Gestiona alertas

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/active-iq-unified-manager-918/events/concept_what_alerts_are.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Gestiona alertas . . . 1
- Conoce las alertas en Active IQ Unified Manager . . . 1
- Información contenida en un correo electrónico de alerta de Active IQ Unified Manager . . . 1
- Agregar alertas . . . 2
  - Agrega alertas en Active IQ Unified Manager . . . 2
  - Guía para añadir alertas en Active IQ Unified Manager . . . 4
- Agrega alertas para eventos de rendimiento en Active IQ Unified Manager . . . 5
- Probar alertas en Active IQ Unified Manager . . . 6
- Desactiva las alertas para los eventos Resueltos y Obsoletos en Active IQ Unified Manager . . . 6
- Excluir los volúmenes de destino de recuperación ante desastres de la generación de alertas en Active IQ Unified Manager . . . 7
- Ver alertas en Active IQ Unified Manager . . . 8
- Editar alertas en Active IQ Unified Manager . . . 8
- Eliminar alertas en Active IQ Unified Manager . . . 9
- Descripción de las ventanas de alerta y los cuadros de diálogo . . . 9
  - Conoce la página de configuración de alertas en Active IQ Unified Manager . . . 9
  - Conoce el cuadro de diálogo Añadir alerta en Active IQ Unified Manager . . . 11
  - Editar las propiedades de las alertas en Active IQ Unified Manager . . . 13

Gestiona alertas

Conoce las alertas en Active IQ Unified Manager

Aunque los eventos se producen de forma continua, Unified Manager solo genera una alerta cuando un evento cumple los criterios de filtrado especificados. Puedes elegir los eventos para los que quieres que se generen alertas, por ejemplo, cuando se supera un umbral de espacio o un objeto queda fuera de línea. También puedes asociar una alerta a un script que se ejecute cuando se active la alerta.

Los criterios de filtrado incluyen la clase del objeto, el nombre o la gravedad del evento.

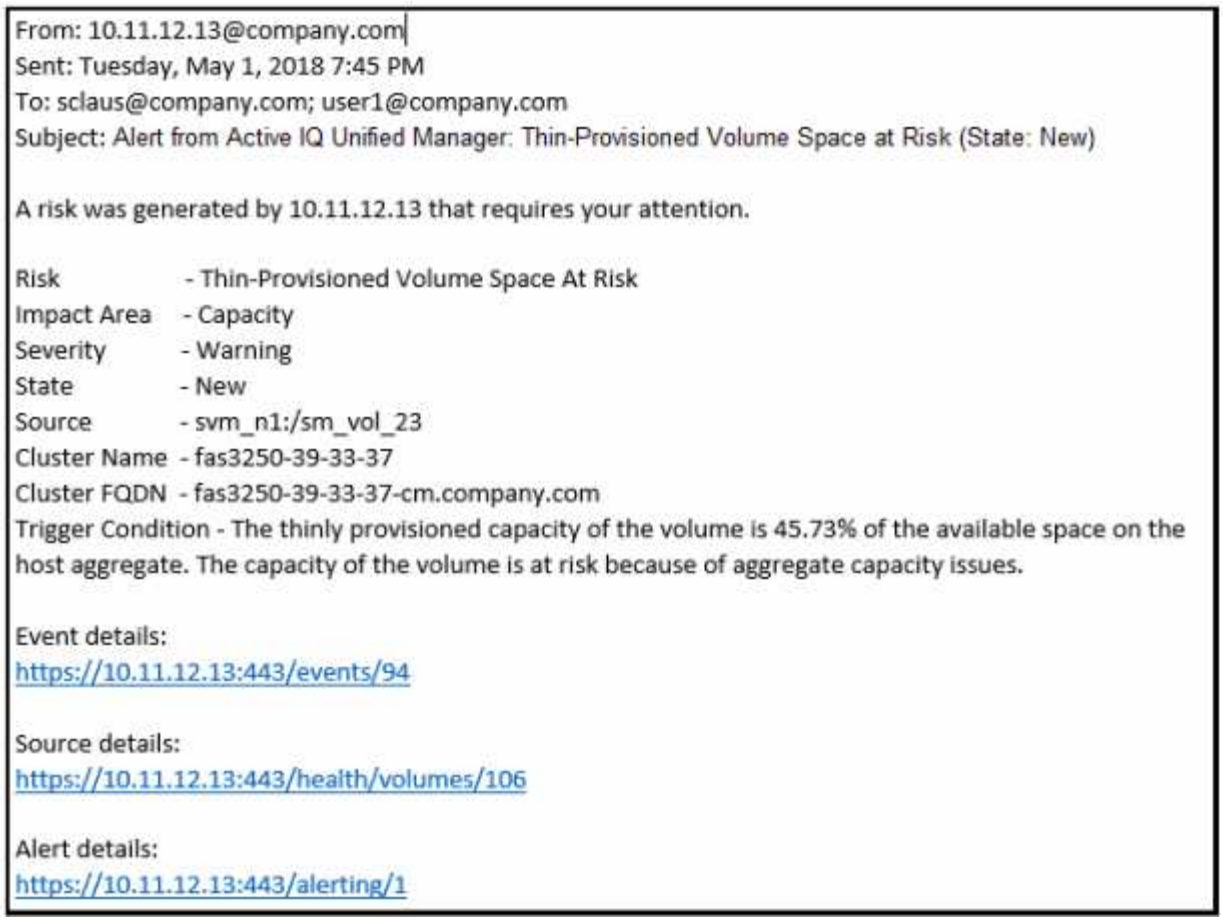
Información contenida en un correo electrónico de alerta de Active IQ Unified Manager

Los correos electrónicos de alerta de Unified Manager proporcionan el tipo de evento, la gravedad del evento, el nombre de la política o el umbral que se incumplió y provocó el evento, y una descripción del evento. El mensaje de correo electrónico también proporciona un enlace para cada evento que te permite ver la página de detalles del evento en la interfaz de usuario.

Todos los usuarios que se hayan suscrito para recibir alertas reciben correos electrónicos de alerta.

Si un contador de rendimiento o un valor de capacidad experimenta un cambio significativo durante un período de recopilación, podría hacer que se activen al mismo tiempo un evento crítico y un evento de advertencia para la misma política de umbrales. En este caso, es posible que recibas un correo electrónico para el evento de advertencia y otro para el evento crítico. Esto se debe a que Unified Manager te permite suscribirte por separado para recibir alertas sobre incumplimientos de umbrales de advertencia y críticos.

A continuación se muestra un ejemplo de correo electrónico de alerta:


From: 10.11.12.13@company.com
Sent: Tuesday, May 1, 2018 7:45 PM
To: sclaus@company.com; user1@company.com
Subject: Alert from Active IQ Unified Manager: Thin-Provisioned Volume Space at Risk (State: New)

A risk was generated by 10.11.12.13 that requires your attention.

Risk - Thin-Provisioned Volume Space At Risk
Impact Area - Capacity
Severity - Warning
State - New
Source - svm_n1:/sm_vol_23
Cluster Name - fas3250-39-33-37
Cluster FQDN - fas3250-39-33-37-cm.company.com
Trigger Condition - The thinly provisioned capacity of the volume is 45.73% of the available space on the host aggregate. The capacity of the volume is at risk because of aggregate capacity issues.

Event details:
https://10.11.12.13:443/events/94

Source details:
https://10.11.12.13:443/health/volumes/106

Alert details:
https://10.11.12.13:443/alerting/1

Agregar alertas

Agrega alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes configurar alertas para que te avisen cuando se genere un evento concreto. Puedes configurar alertas para un único recurso, para un grupo de recursos o para eventos de un tipo de gravedad concreto. Puedes especificar la frecuencia con la que quieres recibir las notificaciones y asociar un script a la alerta.

Antes de empezar

- Debes haber configurado los parámetros de notificación, como la dirección de correo electrónico del usuario, el servidor SMTP y el host de trampas SNMP, para que el servidor Active IQ Unified Manager pueda utilizar estos parámetros para enviar notificaciones a los usuarios cuando se genere un evento.
- Debes conocer los recursos y los eventos para los que deseas activar la alerta, y los nombres de usuario o las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que quieres notificar.
- Si quieres que se ejecute un script en función del evento, debes haber añadido el script a Unified Manager usando la página Scripts.
- Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Puedes crear una alerta directamente desde la página de detalles del evento después de recibir un evento, además de crear una alerta desde la página de configuración de alertas, como se describe aquí.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Configuración de alertas**, haz clic en **Add**.
3. En el cuadro de diálogo **Add Alert**, haz clic en **Name** e introduce un nombre y una descripción para la alerta.
4. Haz clic en **Recursos** y selecciona los recursos que quieras incluir o excluir de la alerta.

   Puedes establecer un filtro especificando una cadena de texto en el campo **Name contains** para seleccionar un grupo de recursos. En función de la cadena de texto que especifiques, la lista de recursos disponibles muestra únicamente aquellos recursos que coinciden con la regla del filtro. La cadena de texto que especifiques distingue entre mayúsculas y minúsculas.

   Si un recurso cumple tanto las reglas de inclusión como las de exclusión que has especificado, la regla de exclusión tiene prioridad sobre la de inclusión y no se genera la alerta para los eventos relacionados con el recurso excluido.

5. Haz clic en **Eventos** y selecciona los eventos según el nombre del evento o el tipo de gravedad del evento para los que quieras activar una alerta.

   Para seleccionar más de un evento, pulsa la tecla Ctrl mientras haces tus selecciones.

6. Haz clic en **Acciones** y selecciona los usuarios a los que deseas notificar, elige la frecuencia de las notificaciones, indica si se enviará una trampa SNMP al receptor de trampas y asigna un script que se ejecutará cuando se genere una alerta.

   Si modificas la dirección de correo electrónico especificada para el usuario y vuelves a abrir la alerta para editarla, el campo Nombre aparece en blanco porque la dirección de correo electrónico modificada ya no está asociada al usuario que se había seleccionado anteriormente. Además, si modificaste la dirección de correo electrónico del usuario seleccionado desde la página Usuarios, la dirección de correo electrónico modificada no se actualiza para el usuario seleccionado.

   También puedes optar por notificar a los usuarios mediante trampas SNMP.

7. Haz clic en **Guardar**.

Ejemplo de cómo añadir una alerta

Este ejemplo muestra cómo crear una alerta que cumpla los siguientes requisitos:

- Nombre de la alerta: HealthTest
- Recursos: incluye todos los volúmenes cuyo nombre contenga «abc» y excluye todos los volúmenes cuyo nombre contenga «xyz»
- Eventos: incluye todos los eventos críticos de salud
- Acciones: incluye "sample@domain.com", un script de "Test" y se debe notificar al usuario cada 15 minutos

Realiza los siguientes pasos en el cuadro de diálogo «Add Alert»:

1. Haz clic en **Nombre** e introduce **`HealthTest`** en el campo **Nombre de la alerta**.

2. Haz clic en **Recursos** y, en la pestaña **Incluir**, selecciona **Volúmenes** en la lista desplegable.
   a. Escribe **`abc`** en el campo **El nombre contiene** para mostrar los volúmenes cuyo nombre contiene "abc".
   b. Selecciona **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>** en el área Recursos disponibles y muévelo al área Recursos seleccionados.
   c. Haz clic en **Exclude**, introduce **`xyz`** en el campo **Name contains** y, a continuación, haz clic en **Add**.
3. Haz clic en **Eventos** y selecciona **Crítico** en el campo de gravedad del evento.
4. Selecciona **All Critical Events** en el área «Matching Events» y muévelo al área «Selected Events».
5. Haz clic en **Acciones** e introduce **`sample@domain.com`** en el campo «Avisar a estos usuarios».
6. Selecciona **Recordar cada 15 minutos** para notificar al usuario cada 15 minutos.

   Puedes configurar una alerta para que envíe notificaciones de forma repetida a los destinatarios durante un tiempo especificado. Debes determinar el tiempo desde el cual la notificación del evento está activa para la alerta.
7. En el menú «Seleccionar script para ejecutar», selecciona el script **Test**.
8. Haz clic en **Guardar**.

Guía para añadir alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes añadir alertas basadas en un recurso, como un clúster, un nodo, un agregado o un volumen, y en eventos de un tipo de gravedad concreto. Como buena práctica, puedes añadir una alerta para cualquiera de tus objetos críticos una vez que hayas añadido el clúster al que pertenece dicho objeto.

Puedes seguir estas pautas y consideraciones para crear alertas que te permitan gestionar tus sistemas de forma eficaz:

- Descripción de la alerta

  Debes proporcionar una descripción de la alerta para que te ayude a realizar un seguimiento eficaz de tus alertas.

- Recursos

  Debes decidir qué recurso físico o lógico requiere una alerta. Puedes incluir y excluir recursos, según sea necesario. Por ejemplo, si quieres supervisar de cerca tus agregados configurando una alerta, debes seleccionar los agregados necesarios de la lista de recursos.

  Si seleccionas una categoría de recursos, por ejemplo, **<<All User or Group Quotas>>**, recibirás alertas sobre todos los objetos de esa categoría.

  > Al seleccionar un clúster como recurso, no se seleccionan automáticamente los objetos de almacenamiento que hay dentro de ese clúster. Por ejemplo, si creas una alerta para todos los eventos críticos de todos los clústeres, solo recibirás alertas sobre los eventos críticos de los clústeres. No recibirás alertas sobre eventos críticos en nodos, agregados, etc.

- Gravedad del evento

Debes decidir si un evento de un tipo de gravedad determinado (Crítico, Error, Advertencia) debe activar la alerta y, en caso afirmativo, qué tipo de gravedad.

- Eventos seleccionados

  Si añades una alerta en función del tipo de evento generado, debes decidir qué eventos requieren una alerta.

  Si seleccionas una gravedad de evento, pero no seleccionas ningún evento concreto (es decir, si dejas vacía la columna «Eventos seleccionados»), recibirás alertas para todos los eventos de esa categoría.

- Acciones

  Debes indicar los nombres de usuario y las direcciones de correo electrónico de los usuarios que recibirán la notificación. También puedes especificar una trampa SNMP como método de notificación. Puedes asociar tus scripts a una alerta para que se ejecuten cuando se genere dicha alerta.

- Frecuencia de las notificaciones

  Puedes configurar una alerta para que envíe notificaciones repetidamente a los destinatarios durante un tiempo determinado. Debes determinar la hora a partir de la cual la notificación de eventos estará activa para la alerta. Si quieres que la notificación de eventos se repita hasta que se reconozca el evento, debes determinar con qué frecuencia quieres que se repita la notificación.

- Ejecutar script

  Puedes asociar tu script con una alerta. Tu script se ejecuta cuando se genera la alerta.

Agrega alertas para eventos de rendimiento en Active IQ Unified Manager

Puedes configurar alertas para eventos de rendimiento concretos, igual que con cualquier otro evento que reciba Unified Manager. Además, si quieres tratar todos los eventos de rendimiento de la misma manera y que se envíe un correo electrónico a la misma persona, puedes crear una única alerta para que te avise cuando se active cualquier evento de rendimiento crítico o de advertencia.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

El ejemplo siguiente muestra cómo crear un evento para todos los eventos críticos de latencia, IOPS y MBps. Puedes utilizar esta misma metodología para seleccionar eventos de todos los contadores de rendimiento, así como para todos los eventos de advertencia.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Configuración de alertas**, haz clic en **Add**.
3. En el cuadro de diálogo **Add Alert**, haz clic en **Name** e introduce un nombre y una descripción para la alerta.
4. No selecciones ningún recurso en la página **Recursos**.

Como no has seleccionado ningún recurso, la alerta se aplica a todos los clústeres, agregados, volúmenes, etc., para los que se reciben estos eventos.

5. Haz clic en **Events** y realiza las siguientes acciones:
   a. En la lista «Gravedad de los eventos», selecciona **Crítico**.
   b. En el campo «El nombre del evento contiene», escribe **`latency`** y luego haz clic en la flecha para seleccionar todos los eventos coincidentes.
   c. En el campo «Event Name Contains», escribe **`iops`** y luego haz clic en la flecha para seleccionar todos los eventos coincidentes.
   d. En el campo «El nombre del evento contiene», escribe **`mbps`** y luego haz clic en la flecha para seleccionar todos los eventos coincidentes.
6. Haz clic en **Acciones** y a continuación selecciona el nombre del usuario que recibirá el correo electrónico de alerta en el campo **Avisar a estos usuarios**.
7. Configura cualquier otra opción de esta página para emitir traps SNMP y ejecutar un script.
8. Haz clic en **Guardar**.

Probar alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes probar una alerta para comprobar que la has configurado correctamente. Cuando se activa un evento, se genera una alerta y se envía un correo electrónico de alerta a los destinatarios configurados. Puedes comprobar si se envía la notificación y si se ejecuta tu script utilizando la alerta de prueba.

Antes de empezar

- Debes haber configurado los ajustes de notificación, como la dirección de correo electrónico de los destinatarios, el servidor SMTP y la trampa SNMP.

  El servidor de Unified Manager puede utilizar esta configuración para enviar notificaciones a los usuarios cuando se genera un evento.

- Debes haber asignado un script y configurado el script para que se ejecute cuando se genere la alerta.
- Debes tener el rol de Application Administrator.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Configuración de alertas**, selecciona la alerta que quieres probar y luego haz clic en **Probar**.

   Se envía un correo electrónico de prueba a las direcciones de correo electrónico que has indicado al crear la alerta.

Desactiva las alertas para los eventos Resueltos y Obsoletos en Active IQ Unified Manager

Para todos los eventos que has configurado para enviar alertas, se envía un mensaje de alerta cuando esos eventos pasan por todos los estados disponibles: Nuevo, Resuelto y

Obsoleto. Si no quieres recibir alertas para eventos cuando pasan a los estados Resuelto y Obsoleto, puedes configurar un ajuste global para suprimir esas alertas.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Por defecto, no se envían alertas cuando los eventos pasan a los estados Resuelto y Obsoleto.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Configuración de alertas**, realiza una de las siguientes acciones utilizando el control deslizante situado junto al elemento **Alertas para eventos resueltos y obsoletos**:

Para…	Haz esto…
Deja de enviar alertas cuando los eventos se resuelvan o queden obsoletos	Mueve el control deslizante hacia la izquierda
Empieza a enviar alertas a medida que se resuelven o quedan obsoletos los eventos	Mueve el control deslizante hacia la derecha

Excluir los volúmenes de destino de recuperación ante desastres de la generación de alertas en Active IQ Unified Manager

Al configurar las alertas de volumen, puedes especificar una cadena en el cuadro de diálogo «Alert» que identifique un volumen o un grupo de volúmenes. Sin embargo, si has configurado la recuperación ante desastres para las SVM, los volúmenes de origen y destino tienen el mismo nombre, por lo que recibirás alertas para ambos volúmenes.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Puedes desactivar las alertas para los volúmenes de destino de recuperación ante desastres excluyendo los volúmenes que tengan el nombre del SVM de destino. Esto es posible porque el identificador de los eventos de volumen contiene tanto el nombre del SVM como el del volumen en el formato "<svm_name>:/<volume_name>".

El ejemplo siguiente muestra cómo crear alertas para el volumen "vol1" en el SVM primario "vs1", pero excluye que la alerta se genere en un volumen con el mismo nombre en el SVM "vs1-dr".

Realiza los siguientes pasos en el cuadro de diálogo «Add Alert»:

Pasos

1. Haz clic en **Nombre** e introduce un nombre y una descripción para la alerta.
2. Haz clic en **Recursos** y a continuación selecciona la pestaña **Incluir**.
   a. Selecciona **Volumen** en la lista desplegable y, a continuación, escribe **`vol1`** en el campo **El nombre contiene** para mostrar los volúmenes cuyo nombre contiene "vol1".

b. Selecciona **<<All Volumes whose name contains 'vol1'>>** en el área **Recursos disponibles** y muévelo al área **Recursos seleccionados**.

3. Selecciona la pestaña **Excluir**, selecciona **Volumen**, introduce **`vs1-dr`** en el campo **El nombre contiene** y, a continuación, haz clic en **Add**.

   Esto evita que se genere la alerta para el volumen «vol1» en el SVM «vs1-dr».

4. Haz clic en **Eventos** y selecciona el evento o los eventos que quieras aplicar al volumen o a los volúmenes.
5. Haz clic en **Acciones** y a continuación selecciona el nombre del usuario que recibirá el correo electrónico de alerta en el campo **Avisar a estos usuarios**.
6. Configura cualquier otra opción de esta página para emitir trampas SNMP y ejecutar un script, y luego haz clic en **Save**.

Ver alertas en Active IQ Unified Manager

Desde la página «Configuración de alertas» puedes consultar la lista de alertas creadas para distintos eventos. También puedes consultar las propiedades de las alertas, como la descripción de la alerta, el método y la frecuencia de notificación, los eventos que activan la alerta, los destinatarios de los correos electrónicos de las alertas y los recursos afectados, como clústeres, agregados y volúmenes.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Operator, Application Administrator o Storage Administrator.

Paso

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.

   La lista de alertas se muestra en la página «Configuración de alertas».

Editar alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes editar las propiedades de la alerta, como el recurso con el que está asociada, los eventos, los destinatarios, las opciones de notificación, la frecuencia de notificación y los scripts asociados.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Configuración de alertas**, selecciona la alerta que quieras editar y haz clic en **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo **Editar alerta**, modifica las secciones de nombre, recursos, eventos y acciones según sea necesario.

   Puedes modificar o eliminar el script asociado a la alerta.

4. Haz clic en **Guardar**.

Eliminar alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes eliminar una alerta cuando ya no sea necesaria. Por ejemplo, puedes eliminar una alerta creada para un recurso concreto cuando Unified Manager ya no supervise ese recurso.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Alert Setup**, selecciona las alertas que quieras eliminar y haz clic en **Delete**.
3. Haz clic en **Sí** para confirmar la solicitud de eliminación.

Descripción de las ventanas de alerta y los cuadros de diálogo

Conoce la página de configuración de alertas en Active IQ Unified Manager

La página «Configuración de alertas» muestra una lista de alertas y ofrece información sobre el nombre, el estado, el método de notificación y la frecuencia de notificación de cada una de ellas. Desde esta página también puedes añadir, editar, eliminar, activar o desactivar alertas.

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Botones de comando

- **Agregar**

  Muestra el cuadro de diálogo «Add Alert», que te permite añadir nuevas alertas.

- **Editar**

  Muestra el cuadro de diálogo «Editar alerta», que te permite editar las alertas seleccionadas.

- **Eliminar**

  Elimina las alertas seleccionadas.

- **Activar**

  Permite que las alertas seleccionadas envíen notificaciones.

- **Desactivar**

  Desactiva las alertas seleccionadas cuando quieras dejar de enviar notificaciones temporalmente.

- **Prueba**

  Comprueba las alertas seleccionadas para verificar su configuración después de añadirlas o editarlas.

- **Alertas sobre eventos resueltos y obsoletos**

  Te permite activar o desactivar el envío de alertas cuando los eventos pasan a los estados resuelto u obsoleto. Esto puede ayudar a los usuarios a evitar recibir notificaciones innecesarias.

Vista de lista

La vista de lista muestra, en formato de tabla, información sobre las alertas que se crean. Puedes usar los filtros de columna para personalizar los datos que se muestran. También puedes seleccionar una alerta para ver más información sobre ella en el área de detalles.

- **Estado**

  Especifica si una alerta está activada () o desactivada ().

- **Alerta**

  Muestra el nombre de la alerta.

- **Descripción**

  Muestra una descripción de la alerta.

- **Método de notificación**

  Muestra el método de notificación seleccionado para la alerta. Puedes notificar a los usuarios por correo electrónico o mediante traps SNMP.

- **Frecuencia de las notificaciones**

  Especifica la frecuencia (en minutos) con la que el servidor de gestión sigue enviando notificaciones hasta que el evento se reconozca, se resuelva o pase al estado Obsolete.

Área de detalles

El área de detalles ofrece más información sobre la alerta seleccionada.

- **Nombre de la alerta**

  Muestra el nombre de la alerta.

- **Descripción de la alerta**

  Muestra una descripción de la alerta.

- **Eventos**

  Muestra los eventos para los que quieres activar la alerta.

- **Recursos**

  Muestra los recursos para los que deseas activar la alerta.

- **Incluye**

  Muestra el grupo de recursos para el que quieres activar la alerta.

- **No incluye**

  Muestra el grupo de recursos para los que no deseas que se active la alerta.

- **Método de notificación**

  Muestra el método de notificación de la alerta.

- **Frecuencia de las notificaciones**

  Muestra la frecuencia con la que el servidor de gestión sigue enviando notificaciones de alerta hasta que se reconoce o se resuelve el evento, o pasa al estado Obsolete.

- **Nombre del script**

  Muestra el nombre del script asociado a la alerta seleccionada. Este script se ejecuta cuando se genera una alerta.

- **Destinatarios del correo electrónico**

  Muestra las direcciones de correo electrónico de los usuarios que reciben la notificación de alerta.

Conoce el cuadro de diálogo Añadir alerta en Active IQ Unified Manager

Puedes crear alertas para que se te notifique cuando se produzca un evento concreto, de modo que puedas resolver el problema rápidamente y, así, minimizar el impacto en tu entorno. Puedes crear alertas para un único recurso o para un conjunto de recursos, así como para eventos de un tipo de gravedad concreto. También puedes especificar el método de notificación y la frecuencia de las alertas.

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Nombre

En esta sección puedes indicar un nombre y una descripción para la alerta:

- **Nombre de la alerta**

  Te permite especificar un nombre para la alerta.

- **Descripción de la alerta**

  Te permite especificar una descripción para la alerta.

Recursos

Esta sección te permite seleccionar un recurso concreto o agrupar los recursos según una regla dinámica para la que quieras activar la alerta. Una *regla dinámica* es el conjunto de recursos filtrados en función de la cadena de texto que especifiques. Puedes buscar recursos seleccionando un tipo de recurso en la lista desplegable o puedes especificar el nombre exacto del recurso para mostrar un recurso concreto.

Si creas una alerta desde cualquiera de las páginas de detalles de un objeto de almacenamiento, dicho objeto se incluye automáticamente en la alerta.

- **Incluir**

  Te permite incluir los recursos para los que deseas activar alertas. Puedes especificar una cadena de texto para agrupar los recursos que coincidan con dicha cadena y seleccionar este grupo para incluirlo en la alerta. Por ejemplo, puedes agrupar todos los volúmenes cuyo nombre contenga la cadena "abc".

- **Excluir**

  Te permite excluir los recursos para los que no quieres que se activen alertas. Por ejemplo, puedes excluir todos los volúmenes cuyo nombre contenga la cadena "xyz".

  La pestaña «Excluir» solo aparece cuando seleccionas todos los recursos de un tipo de recurso concreto: por ejemplo, <<All Volumes>> o <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

  Si un recurso cumple tanto las reglas de inclusión como las de exclusión que hayas especificado, la regla de exclusión tiene prioridad sobre la de inclusión y no se genera ninguna alerta para ese evento.

Events

En esta sección puedes seleccionar los eventos para los que deseas crear alertas. Puedes crear alertas para eventos en función de una gravedad concreta o para un conjunto de eventos.

Para seleccionar más de un evento, debes mantener pulsada la tecla Ctrl mientras realizas tus selecciones.

- **Gravedad del evento**

  Te permite seleccionar eventos según el tipo de gravedad, que puede ser Critical, Error o Warning.

- **El nombre del evento contiene**

  Te permite seleccionar eventos cuyo nombre contenga los caracteres especificados.

Acciones

En esta sección puedes indicar los usuarios a los que deseas notificar cuando se active una alerta. También puedes especificar el método de notificación y la frecuencia de la notificación.

- **Avisa a estos usuarios**

  Te permite indicar la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario del usuario que recibirá las notificaciones.

  Si modificas la dirección de correo electrónico especificada para el usuario y vuelves a abrir la alerta para editarla, el campo «Name» aparece en blanco porque la dirección de correo electrónico modificada ya no está asociada al usuario que se había seleccionado anteriormente. Además, si has modificado la dirección de correo electrónico del usuario seleccionado desde la página «Users», la dirección de correo electrónico modificada no se actualiza para el usuario seleccionado.

- **Frecuencia de las notificaciones**

  Te permite especificar la frecuencia con la que el servidor de gestión envía notificaciones hasta que el evento se confirme, se resuelva o pase al estado «obsoleto».

Puedes elegir entre los siguientes métodos de notificación:

  - Notificar solo una vez
  - Enviar notificaciones con una frecuencia determinada
  - Notificar con una frecuencia determinada dentro del intervalo de tiempo especificado

- **Emitir trampa SNMP**

  Al marcar esta casilla, podrás especificar si se deben enviar traps SNMP al host SNMP configurado globalmente.

- **Ejecutar script**

  Te permite añadir tu propio script a la alerta. Este script se ejecuta cuando se genera una alerta.

> Si no ves esta capacidad disponible en la interfaz de usuario, es porque tu administrador ha desactivado la funcionalidad. Si es necesario, puedes activar esta funcionalidad desde **Storage Management** > **Feature Settings**.

Botones de comando

- **Guardar**

  Crea una alerta y cierra el cuadro de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta los cambios y cierra el cuadro de diálogo.

Editar las propiedades de las alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes editar las propiedades de las alertas, como el recurso al que está asociada la alerta, los eventos, el script y las opciones de notificación.

Nombre

En esta sección puedes modificar el nombre y la descripción de la alerta.

- **Nombre de la alerta**

  Te permite editar el nombre de la alerta.

- **Descripción de la alerta**

  Te permite especificar una descripción para la alerta.

- **Estado de alerta**

  Te permite activar o desactivar la alerta.

Recursos

Esta sección te permite seleccionar un recurso concreto o agrupar los recursos según una regla dinámica para la que quieras activar la alerta. Puedes buscar recursos seleccionando un tipo de recurso en la lista

desplegable o bien especificar el nombre exacto del recurso para mostrar un recurso concreto.

- **Incluir**

  Te permite incluir los recursos para los que deseas activar alertas. Puedes especificar una cadena de texto para agrupar los recursos que coincidan con la cadena y seleccionar este grupo para incluirlo en la alerta. Por ejemplo, puedes agrupar todos los volúmenes cuyo nombre contenga la cadena “vol0”.

- **Excluir**

  Te permite excluir los recursos para los que no deseas que se activen alertas. Por ejemplo, puedes excluir todos los volúmenes cuyo nombre contenga la cadena “xyz”.

> La pestaña «Excluir» solo aparece cuando seleccionas todos los recursos de un tipo de recurso concreto; por ejemplo, <<All Volumes>> o <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Events

En esta sección puedes seleccionar los eventos para los que deseas activar las alertas. Puedes activar una alerta para eventos en función de una gravedad determinada o para un conjunto de eventos.

- **Gravedad del evento**

  Te permite seleccionar eventos según el tipo de gravedad, que puede ser Critical, Error o Warning.

- **El nombre del evento contiene**

  Te permite seleccionar eventos cuyo nombre contenga los caracteres especificados.

Acciones

Esta sección te permite especificar el método de notificación y la frecuencia de notificación.

- **Avisa a estos usuarios**

  Te permite modificar la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario, o bien indicar una nueva dirección de correo electrónico o un nuevo nombre de usuario para recibir notificaciones.

- **Frecuencia de las notificaciones**

  Te permite modificar la frecuencia con la que el servidor de gestión envía notificaciones hasta que se reconozca el evento, se resuelva o pase al estado obsoleto.

  Puedes elegir entre los siguientes métodos de notificación:

  - Notificar solo una vez
  - Enviar notificaciones con una frecuencia determinada
  - Notificar con una frecuencia determinada dentro del intervalo de tiempo especificado

- **Emitir trampa SNMP**

  Te permite especificar si se deben enviar traps SNMP al host SNMP configurado globalmente.

- **Ejecutar script**

  Te permite asociar un script con la alerta. Este script se ejecuta cuando se genera una alerta.

Botones de comando

- **Guardar**

  Guarda los cambios y cierra el cuadro de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta los cambios y cierra el cuadro de diálogo.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.