



Controladoras

E-Series storage systems

NetApp
January 20, 2026

Tabla de contenidos

- Controladoras 1
 - Obtenga información sobre la actualización de controladoras E-Series 1
 - Componentes de la controladora 1
 - Cuándo utilizar este procedimiento 1
 - Consideraciones de actualización de E-Series 1
 - Requisitos de hardware y firmware 1
 - Actualizar la compatibilidad 2
 - Compartimentos SAS 7
 - Protección de la inversión entre SAS-2 y SAS-3 7
 - Prepare la actualización de las controladoras E-Series 8
 - Quite las controladoras E-Series 11
 - Paso 1: Quitar la controladora 11
 - Paso 2: Extraiga la batería 13
 - Instale nuevas controladoras E-Series 14
 - Paso 1: Instale la batería 14
 - Paso 2: Instale el nuevo compartimento de controladoras 15
 - Desbloquee las unidades E-Series 15
 - Gestión de claves internas 15
 - Gestión de claves externas 16
 - Complete la actualización de la controladora E-Series 17
 - Paso 1: Encienda la controladora 17
 - Paso 2: Comprobar el estado de las controladoras y los soportes 18
 - Paso 3: Validar la versión del software de la controladora 19

Controladoras

Obtenga información sobre la actualización de controladoras E-Series

Es posible actualizar la cabina de almacenamiento mediante la sustitución de las controladoras existentes.

Componentes de la controladora

Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades y también implementa las funciones del software de administración.

Cuándo utilizar este procedimiento

Normalmente, debe utilizar este procedimiento cuando desea actualizar todas las controladoras a un modelo o plataforma diferente. Este procedimiento implica sustituir todas las controladoras de un soporte de controladora-unidad

También puede utilizar este procedimiento en las siguientes situaciones:

- Cuando todas las controladoras de un soporte de controladora-unidad encuentran errores de hardware y ya no son funcionales.
- Para actualizar los módulos de memoria en línea dobles (DIMM) de su soporte de controladora-unidad, reemplace ambas controladoras por el mismo modelo de controladoras pero con diferentes DIMM.



Los escenarios de actualización de HIC no se tratan dentro de este procedimiento. En su lugar, consulte los procedimientos de adición, actualización y sustitución de HIC en su sistema E-Series.

Consideraciones de actualización de E-Series

Antes de actualizar controladoras, revise las siguientes consideraciones.



Consulte la página ["Información general del hardware de E-Series"](#) para obtener información específica sobre las configuraciones compatibles para cada controladora E-Series.

Requisitos de hardware y firmware

• Actualizaciones de las controladoras dúplex y simplex

En el caso de los soportes de unidades de controladora doble, se reemplazan ambas controladoras. Para los soportes de unidades de controladora simple, se debe reemplazar una sola controladora. En ambos casos, debe apagar el soporte de controladora-unidad. Como resultado, no es posible acceder a los datos en la cabina de almacenamiento hasta que se complete correctamente el reemplazo.

• Bandejas y estantes

Las cabinas de almacenamiento con una bandeja de controladora E-Series suelen gestionarse con la

interfaz de usuario de SANtricity System Manager.

- **Baterías del controlador**

Se envía un nuevo controlador sin la batería instalada. Cuando sea posible, debe quitar la batería de la controladora antigua y luego instalarla en la controladora nueva. Sin embargo, para algunas actualizaciones de controladoras, la batería de la controladora antigua no es compatible con la nueva controladora. En esos casos, debe solicitar una batería junto con el nuevo controlador y disponer de esa batería antes de comenzar estas tareas.

- **Mirroring sincrónico y duplicación asíncrona**

Si la cabina de almacenamiento participa en el mirroring síncrono, solo se admiten las conexiones iSCSI o Fibre Channel entre el sitio primario y el sitio remoto. Si la configuración de tarjeta de interfaz del host (HIC) en las controladoras nuevas no incluye conexiones iSCSI o Fibre Channel, no se admitirá el mirroring síncrono.

Para el mirroring asíncrono, la cabina de almacenamiento local y la cabina de almacenamiento remota pueden ejecutar diferentes versiones de firmware. La versión de firmware mínima admitida es la versión 7.84 del firmware de SANtricity.



Para las controladoras E4000, el mirroring solo se admite en las conexiones Fibre Channel.

- **Límites de objetos de almacenamiento**

Si cambia las controladoras de los modelos de gama media a básica (por ejemplo, los modelos 5x00 a los modelos 2x00), la configuración de la cabina de almacenamiento nueva admitirá un número menor de algunos objetos de almacenamiento (por ejemplo, volúmenes) en el software de gestión del almacenamiento respecto a la configuración anterior. Debe asegurarse de que la configuración anterior no supere los límites del objeto de almacenamiento.

Consulte "[Hardware Universe](#)" para obtener más información.

- **Actualiza a modelos más nuevos**

Si va a sustituir las controladoras para actualizar a un nuevo modelo, tenga en cuenta que la cabina de almacenamiento actual puede tener funciones excepcionales instaladas que el nuevo modelo no puede admitir.

Al actualizar la controladora E-Series, debe deshabilitar las funciones prémium que se usan en la cabina de almacenamiento que no sean compatibles con las nuevas controladoras.

- **Gestión en banda utilizando el volumen de acceso**

- E4000 no admite la gestión en banda mediante el volumen de acceso.

Antes de actualizar a controladoras E4000, anule la asignación de los volúmenes de acceso de todos los hosts y clústeres de hosts definidos.

Actualizar la compatibilidad

Revise las rutas de actualización admitidas para cada modelo de la cabina de almacenamiento.

Compatibilidad con la actualización de la controladora E4000

Ruta de actualización	Batería	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De E2800 a E4000	Solicite una batería nueva.	• E4000 no admite ARVM iSCSI • El puerto de la placa base E4000 es solo iSCSI y no se puede cambiar a FC • E4000 solo puede admitir unidades de 300 TB • E4000 solo puede admitir volúmenes de 512 TB • E4000 no es compatible con configuraciones SAS • E4000 no es compatible con los volúmenes de almacenamiento remoto • E4000 no admite la gestión en banda mediante el volumen de acceso.	Las controladoras E4000 deben utilizar bandejas SAS-3.

Ruta de actualización	Batería	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De E5700 a E4000	Solicite una batería nueva.	- E4000 no admite ARVM iSCSI - El puerto de la placa base E4000 es solo iSCSI y no se puede cambiar a FC - E4000 solo puede admitir unidades de 300 TB - E5700 puede admitir hasta 480 unidades - E4000 solo puede admitir volúmenes de 512 TB - E5700 puede admitir hasta 2048 volúmenes - La compatibilidad con la tarjeta de interfaz del host InfiniBand no está disponible - E4000 no es compatible con configuraciones SAS - E4000 no es compatible con los volúmenes de almacenamiento remoto - E4000 no admite la gestión en banda mediante el volumen de acceso.	Las controladoras E4000 deben utilizar bandejas SAS-3.

Compatibilidad de actualización de las controladoras EF600 y EF300

Ruta de actualización	Batería	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De EF600 a EF600 con una tarjeta de interfaz del host diferente	Vuelva a utilizar la batería antigua.	- No se admite volúmenes con thin provisioning - No admite mirroring síncrono	Las controladoras EF600 deben utilizar bandejas SAS-3.

Ruta de actualización	Batería	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De EF300 a EF600	Vuelva a utilizar la batería antigua.	- No se admite volúmenes con thin provisioning - No admite mirroring síncrono	Las controladoras EF600 deben utilizar bandejas SAS-3.

Compatibilidad con la actualización de controladoras heredadas

Ruta de actualización	Batería	ID de proveedor	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De E2x00 a E2x00	Vuelva a utilizar la batería antigua.	Se requieren pasos adicionales.	E2700 no admite las copias Snapshot heredadas.	Las controladoras E2800 no deben colocarse en las bandejas SAS-2.
De E2x00 a E5x00	Solicite una batería nueva.	Se requieren pasos adicionales al actualizar de E2600 a E5500 o E5600, o al actualizar de E2700 a E5400.	- Los sistemas E5500 o E5600 no admiten las copias Snapshot heredadas. - No se admite el mirroring de volúmenes remotos heredados (RVM) en el E5500 o E5600 con HIC iSCSI. - No se admite la garantía de datos en el E5500 o E5600 con HIC iSCSI. - Las controladoras E5700 no deben colocarse en bandejas SAS-2.	Las controladoras E5400, E5500 y E5600 no deben colocarse en bandejas SAS-3.

Ruta de actualización	Batería	ID de proveedor	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De E5x00 a E2x00	Solicite una batería nueva.	Se requieren pasos adicionales al actualizar de E5500 o E5600 a E2600, o al actualizar de E5400 a E2700.	E2700 no admite las copias Snapshot heredadas.	Las controladoras 5400, E5500 y E5600 no deben colocarse en bandejas SAS-3.
Desde E5x00 hasta E5x00	Vuelva a utilizar la batería antigua.	Se requieren pasos adicionales al actualizar de E5400 a E5500 o E5600.	• Los sistemas E5500 o E5600 no admiten las copias Snapshot heredadas. • No se admite el mirroring de volúmenes remotos heredados (RVM) en el E5400 o E5500 con HIC iSCSI. • No se admite la garantía de datos en el E5400 o E5500 con HIC iSCSI. • Las controladoras E5700 no deben colocarse en bandejas SAS-2.	Las controladoras E5400, E5500 y E5600 no deben colocarse en bandejas SAS-3.

Ruta de actualización	Batería	ID de proveedor	Compatibilidad con funciones	Bandejas SAS-3
De EF5x0 a EF5x0	Vuelva a utilizar la batería antigua.	Se requieren pasos adicionales al actualizar de EF540 a EF550 o EF560.	• Sin snapshots heredadas para EF550/EF560. • Sin garantía de datos para EF550/EF560 con iSCSI. • Las controladoras EF570 no deben colocarse en las bandejas SAS-3.	Las controladoras EF540, EF550 y EF560 no deben colocarse en bandejas SAS-3.

Compartimentos SAS

E5700 admite compartimentos DE5600 y DE6600 SAS-2 mediante actualización Head. Cuando se instala una controladora E5700 en compartimentos SAS-2, se deshabilita la compatibilidad con los puertos de host base.

Bandejas SAS-2	Bandejas SAS-3
Las bandejas SAS-2 incluyen los siguientes modelos: • Bandejas de unidades DE1600, DE5600 y DE6600 • Soportes de unidades de controladoras E5400, E5500 y E5600 • Cabinas flash EF540, EF550 y EF560 • Soportes de unidades de controladoras E2600 y E2700	Las bandejas SAS-3 incluyen los siguientes modelos: • Bandejas de controladoras E4000 • Bandejas de controladoras EF600 ¹ • Bandejas de controladoras EF300 ¹ • Bandejas de controladoras E2800 • Bandejas de controladoras E5700 • Bandejas de unidades DE212C, DE224C y DE460C

Notas:

1. Las controladoras EF600 y EF300 solo pueden usar bandejas SAS-3 como ampliación.

Protección de la inversión entre SAS-2 y SAS-3

Puede volver a configurar el sistema SAS-2 para utilizarlo detrás de una nueva bandeja de controladoras SAS-3 (E57XX/EF570/E28XX).



Este procedimiento requiere una solicitud de variación de producto (FPVR, Feature Product Variance Request). Para archivar un FPVR, póngase en contacto con el equipo de ventas.

Prepare la actualización de las controladoras E-Series

Para preparar la actualización de las controladoras, guarde la clave Drive Security (si se utiliza), anote el número de serie, recopilando datos de soporte, deshabilitando ciertas funciones (si se utilizan) y desconecte la controladora.



La recopilación de datos de soporte puede afectar temporalmente el rendimiento de la cabina de almacenamiento.

Pasos

1. Asegúrese de que la cabina de almacenamiento existente se actualice a la versión más reciente del sistema operativo (firmware de la controladora) disponible para las controladoras actuales. En SANtricity System Manager, vaya a MENU:Soporte[Centro de actualización] para ver el inventario de software y firmware.



Si actualiza a controladoras compatibles con la versión 8.50 de SANtricity OS, debe instalar las versiones más recientes del sistema operativo SANtricity y la NVSRAM más reciente después de instalar y encender las nuevas controladoras. Si no se realiza esta actualización, es posible que la cabina de almacenamiento no se pueda configurar para el equilibrio de carga automático (ALB).

2. Si tiene unidades con la función de seguridad habilitada instaladas y se planea realizar una sustitución de controladora completa, consulte la siguiente tabla para completar los pasos adecuados para su tipo de seguridad (interno o externo) y estado de unidad. Si **no** tiene instaladas unidades con la función de seguridad habilitada, puede omitir este paso y ir al paso 3 que aparece debajo de la tabla.



Algunos pasos de la tabla requieren comandos de la CLI. Para obtener información acerca del uso de estos comandos, consulte ["Referencia de la interfaz de línea de comandos"](#).

Tipo y contexto de seguridad	Pasos
Gestión de claves internas, una o varias unidades bloqueadas	Exporte el archivo de claves de seguridad internas a una ubicación conocida en el cliente de gestión (el sistema con un explorador que se utilizó para acceder a System Manager). Utilice la <code>export storageArray securityKey</code> Comando de la CLI. Debe proporcionar la frase de contraseña asociada con la clave de seguridad y especificar la ubicación donde desea guardar la clave.

Tipo y contexto de seguridad	Pasos
Gestión de claves externas, todas las unidades bloqueadas, se puede realizar una transición a la gestión de claves internas de forma temporal para la sustitución de la controladora (recomendado).	Realice los pasos siguientes en orden: - Registre la dirección y el número de puerto del servidor KMS externo. En System Manager, vaya a menú: Configuración[sistema > Gestión de claves de seguridad > Ver/editar configuración del servidor de gestión de claves]. - Asegúrese de que los certificados de cliente y de servidor estén disponibles en el host local, por este motivo, el servidor de la cabina de almacenamiento y de gestión de claves pueden autenticarse entre sí una vez que haya finalizado el reemplazo de la controladora. Utilice la <code>save storageArray keyManagementCertificate</code> Comando de la CLI para guardar los certificados. Asegúrese de ejecutar el comando dos veces, una vez con el <code>certificateType</code> parámetro establecido en <code>client</code>, y el otro con el parámetro establecido en <code>server</code>. - Ejecute la transición a la gestión de claves internas <code>disable storageArray externalKeyManagement</code> Comando de la CLI. - Exporte el archivo de claves de seguridad internas a una ubicación conocida en el cliente de gestión (el sistema con un explorador que se utilizó para acceder a System Manager). Utilice la <code>export storageArray securityKey</code> Comando de la CLI. Debe proporcionar la frase de contraseña asociada con la clave de seguridad y especificar la ubicación donde desea guardar la clave.
Gestión de claves externas, todas las unidades bloqueadas, no puede realizar la transición a la administración de claves internas temporalmente para la sustitución del controlador.	Póngase en contacto con el soporte al cliente.
Gestión de claves externas, unidades parciales bloqueadas	No es necesario realizar pasos adicionales.



La cabina de almacenamiento debe tener el estado óptimo para recuperar los certificados de cliente y de servidor. Si los certificados no se pueden recuperar, debe crear una nueva CSR, obtener la firma de la CSR y descargar el certificado de servidor del servidor de gestión de claves externo (EKMS).

3. Registre el número de serie de la cabina de almacenamiento:

- a. En System Manager, seleccione **Support > Centro de soporte > pestaña Recursos de soporte**.
- b. Desplácese hasta **Iniciar información detallada de la matriz de almacenamiento** y, a continuación, seleccione **Perfil de la matriz de almacenamiento**.

Aparece el informe en la pantalla.

- c. Para localizar el número de serie del chasis bajo el perfil de matriz de almacenamiento, escriba **número de serie** en el cuadro de texto **Buscar** y, a continuación, haga clic en **Buscar**.

Se destacan todos los términos que coinciden. Para desplazarse por todos los resultados, uno a la vez, haga clic en **Buscar**.

- d. Haga un registro de Chassis Serial Number.

Necesita este número de serie para realizar los pasos de ["Complete la actualización de la controladora"](#).

4. Recopile datos de soporte sobre la cabina de almacenamiento mediante la interfaz gráfica de usuario o la CLI:

- Use System Manager para recoger y guardar un bundle de soporte de la cabina de almacenamiento.
 - En System Manager, seleccione **Support > Centro de soporte > pestaña Diagnóstico**. A continuación, seleccione **recopilar datos de soporte** y haga clic en **recopilar**.

El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre `support-data.7z`.

Si la bandeja tiene cajones, los datos de diagnóstico de esa bandeja se archivan en otro archivo comprimido con el nombre `tray-component-state-capture.7z`.

- Utilice la interfaz de línea de comandos para ejecutar el `save storageArray supportData` comando para recopilar datos de soporte completos sobre la cabina de almacenamiento.

5. Asegúrese de que no se produzcan operaciones de I/O entre la cabina de almacenamiento y todos los hosts conectados:

- a. Detenga todos los procesos que implican las LUN asignadas del almacenamiento a los hosts.
- b. Asegúrese de que no hay aplicaciones que escriban datos en ninguna LUN asignada del almacenamiento a los hosts.
- c. Desmonte todos los sistemas de archivos asociados con volúmenes en la cabina.



Los pasos exactos para detener las operaciones de I/O del host dependen del sistema operativo del host y de la configuración, que están más allá del alcance de estas instrucciones. Si no está seguro de cómo detener las operaciones de I/O del host en el entorno, considere apagar el host.



Posible pérdida de datos — Si continúa este procedimiento mientras se realizan operaciones de E/S, puede perder datos.

6. Si la cabina de almacenamiento participa en una relación de mirroring, detenga todas las operaciones de I/O del host en la cabina de almacenamiento secundaria.

7. Si utiliza el mirroring síncrono o asíncrono, elimine todas las parejas reflejadas y desactive todas las relaciones de mirroring a través de System Manager o la ventana Gestión de cabinas.
8. Si hay un volumen de thin provisioning que se informa al host como un volumen fino y la cabina anterior ejecuta firmware (8.25 de firmware o superior) que admite la función UNMAP, deshabilite el almacenamiento en caché de retroescritura para todos los volúmenes finos:
 - a. En System Manager, seleccione MENU:Storage[Volumes].
 - b. Seleccione cualquier volumen y luego seleccione MENU:más[Cambiar configuración de caché].

Se muestra el cuadro de diálogo Cambiar configuración de caché. Todos los volúmenes en la cabina de almacenamiento aparecen en este cuadro de diálogo.
 - c. Seleccione la pestaña **Básico** y desactive la configuración para el almacenamiento en caché de lectura y el almacenamiento en caché de escritura.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
 - e. Espere cinco minutos para permitir que los datos de la memoria caché se vacíen en el disco.
9. Si el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) está habilitado en la controladora, comuníquese con el soporte técnico para deshabilitar la autenticación SAML.



Una vez que se habilita SAML, no se puede deshabilitar desde la interfaz de SANtricity System Manager. Para deshabilitar la configuración de SAML, comuníquese con el soporte técnico para obtener ayuda.

10. Espere a que se completen todas las operaciones en curso antes de continuar con el siguiente paso.
 - a. En la página **Inicio** de System Manager, seleccione **Ver operaciones en curso**.
 - b. Asegúrese de que todas las operaciones mostradas en la ventana **Operaciones en curso** están completas antes de continuar.
11. Apague el soporte de controladoras-unidades

Espera a que se oscurecen todos los LED del soporte de la controladora-unidad.
12. Apague cada soporte de unidades conectado al soporte de controladoras-unidad

Espera dos minutos para reducir la velocidad de giro de todas las unidades.

El futuro

Vaya a. "[Quite las controladoras](#)".

Quite las controladoras E-Series

Después de preparar la actualización, puede extraer las controladoras y, si es necesario, quitar la batería.

Paso 1: Quitar la controladora

Quite el compartimento de controladoras para que pueda actualizarlo con uno nuevo. Debe desconectar todos los cables y quitar todos los transceptores SFP. Así, puede sacar el compartimento de controladoras de la bandeja de controladoras.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
- Las etiquetas para identificar cada cable que está conectado al compartimento de controladoras.

Acerca de esta tarea

Ejecute los siguientes pasos en cada controladora del soporte de la controladora-unidad

Si va a actualizar controladoras en un soporte de controladora-unidad dúplex, repita todos los pasos para quitar el segundo compartimento de controladoras.

Pasos

1. Coloque una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
2. Etiquete cada cable que está conectado al compartimento de controladoras antiguo. Según la configuración de HIC, es posible que sea posible volver a conectar algunos cables después de sustituir el compartimento de controladoras.
3. Desconecte todos los cables de Ethernet e interfaz del compartimento de controladoras antiguo.


Si hay cables de fibra óptica presentes, puede utilizar las dos palancas de liberación para quitar parcialmente el compartimento de la controladora. Al abrir estas palancas de liberación, es más fácil presionar la lengüeta de liberación del cable de fibra óptica.



Para evitar un rendimiento degradado, no gire, pliegue, pellizque ni pellizque los cables.

4. Si el contenedor de controladora antiguo contiene una HIC Fibre Channel o una HIC InfiniBand HIC, quite los transceptores de factor de forma pequeño conectable (SFP+) (para Fibre Channel) o los transceptores SFP cuádruple (QSFP+) (para InfiniBand) de la HIC y guárdelos para su posible reutilización.
5. Quite la controladora A.
 - a. Desbloquee y gire las asas de desbloqueo para liberar el compartimento de la controladora.
 - b. Con las asas de liberación y las manos, tire del compartimento de controladoras para sacarlo del soporte de la controladora-unidad

La siguiente figura es un ejemplo de la ubicación general para los controladores de versión en modelos de controladora. Las bandejas de controladoras y los soportes de controladora-unidad tienen una configuración similar para las asas del lanzamiento.

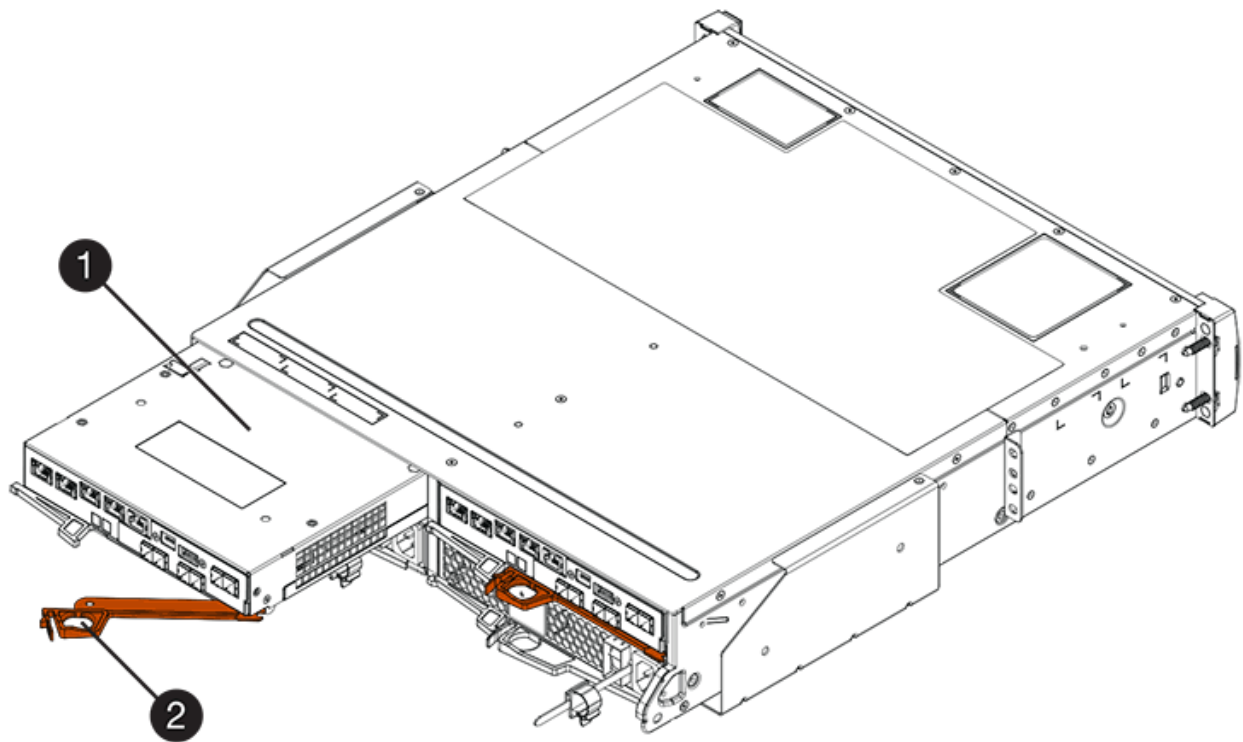

(1) *Controller canister*

(2) *Cam handle*

6. Coloque el antiguo contenedor de controladoras en una superficie plana y libre de estática cerca de la bandeja de la unidad de control con las palancas de liberación hacia arriba. Coloque el compartimento de la controladora para poder acceder a la cubierta superior.
7. (Condicional) Si va a actualizar controladoras en un soporte de controladora-unidad doble, repita todos los pasos para quitar el segundo compartimento de controladoras.

Si planea utilizar la batería de la controladora antigua en la controladora nueva, vaya a la siguiente parte de la sección; de lo contrario, vaya a. ["Instale nuevas controladoras"](#).

Paso 2: Extraiga la batería

Quite la batería solo si planea utilizar la batería del compartimento de controladoras antiguo en el compartimento de controladoras nuevo.

Pasos

1. Presione hacia abajo los dos botones de pestillo de la cubierta superior del compartimento de la controladora antiguo y deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del compartimento.
2. En el modelo de soporte de controladora-unidades, libere la pestaña que asegura la batería al compartimento de controladoras para liberar la batería antigua.
3. Extraiga la batería deslizándola hacia la parte posterior del antiguo contenedor de la controladora.

El futuro

Vaya a. ["Instale nuevas controladoras"](#).

Instale nuevas controladoras E-Series

Después de quitar las controladoras antiguas, se pueden instalar controladoras nuevas en el soporte de la controladora-unidad

Acerca de esta tarea

Ejecute los siguientes pasos en cada controladora del soporte de la controladora-unidad Si va a actualizar controladoras en un soporte de controladora-unidad dúplex, repita todos los pasos para instalar el segundo compartimento de controladoras.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
- Una batería del contenedor de controladora original o una batería nueva que se solicitó.
- El nuevo compartimento de la controladora.

Paso 1: Instale la batería

Instale la batería que quitó del compartimento de controladoras original o una batería nueva que haya pedido.

Pasos

1. Desembale el nuevo contenedor del controlador y configúrelo en una superficie plana y sin estática de modo que la cubierta extraíble quede orientada hacia arriba.
2. Presione el botón de cubierta y deslice la cubierta hacia fuera.
3. Oriente el compartimento de la controladora de manera que la ranura de la batería esté orientada hacia usted.
4. Inserte la batería en el nuevo compartimento de controladoras.

Deslice la batería en el recipiente, asegurándose de que permanece por debajo de los remaches de la pared del nuevo recipiente.

- a. Manteniendo el mango de bloqueo en un ángulo de 45 grados, alinee los conectores de la parte inferior de la batería con los conectores del contenedor.
- b. Empuje la batería hasta que la oiga un clic y mueva el asa de bloqueo hacia arriba para fijar la batería de la controladora al compartimento de la controladora.



Para asegurarse de que la batería del controlador está correctamente colocada en una bandeja de la unidad de controladora E5XX, es posible que tenga que deslizarla e insertarla de nuevo. Es seguro cuando se oye que hace clic en su sitio y cuando el mango de bloqueo no se mueve hacia fuera de su posición vertical cuando se mueve.

- c. Vuelva a instalar la cubierta superior en el nuevo contenedor del controlador deslizándola hacia delante hasta que las cubiertas del pestillo superior hagan clic.

Cuando el pestillo hace clic en su lugar, la parte inferior del pestillo se engancha a una ranura metálica del chasis.

5. Gire el compartimento de controladoras para confirmar que la batería se ha instalado correctamente.

Paso 2: Instale el nuevo compartimento de controladoras

Instale el compartimento de controladoras nuevo en la bandeja de controladoras.

Pasos

1. Deslice todo el nuevo contenedor de controladora por el soporte de la controladora-unidad Gire las asas de desbloqueo hacia el centro del compartimento de controladoras para bloquearlas en su lugar.
2. Si el contenedor de controladora nuevo tiene una HIC Fibre Channel o una HIC InfiniBand, instale los transceptores SFP+ (Fibre Channel) o transceptor QSFP+ (InfiniBand) en el contenedor de la controladora y vuelva a conectar los cables del host.

Según las HIC involucradas en la actualización, es posible que pueda reutilizar el transceptor SFP+ o transceptores QSFP+ que se quitaron del compartimento de controladora antiguo.

3. Vuelva a conectar todos los cables entre el soporte de controladora-unidad y los soportes de unidades.

Si la configuración de cableado de unidades es la misma que la de las controladoras anteriores, utilice las etiquetas conectadas a los cables para reconectar correctamente los cables.

El futuro

Si la función Drive Security está habilitada, vaya a ["Desbloquear unidades"](#). De lo contrario, vaya a ["Complete la actualización de la controladora"](#).

Desbloquee las unidades E-Series

La función Drive Security de estas controladoras bloqueará las unidades de forma parcial, externa o interna. Si la función Drive Security está habilitada, es necesario desbloquear manualmente estas unidades.

Siga el procedimiento adecuado para:

- [Gestión de claves internas](#)
- [Gestión de claves externas](#)

Gestión de claves internas

Siga estos pasos para la gestión de claves internas cuando se bloqueen todas las unidades.

Acerca de esta tarea

Los controladores recientemente intercambiados se bloquearán con un código de visualización de siete segmentos de **L5**. Este bloqueo se produce cuando ninguna unidad puede realizar una sincronización de autocodificación (ACS). Una vez importada la clave de seguridad, ACS reanudará y actualizará las nuevas controladoras.



Si no utiliza el puerto de administración 1, intente con otras direcciones IP predeterminadas: + Ctrl un puerto 1: 169.254.128.101 + Ctrl un puerto 2: 169.254.128.102 + Ctrl B puerto 1: 169.254.128.101 + Ctrl B puerto 2: 169.254.128.102

Pasos

1. Establezca una conexión ethernet directa y privada entre la cabina de almacenamiento y el ordenador

portátil o PC del cliente SANtricity. Para hacer esto:

- a. Utilice un cable ethernet RJ45 para conectar el portátil al puerto de gestión 1 de la controladora A.
 - b. Para completar la conexión, es posible que deba asignar el portátil a una dirección IP en la misma subred que la controladora A. Durante el bloqueo de la controladora, la controladora A se establece de forma predeterminada en la dirección de administración de 169.254.128.101. Así que puede asignar el portátil a una subred como "169.254.128.201".
2. Usando la dirección IP 169.254.128.101 con el nombre de usuario **admin** y la contraseña en blanco, importe la clave interna usando el `import storageArray securityKey file` comando CLI, con la clave de seguridad guardada desde ["Prepare la actualización de las controladoras"](#). Para obtener información sobre el uso de este comando, consulte la ["Referencia de la interfaz de línea de comandos"](#).

Ejemplo: `SMcli 169.254.128.101 -k -u admin -p "" -c "import storageArray securityKey file=\"Directory&FileName\" passPhrase=\"passPhraseString\";"`

Como alternativa, puede importar la clave interna a través de la API REST a través de la siguiente llamada: `/storage-systems/{system-id}/security-key/import`

Las controladoras continuarán con el proceso de sincronización de autocodificación desde las unidades y reiniciarán. Tras reiniciar, se podrá acceder a las controladoras mediante la configuración IP original.

Gestión de claves externas

Siga estos pasos para la gestión de claves externas cuando se bloquean todas las unidades.

Acerca de esta tarea

Los controladores recientemente intercambiados se bloquearán con un código de visualización de siete segmentos de **L5**. Este bloqueo se produce cuando ninguna unidad puede realizar una sincronización de autocodificación (ACS). Una vez importada la clave de seguridad, ACS reanudará y actualizará las nuevas controladoras.

Pasos

1. Establezca una conexión ethernet directa y privada entre la cabina de almacenamiento y el ordenador portátil o PC del cliente SANtricity. Para hacer esto:
 - a. Utilice un cable ethernet RJ45 para conectar el portátil al puerto de gestión 1 de la controladora A.
 - b. Para completar la conexión, es posible que deba asignar el portátil a una dirección IP en la misma subred que la controladora A. Durante el bloqueo de la controladora, la controladora A se establece de forma predeterminada en la dirección de administración de 169.254.128.101. Así que puede asignar el portátil a una subred como "169.254.128.201".
2. Con la clave de seguridad guardada desde ["Prepare la actualización de las controladoras"](#), importe la clave externa a la dirección IP 169.254.128.101 con el nombre de usuario **admin** y la contraseña en blanco.

Ejemplo: `SMcli 169.254.128.101 -k -u admin -p "" -c "import storageArray securityKey file=\"Directory&FileName\" passPhrase=\"passPhraseString\";"`

Como alternativa, puede importar la clave externa a través de la API de REST a través de la siguiente llamada: `/storage-systems/{system-id}/security-key/import`

Las controladoras continuarán con el proceso de sincronización de autocodificación desde las unidades y reiniciarán. Tras reiniciar, se podrá acceder a las controladoras mediante la configuración IP original.

3. (Opcional) Si es necesario, las unidades se pueden cambiar siguiendo lo siguiente:

```
Ejemplo: SMcli <original_controller_ip> -u admin -p "<original_array_password>"  
-c "create storageArray securityKey" passPhrase=\"passPhraseString\"  
file=\"filename\";
```

Complete la actualización de la controladora E-Series

Para completar la actualización de la controladora, encienda la bandeja de controladoras y valide la versión de software de la controladora. A continuación, se pueden recoger datos de soporte y reanudar las operaciones.

Si va a actualizar controladoras en un soporte de controladora-unidad dúplex, repita todos los pasos para completar la actualización de la segunda controladora.

Paso 1: Encienda la controladora

Debe encender la bandeja de controladoras para confirmar que funciona correctamente.

Pasos

1. Encienda el switch de alimentación de la parte posterior de cada soporte de unidades conectado al soporte de controladoras-unidades
2. Espere dos minutos para que las unidades aumente su velocidad de giro.
3. Encienda el interruptor de alimentación en la parte posterior del soporte de la controladora-unidad
4. Espere tres minutos hasta que finalice el proceso de encendido.
5. Si está realizando un reemplazo de controladora completo para las controladoras E2800 o E5700, siga uno de los siguientes procedimientos según el escenario de seguridad de una unidad.

Complete el tipo de reemplazo de la controladora	Procedimiento y requisitos previos
Todas las unidades no seguras, ni la gestión de claves internas o externas	Continúe con el próximo paso.
Combinación de unidades seguras y no seguras, gestión de claves interna	En primer lugar, debe crear una clave de seguridad interna y, luego, importar la clave de seguridad manualmente para desbloquear las unidades seguras. Una vez desbloqueadas, es posible acceder a las unidades. a. Cree una clave de seguridad interna b. Swap de controladora con gestión de claves interna y una o más unidades protegidas c. Ejecute el comando <code>SMclient, set allDrives nativeState</code>. d. Espere que se reinicien ambas controladoras.

Complete el tipo de reemplazo de la controladora	Procedimiento y requisitos previos
Todas las unidades seguras, gestión de claves interna	Swap de controladora con gestión de claves interna y una o más unidades protegidas
Combinación de unidades seguras y no seguras, gestión de claves externa	Continúe con el próximo paso. Una vez que se realiza el reemplazo de la controladora, las controladoras se resincronizarán automáticamente con el servidor de gestión de claves externo y se desbloquearán y podrán acceder a las unidades.  Si recibe un código de bloqueo de visualización de siete segmentos de L5 después de realizar un reemplazo de una controladora de unidades seguras mixtas con gestión de claves internas, póngase en contacto con el soporte técnico.
Todas las unidades seguras, gestión de claves externa, se deben volver temporalmente a la gestión de claves interna para el procedimiento de reemplazo de la controladora	Primero debe desbloquear las unidades seguras mediante el procedimiento interno de gestión de claves. Después de desbloquear las unidades, para volver a una gestión de claves externa, cree una nueva clave de seguridad externa para la cabina de almacenamiento. - Swap de controladora con gestión de claves interna y una o más unidades protegidas - Cree una clave de seguridad externa - Ejecute el comando <code>SMclient, set allDrives nativeState</code>. - Espere que se reinicien ambas controladoras.
Todas las unidades seguras, gestión de claves externa, no se cambió temporalmente a gestión de claves interna para el procedimiento de reemplazo de la controladora	Cambio de controladora con gestión de claves externas y todas las unidades protegidas. Consulte "Gestión de claves externas" para obtener instrucciones detalladas.

Paso 2: Comprobar el estado de las controladoras y los soportes

Puede utilizar los LED y el software de administración del almacenamiento para comprobar el estado de las controladoras y los soportes.

Pasos

1. Observe los LED de la controladora A para asegurarse de que arranca correctamente.

Los LED de acción de servicio requerida de Host Link se vuelven verdes durante el reinicio.

Una vez que la controladora completa correctamente el reinicio, es posible detectar el nuevo compartimento de controladora mediante el software de administración del almacenamiento.

2. Si alguno de los LED de acción de servicio requerida de la bandeja de la controladora-unidad es *on*, o si el LED de acción de servicio requerida de la controladora es *on*:
 - a. Compruebe que el compartimento de controladoras se haya instalado correctamente y que todos los cables estén correctamente asentados. Si es necesario, vuelva a instalar el contenedor de la controladora.
 - b. Compruebe los LED de acción de servicio requerida del soporte de la controladora-unidad y el LED de acción de servicio requerida de la controladora otra vez. Si no se corrige el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
3. Para una configuración doble, repita del paso 1 al paso 2 para la controladora B.
4. Con los LED y el software de administración del almacenamiento, compruebe el estado de todos los soportes de la cabina de almacenamiento. Si alguno de los componentes tiene el estado necesita atención, use Recovery Guru para solucionar el problema. Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.

Paso 3: Validar la versión del software de la controladora

Debe asegurarse de que las nuevas controladoras se ejecuten con el nivel de sistema operativo (firmware de la controladora) correcto y NVSRAM.

Pasos

1. Si la actualización de la controladora implica un cambio de protocolo (por ejemplo, Fibre Channel a iSCSI) y hay hosts definidos para la cabina de almacenamiento, asocie los nuevos puertos de host con los hosts:
 - a. En System Manager, seleccione MENU:Storage[hosts].
 - b. Seleccione el host al que se asociarán los puertos y, a continuación, haga clic en **Ver/editar configuración**.

Se muestra un cuadro de diálogo en el que se proporciona la configuración actual de los hosts.

- c. Haga clic en la ficha **puertos de host**.

En el cuadro de diálogo, se muestran los identificadores de puerto de host actuales.

- d. Para actualizar la información de identificador de puerto de host asociada con cada host, sustituya los ID de puerto de host de los adaptadores de host anteriores con los nuevos ID de puerto de host para el nuevo adaptador de host.
- e. Repita el paso d para cada host.
- f. Haga clic en **Guardar**.

Para obtener información acerca del hardware compatible, consulte "[Matriz de interoperabilidad de NetApp](#)" y la "[Hardware Universe de NetApp](#)".

2. Si se deshabilitó Write Back Caching para todos los volúmenes finos al preparar el cambio de cabezal, vuelva a habilitar Write Back Caching.
 - a. En System Manager, seleccione MENU:Storage[Volumes].
 - b. Seleccione cualquier volumen y luego seleccione MENU:más[Cambiar configuración de caché].

Se muestra el cuadro de diálogo Cambiar configuración de caché. Todos los volúmenes en la cabina de almacenamiento aparecen en este cuadro de diálogo.

- c. Seleccione la pestaña **Básico** y habilite la configuración para el almacenamiento en caché de lectura y el almacenamiento en caché de escritura.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
3. Si SAML estaba deshabilitado a preparar el cambio de cabezal, vuelva a habilitar SAML.
 - a. En System Manager, seleccione MENU:Settings[Access Management].
 - b. Seleccione la ficha **SAML** y siga las instrucciones de la página.
 4. Recopile datos de soporte sobre la cabina de almacenamiento mediante la interfaz gráfica de usuario o la CLI:
 - Use System Manager para recoger y guardar un bundle de soporte de la cabina de almacenamiento.
 - En System Manager, seleccione **Support > Centro de soporte > pestaña Diagnóstico**. A continuación, seleccione **recopilar datos de soporte** y haga clic en **recopilar**.

El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre `support-data.7z`.

Si la bandeja tiene cajones, los datos de diagnóstico de esa bandeja se archivan en otro archivo comprimido con el nombre `tray-component-state-capture.7z`

- Utilice la interfaz de línea de comandos para ejecutar el `save storageArray supportData` comando para recopilar datos de soporte completos sobre la cabina de almacenamiento.



La recopilación de datos de soporte puede afectar temporalmente el rendimiento de la cabina de almacenamiento.

5. Envíe una alerta al soporte técnico de NetApp sobre los cambios realizados en la configuración de la cabina de almacenamiento.
 - a. Obtenga el número de serie del soporte de controladora-unidad que registró [Prepare la actualización de las controladoras](#).
 - b. Inicie sesión en el sitio de soporte de NetApp en "mysupport.netapp.com/eservice/assistant".
 - c. Seleccione **Registro del producto** en la lista desplegable en **Categoría 1**.
 - d. Introduzca el texto siguiente en el cuadro de texto **Comentarios**, sustituyendo el número de serie de la bandeja de la controladora-unidad por el número de serie:

Please create alert against Serial Number: serial number. The alert name should be "E-Series Upgrade". The alert text should read as follows:

"Attention: The controllers in this system have been upgraded from the original configuration. Verify the controller configuration before ordering replacement controllers and notify dispatch that the system has been upgraded."

- a. Haga clic en el botón **Enviar** situado en la parte inferior del formulario.

El futuro

La actualización de la controladora está completa y es posible reanudar las operaciones normales.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.