



Documentación del software StorageGRID 12.1

StorageGRID software

NetApp
July 22, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/storagegrid/index.html> on July 22, 2026.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Documentación del software StorageGRID 12.1	1
Conoce el hardware de los dispositivos StorageGRID	2
Notas de la versión.	3
Novedades de StorageGRID 12.1	3
Capacidad	3
Controlar el acceso	3
Federación	3
Manejabilidad	3
S3	3
Seguridad	4
Clientes	4
Actualizar	5
Interfaz de usuario	5
Funciones y capacidades eliminadas o en desuso en StorageGRID	6
Definiciones	6
Compatibilidad con fin de funciones de StorageGRID	6
Cambios en la API de gestión de Grid en StorageGRID	8
Nuevos endpoints para cambiar la contraseña de BMC y la configuración de la IP de la LAN.	8
Cambios en la API de gestión de inquilinos en StorageGRID	9
Nueva API para la replicación de objetos	9
Cambios en la compatibilidad con la API de REST de StorageGRID S3	9
Comience a utilizar un sistema StorageGRID	14
Más información sobre StorageGRID	14
¿Qué es StorageGRID?	14
Clouds híbridos con StorageGRID	16
Arquitectura de StorageGRID y topología de red	17
Nodos de grid y servicios	20
Cómo StorageGRID gestiona los datos	33
Explora StorageGRID	45
Directrices sobre redes	53
Directrices de red para StorageGRID	53
Tipos de red StorageGRID	54
Ejemplos de topología de red	58
Requisitos de red para StorageGRID	64
Requisitos específicos de red para StorageGRID	66
Consideraciones sobre redes específicas de la implementación	68
Instalación y aprovisionamiento de red para StorageGRID	71
Directrices posteriores a la instalación para StorageGRID	72
Referencia de puerto de red	72
Inicio rápido para StorageGRID	83
Instala, actualiza y corrige StorageGRID	86
Instala nodos StorageGRID	86
Conoce el hardware de los dispositivos StorageGRID	86

Instale nodos basados en software	86
Configurar la red y completar la instalación	186
Conoce los pasos obligatorios y opcionales después de instalar StorageGRID	199
Actualice el software StorageGRID	200
Actualice el software StorageGRID	200
Planifique y prepare la actualización	201
Actualizar el software de	207
Soluciona problemas de actualización de StorageGRID	223
Aplique la revisión de StorageGRID	226
Procedimiento de revisión de StorageGRID	226
Cómo se ve afectado StorageGRID cuando aplicas una corrección urgente	227
Obtén los materiales necesarios para una corrección urgente de StorageGRID	228
Descarga un archivo de corrección urgente de StorageGRID	229
Comprueba el estado del sistema antes de aplicar una corrección urgente de StorageGRID	230
Aplica una corrección urgente en StorageGRID	230
Configure y gestione un sistema StorageGRID	235
Administre StorageGRID	235
Guía de inicio rápido para la administración de StorageGRID	235
Comience a usar Grid Manager	236
Control del acceso a StorageGRID	263
Usar federación de grid	335
Gestionar la seguridad	383
Gestione inquilinos	455
Configurar conexiones de cliente	476
Administrar redes y conexiones	520
Gestione nodos de almacenamiento	539
Gestione los nodos de administrador	554
Gestión de objetos con ILM	555
Administra objetos con ILM en StorageGRID	555
ILM y ciclo de vida de los objetos	556
Crea y asigna grados de almacenamiento en StorageGRID	579
Usar pools de almacenamiento	581
Utilice Cloud Storage Pools	590
Administra los perfiles de código de borrado en StorageGRID	610
Configurar regiones S3 para StorageGRID	613
Cree la regla de ILM	615
Gestionar políticas de ILM	632
Trabaja con políticas ILM y reglas ILM en StorageGRID	649
Utilice el bloqueo de objetos de S3	653
Ejemplo de reglas y políticas de ILM	662
Refuerzo del sistema para StorageGRID	684
Conoce el endurecimiento del sistema para StorageGRID	684
Directrices de refuerzo para las actualizaciones de software de StorageGRID	685
Directrices de refuerzo para redes de StorageGRID	686
Directrices de refuerzo para nodos de StorageGRID	687

Directrices de endurecimiento para TLS y SSH en StorageGRID	691
Directrices de refuerzo para logs, contraseñas y mensajes de auditoría en StorageGRID	693
StorageGRID con FabricPool	694
Flujo de trabajo de configuración para usar StorageGRID con FabricPool	694
Información necesaria para adjuntar StorageGRID como un nivel de nube FabricPool	696
Use el asistente de configuración de FabricPool	697
Configure StorageGRID manualmente	711
Configura ONTAP System Manager para añadir StorageGRID como un cloud tier FabricPool	722
Configura las entradas del servidor DNS para StorageGRID con FabricPool	723
Prácticas recomendadas de StorageGRID para FabricPool	724
Eliminar datos de FabricPool de StorageGRID	728
Utilizar clientes y inquilinos de StorageGRID	730
Usar una cuenta de inquilino	730
Usar una cuenta de inquilino de StorageGRID	730
Cómo iniciar sesión y salir	731
Panel de control de Tenant Manager en StorageGRID	733
API de gestión de inquilinos	736
Utilizar conexiones de federación de grid	741
Gestionar grupos y usuarios	750
Gestión de claves de acceso de S3	768
Gestión de bloques S3	774
Gestione servicios de plataformas S3	804
USE LA API DE REST DE S3	837
Versiones compatibles y actualizaciones de la API de REST de StorageGRID S3	837
Solicitudes de API de S3 compatibles en StorageGRID	841
Prueba la configuración de la API de REST de StorageGRID S3	861
Cómo StorageGRID implementa la API DE REST de S3	862
Soporte para la API de REST DE Amazon S3	878
Operaciones personalizadas de StorageGRID	935
Administrar políticas de acceso	957
Operaciones S3 registradas en los registros de auditoría de StorageGRID	985
Usar la API de REST de Swift (fin de vida útil)	986
Compatibilidad con la API de REST de Swift en StorageGRID	986
Supervisar y solucionar problemas de un sistema StorageGRID	987
Supervise el sistema StorageGRID	987
Utilice AutoSupport	987
Supervisar un sistema StorageGRID	1002
Ver y gestionar el panel de control en StorageGRID	1003
Vea la página Nodes	1005
Información para monitorear regularmente	1035
Gestionar alertas	1063
Referencia de archivos de registro	1101
Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo	1121
Configura el servidor de correo electrónico	1137
Usar supervisión de SNMP	1139

Recopilación de datos de StorageGRID adicionales	1150
Solucionar los problemas del sistema StorageGRID	1164
Solucionar los problemas de un sistema StorageGRID	1164
Solucione problemas de almacenamiento y objetos	1171
Soluciona problemas de metadatos en StorageGRID	1190
Soluciona errores de certificado en StorageGRID	1192
Soluciona problemas del nodo de administración y de la interfaz de usuario en StorageGRID	1193
Soluciona problemas de red, hardware y plataforma en StorageGRID	1197
Soluciona los mensajes de error del servidor syslog externo para StorageGRID	1204
Conoce los problemas de almacenamiento en caché del equilibrador de carga en StorageGRID	1207
Revisar los registros de auditoría	1208
Registros y mensajes de auditoría	1208
Cómo los mensajes de auditoría se mueven a través del sistema StorageGRID hasta el archivo audit.log para su retención.	1209
Accede a los archivos de registro de auditoría desde la línea de comandos del nodo de administración de StorageGRID	1212
Conoce la rotación de archivos de registro de auditoría en StorageGRID	1213
Formato del archivo de registro de auditoría	1213
Formato de mensaje de auditoría	1226
Auditar los mensajes y el ciclo de vida del objeto	1231
Auditar mensajes	1237
Amplíe la capacidad o las capacidades de su sistema StorageGRID	1285
Obtenga información sobre cómo ampliar su sistema StorageGRID	1285
Planificación de la expansión	1286
Planificación de expansión para datos replicados en StorageGRID	1286
Planificación de expansión para datos codificados por borrado (EC) en StorageGRID	1287
Obtenga información sobre el reequilibrio de EC después de la expansión en StorageGRID	1288
Directrices de expansión	1292
Pautas para agregar capacidad de objetos en StorageGRID	1293
Pautas para agregar capacidad de metadatos en StorageGRID	1294
Pautas para agregar nodos de cuadrícula en StorageGRID	1296
Pautas para agregar un nuevo sitio en StorageGRID	1297
Prepárese para expandir su sistema StorageGRID	1298
Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID	1299
Verifique el hardware y las redes	1305
Añada nodos de grid o sitio	1305
Resumen del flujo de trabajo para agregar nodos de red o nuevos sitios a StorageGRID	1305
Agregue o actualice subredes a la red Grid para expansión en StorageGRID	1306
Implementar nuevos nodos de red en StorageGRID	1307
Realizar una expansión de StorageGRID	1311
Añadir volúmenes de almacenamiento	1317
Agregue volúmenes de almacenamiento a su sistema StorageGRID	1317
Agregar volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento de VMware en StorageGRID	1319
Agregue volúmenes SAN o de conexión directa a nodos de almacenamiento de Linux en StorageGRID	1320

Configure el sistema ampliado	1324
Configurar nodos y sitios recién agregados en StorageGRID	1324
Verifique que los nodos de almacenamiento estén activos después de una expansión de StorageGRID	1326
Copiar métricas de Prometheus a nuevos nodos de administración en StorageGRID	1326
Copiar registros de auditoría a nuevos nodos de administración en StorageGRID	1327
Reequilibre los datos codificados por borrado después de agregar nodos a su sistema StorageGRID	1329
Solucionar errores de expansión en StorageGRID	1332
Mantener un sistema StorageGRID	1334
Mantenimiento de grid de StorageGRID	1334
Antes de empezar	1334
Procedimientos de mantenimiento para aparatos	1334
Descarga el paquete de recuperación StorageGRID	1334
Retirada de nodos o sitio	1335
Decomisionar un nodo o sitio de StorageGRID	1335
Nodos de retirada	1335
Sitio de decomisionar	1353
Cambie el nombre de cuadrícula, sitio o nodo	1376
Usa el procedimiento de cambio de nombre de StorageGRID	1376
Agrega o actualiza los nombres de visualización de StorageGRID	1380
Procedimientos de nodo	1386
Procedimientos de mantenimiento de nodos StorageGRID	1386
Mover el servicio ADC en StorageGRID	1386
Convertir un nodo de almacenamiento StorageGRID en un nodo solo de datos	1387
Procedimientos de reinicio, apagado y encendido	1389
Procedimientos de reasignación de puertos	1401
Procedimientos del Administrador de servidores	1405
Procedimientos de red	1414
Actualiza las subredes para la red Grid de StorageGRID	1414
Configurar las direcciones IP	1416
Añada interfaces al nodo existente	1435
Configura servidores DNS en StorageGRID	1439
Modificar la configuración de DNS para un único nodo StorageGRID	1440
Administra los servidores NTP en StorageGRID	1442
Restaura la conectividad de red para nodos StorageGRID aislados	1443
Procedimientos de host y middleware	1445
Migra un nodo StorageGRID a un nuevo host Linux	1445
Configura una máquina virtual VMware para reinicio automático en StorageGRID	1447
Recupere o sustituya nodos	1448
Advertencias y consideraciones para la recuperación de nodos de StorageGRID	1448
Condiciones previas para la recuperación de nodos de grid	1448
El orden de recuperación de nodos si se produce un error en un servidor que aloja más de un nodo de grid	1449
Direcciones IP para nodos recuperados	1449
Reúne los materiales necesarios para la recuperación de nodos de grid de StorageGRID	1449

Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID	1450
Selecciona el procedimiento de recuperación del nodo StorageGRID	1457
Recupere el sistema de errores de nodo de almacenamiento	1457
Recupera de fallos en el nodo de almacenamiento StorageGRID	1457
Recupere el nodo de almacenamiento del dispositivo	1459
Recupérese de un fallo en el volumen de almacenamiento, donde la unidad del sistema está intacta	1473
Recupere datos de un fallo de unidad del sistema	1482
Recupere desde fallos de nodo de administrador	1494
Recuperación del nodo de administración primario o no primario en StorageGRID	1494
Recupérate de fallos del nodo de administración principal usando el mismo nodo de administración principal	1495
Recupérate de fallos del nodo de administración principal usando un nodo de administración no principal	1503
Recupere el sistema de fallos de nodos de administrador que no son primarios	1511
Recuperarse de fallos de nodo de puerta de enlace	1518
Reemplazar nodo StorageGRID Gateway	1519
Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo StorageGRID Gateway	1519
Recupere desde errores de nodo de archivado	1520
Recupera de fallos del nodo de archivo StorageGRID	1520
Sustituya el nodo Linux	1520
Reemplazar un nodo Linux en StorageGRID	1521
Implementa nuevos hosts Linux para StorageGRID	1521
Restaura los nodos StorageGRID en el host	1522
Realiza los pasos adicionales de recuperación del nodo StorageGRID	1527
Sustituye un nodo de VMware en StorageGRID por un nodo de recuperación	1528
Sustituir el nodo VMware en StorageGRID por un SG1000 o un SG100	1529
Paso 1: sustituir el nodo de VMware	1529
Paso 2: completa la recuperación del nodo	1534
Sustituya el nodo con fallos por el dispositivo de servicios	1534
Reemplaza el nodo StorageGRID fallido con un dispositivo de servicios	1534
Instala el dispositivo de servicios StorageGRID (solo cambio de plataforma)	1535
Prepara el dispositivo StorageGRID para la reinstalación (solo reemplazo de plataforma)	1535
Inicia la instalación del software StorageGRID en un dispositivo de servicios	1536
Supervisa la instalación del dispositivo de servicios StorageGRID	1539
Cómo el soporte técnico recupera un sitio StorageGRID	1540
Soluciones y recursos de StorageGRID	1542
Cómo administrar StorageGRID mediante la consola de NetApp	1543
Avisos legales	1544
Copyright	1544
Marcas comerciales	1544
Estadounidenses	1544
Política de privacidad	1544
Licencia API	1544
Código abierto	1544

Documentación del software StorageGRID 12.1

Conoce el hardware de los dispositivos StorageGRID

Ve a "[Documentación de la appliance StorageGRID](#)" para aprender cómo instalar, configurar y mantener los dispositivos de almacenamiento y servicios de StorageGRID.

Notas de la versión

Novedades de StorageGRID 12.1

StorageGRID 12.1 incorpora las siguientes características y cambios funcionales.

Para obtener más información sobre los problemas solucionados y los problemas conocidos de las últimas versiones de StorageGRID 12.1, consulta ["StorageGRID 12.1 Notas de la versión"](#). Debes iniciar sesión con tu cuenta de NetApp o crear una cuenta para acceder a las notas de la versión.

Capacidad

El reequilibrio de EC ahora utiliza el espacio libre

El reequilibrio de EC ahora utiliza el espacio libre en lugar del espacio utilizado. Consulta ["Obtenga información sobre el reequilibrio de EC después de la expansión en StorageGRID"](#).

Espacio permitido para metadatos

Ahora puedes aumentar el valor máximo permitido de metadatos de 3,96 TB a 7,92 TB. Consulta ["Espacio de metadatos permitido"](#).

Controlar el acceso

SSO mediante OIDC

Ahora puedes ["Configura el inicio de sesión único \(SSO\) en StorageGRID usando OpenID Connect \(OIDC\)"](#).

Federación

Espacio de nombres global

Ahora puedes configurar un espacio de nombres global para permitir que los inquilinos accedan a los buckets de varios sistemas StorageGRID. Consulta ["Conoce el espacio de nombres global"](#).

Manejabilidad

Servicio de traslado automático de ADC

["Cuando sea necesario alcanzar el quórum del ADC"](#), el servicio ADC ahora se moverá automáticamente cuando estés ["Convertir un nodo de almacenamiento en un nodo de solo datos"](#) o ["Decomisionamiento de un nodo de almacenamiento"](#).

Recuperación del nodo de administración principal

Ahora puedes recuperar cualquier nodo desde un nodo de administración que no sea el principal. Consulta ["Recuperarse de fallos del nodo de administración principal"](#).

S3

Habilitar S3 Object Lock en los buckets existentes

Cuando se activa la configuración «Permitir S3 Object Lock para buckets existentes», una cuenta de inquilino de S3 ahora puede habilitar S3 Object Lock para un bucket existente. Después de que una cuenta de inquilino de S3 habilita S3 Object Lock para un bucket existente, no se puede desactivar.

Se permite la replicación en buckets con S3 Object Lock activado

Ahora puedes utilizar CloudMirror para replicar objetos en buckets de S3 con Object Lock habilitado. Consulta ["Conoce los servicios de plataforma"](#).

Habilita la replicación entre grids para los buckets que no estén vacíos

Ahora puedes habilitar la replicación entre redes para los buckets que no estén vacíos. Consulta ["Requisitos de la replicación entre grid"](#).

Operaciones por lotes en S3 (solo FPVR)

Puedes utilizar las operaciones por lotes de S3 para replicar objetos existentes en un bucket con el control de versiones habilitado que planeas configurar para la replicación entre grids.

Esta función requiere la autorización de FPVR para StorageGRID 12.1. Para utilizar esta función, ponte en contacto con tu representante comercial.

Encabezados no funcionales de la API de REST de S3

Los encabezados `If-Match` y `If-None-Match` se aceptan pero no funcionan para la API de REST de S3 ["Objeto de puta"](#), ["CompleteMultipartUpload"](#), ["CopyObject"](#) y ["DeleteObject"](#).

Para obtener más información, consulta ["Cambios en la compatibilidad con la API de REST de StorageGRID S3"](#).

Compatibilidad con valores de suma de comprobación precalculados

La interfaz S3 REST SPI ahora admite valores de suma de comprobación precalculados y el encabezado de solicitud `x-amz-checksum-type`. Consulta ["Actualizaciones en la compatibilidad con la API de REST"](#).

Seguridad

Verificación multiadministrador

La verificación de múltiples administradores (MAV) ayuda a evitar cambios accidentales o no autorizados en tu sistema StorageGRID. Consulta ["Conoce la verificación de múltiples administradores de StorageGRID"](#).

Actualizaciones de la política de seguridad para FIPS

Se han actualizado los criterios estrictos de la política FIPS. Consulta ["Selecciona una política de seguridad en Manage the TLS and SSH policy"](#).

Clientes

Sincronización de cuentas

La función *clonación de cuenta* ahora se refiere a una clonación única de la información específica de una cuenta de inquilino.

Sincronización de cuentas es una nueva función que te permite replicar de forma automática y continua las cuentas de inquilino, los grupos de inquilinos, los usuarios de inquilino y las claves de acceso a S3 entre los sistemas StorageGRID en una o varias conexiones de federación de grid. Consulta ["Conoce la sincronización de cuentas en StorageGRID"](#).

Puntos de conexión de Kafka y autenticación mTLS

Ya se admite el protocolo Mutual Transport Layer Security (mTLS) para los endpoints de Kafka. Consulta ["Configure los extremos de servicios de la plataforma"](#).

Número máximo de compartimentos

Un sistema StorageGRID ahora admite un máximo de 20,000 buckets por cada cuenta de inquilino S3.

Actualizar

Aumenta el tiempo necesario para activar las funciones

Durante la actualización de StorageGRID a la versión 12.1, el tiempo necesario para habilitar las funciones ha aumentado de menos de cinco minutos a una hora. Consulta ["Estima el tiempo para completar una actualización de StorageGRID"](#).

Interfaz de usuario

Página de configuración de BMC

Se ha añadido una nueva pestaña «Configuración de BMC» a la página «Nodos» de Grid Manager para permitir el restablecimiento de la contraseña de BMC y la modificación de la configuración de la IP de LAN de BMC. Consulta ["Cambiar la contraseña BMC del dispositivo"](#) y ["Cambiar la configuración de la dirección IP LAN BMC del nodo del dispositivo"](#). También se han añadido nuevos endpoints de API para dar soporte a estas funciones. Consulta ["Nuevos endpoints para cambiar la contraseña de BMC y la configuración de la IP de la LAN"](#).

Notificaciones por correo electrónico

Grid Manager cuenta ahora con una página común de correo electrónico para configurar y gestionar las notificaciones por correo electrónico relativas a alertas, AutoSupport y la verificación de múltiples administradores (MAV). Consulta ["Configura el servidor de correo electrónico"](#).

Actualización de la página de coste de enlace

StorageGRID 12.1 ofrece información y opciones más detalladas sobre el coste de los enlaces. Consulta ["Gestionar costes de enlaces"](#).

Control del puerto USB

Ahora puedes activar o desactivar los puertos USB a través de Grid Manager. Consulta ["Controla el acceso remoto a través de los puertos USB"](#).

Funciones y capacidades eliminadas o en desuso en StorageGRID

Infórmate sobre las funciones y capacidades que se han eliminado o que han quedado obsoletas en StorageGRID 12.1.0. Antes de actualizar, comprueba si alguna de las funciones eliminadas u obsoletas afecta a tus aplicaciones cliente o a la configuración de tu grid.

Definiciones

Anticuoado

No debes utilizar esta función en nuevos entornos de producción. Los entornos de producción ya existentes pueden seguir utilizando esta función.

Fin de la vida

Última versión enviada que admite la función. En algunos casos, la documentación de la característica puede eliminarse en esta etapa.

Quitada

Primera versión que **no** soporta la característica.

Compatibilidad con fin de funciones de StorageGRID

Las funciones obsoletas se eliminarán en las versiones principales N+2. Por ejemplo, si una característica está obsoleta en la versión N (por ejemplo, 6,3), la última versión en la que existirá la característica es N+1 (por ejemplo, 6,4). La versión N+2 (por ejemplo, 6,5) es la primera versión cuando la función no existe en el producto.

Consulte la ["Soporte de la versión del software"](#) para obtener información adicional.



En ciertas situaciones, NetApp podría terminar el soporte para determinadas funciones antes de lo indicado.

Función	Anticuoado	Fin de la vida	Quitada	Enlaces a documentación anterior
Configuración global de SSE para el cifrado AES-128	12,1	12,2	12,3	A partir de StorageGRID 12.1.0, la compatibilidad con el cifrado AES-128 de los nuevos datos de objetos almacenados en reposo está obsoleta. La compatibilidad para la recuperación de objetos almacenados que se cifraron originalmente con AES-128 continúa.
Alarmas, heredadas (<i>no Alertas</i>)	11,7	11,8	11,9	"Referencia de alarmas (StorageGRID 11,8)"

Función	Anticuoado	Fin de la vida	Quitada	Enlaces a documentación anterior
Soporte para nodos de archivado	11,7	11,8	11,9	"Consideraciones sobre el desmantelamiento de nodos de archivado (StorageGRID 11,8)" Nota: Antes de comenzar tu actualización, debes: 1. Decomisiona todos los nodos de archivo. Consulta "Retirada de nodo de grid (sitio de documentación de StorageGRID 11,8)". 2. Elimina todas las referencias a los nodos de archivo de los grupos de almacenamiento y las políticas de ILM. Consulta "Base de conocimientos de NetApp: Guía de resolución de actualización de software de StorageGRID 11,9".
Auditar la exportación a través de CIFS/Samba	11,1	11,6	11,7	
Servicio CLB	11,4	11,6	11,7	
Motor de contenedor Docker	11,8	11,9	POR CONFIRMAR	La compatibilidad con Docker como motor de contenedores para implementaciones de solo software está obsoleta. Docker será reemplazado por otro motor de contenedores en una versión futura. Consulte la "Requisitos de software para nodos basados en software" para obtener una lista de las versiones de Docker compatibles actualmente.
Configuración del correo electrónico (legacy)	11,9	12,0	12,1	"Configura notificaciones para alarmas (sistema heredado) (StorageGRID 11.8)"
Exportación de auditoría NFS	11,8	11,9	12,0	"Configure el acceso del cliente de auditoría para NFS (StorageGRID 11,8)."
Reasignación de puertos	12,0	12,1	12,2	
Soporte para API Swift	11,7	11,9	12,0	"Usar la API REST DE Swift (StorageGRID 11,8)"

Función	Anticuoado	Fin de la vida	Quitada	Enlaces a documentación anterior
RHEL 8,8	11,9	11,9	12,0	
RHEL 9,0	11,9	11,9	12,0	
RHEL 9,2	11,9	11,9	12,0	
Sistema operativo Ubuntu 18,04	11,9	11,9	12,0	
Sistema operativo Ubuntu 20,04	11,9	11,9	12,0	
Debian 11	11,9	11,9	12,0	

Consulte también:

- ["Cambios en la API de gestión de grid"](#)
- ["Cambios en la API de gestión de inquilinos"](#)

Cambios en la API de gestión de Grid en StorageGRID

StorageGRID 12.1 utiliza la versión 4 de la API de gestión de Grid. La versión 4 deja obsoleta la versión 3; sin embargo, las versiones 1, 2 y 3 siguen siendo compatibles.



Puedes seguir utilizando versiones obsoletas de la API de gestión con StorageGRID; sin embargo, el soporte para estas versiones de la API se eliminará en una futura versión de StorageGRID. Tras actualizar a StorageGRID 12.0 o una versión posterior, puedes desactivar las API obsoletas mediante la PUT `/grid/config/management API`.

Para obtener más información, vaya a ["Utilice la API de gestión de grid"](#).

Nuevos endpoints para cambiar la contraseña de BMC y la configuración de la IP de la LAN

Se ha añadido el siguiente endpoint para que puedas ["cambiar la contraseña BMC de un appliance"](#).

```
PUT /bmc-configuration/root-password
```

Se han añadido los siguientes puntos finales para que puedas ["modificar o consultar la configuración de la IP de la LAN de BMC"](#).

```
PUT /grid/bmc/{node-id}/lan-ip-config
```

```
GET /grid/bmc/{node-id}/lan-ip-config
```

Cambios en la API de gestión de inquilinos en StorageGRID

StorageGRID 12.1 utiliza la versión 4 de la Tenant Management API. La versión 4 deja obsoleta la versión 3; sin embargo, las versiones 1, 2 y 3 siguen siendo compatibles.



Puedes seguir utilizando las versiones obsoletas de la API de gestión de inquilinos con StorageGRID; sin embargo, el soporte para estas versiones de la API se eliminará en una futura versión de StorageGRID. Después de actualizar a StorageGRID 12.0 o una versión posterior, puedes desactivar las API obsoletas usando la API `PUT /grid/config/management`.

Para obtener más información, vaya a ["Conozca la API de gestión de inquilinos"](#).

Nueva API para la replicación de objetos

Puedes utilizar el `/org/cross-grid-replication/{versionId}/replicate` API para replicar manualmente objetos en un depósito existente que tiene replicación entre redes recién configurada.

Cambios en la compatibilidad con la API de REST de StorageGRID S3

La API de REST de S3 que utiliza StorageGRID se actualiza periódicamente.

Liberar	Comentarios
12.1.0	• <code>If-Match</code> El <code>If-Match</code> encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Si proporcionas este encabezado, podría devolverse un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el <code>If-Match</code> encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented. • <code>If-None-Match</code> El <code>If-None-Match</code> encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Incluir este encabezado podría devolver un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el <code>If-None-Match</code> encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented. • Se añadió compatibilidad con valores de suma de comprobación precalculados para las siguientes solicitudes y encabezados compatibles: ◦ <code>CompleteMultipartUpload</code>: <code>x-amz-checksum-crc32</code>, <code>x-amz-checksum-crc32c</code> y <code>x-amz-checksum-crc64nvme</code> ◦ <code>CreateMultipartUpload</code>: <code>CRC32</code>, <code>CRC32C</code> y <code>CRC64NVME</code> para <code>x-amz-checksum-algorithm</code> ◦ <code>CopyObject</code>: <code>CRC32</code>, <code>CRC32C</code>, <code>CRC64NVME</code> y <code>SHA256</code> para <code>x-amz-checksum-algorithm</code> ◦ <code>PutObject</code>: <code>x-amz-checksum-crc32</code>, <code>x-amz-checksum-crc32c</code> y <code>x-amz-checksum-crc64nvme</code> ◦ <code>UploadPart</code>: <code>x-amz-checksum-crc32</code>, <code>x-amz-checksum-crc32c</code> y <code>x-amz-checksum-crc64nvme</code> • Se ha añadido compatibilidad con <code>x-amz-checksum-type</code> para <code>CreateMultipartUpload</code> y <code>CompleteMultipartUpload</code>. • Se añadió compatibilidad para la clave de condición de política <code>s3:x-amz-copy-source</code>. • Permitir que se active S3 Object Lock en los buckets existentes.
12,0	• Se agregó soporte para compartir recursos de origen cruzado (CORS) para una interfaz de administración, lo que permite que otro dominio acceda a datos en StorageGRID mediante API de administración. "Leer más" . • Se ha añadido compatibilidad con STS AssumeRole y la política de sesión. Consulta "un ejemplo de una política de sesión" . Puedes configurar AssumeRole en grupos de inquilinos.

Liberar	Comentarios
11,9	• Se ha agregado soporte para valores de suma de comprobación SHA-256 calculados previamente para las siguientes solicitudes y cabeceras soportadas. Puede utilizar esta función para verificar la integridad de los objetos cargados: ◦ Completa multipartCarga: x-amz-checksum-sha256 ◦ CreateMultipartUpload: x-amz-checksum-algorithm ◦ GetObject: x-amz-checksum-mode ◦ Objeto de cabecera: x-amz-checksum-mode ◦ ListParts ◦ Objeto PutObject: x-amz-checksum-sha256 ◦ Parte de carga: x-amz-checksum-sha256 • Se ha añadido la capacidad del administrador de grid de controlar la retención a nivel de inquilino y la configuración de cumplimiento de normativas. Esta configuración afecta a la configuración de bloqueo de objetos S3. ◦ Modo de retención predeterminado de buckets y modo de retención de objetos: Gobernanza o cumplimiento de normativas, si lo permite el administrador de grid. ◦ Período de retención por defecto del depósito y fecha de retención del objeto: Debe ser menor o igual que lo permitido por el período de retención máximo definido por el administrador de grid. • Soporte mejorado para aws-chunked codificación de contenido y valores de streaming x-amz-content-sha256. Limitaciones: ◦ Si está presente, chunk-signature es opcional y no está validado ◦ Si está presente, x-amz-trailer el contenido se ignora
11,8	Se han actualizado los nombres de las operaciones S3 para que coincidan con los nombres utilizados en el "Documentación de Amazon Web Services (AWS): Referencia de API de Amazon simple Storage Service".
11,7	• Añadido "Referencia rápida: Solicitudes de API de S3 admitidas". • Se ha añadido soporte para el uso del modo de GOBIERNO con S3 Object Lock. • Se ha añadido soporte para la cabecera de respuesta específica de StorageGRID x-ntap-sg-cgr-replication-status para las solicitudes de objetos GET Object y HEAD Object. Este encabezado proporciona el estado de replicación de un objeto para la replicación entre grid. • Las solicitudes SelectObjectContent ahora admiten objetos de Parquet.

Liberar	Comentarios
11,6	• Se ha agregado soporte para el uso <code>partNumber</code> del parámetro <code>request</code> en las solicitudes GET Object y HEAD Object. • Se añadió compatibilidad con un modo de retención predeterminado y un período de retención predeterminado en el nivel de bloque para S3 Object Lock. • Se ha añadido compatibilidad con <code>s3:object-lock-remaining-retention-days</code> la clave de condición de política para establecer el rango de períodos de retención permitidos para los objetos. • Se ha cambiado el tamaño máximo de <i>recommended</i> para una única operación PUT Object a 5 GiB (5.368.709.120 bytes). Si tiene objetos que sean mayores de 5 GiB, utilice la carga de varias partes en su lugar.
11,5	• Se ha agregado compatibilidad para gestionar el cifrado de bloques. • Se añadió compatibilidad con el bloqueo de objetos S3 y las solicitudes de cumplimiento heredadas obsoletas. • Se ha agregado soporte para el uso DE DELETE Multiple Objects en cubos con versiones. • El <code>Content-MD5</code> encabezado de solicitud ahora está correctamente soportado.
11,4	• Se añadió compatibilidad con el etiquetado DE bloques DE DELETE, GET Bucket y PUT Bucket. No se admiten etiquetas de asignación de costes. • En el caso de bloques creados en StorageGRID 11.4, ya no es necesario restringir los nombres de claves de objetos para cumplir con las prácticas recomendadas de rendimiento. • Se ha añadido soporte para las notificaciones de bloques en el <code>s3:ObjectRestore:Post</code> tipo de evento. • Ahora se aplican los límites de tamaño de AWS para piezas multiparte. Cada parte de una carga de varias partes debe tener entre 5 MiB y 5 GiB. La última parte puede ser menor que 5 MiB. • Añadido soporte para TLS 1,3
11,3	• Se ha añadido compatibilidad con el cifrado en el servidor de los datos de objetos con las claves proporcionadas por el cliente (SSE-C). • Se ha añadido soporte para operaciones de ciclo de vida de SUPRESIÓN, OBTENCIÓN y COLOCACIÓN DE bloques (sólo acción de caducidad) y para <code>x-amz-expiration</code> la cabecera de respuesta. • Se han actualizado PUT Object, PUT Object - Copy y Multipart Upload para describir el impacto de las reglas de ILM que utilizan la colocación síncrona en el procesamiento. • Ya no se admiten los cifrados TLS 1.1.

Liberar	Comentarios
11,2	Compatibilidad añadida para la restauración DE objetos POSTERIOR para uso con pools de almacenamiento en cloud. Se añadió compatibilidad con el uso de la sintaxis AWS para ARN, claves de condición de política y variables de política en políticas de grupos y bloques. Se seguirán soportando las políticas de grupo y bloque existentes que utilicen la sintaxis StorageGRID. Nota: los usos de ARN/URN en otra configuración JSON/XML, incluidos los utilizados en las características personalizadas de StorageGRID, no han cambiado.
11,1	Se ha añadido soporte para el uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS), HTTP para conexiones de clientes S3 a nodos de grid y configuraciones de cumplimiento en bloques.
11,0	Se añadió compatibilidad para configurar servicios de plataforma (replicación de CloudMirror, notificaciones e integración de búsqueda de Elasticsearch) para los bloques. También se ha agregado soporte para las restricciones de ubicación de etiquetado de objetos para bloques y la coherencia disponible.
10,4	Se ha agregado compatibilidad con los cambios de análisis de ILM en las versiones, las actualizaciones de página de nombres de dominio de extremo, las condiciones y variables en las directivas, los ejemplos de directivas y el permiso PutOverwriteObject.
10,3	Se ha añadido compatibilidad con las versiones.
10,2	Se ha añadido compatibilidad con las políticas de acceso a grupos y bloques y para la copia de varias partes (cargar artículo - copia).
10,1	Se añadió compatibilidad con la carga de archivos en varias partes, las solicitudes de tipo virtual-hosted-style y la autenticación v4.
10,0	Soporte inicial de la API REST S3 por parte del sistema StorageGRID . La versión actualmente compatible de la <i>Referencia de API del servicio de almacenamiento simple</i> es 2006-03-01.

Consulta ["Versiones compatibles con la API de REST de S3 y actualizaciones"](#) para más información.

Comience a utilizar un sistema StorageGRID


Más información sobre StorageGRID

¿Qué es StorageGRID?

NetApp® StorageGRID® es una suite de almacenamiento de objetos definido por software que admite una amplia gama de casos de uso en entornos multicloud públicos, privados e híbridos. StorageGRID ofrece compatibilidad nativa con la API de Amazon S3 y proporciona innovaciones líderes en el sector, como la gestión automatizada del ciclo de vida, para almacenar, proteger y conservar datos no estructurados de forma rentable durante largos periodos.

StorageGRID proporciona almacenamiento seguro y duradero para datos no estructurados a escala. Las políticas integradas de gestión del ciclo de vida basadas en metadatos optimizan la ubicación de los datos a lo largo de toda su vida. El contenido se sitúa en la ubicación adecuada, en el momento justo y en el nivel de almacenamiento adecuado para reducir los costes.

StorageGRID se compone de nodos heterogéneos, redundantes y distribuidos geográficamente, que se pueden integrar con las aplicaciones de cliente existentes y de próxima generación.

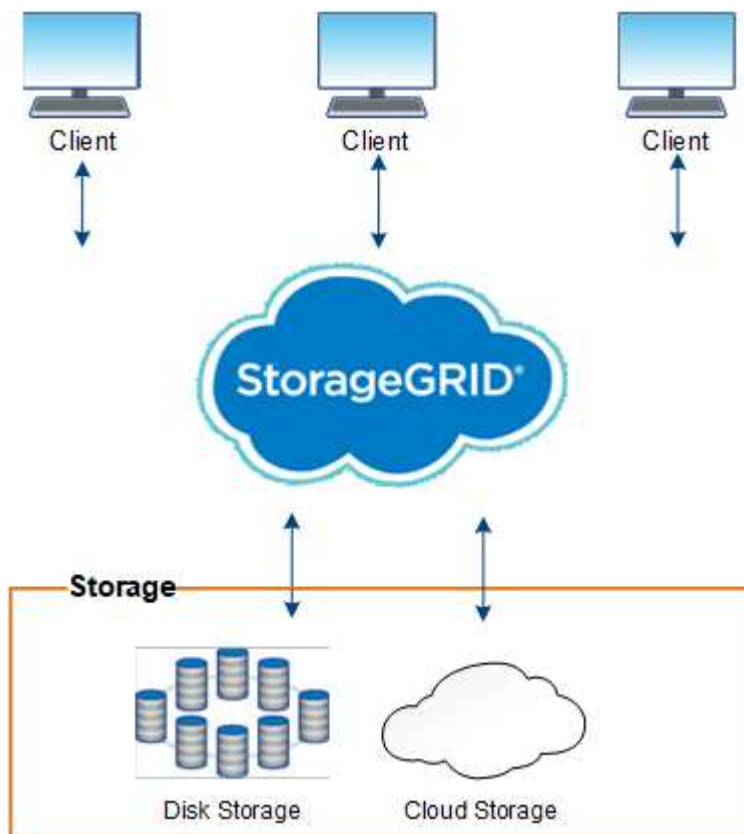

Se ha eliminado el soporte para los nodos de archivado. El traslado de objetos de un nodo de archivado a un sistema de almacenamiento de archivado externo a través de la API S3 ha sido sustituido por "[Pools de almacenamiento en cloud de ILM](#)", que ofrece más funcionalidad.

Ventajas de StorageGRID

Algunas de las ventajas del sistema StorageGRID son:

- Escalable de forma masiva y fácil de usar un repositorio de datos distribuido geográficamente para datos no estructurados.
- El protocolo de almacenamiento de objetos estándar del Servicio de almacenamiento simple (S3) de Amazon Web Services.
- Habilitado para el cloud híbrido. La gestión del ciclo de vida de la información (ILM) basada en políticas almacena objetos en clouds públicos, incluidos Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure. Los servicios de la plataforma StorageGRID permiten la replicación de contenido, la notificación de eventos y la búsqueda de metadatos de objetos almacenados en clouds públicos.
- Protección de datos flexible que garantiza la durabilidad y la disponibilidad. Se pueden proteger los datos mediante replicación y códigos de borrado por capas. La verificación de datos en reposo y en tránsito garantiza la integridad a largo plazo.
- Gestión dinámica del ciclo de vida de los datos para ayudar a gestionar los costes de almacenamiento. Puede crear reglas de ILM que gestionen el ciclo de vida de los datos a nivel del objeto, personalizando la localidad de los datos, la durabilidad, el rendimiento, el coste y y tiempo de retención.
- Alta disponibilidad del almacenamiento de datos y algunas funciones de gestión, con equilibrio de carga integrado para optimizar la carga de datos en todos los recursos de StorageGRID.
- Compatibilidad con varias cuentas de inquilino de almacenamiento para segregar los objetos almacenados en su sistema por diferentes entidades.
- Numerosas herramientas para supervisar el estado del sistema StorageGRID, incluidas un completo sistema de alertas, un panel gráfico y Estados detallados para todos los nodos y sitios.
- Compatibilidad con implementaciones basadas en software o en hardware. Puedes implementar StorageGRID en cualquiera de las siguientes opciones:
 - Equipos virtuales que se ejecutan en VMware.
 - Motores de contenedor en hosts Linux.
 - Dispositivos diseñados por StorageGRID.
 - Los dispositivos de almacenamiento proporcionan almacenamiento de objetos.
 - Los dispositivos de servicios proporcionan servicios de administración de grid y equilibrio de carga.
- Cumplir con los requisitos de almacenamiento pertinentes de estas normativas:
 - Comisión de valores y Bolsa (SEC) en 17 CFR, sección 240.17a-4(f), que regula a los miembros de bolsa, corredores o distribuidores.
 - Ley de la Autoridad reguladora de la Industria financiera (FINRA), regla 4511(c), que desafía el formato y los requisitos de medios de la normativa SEC 17a-4(f).
 - Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en la regulación 17 CFR, sección 1.31(c)-(d), que regula el comercio de futuros de materias primas.
- Operaciones de mantenimiento y actualización no disruptivas. Mantenga el acceso al contenido durante los procedimientos de actualización, ampliación, retirada y mantenimiento.
- Gestión federada de identidades. Se integra con Active Directory, OpenLDAP u Oracle Directory Service para la autenticación de usuarios. Admite el inicio de sesión único (SSO) usando Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) u OpenID Connect (OIDC) para intercambiar datos de autenticación y autorización entre StorageGRID y un proveedor de identidades externo como Active Directory Federation Services (AD FS).

Clouds híbridos con StorageGRID

Utilice StorageGRID en una configuración de cloud híbrido implementando gestión de datos condicionada por políticas para almacenar objetos en pools de almacenamiento de cloud, aprovechando los servicios de plataforma StorageGRID y organizando los datos en niveles desde ONTAP a StorageGRID con FabricPool de NetApp.

Pools de almacenamiento en cloud

Los grupos de almacenamiento en la nube te permiten almacenar objetos fuera del sistema StorageGRID. Por ejemplo, podrías querer mover objetos a los que se accede con poca frecuencia a un almacenamiento en la nube de menor coste, como Amazon S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive, Google Cloud o el nivel de acceso Archive en Microsoft Azure Blob Storage. O podrías querer mantener una copia de seguridad en la nube de los objetos de StorageGRID, que puede usarse para recuperar datos perdidos debido a un fallo en un volumen de almacenamiento o en un nodo de almacenamiento.

También es compatible el almacenamiento de partners de terceros, incluido el almacenamiento en disco y en cinta.



No se puede usar Cloud Storage Pools con FabricPool debido a la latencia añadida de recuperar un objeto del destino de Cloud Storage Pool.

Servicios de plataforma S3

Los servicios de plataforma S3 le dan la posibilidad de usar servicios remotos como extremos para la replicación de objetos, notificaciones de eventos o la integración de búsquedas. Los servicios de plataforma operan con independencia de las reglas de ILM del grid, y se habilitan para bloques individuales de S3. Se admiten los siguientes servicios:

- El servicio de replicación de CloudMirror hace automáticamente mirroring de los objetos especificados en un bloque de S3 de destino, que puede estar en un segundo sistema Amazon S3 o en un segundo sistema StorageGRID.
- El servicio de notificación de eventos envía mensajes sobre acciones específicas a un punto final externo que admite la recepción de eventos del Servicio de notificación simple (Amazon SNS).
- El servicio de integración de búsqueda envía los metadatos de los objetos a un servicio externo de Elasticsearch, lo que permite buscar, visualizar y analizar dichos metadatos mediante herramientas de terceros.

Por ejemplo, podría usar la replicación de CloudMirror para reflejar registros de clientes específicos en Amazon S3 y, a continuación, aprovechar los servicios de AWS para realizar análisis de los datos.

Organización en niveles de datos de ONTAP mediante FabricPool

Puede reducir el coste del almacenamiento de ONTAP organizando en niveles los datos en StorageGRID utilizando FabricPool. FabricPool permite organizar los datos en niveles de forma automática en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste, tanto dentro como fuera de las instalaciones.

A diferencia de las soluciones de niveles manuales, FabricPool reduce el costo total de propiedad al automatizar la clasificación de datos para reducir el costo de almacenamiento. Ofrece los beneficios de la economía de la nube mediante la clasificación en nubes públicas y privadas, incluido StorageGRID.

Información relacionada

- ["¿Qué es un pool de almacenamiento en cloud?"](#)
- ["Gestione los servicios de la plataforma"](#)
- ["Configure StorageGRID para FabricPool"](#)

Arquitectura de StorageGRID y topología de red

Un sistema StorageGRID consta de varios tipos de nodos de grid en uno o varios sitios de centros de datos.

Conozca más sobre el ["tipos de nodos de cuadrícula"](#).


Para obtener más información sobre la topología de red de StorageGRID, los requisitos y las comunicaciones de la grid, consulta ["Directrices sobre redes"](#).

Topologías de puesta en marcha

El sistema StorageGRID se puede implementar en un solo sitio de centro de datos o en varios sitios de centros de datos. El número máximo de sitios por implementación es 16.

Sitio único


En una puesta en marcha con un único sitio, la infraestructura y las operaciones del sistema StorageGRID están centralizadas.

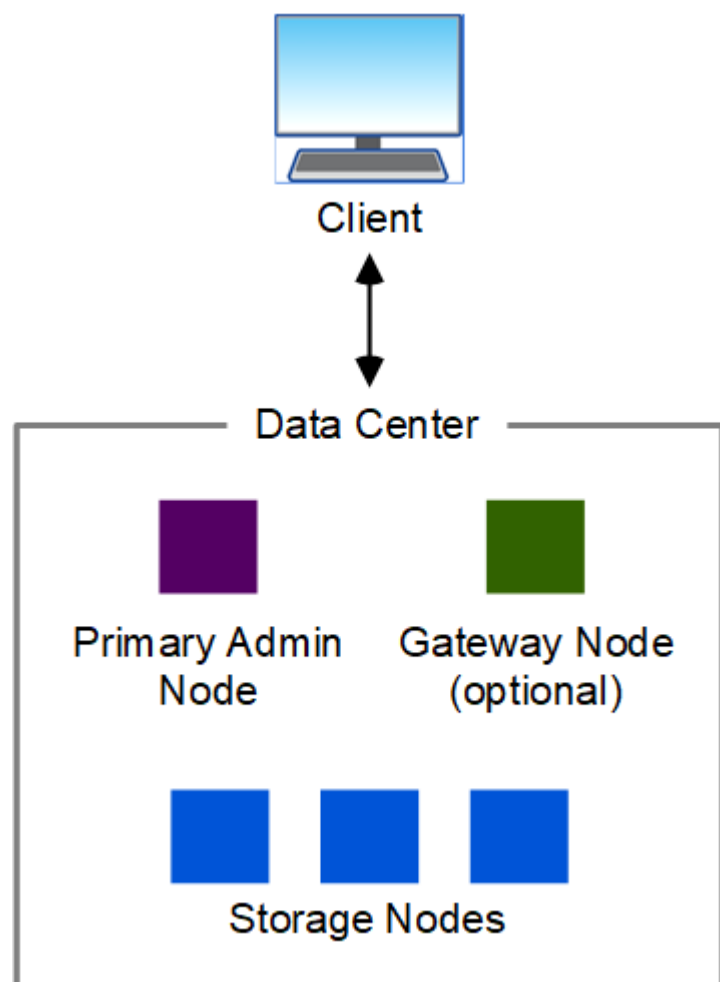

Múltiples sitios

En una implementación con varios sitios, se pueden instalar diferentes tipos y números de recursos de StorageGRID en cada sitio. Por ejemplo, es posible que se necesite más almacenamiento en un centro de datos que en otro.

Los sitios suelen estar ubicados en lugares geográficamente diferentes a lo largo de distintos dominios de falla, como una falla sísmica o una llanura aluvial. El intercambio de datos y la recuperación ante desastres se logran mediante la distribución automatizada de datos a otros sitios.

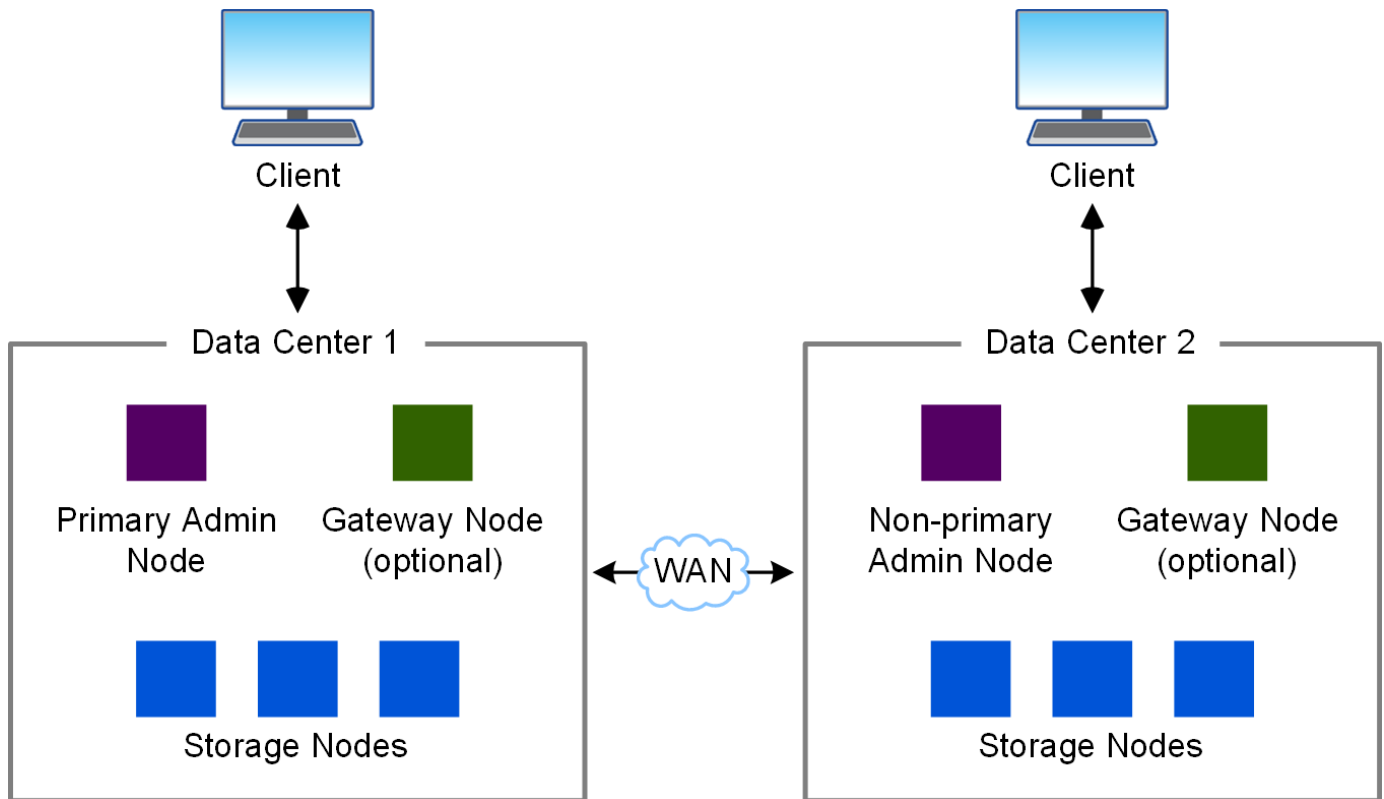


También pueden existir múltiples sitios lógicos dentro de un solo centro de datos para permitir el uso de replicación distribuida y codificación de borrado para una mayor disponibilidad y resiliencia.

Redundancia de nodos de grid

En una puesta en marcha de un único sitio o de varios sitios, de manera opcional, puede incluir más de un nodo de administración o un nodo de puerta de enlace para obtener redundancia. Por ejemplo, puede instalar más de un nodo de administración en un solo sitio o en varios sitios. Sin embargo, cada sistema StorageGRID solo puede tener un nodo de administrador principal.

Arquitectura del sistema

Este diagrama muestra cómo se organizan los nodos de cuadrícula en un sistema StorageGRID.

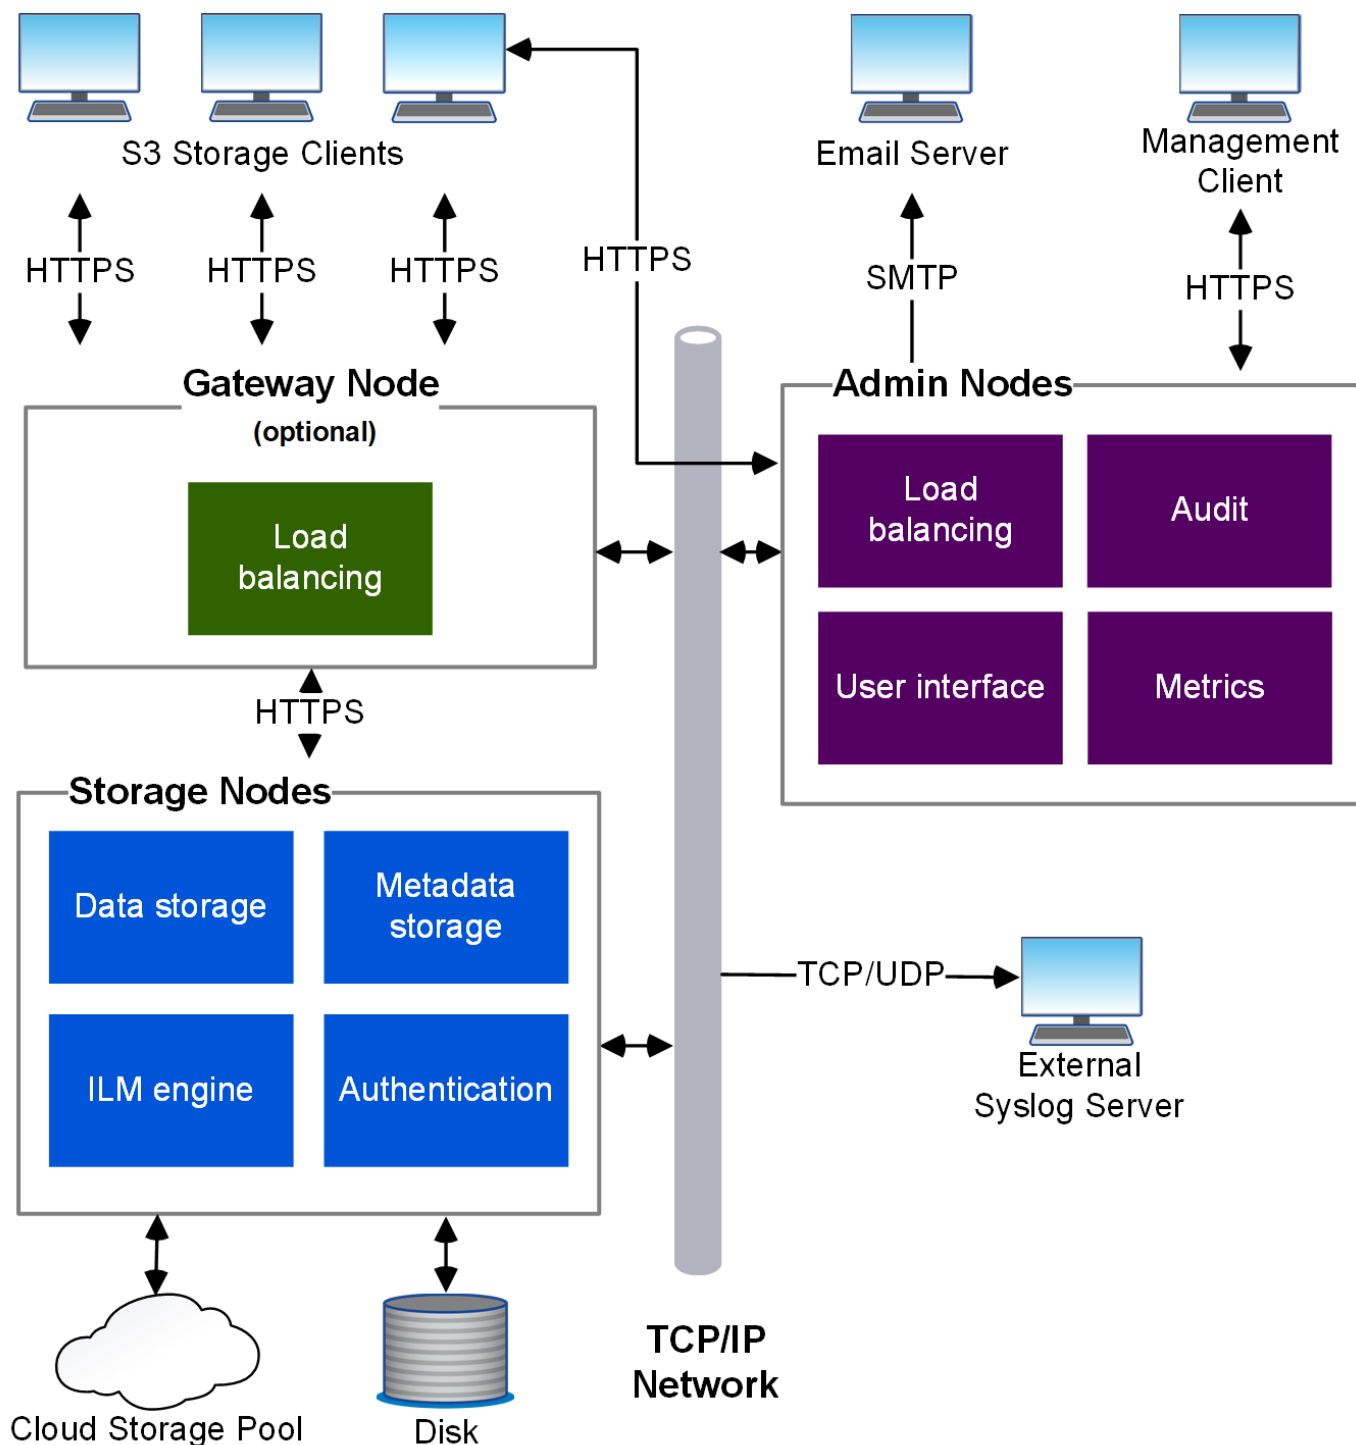

Los clientes S3 almacenan y recuperan objetos en StorageGRID. Otros clientes se usan para acceder a la interfaz de gestión de StorageGRID y, opcionalmente, para acceder al recurso compartido de auditoría. Además, StorageGRID puede enviar alertas por correo electrónico de forma opcional a través de un servidor SMTP externo.

Los clientes S3 pueden conectarse a un nodo de pasarela o a un nodo de administración para utilizar la interfaz de equilibrio de carga con los nodos de almacenamiento. Asimismo, los clientes S3 pueden conectarse directamente a los nodos de almacenamiento mediante HTTPS.

Los objetos se pueden almacenar en StorageGRID en nodos de almacenamiento basados en software o en hardware, o en Cloud Storage Pools, que consisten en buckets S3 externos o contenedores de Azure Blob

Storage.

Nodos de grid y servicios

Nodos y servicios de StorageGRID

El elemento básico de un sistema StorageGRID es el nodo de Grid. Los nodos contienen servicios, que son módulos de software que proporcionan un conjunto de funcionalidades a un nodo de grid.

Tipos de nodos de cuadrícula

El sistema StorageGRID utiliza tres tipos de nodos de red:

Nodos de administración

Proporciona servicios de gestión, como la configuración del sistema, la supervisión y el registro. Cuando inicias sesión en Grid Manager, te conectas a un nodo de administración. Cada grid debe tener un nodo de administración principal y puede tener nodos de administración no principales adicionales para redundancia. Puedes conectarte a cualquier nodo de administración, y cada nodo de administración muestra una vista similar del sistema StorageGRID. Sin embargo, debes realizar la mayoría de los procedimientos de mantenimiento usando el nodo de administración principal.

Los nodos de administración también se pueden usar para equilibrar la carga del tráfico de clientes S3.

Consulte ["¿Qué es un nodo de administración?"](#)

Nodos de almacenamiento

Gestione y almacene metadatos y datos de objetos. Cada sitio del sistema StorageGRID debe tener al menos tres nodos de almacenamiento.

Durante la instalación inicial de un nuevo nodo de almacenamiento, puedes especificar que solo se utilice para ["almacenar metadatos o datos"](#).

Consulte ["¿Qué es un nodo de almacenamiento?"](#)

Nodos de puerta de enlace (opcionales)

Proporcione una interfaz de equilibrio de carga que las aplicaciones cliente puedan utilizar para conectarse a StorageGRID. Un equilibrador de carga dirige sin problemas a los clientes a un nodo de almacenamiento óptimo, de modo que el fallo de los nodos o incluso de todo un sitio sea transparente.

Consulte ["¿Qué es un nodo de puerta de enlace?"](#)

Nodos de hardware y software

Los nodos StorageGRID se pueden implementar como nodos de dispositivo StorageGRID o como nodos basados en software. El número máximo de nodos (incluidos todos los tipos de nodos) por sistema es 220.

Nodos del dispositivo StorageGRID

Los dispositivos de hardware StorageGRID están especialmente diseñados para su uso en un sistema StorageGRID. Algunos dispositivos se pueden usar como nodos de almacenamiento. Otros dispositivos se pueden usar como nodos de administrador o nodos de puerta de enlace. Puede combinar nodos de dispositivos con nodos basados en software o poner en marcha grids de dispositivo completamente diseñados que no tengan dependencias en hipervisores externos, almacenamiento ni hardware de computación.

Consulte lo siguiente para obtener más información sobre los dispositivos disponibles:

- ["Documentación de la appliance StorageGRID"](#)
- ["NetApp Hardware Universe"](#)

Nodos basados en software

Los nodos de red basados en software se pueden implementar como máquinas virtuales VMware o dentro de motores de contenedores en un host Linux. Ver ["Instalar StorageGRID en nodos basados en software"](#).

Utilice ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#) para determinar las versiones compatibles.

Servicios de StorageGRID

A continuación, se muestra una lista completa de los servicios StorageGRID.

Servicio	Descripción	Ubicación
Promotor de servicios de cuenta	Proporciona una interfaz para que el servicio Load Balancer pueda consultar el Servicio de cuenta en hosts remotos y proporciona notificaciones de cambios de configuración de Load Balancer Endpoint al servicio Load Balancer.	Servicio de equilibrio de carga en los nodos de administración y de puerta de enlace
ADC (Controlador de dominio administrativo)	Mantiene información de topología, proporciona servicios de autenticación y responde a las consultas de los servicios LDR y CMN.	Al menos tres nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC en cada sitio
AMS (Sistema de Gestión de Auditoría)	Supervisa y registra todos los eventos y transacciones auditados del sistema en un archivo de registro de texto.	Nodos de administración
Demonio Avahi	Maneja mDNS, que se utiliza para la resolución de nombres y el descubrimiento de servicios dentro de la red local.	Todos los nodos
Servicio de caché	Se ejecuta en nodos de balanceador de carga (Gateway) y administra un caché local de contenido de objetos.	Nodos de puerta de enlace
Cassandra	Administra la base de datos distribuida para metadatos de objetos.	Nodos de almacenamiento (excepto los de solo datos)
Cassandra Reaper	Realiza reparaciones automáticas de metadatos de objetos.	Nodos de almacenamiento

Servicio	Descripción	Ubicación
Servicio CHUNK	Gestiona datos codificados de borrado y fragmentos de paridad.	Nodos de almacenamiento
CMN (nodo de gestión de configuración)	Gestiona las configuraciones de todo el sistema y las tareas de grid. Cada grid tiene un servicio CMN.	Nodo de administrador principal
DDS (almacén de datos distribuidos)	Interactúa con la base de datos de Cassandra para gestionar los metadatos de objetos.	Nodos de almacenamiento
DMV (Data Mover)	Mueve los datos a extremos de cloud.	Nodos de almacenamiento
IP dinámica (dynip)	Supervisa la cuadrícula para los cambios dinámicos de IP y actualiza las configuraciones locales.	Todos los nodos
gdu-server	El ejecutor de tareas de backend para las acciones de mantenimiento y aprovisionamiento de grid. Acepta solicitudes de <code>mgmt-api</code> y otros scripts de utilidades, las valida y envía cada acción al gestor de tareas GDU correspondiente, como aprovisionamiento, expansión, decomisionar y actualizaciones.	Nodos de administración
Grafana	Se utiliza para la visualización de métricas en Grid Manager.	Nodos de administración
Alta disponibilidad	Gestiona las direcciones IP virtuales de alta disponibilidad en los nodos configurados en la página Grupos de alta disponibilidad. Este servicio también se conoce como el servicio <i>keepalived</i> .	Nodos de administración y puerta de enlace
Identidad (no)	Administra usuarios y grupos locales, autenticación y federa identidades de usuarios de LDAP y Active Directory.	Nodos de almacenamiento que usan el servicio ADC
Árbitro Lambda	Gestiona solicitudes S3 Select ObjectContent.	Todos los nodos
Equilibrador de carga (nginx-gw)	Proporciona un equilibrio de carga del tráfico S3 desde los clientes a los nodos de almacenamiento.	Nodos de administración y puerta de enlace
LDR (enrutador de distribución local)	Gestiona el almacenamiento y la transferencia de contenido dentro de la cuadrícula.	Nodos de almacenamiento

Servicio	Descripción	Ubicación
mgmt-api	La API de backend de Grid Manager. Expone endpoints REST autenticados para administrar el grid (configuración, monitoreo y flujos de trabajo de mantenimiento), aplica validaciones y permisos, y orquesta operaciones de larga duración. La API principal del plano de control utilizada por la interfaz de Grid Manager y los clientes de automatización.	Nodos de administración
Daemon de Control de Servicio de Información MISCd	Proporciona una interfaz para consultar y gestionar servicios en otros nodos y para gestionar configuraciones de entorno en el nodo, como consultar el estado de los servicios que se ejecutan en otros nodos.	Todos los nodos
nginx	Actúa como mecanismo de autenticación y comunicación segura para que varios servicios de grid (como Prometheus y Dynamic IP) puedan comunicarse con servicios de otros nodos a través de las API HTTPS.	Todos los nodos
Balanceador de carga nginx-gw	Proporciona un equilibrio de carga del tráfico S3 desde los clientes a los nodos de almacenamiento.	Nodos de administración y puerta de enlace
NMS (Sistema de gestión de redes)	Activa las opciones de supervisión, generación de informes y configuración que se muestran a través de Grid Manager.	Nodos de administración
Exportador de nodos (recopilación de datos de Prometheus)	Publica estadísticas a nivel de sistema para la recopilación de métricas de series de tiempo de Prometheus.	Todos los nodos
NTP	Servicio de protocolo de tiempo de red (NTP).	Todos los nodos
Persistencia	Administra los archivos del disco raíz que deben persistir durante un reinicio.	Todos los nodos
Prometheus	Recopila métricas de series temporales de los servicios en todos los nodos.	Nodos de administración
RSM (máquina de estado replicado)	Garantiza que las solicitudes de servicio de la plataforma se envíen a sus respectivos extremos.	Nodos de almacenamiento que usan el servicio ADC

Servicio	Descripción	Ubicación
SSM (Monitor de estado del servidor)	Supervisa las condiciones del hardware e informa al servicio NMS.	Hay una instancia presente en cada nodo de cuadrícula
Administrador del servidor	Administra los servicios de StorageGRID .	Todos los nodos
Agente SNMP	Responde a las solicitudes SNMP.	Nodos de administración
Servicio de gestión de puertos SNMP	Maneja la gestión dinámica de puertos SNMP.	Todos los nodos
SSH (Shell seguro)	Maneja el acceso seguro y la administración remota del sistema.	Todos los nodos
SSM (Monitor de estado del sistema)	Supervisa las condiciones del hardware e informa al servicio NMS.	Todos los nodos
Estadísticas	Registra métricas adicionales relacionadas con los depósitos S3.	Nodos de almacenamiento
Agente de rastreo (agente jaeger)	Recibe y procesa la información de seguimiento enviada por el recolector de seguimiento (jaeger-collector).	Todos los nodos
Coleccionista de rastros (coleccionista de jaeger)	Realiza la recogida de seguimiento para recopilar información que el soporte técnico utiliza. El servicio de recopilación de rastreo utiliza el software Jaeger de código abierto.	Nodos de administración

¿Qué es un nodo de administración StorageGRID?

Los nodos de administración, que proporcionan servicios de gestión como configuración, supervisión y registro del sistema. Los nodos de administración también se pueden usar para equilibrar la carga del tráfico de clientes S3. Cada grid debe tener un nodo de administrador primario y puede tener cualquier cantidad de nodos de administrador no primarios por motivos de redundancia.

Diferencias entre los nodos de administración primario y no principal

Cuando inicia sesión en Grid Manager o Tenant Manager, se conecta a un nodo de administración. Puede conectarse a cualquier nodo de administración y cada nodo de administración muestra una vista similar del sistema StorageGRID . Sin embargo, el nodo de administración principal proporciona más funciones que los nodos de administración no principales. Por ejemplo, la mayoría de los procedimientos de mantenimiento deben realizarse desde el nodo de administración principal.

En la tabla se resumen las capacidades de los nodos ADMIN principales y no principales.

Funcionalidades	Nodo de administrador principal	Nodo de administrador no primario
Incluye el AMS servicio	Sí	Sí
Incluye el CMN servicio	Sí	No
Incluye el NMS servicio	Sí	Sí
Incluye el Prometheus servicio	Sí	Sí
Incluye el SSM servicio	Sí	Sí
Incluye los Equilibrador de carga servicios y Alta disponibilidad	Sí	Sí
Es compatible con Interfaz del programa de aplicaciones de gestión (mgmt-api)	Sí	Sí
Se puede utilizar para todas las tareas de mantenimiento relacionadas con la red, por ejemplo, el cambio de dirección IP y la actualización de servidores NTP	Sí	No
Puede descargar el paquete de recuperación	Sí	Sí
Puede realizar un reequilibrio de EC tras la ampliación del nodo de almacenamiento	Sí	No
Se puede utilizar para el procedimiento de restauración de volúmenes	Sí	Sí
Puede recoger archivos de registro y datos del sistema de uno o más nodos	Sí	Sí
Puede recuperar nodos de almacenamiento, puerta de enlace y administradores no principales	Sí	Sí
Puede recuperar el nodo de administración principal	Sí	Sí
Envía notificaciones de alerta, paquetes AutoSupport y capturas SNMP e informa	Sí. Actúa como el remitente preferido .	Sí. Actúa como remitente en espera.

Nodo de administración de remitente preferido

Si la implementación de StorageGRID incluye varios nodos de administración, el nodo de administración principal es el remitente preferido para las notificaciones de alertas, los paquetes de AutoSupport y las capturas SNMP.

En condiciones normales de funcionamiento del sistema, sólo el remitente preferido envía notificaciones. Sin embargo, todos los demás nodos de administración monitorean al remitente preferido. Si se detecta un problema, otros nodos de administración actúan como remitentes en espera.

Se podrían enviar múltiples notificaciones en estos casos:

- Si los nodos de administración pasan a ser “indistribuidos” entre sí, tanto el remitente preferido como los remitentes en espera intentarán enviar notificaciones, y es posible que se reciban varias copias de las notificaciones.
- Si un remitente en espera detecta problemas con el remitente preferido y comienza a enviar notificaciones, el remitente preferido podría recuperar su capacidad de enviar notificaciones. Si esto ocurre, es posible que se envíen notificaciones duplicadas. El remitente en espera dejará de enviar notificaciones cuando ya no detecte errores en el remitente preferido.



Cuando prueba los paquetes AutoSupport, todos los nodos de administración envían la prueba. Cuando prueba las notificaciones de alerta, debe iniciar sesión en cada nodo de administrador para verificar la conectividad.

Servicios primarios para nodos de administración

En la siguiente tabla se muestran los servicios principales de los nodos de administrador; sin embargo, esta tabla no enumera todos los servicios de nodo.

Servicio	Función de la tecla
Sistema de Gestión de Auditoría (AMS)	Realiza un seguimiento de la actividad y los eventos del sistema.
Nodo de gestión de configuración (CMN)	Gestiona la configuración en todo el sistema.
[[alta disponibilidad]]Alta disponibilidad	Administra direcciones IP virtuales de alta disponibilidad para grupos de nodos de administración y nodos de puerta de enlace. Nota: este servicio también se encuentra en los nodos Gateway.
Equilibrador de carga	Proporciona un equilibrio de carga del tráfico S3 desde los clientes a los nodos de almacenamiento. Nota: este servicio también se encuentra en los nodos Gateway.
Interfaz de programa de aplicaciones de gestión (mgmt-api)	Procesa las solicitudes de la API de gestión de grid y la API de gestión de inquilinos.
Sistema de gestión de redes (NMS)	Proporciona funcionalidad para Grid Manager.
Prometeo	Recopila y almacena métricas de series temporales de los servicios en todos los nodos.

Servicio	Función de la tecla
Monitor de estado del servidor (SSM)	Supervisa el sistema operativo y el hardware subyacente.

¿Qué es un nodo de almacenamiento StorageGRID?

Los nodos de almacenamiento gestionan y almacenan metadatos y datos de objetos. Los nodos de almacenamiento incluyen los servicios y procesos necesarios para almacenar, mover, verificar y recuperar datos y metadatos de objetos en el disco.

Cada sitio del sistema StorageGRID debe tener al menos tres nodos de almacenamiento.

Tipos de nodos de almacenamiento

Durante la instalación, puede seleccionar el tipo de nodo de almacenamiento que desea instalar. Estos tipos están disponibles para nodos de almacenamiento basados en software y para nodos de almacenamiento basados en dispositivos compatibles con la función:

- Combinación de datos y metadatos Storage Node
- Nodo de almacenamiento solo de metadatos
- Nodo de almacenamiento de solo datos

Puede seleccionar el tipo de nodo de almacenamiento en estas situaciones:

- Cuando instala inicialmente un nodo de almacenamiento
- Cuando se añade un nodo de almacenamiento durante la ampliación del sistema StorageGRID

Nodo de almacenamiento de datos y metadatos (combinado)

De forma predeterminada, todos los nuevos nodos de almacenamiento almacenan tanto los datos de los objetos como los metadatos. Este tipo de nodo de almacenamiento se llama *nodo de almacenamiento combinado*.

Nodo de almacenamiento solo de metadatos

El uso exclusivo de un nodo de almacenamiento para metadatos puede tener sentido si el grid almacena una gran cantidad de objetos pequeños. La instalación de capacidad de metadatos dedicada proporciona un mejor equilibrio entre el espacio necesario para una gran cantidad de objetos pequeños y el espacio necesario para los metadatos de esos objetos. Además, los nodos de almacenamiento solo de metadatos alojados en dispositivos de alto rendimiento pueden aumentar el rendimiento.

Los nodos de almacenamiento solo de metadatos tienen requisitos de hardware específicos:

- Al utilizar dispositivos StorageGRID, solo puedes configurar nodos exclusivos de metadatos en dispositivos SGF6112 con doce unidades de 1,9 TB o doce de 3,8 TB.
- Al utilizar nodos basados en software, debes asegurarte de que los recursos de los nodos solo de metadatos coincidan con los recursos de los Storage Nodes existentes. Por ejemplo:
 - Si el sitio de StorageGRID existente utiliza dispositivos SG6000 o SG6100, los nodos de solo metadatos basados en software deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- 128 GB DE MEMORIA RAM
- CPU de 8 núcleos
- SSD de 8 TB o almacenamiento equivalente para la base de datos Cassandra (rangedb/0)
- Si el sitio StorageGRID existente utiliza nodos de almacenamiento virtuales con 24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 3 TB o 4 TB de almacenamiento de metadatos, los nodos solo de metadatos basados en software deben usar recursos similares (24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 4 TB de almacenamiento de metadatos (rangedb/0)).
- Al agregar un nuevo sitio de StorageGRID , la capacidad total de metadatos del nuevo sitio debe, como mínimo, coincidir con la de los sitios existentes. Los recursos de un nuevo sitio deben coincidir con los nodos de almacenamiento de los sitios existentes.



Aunque los nodos de almacenamiento solo de metadatos contienen [Servicio LDR](#) pueden procesar solicitudes de clientes de S3, es posible que el rendimiento de la StorageGRID no aumente.

Nodo de almacenamiento de solo datos

El uso exclusivo de un nodo de almacenamiento para los datos puede ser lógico si los nodos de almacenamiento tienen diferentes características de rendimiento. Por ejemplo, para aumentar potencialmente el rendimiento, podría tener nodos de almacenamiento en disco giratorio de alta capacidad y solo de datos acompañados por nodos de almacenamiento de alto rendimiento solo de metadatos.

Además, puede obtener más capacidad de metadatos eliminando nodos con poca RAM de Cassandra, lo que aumenta el límite de capacidad de metadatos por nodo. Consulte "[Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos](#)".

Puedes convertir un nodo de almacenamiento combinado en un nodo de almacenamiento solo de datos. Si el nodo de almacenamiento contiene el [Servicio ADC](#), y se cumplen los requisitos previos para la conversión, el servicio se traslada automáticamente a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio durante la conversión. Para conocer los requisitos previos y los pasos detallados, consulta "[Convertir un nodo de almacenamiento en un nodo de solo datos](#)".

Nodos de almacenamiento necesarios por red y por sitio

Al seleccionar qué nodos de almacenamiento utilizar en su topología, tenga en cuenta que la cuadrícula o cada sitio en la cuadrícula debe contener lo siguiente:

- Por sitio (en una cuadrícula de uno o varios sitios): Tres [ADC](#) Nodos de almacenamiento (pueden ser cualquier combinación de nodos de almacenamiento combinados y de solo metadatos)
- Cuadrícula de un solo sitio: al menos dos nodos de almacenamiento de objetos (pueden ser cualquier combinación de nodos combinados y de solo datos)
- Cuadrícula de varios sitios: al menos un nodo de almacenamiento de objetos por sitio (puede ser combinado o solo de datos)

Servicios principales para nodos de almacenamiento

En la siguiente tabla se muestran los servicios principales de los nodos de almacenamiento; sin embargo, esta tabla no enumera todos los servicios de los nodos.



Algunos servicios, como el servicio ADC y el servicio RSM, normalmente solo existen en tres nodos de almacenamiento de cada sitio.

Servicio	Función de la tecla
Cuenta (acct)	Administra cuentas de arrendatario. Los nodos de almacenamiento de solo datos no alojan este servicio.
Controlador de dominio administrativo (ADC)	Mantiene la topología y la configuración en todo el grid. Los nodos de almacenamiento de solo datos no alojan este servicio. Detalles El servicio de controlador de dominio administrativo (ADC) autentica los nodos de grid y sus conexiones entre sí. El servicio ADC está alojado en un mínimo de tres nodos de almacenamiento en un sitio. El servicio ADC gestiona la información sobre la topología, incluida la ubicación y la disponibilidad de los servicios. Cuando un nodo de grid necesita información de otro nodo de grid o que otro nodo de grid realice una acción, se pone en contacto con un servicio ADC para encontrar el nodo de grid más adecuado para procesar su solicitud. Además, el servicio ADC conserva una copia de los paquetes de configuración de la implementación de StorageGRID, lo que permite a cualquier nodo de grid recuperar la información de configuración actual. Para facilitar las operaciones distribuidas e interrumpidas, cada servicio ADC sincroniza certificados, paquetes de configuración e información sobre servicios y topología con los otros servicios ADC del sistema StorageGRID. En general, todos los nodos de grid mantienen una conexión al menos a un servicio de ADC. De este modo se garantiza que los nodos grid accedan siempre a la información más reciente. Cuando los nodos de grid se conectan, almacenan en caché los certificados de otros nodos de grid, lo que permite que los sistemas continúen funcionando con los nodos de grid conocidos incluso cuando un servicio ADC no está disponible. Los nuevos nodos de grid solo pueden establecer conexiones mediante un servicio ADC. La conexión de cada nodo de cuadrícula permite al servicio ADC recopilar información de topología. Esta información sobre los nodos de grid incluye la carga de CPU, el espacio en disco disponible (si tiene almacenamiento), los servicios admitidos y el ID de sitio del nodo de grid. Otros servicios solicitan al servicio ADC información de topología a través de consultas de topología. El servicio ADC responde a cada consulta con la información más reciente recibida del sistema StorageGRID.
Cassandra	Almacena y protege los metadatos de objetos. Los nodos de almacenamiento de solo datos no alojan este servicio.

Servicio	Función de la tecla
Cassandra Reaper	Realiza reparaciones automáticas de metadatos de objetos. Los nodos de almacenamiento de solo datos no alojan este servicio.
Segmento	Gestiona datos codificados de borrado y fragmentos de paridad.
Transmisor de datos (dmv)	Transfiere datos a Cloud Storage Pools.
Almacén de datos distribuidos (DDS)	Supervisa el almacenamiento de metadatos de objetos. Detalles Cada nodo de almacenamiento incluye el servicio de almacén de datos distribuidos (DDS). Este servicio interactúa con la base de datos Cassandra para realizar tareas en segundo plano sobre los metadatos de objetos almacenados en el sistema StorageGRID. El servicio DDS realiza un seguimiento del número total de objetos ingeridos en el sistema StorageGRID, así como del número total de objetos ingeridos a través de cada una de las interfaces soportadas por el sistema (S3).
Identidad (no)	Federe las identidades de usuario de LDAP y Active Directory. Los nodos de almacenamiento de solo datos no alojan este servicio.

Servicio	Función de la tecla
Router de distribución local (LDR)	Procesa las solicitudes del protocolo de almacenamiento de objetos y gestiona los datos de objetos en el disco.

Servicio	Función de la tecla
Máquina de estado replicada (RSM)	Garantiza que las solicitudes de servicios de la plataforma S3 se envíen a sus respectivos puntos finales. Los nodos de almacenamiento de solo datos no alojan este servicio.
Monitor de estado del servidor (SSM)	Supervisa el sistema operativo y el hardware subyacente.

¿Qué es un nodo Gateway de StorageGRID? Los nodos de puerta de enlace proporcionan una interfaz de equilibrio de carga dedicada que las aplicaciones cliente S3 pueden utilizar para conectarse a StorageGRID. El equilibrio de carga maximiza la velocidad y la capacidad de conexión mediante la distribución de la carga de trabajo entre varios nodos de almacenamiento. Los nodos de puerta de enlace son opcionales. El servicio de equilibrador de carga de StorageGRID se proporciona en todos los nodos de administración y todos los nodos de puerta de enlace. Realiza la terminación de las solicitudes de cliente de Seguridad de capa de transporte (TLS), inspecciona las solicitudes y establece nuevas conexiones seguras a los nodos de almacenamiento. El servicio de equilibrador de carga dirige sin problemas a los clientes a un nodo de almacenamiento óptimo, de modo que el trabajo de los nodos se incluya en un sitio compartido sea transparente. Configure uno o más puntos finales del equilibrador de carga para definir el protocolo de puerto y red (HTTPS o HTTP) que las solicitudes de cliente entrantes y salientes utilizarán para acceder a los servicios del equilibrador de carga en los nodos de gateway y administración. El punto final del equilibrador de carga también define el tipo de cliente (S3), el modo de enlace y, opcionalmente, una lista de inquilinos permitidos o bloqueados. Consulte "Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga". Según sea necesario, puede agrupar las interfaces de red de varios nodos de gateway y nodos de administración en un grupo de alta disponibilidad (HA). Si falla la interfaz activa en el grupo HA, una interfaz de backup puede gestionar la carga de trabajo de la aplicación cliente. Consulte "Gestione grupos de alta disponibilidad". Servicios principales para nodos de puerta de enlace La siguiente tabla muestra los servicios principales para los nodos de puerta de enlace; sin embargo, esta tabla no enumera todos los servicios de nodo.	El servicio LDR se encarga de las siguientes tareas: • Consultas • Actividad de gestión de la vida útil de la información (ILM) • Eliminación de objetos • Almacenamiento de objetos • Transferencias de datos de objetos desde otro servicio LDR (nodo de almacenamiento) • Gestión del almacenamiento de datos El servicio LDR también asigna cada objeto de S3 a un único sitio.

Servicio	Función de la tecla
Servicio de caché	Administra un caché local del contenido de los objetos.
Alta disponibilidad	Administra direcciones IP virtuales de alta disponibilidad para grupos de nodos de administración y nodos de puerta de enlace. Nota: este servicio también se encuentra en los nodos de administración.

Para garantizar la redundancia y, por lo tanto, la protección contra la pérdida, se mantienen tres copias de metadatos de objetos en cada sitio. Esta replicación no puede configurarse y se realiza de forma automática. Para obtener más información, consulte ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#).

Servicio	Función de la tecla
Equilibrador de carga	Proporciona equilibrio de carga de la capa 7 de tráfico S3 desde los clientes a los nodos de almacenamiento. Este es el mecanismo de equilibrio de carga recomendado. Nota: este servicio también se encuentra en los nodos de administración.
Monitor de estado del servidor (SSM)	Supervisa el sistema operativo y el hardware subyacente.


Cómo StorageGRID gestiona los datos

Qué es un objeto StorageGRID

Con el almacenamiento de objetos, la unidad de almacenamiento es un objeto, en lugar de un archivo o un bloque. A diferencia de la jerarquía de árbol de un sistema de archivos o almacenamiento basado en bloques, el almacenamiento de objetos organiza los datos en un diseño plano y sin estructura.

El almacenamiento de objetos separa la ubicación física de los datos del método utilizado para almacenar y recuperar esos datos.

Cada objeto de un sistema de almacenamiento basado en objetos tiene dos partes: Datos de objetos y metadatos de objetos.

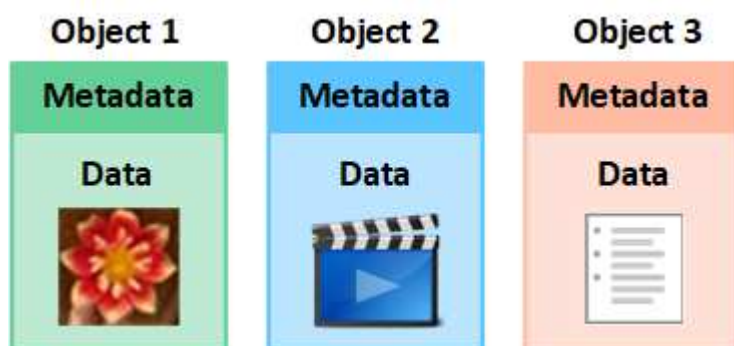

¿Qué son los datos de objetos?

Los datos del objeto pueden ser cualquier cosa; por ejemplo, una fotografía, una película o un registro médico.

¿Qué son los metadatos de objetos?

Los metadatos de objetos son cualquier información que describa un objeto. StorageGRID utiliza metadatos de objetos para realizar un seguimiento de las ubicaciones de todos los objetos en el grid y gestionar el ciclo de vida de cada objeto a lo largo del tiempo.

Los metadatos de objetos incluyen información como la siguiente:

- Metadatos del sistema, incluido un ID único para cada objeto (UUID), el nombre del objeto, el nombre del

bloque S3, el nombre o ID de cuenta de inquilino, el tamaño lógico del objeto, la fecha y hora en que se creó el objeto por primera vez y la fecha y hora en que se modificó el objeto por última vez.

- La ubicación actual de almacenamiento de cada copia de objeto o fragmento con código de borrado.
- Todos los metadatos de usuario asociados con el objeto.

Los metadatos de objetos son personalizables y ampliables, por lo que es flexible para las aplicaciones.

Para obtener información detallada sobre cómo y dónde StorageGRID almacena los metadatos de objetos, vaya a ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#).


¿Cómo se protegen los datos de objetos?

El sistema StorageGRID ofrece dos mecanismos para proteger los datos de objetos contra la pérdida: La replicación y la codificación de borrado.

Replicación

Cuando StorageGRID concuerda objetos con una regla de gestión de la vida útil de la información (ILM) configurada para crear copias replicadas, el sistema crea copias exactas de los datos de objetos y las almacena en nodos de almacenamiento o pools de almacenamiento en cloud. Las reglas de ILM determinan el número de copias realizadas, dónde se almacenan esas copias y durante el tiempo que el sistema retiene. Si se pierde una copia, por ejemplo, como resultado de la pérdida de un nodo de almacenamiento, el objeto sigue disponible si existe una copia en otro lugar del sistema StorageGRID.


En el ejemplo siguiente, la regla make 2 copies especifica que se coloquen dos copias replicadas de cada objeto en un pool de almacenamiento que contenga tres nodos de almacenamiento.

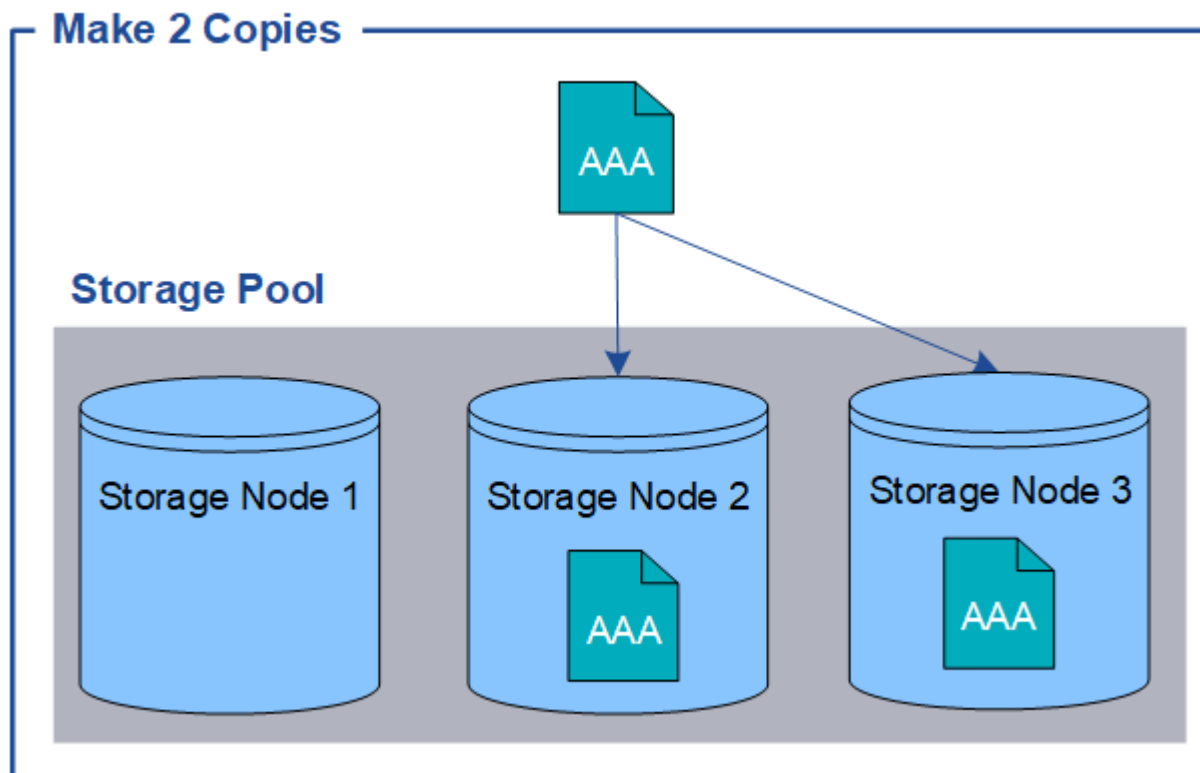

Codificación de borrado

Cuando StorageGRID enlaza objetos con una regla de ILM que se configura para crear copias con código de borrado, corta los datos de objetos en fragmentos de datos, calcula fragmentos de paridad adicionales y almacena cada fragmento en un nodo de almacenamiento diferente. Cuando se accede a un objeto, se vuelve a ensamblar utilizando los fragmentos almacenados. Si un dato o un fragmento de paridad se corrompen o se pierden, el algoritmo de codificación de borrado puede recrear ese fragmento con un subconjunto de los datos restantes y fragmentos de paridad. Las reglas de ILM y los perfiles de codificación de borrado determinan el esquema de codificación de borrado utilizado.

En el siguiente ejemplo, se muestra el uso de códigos de borrado en los datos de un objeto. En este ejemplo, la regla ILM utiliza un esquema de codificación de borrado 4+2. Cada objeto se divide en cuatro fragmentos de datos iguales y dos fragmentos de paridad se calculan a partir de los datos del objeto. Cada uno de los seis fragmentos se almacena en un nodo de almacenamiento diferente en tres centros de datos para proporcionar protección de datos ante fallos de nodos o pérdidas de sitios.

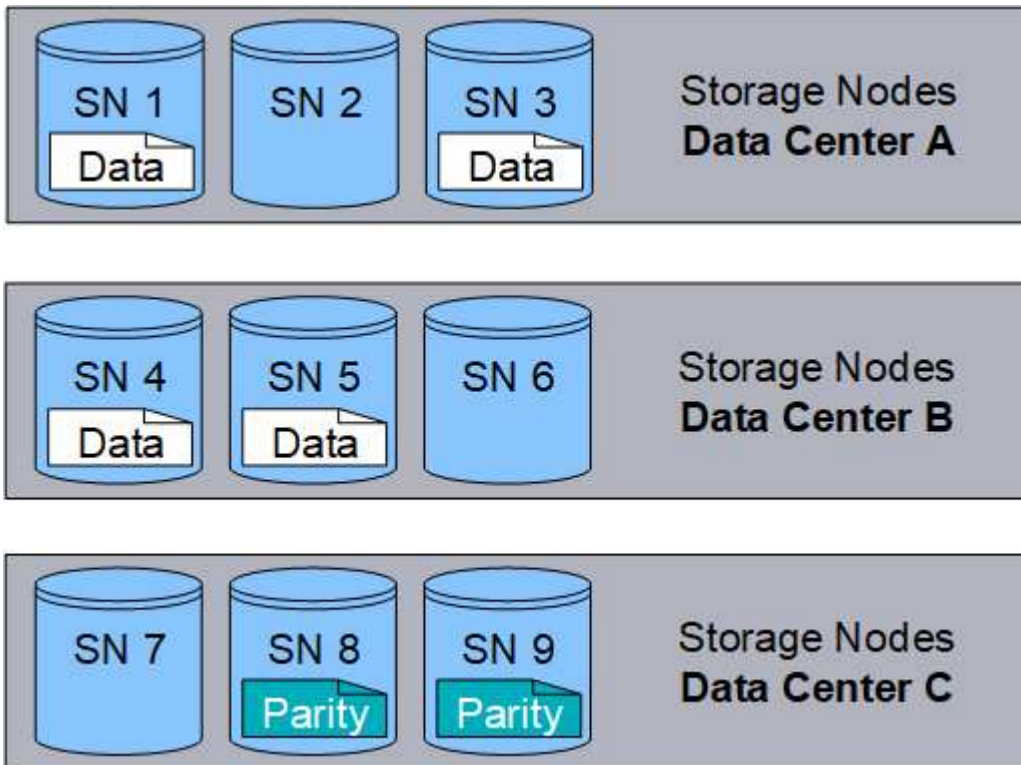

Información relacionada

- ["Gestión de objetos con ILM"](#)
- ["Utilizar la gestión del ciclo de vida de la información"](#)

Ciclo de vida de objetos en StorageGRID

La vida de un objeto consta de varias etapas. Cada etapa representa las operaciones que ocurren con el objeto.

La vida útil de un objeto incluye las operaciones de procesamiento, gestión de copias, recuperación y eliminación.

- **Ingreso:** El proceso de una aplicación cliente S3 que guarda un objeto a través de HTTP en el sistema StorageGRID. En este momento, el sistema StorageGRID comienza a gestionar el objeto.

- **Gestión de copias:** El proceso de administración de copias replicadas y con código de borrado en StorageGRID, como se describe en las reglas de ILM en las políticas de ILM activas. Durante la etapa de gestión de copias, StorageGRID protege los datos de objetos de la pérdida mediante la creación y el mantenimiento de la cantidad y el tipo de copias de objetos especificados en los nodos de almacenamiento o en un pool de almacenamiento en cloud.
- **Recuperar:** Proceso de una aplicación cliente que accede a un objeto almacenado por el sistema StorageGRID. El cliente lee el objeto, que se recupera de un nodo de almacenamiento o un pool de almacenamiento en la nube.
- **Eliminar:** El proceso de eliminar todas las copias de objetos de la cuadrícula. Los objetos se pueden eliminar como resultado de que la aplicación cliente envíe una solicitud de eliminación al sistema StorageGRID o como resultado de un proceso automático que StorageGRID realiza cuando finaliza la vida útil del objeto.



Información relacionada


- ["Gestión de objetos con ILM"](#)
- ["Utilizar la gestión del ciclo de vida de la información"](#)

Cómo StorageGRID gestiona la ingesta de objetos

Una operación de ingesta, o guardado, consta de un flujo de datos definido entre el cliente y el sistema StorageGRID.

Flujo de datos

Cuando un cliente procesa un objeto al sistema StorageGRID, el servicio LDR en los nodos de almacenamiento procesa la solicitud y almacena los metadatos y los datos en el disco.

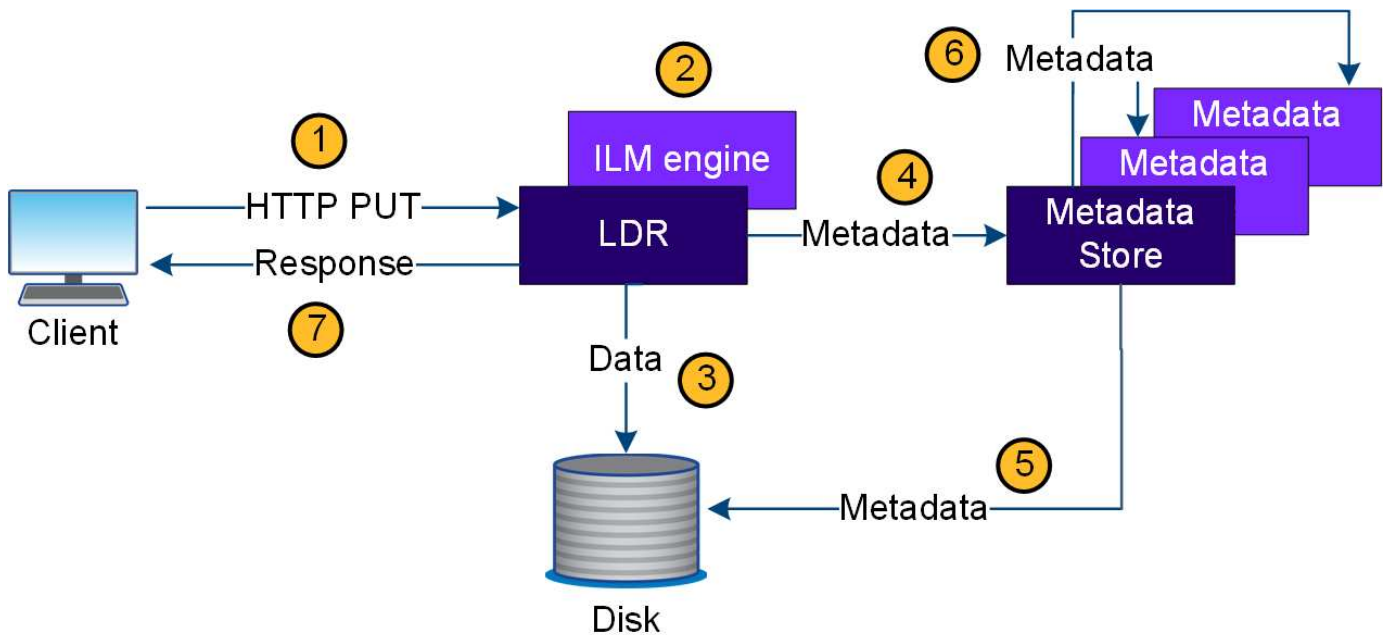

1. La aplicación cliente crea el objeto y lo envía al sistema StorageGRID mediante una solicitud PUT HTTP.
2. El objeto se evalúa según la política de ILM del sistema.
3. El servicio LDR guarda los datos de los objetos como una copia replicada o como una copia con código de borrado. (El diagrama muestra una versión simplificada del almacenamiento de una copia replicada en el disco).
4. El servicio LDR envía los metadatos del objeto al almacén de metadatos.
5. El almacén de metadatos guarda los metadatos del objeto en el disco.
6. El almacén de metadatos propaga copias de metadatos de objetos a otros nodos de almacenamiento. Estas copias también se guardan en el disco.
7. El servicio LDR devuelve una respuesta HTTP 200 OK al cliente para reconocer que el objeto se ha ingerido.

Cómo StorageGRID gestiona las copias de objetos

Los datos de objetos se gestionan mediante las políticas de ILM activas y las reglas de ILM asociadas. Las reglas de ILM hacen copias replicadas o con código de borrado para proteger los datos de objetos de la pérdida.

Es posible que sean necesarios diferentes tipos o ubicaciones de copias de objetos en distintos momentos de la vida del objeto. Las reglas de ILM se evalúan periódicamente para asegurarse de que los objetos estén ubicados según sea necesario.


El servicio LDR gestiona los datos de objetos.

Protección de contenido: Replicación

Si las instrucciones de colocación del contenido de una regla de ILM requieren copias replicadas de datos de objetos, los nodos de almacenamiento que componen el pool de almacenamiento configurado y las almacenan en disco.

El motor de gestión del ciclo de vida de la información del servicio LDR controla la replicación y garantiza que

se almacene el número correcto de copias en las ubicaciones correctas y la cantidad de tiempo correcta.

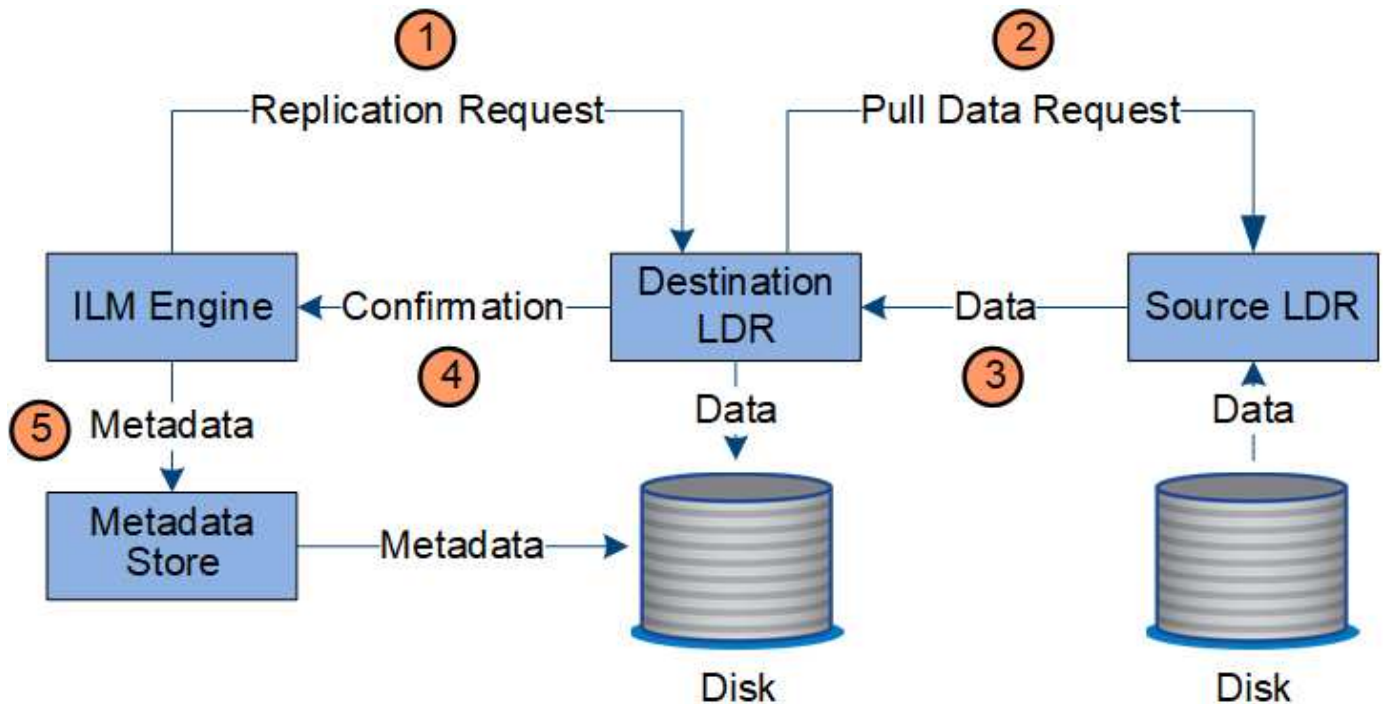


1. El motor de ILM consulta al servicio ADC para determinar el mejor servicio LDR de destino dentro del pool de almacenamiento especificado por la regla de ILM. A continuación, envía ese servicio LDR un comando para iniciar la replicación.
2. El servicio LDR de destino consulta al servicio ADC para obtener la mejor ubicación de origen. A continuación, envía una solicitud de replicación al servicio LDR de origen.
3. El servicio LDR de origen envía una copia al servicio LDR de destino.
4. El servicio LDR de destino notifica al motor de ILM que los datos del objeto se han almacenado.
5. El motor de ILM actualiza el almacén de metadatos con los metadatos de la ubicación de objetos.

Protección de contenido: Codificación de borrado

Si una regla de ILM incluye instrucciones para hacer copias con código de borrado de los datos de objetos, el esquema de código de borrado correspondiente divide los datos de los objetos en datos y fragmentos de paridad, y los distribuye por los nodos de almacenamiento que se configuran en el perfil de código de borrado.

El motor de ILM, que es un componente del servicio LDR, controla el código de borrado y garantiza que el perfil de código de borrado se aplique a los datos de los objetos.

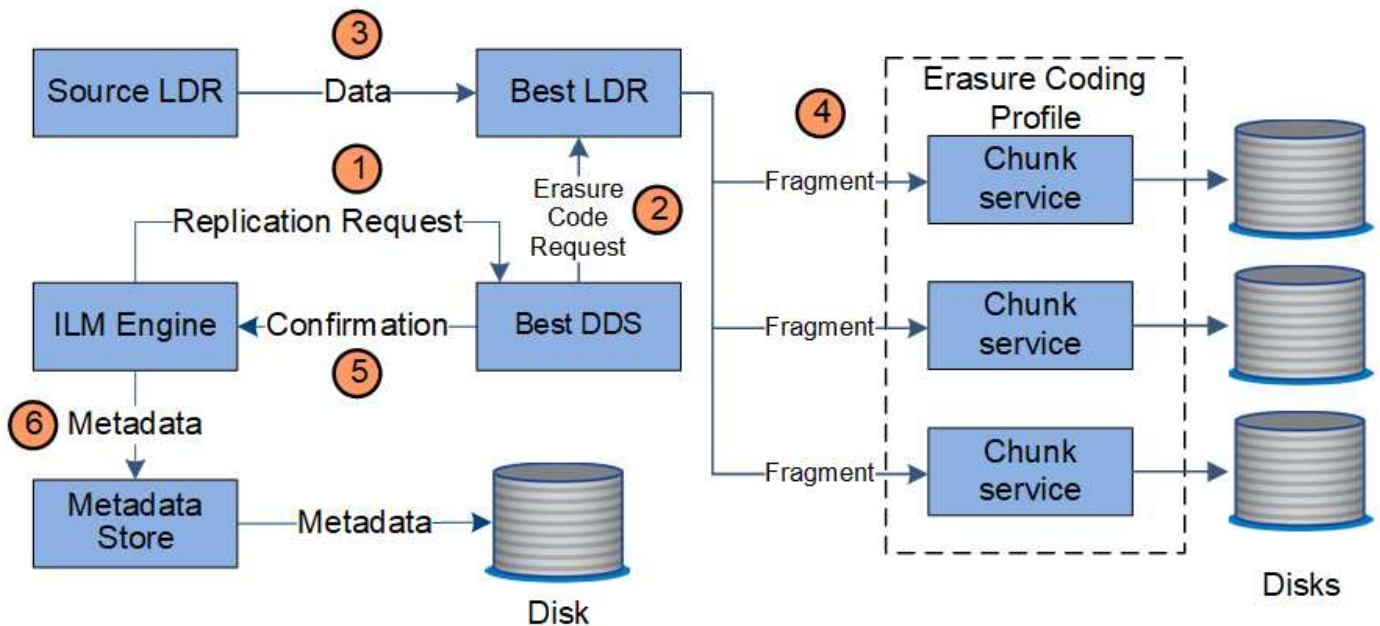


1. El motor ILM consulta al servicio ADC para determinar qué servicio DDS puede realizar mejor la operación de codificación de borrado. Cuando se determina, el motor de ILM envía una solicitud de inicio a ese servicio.
2. El servicio DDS indica a un LDR que borre los datos del objeto.
3. El servicio LDR de origen envía una copia al servicio LDR seleccionado para codificación de borrado.
4. Después de crear el número adecuado de fragmentos de datos y paridad, el servicio LDR distribuye estos fragmentos por los nodos de almacenamiento (servicios Chunk) que forman el pool de almacenamiento del perfil de codificación de borrado.
5. El servicio LDR notifica al motor de ILM y confirma que los datos del objeto se han distribuido correctamente.
6. El motor de ILM actualiza el almacén de metadatos con los metadatos de la ubicación de objetos.

Protección de contenido: Pool de almacenamiento en cloud

Si las instrucciones de ubicación de contenido de una regla de ILM exigen que se almacene una copia replicada de los datos de objetos en un Cloud Storage Pool, los datos de objetos se duplican en el bucket externo de S3 o en el contenedor de Azure Blob Storage que se haya especificado para el Cloud Storage Pool.

El motor de ILM, que es un componente del servicio LDR, y el servicio Data mover controla el movimiento de objetos a Cloud Storage Pool.

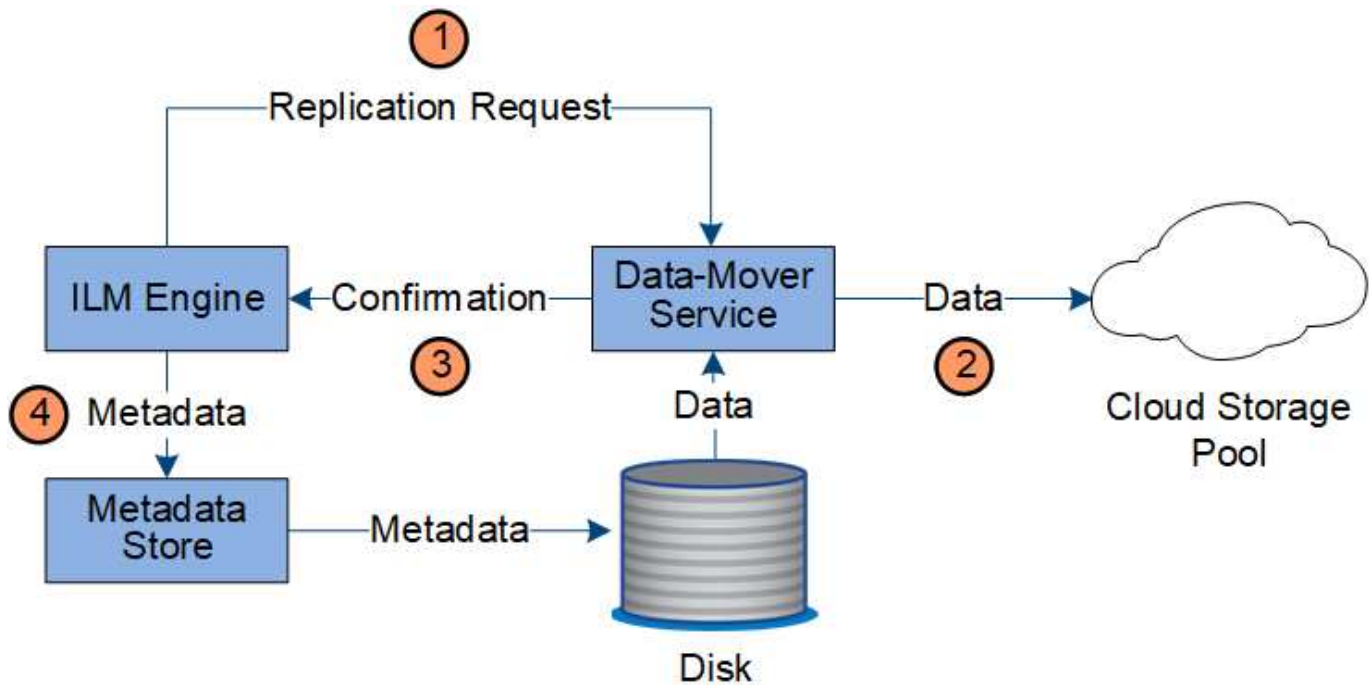

1. El motor de ILM selecciona un servicio Data mover para replicar en el Cloud Storage Pool.
2. El servicio Data mover envía los datos del objeto al Pool de almacenamiento en la nube.
3. El servicio Data mover notifica al motor ILM que los datos del objeto se han almacenado.
4. El motor de ILM actualiza el almacén de metadatos con los metadatos de la ubicación de objetos.


Cómo StorageGRID gestiona la recuperación de objetos

Una operación de recuperación consta de un flujo de datos definido entre el sistema StorageGRID y el cliente. El sistema utiliza atributos para realizar el seguimiento de la recuperación del objeto de un nodo de almacenamiento o, si es necesario, de un pool de almacenamiento en la nube.

El servicio LDR del nodo de almacenamiento consulta el almacén de metadatos para localizar los datos del objeto y los recupera del servicio LDR de origen. Preferentemente, la recuperación se realiza desde un nodo de almacenamiento. Si el objeto no está disponible en un nodo de almacenamiento, la solicitud de recuperación se dirige a un pool de almacenamiento en la nube.



Si la única copia de objeto se encuentra en el almacenamiento de AWS Glacier o en el nivel de Azure Archive, la aplicación cliente debe emitir una solicitud S3 RestoreObject para restaurar una copia recuperable en el Cloud Storage Pool.

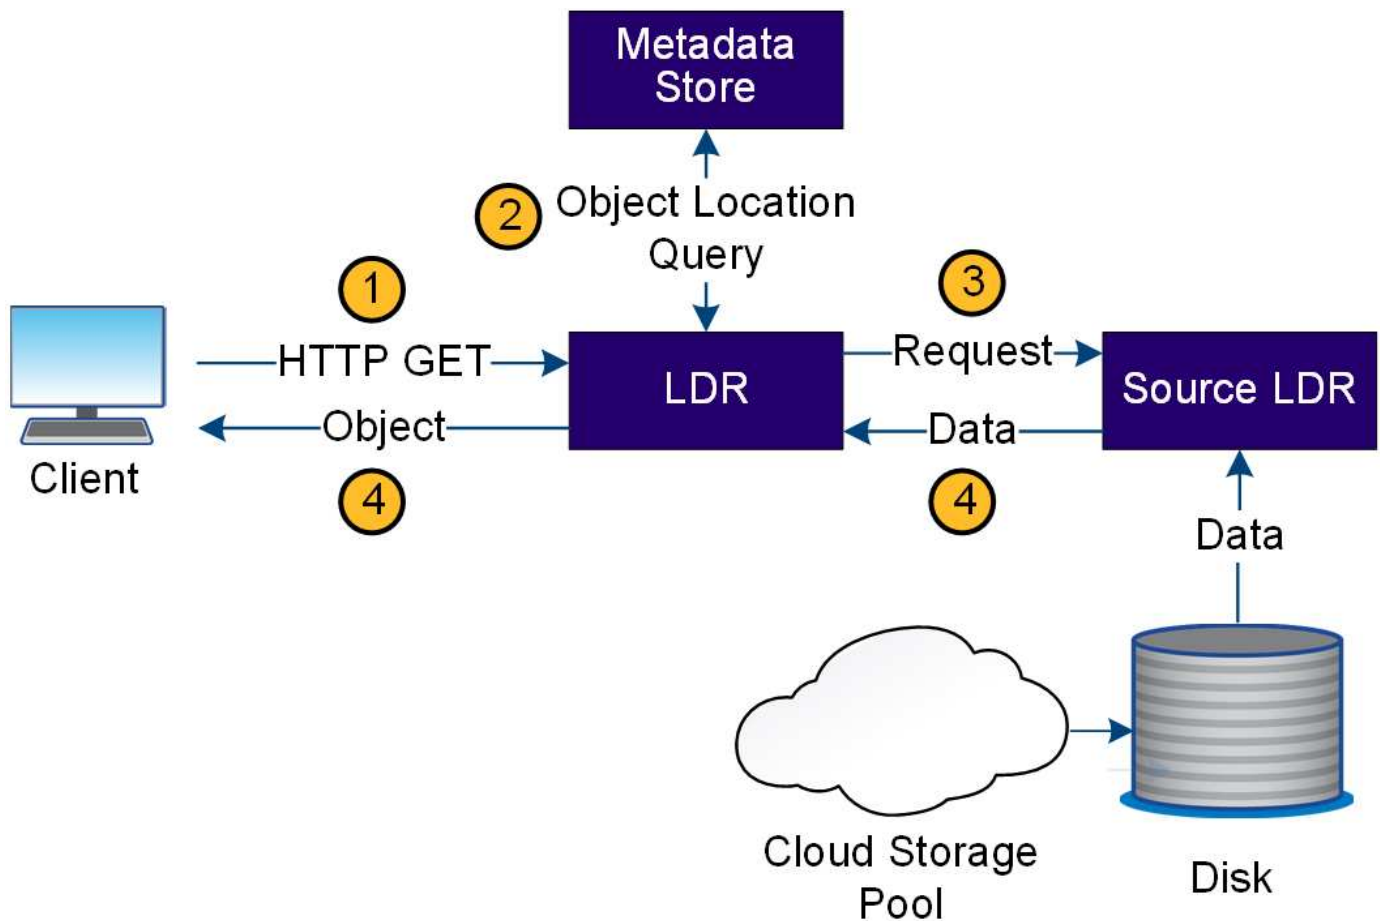

1. El servicio LDR recibe una solicitud de recuperación de la aplicación cliente.
2. El servicio LDR consulta al almacén de metadatos de la ubicación y los metadatos de los datos de objetos.
3. El servicio LDR reenvía la solicitud de recuperación al servicio LDR de origen.
4. El servicio LDR de origen devuelve los datos del objeto recuperado al servicio LDR consultado, y el sistema devuelve el objeto a la aplicación cliente.

Cómo StorageGRID gestiona la eliminación de objetos

Todas las copias de objetos se eliminan del sistema StorageGRID cuando un cliente realiza una operación de eliminación o cuando finaliza la vida útil del objeto, lo que activa su eliminación automática. Hay un flujo de datos definido para la eliminación de objetos.

Suprimir jerarquía

StorageGRID proporciona varios métodos para controlar cuándo se retienen o se eliminan objetos. Los objetos se pueden eliminar por solicitud del cliente o de forma automática. StorageGRID siempre prioriza la configuración de cualquier bloqueo de objetos S3 sobre las solicitudes de eliminación del cliente, cuya prioridad superan las instrucciones de colocación de ILM y el ciclo de vida de los bloques S3.

- **S3 Object Lock:** Si la configuración global de S3 Object Lock está habilitada para la cuadrícula, los clientes S3 pueden crear cubos con S3 Object Lock habilitado y, a continuación, utilizar la API REST de S3 para especificar la configuración de retención legal y hasta la fecha para cada versión de objeto añadida a ese bloque.


- Una versión de objeto que está bajo una conservación legal no se puede eliminar con ningún método.
 - Antes de que se alcance la fecha de retención hasta la versión de un objeto, esa versión no se puede eliminar con ningún método.
 - ILM conserva los objetos de los bloques con S3 Object Lock habilitado «para siempre». Sin embargo, una vez alcanzada la fecha de retención hasta la fecha, una solicitud de cliente puede eliminar una versión de objeto o la expiración del ciclo de vida de la cuchara.
 - Si los clientes S3 aplican una fecha de retención hasta el depósito por defecto, no es necesario especificar una fecha de retención hasta cada objeto.
- **Solicitud de eliminación de cliente:** Un cliente S3 puede emitir una solicitud de eliminación de objetos. Cuando un cliente elimina un objeto, todas las copias del objeto se quitan del sistema StorageGRID.
 - **Eliminar objetos en el cubo:** Los usuarios del administrador de inquilinos pueden usar esta opción para eliminar permanentemente todas las copias de los objetos y versiones de objetos en cubos seleccionados del sistema StorageGRID.
 - **Ciclo de vida de bloque S3:** Los clientes S3 pueden agregar una configuración de ciclo de vida a sus bloques que especifica una acción de caducidad. Si existe un ciclo de vida de un bloque, StorageGRID elimina automáticamente todas las copias de un objeto cuando se cumple la fecha o el número de días especificados en la acción Expiración, a menos que el cliente elimine primero el objeto.
 - **Instrucciones de colocación de ILM:** Suponiendo que el bloque no tiene habilitado el bloqueo de objetos S3 y que no hay un ciclo de vida de bloque, StorageGRID elimina automáticamente un objeto cuando finaliza el último período de tiempo de la regla ILM y no se especifican más colocaciones para el objeto.



Quando se configura el ciclo de vida de un bloque de S3, las acciones de caducidad del ciclo de vida anulan la política de ILM de los objetos que coinciden con el filtro de ciclo de vida. Como resultado, es posible que un objeto se conserve en la cuadrícula aunque hayan caducado las instrucciones de gestión del ciclo de vida de la información relativas a la ubicación del objeto.

Consulte ["Cómo se eliminan los objetos"](#) para obtener más información.


Flujo de datos para eliminaciones de clientes

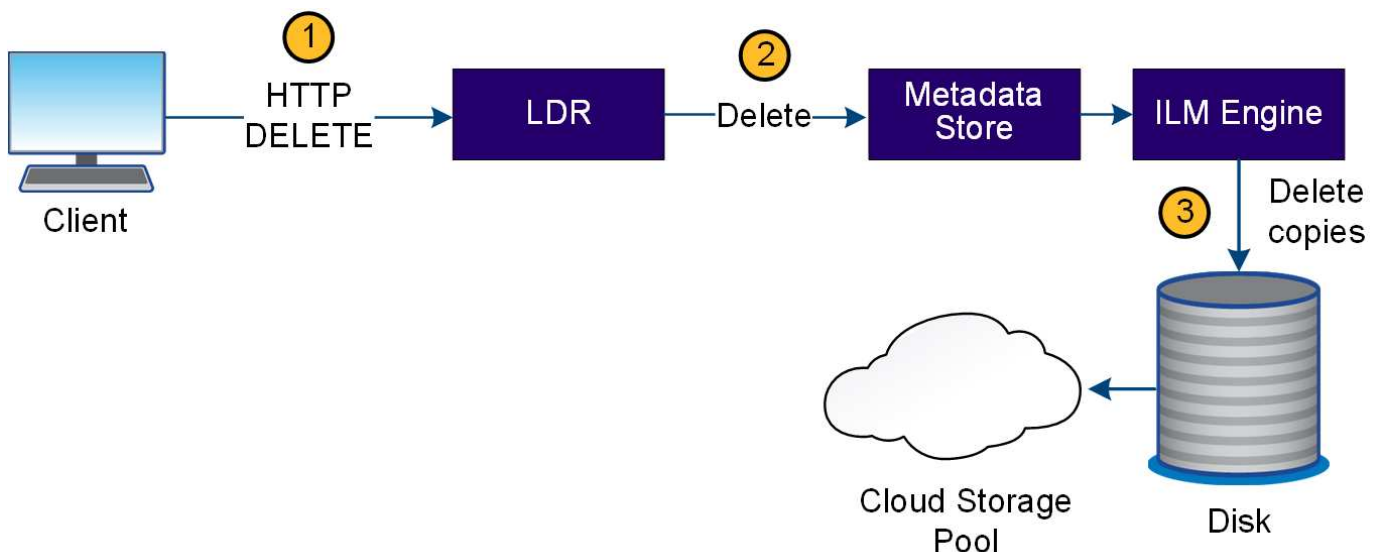

1. El servicio LDR recibe una solicitud de eliminación de la aplicación cliente.

2. El servicio LDR actualiza el almacén de metadatos para que el objeto se parezca eliminado a las solicitudes del cliente e indica al motor de ILM que elimine todas las copias de los datos de los objetos.
3. El objeto se elimina del sistema. El almacén de metadatos se actualiza para eliminar los metadatos del objeto.

El flujo de datos para eliminaciones de ILM

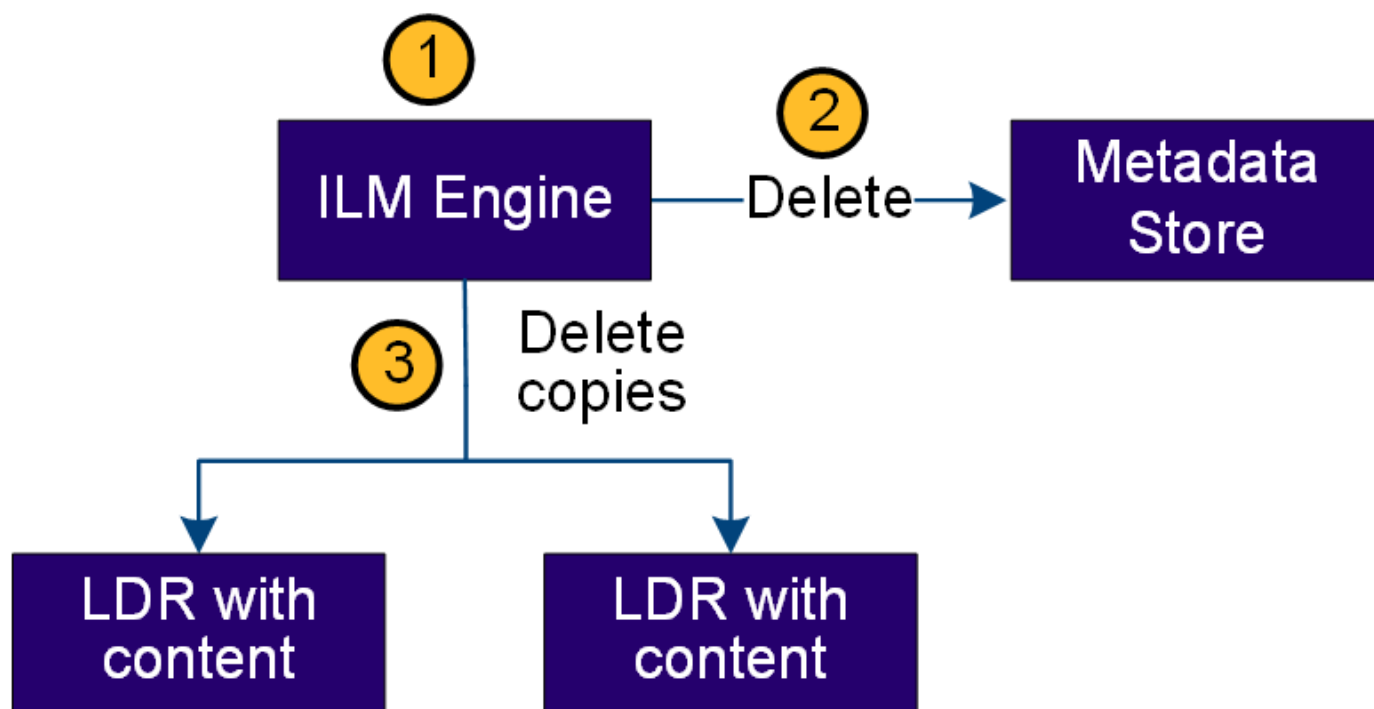

1. El motor de ILM determina que el objeto debe eliminarse.
2. El motor de ILM notifica al almacén de metadatos. El almacén de metadatos actualiza los metadatos del objeto para que el objeto se vea eliminado a las solicitudes del cliente.
3. El motor de ILM elimina todas las copias del objeto. El almacén de metadatos se actualiza para eliminar los metadatos del objeto.

Gestión del ciclo de vida de la información en StorageGRID

Utilice la gestión del ciclo de vida de la información (ILM) para controlar la ubicación, la duración y el comportamiento de ingesta de todos los objetos en su sistema StorageGRID. Las reglas ILM determinan cómo StorageGRID almacena objetos a lo largo del tiempo. Configura una o más reglas ILM y luego las agrega a una política ILM. Una red puede tener más de una política activa a la vez.

Las reglas de ILM definen:

- ¿Qué objetos deben almacenarse? Una regla puede aplicarse a todos los objetos o puede especificar filtros para identificar a qué objetos se aplica una regla. Por ejemplo, una regla puede aplicarse solo a objetos asociados con ciertas cuentas de inquilino, depósitos S3 específicos o valores de metadatos específicos.
- El tipo de almacenamiento y la ubicación. Los objetos pueden almacenarse en los nodos de almacenamiento o en los pools de Cloud Storage.

- El tipo de copias de objeto realizadas. Las copias pueden replicarse o codificarse con código de borrado.
- Para las copias replicadas, el número de copias realizadas.
- Para las copias con código de borrado, se utiliza el esquema de código de borrado.
- Los cambios a lo largo del tiempo en la ubicación de almacenamiento de un objeto y el tipo de copias.
- Cómo se protegen los datos de objetos cuando se ingieren los objetos en el grid (ubicación síncrona o doble registro).

Tenga en cuenta que los metadatos de objetos no están gestionados por las reglas de ILM. En su lugar, los metadatos de objetos se almacenan en una base de datos de Cassandra en lo que se conoce como almacén de metadatos. Se mantienen automáticamente tres copias de los metadatos de objetos en cada sitio para proteger los datos frente a pérdidas.

Regla de ILM de ejemplo

Por ejemplo, una regla de ILM podría especificar lo siguiente:

- Aplicar solo a los objetos que pertenecen al inquilino A..
- Realice dos copias replicadas de dichos objetos y almacene cada copia en un sitio diferente.
- Conservar las dos copias «para siempre», lo que significa que StorageGRID no las eliminará automáticamente. En su lugar, StorageGRID conservará estos objetos hasta que se eliminen mediante una solicitud de eliminación del cliente o cuando finalice el ciclo de vida de un bloque.
- Use la opción Equilibrada para el comportamiento de ingesta: La instrucción de ubicación de dos sitios se aplica en cuanto el inquilino A guarda un objeto en StorageGRID, a menos que no sea posible hacer inmediatamente las dos copias requeridas.

Por ejemplo, si el sitio 2 no se puede acceder cuando el inquilino A guarda un objeto, StorageGRID realizará dos copias provisionales en los nodos de almacenamiento del sitio 1. En cuanto el sitio 2 esté disponible, StorageGRID realizará la copia necesaria en ese sitio.

Cómo evalúa una política de ILM los objetos

Las políticas de ILM activas para el sistema de StorageGRID controlan la ubicación, la duración y el comportamiento de procesamiento de todos los objetos.

Cuando los clientes guardan objetos en StorageGRID, los objetos se evalúan según el conjunto ordenado de reglas de ILM en la política activa, de la siguiente manera:

1. Si los filtros de la primera regla de la política coinciden con un objeto, el objeto se procesa según el comportamiento de procesamiento de esa regla y se almacena según las instrucciones de ubicación de esa regla.
2. Si los filtros de la primera regla no coinciden con el objeto, el objeto se evalúa con cada regla subsiguiente de la política hasta que se realiza una coincidencia.
3. Si ninguna regla coincide con un objeto, se aplican las instrucciones de comportamiento de procesamiento y colocación de la regla predeterminada de la directiva. La regla predeterminada es la última regla de una política y no puede utilizar ningún filtro. Debe aplicarse a todos los inquilinos, todos los grupos y todas las versiones del objeto.

Ejemplo de política de ILM

Por ejemplo, una política de ILM podría contener tres reglas de ILM que especifiquen lo siguiente:

- **Regla 1: Copias replicadas para el Inquilino A**


- Haga coincidir todos los objetos que pertenecen al inquilino A..
- Almacene estos objetos como tres copias replicadas en tres sitios.
- Los objetos que pertenecen a otros arrendatarios no coinciden con la Regla 1, por lo que se evalúan según la Regla 2.

- **Regla 2: Codificación de borrado para objetos mayores de 1 MB**

- Hacer coincidir todos los objetos de otros inquilinos, pero solo si son mayores de 1 MB. Estos objetos de mayor tamaño se almacenan mediante codificación de borrado 6+3 en tres instalaciones.
- No coincide con los objetos de 1 MB o menos, por lo que estos objetos se evalúan con la Regla 3.

- **Regla 3: 2 copias 2 data centers** (predeterminado)

- Es la última regla y la predeterminada de la política. No utiliza filtros.
- Realice dos copias replicadas de todos los objetos que no coincidan con la Regla 1 o la Regla 2 (objetos que no pertenezcan al arrendatario A que tengan 1 MB o menos).

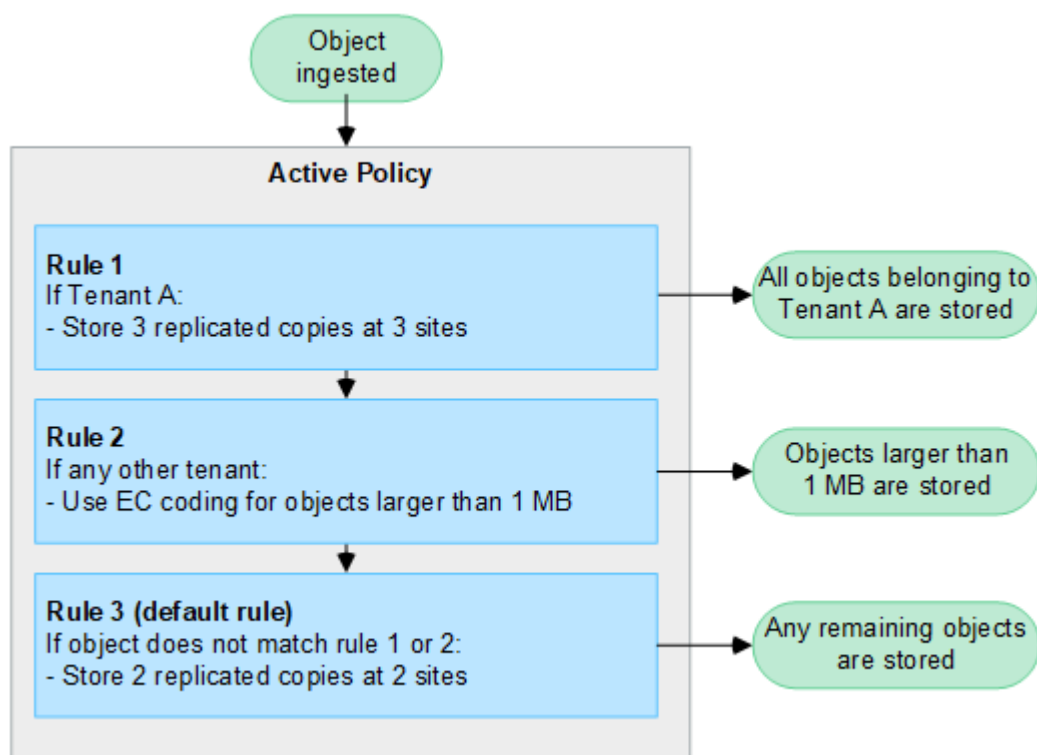

Información relacionada

- ["Gestión de objetos con ILM"](#)

Explora StorageGRID

Explora el Grid Manager de StorageGRID

Grid Manager es una interfaz gráfica basada en navegador que permite configurar, administrar y supervisar el sistema StorageGRID.



Grid Manager se actualiza con cada versión, por lo que es posible que no coincida con las capturas de pantalla de los ejemplos de esta página.


Cuando inicia sesión en Grid Manager, se conecta a un nodo de administración. Cada sistema StorageGRID incluye un nodo de administrador primario y cualquier número de nodos de administrador que no son primarios. Puede conectarse a cualquier nodo de administrador y cada nodo de administrador muestra una vista similar del sistema StorageGRID.

Puede acceder a Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Consola de Grid Manager

Cuando inicie sesión por primera vez en Grid Manager, puede utilizar el panel de control para ["supervise las actividades del sistema"](#) de un vistazo.

La consola contiene información sobre el estado y el rendimiento del sistema, el uso del almacenamiento, procesos de ILM, operaciones de S3 y los nodos del grid. Puede ["configure el panel de control"](#) seleccionar de entre una colección de tarjetas que contienen la información que necesita para controlar eficazmente su sistema.

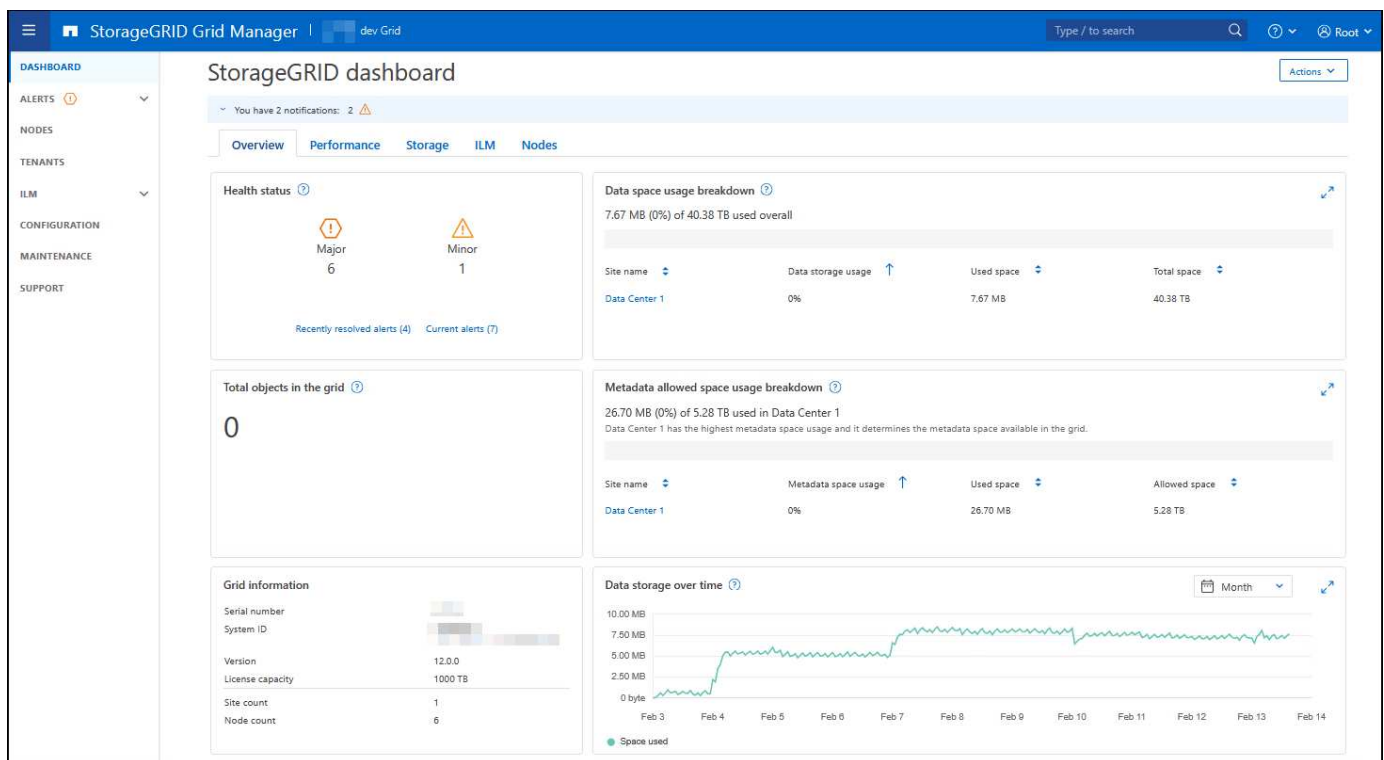

Para obtener una explicación de la información que aparece en cada tarjeta, selecciona el icono de ayuda (?) para esa tarjeta.

Campo de búsqueda

El campo **Buscar** de la barra de encabezado permite navegar rápidamente a una página específica dentro de Grid Manager. Por ejemplo, puede introducir **KM** para acceder a la página Servidor de administración de claves (KMS).

Puede utilizar **Buscar** para buscar entradas en la barra lateral del Gestor de cuadrícula y en los menús Configuración, Mantenimiento y Soporte. También puede buscar por nombre elementos como nodos de cuadrícula y cuentas de inquilino.

Menú de ayuda

El menú de ayuda  permite acceder a:

- El ["FabricPool"](#) y ["Configuración de S3"](#) magos
- El sitio de documentación de StorageGRID para la versión actual
- ["Documentación de API"](#)
- Información sobre la versión de StorageGRID instalada actualmente

Menú Alertas

El menú Alertas proporciona una interfaz fácil de usar para detectar, evaluar y resolver problemas que pueden producirse durante el funcionamiento de StorageGRID.

En el menú Alertas, puede realizar lo siguiente para ["gestionar alertas"](#):

- Revisar las alertas actuales
- Revisar las alertas resueltas
- Configure silencios para suprimir notificaciones de alerta
- Defina reglas de alerta para condiciones que activen alertas
- Configura las notificaciones por correo electrónico para las alertas de StorageGRID

Nodos

El ["Nodos"](#) muestra información sobre toda la cuadrícula, cada sitio de la cuadrícula y cada nodo de un sitio. Para ver información de un sitio o nodo en particular, seleccione el sitio o nodo.

Inquilinos

El ["Inquilinos"](#) le permite ["crear y supervisar las cuentas de inquilino de almacenamiento"](#) utilizar para su sistema StorageGRID. Debe crear al menos una cuenta de inquilino para especificar quién puede almacenar y recuperar objetos y qué funcionalidad está disponible para ellos.

La página Tenants también proporciona detalles de uso para cada cliente, incluyendo la cantidad de almacenamiento usado y el número de objetos. Si establece una cuota cuando creó el arrendatario, puede ver la cantidad de esa cuota que se ha utilizado.

Menú ILM

El ["Menú ILM"](#) le permite ["Configurar las reglas y las políticas de gestión de la vida útil de la información \(ILM\)"](#) gobernar la durabilidad y la disponibilidad de los datos. También puede introducir un identificador de objeto para ver los metadatos de ese objeto.

En el menú de ILM, puede ver y gestionar ILM:

- Bases de datos
- Normativas
- Etiquetas de políticas
- Pools de almacenamiento
- Grados de almacenamiento

- Regiones
- Búsqueda de metadatos de objetos

Menú de configuración

El menú Configuración le permite especificar los ajustes de red, la configuración de seguridad, la configuración del sistema, las opciones de supervisión y las opciones de control de acceso.

Tareas de red

Entre las tareas de red se incluyen:

- ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#)
- ["Administrar puntos finales del balanceador de carga"](#)
- ["Configure los nombres de dominio de punto final S3"](#)
- ["Administrar directivas de clasificación de tráfico"](#)
- ["Configure las interfaces VLAN"](#)
- ["Habilitar StorageGRID CORS para una interfaz de administración"](#)

Tareas de seguridad

Las tareas de seguridad incluyen:

- ["Gestionar certificados de seguridad"](#)
- ["Gestionar los controles internos del firewall"](#)
- ["Configuración de servidores de gestión de claves"](#)
- Configurar los ajustes de seguridad, incluida la ["Política de TLS y SSH"](#), ["opciones de seguridad de objetos y redes"](#), ["configuración de seguridad de la interfaz"](#), y ["Opciones de acceso SSH"](#)
- Configurar ajustes para un ["proxy de almacenamiento"](#) o un ["proxy de administración"](#)

Tareas del sistema

Las tareas del sistema incluyen:

- Usa ["federación de grid"](#) para sincronizar la información de la cuenta del tenant y replicar los datos de objetos entre dos sistemas StorageGRID
- Opcionalmente, habilite la ["Comprimir objetos almacenados"](#) opción
- Opcionalmente, configure el ["configuración de consistencia del depósito predeterminada"](#)
- ["Administrar el bloqueo de objetos S3"](#)
- Comprenda las configuraciones de almacenamiento como ["marcas de agua de volumen de almacenamiento"](#)
- ["Gestione perfiles de código de borrado"](#)

Tareas de supervisión

Las tareas de supervisión incluyen:

- "Configura el servidor de correo electrónico"
- "Configurar la gestión de registros"
- "Usar supervisión de SNMP"

Tareas de control de acceso

Las tareas de control de acceso incluyen:

- "Gestione los grupos de administradores"
- "Administrar usuarios administradores"
- Cambiar el "aprovisionamiento de la clave de acceso" o "contraseñas de la consola del nodo"
- "Usar la federación de identidades"
- "Configurar SSO"
- "Configura la verificación de varios administradores"

Menú de mantenimiento

El menú Mantenimiento le permite realizar tareas de mantenimiento, mantenimiento del sistema y mantenimiento de la red.

Tareas

Las tareas de mantenimiento incluyen:

- "Operaciones de decomisionar" para eliminar los nodos y sitios de cuadrícula no utilizados
- "Operaciones de expansión" para agregar nuevos nodos y sitios de cuadrícula
- "Procedimientos de recuperación de nodos de grid" para sustituir un nodo con fallos y restaurar los datos
- "Cambiar el nombre de los procedimientos" para cambiar los nombres mostrados de la cuadrícula, los sitios y los nodos
- "Operaciones de comprobación de existencia de objetos" para verificar la existencia (aunque no la corrección) de los datos de objeto
- Realizar una "reinicio gradual" para reiniciar varios nodos de la red
- Restaurar datos de objetos
 - "Restaure datos de objetos al volumen de almacenamiento de dispositivo"
 - "Restaure los datos de objetos al volumen de almacenamiento donde la unidad del sistema esté intacta"
 - "Restauración de los datos de objetos en un volumen de almacenamiento (fallo de unidad de sistema)"

Sistema

Algunas de las tareas de mantenimiento del sistema que se pueden realizar son:

- "Consulte la información de licencia de StorageGRID" o "actualizar la información de la licencia"
- Generando y descargando el "paquete de recuperación"
- Realizar actualizaciones de software StorageGRID, incluidas actualizaciones de software, correcciones urgentes y actualizaciones para el software de sistema operativo SANtricity en los dispositivos

seleccionados

- ["Procedimiento de actualización"](#)
- ["Procedimiento de revisión"](#)
- ["Actualice el sistema operativo SANtricity en las controladoras de almacenamiento SG6000 mediante Grid Manager"](#)
- ["Actualice el sistema operativo SANtricity en las controladoras de almacenamiento SG5700 mediante Grid Manager"](#)

Red

Algunas de las tareas de mantenimiento de red que puede realizar son:

- ["Configurar servidores DNS"](#)
- ["Actualizar subredes de la red Grid"](#)
- ["Gestione servidores NTP"](#)

Menú de soporte

El menú Soporte ofrece opciones que ayudan al soporte técnico a analizar y solucionar problemas del sistema.

Herramientas

En la sección Herramientas del menú Soporte, puede:

- ["Configure AutoSupport"](#)
- ["Ejecutar diagnóstico"](#) en el estado actual de la cuadrícula
- ["Recopilar archivos de registro y datos del sistema"](#)
- ["Revisar las métricas de soporte"](#)



Las herramientas disponibles en la opción * Metrics* están diseñadas para su uso por el soporte técnico. Algunas funciones y elementos de menú de estas herramientas no son intencionalmente funcionales.

Otros

Desde la otra sección del menú Soporte, puede:

- Configurar ["Priorización de E/S"](#)
- Gestione ["coste de enlace"](#)
- Ver los ID de servicio del nodo
- Gestione ["marcas de agua de almacenamiento"](#)

Explora el Tenant Manager de StorageGRID

El ["Administrador de inquilinos"](#) es la interfaz gráfica basada en explorador a la que los usuarios inquilinos acceden para configurar, gestionar y supervisar sus cuentas de

almacenamiento.



El gestor de inquilinos se actualiza con cada versión y es posible que no coincida con las capturas de pantalla de ejemplo de esta página.


Cuando los usuarios de inquilinos inician sesión en el Administrador de inquilinos, se conectan a un nodo de administración.

Consola del administrador de inquilinos

Una vez que un administrador de grid crea una cuenta de inquilino mediante Grid Manager o la API de gestión de grid, los usuarios de inquilinos pueden iniciar sesión en el Administrador de inquilinos.

El panel de control de Tenant Manager permite a los usuarios inquilinos monitorear el uso del almacenamiento de un vistazo. El panel de uso de almacenamiento contiene una lista de los depósitos S3 más grandes para el inquilino. El valor de Espacio utilizado es la cantidad total de datos del objeto en el depósito o contenedor. El gráfico de barras representa los tamaños relativos de estos cubos o contenedores.

El valor mostrado encima del gráfico de barras es una suma del espacio utilizado para todos los cubos o contenedores del arrendatario. Si se especificó el número máximo de gigabytes, terabytes o petabytes disponibles para el inquilino cuando se creó la cuenta, también se muestra la cantidad de cuota utilizada y restante.

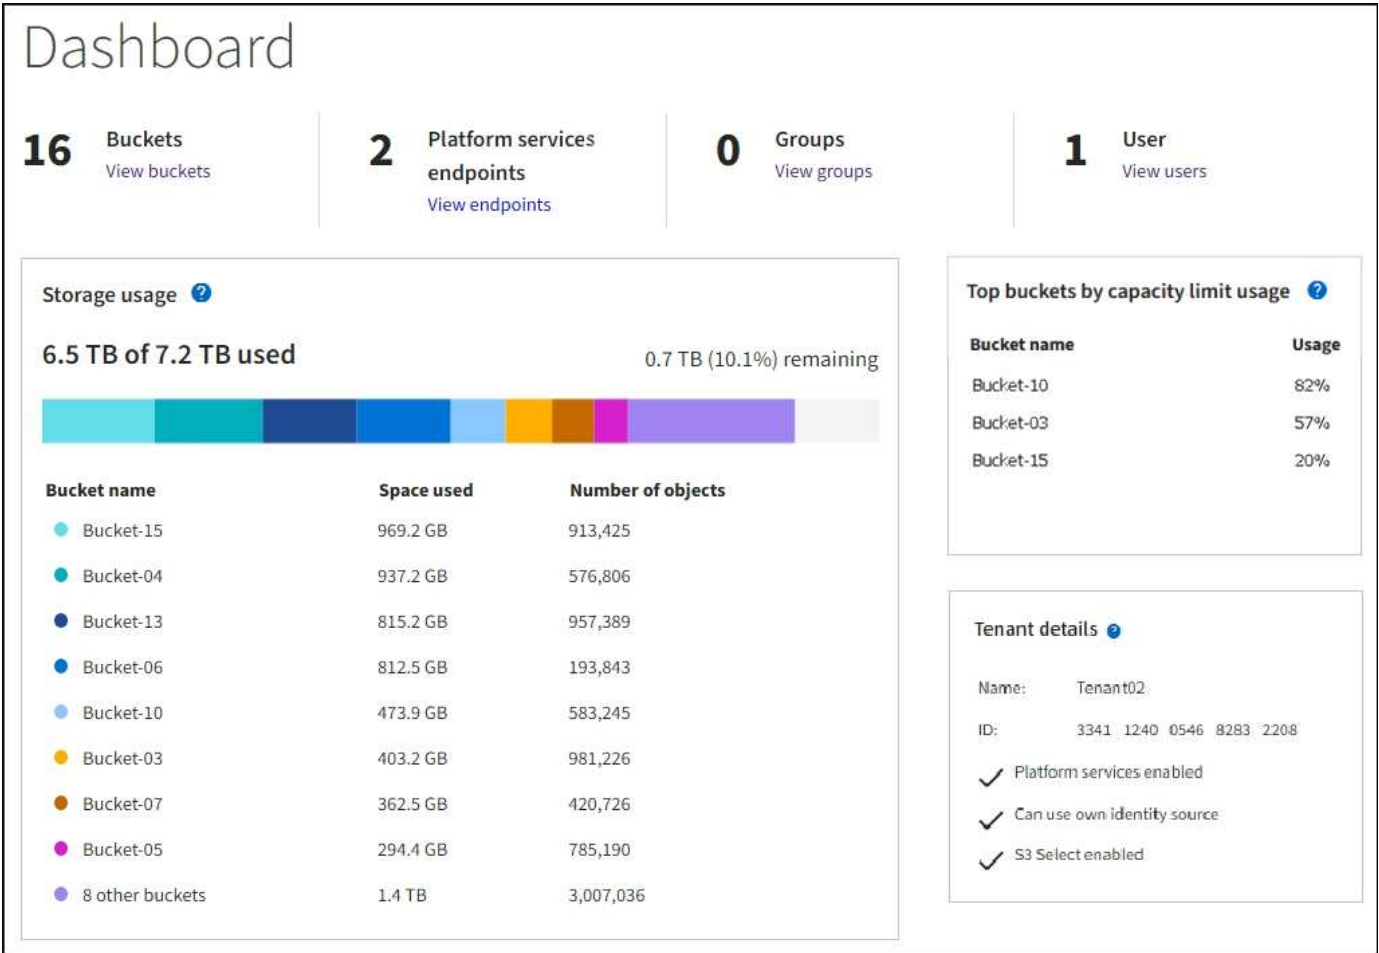

Menú Almacenamiento (S3)

Este menú permite a los usuarios de S3:

- Administrar claves de acceso
- Crear, administrar y eliminar depósitos
- Gestione los extremos de los servicios de plataforma
- Ver cualquier conexión de federación de red que tengan permitido usar

Mis claves de acceso

Los usuarios de inquilinos S3 pueden gestionar las claves de acceso de la siguiente manera:

- Los usuarios que tienen el permiso Administrar sus propias credenciales de S3 pueden crear o eliminar sus propias claves de acceso de S3.
- Los usuarios que tienen el permiso de acceso root pueden administrar las claves de acceso para la cuenta root de S3, su propia cuenta y todos los demás usuarios. Las claves de acceso raíz también proporcionan acceso completo a los bloques y objetos del inquilino, a menos que una política de bloque lo deshabilite explícitamente.



La gestión de las claves de acceso de otros usuarios se realiza desde el menú Gestión de acceso.

Cucharones

Los usuarios inquilinos de S3 con los permisos correspondientes pueden realizar las siguientes tareas para sus bloques:

- Crear cubos
- Habilite el bloqueo de objetos de S3 para un bloque nuevo (asume que la función de bloqueo de objetos de S3 está habilitada para el sistema StorageGRID)
- Actualice los valores de coherencia
- Activar y desactivar las actualizaciones de hora del último acceso
- Activar o suspender el control de versiones de objetos
- Actualizar S3 Retención predeterminada de bloqueo de objetos
- Configurar el uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS)
- Eliminar todos los objetos de un depósito
- Eliminar cubos vacíos
- Utilice "[S3 Consola](#)" para gestionar objetos de cubo

Si un administrador de grid habilitó el uso de servicios de plataforma para la cuenta de inquilino, un usuario inquilino de S3 con los permisos correspondientes también puede realizar estas tareas:

- Configure las notificaciones de eventos S3, que se pueden enviar a un servicio de destino que admita Amazon Simple Notification Service.
- Configure la replicación de CloudMirror, que permite que el inquilino replique automáticamente objetos en un bloque de S3 externo.

- Configurar la integración de búsqueda, que envía metadatos de objetos a un índice de búsqueda de destino siempre que se crea, se elimina o actualiza un objeto o sus metadatos o etiquetas.

Extremos de servicios de plataforma

Si un administrador de grid ha habilitado el uso de servicios de plataforma para la cuenta de inquilino, un usuario de inquilino de S3 con el permiso Manage Endpoints puede configurar un punto final de destino para cada servicio de plataforma.

Conexiones de federación de grid

Si un administrador de grid ha habilitado el uso de una conexión de federación de grid para la cuenta de inquilino, un usuario de S3 que tiene permiso de acceso raíz puede ver el nombre de la conexión, acceder a la página de detalles de bloque de cada bloque que tiene habilitada la replicación entre grid, y ver el error más reciente que se produce cuando los datos del depósito se están replicando en la otra cuadrícula de la conexión. Consulte ["Ver conexiones de federación de grid"](#).

Menú Access Management

El menú Access Management permite a los inquilinos StorageGRID importar grupos de usuarios desde un origen de identidades federado y asignar permisos de gestión. Los inquilinos también pueden gestionar los usuarios y los grupos de inquilinos locales, a menos que el inicio de sesión único (SSO) esté vigente para todo el sistema StorageGRID.

Directrices sobre redes

Directrices de red para StorageGRID

Use estas directrices para obtener más información sobre la arquitectura de StorageGRID y las topologías de red, así como para conocer los requisitos de configuración y aprovisionamiento de la red.

Acerca de estas instrucciones

Estas directrices ofrecen información que se puede usar para crear la infraestructura de red de StorageGRID antes de implementar y configurar nodos de StorageGRID. Utilice estas directrices para asegurarse de que la comunicación puede producirse entre todos los nodos de la cuadrícula y entre la cuadrícula y los clientes y servicios externos.

Los clientes externos y los servicios externos necesitan conectarse a redes StorageGRID para realizar funciones como las siguientes:

- Almacenar y recuperar datos de objetos
- Recibir notificaciones por correo electrónico
- Acceder a la interfaz de gestión de StorageGRID (el administrador de grid y el administrador de inquilinos)
- Acceder al recurso compartido de auditoría (opcional)
- Proporcionar servicios como:
 - Protocolo de hora de red (NTP)
 - Sistema de nombres de dominio (DNS)

- Servidor de gestión de claves (KMS)

Las redes de StorageGRID deben configurarse de manera adecuada para manejar el tráfico de estas funciones y más.

Antes de empezar

Para configurar las redes de un sistema StorageGRID es necesario contar con un alto nivel de experiencia en conmutación Ethernet, redes TCP/IP, subredes, enrutamiento de red y servidores de seguridad.

Antes de configurar la red, familiarícese con la arquitectura de StorageGRID como se describe en "[Más información sobre StorageGRID](#)".

Después de determinar qué redes StorageGRID desea usar y cómo se configurarán esas redes, puede instalar y configurar los nodos StorageGRID siguiendo las instrucciones correspondientes.

Instale los nodos del dispositivo

- "[Instale el hardware del dispositivo](#)"

Instale nodos basados en software

- "[Instalar StorageGRID en nodos basados en software](#)"

Configure y administre el software de StorageGRID

- "[Administre StorageGRID](#)"
- "[Notas de la versión](#)". Debes iniciar sesión con tu cuenta de NetApp o crear una cuenta para acceder a las notas de la versión.

Tipos de red StorageGRID

Los nodos de grid en un proceso del sistema de StorageGRID *grid traffic*, *admin traffic* y *client*. Debe configurar la red de forma adecuada para administrar estos tres tipos de tráfico y proporcionar control y seguridad.

Tipos de tráfico

Tipo de tráfico	Descripción	Tipo de red
Tráfico de red	El tráfico interno de StorageGRID que viaja entre todos los nodos de la cuadrícula. Todos los nodos de grid deben poder comunicarse con el resto de los nodos de grid en esta red.	Red de grid (obligatoria)
Tráfico de administración	El tráfico utilizado para la administración y el mantenimiento del sistema.	Red de administración (opcional), Red VLAN (opcional)
Tráfico del cliente	El tráfico que se desplaza entre aplicaciones cliente externas y el grid, incluidas todas las solicitudes de almacenamiento de objetos de clientes S3.	Red cliente (opcional), Red VLAN (opcional)

Puede configurar las redes de las siguientes maneras:

- Sólo red de red de red
- Redes Grid y Admin
- Redes de clientes y grid
- Grid, Admin y redes de clientes

La red de red es obligatoria y puede administrar todo el tráfico de red. Las redes de administración y cliente se pueden incluir en el momento de la instalación o agregar más tarde para adaptarse a los cambios en los requisitos. Aunque la red de administración y la red de cliente son opcionales, cuando se utilizan estas redes para gestionar el tráfico administrativo y de cliente, la red de cuadrícula se puede aislar y proteger.

Sólo se puede acceder a los puertos internos a través de la red de cuadrícula. Se puede acceder a los puertos externos desde todos los tipos de red. Esta flexibilidad proporciona varias opciones para diseñar una implementación de StorageGRID y configurar filtros de puertos e IP externos en switches y firewalls. Consulte ["comunicaciones internas de los nodos de grid"](#) y ["comunicaciones externas"](#).

Interfaces de red

Los nodos StorageGRID están conectados a cada red de acuerdo con las siguientes interfaces específicas:

Red	Nombre de la interfaz
Red de grid (obligatoria)	eth0
Red administrativa (opcional)	eth1
Red de cliente (opcional)	eth2

Para obtener detalles sobre cómo asignar puertos virtuales o físicos a interfaces de red de nodos, consulte ["Instalar StorageGRID en nodos basados en software"](#).

Nodos del dispositivo

- ["Dispositivo de almacenamiento SG6160"](#)
- ["Dispositivo de almacenamiento SGF6112"](#)
- ["Dispositivo de almacenamiento SG6000"](#)
- ["Dispositivo de almacenamiento SG5800"](#)
- ["Dispositivo de almacenamiento SG5700"](#)
- ["Dispositivos de servicios SG110 y SG1100"](#)
- ["Dispositivos de servicios SG100 y SG1000"](#)

Información de red para cada nodo

Tiene que configurar lo siguiente para cada red que habilite en un nodo:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Dirección IP de la pasarela

Solo puede configurar una combinación de dirección IP, máscara y puerta de enlace para cada una de las tres

redes de cada nodo de grid. Si no desea configurar una puerta de enlace para una red, debe usar la dirección IP como dirección de puerta de enlace.

Grupos de alta disponibilidad

Los grupos de alta disponibilidad ofrecen la posibilidad de agregar direcciones IP virtuales (VIP) a la interfaz de red de cliente o de grid. Para obtener más información, consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#).

Red Grid

Se requiere la red de red. Se utiliza para todo el tráfico interno de StorageGRID. Grid Network proporciona conectividad entre todos los nodos de la cuadrícula, en todos los sitios y subredes. Todos los nodos de la red de cuadrícula deben poder comunicarse con los demás nodos. La red de cuadrícula puede estar compuesta de varias subredes. Las redes que contienen servicios de grid críticos, como NTP, también se pueden agregar como subredes de grid.



StorageGRID no admite la traducción de direcciones de red (NAT) entre los nodos.

La red de cuadrícula se puede utilizar para todo el tráfico de administración y todo el tráfico de cliente, incluso si la red de administración y la red de cliente están configuradas. La puerta de enlace de red de cuadrícula es la puerta de enlace predeterminada del nodo a menos que el nodo tenga configurada la red de cliente.



Al configurar la red de cuadrícula, debe asegurarse de que la red está protegida de clientes que no son de confianza, como los que se encuentran en Internet abierto.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos y detalles para el gateway de red de Grid:

- La pasarela de red de cuadrícula debe configurarse si hay varias subredes de la cuadrícula.
- Grid Network Gateway es la puerta de enlace predeterminada del nodo hasta que se completa la configuración de la cuadrícula.
- Se generan automáticamente rutas estáticas para todos los nodos a todas las subredes configuradas en la lista global de subredes de red de cuadrícula.
- Si se agrega una red de cliente, la puerta de enlace predeterminada cambia de la puerta de enlace de red de cuadrícula a la puerta de enlace de red de cliente cuando finaliza la configuración de la cuadrícula.

Red de administración

La red administrativa es opcional. Una vez configurada, se puede utilizar para el tráfico de administración y mantenimiento del sistema. La red administrativa suele ser una red privada y no es necesario que se pueda enrutar entre nodos.

Puede elegir qué nodos de grid deben tener habilitada la red de administrador.

Cuando utiliza la red administrativa, el tráfico administrativo y de mantenimiento no necesita desplazarse por la red de red. Entre los usos típicos de la red administrativa se incluyen los siguientes:

- Acceso a las interfaces de usuario de Grid Manager y de arrendatario Manager.
- Acceso a servicios esenciales como servidores NTP, servidores DNS, servidores de gestión de claves (KMS) externos y servidores de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).
- Acceso a registros de auditoría en nodos de administrador.
- Acceso de protocolo de shell seguro (SSH) para mantenimiento y soporte.

La red de administración nunca se utiliza para el tráfico de grid interno. Se proporciona una puerta de enlace de red de administración y permite que la red de administración se comunique con varias subredes externas. Sin embargo, la puerta de enlace de red del administrador nunca se usa como la puerta de enlace predeterminada del nodo.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos y detalles para la puerta de enlace de red de administración:

- La pasarela de red de administración es necesaria si las conexiones se realizarán desde fuera de la subred de la red de administración o si se configuran varias subredes de la red de administración.
- Se crean rutas estáticas para cada subred configurada en la lista de subredes de red de administración del nodo.

Red cliente

La red cliente es opcional. Cuando se configura, se utiliza para proporcionar acceso a servicios de grid para aplicaciones cliente como S3. Si piensa hacer que los datos de StorageGRID sean accesibles para un recurso externo (por ejemplo, un pool de almacenamiento en cloud o el servicio de replicación de CloudMirror de StorageGRID), el recurso externo también puede usar la red de clientes. Los nodos de grid pueden comunicarse con cualquier subred accesible a través de la puerta de enlace de red del cliente.

Puede elegir qué nodos de grid deben tener activada la red de cliente. Todos los nodos no tienen que estar en la misma red cliente, y los nodos nunca se comunicarán entre sí a través de la red cliente. La red de cliente no se pone en funcionamiento hasta que se completa la instalación de la red.

Para mayor seguridad, puede especificar que la interfaz de red de cliente de un nodo no sea de confianza, de modo que la red de cliente sea más restrictiva de la que se permitan las conexiones. Si la interfaz de red de cliente de un nodo no es de confianza, la interfaz acepta conexiones salientes como las que utiliza la replicación de CloudMirror, pero solo acepta conexiones entrantes en puertos que se han configurado explícitamente como extremos de equilibrador de carga. Consulte ["Gestionar los controles del firewall"](#) y ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#).

Cuando utiliza una red cliente, no es necesario que el tráfico de cliente se desplace por la red de red de red. El tráfico de red de cuadrícula puede separarse en una red segura que no se puede enrutar. Los siguientes tipos de nodo se configuran con frecuencia con una red de cliente:

- Nodos de puerta de enlace, porque estos nodos proporcionan acceso al servicio del equilibrador de carga de StorageGRID y acceso de cliente S3 al grid.
- Nodos de almacenamiento, porque estos nodos proporcionan acceso al protocolo S3 y a pools de almacenamiento de cloud y al servicio de replicación CloudMirror.
- Nodos de administración, para garantizar que los usuarios de inquilinos puedan conectarse al administrador de inquilinos sin necesidad de usar la red de administración.

Tenga en cuenta lo siguiente para la puerta de enlace de red de cliente:

- La puerta de enlace de red de cliente es necesaria si la red de cliente está configurada.
- La puerta de enlace de red de cliente se convierte en la ruta predeterminada para el nodo de la cuadrícula cuando finaliza la configuración de la cuadrícula.

Redes VLAN opcionales

Según sea necesario, de forma opcional, puede utilizar redes de LAN virtual (VLAN) para el tráfico de clientes y para algunos tipos de tráfico de administración. Sin embargo, el tráfico de red no puede utilizar una interfaz VLAN. El tráfico interno de StorageGRID entre nodos siempre debe utilizar la red de cuadrícula en eth0.

Para admitir las VLAN, debe configurar una o varias interfaces en un nodo como interfaces troncales en el switch. Puede configurar la interfaz de red de grid (eth0) o la interfaz de red de cliente (eth2) para que sea una línea troncal, o puede agregar interfaces troncales al nodo.

Si eth0 está configurado como troncal, el tráfico de red de cuadrícula fluye a través de la interfaz nativa del tronco, como se ha configurado en el switch. De forma similar, si eth2 está configurado como una conexión troncal y la red cliente también está configurada en el mismo nodo, la red cliente utiliza la VLAN nativa del puerto troncal como configurada en el switch.

Solo se admite en redes VLAN el tráfico de administración entrante, como se usa para el tráfico SSH, Grid Manager o Tenant Manager. El tráfico saliente, como se usa para NTP, DNS, LDAP, KMS y los pools de almacenamiento en cloud, no se admite a través de redes VLAN.



Las interfaces de VLAN solo se pueden añadir a los nodos de administración y a los nodos de puerta de enlace. No se puede usar una interfaz VLAN para el acceso de cliente o de administrador a los nodos de almacenamiento.

Consulte "[Configure las interfaces VLAN](#)" para obtener instrucciones y directrices.

Las interfaces VLAN solo se usan en grupos de alta disponibilidad y se asignan direcciones VIP en el nodo activo. Consulte "[Gestión de grupos de alta disponibilidad](#)" para obtener instrucciones y directrices.

Ejemplos de topología de red

Topología de red Grid para StorageGRID

La topología de red más sencilla se crea configurando la red de cuadrícula únicamente.

Al configurar Grid Network, se establecen la dirección IP del host, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace para la interfaz eth0 de cada nodo de la cuadrícula.

Durante la configuración, debe agregar todas las subredes de red de cuadrícula a la Lista de subredes de red de cuadrícula (GNSL). Esta lista incluye todas las subredes de todos los sitios y podría incluir también subredes externas que proporcionan acceso a servicios críticos como NTP, DNS o LDAP.


En la instalación, la interfaz de red de cuadrícula aplica rutas estáticas para todas las subredes de la GNSL y establece la ruta predeterminada del nodo a la puerta de enlace de red de cuadrícula si se ha configurado alguna. GNSL no es necesario si no hay ninguna red de cliente y la puerta de enlace de red de cuadrícula es la ruta predeterminada del nodo. También se generan rutas de host a todos los demás nodos de la cuadrícula.

En este ejemplo, todo el tráfico comparte la misma red, incluido el tráfico relacionado con solicitudes de cliente S3 y funciones administrativas y de mantenimiento.



Esta topología es adecuada para implementaciones de un único sitio que no están disponibles externamente, implementaciones de prueba de concepto o de prueba, o cuando un equilibrador de carga de terceros actúa como límite de acceso del cliente. Cuando sea posible, la red de red debe utilizarse exclusivamente para el tráfico interno. Tanto la red de administración como la red de cliente tienen restricciones de firewall adicionales que bloquean el tráfico externo a los servicios internos. Se admite el uso de Grid Network para el tráfico de clientes externos, pero este uso ofrece menos capas de protección.

Topology example: Grid Network only

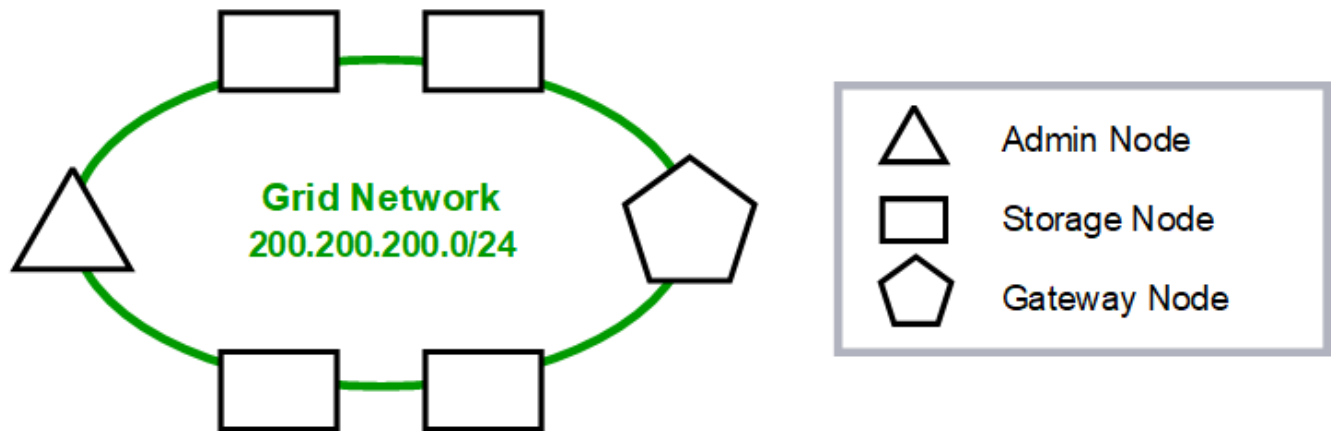

Provisioned		
GNSL → 200.200.200.0/24		
Grid Network		
Nodes	IP/mask	Gateway
Admin	200.200.200.32/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.33/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.34/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.35/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.36/24	200.200.200.1
Gateway	200.200.200.37/24	200.200.200.1

System Generated				
Nodes	Routes		Type	From
All	0.0.0.0/0	→ 200.200.200.1	Default	Grid Network gateway
	200.200.200.0/24	→ eth0	Link	Interface IP/mask

Topología de red de administración para StorageGRID


Tener una red Admin es opcional. Una forma de utilizar una red administrativa y una red de grid es configurar una red Grid enrutable y una red de administración limitada para cada nodo.

Cuando se configura la red de administración, se establece la dirección IP del host, la máscara de subred y la dirección IP de puerta de enlace para la interfaz eth1 de cada nodo de cuadrícula.

La red de administrador puede ser única para cada nodo y puede estar compuesta de varias subredes. Cada nodo se puede configurar con una lista de subredes externas de administración (AESL). ESL enumera las subredes a las que se puede acceder a través de la red de administración para cada nodo. ESL también debe incluir las subredes de cualquier servicio al que la cuadrícula acceda a través de la Red de administración, como NTP, DNS, KMS y LDAP. Las rutas estáticas se aplican para cada subred en el ESL.

En este ejemplo, la red de grid se utiliza para el tráfico relacionado con las solicitudes de cliente S3 y la gestión de objetos, mientras que la red de administración se utiliza para las funciones administrativas.

Topology example: Grid and Admin Networks

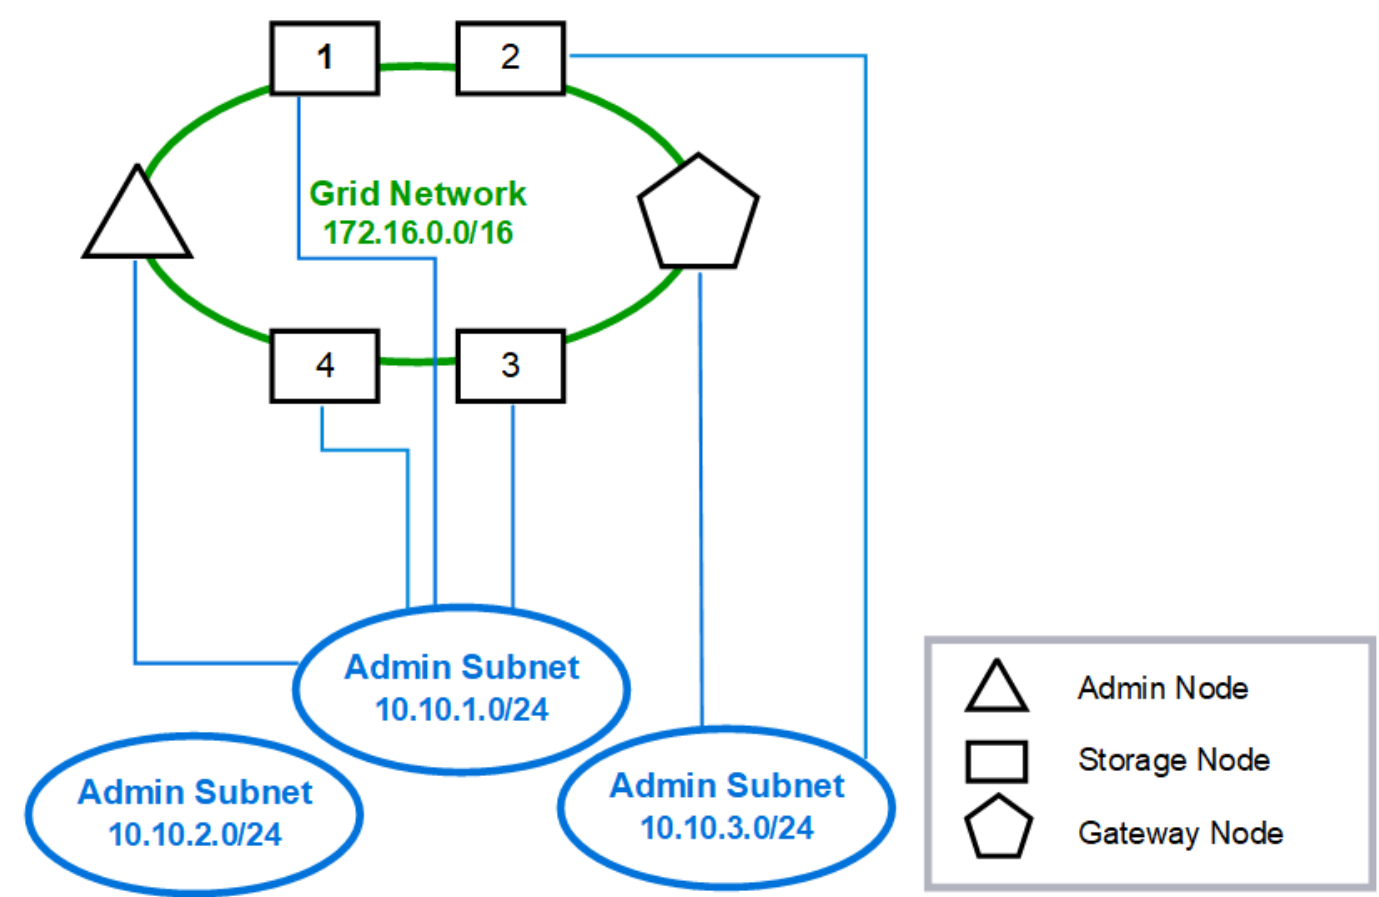

GNSL → 172.16.0.0/16

AESL (all) → 10.10.1.0/24 10.10.2.0/24 10.10.3.0/24

Nodes	Grid Network		Admin Network	
	IP/mask	Gateway	IP/mask	Gateway
Admin	172.16.200.32/24	172.16.200.1	10.10.1.10/24	10.10.1.1
Storage 1	172.16.200.33/24	172.16.200.1	10.10.1.11/24	10.10.1.1
Storage 2	172.16.200.34/24	172.16.200.1	10.10.3.65/24	10.10.3.1
Storage 3	172.16.200.35/24	172.16.200.1	10.10.1.12/24	10.10.1.1
Storage 4	172.16.200.36/24	172.16.200.1	10.10.1.13/24	10.10.1.1
Gateway	172.16.200.37/24	172.16.200.1	10.10.3.66/24	10.10.3.1

System Generated					
Nodes	Routes			Type	From
All	0.0.0.0/0	→	172.16.200.1	Default	Grid Network gateway
Admin, Storage 1, 3, and 4	172.16.0.0/16	→	eth0	Static	GNSL
	10.10.1.0/24	→	eth1	Link	Interface IP/mask
	10.10.2.0/24	→	10.10.1.1	Static	AESL
	10.10.3.0/24	→	10.10.1.1	Static	AESL
Storage 2, Gateway	172.16.0.0/16	→	eth0	Static	GNSL
	10.10.1.0/24	→	10.10.3.1	Static	AESL
	10.10.2.0/24	→	10.10.3.1	Static	AESL
	10.10.3.0/24	→	eth1	Link	Interface IP/mask

Topología de red de cliente para StorageGRID


Tener una red cliente es opcional. El uso de una red cliente permite que el tráfico de red cliente (por ejemplo, S3) se separe del tráfico interno de grid, lo que permite que la red de grid sea más segura. El tráfico administrativo puede ser gestionado por el cliente o la red de cuadrícula cuando la red de administración no está configurada.

Cuando configura la red de cliente, establece la dirección IP del host, la máscara de subred y la dirección IP de puerta de enlace para la interfaz eth2 del nodo configurado. La red de cliente de cada nodo puede ser independiente de la red de cliente en cualquier otro nodo.

Si configura una red de cliente para un nodo durante la instalación, la puerta de enlace predeterminada del nodo cambia de la puerta de enlace de red de cuadrícula a la puerta de enlace de red de cliente cuando se completa la instalación. Si se añade más tarde una red de cliente, la puerta de enlace predeterminada del nodo se cambia de la misma manera.

En este ejemplo, la red cliente se utiliza para las solicitudes de cliente S3 y para las funciones administrativas, mientras que la red de grid está dedicada a las operaciones de gestión de objetos internos.

Topology example: Grid and Client Networks

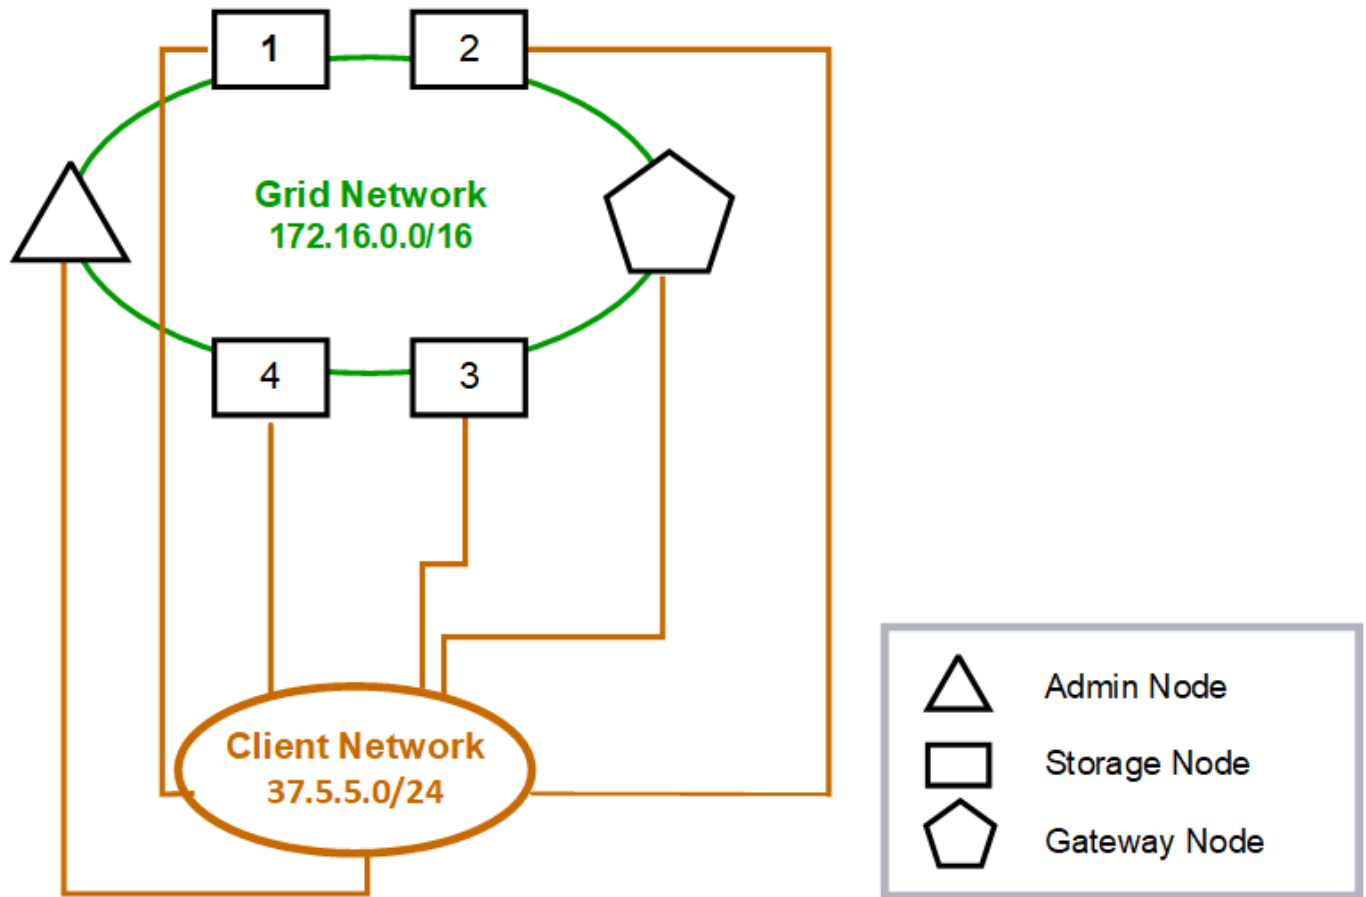

GNSL → 172.16.0.0/16

Nodes	Grid Network	Client Network	
	IP/mask	IP/mask	Gateway
Admin	172.16.200.32/24	37.5.5.10/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.33/24	37.5.5.11/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.34/24	37.5.5.12/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.35/24	37.5.5.13/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.36/24	37.5.5.14/24	37.5.5.1
Gateway	172.16.200.37/24	37.5.5.15/24	37.5.5.1

System Generated

Nodes	Routes		Type	From
All	0.0.0.0/0	→ 37.5.5.1	Default	Client Network gateway
	172.16.0.0/16	→ eth0	Link	Interface IP/mask
	37.5.5.0/24	→ eth2	Link	Interface IP/mask

Información relacionada

["Cambie la configuración de red de los nodos"](#)


Topología de red para las tres redes StorageGRID

Puede configurar las tres redes en una topología de red que consiste en una red de red privada, redes de administración específicas de un sitio limitado y redes de cliente abiertas. El uso de puntos finales de equilibrador de carga y redes de cliente que no sean de confianza puede proporcionar seguridad adicional si es necesario.

En este ejemplo:

- La red de cuadrícula se utiliza para el tráfico de red relacionado con las operaciones de gestión de objetos internos.
- La red de administración se utiliza para el tráfico relacionado con funciones administrativas.
- La red cliente se utiliza para el tráfico relacionado con las solicitudes de cliente S3.

Ejemplo de topología: Grid, Admin y Redes de clientes

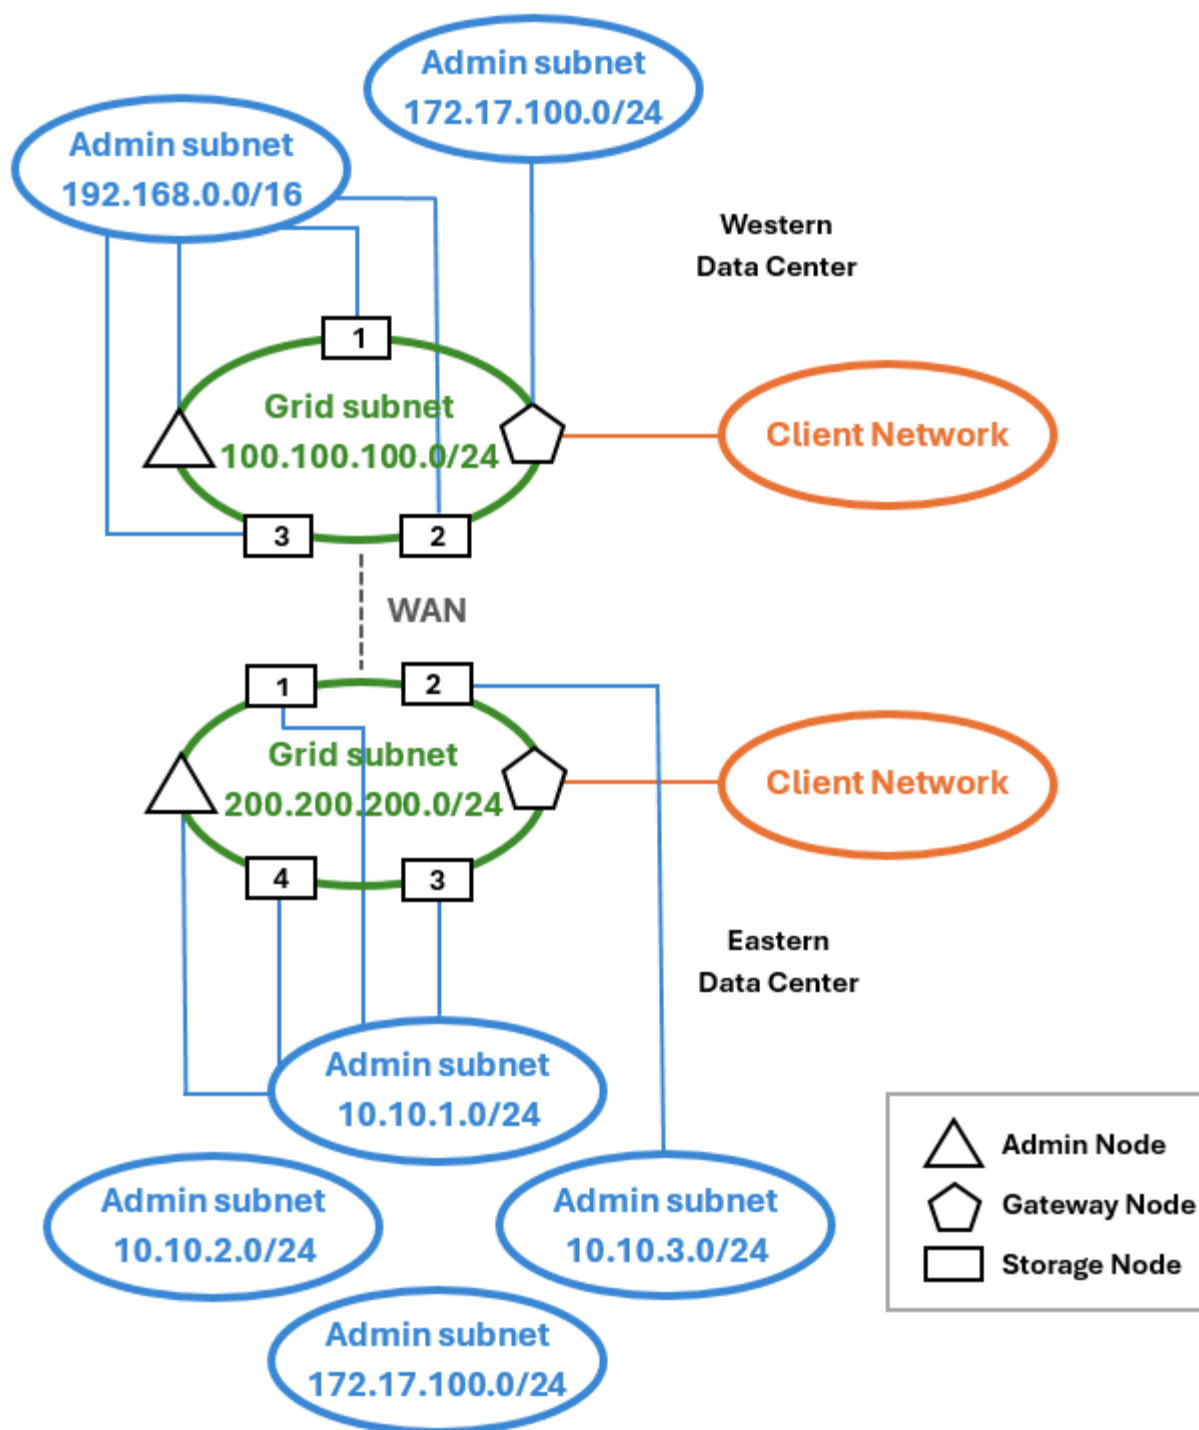

Requisitos de red para StorageGRID

Debe verificar que la infraestructura y la configuración de redes actuales pueden admitir el diseño de red StorageGRID planificado.

Requisitos generales de red

Todas las puestas en marcha de StorageGRID deben admitir las siguientes conexiones.

Estas conexiones se pueden realizar a través de las redes Grid, Admin o Client o las combinaciones de estas redes, como se ilustra en los ejemplos de topología de red.

- **Conexiones de administración:** Conexiones de entrada de un administrador al nodo, normalmente a través de SSH. Acceso del navegador web a Grid Manager, al responsable de inquilinos y al instalador de dispositivos de StorageGRID.
- **Conexiones de servidor NTP:** Conexión UDP saliente que recibe una respuesta UDP entrante.

El nodo de administración primario debe tener acceso al menos un servidor NTP.

- **Conexiones de servidor DNS:** Conexión UDP saliente que recibe una respuesta UDP entrante.
- **Conexiones del servidor LDAP/Active Directory:** Conexión TCP saliente desde el servicio Identity en nodos de almacenamiento.
- **AutoSupport:** Conexión TCP saliente desde los nodos de administración a `support.netapp.com` un proxy configurado por el cliente.
- **Servidor de administración de claves externo:** Conexión TCP de salida desde cada nodo de dispositivo con cifrado de nodos activado.
- Conexiones TCP entrantes desde clientes S3.
- Solicitudes salientes de servicios de plataforma de StorageGRID como la replicación de CloudMirror o de los pools de almacenamiento en cloud.

Si StorageGRID no puede contactar con ninguno de los servidores NTP o DNS aprovisionados mediante las reglas de enrutamiento predeterminadas, intentará el contacto automáticamente en todas las redes (Grid, Admin y Client) siempre y cuando se especifiquen las direcciones IP de los servidores DNS y NTP. Si se puede acceder a los servidores NTP o DNS en cualquier red, StorageGRID creará automáticamente reglas de enrutamiento adicionales para garantizar que la red se utilice para todos los futuros intentos de conexión con ella.



Aunque puede utilizar estas rutas de host detectadas automáticamente, en general debe configurar manualmente las rutas DNS y NTP para garantizar la conectividad en caso de que se produzca un error en la detección automática.

Si no está listo para configurar las redes de administración y cliente opcionales durante la implementación, puede configurar estas redes cuando apruebe los nodos de cuadrícula durante los pasos de configuración. Además, puede configurar estas redes después de la instalación mediante la herramienta Cambiar IP (consulte "[Configurar las direcciones IP](#)").

Solo las conexiones de cliente de S3 y las conexiones administrativas de SSH, Grid Manager y Tenant Manager se admiten a través de interfaces VLAN. Conexiones salientes, como los servidores NTP, DNS, LDAP, AutoSupport y KMS, Debe pasar directamente por las interfaces de cliente, administrador o red de grid. Si la interfaz se configura como una conexión troncal para admitir interfaces VLAN, este tráfico fluirá por la VLAN nativa de la interfaz, tal como se configuró en el switch.

Redes de área extensa (WAN) para varios sitios

Al configurar un sistema StorageGRID con varios sitios, la conexión WAN entre sitios debe tener un ancho de banda mínimo de 25 Mbit/segundo en cada dirección antes de tener en cuenta el tráfico de clientes. La replicación de datos o el código de borrado entre sitios, la expansión de nodos o sitios, la recuperación de nodos y otras operaciones o configuraciones requerirán un ancho de banda adicional.

Los requisitos mínimos reales de ancho de banda WAN dependen de la actividad del cliente y del esquema de protección de ILM. Para obtener ayuda para calcular los requisitos mínimos de ancho de banda WAN,

póngase en contacto con su asesor de los servicios profesionales de NetApp.

Conexiones para nodos de administrador y nodos de puerta de enlace

Los nodos de administración siempre deben estar protegidos de clientes que no son de confianza, como los que están en la Internet abierta. Debe asegurarse de que ningún cliente que no sea de confianza puede acceder a un nodo de administración en la red de grid, la red de administración o la red de cliente.

Los nodos de administración y los nodos de puerta de enlace que planea añadir a grupos de alta disponibilidad se deben configurar con una dirección IP estática. Para obtener más información, consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#).

Uso de la traducción de direcciones de red (NAT)

No utilice la traducción de direcciones de red (NAT) en la red de grid entre nodos de grid o entre sitios de StorageGRID. Cuando utilice direcciones IPv4 privadas para la red de cuadrícula, esas direcciones deben poder enrutarse directamente desde cada nodo de cuadrícula de cada sitio. Sin embargo, según sea necesario, puede utilizar NAT entre clientes externos y nodos de cuadrícula, como para proporcionar una dirección IP pública para un nodo de puerta de enlace. El uso de NAT para tender un segmento de red pública sólo se admite cuando se emplea una aplicación de túnel que es transparente para todos los nodos de la cuadrícula, lo que significa que los nodos de la cuadrícula no necesitan conocimientos de direcciones IP públicas.

Requisitos específicos de red para StorageGRID

Siga los requisitos para cada tipo de red StorageGRID.

Routers y puertas de enlace de red

- Si se establece, la puerta de enlace para una red determinada debe estar dentro de la subred de la red específica.
- Si configura una interfaz con direcciones estáticas, debe especificar una dirección de puerta de enlace distinta de 0.0.0.0.
- Si no tiene una puerta de enlace, lo mejor es establecer la dirección de la puerta de enlace para que sea la dirección IP de la interfaz de red.

Subredes



Cada red debe estar conectada a su propia subred que no se superponga con ninguna otra red del nodo.

Grid Manager aplica las siguientes restricciones durante la implementación. Se proporcionan aquí para ayudar en la planificación de la red previa al despliegue.

- La máscara de subred para cualquier dirección IP de red no puede ser 255.255.255.254 o 255.255.255.255 (/31 o /32 en notación CIDR).
- La subred definida por una dirección IP de interfaz de red y una máscara de subred (CIDR) no puede superponer la subred de ninguna otra interfaz configurada en el mismo nodo.
- No utilice subredes que contengan las siguientes direcciones IPv4 para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:
 - 192.168.130.101

- 192.168.130.121
- 192.168.131.101
- 192.168.131.121
- 192.168.130.102
- 192.168.130.122
- 192.168.131.102
- 192.168.131.122
- 198.51.100.2
- 198.51.100.4

Por ejemplo, no utilice los siguientes rangos de subred para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.130.101 y 192.168.130.102
- 192.168.131.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.131.101 y 192.168.131.102
- 198.51.100.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 198.51.100.2 y 198.51.100.4
- La subred de red de cuadrícula para cada nodo debe estar incluida en el GNSL.
- La subred de la red de administración no puede superponerse con la subred de la red de red de red, la subred de la red de cliente o cualquier subred de la GNSL.
- Las subredes de la AESL no pueden superponerse con ninguna subred de la GNSL.
- La subred de la red cliente no puede superponerse con la subred de la red de red de red, la subred de la red de administración, ninguna subred de la GNSL ni ninguna subred de la AESL.

Red Grid

- En el momento de la implementación, cada nodo de grid se debe conectar a la red de grid y debe ser capaz de comunicarse con el nodo administrador principal mediante la configuración de red especificada al implementar el nodo.
- Durante las operaciones normales de grid, cada nodo de grid debe poder comunicarse con los demás nodos de grid a través de la red de cuadrícula.



Grid Network debe poder enrutar directamente entre cada nodo. No se admite la traducción de direcciones de red (NAT) entre nodos.

- Si la red de cuadrícula consta de varias subredes, agréguelas a la Lista de subredes de red de cuadrícula (GNSL). Las rutas estáticas se crean en todos los nodos de cada subred en el GNSL.
- Si la interfaz de red de cuadrícula está configurada como una conexión troncal para admitir interfaces VLAN, la VLAN nativa de la conexión debe ser la VLAN utilizada para el tráfico de red de red de red de red de red de red. Debe accederse a todos los nodos de grid a través de la VLAN nativa del tronco.

Red de administración

La red administrativa es opcional. Si planea configurar una red de administración, siga estos requisitos y directrices.

Los usos típicos de la red de administración incluyen conexiones de administración, AutoSupport, KMS y conexiones a servidores críticos como NTP, DNS y LDAP si estas conexiones no se proporcionan a través de la red de grid o la red de cliente.



La Red de administración y ESL pueden ser exclusivos de cada nodo, siempre que se pueda acceder a los servicios de red y clientes deseados.



Debe definir al menos una subred en la red de administración para habilitar las conexiones entrantes desde subredes externas. Las rutas estáticas se generan automáticamente en cada nodo para cada subred de la ESL.

Red cliente

La red cliente es opcional. Si planea configurar una red de cliente, tenga en cuenta las siguientes consideraciones.

- La red cliente está diseñada para soportar el tráfico de clientes S3. Si se configura, la puerta de enlace de red de cliente se convierte en la puerta de enlace predeterminada del nodo.
- Si utiliza una red de cliente, puede ayudar a proteger StorageGRID de ataques hostiles aceptando tráfico de cliente entrante sólo en puntos finales de equilibrador de carga configurados explícitamente. Consulte ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#).
- Si la interfaz de red de cliente está configurada como troncal para admitir interfaces VLAN, considere si es necesario configurar la interfaz de red de cliente (eth2). Si se configura, el tráfico de red de cliente fluirá a través de la VLAN nativa del tronco, como se configuró en el switch.

Información relacionada

["Cambie la configuración de red de los nodos"](#)

Consideraciones sobre redes específicas de la implementación

Configuración de red para implementaciones de StorageGRID Linux

Para obtener eficiencia, fiabilidad y seguridad, el sistema StorageGRID se ejecuta en Linux como una colección de motores de contenedor. No se requiere una configuración de red relacionada con el motor del contenedor en un sistema StorageGRID.

Utilice un dispositivo que no sea de vínculo, como un par VLAN o Ethernet virtual (veth), para la interfaz de red del contenedor. Especifique este dispositivo como la interfaz de red en el archivo de configuración del nodo.



No utilice dispositivos de enlace o puente directamente como interfaz de red de contenedor. Hacerlo podría evitar el arranque de nodos debido a un problema de kernel con el uso de macvlan con dispositivos de enlace y puente en el espacio de nombres de contenedores.

Ver el ["instrucciones de instalación"](#) .

Configuración de red host para puestas en marcha del motor de contenedores

Antes de iniciar la implementación de StorageGRID en una plataforma de motor de contenedores, determine qué redes (grid, administrador, cliente) utilizará cada nodo. Debe asegurarse de que la interfaz de red de cada nodo esté configurada en la interfaz de host virtual o física correcta y que cada red tenga el ancho de banda suficiente.

Hosts físicos

Si utiliza hosts físicos para dar soporte a los nodos de grid:

- Asegúrese de que todos los hosts utilicen la misma interfaz de host para cada interfaz de nodo. Esta estrategia simplifica la configuración del host y permite la migración de nodos futura.
- Obtenga una dirección IP para el propio host físico.



El host puede usar una interfaz física del host en sí y uno o más nodos que se ejecutan en el host. Todas las direcciones IP asignadas al host o los nodos que utilizan esta interfaz deben ser únicas. El host y el nodo no pueden compartir direcciones IP.

- Abra los puertos requeridos en el host.
- Si piensa utilizar interfaces VLAN en StorageGRID, el host debe tener una o varias interfaces troncales en las que se pueda acceder a las VLAN deseadas. Estas interfaces se pueden pasar al contenedor de nodos como eth0, eth2 o como interfaces adicionales. Para añadir enlaces troncales o interfaces de acceso, consulte lo siguiente:
 - **Linux (antes de instalar el nodo):** ["Crear archivos de configuración del nodo"](#)
 - **Linux (después de instalar el nodo):** ["Agregar interfaces troncales o de acceso a un nodo"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Recomendaciones mínimas de ancho de banda

En la siguiente tabla, se presentan las recomendaciones mínimas de ancho de banda LAN para cada tipo de nodo StorageGRID y cada tipo de red. Debe aprovisionar cada host físico o virtual con suficiente ancho de banda de red para satisfacer los requisitos mínimos del agregado de ancho de banda para la cantidad total y el tipo de nodos StorageGRID que planea ejecutar en ese host.

Tipo de nodo	Tipo de red		
	Cuadrícula	Admin	Cliente
	• Ancho de banda LAN mínimo*	Admin	10 Gbps
1 Gbps	1 Gbps	Puerta de enlace	10 Gbps
1 Gbps	10 Gbps	Reducida	10 Gbps
1 Gbps	10 Gbps	Archivado	10 Gbps



En esta tabla no se incluye el ancho de banda SAN, el cual es necesario para acceder al almacenamiento compartido. Si utiliza almacenamiento compartido al que se accede a través de Ethernet (iSCSI o FCoE), debe aprovisionar interfaces físicas independientes en cada host para proporcionar un ancho de banda SAN suficiente. Para evitar presentar un cuello de botella, el ancho de banda SAN de un host determinado debe igualar prácticamente el ancho de banda de red del nodo de almacenamiento agregado para todos los nodos de almacenamiento que se ejecuten en ese host.

Utilice la tabla para determinar el número mínimo de interfaces de red que se deben aprovisionar en cada host, según el número y el tipo de nodos StorageGRID que piensa ejecutar en ese host.

Por ejemplo, para ejecutar un nodo de administrador, un nodo de puerta de enlace y un nodo de almacenamiento en un solo host:

- Conectar las redes Grid y Admin en el nodo Admin (requiere $10 + 1 = 11$ Gbps)
- Conecte las redes Grid y Client en el nodo Gateway (requiere $10 + 10 = 20$ Gbps)
- Conectar la red de grid en el nodo de almacenamiento (requiere 10 Gbps)

En este escenario, debe proporcionar un mínimo de $11 + 20 + 10 = 41$ Gbps de ancho de banda de red, que podrían ser satisfechas por dos interfaces de 40 Gbps o cinco interfaces de 10 Gbps, potencialmente agregadas en enlaces y luego compartidas por las tres o más VLAN que llevan las subredes Grid, Admin y Client locales al centro de datos físico que contiene el host.

Para conocer algunas formas recomendadas de configurar recursos físicos y de red en los hosts de su clúster StorageGRID para prepararse para su implementación de StorageGRID, consulte ["Configure la red del host"](#).

Conexión a redes y puertos para los servicios de plataforma y los pools de almacenamiento en cloud

Si piensa utilizar los servicios de plataforma StorageGRID o los pools de almacenamiento en cloud, debe configurar la red de grid y los firewalls para garantizar que se pueda acceder a los extremos de destino.

Conexión en red para servicios de plataforma

Como se describe en ["Gestione servicios de plataforma para clientes"](#) y ["Gestione los servicios de la plataforma"](#), los servicios de plataforma incluyen servicios externos que proporcionan integración de búsqueda, notificación de eventos y replicación de CloudMirror.

Los servicios de plataforma requieren acceso desde los nodos de almacenamiento que alojan el servicio ADC de StorageGRID a los extremos de servicio externos. Algunos ejemplos para proporcionar acceso son:

- En los nodos de almacenamiento con servicios ADC, configure redes de administración únicas con entradas AESL que se enrutan a los extremos de destino.
- Confíe en la ruta predeterminada proporcionada por una red cliente. Si utiliza la ruta predeterminada, puede utilizar ["Función de red de cliente no confiable"](#) para restringir las conexiones entrantes.

Redes para Cloud Storage Pools

Los grupos de almacenamiento en la nube también requieren que los nodos de almacenamiento tengan acceso a los endpoints proporcionados por el servicio externo utilizado, como Amazon S3 Glacier o Microsoft Azure Blob Storage. Para obtener más información, consulta ["Qué es un pool de almacenamiento en la nube"](#).

Puertos para los servicios de plataforma y Cloud Storage Pools

De forma predeterminada, los servicios de plataforma y las comunicaciones de Cloud Storage Pool utilizan los puertos siguientes:

- **80**: Para URI de punto final que comienzan con `http`
- **443**: Para URI de punto final que comienzan con `https`

Se puede especificar un puerto diferente cuando se crea o edita el extremo. Consulte ["Referencia de puerto de red"](#).

Si utiliza un servidor proxy no transparente, también debe ["configurar las opciones del proxy de almacenamiento"](#) para permitir que los mensajes se envíen a puntos finales externos, como un punto final en Internet.

VLAN y servicios de plataforma y Cloud Storage Pools

No puede utilizar redes VLAN para servicios de plataforma o pools de Cloud Storage. Los extremos de destino deben ser accesibles a través de Grid, Admin o Client Network.

Configuración de red para nodos de StorageGRID appliance

Puede configurar los puertos de red en dispositivos StorageGRID para utilizar los modos de enlace de puertos que cumplan con los requisitos de rendimiento, redundancia y conmutación al respaldo.

Los puertos 10/25-GbE de los dispositivos StorageGRID se pueden configurar en modo de enlace fijo o agregado para las conexiones a la red Grid y a la red de clientes.

Los puertos de red administrador de 1 GbE se pueden configurar en modo independiente o activo-Backup para las conexiones a la red administrativa.

Consulte la información sobre los modos de enlace de puertos para su dispositivo:

- ["Modos de enlace de puertos \(SG6160\)"](#)
- ["Modos de enlace de puertos \(SGF6112\)"](#)
- ["Modos de enlace de puertos \(controladora SG6000-CN\)"](#)
- ["Modos de enlace de puertos \(controladora SG5800\)"](#)
- ["Modos de enlace de puertos \(controladora E5700SG\)"](#)
- ["Modos de unión de puertos \(SG110 y SG1100\)"](#)
- ["Modos de unión de puertos \(SG100 y SG1000\)"](#)

Instalación y aprovisionamiento de red para StorageGRID

Debe comprender cómo se utilizan Grid Network y las redes de administración y cliente opcionales durante la implementación de nodos y la configuración de grid.

Puesta en marcha inicial de un nodo

Cuando implemente un nodo por primera vez, debe conectar el nodo a la red de grid y asegurarse de que

tiene acceso al nodo de administración principal. Si la red de cuadrícula está aislada, puede configurar la red de administración en el nodo de administración principal para el acceso de configuración e instalación desde fuera de la red de cuadrícula.

Una red de cuadrícula con una puerta de enlace configurada se convierte en la puerta de enlace predeterminada para un nodo durante la implementación. La puerta de enlace predeterminada permite que los nodos de grid de las subredes independientes se comuniquen con el nodo de administración principal antes de que se haya configurado la cuadrícula.

Si es necesario, las subredes que contienen servidores NTP o que requieren acceso a Grid Manager o API también se pueden configurar como subredes de cuadrícula.

Registro automático de nodos con el nodo de administración principal

Una vez que los nodos se han implementado, se registran en el nodo de administrador principal mediante la red de grid. A continuación, puede utilizar Grid Manager, el `configure-storagegrid.py` script Python o la API de instalación para configurar la cuadrícula y aprobar los nodos registrados. Durante la configuración de la cuadrícula, puede configurar varias subredes. Las rutas estáticas a estas subredes a través de la puerta de enlace de red de cuadrícula se crearán en cada nodo cuando complete la configuración de la cuadrícula.

Desactivación de la red de administración o de la red de cliente

Si desea desactivar la red de administración o la red de cliente, puede eliminar la configuración de ellos durante el proceso de aprobación de nodos o puede utilizar la herramienta Cambiar IP una vez finalizada la instalación (consulte ["Configurar las direcciones IP"](#)).

Directrices posteriores a la instalación para StorageGRID

Después de completar la implementación y la configuración de un nodo de grid, siga estas directrices para el direccionamiento DHCP y los cambios de configuración de red.

- Si se utilizó DHCP para asignar direcciones IP, configure una reserva DHCP para cada dirección IP en las redes que se estén utilizando.

DHCP solo puede configurarse durante la fase de implementación. No puede configurar DHCP durante la configuración.



Los nodos se reinician cuando DHCP cambia la configuración de red de grid, lo que puede provocar interrupciones si un cambio de DHCP afecta a varios nodos al mismo tiempo.

- Debe usar los procedimientos de cambio IP si desea cambiar direcciones IP, máscaras de subred y puertas de enlace predeterminadas para un nodo de grid. Consulte ["Configurar las direcciones IP"](#).
- Si realiza cambios de configuración de redes, incluidos los cambios de enrutamiento y puerta de enlace, es posible que se pierda la conectividad de cliente al nodo de administración principal y a otros nodos de grid. En función de los cambios de red aplicados, es posible que deba restablecer estas conexiones.

Referencia de puerto de red

Comunicaciones internas de los nodos de grid para StorageGRID

El firewall interno de StorageGRID permite conexiones entrantes a puertos específicos de la red de grid. Las conexiones también se aceptan en los puertos definidos por puntos

finales del equilibrador de carga.



NetApp recomienda habilitar el tráfico del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) entre los nodos de grid. Habilitar el tráfico ICMP puede mejorar el rendimiento de conmutación al respaldo cuando no se puede alcanzar un nodo de grid.

Además de ICMP y los puertos enumerados en la tabla, StorageGRID utiliza el Protocolo de redundancia del enrutador virtual (VRRP). VRRP es un protocolo de Internet que utiliza el número de protocolo IP 112. StorageGRID utiliza VRRP sólo en modo unidifusión. VRRP sólo es necesario si ["grupos de alta disponibilidad"](#) están configurados.

Directrices para nodos basados en Linux

Si las políticas de red empresarial restringen el acceso a cualquiera de estos puertos, puede reasignar los puertos en el momento de la implementación utilizando un parámetro de configuración de implementación. Para obtener más información sobre la reasignación de puertos y los parámetros de configuración de implementación, consulte ["Instalar StorageGRID en nodos basados en software"](#).



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte ["Quite las reasignaciones de puertos en hosts sin sistema operativo"](#).

Directrices para nodos basados en VMware

Configure los siguientes puertos únicamente si necesita definir restricciones de firewall externas a la red de VMware.

Si las políticas de red empresarial restringen el acceso a cualquiera de estos puertos, puede reasignar los puertos cuando implemente nodos mediante VMware vSphere Web Client o mediante una configuración de archivo al automatizar la implementación de nodos de la red. Para obtener más información sobre la reasignación de puertos y los parámetros de configuración de implementación, consulte las instrucciones para ["Instalación de StorageGRID en VMware"](#).



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte ["Quite las reasignaciones de puertos en hosts sin sistema operativo"](#).

Directrices para nodos de dispositivos

Si las directivas de redes empresariales restringen el acceso a cualquiera de estos puertos, puede reasignar puertos mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID. Consulte ["Opcional: Reasignar puertos de red para el dispositivo"](#).



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte ["Eliminar reasignaciones de puertos en dispositivos StorageGRID"](#).

Puertos internos StorageGRID

Puerto	TCP o UDP	De	Para	Detalles
22	TCP	Nodo de administrador principal	Todos los nodos	Para realizar procedimientos de mantenimiento, el nodo administrador principal debe poder comunicarse con los demás nodos mediante SSH en el puerto 22. Permitir el tráfico SSH desde otros nodos es opcional.
80	TCP	Dispositivos	Nodo de administración principal y nodo de administración no principal	Lo usan los dispositivos StorageGRID para comunicarse con el nodo administrador principal para iniciar la instalación.
123	UDP	Todos los nodos	Todos los nodos	Servicio de protocolo de hora de red. Cada nodo sincroniza su hora con todos los demás nodos mediante NTP.
443	TCP	Todos los nodos	Nodo de administración principal y nodo de administración no principal	Se utiliza para comunicar el estado al nodo de administración principal durante la instalación y otros procedimientos de mantenimiento.
1055	TCP	Todos los nodos	Nodo de administración principal y nodo de administración no principal	Tráfico interno para instalación, expansión, recuperación y otros procedimientos de mantenimiento.
1139	TCP	Nodos de almacenamiento	Nodos de almacenamiento	Tráfico interno entre los nodos de almacenamiento.
1501	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento con ADC	Generación de informes, auditoría y tráfico interno de configuración.
1502	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento	Tráfico interno relacionado con S3.

Puerto	TCP o UDP	De	Para	Detalles
1504	TCP	Todos los nodos	Nodos de administración	Informes del servicio NMS y tráfico interno de configuración.
1505	TCP	Todos los nodos	Nodos de administración	Tráfico interno de servicio AMS.
1506	TCP	Todos los nodos	Todos los nodos	Tráfico interno de estado del servidor.
1507	TCP	Todos los nodos	Nodos de puerta de enlace	Tráfico interno del equilibrador de carga.
1508	TCP	Todos los nodos	Nodo de administrador principal	Tráfico interno de gestión de la configuración.
1511	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento	Tráfico interno de metadatos.
5353	UDP	Todos los nodos	Todos los nodos	Proporciona el servicio DNS de multidifusión (mDNS) utilizado para cambios de IP de red completa y para el descubrimiento del nodo de administración principal durante la instalación, expansión y recuperación. Nota: La configuración de este puerto es opcional.
7001	TCP	Nodos de almacenamiento	Nodos de almacenamiento	Comunicación del clúster entre nodos TLS de Cassandra.
7443	TCP	Todos los nodos	Nodo de administración principal y nodo de administración no principal	Tráfico interno para instalación, expansión, recuperación, otros procedimientos de mantenimiento e informes de errores.

Puerto	TCP o UDP	De	Para	Detalles
8011	TCP	Todos los nodos	Nodo de administración principal y nodo de administración no principal	Tráfico interno para instalación, expansión, recuperación y otros procedimientos de mantenimiento.
8443	TCP	Nodo de administrador principal	Nodos del dispositivo	Tráfico interno relacionado con el procedimiento de modo de mantenimiento.
9042	TCP	Nodos de almacenamiento	Nodos de almacenamiento	Puerto de cliente Cassandra.
9999	TCP	Todos los nodos	Todos los nodos	Tráfico interno para múltiples servicios. Incluye procedimientos de mantenimiento, mediciones y actualizaciones de redes.
10226	TCP	Nodos de almacenamiento	Nodo de administrador principal	Los dispositivos StorageGRID lo utilizan para reenviar paquetes AutoSupport desde E-Series SANtricity System Manager al nodo de administración principal.
10342	TCP	Todos los nodos	Nodo de administración principal y nodo de administración no principal	Tráfico interno para instalación, expansión, recuperación y otros procedimientos de mantenimiento.
18000	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento con ADC	Tráfico interno del servicio de cuentas.
18001	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento con ADC	Tráfico interno de Federación de identidades.
18002	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento	Tráfico de API interno relacionado con los protocolos de objetos.

Puerto	TCP o UDP	De	Para	Detalles
18003	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento con ADC	Servicios de plataforma tráfico interno.
18017	TCP	Nodos de almacenamiento/administrador	Nodos de almacenamiento	Tráfico interno del servicio Data mover para Cloud Storage Pools.
18019	TCP	Todos los nodos	Todos los nodos	Servicio de fragmentos de tráfico interno para codificación de borrado y replicación
18082	TCP	Nodos de almacenamiento/administrador	Nodos de almacenamiento	Tráfico interno relacionado con S3.
18086	TCP	Todos los nodos	Nodos de almacenamiento	Tráfico interno relacionado con el servicio LDR.
18200	TCP	Nodos de almacenamiento/administrador	Nodos de almacenamiento	Estadísticas adicionales acerca de las solicitudes de cliente.
19000	TCP	Nodos de almacenamiento/administrador	Nodos de almacenamiento con ADC	Tráfico interno del servicio Keystone.

Información relacionada

["Comunicaciones externas"](#)

Comunicaciones externas para StorageGRID

Los clientes necesitan comunicarse con los nodos de grid para procesar y recuperar contenido. Los puertos utilizados dependen de los protocolos de almacenamiento de objetos seleccionados. Estos puertos deben ser accesibles para el cliente.

Acceso restringido a los puertos

Si las directivas de red de empresa restringen el acceso a cualquiera de los puertos, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Se utiliza ["puntos finales del equilibrador de carga"](#) para permitir el acceso a los puertos definidos por el usuario.

- Vuelva a asignar puertos al poner en marcha nodos. Sin embargo, no debe reasignar los puntos finales del equilibrador de carga. Consulte la información sobre la reasignación de puertos para el nodo StorageGRID:



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte ["Eliminar reasignaciones de puertos en dispositivos StorageGRID"](#) o ["Quite las reasignaciones de puertos en hosts sin sistema operativo"](#).

- ["Claves de reasignación de puertos para StorageGRID en Red Hat Enterprise Linux"](#)
- ["Reasignar puertos para StorageGRID en VMware"](#)
- ["Opcional: Reasignar puertos de red para el dispositivo"](#)

Puertos que se utilizan para comunicaciones externas

En la siguiente tabla se muestran los puertos que se utilizan para el tráfico hacia los nodos.



Esta lista no incluye puertos que se puedan configurar como ["puntos finales del equilibrador de carga"](#).

Puerto	TCP o UDP	Protocolo	De	Para	Detalles
22	TCP	SSH	Portátil de servicio	Todos los nodos	Se requiere acceso a SSH o consola para procedimientos con pasos de consola. Opcionalmente, puede utilizar el puerto 2022 en lugar del 22. Nota: Este puerto solo es necesario cuando se necesita habilitar el acceso SSH para ciertas operaciones de mantenimiento.
25	TCP	SMTP	Nodos de administración	Servidor de correo electrónico	Se usa para alertas y AutoSupport basado en correo electrónico. Puede anular el valor predeterminado de puerto 25 mediante la página servidores de correo electrónico.
53	TCP/UDP	DNS	Todos los nodos	Servidores DNS	Se utiliza para DNS.
67	UDP	DHCP	Todos los nodos	Servicio DHCP	Si se utiliza de manera opcional para admitir la configuración de red basada en DHCP. El servicio dhclient no se ejecuta para cuadrículas configuradas estáticamente.
68	UDP	DHCP	Servicio DHCP	Todos los nodos	Si se utiliza de manera opcional para admitir la configuración de red basada en DHCP. El servicio dhclient no se ejecuta para redes que utilizan direcciones IP estáticas.

Puerto	TCP o UDP	Protocolo	De	Para	Detalles
80	TCP	HTTP	Navegador	Nodos de administración	El puerto 80 redirige al puerto 443 para la interfaz de usuario del nodo de administración.
80	TCP	HTTP	Navegador	Dispositivos	El puerto 80 redirige al puerto 8443 para el instalador del dispositivo StorageGRID.
80	TCP	HTTP	Nodos de almacenamiento con ADC	AWS	Se utiliza para los mensajes de servicios de la plataforma enviados a AWS u otros servicios externos que utilizan HTTP. Los inquilinos pueden sustituir el valor de puerto HTTP predeterminado de 80 al crear un punto final.
80	TCP	HTTP	Nodos de almacenamiento	AWS	Solicitudes de pools de almacenamiento en la nube enviadas a destinos de AWS que usan HTTP. Los administradores de grid pueden anular el valor predeterminado del puerto HTTP de 80 al configurar un pool de almacenamiento en el cloud.
123	UDP	NTP	Nodos NTP primarios	NTP externo	Servicio de protocolo de hora de red. Los nodos seleccionados como orígenes NTP primarios también sincronizan las horas del reloj con los orígenes de hora NTP externos.
161	TCP/UDP	SNMP	Cliente SNMP	Todos los nodos	Se utiliza para realizar sondeos de SNMP. Todos los nodos proporcionan información básica, mientras que los nodos de administración también proporcionan datos de alerta. El puerto UDP 161 se establece de forma predeterminada cuando está configurado. Nota: este puerto sólo es necesario y sólo se abre en el firewall del nodo si SNMP está configurado. Si planea utilizar SNMP, puede configurar puertos alternativos. Nota: para obtener más información sobre el uso de SNMP con StorageGRID, póngase en contacto con su representante de cuentas de NetApp.

Puerto	TCP o UDP	Protocolo	De	Para	Detalles
162	TCP/UDP	Notificaciones SNMP	Todos los nodos	Destinos de notificaciones	Las notificaciones y capturas de SNMP salientes se muestran de forma predeterminada en el puerto UDP 162. Nota: este puerto sólo es necesario si SNMP está activado y los destinos de notificación están configurados. Si planea utilizar SNMP, puede configurar puertos alternativos. Nota: para obtener más información sobre el uso de SNMP con StorageGRID, póngase en contacto con su representante de cuentas de NetApp.
389	TCP/UDP	LDAP	Nodos de almacenamiento con ADC	Active Directory/LDAP	Se utiliza para conectarse a un servidor Active Directory o LDAP para la Federación de identidades.
443	TCP	HTTPS	Navegador	Nodos de administración	Utilizado por navegadores web y clientes de API de administración para acceder al Administrador de red y al Administrador de inquilinos. Nota: Si cierra los puertos 443 o 8443 de Grid Manager, todos los usuarios que estén conectados actualmente en un puerto bloqueado, incluido usted, perderán el acceso a Grid Manager a menos que su dirección IP se haya agregado a la lista de direcciones privilegiadas. Referirse a "Configurar los controles del firewall" para configurar direcciones IP privilegiadas.
443	TCP	HTTPS	Nodos de administración	Active Directory	Lo utilizan los nodos de administrador que se conectan a Active Directory si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado.
443	TCP	HTTPS	Nodos de almacenamiento con ADC	AWS	Se utiliza para los mensajes de servicios de la plataforma enviados a AWS u otros servicios externos que utilizan HTTPS. Los inquilinos pueden sustituir el valor de puerto HTTP predeterminado de 443 al crear un punto final.

Puerto	TCP o UDP	Protocolo	De	Para	Detalles
443	TCP	HTTPS	Nodos de almacenamiento	AWS	Solicitudes de pools de almacenamiento en la nube enviadas a destinos de AWS que usan HTTPS. Los administradores de grid pueden anular el valor predeterminado del puerto HTTPS de 443 al configurar un pool de almacenamiento en el cloud.
636	TCP/UDP	LDAP	Nodos de almacenamiento con ADC	Active Directory/LDAP	Se utiliza para conectarse a un servidor Active Directory o LDAP para la Federación de identidades.
5353	UDP	MDNS	Todos los nodos	Todos los nodos	Proporciona el servicio DNS de multidifusión (mDNS) utilizado para cambios de IP de red completa y para el descubrimiento del nodo de administración principal durante la instalación, expansión y recuperación. Nota: La configuración de este puerto es opcional.
5696	TCP	KMIP	Dispositivo	KMS	Protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) tráfico externo de los dispositivos configurados para el cifrado de nodos en el servidor de gestión de claves (KMS), a menos que se especifique un puerto diferente en la página de configuración de KMS del instalador de dispositivos de StorageGRID.
8443	TCP	HTTPS	Navegador	Nodos de administración	Opcional. Utilizado por navegadores web y clientes API de administración para acceder al Administrador de Grid. Se puede utilizar para separar las comunicaciones entre Grid Manager y Tenant Manager. Nota: Si cierra los puertos 443 o 8443 de Grid Manager, todos los usuarios que estén conectados actualmente en un puerto bloqueado, incluido usted, perderán el acceso a Grid Manager a menos que su dirección IP se haya agregado a la lista de direcciones privilegiadas. Referirse a " Configurar los controles del firewall " para configurar direcciones IP privilegiadas.

Puerto	TCP o UDP	Protocolo	De	Para	Detalles
8443	TCP	HTTPS	Navegador	Dispositivos	Utilizado por navegadores web y clientes de API de administración para acceder al instalador del dispositivo StorageGRID . Nota: El puerto 443 redirige al puerto 8443 para el instalador del dispositivo StorageGRID .
9022	TCP	SSH	Portátil de servicio	Dispositivos	Concede acceso a los dispositivos StorageGRID en modo de preconfiguración para soporte y resolución de problemas. No es necesario que este puerto esté accesible entre los nodos de grid ni durante las operaciones normales.
9091	TCP	HTTPS	Servicio Grafana externo	Nodos de administración	Utilizados por servicios de Grafana externos para un acceso seguro al servicio Prometheus de StorageGRID. Nota: este puerto sólo es necesario si está habilitado el acceso a Prometheus basado en certificados.
9092	TCP	Kafka	Nodos de almacenamiento con ADC	Clúster de Kafka	Se utiliza para mensajes de servicios de plataforma enviados a un clúster de Kafka. Los inquilinos pueden anular la configuración de puerto Kafka predeterminada de 9092 al crear un punto final.
9443	TCP	HTTPS	Navegador	Nodos de administración	Opcional. Utilizado por navegadores web y clientes de API de administración para acceder al Administrador de inquilinos. Se puede utilizar para separar las comunicaciones entre Grid Manager y Tenant Manager.
18082	TCP	HTTPS	Clientes S3	Nodos de almacenamiento	Tráfico de cliente de S3 directamente a los nodos de almacenamiento (HTTPS).
18084	TCP	HTTP	Clientes S3	Nodos de almacenamiento	Tráfico de cliente de S3 directamente a los nodos de almacenamiento (HTTP).

Puerto	TCP o UDP	Protocolo	De	Para	Detalles
23000-23999	TCP	HTTPS	Todos los nodos en la cuadrícula de origen para la replicación entre grid	Nodos de administración y nodos de puerta de enlace en el grid de destino para la replicación entre grid	Este rango de puertos está reservado para conexiones de federación de grid. Ambas cuadrículas de una conexión determinada utilizan el mismo puerto.

Inicio rápido para StorageGRID

Siga estos pasos generales para configurar y usar cualquier sistema StorageGRID.

1

Aprenda, planifique y recopile datos

Trabaje con su representante de cuenta de NetApp para conocer las opciones y planificar su nuevo sistema StorageGRID. Considere estos tipos de preguntas:

- ¿Cuántos datos de objetos espera almacenar al principio y con el tiempo?
- ¿Cuántos sitios necesita?
- ¿Cuántos y qué tipos de nodos necesita en cada sitio?
- ¿Qué redes StorageGRID utilizará?
- ¿Quién utilizará la cuadrícula para almacenar objetos? ¿Qué aplicaciones usarán?
- ¿Tiene algún requisito especial de seguridad o almacenamiento?
- ¿Necesita cumplir con algún requisito legal o regulatorio?

De manera opcional, colabore con su asesor de servicios profesionales de NetApp para acceder a la herramienta ConfigBuilder de NetApp para completar un libro de configuración para usarlo cuando instale e implemente su nuevo sistema. También puede utilizar esta herramienta para ayudar a automatizar la configuración de cualquier dispositivo StorageGRID. Consulte ["Automatice la instalación y configuración de los dispositivos"](#).

Consulta ["Más información sobre StorageGRID"](#) y ["Directrices sobre redes"](#).

2

Instale los nodos

Un sistema StorageGRID consta de nodos individuales basados en hardware y software. Primero se instala el hardware para cada nodo del dispositivo y se configura cada host Linux o VMware.

Para completar la instalación, debe instalar el software StorageGRID en cada dispositivo o host de software y conectar los nodos a un grid. Durante este paso, proporcionará los nombres de sitios y nodos, detalles de subred y direcciones IP para los servidores NTP y DNS.

Descubra cómo:

- ["Instale el hardware del dispositivo"](#)
- ["Instalar StorageGRID en nodos basados en software"](#)

3

Inicie sesión y compruebe el estado del sistema

Una vez completada la instalación de la red, puede iniciar sesión en el Administrador de red. Desde allí, puede revisar el estado general de su nuevo sistema, habilitar AutoSupport y correos electrónicos de alerta, y configurar nombres de dominio de puntos finales S3.

Descubra cómo:

- ["Inicie sesión en Grid Manager"](#)
- ["Supervise el estado del sistema"](#)
- ["Configure AutoSupport"](#)
- ["Configure notificaciones por correo electrónico para las alertas"](#)
- ["Configure los nombres de dominio de punto final S3"](#)

4

Configure y gestione

Las tareas de configuración necesarias para un nuevo sistema StorageGRID dependen de cómo se utilizará el grid. Como mínimo, debe configurar el acceso al sistema, utilizar los asistentes de FabricPool y S3 y gestionar varias configuraciones de seguridad y almacenamiento.

Descubra cómo:

- ["Control del acceso a StorageGRID"](#)
- ["Utilice el asistente de configuración de S3"](#)
- ["Use el asistente de configuración de FabricPool"](#)
- ["Gestionar la seguridad"](#)
- ["Endurecimiento del sistema"](#)

5

Configure ILM

Puede controlar la ubicación y la duración de cada objeto en el sistema StorageGRID mediante la configuración de una política de gestión de ciclo de vida de la información (ILM) que consta de una o más reglas de ILM. Las reglas de ILM indican a la StorageGRID cómo crear y distribuir copias de datos de objetos y cómo gestionar esas copias con el tiempo.

Descubra cómo: ["Gestión de objetos con ILM"](#)

6

Utilizar StorageGRID

Una vez completada la configuración inicial, las cuentas de inquilino de StorageGRID pueden usar aplicaciones cliente S3 para procesar, recuperar y eliminar objetos.

Descubra cómo:

- ["Usar una cuenta de inquilino"](#)
- ["Usar la API de REST DE S3"](#)

7

Supervise y solucione problemas

Cuando el sistema está en funcionamiento, debe supervisar sus actividades de forma regular y solucionar cualquier alerta. Es posible que también desee configurar un servidor de syslog externo, usar la supervisión SNMP o recoger datos adicionales.

Descubra cómo:

- ["Supervisar StorageGRID"](#)
- ["Solucionar problemas de StorageGRID"](#)

8

Expandir, mantener y recuperar

Puede añadir nodos o sitios para ampliar la capacidad o la funcionalidad del sistema. También puede realizar varios procedimientos de mantenimiento para recuperarse de fallos o mantener el sistema de StorageGRID actualizado y funcionando de forma eficiente.

Descubra cómo:

- ["Expanda una cuadrícula"](#)
- ["Mantenga su grid"](#)
- ["Recuperar nodos"](#)

Instala, actualiza y corrige StorageGRID

Instala nodos StorageGRID

Conoce el hardware de los dispositivos StorageGRID

Ve a "[Documentación de la appliance StorageGRID](#)" para aprender cómo instalar, configurar y mantener los dispositivos de almacenamiento y servicios de StorageGRID.

Instale nodos basados en software

Inicio rápido para instalar StorageGRID en un nodo basado en software

Siga estos pasos de alto nivel para instalar un nodo Linux o VMware StorageGRID .



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la "[Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)](#)".

1

Preparación

- Obtenga más información "[Arquitectura de StorageGRID y topología de red](#)" sobre .
- Aprenda sobre los detalles de "[Redes StorageGRID](#)".
- Reúne y prepara el "[Información y materiales requeridos](#)".
- (Solo VMware) Instalar y configurar "[VMware vSphere Hypervisor, vCenter y los hosts ESX](#)".
- Prepare el requerido "[CPU y RAM](#)".
- Prever "[requisitos de rendimiento y almacenamiento](#)".
- (Sólo Linux) "[Prepare los servidores Linux](#)" que alojará sus nodos StorageGRID .

2

Puesta en marcha

Desplegar nodos de grid. Cuando se implementan nodos de grid, se crean como parte del sistema StorageGRID y se conectan a una o varias redes.

- (Solo Linux) Para implementar nodos de red basados en software en los hosts que preparó en el paso 1, use la línea de comandos de Linux y "[archivos de configuración de nodos](#)".
- (Solo VMware) Utilice VMware vSphere Web Client, un archivo .vmdk y un conjunto de plantillas de archivos .ovf para "[Ponga en marcha los nodos basados en software como máquinas virtuales](#)" en los servidores que preparó en el paso 1.
- Para implementar los nodos del dispositivo StorageGRID, siga los "[Inicio rápido para la instalación de hardware](#)".

3

Configuración

Cuando se hayan desplegado todos los nodos, utilice Grid Manager en "[configure la cuadrícula y complete la](#)

instalación".

Automatizar la instalación



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Linux

Para ahorrar tiempo y proporcionar coherencia, puede automatizar la instalación del servicio de host de StorageGRID y la configuración de nodos de grid.

- Use un marco de orquestación estándar como Ansible, Puppet o Chef para automatizar:
 - Instalación de Linux
 - La configuración de redes y almacenamiento
 - Instalación del motor de contenedor y del servicio de host StorageGRID
 - Puesta en marcha de nodos de grid virtual

Ver ["Automatizar la instalación y configuración del servicio de host de StorageGRID"](#).

- Después de implementar los nodos de la red, ["Automatice la configuración del sistema StorageGRID"](#) utilizando el script de configuración de Python proporcionado en el archivo de instalación.
- ["Automatice la instalación y la configuración de los nodos de grid de dispositivos"](#)
- Si es un desarrollador avanzado de implementaciones de StorageGRID, automatice la instalación de nodos de grid mediante el ["Instalación de la API de REST"](#).

VMware

Para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia, puede automatizar la implementación y la configuración de los nodos de grid, así como la configuración del sistema StorageGRID.

- ["Automatice la puesta en marcha de nodos de grid mediante VMware vSphere"](#).
- Después de implementar nodos de cuadrícula, ["Automatice la configuración del sistema StorageGRID"](#) utilizando el script de configuración de Python proporcionado en el archivo de instalación.
- ["Automatice la instalación y la configuración de los nodos de grid de dispositivos"](#)
- Si es un desarrollador avanzado de implementaciones de StorageGRID, automatice la instalación de nodos de grid mediante el ["Instalación de la API de REST"](#).

Planificar y prepararse para la instalación en nodos basados en software

Información y materiales necesarios para StorageGRID

Antes de instalar StorageGRID, recopile y prepare la información y los materiales necesarios.

Información obligatoria

Plan de red

Qué redes pretende conectar a cada nodo StorageGRID. StorageGRID admite múltiples redes para la separación del tráfico, la seguridad y la conveniencia administrativa.

Consulta "[Directrices sobre redes](#)".

Información de red

Direcciones IP que se asignan a cada nodo de grid y a las direcciones IP de los servidores DNS y NTP.

Servidores para nodos de grid

Identificar un conjunto de servidores (físicos, virtuales o ambos) que, agregado, proporcione los recursos suficientes para respaldar el número y el tipo de nodos de StorageGRID que va a implementar.



Si la instalación de StorageGRID no utilizará nodos de almacenamiento del dispositivo StorageGRID (hardware), debe usar almacenamiento RAID de hardware con caché de escritura respaldada por batería (BBWC). StorageGRID no admite el uso de redes de área de almacenamiento virtuales (VSAN), RAID de software ni ninguna protección RAID.

Migración de nodos (solo Ubuntu y Debian, si es necesario)

Comprenda el "[requisitos para la migración de nodos](#)", si desea realizar el mantenimiento programado en los hosts físicos sin ninguna interrupción del servicio.

Información relacionada

"[Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp](#)"

Materiales requeridos

Licencia de StorageGRID de NetApp

Debe tener una licencia de NetApp válida y con firma digital.



En el archivo de instalación de StorageGRID se incluye una licencia que no sea de producción, y que se puede utilizar para pruebas y entornos Grid de prueba de concepto.

Archivo de instalación de StorageGRID

"[Descargue el archivo de instalación de StorageGRID y extraiga los archivos](#)".

Portátil de servicio

El sistema StorageGRID se instala a través de un ordenador portátil de servicio.

El portátil de servicio debe tener:

- Puerto de red
- Cliente SSH (por ejemplo, PuTTY)
- "[Navegador web compatible](#)"

Documentación de StorageGRID

- "[Notas de la versión](#)". Debes iniciar sesión con tu cuenta de NetApp o crear una cuenta para acceder a las notas de la versión.

- ["Instrucciones para administrar StorageGRID"](#)

Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID

Debe descargar el archivo de instalación de StorageGRID y extraer los archivos necesarios. Opcionalmente, puede verificar manualmente los archivos en el paquete de instalación.

Pasos

1. Vaya a la ["Página de descargas de NetApp para StorageGRID"](#).
2. Seleccione el botón para descargar la última versión, o seleccione otra versión en el menú desplegable y seleccione **Ir**.
3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
4. Si aparece una declaración Precaution/MustRead, léala y seleccione la casilla de verificación.



Debe aplicar cualquier revisión requerida después de instalar la versión de StorageGRID. Para obtener más información, consulte ["procedimiento de revisión en las instrucciones de recuperación y mantenimiento"](#)

5. Lea el Contrato de licencia de usuario final, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione * Aceptar y continuar *.
6. En la columna **Instalar StorageGRID**, seleccione el archivo de instalación .tgz o .zip para su tipo de nodo basado en software: RHEL, Ubuntu o Debian, o VMware.



Utilice el .zip archivo si ejecuta Windows en el portátil de servicio.

7. Guarde el archivo de instalación.
8. La verificación de la firma del código es manual en un nodo Linux. Opcionalmente, si necesita verificar el archivo de instalación:
 - a. Descargue el paquete de verificación de firma de código StorageGRID. El nombre de archivo de este paquete utiliza el formato `StorageGRID_<version-number>_Code_Signature_Verification_Package.tar.gz`, donde `<version-number>` es la versión de software StorageGRID.
 - b. Siga los pasos para ["verifique manualmente los archivos de instalación"](#).
9. Extraiga los archivos del archivo de instalación.
10. Elija los archivos que necesita.

Los archivos que necesita dependen de la topología de grid planificada y de cómo implementará su sistema StorageGRID.



Las rutas enumeradas en la tabla son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo de instalación extraído.

RHEL

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
	Paquete DE RPM para instalar las imágenes de los nodos StorageGRID en los hosts RHEL.
	Paquete DE RPM para instalar el servicio de host StorageGRID en los hosts de RHEL.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de rol y libro de estrategia de Ansible para configurar hosts de RHEL para la puesta en marcha del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

Ubuntu o Debian

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que se puede usar para pruebas e implementaciones conceptuales.
	PAQUETE DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
	MD5 suma de comprobación para el archivo <code>/debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb</code> .
	PAQUETE DEB para instalar el servicio de host de StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de rol de Ansible y libro de aplicaciones para configurar hosts Ubuntu o Debian para la implementación del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

VMware

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
	El archivo de disco de máquina virtual que se usa como plantilla para crear máquinas virtuales del nodo de grid.
	El archivo de plantilla Open Virtualization Format (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar el nodo de administración principal.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de administración no principales.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de gateway.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de almacenamiento basados en máquina virtual.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Una secuencia de comandos de shell Bash que se utiliza para automatizar la implementación de nodos de cuadrícula virtual.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>deploy-vsphere-ovftool.sh</code> el script.
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO). También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

Verifica los archivos de instalación de StorageGRID

Si es necesario, puede verificar manualmente los archivos en el archivo de instalación de StorageGRID.

Antes de empezar

Tienes ["se ha descargado el paquete de verificación"](#) desde ["Página de descargas de NetApp para StorageGRID"](#).

Pasos

1. Extraiga los artefactos del paquete de verificación:

```
tar -xf StorageGRID_12.1.0_Code_Signature_Verification_Package.tar.gz
```

2. Asegúrese de que se han extraído estos artefactos:

- Certificado de hoja: Leaf-Cert.pem
- Cadena de certificados: CA-Int-Cert.pem
- Cadena de respuesta de marca de tiempo: TS-Cert.pem
- Archivo de suma de comprobación: sha256sum
- Firma de suma de comprobación: sha256sum.sig
- Archivo de respuesta de marca de tiempo: sha256sum.sig.tsr

3. Utilice la cadena para verificar que el certificado de hoja es válido.

Ejemplo: `openssl verify -CAfile CA-Int-Cert.pem Leaf-Cert.pem`

Salida esperada: Leaf-Cert.pem: OK

4. Si el paso 2 ha fallado debido a un certificado de hoja caducado, utilice el tsr archivo para verificarlo.

Ejemplo: `openssl ts -CAfile CA-Int-Cert.pem -untrusted TS-Cert.pem -verify -data sha256sum.sig -in sha256sum.sig.tsr`

La salida esperada incluye: Verification: OK

5. Cree un archivo de clave pública a partir del certificado LEAF.

Ejemplo: `openssl x509 -pubkey -noout -in Leaf-Cert.pem > Leaf-Cert.pub`

Salida esperada: None

6. Utilice la clave pública para verificar el sha256sum archivo con sha256sum.sig.

Ejemplo: `openssl dgst -sha256 -verify Leaf-Cert.pub -signature sha256sum.sig sha256sum`

Salida esperada: Verified OK

7. Verifique sha256sum el contenido del archivo con las sumas de comprobación recién creadas.

Ejemplo: `sha256sum -c sha256sum`

Salida esperada: `<filename>: OK`
`<filename>` es el nombre del archivo que descargó.

8. ["Complete los pasos restantes"](#) para extraer y elegir los archivos apropiados del archivo de instalación.

Requisitos de software para StorageGRID

Es posible usar una máquina virtual para alojar cualquier tipo de nodo StorageGRID. Se necesita una máquina virtual para cada nodo de grid.

RHEL

Para instalar StorageGRID en RHEL, debe instalar algunos paquetes de software de terceros. Algunas distribuciones de Linux compatibles no contienen estos paquetes de forma predeterminada. Las versiones de paquetes de software en las que se prueban las instalaciones de StorageGRID incluyen las que se enumeran en esta página.

Si selecciona una opción de instalación en tiempo de ejecución de contenedor y distribución de Linux que requiera alguno de estos paquetes y la distribución de Linux no los instala automáticamente, instale una de las versiones que se enumeran aquí, si está disponible en su proveedor o en el proveedor de soporte para su distribución de Linux. De lo contrario, utilice las versiones de paquete predeterminadas disponibles en su proveedor.

Todas las opciones de instalación requieren Podman o Docker. No instale ambos paquetes. Instale solo el paquete requerido por su opción de instalación.



La compatibilidad con Docker como motor de contenedor para puestas en marcha de solo software queda obsoleta. En una futura versión, Docker se sustituirá por otro motor de contenedor.

Versiones de Python probadas

- 3.5.2-2
- 3.6.8-2
- 3.6.8-38
- 3.6.9-1
- 3.7.3-1
- 3.8.10-0
- 3.9.2-1
- 3.9.10-2
- 3.9.16-1
- 3.10.6-1
- 3.11.2-6

Versiones de Podman probadas

- 3.2.3-0
- 3.4.4+ds1
- 4.1.1-7
- 4.2.0-11
- 4.3.1+ds1-8+b1
- 4.4.1-8
- 4.4.1-12

Versiones de Docker probadas



La compatibilidad de Docker está obsoleta y se eliminará en un lanzamiento futuro.

- Docker-CE 20.10.7
- Docker-CE 20.10.20-3
- Docker-CE 23,0.6-1
- Docker-CE 24,0.2-1
- Docker-CE 24,0.4-1
- Docker-CE 24,0.5-1
- Docker-CE 24,0.7-1
- 1,5-2

Ubuntu y Debian

Para instalar StorageGRID en Ubuntu o Debian, debe instalar algunos paquetes de software de terceros. Algunas distribuciones de Linux soportadas no contienen estos paquetes por defecto. Las versiones del paquete de software en las que se han probado las instalaciones de StorageGRID incluyen las que se indican en esta página.

Si selecciona una opción de instalación en tiempo de ejecución de contenedor y distribución de Linux que requiera alguno de estos paquetes y la distribución de Linux no los instala automáticamente, instale una de las versiones que se enumeran aquí, si está disponible en su proveedor o en el proveedor de soporte para su distribución de Linux. De lo contrario, utilice las versiones de paquete predeterminadas disponibles en su proveedor.

Todas las opciones de instalación requieren Podman o Docker. No instale ambos paquetes. Instale solo el paquete requerido por su opción de instalación.



La compatibilidad con Docker como motor de contenedor para puestas en marcha de solo software queda obsoleta. En una futura versión, Docker se sustituirá por otro motor de contenedor.

Versiones de Python probadas

- 3.5.2-2
- 3.6.8-2
- 3.6.8-38
- 3.6.9-1
- 3.7.3-1
- 3,8.10-0
- 3.9.2-1
- 3.9.10-2
- 3.9.16-1
- 3.10.6-1
- 3.11.2-6

Versiones de Podman probadas

- 3,2.3-0
- 3,4.4+ds1
- 4.1.1-7
- 4.2.0-11
- 4,3.1+ds1-8+b1
- 4.4.1-8
- 4.4.1-12

Versiones de Docker probadas



La compatibilidad de Docker está obsoleta y se eliminará en un lanzamiento futuro.

- Docker-CE 20.10.7
- Docker-CE 20.10.20-3
- Docker-CE 23,0.6-1
- Docker-CE 24,0.2-1
- Docker-CE 24,0.4-1
- Docker-CE 24,0.5-1
- Docker-CE 24,0.7-1
- 1,5-2

VMware

Hipervisor VMware vSphere

Debe instalar VMware vSphere Hypervisor en un servidor físico preparado. El hardware debe estar configurado correctamente (incluidas las versiones del firmware y la configuración del BIOS) antes de instalar el software VMware.

- Configure las redes en el hipervisor según sea necesario para admitir la conexión a redes del sistema StorageGRID que está instalando.

["Directrices sobre redes"](#)

- Asegúrese de que el almacén de datos sea lo suficientemente grande para las máquinas virtuales y los discos virtuales necesarios para alojar los nodos de grid.
- Si crea más de un almacén de datos, asigne un nombre a cada almacén de datos para poder identificar fácilmente qué almacén de datos se debe usar para cada nodo de grid al crear máquinas virtuales.

Requisitos de configuración del host ESX



Debe configurar correctamente el protocolo de hora de red (NTP) en cada host ESX. Si el tiempo del host es incorrecto, podrían producirse efectos negativos, incluso la pérdida de datos.

Requisitos de configuración de VMware

Debe instalar y configurar VMware vSphere y vCenter antes de implementar los nodos de StorageGRID.

Para obtener información sobre las versiones compatibles del hipervisor de VMware vSphere y el software VMware vCenter Server, consulte ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#) el .

Para conocer los pasos necesarios para instalar estos productos de VMware, consulte la documentación de VMware.

Requisitos de CPU y RAM para StorageGRID

Antes de instalar el software StorageGRID, verifique y configure el hardware de manera que esté listo para admitir el sistema StorageGRID.

Cada nodo StorageGRID requiere los siguientes recursos mínimos:

- Núcleos de CPU: 8 por nodo
- RAM: Depende de la RAM total disponible y de la cantidad de software que no sea de StorageGRID que se ejecute en el sistema
 - Por lo general, al menos 24 GB por nodo y de 2 a 16 GB menos que la memoria RAM total del sistema
 - Si hay varios inquilinos y cada uno tiene hasta 5,000 buckets, al menos 64 GB por nodo



El sistema StorageGRID admite un máximo de 20,000 buckets por cada cuenta de inquilino S3.

Los recursos de nodos basados solo en metadatos de software deben coincidir con los recursos de nodos de almacenamiento existentes. Por ejemplo:

- Si el sitio de StorageGRID existente utiliza dispositivos SG6000 o SG6100, los nodos de solo metadatos basados en software deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 - 128 GB DE MEMORIA RAM
 - CPU de 8 núcleos
 - SSD de 8 TB o almacenamiento equivalente para la base de datos Cassandra (rangedb/0)
- Si el sitio StorageGRID existente utiliza nodos de almacenamiento virtuales con 24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 3 TB o 4 TB de almacenamiento de metadatos, los nodos solo de metadatos basados en software deben usar recursos similares (24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 4 TB de almacenamiento de metadatos (rangedb/0)).

Cuando se añade un sitio StorageGRID nuevo, la capacidad de metadatos total del sitio nuevo debe coincidir, como mínimo, con los sitios de StorageGRID existentes y los nuevos recursos del sitio deben coincidir con los nodos de almacenamiento en los sitios de StorageGRID existentes.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#) .

Linux

Asegúrese de que el número de nodos StorageGRID que tiene previsto ejecutar en cada host físico o virtual no supere el número de núcleos de CPU o la RAM física disponible. Si los hosts no están dedicados a ejecutar StorageGRID (no se recomienda), asegúrese de tener en cuenta los requisitos de recursos de las otras aplicaciones.

VMware

VMware admite un nodo por máquina virtual. Asegúrese de que el nodo StorageGRID no supere la RAM física disponible. Cada máquina virtual debe estar dedicada a ejecutar StorageGRID.



Supervisa periódicamente el uso de la CPU y la memoria para asegurarte de que estos recursos sigan siendo suficientes para tu carga de trabajo. Por ejemplo, duplicar la asignación de RAM y CPU para los nodos de almacenamiento virtual proporcionaría recursos similares a los que se ofrecen para los nodos de los dispositivos StorageGRID. Además, si la cantidad de metadatos por nodo supera los 500 GB, considera aumentar la RAM por nodo a 48 GB o más. Para obtener información sobre la gestión del almacenamiento de metadatos de objetos, aumentar el ajuste de Espacio reservado para metadatos y supervisar el uso de la CPU y la memoria, consulta las instrucciones de ["administración"](#), ["Supervisión"](#) y ["actualizando"](#) StorageGRID.

Si la tecnología de subprocesos múltiples está habilitada en los hosts físicos subyacentes, puede proporcionar 8 núcleos virtuales (4 núcleos físicos) por nodo. Si el subprocesamiento no está habilitado en los hosts físicos subyacentes, debe proporcionar 8 núcleos físicos por nodo.

Si utiliza máquinas virtuales como hosts y tiene control del tamaño y el número de máquinas virtuales, debe utilizar una única máquina virtual para cada nodo StorageGRID y ajustar el tamaño de la máquina virtual según corresponda.

(Solo RHEL, Debian y Ubuntu) Para implementaciones de producción, no debe ejecutar varios nodos de almacenamiento en el mismo hardware de almacenamiento físico o host virtual. Cada nodo de almacenamiento en una única implementación de StorageGRID debe estar en su propio dominio de falla aislado. Puede maximizar la durabilidad y disponibilidad de los datos de los objetos si se asegura de que una sola falla de hardware solo pueda afectar a un único nodo de almacenamiento.

Consulta ["Los requisitos de almacenamiento y rendimiento"](#).

Requisitos de almacenamiento y rendimiento para StorageGRID

Debes conocer los requisitos de almacenamiento de los nodos de StorageGRID para asegurarte de que tienes suficiente espacio para la configuración inicial y la expansión futura de almacenamiento.

Los requisitos de almacenamiento y rendimiento varían según la implementación del nodo basado en software.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Categorías de almacenamiento

Los nodos de StorageGRID requieren tres categorías lógicas de almacenamiento:

- **Pool de contenedores** — almacenamiento de alto rendimiento (10K SAS o SSD) para los contenedores de los nodos, que se asigna al controlador de almacenamiento del motor de contenedores al instalar y configurar el motor de contenedores en los hosts que están soportando tus nodos de StorageGRID.
- **Datos del sistema** — almacenamiento de alto rendimiento (SAS de 10K o SSD) para el almacenamiento persistente por nodo de los datos del sistema y los registros de transacciones, que los servicios del host de StorageGRID consumen y asignan a los nodos individuales.
- **Almacenamiento masivo de datos de objetos**: Almacenamiento en niveles de rendimiento (10K SAS o SSD) y capacidad (NL-SAS/SATA) para el almacenamiento persistente de datos de objetos y metadatos de objetos.

Debes utilizar dispositivos de bloques respaldados por RAID para todas las categorías de almacenamiento. No se admiten discos no redundantes, SSD ni JBOD. Puedes utilizar almacenamiento RAID compartido o local para cualquier categoría de almacenamiento. Para migrar nodos en StorageGRID, debes almacenar tanto los datos del sistema como los datos de los objetos en almacenamiento compartido. Para obtener más información, consulta ["Requisitos de migración de contenedores de nodos"](#).

Requisitos de rendimiento

El rendimiento de los volúmenes utilizados para el pool de contenedores, los datos del sistema y los metadatos de objetos afecta significativamente el rendimiento general del sistema. Debe usar almacenamiento de nivel de rendimiento (10 000 SAS o SSD) para estos volúmenes a fin de garantizar que el rendimiento de disco sea adecuado en términos de latencia, operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y rendimiento. Puede usar almacenamiento en niveles de capacidad (NL-SAS/SATA) para el almacenamiento persistente de datos de objetos.

Los volúmenes utilizados para el pool de contenedores, los datos del sistema y los datos de objetos deben tener el almacenamiento en caché de devolución de escritura habilitado. La caché debe estar en un medio protegido o persistente.

Requisitos para hosts que usan almacenamiento de NetApp ONTAP

Si el nodo StorageGRID utiliza almacenamiento asignado de un sistema NetApp ONTAP, confirme que el volumen no tiene una política de organización en niveles de FabricPool habilitada. Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.



No utilice nunca FabricPool para colocar en niveles datos relacionados con StorageGRID en el propio StorageGRID. La organización en niveles de los datos de StorageGRID en StorageGRID aumenta la solución de problemas y la complejidad operativa.

Número de hosts requeridos

Cada sitio StorageGRID requiere como mínimo tres nodos de almacenamiento.



En una implementación de producción, no ejecute más de un nodo de almacenamiento en un solo host físico o virtual. Un host dedicado para cada nodo de almacenamiento proporciona un dominio de fallo aislado.

Puedes implementar otros tipos de nodos, como nodos de administración o nodos de puerta de enlace, en los

misimos hosts, o puedes implementarlos en sus propios hosts dedicados, según sea necesario.



No puedes usar instantáneas de disco para restaurar nodos de la grid. En su lugar, consulta los procedimientos de ["recuperación de nodo de grid"](#) para cada tipo de nodo.

Número de volúmenes de almacenamiento para cada nodo

La siguiente tabla muestra el número de volúmenes de almacenamiento (LUN) necesarios para cada host y el tamaño mínimo requerido para cada LUN, en función de los nodos que se hayan implementado en dicho host.

El tamaño máximo de LUN probado es de 100 TiB.



Estos números son para cada host, no para toda la cuadrícula.

Propósito de LUN	Categoría de almacenamiento	Número de LUN	Tamaño mínimo/LUN
Bloque de almacenamiento del motor del contenedor	Pool de contenedores	1	Número total de nodos × 100 GB
/var/local volumen	Datos del sistema	1 para cada nodo de este host	100GB
Nodo de almacenamiento	Datos de objetos	3 para cada nodo de almacenamiento de este host Nota: Un nodo de almacenamiento basado en software de Linux y un nodo de almacenamiento basado en software de VMware pueden tener entre 1 y 48 volúmenes de almacenamiento. Se recomienda al menos 3 volúmenes de almacenamiento.	12 TB (4 TB/LUN, mínimo) Tamaño máximo de LUN probado: 100 TiB. Consulta Requisitos de almacenamiento para nodos de almacenamiento para más información.

Propósito de LUN	Categoría de almacenamiento	Número de LUN	Tamaño mínimo/LUN
Nodo de almacenamiento (solo metadatos)	Metadatos de objetos	1	4 TB/LUN, mínimo Tamaño máximo de LUN probado: 100 TiB. Consulta Requisitos de almacenamiento para nodos de almacenamiento para más información. Nota: Solo se requiere un rangedb para los nodos de almacenamiento solo de metadatos.
Registros de auditoría del nodo de administrador	Datos del sistema	1 para cada nodo de administrador de este host	200GB
Tablas Admin Node	Datos del sistema	1 para cada nodo de administrador de este host	200GB



En función del nivel de auditoría configurado, el tamaño de las entradas del usuario como el nombre de la clave de un objeto S3 y la cantidad de datos de registro de auditoría que necesites conservar, puede que tengas que aumentar el tamaño del LUN del registro de auditoría en cada Admin Node. Por lo general, una grid genera aproximadamente 1 KB de datos de auditoría por cada operación de S3, lo que significa que un LUN de 200 GB admitiría 70 millones de operaciones al día o 800 operaciones por segundo durante dos o tres días.

Espacio de almacenamiento mínimo para un host

La siguiente tabla muestra el espacio de almacenamiento mínimo necesario para cada tipo de nodo. Puedes usar esta tabla para determinar la cantidad mínima de almacenamiento que debes proporcionar al host en cada categoría de almacenamiento, según los nodos que estén implementados en ese host.



No puedes usar instantáneas de disco para restaurar nodos de la grid. En su lugar, consulta los procedimientos de "[recuperación de nodo de grid](#)" para cada tipo de nodo.

Cada nodo host requiere un LUN de 100 GB para el sistema operativo.

Tipo de nodo	Pool de contenedores	Datos del sistema	Datos de objetos
Nodo de almacenamiento	100GB	100GB	4.000GB
Nodo de administración	100GB	500 GB (3 LUN)	<i>no aplicable</i>

Tipo de nodo	Pool de contenedores	Datos del sistema	Datos de objetos
Nodo de puerta de enlace	100GB	100GB	<i>no aplicable</i>

Ejemplo: Cálculo de los requisitos de almacenamiento para un host o una máquina virtual

Supongamos que planeas implementar tres nodos en el mismo host o máquina virtual: un Storage Node, un Admin Node y un Gateway Node. Deberías proporcionar un mínimo de nueve volúmenes de almacenamiento al host. Necesitas un mínimo de 300 GB de almacenamiento de nivel de rendimiento para los contenedores de los nodos, 700 GB de almacenamiento de nivel de rendimiento para los datos del sistema y los registros de transacciones, y 12 TB de almacenamiento de nivel de capacidad para los datos de objetos.

Ejemplo de host Linux

Tipo de nodo	Propósito de LUN	Número de LUN	Tamaño de LUN
Nodo de almacenamiento	Bloque de almacenamiento del motor del contenedor	1	300 GB (100 GB/nodo)
Nodo de almacenamiento	/var/local volumen	1	100GB
Nodo de almacenamiento	Datos de objetos	3	12 TB (4 TB/LUN)
Nodo de administración	/var/local volumen	1	100GB
Nodo de administración	Registros de auditoría del nodo de administrador	1	200GB
Nodo de administración	Tablas Admin Node	1	200GB
Nodo de puerta de enlace	/var/local volumen	1	100GB
Total		9	• Piscina de contenedores: * 300 GB Datos del sistema: 700 GB Datos del objeto: 12,000 GB

Ejemplo de máquina virtual VMware

Tipo de nodo	Propósito de LUN	Número de LUN	Tamaño de LUN
Nodo de almacenamiento	Volumen del sistema operativo	1	100GB
Nodo de almacenamiento	Datos de objetos	3	12 TB (4 TB/LUN)
Nodo de administración	Volumen del sistema operativo	1	100GB
Nodo de administración	Registros de auditoría del nodo de administrador	1	200GB

Tipo de nodo	Propósito de LUN	Número de LUN	Tamaño de LUN
Nodo de administración	Tablas Admin Node	1	200GB
Nodo de puerta de enlace	Volumen del sistema operativo	1	100GB
Total		8	Datos del sistema: 700 GB Datos del objeto: 12,000 GB

Requisitos de almacenamiento específicos para nodos de almacenamiento


Linux y VMware tienen los siguientes requisitos de almacenamiento para los nodos de almacenamiento:

- Un nodo de almacenamiento basado en software Linux puede tener entre 1 y 48 volúmenes de almacenamiento.
- Un nodo de almacenamiento basado en software de VMware puede tener de 1 a 48 volúmenes de almacenamiento.
- Se recomiendan tres o más volúmenes de almacenamiento.
- Cada volumen de almacenamiento debe ser de 4 TB o más.



Un nodo de almacenamiento de dispositivo también puede tener hasta 48 volúmenes de almacenamiento.

Como se muestra en la figura, StorageGRID reserva espacio para los metadatos del objeto en el volumen de almacenamiento 0 de cada nodo de almacenamiento. Cualquier espacio restante en el volumen de almacenamiento 0 y cualquier otro volumen de almacenamiento en el nodo de almacenamiento se utilizan exclusivamente para los datos de objetos.

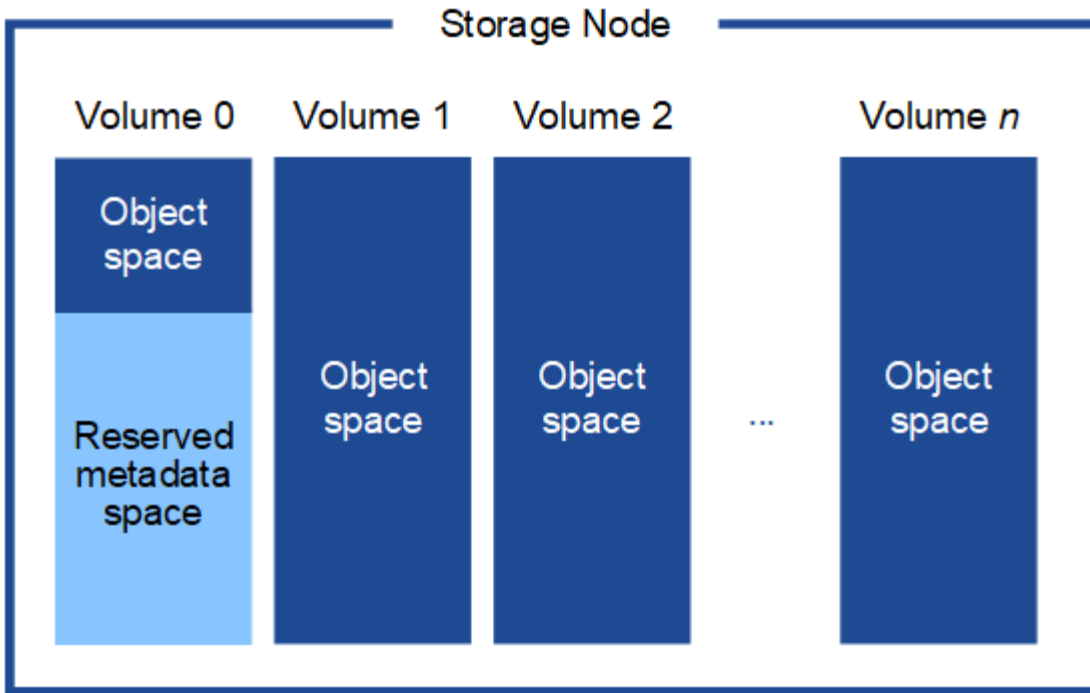

Para proporcionar redundancia y proteger los metadatos de objetos de la pérdida, StorageGRID almacena tres copias de los metadatos para todos los objetos del sistema en cada sitio. Las tres copias de metadatos de objetos se distribuyen uniformemente por todos los nodos de almacenamiento de cada sitio.

Al instalar una grid con nodos de almacenamiento exclusivos de metadatos, la grid también debe contener un número mínimo de nodos para el almacenamiento de objetos. Consulta ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#) para más información sobre los nodos de almacenamiento exclusivos de metadatos.

- Para un grid de sitio único, hay al menos dos nodos de almacenamiento configurados para objetos y metadatos.
- Para un grid de varios sitios, al menos un nodo de almacenamiento por sitio está configurado para objetos y metadatos.

Cuando se asigna espacio al volumen 0 de un nuevo nodo de almacenamiento, se debe garantizar que haya espacio suficiente para la porción de ese nodo de todos los metadatos de objetos.

- Como mínimo, debe asignar al menos 4 TB al volumen 0.



Si se utiliza solo un volumen de almacenamiento para un nodo de almacenamiento y se asignan 4 TB o menos al volumen, el nodo de almacenamiento puede introducir el estado de almacenamiento de solo lectura en los metadatos de objeto de inicio y almacenamiento solo.



Si se asigna menos de 500 GB al volumen 0 (solo para uso no en producción), el 10 % de la capacidad del volumen de almacenamiento se reserva para metadatos.

- Los recursos de nodos basados solo en metadatos de software deben coincidir con los recursos de nodos de almacenamiento existentes. Por ejemplo:
 - Si el sitio de StorageGRID existente utiliza dispositivos SG6000 o SG6100, los nodos de solo metadatos basados en software deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- 128 GB DE MEMORIA RAM
- CPU de 8 núcleos
- SSD de 8 TB o almacenamiento equivalente para la base de datos Cassandra (rangedb/0)
- Si el sitio StorageGRID existente utiliza nodos de almacenamiento virtuales con 24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 3 TB o 4 TB de almacenamiento de metadatos, los nodos solo de metadatos basados en software deben usar recursos similares (24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 4 TB de almacenamiento de metadatos (rangedb/0)).

Cuando se añade un sitio StorageGRID nuevo, la capacidad de metadatos total del sitio nuevo debe coincidir, como mínimo, con los sitios de StorageGRID existentes y los nuevos recursos del sitio deben coincidir con los nodos de almacenamiento en los sitios de StorageGRID existentes.

- Si va a instalar un nuevo sistema (StorageGRID 11,6 o superior) y cada nodo de almacenamiento tiene 128 GB o más de RAM, asigne 8 TB o más al volumen 0. Al usar un valor mayor para el volumen 0, se puede aumentar el espacio permitido para los metadatos en cada nodo de almacenamiento.
- Al configurar diferentes nodos de almacenamiento para un sitio, utiliza la misma configuración para el volumen 0 siempre que sea posible. Si un sitio contiene nodos de almacenamiento de diferentes tamaños, el nodo de almacenamiento con el volumen 0 más pequeño determina la capacidad de metadatos de ese sitio.

Para obtener más información, visite ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#).

Requisitos de migración de contenedores de nodo StorageGRID para Linux

La función de migración de nodos permite mover manualmente un nodo de un host a otro. Normalmente, ambos hosts están en el mismo centro de datos físico.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

La migración de nodos le permite realizar el mantenimiento de un host físico sin interrumpir las operaciones de grid. Se mueven todos los nodos de StorageGRID, uno por vez, a otro host antes de desconectar el host físico. La migración de nodos requiere solamente un corto tiempo de inactividad para cada nodo y no debe afectar al funcionamiento o a la disponibilidad de los servicios de grid.

Si desea utilizar la función de migración de nodos StorageGRID, la implementación debe satisfacer requisitos adicionales:

- Nombres de interfaces de red consistentes entre los hosts de un único centro de datos físico
- Almacenamiento compartido para metadatos de StorageGRID y volúmenes de repositorios de objetos al que todos los hosts pueden acceder en un único centro de datos físico. Por ejemplo, puede usar cabinas de almacenamiento E-Series de NetApp.

Si utiliza hosts virtuales y la capa de hipervisor subyacente admite la migración de máquinas virtuales, es posible que desee utilizar esta función en lugar de la función de migración de nodos de StorageGRID. En este caso, puede ignorar estos requisitos adicionales.

Antes de realizar una migración o mantenimiento del hipervisor, apague los nodos correctamente. Consulte las instrucciones para ["apagar un nodo de grid"](#).

No se admite la migración en vivo de VMware

Al realizar una instalación completa en máquinas virtuales de VMware, OpenStack Live Migration y VMware LIVE vMotion provocan que la hora del reloj de la máquina virtual cambie y que los nodos de grid de ningún tipo no sean compatibles. Aunque es poco frecuente, las horas de reloj incorrectas pueden provocar la pérdida de datos o actualizaciones de configuración.

Es compatible con la migración de datos fríos. En la migración en frío, debe apagar los nodos de StorageGRID antes de migrarlos entre hosts. Consulte las instrucciones para ["apagar un nodo de grid"](#).

Nombres de interfaces de red consistentes

Para mover un nodo de un host a otro, el servicio de host StorageGRID debe tener cierta confianza en que la conectividad de red externa que tiene el nodo en su ubicación actual puede duplicarse en la nueva ubicación. Obtiene esta confianza mediante el uso de nombres de interfaz de red consistentes en los hosts.

Suponga, por ejemplo, que StorageGRID NodeA que se ejecuta en Host1 se ha configurado con las siguientes asignaciones de interfaz:

eth0 → bond0.1001

eth1 → bond0.1002

eth2 → bond0.1003

El lado izquierdo de las flechas corresponde a las interfaces tradicionales vistas desde un contenedor StorageGRID (es decir, las interfaces Grid, Admin y Client Network, respectivamente). El lado derecho de las flechas corresponde a las interfaces de host reales que proporcionan estas redes, que son tres interfaces VLAN subordinadas al mismo vínculo de interfaz física.

Ahora, supongamos que desea migrar NodeA a Host2. Si Host2 también tiene interfaces denominadas bond0.1001, bond0.1002, y bond0.1003, el sistema permitirá el movimiento, suponiendo que las interfaces con nombre similar proporcionarán la misma conectividad en Host2 que en Host1. Si Host2 no tiene interfaces con los mismos nombres, no se permitirá la transferencia.

Hay muchas formas de lograr una nomenclatura de interfaz de red coherente entre varios hosts; consulte ["Configure la red del host"](#) para ver algunos ejemplos.

Almacenamiento compartido

Para lograr migraciones de nodos rápidas y de baja sobrecarga, la función de migración de nodos de StorageGRID no mueve físicamente datos del nodo. En su lugar, la migración de nodos se realiza como par de operaciones de exportación e importación, de la siguiente manera:

- Durante la operación de «exportación de nodo», se extrae una pequeña cantidad de datos de estado persistente del contenedor de nodos que se ejecuta en el HostA y se almacena en caché en el volumen de datos del sistema de ese nodo. A continuación, se instancia el contenedor de nodos en HostA.
- Durante la operación de importación de nodos, se instancian el contenedor de nodos en el host B que utiliza la misma interfaz de red y las asignaciones de almacenamiento en bloque que estaban vigentes en el host. A continuación, los datos de estado persistente en caché se insertan en la nueva instancia.

Dado este modo de funcionamiento, es necesario acceder a todos los volúmenes de almacenamiento de objetos y datos del sistema del nodo desde HostA y HostB para permitir la migración y funcionar. Además, deben haberse asignado al nodo utilizando nombres que se garanticen que hacen referencia a las mismas LUN en HostA y HostB.

El siguiente ejemplo muestra una solución para la asignación de dispositivos de bloques para un nodo de almacenamiento StorageGRID, donde la multivía DM se utiliza en los hosts, y el campo de alias se ha utilizado en para proporcionar nombres de dispositivos de bloques coherentes y sencillos disponibles en `/etc/multipath.conf` todos los hosts.

```
/var/local → /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
rangedb0 → /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb0
rangedb1 → /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb1
rangedb2 → /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb2
rangedb3 → /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb3
```

Preparar los hosts (Linux)

Cómo StorageGRID realiza cambios en la configuración de todo el host

En sistemas con configuración básica, StorageGRID realiza algunos cambios en la configuración de todo el host `sysctl`.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Se realizan los siguientes cambios:

```
# Recommended Cassandra setting: CASSANDRA-3563, CASSANDRA-13008, DataStax
documentation
vm.max_map_count = 1048575

# core file customization
# Note: for cores generated by binaries running inside containers, this
# path is interpreted relative to the container filesystem namespace.
# External cores will go nowhere, unless /var/local/core also exists on
# the host.
kernel.core_pattern = /var/local/core/%e.core.%p

# Set the kernel minimum free memory to the greater of the current value
```

```

or
# 512MiB if the host has 48GiB or less of RAM or 1.83GiB if the host has
more than 48GiB of RAM
vm.min_free_kbytes = 524288

# Enforce current default swappiness value to ensure the VM system has
some
# flexibility to garbage collect behind anonymous mappings. Bump
watermark_scale_factor
# to help avoid OOM conditions in the kernel during memory allocation
bursts. Bump
# dirty_ratio to 90 because we explicitly fsync data that needs to be
persistent, and
# so do not require the dirty_ratio safety net. A low dirty_ratio combined
with a large
# working set (nr_active_pages) can cause us to enter synchronous I/O mode
unnecessarily,
# with deleterious effects on performance.
vm.swappiness = 60
vm.watermark_scale_factor = 200
vm.dirty_ratio = 90

# Turn off slow start after idle
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0

# Tune TCP window settings to improve throughput
net.core.rmem_max = 8388608
net.core.wmem_max = 8388608
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 524288 8388608
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 262144 8388608
net.core.netdev_max_backlog = 2500

# Turn on MTU probing
net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1

# Be more liberal with firewall connection tracking
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_be_liberal = 1

# Reduce TCP keepalive time to reasonable levels to terminate dead
connections
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 270
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30

# Increase the ARP cache size to tolerate being in a /16 subnet
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 8192

```

```
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 32768
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 65536
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh1 = 8192
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh2 = 32768
net.ipv6.neigh.default.gc_thresh3 = 65536

# Disable IP forwarding, we are not a router
net.ipv4.ip_forward = 0

# Follow security best practices for ignoring broadcast ping requests
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1

# Increase the pending connection and accept backlog to handle larger
connection bursts.
net.core.somaxconn=4096
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096
```

Instala StorageGRID en hosts grid de Linux

Debe instalar StorageGRID en todos los hosts de la red Linux. Para obtener una lista de las versiones compatibles, utilice la herramienta Matriz de interoperabilidad de NetApp .

Antes de empezar

Asegúrese de que su sistema operativo cumple con los requisitos mínimos de versión de núcleo de StorageGRID, como se indica a continuación. Utilice el comando `uname -r` para obtener la versión de kernel de su sistema operativo o póngase en contacto con su proveedor del sistema operativo.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#) .

RHEL

Versión RHEL	Versión mínima del núcleo	Nombre del paquete del núcleo
8,8 (obsoleto)	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
8,10	4.18.0-553.el8_10.x86_64	kernel-4.18.0-553.el8_10.x86_64
9,0 (obsoleto)	5.14.0-70.22.1.el9_0.x86_64	kernel-5.14.0-70.22.1.el9_0.x86_64
9,2 (obsoleto)	5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64	kernel-5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
9,4	5.14.0-427.18.1.el9_4.x86_64	kernel-5.14.0-427.18.1.el9_4.x86_64
9,6	5.14.0-570.18.1.el9_6.x86_64	kernel-5.14.0-570.18.1.el9_6.x86_64

Ubuntu

Nota: La compatibilidad con las versiones 18,04 y 20,04 de Ubuntu ha quedado obsoleta y se eliminará en una versión futura.

Versión de Ubuntu	Versión mínima del núcleo	Nombre del paquete del núcleo
22.04.1	5.15.0-47-genérico	linux-image-5.15.0-47-generic/jammy-updates, jammy-security, ahora 5.15.0-47,51
24,04	6,8.0-31-generic	linux-image-6,8.0-31-generic/noble, ahora 6,8.0-31,31

Debian

Nota: La compatibilidad con Debian versión 11 ha sido obsoleta y se eliminará en una versión futura.

Versión de Debian	Versión mínima del núcleo	Nombre del paquete del núcleo
11 (obsoleto)	5.10.0-18-amd64	linux-image-5.10.0-18-amd64/stable, ahora 5.10.150-1
12	6,1.0-9-amd64	linux-image-6,1.0-9-amd64/stable, ahora 6,1.27-1

Pasos

1. Instalar Linux en todos los hosts de grid físicos o virtuales de acuerdo con las instrucciones del mayorista o del procedimiento estándar.



No instale ningún entorno de escritorio gráfico.

- Si está utilizando el instalador estándar de Linux al instalar RHEL, seleccione la configuración de software "nodo de cómputo", si está disponible, o el entorno base "instalación mínima".
 - Al instalar Ubuntu, debes seleccionar **utilidades del sistema estándar**. Se recomienda seleccionar **Servidor OpenSSH** para habilitar el acceso ssh a sus hosts Ubuntu. Todas las demás opciones pueden permanecer desactivadas.
2. Asegúrese de que todos los hosts tengan acceso a los repositorios de paquetes, incluido el canal Extras para RHEL.
 3. Si el intercambio está activado:
 - a. Ejecute el siguiente comando: `$ sudo swapoff --all`
 - b. Elimine todas las entradas de intercambio de `/etc/fstab` para mantener la configuración.



Si no se deshabilita por completo el intercambio, el rendimiento se puede reducir considerablemente.

Conoce los perfiles de AppArmor para StorageGRID en Ubuntu y Debian

Si trabaja en un entorno Ubuntu autoimplementado y utiliza el sistema de control de acceso obligatorio AppArmor, los perfiles AppArmor asociados a los paquetes que instala en el sistema base pueden estar bloqueados por los paquetes correspondientes instalados con StorageGRID.

De forma predeterminada, los perfiles AppArmor se instalan para los paquetes que instale en el sistema operativo base. Cuando ejecuta estos paquetes desde el contenedor del sistema StorageGRID, los perfiles AppArmor están bloqueados. Los paquetes base DHCP, MySQL, NTP y tcdump entran en conflicto con AppArmor y otros paquetes base también pueden entrar en conflicto.

Tiene dos opciones para gestionar los perfiles de AppArmor:

- Deshabilite perfiles individuales para los paquetes instalados en el sistema base que se solapan con los paquetes del contenedor del sistema StorageGRID. Al deshabilitar perfiles individuales, aparece una entrada en los archivos de registro de StorageGRID que indica que AppArmor está activado.

Utilice los siguientes comandos:

```
sudo ln -s /etc/apparmor.d/<profile.name> /etc/apparmor.d/disable/  
sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/<profile.name>
```

Ejemplo:

```
sudo ln -s /etc/apparmor.d/bin.ping /etc/apparmor.d/disable/  
sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/bin.ping
```

- Desactiva por completo AppArmor. Para Ubuntu 9.10 o posterior, sigue las instrucciones en ["Comunidad en línea de Ubuntu"](#). Es posible que no se pueda desactivar por completo AppArmor en las versiones más recientes de Ubuntu.

Después de desactivar AppArmor, no aparecerá ninguna entrada que indique que AppArmor está habilitado en los archivos de registro de StorageGRID.

Configura la red de host de StorageGRID para implementaciones en Linux

Una vez finalizada la instalación de Linux en los hosts, puede que deba realizar alguna configuración adicional para preparar un conjunto de interfaces de red en cada host adecuado para la asignación a los nodos StorageGRID que se pondrá en marcha más adelante.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Antes de empezar

- Has revisado la información en ["Directrices sobre redes"](#).
- Ha revisado la información sobre ["requisitos de migración de contenedores de nodos"](#).
- Si está utilizando hosts virtuales, ha leído el [Consideraciones y recomendaciones para la clonación de direcciones MAC](#) antes de configurar la red del host.



Si utiliza equipos virtuales como hosts, debe seleccionar VMXNET 3 como adaptador de red virtual. El adaptador de red VMware E1000 ha provocado problemas de conectividad con contenedores StorageGRID puestos en marcha en ciertas distribuciones de Linux.

Acerca de esta tarea

Los nodos de grid deben poder acceder a la red de grid y, opcionalmente, a las redes de administrador y cliente. Para proporcionar este acceso, debe crear asignaciones que asocien la interfaz física del host con las interfaces virtuales para cada nodo de grid. Cuando se crean interfaces de host, se utilizan nombres descriptivos para facilitar la puesta en marcha en todos los hosts y para habilitar la migración.

La misma interfaz se puede compartir entre el host y uno o varios nodos. Por ejemplo, podría usar la misma interfaz para el acceso al host y el acceso a la red de administrador de nodo para facilitar el mantenimiento del host y del nodo. Aunque el host y los nodos individuales pueden compartir la misma interfaz, todos deben tener direcciones IP diferentes. Las direcciones IP no se pueden compartir entre nodos ni entre el host y cualquier nodo.

Puede utilizar la misma interfaz de red de host para proporcionar la interfaz de red de cuadrícula para todos los nodos StorageGRID del host; puede utilizar una interfaz de red de host diferente para cada nodo; o puede hacer algo entre ambos. Sin embargo, normalmente no debería proporcionar la misma interfaz de red host que las interfaces de red de Grid y Admin para un solo nodo, o bien como la interfaz de red de cuadrícula para un nodo y la interfaz de red de cliente para otro.

Puede completar esta tarea de muchas maneras. Por ejemplo, si los hosts son máquinas virtuales y va a implementar uno o dos nodos de StorageGRID para cada host, puede crear el número correcto de interfaces de red en el hipervisor y usar una asignación de 1 a 1. Si va a poner en marcha varios nodos en hosts con configuración básica para su uso en producción, puede aprovechar el soporte de la pila de red de Linux para VLAN y LACP para la tolerancia a fallos y el uso compartido de ancho de banda. En las siguientes secciones, se ofrecen enfoques detallados de estos dos ejemplos. No es necesario utilizar ninguno de estos ejemplos; puede utilizar cualquier enfoque que satisfaga sus necesidades.



No utilice dispositivos de enlace o puente directamente como interfaz de red de contenedor. De esta manera, se podría evitar el inicio del nodo causado por un problema de kernel con el uso de MACVLAN con dispositivos de enlace y puente en el espacio de nombres del contenedor. En su lugar, utilice un dispositivo que no sea de vínculo, como un par VLAN o Ethernet virtual (veth). Especifique este dispositivo como la interfaz de red en el archivo de configuración del nodo.

Consideraciones y recomendaciones para la clonación de direcciones MAC

[[clonación de direcciones MAC]]

La clonación de la dirección MAC hace que el contenedor utilice la dirección MAC del host, y que el host utilice la dirección MAC que tú especifiques o una generada aleatoriamente.

Activación de la clonado de MAC

En determinados entornos, es posible mejorar la seguridad mediante la clonación de direcciones MAC, ya que esto te permite usar una tarjeta de red virtual dedicada para la Admin Network, Grid Network y Client Network.



La clonación de direcciones MAC está pensada para utilizarse con instalaciones de servidores virtuales y puede que no funcione correctamente con todas las configuraciones de dispositivos físicos.



Si no se puede iniciar un nodo debido a que una interfaz objetivo de clonado MAC está ocupada, es posible que deba establecer el enlace a "inactivo" antes de iniciar el nodo. Además, es posible que el entorno virtual pueda evitar la clonación de MAC en una interfaz de red mientras el enlace está activo. Si un nodo no puede configurar la dirección MAC e iniciar debido a una interfaz que está ocupada, configurar el enlace a "inactivo" antes de iniciar el nodo puede solucionar el problema.

La clonación de direcciones MAC está deshabilitada de forma predeterminada y debe establecerse mediante claves de configuración de nodos. Debe habilitarla cuando instala StorageGRID.

Hay una clave para cada red:

- ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC
- GRID_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC
- CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC

Si se establece la clave en "verdadero", el contenedor utilizará la dirección MAC de la NIC del host. Además, el host utilizará la dirección MAC de la red de contenedores especificada. De forma predeterminada, la dirección del contenedor es una dirección generada aleatoriamente, pero si ha establecido una con la `_NETWORK_MAC` clave de configuración del nodo, esa dirección se utiliza en su lugar. El host y el contenedor siempre tendrán direcciones MAC diferentes.

Casos de uso de clonación DE MAC

Existen dos casos de uso a tener en cuenta con la clonación de MAC:

- Clonación de MAC desactivada: cuando la `_CLONE_MAC` clave en el archivo de configuración del nodo no está definida o está configurada como "false", el host usará la MAC de la NIC del host y el contenedor tendrá una MAC generada por StorageGRID, a menos que se especifique una MAC en la `_NETWORK_MAC`

clave. Si se establece una dirección en la `_NETWORK_MAC` clave, el contenedor tendrá la dirección especificada en la `_NETWORK_MAC` clave.

- Clonación de MAC habilitada: cuando la `_CLONE_MAC` clave en el archivo de configuración del nodo está establecida en "true", el contenedor usa la MAC de la NIC del host y el host usa una MAC generada por StorageGRID, a menos que se especifique una MAC en la `_NETWORK_MAC` clave. Si se establece una dirección en la `_NETWORK_MAC` clave, el host usa la dirección especificada en lugar de una generada.



Si no deseas utilizar la clonación de direcciones MAC y prefieres permitir que todas las interfaces reciban y transmitan datos para direcciones MAC distintas de las asignadas por el hipervisor, asegúrate de que las propiedades de seguridad a nivel de conmutador virtual y de grupo de puertos estén configuradas en **Aceptar** para Cambios en la dirección MAC y Transmisiones falsificadas. Los valores configurados en el conmutador virtual pueden ser anulados por los valores a nivel de grupo de puertos, así que asegúrate de que la configuración sea la misma en ambos lugares.

Para activar la clonación MAC, consulte la ["instrucciones para crear archivos de configuración de nodo"](#).

Ejemplo de clonación EN MAC


Ejemplo de clonación MAC habilitada con un host que tiene la dirección MAC 11:22:33:44:55:66 para la interfaz `ens256` y las siguientes claves en el archivo de configuración del nodo:

- `ADMIN_NETWORK_TARGET = ens256`
- `ADMIN_NETWORK_MAC = b2:9c:02:c2:27:10`
- `ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC = true`

Resultado: El MAC de host para `ens256` es `b2:9c:02:c2:27:10` y el MAC de red de administración es `11:22:33:44:55:66`

Ejemplo 1: Asignación de 1 a 1 a NIC físicas o virtuales

El ejemplo 1 describe una asignación sencilla de interfaz física que requiere poca o ninguna configuración en el lado del host.

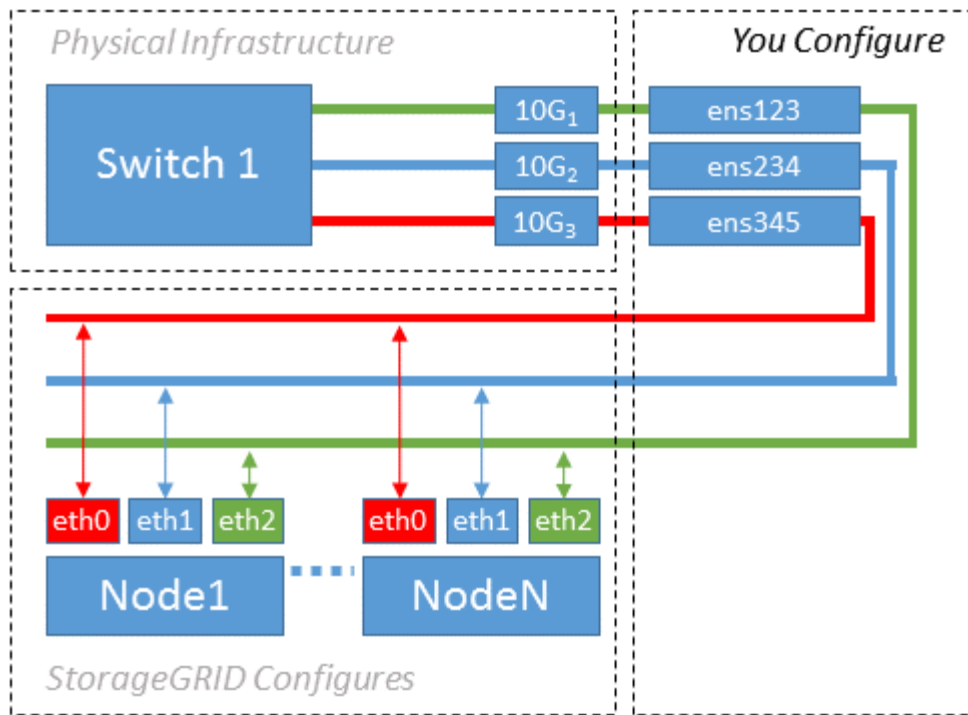

El sistema operativo Linux crea el `ensXYZ` interfaces automáticamente durante la instalación o el arranque, o cuando las interfaces se agregan en caliente. No se requiere configuración más allá de asegurarse de que las interfaces estén configuradas para activarse automáticamente después del arranque. Debe determinar qué `ensXYZ` corresponde a qué red StorageGRID (Grid, Admin o Client) para poder proporcionar las asignaciones correctas más adelante en el proceso de configuración.

Tenga en cuenta que en la figura se muestran varios nodos StorageGRID; sin embargo, normalmente usaría esta configuración para máquinas virtuales de un solo nodo.

Si el conmutador 1 es un conmutador físico, debe configurar los puertos conectados a las interfaces 10G1 a 10G3 para el modo de acceso y colocarlos en las VLAN adecuadas.

Ejemplo 2: Enlace LACP que transporta VLAN


En el ejemplo 2 se supone que está familiarizado con las interfaces de red de enlace y con la creación de interfaces VLAN en la distribución Linux que está utilizando.

Acerca de esta tarea

El ejemplo 2 describe un esquema genérico, flexible y basado en VLAN que facilita el uso compartido de todo el ancho de banda de red disponible en todos los nodos de un único host. Este ejemplo se aplica especialmente a hosts con configuración básica.

Para entender este ejemplo, supongamos que tiene tres subredes distintas para las redes Grid, Admin y Client en cada centro de datos. Las subredes se encuentran en VLAN independientes (1001, 1002 y 1003) y se presentan al host en un puerto de tronco enlazado con LACP (`bond0`). Usted configuraría tres interfaces VLAN en el enlace: `Bond0.1001`, `bond0.1002`, y `bond0.1003`.

Si requiere VLAN y subredes independientes para redes de nodos en el mismo host, puede agregar interfaces VLAN en el vínculo y asignarlas al host (mostrado como `bond0.1004` en la ilustración).

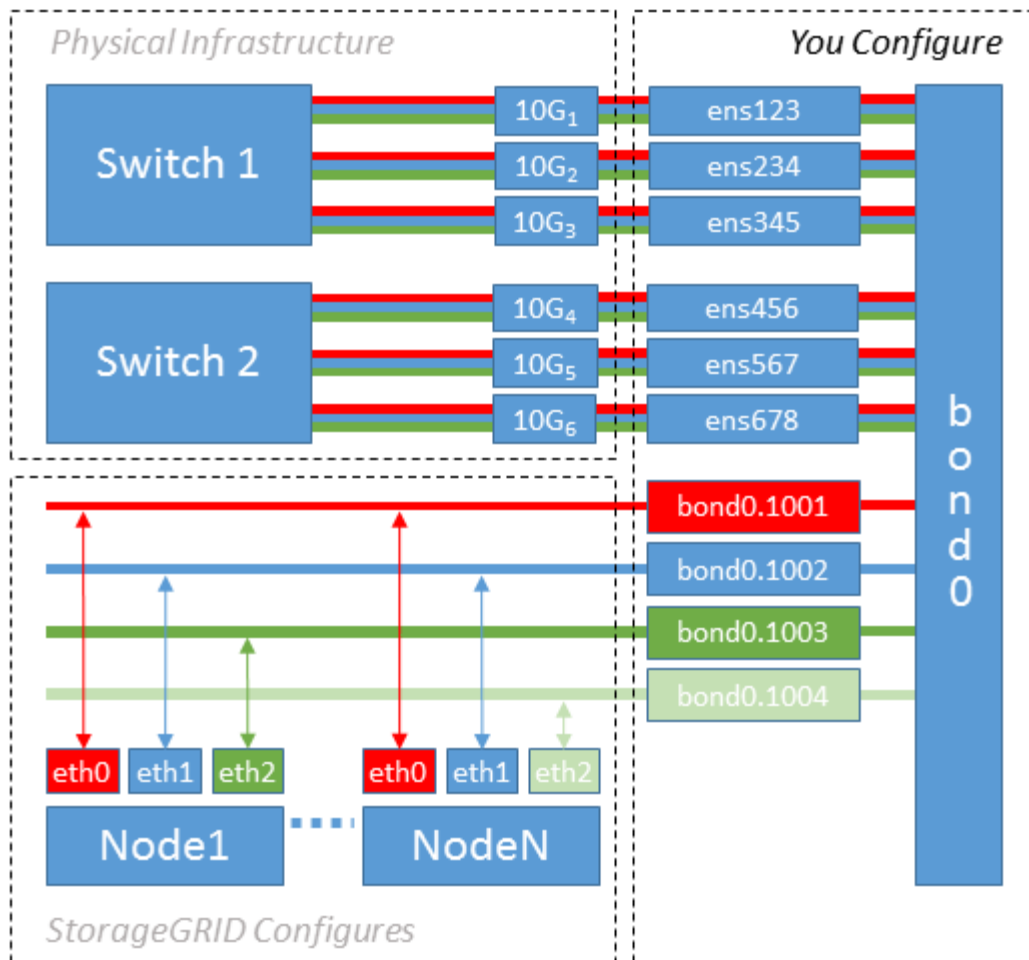

Pasos

1. Agregue todas las interfaces de red físicas que se utilizarán para la conectividad de red de StorageGRID en un único vínculo de LACP.

Utilice el mismo nombre para el enlace en cada host, por ejemplo, bond0 .

2. Cree interfaces VLAN que utilicen este vínculo como su “dispositivo físico” asociado, usando la convención de nomenclatura de la interfaz VLAN estándar `physdev-name.VLAN ID`.

Tenga en cuenta que los pasos 1 y 2 requieren una configuración adecuada en los conmutadores EDGE que terminan los otros extremos de los enlaces de red. Los puertos del switch perimetral también deben agregarse a un canal de puerto LACP, donde se debe configurar como tronco y donde se puede pasar todas las VLAN requeridas.

Se proporcionan archivos de configuración de interfaz de muestra para este esquema de configuración de red por host.

Información relacionada

- ["Ejemplo /etc/network/interfaces para Ubuntu y Debian"](#)
- ["Ejemplo de /etc/sysconfig/network-scripts para RHEL"](#)

Configura el almacenamiento de host de StorageGRID para implementaciones de Linux

Debe asignar volúmenes de almacenamiento en bloque a cada host Linux.

Antes de empezar

Ha revisado los siguientes temas, que le proporcionan información necesaria para realizar esta tarea:

- ["Los requisitos de almacenamiento y rendimiento"](#)
- ["Requisitos de migración de contenedores de nodos"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Acerca de esta tarea

Cuando asigne volúmenes de almacenamiento de bloques (LUN) a hosts, utilice las tablas en «Requisitos de almacenamiento» para determinar lo siguiente:

- Número de volúmenes necesarios para cada host (según la cantidad y los tipos de nodos que se pondrán en marcha en ese host)
- Categoría de almacenamiento para cada volumen (es decir, datos del sistema o datos de objetos)
- El tamaño de cada volumen

Utilizará esta información, así como el nombre persistente asignado por Linux a cada volumen físico cuando implemente nodos StorageGRID en el host.



No es necesario crear particiones, formatear o montar ninguno de estos volúmenes; solo debe asegurarse de que sean visibles para los hosts.



Solo se requiere un LUN de datos de objetos para los nodos de almacenamiento solo de metadatos.

Evite utilizar archivos especiales de dispositivos raw (`/dev/sdb`, por ejemplo) al componer la lista de nombres de volúmenes. Estos archivos pueden cambiar entre reinicios del host, lo que impacta en el funcionamiento correcto del sistema. Si utiliza LUN de iSCSI y rutas múltiples de asignación de dispositivos, considere la posibilidad de usar alias multivía en `/dev/mapper` el directorio, especialmente si la topología de SAN incluye rutas de red redundantes al almacenamiento compartido. También puede utilizar los enlaces de software creados por el sistema en `/dev/disk/by-path/` para los nombres de dispositivos persistentes.

Por ejemplo:

```
ls -l
$ ls -l /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:00:07.1-ata-2 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0 ->
../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part1
-> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part2
-> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 ->
../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:2:0 ->
../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:3:0 ->
../../sdd
```

Los resultados serán distintos para cada instalación.

Asigne nombres descriptivos a cada uno de estos volúmenes de almacenamiento en bloques para simplificar la instalación inicial de StorageGRID y los procedimientos de mantenimiento futuros. Si utiliza el controlador multivía de asignación de dispositivos para el acceso redundante a los volúmenes de almacenamiento compartido, puede utilizar `alias` el campo en `/etc/multipath.conf` el archivo.

Por ejemplo:

```

multipaths {
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df2573c2c30
        alias docker-storage-volume-hostA
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df3573c2c30
        alias sgws-adml-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df4573c2c30
        alias sgws-adml-audit-logs
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df5573c2c30
        alias sgws-adml-tables
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df6573c2c30
        alias sgws-gw1-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
        alias sgws-sn1-var-local
    }
    multipath {
        wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
        alias sgws-sn1-rangedb-0
    }
    ...
}

```

El uso del campo alias de esta manera hace que los alias aparezcan como dispositivos de bloques en `/dev/mapper` el directorio del host, lo que permite especificar un nombre descriptivo y de fácil validación siempre que una operación de configuración o mantenimiento requiera especificar un volumen de almacenamiento de bloques.

Si está configurando almacenamiento compartido para admitir la migración de nodos de StorageGRID y el uso de rutas múltiples de asignación de dispositivos, puede crear e instalar un común `/etc/multipath.conf` en todos los hosts ubicados conjuntamente. Solo tiene que asegurarse de usar un volumen de almacenamiento de motor de contenedores diferente en cada host. El uso de alias e incluir el nombre de host de destino en el alias de cada LUN del volumen de almacenamiento del motor de contenedor hará que esto resulte fácil de recordar y se recomienda.



La compatibilidad con Docker como motor de contenedor para puestas en marcha de solo software queda obsoleta. En una futura versión, Docker se sustituirá por otro motor de contenedor.

Información relacionada

- ["Configurar el volumen de almacenamiento del motor del contenedor"](#)
- ["Los requisitos de almacenamiento y rendimiento"](#)
- ["Requisitos de migración de contenedores de nodos"](#)

Configura el volumen de almacenamiento del motor de contenedores para StorageGRID en Linux

Antes de instalar el motor de contenedor Docker o Podman, es posible que deba formatear el volumen de almacenamiento y montarlo.



La compatibilidad con Docker como motor de contenedor para puestas en marcha de solo software queda obsoleta. En una futura versión, Docker se sustituirá por otro motor de contenedor.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir estos pasos si planea usar el volumen raíz para el volumen de almacenamiento de Docker o Podman y tiene suficiente espacio disponible en la partición del host que contiene:

- Podman: `/var/lib/containers`
- Estibador: `/var/lib/docker`

Pasos

1. Cree un sistema de archivos en el volumen de almacenamiento del motor de contenedores:

RHEL

```
sudo mkfs.ext4 container-engine-storage-volume-device
```

Ubuntu o Debian

```
sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
```

2. Monte el volumen de almacenamiento del motor del contenedor:

RHEL

- Para Docker:

```
sudo mkdir -p /var/lib/docker
sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/docker
```

- Para Podman:

```
sudo mkdir -p /var/lib/containers
sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/containers
```

Ubuntu o Debian

```
sudo mkdir -p /var/lib/docker
sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
```

- Para Podman:

```
sudo mkdir -p /var/lib/podman
sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/podman
```

3. Agregue una entrada para el dispositivo de volumen de almacenamiento del contenedor a `/etc/fstab`.

- RHEL: contenedor-almacenamiento-volumen-dispositivo
- Ubuntu o Debian: dispositivo de volumen de almacenamiento docker

Este paso garantiza que el volumen de almacenamiento se vuelva a montar automáticamente después de reiniciar el host.

Instale Docker

El sistema StorageGRID puede ejecutarse en Linux como una colección de contenedores.

- Antes de poder instalar StorageGRID para Ubuntu o Debian, debe instalar Docker.
- Si ha elegido utilizar el motor de contenedores Docker, siga estos pasos para instalar Docker. De lo contrario, [Instalar Podman](#) .



La compatibilidad con Docker como motor de contenedor para puestas en marcha de solo software queda obsoleta. En una futura versión, Docker se sustituirá por otro motor de contenedor.

Pasos

1. Siga las instrucciones para su distribución de Linux para instalar Docker.



Si Docker no se incluye con su distribución de Linux, puede descargarla en el sitio web de Docker.

2. Para asegurarse de que Docker se ha activado y se ha iniciado, ejecute los dos comandos siguientes:

```
sudo systemctl enable docker
```

```
sudo systemctl start docker
```

3. Confirme que ha instalado la versión esperada de Docker; para ello, introduzca lo siguiente:

```
sudo docker version
```

Las versiones de cliente y servidor deben ser 1.11.0 o posteriores.

Instalar Podman

El sistema StorageGRID se ejecuta como una colección de contenedores. Si ha elegido utilizar el motor de contenedores Podman, siga estos pasos para instalar Podman. De lo contrario, [instale Docker](#).

Pasos

1. Instale Podman y Podman-Docker siguiendo las instrucciones para su distribución de Linux.



También debe instalar el paquete Podman-Docker cuando instale Podman.

2. Confirme que ha instalado la versión esperada de Podman y Podman-Docker; para ello, introduzca lo siguiente:

```
sudo docker version
```



El paquete Podman-Docker le permite utilizar comandos Docker.

Las versiones de cliente y servidor deben ser 3.2.3 o posteriores.

```
Version: 3.2.3
API Version: 3.2.3
Go Version: go1.15.7
Built: Tue Jul 27 03:29:39 2021
OS/Arch: linux/amd64
```


Información relacionada

["Configurar el almacenamiento del host"](#)

Instala los servicios de host de StorageGRID en Linux

Utilice el paquete StorageGRID correspondiente a su tipo de sistema operativo para instalar los servicios de host de StorageGRID .



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#) .

RHEL

Se utiliza el paquete de RPM de StorageGRID para instalar los servicios de host de StorageGRID.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones describen cómo instalar los servicios del host desde los paquetes RPM. Como alternativa, puede usar los metadatos del repositorio de DNF incluidos en el archivo de instalación para instalar los paquetes RPM de forma remota. Consulte las instrucciones del repositorio de DNF para su sistema operativo Linux.

Pasos

1. Copie los paquetes de RPM de StorageGRID en cada uno de sus hosts o haga que estén disponibles en el almacenamiento compartido.

Por ejemplo, colóquelos en el `/tmp` directorio, para que pueda utilizar el comando de ejemplo en el siguiente paso.

2. Inicie sesión en cada host como raíz o utilice una cuenta con permiso sudo y ejecute los siguientes comandos en el orden especificado:

```
sudo dnf --nogpgcheck localinstall /tmp/StorageGRID-Webscale-Images-  
version-SHA.rpm
```

```
sudo dnf --nogpgcheck localinstall /tmp/StorageGRID-Webscale-  
Service-version-SHA.rpm
```



Primero debe instalar el paquete de imágenes y luego el paquete de servicio.



Si ha colocado los paquetes en un directorio distinto de `/tmp`, modifique el comando para reflejar la ruta de acceso que ha utilizado.

Ubuntu o Debian

Utilice el paquete DEB de StorageGRID para instalar los servicios de host de StorageGRID para Ubuntu o Debian.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones describen cómo instalar los servicios del host desde los paquetes DEB. Como alternativa, puede usar los metadatos del repositorio de APT incluidos en el archivo de instalación para instalar los paquetes DEB de forma remota. Consulte las instrucciones del repositorio de APT para su sistema operativo Linux.

Pasos

1. Copie los paquetes de DEB de StorageGRID en cada uno de sus hosts o haga que estén disponibles en el almacenamiento compartido.

Por ejemplo, colóquelos en el `/tmp` directorio, para que pueda utilizar el comando de ejemplo en el siguiente paso.

2. Inicie sesión en cada host como raíz o utilice una cuenta con permiso sudo y ejecute los siguientes comandos.

Debe instalar el `images` paquete primero y el `service` paquete segundo. Si ha colocado los paquetes en un directorio distinto de `/tmp`, modifique el comando para reflejar la ruta de acceso que ha utilizado.

```
sudo dpkg --install /tmp/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb
```

```
sudo dpkg --install /tmp/storagegrid-webscale-service-version-SHA.deb
```



Python 3 ya debe estar instalado antes de que se puedan instalar los paquetes StorageGRID. El `sudo dpkg --install /tmp/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb` El comando fallará hasta que lo hayas hecho.

Automatiza la instalación de nodos basados en software

Automatiza la instalación del servicio host de StorageGRID y la configuración de los nodos grid en Linux

Puede automatizar la instalación del servicio de host de StorageGRID y la configuración de los nodos de grid.



Acerca de esta tarea

"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

La automatización de la puesta en marcha puede ser útil en cualquiera de los siguientes casos:

- Ya utiliza un marco de orquestación estándar, como Ansible, Puppet o Chef, para poner en marcha y configurar hosts físicos o virtuales.
- Tiene pensado implementar varias instancias de StorageGRID.
- Está poniendo en marcha una instancia de StorageGRID grande y compleja.

El servicio de host StorageGRID se instala mediante un paquete y está basado en archivos de configuración. Puede crear los archivos de configuración mediante uno de estos métodos:

- ["Cree los archivos de configuración"](#) interactivamente durante una instalación manual.
- Prepare los archivos de configuración por adelantado (o mediante programación) para permitir la instalación automatizada mediante marcos de orquestación estándar, como se describe en este artículo.

StorageGRID proporciona scripts Python opcionales para automatizar la configuración de dispositivos StorageGRID y todo el sistema StorageGRID (el «grid»). Puede utilizar estos scripts directamente o puede inspeccionarlos para aprender a utilizar ["Instalación de StorageGRID API DE REST"](#) las herramientas de implementación y configuración de grid que usted mismo desarrolle.

Automatizar la instalación y configuración del servicio de host de StorageGRID

Puede automatizar la instalación del servicio de host de StorageGRID mediante marcos de orquestación estándar como Ansible, Puppet, Chef, Fabric o SaltStack.

El servicio de host StorageGRID está empaquetado en un DEB (Ubuntu o Debian) o un RPM (RHEL) y está controlado por archivos de configuración que puede preparar con anticipación (o mediante programación) para permitir la instalación automatizada. Si ya utiliza un marco de orquestación estándar para instalar y configurar su implementación de Linux, agregar StorageGRID a sus playbooks o recetas debería ser sencillo.

Es posible automatizar todos los pasos para preparar los hosts y implementar nodos de grid virtual.

Ejemplo de rol y libro de estrategia de Ansible

el rol de Ansible y el libro de estrategia de ejemplo se proporcionan con el archivo de instalación en la `/extras` carpeta. el libro de estrategia de Ansible muestra cómo `storagegrid` el rol prepara los hosts e instala StorageGRID en los servidores de destino. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.



el libro de aplicaciones de ejemplo no incluye los pasos necesarios para crear dispositivos de red antes de iniciar el servicio de host StorageGRID. Añada estos pasos antes de finalizar y utilizar el libro de estrategia.

RHEL

Para RHEL, las tareas de instalación proporcionadas `storagegrid` Ejemplo de rol: utilice el `ansible.builtin.dnf` Módulo para realizar la instalación desde los archivos RPM locales o un repositorio Yum remoto. Si el módulo no está disponible o no es compatible, es posible que deba editar las tareas de Ansible adecuadas en los siguientes archivos para usarlo `yum` o `ansible.builtin.yum` módulo:

- `roles/storagegrid/tasks/rhel_install_from_repo.yml`
- `roles/storagegrid/tasks/rhel_install_from_local.yml`

Ubuntu o Debian

Para Ubuntu o Debian, las tareas de instalación proporcionadas `storagegrid` Ejemplo de rol: utilice el `ansible.builtin.apt` módulo para realizar la instalación desde los archivos DEB locales o un repositorio apt remoto. Si el módulo no está disponible o no es compatible, es posible que deba editar las tareas de Ansible adecuadas en los siguientes archivos para usarlo `ansible.builtin.apt` módulo:

- `roles/storagegrid/tasks/deb_install_from_repo.yml`
- `roles/storagegrid/tasks/deb_install_from_local.yml`

Automatice la configuración de StorageGRID

Después de implementar los nodos de grid, puede automatizar la configuración del sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Conoce la ubicación de los siguientes archivos del archivo de instalación.

Nombre de archivo	Descripción
configure-storagegrid.py	Script Python utilizado para automatizar la configuración
configure-storagegrid.sample.json	Archivo de configuración de ejemplo para utilizar con el script
configure-storagegrid.blank.json	Archivo de configuración en blanco para utilizar con el script

- Ha creado un `configure-storagegrid.json` archivo de configuración. Para crear este archivo, puede modificar el archivo de configuración de ejemplo (`configure-storagegrid.sample.json`) o el archivo de configuración en blanco (`configure-storagegrid.blank.json`).



Almacene la contraseña de administración y la frase de contraseña de aprovisionamiento de la sección de contraseñas del archivo modificado. `configure-storagegrid.json` archivo de configuración en una ubicación segura. Estas contraseñas son necesarias para los procedimientos de instalación, expansión y mantenimiento. También debe realizar una copia de seguridad de los archivos modificados. `configure-storagegrid.json` archivo de configuración y guárdelo en una ubicación segura.

Acerca de esta tarea

Puede utilizar `configure-storagegrid.py` el script de Python y `configure-storagegrid.json` el archivo de configuración para automatizar la configuración de su sistema StorageGRID.



También puede configurar el sistema mediante Grid Manager o la API de instalación.

Pasos

1. Inicie sesión en el equipo Linux que está utilizando para ejecutar el script Python.
2. Cambie al directorio en el que ha extraído el archivo de instalación.

Por ejemplo:

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

donde `platform` está `debs rpms` , o `vsphere`.

3. Ejecute el script Python y utilice el archivo de configuración que ha creado.

Por ejemplo:

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

Resultado

Durante el proceso de configuración se genera un archivo de paquete de recuperación `.zip` y se descarga en

el directorio en el que se ejecuta el proceso de instalación y configuración. Debe realizar una copia de seguridad del archivo de paquete de recuperación para poder recuperar el sistema StorageGRID si falla uno o más nodos de grid. Por ejemplo, cópielo en una ubicación de red segura y en una ubicación de almacenamiento en nube segura.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden usar para obtener datos del sistema StorageGRID.

Si especificó que se deben generar contraseñas aleatorias, abra `Passwords.txt` el archivo y busque las contraseñas necesarias para acceder al sistema StorageGRID.

```
#####  
##### The StorageGRID "Recovery Package" has been downloaded as: #####  
#####      ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip      #####  
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a   #####  
#####               StorageGRID node recovery.               #####  
#####
```

El sistema StorageGRID se instala y configura cuando se muestra un mensaje de confirmación.

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

Automatiza el despliegue de nodos grid en StorageGRID con VMware vSphere

Puede utilizar la herramienta OVF de VMware para automatizar la implementación de nodos de grid. También puede automatizar la configuración de StorageGRID.

Automatice la puesta en marcha del nodo de grid

Utilice la herramienta VMware OVF para automatizar la implementación de nodos de grid.

Antes de empezar

- Usted tiene acceso a un sistema Linux/Unix con Bash 3.2 o posterior.
- VMware vSphere tiene vCenter
- Tiene VMware OVF Tool instalado y configurado correctamente.
- Conoce el nombre de usuario y la contraseña para acceder a VMware vSphere con la herramienta OVF
- Cuenta con los permisos suficientes para implementar máquinas virtuales desde archivos OVF e encenderlas, así como permisos para crear volúmenes adicionales para asociarlos a las máquinas virtuales. Consulte `ovftool` la documentación para obtener más detalles.
- Conoce la URL de infraestructura virtual (VI) para la ubicación en vSphere donde desea implementar las máquinas virtuales de StorageGRID. Esta URL será normalmente un vApp o un grupo de recursos. Por ejemplo: `vi://vcenter.example.com/vi/sgws`



Puede usar la utilidad VMware `ovftool` para determinar este valor (consulte `ovftool` la documentación para obtener más detalles).



Si va a implementar en un vApp, los equipos virtuales no se iniciarán automáticamente la primera vez y deberá conectarlos manualmente.

- Recogió toda la información requerida para el archivo de configuración de despliegue. Consulte ["Recopile información sobre el entorno de implementación"](#) para obtener más información.
- Tiene acceso a los siguientes archivos desde el archivo de instalación de VMware para StorageGRID:

Nombre de archivo	Descripción
NetApp-SG-versión-SHA.vmdk	El archivo de disco de máquina virtual que se usa como plantilla para crear máquinas virtuales del nodo de grid. Nota: Este archivo debe estar en la misma carpeta que los .ovf archivos y .mf
vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf	El archivo de plantilla Open Virtualization Format (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar el nodo de administración principal.
vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de administración no principales.
vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de gateway.
vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de almacenamiento basados en máquina virtual.
deploy-vsphere-ovftool.sh	La secuencia de comandos de shell Bash utilizada para automatizar la implementación de nodos de cuadrícula virtual.
deploy-vsphere-ovftool-sample.ini	El archivo de configuración de ejemplo para utilizar con el <code>deploy-vsphere-ovftool.sh</code> script.

Defina el archivo de configuración para la implementación

Especifique la información necesaria para desplegar nodos de cuadrícula virtual para StorageGRID en un archivo de configuración, que utiliza el `deploy-vsphere-ovftool.sh` script Bash. Puede modificar un archivo de configuración de ejemplo para que no tenga que crear el archivo desde cero.

Pasos

1. Realice una copia del archivo de configuración de ejemplo (`deploy-vsphere-ovftool.sample.ini`). Guarde el nuevo archivo como `deploy-vsphere-ovftool.ini` en el mismo directorio que `deploy-vsphere-ovftool.sh`.

2. Abrir `deploy-vsphere-ovftool.ini`.
3. Especifique toda la información necesaria para poner en marcha los nodos de grid virtual de VMware.

Consulte [Ajustes del archivo de configuración](#) para obtener más información.

4. Cuando haya introducido y verificado toda la información necesaria, guarde y cierre el archivo.

Ajustes del archivo de configuración

El `deploy-vsphere-ovftool.ini` archivo de configuración contiene los ajustes necesarios para desplegar los nodos de la cuadrícula virtual.

En primer lugar, el archivo de configuración enumera los parámetros globales y, a continuación, enumera los parámetros específicos del nodo en las secciones definidas por el nombre del nodo. Cuando se utilice el archivo:

- *Parámetros globales* se aplican a todos los nodos de cuadrícula.
- *Parámetros específicos del nodo* anulan los parámetros globales.

Parámetros globales

Los parámetros globales se aplican a todos los nodos de cuadrícula, a menos que se anulen por la configuración de secciones individuales. Coloque los parámetros que se aplican a varios nodos en la sección global `Parameter` y, a continuación, anule estos ajustes según sea necesario en las secciones de nodos individuales.

- **OVFTOOL_ARGUMENTS:** Puede especificar `OVFTOOL_ARGUMENTS` como configuración global o puede aplicar argumentos individualmente a nodos específicos. Por ejemplo:

```
OVFTOOL_ARGUMENTS = --powerOn --noSSLVerify --diskMode=eagerZeroedThick
--datastore='datastore_name'
```

Puede utilizar las `--powerOffTarget` opciones y `--overwrite` para apagar y reemplazar las máquinas virtuales existentes.



Debe implementar nodos en almacenes de datos diferentes y especificar `OVFTOOL_ARGUMENTS` para cada nodo, en lugar de globalmente.

- **SOURCE:** La ruta al (`.vmdk`` archivo de plantilla de máquina virtual de StorageGRID) y los `.ovf` archivos y `.mf` para los nodos de cuadrícula individuales. De forma predeterminada, se utiliza el directorio actual.

```
SOURCE = /downloads/StorageGRID-Webscale-version/vsphere
```

- **TARGET:** La URL de la infraestructura virtual (vi) de VMware vSphere para la ubicación en la que se va a implementar StorageGRID. Por ejemplo:


```
TARGET = vi://vcenter.example.com/vm/sgws
```

- **GRID_NETWORK_CONFIG:** Método utilizado para adquirir direcciones IP, TANTO ESTÁTICAS como DHCP. El valor predeterminado es STATIC. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan el mismo método para adquirir direcciones IP, puede especificar ese método aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
```

- **GRID_NETWORK_TARGET:** El nombre de una red VMware existente que se utilizará para la red Grid. Si todos los nodos utilizan el mismo nombre de red, o la mayoría de ellos, puede especificarlo aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
GRID_NETWORK_TARGET = SG Admin Network
```

- **GRID_NETWORK_MASK:** La máscara de red para la red Grid. Si todos los nodos o la mayoría de ellos utilizan la misma máscara de red, puede especificarla aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
```

- **GRID_NETWORK_GATEWAY:** El gateway de red para la red Grid. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan la misma puerta de enlace de red, puede especificarla aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

- * **GRID_NETWORK_MTU:** OPCIONAL. La unidad de transmisión máxima (MTU) en la red de red. Si se especifica, el valor debe estar entre 1280 y 9216. Por ejemplo:

```
GRID_NETWORK_MTU = 9000
```

Si se omite, se utiliza 1400.

Si desea utilizar tramas gigantes, establezca el MTU en un valor adecuado para tramas gigantes, como 9000. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado.



El valor de MTU de la red debe coincidir con el valor configurado en el puerto del switch virtual en vSphere al que el nodo está conectado. De lo contrario, pueden ocurrir problemas de rendimiento de red o pérdida de paquetes.



Para obtener el mejor rendimiento de red, todos los nodos deben configurarse con valores MTU similares en sus interfaces de Grid Network. La alerta **Red de cuadrícula MTU** se activa si hay una diferencia significativa en la configuración de MTU para la Red de cuadrícula en nodos individuales. No es necesario que los valores de MTU sean los mismos para todos los tipos de red.

- **ADMIN_NETWORK_CONFIG:** El método utilizado para adquirir direcciones IP, YA SEA DESACTIVADAS, ESTÁTICAS o DHCP. El valor predeterminado es DISABLED. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan el mismo método para adquirir direcciones IP, puede especificar ese método aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
```

- **ADMIN_NETWORK_TARGET:** El nombre de una red VMware existente que se utilizará para la red de administración. Esta configuración es necesaria a menos que la red de administración esté deshabilitada. Si todos los nodos utilizan el mismo nombre de red, o la mayoría de ellos, puede especificarlo aquí. A diferencia de la Red de Grid, no es necesario que todos los nodos estén conectados a la misma Red de Administración. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
ADMIN_NETWORK_TARGET = SG Admin Network
```

- **ADMIN_NETWORK_MASK:** La máscara DE red para la red de administración. Este ajuste es obligatorio si se utiliza una dirección IP estática. Si todos los nodos o la mayoría de ellos utilizan la misma máscara de red, puede especificarla aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
```

- **ADMIN_NETWORK_GATEWAY:** La puerta de enlace DE red para la red de administración. Esta configuración es necesaria si está utilizando direcciones IP estáticas y especifica subredes externas en la configuración ADMIN_NETWORK_ESL. (Es decir, no es necesario si ADMIN_NETWORK_ESL está vacío.) Si todos o la mayoría de los nodos utilizan la misma puerta de enlace de red, puede especificarla aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.3.0.1
```

- **ADMIN_NETWORK_ESL:** La lista de subredes externas (rutas) para la Red Admin, especificada como una lista separada por comas de destinos de rutas CIDR. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan la misma lista de subredes externas, puede especificarlo aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
ADMIN_NETWORK_ESL = 172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
```

- **ADMIN_NETWORK_MTU:** OPCIONAL. La unidad de transmisión máxima (MTU) en la red de administración. No especifique si ADMIN_NETWORK_CONFIG = DHCP. Si se especifica, el valor debe estar entre 1280 y 9216. Si se omite, se utiliza 1400. Si desea utilizar tramas gigantes, establezca el MTU en un valor adecuado para tramas gigantes, como 9000. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado. Si todos los nodos, o la mayoría, utilizan el mismo MTU para la red administrativa, puede especificarlo aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
ADMIN_NETWORK_MTU = 8192
```

- **CLIENT_NETWORK_CONFIG:** Método utilizado para adquirir direcciones IP, YA SEA DESACTIVADAS, ESTÁTICAS o DHCP. El valor predeterminado es DISABLED. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan el mismo método para adquirir direcciones IP, puede especificar ese método aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
```

- **CLIENT_NETWORK_TARGET:** El nombre de una red VMware existente que se utilizará para la red cliente. Esta configuración es necesaria a menos que la red de cliente esté deshabilitada. Si todos los nodos utilizan el mismo nombre de red, o la mayoría de ellos, puede especificarlo aquí. A diferencia de la Red de Grid, no es necesario que todos los nodos estén conectados a la misma Red de Cliente. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_TARGET = SG Client Network
```

- **CLIENT_NETWORK_MASK:** La máscara de red para la red cliente. Este ajuste es obligatorio si se utiliza una dirección IP estática. Si todos los nodos o la mayoría de ellos utilizan la misma máscara de red, puede especificarla aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
```

- **CLIENT_NETWORK_GATEWAY:** La puerta de enlace de red para la red cliente. Este ajuste es obligatorio si se utiliza una dirección IP estática. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan la misma puerta de enlace de red, puede especificarla aquí. A continuación, puede anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.4.0.1
```

- **MTU_CLIENTE:** OPCIONAL. La unidad de transmisión máxima (MTU) en la red de cliente. No especifique si CLIENT_NETWORK_CONFIG = DHCP. Si se especifica, el valor debe estar entre 1280 y 9216. Si se omite, se utiliza 1400. Si desea utilizar tramas gigantes, establezca el MTU en un valor adecuado para tramas gigantes, como 9000. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado. Si todos o la mayoría de los nodos utilizan el mismo MTU para la red de cliente, puede especificarlo aquí. A continuación, puede

anular la configuración global especificando diferentes opciones para uno o varios nodos individuales. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_MTU = 8192
```

- **PORT_REMAP:** Reasigna cualquier puerto utilizado por un nodo para comunicaciones internas de nodo de red o comunicaciones externas. Es necesario volver a asignar puertos si las políticas de red de la empresa restringen uno o varios puertos utilizados por StorageGRID. Para obtener la lista de puertos utilizados por StorageGRID, consulte Comunicaciones internas de nodos de cuadrícula y comunicaciones externas en "[Directrices sobre redes](#)".



No vuelva a asignar los puertos que está planeando utilizar para configurar los puntos finales del equilibrador de carga.



Si sólo SE establece PORT_REMAP, la asignación que especifique se utilizará para las comunicaciones entrantes y salientes. Si TAMBIÉN se especifica PORT_REMAP_INBOUND, PORT_REMAP sólo se aplica a las comunicaciones salientes.

El formato utilizado es *network type/protocol/default port used by grid node/new port:*, Donde el tipo de red es grid, admin o client, y el protocolo es tcp o udp.

Por ejemplo:

```
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443
```

Si se utiliza solo, este ejemplo establece una asignación simétrica de las comunicaciones entrantes y salientes del nodo de cuadrícula desde el puerto 18082 al puerto 443. Si se utiliza junto con PORT_REMAP_INBOUND, este ejemplo asigna las comunicaciones salientes del puerto 18082 al puerto 443.

También puede volver a asignar varios puertos mediante una lista separada por comas.

Por ejemplo:

```
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
```

- **PORT_REMAP_INBOUND:** Reasigna las comunicaciones entrantes para el puerto especificado. Si especifica PORT_REMAP_INBOUND pero no especifica un valor para PORT_REMAP, las comunicaciones salientes para el puerto no cambian.



No vuelva a asignar los puertos que está planeando utilizar para configurar los puntos finales del equilibrador de carga.

El formato utilizado es *network type/protocol/_default port used by grid node/new port:*, Donde el tipo de red es grid, admin o client, y el protocolo es tcp o udp.

Por ejemplo:

```
PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/443/18082
```

En este ejemplo se toma el tráfico que se envía al puerto 443 para pasar un firewall interno y lo dirige al puerto 18082, donde el nodo de grid está escuchando las solicitudes de S3.

También puede volver a asignar varios puertos de entrada mediante una lista separada por comas.

Por ejemplo:

```
PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
```

- **TEMPORARY_PASSWORD_TYPE**: Tipo de contraseña de instalación temporal que se utilizará al acceder a la consola de VM o a la API de instalación de StorageGRID, o al usar SSH, antes de que el nodo se una a la cuadrícula.



Si todos o la mayoría de los nodos utilizan el mismo tipo de contraseña de instalación temporal, especifique el tipo en la sección de parámetros globales. A continuación, de manera opcional, utilice un valor diferente para un nodo individual. Por ejemplo, si selecciona **Usar contraseña personalizada** globalmente, puede usar **CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password>** para establecer la contraseña para cada nodo.

TEMPORARY_PASSWORD_TYPE puede ser uno de los siguientes:

- **Usar nombre de nodo**: El nombre de nodo se utiliza como contraseña de instalación temporal y proporciona acceso a la consola de VM, la API de instalación de StorageGRID y SSH.
- **Deshabilitar contraseña**: No se utilizará ninguna contraseña de instalación temporal. Si necesita acceder a la VM para depurar problemas de instalación, consulte ["Solucionar problemas de instalación"](#).
- **Usar contraseña personalizada**: El valor proporcionado con **CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password>** se utiliza como contraseña de instalación temporal y proporciona acceso a la consola de VM, la API de instalación de StorageGRID y SSH.



Opcionalmente, puede omitir el parámetro **TEMPORARY_PASSWORD_TYPE** y especificar únicamente **CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password>**.

- **CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password>** Opcional. La contraseña temporal que se debe utilizar durante la instalación al acceder a la consola de VM, la API de instalación de StorageGRID y SSH. Se ignora si **TEMPORARY_PASSWORD_TYPE** está establecido en **Usar nombre de nodo** o **Desactivar contraseña**.

Parámetros específicos del nodo

Cada nodo se encuentra en su propia sección del archivo de configuración. Cada nodo requiere la siguiente configuración:

- El encabezado de sección define el nombre del nodo que se mostrará en el Gestor de cuadrícula. Puede anular este valor especificando el parámetro opcional **NODE_NAME** para el nodo.

- **NODE_TYPE:** VM_Admin_Node, VM_Storage_Node o VM_API_Gateway_Node
- **STORAGE_TYPE:** Combinado, datos o metadatos. Este parámetro opcional para los nodos de almacenamiento se combina de forma predeterminada (datos y metadatos) si no se especifica. Para obtener más información, consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#).
- **GRID_NETWORK_IP:** La dirección IP del nodo en la red de cuadrícula.
- **ADMIN_NETWORK_IP:** La dirección IP del nodo en la red de administración. Solo es obligatorio si el nodo está conectado a la red Admin y ADMIN_NETWORK_CONFIG se establece en STATIC.
- **IP_RED_CLIENTE:** La dirección IP del nodo en la red cliente. Es obligatorio sólo si el nodo está conectado a la red cliente y CLIENT_NETWORK_CONFIG para este nodo se establece en ESTÁTICO.
- **ADMIN_IP:** La dirección IP del nodo Admin primario de la red Grid. Utilice el valor especificado como GRID_NETWORK_IP para el nodo de administración principal. Si omite este parámetro, el nodo intenta detectar la IP del nodo de administración principal mediante mDNS. Para obtener más información, consulte ["La forma en que los nodos de grid detectan el nodo de administrador principal"](#).



El parámetro ADMIN_IP se omite para el nodo de administración principal.

- Todos los parámetros que no se establecieron globalmente. Por ejemplo, si un nodo está conectado a la red de administrador y no especificó parámetros DE RED_ADMIN en todo el mundo, debe especificarlos para el nodo.

Nodo de administrador principal

Se necesitan las siguientes configuraciones adicionales para el nodo de administración principal:

- **NODE_TYPE:** VM_Admin_Node
- **ROL_ADMINISTRADOR:** Primario

Esta entrada de ejemplo es para un nodo de administrador principal que está en las tres redes:

```
[DC1-ADM1]
ADMIN_ROLE = Primary
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
TEMPORARY_PASSWORD_TYPE = Use custom password
CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD = Passw0rd

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.2
CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.0.2
```

La siguiente configuración adicional es opcional para el nodo de administración principal:

- **DISCO:** De forma predeterminada, a los nodos de administración se les asignan dos discos duros adicionales de 200 GB para la auditoría y el uso de bases de datos. Es posible aumentar esta configuración con el parámetro DISK. Por ejemplo:

```
DISK = INSTANCES=2, CAPACITY=300
```



Para los nodos de administrador, LAS INSTANCIAS siempre deben ser iguales 2.

Nodo de almacenamiento

Se requiere la siguiente configuración adicional para los nodos de almacenamiento:

- **NODE_TYPE:** VM_Storage_Node

Esta entrada de ejemplo es para un nodo de almacenamiento que se encuentra en las redes Grid y Admin, pero no en la red cliente. Este nodo utiliza LA configuración ADMIN_IP para especificar la dirección IP del nodo de administración principal en la red de grid.

```
[DC1-S1]
NODE_TYPE = VM_Storage_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.3

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

Esta segunda entrada de ejemplo es para un nodo de almacenamiento en una red cliente donde la política de red empresarial del cliente establece que una aplicación cliente S3 sólo puede acceder al nodo de almacenamiento mediante el puerto 80 o 443. El archivo de configuración de ejemplo utiliza PORT_REMAP para habilitar el nodo de almacenamiento para enviar y recibir mensajes S3 en el puerto 443.

```
[DC2-S1]
NODE_TYPE = VM_Storage_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.1.3
CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.1.3
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

El último ejemplo crea una reasignación simétrica para el tráfico ssh del puerto 22 al puerto 3022, pero establece explícitamente los valores para el tráfico entrante y saliente.

```
[DC1-S3]
NODE_TYPE = VM_Storage_Node

GRID_NETWORK_IP = 10.1.1.3

PORT_REMAP = grid/tcp/22/3022
PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

Las siguientes configuraciones adicionales son opcionales para los nodos de almacenamiento:

- **DISCO:** De forma predeterminada, a los nodos de almacenamiento se les asignan tres discos de 4 TB para el uso de RangeDB. Esta configuración se puede aumentar con el parámetro DISK. Por ejemplo:

```
DISK = INSTANCES=16, CAPACITY=4096
```

- **STORAGE_TYPE:** De forma predeterminada, todos los nuevos nodos de almacenamiento están configurados para almacenar tanto datos como metadatos de objetos, conocidos como *combined* Storage Node. Puede cambiar el tipo de nodo de almacenamiento para almacenar solo datos o metadatos con el parámetro STORAGE_TYPE. Por ejemplo:

```
STORAGE_TYPE = data
```

Nodo de puerta de enlace

Para los nodos de puerta de enlace se requiere la siguiente configuración adicional:

- **NODE_TYPE:** VM_API_GATEWAY

Esta entrada de ejemplo es para un nodo de puerta de enlace de ejemplo en las tres redes. En este ejemplo, no se especificó ningún parámetro de red de cliente en la sección global del archivo de configuración, por lo que se deben especificar para el nodo:


```
[DC1-G1]
NODE_TYPE = VM_API_Gateway

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.5

CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
CLIENT_NETWORK_TARGET = SG Client Network
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.4.0.1
CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.0.5

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

Nodo de administrador no primario

Se requieren los siguientes ajustes adicionales para los nodos del administrador que no son primarios:

- **NODE_TYPE:** VM_Admin_Node
- **ROL_ADMIN:** No primario

Esta entrada de ejemplo es para un nodo de administración no primario que no está en la red de cliente:

```
[DC2-ADM1]
ADMIN_ROLE = Non-Primary
NODE_TYPE = VM_Admin_Node

GRID_NETWORK_TARGET = SG Grid Network
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.6

ADMIN_IP = 10.1.0.2
```

La siguiente configuración adicional es opcional para los nodos de administrador que no son primarios:

- **DISCO:** De forma predeterminada, a los nodos de administración se les asignan dos discos duros adicionales de 200 GB para la auditoría y el uso de bases de datos. Es posible aumentar esta configuración con el parámetro DISK. Por ejemplo:

```
DISK = INSTANCES=2, CAPACITY=300
```



Para los nodos de administrador, LAS INSTANCIAS siempre deben ser iguales 2.

Ejecute el script Bash

Puede utilizar `deploy-vsphere-ovftool.sh` el script bash y el archivo de configuración de `deploy-vsphere-ovftool.ini` que modificó para automatizar la implementación de los nodos de StorageGRID en VMware vSphere.

Antes de empezar

Ha creado un archivo de configuración `deploy-vsphere-ovftool.ini` para el entorno.

Puede utilizar la ayuda disponible con el script Bash introduciendo los comandos de ayuda (`-h/--help`). Por ejemplo:

```
./deploy-vsphere-ovftool.sh -h
```

o.

```
./deploy-vsphere-ovftool.sh --help
```

Pasos

1. Inicie sesión en el equipo Linux que está utilizando para ejecutar el script Bash.
2. Cambie al directorio en el que ha extraído el archivo de instalación.

Por ejemplo:

```
cd StorageGRID-Webscale-version/vsphere
```

3. Para desplegar todos los nodos de cuadrícula, ejecute la secuencia de comandos Bash con las opciones adecuadas para su entorno.

Por ejemplo:

```
./deploy-vsphere-ovftool.sh --username=user --password=pwd ./deploy-vsphere-ovftool.ini
```

4. Si un nodo de cuadrícula no se pudo implementar debido a un error, resuelva el error y vuelva a ejecutar el script Bash sólo para ese nodo.

Por ejemplo:

```
./deploy-vsphere-ovftool.sh --username=user --password=pwd --single -node="DC1-S3" ./deploy-vsphere-ovftool.ini
```

La implementación se completa cuando se pasa el estado de cada nodo.

Deployment Summary

node	attempts	status
DC1-ADM1	1	Passed
DC1-G1	1	Passed
DC1-S1	1	Passed
DC1-S2	1	Passed
DC1-S3	1	Passed

Automatice la configuración de StorageGRID

Después de implementar los nodos de grid, puede automatizar la configuración del sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Conoce la ubicación de los siguientes archivos del archivo de instalación.

Nombre de archivo	Descripción
configure-storagegrid.py	Script Python utilizado para automatizar la configuración
configure-storagegrid.sample.json	Archivo de configuración de ejemplo para utilizar con el script
configure-storagegrid.blank.json	Archivo de configuración en blanco para utilizar con el script

- Ha creado un `configure-storagegrid.json` archivo de configuración. Para crear este archivo, puede modificar el archivo de configuración de ejemplo (`configure-storagegrid.sample.json`) o el archivo de configuración en blanco (`configure-storagegrid.blank.json`).



Almacene la contraseña de administración y la frase de contraseña de aprovisionamiento de la sección de contraseñas del archivo modificado. `configure-storagegrid.json` archivo de configuración en una ubicación segura. Estas contraseñas son necesarias para los procedimientos de instalación, expansión y mantenimiento. También debe realizar una copia de seguridad de los archivos modificados. `configure-storagegrid.json` archivo de configuración y guárdelo en una ubicación segura.

Acerca de esta tarea

Puede utilizar `configure-storagegrid.py` el script de Python y `configure-storagegrid.json` el archivo de configuración de grid para automatizar la configuración de su sistema StorageGRID.



También puede configurar el sistema mediante Grid Manager o la API de instalación.

Pasos

1. Inicie sesión en el equipo Linux que está utilizando para ejecutar el script Python.
2. Cambie al directorio en el que ha extraído el archivo de instalación.

Por ejemplo:

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

```
`platform`donde está debs, rpms o vsphere.
```

3. Ejecute el script Python y utilice el archivo de configuración que ha creado.

Por ejemplo:

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

Resultado

Durante el proceso de configuración se genera un archivo de paquete de recuperación .zip y se descarga en el directorio en el que se ejecuta el proceso de instalación y configuración. Debe realizar una copia de seguridad del archivo de paquete de recuperación para poder recuperar el sistema StorageGRID si falla uno o más nodos de grid. Por ejemplo, cópielo en una ubicación de red segura y en una ubicación de almacenamiento en nube segura.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden usar para obtener datos del sistema StorageGRID.

Si especificó que se deben generar contraseñas aleatorias, abra `Passwords.txt` el archivo y busque las contraseñas necesarias para acceder al sistema StorageGRID.

```
#####  
##### The StorageGRID "Recovery Package" has been downloaded as: #####  
#####      ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip      #####  
##### Safeguard this file as it will be needed in case of a #####  
#####      StorageGRID node recovery. #####  
#####
```

El sistema StorageGRID se instala y configura cuando se muestra un mensaje de confirmación.

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

Información relacionada

- ["Desplácese hasta Grid Manager"](#)
- ["Instalación de la API de REST"](#)

Implementar nodos de red virtuales

Recopila información sobre tu entorno VMware para StorageGRID

Antes de implementar nodos de grid, debe recopilar información acerca de la configuración de red y el entorno de VMware.



Es más eficiente realizar una instalación única de todos los nodos, en lugar de instalar algunos ahora y algunos nodos más adelante.

Información sobre VMware

Debe acceder al entorno de implementación y recopilar información sobre el entorno de VMware, las redes que se crearon para las redes de grid, administrador y cliente, y los tipos de volúmenes de almacenamiento que se usarán para los nodos de almacenamiento.

Debe recopilar información sobre el entorno de VMware, incluidos los siguientes:

- El nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de VMware vSphere que tenga los permisos adecuados para completar la implementación.
- Información de configuración de red, host y almacén de datos para cada máquina virtual de nodo StorageGRID.



VMware Live vMotion hace que salte el tiempo del reloj de la máquina virtual y no es compatible con los nodos de grid de ningún tipo. Aunque es poco frecuente, las horas de reloj incorrectas pueden provocar la pérdida de datos o actualizaciones de configuración.

Información de red de cuadrícula

Debe recopilar información sobre la red de VMware que se creó para la red de grid de StorageGRID (obligatoria), incluidos los siguientes elementos:

- El nombre de la red.
- El método que se utiliza para asignar direcciones IP, ya sea estáticas o DHCP.
 - Si utiliza direcciones IP estáticas, los detalles de redes necesarios para cada nodo de grid (dirección IP, puerta de enlace, máscara de red).
 - Si utiliza DHCP, la dirección IP del nodo de administración principal en la red de grid. Consulte ["La forma en que los nodos de grid detectan el nodo de administrador principal"](#) para obtener más información.

Información de la red de administrador

Para los nodos que se conectarán a la red de administrador de StorageGRID opcional, deberá recopilar información acerca de la red de VMware creada para esta red, incluidos los siguientes:

- El nombre de la red.
- El método que se utiliza para asignar direcciones IP, ya sea estáticas o DHCP.
 - Si utiliza direcciones IP estáticas, los detalles de redes necesarios para cada nodo de grid (dirección IP, puerta de enlace, máscara de red).
 - Si utiliza DHCP, la dirección IP del nodo de administración principal en la red de grid. Consulte ["La](#)

forma en que los nodos de grid detectan el nodo de administrador principal" para obtener más información.

- Lista de subredes externas (ESL) para la red de administración.

Información de la red de clientes

Para los nodos que se conectarán a la red de cliente de StorageGRID opcional, deberá recopilar información acerca de la red de VMware creada para esta red, incluidos los siguientes:

- El nombre de la red.
- El método que se utiliza para asignar direcciones IP, ya sea estáticas o DHCP.
- Si utiliza direcciones IP estáticas, los detalles de redes necesarios para cada nodo de grid (dirección IP, puerta de enlace, máscara de red).

Información sobre interfaces adicionales

De manera opcional, puede añadir enlaces o interfaces de acceso a la máquina virtual en vCenter después de instalar el nodo. Por ejemplo, es posible que desee agregar una interfaz troncal a un nodo de administración o puerta de enlace, de modo que pueda utilizar interfaces VLAN para separar el tráfico que pertenece a diferentes aplicaciones o inquilinos. O bien, es posible que desee añadir una interfaz de acceso para utilizarla en un grupo de alta disponibilidad (ha).

Las interfaces que agregue se muestran en la página interfaces VLAN y en la página grupos ha de Grid Manager.

- Si agrega una interfaz troncal, configure una o varias interfaces VLAN para cada nueva interfaz principal. Consulte ["Configure las interfaces VLAN"](#).
- Si agrega una interfaz de acceso, debe añadirla directamente a los grupos de alta disponibilidad. Consulte ["configuración de grupos de alta disponibilidad"](#).

Volúmenes de almacenamiento para nodos de almacenamiento virtual

Debe recopilar la siguiente información para los nodos de almacenamiento basados en máquinas virtuales:

- El número y tamaño de los volúmenes de almacenamiento (LUN de almacenamiento) que desea añadir. Consulte ["Los requisitos de almacenamiento y rendimiento"](#).

Información sobre la configuración de grid

Debe recopilar información para configurar la cuadrícula:

- Licencia de Grid
- Direcciones IP del servidor del protocolo de tiempo de redes (NTP)
- Direcciones IP del servidor DNS

Crea archivos de configuración de nodos StorageGRID para implementaciones en Linux

Los archivos de configuración de los nodos son archivos de texto pequeños que proporcionan la información que el servicio de host StorageGRID necesita para iniciar un nodo y conectarlo a la red adecuada y bloquear recursos de almacenamiento. Los archivos de configuración de nodos se usan para los nodos virtuales y no se usan para

los nodos del dispositivo.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Ubicación de los archivos de configuración del nodo

Coloque el archivo de configuración para cada nodo StorageGRID en el `/etc/storagegrid/nodes` directorio del host donde se ejecutará el nodo. Por ejemplo, si planea ejecutar un nodo de administración, un nodo de puerta de enlace y un nodo de almacenamiento en el host A, debe colocar los archivos de configuración de tres nodos en `/etc/storagegrid/nodes` el host A.

Puede crear los archivos de configuración directamente en cada host mediante un editor de texto, como vim o nano, o bien puede crearlos en otro lugar y moverlos a cada host.

Nomenclatura de los archivos de configuración de nodos

Los nombres de los archivos de configuración son significativos. El formato es `node-name.conf`, donde `node-name` es un nombre que se asigna al nodo. Este nombre aparece en el instalador de StorageGRID y se utiliza para operaciones de mantenimiento de nodos, como la migración de nodos.

Los nombres de los nodos deben seguir estas reglas:

- Debe ser único
- Debe comenzar por una letra
- Puede contener los caracteres De La A a la Z y de la a a la Z.
- Puede contener los números del 0 al 9
- Puede contener uno o varios guiones (-)
- No debe tener más de 32 caracteres, sin incluir `.conf` la extensión

Los archivos que `/etc/storagegrid/nodes` no sigan estas convenciones de nomenclatura no serán analizados por el servicio de host.

Si tiene una topología de varios sitios planificada para la cuadrícula, un esquema típico de nomenclatura de nodos podría ser:

```
site-nodetype-nodenumbers.conf
```

Por ejemplo, puede utilizar `dc1-adm1.conf` para el primer nodo de administración en el centro de datos 1 y `dc2-sn3.conf` para el tercer nodo de almacenamiento en el centro de datos 2. Sin embargo, puede utilizar cualquier esquema que desee, siempre que todos los nombres de nodo sigan las reglas de nomenclatura.

Contenido de un archivo de configuración de nodo

Un archivo de configuración contiene pares clave/valor, con una clave y un valor por línea. Para cada par clave/valor, siga estas reglas:

- La clave y el valor deben estar separados por un signo igual (=) y un espacio en blanco opcional.
- Las teclas no pueden contener espacios.

- Los valores pueden contener espacios incrustados.
- Se ignora cualquier espacio en blanco inicial o final.

La siguiente tabla define los valores de todas las claves admitidas. Cada clave tiene una de las siguientes designaciones:

- **Requerido:** Requerido para cada nodo o para los tipos de nodo especificados
- **Mejor práctica:** Opcional, aunque recomendado
- **Opcional:** Opcional para todos los nodos

Claves de red de administración

IP_ADMINISTRADOR

Valor	Designación
Dirección IPv4 de la red Grid del nodo de administración que desea utilizar para instalar el nodo basado en Linux. Para la recuperación, utilice la IP del nodo de administración principal si está disponible; de lo contrario, utilice la IP de un nodo de administración que no sea principal. Si omite este parámetro, el nodo intentará descubrir un nodo de administración principal mediante mDNS. "La forma en que los nodos de grid detectan el nodo de administrador principal"	Mejor práctica

ADMIN_NETWORK_CONFIG

Valor	Designación
DHCP, ESTÁTICO O DESHABILITADO	Opcional

ADMIN_NETWORK_ESL

Valor	Designación
Lista separada por comas de subredes en notación CIDR a la que este nodo debe comunicarse mediante la puerta de enlace de la red de administración. Ejemplo: 172.16.0.0/21,172.17.0.0/21	Opcional

ADMIN_NETWORK_GATEWAY

Valor	Designación
La dirección IPv4 de la puerta de enlace de red de administrador local para este nodo. Debe estar en la subred definida por ADMIN_NETWORK_IP y ADMIN_NETWORK_MASK. Este valor se omite para redes configuradas con DHCP. Ejemplos: 1.1.1.1 10.224.4.81	Obligatorio si ADMIN_NETWORK_ESL se especifica. Opcional de lo contrario.

IP_RED_ADMIN

Valor	Designación
La dirección IPv4 de este nodo en la red administrativa. Esta clave solo es necesaria cuando ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC; no la especifique para otros valores. Ejemplos: 1.1.1.1 10.224.4.81	Necesario cuando ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC. Opcional de lo contrario.

ADMIN_NETWORK_MAC

Valor	Designación
La dirección MAC de la interfaz de red de administración en el contenedor. Este campo es opcional. Si se omite, se generará automáticamente una dirección MAC. Debe tener 6 pares de dígitos hexadecimales separados por dos puntos. Ejemplo: b2:9c:02:c2:27:10	Opcional

ADMIN_NETWORK_MASK

Valor	Designación
La máscara de red IPv4 para este nodo, en la red de administrador. Especifique esta clave cuando ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC; no la especifique para otros valores. Ejemplos: 255.255.255.0 255.255.248.0	Necesario si se especifica ADMIN_NETWORK_IP y ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC. Opcional de lo contrario.

MTU_RED_ADMIN

Valor	Designación
La unidad de transmisión máxima (MTU) para este nodo en la red de administración. No especifique si ADMIN_NETWORK_CONFIG = DHCP. Si se especifica, el valor debe estar entre 1280 y 9216. Si se omite, se utiliza 1500. Si desea utilizar tramas gigantes, establezca el MTU en un valor adecuado para tramas gigantes, como 9000. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado. IMPORTANTE: El valor MTU de la red debe coincidir con el valor configurado en el puerto del switch al que está conectado el nodo. De lo contrario, pueden ocurrir problemas de rendimiento de red o pérdida de paquetes. Ejemplos: 1500 8192	Opcional

ADMIN_NETWORK_TARGET

Valor	Designación
Nombre del dispositivo host que utilizará para el acceso a la red de administración mediante el nodo StorageGRID. Solo se admiten nombres de interfaces de red. Normalmente, se utiliza un nombre de interfaz diferente al especificado para GRID_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET. Nota: No utilice dispositivos de enlace o puente como objetivo de red. Configure una VLAN (u otra interfaz virtual) en la parte superior del dispositivo de enlace o utilice un puente y un par Ethernet virtual (veth). Mejor práctica: especifique un valor aunque este nodo no tenga inicialmente una dirección IP de red de administración. Después, puede añadir una dirección IP de red de administrador más adelante, sin tener que volver a configurar el nodo en el host. Ejemplos: bond0.1002 ens256	Mejor práctica

ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE

Valor	Designación
DedicatedInterface (Este es el único valor admitido.)	Opcional

ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC

Valor	Designación
Verdadero o Falso Establezca la clave en "TRUE" para que el contenedor StorageGRID use la dirección MAC de la interfaz de destino del host en la red de administración. Para obtener más detalles sobre la clonación de MAC para Linux, consulte "Consideraciones y recomendaciones para la clonación de direcciones MAC"	Mejor práctica

ADMIN_ROLE

Valor	Designación
Primario o no primario Esta clave solo es necesaria cuando NODE_TYPE = VM_ADMIN_Node; no la especifique para otros tipos de nodos.	Necesario cuando NODE_TYPE = VM_ADMIN_Node Opcional de lo contrario.

Bloquear las teclas del dispositivo

BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS

Valor	Designación
La ruta y el nombre del archivo especial del dispositivo de bloque que este nodo utilizará para el almacenamiento persistente de los registros de auditoría. Ejemplos: <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-adm1-audit-logs</pre>	Necesario para nodos con <code>NODE_TYPE = VM_ADMIN_Node</code>. No lo especifique para otros tipos de nodo.

BLOQUE_DISPOSITIVO_RANGEDB_NNNN

Valor	Designación
Ruta y nombre del archivo especial del dispositivo de bloque que este nodo utilizará para el almacenamiento de objetos persistente. Esta clave solo es necesaria para los nodos con <code>NODE_TYPE = VM_Storage_Node</code>; no la especifique para otros tipos de nodos. Sólo SE requiere <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_000</code>; el resto es opcional. El dispositivo de bloque especificado para <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_000</code> debe tener al menos 4 TB; los demás pueden ser más pequeños. No deje espacios vacíos. Si especifica <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_005</code>, también debe especificar <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_004</code>. Nota: Para la compatibilidad con las implementaciones existentes, las claves de dos dígitos son compatibles con los nodos actualizados. Ejemplos: <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-000</pre>	Obligatorio: <code>BLOQUE_DISPOSITIVO_RANGE DB_000</code> Opcional: <code>BLOQUE_DISPOSITIVO_RANGE DB_001</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_002</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_003</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_004</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_005</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_006</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_007</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_008</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_009</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_010</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_011</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_012</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_013</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_014</code> <code>BLOCK_DEVICE_RANGEDB_015</code>

BLOCK_DEVICE_TABLES

Valor	Designación
Ruta y nombre del archivo especial del dispositivo de bloque que este nodo utilizará para el almacenamiento persistente de tablas de bases de datos. Esta clave solo es necesaria para los nodos con NODE_TYPE = VM_ADMIN_Node; no la especifique para otros tipos de nodos. Ejemplos: <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-adml-tables</pre>	Obligatorio

BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL

Valor	Designación
Ruta de acceso y nombre del archivo especial del dispositivo de bloque Este nodo utilizará para su /var/local almacenamiento persistente. Ejemplos: <pre>/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0</pre> <pre>/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd</pre> <pre>/dev/mapper/sgws-sn1-var-local</pre>	Obligatorio

Claves de red cliente

CLIENT_NETWORK_CONFIG

Valor	Designación
DHCP, ESTÁTICO O DESHABILITADO	Opcional

PUERTA_DE_ENLACE_RED_CLIENTE

Valor	Designación

Dirección IPv4 de la puerta de enlace de red de cliente local para este nodo, que debe estar en la subred definida por CLIENT_NETWORK_IP y CLIENT_NETWORK_MASK. Este valor se omite para redes configuradas con DHCP. Ejemplos: 1.1.1.1 10.224.4.81	Opcional

IP_RED_CLIENTE

Valor	Designación
La dirección IPv4 de este nodo en la red cliente. Esta clave solo es necesaria cuando CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC; no la especifique para otros valores. Ejemplos: 1.1.1.1 10.224.4.81	Necesario cuando CLIENT_NETWORK_CONFIG = ESTÁTICO Opcional de lo contrario.

MAC_RED_CLIENTE

Valor	Designación
La dirección MAC de la interfaz de red de cliente en el contenedor. Este campo es opcional. Si se omite, se generará automáticamente una dirección MAC. Debe tener 6 pares de dígitos hexadecimales separados por dos puntos. Ejemplo: b2:9c:02:c2:27:20	Opcional

MÁSCARA_RED_CLIENTE

Valor	Designación
La máscara de red IPv4 para este nodo en la red de cliente. Especifique esta clave cuando CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC; no la especifique para otros valores. Ejemplos: 255.255.255.0 255.255.248.0	Necesario si se especifica CLIENT_NETWORK_ip y CLIENT_NETWORK_CONFIG = ESTÁTICO Opcional de lo contrario.

MTU_RED_CLIENTE

Valor	Designación
La unidad de transmisión máxima (MTU) para este nodo en la red cliente. No especifique si CLIENT_NETWORK_CONFIG = DHCP. Si se especifica, el valor debe estar entre 1280 y 9216. Si se omite, se utiliza 1500. Si desea utilizar tramas gigantes, establezca el MTU en un valor adecuado para tramas gigantes, como 9000. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado. IMPORTANTE: El valor MTU de la red debe coincidir con el valor configurado en el puerto del switch al que está conectado el nodo. De lo contrario, pueden ocurrir problemas de rendimiento de red o pérdida de paquetes. Ejemplos: 1500 8192	Opcional

DESTINO_RED_CLIENTE

Valor	Designación
Nombre del dispositivo host que utilizará para el acceso a la red de cliente mediante el nodo StorageGRID. Solo se admiten nombres de interfaces de red. Normalmente, se utiliza un nombre de interfaz diferente al especificado para GRID_NETWORK_TARGET o ADMIN_NETWORK_TARGET. Nota: No utilice dispositivos de enlace o puente como objetivo de red. Configure una VLAN (u otra interfaz virtual) en la parte superior del dispositivo de enlace o utilice un puente y un par Ethernet virtual (veth). Mejor práctica: especifique un valor aunque este nodo no tenga inicialmente una dirección IP de red de cliente. Después puede añadir una dirección IP de red de cliente más tarde, sin tener que volver a configurar el nodo en el host. Ejemplos: <pre>bond0.1003</pre> <pre>ens423</pre>	Mejor práctica

CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE

Valor	Designación
DedicatedInterface (Este es el único valor admitido.)	Opcional

CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC

Valor	Designación
Verdadero o Falso Establezca la clave en "true" para hacer que el contenedor StorageGRID utilice la dirección MAC de la interfaz de destino del host en la red cliente. Para obtener más detalles sobre la clonación de MAC para Linux, consulte "Consideraciones y recomendaciones para la clonación de direcciones MAC"	Mejor práctica

Claves de red de cuadrícula

GRID_NETWORK_CONFIG

Valor	Designación
ESTÁTICO o DHCP	Mejor práctica
El valor por defecto es ESTÁTICO si no se especifica.	

PUERTA_DE_ENLACE_RED_GRID

Valor	Designación
Dirección IPv4 de la puerta de enlace de red local para este nodo, que debe estar en la subred definida por GRID_NETWORK_IP y GRID_NETWORK_MASK. Este valor se omite para redes configuradas con DHCP.	Obligatorio
Si la red de red es una subred única sin puerta de enlace, utilice la dirección de puerta de enlace estándar de la subred (X.30 Z.1) o el valor DE GRID_NETWORK_IP de este nodo; cualquiera de los dos valores simplificará las posibles futuras expansiones de red de cuadrícula.	

IP_RED_GRID

Valor	Designación
Dirección IPv4 de este nodo en la red de cuadrícula. Esta clave solo es necesaria cuando GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC; no la especifique para otros valores.	Necesario cuando GRID_NETWORK_CONFIG = ESTÁTICO
Ejemplos:	Opcional de lo contrario.
1.1.1.1	
10.224.4.81	

MAC_RED_GRID

Valor	Designación
La dirección MAC de la interfaz de red de red del contenedor.	Opcional
Debe tener 6 pares de dígitos hexadecimales separados por dos puntos.	Si se omite, se generará automáticamente una dirección MAC.
Ejemplo: b2:9c:02:c2:27:30	

GRID_NETWORK_MASK

Valor	Designación
Máscara de red IPv4 para este nodo en la red de cuadrícula. Especifique esta clave cuando GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC; no la especifique para otros valores. Ejemplos: 255.255.255.0 255.255.248.0	Necesario cuando se especifica GRID_NETWORK_ip y GRID_NETWORK_CONFIG = ESTÁTICO. Opcional de lo contrario.

MTU_RED_GRID

Valor	Designación
La unidad de transmisión máxima (MTU) para este nodo en la red Grid. No especifique si GRID_NETWORK_CONFIG = DHCP. Si se especifica, el valor debe estar entre 1280 y 9216. Si se omite, se utiliza 1500. Si desea utilizar tramas gigantes, establezca el MTU en un valor adecuado para tramas gigantes, como 9000. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado. IMPORTANTE: El valor MTU de la red debe coincidir con el valor configurado en el puerto del switch al que está conectado el nodo. De lo contrario, pueden ocurrir problemas de rendimiento de red o pérdida de paquetes. IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento de red, todos los nodos deben configurarse con valores MTU similares en sus interfaces de red Grid. La alerta Red de cuadrícula MTU se activa si hay una diferencia significativa en la configuración de MTU para la Red de cuadrícula en nodos individuales. No es necesario que los valores de MTU sean los mismos para todos los tipos de red. Ejemplos: 1500 8192	Opcional

GRID_NETWORK_TARGET

Valor	Designación
Nombre del dispositivo host que utilizará para el acceso a la red de cuadrícula mediante el nodo StorageGRID. Solo se admiten nombres de interfaces de red. Normalmente, se utiliza un nombre de interfaz diferente al especificado para ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET. Nota: No utilice dispositivos de enlace o puente como objetivo de red. Configure una VLAN (u otra interfaz virtual) en la parte superior del dispositivo de enlace o utilice un puente y un par Ethernet virtual (veth). Ejemplos: <pre>bond0.1001</pre> <pre>ens192</pre>	Obligatorio

GRID_NETWORK_TARGET_TYPE

Valor	Designación
DedicatedInterface (Este es el único valor admitido.)	Opcional

GRID_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC

Valor	Designación
Verdadero o Falso Establezca el valor de la clave en "verdadero" para que el contenedor StorageGRID utilice la dirección MAC de la interfaz de destino del host en la red de red. Para obtener más detalles sobre la clonación de MAC para Linux, consulte "Consideraciones y recomendaciones para la clonación de direcciones MAC"	Mejor práctica

Clave de contraseña de instalación (temporal)

CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD_HASH

Valor	Designación
Para el nodo de administración principal, establezca una contraseña temporal predeterminada para la API de instalación de StorageGRID durante la instalación. Nota: Establece una contraseña de instalación solo en el nodo de administración principal. Si intenta establecer una contraseña en otro tipo de nodo, la validación del archivo de configuración de nodo fallará. La configuración de este valor no tiene efecto cuando la instalación ha finalizado. Si se omite esta clave, de forma predeterminada no se establece ninguna contraseña temporal. Como alternativa, puede establecer una contraseña temporal con la API de instalación de StorageGRID. Debe ser un <code>crypt()</code> hash de contraseña SHA-512 con formato <code>\$6\$<salt>\$<password hash></code> para una contraseña de al menos 8 y no más de 32 caracteres. Este hash se puede generar utilizando herramientas de la CLI, como el <code>openssl passwd</code> comando en modo SHA-512.	Mejor práctica

Clave de interfaces

INTERFAZ_DESTINO_nnnn

Valor	Designación
Nombre y descripción opcional para una interfaz adicional que se desea añadir a este nodo. Puede añadir varias interfaces adicionales a cada nodo. Para <i>nnnn</i>, especifique un número único para cada entrada de INTERFAZ_DESTINO que agregue. Para el valor, especifique el nombre de la interfaz física en el host de configuración básica. A continuación, de manera opcional, añada una coma y proporcione una descripción de la interfaz, que se muestra en la página interfaces VLAN y en la página grupos de alta disponibilidad. Ejemplo: <code>INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk</code> Si añade una interfaz troncal, debe configurar una interfaz VLAN en StorageGRID. Si agrega una interfaz de acceso, puede añadir la interfaz directamente a un grupo de alta disponibilidad; no es necesario configurar una interfaz de VLAN.	Opcional

Clave RAM máxima

RAM_MÁXIMA

Valor	Designación
La cantidad máxima de RAM que se permite que este nodo consuma. Si se omite esta clave, el nodo no tiene restricciones de memoria. Al establecer este campo para un nodo de nivel de producción, especifique un valor que sea al menos 24 GB y 16 a 32 GB menor que la RAM total del sistema. Nota: El valor de la RAM afecta al espacio reservado real de metadatos de un nodo. Consulte la "Descripción del espacio reservado de metadatos". El formato de este campo es <i>numberunit</i>, donde <i>unit</i> puede ser b, , k, , m o g. Ejemplos: 24g 38654705664b Nota: Si desea utilizar esta opción, debe activar el soporte de núcleo para grupos de memoria.	Opcional

Claves de tipo de nodo

TIPO_NODO

Valor	Designación
Tipo de nodo: • VM_Admin_Node • VM_Storage_Node • VM_Archive_Node • Puerta de enlace_API_VM	Obligatorio

STORAGE_TYPE

Valor	Designación
Define el tipo de objetos que contiene un nodo de almacenamiento. Para obtener más información, consulte "Tipos de nodos de almacenamiento". Esta clave solo es necesaria para los nodos con <code>NODE_TYPE = VM_Storage_Node</code>; no la especifique para otros tipos de nodos. Tipos de almacenamiento: • combinado • los datos • metadatos Nota: Si no se especifica el <code>STORAGE_TYPE</code>, el tipo de nodo de almacenamiento se establece en Combinado (datos y metadatos) por defecto.	Opcional

Claves de reasignación de puertos



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte "[Quite las reasignaciones de puertos en hosts sin sistema operativo](#)".

REASIGNAR_PUERTO

Valor	Designación
Reasigna cualquier puerto que usa un nodo para las comunicaciones internas del nodo de grid o las comunicaciones externas. La reasignación de puertos es necesaria si las políticas de red de la empresa restringen uno o más puertos utilizados por StorageGRID, como se describe en "Comunicaciones internas de los nodos de grid" o "Comunicaciones externas". IMPORTANTE: No reasigne los puertos que planea usar para configurar los puntos finales del equilibrador de carga. Nota: Si sólo SE establece PORT_REMAP, la asignación que especifique se utiliza tanto para comunicaciones entrantes como salientes. Si TAMBIÉN se especifica PORT_REMAP_INBOUND, PORT_REMAP sólo se aplica a las comunicaciones salientes. El formato utilizado es <i>network type/protocol/default port used by grid node/new port</i>: , Donde <i>network type</i> es grid, admin o client, y <i>protocol</i> es tcp o udp. Ejemplo: PORT_REMAP = client/tcp/18082/443 También puede volver a asignar varios puertos mediante una lista separada por comas. Ejemplo: PORT_REMAP = client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80	Opcional

PORT_REMAP_INBOUND

Valor	Designación
Reasigna las comunicaciones entrantes al puerto especificado. Si especifica PORT_REMAP_INBOUND pero no especifica un valor para PORT_REMAP, las comunicaciones salientes para el puerto no cambian. IMPORTANTE: No reasigne los puertos que planea usar para configurar los puntos finales del equilibrador de carga. El formato utilizado es <i>network type/protocol/remapped port /default port used by grid node</i>: , Donde <i>network type</i> es grid, admin o client, y <i>protocol</i> es tcp o udp. Ejemplo: PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22 También puede volver a asignar varios puertos de entrada mediante una lista separada por comas. Ejemplo: PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22	Opcional

Cómo los nodos grid descubren el nodo Admin primario en StorageGRID

Los nodos de grid se comunican con el nodo de administrador principal para realizar tareas de configuración y gestión. Cada nodo de grid debe conocer la dirección IP del nodo de administrador principal en la red de grid.

Para garantizar que un nodo de grid pueda acceder al nodo de administrador principal, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones al implementar el nodo:

- Puede usar el parámetro ADMIN_IP para introducir la dirección IP del nodo administrador primario manualmente.
- Puede omitir el parámetro ADMIN_IP para que el nodo del grid detecte el valor automáticamente. La detección automática es especialmente útil cuando la red de cuadrícula utiliza DHCP para asignar la dirección IP al nodo de administración principal.

La detección automática del nodo de administración principal se realiza mediante un sistema de nombres de dominio de multidifusión (mDNS). Cuando se inicia por primera vez el nodo de administración principal, publica su dirección IP mediante mDNS. A continuación, otros nodos de la misma subred pueden consultar la dirección IP y adquirirla automáticamente. Sin embargo, debido a que el tráfico IP de multidifusión no se puede enrutar en subredes, los nodos de otras subredes no pueden adquirir directamente la dirección IP del nodo de administración principal.

Si utiliza la detección automática:



- Debe incluir la configuración ADMIN_IP para al menos un nodo de grid en las subredes a las que no está conectado directamente el nodo de administración principal. A continuación, este nodo de cuadrícula publicará la dirección IP del nodo de administración principal para otros nodos de la subred a fin de detectar con mDNS.
- Asegúrese de que la infraestructura de red admite la transferencia de tráfico IP multifundido dentro de una subred.

Implementa nodos grid como máquinas virtuales para StorageGRID con VMware vSphere

VMware vSphere Web Client se utiliza para implementar cada nodo de grid como máquina virtual. Durante la implementación, se crea cada nodo de grid y se conecta a una o varias redes StorageGRID.

Si necesita poner en marcha cualquier nodo de almacenamiento de dispositivos StorageGRID, consulte ["Ponga en marcha el nodo de almacenamiento del dispositivo"](#).

Opcionalmente, puede reasignar puertos de nodo o aumentar la configuración de CPU o memoria del nodo antes de encenderlo.

Antes de empezar

- Ha revisado los procedimientos ["planificación y preparación de la instalación"](#) y comprende los requisitos de software, CPU y RAM, y almacenamiento y rendimiento.
- Ya está familiarizado con el hipervisor de VMware vSphere y tendrá experiencia en la puesta en marcha de máquinas virtuales en este entorno.



`open-vm-tools` El paquete, una implementación de código abierto similar a las herramientas de VMware, se incluye con la máquina virtual de StorageGRID. No es necesario instalar VMware Tools manualmente.

- Ha descargado y extraído la versión correcta del archivo de instalación de StorageGRID para VMware.



Si desea implementar el nuevo nodo como parte de una operación de ampliación o recuperación, debe utilizar la versión de StorageGRID que se está ejecutando en el grid.

- Tiene (`.vmdk` el archivo StorageGRID Virtual Machine Disk):

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
```

- Tiene los `.ovf` archivos y `.mf` para cada tipo de nodo de cuadrícula que está desplegando:

Nombre de archivo	Descripción
vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf	El archivo de plantilla y el archivo de manifiesto para el nodo de administración principal.
vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf	El archivo de plantilla y el archivo de manifiesto para un nodo de administración no primario.
vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf	El archivo de plantilla y el archivo de manifiesto para un nodo de almacenamiento.
vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf	El archivo de plantilla y el archivo de manifiesto para un nodo de puerta de enlace.

- `.vmdk .ovf` Los archivos , y `.mf` están todos en el mismo directorio.
- Tiene pensado minimizar los dominios de fallos. Por ejemplo, no debe implementar todos los nodos de puerta de enlace en un único host ESXi de vSphere.



En una implementación de producción, no ejecute más de un nodo de almacenamiento en una única máquina virtual. No ejecute varias máquinas virtuales en el mismo host ESXi si ello crearía un problema inaceptable de fallo-dominio.

- Si va a implementar un nodo como parte de una operación de ampliación o recuperación, tiene el ["Instrucciones para ampliar un sistema StorageGRID"](#) o el ["instrucciones de recuperación y mantenimiento"](#).
- Si desea implementar un nodo de StorageGRID como máquina virtual con almacenamiento asignado desde un sistema NetApp ONTAP, se ha confirmado que el volumen no tiene una política de organización en niveles de FabricPool habilitada. Por ejemplo, si un nodo StorageGRID se ejecuta como una máquina virtual en un host VMware, asegúrese de que el volumen de respaldo del almacén de datos del nodo no tenga habilitada una política de organización en niveles de FabricPool. Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.



No utilice nunca FabricPool para colocar en niveles datos relacionados con StorageGRID en el propio StorageGRID. La organización en niveles de los datos de StorageGRID en StorageGRID aumenta la solución de problemas y la complejidad operativa.

Acerca de esta tarea

Siga estas instrucciones para poner en marcha inicialmente nodos de VMware, añadir un nuevo nodo de VMware en una ampliación o reemplazar un nodo de VMware como parte de una operación de recuperación. Salvo que se indique lo contrario en los pasos, el procedimiento de puesta en marcha de nodos es el mismo para todos los tipos de nodos, incluidos los nodos de administración, los nodos de almacenamiento y los nodos de pasarela.

Si está instalando un nuevo sistema StorageGRID:

- Los nodos pueden implementarse en cualquier orden.
- Debe asegurarse de que cada máquina virtual se pueda conectar al nodo de administración principal a través de la red de grid.
- Debe implementar todos los nodos de grid antes de configurar el grid.

Si va a realizar una operación de expansión o recuperación:

- Debe asegurarse de que la nueva máquina virtual se puede conectar a todos los demás nodos a través de la red de grid.

Si necesita volver a asignar alguno de los puertos del nodo, no encienda el nodo nuevo hasta que se complete la configuración de reasignación de puerto.



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte ["Quite las reasignaciones de puertos en hosts sin sistema operativo"](#).

Pasos

1. Con vCenter, implemente una plantilla OVF.

Si especifica una dirección URL, elija una carpeta que contenga los siguientes archivos. De lo contrario, seleccione cada uno de estos archivos de un directorio local.

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk  
vsphere-node.ovf  
vsphere-node.mf
```

Por ejemplo, si este es el primer nodo que va a implementar, utilice estos archivos para implementar el nodo de administrador principal para el sistema StorageGRID:

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk  
vsphere-primary-admin.ovf  
vsphere-primary-admin.mf
```

2. Escriba un nombre para la máquina virtual.

La práctica estándar consiste en usar el mismo nombre tanto para la máquina virtual como para el nodo de grid.

3. Coloque la máquina virtual en el grupo de recursos o vApp apropiado.

4. Si va a implementar el nodo de administración principal, lea y acepte el Contrato de licencia para el usuario final.

Según la versión de vCenter, el orden de los pasos variará para aceptar el acuerdo de licencia del usuario final, especificar el nombre de la máquina virtual y seleccionar un almacén de datos.

5. Seleccione el almacenamiento para la máquina virtual.

Si va a implementar un nodo como parte de la operación de recuperación, siga las instrucciones que aparecen en [paso de recuperación de almacenamiento](#) para añadir nuevos discos virtuales, volver a asociar los discos duros virtuales desde el nodo de la cuadrícula fallida, o ambos.

Al poner en marcha un nodo de almacenamiento, use 3 o más volúmenes de almacenamiento, donde cada volumen de almacenamiento es de 4 TB o más. Debe asignar al menos 4 TB al volumen 0.



El archivo .ovf del nodo de almacenamiento define varios VMDK para el almacenamiento. A menos que estos VMDK cumplan con sus requisitos de almacenamiento, debe quitarlos y asignar los VMDK o RDM apropiados para el almacenamiento antes de encender el nodo. Los VMDK se utilizan más comúnmente en los entornos de VMware y son más fáciles de gestionar, mientras que RDM puede proporcionar un mejor rendimiento a las cargas de trabajo que utilizan tamaños de objeto más grandes (por ejemplo, mayores de 100 MB).



Algunas instalaciones de StorageGRID pueden utilizar volúmenes de almacenamiento más grandes y activos que las cargas de trabajo virtualizadas típicas. Es posible que deba ajustar algunos parámetros del hipervisor, `MaxAddressableSpaceTB` como , para lograr un rendimiento óptimo. Si encuentra un bajo rendimiento, póngase en contacto con el recurso de soporte de virtualización para determinar si su entorno podría beneficiarse del ajuste de configuración específico de cada carga de trabajo.

6. Seleccione redes.

Determine qué redes StorageGRID utilizará el nodo seleccionando una red de destino para cada red de origen.

- Se requiere la red de red. Debe seleccionar una red de destino en el entorno de vSphere. + La red de red se utiliza para todo el tráfico interno de StorageGRID. Proporciona conectividad entre todos los nodos del grid, en todos los sitios y subredes. Todos los nodos de la red de cuadrícula deben poder comunicarse con los demás nodos.
- Si utiliza Admin Network, seleccione una red de destino diferente en el entorno de vSphere. Si no utiliza la red de administración, seleccione el mismo destino que seleccionó para la red de grid.
- Si utiliza Client Network, seleccione una red de destino diferente en el entorno de vSphere. Si no utiliza la red cliente, seleccione el mismo destino que seleccionó para la red de grid.
- Si utiliza una red Admin o Client, los nodos no tienen que estar en las mismas redes Admin o Client.

7. Para **Personalizar plantilla**, configure las propiedades de nodo StorageGRID necesarias.

- a. Introduzca el **Nombre de nodo**.



Si va a recuperar un nodo de grid, debe introducir el nombre del nodo que se está recuperando.

- b. Utilice el menú desplegable **Contraseña de instalación temporal** para especificar una contraseña de instalación temporal, de modo que pueda acceder a la consola de VM o a la API de instalación de StorageGRID, o usar SSH, antes de que el nuevo nodo se una a la cuadrícula.



La contraseña de instalación temporal solo se usa durante la instalación del nodo. Después de agregar un nodo a la cuadrícula, puede acceder a él mediante el "[contraseña de la consola del nodo](#)", que aparece en el `Passwords.txt` archivo del paquete de recuperación.

- **Usar nombre de nodo:** El valor que proporcionó para el campo **Nombre de nodo** se utiliza como contraseña de instalación temporal.
 - **Usar contraseña personalizada:** Se utiliza una contraseña personalizada como contraseña de instalación temporal.
 - **Deshabilitar contraseña:** No se utilizará ninguna contraseña de instalación temporal. Si necesita acceder a la VM para depurar problemas de instalación, consulte "[Solucionar problemas de instalación](#)".
- c. Si seleccionó **Usar contraseña personalizada**, especifique la contraseña de instalación temporal que desea usar en el campo **Contraseña personalizada**.
- d. En la sección **Red de cuadrícula (eth0)**, seleccione STATIC o DHCP para la **Configuración IP de red de cuadrícula**.
- Si selecciona STATIC, introduzca **Grid network IP**, **Grid network mask**, **Grid network gateway** y **Red red MTU**.
 - Si selecciona DHCP, se asignan automáticamente los **Grid network IP**, **Grid network mask** y **Grid network Gateway**.
- e. En el campo **IP de administración principal**, introduzca la dirección IP del nodo de administración principal para la red de red.

Si omite la dirección IP del nodo de administración principal, la dirección IP se detecta automáticamente si el nodo de administración principal o al menos otro nodo de grid con ADMIN_IP configurado, está presente en la misma subred. Sin embargo, se recomienda establecer aquí la dirección IP del nodo de administración principal.

- f. En la sección **Red de administración (eth1)**, seleccione STATIC, DHCP o DISABLED para la **Configuración de IP de red de administración**.
- Si no desea utilizar la red de administración, seleccione DESACTIVADA e introduzca **0,0.0,0** para la IP de la red de administración. Puede dejar los otros campos en blanco.
 - Si selecciona ESTÁTICO, introduzca **IP de red de administración**, **máscara de red de administración**, **gateway de red de administración** y **MTU de red de administración**.
 - Si selecciona STATIC, introduzca la lista de subredes externas de **Admin network**. También debe configurar una puerta de enlace.
 - Si selecciona DHCP, se asignan automáticamente los **IP de red de administración**, **máscara de red de administración** y **gateway de red de administración**.
- g. En la sección **Red cliente (eth2)**, seleccione STATIC, DHCP o DISABLED para la configuración **IP de red cliente**.

- Si no desea utilizar la red cliente, seleccione **DESACTIVADO** e introduzca **0,0.0,0** para la IP de red cliente. Puede dejar los otros campos en blanco.
 - Si selecciona **STATIC**, introduzca **IP de red de cliente**, **máscara de red de cliente**, **gateway de red de cliente** y **MTU de red de cliente**.
 - Si selecciona **DHCP**, se asignan automáticamente **IP de red de cliente**, **máscara de red de cliente** y **Puerta de enlace de red de cliente**.
8. Revise la configuración de la máquina virtual y realice los cambios necesarios.
 9. Cuando esté listo para completar, seleccione **Finalizar** para iniciar la carga de la máquina virtual.
 10. Si implementó este nodo como parte de la operación de recuperación y no se trata de una recuperación de nodo completo, realice estos pasos una vez completada la implementación:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y seleccione **Editar configuración**.
 - b. Seleccione cada disco duro virtual predeterminado que se haya designado para almacenamiento y seleccione **Quitar**.
 - c. En función de las circunstancias de recuperación de datos, añada nuevos discos virtuales de acuerdo con sus requisitos de almacenamiento, vuelva a conectar cualquier disco duro virtual conservado del nodo de cuadrícula con error que se ha eliminado anteriormente, o ambos.

Tenga en cuenta las siguientes directrices importantes:

- Si va a añadir nuevos discos, debe utilizar el mismo tipo de dispositivo de almacenamiento que estaba en uso antes de la recuperación de nodos.
 - El archivo .ovf del nodo de almacenamiento define varios VMDK para el almacenamiento. A menos que estos VMDK cumplan con sus requisitos de almacenamiento, debe quitarlos y asignar los VMDK o RDM apropiados para el almacenamiento antes de encender el nodo. Los VMDK se utilizan más comúnmente en los entornos de VMware y son más fáciles de gestionar, mientras que RDM puede proporcionar un mejor rendimiento a las cargas de trabajo que utilizan tamaños de objeto más grandes (por ejemplo, mayores de 100 MB).
11. Si necesita reasignar los puertos utilizados por este nodo, siga estos pasos.

Es posible que tengas que reasignar un puerto si las políticas de red empresarial restringen el acceso a uno o varios puertos que utiliza StorageGRID. Consulta "[Directrices sobre redes](#)" para conocer los puertos que utiliza StorageGRID.



No vuelva a asignar los puertos utilizados en los extremos del equilibrador de carga.

- a. Seleccione la nueva máquina virtual.
- b. En la ficha Configurar, seleccione **Configuración > opciones de vApp**. La ubicación de **vApp Options** depende de la versión de vCenter.
- c. En la tabla **Propiedades**, busque **PORT_REMAP_INBOUND** y **PORT_REMAP**.
- d. Para asignar de forma simétrica las comunicaciones entrantes y salientes de un puerto, seleccione **PORT_REMAP**.



La compatibilidad con la reasignación de puertos está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Para eliminar los puertos reasignados, consulte "[Quite las reasignaciones de puertos en hosts sin sistema operativo](#)".



Si sólo SE establece PORT_REMAP, la asignación que especifique se aplicará tanto a las comunicaciones entrantes como a las salientes. Si TAMBIÉN se especifica PORT_REMAP_INBOUND, PORT_REMAP sólo se aplica a las comunicaciones salientes.

- i. Seleccione **establecer valor**.
- ii. Introduzca la asignación de puertos:

```
<network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
```

<network type> es grid, administrador o cliente, y <protocol> es tcp o udp.

Por ejemplo, para reasignar el tráfico ssh del puerto 22 al puerto 3022, introduzca:

```
client/tcp/22/3022
```

Puede volver a asignar varios puertos mediante una lista separada por comas.

Por ejemplo:

```
client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
```

- i. Seleccione **OK**.

- e. Para especificar el puerto utilizado para las comunicaciones entrantes al nodo, seleccione **PORT_REMAP_INBOUND**.



Si especifica PORT_REMAP_INBOUND y no especifica un valor para PORT_REMAP, las comunicaciones salientes para el puerto no cambian.

- i. Seleccione **establecer valor**.
- ii. Introduzca la asignación de puertos:

```
<network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
```

<network type> es grid, administrador o cliente, y <protocol> es tcp o udp.

Por ejemplo, para reasignar el tráfico SSH entrante que se envía al puerto 3022 de manera que el nodo de grid lo reciba en el puerto 22:

```
client/tcp/3022/22
```

Puede volver a asignar varios puertos de entrada mediante una lista separada por comas.

Por ejemplo:

```
grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
```

- i. Selecciona **OK**

12. Si desea aumentar la CPU o la memoria del nodo a partir de las opciones predeterminadas:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y seleccione **Editar configuración**.

- b. Cambie el número de CPU o la cantidad de memoria según sea necesario.

Establezca **Reserva de memoria** en el mismo tamaño que **memoria** asignada a la máquina virtual.

- c. Seleccione **OK**.

13. Encienda la máquina virtual.

Después de terminar

Si ha implementado este nodo como parte de un procedimiento de expansión o recuperación, vuelva a esas instrucciones para completar el procedimiento.

Ejemplo de archivos de configuración para nodos de StorageGRID en Linux

Puede usar los archivos de configuración del nodo de ejemplo para ayudar a configurar los archivos de configuración del nodo para el sistema StorageGRID. Los ejemplos muestran archivos de configuración de nodo para todos los tipos de nodos de cuadrícula.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

En la mayoría de los nodos, puede agregar información de direccionamiento de red de administrador y cliente (IP, máscara, puerta de enlace, etc.) al configurar la cuadrícula mediante Grid Manager o la API de instalación. La excepción es el nodo de administrador principal. Si desea examinar la dirección IP de red de administrador del nodo de administración principal para completar la configuración de grid (porque la red de grid no se enrutó, por ejemplo), debe configurar la conexión de red de administración para el nodo de administración principal en su archivo de configuración de nodo. Esto se muestra en el ejemplo.



En los ejemplos, el destino de red de cliente se ha configurado como práctica recomendada, aunque la red de cliente esté deshabilitada de forma predeterminada.

Ejemplo de nodo de administración primario

Ejemplo de nombre de archivo: `/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf`

Ejemplo del contenido del archivo:


```

NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
TEMPORARY_PASSWORD_TYPE = Use custom password
CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD = Passw0rd
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adml-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adml-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adml-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1
ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21

```

Ejemplo para Storage Node

Ejemplo de nombre de archivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf

Ejemplo del contenido del archivo:

```

NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

```

Ejemplo para Gateway Node

Ejemplo de nombre de archivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf

Ejemplo del contenido del archivo:

```
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

Ejemplo de un nodo de administrador que no es primario

Ejemplo de nombre de archivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf

Ejemplo del contenido del archivo:

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Non-Primary
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

Valida la configuración de StorageGRID en Linux

Después de crear archivos de configuración en /etc/storagegrid/nodes para cada uno de los nodos de StorageGRID, debe validar el contenido de esos archivos.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Para validar el contenido de los archivos de configuración, ejecute el siguiente comando en cada host:

```
sudo storagegrid node validate all
```

Si los archivos son correctos, el resultado muestra **PASADO** para cada archivo de configuración, como se muestra en el ejemplo.



Cuando se usa solo una LUN en los nodos de solo metadatos, puede recibir un mensaje de advertencia que se puede ignorar.

```
Checking for misnamed node configuration files... PASSED
Checking configuration file for node dcl-adm1... PASSED
Checking configuration file for node dcl-gw1... PASSED
Checking configuration file for node dcl-sn1... PASSED
Checking configuration file for node dcl-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dcl-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes... PASSED
```



Para una instalación automatizada, puede suprimir este resultado mediante las `-q` opciones o `--quiet` del `storagegrid` comando (por ejemplo, `storagegrid --quiet...`). Si suprime el resultado, el comando tendrá un valor de salida que no es cero si se detectan advertencias o errores de configuración.

Si los archivos de configuración son incorrectos, los problemas se muestran como **ADVERTENCIA** y **ERROR**, como se muestra en el ejemplo. Si se encuentra algún error de configuración, debe corregirlo antes de continuar con la instalación.

```

Checking for misnamed node configuration files...
WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dcl-adml
WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dcl-sn2.conf.keep
WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/my-file.txt
Checking configuration file for node dcl-adml...
ERROR: NODE_TYPE = VM_Foo_Node
      VM_Foo_Node is not a valid node type.  See *.conf.sample
ERROR: ADMIN_ROLE = Foo
      Foo is not a valid admin role.  See *.conf.sample
ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
      /dev/mapper/sgws-gw1-var-local is not a valid block device
Checking configuration file for node dcl-gw1...
ERROR: GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
      bond0.1001 is not a valid interface.  See `ip link show`
ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.3
      10.1.3 is not a valid IPv4 address
ERROR: GRID_NETWORK_MASK = 255.248.255.0
      255.248.255.0 is not a valid IPv4 subnet mask
Checking configuration file for node dcl-sn1...
ERROR: GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.2.0.1
      10.2.0.1 is not on the local subnet
ERROR: ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0foo
      Could not parse subnet list
Checking configuration file for node dcl-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dcl-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes...
ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
      dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same GRID_NETWORK_IP
ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn2-var-local
      dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL
ERROR: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn2-rangedb-0
      dcl-sn2 and dcl-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00

```

Inicia el servicio de host de StorageGRID en Linux

Para iniciar los nodos de StorageGRID y asegurarse de que reinicien después del reinicio de un host, debe habilitar e iniciar el servicio de host StorageGRID.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Pasos

1. Ejecute los siguientes comandos en cada host:

```
sudo systemctl enable storagegrid
sudo systemctl start storagegrid
```

2. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que se sigue la implementación:

```
sudo storagegrid node status node-name
```

3. Si alguno de los nodos devuelve el estado «Sin ejecución» o «Detenido», ejecute el siguiente comando:

```
sudo storagegrid node start node-name
```

4. Si anteriormente habilitó e inició el servicio de host de StorageGRID (o si no está seguro de si el servicio se ha habilitado e iniciado), también debe ejecutar el siguiente comando:

```
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
```

Conoce la API de REST de instalación de StorageGRID

StorageGRID proporciona la API de instalación de StorageGRID para realizar tareas de instalación.

La API utiliza la plataforma API de código abierto de Swagger para proporcionar la documentación de API. Swagger permite que tanto desarrolladores como no desarrolladores interactúen con la API en una interfaz de usuario que ilustra cómo responde la API a los parámetros y las opciones. En esta documentación se asume que está familiarizado con las tecnologías web estándar y el formato de datos JSON.



Cualquier operación de API que realice mediante la página web de Documentación de API es operaciones en directo. Tenga cuidado de no crear, actualizar o eliminar datos de configuración u otros datos por error.

Cada comando de API REST incluye la URL de la API, una acción HTTP, los parámetros de URL necesarios o opcionales y una respuesta de API esperada.

API de instalación de StorageGRID

La API de instalación de StorageGRID solo está disponible cuando está configurando inicialmente el sistema StorageGRID y si necesita realizar una recuperación de nodo de administración principal. Se puede acceder a la API de instalación a través de HTTPS desde Grid Manager.

Para acceder a la documentación de la API, vaya a la página web de instalación en el nodo de administración principal y seleccione **Ayuda > Documentación de la API** en la barra de menús.

La API de instalación de StorageGRID incluye las siguientes secciones:

- **config**: Operaciones relacionadas con el lanzamiento del producto y las versiones de la API. Puedes consultar la versión de lanzamiento del producto y las versiones principales de la API compatibles con

dicho lanzamiento.

- **grid:** Operaciones de configuración a nivel de grid. Puedes consultar y actualizar los ajustes de grid, incluidos los detalles de grid, las subredes de Grid Network, las contraseñas de grid y las direcciones IP de los servidores NTP y DNS.
- **nodos:** Operaciones de configuración a nivel de nodo. Puedes obtener una lista de nodos de la red, eliminar un nodo de la red, configurar un nodo de la red, ver un nodo de la red y restablecer la configuración de un nodo de la red.
- **provision:** Operaciones de aprovisionamiento. Puedes iniciar la operación de aprovisionamiento y ver el estado de la operación de aprovisionamiento.
- **recuperación:** Operaciones de recuperación del nodo de administración principal. Puedes restablecer la información, cargar el paquete de recuperación, iniciar la recuperación y consultar el estado de la operación de recuperación.
- **paquete-de-recuperación:** Operaciones para descargar el paquete de recuperación.
- **sitios:** Operaciones de configuración a nivel de sitio. Puedes crear, ver, eliminar y modificar un sitio.
- **contraseña-temporal:** Operaciones sobre la contraseña temporal para proteger la mgmt-api durante la instalación.

Soluciona problemas de instalación de StorageGRID

Si se produce algún problema durante la instalación del sistema StorageGRID, puede acceder a los archivos de registro de la instalación. Es posible que el soporte técnico también deba utilizar los archivos de registro de instalación para resolver problemas.



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Linux

Los siguientes archivos de registro de instalación están disponibles en el contenedor que ejecuta cada nodo:

- `/var/local/log/install.log` (se encuentra en todos los nodos de cuadrícula)
- `/var/local/log/gdu-server.log` (Se encuentra en el nodo de administración principal)

Los siguientes archivos de registro de instalación están disponibles en el host:

- `/var/log/storagegrid/daemon.log`
- `/var/log/storagegrid/nodes/node-name.log`

Para obtener información sobre cómo acceder a los archivos log, consulte ["Recopilar archivos de registro y datos del sistema"](#).

VMware

A continuación se muestran los archivos de registro de la instalación principales, que el soporte técnico puede necesitar para resolver problemas.

- `/var/local/log/install.log` (se encuentra en todos los nodos de cuadrícula)
- `/var/local/log/gdu-server.log` (Se encuentra en el nodo de administración principal)

La reserva de recursos de la máquina virtual requiere ajuste

Los archivos OVF incluyen una reserva de recursos diseñada para garantizar que cada nodo de grid tiene suficiente RAM y CPU para funcionar de forma eficiente. Si crea máquinas virtuales mediante el despliegue de estos archivos OVF en VMware y el número predefinido de recursos no está disponible, las máquinas virtuales no se iniciarán.

Acerca de esta tarea

Si tiene la seguridad de que el host de máquina virtual tiene suficientes recursos para cada nodo de grid, ajuste manualmente los recursos asignados para cada máquina virtual e intente iniciar las máquinas virtuales.

Pasos

1. En el árbol del cliente del hipervisor de VMware vSphere, seleccione la máquina virtual que no se ha iniciado.
2. Haga clic con el botón secundario en la máquina virtual y seleccione **Editar configuración**.
3. En la ventana Propiedades de máquinas virtuales, seleccione la ficha **Recursos**.
4. Ajuste los recursos asignados a la máquina virtual:
 - a. Seleccione **CPU** y, a continuación, utilice el control deslizante Reservación para ajustar el MHz reservado para esta máquina virtual.
 - b. Seleccione **memoria** y, a continuación, utilice el control deslizante Reservación para ajustar el MB reservado para esta máquina virtual.
5. Seleccione **OK**.
6. Repita esto según sea necesario para otras máquinas virtuales alojadas en el mismo host de VM.

La contraseña de instalación temporal fue deshabilitada

Cuando se implementa un nodo VMware, puede especificar opcionalmente una contraseña de instalación temporal. Debe tener esta contraseña para acceder a la consola de la máquina virtual o utilizar SSH antes de que el nuevo nodo se una al grid.

Si optó por deshabilitar la contraseña de instalación temporal, debe realizar pasos adicionales para depurar los problemas de instalación.

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Vuelva a desplegar la máquina virtual, pero especifique una contraseña de instalación temporal para poder acceder a la consola o usar SSH para depurar los problemas de instalación.
- Use vCenter para establecer la contraseña:
 - a. Apague la máquina virtual.
 - b. Vaya a **VM**, seleccione la pestaña **Configure** y seleccione **vApp Options**.
 - c. Especifique el tipo de contraseña de instalación temporal que se va a definir:
 - Seleccione **CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD** para establecer una contraseña temporal personalizada.
 - Seleccione **TEMPORARY_PASSWORD_TYPE** para utilizar el nombre del nodo como contraseña temporal.
 - d. Seleccione **establecer valor**.
 - e. Defina la contraseña temporal:
 - Cambie **CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD** a un valor de contraseña personalizado.
 - Actualice el **TEMPORARY_PASSWORD_TYPE** con el valor **use node name**.
 - f. Reinicie la máquina virtual para aplicar la nueva contraseña.

Información relacionada

- Para obtener información sobre cómo acceder a los archivos log, consulte ["Referencia de archivos de registro"](#).
- ["Solucionar los problemas de un sistema StorageGRID"](#)
- Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con ["Soporte de NetApp"](#).

Ejemplos de guiones

Ejemplo de cómo consolidar cuatro interfaces físicas en un solo enlace para StorageGRID en RHEL

Se pueden utilizar los archivos de ejemplo para agregar cuatro interfaces físicas de Linux en un único enlace LACP y, a continuación, establecer tres interfaces de VLAN que tendencia al vínculo para su uso como interfaces de red Grid, de administrador y de cliente de StorageGRID.

Interfaces físicas

Tenga en cuenta que los switches de los otros extremos de los enlaces también deben tratar los cuatro puertos como un único enlace troncal o canal de puerto LACP y deben pasar, al menos, las tres VLAN de referencia con etiquetas.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens160
UUID=011b17dd-642a-4bb9-acae-d71f7e6c8720
DEVICE=ens160
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens192
UUID=e28eb15f-76de-4e5f-9a01-c9200b58d19c
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens224
UUID=b0e3d3ef-7472-4cde-902c-ef4f3248044b
DEVICE=ens224
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens256

```
TYPE=Ethernet
NAME=ens256
UUID=7cf7aabc-3e4b-43d0-809a-1e2378faa4cd
DEVICE=ens256
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
```

Interfaz de vínculo

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

```
DEVICE=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
NAME=bond0
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS=mode=802.3ad
```

Interfaces de VLAN

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1001

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1001
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1001
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=296435de-8282-413b-8d33-c4dd40fca24a
ONBOOT=yes
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1002

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1002
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1002
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=dbaaec72-0690-491c-973a-57b7dd00c581
ONBOOT=yes
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.1003

```
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=bond0.1003
PHYSDEV=bond0
VLAN_ID=1003
REORDER_HDR=0
BOOTPROTO=none
UUID=d1af4b30-32f5-40b4-8bb9-71a2fbf809a1
ONBOOT=yes
```

Ejemplo de agregación de interfaces físicas para StorageGRID en Ubuntu y Debian

`/etc/network/interfaces` El archivo incluye tres secciones, que definen las interfaces físicas, la interfaz de enlace y las interfaces de VLAN. Puede combinar las tres secciones de ejemplo en un solo archivo, que agregará cuatro interfaces físicas de Linux en un único enlace LACP y establecerá tres interfaces de VLAN que tendencia al vínculo para su uso como interfaces de grid, administrador y red de cliente de StorageGRID.

Interfaces físicas

Tenga en cuenta que los switches de los otros extremos de los enlaces también deben tratar los cuatro puertos como un único enlace troncal o canal de puerto LACP y deben pasar, al menos, las tres VLAN de referencia con etiquetas.

```
# loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# ens160 interface
auto ens160
iface ens160 inet manual
    bond-master bond0
    bond-primary en160

# ens192 interface
auto ens192
iface ens192 inet manual
    bond-master bond0

# ens224 interface
auto ens224
iface ens224 inet manual
    bond-master bond0

# ens256 interface
auto ens256
iface ens256 inet manual
    bond-master bond0
```

Interfaz de vínculo

```
# bond0 interface
auto bond0
iface bond0 inet manual
    bond-mode 4
    bond-miimon 100
    bond-slaves ens160 ens192 ens224 ens256
```

Interfaces de VLAN

```
# 1001 vlan
auto bond0.1001
iface bond0.1001 inet manual
vlan-raw-device bond0

# 1002 vlan
auto bond0.1002
iface bond0.1002 inet manual
vlan-raw-device bond0

# 1003 vlan
auto bond0.1003
iface bond0.1003 inet manual
vlan-raw-device bond0
```

Configurar la red y completar la instalación

Ve al Grid Manager de StorageGRID

El Gestor de cuadrícula se utiliza para definir toda la información necesaria para configurar el sistema StorageGRID.

Antes de empezar

El nodo de administración principal debe estar implementado y haber completado la secuencia de inicio inicial.

Pasos

1. Abra su navegador web y vaya a:

`https://primary_admin_node_ip`

También puede acceder a Grid Manager en el puerto 8443:

`https://primary_admin_node_ip:8443`

Puede usar la dirección IP para la IP del nodo de administración principal en la red de grid o en la red de administración, según corresponda a su configuración de red. Es posible que deba utilizar la opción `security/advanced` del explorador para navegar a un certificado que no es de confianza.

2. Gestione una contraseña temporal del instalador según sea necesario:
 - Si ya se estableció una contraseña mediante uno de estos métodos, introduzca la contraseña para continuar.
 - Un usuario estableció la contraseña mientras accedía al instalador anteriormente
 - Para Linux, la contraseña se importó automáticamente desde el archivo de configuración del nodo en `/etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf`
 - Para VMware, la contraseña de SSH/console se importó automáticamente desde las propiedades de OVF

- Si no se ha establecido una contraseña, establezca opcionalmente una contraseña para proteger el instalador de StorageGRID.

3. Selecciona **Instalar un sistema StorageGRID**.

Aparece la página utilizada para configurar una cuadrícula StorageGRID.

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

Grid Name

License File

Especifique la información de licencia de StorageGRID

Debe especificar el nombre del sistema StorageGRID y cargar el archivo de licencia proporcionado por NetApp.

Pasos

1. En la página Licencia, introduzca un nombre significativo para su sistema StorageGRID en el campo **Nombre de cuadrícula**.

Tras la instalación, el nombre se muestra en la parte superior del menú nodos.

2. Seleccione **Examinar**, localice el archivo de licencia de NetApp (`NLF-unique-id.txt`) y seleccione **Abrir**.

El archivo de licencia se valida y se muestra el número de serie.



El archivo de instalación de StorageGRID incluye una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto. Puede actualizar a una licencia que ofrezca soporte tras la instalación.

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

License

Enter a grid name and upload the license file provided by NetApp for your StorageGRID system.

Grid Name

License File NLF-959007-Internal.txt

License Serial Number

3. Seleccione **Siguiente**.

Agrega sitios en StorageGRID

Debe crear al menos un sitio cuando instale StorageGRID. Puede crear sitios adicionales para aumentar la fiabilidad y la capacidad de almacenamiento de su sistema StorageGRID.

Pasos

1. En la página Sitios, introduce el **nombre del sitio**.
2. Para añadir sitios adicionales, selecciona el signo más situado junto a la última entrada de sitio e introduce el nombre en el nuevo cuadro de texto **Site name**.

Agregue tantos sitios adicionales como sea necesario para la topología de la cuadrícula. Puede agregar hasta 16 sitios.

NetApp® StorageGRID® Help ▾

Install

1 License 2 Sites 3 Grid Network 4 Grid Nodes 5 NTP 6 DNS 7 Passwords 8 Summary

Sites

In a single-site deployment, infrastructure and operations are centralized in one site.

In a multi-site deployment, infrastructure can be distributed asymmetrically across sites, and proportional to the needs of each site. Typically, sites are located in geographically different locations. Having multiple sites also allows the use of distributed replication and erasure coding for increased availability and resiliency.

Site Name 1 ✕

Site Name 2 + ✕

3. Seleccione **Siguiente**.

Especifica las subredes de la red Grid para StorageGRID

Debe especificar las subredes que se utilizan en la red de cuadrícula.

Acerca de esta tarea

Las entradas de subred incluyen las subredes de la red de grid para cada sitio del sistema de StorageGRID, junto con las subredes a las que sea necesario acceder a través de la red de grid.

Si tiene varias subredes de cuadrícula, se requiere la puerta de enlace de red de cuadrícula. Todas las subredes de la cuadrícula especificadas deben ser accesibles a través de esta puerta de enlace.

Pasos

1. Especifique la dirección de red CIDR para al menos una red de cuadrícula en el cuadro de texto **Subnet 1**.
2. Selecciona el signo más situado junto a la última entrada para añadir una entrada de red adicional. Debes especificar todas las subredes de todos los sitios de la red Grid.
 - Si ya has implementado al menos un nodo, selecciona **Detectar subredes de la red Grid** para que la lista de subredes de la red Grid se rellene automáticamente con las subredes comunicadas por los nodos de la red Grid que se han registrado en el Grid Manager.
 - Debe añadir manualmente todas las subredes para NTP, DNS, LDAP u otros servidores externos a los que se accede a través de la puerta de enlace de la red de grid.

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there's a blue header with 'NetApp® StorageGRID®' and a 'Help' dropdown. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network (current step, highlighted in blue), 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS, 7. Passwords, and 8. Summary. Below the progress bar, the 'Grid Network' section is displayed. It contains a text box for 'Subnet 1' with the value '172.16.0.0/21' and a plus sign icon to its right. Below this is a button labeled 'Discover Grid Network subnets'.

3. Seleccione **Siguiente**.

Aprueba los nodos de grid pendientes para StorageGRID

Debe aprobar cada nodo de cuadrícula para poder unirse al sistema StorageGRID.

Antes de empezar

Ha puesto en marcha todos los nodos de grid de dispositivos virtuales y StorageGRID.



Es más eficiente realizar una instalación única de todos los nodos, en lugar de instalar algunos ahora y algunos nodos más adelante.

Pasos

1. Revise la lista Pending Nodes y confirme que se muestran todos los nodos de grid que ha implementado.



Si falta un nodo de cuadrícula, confirme que se ha desplegado correctamente y que tiene definida la IP de red de grid correcta del nodo de administración principal para ADMIN_IP.

2. Seleccione el botón de opción situado junto al nodo pendiente que desea aprobar.



Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

+ Approve		✖ Remove		Search	
	Grid Network MAC Address	Name	Type	Platform	Grid Network IPv4 Address
☒	50:6b:4b:42:d7:00	NetApp-SGA	Storage Node	StorageGRID Appliance	172.16.5.20/21

Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

 Edit

 Reset

 Remove

Search



	Grid Network MAC Address	Name	Site	Type	Platform	Grid Network IPv4 Address
☐	00:50:56:87:42:ff	dc1-adm1	Raleigh	Admin Node	VMware VM	172.16.4.210/21
☐	00:50:56:87:c0:16	dc1-s1	Raleigh	Storage Node	VMware VM	172.16.4.211/21
☐	00:50:56:87:79:ee	dc1-s2	Raleigh	Storage Node	VMware VM	172.16.4.212/21
☐	00:50:56:87:db:9c	dc1-s3	Raleigh	Storage Node	VMware VM	172.16.4.213/21
☐	00:50:56:87:62:38	dc1-g1	Raleigh	API Gateway Node	VMware VM	172.16.4.214/21





3. Seleccione **aprobar**.
4. En Configuración general, modifique la configuración de las siguientes propiedades según sea necesario:
 - **Sitio:** El nombre del sistema del sitio para este nodo de cuadrícula.
 - **Nombre:** El nombre del sistema para el nodo. El nombre predeterminado es el nombre que especifique cuando configure el nodo.

Los nombres de sistema son necesarios para las operaciones internas de StorageGRID y no se pueden cambiar después de completar la instalación. Sin embargo, durante este paso del proceso de instalación, puede cambiar los nombres del sistema según sea necesario.



Para un nodo de VMware, aquí puede cambiar el nombre, pero esta acción no cambiará el nombre de la máquina virtual en vSphere.

- **Función NTP:** La función de Protocolo de hora de red (NTP) del nodo de red. Las opciones son **automático**, **primario** y **Cliente**. Al seleccionar **automático**, se asigna la función principal a los nodos de administración, los nodos de almacenamiento con servicios ADC, los nodos de puerta de enlace y cualquier nodo de cuadrícula que tenga direcciones IP no estáticas. Al resto de los nodos de grid se le asigna el rol de cliente.



Asegúrese de que al menos dos nodos de cada sitio puedan acceder a al menos cuatro fuentes de NTP externas. Si solo un nodo de un sitio puede acceder a los orígenes NTP, se producirán problemas de tiempo si ese nodo falla. Además, designar dos nodos por sitio como orígenes NTP primarios garantiza una sincronización precisa si un sitio está aislado del resto de la cuadrícula.

- **Tipo de almacenamiento** (solo nodos de almacenamiento): Especifique que un nuevo nodo de almacenamiento se utilice exclusivamente para datos, metadatos o ambos. Las opciones son **Datos y metadatos** (“Combinados”), **Solo datos** y **Solo metadatos**.



Consulte "[Tipos de nodos de almacenamiento](#)" para obtener información sobre los requisitos de estos tipos de nodos.

- **Servicio ADC** (sólo nodos de almacenamiento): Seleccione **automático** para que el sistema determine si el nodo requiere el servicio controlador de dominio administrativo (ADC). El servicio ADC realiza un seguimiento de la ubicación y disponibilidad de los servicios de red. Al menos tres nodos de almacenamiento en cada sitio deben incluir el servicio ADC. No puede agregar el servicio ADC a un nodo después de que se haya desplegado.

5. En Red de cuadrícula, modifique la configuración de las siguientes propiedades según sea necesario:

- [illegible]

La puerta de enlace es necesaria si hay varias subredes de la cuadrícula.



Si seleccionó DHCP para la configuración de red de cuadrícula y cambia el valor aquí, el nuevo valor se configurará como dirección estática en el nodo. Debe asegurarse de que la dirección IP configurada no esté dentro de un grupo de direcciones DHCP.

6. Si desea configurar la red administrativa para el nodo de grid, añada o actualice los ajustes en la sección Admin Network, según sea necesario.

Introduzca las subredes de destino de las rutas fuera de esta interfaz en el cuadro de texto **subredes (CIDR)**. Si hay varias subredes de administración, se requiere la puerta de enlace de administración.



Si seleccionó DHCP para la configuración de red del administrador y cambia el valor aquí, el nuevo valor se configurará como dirección estática en el nodo. Debe asegurarse de que la dirección IP configurada no esté dentro de un grupo de direcciones DHCP.

Dispositivos: Para un dispositivo StorageGRID, si la red de administración no se configuró durante la instalación inicial mediante el instalador de dispositivos StorageGRID, no se puede configurar en este

cuadro de diálogo Administrador de grid. En su lugar, debe seguir estos pasos:

- a. Reinicie el dispositivo: En el instalador del equipo, seleccione **Avanzado > Reiniciar**.

El reinicio puede tardar varios minutos.

- b. Seleccione **Configurar redes > Configuración de enlaces** y active las redes apropiadas.
- c. Seleccione **Configurar redes > Configuración IP** y configure las redes habilitadas.
- d. Vuelve a la página de inicio y selecciona **Iniciar instalación**.
- e. En Grid Manager: Si el nodo aparece en la tabla Nodos aprobados, elimine el nodo.
- f. Quite el nodo de la tabla Pending Nodes.
- g. Espere a que el nodo vuelva a aparecer en la lista Pending Nodes.
- h. Confirme que puede configurar las redes adecuadas. Ya deben rellenarse con la información proporcionada en la página de configuración de IP del instalador de dispositivos.

Para obtener más información, consulte la ["Inicio rápido para la instalación de hardware"](#) para localizar las instrucciones de su aparato.

7. Si desea configurar la Red cliente para el nodo de cuadrícula, agregue o actualice los ajustes en la sección Red cliente según sea necesario. Si se configura la red de cliente, se requiere la puerta de enlace y se convierte en la puerta de enlace predeterminada del nodo después de la instalación.



Si seleccionó DHCP para la configuración de red de cliente y cambia el valor aquí, el nuevo valor se configurará como dirección estática en el nodo. Debe asegurarse de que la dirección IP configurada no esté dentro de un grupo de direcciones DHCP.

Electrodomésticos: Para un dispositivo StorageGRID, si la red cliente no se configuró durante la instalación inicial mediante el instalador de dispositivos StorageGRID, no se puede configurar en este cuadro de diálogo Administrador de grid. En su lugar, debe seguir estos pasos:

- a. Reinicie el dispositivo: En el instalador del equipo, seleccione **Avanzado > Reiniciar**.

El reinicio puede tardar varios minutos.

- b. Seleccione **Configurar redes > Configuración de enlaces** y active las redes apropiadas.
- c. Seleccione **Configurar redes > Configuración IP** y configure las redes habilitadas.
- d. Vuelve a la página de inicio y selecciona **Iniciar instalación**.
- e. En Grid Manager: Si el nodo aparece en la tabla Nodos aprobados, elimine el nodo.
- f. Quite el nodo de la tabla Pending Nodes.
- g. Espere a que el nodo vuelva a aparecer en la lista Pending Nodes.
- h. Confirme que puede configurar las redes adecuadas. Ya deben rellenarse con la información proporcionada en la página de configuración de IP del instalador de dispositivos.

Para obtener más información, consulte la ["Inicio rápido para la instalación de hardware"](#) para localizar las instrucciones de su aparato.

8. Seleccione **Guardar**.

La entrada del nodo de grid se mueve a la lista de nodos aprobados.



Grid Nodes

Approve and configure grid nodes, so that they are added correctly to your StorageGRID system.

Pending Nodes

Grid nodes are listed as pending until they are assigned to a site, configured, and approved.

Grid Network MAC Address	Name	Type	Platform	Grid Network IPv4 Address
No results found.				

Approved Nodes

Grid nodes that have been approved and have been configured for installation. An approved grid node's configuration can be edited if errors are identified.

	Grid Network MAC Address	Name	Site	Type	Platform	Grid Network IPv4 Address
☐	00:50:56:87:42:ff	dc1-adm1	Raleigh	Admin Node	VMware VM	172.16.4.210/21
☐	00:50:56:87:c0:16	dc1-s1	Raleigh	Storage Node	VMware VM	172.16.4.211/21
☐	00:50:56:87:79:ee	dc1-s2	Raleigh	Storage Node	VMware VM	172.16.4.212/21
☐	00:50:56:87:db:9c	dc1-s3	Raleigh	Storage Node	VMware VM	172.16.4.213/21
☐	00:50:56:87:62:38	dc1-g1	Raleigh	API Gateway Node	VMware VM	172.16.4.214/21
☐	50:6b:4b:42:d7:00	NetApp-SGA	Raleigh	Storage Node	StorageGRID Appliance	172.16.5.20/21

9. Repita estos pasos para cada nodo de cuadrícula pendiente que desee aprobar.

Debes aprobar todos los nodos que quieras en la grid. Sin embargo, puedes volver a esta página en cualquier momento antes de seleccionar **Install** en la página Summary. Puedes modificar las propiedades de un nodo de grid aprobado seleccionando su botón de opción y seleccionando **Edit**.

10. Cuando hayas terminado de aprobar los nodos de la red, selecciona **Siguiente**.

Especifica la información del servidor Network Time Protocol para StorageGRID

Es necesario especificar la información de configuración del protocolo de tiempo de redes (NTP) para el sistema StorageGRID, de manera que se puedan mantener sincronizadas las operaciones realizadas en servidores independientes.

Acerca de esta tarea

Debe especificar las direcciones IPv4 para los servidores NTP.

Debe especificar servidores NTP externos. Los servidores NTP especificados deben usar el protocolo NTP.

Debe especificar cuatro referencias de servidor NTP de estrato 3 o superior para evitar problemas con la desviación del tiempo.



Al especificar el origen NTP externo para una instalación de StorageGRID en el nivel de producción, no use el servicio Windows Time (W32Time) en una versión de Windows anterior a Windows Server 2016. El servicio de tiempo en versiones anteriores de Windows no es lo suficientemente preciso y no es compatible con Microsoft para su uso en entornos de gran precisión como StorageGRID.

["Límite de soporte para la hora de alta precisión"](#)

Los nodos a los que asignó previamente roles NTP primarios utilizan los servidores NTP externos.



Asegúrese de que al menos dos nodos de cada sitio puedan acceder a al menos cuatro fuentes de NTP externas. Si solo un nodo de un sitio puede acceder a los orígenes NTP, se producirán problemas de tiempo si ese nodo falla. Además, designar dos nodos por sitio como orígenes NTP primarios garantiza una sincronización precisa si un sitio está aislado del resto de la cuadrícula.

(Solo VMware) Realice comprobaciones adicionales para VMware, como asegurarse de que el hipervisor use la misma fuente NTP que la máquina virtual y usar VMTools para deshabilitar la sincronización horaria entre el hipervisor y las máquinas virtuales StorageGRID .

Pasos

- 1. Especifique las direcciones IPv4 para al menos cuatro servidores NTP en los cuadros de texto **servidor 1** a **servidor 4** .
- 2. Si es necesario, seleccione el signo más junto a la última entrada para agregar entradas adicionales del servidor.

NetApp® StorageGRID®

Help

Install

1

License

2

Sites

3

Grid Network

4

Grid Nodes

5

NTP

6

DNS

7

Passwords

8

Summary

Network Time Protocol

Enter the IP addresses for at least four Network Time Protocol (NTP) servers, so that operations performed on separate servers are kept in sync.

Server 1

10.60.248.183

Server 2

10.227.204.142

Server 3

10.235.48.111

Server 4

0.0.0.0

+

- 3. Seleccione **Siguiente**.

Información relacionada

Especifica la información del servidor DNS para StorageGRID

Debe especificar la información DNS del sistema StorageGRID, de modo que pueda acceder a los servidores externos con nombres de host en lugar de direcciones IP.

Acerca de esta tarea

La especificación "[Información del servidor DNS](#)" permite usar nombres de host de nombre de dominio completo (FQDN) en lugar de direcciones IP para notificaciones por correo electrónico y AutoSupport.

Para garantizar que el funcionamiento sea correcto, especifique dos o tres servidores DNS. Si especifica más de tres, es posible que solo se utilicen tres debido a las limitaciones conocidas del sistema operativo en algunas plataformas. Si tiene restricciones de enrutamiento en su entorno, puede "[Personalice la lista de servidores DNS](#)" que los nodos individuales (normalmente todos los nodos en un sitio) usen un conjunto diferente de hasta tres servidores DNS.

Si es posible, utilice servidores DNS a los que cada sitio puede acceder localmente para asegurarse de que un sitio islandn pueda resolver los FQDN para destinos externos.

Pasos

1. Especifique la dirección IPv4 para al menos un servidor DNS en el cuadro de texto **servidor 1**.
2. Si es necesario, seleccione el signo más junto a la última entrada para agregar entradas adicionales del servidor.

The screenshot shows the NetApp StorageGRID installation wizard interface. At the top, there's a blue header with "NetApp® StorageGRID®" and a "Help" dropdown. Below the header is a progress bar with eight steps: 1. License, 2. Sites, 3. Grid Network, 4. Grid Nodes, 5. NTP, 6. DNS (currently selected), 7. Passwords, and 8. Summary. Below the progress bar, the "Domain Name Service" section is visible. It contains a descriptive text: "Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport." Below this text, there are two input fields for DNS servers. "Server 1" has the IP address "10.224.223.130" and a red "X" icon to its right. "Server 2" has the IP address "10.224.223.136" and a red "X" icon to its right. A plus sign icon is located between the two input fields, indicating that more servers can be added.

La práctica recomendada es especificar al menos dos servidores DNS. Puede especificar hasta seis servidores DNS.

3. Seleccione **Siguiente**.

Especifique las contraseñas del sistema StorageGRID

Como parte de la instalación del sistema StorageGRID, debe introducir las contraseñas que se utilizarán para proteger el sistema y realizar tareas de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Utilice la página instalar contraseñas para especificar la contraseña de acceso de aprovisionamiento y la contraseña de usuario raíz de administración de grid.

- La clave de acceso de aprovisionamiento se usa como clave de cifrado y el sistema StorageGRID no la almacena.
- Debe disponer de la clave de acceso de aprovisionamiento para los procedimientos de instalación, ampliación y mantenimiento, incluida la descarga del paquete de recuperación. Por lo tanto, es importante almacenar la frase de contraseña de aprovisionamiento en una ubicación segura.
- Puede cambiar la frase de acceso de aprovisionamiento desde Grid Manager si tiene la actual.
- La contraseña de usuario raíz de gestión de grid se puede cambiar mediante Grid Manager.
- La consola de línea de comandos generada aleatoriamente y las contraseñas SSH se almacenan en el `Passwords.txt` archivo en el paquete de recuperación.

Pasos

1. En **Contraseña de aprovisionamiento**, introduce la contraseña de aprovisionamiento que se requerirá para realizar cambios en la topología de grid de tu sistema StorageGRID.

Almacenar la clave de acceso de aprovisionamiento en un lugar seguro.



Si después de completarse la instalación desea cambiar la contraseña de aprovisionamiento más tarde, puede utilizar el Administrador de Grid. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Contraseñas de red**.

2. En **Confirm provisioning passphrase**, vuelve a introducir la frase de acceso de aprovisionamiento para confirmarla.
3. En **Grid Management Root User Password**, introduzca la contraseña que se utilizará para acceder a Grid Manager como usuario “root”.



Guarde la contraseña de aprovisionamiento en una ubicación segura. Es necesario para los procedimientos de instalación, expansión y mantenimiento.

4. En **Confirmar contraseña de usuario raíz**, vuelva a introducir la contraseña de Grid Manager para confirmarla.

NetApp® StorageGRID®
Help

Install

1 License
2 Sites
3 Grid Network
4 Grid Nodes
5 NTP
6 DNS
7 Passwords
8 Summary

Passwords

Enter secure passwords that meet your organization's security policies. A text file containing the command line passwords must be downloaded during the final installation step.

Provisioning
Passphrase

Confirm
Provisioning
Passphrase

Grid Management
Root User
Password

Confirm Root User
Password

☒ Create random command line passwords.

5. Si va a instalar una cuadrícula con fines de prueba de concepto o demostración, opcionalmente desactive la casilla de verificación **Crear contraseñas de línea de comandos aleatorias**.

En las implementaciones de producción, las contraseñas aleatorias deben utilizarse siempre por motivos de seguridad. Borrar **Crear contraseñas de línea de comandos aleatorias** solo para las cuadrículas de demostración si desea utilizar contraseñas predeterminadas para acceder a los nodos de la cuadrícula desde la línea de comandos usando la cuenta “root” o “admin”.



Se te pedirá que descargues el archivo Recovery Package (sgws-recovery-package-id-revision.zip después de seleccionar **Instalar** en la página de resumen. Debes ["descargue este archivo"](#) para completar la instalación. Las contraseñas necesarias para acceder al sistema se almacenan en el archivo Passwords.txt que está incluido en el archivo Recovery Package.

6. Seleccione **Siguiente**.


Revisa tu configuración de StorageGRID

Debe revisar con cuidado la información de configuración que ha introducido para asegurarse de que la instalación se complete correctamente.

Pasos

1. Abra la página **Resumen**.

Install



Summary

Verify that all of the grid configuration information is correct, and then click Install. You can view the status of each grid node as it installs. Click the Modify links to go back and change the associated information.

General Settings

Grid Name	Grid1	Modify License
Passwords	Auto-generated random command line passwords	Modify Passwords

Networking

NTP	10.60.248.183 10.227.204.142 10.235.48.111	Modify NTP
DNS	10.224.223.130 10.224.223.136	Modify DNS
Grid Network	172.16.0.0/21	Modify Grid Network

Topology

Topology	Atlanta	Modify Sites	Modify Grid Nodes
	Raleigh		
	dc1-adm1	dc1-g1	dc1-s1
	dc1-s2	dc1-s3	NetApp-SGA

2. Verifique que toda la información de configuración de la cuadrícula sea correcta. Utilice los enlaces [Modify](#) de la página Summary para volver atrás y corregir los errores.
3. Seleccione **Instalar**.



Si un nodo está configurado para utilizar la red del cliente, la puerta de enlace predeterminada de ese nodo cambia de la red de grid a la red del cliente cuando seleccionas **Instalar**. Si pierdes la conectividad, debes asegurarte de que estás accediendo al nodo de administración principal a través de una subred accesible. Consulta "[Directrices sobre redes](#)" para más detalles.

4. Seleccione **Descargar paquete de recuperación**.

Cuando la instalación avanza hasta el punto en el que se define la topología de cuadrícula, se le solicita que descargue el archivo Recovery Package (.zip) y confirme que puede acceder correctamente al contenido de este archivo. Debe descargar el archivo de paquete de recuperación para que pueda recuperar el sistema StorageGRID si falla uno o más nodos de grid. La instalación continúa en segundo plano, pero no es posible completar la instalación y acceder al sistema StorageGRID hasta que se descargue y verifique este archivo.

5. Compruebe que puede extraer el contenido del .zip archivo y, a continuación, guardarlo en dos ubicaciones seguras, seguras e independientes.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden usar para obtener datos del sistema StorageGRID.

6. Marca la casilla **He descargado y comprobado correctamente el archivo del paquete de recuperación** y selecciona **Siguiente**.

Si la instalación sigue en curso, aparece la página de estado. Esta página indica el progreso de la instalación para cada nodo de cuadrícula.

Installation Status

If necessary, you may [Download the Recovery Package file](#) again.

Name	IT	Site	IT	Grid Network IPv4 Address	▼	Progress	IT	Stage	IT
dc1-adm1		Site1		172.16.4.215/21				Starting services	
dc1-g1		Site1		172.16.4.216/21				Complete	
dc1-s1		Site1		172.16.4.217/21				Waiting for Dynamic IP Service peers	
dc1-s2		Site1		172.16.4.218/21				Downloading hotfix from primary Admin if needed	
dc1-s3		Site1		172.16.4.219/21				Downloading hotfix from primary Admin if needed	

Cuando se llega a la fase completa de todos los nodos de cuadrícula, aparece la página de inicio de sesión de Grid Manager.

7. Inicie sesión en Grid Manager con el usuario "root" y la contraseña que especificó durante la instalación.

Requisitos de red y DHCP después de instalar StorageGRID

Después de completar la implementación y la configuración de un nodo de grid, siga estas directrices para el direccionamiento DHCP y los cambios de configuración de red.

- Si se utilizó DHCP para asignar direcciones IP, configure una reserva DHCP para cada dirección IP en las redes que se estén utilizando.

DHCP solo puede configurarse durante la fase de implementación. No puede configurar DHCP durante la configuración.



Los nodos se reinician cuando DHCP cambia la configuración de red de grid, lo que puede provocar interrupciones si un cambio de DHCP afecta a varios nodos al mismo tiempo.

- Debe usar los procedimientos de cambio IP si desea cambiar direcciones IP, máscaras de subred y puertas de enlace predeterminadas para un nodo de grid. Consulte ["Configurar las direcciones IP"](#).
- Si realiza cambios de configuración de redes, incluidos los cambios de enrutamiento y puerta de enlace, es posible que se pierda la conectividad de cliente al nodo de administración principal y a otros nodos de grid. En función de los cambios de red aplicados, es posible que deba restablecer estas conexiones.

Conoce los pasos obligatorios y opcionales después de instalar StorageGRID

Después de completar una instalación, realice las tareas de integración y configuración necesarias. Puede realizar las tareas opcionales según sea necesario.

Tareas requeridas

- (Solo VMware) Configure VMware vSphere Hypervisor para el reinicio automático.

Debe configurar el hipervisor para reiniciar las máquinas virtuales cuando se reinicia el servidor. Sin el reinicio automático, las máquinas virtuales y los nodos de grid se mantienen apagados tras el reinicio del

servidor. Para ver más detalles, consulte la documentación de VMware vSphere Hypervisor.

- ["Cree una cuenta de inquilino"](#) Para el protocolo de cliente S3 que se utilizará para almacenar objetos en el sistema StorageGRID.
- ["Acceso al sistema de control"](#) mediante la configuración de grupos y cuentas de usuario. Opcionalmente, puede ["configurar un origen de identidad federado"](#) (como Active Directory u OpenLDAP), para que pueda importar grupos y usuarios de administración. O bien, puede ["crear usuarios y grupos locales"](#).
- Integre y pruebe las ["S3 API"](#) aplicaciones cliente que utilizará para cargar objetos en su sistema StorageGRID.
- ["Configure las reglas de gestión de la vida útil de la información \(ILM\) y la política de ILM"](#) se desea utilizar para proteger los datos de objetos.
- Si la instalación incluye nodos de almacenamiento del dispositivo, utilice el sistema operativo SANtricity para realizar las siguientes tareas:
 - Conéctese a cada dispositivo StorageGRID.
 - Comprobar recepción de datos AutoSupport.

Consulte ["Configure el hardware"](#).

- Revise y siga el ["Directrices de fortalecimiento del sistema StorageGRID"](#) para eliminar los riesgos de seguridad.
- ["Configure las notificaciones por correo electrónico para las alertas del sistema"](#).

Tareas opcionales

- ["Actualice las direcciones IP del nodo de grid"](#) si han cambiado desde que planificó su implementación y generó el paquete de recuperación.
- ["Configurar el cifrado del almacenamiento"](#), si es necesario.
- ["Configurar la compresión del almacenamiento"](#) para reducir el tamaño de los objetos almacenados, si es necesario.
- ["Configure las interfaces VLAN"](#) para aislar y particionar el tráfico de red, si es necesario.
- ["Configuración de grupos de alta disponibilidad"](#) Para mejorar la disponibilidad de conexión de los clientes Grid Manager, Tenant Manager y S3, si es necesario.
- ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#) Para la conectividad de cliente S3, si es necesario.

Actualice el software StorageGRID

Actualice el software StorageGRID

Utilice estas instrucciones para actualizar un sistema StorageGRID a una nueva versión.

Cuando realiza la actualización, se actualizan todos los nodos del sistema StorageGRID.



No inicie la actualización si necesita urgentemente ampliar su almacenamiento para aumentar la capacidad (si su almacenamiento está casi lleno). Complete el procedimiento de actualización de manera oportuna. Si es necesaria una recuperación, comuníquese con el soporte técnico.

Antes de actualizar

Revisa estos temas para conocer las nuevas funciones y mejoras de StorageGRID 12.1, determinar si alguna función ha quedado obsoleta o se ha eliminado, y enterarte de los cambios en las API de StorageGRID.

- ["Cómo se ve afectado el sistema durante la actualización"](#)
- ["Novedades de StorageGRID 12.1"](#)
- ["Operaciones eliminadas o obsoletas"](#)
- ["Cambios en la API de gestión de grid"](#)
- ["Cambios en la API de gestión de inquilinos"](#)

Planifique y prepare la actualización

Estima el tiempo para completar una actualización de StorageGRID

Considere cuándo actualizarse, en función de la duración que pueda tardar la actualización. Tenga en cuenta qué operaciones se pueden realizar y qué no se pueden realizar en cada etapa de la actualización.

Acerca de esta tarea

El tiempo necesario para realizar una actualización de StorageGRID depende de diversos factores, como la carga del cliente y el rendimiento del hardware.

La tabla resume las tareas principales de actualización y enumera el tiempo aproximado necesario para cada tarea. Los pasos de la tabla proporcionan instrucciones que puede utilizar para estimar el tiempo de actualización del sistema.

Tarea de actualización	Descripción	Tiempo aproximado necesario	Durante esta tarea
Ejecute comprobaciones previas y actualice el nodo de administración principal	Se ejecutan las comprobaciones previas a la actualización y el nodo de administración principal se detiene, actualiza y reinicia.	de 30 minutos a 1 hora, con nodos de dispositivos de servicios que requieren más tiempo. Los errores de comprobación previa no resueltos aumentarán esta vez.	No puede acceder al nodo de administración principal. Es posible que se notifiquen errores de conexión que puede ignorar. La ejecución de las comprobaciones previas de actualización antes de iniciar la actualización permite resolver cualquier error antes de la ventana de mantenimiento de actualización programada.
Inicie el servicio de actualización	Se distribuye el archivo de software y se inicia el servicio de actualización.	3 minutos por nodo de grid	

Tarea de actualización	Descripción	Tiempo aproximado necesario	Durante esta tarea
Actualice otros nodos de grid	El software de todos los demás nodos de la red se actualiza en el orden en el que usted aprueba los nodos. Un nodo de administración o de puerta de enlace se actualiza al mismo tiempo que un nodo de almacenamiento.	de 15 minutos a 1 hora por nodo, con nodos de los dispositivos que requieren más tiempo Nota: Para los nodos del dispositivo, el instalador del dispositivo StorageGRID se actualiza automáticamente a la última versión.	• No cambie la configuración de la cuadrícula. • No cambie la configuración del nivel de auditoría. • No actualice la configuración de ILM. • Se le impide realizar otros procedimientos de mantenimiento, como revisión, retirada o expansión. Nota: Si necesita realizar una recuperación, póngase en contacto con el soporte técnico.
Active las funciones	Se habilitan las nuevas funciones para la nueva versión.	Hasta 1 hora	• No cambie la configuración de la cuadrícula. • No cambie la configuración del nivel de auditoría. • No actualice la configuración de ILM. • No puede realizar otro procedimiento de mantenimiento.
Pasos de actualización finales	Se eliminan los archivos temporales y se completa la actualización a la versión nueva.	5 minutos	Cuando se complete la tarea Pasos de actualización finales , puede realizar todos los procedimientos de mantenimiento.

Estimar el tiempo de actualización

Pasos

1. Calcule el tiempo necesario para actualizar todos los nodos de grid.
 - a. Multiplique el número de nodos en su sistema StorageGRID por 1 hora/nodo.

Como regla general, los nodos de dispositivos tardan más en actualizarse que los nodos basados en software.
 - b. Agregue 1 hora a este tiempo para contabilizar el tiempo necesario para descargar el `.upgrade` archivo, ejecutar validaciones de comprobación previa y completar los pasos de actualización finales.
2. Si tiene nodos Linux, añada 15 minutos para cada nodo para tener en cuenta el tiempo necesario para descargar e instalar el paquete RPM o DEB.
3. Calcule el tiempo total estimado para la actualización agregando los resultados de los pasos 1 y 2.

Ejemplo: tiempo estimado para actualizar a StorageGRID 12.1

Supongamos que el sistema tiene 14 nodos de grid, de los cuales 8 son nodos Linux.

1. Multiplique 14 por 1 hora/nodo.
2. Añada 1 hora para tener en cuenta los pasos de descarga, comprobaciones previas y finales.

El tiempo estimado para actualizar todos los nodos es de 15 horas.

3. Multiplique 8 por 15 minutos/nodo para tener en cuenta el tiempo que se tarda en instalar el paquete RPM o DEB en los nodos Linux.

El tiempo estimado para este paso es de 2 horas.

4. Agregue los valores juntos.

Debes prever hasta 18 horas para completar la actualización de tu sistema a StorageGRID 12.1.0.



Según sea necesario, puede dividir la ventana de mantenimiento en ventanas más pequeñas aprobando subconjuntos de nodos de cuadrícula para actualizar en varias sesiones. Por ejemplo, quizás prefiera actualizar los nodos en el sitio A en una sesión y luego actualizar los nodos del sitio B en una sesión posterior. Si elige realizar la actualización en más de una sesión, tenga en cuenta que no podrá comenzar a usar las nuevas funciones hasta que se hayan actualizado todos los nodos.

Cómo afectan las actualizaciones de StorageGRID a tu sistema

Conozca cómo se verá afectado su sistema StorageGRID durante la actualización.

Se permite el acceso SSH externo hasta que se complete la actualización

Se permite el acceso SSH externo durante la actualización. Cuando se completa la actualización, el acceso SSH externo se bloquea de forma predeterminada. Después de actualizar, puede usar la pestaña **Bloquear SSH** disponible en la página **Grid Manager > Configuración de seguridad** para [administrar el acceso SSH externo](#). El acceso SSH entre nodos de la red no se ve afectado.

Las actualizaciones de StorageGRID no son disruptivas

El sistema StorageGRID puede procesar y recuperar datos de las aplicaciones cliente durante el proceso de actualización. Si aprueba que se actualicen todos los nodos del mismo tipo (por ejemplo, Nodos de almacenamiento), los nodos se desactivan de uno en uno, por lo que no hay momento en que no estén disponibles todos los nodos de grid o todos los nodos de grid de un determinado tipo.

Para garantizar la disponibilidad continua, asegúrese de que su política de ILM contenga reglas que especifiquen el almacenamiento de varias copias de cada objeto. También debe asegurarse de que todos los clientes S3 externos estén configurados para enviar solicitudes a uno de los siguientes:

- Dirección IP virtual de grupo de alta disponibilidad
- Un equilibrador de carga de terceros de alta disponibilidad
- Múltiples nodos de puerta de enlace para cada cliente
- Varios nodos de almacenamiento para cada cliente

Las aplicaciones cliente pueden experimentar interrupciones a corto plazo

El sistema StorageGRID puede procesar y recuperar datos de las aplicaciones cliente durante el proceso de actualización; sin embargo, las conexiones de cliente a nodos de pasarela individuales o nodos de almacenamiento se pueden interrumpir temporalmente si la actualización necesita reiniciar los servicios de esos nodos. La conectividad se restaurará una vez que se complete el proceso de actualización y se reanuden los servicios en los nodos individuales.

Es posible que deba programar tiempos de inactividad para aplicar una actualización si no se acepta la pérdida de conectividad durante un período breve. Puede utilizar la aprobación selectiva para programar la actualización de determinados nodos.



Puede utilizar varias puertas de enlace y grupos de alta disponibilidad para proporcionar conmutación automática al respaldo durante el proceso de actualización. Consulte las instrucciones para ["configuración de grupos de alta disponibilidad"](#).

Las reparaciones en segundo plano no se ejecutarán en redes con nodos de versiones mixtas

Las reparaciones en segundo plano no se ejecutan durante la actualización cuando la red contiene nodos de versiones mixtas. Cualquier inconsistencia que ocurra durante una interrupción del sitio no se reparará hasta que se complete la actualización.

El firmware del dispositivo se ha actualizado

Durante la actualización de StorageGRID 12.1:

- Todos los nodos de StorageGRID Appliance se actualizan automáticamente a la versión 12.1 del firmware de StorageGRID Appliance Installer.
- Los dispositivos SG6060 y SGF6024 se actualizan automáticamente a la versión de firmware BIOS 3B08.EX y a la versión de firmware BMC 4.01.07.
- Los dispositivos SG100 y SG1000 se actualizan automáticamente a la versión de firmware BIOS 3B13.EC y a la versión de firmware BMC 4.75.07.
- Los dispositivos SGF6112, SG6160, SG110 y SG1100 se actualizan automáticamente a la versión 3A14.QD del firmware de BIOS y a la versión 3.21.07 del firmware de BMC.

Las políticas de ILM se tratan de forma diferente según su estado

- La política activa seguirá siendo la misma después de la actualización.
- En la actualización, sólo se conservan las últimas 10 políticas históricas.
- Si hay una política propuesta, se eliminará durante la actualización.

Es posible que se activen alertas

Es posible que se activen alertas cuando se inician y se detienen los servicios y cuando el sistema StorageGRID funciona como un entorno de versiones mixtas (algunos nodos de grid que ejecutan una versión anterior, mientras que otros se han actualizado a una versión posterior). Es posible que se activen otras alertas una vez que se complete la actualización.

Por ejemplo, es posible que veas la alerta **No se puede comunicar con el nodo** cuando los servicios están detenidos, o que veas la alerta **Error de comunicación de Cassandra** cuando algunos nodos se han actualizado a StorageGRID 12.0 o una versión posterior, pero otros nodos siguen ejecutando una versión anterior de StorageGRID. En general, estas alertas se eliminarán cuando termine la actualización.

La alerta **ILM placement unachievable** puede activarse cuando los nodos de almacenamiento se detienen durante la actualización a StorageGRID 12.0 o una versión posterior. Esta alerta puede persistir durante 1 día después de que se complete la actualización.

Una vez completada la actualización, puede revisar cualquier alerta relacionada con la actualización seleccionando **Alertas resueltas recientemente** o **Alertas actuales** desde el panel de control de Grid Manager.

Los cambios de configuración están restringidos



Las restricciones en los cambios de configuración dependen de cada versión. Si vas a actualizar a otra versión de StorageGRID, consulta la lista de cambios restringidos en las instrucciones de actualización de esa versión.

Hasta que finalice la tarea **Activar nueva función**:

- No realice ningún cambio en la configuración de la cuadrícula.
- No active ni desactive ninguna función nueva.
- No actualice la configuración de ILM. De lo contrario, es posible que experimente un comportamiento de ILM inconsistente e inesperado.
- No aplique una revisión ni recupere un nodo de grid.



Si necesita recuperar un nodo durante la actualización, póngase en contacto con el soporte técnico.

- No debes gestionar grupos de alta disponibilidad, interfaces VLAN ni puntos finales del equilibrador de carga mientras estás actualizando.
- No elimines ningún grupo de alta disponibilidad hasta que la actualización haya finalizado. Es posible que las direcciones IP virtuales de otros grupos de alta disponibilidad dejen de estar accesibles.

Hasta que finalice la tarea **pasos de actualización final**:

- No realice un procedimiento de expansión.
- No realice un procedimiento de decomiso.

Verifica la versión instalada de StorageGRID antes de actualizar

Antes de iniciar la actualización, verifique que la versión anterior de StorageGRID esté actualmente instalada con la última revisión disponible aplicada.

Acerca de esta tarea

Antes de actualizar a StorageGRID 12.1, tu red debe tener instalado StorageGRID 12.0 o una versión posterior. Si actualmente usas una versión anterior de StorageGRID, debes instalar todos los archivos de actualización anteriores junto con sus últimas correcciones urgentes (muy recomendable) hasta que la versión actual de tu red sea, como mínimo, StorageGRID 12.0.0.

Una posible ruta de actualización se muestra en la [ejemplo](#).



NetApp recomienda encarecidamente que aplique la última revisión para cada versión de StorageGRID antes de actualizar a la siguiente versión y que también aplique la última revisión para cada nueva versión que instale. En algunos casos, es necesario aplicar una revisión para evitar el riesgo de pérdida de datos. Referirse a "[Descargas de NetApp: StorageGRID](#)" y las notas de la versión de cada revisión para obtener más información.

Verificar la versión instalada

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
2. En la parte superior de Grid Manager, seleccione **Ayuda > Acerca de**.
3. Verifique que la **Versión** sea 11.9.0.8 o posterior.
4. Si la **Versión** no es 11.9.0.8 o posterior, vaya a "[Descargas de NetApp: StorageGRID](#)" para descargar los archivos de actualización y revisión que necesita.
5. "[Siga las instrucciones de actualización](#)" para cada versión que hayas descargado. "[Aplicar la última revisión](#)" para cada lanzamiento (muy recomendado).

Consulte el siguiente ejemplo de actualización.

Ejemplo: Actualizar a StorageGRID 12.0 desde la versión 11.8

El siguiente ejemplo muestra los pasos para actualizar de StorageGRID versión 11.9 a la versión 12.0, como preparación para una actualización a StorageGRID 12.1.

Descargue e instale software en la siguiente secuencia para preparar el sistema para la actualización:

1. Actualice a la versión principal de StorageGRID 11.8.0.
2. Aplique la última revisión de StorageGRID 11,8.0.y.
3. Actualice a la versión principal de StorageGRID 11.9.0.
4. Aplique la revisión StorageGRID 11.9.0.8 o posterior.

Obtén los materiales necesarios para una actualización de software de StorageGRID

Antes de comenzar la actualización de software, obtenga todos los materiales necesarios.

Elemento	Notas
Portátil de servicio	El portátil de servicio debe tener: • Puerto de red • Cliente SSH (por ejemplo, PuTTY)
"Navegador web compatible"	Normalmente, el navegador admite cambios para cada versión de StorageGRID. Asegúrese de que su navegador sea compatible con la nueva versión de StorageGRID.

Elemento	Notas
Clave de acceso de aprovisionamiento	La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no aparece en <code>Passwords.txt</code> el archivo.
Linux RPM o archivo DEB	Si hay algún nodo implementado en hosts Linux, debe "Descargue e instale el paquete RPM o DEB en todos los hosts" antes de comenzar la actualización. Asegúrese de que su sistema operativo Linux cumpla con los requisitos mínimos de versión de kernel de StorageGRID. Ver "Instalar StorageGRID en hosts Linux" .
Documentación de StorageGRID	• "Notas de la versión". Debes iniciar sesión con tu cuenta de NetApp o crear una cuenta para acceder a las notas de la versión. Asegúrate de leerlas detenidamente antes de empezar la actualización. • "Guía de resolución de actualización de software StorageGRID" para la versión principal a la que vas a actualizar (es necesario iniciar sesión) • Otros "Documentación de StorageGRID", según sea necesario.

Revisa el estado de tu sistema StorageGRID antes de actualizar

Antes de actualizar un sistema StorageGRID, verifique que el sistema esté listo para acomodar la actualización. Asegúrese de que el sistema funciona con normalidad y de que todos los nodos de grid funcionan.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Compruebe y resuelva cualquier alerta activa.
3. Consulta ["Comunicaciones internas de los nodos de grid"](#) y ["Comunicaciones externas"](#) para asegurarte de que todos los puertos necesarios para StorageGRID 12.1 estén abiertos antes de realizar la actualización.



No se necesitan puertos adicionales al actualizar a StorageGRID 12.1.

Actualizar el software de

Inicio rápido para las actualizaciones de StorageGRID

Antes de iniciar la actualización, revise el flujo de trabajo general. La página de actualización de StorageGRID le guiará en cada paso de actualización.



Prepare los hosts Linux

Si alguno de los nodos de StorageGRID se implementa en hosts Linux, ["Instale el paquete RPM o DEB en cada host"](#) antes de comenzar la actualización.

2**Cargue archivos de actualización y correcciones urgentes**

Desde el nodo de administración principal, acceda a la página Actualización de StorageGRID y cargue el archivo de actualización y el archivo de revisión, si es necesario.

3**Descargar paquete de recuperación**

Descargue el paquete de recuperación actual antes de comenzar la actualización.

4**Ejecute las comprobaciones previas a la actualización**

Las comprobaciones previas de actualización ayudan a detectar problemas para que pueda resolverlos antes de iniciar la actualización real.

5**Inicie la actualización**

Cuando inicia la actualización, las comprobaciones previas se ejecutan de nuevo y el nodo de administración principal se actualiza automáticamente. No puede acceder a Grid Manager mientras se está actualizando el nodo de administración principal. Además, los registros de auditoría no estarán disponibles. Esta actualización puede llevar hasta 30 minutos.

6**Descargar paquete de recuperación**

Una vez actualizado el nodo de administración principal, descargue un nuevo paquete de recuperación.

7**Aprobar nodos**

Puede aprobar nodos de cuadrícula individuales, grupos de nodos de cuadrícula o todos los nodos de cuadrícula.



No apruebe la actualización para un nodo de grid a menos que esté seguro de que el nodo está listo para detenerse y reiniciarse.

8**Reanudar las operaciones**

Una vez que se han actualizado todos los nodos de grid, se habilitan las nuevas funciones para que se puedan reanudar las operaciones. Debe esperar para realizar un procedimiento de retirada o expansión hasta que la tarea en segundo plano **Upgrade database** y la tarea **Final upgrade steps** se hayan completado.

Información relacionada

["Estime el tiempo para completar una actualización"](#)

Descarga e instala paquetes RPM o DEB en todos los hosts Linux para StorageGRID

Si hay algún nodo de StorageGRID implementado en hosts Linux, descargue e instale un paquete RPM o DEB adicional en cada uno de estos hosts antes de iniciar la actualización.

Descargue archivos de actualización, Linux y correcciones urgentes

Cuando realiza una actualización de StorageGRID desde Grid Manager, se le pedirá que descargue el archivo de actualización y cualquier revisión necesaria como primer paso. Sin embargo, si necesita descargar archivos para actualizar los hosts de Linux, puede ahorrar tiempo descargando todos los archivos necesarios con antelación.

Pasos

1. Vaya a ["Descargas de NetApp: StorageGRID"](#).
2. Seleccione el botón para descargar la última versión, o seleccione otra versión en el menú desplegable y seleccione **Ir**.

Las versiones de software de StorageGRID tienen este formato: 11.x.y. Las revisiones StorageGRID tienen este formato: 11.x. y.z.

3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
4. Si aparece un aviso de Precaución/Lectura, tome nota del número de revisión y seleccione la casilla de verificación.
5. Lea el Contrato de licencia de usuario final (EULA), seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione *** Aceptar y continuar ***.

Aparece la página de descargas de la versión seleccionada. La página contiene tres columnas.

6. Desde la segunda columna (**Upgrade StorageGRID**), descargue dos archivos:
 - El archivo de actualización para la última versión (este es el archivo en la sección etiquetada como **VMware, SG1000, o SG100 Primary Admin Node**). Si bien este archivo no es necesario hasta que realice la actualización, descargarlo ahora ahorrará tiempo.
 - Un archivo RPM o DEB en cualquiera de los `.tgz` formatos o `.zip`. Seleccione el `.zip` archivo si está ejecutando Windows en el portátil de servicio.
 - **RHEL+**
`StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip`
`StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz`
 - **Ubuntu o Debian**
`StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip`
`StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz`
7. Si necesita aceptar un aviso de Precaución/MustRead debido a una revisión requerida, descargue la revisión:
 - a. Volver a ["Descargas de NetApp: StorageGRID"](#).
 - b. Seleccione el número de revisión en la lista desplegable.
 - c. Acepte de nuevo el aviso de precaución y el EULA.
 - d. Descargue y guarde la revisión y su README.

Se le pedirá que cargue el archivo de revisión en la página de actualización de StorageGRID cuando inicie la actualización.

8. La verificación de la firma del código es manual en un nodo Linux. Opcionalmente, verifique el archivo de instalación:
 - a. Descargue el paquete de verificación de firma de código StorageGRID. El nombre de archivo de este

paquete utiliza el formato `StorageGRID_<version-number>_Code_Signature_Verification_Package.tar.gz`, donde `<version-number>` es la versión de software StorageGRID.

- b. Siga los pasos para ["verifique manualmente los archivos de instalación"](#) .

Instale el archivo en todos los hosts Linux

Realice estos pasos antes de actualizar el software StorageGRID.

Pasos

1. Extraiga los paquetes RPM o DEB del archivo de instalación.
2. Instale los paquetes RPM o DEB en todos los hosts Linux.

Consulte los pasos para instalar los servicios de host de StorageGRID para Linux en ["Instale los servicios de host StorageGRID"](#) .

Los nuevos paquetes se instalan como paquetes adicionales.

Elimine los archivos de instalación de las versiones anteriores

Para liberar espacio en hosts Linux, puede eliminar los archivos de instalación de versiones anteriores de StorageGRID que ya no necesita.

Pasos

1. Elimine los archivos de instalación antiguos de StorageGRID.

RHEL

1. Capturar la lista de paquetes de StorageGRID instalados: `dnf list | grep -i storagegrid`.

Ejemplo:

```
[root@rhel-example ~]# dnf list | grep -i storagegrid
StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe @System
StorageGRID-Webscale-Images-11-7-0.x86_64 11.7.0-
20230424.2238.1a2cf8c @System
StorageGRID-Webscale-Images-11-8-0.x86_64 11.8.0-
20240131.0139.e3e0c87 @System
StorageGRID-Webscale-Images-11-9-0.x86_64 11.9.0-
20240826.1753.4aeeb70 @System
StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64 11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe @System
StorageGRID-Webscale-Service-11-7-0.x86_64 11.7.0-
20230424.2238.1a2cf8c @System
StorageGRID-Webscale-Service-11-8-0.x86_64 11.8.0-
20240131.0139.e3e0c87 @System
StorageGRID-Webscale-Service-11-9-0.x86_64 11.9.0-
20240826.1753.4aeeb70 @System
[root@rhel-example ~]#
```

2. Eliminar paquetes de StorageGRID anteriores: `dnf remove images-package service-package`



No elimine los archivos de instalación de la versión de StorageGRID que está ejecutando actualmente ni las versiones de StorageGRID a las que está pensando actualizar.

Puede ignorar con seguridad las advertencias que aparecen. Hacen referencia a los archivos que se han reemplazado cuando instala paquetes de StorageGRID más recientes.

Ejemplo:

```
[root@rhel-example ~]# dnf remove StorageGRID-Webscale-Images-11-6-
0.x86_64 StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can
use subscription-manager to register.

Dependencies resolved.
```

```

=====
=====
Package                Architecture      Version           Repository
Size
=====
=====
Removing:
StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0 x86_64 11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe @System 2.7 G
StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0 x86_64 11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe @System 7.5 M

Transaction Summary
=====
=====
Remove 2 Packages

Freed space: 2.8 G
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing: 1/1
  Running scriptlet: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe.x86_64 1/2
  Erasing: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe.x86_64 1/2
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv6.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv4.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui64.pyc
: remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui48.pyc
: remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/__init__.
pyc: remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/sets.pyc:

```

```

remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/rfc1924.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/nmap.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/iana.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/glob.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/__init__.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/fbsocket.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/ieee.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/__init__.pyc:
remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/core.pyc: remove
failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/subnet_spl
itter.pyc: remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/__init__.p
yc: remove failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/compat.pyc: remove
failed: No such file or directory
warning: file /usr/lib64/python2.7/site-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/__init__.pyc:
remove failed: No such file or directory

```

```

Erasing: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe.x86_64 2/2

```

```

Verifying: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe.x86_64 1/2

```

```

Verifying: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-

```



```
20220210.0232.8d56cfe.x86_64 2/2
```

Installed products updated.

Removed:

```
StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-  
20220210.0232.8d56cfe.x86_64  
StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-  
20220210.0232.8d56cfe.x86_64
```

Complete!

```
[root@rhel-example ~]#
```

Ubuntu y Debian

1. Capturar la lista de paquetes StorageGRID instalados: `dpkg -l | grep storagegrid`

Ejemplo:

```
root@debian-example:~# dpkg -l | grep storagegrid  
ii storagegrid-webscale-images-11-6-0 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe  
amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.6.0  
ii storagegrid-webscale-images-11-7-0 11.7.0-  
20230424.2238.1a2cf8c.dev-signed amd64 StorageGRID Webscale docker  
images for 11.7.0  
ii storagegrid-webscale-images-11-8-0 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87  
amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.8.0  
ii storagegrid-webscale-images-11-9-0 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70  
amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.9.0  
ii storagegrid-webscale-service-11-6-0 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe  
amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.6.0  
ii storagegrid-webscale-service-11-7-0 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c  
amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.7.0  
ii storagegrid-webscale-service-11-8-0 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87  
amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.8.0  
ii storagegrid-webscale-service-11-9-0 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70  
amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.9.0  
root@debian-example:~#
```

2. Eliminar paquetes de StorageGRID anteriores: `dpkg -r images-package service-package`



No elimine los archivos de instalación de la versión de StorageGRID que está ejecutando actualmente ni las versiones de StorageGRID a las que está pensando actualizar.

Ejemplo:

```
root@debian-example:~# dpkg -r storagegrid-webscale-service-11-6-0
storagegrid-webscale-images-11-6-0
(Reading database ... 38190 files and directories currently
installed.)
Removing storagegrid-webscale-service-11-6-0 (11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or
directory
dpkg: warning: while removing storagegrid-webscale-service-11-6-0,
directory '/usr/lib/python2.7/dist-
packages/netapp/storagegrid/vendor/latest' not empty so not removed
Removing storagegrid-webscale-images-11-6-0 (11.6.0-
20220210.0232.8d56cfe) ...
root@debian-example:~#
```

1. Elimine las imágenes del contenedor de StorageGRID.

Docker

1. Capturar la lista de imágenes de contenedor instaladas: `docker images`

Ejemplo:

```
[root@docker-example ~]# docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED
storagegrid-11.9.0	Admin_Node	610f2595bcb4	2 days ago
2.77GB			
storagegrid-11.9.0	Storage_Node	7f73d33eb880	2 days ago
2.65GB			
storagegrid-11.9.0	API_Gateway	2f0bb79526e9	2 days ago
1.82GB			
storagegrid-11.8.0	Storage_Node	7125480de71b	7 months ago
2.54GB			
storagegrid-11.8.0	Admin_Node	404e9f1bd173	7 months ago
2.63GB			
storagegrid-11.8.0	Archive_Node	c3294a29697c	7 months ago
2.39GB			
storagegrid-11.8.0	API_Gateway	1f88f24b9098	7 months ago
1.74GB			
storagegrid-11.7.0	Storage_Node	1655350eff6f	16 months ago
2.51GB			
storagegrid-11.7.0	Admin_Node	872258dd0dc8	16 months ago
2.48GB			
storagegrid-11.7.0	Archive_Node	121e7c8b6d3b	16 months ago
2.41GB			
storagegrid-11.7.0	API_Gateway	5b7a26e382de	16 months ago
1.77GB			
storagegrid-11.6.0	Admin_Node	ee39f71a73e1	2 years ago
2.38GB			
storagegrid-11.6.0	Storage_Node	f5ef895dcad0	2 years ago
2.08GB			
storagegrid-11.6.0	Archive_Node	5782de552db0	2 years ago
1.95GB			
storagegrid-11.6.0	API_Gateway	cb480ed37eea	2 years ago
1.35GB			

```
[root@docker-example ~]#
```

2. Elimine las imágenes de contenedor de versiones anteriores de StorageGRID: `docker rmi image id`



No elimine las imágenes del contenedor para la versión de StorageGRID que está ejecutando actualmente o las versiones de StorageGRID a las que está planeando actualizar.

Ejemplo:

```
[root@docker-example ~]# docker rmi cb480ed37eea
Untagged: storagegrid-11.6.0:API_Gateway
Deleted:
sha256:cb480ed37eea0ae9cf3522de1dadfbff0075010d89c1c0a2337a3178051ddf02
Deleted:
sha256:5f269aabf15c32c1fe6f36329c304b6c6ecb563d973794b9b59e8e5ab8cccafa
Deleted:
sha256:47c2b2c295a77b312b8db69db58a02d8e09e929e121352bec713fa12dae66bde
[root@docker-example ~]#
```

Podman

1. Capturar la lista de imágenes de contenedor instaladas: `podman images`

Ejemplo:

```
[root@podman-example ~]# podman images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
localhost/storagegrid-11.8.0	Storage_Node	7125480de71b	7 months ago	2.57 GB
localhost/storagegrid-11.8.0	Admin_Node	404e9f1bd173	7 months ago	2.67 GB
localhost/storagegrid-11.8.0	Archive_Node	c3294a29697c	7 months ago	2.42 GB
localhost/storagegrid-11.8.0	API_Gateway	1f88f24b9098	7 months ago	1.77 GB
localhost/storagegrid-11.7.0	Storage_Node	1655350eff6f	16 months ago	2.54 GB
localhost/storagegrid-11.7.0	Admin_Node	872258dd0dc8	16 months ago	2.51 GB
localhost/storagegrid-11.7.0	Archive_Node	121e7c8b6d3b	16 months ago	2.44 GB
localhost/storagegrid-11.7.0	API_Gateway	5b7a26e382de	16 months ago	1.8 GB
localhost/storagegrid-11.6.0	Admin_Node	ee39f71a73e1	2 years ago	2.42 GB
localhost/storagegrid-11.6.0	Storage_Node	f5ef895dcad0	2 years ago	2.11 GB
localhost/storagegrid-11.6.0	Archive_Node	5782de552db0	2 years ago	1.98 GB
localhost/storagegrid-11.6.0	API_Gateway	cb480ed37eea	2 years ago	1.38 GB

```
[root@podman-example ~]#
```

2. Elimine las imágenes de contenedor de versiones anteriores de StorageGRID: `podman rmi image id`



No elimine las imágenes del contenedor para la versión de StorageGRID que está ejecutando actualmente o las versiones de StorageGRID a las que está planeando actualizar.

Ejemplo:

```
[root@podman-example ~]# podman rmi f5ef895dcad0
Untagged: localhost/storagegrid-11.6.0:Storage_Node
Deleted:
f5ef895dcad0d78d0fd21a07dd132d7c7f65f45d80ee7205a4d615494e44cbb7
[root@podman-example ~]#
```

Realiza una actualización de StorageGRID

Puedes actualizar a StorageGRID 12.1 y aplicar al mismo tiempo la última corrección urgente para esa versión. La página de actualización de StorageGRID ofrece la ruta de actualización recomendada y enlaces directos a las páginas de descarga correspondientes.

Antes de empezar

Ha revisado todas las consideraciones y completado todos los pasos de planificación y preparación.



No inicie la actualización si necesita urgentemente ampliar su almacenamiento para aumentar la capacidad (si su almacenamiento está casi lleno). Complete el procedimiento de actualización de manera oportuna. Si es necesaria una recuperación, comuníquese con el soporte técnico.

Acceda a la página Actualización de StorageGRID

Como primer paso, acceda a la página Actualización de StorageGRID en Grid Manager.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Actualización de software**.
3. En el mosaico de actualización de StorageGRID, seleccione **Actualizar**.

Seleccione los archivos

La ruta de actualización que aparece en la página «Actualización de StorageGRID» indica qué versiones principales (por ejemplo, 12.1.0) y correcciones urgentes (por ejemplo, 12.1.0.1) debes instalar para llegar a la última versión de StorageGRID. Debes instalar las versiones y correcciones urgentes recomendadas en el orden indicado.



Si no se muestra ninguna ruta de actualización, es posible que su navegador no pueda acceder al sitio de soporte de NetApp o que la casilla de verificación **Buscar actualizaciones de software** en la página AutoSupport (**Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**) esté deshabilitada.

Pasos

1. Para el paso **Seleccionar archivos**, revise la ruta de actualización.
2. En la sección Descargar archivos, seleccione cada enlace de **Descargar** para descargar los archivos requeridos del sitio de soporte de NetApp.

Si no se muestra ninguna ruta de actualización, vaya a ["Descargas de NetApp: StorageGRID"](#) para determinar si hay una nueva versión o revisión disponible y para descargar los archivos que necesita.



Si necesitaba descargar e instalar un paquete RPM o DEB en todos los hosts Linux, es posible que ya tenga los archivos de actualización y correcciones urgentes de StorageGRID enumerados en la ruta de actualización.

3. Seleccione **Examinar** para cargar el archivo de actualización de versión en StorageGRID:
`NetApp_StorageGRID_12.1.0_Software_uniqueID.upgrade`

Cuando se realiza la carga y la verificación de la firma del código, aparece una marca de verificación verde junto al nombre del archivo.

4. Si descargó un archivo de revisión, seleccione **Examinar** para cargar ese archivo. La revisión se aplicará automáticamente como parte de la actualización de la versión.
5. Seleccione **continuar**.

Realice comprobaciones previas

Ejecutar comprobaciones previas le permite detectar y resolver cualquier problema de actualización antes de empezar a actualizar su grid.

Pasos

1. Para el paso **Ejecutar comprobaciones previas**, comience introduciendo la frase de acceso de aprovisionamiento para su cuadrícula.
2. Seleccione **Descargar paquete de recuperación**.

Debe descargar la copia actual del archivo del paquete de recuperación antes de actualizar el nodo de administración principal. El archivo del paquete de recuperación le permite restaurar el sistema si ocurre una falla.

3. Cuando descargue el archivo, confirme que puede acceder al contenido, incluido el `Passwords.txt` archivo.
4. Copie el archivo descargado (.zip) en dos ubicaciones seguras, separadas y protegidas.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

5. Seleccione **Ejecutar comprobaciones previas** y espere a que se completen las comprobaciones previas.
6. Revisa los detalles de cada comprobación previa notificada y resuelve los errores detectados. Consulta el ["Guía de resolución de actualización de software StorageGRID"](#) para la versión 12.1 de StorageGRID.

Debe resolver todas las comprobaciones previas **ERRORES** antes de actualizar el sistema. Sin embargo, no es necesario abordar la comprobación previa **WARNINGS** antes de actualizar.



Si ha abierto algún puerto de firewall personalizado, se le notificará durante la validación de las comprobaciones previas. Debe comunicarse con el soporte técnico antes de continuar con la actualización.

7. Si ha realizado algún cambio en la configuración para resolver los problemas notificados, seleccione **Ejecutar comprobaciones previas** de nuevo para obtener resultados actualizados.

Si se han resuelto todos los errores, se le solicitará que inicie la actualización.

Inicie la actualización y actualice el nodo de administración principal

Cuando inicia la actualización, las comprobaciones previas a la actualización se vuelven a ejecutar y el nodo de administración primario se actualiza automáticamente. Esta parte de la actualización puede tardar hasta 30 minutos.



No podrá acceder a ninguna otra página de Grid Manager mientras se esté actualizando el nodo de administración principal. Además, los registros de auditoría no estarán disponibles.

Pasos

1. Seleccione **Iniciar actualización**.

Aparecerá una advertencia para recordarle que perderá temporalmente el acceso a Grid Manager.

2. Seleccione **OK** para confirmar la advertencia e iniciar la actualización.
3. Espere a que se realicen las comprobaciones previas de actualización y a que se actualice el nodo de administrador principal.



Si se notifica algún error de comprobación previa, solúcelo y seleccione **Iniciar actualización** de nuevo.

Si el grid tiene otro nodo de administración que está en línea y listo, puede utilizarlo para supervisar el estado del nodo de administración principal. En cuanto se actualice el nodo de administración principal, puede aprobar los otros nodos de grid.

4. Según sea necesario, seleccione **Continuar** para acceder al paso **Actualizar otros nodos**.

Actualice otros nodos

Es necesario actualizar todos los nodos de grid, pero es posible realizar varias sesiones de actualización y personalizar la secuencia de actualización. Por ejemplo, quizás prefiera actualizar los nodos en el sitio A en una sesión y luego actualizar los nodos del sitio B en una sesión posterior. Si elige realizar la actualización en más de una sesión, tenga en cuenta que no podrá comenzar a usar las nuevas funciones hasta que se hayan actualizado todos los nodos.

Si el orden en el que se actualizan los nodos es importante, apruebe los nodos o grupos de nodos de uno en uno y espere a que la actualización se complete en cada nodo antes de aprobar el siguiente nodo o grupo de nodos.



Cuando la actualización se inicia en un nodo de grid, los servicios de ese nodo se detienen. Más tarde, el nodo de grid se reinicia. Para evitar interrupciones del servicio para las aplicaciones cliente que se comunican con el nodo, no apruebe la actualización de un nodo a menos que esté seguro de que el nodo está listo para detenerse y reiniciarse. Según sea necesario, programe una ventana de mantenimiento o notifique a los clientes.

Pasos

1. Para el paso **Actualizar otros nodos**, revise el Resumen, que proporciona la hora de inicio de la actualización en su conjunto y el estado de cada tarea de actualización principal.
 - **Start upgrade service** es la primera tarea de actualización. Durante esta tarea, el archivo de software se distribuye a los nodos de grid y el servicio de actualización se inicia en cada nodo.
 - Cuando se completa la tarea **Iniciar servicio de actualización**, se inicia la tarea **Actualizar otros nodos de la red** y se le solicita que descargue una nueva copia del paquete de recuperación.
2. Cuando se le solicite, ingrese su contraseña de aprovisionamiento y descargue una nueva copia del paquete de recuperación.



Debe descargar una nueva copia del archivo del paquete de recuperación después de actualizar el nodo de administración principal. El archivo del paquete de recuperación le permite restaurar el sistema si ocurre una falla.

3. Revise las tablas de estado para cada tipo de nodo. Hay tablas para nodos de administración no principales, nodos de puerta de enlace y nodos de almacenamiento.

Un nodo de cuadrícula puede estar en una de estas etapas cuando aparecen las tablas por primera vez:

- Desembalaje de la actualización
- Descarga
- En espera de ser aprobado

4. Cuando esté listo para seleccionar nodos de cuadrícula para la actualización (o si necesita anular la aprobación de los nodos seleccionados), siga estas instrucciones:



Para una actualización a StorageGRID 12.1, si quieres aprobar nodos individuales en lugar de todos los nodos, la mejor práctica es actualizar un sitio completo antes de pasar al siguiente sitio.

Tarea	Instrucción
Busque nodos específicos para aprobar, como todos los nodos de un sitio concreto	Introduzca la cadena de búsqueda en el campo Search
Seleccione todos los nodos para actualizar	Seleccione Aprobar todos los nodos
Seleccione todos los nodos del mismo tipo para la actualización (por ejemplo, todos los nodos de almacenamiento)	Seleccione el botón Aprobar todo para el tipo de nodo Si aprueba más de un nodo del mismo tipo, los nodos se actualizarán de uno en uno.
Seleccione un nodo individual para actualizar	Seleccione el botón Aprobar para el nodo
Posponga la actualización en todos los nodos seleccionados	Seleccione Unapprove all nodes
Posponga la actualización en todos los nodos seleccionados del mismo tipo	Seleccione el botón Unapprove All para el tipo de nodo
Posponga la actualización en un nodo individual	Seleccione el botón Unapprove para el nodo

5. Espere a que los nodos aprobados continúen por estas etapas de actualización:
 - Aprobado y a la espera de actualización
 - Deteniendo servicios



No se puede eliminar un nodo cuando su etapa alcanza **parando servicios**. El botón **Unapprove** está desactivado.

- Parando contenedor
- Limpieza de imágenes de Docker
- Actualizando paquetes de SO base



Cuando un nodo de dispositivo llega a esta etapa, se actualiza el software del instalador de dispositivos StorageGRID del dispositivo. Este proceso automatizado garantiza que la versión del instalador de dispositivos StorageGRID permanezca sincronizada con la versión del software StorageGRID.

- Reiniciando



Es posible que algunos modelos de dispositivos se reinicien varias veces para actualizar el firmware y el BIOS.

- Realizando pasos después del reinicio
- Iniciando servicios
- Listo

6. Repita el proceso [paso de aprobación](#) tantas veces como sea necesario hasta que se hayan actualizado todos los nodos de grid.

Se completó la actualización

Cuando todos los nodos de grid han completado las etapas de actualización, la tarea **Actualizar otros nodos de grid** se muestra como completada. Las tareas de actualización restantes se ejecutan automáticamente en segundo plano.

Pasos

1. En cuanto se haya completado la tarea **Habilitar funciones** (lo que puede tardar hasta una hora), puedes empezar a usar el ["otras nuevas"](#) en la versión actualizada de StorageGRID.

Cuando se hayan completado los **Pasos de actualización finales**, la actualización se realizará. El primer paso, **Seleccionar archivos**, se vuelve a mostrar con un banner de éxito verde.

2. Compruebe que las operaciones de grid se han vuelto a la normalidad:
 - a. Compruebe que los servicios funcionan con normalidad y que no hay alertas inesperadas.
 - b. Confirmar que las conexiones de los clientes con el sistema StorageGRID funcionan tal como se espera.

Información relacionada

["Cómo se ve afectado el sistema durante la actualización"](#)

Soluciona problemas de actualización de StorageGRID

Si algo sale mal al realizar una actualización, es posible que pueda resolver el problema usted mismo. Si no se puede resolver un problema, recopile toda la información posible y póngase en contacto con el soporte técnico.

No se completó la actualización

Las secciones siguientes describen cómo recuperar de situaciones en las que la actualización ha fallado parcialmente.

Errores de las comprobaciones previas de actualización

Para detectar y resolver problemas, puede ejecutar manualmente las comprobaciones previas de la actualización antes de iniciar la actualización real. La mayoría de los errores de las comprobaciones previas proporcionan información sobre cómo resolver el problema.

Errores de aprovisionamiento

Si el proceso de aprovisionamiento automático falla, póngase en contacto con el soporte técnico.

El nodo de grid se bloquea o no puede iniciarse

Si un nodo de grid se bloquea durante el proceso de actualización o no puede iniciarse correctamente después de que se complete la actualización, póngase en contacto con el soporte técnico para investigar y corregir cualquier problema subyacente.

La ingesta o la recuperación de datos se interrumpe

Si la ingesta o la recuperación de datos se interrumpen inesperadamente si no actualiza un nodo de grid, póngase en contacto con el soporte técnico.

Errores de actualización de base de datos

Si se produce un error en la actualización de la base de datos, vuelva a intentar la actualización. Si vuelve a fallar, póngase en contacto con el soporte técnico de.

Información relacionada

["Comprobación del estado del sistema antes de actualizar el software"](#)

Problemas de la interfaz de usuario

Es posible que tenga problemas con Grid Manager o el administrador de inquilinos durante o después de la actualización.

Grid Manager muestra varios mensajes de error durante la actualización

Si actualiza el explorador o navega a otra página de Grid Manager mientras se está actualizando el nodo de administración principal, es posible que vea varios mensajes de tipo «503: Service unavailable» y «Problema de conexión con el servidor». Puede ignorar con seguridad estos mensajes; dejarán de aparecer pronto cuando se actualice el nodo.

Si estos mensajes aparecen durante más de una hora después de iniciar la actualización, podría haber ocurrido algo que impidiera que se actualizara el nodo de administración principal. Si no puede resolver el problema por su cuenta, póngase en contacto con el soporte técnico.

La interfaz Web no responde de la manera esperada

Es posible que el administrador de grid o el administrador de inquilinos no respondan como se espera después de actualizar el software StorageGRID.

Si tiene problemas con la interfaz web:

- Asegúrese de que está utilizando un ["navegador web compatible"](#).



Normalmente, el navegador admite cambios para cada versión de StorageGRID.

- Borre la caché del navegador web.

Al borrar la caché se eliminan los recursos obsoletos utilizados por la versión anterior del software StorageGRID y se permite que la interfaz de usuario vuelva a funcionar correctamente. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de su navegador web.

Mensajes de error de comprobación de disponibilidad de imagen Docker

Al intentar iniciar el proceso de actualización, es posible que reciba un mensaje de error que indica que la suite de validación de comprobación de disponibilidad de imágenes de Docker identificó los siguientes problemas. Todos los problemas deben resolverse antes de completar la actualización.

Póngase en contacto con el soporte técnico si no está seguro de los cambios necesarios para resolver los problemas identificados.

Mensaje	Causa	Solución
No se puede determinar la versión de actualización. El archivo de información de la versión de actualización {file_path} no coincide con el formato esperado.	El paquete de actualización está dañado.	Vuelva a cargar el paquete de actualización e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico.
No se encontró el archivo de información de la versión de actualización {file_path}. No se puede determinar la versión de actualización.	El paquete de actualización está dañado.	Vuelva a cargar el paquete de actualización e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico.
No se ha podido determinar la versión instalada actualmente en {node_name}.	Un archivo crítico del nodo está dañado.	Póngase en contacto con el soporte técnico.
Error de conexión al intentar mostrar versiones en {node_name}	El nodo está desconectado o la conexión se ha interrumpido.	Compruebe que todos los nodos estén en línea y sean accesibles desde el nodo administrador principal, y vuelva a intentarlo.

Mensaje	Causa	Solución
El host para el nodo {node_name} no tiene la imagen StorageGRID {upgrade_version} cargada. Las imágenes y los servicios deben instalarse en el host para poder continuar con la actualización.	Los paquetes RPM o DEB para la actualización no se han instalado en el host donde se está ejecutando el nodo o las imágenes siguen en proceso de importación. Nota: este error sólo se aplica a los nodos que se ejecutan como contenedores en Linux.	Compruebe que se hayan instalado los paquetes RPM o DEB en todos los hosts Linux en los que se estén ejecutando los nodos. Asegúrese de que la versión es correcta tanto para el servicio como para el archivo de imágenes. Espere unos minutos e inténtelo de nuevo. Consulte " Linux: Instale el paquete RPM o DEB en todos los hosts ".
Error al comprobar el nodo {node_name}	Error inesperado.	Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.
Error no detectado al ejecutar comprobaciones previas. {error_string}	Error inesperado.	Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.

Aplique la revisión de StorageGRID

Procedimiento de revisión de StorageGRID

Es posible que deba aplicar una revisión a su sistema StorageGRID si se detectan y resuelven problemas con el software entre versiones de funciones.

Las correcciones urgentes de StorageGRID contienen cambios de software que se pueden hacer disponibles fuera de una función o una versión de revisión. Los mismos cambios se incluyen en una versión futura. Además, cada versión de revisión contiene un resumen de todas las revisiones previas dentro de la característica o versión de revisión.

Consideraciones para aplicar una revisión

No puede aplicar una revisión de StorageGRID cuando se está ejecutando otro procedimiento de mantenimiento. Por ejemplo, no se puede aplicar una revisión mientras se está ejecutando un procedimiento de decomiso, expansión o recuperación.



Si un procedimiento de retirada de nodo o sitio está en pausa, puede aplicar una revisión de forma segura. Además, puede ser capaz de aplicar una revisión durante las fases finales de un procedimiento de actualización de StorageGRID. Consulte las instrucciones para actualizar el software StorageGRID para obtener detalles.

Después de cargar la revisión en Grid Manager, la revisión se aplica automáticamente al nodo de administración principal. A continuación, puede aprobar la aplicación de la revisión al resto de los nodos del sistema StorageGRID.

Si una revisión no se puede aplicar a uno o más nodos, el motivo del error aparece en la columna Detalles de la tabla de progreso de la revisión. Debe resolver los problemas que causaron los fallos y luego volver a intentar todo el proceso. Los nodos con una aplicación de la revisión realizada con éxito anteriormente se

omitirán en aplicaciones posteriores. Puede volver a intentar de forma segura el proceso de revisión tantas veces como sea necesario hasta que todos los nodos se hayan actualizado. La revisión debe instalarse correctamente en todos los nodos de cuadrícula para que la aplicación se complete.

Mientras los nodos de cuadrícula se actualizan con la nueva versión de revisión, los cambios reales en una revisión sólo pueden afectar a servicios específicos en tipos de nodos específicos. Por ejemplo, una revisión sólo podría afectar al servicio LDR en nodos de almacenamiento.

Cómo se aplican las revisiones para la recuperación y expansión

Una vez aplicada una corrección urgente a tu grid, el nodo de administración principal o un nodo de administración no principal instala automáticamente la misma versión de la corrección urgente en cualquier nodo restaurado mediante operaciones de recuperación o añadido en una expansión. Puedes recuperar cualquier nodo (incluido el nodo de administración principal) cuando inicias sesión en un nodo de administración no principal. Si recuperas un nodo desde un nodo de administración no principal, ese nodo de administración aplica la corrección urgente al nodo recuperado.

Si necesitas restaurar el nodo de administración principal a partir de su propio instalador de StorageGRID, debes instalar manualmente la versión correcta de StorageGRID y luego aplicar la corrección urgente. La versión final de StorageGRID del nodo de administración principal debe coincidir con la versión de los demás nodos de la grid.

El siguiente ejemplo ilustra cómo aplicar una corrección urgente al recuperar el nodo de administración principal mientras estás conectado al nodo de administración no principal:

1. Suponga que la cuadrícula está ejecutando una versión de StorageGRID 11.A.B con la revisión más reciente. La “versión de cuadrícula” es 11.A.B.y.
2. Se produce un error en el nodo del administrador principal.
3. Vuelva a poner en marcha el nodo de administración principal con StorageGRID 11.A.B y realice el procedimiento de recuperación.



Como es necesario para que coincida con la versión de grid, puede utilizar una versión inferior al poner en marcha el nodo, no es necesario poner en marcha primero la versión principal.

4. A continuación, aplica la revisión 11.A.B.y al nodo de administración principal.

Cómo se ve afectado StorageGRID cuando aplicas una corrección urgente

Debe entender cómo se verá afectado su sistema StorageGRID al aplicar una revisión.

Las correcciones urgentes de StorageGRID no son disruptivas

El sistema StorageGRID puede procesar y recuperar datos de las aplicaciones cliente durante el proceso de revisión. Si aprueba todos los nodos del mismo tipo a la revisión (por ejemplo, Nodos de almacenamiento), los nodos se desactivan de uno en uno, por lo que no hay momento en que no estén disponibles todos los nodos de grid o todos los nodos de grid de un determinado tipo.

Para garantizar la disponibilidad continua, asegúrese de que su política de ILM contenga reglas que especifiquen el almacenamiento de varias copias de cada objeto. También debe asegurarse de que todos los clientes S3 externos estén configurados para enviar solicitudes a uno de los siguientes:

- Dirección IP virtual de grupo de alta disponibilidad

- Un equilibrador de carga de terceros de alta disponibilidad
- Múltiples nodos de puerta de enlace para cada cliente
- Varios nodos de almacenamiento para cada cliente

Las aplicaciones cliente pueden experimentar interrupciones a corto plazo

El sistema StorageGRID puede procesar y recuperar datos de aplicaciones cliente en todo el proceso de revisión; sin embargo, es posible que las conexiones de cliente a nodos de puerta de enlace o nodos de almacenamiento individuales se interrumpieran temporalmente si la revisión necesita reiniciar los servicios en esos nodos. La conectividad se restaurará una vez completado el proceso de revisión y los servicios se reanudan en los nodos individuales.

Es posible que necesite programar tiempos de inactividad para aplicar una revisión si la pérdida de conectividad durante un período corto no es aceptable. Puede utilizar la aprobación selectiva para programar la actualización de determinados nodos.



Puede usar varias puertas de enlace y grupos de alta disponibilidad para proporcionar conmutación por error automática durante el proceso de revisión. Consulte las instrucciones para ["configuración de grupos de alta disponibilidad"](#).

Es posible que se activen alertas y notificaciones SNMP

Las alertas y notificaciones SNMP se pueden activar cuando se reinician los servicios y cuando el sistema StorageGRID funciona como un entorno de versiones mixtas (algunos nodos de grid que ejecutan una versión anterior, mientras que otros se han actualizado a una versión posterior). En general, estas alertas y notificaciones se borran cuando se completa la revisión.

Los cambios de configuración están restringidos

Al aplicar una revisión a StorageGRID:

- No realice ningún cambio en la configuración de la cuadrícula (por ejemplo, especificando subredes de red de grid o aprobando nodos de cuadrícula pendientes) hasta que la revisión se haya aplicado a todos los nodos.
- No actualice la configuración de ILM hasta que la corrección urgente se haya aplicado a todos los nodos.

Obtén los materiales necesarios para una corrección urgente de StorageGRID

Antes de aplicar una revisión, debe obtener todos los materiales requeridos.

Elemento	Notas
Archivo de revisión de StorageGRID	Debe descargar el archivo de revisión de StorageGRID.
• Puerto de red • "Navegador web compatible" • Cliente SSH (por ejemplo, PuTTY)	

Elemento	Notas
Paquete de recuperación (.zip) archivo	Antes de aplicar una revisión, " Descargue el archivo del paquete de recuperación más reciente " en caso de que ocurra algún problema durante la revisión. Luego, una vez aplicada la revisión, descargue una nueva copia del archivo del paquete de recuperación y guárdelo en una ubicación segura. El archivo del paquete de recuperación actualizado le permite restaurar el sistema si ocurre una falla.
Archivo Passwords.txt	Opcional y se utiliza solo si está aplicando una revisión manualmente mediante el cliente SSH. El Passwords.txt El archivo es parte del paquete de recuperación .zip archivo.
Clave de acceso de aprovisionamiento	La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no aparece en Passwords.txt el archivo.
Documentación relacionada	readme.txt archivo para la revisión. Este archivo se incluye en la página de descarga de la revisión. Asegúrese de revisar el readme archivo cuidadosamente antes de aplicar la revisión.

Descarga un archivo de corrección urgente de StorageGRID

Debe descargar el archivo de revisión antes de poder aplicar la revisión.

Pasos

1. Vaya a "[Descargas de NetApp: StorageGRID](#)".
2. Seleccione la flecha abajo en **Software disponible** para ver una lista de revisiones disponibles para descargar.



Las versiones del archivo de revisión tienen el formato: 11.4.x.y_.

3. Revise los cambios que se incluyen en la actualización.



Si tiene Just "[Se ha recuperado el nodo de administración principal](#)" y necesita aplicar una revisión, seleccione la misma versión de revisión que está instalada en los otros nodos de grid.

- a. Seleccione la versión de revisión que desea descargar y seleccione **Ir**.
- b. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
- c. Lea y acepte el contrato de licencia para usuario final.

Aparece la página de descarga de la versión seleccionada.

- d. Descargue el archivo de revisión readme.txt para ver un resumen de los cambios incluidos en la revisión.

4. Seleccione el botón de descarga de la revisión y guarde el archivo.



No cambie el nombre de este archivo.



Si está utilizando un dispositivo macOS, el archivo de revisión podría guardarse automáticamente como un `.txt` archivo. Si es así, debe cambiar el nombre del archivo sin la `.txt` extensión.

5. Seleccione una ubicación para la descarga y seleccione **Guardar**.

Comprueba el estado del sistema antes de aplicar una corrección urgente de StorageGRID

Debe comprobar que el sistema esté listo para acomodar la revisión.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Si es posible, asegúrese de que el sistema funciona con normalidad y de que todos los nodos de grid están conectados a la cuadrícula.

Los nodos conectados tienen marcas de verificación verdes  en la página de Nodos.

3. Compruebe y resuelva las alertas actuales si es posible.
4. Asegúrese de que no hay otros procedimientos de mantenimiento en curso, como un procedimiento de actualización, recuperación, ampliación o retirada.

Debe esperar a que se complete cualquier procedimiento de mantenimiento activo antes de aplicar una revisión.

No puede aplicar una revisión de StorageGRID cuando se está ejecutando otro procedimiento de mantenimiento. Por ejemplo, no se puede aplicar una revisión mientras se está ejecutando un procedimiento de decomiso, expansión o recuperación.



Si es un nodo o sitio ["el procedimiento de decomisionar se pone en pausa"](#), puede aplicar una revisión de forma segura. Además, puede ser capaz de aplicar una revisión durante las fases finales de un procedimiento de actualización de StorageGRID. Consulte las instrucciones para ["Actualizando el software StorageGRID"](#).

Aplica una corrección urgente en StorageGRID

La revisión se aplica automáticamente por primera vez al nodo de administración principal. A continuación, debe aprobar la aplicación de la revisión a otros nodos de cuadrícula hasta que todos los nodos ejecuten la misma versión de software. Puede personalizar la secuencia de aprobación seleccionando aprobar nodos de cuadrícula individuales, grupos de nodos de cuadrícula o todos los nodos de cuadrícula.

Antes de empezar

- Ha revisado el ["consideraciones sobre la aplicación de una revisión"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

- Tiene acceso root o permiso de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

- Puede retrasar la aplicación de una revisión a un nodo, pero el proceso de revisión no se completa hasta que aplique la revisión a todos los nodos.
- No puede realizar una actualización de software de StorageGRID ni una actualización de SANtricity OS hasta que haya completado el proceso de corrección.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
2. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Actualización de software**.

Aparece la página actualización de software.

Software update

You can upgrade StorageGRID software, apply a hotfix, or upgrade the SANtricity OS software on StorageGRID storage appliances. NetApp recommends you apply the latest hotfix before and after each software upgrade. Some hotfixes are required to prevent data loss.

StorageGRID upgrade Upgrade to the next StorageGRID version and apply the latest hotfix for that version. Upgrade →	StorageGRID hotfix Apply a hotfix to your current StorageGRID software version. Apply hotfix →	SANtricity OS update Update the SANtricity OS software on your StorageGRID storage appliances. Update →

3. Seleccione **aplicar revisión**.

Aparece la página de corrección de StorageGRID.

StorageGRID Hotfix

Before starting the hotfix process, you must confirm that there are no active alerts and that all grid nodes are online and available.

When the primary Admin Node is updated, services are stopped and restarted. Connectivity might be interrupted until the services are back online.

Hotfix file

Hotfix file ?

Browse

Passphrase

Provisioning Passphrase ?

Start

4. Seleccione el archivo de corrección que descargó del sitio de soporte de NetApp.

- a. Seleccione **examinar**.
- b. Localice y seleccione el archivo.

`hotfix-install-version`

- c. Seleccione **Abrir**.

El archivo se carga. Cuando la carga haya finalizado, el nombre del archivo se mostrará en el campo Detalles.



No cambie el nombre del archivo porque forma parte del proceso de verificación.

5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el cuadro de texto.

El botón **Inicio** se activa.

6. Seleccione **Iniciar**.

Aparece una advertencia que indica que la conexión del explorador puede perderse temporalmente cuando se reinician los servicios del nodo de administración principal.

7. Seleccione **Aceptar** para comenzar a aplicar la revisión al nodo de administración principal.

Cuando se inicia la revisión:

- a. Se ejecutan las validaciones de revisión, incluida la verificación de la firma del código.



Si se informa de algún error, solucione, vuelva a cargar el archivo de revisión y seleccione **Iniciar** de nuevo.

- b. Aparece la tabla de progreso de la instalación de la revisión.

En esta tabla se muestran todos los nodos de la cuadrícula y la fase actual de la instalación de la revisión para cada nodo. Los nodos de la tabla se agrupan por tipo (nodos de administración, nodos de puerta de enlace y nodos de almacenamiento).

- c. La barra de progreso llega al final y el nodo de administración principal se muestra como completado.

Hotfix Installation Progress

Approve All Remove All

Admin Nodes - 1 out of 1 completed

Search

Site	Name	Progress	Stage	Details	Action
Vancouver	VTC-ADM1-101-191		Complete		

8. Opcionalmente, ordene las listas de nodos de cada agrupación en orden ascendente o descendente por **Sitio, Nombre, progreso, etapa o Detalles**. O bien, introduzca un término en el cuadro **Buscar** para buscar nodos específicos.
9. Apruebe los nodos de cuadrícula que están listos para actualizarse. Los nodos aprobados del mismo tipo se actualizan de uno en uno.



No apruebe la revisión de un nodo a menos que esté seguro de que el nodo está listo para actualizarse. Cuando se aplica la revisión a un nodo de cuadrícula, algunos servicios de ese nodo se pueden reiniciar. Estas operaciones pueden provocar interrupciones del servicio en los clientes que se comunican con el nodo.

- Seleccione uno o más botones **aprobar** para agregar uno o más nodos individuales a la cola de revisiones.
- Seleccione el botón **aprobar todo** de cada agrupación para agregar todos los nodos del mismo tipo a la cola de revisiones. Si ha introducido criterios de búsqueda en el cuadro **Buscar**, el botón **aprobar todo** se aplica a todos los nodos seleccionados por los criterios de búsqueda.



El botón **aprobar todo** situado en la parte superior de la página aprueba todos los nodos enumerados en la página, mientras que el botón **aprobar todo** situado en la parte superior de una agrupación de tablas sólo aprueba todos los nodos de ese grupo. Si el orden en el que se actualizan los nodos es importante, apruebe los nodos o grupos de nodos de uno en uno y espere a que la actualización se complete en cada nodo antes de aprobar los siguientes nodos.

- Seleccione el botón de nivel superior **aprobar todo** en la parte superior de la página para agregar todos los nodos de la cuadrícula a la cola de revisiones.



Debe completar la revisión de StorageGRID antes de poder iniciar una actualización de software diferente. Si no puede completar la revisión, póngase en contacto con el soporte técnico.

- Seleccione **Quitar** o **Quitar todo** para quitar un nodo o todos los nodos de la cola de revisiones.

Cuando la etapa progresa más allá de “En cola”, el botón **Eliminar** se oculta y ya no se puede eliminar el nodo del proceso de revisión.

Storage Nodes - 1 out of 9 completed

Approve All
Remove All

Search

Site	Name	Progress	Stage	Details	Action
Raleigh	RAL-S1-101-196		Queued		Remove
Raleigh	RAL-S2-101-197		Complete		
Raleigh	RAL-S3-101-198		Queued		Remove
Sunnyvale	SVL-S1-101-199		Queued		Remove
Sunnyvale	SVL-S2-101-93		Waiting for you to approve		Approve
Sunnyvale	SVL-S3-101-94		Waiting for you to approve		Approve
Vancouver	VTC-S1-101-193		Waiting for you to approve		Approve
Vancouver	VTC-S2-101-194		Waiting for you to approve		Approve
Vancouver	VTC-S3-101-195		Waiting for you to approve		Approve

- Espera mientras la revisión se aplica a cada nodo de cuadrícula aprobado.

Cuando la revisión se ha instalado correctamente en todos los nodos, se cierra la tabla de progreso de instalación de Hotfix. Un banner verde muestra la fecha y la hora en que se completó la revisión.

- Si la revisión no se pudo aplicar a ningún nodo, revise el error para cada nodo, resuelva el problema y repita estos pasos.

El procedimiento no se completa hasta que la revisión se aplica correctamente a todos los nodos. Puede volver a intentar de forma segura el proceso de revisión tantas veces como sea necesario hasta que se complete.

Configure y gestione un sistema StorageGRID

Administre StorageGRID

Guía de inicio rápido para la administración de StorageGRID

Siga estas instrucciones para configurar y administrar un sistema StorageGRID.



Asegúrate de tener una visión general del sistema StorageGRID y de contar con conocimientos bastante detallados sobre los shells de comandos de Linux, redes y la configuración e instalación del hardware de los servidores.

1

Empieza a utilizar Grid Manager

- ["Aprende los pasos básicos para utilizar la interfaz de usuario de Grid Manager"](#)
- ["Conoce la información sobre las licencias"](#)
- ["Infórmate sobre cómo usar la API de Grid Management"](#)

2

Controlar el acceso a StorageGRID

- ["Infórmate sobre las frases de acceso, las contraseñas y los permisos"](#)
- ["Configura la federación de identidades"](#)
- ["Gestione los grupos de administradores"](#)
- ["Gestionar usuarios"](#)
- ["Configura el inicio de sesión único \(SSO\)"](#)

3

Usa la federación de grid

- ["Configura las conexiones de la federación de grid"](#)
- ["Conoce la sincronización de cuentas"](#)
- ["Conoce la replicación entre grids"](#)
- ["Configura el espacio de nombres global"](#)

4

Gestionar la seguridad

- ["Consulte los métodos de cifrado de StorageGRID"](#)
- ["Gestionar certificados"](#)
- ["Configurar los ajustes de seguridad"](#)
- ["Configuración de servidores de gestión de claves"](#)
- ["Administrar la configuración de proxy"](#)
- ["Controle los firewalls"](#)

5

Gestionar inquilinos

- "Conoce y gestiona las cuentas de los inquilinos"
- "Gestione servicios de plataforma para clientes"
- "Gestione S3 Select para cuentas de inquilinos"

6

Configura las conexiones de los clientes

- "Conoce la seguridad para los clientes de S3"
- "Use el asistente de configuración de S3"
- "Gestión de grupos de alta disponibilidad"
- "Configure los nombres de dominio de punto final S3"

7

Gestiona redes y conexiones

- "Configure los ajustes de red"
- "Configure las interfaces VLAN"
- "Administrar directivas de clasificación de tráfico"
- "Gestionar costes de enlaces"

8

Gestionar nodos

- "Gestione nodos de almacenamiento"
- "Gestione los nodos de administrador"

Comience a usar Grid Manager**Requisitos del navegador web para StorageGRID**

Debe utilizar un navegador web compatible.

Navegador Web	Versión mínima admitida
Google Chrome	138
Microsoft Edge	138
Mozilla Firefox	140

Establezca la ventana del navegador en un ancho recomendado.

Ancho del navegador	Píxeles
Mínimo	1024

Ancho del navegador	Píxeles
Óptimo	1280

Sign in al StorageGRID Grid Manager

Para acceder a la página de inicio de sesión de Grid Manager, introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP de un nodo de administración en la barra de direcciones de un explorador web compatible.

Cada sistema StorageGRID incluye un nodo de administrador primario y cualquier número de nodos de administrador que no son primarios. Puede iniciar sesión en Grid Manager en cualquier nodo de administrador para gestionar el sistema StorageGRID. Sin embargo, algunos procedimientos de mantenimiento sólo se pueden realizar desde el nodo de administración principal.

Conéctese a un grupo de alta disponibilidad

Si se incluyen nodos de administración en un grupo de alta disponibilidad (ha), puede conectarse mediante la dirección IP virtual del grupo de alta disponibilidad o un nombre de dominio completo que asigne la dirección IP virtual. El nodo de administración principal se debe seleccionar como la interfaz principal del grupo, de modo que al acceder a Grid Manager, se tiene acceso en el nodo de administración principal a menos que el nodo de administración principal no esté disponible. Consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#).

Utilice SSO

Los pasos para iniciar sesión son ligeramente diferentes si ["Se ha configurado el inicio de sesión único \(SSO\)"](#).

Inicie sesión en Grid Manager en el primer nodo de administración

Antes de empezar

- Tiene sus credenciales de inicio de sesión.
- Está utilizando una ["navegador web compatible"](#).
- Las cookies están habilitadas en su navegador web.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene al menos un permiso.
- Tiene la dirección URL de Grid Manager:

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
```

Puede usar el nombre de dominio completo, la dirección IP de un nodo de administración o la dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad de nodos de administración.

Para acceder a Grid Manager en un puerto que no sea el puerto predeterminado para HTTPS (443), incluya el número de puerto en la dirección URL:

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
```

Pasos

1. Inicie un explorador web compatible.

2. En la barra de direcciones del navegador, introduzca la dirección URL de Grid Manager.
3. Si se le solicita una alerta de seguridad, instale el certificado con el asistente de instalación del explorador. Consulte ["Gestionar certificados de seguridad"](#).
4. Inicie sesión en Grid Manager.

La pantalla de inicio de sesión que aparece depende de si se ha configurado el inicio de sesión único (SSO) para StorageGRID.

No se utiliza SSO

- a. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para el administrador de grid.
- b. Seleccione **Iniciar sesión**.

Uso de SSO

- Si StorageGRID utiliza SSO y esta es la primera vez que accede a la URL en este explorador:
 - i. Seleccione **Iniciar sesión**. Puede dejar el 0 en el campo Cuenta.
 - ii. Ingrese sus credenciales SSO estándar en la página de inicio de sesión SSO de su organización.

Por ejemplo, si StorageGRID usa SSO y usted ha accedido previamente al Administrador de Grid o a una cuenta de inquilino:

- A. Introduzca **0** (el ID de cuenta de Grid Manager) o seleccione **Grid Manager** si aparece en la lista de cuentas recientes.
- B. Seleccione **Iniciar sesión**.
- C. Inicie sesión con sus credenciales SSO estándar en la página de inicio de sesión SSO de su organización.

Al iniciar sesión, aparece la página inicial de Grid Manager, que incluye el panel de control. Para saber qué información se proporciona, consulte ["Permite ver y gestionar el panel de control"](#).

Conéctese a otro nodo de administración

Siga estos pasos para iniciar sesión en otro nodo de administración.

No se utiliza SSO

Pasos

1. En la barra de direcciones del navegador, introduzca el nombre de dominio completo o la dirección IP del otro nodo de administración. Incluya el número de puerto según sea necesario.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para el administrador de grid.
3. Seleccione **Iniciar sesión**.

Uso de SSO

Si StorageGRID está utilizando SSO y ha iniciado sesión en un nodo de administración, puede acceder a otros nodos de administración sin tener que volver a iniciar sesión.

Pasos

1. Introduzca el nombre de dominio completo o la dirección IP del otro nodo de administración en la barra de direcciones del navegador.
2. Si su sesión de SSO ha caducado, vuelva a introducir sus credenciales.

Sign out de StorageGRID Grid Manager

Cuando haya terminado de trabajar con Grid Manager, debe cerrar sesión para asegurarse de que los usuarios no autorizados no puedan acceder al sistema StorageGRID. Es posible que cerrar el navegador no le cierre la sesión del sistema según la configuración de cookies del navegador.

Pasos

1. Seleccione su nombre de usuario en la esquina superior derecha.
2. Selecciona **Cerrar sesión**.

Opción	Descripción
SSO no en uso	Ha cerrado sesión en el nodo de administrador. Se muestra la página de inicio de sesión de Grid Manager. Nota: Si ha iniciado sesión en más de un nodo de administración, debe cerrar sesión en cada nodo.
SSO activado	Inició sesión en todos los nodos de administrador a los que accedían. Aparece la página de inicio de sesión de StorageGRID. Grid Manager aparece como el valor predeterminado en la lista desplegable Cuentas recientes, y el campo ID de cuenta muestra 0. Nota: Si SSO está habilitado y también ha iniciado sesión en el Administrador de inquilinos, también debe "cierre la sesión de la cuenta de inquilino" a "Cierre la sesión de SSO".

Cambia tu contraseña de StorageGRID Grid Manager

Si es un usuario local de Grid Manager, puede cambiar su propia contraseña.

Antes de empezar

Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Si inicia sesión en StorageGRID como usuario federado o si está habilitado el inicio de sesión único (SSO), no podrá cambiar la contraseña en Grid Manager. En su lugar, debe cambiar la contraseña en el origen de identidad externo, por ejemplo, Active Directory u OpenLDAP.

Pasos

1. En el encabezado de Grid Manager, seleccione **su nombre** > **Cambiar contraseña**.
2. Introduzca su contraseña actual.
3. Escriba una nueva contraseña.

La contraseña debe contener al menos 8 caracteres y no más de 32. Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas.

4. Vuelva a introducir la nueva contraseña.
5. Seleccione **Guardar**.

Consulte la información de licencia de StorageGRID

Puede ver la información de licencia del sistema StorageGRID, como la capacidad de almacenamiento máxima de su grid, cuando sea necesario.

Antes de empezar

Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Si hay un problema con la licencia de software para este sistema StorageGRID, la tarjeta de estado del panel incluye un icono de estado de licencia y un enlace de **Licencia**. El número indica el número de problemas relacionados con la licencia.



Pasos

1. Para acceder a la página Licencia, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Licencia**.
- En la tarjeta de estado de salud del panel de control, seleccione el icono de estado de la licencia o el enlace **Licencia**.

Este vínculo sólo aparece si hay un problema con la licencia.

2. Vea los detalles de sólo lectura de la licencia actual:

- ID del sistema de StorageGRID, que es el número de identificación exclusivo para esta instalación de StorageGRID
- Número de serie de la licencia
- Tipo de licencia, ya sea **Perpetual** o **Suscripción**
- Capacidad de almacenamiento bajo licencia del grid
- Capacidad de almacenamiento admitida
- Fecha de finalización de la licencia. **N/A** aparece para una licencia perpetua.
- Fecha de finalización del soporte

Esta fecha se lee del archivo de licencia actual y puede estar desactualizada si ampliaste o renovaste el contrato de servicio de soporte después de obtener el archivo de licencia. Para actualizar este valor, consulta "[Actualice la información de licencia de StorageGRID](#)". También puedes ver la fecha real de finalización del contrato usando Digital Advisor.

- Contenido del archivo de texto de licencia

Actualice la información de licencia de StorageGRID

Debe actualizar la información de licencia del sistema de StorageGRID en cualquier momento que cambien las condiciones de su licencia. Por ejemplo, debe actualizar la información de la licencia si adquiere capacidad de almacenamiento adicional para su grid.

Antes de empezar

- Tiene un nuevo archivo de licencia que se aplicará al sistema StorageGRID.
- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Licencia**.
2. En la sección Actualizar licencia, seleccione **Examinar**.
3. Busque y seleccione el nuevo archivo de licencia (.txt).

El nuevo archivo de licencia se valida y muestra.

4. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.
5. Seleccione **Guardar**.

Utilice la API

Usa la API de gestión de StorageGRID Grid

Puede realizar tareas de administración del sistema mediante la API REST de Grid Management en lugar de la interfaz de usuario de Grid Manager. Por ejemplo, se recomienda utilizar la API para automatizar operaciones o crear varias entidades, como los usuarios, más rápidamente.

Recursos de alto nivel

La API de gestión de grid proporciona los siguientes recursos de nivel superior:

- `/grid`: El acceso está restringido a los usuarios de Grid Manager y se basa en los permisos de grupo configurados.
- `/org`: El acceso está restringido a los usuarios que pertenecen a un grupo LDAP local o federado para una cuenta de inquilino. Para obtener más información, consulte ["Usar una cuenta de inquilino"](#).
- `/private`: El acceso está restringido a los usuarios de Grid Manager y se basa en los permisos de grupo configurados. Las API privadas están sujetas a cambios sin previo aviso. Los extremos privados de StorageGRID también ignoran la versión de API de la solicitud.

Emita solicitudes API

La API de gestión de grid utiliza la plataforma API de código abierto de Swagger. Swagger proporciona una interfaz de usuario intuitiva que permite a los desarrolladores y no desarrolladores realizar operaciones en tiempo real en StorageGRID con la API.

La interfaz de usuario de Swagger proporciona detalles y documentación completos para cada operación de API.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).



Cualquier operación de API que realice mediante la página web de Documentación de API es operaciones en directo. Tenga cuidado de no crear, actualizar o eliminar datos de configuración u otros datos por error.

Pasos

1. En la barra de encabezado de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda  y elige **Documentación de la API**.
2. Para realizar una operación con la API privada, seleccione **Ir a documentación de API privada** en la página API de administración de StorageGRID.

Las API privadas están sujetas a cambios sin previo aviso. Los extremos privados de StorageGRID también ignoran la versión de API de la solicitud.

3. Seleccione la operación deseada.

Al expandir una operación de API, puede ver las acciones HTTP disponibles, como GET, PUT, UPDATE y DELETE.

4. Seleccione una acción HTTP para ver los detalles de la solicitud, incluida la dirección URL del extremo, una lista de los parámetros necesarios o opcionales, un ejemplo del cuerpo de la solicitud (cuando sea necesario) y las posibles respuestas.

groups Operations on groups

GET /grid/groups Lists Grid Administrator Groups

Parameters Try it out

Name	Description
type string (query)	filter by group type Available values : local, federated
limit integer (query)	maximum number of results Default value : 25
marker string (query)	marker-style pagination offset (value is Group's URN)
includeMarker boolean (query)	if set, the marker element is also returned
order string (query)	pagination order (desc requires marker) Available values : asc, desc

Responses Response content type: application/json

Code	Description
200	successfully retrieved

Example Value | Model

```
{
  "responseTime": "2021-03-29T14:22:19.673Z",
  "status": "success",
  "apiVersion": "3.3",
  "deprecated": false,
  "data": [
    {
      "displayName": "Developers",

```

5. Determine si la solicitud requiere parámetros adicionales, como un ID de grupo o de usuario. A continuación, obtenga estos valores. Es posible que primero deba emitir una solicitud de API diferente para obtener la información que necesita.
6. Determine si necesita modificar el cuerpo de solicitud de ejemplo. Si es así, puede seleccionar **Modelo** para conocer los requisitos de cada campo.
7. Seleccione **probar**.
8. Proporcione los parámetros necesarios o modifique el cuerpo de la solicitud según sea necesario.

9. Seleccione **Ejecutar**.

10. Revise el código de respuesta para determinar si la solicitud se ha realizado correctamente.

Operaciones de Grid Management API en StorageGRID

La API de gestión de grid organiza las operaciones disponibles en las siguientes secciones.



Esta lista solo incluye las operaciones disponibles en la API pública.

- **CUENTAS:** Operaciones para administrar cuentas de inquilinos de almacenamiento, incluyendo la creación de nuevas cuentas y la recuperación del uso de almacenamiento para una cuenta dada.
- **ALERT-HISTORY:** Operaciones en alertas resueltas.
- **RECEPTORES DE ALERTA:** Operaciones en receptores de notificación de alerta (correo electrónico).
- **ALERT-RULES:** Operaciones en reglas de alerta.
- **ALERT-SILENCES:** Operaciones en silencios de alerta.
- **ALERTAS:** Operaciones en alertas.
- **AUDIT:** Operaciones para listar y actualizar la configuración de auditoría.
- **AUTH:** Operaciones para realizar la autenticación de sesión de usuario.

La API de administración de grid admite el esquema de autenticación de token de Bearer. Para iniciar sesión, proporcione un nombre de usuario y una contraseña en el cuerpo JSON de la solicitud de autenticación (es decir, `POST /api/v3/authorize`). Si el usuario se autentica correctamente, se devuelve un token de seguridad. Este token se debe proporcionar en el encabezado de las siguientes solicitudes de API ("autorización: Portador *token*"). El token caduca después de 16 horas.



Si el inicio de sesión único está habilitado para el sistema StorageGRID, debe realizar pasos diferentes para la autenticación. Consulte Autenticación en la API si el inicio de sesión único está activado.

Consulte Protección contra errores de solicitudes entre sitios para obtener información sobre cómo mejorar la seguridad de la autenticación.

- **CERTIFICADOS DE CLIENTE:** Operaciones para configurar certificados de cliente de modo que se pueda acceder a StorageGRID de forma segura utilizando herramientas de monitoreo externas.
- **Config:** Operaciones relacionadas con el lanzamiento del producto y versiones de la API de administración de grid. Es posible mostrar la versión del producto y las versiones principales de la API de Grid Management compatibles con esta versión, así como deshabilitar las versiones obsoletas de la API.
- **Funciones desactivadas:** Operaciones para ver características que podrían haber sido desactivadas.
- **Servidores dns:** Operaciones para listar y cambiar servidores DNS externos configurados.
- **Drive-details:** Operaciones en unidades para modelos específicos de dispositivos de almacenamiento.
- **Endpoint-domain-names:** Operaciones para listar y cambiar los nombres de dominio de punto final S3.
- **Código de borrado:** Operaciones en perfiles de codificación de borrado.
- **EXPANSIÓN:** Operaciones de expansión (nivel de procedimiento).
- **EXPANSION-NODES:** Operaciones en expansión (nivel de nodo).

- **Sitios de expansión:** Operaciones en expansión (nivel de sitio).
- **Grid-networks:** Operaciones para listar y cambiar la Lista de Red de Grid.
- **Grid-passwords:** Operaciones para la gestión de contraseñas de grid.
- **GRUPOS:** Operaciones para administrar grupos de administradores de grid locales y para recuperar grupos de administradores de grid federados desde un servidor LDAP externo.
- **Identity-source:** Operaciones para configurar una fuente de identidad externa y sincronizar manualmente la información federada del grupo y del usuario.
- **ilm:** Operaciones de gestión del ciclo de vida de la información (ILM).
- **Procedimientos en curso:** Recupera los procedimientos de mantenimiento que están actualmente en curso.
- **LICENCIA:** Operaciones para recuperar y actualizar la licencia de StorageGRID.
- **Logs:** Operaciones para recopilar y descargar archivos de registro.v
- **Métricas:** Operaciones en métricas StorageGRID, incluidas consultas métricas instantáneas en un único punto en el tiempo y consultas métricas de rango durante un intervalo de tiempo. La API de gestión de grid utiliza la herramienta de supervisión de sistemas Prometheus como origen de datos de back-end. Para obtener información sobre la construcción de consultas Prometheus, consulte el sitio web Prometheus.



Las métricas que se incluyen *private* en sus nombres están destinadas solo para uso interno. Estas métricas están sujetas a cambios entre las versiones de StorageGRID sin previo aviso.

- **Node-details:** Operaciones en los detalles del nodo.
- **Node-health:** Operaciones en el estado de salud del nodo.
- **Node-storage-state:** Operaciones en el estado de almacenamiento del nodo.
- **Servidores ntp:** Operaciones para listar o actualizar servidores externos de Protocolo de Tiempo de Red (NTP).
- **OBJETOS:** Operaciones en objetos y metadatos de objetos.
- **RECUPERACIÓN:** Operaciones para el procedimiento de recuperación.
- **recovery-package:** Operaciones para descargar el paquete de recuperación.
- **REGIONES:** Operaciones para ver y crear regiones.
- **S3-object-lock:** Operaciones en la configuración global de S3 Object Lock.
- **Server-certificate:** Operaciones para ver y actualizar los certificados de servidor de Grid Manager.
- **snmp:** Operaciones en la configuración SNMP actual.
- **Storage-watermarks:** Marcas de agua del nodo de almacenamiento.
- **Clases de tráfico:** Operaciones para las políticas de clasificación de tráfico.
- **Red-cliente-no confiable:** Operaciones en la configuración de la red cliente no confiable.
- **Usuarios:** Operaciones para ver y administrar usuarios de Grid Manager.

Versionado de la Grid Management API en StorageGRID

La API de gestión de grid utiliza versiones para permitir actualizaciones sin interrupciones.

Por ejemplo, esta URL de solicitud especifica la versión 4 de la API.

`https://hostname_or_ip_address/api/v4/authorize`

La versión principal de la API se salta cuando se realizan cambios que son *no compatibles* con versiones anteriores. La versión secundaria de la API se salta cuando se realizan cambios que son compatibles con versiones anteriores. Los cambios compatibles incluyen la adición de nuevos extremos o nuevas propiedades.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo la versión de API se bONTAP en función del tipo de cambios realizados.

Tipo de cambio en la API	Versión anterior	Nueva versión
Compatible con versiones anteriores	2,1	2,2
No es compatible con versiones anteriores	2,1	3,0

Al instalar el software StorageGRID por primera vez, solo se habilita la versión más reciente de la API. Sin embargo, cuando actualice a una versión de función nueva de StorageGRID, seguirá teniendo acceso a la versión de API anterior para al menos una versión de función de StorageGRID.



Puede configurar las versiones admitidas. Consulte la sección **config** de la documentación de API de Swagger para "[API de gestión de grid](#)" obtener más información. Debe desactivar la compatibilidad con la versión anterior después de actualizar todos los clientes API para que usen la versión más reciente.

Las solicitudes obsoletas se marcan como obsoletas de las siguientes formas:

- El encabezado de la respuesta es "Dedeprecated: True"
- El cuerpo de respuesta JSON incluye "obsoleto": TRUE
- Se agrega una advertencia obsoleta a nms.log. Por ejemplo:

```
Received call to deprecated v2 API at POST "/api/v2/authorize"
```

Determine qué versiones de API son compatibles con la versión actual

Utilice GET `/versions` la solicitud de API para devolver una lista de las versiones principales de la API admitidas. Esta solicitud se encuentra en la sección **config** de la documentación de la API de Swagger.

```
GET https://{{IP-Address}}/api/versions
{
  "responseTime": "2023-06-27T22:13:50.750Z",
  "status": "success",
  "apiVersion": "4.0",
  "data": [
    2,
    3,
    4
  ]
}
```

Especifique una versión API para una solicitud

Puede especificar la versión de la API mediante un parámetro de ruta (/api/v4) o una cabecera (Api-Version: 4. Si proporciona ambos valores, el valor de encabezado anula el valor de ruta de acceso.

```
curl https://[IP-Address]/api/v4/grid/accounts

curl -H "Api-Version: 4" https://[IP-Address]/api/grid/accounts
```

Protege contra la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) en StorageGRID

Puede ayudar a protegerse contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) contra StorageGRID mediante tokens CSRF para mejorar la autenticación que usa cookies. El administrador de grid y el administrador de inquilinos habilitan automáticamente esta característica de seguridad; otros clientes de API pueden elegir si habilitar la función cuando se conectan.

Un atacante que pueda activar una solicitud a un sitio diferente (por ejemplo, con UNA POST de formulario HTTP) puede provocar ciertas solicitudes mediante las cookies del usuario que ha iniciado sesión.

StorageGRID ayuda a proteger contra ataques de CSRF mediante tokens CSRF. Cuando se activa, el contenido de una cookie específica debe coincidir con el contenido de un encabezado específico o de un parámetro DE cuerpo DE POST específico.

Para habilitar la función, se debe establecer `csrfToken` el parámetro en `true` durante la autenticación. El valor predeterminado es `false`.

```
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
```

Cuando es verdadero, una `GridCsrfToken` cookie se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en Grid Manager, y la `AccountCsrfToken` cookie se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en el gestor de inquilinos.

Si la cookie está presente, todas las solicitudes que puedan modificar el estado del sistema (POST, PUT, PATCH, DELETE) deben incluir una de las siguientes:

- `'X-Csrf-Token'` El encabezado, con el valor del encabezado definido en el valor de la cookie de token CSRF.
- Para puntos finales que aceptan un cuerpo codificado en forma: Un `csrfToken` parámetro de cuerpo de solicitud codificado en forma.

Consulte la documentación de API en línea para obtener detalles y ejemplos adicionales.



Las solicitudes que tienen un conjunto de cookies de token CSRF también aplicarán el encabezado de tipo de contenido: `Aplicación/json` para cualquier solicitud que espere un cuerpo de solicitud JSON como una protección adicional contra los ataques CSRF.

Use la API si está activado el inicio de sesión único

Usa la API de StorageGRID si el inicio de sesión único está activado (Active Directory)

Si tienes "[Inicio de sesión único configurado y habilitado \(SSO\)](#)" y utiliza Active Directory como proveedor de SSO, debe emitir una serie de solicitudes de API para obtener un token de autenticación que sea válido para la API de administración de Grid o la API de administración de inquilinos.

Inicie sesión en la API si está habilitado el inicio de sesión único

Estas instrucciones se aplican si utiliza Active Directory como proveedor de identidades SSO.

Antes de empezar

- Conoce el nombre de usuario y la contraseña de SSO para un usuario federado que pertenece a un grupo de usuarios de StorageGRID.
- Si desea acceder a la API de gestión de inquilinos, conoce el ID de cuenta de inquilino.

Acerca de esta tarea

Para obtener un token de autenticación, puede utilizar uno de los siguientes ejemplos:

- El `storagegrid-ssoauth.py` Script de Python, que se encuentra en el directorio de archivos de instalación de StorageGRID (`./rpms` para RHEL, `./debs` para Ubuntu o Debian, y `./vsphere` para

VMware).

- Ejemplo de flujo de trabajo de solicitudes curl.

El flujo de trabajo curl podría llegar a ocurrir si lo hace demasiado lentamente. Es posible que vea el error: A valid SubjectConfirmation was not found on this Response.



El flujo de trabajo curl de ejemplo no protege la contraseña de ser vista por otros usuarios.

Si tiene un problema de codificación de URL, puede que aparezca el error: Unsupported SAML version.

Pasos

1. Seleccione uno de los siguientes métodos para obtener un token de autenticación:
 - Utilice `storagegrid-ssoauth.py` el script de Python. Vaya al paso 2.
 - Usar solicitudes curl. Vaya al paso 3.
2. Si desea utilizar `storagegrid-ssoauth.py` el script, pase el script al intérprete de Python y ejecute el script.

Cuando se le solicite, escriba valores para los siguientes argumentos:

- El método SSO. Introduzca ADFS o adfs.
- El nombre de usuario de SSO
- El dominio en el que está instalado StorageGRID
- La dirección de StorageGRID
- El ID de cuenta de inquilino, si desea acceder a la API de gestión de inquilinos.

```
python3 storagegrid-ssoauth.py
sso_method: adfs
saml_user: my-sso-username
saml_domain: my-domain
sg_address: storagegrid.example.com
tenant_account_id: 12345
Enter the user's SAML password:
*****

*****
StorageGRID Auth Token: 56eb07bf-21f6-40b7-afob-5c6cacfb25e7
```

El token de autorización de StorageGRID se proporciona en la salida. Ahora puede utilizar el token para otras solicitudes, de forma similar a cómo utilizaría la API si no se estuviera utilizando SSO.

3. Si desea usar solicitudes curl, use el siguiente procedimiento.
 - a. Declare las variables necesarias para iniciar sesión.

```
export SAMLUSER='my-sso-username'
export SAMLPASSWORD='my-password'
export SAMLDOMAIN='my-domain'
export TENANTACCOUNTID='12345'
export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
```



Para acceder a la API de gestión de grid, utilice 0 como TENANTACCOUNTID.

- b. Para recibir una URL de autenticación firmada, emita una solicitud POST a /api/v3/authorize-saml y elimine la codificación JSON adicional de la respuesta.

Este ejemplo muestra una solicitud POST para una URL de autenticación firmada para TENANTACCOUNTID. Los resultados se pasarán a `python -m json.tool` para eliminar la codificación JSON.

```
curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
  -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
  --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m
json.tool
```

La respuesta de este ejemplo incluye una dirección URL firmada codificada por URL, pero no incluye la capa de codificación JSON adicional.

```
{
  "apiVersion": "3.0",
  "data":
  "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...
  sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
  "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
  "status": "success"
}
```

- c. Guarde el SAMLRequest de la respuesta para utilizarlo en comandos posteriores.

```
export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
```

- d. Obtenga una URL completa que incluya el ID de solicitud de cliente de AD FS.

Una opción es solicitar el formulario de inicio de sesión mediante la URL de la respuesta anterior.

```
curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
```

La respuesta incluye el ID de solicitud del cliente:

```
<form method="post" id="loginForm" autocomplete="off"
novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13)
Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
SAMLRequest=fZHRTOMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
```

e. Guarde el ID de solicitud de cliente de la respuesta.

```
export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
```

f. Envíe sus credenciales a la acción de formulario de la respuesta anterior.

```
curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS
/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
--data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMPLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
```

AD FS devuelve un redireccionamiento 302, con información adicional en los encabezados.



Si la autenticación multifactor (MFA) está habilitada para el sistema SSO, la entrada del formulario también contendrá la segunda contraseña u otras credenciales.

```
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Location:
https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRTOMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
```

g. Guarde la MSISAuth cookie de la respuesta.

```
export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
```

- h. Envíe una solicitud GET a la ubicación especificada con las cookies de LA PUBLICACIÓN de autenticación.

```
curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=
$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-
id=$SAMLREQUESTID" \
--cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
```

Los encabezados de respuesta contendrán información de sesión de AD FS para el uso posterior del cierre de sesión y el cuerpo de respuesta contiene el SAMLResponse en un campo de formulario oculto.

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache,no-store
Pragma: no-cache
Content-Length: 5665
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin
for more details
Set-Cookie:
SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKV
XFxVWx3bk1lMnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LTNmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3ND
UxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=;
path=/adfs; HttpOnly; Secure
Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMj01OVpcMQ==;
path=/adfs; HttpOnly; Secure
Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT

<form method="POST" name="hiddenform"
action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
  <input type="hidden" name="SAMLResponse"
value="PHNhbWxwOlJlc3Bvb3N...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input
type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
```

- i. Guarde el SAMLResponse desde el campo oculto:

```
export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3Bvb3N...1scDpSZXNwb25zZT4='
```

- j. Uso de Guardado SAMLResponse, Realice una solicitud StorageGRID/api/saml-response para generar un token de autenticación StorageGRID.

Para RelayState, utilice el ID de cuenta de inquilino o utilice 0 si desea iniciar sesión en la API de gestión de grid.

```
curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
-H "accept: application/json" \
--data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
--data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
| python -m json.tool
```

La respuesta incluye el token de autenticación.

```
{
  "apiVersion": "3.0",
  "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
  "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
  "status": "success"
}
```

- a. Guarde el token de autenticación en la respuesta como MYTOKEN.

```
export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
```

Ahora puede usar MYTOKEN para otras solicitudes, de forma similar a cómo usaría la API si no se estaba utilizando SSO.

Cierre sesión en la API si el inicio de sesión único está habilitado

Si se ha activado el inicio de sesión único (SSO), debe emitir una serie de solicitudes API para cerrar sesión en la API de gestión de grid o en la API de gestión de inquilinos. Estas instrucciones se aplican si utiliza Active Directory como proveedor de identidades SSO

Acerca de esta tarea

Si es necesario, puede cerrar sesión en la API de StorageGRID cerrando sesión en la página de cierre de sesión único de su organización. O bien, puede activar el cierre de sesión único (SLO) desde StorageGRID, que requiere un token de portador de StorageGRID válido.

Pasos

1. Para generar una solicitud de cierre de sesión firmada, pase la cookie «sso=true» a la API de SLO:


```
curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
--cookie "sso=true" \
| python -m json.tool
```

Se devuelve una URL de cierre de sesión:

```
{
  "apiVersion": "3.0",
  "data":
  "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
  "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
  "status": "success"
}
```

2. Guarde la URL de cierre de sesión.

```
export LOGOUT_REQUEST
='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
```

3. Envíe una solicitud a la URL de cierre de sesión para activar SLO y redirigir de nuevo a StorageGRID.

```
curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
```

Se devuelve la respuesta de 302. La ubicación de redirección no se aplica a la salida de sólo API.

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
Set-Cookie: MSISignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
```

4. Elimine el token del portador de StorageGRID.

La eliminación del token del portador de StorageGRID funciona de la misma forma que sin SSO. Si no se proporciona 'cookie 'sso=true', el usuario se cierra la sesión de StorageGRID sin afectar al estado de SSO.

```
curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \  
-H "accept: application/json" \  
-H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \  
--include
```

Una 204 No Content respuesta indica que el usuario ha cerrado sesión.

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

Usa la API de StorageGRID si el inicio de sesión único está activado (Entra ID)

Si tienes "[Inicio de sesión único configurado y habilitado \(SSO\)](#)" y utiliza Entra ID como proveedor de SSO, puede usar dos scripts de ejemplo para obtener un token de autenticación que sea válido para la API de administración de red o la API de administración de inquilinos.

Sign in en la API si el inicio de sesión único de Entra ID está habilitado

Estas instrucciones se aplican si está utilizando Entra ID como proveedor de identidad SSO

Antes de empezar

- Conoce la dirección de correo electrónico y la contraseña de SSO para un usuario federado que pertenece a un grupo de usuarios de StorageGRID.
- Si desea acceder a la API de gestión de inquilinos, conoce el ID de cuenta de inquilino.

Acerca de esta tarea

Para obtener un token de autenticación, puede utilizar las siguientes secuencias de comandos de ejemplo:

- El `storagegrid-ssoauth-azure.py` script de Python
- `storagegrid-ssoauth-azure.js` El script Node.js

Ambos scripts se encuentran en el directorio de archivos de instalación de StorageGRID (`./rpms` para RHEL, `./debs` para Ubuntu o Debian, y `./vsphere` para VMware).

Para escribir su propia integración de API con Entra ID, consulte la `storagegrid-ssoauth-azure.py` guion. El script de Python realiza dos solicitudes a StorageGRID directamente (primero para obtener SAMLRequest y luego para obtener el token de autorización) y también llama al script Node.js para interactuar con Entra ID para realizar las operaciones de SSO.

Las operaciones de SSO se pueden ejecutar mediante una serie de solicitudes de API, pero hacerlo no es sencillo. El módulo Node.js Puppeteer se utiliza para extraer la interfaz SSO de Entra ID.

Si tiene un problema de codificación de URL, puede que aparezca el error: `Unsupported SAML version`.

Pasos

1. Instale las dependencias necesarias de la siguiente manera:

- a. Instale Node.js (consulte "<https://nodejs.org/en/download/>").
- b. Instale los módulos Node.js necesarios (tippeteer y jsdom):

```
npm install -g <module>
```

2. Pase la secuencia de comandos de Python al intérprete de Python para ejecutar la secuencia de comandos.

Luego, el script de Python llamará al script Node.js correspondiente para realizar las interacciones SSO de Entra ID.

3. Cuando se le solicite, introduzca valores para los siguientes argumentos (o bien, pasarlos mediante parámetros):
 - La dirección de correo electrónico SSO utilizada para iniciar sesión en Entra ID
 - La dirección de StorageGRID
 - El ID de cuenta de inquilino, si desea acceder a la API de gestión de inquilinos
4. Cuando se le solicite, ingrese la contraseña y prepárese para proporcionar una autorización MFA a Entra ID si se le solicita.

```
c:\Users\user\Documents\azure_sso>py storagegrid-azure-ssoauth.py --sso-email-address user@my-domain.com
--sg-address storagegrid.examp.e.com --tenant-account-id 0
Enter the user's SSO password:
*****

Watch for and approve a 2FA authorization request
*****

StorageGRID Auth Token: {'responseTime': '2021-10-04T21:30:48.807Z', 'status': 'success', 'apiVersion':
'3.4', 'data': '4807d93e-a3df-48f2-9680-906cd255979e'}
```



La secuencia de comandos asume que la MFA se realiza utilizando Microsoft Authenticator. Es posible que necesite modificar el script para admitir otras formas de MFA (como introducir un código recibido en un mensaje de texto).

El token de autorización de StorageGRID se proporciona en la salida. Ahora puede utilizar el token para otras solicitudes, de forma similar a cómo utilizaría la API si no se estuviera utilizando SSO.

Usa la API de StorageGRID si el inicio de sesión único está activado (PingFederate)

Si tienes "[Inicio de sesión único configurado y habilitado \(SSO\)](#)" y utiliza PingFederate como proveedor de SSO, debe emitir una serie de solicitudes de API para obtener un token de autenticación que sea válido para la API de administración de red o la API de administración de inquilinos.

Inicie sesión en la API si está habilitado el inicio de sesión único

Estas instrucciones se aplican si está utilizando PingFederate como proveedor de identidades SSO

Antes de empezar

- Conoce el nombre de usuario y la contraseña de SSO para un usuario federado que pertenece a un grupo de usuarios de StorageGRID.
- Si desea acceder a la API de gestión de inquilinos, conoce el ID de cuenta de inquilino.

Acerca de esta tarea

Para obtener un token de autenticación, puede utilizar uno de los siguientes ejemplos:

- El `storagegrid-ssoauth.py` Script de Python, que se encuentra en el directorio de archivos de instalación de StorageGRID(`./rpms` para RHEL, `./debs` para Ubuntu o Debian, y `./vsphere` para VMware).
- Ejemplo de flujo de trabajo de solicitudes curl.

El flujo de trabajo curl podría llegar a ocurrir si lo hace demasiado lentamente. Es posible que vea el error: `A valid SubjectConfirmation was not found on this Response.`



El flujo de trabajo curl de ejemplo no protege la contraseña de ser vista por otros usuarios.

Si tiene un problema de codificación de URL, puede que aparezca el error: `Unsupported SAML version.`

Pasos

1. Seleccione uno de los siguientes métodos para obtener un token de autenticación:
 - Utilice `storagegrid-ssoauth.py` el script de Python. Vaya al paso 2.
 - Usar solicitudes curl. Vaya al paso 3.
2. Si desea utilizar `storagegrid-ssoauth.py` el script, pase el script al intérprete de Python y ejecute el script.

Cuando se le solicite, escriba valores para los siguientes argumentos:

- El método SSO. Puede introducir cualquier variación de “pingfederate” (PINGFEDERATE, pingfederate, etc.).
- El nombre de usuario de SSO
- El dominio en el que está instalado StorageGRID. Este campo no se utiliza para PingFederate. Puede dejarlo en blanco o introducir cualquier valor.
- La dirección de StorageGRID
- El ID de cuenta de inquilino, si desea acceder a la API de gestión de inquilinos.

```
python3 storagegrid-ssoauth.py
sso_method: pingfederate
saml_user: my-sso-username
saml_domain:
sg_address: storagegrid.example.com
tenant_account_id: 12345
Enter the user's SAML password:
*****

*****
StorageGRID Auth Token: 56eb07bf-21f6-40b7-afob-5c6cacfb25e7
```

El token de autorización de StorageGRID se proporciona en la salida. Ahora puede utilizar el token para otras solicitudes, de forma similar a cómo utilizaría la API si no se estuviera utilizando SSO.

3. Si desea usar solicitudes curl, use el siguiente procedimiento.

a. Declare las variables necesarias para iniciar sesión.

```
export SAMLUSER='my-sso-username'
export SAMLPASSWORD='my-password'
export TENANTACCOUNTID='12345'
export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
```



Para acceder a la API de gestión de grid, utilice 0 como TENANTACCOUNTID.

b. Para recibir una URL de autenticación firmada, emita una solicitud POST a /api/v3/authorize-saml y elimine la codificación JSON adicional de la respuesta.

En este ejemplo se muestra una solicitud POST para una dirección URL de autenticación firmada para TENANTACCOUNTID. Los resultados se pasan a python -m json.tool para quitar la codificación JSON.

```
curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
-H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
--data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m
json.tool
```

La respuesta de este ejemplo incluye una dirección URL firmada codificada por URL, pero no incluye la capa de codificación JSON adicional.

```
{
  "apiVersion": "3.0",
  "data": "https://my-pf-baseurl/idp/SSO.saml2?...",
  "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
  "status": "success"
}
```

c. Guarde el SAMLRequest de la respuesta para utilizarlo en comandos posteriores.

```
export SAMLREQUEST="https://my-pf-baseurl/idp/SSO.saml2?..."
```

d. Exporte la respuesta y el cookie y añada la respuesta:

```
RESPONSE=$(curl -c - "$SAMLREQUEST")
```

```
echo "$RESPONSE" | grep 'input type="hidden" name="pf.adapterId"
id="pf.adapterId"'
```

e. Exporte el valor 'pf.adapterId' y añada la respuesta:

```
export ADAPTER='myAdapter'
```

```
echo "$RESPONSE" | grep 'base'
```

f. Exporte el valor 'href' (retire la barra diagonal inversa /) y añada la respuesta:

```
export BASEURL='https://my-pf-baseurl'
```

```
echo "$RESPONSE" | grep 'form method="POST"'
```

g. Exporte el valor de 'acción':

```
export SSOPING='/idp/.../resumeSAML20/idp/SSO.ping'
```

h. Enviar cookies junto con credenciales:

```
curl -b <(echo "$RESPONSE") -X POST "$BASEURL$SSOPING" \
--data "pf.username=$SAMLUSER&pf.pass=
$SAMPLPASSWORD&pf.ok=clicked&pf.cancel=&pf.adapterId=$ADAPTER"
--include
```

i. Guarde el SAMLResponse desde el campo oculto:

```
export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
```

j. Uso de Guardado SAMLResponse, Realice una solicitud StorageGRID/api/saml-response para generar un token de autenticación StorageGRID.

Para RelayState, utilice el ID de cuenta de inquilino o utilice 0 si desea iniciar sesión en la API de gestión de grid.

```
curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
-H "accept: application/json" \
--data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
--data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
| python -m json.tool
```

La respuesta incluye el token de autenticación.

```
{
  "apiVersion": "3.0",
  "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
  "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
  "status": "success"
}
```

- a. Guarde el token de autenticación en la respuesta como MYTOKEN.

```
export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
```

Ahora puede usar MYTOKEN para otras solicitudes, de forma similar a cómo usaría la API si no se estaba utilizando SSO.

Cierre sesión en la API si el inicio de sesión único está habilitado

Si se ha activado el inicio de sesión único (SSO), debe emitir una serie de solicitudes API para cerrar sesión en la API de gestión de grid o en la API de gestión de inquilinos. Estas instrucciones se aplican si está utilizando PingFederate como proveedor de identidades SSO

Acerca de esta tarea

Si es necesario, puede cerrar sesión en la API de StorageGRID cerrando sesión en la página de cierre de sesión único de su organización. O bien, puede activar el cierre de sesión único (SLO) desde StorageGRID, que requiere un token de portador de StorageGRID válido.

Pasos

1. Para generar una solicitud de cierre de sesión firmada, pase la cookie «sso=true» a la API de SLO:

```
curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
--cookie "sso=true" \
| python -m json.tool
```

Se devuelve una URL de cierre de sesión:

```
{
  "apiVersion": "3.0",
  "data": "https://my-ping-
url/ldap/SLO.saml2?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
  "responseTime": "2021-10-12T22:20:30.839Z",
  "status": "success"
}
```

2. Guarde la URL de cierre de sesión.

```
export LOGOUT_REQUEST='https://my-ping-
url/ldap/SLO.saml2?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
```

3. Envíe una solicitud a la URL de cierre de sesión para activar SLO y redirigir de nuevo a StorageGRID.

```
curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
```

Se devuelve la respuesta de 302. La ubicación de redirección no se aplica a la salida de sólo API.

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-
logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
Set-Cookie: PF=QoKs...SgCC; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=None
```

4. Elimine el token del portador de StorageGRID.

La eliminación del token del portador de StorageGRID funciona de la misma forma que sin SSO. Si no se proporciona 'cookie 'sso=true', el usuario se cierra la sesión de StorageGRID sin afectar al estado de SSO.

```
curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
--include
```

Una 204 No Content respuesta indica que el usuario ha cerrado sesión.

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

Desactiva las funciones de StorageGRID con la API

Puede utilizar la API de gestión de grid para desactivar por completo determinadas

funciones del sistema StorageGRID. Cuando se desactiva una función, no se pueden asignar permisos a nadie para realizar las tareas relacionadas con esa función.

Acerca de esta tarea

El sistema de funciones desactivadas le permite impedir el acceso a determinadas funciones del sistema StorageGRID. La desactivación de una característica es la única forma de impedir que el usuario raíz o los usuarios que pertenecen a grupos de administración con permiso **acceso raíz** puedan utilizar esa función.

Para comprender cómo puede ser útil esta funcionalidad, considere el siguiente escenario:

Company A es un proveedor de servicios que arrienda la capacidad de almacenamiento de su sistema StorageGRID mediante la creación de cuentas de inquilino. Para proteger la seguridad de los objetos de sus arrendatarios, la Compañía A desea asegurarse de que sus propios empleados nunca tengan acceso a ninguna cuenta de arrendatario después de que se haya implementado la cuenta.

*La empresa A puede lograr este objetivo mediante el sistema Desactivar características en la API de gestión de grid. Al desactivar completamente la función **Cambiar contraseña raíz del inquilino** en Grid Manager (tanto la interfaz de usuario como la API), la Compañía A garantiza que los usuarios administradores, incluidos el usuario raíz y los usuarios que pertenecen a grupos con el permiso **root access**, no puedan cambiar la contraseña para el usuario raíz de cualquier cuenta de inquilino.*

Pasos

1. Acceda a la documentación de Swagger para la API de Grid Management. Consulte "[Utilice la API de gestión de grid](#)".
2. Busque el extremo Desactivar funciones.
3. Para desactivar una función, como Cambiar contraseña raíz de inquilino, envíe un cuerpo a la API de este modo:

```
{ "grid": {"changeTenantRootPassword": true} }
```

Cuando se completa la solicitud, la función Cambiar contraseña raíz de inquilino está desactivada. El permiso de administración de **Change tenant root password** ya no aparece en la interfaz de usuario, y cualquier solicitud de API que intente cambiar la contraseña root para un inquilino fallará con "403 Forbidden".

Reactivar las funciones desactivadas

De forma predeterminada, puede utilizar la API de administración de grid para reactivar una función que se haya desactivado. Sin embargo, si desea evitar que alguna vez se reactiven las funciones desactivadas, puede desactivar la propia función **activateFeatures**.



La función **activateFeatures** no se puede reactivar. Si decide desactivar esta función, tenga en cuenta que perderá permanentemente la capacidad de reactivar otras funciones desactivadas. Para restaurar cualquier funcionalidad perdida, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

Pasos

1. Acceda a la documentación de Swagger para la API de Grid Management.
2. Busque el extremo Desactivar funciones.
3. Para reactivar todas las funciones, envíe un cuerpo a la API de este modo:

```
{ "grid": null }
```

Cuando se completa esta solicitud, se reactivan todas las funciones, incluida la función Cambiar contraseña raíz del inquilino. El permiso de administración **Cambiar contraseña raíz de arrendatario** aparece ahora en la interfaz de usuario y cualquier solicitud de API que intente cambiar la contraseña raíz de un inquilino se realizará correctamente, suponiendo que el usuario tenga el permiso de administración **acceso raíz** o **Cambiar contraseña raíz de inquilino**.



El ejemplo anterior hace que se reactiven las funciones *all* desactivadas. Si se han desactivado otras funciones que deben permanecer desactivadas, debe especificarlas explícitamente en la solicitud PUT. Por ejemplo, para reactivar la función Change tenant root password y continuar desactivando el permiso de gestión storageAdmin, envíe esta solicitud PUT:

```
{ "grid": {"storageAdmin": true} }
```

Control del acceso a StorageGRID

Control del acceso a StorageGRID

Puedes controlar quién puede acceder a StorageGRID y qué tareas pueden realizar los usuarios creando o importando grupos y usuarios y asignando permisos a cada grupo. Opcionalmente, puedes habilitar el inicio de sesión único (SSO), crear certificados de cliente, cambiar contraseñas de grid y usar la verificación de múltiples administradores.

Controle el acceso a Grid Manager

Para determinar quién puede acceder a Grid Manager y a la API de gestión de grid, importe grupos y usuarios desde un servicio de federación de identidades o configure grupos locales y usuarios locales.

El uso "[federación de identidades](#)" hace que la configuración "[grupos](#)" "[usuarios](#)" sea más rápida, y permite a los usuarios iniciar sesión en StorageGRID usando credenciales conocidas. Puede configurar la federación de identidades si utiliza Active Directory, OpenLDAP u Oracle Directory Server.



Póngase en contacto con el soporte técnico si desea utilizar otro servicio LDAP v3.

Para determinar qué tareas puede realizar cada usuario, asigne diferentes "[permisos](#)" a cada grupo. Por ejemplo, es posible que desee que los usuarios de un grupo puedan gestionar las reglas de ILM y los usuarios de otro grupo para realizar tareas de mantenimiento. Un usuario debe pertenecer al menos a un grupo para acceder al sistema.

De manera opcional, puede configurar un grupo para que sea de sólo lectura. Los usuarios de un grupo de sólo lectura sólo pueden ver la configuración y las funciones. No pueden realizar cambios ni realizar ninguna operación en Grid Manager o la API de administración de grid.

Active el inicio de sesión único

El sistema StorageGRID admite el inicio de sesión único (SSO) mediante Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) o el estándar OpenID Connect (OIDC). Después de que "[Configure y habilite SSO](#)", todos los usuarios deben ser autenticados por un proveedor de identidad externo antes de poder acceder a Grid Manager, Tenant Manager, la API de gestión de la red o la API de gestión de inquilinos. Los usuarios locales no pueden iniciar sesión en StorageGRID.

Cambie la clave de acceso de aprovisionamiento

La frase de contraseña de aprovisionamiento es necesaria para muchos procedimientos de instalación y mantenimiento, y para descargar el paquete de recuperación de StorageGRID . La frase de contraseña también es necesaria para descargar copias de seguridad de la información de topología de la red y de las claves de cifrado para el sistema StorageGRID . Puede ["cambie la contraseña"](#) según sea necesario.

Cambie las contraseñas de la consola de los nodos

Cada nodo de su red tiene una contraseña de consola de nodo, que necesita para iniciar sesión en el nodo como "admin" mediante SSH, o como usuario root en una conexión de consola física/VM. Según sea necesario, puede ["cambie la contraseña de la consola del nodo"](#) para cada nodo.

Usa la verificación de varios administradores

Puedes utilizar la verificación por múltiples administradores (MAV) para garantizar que determinadas operaciones de StorageGRID solo puedan realizarse tras la aprobación de los administradores designados. MAV evita que administradores comprometidos, malintencionados o sin experiencia realicen cambios indeseados o eliminen datos.

Cambia la contraseña de aprovisionamiento de StorageGRID

Utilice este procedimiento para cambiar la frase de contraseña de aprovisionamiento de StorageGRID . La frase de contraseña es necesaria para los procedimientos de recuperación, expansión y mantenimiento. La frase de contraseña también es necesaria para descargar copias de seguridad del paquete de recuperación que incluyen la información de topología de la red, las contraseñas de la consola del nodo de la red y las claves de cifrado para el sistema StorageGRID .

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene permisos de acceso raíz o de mantenimiento.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento actual.

Acerca de esta tarea

La frase de contraseña de aprovisionamiento es necesaria para muchos procedimientos de instalación y mantenimiento, y para ["descargando el paquete de recuperación"](#) . La frase de contraseña de aprovisionamiento no aparece en la `Passwords.txt` archivo. Asegúrese de documentar la contraseña de aprovisionamiento y guardarla en un lugar seguro.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso> Contraseñas de red**.
2. En **Cambiar contraseña de aprovisionamiento**, selecciona **Hacer un cambio**
3. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento actual.
4. Introduzca la nueva frase de contraseña. La frase de contraseña debe contener al menos 8 caracteres y no más de 32. Las passphrasas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.



Guarde la contraseña de aprovisionamiento en una ubicación segura. Es necesario para los procedimientos de instalación, expansión y mantenimiento.

5. Vuelva a introducir la nueva contraseña y seleccione **Guardar**.

El sistema muestra un banner verde de éxito cuando se completa el cambio de la clave de acceso de aprovisionamiento.

 Provisioning passphrase successfully changed. Go to the [Recovery Package](#) to download a new Recovery Package.

6. Seleccione **paquete de recuperación**.

7. Ingrese la nueva contraseña de aprovisionamiento para descargar el nuevo paquete de recuperación.



Después de cambiar la contraseña de aprovisionamiento, debe descargar inmediatamente un nuevo paquete de recuperación. El archivo del paquete de recuperación le permite restaurar el sistema si ocurre una falla.

Cambia las contraseñas de la consola de nodo en StorageGRID

Cada nodo de su red tiene una contraseña de consola de nodo, que usted utiliza para iniciar sesión en el nodo. De forma predeterminada, cada nodo tiene una contraseña única. Puede cambiar cada contraseña por una nueva contraseña única o puede cambiar la contraseña de cada nodo para utilizar una contraseña global. Las contraseñas se almacenan en el paquete de recuperación.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento actual.

Acerca de esta tarea

Utilice una contraseña de consola de nodo para iniciar sesión en un nodo como "admin" mediante SSH, o como usuario root en una conexión de consola física/VM. Puede cambiar las contraseñas de la consola del nodo utilizando una de estas opciones:

- Aplicar automáticamente contraseñas aleatorias a cada nodo
- Especifique y aplique una contraseña global a todos los nodos
- Especificar y aplicar una contraseña única a uno o más nodos

Las contraseñas se almacenan de forma actualizada. `Passwords.txt` archivo en el paquete de recuperación. Las contraseñas se enumeran en la columna Contraseña del archivo.



El ["Contraseñas de acceso SSH"](#) Las claves SSH utilizadas para la comunicación entre nodos son independientes de las contraseñas de la consola del nodo. Este procedimiento no cambia las contraseñas de acceso SSH.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Contraseñas de red**.

2. En **Cambiar contraseñas de consola de nodo**, selecciona **Hacer un cambio**.

Descargue el paquete de recuperación actual

Antes de cambiar las contraseñas de la consola del nodo, descargue el paquete de recuperación actual. Puede utilizar las contraseñas de este archivo si el proceso de cambio de contraseña falla para algún nodo.

Pasos

1. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento para el grid.
2. Seleccione **Descargar paquete de recuperación**.
3. Copiar el archivo del paquete de recuperación(.zip) a dos lugares seguros, protegidos y separados.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

4. Seleccione **continuar**.

Proporcionar nuevas contraseñas

1. Seleccione el método de cambio de contraseña que desea utilizar.
 - **Automático**: StorageGRID asigna automáticamente una nueva contraseña de consola aleatoria a todos los nodos.
 - **Personalizado**: proporcionas contraseñas de consola.

Automático

1. Seleccione **continuar**.

Personalizado

1. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Contraseña de consola global**: aplica la misma contraseña de consola a todos los nodos.
 - **Contraseñas de consola únicas**: aplique una contraseña diferente en uno o más nodos.
2. Si seleccionó **Contraseña de consola global**, ingrese la contraseña que desea usar para todos los nodos.
3. Si seleccionó **Contraseñas de consola únicas**, ingrese una contraseña única para uno o más nodos.
4. Seleccione **continuar**.

Completar el cambio de contraseña

1. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione **Sí** si está listo para que StorageGRID comience a cambiar las contraseñas de la consola del nodo.



No puede cancelar este proceso una vez que se inicia.

StorageGRID genera un nuevo paquete de recuperación que contiene la nueva contraseña.

2. Cuando el nuevo paquete de recuperación esté listo, seleccione **Descargar nuevo paquete de**

recuperación y guarde el paquete de recuperación.

3. Abra el `.zip` archivo.
4. Confirme que puede acceder al contenido, incluido `Passwords.txt` el archivo, que contiene las nuevas contraseñas de la consola del nodo.
5. Copiar el nuevo archivo del paquete de recuperación(`.zip`) a dos lugares seguros, protegidos y separados.



No sobrescriba el paquete de recuperación antiguo.

Debe proteger el archivo de recuperación, ya que contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

6. Seleccione la casilla de verificación para indicar que ha descargado el nuevo paquete de recuperación y verificado el contenido.
7. Seleccione **continuar**.

StorageGRID actualiza la contraseña de cada nodo.

Si hay un error durante el proceso de actualización, la barra de progreso enumera la cantidad de nodos cuyas contraseñas no se pudieron cambiar. El sistema volverá a intentar automáticamente el proceso en cualquier nodo cuya contraseña no se haya podido cambiar. Si el proceso finaliza con algunos nodos que aún no tienen la contraseña cambiada, aparece el botón **Reintentar**.

8. Si la actualización de la contraseña falló para uno o más nodos:
 - a. Revise los mensajes de error que aparecen en la tabla.
 - b. Resuelva los problemas.
 - c. Seleccione **Reintentar**.



Al volver a intentar solo se cambian las contraseñas de la consola de nodos en los nodos que fallaron durante los intentos anteriores de cambio de contraseña.

9. Cuando la barra de progreso indique que no quedan actualizaciones, seleccione **Finalizar**.
10. Después de cambiar las contraseñas de la consola de nodo para todos los nodos, elimine el archivo [primer paquete de recuperación que descargaste](#) .

Cambia las contraseñas de acceso SSH para StorageGRID Admin Nodes

Al cambiar las contraseñas de acceso SSH para los nodos de administración, también se actualizan los conjuntos únicos de claves SSH internas de cada nodo del grid. El nodo de administración principal utiliza estas claves SSH para acceder a los nodos utilizando una autenticación segura y sin contraseña.

Utilice una clave SSH para iniciar sesión en un nodo `admin` como o para el usuario raíz en una máquina virtual o una conexión de consola física.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).

- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento actual.

Acerca de esta tarea

Las nuevas contraseñas de acceso para los nodos de administración y las nuevas claves internas para cada nodo se almacenan en el `Passwords.txt` archivo en el paquete de recuperación. Las claves se enumeran en la columna Contraseña de ese archivo.

Hay contraseñas de acceso SSH separadas para las claves SSH que se usan para la comunicación entre nodos. Estos no se modifican con este procedimiento.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Contraseñas de red**.
2. En **Cambiar claves SSH**, selecciona **Hacer un cambio**.

Descargue el paquete de recuperación actual

Antes de cambiar las claves de acceso SSH, descargue el paquete de recuperación actual. Puede utilizar las claves de este archivo si el proceso de cambio de clave falla para algún nodo.

Pasos

1. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento para el grid.
2. Seleccione **Descargar paquete de recuperación**.
3. Copiar el archivo del paquete de recuperación(`.zip`) a dos lugares seguros, protegidos y separados.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

4. Seleccione **continuar**.
5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione **Sí** si está listo para comenzar a cambiar las claves de acceso SSH.



No puede cancelar este proceso una vez que se inicia.

Cambiar las claves de acceso SSH

Cuando se inicia el proceso de cambio de claves de acceso SSH, se genera un nuevo paquete de recuperación que incluye las nuevas claves. Luego, las claves se actualizan en cada nodo.

Pasos

1. Espere a que se genere el nuevo paquete de recuperación, lo que puede tardar unos minutos.
2. Cuando el botón Descargar nuevo paquete de recuperación esté habilitado, seleccione **Descargar nuevo paquete de recuperación** y guarde el archivo del nuevo paquete de recuperación(`.zip`) a dos lugares seguros, protegidos y separados.
3. Cuando finalice la descarga:
 - a. Abra el `.zip` archivo.
 - b. Confirme que puede acceder al contenido, incluido `Passwords.txt` el archivo, que contiene las

nuevas claves de acceso SSH.

- c. Copiar el nuevo archivo del paquete de recuperación(. zip) a dos lugares seguros, protegidos y separados.



No sobrescriba el paquete de recuperación antiguo.

El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

4. Espere a que las claves se actualicen en cada nodo, lo que puede tardar unos minutos.

Si se cambian las claves para todos los nodos, aparece un banner verde correcto.

Si se produce un error durante el proceso de actualización, un mensaje de banner muestra el número de nodos que no pudieron cambiar sus claves. El sistema volverá a intentar automáticamente el proceso en cualquier nodo que no haya cambiado su clave. Si el proceso termina con algunos nodos que aún no tienen una clave cambiada, aparece el botón **Reintentar**.

Si la actualización de clave falló para uno o más nodos:

- a. Revise los mensajes de error que aparecen en la tabla.
- b. Resuelva los problemas.
- c. Seleccione **Reintentar**.

El reintento sólo cambia las claves de acceso SSH en los nodos que han fallado durante los intentos de cambio de clave anteriores.

5. Después de cambiar las claves de acceso SSH para todos los nodos, elimine el archivo [primer paquete de recuperación que descargaste](#) .
6. Opcionalmente, seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación** para descargar una copia adicional del nuevo paquete de recuperación.

Usa la federación de identidades en StorageGRID

El uso de la federación de identidades agiliza la configuración de grupos y usuarios y permite a los usuarios iniciar sesión en StorageGRID utilizando credenciales conocidas.

Configurar la federación de identidades para Grid Manager

Puede configurar la federación de identidad en Grid Manager si desea que los grupos de administradores y los usuarios se administren en otro sistema, como Active Directory, Microsoft Entra ID, OpenLDAP u Oracle Directory Server.

Antes de empezar

- Has iniciado sesión en Grid Manager usando un ["navegador web compatible"](#) .
- Tú tienes ["permisos de acceso específicos"](#) .
- Está utilizando Active Directory, Microsoft Entra ID, OpenLDAP u Oracle Directory Server como proveedor de identidad.



Si desea utilizar un servicio LDAP v3 que no figura en la lista, comuníquese con el soporte técnico.

- Si planea utilizar OpenLDAP, debe configurar el servidor OpenLDAP. Consulte [Instrucciones para configurar un servidor OpenLDAP](#).
- Si planea habilitar el inicio de sesión único (SSO), ha revisado la ["requisitos y consideraciones para el inicio de sesión único"](#).
- Si planea utilizar la seguridad de la capa de transporte (TLS) para las comunicaciones con el servidor LDAP, el proveedor de identidades usa TLS 1.2 o 1.3. Consulte ["Cifrados compatibles para conexiones TLS salientes"](#).

Acerca de esta tarea

Puede configurar una fuente de identidad para Grid Manager si desea importar grupos de otro sistema, como Active Directory, Microsoft Entra ID, OpenLDAP u Oracle Directory Server. Puede importar los siguientes tipos de grupos:

- Grupos de administración. Los usuarios de los grupos de administración pueden iniciar sesión en Grid Manager y realizar tareas basándose en los permisos de administración asignados al grupo.
- Grupos de usuarios de inquilinos para inquilinos que no utilizan su propio origen de identidad. Los usuarios de grupos de inquilinos pueden iniciar sesión en el Administrador de inquilinos y realizar tareas, en función de los permisos asignados al grupo en el Administrador de inquilinos. Consulte ["Cree una cuenta de inquilino"](#) y ["Usar una cuenta de inquilino"](#) para obtener más información.

Introduzca la configuración

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Federación de identidades**.
2. Seleccione **Activar federación de identidades**.
3. En la sección Tipo de servicio LDAP, seleccione el tipo de servicio LDAP que desea configurar.

LDAP service type

Select the type of LDAP service you want to configure.

Active Directory	Entra ID	OpenLDAP	Other

Seleccione **otros** para configurar valores para un servidor LDAP que utilice Oracle Directory Server.

4. Si ha seleccionado **otros**, complete los campos de la sección atributos LDAP. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
 - **Nombre único de usuario:** el nombre del atributo que contiene el identificador único de un usuario LDAP. Este atributo es equivalente a `sAMAccountName` para Active Directory y `uid` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `uid`.
 - **UUID de usuario:** el nombre del atributo que contiene el identificador único permanente de un usuario LDAP. Este atributo es equivalente a `objectGUID` para Active Directory y `entryUUID` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `nsuniqueid`. El valor de cada usuario para el atributo especificado debe ser un número hexadecimal de 32 dígitos en formato de 16 bytes o de cadena, donde se ignoran los guiones.

- **Nombre único del grupo:** el nombre del atributo que contiene el identificador único de un grupo LDAP. Este atributo es equivalente a `sAMAccountName` para Active Directory y `cn` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `cn`.
- **UUID de grupo:** el nombre del atributo que contiene el identificador único permanente de un grupo LDAP. Este atributo es equivalente a `objectGUID` para Active Directory y `entryUUID` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `nsuniqueid`. El valor de cada grupo para el atributo especificado debe ser un número hexadecimal de 32 dígitos en formato de 16 bytes o de cadena, donde se ignoran los guiones.

5. Para todos los tipos de servicio LDAP, introduzca la información de servidor LDAP y conexión de red necesaria en la sección Configure LDAP Server.

- **Hostname:** El nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP del servidor LDAP.
- **Puerto:** El puerto utilizado para conectarse al servidor LDAP.



El puerto predeterminado para STARTTLS es 389 y el puerto predeterminado para LDAPS es 636. Sin embargo, puede utilizar cualquier puerto siempre que su firewall esté configurado correctamente.

- **Nombre de usuario:** La ruta completa del nombre completo (DN) para el usuario que se conectará al servidor LDAP.

Para Active Directory, también puede especificar el nombre de inicio de sesión de nivel inferior o el nombre principal del usuario.

El usuario especificado debe tener permiso para enumerar grupos y usuarios y para tener acceso a los siguientes atributos:

- `sAMAccountName` O. `uid`
- `objectGUID`, `entryUUID` O. `nsuniqueid`
- `cn`
- `memberOf` O. `isMemberOf`
- **Active Directory** `objectSid`: `,`, `primaryGroupID`, `userAccountControl` Y. `userPrincipalName`
- **ID de entrada:** `accountEnabled` y `userPrincipalName`

- **Contraseña:** La contraseña asociada al nombre de usuario.



Si cambia la contraseña en el futuro, debe actualizarla en esta página.

- **DN base de grupo:** La ruta completa del nombre distinguido (DN) para un subárbol LDAP que desea buscar grupos. En el ejemplo de Active Directory (a continuación), se pueden usar como grupos federados todos los grupos cuyo nombre distintivo sea relativo al DN base (`DC=storagegrid,DC=example,DC=com`).



Los valores de **Nombre único de grupo** deben ser únicos dentro del **DN base de grupo** al que pertenecen.

- **DN base de usuario:** La ruta completa del nombre completo (DN) de un subárbol LDAP que desea buscar usuarios.



Los valores de **Nombre único de usuario** deben ser únicos dentro del **DN base de usuario** al que pertenecen.

- **Formato de nombre de usuario de enlace** (opcional): El patrón de nombre de usuario predeterminado StorageGRID debe usarse si el patrón no se puede determinar automáticamente.

Se recomienda proporcionar **Formato de nombre de usuario Bind** porque puede permitir que los usuarios inicien sesión si StorageGRID no puede enlazar con la cuenta de servicio.

Introduzca uno de estos patrones:

- **Patrón UserPrincipalName (ID de AD y Entra):** `[USERNAME]@example.com`
- **Patrón de nombre de inicio de sesión de nivel inferior (ID de AD y Entra):**
`example\[USERNAME]`
- *** Patrón de nombre distinguido *:** `CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com`

Incluya **[USERNAME]** exactamente como está escrito.

6. En la sección Seguridad de la capa de transporte (TLS), seleccione una configuración de seguridad.
 - **Usar STARTTLS:** utilice STARTTLS para proteger las comunicaciones con el servidor LDAP. Esta es la opción recomendada para Active Directory, OpenLDAP u otros, pero esta opción no es compatible con Microsoft Entra ID.
 - **Usar LDAPS:** La opción LDAPS (LDAP sobre SSL) utiliza TLS para establecer una conexión con el servidor LDAP. Debe seleccionar esta opción para Microsoft Entra ID.
 - **No utilizar TLS:** El tráfico de red entre el sistema StorageGRID y el servidor LDAP no estará protegido. Esta opción no es compatible con Microsoft Entra ID.



No se admite el uso de la opción **No usar TLS** si su servidor de Active Directory aplica la firma LDAP. Debe utilizar STARTTLS o LDAPS.

7. Si seleccionó STARTTLS o LDAPS, elija el certificado utilizado para proteger la conexión.
 - **Utilizar certificado CA del sistema operativo:** Utilice el certificado predeterminado de CA de red instalado en el sistema operativo para asegurar las conexiones.
 - **Utilizar certificado de CA personalizado:** Utilice un certificado de seguridad personalizado.

Si selecciona esta opción, copie y pegue el certificado de seguridad personalizado en el cuadro de texto del certificado de CA.

Pruebe la conexión y guarde la configuración

Después de introducir todos los valores, es necesario probar la conexión para poder guardar la configuración. StorageGRID verifica la configuración de conexión del servidor LDAP y el formato de nombre de usuario de enlace, si proporcionó uno.


Pasos

1. Seleccione **probar conexión**.
2. Si no proporcionó un formato de nombre de usuario vinculado:
 - Si la configuración de conexión es válida, aparecerá un mensaje que indica que la conexión se ha

realizado correctamente. Seleccione **Guardar** para guardar la configuración.

- Si la configuración de conexión no es válida, aparecerá un mensaje que indica que no se ha podido establecer la conexión de prueba. Seleccione **Cerrar**. Luego, resuelva cualquier problema y vuelva a probar la conexión.
3. Si proporcionó un formato de nombre de usuario de enlace, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un usuario federado válido.

Por ejemplo, introduzca su propio nombre de usuario y contraseña. No incluya ningún carácter especial en el nombre de usuario, como @ o /.

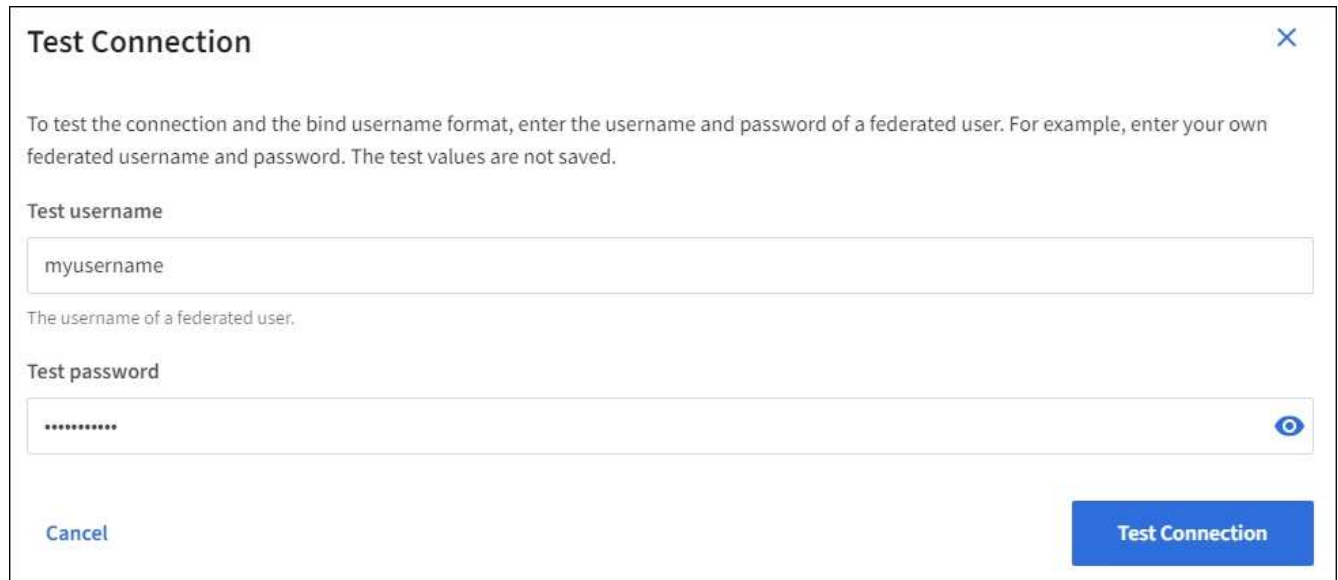

- Si la configuración de conexión es válida, aparecerá un mensaje que indica que la conexión se ha realizado correctamente. Seleccione **Guardar** para guardar la configuración.
- Aparecerá un mensaje de error si las opciones de conexión, el formato de nombre de usuario de enlace o el nombre de usuario y la contraseña de prueba no son válidos. Resuelva los problemas y vuelva a probar la conexión.

Forzar la sincronización con el origen de identidades

El sistema StorageGRID sincroniza periódicamente grupos federados y usuarios del origen de identidades. Puede forzar el inicio de la sincronización si desea habilitar o restringir los permisos de usuario lo antes posible.

Pasos

1. Vaya a la página federación de identidades.
2. Seleccione **servidor de sincronización** en la parte superior de la página.

El proceso de sincronización puede tardar bastante tiempo en función del entorno.



La alerta **fallo de sincronización de la federación de identidades** se activa si hay un problema al sincronizar grupos federados y usuarios del origen de identidades.

Deshabilitar la federación de identidades

Puede deshabilitar temporal o permanentemente la federación de identidad para grupos y usuarios. Cuando la federación de identidad está deshabilitada, no hay comunicación entre StorageGRID y la fuente de identidad. Sin embargo, cualquier configuración que haya realizado se conservará, lo que le permitirá volver a habilitar fácilmente la federación de identidad en el futuro.

Acerca de esta tarea

Antes de deshabilitar la federación de identidades, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los usuarios federados no podrán iniciar sesión.
- Los usuarios federados que hayan iniciado sesión en ese momento, retendrán el acceso al sistema StorageGRID hasta que caduque la sesión, pero no podrán iniciar sesión después de que caduque la sesión.
- No se producirá sincronización entre el sistema StorageGRID y la fuente de identidad, y no se generarán alertas para las cuentas que no se hayan sincronizado.
- La casilla de verificación **Habilitar federación de identidad** está deshabilitada si el estado de inicio de sesión único (SSO) es **Habilitado** o **Modo Sandbox**. El estado de SSO en la página de inicio de sesión único debe ser **Deshabilitado** antes de poder deshabilitar la federación de identidad. Ver "[Desactive el inicio de sesión único](#)".

Pasos

1. Vaya a la página federación de identidades.
2. Desmarque la casilla de verificación **Habilitar federación de identidad**.

Instrucciones para configurar un servidor OpenLDAP

Si desea utilizar un servidor OpenLDAP para la federación de identidades, debe configurar ajustes específicos en el servidor OpenLDAP.



Para las fuentes de identidad que no sean Active Directory o Microsoft Entra ID, StorageGRID no bloqueará automáticamente el acceso a S3 a los usuarios que estén deshabilitados externamente. Para bloquear el acceso a S3, elimine todas las claves S3 del usuario o elimine el usuario de todos los grupos.

Revestimientos memberOf y ref

Se deben habilitar las superposiciones memberof y ref. Para obtener más información, consulte las instrucciones para invertir el mantenimiento de los miembros del grupo en la "[Documentación de OpenLDAP: Guía del administrador de la versión 2.4](#)" sección.

Indización

Debe configurar los siguientes atributos OpenLDAP con las palabras clave de índice especificadas:

- `olcDbIndex: objectClass eq`
- `olcDbIndex: uid eq,pres,sub`
- `olcDbIndex: cn eq,pres,sub`
- `olcDbIndex: entryUUID eq`

Además, asegúrese de que los campos mencionados en la ayuda para Nombre de usuario estén indexados para un rendimiento óptimo.

Consulte la información sobre el mantenimiento inverso de miembros de grupo en la ["Documentación de OpenLDAP: Guía del administrador de la versión 2.4"](#).

Información relacionada

["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)

Administra grupos de administración en StorageGRID

Es posible crear grupos de administración para gestionar los permisos de seguridad de uno o más usuarios de administrador. Los usuarios deben pertenecer a un grupo para tener acceso al sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Si planea importar un grupo federado, ha configurado la federación de identidades y el grupo federado ya existe en el origen de identidades configurado.

Cree un grupo de administración

Los grupos de administración permiten determinar a qué usuarios se puede acceder a qué características y operaciones en Grid Manager y en la API de gestión de grid.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Grupos de administradores**.
2. Seleccione **Crear grupo**.

Elija un tipo de grupo

Puede crear un grupo local o importar un grupo federado.

- Cree un grupo local si desea asignar permisos a los usuarios locales.
- Cree un grupo federado para importar usuarios desde el origen de identidades.

Grupo local

Pasos

1. Seleccione **Grupo local**.
2. Introduzca un nombre para mostrar para el grupo, que puede actualizar más adelante si es necesario. Por ejemplo, «Usuarios de mantenimiento» o «Administradores de ILM».
3. Introduzca un nombre único para el grupo, que no podrá actualizar más tarde.
4. Seleccione **continuar**.

Grupo federado

Pasos

1. Seleccione **Grupo federado**.
2. Introduzca el nombre del grupo que desea importar, exactamente como aparece en el origen de identidad configurado.
 - Para Active Directory y Microsoft Entra ID, utilice sAMAccountName.
 - Para OpenLDAP, utilice CN (Nombre común).
 - Para otro LDAP, utilice el nombre exclusivo adecuado para el servidor LDAP.
3. Seleccione **continuar**.

Administrar permisos de grupo

Pasos

1. En **modo de acceso**, seleccione si los usuarios del grupo pueden cambiar la configuración y realizar operaciones en Grid Manager y la API de gestión de grid o si sólo pueden ver la configuración y las características.
 - **Read-write** (predeterminado): Los usuarios pueden cambiar la configuración y realizar las operaciones permitidas por sus permisos de administración.
 - **Sólo lectura**: Los usuarios sólo pueden ver los ajustes y las funciones. No pueden realizar cambios ni realizar ninguna operación en Grid Manager o la API de administración de grid. Los usuarios locales de solo lectura pueden cambiar sus propias contraseñas.



Si un usuario pertenece a varios grupos y cualquier grupo está establecido en **sólo lectura**, el usuario tendrá acceso de sólo lectura a todos los ajustes y características seleccionados.

2. Seleccione una o más "[permisos de grupo de administración](#)".

Debe asignar al menos un permiso a cada grupo; de lo contrario, los usuarios que pertenezcan al grupo no podrán iniciar sesión en StorageGRID.

3. Si está creando un grupo local, seleccione **continuar**. Si está creando un grupo federado, seleccione **Crear grupo y Finalizar**.

Añadir usuarios (sólo grupos locales)

Pasos

1. Opcionalmente, seleccione uno o varios usuarios locales para este grupo.

Si todavía no ha creado usuarios locales, puede guardar el grupo sin agregar usuarios. Puede agregar este grupo al usuario en la página usuarios. Consulte "[Gestionar usuarios](#)" para obtener más información.

2. Seleccione **Crear grupo** y **Finalizar**.

Consulte y edite los grupos de administración

Puede ver los detalles de los grupos existentes, modificar un grupo o duplicar un grupo.

- Para ver información básica de todos los grupos, revise la tabla de la página grupos.
- Para ver todos los detalles de un grupo específico o editar un grupo, utilice el menú **acciones** o la página de detalles.

Tarea	Menú Actions	Detalles
Ver detalles del grupo	a. Seleccione la casilla de verificación para el grupo. b. Seleccione acciones > Ver detalles del grupo .	Seleccione el nombre del grupo en la tabla.
Editar nombre para mostrar (sólo grupos locales)	a. Seleccione la casilla de verificación para el grupo. b. Seleccione acciones > Editar nombre de grupo . c. Introduzca el nuevo nombre. d. Seleccione Guardar cambios .	a. Seleccione el nombre del grupo para mostrar los detalles. b. Selecciona el icono de edición  . c. Introduzca el nuevo nombre. d. Seleccione Guardar cambios .
Edite el modo de acceso o los permisos	a. Seleccione la casilla de verificación para el grupo. b. Seleccione acciones > Ver detalles del grupo . c. Si lo desea, cambie el modo de acceso del grupo. d. Si lo desea, seleccione o desactive " permisos de grupo de administración ". e. Seleccione Guardar cambios .	a. Seleccione el nombre del grupo para mostrar los detalles. b. Si lo desea, cambie el modo de acceso del grupo. c. Si lo desea, seleccione o desactive " permisos de grupo de administración ". d. Seleccione Guardar cambios .

Duplicar un grupo

Pasos

1. Seleccione la casilla de verificación para el grupo.
2. Seleccione **acciones** > **Duplicar grupo**.
3. Complete el asistente para grupos duplicados.

Eliminar un grupo

Es posible eliminar un grupo de administración cuando se desea quitar el grupo del sistema y quitar todos los permisos asociados con el grupo. Al eliminar un grupo de administración, se quitan todos los usuarios del grupo, pero no se eliminan los usuarios.

Pasos

1. En la página Groups, seleccione la casilla de comprobación de cada grupo que desea quitar.
2. Seleccione **acciones > Eliminar grupo**.
3. Seleccione **Eliminar grupos**.

Permisos del grupo Admin en StorageGRID

Al crear grupos de usuarios de administrador, debe seleccionar uno o más permisos para controlar el acceso a funciones específicas de Grid Manager. A continuación, puede asignar cada usuario a uno o varios de estos grupos de administración para determinar qué tareas puede realizar el usuario.

Debe asignar al menos un permiso a cada grupo; de lo contrario, los usuarios pertenecientes a ese grupo no podrán iniciar sesión en Grid Manager o en la API de gestión de grid.

De forma predeterminada, cualquier usuario que pertenezca a un grupo que tenga al menos un permiso puede realizar las siguientes tareas:

- Inicie sesión en Grid Manager
- Vea la consola
- Puede ver las páginas Nodes
- Ver las alertas actuales y resueltas
- Cambiar su propia contraseña (sólo usuarios locales)
- Ver cierta información proporcionada en las páginas de configuración y mantenimiento

Interacción entre permisos y modo de acceso

Para todos los permisos, la configuración del **modo de acceso** del grupo determina si los usuarios pueden cambiar la configuración y realizar operaciones o si sólo pueden ver la configuración y las características relacionadas. Si un usuario pertenece a varios grupos y cualquier grupo está establecido en **sólo lectura**, el usuario tendrá acceso de sólo lectura a todos los ajustes y características seleccionados.

En las siguientes secciones se describen los permisos que se pueden asignar al crear o editar un grupo de administradores. Cualquier funcionalidad que no se haya mencionado explícitamente requiere el permiso **acceso raíz**.

Acceso raíz

Este permiso proporciona acceso a todas las funciones de administración de grid.

Cambiar la contraseña raíz del inquilino

Este permiso proporciona acceso a la opción **Cambiar contraseña raíz** de la página arrendatarios, lo que le permite controlar quién puede cambiar la contraseña del usuario raíz local del arrendatario. Este permiso también se usa para migrar claves S3 cuando se habilita la función de importación de claves S3. Los usuarios

que no tienen este permiso no pueden ver la opción **Cambiar contraseña raíz**.



Para conceder acceso a la página arrendatarios, que contiene la opción **Cambiar contraseña root**, también asigne el permiso **Cuentas de arrendatario**.

ILM

Este permiso permite acceder a las siguientes opciones del menú **ILM**:

- Bases de datos
- Normativas
- Etiquetas de políticas
- Pools de almacenamiento
- Grados de almacenamiento
- Regiones
- Búsqueda de metadatos de objetos



Los usuarios deben tener el permiso **Otra configuración de red** para administrar los niveles de almacenamiento.

Mantenimiento

Los usuarios deben tener permiso de mantenimiento para utilizar estas opciones:

- **Configuración > Control de acceso**
 - Contraseñas de grid
- **Configuración > Red**
 - Nombres de dominio de punto final S3
- **Mantenimiento > Tareas**
 - Retirada
 - Expansión
 - Comprobación de existencia de objeto
 - Recuperación
- **Mantenimiento > Sistema**
 - Paquete de recuperación
 - Actualización de software
- **Soporte > Herramientas**
 - Registros

Los usuarios que no tienen el permiso de mantenimiento pueden ver, pero no editar, estas páginas:

- **Mantenimiento > Red**
 - Servidores DNS
 - Red Grid

- Servidores NTP
- **Mantenimiento > Sistema**
 - Licencia
- **Configuración > Red**
 - Nombres de dominio de punto final S3
- **Configuración > Seguridad**
 - Certificados
- **Configuración > Supervisión**
 - Servidor de auditoría y syslog

Gestionar alertas

Este permiso proporciona acceso a opciones para gestionar alertas. Los usuarios deben tener este permiso para gestionar las silencias, las notificaciones de alerta y las reglas de alerta.

Consulta de métricas

Este permiso proporciona acceso a:

- Página **Soporte > Herramientas > Métricas**
- Consultas personalizadas de métricas de Prometheus utilizando la sección **Metrics** de la API de administración de grid
- Tarjetas del panel de control de Grid Manager que contienen métricas

Búsqueda de metadatos de objetos

Este permiso proporciona acceso a la página **ILM > Búsqueda de metadatos de objetos**.

Otra configuración de cuadrícula

Este permiso proporciona acceso a estas opciones de configuración de cuadrícula adicionales:

- **ILM**
 - Grados de almacenamiento
- **Configuración > Sistema**
- **Soporte > Otros**
 - Priorización de E/S
 - Servicios de nodo
 - Marcas de agua de almacenamiento



El coste del enlace requiere acceso root.

Administrador de dispositivos de almacenamiento

Este permiso proporciona:

- Acceso al SANtricity System Manager de E-Series en dispositivos de almacenamiento a través de Grid

Manager.

- La capacidad de realizar tareas de solución de problemas y mantenimiento en la pestaña Gestionar unidades para los dispositivos que admiten estas operaciones.

Cuentas de inquilino

Este permiso permite:

- Acceda a la página Tenedores, donde puede crear, editar y eliminar cuentas de arrendatario
- Ver las políticas de clasificación de tráfico existentes
- Ver tarjetas de consola de Grid Manager que contienen detalles de arrendatario

Administra usuarios en StorageGRID

Es posible ver usuarios locales y federados. También puede crear usuarios locales y asignarles grupos de administración locales para determinar a qué funciones de Grid Manager pueden acceder estos usuarios.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Cree un usuario local

Es posible crear uno o varios usuarios locales y asignar cada usuario a uno o varios grupos locales. Los permisos del grupo controlan a qué funciones de Grid Manager y la API de gestión de grid puede acceder el usuario.

Solo es posible crear usuarios locales. Utilice el origen de identidades externo para administrar grupos y usuarios federados.

Grid Manager incluye un usuario local predefinido, denominado «root». No puede eliminar el usuario root.



Si el inicio de sesión único (SSO) está activado, los usuarios locales no pueden iniciar sesión en StorageGRID.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Usuarios administradores**.
2. Seleccione **Crear usuario**.

Introduzca las credenciales de usuario

Pasos

1. Introduzca el nombre completo del usuario, un nombre de usuario único y una contraseña.
2. Opcionalmente, seleccione **Sí** si este usuario no debe tener acceso a Grid Manager o a la API de gestión de grid.
3. Seleccione **continuar**.

Asignar a grupos

Pasos

1. Opcionalmente, asigne el usuario a uno o más grupos para determinar los permisos del usuario.

Si aún no ha creado grupos, puede guardar el usuario sin seleccionar grupos. Puede agregar este usuario a un grupo en la página grupos.

Si un usuario pertenece a varios grupos, los permisos son acumulativos. Consulte "[Gestione los grupos de administradores](#)" para obtener más información.

2. Seleccione **Crear usuario** y seleccione **Finalizar**.

Ver y editar usuarios locales

Es posible ver detalles de los usuarios locales y federados existentes. Es posible modificar un usuario local para cambiar el nombre completo, la contraseña o la pertenencia a grupos del usuario. También puede impedir temporalmente que un usuario acceda a Grid Manager y a la API de gestión de grid.

Solo puede editar usuarios locales. Utilice el origen de identidad externo para administrar usuarios federados.

- Para ver la información básica de todos los usuarios locales y federados, revise la tabla en la página Users.
- Para ver todos los detalles de un usuario específico, editar un usuario local o cambiar la contraseña de un usuario local, utilice el menú **acciones** o la página de detalles.

Las modificaciones se aplican la próxima vez que el usuario cierre sesión y vuelva a acceder al Gestor de cuadrícula.



Los usuarios locales pueden cambiar sus propias contraseñas usando la opción **Cambiar contraseña** en el banner de Grid Manager.

Tarea	Menú Actions	Detalles
Ver los detalles del usuario	- Selecione la casilla de control para el usuario. - Selecione acciones > Ver detalles del usuario.	Selecione el nombre del usuario en la tabla.
Editar nombre completo (sólo usuarios locales)	- Selecione la casilla de control para el usuario. - Selecione acciones > Editar nombre completo. - Introduzca el nuevo nombre. - Selecione Guardar cambios.	- Selecione el nombre del usuario para mostrar los detalles. - Selecciona el icono de edición . - Introduzca el nuevo nombre. - Selecione Guardar cambios.

Tarea	Menú Actions	Detalles
Denegar o permitir el acceso a StorageGRID	a. Seleccione la casilla de control para el usuario. b. Seleccione acciones > Ver detalles del usuario. c. Seleccione la pestaña Access. d. Seleccione Sí para evitar que el usuario inicie sesión en Grid Manager o en la API de gestión de grid, o seleccione no para permitir que el usuario inicie sesión. e. Seleccione Guardar cambios.	a. Seleccione el nombre del usuario para mostrar los detalles. b. Seleccione la pestaña Access. c. Seleccione Sí para evitar que el usuario inicie sesión en Grid Manager o en la API de gestión de grid, o seleccione no para permitir que el usuario inicie sesión. d. Seleccione Guardar cambios.
Cambiar contraseña (solo usuarios locales)	a. Seleccione la casilla de control para el usuario. b. Seleccione acciones > Ver detalles del usuario. c. Seleccione la ficha Contraseña. d. Introduzca una contraseña nueva. e. Seleccione Cambiar contraseña.	a. Seleccione el nombre del usuario para mostrar los detalles. b. Seleccione la ficha Contraseña. c. Introduzca una contraseña nueva. d. Seleccione Cambiar contraseña.
Cambiar grupos (sólo usuarios locales)	a. Seleccione la casilla de control para el usuario. b. Seleccione acciones > Ver detalles del usuario. c. Seleccione la ficha grupos. d. Opcionalmente, seleccione el vínculo después del nombre de un grupo para ver los detalles del grupo en una nueva pestaña del explorador. e. Seleccione Editar grupos para seleccionar diferentes grupos. f. Seleccione Guardar cambios.	a. Seleccione el nombre del usuario para mostrar los detalles. b. Seleccione la ficha grupos. c. Opcionalmente, seleccione el vínculo después del nombre de un grupo para ver los detalles del grupo en una nueva pestaña del explorador. d. Seleccione Editar grupos para seleccionar diferentes grupos. e. Seleccione Guardar cambios.

Importar usuarios federados

Puede importar uno o más usuarios federados, hasta un máximo de 100 usuarios, directamente a la página Usuarios.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Usuarios administradores**.
2. Seleccione **Importar usuarios federados**.
3. Introduzca el UUID o nombre de usuario de uno o más usuarios federados.

Para entradas múltiples, agregue cada UUID o nombre de usuario en una nueva línea.

4. Seleccione **Importar**.

Si la importación al campo Usuarios falla para uno o más usuarios, realice los siguientes pasos:

- Expande **Usuarios no importados** y selecciona **Copiar usuarios**.
- Vuelva a intentar la importación seleccionando **Anterior** y pegando los usuarios copiados en el cuadro de diálogo **Importar usuarios federados**.

Después de cerrar el cuadro de diálogo **Importar usuarios federados**, la información del usuario federado se muestra en la página Usuarios para los usuarios importados correctamente.

Duplique un usuario

Puede duplicar un usuario existente para crear un nuevo usuario con los mismos permisos.

Pasos

- Seleccione la casilla de control para el usuario.
- Seleccione **acciones > Duplicar usuario**.
- Complete el asistente Duplicar usuario.

Eliminar un usuario

Puede eliminar un usuario local para eliminar de forma permanente ese usuario del sistema.



No puede eliminar el usuario root.

Pasos

- En la página Usuarios, seleccione la casilla de verificación de cada usuario que desee eliminar.
- Seleccione **acciones > Eliminar usuario**.
- Seleccione **Eliminar usuario**.

Utilizar inicio de sesión único (SSO)

Conoce StorageGRID SSO

Cuando el inicio de sesión único (SSO) está habilitado, los usuarios pueden acceder a Grid Manager, Tenant Manager, Grid Management API o Tenant Management API solo si sus credenciales están autorizadas mediante el proceso de inicio de sesión SSO implementado por su organización. Los usuarios locales no pueden iniciar sesión en StorageGRID.

El sistema StorageGRID admite el inicio de sesión único (SSO) mediante el estándar Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) u OpenID Connect.

Antes de habilitar el inicio de sesión único (SSO), revise cómo se ven afectados los procesos de inicio de sesión y cierre de sesión de StorageGRID cuando se habilita SSO.

Inicie sesión cuando SSO esté habilitado

Cuando se habilita SSO y usted inicia sesión en StorageGRID, se le redirigirá a la página SSO de su organización para validar sus credenciales.

Pasos

1. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP completos de cualquier nodo de administración de StorageGRID en un navegador web.

Aparece la página Inicio de sesión de StorageGRID.

- Si es la primera vez que accede a la URL en este navegador, se le solicitará un ID de cuenta.
- Si ya ha accedido al Administrador de red o al Administrador de inquilinos, se le solicitará que seleccione una cuenta reciente o que ingrese un ID de cuenta.



La página de inicio de sesión de StorageGRID no se muestra cuando se introduce la dirección URL completa para una cuenta de inquilino (es decir, un nombre de dominio completo o una dirección IP seguida de `/?accountId=20-digit-account-id`). En su lugar, se le redirigirá inmediatamente a la página de inicio de sesión de SSO de su organización, donde puede [Inicie sesión con sus credenciales de SSO](#).

2. Indique si desea acceder al administrador de grid o al responsable de inquilinos:
 - Para acceder a Grid Manager, deje el campo **ID de cuenta** en blanco, introduzca **0** como ID de cuenta o seleccione **Gestor de cuadrícula** si aparece en la lista de cuentas recientes.
 - Para acceder al Administrador de arrendatarios, introduzca el ID de cuenta de arrendatario de 20 dígitos o seleccione un arrendatario por nombre si aparece en la lista de cuentas recientes.
3. Seleccione **Iniciar sesión**

StorageGRID le redirige a la página de inicio de sesión con SSO de su organización. Por ejemplo:

4. inicie sesión con sus credenciales de SSO.

Si sus credenciales de SSO son correctas:

- a. El proveedor de identidades (IDP) ofrece una respuesta de autenticación a StorageGRID.
- b. StorageGRID valida la respuesta de autenticación.
- c. Si la respuesta es válida y pertenece a un grupo federado con permisos de acceso a StorageGRID, se ha iniciado sesión en el Gestor de grid o el Gestor de inquilinos, según la cuenta seleccionada.



Si no se puede acceder a la cuenta de servicio, puede iniciar sesión siempre que sea un usuario existente que pertenezca a un grupo federado con permisos de acceso StorageGRID.

5. Opcionalmente, acceda a otros nodos de administración o acceda al administrador de grid o al administrador de inquilinos, si dispone de los permisos adecuados.

No es necesario volver a introducir las credenciales de SSO.

Cierre sesión cuando SSO esté habilitado

Cuando se habilita SSO en StorageGRID, lo que sucede cuando se inicia sesión depende de lo que se haya iniciado sesión y del lugar en el que se está cerrando sesión.

Pasos

1. Localice el enlace **Sign Out** en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario.
2. Selecciona **Cerrar sesión**.

Aparece la página Inicio de sesión de StorageGRID. La lista desplegable **Cuentas recientes** se actualiza para incluir **Grid Manager** o el nombre del inquilino, por lo que puede acceder a estas interfaces de usuario más rápidamente en el futuro.



La tabla resume lo que sucede cuando se inicia sesión si está utilizando una sola sesión del navegador. Si ha iniciado sesión en StorageGRID en varias sesiones de explorador, debe cerrar la sesión en todas las sesiones de explorador por separado.

Si ha iniciado sesión en...	Y salir de...	Se ha cerrado sesión en...
Grid Manager en uno o varios nodos de administrador	Grid Manager en cualquier nodo de administrador	Grid Manager en todos los nodos de administración Nota: Si usa Entra ID para SSO, puede que tome algunos minutos cerrar sesión en todos los nodos de administración.
Administrador de inquilinos en uno o varios nodos de administrador	Inquilino Manager en cualquier nodo de administrador	Administrador de inquilinos en todos los nodos de administrador
Tanto Grid Manager como Inquilino Manager	Administrador de grid	Sólo Grid Manager. También debe cerrar sesión en el Administrador de inquilinos para cerrar la sesión de SSO.

Requisitos y consideraciones para StorageGRID SSO

Antes de activar el inicio de sesión único (SSO) para un sistema StorageGRID, revise los requisitos y consideraciones.

Requisitos del proveedor de identidades

StorageGRID es compatible con varios proveedores de identidad (IdP) de inicio de sesión único (SSO).

OIDC

Se admiten los siguientes SSO IdPs para OpenID Connect (OIDC):

- Servicio de Federación de Active Directory (AD FS)
- Identificador de Microsoft Entra
- Keycloak
- PingFederate
- Okta

SAML

Se admiten los siguientes SSO IdPs para el Lenguaje de Marcado de Afirmaciones de Seguridad 2.0 (SAML 2.0):

- Servicio de Federación de Active Directory (AD FS)
- Identificador de Microsoft Entra
- PingFederate

Debe configurar la federación de identidades para el sistema StorageGRID antes de poder configurar un proveedor de identidades SSO. El tipo de servicio LDAP que utiliza para controlar la federación de identidades qué tipo de SSO puede implementar.

Se ha configurado el tipo de servicio LDAP	Opciones para el proveedor de identidades SSO
Active Directory	• Active Directory • Keycloak • Okta • Identificación de entrada • PingFederate
Identificación de entrada	Identificación de entrada

Requisitos DE AD FS

Puede utilizar cualquiera de las siguientes versiones de AD FS:

- Windows Server 2022 AD FS
- Windows Server 2019 AD FS
- Windows Server 2016 AD FS



Windows Server 2016 debe utilizar "[Actualización KB3201845](#)" , o superior.

Requisitos adicionales

- Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2 ó 1.3

- Microsoft .NET Framework, versión 3.5.1 o posterior

Consideraciones para Entra ID

Si utiliza Entra ID como tipo de SSO y los usuarios tienen nombres principales de usuario que no utilizan sAMAccountName como prefijo, pueden surgir problemas de inicio de sesión si StorageGRID pierde su conexión con el servidor LDAP. Para permitir que los usuarios inicien sesión, debe restaurar la conexión al servidor LDAP.

Requisitos de certificado de servidor

De forma predeterminada, StorageGRID utiliza un certificado de interfaz de administración en cada nodo de administración para proteger el acceso al Administrador de Grid, al Administrador de inquilinos, a la API de administración de Grid y a la API de administración de inquilinos. Cuando configura relaciones de confianza de usuario confiable (AD FS), aplicaciones empresariales (Entra ID) o conexiones de proveedor de servicios (PingFederate) para StorageGRID, utiliza el certificado del servidor como certificado de firma para las solicitudes de StorageGRID .

Si aún no lo ha hecho "[se configuró un certificado personalizado para la interfaz de gestión](#)", debería hacerlo ahora. Cuando instala un certificado de servidor personalizado, se utiliza para todos los nodos de administrador y puede usarlo en todas las confianzas de parte que dependen de StorageGRID, aplicaciones de empresa o conexiones del SP.



No se recomienda utilizar el certificado de servidor predeterminado de un nodo de administración en la confianza de una parte que confía, la aplicación de empresa o la conexión de SP. Si el nodo falla y lo recupera, se genera un nuevo certificado de servidor predeterminado. Antes de iniciar sesión en el nodo recuperado, debe actualizar la confianza de la parte que confía, la aplicación de empresa o la conexión del SP con el nuevo certificado.

Para acceder al certificado de servidor de un nodo de administración, inicie sesión en el shell de comandos del nodo y vaya al `/var/local/mgmt-api` directorio. Se denomina a un certificado de servidor personalizado `custom-server.crt` . El certificado de servidor predeterminado del nodo se denomina `server.crt`.

Requisitos de puertos

El inicio de sesión único (SSO) no está disponible en los puertos de administrador de grid restringido o de administrador de inquilinos. Debe utilizar el puerto HTTPS predeterminado (443) si desea que los usuarios se autenticquen con inicio de sesión único. Consulte "[Controle el acceso a un firewall externo](#)".

Confirma que los usuarios federados pueden Sign in en StorageGRID

Antes de habilitar el inicio de sesión único (SSO), debe confirmar que al menos un usuario federado puede iniciar sesión en Grid Manager y en el Gestor de inquilinos para cualquier cuenta de inquilino existente.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".
- Ya ha configurado la federación de identidades.

Pasos

1. Si hay cuentas de inquilino existentes, confirme que ninguno de los inquilinos utiliza su propio origen de identidad.



Al habilitar SSO, el origen de identidad configurado en el Administrador de inquilinos se anula mediante el origen de identidades configurado en Grid Manager. Los usuarios que pertenezcan al origen de identidad del arrendatario ya no podrán iniciar sesión a menos que tengan una cuenta con el origen de identidad de Grid Manager.

- a. Inicie sesión en el Administrador de arrendatarios para cada cuenta de arrendatario.
 - b. Seleccione **Administración de acceso > Federación de identidades**.
 - c. Confirme que la casilla de verificación **Habilitar federación de identidad** no está seleccionada.
 - d. Si lo es, confirme que los grupos federados que puedan estar en uso para esta cuenta de inquilino ya no son necesarios, desactive la casilla de verificación y seleccione **Guardar**.
2. Confirme que un usuario federado puede acceder a Grid Manager:
 - a. Desde Grid Manager, seleccione **Configuración > Control de acceso > Grupos de administración**.
 - b. Asegúrese de que al menos un grupo federado se ha importado del origen de identidad de Active Directory y de que se le ha asignado el permiso acceso raíz.
 - c. Cierre la sesión.
 - d. Confirme que puede volver a iniciar sesión en Grid Manager como usuario en el grupo federado.
 3. Si hay cuentas de inquilino existentes, confirme que un usuario federado con permiso de acceso raíz puede iniciar sesión:
 - a. Desde el Administrador de red, seleccione **Inquilinos**.
 - b. Seleccione la cuenta de arrendatario y seleccione **acciones > Editar**.
 - c. En la ficha introducir detalles, seleccione **continuar**.
 - d. Si la casilla de verificación **Usar fuente de identidad propia** está seleccionada, desmarque la casilla y seleccione **Guardar**.

Aparece la página inquilino.

 - e. Seleccione la cuenta de arrendatario, seleccione **Iniciar sesión** e inicie sesión en la cuenta de arrendatario como usuario raíz local.
 - f. Desde el Administrador de inquilinos, seleccione **Administración de acceso > Grupos**.
 - g. Asegúrese de que al menos un grupo federado de Grid Manager ha sido asignado el permiso de acceso raíz para este arrendatario.
 - h. Cierre la sesión.
 - i. Confirme que puede volver a iniciar sesión en el inquilino como usuario en el grupo federado.

Información relacionada

- ["Requisitos y consideraciones para el inicio de sesión único"](#)
- ["Gestione los grupos de administradores"](#)
- ["Usar una cuenta de inquilino"](#)

Configura el inicio de sesión único (SSO) con OIDC

Descubre cómo configurar el inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID mediante OIDC

La configuración del inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID permite que StorageGRID (el proveedor de servicios) y el proveedor de identidad SSO se comuniquen de forma segura sobre las solicitudes de autenticación de los usuarios.

Puedes configurar el inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID mediante OpenID Connect (OIDC) o SAML. Sigue estos pasos a grandes rasgos para configurar el SSO en StorageGRID mediante OIDC o aprende sobre ["Configuración del inicio de sesión único \(SSO\) mediante SAML"](#).

1

Configura el proveedor de identidad

En función del proveedor de identidad SSO que tengas previsto utilizar, puedes seleccionar Active Directory o Entra ID como tipo de servicio LDAP de federación de identidades.

- Para el Servicio de federación de Active Directory (AD FS), puedes utilizar el proveedor de identidad AD FS, Entra ID, Keycloak, Okta o PingFederate.
- En el caso de Entra ID, solo puedes utilizar el proveedor de identidad Entra ID.

Utiliza el software del proveedor de identidad de SSO para configurar OIDC en cada Admin Node de tu grid.

- Conoce ["crear un grupo de aplicaciones para cada Admin Node"](#) en Active Directory
- Conoce ["crear una aplicación para cada nodo de administración"](#) en Entra ID
- Conoce ["crear un cliente para cada nodo de administración"](#) en Keycloak
- Más información ["crear una aplicación de Okta para cada nodo de administración"](#)
- Conoce ["crear una conexión con el proveedor de servicios para cada Admin Node"](#) en PingFederate

2

Configura el inicio de sesión único (SSO)

Selecciona el asistente «Configurar SSO» para OIDC. Luego, configura el SSO con tu proveedor de identidad y entra en modo sandbox para configurar y probar el SSO antes de habilitarlo para los usuarios de StorageGRID.

Más información ["configuración de SSO mediante OIDC"](#)

3

Habilitar el inicio de sesión único (SSO)

Después de confirmar que puedes usar el inicio de sesión único (SSO) para acceder a cada nodo de administración, habilita el inicio de sesión único para todos los usuarios de StorageGRID.

Más información ["Habilitar el inicio de sesión único para los usuarios de StorageGRID"](#)

Crear grupos de aplicaciones en AD FS para OIDC en StorageGRID

Debes utilizar Active Directory Federation Services (AD FS) para crear un grupo de aplicaciones para cada Admin Node de OpenID Connect (OIDC) en tu sistema.

Antes de empezar

- Dispones del nombre de dominio completo (o la dirección IP) y del identificador de la parte que confía para cada Admin Node en tu sistema.



Cada nodo de administración de tu sistema StorageGRID debe tener un grupo de aplicaciones. Esto garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión y cerrar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración. Puedes crear un único grupo de aplicaciones para todos los nodos de administración (recomendado) o un grupo de aplicaciones diferente para cada nodo de administración.

- Tienes experiencia creando grupos de aplicaciones en AD FS o tienes acceso a la documentación de Microsoft AD FS.
- Está utilizando el complemento Administración de AD FS y pertenece al grupo Administradores.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones se aplican a Windows Server 2022 AD FS. Si utilizas una versión diferente de AD FS, notarás ligeras diferencias en el procedimiento. Consulta la documentación de Microsoft AD FS si tienes preguntas.

Paso 1: Crear un grupo de aplicaciones

Puedes usar Windows PowerShell para crear rápidamente un grupo de aplicaciones.

Pasos

1. En Windows Server Manager, seleccione **Herramientas > Administración de AD FS**.
2. Selecciona **Grupos de aplicaciones > Add Application Group**
3. Para **Nombre**, introduce el identificador de la parte que confía.
4. En «Plantilla», selecciona **Aplicaciones cliente-servidor > Aplicación de servidor que accede a una API web**.
5. Selecciona **Siguiente**.
6. Anota el valor del **identificador de cliente**.
7. En el campo **URI de redirección**, introduce el nombre de dominio completo (o la dirección IP) `callback` y `logged-out` las URI para el nodo de administración:

◦ `https://<FQDN>/api/v4/oidc-callback` o `https://<IP_address>/api/v4/oidc-callback`

◦ `https://<FQDN>/api/v4/oidc-logged-out` o `https://<IP_address>/api/v4/oidc-logged-out`

Introduce los URI de cada nodo de administración si utilizas un único grupo de aplicaciones para todos los nodos de administración. Si utilizas un grupo de aplicaciones diferente para cada nodo de administración, introduce únicamente los URI del nodo de administración correspondiente.

8. Selecciona **Agregar**.
9. Selecciona **Generar un secreto compartido**, anota el valor de **Secreto** y luego selecciona **Siguiente**.
10. Introduce el identificador del cliente para **Identificador**.
11. Selecciona **Add** y luego selecciona **Siguiente**.
12. Selecciona **Permitir a todo el mundo**.

13. Comprueba que la aplicación de servidor esté seleccionada en **Client application (caller)**.
14. En «**Ámbitos permitidos**», comprueba que solo estén seleccionadas las siguientes opciones:
 - allatclaims
 - correo electrónico
 - openid
 - perfil
15. Selecciona **Siguiente > Siguiente**.
16. Selecciona **Cerrar**.

Paso 2: configura las reglas de transformación de emisión

Configura las reglas de transformación de emisión para cada grupo de aplicaciones.

Pasos

1. En la página **Administración de AD FS**, haz clic con el botón derecho en el grupo de aplicaciones y luego selecciona **Propiedades**.
2. Selecciona la API web creada anteriormente y luego selecciona **Editar**.
3. Selecciona **Issuance Transform Rules > Add Rule ...**.
4. En **Plantilla de reglas de reclamaciones:**, selecciona **Enviar atributo LDAP como reclamaciones**.
5. Selecciona **Siguiente**.
6. Introduce un nombre para la regla de reclamación.
7. Selecciona **Active Directory** para el almacén de atributos.
8. Agrega las asignaciones de atributos LDAP a los tipos de reclamaciones salientes:
 - E-Mail Addresses - E-Mail Address
 - Token-Groups - Unqualified Names - Group
9. Selecciona **Finalizar**.
10. Selecciona **Aplicar > OK > OK**.

Qué sigue

Una vez creados los grupos de aplicaciones, ["configura el SSO usando OIDC"](#).

Crear aplicaciones empresariales en Entra ID para OIDC en StorageGRID

Utiliza Entra ID para crear una aplicación empresarial para cada Admin Node de OpenID Connect (OIDC) en tu sistema.

Antes de empezar

- Dispones del identificador de la parte que confía y del nombre de dominio completo (FQDN) o dirección IP de cada Admin Node en tu sistema.



Cada nodo de administración de tu sistema StorageGRID debe tener una aplicación empresarial. Esto asegura que los usuarios puedan iniciar sesión y cerrar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración. Puedes crear una sola aplicación empresarial para todos los nodos de administración (recomendado) o una aplicación empresarial diferente para cada nodo de administración.

- Tienes experiencia creando aplicaciones en Entra ID.
- Tienes una cuenta Entra ID con una suscripción activa.
- Tiene uno de los siguientes roles en la cuenta de Entra ID: Administrador global, Administrador de aplicaciones en la nube, Administrador de aplicaciones o propietario de la entidad de servicio.

Paso 1: Accede a Entra ID

Pasos

1. Inicie sesión en el "[Portal de Azure](#)".
2. Selecciona "[Identificador de Microsoft Entra](#)".
3. Selecciona "[Registros de aplicaciones](#)".

Paso 2: Registrar una nueva aplicación

Registra una nueva aplicación empresarial para cada nodo de administración de tu sistema.

Pasos

1. En el panel de aplicaciones de Entra ID Enterprise, selecciona **Registros de aplicaciones > Nuevo registro**.
2. Para **Nombre**, introduce el identificador de la parte que confía.
3. En **Tipos de cuenta compatibles**, selecciona los tipos de cuenta que pueden usar la aplicación o acceder a la API, por ejemplo, **Solo inquilino único - <tenant_name>**.
4. En **URI de redirección**, selecciona **Seleccionar una plataforma > Web**.
5. Introduce el URI de redireccionamiento FQDN (o dirección IP) del nodo de administración:
`https://<FQDN>/api/v4/oidc-callback` o `https://<IP_address>/api/v4/oidc-callback`

Introduce el URI de cada nodo de administración si utilizas una única aplicación empresarial para todos los nodos de administración. Si utilizas una aplicación empresarial diferente para cada nodo de administración, introduce únicamente el URI del nodo de administración correspondiente.

6. Selecciona **Register**.
7. En la página «Resumen» del registro de la nueva aplicación, anota el **ID de la aplicación (cliente)** y el **ID del directorio (tenant)**.

Paso 3: Configura un secreto de cliente

Registra un secreto de cliente para cada nueva aplicación.

Pasos

1. En la página Overview del registro de la nueva aplicación, selecciona **Manage > Certificates and secrets > New client secret**.
2. Introduce el secreto de cliente y establece la fecha de caducidad que desees.

3. Selecciona **Add** para crear el secreto de cliente.
4. Copia el **valor** secreto.



El valor secreto no es visible después de actualizar o navegar desde la página de secretos de cliente.

Paso 4: Configura los permisos de la API

Configura los permisos de la API para cada nueva aplicación.

Pasos

1. En la página «Resumen» del registro de la nueva aplicación, selecciona **Manage > Permisos de API > Add a permission**.
2. Selecciona **Microsoft APIs > Microsoft Graph > Permisos delegados**.
3. Despliega **OpenId permissions** y luego selecciona **email, offline_access, openid y profile**.
4. Selecciona **Add permissions**.
5. Selecciona **Conceder permiso de administrador para <tenant>**, luego selecciona **Sí**.

Paso 5: Añade el URI de redirección tras el cierre de sesión

Agrega el URI de redirección de cierre de sesión para cada nueva aplicación.

Pasos

1. En la página «Resumen» del registro de la nueva aplicación, selecciona **Gestionar > Autenticación**.
2. Selecciona **Add Redirect URI > Web**.
3. Introduce el URI de redireccionamiento FQDN (o dirección IP) del nodo de administración:
`https://<FQDN>/api/v4/oidc-logged-out` o `https://<IP_address>/api/v4/oidc-logged-out`

Introduce el URI de cada nodo de administración si utilizas un único grupo de aplicaciones para todos los nodos de administración. Si utilizas un grupo de aplicaciones diferente para cada nodo de administración, introduce únicamente el URI del nodo de administración correspondiente.

4. Selecciona **Configurar**.

Qué sigue

Tras crear aplicaciones empresariales, ["configura el SSO usando OIDC"](#).

Crear clientes en Keycloak para OIDC en StorageGRID

Utiliza Keycloak para crear una conexión de cliente para cada Admin Node de OpenID Connect (OIDC) en tu sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Tienes experiencia creando clientes en Keycloak o tienes acceso a la documentación de Keycloak.
- Tienes una cuenta dedicada (Bind DN) para las búsquedas en el directorio y las credenciales de inicio de sesión.
- Tienes acceso de administrador a Keycloak.

Acerca de esta tarea

Cada nodo de administración de tu sistema StorageGRID debe tener una conexión de cliente. Esto garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión y cerrar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración. Puedes crear una única conexión de cliente para todos los nodos de administración (recomendado) o una conexión de cliente diferente para cada nodo de administración.

Utiliza la configuración predeterminada, salvo que se indique lo contrario. En algunos casos, puedes utilizar la configuración que requiera tu organización.

Paso 1: opcionalmente, crea un reino

Crea un ámbito de Keycloak para configurar el proveedor LDAP y el cliente OIDC, o usa el ámbito predeterminado de Keycloak.

Pasos

1. Selecciona **Create Realm**.
2. Introduce un nombre para el reino.
3. Selecciona **Enabled**.
4. Selecciona **Crear**.

Paso 2: configura el proveedor LDAP

Configura el proveedor LDAP para que Keycloak se conecte al servidor LDAP del Active Directory Federation Service (AD FS).

Pasos

1. Selecciona **User federation > Add Ldap providers**.
2. En la pestaña Configuración:
 - a. Introduce los siguientes valores recomendados:
 - Nombre que se muestra en la interfaz de usuario: introduce un valor único.
 - Proveedor: **Active Directory**
 - URL de conexión: `ldap://<ldap_IP_address>` o `ldaps://<ldap_IP_address>`
 - Agrupación de conexiones: **ON**
 - DN de enlace: introduce tu DN de enlace
 - Vincular credenciales: introduce la contraseña
 - Modo de edición: **SOLO LECTURA**
 - DN de usuarios: Por ejemplo, `CN=Users, DC=saml, DC=sgws`
 - Atributo LDAP de nombre de usuario: **sAMAccountName**
 - Atributo LDAP de RDN: **cn**
 - Atributo UUID de LDAP: **objectGUID**
 - Clases de objetos de usuario: `person, organizationalPerson, user`
 - Filtro LDAP de usuario: `(sAMAccountName=*)`
 - Ámbito de búsqueda: **Subárbol**
 - Paginación: **ON**

- Importar usuarios: **ON**
- Sincronización de registros: **ON**
- Eliminar usuarios no válidos durante las búsquedas: **ON**

b. Selecciona **Probar conexión** y **Probar autenticación**.

Resuelve cualquier problema que pueda surgir antes de continuar.

3. Seleccione **Guardar**.

Paso 3: Configura la asignación LDAP

Configura la asignación LDAP para mapear AD como un atributo a Keycloak.

Pasos

1. Ve a **User federation > LDAP**
2. Selecciona el **Proveedor LDAP** que creaste.
3. En la pestaña Mappers, selecciona **Add mapper > Create new mapper**.
4. Para Tipo de mapeador, selecciona **user-attribute-ldap-mapper**.
5. Selecciona **Guardar** y, a continuación, introduce la siguiente información:
 - Atributo del modelo de usuario: **userPrincipalName**
 - Atributo LDAP: **userPrincipalName**
 - Solo lectura: **ON**
 - Leer siempre el valor de LDAP: **ON**
 - Es obligatorio en LDAP: **DESACTIVADO**
 - Forzar un valor por defecto: **ON**
 - ¿Es atributo binario?: **DESACTIVADO**
6. Seleccione **Guardar**.

Paso 4: crear un cliente OIDC

Crea el cliente OIDC para tu sistema.

Pasos

1. Ve a **Clientes > Crear cliente**.
2. Para la configuración general, introduce la siguiente información:
 - Nombre: introduce un nombre de visualización para el cliente.
 - Tipo de cliente: **OIDC Connect**
 - ID de cliente: introduce un valor único. Guarda este valor para utilizarlo más adelante.
3. Seleccione **Siguiente**.
4. Para la configuración de capacidades, introduce la siguiente información:
 - Autenticación de clientes: **ON**
 - Flujo estándar: **Habilitar**
 - Permisos de acceso directo: **Habilitar**

- Roles de la cuenta de servicio: **Enable**

5. Seleccione **Siguiente**.

6. En la configuración de inicio de sesión, introduce los URI de redireccionamiento:



Si hay uno o más puntos finales del equilibrador de carga configurados para la interfaz de gestión, añade los URI de redireccionamiento para cada puerto. Por ejemplo:

`https://<Admin_IP_address_or_FQDN>:<port>/api/v4/oidc-callback` y

`https://<Admin_IP_address_or_FQDN>:<port>/api/v4/oidc-logged-out`

- URI de redireccionamiento válidos: `https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-callback` y `https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-logged-out`
- URI de redireccionamiento válidas tras cerrar sesión:
`https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-logged-out`
- Fuentes web: `https://<Admin_IP_address_or_FQDN>`

7. Seleccione **Guardar**.

Paso 5: Genera el secreto de cliente

Genera un secreto de cliente para el cliente OIDC que has creado.

Pasos

1. Ve a **Clientes** y luego selecciona el **Cliente de OIDC** que creaste.
2. En la pestaña Credenciales, introduce la siguiente información:
 - Sistema de autenticación de clientes: **Client Id and Secret**
 - Secreto de cliente: **Genera o configura un secreto de cliente**. Guarda este valor para utilizarlo más adelante.

Paso 6: definir los ámbitos

Define los ámbitos en Keycloak.

Pasos

1. Ve a **Ámbitos de cliente > Crear ámbito de cliente** y luego introduce la siguiente información:
 - Tipo: **Ninguno**
 - Protocolo: **OpenID Connect**
 - Mostrar en la pantalla de consentimiento: **Enabled**
 - Incluir en los metadatos del proveedor de OpenID: **Enabled**
2. Seleccione **Guardar**.
3. En la pestaña «Mappers», selecciona **Configurar un nuevo mapper > User Attribute** y, a continuación, introduce la siguiente información:
 - Nombre: introduce un valor único.
 - Atributo de usuario: **userPrincipalName**
 - Nombre de la reclamación de token: **upn**
 - Tipo JSON de la reclamación: **String**

- Agregar al token de ID: **ACTIVADO**
- Agregar al token de acceso: **ACTIVADO**
- Agregar a userinfo: **ACTIVADO**
- Agregar a la introspección de tokens: **ON**

4. Seleccione **Guardar**.

5. Ve a **Cientes** y selecciona el [Cliente de OIDC](#) que creaste.

6. Selecciona **Client Scopes > Add client scope**.

7. Selecciona el ámbito de cliente que has creado.

8. Seleccione **Agregar**.

Paso 7: prepárate para configurar el SSO mediante OIDC

Guarda la información necesaria para configurar el SSO con OIDC mediante Keycloak en tu sistema StorageGRID.

Pasos

1. Comprueba que has guardado el [ID de cliente](#) y el [secreto de cliente](#) del cliente OIDC que creaste.
2. Guarda el punto final de descubrimiento de OpenID Connect para el dominio. Esto está disponible en el `well-known` punto final de configuración:

```
https://<keycloak_host_ip/keycloak_host_name>/realms/<realm_name>/well-known/openid-configuration
```

Opcionalmente incluye el puerto de red:

```
https://<keycloak_host_ip/keycloak_host_name>:<https_port>/realms/<realm_name>/well-known/openid-configuration
```

Qué sigue

Una vez creados los clientes OIDC, ["configura el SSO usando OIDC"](#).

Crear aplicación de Okta para OIDC en StorageGRID

Crea una aplicación de Okta para todos los nodos de administración para OpenID Connect (OIDC) en tu sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Tienes experiencia creando aplicaciones de Okta o tienes acceso a la documentación de Okta.
- Tienes acceso de administrador de Okta.

Acerca de esta tarea

Una aplicación de Okta debe incluir URI de redireccionamiento de inicio de sesión y cierre de sesión para todos los nodos de administración. Las URI de redireccionamiento garantizan que los usuarios puedan iniciar y cerrar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración. Puedes crear una única aplicación de Okta para todos los nodos de administración (recomendado) o una aplicación diferente para cada nodo de administración.

Utiliza la configuración predeterminada, salvo que se indique lo contrario. En algunos casos, puedes utilizar la

configuración que requiera tu organización.

Paso 1: crea una aplicación de Okta

Crea una aplicación de Okta usando la interfaz de usuario de Okta.

Pasos

1. En Okta, ve a **Aplicaciones > Aplicaciones**.
2. Selecciona **Crear integración de aplicación** y, a continuación, introduce la siguiente información:
 - Método de inicio de sesión: **OIDC - OpenID Connect**
 - Tipo de aplicación: **Aplicación web**
3. Selecciona **Siguiente**.
4. Introduce un nombre para la aplicación en el campo App Integration.
5. Comprueba que la opción Código de autorización esté seleccionada (predeterminada) para los grants de Core.
6. Agrega las URI de redirección de inicio y cierre de sesión para cada Admin Node:
 - URI de redirección de inicio de sesión: `https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-callback`
 - URI de redirección de cierre de sesión:
`https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-logged-out`



Si hay uno o más puntos finales del equilibrador de carga configurados para la interfaz de gestión, añade los URI de redireccionamiento para cada puerto. Por ejemplo:
`https://<Admin_IP_address_or_FQDN>:<port>/api/v4/oidc-callback` y
`https://<Admin_IP_address_or_FQDN>:<port>/api/v4/oidc-logged-out`

7. Selecciona **Guardar**. Guarda los valores del client ID y client secret para usarlos más adelante.

Paso 2: agrega un grupo federado

Crea un grupo o utiliza uno ya existente del servidor del Servicio de federación de Active Directory (AD FS) para StorageGRID.

Pasos

1. En GRID Manager, selecciona **Configuración > Grupos de administración > Crear grupo > Grupo federado**.
2. Introduce el nombre del grupo de servidores de AD FS.
3. Selecciona **Lectura/escritura** como modo de acceso y **Acceso a raíz** como permisos.
4. Selecciona **Crear grupo**.

Paso 3: importar grupos y usuarios del servidor AD FS

Instala el cliente de Okta para Active Directory en el servidor AD FS. Luego, importa los grupos y usuarios del servidor AD FS.

Pasos

1. En Okta, ve a **Directorio > Integraciones de directorio > Add Directory > Add Active Directory**.

2. Selecciona **Configurar Active Directory > Descargar agente**.

3. Sigue inmediatamente el proceso de configuración.



Si te demoras, es posible que la instalación se bloquee y tengas que volver a empezar.

a. Selecciona el dominio de Active Directory.

b. Crea una cuenta OktaService en lugar de vincular un usuario existente.

c. Selecciona las unidades organizativas que contienen a los usuarios y las unidades organizativas que contienen a los grupos.

d. Selecciona el nombre principal de usuario (UPN) que usa el UPN de AD como nombre de usuario de Okta. Por ejemplo: `user@domain.com`

4. Busca la aplicación **Okta AD Agent Management Utility**. Luego, ejecuta la aplicación y confirma que aparezca el mensaje de estado `The agent is running`.



El cliente de Okta AD debe estar en ejecución siempre que quieras ejecutar una sincronización del servidor AD FS e importar con Okta.

5. En Okta, ve a **Directorio > Integraciones de directorio**.

6. Selecciona la integración de directorios que creaste.

7. Selecciona **Importar > Importar ahora**.

8. Selecciona el usuario que quieras importar y, a continuación, selecciona **Confirmar asignaciones**.

9. Ve a **Directorio > Personas** y comprueba que el usuario se haya importado correctamente.

Si el estado del usuario no es Active, selecciona **Activate** y sigue actualizando la página hasta que el usuario tenga el estado Active.

10. Ve a **Directorio > Grupos** y comprueba que el grupo del usuario importado se importó automáticamente.

11. Selecciona el grupo y verifica que el usuario importado sea parte de ese grupo.

Paso 4: Configura una reclamación

Configura una reclamación para incluir grupos de servidores de AD FS en el token de acceso. Luego, verifica que la reclamación incluya el grupo importado para el usuario importado y la aplicación Okta.

Pasos

1. En Okta, ve a **Directorio > Grupos**.

2. Selecciona el grupo importado para el usuario importado.

3. Selecciona **Applications > Assign applications > Assign**.

4. Ve a **Seguridad > API**.

5. Selecciona el servidor de autorización **predeterminado**.

6. Selecciona **Claims > Add Claim**. Luego, crea una reclamación con las siguientes credenciales:

- Nombre: **grupos**
- Incluir en el tipo de token: **ID Token - Siempre**
- Tipo de valor: **Expresión**

- Valor: **Grupos.startsWith("active_directory", "", 100)**

- Incluir en: **Cualquier scope**

7. Ve a **Seguridad > API**.

8. Selecciona el servidor de autorización **predeterminado**.

9. Selecciona la pestaña **Vista previa del token** e introduce las siguientes credenciales para Propiedades de la solicitud:

- Cliente OAuth/OIDC: **<application name>**

- Tipo de concesión: **Código de autorización**

- Usuario: **Usuario importado (dirección de correo electrónico)**

- Ámbitos: **correo electrónico, perfil, openid**

10. Selecciona **Ejecutar**.

El grupo importado aparece en la pestaña Preview id_token en Payload.

Qué sigue

Después de crear una aplicación de Okta, ["configura el SSO usando OIDC"](#).

Crea conexiones de proveedor de servicios en PingFederate para OIDC en StorageGRID

Utiliza PingFederate para crear una conexión de SP para cada Admin Node de OpenID Connect (OIDC) en tu sistema.

Antes de empezar

- Tiene experiencia en la creación de conexiones SP en PingFederate Server.
- Tiene el ["Guía de referencia del administrador"](#) servidor FOR PingFederate. La documentación de PingFederate proporciona instrucciones detalladas paso a paso y explicaciones.
- Tú tienes el ["Permiso de administrador"](#) para el servidor PingFederate.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones resumen cómo configurar PingFederate Server versión 12.1.10 como proveedor de SSO para StorageGRID. Si estás usando otra versión de PingFederate, puede que necesites adaptar estas instrucciones. Consulta la documentación de PingFederate Server para ver instrucciones detalladas para tu versión.

Utiliza la configuración predeterminada, salvo que se indique lo contrario. En algunos casos, puedes utilizar la configuración que requiera tu organización, como la configuración para el método de autenticación.

Paso 1: Crear un almacén de datos

Si aún no lo has hecho, crea un almacén de datos para conectar PingFederate al servidor LDAP de AD FS.

Pasos

1. Ve a **Sistema > Almacenes de datos y credenciales**.
2. Selecciona **Nuevo almacén de datos**.
3. Para Tipo, selecciona **Directorio (LDAP)**.
4. Selecciona **Siguiente**.

5. En la configuración de LDAP:

- Introduce los valores correspondientes a **Hostname**, **User DN** (username) y **Password**.
Utiliza los valores que usaste cuando "[configurando la federación de identidades](#)" en StorageGRID.
- Para Active Directory, selecciona **Tipo LDAP**.

Paso 2: Crea un validador de credenciales de contraseña

Si todavía no lo ha hecho, cree un validador de credencial de contraseña.

Pasos

1. Selecciona **Validadores de credenciales de contraseña > Crear nueva instancia**.
2. En la pestaña Tipo, introduce la siguiente información:
 - a. NOMBRE DE LA INSTANCIA e ID DE LA INSTANCIA: puedes usar el mismo valor para ambos.
 - b. Tipo: selecciona **LDAP Username Password Credential Validator**.
3. Seleccione **Siguiente**.
4. En la pestaña Instance Configuration, introduce la siguiente información:
 - ALMACÉN DE DATOS LDAP: Selecciona el [almacén de datos](#) que creaste.
 - BASE DE BÚSQUEDA: Introduce la información para el [Configuración de LDAP](#).
 - FILTRO DE BÚSQUEDA: introduce **sAMAccountName=\${username}**.
 - ÁMBITO DE BÚSQUEDA: Selecciona **Subtree**.
5. Seleccione **Siguiente**.
6. En la pestaña Extended Contract, añade los siguientes atributos: `memberOf`, `objectGUID`, `sAMAccountName`, `sn` y `userPrincipalName`.
7. Selecciona **Siguiente > Guardar**.

Paso 3: Crear una instancia del adaptador IdP

Si aún no lo has hecho, crea una instancia del adaptador IdP (proveedor de identidad).



Cada nodo de administración de tu sistema StorageGRID debe tener una conexión a un IdP. Esto garantiza que los usuarios puedan iniciar y cerrar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración. Puedes crear una única conexión a un IdP para todos los nodos de administración (recomendado) o una conexión diferente a un IdP para cada nodo de administración.

Pasos

1. Vaya a **autenticación > integración > Adaptadores IDP**.
2. Seleccione **Crear nueva instancia**.
3. En la pestaña Tipo, introduce la siguiente información:
 - NOMBRE DE LA INSTANCIA e ID DE LA INSTANCIA: puedes usar el mismo valor para ambos.
 - TIPO: Selecciona **HTML Form IdP Adapter**.
4. Seleccione **Siguiente**.

5. En la pestaña **Adaptador IdP**, selecciona **Add a new row to 'Credential Validators'**.
6. Selecciona el [validador de credenciales de contraseña](#) que creaste.
7. Selecciona **Siguiente**.
8. En la pestaña Extended Contract, añade los atributos que asignaste para el [validador de credenciales de contraseña](#).
9. Selecciona **Siguiente**.
10. En la pestaña «Atributos del adaptador», selecciona el atributo **nombre de usuario** para Seudónimo.
11. Selecciona **Siguiente** > **Siguiente**.
12. Revisa el resumen y selecciona **Guardar**.

Paso 4: Configura los parámetros del servidor OAuth y del servidor de autorización

Configura el servidor de autorización para que admita los tipos de concesión aceptados por StorageGRID.

Pasos

1. Ve a **Sistema > Configuración del servidor de autorización**.
2. Comprueba que las siguientes opciones estén seleccionadas para REUTILIZAR AUTORIZACIONES DE ACCESO PERSISTENTES EXISTENTES PARA TIPOS DE AUTORIZACIÓN:
 - IMPLÍCITO
 - CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN
 - CREDENCIALES DE CONTRASEÑA DEL PROPIETARIO DEL RECURSO



Si tu empresa restringe el uso de las CREDENCIALES DE CONTRASEÑA DEL PROPIETARIO DEL RECURSO, solo podrás utilizar el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN.

3. Para la configuración de los servicios web administrativos de OAuth, selecciona el [validador de credenciales de contraseña](#) que creaste.

Paso 5: definir los ámbitos

Define los ámbitos en PingFederate.

Pasos

1. Ve a **Sistema > OAuth Settings > Scope Management**.
2. En la pestaña «Common Scopes», añade los valores de **openid**, **email** y **profile**, si aún no existen.

Paso 6: Configura la asignación del adaptador del IdP

Configura la asignación del adaptador del IdP para asignar los atributos del IdP a las autorizaciones persistentes que se emiten a los clientes, como los tokens de acceso o los tokens de actualización.

Pasos

1. Ve a **Autenticación > Policy Contract Grant Mapping**.
2. Selecciona **IdP Adapter Grant Mapping**.
3. En el menú desplegable SOURCE ADAPTER INSTANCE, selecciona el [Adaptador de formularios HTML](#) que creaste.

4. Selecciona **Add Mapping > Contract Fulfillment**.
5. En Fuente, selecciona **Adapter** para USER_KEY y USER_NAME.
6. En Valor, selecciona **sAMAccountName** para USER_KEY y **username** para USER_NAME.
7. Selecciona **Siguiente > Siguiente** para acceder a la página de resumen.
8. Selecciona **Guardar**.

Paso 7: Configura la asignación de credenciales del propietario del recurso

Configura la asignación de credenciales del propietario del recurso para garantizar que las credenciales de los usuarios se validen correctamente durante la autenticación.

Pasos

1. Ve a **Autenticación > Policy Contract Grant Mapping**.
2. Selecciona **Resource Owner Credentials Grant Mapping**.
3. En el menú desplegable SOURCE PASSWORD VALIDATOR INSTANCE, selecciona el [validador de credenciales de contraseña](#) que creaste.
4. Selecciona **Add Mapping > Contract Fulfillment**.
5. Agrega la asignación para USER_KEY:
 - En Fuente, selecciona **Password Credential Validator**.
 - En Valor, selecciona **sAMAccountName**.
6. Selecciona **Siguiente > Siguiente** para acceder a la página de resumen.
7. Selecciona **Guardar**.

Paso 8: Crear o importar un certificado de firma

Si todavía no lo ha hecho, cree o importe el certificado de firma.

Pasos

1. Vaya a **Seguridad > claves y certificados de firma y descifrado**.
2. Selecciona **Crear nuevo** y, a continuación, introduce la siguiente información:
 - Nombre común (CN): esto debe ser el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor.
 - Organización (Org): introduce el nombre de tu organización.
 - País: indica el código de dos letras del país, por ejemplo, US para Estados Unidos.
 - Algoritmo de clave: selecciona el algoritmo de clave adecuado, como **RSA**.
 - Tamaño de la clave: establecido en **2048** bits.
 - Algoritmo de firma: selecciona **RSA con SHA256** como algoritmo de firma para garantizar la seguridad de las operaciones criptográficas.

Paso 9: Configura la gestión de tokens de acceso

StorageGRID utiliza tokens de acceso para autenticar y autorizar las solicitudes de la API en PingFederate.

Pasos

1. Ve a **Aplicaciones > Gestión de tokens de acceso**.

2. Seleccione **Crear nueva instancia**.
3. En la pestaña Tipo, introduce la siguiente información:
 - NOMBRE DE LA INSTANCIA e ID DE LA INSTANCIA: puedes usar el mismo valor para ambos.
 - Tipo: comprueba que el valor sea **JSON Web Tokens**.
4. Seleccione **Siguiente**.
5. En la pestaña «Configuración de la instancia», introduce la siguiente información para Certificados:
 - KEY ID: Introduce un identificador único para la clave.
 - Certificado: Añade el [certificado](#) que creaste.
 - ALGORITMO JWS: selecciona **RSA con SHA256**.
 - ID DE LA CLAVE DEL CERTIFICADO DE FIRMA ACTIVA: Selecciona el **ID DE LA CLAVE** que creaste en este paso.
6. Selecciona **Siguiente** > **Siguiente**.
7. En la pestaña Contrato de atributos del token de acceso, selecciona **USER_KEY** para Nombre del atributo del sujeto y **username** para Ampliar el contrato.
8. Seleccione **Agregar**.
9. Selecciona **Siguiente** > **Siguiente** > **Siguiente** para acceder a la página de resumen.
10. Seleccione **Guardar**.

Paso 10: configurar la asignación de tokens de acceso

Configura la asignación del token de acceso para usar el token de acceso que creaste.

Pasos

1. Ve a **Aplicaciones** > **Asignaciones de tokens de acceso**.
2. Selecciona **Asignaciones de tokens de acceso**.
3. Selecciona **Add Mapping**.
4. Para Context, selecciona **Predeterminado**.
5. Para Access Token Manager, selecciona el [token de acceso](#) que creaste.
6. Selecciona **Siguiente** > **Cumplimiento del contrato**:
7. En Fuente, selecciona **Concesión persistente** para el nombre de usuario.
8. En Valor, selecciona **USER_KEY** como nombre de usuario.
9. Selecciona **Siguiente** > **Guardar**.

Paso 11: Configura la política de OpenID Connect

Define las políticas de OpenID Connect para el acceso de los clientes a los atributos que se asignan según las especificaciones de OpenID.

Pasos

1. Ve a **Aplicaciones** > **Clientes OAuth**.
2. Selecciona **OpenId Connect Policy Management** > **Add Policy**.
3. En la pestaña «Gestionar política», introduce la siguiente información:

- ID DE LA POLÍTICA: Identificador único de la política.
- NOMBRE DE LA POLÍTICA: un nombre descriptivo para la política.
- ACCESS TOKEN MANAGER: Selecciona el [token de acceso](#) que creaste.
- VIGENCIA DEL TOKEN DE IDENTIFICACIÓN: Establece la vigencia deseada para el token de identificación, por ejemplo, 60 minutos o una hora.
- INCLUIR INFORMACIÓN DEL USUARIO EN EL TOKEN DE ID: Marca la casilla para incluir los datos del usuario en el token de ID.

4. Seleccione **Siguiente**.

5. En la pestaña Contrato de atributos, elimina cualquier atributo existente que no sea necesario para el [almacén de datos](#) que creaste. Conserva únicamente los atributos que quieras pasar de Ping Authentication a StorageGRID.



Este es un paso fundamental. Determina qué valores de atributos se incluyen en el token de identificación. StorageGRID hereda estos valores durante el proceso de autenticación.

6. Seleccione **Siguiente > Siguiente**.

7. En la pestaña «Fuente de atributos y búsqueda de usuarios», selecciona **Add Attribute Source**. A continuación, introduce la siguiente información:

- ID de la fuente del atributo y Descripción de la fuente del atributo: puedes utilizar el mismo valor para ambos.
- ALMACÉN DE DATOS ACTIVO: selecciona el [almacén de datos](#) que creaste.

8. Seleccione **Siguiente**.

9. En la ficha Búsqueda de directorios LDAP:

- Introduzca el **DN base**, que debe coincidir exactamente con el valor especificado en StorageGRID para el servidor LDAP.
- En el menú desplegable «ROOT OBJECT CLASS», selecciona **objectClass**.
- En el menú desplegable «ATTRIBUTE», añade un atributo para cada clase de objeto que quieras asignar. Por ejemplo:
 - InetOrgPerson: agrega displayName, givenName o HomePhone.
 - usuario: agrega LocalID o userPrincipalName (upn).
 - parte superior: agrega memberOf o nombre.
 - persona: añade n.º de serie.

10. Seleccione **Siguiente**.

11. En la ficha filtro LDAP, introduzca **sAMAccountName=\${username}**.

Debes personalizar el filtro LDAP para garantizar que StorageGRID recupere los atributos de usuario según la estructura específica de Active Directory o LDAP de tu organización. Consulta con tu administrador de LDAP/AD para obtener la expresión de filtro adecuada para tu configuración.

12. Seleccione **Guardar** y revisa el resumen.

13. En la pestaña «Cumplimiento del contrato», introduce la siguiente información:

- Fuente: selecciona el [Almacén de datos LDAP](#) que creaste.
- Valor: asigna a cada contrato de atributos el valor correspondiente.

14. Selecciona **Siguiente > Siguiente**.
15. Revisa el resumen y selecciona **Guardar**.
16. Ve a **Aplicaciones > Clientes OAuth > Gestión de políticas de OpenID Connect**.
17. Comprueba que la política que has creado esté configurada como política predeterminada.

Paso 12: crea un cliente OAuth para el servidor OAuth

Crea un nuevo cliente OAuth para configurar las credenciales de cliente necesarias y autorizar las conexiones entre PingFederate y StorageGRID.

Pasos

1. Ve a **Aplicaciones > Clientes OAuth**.
2. Selecciona **Add Client** y, a continuación, introduce la siguiente información:
 - CLIENT ID: Introduce un valor único.
 - AUTENTICACIÓN DE CLIENTES: selecciona **Secreto del cliente**.
 - SECRETO DEL CLIENTE: selecciona **CAMBIAR SECRETO > Generar secreto**.

Esto genera la clave secreta para el cliente. Guarda esta clave para utilizarla más adelante.

- URI DE REDIRECCIÓN: Introduce las URL de respuesta de StorageGRID en la sección **URI de redirección**. Estas URL deben coincidir con las URL configuradas en StorageGRID para OAuth: por ejemplo:
 - `https://<Admin IP or Hostname>/api/v4/oidc-callback`
 - `https://<Admin IP or Hostname>/api/v4/oidc-logged-out`
- TIPOS DE GRANT PERMITIDOS: Selecciona las siguientes opciones:
 - **Código de autorización**: Esto inicia el flujo de OAuth.
 - **Token de actualización**: Obtén un nuevo token cuando caduque un token de acceso.
 - **Credenciales de contraseña del propietario del recurso**: si necesitas acceso directo a las credenciales de usuario para la autenticación.
- OPENID CONNECT: Selecciona **RSA con SHA-256** como algoritmo de firma del token de identificación.
- Modo de cierre de sesión: selecciona **OIDC Back-Channel**.
- URI de cierre de sesión del canal principal, URI de cierre de sesión del canal secundario y URI de redireccionamiento tras el cierre de sesión: agrega la URI de cierre de sesión de StorageGRID:
`https://<Admin IP or Hostname>/api/v4/oidc-logged-out`

3. Selecciona **Guardar**.

Qué sigue

Una vez creadas las conexiones SP, "[configura el SSO usando OIDC](#)".

Configura el inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID usando OIDC

Sigue el asistente de configuración de SSO para OpenID Connect (OIDC) y accede al modo sandbox para configurar y probar el inicio de sesión único (SSO) antes de habilitarlo para todos los usuarios de StorageGRID. Una vez habilitado el SSO, puedes

volver al modo sandbox cuando sea necesario para modificar o volver a probar la configuración.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Has configurado el cliente OIDC en el proveedor de identidad SSO de tu sistema StorageGRID.
- Tienes ["federación de identidades configurada"](#) para tu sistema StorageGRID.

Paso 1: Proporciona los detalles del proveedor de identidad

Accede al asistente y rellena los campos en la página Proporcionar datos del proveedor de identidad.

Pasos

1. Accede al asistente para configurar los ajustes de SSO:

- a. Seleccione **Configuración** > **Control de acceso** > **Inicio de sesión único**. Aparece la página de inicio de sesión único.



Si el botón Configurar ajustes de SSO está deshabilitado, confirme que haya configurado el proveedor de identidad como fuente de identidad federada. Consulte ["Requisitos y consideraciones para el inicio de sesión único"](#).

- b. Seleccione **Configurar ajustes de SSO**. Aparece la página Proporcionar detalles del proveedor de identidad.

2. En **Protocolo**, selecciona **OIDC**.

3. Seleccione **Tipo SSO** en la lista desplegable.

4. Especifique qué certificado TLS se utilizará para proteger la conexión cuando el proveedor de identidades envíe información de configuración de SSO en respuesta a las solicitudes de StorageGRID.

- **Utilizar certificado CA** del sistema operativo: Utilice el certificado CA predeterminado instalado en el sistema operativo para asegurar la conexión.
- **Utilizar certificado de CA personalizado**: Utilice un certificado de CA personalizado para proteger la conexión.

Si seleccionas esta opción:

- i. Busque la ubicación del certificado de CA.
- ii. Cargue el archivo de certificado de CA.
- **No utilices TLS**: No utilices un certificado TLS para proteger la conexión.



Si cambia el certificado de CA, inmediatamente ["Reinicie el servicio mgmt-api en los nodos de administración"](#) y prueba un SSO correcto en Grid Manager.

5. Seleccione **Continuar**. Aparece la página Proporcionar identificador de parte confiable.

Paso 2: introduce los datos del cliente

Rellena los campos en el paso «Introducir información del cliente» del asistente.

Pasos

1. Especifica el **identificador de la parte de confianza** para StorageGRID. Este valor controla el nombre que usas para cada configuración de OIDC.
 - Por ejemplo, si el grid solo tiene un nodo de administración y no prevé agregar más nodos de administración en el futuro, introduzca `SG` o `StorageGRID`.
 - Si tu grid incluye más de un Admin Node, incluye la cadena `[HOSTNAME]` en el identificador. Por ejemplo, `SG-[HOSTNAME]`. Al incluir esta cadena, se genera una tabla que muestra la configuración OIDC de cada Admin Node en el grid, según el hostname del nodo.



Debes configurar OIDC para los nodos de administración de tu sistema StorageGRID. Esto asegura que los usuarios puedan iniciar y cerrar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración. Puedes usar la misma configuración de OIDC para todos los nodos de administración (recomendado) o configurar una diferente para cada nodo de administración.

2. Introduce el **Client ID**, el **Client secret** y la **URL del endpoint de OpenID** para cada identificador de relying party.
3. Seleccione **Guardar e ingresar al modo sandbox**.

Paso 3: probar la configuración

Después de entrar en el modo de prueba, puedes completar y probar la configuración para el tipo de inicio de sesión único que seleccionaste.

El modo «sandbox» facilita la configuración iterativa y permite probar todos los ajustes antes de habilitar el SSO. StorageGRID puede permanecer en modo «sandbox» todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, solo pueden iniciar sesión los usuarios federados y los usuarios locales.

Pasos

1. Desde la página Configurar SSO, busque el enlace en el paso de configuración de prueba del asistente.

La dirección URL se deriva del valor introducido en el campo **Nombre de servicio de Federación**.
2. Selecciona el enlace o copia y pega la URL en una nueva pestaña para acceder a la página de inicio de sesión de tu proveedor de identidad.
3. Introduce tu nombre de usuario y contraseña federados.
 - Si las operaciones de inicio de sesión y cierre de sesión mediante SSO se realizan correctamente, aparece un banner verde.
 - Si la operación de SSO se realiza sin errores, se muestra un mensaje de error. Solucione el problema, borre las cookies del navegador e inténtelo de nuevo.
4. Sigue los pasos del asistente para acceder a la página de configuración de pruebas de cada Admin Node en tu grid.
5. Repite los pasos 2 y 3 para verificar la conexión de inicio de sesión único para cada Admin Node.

Paso 4: Habilitar el inicio de sesión único

Cuando hayas comprobado que puedes usar el inicio de sesión único (SSO) para acceder a cada Admin Node, puedes habilitar el SSO para todo tu sistema StorageGRID.



Cuando el SSO está habilitado, todos los usuarios deben utilizar el SSO para acceder al Grid Manager, al Tenant Manager, a la Grid Management API y a la Tenant Management API. Los usuarios locales ya no pueden acceder a StorageGRID. StorageGRID no proporciona un script de autenticación de ejemplo para todos los proveedores de SSO compatibles.

Pasos

1. Desde el paso de configuración de prueba del asistente de configuración de SSO, seleccione **Habilitar SSO**.
2. Revise el mensaje de advertencia y seleccione **Habilitar SSO**.

El inicio de sesión único ahora está habilitado. Aparece la página de inicio de sesión único y ahora incluye los detalles del SSO que acaba de configurar.

3. Para editar la configuración, seleccione **Editar**.
4. Para desactivar el inicio de sesión único, selecciona **Desactivar**.



Si usa Azure Portal y accede a StorageGRID desde la misma computadora que usa para acceder a Entra ID, asegúrese de que el usuario del portal de Azure también sea un usuario autorizado de StorageGRID (un usuario en un grupo federado que se haya importado a StorageGRID o cierre la sesión del portal de Azure antes de intentar iniciar sesión en StorageGRID).

Configura el inicio de sesión único (SSO) con SAML

Descubre cómo configurar el inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID usando SAML

La configuración del inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID permite que StorageGRID (el proveedor de servicios) y el proveedor de identidad SSO se comuniquen de forma segura sobre las solicitudes de autenticación de los usuarios.

Puedes configurar el inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID mediante OpenID Connect (OIDC) o SAML. Sigue estos pasos a grandes rasgos para configurar el SSO en StorageGRID mediante SAML o aprende sobre ["Configurar el SSO usando OIDC"](#).

1

Configura el inicio de sesión único (SSO)

Selecciona el asistente «Configurar SSO» para SAML. Luego, configura SSO con tu proveedor de identidad y entra en modo sandbox.

Más información ["configuración de SSO mediante SAML"](#)

2

Configura el proveedor de identidad

En función del proveedor de identidad SSO que tengas previsto utilizar, puedes seleccionar Active Directory o Entra ID como tipo de servicio LDAP de federación de identidades.

- Para el Servicio de federación de Active Directory (AD FS), puedes utilizar el proveedor de identidades AD FS, Entra ID o PingFederate.
- En el caso de Entra ID, solo puedes utilizar el proveedor de identidad Entra ID.

Utiliza el software del proveedor de identidad de SSO para configurar SAML en cada Admin Node de tu grid.

- Conoce ["crear un grupo de aplicaciones para cada Admin Node"](#) en Active Directory
- Conoce ["crear una aplicación para cada nodo de administración"](#) en Entra ID
- Descubre ["crear una conexión con el proveedor de servicios para cada Admin Node"](#) en PingFederate

3

Configuración de la prueba

Después de configurar SAML para cada nodo de administración, vuelve al asistente de configuración de SSO y prueba la configuración.

Más información ["Prueba de la configuración para el inicio de sesión único"](#)

4

Habilitar el inicio de sesión único

Activa el inicio de sesión único para todos los usuarios de StorageGRID.

Más información ["Habilitar el inicio de sesión único para los usuarios de StorageGRID"](#)

Configura el inicio de sesión único (SSO) en StorageGRID usando SAML

Sigue el asistente de configuración de SSO para SAML y accede al modo de prueba para configurar y probar el inicio de sesión único (SSO) antes de habilitarlo para todos los usuarios de StorageGRID. Una vez habilitado el SSO, puedes volver al modo de prueba cuando sea necesario para modificar o volver a probar la configuración.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Configuró la federación de identidades para el sistema StorageGRID.
- Para la federación de identidad **tipo de servicio LDAP**, seleccionó Active Directory o Entra ID, según el proveedor de identidad SSO que planea utilizar.

Se ha configurado el tipo de servicio LDAP	Opciones para el proveedor de identidades SSO
Servicio de Federación de Active Directory (AD FS)	• Active Directory • Identificación de entrada • PingFederate
Identificación de entrada	Identificación de entrada

Acerca de esta tarea

Cuando se habilita el inicio de sesión único y un usuario intenta iniciar sesión en un nodo de administración, StorageGRID envía una solicitud de autenticación al proveedor de identidades de SSO. A su vez, el proveedor de identidades SSO envía una respuesta de autenticación a StorageGRID para indicar si la solicitud de autenticación se ha realizado correctamente. Para solicitudes correctas:

- La respuesta de Active Directory o PingFederate incluye un identificador único universal (UUID) para el usuario.
- La respuesta de Entra ID incluye un nombre principal de usuario (UPN).

Para que StorageGRID (el proveedor de servicios) y el proveedor de identidad de SSO puedan comunicarse de forma segura sobre las solicitudes de autenticación de los usuarios, debes realizar estas tareas:

1. Configurar ajustes en StorageGRID.
2. Utiliza el software del proveedor de identidad de SSO para crear una confianza de parte confiable (AD FS), una aplicación empresarial (Entra ID) o un proveedor de servicios (PingFederate) para cada Admin Node.
3. Regrese a StorageGRID para habilitar SSO.

El modo Sandbox facilita la realización de esta configuración de ida y vuelta y permite probar todas las configuraciones antes de habilitar SSO. Cuando se utiliza el modo sandbox, los usuarios no pueden iniciar sesión mediante SSO.

Paso 1: Proporciona los detalles del proveedor de identidad

Accede al asistente y rellena los campos en la página Proporcionar datos del proveedor de identidad.

Pasos

1. Accede al asistente:
 - a. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único**. Aparece la página de inicio de sesión único.



Si el botón Configurar ajustes de SSO está deshabilitado, confirme que haya configurado el proveedor de identidad como fuente de identidad federada. Consulte ["Requisitos y consideraciones para el inicio de sesión único"](#).

- b. Seleccione **Configurar ajustes de SSO**. Aparece la página Proporcionar detalles del proveedor de identidad.
2. En **Protocolo**, selecciona **SAML**.
 3. Seleccione **Tipo SSO** en la lista desplegable.
 4. Si seleccionó Active Directory como tipo de SSO, ingrese el **Nombre del servicio de federación** para el proveedor de identidad, exactamente como aparece en el Servicio de federación de Active Directory (AD FS).



Para buscar el nombre del servicio de federación, vaya al Administrador de Windows Server. Seleccione **Herramientas > Administración AD FS**. En el menú Acción, seleccione **Editar propiedades del servicio de Federación**. El nombre del servicio de Federación se muestra en el segundo campo.

5. Especifique qué certificado TLS se utilizará para proteger la conexión cuando el proveedor de identidades envíe información de configuración de SSO en respuesta a las solicitudes de StorageGRID.
 - **Utilizar certificado CA** del sistema operativo: Utilice el certificado CA predeterminado instalado en el sistema operativo para asegurar la conexión.
 - **Utilizar certificado de CA personalizado**: Utilice un certificado de CA personalizado para proteger la conexión.

Si selecciona esta configuración, copie el texto del certificado personalizado y péguelo en el cuadro de texto **Certificado CA**.

- **No utilices TLS:** No utilices un certificado TLS para proteger la conexión.



Si cambia el certificado de CA, inmediatamente ["Reinicie el servicio mgmt-api en los nodos de administración"](#) y prueba un SSO correcto en Grid Manager.

6. Seleccione **Continuar**. Aparece la página Proporcionar identificador de parte confiable.

Paso 2: proporciona confianzas de relying party, aplicaciones empresariales o conexiones de SP

Rellena los campos del paso 2 del asistente según el tipo de SSO que hayas seleccionado.

Active Directory

Rellena los campos en el paso **Indicar el identificador de la parte que confía**.

Pasos

1. Especifique el **Identificador de la parte confiada** para StorageGRID. Este valor controla el nombre que utiliza para cada relación de confianza de usuario confiable en AD FS.
 - Por ejemplo, si el grid solo tiene un nodo de administración y no prevé agregar más nodos de administración en el futuro, introduzca `SG` o `StorageGRID`.
 - Si su cuadrícula incluye más de un nodo de administración, incluya la cadena `[HOSTNAME]` en el identificador. Por ejemplo, `SG-[HOSTNAME]`. Al incluir esta cadena, se genera una tabla que muestra el identificador de la parte confiable para cada nodo de administración en la cuadrícula, según el nombre de host del nodo.



Debe crear una confianza de parte de confianza para cada nodo de administrador en el sistema StorageGRID. Tener una confianza de parte que confía en cada nodo de administración garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura desde y hacia cualquier nodo de administración.

2. Seleccione **Guardar e ingresar al modo sandbox**.

Identificación de entrada

Rellena los campos del paso **Configurar aplicaciones empresariales**.

Pasos

1. En la sección Aplicación empresarial, especifique el **nombre de la aplicación empresarial** para StorageGRID. Este valor controla el nombre que utiliza para cada aplicación empresarial en Entra ID.
 - Por ejemplo, si el grid solo tiene un nodo de administración y no prevé agregar más nodos de administración en el futuro, introduzca `SG` o `StorageGRID`.
 - Si su cuadrícula incluye más de un nodo de administración, incluya la cadena `[HOSTNAME]` en el identificador. Por ejemplo, `SG-[HOSTNAME]`. Al incluir esta cadena, se genera una tabla que muestra un nombre de aplicación empresarial para cada nodo de administración en su sistema, según el nombre de host del nodo.



Debe crear una aplicación empresarial para cada nodo administrador en el sistema StorageGRID. Disponer de una aplicación empresarial para cada nodo de administración garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración.

2. Sigue los pasos en "[Crear aplicaciones empresariales en Entra ID](#)" para crear una aplicación empresarial para cada Admin Node que aparece en la tabla.
3. Desde Entra ID, copie la URL de metadatos de federación para cada aplicación empresarial. Luego, pegue esta URL en el campo **URL de metadatos de federación** correspondiente en StorageGRID.
4. Después de haber copiado y pegado una URL de metadatos de federación para todos los nodos de administración, seleccione **Guardar e ingresar al modo sandbox**.

PingFederate

Rellena los campos del paso **Proporcionar ID de conexión SP**.

Pasos

1. En la sección Proveedor de servicios (SP), especifique **ID de conexión SP** para StorageGRID. Este valor controla el nombre que utiliza para cada conexión SP en PingFederate.
 - Por ejemplo, si el grid solo tiene un nodo de administración y no prevé agregar más nodos de administración en el futuro, introduzca SG o StorageGRID.
 - Si su cuadrícula incluye más de un nodo de administración, incluya la cadena [HOSTNAME] en el identificador. Por ejemplo, SG-[HOSTNAME] . Al incluir esta cadena, se genera una tabla que muestra el ID de conexión de SP para cada nodo de administración en su sistema, según el nombre de host del nodo.



Debe crear una conexión de SP para cada nodo de administrador en el sistema StorageGRID. Tener una conexión de SP para cada nodo de administrador garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura en cualquier nodo de administrador.

2. Especifique la dirección URL de metadatos de federación para cada nodo de administración en el campo **URL de metadatos de Federación**.

Utilice el siguiente formato:

```
https://<Federation Service  
Name>:<port>/pf/federation_metadata.ping?PartnerSpId=<SP Connection  
ID>
```

3. Seleccione **Guardar e ingresar al modo sandbox**.

Paso 3: Configura las relaciones de confianza con terceros, las aplicaciones empresariales o las conexiones con SP

Después de guardar la configuración e ingresar al modo sandbox, puede completar y probar la configuración para el tipo de SSO que seleccionó.

StorageGRID puede permanecer en modo sandbox tanto tiempo como sea necesario. Sin embargo, sólo los usuarios federados y los usuarios locales pueden iniciar sesión.

Active Directory

Pasos

1. Vaya a Servicios de Federación de Active Directory (AD FS).
2. Cree una o más relaciones de confianza de usuario confiable para StorageGRID, utilizando cada identificador de usuario confiable que se muestra en la tabla de la página Configurar SSO.

Debe crear una confianza para cada nodo de administrador que se muestra en la tabla.

Para obtener instrucciones, visita ["Crear confianzas de parte de confianza en AD FS"](#).

Identificación de entrada

Pasos

1. En la página Single Sign-On del nodo de administrador al que ha iniciado sesión actualmente, seleccione el botón para descargar y guardar los metadatos SAML.
2. A continuación, para cualquier otro nodo de administrador en el grid, repita estos pasos:
 - a. Inicie sesión en el nodo.
 - b. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único**.
 - c. Descargue y guarde los metadatos de SAML de ese nodo.
3. Vaya al portal de Azure.
4. Sigue los pasos en ["Crear aplicaciones empresariales en Entra ID"](#) para cargar el archivo de metadatos SAML de cada nodo de administración en su aplicación empresarial de Entra ID correspondiente.

PingFederate

Pasos

1. En la página Single Sign-On del nodo de administrador al que ha iniciado sesión actualmente, seleccione el botón para descargar y guardar los metadatos SAML.
2. A continuación, para cualquier otro nodo de administrador en el grid, repita estos pasos:
 - a. Inicie sesión en el nodo.
 - b. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único**.
 - c. Descargue y guarde los metadatos de SAML de ese nodo.
3. Vaya a PingFederate.
4. ["Cree una o varias conexiones de proveedor de servicios \(SP\) para StorageGRID"](#). Utiliza el ID de conexión SP de cada nodo de administración (que aparece en la tabla de la página Configurar SSO) y los metadatos SAML que descargaste para ese nodo de administración.

Debe crear una conexión de SP para cada nodo de administrador que se muestra en la tabla.

Paso 4: probar la configuración

Antes de implementar el uso del inicio de sesión único para todo el sistema StorageGRID, confirme que el inicio de sesión único y el cierre de sesión único estén configurados correctamente para cada nodo de administración.

Active Directory

Pasos

1. Desde la página Configurar SSO, busque el enlace en el paso de configuración de prueba del asistente.

La dirección URL se deriva del valor introducido en el campo **Nombre de servicio de Federación**.

2. Seleccione el enlace, o copie y pegue la URL en un navegador para acceder a la página de inicio de sesión del proveedor de identidades.
3. Para confirmar que puede utilizar SSO para iniciar sesión en StorageGRID, seleccione **Iniciar sesión en uno de los siguientes sitios**, seleccione el identificador de la parte que confía para su nodo de administración principal y seleccione **Iniciar sesión**.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña federados.
 - Si las operaciones de inicio de sesión y cierre de sesión SSO se realizan correctamente, se muestra un mensaje de éxito.
 - Si la operación de SSO se realiza sin errores, se muestra un mensaje de error. Solucione el problema, borre las cookies del navegador e inténtelo de nuevo.
5. Repita estos pasos para verificar la conexión SSO para cada nodo de administrador en el grid.

Identificación de entrada

Pasos

1. Vaya a la página Single Sign-On del portal de Azure.
2. Seleccione **probar esta aplicación**.
3. Introduzca las credenciales de un usuario federado.
 - Si las operaciones de inicio de sesión y cierre de sesión SSO se realizan correctamente, se muestra un mensaje de éxito.
 - Si la operación de SSO se realiza sin errores, se muestra un mensaje de error. Solucione el problema, borre las cookies del navegador e inténtelo de nuevo.
4. Repita estos pasos para verificar la conexión SSO para cada nodo de administrador en el grid.

PingFederate

Pasos

1. Desde la página Configurar SSO, seleccione el primer enlace en el mensaje del modo Sandbox.

Seleccione y pruebe un enlace cada vez.

2. Introduzca las credenciales de un usuario federado.
 - Si las operaciones de inicio de sesión y cierre de sesión SSO se realizan correctamente, se muestra un mensaje de éxito.
 - Si la operación de SSO se realiza sin errores, se muestra un mensaje de error. Solucione el problema, borre las cookies del navegador e inténtelo de nuevo.
3. Seleccione el siguiente enlace para verificar la conexión de SSO para cada nodo de administrador de la cuadrícula.

Si ve un mensaje Página caducada, seleccione el botón **Atrás** de su explorador y vuelva a enviar sus credenciales.

Paso 5: Habilita el inicio de sesión único

Cuando hayas comprobado que puedes usar el inicio de sesión único (SSO) para acceder a cada Admin Node, puedes habilitar el SSO para todo tu sistema StorageGRID.



Cuando SSO está habilitado, todos los usuarios deben utilizar SSO para acceder a Grid Manager, al arrendatario Manager, a la API de gestión de grid y a la API de gestión de inquilinos. Los usuarios locales ya no pueden acceder a StorageGRID.

Pasos

1. Desde el paso de configuración de prueba del asistente de configuración de SSO, seleccione **Habilitar SSO**.
2. Revise el mensaje de advertencia y seleccione **Habilitar SSO**.

El inicio de sesión único ahora está habilitado. Aparece la página de inicio de sesión único y ahora incluye los detalles del SSO que acaba de configurar.

3. Para editar la configuración, seleccione **Editar**.
4. Para deshabilitar el inicio de sesión único, seleccione **Deshabilitar SSO**.



Si usa Azure Portal y accede a StorageGRID desde la misma computadora que usa para acceder a Entra ID, asegúrese de que el usuario del portal de Azure también sea un usuario autorizado de StorageGRID (un usuario en un grupo federado que se haya importado a StorageGRID o cierre la sesión del portal de Azure antes de intentar iniciar sesión en StorageGRID).

¿Qué sigue?

Después de configurar el inicio de sesión único usando SAML, configura el proveedor de identidad para los Admin Nodes.

Si tu proveedor de identidad es...	Tienes que...
Active Directory	" Crea un grupo de aplicaciones para cada Admin Node "
Identificación de entrada	" Crea una aplicación para cada Admin Node "
PingFederate	" Crea una conexión de proveedor de servicios para cada Admin Node "

Crea relaciones de confianza de partes confiables en AD FS para SAML en StorageGRID

Debes utilizar los Servicios de federación de Active Directory (AD FS) para crear una relación de confianza de parte confiable para cada Admin Node de SAML en tu sistema. Puedes crear relaciones de confianza de parte confiable usando comandos de PowerShell, importando metadatos SAML desde StorageGRID o introduciendo los datos manualmente.

Antes de empezar

- Ha configurado el inicio de sesión único para StorageGRID y ha seleccionado **AD FS** como tipo SSO.
- Tienes "[entró en modo sandbox](#)" en Grid Manager.

- Conoce el nombre de dominio completo (o la dirección IP) y el identificador de la parte confiable para cada nodo de administración en su sistema. Puede encontrar estos valores en la tabla de detalles de Nodos de administración en la página Configurar SSO de StorageGRID .



Debe crear una confianza de parte de confianza para cada nodo de administrador en el sistema StorageGRID. Tener una confianza de parte que confía en cada nodo de administración garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura desde y hacia cualquier nodo de administración.

- Tiene experiencia en la creación de confianzas de parte de confianza en AD FS o tiene acceso a la documentación de Microsoft AD FS.
- Está utilizando el complemento Administración de AD FS y pertenece al grupo Administradores.
- Si crea la confianza de la parte de confianza manualmente, tiene el certificado personalizado que se cargó para la interfaz de gestión de StorageGRID, o sabe cómo iniciar sesión en un nodo de administrador desde el shell de comandos.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones se aplican a Windows Server 2016 AD FS. Si está utilizando una versión diferente de AD FS, notará ligeras diferencias en el procedimiento. Consulte la documentación de Microsoft AD FS si tiene alguna pregunta.

Cree una confianza de parte de confianza mediante Windows PowerShell

Puede utilizar Windows PowerShell para crear rápidamente una o más confianzas de parte que dependan.

Pasos

1. En el menú de inicio de Windows, seleccione con el botón derecho el icono de PowerShell y seleccione **Ejecutar como administrador**.
2. En el símbolo del sistema de PowerShell, introduzca el siguiente comando:

```
Add-AdfsRelyingPartyTrust -Name "Admin_Node_Identifer" -MetadataURL
"https://Admin_Node_FQDN/api/saml-metadata"
```

- Para *Admin_Node_Identifier*, introduzca el identificador de parte de confianza para el nodo de administración, tal y como aparece en la página Conexión Única. Por ejemplo, SG-DC1-ADM1.
- Para *Admin_Node_FQDN*, introduzca el nombre de dominio completo para el mismo nodo de administración. (Si es necesario, puede usar la dirección IP del nodo en su lugar. Sin embargo, si introduce una dirección IP aquí, tenga en cuenta que debe actualizar o volver a crear la confianza de esta parte que confía si esa dirección IP cambia alguna vez.)

3. En Windows Server Manager, seleccione **Herramientas > Administración de AD FS**.

Aparece la herramienta de administración de AD FS.

4. Seleccione **AD FS > fideicomisos de la parte**.

Aparece la lista de confianzas de parte de confianza.

5. Agregar una directiva de control de acceso a la confianza de parte de confianza recién creada:

- a. Busque la parte de confianza que acaba de crear.
- b. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza y seleccione **Editar directiva de control de**

acceso.

- c. Seleccione una Política de control de acceso.
 - d. Seleccione **aplicar** y seleccione **Aceptar**
6. Agregar una política de emisión de reclamaciones a la nueva confianza de parte de confianza creada:
- a. Busque la parte de confianza que acaba de crear.
 - b. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza y seleccione **Editar política de emisión de reclamaciones**.
 - c. Seleccione **Agregar regla**.
 - d. En la página Seleccionar plantilla de regla, seleccione **Enviar atributos LDAP como reclamaciones** en la lista y seleccione **Siguiente**.
 - e. En la página Configurar regla, introduzca un nombre para mostrar para esta regla.

Por ejemplo, **ObjectGUID to Name ID** o **UPN to Name ID**.

- f. Para el almacén de atributos, seleccione **Active Directory**.
 - g. En la columna Atributo LDAP de la tabla de asignación, escriba **objectGUID** o seleccione **User-Principal-Name**.
 - h. En la columna Tipo de reclamación saliente de la tabla asignación, seleccione **ID de nombre** en la lista desplegable.
 - i. Seleccione **Finalizar** y seleccione **Aceptar**.
7. Confirme que los metadatos se han importado correctamente.
- a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza de la parte que confía para abrir sus propiedades.
 - b. Confirme que los campos de las fichas **puntos finales**, **identificadores** y **firma** se han rellenado.

Si faltan los metadatos, confirme que la dirección de metadatos de federación es correcta o introduzca los valores manualmente.

8. Repita estos pasos para configurar una confianza de parte que confía para todos los nodos de administración del sistema StorageGRID.
9. Cuando hayas terminado, vuelve a StorageGRID y "[Probar todos los fideicomisos de partes confiantes](#)" para comprobar que están configurados correctamente.

Cree una confianza de parte de confianza importando metadatos de federación

Puede importar los valores de cada una de las partes que confía mediante el acceso a los metadatos de SAML de cada nodo de administrador.

Pasos

1. En Windows Server Manager, seleccione **Herramientas** y, a continuación, seleccione **Administración de AD FS**.
2. En acciones, seleccione **Agregar confianza de parte de confianza**.
3. En la página de bienvenida, elija **Claims aware** y seleccione **Start**.
4. Seleccione **Importar datos sobre la parte que confía publicada en línea o en una red local**.
5. En **Dirección de metadatos de Federación (nombre de host o URL)**, escriba la ubicación de los metadatos SAML para este nodo de administración:

`https://Admin_Node_FQDN/api/saml-metadata`

Para *Admin_Node_FQDN*, introduzca el nombre de dominio completo para el mismo nodo de administración. (Si es necesario, puede usar la dirección IP del nodo en su lugar. Sin embargo, si introduce una dirección IP aquí, tenga en cuenta que debe actualizar o volver a crear la confianza de esta parte que confía si esa dirección IP cambia alguna vez.)

6. Complete el asistente Trust Party Trust, guarde la confianza de la parte que confía y cierre el asistente.



Al introducir el nombre para mostrar, utilice el identificador de parte de confianza para el nodo de administración, exactamente como aparece en la página Single Sign-On en Grid Manager. Por ejemplo, SG-DC1-ADM1.

7. Agregar una regla de reclamación:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza y seleccione **Editar política de emisión de reclamaciones**.
 - b. Seleccione **Agregar regla**:
 - c. En la página Seleccionar plantilla de regla, seleccione **Enviar atributos LDAP como reclamaciones** en la lista y seleccione **Siguiente**.
 - d. En la página Configurar regla, introduzca un nombre para mostrar para esta regla.

Por ejemplo, **ObjectGUID to Name ID** o **UPN to Name ID**.
 - e. Para el almacén de atributos, seleccione **Active Directory**.
 - f. En la columna Atributo LDAP de la tabla de asignación, escriba **objectGUID** o seleccione **User-Principal-Name**.
 - g. En la columna Tipo de reclamación saliente de la tabla asignación, seleccione **ID de nombre** en la lista desplegable.
 - h. Seleccione **Finalizar** y seleccione **Aceptar**.
8. Confirme que los metadatos se han importado correctamente.
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza de la parte que confía para abrir sus propiedades.
 - b. Confirme que los campos de las fichas **puntos finales**, **identificadores** y **firma** se han rellenado.

Si faltan los metadatos, confirme que la dirección de metadatos de federación es correcta o introduzca los valores manualmente.
9. Repita estos pasos para configurar una confianza de parte que confía para todos los nodos de administración del sistema StorageGRID.
10. Cuando hayas terminado, vuelve a StorageGRID y "[Probar todos los fideicomisos de partes confiantes](#)" para comprobar que están configurados correctamente.

Cree una confianza de parte de confianza manualmente

Si elige no importar los datos de las confianzas de la pieza de confianza, puede introducir los valores manualmente.

Pasos

1. En Windows Server Manager, seleccione **Herramientas** y, a continuación, seleccione **Administración de AD FS**.
2. En acciones, seleccione **Agregar confianza de parte de confianza**.
3. En la página de bienvenida, elija **Claims aware** y seleccione **Start**.
4. Seleccione **introducir datos sobre la parte que confía manualmente** y seleccione **Siguiente**.
5. Complete el asistente Trust Party Trust:

- a. Introduzca un nombre de visualización para este nodo de administración.

Para obtener coherencia, utilice el identificador de parte de confianza para el nodo de administración, exactamente como aparece en la página de inicio de sesión único en Grid Manager. Por ejemplo, SG-DC1-ADM1.

- b. Omitir el paso para configurar un certificado de cifrado de token opcional.
- c. En la página Configurar URL, seleccione la casilla de verificación **Habilitar soporte para el protocolo WebSSO de SAML 2,0**.
- d. Escriba la URL del extremo de servicio SAML para el nodo de administración:

`https://Admin_Node_FQDN/api/saml-response`

Para *Admin_Node_FQDN*, introduzca el nombre de dominio completo para el nodo de administración. (Si es necesario, puede usar la dirección IP del nodo en su lugar. Sin embargo, si introduce una dirección IP aquí, tenga en cuenta que debe actualizar o volver a crear la confianza de esta parte que confía si esa dirección IP cambia alguna vez.)

- e. En la página Configurar identificadores, especifique el identificador de parte que confía para el mismo nodo de administración:

Admin_Node_Identifier

Para *Admin_Node_Identifier*, introduzca el identificador de parte de confianza para el nodo de administración, tal y como aparece en la página Conexión Única. Por ejemplo, SG-DC1-ADM1.

- f. Revise la configuración, guarde la confianza de la parte que confía y cierre el asistente.

Aparecerá el cuadro de diálogo Editar directiva de emisión de reclamaciones.



Si el cuadro de diálogo no aparece, haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza y seleccione **Editar directiva de emisión de reclamaciones**.

6. Para iniciar el asistente para reglas de reclamación, seleccione **Agregar regla**:
 - a. En la página Seleccionar plantilla de regla, seleccione **Enviar atributos LDAP como reclamaciones** en la lista y seleccione **Siguiente**.
 - b. En la página Configurar regla, introduzca un nombre para mostrar para esta regla.

Por ejemplo, **ObjectGUID to Name ID** o **UPN to Name ID**.
 - c. Para el almacén de atributos, seleccione **Active Directory**.
 - d. En la columna Atributo LDAP de la tabla de asignación, escriba **objectGUID** o seleccione **User-Principal-Name**.

- e. En la columna Tipo de reclamación saliente de la tabla asignación, seleccione **ID de nombre** en la lista desplegable.
 - f. Seleccione **Finalizar** y seleccione **Aceptar**.
7. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza de la parte que confía para abrir sus propiedades.
 8. En la ficha **endpoints**, configure el extremo para un único cierre de sesión (SLO):
 - a. Seleccione **Añadir SAML**.
 - b. Seleccione **Tipo de extremo > SAML Logout**.
 - c. Seleccione **enlace > Redirigir**.
 - d. En el campo **Trusted URL**, introduzca la dirección URL utilizada para cerrar sesión único (SLO) desde este nodo de administración:

```
https://Admin_Node_FQDN/api/saml-logout
```

Para *Admin_Node_FQDN*, introduzca el nombre de dominio completo del nodo de administración. (Si es necesario, puede usar la dirección IP del nodo en su lugar. Sin embargo, si introduce una dirección IP aquí, tenga en cuenta que debe actualizar o volver a crear la confianza de esta parte que confía si esa dirección IP cambia alguna vez.)

- a. Seleccione **OK**.
9. En la ficha **firma**, especifique el certificado de firma para esta confianza de parte de confianza:
 - a. Agregue el certificado personalizado:
 - Si posee el certificado de gestión personalizado cargado en StorageGRID, seleccione ese certificado.
 - Si no tiene el certificado personalizado, inicie sesión en el nodo de administración, vaya al `/var/local/mgmt-api` directorio del nodo de administración y agregue el `custom-server.crt` archivo de certificado.



(`server.crt` No se recomienda utilizar el certificado por defecto del nodo de administración). Si falla el nodo de administración, el certificado predeterminado se regenerará al recuperar el nodo y deberá actualizar la confianza de la parte de confianza.

- b. Seleccione **aplicar** y seleccione **Aceptar**.

Las propiedades de la parte de confianza se guardan y cierran.

10. Repita estos pasos para configurar una confianza de parte que confía para todos los nodos de administración del sistema StorageGRID.
11. Cuando hayas terminado, vuelve a StorageGRID y "[Probar todos los fideicomisos de partes confiantes](#)" para comprobar que están configurados correctamente.

Crear aplicaciones empresariales en Entra ID para SAML en StorageGRID

Utiliza Entra ID para crear una aplicación empresarial para cada Admin Node de SAML en tu sistema.

Antes de empezar

- Ha comenzado a configurar el inicio de sesión único para StorageGRID y seleccionó **Entra ID** como tipo de SSO.
- Tienes ["entró en modo sandbox"](#) en Grid Manager.
- Tiene el **nombre de la aplicación empresarial** para cada nodo de administración en su sistema. Puede copiar estos valores de la tabla de detalles del nodo de administración en la página Configurar SSO.



Debe crear una aplicación empresarial para cada nodo administrador en el sistema StorageGRID. Disponer de una aplicación empresarial para cada nodo de administración garantiza que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura en cualquier nodo de administración.

- Tienes experiencia en la creación de aplicaciones empresariales en Entra ID.
- Tienes una cuenta Entra ID con una suscripción activa.
- Tiene uno de los siguientes roles en la cuenta de Entra ID: Administrador global, Administrador de aplicaciones en la nube, Administrador de aplicaciones o propietario de la entidad de servicio.

Paso 1: Accede a Entra ID

Pasos

1. Inicie sesión en el ["Portal de Azure"](#).
2. Navegar a ["Identificación de entrada"](#).
3. Seleccione ["Aplicaciones de negocio"](#).

Paso 2: crea aplicaciones empresariales y guarda la configuración de SSO de StorageGRID

Para guardar la configuración de SSO para Entra ID en StorageGRID, debe usar Entra ID para crear una aplicación empresarial para cada nodo de administración. Copiará las URL de metadatos de federación de Entra ID y las pegará en los campos **URL de metadatos de federación** correspondientes en la página Configurar SSO.

Pasos

1. Repita los siguientes pasos para cada nodo de administrador.
 - a. En el panel de aplicaciones de Entra ID Enterprise, seleccione **Nueva aplicación**.
 - b. Seleccione **Crear su propia aplicación**.
 - c. Para el nombre, ingrese el **nombre de la aplicación empresarial** que copió de la tabla de detalles del nodo de administración en la página Configurar SSO.
 - d. Deje seleccionada la opción **integrar cualquier otra aplicación que no encuentre en la galería (no galería)**.
 - e. Seleccione **Crear**.
 - f. Seleccione el enlace **Get Started** en **2. Configure el cuadro de inicio de sesión único** en o seleccione el enlace **Single Sign-On** en el margen izquierdo.
 - g. Seleccione la casilla **SAML**.
 - h. Copie la URL * metadatos de Federación de aplicaciones*, que puede encontrar en **Paso 3 Certificado de firma SAML**.
 - i. Vaya a la página Configurar SSO y pegue en el campo **URL de metadatos de federación** la URL que corresponde al **Nombre de la aplicación empresarial** que utilizó.

2. Después de haber pegado una URL de metadatos de federación para cada nodo de administración y realizado todos los demás cambios necesarios en la configuración de SSO, seleccione **Guardar** en la página Configurar SSO.

Paso 3: Descarga los metadatos SAML de cada nodo de administración

Una vez guardada la configuración de SSO, puede descargar un archivo de metadatos SAML para cada nodo de administrador del sistema StorageGRID.

Pasos

1. Repita estos pasos para cada nodo de administración.
 - a. Inicie sesión en StorageGRID desde el nodo de administrador.
 - b. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único**.
 - c. Seleccione el botón para descargar los metadatos de SAML de ese nodo de administración.
 - d. Guarde el archivo que cargará en Entra ID.

Paso 4: Sube los metadatos SAML a cada aplicación empresarial

Después de descargar un archivo de metadatos SAML para cada nodo de administración de StorageGRID, realice los siguientes pasos en Entra ID:

Pasos

1. Vuelva al portal de Azure.
2. Repita estos pasos con cada aplicación de empresa:



Es posible que deba actualizar la página aplicaciones de empresa para ver las aplicaciones que ha agregado anteriormente en la lista.

- a. Vaya a la página Propiedades de la aplicación de empresa.
 - b. Establezca **asignación requerida** en **no** (a menos que desee configurar las asignaciones por separado).
 - c. Vaya a la página Single Sign-On.
 - d. Complete la configuración de SAML.
 - e. Seleccione el botón **Upload metadata file** y seleccione el archivo de metadatos SAML que descargó para el nodo de administración correspondiente.
 - f. Después de cargar el archivo, seleccione **Guardar** y, a continuación, seleccione **X** para cerrar el panel. Volverá a la página Set up Single Sign-On with SAML.
3. ["Pruebe cada aplicación"](#).

Crea conexiones de proveedores de servicios en PingFederate para SAML en StorageGRID

Utiliza PingFederate para crear una conexión de proveedor de servicios (SP) para cada nodo de administración para SAML en tu sistema. Para agilizar el proceso, importará los metadatos SAML desde StorageGRID.

Antes de empezar

- Ha configurado el inicio de sesión único para StorageGRID y ha seleccionado **Ping federate** como tipo de

SSO.

- Tienes ["entró en modo sandbox"](#) en Grid Manager.
- Tienes el *ID de conexión SP * para cada nodo de administración en tu sistema. Puede encontrar estos valores en la tabla de detalles de Nodos de administración en la página Configurar SSO.
- Ha descargado los **metadatos SAML** de cada nodo de administración del sistema.
- Tiene experiencia en la creación de conexiones SP en PingFederate Server.
- Tiene el ["Guía de referencia del administrador"](#) servidor FOR PingFederate. La documentación de PingFederate proporciona instrucciones detalladas paso a paso y explicaciones.
- Tú tienes el ["Permiso de administrador"](#) para el servidor PingFederate.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones resumen cómo configurar PingFederate Server versión 10.3 como un proveedor SSO para StorageGRID. Si está utilizando otra versión de PingFederate, puede que necesite adaptar estas instrucciones. Consulte la documentación de PingFederate Server para obtener instrucciones detalladas para su publicación.

Complete los requisitos previos en PingFederate

Antes de poder crear las conexiones SP que utilizará para StorageGRID, debe completar las tareas previas en PingFederate. Utilizará la información de estos requisitos previos al configurar las conexiones del SP.

Crear almacén de datos

Si aún no lo ha hecho, cree un almacén de datos para conectar PingFederate al servidor LDAP de AD FS. Use los valores que utilizó en ["configurando la federación de identidades"](#) StorageGRID.

- **Tipo:** Directorio (LDAP)
- **Tipo LDAP:** Active Directory
- **Nombre del atributo binario:** Introduzca **objectGUID** en la ficha atributos binarios LDAP exactamente como se muestra.

Crear validador de credenciales de contraseña

Si todavía no lo ha hecho, cree un validador de credencial de contraseña.

- **Tipo:** Validador de credenciales de nombre de usuario de LDAP
- **Almacén de datos:** Seleccione el almacén de datos que creó.
- **Search base:** Introduzca la información de LDAP (por ejemplo, DC=saml,DC=sgws).
- **Filtro de búsqueda:** SAMAccountName=\${username}
- **Ámbito:** Subárbol

Crear instancia de adaptador IDP[[instancia de adaptador]]

Si todavía no lo ha hecho, cree una instancia de adaptador de IDP.

Pasos

1. Vaya a **autenticación > integración > Adaptadores IDP**.
2. Seleccione **Crear nueva instancia**.

3. En la ficha Tipo, seleccione **adaptador IDP de formulario HTML**.
4. En la ficha adaptador IDP, seleccione **Agregar una nueva fila a 'Validadores de credenciales'**.
5. Seleccione el [validador de credenciales de contraseña](#) que cree.
6. En la ficha atributos del adaptador, seleccione el atributo **nombre de usuario** para **seudónimo**.
7. Seleccione **Guardar**.

Crear o importar un certificado de firma[[certificado de firma]]

Si todavía no lo ha hecho, cree o importe el certificado de firma.

Pasos

1. Vaya a **Seguridad > claves y certificados de firma y descifrado**.
2. Cree o importe el certificado de firma.

Cree una conexión SP en PingFederate

Cuando crea una conexión del SP en PingFederate, importe los metadatos SAML que ha descargado de StorageGRID para el nodo de administración. El archivo de metadatos contiene muchos de los valores específicos necesarios.



Debe crear una conexión de SP para cada nodo de administrador en su sistema de StorageGRID, de modo que los usuarios puedan iniciar sesión desde y hacia cualquier nodo de forma segura. Utilice estas instrucciones para crear la primera conexión del SP. A continuación, vaya a [Cree conexiones adicionales del SP](#) para crear las conexiones adicionales que necesite.

Elija el tipo de conexión del SP

Pasos

1. Vaya a **aplicaciones > integración > conexiones SP**.
2. Seleccione **Crear conexión**.
3. Seleccione **no utilice una plantilla para esta conexión**.
4. Seleccione **Examinador SSO Profiles** y **SAML 2.0** como protocolo.

Importe los metadatos de SP

Pasos

1. En la ficha Importar metadatos, seleccione **Archivo**.
2. Elija el archivo de metadatos SAML que descargó de la página Configurar SSO para el nodo de administración.
3. Revise el resumen de metadatos y la información proporcionada en la pestaña Información general.

El ID de entidad del partner y el nombre de conexión se establecen en el ID de conexión de StorageGRID SP. (Por ejemplo, 10.96.105.200-DC1-ADM1-105-200). La URL base es la IP del nodo de administrador de StorageGRID.

4. Seleccione **Siguiente**.

Configure el SSO del explorador IDP

Pasos

1. En la ficha SSO del explorador, seleccione **Configurar SSO del explorador**.
2. En la ficha Perfiles de SAML, seleccione las opciones **SSO iniciado por el SP**, **SLO inicial de SP**, **SSO iniciado por IDP** y **SLO iniciado por IDP**.
3. Seleccione **Siguiente**.
4. En la ficha ciclo de vida de las aserción, no realice cambios.
5. En la ficha creación de aserción, seleccione **Configurar creación de aserción**.
 - a. En la ficha asignación de identidades, seleccione **Estándar**.
 - b. En la ficha Contrato de atributo, utilice el formato **SAML_SUBJECT** como atributo Contract y el formato de nombre no especificado que se importó.
6. Para Extender el contrato, seleccione **Eliminar** para eliminar el `urn:oid`, que no se utiliza.

Asigne la instancia del adaptador

Pasos

1. En la ficha asignación de origen de autenticación, seleccione **asignar nueva instancia de adaptador**.
2. En el separador Instancia de Adaptador, seleccione el [instancia del adaptador](#) que ha creado.
3. En la ficha método de asignación, seleccione **recuperar atributos adicionales de un almacén de datos**.
4. En la ficha origen del atributo y Búsqueda del usuario, seleccione **Agregar origen del atributo**.
5. En la pestaña Almacén de datos, proporcione una descripción y seleccione la que [almacén de datos](#) ha agregado.
6. En la ficha Búsqueda de directorios LDAP:
 - Introduzca el **DN base**, que debe coincidir exactamente con el valor especificado en StorageGRID para el servidor LDAP.
 - Para el ámbito de búsqueda, seleccione **Subtree**.
 - Para la clase de objeto raíz, busque y agregue cualquiera de estos atributos: **ObjectGUID** o **userPrincipalName**.
7. En la ficha tipos de codificación de atributos binarios LDAP , seleccione **Base64** para el atributo **objectGUID** .
8. En la ficha filtro LDAP, introduzca **sAMAccountName=\${username}**.
9. En la pestaña Cumplimiento de contrato de atributo, seleccione **LDAP (atributo)** en la lista desplegable Origen y seleccione **objectGUID** o **userPrincipalName** en la lista desplegable Valor.
10. Revise y, a continuación, guarde el origen del atributo.
11. En la ficha origen del atributo Failsave, seleccione **Anular la transacción SSO**.
12. Revise el resumen y seleccione **hecho**.
13. Seleccione **Listo**.

Configure los ajustes de protocolo

Pasos

1. En la ficha **Conexión SP > SSO del navegador > Configuración de protocolo**, seleccione **Configurar**

ajustes de protocolo.

2. En la pestaña URL de servicio al consumidor de aserción, acepte los valores predeterminados, que se importaron desde los metadatos de SAML de StorageGRID (**POST** para enlace y `/api/saml-response` para URL de punto final).
3. En la pestaña URL del servicio de SLO, acepte los valores predeterminados, que se importaron desde los metadatos de SAML de StorageGRID (**REDIRECT** para enlace y `/api/saml-logout` para URL de punto final).
4. En la pestaña Enlaces SAML permitidos, desactive **ARTEFACTO** y **SOAP**. Sólo se requieren **POST** y **REDIRECT**.
5. En la pestaña Política de firma, deje las casillas de verificación **Requerir que se firmen las solicitudes AUTHN** y **Siempre firmar afirmación** seleccionadas.
6. En la ficha Directiva de cifrado, seleccione **Ninguno**.
7. Revise el resumen y seleccione **hecho** para guardar la configuración del protocolo.
8. Revise el resumen y seleccione **hecho** para guardar la configuración de SSO del explorador.

Configurar credenciales

Pasos

1. En la ficha Conexión SP, seleccione **credenciales**.
2. En la ficha credenciales, seleccione **Configurar credenciales**.
3. Seleccione el [certificado de firma](#) usted creó o importó.
4. Seleccione **Siguiente** para ir a **gestionar ajustes de verificación de firma**.
 - a. En la ficha Modelo de confianza, seleccione **sin anclar**.
 - b. En la pestaña Certificado de verificación de firma, revise la información de certificación de firma, que se importó de los metadatos SAML de StorageGRID.
5. Revise las pantallas de resumen y seleccione **Guardar** para guardar la conexión SP.

Cree conexiones adicionales del SP

Puede copiar la primera conexión de SP para crear las conexiones de SP que necesita para cada nodo de administrador de su grid. Se cargan metadatos nuevos para cada copia.



Las conexiones SP para diferentes nodos de administración utilizan valores idénticos, a excepción del ID de entidad del partner, la URL base, el ID de conexión, el nombre de conexión, la verificación de firma, Y URL de respuesta de SLO.

Pasos

1. Seleccione **Acción > Copiar** para crear una copia de la conexión SP inicial para cada nodo de administración adicional.
2. Introduzca el ID de conexión y el nombre de conexión para la copia y seleccione **Guardar**.
3. Elija el archivo de metadatos que corresponde al nodo de administración:
 - a. Seleccione **Acción > Actualizar con metadatos**.
 - b. Seleccione **elegir archivo** y cargue los metadatos.
 - c. Seleccione **Siguiente**.

- d. Seleccione **Guardar**.
4. Resuelva el error debido al atributo no utilizado:
 - a. Seleccione la nueva conexión.
 - b. Seleccione **Configurar SSO del explorador > Configurar creación de aserción > Contrato de atributo**.
 - c. Elimine la entrada para **urn:oid**.
 - d. Seleccione **Guardar**.

Desactiva el inicio de sesión único en StorageGRID

Si ya no desea usar esta funcionalidad, puede deshabilitar el inicio de sesión único (SSO). Debe deshabilitar el inicio de sesión único antes de poder deshabilitar la federación de identidades.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único**.

Aparece la página Single Sign-On.

2. Selecciona **Desactivar**.
3. Seleccione **Sí**.

Aparece un mensaje de advertencia que indica que los usuarios locales podrán iniciar sesión.

La próxima vez que inicie sesión en StorageGRID, aparecerá la página Inicio de sesión en StorageGRID, donde deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de StorageGRID local o federado.

Deshabilita temporalmente y vuelve a habilitar SSO para un nodo de administración StorageGRID

Es posible que no pueda iniciar sesión en Grid Manager si se desactiva el sistema de inicio de sesión único (SSO). En este caso, puede deshabilitar y volver a habilitar SSO para un nodo de administración. Para deshabilitar y, a continuación, volver a habilitar SSO, debe acceder al shell de comandos del nodo.

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Conoce la contraseña del usuario raíz local.

Acerca de esta tarea

Después de deshabilitar SSO para un nodo de administración, puede iniciar sesión en Grid Manager como usuario raíz local. Para proteger el sistema StorageGRID, tiene que utilizar el shell de comandos del nodo para volver a habilitar SSO en el nodo de administración tan pronto como cierre la sesión.



La deshabilitación de SSO para un nodo de administrador no afecta la configuración de SSO para ningún otro nodo de administrador que esté en el grid. La casilla de verificación **Enable SSO** en la página Single Sign-On en Grid Manager permanece seleccionada y se mantienen todas las configuraciones de SSO existentes a menos que las actualice.

Pasos

1. Inicie sesión en un nodo de administrador:

- Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@Admin_Node_IP`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. En función de tu configuración de SSO, ejecuta uno de los siguientes comandos:

SAML

```
disable-saml
```

OIDC

```
disable-oidc
```

Un mensaje indica que el comando se aplica únicamente a este nodo de administrador.

3. Confirme que desea deshabilitar SSO.

Un mensaje indica que el inicio de sesión único está deshabilitado en el nodo.

4. Desde un explorador web, acceda a Grid Manager en el mismo nodo de administración.

Ahora se muestra la página de inicio de sesión de Grid Manager porque SSO se ha desactivado.

5. Inicie sesión con la raíz del nombre de usuario y la contraseña del usuario raíz local.

6. Si deshabilitó temporalmente SSO debido a que debe corregir la configuración de SSO:

- Seleccione **Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único**.
- Cambie la configuración incorrecta o obsoleta de SSO.
- Seleccione **Guardar**.

Al seleccionar **Guardar** en la página de inicio de sesión único, se vuelve a activar SSO automáticamente para toda la cuadrícula.

7. Si ha desactivado SSO temporalmente porque necesita acceder a Grid Manager por algún otro motivo:

- Realice cualquier tarea o tarea que necesite realizar.
- Seleccione **Cerrar sesión** y cierre Grid Manager.
- Vuelva a habilitar SSO en el nodo de administrador. Puede realizar cualquiera de los siguientes pasos:

- Ejecute el siguiente comando: `enable-saml`

Un mensaje indica que el comando se aplica únicamente a este nodo de administrador.

Confirme que desea habilitar SSO.

Un mensaje indica que el inicio de sesión único está habilitado en el nodo.

- Reinicie el nodo de cuadrícula: `reboot`

8. Desde un explorador web, acceda a Grid Manager desde el mismo nodo de administración.
9. Confirme que aparece la página de inicio de sesión de StorageGRID y que debe introducir sus credenciales de SSO para acceder a Grid Manager.

Usa la verificación de varios administradores

Conoce la verificación de múltiples administradores de StorageGRID

Como administrador de StorageGRID, puedes usar la verificación de múltiples administradores (MAV) para asegurarte de que ciertas operaciones solo se realicen después de la aprobación de los administradores designados. MAV ayuda a evitar cambios accidentales o no autorizados en tu sistema StorageGRID.

MAV está desactivado de forma predeterminada.

Descripción general de la configuración de MAV

Para configurar MAV, deberás realizar estas tareas:

- Crea uno o varios grupos de administradores. Los administradores de MAV tienen facultades de aprobación y veto.
- Activa la función de verificación de varios administradores.
- Selecciona de un conjunto de operaciones protegidas.

El usuario debe tener permiso de acceso Root para realizar la configuración inicial y hacer modificaciones después.

Cómo se gestionan las operaciones protegidas bajo MAV

Cuando MAV está activado, la finalización de cada operación protegida requiere estos pasos:

1. Cuando un usuario inicia la operación, se genera una solicitud.
2. Antes de que se pueda realizar la operación, al menos un administrador de MAV debe aprobar.
3. Una vez aprobada, la operación protegida por MAV se realiza automáticamente.

Configura la verificación de múltiples administradores de StorageGRID

Configurar un sistema de verificación de múltiples administradores (MAV) de StorageGRID implica crear y gestionar grupos de administradores y usuarios de MAV, habilitar la función MAV y seleccionar o configurar las operaciones protegidas.

Los administradores de MAV tienen facultades de aprobación y veto sobre las operaciones protegidas.

Antes de empezar

- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Has iniciado sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.

Paso 1: Crear grupos y usuarios de administrador de MAV

Puedes añadir administradores ya existentes a un grupo MAV o crear nuevos administradores.

Puedes configurar usuarios de Active Directory (AD) como administradores de MAV. El usuario de AD debe estar configurado como administrador de StorageGRID.

Pasos

1. Para crear un grupo de administradores de MAV, sigue los pasos para ["crear un grupo local o federado"](#).
2. Para los permisos de grupo, selecciona **Root access** o **Multi-admin verification requests**.
3. Agrega usuarios locales o federados al grupo, o bien crea nuevos usuarios locales y añádelos al grupo siguiendo los pasos para ["crear un usuario local"](#).

Paso 2: activar o desactivar MAV

Debes activar la verificación de múltiples administradores (MAV) de forma explícita. Si MAV está activado y decides desactivarlo cuando hay solicitudes de MAV pendientes, una notificación indica que las solicitudes pendientes se eliminarán.

Pasos

1. Selecciona **Configuración > Control de acceso > Verificación de administradores múltiples > MAV settings**.
2. Marca la casilla **Enable MAV** para activar la verificación por varios administradores.
3. La sección de grupos de aprobadores muestra los grupos de administradores de MAV y los aprobadores.
4. En la sección de Operaciones, selecciona las casillas de verificación para las operaciones que quieras proteger con MAV.
5. (Opcional) Si deseas utilizar notificaciones por correo electrónico para avisar a los administradores de MAV de las solicitudes pendientes de aprobación:
 - a. Si aún no has configurado un servidor de correo electrónico, sigue los pasos para ["configurar un servidor de correo electrónico"](#).
 - b. Introduce la dirección de correo electrónico del remitente.
 - c. Introduce uno o varios destinatarios para las notificaciones por correo electrónico.
6. Selecciona **Guardar** para guardar tus cambios.



Si decides no configurar las notificaciones por correo electrónico, los administradores de MAV pueden consultar el panel de control de Grid Manager o comprobar la cola de aprobación para ver las solicitudes pendientes de aprobación. Para consultar la cola de aprobación, selecciona **Other requests** en la página de verificación de Multi-admin.

Paso 3: Gestiona las operaciones protegidas

Después de activar la verificación de múltiples administradores, puedes gestionar las operaciones protegidas seleccionando o desmarcando las casillas de las operaciones que quieras proteger con MAV.



En StorageGRID 12.1, la única operación protegida es la activación de la política de ILM. Debes marcar la casilla de selección correspondiente a la activación de la política de ILM si deseas habilitar MAV.

Una solicitud MAV puede tener uno de los siguientes estados:

- **Pendiente.** La solicitud ha sido iniciada.
- **Caducado.** La solicitud no se ha tramitado en un plazo de 30 días. O un usuario con permiso de acceso Root desactivó MAV, lo que significa que todas las solicitudes pendientes han caducado.
- **Retirada.** Un usuario retiró su solicitud.
- **Aprobado.** Un administrador de MAV aprobó la solicitud pendiente.
- **Rechazado.** Un administrador de MAV rechazó la solicitud pendiente.

Soluciona problemas con las notificaciones por correo electrónico de MAV

Si los administradores de MAV no reciben notificaciones por correo electrónico sobre las solicitudes pendientes, sigue estos pasos para resolver el problema.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Compruebe la configuración.
 - a. Selecciona **Configuración > Supervisión > Servidor de correo electrónico**.
 - b. Compruebe que la configuración del servidor de correo electrónico (SMTP) es correcta.
 - c. Compruebe que ha especificado direcciones de correo electrónico válidas para los destinatarios.
2. Compruebe el filtro de spam y asegúrese de que el correo electrónico no se ha enviado a una carpeta basura.
3. Pídale al administrador de correo electrónico que confirme que los correos electrónicos de la dirección del remitente no están siendo bloqueados.
4. Recoja un archivo de registro del nodo de administración y póngase en contacto con el soporte técnico.

El soporte técnico puede utilizar la información de los registros para determinar el problema. Por ejemplo, el archivo `prometheus.log` podría mostrar un error al conectarse al servidor especificado.

Consulta ["Recopilar archivos de registro y datos del sistema"](#).

Solicitar autorización para operaciones protegidas por MAV en StorageGRID

Como administrador o usuario de StorageGRID, cuando inicias una operación protegida por MAV en StorageGRID, se genera automáticamente una solicitud. Aparece un mensaje para informarte de que la operación requiere aprobación.

El sistema StorageGRID define qué operaciones están protegidas por MAV. Cuando inicias una operación protegida por MAV, la solicitud se envía a los administradores de MAV para su aprobación.

Pasos

El sistema StorageGRID te informa de que has iniciado una operación protegida por MAV.

1. Según sea necesario, realiza cualquiera de las siguientes tareas:
 - a. Comprueba el estado de tu solicitud seleccionando **Configuración > Control de acceso > Verificación de administradores múltiples > Mis solicitudes**.
 - **Pendiente**. La solicitud ha sido iniciada.
 - **Caducado**. La solicitud no se ha tramitado en un plazo de 30 días. O un usuario con permiso de acceso Root desactivó MAV, lo que significa que todas las solicitudes pendientes han caducado.
 - **Retirada**. Un usuario retiró su solicitud.
 - **Aprobado**. Un administrador de MAV aprobó la solicitud pendiente.
 - **Rechazado**. Un administrador de MAV rechazó la solicitud pendiente.
 - b. Consulta las solicitudes pendientes de otros usuarios seleccionando **Configuración > Control de acceso > Verificación de administradores múltiples > Otras solicitudes**.
 - c. Para cancelar una operación, selecciona **Mis solicitudes > la solicitud que deseas cancelar > Retirar**.

Después de que un administrador de MAV apruebe la solicitud, la operación se realiza automáticamente.

Si se rechaza tu solicitud, la operación no se realiza y puedes enviar una nueva solicitud si es necesario.

Gestiona las solicitudes de operaciones protegidas por MAV en StorageGRID

Como administrador de MAV, puedes gestionar las solicitudes de operaciones protegidas por MAV en StorageGRID. Puedes ver tus propias solicitudes pendientes o las de otros, aprobar o rechazar solicitudes y ver el historial de solicitudes anteriores.

Antes de empezar

- Pertenece a un grupo de administradores de MAV y tienes el "[Permiso de acceso raíz](#)".
- Has iniciado sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.

Pasos

1. Si recibes una notificación por correo electrónico sobre una solicitud de MAV, selecciona **Configuración > Verificación de administradores múltiples > Otras solicitudes**.

Además, el panel de control de Grid Manager muestra una notificación sobre las solicitudes de MAV pendientes.

2. Selecciona el botón de opción correspondiente a cada solicitud que quieras gestionar.
3. Selecciona **Aprobar** o **Rechazar** para aprobar o rechazar las solicitudes seleccionadas.
4. Para ver el historial de solicitudes anteriores, selecciona **Historial**.

Usar federación de grid

Conoce la federación de grid de StorageGRID


Puedes utilizar la federación de grid para sincronizar los tenants y replicar sus objetos entre varios sistemas StorageGRID para recuperación ante desastres.

¿Qué es una conexión de federación de grid?

Una conexión de federación de grid es una conexión bidireccional, de confianza y segura entre los nodos de administración y puerta de enlace en dos sistemas StorageGRID.

Flujo de trabajo de federación de grid

El diagrama de flujo de trabajo resume los pasos para configurar una conexión de federación de grid entre dos cuadrículas.

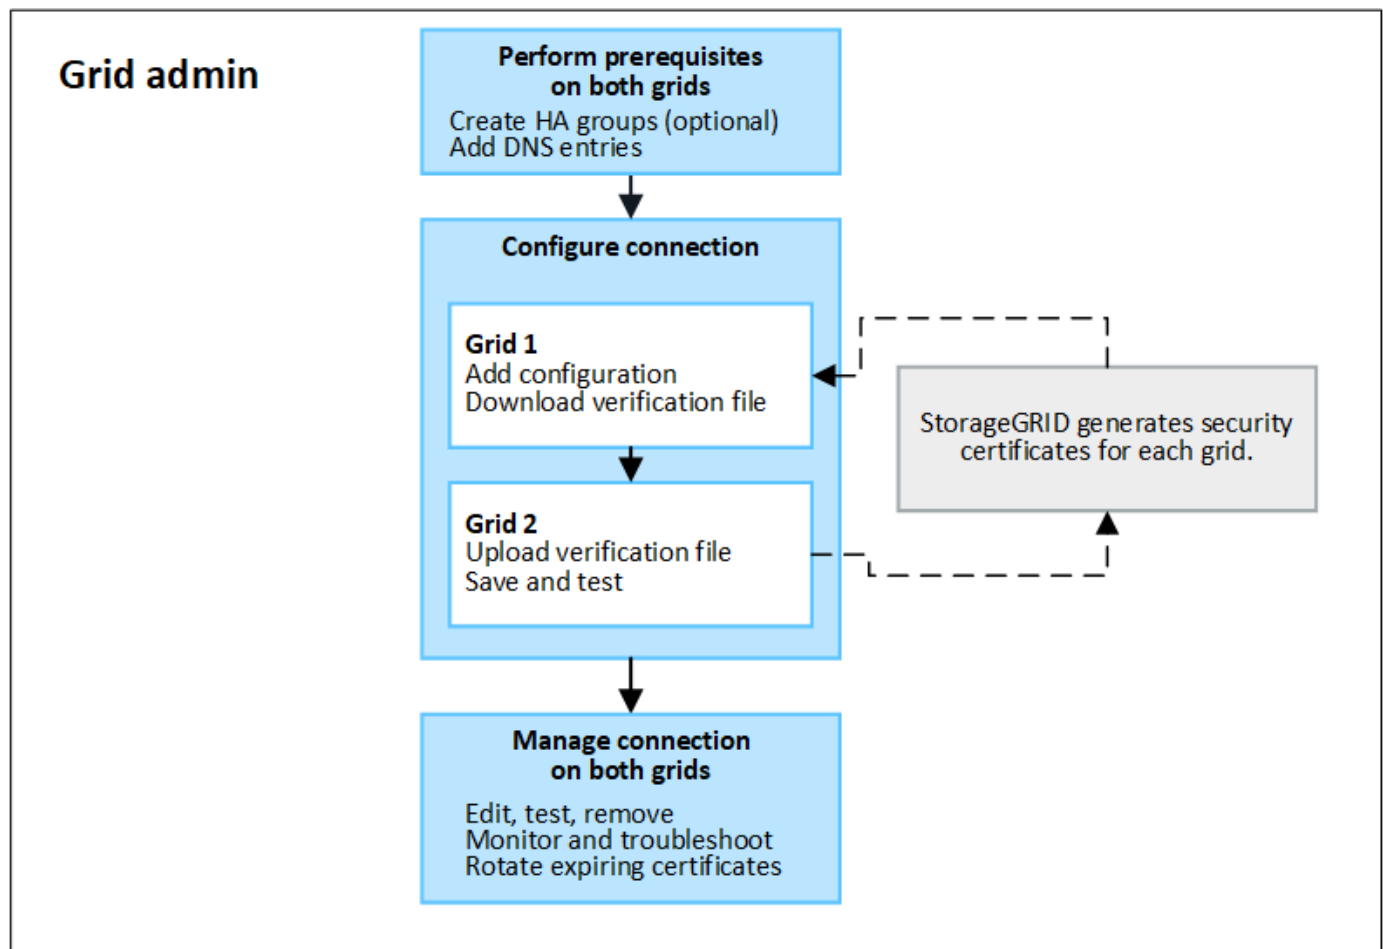

Consideraciones y requisitos para las conexiones de federación de grid

- Los grids utilizados para la federación de grid deben ejecutar versiones de StorageGRID que sean idénticas o que no tengan más de una diferencia principal entre ellas.

Para obtener más información sobre los requisitos de versión, consulta la ["Notas de la versión"](#). Debes iniciar sesión con tu cuenta de NetApp o crear una cuenta para acceder a las notas de la versión.

- Un grid puede tener una o más conexiones de federación de grid a otras grids. Cada conexión de federación de grid es independiente de cualquier otra conexión. Por ejemplo, si Grid 1 tiene una conexión con Grid 2 y una segunda conexión con Grid 3, no hay ninguna conexión implícita entre Grid 2 y Grid 3.

- Las conexiones de federación de grid son bidireccionales. Una vez establecida la conexión, puede supervisar y gestionar la conexión desde cualquiera de las dos redes.
- Debe existir al menos una conexión de federación de grid antes de que puedas usar "[sincronización de cuentas](#)" o "[replicación entre grid](#)".

Requisitos de redes y dirección IP

- Las conexiones de federación de grid se pueden producir en la red de grid, la red de administración o la red de cliente.
- Una conexión de federación de grid conecta un grid a otro. La configuración de cada grid especifica un extremo de federación de grid en el otro grid que consta de nodos de administración, nodos de puerta de enlace o ambos.
- La práctica recomendada es la conexión de "[Grupos de alta disponibilidad](#)" nodos de administración y puerta de enlace en cada grid. El uso de grupos de alta disponibilidad ayuda a garantizar que las conexiones de federación de grid permanecerán en línea en caso de que los nodos dejen de estar disponibles. Si la interfaz activa en cualquiera de los grupos de alta disponibilidad falla, la conexión puede usar una interfaz de backup.
- No se recomienda crear una conexión de federación de grid que utilice la dirección IP de un único nodo de administración o nodo de pasarela. Si el nodo deja de estar disponible, la conexión de federación de grid también no estará disponible.
- "[Replicación entre grid](#)" De objetos requiere que los nodos de almacenamiento de cada grid puedan acceder a los nodos de administración y puerta de enlace configurados en el otro grid. En cada grid, confirme que todos los nodos de almacenamiento tienen una ruta de ancho de banda alto a los nodos de administración o puerta de enlace utilizados para la conexión.

Utilice FQDN para equilibrar la carga de la conexión

En un entorno de producción, utilice nombres de dominio completamente cualificados (FQDN) para identificar cada cuadrícula en la conexión. A continuación, cree las entradas DNS apropiadas, de la siguiente manera:

- El FQDN para Grid 1 se asignó a una o más direcciones IP virtuales (VIP) para grupos de alta disponibilidad en Grid 1, o a la dirección IP de uno o más nodos de administración o puerta de enlace en Grid 1.
- El FQDN para Grid 2 asignado a una o más direcciones VIP para Grid 2 o a la dirección IP de uno o más nodos de administración o puerta de enlace en Grid 2.

Cuando utiliza varias entradas DNS, las solicitudes para utilizar la conexión se equilibran de carga, de la siguiente manera:

- Las entradas de DNS que se asignan a las direcciones VIP de varios grupos de alta disponibilidad se equilibran la carga entre los nodos activos de los grupos de alta disponibilidad.
- Las entradas de DNS que se asignan a las direcciones IP de varios nodos de administración o nodos de pasarela se equilibran la carga entre los nodos asignados.

Requisitos de puertos


Al crear una conexión de federación de grid, puede especificar cualquier número de puerto no utilizado de 23000 a 23999. Ambas rejillas de esta conexión utilizarán el mismo puerto.

Debe asegurarse de que ningún nodo de ninguno de los grid utilice este puerto para otras conexiones.

Requisitos de certificado

Cuando se configura una conexión de federación de grid, StorageGRID genera automáticamente cuatro certificados SSL:

- Certificados de servidor y cliente para autenticar y cifrar la información enviada desde la cuadrícula 1 a la cuadrícula 2
- Certificados de servidor y cliente para autenticar y cifrar la información enviada desde la cuadrícula 2 a la cuadrícula 1

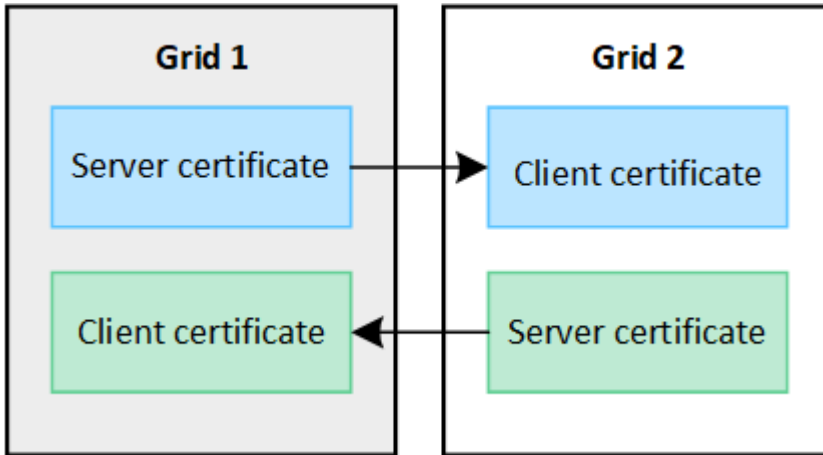

Por defecto, los certificados son válidos durante 730 días (2 años). Cuando estos certificados se acercan a su fecha de vencimiento, la alerta **Vencimiento del certificado de federación de grid** le recuerda que debe rotar los certificados, lo que puede hacer con el Administrador de grid.



Si los certificados en cualquiera de los extremos de la conexión caducan, la conexión dejará de funcionar. La replicación de datos estará pendiente hasta que se actualicen los certificados.

Leer más

- ["Crear conexiones de federación de grid"](#)
- ["Gestionar conexiones de federación de grid"](#)
- ["Solucionar errores de federación de grid"](#)



Conoce la sincronización de cuentas en StorageGRID

La sincronización de cuentas es la replicación automática y continua de una cuenta de inquilino, grupos de inquilinos, usuarios de inquilinos y, opcionalmente, claves de acceso S3 entre los sistemas StorageGRID en uno o más ["conexiones de federación de grid"](#).

La sincronización de cuentas es necesaria para ["replicación entre grid"](#). La sincronización de la información de cuentas entre los sistemas StorageGRID garantiza que los usuarios y grupos de los inquilinos puedan acceder a los buckets y objetos correspondientes en cualquier grid conectado.

Flujo de trabajo para la sincronización de cuentas

El diagrama de flujo muestra los pasos que los administradores de grid y los inquilinos permitidos realizarán para configurar la sincronización de cuentas. Estos pasos se realizan después del ["la conexión de federación de grid está configurada"](#).

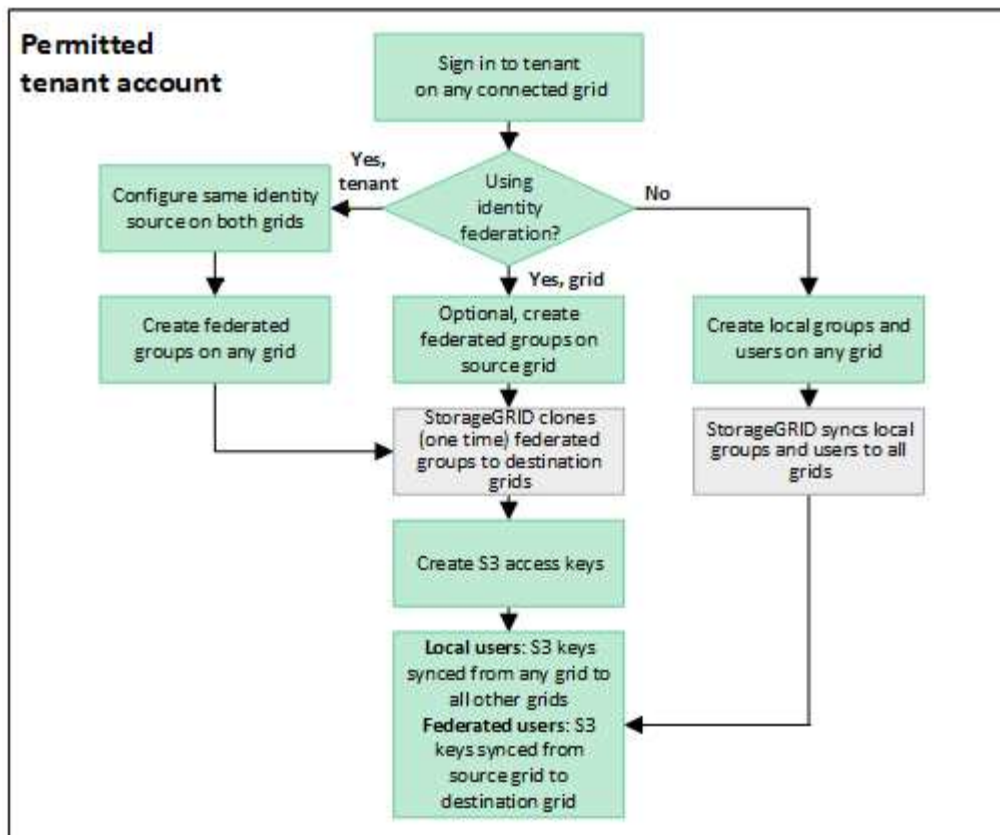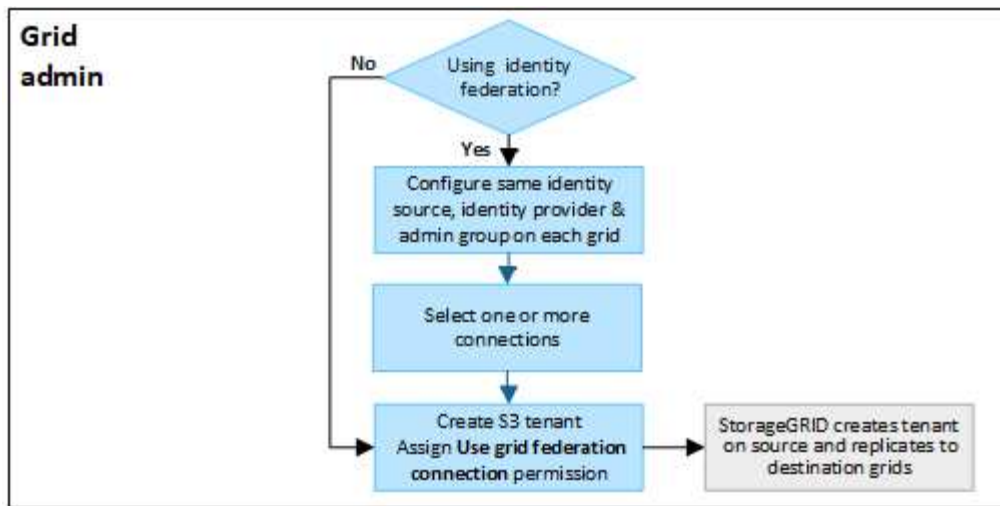

Flujo de trabajo del administrador de grid

Los pasos que realizan los administradores de grid dependen de si los sistemas de StorageGRID en el "conexión de federación de grid" uso de inicio de sesión único (SSO) o federación de identidades.

Configura el inicio de sesión único para la sincronización de cuentas (opcional)

Si alguno de los sistemas StorageGRID de la conexión de federación de grid utiliza SSO, ambos grids deben utilizar SSO. Antes de crear las cuentas de inquilino para la federación de grid, los administradores de grid de origen y destino del inquilino deben realizar estos pasos.

Pasos

1. Configure el mismo origen de identidad para ambas cuadrículas. Consulte ["Usar la federación de identidades"](#).

2. Configure el mismo proveedor de identidad SSO (IdP) para ambas redes. Ver ["Configurar el inicio de sesión único"](#) .
3. ["Cree el mismo grupo de administración"](#) en ambas cuadrículas importando el mismo grupo federado.

Al crear el inquilino, seleccionará este grupo para que tenga el permiso inicial de acceso raíz para las cuentas de inquilino de origen y de destino.



Si este grupo de administración no existe en ambas cuadrículas antes de crear el arrendatario, el arrendatario no se replica en el destino.

Configura la federación de identidades a nivel de grid para la sincronización de cuentas (opcional)

Si alguno de los sistemas StorageGRID utiliza la federación de identidades sin SSO, ambas cuadrículas deben utilizar la federación de identidades. Antes de crear las cuentas de inquilino para la federación de grid, los administradores de grid de origen y destino del inquilino deben realizar estos pasos.

Pasos

1. Configure el mismo origen de identidad para ambas cuadrículas. Consulte ["Usar la federación de identidades"](#).
2. Opcionalmente, si un grupo federado tendrá permiso de acceso raíz inicial para las cuentas de arrendatario de origen y de destino, ["cree el mismo grupo de administración"](#) en ambas cuadrículas importando el mismo grupo federado.



Si asigna permiso de acceso raíz a un grupo federado que no existe en ambas cuadrículas, el inquilino no se replica en la cuadrícula de destino.

3. Si no desea que un grupo federado tenga permiso de acceso raíz inicial para ambas cuentas, especifique una contraseña para el usuario raíz local.

Cree una cuenta de inquilino de S3 permitida

Después de configurar, de manera opcional, el inicio de sesión único o la federación de identidades, un administrador de grid lleva a cabo estos pasos para determinar qué inquilinos pueden replicar objetos del bloque en otros sistemas StorageGRID.

Pasos

1. Determina qué grid quieres que sea el grid de origen del inquilino para las operaciones de sincronización de cuentas.

La cuadrícula donde se creó originalmente el inquilino se conoce como *source grid* del inquilino. La cuadrícula donde se replica el inquilino se conoce como *grid de destino* del inquilino.

2. En esa cuadrícula, cree una nueva cuenta de inquilino de S3 o edite una cuenta existente.
3. Asigne el permiso **Use grid federation connection**.
4. Si la cuenta de inquilino administrará sus propios usuarios federados, asigne el permiso **Usar propia fuente de identidad**.

Si se asigna este permiso, tanto la cuenta del inquilino de origen como la del de destino deben configurar la misma fuente de identidad antes de crear grupos federados. Los grupos federados añadidos al inquilino de origen no se pueden sincronizar con el inquilino de destino a menos que ambas grids utilicen la misma fuente de identidad.

5. Seleccione una conexión de federación de cuadrícula específica.
6. Guarde el inquilino nuevo o modificado.

Cuando se guarda un nuevo inquilino con el permiso **Usar conexión de federación de grid**, StorageGRID crea automáticamente una réplica de ese inquilino en la otra cuadrícula, de la siguiente manera:

- Ambas cuentas de inquilino tienen el mismo ID de cuenta, nombre, cuota de almacenamiento y permisos asignados.
- Si has seleccionado un grupo federado para que tenga permiso de acceso de usuario raíz para el inquilino, ese grupo se clona en el inquilino de destino. Sin embargo, la replicación continua no ocurre para los grupos y usuarios federados. Solo se realiza una clonación única.
- Si has seleccionado un usuario local para que tenga permiso de usuario raíz para el inquilino, ese usuario se sincroniza con el inquilino de destino.

Para más información, consulta ["Gestionar inquilinos permitidos para la federación de grid"](#).

Flujo de trabajo de cuenta de inquilino permitido

Después de que un inquilino con el permiso **Use grid federation connection** se replica en la grid de destino, las cuentas de inquilino autorizadas pueden realizar estos pasos para sincronizar los grupos de inquilinos, los usuarios y las claves de acceso S3.

Pasos

1. Inicia sesión en la cuenta de inquilino en cualquier grid conectado.
2. Si está permitido, configura la federación de identidades tanto en la cuenta del tenant de origen como en la de destino.
3. Crea grupos y usuarios en cualquier grid conectado.

Cuando se crean nuevos grupos o usuarios en un inquilino, StorageGRID los sincroniza automáticamente con el inquilino de destino.

4. Crear claves de acceso S3.
5. Si lo deseas, sincroniza las claves de acceso S3 del inquilino de origen al inquilino de destino.

Para obtener más información sobre el flujo de trabajo permitido para las cuentas de inquilino y para saber cómo se sincronizan los grupos, los usuarios y las claves de acceso a S3, consulta ["Sincroniza grupos de inquilinos y usuarios"](#).


Conoce la replicación entre grids en StorageGRID

La replicación entre grids es la replicación automática de objetos entre buckets S3 seleccionados en dos sistemas StorageGRID que están conectados en una ["conexión de federación de grid"](#). ["Sincronización de cuentas"](#) es necesario para la replicación entre grids.

Flujo de trabajo de replicación entre grid

El diagrama de flujo de trabajo resume los pasos para configurar la replicación entre redes entre depósitos en dos redes.

Tenant user

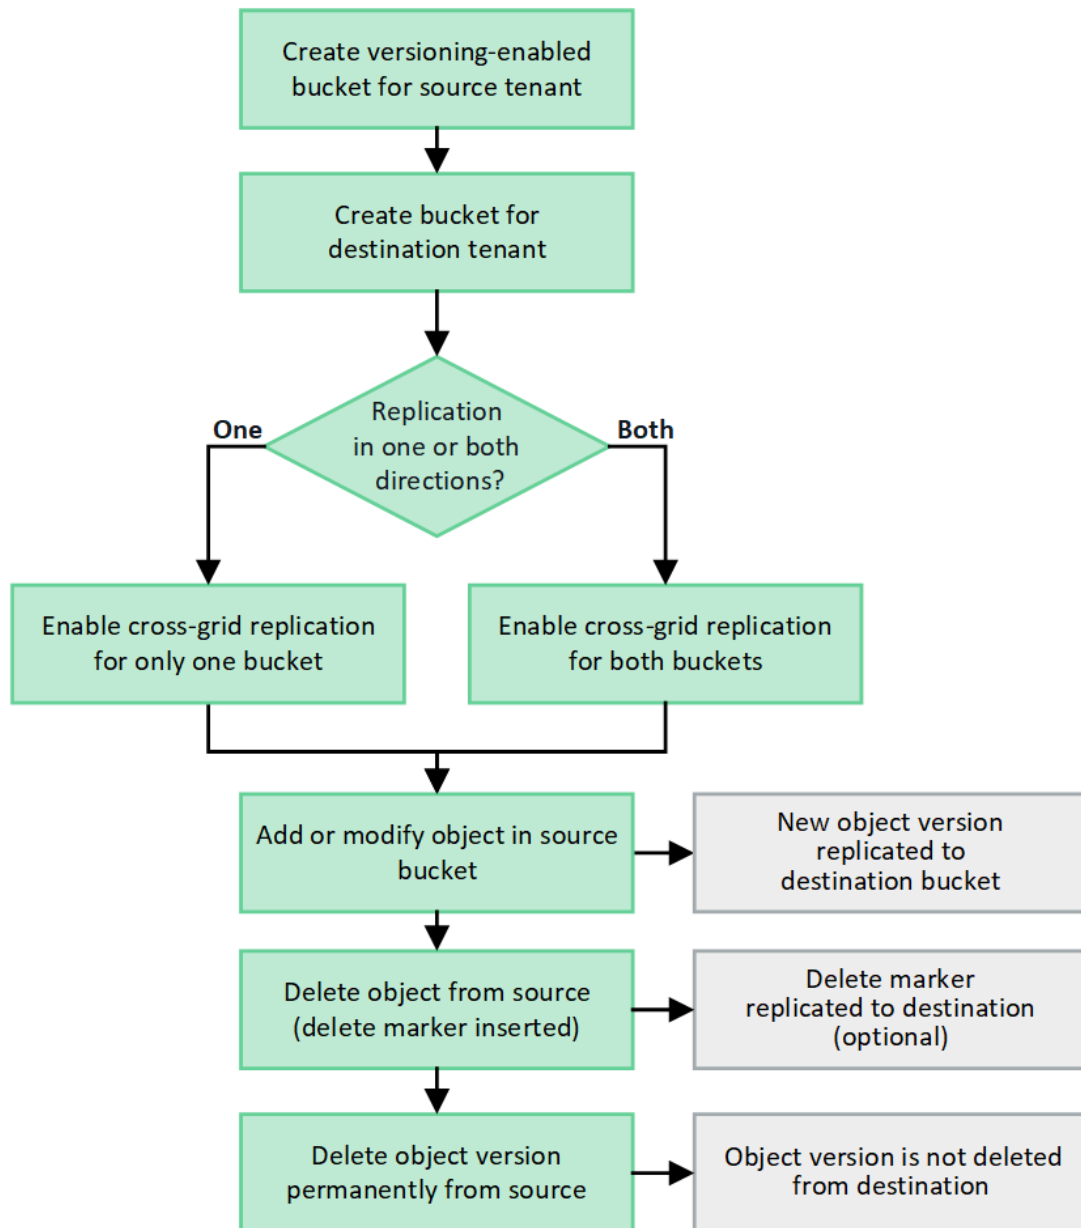

Requisitos de la replicación entre grid

Si una cuenta de inquilino tiene el permiso **Use grid federation connection** para usar una o más "[conexiones de federación de grid](#)", un usuario del inquilino con permiso de acceso Root puede crear depósitos (depósitos "source" y "destination") en las cuentas de inquilino correspondientes en cada grid. Estos depósitos:

- Pueden tener nombres diferentes entre sí
- Puede tener diferentes regiones
- Debe tener el control de versiones activado
- Debe tener una de las siguientes configuraciones de S3 Object Lock:
 - origen: **desactivado**, destino: **desactivado**
 - origen: **activado**, destino: **activado**
 - origen: **desactivado**, destino: **activado**

Después de que hayas creado ambos buckets, puedes configurar la replicación entre grids para cualquiera de los buckets o para ambos.

Leer más


["Gestionar la replicación entre grid"](#)

Funcionamiento de la replicación entre grid

Puede configurar la replicación entre redes para que se produzca en una dirección o en ambas direcciones.


Replicación en una dirección

Si habilita la replicación entre cuadrículas para un depósito en una sola cuadrícula, los objetos agregados a ese depósito (el depósito de origen) se replican en el depósito correspondiente en la otra cuadrícula (el depósito de destino). Sin embargo, los objetos agregados al depósito de destino no se replican en el origen. En la figura, la replicación entre redes está habilitada para `my-bucket` de la cuadrícula 1 a la cuadrícula 2, pero no está habilitado en la otra dirección.

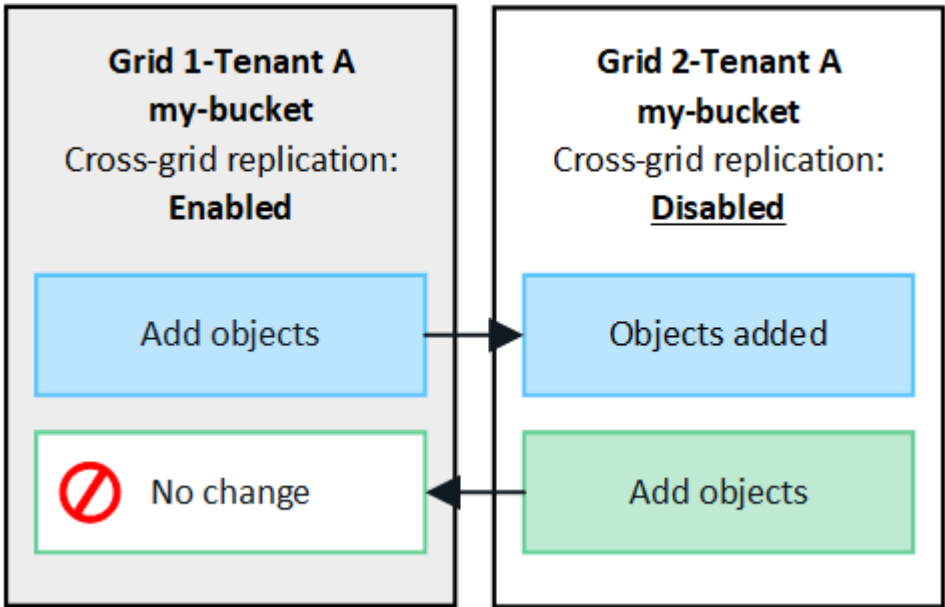

Replicación en ambas direcciones

Si habilita la replicación entre grid para el mismo bucket en ambos grids, los objetos agregados a cada bucket se replican en el otro grid. En la figura, la replicación entre grid está activada en `my-bucket` ambas direcciones.

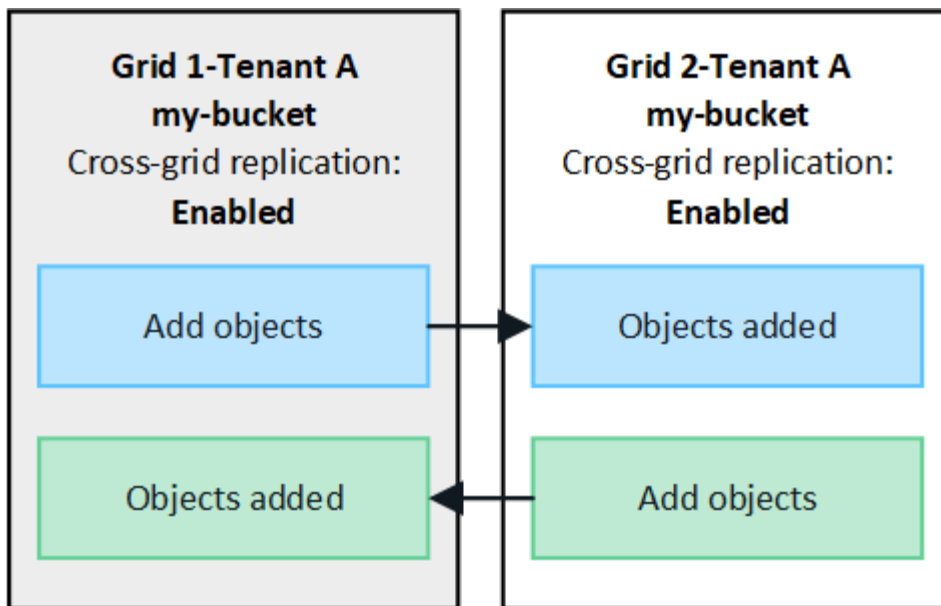

¿Qué sucede cuando se ingieren objetos?

Cuando un cliente S3 agrega un objeto a un bloque que tiene habilitada la replicación entre grid, sucede lo siguiente:

1. StorageGRID replica automáticamente el objeto del bloque de origen al de destino. El tiempo para realizar esta operación de replicación en segundo plano depende de varios factores, incluidos la cantidad de otras operaciones de replicación pendientes.

El cliente S3 puede verificar el estado de replicación de un objeto emitiendo una solicitud `GetObject` o `HeadObject`. La respuesta incluye un StorageGRID específico `x-ntap-sg-cgr-replication-status` encabezado de respuesta, que tiene uno de los siguientes valores:

Cuadrícula	Estado de replicación
Origen	• COMPLETADO: La replicación fue exitosa para todas las conexiones de red. • PENDIENTE: El objeto no ha sido replicado en al menos una conexión de red. • FALLO: La replicación no está pendiente para ninguna conexión a la red y al menos una falló con una falla permanente. Un usuario debe resolver el error.
Destino	REPLICA: El objeto fue replicado desde la cuadrícula de origen.



StorageGRID no es compatible con `x-amz-replication-status` encabezamiento.

2. StorageGRID utiliza las políticas de ILM activas de cada grid para gestionar los objetos, al igual que lo haría con cualquier otro objeto. Por ejemplo, el objeto A en Grid 1 se puede almacenar como dos copias replicadas y conservarse permanentemente, mientras que la copia del objeto A replicado en Grid 2 se puede almacenar con el código de borrado 2+1 y eliminarse después de tres años.

¿Qué sucede cuando se eliminan los objetos?

Como se describe en ["Eliminar flujo de datos"](#), StorageGRID puede suprimir un objeto por cualquiera de los siguientes motivos:

- El cliente S3 emite una solicitud de eliminación.
- Un usuario del gestor de inquilinos selecciona ["Suprimir objetos del depósito"](#) la opción para eliminar todos los objetos de un depósito.
- El bloque tiene una configuración del ciclo de vida que caduca.
- El último periodo de tiempo de la regla de ILM para el objeto finaliza, y no se han especificado más ubicaciones.

Cuando StorageGRID elimina un objeto debido a una operación Eliminar objetos en el bloque, la caducidad del ciclo de vida del bloque o la caducidad de la ubicación de ILM, el objeto replicado nunca se elimina del otro grid en una conexión de la federación de grid. Sin embargo, los marcadores de borrado que se han añadido al bloque de origen mediante eliminaciones de clientes de S3 se pueden replicar opcionalmente en el bloque de destino.


Para comprender qué sucede cuando un cliente S3 elimina objetos de un bloque que tiene habilitada la replicación entre grid, revise cómo los clientes S3 eliminan objetos de los bloques que tienen el control de versiones activado, de la siguiente manera:

- Si un cliente S3 emite una solicitud de eliminación que incluye un ID de versión, esa versión del objeto se elimina de forma permanente. No se ha añadido ningún marcador de borrado al depósito.
- Si un cliente S3 emite una solicitud de eliminación que no incluye un ID de versión, StorageGRID no elimina ninguna versión de objeto. En lugar de ello, agrega un marcador de eliminación al depósito. El marcador de eliminación hace que StorageGRID actúe como si el objeto hubiera sido eliminado:
 - Una solicitud `GetObject` sin un ID de versión falla con `404 No Object Found`
 - Una solicitud `GetObject` con un ID de versión válido tiene éxito y devuelve la versión del objeto solicitada.

Cuando un cliente S3 elimina un objeto de un bloque que tiene habilitada la replicación entre grid, StorageGRID determina si desea replicar la solicitud de eliminación en el destino, de la siguiente manera:

- Si la solicitud de eliminación incluye un ID de versión, esa versión del objeto se elimina de forma permanente de la cuadrícula de origen. Sin embargo, StorageGRID no replica las solicitudes de eliminación que incluyen un ID de versión, por lo que la misma versión del objeto no se elimina del destino.
- Si la solicitud de eliminación no incluye un ID de versión, StorageGRID puede replicar opcionalmente el marcador de eliminación, según cómo esté configurada la replicación entre redes para el depósito:
 - Si decide replicar marcadores de eliminación (valor predeterminado), se agrega un marcador de eliminación al bloque de origen y se replica en el bloque de destino. De hecho, el objeto parece eliminarse en ambas cuadrículas.
 - Si elige no replicar los marcadores de eliminación, se agrega un marcador de eliminación al depósito de origen, pero no se replica en el depósito de destino. En efecto, los objetos que se eliminan en la cuadrícula de origen no se eliminan en la cuadrícula de destino.

En la figura, **Replicar marcadores de eliminación** se configuró en **Sí** cuando ["se ha activado la replicación entre grid"](#). Las solicitudes de eliminación del depósito de origen que incluyen un ID de versión no eliminan objetos del depósito de destino. Las solicitudes de eliminación del depósito de origen que no incluyen un ID de versión parecen eliminar objetos en el depósito de destino.

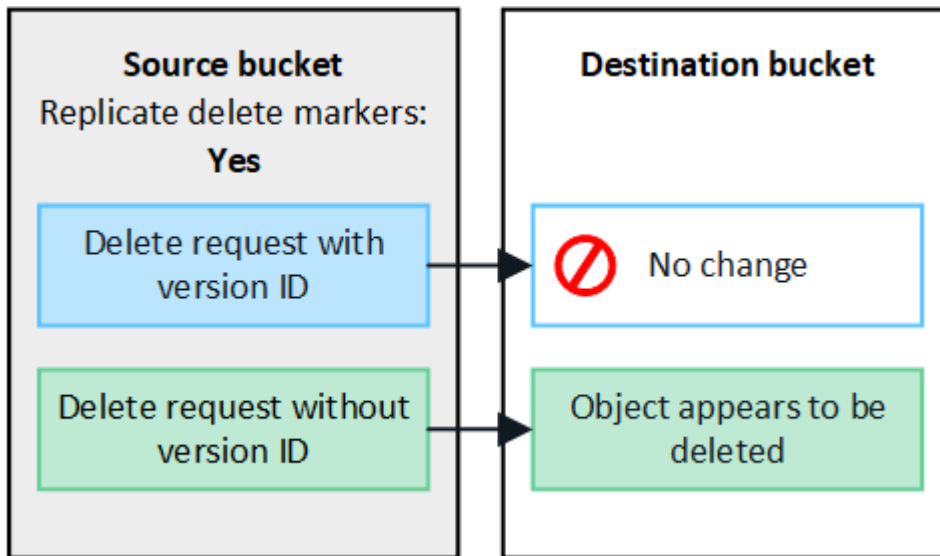

Si desea mantener las eliminaciones de objetos sincronizadas entre las cuadrículas, cree las correspondientes ["Configuraciones de ciclo de vida de S3"](#) para los depósitos en ambas cuadrículas.

Cómo se replican los objetos cifrados

Cuando se utiliza la replicación entre grid para replicar objetos entre grids, se pueden cifrar objetos individuales, utilizar el cifrado de bucket predeterminado o configurar el cifrado de toda la grid. Puede agregar, modificar o eliminar la configuración de cifrado predeterminada de bloque o de grid antes o después de habilitar la replicación entre grid para un bloque.

Para cifrar objetos individuales, puede utilizar SSE (cifrado del lado del servidor con claves gestionadas por StorageGRID) al agregar los objetos al depósito de origen. Utilice `x-amz-server-side-encryption` la cabecera de solicitud y especifique AES256. Consulte ["Usar cifrado del servidor"](#).



El uso de SSE-C (cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente) no es compatible con la replicación entre redes. La operación de ingesta fallará.

Para utilizar el cifrado predeterminado para un depósito, utilice una solicitud `PutBucketEncryption` y defina el `SSEAlgorithm` parámetro en AES256. El cifrado de nivel de bloque se aplica a cualquier objeto ingerido sin `x-amz-server-side-encryption` la cabecera de solicitud. Consulte ["Operaciones en bloques"](#).

Para utilizar el cifrado a nivel de cuadrícula, establezca la opción **cifrado de objetos almacenados** en **AES-256**. El cifrado a nivel de grid se aplica a cualquier objeto que no esté cifrado en el nivel de bucket o que se ingiera sin la `x-amz-server-side-encryption` cabecera de solicitud. Consulte ["Configure las opciones de red y objeto"](#).



SSE no admite AES-128. Si la opción **Cifrado de objetos almacenados** está habilitada para la cuadrícula de origen que utiliza la opción **AES-128**, el uso del algoritmo AES-128 no se propaga al objeto replicado. En su lugar, el objeto replicado utiliza el depósito predeterminado del destino o la configuración de cifrado a nivel de cuadrícula, si está disponible.

Al determinar cómo cifrar los objetos de origen, StorageGRID aplica estas reglas:

1. Utilice `x-amz-server-side-encryption` el encabezado de ingesta, si existe.

2. Si no hay un encabezado de ingesta presente, utilice la configuración de cifrado predeterminada del depósito, si está configurada.
3. Si no se configura una configuración de depósito, utilice la configuración de cifrado de toda la red, si está configurada.
4. Si no hay una configuración para toda la cuadrícula, no cifre el objeto de origen.

Al determinar cómo cifrar los objetos replicados, StorageGRID aplica estas reglas en este orden:

1. Use el mismo cifrado que el objeto de origen, a menos que ese objeto utilice cifrado AES-128.
2. Si el objeto de origen no está cifrado o utiliza AES-128, utilice la configuración de cifrado predeterminada del depósito de destino, si está configurada.
3. Si el depósito de destino no tiene una configuración de cifrado, utilice la configuración de cifrado de toda la red del destino, si está configurada.
4. Si no hay una configuración para toda la cuadrícula, no cifre el objeto de destino.

Replicación entre cuadrículas con S3 Object Lock

Puede configurar la replicación entre redes entre depósitos StorageGRID con S3 Object Lock habilitado en las siguientes circunstancias.

Cuando el bloqueo de objetos S3 en el depósito de origen es...	Y el bloqueo de objetos S3 en el depósito de destino es...
Habilitado	Habilitado
Desactivado	Habilitado



Puedes activar S3 Object Lock en buckets ya existentes, lo que podría dar lugar a una configuración incorrecta más adelante.



Cuando S3 Object Lock está habilitado en el bucket de origen, asegúrate de que también lo esté en el bucket de destino. Si S3 Object Lock está deshabilitado en el bucket de destino, ocurre un error durante la replicación. Consulta ["Alertas y errores de replicación entre grid"](#).

Cuando el bloqueo de objetos S3 en el depósito de origen está habilitado:

- Los objetos se bloquean con configuraciones de retención en el destino en este orden:

- a. Valores del encabezado de retención del objeto de origen para:

`x-amz-object-lock-mode`

`x-amz-object-lock-retain-until-date`

- b. La retención predeterminada del depósito de origen, si está configurada.
- c. La retención predeterminada del depósito de destino, si está configurada.

La retención predeterminada del depósito de destino no anula la configuración de retención replicada desde el objeto de origen.

- Puede establecer el estado de retención legal para el objeto de destino mediante `x-amz-object-lock-legal-hold` al cargar el objeto.
- Se produce un error si el inquilino o el depósito de destino no admiten la configuración de bloqueo de objetos S3 del objeto de origen. Consulte ["Alertas y errores de replicación entre redes."](#)

Cuando el bloqueo de objetos S3 en el depósito de origen está deshabilitado:

- Puede configurar la retención predeterminada en el depósito de destino para aplicar la configuración de retención de Bloqueo de objetos S3 al objeto de destino.
- El objeto de destino no puede establecer un estado de retención legal.

PutObjectTagging y DeleteObjectTagging no son compatibles

Las solicitudes PutObjectTagging y DeleteObjectTagging no están soportadas para los objetos de los depósitos que tienen activada la replicación entre grid.

Si un cliente S3 emite una solicitud PutObjectTagging o DeleteObjectTagging, 501 Not Implemented se devuelve. El mensaje es Put (Delete) ObjectTagging isn't available for buckets that have cross-grid replication configured.

PutObjectRetention y PutObjectLegalHold no son compatibles

Las solicitudes PutObjectRetention y PutObjectLegalHold no son totalmente compatibles con los objetos en depósitos que tienen habilitada la replicación entre cuadrículas.

Si un cliente S3 emite una solicitud PutObjectRetention o PutObjectLegalHold, se modifican las configuraciones del objeto de origen, pero los cambios no se aplican al destino.

Cómo se replican los objetos segmentados

El tamaño máximo de segmento de la cuadrícula de origen se aplica a los objetos replicados en la cuadrícula de destino. Cuando los objetos se replican en otra cuadrícula, la configuración **Tamaño máximo de segmento (Configuración > Sistema > Opciones de almacenamiento)** de la cuadrícula de origen se utiliza en ambas cuadrículas. Por ejemplo, supongamos que el tamaño máximo de segmento para la cuadrícula de origen es 1 GB, mientras que el tamaño máximo de segmento de la cuadrícula de destino es 50 MB. Si ingiere un objeto de 2 GB en la cuadrícula de origen, ese objeto se guarda como dos segmentos de 1 GB. También se replica en la red de destino como dos segmentos de 1 GB, aunque el tamaño máximo de segmento de esa red es de 50 MB.

Compara la replicación entre grids y la replicación CloudMirror en StorageGRID

A medida que comience a utilizar la federación de cuadrícula, revise las similitudes y diferencias entre ["replicación entre grid"](#) y el ["Servicio de replicación CloudMirror de StorageGRID"](#).



No puedes usar CloudMirror en un bucket replicado mediante replicación entre redes, y viceversa.

	Replicación entre grid	Servicio de replicación de CloudMirror
¿Cuál es el objetivo principal?	Un sistema StorageGRID actúa como sistema de recuperación ante desastres. Los objetos de un depósito se pueden replicar entre las cuadrículas en una o en ambas direcciones.	Permite que un inquilino replique automáticamente objetos de un bloque en StorageGRID (origen) a un bloque S3 externo (destino). La replicación de CloudMirror crea una copia independiente de un objeto en una infraestructura S3 independiente. Esta copia independiente no se utiliza como copia de seguridad, sino que a menudo se procesa en la nube.
¿Cómo se configura?	1. Configure una conexión de federación de grid entre dos cuadrículas. 2. Agrega nuevas cuentas de inquilino, que se sincronizan automáticamente con la otra grid. 3. Agrega nuevos grupos de inquilinos y usuarios, que también se sincronizan. 4. Crea los bloques correspondientes en cada grid y permite que la replicación entre grid se realice en una o en ambas direcciones.	1. Un usuario de inquilino configura la replicación de CloudMirror definiendo un extremo de CloudMirror (dirección IP, credenciales, etc.) mediante el administrador de inquilinos o la API de S3. 2. Se puede configurar cualquier bloque que pertenezca a esa cuenta de inquilino para que apunte al extremo de CloudMirror.
¿Quién es responsable de su configuración?	• Un administrador de grid configura la conexión y los inquilinos. • Los usuarios inquilinos configuran los grupos, los usuarios, las claves y los buckets.	Normalmente, un usuario inquilino.
¿Cuál es el destino?	Un bloque de S3 correspondiente e idéntico en el otro sistema StorageGRID de la conexión de federación de grid.	• Cualquier infraestructura S3 compatible (incluido Amazon S3). • Google Cloud Platform (GCP)
¿Se requiere el control de versiones de objetos?	Sí, tanto los depósitos de origen como de destino deben tener activado el control de versiones de objetos.	No, la replicación de CloudMirror admite cualquier combinación de buckets sin versiones y con versiones tanto en el origen como en el destino.
¿Qué hace que los objetos se muevan al destino?	Los objetos se replican automáticamente cuando se añaden a un bloque que tiene habilitada la replicación entre grid.	Los objetos se replican automáticamente cuando se añaden a un bloque que se ha configurado con un extremo de CloudMirror. Los objetos que existían en el bloque de origen antes de que se configurara con el extremo de CloudMirror no se replican, a menos que se modifiquen.

	Replicación entre grid	Servicio de replicación de CloudMirror
¿Cómo se replican los objetos?	La replicación entre grid crea objetos con versiones y replica el identificador de versión del bloque de origen al bloque de destino. Esto permite mantener el orden de versión en ambas cuadrículas.	La replicación de CloudMirror no requiere buckets habilitados para el control de versiones, por lo que CloudMirror solo puede mantener el pedido de una clave dentro de un sitio. No hay garantías de que el pedido se mantendrá para las solicitudes a un objeto en un sitio diferente.
¿Qué pasa si un objeto no se puede replicar?	El objeto se pone en cola para la replicación, sujeto a los límites de almacenamiento de metadatos.	El objeto se pone en cola para la replicación, sujeto a los límites de servicios de plataforma (consulte "Recomendaciones para el uso de servicios de plataformas").
¿Se replican los metadatos del sistema del objeto?	Sí, cuando un objeto se replica en la otra cuadrícula, sus metadatos del sistema también se replican. Los metadatos serán idénticos en ambas cuadrículas.	No, cuando un objeto se replica en el depósito externo, sus metadatos del sistema se actualizan. Los metadatos variarán entre ubicaciones, en función del tiempo de procesamiento y del comportamiento de la infraestructura S3 independiente.
¿Cómo se recuperan los objetos?	Las aplicaciones pueden recuperar o leer objetos mediante la realización de una solicitud al depósito en cualquier cuadrícula.	Las aplicaciones pueden recuperar o leer objetos realizando una solicitud en StorageGRID o en el destino de S3. Por ejemplo, supongamos que usa la replicación de CloudMirror para reflejar objetos en una organización asociada. El partner puede utilizar sus propias aplicaciones para leer o actualizar objetos directamente desde el destino S3. No es necesario usar StorageGRID.

	Replicación entre grid	Servicio de replicación de CloudMirror
¿Qué sucede si se elimina un objeto?	- Las solicitudes de supresión que incluyan un ID de versión nunca se replican en la cuadrícula de destino. - Las solicitudes de eliminación que no incluyen un ID de versión agregan un marcador de eliminación al depósito de origen, que opcionalmente se puede replicar en la cuadrícula de destino. - Si la replicación entre grid se configura para una sola dirección, los objetos del bucket de destino se pueden eliminar sin afectar al origen.	Los resultados variarán en función del estado de control de versiones de los depósitos de origen y destino (que no necesitan ser los mismos): - Si ambos cubos están versionados, una solicitud de eliminación agregará un marcador de eliminación en ambas ubicaciones. - Si sólo se ha versionado el depósito de origen, una solicitud de supresión agregará un marcador de supresión al origen pero no al destino. - Si ninguno de los depósitos está versionado, una solicitud de supresión suprimirá el objeto del origen pero no del destino. Del mismo modo, los objetos del bloque de destino se pueden eliminar sin que ello afecte al origen.


Crear conexiones de federación de grid StorageGRID

Puedes crear conexiones de federación de red entre sistemas StorageGRID si quieres sincronizar los detalles de los inquilinos y replicar los datos de los objetos.

Como se muestra en la figura, la creación de una conexión de federación de cuadrícula incluye pasos en ambas cuadrículas. Agrega la conexión en una cuadrícula y la completa en la otra. Puede empezar desde cualquiera de las dos cuadrículas.



Opcionalmente, puedes ["automatiza la creación, edición y mantenimiento de las conexiones de grid federation"](#).

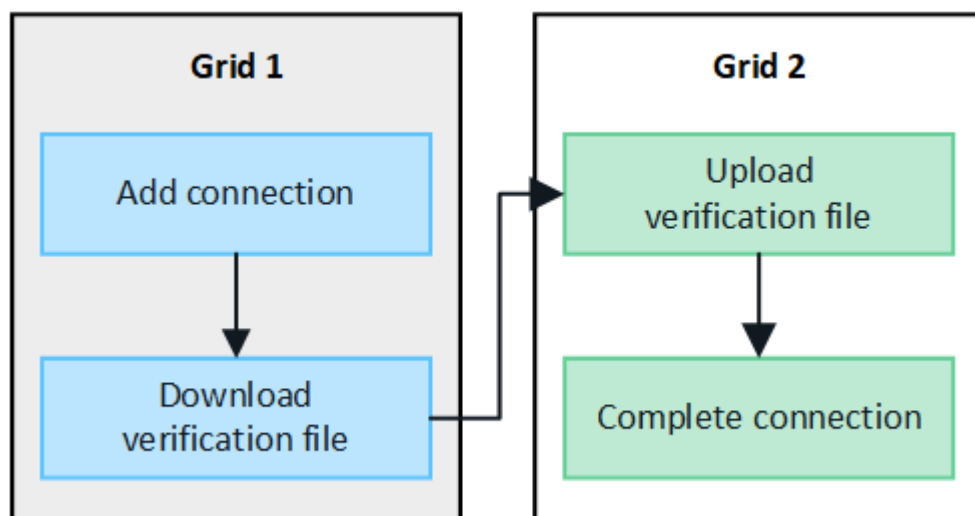

Antes de empezar

- Ha revisado el "[consideraciones y requisitos](#)" para configurar las conexiones de federación de grid.
- Si planea utilizar nombres de dominio completos (FQDN) para cada cuadrícula en lugar de direcciones IP o VIP, sabrá qué nombres utilizar y confirmará que el servidor DNS de cada cuadrícula tiene las entradas adecuadas.
- Está utilizando una "[navegador web compatible](#)".
- Dispone de permiso de acceso raíz y la frase de acceso de aprovisionamiento para ambas cuadrículas.

Agregar conexión

Realice estos pasos en cualquiera de los dos sistemas StorageGRID.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal de cualquiera de las cuadrículas.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Seleccione **Añadir conexión**.
4. Introduce un nombre de conexión, que debe ser único para que puedas reconocer esta conexión. Por ejemplo, Grid 1-Grid 2.
5. Si quieres "[configurar un espacio de nombres global](#)", selecciona **Habilitar espacio de nombres global**.
6. Seleccione **continuar**.
7. Introduce los datos de la cuadrícula de la siguiente manera:

Campo	Descripción
FQDN o IP para este grid	Uno de los siguientes: • El FQDN del grid en el que está conectado actualmente • Dirección VIP de un grupo de alta disponibilidad en esta cuadrícula • La dirección IP de un nodo de administración o un nodo de pasarela en este grid. La IP puede estar en cualquier red a la que pueda acceder la cuadrícula de destino.
Puerto	Puerto que desea utilizar para esta conexión. Puede introducir cualquier número de puerto no utilizado del 23000 al 23999. Ambas rejillas de esta conexión utilizarán el mismo puerto. Debe asegurarse de que ningún nodo de ninguno de los grid utilice este puerto para otras conexiones.
Días válidos de certificado para esta cuadrícula	El número de días que desea que los certificados de seguridad de esta cuadrícula de la conexión sean válidos. El valor predeterminado es 730 días (2 años), pero puede introducir cualquier valor de 1 a 762 días. StorageGRID genera automáticamente certificados de cliente y de servidor para cada grid al guardar la conexión.

Campo	Descripción
Aprovisionamiento de la clave de acceso para este grid	La clave de acceso de aprovisionamiento para el grid en el que ha iniciado sesión.
FQDN o IP para el otro grid	Uno de los siguientes: • El FQDN del grid al que desea conectarse • Una dirección VIP de un grupo de alta disponibilidad en la otra cuadrícula • Una dirección IP de un nodo de administración o nodo de pasarela en el otro grid. La IP puede estar en cualquier red a la que pueda acceder la red de origen.

1. Seleccione **Guardar y continuar**.
2. Para el paso Descargar archivo de verificación, seleccione **Descargar archivo de verificación**.

Una vez completada la conexión en la otra cuadrícula, ya no podrá descargar el archivo de verificación de ninguna de las dos.

3. Busque el archivo descargado (*connection-name.grid-federation*) y guárdelo en una ubicación segura.



Este archivo contiene secretos (enmascarados como *) y otros detalles confidenciales y debe almacenarse y transmitirse de forma segura.

4. Seleccione **Cerrar** para volver a la página de Grid federation.
5. Confirme que se muestra la nueva conexión y que su **estado de conexión** está **esperando para conectarse**.
6. Proporcione *connection-name.grid-federation* el archivo al administrador de grid para el otro grid.

Conexión completa

Realice estos pasos en el sistema StorageGRID al que se está conectando (la otra cuadrícula).

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Seleccione **Cargar archivo de verificación** para acceder a la página Cargar.
4. Seleccione **Cargar archivo de verificación**. A continuación, busque y seleccione el archivo que se descargó de la primera cuadrícula (*connection-name.grid-federation*).

Se muestran los detalles de la conexión.

5. Opcionalmente, introduzca un Núm. Diferente de días válidos para los certificados de seguridad de esta cuadrícula. La entrada **Certificate Valid Days** establece por defecto el valor que ingresaste en la primera cuadrícula, pero cada cuadrícula puede usar diferentes fechas de vencimiento.

En general, utilice el mismo número de días para los certificados en ambos lados de la conexión.



Si los certificados en cualquiera de los extremos de la conexión caducan, la conexión dejará de funcionar y las replicaciones estarán pendientes hasta que se actualicen los certificados.

6. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento para la cuadrícula en la que está conectado actualmente.

7. Seleccione **Guardar y probar**.

Los certificados se generan y se prueba la conexión. Si la conexión es válida, aparece un mensaje de éxito y la nueva conexión se muestra en la página federación de Cuadrícula. El **Estado de conexión** será **Conectado**.

Si aparece un mensaje de error, solucione cualquier problema. Consulte "[Solucionar errores de federación de grid](#)".

8. Vaya a la página Grid federation en la primera cuadrícula y actualice el explorador. Confirme que el **Estado de conexión** es ahora **Conectado**.

9. Una vez establecida la conexión, elimine de forma segura todas las copias del archivo de verificación.

Si edita esta conexión, se creará un nuevo archivo de verificación. No se puede volver a utilizar el archivo original.

Después de terminar

- Revise las consideraciones para "[gestión de inquilinos permitidos](#)".
- "[Cree una o más cuentas de arrendatario nuevas](#)", Asigne el permiso **Use grid federation connection** y seleccione la nueva conexión.
- "[Gestionar la conexión](#)" según sea necesario. Puede editar valores de conexión, probar una conexión, rotar certificados de conexión o eliminar una conexión.
- "[Supervise la conexión](#)" Como parte de sus actividades normales de monitoreo de StorageGRID.
- "[Solucione los problemas de la conexión](#)", incluida la resolución de cualquier alerta o error relacionado con la sincronización de cuentas y la replicación entre grids.

Automatiza las conexiones de federación de grid en StorageGRID

Una vez que hayas instalado y configurado dos o más sistemas StorageGRID que ejecuten la versión 12.1 o posterior, puedes automatizar la creación, edición y mantenimiento de las conexiones de federación de la red usando el script de Python `manage-grid-federation.py` y un archivo de configuración JSON.

Antes de empezar

- Todas las redes funcionan con StorageGRID 12.1 o una versión posterior.
- Si el inicio de sesión único (SSO) está activado en alguna grid, lo has desactivado.
- Tienes un ordenador con Linux en el que está instalado Python 3.6 o una versión posterior.
- Ya conoces la ubicación de los siguientes archivos del archivo de instalación:

Nombre de archivo	Descripción
<code>manage-grid-federation.py</code>	Script de Python utilizado para automatizar la gestión de las conexiones de la federación de grid

Nombre de archivo	Descripción
manage-grid-federation.sample.json	Archivo de configuración de ejemplo para utilizar con el script

- Has creado un `manage-grid-federation.json` archivo de configuración. Para crear este archivo, puedes modificar el archivo de configuración de ejemplo, `manage-grid-federation.sample.json`.



Guarda las contraseñas de administrador de la grid y las frases de acceso para el aprovisionamiento de tu `manage-grid-federation.json` archivo de configuración en un lugar seguro. Si se omiten las credenciales del archivo, el script te las pedirá de forma interactiva. También deberías guardar una copia de seguridad del archivo de configuración modificado en un lugar seguro.

Campos del archivo de configuración

El archivo de configuración JSON es una matriz de objetos. Cada objeto representa una grid y admite los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripción
nombre de host	Sí	Nombre de host o dirección IP del nodo de administración para el grid
nombre_del_grid	Sí	Nombre para mostrar de la grid (12 caracteres como máximo)
nombre de usuario	No	Nombre de usuario del administrador de grid (se solicitará de forma interactiva si se omite)
contraseña	No	Contraseña de administrador de grid (se solicitará de forma interactiva si se omite)
frase de contraseña	No	Contraseña de aprovisionamiento (se solicita de forma interactiva si se omite)
ca_bundle	No	Ruta a un paquete de certificados CA personalizado para la verificación SSL
región	No	Región S3 predeterminada deseada para las conexiones del espacio de nombres global
CNAME	No	CNAME deseado para las conexiones del espacio de nombres global
globalEndpoint	No	Punto final del espacio de nombres global deseado



Si configuras alguno de los campos del espacio de nombres global (`region`, `CNAME`, `globalEndpoint`), debes proporcionar los tres para cada grid. Asegúrate de que las regiones y los CNAME sean únicos en todos los grids, y que el valor de `globalEndpoint` sea idéntico para todos los grids.

Acerca de esta tarea

Puedes utilizar el `manage-grid-federation.py` script de Python y el `manage-grid-federation.json` archivo de configuración para automatizar la gestión de las conexiones de la federación de redes. El script realiza las siguientes operaciones:

- Se autentica en cada grid usando la API de gestión de grid
- Comprueba que todas las grids estén ejecutando StorageGRID 12.1 o una versión posterior
- Comprueba que el inicio de sesión único esté desactivado en todas las cuadrículas
- Recupera las conexiones existentes de la federación de grid y la configuración de S3
- Actualiza la configuración de la región de S3, el CNAME y el endpoint del espacio de nombres global cuando está configurado
- Crea nuevas conexiones de federación de grid para cualquier par de grids que aún no estén conectados
- Edita las conexiones existentes cuando han cambiado los nombres para mostrar o la configuración del espacio de nombres global
- Muestra un resumen de todas las conexiones y su estado



También puedes gestionar las conexiones de la federación de grid mediante la interfaz de usuario de Grid Manager o directamente a través de la API de gestión de grid.

Pasos

1. Inicie sesión en el equipo Linux que está utilizando para ejecutar el script Python.
2. Cambia al directorio que contiene el script.

Por ejemplo:

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

donde **plataforma** es `debs`, `rpms` o `vsphere`.

3. Ejecute el script Python y utilice el archivo de configuración que ha creado.

Por ejemplo:

```
./manage-grid-federation.py -i manage-grid-federation.json
```

Puedes utilizar las siguientes opciones de línea de comandos:

Opción	Predeterminado	Descripción
<code>-i, --archivo-json-de-entrada</code>	<i>(obligatorio)</i>	Ruta al archivo de configuración JSON que contiene la lista de grids
<code>-b, --base-port</code>	23001	Número de puerto inicial para nuevas conexiones de federación de grid
<code>--no-verify-ssl</code>	Verificación SSL activada	Desactiva la verificación del certificado SSL para las conexiones locales a la grid

Editar conexiones existentes

Si el script detecta que las conexiones existentes requieren cambios —por ejemplo, porque han cambiado los nombres de visualización de la grid o porque es necesario actualizar la configuración del espacio de nombres global—, mostrará un resumen de las modificaciones propuestas y pedirá confirmación antes de continuar.

Cuando se requieran actualizaciones de la configuración de S3 (`region`, `CNAME` o `globalEndpoint`) en grids que tengan habilitado el espacio de nombres global, el script debe desactivar temporalmente el espacio de nombres global para aplicar los cambios. En este caso, el mensaje de confirmación te avisará sobre la interrupción temporal del enrutamiento:

```
*** Global Namespace Disable Required ***
Global Namespace must be disabled to update region/CNAME/globalEndpoint
settings.
Routing requests will not work until Global Namespace is re-enabled.
Grids requiring S3 updates: grid1.example.com, grid2.example.com
Proceed with these edits and the temporary routing outage? [y/N]:
```



Dado que el espacio de nombres global queda desactivado temporalmente durante las actualizaciones de la configuración de S3, las solicitudes de enrutamiento del espacio de nombres global no funcionarán. Planifica esta operación durante una ventana de mantenimiento.

Después de terminar

Tus conexiones de federación de grid se establecen y configuran cuando el script muestra un resumen de confirmación similar al siguiente:


```

===== Newly Established Connections =====
  • Grid-A and Grid-B – grid-a.example.com and grid-b.example.com on port
23001

Total new connections: 1

===== All Grid-Federation Connections =====
  Name                               Source                               Target                               Port
Status      Global Namespace
-----
Grid-A and Grid-B grid-a.example.com   grid-b.example.com   23001   new
enabled

Total connections listed: 1

===== Grid S3 Configuration Summary =====
grid-a.example.com:
  Default Region: us-east-1
  CNAME: s3-a.example.com
  Global namespace endpoint: gn.example.com
grid-b.example.com:
  Default Region: us-west-1
  CNAME: s3-b.example.com
  Global namespace endpoint: gn.example.com

```

Estado de salida

Codificación	Descripción
0	El script se ha ejecutado correctamente
1	La validación falló o una llamada a la API de grid devolvió un error (consulta la salida del registro)



Si falla alguna conexión, el script continúa procesando los pares restantes e informa de todos los fallos en la sección Failed Connections de la salida. Revisa los mensajes de error y resuelve cualquier problema antes de volver a ejecutar el script.

Infórmate sobre el espacio de nombres global para la federación de grid

Un espacio de nombres global permite a los inquilinos acceder a buckets de múltiples sistemas StorageGRID. Cuando el espacio de nombres global está habilitado en las conexiones de federación de grid, las solicitudes S3 CreateBucket y ListBuckets dirigidas al punto final del espacio de nombres global pueden enviarse al punto final del equilibrador de carga de cualquier grid y se redirigen automáticamente al grid correcto en función de la región de firma indicada en la solicitud.

¿Qué es un espacio de nombres global?

Un espacio de nombres global permite a los inquilinos acceder a buckets de múltiples sistemas StorageGRID. Cuando el espacio de nombres global está habilitado en las conexiones de federación de grid, las solicitudes S3 CreateBucket y ListBuckets dirigidas al punto final del espacio de nombres global pueden enviarse al punto final del equilibrador de carga de cualquier grid y se redirigen automáticamente al grid correcto en función de la región de firma indicada en la solicitud.



Debes configurar un resolutor DNS para realizar la asignación DNS de las URL de los buckets a una grid específica. Si es necesario, consulta a tu administrador de red para asegurarte de que el resolutor DNS está configurado correctamente. Consulta ["Configura la resolución de DNS"](#).

StorageGRID no exige que los nombres de los buckets sean únicos en todas las grids del espacio de nombres global, por lo que pueden existir buckets con el mismo nombre en grids diferentes. La región de firma en la solicitud se utiliza para determinar qué grid es la propietaria del bucket y debe recibir la solicitud.

Por ejemplo, si Grid A utiliza la región `us-east-1` y Grid B utiliza la región `us-west-1`, una solicitud CreateBucket enviada a cualquier grid con la región `us-west-1` se redirige automáticamente a Grid B.

Para obtener más información sobre la federación de grid, consulta ["¿Qué es GRID federation?"](#).

Ejemplo de espacio de nombres global

Grid 1

- Región predeterminada: `region-1`
- CNAME predeterminado: `s3.region-1.company.com`
- Punto final global: `s3.company.com`

Grid 2

- Región predeterminada: `region-2`
- CNAME predeterminado: `s3.region-2.company.com`
- Punto final global: `s3.company.com`

Grid 3

- Región predeterminada: `region-3`
- CNAME predeterminado: `s3.region-3.company.com`
- Punto final global: `s3.company.com`

CreateBucket y ListBuckets operaciones

Si creas un bucket (`bucket123`) con la región de firma `region-2` y lo diriges al endpoint global `s3.company.com`, cualquier grid que reciba la solicitud creará el bucket en Grid 2.

Operaciones específicas de bucket y operaciones generales con objetos

Después de que se crea un bucket en una grid determinada, tu resolutor DNS resolverá la URL del bucket al CNAME del bucket y de la grid.

En el [ejemplo anterior](#), el resolutor DNS debería resolver `bucket123.s3.company.com` a

bucket123.s3.grid3.company.com (bucket y el CNAME de grid). En otras palabras, todas las solicitudes se envían directamente a ese grid sin necesidad de enrutamiento adicional.

Ejemplo

PutObject to bucket123.s3.company.com se resuelve en bucket123.s3.grid3.company.com

Comportamiento de S3 con el espacio de nombres global

Una vez que el espacio de nombres global está completamente configurado, se aplica el siguiente comportamiento de S3.

Aplicación de la normativa en la región

Todas las solicitudes S3 dirigidas al punto final del espacio de nombres global, excepto **"CreateBucket"** y **"ListCuchers"**, requieren que la región de firma del encabezado de autenticación V4 coincida con la región predeterminada de la grid.

- Si la región de firma no coincide, la solicitud se rechaza con el siguiente error:

```
An error occurred (AuthorizationHeaderMalformed) when calling the
<operation> operation: The authorization header is malformed; the region
'<signing-region>' is wrong; expecting '<grid-default-region>'
```

- La aplicación de las restricciones regionales se aplica a todos los buckets en la grid, incluidos los buckets que se crearon antes de que se habilitara el espacio de nombres global.
- La aplicación de la restricción por región solo se aplica a las solicitudes de autenticación V4. Las solicitudes anónimas y V2 no están sujetas a la restricción por región.

Enrutamiento de CreateBucket

CreateBucket requests enviadas al endpoint del espacio de nombres global (s3.company.com) pueden dirigirse a cualquier endpoint del balanceador de carga de cualquier grid. La solicitud se enruta automáticamente al grid cuya región predeterminada coincida con la región de firma en la solicitud.

Por ejemplo:

- La cuadrícula A tiene como región predeterminada us-east-1 y la cuadrícula B tiene como región predeterminada us-west-1.
- Un cliente envía una solicitud CreateBucket a s3.company.com con la región de firma us-west-1.
- El DNS de round-robin dirige la solicitud a Grid A.
- Grid A redirige la solicitud a Grid B.
- El bucket se crea en Grid B.

Consideraciones adicionales para CreateBucket:

- El elemento LocationConstraint puede configurarse en cualquiera de las regiones predeterminadas o no predeterminadas de la grid. Esto solo afecta a la política de ILM, no a qué grid crea el bucket (a diferencia del comportamiento de AWS con us-east-1).
- La región de firma indicada en la solicitud determina qué grid crea el bucket (la región de firma debe

coincidir con la región predeterminada del grid de destino).

- Se admiten solicitudes V4 prefirmadas.
- Las solicitudes anónimas y V2 no son compatibles con el enrutamiento del espacio de nombres global.

Enrutamiento de ListBuckets

ListBuckets las solicitudes enviadas al punto final del espacio de nombres global se enrutan de forma similar a las solicitudes de CreateBucket, utilizando la región de firma para determinar la grid correcta.

Ni las respuestas de HEAD Bucket ni las de ListBuckets incluyen la región predeterminada de la grid. La región predeterminada está implícita en la región de firma, que se exige que coincida con la región predeterminada de la grid.

Gestión de cuentas y claves de acceso

Las cuentas de los inquilinos y las claves de acceso a S3 se pueden sincronizar en todas las grids mediante ["sincronización de cuentas"](#), pero el espacio de nombres global también funciona cuando cada grid tiene su propio conjunto independiente de claves de acceso. Si utilizas claves de acceso independientes, asegúrate de que el cliente de S3 use la clave de acceso correcta al enviar solicitudes a cada grid.

¿Qué sigue?

Ahora ya estás listo para ["configurar el espacio de nombres global"](#).

Configura un espacio de nombres global para la federación de grid

Configura un espacio de nombres global para permitir que los inquilinos accedan a los buckets de varios sistemas StorageGRID.

Para obtener más información sobre el espacio de nombres global, consulta ["Infórmate sobre el espacio de nombres global para la federación de grid"](#).

Antes de empezar

- Has iniciado sesión en el Grid Manager de cada grid usando una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes el ["Permiso de acceso raíz"](#) para cada grid.
- Has revisado el ["consideraciones y requisitos"](#) para las conexiones de federación de grid.

Requisitos para configurar el espacio de nombres global

- Todas las grids del espacio de nombres global deben tener conexiones de federación de grids con el espacio de nombres global habilitado entre cada par de grids.
- El número máximo de grids que pueden participar en un único espacio de nombres global es 11 (el grid local y 10 grids remotos).



El límite de 10 redes viene determinado por el número total máximo de conexiones de federación de redes que admite una implementación de StorageGRID. El límite total de conexiones se aplica a **todas** las conexiones de federación de redes del despliegue, incluidas aquellas que no tienen habilitado el espacio de nombres global, así que debes asegurarte de que el espacio de nombres global totalmente conectado y cualquier conexión adicional de federación de redes no superen en conjunto este límite global.

- Los clientes de S3 deben utilizar la autenticación mediante la versión 4 de la firma (SigV4). Las solicitudes anónimas y con la versión 2 de la firma no son compatibles con las operaciones de enrutamiento en el espacio de nombres global.
 - Las solicitudes firmadas normales se especifican tal y como se describe en ["Autenticando solicitudes: usando el encabezado Authorization \(AWS Signature Version 4\)"](#).
 - Las solicitudes prefiradas se especifican tal y como se describe en ["Autenticación de solicitudes: uso de parámetros de consulta \(AWS Signature Version 4\)"](#).

Número de conexiones necesarias

En un espacio de nombres global, todos los pares de grids deben estar conectados. El número de conexiones requeridas depende del número de grids:

Número de grids	Número de conexiones necesarias
2	1
3	3
4	6
5	10
n	$n \times (n - 1) / 2$

Paso 1: establece una región predeterminada única para cada grid

Cada grid del espacio de nombres global debe tener una región predeterminada única. La región predeterminada identifica el grid que es propietario de un bucket.

Las solicitudes de CreateBucket y ListBuckets se enrutan según esta región, y todas las demás solicitudes deben coincidir con la región predeterminada a la que se envían.

Para más información, consulta ["Configurar regiones S3"](#).

Pasos

1. En cada cuadrícula, ["establece la región predeterminada en un valor único"](#). Por ejemplo, configura la cuadrícula A como `us-east-1` y la cuadrícula B como `us-west-1`.



Aún puedes utilizar regiones no predeterminadas, configuradas mediante el elemento `LocationConstraint` en ["CreateBucket solicitudes"](#), para fines de políticas de ILM. Las regiones no predeterminadas no se validan para unicidad entre grids en el espacio de nombres global.

2. Repite para cada grid en el espacio de nombres global. Cada grid debe tener una región predeterminada diferente.
3. Configura regiones adicionales según sea necesario.

Paso 2: Configura los ajustes del espacio de nombres global de S3

En cada grid del espacio de nombres global, añades dos nombres de dominio de endpoint S3:

- Un punto final del espacio de nombres global que es el mismo en todas las grids
- Un CNAME único para la grid

Configurarás tu DNS externo para que el endpoint del espacio de nombres global resuelva a una o más de las grids, y los endpoints CNAME únicos resuelvan a la grid específica.



Debes [configurar la región predeterminada](#) antes de configurar los ajustes del espacio de nombres global de S3. Cuando actives los ajustes del espacio de nombres global, las solicitudes S3 fallarán si no especifican la región correcta. Todas las solicitudes S3 deben estar firmadas con la región predeterminada del grid.

Pasos

1. En cada grid, selecciona **Configuración > Red > Nombres de dominio de los endpoints S3 > Nombres de dominio**.
2. Agrega un nombre de dominio de endpoint de espacio de nombres global que sea el mismo en todas las grids. Por ejemplo: `s3.example.com`.
3. Agrega un CNAME único para el grid. Por ejemplo, `s3.company.com`.
4. Selecciona **Guardar**.
5. Selecciona **Configuración del espacio de nombres global**.
 - a. Selecciona el punto final del espacio de nombres global.
 - b. Selecciona el nombre de dominio CNAME exclusivo del grid.
6. Selecciona **Guardar**.
7. Asegúrate de que los certificados de servidor que usan los clientes incluyan los nuevos nombres de dominio de los endpoints de S3.
 - Si los clientes se conectan a un punto final del equilibrador de carga que utiliza su propio certificado, ["actualice el certificado asociado al punto final"](#).
 - Si los clientes se conectan a un extremo del equilibrador de carga que utiliza el certificado de API S3 global o directamente a los nodos de almacenamiento, ["Actualice el certificado de API global S3"](#).
8. Repite estos pasos en cada grid del espacio de nombres global.

Para más información, consulta ["Configure los nombres de dominio de punto final S3"](#).

Paso 3: Crea conexiones de federación de grid con el espacio de nombres global habilitado

Después de configurar los nombres de dominio de los endpoints S3 y las regiones predeterminadas en todas las grids, puedes crear conexiones de federación de grid con el espacio de nombres global habilitado.

Acerca de esta tarea

Al crear una conexión de federación de grid y habilitar el espacio de nombres global, los campos de punto final del espacio de nombres global, CNAME y región predeterminada se rellenan automáticamente con los valores que configuraste en los pasos anteriores. Grid Manager impide habilitar el espacio de nombres global si estos campos no están configurados correctamente.



Después de crear una conexión de federación de grid con un espacio de nombres global, no se pueden cambiar el endpoint del espacio de nombres global, el CNAME ni la región predeterminada de los grids en esa conexión.

Pasos

1. En la primera cuadrícula, sigue los pasos descritos en ["Crear conexiones de federación de grid"](#).
2. Al introducir los datos de conexión, selecciona **Habilitar espacio de nombres global**.

Los campos correspondientes al punto final del espacio de nombres global, al CNAME y a la región predeterminada se rellenan automáticamente con los valores que has configurado en los pasos anteriores. Si falta algún valor o alguno no es válido, no podrás habilitar el espacio de nombres global hasta que resuelvas los problemas.

3. Completa la conexión descargando el archivo de verificación y subiéndolo en la otra grid.
4. Repite los pasos anteriores para cada par de grids en el espacio de nombres global.

Por ejemplo, con 3 grids, necesitas 3 conexiones (Grid A–Grid B, Grid A–Grid C, Grid B–Grid C). Con 4 grids, necesitas 6 conexiones. Puedes tener un máximo de 10 grids en un espacio de nombres global. Consulta [Número de conexiones necesarias](#).

Paso 4: Configura los puntos de conexión del equilibrador de carga

["Configura un endpoint de balanceador de carga"](#) para cada grid en el espacio de nombres global. Utiliza el mismo puerto para cada uno de estos endpoints.



Asegúrate de configurar los puntos de conexión del equilibrador de carga antes de configurar la resolución de DNS.

Paso 5: Configura la resolución de DNS

StorageGRID no ofrece un resolutor DNS integrado para el espacio de nombres global. Debes configurar tu infraestructura DNS externa para que las solicitudes S3 se dirijan a la grid correcta.

Tu resolutor DNS debería:

1. Resuelve el endpoint del espacio de nombres global (por ejemplo, `s3.example.com`) a los endpoints del balanceador de carga de una o más grids, normalmente usando DNS de tipo round-robin.
2. Resuelve el CNAME único de cada grid (por ejemplo, `s3.grid-a.example.com`) a los endpoints del equilibrador de carga para ese grid específico.
3. Para las solicitudes de buckets de tipo virtual-hosted-style (por ejemplo, `bucket.s3.example.com`), usa la política de enrutamiento de tu organización para asignar los nombres de los buckets al CNAME del grid correspondiente.

StorageGRID no ofrece un mecanismo basado en DNS para descubrir qué grid es el propietario de un bucket. Si necesitas enrutamiento automático basado en la propiedad del bucket, usa el ["API de gestión de inquilinos"](#) para enviar solicitudes ListBucket y obtener los UUID de los buckets. Mantén un mapeo interno de los UUID de los buckets a los grids. Tu DNS externo debe usar ese mapeo en vez de consultar directamente a StorageGRID.

Información relacionada

- ["¿Qué es GRID federation?"](#)
- ["Crear conexiones de federación de grid"](#)
- ["Configure los nombres de dominio de punto final S3"](#)
- ["Gestionar conexiones de federación de grid"](#)

Administra las conexiones de la federación de grid de StorageGRID

La gestión de las conexiones de federación de grid entre sistemas StorageGRID incluye editar detalles de conexión, girar los certificados, eliminar permisos de inquilinos y eliminar conexiones que no se utilizan.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager en cualquiera de las cuadrículas mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene ["Permiso de acceso raíz"](#)el para la cuadrícula en la que ha iniciado sesión.

Edite una conexión de federación de cuadrícula

Puede editar una conexión de federación de grid iniciando sesión en el nodo de administración principal en cualquier cuadrícula de la conexión. Después de realizar cambios en la primera cuadrícula, debe descargar un nuevo archivo de verificación y cargarlo en la otra cuadrícula.



Mientras se edita la conexión, las solicitudes de sincronización de cuentas o de replicación entre grids seguirán utilizando la configuración de conexión existente. Debes editar una conexión a la vez y cargar un archivo de verificación en el grid remoto para cada conexión. Los cambios se aplican después de que se han cargado en los grids remotos.

Comience a editar la conexión

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal de cualquiera de las cuadrículas.
2. Seleccione **Nodos** y confirme que todos los demás nodos de administración en su sistema estén en línea.



Cuando edita una conexión de federación de grid, StorageGRID intenta guardar un archivo de configuración de candidato en todos los nodos de administración de la primera cuadrícula. Si este archivo no se puede guardar en todos los nodos de administración, aparecerá un mensaje de advertencia al seleccionar **Guardar y probar**.

3. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
4. Edite los detalles de la conexión utilizando el menú **Acciones** de la página de federación de cuadrícula o la página de detalles de una conexión específica. Consulte ["Crear conexiones de federación de grid"](#) para ver qué introducir.

Menú Actions

- a. Seleccione el botón de opción para la conexión.
- b. Seleccione **Acciones > Editar**.
- c. Introduzca la nueva información.

Detalles

- a. Seleccione un nombre de conexión para mostrar sus detalles.
- b. Seleccione **Editar**.
- c. Introduzca la nueva información.

5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento para la cuadrícula en la que ha iniciado sesión.

6. Seleccione **Guardar y continuar**.

Los nuevos valores se guardan, pero no se aplicarán a la conexión hasta que haya cargado el nuevo archivo de verificación en la otra cuadrícula.

7. Seleccione **Descargar archivo de verificación**.

Para descargar este archivo más adelante, vaya a la página de detalles de la conexión.

8. Busque el archivo descargado (*connection-name.grid-federation*) y guárdelo en una ubicación segura.



El archivo de verificación contiene secretos y debe almacenarse y transmitirse de forma segura.

9. Seleccione **Cerrar** para volver a la página de Grid federation.

10. Confirme que el **Estado de conexión** es **Edición pendiente**.



Si el estado de la conexión no era **Connected** cuando comenzó a editar la conexión, no cambiará a **Pending edit**.

11. Proporcione *connection-name.grid-federation* el archivo al administrador de grid para el otro grid.

Termine de editar la conexión

Termine de editar la conexión cargando el archivo de verificación en la otra cuadrícula.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Seleccione **Cargar archivo de verificación** para acceder a la página de carga.
4. Seleccione **Cargar archivo de verificación**. A continuación, busque y seleccione el archivo que se descargó de la primera cuadrícula.
5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento para la cuadrícula en la que está conectado actualmente.

6. Seleccione **Guardar y probar**.

Si la conexión se puede establecer mediante los valores editados, aparece un mensaje de éxito. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error. Revise el mensaje y resuelva cualquier problema.

7. Cierre el asistente para volver a la página Grid federation.

8. Confirme que el **Estado de conexión** es **Conectado**.

9. Vaya a la página Grid federation en la primera cuadrícula y actualice el explorador. Confirme que el **Estado de conexión** es ahora **Conectado**.

10. Una vez establecida la conexión, elimine de forma segura todas las copias del archivo de verificación.

Pruebe una conexión de federación de grid

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Pruebe la conexión utilizando el menú **Acciones** de la página de Grid federation o la página de detalles de una conexión específica.

Menú Actions

- a. Seleccione el botón de opción para la conexión.
- b. Selecciona **Acciones > Prueba**.

Detalles

- a. Seleccione un nombre de conexión para mostrar sus detalles.
- b. Seleccione **probar conexión**.

4. Revise el estado de conexión:

Estado de conexión	Descripción
Conectado	Ambas rejillas están conectadas y se comunican con normalidad.
Error	La conexión está en estado de error. Por ejemplo, un certificado ha caducado o un valor de configuración ya no es válido.
Edición pendiente	Ha editado la conexión en esta cuadrícula, pero la conexión sigue utilizando la configuración existente. Para completar la edición, cargue el nuevo archivo de verificación en la otra cuadrícula.
Esperando conexión	Ha configurado la conexión en esta cuadrícula, pero la conexión no se ha completado en la otra. Descargue el archivo de verificación de esta cuadrícula y cárguelo en la otra cuadrícula.
Desconocido	La conexión está en estado desconocido, posiblemente debido a un problema de red o a un nodo sin conexión.

- Si el estado de la conexión es **Error**, resuelva cualquier problema. A continuación, seleccione **Probar conexión** de nuevo para confirmar que el problema se ha solucionado.

Girar certificados de conexión

Cada conexión de federación de grid utiliza cuatro certificados SSL generados automáticamente para proteger la conexión. Cuando los dos certificados para cada cuadrícula se acercan a su fecha de vencimiento, la alerta **Caducidad del certificado de federación de cuadrícula** le recuerda que debe rotar los certificados.



Si los certificados en cualquiera de los extremos de la conexión caducan, la conexión dejará de funcionar y las replicaciones estarán pendientes hasta que se actualicen los certificados.


Pasos

- Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal de cualquiera de las cuadrículas.
- Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
- En cualquiera de los separadores de la página Grid federation, seleccione el nombre de la conexión para mostrar sus detalles.
- Seleccione la ficha **certificados**.
- Seleccione **Girar certificados**.
- Especifique cuántos días deben ser válidos los certificados nuevos.
- Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento para la cuadrícula en la que ha iniciado sesión.
- Seleccione **Girar certificados**.
- Si es necesario, repita estos pasos en la otra cuadrícula de la conexión.

En general, utilice el mismo número de días para los certificados en ambos lados de la conexión.

Elimine una conexión de federación de cuadrícula

Puede eliminar una conexión de federación de cuadrícula de cualquiera de las dos cuadrículas de la conexión. Como se muestra en la figura, debe realizar los pasos de requisitos previos en ambas cuadrículas para confirmar que la conexión no está siendo utilizada por ningún inquilino en ninguna de las cuadrículas.

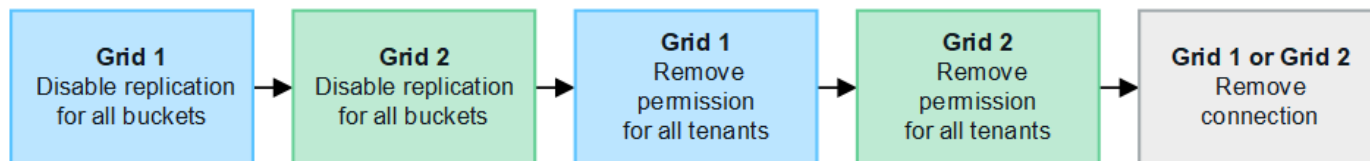

Antes de eliminar una conexión, tenga en cuenta lo siguiente:

- La eliminación de una conexión no elimina ningún elemento que ya se haya copiado entre las cuadrículas. Por ejemplo, los usuarios, grupos y objetos de arrendatarios que existen en ambas cuadrículas no se eliminan de ninguna de las cuadrículas cuando se elimina el permiso del arrendatario. Si desea eliminar estos elementos, debe eliminarlos manualmente de ambas cuadrículas.
- Al eliminar una conexión, cualquier objeto que esté pendiente de replicación (ingerido pero que aún no se haya replicado en la otra cuadrícula) tendrá un fallo permanente en su replicación.

Desactive la replicación para todos los bloques de inquilinos

Pasos

1. A partir de cualquier cuadrícula, inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Seleccione el nombre de la conexión para mostrar sus detalles.
4. En la pestaña **Arrendatarios permitidos**, determine si la conexión está siendo utilizada por algún inquilino.
5. Si se muestra algún arrendatario, indique a todos los arrendatarios que ["desactive la replicación entre grid"](#) para todos sus depósitos en ambas cuadrículas de la conexión.



No puede eliminar el permiso **Usar conexión de federación de grid** si algún depósito de inquilino tiene habilitada la replicación entre grid. Cada cuenta de inquilino debe deshabilitar la replicación entre grid en sus bloques en ambos grids.

Eliminar permiso para cada inquilino

Después de que la replicación entre redes se haya desactivado para todos los depósitos de inquilinos, elimine el permiso **Usar federación de grid** de todos los inquilinos en ambas cuadrículas.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
2. Seleccione el nombre de la conexión para mostrar sus detalles.
3. Para cada inquilino en la pestaña **Arrendatarios permitidos**, elimine el permiso **Usar conexión de federación de grid** de cada inquilino. Consulte ["Gestionar inquilinos permitidos"](#).
4. Repita estos pasos para los inquilinos permitidos en la otra cuadrícula.

Retire la conexión

Pasos

1. Cuando ningún inquilino de ninguna de las dos rejillas esté usando la conexión, seleccione **Eliminar**.
2. Revise el mensaje de confirmación y seleccione **Eliminar**.
 - Si se puede eliminar la conexión, se muestra un mensaje de éxito. La conexión de federación de cuadrícula se elimina ahora de ambas cuadrículas.
 - Si la conexión no se puede eliminar (por ejemplo, aún está en uso o hay un error de conexión), se muestra un mensaje de error. Puede realizar una de las siguientes acciones:
 - Resuelva el error (recomendado). Consulte ["Solucionar errores de federación de grid"](#).
 - Retire la conexión por la fuerza. Consulte la siguiente sección.

Elimine una conexión de federación de cuadrícula por fuerza

Si es necesario, puede forzar la eliminación de una conexión que no tiene el estado **CONECTADA**.

La eliminación forzada sólo elimina la conexión de la rejilla local. Para eliminar completamente la conexión, realice los mismos pasos en ambas rejillas.

Pasos

1. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona **Forzar eliminación**.

Aparece un mensaje de éxito. Esta conexión de federación de grid ya no se puede utilizar. Sin embargo, es posible que los bloques de inquilinos aún tengan habilitada la replicación entre grid, y es posible que algunas copias de objeto ya se hayan replicado entre los grids en la conexión.

2. Desde la otra cuadrícula de la conexión, inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
3. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
4. Seleccione el nombre de la conexión para mostrar sus detalles.
5. Seleccione **Eliminar** y **Sí**.
6. Seleccione **Forzar eliminación** para eliminar la conexión de esta cuadrícula.

Administra los inquilinos permitidos para la federación de grid de StorageGRID

Puedes permitir que las cuentas de inquilino de S3 usen una o varias conexiones de federación de grid entre varios sistemas StorageGRID. Cuando permites a los inquilinos usar una conexión, se requieren pasos especiales para editar los detalles del inquilino o para eliminar de forma permanente el permiso del inquilino para usar la conexión.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager en cualquiera de las cuadrículas mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene ["Permiso de acceso raíz"](#)el para la cuadrícula en la que ha iniciado sesión.
- Hay ["se ha creado una conexión de federación de grid"](#) entre dos cuadrículas.
- Has revisado los flujos de trabajo de ["sincronización de cuentas"](#) y ["replicación entre grid"](#).
- Como se requiere, ya has configurado el inicio de sesión único (SSO) o la federación de identidades para ambas grids en la conexión. Consulta ["Conoce la sincronización de cuentas para la federación de grid"](#).

Cree un inquilino permitido

Si deseas permitir que una cuenta de inquilino nueva o ya existente utilice una conexión de federación de grid para la sincronización de cuentas y la replicación entre grids, sigue las instrucciones generales para ["Cree un nuevo inquilino S3"](#) o ["edite una cuenta de inquilino"](#) y ten en cuenta lo siguiente:

- Puede crear el inquilino desde cualquier cuadrícula en la conexión. La cuadrícula donde se crea un inquilino es la cuadrícula de origen del *tenant*.
- El estado de la conexión debe ser **Conectado**.
- Cuando el inquilino se crea o edita para habilitar el permiso **Usar conexión de federación de grid** y luego se guarda en la primera cuadrícula, un inquilino idéntico se replica automáticamente en la otra cuadrícula. La cuadrícula en la que se replica el inquilino es la cuadrícula de destino del *tenant*.
- Los inquilinos de ambas cuadrículas tendrán el mismo ID de cuenta de 20 dígitos, nombre, descripción, cuota y permisos. Opcionalmente, puede utilizar el campo **Descripción** para ayudar a identificar cuál es el inquilino de origen y cuál es el inquilino de destino. Por ejemplo, esta descripción para un inquilino creado en Grid 1 también aparecerá para el inquilino replicado en Grid 2: «Este inquilino se creó en Grid 1».
- Por motivos de seguridad, la contraseña de un usuario raíz local no se copia en la cuadrícula de destino.



Antes de que un usuario raíz local pueda iniciar sesión en el inquilino replicado en la cuadrícula de destino, un administrador de grid para ese grid debe ["cambie la contraseña del usuario raíz local"](#).

- Una vez que el arrendatario nuevo o editado esté disponible en ambas cuadrículas, los usuarios del arrendatario pueden realizar estas operaciones:
 - Desde cualquier red conectada, crea grupos y usuarios locales, que se sincronizan automáticamente con todas las demás redes conectadas. Consulta ["Sincroniza grupos de inquilinos y usuarios"](#).
 - Crea nuevas claves de acceso a S3 para los usuarios locales, que se sincronizan automáticamente con otras grids conectadas cuando la sincronización de claves de acceso está habilitada para el tenant.



Las claves de acceso a S3 de los usuarios federados se clonan una sola vez de origen a destino en el momento de su creación. Si se eliminan estas claves de acceso a S3, estos cambios no se sincronizan con otras grids. Debes eliminar manualmente las claves de acceso a S3 en las otras grids.

- Cree depósitos idénticos en ambas cuadrículas de la conexión y habilite la replicación entre cuadrículas en una dirección o en ambas direcciones. Consulte ["Gestionar la replicación entre grid"](#).

Ver un inquilino permitido

Puede ver los detalles de un inquilino con permiso para utilizar una conexión de federación de grid.

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.
2. En la página Tenedores, seleccione el nombre del arrendatario para ver la página de detalles del arrendatario.
3. Si lo deseas, selecciona la pestaña **Grid federation** para ["supervisar las conexiones de la federación de grid"](#).

Editar un arrendatario permitido

Si necesita editar un inquilino que tiene el permiso **Usar conexión de federación de grid**, siga las instrucciones generales para ["editar una cuenta de inquilino"](#) y tenga en cuenta lo siguiente:

- Si un usuario tiene el permiso **Usar conexión de federación de grid**:
- Puedes editar los detalles del inquilino desde cualquier grid en la conexión. Los cambios en la configuración a nivel de inquilino (como el nombre, la descripción o la cuota), así como en los grupos, usuarios locales y claves de acceso S3 propiedad de los usuarios locales, se sincronizan automáticamente con todos los grids conectados.
- Puedes modificar las **conexiones de federación de grid permitidas** *solo en el grid de origen*.
- Puedes añadir una nueva conexión de federación de grid.



No es posible desmarcar ninguna conexión existente. Para eliminar una conexión, ve a la página de detalles del inquilino, selecciona la pestaña **Grid federation** y elimina el permiso.

- Si añades una nueva conexión mientras editas un inquilino, dicho inquilino se replicará en la grid remota especificada por esa nueva conexión.

Suprimir un arrendatario permitido




Si eliminas el inquilino original de la red de origen o el inquilino sincronizado de la red de destino, el inquilino se elimina de todas las redes, así que la cuenta ya no se puede usar.

Si necesita eliminar un inquilino que tiene el permiso **Usar conexión de federación de grid**, siga las instrucciones generales para ["eliminación de una cuenta de inquilino"](#) y tenga en cuenta lo siguiente:

- Antes de poder eliminar el inquilino en la grid de origen, debes eliminar todos los buckets de la cuenta en la grid de origen.
- Antes de poder eliminar el inquilino sincronizado en la grid de destino, debes eliminar todos los buckets de la cuenta en la grid de destino.
- Si eliminas el inquilino original o el sincronizado, la cuenta ya no se podrá utilizar para la replicación entre grids.
- Si eliminas el inquilino original en la red de origen o en cualquier red de destino, también se eliminan los grupos de inquilinos, los usuarios y las claves que se sincronizaron con las redes de destino.

Eliminar el permiso de conexión Usar federación de grid

Para evitar que un inquilino utilice una conexión de federación de grid, debe eliminar el permiso **Usar conexión de federación de grid**.

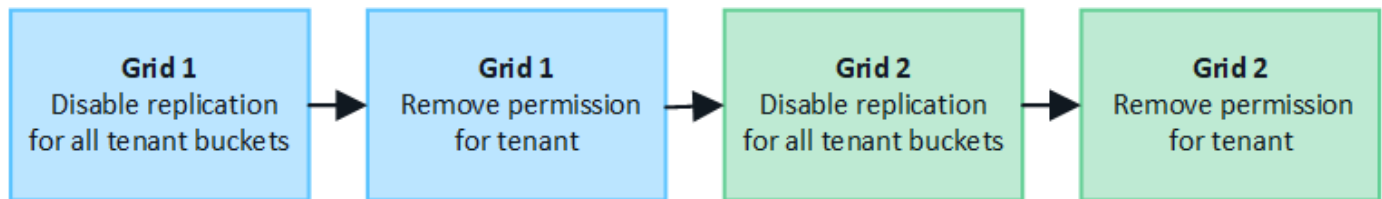

Antes de eliminar el permiso de un inquilino para utilizar una conexión de federación de grid, tenga en cuenta lo siguiente:

- No puede eliminar el permiso **Usar conexión de federación de grid** si alguno de los depósitos del inquilino tiene habilitada la replicación entre grid. La cuenta de inquilino debe deshabilitar primero la replicación entre grid en todos sus bloques.
- Eliminar el permiso **Usar conexión de federación de cuadrícula** no elimina ningún elemento que ya se haya replicado entre las cuadrículas. Por ejemplo, los usuarios, grupos y objetos de arrendatarios que existen en ambas cuadrículas no se eliminan de ninguna de las cuadrículas cuando se elimina el permiso del arrendatario. Si desea eliminar estos elementos, debe eliminarlos manualmente de ambas cuadrículas.
- Si desea volver a habilitar este permiso con la misma conexión de federación de grid, suprima primero este inquilino en la cuadrícula de destino; de lo contrario, si vuelve a habilitar este permiso, se producirá un error.



Al volver a habilitar el permiso **Usar conexión de federación de grid**, la grid local pasa a ser la grid de origen y se inicia la sincronización con la grid remota especificada por la conexión de federación de grid seleccionada. Si la cuenta de tenant ya existe en la grid remota, la sincronización dará lugar a un error de conflicto.

Antes de empezar

- Está utilizando una ["navegador web compatible"](#).
- Dispone de ["Permiso de acceso raíz"](#) para ambas cuadrículas.

Desactive la replicación para bloques de clientes

Como primer paso, deshabilite la replicación entre grid para todos los buckets de inquilinos.

Pasos

1. A partir de cualquier cuadrícula, inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Seleccione el nombre de la conexión para mostrar sus detalles.
4. En la pestaña **Arrendatarios permitidos**, determine si el inquilino está usando la conexión.
5. Si el arrendatario aparece en la lista, indíquele que lo "[desactive la replicación entre grid](#)" haga para todos sus cubos en ambas cuadrículas de la conexión.



No puede eliminar el permiso **Usar conexión de federación de grid** si algún depósito de inquilino tiene habilitada la replicación entre grid. El inquilino debe deshabilitar la replicación entre grid en sus buckets en ambas grids.

Eliminar permiso para arrendatario

Una vez deshabilitada la replicación entre grid para bloques de inquilinos, puede eliminar el permiso del inquilino para utilizar la conexión de federación de grid.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Elimine el permiso de las páginas Grid federation o Tenants.

Página de federación de grid

- a. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
- b. Seleccione el nombre de la conexión para mostrar su página de detalles.
- c. En la pestaña **Arrendatarios permitidos**, seleccione el botón de radio para el inquilino.
- d. Seleccione **Eliminar permiso**.

Inquilinos

- a. Seleccione **Inquilinos**.
- b. Seleccione el nombre del arrendatario para mostrar la página de detalles.
- c. En la pestaña **Grid federation**, seleccione el botón de radio para la conexión.
- d. Seleccione **Eliminar permiso**.

3. Revise las advertencias en el cuadro de diálogo de confirmación y seleccione **Eliminar**.
 - Si el permiso se puede eliminar, volverá a la página de detalles y aparecerá un mensaje de éxito. Este inquilino ya no puede utilizar la conexión de federación de grid.
 - Si uno o más bloques de inquilinos aún tienen habilitada la replicación entre grid, se muestra un error.

 **Remove permission to use grid federation connection** 

Are you sure you want to prevent **Tenant A** from performing account sync and cross-grid replication using grid federation connection **Grid 1-Grid 2**?

- Removing this permission does not delete any items that have already been copied to the other grid.
- After removing this permission for the tenant on this grid, go to the other grid and remove the permission for the corresponding tenant account.

 Connection '5427cbf8-0dd0-4b83-a2c8-e5e23cc49cc5' is used by bucket 'my-cgr-bucket' for cross-grid replication, so it can't be removed. From Tenant Manager, remove the cross-grid configuration from the tenant bucket and retry.

 Using **Force remove** removes the tenant's permission to use the grid federation connection even if tenant buckets still have cross-grid replication enabled. When the permission is removed, data in these buckets can no longer be copied between the grids.

Cancel

Force remove

Remove

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- (Recomendado). Inicie sesión en el Gestor de inquilinos y deshabilite la replicación para cada uno de los buckets del inquilino. Consulte ["Gestionar la replicación entre grid"](#). Luego, repita los pasos para eliminar el permiso **Usar conexión a la cuadrícula**.
 - Elimine el permiso por la fuerza. Consulte la siguiente sección.
4. Vaya a la otra cuadrícula y repita estos pasos para eliminar el permiso para el mismo inquilino en la otra cuadrícula.

Elimine el permiso por la fuerza

Si es necesario, puede forzar la eliminación del permiso de un inquilino para utilizar una conexión de federación de grid incluso si los buckets de inquilinos tienen habilitada la replicación entre grid.

Antes de eliminar el permiso de un inquilino por la fuerza, tenga en cuenta las consideraciones generales para [eliminando el permiso](#), así como las siguientes consideraciones adicionales:

- Si elimina el permiso **Usar conexión de federación de grid** por fuerza, cualquier objeto que esté pendiente de replicación en la otra cuadrícula (ingerido pero no replicado aún) seguirá siendo replicado. Para evitar que estos objetos en curso lleguen al depósito de destino, también debe eliminar el permiso

del inquilino en la otra cuadrícula.

- Cualquier objeto ingerido en el depósito de origen después de eliminar el permiso **Usar conexión de federación de grid** nunca se replicará en el depósito de destino.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager desde el nodo de administración principal.
2. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.
3. Seleccione el nombre de la conexión para mostrar su página de detalles.
4. En la pestaña **Arrendatarios permitidos**, seleccione el botón de radio para el inquilino.
5. Seleccione **Eliminar permiso**.
6. Revise las advertencias en el cuadro de diálogo de confirmación y seleccione **Forzar eliminación**.

Aparece un mensaje de éxito. Este inquilino ya no puede utilizar la conexión de federación de grid.

7. Según sea necesario, vaya a la otra cuadrícula y repita estos pasos para forzar la eliminación del permiso para la misma cuenta de inquilino en la otra cuadrícula. Por ejemplo, debe repetir estos pasos en la otra cuadrícula para evitar que los objetos en curso lleguen al depósito de destino.

Soluciona errores de federación de grid en StorageGRID

Es posible que tengas que solucionar problemas relacionados con alertas y errores en las conexiones de la federación de grid, la sincronización de cuentas y la replicación entre grid.

Alertas y errores de conexión de federación de grid

Es posible que reciba alertas o se produzcan errores con las conexiones de federación de grid.

Después de realizar cualquier cambio para resolver un problema de conexión, pruebe la conexión para asegurarse de que el estado de la conexión vuelva a **CONECTADA**. Para obtener instrucciones, consulte ["Gestionar conexiones de federación de grid"](#).

Alerta de fallo de conexión de federación de grid

Problema

Se ha activado la alerta de error de conexión **Grid federation**.

Detalles

Esta alerta indica que la conexión de federación de rejilla entre las cuadrículas no funciona.

Acciones recomendadas

1. Revise la configuración en la página Grid Federation para ambas cuadrículas. Confirme que todos los valores son correctos. Consulte ["Gestionar conexiones de federación de grid"](#).
2. Revise los certificados utilizados para la conexión. Asegúrese de que no haya alertas para los certificados de federación de grid vencidos y que los detalles de cada certificado sean válidos. Consulte las instrucciones para rotar certificados de conexión en ["Gestionar conexiones de federación de grid"](#).
3. Confirme que todos los nodos ADMIN y Gateway de ambas cuadrículas están en línea y disponibles. Resuelva las alertas que puedan estar afectando a estos nodos y vuelva a intentarlo.
4. Si proporcionó un nombre de dominio completo (FQDN) para la cuadrícula local o remota, confirme que el

servidor DNS esté en línea y disponible. "[¿Qué es GRID federation?](#)" Consulte para ver los requisitos de redes, dirección IP y DNS.

La alerta de caducidad del certificado de federación de grid

Problema

Se activó la alerta **Expiración del certificado de federación de red**.

Detalles

Esta alerta indica que uno o más certificados de federación de grid están a punto de caducar.

Acciones recomendadas

Consulte las instrucciones para rotar certificados de conexión en "[Gestionar conexiones de federación de grid](#)".

Error al editar una conexión de federación de cuadrícula

Problema

Al editar una conexión de federación de grid, aparece el siguiente mensaje de advertencia cuando selecciona **Guardar y probar**: "No se pudo crear un archivo de configuración de candidato en uno o más nodos".

Detalles

Cuando edita una conexión de federación de grid, StorageGRID intenta guardar un archivo de configuración de candidato en todos los nodos de administración de la primera cuadrícula. Aparece un mensaje de advertencia si este archivo no se puede guardar en todos los nodos de administración, por ejemplo, porque un nodo de administración está fuera de línea.

Acciones recomendadas

1. Desde la cuadrícula que está utilizando para editar la conexión, seleccione **Nodos**.
2. Confirmar que todos los nodos de administración de ese grid están en línea.
3. Si alguno de los nodos está sin conexión, vuelva a conectarlo e intente editar nuevamente la conexión.

Errores de sincronización de cuentas

No puedes iniciar sesión en una cuenta de inquilino sincronizada

Problema

No puedes iniciar sesión en una cuenta de inquilino sincronizada. El mensaje de error en la página de inicio de sesión de Tenant Manager es "Tus credenciales para esta cuenta no son válidas. Por favor, inténtalo de nuevo."

Detalles

La contraseña que hayas establecido para el usuario raíz local del inquilino y para otros usuarios locales se sincroniza automáticamente. Sin embargo, es posible que tengas que cambiar la contraseña del usuario raíz local del inquilino en la grid de destino antes de poder iniciar sesión en la cuenta del inquilino en esa grid.

Acciones recomendadas

Antes de que el usuario root pueda iniciar sesión en la cuadrícula de destino del inquilino, un administrador de grid debe primero en "[cambie la contraseña del usuario raíz local](#)" la cuadrícula de destino.

Tenant creado sin sincronización

Problema

Ves el mensaje «Tenant created without a sync» después de crear un nuevo tenant con el permiso **Use grid federation connection**.

Detalles

Este problema puede ocurrir si las actualizaciones del estado de conexión se retrasan, lo que podría provocar que una conexión no saludable se listara como **Connected**.

Acciones recomendadas

1. Revise el motivo que aparece en el mensaje de error y resuelva cualquier problema de red u otros problemas que puedan impedir el funcionamiento de la conexión. Consulte [Alertas y errores de conexión de federación de grid](#).
2. Siga las instrucciones para probar una conexión de federación de rejilla en "[Gestionar conexiones de federación de grid](#)" para confirmar que se ha solucionado el problema.
3. Desde la cuadrícula de origen del inquilino, seleccione **Inquilinos**.
4. Localiza la cuenta de inquilino que no se pudo sincronizar.
5. Seleccione el nombre del arrendatario para mostrar la página de detalles.
6. Selecciona **Reintentar sincronización**. Si el error se ha resuelto, la cuenta del inquilino ahora se sincronizará con la otra grid.

Alertas y errores de replicación entre grid

Último error mostrado para conexión o arrendatario

Problema

Cuando "[visualización de una conexión de federación de grid](#)" (o cuando "[gestión de los inquilinos permitidos](#)" se trata de una conexión), nota un error en la columna **Último error** de la página de detalles de la conexión. Por ejemplo:

Grid 1 - Grid 2

Local hostname (this grid):10.115.96.170

Port:23000

Remote hostname (other grid):10.115.96.175

Connection status:

Connected

EditDownload fileTest connectionRemove

Permitted tenantsCertificates

Remove permissionClear errorSearch...

Displaying one result

Tenant nameLast error?

2025-03-13 15:54:59 PDT

Cross-grid replication has encountered an error. Failed to send cross-grid replication request from source bucket 'my-bucket' to destination bucket 'my-bucket'. Error code: DestinationRequestError. Detail: InvalidBucketState. Confirm that the source and destination buckets have object versioning enabled. (logID 13371653720226059496)

Check for errors

Detalles

Para cada conexión de federación de red, la columna **Último error** muestra el error más reciente que ocurrió, si lo hubo, cuando los datos de un inquilino se estaban replicando a la otra red. Esta columna muestra únicamente el último error de replicación entre redes que ocurrió; no se muestran los errores anteriores que podrían haber ocurrido. Un error en esta columna podría ocurrir por una de estas razones:

- No se encontró la versión del objeto de origen.
- No se encontró el depósito de origen.
- Se ha suprimido el depósito de destino.
- Una cuenta diferente ha vuelto a crear el bloque de destino.
- Se ha suspendido el control de versiones del bloque de destino.
- La misma cuenta ha vuelto a crear el depósito de destino, pero ahora no tiene versiones.
- El objeto de origen tiene configuraciones de bloqueo de objetos S3 que no cumplen con las configuraciones de retención a nivel de inquilino de la red de destino.
- El objeto de origen tiene configuraciones de Bloqueo de objetos S3, y el Bloqueo de objetos S3 está deshabilitado en el depósito de destino.

Acciones recomendadas

Si aparece un mensaje de error en la columna **Último error**, siga estos pasos:

1. Revise el texto del mensaje.
2. Lleve a cabo las acciones recomendadas.

Por ejemplo, si se suspendió el control de versiones en el depósito de destino para la replicación entre grids, vuelve a habilitar el control de versiones para ese depósito. O, si se desactivó S3 Object Lock en el depósito de destino para la replicación entre grids, habilita S3 Object Lock para ese depósito.

3. Seleccione la conexión o la cuenta de inquilino de la tabla.
4. Seleccione **Borrar error**.
5. Seleccione **Sí** para borrar el mensaje y actualizar el estado del sistema.
6. Espere 5-6 minutos e incorpore un objeto nuevo en el bloque. Confirme que el mensaje de error no vuelve a aparecer.



Para asegurarse de que el mensaje de error se borra, espere al menos 5 minutos después de la marca de tiempo del mensaje antes de introducir un nuevo objeto.



Después de borrar el error, puede aparecer un nuevo **last error** si los objetos se ingieren en un depósito diferente que también tiene un error.

7. Para determinar si se ha producido un fallo en la replicación de algún objeto debido al error del depósito, consulte ["Identifique y vuelva a intentar operaciones de replicación fallidas"](#).

Alerta de error permanente de replicación entre grid

Problema

Se activó la alerta de error permanente de replicación cruzada de la red*.

Detalles

Esta alerta indica que los objetos de arrendatario no se pueden replicar entre los buckets de dos cuadrículas

por un motivo que requiere la intervención del usuario para resolverlos. Esta alerta suele deberse a un cambio en el depósito de origen o de destino.

Acciones recomendadas

1. Inicie sesión en la cuadrícula donde se activó la alerta.
2. Vaya a **Configuración > Sistema > Federación de red** y localice el nombre de la conexión que aparece en la alerta.
3. En la pestaña de inquilinos permitidos, mire la columna **Último error** para determinar qué cuentas de inquilino tienen errores.
4. Para obtener más información sobre el fallo, consulte las instrucciones de ["Supervisar las conexiones de federación de grid"](#) para revisar las métricas de replicación entre grid.
5. Para cada cuenta de inquilino afectada:
 - a. Consulte las instrucciones de la ["Supervise la actividad de los inquilinos"](#) para confirmar que el inquilino no ha superado su cuota en la cuadrícula de destino para la replicación entre grid.
 - b. Según sea necesario, aumente la cuota del inquilino en la cuadrícula de destino para permitir guardar nuevos objetos.
6. Para cada inquilino afectado, inicie sesión en el Gestor de inquilinos en ambas cuadrículas, de modo que pueda comparar la lista de bloques.
7. Para cada bloque que tiene habilitada la replicación entre grid, confirme lo siguiente:
 - Hay un depósito correspondiente para el mismo inquilino en la otra cuadrícula (debe usar el nombre exacto).
 - Ambos cubos tienen activado el control de versiones de objetos (el control de versiones no se puede suspender en ninguna cuadrícula).
 - Ninguno de los depósitos está en el estado **Deleting objects: Read-only**.
8. Para confirmar que se ha resuelto el problema, consulte las instrucciones de ["Supervisar las conexiones de federación de grid"](#) para revisar las métricas de replicación entre grid o realice estos pasos:
 - a. Vuelva a la página Grid federation.
 - b. Seleccione el inquilino afectado y seleccione **Borrar error** en la columna **Último error**.
 - c. Seleccione **Sí** para borrar el mensaje y actualizar el estado del sistema.
 - d. Espere 5-6 minutos e incorpore un objeto nuevo en el bloque. Confirme que el mensaje de error no vuelve a aparecer.



Para asegurarse de que el mensaje de error se borra, espere al menos 5 minutos después de la marca de tiempo del mensaje antes de introducir un nuevo objeto.



Puede que la alerta tarde hasta un día en borrarse una vez que se resuelve.

- a. Vaya a ["Identifique y vuelva a intentar operaciones de replicación fallidas"](#) para identificar cualquier objeto o eliminar marcadores que no se hayan podido replicar en la otra cuadrícula y para volver a intentar la replicación según sea necesario.

Alerta no disponible del recurso de replicación entre grid

Problema

Se activó la alerta **Cross-grid replication resource unavailable**.

Detalles

Esta alerta indica que las solicitudes de replicación entre grid están pendientes porque un recurso no está disponible. Por ejemplo, puede haber un error de red.

Acciones recomendadas

1. Supervise la alerta para ver si el problema se resuelve por sí solo.
2. Si el problema persiste, determine si cualquiera de las redes tiene una alerta de **Error de conexión de federación de red** para la misma conexión o una alerta de **No se puede comunicar con el nodo** para un nodo. Es posible que esta alerta se resuelva al resolver esas alertas.
3. Para obtener más información sobre el fallo, consulte las instrucciones de ["Supervisar las conexiones de federación de grid"](#) para revisar las métricas de replicación entre grid.
4. Si no puede resolver la alerta, póngase en contacto con el soporte técnico.

La replicación entre cuadrículas continuará con normalidad una vez resuelto el problema.

Identifica y vuelve a intentar las operaciones de replicación fallidas de StorageGRID

Después de resolver la alerta de error permanente * de replicación entre redes, debe determinar si algún objeto o marcador de borrado no se pudo replicar en la otra cuadrícula. A continuación, puede volver a ingerir estos objetos o utilizar la API de administración de grid para volver a intentar la replicación.

La alerta de error permanente * de replicación cruzada de la red indica que los objetos del inquilino no se pueden replicar entre los depósitos en dos cuadrículas por una razón que requiere la intervención del usuario para resolverlos. Esta alerta suele deberse a un cambio en el depósito de origen o de destino. Para obtener más información, consulte ["Solucionar errores de federación de grid"](#).

Determine si se ha producido un fallo en la replicación de algún objeto

Para determinar si algún objeto o marcador de borrado no se ha replicado en la otra cuadrícula, puede buscar mensajes en el registro de auditoría ["CGRR \(Solicitud de Replicación entre Grid\)"](#). Este mensaje se agrega al registro cuando StorageGRID no puede replicar un objeto, un objeto multiparte o un marcador de eliminación en el bloque de destino.

Puede utilizar ["herramienta audit-explain"](#) para traducir los resultados a un formato más fácil de leer.

Antes de empezar

- Tiene permiso de acceso raíz.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Conoce la dirección IP del nodo de administración principal.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Busque en audit.log mensajes CGRR y utilice la herramienta audit-explain para dar formato a los resultados.

Por ejemplo, este comando greps para todos los mensajes CGRR en los últimos 30 minutos y utiliza la herramienta audit-explain.

```
# awk -vdate=$(date -d "30 minutes ago" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S') '$1$2 >= date {  
print }' audit.log | grep CGRR | audit-explain
```

Los resultados del comando se parecerán a este ejemplo, que tiene entradas para seis mensajes CGRR. En el ejemplo, todas las solicitudes de replicación entre grid devolvieron un error general porque el objeto no se pudo replicar. Los tres primeros errores son para las operaciones de «objeto de réplica», y los tres últimos errores son para las operaciones de «marcador de borrado de réplica».

```
CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748  
connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate  
object" bucket:bucket123 object:"audit-0"  
version:QjRBNDIzODAtNjQ3My0xMUVELTg2QjEtODJBMjAwQkI3NEM4 error:general  
error  
CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748  
connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate  
object" bucket:bucket123 object:"audit-3"  
version:QjRDOTRCOUMtNjQ3My0xMUVELTkzM0YtOTg1MTAwQkI3NEM4 error:general  
error  
CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748  
connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate  
delete marker" bucket:bucket123 object:"audit-1"  
version:NUQ0OEYxMDAtNjQ3NC0xMUVELTg2NjMtOTY5NzAwQkI3NEM4 error:general  
error  
CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748  
connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate  
delete marker" bucket:bucket123 object:"audit-5"  
version:NUQ1ODUwQkUtNjQ3NC0xMUVELTg1NTItRDkwNzAwQkI3NEM4 error:general  
error
```

Cada entrada contiene la siguiente información:

Campo	Descripción
Solicitud de Replicación de Cuadrícula Cruzada de CGRR	Nombre de la solicitud
inquilino	El ID de cuenta del inquilino
conexión	El ID de la conexión de federación de grid

Campo	Descripción
funcionamiento	Tipo de operación de replicación que se intentó: • replicar objeto • replicar marcador de borrado • replicar objeto de varias partes
cucharón	El nombre del cubo
objeto	El nombre del objeto
versión	El ID de versión del objeto
error	Tipo de error. Si se produce un error en la replicación entre cuadrículas, el error es Error general.

Vuelva a intentar las replicaciones fallidas

Después de generar una lista de objetos y de eliminar marcadores que no se han replicado en el depósito de destino y resolver los problemas subyacentes, puede volver a intentar la replicación de una de las dos formas siguientes:

- Vuelva a ingerir cada objeto en el bloque de origen.
- Utilice la API privada de Grid Management, tal y como se describe.

Pasos

1. En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API**.
2. Seleccione **Ir a documentación privada de API**.



Los extremos de la API de StorageGRID marcados como «privados» están sujetos a cambios sin previo aviso. Los extremos privados de StorageGRID también ignoran la versión de API de la solicitud.

3. En la sección **cross-grid-replication-advanced**, seleccione el siguiente punto final:

```
POST /private/cross-grid-replication-retry-failed
```

4. Seleccione **probar**.
5. En el cuadro de texto **body**, reemplace la entrada de ejemplo para **versionID** por un ID de versión del audit.log que corresponda a una solicitud fallida de replicación cruzada.

Asegúrese de conservar las comillas dobles alrededor de la cadena.

6. Seleccione **Ejecutar**.
7. Confirme que el código de respuesta del servidor es **204**, lo que indica que el objeto o marcador de borrado se ha marcado como pendiente para la replicación de cuadrícula cruzada a la otra cuadrícula.



Pendiente significa que la solicitud de replicación entre grid se ha agregado a la cola interna para su procesamiento.

Supervisar reintentos de replicación

Debe supervisar las operaciones de reintento de replicación para asegurarse de que se completen.



Puede que un objeto o marcador de eliminación tarde varias horas o más en la otra cuadrícula.

Es posible supervisar las operaciones de reintento de dos maneras:

- Utilice un S3 "Objeto principal" o "GetObject" una solicitud. La respuesta incluye el encabezado de respuesta específico de StorageGRID `x-ntap-sg-cgr-replication-status`, que tendrá uno de los siguientes valores:

Cuadrícula	Estado de replicación
Origen	• COMPLETADO: La replicación fue exitosa. • PENDIENTE: El objeto aún no ha sido replicado. • FALLO: La replicación falló con un fallo permanente. Un usuario debe resolver el error.
Destino	REPLICA : El objeto fue replicado desde la cuadrícula de origen.

- Utilice la API privada de Grid Management, tal y como se describe.

Pasos

1. En la sección **cross-grid-replication-advanced** de la documentación de la API privada, seleccione el siguiente punto final:

```
GET /private/cross-grid-replication-object-status/{id}
```

2. Seleccione **probar**.
3. En la sección Parámetro, introduzca el ID de versión que utilizó en la `cross-grid-replication-retry-failed` solicitud.
4. Seleccione **Ejecutar**.
5. Confirme que el código de respuesta del servidor es **200**.
6. Revise el estado de replicación, que será uno de los siguientes:
 - **PENDIENTE**: El objeto aún no ha sido replicado.
 - **COMPLETADO**: La replicación fue exitosa.
 - **ERROR**: La replicación falló con un fallo permanente. Un usuario debe resolver el error.

Gestionar la seguridad

Administra la seguridad en StorageGRID

Puede configurar varias opciones de seguridad desde Grid Manager para ayudar a proteger el sistema StorageGRID.

Gestione el cifrado

StorageGRID ofrece varias opciones para el cifrado de datos. ["revise los métodos de cifrado disponibles"](#) Debe determinar cuáles cumplen con sus requisitos de protección de datos.

Gestionar certificados

Puede ["configurar y gestionar los certificados de servidor"](#) utilizar para conexiones HTTP o los certificados de cliente utilizados para autenticar una identidad de cliente o usuario en el servidor.

Configuración de servidores de gestión de claves

El uso de A ["servidor de gestión de claves"](#) permite proteger los datos de StorageGRID incluso si se ha quitado un dispositivo del centro de datos. Una vez que se han cifrado los volúmenes del dispositivo, no podrá acceder a ningún dato del dispositivo a menos que el nodo se pueda comunicar con el KMS.



Para utilizar la administración de claves de cifrado, debe activar el ajuste **cifrado de nodos** para cada dispositivo durante la instalación, antes de agregar el dispositivo a la cuadrícula.

Administrar la configuración de proxy

Si utiliza servicios de plataforma S3 o pools de Cloud Storage, puede configurar ["servidor proxy de almacenamiento"](#) un entre nodos de almacenamiento y los extremos externos S3. Si envía paquetes AutoSupport con HTTPS o HTTP, puede configurar una ["servidor proxy de administración"](#) entre nodos de administrador y el soporte técnico.

Controle los firewalls

Para mejorar la seguridad de su sistema, puede controlar el acceso a los nodos de administración de StorageGRID abriendo o cerrando puertos específicos en la ["firewall externo"](#). También puede controlar el acceso de red a cada nodo configurando su ["firewall interno"](#). Puede evitar el acceso a todos los puertos, excepto a los necesarios para la implementación.

Consulte los métodos de cifrado de StorageGRID

StorageGRID ofrece varias opciones para el cifrado de datos. Debe revisar los métodos disponibles para determinar qué métodos cumplen sus requisitos de protección de datos.

La tabla proporciona un resumen de alto nivel de los métodos de cifrado disponibles en StorageGRID.

Opción de cifrado	Cómo funciona	Se aplica a.
Servidor de gestión de claves (KMS) en Grid Manager	" configurar un servidor de gestión de claves " Para el sitio StorageGRID y " habilite el cifrado de nodos para el dispositivo ". A continuación, un nodo de dispositivo se conecta al KMS para solicitar una clave de cifrado (KEK). Esta clave cifra y descifra la clave de cifrado de datos (DEK) en cada volumen.	Nodos de dispositivo con cifrado de nodos activado durante la instalación. Todos los datos del dispositivo están protegidos frente a la pérdida física o la eliminación del centro de datos. Nota: La gestión de claves de cifrado con un KMS solo es compatible con los nodos de almacenamiento y los dispositivos de servicios.
Página de cifrado de unidades de Installer de dispositivos de StorageGRID	Si el dispositivo contiene unidades que admiten el cifrado de hardware, puede establecer una frase de acceso de la unidad durante la instalación. Cuando se configura una clave de acceso de la unidad, es imposible que nadie recupere datos válidos de las unidades que se han eliminado del sistema, a menos que conozcan la clave de acceso. Antes de iniciar la instalación, vaya a Configurar hardware > Cifrado de unidades para establecer una frase de contraseña de la unidad que se aplique a todas las unidades de cifrado automático gestionadas por StorageGRID en un nodo.	Dispositivos que contienen unidades de autocifrado. Todos los datos de las unidades seguras están protegidos frente a la pérdida física o eliminación del centro de datos. El cifrado de unidades no se aplica a las unidades gestionadas por SANtricity. Si tiene un dispositivo de almacenamiento con unidades de cifrado automático y controladoras SANtricity, puede habilitar la seguridad de unidades en SANtricity.
Drive Security en SANtricity System Manager	Si la función Drive Security está habilitada para el dispositivo StorageGRID, se puede usar " Administrador del sistema de SANtricity " para crear y gestionar la clave de seguridad. Se requiere la clave para acceder a los datos en las unidades seguras.	Los dispositivos de almacenamiento que tienen unidades de cifrado de disco completo (FDE) o unidades de autocifrado. Todos los datos de las unidades seguras están protegidos frente a la pérdida física o eliminación del centro de datos. No se puede usar con algunos dispositivos de almacenamiento ni con ningún dispositivo de servicios.

Opción de cifrado	Cómo funciona	Se aplica a.
Cifrado de objetos almacenados	Puede activar " Cifrado de objetos almacenados " la opción en Grid Manager. Cuando se habilita, todos los objetos nuevos que no se cifren a nivel de bucket o de objeto se cifran durante la ingesta.	Datos de objetos S3 recién ingeridos. Los objetos almacenados existentes no están cifrados. Los metadatos de los objetos y otros datos confidenciales no están cifrados.
Cifrado de bloques de S3	Emite una solicitud PutBucketEncryption para habilitar el cifrado para el depósito. Todos los objetos nuevos que no se cifren en el nivel de objeto se cifran durante la ingesta.	Solo datos de objetos S3 procesados recientemente. Debe especificarse el cifrado para el bloque. Los objetos de cubo existentes no están cifrados. Los metadatos de los objetos y otros datos confidenciales no están cifrados. "Operaciones en bloques"
Cifrado del lado del servidor de objetos S3 (SSE)	Emite una solicitud S3 para almacenar un objeto e incluir x-amz-server-side-encryption la cabecera de solicitud.	Solo datos de objetos S3 procesados recientemente. Se debe especificar el cifrado para el objeto. Los metadatos de los objetos y otros datos confidenciales no están cifrados. StorageGRID gestiona las claves. "Usar cifrado del servidor"
Cifrado del lado del servidor de objetos S3 con claves proporcionadas por el cliente (SSE-C)	Se emite una solicitud S3 para almacenar un objeto e incluir tres encabezados de solicitud. - x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm - x-amz-server-side-encryption-customer-key - x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5	Solo datos de objetos S3 procesados recientemente. Se debe especificar el cifrado para el objeto. Los metadatos de los objetos y otros datos confidenciales no están cifrados. Las claves se gestionan fuera de StorageGRID. "Usar cifrado del servidor"

Opción de cifrado	Cómo funciona	Se aplica a.
Cifrado de volúmenes o almacenes de datos externos	Si la plataforma de implementación lo admite, puede utilizar un método de cifrado fuera de StorageGRID para cifrar un volumen o almacén de datos completo.	Todos los datos de objetos, metadatos y datos de configuración del sistema, suponiendo que se cifre cada volumen o almacén de datos. Un método de cifrado externo proporciona un control más estricto sobre los algoritmos y claves de cifrado. Se puede combinar con los otros métodos enumerados.
Cifrado de objetos fuera de StorageGRID	Se utiliza un método de cifrado fuera de StorageGRID para cifrar los metadatos y los datos de objetos antes de que se ingieran en StorageGRID.	Solo datos de objetos y metadatos (los datos de configuración del sistema no están cifrados). Un método de cifrado externo proporciona un control más estricto sobre los algoritmos y claves de cifrado. Se puede combinar con los otros métodos enumerados. "Amazon Simple Storage Service - Guía del usuario: Protección de datos mediante cifrado del lado del cliente"

Utilice varios métodos de cifrado

En función de los requisitos, puede utilizar más de un método de cifrado a la vez. Por ejemplo:

- Se puede usar un KMS para proteger los nodos del dispositivo y también para usar la función de seguridad de la unidad en el administrador del sistema de SANtricity para «cifrar dos veces» los datos en las unidades de autocifrado del mismo dispositivo.
- Puede utilizar un KMS para proteger los datos en los nodos del dispositivo y también utilizar la opción de cifrado de objetos almacenados para cifrar todos los objetos cuando se ingieren.

Si solo una pequeña parte de los objetos requiere cifrado, considere la posibilidad de controlar el cifrado en el nivel de bloque o de objeto individual. Habilitar varios niveles de cifrado tiene un coste de rendimiento adicional.

Información relacionada

["Conozca las opciones de cifrado con certificación FIPS"](#)

Gestionar certificados

Administra certificados de seguridad en StorageGRID

Los certificados de seguridad son archivos de datos pequeños que se utilizan para crear conexiones seguras y de confianza entre componentes de StorageGRID y entre

componentes de StorageGRID y sistemas externos.

StorageGRID utiliza dos tipos de certificados de seguridad:

- **Se requieren certificados de servidor** cuando se utilizan conexiones HTTPS. Los certificados de servidor se utilizan para establecer conexiones seguras entre clientes y servidores, autenticar la identidad de un servidor a sus clientes y proporcionar una ruta de comunicación segura para los datos. Cada servidor y el cliente tienen una copia del certificado.
- **Los certificados de cliente** autentican una identidad de cliente o usuario al servidor, proporcionando una autenticación más segura que las contraseñas solamente. Los certificados de cliente no cifran datos.

Cuando un cliente se conecta al servidor mediante HTTPS, el servidor responde con el certificado del servidor, que contiene una clave pública. El cliente compara la firma del servidor con la firma de su copia del certificado. Si las firmas coinciden, el cliente inicia una sesión con el servidor utilizando la misma clave pública.

StorageGRID funciona como servidor para algunas conexiones (como el extremo de equilibrio de carga) o como cliente para otras conexiones (como el servicio de replicación de CloudMirror).

Certificado de CA de cuadrícula predeterminado

StorageGRID tiene una autoridad de certificación (CA) incorporada que genera un certificado CA de Grid interno durante la instalación del sistema. El certificado CA de Grid se utiliza, de forma predeterminada, para proteger el tráfico interno de StorageGRID. Una autoridad de certificación (CA) externa puede emitir certificados personalizados que cumplan totalmente con las políticas de seguridad de la información de su organización.

Utilice el certificado CA de Grid para entornos que no sean de producción. Para la producción, utilice certificados personalizados firmados por una autoridad de certificación externa. Se admiten conexiones no seguras sin certificado, pero no se recomiendan.

- Los certificados de CA personalizados no eliminan los certificados internos; sin embargo, los certificados personalizados deben ser los especificados para verificar las conexiones del servidor.
- Todos los certificados personalizados deben cumplir con el ["directrices de fortalecimiento del sistema para los certificados de servidor"](#).
- StorageGRID admite la agrupación de certificados de una CA en un único archivo (conocido como paquete de certificados de CA).



StorageGRID también incluye certificados de CA del sistema operativo que son los mismos en todos los entornos Grid. En los entornos de producción, asegúrese de especificar un certificado personalizado firmado por una entidad de certificación externa en lugar del certificado de CA del sistema operativo.

Las variantes de los tipos de certificado de servidor y cliente se implementan de varias maneras. Es necesario tener preparados todos los certificados necesarios para la configuración específica de StorageGRID antes de configurar el sistema.

Acceda a los certificados de seguridad

Puede acceder a información sobre todos los certificados de StorageGRID en una única ubicación, junto con enlaces al flujo de trabajo de configuración de cada certificado.

Pasos

1. Desde Grid Manager, seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.

Certificates

View and manage the certificates that secure HTTPS connections between StorageGRID and external clients, such as S3 or Swift, and external servers, such as a key management server (KMS).

Global

Grid CA

Client

Load balancer endpoints

Tenants

Other

The StorageGRID certificate authority ("grid CA") generates and signs two global certificates during installation. The management interface certificate on Admin Nodes secures the management interface. The S3 and Swift API certificate on Storage and Gateway Nodes secures client access. You should replace each default certificate with your own custom certificate signed by an external certificate authority.

Name	Description	Type ?	Expiration date ? ↕
Management interface certificate	Secures the connection between client web browsers and the Grid Manager, Tenant Manager, Grid Management API, and Tenant Management API.	Custom	Jun 4th, 2022
S3 and Swift API certificate	Secures the connections between S3 and Swift clients and Storage Nodes or between clients and the deprecated CLB service on Gateway Nodes. You can optionally use this certificate for a load balancer endpoint as well.	Custom	Jun 4th, 2022

2. Seleccione una ficha en la página certificados para obtener información sobre cada categoría de certificado y para acceder a la configuración de certificado. Puede acceder a una pestaña si tiene el "permiso apropiado".

- **Global:** Protege el acceso a StorageGRID desde navegadores web y clientes API externos.
- **Grid CA:** Protege el tráfico interno de StorageGRID.
- **Cliente:** Protege las conexiones entre clientes externos y la base de datos Prometheus de StorageGRID.
- **Puntos Finales de Equilibrador de Carga:** Asegura las conexiones entre los clientes S3 y el Equilibrador de Carga StorageGRID.
- **Arrendatarios:** Protege las conexiones a servidores de federación de identidades o desde extremos de servicio de plataforma a recursos de almacenamiento S3.
- **Otros:** Protege las conexiones StorageGRID que requieren certificados específicos.

Cada una de las pestañas se describe a continuación con enlaces a detalles de certificados adicionales.

Global

Los certificados globales protegen el acceso a StorageGRID desde exploradores web y clientes API S3 externos. La autoridad de certificados StorageGRID genera inicialmente dos certificados globales durante la instalación. La práctica recomendada para un entorno de producción es usar certificados personalizados firmados por una entidad de certificación externa.

- [Certificado de interfaz de gestión](#): Protege las conexiones del navegador web del cliente a las interfaces de administración de StorageGRID.
- [Certificado API S3](#): Protege las conexiones de API del cliente a los nodos de almacenamiento, nodos de administración y nodos de gateway, que las aplicaciones cliente S3 utilizan para cargar y descargar datos de objetos.

Entre la información sobre los certificados globales instalados se incluyen:

- **Nombre**: Nombre del certificado con enlace a la administración del certificado.
- **Descripción**
- **Tipo**: Personalizado o predeterminado. + debe usar siempre un certificado personalizado para mejorar la seguridad de la cuadrícula.
- **Fecha de vencimiento**: Si se utiliza el certificado predeterminado, no se muestra ninguna fecha de vencimiento.

Podrá:

- Sustituya los certificados predeterminados por certificados personalizados firmados por una autoridad de certificado externa para mejorar la seguridad de la cuadrícula:
 - ["Reemplace el certificado de interfaz de gestión generado por StorageGRID predeterminado"](#)
Se utiliza para las conexiones de Grid Manager y de Tenant Manager.
 - ["Reemplace el certificado API S3"](#) Se utiliza para las conexiones de extremo del balanceador de carga y del nodo de almacenamiento (opcional).
- ["Restaure el certificado de interfaz de gestión predeterminado"](#).
- ["Restaure el certificado API S3 predeterminado"](#).
- ["Use un script para generar un nuevo certificado de interfaz de gestión autofirmado"](#).
- Copie o descargue el ["certificado de interfaz de gestión"](#) o ["Certificado API S3"](#).

CA de grid

El [Certificado de CA de grid](#), generado por la autoridad de certificación de StorageGRID durante la instalación de StorageGRID, protege todo el tráfico interno de StorageGRID.

La información del certificado incluye la fecha de caducidad del certificado y el contenido del mismo.

Puedes ["Copie o descargue el certificado de Grid CA"](#), pero no puedes cambiarlo.

Cliente

[Certificados de cliente](#), Generado por una autoridad de certificación externa, asegure las conexiones entre las herramientas de monitoreo externo y la base de datos de StorageGRID Prometheus.

La tabla de certificados tiene una fila para cada certificado de cliente configurado e indica si el certificado se puede utilizar para el acceso a la base de datos Prometheus, junto con la fecha de caducidad del certificado.

Podrá:

- "Cargar o generar un nuevo certificado de cliente."
- Seleccione un nombre de certificado para mostrar los detalles del certificado, donde podrá:
 - "Cambie el nombre del certificado de cliente."
 - "Establezca el permiso de acceso Prometheus."
 - "Cargue y reemplace el certificado de cliente."
 - "Copie o descargue el certificado de cliente."
 - "Quite el certificado de cliente."
- Seleccione **Acciones** para rápidamente "editar", "asociar" o "quitar" un certificado de cliente. Puede seleccionar hasta 10 certificados de cliente y eliminarlos a la vez utilizando **acciones** > **Quitar**.

Puntos finales del equilibrador de carga

[Certificados de punto final de equilibrador de carga](#) Proteja las conexiones entre los clientes S3 y el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID en los nodos de la puerta de enlace y los nodos de administración.

La tabla de puntos finales de equilibrio de carga tiene una fila para cada punto final de equilibrio de carga configurado e indica si se está utilizando el certificado de API global S3 o un certificado de punto final de equilibrio de carga personalizado para el punto final. También se muestra la fecha de caducidad de cada certificado.



Los cambios en el certificado de extremo pueden tardar hasta 15 minutos en aplicarse a todos los nodos.

Podrá:

- "Ver un punto final de equilibrio de carga", incluyendo sus detalles de certificado.
- "Especifique un certificado de extremo de equilibrio de carga para FabricPool."
- "Utilice el certificado API global S3" en lugar de generar un nuevo certificado de punto final del equilibrador de carga.

Clientes

Los inquilinos pueden usar [certificados de servidor de federación de identidades](#) o [certificados de extremo de servicio de plataforma](#) para proteger sus conexiones con StorageGRID.

La tabla de arrendatarios tiene una fila para cada arrendatario e indica si cada arrendatario tiene permiso para utilizar su propio origen de identidad o servicios de plataforma.

Podrá:

- "Seleccione un nombre de inquilino para iniciar sesión en el Administrador de inquilinos"
- "Seleccione un nombre de inquilino para ver los detalles de la federación de identidades del inquilino"
- "Seleccione el nombre de un inquilino para ver los detalles de los servicios de la plataforma de inquilino"
- "Especifique un certificado de extremo de servicio de plataforma durante la creación del extremo"

Otros

StorageGRID utiliza otros certificados de seguridad con fines específicos. Estos certificados se enumeran por su nombre funcional. Otros certificados de seguridad incluyen:

- [Certificados de Cloud Storage Pool](#)
- [Certificados de notificación de alertas por correo electrónico](#)
- [Certificados de servidor de syslog externos](#)
- [Certificados de conexión de federación de grid](#)
- [Certificados de federación de identidades](#)
- [Certificados de servidor de gestión de claves \(KMS\)](#)
- [Certificados de inicio de sesión único](#)

La información indica el tipo de certificado que una función utiliza y sus fechas de vencimiento del certificado de servidor y cliente, según corresponda. Al seleccionar un nombre de función, se abre una pestaña del navegador en la que puede ver y editar los detalles del certificado.



Solo puede ver y acceder a la información de otros certificados si tiene el ["permiso apropiado"](#).

Podrá:

- ["Especifique un certificado de Cloud Storage Pool para S3, C2S S3 o Azure"](#)
- ["Especifique un certificado para notificaciones de alertas por correo electrónico"](#)
- ["Use un certificado para un servidor de syslog externo"](#)
- ["Rotar certificados de conexión de federación de cuadrícula"](#)
- ["Ver y editar un certificado de federación de identidades"](#)
- ["Cargar certificados de servidor de gestión de claves \(KMS\) y de cliente"](#)
- ["Especifique manualmente un certificado SSO para una confianza de parte de confianza"](#)

Detalles del certificado de seguridad

Cada tipo de certificado de seguridad se describe a continuación, con enlaces a las instrucciones de implementación.

Certificado de interfaz de gestión

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión entre los exploradores web del cliente y la interfaz de gestión de StorageGRID, lo que permite a los usuarios acceder a Grid Manager y al Gestor de inquilinos sin advertencias de seguridad. Este certificado también autentica las conexiones API de gestión de grid y API de gestión de inquilinos. Puede usar el certificado predeterminado creado durante la instalación o cargar un certificado personalizado.	Configuración > Seguridad > Certificados , seleccione la pestaña Global y luego seleccione Certificado de interfaz de administración	"Configure los certificados de interfaz de gestión"

Certificado API S3

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica las conexiones de clientes S3 seguras a un nodo de almacenamiento y a los extremos del balanceador de carga (opcional).	Configuración > Seguridad > Certificados , seleccione la pestaña Global y luego seleccione Certificado API S3	"Configure los certificados de API S3"

Certificado de CA de grid

Consulte la [Descripción de certificado de CA de cuadrícula predeterminada](#).

Certificado de cliente de administrador

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Cliente	Instalado en cada cliente, lo que permite que StorageGRID autentique el acceso de los clientes externos. • Permite a los clientes externos autorizados acceder a la base de datos Prometheus de StorageGRID. • Permite una supervisión segura de StorageGRID mediante herramientas externas.	Configuración > Seguridad > Certificados y luego seleccione la pestaña Cliente	"Configurar certificados de cliente"

Certificado de punto final de equilibrador de carga

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión entre clientes S3 y el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID en los nodos de puerta de enlace y los nodos de administración. Puede cargar o generar un certificado de equilibrador de carga al configurar un extremo de equilibrador de carga. Las aplicaciones cliente utilizan el certificado de equilibrador de carga al conectarse a StorageGRID para guardar y recuperar datos de objeto. También puede usar una versión personalizada del certificado global Certificado API S3 para autenticar las conexiones al servicio de Equilibrador de Carga. Si el certificado global se utiliza para autenticar las conexiones del equilibrador de carga, no es necesario cargar ni generar un certificado independiente para cada punto final del equilibrador de carga. Nota: el certificado utilizado para la autenticación del equilibrador de carga es el certificado más utilizado durante el funcionamiento normal de StorageGRID.	Configuración > Red > Puntos finales del balanceador de carga	• "Configurar puntos finales del equilibrador de carga" • "Cree un extremo de equilibrador de carga para FabricPool"

Certificado de extremo de Cloud Storage Pool

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión desde un StorageGRID Cloud Storage Pool a una ubicación de almacenamiento externa, como S3 Glacier o Microsoft Azure Blob Storage. Se requiere un certificado diferente para cada tipo de proveedor de nube.	ILM > piscinas de almacenamiento	"Cree un pool de almacenamiento en el cloud"

Certificado de notificación de alertas por correo electrónico

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor y cliente	Autentica la conexión entre un servidor de correo electrónico SMTP y una StorageGRID que se usa para notificaciones de alerta. • Si las comunicaciones con el servidor SMTP requieren Transport Layer Security (TLS), debe especificar el certificado de CA del servidor de correo electrónico. • Especifique un certificado de cliente solo si el servidor de correo SMTP requiere certificados de cliente para la autenticación.	Alertas > Configuración de correo electrónico	"Configure notificaciones por correo electrónico para las alertas"

Certificado de servidor de syslog externo

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión TLS o RELP/TLS entre un servidor syslog externo que registra eventos en StorageGRID. Nota: no se requiere un certificado de servidor syslog externo para conexiones TCP, RELP/TCP y UDP a un servidor syslog externo.	Configuración > Monitoreo > Servidor de auditoría y syslog	"Use un servidor de syslog externo"

Certificado de conexión de la federación de cuadrícula

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor y cliente	Autenticar y cifrar la información enviada entre el sistema de StorageGRID actual y otro grid en una conexión de federación de grid.	Configuración > Sistema > Federación de red	• "Crear conexiones de federación de grid" • "Rotar certificados de conexión"

Certificado de federación de identidades

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión entre StorageGRID y un proveedor de identidades externo, como Active Directory, OpenLDAP u Oracle Directory Server. Se utiliza para la federación de identidades, lo que permite que los grupos de administración y los usuarios sean gestionados por un sistema externo.	Configuración > Control de acceso > Federación de identidades	"Usar la federación de identidades"

Certificado de servidor de gestión de claves (KMS)

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor y cliente	Autentica la conexión entre StorageGRID y un servidor de gestión de claves (KMS) externo, que proporciona claves de cifrado a los nodos de los dispositivos StorageGRID.	Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves	"Añadir servidor de gestión de claves (KMS)"

Certificado de extremo de servicios de plataforma

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión desde el servicio de plataforma StorageGRID a un recurso de almacenamiento S3.	Administrador de inquilinos > ALMACENAMIENTO (S3) > terminales de servicios de plataforma	"Cree un extremo de servicios de plataforma" "Editar extremo de servicios de plataforma"

Certificado de inicio de sesión único (SSO)

Tipo de certificado	Descripción	Ubicación de navegación	Detalles
Servidor	Autentica la conexión entre los servicios de federación de identidades, como Active Directory Federation Services (AD FS), y StorageGRID, que se utilizan para solicitudes de inicio de sesión único (SSO).	Configuración > Control de acceso > Inicio de sesión único	"Configurar el inicio de sesión único"

Ejemplos de certificados

Ejemplo 1: Servicio de equilibrador de carga

En este ejemplo, StorageGRID actúa como servidor.

1. Se configura un extremo de equilibrador de carga y se carga o genera un certificado de servidor en StorageGRID.
2. Debe configurar una conexión de cliente S3 al extremo del equilibrador de carga y cargar el mismo certificado al cliente.
3. Cuando el cliente desea guardar o recuperar datos, se conecta al extremo de equilibrio de carga mediante

HTTPS.

4. StorageGRID responde con el certificado de servidor, que contiene una clave pública y una firma basada en la clave privada.
5. El cliente compara la firma del servidor con la firma de su copia del certificado. Si las firmas coinciden, el cliente inicia una sesión utilizando la misma clave pública.
6. El cliente envía datos de objeto a StorageGRID.

Ejemplo 2: Servidor de gestión de claves externo (KMS)

En este ejemplo, StorageGRID actúa como cliente.

1. Con el software de servidor de gestión de claves externo, configura StorageGRID como un cliente KMS y obtiene un certificado de servidor firmado por CA, un certificado de cliente público y la clave privada del certificado de cliente.
2. Con el Administrador de grid, configura un servidor KMS y carga los certificados de servidor y cliente y la clave privada de cliente.
3. Cuando un nodo StorageGRID necesita una clave de cifrado, realiza una solicitud al servidor KMS que incluye datos del certificado y una firma basada en la clave privada.
4. El servidor KMS valida la firma del certificado y decide que puede confiar en StorageGRID.
5. El servidor KMS responde mediante la conexión validada.

Tipos de certificados de servidor compatibles en StorageGRID

El sistema StorageGRID admite certificados personalizados cifrados con RSA o ECDSA (algoritmo de firma digital de curva elíptica).



El tipo de cifrado de la política de seguridad debe coincidir con el tipo de certificado del servidor. Por ejemplo, los cifrados RSA requieren certificados RSA y los cifrados ECDSA requieren certificados ECDSA. Consulte ["Gestionar certificados de seguridad"](#). Si configura una política de seguridad personalizada que no es compatible con el certificado del servidor, puede ["vuelva temporalmente a la política de seguridad predeterminada"](#).

Para obtener más información sobre cómo StorageGRID protege las conexiones de cliente, consulte ["Seguridad para clientes S3"](#).

Configura certificados de la interfaz de gestión en StorageGRID

Puede reemplazar el certificado de interfaz de gestión predeterminado por un único certificado personalizado que permite a los usuarios acceder a Grid Manager y al Gestor de inquilinos sin tener que encontrar advertencias de seguridad. También puede revertir al certificado de interfaz de gestión predeterminado o generar una nueva.

Acerca de esta tarea

De manera predeterminada, cada nodo del administrador se envía un certificado firmado por la CA de grid. Estos certificados firmados por CA pueden sustituirse por una sola clave privada correspondiente y un certificado de interfaz de gestión personalizado común.

Dado que se utiliza un único certificado de interfaz de gestión personalizado para todos los nodos de administración, debe especificar el certificado como un comodín o certificado de varios dominios si los clientes necesitan verificar el nombre de host al conectarse a Grid Manager y al Gestor de inquilinos. Defina el

certificado personalizado de modo que coincida con todos los nodos de administrador de la cuadrícula.

Debe completar la configuración en el servidor y, en función de la entidad emisora de certificados raíz (CA) que esté utilizando, los usuarios también pueden necesitar instalar el certificado de la CA de cuadrícula en el explorador Web que utilizarán para acceder a Grid Manager y al gestor de inquilinos.



Para garantizar que las operaciones no se vean interrumpidas por un certificado de servidor fallido, se activa la alerta **Expiración del certificado de servidor para la interfaz de administración** cuando este certificado de servidor está a punto de expirar. Según sea necesario, puede ver cuándo vence el certificado actual seleccionando **Configuración > Seguridad > Certificados** y mirando la fecha de vencimiento del certificado de la interfaz de administración en la pestaña Global.



Si accede a Grid Manager o a Intenant Manager utilizando un nombre de dominio en lugar de una dirección IP, el explorador mostrará un error de certificado sin una opción para omitir si se produce alguna de las siguientes situaciones:

- El certificado de la interfaz de gestión personalizada caduca.
- Usted [revertir de un certificado de interfaz de gestión personalizado al certificado de servidor predeterminado](#).

Añada un certificado de interfaz de gestión personalizado

Para agregar un certificado de interfaz de gestión personalizado, puede proporcionar su propio certificado o generar uno mediante el Gestor de cuadrícula.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.
2. En la ficha **Global**, seleccione **Certificado de interfaz de administración**.
3. Seleccione **utilizar certificado personalizado**.
4. Cargue o genere el certificado.

Cargue el certificado

Cargue los archivos de certificado de servidor requeridos.

a. Seleccione **cargar certificado**.

b. Cargue los archivos de certificado de servidor requeridos:

- **Certificado de servidor:** El archivo de certificado de servidor personalizado (codificado con PEM).
- **Clave privada del certificado:** El archivo de clave privada del certificado del servidor personalizado (.key).



Las claves privadas EC deben ser de 224 bits o más. Las claves privadas RSA deben ser de 2048 bits o más.

- **Paquete CA:** Un único archivo opcional que contiene los certificados de cada entidad emisora de certificados intermedia (CA). El archivo debe contener cada uno de los archivos de certificado de CA codificados con PEM, concatenados en el orden de la cadena de certificados.

c. Expanda **Detalles del certificado** para ver los metadatos de cada certificado que haya cargado. Si cargó un paquete de CA opcional, cada certificado aparece en su propia pestaña.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado o seleccione **Descargar paquete de CA** para guardar el paquete de certificados.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión .pem.

Por ejemplo: storagegrid_certificate.pem

- Seleccione **Copiar certificado PEM** o **Copiar paquete de CA PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.

d. Seleccione **Guardar**. + el certificado de interfaz de gestión personalizada se utiliza para todas las nuevas conexiones posteriores a la API de Grid Manager, de arrendatario Manager, de Grid Manager o de arrendatario Manager.

Generar certificado

Genere los archivos de certificado de servidor.



La práctica recomendada para un entorno de producción es usar un certificado de interfaz de gestión personalizado firmado por una entidad de certificación externa.

a. Seleccione **generar certificado**.

b. Especifique la información del certificado:

Campo	Descripción
Nombre de dominio	Uno o varios nombres de dominio completos que se deben incluir en el certificado. Utilice un * como comodín para representar varios nombres de dominio.

Campo	Descripción
IP	Una o más direcciones IP que se incluirán en el certificado.
Asunto (opcional)	X,509 Asunto o nombre distinguido (DN) del propietario del certificado. Si no se introduce ningún valor en este campo, el certificado generado utiliza el primer nombre de dominio o la dirección IP como nombre común del asunto (CN).
Días válidos	Núm. De días después de la creación que caduca el certificado.
Agregue extensiones de uso de claves	Si se selecciona (predeterminado y recomendado), las extensiones de uso de claves y uso de claves ampliado se agregan al certificado generado. Estas extensiones definen el propósito de la clave contenida en el certificado. Nota: Deje esta casilla de verificación seleccionada a menos que experimente problemas de conexión con clientes antiguos cuando los certificados incluyen estas extensiones.

c. Seleccione **generar**.

d. Seleccione **Detalles del certificado** para ver los metadatos del certificado generado.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

- Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.

e. Seleccione **Guardar**. + el certificado de interfaz de gestión personalizada se utiliza para todas las nuevas conexiones posteriores a la API de Grid Manager, de arrendatario Manager, de Grid Manager o de arrendatario Manager.

5. Actualice la página para garantizar que se actualice el explorador web.



Tras cargar o generar un nuevo certificado, permita que se borren las alertas de caducidad de los certificados relacionados.

6. Después de añadir un certificado de interfaz de gestión personalizado, la página de certificado de interfaz de gestión muestra información detallada sobre certificados que están en uso. + puede descargar o copiar el certificado PEM según sea necesario.

Restaura el certificado de interfaz de gestión predeterminado

Puede volver a utilizar el certificado de interfaz de gestión predeterminado para las conexiones de Grid Manager y de arrendatario Manager.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.
2. En la ficha **Global**, seleccione **Certificado de interfaz de administración**.
3. Seleccione **utilizar certificado predeterminado**.

Cuando restaura el certificado de interfaz de gestión predeterminado, los archivos de certificado del servidor personalizados que configuró se eliminan y no pueden recuperarse del sistema. El certificado de la interfaz de gestión predeterminado se utiliza para todas las conexiones de clientes nuevas subsiguientes.

4. Actualice la página para garantizar que se actualice el explorador web.

Use un script para generar un nuevo certificado de interfaz de gestión autofirmado

Si se requiere una validación estricta del nombre de host, puede usar un script para generar el certificado de la interfaz de gestión.

Antes de empezar

- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

La práctica recomendada para un entorno de producción es usar un certificado firmado por una entidad de certificación externa.

Pasos

1. Obtenga el nombre de dominio completo (FQDN) de cada nodo de administrador.
2. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Configure StorageGRID con un certificado autofirmado nuevo.

```
$ sudo make-certificate --domains wildcard-admin-node-fqdn --type management
```

- Para `--domains`, utilice comodines para representar los nombres de dominio completos de todos los nodos de administración. Por ejemplo, `*.ui.storagegrid.example.com` utiliza el comodín `*` para representar `admin1.ui.storagegrid.example.com` y `admin2.ui.storagegrid.example.com`.

- Establezca esta opción `--type management` para configurar el certificado de interfaz de gestión, que utiliza Grid Manager y Tenant Manager.
- De forma predeterminada, los certificados generados son válidos durante un año (365 días) y deben volver a crearse antes de que expiren. Puede utilizar `--days` el argumento para sustituir el período de validez por defecto.



El período de validez de un certificado comienza cuando `make-certificate` se ejecuta. Debe asegurarse de que el cliente de gestión esté sincronizado con el mismo origen de hora que StorageGRID; de lo contrario, el cliente podría rechazar el certificado.

```
$ sudo make-certificate --domains *.ui.storagegrid.example.com --type management --days 720
```

El resultado contiene el certificado público que necesita el cliente API de gestión.

4. Seleccione y copie el certificado.

Incluya las etiquetas INICIAL Y FINAL en su selección.

5. Cierre la sesión del shell de comandos. `$ exit`

6. Confirme que se configuró el certificado:

- Acceda a Grid Manager.
- Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**
- En la ficha **Global**, seleccione **Certificado de interfaz de administración**.

7. Configure el cliente de administración para que utilice el certificado público que ha copiado. Incluya las etiquetas INICIAL Y FINAL.

Descargue o copie el certificado de la interfaz de gestión

Puede guardar o copiar el contenido del certificado de la interfaz de administración para utilizarlo en otro lugar.

Pasos

- Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.
- En la ficha **Global**, seleccione **Certificado de interfaz de administración**.
- Seleccione la ficha **servidor** o **paquete CA** y, a continuación, descargue o copie el certificado.

Descargue el archivo de certificado o el paquete de CA

Descargue el certificado o el archivo del bundle de CA .pem. Si utiliza un bundle de CA opcional, cada certificado del paquete se muestra en su propia subpestaña.

a. Seleccione **Descargar certificado o Descargar paquete de CA**.

Si está descargando un bundle de CA, todos los certificados de las pestañas secundarias del bundle de CA se descargan como un solo archivo.

b. Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión .pem.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Copie el certificado o el paquete de CA PEM

Copie el texto del certificado que se va a pegar en otro lugar. Si utiliza un bundle de CA opcional, cada certificado del paquete se muestra en su propia subpestaña.

a. Seleccione **Copiar certificado PEM o Copiar paquete de CA PEM**.

Si va a copiar un bundle de CA, todos los certificados de las pestañas secundarias del bundle de CA se copian al mismo tiempo.

b. Pegue el certificado copiado en un editor de texto.

c. Guarde el archivo de texto con la extensión .pem.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Configura certificados de la API S3 en StorageGRID

Es posible reemplazar o restaurar el certificado de servidor que se utiliza para las conexiones de cliente S3 a los nodos de almacenamiento o para extremos de equilibrador de carga. El certificado de servidor personalizado de reemplazo es específico de su organización.



Se han eliminado los detalles de Swift de esta versión del sitio del documento. Consulte ["StorageGRID 11,8: Configure los certificados de API S3 y Swift"](#).

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, cada nodo de almacenamiento recibe un certificado de servidor X.509 firmado por la CA de grid. Estos certificados firmados por CA pueden sustituirse por un solo certificado de servidor personalizado común y una clave privada correspondiente.

Un único certificado de servidor personalizado se usa para todos los nodos de almacenamiento, por lo que debe especificar el certificado como comodín o certificado de varios dominios si los clientes necesitan verificar el nombre de host al conectarse al extremo de almacenamiento. Defina el certificado personalizado de forma que coincida con todos los nodos de almacenamiento de la cuadrícula.

Después de completar la configuración en el servidor, es posible que también necesite instalar el certificado

de Grid CA en el cliente API S3 que utilizará para acceder al sistema, según la autoridad de certificación (CA) raíz que esté utilizando.



Para garantizar que las operaciones no se vean interrumpidas por un certificado de servidor fallido, la alerta **Expiración del certificado de servidor global para la API S3** se activa cuando el certificado del servidor raíz está a punto de expirar. Según sea necesario, puede ver cuándo vence el certificado actual seleccionando **Configuración > Seguridad > Certificados** y mirando la fecha de vencimiento del certificado de API S3 en la pestaña Global.

Puede cargar o generar un certificado API personalizado de S3.

Agregue un certificado API S3 personalizado

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.
2. En la pestaña **Global**, seleccione **S3 certificado API**.
3. Seleccione **utilizar certificado personalizado**.
4. Cargue o genere el certificado.

Cargue el certificado

Cargue los archivos de certificado de servidor requeridos.

a. Seleccione **cargar certificado**.

b. Cargue los archivos de certificado de servidor requeridos:

- **Certificado de servidor:** El archivo de certificado de servidor personalizado (codificado con PEM).
- **Clave privada del certificado:** El archivo de clave privada del certificado del servidor personalizado (.key).



Las claves privadas EC deben ser de 224 bits o más. Las claves privadas RSA deben ser de 2048 bits o más.

- **Paquete CA:** Un único archivo opcional que contiene los certificados de cada autoridad de certificación de emisión intermedia. El archivo debe contener cada uno de los archivos de certificado de CA codificados con PEM, concatenados en el orden de la cadena de certificados.
- c. Seleccione los detalles del certificado para mostrar los metadatos y el PEM de cada certificado de API S3 personalizado que se cargó. Si cargó un paquete de CA opcional, cada certificado aparece en su propia pestaña.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado o seleccione **Descargar paquete de CA** para guardar el paquete de certificados.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión .pem.

Por ejemplo: storagegrid_certificate.pem

- Seleccione **Copiar certificado PEM** o **Copiar paquete de CA PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.
- d. Seleccione **Guardar**.

El certificado de servidor personalizado se utiliza para las nuevas conexiones de cliente S3 posteriores.

Generar certificado

Genere los archivos de certificado de servidor.

a. Seleccione **generar certificado**.

b. Especifique la información del certificado:

Campo	Descripción
Nombre de dominio	Uno o varios nombres de dominio completos que se deben incluir en el certificado. Utilice un * como comodín para representar varios nombres de dominio.

Campo	Descripción
IP	Una o más direcciones IP que se incluirán en el certificado.
Asunto (opcional)	X,509 Asunto o nombre distinguido (DN) del propietario del certificado. Si no se introduce ningún valor en este campo, el certificado generado utiliza el primer nombre de dominio o la dirección IP como nombre común del asunto (CN).
Días válidos	Núm. De días después de la creación que caduca el certificado.
Agregue extensiones de uso de claves	Si se selecciona (predeterminado y recomendado), las extensiones de uso de claves y uso de claves ampliado se agregan al certificado generado. Estas extensiones definen el propósito de la clave contenida en el certificado. Nota: Deje esta casilla de verificación seleccionada a menos que experimente problemas de conexión con clientes antiguos cuando los certificados incluyen estas extensiones.

c. Seleccione **generar**.

d. Seleccione **Detalles del certificado** para mostrar los metadatos y PEM para el certificado API S3 personalizado que se generó.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

- Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.

e. Seleccione **Guardar**.

El certificado de servidor personalizado se utiliza para las nuevas conexiones de cliente S3 posteriores.

5. Seleccione una pestaña para mostrar los metadatos del certificado de servidor StorageGRID predeterminado, un certificado firmado de una CA que se cargó o un certificado personalizado generado.



Tras cargar o generar un nuevo certificado, permita que se borren las alertas de caducidad de los certificados relacionados.

6. Actualice la página para garantizar que se actualice el explorador web.

7. Después de añadir un certificado de API S3 personalizado, la página de certificado de API S3 muestra

información de certificados detallada para el certificado de API S3 personalizado que está en uso. + puede descargar o copiar el certificado PEM según sea necesario.

Restaurar el certificado API S3 predeterminado

Se puede revertir a utilizar el certificado de API S3 predeterminado para conexiones de cliente S3 a los nodos de almacenamiento. Sin embargo, no puede usar el certificado de API S3 predeterminado para un punto final de equilibrio de carga.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.
2. En la pestaña **Global**, seleccione **S3 certificado API**.
3. Seleccione **utilizar certificado predeterminado**.

Cuando restaura la versión predeterminada del certificado de API global S3, los archivos de certificado de servidor personalizados que configuró se eliminan y no se pueden recuperar del sistema. El certificado de API S3 predeterminado se utilizará para las siguientes conexiones de cliente nuevos S3 a nodos de almacenamiento.

4. Seleccione **OK** para confirmar la advertencia y restaurar el certificado API S3 predeterminado.

Si tiene permiso de acceso raíz y se ha utilizado el certificado de API S3 personalizado para las conexiones de punto final del equilibrador de carga, se muestra una lista de puntos finales del equilibrador de carga a los que ya no se podrá acceder utilizando el certificado de API S3 predeterminado. Vaya a ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#) para editar o eliminar los puntos finales afectados.

5. Actualice la página para garantizar que se actualice el explorador web.

Descargue o copie el certificado API S3

Puede guardar o copiar el contenido del certificado API de S3 para utilizarlo en cualquier otro lugar.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados**.
2. En la pestaña **Global**, seleccione **S3 certificado API**.
3. Seleccione la ficha **servidor** o **paquete CA** y, a continuación, descargue o copie el certificado.

Descargue el archivo de certificado o el paquete de CA

Descargue el certificado o el archivo del bundle de CA .pem. Si utiliza un bundle de CA opcional, cada certificado del paquete se muestra en su propia subpestaña.

a. Seleccione **Descargar certificado** o **Descargar paquete de CA**.

Si está descargando un bundle de CA, todos los certificados de las pestañas secundarias del bundle de CA se descargan como un solo archivo.

b. Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión .pem.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Copie el certificado o el paquete de CA PEM

Copie el texto del certificado que se va a pegar en otro lugar. Si utiliza un bundle de CA opcional, cada certificado del paquete se muestra en su propia subpestaña.

a. Seleccione **Copiar certificado PEM** o **Copiar paquete de CA PEM**.

Si va a copiar un bundle de CA, todos los certificados de las pestañas secundarias del bundle de CA se copian al mismo tiempo.

b. Pegue el certificado copiado en un editor de texto.

c. Guarde el archivo de texto con la extensión .pem.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Información relacionada

- ["USE LA API DE REST DE S3"](#)
- ["Configure los nombres de dominio de punto final S3"](#)

Copia el certificado StorageGRID Grid CA

StorageGRID utiliza una entidad de certificación (CA) interna para proteger el tráfico interno. Este certificado no cambia si carga sus propios certificados.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

Si se ha configurado un certificado de servidor personalizado, las aplicaciones cliente deben verificar el servidor mediante el certificado de servidor personalizado. No deben copiar el certificado de CA desde el sistema StorageGRID.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Grid CA**.

2. En la sección **Certificado PEM**, descargue o copie el certificado.

Descargue el archivo de certificado

Descargue el archivo de certificado .pem.

- a. Seleccione **Descargar certificado**.
- b. Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión .pem.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

PEM de certificado de copia

Copie el texto del certificado que se va a pegar en otro lugar.

- a. Seleccione **Copiar certificado PEM**.
- b. Pegue el certificado copiado en un editor de texto.
- c. Guarde el archivo de texto con la extensión .pem.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Configure los certificados StorageGRID para FabricPool

Para los clientes S3 que realizan una validación estricta del nombre de host y no admiten la desactivación de la validación estricta del nombre de host, como los clientes ONTAP que usan FabricPool, puede generar o cargar un certificado de servidor al configurar el punto final del equilibrador de carga.

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Al crear un extremo de equilibrador de carga, se puede generar un certificado de servidor autofirmado o cargar un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) conocida. En los entornos de producción, se debe utilizar un certificado firmado por una CA conocida. Los certificados firmados por una CA se pueden rotar de forma no disruptiva. También son más seguros porque ofrecen una mejor protección contra los ataques de tipo "hombre en el medio".

En los siguientes pasos, se ofrecen directrices generales para clientes S3 que usan FabricPool. Para obtener más información y procedimientos, consulte ["Configure StorageGRID para FabricPool"](#).

Pasos

1. Opcionalmente, configure un grupo de alta disponibilidad (ha) para que lo utilice FabricPool.
2. Cree un extremo de equilibrador de carga de S3 para que se utilice FabricPool.

Cuando crea un extremo de equilibrio de carga HTTPS, se le solicita que cargue el certificado de servidor, la clave privada de certificado y el paquete de CA opcional.

3. Adjuntar StorageGRID como nivel de cloud en ONTAP.

Especifique el puerto de extremo de equilibrio de carga y el nombre de dominio completo utilizado en el certificado de CA que ha cargado. A continuación, proporcione el certificado de CA.



Si una CA intermedia emitió el certificado StorageGRID, debe proporcionar el certificado de CA intermedio. Si la CA raíz emitió directamente el certificado StorageGRID, debe proporcionar el certificado de CA raíz.

Configura certificados de cliente en StorageGRID

Los certificados de cliente permiten a los clientes externos autorizados acceder a la base de datos Prometheus de StorageGRID, lo que proporciona una forma segura de que las herramientas externas supervisen StorageGRID.

Si necesita acceder a StorageGRID mediante una herramienta de supervisión externa, debe cargar o generar un certificado de cliente mediante el Gestor de cuadrícula y copiar la información de certificado a la herramienta externa.

Consulte ["Gestionar certificados de seguridad"](#) y ["Configurar certificados de servidor personalizados"](#).



Para garantizar que las operaciones no se vean interrumpidas por un certificado de servidor fallido, se activa la alerta **Expiración de certificados de cliente configurados en la página Certificados** cuando este certificado de servidor está a punto de expirar. Según sea necesario, puede ver cuándo vence el certificado actual seleccionando **Configuración > Seguridad > Certificados** y mirando la fecha de vencimiento del certificado del cliente en la pestaña Cliente.



Si utiliza un servidor de gestión de claves (KMS) para proteger los datos en nodos de dispositivos especialmente configurados, consulte la información específica sobre ["Cargando un certificado de cliente KMS"](#).

Antes de empezar

- Tiene permiso de acceso raíz.
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Para configurar un certificado de cliente:
 - Tiene la dirección IP o el nombre de dominio del nodo de administrador.
 - Si configuró el certificado de interfaz de gestión StorageGRID, tiene la CA, el certificado de cliente y la clave privada utilizadas para configurar el certificado de interfaz de gestión.
 - Para cargar su propio certificado, la clave privada del certificado está disponible en su equipo local.
 - La clave privada debe haberse guardado o registrado en el momento de su creación. Si no tiene la clave privada original, debe crear una nueva.
- Para editar un certificado de cliente:
 - Tiene la dirección IP o el nombre de dominio del nodo de administrador.
 - Para cargar su propio certificado o un nuevo certificado, la clave privada, el certificado de cliente y la CA (si se utiliza) están disponibles en su equipo local.

Añada certificados de cliente

Para agregar el certificado de cliente, use uno de estos procedimientos:

- [El certificado de interfaz de gestión ya está configurado](#)
- [CERTIFICADO de cliente emitido por CA](#)
- [Certificado generado desde Grid Manager](#)

El certificado de interfaz de gestión ya está configurado

Utilice este procedimiento para agregar un certificado de cliente si ya se ha configurado un certificado de interfaz de gestión mediante una CA proporcionada por el cliente, un certificado de cliente y una clave privada.

Pasos

1. En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.
2. Seleccione **Agregar**.
3. Introduzca un nombre de certificado.
4. Para acceder a las métricas de Prometheus utilizando su herramienta de monitoreo externo, seleccione **Permitir prometheus**.
5. Seleccione **continuar**.
6. Para el paso **Adjuntar certificados**, cargue el certificado de la interfaz de administración.
 - a. Seleccione **cargar certificado**.
 - b. Seleccione **Examinar** y seleccione el archivo de certificado de la interfaz de gestión (.pem).
 - Seleccione **Detalles del certificado de cliente** para mostrar los metadatos del certificado y el PEM del certificado.
 - Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.
 - c. Seleccione **Crear** para guardar el certificado en Grid Manager.

El nuevo certificado aparece en la ficha Cliente.

7. [Configurar una herramienta de supervisión externa](#), Como Grafana.

CERTIFICADO de cliente emitido por CA

Utilice este procedimiento para agregar un certificado de cliente de administrador si no se ha configurado un certificado de interfaz de gestión y tiene previsto agregar un certificado de cliente para Prometheus que utilice un certificado de cliente emitido por CA y una clave privada.

Pasos

1. Realice los pasos a ["configure un certificado de interfaz de gestión"](#).
2. En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.
3. Seleccione **Agregar**.
4. Introduzca un nombre de certificado.
5. Para acceder a las métricas de Prometheus utilizando su herramienta de monitoreo externo, seleccione

Permitir prometheus.

6. Seleccione **continuar**.
7. Para el paso **Adjuntar certificados**, cargue el certificado de cliente, la clave privada y los archivos del paquete de CA:
 - a. Seleccione **cargar certificado**.
 - b. Seleccione **Examinar** y seleccione el certificado de cliente, la clave privada y los archivos del paquete de CA (.pem).
 - Seleccione **Detalles del certificado de cliente** para mostrar los metadatos del certificado y el PEM del certificado.
 - Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.
 - c. Seleccione **Crear** para guardar el certificado en Grid Manager.

Los nuevos certificados aparecen en la ficha Cliente.

8. [Configurar una herramienta de supervisión externa](#), Como Grafana.

Certificado generado desde Grid Manager

Utilice este procedimiento para agregar un certificado de cliente de administrador si no se ha configurado un certificado de interfaz de gestión y planea agregar un certificado de cliente para Prometheus que utilice la función generar certificado en Grid Manager.

Pasos

1. En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.
2. Seleccione **Agregar**.
3. Introduzca un nombre de certificado.
4. Para acceder a las métricas de Prometheus utilizando su herramienta de monitoreo externo, seleccione **Permitir prometheus**.
5. Seleccione **continuar**.
6. Para el paso **Adjuntar certificados**, selecciona **Generar certificado**.
7. Especifique la información del certificado:
 - **Tema** (opcional): X.509 Sujeto o nombre distinguido (DN) del titular del certificado.
 - **Días válidos**: El número de días que el certificado generado es válido, comenzando en el momento en que se genera.
 - **Agregar extensiones de uso de claves**: Si se selecciona (predeterminado y recomendado), el uso de claves y las extensiones de uso de claves extendidas se agregan al certificado generado.

Estas extensiones definen el propósito de la clave contenida en el certificado.



Deje esta casilla de verificación seleccionada a menos que experimente problemas de conexión con clientes antiguos cuando los certificados incluyan estas extensiones.

8. Seleccione **generar**.

9. Seleccione **Detalles del certificado de cliente** para mostrar los metadatos del certificado y el PEM del certificado.



No podrá ver la clave privada del certificado después de cerrar el cuadro de diálogo. Copie o descargue la clave en una ubicación segura.

- Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.
- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

- Seleccione **Copiar clave privada** para copiar la clave privada del certificado para pegarla en otro lugar.
- Seleccione **Descargar clave privada** para guardar la clave privada como archivo.

Especifique el nombre del archivo de clave privada y la ubicación de descarga.

10. Seleccione **Crear** para guardar el certificado en Grid Manager.

El nuevo certificado aparece en la ficha Cliente.

11. En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Global**.
12. Seleccione **Certificado de interfaz de administración**.
13. Seleccione **utilizar certificado personalizado**.
14. Cargue los archivos `certificate.pem` y `private_key.pem` desde el [detalles del certificado de cliente](#) paso. No es necesario cargar un paquete de CA.
- a. Seleccione **cargar certificado** y, a continuación, seleccione **continuar**.
 - b. Cargar cada archivo de certificado (`.pem`).
 - c. Seleccione **Guardar** para guardar el certificado en Grid Manager.

El nuevo certificado se muestra en la página del certificado de interfaz de gestión.

15. [Configurar una herramienta de supervisión externa](#), Como Grafana.

Configure una herramienta de monitorización externa

Pasos

1. Configure los siguientes ajustes en su herramienta de supervisión externa, como Grafana.
- a. **Nombre:** Escriba un nombre para la conexión.

StorageGRID no requiere esta información, pero se debe proporcionar un nombre para probar la conexión.

- b. **URL:** Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP del nodo de administración. Especifique HTTPS y el puerto 9091.

Por ejemplo: `https://admin-node.example.com:9091`

c. Activar **Licencia de cliente TLS y con CA Cert**.

d. En Detalles de autenticación TLS/SSL, copie y pegue: +

- El certificado de CA de la interfaz de administración para **CA Cert**
- El certificado de cliente para **Cliente Cert**
- La clave privada de **clave de cliente**

e. **ServerName**: Introduzca el nombre de dominio del nodo Admin.

Servername debe coincidir con el nombre de dominio tal y como aparece en el certificado de la interfaz de gestión.

2. Guarde y pruebe el certificado y la clave privada que copió desde StorageGRID o un archivo local.

Ahora puede acceder a la métrica Prometheus desde StorageGRID con su herramienta de supervisión externa.

Para obtener información sobre las métricas, consulte la ["Instrucciones para supervisar StorageGRID"](#).

Editar certificados de cliente

Puede editar un certificado de cliente de administrador para cambiar su nombre, habilitar o deshabilitar el acceso a Prometheus, o cargar un nuevo certificado cuando el actual haya caducado.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.

Las fechas de caducidad de los certificados y los permisos de acceso a Prometheus se enumeran en la tabla. Si un certificado caducará pronto o ya ha caducado, aparecerá un mensaje en la tabla y se activará una alerta.

2. Seleccione el certificado que desea editar.

3. Seleccione **Editar** y, a continuación, seleccione **Editar nombre y permiso**

4. Introduzca un nombre de certificado.

5. Para acceder a las métricas de Prometheus utilizando su herramienta de monitoreo externo, seleccione **Permitir prometheus**.

6. Seleccione **continuar** para guardar el certificado en Grid Manager.

El certificado actualizado se muestra en la ficha Cliente.

Adjunte un nuevo certificado de cliente

Puede cargar un nuevo certificado cuando el actual haya caducado.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.

Las fechas de caducidad de los certificados y los permisos de acceso a Prometheus se enumeran en la tabla. Si un certificado caducará pronto o ya ha caducado, aparecerá un mensaje en la tabla y se activará

una alerta.

2. Seleccione el certificado que desea editar.
3. Seleccione **Editar** y, a continuación, seleccione una opción de edición.

Cargue el certificado

Copie el texto del certificado que se va a pegar en otro lugar.

- a. Seleccione **cargar certificado** y, a continuación, seleccione **continuar**.
- b. Cargar el nombre del certificado de cliente (.pem).

Seleccione **Detalles del certificado de cliente** para mostrar los metadatos del certificado y el PEM del certificado.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión .pem.

Por ejemplo: storagegrid_certificate.pem

- Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.
- c. Seleccione **Crear** para guardar el certificado en Grid Manager.

El certificado actualizado se muestra en la ficha Cliente.

Generar certificado

Genere el texto del certificado para pegarlo en otro lugar.

- a. Seleccione **generar certificado**.
- b. Especifique la información del certificado:

- **Tema** (opcional): X,509 Sujeto o nombre distinguido (DN) del titular del certificado.
- **Días válidos**: El número de días que el certificado generado es válido, comenzando en el momento en que se genera.
- **Agregar extensiones de uso de claves**: Si se selecciona (predeterminado y recomendado), el uso de claves y las extensiones de uso de claves extendidas se agregan al certificado generado.

Estas extensiones definen el propósito de la clave contenida en el certificado.



Deje esta casilla de verificación seleccionada a menos que experimente problemas de conexión con clientes antiguos cuando los certificados incluyan estas extensiones.

- c. Seleccione **generar**.
- d. Seleccione **Detalles del certificado de cliente** para mostrar los metadatos del certificado y el PEM del certificado.



No podrá ver la clave privada del certificado después de cerrar el cuadro de diálogo. Copie o descargue la clave en una ubicación segura.

- Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en

otro lugar.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

- Seleccione **Copiar clave privada** para copiar la clave privada del certificado para pegarla en otro lugar.
- Seleccione **Descargar clave privada** para guardar la clave privada como archivo.

Especifique el nombre del archivo de clave privada y la ubicación de descarga.

- e. Seleccione **Crear** para guardar el certificado en Grid Manager.

El nuevo certificado aparece en la ficha Cliente.

Descargar o copiar certificados de cliente

Puede descargar o copiar un certificado de cliente para utilizarlo en otro lugar.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.
2. Seleccione el certificado que desea copiar o descargar.
3. Descargue o copie el certificado.

Descargue el archivo de certificado

Descargue el archivo de certificado `.pem`.

- a. Seleccione **Descargar certificado**.
- b. Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Copiar certificado

Copie el texto del certificado que se va a pegar en otro lugar.

- a. Seleccione **Copiar certificado PEM**.
- b. Pegue el certificado copiado en un editor de texto.
- c. Guarde el archivo de texto con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

Quite certificados de cliente

Si ya no necesita un certificado de cliente de administrador, puede eliminarlo.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego seleccione la pestaña **Cliente**.
2. Seleccione el certificado que desea eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** y, a continuación, confirme.



Para eliminar hasta 10 certificados, seleccione cada certificado que desee eliminar en la ficha Cliente y, a continuación, seleccione **acciones > Eliminar**.

Una vez que se elimine un certificado, los clientes que lo hayan usado deben especificar un nuevo certificado de cliente para acceder a la base de datos Prometheus de StorageGRID.

Configurar los ajustes de seguridad

Administra la política TLS y SSH en StorageGRID

La política de TLS y SSH determina qué protocolos y cifrados se usan para establecer conexiones TLS seguras con aplicaciones de cliente y conexiones SSH seguras a servicios StorageGRID internos.

La directiva de seguridad controla cómo TLS y SSH cifran los datos en movimiento. En general, utilice la directiva de compatibilidad moderna (predeterminada), a menos que su sistema necesite cumplir con Common Criteria o que necesite utilizar otros cifrados.



Algunos servicios de StorageGRID no se han actualizado para utilizar los cifrados en estas políticas.

Antes de empezar


- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Seleccione una política de seguridad

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad**.

La pestaña **Políticas TLS y SSH** muestra las políticas disponibles. La política actualmente activa se indica mediante una marca de verificación verde en el mosaico de políticas.

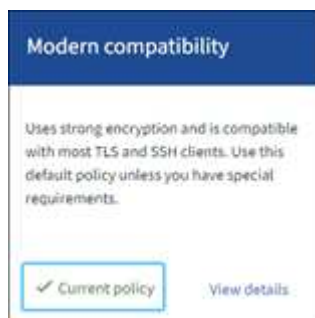

2. Revise las pestañas para conocer las políticas disponibles.

Compatibilidad moderna (predeterminado)

Utilice la política predeterminada si necesita un cifrado fuerte y no tiene requisitos especiales. Esta política es compatible con la mayoría de los clientes TLS y SSH.

Compatibilidad con versiones anteriores

Utilice la política de compatibilidad heredada si necesita opciones de compatibilidad adicionales para clientes más antiguos. Las opciones adicionales en esta política podrían hacerla menos segura que la política de compatibilidad moderna.

Criterios comunes

Utilice la política de Criterios Comunes si necesita la certificación de Criterios Comunes.

Estricta con FIPS

Utiliza la política estricta FIPS si necesitas la certificación de Common Criteria y necesitas usar el NetApp Cryptographic Security Module (NCSM) 3.1.2 o el módulo NetApp StorageGRID Kernel Crypto API 6.12.63-1+ntap1 para conexiones de clientes externos a los endpoints del balanceador de carga, Tenant Manager y Grid Manager. Usar esta política podría reducir el rendimiento.

El NCSM 3.1.2 y el módulo NetApp StorageGRID Kernel Crypto API 6.12.63-1+ntap1 se usan en las siguientes operaciones:

- NCSM

- Conexiones TLS entre los siguientes servicios: ADC, AMS, CMN, DDS, LDR, SSM, NMS, mgmt-api, nginx, nginx-gw y cache-svc
- Conexiones TLS entre clientes y el servicio nginx-gw (puntos finales del balanceador de carga)
- Conexiones TLS entre clientes y el servicio LDR
- Cifrado de contenido de objetos para SSE-S3, SSE-C y la configuración de cifrado de objetos almacenados
- Conexiones SSH

Para obtener más información, consulta el Programa de validación de algoritmos criptográficos de NIST "[Certificado n.º A7816](#)".

- Módulo API criptográfica del kernel StorageGRID de NetApp

El módulo NetApp StorageGRID Kernel Crypto API está presente únicamente en plataformas de dispositivos VM y StorageGRID .

- Colección de entropía
- Cifrado de nodos

Nota: Este módulo aún no se ha presentado para su certificación.

Para obtener más información, consulta el Programa de validación de algoritmos criptográficos de NIST "[Certificado de entropía n.º E223](#)".

Nota: Después de seleccionar esta política, "[realizar un reinicio continuo](#)" para que todos los nodos activen el NCSM. Utilice **Mantenimiento > Reinicio progresivo** para iniciar y supervisar los reinicios.

Personalizado

Cree una política personalizada si necesita aplicar sus propios cifrados.

Opcionalmente, si tu StorageGRID tiene requisitos de criptografía FIPS 140, activa la función de modo FIPS para usar el módulo NCSM 3.1.2 y el módulo NetApp StorageGRID Kernel Crypto API 6.12.63-1+ntap1:

- Establezca el `fipsMode` parámetro a `true`.
- Cuando se le solicite, "realizar un reinicio continuo" para que todos los nodos activen los módulos de criptografía. Utilice **Mantenimiento > Reinicio progresivo** para iniciar y supervisar los reinicios.
- Seleccione **Soporte > Diagnóstico** para ver las versiones activas del módulo FIPS.

- Para ver detalles sobre los cifrados, protocolos y algoritmos de cada política, selecciona **Ver detalles**.
- Para cambiar la política actual, seleccione **Usar política**.

Aparece una marca de verificación verde junto a **Política actual** en el mosaico de políticas.

Cree una política de seguridad personalizada

Puede crear una política personalizada si necesita aplicar sus propios cifrados.

Pasos

- Desde el mosaico de la política que es más similar a la política personalizada que desea crear, seleccione **Ver detalles**.
- Seleccione **Copiar al portapapeles** y luego seleccione **Cancelar**.



- En el mosaico **Política personalizada**, selecciona **Configurar y usar**.
- Pegue el JSON que copió y realice los cambios necesarios.
- Seleccione **Usar política**.

Aparece una marca de verificación verde junto a **Política actual** en el mosaico Política personalizada.

6. Opcionalmente, seleccione **Editar configuración** para realizar más cambios en la nueva política personalizada.

Vuelva temporalmente a la política de seguridad predeterminada

Si ha configurado una política de seguridad personalizada, es posible que no pueda iniciar sesión en Grid Manager si la política TLS configurada es incompatible con ["certificado de servidor configurado"](#).

Puede revertir temporalmente a la política de seguridad predeterminada.

Pasos

1. Inicie sesión en un nodo de administrador:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Ejecute el siguiente comando:

```
restore-default-cipher-configurations
```

3. Desde un explorador web, acceda a Grid Manager en el mismo nodo de administración.
4. Siga los pasos de [Seleccione una política de seguridad](#) para volver a configurar la política.

Configura la red StorageGRID y la seguridad de objetos

Puede configurar la seguridad de red y de objetos para cifrar objetos almacenados, para evitar determinadas solicitudes S3 o para permitir que las conexiones de cliente a los nodos de almacenamiento utilicen HTTP en lugar de HTTPS.

Cifrado de objetos almacenados

El cifrado de objetos almacenados permite el cifrado de todos los datos de objetos tal como se ingieren a través de S3. De forma predeterminada, los objetos almacenados no se cifran, pero puede optar por cifrar objetos mediante el algoritmo de cifrado AES-128 o AES-256. Cuando se activa la configuración, todos los objetos recién ingeridos se cifran pero no se realiza ningún cambio en los objetos almacenados existentes. Si deshabilita el cifrado, los objetos cifrados actualmente permanecen cifrados, pero los objetos recién procesados no se cifran.

La configuración de cifrado de objetos almacenados se aplica solo a objetos S3 que no han sido cifrados por el cifrado a nivel de cubo o de objeto.

Para obtener más información sobre los métodos de cifrado StorageGRID, consulte ["Consulte los métodos de cifrado de StorageGRID"](#).

Impida la modificación del cliente

Impedir la modificación del cliente es una configuración en todo el sistema. Cuando se selecciona la opción **Evitar modificación de cliente**, se rechazan las siguientes solicitudes.

API REST DE S3

- Eliminar solicitudes de bloque
- Cualquier solicitud para modificar los datos de un objeto existente, los metadatos definidos por el usuario o el etiquetado de objetos S3

Active HTTP para las conexiones del nodo de almacenamiento

De forma predeterminada, las aplicaciones cliente utilizan el protocolo de red HTTPS para cualquier conexión directa a los nodos de almacenamiento. Puede habilitar HTTP opcionalmente para estas conexiones, por ejemplo, al probar una cuadrícula que no sea de producción.

Utilice HTTP para las conexiones de nodo de almacenamiento solo si los clientes S3 necesitan realizar conexiones HTTP directamente a los nodos de almacenamiento. No es necesario utilizar esta opción para clientes que solo utilizan conexiones HTTPS o para clientes que se conectan al servicio de equilibrio de carga (porque puede ["configurar cada punto final del equilibrador de carga"](#) usar HTTP o HTTPS).

Consulte ["Resumen: Direcciones IP y puertos para conexiones cliente"](#) para saber qué usan los clientes de S3 de los puertos al conectarse a nodos de almacenamiento mediante HTTP o HTTPS.

Seleccione las opciones

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene permiso de acceso raíz.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad**.
2. Seleccione la pestaña **Red y objetos**.
3. Para el cifrado de objetos almacenados, utilice la configuración **Ninguno** (predeterminada) si no desea que los objetos almacenados se cifren, o seleccione **AES-128** o **AES-256** para cifrar los objetos almacenados.
4. Opcionalmente, seleccione **Evitar modificación de cliente** si desea evitar que los clientes de S3 realicen solicitudes específicas.



Si cambia este ajuste, el nuevo ajuste tardará aproximadamente un minuto en aplicarse. El valor configurado se almacena en caché para el rendimiento y el escalado.

5. Opcionalmente, seleccione **Activar HTTP para conexiones de nodos de almacenamiento** si los clientes se conectan directamente a nodos de almacenamiento y desea utilizar conexiones HTTP.



Tenga cuidado al habilitar HTTP para una cuadrícula de producción porque las solicitudes se enviarán sin cifrar.

6. Seleccione **Guardar**.

Cambiar la configuración de seguridad de la interfaz StorageGRID

La configuración de seguridad de la interfaz le permite controlar si los usuarios están desconectados si están inactivos durante más de la cantidad de tiempo especificada y si

se incluye un seguimiento de pila en las respuestas de error de la API.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

La página **Configuración de seguridad** incluye la configuración **Tiempo de espera de inactividad del navegador** y **Seguimiento de pila de API de administración**.

Tiempo de espera de inactividad del explorador

Indica cuánto tiempo puede permanecer inactivo el explorador de un usuario antes de que se cierre la sesión. El valor predeterminado es 15 minutos.

El tiempo de espera de inactividad del navegador también se controla mediante lo siguiente:

- Temporizador StorageGRID independiente no configurable, que se incluye para la seguridad del sistema. El token de autenticación de cada usuario caduca 16 horas después de que el usuario inicia sesión. Cuando caduca la autenticación de un usuario, ese usuario se cierra automáticamente, incluso si el tiempo de espera de inactividad del navegador está desactivado o no se ha alcanzado el valor del tiempo de espera del explorador. Para renovar el token, el usuario debe volver a iniciar sesión.
- Configuración de tiempo de espera para el proveedor de identidad, asumiendo que el inicio de sesión único (SSO) está activado para StorageGRID.

Si SSO está habilitado y el navegador de un usuario expira, el usuario debe volver a ingresar sus credenciales de SSO para acceder a StorageGRID nuevamente. Ver ["Cómo funciona el SSO"](#).

Seguimiento de la pila de API de gestión

Controla si se devuelve un seguimiento de pila en las respuestas de error de la API de Grid Manager y de Tenant Manager.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada, pero es posible que desee activar esta funcionalidad para un entorno de prueba. En general, debe dejar el rastreo de pila desactivado en entornos de producción para evitar revelar detalles internos del software cuando se producen errores de API.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad**.
2. Seleccione la pestaña **Interfaz**.
3. Para cambiar la configuración del tiempo de espera de inactividad del navegador:
 - a. Expande el acordeón.
 - b. Para cambiar el período de tiempo de espera, especifique un valor entre 60 segundos y 7 días. El tiempo de espera predeterminado es de 15 minutos.
 - c. Para desactivar esta función, desactive la casilla de verificación.
 - d. Seleccione **Guardar**.

La nueva configuración no afecta a los usuarios que están conectados actualmente. Los usuarios deben iniciar sesión de nuevo o actualizar sus exploradores para que la nueva configuración de tiempo de espera surta efecto.

4. Para cambiar la configuración del seguimiento de pila de API de administración:
 - a. Expande el acordeón.
 - b. Active la casilla de verificación para devolver un seguimiento de pila en las respuestas de error de la API de Grid Manager y de Tenant Manager.



Deje desactivado el rastreo de pila en entornos de producción para evitar revelar los detalles internos del software cuando se produzcan errores de API.

- c. Seleccione **Guardar**.

Administra el acceso SSH externo en StorageGRID

Administre el acceso SSH para el tráfico entrante a la red bloqueando o permitiendo el acceso externo. La gestión del acceso externo SSH no tiene impacto en el tráfico entre nodos de la red.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Para mejorar la seguridad del sistema, el acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si necesita realizar tareas que requieren acceso SSH entrante, como resolución de problemas, permita temporalmente el acceso externo. Cuando haya terminado la tarea, bloquee el acceso externo.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad**.
2. Seleccione la pestaña **Bloquear SSH**.
3. Utilice la opción **Bloquear acceso SSH entrante** para administrar el acceso SSH externo:
 - a. Seleccione la casilla de verificación para bloquear el acceso (predeterminado).
 - b. Desmarque la casilla de verificación para permitir el acceso.



Requiere acceso al puerto 22 entre el portátil de servicio y todos los demás nodos de la red. Elimine el acceso al puerto 22 cuando complete la tarea de mantenimiento.

4. Seleccione **Guardar**.

Configuración de servidores de gestión de claves

Conoce los servidores de gestión de claves en StorageGRID

Un servidor de gestión de claves (KMS) es un sistema externo de terceros que proporciona claves de cifrado a los nodos de los dispositivos StorageGRID en el sitio de StorageGRID asociado mediante el protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP).

StorageGRID solo admite ciertos servidores de gestión de claves. Para obtener una lista de productos y versiones compatibles, utilice el ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Puede utilizar uno o varios servidores de gestión de claves para administrar las claves de cifrado de nodos para los nodos de dispositivo StorageGRID que tengan activada la configuración * cifrado de nodos* durante la instalación. El uso de servidores de gestión de claves con estos nodos de dispositivos le permite proteger los datos aunque se haya eliminado un dispositivo del centro de datos. Una vez que se han cifrado los volúmenes del dispositivo, no podrá acceder a ningún dato del dispositivo a menos que el nodo se pueda comunicar con el KMS.




StorageGRID no crea ni gestiona las claves externas que se utilizan para cifrar y descifrar los nodos del dispositivo. Si planea usar un servidor de gestión de claves externo para proteger los datos StorageGRID, debe comprender cómo configurar ese servidor y debe comprender cómo gestionar las claves de cifrado. La realización de tareas de gestión de claves supera el alcance de estas instrucciones. Si necesita ayuda, consulte la documentación del servidor de gestión de claves o póngase en contacto con el soporte técnico.

Configuración del servidor de gestión de claves StorageGRID y de los dispositivos

Antes de poder usar un servidor de gestión de claves (KMS) para proteger los datos de StorageGRID en los nodos de los dispositivos, debe completar dos tareas de configuración: Configurar uno o más servidores KMS y habilitar el cifrado de nodos de los nodos de los dispositivos. Cuando estas dos tareas de configuración se completan, el proceso de gestión de claves se realiza de forma automática.

El diagrama de flujo muestra los pasos de alto nivel para usar un KMS para proteger los datos de StorageGRID en los nodos de los dispositivos.

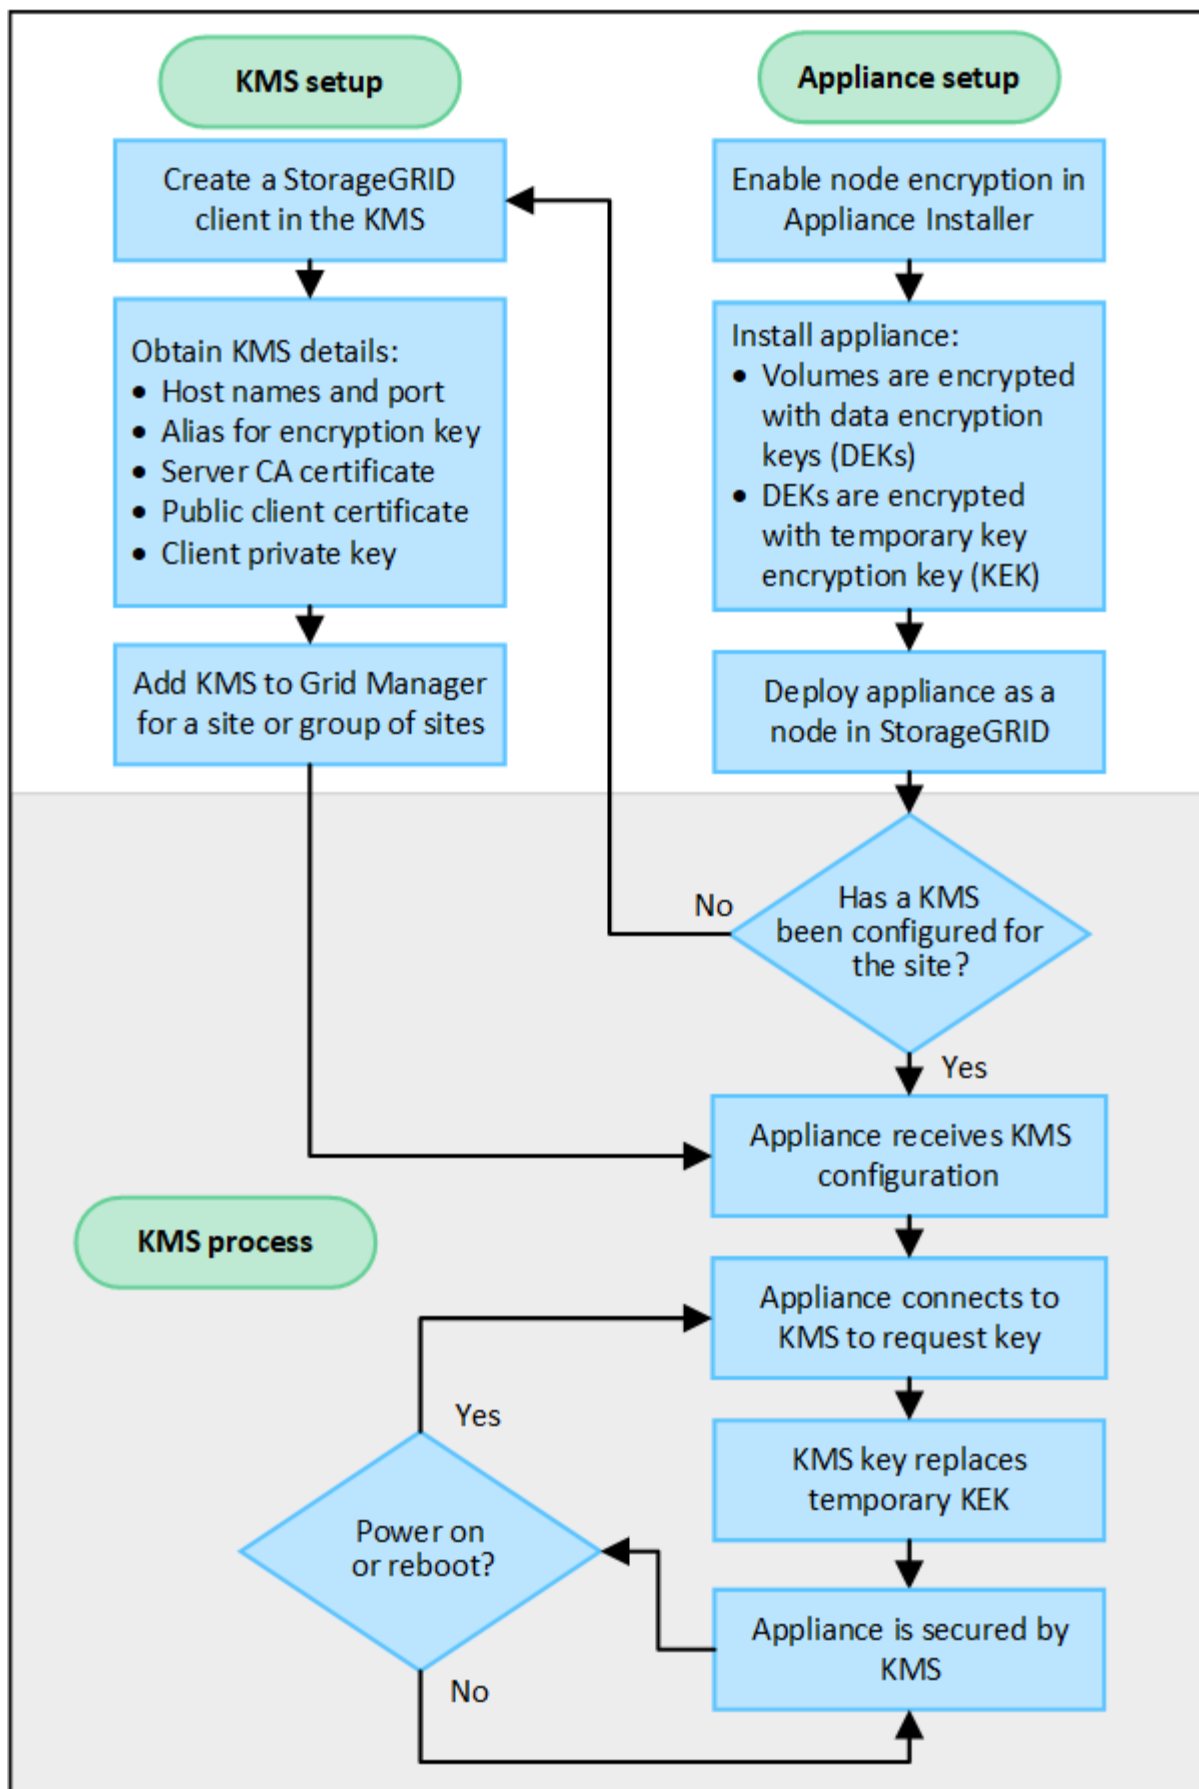

El diagrama de flujo muestra la configuración de KMS y la configuración de dispositivos que se producen en

paralelo; sin embargo, puede configurar los servidores de gestión de claves antes o después de habilitar el cifrado de nodos para los nodos de la aplicación nuevos, en función de sus requisitos.

Configurar el servidor de gestión de claves (KMS)

La configuración de un servidor de gestión de claves incluye los siguientes pasos de alto nivel.

Paso	Consulte
Acceda al software KMS y añada un cliente para StorageGRID a cada clúster KMS o KMS.	"Configure StorageGRID como cliente en KMS"
Obtenga la información necesaria para el cliente StorageGRID en el KMS.	"Configure StorageGRID como cliente en KMS"
Agregue el KMS al Gestor de cuadrícula, asígnelo a un único sitio o a un grupo predeterminado de sitios, cargue los certificados necesarios y guarde la configuración de KMS.	"Añadir un servidor de gestión de claves (KMS)"

Configure el aparato

La configuración de un nodo de dispositivo para el uso de KMS incluye los siguientes pasos de alto nivel.

1. Durante la fase de configuración de hardware de la instalación del dispositivo, utilice el instalador del dispositivo StorageGRID para activar el ajuste **cifrado de nodos** del dispositivo.



No puede habilitar la configuración **Node Encryption** después de agregar un dispositivo a la cuadrícula, y no puede usar la administración de claves externa para dispositivos que no tienen el cifrado de nodos activado.

2. Ejecute el instalador del dispositivo StorageGRID. Durante la instalación, se asigna una clave de cifrado de datos aleatoria (DEK) a cada volumen de la cabina, como se indica a continuación:
 - Los depósitos se utilizan para cifrar los datos en cada volumen. Estas claves se generan mediante el cifrado de disco de Linux Unified Key Setup (LUKS) en el SO del dispositivo y no se pueden cambiar.
 - Cada DEK individual se cifra mediante una clave de cifrado de clave maestra (KEK). El KEK inicial es una clave temporal que cifra los depósitos hasta que el dispositivo pueda conectarse al KMS.
3. Añada el nodo del dispositivo a StorageGRID.

Consulte ["Habilite el cifrado del nodo"](#) para obtener más información.

Proceso de cifrado de gestión de claves (se produce automáticamente)

El cifrado de gestión de claves incluye los siguientes pasos de alto nivel que se realizan automáticamente.

1. Al instalar un dispositivo con el cifrado de nodos activado en la cuadrícula, StorageGRID determina si existe una configuración KMS para el sitio que contiene el nodo nuevo.
 - Si ya se ha configurado un KMS para el sitio, el dispositivo recibe la configuración de KMS.
 - Si aún no se ha configurado un KMS para el sitio, el KEK temporal continúa encriptando los datos del dispositivo hasta que configura un KMS para el sitio y el dispositivo recibe la configuración de KMS.

2. El dispositivo usa la configuración KMS para conectarse al KMS y solicitar una clave de cifrado.
3. El KMS envía una clave de cifrado al dispositivo. La nueva clave del KMS sustituye al KEK temporal y ahora se utiliza para cifrar y descifrar los depósitos de los volúmenes del dispositivo.



Los datos que existan antes de que el nodo del dispositivo cifrado se conecte al KMS configurado se cifran con una clave temporal. Sin embargo, los volúmenes de los dispositivos no se deben considerar protegidos de la eliminación del centro de datos hasta que la clave temporal se sustituya por la clave de cifrado KMS.

4. Si el dispositivo está encendido o reiniciado, se vuelve a conectar con el KMS para solicitar la clave. La clave, que se guarda en la memoria volátil, no puede sobrevivir a una pérdida de energía o un reinicio.

Requisitos y consideraciones del servidor de gestión de claves StorageGRID

Antes de configurar un servidor de gestión de claves (KMS) externo, debe comprender las consideraciones y los requisitos.

¿Qué versión de KMIP es compatible?

StorageGRID admite la versión KMIP 1.4.

["Especificación del protocolo de interoperabilidad de gestión de claves versión 1.4"](#)

¿Cuáles son las consideraciones de red?

La configuración del firewall de red debe permitir que cada nodo del dispositivo se comuniquen a través del puerto que se utiliza para las comunicaciones del protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP). El puerto KMIP predeterminado es 5696.

Debe asegurarse de que cada nodo de dispositivo que utilice cifrado de nodo tenga acceso de red al clúster KMS o KMS configurado para el sitio.

¿Qué versiones de TLS son compatibles?

Las comunicaciones entre los nodos del dispositivo y el KMS configurado utilizan conexiones TLS seguras. StorageGRID puede admitir el protocolo TLS 1,2 o TLS 1,3 cuando realiza conexiones KMIP a un clúster KMS o KMS, según lo que admite el KMS y que ["Política de TLS y SSH"](#) se esté utilizando.

StorageGRID negocia el protocolo y el cifrado (TLS 1.2) o el conjunto de cifrados (TLS 1.3) con el KMS cuando realiza la conexión. Para ver qué versiones de protocolo y cifrados/conjuntos de cifrados están disponibles, revise la `tlsOutbound` sección de la política TLS y SSH activa de la red (**Configuración > Seguridad Configuración de seguridad**).

¿Qué dispositivos son compatibles?

Puede usar un servidor de administración de claves (KMS) para administrar las claves de cifrado de cualquier dispositivo StorageGRID de la cuadrícula que tenga activada la configuración **cifrado de nodos**. Este ajuste solo se puede habilitar durante la fase de configuración de hardware de la instalación del dispositivo mediante el instalador de StorageGRID Appliance.



No se puede habilitar el cifrado de nodo después de añadir un dispositivo al grid, y no se puede usar la gestión de claves externa para dispositivos que no tienen el cifrado de nodo habilitado.

Puede usar el KMS configurado para dispositivos StorageGRID y nodos de dispositivos.

No puede usar el KMS configurado para nodos basados en software (no en dispositivos), incluidos los siguientes:

- Nodos puestos en marcha como máquinas virtuales (VM)
- Nodos implementados en motores de contenedor en hosts Linux

Los nodos puestos en marcha en estas otras plataformas pueden utilizar el cifrado fuera de StorageGRID a nivel de almacén de datos o disco.

¿Cuándo se deben configurar los servidores de gestión de claves?

Para una instalación nueva, normalmente debe configurar uno o más servidores de gestión de claves en Grid Manager antes de crear inquilinos. Este orden garantiza que los nodos estén protegidos antes de que se almacenen datos de objeto en ellos.

Puede configurar los servidores de gestión de claves en Grid Manager antes o después de instalar los nodos de dispositivo.


¿Cuántos servidores de gestión de claves necesito?

Puede configurar uno o varios servidores de gestión de claves externos para proporcionar claves de cifrado a los nodos de dispositivos en el sistema StorageGRID. Cada KMS proporciona una única clave de cifrado a los nodos de dispositivos StorageGRID en un único sitio o a un grupo de sitios.

StorageGRID admite el uso de clústeres KMS. Cada clúster de KMS contiene varios servidores de gestión de claves replicados que comparten configuraciones de configuración y claves de cifrado. Se recomienda usar clústeres KMS para la gestión de claves porque mejora las funcionalidades de conmutación por error de una configuración de alta disponibilidad.

Por ejemplo, supongamos que el sistema StorageGRID tiene tres sitios de centro de datos. Podría configurar un clúster KMS para proporcionar una clave a todos los nodos de dispositivos en el centro de datos 1 y un segundo clúster KMS para proporcionar una clave a todos los nodos de dispositivos de los demás sitios. Al agregar el segundo clúster KMS, puede configurar un KMS predeterminado para el Centro de datos 2 y el Centro de datos 3.

Tenga en cuenta que no puede usar un KMS para nodos que no sean del dispositivo ni para ningún nodo del dispositivo que no tenga habilitada la configuración **Node Encryption** durante la instalación.

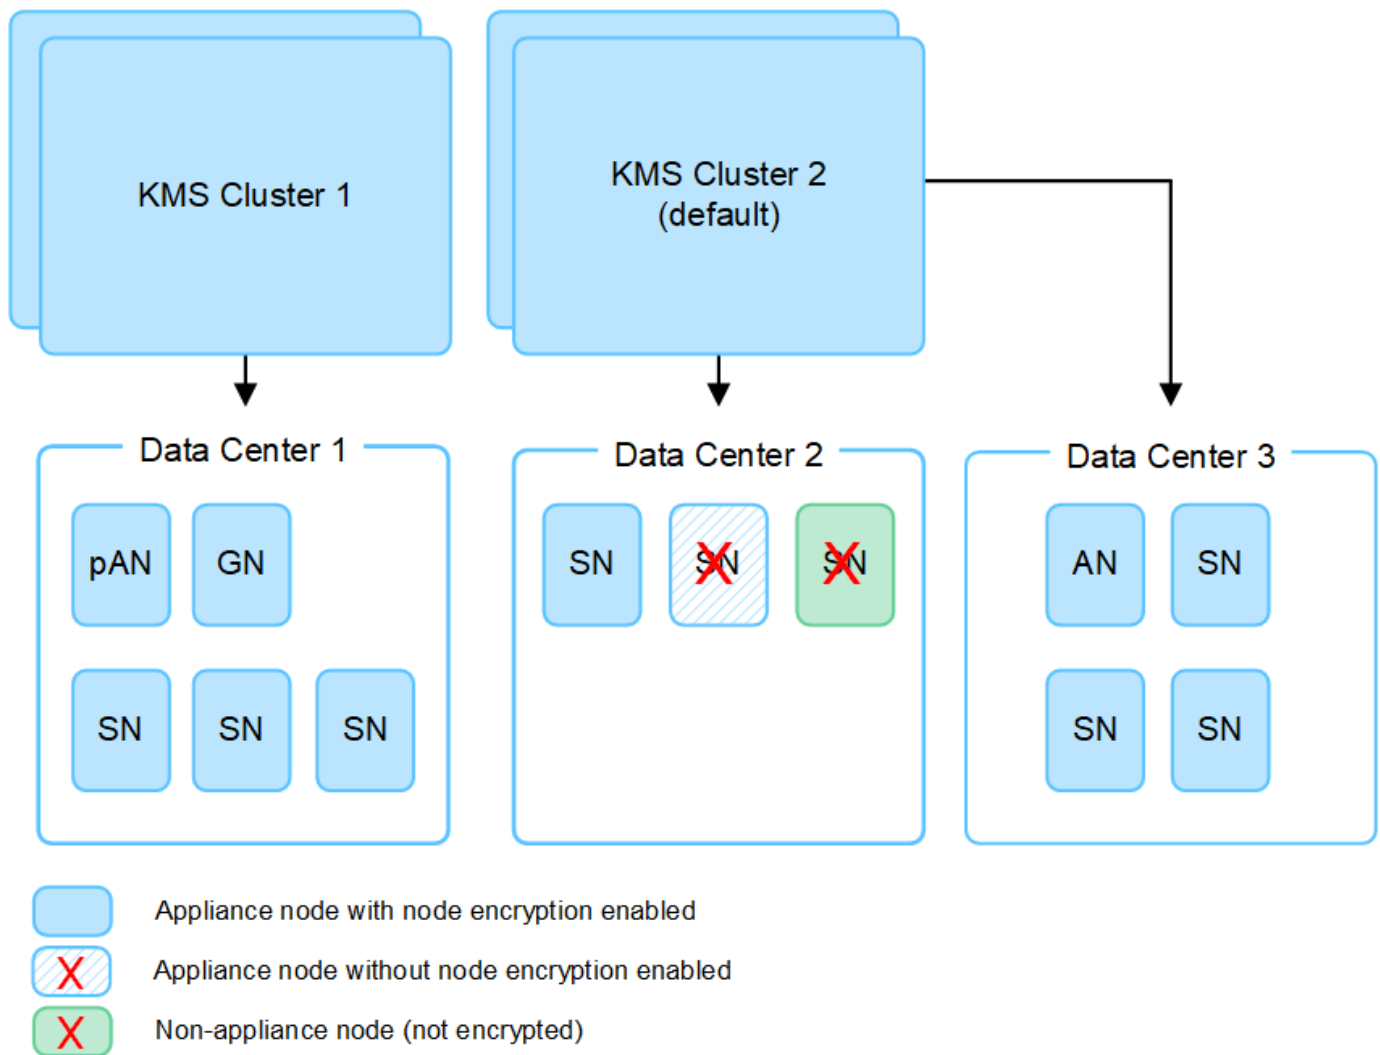

¿Qué ocurre cuando se gira una clave?

Como práctica recomendada de seguridad, debe utilizar periódicamente ["gire la clave de cifrado"](#) cada KMS configurado.

Cuando la nueva versión de clave esté disponible:

- Se distribuye automáticamente a los nodos de dispositivos cifrados del sitio o de los sitios asociados con el KMS. La distribución debe producirse dentro de una hora a partir de la cual se gira la clave.
- Si el nodo de dispositivo cifrado está sin conexión cuando se distribuye la nueva versión de clave, el nodo recibirá la nueva clave en cuanto se reinicie.
- Si la nueva versión de clave no se puede utilizar para cifrar los volúmenes del dispositivo por cualquier motivo, se activa la alerta **KMS encryption key rotation failed** para el nodo del dispositivo. Es posible que deba ponerse en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda para resolver esta alerta.

¿Puedo reutilizar un nodo de dispositivo después de cifrar?

Si necesita instalar un dispositivo cifrado en otro sistema StorageGRID, primero debe retirar el nodo grid para mover los datos del objeto a otro nodo. A continuación, puede utilizar el instalador de dispositivos de StorageGRID para ["Borre la configuración de KMS"](#). Al borrar la configuración KMS se deshabilita la configuración **cifrado de nodos** y se elimina la asociación entre el nodo del dispositivo y la configuración KMS.

del sitio StorageGRID.



Sin acceso a la clave de cifrado KMS, no se puede acceder a los datos que queden en el dispositivo y queden bloqueados de forma permanente.


Consideraciones para cambiar el KMS de un sitio StorageGRID

Cada servidor de gestión de claves (KMS) o clúster KMS proporciona una clave de cifrado a todos los nodos de dispositivos en un único sitio o en un grupo de sitios. Si necesita cambiar qué KMS se utiliza para un sitio, es posible que necesite copiar la clave de cifrado de un KMS a otro.


Si cambia el KMS utilizado para un sitio, debe asegurarse de que los nodos del dispositivo cifrados anteriormente en ese sitio se puedan descifrar utilizando la clave almacenada en el nuevo KMS. En algunos casos, es posible que necesite copiar la versión actual de la clave de cifrado del KMS original al KMS nuevo. Debe asegurarse de que el KMS tenga la clave correcta para descifrar los nodos del dispositivo cifrados en el sitio.

Por ejemplo:


1. Inicialmente configuras un KMS predeterminado que se aplica a todos los sitios que no tienen un KMS dedicado.
2. Cuando se guarda el KMS, todos los nodos de dispositivo que tienen activada la configuración de **cifrado de nodos** se conectan al KMS y solicitan la clave de cifrado. Esta clave se usa para cifrar los nodos del dispositivo en todos los sitios. Esta misma clave también debe utilizarse para descifrar esos dispositivos.

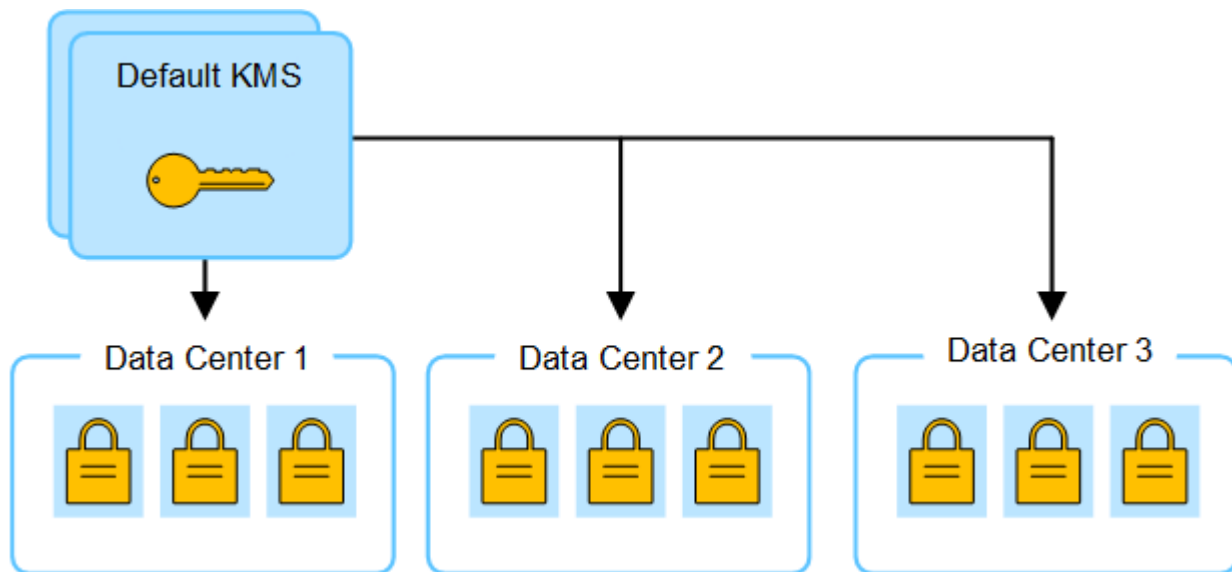

3. Decide agregar un KMS específico de un sitio para un sitio (Data Center 3 en la figura). Sin embargo, como los nodos del dispositivo ya están cifrados, se produce un error de validación cuando se intenta guardar la configuración para el KMS específico del sitio. El error se produce porque el KMS específico del sitio no tiene la clave correcta para descifrar los nodos en ese sitio.

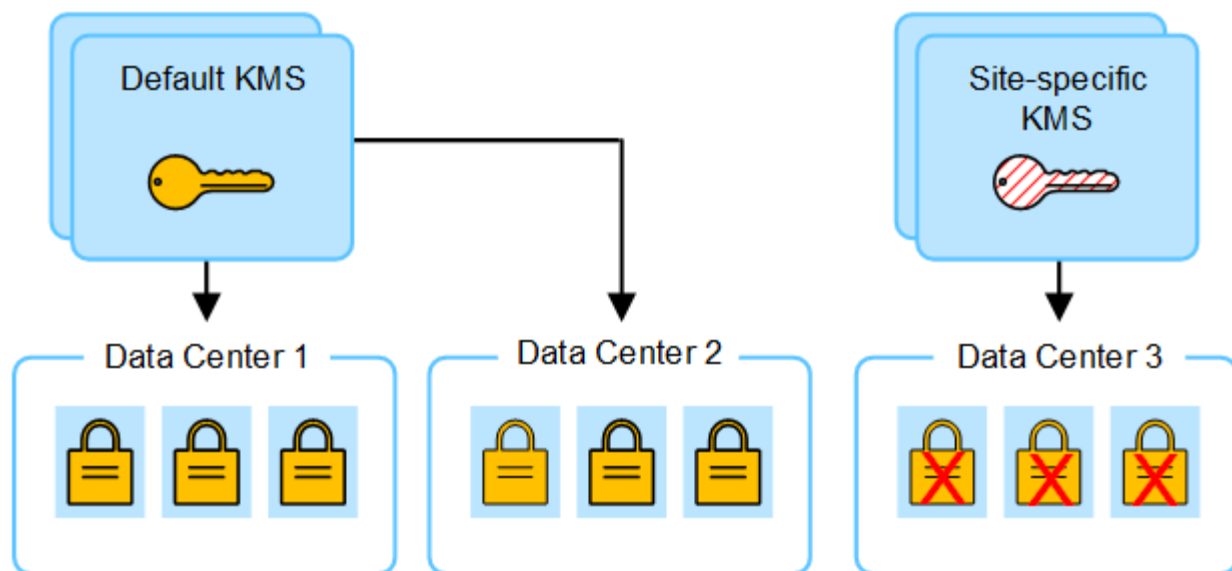

4. Para solucionar el problema, copia la versión actual de la clave de cifrado del KMS predeterminado al nuevo KMS. (Técnicamente, copia la clave original en una nueva clave con el mismo alias. La clave original se convierte en una versión anterior de la nueva clave.) El KMS específico del sitio ahora tiene la clave correcta para descifrar los nodos del dispositivo en el centro de datos 3, por lo que se puede guardar en StorageGRID.

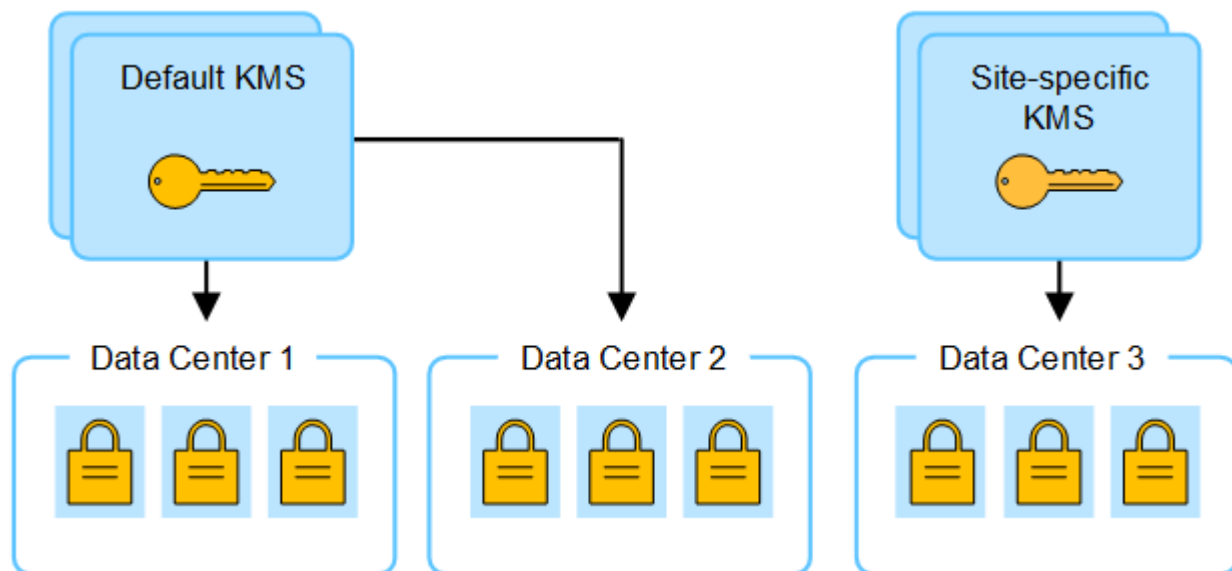

Utilice casos para cambiar qué KMS se utiliza para un sitio

La tabla resume los pasos necesarios para los casos más comunes para cambiar el KMS de un sitio.

Caso de uso para cambiar el KMS de un sitio	Pasos requeridos
Tiene una o más entradas KMS específicas del sitio y desea usar una de ellas como KMS predeterminado.	Edite el KMS específico del sitio. En el campo administra claves para, seleccione Sitios no administrados por otro KMS (KMS predeterminado). El KMS específico del sitio se utilizará ahora como KMS predeterminado. Se aplicará a cualquier sitio que no tenga un KMS dedicado. "Editar un servidor de gestión de claves (KMS)"
Tiene un KMS predeterminado y agrega un sitio nuevo en una expansión. No desea utilizar el KMS predeterminado para el nuevo sitio.	1. Si los nodos del dispositivo en el sitio nuevo ya han sido cifrados por el KMS predeterminado, use el software KMS para copiar la versión actual de la clave de cifrado del KMS predeterminado a un KMS nuevo. 2. Con el Gestor de cuadrícula, agregue el nuevo KMS y seleccione el sitio. "Añadir un servidor de gestión de claves (KMS)"
Desea que el KMS para un sitio utilice un servidor diferente.	1. Si los nodos del dispositivo del sitio ya han sido cifrados por el KMS existente, use el software KMS para copiar la versión actual de la clave de cifrado del KMS existente al KMS nuevo. 2. Con el Administrador de cuadrícula, edite la configuración de KMS existente e introduzca el nuevo nombre de host o la dirección IP. "Añadir un servidor de gestión de claves (KMS)"

Configure StorageGRID como cliente en KMS

Debe configurar StorageGRID como cliente para cada servidor de gestión de claves externo o clúster de KMS antes de poder añadir el KMS a StorageGRID.



Estas instrucciones se aplican a Thales CipherTrust Manager y Hashicorp Vault. Para obtener una lista de productos y versiones compatibles, utilice el ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Pasos

1. Desde el software KMS, cree un cliente StorageGRID para cada clúster KMS o KMS que vaya a utilizar.

Cada KMS gestiona una única clave de cifrado para los nodos de dispositivos StorageGRID en un único sitio o en un grupo de sitios.

2. Cree una clave utilizando uno de los dos métodos siguientes:
 - Utilice la página de gestión de claves de su producto KMS. Cree una clave de cifrado AES para cada clúster KMS o KMS.

La clave de cifrado debe ser de 2.048 bits o más, y debe ser exportable.

- Haga que StorageGRID cree la clave. Se le pedirá cuando pruebe y guarde después de ["cargando certificados de cliente"](#).

3. Registre la siguiente información de cada clúster KMS o KMS.

Necesitará esta información cuando agregue el KMS a StorageGRID:

- Nombre de host o dirección IP para cada servidor.
- Puerto KMIP utilizado por el KMS.
- Alias de clave para la clave de cifrado del KMS.

4. Para cada clúster de KMS o KMS, obtenga un certificado de servidor firmado por una entidad de certificación (CA) o un paquete de certificado que contiene cada uno de los archivos de certificado de CA codificados con PEM, concatenado en el orden de la cadena de certificados.

El certificado de servidor permite que el KMS externo se autentique en StorageGRID.

- El certificado debe utilizar el formato X.509 codificado con Privacy Enhanced Mail (PEM) base-64.
- El campo Nombre alternativo del asunto (SAN) de cada certificado de servidor debe incluir el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP a la que se conectará StorageGRID.



Al configurar el KMS en StorageGRID, debe introducir las mismas FQDN o direcciones IP en el campo **Nombre de host**.

- El certificado de servidor debe coincidir con el certificado utilizado por la interfaz KMIP del KMS, que suele utilizar el puerto 5696.

5. Obtenga el certificado de cliente público emitido a StorageGRID por el KMS externo y la clave privada del certificado de cliente.

El certificado de cliente permite que StorageGRID se autentique en el KMS.

Agrega un servidor de gestión de claves en StorageGRID

Utilice el asistente del servidor de gestión de claves de StorageGRID para agregar cada clúster KMS o KMS.

Antes de empezar

- Ha revisado el ["consideraciones y requisitos para usar un servidor de gestión de claves"](#).
- Tiene ["Se ha configurado StorageGRID como cliente en el KMS"](#), y tiene la información necesaria para cada cluster KMS o KMS.
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Si es posible, configure cualquier servidor de administración de claves específico del sitio antes de configurar un KMS predeterminado que se aplica a todos los sitios no administrados por otro KMS. Si crea el KMS predeterminado primero, todos los dispositivos cifrados por nodo de la cuadrícula se cifrarán con el KMS predeterminado. Si desea crear más tarde un KMS específico del sitio, primero debe copiar la versión actual de la clave de cifrado del KMS predeterminado al nuevo KMS. Consulte ["Consideraciones para cambiar el KMS de un sitio"](#) para obtener más información.

Paso 1: Detalles de KM

En el Paso 1 (detalles de KMS) del Asistente para agregar un servidor de gestión de claves, proporciona detalles sobre el clúster de KMS o KMS.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves**.

Aparece la página del servidor de gestión de claves con la pestaña Detalles de configuración seleccionada.

2. Seleccione **Crear**.

Paso 1 (detalles de KMS) del asistente Add a Key Management Server.

3. Introduzca la siguiente información para el KMS y el cliente StorageGRID que configuró en ese KMS.

Campo	Descripción
Nombre de KM	Un nombre descriptivo que le ayudará a identificar este KMS. Debe tener entre 1 y 64 caracteres.
Nombre de clave	El alias de clave exacto del cliente StorageGRID en el KMS. Debe tener entre 1 y 255 caracteres. Nota: Si no has creado una clave usando tu producto KMS, se te pedirá que StorageGRID cree la clave.
Administra claves para	El sitio StorageGRID que se asociará a este KMS. Si es posible, debe configurar cualquier servidor de administración de claves específico del sitio antes de configurar un KMS predeterminado que se aplica a todos los sitios no administrados por otro KMS. • Seleccione un sitio si este KMS gestionará las claves de cifrado de los nodos de los dispositivos en un sitio específico. • Seleccione Sitios no gestionados por otro KMS (por defecto KMS) para configurar un KMS predeterminado que se aplicará a cualquier sitio que no tenga un KMS dedicado y a cualquier sitio que agregue en expansiones posteriores. Nota: se producirá Un error de validación al guardar la configuración de KMS si selecciona un sitio que anteriormente estaba cifrado por el KMS predeterminado pero no proporciona la versión actual de la clave de cifrado original al nuevo KMS.
Puerto	El puerto que el servidor KMS utiliza para las comunicaciones mediante el protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP). De forma predeterminada es 5696, que es el puerto estándar KMIP.

Campo	Descripción
Nombre del host	El nombre de dominio completo o la dirección IP del KMS. Nota: El campo Nombre Alternativo del Asunto (SAN) del certificado del servidor debe incluir el FQDN o la dirección IP que introduzca aquí. De lo contrario, StorageGRID no podrá conectarse al KMS ni a todos los servidores de un clúster KMS.

- Si está configurando un clúster KMS, seleccione **Agregar otro nombre de host** para agregar un nombre de host para cada servidor del clúster.
- Seleccione **continuar**.

Paso 2: Cargar certificado de servidor

En el paso 2 (Cargar certificado de servidor) del asistente Agregar un servidor de gestión de claves, cargue el certificado de servidor (o paquete de certificados) para el KMS. El certificado de servidor permite que el KMS externo se autentique en StorageGRID.

Pasos

- Desde **Paso 2 (Cargar certificado de servidor)**, busque la ubicación del certificado de servidor guardado o el paquete de certificados.
- Cargue el archivo de certificado.

Se muestran los metadatos del certificado del servidor.



Si cargó un paquete de certificados, los metadatos de cada certificado aparecen en la pestaña correspondiente.

- Seleccione **continuar**.

Paso 3: Cargar certificados de cliente

En el paso 3 (Cargar certificados de cliente) del asistente para agregar un servidor de gestión de claves, cargue el certificado de cliente y la clave privada de certificado de cliente. El certificado de cliente permite que StorageGRID se autentique en el KMS.

Pasos

- Desde **Paso 3 (Cargar certificados de cliente)**, busque la ubicación del certificado de cliente.
- Cargue el archivo de certificado de cliente.

Aparecen los metadatos del certificado de cliente.

- Busque la ubicación de la clave privada del certificado de cliente.
- Cargue el archivo de clave privada.
- Selecciona **Probar y guardar**.

Si no existe una clave, se le pedirá que StorageGRID cree una.

Se prueban las conexiones entre el servidor de gestión de claves y los nodos del dispositivo. Si todas las conexiones son válidas y se encuentra la clave correcta en el KMS, el servidor de gestión de claves nuevo

se añade a la tabla de la página del servidor de gestión de claves.



Inmediatamente después de añadir un KMS, el estado del certificado en la página servidor de gestión de claves aparece como Desconocido. StorageGRID puede tardar hasta 30 minutos en obtener el estado real de cada certificado. Debe actualizar el navegador web para ver el estado actual.

6. Si aparece un mensaje de error al seleccionar **Probar y guardar**, revise los detalles del mensaje y luego seleccione **Aceptar**.

Por ejemplo, puede recibir un error 422: Entidad no procesable si se produjo un error en una prueba de conexión.

7. Si necesita guardar la configuración actual sin probar la conexión externa, seleccione **Forzar guardar**.



Al seleccionar **Force save** se guarda la configuración de KMS, pero no se prueba la conexión externa de cada dispositivo a ese KMS. Si hay un problema con la configuración, es posible que no pueda reiniciar los nodos de los dispositivos que tienen habilitado el cifrado de nodos en el sitio afectado. Es posible que pierda acceso a los datos hasta que se resuelvan los problemas.

8. Revise la advertencia de confirmación y seleccione **Aceptar** si está seguro de que desea forzar el guardado de la configuración.

La configuración de KMS se guarda pero la conexión con el KMS no se prueba.

Administra un servidor de gestión de claves en StorageGRID

La gestión de un servidor de gestión de claves (KMS) implica ver y editar detalles, gestionar certificados, ver nodos cifrados y eliminar un KMS cuando ya no es necesario.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["permiso de acceso necesario"](#).

Ver detalles de KMS

Es posible ver información sobre cada servidor de gestión de claves (KMS) en el sistema StorageGRID, incluidos los detalles de claves y el estado actual de los certificados de servidor y de cliente.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves**.

Aparecerá la página Servidor de gestión de claves con la siguiente información:

- En la pestaña Detalles de configuración, se enumeran los servidores de gestión de claves configurados.
 - El separador Nodos Cifrados muestra todos los nodos que tienen el cifrado de nodos activado.
2. Para ver los detalles de un KMS específico y realizar operaciones en ese KMS, seleccione el nombre del KMS. La página de detalles del KMS muestra la siguiente información:

Campo	Descripción
Administra claves para	El sitio StorageGRID asociado con el KMS. Este campo muestra el nombre de un sitio StorageGRID específico o Sitios no administrados por otro KMS (KMS predeterminado) .
Nombre del hostl	El nombre de dominio completo o la dirección IP del KMS. Si existe un clúster de dos servidores de gestión de claves, se muestran el nombre de dominio completo o la dirección IP de ambos servidores. Si hay más de dos servidores de gestión de claves en un clúster, el nombre de dominio completo o la dirección IP del primer KMS se enumeran junto con la cantidad de servidores de gestión de claves adicionales en el clúster. Por ejemplo 10.10.10.10 and 10.10.10.11: O 10.10.10.10 and 2 others. Para ver todos los nombres de host de un clúster, seleccione un KMS y seleccione Editar o Acciones > Editar .

3. Seleccione una pestaña en la página de detalles de KMS para ver la siguiente información:

Pestaña	Campo	Descripción
Detalles clave	Nombre de clave	El alias clave del cliente StorageGRID en el KMS.
UID de clave	Identificador único de la última versión de la clave.	Última modificación
La fecha y la hora de la última versión de la clave.	Certificado de servidor	Metadatos
Los metadatos del certificado, como el número de serie, la fecha y la hora de caducidad y el certificado PEM.	Certificado PEM	El contenido del archivo PEM (correo de privacidad mejorada) para el certificado.
Certificado de cliente	Metadatos	Los metadatos del certificado, como el número de serie, la fecha y la hora de caducidad y el certificado PEM.

4. Con la frecuencia requerida por las prácticas de seguridad de su organización, seleccione **Rotar clave** o utilice el software KMS para crear una nueva versión de la clave.

Cuando la rotación de claves es correcta, se actualizan los campos UID Clave y Última Modificación.

Si gira la clave de cifrado con el software KMS, gírela de la última versión utilizada de la clave a una nueva versión de la misma clave. No gire a una clave completamente diferente.



Nunca intente girar una clave cambiando el nombre de clave (alias) del KMS. StorageGRID requiere que se pueda acceder a todas las versiones de claves usadas anteriormente (así como a las futuras) desde el KMS con el mismo alias de clave. Si cambia el alias de clave para un KMS configurado, es posible que StorageGRID no pueda descifrar los datos.

Gestionar certificados

Resuelva con prontitud cualquier problema de servidor o certificado de cliente. Si es posible, sustituya los certificados antes de que caduquen.



Debe solucionar cualquier problema con los certificados Lo antes posible. para mantener el acceso a los datos.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves**.
2. En la tabla, observe el valor de Caducidad de certificado para cada KMS.
3. Si se desconoce la caducidad del certificado para cualquier KMS, espere hasta 30 minutos y, a continuación, actualice el explorador web.
4. Si la columna Caducidad del certificado indica que un certificado ha caducado o está a punto de caducar, seleccione el KMS para ir a la página de detalles del KMS.
 - a. Seleccione **Certificado de servidor** y verifique el valor del campo “Expires on”.
 - b. Para reemplazar el certificado, seleccione **Editar certificado** para cargar un nuevo certificado.
 - c. Repita estos subpasos y seleccione **Certificado de cliente** en lugar de Certificado de servidor.
5. Cuando se activan las alertas **KMS CA CERTIFICATION**, **KMS client certificate expiration** y **KMS server certificate expiration**, anote la descripción de cada alerta y realice las acciones recomendadas.

StorageGRID puede tardar hasta 30 minutos en obtener actualizaciones para la expiración del certificado. Actualice el explorador web para ver los valores actuales.



Si obtiene un estado de **El estado del certificado del servidor es desconocido**, asegúrese de que su KMS permite obtener un certificado de servidor sin necesidad de un certificado de cliente.

Vea los nodos cifrados

Puede ver información acerca de los nodos del dispositivo en el sistema StorageGRID que tienen activada la configuración * cifrado de nodos*.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves**.

Se muestra la página servidor de gestión de claves. En la pestaña Configuration Details, se muestra todos los servidores de gestión de claves que se configuraron.

2. En la parte superior de la página, seleccione la pestaña **Nodos encriptados**.

La pestaña Nodos cifrados muestra los nodos del dispositivo en su sistema StorageGRID que tienen habilitada la configuración **Encriptación de nodos**.

3. Revise la información de la tabla de cada nodo del dispositivo.

Columna	Descripción
Nombre del nodo	El nombre del nodo del dispositivo.
Tipo de nodo	El tipo de nodo: Almacenamiento, administrador o puerta de enlace.
Sitio	El nombre del sitio StorageGRID donde se instala el nodo.
Nombre de KM	Nombre descriptivo del KMS utilizado para el nodo. Si no aparece ningún KMS, seleccione la pestaña Detalles de configuración para agregar un KMS. "Añadir un servidor de gestión de claves (KMS)"
UID de clave	El ID único de la clave de cifrado utilizada para cifrar y descifrar datos en el nodo del dispositivo. Para ver un UID de clave completo, seleccione el texto. Un guión (--) indica que el UID de la clave es desconocido, posiblemente debido a un problema de conexión entre el nodo del dispositivo y el KMS.
Estado	El estado de la conexión entre el KMS y el nodo del dispositivo. Si el nodo está conectado, la Marca de tiempo se actualiza cada 30 minutos. El estado de la conexión puede tardar varios minutos en actualizarse después de que cambie la configuración de KMS. Nota: Actualiza tu navegador web para ver los nuevos valores.

4. Si la columna Estado indica un problema de KMS, resuelva el problema inmediatamente.

Durante las operaciones normales de KMS, el estado será **conectado a KMS**. Si un nodo está desconectado de la cuadrícula, se muestra el estado de conexión del nodo (administrativamente abajo o Desconocido).

Otros mensajes de estado corresponden a las alertas StorageGRID con los mismos nombres:

- No se ha podido cargar la configuración DE KMS
- Error de conectividad DE KMS
- No se ha encontrado el nombre de la clave de cifrado DE KMS
- Error en la rotación de la clave de cifrado DE KMS
- LA clave KMS no pudo descifrar el volumen de un dispositivo
- KMS no está configurado

Realice las acciones recomendadas para estas alertas.



Debe solucionar cualquier problema inmediatamente para garantizar que los datos están totalmente protegidos.

Editar un KMS

Es posible que deba editar la configuración de un servidor de gestión de claves, por ejemplo, si un certificado está a punto de expirar.

Antes de empezar

- Si tiene previsto actualizar el sitio seleccionado para un KMS, ha revisado el ["Consideraciones para cambiar el KMS de un sitio"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves**.

Se muestra la página Servidor de gestión de claves donde se muestran todos los servidores de gestión de claves que se configuraron.

2. Selecciona el KMS que deseas editar y selecciona **Acciones > Editar**.

También puede editar un KMS seleccionando el nombre del KMS en la tabla y seleccionando **Editar** en la página de detalles del KMS.

3. Opcionalmente, actualice los detalles en **Paso 1 (detalles de KMS)** del asistente Editar un servidor de administración de claves.

Campo	Descripción
Nombre de KM	Un nombre descriptivo que le ayudará a identificar este KMS. Debe tener entre 1 y 64 caracteres.
Nombre de clave	El alias de clave exacto del cliente StorageGRID en el KMS. Debe tener entre 1 y 255 caracteres. Solo es necesario editar el nombre de la clave en casos excepcionales. Por ejemplo, debe editar el nombre de clave si se cambia el nombre del alias en el KMS o si se han copiado todas las versiones de la clave anterior al historial de versiones del nuevo alias.
Administra claves para	Si está editando un KMS específico del sitio y aún no tiene un KMS predeterminado, seleccione opcionalmente Sitios no gestionados por otro KMS (KMS predeterminado). Esta selección convierte un KMS específico del sitio al KMS predeterminado, que se aplicará a todos los sitios que no tienen un KMS dedicado y a cualquier sitio agregado en una expansión. Nota: Si está editando un KMS específico del sitio, no puede seleccionar otro sitio. Si está editando el KMS predeterminado, no puede seleccionar un sitio específico.

Campo	Descripción
Puerto	El puerto que el servidor KMS utiliza para las comunicaciones mediante el protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP). De forma predeterminada es 5696, que es el puerto estándar KMIP.
Nombre del host	El nombre de dominio completo o la dirección IP del KMS. Nota: El campo Nombre Alternativo del Asunto (SAN) del certificado del servidor debe incluir el FQDN o la dirección IP que introduzca aquí. De lo contrario, StorageGRID no podrá conectarse al KMS ni a todos los servidores de un clúster KMS.

- Si está configurando un clúster KMS, seleccione **Agregar otro nombre de host** para agregar un nombre de host para cada servidor del clúster.
- Seleccione **continuar**.

Paso 2 (Cargar certificado de servidor) del asistente Editar un servidor de gestión de claves.

- Si necesita sustituir el certificado del servidor, seleccione **examinar** y cargue el nuevo archivo.
- Seleccione **continuar**.

El paso 3 (Cargar certificados de cliente) del asistente Editar un servidor de gestión de claves aparece.

- Si necesita sustituir el certificado de cliente y la clave privada del certificado de cliente, seleccione **examinar** y cargue los nuevos archivos.
- Selecciona **Probar y guardar**.

Se prueban las conexiones entre el servidor de gestión de claves y todos los nodos de dispositivos cifrados por nodo en los sitios afectados. Si todas las conexiones de nodos son válidas y se encuentra la clave correcta en el KMS, el servidor de gestión de claves se agrega a la tabla de la página servidor de gestión de claves.

- Si aparece un mensaje de error, revise los detalles del mensaje y seleccione **Aceptar**.

Por ejemplo, puede recibir un error 422: Entidad no procesable si el sitio seleccionado para este KMS ya está administrado por otro KMS o si se produjo un error en una prueba de conexión.

- Si necesita guardar la configuración actual antes de resolver los errores de conexión, seleccione **Forzar guardar**.



Al seleccionar **Force save** se guarda la configuración de KMS, pero no se prueba la conexión externa de cada dispositivo a ese KMS. Si hay un problema con la configuración, es posible que no pueda reiniciar los nodos de los dispositivos que tienen habilitado el cifrado de nodos en el sitio afectado. Es posible que pierda acceso a los datos hasta que se resuelvan los problemas.

Se guarda la configuración de KMS.

- Revise la advertencia de confirmación y seleccione **Aceptar** si está seguro de que desea forzar el guardado de la configuración.

La configuración del KMS se guarda, pero la conexión al KMS no se prueba.

Quitar un servidor de gestión de claves (KMS)

En algunos casos, es posible quitar un servidor de gestión de claves. Por ejemplo, puede que desee quitar un KMS específico de un sitio si ha retirado del servicio el sitio.

Antes de empezar

- Ha revisado el ["consideraciones y requisitos para usar un servidor de gestión de claves"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Puede eliminar un KMS en los siguientes casos:

- Puede eliminar un KMS específico de un sitio si se ha dado de baja o si el sitio incluye ningún nodo de dispositivo con cifrado de nodo activado.
- Puede eliminar el KMS predeterminado si ya existe un KMS específico del sitio para cada sitio que tiene nodos de dispositivo con cifrado de nodo activado.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Servidor de administración de claves**.

Se muestra la página Servidor de gestión de claves donde se muestran todos los servidores de gestión de claves que se configuraron.

2. Selecciona el KMS que desees eliminar y selecciona **Acciones > Eliminar**.

También puede eliminar un KMS seleccionando el nombre del KMS en la tabla y seleccionando **Eliminar** en la página de detalles del KMS.

3. Confirme que lo siguiente es verdadero:
 - Está eliminando un KMS específico del sitio para un sitio que no tiene ningún nodo de dispositivo con cifrado de nodo activado.
 - Está eliminando el KMS predeterminado, pero ya existe un KMS específico para cada sitio con cifrado de nodo.

4. Seleccione **Sí**.

La configuración de KMS se elimina.

Administrar la configuración de proxy

Configura un proxy de almacenamiento StorageGRID

Si utiliza servicios de plataforma o pools de almacenamiento en cloud, puede configurar un proxy no transparente entre los nodos de almacenamiento y los extremos de S3 externos. Por ejemplo, es posible que necesite un proxy no transparente para permitir que los mensajes de servicios de plataforma se envíen a extremos externos, como un punto final en Internet.



La configuración de proxy de almacenamiento configurada no se aplica a los extremos de servicios de plataforma Kafka.

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Puede configurar los ajustes para un solo proxy de almacenamiento.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Configuración de proxy**.
2. En la pestaña **Almacenamiento**, selecciona la casilla de verificación **Habilitar proxy de almacenamiento**.
3. Seleccione el protocolo para el proxy de almacenamiento.
4. Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.
5. De manera opcional, introduzca el puerto utilizado para conectarse al servidor proxy.

Deje este campo en blanco para utilizar el puerto predeterminado para el protocolo: 80 para HTTP o 1080 para SOCKS5.

6. Seleccione **Guardar**.

Después de guardar el proxy de almacenamiento, se pueden configurar y probar nuevos puntos finales para los servicios de plataforma o los pools de Cloud Storage.



Los cambios de proxy pueden tardar hasta 10 minutos en surtir efecto.

7. Compruebe la configuración del servidor proxy para asegurarse de que los mensajes de StorageGRID relacionados con el servicio de la plataforma no se bloqueen.
8. Si necesita deshabilitar un proxy de almacenamiento, desactive la casilla de verificación y seleccione **Guardar**.

Información relacionada

["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)

Configura los ajustes del proxy de administración en StorageGRID

Si envía paquetes AutoSupport mediante HTTP o HTTPS, puede configurar un servidor proxy no transparente entre los nodos de administración y el soporte técnico (AutoSupport).

Para obtener más información sobre AutoSupport, consulta ["Configure AutoSupport"](#).

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Puede configurar los ajustes para un solo proxy de administración.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Configuración de proxy**.

Aparecerá la página Configuración de Proxy. De forma predeterminada, se selecciona Almacenamiento en el menú de pestañas.

2. Seleccione la pestaña **Admin**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Enable Admin Proxy**.
4. Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.
5. Introduzca el puerto utilizado para conectarse al servidor proxy.
6. Opcionalmente, introduzca un nombre de usuario y una contraseña para el servidor proxy.

Deje estos campos en blanco si el servidor proxy no requiere un nombre de usuario ni una contraseña.

7. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Si desea proteger la conexión al proxy de administración, seleccione **Verificar certificado de proxy**. Cargue un paquete de CA para verificar la autenticidad de los certificados SSL que presenta el servidor proxy de administrador.



AutoSupport On Demand, E-Series AutoSupport a través de StorageGRID y Update Path Determination en la página de actualización de StorageGRID no funcionarán si se verifica un certificado proxy.

Después de cargar el paquete de CA, aparecen sus metadatos.

- Si no desea validar los certificados al comunicarse con el servidor proxy de administración, seleccione **No verificar el certificado de proxy**.

8. Seleccione **Guardar**.

Una vez que se guarda el proxy de administrador, se configura el servidor proxy entre los nodos de administrador y el soporte técnico.



Los cambios de proxy pueden tardar hasta 10 minutos en surtir efecto.

9. Si necesita deshabilitar el proxy de administración, desactive la casilla de verificación **Habilitar proxy de administración** y, a continuación, seleccione **Guardar**.

Controle los firewalls

Controla el acceso a StorageGRID en un firewall externo

Puede abrir o cerrar puertos específicos en el firewall externo.

Puede controlar el acceso a las interfaces de usuario y las API de los nodos de administrador de StorageGRID. Para ello, abra y cierre puertos específicos en el firewall externo. Por ejemplo, es posible que desee evitar que los inquilinos puedan conectarse a Grid Manager en el firewall, además de utilizar otros métodos para controlar el acceso al sistema.

Si desea configurar el firewall interno de StorageGRID, consulte ["Configure el firewall interno"](#).

Puerto	Descripción	Si el puerto está abierto...
443	Puerto HTTPS predeterminado para nodos de administración	Los exploradores web y los clientes de la API de gestión pueden acceder a Grid Manager, a la API de gestión de grid, al administrador de inquilinos y a la API de gestión de inquilinos. Nota: el puerto 443 también se utiliza para tráfico interno.
8443	Puerto de Grid Manager restringido en nodos de administración	• Los exploradores web y los clientes de la API de gestión pueden acceder a Grid Manager y a la API de gestión de grid mediante HTTPS. • Los exploradores web y los clientes de API de gestión no pueden acceder al administrador de inquilinos ni a la API de gestión de inquilinos. • Se rechazarán las solicitudes de contenido interno.
9443	Puerto de administrador de inquilinos restringido en los nodos de administrador	• Los exploradores web y los clientes de API de gestión pueden acceder al administrador de inquilinos y a la API de gestión de inquilinos mediante HTTPS. • Los exploradores web y los clientes de API de gestión no pueden acceder a Grid Manager ni a la API de administración de grid. • Se rechazarán las solicitudes de contenido interno.



El inicio de sesión único (SSO) no está disponible en los puertos de administrador de grid restringido o de administrador de inquilinos. Debe utilizar el puerto HTTPS predeterminado (443) si desea que los usuarios se autenticuen con inicio de sesión único.

Información relacionada

- ["Inicie sesión en Grid Manager"](#)
- ["Cree una cuenta de inquilino"](#)
- ["Comunicaciones externas"](#)

Administra los controles internos de firewall en StorageGRID

StorageGRID incluye un firewall interno en cada nodo que mejora la seguridad del grid al permitirle controlar el acceso de red al nodo. Utilice el firewall para evitar el acceso a la red en todos los puertos, excepto los necesarios para su implementación de grid específica. Los cambios de configuración que realice en la página de control del firewall se despliegan en cada nodo.

Utilice las tres pestañas de la página de control de Firewall para personalizar el acceso que necesita para su grid.

- **Lista de direcciones privilegiadas:** Utilice esta pestaña para permitir el acceso seleccionado a los puertos cerrados. Puede agregar direcciones IP o subredes en la notación CIDR que pueden acceder a los puertos cerrados mediante la pestaña Administrar acceso externo.
- **Administrar acceso externo:** Utilice esta pestaña para cerrar los puertos que están abiertos por defecto, o reabrir los puertos previamente cerrados.
- **Red de cliente no confiable:** Utilice esta pestaña para especificar si un nodo confía en el tráfico entrante de la red cliente.

La configuración de esta ficha sustituye a la configuración de la ficha Administrar acceso externo.

- Un nodo con una red de cliente que no sea de confianza aceptará solo conexiones en los puertos de punto final del equilibrador de carga configurados en ese nodo (puntos finales enlazados de tipo de nodo, interfaz de nodo y global).
- Los puertos de punto final del equilibrador de carga *son los únicos puertos abiertos* en redes de cliente que no son de confianza, independientemente de la configuración de la pestaña Administrar redes externas.
- Cuando se confía, se puede acceder a todos los puertos abiertos en la pestaña Administrar acceso externo, así como a cualquier punto final del equilibrador de carga abierto en la red cliente.



La configuración que realice en una pestaña puede afectar a los cambios de acceso que realice en otra pestaña. Asegúrese de comprobar la configuración en todas las pestañas para asegurarse de que su red se comporta de la forma que espera.

Para configurar los controles internos del firewall, consulte ["Configurar los controles del firewall"](#).

Para obtener más información sobre los firewalls externos y la seguridad de la red, consulte ["Controle el acceso a un firewall externo"](#).

Lista de direcciones con privilegios y pestañas Gestionar acceso externo

El separador Lista de Direcciones con Privilegios permite registrar una o más direcciones IP a las que se les concede acceso a los puertos de grid que están cerrados. La pestaña Administrar acceso externo permite cerrar el acceso externo a los puertos externos seleccionados o a todos los puertos externos abiertos (los puertos externos son puertos a los que pueden acceder los nodos que no son de cuadrícula de forma predeterminada). Estas dos pestañas a menudo se pueden utilizar juntas para personalizar el acceso exacto a la red que necesita para su grid.



Las direcciones IP con privilegios no tienen acceso de puerto de grid interno por defecto.

Ejemplo 1: Utilice un host de salto para tareas de mantenimiento

Supongamos que desea utilizar un host de salto (un host reforzado con seguridad) para la administración de la red. Puede utilizar estos pasos generales:

1. Utilice el separador Lista de Direcciones con Privilegios para agregar la dirección IP del host de salto.
2. Utilice la pestaña Gestionar acceso externo para bloquear todos los puertos.



Agregue la dirección IP con privilegios antes de bloquear los puertos 443 y 8443. Cualquier usuario conectado actualmente a un puerto bloqueado, incluido usted, perderá el acceso a Grid Manager a menos que su dirección IP se haya agregado a la lista de direcciones con privilegios.

Después de guardar la configuración, todos los puertos externos en el nodo de administración de la cuadrícula se bloquearán para todos los hosts excepto el host de salto. A continuación, puede utilizar el host de salto para realizar tareas de mantenimiento en la red de forma más segura.

Ejemplo 2: Bloquear puertos sensibles

Supongamos que desea bloquear puertos sensibles y el servicio en ese puerto. Podrías utilizar los siguientes pasos generales:

1. Utilice el separador Lista de Direcciones con Privilegios para otorgar acceso sólo a los hosts que necesitan acceso al servicio.
2. Utilice la pestaña Gestionar acceso externo para bloquear todos los puertos.



Agregue la dirección IP con privilegios antes de bloquear el acceso a los puertos asignados para acceder a Grid Manager y al gestor de inquilinos (los puertos predefinidos son 443 y 8443). Cualquier usuario conectado actualmente a un puerto bloqueado, incluido usted, perderá el acceso a Grid Manager a menos que su dirección IP se haya agregado a la lista de direcciones con privilegios.

Después de guardar su configuración, el puerto sensible y el servicio en ese puerto estarán disponibles para los hosts en la lista de direcciones privilegiadas. A todos los demás hosts se les niega el acceso al servicio sin importar de qué interfaz provenga la solicitud.

Ejemplo 3: Desactivar el acceso a los servicios no utilizados

A nivel de red, puede desactivar algunos servicios que no desea utilizar. Por ejemplo, para bloquear el tráfico de cliente HTTP S3, debe utilizar el conmutador de la pestaña Gestionar acceso externo para bloquear el puerto 18084.

Pestaña Redes de cliente que no son de confianza

Si está utilizando una red de cliente, puede ayudar a proteger StorageGRID de ataques hostiles aceptando tráfico de cliente entrante sólo en puntos finales configurados explícitamente.

De forma predeterminada, la red de cliente de cada nodo de cuadrícula es *Trusted*. Es decir, por defecto, StorageGRID confía en las conexiones entrantes a cada nodo de grid en All "[puertos externos disponibles](#)".

Puede reducir la amenaza de ataques hostiles en su sistema StorageGRID especificando que la red cliente de cada nodo sea *no confiable*. Si la red de cliente de un nodo no es de confianza, el nodo sólo acepta conexiones entrantes en los puertos configurados explícitamente como puntos finales de equilibrador de carga. Consulte "[Configurar puntos finales del equilibrador de carga](#)" y "[Configurar los controles del firewall](#)".

Ejemplo 1: Gateway Node solo acepta solicitudes HTTPS S3

Supongamos que desea que un nodo de puerta de enlace rechace todo el tráfico entrante en la red cliente excepto las solicitudes HTTPS S3. Debe realizar estos pasos generales:

1. Desde "[Puntos finales del equilibrador de carga](#)" la página, configure un extremo de balanceador de carga

para S3 over HTTPS en el puerto 443.

2. En la página de control de firewall, seleccione Sin confianza para especificar que la red cliente del nodo de puerta de enlace no sea de confianza.

Después de guardar la configuración, se descarta todo el tráfico entrante en la red cliente del nodo de puerta de enlace, excepto las solicitudes HTTPS S3 en el puerto 443 y las solicitudes ICMP echo (ping).

Ejemplo 2: El nodo de almacenamiento envía solicitudes de servicios de plataforma S3

Suponga que desea habilitar el tráfico de servicios de la plataforma S3 saliente desde un nodo de almacenamiento, pero desea evitar las conexiones entrantes a ese nodo de almacenamiento en la red de clientes. Debe realizar este paso general:

- En la pestaña Redes de cliente sin confianza de la página de control de firewall, indique que la red de cliente en el nodo de almacenamiento no es de confianza.

Después de guardar la configuración, el nodo de almacenamiento ya no acepta ningún tráfico entrante en la red cliente, pero continúa permitiendo las solicitudes salientes a los destinos de servicios de plataforma configurados.

Ejemplo 3: Limitar el acceso a Grid Manager a una subred

Supongamos que desea permitir el acceso de Grid Manager solo en una subred específica. Debe realizar los siguientes pasos:

1. Conecte la red cliente de sus nodos de administración a la subred.
2. Utilice la pestaña Red de cliente sin confianza para configurar la red cliente como no confiable.
3. Cuando cree un extremo del balanceador de carga de la interfaz de gestión, introduzca el puerto y seleccione la interfaz de gestión a la que accederá el puerto.
4. Seleccione **Sí** para Red cliente no confiable.
5. Utilice el separador Gestionar acceso externo para bloquear todos los puertos externos (con o sin direcciones IP con privilegios definidas para hosts fuera de esa subred).

Después de guardar la configuración, solo los hosts de la subred especificada pueden acceder a Grid Manager. Todos los demás hosts están bloqueados.

Configura el firewall interno de StorageGRID

Puede configurar el firewall de StorageGRID para controlar el acceso a la red a puertos específicos de los nodos de StorageGRID.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha revisado la información en ["Gestionar los controles del firewall"](#) y ["Directrices sobre redes"](#).
- Si desea que un nodo de administración o un nodo de puerta de enlace acepte tráfico entrante sólo en puntos finales configurados explícitamente, ha definido los puntos finales del equilibrador de carga.



Al cambiar la configuración de la red cliente, las conexiones de cliente existentes pueden fallar si no se han configurado los puntos finales del equilibrador de carga.

Acerca de esta tarea

StorageGRID incluye un firewall interno en cada nodo que le permite abrir o cerrar algunos de los puertos en los nodos del grid. Puede utilizar las pestañas de control del firewall para abrir o cerrar los puertos que están abiertos de forma predeterminada en la red de grid, la red de administración y la red de cliente. También puede crear una lista de direcciones IP con privilegios que pueden acceder a los puertos de cuadrícula que están cerrados. Si utiliza una red cliente, puede especificar si un nodo confía en el tráfico entrante de la red cliente y puede configurar el acceso de puertos específicos en la red cliente.

Limitar el número de puertos abiertos a direcciones IP fuera de su red a solo aquellos que son absolutamente necesarios mejora la seguridad de su red. Utilice la configuración en cada una de las tres pestañas de control de Firewall para asegurarse de que solo los puertos necesarios estén abiertos.

Para obtener más información sobre el uso de los controles del cortafuegos, incluidos ejemplos, consulta ["Gestionar los controles del firewall"](#).

Para obtener más información sobre los cortafuegos externos y la seguridad de la red, consulta ["Controle el acceso a un firewall externo"](#).

Acceda a los controles del cortafuegos

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Seguridad > Control de firewall**.

Las tres pestañas de esta página se describen en ["Gestionar los controles del firewall"](#).

2. Seleccione cualquier pestaña para configurar los controles del firewall.

Puede utilizar estas pestañas en cualquier orden. Las configuraciones establecidas en una pestaña no limitan lo que puede hacer en las otras pestañas; sin embargo, los cambios de configuración que realice en una pestaña pueden cambiar el comportamiento de los puertos configurados en otras pestañas.

Lista de direcciones con privilegios

Utilice el separador Lista de Direcciones con Privilegios para otorgar a los hosts acceso a los puertos que están cerrados por defecto o cerrados por valores en el separador Gestionar Acceso Externo.

Las direcciones IP y subredes con privilegios no tienen acceso interno a la cuadrícula por defecto. Además, los puntos finales del equilibrador de carga y los puertos adicionales abiertos en la pestaña de lista de direcciones con privilegios son accesibles incluso si están bloqueados en la pestaña Gestionar acceso externo.



La configuración de la pestaña «Lista de direcciones privilegiadas» puede anular la configuración de la pestaña «Red de clientes no fiables».

Pasos

1. En la pestaña Lista de direcciones con privilegios, introduzca la dirección o subred IP que desea otorgar acceso a los puertos cerrados.
2. Si lo desea, selecciona **Add another IP o una subred en notación CIDR** para añadir clientes con privilegios adicionales.



Agregue el menor número posible de direcciones a la lista de privilegios.

3. Si lo deseas, selecciona **Permitir que las direcciones IP con privilegios accedan a los puertos internos de StorageGRID**. Consulta "[Puertos internos StorageGRID](#)".



Esta opción elimina algunas protecciones para los servicios internos. Déjelo desactivado si es posible.

4. Seleccione **Guardar**.

Gestione el acceso externo

Cuando se cierra un puerto en la pestaña Administrar acceso externo, ninguna dirección IP que no sea de grid puede acceder al puerto a menos que agregue la dirección IP a la lista de direcciones con privilegios. Solo puede cerrar los puertos que están abiertos de forma predeterminada y sólo puede abrir los puertos que haya cerrado.



La configuración de la pestaña Administrar acceso externo no puede sustituir la configuración de la pestaña Red de cliente no confiable. Por ejemplo, si un nodo no es de confianza, el puerto SSH/22 se bloquea en la red cliente incluso si está abierto en la pestaña Gestionar acceso externo. La configuración de la pestaña Red de cliente no confiable anula los puertos cerrados (como 443, 8443, 9443) en la red cliente.

Pasos

1. Seleccione **Administrar acceso externo**. El separador muestra una tabla con todos los puertos externos (puertos a los que pueden acceder los nodos que no son de cuadrícula por defecto) para los nodos de la cuadrícula.
2. Configure los puertos que desea abrir y cerrar mediante las siguientes opciones:
 - Utilice la palanca situada junto a cada puerto para abrir o cerrar el puerto seleccionado.
 - Seleccione **Abrir todos los puertos mostrados** para abrir todos los puertos enumerados en la tabla.
 - Seleccione **Cerrar todos los puertos mostrados** para cerrar todos los puertos enumerados en la tabla.



Si cierras los puertos 443 o 8443 de Grid Manager, cualquier usuario que esté conectado en ese momento a un puerto bloqueado, incluido tú, perderá el acceso a Grid Manager a menos que su dirección IP se haya añadido a la lista de direcciones privilegiadas.



Utilice la barra de desplazamiento situada a la derecha de la tabla para asegurarse de que ha visto todos los puertos disponibles. Utilice el campo de búsqueda para buscar la configuración de cualquier puerto externo introduciendo un número de puerto. Puede introducir un número de puerto parcial. Por ejemplo, si introduce un **2**, se mostrarán todos los puertos que tengan la cadena "2" como parte de su nombre.

3. Seleccione **Guardar**

Red cliente no confiable

Si la red cliente de un nodo no es de confianza, el nodo solo acepta el tráfico entrante en los puertos configurados como puntos finales de equilibrio de carga y, opcionalmente, los puertos adicionales que seleccione en esta pestaña. También puede usar esta pestaña para especificar la configuración predeterminada para los nuevos nodos agregados en una expansión.



Las conexiones de cliente existentes podrían fallar si no se han configurado extremos de equilibrador de carga.

Los cambios de configuración que realice en la pestaña **Red de clientes sin confianza** anulan la configuración de la pestaña **Administrar acceso externo**.

Pasos

1. Seleccione **Red cliente no confiable**.
2. En la sección Definir Nuevo Nodo por Defecto, especifique cuál debe ser el valor por defecto cuando se agregan nuevos nodos a la cuadrícula en un procedimiento de expansión.

- **De confianza** (por defecto): Cuando se agrega un nodo en una expansión, su red cliente es de confianza.
- **No fiable**: Cuando se agrega un nodo en una expansión, su red cliente no es de confianza.

Según sea necesario, puede volver a esta pestaña para cambiar la configuración de un nuevo nodo específico.



Esta configuración no afecta a los nodos existentes del sistema StorageGRID.

3. Utilice las siguientes opciones para seleccionar los nodos que deben permitir conexiones de cliente solo en puntos finales del equilibrador de carga configurados explícitamente o puertos seleccionados adicionales:
 - Seleccione **Untrust on Visualized Nodes** para agregar todos los nodos mostrados en la tabla a la lista Untrusted Client Network.
 - Seleccione **Confiar en los nodos mostrados** para eliminar todos los nodos mostrados en la tabla de la lista Red de clientes sin confianza.
 - Utilice el conmutador situado junto a cada nodo para establecer la red cliente como de confianza o no de confianza para el nodo seleccionado.

Por ejemplo, puede seleccionar **Untrust on displayed nodes** para agregar todos los nodos a la lista Untrusted Client Network y, a continuación, usar el conmutador junto a un nodo individual para agregar ese nodo a la lista Trusted Client Network.



Use la barra de desplazamiento en la parte derecha de la tabla para asegurarse de que ha visto todos los nodos disponibles. Utilice el campo de búsqueda para encontrar la configuración de cualquier nodo introduciendo el nombre del nodo. Puede introducir un nombre parcial. Por ejemplo, si introduce un **GW**, se mostrarán todos los nodos que tengan la cadena “GW” como parte de su nombre.

4. Seleccione **Guardar**.

La nueva configuración del cortafuegos se aplica y se hace efectiva de forma inmediata. Las conexiones de los clientes existentes podrían fallar si no se han configurado los endpoints del balanceador de carga.

Gestione inquilinos

Cuentas de tenant en StorageGRID

Una cuenta de inquilino permite usar la API DE REST DE Simple Storage Service (S3) para almacenar y recuperar objetos en un sistema StorageGRID.



Se han eliminado los detalles de Swift de esta versión del sitio del documento. Consulte ["StorageGRID 11,8: Gestión de inquilinos"](#).

Como administrador de grid, crea y gestiona las cuentas de tenant que los clientes S3 utilizan para almacenar y recuperar objetos.

Cada cuenta de inquilino tiene grupos locales o federados, usuarios, bloques de S3 y objetos.

Las cuentas de arrendatario se pueden utilizar para segregar objetos almacenados por diferentes entidades. Por ejemplo, pueden utilizarse varias cuentas de inquilino en cualquiera de estos casos de uso:

- **Caso de uso empresarial:** Si administra un sistema StorageGRID en una aplicación empresarial, es posible que desee segregar el almacenamiento de objetos de la red por los diferentes departamentos de la organización. En este caso, podría crear cuentas de inquilino para el departamento de marketing, el departamento de soporte al cliente, el departamento de recursos humanos, etc.



Si utiliza el protocolo de cliente S3, puede usar depósitos S3 y políticas de depósitos para segregar objetos entre los departamentos de una empresa. No es necesario utilizar cuentas de inquilino. Consulte las instrucciones para la implementación ["Bloques de S3 y políticas de bloques"](#) Para más información.

- **Caso de uso del proveedor de servicios:** Si administra un sistema StorageGRID como proveedor de servicios, puede segregar el almacenamiento de objetos de la red por las diferentes entidades que alquile el almacenamiento en la red. En este caso, creará cuentas de inquilino para la empresa A, la empresa B, la empresa C, etc.

Para obtener más información, consulte ["Usar una cuenta de inquilino"](#).

¿Cómo se crea una cuenta de inquilino?

Utilice Grid Manager para crear una cuenta de inquilino. Al crear una cuenta de inquilino, especifique la siguiente información:

- Información básica, como el nombre del inquilino, el tipo de cliente (S3) y la cuota de almacenamiento opcional.
- Permisos para la cuenta de inquilino, como si la cuenta de inquilino puede usar los servicios de la plataforma S3, configurar su propio origen de identidad, usar S3 Select o usar una conexión de federación de grid.
- Acceso raíz inicial para el inquilino, basado en si el sistema StorageGRID utiliza usuarios y grupos locales, federación de identidades o inicio de sesión único (SSO).

Además, puede habilitar la configuración Bloqueo de objetos S3 para el sistema StorageGRID si las cuentas de arrendatario S3 necesitan cumplir con los requisitos normativos. Cuando se habilita el bloqueo de objetos S3, todas las cuentas de inquilinos S3 pueden crear y gestionar bloques conforme a la normativa.

¿Para qué se utiliza el gestor de inquilinos?

Después de crear la cuenta de inquilino, los usuarios de inquilino pueden iniciar sesión en el Administrador de inquilinos para realizar tareas como las siguientes:

- Configurar la federación de identidades (a menos que el origen de identidad se comparta con la cuadrícula)
- Gestionar grupos y usuarios
- Utiliza la federación de grid para la sincronización de cuentas y la replicación entre grids
- Gestión de claves de acceso de S3
- Cree y gestione bloques de S3
- Utilice los servicios de la plataforma S3
- Utilice S3 Select
- Supervise el uso del almacenamiento



Mientras que los usuarios inquilinos de S3 pueden crear y gestionar la clave de acceso y los depósitos S3 con el administrador de inquilinos, deben usar una aplicación cliente S3 para ingerir y gestionar objetos. Consulte ["USE LA API DE REST DE S3"](#) para obtener más información.

Crear una cuenta de inquilino de StorageGRID

Debe crear al menos una cuenta de inquilino para controlar el acceso al almacenamiento en su sistema de StorageGRID.

Los pasos para crear una cuenta de inquilino varían según si ["federación de identidades"](#) y ["inicio de sesión único"](#) están configurados y si la cuenta de Grid Manager que utiliza para crear la cuenta de inquilino pertenece a un grupo de administradores con permiso de acceso raíz.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Acceso raíz o cuentas de inquilino"](#).
- Si la cuenta de arrendatario utilizará el origen de identidad configurado para el Administrador de grid y desea otorgar permiso de acceso raíz para la cuenta de arrendatario a un grupo federado, ha importado ese grupo federado en el Gestor de grid. No es necesario asignar ningún permiso de Grid Manager a este grupo de administración. Consulte ["Gestione los grupos de administradores"](#).
- Si deseas permitir que un inquilino de S3 sincronice los datos de la cuenta y replique los objetos del bucket a otra grid mediante una conexión de federación de grids:
 - Tienes ["se ha configurado la conexión de federación de grid"](#).
 - El estado de la conexión es **Conectado**.
 - Tiene permiso de acceso raíz.
 - Ha revisado las consideraciones para ["gestionar los inquilinos permitidos para la federación de grid"](#).
 - Si la cuenta de arrendatario utilizará el origen de identidad configurado para Grid Manager, ha importado el mismo grupo federado en Grid Manager en ambas cuadrículas.

Al crear el inquilino, seleccionará este grupo para que tenga el permiso inicial de acceso raíz para las

cuentas de inquilino de origen y de destino.



Si este grupo de administración no existe en ambas cuadrículas antes de crear el arrendatario, el arrendatario no se replica en el destino.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.
2. Seleccione **Crear**.

Introduzca los detalles

Pasos

1. Introduzca los detalles del arrendatario.

Campo	Descripción
Nombre	Un nombre para la cuenta de inquilino. Los nombres de inquilinos no necesitan ser únicos. Cuando se crea la cuenta de inquilino, recibe un ID de cuenta único de 20 dígitos.
Descripción (opcional)	Descripción para ayudar a identificar al inquilino. Si va a crear un inquilino que utilizará una conexión de federación de grid, opcionalmente, utilice este campo para ayudar a identificar cuál es el inquilino de origen y cuál es el inquilino de destino. Por ejemplo, esta descripción para un inquilino creado en Grid 1 también aparecerá para el inquilino replicado en Grid 2: «Este inquilino se creó en Grid 1».
Tipo de cliente	Debe ser S3 .
Cuota de almacenamiento (opcional)	Si desea que este inquilino tenga una cuota de almacenamiento, un valor numérico para la cuota y las unidades.

2. Seleccione **continuar**.

Seleccione permisos

Pasos

1. Opcionalmente, seleccione los permisos básicos que desea que tenga este arrendatario.



Algunos de estos permisos tienen requisitos adicionales. Para obtener más información, seleccione el icono de ayuda de cada permiso.

Permiso	Si se ha seleccionado...
Permitir los servicios de plataforma	El inquilino puede usar servicios de plataforma S3 como CloudMirror. Consulte "Gestione servicios de plataformas para cuentas de inquilinos de S3" .
Usar origen de identidad propio	El inquilino puede configurar y administrar su propia fuente de identidad para grupos y usuarios federados. Esta opción está deshabilitada si tiene "SSO configurado" para su sistema StorageGRID .
Permitir selección S3	El inquilino puede emitir solicitudes de API S3 SelectObjectContent para filtrar y recuperar datos de objetos. Consulte "Gestione S3 Select para cuentas de inquilinos". Importante: Las solicitudes de SelectObjectContent pueden disminuir el rendimiento del equilibrador de carga para todos los clientes S3 y todos los inquilinos. Habilite esta función solo cuando sea necesario y solo para inquilinos de confianza.

2. Opcionalmente, seleccione los permisos avanzados que desea que tenga este arrendatario.

Permiso	Si se ha seleccionado...
Conexión de federación de grid	El inquilino puede utilizar conexiones de federación de grid, que: - Hace que esta cuenta de inquilino y todos los grupos de inquilinos, usuarios y claves de acceso a S3 se sincronicen entre esta grid y las demás grids de las conexiones seleccionadas.  Si fuera necesario por motivos de seguridad o de cumplimiento normativo, puedes desmarcar la opción Habilitar sincronización de claves de acceso. - Permite a este inquilino configurar la replicación entre grid entre bloques correspondientes en cada grid. Consulte "Gestione los inquilinos permitidos para la federación de grid".
Bloqueo de objetos de S3	Permitir que el inquilino utilice características específicas de S3 Object Lock: Establecer el período máximo de retención define cuánto tiempo se deben retener los nuevos objetos agregados a este cubo, a partir del momento en que se ingieren. Permitir el modo de cumplimiento evita que los usuarios sobrescriban o eliminen versiones de objetos protegidos durante el período de retención.

3. Seleccione **continuar**.

Defina el acceso raíz y cree un inquilino

Pasos

1. Defina el acceso raíz para la cuenta de inquilino, en función de si su sistema StorageGRID utiliza la federación de identidades, el inicio de sesión único (SSO) o ambos.

Opción	Haga esto
Si la federación de identidades no está activada	Especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.
Si la federación de identidades está activada	a. Seleccione un grupo federado existente para tener permiso de acceso raíz para el inquilino. b. Opcionalmente, especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.
Si se activan tanto la federación de identidades como el inicio de sesión único (SSO)	Seleccione un grupo federado existente para tener permiso de acceso raíz para el inquilino. Ningún usuario local puede iniciar sesión.

2. Seleccione **Crear arrendatario**.

Aparece un mensaje Correcto y el nuevo arrendatario aparece en la página Inquilinos. Para obtener información sobre cómo ver los detalles del inquilino y supervisar la actividad del inquilino, consulte ["Supervise la actividad de los inquilinos"](#).



La aplicación de la configuración de inquilino a través del grid puede tardar 15 minutos o más en función de la conectividad de red, el estado del nodo y las operaciones de Cassandra.

3. Si has seleccionado el permiso **Usar conexión de federación de grid** para el tenant, confirma que se haya replicado un tenant idéntico en el otro grid de la conexión. Los tenants en ambos grids tendrán el mismo ID de cuenta de 20 dígitos, nombre, descripción, cuota y permisos.



Si aparece un mensaje de error que indica que la cuenta de inquilino se creó en esta grid pero no se sincronizó con las otras grids, consulta las instrucciones en ["Solucionar errores de federación de grid"](#).

Iniciar sesión en el inquilino (opcional)

Según sea necesario, puede iniciar sesión en el nuevo inquilino ahora para completar la configuración, o puede iniciar sesión en el inquilino más adelante. Los pasos de inicio de sesión dependen de si ha iniciado sesión en Grid Manager mediante el puerto predeterminado (443) o un puerto restringido. Consulte ["Controle el acceso a un firewall externo"](#).

Inicie sesión ahora

Si está usando...	Realice lo siguiente...
Puerto 443 y se establece una contraseña para el usuario raíz local	1. Seleccione Iniciar sesión como root. Al iniciar sesión, aparecen enlaces para configurar buckets, federación de identidades, grupos y usuarios. 2. Seleccione los vínculos para configurar la cuenta de arrendatario. Cada enlace abre la página correspondiente en el Administrador de arrendatarios. Para completar la página, consulte la "instrucciones para el uso de cuentas de inquilino".
Puerto 443 y no ha establecido una contraseña para el usuario raíz local	Seleccione Iniciar sesión e introduzca las credenciales de un usuario en el grupo federado de acceso raíz.
Un puerto restringido	1. Seleccione Finalizar 2. Seleccione Restringido en la tabla de arrendatarios para obtener más información sobre el acceso a esta cuenta de arrendatario. La dirección URL del administrador de inquilinos tiene el siguiente formato: <code>https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id/</code> ° <i>FQDN_or_Admin_Node_IP</i> Es un nombre de dominio completo o la dirección IP de un nodo de administración ° <i>port</i> es el puerto de sólo inquilino ° <i>20-digit-account-id</i> Es el ID de cuenta único del inquilino

Inicie sesión más tarde

Si está usando...	Realice una de estas...
Puerto 443	• Desde el Administrador de red, seleccione Inquilinos y seleccione * Sign in* a la derecha del nombre del inquilino. • Introduzca la URL del inquilino en un navegador web: <code>https://FQDN_or_Admin_Node_IP/?accountId=20-digit-account-id/</code> ° <i>FQDN_or_Admin_Node_IP</i> Es un nombre de dominio completo o la dirección IP de un nodo de administración ° <i>20-digit-account-id</i> Es el ID de cuenta único del inquilino

Si está usando...	Realice una de estas...
Un puerto restringido	• Desde el Administrador de red, seleccione Inquilinos y seleccione Restringido. • Introduzca la URL del inquilino en un navegador web: <pre>https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id</pre> ◦ <i>FQDN_or_Admin_Node_IP</i> Es un nombre de dominio completo o la dirección IP de un nodo de administración ◦ <i>port</i> es el puerto restringido solo para el inquilino ◦ <i>20-digit-account-id</i> Es el ID de cuenta único del inquilino

Configure el inquilino

Sigue las instrucciones en "[Usar una cuenta de inquilino](#)" para gestionar grupos de inquilinos y usuarios, claves de acceso S3, buckets, servicios de plataforma y la sincronización de cuentas y replicación entre grids.

Editar una cuenta de inquilino de StorageGRID

Una cuenta de inquilino se puede editar para cambiar el nombre para mostrar, la cuota de almacenamiento o los permisos de inquilino.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Usted tiene el "[Acceso raíz o cuentas de inquilino](#)".



La aplicación de la configuración de inquilino a través del grid puede tardar 15 minutos o más en función de la conectividad de red, el estado del nodo y las operaciones de Cassandra.

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.

Tenants

View information for each tenant account. Depending on the timing of ingests, network connectivity, and node status, the usage data shown might be out of date. To view more recent values, select the tenant name.

[Create](#)
[Export to CSV](#)
[Actions](#)

Displaying 5 results

☐	Name	Logical space used	Quota utilization	Quota	Object count	Sign in/Copy URL
☐	Tenant 01	2.00 GB	10%	20.00 GB	100	→ 📄
☐	Tenant 02	85.00 GB	85%	100.00 GB	500	→ 📄
☐	Tenant 03	500.00 TB	50%	1.00 PB	10,000	→ 📄
☐	Tenant 04	475.00 TB	95%	500.00 TB	50,000	→ 📄
☐	Tenant 05	5.00 GB	—	—	500	→ 📄

2. Localice la cuenta de inquilino que desea editar.

Utilice el cuadro de búsqueda para buscar un inquilino por nombre o ID de inquilino.

3. Seleccione el inquilino. Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Selecciona la casilla de verificación para el inquilino y selecciona **Acciones > Editar**.
- Seleccione el nombre del inquilino para mostrar la página de detalles y seleccione **Editar**.

4. Si lo desea, cambie los valores de estos campos:

- **Nombre**
- **Descripción**
- **Cuota de almacenamiento**

5. Seleccione **continuar**.

6. Seleccione o borre los permisos para la cuenta de inquilino.

- Si deshabilita **Servicios de plataforma** para un arrendatario que ya los está utilizando, los servicios que han configurado para sus cubos S3 dejarán de funcionar. No se envía ningún mensaje de error al inquilino. Por ejemplo, si el inquilino ha configurado la replicación de CloudMirror para un bloque de S3, podrán seguir almacenando objetos en el bloque, pero las copias de esos objetos ya no se realizarán en el bloque S3 externo que se hayan configurado como extremo. Consulte "[Gestione servicios de plataformas para cuentas de inquilinos de S3](#)".
- Cambie la configuración de **Use own identity source** para determinar si la cuenta de inquilino utilizará su propia fuente de identidad o la fuente de identidad que se configuró para Grid Manager.

Si **Usar la propia fuente de identidad** es:

- Desactivado y seleccionado, el arrendatario ya ha activado su propio origen de identidad. Un arrendatario debe desactivar su origen de identidad antes de poder utilizar el origen de identidad configurado para el Gestor de cuadrícula.
- Desactivado y no seleccionado, SSO está activado para el sistema StorageGRID. El inquilino debe utilizar el origen de identidad configurado para el administrador de grid.

- Seleccione o desactive el permiso **Permitir S3 Select** según sea necesario. Consulte "[Gestione S3 Select para cuentas de inquilinos](#)".
- Para eliminar el permiso **Use grid federation connection**:
 - i. Seleccione la pestaña Grid federation en la página de detalles del inquilino.
 - ii. Seleccione la conexión que desea eliminar.
 - iii. Seleccione **Eliminar permiso**.
- Para agregar el permiso **Use grid federation connection**:
 - i. Seleccione la pestaña **Grid federation**.
 - ii. Seleccione la casilla de verificación **Usar conexión de federación de cuadrícula**.
 - iii. Opcionalmente, seleccione **Clonar usuarios y grupos locales existentes** para clonarlos a la cuadrícula remota. Si desea, puede detener la clonación en curso o volver a intentar la clonación si no se pudieron clonar algunos usuarios o grupos locales después de completar la última operación de clonación.



Si fuera necesario por motivos de seguridad o de cumplimiento normativo, puedes desmarcar la opción **Habilitar sincronización de claves de acceso**.

- Para establecer un período de retención máximo o permitir el modo de cumplimiento:



S3 El bloqueo de objetos debe estar activado en la cuadrícula antes de poder utilizar estos ajustes.

- i. Seleccione la pestaña **S3 Object Lock**.
- ii. Para **Establecer período de retención máximo**, ingrese un valor y seleccione el período de tiempo en el menú desplegable.
- iii. Para **Permitir el modo de cumplimiento**, seleccione la casilla de verificación.

Cambiar la contraseña del usuario raíz local de un tenant de StorageGRID

Puede que necesite cambiar la contraseña del usuario raíz local de un inquilino si el usuario raíz está bloqueado en la cuenta.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".

Acerca de esta tarea

Si está habilitado el inicio de sesión único (SSO) para el sistema StorageGRID, el usuario raíz local no puede iniciar sesión en la cuenta de inquilino. Para realizar tareas de usuario raíz, los usuarios deben pertenecer a un grupo federado que tenga el permiso acceso raíz para el arrendatario.

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.

Tenants

View information for each tenant account. Depending on the timing of ingests, network connectivity, and node status, the usage data shown might be out of date. To view more recent values, select the tenant name.

[Create](#)
[Export to CSV](#)
[Actions](#)

Displaying 5 results

☐	Name	Logical space used	Quota utilization	Quota	Object count	Sign in/Copy URL
☐	Tenant 01	2.00 GB	10%	20.00 GB	100	→ 📄
☐	Tenant 02	85.00 GB	85%	100.00 GB	500	→ 📄
☐	Tenant 03	500.00 TB	50%	1.00 PB	10,000	→ 📄
☐	Tenant 04	475.00 TB	95%	500.00 TB	50,000	→ 📄
☐	Tenant 05	5.00 GB	—	—	500	→ 📄

2. Seleccione la cuenta de inquilino. Puede realizar una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la casilla de verificación para el inquilino y seleccione **Acciones > Cambiar contraseña raíz**.
 - Seleccione el nombre del inquilino para mostrar la página de detalles y seleccione **Acciones > Cambiar contraseña raíz**.
3. Introduzca la nueva contraseña de la cuenta de inquilino.
4. Seleccione **Guardar**.

Eliminar una cuenta de inquilino de StorageGRID

Puede eliminar una cuenta de inquilino si desea eliminar de forma permanente el acceso del inquilino al sistema.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha eliminado los S3 buckets y los objetos asociados con la cuenta de inquilino.
- Si se permite al inquilino utilizar conexiones de federación de grid, ya revisaste las consideraciones para ["Eliminación de un inquilino con el permiso de conexión Usar federación de grid"](#). Las eliminaciones se sincronizan, así que si se elimina un inquilino en cualquier grid, se eliminará en todos los grids seleccionados.

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.
2. Localice la cuenta de inquilino o las cuentas que desea eliminar.

Utilice el cuadro de búsqueda para buscar un inquilino por nombre o ID de inquilino.

3. Para eliminar varios inquilinos, seleccione las casillas de verificación y seleccione **Acciones > Eliminar**.

4. Para suprimir un solo inquilino, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione la casilla de verificación y seleccione **Acciones > Eliminar**.
- Seleccione el nombre del inquilino para mostrar la página de detalles y, a continuación, seleccione **Acciones * > * Eliminar ***.

5. Seleccione **Sí**.

Gestione los servicios de la plataforma

Conoce los servicios de la plataforma StorageGRID

Los servicios de plataforma incluyen la replicación de CloudMirror, las notificaciones de eventos y el servicio de integración de búsqueda.

Si habilita los servicios de plataforma para cuentas de inquilino de S3, debe configurar su grid para que los inquilinos puedan acceder a los recursos externos necesarios para usar estos servicios.

Los servicios de plataforma no son compatibles con ["cubos de ramas"](#).

Replicación de CloudMirror

El servicio de replicación de CloudMirror de StorageGRID se usa para reflejar objetos concretos desde un bloque de StorageGRID en un destino externo especificado.

Por ejemplo, podría usar la replicación de CloudMirror para reflejar registros de clientes específicos en Amazon S3 y, a continuación, aprovechar los servicios de AWS para realizar análisis de los datos.

La replicación de CloudMirror tiene algunas similitudes y diferencias importantes con la función de replicación entre redes. Para obtener más información, consulte ["Compare la replicación entre grid y la replicación de CloudMirror"](#).

Notificaciones

Las notificaciones de eventos por bucket se utilizan para enviar notificaciones sobre acciones específicas realizadas en objetos a un clúster de Kafka externo especificado, un punto final de webhook o un Amazon Simple Notification Service.

Por ejemplo, podría configurar que se envíen alertas a administradores acerca de cada objeto agregado a un bloque, donde los objetos representan los archivos de registro asociados a un evento crítico del sistema.



Aunque la notificación de eventos se puede configurar en un bloque con el bloqueo de objetos S3 habilitado, los metadatos del bloqueo de objetos S3 (incluido el estado retener hasta fecha y retención legal) de los objetos no se incluirán en los mensajes de notificación.

Servicio de integración de búsqueda

El servicio de integración de búsqueda se utiliza para enviar metadatos de objetos S3 a un índice de Elasticsearch especificado en el que se pueden buscar o analizar los metadatos mediante el servicio externo.

Por ejemplo, podría configurar sus bloques para que envíen metadatos de objetos S3 a un servicio Elasticsearch remoto. Luego, podría usar Elasticsearch para realizar búsquedas en los bloques y ejecutar análisis sofisticados de los patrones presentes en los metadatos de objetos.



Aunque la integración de Elasticsearch se puede configurar en un bloque con el bloqueo de objetos S3 habilitado, los metadatos del bloqueo de objetos de S3 (incluidos los Estados Retain Until Date and Legal Hold) de los objetos no se incluirán en los mensajes de notificación.

Los servicios de plataforma ofrecen a los inquilinos la capacidad de usar recursos de almacenamiento externo, servicios de notificación y servicios de búsqueda o análisis con sus datos. Puesto que la ubicación objetivo para los servicios de plataforma suele ser externa a la implementación de StorageGRID, debe decidir si desea permitir a los inquilinos utilizar estos servicios. Si lo hace, debe habilitar el uso de servicios de plataforma al crear o editar cuentas de inquilino. También debe configurar la red de modo que los mensajes de servicios de plataforma que generan los inquilinos puedan llegar a sus destinos.

Recomendaciones para el uso de servicios de plataformas

Antes de utilizar los servicios de plataforma, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Si un bloque de S3 del sistema StorageGRID tiene habilitadas las versiones y la replicación de CloudMirror, también debe habilitar el control de versiones de bloques de S3 para el extremo de destino. Esto permite que la replicación de CloudMirror genere versiones de objetos similares en el extremo.
- No debe usar más de 100 inquilinos activos con solicitudes S3 que requieran la replicación, las notificaciones y la integración de búsqueda de CloudMirror. Tener más de 100 inquilinos activos puede dar como resultado un rendimiento del cliente S3 más lento.
- Las solicitudes a un punto final que no se puedan completar se pondrán en cola a un máximo de 500.000 solicitudes. Este límite se comparte por igual entre los inquilinos activos. Los nuevos inquilinos pueden exceder temporalmente este límite de 500.000 para que los nuevos inquilinos no sean penalizados injustamente.

Información relacionada

- ["Gestione los servicios de la plataforma"](#)
- ["Configure las opciones de proxy de almacenamiento"](#)
- ["Supervisar StorageGRID"](#)

Red y puertos para los servicios de plataforma StorageGRID

Si permite que un inquilino de S3 utilice los servicios de plataforma, debe configurar las redes para el grid para garantizar que los mensajes de servicios de plataforma se puedan entregar a sus destinos.

Puede habilitar los servicios de plataforma para una cuenta de inquilino de S3 al crear o actualizar la cuenta de inquilino. Si se habilitan los servicios de plataforma, el inquilino puede crear extremos que sirvan como destino para la replicación de CloudMirror, notificaciones de eventos o mensajes de integración de búsqueda desde sus bloques de S3. Estos mensajes de servicios de plataforma se envían desde los nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC a los extremos de destino.

Por ejemplo, los inquilinos pueden configurar los siguientes tipos de extremos de destino:

- Un clúster de Elasticsearch alojado localmente
- Una aplicación local que admite la recepción de mensajes de Amazon Simple Notification Service
- Un clúster Kafka alojado localmente
- Un punto final de webhook externo o alojado localmente que admite solicitudes de notificación HTTP POST.

Este punto final se puede alojar en varios servidores web, marcos o herramientas de procesamiento de datos como Fluentd.

- Un bloque de S3 alojado localmente en la misma instancia de StorageGRID u otra
- Un extremo externo, como un extremo en Amazon Web Services.

Para garantizar que los mensajes de servicios de plataforma se puedan entregar, debe configurar la red o las redes que contienen los nodos de almacenamiento ADC. Debe asegurarse de que se pueden utilizar los siguientes puertos para enviar mensajes de servicios de plataforma a los extremos de destino.

De forma predeterminada, los mensajes de servicios de plataforma se envían a los siguientes puertos:

- **80**: Para URI de punto final que comienzan con http (la mayoría de los puntos finales)
- **443**: Para URI de punto final que comienzan con https (la mayoría de los puntos finales)
- **9092**: Para URI de punto final que comienzan con http o https (solo puntos finales Kafka)

Los inquilinos pueden especificar un puerto diferente cuando crean o editan un extremo.



Si se usa una puesta en marcha de StorageGRID como destino de la replicación de CloudMirror, podrían recibirse mensajes de replicación en un puerto distinto de 80 o 443. Compruebe que el puerto que se utiliza para S3 en la implementación de StorageGRID de destino se especifique en el extremo.

Si utiliza un servidor proxy no transparente, también debe ["configurar las opciones del proxy de almacenamiento"](#) para permitir que los mensajes se envíen a puntos finales externos, como un punto final en Internet.


Información relacionada

- ["Usar una cuenta de inquilino"](#)
- ["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)


Entrega por sitio de mensajes de servicios de plataforma StorageGRID

Todas las operaciones de servicios de plataforma se realizan in situ.

Es decir, si un inquilino utiliza un cliente para realizar una operación S3 API Create en un objeto conectando a un nodo de puerta de enlace en el sitio 1 del centro de datos, se activa y envía la notificación acerca de esa acción desde el sitio 1 del centro de datos.

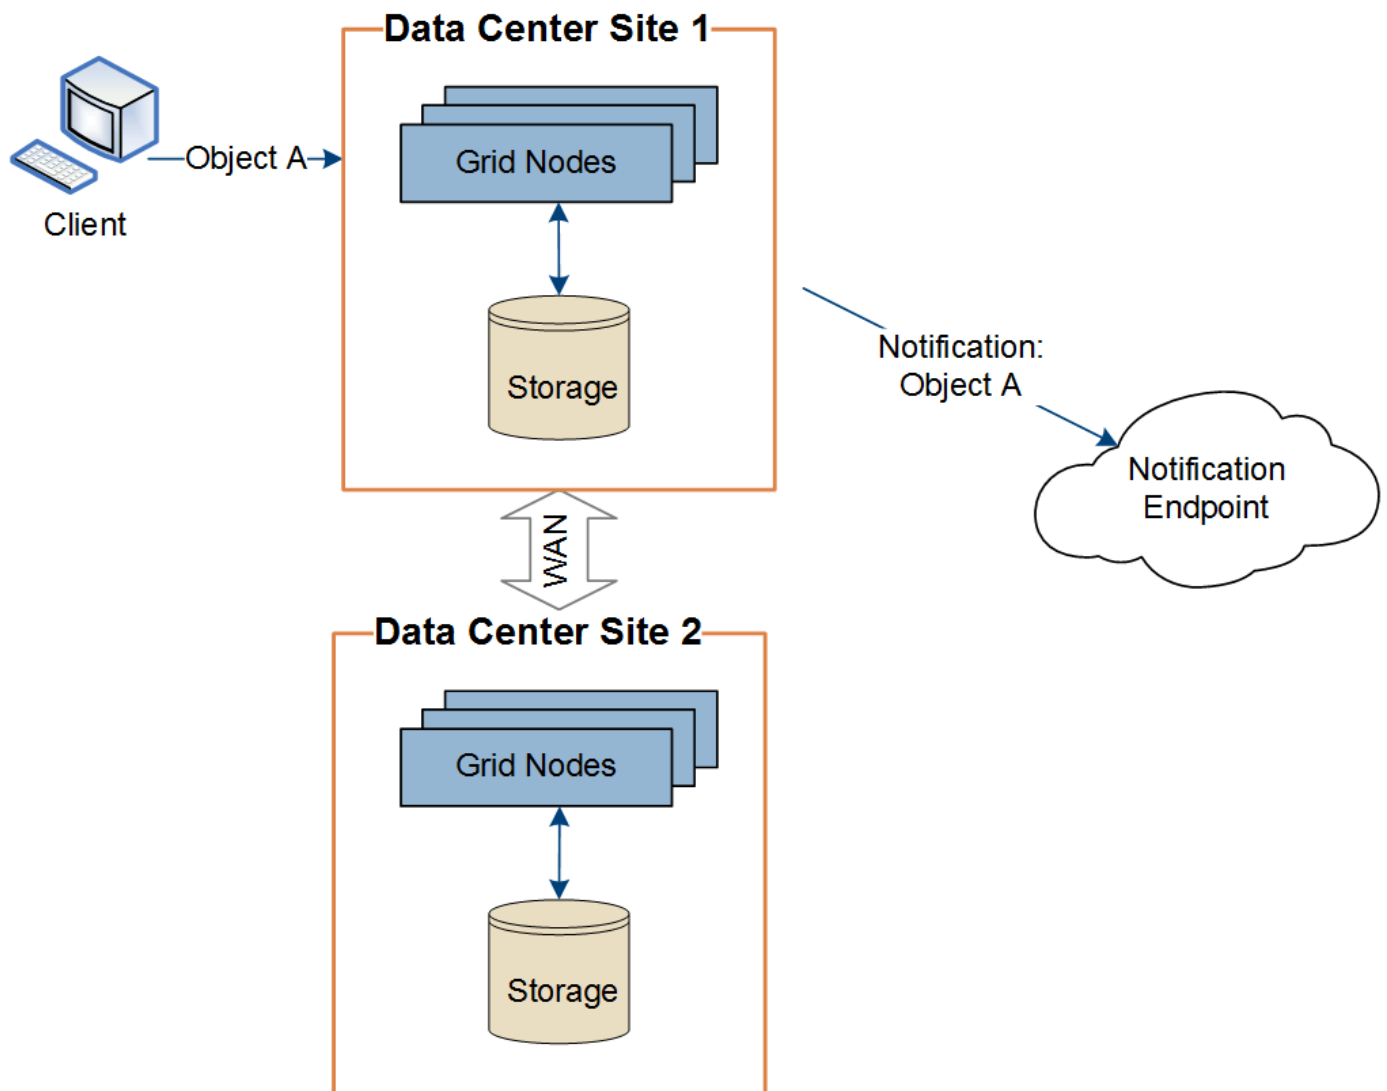

Si el cliente realiza posteriormente una operación de eliminación de API de S3 en ese mismo objeto desde el centro de datos Sitio 2, se activa y envía la notificación sobre la acción de eliminación desde el centro de datos Sitio 2.

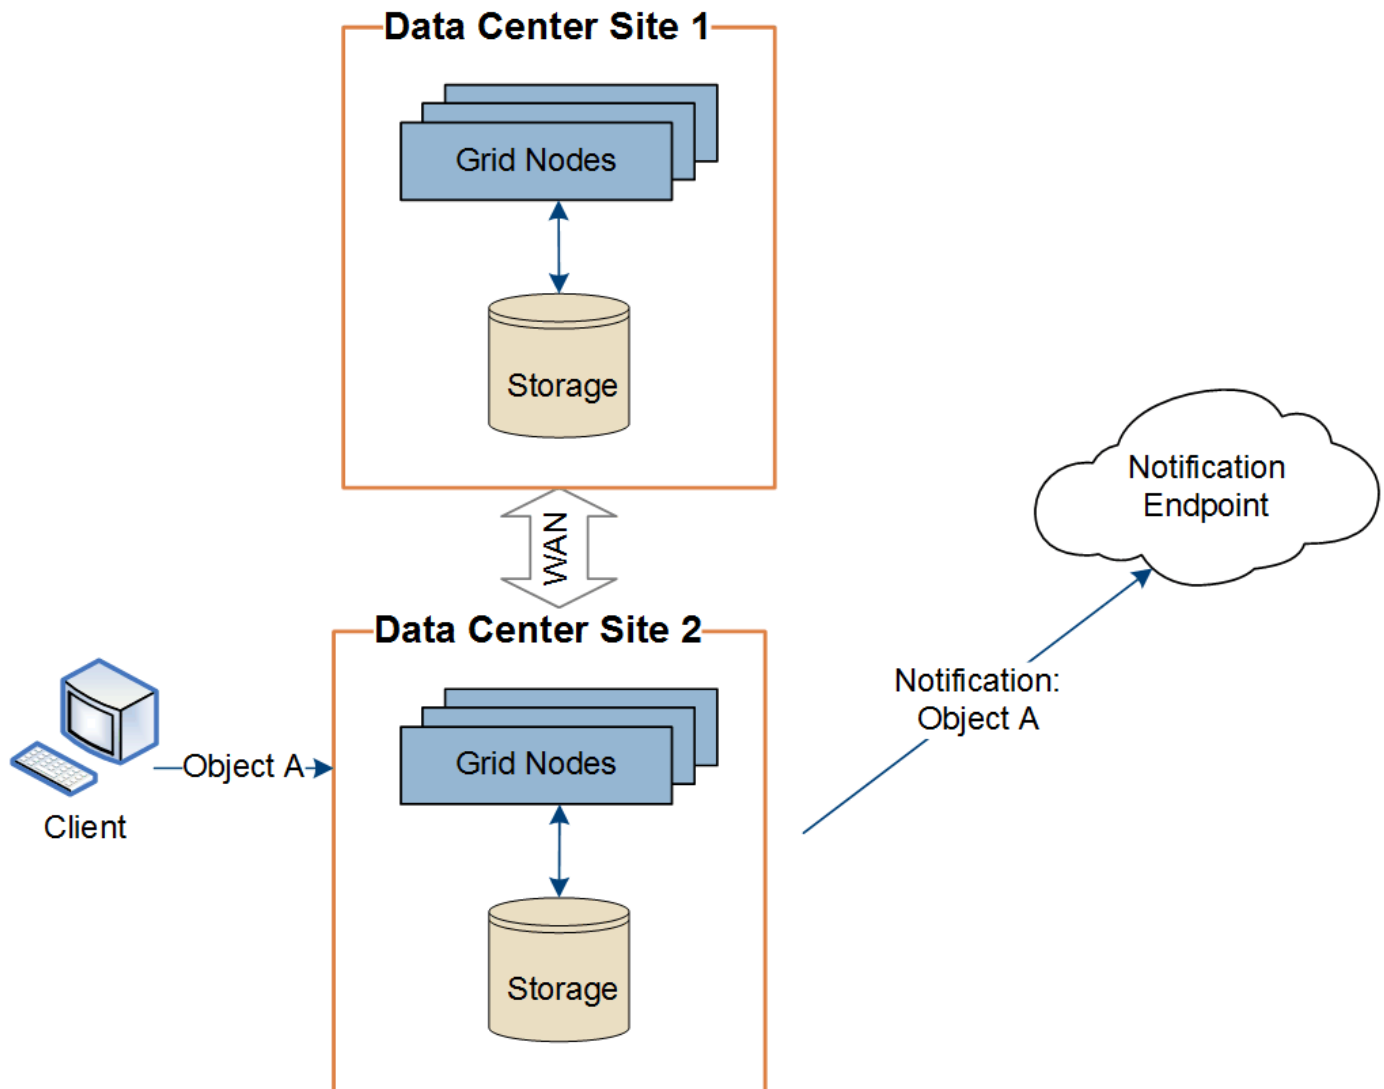

Asegúrese de que la red de cada sitio esté configurada de modo que los mensajes de servicios de la plataforma se puedan entregar a sus destinos.

Soluciona problemas de los servicios de la plataforma StorageGRID

Los puntos finales utilizados en los servicios de la plataforma son creados y gestionados por los usuarios del inquilino en el Tenant Manager. Sin embargo, si un inquilino tiene problemas para configurar o usar los servicios de la plataforma, podrías usar el Grid Manager para ayudar a resolver el problema.

Problemas con nuevos extremos

Para que un inquilino pueda utilizar los servicios de plataforma, deben crear uno o varios extremos mediante el administrador de inquilinos. Cada extremo representa un destino externo para un servicio de plataforma, como un bucket de StorageGRID S3, un bucket de Amazon Web Services, un tema del servicio de notificación simple de Amazon, un tema de Kafka o un clúster de Elasticsearch alojado localmente o en AWS. Cada extremo incluye la ubicación del recurso externo y las credenciales que se necesitan para acceder a ese recurso.

Cuando un inquilino crea un extremo, el sistema StorageGRID valida que existe el extremo y que se puede acceder a él utilizando las credenciales que se han especificado. La conexión con el extremo se valida desde

un nodo en cada sitio.

Si falla la validación del punto final, un mensaje de error explica por qué falló la validación del punto final. El usuario inquilino debe resolver el problema y, a continuación, intentar crear el extremo de nuevo.



La creación de punto final fallará si los servicios de plataforma no están activados para la cuenta de inquilino.

Problemas con los extremos existentes

Si se produce un error cuando StorageGRID intenta llegar a un punto final existente, se muestra un mensaje en el panel de control del gestor de inquilinos.

 One or more endpoints have experienced an error and might not be functioning properly. Go to the [Endpoints](#) page to view the error details. The last error occurred 2 hours ago.

Los usuarios de Tenant pueden acceder a la página Endpoints para consultar el mensaje de error más reciente de cada endpoint y determinar cuánto tiempo hace que ocurrió el error. La columna **Last error** muestra el mensaje de error más reciente de cada endpoint e indica cuánto tiempo hace que ocurrió el error.

Los errores que incluyen el icono  ocurrieron en los últimos 7 días.

Platform services endpoints

A platform services endpoint stores the information StorageGRID needs to use an external resource as a target for a platform service (CloudMirror replication, notifications, or search integration). You must configure an endpoint for each platform service you plan to use.

 One or more endpoints have experienced an error. Select the endpoint for more details about the error. Meanwhile, the platform service request will be retried automatically.

5 endpoints Create endpoint

Delete endpoint

☐	Display name 	Last error 	Type 	URI 	URN 
☐	my-endpoint-2	 2 hours ago	Search	http://10.96.104.30:9200	urn:sgws:es::mydomain/sveloso/_doc
☐	my-endpoint-3	 3 days ago	Notifications	http://10.96.104.202:8080/	arn:aws:sns:us-west-2::example1
☐	my-endpoint-5	12 days ago	Notifications	http://10.96.104.202:8080/	arn:aws:sns:us-west-2::example3
☐	my-endpoint-4		Notifications	http://10.96.104.202:8080/	arn:aws:sns:us-west-2::example2
☐	my-endpoint-1		S3 Bucket	http://10.96.104.167:10443	urn:sgws:s3:::bucket1



Algunos mensajes de error en la columna **último error** pueden incluir un identificador de registro entre paréntesis. Un administrador de grid o soporte técnico puede usar este ID para encontrar información más detallada sobre el error en bycast.log.

Problemas relacionados con los servidores proxy

Si ha configurado un "proxy de almacenamiento" entre los nodos de almacenamiento y los puntos finales del servicio de la plataforma, pueden ocurrir errores si su servicio proxy no permite mensajes de StorageGRID. Para resolver estos problemas, verifique la configuración de su servidor proxy para asegurarse de que los mensajes relacionados con el servicio de la plataforma no estén bloqueados.

Determine si se ha producido un error

Si se ha producido algún error de punto final en los últimos 7 días, el panel de control del gestor de inquilinos muestra un mensaje de alerta. Puede ir a la página endpoints para ver más detalles sobre el error.

Error en las operaciones del cliente

Algunos problemas de los servicios de plataforma pueden provocar errores en las operaciones del cliente en el bloque de S3. Por ejemplo, las operaciones del cliente S3 fallarán si se detiene el servicio interno Replicated State Machine (RSM) o si hay demasiados mensajes de servicios de plataforma en cola para su entrega.

Para comprobar el estado de los servicios:

1. Seleccione **Nodos > sitio > Nodo de almacenamiento > Descripción general**.
2. Compruebe si hay alertas activas en la tabla Alertas.
3. Resuelva cualquier alerta activa. Según sea necesario, comuníquese con el soporte técnico.

Errores de punto final recuperables e irrecuperables

Una vez creados los extremos, los errores de solicitud de servicio de la plataforma pueden producirse por varios motivos. Algunos errores se pueden recuperar con la intervención del usuario. Por ejemplo, pueden producirse errores recuperables por los siguientes motivos:

- Las credenciales del usuario se han eliminado o han caducado.
- El depósito de destino no existe.
- No se puede entregar la notificación.

Si StorageGRID encuentra un error recuperable, la solicitud de servicio de la plataforma se reintentará hasta que se complete correctamente.

Otros errores son irrecuperables. Por ejemplo, podrían producirse errores irrecuperables por las siguientes razones:

- Se elimina el punto final.
- Un destino de punto final de webhook responde a una solicitud de notificación con un 400 Bad Request error.

Si StorageGRID encuentra un error de punto final irrecuperable:

- En Grid Manager, vaya a **Soporte > Herramientas > Métricas > Grafana > Descripción general de los servicios de la plataforma** para ver los detalles del error.
- En el gestor de inquilinos, vaya a **STORAGE (S3) > Platform Services Endpoints** para ver los detalles del error.
- Consulte la `/var/local/log/bycast-err.log` para ver los errores relacionados. Los nodos de

almacenamiento que tienen el servicio ADC contienen este archivo de registro.

Los mensajes de servicios de plataforma no se pueden entregar

Si el destino encuentra un problema que le impide aceptar mensajes de servicios de plataforma, la operación del cliente en el depósito se realiza correctamente, pero el mensaje de servicios de plataforma no se entrega. Por ejemplo, este error podría ocurrir si las credenciales se actualizan en el destino de tal manera que StorageGRID ya no puede autenticarse en el servicio de destino.

Compruebe si hay alertas relacionadas.

Rendimiento más lento para las solicitudes de servicio de la plataforma

El software StorageGRID puede reducir las solicitudes entrantes de S3 para un bloque si la velocidad a la que se envían las solicitudes supera la velocidad a la que el extremo de destino puede recibir las solicitudes. La limitación sólo se produce cuando hay una acumulación de solicitudes que están a la espera de ser enviadas al extremo de destino.



El único efecto visible es que las solicitudes entrantes de S3 tardarán más en ejecutarse. Si empieza a detectar un rendimiento significativamente más lento, debe reducir la tasa de procesamiento o utilizar un extremo con mayor capacidad. Si la acumulación de solicitudes sigue creciendo, las operaciones de S3 del cliente (como SOLICITUDES PUT) fallarán en el futuro.

Las solicitudes de CloudMirror tienen más probabilidades de que se vean afectadas por el rendimiento del extremo de destino, ya que estas solicitudes suelen requerir más transferencia de datos que las solicitudes de integración de búsqueda o notificación de eventos.

Las solicitudes de servicio de la plataforma fallan

Para ver la tasa de fallos de solicitud para servicios de plataforma:

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Seleccione **site** > **Servicios de plataforma**.
3. Vea el gráfico de tasa de errores de solicitud.

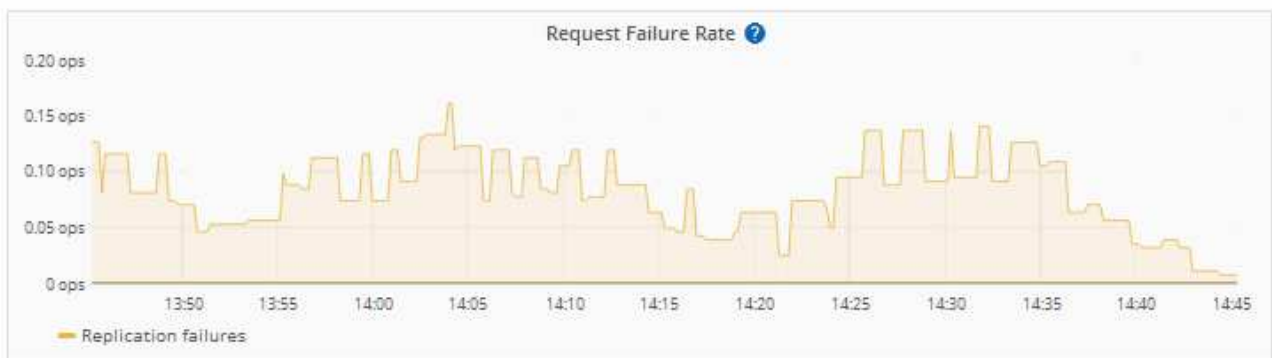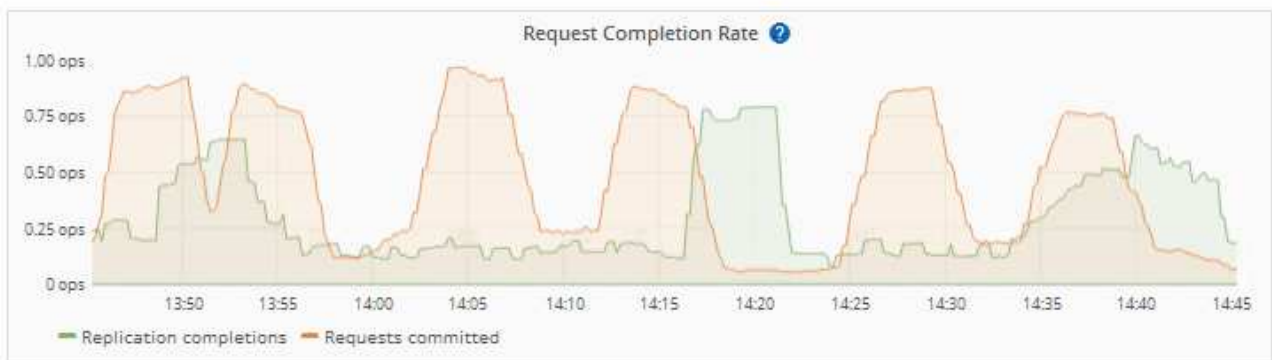

Alerta de servicios de plataforma no disponibles

La alerta **Servicios de plataforma no disponibles** indica que no se pueden realizar operaciones de servicio de plataforma en un sitio porque hay demasiados nodos de almacenamiento con el servicio RSM en ejecución o disponibles.

El servicio RSM garantiza que las solicitudes de servicio de la plataforma se envíen a sus respectivos extremos.

Para resolver esta alerta, determine qué nodos de almacenamiento del sitio incluyen el servicio RSM. (El servicio RSM está presente en los nodos de almacenamiento que también incluyen el servicio ADC). A continuación, asegúrese de que la mayoría sencilla de estos nodos de almacenamiento están en ejecución y disponible.



Si se produce un error en más de un nodo de almacenamiento que contiene el servicio RSM de un sitio, perderá las solicitudes de servicio de plataforma pendientes para ese sitio.

Orientación adicional para la solución de problemas para extremos de servicios de la plataforma

Para obtener más información, consulte [Use una cuenta de inquilino](#) > [Solucionar problemas de los extremos de servicios de la plataforma](#).

Información relacionada

["Solucionar los problemas del sistema StorageGRID"](#)

Administra S3 Select para cuentas de inquilinos en StorageGRID

Puede permitir que determinados inquilinos S3 usen S3 Select para emitir solicitudes SelectObjectContent en objetos individuales.

S3 Select proporciona una forma eficiente de buscar en grandes cantidades de datos sin tener que implementar una base de datos y recursos asociados para permitir las búsquedas. También reduce el coste y la latencia de la recuperación de datos.

¿Qué es S3 Select?

S3 Select permite que los clientes S3 utilicen solicitudes SelectObjectContent para filtrar y recuperar solo los datos necesarios de un objeto. La implementación de StorageGRID de S3 Select incluye un subconjunto de comandos y funciones de S3 Select.

Consideraciones y requisitos para usar S3 Select

Requisitos de administración de grid

El administrador de grid debe conceder a los inquilinos la Capacidad Select S3. Seleccione **Permitir S3 Seleccionar** Cuando ["crear un inquilino"](#) o ["edición de un arrendatario"](#).

Requisitos de formato de objeto

El objeto que desea consultar debe tener uno de los siguientes formatos:

- **CSV.** Se puede utilizar tal cual o comprimir en archivos GZIP o bzip2.
- **Parquet.** Requisitos adicionales para objetos de parquet:
 - S3 Select solo admite la compresión en columnas usando GZIP o Snappy. S3 Select no admite la compresión de objetos completos para objetos de parquet.
 - S3 La selección no es compatible con la salida de parquet. Debe especificar el formato de salida como CSV o JSON.
 - El tamaño máximo del grupo de filas sin comprimir es de 512 MB.
 - Debe utilizar los tipos de dato especificados en el esquema del objeto.
 - No puede utilizar los tipos lógicos INTERVAL, JSON, LIST, TIME o UUID.

Requisitos de los extremos

La solicitud SelectObjectContent debe enviarse a un ["Extremo del equilibrador de carga de StorageGRID"](#).

Los nodos de administración y puerta de enlace utilizados por el punto final deben ser uno de los siguientes:

- Un nodo de dispositivo de servicios
- Nodo de software basado en VMware
- Nodo bare metal que ejecuta un kernel con cgroup v2 habilitado

Consideraciones generales

Las consultas no pueden enviarse directamente a los nodos de almacenamiento.



Las solicitudes SelectObjectContent pueden reducir el rendimiento de equilibrio de carga de todos los clientes S3 y todos los inquilinos. Habilite esta función solo cuando sea necesario y solo para inquilinos de confianza.

Consulte la ["Instrucciones para usar S3 Select"](#).

Para ver ["Gráficos Grafana"](#) Para seleccionar operaciones a lo largo del tiempo, seleccione **Soporte > Herramientas > Métricas** en el Administrador de cuadrícula.

Configurar conexiones de cliente

Configura conexiones de cliente S3 a StorageGRID

Como administrador de grid, usted administra las opciones de configuración que controlan cómo las aplicaciones cliente S3 se conectan al sistema StorageGRID para almacenar y recuperar datos.



Se han eliminado los detalles de Swift de esta versión del sitio del documento. Consulte ["StorageGRID 11,8: Configure las conexiones de clientes S3 y Swift"](#).

Tareas de configuración

1. Realice tareas de requisitos previos en StorageGRID, según cómo se conectará la aplicación cliente a StorageGRID.

Tareas requeridas

Debe obtener:

- Direcciones IP
- Nombres de dominio
- Certificado SSL

Tareas opcionales

Opcionalmente, configure:

- federación de identidades
- SSO

1. Utilice StorageGRID para obtener los valores que la aplicación necesita para conectarse a la cuadrícula. Puede utilizar el asistente de configuración de S3 o configurar cada entidad de StorageGRID manualmente. +

Utilice el asistente de configuración de S3

Siga los pasos del asistente de configuración de S3.

Configura manualmente

1. Cree un grupo de alta disponibilidad
2. Crear punto final de equilibrador de carga
3. Cree una cuenta de inquilino
4. Crear bloque y claves de acceso
5. Configurar la regla y la política de ILM

1. Utilice la aplicación S3 para completar la conexión a StorageGRID. Cree entradas DNS para asociar direcciones IP a cualquier nombre de dominio que desee utilizar.

Si es necesario, realice una configuración de aplicación adicional.

2. Realice tareas continuas en la aplicación y en StorageGRID para gestionar y supervisar el almacenamiento de objetos a lo largo del tiempo.

Información necesaria para asociar StorageGRID a una aplicación cliente

Para poder asociar StorageGRID a una aplicación cliente S3, debe realizar pasos de configuración en StorageGRID y obtener cierto valor.

¿Qué valores necesito?

La siguiente tabla muestra los valores que debe configurar en StorageGRID y dónde los utilizan la aplicación S3 y el servidor DNS.

Valor	Donde se configura el valor	Donde se utiliza el valor
Direcciones IP virtuales (VIP)	StorageGRID > Grupo de alta disponibilidad	Entrada DNS
Puerto	StorageGRID > Punto final del equilibrador de carga	Aplicación cliente
Certificado SSL	StorageGRID > Punto final del equilibrador de carga	Aplicación cliente
Nombre del servidor (FQDN)	StorageGRID > Punto final del equilibrador de carga	• Aplicación cliente • Entrada DNS
S3 ID de clave de acceso y clave de acceso secreta	StorageGRID > inquilino y bloque	Aplicación cliente

Valor	Donde se configura el valor	Donde se utiliza el valor
Nombre de cubo/contenedor	StorageGRID > inquilino y bloque	Aplicación cliente

¿Cómo obtengo estos valores?

Dependiendo de sus requisitos, puede hacer cualquiera de los siguientes pasos para obtener la información que necesita:

- **Utilice el "S3 Asistente de configuración".** El asistente de configuración de S3 le ayuda a configurar rápidamente los valores necesarios en StorageGRID y genera uno o dos archivos que puede utilizar al configurar la aplicación S3. El asistente le guiará por los pasos necesarios y le ayudará a garantizar que la configuración cumple las prácticas recomendadas de StorageGRID.



Si está configurando una aplicación S3, se recomienda utilizar el asistente de configuración de S3 a menos que sepa que tiene requisitos especiales o que su implementación requerirá una personalización significativa.

- **Utilice el "Asistente de configuración de FabricPool".** De forma similar al asistente de configuración de S3, el asistente de configuración de FabricPool ayuda a configurar rápidamente los valores necesarios y genera un archivo que se puede usar al configurar un nivel de cloud de FabricPool en ONTAP.



Si va a utilizar StorageGRID como sistema de almacenamiento de objetos para un nivel cloud de FabricPool, se recomienda utilizar el asistente de configuración de FabricPool, a menos que sepa que tiene requisitos especiales o que su implementación requerirá una gran personalización.

- **Configurar artículos manualmente.** Si se conecta a una aplicación S3 y prefiere no utilizar el asistente de configuración de S3, puede obtener los valores necesarios realizando la configuración manualmente. Siga estos pasos:
 - a. Configure el grupo de alta disponibilidad (HA) que desee utilizar para la aplicación S3. Consulte ["Configuración de grupos de alta disponibilidad"](#).
 - b. Cree el punto final de equilibrio de carga que utilizará la aplicación S3. Consulte ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#).
 - c. Cree la cuenta de inquilino que utilizará la aplicación S3. Consulte ["Cree una cuenta de inquilino"](#).
 - d. Para un inquilino de S3, inicie sesión en la cuenta de inquilino y genere un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta para cada usuario que acceda a la aplicación. Consulte ["Cree sus propias claves de acceso"](#).
 - e. Cree uno o varios bloques de S3 dentro de la cuenta de inquilino. Para S3, consulte ["Crear bloque de S3"](#).
 - f. Para agregar instrucciones de ubicación específicas para los objetos que pertenecen al inquilino o bloque/contenedor nuevo, cree una regla de ILM nueva y active una nueva política de ILM para utilizar esa regla. Consulte ["Cree la regla de ILM"](#) y ["Cree una política de ILM"](#).

Seguridad para clientes S3 en StorageGRID

Las cuentas de inquilino de StorageGRID usan aplicaciones cliente S3 para guardar datos de objetos en StorageGRID. Debe revisar las medidas de seguridad implementadas para las aplicaciones cliente.

Resumen

En la lista siguiente se resume cómo se implementa la seguridad para la API de REST DE S3:

Seguridad de la conexión

TLS

Autenticación del servidor

Certificado de servidor X.509 firmado por CA del sistema o certificado de servidor personalizado suministrado por el administrador

Autenticación de clientes

S3 ID de clave de acceso de cuenta y clave de acceso secreta

Autorización de cliente

Propiedad de buckets y todas las políticas de control de acceso aplicables

Cómo ofrece StorageGRID seguridad a las aplicaciones cliente

Las aplicaciones cliente S3 pueden conectarse al servicio de equilibrio de carga en los nodos de la puerta de enlace o los nodos de administración, o bien directamente a los nodos de almacenamiento.

- Los clientes que se conectan al servicio Load Balancer pueden usar HTTPS o HTTP, según su forma ["configure el punto final del equilibrador de carga"](#).

HTTPS proporciona una comunicación segura cifrada con TLS y se recomienda. Debe adjuntar un certificado de seguridad al punto final.

HTTP proporciona una comunicación menos segura y sin cifrar y solo debe utilizarse para redes que no sean de producción o de prueba.

- Los clientes que se conectan a los nodos de almacenamiento también pueden usar HTTPS o HTTP.

HTTPS es el valor predeterminado y se recomienda.

HTTP proporciona una comunicación menos segura y sin cifrar, pero puede ser opcionalmente ["activado"](#) para redes que no sean de producción o de prueba.

- Las comunicaciones entre StorageGRID y el cliente se cifran mediante TLS.
- Las comunicaciones entre el servicio Load Balancer y los nodos de almacenamiento de la cuadrícula están cifradas si el extremo de equilibrio de carga está configurado para aceptar conexiones HTTP o HTTPS.
- Los clientes deben suministrar ["Cabeceras de autenticación HTTP"](#) a StorageGRID para realizar operaciones de API DE REST.

Certificados de seguridad y aplicaciones cliente

En todos los casos, las aplicaciones cliente pueden realizar conexiones TLS mediante un certificado de servidor personalizado cargado por el administrador de grid o un certificado generado por el sistema StorageGRID:

- Cuando las aplicaciones cliente se conectan al servicio Load Balancer, utilizan el certificado configurado para el punto final del equilibrio de carga. Cada punto final del equilibrador de carga tiene su propio certificado— un certificado de servidor personalizado cargado por el administrador de grid o un certificado

que el administrador de grid generó en StorageGRID al configurar el punto final.

Consulte ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).

- Cuando las aplicaciones cliente se conectan directamente a un nodo de almacenamiento, utilizan los certificados de servidor generados por el sistema que se generaron para los nodos de almacenamiento cuando se instaló el sistema StorageGRID (que están firmados por la entidad de certificación del sistema), o bien, un único certificado de servidor personalizado proporcionado para la cuadrícula por un administrador de grid. Consulte ["Agregue un certificado API S3 personalizado"](#).

Los clientes deben configurarse para que confíen en la entidad emisora de certificados que firmó el certificado que utilicen para establecer conexiones TLS.

Algoritmos de cifrado y hash compatibles para bibliotecas TLS

El sistema StorageGRID admite un conjunto de conjuntos de cifrado que las aplicaciones cliente pueden usar al establecer una sesión TLS. Para configurar cifrados, vaya a **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad** y seleccione **Políticas TLS y SSH**.

Versiones compatibles de TLS

StorageGRID admite TLS 1.2 y TLS 1.3.



SSLv3 y TLS 1.1 (o versiones anteriores) ya no son compatibles.

Utilice el asistente de configuración de S3

Consideraciones y requisitos del asistente de configuración de StorageGRID S3

Puede usar el asistente de configuración de S3 para configurar StorageGRID como el sistema de almacenamiento de objetos de una aplicación S3.

Cuándo utilizar el asistente de configuración de S3

El asistente de configuración de S3 le guiará en cada paso de la configuración de StorageGRID para su uso con una aplicación S3. Como parte de completar el asistente, descargará archivos que puede utilizar para introducir valores en la aplicación S3. Utilice el asistente para configurar su sistema con mayor rapidez y asegurarse de que su configuración cumple las prácticas recomendadas de StorageGRID.

Si dispone de ["Permiso de acceso raíz"](#), puede completar el asistente de configuración de S3 cuando comience a utilizar el Administrador de grid de StorageGRID, o bien puede acceder y completar el asistente en cualquier momento posterior. En función de los requisitos, también puede configurar algunos o todos los elementos necesarios manualmente y, a continuación, utilizar el asistente para ensamblar los valores que necesita una aplicación S3.

Antes de utilizar el asistente

Antes de utilizar el asistente, confirme que ha completado estos requisitos previos.

Obtenga direcciones IP y configure interfaces VLAN

Si va a configurar un grupo de alta disponibilidad (HA), sabrá a qué nodos se conectará la aplicación S3 y a qué red StorageGRID se utilizará. También sabe qué valores introducir para la subred CIDR, la dirección IP de la puerta de enlace y las direcciones IP virtuales (VIP).

Si planea utilizar una LAN virtual para segregar el tráfico de la aplicación S3, ya ha configurado la interfaz VLAN. Consulte ["Configure las interfaces VLAN"](#).

Configurar la federación de identidades y SSO

Si planea utilizar la federación de identidad o el inicio de sesión único (SSO) para su sistema StorageGRID, debe habilitar estas funciones. También sabe qué grupo federado debe tener acceso raíz para la cuenta de inquilino que utilizará la aplicación S3. Ver ["Usar la federación de identidades"](#) y ["Configurar el inicio de sesión único"](#).

Obtener y configurar nombres de dominio

Sabe qué nombre de dominio completo (FQDN) debe utilizar para StorageGRID. Las entradas del servidor de nombres de dominio (DNS) asignarán este FQDN a las direcciones IP virtuales (VIP) del grupo de alta disponibilidad que cree con el asistente.

Si tienes pensado utilizar solicitudes de S3 con alojamiento virtual, debes tener ["Nombres de dominio de punto final S3 configurados"](#). Se recomienda utilizar solicitudes con alojamiento virtual.

Revisión de los requisitos del equilibrio de carga y del certificado de seguridad

Si tiene pensado utilizar el equilibrador de carga de StorageGRID, ha revisado las consideraciones generales sobre el equilibrio de carga. Tiene los certificados que cargará o los valores necesarios para generar un certificado.

Si planea utilizar un punto final de equilibrio de carga externo (de terceros), tiene el nombre de dominio completo (FQDN), el puerto y el certificado para ese equilibrador de carga.

Configure cualquier conexión de federación de grid

Si deseas permitir que el inquilino de S3 sincronice los datos de la cuenta y replique los objetos del bucket en otra grid mediante una conexión de federación de grids, comprueba lo siguiente antes de iniciar el asistente:

- Tienes ["se ha configurado la conexión de federación de grid"](#).
- El estado de la conexión es **Conectado**.
- Tiene permiso de acceso raíz.

Accede y completa el asistente de configuración de S3 en StorageGRID

Puede utilizar el asistente de configuración de S3 para configurar StorageGRID para su uso con una aplicación S3. El asistente de configuración proporciona los valores que la aplicación necesita para acceder a un bucket de StorageGRID y guardar objetos.

Antes de empezar

- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Ha revisado el ["consideraciones y requisitos"](#) para utilizar el asistente.

Acceda al asistente

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Si aparece en el panel de control el banner **FabricPool y asistente de configuración de S3**, selecciona el enlace que aparece en el banner. Si el banner ya no aparece, selecciona el icono de ayuda  en la barra de encabezado de Grid Manager y selecciona **FabricPool y asistente de configuración de S3**.

3. En la sección de aplicación S3 de la página del asistente de configuración de FabricPool y S3, seleccione **Configurar ahora**.

Paso 1 de 6: Configurar el grupo de alta disponibilidad

Un grupo de alta disponibilidad es una colección de nodos que contiene cada uno de ellos el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID. Un grupo de alta disponibilidad puede contener nodos de pasarela, nodos de administración o ambos.

Puede usar un grupo de alta disponibilidad para ayudar a mantener las conexiones de datos de S3 GbE disponibles. Si falla la interfaz activa del grupo HA, una interfaz de backup puede gestionar la carga de trabajo con poco impacto en las operaciones de S3.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#).

Pasos

1. Si va a utilizar un equilibrador de carga externo, no es necesario crear un grupo de alta disponibilidad. Seleccione **Omitir este paso** y vaya a [Paso 2 de 6: Configurar punto final de equilibrio de carga](#).
2. Para usar el equilibrador de carga de StorageGRID, es posible crear un grupo de alta disponibilidad nuevo o usar un grupo de alta disponibilidad existente.

Crear grupo de alta disponibilidad

- Para crear un nuevo grupo HA, selecciona **Crear grupo HA**.
- Para el paso **Enter details**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre del GRUPO HA	Un nombre mostrado exclusivo para este grupo HA.
Descripción (opcional)	La descripción de este grupo de alta disponibilidad.

- Para el paso **Agregar interfaces**, seleccione las interfaces de nodo que desea utilizar en este grupo HA.

Utilice los encabezados de columna para ordenar las filas o introduzca un término de búsqueda para localizar las interfaces más rápidamente.

Puede seleccionar uno o varios nodos, pero solo puede seleccionar una interfaz para cada nodo.

- Para el paso **Priorize interfaces**, determine la interfaz principal y cualquier interfaz de respaldo para este grupo HA.

Arrastre las filas para cambiar los valores en la columna **Orden de prioridad**.

La primera interfaz de la lista es la interfaz principal. La interfaz Primary es la interfaz activa a menos que se produzca un fallo.

Si el grupo de alta disponibilidad incluye más de una interfaz y la interfaz activa falla, las direcciones IP virtuales (VIP) se mueven a la primera interfaz de respaldo en el orden de prioridad. Si falla esa interfaz, las direcciones VIP pasan a la siguiente interfaz de respaldo, etc. Cuando se resuelven los fallos, las direcciones VIP vuelven a la interfaz de mayor prioridad disponible.

- Para el paso **Introducir direcciones IP**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
CIDR de subred	La dirección de la subred VIP en la notación CIDR — una dirección IPv4 seguida de una barra diagonal y la longitud de subred (0-32). La dirección de red no debe tener ningún bit de host configurado. Por ejemplo, 192.16.0.0/22.
Dirección IP de la puerta de enlace (opcional)	Si las direcciones IP de S3 utilizadas para acceder a StorageGRID no están en la misma subred que las direcciones VIP de StorageGRID, introduzca la dirección IP de la puerta de enlace local VIP de StorageGRID. La dirección IP de la puerta de enlace local debe estar dentro de la subred VIP.

Campo	Descripción
Dirección IP virtual	Introduzca al menos una y como máximo diez direcciones VIP para la interfaz activa en el grupo de alta disponibilidad. Todas las direcciones VIP deben estar dentro de la subred VIP. Al menos una dirección debe ser IPv4. De manera opcional, es posible especificar direcciones IPv4 e IPv6 adicionales.

f. Seleccione **Crear grupo HA** y luego seleccione **Finalizar** para volver al asistente de configuración S3.

g. Seleccione **Continuar** para ir al paso del equilibrador de carga.

Use el grupo de alta disponibilidad existente

a. Para usar un grupo HA existente, seleccione el nombre del grupo HA en el **Seleccione un grupo HA**.

b. Seleccione **Continuar** para ir al paso del equilibrador de carga.

Paso 2 de 6: Configurar punto final de equilibrio de carga

StorageGRID utiliza un balanceador de carga para gestionar la carga de trabajo desde aplicaciones cliente. El equilibrio de carga maximiza la velocidad y la capacidad de conexión en varios nodos de almacenamiento.

Puede usar el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID, que existe en todos los nodos de administración y puerta de enlace, o puede conectarse a un equilibrador de carga externo (de terceros). Se recomienda utilizar el equilibrador de carga de StorageGRID.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).

Para usar el servicio de Equilibrador de Carga de StorageGRID, seleccione la pestaña **Equilibrador de Carga de StorageGRID** y, a continuación, cree o seleccione el punto final del equilibrador de carga que desea utilizar. Para usar un equilibrador de carga externo, selecciona la pestaña **Equilibrador de carga externo** y proporciona detalles sobre el sistema que ya has configurado.

Crear punto final

Pasos

1. Para crear un punto final de equilibrio de carga, selecciona **Crear punto final**.
2. Para el paso **Introducir detalles de punto final**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para el punto final.
Puerto	El puerto StorageGRID que desea usar para el equilibrio de carga. Este campo se establece por defecto en 10433 para el primer punto final que cree, pero puede introducir cualquier puerto externo no utilizado. Si introduce 80 o 443, el punto final se configura sólo en los nodos de Gateway, ya que estos puertos están reservados en los nodos de Admin. Nota: No se permiten los puertos utilizados por otros servicios de red. Ver "Puertos internos StorageGRID".
Tipo de cliente	Debe ser S3 .
Protocolo de red	Seleccione HTTPS. Nota: La comunicación con StorageGRID sin cifrado TLS es compatible, pero no se recomienda.

3. Para el paso **Select Binding mode**, especifique el modo de encuadernación. El modo de enlace controla cómo se accede al punto final mediante cualquier dirección IP o mediante direcciones IP e interfaces de red específicas.

Modo	Descripción
Global (predeterminado)	Los clientes pueden acceder al punto final mediante la dirección IP de cualquier nodo de gateway o nodo de administración, la dirección IP virtual (VIP) de cualquier grupo de alta disponibilidad en cualquier red o un FQDN correspondiente. Utilice el ajuste Global (predeterminado) a menos que necesite restringir la accesibilidad de este extremo.
IP virtuales de grupos de alta disponibilidad	Los clientes deben usar una dirección IP virtual (o el FQDN correspondiente) de un grupo de alta disponibilidad para acceder a este extremo. Los puntos finales con este modo de enlace pueden utilizar el mismo número de puerto, siempre y cuando los grupos de alta disponibilidad que seleccione para los puntos finales no se superpongan.

Modo	Descripción
Interfaces de nodos	Los clientes deben usar las direcciones IP (o FQDN correspondientes) de las interfaces de nodo seleccionadas para acceder a este punto final.
Tipo de nodo	En función del tipo de nodo que seleccione, los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de administración o la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de puerta de enlace para acceder a este extremo.

4. Para el paso de acceso de arrendatario, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Permitir todos los inquilinos (predeterminado)	Todas las cuentas de inquilino pueden usar este extremo para acceder a sus bloques.
Permitir arrendatarios seleccionados	Solo las cuentas de inquilino seleccionadas pueden usar este extremo para acceder a sus bloques.
Bloquear inquilinos seleccionados	Las cuentas de inquilino seleccionadas no pueden utilizar este punto final para acceder a sus bloques. Todos los demás inquilinos pueden usar este extremo.

5. Para el paso **Adjuntar certificado**, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Cargar certificado (recomendado)	Use esta opción para cargar un certificado de servidor firmado por CA, una clave privada de certificado y un paquete de CA opcional.
Generar certificado	Use esta opción para generar un certificado autofirmado. Consulte "Configurar puntos finales del equilibrador de carga" para obtener más información sobre los elementos que se deben introducir.
Utilice el certificado StorageGRID S3	Utilice esta opción solo si ya ha cargado o generado una versión personalizada del certificado global de StorageGRID. Consulte "Configure los certificados de API S3" para obtener más información.

6. Seleccione **Finalizar** para volver al asistente de configuración de S3.

7. Seleccione **Continuar** para ir al paso del inquilino y del cubo.



Los cambios en el certificado de extremo pueden tardar hasta 15 minutos en aplicarse a todos los nodos.

Utilizar punto final de equilibrio de carga existente

Pasos

1. Para usar un punto final existente, seleccione su nombre en el **Seleccione un punto final de equilibrio de carga**.
2. Seleccione **Continuar** para ir al paso del inquilino y del cubo.

Utilizar equilibrador de carga externo

Pasos

1. Para utilizar un equilibrador de carga externo, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
FQDN	Nombre de dominio completo (FQDN) del equilibrador de carga externo.
Puerto	Número de puerto que utilizará la aplicación S3 para conectarse al equilibrador de carga externo.
Certificado	Copie el certificado del servidor para el equilibrador de carga externo y péguelo en este campo.

2. Seleccione **Continuar** para ir al paso del inquilino y del cubo.

Paso 3 de 6: Crear inquilino y bloque

Un inquilino es una entidad que puede utilizar aplicaciones S3 para almacenar y recuperar objetos en StorageGRID. Cada inquilino tiene sus propios usuarios, claves de acceso, bloques, objetos y un conjunto específico de funcionalidades.

Un bucket es un contenedor que se usa para almacenar los objetos y los metadatos de objetos de un inquilino. Aunque puede que los inquilinos tengan muchos buckets, el asistente le ayuda a crear un inquilino y un bloque de la forma más rápida y sencilla. Si necesita agregar cubos o establecer opciones más tarde, puede utilizar el Gestor de inquilinos.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Cree una cuenta de inquilino"](#) y ["Crear bloque de S3"](#).

Pasos

1. Escriba un nombre para la cuenta de inquilino.

Los nombres de inquilinos no necesitan ser únicos. Cuando se crea la cuenta de arrendatario, recibe un ID de cuenta numérico único.

2. Defina el acceso raíz para la cuenta de inquilino, en función de si su sistema StorageGRID utiliza ["federación de identidades"](#), ["Inicio de sesión único \(SSO\)"](#), o ambos.

Opción	Haga esto
Si la federación de identidades no está activada	Especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.

Opción	Haga esto
Si la federación de identidades está activada	a. Seleccione un grupo federado existente para " Permiso de acceso raíz " el inquilino. b. Opcionalmente, especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.
Si se activan tanto la federación de identidades como el inicio de sesión único (SSO)	Seleccione un grupo federado existente para " Permiso de acceso raíz " el inquilino. Ningún usuario local puede iniciar sesión.

- Si desea que el asistente cree el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta para el usuario root, seleccione **Crear clave de acceso S3 de usuario root automáticamente**.

Seleccione esta opción si el único usuario para el arrendatario será el usuario root. Si otros usuarios usarán este inquilino, "[Utilizar el gestor de inquilinos](#)" para configurar claves y permisos.

- Si desea crear un depósito para este inquilino ahora, seleccione **Crear depósito para este inquilino**.



Si S3 Object Lock está habilitado para la cuadrícula, el depósito creado en este paso no tiene S3 Object Lock habilitado. Si necesita usar un depósito de bloqueo de objetos S3 para esta aplicación S3, no seleccione crear un depósito ahora. En su lugar, utilice Tenant Manager "[cree el cucharón](#)" para más adelante.

- Introduzca el nombre del depósito que utilizará la aplicación S3. Por ejemplo, `s3-bucket`.

No puede cambiar el nombre del bloque después de crear el bloque.

- Seleccione la **Región** para este cubo.

Utilice la región por defecto (`us-east-1`) a menos que espere utilizar ILM en el futuro para filtrar objetos según la región del bloque.

- Selecciona **Crear y continuar**.

Paso 4 de 6: Descargar datos

En el paso de descarga de datos, puede descargar uno o dos archivos para guardar los detalles de lo que acaba de configurar.

Pasos

- Si seleccionó **Crear clave de acceso S3 de usuario root automáticamente**, realice una o ambas de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Descargar claves de acceso** para descargar un `.csv` archivo que contenga el nombre de la cuenta de inquilino, el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.
 - Selecciona el icono de copiar () para copiar el ID de la clave de acceso y la clave secreta de acceso en el portapapeles.
- Seleccione **Descargar valores de configuración** para descargar un `.txt` archivo que contenga la configuración para el punto final del equilibrador de carga, el inquilino, el depósito y el usuario raíz.
- Guarde esta información en una ubicación segura.



No cierre esta página hasta que haya copiado ambas claves de acceso. Las teclas no estarán disponibles después de cerrar esta página. Asegúrese de guardar esta información en una ubicación segura, ya que se puede utilizar para obtener datos de su sistema StorageGRID.

4. Si se le solicita, seleccione la casilla de verificación para confirmar que ha descargado o copiado las claves.
5. Seleccione **Continuar** para ir a la regla de ILM y paso de política.

Paso 5 de 6: Revise la regla de ILM y la política de ILM para S3

Las reglas de gestión de la vida útil de la información controlan la ubicación, la duración y el comportamiento de procesamiento de todos los objetos del sistema StorageGRID. La política de ILM incluida con StorageGRID hace dos copias replicadas de todos los objetos. Esta política está en vigor hasta que active al menos una nueva política.

Pasos

1. Revise la información proporcionada en la página.
2. Si desea agregar instrucciones específicas para los objetos que pertenecen al nuevo arrendatario o depósito, cree una nueva regla y una nueva política. Consulte ["Cree la regla de ILM"](#) y ["Use políticas de ILM"](#).
3. Seleccione **He revisado estos pasos y entiendo lo que tengo que hacer**.
4. Seleccione la casilla de verificación para indicar que comprende qué hacer a continuación.
5. Seleccione **Continuar** para ir a **Resumen**.

Paso 6 de 6: Resumen de la revisión

Pasos

1. Revise el resumen.
2. Anote los detalles en los siguientes pasos, que describen la configuración adicional que puede ser necesaria antes de conectarse al cliente S3. Por ejemplo, si selecciona **Iniciar sesión como root**, accederá al gestor de inquilinos, donde podrá agregar usuarios de inquilinos, crear depósitos adicionales y actualizar la configuración del depósito.
3. Seleccione **Finalizar**.
4. Configure la aplicación mediante el archivo descargado de StorageGRID o los valores obtenidos manualmente.

Gestionar grupos de alta disponibilidad

Conoce los grupos de alta disponibilidad de StorageGRID

Los grupos de alta disponibilidad proporcionan conexiones de datos de alta disponibilidad para los clientes S3 y conexiones de alta disponibilidad a Grid Manager y al Gestor de inquilinos.

Puede agrupar las interfaces de red de varios nodos de administrador y puerta de enlace en un grupo de alta disponibilidad (ha). Si la interfaz activa del grupo de alta disponibilidad falla, una interfaz de backup puede administrar la carga de trabajo.

Cada grupo de alta disponibilidad proporciona acceso a los servicios compartidos en los nodos seleccionados.

- Los grupos de ALTA disponibilidad que incluyen nodos de puerta de enlace, nodos de administración o ambos proporcionan conexiones de datos de alta disponibilidad para clientes S3.
- Los grupos DE ALTA DISPONIBILIDAD que incluyen solo los nodos de administrador proporcionan conexiones de alta disponibilidad con el administrador de grid y el administrador de inquilinos.
- Un grupo de alta disponibilidad que incluya solo dispositivos de servicios y nodos de software basados en VMware puede proporcionar conexiones altamente disponibles para "[Inquilinos de S3 que usan S3 Select](#)". Se recomienda a los grupos de ALTA DISPONIBILIDAD cuando se usa S3 Select, pero no es obligatorio.

¿Cómo se crea un grupo de alta disponibilidad?

1. Debe seleccionar una interfaz de red para uno o más nodos de administrador o nodos de puerta de enlace. Puede usar una interfaz de red de cuadrícula (eth0), una interfaz de red de cliente (eth2), una interfaz VLAN o una interfaz de acceso que haya agregado al nodo.



No puede agregar una interfaz a un grupo de alta disponibilidad si tiene una dirección IP asignada por DHCP.

2. Se especifica una interfaz para ser la interfaz principal. La interfaz Primary es la interfaz activa a menos que se produzca un fallo.
3. El orden de prioridad de las interfaces de copia de seguridad se determina.
4. Asigne una a 10 direcciones IP virtuales (VIP) al grupo. Las aplicaciones cliente pueden utilizar cualquiera de estas direcciones VIP para conectarse a StorageGRID.

Para obtener instrucciones, consulte "[Configuración de grupos de alta disponibilidad](#)".

¿Cuál es la interfaz activa?

Durante el funcionamiento normal, todas las direcciones VIP del grupo se añaden a la interfaz principal, que es la primera interfaz en el orden de prioridad. Siempre que la interfaz principal siga estando disponible, se utiliza cuando los clientes se conectan a cualquier dirección VIP del grupo. Es decir, durante el funcionamiento normal, la interfaz principal es la interfaz activa del grupo.

Del mismo modo, durante el funcionamiento normal, las interfaces de menor prioridad del grupo de alta disponibilidad actúan como interfaces de backup. Estas interfaces de copia de seguridad no se utilizan a menos que la interfaz primaria (actualmente activa) deje de estar disponible.

Ver el estado actual del grupo de alta disponibilidad de un nodo

Para ver si un nodo está asignado a un grupo de alta disponibilidad y determinar su estado actual, seleccione **Nodos > nodo**.

Si la ficha **Descripción general** incluye una entrada para **grupos ha**, el nodo se asigna a los grupos ha enumerados. El valor después de que el nombre del grupo sea el estado actual del nodo del grupo de alta disponibilidad:

- **Activo:** El grupo ha se está alojando actualmente en este nodo.
- **Copia de seguridad:** El grupo ha no está utilizando actualmente este nodo; se trata de una interfaz de copia de seguridad.

- **Detenido:** El grupo HA no se puede alojar en este nodo porque el servicio High Availability (Keepalived) se ha detenido manualmente.
- **Fallo:** El grupo HA no se puede alojar en este nodo debido a uno o más de los siguientes:
 - El servicio Load Balancer (nginx-gw) no se está ejecutando en el nodo.
 - La interfaz eth0 o VIP del nodo está inactiva.
 - El nodo está inactivo.

En este ejemplo, el nodo de administración principal se ha añadido a dos grupos de alta disponibilidad. Este nodo es actualmente la interfaz activa del grupo de clientes de administración y una interfaz de respaldo del grupo de clientes de FabricPool.

DC1-ADM1 (Primary Admin Node) [🔗](#)

[Overview](#)
[Hardware](#)
[Network](#)
[Storage](#)
[Load balancer](#)
[Tasks](#)

Node information [?](#)

Name:	DC1-ADM1
Type:	Primary Admin Node
ID:	ce00d9c8-8a79-4742-bdef-c9c658db5315
Connection state:	🟢 Connected
Software version:	11.6.0 (build 20211207.1804.614bc17)
HA groups:	Admin clients (Active) FabricPool clients (Backup)
IP addresses:	172.16.1.225 - eth0 (Grid Network) 10.224.1.225 - eth1 (Admin Network) 47.47.0.2, 47.47.1.225 - eth2 (Client Network)

[Show additional IP addresses ▼](#)

¿Qué ocurre cuando falla la interfaz activa?

La interfaz que aloja actualmente las direcciones VIP es la interfaz activa. Si el grupo ha incluye más de una interfaz y la interfaz activa falla, las direcciones VIP se mueven a la primera interfaz de respaldo disponible en el orden de prioridad. Si falla esa interfaz, las direcciones VIP se mueven a la siguiente interfaz de respaldo disponible, etc.

La conmutación por error puede activarse por cualquiera de estas razones:

- El nodo en el que se configura la interfaz se desactiva.
- El nodo en el que se configura la interfaz pierde la conectividad con los demás nodos durante al menos 2 minutos.
- La interfaz activa se desactiva.
- El servicio Load Balancer se detiene.

- El servicio de alta disponibilidad se detiene.



Es posible que la conmutación al respaldo no se active por errores de red externos al nodo que aloja la interfaz activa. Del mismo modo, los servicios para Grid Manager o el Gestor de inquilinos no activan la conmutación por error.

Por lo general, el proceso de recuperación tras fallos sólo se realiza en unos pocos segundos y es lo suficientemente rápido como para que las aplicaciones cliente tengan un impacto escaso y puedan confiar en los comportamientos normales de reintento para continuar con el funcionamiento.

Cuando se resuelve un fallo y hay una interfaz de mayor prioridad disponible de nuevo, las direcciones VIP se mueven automáticamente a la interfaz de mayor prioridad disponible.

Cómo los grupos de HA de StorageGRID proporcionan alta disponibilidad

Puede usar grupos de alta disponibilidad para proporcionar conexiones de alta disponibilidad a StorageGRID para datos de objetos y para uso administrativo.

- Un grupo de alta disponibilidad puede proporcionar conexiones administrativas de alta disponibilidad al administrador de grid o al administrador de inquilinos.
- Un grupo de alta disponibilidad puede proporcionar conexiones de datos de alta disponibilidad a los clientes S3.
- Un grupo de alta disponibilidad que contiene una sola interfaz le permite proporcionar muchas direcciones VIP y establecer explícitamente direcciones IPv6.

Un grupo de alta disponibilidad solo puede proporcionar alta disponibilidad si todos los nodos incluidos en el grupo proporcionan los mismos servicios. Cuando crea un grupo de alta disponibilidad, añada interfaces desde los tipos de nodos que proporcionan los servicios necesarios.

- **Admin Nodes:** Incluye el servicio Load Balancer y permite el acceso al Grid Manager o al arrendatario Manager.
- *** Nodos de Gateway*:** Incluye el servicio de Equilibrador de Carga.

Objetivo del grupo de alta disponibilidad	Añada nodos de este tipo al grupo de alta disponibilidad
Acceso a Grid Manager	• Nodo de administración principal (primario) • Nodos de administrador no primario Nota: el nodo de administración principal debe ser la interfaz principal. Algunos procedimientos de mantenimiento solo se pueden realizar desde el nodo de administración principal.
Acceso solo al administrador de inquilinos	• Nodos de administrador primario o no primario
Acceso de cliente S3 - Servicio Load Balancer	• Nodos de administración • Nodos de puerta de enlace

Objetivo del grupo de alta disponibilidad	Añada nodos de este tipo al grupo de alta disponibilidad
Acceso de clientes S3 para "S3 Select"	• Dispositivos de servicios • Nodos de software basados en VMware Nota: Se recomiendan los grupos DE HA cuando se usa S3 Select, pero no es necesario.

Limitaciones en el uso de grupos de alta disponibilidad con Grid Manager o Intenant Manager

Si falla un servicio de Grid Manager o de arrendatario Manager, no se activa la conmutación por error del grupo de alta disponibilidad.


Si ha iniciado sesión en Grid Manager o en el arrendatario Manager cuando se produce la conmutación por error, ha cerrado sesión y debe volver a iniciar sesión para reanudar la tarea.

Algunos procedimientos de mantenimiento no se pueden realizar cuando el nodo de administración principal no está disponible. Durante la conmutación por error, puede utilizar Grid Manager para supervisar el sistema StorageGRID.

Opciones de configuración para los grupos de alta disponibilidad de StorageGRID

Los siguientes diagramas ofrecen ejemplos de diferentes formas en que puedes configurar grupos de alta disponibilidad (HA). Cada opción tiene ventajas y desventajas.

En los diagramas, el azul indica la interfaz primaria del grupo de alta disponibilidad y el amarillo indica la interfaz de backup del grupo de alta disponibilidad.

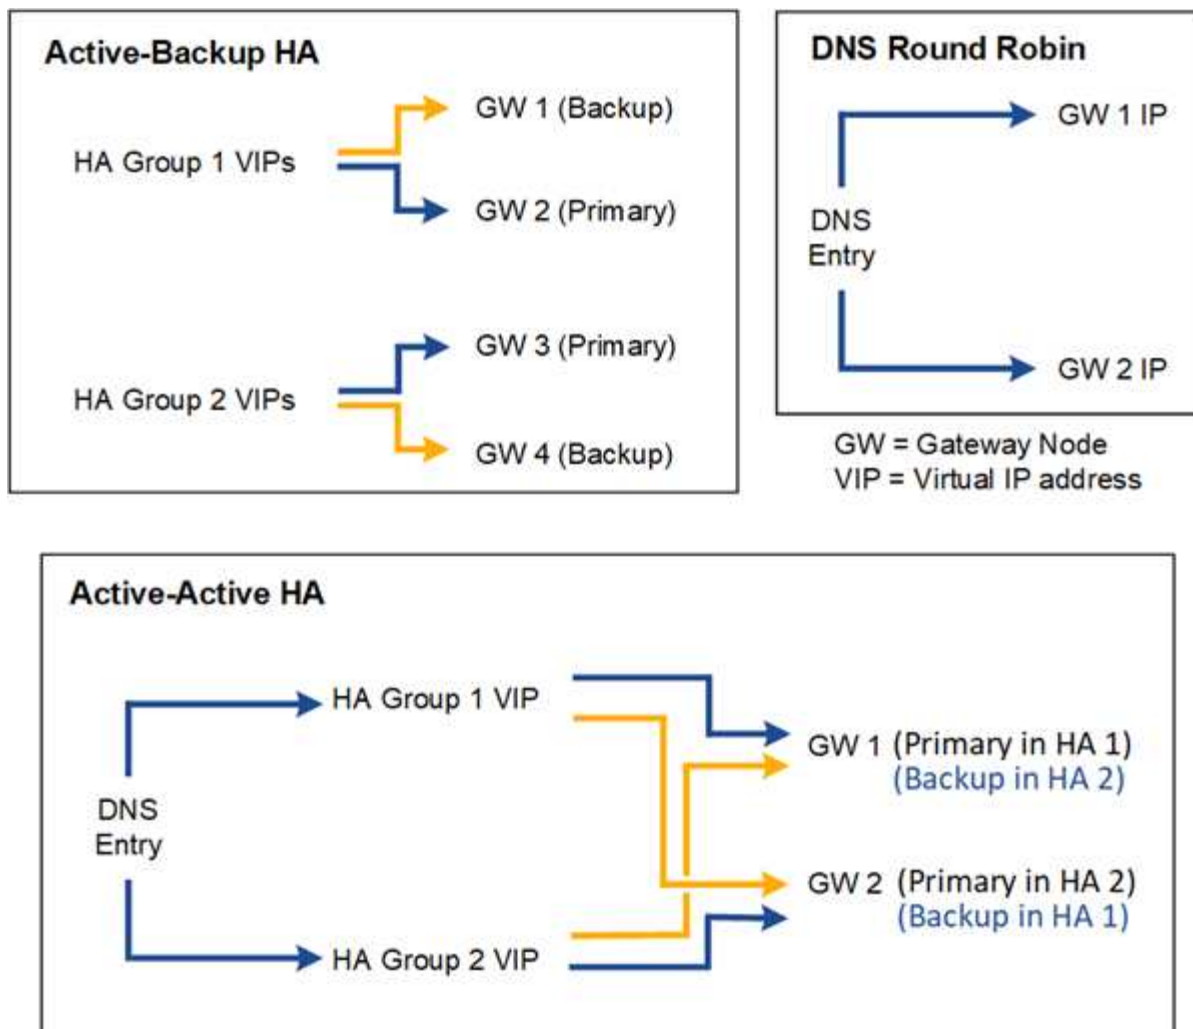

La tabla resume las ventajas de cada configuración de alta disponibilidad que se muestra en el diagrama.

Configuración	Ventajas	Desventajas
Alta disponibilidad de Active-Backup	- Gestionada por StorageGRID sin dependencias externas. - Rápida recuperación tras fallos.	Solo un nodo de un grupo de alta disponibilidad está activo. Al menos un nodo por grupo de alta disponibilidad estará inactivo.
Operación por turnos DNS	- Mayor rendimiento total. - Sin hosts inactivos.	- Conmutación al respaldo lenta, que puede depender del comportamiento del cliente. - Requiere la configuración del hardware fuera de StorageGRID. - Necesita una comprobación del estado implementada por el cliente.

Configuración	Ventajas	Desventajas
Alta disponibilidad activo-activo	• El tráfico se distribuye entre varios grupos de alta disponibilidad. • Alto rendimiento de agregado escalable con el número de grupos de alta disponibilidad. • Rápida recuperación tras fallos.	• Más complejo de configurar. • Requiere la configuración del hardware fuera de StorageGRID. • Necesita una comprobación del estado implementada por el cliente.

Configura grupos de alta disponibilidad en StorageGRID

Puede configurar grupos de alta disponibilidad para proporcionar acceso de alta disponibilidad a los servicios en nodos de administración o de puerta de enlace.



Un sistema StorageGRID puede tener un máximo de 255 grupos HA.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Si piensa utilizar una interfaz VLAN en un grupo de alta disponibilidad, ha creado la interfaz VLAN. Consulte ["Configure las interfaces VLAN"](#).
- Si planea utilizar una interfaz de acceso para un nodo en un grupo de alta disponibilidad, ha creado la interfaz:
 - **Linux (antes de instalar el nodo):** ["Crear archivos de configuración del nodo"](#)
 - **Linux (después de instalar el nodo):** ["Agregar interfaces troncales o de acceso a un nodo"](#)
 - **VMware (después de instalar el nodo):** ["Agregar interfaces troncales o de acceso a un nodo"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Crear un grupo de alta disponibilidad

Cuando crea un grupo de alta disponibilidad, selecciona una o varias interfaces y las organiza por orden de prioridad. A continuación, debe asignar una o varias direcciones VIP al grupo.

Una interfaz debe ser para que un nodo de puerta de enlace o un nodo de administrador se incluyan en un grupo de alta disponibilidad. Un grupo de alta disponibilidad solo puede usar una interfaz para cualquier nodo concreto; sin embargo, se pueden usar otras interfaces para el mismo nodo en otros grupos de alta disponibilidad.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad**.
2. Seleccione **Crear**.

Introduzca los detalles del grupo de alta disponibilidad

Pasos

1. Proporcione un nombre único para el grupo de alta disponibilidad.
2. De forma opcional, puede introducir una descripción para el grupo de alta disponibilidad.
3. Seleccione **continuar**.

Añada interfaces al grupo de alta disponibilidad

Pasos

1. Seleccione una o varias interfaces para añadirlas a este grupo de alta disponibilidad.

Utilice los encabezados de columna para ordenar las filas o introduzca un término de búsqueda para localizar las interfaces más rápidamente.

Add interfaces to the HA group

Select one or more interfaces for this HA group. You can select only one interface for each node.

Total interface count: 4

	Node	Interface	Site	IPv4 subnet	Node type
☐	DC1-ADM1-104-96	eth0	DC1	10.96.104.0/22	Primary Admin Node
☐	DC1-ADM1-104-96	eth2	DC1	—	Primary Admin Node
☐	DC2-ADM1-104-103	eth0	DC2	10.96.104.0/22	Admin Node
☐	DC2-ADM1-104-103	eth2	DC2	—	Admin Node

0 interfaces selected




Después de crear una interfaz VLAN, espere hasta 5 minutos para que la nueva interfaz aparezca en la tabla.

Directrices para seleccionar interfaces

- Debe seleccionar al menos una interfaz.
- Solo puede seleccionar una interfaz para un nodo.
- Si el grupo ha es para la protección de alta disponibilidad de los servicios Admin Node, que incluyen Grid Manager y el inquilino Manager, seleccione interfaces sólo en nodos de administrador.
- Si el grupo de alta disponibilidad está destinado a la protección de alta disponibilidad del tráfico de cliente S3, seleccione interfaces en los nodos de administración, nodos de puerta de enlace o ambos.
- Si selecciona interfaces en diferentes tipos de nodos, aparece una nota informativa. Se le recuerda que si se produce una conmutación al respaldo, los servicios que proporciona el nodo que antes estaba activo podrían no estar disponibles en el nodo recién activo. Por ejemplo, un nodo de puerta de

enlace de backup no puede ofrecer una protección de alta disponibilidad de los servicios de nodo de administración. Del mismo modo, un nodo de administración de copia de seguridad no puede realizar todos los procedimientos de mantenimiento que puede proporcionar el nodo de administración primario.

- Si no puede seleccionar una interfaz, su casilla de verificación está desactivada. La sugerencia de herramienta proporciona más información.

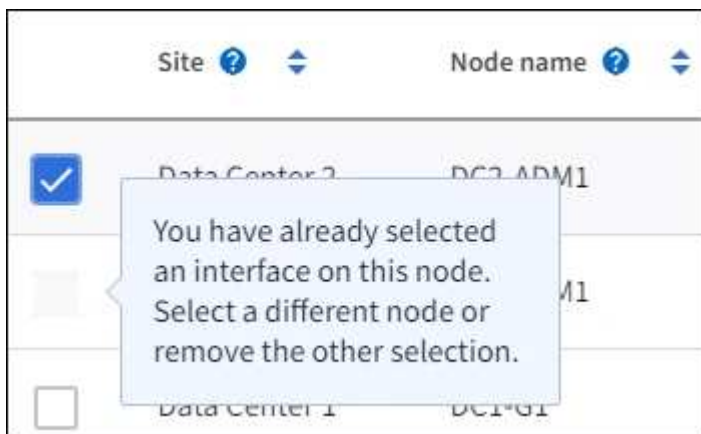

- No puede seleccionar una interfaz si su valor de subred o puerta de enlace entra en conflicto con otra interfaz seleccionada.
- No puede seleccionar una interfaz configurada si no tiene una dirección IP estática.

2. Seleccione **continuar**.

Determinar el orden de prioridad

Si el grupo HA incluye más de una interfaz, puede determinar cuál es la interfaz principal y cuáles son las interfaces de backup (failover). Si la interfaz principal falla, las direcciones VIP se mueven a la interfaz de mayor prioridad que está disponible. Si falla esa interfaz, las direcciones VIP pasan a la siguiente interfaz de mayor prioridad que esté disponible, etc.

Pasos

1. Arrastre filas en la columna **Orden de prioridad** para determinar la interfaz principal y cualquier interfaz de respaldo.

La primera interfaz de la lista es la interfaz principal. La interfaz Primary es la interfaz activa a menos que se produzca un fallo.

Determine the priority order

Determine the primary interface and the backup (failover) interfaces for this HA group. Drag and drop rows or select the arrows.

Priority order ?	Node	Interface ?	Node type ?
1 (Primary interface)	↑ ↓ DC1-ADM1-104-96	eth2	Primary Admin Node
2	↑ ↓ DC2-ADM1-104-103	eth2	Admin Node



Si el grupo ha proporcionado acceso a Grid Manager, debe seleccionar una interfaz en el nodo de administración principal para que sea la interfaz principal. Algunos procedimientos de mantenimiento solo se pueden realizar desde el nodo de administración principal.

2. Seleccione **continuar**.

Introduzca las direcciones IP

Pasos

1. En el campo **CIDR de subred**, especifique la subred VIP en notación CIDR --una dirección IPv4 seguida de una barra y la longitud de subred (0-32).

La dirección de red no debe tener ningún bit de host configurado. Por ejemplo, 192.16.0.0/22.



Si utiliza un prefijo de 32 bits, la dirección de red VIP también funciona como dirección de puerta de enlace y dirección VIP.

Enter details for the HA group

Subnet CIDR ⓘ
Specify the subnet in CIDR notation. The optional gateway IP and all VIPs must be in this subnet.

IPv4 address followed by a slash and the subnet length (0-32)

Gateway IP address (optional) ⓘ
Optionally specify the IP address of the gateway, which must be in the subnet. If the subnet address length is 32, the gateway IP address is automatically set to the subnet IP.

Virtual IP address ⓘ
Specify at least 1 and no more than 10 virtual IPs for the HA group. All virtual IPs must be in the same subnet. If the subnet length is 32, only one VIP is allowed, which is automatically set to the subnet/gateway IP.

[Add another IP address](#)

2. Opcionalmente, si cualquier cliente administrativo o inquilino de S3 accederá a estas direcciones VIP desde una subred diferente, introduzca la dirección IP de la puerta de enlace *. La dirección de la puerta de enlace debe estar en la subred VIP.

Los usuarios de cliente y administrador utilizarán esta puerta de enlace para acceder a las direcciones IP virtuales.

3. Introduzca al menos una y como máximo diez direcciones VIP para la interfaz activa en el grupo de alta disponibilidad. Todas las direcciones VIP deben estar dentro de la subred VIP y todas estarán activas al mismo tiempo en la interfaz activa.

Debe proporcionar al menos una dirección IPv4. De manera opcional, es posible especificar direcciones

IPv4 e IPv6 adicionales.

4. Seleccione **Crear grupo ha** y seleccione **Finalizar**.

El grupo ha se ha creado y ahora puede utilizar las direcciones IP virtuales configuradas.

Siguientes pasos

Si utilizará este grupo de ha para el equilibrio de carga, cree un extremo de equilibrio de carga para determinar el puerto y el protocolo de red y para conectar los certificados necesarios. Consulte "[Configurar puntos finales del equilibrador de carga](#)".

Editar un grupo de alta disponibilidad

Puede editar un grupo de alta disponibilidad para cambiar su nombre y descripción, agregar o quitar interfaces, cambiar el orden de prioridad o agregar o actualizar direcciones IP virtuales.

Por ejemplo, es posible que deba editar un grupo de alta disponibilidad si desea quitar el nodo asociado a una interfaz seleccionada en un procedimiento de retirada del sitio o nodo.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad**.

La página grupos de alta disponibilidad muestra todos los grupos de alta disponibilidad existentes.

2. Seleccione la casilla de comprobación del grupo de alta disponibilidad que desea editar.
3. Realice una de las siguientes acciones, según lo que desee actualizar:
 - Seleccione **acciones > Editar dirección IP virtual** para agregar o eliminar direcciones VIP.
 - Seleccione **acciones > Editar grupo ha** para actualizar el nombre o la descripción del grupo, agregar o quitar interfaces, cambiar el orden de prioridad o agregar o quitar direcciones VIP.
4. Si ha seleccionado **Editar dirección IP virtual**:
 - a. Actualice las direcciones IP virtuales del grupo de alta disponibilidad.
 - b. Seleccione **Guardar**.
 - c. Seleccione **Finalizar**.
5. Si ha seleccionado **Editar grupo ha**:
 - a. Si lo desea, actualice el nombre o la descripción del grupo.
 - b. Opcionalmente, seleccione o desactive las casillas de verificación para agregar o eliminar interfaces.



Si el grupo ha proporciona acceso a Grid Manager, debe seleccionar una interfaz en el nodo de administración principal para que sea la interfaz principal. Algunos procedimientos de mantenimiento solo se pueden realizar desde el nodo de administración principal

- c. Opcionalmente, arrastre Filas para cambiar el orden de prioridad de la interfaz principal y cualquier interfaz de backup de este grupo de alta disponibilidad.
- d. De manera opcional, actualice las direcciones IP virtuales.
- e. Seleccione **Guardar** y, a continuación, seleccione **Finalizar**.

Eliminar un grupo de alta disponibilidad

Puede eliminar uno o varios grupos de alta disponibilidad al mismo tiempo.



No puede eliminar un grupo de alta disponibilidad si está vinculado a un extremo de equilibrador de carga. Para eliminar un grupo de alta disponibilidad, debe eliminarlo de los extremos de equilibrio de carga que lo utilicen.

Para evitar interrupciones en el cliente, actualice las aplicaciones cliente S3 afectadas antes de eliminar un grupo de alta disponibilidad. Actualice cada cliente para que se conecte mediante otra dirección IP, por ejemplo, la dirección IP virtual de un grupo ha diferente o la dirección IP configurada para una interfaz durante la instalación.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad**.
2. Revise la columna **Load Balancer Endpoints** para cada grupo HA que desee eliminar. Si se muestra algún punto final del equilibrador de carga:
 - a. Vaya a **Configuración > Red > Puntos finales del balanceador de carga**.
 - b. Seleccione la casilla de verificación para el punto final.
 - c. Seleccione **acciones > Editar modo de enlace de punto final**.
 - d. Actualice el modo de enlace para eliminar el grupo HA.
 - e. Seleccione **Guardar cambios**.
3. Si no aparece ningún punto final del equilibrador de carga, seleccione la casilla de verificación de cada grupo de alta disponibilidad que desee quitar.
4. Seleccione **Acciones > Eliminar grupo HA**.
5. Revise el mensaje y seleccione **Eliminar grupo ha** para confirmar su selección.

Se eliminan todos los grupos de alta disponibilidad seleccionados. Aparecerá un banner verde de éxito en la página grupos de alta disponibilidad.

Gestione el equilibrio de carga

Conoce el equilibrio de carga de StorageGRID

Es posible utilizar el balanceo de carga para manejar cargas de trabajo de procesamiento y recuperación de clientes S3.

¿Qué es el equilibrio de carga?

Cuando una aplicación cliente guarda o recupera datos de un sistema StorageGRID, StorageGRID utiliza un balanceador de carga para gestionar la carga de trabajo de ingesta y recuperación. El equilibrio de carga maximiza la velocidad y la capacidad de conexión mediante la distribución de la carga de trabajo entre varios nodos de almacenamiento.

El servicio de equilibrador de carga de StorageGRID se instala en todos los nodos de administrador y en todos los nodos de puerta de enlace, y ofrece balanceo de carga de capa 7. Realiza la terminación de las solicitudes de cliente de Seguridad de capa de transporte (TLS), inspecciona las solicitudes y establece nuevas conexiones seguras a los nodos de almacenamiento.

El servicio Load Balancer de cada nodo funciona de forma independiente cuando se reenvía tráfico de clientes a los nodos de almacenamiento. Mediante un proceso de ponderación, el servicio Load Balancer envía más solicitudes a los nodos de almacenamiento con una mayor disponibilidad de CPU.



Si bien el servicio StorageGRID Load Balancer es el mecanismo de equilibrio de carga recomendado, es posible que desee integrar un equilibrador de carga de terceros. Para obtener más información, comuníquese con su representante de cuenta de NetApp o consulte ["Utilice balanceadores de carga de terceros con StorageGRID"](#).

¿Cuántos nodos de equilibrio de carga se necesitan?

Como práctica recomendada general, cada sitio del sistema StorageGRID debe incluir dos o más nodos con el servicio de equilibrador de carga. Por ejemplo, un sitio puede incluir dos nodos de puerta de enlace, o bien un nodo de administrador y un nodo de puerta de enlace. Asegúrese de que haya una infraestructura de red, hardware o virtualización adecuada para cada nodo de equilibrio de carga, ya sea que utilice dispositivos de servicios, nodos de configuración básica o nodos basados en máquinas virtuales (VM).

¿Qué es un extremo de equilibrador de carga?

Un punto final de equilibrio de carga define el puerto y el protocolo de red (HTTPS o HTTP) que utilizarán las solicitudes de aplicación cliente entrantes y salientes para acceder a los nodos que contienen el servicio de equilibrio de carga. El extremo también define el tipo de cliente (S3), el modo de enlace y, opcionalmente, una lista de inquilinos permitidos o bloqueados.

Para crear un punto final de balanceador de carga, utilice el Administrador de cuadrícula o complete los asistentes de configuración de S3 y FabricPool :

- ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#)
- ["Use el asistente de configuración de S3"](#)
- ["Use el asistente de configuración de FabricPool"](#)

Consideraciones para el almacenamiento en caché del balanceador de carga

El almacenamiento en caché mejora significativamente el rendimiento cuando una carga de trabajo opera en un subconjunto de datos y accede a los objetos varias veces. Además, el almacenamiento en caché proporciona acceso remoto al almacenamiento de objetos sin una implementación de red completa. El almacenamiento en caché del equilibrador de carga solo está disponible para los nodos de puerta de enlace.

A medida que crea puntos finales del balanceador de carga:

- Habilite el almacenamiento en caché solo para cargas de trabajo que se puedan almacenar en caché. Las cargas de trabajo que acceden a datos no almacenados en caché con mayor frecuencia que a datos almacenados en caché tendrán un peor rendimiento que si la caché no los hubiera atendido. En algunos casos, las cargas de trabajo con altas tasas de sobrescritura y desalojo también pueden exceder la resistencia de escritura de la unidad garantizada.
- Considere agregar puntos finales o nodos adicionales para almacenar en caché cargas de trabajo individuales que sean buenos candidatos para el almacenamiento en caché.
- Utilice puntos finales distintos para cargas de trabajo almacenables en caché y no almacenables en caché. Esta separación garantiza que los mecanismos de almacenamiento en caché se apliquen de forma adecuada y no interfieran con el procesamiento de datos no almacenables en caché.
- Evalúe una carga de trabajo potencialmente almacenable en caché dirigiéndola al punto final habilitado para caché. Supervisar y verificar la tasa de aciertos de caché para determinar la idoneidad de la carga de

trabajo para el almacenamiento en caché. Esta evaluación ayuda a optimizar el rendimiento y garantizar el uso eficiente de los recursos de caché.

- ["Revisar los registros de auditoría"](#) para determinar si una carga de trabajo existente sería un buen candidato para el almacenamiento en caché. Para un período de tiempo determinado, determine qué porcentaje de GET son para objetos únicos. Para que sea adecuado para el almacenamiento en caché, este valor debe ser inferior al 50%.

Ejemplos de cargas de trabajo que podrían ser buenos candidatos para el almacenamiento en caché

- Lagos de datos
- Computación de alto rendimiento (HPC)
- Entrenamiento de IA/ML
- Redes de distribución de contenido (CDN)
- Gestión de activos multimedia
- Producción de vídeo



- Se pueden almacenar en caché múltiples versiones de objetos.
- Se admiten operaciones de lectura de rango.

Ejemplos de cargas de trabajo que no son buenos candidatos para el almacenamiento en caché

- Piscina de telas
- Aplicaciones de respaldo
- Nivelación de almacenamiento



Si algún contenido que se va a servir mediante la caché requiere cifrado en reposo, ["habilitar el cifrado de nodo o unidad"](#) en el nodo de caché.

Tipos de objetos y solicitudes que no se almacenarán en caché

- El `response-content-encoding` parámetro de consulta
- El `partNumber` parámetro de consulta
- Encabezados condicionales
 - `If-Match`
 - `If-Modified-Since`
 - `If-None-Match`
 - `If-Unmodified-Since`
- Solicitudes que se cifraron en reposo con cualquiera de los siguientes:
 - SSE (cifrado del lado del servidor con claves administradas por StorageGRID)
 - SSE-C (cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente)
 - Cifrado de objetos almacenados

Cualquier solicitud que no esté almacenada en caché se reenvía a un LDR ascendente como si el caché no estuviera habilitado.

Información relacionada

- ["Solucionar problemas de almacenamiento en caché del balanceador de carga"](#)
- Para obtener más información sobre el almacenamiento en caché del equilibrador de carga, comuníquese con el soporte técnico.

Consideraciones para el puerto

El puerto para un punto final de equilibrio de carga es por defecto 10433 para el primer punto final que cree, pero puede especificar cualquier puerto externo no utilizado entre 1 y 65535. Si utiliza el puerto 80 o 443, el punto final utilizará el servicio Equilibrador de Carga sólo en los nodos de Gateway. Estos puertos están reservados en los nodos de administrador. Si utiliza el mismo puerto para más de un punto final, debe especificar un modo de enlace diferente para cada punto final.

No se permiten puertos utilizados por otros servicios de la red. Ver ["Puertos internos StorageGRID"](#) .

Consideraciones para el protocolo de red

En la mayoría de los casos, las conexiones entre las aplicaciones cliente y StorageGRID deben utilizar el cifrado de seguridad de la capa de transporte (TLS). Aunque no se recomienda la conexión a StorageGRID sin cifrado TLS, especialmente en entornos de producción. Al seleccionar el protocolo de red para el punto final del equilibrador de carga StorageGRID, debe seleccionar **HTTPS**.

Consideraciones sobre los certificados de punto final del equilibrador de carga

Si selecciona **HTTPS** como protocolo de red para el punto final del equilibrador de carga, debe proporcionar un certificado de seguridad. Puede utilizar cualquiera de estas tres opciones al crear el punto final del equilibrador de carga:

- **Sube un certificado firmado (recomendado).** Este certificado puede estar firmado por una entidad de certificación (CA) de confianza pública o una entidad de certificación (CA) privada. El uso de un certificado de servidor de CA de confianza pública para proteger la conexión es la práctica recomendada. A diferencia de los certificados generados, los certificados firmados por una CA pueden rotarse de forma no disruptiva, lo que puede ayudar a evitar problemas de caducidad.

Debe obtener los siguientes archivos antes de crear el punto final del equilibrador de carga:

- El archivo de certificado del servidor personalizado.
- El archivo de claves privadas del certificado de servidor personalizado.
- De manera opcional, un paquete de CA de los certificados de cada entidad emisora intermedia.
- **Generar un certificado autofirmado.**
- **Utilice el certificado global StorageGRID S3.** Debe cargar o generar una versión personalizada de este certificado antes de poder seleccionarlo para el punto final del equilibrador de carga. Consulte ["Configurar los certificados de API S3"](#).

¿Qué valores necesito?

Para crear el certificado, debe conocer todos los nombres de dominio y direcciones IP que utilizarán las aplicaciones cliente S3 para acceder al punto final.

La entrada **Subject DN** (Nombre Distinguido) para el certificado debe incluir el nombre de dominio completo que la aplicación cliente utilizará para StorageGRID. Por ejemplo:

```
Subject DN:
/C=Country/ST=State/O=Company, Inc./CN=s3.storagegrid.example.com
```

Según sea necesario, el certificado puede utilizar comodines para representar los nombres de dominio totalmente cualificados de todos los nodos de administración y nodos de gateway que ejecutan el servicio de equilibrio de carga. Por ejemplo, *.storagegrid.example.com utiliza el comodín * para representar adm1.storagegrid.example.com y gn1.storagegrid.example.com.

Si tienes previsto utilizar solicitudes de S3 con alojamiento virtual, el certificado también debe incluir una entrada de **Nombre alternativo** para cada "[Nombre de dominio de punto final S3](#)" que hayas configurado, incluidos los nombres con comodín. Por ejemplo:

```
Alternative Name: DNS:*.s3.storagegrid.example.com
```



Si utiliza comodines para los nombres de dominio, revise el "[Directrices de refuerzo para certificados de servidor](#)".

También debe definir una entrada DNS para cada nombre en el certificado de seguridad.

¿Cómo se gestionan los certificados que caducan?



Si el certificado utilizado para proteger la conexión entre la aplicación S3 y StorageGRID caduca, la aplicación podría perder temporalmente el acceso a StorageGRID.

Para evitar problemas de caducidad de certificados, siga las siguientes prácticas recomendadas:

- Monitoree cuidadosamente cualquier alerta que advierta de fechas de vencimiento de certificados que se acercan, como el **Caducidad del certificado de punto final del equilibrador de carga** y **Caducidad del certificado de servidor global para las alertas de S3 API**.
- Mantenga siempre sincronizadas las versiones del certificado de la aplicación StorageGRID y S3. Si reemplaza o renueva el certificado utilizado para un punto final de equilibrio de carga, debe reemplazar o renovar el certificado equivalente utilizado por la aplicación S3.
- Utilice un certificado de CA firmado públicamente. Si utiliza un certificado firmado por una CA, puede sustituir certificados próximos a caducar de forma no disruptiva.
- Si generó un certificado StorageGRID autofirmado y ese certificado está a punto de caducar, debe reemplazar manualmente el certificado tanto en StorageGRID como en la aplicación S3 antes de que caduque el certificado existente.

Consideraciones sobre el modo de enlace

El modo de enlace le permite controlar qué direcciones IP se pueden utilizar para acceder a un punto final de equilibrio de carga. Si un punto final utiliza un modo de enlace, las aplicaciones cliente solo pueden acceder al punto final si utilizan una dirección IP permitida o su nombre de dominio completo (FQDN) correspondiente. Las aplicaciones cliente que utilizan cualquier otra dirección IP o FQDN no pueden acceder al punto final.

Puede especificar cualquiera de los siguientes modos de enlace:

- **Global** (por defecto): Las aplicaciones cliente pueden acceder al punto final utilizando la dirección IP de

cualquier Nodo de Gateway o Nodo de Administración, la dirección IP virtual (VIP) de cualquier grupo HA en cualquier red, o un FQDN correspondiente. Utilice esta configuración a menos que necesite restringir la accesibilidad de un punto final.

- **IPs virtuales de grupos HA.** Las aplicaciones cliente deben usar una dirección IP virtual (o el FQDN correspondiente) de un grupo de alta disponibilidad.
- **Interfaces de nodo.** Los clientes deben usar las direcciones IP (o FQDN correspondientes) de las interfaces de nodo seleccionadas.
- **Tipo de nodo.** En función del tipo de nodo que seleccione, los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de administración o la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de puerta de enlace.

Consideraciones para el acceso de inquilinos

El acceso de inquilino es una función de seguridad opcional que le permite controlar qué cuentas de inquilino de StorageGRID pueden usar un extremo de equilibrador de carga para acceder a sus buckets. Puede permitir que todos los inquilinos accedan a un punto final (valor predeterminado) o puede especificar una lista de los inquilinos permitidos o bloqueados para cada punto final.

Puede utilizar esta función para proporcionar un mejor aislamiento de seguridad entre los inquilinos y sus extremos. Por ejemplo, puede utilizar esta función para asegurarse de que los materiales de alto secreto o altamente clasificados propiedad de un arrendatario permanezcan completamente inaccesibles para otros arrendatarios.



Para fines de control de acceso, el inquilino se determina a partir de las claves de acceso utilizadas en la solicitud del cliente, si no se proporcionan claves de acceso como parte de la solicitud (como con acceso anónimo), el propietario del depósito se utiliza para determinar el inquilino.

Ejemplo de acceso de inquilinos

Para entender cómo funciona esta característica de seguridad, considere el siguiente ejemplo:

1. Ha creado dos puntos finales de equilibrio de carga, de la siguiente manera:
 - **Punto final público:** Utiliza el puerto 10443 y permite el acceso a todos los inquilinos.
 - **Top SECRET** punto final: Utiliza el puerto 10444 y permite el acceso al inquilino **Top SECRET** solamente. Todos los demás inquilinos tienen bloqueado el acceso a este punto final.
2. El `top-secret.pdf` está en un cubo propiedad del inquilino **Top secret**.

Para acceder a `top-secret.pdf`, un usuario del inquilino **Top secret** puede enviar una solicitud GET a `https://w.x.y.z:10444/top-secret.pdf`. Como este inquilino puede usar el extremo 10444, el usuario puede acceder al objeto. Sin embargo, si un usuario que pertenece a cualquier otro arrendatario emite la misma solicitud a la misma URL, recibe un mensaje de acceso denegado inmediato. Se deniega el acceso aunque las credenciales y la firma sean válidas.

Disponibilidad de CPU

El servicio Load Balancer en cada nodo de administración y nodo de pasarela funciona de forma independiente cuando se reenvía tráfico S3 a los nodos de almacenamiento. Mediante un proceso de ponderación, el servicio Load Balancer envía más solicitudes a los nodos de almacenamiento con una mayor disponibilidad de CPU. La información de carga de CPU del nodo se actualiza cada pocos minutos, pero es posible que la ponderación se actualice con mayor frecuencia. A todos los nodos de almacenamiento se les

asigna un valor de peso base mínimo, incluso si un nodo informa de un uso del 100 % o no informa de su uso.

En algunos casos, la información acerca de la disponibilidad de CPU se limita al sitio donde se encuentra el servicio Load Balancer.

Configura los puntos finales del equilibrador de carga StorageGRID

Los extremos del equilibrador de carga determinan los puertos y protocolos de red que los clientes S3 pueden utilizar al conectarse al equilibrador de carga de StorageGRID en los nodos de gateway y admin. También puede utilizar puntos finales para acceder a Grid Manager, Tenant Manager o ambos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Ha revisado el ["consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).
- Si ha reasignado anteriormente un puerto que desea utilizar para el punto final del equilibrador de carga, tiene ["se ha eliminado el mapa de puertos"](#).
- Ha creado cualquier grupo de alta disponibilidad que desee utilizar. Se recomiendan los grupos de ALTA DISPONIBILIDAD, pero no es obligatorio. Consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#).
- Si va a utilizar el punto final del equilibrador de carga ["Inquilinos de S3 para S3 Select"](#), no debe utilizar las direcciones IP ni los FQDN de ningún nodo bare-metal. Solo se permiten dispositivos de servicios y nodos de software basados en VMware para los extremos del equilibrador de carga utilizados para S3 Select.
- Ha configurado las interfaces VLAN que desea utilizar. Consulte ["Configure las interfaces VLAN"](#).
- Si crea un extremo de HTTPS (recomendado), tiene la información del certificado de servidor.



Los cambios en el certificado de extremo pueden tardar hasta 15 minutos en aplicarse a todos los nodos.

- Para cargar un certificado, necesita el certificado de servidor, la clave privada de certificado y, opcionalmente, un bundle de CA.
- Para generar un certificado, se necesitan todos los nombres de dominio y las direcciones IP que utilizarán los clientes S3 para acceder al punto final. También debe conocer el asunto (nombre distintivo).
- Si desea usar el certificado de API de StorageGRID S3 (que también puede utilizarse para conexiones directamente a nodos de almacenamiento), ya sustituyó el certificado predeterminado por un certificado personalizado firmado por una entidad de certificación externa. Consulte ["Configure los certificados de API S3"](#).

Cree un extremo de equilibrador de carga

Cada punto final del balanceador de carga del cliente S3 especifica un puerto, un tipo de cliente (S3) y un protocolo de red (HTTP o HTTPS). Los puntos finales del balanceador de carga de la interfaz de administración especifican un puerto, un tipo de interfaz y una red de cliente no confiable.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Puntos finales del balanceador de carga**.
2. Para crear un punto final para un cliente S3, seleccione la pestaña **Cliente S3**.
3. Para crear un punto final para acceder a Grid Manager, Tenant Manager o ambos, seleccione la pestaña **Interfaz de administración**.
4. Seleccione **Crear**.

Introduzca los detalles de los extremos

Pasos

1. Seleccione las instrucciones adecuadas para introducir los detalles del tipo de punto final que desea crear.

Cliente S3

Campo	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para el punto final, que aparecerá en la tabla de la página Load equilibrer Endpoints.
Puerto	El puerto StorageGRID que desea usar para el equilibrio de carga. Este campo se establece por defecto en 10433 para el primer punto final que cree, pero puede introducir cualquier puerto externo no utilizado de 1 a 65535. Si ingresa 80 o 8443, el punto final se configura solo en los nodos de Gateway, a menos que haya liberado el puerto 8443. A continuación, puede utilizar el puerto 8443 como punto final S3 y el puerto se configurará en los nodos Gateway y Admin. Si estás configurando puntos finales del equilibrador de carga para un "espacio de nombres global", utiliza el mismo puerto para cada punto final.
Tipo de cliente	Debe ser S3 .
Protocolo de red	El protocolo de red que utilizarán los clientes al conectarse a este extremo. • Seleccione HTTPS para una comunicación segura cifrada con TLS (recomendado). Debe asociar un certificado de seguridad para poder guardar el extremo. • Seleccione HTTP para una comunicación no cifrada y menos segura. Utilice HTTP sólo para una cuadrícula que no sea de producción.
Habilitar el almacenamiento en caché	Habilitar o deshabilitar "almacenamiento en caché en los nodos de puerta de enlace" para este punto final del balanceador de carga. Si surgen problemas con el almacenamiento en caché, consulte "Solucionar problemas de almacenamiento en caché del balanceador de carga".

Interfaz de gestión

Campo	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para el punto final, que aparecerá en la tabla de la página Load equilibrer Endpoints.

Campo	Descripción
Puerto	El puerto StorageGRID que desea utilizar para acceder al Administrador de grid, el Administrador de inquilinos o ambos. • Grid Manager: 8443 • Administrador de Inquilinos: 9443 • Tanto Grid Manager como Tenant Manager: 443 Nota: Puede utilizar estos puertos preestablecidos u otros puertos disponibles.
Tipo de interfaz	Seleccione el botón de opción de la interfaz StorageGRID a la que accederá desde este punto final.
Red cliente no confiable	Seleccione Sí si este punto final debe ser accesible para las redes de clientes que no sean de confianza. De lo contrario, seleccione No. Cuando selecciona Sí, el puerto está abierto en todas las redes cliente que no sean de confianza. Nota: Solo puede configurar un puerto para que esté abierto o cerrado a las redes de clientes que no sean de confianza al crear el punto final del equilibrador de carga.

1. Seleccione **continuar**.

Seleccione un modo de enlace

Pasos

1. Seleccione un modo de enlace para el punto final para controlar cómo se accede al punto final mediante cualquier dirección IP o mediante direcciones IP e interfaces de red específicas.

Algunos modos de vinculación están disponibles para extremos de cliente o para extremos de interfaz de gestión. Aquí se enumeran todos los modos para ambos tipos de punto final.

Modo	Descripción
Global (por defecto para puntos finales de cliente)	Los clientes pueden acceder al punto final mediante la dirección IP de cualquier nodo de gateway o nodo de administración, la dirección IP virtual (VIP) de cualquier grupo de alta disponibilidad en cualquier red o un FQDN correspondiente. Utilice la configuración Global a menos que necesite restringir la accesibilidad de este punto final.

Modo	Descripción
IP virtuales de grupos de alta disponibilidad	Los clientes deben usar una dirección IP virtual (o el FQDN correspondiente) de un grupo de alta disponibilidad para acceder a este extremo. Los puntos finales con este modo de enlace pueden utilizar el mismo número de puerto, siempre y cuando los grupos de alta disponibilidad que seleccione para los puntos finales no se superpongan.
Interfaces de nodos	Los clientes deben usar las direcciones IP (o FQDN correspondientes) de las interfaces de nodo seleccionadas para acceder a este punto final.
Tipo de nodo (solo extremos de cliente)	En función del tipo de nodo que seleccione, los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de administración o la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de puerta de enlace para acceder a este extremo.
Todos los nodos de administración (predeterminado para los extremos de la interfaz de gestión)	Los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de administración para acceder a este extremo.

Si más de un punto final utiliza el mismo puerto, StorageGRID utiliza este orden de prioridad para decidir qué punto final utilizar: **IP virtuales de grupos HA** > **Interfaces de nodo** > **Tipo de nodo** > **Global**.

Si va a crear extremos de la interfaz de gestión, solo se permiten los nodos de administrador.

2. Si ha seleccionado **IP virtuales de grupos ha**, seleccione uno o más grupos ha.

Si va a crear extremos de interfaz de gestión, seleccione VIP asociadas sólo a nodos de administración.

3. Si ha seleccionado **interfaces de nodo**, seleccione una o más interfaces de nodo para cada nodo de administración o nodo de puerta de enlace que desee asociar con este extremo.
4. Si seleccionó **Tipo de nodo**, seleccione Nodos de administración, que incluye tanto el nodo de administración principal como cualquier nodo de administración no principal, o Nodos de puerta de enlace.

Controle el acceso de inquilinos



Un punto final de la interfaz de gestión puede controlar el acceso de inquilino sólo cuando el punto final tiene el [Tipo de interfaz de gestor de inquilinos](#).

Pasos

1. Para el paso **Acceso de inquilino**, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Permitir todos los inquilinos (predeterminado)	Todas las cuentas de inquilino pueden usar este extremo para acceder a sus bloques. Debe seleccionar esta opción si aún no ha creado ninguna cuenta de arrendatario. Después de agregar cuentas de arrendatario, puede editar el punto final del equilibrador de carga para permitir o bloquear cuentas específicas.
Permitir arrendatarios seleccionados	Solo las cuentas de inquilino seleccionadas pueden usar este extremo para acceder a sus bloques.
Bloquear inquilinos seleccionados	Las cuentas de inquilino seleccionadas no pueden utilizar este punto final para acceder a sus bloques. Todos los demás inquilinos pueden usar este extremo.

- Si está creando un punto final **HTTP**, no necesita adjuntar un certificado. Seleccione **Crear** para agregar el nuevo punto final del equilibrador de carga. A continuación, vaya a [Después de terminar](#). De lo contrario, seleccione **continuar** para adjuntar el certificado.

Adjunte el certificado

Pasos

- Si está creando un extremo **HTTPS**, seleccione el tipo de certificado de seguridad que desea asociar al extremo.

El certificado protege las conexiones entre los clientes S3 y el servicio Load Balancer en los nodos de administración o Gateway.

- **Cargar certificado.** Seleccione esta opción si tiene certificados personalizados para cargar.
- **Generar certificado.** Seleccione esta opción si tiene los valores necesarios para generar un certificado personalizado.
- **Utilice el certificado StorageGRID S3.** Seleccione esta opción si desea usar el certificado API global de S3, que también se puede utilizar para conexiones directamente a nodos de almacenamiento.

No puede seleccionar esta opción a menos que haya reemplazado el certificado API S3 predeterminado, firmado por la CA de grid, con un certificado personalizado firmado por una entidad de certificación externa. Consulte ["Configure los certificados de API S3"](#).

- **Utilice el certificado de interfaz de gestión.** Seleccione esta opción si desea usar el certificado de interfaz de gestión global, que también se puede utilizar para conexiones directas a los nodos de administración.
- Si no está utilizando el certificado StorageGRID S3, cargue o genere el certificado.

Cargue el certificado

- a. Seleccione **cargar certificado**.
- b. Cargue los archivos de certificado de servidor requeridos:
 - **Certificado de servidor:** El archivo de certificado de servidor personalizado en codificación PEM.
 - **Clave privada del certificado:** El archivo de clave privada del certificado del servidor personalizado (`.key`).



Las claves privadas EC deben ser de 224 bits o más. Las claves privadas RSA deben ser de 2048 bits o más.

- **Paquete CA:** Un único archivo opcional que contiene los certificados de cada entidad emisora de certificados intermedia (CA). El archivo debe contener cada uno de los archivos de certificado de CA codificados con PEM, concatenados en el orden de la cadena de certificados.
- c. Expanda **Detalles del certificado** para ver los metadatos de cada certificado que haya cargado. Si cargó un paquete de CA opcional, cada certificado aparece en su propia pestaña.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado o seleccione **Descargar paquete de CA** para guardar el paquete de certificados.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

- Seleccione **Copiar certificado PEM** o **Copiar paquete de CA PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.
- d. Seleccione **Crear**. + se crea el punto final del equilibrador de carga. El certificado personalizado se utiliza para todas las nuevas conexiones subsiguientes entre los clientes S3 o la interfaz de gestión y el extremo.

Generar certificado

- a. Seleccione **generar certificado**.
- b. Especifique la información del certificado:

Campo	Descripción
Nombre de dominio	Uno o varios nombres de dominio completos que se deben incluir en el certificado. Utilice un * como comodín para representar varios nombres de dominio.
IP	Una o más direcciones IP que se incluirán en el certificado.

Campo	Descripción
Asunto (opcional)	X,509 Asunto o nombre distinguido (DN) del propietario del certificado. Si no se introduce ningún valor en este campo, el certificado generado utiliza el primer nombre de dominio o la dirección IP como nombre común del asunto (CN).
Días válidos	Núm. De días después de la creación que caduca el certificado.
Agregue extensiones de uso de claves	Si se selecciona (predeterminado y recomendado), las extensiones de uso de claves y uso de claves ampliado se agregan al certificado generado. Estas extensiones definen el propósito de la clave contenida en el certificado. Nota: Deje esta casilla de verificación seleccionada a menos que experimente problemas de conexión con clientes antiguos cuando los certificados incluyen estas extensiones.

c. Seleccione **generar**.

d. Seleccione **Detalles del certificado** para ver los metadatos del certificado generado.

- Seleccione **Descargar certificado** para guardar el archivo de certificado.

Especifique el nombre del archivo de certificado y la ubicación de descarga. Guarde el archivo con la extensión `.pem`.

Por ejemplo: `storagegrid_certificate.pem`

- Seleccione **Copiar certificado PEM** para copiar el contenido del certificado para pegarlo en otro lugar.

e. Seleccione **Crear**.

Se crea el punto final del equilibrador de carga. El certificado personalizado se utiliza para todas las nuevas conexiones subsiguientes entre clientes S3 o la interfaz de gestión y este extremo.

Después de terminar

Pasos

1. Si utiliza un DNS, asegúrese de que el DNS incluya un registro para asociar el nombre de dominio completo (FQDN) de StorageGRID a cada dirección IP que utilizarán los clientes para realizar conexiones.

La dirección IP que introduzca en el registro DNS depende de si se utiliza un grupo de alta disponibilidad de nodos con balanceo de carga:

- Si ha configurado un grupo de alta disponibilidad, los clientes se conectarán a las direcciones IP virtuales de dicho grupo de alta disponibilidad.

- Si no está utilizando un grupo HA, los clientes se conectarán al servicio de equilibrador de carga de StorageGRID mediante la dirección IP de un nodo de puerta de enlace o nodo de administración.

También debe asegurarse de que el registro DNS hace referencia a todos los nombres de dominio de extremo requeridos, incluidos los nombres de comodín.

2. Proporcione a los clientes S3 la información necesaria para conectarse al punto final:

- Número de puerto
- Nombre de dominio o dirección IP completos
- Los detalles de certificado necesarios

Ver y editar puntos finales del equilibrador de carga

Puede ver detalles de los extremos de equilibrador de carga existentes, incluidos los metadatos de certificado para un extremo protegido. Puede cambiar determinados valores para un punto final.

- Para ver información básica de todos los puntos finales de equilibrio de carga, revise las tablas en la página Puntos Finales de Equilibrador de Carga.
- Para ver todos los detalles acerca de un extremo específico, incluidos los metadatos del certificado, seleccione el nombre del extremo en la tabla. La información que se muestra varía en función del tipo de punto final y de cómo se configura.

S3 load balancer endpoint

Port:	10443
Client type:	S3
Network protocol:	HTTPS
Binding mode:	Global
Endpoint ID:	3d02c126-9437-478c-8b24-08384401d3cb

Remove

Binding mode

Certificate

Tenant access (2 allowed)

You can select a different binding mode or change IP addresses for the current binding mode.

Edit binding mode

Binding mode: Global

 This endpoint uses the Global binding mode. Unless there are one or more overriding endpoints for the same port, clients can access this endpoint using the IP address of any Gateway Node, any Admin Node, or the virtual IP of any HA group on any network.

- Para editar un punto final, utilice el menú **Acciones** de la página Puntos Finales de Equilibrador de Carga.



Si pierde acceso a Grid Manager al editar el puerto de un extremo de interfaz de gestión, actualice la URL y el puerto para recuperar el acceso.



Después de editar un extremo, es posible que deba esperar hasta 15 minutos para que los cambios se apliquen a todos los nodos.

Tarea	Menú Actions	Detalles
Editar el nombre del extremo	a. Seleccione la casilla de verificación para el punto final. b. Seleccione acciones > Editar nombre de punto final. c. Introduzca el nuevo nombre. d. Seleccione Guardar.	a. Seleccione el nombre del extremo para mostrar los detalles. b. Seleccione el icono de edición . c. Introduzca el nuevo nombre. d. Seleccione Guardar.
Edite el puerto de punto final	a. Seleccione la casilla de verificación para el punto final. b. Seleccione Acciones > Editar puerto de punto final. c. Introduzca un número de puerto válido. d. Seleccione Guardar.	n/a
Edite el modo de enlace de punto final	a. Seleccione la casilla de verificación para el punto final. b. Seleccione acciones > Editar modo de enlace de punto final. c. Actualice el modo de enlace según sea necesario. d. Seleccione Guardar cambios.	a. Seleccione el nombre del extremo para mostrar los detalles. b. Seleccione Editar modo de enlace. c. Actualice el modo de enlace según sea necesario. d. Seleccione Guardar cambios.
Editar certificado de extremo	a. Seleccione la casilla de verificación para el punto final. b. Seleccione acciones > Editar certificado de punto final. c. Cargue o genere un nuevo certificado personalizado o comience a utilizar el certificado global S3, según sea necesario. d. Seleccione Guardar cambios.	a. Seleccione el nombre del extremo para mostrar los detalles. b. Seleccione la ficha Certificado. c. Seleccione Editar certificado. d. Cargue o genere un nuevo certificado personalizado o comience a utilizar el certificado global S3, según sea necesario. e. Seleccione Guardar cambios.

Tarea	Menú Actions	Detalles
Editar el acceso de inquilinos	a. Seleccione la casilla de verificación para el punto final. b. Seleccione Acciones > Editar acceso de inquilino . c. Elija una opción de acceso diferente, seleccione o elimine arrendatarios de la lista, o realice ambas acciones. d. Seleccione Guardar cambios .	a. Seleccione el nombre del extremo para mostrar los detalles. b. Seleccione la pestaña Acceso de inquilino . c. Seleccione Editar acceso de inquilino . d. Elija una opción de acceso diferente, seleccione o elimine arrendatarios de la lista, o realice ambas acciones. e. Seleccione Guardar cambios .

Retire los extremos del equilibrador de carga

Puede eliminar uno o varios puntos finales mediante el menú **acciones** o puede eliminar un único punto final de la página de detalles.



Para evitar interrupciones en el cliente, actualice las aplicaciones cliente S3 afectadas antes de eliminar un punto final del equilibrador de carga. Actualice cada cliente para que se conecte utilizando un puerto asignado a otro extremo de equilibrador de carga. Asegúrese de actualizar también la información de certificado necesaria.



Si pierde el acceso a Grid Manager al eliminar un extremo de interfaz de gestión, actualice la dirección URL.

- Para eliminar uno o varios puntos finales:
 - En la página Equilibrador de Carga, seleccione la casilla de verificación de cada punto final que desee eliminar.
 - Seleccione **acciones > Quitar**.
 - Seleccione **OK**.
- Para eliminar un extremo de la página de detalles:
 - En la página Equilibrador de Carga, seleccione el nombre del punto final.
 - Seleccione **Quitar** en la página de detalles.
 - Seleccione **OK**.

Configura los nombres de dominio del endpoint S3 en StorageGRID

Para admitir S3 solicitudes de estilo hospedado virtual, debe utilizar Grid Manager para configurar la lista de S3 nombres de dominio de punto final a los que se conectan los clientes S3.



El uso de una dirección IP para un nombre de dominio de punto final no es compatible. Las próximas versiones impedirán esta configuración.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha confirmado que no hay una actualización de grid en curso.



No realice ningún cambio en la configuración del nombre de dominio cuando haya una actualización de cuadrícula en curso.

Acerca de esta tarea

Para habilitar a los clientes que usen nombres de dominio extremo de S3, debe realizar todas las siguientes acciones:

- Use Grid Manager para añadir los nombres de dominio de extremo S3 al sistema StorageGRID.
- Asegúrese de que el ["Certificado que el cliente utiliza para las conexiones HTTPS a StorageGRID"](#) está firmado para todos los nombres de dominio que el cliente requiere.

Por ejemplo, si el punto final es `s3.company.com`, debe asegurarse de que el certificado utilizado para las conexiones HTTPS incluye el `s3.company.com` punto final y el comodín Nombre Alternativo de Asunto (SAN) del punto final `*.s3.company.com`.

- Configure el servidor DNS que utiliza el cliente. Incluya registros DNS para las direcciones IP que los clientes utilizan para realizar conexiones y asegúrese de que los registros hacen referencia a todos los nombres de dominio de punto final S3 necesarios, incluidos los nombres comodín.



Los clientes se pueden conectar a StorageGRID mediante la dirección IP de un nodo de puerta de enlace, un nodo de administrador o un nodo de almacenamiento, o bien mediante la conexión a la dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad. Debe comprender cómo se conectan las aplicaciones cliente a la cuadrícula para que incluya las direcciones IP correctas en los registros DNS.

Los clientes que usan conexiones HTTPS (recomendadas) a la cuadrícula pueden usar cualquiera de los siguientes certificados:

- Los clientes que se conectan a un extremo de equilibrador de carga pueden utilizar un certificado personalizado para ese extremo. Cada punto final de equilibrio de carga se puede configurar para reconocer diferentes nombres de dominio de punto final S3.
- Los clientes que se conectan a un extremo de balanceador de carga o directamente a un nodo de almacenamiento pueden personalizar el certificado de API global S3 para incluir todos los nombres de dominio de extremo S3 necesarios.



Si no agrega nombres de dominio de punto final S3 y la lista está vacía, se deshabilitará el soporte para S3 solicitudes de estilo hospedado virtual.

Agregue un nombre de dominio de punto final S3

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Nombres de dominio de punto final S3**.
2. Introduzca el nombre de dominio en el campo **Nombre de dominio 1**. Seleccione **Agregar otro nombre de dominio** para agregar más nombres de dominio.

3. Seleccione **Guardar**.
4. Asegúrese de que los certificados de servidor que utilizan los clientes coinciden con los nombres de dominio de punto final S3 necesarios.
 - Si los clientes se conectan a un punto final del equilibrador de carga que utiliza su propio certificado, ["actualice el certificado asociado al punto final"](#).
 - Si los clientes se conectan a un extremo del equilibrador de carga que utiliza el certificado de API S3 global o directamente a los nodos de almacenamiento, ["Actualice el certificado de API global S3"](#).
5. Agregue los registros DNS necesarios para garantizar que se puedan resolver las solicitudes de nombres de dominio de extremo.

Resultado

Ahora, cuando los clientes utilizan el punto final `bucket.s3.company.com`, el servidor DNS se resuelve en el punto final correcto y el certificado autentica el punto final como se esperaba.

Cambie el nombre de un nombre de dominio de punto final S3

Si cambia un nombre utilizado por las aplicaciones S3, las solicitudes de estilo hospedado virtual fallarán.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Nombres de dominio de punto final S3**.
2. Seleccione el campo de nombre de dominio que desea editar y realice los cambios necesarios.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar tu cambio.

Suprimir un nombre de dominio de punto final S3

Si elimina un nombre utilizado por las aplicaciones S3, las solicitudes de estilo hospedado virtual fallarán.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Nombres de dominio de punto final S3**.
2. Seleccione el icono de eliminación  junto al nombre de dominio.
3. Seleccione **Sí** para confirmar la eliminación.

Información relacionada

- ["USE LA API DE REST DE S3"](#)
- ["Ver direcciones IP"](#)
- ["Configuración de grupos de alta disponibilidad"](#)

Direcciones IP y puertos para conexiones de cliente de StorageGRID

Para almacenar o recuperar objetos, las aplicaciones cliente S3 se conectan al servicio de equilibrio de carga, que se incluye en todos los nodos de administración y de puerta de enlace, o al servicio de enrutador de distribución local (LDR), que se incluye en todos los nodos de almacenamiento.

Las aplicaciones cliente se pueden conectar a StorageGRID mediante la dirección IP de un nodo de cuadrícula y el número de puerto del servicio en ese nodo. Opcionalmente, puede crear grupos de alta disponibilidad (HA) de nodos de equilibrio de carga para proporcionar conexiones altamente disponibles que

utilicen direcciones IP virtuales (VIP). Si desea conectarse a StorageGRID con un nombre de dominio completo (FQDN) en lugar de una dirección IP o VIP, puede configurar entradas de DNS.

Esta tabla resume las distintas formas en que los clientes pueden conectarse a StorageGRID y las direcciones IP y los puertos que se utilizan para cada tipo de conexión. Si ya ha creado puntos finales del equilibrador de carga y grupos de alta disponibilidad (HA), consulte [Dónde encontrar direcciones IP](#) para localizar estos valores en Grid Manager.

Dónde se realiza la conexión	Servicio al que se conecta el cliente	Dirección IP	Puerto
Grupo de ALTA DISPONIBILIDAD	Equilibrador de carga	La dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad	Puerto asignado al punto final del equilibrador de carga
Nodo de administración	Equilibrador de carga	La dirección IP del nodo de administrador	Puerto asignado al punto final del equilibrador de carga
Nodo de puerta de enlace	Equilibrador de carga	La dirección IP del nodo de puerta de enlace	Puerto asignado al punto final del equilibrador de carga
Nodo de almacenamiento	LDR	La dirección IP del nodo de almacenamiento	Puertos S3 predeterminados: • HTTPS: 18082 • HTTP: 18084

URL de ejemplo

Para conectar una aplicación cliente al punto final del equilibrador de carga de un grupo HA de nodos de gateway, utilice una URL estructurada como se muestra a continuación:

```
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
```

Por ejemplo, si la dirección IP virtual del grupo HA es 192.0.2.5 y el número de puerto del extremo del equilibrador de carga es 10443, una aplicación podría utilizar la siguiente URL para conectarse a StorageGRID:

```
https://192.0.2.5:10443
```

Dónde encontrar direcciones IP

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Para encontrar la dirección IP de un nodo de grid:
 - a. Seleccionar **Nodos**.
 - b. Seleccione el nodo de administrador, Gateway Node o Storage Node al que desea conectarse.
 - c. Seleccione la ficha **Descripción general**.
 - d. En la sección Node Information, tenga en cuenta las direcciones IP del nodo.

- e. Seleccione **Mostrar más** para ver las direcciones IPv6 y las asignaciones de interfaz.

Puede establecer conexiones desde aplicaciones cliente a cualquiera de las direcciones IP de la lista:

- **Eth0:** Red Grid
- **Eth1:** Red de administración (opcional)
- **Eth2:** Red cliente (opcional)



Si va a ver un nodo de administrador o un nodo de puerta de enlace y es el nodo activo de un grupo de alta disponibilidad, en eth2 se muestra la dirección IP virtual del grupo de alta disponibilidad.

3. Para buscar la dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad:
 - a. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad**.
 - b. En la tabla, tenga en cuenta la dirección IP virtual del grupo ha.
4. Para buscar el número de puerto de un extremo Load Balancer:
 - a. Seleccione **Configuración > Red > Puntos finales del balanceador de carga**.
 - b. Tenga en cuenta el número de puerto del punto final que desea utilizar.



Si el número de puerto es 80 o 443, el punto final se configura sólo en los nodos de Gateway, ya que esos puertos están reservados en los nodos Admin. Todos los demás puertos están configurados tanto en los nodos de puerta de enlace como en los de administración.

- c. Seleccione el nombre del punto final de la tabla.
- d. Confirme que el **Tipo de cliente** (S3) coincide con la aplicación cliente que utilizará el punto final.

Administrar redes y conexiones

Configura los ajustes de red de StorageGRID

Puede configurar varios ajustes de red desde el Gestor de cuadrícula para ajustar el funcionamiento del sistema StorageGRID.

Configure las interfaces VLAN

Puede "[Cree interfaces de LAN virtual \(VLAN\)](#)" aislar y crear particiones de tráfico para mejorar la seguridad, la flexibilidad y el rendimiento. Cada interfaz de VLAN está asociada con una o varias interfaces principales en los nodos de administración y de puerta de enlace. Puede utilizar interfaces VLAN en grupos de alta disponibilidad y en extremos de equilibrador de carga para segregar el tráfico cliente o administrador por aplicación o inquilino.

Directivas de clasificación de tráfico

Puede utilizar "[políticas de clasificación de tráfico](#)" para identificar y gestionar diferentes tipos de tráfico de red, incluido el tráfico relacionado con bloques específicos, inquilinos, subredes de clientes o extremos de equilibrador de carga. Estas políticas pueden ayudar a limitar y supervisar el tráfico.

Directrices para redes StorageGRID

Puede utilizar Grid Manager para configurar y administrar redes y conexiones StorageGRID.

Consulte ["Configure las conexiones de cliente S3"](#) para obtener más información sobre cómo conectar clientes S3.

Redes StorageGRID predeterminadas

De forma predeterminada, StorageGRID admite tres interfaces de red por nodo de grid, lo que permite configurar las redes para cada nodo de grid individual de modo que se ajusten a sus requisitos de seguridad y acceso.

Para obtener más información sobre la topología de red, consulte ["Directrices sobre redes"](#).

Red Grid

Obligatorio. La red de red se utiliza para todo el tráfico interno de StorageGRID. Proporciona conectividad entre todos los nodos de la cuadrícula, en todos los sitios y subredes.

Red de administración

Opcional. La red de administración suele utilizarse para la administración y el mantenimiento del sistema. También se puede utilizar para el acceso a protocolos de cliente. La red de administración suele ser una red privada y no es necesario que se pueda enrutar entre sitios.

Red cliente

Opcional. La red cliente es una red abierta que normalmente se utiliza para proporcionar acceso a las aplicaciones cliente S3, por lo que la red de red se puede aislar y proteger. La red de cliente puede comunicarse con cualquier subred accesible a través de la puerta de enlace local.

Directrices

- Cada nodo StorageGRID requiere una interfaz de red dedicada, dirección IP, máscara de subred y pasarela para cada red a la que se asigna.
- Un nodo de grid no puede tener más de una interfaz en una red.
- Se admite una sola puerta de enlace, por red y cada nodo de grid, y debe estar en la misma subred que el nodo. Si es necesario, puede implementar un enrutamiento más complejo en la puerta de enlace.
- En cada nodo, cada red asigna una interfaz de red específica.

Red	Nombre de la interfaz
Cuadrícula	eth0
Admin (opcional)	eth1
Cliente (opcional)	eth2

- Si el nodo está conectado a un dispositivo StorageGRID, se utilizan puertos específicos para cada red.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación del dispositivo.

- La ruta predeterminada se genera automáticamente, por nodo. Si eth2 está habilitado, 0.0.0.0/0 utiliza la red cliente en eth2. Si eth2 no está habilitado, 0.0.0.0/0 utiliza la red de cuadrícula en eth0.
- La red cliente no se pone en funcionamiento hasta que el nodo de grid se ha Unido a la cuadrícula
- La red de administrador se puede configurar durante la puesta en marcha del nodo de grid para permitir el acceso a la interfaz de usuario de la instalación antes de que la cuadrícula esté totalmente instalada.

Interfaces opcionales

Opcionalmente, se pueden añadir interfaces adicionales a un nodo. Por ejemplo, puede que desee agregar una interfaz troncal a un nodo de administración o puerta de enlace, de modo que pueda utilizar ["Interfaces de VLAN"](#) para segregar el tráfico que pertenece a diferentes aplicaciones o inquilinos. O bien, puede que desee agregar una interfaz de acceso para utilizarla en una ["Grupo de alta disponibilidad"](#).

Para añadir enlaces troncales o interfaces de acceso, consulte lo siguiente:

- **VMware (después de instalar el nodo):** ["VMware: Añada tronco o interfaces de acceso a un nodo"](#)
 - **Linux (antes de instalar el nodo):** ["Crear archivos de configuración del nodo"](#)
 - **Linux (después de instalar el nodo):** ["Agregar interfaces troncales o de acceso a un nodo"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Ver direcciones IP en StorageGRID

Puede ver la dirección IP de cada nodo de grid en el sistema StorageGRID. Luego, puede usar esta dirección IP para iniciar sesión en el nodo de la cuadrícula en la línea de comandos y realizar diversos procedimientos de mantenimiento.

Antes de empezar

Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Para obtener información sobre cómo cambiar direcciones IP, consulte ["Configurar las direcciones IP"](#).

Pasos

1. Seleccione **Nodos** > **nodo de cuadrícula** > **Descripción general**.
2. Seleccione **Mostrar más** a la derecha del título direcciones IP.

Las direcciones IP de ese nodo de grid se enumeran en una tabla.

[Overview](#) [Hardware](#) [Network](#) [Storage](#) [Objects](#) [ILM](#) [Tasks](#)Node information [?](#)

Name: DC2-SGA-010-096-106-021

Type: Storage Node

ID: f0890e03-4c72-401f-ae92-245511a38e51

Connection state:  Connected

Storage used:

Object data		7%	?
Object metadata		5%	?

Software version: 11.6.0 (build 20210915.1941.afce2d9)

IP addresses: 10.96.106.21 - eth0 (Grid Network)

[Hide additional IP addresses](#) [^](#)

Interface ⬆	IP address ⬆
eth0 (Grid Network)	10.96.106.21
eth0 (Grid Network)	fe80::2a0:98ff:fe64:6582
hic2	10.96.106.21
hic4	10.96.106.21
mtc2	169.254.0.1

Alerts

Alert name ⬆	Severity ? ⬆	Time triggered ⬆	Current values
ILM placement unachievable 🔗	 Major	2 hours ago ?	
A placement instruction in an ILM rule cannot be achieved for certain objects.			

Configura interfaces VLAN en StorageGRID

Cree interfaces de LAN virtual (VLAN) en nodos de administración y nodos de puerta de enlace y úselas en grupos de alta disponibilidad y puntos finales de balanceador de carga para aislar y particionar el tráfico para lograr seguridad, flexibilidad y rendimiento. Los nodos seleccionados en el grupo HA pueden usar las interfaces VLAN para compartir hasta 10 direcciones IP virtuales, de modo que si un nodo deja de funcionar, otro nodo se hace cargo del tráfico hacia y desde las direcciones IP virtuales.

Consideraciones sobre las interfaces VLAN

- Para crear una interfaz de VLAN, introduzca un ID de VLAN y elija una interfaz principal en uno o varios nodos.

- Se debe configurar una interfaz padre como interfaz troncal en el conmutador.
- Una interfaz principal puede ser Grid Network (eth0), Client Network (eth2) o una interfaz troncal adicional para la máquina virtual o el host con configuración básica (por ejemplo, ens256).
- Para cada interfaz de VLAN, solo puede seleccionar una interfaz principal para un nodo determinado. Por ejemplo, no puede utilizar la interfaz de red de grid y la interfaz de red de cliente en el mismo nodo de gateway que la interfaz principal para la misma VLAN.
- Si la interfaz de VLAN es para el tráfico del nodo de administración, que incluye tráfico relacionado con el administrador de grid y el administrador de inquilinos, seleccione interfaces sólo en nodos de administración.
- Si la interfaz VLAN es para el tráfico de clientes S3, seleccione Interfaces en los nodos Admin o Gateway.
- Si necesita agregar interfaces de línea externa, consulte lo siguiente para obtener más información:
 - **VMware (después de instalar el nodo):** ["VMware: Añada tronco o interfaces de acceso a un nodo"](#)
 - **Linux (antes de instalar el nodo):** ["Crear archivos de configuración del nodo"](#)
 - **Linux (después de instalar el nodo):** ["Agregar interfaces troncales o de acceso a un nodo"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Cree una interfaz VLAN

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Se ha configurado una interfaz de línea externa en la red y está conectada al nodo de máquina virtual o Linux. Conoce el nombre de la interfaz troncal.
- Conoce el ID de la VLAN que desea configurar.

Acerca de esta tarea

El administrador de red podría haber configurado una o más interfaces troncales y una o varias VLAN para separar el tráfico de administración o cliente que pertenezca a diferentes aplicaciones o inquilinos. Cada VLAN se identifica por un ID o etiqueta numéricos. Por ejemplo, la red puede utilizar VLAN 100 para el tráfico FabricPool y VLAN 200 para una aplicación de archivado.

Puede utilizar Grid Manager para crear interfaces VLAN que permitan a los clientes acceder a StorageGRID en una VLAN específica. Cuando se crean interfaces VLAN, se especifica el identificador de VLAN y se seleccionan las interfaces principales (troncales) en uno o varios nodos.

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Interfaces VLAN**.
2. Seleccione **Crear**.

Introduzca los detalles de las interfaces de VLAN

Pasos

1. Especifique el ID de la VLAN en la red. Puede introducir cualquier valor entre 1 y 4094.

Los ID de VLAN no tienen por qué ser únicos. Por ejemplo, puede utilizar el identificador de VLAN 200 para el tráfico de administración en un sitio y el mismo identificador de VLAN para el tráfico de cliente en otro sitio. Puede crear interfaces VLAN independientes con diferentes conjuntos de interfaces principales en cada sitio. Sin embargo, dos interfaces de VLAN con el mismo ID no pueden compartir la misma interfaz en un nodo. Si especifica un ID que ya se ha utilizado, aparecerá un mensaje.

2. De manera opcional, introduzca una breve descripción para la interfaz de VLAN.
3. Seleccione **continuar**.

Elija interfaces padre

En la tabla, se enumeran las interfaces disponibles para todos los nodos de administrador y los nodos de puerta de enlace en cada sitio del grid. Las interfaces de la red de administración (eth1) no se pueden utilizar como interfaces principales y no se muestran.

Pasos

1. Seleccione una o varias interfaces primarias para asociar esta VLAN.

Por ejemplo, es posible que desee conectar una VLAN a la interfaz de red de cliente (eth2) para un nodo de puerta de enlace y un nodo de administrador.

Parent interfaces

Select one or more parent interfaces for this VLAN interface. You can only select one parent interface on each node for each VLAN interface.

Search...

	Site ?	Node name ?	Interface ?	Description ?	Node type ?	Attached VLANs ?
☐	Data Center 2	DC2-ADM1	eth0	Grid Network	Non-primary Admin	—
☒	Data Center 2	DC2-ADM1	eth2	Client Network	Non-primary Admin	—
☐	Data Center 1	DC1-G1	eth0	Grid Network	Gateway	—
☒	Data Center 1	DC1-G1	eth2	Client Network	Gateway	—
☐	Data Center 1	DC1-ADM1	eth0	Grid Network	Primary Admin	—

2 interfaces are selected.

Previous

Continue

2. Seleccione **continuar**.

Confirme la configuración

Pasos

1. Revise la configuración y realice cualquier cambio.
 - Si necesita cambiar el ID de VLAN o la descripción, seleccione **introducir detalles de VLAN** en la

parte superior de la página.

- Si necesita cambiar una interfaz padre, seleccione **elegir interfaces padre** en la parte superior de la página o seleccione **anterior**.
- Si necesitas eliminar una interfaz principal, selecciona el icono de la papelera .

2. Seleccione **Guardar**.

3. Espere hasta 5 minutos para que la nueva interfaz aparezca como una selección en la página Grupos de alta disponibilidad y se incluya en la tabla **Interfaces de red** del nodo (**Nodos > nodo de interfaz principal > Red**).

Edite una interfaz VLAN

Cuando edite una interfaz de VLAN, puede realizar los siguientes tipos de cambios:

- Cambie el ID o la descripción de la VLAN.
- Agregar o quitar interfaces principales.

Por ejemplo, es posible que desee quitar una interfaz principal de una interfaz VLAN si va a retirar el nodo asociado.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No puede cambiar un ID de VLAN si la interfaz VLAN se utiliza en un grupo de alta disponibilidad.
- No puede quitar una interfaz principal si se utiliza esa interfaz principal en un grupo de alta disponibilidad.

Por ejemplo, supongamos que VLAN 200 está conectada a interfaces principales en los nodos A y B. Si un grupo de alta disponibilidad utiliza la interfaz VLAN 200 para el nodo A y la interfaz eth2 para el nodo B, puede eliminar la interfaz principal no utilizada para el nodo B, pero no puede eliminar la interfaz principal utilizada para el nodo A.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Interfaces VLAN**.
2. Seleccione la casilla de comprobación de la interfaz de VLAN que desea editar. A continuación, seleccione **acciones > Editar**.
3. Si lo desea, actualice el ID de VLAN o la descripción. A continuación, seleccione **continuar**.

No se puede actualizar un identificador de VLAN si la VLAN se utiliza en un grupo de alta disponibilidad.

4. Opcionalmente, active o desactive las casillas de verificación para agregar interfaces principales o para eliminar las interfaces no utilizadas. A continuación, seleccione **continuar**.
5. Revise la configuración y realice cualquier cambio.
6. Seleccione **Guardar**.

Quite una interfaz VLAN

Puede eliminar una o varias interfaces VLAN.

No puede quitar una interfaz VLAN si actualmente se utiliza en un grupo de alta disponibilidad. Para poder eliminarlo, debe quitar la interfaz VLAN del grupo ha.

Para evitar cualquier interrupción en el tráfico de cliente, considere realizar una de las siguientes acciones:

- Añada una nueva interfaz VLAN al grupo de alta disponibilidad antes de eliminar esta interfaz de VLAN.
- Cree un nuevo grupo de alta disponibilidad que no utilice esta interfaz VLAN.
- Si la interfaz VLAN que desea quitar tiene actualmente la interfaz activa, edite el grupo de alta disponibilidad. Mueva la interfaz de VLAN que desea quitar a la parte inferior de la lista de prioridades. Espere hasta que se establezca la comunicación en la nueva interfaz principal y, a continuación, quite la interfaz antigua del grupo de alta disponibilidad. Por último, elimine la interfaz de VLAN en ese nodo.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Interfaces VLAN**.
2. Seleccione la casilla de comprobación de cada interfaz de VLAN que desea quitar. A continuación, seleccione **acciones > Eliminar**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar su selección.

Se eliminan todas las interfaces VLAN seleccionadas. Se muestra un banner verde de éxito en la página de interfaces de VLAN.

Habilitar StorageGRID CORS para una interfaz de administración

Como administrador de la red, puede habilitar el uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS) para las solicitudes de API de administración a StorageGRID, si desea que los datos en StorageGRID sean accesibles mediante API de administración a otro dominio.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- El ["Permiso de acceso raíz"](#) Proporciona acceso a todas las solicitudes de configuración de CORS.

Acerca de esta tarea

CORS es un mecanismo de seguridad que permite que las aplicaciones web cliente de un dominio accedan a recursos de un dominio diferente. Por ejemplo, supongamos que desea crear un panel de monitoreo para StorageGRID en el dominio `http://www.example.com`. Al habilitar CORS en StorageGRID para `http://www.example.com` y "Grid Manager", el dominio StorageGRID responde a las solicitudes de API de administración de Grid de `http://www.example.com`.

Solicitudes de API de administración (mgmt-api) con `application/json` o `multipart/formdata` solicitudes de `Content-Type` son compatibles con CORS.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **CONFIGURACIÓN > Red > Configuración CORS de la interfaz de administración**.
2. Seleccione **Administrador de red**, **Administrador de inquilinos** o ambas opciones.
 - **Grid Manager**: habilita CORS para solicitudes de API de administración de cuadrícula entre dominios.
 - **Administrador de inquilinos**: habilita CORS para solicitudes de API de administración de inquilinos entre dominios.
3. Introduzca la URL del otro dominio en el campo **Dominios**.

Seleccione **Agregar otro dominio** si desea habilitar CORS en StorageGRID para más de un dominio.

4. Seleccione **Guardar**.

Información relacionada

["Configurar StorageGRID CORS para depósitos y objetos"](#)

Administrar directivas de clasificación de tráfico

Políticas de clasificación de tráfico en StorageGRID

Las directivas de clasificación del tráfico le permiten identificar y supervisar diferentes tipos de tráfico de red. Estas políticas pueden ayudar con la limitación y la supervisión del tráfico para mejorar sus ofertas de calidad de servicio (QoS).

Las políticas de clasificación del tráfico se aplican a los extremos en el servicio StorageGRID Load Balancer para los nodos de puerta de enlace y los nodos de administración. Para crear directivas de clasificación de tráfico, debe haber creado ya puntos finales de equilibrador de carga.

Reglas de coincidencia

Cada directiva de clasificación de tráfico contiene una o más reglas coincidentes para identificar el tráfico de red relacionado con una o varias de las siguientes entidades:

- Cucharones
- Subred
- Inquilino
- Puntos finales del equilibrador de carga

StorageGRID supervisa el tráfico que coincide con cualquier regla dentro de la política de acuerdo con los objetivos de la regla. Cualquier tráfico que coincida con cualquier regla de una directiva se gestiona mediante dicha directiva. A la inversa, puede establecer reglas que coincidan con todo el tráfico excepto una entidad especificada.

Limitación del tráfico

Opcionalmente, puede agregar los siguientes tipos de límite a una política:

- Ancho de banda de agregado
- Ancho de banda por solicitud
- Solicitudes simultáneas
- Tasa de solicitud

Los valores límite se aplican por cada equilibrador de carga. Si el tráfico se distribuye de forma simultánea entre varios equilibradores de carga, las tasas máximas totales son un múltiplo de los límites de velocidad que especifique.



Puede crear políticas para limitar el ancho de banda agregado o para limitar el ancho de banda por solicitud. Sin embargo, la StorageGRID no puede limitar ambos tipos de ancho de banda a la vez. Los límites de ancho de banda agregados pueden imponer un impacto adicional mínimo en el rendimiento en el tráfico no limitado.

En el caso de los límites de ancho de banda de agregado o por solicitud, las solicitudes entran o salen a la

velocidad que tú establezcas. StorageGRID solo puede aplicar una velocidad, así que la política más específica, según el tipo de comparador, es la que se aplica. El ancho de banda consumido por la solicitud no cuenta para otras políticas coincidentes menos específicas que incluyan políticas de límite de ancho de banda de agregado. Para todos los demás tipos de límite, las solicitudes de los clientes se retrasan 250 milisegundos y reciben una respuesta 503 Slow Down para las solicitudes que superen cualquier límite de las políticas coincidentes.

En el Grid Manager, puedes consultar los gráficos de tráfico y comprobar que las políticas están aplicando los límites de tráfico que esperas.

Utilice las políticas de clasificación del tráfico con los SLA

Puede utilizar políticas de clasificación del tráfico junto con los límites de capacidad y protección de datos para aplicar acuerdos de nivel de servicio (SLA) que ofrezcan detalles sobre la capacidad, la protección de datos y el rendimiento.

El siguiente ejemplo muestra tres niveles de un acuerdo de nivel de servicio. Puede crear políticas de clasificación del tráfico para alcanzar los objetivos de rendimiento de cada nivel de SLA.

Nivel de servicio	Capacidad	Protección de datos	El máximo rendimiento permitido	Coste
Oro	1 PB de almacenamiento permitido	3 regla de copia de ILM	25 K solicitudes/seg 5 GB/s (40 Gbps) de ancho de banda	por mes
Plata	250 TB de almacenamiento permitido	2 regla de copia de ILM	10 K solicitudes/seg 1,25 GB/s (10 Gbps) de ancho de banda	\$\$ al mes
Bronce	100 TB de almacenamiento permitido	2 regla de copia de ILM	5 K solicitudes/seg 1 GB/s (8 Gbps) de ancho de banda	\$ al mes

Crear políticas de clasificación de tráfico StorageGRID

Puede crear políticas de clasificación del tráfico si desea supervisar y, de manera opcional, limitar el tráfico de red por bloque, periodo de reunión, CIDR, extremo de equilibrador de carga o inquilino. De manera opcional, puede establecer límites para una política en función del ancho de banda, el número de solicitudes simultáneas o la tasa de solicitudes.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Ha creado cualquier punto final de equilibrador de carga que desee que coincida.

- Ha creado los inquilinos que desea que coincidan.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Clasificación de tráfico**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre y una descripción (opcional) para la política y seleccione **Continuar**.

Por ejemplo, describa a qué se aplica esta política de clasificación del tráfico y a qué se limitará.

4. Seleccione **Añadir regla** y especifique los siguientes detalles para crear una o más reglas de coincidencia para la política. Cualquier política que cree debe tener al menos una regla de coincidencia. Seleccione **continuar**.

Campo	Descripción
Tipo	Seleccione los tipos de tráfico a los que se aplica la regla de coincidencia. Los tipos de tráfico son bucket, bucket regex, CIDR, load balancer endpoint y tenant.
Valor de coincidencia	Introduzca el valor que coincida con el tipo seleccionado. • Bucket: Introduzca uno o más nombres de bucket. • Bucket Regex: Introduzca una o más expresiones regulares utilizadas para hacer coincidir un juego de nombres de cubos. La expresión regular no está anclada. Utilice el anclaje ^ para que coincida al principio del nombre del cubo y utilice el anclaje \$ para que coincida al final del nombre. La coincidencia de expresiones regulares admite un subconjunto de sintaxis PCRE (expresión regular compatible con Perl). • CIDR: Introduzca una o más subredes IPv4, en notación CIDR, que coincida con la subred deseada. • Punto final de equilibrio de carga: Seleccione un nombre de punto final. Estos son los puntos finales del equilibrador de carga definidos en la "Configurar puntos finales del equilibrador de carga". • Tenant: La coincidencia de inquilinos utiliza el ID de clave de acceso. Si la solicitud no contiene un identificador de clave de acceso (por ejemplo, acceso anónimo), la propiedad del bloque al que se accede se utiliza para determinar el inquilino.

Campo	Descripción
Coincidencia inversa	Si desea hacer coincidir todo el tráfico de red <i>excepto</i> tráfico consistente con el valor Tipo y Coincidencia que acaba de definir, seleccione la casilla de verificación Coincidencia inversa. De lo contrario, deje la casilla de verificación desactivada. Por ejemplo, si desea que esta política se aplique a todos los puntos finales excepto a uno de los de equilibrio de carga, especifique el punto final de equilibrio de carga que se va a excluir y seleccione Coincidencia inversa. Para una directiva que contiene varios matchers donde al menos uno es un matcher inverso, tenga cuidado de no crear una política que coincida con todas las solicitudes.

5. Opcionalmente, seleccione **Agregar un límite** y seleccione los siguientes detalles para agregar uno o más límites para controlar el tráfico de red que coincide con una regla.



StorageGRID recopila métricas incluso si no agrega ningún límite, para que pueda comprender las tendencias del tráfico.

Campo	Descripción
Tipo	El tipo de límite que desea aplicar al tráfico de red coincidente con la regla. Por ejemplo, puede limitar el ancho de banda o la tasa de solicitud. Nota: Puede crear políticas para limitar el ancho de banda agregado o limitar el ancho de banda por solicitud. Sin embargo, la StorageGRID no puede limitar ambos tipos de ancho de banda a la vez. Cuando se utiliza el ancho de banda agregado, el ancho de banda por solicitud no está disponible. Por el contrario, cuando se utiliza el ancho de banda por solicitud, el ancho de banda agregado no estará disponible. Los límites de ancho de banda agregados pueden imponer un impacto adicional mínimo en el rendimiento en el tráfico no limitado. Para los límites de ancho de banda, StorageGRID aplica la política que mejor se adapte al tipo de conjunto de límites. Por ejemplo, si tiene una directiva que limita el tráfico en una sola dirección, entonces el tráfico en la dirección opuesta será ilimitado, aunque haya tráfico que coincida con las directivas adicionales que tengan límites de ancho de banda. StorageGRID implanta las «mejores» coincidencias para los límites de ancho de banda en el siguiente orden: • Dirección IP exacta (/máscara 32) • Nombre exacto del cucharón • Regex. Cucharón • Inquilino • Extremo • Coincidencias CIDR no exactas (no /32) • Coincidencias inversas

Campo	Descripción
Se aplica a.	Si este límite se aplica a las solicitudes de lectura del cliente (GET o HEAD) o las solicitudes de escritura (PUT, POST o DELETE).
Valor	El valor al que se limitará el tráfico de red, en función de la unidad que seleccione. Por ejemplo, introduzca 10 y seleccione MiB/s para evitar que el tráfico de red que coincide con esta regla supere los 10 MiB/s. Nota: Dependiendo de la configuración de unidades, las unidades disponibles serán binarias (por ejemplo, GiB) o decimales (por ejemplo, GB). Para cambiar la configuración de unidades, seleccione la lista desplegable de usuario en la parte superior derecha del Administrador de cuadrícula y, a continuación, seleccione Preferencias de usuario.
Unidad	La unidad que describe el valor introducido.

Por ejemplo, si desea crear un límite de ancho de banda de 4 GB/s para un nivel de SLA, cree dos límites de ancho de banda agregados: GET/HEAD a 4 GB/s y PUT/POST/DELETE a 4 GB/s.

6. Seleccione **continuar**.
7. Lea y revise la política de clasificación de tráfico. Utilice el botón **Anterior** para volver atrás y realizar los cambios necesarios. Cuando esté satisfecho con la política, seleccione **Guardar y continuar**.

El tráfico de clientes S3 ahora se gestiona de acuerdo con la política de clasificación de tráfico.

Después de terminar

["Ver las métricas de tráfico de red"](#) para verificar que las políticas están aplicando los límites de tráfico que espera.

Edita una política de clasificación de tráfico de StorageGRID

Puede editar una directiva de clasificación de tráfico para cambiar su nombre o descripción, o para crear, editar o eliminar cualquier regla o límite para la directiva.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Clasificación de tráfico**.

Aparece la página Políticas de clasificación de tráfico y las políticas existentes se muestran en una tabla.

2. Edite la política mediante el menú Acciones o la página de detalles. Consulte ["crear políticas de clasificación de tráfico"](#) para ver qué introducir.

Menú Actions

- Seleccione la casilla de verificación de la política.
- Selecciona **Acciones** > **Editar**.

Detalles

- Seleccione el nombre de la política.
- Seleccione el botón **Editar** junto al nombre de la política.

- Para el paso Introducir nombre de política, edite opcionalmente el nombre o la descripción de la política y seleccione **Continuar**.
- Para el paso Agregar reglas de coincidencia, opcionalmente agregue una regla o edite el **Tipo y Valor de coincidencia** de la regla existente, y seleccione **Continuar**.
- Para el paso Establecer límites, opcionalmente agregue, edite o elimine un límite, y seleccione **Continuar**.
- Revise la política actualizada y seleccione **Guardar y continuar**.

Los cambios realizados en la directiva se guardan y el tráfico de red se gestiona de acuerdo con las directivas de clasificación del tráfico. Puede ver los gráficos de tráfico y comprobar que las directivas están aplicando los límites de tráfico que espera.

Eliminar una política de clasificación de tráfico StorageGRID

Puede eliminar una política de clasificación de tráfico si ya no la necesita. Asegúrese de eliminar la política correcta porque no se puede recuperar una política al eliminarla.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

- Seleccione **Configuración** > **Red** > **Clasificación de tráfico**.

Aparece la página Políticas de clasificación de tráfico con las políticas existentes enumeradas en una tabla.

- Elimine la política mediante el menú Acciones o la página de detalles.

Menú Actions

- Seleccione la casilla de verificación de la política.
- Seleccione **acciones** > **Quitar**.

Página de detalles de política

- Seleccione el nombre de la política.
- Seleccione el botón **Eliminar** junto al nombre de la política.

- Seleccione **Sí** para confirmar que desea eliminar la política.

La directiva se elimina.

Ver métricas de tráfico de red en StorageGRID

Puede supervisar el tráfico de red mediante los gráficos que están disponibles en la página de políticas de clasificación del tráfico.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Acceso raíz o cuentas de inquilino"](#).

Acerca de esta tarea

Para cualquier política de clasificación de tráfico existente, puede ver métricas para el servicio de equilibrio de carga para determinar si la política está limitando correctamente el tráfico en toda la red. Los datos de los gráficos pueden ayudarle a determinar si necesita ajustar la política.

Incluso si no se establecen límites para una política de clasificación del tráfico, se recopilan las métricas y los gráficos proporcionan información útil para comprender las tendencias del tráfico.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Clasificación de tráfico**.

Aparece la página Políticas de clasificación de tráfico y las políticas existentes se muestran en la tabla.

2. Seleccione el nombre de la política de clasificación de tráfico para la que desea ver las métricas.
3. Seleccione la pestaña **Métricas**.

Aparecen los gráficos de política de clasificación de tráfico. Los gráficos muestran métricas solo para el tráfico que coincide con la directiva seleccionada.

Los siguientes gráficos se incluyen en la página.

- Tasa de solicitud: Este gráfico proporciona la cantidad de ancho de banda que coincide con esta política manejada por todos los equilibradores de carga. Los datos recibidos incluyen cabeceras de solicitud para todas las solicitudes y tamaño de datos de cuerpo para las respuestas que tienen datos de cuerpo. Enviado incluye cabeceras de respuesta para todas las solicitudes y tamaño de datos de cuerpo de respuesta para las solicitudes que incluyen datos de cuerpo en la respuesta.



Cuando se completan las solicitudes, este gráfico sólo muestra el uso del ancho de banda. Para solicitudes de objetos lentas o grandes, el ancho de banda instantáneo real puede diferir de los valores indicados en este gráfico.

- Tasa de respuesta de error: Este gráfico proporciona una tasa aproximada a la que las solicitudes que coinciden con esta política devuelven errores (código de estado HTTP ≥ 400) a los clientes.
- Duración media de la solicitud (sin error): Este gráfico proporciona una duración media de las solicitudes correctas que coinciden con esta política.
- Uso de ancho de banda de política: Este gráfico proporciona la cantidad de ancho de banda que coincide con esta política manejada por todos los equilibradores de carga. Los datos recibidos incluyen cabeceras de solicitud para todas las solicitudes y tamaño de datos de cuerpo para las respuestas que tienen datos de cuerpo. Enviado incluye cabeceras de respuesta para todas las solicitudes y tamaño de datos de cuerpo de respuesta para las solicitudes que incluyen datos de cuerpo en la respuesta.

4. Coloque el cursor sobre un gráfico de líneas para ver una ventana emergente de valores en una parte específica del gráfico.
5. Seleccione **Grafana dashboard** justo debajo del título de Métricas para ver todos los gráficos de una política. Además de los cuatro gráficos de la pestaña **Métricas**, puedes ver dos gráficos más:
 - Ratio de solicitud de escritura por tamaño de objeto: Ratio de solicitudes DE PUT/POST/DELETE que coincidan con esta política. El posicionamiento en una celda individual muestra las tasas por segundo. Las tasas que se muestran en la vista flotante se truncan en números enteros y pueden informar de 0 cuando hay solicitudes que no sean cero en el bloque.
 - Tasa de solicitud de lectura por tamaño de objeto: La tasa de SOLICITUDES DE OBTENCIÓN/CABECERA que coinciden con esta política. El posicionamiento en una celda individual muestra las tasas por segundo. Las tasas que se muestran en la vista flotante se truncan en números enteros y pueden informar de 0 cuando hay solicitudes que no sean cero en el bloque.
6. Alternativamente, acceda a los gráficos desde el menú **Soporte**.
 - a. Seleccione **Soporte > Herramientas > Métricas**.
 - b. Selecciona **Política de clasificación de tráfico** en la sección **Grafana**.
 - c. Seleccione la política en el menú en la parte superior izquierda de la página.
 - d. Coloque el cursor sobre un gráfico para ver una ventana emergente que muestra la fecha y hora de la muestra, los tamaños de los objetos que se agregan al recuento y el número de solicitudes por segundo durante ese período de tiempo.

Las directivas de clasificación del tráfico se identifican por su ID. Los ID de política se muestran en la página de políticas de clasificación de tráfico.
7. Analice los gráficos para determinar con qué frecuencia la política limita el tráfico y si necesita ajustar la política.

Cifrados admitidos para conexiones TLS salientes en StorageGRID

El sistema StorageGRID es compatible con un conjunto limitado de conjuntos de cifrado para conexiones TLS (seguridad de la capa de transporte) con los sistemas externos utilizados para la federación de identidades y los pools de almacenamiento en cloud.

Versiones compatibles de TLS

StorageGRID admite TLS 1.2 y TLS 1.3 para conexiones a sistemas externos que se utilizan para la federación de identidades y los pools de almacenamiento en cloud.

Los cifrados TLS compatibles con el uso de sistemas externos se han seleccionado para garantizar la compatibilidad con una variedad de sistemas externos. La lista es más grande que la lista de cifrados compatibles para su uso con aplicaciones cliente S3. Para configurar cifrados, vaya a **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad** y seleccione **Políticas TLS y SSH**.



Las opciones de configuración de TLS, como las versiones de protocolos, los cifrados, los algoritmos de intercambio de claves y los algoritmos MAC, no se pueden configurar en StorageGRID. Si tiene solicitudes específicas sobre esta configuración, póngase en contacto con su representante de cuenta de NetApp.

Beneficios de las conexiones HTTP activas, inactivas y concurrentes en StorageGRID

La forma en que se configuran las conexiones HTTP puede afectar el rendimiento del sistema StorageGRID. Las configuraciones varían en función de si la conexión HTTP está activa o inactiva o si tiene varias conexiones simultáneas.

Puede identificar las ventajas en el rendimiento de los siguientes tipos de conexiones HTTP:

- Conexiones HTTP inactivas
- Conexiones HTTP activas
- Conexiones HTTP simultáneas

Ventajas de mantener abiertas las conexiones HTTP inactivas

Mantenga abiertas las conexiones HTTP cuando las aplicaciones cliente estén inactivas para permitir transacciones posteriores. Mantenga abierta una conexión HTTP inactiva durante un máximo de 10 minutos. StorageGRID podría cerrar automáticamente una conexión HTTP que esté abierta e inactiva durante más de 10 minutos.

Las conexiones HTTP abiertas y inactivas proporcionan las siguientes ventajas:

- Menor latencia desde el momento en que el sistema StorageGRID determina que debe realizar una transacción HTTP hasta el momento en que el sistema StorageGRID puede realizar la transacción

La latencia reducida es la ventaja principal, especialmente por la cantidad de tiempo necesario para establecer las conexiones TCP/IP y TLS.

- Aumento de la velocidad de transferencia de datos mediante la preparación del algoritmo de inicio lento TCP/IP con transferencias realizadas previamente
- Notificación instantánea de varias clases de condiciones de fallo que interrumpen la conectividad entre la aplicación cliente y el sistema StorageGRID

Decide cuánto tiempo mantener abierta una conexión inactiva equilibrando los beneficios del inicio lento y la asignación de recursos.

Ventajas de las conexiones HTTP activas

Para conexiones directas a nodos de almacenamiento, debe limitar la duración de una conexión HTTP activa a un máximo de 10 minutos, incluso si la conexión HTTP realiza transacciones continuamente.

La determinación de la duración máxima de la apertura de una conexión es un intercambio-entre los beneficios de la persistencia de la conexión y la asignación ideal de la conexión a los recursos internos del sistema.

Para las conexiones de cliente a los nodos de almacenamiento, la limitación de las conexiones HTTP activas proporciona las siguientes ventajas:

- Permite un balanceo de carga óptimo en el sistema StorageGRID.

Con el tiempo, una conexión HTTP puede dejar de ser óptima a medida que cambian los requisitos de equilibrio de carga. El sistema logra su mejor equilibrio de carga cuando las aplicaciones cliente establecen una conexión HTTP separada para cada transacción, pero este método anula las valiosas ganancias asociadas con las conexiones persistentes.

- Permite a las aplicaciones cliente dirigir transacciones HTTP a servicios LDR que tengan espacio disponible.
- Permite iniciar los procedimientos de mantenimiento.

Algunos procedimientos de mantenimiento se inician solo después de que se completen todas las conexiones HTTP en curso.

En el caso de las conexiones cliente al servicio Load Balancer, limitar la duración de las conexiones abiertas puede ser útil para permitir que algunos procedimientos de mantenimiento se inicien con rapidez. Si la duración de las conexiones de cliente no es limitada, es posible que las conexiones activas tarden varios minutos en finalizarse automáticamente.

Ventajas de las conexiones HTTP simultáneas

Debe mantener abiertas varias conexiones TCP/IP al sistema StorageGRID para permitir el paralelismo, lo que aumenta el rendimiento. El número óptimo de conexiones paralelas depende de diversos factores.

Las conexiones HTTP simultáneas proporcionan las siguientes ventajas:

- Latencia reducida

Las transacciones pueden iniciarse inmediatamente en lugar de esperar a que se completen otras transacciones.

- Aumento de la productividad

El sistema StorageGRID puede realizar transacciones paralelas y aumentar el rendimiento global de las transacciones.

Las aplicaciones cliente deben establecer varias conexiones HTTP. Cuando una aplicación cliente tiene que realizar una transacción, puede seleccionar y utilizar inmediatamente cualquier conexión establecida que no esté procesando actualmente una transacción.

La topología de cada sistema StorageGRID tiene un rendimiento máximo diferente para transacciones y conexiones simultáneas. El rendimiento máximo depende de los recursos informáticos, de red, de almacenamiento, de enlaces WAN y de la cantidad de servidores, servicios y aplicaciones que admite el sistema StorageGRID .

Los sistemas StorageGRID suelen admitir múltiples aplicaciones cliente. Tenga esto en cuenta al determinar el número máximo de conexiones simultáneas. Si la aplicación cliente consta de varias entidades de software que establecen conexiones con el sistema StorageGRID , sume todas las conexiones entre las entidades. Es posible que tengas que ajustar el número máximo de conexiones simultáneas en las siguientes situaciones:

- La topología del sistema StorageGRID afecta al número máximo de transacciones y conexiones simultáneas que puede admitir el sistema.
- Las aplicaciones cliente que interactúan con el sistema StorageGRID a través de una red con ancho de banda limitado pueden tener que reducir el grado de concurrencia para garantizar que las transacciones individuales se completen en un tiempo razonable.
- Cuando muchas aplicaciones cliente comparten el sistema StorageGRID, puede que tenga que reducir el nivel de concurrencia para evitar superar los límites del sistema.

Separación de grupos de conexiones HTTP para operaciones de lectura y escritura

Puede utilizar pools independientes de conexiones HTTP para operaciones de lectura y escritura y controlar la cantidad de un pool que debe utilizar para cada uno. Los grupos separados de conexiones HTTP le permiten controlar mejor las transacciones y equilibrar las cargas.

Las aplicaciones cliente pueden crear cargas que sean dominantes de la recuperación (lectura) o del almacén (escritura). Con grupos separados de conexiones HTTP para transacciones de lectura y escritura, puede ajustar la cantidad de cada pool que se va a dedicar a transacciones de lectura o escritura.


Administra los costes de enlace en StorageGRID

Los costes de enlace le permiten priorizar qué sitio de centro de datos proporciona un servicio solicitado cuando existen dos o más centros de datos. Puede ajustar los costes de vínculo para reflejar la latencia entre los sitios.

¿Qué son los costes de enlace?

- Los costes de enlace se utilizan para priorizar qué copia de objetos se utiliza para llevar a cabo las recuperaciones de objetos.
- Los costes de enlace los utiliza la API de gestión de grid y la API de gestión de inquilinos para determinar qué servicios StorageGRID internos utilizar.
- El servicio Load Balancer utiliza los costes de enlace en los nodos de administración y los nodos de puerta de enlace para dirigir las conexiones de los clientes. Consulta ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).

El diagrama muestra una red de tres sitios en la que se han configurado los costes de enlace entre los sitios:

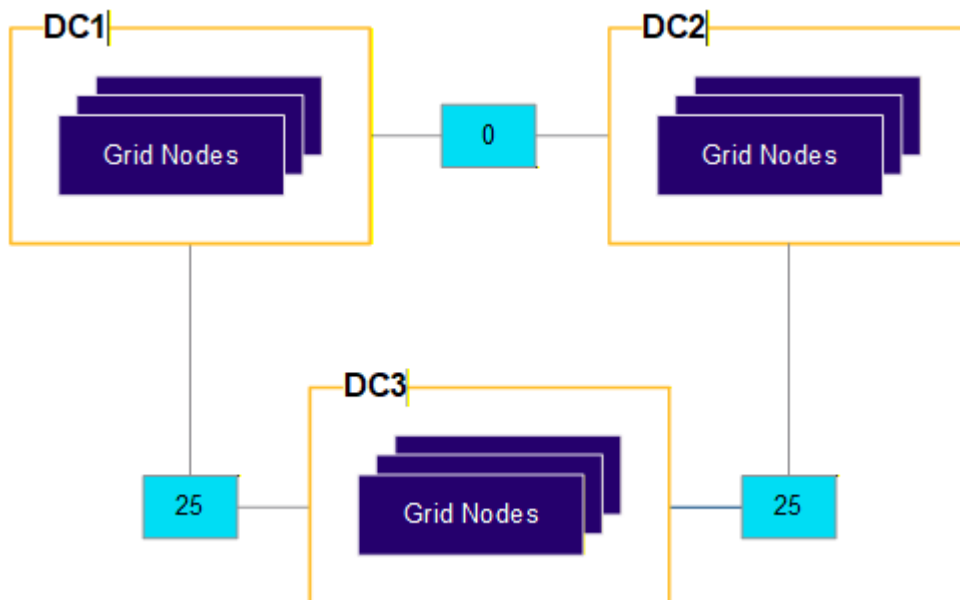

- El servicio Load Balancer en los nodos de administración y de puerta de enlace distribuye equitativamente las conexiones de los clientes a todos los nodos de almacenamiento en el mismo sitio del centro de datos y a cualquier sitio del centro de datos con un coste de enlace de 0.

En el ejemplo, un nodo de puerta de enlace en el sitio del centro de datos 1 (DC1) distribuye igualmente conexiones de cliente a nodos de almacenamiento en DC1 y a nodos de almacenamiento en DC2. Un nodo de puerta de enlace en DC3 envía conexiones de cliente sólo a los nodos de almacenamiento en

DC3.

- Al recuperar un objeto que existe como varias copias replicadas, StorageGRID recupera la copia en el centro de datos que tiene el coste de enlace más bajo.

En el ejemplo, si una aplicación cliente de DC2 recupera un objeto almacenado tanto en DC1 como en DC3, el objeto se recupera de DC1, porque el coste del enlace de DC1 a DC2 es 0, que es inferior al coste del enlace de DC3 a DC2 (25).

Los costes de enlace son números relativos arbitrarios sin unidad de medida específica. Por ejemplo, un costo de enlace de 50 se utiliza de forma menos preferente que un costo de enlace de 25. En la tabla se muestran los costes de los enlaces más utilizados.

Enlace	Coste del enlace	Notas
Entre sitios físicos del centro de datos	25 (predeterminado)	Centros de datos conectados por un enlace WAN.
Entre las ubicaciones lógicas del centro de datos en la misma ubicación física	0	Centros de datos lógicos en el mismo edificio físico o campus conectados por una LAN.

Actualizar costes de enlace

Puede actualizar los costes de enlace entre los sitios de centros de datos para reflejar la latencia entre los sitios.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Otro > Costo del enlace**.
2. Para cada sitio que figure en la columna Site/Link cost, introduce un valor de coste de 0 a 100 para los demás sitios.

No puede cambiar el coste del enlace si el origen es el mismo que el destino.

3. Descartar o guardar los cambios:
 - Para descartar los cambios, selecciona **Clear changes**.
 - Para guardar los cambios, selecciona **Guardar**.

Gestione nodos de almacenamiento


Utilice las opciones de almacenamiento

Conoce la segmentación de objetos en StorageGRID

La segmentación de objetos es el proceso de dividir un objeto en una colección de

objetos más pequeños de tamaño fijo para optimizar el uso de recursos y almacenamiento para objetos grandes. La carga de varias partes de S3 también crea objetos segmentados, con un objeto que representa cada parte.

Cuando un objeto se procesa en el sistema StorageGRID, el servicio LDR divide el objeto en segmentos y crea un contenedor de segmentos que enumera la información de encabezado de todos los segmentos como contenido.

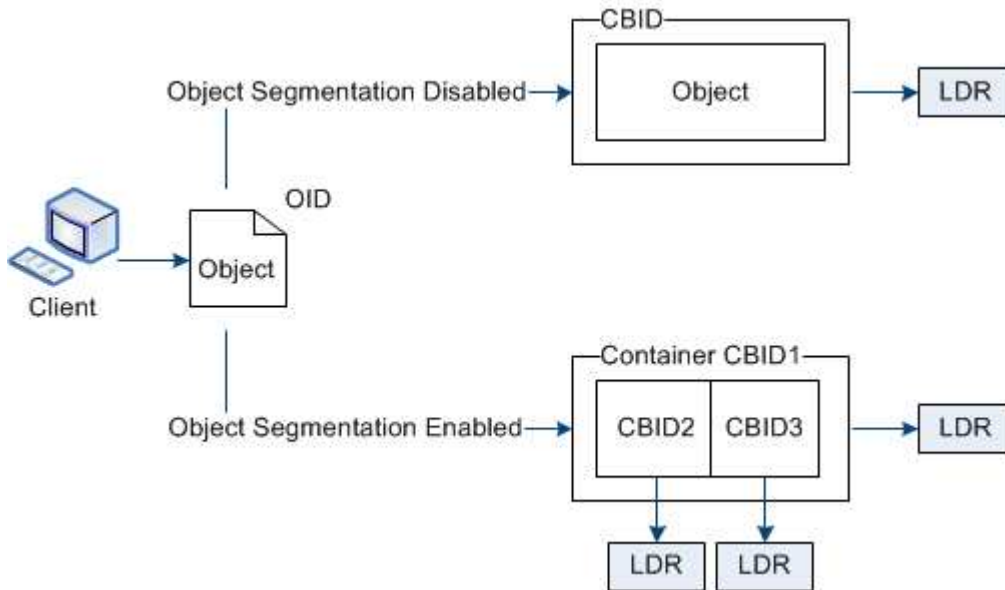

Al recuperar un contenedor de segmentos, el servicio LDR reúne el objeto original de sus segmentos y devuelve el objeto al cliente.


El contenedor y los segmentos no se almacenan necesariamente en el mismo nodo de almacenamiento. El contenedor y los segmentos pueden almacenarse en cualquier nodo de almacenamiento dentro del pool de almacenamiento especificado en la regla de ILM.

El sistema StorageGRID trata cada segmento de forma independiente y contribuye al recuento de atributos como objetos gestionados y objetos almacenados. Por ejemplo, si un objeto almacenado en el sistema StorageGRID se divide en dos segmentos, el valor de objetos gestionados aumenta en tres una vez completada la ingesta, de la siguiente manera:

segment container + segment 1 + segment 2 = three stored objects

Conoce las marcas de agua de los volúmenes de almacenamiento en StorageGRID

StorageGRID usa tres marcas de agua de volúmenes de almacenamiento para garantizar que los nodos de almacenamiento pasan de forma segura a un estado de solo lectura antes de que se ejecuten con un espacio mínimo y para permitir que los nodos de almacenamiento que se hayan migrado al estado de solo lectura se vuelvan a escribir.

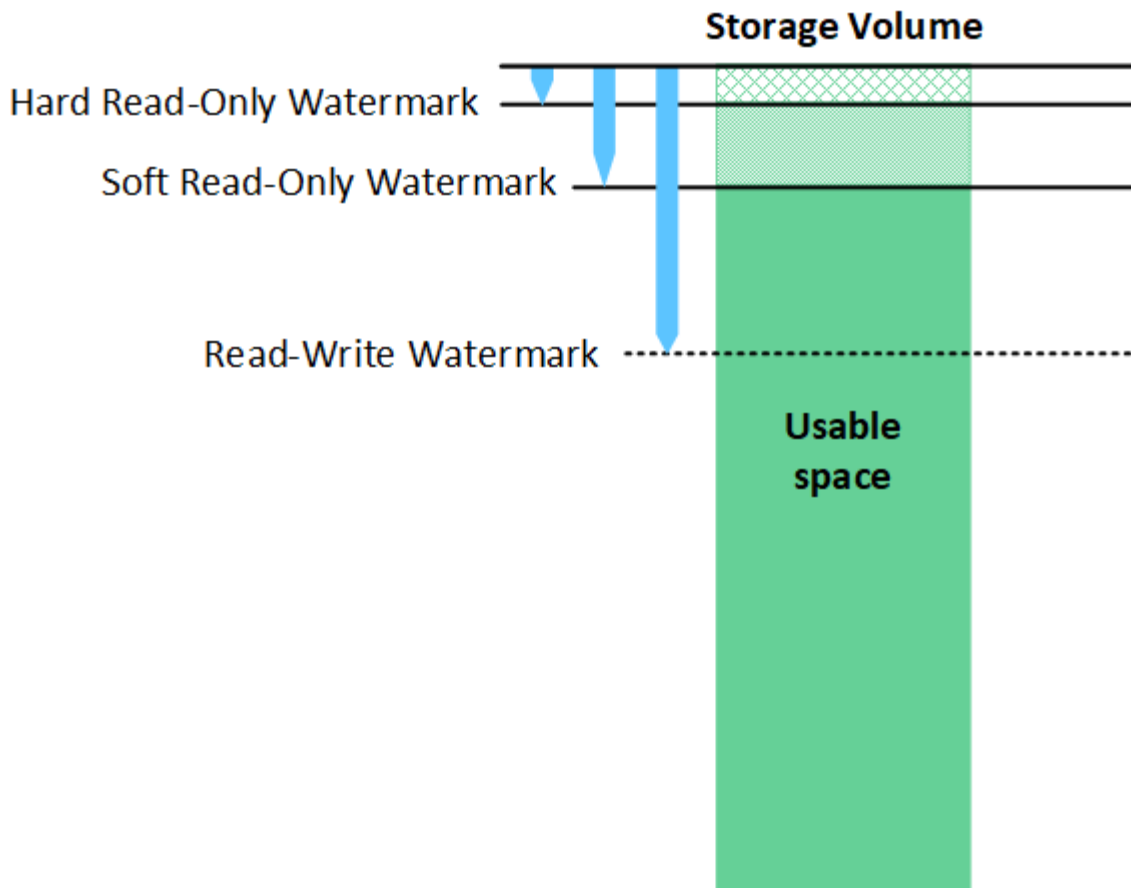

Las marcas de agua del volumen de almacenamiento solo se aplican al espacio utilizado para los datos de objetos replicados y codificados por borrado. Para obtener más información acerca del espacio reservado para los metadatos de objetos en el volumen 0, vaya a ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#).

¿Qué es la marca de agua de solo lectura suave?

El **storage volume soft read-only watermark** es la primera marca de agua que indica que el espacio utilizable de un nodo de almacenamiento para los datos de objetos se está llenando.

Si cada volumen de un nodo de almacenamiento tiene menos espacio libre que la marca de agua de solo lectura suave de ese volumen, el nodo de almacenamiento pasa al modo *de solo lectura*. El modo de solo lectura significa que el nodo de almacenamiento anuncia servicios de solo lectura al resto del sistema StorageGRID, pero completa todas las solicitudes de escritura pendientes.

Por ejemplo, supongamos que cada volumen de un nodo de almacenamiento tiene una marca de agua suave de solo lectura de 10 GB. En cuanto cada volumen tiene menos de 10 GB de espacio libre, el nodo de almacenamiento pasa al modo de solo lectura suave.

¿Cuál es la marca de agua de sólo lectura?

La marca de agua de solo lectura * del volumen de almacenamiento es la siguiente marca de agua para indicar que el espacio utilizable de un nodo para los datos de objetos se está llenando.

Si el espacio libre de un volumen es inferior a la marca de agua de solo lectura fija de ese volumen, se producirá un error al escribir en el volumen. Sin embargo, las escrituras en otros volúmenes pueden continuar hasta que el espacio libre de esos volúmenes sea inferior a sus marcas de agua de solo lectura fija.

Por ejemplo, suponga que cada volumen de un nodo de almacenamiento tiene una marca de agua fija de solo lectura de 5 GB. En cuanto cada volumen tenga menos de 5 GB de espacio libre, el nodo de almacenamiento ya no aceptará ninguna solicitud de escritura.

La marca de agua de sólo lectura dura siempre es inferior a la marca de agua de sólo lectura suave.

¿Qué es la marca de agua de lectura/escritura?

La marca de agua **storage volume read-write** solo se aplica a los nodos de almacenamiento que han pasado al modo de solo lectura. Determina cuándo el nodo puede volver a ser de lectura y escritura. Cuando el espacio libre en cualquier volumen de almacenamiento en un nodo de almacenamiento es mayor que la marca de agua de lectura y escritura de ese volumen, el nodo vuelve a realizar automáticamente la transición al estado de lectura y escritura.

Por ejemplo, supongamos que el nodo de almacenamiento ha pasado al modo de solo lectura. Suponga también que cada volumen tiene una marca de agua de lectura y escritura de 30 GB. En cuanto el espacio libre de cualquier volumen aumente a 30 GB, el nodo volverá a ser de lectura y escritura.

La marca de agua de lectura y escritura es siempre mayor que la marca de agua de sólo lectura y la marca de agua de sólo lectura.

Ver marcas de agua de volumen de almacenamiento

Puede ver los ajustes de Marca de agua actuales y los valores optimizados para el sistema. Si no se utilizan marcas de agua optimizadas, puede determinar si puede o debe ajustar la configuración.

Antes de empezar

- Ha completado la actualización a StorageGRID 11,6 o superior.
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Ver la configuración actual de la Marca de agua

Puede ver la configuración actual de la Marca de agua de almacenamiento en el Administrador de grid.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Otros > Marcas de agua de almacenamiento**.
2. En la página Marcas de agua de almacenamiento, consulte la casilla de verificación Utilizar valores optimizados.
 - Si se selecciona la casilla de comprobación, las tres marcas de agua se optimizan para cada volumen de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento, según el tamaño del nodo de almacenamiento y la capacidad relativa del volumen.

Esta es la configuración predeterminada y recomendada. No actualice estos valores. Opcionalmente, puede [Vea las marcas de agua de almacenamiento optimizadas](#).

- Si la casilla de verificación Utilizar valores optimizados no está seleccionada, se están utilizando marcas de agua personalizadas (no optimizadas). No se recomienda utilizar la configuración de Marca de agua personalizada. Utilice las instrucciones para ["Solución de problemas de alertas de anulación de Marca de agua de sólo lectura baja"](#) determinar si puede o debe ajustar la configuración.

Al especificar la configuración de marca de agua personalizada, debe introducir valores mayores que

Ver marcas de agua de almacenamiento optimizadas

StorageGRID usa dos métricas de Prometheus para mostrar los valores optimizados que ha calculado para la marca de agua variable de solo lectura del volumen de almacenamiento. Puede ver los valores mínimos y máximos optimizados para cada nodo de almacenamiento en la cuadrícula.

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > Métricas**.
2. En la sección Prometheus, seleccione el enlace para acceder a la interfaz de usuario de Prometheus.
3. Para ver la Marca de agua blanda de sólo lectura recomendada, introduzca la siguiente métrica Prometheus y seleccione **Ejecutar**:

```
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark
```

La última columna muestra el valor mínimo optimizado de la marca de agua soft de solo lectura para todos los volúmenes de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento. Si este valor es mayor que la configuración personalizada para la marca de agua de solo lectura suave del volumen de almacenamiento, se activa la alerta **Baja anulación de marca de agua de solo lectura** para el nodo de almacenamiento.

4. Para ver la Marca de agua blanda de sólo lectura recomendada, introduzca la siguiente métrica Prometheus y seleccione **Ejecutar**:

```
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark
```

La última columna muestra el valor máximo optimizado de la marca de agua soft read-only para todos los volúmenes de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento.

Administra el almacenamiento de metadatos de objetos en StorageGRID

La capacidad de metadatos de objetos de un sistema StorageGRID controla la cantidad máxima de objetos que se pueden almacenar en ese sistema. Para garantizar que el sistema StorageGRID tenga espacio suficiente para almacenar objetos nuevos, debe comprender dónde y cómo StorageGRID almacena los metadatos de objetos.

¿Qué son los metadatos de objetos?

Los metadatos de objetos son cualquier información que describa un objeto. StorageGRID utiliza metadatos de objetos para realizar un seguimiento de las ubicaciones de todos los objetos en el grid y gestionar el ciclo de vida de cada objeto a lo largo del tiempo.

Para un objeto en StorageGRID, los metadatos de objeto incluyen los siguientes tipos de información:


- Metadatos del sistema, incluido un ID único para cada objeto (UUID), el nombre del objeto, el nombre del bloque S3, el nombre o ID de cuenta de inquilino, el tamaño lógico del objeto, la fecha y hora en que se creó el objeto por primera vez y la fecha y hora en que se modificó el objeto por última vez.
- Todos los pares de valor de clave de metadatos de usuario personalizados asociados con el objeto.
- Para los objetos S3, cualquier par de etiqueta de objeto clave-valor asociado al objeto.
- Para las copias de objetos replicadas, la ubicación de almacenamiento actual de cada copia.

- Para las copias de objetos codificados de borrado, la ubicación actual de almacenamiento de cada fragmento.
- Para las copias de objetos en un Cloud Storage Pool, la ubicación del objeto, incluido el nombre del bloque externo y el identificador único del objeto.
- Para objetos segmentados y objetos multipartes, identificadores de segmentos y tamaños de datos.

¿Cómo se almacenan los metadatos de objetos?


StorageGRID mantiene los metadatos de objetos en una base de datos de Cassandra, que se almacena independientemente de los datos de objetos. Para proporcionar redundancia y proteger los metadatos de objetos de la pérdida, StorageGRID almacena tres copias de los metadatos para todos los objetos del sistema en cada sitio.

Esta figura representa los nodos de almacenamiento de dos sitios. Cada sitio tiene la misma cantidad de metadatos de objeto y los metadatos de cada sitio se subdividen entre todos los nodos de almacenamiento de ese sitio.

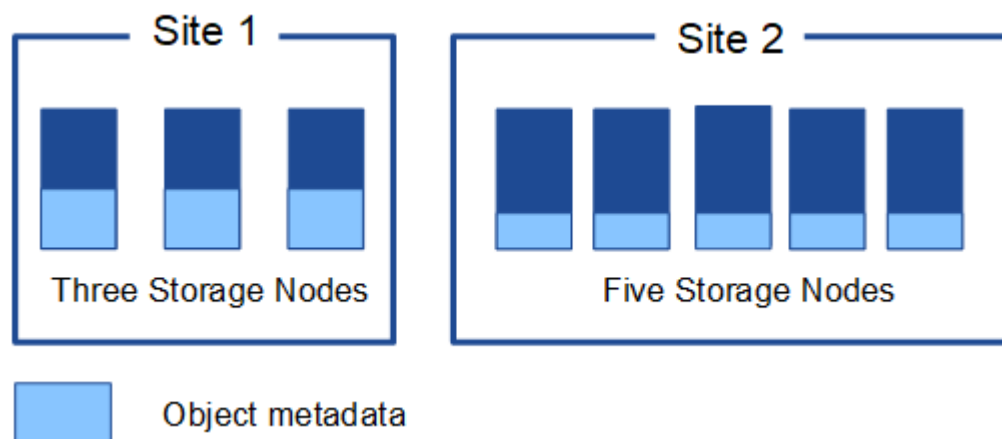

¿Dónde se almacenan los metadatos de objetos?

En esta figura, se representan los volúmenes de almacenamiento para un único nodo de almacenamiento.

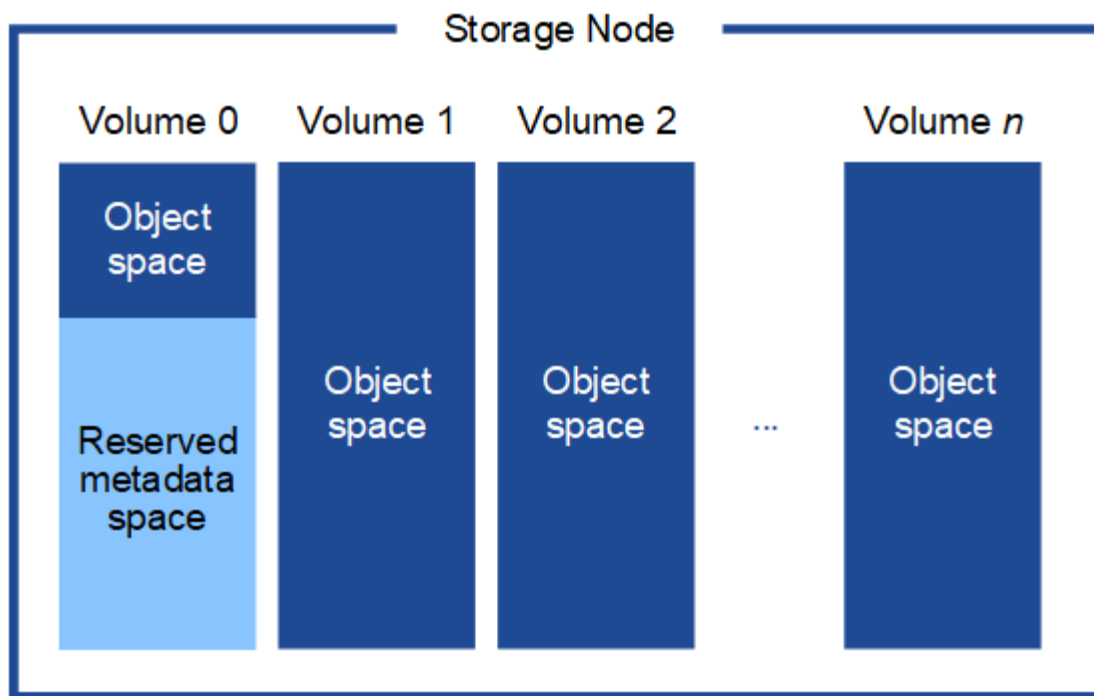

Como se muestra en la figura, StorageGRID reserva espacio para los metadatos del objeto en el volumen de almacenamiento 0 de cada nodo de almacenamiento. Utiliza el espacio reservado para almacenar metadatos de objetos y realizar operaciones esenciales de la base de datos. Cualquier espacio restante en el volumen de almacenamiento 0 y todos los demás volúmenes de almacenamiento del nodo de almacenamiento se utilizan exclusivamente para los datos de objetos (copias replicadas y fragmentos codificados de borrado).

La cantidad de espacio reservado para los metadatos de objeto en un nodo de almacenamiento en particular depende de varios factores, que se describen a continuación.

Valor de espacio reservado de metadatos

El *Metadata reserved space* es un valor para todo el sistema que representa la cantidad de espacio que se reservará para los metadatos en el volumen 0 de cada nodo de almacenamiento. Como se muestra en la tabla, el valor predeterminado de esta configuración se basa en:

- La versión de software que estaba utilizando cuando instaló inicialmente StorageGRID.
- La cantidad de RAM en cada nodo de almacenamiento.

Versión utilizada para la instalación inicial de StorageGRID	Cantidad de RAM en los nodos de almacenamiento	Valor predeterminado de espacio reservado de metadatos
12,1	128 GB o más en cada nodo de almacenamiento del grid	20 TB (20.000 GB)
	Debe haber menos de 128 GB en cualquier nodo de almacenamiento del grid	3 TB (3.000 GB)
11,5 a 12,0	128 GB o más en cada nodo de almacenamiento del grid	8 TB (8.000 GB)

Versión utilizada para la instalación inicial de StorageGRID	Cantidad de RAM en los nodos de almacenamiento	Valor predeterminado de espacio reservado de metadatos
	Debe haber menos de 128 GB en cualquier nodo de almacenamiento del grid	3 TB (3.000 GB)
11,1 a 11,4	128 GB o más en cada nodo de almacenamiento en un sitio	4 TB (4.000 GB)
	Menos de 128 GB en cualquier nodo de almacenamiento de cada sitio	3 TB (3.000 GB)
11,0 o anterior	Cualquier cantidad	2 TB (2.000 GB)

Ver valor de espacio reservado de metadatos

Siga estos pasos para ver la configuración de espacio reservado de metadatos para el sistema StorageGRID.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Configuración de almacenamiento**.
2. En la página Configuración de almacenamiento, expanda la sección **Espacio reservado de metadatos**.

Para StorageGRID 11,8 o superior, el valor del espacio reservado de metadatos debe ser de al menos 100 GB y no más de 1 PB.

La configuración predeterminada para una nueva instalación de StorageGRID 12.1 o superior en la que cada Storage Node tenga 128 GB o más de RAM es de 20,000 GB (20 TB).

Espacio reservado real para los metadatos

En contraste con la configuración de espacio reservado de metadatos del sistema, el *espacio reservado real* para los metadatos del objeto se determina para cada nodo de almacenamiento. Para cualquier nodo de almacenamiento determinado, el espacio reservado real para los metadatos depende del tamaño del volumen 0 para el nodo y de la configuración de espacio reservado de metadatos en todo el sistema.


El tamaño del volumen 0 para el nodo	Espacio reservado real para los metadatos
Menos de 500 GB (uso fuera de producción)	10% del volumen 0
500 GB o más + o + Nodos de almacenamiento de sólo metadatos	El menor de estos valores: • Volumen 0 • Valor de espacio reservado de metadatos Nota: Solo se requiere un rangedb para los nodos de almacenamiento solo de metadatos.

Ver el espacio reservado real para metadatos

Siga estos pasos para ver el espacio reservado real para metadatos en un nodo de almacenamiento en particular.

Pasos

1. Desde el Administrador de cuadrícula, seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento**.
2. Seleccione la ficha **almacenamiento**.
3. Coloque el cursor sobre el gráfico Almacenamiento usado - Metadatos de objetos y localice el valor **Real reserved**.

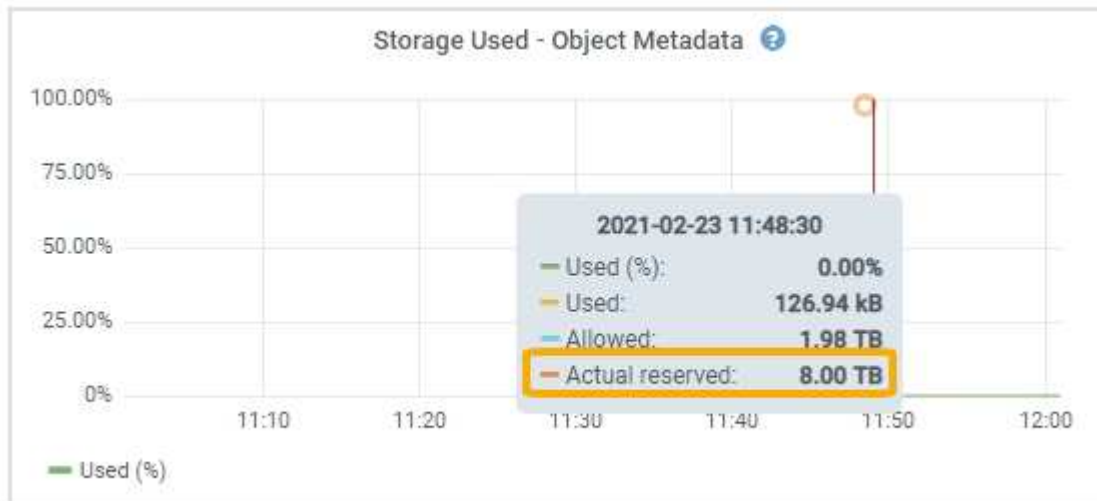

En la captura de pantalla, el valor Actual reserved es de 20 TB. Esta captura de pantalla corresponde a un Storage Node grande en una nueva instalación de StorageGRID 12.1. El volumen 0 tiene al menos 20 TB, así que usa la configuración predeterminada de espacio reservado para metadatos a nivel de sistema.


Ejemplo de espacio real reservado para metadatos

Supongamos que instalas un nuevo sistema StorageGRID con la versión 12.1 o posterior. Para este ejemplo, supón que cada Storage Node tiene más de 128 GB de RAM y que el volumen 0 de Storage Node 1 (SN1) es de 6 TB. Según estos valores:

- El **espacio reservado para metadatos** de todo el sistema está configurado en 20 TB. (Este es el valor predeterminado para una nueva instalación de StorageGRID 12.1 o superior si cada Storage Node tiene más de 128 GB RAM.)
- El espacio **real reservado** para metadatos de SN1 es de 6 TB. (Se reserva todo el volumen porque el volumen 0 es más pequeño que la configuración de **Espacio reservado para metadatos**.)

Espacio de metadatos permitido

El espacio reservado real de cada nodo de almacenamiento para metadatos se subdivide en el espacio disponible para los metadatos del objeto (el *espacio de metadatos permitido*) y el espacio necesario para las operaciones esenciales de la base de datos (como compactación y reparación) y las futuras actualizaciones de hardware y software. El espacio de metadatos permitido rige la capacidad general del objeto.

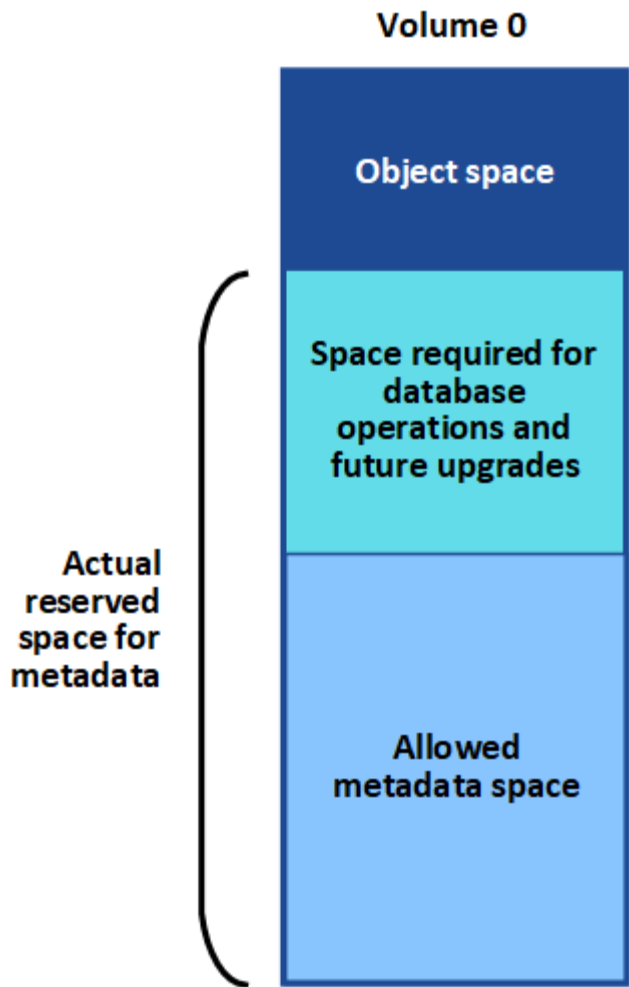

En la tabla siguiente se muestra cómo StorageGRID calcula el **espacio de metadatos permitido** para diferentes nodos de almacenamiento, en función de la cantidad de memoria del nodo y del espacio reservado real para los metadatos.


	Cantidad de memoria en el nodo de almacenamiento		
	< 128 GB	>= 128 GB	Espacio reservado real para metadatos
≤ 4 TB	75 % del espacio reservado real para metadatos, hasta un máximo de 1,32 TB	El 75 % del espacio reservado para metadatos, hasta un máximo de 1,98 TB	4 TB

Ver el espacio de metadatos permitido

Siga estos pasos para ver el espacio de metadatos permitido para un nodo de almacenamiento.

Pasos

1. Desde el Administrador de cuadrícula, seleccione **Nodos**.
2. Seleccione el nodo de almacenamiento.
3. Seleccione la ficha **almacenamiento**.
4. Coloque el cursor sobre el gráfico de metadatos de objetos Storage Used y localice el valor **Allowed**.

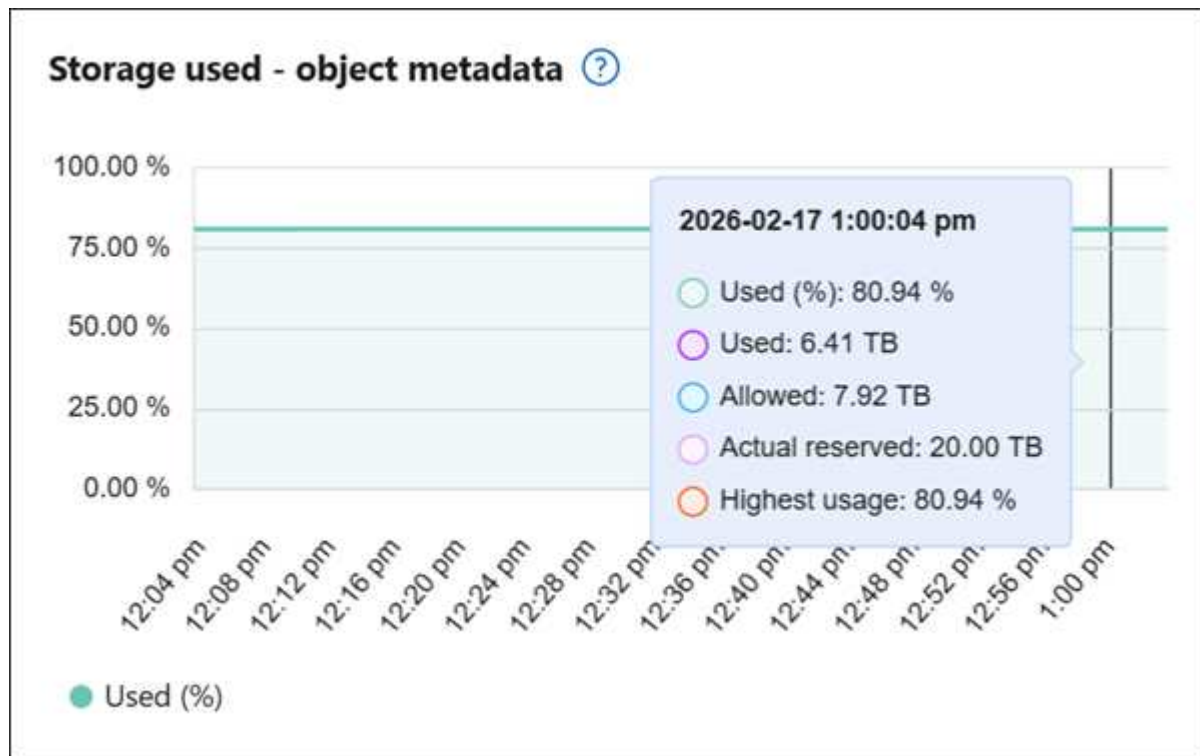

En la captura de pantalla, el valor **Permitido** es 7,92 TB, que es el valor máximo para un Storage Node cuyo espacio reservado para metadatos es superior a 4 TB.

El valor **permitido** corresponde a esta métrica Prometheus:

```
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
```

Ejemplo de espacio de metadatos permitido

Supongamos que instalas un nuevo sistema StorageGRID con la versión 12.1 o posterior. Para este ejemplo, supón que cada Storage Node tiene más de 128 GB de RAM y que el volumen 0 de Storage Node 1 (SN1) es de 6 TB. Según estos valores:

- El **espacio reservado para metadatos** de todo el sistema está configurado en 20 TB. (Este es el valor predeterminado para una nueva instalación de StorageGRID 12.1 o superior si cada Storage Node tiene más de 128 GB RAM.)
- El espacio **real reservado** para metadatos de SN1 es de 6 TB. (Se reserva todo el volumen porque el volumen 0 es más pequeño que la configuración de **Espacio reservado para metadatos**.)
- El espacio **permitido** para metadatos en SN1 es de 3,75 TB, según el cálculo que figura en la [tabla para el espacio permitido para los metadatos](#): (espacio reservado para metadatos – 1 TB) × 75 %, hasta un máximo de 7,92 TB.

Cómo afectan los nodos de almacenamiento de diferentes tamaños a la capacidad de objetos


Como se ha descrito anteriormente, StorageGRID distribuye uniformemente los metadatos de objetos de los nodos de almacenamiento de cada sitio. Por este motivo, si un sitio contiene nodos de almacenamiento de distintos tamaños, el nodo más pequeño del sitio determina la capacidad de metadatos del sitio.

Observe el siguiente ejemplo:

- Hay una cuadrícula de un solo sitio que contiene tres nodos de almacenamiento de distintos tamaños.
- La configuración de espacio reservado **Metadatos** es de 4 TB.
- Los nodos de almacenamiento tienen los siguientes valores para el espacio de metadatos reservado real y el espacio de metadatos permitido.

Nodo de almacenamiento	Tamaño del volumen 0	Espacio real de metadatos reservado	Espacio de metadatos permitido
SN1	2,2TB	2,2TB	1,32TB
SN2	5TB	4TB	1,98TB
SN3	6TB	4TB	1,98TB

Como los metadatos de objetos se distribuyen uniformemente por los nodos de almacenamiento de un sitio, cada nodo de este ejemplo solo puede contener 1.32 TB de metadatos. No se pueden utilizar los 0,66 TB adicionales de espacio permitido para SN2 y SN3.

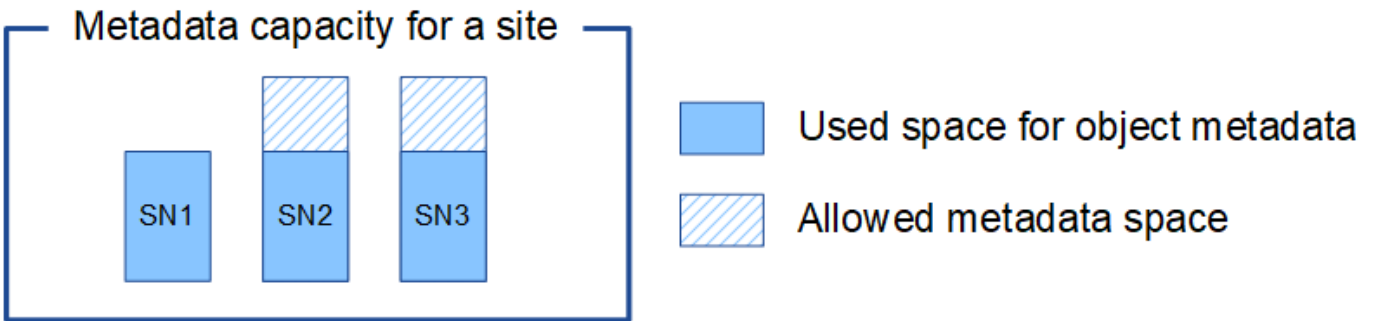

De igual modo, como StorageGRID mantiene todos los metadatos de objetos para un sistema StorageGRID en cada sitio, la capacidad general de metadatos de un sistema StorageGRID viene determinada por la capacidad de metadatos de objetos del sitio más pequeño.

Además, dado que la capacidad de metadatos de los objetos controla el recuento máximo de objetos, cuando un nodo se queda sin capacidad de metadatos, el grid está lleno de eficacia.

Información relacionada

- Para obtener información sobre cómo supervisar la capacidad de metadatos del objeto para cada nodo de almacenamiento, consulte las instrucciones para ["Supervisión de StorageGRID"](#).
- Para aumentar la capacidad de metadatos de objeto para el sistema ["expanda una cuadrícula"](#) mediante la adición de nuevos nodos de almacenamiento.

Aumenta la configuración de espacio reservado para metadatos en StorageGRID

Es posible que pueda aumentar la configuración del sistema de espacio reservado de metadatos si los nodos de almacenamiento cumplen con los requisitos específicos de RAM y espacio disponible.

Lo que necesitará

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tú tienes el ["Permiso de acceso root o permiso de configuración de otra red"](#).

Acerca de esta tarea

Es posible que pueda aumentar manualmente la configuración del espacio reservado de metadatos en todo el sistema hasta 8 TB.

Sólo puede aumentar el valor de la configuración espacio reservado de metadatos para todo el sistema si ambas sentencias son verdaderas:

- Los nodos de almacenamiento de cualquier sitio del sistema tienen 128 GB o más de RAM.
- Los nodos de almacenamiento de cualquier sitio del sistema tienen suficiente espacio disponible en el volumen de almacenamiento 0.

Tenga en cuenta que, si aumenta esta configuración, reducirá al mismo tiempo el espacio disponible para el almacenamiento de objetos en el volumen de almacenamiento 0 de todos los nodos de almacenamiento. Por este motivo, es posible que prefiera establecer el espacio reservado de metadatos en un valor inferior a 8 TB, según sus requisitos esperados de metadatos de objetos.



En general, es mejor utilizar un valor más alto en lugar de uno más bajo. Si la configuración espacio reservado de metadatos es demasiado grande, puede disminuirla más adelante. Por el contrario, si aumenta el valor más adelante, es posible que el sistema necesite mover datos de objetos para liberar espacio.

Para obtener una explicación detallada de cómo el valor de Espacio Reservado de Metadatos afecta al espacio permitido para el almacenamiento de metadatos de objetos en un nodo de almacenamiento concreto, consulte ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#).

Pasos

1. Determine la configuración actual del espacio reservado de metadatos.
 - a. Seleccione **Configuración > Sistema > Configuración de almacenamiento**.
 - b. Tenga en cuenta el valor de **Espacio reservado para metadatos**.
2. Asegúrese de tener suficiente espacio disponible en el volumen de almacenamiento 0 de cada nodo de almacenamiento para aumentar este valor.
 - a. Seleccionar **Nodos**.
 - b. Seleccione el primer nodo de almacenamiento de la cuadrícula.
 - c. Seleccione la pestaña almacenamiento.
 - d. En la sección de volúmenes, localice la entrada **/var/local/rangedb/0**.
 - e. Confirme que el valor disponible es igual o mayor que la diferencia entre el nuevo valor que desea utilizar y el valor espacio reservado de metadatos actual.

Por ejemplo, si la configuración de espacio reservado de metadatos es actualmente 4 TB y desea

aumentarla a 6 TB, el valor disponible debe ser 2 TB o superior.

f. Repita estos pasos para todos los nodos de almacenamiento.

- Si uno o más nodos de almacenamiento no tienen suficiente espacio disponible, no se puede aumentar el valor del espacio reservado de metadatos. No continúe con este procedimiento.
- Si cada nodo de almacenamiento tiene suficiente espacio disponible en el volumen 0, vaya al paso siguiente.

3. Asegúrese de tener al menos 128 GB de RAM en cada nodo de almacenamiento.

a. Seleccionar **Nodos**.

b. Seleccione el primer nodo de almacenamiento de la cuadrícula.

c. Seleccione la ficha **hardware**.

d. Pase el cursor sobre el gráfico uso de memoria. Asegúrese de que **memoria total** es de al menos 128 GB.

e. Repita estos pasos para todos los nodos de almacenamiento.

- Si uno o más nodos de almacenamiento no tienen suficiente memoria total disponible, no es posible aumentar el valor del espacio reservado de metadatos. No continúe con este procedimiento.
- Si cada nodo de almacenamiento tiene al menos 128 GB de memoria total, vaya al siguiente paso.

4. Actualice la configuración espacio reservado de metadatos.

a. Seleccione **Configuración > Sistema > Configuración de almacenamiento**.

b. Seleccione **Espacio reservado para metadatos**.

c. Introduzca el nuevo valor.

Por ejemplo, para introducir 8 TB, que es el valor máximo admitido, introduzca **8000000000000** (8, seguido de 12 ceros)

d. Seleccione **Guardar**.

Comprime objetos almacenados en StorageGRID

Es posible habilitar la compresión de objetos para reducir el tamaño de los objetos almacenados en StorageGRID, de modo que los objetos consuman menos almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, la compresión de objetos está deshabilitada. Si habilita la compresión, StorageGRID intenta comprimir cada objeto al guardarlo, utilizando la compresión sin pérdidas.



Si cambia este ajuste, el nuevo ajuste tardará aproximadamente un minuto en aplicarse. El valor configurado se almacena en caché para el rendimiento y el escalado.

Antes de habilitar la compresión de objetos, tenga en cuenta lo siguiente:

- No debe seleccionar **Comprimir objetos almacenados** a menos que sepa que los datos almacenados son comprimibles.
- Las aplicaciones que guardan objetos en StorageGRID pueden comprimir objetos antes de guardarlos. Si una aplicación cliente ya ha comprimido un objeto antes de guardarlo en StorageGRID, al seleccionar esta opción no se reducirá aún más el tamaño de un objeto.
- No seleccione **Comprimir objetos almacenados** si utiliza NetApp FabricPool con StorageGRID.
- Si se selecciona **Comprimir objetos almacenados**, las aplicaciones cliente S3 deben evitar realizar operaciones GetObject que especifiquen un rango de bytes que se devolverán. Estas operaciones de «lectura de rango» son ineficientes, puesto que StorageGRID debe descomprimir los objetos de forma efectiva para acceder a los bytes solicitados. Las operaciones GetObject que solicitan un rango pequeño de bytes de un objeto muy grande son especialmente ineficientes; por ejemplo, no es eficiente leer un rango de 10 MB de un objeto comprimido de 50 GB.

Si se leen rangos de objetos comprimidos, las solicitudes del cliente pueden tener un tiempo de espera.



Si necesita comprimir objetos y su aplicación cliente debe utilizar lecturas de rango, aumente el tiempo de espera de lectura de la aplicación.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Configuración de almacenamiento > Compresión de objetos**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Comprimir objetos almacenados**.
3. Seleccione **Guardar**.

Gestiona nodos de almacenamiento completos en StorageGRID

A medida que los nodos de almacenamiento alcancen la capacidad, debe ampliar el sistema StorageGRID añadiendo almacenamiento nuevo. Hay tres opciones disponibles: Añadir volúmenes de almacenamiento, añadir bandejas de ampliación de almacenamiento y añadir nodos de almacenamiento.

Añadir volúmenes de almacenamiento

Cada nodo de almacenamiento es compatible con un número máximo de volúmenes de almacenamiento. El máximo definido varía según la plataforma. Si un nodo de almacenamiento contiene menos de la cantidad máxima de volúmenes de almacenamiento, es posible añadir volúmenes para aumentar su capacidad. Consulte las instrucciones para ["Expandir un sistema StorageGRID"](#).

Añada bandejas de ampliación del almacenamiento

Algunos nodos de almacenamiento de los dispositivos StorageGRID, como SG6060 o SG6160, pueden admitir bandejas de almacenamiento adicionales. Si tiene dispositivos StorageGRID con funcionalidades de expansión que todavía no se han expandido hasta la máxima capacidad, se pueden añadir bandejas de almacenamiento para aumentar la capacidad. Consulte las instrucciones para ["Expandir un sistema StorageGRID"](#).

Añada nodos de almacenamiento


Puede aumentar la capacidad de almacenamiento con la adición de nodos de almacenamiento. Al añadir almacenamiento, deben tenerse en cuenta las reglas de ILM activas y los requisitos de capacidad. Consulte las instrucciones para ["Expandir un sistema StorageGRID"](#).

Gestione los nodos de administrador

Usa varios nodos de administración en StorageGRID

Un sistema StorageGRID puede incluir varios nodos de administrador para permitir supervisar y configurar continuamente el sistema StorageGRID incluso si falla un nodo de administración.

Si un nodo de administración deja de estar disponible, el procesamiento de atributos continúa, las alertas siguen activándose y las notificaciones por correo electrónico y los paquetes de AutoSupport aún se envían. Sin embargo, tener varios nodos de administración no ofrece protección de conmutación al nodo de respaldo, excepto notificaciones y paquetes de AutoSupport.

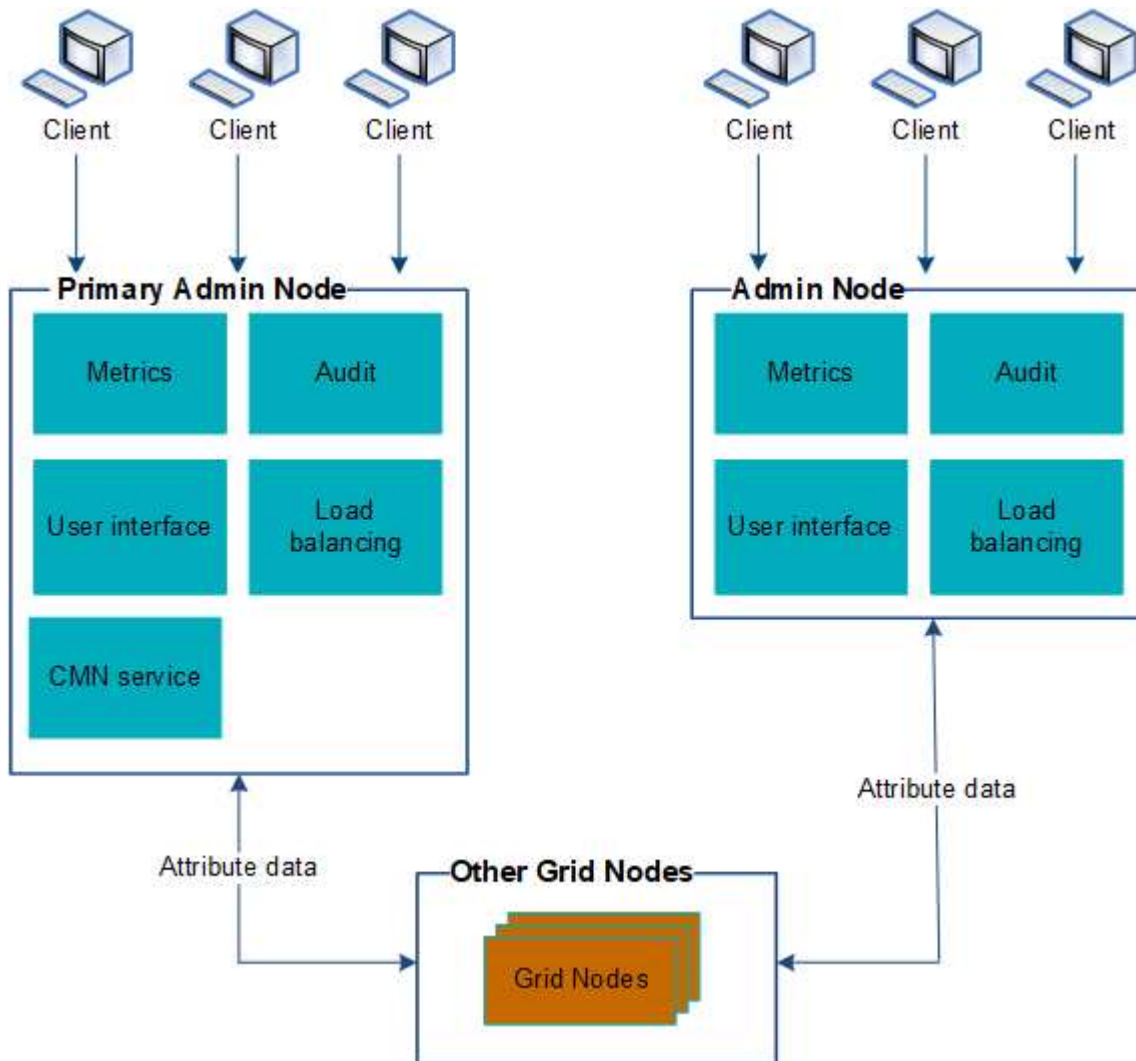

Si falla un nodo de administración, existen dos opciones para ver y configurar el sistema StorageGRID:

- Los clientes web pueden volver a conectarse a cualquier otro nodo de administrador disponible.
- Si un administrador del sistema ha configurado un grupo de nodos de administración de alta disponibilidad, los clientes web pueden seguir accediendo a Grid Manager o al Gestor de inquilinos mediante la dirección IP virtual del grupo de alta disponibilidad. Consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#).



Al utilizar un grupo de alta disponibilidad, el acceso se interrumpe si el nodo de administración activo falla. Los usuarios deben volver a iniciar sesión después de que la dirección IP virtual del grupo ha conmute a otro nodo de administración del grupo.

Algunas tareas de mantenimiento solo se pueden realizar con el nodo de administrador principal. Si el nodo de administración principal falla, debe recuperarse antes de que el sistema StorageGRID vuelva a funcionar completamente.

Identifica el nodo de administración principal en StorageGRID

El nodo de administración principal proporciona más funcionalidad que los nodos de administración no principales. Por ejemplo, algunos procedimientos de mantenimiento se deben realizar utilizando el nodo de administración principal.

Para obtener más información sobre los nodos de administración, consulte ["Qué es un nodo de administración"](#).

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Pasos

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Introduzca **primary** en el cuadro de búsqueda.

En los resultados de la búsqueda, identifique el nodo con el nodo de administración principal que aparece en la columna Tipo. Debe aparecer un nodo de administración principal.

Gestión de objetos con ILM

Administra objetos con ILM en StorageGRID

Las reglas de gestión de la vida útil de la información (ILM) en una política de ILM indican a StorageGRID cómo crear y distribuir copias de datos de objetos y cómo gestionar esas copias con el tiempo.

Acerca de estas instrucciones

Diseñar e implementar reglas y políticas de ILM requiere una planificación cuidadosa. Debe comprender los requisitos operativos, la topología del sistema StorageGRID, las necesidades de protección de objetos y los tipos de almacenamiento disponibles. A continuación, debe determinar cómo desea copiar, distribuir y almacenar diferentes tipos de objetos.

Utilice estas instrucciones para:

- Obtenga más información sobre ILM de StorageGRID, incluido ["Funcionamiento de ILM a lo largo de la vida de un objeto"](#).
- Aprenda a configurar ["pools de almacenamiento"](#), ["Pools de almacenamiento en cloud"](#) y ["Reglas de ILM"](#).

- Aprenda a ["Cree, simule y active una política de ILM"](#) proteger los datos de objetos en uno o más sitios.
- Aprenda a ["Gestionar objetos con S3 Object Lock"](#), que ayuda a garantizar que los objetos de determinados depósitos de S3 no se eliminen ni sobrescriban durante un período de tiempo determinado.

Leer más

Para obtener más información, consulte estos vídeos:

[Descripción general de las reglas de ILM](#)

[Descripción general de las políticas de ILM](#)

ILM y ciclo de vida de los objetos

Cómo funciona ILM a lo largo de la vida de un objeto en StorageGRID


Comprender cómo utiliza StorageGRID ILM para gestionar objetos durante cada fase de su vida útil puede ayudarle a diseñar una política más eficaz.

- **Ingreso:** La ingesta comienza cuando una aplicación cliente S3 establece una conexión para guardar un objeto en el sistema StorageGRID, y se completa cuando StorageGRID devuelve un mensaje de "Ingreso correcto" al cliente. Los datos de objetos se protegen durante la ingesta aplicando instrucciones de ILM inmediatamente (ubicación síncrona) o creando copias provisionales y aplicando ILM más tarde (registro doble), según cómo se especifiquen los requisitos de ILM.
- **Administración de copias:** Después de crear el número y el tipo de copias de objetos que se especifican en las instrucciones de colocación de ILM, StorageGRID administra las ubicaciones de objetos y protege los objetos contra pérdidas.
 - *** Análisis y evaluación de ILM*:** StorageGRID analiza continuamente la lista de objetos almacenados en la cuadrícula y comprueba si las copias actuales cumplen con los requisitos de ILM. Cuando se requieren diferentes tipos, números o ubicaciones de copias de objetos, StorageGRID crea, elimina o mueve copias según sea necesario.
 - **Verificación de antecedentes:** StorageGRID realiza continuamente la verificación de fondo para verificar la integridad de los datos de los objetos. Si se encuentra un problema, StorageGRID crea automáticamente una copia de objeto nueva o un fragmento de objeto con código de borrado de reemplazo en una ubicación que cumple los requisitos actuales de ILM. Consulte ["Verifique la integridad del objeto"](#).
- **Eliminación de objetos:** La gestión de un objeto finaliza cuando se eliminan todas las copias del sistema StorageGRID. Los objetos se pueden eliminar como resultado de una solicitud de eliminación por parte de un cliente, o bien como resultado de la eliminación por ILM o la eliminación provocada por el vencimiento del ciclo de vida de un bloque de S3.



Los objetos de un depósito que tiene S3 Object Lock activado no se pueden eliminar si están en una retención legal o si se ha especificado una fecha de retención hasta que no se cumple.

El diagrama resume el funcionamiento de ILM a lo largo del ciclo de vida de un objeto.

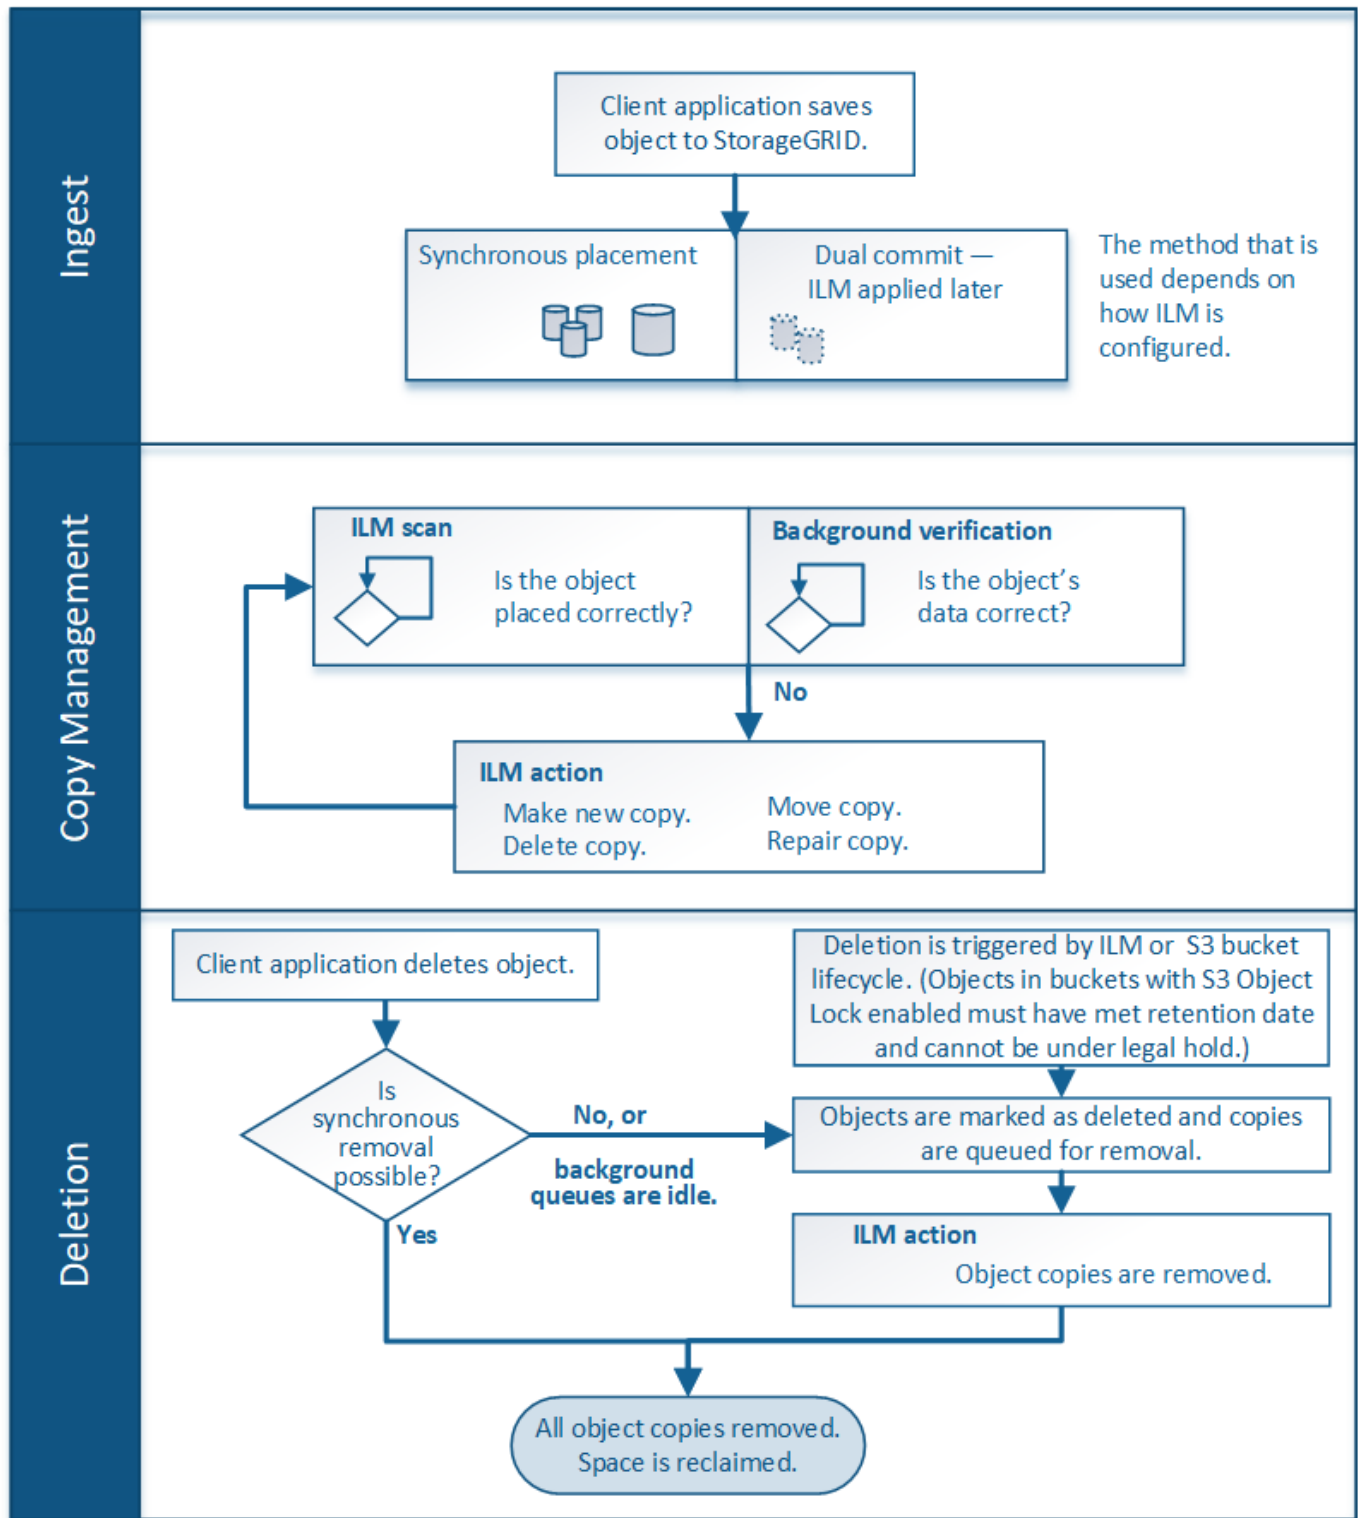

Cómo se ingieren los objetos

Opciones de ingestión de ILM en StorageGRID


Al crear una regla de ILM, se deben especificar una de estas tres opciones para proteger los objetos durante la ingesta: Dual commit, strict o balanced.

Según elija, StorageGRID realiza copias provisionales y pone en cola los objetos para la evaluación de ILM

más tarde, o utiliza una ubicación síncrona y realiza copias inmediatamente para cumplir los requisitos de ILM.

Diagrama de flujo de opciones de ingesta

El diagrama de flujo muestra lo que ocurre cuando una regla de ILM se equipara con objetos que utiliza cada una de las tres opciones de ingesta.

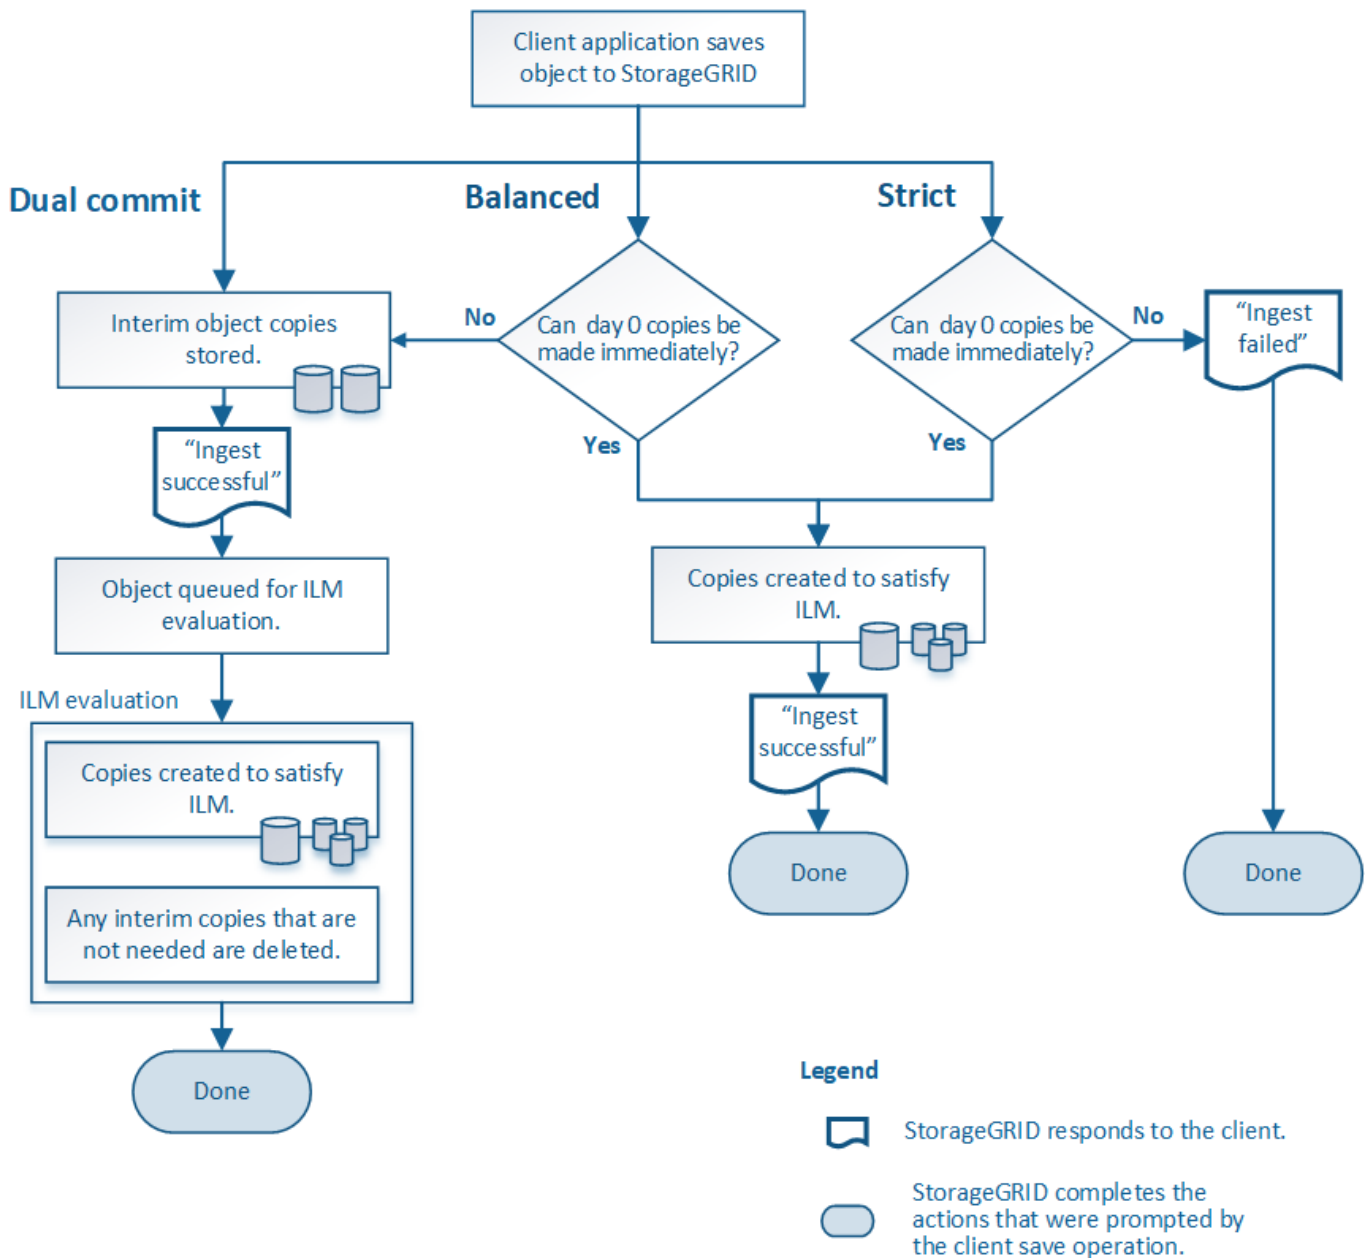

Registro doble

Cuando selecciona la opción Confirmación doble, StorageGRID realiza de forma inmediata copias de objetos provisionales en dos nodos de almacenamiento diferentes y devuelve un mensaje de procesamiento correcto al cliente. El objeto se pone en cola para la evaluación de ILM, y se realicen copias que cumplan con las instrucciones de ubicación de la regla más adelante. Si la política de ILM no puede procesarse inmediatamente después de la confirmación doble, la protección contra pérdida de sitio podría tardar tiempo en lograrse.

Utilice la opción Dual Commit en uno de los siguientes casos:

- Está usando reglas de la ILM de varios sitios y la latencia de procesamiento de clientes es su principal consideración. Al utilizar la confirmación doble, debe asegurarse de que el grid pueda realizar el trabajo adicional de creación y eliminación de las copias de registro doble si no cumplen con el ciclo de vida de la información. Específicamente:
 - La carga en la cuadrícula debe ser lo suficientemente baja para evitar que se produzca una acumulación de ILM.
 - El grid debe tener un exceso de recursos de hardware (IOPS, CPU, memoria, ancho de banda de red, etc.).
- Utiliza reglas de ILM de varios sitios y la conexión WAN entre los sitios suele tener una alta latencia o un ancho de banda limitado. En este escenario, el uso de la opción Dual commit puede ayudar a evitar los tiempos de espera de los clientes. Antes de elegir la opción Dual commit, debe probar la aplicación cliente con cargas de trabajo realistas.

Equilibrada (predeterminado)

Cuando selecciona la opción equilibrada, StorageGRID también utiliza la ubicación síncrona durante la ingesta y hace inmediatamente todas las copias especificadas en las instrucciones de ubicación de la regla. En contraste con la opción estricta, si StorageGRID no puede hacer todas las copias de inmediato, utiliza Confirmación doble en su lugar. Si la política de ILM utiliza ubicaciones en varios sitios y no se puede lograr la protección inmediata contra la pérdida de sitio, se activa la alerta **ILM ubicación inalcanzable**.

Utilice la opción equilibrada para lograr la mejor combinación de protección de datos, rendimiento de grid y éxito de procesamiento. Equilibrada es la opción predeterminada del asistente Create ILM Rule.

Estricto

Al seleccionar la opción estricta, StorageGRID utiliza una ubicación síncrona al procesar y crea inmediatamente todas las copias de los objetos especificadas en las instrucciones de ubicación de la regla. La ingesta genera un error si StorageGRID no puede crear todas las copias, por ejemplo, porque no está disponible en estos momentos una ubicación de almacenamiento necesaria. El cliente debe volver a intentar la operación.

Utilice la opción estricta si tiene un requisito operativo y de normativa para almacenar inmediatamente objetos solo en las ubicaciones descritas en la regla de ILM. Por ejemplo, para satisfacer un requisito normativo, es posible que necesite utilizar la opción estricta y un filtro avanzado de restricción de ubicación para garantizar que los objetos nunca se almacenen en determinados centros de datos.

Consulte ["Ejemplo 5: Reglas de ILM y política para el comportamiento de consumo estricto"](#).

Ventajas, desventajas y limitaciones de las opciones de ingesta de ILM en StorageGRID

Comprender las ventajas y las desventajas de cada una de las tres opciones de protección de datos en el procesamiento (confirmación equilibrada, estricta o doble) puede ayudarle a decidir cuál seleccionar para una regla de ILM.

Para obtener una visión general de las opciones de ingesta, consulte ["Opciones de procesamiento"](#).

Ventajas de las opciones equilibradas y estrictas

En comparación con el registro doble, que crea copias provisionales durante la ingesta, las dos opciones de colocación síncrona pueden proporcionar las siguientes ventajas:

- **Mejor seguridad de datos:** Los datos de objeto están protegidos inmediatamente como se especifica en las instrucciones de colocación de la regla ILM, que se pueden configurar para proteger contra una amplia variedad de condiciones de fallo, incluyendo la falla de más de una ubicación de almacenamiento. La confirmación doble solo puede protegerse contra la pérdida de una única copia local.
- **Funcionamiento de red más eficiente:** Cada objeto se procesa una sola vez, ya que se ingiere. Dado que el sistema StorageGRID no necesita realizar un seguimiento o eliminar copias provisionales, hay menos carga de procesamiento y se consume menos espacio de la base de datos.
- **(equilibrado) recomendado:** La opción equilibrada proporciona una eficiencia óptima de ILM. Se recomienda utilizar la opción Balanced a menos que se requiera un comportamiento de ingesta estricto o que el grid cumpla todos los criterios para utilizar Dual commit.
- **(estricta) certeza acerca de las ubicaciones de objetos:** La opción estricta garantiza que los objetos se almacenen inmediatamente de acuerdo con las instrucciones de colocación en la regla ILM.

Desventajas de las opciones equilibradas y estrictas

En comparación con la confirmación doble, las opciones equilibradas y estrictas tienen algunas desventajas:

- **Procesamiento de clientes más largos:** Las latencias de procesamiento de clientes pueden ser más largas. Cuando utiliza las opciones equilibradas o estrictas, no se devuelve al cliente un mensaje de ingesta correcta hasta que se creen y almacenen todos los fragmentos con código de borrado o las copias replicadas. Sin embargo, lo más probable es que los datos de objetos lleguen a su ubicación final mucho más rápido.
- **(Estrictas) mayores tasas de fallo de ingesta:** Con la opción estricta, la ingesta falla siempre que StorageGRID no puede hacer inmediatamente todas las copias especificadas en la regla de ILM. Es posible que observe tasas elevadas de error de procesamiento si una ubicación de almacenamiento necesaria está temporalmente sin conexión o si los problemas de red provocan retrasos en la copia de objetos entre sitios.
- *** (Estricta) las ubicaciones de carga de varias partes de S3 pueden no ser las esperadas en algunas circunstancias*:** Con estricta, se espera que los objetos se coloquen como se describe en la regla ILM o que falle el procesamiento. Sin embargo, con una carga de varias partes de S3 KB, se evalúa ILM para cada parte del objeto conforme se procesa, y para el objeto en su conjunto cuando se completa la carga de varias partes. En las siguientes circunstancias, esto podría dar lugar a colocaciones que son diferentes de lo esperado:
 - **Si ILM cambia mientras una carga multiparte de S3 está en curso:** Debido a que cada pieza se coloca según la regla que está activa cuando se ingiere la pieza, es posible que algunas partes del objeto no cumplan los requisitos actuales de ILM cuando se completa la carga de varias partes. En estos casos, la ingesta del objeto no falla. En su lugar, cualquier pieza que no se coloque correctamente se pone en cola para la reevaluación de ILM y posteriormente se mueve a la ubicación correcta.
 - **Cuando las reglas de ILM filtran el tamaño:** Al evaluar ILM para una pieza, StorageGRID filtra el tamaño de la pieza, no el tamaño del objeto. Esto significa que las partes de un objeto se pueden almacenar en ubicaciones que no cumplan con los requisitos de ILM para el objeto como un todo. Por ejemplo, si una regla especifica que todos los objetos de 10 GB o más se almacenan en DC1 mientras que todos los objetos más pequeños se almacenan en DC2, al ingerir cada parte de 1 GB de una carga multiparte de 10 partes se almacena en DC2. Cuando se evalúa ILM para el objeto, todas las partes del objeto se mueven a DC1.
- **(estricta) la ingesta no falla cuando las etiquetas de objeto o los metadatos se actualizan y las colocaciones recientemente requeridas no se pueden hacer:** Con estricto, se espera que los objetos se coloquen como se describe en la regla ILM o que falle el procesamiento. Sin embargo, cuando se actualizan metadatos o etiquetas de un objeto que ya está almacenado en la cuadrícula, el objeto no se vuelve a procesar. Esto significa que cualquier cambio en la ubicación del objeto que se desencadene por

la actualización no se realiza inmediatamente. Los cambios de colocación se realizan cuando la ILM se vuelve a evaluar por los procesos normales de ILM en segundo plano. Si no se pueden realizar cambios de ubicación necesarios (por ejemplo, porque no está disponible una nueva ubicación requerida), el objeto actualizado conserva su ubicación actual hasta que los cambios de ubicación sean posibles.

Limitaciones en la ubicación de objetos con las opciones equilibradas y estrictas

Las opciones equilibradas o estrictas no se pueden usar para reglas de ILM que tengan alguna de estas instrucciones de ubicación:

- Ubicación en un pool de almacenamiento en cloud desde el día 0.
- Colocaciones en un pool de almacenamiento en la nube cuando la regla tiene un tiempo de creación definido por el usuario como su tiempo de referencia.

Estas restricciones se deben a que StorageGRID no puede realizar copias de forma sincrónica en un pool de almacenamiento en la nube y la hora de creación definida por el usuario podría resolverse en el presente.

Cómo interactúan las reglas de ILM y la coherencia para afectar a la protección de datos

Tanto su regla de ILM como su elección de coherencia afectan al modo en que se protegen los objetos. Estos ajustes pueden interactuar.

Por ejemplo, el comportamiento de ingesta seleccionado para una regla de ILM afecta a la ubicación inicial de las copias del objeto, mientras que la consistencia utilizada cuando se almacena un objeto afecta a la ubicación inicial de los metadatos de objetos. Dado que StorageGRID necesita acceso a los datos y metadatos de un objeto para satisfacer las solicitudes del cliente, seleccionar niveles de protección correspondientes para la consistencia y el comportamiento de ingesta puede proporcionar una mejor protección de datos inicial y respuestas del sistema más predecibles.

A continuación encontrará un breve resumen de los valores de coherencia disponibles en StorageGRID:

- **Todos:** Todos los nodos reciben metadatos de objeto inmediatamente o la solicitud fallará.
- **Strong-global:** garantiza la consistencia de lectura después de escritura para todas las solicitudes de clientes en todos los sitios. Cuando se configura la semántica de quórum, se aplican los siguientes comportamientos:
 - Permite la tolerancia a fallas del sitio para las solicitudes de los clientes cuando las redes tienen tres o más sitios. Las redes de dos sitios no tendrán tolerancia a fallas del sitio.
 - Las siguientes operaciones S3 no tendrán éxito si un sitio está inactivo:
 - DeleteBucketEncryption
 - PonerBucketBranch
 - PutBucketEncryption
 - PutBucketVersioning
 - PutObjectLegalHold
 - PutObjectLockConfiguration
 - PutObjectRetention

Si es necesario, puedes ["Configurar la semántica de quórum de StorageGRID para lograr una consistencia global sólida"](#) .

- **Strong-site:** Los metadatos de objetos se distribuyen inmediatamente a otros nodos en el sitio. Garantiza

la coherencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes del cliente dentro de un sitio.

- **Read-after-new-write:** Proporciona consistencia de lectura después de escritura para nuevos objetos y consistencia eventual para actualizaciones de objetos. Ofrece garantías de alta disponibilidad y protección de datos. Recomendado para la mayoría de los casos.
- **Disponible:** Proporciona consistencia eventual tanto para nuevos objetos como para actualizaciones de objetos. Para los cubos S3, utilice solo según sea necesario (por ejemplo, para un depósito que contiene valores de registro que rara vez se leen, o para operaciones HEAD u GET en claves que no existen). No se admite para bloques de FabricPool S3.



Antes de seleccionar un valor de consistencia, ["lea la descripción completa de la consistencia"](#). Debe comprender los beneficios y las limitaciones antes de cambiar el valor predeterminado.

Un ejemplo de cómo pueden interactuar las reglas de coherencia e ILM

Supongamos que tiene una cuadrícula de tres sitios con la siguiente regla ILM y la siguiente consistencia:

- **Regla ILM:** Crear tres copias de objetos, una en el sitio local y una en cada sitio remoto. Utilice el comportamiento de ingesta estricto.
- **Consistencia:** Fuerte-global (los metadatos del objeto se distribuyen inmediatamente a múltiples sitios).

Cuando un cliente almacena un objeto en la red, StorageGRID realiza tres copias del objeto y distribuye metadatos a varios sitios antes de devolver el éxito al cliente.

El objeto está completamente protegido contra pérdida en el momento del mensaje de ingesta exitosa. Por ejemplo, si el sitio local se pierde poco después de la ingesta, aún existen copias de los datos y metadatos del objeto en los sitios remotos. El objeto es totalmente recuperable desde los otros sitios.

Si, en cambio, utilizara la misma regla ILM y la consistencia del sitio fuerte, el cliente podría recibir un mensaje de éxito después de que los datos del objeto se repliquen en los sitios remotos pero antes de que los metadatos del objeto se distribuyan allí. En este caso, el nivel de protección de los metadatos del objeto no coincide con el nivel de protección de los datos del objeto. Si el sitio local se pierde poco después de la ingesta, se pierden los metadatos del objeto. No se puede recuperar el objeto.

La interrelación entre las reglas de coherencia y de ILM puede ser compleja. Póngase en contacto con NetApp si necesita ayuda.

Información relacionada

["Ejemplo 5: Reglas de ILM y política para el comportamiento de consumo estricto"](#)

Cómo se almacenan los objetos (codificación de borrado o replicación)


Conoce la replicación en StorageGRID

La replicación es uno de los dos métodos usados por StorageGRID para almacenar datos de objetos (el código de borrado es el otro método). Cuando los objetos coinciden con una regla de ILM que utiliza replicación, el sistema crea copias exactas de los datos de objetos y almacena las copias en los nodos de almacenamiento.

Cuando configura una regla de ILM para crear copias replicadas, especifica cuántas copias se deben crear, dónde deben ubicarse y cuánto tiempo deben almacenarse las copias en cada ubicación.

En el ejemplo siguiente, la regla de ILM especifica que dos copias replicadas de cada objeto se coloquen en

un pool de almacenamiento que contenga tres nodos de almacenamiento.

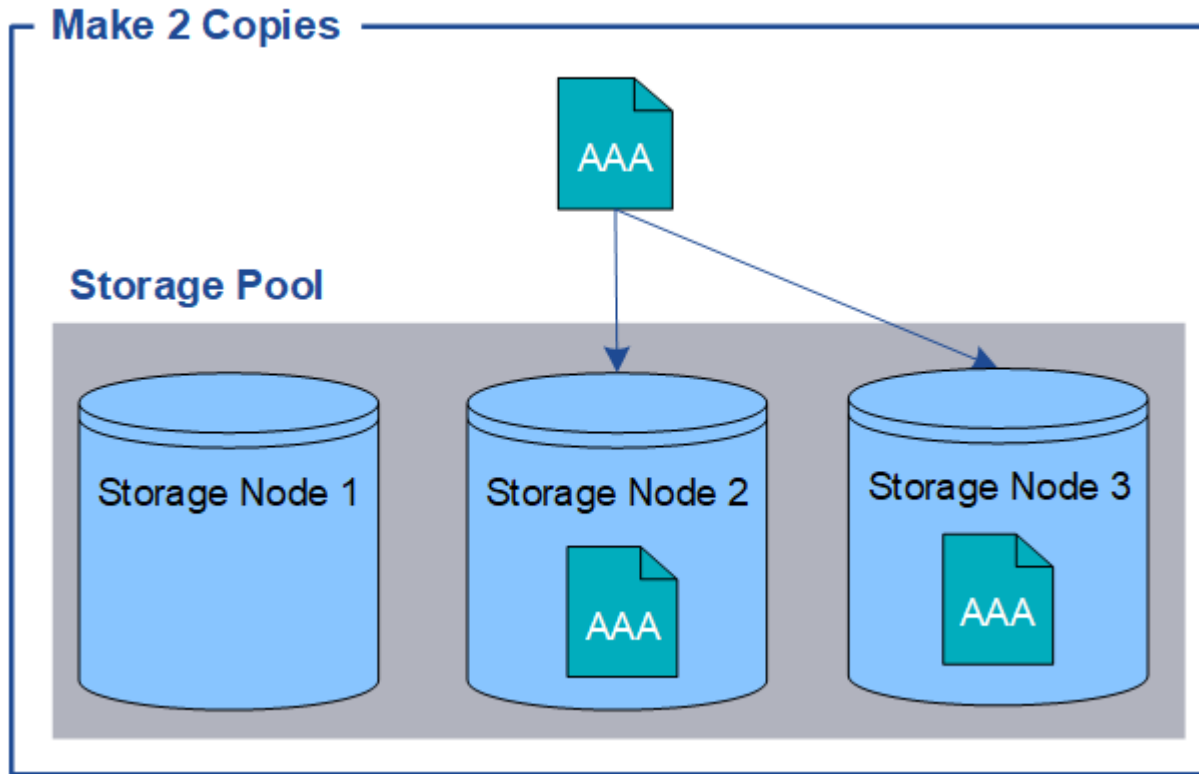

Cuando StorageGRID coincide con los objetos de esta regla, crea dos copias del objeto, colocando cada copia en un nodo de almacenamiento diferente en el pool de almacenamiento. Las dos copias pueden colocarse en dos de los tres nodos de almacenamiento disponibles. En este caso, la regla colocó copias de objetos en los nodos de almacenamiento 2 y 3. Debido a que hay dos copias, el objeto se puede recuperar si alguno de los nodos del pool de almacenamiento falla.



StorageGRID solo puede almacenar una copia replicada de un objeto en un nodo de almacenamiento dado. Si el grid incluye tres nodos de almacenamiento y se crea una regla de gestión del ciclo de vida de la información de 4 copias, solo se crearán tres copias: Una por cada nodo de almacenamiento. Se activa la alerta **colocación de ILM inalcanzable** para indicar que la regla ILM no se pudo aplicar completamente.

Información relacionada

- ["Qué es la codificación de borrado"](#)
- ["Qué es un pool de almacenamiento"](#)
- ["Habilite la protección contra pérdida de sitios mediante replicación y código de borrado"](#)


Riesgos de la replicación de una sola copia en StorageGRID

Al crear una regla de ILM para crear copias replicadas, debe especificar siempre al menos dos copias durante cualquier periodo de tiempo en las instrucciones de ubicación.




No utilice una regla de ILM que cree solo una copia replicada durante un período de tiempo. Si sólo existe una copia replicada de un objeto, éste se pierde si falla un nodo de almacenamiento o tiene un error importante. También perderá temporalmente el acceso al objeto durante procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones.


En el ejemplo siguiente, la regla Make 1 Copy ILM especifica que una copia replicada de un objeto se coloca en un pool de almacenamiento que contiene tres nodos de almacenamiento. Cuando se ingiere un objeto que coincida con esta regla, StorageGRID coloca una sola copia en un solo nodo de almacenamiento.

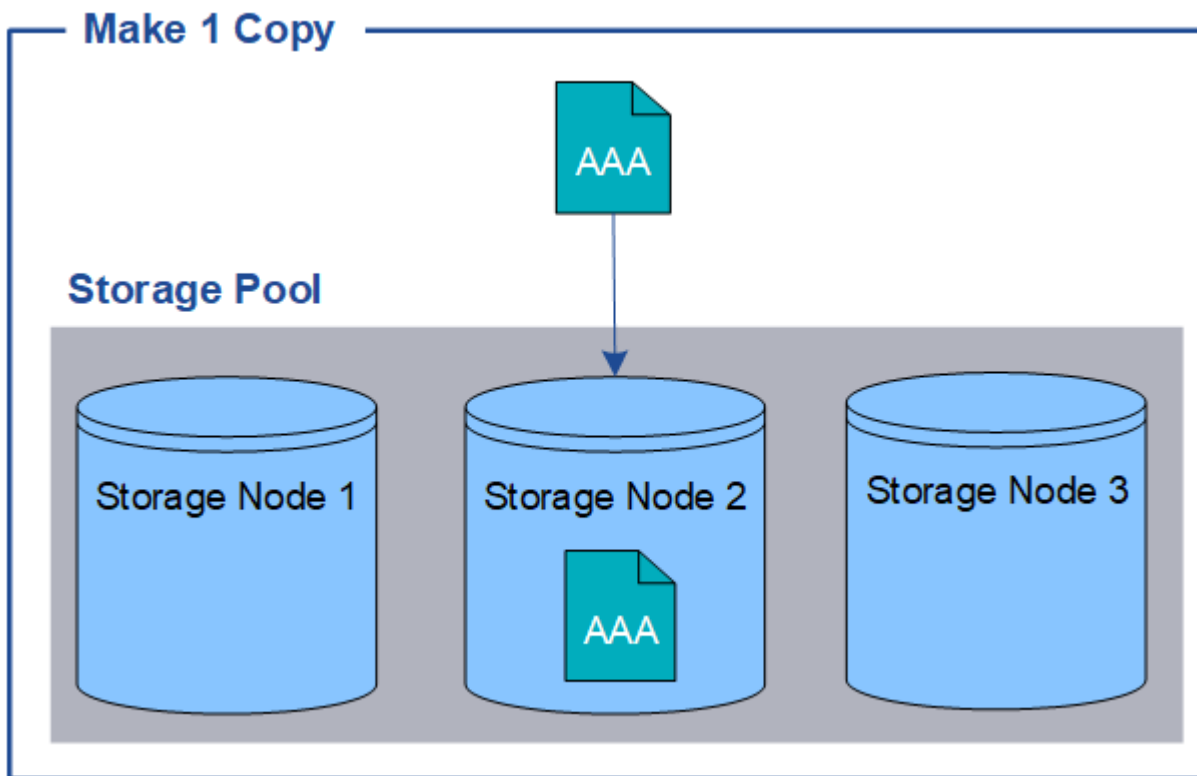

Cuando una regla de ILM crea solo una copia replicada de un objeto, se vuelve inaccesible cuando el nodo de almacenamiento no está disponible. En este ejemplo, perderá temporalmente el acceso al objeto AAA siempre que el nodo de almacenamiento 2 esté desconectado, como durante una actualización u otro procedimiento de mantenimiento. Perderá el objeto AAA completamente si falla el nodo de almacenamiento 2.

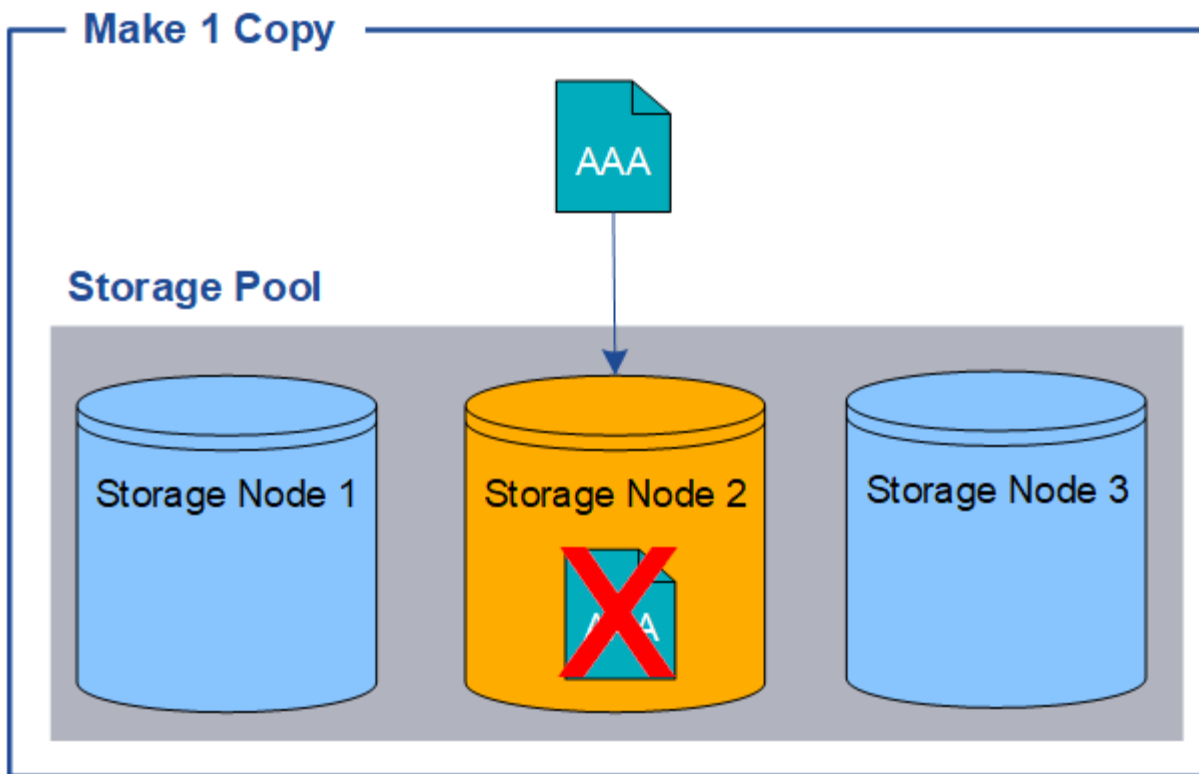

Para evitar la pérdida de datos de objetos, siempre debe realizar al menos dos copias de todos los objetos que desee proteger con replicación. Si existen dos o más copias, puede seguir teniendo acceso al objeto si un nodo de almacenamiento falla o se desconecta.

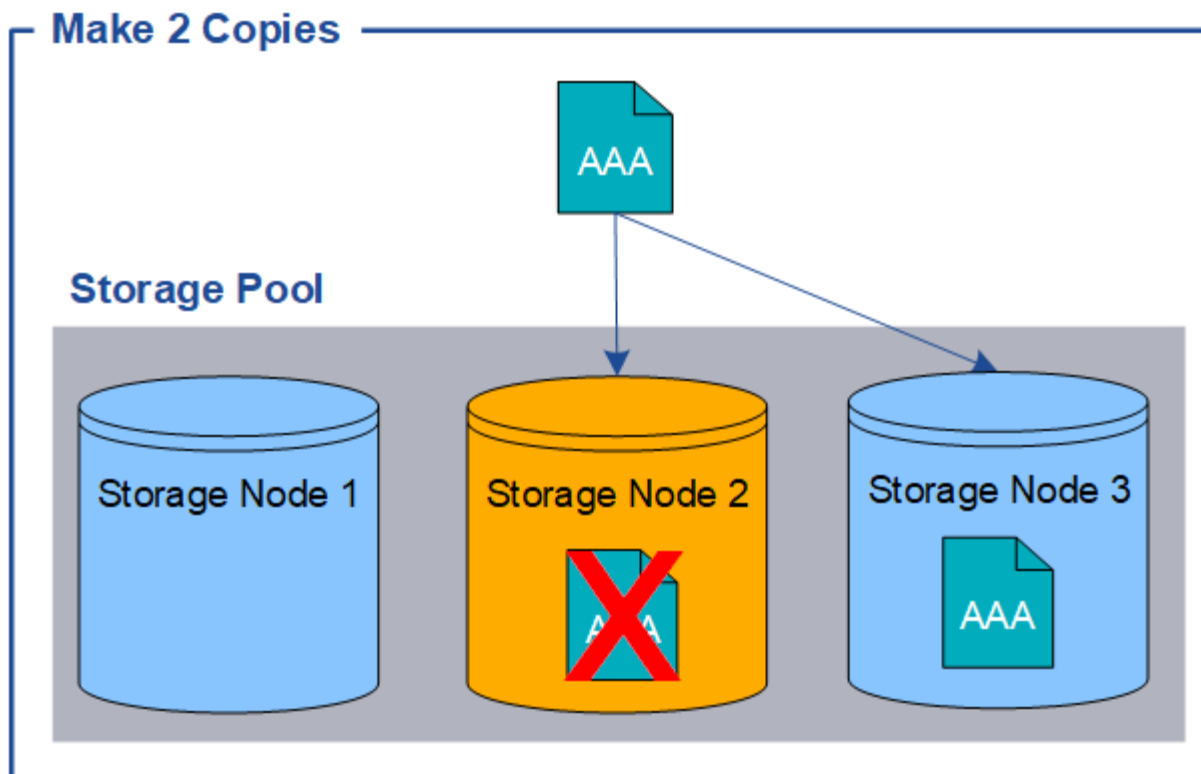


Aprende sobre el código de borrado en StorageGRID

El código de borrado es uno de los dos métodos que utiliza StorageGRID para almacenar datos de objetos (la replicación es el otro método). Cuando los objetos coinciden con una regla de ILM que utiliza código de borrado, esos objetos se dividen en fragmentos de datos, se calculan fragmentos de paridad adicionales y cada fragmento se almacena en un nodo de almacenamiento diferente.




Cuando se accede a un objeto, se vuelve a ensamblar utilizando los fragmentos almacenados. Si un dato o un fragmento de paridad se corrompen o se pierden, el algoritmo de código de borrado puede recrear ese fragmento con un subconjunto de los datos restantes y los fragmentos de paridad.

Al crear reglas de ILM, StorageGRID crea perfiles de código de borrado compatibles con esas reglas. Puede ver una lista de perfiles de codificación de borrado, ["cambie el nombre de un perfil de código de borrado"](#) o ["Desactive un perfil de código de borrado si actualmente no se utiliza en ninguna regla de ILM"](#).


En el siguiente ejemplo, se muestra el uso de un algoritmo de codificación de borrado en los datos de un objeto. En este ejemplo, la regla ILM utiliza un esquema de codificación de borrado 4+2. Cada objeto se divide en cuatro fragmentos de datos iguales y dos fragmentos de paridad se calculan a partir de los datos del objeto. Cada uno de los seis fragmentos se almacena en un nodo diferente en tres sitios de centro de datos para proporcionar protección de datos ante fallos de nodos o pérdidas de sitios.

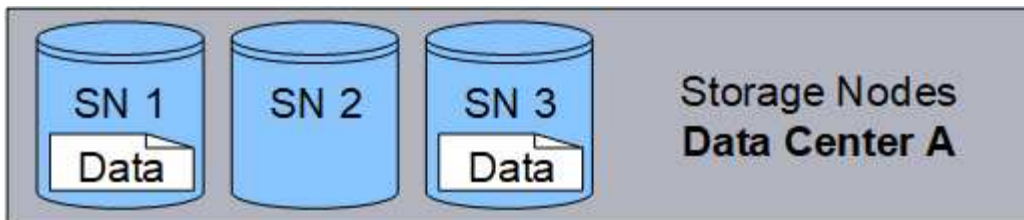

El esquema de codificación de borrado 4+2 se puede configurar de varias maneras. Por ejemplo, puede configurar un pool de almacenamiento de un único sitio que contenga seis nodos de almacenamiento. Para "protección contra pérdida de sitios", puede utilizar un pool de almacenamiento que contenga tres sitios con tres nodos de almacenamiento en cada sitio. Un objeto se puede recuperar siempre que cuatro de los seis fragmentos (datos o paridad) permanezcan disponibles. Se pueden perder hasta dos fragmentos sin perder los datos del objeto. Si se pierde un sitio entero, el objeto aún puede recuperarse o repararse, siempre que se pueda acceder a todos los demás fragmentos.

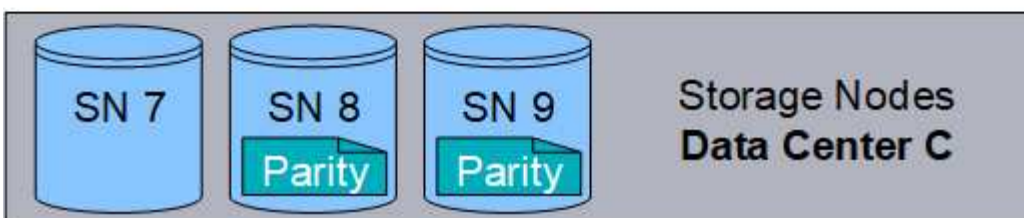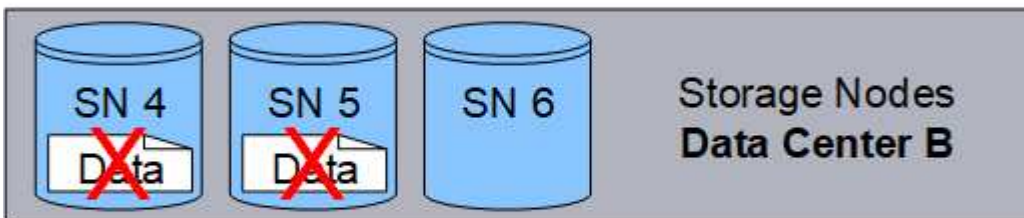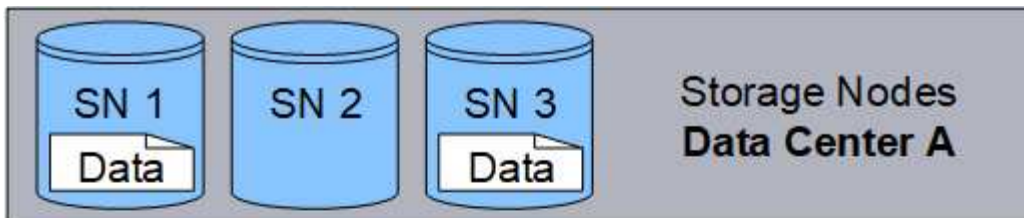

Si se pierden más de dos nodos de almacenamiento, el objeto no se puede recuperar.

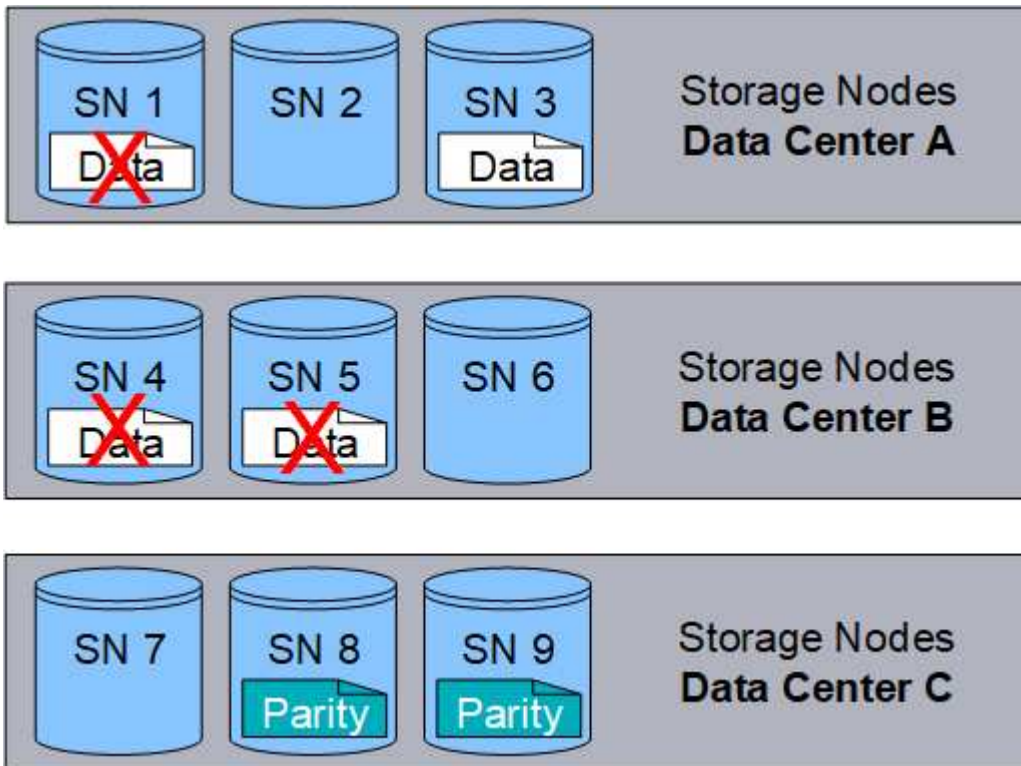

Información relacionada

- ["Qué es la replicación"](#)
- ["Qué es un pool de almacenamiento"](#)
- ["¿Qué son los esquemas de código de borrado"](#)
- ["Cambie el nombre de un perfil de código de borrado"](#)
- ["Desactivar un perfil de código de borrado"](#)

Conoce los esquemas de codificación de borrado en StorageGRID

Los esquemas de codificación de borrado controlan cuántos fragmentos de datos se crean y cuántos fragmentos de paridad se crean para cada objeto.

Al crear o editar una regla de ILM, se selecciona un esquema de código de borrado disponible. StorageGRID crea automáticamente esquemas de código de borrado en función de cuántos nodos de almacenamiento y sitios componen el pool de almacenamiento que tenga pensado utilizar.

Protección de datos

El sistema StorageGRID utiliza el algoritmo de codificación de borrado Reed-Solomon. El algoritmo divide un objeto en k fragmentos de datos y calcula m fragmentos de paridad.

Los $k + m = n$ fragmentos se distribuyen por n los nodos de almacenamiento para proporcionar protección de datos de la siguiente manera:

- Para recuperar o reparar un objeto, k se necesitan fragmentos.
- Un objeto puede soportar hasta m fragmentos perdidos o dañados. Cuanto mayor sea el valor de m , mayor

será la tolerancia al fallo.

La mejor protección de datos se proporciona por el esquema de código de borrado con el mayor tolerancia a fallos de nodo o volumen dentro de un pool de almacenamiento.

Gastos generales de almacenamiento

La sobrecarga de almacenamiento de un esquema de código de borrado se calcula dividiendo el número de fragmentos de paridad (m) entre el número de fragmentos de datos (k). Puede utilizar la sobrecarga del almacenamiento para calcular cuánto espacio en disco necesita cada objeto con código de borrado:

$$\text{disk space} = \text{object size} + (\text{object size} * \text{storage overhead})$$

Por ejemplo, si almacena un objeto de 10 MB mediante el esquema 4+2 (que tiene un 50% de sobrecarga de almacenamiento), el objeto consume 15 MB de almacenamiento de cuadrícula. Si almacena el mismo objeto de 10 MB con el esquema 6+2 (que tiene un 33% de sobrecarga de almacenamiento), el objeto consume aproximadamente 13.3 MB.

Seleccione el esquema de código de borrado que tenga el valor total más bajo de $k+m$ que satisfaga sus necesidades. Los esquemas de codificación de borrado con un número menor de fragmentos son más eficientes en computación porque:

- Se crean y distribuyen (o recuperan) menos fragmentos por cada objeto
- Muestran un mejor rendimiento porque el tamaño del fragmento es mayor
- Pueden requerir la adición de menos nodos en un ["ampliación cuando se necesite más almacenamiento"](#)

Directrices para pools de almacenamiento

Cuando seleccione el pool de almacenamiento que se utilizará en una regla que creará una copia con código de borrado, utilice las siguientes directrices para los pools de almacenamiento:

- El pool de almacenamiento debe incluir tres o más sitios, o exactamente un sitio.



No se puede usar código de borrado si el pool de almacenamiento incluye dos sitios.

- [Esquemas de codificación de borrado para pools de almacenamiento que contengan tres o más sitios](#)
- [Esquemas de codificación de borrado para pools de almacenamiento in situ](#)

- No utilice un grupo de almacenamiento que incluya el sitio Todos los sitios.
- El pool de almacenamiento debe incluir al menos $k+m + 1$ nodos de almacenamiento que puedan almacenar datos de objeto.



Los nodos de almacenamiento se pueden configurar durante la instalación para que contengan datos de objetos y metadatos (nodo de almacenamiento "combinado"), solo metadatos de objetos o solo datos de objetos. Para obtener más información, consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#).

El número mínimo de nodos de almacenamiento necesarios es $k+m$. Sin embargo, tener al menos un nodo de almacenamiento adicional puede ayudar a evitar fallos de ingesta o errores de gestión de la vida útil si un nodo de almacenamiento necesario no está disponible temporalmente.

Esquemas de codificación de borrado para pools de almacenamiento que contengan tres o más sitios

En la siguiente tabla se describen los esquemas de codificación de borrado que admite actualmente StorageGRID para pools de almacenamiento que incluyen tres o más sitios. Todos estos esquemas proporcionan protección contra pérdida de sitio. Se puede perder un sitio y el objeto seguirá siendo accesible.

Para esquemas de código de borrado que ofrecen protección contra pérdida de sitio, la cantidad recomendada de nodos de almacenamiento en el pool de almacenamiento supera $k+m +1$ porque cada sitio requiere al menos tres nodos de almacenamiento.

Esquema de codificación de borrado ($k+m$)	Número mínimo de sitios implementados	Número recomendado de nodos de almacenamiento en cada sitio	Número total recomendado de nodos de almacenamiento	¿Protección contra pérdida de sitio?	Gastos generales de almacenamiento
4+2	3	3	9	Sí	50%
6+2	4	3	12	Sí	33%
8+2	5	3	15	Sí	25%
6+3	3	4	12	Sí	50%
9+3	4	4	16	Sí	33%
2+1	3	3	9	Sí	50%
4+1	5	3	15	Sí	25%
6+1	7	3	21	Sí	17%
7+5	3	5	15	Sí	71%



StorageGRID requiere un mínimo de tres nodos de almacenamiento por sitio. Para utilizar el esquema 7+5, cada sitio requiere un mínimo de cuatro nodos de almacenamiento. Se recomienda usar cinco nodos de almacenamiento por sitio.

Al seleccionar un esquema de codificación de borrado que proporcione protección al sitio, equilibre la importancia relativa de los siguientes factores:

- **Número de fragmentos:** El rendimiento y la flexibilidad de expansión son generalmente mejores cuando el número total de fragmentos es menor.
- **Tolerancia a fallos:** La tolerancia a fallos aumenta al tener más segmentos de paridad (es decir, cuando m tiene un valor más alto).
- **Tráfico de red:** Cuando se recupera de fallos, el uso de un esquema con más fragmentos (es decir, un total más alto para $k+m$) crea más tráfico de red.
- **Gastos generales de almacenamiento:** Los esquemas con mayor sobrecarga requieren más espacio de almacenamiento por objeto.

Por ejemplo, al decidir entre un esquema 4+2 y un esquema 6+3 (que ambos tienen un 50% de gastos generales de almacenamiento), seleccione el esquema 6+3 si se requiere tolerancia a fallos adicional. Seleccione el esquema 4+2 si los recursos de red están limitados. Si todos los demás factores son iguales, seleccione 4+2 porque tiene un número total menor de fragmentos.



Si no está seguro de qué esquema usar, seleccione 4+2 o 6+3, o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Esquemas de codificación de borrado para pools de almacenamiento in situ

Un pool de almacenamiento in situ admite todos los esquemas de codificación de borrado definidos para tres o más sitios, siempre y cuando el sitio tenga suficientes nodos de almacenamiento.

El número mínimo necesario de nodos de almacenamiento es $k+m$, pero se recomienda un pool de almacenamiento con $k+m + 1$ nodos de almacenamiento. Por ejemplo, el esquema de codificación de borrado 2+1 requiere un pool de almacenamiento con un mínimo de tres nodos de almacenamiento, pero se recomiendan cuatro nodos de almacenamiento.

Esquema de codificación de borrado ($k+m$)	Número mínimo de nodos de almacenamiento	Número recomendado de nodos de almacenamiento	Gastos generales de almacenamiento
4+2	6	7	50%
6+2	8	9	33%
8+2	10	11	25%
6+3	9	10	50%
9+3	12	13	33%
2+1	3	4	50%
4+1	5	6	25%
6+1	7	8	17%
7+5	12	13	71%

Ventajas, desventajas y requisitos para la codificación de borrado en StorageGRID

Antes de decidir si se debe utilizar la replicación o el código de borrado para proteger los datos de objetos frente a pérdidas, debe comprender las ventajas, las desventajas y los requisitos para la codificación de borrado.

Ventajas de la codificación de borrado

En comparación con la replicación, la codificación de borrado ofrece una mayor fiabilidad, disponibilidad y

eficiencia del almacenamiento.

- **Confiabilidad:** Se mide por la cantidad de fallas simultáneas que se pueden sostener sin pérdida de datos.
 - Replicación: se almacenan múltiples copias de objetos idénticos en diferentes nodos y en distintos sitios.
 - Codificación de borrado: un objeto se codifica en fragmentos de datos y paridad y se distribuye entre muchos nodos y sitios. Esta dispersión proporciona protección contra fallas tanto del sitio como del nodo.
- **Disponibilidad:** La capacidad de obtener objetos si los nodos de almacenamiento fallan o se vuelven inaccesibles. En comparación con la replicación, la codificación de borrado proporciona una mayor disponibilidad a costos de almacenamiento comparables.
- **Eficiencia de almacenamiento:** para una disponibilidad y confiabilidad similares, los objetos con código de borrado utilizan menos espacio en disco que los objetos replicados. Por ejemplo, un objeto de 10 MB que se replica en dos sitios consume 20 MB de espacio en disco (dos copias), mientras que un objeto que tiene un código de borrado en tres sitios con un esquema de codificación de borrado 6+3 solo consume 15 MB de espacio en disco.



El espacio en disco para los objetos codificados de borrado se calcula como el tamaño del objeto más la sobrecarga del almacenamiento. El porcentaje de sobrecarga del almacenamiento es el número de fragmentos de paridad dividido por el número de fragmentos de datos.

Desventajas del código de borrado

En comparación con la replicación, los códigos de borrado tienen las siguientes desventajas:

- Se recomienda un mayor número de nodos de almacenamiento y sitios, en función del esquema de código de borrado. Por el contrario, si replica datos de objetos, solo necesita un nodo de almacenamiento para cada copia. Consulte ["Esquemas de codificación de borrado para pools de almacenamiento que contengan tres o más sitios"](#) y ["Esquemas de codificación de borrado para pools de almacenamiento in situ"](#).
- Aumento del coste y de la complejidad de las ampliaciones del almacenamiento. Para expandir una implementación que utiliza replicación, debe agregar capacidad de almacenamiento en cada ubicación donde se realicen copias de objetos. Para ampliar una puesta en marcha que utilice código de borrado, debe tener en cuenta el esquema de codificación de borrado y el grado de llenado de los nodos de almacenamiento existentes. Por ejemplo, si espera a que los nodos existentes estén llenos al 100 %, debe añadir al menos $k+m$ nodos de almacenamiento, pero si amplía cuando los nodos existentes estén llenos al 70 %, puede añadir dos nodos por sitio y seguir maximizando la capacidad de almacenamiento útil. Para obtener más información, consulte ["Añada capacidad de almacenamiento para objetos codificados de borrado"](#).
- Al utilizar códigos de borrado en ubicaciones distribuidas geográficamente, aumenta la latencia de recuperación. Los fragmentos de objetos para un objeto que se codifica para el borrado y se distribuye por sitios remotos tardan más en recuperarse a través de conexiones WAN que un objeto que se replica y está disponible localmente (el mismo sitio al que se conecta el cliente).
- Al utilizar la codificación de borrado en ubicaciones distribuidas geográficamente, se está utilizando más el tráfico de red WAN para restauraciones y reparaciones, especialmente en objetos que se recuperan con frecuencia o para reparaciones de objetos a través de conexiones de red WAN.
- Cuando se utiliza codificación de borrado en varios sitios, el rendimiento máximo de objetos disminuye drásticamente a medida que aumenta la latencia de la red entre los sitios. Esta disminución es el resultado

de una disminución en el rendimiento de la red TCP, lo que afecta la rapidez con la que el sistema StorageGRID puede almacenar y recuperar fragmentos de objetos.

- Mayor uso de recursos de computación.

Cuándo se debe utilizar la codificación de borrado

Utilice la codificación de borrado para los siguientes requisitos:

- Los objetos tienen un tamaño superior a 1 MB.



El código de borrado se adapta mejor a los objetos de más de 1 MB. No use el código de borrado para objetos de menos de 200 KB para evitar la sobrecarga de gestionar fragmentos de código de borrado muy pequeños.

- Almacenamiento a largo plazo o en frío para contenido que se recupera con poca frecuencia.
- Alta disponibilidad y fiabilidad de los datos.
- Protección frente a fallos completos de sitios y nodos.
- Eficiencia del almacenamiento.
- Puestas en marcha de un único sitio que requieren protección de datos eficiente con solo una copia codificada por borrado en lugar de múltiples copias replicadas.
- Puestas en marcha de varios sitios en las que la latencia entre sitios es inferior a 100 ms.

Cómo StorageGRID determina la retención de objetos

StorageGRID ofrece opciones tanto para los administradores de grid como para los usuarios individuales de inquilino para especificar el tiempo que se tarda en almacenar los objetos. En general, cualquier instrucción de retención proporcionada por un usuario inquilino tiene prioridad sobre las instrucciones de retención proporcionadas por el administrador de grid.

Cómo los usuarios de inquilinos controlan la retención de objetos

Los usuarios inquilinos pueden utilizar estos métodos para controlar durante cuánto tiempo se almacenan sus objetos en StorageGRID:

- Si la configuración global de bloqueo de objetos S3 está habilitada para la cuadrícula, los usuarios de S3 inquilinos pueden crear depósitos con bloqueo de objetos S3 habilitado y luego seleccionar un **período de retención predeterminado** para cada cubo.
- Si la configuración global de Object Lock está habilitada para el grid, los usuarios inquilinos S3 pueden crear bloques con S3 Object Lock habilitado y, a continuación, utilizar la API REST de S3 para especificar la configuración de retención hasta la fecha y la conservación legal de cada versión de objeto añadida a ese bloque.
 - Una versión de objeto que está bajo una conservación legal no se puede eliminar con ningún método.
 - Antes de que se alcance la fecha de retención hasta la versión de un objeto, esa versión no se puede eliminar con ningún método.
 - Los objetos de los bloques con S3 Object Lock habilitado son conservados por ILM «para siempre». Sin embargo, una vez alcanzada la fecha de retención hasta la fecha, una solicitud de cliente puede eliminar una versión de objeto o la expiración del ciclo de vida de la cuchara. Consulte ["Gestione"](#)

objetos con S3 Object Lock".

- Los usuarios de inquilinos S3 pueden añadir una configuración del ciclo de vida a sus bloques que especifica una acción de caducidad. Si existe un ciclo de vida de un bloque, StorageGRID almacena un objeto hasta que se cumpla la fecha o el número de días especificados en la acción Expiración, a menos que el cliente elimine primero el objeto. Consulte "[Cree una configuración del ciclo de vida de S3](#)".
- Un cliente S3 puede emitir una solicitud de eliminación de objetos. StorageGRID siempre prioriza las solicitudes de eliminación de clientes por encima del ciclo de vida de los bloques S3 o ILM al determinar si se debe eliminar o conservar un objeto.

Cómo los administradores de grid controlan la retención de objetos

Los administradores de grid pueden utilizar estos métodos para controlar la retención de objetos:

- Establezca un período de retención máximo de Object Lock de S3 para cada arrendatario. A continuación, los usuarios inquilinos pueden establecer un período de retención predeterminado para cada uno de sus bloques. El período de retención máximo también se aplica a cualquier objeto recién ingerido para ese depósito (la fecha de retención del objeto hasta la fecha).
- Cree instrucciones de ubicación de ILM para controlar el tiempo que se almacenan los objetos. Cuando una regla de ILM coincide con los objetos, StorageGRID almacena esos objetos hasta que haya transcurrido el último periodo de tiempo de la regla de ILM. Los objetos se conservan indefinidamente si se especifica «Forever» para las instrucciones de colocación.
- Independientemente de quién controle el tiempo durante el que se retienen los objetos, los ajustes de ILM controlan qué tipos de copias de objetos (replicadas o con código de borrado) se almacenan y dónde se ubican las copias (nodos de almacenamiento o pools de almacenamiento en cloud).

Cómo interaccionan el ciclo de vida de bloque y ILM de S3

Cuando se configura el ciclo de vida de un bloque de S3, las acciones de caducidad del ciclo de vida anulan la política de ILM de los objetos que coinciden con el filtro de ciclo de vida. Como resultado, es posible que un objeto se conserve en la cuadrícula aunque hayan caducado las instrucciones de gestión del ciclo de vida de la información relativas a la ubicación del objeto.

Ejemplos para la retención de objetos

Para comprender mejor las interacciones entre S3 Object Lock, la configuración del ciclo de vida de bloques, las solicitudes de eliminación de clientes y ILM, tenga en cuenta los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: El ciclo de vida de un bloque de S3 mantiene los objetos durante más tiempo que ILM

ILM

Almacene dos copias por 1 año (365 días)

Ciclo de vida del cucharón

Caducidad de objetos en 2 años (730 días)

Resultado

StorageGRID almacena el objeto durante 730 días. StorageGRID utiliza la configuración del ciclo de vida de los bloques para determinar si se debe eliminar o conservar un objeto.



Si el ciclo de vida de un bloque especifica que los objetos se deben conservar durante más tiempo del ciclo de vida de la información especificado por ILM, StorageGRID sigue usando las instrucciones de colocación de ILM al determinar el número y el tipo de copias que se deben almacenar. En este ejemplo, se seguirán almacenando dos copias del objeto en StorageGRID de los días 366 a 730.

Ejemplo 2: El ciclo de vida de bloque de S3 caduca los objetos antes de ILM

ILM

Almacene dos copias durante 2 años (730 días)

Ciclo de vida del cucharón

Caducar objetos en un año (365 días)

Resultado

StorageGRID elimina ambas copias del objeto después del día 365.

Ejemplo 3: La eliminación de clientes anula el ciclo de vida del bloque y el ILM

ILM

Almacene dos copias en los nodos de almacenamiento «por siempre»

Ciclo de vida del cucharón

Caducidad de objetos en 2 años (730 días)

Solicitud de eliminación de cliente

Emitido el día 400

Resultado

StorageGRID elimina ambas copias del objeto el día 400 en respuesta a la solicitud de eliminación del cliente.

Ejemplo 4: El bloqueo de objetos S3 anula la solicitud de eliminación del cliente

Bloqueo de objetos de S3

La fecha de retención hasta la versión de un objeto es 2026-03-31. No existe un derecho legal.

Regla de ILM que cumpla con las normativas

Almacene dos copias en los nodos de almacenamiento «por siempre»

Solicitud de eliminación de cliente

Emitido el 2024-03-31

Resultado

StorageGRID no eliminará la versión del objeto porque la fecha de retención hasta todavía está a 2 años.

Cómo StorageGRID borra objetos

StorageGRID puede eliminar objetos en respuesta directa a una solicitud del cliente o de forma automática como resultado del vencimiento del ciclo de vida de un bloque de S3 o de los requisitos de la política de ILM. Comprender las diferentes formas en que se

pueden eliminar los objetos y el modo en que StorageGRID gestiona las solicitudes de eliminación puede ayudarle a gestionar los objetos de forma más eficaz.

StorageGRID puede utilizar uno de estos dos métodos para eliminar objetos:

- **Eliminación síncrona:** Cuando StorageGRID recibe una solicitud de eliminación de cliente, todas las copias de los objetos se eliminan de inmediato. Se informa al cliente de que la eliminación se ha realizado correctamente una vez eliminadas las copias.
- **Los objetos se ponen en cola para eliminación:** Cuando StorageGRID recibe una solicitud de eliminación, el objeto se pone en cola para su eliminación y se informa al cliente inmediatamente de que esta se ha eliminado correctamente. Las copias de objetos se eliminan más adelante mediante el procesamiento de ILM en segundo plano.

Cuando se eliminan objetos, StorageGRID utiliza el método que optimiza el rendimiento de eliminación, minimiza las posibles acumulaciones de eliminación y libera espacio que se libera con mayor rapidez.

La tabla resume cuándo StorageGRID utiliza cada método.

Método de eliminación	Cuando se utilice
Los objetos se mantienen en la cola para su eliminación	Cuando cualquiera de las siguientes condiciones se cumple: • La eliminación automática de objetos ha sido activada por uno de los siguientes eventos: ◦ Se ha alcanzado la fecha de caducidad o el número de días en la configuración del ciclo de vida de un bloque de S3. ◦ El último periodo de tiempo especificado en una regla de ILM transcurre. • Un cliente de S3 solicita la eliminación y se cumple una o más de estas condiciones: ◦ Las copias no se pueden eliminar en 30 segundos porque, por ejemplo, una ubicación de objetos no está disponible en este momento. ◦ Las colas de eliminación en segundo plano están inactivas. Nota: Los objetos en un depósito que tiene S3 Object Lock habilitado no se pueden eliminar si están bajo una retención legal o si se ha especificado una fecha de retención hasta la fecha pero aún no se cumplen.
Los objetos se quitan de inmediato (eliminación síncrona)	Cuando un cliente de S3 realiza una solicitud de eliminación y se cumplen las siguientes condiciones: • Todas las copias se pueden eliminar en 30 segundos. • Las colas de eliminación en segundo plano contienen objetos que se van a procesar.

Cuando los clientes S3 realizan solicitudes de eliminación, StorageGRID comienza agregando objetos a la cola de eliminación. A continuación, cambia a realizar una eliminación síncrona. Asegurarse de que la cola de eliminación en segundo plano tiene objetos que procesar permite a StorageGRID procesar las eliminaciones de forma más eficaz, especialmente en los clientes de baja concurrencia, mientras que ayuda a evitar que los clientes eliminen las copias de seguridad.

Tiempo necesario para eliminar objetos

La forma en que StorageGRID elimina los objetos puede afectar a la forma en la que aparece el sistema:

- Cuando StorageGRID realiza la eliminación síncrona, StorageGRID puede tardar hasta 30 segundos en devolver un resultado al cliente. Esto significa que la eliminación puede parecer más lenta, aunque en realidad se eliminan copias más rápidamente de lo que están cuando StorageGRID pone en cola objetos para su eliminación.
- Si supervisa con atención el rendimiento de eliminación durante una eliminación masiva, puede observar que la tasa de eliminación parece lenta después de eliminar un cierto número de objetos. Este cambio ocurre cuando StorageGRID pasa de poner objetos en cola para su eliminación a realizar una eliminación síncrona. La reducción aparente en la tasa de eliminación no significa que las copias de objetos se van a eliminar más lentamente. Por el contrario, indica que, en promedio, ahora se libera espacio con más rapidez.

Si elimina un gran número de objetos y la prioridad es liberar espacio rápidamente, considere la posibilidad de usar una solicitud de cliente para eliminar objetos en lugar de eliminarlos con ILM u otros métodos. En general, el espacio se libera más rápidamente cuando los clientes lo eliminan, ya que StorageGRID puede utilizar la eliminación síncrona.

La cantidad de tiempo necesario para liberar espacio después de eliminar un objeto depende de varios factores:

- Si las copias de objetos se eliminan de forma síncrona o se ponen en cola para su eliminación más adelante (para solicitudes de eliminación de clientes).
- Otros factores, como el número de objetos de la cuadrícula o la disponibilidad de los recursos de grid cuando las copias de objetos se colocan en cola para su eliminación (tanto para las eliminaciones del cliente como para otros métodos).

Cómo se eliminan los objetos con versiones de S3

Cuando se habilita el control de versiones para un bloque de S3, StorageGRID sigue el comportamiento de Amazon S3 al responder a las solicitudes de eliminación, ya provenga de un cliente S3, el vencimiento de un ciclo de vida de un bloque de S3 o los requisitos de la política de ILM.

Cuando los objetos se versionan, las solicitudes de eliminación de objetos no eliminan la versión actual del objeto y no liberan espacio. En su lugar, una solicitud de eliminación de objeto crea un marcador de eliminación de cero bytes como la versión actual del objeto, lo que hace que la versión anterior del objeto sea «no actual». Un marcador de supresión de objeto se convierte en un marcador de supresión de objeto caducado cuando es la versión actual y no hay versiones no actuales.

Aunque el objeto no se haya quitado, StorageGRID se comporta como si la versión actual del objeto ya no estuviera disponible. Las solicitudes a ese objeto devuelven 404 Not Found. Sin embargo, debido a que los datos de objeto no actuales no se han eliminado, las solicitudes que especifican una versión no actual del objeto pueden tener éxito.

Si un cliente elimina una versión de un objeto con un ID de versión de un ["cubo de rama"](#) StorageGRID oculta la existencia de la versión del objeto, pero no crea un marcador de eliminación en el depósito de la rama. Si un cliente elimina un objeto sin un ID de versión de un bucket de rama, StorageGRID crea un marcador de eliminación en el bucket de rama de acuerdo con el comportamiento estándar de S3.

Para liberar espacio al eliminar objetos con versiones o para eliminar marcadores de borrado, utilice una de las siguientes opciones:

- **S3 solicitud de cliente:** Especifique el ID de versión de objeto en la solicitud de ELIMINACIÓN DE objeto S3 (DELETE /object?versionId=ID). Tenga en cuenta que esta solicitud sólo elimina copias de objetos para la versión especificada (las otras versiones todavía ocupan espacio).
- **Ciclo de vida del cubo:** Utilice NoncurrentVersionExpiration la acción en la configuración del ciclo de vida del cubo. Cuando se cumple el número de días sin currentDays especificado, StorageGRID elimina permanentemente todas las copias de las versiones de objetos no actuales. Estas versiones de objetos no se pueden recuperar.

``NewerNoncurrentVersions`` La acción en la configuración del ciclo de vida del bloque especifica el número de versiones no actuales retenidas en un bloque S3 con versiones. Si hay más versiones no actuales de las ``NewerNoncurrentVersions`` especificadas, StorageGRID eliminará las versiones anteriores cuando haya transcurrido el valor Días no actuales. ``NewerNoncurrentVersions`` El umbral anula las reglas de ciclo de vida que proporciona ILM, lo que significa que un objeto no actual con una versión dentro del ``NewerNoncurrentVersions`` umbral se conserva si ILM solicita su eliminación.

Para eliminar marcadores de supresión de objetos caducados, utilice la Expiration acción con una de las siguientes etiquetas: ExpiredObjectDeleteMarker, Days O Date.

- **ILM: "Clonar una política activa"** Y añadir dos reglas de ILM a la nueva política:
 - Primera regla: Utilice la hora no corriente como hora de referencia para que coincida con las versiones no actuales del objeto. En "[Paso 1 \(introduzca detalles\) del asistente Create an ILM Rule](#)", seleccione **Sí** para la pregunta ¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores (en bloques S3 con control de versiones activado)?
 - Segunda regla: Utilice **tiempo de ingesta** para que coincida con la versión actual. La regla "Tiempo no corriente" debe aparecer en la política sobre la regla **Tiempo de ingesta**.

Para eliminar marcadores de eliminación de objetos caducados, utilice una regla de **tiempo de ingesta** para que coincida con los marcadores de eliminación actuales. Los marcadores de borrado solo se eliminan cuando ha pasado un **período de tiempo de días** y el creador de borrado actual ha caducado (no hay versiones no actuales).

- **Eliminar objetos en cubo:** Usa el administrador de inquilinos para "[suprimir todas las versiones de objetos](#)", incluyendo marcadores de borrado, de un cubo.

Cuando se elimina un objeto versionado, StorageGRID crea un marcador de eliminación de cero bytes como la versión actual del objeto. Todos los objetos y marcadores de supresión deben eliminarse para poder eliminar un depósito con versiones.

- Los marcadores de eliminación creados en StorageGRID 11,7 o versiones anteriores solo se pueden eliminar mediante las solicitudes de clientes de S3; además, no se pueden eliminar mediante ILM, las reglas de ciclo de vida de los bloques ni la eliminación de objetos de las operaciones de bloque.
- Elimine los marcadores de un bloque que se haya creado en StorageGRID 11,8 o versiones posteriores puede eliminar mediante ILM, las reglas de ciclo de vida de los bloques, la eliminación de objetos en operaciones de bloque o una eliminación explícita de clientes S3.

Información relacionada

- ["USE LA API DE REST DE S3"](#)
- ["Ejemplo 4: Reglas de ILM y políticas para objetos con versiones de S3"](#)

Crea y asigna grados de almacenamiento en StorageGRID

Los grados de almacenamiento identifican el tipo de almacenamiento que utiliza un nodo de almacenamiento. Puede crear grados de almacenamiento si desea que las reglas de ILM coloquen determinados objetos en ciertos nodos de almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

Cuando instala StorageGRID por primera vez, el grado de almacenamiento **default** se asigna automáticamente a cada nodo de almacenamiento en su sistema. Como sea necesario, puede definir opcionalmente grados de almacenamiento personalizados y asignarlos a diferentes nodos de almacenamiento.

El uso de grados de almacenamiento personalizados permite crear pools de almacenamiento ILM que contienen solo un tipo específico de nodo de almacenamiento. Por ejemplo, quizás desee almacenar determinados objetos en los nodos de almacenamiento más rápidos, como los dispositivos de almacenamiento all-flash StorageGRID.



A los nodos de almacenamiento de solo metadatos no se les puede asignar un grado de almacenamiento. Para obtener más información, consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#).

Si el grado de almacenamiento no es una preocupación (por ejemplo, todos los nodos de almacenamiento son idénticos), puede omitir este procedimiento y usar la selección **Incluye todos los grados de almacenamiento** para el grado de almacenamiento cuando usted ["cree pools de almacenamiento"](#). El uso de esta selección garantiza que el pool de almacenamiento incluirá todos los nodos de almacenamiento en el sitio, independientemente de su grado de almacenamiento.



No cree más grados de almacenamiento de los necesarios. Por ejemplo, no cree una categoría de almacenamiento para cada nodo de almacenamiento. En su lugar, asigne cada grado de almacenamiento a dos o más nodos. Las leyes de almacenamiento asignadas a un solo nodo pueden provocar reversiones de ILM si ese nodo deja de estar disponible.

Pasos

1. Seleccione **ILM > grados de almacenamiento**.
2. Definir grados de almacenamiento personalizados:
 - a. Para cada nivel de almacenamiento personalizado que quieras añadir, selecciona **Insert**  para añadir una fila.
 - b. Introduzca una etiqueta descriptiva.



Storage Grades

Updated: 2017-05-26 11:22:39 MDT

Storage Grade Definitions

Storage Grade	Label	Actions
0	Default	
1	disk	

Storage Grades

LDR	Storage Grade	Actions
Data Center 1/DC1-S1/LDR	Default	
Data Center 1/DC1-S2/LDR	Default	
Data Center 1/DC1-S3/LDR	Default	
Data Center 2/DC2-S1/LDR	Default	
Data Center 2/DC2-S2/LDR	Default	
Data Center 2/DC2-S3/LDR	Default	
Data Center 3/DC3-S1/LDR	Default	
Data Center 3/DC3-S2/LDR	Default	
Data Center 3/DC3-S3/LDR	Default	

Apply Changes

c. Seleccione **aplicar cambios**.

d. Si lo deseas, si necesitas modificar una etiqueta guardada, selecciona **Editar** y selecciona **Aplicar cambios**.



No se pueden eliminar los grados de almacenamiento.

3. Asigne nuevos grados de almacenamiento a los nodos de almacenamiento:

a. Busca el nodo de almacenamiento en la lista LDR y selecciona su icono **Editar** .

b. Seleccione el grado de almacenamiento adecuado en la lista.



LDR	Storage Grade	Actions
Data Center 1/DC1-S1/LDR	Default	
Data Center 1/DC1-S2/LDR	Default disk	
Data Center 1/DC1-S3/LDR	Default	
Data Center 2/DC2-S1/LDR	Default	
Data Center 2/DC2-S2/LDR	Default	
Data Center 2/DC2-S3/LDR	Default	
Data Center 3/DC3-S1/LDR	Default	
Data Center 3/DC3-S2/LDR	Default	
Data Center 3/DC3-S3/LDR	Default	

Apply Changes



Asigne un nivel de almacenamiento solo una vez a un nodo de almacenamiento determinado. Un nodo de almacenamiento recuperado del error mantiene el grado de almacenamiento anteriormente asignado. No cambie esta asignación después de activar la política de ILM. Si se modifica la asignación, los datos se almacenan según el nuevo grado de almacenamiento.

a. Seleccione **aplicar cambios**.

Usar pools de almacenamiento

Conoce los grupos de almacenamiento en StorageGRID

Un pool de almacenamiento es una agrupación lógica de nodos de almacenamiento.

Al instalar StorageGRID, se crea automáticamente un pool de almacenamiento por sitio. Es posible configurar pools de almacenamiento adicionales según sea necesario para cumplir sus requisitos de almacenamiento.



Los nodos de almacenamiento se pueden configurar durante la instalación para que contengan datos de objetos y metadatos (nodo de almacenamiento "combinado"), solo metadatos de objetos o solo datos de objetos. Los nodos de almacenamiento de solo metadatos no se pueden usar en grupos de almacenamiento. Para obtener más información, consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#).

Los pools de almacenamiento tienen dos atributos:

- **Grado de almacenamiento:** Para nodos de almacenamiento, el rendimiento relativo del almacenamiento de respaldo.
- **Sitio:** El centro de datos donde se almacenan los objetos.

Los pools de almacenamiento se utilizan en las reglas de ILM para determinar dónde se almacenan los datos de objetos y el tipo de almacenamiento utilizado. Cuando se configuran las reglas de ILM para replicación, se seleccionan uno o varios pools de almacenamiento.

Directrices para la configuración de storage pool en StorageGRID

Configura y utiliza pools de almacenamiento para protegerse frente a la pérdida de datos distribuyendo los datos entre varios sitios. Las copias replicadas y las copias con código de borrado requieren diferentes configuraciones de pools de almacenamiento.

Consulta ["Ejemplos de habilitación de la protección contra pérdida de sitios mediante replicación y código de borrado"](#).

Directrices para todos los pools de almacenamiento

- Mantenga las configuraciones del pool de almacenamiento de la forma más sencilla posible. No cree más pools de almacenamiento de los necesarios.
- Cree pools de almacenamiento con tantos nodos como sea posible. Cada pool de almacenamiento debe contener dos o más nodos. Un pool de almacenamiento con nodos insuficientes puede provocar registros de gestión del ciclo de vida de la información si un nodo deja de estar disponible.
- Evite crear o usar pools de almacenamiento que se solapen (contienen uno o varios de los mismos nodos). Si los pools de almacenamiento se solapan, es posible que se guarden más de una copia de datos de objetos en el mismo nodo.
- En general, no use el pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores) ni el sitio Todos los sitios. Estos elementos se actualizan automáticamente para incluir los nuevos sitios que agregue en una expansión, lo cual podría no ser el comportamiento que desea.

Directrices para los pools de almacenamiento utilizados para copias replicadas

- Para la protección contra pérdida de sitio mediante ["replicación"](#), especifique uno o más pools de almacenamiento específicos de la dirección en ["Instrucciones de colocación para cada regla de ILM"](#).

Se crea automáticamente un pool de almacenamiento para cada sitio durante la instalación de StorageGRID.

El uso de un pool de almacenamiento para cada sitio garantiza que las copias de objetos replicados se coloquen exactamente donde se espere (por ejemplo, una copia de cada objeto en cada sitio para la protección frente a pérdida de sitio).

- Si agrega un sitio en una expansión, cree un nuevo pool de almacenamiento que contenga solo el nuevo sitio. A continuación, ["Actualice las reglas de ILM"](#) para controlar qué objetos se almacenan en el nuevo sitio.
- Si la cantidad de copias es inferior a la cantidad de pools de almacenamiento, el sistema distribuye las copias para equilibrar el uso de disco entre los pools.
- Si los pools de almacenamiento se superponen (contienen los mismos nodos de almacenamiento), es posible que todas las copias del objeto se guarden en un solo sitio. Debe asegurarse de que los pools de almacenamiento seleccionados no contengan los mismos nodos de almacenamiento.

Directrices para los pools de almacenamiento utilizados para las copias con código de borrado

- Para la protección contra pérdida de sitio con ["código de borrado"](#), cree pools de almacenamiento que consten de al menos tres sitios. Si un pool de almacenamiento incluye solo dos sitios, no puede usar ese pool de almacenamiento para el código de borrado. No hay esquemas de codificación de borrado disponibles para un pool de almacenamiento que tenga dos ubicaciones.
- La cantidad de nodos de almacenamiento y sitios incluidos en el pool de almacenamiento determina cuáles ["esquemas de código de borrado"](#) están disponibles.

- Si es posible, un pool de almacenamiento debe incluir más de la cantidad mínima de nodos de almacenamiento necesarios para el esquema de codificación de borrado que seleccione. Por ejemplo, si utiliza un esquema de codificación de borrado 6+3, debe contar con al menos nueve nodos de almacenamiento. Sin embargo, se recomienda tener al menos un nodo de almacenamiento adicional por sitio.
- Distribuya nodos de almacenamiento en todos los sitios de la forma más equitativa posible. Por ejemplo, para admitir un esquema de codificación de borrado 6+3, configure un pool de almacenamiento que incluya al menos tres nodos de almacenamiento en tres sitios.
- Si tiene requisitos de alto rendimiento, no se recomienda el uso de un pool de almacenamiento que incluya varios sitios si la latencia de red entre los sitios es superior a 100 ms. A medida que aumenta la latencia, la velocidad a la que StorageGRID puede crear, colocar y recuperar fragmentos de objetos disminuye considerablemente debido al descenso del rendimiento de la red TCP.

La disminución del rendimiento afecta las velocidades máximas alcanzables de incorporación y recuperación de objetos (cuando se seleccionan los comportamientos de incorporación Balanced o Strict) o podría provocar atascos en las colas de ILM (cuando se selecciona el comportamiento de incorporación Dual commit). Consulta ["Comportamiento de procesamiento de reglas de ILM"](#).



Si el grid incluye solo un sitio, no podrá usar el pool de almacenamiento. Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores) o el sitio. Todos los sitios en un perfil de código de borrado. Este comportamiento evita que el perfil no sea válido si se agrega un segundo sitio.

Protección contra pérdida de sitios con pools de almacenamiento en StorageGRID

Si la implementación de StorageGRID incluye más de un sitio, puede usar la replicación y el código de borrado con los pools de almacenamiento configurados correctamente para habilitar la protección contra pérdida de sitio.

La replicación y el código de borrado necesitan diferentes configuraciones de pools de almacenamiento:

- Para utilizar la replicación para la protección contra pérdida de sitio, utilice los pools de almacenamiento específicos de sitios que se crean automáticamente durante la instalación de StorageGRID. A continuación, cree reglas de ILM con ["instrucciones de colocación"](#) que especifiquen varios pools de almacenamiento de modo que se coloque una copia de cada objeto en cada sitio.
- Para utilizar el código de borrado para la protección contra pérdida de sitio, ["cree pools de almacenamiento que consten de varios sitios"](#). A continuación, cree reglas de ILM que usen un pool de almacenamiento que conste de varios sitios y cualquier esquema de código de borrado disponible.



Al configurar su implementación de StorageGRID para la protección contra pérdida de sitios, también debe tener en cuenta los efectos de ["opciones de procesamiento"](#) y ["coherencia"](#).


Ejemplo de replicación

De forma predeterminada, se crea un pool de almacenamiento para cada sitio durante la instalación de StorageGRID. Tener pools de almacenamiento compuestos solo por un sitio le permite configurar reglas de ILM que utilizan la replicación para la protección contra pérdida de sitio. En este ejemplo:

- El grupo de almacenamiento 1 contiene el sitio 1
- El grupo de almacenamiento 2 contiene el sitio 2

- La regla de ILM contiene dos ubicaciones:
 - Almacene objetos replicando la copia de 1 en el sitio 1
 - Almacene objetos replicando la copia de 1 en el sitio 2

Ubicaciones de reglas de ILM:

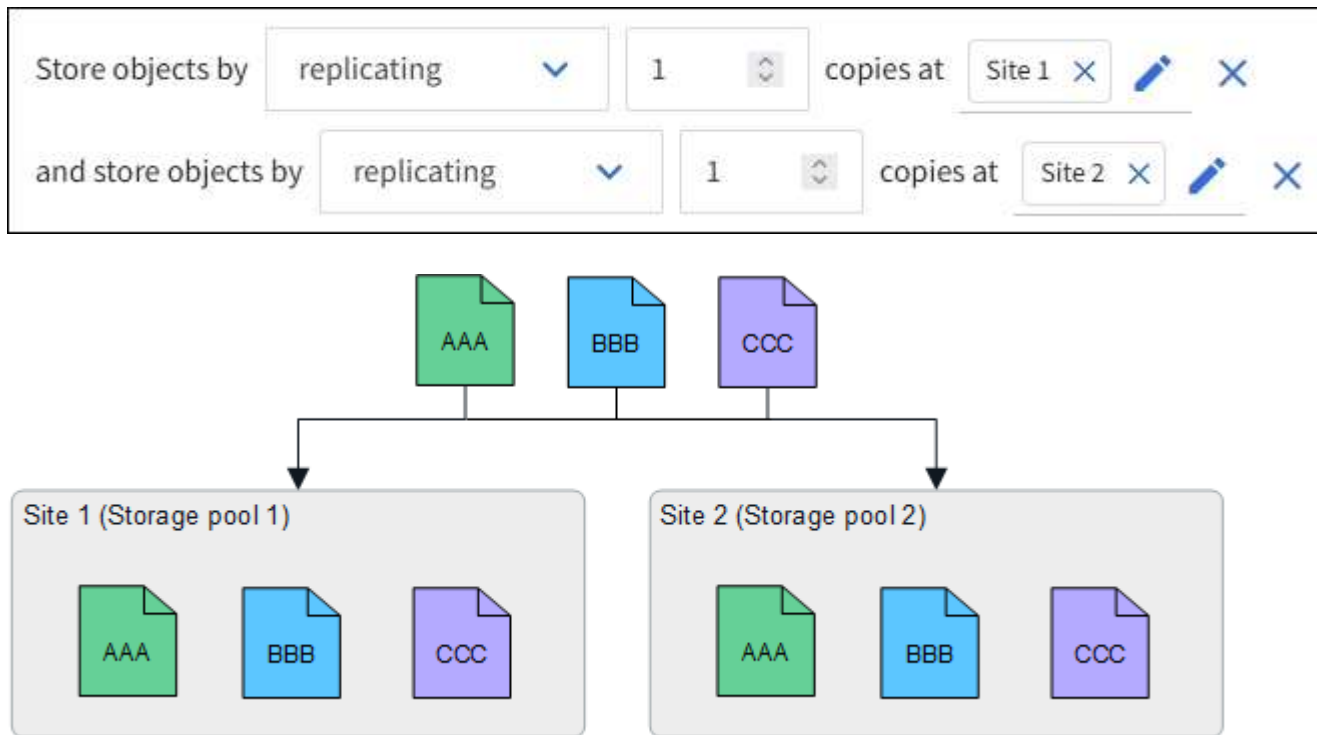

Si se pierde un sitio, hay copias de los objetos disponibles en el otro.

Ejemplo de código de borrado

Tener pools de almacenamiento compuestos por más de un sitio por pool de almacenamiento permite configurar reglas de ILM que utilicen código de borrado para la protección contra pérdida de sitio. En este ejemplo:

- El grupo de almacenamiento 1 contiene los sitios 1 a 3
- La regla de ILM contiene una ubicación: Almacenar objetos mediante código de borrado mediante un esquema EC 4+2 en el pool de almacenamiento 1, que contiene tres sitios

Ubicaciones de reglas de ILM:

The screenshot shows the ILM rule configuration: 'Store objects by erasure coding using 4+2 EC at Storage pool 1 (3 sites)'. The configuration includes a dropdown menu for 'erasure coding' and a text field for '4+2 EC at Storage pool 1 (3 sites)'. There are also edit and delete icons.

En este ejemplo:


- La regla de ILM utiliza un esquema de código de borrado 4+2.
- Cada objeto se divide en cuatro fragmentos de datos iguales y dos fragmentos de paridad se calculan a partir de los datos del objeto.

- Cada uno de los seis fragmentos se almacena en un nodo diferente en tres sitios de centro de datos para proporcionar protección de datos ante fallos de nodos o pérdidas de sitios.




Se permite el código de borrado en pools de almacenamiento que contienen cualquier número de sitios *excepto* dos sitios.

Regla de ILM que utiliza esquema de código de borrado 4+2:

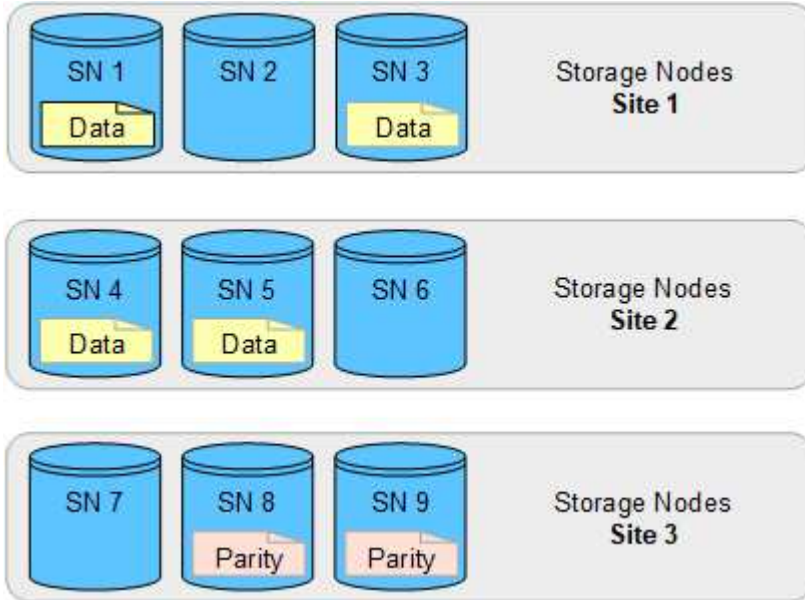

Si se pierde un sitio, es posible recuperar los datos:

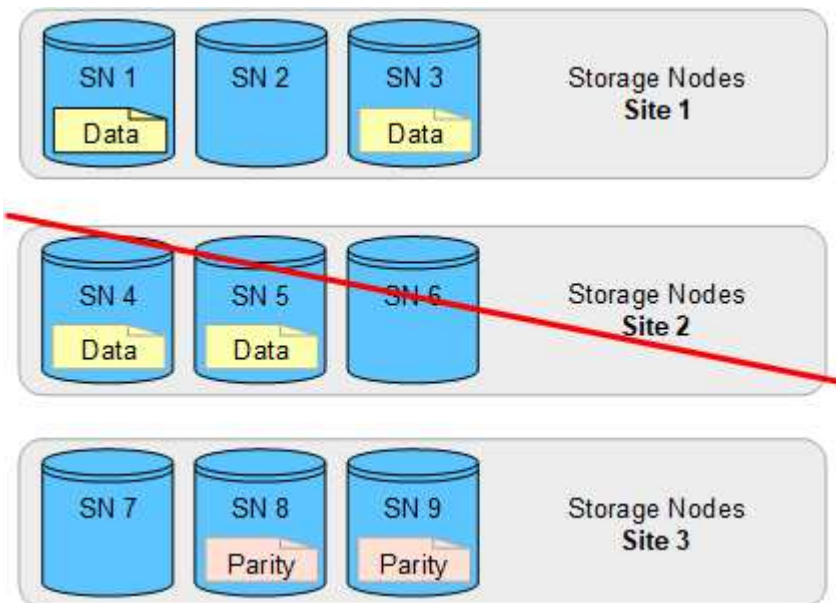

Crea un pool de almacenamiento en StorageGRID

Se crean pools de almacenamiento para determinar dónde el sistema StorageGRID almacena los datos de objetos y el tipo de almacenamiento utilizado. Cada pool de almacenamiento incluye uno o más sitios y una o más calidades de almacenamiento.



Al instalar StorageGRID 12.0 o una versión posterior en una nueva red, se crean automáticamente grupos de almacenamiento para cada sitio. Sin embargo, si inicialmente instalaste StorageGRID 11.6 o una versión anterior, los grupos de almacenamiento no se crean automáticamente para cada sitio.

Si desea crear agrupaciones de almacenamiento en la nube para almacenar datos de objetos fuera del sistema StorageGRID, consulte la ["Información sobre el uso de Cloud Storage Pools"](#).

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Revisó las directrices para crear pools de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Los pools de almacenamiento determinan dónde se almacenan los datos de objeto. La cantidad de pools de almacenamiento que necesita depende del número de sitios del grid y de los tipos de copias que desee: Replicadas o codificadas por borrado.

- Para la replicación y la codificación de borrado a un solo sitio, cree un pool de almacenamiento para cada sitio. Por ejemplo, si desea almacenar copias de objetos replicados en tres sitios, cree tres pools de almacenamiento.
- Para la codificación de borrado en tres o más sitios, cree un pool de almacenamiento que incluya una entrada para cada sitio. Por ejemplo, si desea borrar objetos de código en tres sitios, cree un pool de almacenamiento.



No incluya el sitio Todos los sitios en un pool de almacenamiento que se utilizará en un perfil de código de borrado. En su lugar, agregue una entrada independiente al pool de almacenamiento para cada sitio que almacene los datos con código de borrado. [este paso](#) Consulte para ver un ejemplo.

- Si tiene más de un grado de almacenamiento, no cree un pool de almacenamiento que incluya diferentes grados de almacenamiento en un solo sitio. Consulte la ["Directrices para crear pools de almacenamiento"](#).

Pasos

1. Seleccione **ILM > agrupaciones de almacenamiento**.

En la pestaña Storage Pools, se muestra todos los pools de almacenamiento definidos.



Para las instalaciones nuevas de StorageGRID 11,6 o versiones anteriores, el pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento se actualiza automáticamente cada vez que se añaden sitios de centros de datos nuevos. No utilice este pool en reglas de ILM.

2. Para crear una nueva agrupación de almacenamiento, seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre único para el pool de almacenamiento. Utilice un nombre que sea fácil de identificar cuando configure perfiles de código de borrado y reglas de ILM.
4. En la lista desplegable **Sitio**, seleccione un sitio para esta agrupación de almacenamiento.

Cuando se selecciona un sitio, el número de nodos de almacenamiento de la tabla se actualiza automáticamente.

En general, no utilice el sitio Todos los sitios en ningún pool de almacenamiento. Las reglas de ILM que utilizan un pool de almacenamiento All Sites colocan los objetos en cualquier sitio disponible, lo que le otorga menos control de la ubicación de los objetos. Además, un pool de almacenamiento All Sites utiliza inmediatamente los nodos de almacenamiento en un sitio nuevo, lo que podría no ser el comportamiento esperado.

5. En la lista desplegable **Storage grade**, seleccione el tipo de almacenamiento que se utilizará si una regla de ILM utiliza este grupo de almacenamiento.

El grado de almacenamiento, *incluye todos los grados de almacenamiento*, incluye todos los nodos de almacenamiento en el sitio seleccionado. Si creó grados de almacenamiento adicionales para los nodos de almacenamiento del grid, estos se enumeran en el menú desplegable.

6. Si desea utilizar el grupo de almacenamiento en un perfil de codificación de borrado de varios sitios, seleccione **Agregar más nodos** para agregar una entrada para cada sitio al grupo de almacenamiento.



Se le advertirá si agrega más de una entrada con diferentes grados de almacenamiento para un sitio.

Para eliminar una entrada, selecciona el icono de eliminación **X**.

7. Cuando esté satisfecho con sus selecciones, seleccione **Guardar**.

El nuevo pool de almacenamiento se añadirá a la lista.

Ver detalles del pool de almacenamiento en StorageGRID

Es posible ver los detalles de un pool de almacenamiento para determinar dónde se usa el pool de almacenamiento y para ver qué nodos y calidades de almacenamiento se incluyen.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Pasos

1. Seleccione **ILM > agrupaciones de almacenamiento**.

La tabla Storage Pools incluye la siguiente información para cada pool de almacenamiento que incluye nodos de almacenamiento:

- **Nombre:** El nombre exclusivo para mostrar de la agrupación de almacenamiento.
- **Node count:** El número de nodos en el pool de almacenamiento.
- **Uso de almacenamiento:** El porcentaje del espacio total utilizable que se ha utilizado para los datos de objetos en este nodo. Este valor no incluye metadatos de objetos.
- * Capacidad total*: El tamaño del pool de almacenamiento, que equivale a la cantidad total de espacio utilizable para los datos de objetos para todos los nodos del pool de almacenamiento.
- **Uso de ILM:** Cómo se está utilizando actualmente el pool de almacenamiento. Es posible que un pool de almacenamiento no se utilice o que se utilice en una o más reglas de ILM, perfiles de código de borrado, o ambas.

2. Para ver los detalles de un pool de almacenamiento específico, seleccione su nombre.

Se muestra la página de detalles del pool de almacenamiento.

3. Vea la pestaña **Nodos** para obtener información sobre los nodos de almacenamiento incluidos en el grupo de almacenamiento.

En la tabla se incluye la siguiente información para cada nodo:

- Nombre del nodo
- Nombre del sitio
- Grado de almacenamiento
- Uso de almacenamiento: El porcentaje del espacio útil total para datos de objeto que se ha utilizado para el nodo de almacenamiento.



El mismo valor de uso de almacenamiento (%) también se muestra en el gráfico Almacenamiento utilizado - Datos de objeto para cada nodo de almacenamiento (seleccione **Nodos** > **Nodo de almacenamiento** > **Almacenamiento**).

4. Consulte la pestaña **ILM usage** para determinar si el pool de almacenamiento se está utilizando actualmente en reglas de ILM o perfiles de codificación de borrado.
5. Opcionalmente, vaya a la página de reglas de ILM * para conocer y administrar las reglas que utilizan el grupo de almacenamiento.

Consulte la ["Instrucciones para trabajar con reglas de ILM"](#).

Edita un pool de almacenamiento en StorageGRID

Es posible editar un pool de almacenamiento para cambiar su nombre o para actualizar los sitios y las calificaciones de almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha revisado el ["directrices para crear pools de almacenamiento"](#).
- Si prevé editar un pool de almacenamiento utilizado por una regla en la política de ILM activa, habrá pensado en cómo afectarán los cambios a la ubicación de los datos de los objetos.

Acerca de esta tarea

Si va a añadir un nuevo sitio o nivel de almacenamiento a un pool de almacenamiento que se usa en la política de ILM activa, tenga en cuenta que los nodos de almacenamiento del sitio nuevo o el grado de almacenamiento no se utilizarán automáticamente. Para forzar a StorageGRID a utilizar un sitio o nivel de almacenamiento nuevo, debe activar una nueva política de ILM después de guardar el pool de almacenamiento editado.

Pasos

1. Seleccione **ILM** > **agrupaciones de almacenamiento**.
2. Seleccione la casilla de comprobación del pool de almacenamiento que desea editar.

No se puede editar el pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y versiones anteriores).

3. Seleccione **Editar**.
4. Según sea necesario, cambie el nombre del pool de almacenamiento.
5. Según sea necesario, seleccione otros sitios y grados de almacenamiento.

Se le impide cambiar el sitio o el grado de almacenamiento si el grupo de almacenamiento se utiliza en un perfil de código de borrado y el cambio provocaría que el esquema de código de borrado dejara de ser válido. Por ejemplo, si un pool de almacenamiento utilizado en un perfil de código de borrado incluye actualmente un grado de almacenamiento con un solo sitio, se le impide utilizar un grado de almacenamiento con dos sitios, ya que el cambio haría que el esquema de código de borrado no sea válido.



Al agregar o eliminar sitios de un pool de almacenamiento existente, no se moverán los datos existentes con codificación de borrado. Si desea mover los datos existentes del sitio, debe crear un nuevo pool de almacenamiento y un perfil EC para volver a codificar los datos.

6. Seleccione **Guardar**.

Después de terminar

Si añadiste un nuevo sitio o un nuevo nivel de almacenamiento a un grupo de almacenamiento usado en la política de ILM activa, activa una nueva política de ILM para obligar a StorageGRID a usar el nuevo sitio o nivel de almacenamiento. Por ejemplo, clona tu política de ILM existente y luego activa la copia. Consulta ["Trabaje con las reglas de ILM y las políticas de ILM"](#).

Eliminar un pool de almacenamiento en StorageGRID

Es posible quitar un pool de almacenamiento que no se está usando.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["permisos de acceso requeridos"](#).

Pasos

1. Seleccione **ILM > agrupaciones de almacenamiento**.
2. Revise la columna Uso de ILM de la tabla para determinar si se puede quitar el pool de almacenamiento.

No se puede quitar un pool de almacenamiento si se está utilizando en una regla de gestión de la vida útil de la información o en un perfil de código de borrado. Según sea necesario, seleccione **storage pool name > ILM usage** para determinar dónde se utiliza el pool de almacenamiento.

3. Si el pool de almacenamiento que desea quitar no se está utilizando, seleccione la casilla de comprobación.
4. Seleccione **Quitar**.
5. Seleccione **OK**.

Utilice Cloud Storage Pools

Conoce los Cloud Storage Pools en StorageGRID

Un grupo de almacenamiento en la nube te permite utilizar ILM para trasladar datos de objetos fuera de tu sistema StorageGRID. Por ejemplo, podrías querer trasladar objetos a los que se accede con poca frecuencia a un almacenamiento en la nube de menor coste, como Amazon S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive, Google Cloud o el nivel de acceso Archive en Microsoft Azure Blob Storage. O podrías querer mantener una copia de seguridad en la nube de los objetos de StorageGRID para mejorar la recuperación ante desastres.

Desde el punto de vista de ILM, un grupo de almacenamiento en la nube es similar a un grupo de almacenamiento. Para almacenar objetos en cualquiera de las ubicaciones, seleccionas el grupo al crear las instrucciones de ubicación para una regla de ILM. Sin embargo, mientras que los grupos de almacenamiento están formados por nodos de almacenamiento dentro del sistema StorageGRID, un grupo de almacenamiento en la nube está formado por un bucket externo (S3) o un contenedor (Azure Blob Storage).

La tabla compara los pools de almacenamiento con los pools de almacenamiento en cloud y muestra las similitudes y las diferencias a alto nivel.

	Del banco de almacenamiento	Pool de almacenamiento en cloud
¿Cómo se crea?	Uso de la opción ILM > agrupaciones de almacenamiento en Grid Manager.	Usando la opción ILM > Storage Pools > Cloud Storage Pools en Grid Manager. Debe configurar el bloque o contenedor externo para poder crear el Cloud Storage Pool.
¿Cuántos pools se pueden crear?	Ilimitada.	Hasta 10.

	Del banco de almacenamiento	Pool de almacenamiento en cloud
¿Dónde se almacenan los objetos?	En uno o más nodos de almacenamiento en StorageGRID.	En un bucket de Amazon S3, un contenedor de Azure Blob Storage o en Google Cloud que sea externo al sistema StorageGRID. Si Cloud Storage Pool es un bloque de Amazon S3: • Opcionalmente, se puede configurar un ciclo de vida de bloque para pasar los objetos a un almacenamiento a largo plazo de bajo coste, como Amazon S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive. El sistema de almacenamiento externo debe admitir la clase de almacenamiento Glacier y la API S3 RestoreObject. • Puede crear pools de almacenamiento en el cloud para usarlos con los servicios de cloud comercial (C2S) de AWS, compatibles con la región secreta de AWS. Si el Cloud Storage Pool es un contenedor de Azure Blob Storage, StorageGRID traslada el objeto al nivel de archivo. Nota: En general, no configures la gestión del ciclo de vida de Azure Blob Storage para el contenedor utilizado para un Cloud Storage Pool. RestoreObject operations en los objetos en el Cloud Storage Pool pueden verse afectadas por el ciclo de vida configurado.
¿Qué controla la ubicación de objetos?	Una regla de ILM en las políticas de ILM activas.	Una regla de ILM en las políticas de ILM activas.
¿Qué método de protección de datos se utiliza?	Codificación de replicación o borrado.	Replicación.
¿Cuántas copias de cada objeto se permiten?	Múltiples.	Una copia en el pool de almacenamiento cloud y, opcionalmente, una o varias copias en StorageGRID. Nota: No puedes almacenar un objeto en más de un Pool de almacenamiento en la nube en un momento dado.
¿Cuáles son las ventajas?	Los objetos son accesibles rápidamente en cualquier momento.	Almacenamiento de bajo coste. Nota: Los datos de FabricPool no se pueden organizar en niveles en los grupos de almacenamiento en la nube.

Ciclo de vida de un objeto Cloud Storage Pool en StorageGRID

Antes de implementar Cloud Storage Pools, revise el ciclo de vida de los objetos que se

almacenan en cada tipo de pool de almacenamiento en cloud.

S3: Ciclo de vida de un objeto de Cloud Storage Pool

Los pasos describen las etapas del ciclo de vida de un objeto que se almacena en un pool de almacenamiento en cloud S3.



“Glacier” se refiere tanto a la clase de almacenamiento Glacier como a la clase de almacenamiento Glacier Deep Archive, con una excepción: La clase de almacenamiento Glacier Deep Archive no admite el nivel de restauración acelerada. Solo se admite la recuperación masiva o estándar.



Google Cloud Platform (GCP) admite la recuperación de objetos de un almacenamiento a largo plazo sin necesidad de una operación POSTERIOR a la restauración.

1. Objeto almacenado en StorageGRID

Para iniciar el ciclo de vida, una aplicación cliente almacena un objeto en StorageGRID.

2. Objeto movido a S3 Cloud Storage Pool

- Cuando el objeto coincide con una regla de ILM que utiliza un S3 Cloud Storage Pool como ubicación, StorageGRID mueve el objeto al bloque de S3 externo especificado por el Cloud Storage Pool.
- Cuando el objeto se ha movido al pool de almacenamiento en la nube de S3, la aplicación cliente puede recuperarlo mediante una solicitud GetObject de S3 de StorageGRID, a menos que el objeto se haya trasladado al almacenamiento de Glacier.

3. Objeto que ha pasado a Glacier (estado no recuperable)

- Opcionalmente, se puede cambiar el objeto al almacenamiento Glacier. Por ejemplo, el bloque externo de S3 puede utilizar la configuración del ciclo de vida para mover un objeto al almacenamiento Glacier de inmediato o después de varios días.



Si desea realizar la transición de objetos, debe crear una configuración del ciclo de vida para el bucket externo de S3, y debe usar una solución de almacenamiento que implemente la clase de almacenamiento Glacier y sea compatible con la API S3 RestoreObject.

- Durante la transición, la aplicación cliente puede utilizar una solicitud S3 HeadObject para supervisar el estado del objeto.

4. Objeto restaurado desde el almacenamiento Glacier

Si se ha realizado la transición de un objeto al almacenamiento de Glacier, la aplicación cliente puede emitir una solicitud S3 RestoreObject para restaurar una copia que se pueda recuperar en el Cloud Storage Pool S3. La solicitud especifica cuántos días debe estar disponible la copia en el Cloud Storage Pool y en el nivel de acceso a datos que se usará en la operación de restauración (acelerada, estándar o masiva). Cuando se alcanza la fecha de vencimiento de la copia recuperable, la copia se devuelve automáticamente a un estado no recuperable.



Si también existen una o varias copias del objeto en los nodos de almacenamiento de StorageGRID, no es necesario restaurar el objeto desde Glacier emitiendo una solicitud RestoreObject. En su lugar, la copia local se puede recuperar directamente mediante una solicitud GetObject.

5. Objeto recuperado

Una vez que se ha restaurado un objeto, la aplicación cliente puede emitir una solicitud `GetObject` para recuperar el objeto restaurado.

Azure: Ciclo de vida de un objeto de Cloud Storage Pool

Los pasos describen las etapas del ciclo de vida de un objeto que se almacena en un pool de almacenamiento en cloud de Azure.

1. Objeto almacenado en StorageGRID

Para iniciar el ciclo de vida, una aplicación cliente almacena un objeto en StorageGRID.

2. Objeto movido a Azure Cloud Storage Pool

Cuando el objeto coincide con una regla de ILM que utiliza un grupo de almacenamiento en la nube de Azure como ubicación de almacenamiento, StorageGRID mueve el objeto al contenedor externo de Azure Blob Storage especificado por el Cloud Storage Pool.

3. Objeto que ha pasado a la capa de archivado (estado no recuperable)

Inmediatamente después de trasladar el objeto al grupo de almacenamiento en la nube de Azure, StorageGRID transfiere automáticamente el objeto al nivel de archivo de Azure Blob Storage.

4. Objeto restaurado desde el nivel de archivo

Si un objeto se ha trasladado al nivel de archivado, la aplicación cliente puede emitir una solicitud `S3 RestoreObject` para restaurar una copia recuperable en Azure Cloud Storage Pool.

Cuando StorageGRID recibe la `RestoreObject`, traslada temporalmente el objeto al nivel Cool de Azure Blob Storage. En cuanto se alcanza la fecha de caducidad en la solicitud `RestoreObject`, StorageGRID traslada el objeto de nuevo al nivel Archive.



Si también existen una o varias copias del objeto en los nodos de almacenamiento de StorageGRID, no es necesario restaurar el objeto desde el nivel de acceso de archivado emitiendo una solicitud `RestoreObject`. En su lugar, la copia local se puede recuperar directamente mediante una solicitud `GetObject`.

5. Objeto recuperado

Una vez que un objeto se ha restaurado en Azure Cloud Storage Pool, la aplicación cliente puede emitir una solicitud `GetObject` para recuperar el objeto restaurado.

Información relacionada

["USE LA API DE REST DE S3"](#)

Casos de uso de Cloud Storage Pool en StorageGRID

Con Cloud Storage Pools, puede crear un backup o organizar los datos en niveles en una ubicación externa. Además, puede hacer backups o organizar los datos en más de un cloud.

Backup de datos de StorageGRID en ubicaciones externas

Puede usar un pool de almacenamiento en cloud para realizar backup de objetos StorageGRID en una ubicación externa.

Si no se puede acceder a las copias en StorageGRID, se pueden utilizar los datos de objetos en el pool de almacenamiento en cloud para atender las solicitudes de los clientes. Sin embargo, es posible que necesite emitir una solicitud S3 RestoreObject para acceder a la copia del objeto de backup en Cloud Storage Pool.

Los datos del objeto en un pool de almacenamiento en cloud también se pueden utilizar para recuperar los datos perdidos de StorageGRID debido a un fallo del volumen de almacenamiento o del nodo de almacenamiento. Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un pool de almacenamiento en el cloud, StorageGRID restaura temporalmente el objeto y crea una nueva copia en el nodo de almacenamiento recuperado.

Para implantar una solución de backup:

1. Cree un único pool de almacenamiento en el cloud.
2. Configure una regla de ILM que almacene copias de objetos en los nodos de almacenamiento de forma simultánea (como copias replicadas o codificadas por borrado) y una única copia de objetos en el Cloud Storage Pool.
3. Añada la regla a la política de ILM. A continuación, simule y active la directiva.

Organice los datos en niveles desde StorageGRID a ubicaciones externas

Puede utilizar un pool de almacenamiento en cloud para almacenar objetos fuera del sistema StorageGRID. Por ejemplo, supongamos que tiene un gran número de objetos que necesita retener, pero espera tener acceso a esos objetos rara vez, si es que alguna vez. Puede usar un pool de almacenamiento en cloud para organizar los objetos en niveles para reducir el almacenamiento y liberar espacio en StorageGRID.

Para implementar una solución por niveles:

1. Cree un único pool de almacenamiento en el cloud.
2. Configure una regla de ILM que mueva objetos que no se usen frecuentemente desde nodos de almacenamiento a Cloud Storage Pool.
3. Añada la regla a la política de ILM. A continuación, simule y active la directiva.

Mantenga varios extremos de cloud

Puedes configurar varios puntos de conexión de Cloud Storage Pool si quieres clasificar por niveles o hacer copias de seguridad de los datos de objetos en más de una nube. Los filtros de tus reglas de ILM te permiten especificar qué objetos se almacenan en cada Cloud Storage Pool. Por ejemplo, podrías querer almacenar objetos de algunos tenants o buckets en Amazon S3 Glacier y objetos de otros tenants o buckets en Azure Blob Storage. O podrías querer mover datos entre Amazon S3 Glacier y Azure Blob Storage.



Cuando se utilizan varios extremos de Cloud Storage Pool, tenga en cuenta que un objeto se puede almacenar solo en un Cloud Storage Pool cada vez.

Para implementar varios extremos de cloud:

1. Cree hasta 10 pools de almacenamiento en cloud.
2. Configure las reglas de ILM para almacenar los datos de los objetos adecuados en el momento adecuado en cada pool de almacenamiento de cloud. Por ejemplo, almacene objetos del depósito A en Cloud

Storage Pool A y almacene objetos del depósito B en Cloud Storage Pool B. O almacene objetos en Cloud Storage Pool A durante algún tiempo y, a continuación, muévalos al Cloud Storage Pool B.

3. Añada las reglas a la política de ILM. A continuación, simule y active la directiva.

Requisitos y límites de Cloud Storage Pool en StorageGRID

Si planea utilizar un pool de almacenamiento en cloud para mover objetos desde el sistema StorageGRID, debe revisar las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de configurar y utilizar pools de almacenamiento en cloud.

Consideraciones generales

- En general, el almacenamiento de archivo en la nube, como Amazon S3 Glacier o Azure Blob Storage, es una opción económica para almacenar datos de objetos. Sin embargo, los costes de recuperar datos del almacenamiento de archivo en la nube son relativamente elevados. Para lograr el menor coste total, debes tener en cuenta cuándo y con qué frecuencia accederás a los objetos en el Cloud Storage Pool. Se recomienda usar un Cloud Storage Pool solo para contenido que esperas acceder con poca frecuencia.
- No se puede usar Cloud Storage Pools con FabricPool debido a la latencia añadida de recuperar un objeto del destino de Cloud Storage Pool.
- Los objetos con bloqueo de objetos S3 activado no se pueden colocar en pools de Cloud Storage.
- Las siguientes combinaciones de plataforma, autenticación y protocolo con bloqueo de objetos S3 no son compatibles con los pools de Cloud Storage:
 - **Plataformas:** Google Cloud Platform y Azure
 - **Tipos de autenticación:** Acceso anónimo
 - **Protocolo:** HTTP

Consideraciones sobre los puertos utilizados para Cloud Storage Pools

Para garantizar que las reglas de ILM puedan mover objetos desde y hacia el Cloud Storage Pool especificado, debe configurar la red o las redes que contienen los nodos de almacenamiento del sistema. Debe asegurarse de que los siguientes puertos puedan comunicarse con el pool de almacenamiento en cloud.

De forma predeterminada, los pools de almacenamiento en cloud utilizan los puertos siguientes:

- **80:** Para los URI de punto final que comienzan con http
- **443:** Para los URI de punto final que comienzan con https

Es posible especificar un puerto diferente cuando se crea o se edita un pool de almacenamiento en el cloud.

Si utiliza un servidor proxy no transparente, también debe ["configurar un proxy de almacenamiento"](#) para permitir que los mensajes se envíen a puntos finales externos, como un punto final en Internet.

Consideraciones sobre los costos

El acceso al almacenamiento en el cloud por medio de un pool de almacenamiento en el cloud requiere conectividad de red al cloud. Debe tener en cuenta el coste de la infraestructura de red que utilizará para acceder al cloud y aprovisionarlo adecuadamente, en función de la cantidad de datos que espera mover entre StorageGRID y el cloud con el pool de almacenamiento en cloud.

Cuando StorageGRID se conecta al extremo externo de Flash Storage Pool, emite distintas solicitudes para supervisar la conectividad y garantizar que puede ejecutar las operaciones requeridas. Aunque se asociarán

algunos costes adicionales con estas solicitudes, el coste de supervisar un Cloud Storage Pool solo debería ser una pequeña fracción del coste total de almacenar objetos en S3 o Azure.

Es posible que deba incurrir en costes más significativos si necesita mover objetos desde un extremo de almacenamiento en cloud externo a StorageGRID. Los objetos pueden moverse de nuevo a StorageGRID en cualquiera de estos casos:

- La única copia del objeto se encuentra en un Pool de almacenamiento en cloud y en su lugar decide almacenar el objeto en StorageGRID. En este caso, volverá a configurar las reglas y políticas de ILM. Cuando se produce la evaluación de la gestión de la vida útil de la información, StorageGRID emite varias solicitudes para recuperar el objeto desde el pool de almacenamiento en cloud. A continuación, StorageGRID crea el número especificado de copias replicadas o codificadas de borrado en forma local. Cuando el objeto se mueve de nuevo a StorageGRID, se elimina la copia en el pool de almacenamiento en el cloud.
- Se pierden los objetos debido a un fallo en el nodo de almacenamiento. Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un pool de almacenamiento en el cloud, StorageGRID restaura temporalmente el objeto y crea una nueva copia en el nodo de almacenamiento recuperado.



Cuando se devuelven objetos a StorageGRID desde un pool de almacenamiento en el cloud, StorageGRID emite varias solicitudes al extremo de pool de almacenamiento en cloud para cada objeto. Antes de mover un gran número de objetos, póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda a la hora de calcular el plazo de tiempo y los costes asociados.

S3: Permisos necesarios para el bloque de Cloud Storage Pool

Las políticas para el bucket externo de S3 utilizado para un pool de almacenamiento en nube deben otorgar permiso a StorageGRID para mover un objeto al depósito, obtener el estado de un objeto, restaurar un objeto desde el almacenamiento de Glacier cuando sea necesario, y mucho más. Lo ideal es que StorageGRID tenga acceso de control total al bloque (`s3:*`); sin embargo, si esto no es posible, la política de bloques debe otorgar los siguientes S3 permisos a StorageGRID:

- `s3:AbortMultipartUpload`
- `s3:DeleteObject`
- `s3:GetObject`
- `s3:ListBucket`
- `s3:ListBucketMultipartUploads`
- `s3:ListMultipartUploadParts`
- `s3:PutObject`
- `s3:RestoreObject`

S3: Consideraciones para el ciclo de vida del bloque externo

El movimiento de objetos entre StorageGRID y el bloque de S3 externo especificado en el pool de almacenamiento en cloud está controlado por las reglas de ILM y las políticas de ILM activas en StorageGRID. Por el contrario, la configuración del ciclo de vida de ese bloque controla la transición de objetos desde el bloque S3 externo especificado en Cloud Storage Pool a Amazon S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive (o a una solución de almacenamiento que implementa la clase de almacenamiento Glacier).

Si desea realizar la transición de objetos desde Cloud Storage Pool, debe crear la configuración de ciclo de

vida adecuada en el depósito externo de S3, y debe utilizar una solución de almacenamiento que implemente la clase de almacenamiento Glacier y admita la API S3 RestoreObject.

Por ejemplo, supongamos que desea que se realice inmediatamente la transición de todos los objetos movidos de StorageGRID al pool de almacenamiento en cloud al almacenamiento Amazon S3 Glacier. Debe crear una configuración de ciclo de vida en el bloque S3 externo que especifique una única acción (**transición**) de la siguiente forma:

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Transition Rule</ID>
    <Filter>
      <Prefix></Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>0</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Esta regla transitaría todos los objetos de bloques al Amazon S3 Glacier el día en que se crearon (es decir, el día en que se movieron de StorageGRID a la agrupación de almacenamiento en cloud).



Al configurar el ciclo de vida del cucharón externo, no utilice nunca acciones **Expiración** para definir cuándo caducan los objetos. Las acciones de caducidad hacen que el sistema de almacenamiento externo elimine los objetos caducados. Si más adelante intenta acceder a un objeto caducado de StorageGRID, no se encuentra el objeto eliminado.

Si desea realizar la transición de objetos en Cloud Storage Pool a S3 Glacier Deep Archive (en lugar de Amazon S3 Glacier), especifique `<StorageClass>DEEP_ARCHIVE</StorageClass>` el ciclo de vida del bloque. Sin embargo, tenga en cuenta que no puede utilizar el Expedited nivel para restaurar objetos de S3 Glacier Deep Archive.

Azure: Consideraciones para el nivel de acceso

Al configurar una cuenta de almacenamiento de Azure, puede configurar el nivel de acceso predeterminado en Hot o Cool. Al crear una cuenta de almacenamiento para usar con un pool de almacenamiento en el cloud, se debe usar el nivel de función como nivel predeterminado. Aunque StorageGRID establece inmediatamente el nivel Archivado cuando se mueven objetos al pool de almacenamiento en el cloud, el uso de una configuración predeterminada de caliente garantiza que no se cobrará una tarifa de eliminación anticipada de los objetos que se quitan del nivel de refrigeración antes del mínimo de 30 días.

Azure: Gestión del ciclo de vida no compatible

No utilices la gestión del ciclo de vida de Azure Blob Storage para el contenedor que se utiliza con un Cloud Storage Pool. Las operaciones del ciclo de vida podrían interferir con las operaciones de Cloud Storage Pool.

Información relacionada

Cloud Storage Pools y replicación CloudMirror en StorageGRID

Cuando comience a usar pools de almacenamiento en cloud, podría ser útil comprender las similitudes y diferencias entre los pools de almacenamiento en cloud y el servicio de replicación CloudMirror de StorageGRID.

	Pool de almacenamiento en cloud	Servicio de replicación de CloudMirror
¿Cuál es el objetivo principal?	Actúa como destino de archivado. La copia de objeto del Pool de almacenamiento en cloud puede ser la única copia del objeto, o bien puede ser una copia adicional. Esto es, en lugar de conservar dos copias en el sitio, puede conservar una copia dentro de StorageGRID y enviar una copia al Pool de almacenamiento en cloud.	Permite que un inquilino replique automáticamente objetos de un bloque en StorageGRID (origen) a un bloque S3 externo (destino). Crea una copia independiente de un objeto en una infraestructura S3 independiente.
¿Cómo se configura?	Se definen del mismo modo que los pools de almacenamiento, mediante Grid Manager o la API de gestión de grid. Se puede seleccionar como ubicación en una regla de ILM. Si bien un pool de almacenamiento consta de un grupo de nodos de almacenamiento, un pool de almacenamiento en el cloud se define mediante un extremo remoto de S3 o Azure (dirección IP, credenciales, etc.).	Un usuario inquilino " Configura la replicación de CloudMirror " mediante la definición de un extremo de CloudMirror (dirección IP, credenciales, etc.) mediante el administrador de inquilinos o la API S3. Una vez configurado el extremo de CloudMirror, se puede configurar cualquier bloque que sea propiedad de esa cuenta de inquilino para que apunte al extremo de CloudMirror.
¿Quién es responsable de su configuración?	Normalmente, un administrador de grid	Normalmente, un usuario inquilino
¿Cuál es el destino?	• Cualquier infraestructura compatible de S3 (incluido Amazon S3) • Nivel de Azure Blob Archive • Google Cloud Platform (GCP)	• Cualquier infraestructura compatible de S3 (incluido Amazon S3) • Google Cloud Platform (GCP)
¿Qué hace que los objetos se muevan al destino?	Una o más reglas de ILM en las políticas de ILM activas. Las reglas de ILM definen los objetos que StorageGRID se mueve al Cloud Storage Pool y cuándo se mueven los objetos.	Acción de ingerir un nuevo objeto en un depósito de origen que se haya configurado con un punto final de CloudMirror. Los objetos que existían en el bloque de origen antes de que se configurara con el extremo de CloudMirror no se replican, a menos que se modifiquen.

	Pool de almacenamiento en cloud	Servicio de replicación de CloudMirror
¿Cómo se recuperan los objetos?	Las aplicaciones deben solicitar a StorageGRID para recuperar objetos que se hayan movido a un pool de almacenamiento en cloud. Si se transición la única copia de un objeto al almacenamiento de archivado, StorageGRID gestiona el proceso de restauración del objeto para que se pueda recuperar.	Debido a que la copia duplicada en el bloque de destino es una copia independiente, las aplicaciones pueden recuperar el objeto realizando solicitudes ya sea a StorageGRID o al destino de S3. Por ejemplo, supongamos que usa la replicación de CloudMirror para reflejar objetos en una organización asociada. El partner puede utilizar sus propias aplicaciones para leer o actualizar objetos directamente desde el destino S3. No es necesario usar StorageGRID.
¿Puede leer directamente desde el destino?	No. Los objetos movidos a un pool de almacenamiento en la nube son gestionados por StorageGRID. Las solicitudes de lectura deben dirigirse a StorageGRID (y StorageGRID será responsable de la recuperación del pool de almacenamiento en cloud).	Sí, porque la copia duplicada es una copia independiente.
¿Qué ocurre si un objeto se elimina del origen?	El objeto también se elimina del Cloud Storage Pool.	La acción de eliminación no se replica. Un objeto eliminado ya no existe en el bloque StorageGRID, pero sigue existiendo en el bloque de destino. Del mismo modo, los objetos del bloque de destino se pueden eliminar sin que ello afecte al origen.
¿Cómo accede a los objetos tras un desastre (el sistema StorageGRID no está operativo)?	Los nodos StorageGRID con errores deben recuperarse. Durante este proceso, es posible que se restauren copias de los objetos replicados con las copias del Cloud Storage Pool.	Las copias de objetos en el destino de CloudMirror son independientes de la StorageGRID, por lo que se podrá acceder a ellas directamente antes de que se recuperen los nodos StorageGRID.

Crea un Cloud Storage Pool en StorageGRID

Un grupo de almacenamiento en la nube especifica un único bucket externo de Amazon S3, otro proveedor compatible con S3 o un contenedor de Azure Blob Storage.

Al crear un grupo de almacenamiento en la nube, debes especificar el nombre y la ubicación del bucket o contenedor externo que StorageGRID usará para almacenar objetos, el tipo de proveedor de nube (Amazon S3/GCP o Azure Blob Storage) y la información que StorageGRID necesita para acceder al bucket o contenedor externo.

StorageGRID valida el pool de almacenamiento en cloud tan pronto como lo guarde, por lo que debe asegurarse de que existe el bloque o contenedor especificado en el pool de almacenamiento en el cloud y sea posible acceder a él.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["permisos de acceso requeridos"](#).
- Ha revisado el ["Consideraciones para Cloud Storage Pools"](#).
- El depósito o contenedor externo al que hace referencia el pool de almacenamiento en la nube ya existe y tiene el [información de punto final de servicio](#).
- Para acceder al cubo o contenedor, tienes el [información de cuenta para el tipo de autenticación](#) elegirás.

Pasos

1. Selecciona **ILM > Pools de almacenamiento > Pools de almacenamiento en la nube**.
2. Seleccione **Crear**, luego ingrese la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre de Cloud Storage Pool	Un nombre que describe brevemente el pool de almacenamiento en el cloud y su propósito. Utilice un nombre que será fácil de identificar al configurar las reglas de ILM.
Tipo de proveedor	Qué proveedor de cloud utilizará para este pool de almacenamiento en cloud: • Amazon S3/GCP: Seleccione esta opción para un proveedor compatible con Amazon S3, Commercial Cloud Services (C2S) S3, Google Cloud Platform (GCP) u otro proveedor compatible con S3. • Almacenamiento de Azure Blob
Cubo o contenedor	El nombre del bloque externo de S3 o contenedor de Azure. No se puede cambiar este valor después de guardar Cloud Storage Pool.

3. Según la selección del tipo de proveedor, introduzca la información de punto final del servicio.

Amazon S3/GCP

- a. Para el protocolo, seleccione HTTPS o HTTP.



No utilice conexiones HTTP para datos confidenciales.

- b. Introduzca el nombre de host. Ejemplo:

`s3-aws-region.amazonaws.com`

- c. Seleccione el estilo de URL:

Opción	Descripción
Detección automática	Intente detectar automáticamente qué estilo de URL usar, en función de la información proporcionada. Por ejemplo, si especifica una dirección IP, StorageGRID utilizará una dirección URL de tipo path. Seleccione esta opción sólo si no conoce el estilo específico que desea utilizar.
Estilo hospedado virtual	Use una URL de estilo alojada virtual para acceder al bloque. Las URL de estilo hospedado virtual incluyen el nombre del bucket como parte del nombre de dominio. Ejemplo: <code>https://bucket-name.s3.company.com/key-name</code>
Estilo de ruta	Utilice una dirección URL de estilo de ruta para acceder al bloque. Las URL de estilo de ruta incluyen el nombre del cubo al final Ejemplo: <code>https://s3.company.com/bucket-name/key-name</code> Nota: La opción de URL de estilo de ruta no se recomienda y se descartará en una futura versión de StorageGRID.

- d. De manera opcional, introduzca el número de puerto o utilice el puerto predeterminado: 443 para HTTPS o 80 para HTTP.

Almacenamiento de Azure Blob

- a. Con uno de los siguientes formatos, introduzca el URI para el punto final de servicio.

- `https://host:port`
- `http://host:port`

Ejemplo: `https://myaccount.blob.core.windows.net:443`

Si no especifica un puerto, por defecto el puerto 443 se utiliza para HTTPS y el puerto 80 se utiliza para HTTP.

4. Seleccione **Continuar**. A continuación, seleccione el tipo de autenticación e introduzca la información requerida para el extremo de Cloud Storage Pool:

Clave de acceso

Para Amazon S3/GCP u otro proveedor compatible con S3

- a. **ID de clave de acceso:** Ingrese el ID de clave de acceso de la cuenta que posee el depósito externo.
- b. **Clave de acceso secreta:** Ingrese la clave de acceso secreta.

Funciones de IAM en cualquier lugar

For AWS IAM Roles Anywhere SERVICE

StorageGRID utiliza el servicio de token de seguridad de AWS (STS) para generar dinámicamente un token de corta duración para acceder a los recursos de AWS.

- a. *** AWS IAM Roles Anywhere REGION*:** Seleccione la región para el Cloud Storage Pool. Por ejemplo, `us-east-1`.
- b. **Trust Anchor URN:** Introduzca el URN del anclaje de confianza que valida las solicitudes de credenciales STS de corta duración. Puede ser una CA raíz o intermedia.
- c. **Perfil URN:** Introduzca el URN del perfil de IAM Roles Anywhere que enumera los roles que se pueden asignar a cualquier persona de confianza.
- d. **RoI URN:** Introduzca el URN del rol IAM que se puede asignar a cualquier persona de confianza.
- e. **Duración de la sesión:** Introduzca la duración de las credenciales de seguridad temporales y la sesión de roles. Introduzca al menos 15 minutos y no más de 12 horas.
- f. **Certificado CA del servidor** (opcional): Uno o más certificados CA de confianza, en formato PEM, para verificar el servidor IAM Roles Anywhere. Si se omite, el servidor no se verificará.
- g. **Certificado de entidad final:** La clave pública, en formato PEM, del certificado X509 firmado por el anclaje de confianza. AWS IAM Roles Anywhere utiliza esta clave para emitir un token STS.
- h. **Clave privada de entidad final:** La clave privada para el certificado de entidad final.

CAP (portal de acceso C2S)

Para servicios en la nube comercial (C2S) S3 SERVICE

- a. **URL de credenciales temporales:** Ingrese la URL completa que StorageGRID usará para obtener credenciales temporales del servidor CAP, incluyendo todos los parámetros API requeridos y opcionales asignados a su cuenta C2S.
- b. **Certificado de CA del servidor:** Seleccione **Examinar** y cargue el certificado de CA que StorageGRID usará para verificar el servidor CAP. El certificado debe estar codificado con PEM y emitido por una autoridad gubernamental de certificación (CA) apropiada.
- c. **Certificado de cliente:** Seleccione **Examinar** y cargue el certificado que StorageGRID usará para identificarse en el servidor CAP. El certificado de cliente debe estar codificado con PEM, emitido por una autoridad de certificación gubernamental (CA) apropiada, y se le debe otorgar acceso a su cuenta C2S.
- d. **Clave privada del cliente:** Seleccione **Examinar** y cargue la clave privada codificada con PEM para el certificado del cliente.
- e. Si la clave privada del cliente está cifrada, introduzca la frase de acceso para descifrar la clave privada del cliente. De lo contrario, deje en blanco el campo **Client private key passphrase**.



Si el certificado de cliente se cifrará, utilice el formato tradicional para el cifrado. El formato cifrado PKCS #8 no es compatible.

Almacenamiento de Azure Blob

Para Azure Blob Storage, Shared Key Only

- Nombre de la cuenta:** Introduzca el nombre de la cuenta de almacenamiento que posee el contenedor externo
- Clave de cuenta:** Ingrese la clave secreta para la cuenta de almacenamiento

Puede usar el portal de Azure para encontrar estos valores.

Anónimo

No se requiere información adicional.

5. Seleccione **continuar**. A continuación, elija el tipo de verificación de servidor que desea utilizar:

Opción	Descripción
Utilice los certificados de CA raíz en el sistema operativo del nodo de almacenamiento	Utilice los certificados de CA de cuadrícula instalados en el sistema operativo para asegurar las conexiones.
Utilizar certificado de CA personalizado	Usar un certificado de CA personalizado. Seleccione Browse y cargue el certificado codificado PEM.
No verifique el certificado	Al seleccionar esta opción, las conexiones TLS al Cloud Storage Pool no son seguras.

6. Seleccione **Guardar**.

Cuando guarda un pool de almacenamiento en cloud, StorageGRID hace lo siguiente:

- Valida que el depósito o contenedor y el punto final del servicio existen y que se puede acceder a ellos mediante las credenciales que ha especificado.
- Escribe un archivo de marcador en el bloque o contenedor para identificarlo como un Cloud Storage Pool. Nunca elimine este archivo, que se llama `x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid`.

Si la validación de Cloud Storage Pool falla, recibirá un mensaje de error que explica por qué falló la validación. Por ejemplo, puede que se informe un error si hay un error de certificado o si el bloque o el contenedor especificados no existen ya.

7. Si se produce un error, consulte la "[Instrucciones para solucionar problemas de Cloud Storage Pools](#)" sección, Resolver cualquier problema y, a continuación, intente guardar el pool de almacenamiento en cloud de nuevo.

Información relacionada

["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)

Ver detalles de Cloud Storage Pool en StorageGRID

Puede ver los detalles de un pool de almacenamiento en nube para determinar dónde se usa y para ver qué nodos y grados de almacenamiento están incluidos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Pasos

1. Selecciona **ILM** > **Pools de almacenamiento** > **Pools de almacenamiento en la nube**.

La tabla Cloud Storage Pools incluye la siguiente información para cada pool de almacenamiento en nube que incluye nodos de almacenamiento:

- **Nombre:** El nombre único para mostrar de la piscina.
- **URI:** El Identificador Uniforme de Recursos del Pool de Almacenamiento en la Nube.
- **Tipo de proveedor:** Qué proveedor de nube se utiliza para este Pool de almacenamiento en la nube.
- **Contenedor:** El nombre del cubo utilizado para el Cloud Storage Pool.
- **Uso de ILM:** Cómo se está utilizando actualmente la piscina. Un Cloud Storage Pool puede estar sin utilizar o puede utilizarse en una o más reglas de ILM, perfiles de código de borrado, o ambas.
- **Último error:** El último error detectado durante una comprobación de estado de este Pool de almacenamiento en la nube.

2. Para ver los detalles de un pool de almacenamiento en nube específico, seleccione su nombre.

Aparece la página de detalles del pool.

3. Vea la pestaña **Autenticación** para obtener más información sobre el tipo de autenticación de este Pool de Cloud Storage y para editar los detalles de autenticación.
4. Vea la pestaña **Verificación del servidor** para obtener información sobre los detalles de verificación, editar la verificación, descargar un nuevo certificado o copiar el certificado PEM.
5. Consulte la pestaña **ILM usage** para determinar si el Cloud Storage Pool se está utilizando actualmente en reglas de ILM o perfiles de codificación de borrado.
6. Opcionalmente, vaya a la página **ILM rules** para ["aprende y gestiona cualquier regla"](#) que utilice Cloud Storage Pool.

Edita un Cloud Storage Pool en StorageGRID

Puede editar un Pool de almacenamiento en la nube para cambiar su nombre, punto final de servicio u otros detalles; sin embargo, no puede cambiar el bucket de S3 o el contenedor de Azure para un Pool de almacenamiento en la nube.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Ha revisado el ["Consideraciones para Cloud Storage Pools"](#).

Pasos

1. Seleccione **ILM > Pools de almacenamiento > Pools de almacenamiento en la nube**.

En la tabla Cloud Storage Pools, se enumera los pools de almacenamiento en el cloud.

2. Seleccione la casilla de verificación para el Pool de almacenamiento en la nube que desea editar y, a continuación, seleccione * Acciones * > * Editar *.

Alternativamente, seleccione el nombre del Cloud Storage Pool y luego seleccione **Editar**.

3. Según sea necesario, cambie el nombre de Cloud Storage Pool, el extremo de servicio, las credenciales de autenticación o el método de verificación de certificados.



No puede cambiar el tipo de proveedor, el bucket de S3 o el contenedor de Azure para un Cloud Storage Pool.

Si ya cargó un certificado de servidor o cliente, puede ampliar el acordeón **Detalles del certificado** para revisar el certificado que está actualmente en uso.

4. Seleccione **Guardar**.

Cuando guarda un pool de almacenamiento en cloud, StorageGRID valida que el bloque o el contenedor y el extremo de servicio existen, y que se pueden acceder a ellos con las credenciales especificadas.

Si la validación de Cloud Storage Pool falla, se muestra un mensaje de error. Por ejemplo, es posible que se informe un error si existe un error de certificado.

Consulte las instrucciones de "[Solución de problemas de Cloud Storage Pools](#)", Resolver el problema y, a continuación, intente guardar el pool de almacenamiento en la nube de nuevo.

Eliminar un Cloud Storage Pool en StorageGRID

Puede quitar un pool de almacenamiento en cloud si no se utiliza en una regla de gestión de la vida útil de la información y no contiene datos de objetos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Usted tiene el "[permisos de acceso requeridos](#)".

Si es necesario, utilice ILM para mover datos de objetos

Si el Cloud Storage Pool que desea quitar contiene datos de objetos, debe usar ILM para mover los datos a otra ubicación. Por ejemplo, puede mover los datos a Nodos de almacenamiento en el grid o a otro Pool de almacenamiento en la nube.

Pasos

1. Seleccione **ILM > Pools de almacenamiento > Pools de almacenamiento en la nube**.
2. Observe la columna Uso de ILM en la tabla para determinar si puede quitar Cloud Storage Pool.

No puede quitar un pool de almacenamiento de cloud si se está utilizando en una regla de gestión de la vida útil de la información o en un perfil de código de borrado.

3. Si se está utilizando Cloud Storage Pool, seleccione **cloud storage pool name > ILM usage**.

4. "Clone cada regla de ILM" Que actualmente coloca objetos en el Cloud Storage Pool que desea eliminar.
5. Determine dónde desea mover los objetos existentes gestionados por cada regla clonada.

Puede utilizar uno o más pools de almacenamiento o un pool de almacenamiento en cloud diferente.

6. Edite cada una de las reglas clonadas.

Para el Paso 2 del Asistente para crear reglas de ILM, seleccione la nueva ubicación en el campo **Copias en**.

7. "Cree una nueva política de ILM" y reemplace cada una de las reglas antiguas por una regla clonada.
8. Activar la nueva política.
9. Espere a que ILM elimine objetos del Cloud Storage Pool y colóquelos en la nueva ubicación.

Eliminar Pool de Almacenamiento en Nube

Cuando el pool de almacenamiento en cloud está vacío y no se usa en ninguna regla de ILM, puede eliminarlo.

Antes de empezar

- Quitó todas las reglas de ILM que pueden haber utilizado el pool.
- Ha confirmado que el bloque de S3 o el contenedor de Azure no contienen ningún objeto.

Se produce un error si intenta quitar un Pool de almacenamiento en cloud si contiene objetos. Consulte ["Solucione problemas de Cloud Storage Pools"](#).



Cuando se crea un pool de almacenamiento en el cloud, StorageGRID escribe un archivo marcador en el bloque o contenedor para identificarlo como un pool de almacenamiento en el cloud. No elimine este archivo, que se llama `x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid`.

Pasos

1. Selecciona **ILM > Pools de almacenamiento > Pools de almacenamiento en la nube**.
2. Si la columna ILM usage indica que Cloud Storage Pool no se está usando, seleccione la casilla de comprobación.
3. Seleccione **acciones > Quitar**.
4. Seleccione **OK**.

Soluciona problemas de los Cloud Storage Pools en StorageGRID

Utilice estos pasos de solución de problemas para resolver los errores que puede encontrar al crear, editar o eliminar un pool de almacenamiento en la nube.

Determine si se ha producido un error

StorageGRID realiza una comprobación sencilla del estado en cada pool de almacenamiento en cloud leyendo el objeto conocido `x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid` para garantizar que se pueda acceder al pool de almacenamiento en cloud y que funcione correctamente. Cuando StorageGRID se encuentra con un error en el extremo, realiza una comprobación del estado cada minuto desde cada nodo de almacenamiento. Cuando se resuelve el error, las comprobaciones del estado se detienen. Si una comprobación del estado detecta un problema, se muestra un mensaje en la última columna de error de la tabla Cloud Storage Pools de la página

Storage Pools.

En la tabla, se muestra el error más reciente detectado para cada pool de almacenamiento en cloud e indica cuánto tiempo se produjo el error.

Además, se activa una alerta de error * de conectividad del grupo de almacenamiento en cloud* si la comprobación del estado detecta que se han producido uno o varios errores nuevos de Cloud Storage Pool en los últimos 5 minutos. Si recibe una notificación por correo electrónico para esta alerta, vaya a la página Grupos de almacenamiento (seleccione **ILM > Grupos de almacenamiento**), revise los mensajes de error en la última columna de error y consulte las directrices para la solución de problemas que aparecen a continuación.

Compruebe si se ha resuelto un error

Después de resolver cualquier problema subyacente, puede determinar si se ha resuelto el error. En la página Cloud Storage Pool, seleccione el punto final y seleccione **Borrar error**. Un mensaje de confirmación indica que StorageGRID borró el error para el pool de almacenamiento en el cloud.

Si se ha resuelto el problema subyacente, ya no se muestra el mensaje de error. Sin embargo, si el problema subyacente no se ha solucionado (o si se encuentra un error diferente), el mensaje de error se mostrará en la última columna de error en unos pocos minutos.

Error: No se superó la comprobación del estado. Error desde el punto final

Es posible que te encuentres con este error en alguno de estos casos:

- Cuando activas S3 Object Lock con la retención predeterminada para tu bucket de Amazon S3 después de empezar a utilizar dicho bucket para un Cloud Storage Pool. Este error se produce cuando la operación PUT no incluye un encabezado HTTP con un valor de suma de comprobación de la carga útil, como Content-MD5. Este valor de encabezado es obligatorio para las operaciones PUT en buckets con S3 Object Lock activado según AWS.

Para solucionar este problema, sigue los pasos que se indican en ["Editar un pool de almacenamiento en el cloud"](#) sin realizar ningún cambio. Esta acción activa la validación de la configuración del Cloud Storage Pool, que detecta y actualiza automáticamente el indicador S3 Object Lock en la configuración del endpoint del Cloud Storage Pool.

- Cuando activas S3 Object Lock con la retención predeterminada para tu bucket de StorageGRID S3 después de empezar a usar ese bucket para un Cloud Storage Pool.

Para solucionar este problema:

- Si utilizas HTTP: los Cloud Storage Pools con S3 Object Lock activado no son compatibles. Edita la conexión del endpoint para usar HTTPS en su lugar.
- Si utilizas HTTPS: sigue los pasos que se indican en ["Editar un pool de almacenamiento en el cloud"](#) sin realizar ningún cambio. Esta acción activa la validación de la configuración del Cloud Storage Pool, que detecta y actualiza automáticamente el indicador S3 Object Lock en la configuración del endpoint del Cloud Storage Pool.

Si surge algún otro problema, ponte en contacto con soporte técnico.

Error: Este pool de almacenamiento en cloud contiene contenido inesperado

Es posible ver este mensaje de error cuando se intenta crear, editar o eliminar un pool de almacenamiento en cloud. Este error se produce si el depósito o el contenedor incluyen x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid el

archivo de marcador, pero ese archivo no tiene el campo de metadatos con el UUID esperado.

Por lo general, solo verá este error si crea un nuevo pool de almacenamiento en el cloud y otra instancia de StorageGRID ya utiliza el mismo pool de almacenamiento en el cloud.

Pruebe uno de estos pasos para corregir el problema:

- Si va a configurar un nuevo Cloud Storage Pool y el bucket contiene el `x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid` archivo y las claves de objeto adicionales similares al siguiente ejemplo, cree un bucket nuevo y utilice este bucket nuevo en su lugar.

Ejemplo de clave de objeto adicional: `my-bucket.3E64CF2C-B74D-4B7D-AFE7-AD28BC18B2F6.1727326606730410`

- Si `x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid` el archivo es el único objeto del depósito, suprima este archivo.

Si estos pasos no se aplican a su escenario, póngase en contacto con el soporte técnico.

Error: No se pudo crear o actualizar Cloud Storage Pool. Error desde el punto final

Puede encontrarse con este error en las siguientes circunstancias:

- Cuando intenta crear o editar un Pool de Almacenamiento en Nube.
- Cuando selecciona una combinación de plataforma, autenticación o protocolo no compatible con S3 Object Lock durante la configuración de un nuevo Cloud Storage Pool. Consulte "[Consideraciones para Cloud Storage Pools](#)".

Este error indica que un problema de conectividad o configuración impide que StorageGRID escriba en el pool de almacenamiento en cloud.

Para corregir el problema, revise el mensaje de error desde el punto final.

- Si el mensaje de error contiene `Get url: EOF`, compruebe que el punto final de servicio utilizado para el pool de almacenamiento en la nube no utilice HTTP para un contenedor o depósito que requiera HTTPS.
- Si el mensaje de error contiene `Get url: net/http: request canceled while waiting for connection`, compruebe que la configuración de red permite a los nodos de almacenamiento acceder al punto final de servicio utilizado para el pool de almacenamiento en la nube.
- Si el error se debe a una plataforma, autenticación o protocolo no compatibles, cambie a una configuración compatible con S3 Object Lock e intente guardar el nuevo Cloud Storage Pool de nuevo.
- Para todos los demás mensajes de error de punto final, intente uno o más de los siguientes:
 - Cree un contenedor o bloque externo con el mismo nombre que introdujo para el Cloud Storage Pool e intente guardar de nuevo el nuevo Cloud Storage Pool.
 - Corrija el nombre de contenedor o bloque que especificó para Cloud Storage Pool e intente guardar de nuevo el nuevo pool de almacenamiento en cloud.

Error: No se pudo analizar el certificado de CA

Es posible ver este mensaje de error cuando se intenta crear o editar un pool de almacenamiento en el cloud. El error se produce si StorageGRID no pudo analizar el certificado introducido al configurar el pool de almacenamiento en cloud.

Para corregir el problema, compruebe el certificado de CA que proporcionó para los problemas.

Error: No se encontró un pool de almacenamiento en cloud con este ID

Es posible ver este mensaje de error cuando se intenta editar o eliminar un pool de almacenamiento en el cloud. Este error se produce si el extremo devuelve una respuesta 404, que puede significar cualquiera de las siguientes:

- Las credenciales utilizadas para Cloud Storage Pool no tienen permiso de lectura para el depósito.
- El depósito utilizado para Cloud Storage Pool no incluye el `x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid` archivo de marcador.

Intente uno o más de estos pasos para corregir el problema:

- Compruebe que el usuario asociado a la clave de acceso configurada tenga los permisos necesarios.
- Edite el pool de almacenamiento cloud con credenciales que tengan los permisos necesarios.
- Si los permisos son correctos, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.

Error: No se ha podido comprobar el contenido del pool de almacenamiento en cloud. Error desde el punto final

Es posible ver este mensaje de error cuando se intenta eliminar un pool de almacenamiento en el cloud. Este error indica que algún problema de conectividad o configuración impide que StorageGRID lea el contenido del bucket de Cloud Storage Pool.

Para corregir el problema, revise el mensaje de error desde el punto final.

Error: Los objetos ya se han colocado en este cucharón

Es posible ver este mensaje de error cuando se intenta eliminar un pool de almacenamiento en el cloud. No puede eliminar un pool de almacenamiento en cloud si contiene datos que se movieron allí mediante ILM, datos que estaban en el depósito antes de configurar el pool de almacenamiento en cloud o datos que algún otro origen puso en el depósito después de crear el pool de almacenamiento en cloud.

Intente uno o más de estos pasos para corregir el problema:

- Siga las instrucciones para volver a mover objetos a StorageGRID en «Ciclo de vida de un objeto de pool de almacenamiento en cloud».
- Si está seguro de que ILM no colocó los objetos restantes en el Cloud Storage Pool, elimine manualmente los objetos del bloque.



No elimine nunca manualmente objetos de un pool de almacenamiento en cloud que haya colocado allí ILM. Si más adelante intenta acceder a un objeto eliminado manualmente desde StorageGRID, no se encuentra el objeto eliminado.

Error: El proxy encontró un error externo al intentar acceder al pool de almacenamiento de cloud

Es posible ver este mensaje de error si configuró un proxy de almacenamiento no transparente entre los nodos de almacenamiento y el extremo externo S3 utilizado para el pool de almacenamiento en nube. Este error se produce si el servidor proxy externo no puede alcanzar el punto final de Cloud Storage Pool. Por ejemplo, es posible que el servidor DNS no pueda resolver el nombre de host o que haya un problema de red externo.

Intente uno o más de estos pasos para corregir el problema:

- Compruebe la configuración de Cloud Storage Pool (**ILM > agrupaciones de almacenamiento**).
- Compruebe la configuración de redes del servidor proxy de almacenamiento.

Error: El certificado X,509 está fuera del período de validez

Es posible ver este mensaje de error cuando se intenta eliminar un pool de almacenamiento en el cloud. Este error se produce cuando la autenticación requiere un certificado X,509 para garantizar que se valida el pool de almacenamiento en nube externo correcto y que el pool externo está vacío antes de que se elimine la configuración de Cloud Storage Pool.

Intente realizar estos pasos para corregir el problema:

- Actualice el certificado configurado para autenticación en Cloud Storage Pool.
- Asegúrese de que se ha resuelto cualquier alerta de caducidad de certificado en este Cloud Storage Pool.

Información relacionada

["Ciclo de vida de un objeto de Cloud Storage Pool"](#)

Administra los perfiles de código de borrado en StorageGRID

Puede ver los detalles de un perfil de código de borrado y cambiar el nombre de un perfil si es necesario. Puede desactivar un perfil de código de borrado si actualmente no se está utilizando en ninguna regla de ILM.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["permisos de acceso requeridos"](#).

Consulte los detalles del perfil de código de borrado

Puede ver los detalles de un perfil de código de borrado para determinar su estado, el esquema de código de borrado utilizado y otra información.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Codificación de borrado**.
2. Seleccione el perfil. Aparece la página de detalles del perfil.
3. De manera opcional, consulte la pestaña reglas de ILM para ver una lista de reglas de ILM que utilizan el perfil y las políticas de ILM que utilizan esas reglas.
4. Opcionalmente, consulte la pestaña Nodos de almacenamiento para obtener más información sobre cada nodo de almacenamiento en el pool de almacenamiento del perfil, como el sitio donde se encuentra y el uso del almacenamiento.

Cambie el nombre de un perfil de código de borrado

Es posible que desee cambiar el nombre de un perfil de codificación de borrado para que sea más obvio lo que hace el perfil.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Codificación de borrado**.

2. Seleccione el perfil al que desea cambiar el nombre.
3. Seleccione **Cambiar nombre**.
4. Introduzca un nombre único para el perfil de codificación de borrado.

El nombre del perfil de codificación de borrado se añade al nombre del pool de almacenamiento en la instrucción de ubicación para una regla de ILM.



Los nombres de perfil de código de borrado deben ser únicos. Se produce un error de validación si utiliza el nombre de un perfil existente, incluso si dicho perfil se ha desactivado.

5. Seleccione **Guardar**.

Desactivar un perfil de código de borrado

Puede desactivar un perfil de código de borrado si ya no tiene pensado utilizarlo y si el perfil no se está utilizando en ninguna regla de ILM.



Confirme que no hay operaciones de reparación de datos con código de borrado ni procedimientos de decomiso en curso. Se devuelve un mensaje de error si se intenta desactivar un perfil de código de borrado mientras se realiza alguna de estas operaciones.

Acerca de esta tarea

StorageGRID le impide desactivar un perfil de código de borrado si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- El perfil de código de borrado se utiliza actualmente en una regla de ILM.
- El perfil de código de borrado ya no se usa en ninguna regla de ILM, pero los datos de objetos y fragmentos de paridad del perfil siguen existiendo.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Codificación de borrado**.
2. En la pestaña Activo, revise la columna **Estado** para confirmar que el perfil de codificación de borrado que desea desactivar no se utiliza en ninguna regla de ILM.

No puede desactivar un perfil de código de borrado si se utiliza en alguna regla de ILM. En el ejemplo, se utiliza el perfil de centro de datos 2+1 1 en al menos una regla de ILM.

☐	Profile name ?	Status ?	Storage pool ?	Erasure-coding scheme ?
☐	2+1 Data Center 1	Used in 5 rules	Data Center 1	2+1
☐	New profile	Deactivated	Data Center 1	2+1

3. Si el perfil se utiliza en una regla de ILM, siga estos pasos:
 - a. Seleccione **ILM > Reglas**.
 - b. Seleccione cada regla y revise el diagrama de retención para determinar si la regla utiliza el perfil de codificación de borrado que desea desactivar.

- c. Si la regla de ILM utiliza el perfil de código de borrado que desea desactivar, determine si la regla se utiliza en alguna política de ILM.
- d. Complete los pasos adicionales de la tabla, en función del perfil de código de borrado que se utilice.

¿Dónde se ha utilizado el perfil?	Pasos adicionales que se deben realizar antes de desactivar el perfil	Consulte estas instrucciones adicionales
No se usa nunca en ninguna regla de ILM	No se requieren pasos adicionales. Continúe con este procedimiento.	<i>Ninguno</i>
En una regla de ILM que nunca se haya usado en ninguna política de ILM	i. Edite o elimine todas las reglas de ILM afectadas. Si edita la regla, elimine todas las ubicaciones que utilicen el perfil de código de borrado. ii. Continúe con este procedimiento.	"Trabaje con las reglas de ILM y las políticas de ILM"
En una regla de ILM que está actualmente en una política de ILM activa	i. Clone la política. ii. Elimine la regla de ILM que utilice el perfil de código de borrado. iii. Añada una o varias reglas nuevas de ILM para garantizar la protección de los objetos. iv. Guarde, simule y active la nueva directiva. v. Espere a que se aplique la nueva directiva y a que los objetos existentes se muevan a nuevas ubicaciones en función de las nuevas reglas que haya agregado. Nota: dependiendo del número de objetos y del tamaño de su sistema StorageGRID, las operaciones de ILM pueden tardar semanas o incluso meses en mover los objetos a nuevas ubicaciones, según las nuevas reglas de ILM. Aunque puede intentar desactivar de forma segura un perfil de codificación de borrado mientras aún está asociado a los datos, la operación de desactivación fallará. Un mensaje de error le informará si el perfil aún no está listo para ser desactivado. vi. Edite o elimine la regla que ha eliminado de la política. Si edita la regla, elimine todas las ubicaciones que utilicen el perfil de código de borrado. vii. Continúe con este procedimiento.	"Cree una política de ILM" "Trabaje con las reglas de ILM y las políticas de ILM"

¿Dónde se ha utilizado el perfil?	Pasos adicionales que se deben realizar antes de desactivar el perfil	Consulte estas instrucciones adicionales
En una regla de ILM que está actualmente en una política de ILM	i. Edite la política. ii. Elimine la regla de ILM que utilice el perfil de código de borrado. iii. Añada una o varias reglas nuevas de ILM para garantizar que todos los objetos estén protegidos. iv. Guarde la política. v. Edite o elimine la regla que ha eliminado de la política. Si edita la regla, elimine todas las ubicaciones que utilicen el perfil de código de borrado. vi. Continúe con este procedimiento.	"Cree una política de ILM" "Trabaje con las reglas de ILM y las políticas de ILM"

e. Refresque la página de perfiles de codificación de borrado para asegurarse de que el perfil no se utiliza en una regla de ILM.

4. Si el perfil no se utiliza en una regla de ILM, seleccione el botón de opción y seleccione **Desactivar**. Aparece el cuadro de diálogo Desactivar perfil de codificación de borrado.



Puede seleccionar varios perfiles para desactivarlos al mismo tiempo, siempre y cuando no se utilice cada perfil en ninguna regla.

5. Si está seguro de que desea desactivar el perfil, seleccione **Desactivar**.

Resultados

- Si StorageGRID puede desactivar el perfil de código de borrado, su estado es Desactivado. Ya no puede seleccionar este perfil para ninguna regla de ILM. No puede reactivar un perfil desactivado.
- Si StorageGRID no puede desactivar el perfil, aparecerá un mensaje de error. Por ejemplo, aparece un mensaje de error si los datos del objeto siguen asociados a este perfil. Es posible que deba esperar varias semanas antes de volver a intentar el proceso de desactivación.

Configurar regiones S3 para StorageGRID

Las reglas de ILM pueden filtrar objetos según las regiones opcionales donde se crean los buckets S3, lo que le permite almacenar objetos de diferentes regiones en diferentes ubicaciones de almacenamiento.

Si desea usar una región de bloque de S3 como filtro de una regla, primero debe crear las regiones que pueden usar los bloques del sistema.



No puede cambiar la región de un depósito después de haber creado el depósito.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".

Acerca de esta tarea

Al crear un bloque de S3, puede especificar que el bloque se cree en una región determinada. El establecimiento de una región permite que el bloque se aproxime geográficamente a los usuarios, lo que ayuda a optimizar la latencia, minimizar los costes y cumplir con los requisitos normativos.

Cuando se crea una regla de ILM, se recomienda utilizar la región asociada con un bloque de S3 como filtro avanzado. Por ejemplo, puede diseñar una regla que se aplique solo a los objetos de los cubos S3 creados en la `us-west-2` región. Luego, puede especificar que las copias de esos objetos se coloquen en nodos de almacenamiento en un centro de datos dentro de la región para optimizar la latencia.

Al configurar regiones, siga estas directrices:

- Por defecto, se considera que todos los cubos pertenecen a la `us-east-1` región.
- Debe crear las regiones usando Grid Manager antes de poder especificar una región no predeterminada al crear depósitos usando Tenant Manager o Tenant Management API, o con el elemento de solicitud `LocationConstraint` para solicitudes de S3 PUT Bucket API. Se produce un error si una solicitud PUT Bucket utiliza una región que no se ha definido en StorageGRID.
- Debe usar el nombre exacto de la región cuando cree el bloque de S3. Los nombres de región distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los caracteres válidos son números, letras y guiones.



EU no se considera un alias de eu-west-1. Si desea utilizar la región UE o eu-west-1, debe utilizar el nombre exacto.

- No puede eliminar ni modificar una región si se utiliza en una regla asignada a cualquier política (activa o inactiva).
- Si utiliza una región no válida como filtro avanzado en una regla de ILM, no puede agregar esa regla a una política.

Puede obtenerse una región no válida si utiliza una región como filtro avanzado en una regla ILM pero luego elimina esa región, o si utiliza la API de administración de cuadrícula para crear una regla y especificar una región que no ha definido.

- Si elimina una región después de utilizarla para crear un bloque de S3, deberá volver a agregar la región si alguna vez desea utilizar el filtro avanzado restricción de ubicaciones para buscar objetos en ese bloque.

Pasos

1. Seleccione **ILM > Regiones**.

Aparece la página Regiones.

2. Seleccione la pestaña **Todas las regiones** o **Región predeterminada**.

Todas las regiones

La pestaña **Todas las regiones** enumera las regiones definidas actualmente, incluida la región predeterminada definida.



No puedes eliminar ni modificar la región predeterminada en la pestaña **Todas las regiones**. Utilice la pestaña **Región predeterminada** para cambiar la región predeterminada.

- Para agregar una región, seleccione **Agregar otra región**.
- Introduzca el nombre de una región que desea utilizar al crear bloques de S3.

Debe utilizar este nombre de región exacto como elemento de solicitud LocationConstraint al crear el bloque de S3 correspondiente.

- Para eliminar una región que no se utilice, selecciona el icono de eliminación

Aparece un mensaje de error si intenta eliminar una región que se utiliza actualmente en cualquier política (activa o inactiva).

- Cuando haya terminado de realizar los cambios, seleccione **Guardar**.

Ahora puede seleccionar estas regiones en la sección Advanced Filters en el paso 1 del asistente de creación de reglas de ILM. Consulte ["Usar filtros avanzados en las reglas de ILM"](#).

Región predeterminada

La pestaña **Región predeterminada** muestra la región predeterminada definida actualmente, que puedes modificar.

- Para cambiar la región predeterminada, seleccione el nombre de la región de las opciones disponibles en la lista desplegable **Región predeterminada**.
- Seleccione **Guardar**.

Cree la regla de ILM

Conoce las reglas ILM en StorageGRID

Para gestionar objetos, debe crear un conjunto de reglas de gestión de ciclo de vida de la información (ILM) y organizarlas en una política de ILM.

Cada objeto ingerido en el sistema se evalúa según la política activa. Cuando una regla de la política coincide con los metadatos de un objeto, las instrucciones de la regla determinan las acciones que StorageGRID lleva a cabo para copiar y almacenar ese objeto.



Los metadatos de objetos no se gestionan por las reglas de ILM. En su lugar, los metadatos de objetos se almacenan en una base de datos de Cassandra en lo que se conoce como almacén de metadatos. Se mantienen automáticamente tres copias de los metadatos de objetos en cada sitio para proteger los datos frente a pérdidas.

Elementos de una regla de ILM

Una regla de ILM consta de tres elementos:

- **Criterios de filtrado:** Los filtros básicos y avanzados de una regla definen a qué objetos se aplica la regla. Si un objeto coincide con todos los filtros, StorageGRID aplica la regla y crea las copias de objeto especificadas en las instrucciones de colocación de la regla.
- **Instrucciones de colocación:** Las instrucciones de colocación de una regla definen el número, el tipo y la ubicación de las copias de objetos. Cada regla puede incluir una secuencia de instrucciones de colocación para cambiar el número, el tipo y la ubicación de las copias de objetos a lo largo del tiempo. Cuando expira el período de tiempo para una ubicación, la siguiente evaluación de ILM aplica automáticamente las instrucciones en la siguiente ubicación.
- **Comportamiento de ingesta:** El comportamiento de ingesta de una regla le permite elegir cómo se protegen los objetos filtrados por la regla a medida que se ingieren (cuando un cliente S3 guarda un objeto en la cuadrícula).

Filtrado de reglas de ILM

Al crear una regla de ILM, puede especificar filtros para identificar a qué objetos se aplica la regla.

En el caso más sencillo, es posible que una regla no utilice ningún filtro. Cualquier regla que no utilice filtros se aplica a todos los objetos, por lo que debe ser la última regla (predeterminada) de una política de ILM. La regla predeterminada proporciona instrucciones de almacenamiento para objetos que no coinciden con los filtros de otra regla.

- Los filtros básicos permiten aplicar diferentes reglas a grupos grandes y distintos de objetos. Estos filtros le permiten aplicar una regla a cuentas de arrendatario específicas, bloques S3 específicos o ambos.

Los filtros básicos le dan una manera sencilla de aplicar diferentes reglas a un gran número de objetos. Por ejemplo, es posible que los registros financieros de su empresa deban almacenarse para cumplir con requisitos normativos; en cambio, los datos del departamento de marketing pueden necesitar almacenarse para facilitar las operaciones diarias. Tras crear cuentas de inquilino independientes para cada departamento o al separar los datos de los diferentes departamentos en bloques S3 independientes, puede crear fácilmente una regla que se aplique a todos los registros financieros y a una segunda regla que se aplique a todos los datos de marketing.

- Los filtros avanzados le proporcionan un control granular. Puede crear filtros para seleccionar objetos según las siguientes propiedades de objeto:
 - Tiempo de ingesta
 - Hora del último acceso
 - Todo o parte del nombre del objeto (clave)
 - Restricción de ubicación (sólo S3)
 - Tamaño del objeto
 - Metadatos del usuario
 - Etiqueta de objeto (solo S3)

Puede filtrar objetos según criterios muy específicos. Por ejemplo, los objetos almacenados por el departamento de imágenes de un hospital pueden usarse con frecuencia cuando tienen menos de 30 días de antigüedad y no suelen hacerlo después, mientras que los objetos que contienen información de visita del paciente pueden necesitar copiarse al departamento de facturación de la sede de la red sanitaria. Puede crear filtros que identifiquen cada tipo de objeto en función del nombre del objeto, el tamaño, las etiquetas de

objetos de S3 o cualquier otro criterio relevante para, a continuación, crear reglas independientes para almacenar cada conjunto de objetos de la forma adecuada.

Puede combinar filtros según sea necesario en una sola regla. Por ejemplo, el departamento de marketing podría querer almacenar archivos de imagen de gran tamaño de forma diferente a sus registros de proveedor, mientras que el departamento de recursos humanos podría necesitar almacenar registros de personal en una región específica e información de políticas de forma centralizada. En este caso, puede crear reglas que filtren por cuenta de arrendatario para segregar los registros de cada departamento, mientras utiliza filtros en cada regla para identificar el tipo específico de objetos al que se aplica la regla.

Instrucciones para colocar las reglas de ILM

Las instrucciones de colocación determinan dónde, cuándo y cómo se almacenan los datos de objetos. Una regla de ILM puede incluir una o varias instrucciones de ubicación. Cada instrucción de colocación se aplica a un único período de tiempo.

Al crear instrucciones de colocación:

- Para empezar, especifique el tiempo de referencia, que determina cuándo se inician las instrucciones de colocación. El tiempo de referencia podría ser el momento en que un objeto se ingiere, cuando se accede a un objeto, cuando un objeto con versiones se convierte en no actual o en un tiempo definido por el usuario.
- A continuación, especifique cuándo se aplicará la ubicación en relación con el tiempo de referencia. Por ejemplo, una ubicación podría comenzar en el día 0 y continuar durante 365 días, en relación con el momento en que se ingirió el objeto.
- Por último, debe especificar el tipo de copias (codificación de replicación o borrado) y la ubicación donde se almacenan las copias. Por ejemplo, puede que desee almacenar dos copias replicadas en dos sitios diferentes.

Cada regla puede definir varias ubicaciones para un único período de tiempo y ubicaciones diferentes para diferentes períodos de tiempo.

- Para colocar objetos en varias ubicaciones durante un solo período de tiempo, seleccione **Añadir otro tipo o ubicación** para agregar más de una línea para ese período de tiempo.
- Para colocar objetos en diferentes ubicaciones en diferentes períodos de tiempo, seleccione **Agregar otro período de tiempo** para agregar el siguiente período de tiempo. A continuación, especifique una o más líneas dentro del período de tiempo.

En el ejemplo se muestran dos instrucciones de colocación en la página Definir ubicaciones del asistente Crear reglas de ILM.

Time period and placements Sort by start date

If you want a rule to apply only to specific objects, select **Previous** and add advanced filters. When objects are evaluated, the rule is applied if the object's metadata matches the criteria in the filter.

Time period 1
From Day 0 store for 365 days

Store objects by replicating 2 copies at Data Center 1 , Data Center 2

and store objects by erasure coding using 6+3 EC scheme at all sites

1

Add other type or location

Time period 2
From Day 365 store forever

Store objects by replicating 2 copies at Data Center 3

2

Add other type or location

La primera instrucción de asignación 1 tiene dos líneas para el primer año:

- La primera línea crea dos copias de objetos replicadas en dos sitios de centro de datos.
- La segunda línea crea una copia 6+3 con código de borrado utilizando todos los sitios del centro de datos.

La segunda instrucción de asignación 2 crea dos copias al cabo de un año y las conserva indefinidamente.

Cuando defina el conjunto de instrucciones de colocación para una regla, debe asegurarse de que al menos una instrucción de colocación comienza en el día 0, de que no haya espacios entre los períodos de tiempo definidos. y que la instrucción de colocación final continúa para siempre o hasta que ya no se requiere ninguna copia de objeto.

Cuando cada período de tiempo de la regla caduca, se aplican las instrucciones de colocación del contenido para el próximo período de tiempo. Se crean nuevas copias de objetos y se eliminan todas las copias innecesarias.

Comportamiento de procesamiento de reglas de ILM

El comportamiento de la ingesta controla si las copias de objetos se colocan inmediatamente según las instrucciones de la regla o si se realizan copias provisionales y se aplican las instrucciones de colocación más adelante. Para las reglas de ILM hay disponibles los siguientes comportamientos de consumo:

- **Balanceado:** StorageGRID intenta hacer todas las copias especificadas en la regla ILM en la ingesta; si esto no es posible, se hacen copias provisionales y se devuelve éxito al cliente. Las copias especificadas en la regla ILM se realizan cuando es posible.
- **Estricto:** Todas las copias especificadas en la regla ILM deben hacerse antes de que el éxito se devuelva al cliente.
- **Confirmación doble:** StorageGRID realiza inmediatamente copias provisionales del objeto y devuelve el éxito al cliente. Las copias especificadas en la regla ILM se realizan cuando es posible.

Información relacionada

- ["Opciones de procesamiento"](#)
- ["Ventajas, desventajas y limitaciones de las opciones de ingesta"](#)
- ["Cómo interactúan las reglas de coherencia e ILM para afectar a la protección de datos"](#)

Regla de ILM de ejemplo

Por ejemplo, una regla de ILM podría especificar lo siguiente:

- Aplicar solo a los objetos que pertenecen al inquilino A..
- Realice dos copias replicadas de dichos objetos y almacene cada copia en un sitio diferente.
- Conservar las dos copias «para siempre», lo que significa que StorageGRID no las eliminará automáticamente. En su lugar, StorageGRID conservará estos objetos hasta que se eliminen mediante una solicitud de eliminación del cliente o cuando finalice el ciclo de vida de un bloque.
- Use la opción Equilibrada para el comportamiento de ingesta: La instrucción de ubicación de dos sitios se aplica en cuanto el inquilino A guarda un objeto en StorageGRID, a menos que no sea posible hacer inmediatamente las dos copias requeridas.

Por ejemplo, si el sitio 2 no se puede acceder cuando el inquilino A guarda un objeto, StorageGRID realizará dos copias provisionales en los nodos de almacenamiento del sitio 1. En cuanto el sitio 2 esté disponible, StorageGRID realizará la copia necesaria en ese sitio.

Información relacionada

- ["Qué es un pool de almacenamiento"](#)
- ["Qué es un pool de almacenamiento en la nube"](#)

Accede al asistente para crear una regla ILM en StorageGRID

Las reglas de ILM permiten gestionar la ubicación de los datos de objetos con el tiempo. Para crear una regla de ILM, debe usar el asistente Create an ILM Rule.



Si desea crear la regla ILM predeterminada para una política, siga la ["Instrucciones para crear una regla de ILM predeterminada"](#) en su lugar.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Si desea especificar a qué cuentas de arrendatario se aplica esta regla, tiene el ["Permiso para cuentas de inquilino"](#) identificador de cuenta o conoce el identificador de cada cuenta.
- Si desea que la regla filtre objetos en los metadatos de la última hora de acceso, las actualizaciones de la última hora de acceso deben habilitarse en el bloque S3.
- Ha configurado los pools de Cloud Storage que desee utilizar. Consulte ["Cree el pool de almacenamiento en el cloud"](#).
- Usted está familiarizado con el ["opciones de procesamiento"](#).
- Si necesita crear una regla compatible para su uso con S3 Object Lock, está familiarizado con el ["Requisitos para el bloqueo de objetos de S3"](#).

- Opcionalmente has visto el vídeo:

[Descripción general de las reglas de ILM](#)

Acerca de esta tarea

Al crear reglas de ILM:

- Considere la topología y las configuraciones de almacenamiento del sistema StorageGRID.
- Piense en qué tipos de copias de objetos desea realizar (replicadas o con código de borrado) y el número de copias de cada objeto que se necesitan.
- Determinar qué tipos de metadatos de objetos se usan en las aplicaciones que se conectan al sistema StorageGRID. Las reglas de ILM filtran los objetos en función de sus metadatos.
- Considere dónde desea que las copias de objetos se coloquen a lo largo del tiempo.
- Decida qué opción de ingesta utilizar (Compromiso equilibrado, estricto o doble).

Pasos

1. Selecciona **ILM > Reglas**.
2. Seleccione **Crear**. "[Paso 1 \(Introducir detalles\)](#)" Se mostrará el asistente Crear una regla de ILM.

Ingresa detalles y filtros para una regla StorageGRID ILM

El paso **Introducir detalles** del asistente Crear una regla de ILM le permite introducir un nombre y una descripción para la regla y definir filtros para la regla.

La introducción de una descripción y la definición de filtros para la regla son opcionales.

Acerca de esta tarea

Al evaluar un objeto con un "[Regla de ILM](#)", StorageGRID compara los metadatos del objeto con los filtros de la regla. Si los metadatos del objeto coinciden con todos los filtros, StorageGRID utiliza la regla para colocar el objeto. Puede diseñar una regla para aplicarla a todos los objetos, o puede especificar filtros básicos, como uno o más nombres de cuentas de arrendatario o de bloques, o filtros avanzados, como el tamaño del objeto o los metadatos de usuario.

Pasos

1. Introduzca un nombre único para la regla en el campo **Nombre**.
2. Si lo desea, introduzca una breve descripción de la regla en el campo **Descripción**.

Debe describir el propósito o la función de la regla para poder reconocerla más adelante.

3. Opcionalmente, seleccione una o más cuentas de arrendatario de S3 a las que se aplica esta regla. Si esta regla se aplica a todos los inquilinos, deje este campo en blanco.

Si no tiene el permiso de acceso raíz o las cuentas de inquilino, no puede seleccionar arrendatarios de la lista. En su lugar, introduzca el ID de inquilino o introduzca varios ID como una cadena delimitada por comas.

4. Opcionalmente, especifique los S3 cubos a los que se aplica esta regla.

Si se selecciona **Aplica a todos los cubos** (predeterminado), la regla se aplica a todos los cubos S3.

5. Para los inquilinos S3, opcionalmente seleccione **Sí** para aplicar la regla solo a versiones de objetos más antiguas en cubos S3 que tienen el control de versiones activado.

Si selecciona **Sí**, "Hora no corriente" se seleccionará automáticamente para el Tiempo de referencia en "Paso 2 del asistente Crear una regla de ILM".



La hora no actual se aplica solo a objetos S3 en bloques con control de versiones activado. Consulte ["Operaciones en cucharones, PutBucketVersioning"](#) y ["Gestione objetos con S3 Object Lock"](#).

Puede utilizar esta opción para reducir el impacto del almacenamiento de objetos con versiones mediante el filtrado de versiones de objetos no actuales. Consulte ["Ejemplo 4: Reglas de ILM y políticas para objetos con versiones de S3"](#).

6. Opcionalmente, seleccione **Agregar un filtro avanzado** para especificar filtros adicionales.

Si no configura el filtrado avanzado, la regla se aplica a todos los objetos que coincidan con los filtros básicos. Para obtener más información sobre el filtrado avanzado, consulte [Usar filtros avanzados en las reglas de ILM](#) y [Especifique varios tipos y valores de metadatos](#).

7. Seleccione **continuar**. "Paso 2 (Definir ubicaciones)" Se mostrará el asistente Crear una regla de ILM.

Usar filtros avanzados en las reglas de ILM

El filtrado avanzado permite crear reglas de ILM que se aplican solo a objetos específicos en función de sus metadatos. Al configurar el filtrado avanzado para una regla, debe seleccionar el tipo de metadatos que desea que coincidan, seleccionar un operador y especificar un valor de metadatos. Cuando se evalúan objetos, la regla de ILM se aplica solo a los objetos que tienen metadatos que coincidan con el filtro avanzado.

En la tabla se muestran los tipos de metadatos que se pueden especificar en los filtros avanzados, los operadores que se pueden utilizar para cada tipo de metadatos y los valores de metadatos esperados.

Tipo de metadatos	Operadores compatibles	Valor de los metadatos
Tiempo de ingesta	• es • no lo es • es antes • es el o antes • es posterior • es el o después	Hora y fecha en la que se ingirió el objeto. Nota: Para evitar problemas de recursos al activar una nueva política de ILM, puede usar el filtro avanzado de tiempo de ingesta en cualquier regla que pueda cambiar la ubicación de un gran número de objetos existentes. Establezca el tiempo de procesamiento en mayor o igual que el tiempo aproximado en el que la nueva política entrará en vigor para garantizar que los objetos existentes no se muevan innecesariamente.

Tipo de metadatos	Operadores compatibles	Valor de los metadatos
Clave	• es igual a • no es igual • contiene • no contiene • comienza con • no empieza por • termina con • no termina con	Todo o parte de una clave de objeto S3 única. Por ejemplo, puede que desee hacer coincidir los objetos que terminan con <code>.txt</code> o empiezan por <code>test-object/</code>.
Hora del último acceso	• es • no lo es • es antes • es el o antes • es posterior • es el o después	Hora y fecha en la que se recuperó por última vez el objeto (leído o visualizado). Nota: Si planeas hacerlo "utilizar la hora del último acceso" como un filtro avanzado, las actualizaciones de última hora de acceso deben estar habilitadas para el cubo S3.
Restricción de ubicación (sólo S3)	• es igual a • no es igual	Región en la que se creó un bloque de S3. Utilice ILM > Regiones para definir las regiones que se muestran. Nota: Un valor de <code>us-east-1</code> coincidirá con objetos en depósitos creados en la región <code>us-east-1</code>, así como con objetos en depósitos que no tienen ninguna región especificada. Ver "Configurar regiones S3".
Tamaño del objeto	• es igual a • no es igual • menor que • menor o igual que • mayor que • mayor o igual que	Tamaño del objeto. El código de borrado se adapta mejor a los objetos de más de 1 MB. No use el código de borrado para objetos de menos de 200 KB para evitar la sobrecarga de gestionar fragmentos de código de borrado muy pequeños.

Tipo de metadatos	Operadores compatibles	Valor de los metadatos
Metadatos del usuario	• contiene • termina con • es igual a • existe • comienza con • no contiene • no termina con • no es igual • no existe • no empieza por	Par clave-valor, donde Nombre de metadatos de usuario es la clave y Valor de metadatos es el valor. Por ejemplo, para filtrar los objetos que tienen metadatos de usuario de <code>color=blue</code>, especifique <code>color</code> para Nombre de metadatos de usuario, <code>equals</code> para el operador y <code>blue</code> para Valor de metadatos. Nota: Los nombres de metadatos de usuario no son sensibles a mayúsculas/minúsculas; los valores de metadatos de usuario son sensibles a mayúsculas/minúsculas.
Etiqueta de objeto (solo S3)	• contiene • termina con • es igual a • existe • comienza con • no contiene • no termina con • no es igual • no existe • no empieza por	Par clave-valor, donde Object tag name es la clave y Object tag value es el valor. Por ejemplo, para filtrar los objetos que tienen una etiqueta de objeto de <code>Image=True</code>, especifique <code>Image</code> para Nombre de etiqueta de objeto, <code>equals</code> para el operador y <code>True</code> para Valor de etiqueta de objeto. Nota: los nombres de las etiquetas de objeto y los valores de las etiquetas de objeto distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Debe introducir estos elementos exactamente como se definieron para el objeto.

Especifique varios tipos y valores de metadatos

Al definir un filtrado avanzado, es posible especificar varios tipos de metadatos y varios valores de metadatos. Por ejemplo, si desea que una regla coincida con objetos de entre 10 MB y 100 MB de tamaño, debe seleccionar el tipo de metadatos **Tamaño de objeto** y especificar dos valores de metadatos.

- El primer valor de metadatos especifica objetos mayores o iguales a 10 MB.
- El segundo valor de metadatos especifica objetos inferiores o iguales a 100 MB.

Filter group 1
Objects with all of following metadata will be evaluated by this rule:
×

Object size
▼

greater than or equal to
▼

10

MB
▼

×

and

Object size
▼

less than or equal to
▼

100

MB
▼

×

El uso de múltiples entradas permite tener un control preciso sobre qué objetos coinciden. En el siguiente ejemplo, la regla se aplica a los objetos que tienen Marca A o Marca B como valor de los metadatos de usuario `camera_type`. Sin embargo, la regla sólo se aplica a los objetos de Marca B que son menores de 10

MB.

The screenshot displays the 'Filter group 1' and 'Filter group 2' configuration interface for StorageGRID ILM rules. Each group has a title bar with a close button (X). Filter group 1 contains a single filter: 'User metadata' (dropdown), 'camera_type' (text input), 'equals' (dropdown), and 'Brand A' (text input). Filter group 2 contains two filters connected by an 'and' operator. The first filter is 'User metadata' (dropdown), 'camera_type' (text input), 'equals' (dropdown), and 'Brand B' (text input). The second filter is 'Object size' (dropdown), 'less than or equal to' (dropdown), '10' (text input), and 'MB' (dropdown). Both groups have an 'Add another advanced filter' link below them.

Define instrucciones de colocación para una regla de StorageGRID ILM

El paso **Definir ubicaciones** del asistente Crear regla de ILM le permite definir las instrucciones de colocación que determinan cuánto tiempo se almacenan los objetos, el tipo de copias (replicadas o con código de borrado), la ubicación de almacenamiento y el número de copias.



Las capturas de pantalla mostradas son ejemplos. Los resultados pueden variar en función de la versión de StorageGRID.

Acerca de esta tarea

Una regla de ILM puede incluir una o varias instrucciones de ubicación. Cada instrucción de colocación se aplica a un único período de tiempo. Cuando utilice más de una instrucción, los períodos de tiempo deben ser contiguos y al menos una instrucción debe comenzar en el día 0. Las instrucciones pueden continuar para siempre o hasta que ya no necesite ninguna copia de objeto.

Cada instrucción de colocación puede tener varias líneas si desea crear diferentes tipos de copias o utilizar diferentes ubicaciones durante ese período de tiempo.

En este ejemplo, la regla de ILM almacena una copia replicada en el sitio 1 y una copia replicada en el sitio 2 durante el primer año. Después de un año, se realiza y se guarda una copia con código de borrado al 2+1 en una sola instalación.

Time period 1
From Day
0
store
for
365
days

Store objects by
replicating
1
copies at
Site 1

and store objects by
replicating
1
copies at
Site 2

Add other type or location

Time period 2
From Day
365
store
forever

Store objects by
erasure coding
using
2+1 EC scheme at Site 3

Add other type or location

Pasos

1. Para **Tiempo de referencia**, seleccione el tipo de tiempo que se utilizará al calcular la hora de inicio de una instrucción de colocación.

Opción	Descripción
Tiempo de ingesta	Hora a la que se ingirió el objeto.
Hora del último acceso	Hora a la que se recuperó por última vez el objeto (leído o visualizado). Para utilizar esta opción, las actualizaciones de la hora del último acceso deben estar habilitadas para el bloque S3. Consulte "Utilice la última hora de acceso en las reglas de ILM".
Hora de creación definida por el usuario	Hora especificada en los metadatos definidos por el usuario.
Hora no corriente	La opción "Hora no corriente" se selecciona automáticamente si seleccionó Sí para la pregunta, "¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores (en bloques S3 con control de versiones activado)?" en "Paso 1 del asistente Crear una regla de ILM" .

Si desea crear una regla *obediente*, debe seleccionar **tiempo de ingesta**. Consulte ["Gestione objetos con S3 Object Lock"](#).

2. En la sección **Período de tiempo y ubicaciones**, introduzca una hora de inicio y una duración para el primer período de tiempo.

Por ejemplo, puede especificar dónde almacenar objetos para el primer año (*from día 0 store for 365 days*). Al menos una instrucción debe comenzar en el día 0.

3. Si desea crear copias replicadas:

- a. En la lista desplegable **Store objects by**, selecciona **Replicating**.
- b. Seleccione el número de copias que desea realizar.

Aparecerá una advertencia si cambia el número de copias a 1. Una regla de ILM que crea solo una copia replicada en cualquier periodo de tiempo pone los datos en riesgo de pérdida permanente. Consulte ["Por qué no se debe utilizar la replicación de copia única"](#).

Para evitar el riesgo, realice una o más de las siguientes acciones:

- Aumentar el número de copias durante el período de tiempo.
- Añada copias a otros pools de almacenamiento o a un pool de almacenamiento en cloud.
- Seleccione **código de borrado** en lugar de **Replicating**.

Puede ignorar con toda tranquilidad esta advertencia si esta regla ya crea varias copias para todos los períodos de tiempo.

- c. En el campo **Copias en**, seleccione los pools de almacenamiento que desea agregar.

Si especifica sólo un pool de almacenamiento, tenga en cuenta que StorageGRID sólo puede almacenar una copia replicada de un objeto en un nodo de almacenamiento dado. Si el grid incluye tres nodos de almacenamiento y selecciona 4 como número de copias, solo se crearán tres copias—una copia para cada nodo de almacenamiento.

Se activa la alerta **colocación de ILM inalcanzable** para indicar que la regla ILM no se pudo aplicar completamente.

Si especifica más de una agrupación de almacenamiento, tenga en cuenta estas reglas:

- La cantidad de copias no puede ser mayor que la cantidad de pools de almacenamiento.
- Si el número de copias es igual al número de pools de almacenamiento, se almacena una copia del objeto en cada pool de almacenamiento.
- Si el número de copias es inferior al número de pools de almacenamiento, se almacena una copia en el sitio de procesamiento y, a continuación, el sistema distribuye las copias restantes para mantener el uso del disco entre los pools equilibrados, a la vez que se garantiza que ningún sitio obtenga más de una copia de un objeto.
- Si los pools de almacenamiento se superponen (contienen los mismos nodos de almacenamiento), es posible que todas las copias del objeto se guarden en un solo sitio. Por este motivo, no se especifica el pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores) y otro pool de almacenamiento.

4. Si desea crear una copia con código de borrado:

- a. En la lista desplegable **Almacenar objetos por**, selecciona **código de borrado**.



El código de borrado se adapta mejor a los objetos de más de 1 MB. No use el código de borrado para objetos de menos de 200 KB para evitar la sobrecarga de gestionar fragmentos de código de borrado muy pequeños.

- b. Si no ha agregado un filtro de tamaño de objeto para un valor superior a 200 KB, seleccione **Anterior** para volver al paso 1. Luego, selecciona **Agregar un filtro avanzado** y establece un filtro **Tamaño de objeto** en cualquier valor mayor que 200 KB.

- c. Seleccione el pool de almacenamiento que desea añadir y el esquema de código de borrado que desea usar.

La ubicación de almacenamiento para una copia con código de borrado incluye el nombre del esquema de código de borrado, seguido del nombre del pool de almacenamiento.

Los esquemas de código de borrado disponibles están limitados por la cantidad de nodos de almacenamiento en el pool de almacenamiento que seleccione. Aparece una *Recommended* insignia junto a los esquemas que proporcionan la ["la mejor protección o la menor sobrecarga del almacenamiento"](#) opción .

5. Opcionalmente:

- a. Seleccione **Añadir otro tipo o ubicación** para crear copias adicionales en diferentes ubicaciones.
- b. Seleccione **Añadir otro período** para agregar diferentes períodos de tiempo.

Las eliminaciones de objetos se producen de acuerdo con las siguientes configuraciones:



- Los objetos se eliminan automáticamente al final del período de tiempo final, a menos que otro período de tiempo termine con **Forever**.
- Dependiendo de ["configuración del período de retención de bloque e inquilino"](#), es posible que los objetos no se eliminen incluso si finaliza el período de retención de ILM.

6. Si desea almacenar objetos en un pool de almacenamiento en cloud:

- a. En la lista desplegable **Store objects by**, selecciona **Replicating**.
- b. Seleccione el campo **Copias en** y, a continuación, seleccione un Pool de almacenamiento en la nube.

Cuando utilice Cloud Storage Pools, tenga en cuenta estas reglas:

- No se puede seleccionar más de un Cloud Storage Pool en una sola instrucción de colocación. De forma similar, no puede seleccionar un Cloud Storage Pool y un pool de almacenamiento en las mismas instrucciones de colocación.
- Solo puede almacenar una copia de un objeto en cualquier Cloud Storage Pool en concreto. Aparece un mensaje de error si configura **copias** en 2 o más.
- No es posible almacenar más de una copia de objeto en ningún pool de almacenamiento en cloud al mismo tiempo. Aparecerá un mensaje de error si varias ubicaciones que utilizan un Cloud Storage Pool tienen fechas superpuestas o si varias líneas en la misma ubicación utilizan un Cloud Storage Pool.
- Puede almacenar un objeto en un pool de almacenamiento en cloud a la vez que el objeto se almacena como copias replicadas o con código de borrado en StorageGRID. Sin embargo, debe incluir más de una línea en la instrucción de colocación para el período de tiempo, de modo que pueda especificar el número y los tipos de copias para cada ubicación.


7. En el diagrama de retención, confirme las instrucciones de colocación.

En este ejemplo, la regla de ILM almacena una copia replicada en el sitio 1 y una copia replicada en el sitio 2 durante el primer año. Transcurrido un año y durante 10 años más, se guardará una copia con código de borrado de 6+3 en tres instalaciones. Después de 11 años en total, los objetos se eliminarán de StorageGRID.

La sección de análisis de reglas del diagrama de retención indica lo siguiente:

- La protección contra pérdida de sitios de StorageGRID se aplicará mientras dure esta regla.
- Los objetos procesados por esta regla se eliminarán después del día 4015.

Consulte "[Habilite la protección contra pérdida de sitio.](#)"

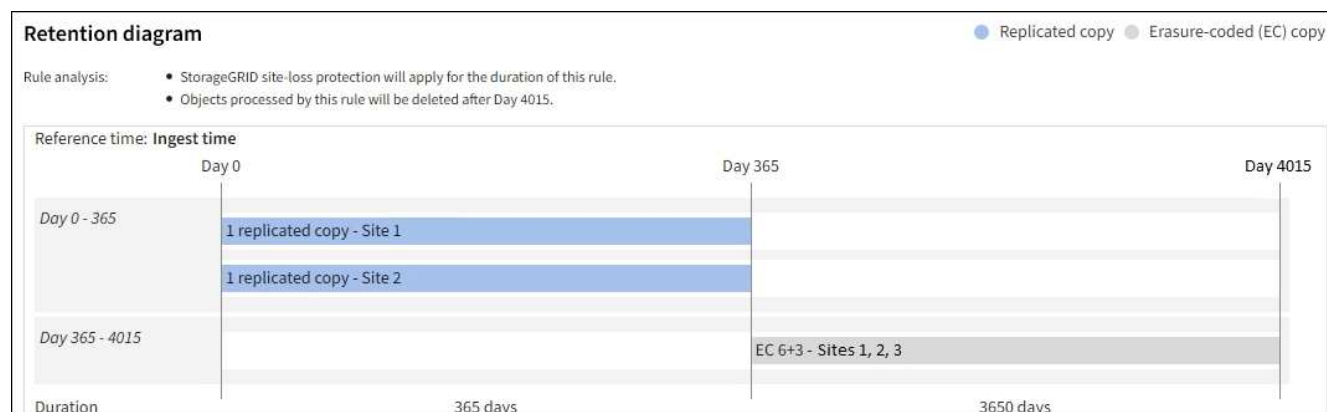

8. Seleccione **continuar**. "[Paso 3 \(Seleccionar comportamiento de ingesta\)](#)" Se mostrará el asistente Crear una regla de ILM.

Usa el tiempo de último acceso en las reglas ILM de StorageGRID

Puede utilizar la última hora de acceso como hora de referencia en una regla de ILM. Por ejemplo, quizás desee dejar objetos que se han visto en los últimos tres meses en nodos de almacenamiento local, mientras mueve objetos que no se han visto recientemente a una ubicación externa. También puede usar la última hora de acceso como filtro avanzado si desea que una regla de ILM se aplique únicamente a los objetos a los que se accedió por última vez en una fecha específica.

Acerca de esta tarea

Antes de utilizar la última hora de acceso en una regla de ILM, revise las siguientes consideraciones:

- Cuando se utiliza el último tiempo de acceso como hora de referencia, tenga en cuenta que el cambio de la hora del último acceso de un objeto no desencadena una evaluación inmediata del ciclo de vida de la información útil de la información. En su lugar, las ubicaciones del objeto se evalúan y el objeto se mueve según sea necesario cuando el ILM de segundo plano evalúa el objeto. Esto podría tardar dos semanas o más después de acceder al objeto.

Tenga en cuenta esta latencia al crear reglas de ILM basadas en el último tiempo de acceso y evite ubicaciones que utilicen períodos de tiempo cortos (menos de un mes).

- Al utilizar la última hora de acceso como filtro avanzado o como hora de referencia, debe habilitar las actualizaciones de la última hora de acceso para los bloques S3. Puede utilizar "[Administrador de inquilinos](#)" o el "[API de gestión de inquilinos](#)".



Las últimas actualizaciones de hora de acceso están deshabilitadas de forma predeterminada para los bloques S3.



Tenga en cuenta que habilitar las actualizaciones del tiempo de último acceso puede reducir el rendimiento, especialmente en sistemas con objetos pequeños. El impacto en el rendimiento se produce porque StorageGRID debe actualizar los objetos con marcas de tiempo nuevas cada vez que se recuperan los objetos.

En la siguiente tabla se resume si se actualiza la hora del último acceso para todos los objetos del depósito para distintos tipos de solicitudes.

Tipo de solicitud	Si se actualiza la hora del último acceso cuando se desactivan las actualizaciones de la última hora de acceso	Si se actualiza la hora del último acceso cuando se activan las actualizaciones de la última hora de acceso
Solicitud para recuperar un objeto, su lista de control de acceso o sus metadatos	No	Sí
Solicitud para actualizar los metadatos de un objeto	Sí	Sí
Solicite copiar un objeto de un bloque a otro	• No, para la copia de origen • Sí, para la copia de destino	• Sí, para la copia de origen • Sí, para la copia de destino
Solicitud para completar una carga de varias partes	Sí, para el objeto ensamblado	Sí, para el objeto ensamblado

Selecciona el comportamiento de ingesta para una regla StorageGRID ILM

El paso **Seleccionar comportamiento de ingesta** del asistente Crear regla de ILM le permite elegir cómo se protegen los objetos filtrados por esta regla a medida que se ingieren.

Acerca de esta tarea

StorageGRID puede hacer copias provisionales y poner en cola los objetos para la evaluación de ILM más tarde, o puede hacer copias para cumplir las instrucciones de colocación de la regla de forma inmediata.

Pasos

1. Seleccione el que ["comportamiento de ingesta"](#) desea utilizar.

Para obtener más información, consulte ["Ventajas, desventajas y limitaciones de las opciones de ingesta"](#).



No puede utilizar la opción Equilibrado o Estricto si la regla utiliza una de estas ubicaciones:

- Un pool de almacenamiento en cloud desde el día 0
- Un pool de almacenamiento en nube cuando la regla utiliza un tiempo de creación definido por el usuario como tiempo de referencia

Consulte ["Ejemplo 5: Reglas de ILM y política para el comportamiento de consumo estricto"](#).

2. Seleccione **Crear**.

Se crea la regla de ILM. La regla no se activa hasta que se agrega a una ["Política de ILM"](#) y esa política se activa.

Para ver los detalles de la regla, seleccione el nombre de la regla en la página de reglas de ILM.

Crema una regla ILM predeterminada en StorageGRID

Antes de crear una política de ILM, debe crear una regla predeterminada para colocar los objetos que no coincidan con otra regla en la política. La regla predeterminada no puede utilizar ningún filtro. Debe aplicarse a todos los inquilinos, todos los grupos y todas las versiones del objeto.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

La regla predeterminada es la última regla que se debe evaluar en una política de ILM, por lo que no puede utilizar ningún filtro. Las instrucciones de colocación para la regla predeterminada se aplican a cualquier objeto que no coincida con otra regla de la política.

En esta política de ejemplo, la primera regla se aplica solo a los objetos que pertenecen a test-tenant-1. La regla predeterminada, que es última, se aplica a los objetos que pertenecen a todas las demás cuentas de arrendatario.

Proposed policy name

Example ILM policy

Reason for change

Example

Manage rules

1. Select the rules you want to add to the policy.

2. Determine the order in which the rules will be evaluated by dragging and dropping the rows. The default rule will be automatically placed at the end of the policy and cannot be moved.

Select rules

Rule order	Rule name	Filters
1	EC for test-tenant-1	Tenant is test-tenant-1
Default	Default rule	—

Al crear la regla predeterminada, tenga en cuenta estos requisitos:

- La regla predeterminada se colocará automáticamente como la última regla cuando la agregue a una política.
- La regla predeterminada no puede utilizar ningún filtro básico o avanzado.
- La regla predeterminada debe aplicarse a todas las versiones de objetos.
- La regla predeterminada debe crear copias replicadas.



No utilice una regla que cree copias con código de borrado como regla predeterminada para una política. Las reglas de código de borrado deberían usar un filtro avanzado para evitar que los objetos más pequeños se codifiquen y se borren.

- En general, la regla predeterminada debería retener objetos para siempre.
- Si está utilizando (o planea habilitar) la configuración global S3 Object Lock, la regla predeterminada debe ser compatible.

Pasos

1. Seleccione **ILM > Reglas**.
2. Seleccione **Crear**.

Se muestra el paso 1 (introduzca detalles) del asistente Crear regla de ILM.

3. Introduzca un nombre único para la regla en el campo **Nombre de regla**.
4. Si lo desea, introduzca una breve descripción de la regla en el campo **Descripción**.
5. Deje el campo **Cuentas de inquilino** en blanco.

La regla predeterminada debe aplicarse a todas las cuentas de arrendatario.

6. Deje la selección desplegable Nombre del cucharón como **Aplica a todos los cubos**.

La regla predeterminada debe aplicarse a todos los bloques S3.

7. Mantenga la respuesta predeterminada, **No**, para la pregunta, “¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos más antiguas (en cubos S3 con control de versiones habilitado)?”
8. No agregue filtros avanzados.

La regla predeterminada no puede especificar ningún filtro.

9. Seleccione **Siguiente**.

Aparece el paso 2 (Definir ubicaciones).

10. En Tiempo de referencia, seleccione cualquier opción.

Si mantuviste la respuesta predeterminada, **No**, para la pregunta, “¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores?” La hora no actual no se incluirá en la lista desplegable. La regla predeterminada debe aplicar todas las versiones del objeto.

11. Especifique las instrucciones de colocación para la regla predeterminada.
 - La regla predeterminada debería retener objetos para siempre. Aparece una advertencia cuando activa una nueva directiva si la regla predeterminada no conserva objetos para siempre. Debe confirmar que éste es el comportamiento que espera.

- La regla predeterminada debe crear copias replicadas.



No utilice una regla que cree copias con código de borrado como regla predeterminada para una política. Las reglas de codificación de borrado deben incluir el filtro avanzado **Tamaño de objeto (MB) mayor que 200 KB** para evitar que los objetos más pequeños sean codificados de borrado.

- Si está utilizando (o tiene previsto habilitar) la configuración global de bloqueo de objetos S3, la regla predeterminada debe ser compatible:
 - Debe crear al menos dos copias de objetos replicados o una copia con código de borrado.
 - Estas copias deben existir en los nodos de almacenamiento durante todo el tiempo que dure cada línea en las instrucciones de colocación.
 - Las copias de objetos no se pueden guardar en un pool de almacenamiento en la nube.
 - Al menos una línea de las instrucciones de colocación debe comenzar en el día 0, utilizando el tiempo de ingesta como hora de referencia.
 - Al menos una línea de las instrucciones de colocación debe ser “Para siempre”.

12. Consulte el diagrama de retención para confirmar las instrucciones de colocación.

13. Seleccione **continuar**.

Aparece el paso 3 (Seleccionar comportamiento de ingesta).

14. Seleccione la opción de ingesta que desea utilizar y seleccione **Crear**.

Gestionar políticas de ILM

Conoce las políticas ILM en StorageGRID

Una política de gestión de ciclo de vida de la información (ILM) es un conjunto ordenado de reglas de ILM que determinan el modo en que el sistema StorageGRID gestiona los datos de objetos a lo largo del tiempo.



Una política de ILM que se configuró incorrectamente puede provocar la pérdida de datos irreparable. Antes de activar una política de ILM, revise con detenimiento la política de ILM y sus reglas de ILM, y simule la política de ILM. Confirme siempre que la política de gestión del ciclo de vida de la información funcionará como se pretende.

Política de ILM predeterminada

Al instalar StorageGRID y agregar sitios, se crea automáticamente una política de ILM predeterminada, de la siguiente manera:

- Si su grid contiene un sitio, la política predeterminada contiene una regla predeterminada que replica dos copias de cada objeto del sitio.
- Si la cuadrícula contiene más de un sitio, la regla predeterminada replica una copia de cada objeto en cada sitio.


Si la política predeterminada no cumple con sus requisitos de almacenamiento, puede crear sus propias reglas y políticas. Ver "[Cree una regla de ILM](#)" y "[Cree una política de ILM](#)".

¿Una o muchas políticas de ILM activas?

Puede tener una o varias políticas de ILM activas a la vez.

Una política

Si su grid utilizará un esquema de protección de datos simple con pocas reglas específicas para inquilinos y bloques, use una única política de ILM activa. Las reglas de ILM pueden contener filtros para gestionar diferentes bloques o inquilinos.

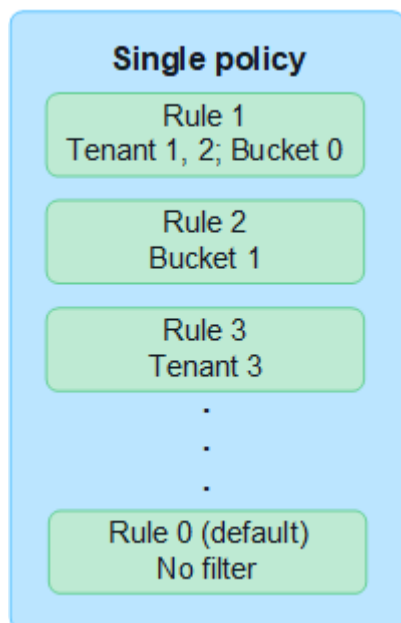

Cuando solo tiene una política y cambian los requisitos de un inquilino, debe crear una nueva política de ILM o clonar la política existente para aplicar cambios, simular y, a continuación, activar la nueva política de ILM. Los cambios en la política de ILM pueden provocar movimientos de objetos que podrían tardar muchos días y causar latencia del sistema.

Múltiples políticas

Para proporcionar diferentes opciones de calidad de servicio a clientes, se puede tener más de una política activa a la vez. Cada política puede administrar inquilinos específicos, bloques de S3 y objetos. Al aplicar o cambiar una política para un conjunto específico de inquilinos u objetos, las políticas aplicadas a otros inquilinos y objetos no se ven afectadas.

Etiquetas de políticas de ILM

Si desea permitir a los inquilinos cambiar fácilmente entre varias políticas de protección de datos por bloque, use varias políticas de ILM con *ILM policy tags*. Debe asignar cada política de ILM a una etiqueta y, a continuación, los inquilinos etiquetan un bloque para aplicar la política a ese bloque. Solo puede establecer etiquetas de políticas de ILM en bloques de S3.


Por ejemplo, puede tener tres etiquetas llamadas Gold, Silver y Bronze. Puede asignar una política de ILM a cada etiqueta, en función del tiempo y la ubicación en la que esa política almacena objetos. Los inquilinos pueden elegir la política que quieren usar etiquetando sus bloques. Un bloque con la etiqueta Gold se gestiona mediante la política Gold y recibe el nivel Gold de protección de datos y rendimiento.



Puede "crear un máximo de 10 etiquetas de política" para su cuadrícula.

Etiqueta de política de ILM predeterminada

Una etiqueta de política de ILM predeterminada se crea automáticamente al instalar StorageGRID. Cada cuadrícula debe tener una política activa asignada a la etiqueta predeterminada. La política predeterminada se aplica a cualquier bloque S3 sin etiquetar.

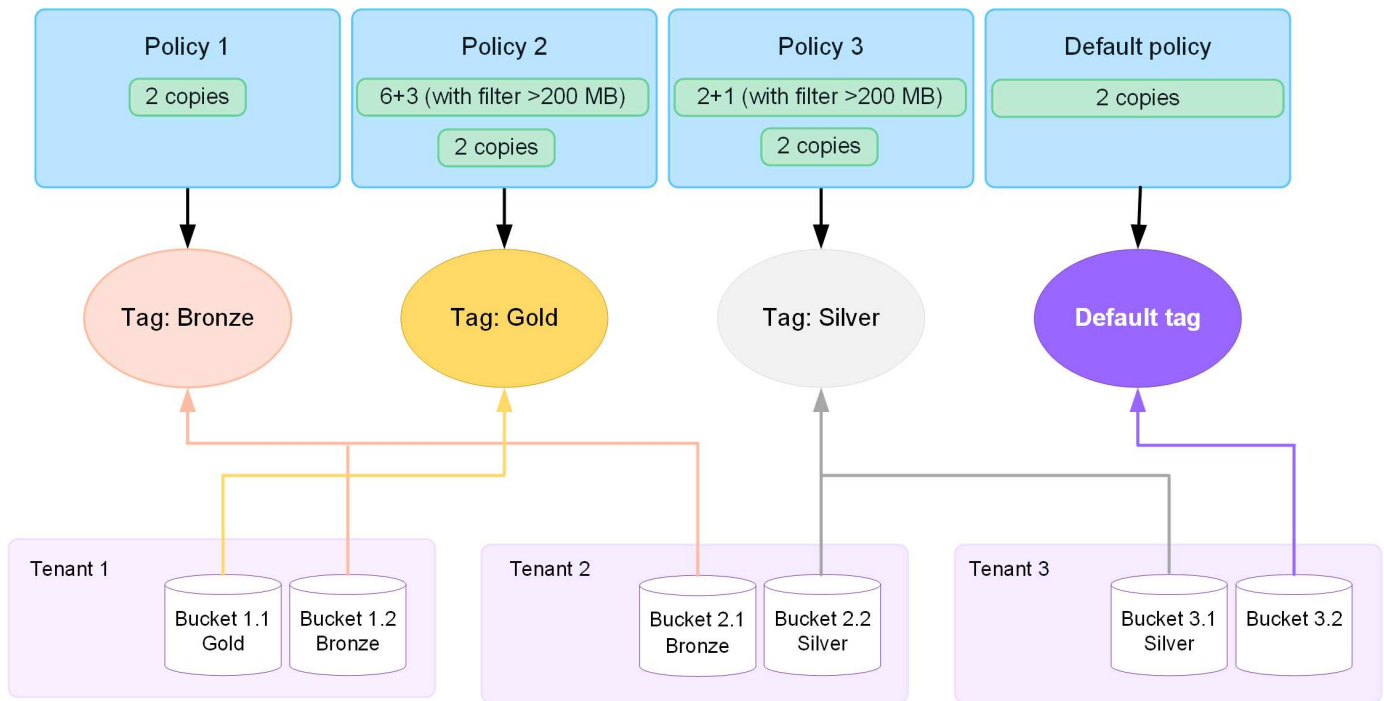

¿Cómo evalúa objetos una política de ILM?

Una política de ILM activa controla la ubicación, la duración y la protección de datos de los objetos.

Cuando los clientes guardan objetos en StorageGRID, los objetos se evalúan con respecto al conjunto ordenado de reglas de ILM de la política, de la siguiente manera:

1. Si los filtros de la primera regla de la política coinciden con un objeto, el objeto se procesa según el comportamiento de procesamiento de esa regla y se almacena según las instrucciones de ubicación de esa regla.
2. Si los filtros de la primera regla no coinciden con el objeto, el objeto se evalúa con cada regla subsiguiente de la política hasta que se realiza una coincidencia.
3. Si ninguna regla coincide con un objeto, se aplican las instrucciones de comportamiento de procesamiento y colocación de la regla predeterminada de la directiva. La regla predeterminada es la última regla de una directiva. La regla predeterminada debe aplicarse a todos los inquilinos, a todos los cubos S3 y a todas las versiones de objetos, y no puede utilizar ningún filtro avanzado.

Ejemplo de política de ILM

Por ejemplo, una política de ILM podría contener tres reglas de ILM que especifiquen lo siguiente:


- **Regla 1: Copias replicadas para el Inquilino A**
 - Haga coincidir todos los objetos que pertenecen al inquilino A..
 - Almacene estos objetos como tres copias replicadas en tres sitios.
 - Los objetos que pertenecen a otros arrendatarios no coinciden con la Regla 1, por lo que se evalúan según la Regla 2.

- **Regla 2: Codificación de borrado para objetos mayores de 1 MB**

- Hacer coincidir todos los objetos de otros inquilinos, pero solo si son mayores de 1 MB. Estos objetos de mayor tamaño se almacenan mediante codificación de borrado 6+3 en tres instalaciones.
- No coincide con los objetos de 1 MB o menos, por lo que estos objetos se evalúan con la Regla 3.

- **Regla 3: 2 copias 2 data centers** (predeterminado)

- Es la última regla y la predeterminada de la política. No utiliza filtros.
- Realice dos copias replicadas de todos los objetos que no coincidan con la Regla 1 o la Regla 2 (objetos que no pertenezcan al arrendatario A que tengan 1 MB o menos).

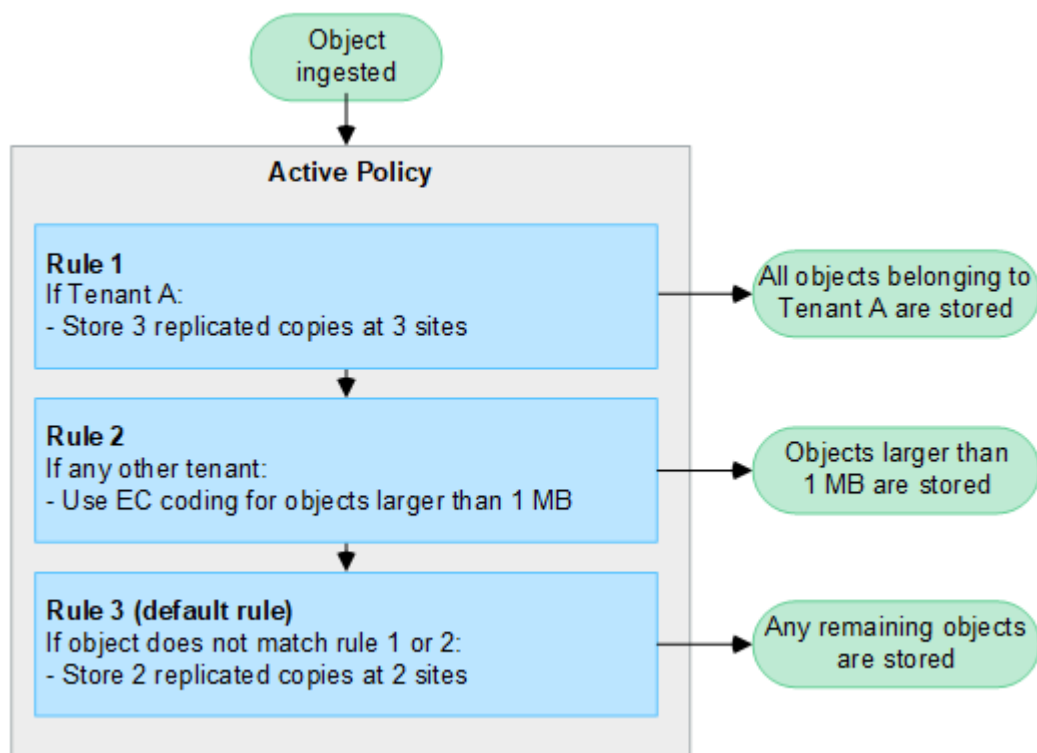

¿Qué son las políticas activas e inactivas?

Cada sistema StorageGRID debe tener al menos una política de ILM activa. Si desea tener más de una política de ILM activa, debe crear etiquetas de políticas de ILM y asignar una política a cada etiqueta. A continuación, los inquilinos aplican las etiquetas a bloques de S3. La política predeterminada se aplica a todos los objetos de los cubos que no tengan una etiqueta de política asignada.

Cuando se crea por primera vez una política de ILM, se seleccionan una o varias reglas de ILM y se organizan en un orden específico. Después de simular la política para confirmar su comportamiento, la activa.

Cuando activa una política de ILM, StorageGRID utiliza esa política para gestionar todos los objetos, incluidos los objetos existentes y los objetos que se acaban de procesar. Es posible que los objetos existentes se muevan a nuevas ubicaciones cuando se implementen las reglas de ILM en la nueva política.

Si activa más de una política de ILM a la vez, y los inquilinos aplican etiquetas de políticas a bloques de S3, los objetos de cada bloque se gestionarán según la política asignada a la etiqueta.

Un sistema StorageGRID realiza un seguimiento del historial de políticas que se han activado o desactivado.

Consideraciones que tener en cuenta para crear una política de ILM

- Utilice únicamente la política proporcionada por el sistema, la política de copias de línea base 2, en los sistemas de prueba. Para StorageGRID 11,6 y versiones anteriores, la regla Crear 2 copias en esta política utiliza el pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento, que contiene todos los sitios. Si su sistema StorageGRID tiene más de un sitio, es posible que se coloquen dos copias de un objeto en el mismo sitio.



El pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento se crea automáticamente durante la instalación de StorageGRID 11,6 y versiones anteriores. Si actualiza a una versión posterior de StorageGRID, el pool de Todos los nodos de almacenamiento seguirá existiendo. Si instala StorageGRID 11,7 o una versión posterior como una instalación nueva, no se crea el pool Todos los nodos de almacenamiento.

- Al diseñar una nueva política, tenga en cuenta todos los diferentes tipos de objetos que se podrían procesar en el grid. Asegúrese de que la política incluye reglas para coincidir y colocar estos objetos según sea necesario.
- Mantenga la política de ILM de la forma más sencilla posible. Esto evita situaciones potencialmente peligrosas en las que los datos de objetos no se protegen como se deben realizar cambios en el sistema StorageGRID a lo largo del tiempo.
- Asegúrese de que las reglas de la política están en el orden correcto. Cuando se activa la directiva, las reglas del orden indicado evalúan los objetos nuevos y existentes, empezando por la parte superior. Por ejemplo, si la primera regla de una política coincide con un objeto, ese objeto no será evaluado por ninguna otra regla.
- La última regla de todas las políticas de ILM es la regla de ILM predeterminada, que no puede usar ningún filtro. Si un objeto no ha sido coincidente con otra regla, la regla predeterminada controla dónde se coloca ese objeto y durante cuánto tiempo se retiene.
- Antes de activar una nueva política, revise los cambios que realice la política en la ubicación de objetos existentes. El cambio de la ubicación de un objeto existente podría dar lugar a problemas temporales de recursos cuando se evalúan e implementan las nuevas colocaciones.

Crea políticas ILM en StorageGRID

Cree una o más políticas de ILM para satisfacer sus requisitos de calidad de servicio.

Tener una política de ILM activa permite aplicar las mismas reglas de ILM a todos los inquilinos y bloques.

Tener varias políticas de ILM activas permite aplicar las reglas de ILM adecuadas a inquilinos y bloques específicos para satisfacer múltiples requisitos de calidad de servicio.

Cree una política de ILM

Acerca de esta tarea

Antes de crear su propia política, compruebe que "[Política de ILM predeterminada](#)" no cumple sus requisitos de almacenamiento.



Utilice únicamente las políticas proporcionadas por el sistema, la política de 2 copias (para cuadrículas de un sitio) o la copia 1 por sitio (para cuadrículas de varios sitios), en los sistemas de prueba. Para StorageGRID 11,6 y versiones anteriores, la regla predeterminada de esta política utiliza el pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento, que contiene todos los sitios. Si su sistema StorageGRID tiene más de un sitio, es posible que se coloquen dos copias de un objeto en el mismo sitio.



Si el ["Se ha activado la configuración de bloqueo de objeto global S3"](#), debes asegurarte de que la política de ILM cumpla con los requisitos de los buckets que tienen habilitado S3 Object Lock. En esta sección, sigue las instrucciones que mencionan tener S3 Object Lock habilitado.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["permisos de acceso requeridos"](#).
- Se ha ["Reglas de ILM creadas"](#) basado en si el bloqueo de objetos S3 está activado.

S3 Bloqueo de objetos no activado

- ["Se han creado las reglas de ILM"](#) Desea agregar a la política. Según sea necesario, puede guardar una política, crear reglas adicionales y, a continuación, editar la política para agregar las nuevas reglas.
- Tiene ["Se ha creado una regla de ILM predeterminada"](#) que no contiene ningún filtro.

S3 Bloqueo de objetos activado

- El ["La configuración de bloqueo de objetos global S3 ya está activada"](#) para el sistema StorageGRID.
- ["Se han creado las reglas de ILM conforme a las normativas y no conformes"](#) Desea agregar a la política. Según sea necesario, puede guardar una política, crear reglas adicionales y, a continuación, editar la política para agregar las nuevas reglas.
- Usted ["Se ha creado una regla de ILM predeterminada"](#) tiene para la política que es compatible.

- Opcionalmente has visto el vídeo:

Descripción general de las políticas de ILM

Consulte también ["Use políticas de ILM"](#).

Pasos

1. Seleccione **ILM > políticas**.

Si la configuración global Bloqueo de objetos S3 está habilitada, la página de políticas de ILM indica qué reglas de ILM son compatibles.

2. Determine cómo se desea crear la política de ILM.

Crear una nueva política

- a. Seleccione **Crear política**.

Clone la política existente

- a. Seleccione la casilla de verificación de la política con la que desea comenzar y, a continuación, seleccione **Clonar**.

Edite la política existente

- a. Si una política está inactiva, puede editarla. Seleccione la casilla de verificación para la política inactiva con la que desea comenzar y, a continuación, seleccione **Editar**.

3. En el campo **Nombre de la política**, introduzca un nombre único para la política.
4. Opcionalmente, en el campo **Motivo del cambio**, introduzca el motivo por el que está creando una nueva política.
5. Para agregar reglas a la política, selecciona **Seleccionar reglas**. Seleccione un nombre de regla para ver la configuración de esa regla.

Si está clonando una política:

- Se seleccionan las reglas que utiliza la política que se está clonando.
- Si la política que está clonando usa reglas sin filtros que no sean la regla predeterminada, se le solicitará que elimine todas las reglas, excepto una de ellas.
- Si la regla predeterminada usa un filtro, se le solicitará que seleccione una nueva regla predeterminada.
- Si la regla predeterminada no es la última regla, puede mover la regla al final de la nueva política.

S3 Bloqueo de objetos no activado

- a. Seleccione una regla predeterminada para la política. Para crear una nueva regla predeterminada, seleccione **ILM rules page**.

La regla predeterminada se aplica a cualquier objeto que no coincida con otra regla de la política. La regla predeterminada no puede utilizar ningún filtro y siempre se evalúa en último lugar.



No utilice la regla Make 2 copies como regla predeterminada para una política. La regla make 2 copies utiliza un único pool de almacenamiento, todos los nodos de almacenamiento, que contiene todos los sitios. Si su sistema StorageGRID tiene más de un sitio, es posible que se coloquen dos copias de un objeto en el mismo sitio.

S3 Bloqueo de objetos activado

- a. Seleccione una regla predeterminada para la política. Para crear una nueva regla predeterminada, seleccione **ILM rules page**.

La lista de reglas contiene solo las reglas que son compatibles y no utilizan ningún filtro.



No utilice la regla Make 2 copies como regla predeterminada para una política. La regla make 2 copies utiliza un único pool de almacenamiento, todos los nodos de almacenamiento, que contiene todos los sitios. Si utiliza esta regla, es posible que se coloquen varias copias de un objeto en el mismo sitio.

- b. Si necesita una regla "predeterminada" diferente para los objetos en cubos S3 no compatibles, seleccione **Incluir una regla sin filtros para cubos S3 no compatibles** y seleccione una regla no compatible que no use un filtro.

Por ejemplo, es posible que desee utilizar un pool de almacenamiento en la nube para almacenar objetos en depósitos que no tienen S3 Object Lock habilitado.



Sólo puede seleccionar una regla no compatible que no utilice un filtro.

Consulte también ["Ejemplo 7: Política de ILM conforme con la normativa para el bloqueo de objetos S3"](#).

6. Cuando haya terminado de seleccionar la regla predeterminada, seleccione **Continuar**.
7. Para el paso Otras reglas, seleccione cualquier otra regla que desee agregar a la política. Estas reglas utilizan al menos un filtro (cuenta de arrendatario, nombre de depósito, filtro avanzado o tiempo de referencia no actual). Luego selecciona **Seleccionar**.

La ventana Crear una política muestra ahora las reglas seleccionadas. La regla predeterminada está al final, con las demás reglas encima.

Si el bloqueo de objetos S3 está activado y también ha seleccionado una regla predeterminada no compatible, dicha regla se agrega como la segunda regla en la política.



Aparece una advertencia si alguna regla no retiene los objetos para siempre. Al activar esta política, debe confirmar que desea que StorageGRID elimine objetos cuando transcurran las instrucciones de colocación de la regla por defecto (a menos que un ciclo de vida del depósito mantenga los objetos durante un período de tiempo más largo).

8. Arrastre las filas de las reglas no predeterminadas para determinar el orden en el que se evaluarán estas reglas.

No puede mover la regla predeterminada. Si el bloqueo de objetos S3 está activado, tampoco puede mover la regla predeterminada no compatible si se ha seleccionado una.



Debe confirmar que las reglas de ILM se encuentran en el orden correcto. Cuando se activa la directiva, las reglas del orden indicado evalúan los objetos nuevos y existentes, empezando por la parte superior.

9. Según sea necesario, seleccione **Seleccionar reglas** para agregar o eliminar reglas.
10. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.
11. Repita estos pasos para crear políticas de ILM adicionales.
12. [Simule una política de gestión de la vida útil](#). Siempre debe simular una política antes de activarla para asegurarse de que funciona como se esperaba.

Simular una política

Simule una política sobre objetos de prueba antes de activar la política y aplicarla a los datos de producción.

Antes de empezar

Conoce el bucket/object-key S3 para cada objeto que desea probar.

Pasos

1. Utilizando un cliente S3 o "[S3 Consola](#)", ingerir los objetos necesarios para probar cada regla.
2. En la página de políticas de ILM, seleccione la casilla de verificación de la política y, a continuación, seleccione **Simular**.
3. En el campo **Object**, ingrese el S3 bucket/object-key para un objeto de prueba. Por ejemplo, bucket-01/filename.png.
4. Si el control de versiones S3 está activado, opcionalmente introduzca un ID de versión para el objeto en el campo **ID de versión**.
5. Seleccione **simular**.
6. En la sección Resultados de Simulation, confirme que la regla correcta coincide con cada objeto.
7. Para determinar qué pool de almacenamiento o perfil de código de borrado está en vigor, seleccione el nombre de la regla coincidente para ir a la página de detalles de regla.



Revise cualquier cambio en la ubicación de los objetos existentes replicados y con código de borrado. El cambio de la ubicación de un objeto existente podría dar lugar a problemas temporales de recursos cuando se evalúan e implementan las nuevas colocaciones.

Resultados

Cualquier modificación en las reglas de la política se reflejará en los resultados de la simulación y mostrará la nueva coincidencia y la coincidencia anterior. La ventana Simular policy conserva los objetos que probaste

hasta que selecciones **Clear all** o el icono de eliminar  para cada objeto en la lista de resultados de la simulación.

Información relacionada

["Ejemplo de simulaciones de políticas de ILM"](#)

Activar una política

Cuando se activa una única nueva política de ILM, los objetos existentes y los objetos recién procesados se gestionan con esa política. Al activar varias políticas, las etiquetas de políticas de ILM asignadas a bloques determinan los objetos que se van a gestionar.

Antes de activar una nueva política:

1. Simule la política para confirmar que se comporta como se espera.
2. Revise cualquier cambio en la ubicación de los objetos existentes replicados y con código de borrado. El cambio de la ubicación de un objeto existente podría dar lugar a problemas temporales de recursos cuando se evalúan e implementan las nuevas colocaciones.



Los errores de una política de ILM pueden provocar la pérdida de datos irrecuperable.

Acerca de esta tarea

Cuando activa una política de ILM, el sistema distribuye la nueva política a todos los nodos. Sin embargo, es posible que la nueva directiva activa no surta efecto hasta que todos los nodos de grid estén disponibles para recibir la nueva directiva. En algunos casos, el sistema espera implementar una nueva política activa para garantizar que los objetos de cuadrícula no se eliminen accidentalmente. Específicamente:

- Si realiza cambios en las políticas que **augmenten la redundancia o durabilidad de los datos**, esos cambios se implementarán inmediatamente. Por ejemplo, si activa una nueva política que incluye una regla de tres copias en lugar de una regla de dos copias, dicha política se implementará de forma inmediata porque aumenta la redundancia de datos.
- Si realiza cambios de política que **podrían disminuir la redundancia o durabilidad de los datos**, esos cambios no se implementarán hasta que todos los nodos de la red estén disponibles. Por ejemplo, si activa una nueva política que utiliza una regla de dos copias en lugar de una regla de tres copias, la nueva política aparecerá en la pestaña Política activa, pero no surtirá efecto hasta que todos los nodos estén en línea y disponibles.

Pasos

Siga los pasos para activar una política o varias políticas:

Active una política

Siga estos pasos si sólo tendrá una política activa. Si ya tiene una o más políticas activas y está activando políticas adicionales, siga los pasos para activar varias políticas.

1. Cuando esté listo para activar una política, seleccione **ILM > Políticas**.

Alternativamente, puede activar una sola política desde la página **ILM > Etiquetas de política**.

2. En la pestaña Políticas, seleccione la casilla de verificación de la política que desea activar y, a continuación, seleccione **Activar**.
3. Siga el paso apropiado:
 - Si un mensaje de advertencia le pide que confirme que desea activar la directiva, seleccione **Aceptar**.
 - Si aparece un mensaje de advertencia que contiene detalles sobre la política:
 - i. Revise los detalles para asegurarse de que la política gestionaría los datos según lo esperado.
 - ii. Si la regla predeterminada almacena objetos durante un número limitado de días, revise el diagrama de retención y, a continuación, escriba ese número de días en el cuadro de texto.
 - iii. Si la regla predeterminada almacena objetos para siempre, pero una o más reglas tienen retención limitada, escriba **sí** en el cuadro de texto.
 - iv. Seleccione **Activar política**.

Activar varias políticas

Para activar varias políticas, debe crear etiquetas de políticas y asignar una política a cada etiqueta. Puede crear un máximo de 10 etiquetas de política para su cuadrícula.



Cuando se utilizan varias etiquetas de políticas, si los inquilinos reasignan con frecuencia etiquetas de políticas a los depósitos, el rendimiento de la red podría verse afectado. Si tiene inquilinos que no son de confianza, considere usar solo la etiqueta de política predeterminada.

1. Seleccione **ILM > Etiquetas de política**.
2. Seleccione **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Crear etiqueta de política, escriba un nombre de etiqueta y, opcionalmente, una descripción para la etiqueta.



Los nombres y las descripciones de las etiquetas son visibles para los inquilinos. Elija valores que ayuden a los inquilinos a tomar una decisión informada al seleccionar etiquetas de política para asignarlas a sus bloques. Por ejemplo, si la política asignada suprimirá objetos después de un período de tiempo, podría comunicarlo en la descripción. No incluya información confidencial en estos campos.

4. Seleccione **Crear etiqueta**.
5. En la tabla de etiquetas de políticas de ILM, use el menú desplegable para seleccionar una política y asignarla.
6. Si aparecen advertencias en la columna Limitaciones de política, seleccione **Ver detalles de política** para revisar la política.

7. Asegúrese de que cada política gestionara los datos según lo previsto.
8. Seleccione **Activar políticas asignadas**. O bien, seleccione **Borrar cambios** para eliminar la asignación de la política.
9. En el cuadro de diálogo Activar políticas con nuevas etiquetas, revise las descripciones de cómo gestionarán los objetos cada etiqueta, política y regla. Realice los cambios necesarios para garantizar que las políticas gestionen los objetos según lo esperado.
10. Cuando esté seguro de que desea activar las políticas, escriba **sí** en el cuadro de texto y, a continuación, seleccione **Activar políticas**.

Información relacionada

"Ejemplo 6: Cambiar una política de ILM"

Ejemplos de simulaciones de políticas ILM en StorageGRID

Los ejemplos de simulaciones de políticas de ILM ofrecen directrices para estructurar y modificar simulaciones para su entorno.

Ejemplo 1: Verifique las reglas al simular una política de ILM

En este ejemplo se describe cómo verificar reglas al simular una política.

En este ejemplo, la **política de ILM de ejemplo** se está simulando contra los objetos ingeridos en dos bloques. La política incluye tres reglas, como sigue:

- La primera regla, **dos copias, dos años para el segmento a**, se aplica sólo a los objetos en el bloque a.
- La segunda regla, **objetos EC > 1 MB**, se aplica a todos los cubos pero filtra a los objetos superiores a 1 MB.
- La tercera regla, **dos copias, dos centros de datos**, es la regla por defecto. No incluye ningún filtro ni utiliza el tiempo de referencia no corriente.

Después de simular la política, confirme que cada objeto ha coincidido con la regla correcta.

Simulation results				
Use this table to confirm the results of applying this policy to the selected objects.				
Clear all ?				
Object	Version ID	Rule matched ?	Previous match ?	Actions
bucket-a/bucket-a object.pdf	—	Two copies, two years for bucket-a	—	✕
bucket-b/test object greater than 1 MB.pdf	—	EC objects > 1 MB	—	✕
bucket-b/test object less than 1 MB.pdf	—	Two copies, two data centers	—	✕

En este ejemplo:

- bucket-a/bucket-a object.pdf coincide correctamente con la primera regla, que filtra los objetos en

bucket-a.

- bucket-b/test object greater than 1 MB.pdf está en bucket-b, por lo que no coincide con la primera regla. En lugar de ello, la segunda regla coincide correctamente, que filtra los objetos de más de 1 MB.
- bucket-b/test object less than 1 MB.pdf no coincide con los filtros de las dos primeras reglas, por lo que se colocará según la regla predeterminada, que no incluye filtros.

Ejemplo 2: Reordenar reglas al simular una política de ILM

En este ejemplo se muestra cómo puede reordenar las reglas para cambiar los resultados al simular una directiva.

En este ejemplo, se está simulando la política **Demo**. Esta política, que está destinada a encontrar objetos que tienen metadatos de usuario de series=x-men, incluye tres reglas de la siguiente manera:

- La primera regla, **PNGs**, filtra los nombres de clave que terminan en .png.
- La segunda regla, **X-MEN**, se aplica solo a los objetos para el inquilino A y filtros para series=x-men los metadatos del usuario.
- La última regla, **dos copias de dos centros de datos**, es la regla predeterminada, que coincide con cualquier objeto que no coincida con las dos primeras reglas.

Pasos

1. Después de agregar las reglas y guardar la directiva, seleccione **simular**.
2. En el campo **Object**, ingrese el bucket/object-key S3 para un objeto de prueba y seleccione **Simulate**.

Aparecen los resultados de Simulation, que muestran que el Havok.png objeto fue emparejado por la regla **PNGs**.

Simulation results				
Use this table to confirm the results of applying this policy to the selected objects.				
Clear all ?				
Object	Version ID	Rule matched	Previous match	Actions
photos/Havok.png	—	PNGs	—	X

Sin embargo, Havok.png estaba destinado a probar la regla **X-MEN**.

3. Para resolver el problema, vuelva a ordenar las reglas.
 - a. Seleccione **Finish** para cerrar la ventana Simulate ILM Policy.
 - b. Seleccione **Editar** para editar la directiva.
 - c. Arrastre la regla **X-men** hasta la parte superior de la lista.
 - d. Seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **simular**.

Los objetos probados anteriormente se vuelven a evaluar con la directiva actualizada y se muestran los nuevos resultados de simulación. En el ejemplo, la columna Regla coincidente muestra que el Havok.png

objeto ahora coincide con la regla de metadatos X-men, como se esperaba. La columna Coincidencia anterior muestra que la regla NGs coincide con el objeto en la simulación anterior.

Simulation results

Use this table to confirm the results of applying this policy to the selected objects.

Clear all

Object	Version ID	Rule matched	Previous match	Actions
photos/Havok.png	—	X-men	PNGs	

Ejemplo 3: Corrige una regla al simular una política de ILM

Este ejemplo muestra cómo simular una política, corregir una regla en la política y continuar con la simulación.

En este ejemplo, se está simulando la política **Demo**. Esta política está destinada a buscar objetos que tienen `series=x-men` metadatos de usuario. Sin embargo, se han producido resultados inesperados al simular esta política con respecto `Beast.jpg` al objeto. En lugar de coincidir con la regla de metadatos de X-men, el objeto coincide con la regla predeterminada, dos copias de dos centros de datos.

Simulation results

Use this table to confirm the results of applying this policy to the selected objects.

Clear all

Object	Version ID	Rule matched	Previous match	Actions
photos/Beast.jpg	—	Two copies two data centers	—	

Cuando un objeto de prueba no coincide con la regla esperada de la directiva, debe examinar cada regla de la directiva y corregir cualquier error.

Pasos

1. Seleccione **Finalizar** para cerrar el diálogo de políticas de simulación. En la página de detalles de la política, seleccione **Diagrama de retención**. A continuación, seleccione **Expandir todo** o **Ver detalles** para cada regla según sea necesario.
2. Revise la cuenta de arrendatario de la regla, el tiempo de referencia y los criterios de filtrado.

Como ejemplo, supongamos que los metadatos para la regla X-men se ingresaron como “x-men01” en lugar de “x-men”.
3. Para resolver el error, corrija la regla de la siguiente manera:
 - Si la regla forma parte de la política, puede clonar la regla o eliminar la regla de la política y, a continuación, editarla.
 - Si la regla forma parte de la política activa, debe clonar esa regla. No puede editar ni eliminar una regla de la política activa.
4. Vuelva a ejecutar la simulación.

En este ejemplo, la regla X-men corregida ahora coincide con el `Beast.jpg` objeto basado en los

series=x-men metadatos del usuario, como se esperaba.

Simulation results				
Use this table to confirm the results of applying this policy to the selected objects.				
Clear all 				
Object 	Version ID 	Rule matched  	Previous match  	Actions
photos/Beast.jpg	—	X-men	—	

Administra las etiquetas de políticas ILM en StorageGRID

Puede ver detalles de etiqueta de política de ILM, editar una etiqueta o quitar una etiqueta.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["permisos de acceso requeridos"](#).

Vea los detalles de la etiqueta de la política de ILM

Para ver los detalles de una etiqueta:

1. Selecciona **ILM > Etiquetas de política**.
2. Seleccione el nombre de la política de la tabla. Aparece la página de detalles de la etiqueta.
3. En la página de detalles, vea el historial anterior de políticas asignadas.
4. Para ver una política, selecciónela.

Editar la etiqueta de política de ILM



Los nombres y las descripciones de las etiquetas son visibles para los inquilinos. Elija valores que ayuden a los inquilinos a tomar una decisión informada al seleccionar etiquetas de política para asignarlas a sus bloques. Por ejemplo, si la política asignada suprimirá objetos después de un período de tiempo, podría comunicarlo en la descripción. No incluya información confidencial en estos campos.

Para editar la descripción de una etiqueta existente:

1. Selecciona **ILM > Etiquetas de política**.
2. Seleccione la casilla de verificación para la etiqueta y luego seleccione **Editar**.

También puede seleccionar el nombre de la etiqueta. Aparece la página de detalles de la etiqueta, y puede seleccionar **Editar** en esa página.

3. Cambie la descripción de la etiqueta según sea necesario
4. Seleccione **Guardar**.

Quite la etiqueta de política de ILM

Al eliminar una etiqueta de política, se aplicará la política por defecto a todos los depósitos asignados a esa etiqueta.

Para eliminar una etiqueta:

1. Seleccione **ILM > Etiquetas de política**.
2. Seleccione la casilla de verificación para la etiqueta y luego seleccione * Eliminar *. Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.

También puede seleccionar el nombre de la etiqueta. Aparece la página de detalles de la etiqueta, y puede seleccionar **Eliminar** en esa página.

3. Seleccione **Sí** para eliminar la etiqueta.

Información relacionada

["Obtenga información sobre cómo crear etiquetas de políticas de ILM"](#)

Verifica una política ILM con búsqueda de metadatos de objetos en StorageGRID

Una vez activada una política de ILM, introduzca los objetos de prueba representativos en el sistema StorageGRID y, a continuación, realice una búsqueda de metadatos de objetos para confirmar que las copias se crean como previstas y que se colocan en las ubicaciones correctas.

Antes de empezar

Tienes un identificador de objeto, que puede ser uno de los siguientes:

- **UUID**: Identificador único universal del objeto.
- **CBID**: El identificador único del objeto dentro de StorageGRID. Puede obtener el CBID de un objeto desde el registro de auditoría. Introduzca el CBD en mayúsculas.
- **Clave de objeto y depósito S3**: cuando se ingiere un objeto a través de la interfaz S3, la aplicación cliente utiliza una combinación de clave de objeto y depósito para almacenar e identificar el objeto. Si el bucket S3 tiene versiones y desea buscar una versión específica de un objeto S3 usando la clave del bucket y del objeto, tendrá el **ID de versión**.

Pasos

1. Procese el objeto.
2. Seleccione **ILM > Búsqueda de metadatos de objetos**.
3. Escriba el identificador del objeto en el campo **Identificador**. Puede introducir un UUID, CBID o S3 bucket/object-key.
4. De manera opcional, introduzca un ID de versión para el objeto (solo S3).
5. Seleccione **Buscar**.

Se muestran los resultados de la búsqueda de metadatos de los objetos. Esta página incluye los siguientes tipos de información:

- Metadatos del sistema, como el ID de objeto (UUID), el tipo de resultado (objeto, marcador de borrado, bloque de S3) y el tamaño lógico del objeto. Consulte la captura de pantalla de ejemplo que aparece a

continuación para obtener más información.

- Todos los pares de valor de clave de metadatos de usuario personalizados asociados con el objeto.
 - Para los objetos S3, cualquier par de etiqueta de objeto clave-valor asociado al objeto.
 - Para las copias de objetos replicadas, la ubicación de almacenamiento actual de cada copia.
 - Para las copias de objetos codificados de borrado, la ubicación actual de almacenamiento de cada fragmento.
 - Para las copias de objetos en un Cloud Storage Pool, la ubicación del objeto, incluido el nombre del bloque externo y el identificador único del objeto.
 - Para objetos segmentados y objetos multipartes, una lista de segmentos de objetos que incluyen identificadores de segmentos y tamaños de datos. Para objetos con más de 100 segmentos, sólo se muestran los primeros 100 segmentos.
 - Todos los metadatos del objeto en el formato de almacenamiento interno sin procesar. Estos metadatos sin procesar incluyen los metadatos internos del sistema que no se garantiza que continúen del lanzamiento al lanzamiento.
6. Confirme que el objeto está almacenado en la ubicación o ubicaciones correctas y que es el tipo de copia correcto.

Si la opción Auditoría está activada, también puede supervisar el registro de auditoría del mensaje ORLM Object Rules met. El mensaje de auditoría ORLM puede proporcionarle más información sobre el estado del proceso de evaluación de ILM, pero no puede proporcionar información sobre la corrección de la ubicación de los datos de objetos ni la integridad de la política de ILM. Debe evaluar esto usted mismo. Para obtener más información, consulte ["Revisar los registros de auditoría"](#).

En el ejemplo siguiente se muestran los resultados de búsqueda de metadatos de objetos para un objeto de prueba S3 almacenado como dos copias replicadas.



La siguiente captura de pantalla es un ejemplo. Los resultados variarán en función de la versión de StorageGRID.

System Metadata

Object ID	A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8
Name	testobject
Container	source
Account	t-1582139188
Size	5.24 MB
Creation Time	2020-02-19 12:15:59 PST
Modified Time	2020-02-19 12:15:59 PST

Replicated Copies

Node	Disk Path
99-97	/var/local/rangedb/2/p/06/0B/00nM8H\$ TFbnQQ} CV2E
99-99	/var/local/rangedb/1/p/12/0A/00nM8H\$ TFboW28 CXG%

Raw Metadata

```
{
  "TYPE": "CTNT",
  "CHND": "A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8",
  "NAME": "testobject",
  "CBID": "0x8823DE7EC7C10416",
  "PHND": "FEA0AE51-534A-11EA-9FCD-31FF00C36D56",
  "PPTH": "source",
  "META": {
    "BASE": {
      "PAHS": "2",

```

Información relacionada

["USE LA API DE REST DE S3"](#)

Trabaja con políticas ILM y reglas ILM en StorageGRID

A medida que cambian sus requisitos de almacenamiento, es posible que deba implementar más políticas o modificar las reglas de ILM asociadas con una política. Puede ver las métricas de ILM para determinar el rendimiento del sistema.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Vea las políticas de ILM

Para ver las políticas de ILM activas e inactivas y el historial de activación de políticas:

1. Seleccione **ILM > políticas**.
2. Seleccione **Políticas** para ver una lista de políticas activas e inactivas. La tabla muestra el nombre de cada política, las etiquetas a las que está asignada la política y si la política está activa o inactiva.
3. Seleccione **Historial de activación** para ver una lista de las fechas de inicio y finalización de la activación de las políticas.
4. Seleccione un nombre de política para ver los detalles de la política.



Si ve los detalles de una política cuyo estado se ha editado o eliminado, aparecerá un mensaje en el que se explica que está viendo la versión de la política que estaba activa para el intervalo de tiempo especificado y que se ha editado o suprimido desde entonces.

Editar una política de ILM

Sólo puede editar una política inactiva. Si desea editar una política activa, desactívela o cree un clon y edítelo.

Para editar una política:

1. Seleccione **ILM > políticas**.
2. Seleccione la casilla de verificación de la política que desea editar y, a continuación, seleccione **Editar**.
3. Edite la política siguiendo las instrucciones de "[Crear políticas de ILM](#)".
4. Simule la política antes de volver a activarla.



Una política de ILM que se configuró incorrectamente puede provocar la pérdida de datos irrecuperable. Antes de activar una política de ILM, revise con detenimiento la política de ILM y sus reglas de ILM, y simule la política de ILM. Confirme siempre que la política de gestión del ciclo de vida de la información funcionará como se pretende.

Clonar una política de ILM

Para clonar una política de ILM:

1. Seleccione **ILM > políticas**.
2. Seleccione la casilla de verificación de la política que desea clonar y luego seleccione **Clonar**.
3. Cree una nueva política que empiece por la política que ha clonado siguiendo las instrucciones de "[Crear políticas de ILM](#)".



Una política de ILM que se configuró incorrectamente puede provocar la pérdida de datos irrecuperable. Antes de activar una política de ILM, revise con detenimiento la política de ILM y sus reglas de ILM, y simule la política de ILM. Confirme siempre que la política de gestión del ciclo de vida de la información funcionará como se pretende.

Quitar una política de ILM

Solo puede quitar una política de ILM si está inactiva. Para eliminar una política:

1. Seleccione **ILM > políticas**.
2. Seleccione la casilla de verificación para la política inactiva que desea eliminar.
3. Seleccione **Quitar**.

Vea los detalles de las reglas de ILM

Para ver los detalles de una regla de ILM, incluido el diagrama de retención y las instrucciones de colocación de la regla:

1. Seleccione **ILM > Reglas**.
2. Seleccione el nombre de la regla cuyos detalles desea ver. Ejemplo:

The screenshot shows the details of an ILM rule named "2 copies 2 data centers". At the top, it lists properties: Compliant: No, Ingest behavior: Strict, and Reference time: Noncurrent time. Below these are buttons for Clone, Edit, and Remove. There are two tabs: "Rule detail" (active) and "Used in policies". Under "Rule detail", there are two sub-tabs: "Retention diagram" (active) and "Placement instructions". The "Retention diagram" section shows "Sort placements by" with options "Time period" (selected) and "Storage pool". A legend indicates "Replicated copy" (blue dot) and "Erasure-coded (EC) copy" (grey dot). The "Rule analysis" section states: "Objects processed by this rule will not be deleted by ILM." Below this is a diagram showing the retention policy. It starts at "Day 0" and goes "forever". It shows two data series: "2 replicated copies - Data Center 1" (blue bar) and "EC 2+1 - Data Center 1" (grey bar). The duration is labeled as "Forever".

Además, puede utilizar la página de detalles para clonar, editar o eliminar una regla. No puede editar o eliminar una regla si se utiliza en alguna política.

Clonar una regla de ILM

Puede clonar una regla existente si desea crear una nueva regla que utilice algunos de los valores de la regla existente. Si necesita editar una regla que se utiliza en cualquier política, clone la regla en su lugar y realice cambios en el clon. Después de realizar cambios en el clon, puede eliminar la regla original de la política y sustituirla por la versión modificada según sea necesario.



No puede clonar una regla de gestión de la vida útil de la información si se creó con StorageGRID versión 10,2 o anterior.

Pasos

1. Seleccione **ILM > Reglas**.
2. Seleccione la casilla de verificación para la regla que desea clonar y luego seleccione **Clonar**. Como alternativa, seleccione el nombre de la regla y, a continuación, seleccione **Clonar** en la página de detalles de la regla.

3. Actualice la regla clonada siguiendo los pasos para [Editar una regla de ILM](#) y ["Usar filtros avanzados en reglas de ILM"](#).

Al clonar una regla de ILM, debe introducir un nombre nuevo.

Editar una regla de ILM

Es posible que deba editar una regla de ILM para cambiar un filtro o una instrucción de ubicación.

No puede editar una regla si se utiliza en alguna política de ILM. En cambio, [clonar la regla](#) puede y realizar los cambios necesarios en la copia clonada.



Una política de ILM que se configuró incorrectamente puede provocar la pérdida de datos irreparable. Antes de activar una política de ILM, revise con detenimiento la política de ILM y sus reglas de ILM, y simule la política de ILM. Confirme siempre que la política de gestión del ciclo de vida de la información funcionará como se pretende.

Pasos

1. Seleccione **ILM > Reglas**.
2. Confirme que la regla que desea editar no se utiliza en ninguna política de ILM.
3. Si la regla que desea editar no está en uso, seleccione la casilla de verificación de la regla y seleccione * Acciones * > * Editar . **Alternativamente, seleccione el nombre de la regla y luego seleccione *Editar** en la página de detalles de la regla.
4. Complete los pasos del asistente Edit ILM Rule. Según sea necesario, siga los pasos para ["Creación de una regla de ILM"](#) y ["Usar filtros avanzados en reglas de ILM"](#).

Al editar una regla de ILM, no es posible cambiar su nombre.

Quite una regla de ILM

Para que la lista de reglas de ILM actuales sea gestionable, elimine las reglas de ILM que probablemente no use.

Pasos

Para eliminar una regla de ILM utilizada actualmente en una política activa:

1. Clone la política.
2. Quite la regla de ILM del clon de políticas.
3. Guarde, simule y active la nueva directiva para asegurarse de que los objetos están protegidos como se espera.
4. Vaya a los pasos para eliminar una regla de ILM utilizada actualmente en una política inactiva.

Para eliminar una regla de ILM utilizada actualmente en una política inactiva:

1. Seleccione la política inactiva.
2. Elimine la regla de ILM de la política o [elimine la política](#)
3. Vaya a los pasos para eliminar una regla de ILM que no está en uso actualmente.

Para eliminar una regla de ILM que no se está utilizando actualmente:

1. Selecciona **ILM > Reglas**.
2. Confirme que la regla que desea eliminar no se utiliza en ninguna política.
3. Si la regla que desea eliminar no está en uso, seleccione la regla y seleccione * Acciones * > * Eliminar *.
Puede seleccionar varias reglas y eliminarlas todas al mismo tiempo.
4. Seleccione **Sí** para confirmar que desea eliminar la regla de ILM.

Ver las métricas de ILM

Se pueden ver métricas para ILM, como el número de objetos de la cola y la tasa de evaluación. Puede supervisar estas métricas para determinar el rendimiento del sistema. Una cola grande o una tasa de evaluación puede indicar que el sistema no es capaz de mantener el ritmo de la tasa de consumo, la carga de las aplicaciones cliente es excesiva o que existe alguna condición anormal.

Pasos


1. Selecciona **Dashboard > ILM**.



Como la consola se puede personalizar, es posible que la pestaña ILM no esté disponible.

2. Supervise las métricas en la pestaña ILM.

Puedes hacer clic en el signo de interrogación (?) para ver una descripción de los elementos de la pestaña ILM.

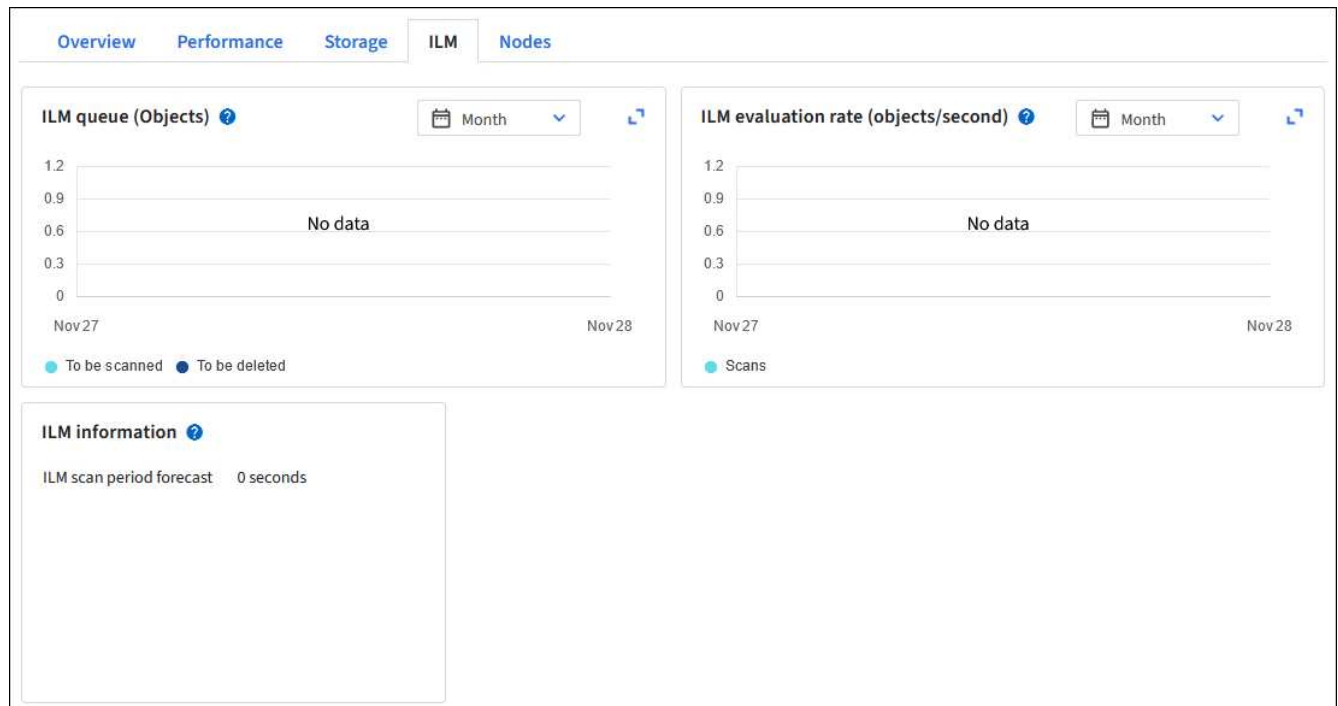

Utilice el bloqueo de objetos de S3

Cómo S3 Object Lock protege los objetos en StorageGRID

Como administrador de grid, puede habilitar el bloqueo de objetos de S3 GB en su sistema StorageGRID e implementar una política de gestión del ciclo de vida de la

información conforme a la normativa para garantizar que los objetos de bloques de S3 específicos no se eliminen ni se sobrescriban durante un período de tiempo determinado.

¿Qué es el bloqueo de objetos de S3?

La función StorageGRID S3 Object Lock es una solución de protección de objetos equivalente a S3 Object Lock en Amazon simple Storage Service (Amazon S3).

Cuando la configuración global de S3 Object Lock está habilitada para un sistema StorageGRID, una cuenta de inquilino de S3 puede crear buckets con o sin S3 Object Lock habilitado. Cuando la configuración permitir S3 Object Lock para buckets existentes está habilitada, una cuenta de inquilino de S3 puede habilitar S3 Object Lock para un bucket existente. Si un bucket tiene S3 Object Lock habilitado, el versionado del bucket es obligatorio y se habilita automáticamente. Después de que una cuenta de inquilino de S3 habilita S3 Object Lock para un bucket nuevo o existente, ya no se puede deshabilitar.

Un cubo sin S3 Object Lock solo puede tener objetos sin ajustes de retención especificados. Ningún objeto ingerido tendrá valores de retención.

Un cubo con S3 Object Lock puede tener objetos con y sin ajustes de retención especificados por las aplicaciones cliente S3. Algunos objetos ingeridos tendrán valores de retención.

Un cubo con S3 Object Lock y la retención predeterminada configurada puede haber cargado objetos con ajustes de retención especificados y nuevos objetos sin ajustes de retención. Los nuevos objetos utilizan la configuración predeterminada, ya que la configuración de retención no se ha configurado a nivel de objeto.

De hecho, todos los objetos recién ingeridos tienen valores de retención cuando se configura la retención predeterminada. Los objetos existentes sin la configuración de retención de objetos permanecen no afectados.

Modos de retención

La función de bloqueo de objetos StorageGRID S3 admite dos modos de retención para aplicar diferentes niveles de protección a los objetos. Estos modos son equivalentes a los modos de retención de Amazon S3.

- En modo de cumplimiento:
 - El objeto no se puede eliminar hasta que se alcance su fecha de retención hasta.
 - La fecha de retención del objeto se puede aumentar, pero no se puede reducir.
 - No se puede eliminar la fecha de retención del objeto hasta que se alcance esa fecha.
- En modo de gobierno:
 - Los usuarios con permiso especial pueden utilizar un encabezado de omisión en las solicitudes para modificar ciertos valores de retención.
 - Estos usuarios pueden suprimir una versión de objeto antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha.
 - Estos usuarios pueden aumentar, disminuir o eliminar la fecha de retención de un objeto.

Configuración de retención para versiones de objetos

Si se crea un depósito con S3 Object Lock habilitado, los usuarios pueden utilizar la aplicación cliente S3 para especificar opcionalmente los siguientes valores de retención para cada objeto que se agregue al depósito:

- **Modo de retención:** Ya sea cumplimiento o gobierno.
- **Retain-until-date:** Si la fecha de retención de una versión de objeto está en el futuro, el objeto se puede

recuperar, pero no se puede eliminar.

- **Retención legal:** La aplicación de una retención legal a una versión de objeto bloquea inmediatamente ese objeto. Por ejemplo, es posible que necesite poner una retención legal en un objeto relacionado con una investigación o una disputa legal. Una retención legal no tiene fecha de vencimiento, pero permanece en su lugar hasta que se elimina explícitamente. La retención legal es independiente de la retención hasta la fecha.



Si un objeto se encuentra bajo una conservación legal, nadie puede eliminarlo, independientemente de su modo de retención.

Para obtener más información sobre la configuración del objeto, consulta ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#).

Valor de retención predeterminado para los depósitos

Si se crea un depósito con S3 Object Lock habilitado, los usuarios pueden especificar opcionalmente los siguientes ajustes predeterminados para el bloque:

- **Modo de retención predeterminado:** Ya sea cumplimiento o gobierno.
- **Período de retención predeterminado:** Cuánto tiempo deben conservarse las nuevas versiones de objetos añadidas a este depósito, a partir del día en que se agregan.

La configuración de bloque predeterminada se aplica solo a objetos nuevos que no tienen su propia configuración de retención. Los objetos de cubo existentes no se ven afectados al agregar o cambiar estos valores predeterminados.

Consulta ["Cree un bloque de S3"](#) y ["Actualizar S3 Retención predeterminada de bloqueo de objetos"](#).

Comparación del bloqueo de objetos de S3 con el cumplimiento de normativas heredado

El bloqueo de objetos de S3 sustituye la función de cumplimiento de normativas que estaba disponible en versiones anteriores de StorageGRID. Debido a que la función Bloqueo de objetos de S3 cumple con los requisitos de Amazon S3, deja en obsoletos la característica de cumplimiento de normativas de StorageGRID, que ahora se conoce como "Cumplimiento de normativas heredado".



La configuración global de Compliance ha quedado obsoleta. Si activaste esta configuración usando una versión anterior de StorageGRID, la configuración de S3 Object Lock se activa automáticamente. Puedes seguir usando StorageGRID para gestionar la configuración de los buckets conformes existentes; sin embargo, no puedes crear nuevos buckets conformes. Para más detalles, consulta ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#).

Si ha utilizado la función de cumplimiento de normativas heredada en una versión anterior de StorageGRID, consulte la siguiente tabla para saber cómo se compara con la función de bloqueo de objetos S3 de StorageGRID.

	Bloqueo de objetos de S3	Cumplimiento (heredado)
¿Cómo se habilita la función a nivel global?	Desde el Administrador de cuadrícula, seleccione Configuración > Sistema > Bloqueo de objetos S3 .	Ya no es compatible.

	Bloqueo de objetos de S3	Cumplimiento (heredado)
¿Cómo se habilita la función para un bloque?	Los usuarios deben habilitar el bloqueo de objetos S3 al crear un nuevo bloque con el administrador de inquilinos, la API de gestión de inquilinos o la API DE REST de S3.	Ya no es compatible.
¿Se admite el control de versiones de bloques?	Sí. El versionado de bloques se requiere y se habilita automáticamente si se habilita S3 Object Lock para el bloque.	No
¿Cómo se establece la retención de objetos?	Los usuarios pueden establecer una fecha de retención hasta la fecha para cada versión de objeto, o pueden establecer un período de retención predeterminado para cada bloque.	Los usuarios deben establecer un período de retención para todo el segmento. El período de retención se aplica a todos los objetos del bloque.
¿Se puede cambiar el período de retención?	• En el modo de cumplimiento de normativas, se puede aumentar la fecha de retención de una versión de objeto, pero nunca disminuir. • En el modo de gobierno, los usuarios con permisos especiales pueden disminuir o incluso eliminar la configuración de retención de un objeto.	El período de retención de un depósito se puede aumentar, pero nunca disminuir.
¿Dónde se controla la conservación legal?	Los usuarios pueden poner una retención legal o levantar una retención legal para cualquier versión de objeto en el cubo.	Se coloca una retención legal en el cubo y afecta a todos los objetos del cucharón.

	Bloqueo de objetos de S3	Cumplimiento (heredado)
¿Cuándo se pueden eliminar los objetos?	• En el modo de cumplimiento, se puede suprimir una versión de objeto después de alcanzar la fecha de retención hasta la fecha, asumiendo que el objeto no está bajo conservación legal. • En el modo de gobierno, los usuarios con permisos especiales pueden eliminar un objeto antes de alcanzar su fecha de retención, asumiendo que el objeto no está bajo retención legal.	Un objeto se puede eliminar después de que caduque el período de retención, suponiendo que el segmento no esté en retención legal. Los objetos se pueden eliminar de forma automática o manual.
¿Se admite la configuración del ciclo de vida de bloques?	Sí	No

Flujo de trabajo de S3 Object Lock en StorageGRID

Como administrador de grid, debe coordinar estrechamente con los usuarios inquilinos a fin de asegurarse de que los objetos estén protegidos de forma que cumplan sus requisitos de retención.



La aplicación de la configuración de inquilino a través del grid puede tardar 15 minutos o más en función de la conectividad de red, el estado del nodo y las operaciones de Cassandra.

Las siguientes listas para administradores de grid y usuarios de tenant contienen las tareas de alto nivel para utilizar la función Bloqueo de objetos S3.

Administrador de grid

- Active la configuración de bloqueo de objetos S3 global para todo el sistema StorageGRID.
- Permitir a los usuarios activar S3 Object Lock en los buckets existentes.
- Asegúrese de que las políticas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) son *obedientes*; es decir, cumplen con el "[Requisitos de los depósitos con bloqueo de objetos S3 activado](#)".
- Según sea necesario, permita que un inquilino utilice Compliance como modo de retención. De lo contrario, sólo se permite el modo Gobernanza.
- Según sea necesario, defina un período de retención máximo para un inquilino.

Usuario inquilino

- Revise las consideraciones sobre bloques y objetos con S3 Object Lock.
- Si es necesario, ponte en contacto con un administrador de grid para activar una de las siguientes opciones:
 - Bloqueo global de objetos S3
 - Permitir que se active S3 Object Lock para los buckets existentes

- Crear cubos con bloqueo de objetos S3 activado.
- Activar S3 Object Lock en los buckets existentes.
- Opcionalmente, configure los valores de retención predeterminados para un bloque:
 - Modo de retención predeterminado: Gobernanza o Cumplimiento, si lo permite el administrador de grid.
 - Período de retención predeterminado: Debe ser inferior o igual al período de retención máximo definido por el administrador de grid.
- Utilice la aplicación cliente S3 para agregar objetos y, opcionalmente, establecer una retención específica de objetos:
 - Modo de retención. Gobernanza o cumplimiento de normativas, si lo permite el administrador de grid.
 - Retener hasta fecha: Debe ser menor o igual que lo permitido por el período de retención máximo definido por el administrador de grid.

Información relacionada

Más información ["Requisitos de S3 Object Lock"](#)

Requisitos de S3 Object Lock en StorageGRID

Debe revisar los requisitos para habilitar la configuración global de bloqueo de objetos de S3, los requisitos para crear reglas de ILM y políticas de ILM conformes con la normativa, y las restricciones que StorageGRID coloca en bloques y objetos que usan el bloqueo de objetos S3.

Requisitos para usar el valor global de bloqueo de objetos S3

- Debe habilitar la configuración global de Object Lock mediante el administrador de grid o la API de gestión de grid antes de que cualquier inquilino de S3 pueda crear un bucket con el bloqueo de objetos S3 habilitado.
- Al habilitar el ajuste global de Object Lock, todas las cuentas de inquilinos S3 pueden crear bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado.
- Después de habilitar la configuración global S3 Object Lock, no puede desactivar la configuración.
- No puede activar el bloqueo de objetos S3 global a menos que la regla predeterminada en todas las políticas de ILM activas sea *compliant* (es decir, la regla predeterminada debe cumplir con los requisitos de los bloques con bloqueo de objetos S3 habilitado).
- Cuando se habilita la configuración global S3 Object Lock, no se puede crear una nueva política de ILM ni activar una política de ILM existente a menos que la regla predeterminada de la política sea compatible. Una vez habilitada la configuración global S3 Object Lock, las reglas de ILM y las páginas de políticas de ILM indican qué reglas de ILM cumplen.

Requisitos para poder activar S3 Object Lock en buckets existentes

Cuando la configuración global de S3 Object Lock está habilitada, puedes, si lo deseas, permitir que todas las cuentas de inquilino de S3 o los usuarios de S3 con permisos habiliten S3 Object Lock en los buckets existentes. Cuando una cuenta de inquilino de S3 o un usuario de S3 habilita S3 Object Lock en un bucket existente, esto podría provocar una migración involuntaria de datos desde un Cloud Storage Pool de vuelta a StorageGRID, dependiendo de tus reglas de ILM.



No puedes detener la migración involuntaria de datos una vez que comienza.

Requisitos para las reglas de ILM que cumplen con las normativas

Si desea habilitar la configuración global Bloqueo de objetos S3, debe asegurarse de que la regla predeterminada de todas las políticas de ILM activas sea compatible. Una regla conforme a las normativas satisface los requisitos de ambos bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado y de cualquier bloque existente con el cumplimiento de normativas heredado habilitado:

- Debe crear al menos dos copias de objetos replicados o una copia con código de borrado.
- Estas copias deben existir en los nodos de almacenamiento durante todo el tiempo que dure cada línea en las instrucciones de colocación.
- Las copias de objetos no se pueden guardar en un pool de almacenamiento en la nube.
- Al menos una línea de las instrucciones de colocación debe comenzar en el día 0, usando **tiempo de ingesta** como tiempo de referencia.
- Al menos una línea de las instrucciones de colocación debe ser "Para siempre".

Requisitos para las políticas de ILM

Cuando se habilita la configuración global Bloqueo de objetos S3, las políticas de ILM activas e inactivas pueden incluir reglas que cumplen y no cumplen.

- La regla predeterminada de una política de ILM activa o inactiva debe cumplir.
- Las reglas no compatibles solo se aplican a objetos de los depósitos que no tienen activado el bloqueo de objetos S3 o que no tienen activada la función de cumplimiento de normativas heredada.
- Las reglas que cumplen las normativas se pueden aplicar a los objetos de cualquier bloque; no es necesario habilitar el bloqueo de objetos S3 o la conformidad heredada para el bloque.

"Ejemplo de una política de ILM conforme a la normativa para S3 Object Lock"

Requisitos para bloques con bloqueo de objetos de S3 habilitado

- Si la opción de configuración global de bloqueo de objetos S3 se encuentra habilitada para el sistema StorageGRID, puede usar el administrador de inquilinos, la API de gestión de inquilinos o la API REST de S3 para crear bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado.
- Cuando se habilita el bloqueo de objetos S3 para un bloque, StorageGRID habilita automáticamente el control de versiones para ese bloque. No puede desactivar el bloqueo de objetos de S3 ni suspender el control de versiones del depósito.
- De manera opcional, puede especificar un modo de retención y un período de retención predeterminados para cada bloque mediante el administrador de inquilinos, la API de gestión de inquilinos o la API DE REST S3. La configuración de retención predeterminada del depósito se aplica solo a los nuevos objetos agregados al depósito que no tienen su propia configuración de retención. Puede anular esta configuración predeterminada especificando un modo de retención y Retain-until-date para cada versión del objeto cuando se cargue.
- Se admite la configuración de ciclo de vida de bloques para los bloques con S3 Object Lock habilitado.

Requisitos para objetos en bloques con S3 Object Lock habilitado

- Para proteger una versión de objeto, puede especificar la configuración de retención predeterminada para el bloque, o bien puede especificar la configuración de retención para cada versión de objeto. La

configuración de retención a nivel de objeto se puede especificar mediante la aplicación cliente S3 o la API DE REST S3.

- La configuración de retención se aplica a versiones individuales de objetos. Una versión de objeto puede tener una configuración de retención hasta fecha y una retención legal, una pero no la otra, o ninguna. Al especificar una configuración de retención hasta fecha o de retención legal para un objeto, sólo se protege la versión especificada en la solicitud. Puede crear nuevas versiones del objeto, mientras que la versión anterior del objeto permanece bloqueada.

Ciclo de vida de los objetos en bloques con S3 Object Lock habilitado

Cada objeto que se guarda en un depósito con S3 Object Lock habilitado pasa por las siguientes etapas:

1. Procesamiento de objetos

Cuando se agrega una versión de objeto al depósito que tiene S3 Object Lock habilitado, la configuración de retención se aplica de la siguiente manera:

- Si se especifica la configuración de retención para el objeto, se aplica la configuración de nivel de objeto. Se ignoran todos los valores predeterminados de los depósitos.
- Si no se especifica ninguna configuración de retención para el objeto, se aplica la configuración de bloque predeterminada, si existe.
- Si no se especifica ninguna configuración de retención para el objeto o el depósito, el objeto no está protegido por S3 Object Lock.

Si se aplica una configuración de retención, tanto el objeto como cualquier metadatos definidos por el usuario S3 se protegen.

2. Retención y eliminación de objetos

StorageGRID almacena varias copias de cada objeto protegido durante el período de retención especificado. El número y el tipo exactos de copias de objetos y las ubicaciones de almacenamiento están determinados por las reglas conformes a la normativa de las políticas de ILM activas. Si se puede eliminar un objeto protegido antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha, depende de su modo de retención.

- Si un objeto se encuentra bajo una conservación legal, nadie puede eliminarlo, independientemente de su modo de retención.

Información relacionada

- ["Cree un bloque de S3"](#)
- ["Actualizar S3 Retención predeterminada de bloqueo de objetos"](#)
- ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Ejemplo 7: Política de ILM conforme con la normativa para el bloqueo de objetos S3"](#)

Habilita S3 Object Lock en StorageGRID

Si una cuenta de inquilino de S3 tiene que cumplir con los requisitos de normativa al guardar datos de objetos, debe habilitar el bloqueo de objetos de S3 para todo el sistema StorageGRID. Al habilitar el ajuste global de bloqueo de objetos de S3, cualquier usuario inquilino de S3 puede crear y gestionar bloques y objetos con S3 Object Lock.

Antes de empezar

- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Ha revisado el flujo de trabajo de bloqueo de objetos de S3 y comprende las consideraciones.
- Has confirmado que la regla predeterminada de la política de ILM activa cumple con los requisitos. Consulta ["Cree una regla de ILM predeterminada"](#) para más detalles.

Acerca de esta tarea

Un administrador de grid debe habilitar la configuración global de bloqueo de objetos S3 para permitir a los usuarios inquilinos crear nuevos bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado. Una vez habilitada esta configuración, no se puede desactivar.

Después de habilitar S3 Object Lock, un administrador del grid también puede permitir que los usuarios inquilinos habiliten S3 Object Lock en un bucket existente. Después de que un administrador del grid habilite esta configuración, puede deshabilitarla. Para más información, consulta ["Requisitos de S3 Object Lock"](#).

Revise la configuración de cumplimiento de los arrendatarios existentes después de activar la configuración global S3 Object Lock. Cuando habilita esta opción, la configuración de bloqueo de objetos por inquilino de S3 depende de la versión de StorageGRID en el momento en que se creó el inquilino.



La configuración global de Compliance ha quedado obsoleta. Si activaste esta configuración usando una versión anterior de StorageGRID, la configuración de S3 Object Lock se activa automáticamente. Puedes seguir usando StorageGRID para gestionar la configuración de los buckets conformes existentes; sin embargo, no puedes crear nuevos buckets conformes. Para más detalles, consulta ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#).

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Sistema > Bloqueo de objetos S3**.

Se muestra la página S3 Object Lock Settings.

2. Selecciona **Habilitar S3 Object Lock** para habilitar S3 Object Lock en todo tu sistema StorageGRID.
3. Si lo deseas, selecciona **Permitir que se active S3 Object Lock en los buckets existentes**.



Habilitar S3 Object Lock en un bucket existente podría provocar una migración involuntaria de datos desde un Cloud Storage Pool de vuelta a StorageGRID, dependiendo de tus reglas de ILM. No puedes detener esta migración una vez que comienza. Para más información, consulta ["Requisitos de S3 Object Lock"](#).

4. Seleccione **aplicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación que le recuerda que no puede desactivar el bloqueo de objetos S3 después de que esté habilitado.

5. Si está seguro de que desea activar de forma permanente el bloqueo de objetos S3 para todo el sistema, seleccione **Aceptar**.

Al seleccionar **Aceptar**:

- Si la regla predeterminada de la política de ILM activa es compatible, S3 Object Lock ahora está habilitado para toda la cuadrícula y no se puede deshabilitar.

- Si la regla predeterminada no cumple los requisitos, aparece un error. Debes crear y activar una nueva política de ILM que incluya una regla que cumpla los requisitos como regla predeterminada. Selecciona **OK**. Luego, crea una nueva política, simúlala y actívala. Consulta ["Cree una política de ILM"](#) para obtener instrucciones.

Resuelve errores de consistencia al actualizar la configuración de S3 Object Lock o legacy Compliance en StorageGRID

Si un sitio de centro de datos o varios nodos de almacenamiento de un sitio no están disponibles, es posible que deba ayudar a los usuarios inquilinos S3 a aplicar los cambios en la configuración del bloqueo de objetos S3 o del cumplimiento heredado.

Los usuarios inquilinos que tienen bloques con S3 Object Lock (o Legacy Compliance) habilitado pueden cambiar ciertas opciones. Por ejemplo, es posible que un usuario arrendatario que utilice el bloqueo de objetos S3 deba poner una versión de objeto en retención legal.

Cuando un usuario tenant actualiza la configuración de un bloque de S3 o una versión de objeto, StorageGRID intenta actualizar inmediatamente los metadatos del objeto o el bloque en el grid. Si el sistema no puede actualizar los metadatos porque no hay disponibles un sitio de centro de datos o varios nodos de almacenamiento, devuelve un error:

```
503: Service Unavailable
Unable to update compliance settings because the settings can't be
consistently applied on enough storage services. Contact your grid
administrator for assistance.
```

Para resolver este error, siga estos pasos:

1. Se debe intentar que todos los nodos o sitios de almacenamiento estén disponibles de nuevo Lo antes posible..
2. Si no puede dejar suficientes nodos de almacenamiento en cada sitio disponible, póngase en contacto con el soporte técnico, que puede ayudarle a recuperar nodos y asegurarse de que los cambios se apliquen de manera coherente en la cuadrícula.
3. Una vez resuelto el problema subyacente, recuerde al usuario inquilino que vuelva a intentar cambiar sus cambios de configuración.

Información relacionada

- ["Usar una cuenta de inquilino"](#)
- ["USE LA API DE REST DE S3"](#)
- ["Recuperación y mantenimiento"](#)

Ejemplo de reglas y políticas de ILM

Reglas y políticas de ILM para la protección y retención básica de objetos en StorageGRID

Es posible usar las siguientes reglas y políticas de ejemplo como punto de inicio al definir una política de ILM para cumplir con los requisitos de retención y protección de objetos.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.

Regla ILM 1 Por ejemplo 1: Copiar datos de objetos en dos sitios

Este ejemplo de regla ILM copia datos de objetos en pools de almacenamiento en dos sitios.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Pools de almacenamiento in situ	Dos pools de almacenamiento, cada uno de los cuales contiene sitios diferentes, denominados Sitio 1 y Sitio 2.
Nombre de regla	Dos copias Dos sitios
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	En el día 0 hasta siempre, conserve una copia replicada en el sitio 1 y una copia replicada en el sitio 2.

La sección de análisis de reglas del diagrama de retención indica lo siguiente:

- La protección contra pérdida de sitios de StorageGRID se aplicará mientras dure esta regla.
- ILM no eliminará los objetos procesados por esta regla.

Reference time ⓘ
Ingest time ▼

Time period and placements Sort by start date

If you want a rule to apply only to specific objects, select **Previous** and add advanced filters. When objects are evaluated, the rule is applied if the object's metadata matches the criteria in the filter.

Time period 1 From Day 0 store forever

Store objects by replicating 1 copies at Site 1

and store objects by replicating 1 copies at Site 2

Add other type or location

Add another time period

Retention diagram Replicated copy

Rule analysis:

- StorageGRID site-loss protection will apply for the duration of this rule.
- Objects processed by this rule will not be deleted by ILM.

Reference time: Ingest time
Day 0

Day 0 - forever

1 replicated copy - Site 1

1 replicated copy - Site 2

Duration Forever

663

Regla de ILM 2 Por ejemplo 1: Perfil de código de borrado con coincidencia de bloques

En esta regla de ILM de ejemplo se utiliza un perfil de código de borrado y un bloque de S3 para determinar dónde y cuánto tiempo se almacena el objeto.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Pool de almacenamiento con múltiples sitios	• Un pool de almacenamiento en tres sitios (sitios 1, 2, 3) • Utilice un esquema de codificación de borrado de 6+3
Nombre de regla	S3 registros financieros del bloque
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	Para los objetos del bloque de S3 denominados registros financieros, cree una copia con código de borrado en el pool especificado por el perfil de código de borrado. Guarde esta copia para siempre.

Time period and placements

Sort by start date

If you want a rule to apply only to specific objects, select **Previous** and add advanced filters. When objects are evaluated, the rule is applied if the object's metadata matches the criteria in the filter.

Time period 1

From Day 0storeforever

Store objects by erasure coding using 6+3 EC scheme at Sites 1, 2, 3

Add other type or location

Add another time period

Retention diagram

Erasure-coded (EC) copy

Rule analysis:

- StorageGRID site-loss protection will apply for the duration of this rule.
- Objects processed by this rule will not be deleted by ILM.

Reference time: Ingest time

Day 0

Day 0 - forever

EC 6+3 - Sites 1, 2, 3

Duration

Forever

Política de ILM, por ejemplo 1

En la práctica, la mayoría de las políticas de ILM son sencillas, a pesar de que el sistema StorageGRID permite diseñar políticas de ILM sofisticadas y complejas.

Una política de ILM típica para un grid de varios sitios podría incluir reglas de ILM como las siguientes:

- Durante la ingesta, almacene todos los objetos que pertenecen al bloque de S3 denominado `finance-records` en un pool de almacenamiento que contiene tres sitios. Use el código de borrado 6+3.
- Si un objeto no coincide con la primera regla de ILM, utilice la regla de ILM predeterminada de la política, dos copias dos centros de datos, para almacenar una copia de ese objeto en el sitio 1 y una copia en el

sitio 2.

Proposed policy name

Object Storage Policy

Reason for change

example 1

Manage rules

1. Select the rules you want to add to the policy.

2. Determine the order in which the rules will be evaluated by dragging and dropping the rows. The default rule will be automatically placed at the end of the policy and cannot be moved.

Select rules

Rule order	Rule name	Filters
1	S3 Bucket finance-records	Tenant is Finance Bucket name is finance-records
Default	Two Copies Two Data Centers	—

Información relacionada

- ["Use políticas de ILM"](#)
- ["Crear políticas de ILM"](#)

Reglas y política de ILM para el filtrado de tamaño de objetos EC en StorageGRID

Puede usar las siguientes reglas y políticas de ejemplo como puntos de inicio para definir una política de ILM que filtra por tamaño de objeto para cumplir los requisitos de EC recomendados.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.

Regla de ILM 1 por ejemplo 2: Utilice EC para objetos de más de 1 MB

Este ejemplo codifica los objetos de borrado de regla ILM que tienen más de 1 MB.



El código de borrado se adapta mejor a los objetos de más de 1 MB. No use el código de borrado para objetos de menos de 200 KB para evitar la sobrecarga de gestionar fragmentos de código de borrado muy pequeños.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Objetos sólo EC > 1 MB
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta

Definición de regla	Valor de ejemplo
Filtro avanzado para Tamaño de objeto	Tamaño de objeto superior a 1 MB
Ubicaciones	Cree una copia codificada con borrado al 2+1 mediante tres ubicaciones

Filter group 1
Objects with all of following metadata will be evaluated by this rule:

Object size
greater than
1
MB

Regla de ILM 2 por ejemplo 2: Dos copias replicadas

Esta regla de ILM de ejemplo crea dos copias replicadas y no filtra por el tamaño del objeto. Esta regla es la regla predeterminada para la directiva. Dado que la primera regla filtra todos los objetos mayores de 1 MB, esta regla sólo se aplica a objetos de 1 MB o menos.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Dos copias replicadas
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Filtro avanzado para Tamaño de objeto	Ninguno
Ubicaciones	En el día 0 hasta siempre, conserve una copia replicada en el sitio 1 y una copia replicada en el sitio 2.

Política de ILM, por ejemplo 2: Usar EC para objetos de más de 1 MB

Este ejemplo de política de ILM incluye dos reglas ILM:

- La primera regla de borrado codifica todos los objetos que sean mayores de 1 MB.
- La segunda regla de ILM (predeterminada) crea dos copias replicadas. Dado que los objetos mayores de 1 MB se han filtrado mediante la regla 1, la regla 2 sólo se aplica a objetos de 1 MB o menos.

Reglas ILM y política para proteger archivos de imagen en StorageGRID

Puede utilizar las siguientes reglas y políticas de ejemplo para asegurarse de que las imágenes de más de 1 MB tengan un código de borrado y que dos copias estén hechas de imágenes más pequeñas.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.

Regla ILM 1 por ejemplo 3: Utilice EC para archivos de imagen superiores a 1 MB

En esta regla de ILM de ejemplo se utiliza un filtrado avanzado para borrar el código de todos los archivos de imagen superiores a 1 MB.



El código de borrado se adapta mejor a los objetos de más de 1 MB. No use el código de borrado para objetos de menos de 200 KB para evitar la sobrecarga de gestionar fragmentos de código de borrado muy pequeños.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Archivos de imagen EC > 1 MB
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Filtro avanzado para Tamaño de objeto	Tamaño de objeto superior a 1 MB
Filtros avanzados para Clave	• Termina en .jpg • Termina en .png
Ubicaciones	Cree una copia codificada con borrado al 2+1 mediante tres ubicaciones

Filter group 1 Objects with all of following metadata will be evaluated by this rule: ✕

Object size ▼ greater than ▼ 1 ⬇ MB ▼ ✕

and Key ▼ ends with ▼ .jpg ✕

or Filter group 2 Objects with all of following metadata will be evaluated by this rule: ✕

Object size ▼ greater than ▼ 1 ⬇ MB ▼ ✕

and Key ▼ ends with ▼ .png ✕

Debido a que esta regla se configura como la primera regla de la directiva, la instrucción de colocación de codificación de borrado solo se aplica a los archivos .jpg y .png que sean mayores de 1 MB.

Regla ILM 2 por ejemplo 3: Cree 2 copias replicadas para todos los archivos de imagen restantes

En este ejemplo, la regla ILM utiliza un filtrado avanzado para especificar que se repliquen los archivos de imagen más pequeños. Dado que la primera regla de la directiva ya coincide con los archivos de imagen superiores a 1 MB, esta regla se aplica a los archivos de imagen de 1 MB o menos.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	2 copias para archivos de imagen

667

Definición de regla	Valor de ejemplo
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Filtros avanzados para Clave	• Termina en .jpg • Termina en .png
Ubicaciones	Cree 2 copias replicadas en dos pools de almacenamiento

Política de ILM, por ejemplo 3: Mejor protección para los archivos de imagen

Este ejemplo de política de ILM incluye tres reglas:

- La primera regla de borrado codifica todos los archivos de imagen mayores de 1 MB.
- La segunda regla crea dos copias de cualquier archivo de imagen restante (es decir, imágenes de 1 MB o menos).
- La regla predeterminada se aplica a todos los objetos restantes (es decir, cualquier archivo que no sea de imagen).

Rule order	Rule name	Filters
1	EC image files > 1 MB	Object size is greater than 1 MB
2	2 copies for small images	Object size is less than or equal to 200 KB
Default	Default rule	—

Reglas y políticas ILM para versiones no actuales de objetos S3 en StorageGRID

Si tiene un bucket de S3 con el control de versiones habilitado, puede gestionar las versiones de objetos no corrientes incluyendo reglas en su política de ILM que utilicen la hora no corriente como tiempo de referencia.



Si especifica un tiempo de retención limitado para los objetos, esos objetos se suprimirán permanentemente después de alcanzar el período de tiempo. Asegúrese de comprender cuánto tiempo se retendrán los objetos.

Como se muestra en este ejemplo, puede controlar la cantidad de almacenamiento que utilizan los objetos con versiones utilizando instrucciones de colocación diferentes para las versiones de objetos no actuales.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.



Para realizar la simulación de política de ILM en una versión no actual de un objeto, debe conocer el UUID o CBID de la versión del objeto. Para encontrar el UUID y CBID, utilice ["búsqueda de metadatos de objetos"](#) mientras el objeto sigue siendo actual.

Regla 1 de ILM, por ejemplo 4: Guarde tres copias durante 10 años

Esta regla de ILM de ejemplo almacena una copia de cada objeto en tres sitios durante 10 años.

Esta regla se aplica a todos los objetos, con o sin versiones.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Pools de almacenamiento	Tres pools de almacenamiento, cada uno compuesto por diferentes centros de datos, denominados Sitio 1, Sitio 2 y Sitio 3.
Nombre de regla	Tres copias diez años
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	El día 0, conserve tres copias replicadas durante 10 años (3.652 días), una en el sitio 1, una en el sitio 2 y otra en el sitio 3. Al final de 10 años, elimine todas las copias del objeto.

Regla de ILM 2 por ejemplo 4: Guarde dos copias de las versiones no corrientes durante 2 años

Esta regla de ILM de ejemplo almacena dos copias de las versiones no actuales de un objeto con versiones de S3 durante 2 años.

Dado que la regla 1 de ILM se aplica a todas las versiones del objeto, debe crear otra regla para filtrar las versiones no actuales.

Para crear una regla que utilice el tiempo no corriente como tiempo de referencia, seleccione **Sí** para la pregunta, ¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores (en bloques S3 con control de versiones activado)? En el paso 1 (introduzca detalles) del asistente Create an ILM Rule. Cuando selecciona **Sí**, *Tiempo no corriente* se selecciona automáticamente para el tiempo de referencia y no puede seleccionar un tiempo de referencia diferente.

1

Enter details

2

Define placements

3

Select ingest behavior

Rule name

Older Object Versions: Two Copies Two Years

Description (optional)

Older versions only

Basic filters (optional)

Specify which tenant accounts and buckets this rule applies to.

Tenant accounts ?

Select tenant accounts

Bucket name ?

matches all

Apply this rule to older object versions only (in S3 buckets with versioning enabled)? ?

☐ No ☒ Yes

En este ejemplo, sólo se almacenan dos copias de las versiones no corrientes, y esas copias se almacenarán durante dos años.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Pools de almacenamiento	Dos pools de almacenamiento, cada uno en diferentes centros de datos, Sitio 1 y Sitio 2.
Nombre de regla	Versiones no corrientes: Dos copias dos años
Tiempo de referencia	Hora no corriente Seleccionado automáticamente cuando selecciona Sí para la pregunta, ¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores (en cubos S3 con control de versiones activado)? En el asistente Create an ILM Rule.
Ubicaciones	El día 0 relativo a la hora no corriente (es decir, a partir del día en que la versión del objeto se convierte en la versión no actual), mantenga dos copias replicadas de las versiones del objeto no corriente durante 2 años (730 días), una en el sitio 1 y otra en el sitio 2. Al final de 2 años, elimine las versiones no actuales.

Política de ILM, por ejemplo 4: Objetos con versiones de S3

Si desea administrar versiones anteriores de un objeto de forma distinta a la versión actual, las reglas que utilizan una hora no corriente como tiempo de referencia deben aparecer en la política de ILM antes de las reglas que se aplican a la versión del objeto actual.

Una política de ILM para objetos con versiones de S3 puede incluir reglas de ILM como las siguientes:

- Mantenga las versiones antiguas (no actuales) de cada objeto durante 2 años, a partir del día en que la versión se volvió no actual.



Las reglas de hora no corriente deben aparecer en la política antes de las reglas que se aplican a la versión del objeto actual. De lo contrario, las versiones del objeto no corriente nunca coincidirán con la regla de hora no corriente.

- Al ingerir, cree tres copias replicadas y almacene una copia en cada uno de tres sitios. Guarde copias de la versión actual del objeto durante 10 años.

Al simular la directiva de ejemplo, se esperaría que los objetos de prueba se evaluarán de la siguiente manera:

- Cualquier versión de objeto no actual se haría coincidir con la primera regla. Si una versión de objeto no actual tiene más de 2 años, ILM lo elimina de forma permanente (todas las copias de la versión no actual se eliminan de la cuadrícula).
- La versión actual del objeto coincidiría con la segunda regla. Cuando la versión actual del objeto se ha almacenado durante 10 años, el proceso de ILM añade un marcador de eliminación como la versión actual del objeto y hace que la versión del objeto anterior sea «no actual». La próxima vez que se produzca una evaluación de ILM, esta versión no actual coincide con la primera regla. Como resultado, la copia en el sitio 3 se purga y las dos copias en el sitio 1 y el sitio 2 se almacenan durante 2 años más.

Información relacionada

["Cómo se eliminan los objetos"](#)

Reglas y política de ILM para el comportamiento de ingesta estricto en StorageGRID

Puede usar un filtro de ubicación y el comportamiento de ingesta estricto de una regla para evitar que los objetos se guarden en una ubicación de centro de datos en particular.

En este ejemplo, un inquilino con sede en París no quiere almacenar algunos objetos fuera de la UE debido a preocupaciones regulatorias. Otros objetos, incluidos todos los objetos de otras cuentas de inquilino, pueden almacenarse en el centro de datos de París o en el centro de datos de EE. UU.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.

Información relacionada

- ["Opciones de procesamiento"](#)
- ["Create ILM rule: Seleccione el comportamiento de ingesta"](#)

Regla 1 de ILM, por ejemplo 5: Ingesta estricta para garantizar el centro de datos de París

Esta regla de ILM de ejemplo usa el comportamiento de ingesta estricto para garantizar que los objetos que ha ahorrado un inquilino basado en París en cubos S3 con la región establecida en la región eu-West-3 (París) nunca se almacenen en el centro de datos de EE. UU.

Esta regla se aplica a objetos que pertenecen al arrendatario de París y que tienen la región de cubo S3 establecida en eu-West-3 (París).

Definición de regla	Valor de ejemplo
Cuenta de inquilino	Inquilino de París
Filtro avanzado	La restricción de ubicación es igual a eu-west-3
Pools de almacenamiento	Sitio 1 (París)
Nombre de regla	Ingesta estricta para garantizar el centro de datos París
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	El día 0, mantenga dos copias replicadas para siempre en el sitio 1 (París)
Comportamiento de ingesta	Estricto. Utilice siempre las colocaciones de esta regla durante el procesamiento. La ingesta falla si no es posible almacenar dos copias del objeto en el centro de datos de París.

Strict ingest to guarantee Paris data center

Compliant: Yes
 Used in active policy: No
 Used in proposed policy: No

Ingest behavior: Strict
 Reference time: Ingest time


Clone Edit Remove

Filters

This rule applies if:
 • Tenant is Paris tenant
 And it only applies if objects have this metadata:
 • Location constraint is eu-west-3

Time period and placements

Retention diagram Placement instructions

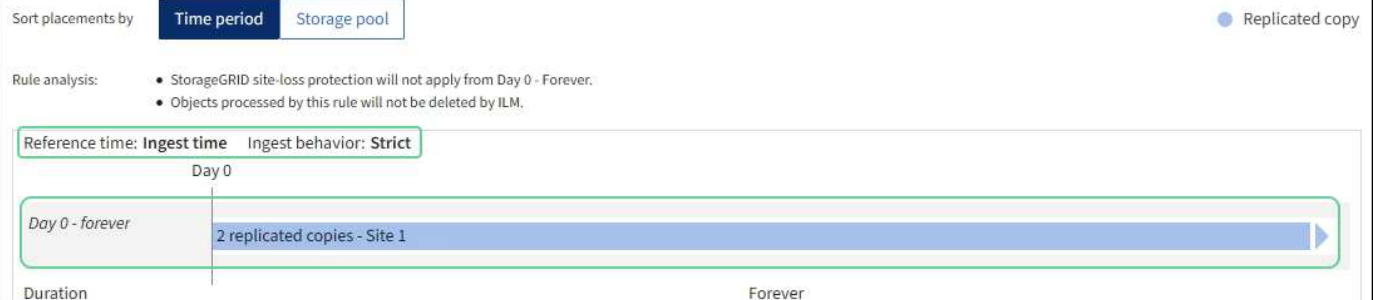

Regla 2 de ILM, por ejemplo 5: Ingesta equilibrada de otros objetos

Esta regla de ILM de ejemplo utiliza el comportamiento de ingesta equilibrada para proporcionar una eficiencia de ILM óptima para cualquier objeto que no sea coincidente con la primera regla. Se almacenarán dos copias de todos los objetos compatibles con esta regla: Una en el centro de datos estadounidense y una en el centro de datos de París. Si la regla no se puede cumplir inmediatamente, las copias provisionales se almacenan en cualquier ubicación disponible.

Esta regla se aplica a objetos que pertenecen a cualquier arrendatario y a cualquier región.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Cuenta de inquilino	Ignorar
Filtro avanzado	No especificado
Pools de almacenamiento	Sitio 1 (París) y Sitio 2 (EE.UU.)
Nombre de regla	2 copias 2 centros de datos
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta

Definición de regla	Valor de ejemplo
Ubicaciones	Desde el día 0, mantenga dos copias replicadas para siempre en dos centros de datos
Comportamiento de ingesta	Equilibrado. Los objetos que coinciden con esta regla se colocan de acuerdo con las instrucciones de colocación de la regla, si es posible. De lo contrario, las copias provisionales se realizan en cualquier lugar disponible.

Política de ILM, por ejemplo 5: Combinar comportamientos de consumo

La política de ILM de ejemplo incluye dos reglas que tienen comportamientos de consumo diferentes.

Una política de ILM que usa dos comportamientos de consumo diferentes puede incluir reglas de ILM como las siguientes:

- Almacene objetos que pertenecen al inquilino de París y que tienen la región de cubo de S3 establecida en eu-West-3 (París) solo en el centro de datos de París. No se procese correctamente si el centro de datos de París no está disponible.
- Almacenar todos los demás objetos (incluidos los que pertenecen al inquilino de París, pero que tienen una región de bloques diferente) tanto en el centro de datos de EE. UU. Como en el de París. Realice copias provisionales en cualquier ubicación disponible si la instrucción de colocación no se puede satisfacer.

Al simular la directiva de ejemplo, espera que los objetos de prueba se evalúen de la siguiente forma:

- Cualquier objeto que pertenezca al inquilino de París y que tenga la región de bloque de S3 establecida en eu-West-3 se ajusta a la primera regla y se almacena en el centro de datos de París. Como la primera regla usa un procesamiento estricto, estos objetos nunca se almacenan en el centro de datos de EE. UU. Si los nodos de almacenamiento del centro de datos de París no están disponibles, la ingesta falla.
- Todos los demás objetos coinciden con la segunda regla, incluidos los objetos que pertenecen al arrendatario de París y que no tienen la región del cubo S3 establecida en eu-west-3. Se guarda una copia de cada objeto en cada centro de datos. Sin embargo, como la segunda regla utiliza procesamiento equilibrado, si un centro de datos no está disponible, se guardan dos copias provisionales en cualquier ubicación disponible.

Cómo cambiar una política ILM afecta el rendimiento de StorageGRID

Si es necesario cambiar su protección de datos o añadir nuevos sitios, puede crear y activar una nueva política de ILM.

Antes de cambiar una política, debe comprender cómo los cambios en las ubicaciones de ILM pueden afectar temporalmente al rendimiento general de un sistema StorageGRID.

En este ejemplo, se ha agregado un nuevo sitio StorageGRID en una ampliación y se debe implementar una nueva política de gestión del ciclo de vida de la información activa para almacenar los datos en el nuevo sitio. Para implementar una nueva política activa, primero **"crear una política"**. Después, usted debe **"simular"** y luego **"activar"** la nueva política.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.

Cómo el cambio de una política de ILM afecta al rendimiento

Al activar una nueva política de ILM, el rendimiento de su sistema StorageGRID puede verse afectado temporalmente, especialmente si las instrucciones de ubicación de la nueva política requieren que muchos objetos existentes se muevan a nuevas ubicaciones.

Cuando se activa una nueva política de ILM, StorageGRID la utiliza para gestionar todos los objetos, incluidos los existentes y los objetos recién procesados. Antes de activar una nueva política de ILM, revise los cambios que se produzcan en la ubicación de los objetos replicados y los códigos de borrado existentes. El cambio de la ubicación de un objeto existente podría dar lugar a problemas temporales de recursos cuando se evalúan e implementan las nuevas colocaciones.

Para garantizar que una nueva política de ILM no afecte a la ubicación de los objetos existentes replicados y codificados de borrado, ["Cree una regla de ILM con un filtro de tiempo de ingesta"](#) puede . Por ejemplo, **tiempo de ingesta es el o posterior <date and time>**, de modo que la nueva regla se aplica solo a los objetos ingeridos en o después de la fecha y hora especificadas.

Entre los tipos de cambios en la política de ILM que pueden afectar temporalmente el rendimiento de la StorageGRID se encuentran los siguientes:

- Aplicar un perfil de código de borrado diferente a los objetos existentes con código de borrado.



StorageGRID considera que cada perfil de código de borrado es único y no reutiliza los fragmentos de código de borrado cuando se utiliza un nuevo perfil.

- Cambiar el tipo de copias necesarias para los objetos existentes; por ejemplo, convertir un gran porcentaje de objetos replicados en objetos de código de borrado.
- Mover copias de objetos existentes a una ubicación completamente diferente; por ejemplo, mover un gran número de objetos hacia o desde un pool de almacenamiento en cloud, o desde un sitio remoto.

Política de ILM activa, por ejemplo 6: Protección de datos en dos sitios

En este ejemplo, la activa política de ILM se diseñó inicialmente para un sistema StorageGRID de dos sitios y utiliza dos reglas de ILM.

Active policy

Policy history

Policy name:

Data Protection for Two Sites (2 rules)

Reason for change :

Data protection for two sites (using 2 rules)

Start date:

2022-10-11 10:37:11 MDT

Simulate

Policy rules

Retention diagram

Rule order ?	Rule name	Filters ?
1	One-Site Erasure Coding for Tenant A	Tenant is Tenant A
Default	Two-Site Replication for Other Tenants	—

En esta política de ILM, los objetos del inquilino A están protegidos con codificación de borrado 2+1 en un único sitio, mientras que los objetos que pertenecen al resto de usuarios se protegen en dos sitios mediante replicación de copia.

Regla 1: Codificación de borrado de un sitio para el inquilino A

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Codificación de borrado de un sitio para el inquilino A
Cuenta de inquilino	InquilinoA
Pool de almacenamiento	Sitio 1
Ubicaciones	Código de borrado 2+1 en el Sitio 1 desde el día 0 hasta siempre

Regla 2: Replicación de dos sitios para otros inquilinos

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Replicación de dos sitios para otros inquilinos
Cuenta de inquilino	Ignorar
Pools de almacenamiento	Sitio 1 y sitio 2
Ubicaciones	Dos copias replicadas desde el día 0 hasta siempre: Una copia en el sitio 1 y una copia en el sitio 2.

Política de ILM por ejemplo 6: Protección de datos en tres sitios

En este ejemplo, la política de ILM se está reemplazando por una nueva política para un sistema StorageGRID de tres sitios.

Después de realizar una expansión para agregar el nuevo sitio, el administrador de grid creó dos nuevos pools de almacenamiento: Un pool de almacenamiento para el sitio 3 y un pool de almacenamiento que contiene los tres sitios (no el mismo que el pool de almacenamiento predeterminado de todos los nodos de almacenamiento). A continuación, el administrador creó dos nuevas reglas de ILM y una nueva política de ILM, que ha sido diseñada para proteger los datos de los tres sitios.

Cuando se activa esta nueva política de ILM, los objetos que pertenecen al inquilino A se protegerán mediante codificación de borrado 2+1 en tres sitios, mientras que los objetos que pertenecen a otros clientes (y objetos más pequeños que pertenecen al inquilino A) se protegerán en tres sitios usando replicación de 3 copias.

Regla 1: Codificación de borrado a tres ubicaciones para el inquilino A

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Codificación de borrado de tres sitios para el inquilino A
Cuenta de inquilino	InquilinoA
Pool de almacenamiento	Todos los sitios 3 (incluye el sitio 1, el sitio 2 y el sitio 3)
Ubicaciones	Código de borrado 2+1 en todos los sitios 3 desde el día 0 hasta siempre

Regla 2: Replicación de tres sitios para otros inquilinos

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Replicación de tres sitios para otros inquilinos
Cuenta de inquilino	Ignorar
Pools de almacenamiento	Sitio 1, Sitio 2 y Sitio 3
Ubicaciones	Tres copias replicadas desde el día 0 hasta siempre: Una copia en el sitio 1, una copia en el sitio 2 y una copia en el sitio 3.

Activar la política de ILM por ejemplo 6

Al activar una nueva política de ILM, los objetos existentes se pueden mover a ubicaciones nuevas o se pueden crear copias de objetos nuevas para los objetos existentes, según las instrucciones de ubicación de cualquier regla nueva o actualizada.



Los errores de una política de ILM pueden provocar la pérdida de datos irrecuperable. Revise y simule cuidadosamente la directiva antes de activarla para confirmar que funcionará según lo previsto.



Cuando se activa una nueva política de ILM, StorageGRID la utiliza para gestionar todos los objetos, incluidos los existentes y los objetos recién procesados. Antes de activar una nueva política de ILM, revise los cambios que se produzcan en la ubicación de los objetos replicados y los códigos de borrado existentes. El cambio de la ubicación de un objeto existente podría dar lugar a problemas temporales de recursos cuando se evalúan e implementan las nuevas colocaciones.

Lo que ocurre al cambiar las instrucciones de codificación de borrado

En la política de ILM actualmente activa en este ejemplo, los objetos que pertenecen al inquilino A se protegen con el código de borrado 2+1 en el sitio 1. En la nueva política de ILM, los objetos pertenecientes al inquilino A se protegerán con el código de borrado 2+1 en los sitios 1, 2 y 3.

Cuando se activa la nueva política de ILM, se producen las siguientes operaciones de ILM:

- Los objetos nuevos procesados por el inquilino A se dividen en dos fragmentos de datos y se añade un fragmento de paridad. Entonces, cada uno de los tres fragmentos se almacena en un sitio diferente.
- Los objetos existentes que pertenecen al inquilino A se reevalúan durante el proceso de análisis de ILM en curso. Dado que las instrucciones de colocación de ILM usan un nuevo perfil de código de borrado, se crean y distribuyen fragmentos con código de borrado totalmente nuevos en los tres sitios.



Los fragmentos 2+1 existentes en el Sitio 1 no se reutilizan. StorageGRID considera que cada perfil de código de borrado es único y no reutiliza los fragmentos de código de borrado cuando se utiliza un nuevo perfil.

Qué ocurre cuando cambian las instrucciones de replicación

En la política de ILM actualmente activa en este ejemplo, los objetos que pertenecen a otros inquilinos se protegen usando dos copias replicadas en los pools de almacenamiento de los sitios 1 y 2. En la nueva política de ILM, los objetos que pertenezcan a otros clientes se protegerán usando tres copias replicadas en pools de almacenamiento de los sitios 1, 2 y 3.

Cuando se activa la nueva política de ILM, se producen las siguientes operaciones de ILM:

- Cuando cualquier inquilino que no sea el inquilino A procesa un objeto nuevo, StorageGRID crea tres copias y guarda una copia en cada sitio.
- Los objetos existentes que pertenecen a estos otros inquilinos se reevalúan durante el proceso de análisis de ILM en curso. Como las copias de objetos existentes en el Sitio 1 y el Sitio 2 siguen satisfaciendo los requisitos de replicación de la nueva regla de ILM, StorageGRID solo tiene que crear una nueva copia del objeto para el sitio 3.

Impacto en el rendimiento de la activación de esta política

Cuando se activa la política de ILM en este ejemplo, el rendimiento general de este sistema StorageGRID se verá afectado temporalmente. Se necesitarán niveles superiores a los normales de recursos de grid para crear nuevos fragmentos con código de borrado para los objetos existentes del inquilino A y nuevas copias replicadas en el sitio 3 para los objetos existentes de otros inquilinos.

Como resultado del cambio en la política de ILM, es posible que las solicitudes de lectura y escritura del cliente experimenten temporalmente más latencias normales. Las latencias volverán a los niveles normales una vez que se implementen por completo las instrucciones de colocación en el grid.

Para evitar problemas de recursos al activar una nueva política de ILM, puede utilizar el filtro avanzado de tiempo de procesamiento en cualquier regla que pueda cambiar la ubicación de un gran número de objetos existentes. Establezca el tiempo de procesamiento en mayor o igual que el tiempo aproximado en el que la nueva política entrará en vigor para garantizar que los objetos existentes no se muevan innecesariamente.



Si necesita ralentizar o aumentar la velocidad a la que se procesan los objetos después de un cambio de la política de ILM, póngase en contacto con el soporte técnico.

Política ILM compatible para S3 Object Lock en StorageGRID

Puede usar el bloque de S3, las reglas de ILM y la política de ILM en este ejemplo como un punto de partida para definir una política de ILM para cumplir con los requisitos de retención y protección de objetos para los objetos en bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado.



Si ha utilizado la función de cumplimiento de normativas anterior en versiones de StorageGRID anteriores, también puede utilizar este ejemplo para ayudar a gestionar los bloques existentes que tengan habilitada la función de cumplimiento de normativas heredadas.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida.

Información relacionada

- ["Gestione objetos con S3 Object Lock"](#)
- ["Cree una política de ILM"](#)

Ejemplo de bloque y objetos para S3 Object Lock

En este ejemplo, una cuenta de inquilino de S3 llamada Bank of ABC ha utilizado el administrador de inquilinos para crear un bloque con el bloqueo de objetos S3 habilitado para almacenar registros bancarios críticos.

Definición de bloque	Valor de ejemplo
Nombre de cuenta de inquilino	Banco de ABC
Nombre del bloque	registros bancarios
Región de bloque	us-east-1 (predeterminado)

Cada objeto y versión de objeto que se agregue al depósito de registros bancarios utilizará los siguientes valores para `retain-until-date` la configuración y. `legal hold`

Configuración para cada objeto	Valor de ejemplo
<code>retain-until-date</code>	"2030-12-30T23:59:59Z" (30 de diciembre de 2030) Cada versión de objeto tiene su propio <code>retain-until-date</code> ajuste. Este ajuste se puede aumentar, pero no disminuir.
<code>legal hold</code>	APAGADO (no vigente) Se puede colocar o levantar una retención legal en cualquier versión del objeto en cualquier momento durante el período de retención. Si un objeto está sujeto a una conservación legal, dicho objeto no se puede eliminar aunque se haya alcanzado el <code>retain-until-date</code>.

Regla de ILM 1 para S3 Object Lock Ejemplo: Perfil de codificación de borrado con coincidencia de bloques

Esta regla de ILM de ejemplo se aplica solo a la cuenta de inquilino de S3 llamada Bank of ABC. Empareja cualquier objeto del `bank-records` bloque y luego utiliza código de borrado para almacenar el objeto en los nodos de almacenamiento en tres sitios de centros de datos mediante un perfil de código de borrado 6+3. Esta regla satisface los requisitos de los buckets con S3 Object Lock activado: Se mantiene una copia en los nodos de almacenamiento desde el día 0 hasta siempre, utilizando el tiempo de ingesta como tiempo de referencia.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Regla compatible: Objetos EC en el depósito de registros bancarios - Banco de ABC
Cuenta de inquilino	Banco de ABC
Nombre del bloque	<code>bank-records</code>
Filtro avanzado	Tamaño de objeto (MB) mayor que 1 Nota: este filtro garantiza que la codificación de borrado no se utilice para objetos de 1 MB o menores.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	Desde el día 0 almacenar para siempre
Perfil de código de borrado	• Cree una copia codificada con borrado en los nodos de almacenamiento en tres centros de datos • Utiliza un esquema de codificación de borrado de 6+3

Ejemplo de regla ILM 2 para bloqueo de objetos S3: Regla no conforme a las normativas

Esta regla de ILM de ejemplo almacena inicialmente dos copias de objetos replicadas en nodos de almacenamiento. Después de un año, se almacena una copia en un pool de almacenamiento en cloud para siempre. Como esta regla utiliza un pool de almacenamiento en cloud, no es compatible y no se aplica a los objetos en bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Regla no conforme a las normativas: Use Cloud Storage Pool
Cuentas de inquilino	No especificado
Nombre del bloque	No se especifica, pero solo se aplica a los depósitos que no tienen S3 Object Lock (o la función de cumplimiento de normativas heredada) activada.
Filtro avanzado	No especificado

Definición de regla	Valor de ejemplo
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	• El día 0, conserve dos copias replicadas en los nodos de almacenamiento en el centro de datos 1 y en el centro de datos 2 durante 365 días • Después de 1 año, mantenga siempre una copia replicada en un pool de almacenamiento en cloud

Ejemplo de regla ILM 3 para bloqueo de objetos S3: Regla predeterminada

Esta regla de ILM de ejemplo copia los datos de objetos en dos pools de almacenamiento en dos centros de datos. Esta regla de cumplimiento está diseñada para ser la regla predeterminada de la política de ILM. No incluye ningún filtro, no utiliza el tiempo de referencia no corriente y satisface los requisitos de los bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado: Se mantienen dos copias de objetos en los nodos de almacenamiento del día 0 al permanente, utilizando procesamiento como tiempo de referencia.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Regla de conformidad predeterminada: Dos copias Dos centros de datos
Cuenta de inquilino	No especificado
Nombre del bloque	No especificado
Filtro avanzado	No especificado

Definición de regla	Valor de ejemplo
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Ubicaciones	De día 0 a siempre, conserve dos copias replicadas (una en los nodos de almacenamiento en el centro de datos 1 y otra en los nodos de almacenamiento en el centro de datos 2).

Ejemplo de política de ILM conforme a la normativa para el bloqueo de objetos S3

Para crear una política de ILM que proteja de manera efectiva todos los objetos del sistema, incluidos los que están en bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado, debe seleccionar reglas de ILM que cumplan con los requisitos de almacenamiento para todos los objetos. A continuación, debe simular y activar la política.

Añada reglas a la política

En este ejemplo, la política de ILM incluye tres reglas de ILM, en el siguiente orden:

1. Regla de conformidad que utiliza la codificación de borrado para proteger objetos de más de 1 MB en un bloque específico con el bloqueo de objetos S3 habilitado. Los objetos se almacenan en nodos de almacenamiento del día 0 al permanente.
2. Una regla no conforme a las normativas que crea dos copias de objetos replicados en los nodos de almacenamiento durante un año y, a continuación, mueve una copia de objetos a un Cloud Storage Pool de forma permanente. Esta regla no se aplica a bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado porque utiliza un pool de almacenamiento en cloud.
3. La regla de cumplimiento predeterminada que crea dos copias de objetos replicados en los nodos de almacenamiento desde el día 0 hasta siempre.

Simule la política

Después de agregar reglas a la política, elegir una regla compatible predeterminada y organizar las demás reglas, debe simular la política probando objetos del depósito con S3 Object Lock activado y desde otros depósitos. Por ejemplo, al simular la directiva de ejemplo, debería esperar que los objetos de prueba se evaluarán de la siguiente manera:

- La primera regla sólo coincidirán con los objetos de prueba que son superiores a 1 MB en los registros bancarios de bloque para el inquilino Banco de ABC.
- La segunda regla coincidirán con todos los objetos de todos los segmentos no compatibles para todas las demás cuentas de arrendatario.
- La regla predeterminada coincidirán con estos objetos:
 - Objetos de 1 MB o menos en los registros bancarios del bloque para el inquilino del Banco de ABC.
 - Objetos de cualquier otro bloque que tenga habilitado el bloqueo de objetos S3 para todas las demás cuentas de inquilino.

Activar la política

Cuando esté completamente satisfecho de que la nueva política protege los datos del objeto según lo esperado, puede activarlo.

Cómo interactúan el ciclo de vida de los buckets S3 y la política ILM en StorageGRID

Según la configuración del ciclo de vida, los objetos siguen los ajustes de retención del ciclo de vida de bloques de S3 o una política de ILM.

Ejemplo de ciclo de vida del bloque que tiene prioridad sobre la política de ILM

Política de ILM

- Regla basada en referencia de tiempo no corriente: En el día 0, mantenga X copias durante 20 días
- Regla basada en la referencia de tiempo de ingesta (predeterminado): En el día 0, mantenga X copias durante 50 días

Ciclo de vida del cucharón

```
"Filter": {"Prefix": "docs/"}, "Expiration": {"Days": 100},  
"NoncurrentVersionExpiration": {"NoncurrentDays": 5}
```

Resultado

- Se ingiere un objeto denominado «docs/text». Coincide con el filtro de ciclo de vida del cucharón del prefijo «docs/».
 - Transcurridos 100 días, se crea un marcador de borrado y los documentos/texto dejan de ser actuales.
 - Transcurridos 5 días, se elimina el término «docs/text» durante un total de 105 días desde la ingesta.
 - Después de 95 días, un total de 200 días desde la ingesta y 100 días desde que se creó el marcador de borrado, se elimina el marcador de borrado caducado.
- Se ingiere un objeto llamado «vídeo/película». No coincide con el filtro y utiliza la política de retención de ILM.
 - Después de 50 días, se crea un marcador de borrado y el mensaje «vídeo o película» deja de ser actual.
 - Transcurridos 20 días, se eliminará el «vídeo/película» durante un total de 70 días desde la ingesta.
 - Después de 30 días, un total de 100 días desde la ingesta y 50 días desde que se creó el marcador de borrado, se elimina el marcador de borrado caducado.

Ejemplo de ciclo de vida del segmento que se mantiene implícitamente para siempre

Política de ILM

- Regla basada en referencia de tiempo no corriente: En el día 0, mantenga X copias durante 20 días
- Regla basada en la referencia de tiempo de ingesta (predeterminado): En el día 0, mantenga X copias durante 50 días

Ciclo de vida del cucharón

```
"Filter": {"Prefix": "docs/"}, "Expiration": {"ExpiredObjectDeleteMarker":  
true}
```

Resultado

- Se ingiere un objeto denominado «docs/text». Coincide con el filtro de ciclo de vida del cucharón del prefijo «docs/».

La `Expiration` acción se aplica solo a los marcadores de borrado caducados, lo que implica

mantener todo lo demás para siempre (comenzando con “docs/”).

Los marcadores de borrado que comienzan con «docs/» se eliminan cuando caducan.

- Se ingiere un objeto llamado «vídeo/película». No coincide con el filtro y utiliza la política de retención de ILM.
 - Después de 50 días, se crea un marcador de borrado y el mensaje «vídeo o película» deja de ser actual.
 - Transcurridos 20 días, se eliminará el «vídeo/película» durante un total de 70 días desde la ingesta.
 - Después de 30 días, un total de 100 días desde la ingesta y 50 días desde que se creó el marcador de borrado, se elimina el marcador de borrado caducado.

Ejemplo de uso del ciclo de vida de bloque para duplicar ILM y borrar los marcadores de eliminación vencidos

Política de ILM

- Regla basada en referencia de tiempo no corriente: En el día 0, mantenga X copias durante 20 días
- Regla basada en la referencia de tiempo de ingesta (predeterminado): En el día 0, mantenga X copias para siempre

Ciclo de vida del cucharón

```
"Filter": {}, "Expiration": {"ExpiredObjectDeleteMarker": true},  
"NoncurrentVersionExpiration": {"NoncurrentDays": 20}
```

Resultado

- La política de ILM se duplica en el ciclo de vida del bloque.
 - La regla permanente de la política de ILM está diseñada para eliminar los objetos manualmente y borrar versiones no corrientes al cabo de 20 días. En consecuencia, la regla de tiempo de ingesta mantendrá los marcadores de borrado caducados para siempre.
 - El ciclo de vida del depósito duplica el comportamiento de la política de ILM al agregar "ExpiredObjectDeleteMarker": true, lo que elimina los marcadores de supresión una vez caducados
- Se ha ingerido un objeto. Ningún filtro significa que el ciclo de vida del bloque se aplica a todos los objetos y anula la configuración de retención de ILM.
 - Cuando un arrendatario emite una solicitud de eliminación de objetos, se crea un marcador de eliminación y el objeto pasa a ser no actual.
 - Transcurridos 20 días, el objeto no actual se elimina y el marcador de borrado caduca.
 - Poco después, se elimina el marcador de borrado caducado.

Refuerzo del sistema para StorageGRID

Conoce el endurecimiento del sistema para StorageGRID

El endurecimiento del sistema es el proceso de eliminar tantos riesgos de seguridad como sea posible a través de un sistema StorageGRID.

Al instalar y configurar StorageGRID, utilice estas directrices para ayudarle a cumplir los objetivos de seguridad prescritos en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Ya debería estar utilizando las mejores prácticas estándar de la industria para el fortalecimiento del sistema. Por ejemplo, utiliza contraseñas seguras para StorageGRID, usa HTTPS en lugar de HTTP y habilita la autenticación basada en certificados cuando esté disponible. Estas mejores prácticas deben incluir seguridad física y ambiental que limite el acceso físico y proteja el centro de datos físico y la infraestructura de soporte. También debe consultar las normas y recomendaciones regulatorias aplicables para su negocio y geografía.

StorageGRID sigue la "[Política de gestión de vulnerabilidades de NetApp](#)". Las vulnerabilidades notificadas se verifican y se tratan de acuerdo con el proceso de respuesta a incidentes de seguridad del producto.

Al reforzar un sistema StorageGRID, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Cuál de las tres redes StorageGRID** has implementado. Todos los sistemas StorageGRID deben utilizar la red de cuadrícula, pero también puede utilizar la red de administración, la red de cliente o ambas. Cada red tiene diferentes consideraciones de seguridad.
- **El tipo de plataformas** que usas para los nodos individuales de tu sistema StorageGRID. Los nodos StorageGRID se pueden implementar en máquinas virtuales de VMware, en un motor de contenedores en hosts Linux o como dispositivos de hardware dedicados. Cada tipo de plataforma tiene su propio conjunto de mejores prácticas de optimización.
- **Cuán de confianza son las cuentas de inquilino.** Si es un proveedor de servicios con cuentas de inquilino que no son de confianza, tendrá problemas de seguridad diferentes a si solo utiliza clientes internos de confianza.
- **Qué requisitos y convenciones de seguridad** sigue tu organización. Es posible que deba cumplir requisitos normativos o corporativos específicos.

Directrices de refuerzo para las actualizaciones de software de StorageGRID

Debe mantener su sistema StorageGRID y los servicios relacionados actualizados para defender los ataques.

Actualice al software StorageGRID

Siempre que sea posible, debe actualizar el software StorageGRID a la versión principal más reciente o a la versión principal anterior. Mantener la StorageGRID actualizada ayuda a reducir la cantidad de tiempo que las vulnerabilidades conocidas están activas y reduce el área general de la superficie de ataque. Además, las versiones más recientes de StorageGRID a menudo contienen funciones de refuerzo de la seguridad que no se incluyen en versiones anteriores.

Consulte el "[Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp](#)" (IMT) para determinar qué versión del software de StorageGRID debe utilizar. Cuando se necesita una corrección, NetApp prioriza la creación de actualizaciones para las versiones más recientes. Es posible que algunos parches no sean compatibles con versiones anteriores.

- Para descargar las versiones y correcciones urgentes de StorageGRID más recientes, vaya a "[Descargas de NetApp: StorageGRID](#)".
- Para actualizar el software StorageGRID, consulte la "[instrucciones de actualización](#)".
- Para aplicar una revisión, consulte la "[Procedimiento de revisión de StorageGRID](#)".

Actualizaciones a servicios externos

Los servicios externos pueden tener vulnerabilidades que afecten a StorageGRID indirectamente. Asegúrese de que los servicios de los que depende StorageGRID se mantengan actualizados. Estos servicios incluyen LDAP, KMS (o servidor KMIP), DNS y NTP.

Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#).

Actualizaciones a hipervisores

Si los nodos de StorageGRID se ejecutan en VMware u otro hipervisor, debe asegurarse de que el software y el firmware del hipervisor estén actualizados.

Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#).

Actualizaciones a nodos Linux

Si los nodos de StorageGRID utilizan plataformas host Linux, debe asegurarse de que las actualizaciones de seguridad y del kernel se apliquen al sistema operativo host. Además, debe aplicar actualizaciones de firmware al hardware vulnerable cuando estas actualizaciones estén disponibles.

Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#).

Directrices de refuerzo para redes de StorageGRID

El sistema StorageGRID admite hasta tres interfaces de red por nodo de grid, lo que permite configurar las redes para cada nodo de grid individual de modo que se ajusten a sus requisitos de seguridad y acceso.

Para obtener información detallada sobre las redes StorageGRID, consulte la ["Tipos de red StorageGRID"](#).

Directrices para la red Grid

Debe configurar una red de red para todo el tráfico interno de StorageGRID. Todos los nodos de grid se encuentran en Grid Network, por lo que deben poder hablar con el resto de nodos.

Al configurar Grid Network, siga estas directrices:

- Asegúrese de que la red está protegida de clientes que no son de confianza, como los que están en Internet abierto.
- Cuando sea posible, utilice la red de red exclusiva para el tráfico interno. Tanto la red de administración como la red de cliente tienen restricciones de firewall adicionales que bloquean el tráfico externo a los servicios internos. Se admite el uso de Grid Network para el tráfico de clientes externos, pero este uso ofrece menos capas de protección.
- Si la implementación de StorageGRID abarca varios centros de datos, utilice una red privada virtual (VPN) o equivalente en la red de Grid para proporcionar protección adicional para el tráfico interno.
- Algunos procedimientos de mantenimiento requieren un acceso de shell seguro (SSH) en el puerto 22 entre el nodo de administrador principal y todos los demás nodos de grid. Use un firewall externo para restringir el acceso SSH a clientes de confianza.

Directrices para la red administrativa

La red de administración suele utilizarse para tareas administrativas (empleados de confianza que utilizan Grid Manager o SSH) y para comunicarse con otros servicios de confianza como LDAP, DNS, NTP o KMS (o servidor KMIP). Sin embargo, StorageGRID no exige este uso interno.

Si utiliza la red de administración, siga estas directrices:

- Bloquee todos los puertos de tráfico internos en la red administrativa. Consulte la ["lista de puertos internos"](#).
- Si los clientes que no son de confianza pueden acceder a la red de administración, bloquee el acceso a StorageGRID en la red de administración con un firewall externo.

Directrices para la red de clientes

La red de cliente suele utilizarse para los inquilinos y para comunicarse con servicios externos, como el servicio de replicación de CloudMirror o otro servicio de la plataforma. Sin embargo, StorageGRID no exige este uso interno.

Si está utilizando la red cliente, siga estas directrices:

- Bloquee todos los puertos de tráfico internos de la red cliente. Consulte la ["lista de puertos internos"](#).
- Acepte tráfico de cliente entrante sólo en puntos finales configurados explícitamente. Consulte la información sobre ["gestión de controles de firewall"](#).

Directrices de refuerzo para nodos de StorageGRID

Los nodos StorageGRID se pueden implementar en máquinas virtuales de VMware, en un motor de contenedores en hosts Linux o como dispositivos de hardware dedicados. Cada tipo de plataforma y cada tipo de nodo tiene su propio conjunto de prácticas recomendadas de endurecimiento.

Controlar el acceso remoto de IPMI a BMC

Puedes activar o desactivar el acceso IPMI remoto para todos los dispositivos que incluyan un BMC. La interfaz IPMI remota permite el acceso a bajo nivel de hardware a tus dispositivos StorageGRID a cualquier persona que tenga una cuenta y contraseña de BMC. Si no necesitas acceso IPMI remoto al BMC, desactiva esta opción.

- Para controlar el acceso IPMI remoto al BMC en Grid Manager, ve a **Configuración > Seguridad > Ajustes de seguridad > Dispositivos > Acceso IPMI remoto**:
 - Desactive la casilla de verificación **Enable remote IPMI access** para desactivar el acceso IPMI a BMC.
 - Seleccione la casilla de verificación **Enable remote IPMI access** para habilitar el acceso de IPMI a BMC.

Para obtener información adicional sobre el endurecimiento de BMC, consulte la ["Controladores de administración de placa base Harden"](#) Hoja informativa sobre ciberseguridad de la ["Agencia de Seguridad Nacional \(NSA\)"](#) y ["Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura \(CISA\)"](#).

Cambiar la contraseña BMC del dispositivo

Puedes cambiar la contraseña de BMC de un dispositivo para limitar el acceso y mejorar la seguridad del sistema.

1. En Grid Manager, ve a **Nodos > grid node > BMC settings**.
2. En la sección «Cambiar contraseña», introduce una nueva contraseña de BMC de entre 8 y 16 caracteres

en **Nueva contraseña** y luego vuelve a introducirla en **Confirmar nueva contraseña**.

3. Seleccione **Guardar**.

También puedes cambiar la contraseña del BMC usando la PUT `/bmc-configuration/root-password` API.

Controla el acceso a los puertos USB externos en los dispositivos

Puedes habilitar los puertos USB de los dispositivos para permitir el acceso del soporte técnico con fines de diagnóstico y resolución de problemas. Si no necesitas acceso a los puertos USB, desactiva los puertos por seguridad. Los puertos USB están habilitados de forma predeterminada después de la instalación inicial o una actualización.

- En el Grid Manager, ve a **Configuración > Seguridad > Ajustes de seguridad > Dispositivos > Acceso a los puertos USB** para activar o desactivar los puertos USB:

- Marca la casilla **Habilitar puertos USB** y guarda para habilitar los puertos.

Si la casilla de selección USB estaba desmarcada y se había guardado, marca la casilla **Habilitar puertos USB** y guarda para volver a habilitar los puertos USB.

- Desmarca la casilla **Habilitar puertos USB** y guarda para desactivar los puertos.

Configuración del firewall

Como parte del proceso de endurecimiento del sistema, debe revisar las configuraciones de firewall externo y modificarlas para que el tráfico se acepte solo de las direcciones IP y en los puertos de los que se necesite estrictamente.

StorageGRID incluye un firewall interno en cada nodo que mejora la seguridad del grid al permitirle controlar el acceso de red al nodo. Debe ["gestionar los controles internos del firewall"](#) evitar el acceso a la red en todos los puertos, excepto los necesarios para su implementación de grid específica. Los cambios de configuración que realice en la página de control del firewall se despliegan en cada nodo.

Específicamente, puede gestionar estas áreas:

- **Direcciones privilegiadas:** Puede permitir que las direcciones IP o subredes seleccionadas accedan a los puertos que están cerrados por la configuración en la pestaña Administrar acceso externo.
- **Administrar el acceso externo:** Puede cerrar los puertos que están abiertos por defecto, o reabrir los puertos previamente cerrados.
- **Red cliente no confiable:** Puede especificar si un nodo confía en el tráfico entrante de la red cliente, así como en los puertos adicionales que desea abrir cuando la red cliente no confiable está configurada.

Aunque este firewall interno proporciona una capa adicional de protección contra algunas amenazas comunes, no elimina la necesidad de un firewall externo.

Para obtener una lista de todos los puertos internos y externos utilizados por StorageGRID, consulte ["Puertos internos StorageGRID"](#) y ["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#).

Desactive los servicios no utilizados

Para todos los nodos de StorageGRID, debe deshabilitar o bloquear el acceso a los servicios no utilizados. Por ejemplo, si no planea utilizar DHCP, utilice el Administrador de cuadrícula para cerrar el puerto 68. Seleccione **Configuración > Control de firewall > Administrar acceso externo**. A continuación, cambie el

interruptor de estado del puerto 68 de **Abierto** a **Cerrado**.

Virtualización, contenedores y hardware compartido

Para todos los nodos de StorageGRID, evite ejecutar StorageGRID en el mismo hardware físico que el software que no es de confianza. No asuma que las protecciones del hipervisor evitarán que el malware acceda a los datos protegidos por StorageGRID si el StorageGRID y el malware existen en el mismo hardware físico. Por ejemplo, los ataques Meltdown y Spectre aprovechan vulnerabilidades críticas en los procesadores modernos y permiten a los programas robar datos en memoria en el mismo equipo.

Proteja los nodos durante la instalación

No permita que usuarios que no sean de confianza accedan a los nodos StorageGRID a través de la red cuando se van a instalar los nodos. Los nodos no son totalmente seguros hasta que se han unido a la cuadrícula.

Limitar el acceso físico al hardware

Debe limitar el acceso físico a los nodos del dispositivo de hardware StorageGRID , así como a los hosts de máquinas virtuales VMware y a los hosts Linux que ejecutan StorageGRID , únicamente a los administradores autorizados. Algunos ejemplos de controles de acceso físico incluyen cerraduras, guardias, barreras físicas y videovigilancia.

Los nodos de dispositivos de hardware están diseñados para ser instalados y operados únicamente por administradores autorizados. No permita que administradores no autorizados accedan a los nodos del dispositivo de hardware.

Directrices para los nodos de administrador

Los nodos de administración, que proporcionan servicios de gestión como configuración, supervisión y registro del sistema. Cuando inicia sesión en el administrador de grid o en el administrador de inquilinos, se conecta a un nodo de administración.

Siga estas directrices para proteger los nodos de administrador en el sistema StorageGRID:

- Proteja todos los nodos de administrador de clientes que no son de confianza, como los que están en Internet abierto. Asegúrese de que ningún cliente que no sea de confianza puede acceder a un nodo de administración en la red de grid, la red de administración o la red de cliente.
- Los grupos StorageGRID controlan el acceso a las funciones de administrador de grid y administrador de inquilinos. Otorgue a cada grupo de usuarios los permisos mínimos necesarios para su función y utilice el modo de acceso de sólo lectura para evitar que los usuarios cambien la configuración.
- Cuando se utilizan extremos de equilibrador de carga de StorageGRID, use nodos de puerta de enlace en lugar de nodos de administrador para el tráfico de cliente que no es de confianza.
- Si tiene inquilinos que no son de confianza, no permita que tengan acceso directo al administrador de inquilinos o a la API de gestión de inquilinos. En su lugar, para que los inquilinos que no son de confianza utilicen un portal de inquilinos o un sistema de gestión de inquilinos externo, que interactúa con la API de gestión de inquilinos.
- Opcionalmente, utilice un proxy de administrador para tener más control sobre la comunicación de AutoSupport de los nodos de administración a Soporte de NetApp. Consulte los pasos para ["creando un proxy de administración"](#).
- Opcionalmente, utilice los puertos restringidos 8443 y 9443 para separar las comunicaciones de Grid Manager y de arrendatario Manager. Bloquee el puerto compartido 443 y limite las solicitudes de inquilinos

al puerto 9443 para obtener una protección adicional.

- De manera opcional, utilice nodos de administrador separados para los administradores de grid y los usuarios inquilinos.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de ["Administración de StorageGRID"](#).

Directrices para nodos de almacenamiento

Los nodos de almacenamiento gestionan y almacenan metadatos y datos de objetos. Siga estas directrices para proteger los nodos de almacenamiento en el sistema StorageGRID.

- No permita que los clientes no fiables se conecten directamente a los nodos de almacenamiento. Utiliza un endpoint de equilibrador de carga servido por un Gateway Node o un equilibrador de carga de terceros.
- No habilite los servicios de salida para inquilinos que no son de confianza. Por ejemplo, al crear la cuenta para un inquilino que no sea de confianza, no permita que el inquilino utilice su propia fuente de identidad y no permita el uso de servicios de plataforma. Consulte los pasos para ["crear una cuenta de inquilino"](#).
- Utilice un equilibrador de carga de terceros para el tráfico de clientes que no sea de confianza. El equilibrio de carga de terceros ofrece más control y niveles adicionales de protección frente a ataques.
- Opcionalmente, utilice un proxy de almacenamiento para tener un mayor control sobre la comunicación de los pools de Cloud Storage y los servicios de plataforma de los nodos de almacenamiento a los servicios externos. Consulte los pasos para ["creación de un proxy de almacenamiento"](#).
- Opcionalmente, conéctese a servicios externos utilizando la red del cliente. Luego, seleccione **Configuración > Seguridad > Control de firewall > Redes de cliente no confiables** e indique que la red de cliente en el nodo de almacenamiento no es confiable. El nodo de almacenamiento ya no acepta tráfico entrante en la red del cliente, pero continúa permitiendo solicitudes salientes para los servicios de plataforma.

Directrices para los nodos de puerta de enlace

Los nodos de puerta de enlace proporcionan una interfaz opcional de equilibrio de carga que las aplicaciones cliente pueden utilizar para conectarse a StorageGRID. Siga estas directrices para proteger cualquier nodo de puerta de enlace en el sistema StorageGRID:

- Configurar y utilizar puntos finales del equilibrador de carga. Consulte ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).
- Utilice un equilibrador de carga de terceros entre el cliente y los nodos de puerta de enlace o de almacenamiento para buscar tráfico de cliente que no sea de confianza. El equilibrio de carga de terceros ofrece más control y niveles adicionales de protección frente a ataques. Si utiliza un equilibrador de carga de terceros, se puede configurar opcionalmente el tráfico de red para que pase por un extremo de equilibrador de carga interno o se envíe directamente a nodos de almacenamiento.
- Si está utilizando puntos finales de balanceador de carga, opcionalmente puede hacer que los clientes se conecten a través de la red del cliente. Luego, seleccione **Configuración > Seguridad > Control de firewall > Redes de cliente no confiables** e indique que la red de cliente en el nodo de puerta de enlace no es confiable. El nodo de puerta de enlace solo acepta tráfico entrante en los puertos configurados explícitamente como puntos finales del equilibrador de carga.

Directrices para los nodos de dispositivos de hardware

Los dispositivos de hardware StorageGRID están especialmente diseñados para su uso en un sistema StorageGRID. Algunos dispositivos se pueden usar como nodos de almacenamiento. Otros dispositivos se pueden usar como nodos de administrador o nodos de puerta de enlace. Puede combinar nodos de

dispositivos con nodos basados en software o poner en marcha grids totalmente diseñados para todos los dispositivos.

Siga estas directrices para proteger cualquier nodo de dispositivo de hardware en el sistema StorageGRID:

- Si el dispositivo utiliza System Manager de SANtricity para la gestión de la controladora de almacenamiento, evite que los clientes que no son de confianza accedan a System Manager de SANtricity a través de la red.
- Si el dispositivo tiene un controlador de administración de placa base (BMC), tenga en cuenta que el puerto de administración de BMC permite el acceso al hardware de bajo nivel. Conecte el puerto de administración de BMC únicamente a una red de administración interna segura y confiable.

Puede establecer una VLAN para aislar las conexiones de red de BMC y restringir el acceso a Internet de BMC a redes confiables. Para obtener información adicional sobre cómo aplicar la separación de VLAN, consulte la ["Controladores de administración de placa base Harden"](#) Hoja informativa sobre ciberseguridad de la ["Agencia de Seguridad Nacional \(NSA\)"](#) y ["Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura \(CISA\)"](#).

Si no hay disponible una red de administración interna segura y confiable, deje el puerto de administración de BMC desconectado o bloqueado. El soporte técnico podría solicitar acceso temporal durante un caso de soporte.

- Si el dispositivo admite la administración remota del hardware de la controladora a través de Ethernet mediante el estándar de interfaz de gestión de plataforma inteligente (IPMI), bloquee el tráfico que no sea de confianza en el puerto 623.

También puedes [deshabilitar el acceso remoto a IPMI](#).



Puede habilitar o deshabilitar el acceso IPMI remoto para todos los dispositivos que contengan un BMC. La interfaz IPMI remota permite el acceso de hardware de bajo nivel a sus dispositivos StorageGRID por parte de cualquier persona con una cuenta y contraseña de BMC. Si no necesita acceso IPMI remoto al BMC, deshabilite esta opción utilizando uno de los siguientes métodos: + En Grid Manager, vaya a **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad > Dispositivos** y desmarque la casilla de verificación **Habilitar acceso IPMI remoto**. + En la API de administración de Grid, use el punto final privado: `PUT /private/bmc`.

- Para los modelos de dispositivos que contienen unidades SED, FDE o FIPS NL-SAS que se gestionan con el administrador del sistema de SANtricity, ["Habilite y configure SANtricity Drive Security"](#).
- Para los modelos de dispositivos que contienen SSD NVMe SED o FIPS que administra mediante el instalador de dispositivos StorageGRID y el administrador de red, ["Habilite y configure el cifrado de unidades StorageGRID"](#).
- Para dispositivos sin unidades SED, FDE o FIPS, utilice un servidor de administración de claves (KMS) para ["Habilitar y configurar el cifrado del nodo de software StorageGRID"](#).

Información relacionada

["Obtenga información sobre la seguridad de la unidad en SANtricity System Manager"](#)

Directrices de endurecimiento para TLS y SSH en StorageGRID

Debe controlar el acceso SSH, reemplazar los certificados TLS predeterminados y seleccionar la política de seguridad adecuada para las conexiones TLS y SSH.

Directrices de refuerzo para los certificados

Debe sustituir los certificados predeterminados creados durante la instalación por sus propios certificados personalizados.

Para muchas organizaciones, el certificado digital autofirmado para el acceso web StorageGRID no cumple con sus políticas de seguridad de la información. En los sistemas de producción, debe instalar un certificado digital firmado por CA para utilizarlo en la autenticación de StorageGRID.

Específicamente, debe utilizar certificados de servidor personalizados en lugar de los siguientes certificados predeterminados:

- **Certificado de interfaz de administración:** Se utiliza para asegurar el acceso a Grid Manager, al arrendatario Manager, a la API de gestión de grid y a la API de administración de inquilinos.
- **Certificado de API S3:** Se utiliza para asegurar el acceso a los nodos de almacenamiento y los nodos de Gateway, que las aplicaciones cliente S3 utilizan para cargar y descargar datos de objetos.

Consulte ["Gestionar certificados de seguridad"](#) para obtener detalles e instrucciones.



StorageGRID gestiona los certificados utilizados para los extremos del equilibrador de carga por separado. Para configurar los certificados del equilibrador de carga, consulte ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#).

Cuando utilice certificados de servidor personalizados, siga estas directrices:

- Los certificados deben tener una *subjectAltName* coincidencia con las entradas DNS de StorageGRID. Para obtener más información, consulte la sección 4.2.1.6, «Nombre alternativo del asunto» en ["RFC 5280: Certificado PKIX y perfil CRL"](#).
- Cuando sea posible, evite el uso de certificados comodín. Una excepción a esta directriz es el certificado para un punto final de estilo alojado virtual S3, que requiere el uso de un comodín si los nombres de depósito no se conocen por adelantado.
- Cuando debe utilizar comodines en los certificados, debe tomar medidas adicionales para reducir los riesgos. Utilice un patrón comodín como `*.s3.example.com`, y no utilice el `s3.example.com` sufijo para otras aplicaciones. Este patrón también funciona con el acceso de estilo de ruta S3, como `dc1-s1.s3.example.com/mybucket`.
- Establezca los tiempos de caducidad del certificado como cortos (por ejemplo, 2 meses) y utilice la API de gestión de grid para automatizar la rotación del certificado. Esto es especialmente importante para los certificados con caracteres comodín.

Además, los clientes deben usar una comprobación estricta del nombre de host al comunicarse con StorageGRID.

Directrices de endurecimiento para las políticas TLS y SSH

Es posible seleccionar una política de seguridad para determinar qué protocolos y cifrados se usan para establecer conexiones TLS seguras con aplicaciones cliente y conexiones SSH seguras a servicios StorageGRID internos.

La política de seguridad controla cómo TLS y SSH cifran los datos en movimiento. Como práctica recomendada, debe deshabilitar las opciones de cifrado que no sean necesarias para la compatibilidad de la aplicación. Utilice la política moderna predeterminada, a menos que su sistema necesite cumplir con los Criterios comunes, con FIPS 140-2 o necesite usar otros cifrados.

Consulte ["Gestione la política TLS y SSH"](#) para obtener detalles e instrucciones.

Administrar el acceso SSH externo

Para mejorar la seguridad del sistema, el acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Habilite el acceso SSH solo cuando necesite realizar tareas que requieran acceso SSH entrante, como resolución de problemas. Referirse a ["Administrar el acceso SSH externo"](#) para obtener detalles e instrucciones.

Directrices de refuerzo para logs, contraseñas y mensajes de auditoría en StorageGRID

Además de seguir las directrices de refuerzo para redes y nodos de StorageGRID, debe seguir las directrices de refuerzo para otras áreas del sistema StorageGRID.

Contraseña de instalación temporal

Para proteger el sistema StorageGRID durante la instalación, establezca una contraseña en la página de contraseñas temporales del instalador en la interfaz de usuario de instalación de StorageGRID o en la API de instalación. Cuando se establece, esta contraseña se aplica a todos los métodos para instalar StorageGRID, incluida la interfaz de usuario, la API de instalación y `configure-storagegrid.py` el script.

Para obtener más información, consulte:

- ["Instalar StorageGRID en nodos basados en software"](#)
- ["Instale el dispositivo StorageGRID"](#)

Registros y mensajes de auditoría

Proteja siempre los registros de StorageGRID y los resultados de mensajes de auditoría de forma segura. Los registros y mensajes de auditoría de StorageGRID proporcionan información de gran valor desde el punto de vista del soporte y la disponibilidad del sistema. Además, la información y los detalles que contienen los registros de StorageGRID y el resultado de un mensaje de auditoría suelen ser confidenciales.

Configure StorageGRID para que envíe eventos de seguridad a un servidor de syslog externo. Si utiliza la exportación de syslog, seleccione TLS y RELP/TLS para los protocolos de transporte.

Consulte la ["Referencia de archivos de registro"](#) para obtener más información acerca de los registros de StorageGRID. Consulte ["Auditar mensajes"](#) para obtener más información sobre los mensajes de auditoría de StorageGRID.

AutoSupport de NetApp

La función AutoSupport de StorageGRID permite supervisar de forma proactiva el estado del sistema y enviar automáticamente paquetes al sitio de soporte de NetApp, al equipo de soporte interno de su organización o a un partner de soporte. De manera predeterminada, el envío de paquetes AutoSupport a NetApp se habilita cuando StorageGRID se configura por primera vez.

Es posible deshabilitar la función AutoSupport. Sin embargo, NetApp recomienda habilitarlo porque AutoSupport ayuda a acelerar la identificación y resolución de problemas en caso de que se produzca un problema en su sistema StorageGRID.

AutoSupport admite HTTPS, HTTP y SMTP para los protocolos de transporte. Debido a la naturaleza confidencial de los paquetes de AutoSupport, NetApp recomienda encarecidamente usar HTTPS como

protocolo de transporte predeterminado para enviar paquetes de AutoSupport a NetApp.

Uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS)

Puede configurar el uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS) para un depósito de S3 si desea que las aplicaciones web de otros dominios puedan acceder a ese depósito y a los objetos de ese depósito. En general, no active CORS a menos que sea necesario. Si se requiere CORS, restringirlo a orígenes de confianza.

Vea los pasos para ["Configuración de CORS para depósitos y objetos"](#) .

Dispositivos de seguridad externos

Una solución completa de consolidación debe abordar los mecanismos de seguridad fuera de StorageGRID. El uso de dispositivos de infraestructura adicionales para filtrar y limitar el acceso a StorageGRID es una forma efectiva de establecer y mantener una política de seguridad estricta. Estos dispositivos de seguridad externos incluyen firewalls, sistemas de prevención de intrusiones (IPS) y otros dispositivos de seguridad.

Se recomienda un equilibrador de carga de terceros para el tráfico de clientes que no sea de confianza. El equilibrio de carga de terceros ofrece más control y niveles adicionales de protección frente a ataques.

Mitigación de ransomware

Ayuda a proteger tus datos de objetos de ataques de ransomware siguiendo las recomendaciones en ["Defensa contra ransomware con StorageGRID"](#).

StorageGRID con FabricPool

Flujo de trabajo de configuración para usar StorageGRID con FabricPool

Si utiliza el software ONTAP de NetApp, puede utilizar FabricPool de NetApp para organizar en niveles los datos inactivos en un sistema de almacenamiento de objetos de StorageGRID de NetApp.

Utilice estas instrucciones para:

- Conozca las consideraciones y las prácticas recomendadas para configurar StorageGRID para una carga de trabajo FabricPool.
- Aprenda a configurar un sistema de almacenamiento de objetos StorageGRID para su uso con FabricPool.
- Aprenda a proporcionar los valores necesarios a ONTAP al añadir StorageGRID como nivel de cloud de FabricPool.

Inicio rápido para configurar StorageGRID para FabricPool

1

Planifique la configuración

- Decidir qué política de organización en niveles de volúmenes de FabricPool utilizará para organizar los datos de ONTAP inactivos en StorageGRID.
- Planificar e instalar un sistema StorageGRID para satisfacer sus necesidades de rendimiento y capacidad de almacenamiento.

- Familiarícese con el software del sistema StorageGRID, incluidas la ["Administrador de grid"](#) y ["Administrador de inquilinos"](#)la .
- Revise las mejores prácticas de FabricPool para ["Grupos DE ALTA disponibilidad"](#), , , ["balanceo de carga"](#) ["ILM"](#)y ["más"](#).
- Revise estos recursos adicionales, que ofrecen detalles sobre el uso y la configuración de ONTAP y FabricPool:

["TR-4598: Prácticas recomendadas de FabricPool en ONTAP"](#)

["Documentación de ONTAP para FabricPool"](#)

2

Realizar tareas de requisitos previos

Obtenga la ["Información necesaria para adjuntar StorageGRID como nivel de nube"](#), que incluye:

- Direcciones IP
- Nombres de dominio
- Certificado SSL

Opcionalmente, configure ["federación de identidades"](#) y ["inicio de sesión único"](#) .

3

Configure los ajustes de StorageGRID

Utilice StorageGRID para obtener los valores que ONTAP necesita para conectarse a la cuadrícula.

El uso del ["Asistente de configuración de FabricPool"](#) es la forma recomendada y la más rápida de configurar todos los elementos, pero también puede configurar cada entidad manualmente, si es necesario.

4

Configure ONTAP y DNS

Utilice ONTAP ["añada un nivel de cloud"](#) para que utilice los valores de StorageGRID. A continuación, ["Configurar entradas DNS"](#) para asociar las direcciones IP a cualquier nombre de dominio que desee utilizar.

5

Supervisar y gestionar

Cuando el sistema esté activo, lleve a cabo tareas continuas en ONTAP y StorageGRID para gestionar y supervisar la organización en niveles de los datos de FabricPool a lo largo del tiempo.

¿Qué es FabricPool?

FabricPool es una solución de almacenamiento híbrido de ONTAP que utiliza un agregado flash de alto rendimiento como nivel de rendimiento y un almacén de objetos como nivel del cloud. El uso de agregados habilitados para FabricPool le ayuda a reducir el coste del almacenamiento sin comprometer el rendimiento, la eficiencia o la protección.

FabricPool asocia un nivel de cloud (un almacén de objetos externo, como StorageGRID) con un nivel local (un agregado de almacenamiento de ONTAP) para crear una colección de discos compuesta. A continuación, los volúmenes del FabricPool pueden aprovechar la organización en niveles porque mantienen los datos activos (calientes) en un almacenamiento de alto rendimiento (el nivel local) y organizan en niveles los datos

inactivos (fríos) en el almacén de objetos externo (el nivel de cloud).

No se necesitan cambios de arquitectura y puede continuar gestionando sus datos y entorno de aplicaciones desde el sistema de almacenamiento de ONTAP central.

¿Qué es StorageGRID?

StorageGRID de NetApp es una arquitectura de almacenamiento que gestiona los datos como objetos, frente a otras arquitecturas de almacenamiento, como almacenamiento de archivos o bloques. Los objetos se mantienen dentro de un único contenedor (como un depósito) y no se anidan como archivos dentro de un directorio dentro de otros directorios. Aunque el almacenamiento de objetos por lo general proporciona un rendimiento menor que el almacenamiento de archivos o bloques, es mucho más escalable. Los bloques de StorageGRID pueden alojar petabytes de datos y miles de millones de objetos.

¿Por qué usar StorageGRID como nivel de cloud de FabricPool?

FabricPool puede organizar en niveles los datos de ONTAP en diversos proveedores de almacenamiento de objetos, incluidos StorageGRID. A diferencia de los clouds públicos que podrían establecer un número máximo de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) admitidas a nivel de bloque o contenedor, el rendimiento de StorageGRID se escala con el número de nodos de un sistema. Usar StorageGRID como nivel de cloud de FabricPool le permite mantener sus datos fríos en su propio cloud privado para obtener el máximo rendimiento y un control total sobre sus datos.

Además, no hace falta una licencia de FabricPool cuando utiliza StorageGRID como nivel de cloud.

Información necesaria para adjuntar StorageGRID como un nivel de nube FabricPool

Para poder asociar StorageGRID como nivel de nube para FabricPool, debe realizar pasos de configuración en StorageGRID y obtener determinados valores para utilizarlos en ONTAP.

¿Qué valores necesito?

La siguiente tabla muestra los valores que debe configurar en StorageGRID y cómo los utiliza ONTAP y el servidor DNS.

Valor	Donde se configura el valor	Donde se utiliza el valor
Direcciones IP virtuales (VIP)	StorageGRID > Grupo de alta disponibilidad	Entrada DNS
Puerto	StorageGRID > Punto final del equilibrador de carga	System Manager de ONTAP > Agregar nivel de cloud
Certificado SSL	StorageGRID > Punto final del equilibrador de carga	System Manager de ONTAP > Agregar nivel de cloud
Nombre del servidor (FQDN)	StorageGRID > Punto final del equilibrador de carga	Entrada DNS

Valor	Donde se configura el valor	Donde se utiliza el valor
ID de clave de acceso y clave de acceso secreta	StorageGRID > inquilino y bloque	System Manager de ONTAP > Agregar nivel de cloud
Nombre de cubo/contenedor	StorageGRID > inquilino y bloque	System Manager de ONTAP > Agregar nivel de cloud

¿Cómo obtengo estos valores?

Dependiendo de sus requisitos, puede hacer cualquiera de los siguientes pasos para obtener la información que necesita:

- Utilice el ["Asistente de configuración de FabricPool"](#). El asistente de configuración de FabricPool ayuda a configurar rápidamente los valores necesarios en StorageGRID y genera un archivo que puede utilizar para configurar System Manager de ONTAP. El asistente le guiará por los pasos necesarios y le ayudará a garantizar que la configuración cumple las prácticas recomendadas de StorageGRID y FabricPool.
- Configure cada elemento manualmente. A continuación, introduzca los valores en ONTAP System Manager o en la CLI de ONTAP. Siga estos pasos:
 - a. ["Configure un grupo de alta disponibilidad para FabricPool"](#).
 - b. ["Cree un extremo de equilibrador de carga para FabricPool"](#).
 - c. ["Cree una cuenta de inquilino para FabricPool"](#).
 - d. Inicie sesión en la cuenta de inquilino y ["cree el bloque y las claves de acceso para el usuario raíz"](#).
 - e. Crear una regla de ILM para los datos de FabricPool y añadirla a sus políticas de ILM activas. Consulte ["Configurar ILM para los datos de FabricPool"](#).
 - f. Opcionalmente, ["Cree una política de clasificación del tráfico para FabricPool"](#).

Use el asistente de configuración de FabricPool

Conoce el asistente de configuración de StorageGRID FabricPool

Puede usar el asistente de configuración de FabricPool para configurar StorageGRID como el sistema de almacenamiento de objetos para un nivel de cloud de FabricPool. Después de completar el asistente de configuración, puede introducir los detalles necesarios en ONTAP System Manager.

Cuándo utilizar el asistente de configuración de FabricPool

El asistente de configuración de FabricPool lo guiará a través de cada paso de configuración de StorageGRID para su uso con FabricPool y configurará automáticamente ciertas entidades para usted, como ILM y las políticas de clasificación de tráfico. Como parte de completar el asistente, descargará un archivo que podrá utilizar para introducir valores en ONTAP System Manager. Utilice el asistente para configurar su sistema con mayor rapidez y asegurarse de que su configuración cumple las prácticas recomendadas de StorageGRID y FabricPool.

Suponiendo que dispone de permiso de acceso de raíz, puede completar el asistente de configuración de FabricPool cuando comience a utilizar el Administrador de grid de StorageGRID, o bien puede acceder al asistente y completarlo en cualquier momento posterior. En función de los requisitos, también puede configurar algunos o todos los elementos necesarios manualmente y, a continuación, utilizar el asistente para

ensamblar los valores que ONTAP necesita en un único archivo.



Use el asistente de configuración de FabricPool a menos que sepa que tiene requisitos especiales o que su implementación requerirá una personalización significativa.

Antes de utilizar el asistente

Confirme que ha completado estos pasos de requisitos previos.

Revise las prácticas recomendadas

- Usted tiene una comprensión general de la ["Información necesaria para adjuntar StorageGRID como nivel de nube"](#).
- Ha revisado las prácticas recomendadas de FabricPool para:
 - ["Grupos de alta disponibilidad"](#)
 - ["Balanceo de carga"](#)
 - ["Reglas y políticas de ILM"](#)

Obtenga direcciones IP y configure interfaces VLAN

Si va a configurar un grupo de alta disponibilidad, sabrá a qué nodos se conectará ONTAP y a qué red StorageGRID se usará. También sabe qué valores introducir para la subred CIDR, la dirección IP de la puerta de enlace y las direcciones IP virtuales (VIP).

Si planea utilizar una LAN virtual para segregar el tráfico de FabricPool, ya habrá configurado la interfaz de VLAN. Consulte ["Configure las interfaces VLAN"](#).

Configurar la federación de identidades y SSO

Si planea utilizar la federación de identidad o el inicio de sesión único (SSO) para su sistema StorageGRID, debe habilitar estas funciones. También sabe qué grupo federado debe tener acceso raíz para la cuenta de inquilino que utilizará ONTAP. Ver ["Usar la federación de identidades"](#) y ["Configurar el inicio de sesión único"](#).

Obtener y configurar nombres de dominio

- Sabe qué nombre de dominio completo (FQDN) debe utilizar para StorageGRID. Las entradas del servidor de nombres de dominio (DNS) asignarán este FQDN a las direcciones IP virtuales (VIP) del grupo de alta disponibilidad que cree con el asistente. Consulte ["Configurar el servidor DNS"](#).
- Si tienes pensado utilizar solicitudes de S3 con el estilo de alojamiento virtual, tienes ["Nombres de dominio de punto final S3 configurados"](#). ONTAP utiliza por defecto URL con estructura de ruta, pero se recomienda utilizar solicitudes con el estilo de alojamiento virtual.

Revisión de los requisitos del equilibrio de carga y del certificado de seguridad

Si tiene pensado utilizar el equilibrador de carga StorageGRID, ha revisado el ["consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#). Tiene los certificados que cargará o los valores necesarios para generar un certificado.

Si planea utilizar un punto final de equilibrio de carga externo (de terceros), tiene el nombre de dominio completo (FQDN), el puerto y el certificado para ese equilibrador de carga.

Confirmar la configuración del pool de almacenamiento ILM

Si instaló inicialmente StorageGRID 11,6 o una versión anterior, configuró el pool de almacenamiento que utilizará. En general, debe crear un pool de almacenamiento para cada sitio de StorageGRID que utilizará para almacenar los datos de ONTAP.



Este requisito no se aplica si instaló inicialmente StorageGRID 11,7 o 11,8. Cuando instala cualquiera de estas versiones inicialmente, se crean automáticamente pools de almacenamiento para cada sitio.

Relación entre ONTAP y el nivel de cloud de StorageGRID

El asistente de FabricPool lo guiará por el proceso de creación de un único nivel de cloud de StorageGRID que incluye un inquilino de StorageGRID, un conjunto de claves de acceso y un bloque de StorageGRID. Puede asociar este nivel de cloud de StorageGRID a uno o más niveles locales de ONTAP.

La práctica recomendada general es asociar un solo nivel cloud a varios niveles locales en un clúster. Sin embargo, según sus requisitos, es posible que desee utilizar más de un bloque o incluso más de un inquilino StorageGRID para los niveles locales en un único clúster. El uso de diferentes bloques e inquilinos permite aislar el acceso a los datos y los datos entre las capas locales de ONTAP, pero resulta más complejo de configurar y gestionar.

NetApp no recomienda vincular un único nivel de cloud a niveles locales en varios clústeres.



Para conocer las mejores prácticas para usar StorageGRID con NetApp MetroCluster™ y FabricPool Mirror, consulte ["TR-4598: Prácticas recomendadas de FabricPool en ONTAP"](#).

Opcional: Use un bloque diferente para cada nivel local

Para utilizar más de un bloque para los niveles locales de un clúster de ONTAP, añada más de un nivel de cloud de StorageGRID en ONTAP. Cada nivel de cloud comparte el mismo grupo de alta disponibilidad, extremo de balanceador de carga, inquilino y claves de acceso, pero utiliza un contenedor diferente (bloque de StorageGRID). Siga estos pasos generales:

1. En Grid Manager de StorageGRID, complete el asistente de configuración de FabricPool para el primer nivel de cloud.
2. En ONTAP System Manager, añada un nivel de cloud y utilice el archivo que ha descargado desde StorageGRID para proporcionar los valores necesarios.
3. En el Administrador de inquilinos de StorageGRID, inicie sesión en el inquilino que creó el asistente y cree un segundo bloque.
4. Vuelva a completar el asistente FabricPool. Seleccione el grupo de alta disponibilidad existente, el extremo del equilibrador de carga y el inquilino. A continuación, seleccione el nuevo bloque que creó manualmente. Cree una regla de ILM nueva para el nuevo bloque y active una política de ILM para incluir esa regla.
5. En ONTAP, añada un segundo nivel de cloud, pero proporcione el nuevo nombre del bloque.

Opcional: Use un inquilino y un depósito diferentes para cada nivel local

Para usar más de un inquilino y conjuntos diferentes de claves de acceso para los niveles locales de un clúster de ONTAP, añada más de un nivel de cloud de StorageGRID en ONTAP. Cada nivel de cloud comparte el mismo grupo de alta disponibilidad, extremo de balanceador de carga, pero utiliza un inquilino, claves de acceso y contenedor (bloque de StorageGRID) diferentes. Siga estos pasos generales:

1. En Grid Manager de StorageGRID, complete el asistente de configuración de FabricPool para el primer nivel de cloud.
2. En ONTAP System Manager, añada un nivel de cloud y utilice el archivo que ha descargado desde StorageGRID para proporcionar los valores necesarios.
3. Vuelva a completar el asistente FabricPool. Seleccione el grupo de alta disponibilidad existente y el extremo del equilibrador de carga. Cree un inquilino y un bloque nuevos. Cree una regla de ILM nueva para el nuevo bloque y active una política de ILM para incluir esa regla.
4. En ONTAP, añada un segundo nivel de cloud pero proporcione la nueva clave de acceso, la clave secreta y el nombre del bloque.

Accede y completa el asistente de configuración de StorageGRID FabricPool

Puede usar el asistente de configuración de FabricPool para configurar StorageGRID como el sistema de almacenamiento de objetos para un nivel de cloud de FabricPool.

Antes de empezar

- Ha revisado el ["consideraciones y requisitos"](#) para usar el asistente de configuración de FabricPool.



Si desea configurar StorageGRID para utilizarlo con cualquier otra aplicación cliente S3, vaya a ["Utilice el asistente de configuración de S3"](#).

- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acceda al asistente

Puede completar el asistente de configuración de FabricPool cuando empiece a usar el Administrador de grid de StorageGRID, o bien puede acceder al asistente y completarlo en cualquier momento posterior.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Si aparece en el panel de control el banner **FabricPool y asistente de configuración de S3**, selecciona el enlace que aparece en el banner. Si el banner ya no aparece, selecciona el icono de ayuda  en la barra de encabezado de Grid Manager y selecciona **FabricPool y asistente de configuración de S3**.
3. En la sección FabricPool de la página del asistente de configuración de FabricPool y S3, seleccione **Configurar ahora**.

Paso 1 de 9: Aparece CONFIGURAR GRUPO HA.

Paso 1 de 9: Configurar el grupo de alta disponibilidad

Un grupo de alta disponibilidad es una colección de nodos que contienen el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID. Un grupo de alta disponibilidad puede contener nodos de pasarela, nodos de administración o ambos.

Puede usar un grupo de alta disponibilidad para ayudar a mantener disponibles las conexiones de datos FabricPool. Un grupo de alta disponibilidad utiliza direcciones IP virtuales (VIP) para proporcionar acceso de alta disponibilidad al servicio Load Balancer. Si falla la interfaz activa en el grupo HA, una interfaz de backup puede gestionar la carga de trabajo con poco impacto en las operaciones de FabricPool

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#) y ["Mejores prácticas para grupos de alta disponibilidad"](#).

Pasos

1. Si va a utilizar un equilibrador de carga externo, no es necesario crear un grupo de alta disponibilidad. Seleccione **Omitir este paso** y vaya a [Paso 2 de 9: Configurar punto final de equilibrio de carga](#).
2. Para usar el balanceador de carga de StorageGRID, cree un grupo de alta disponibilidad nuevo o use un grupo de alta disponibilidad existente.

Crear grupo de alta disponibilidad

- Para crear un nuevo grupo HA, selecciona **Crear grupo HA**.
- Para el paso **Enter details**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre del GRUPO HA	Un nombre mostrado exclusivo para este grupo HA.
Descripción (opcional)	La descripción de este grupo de alta disponibilidad.

- Para el paso **Agregar interfaces**, seleccione las interfaces de nodo que desea utilizar en este grupo HA.

Utilice los encabezados de columna para ordenar las filas o introduzca un término de búsqueda para localizar las interfaces más rápidamente.

Puede seleccionar uno o varios nodos, pero solo puede seleccionar una interfaz para cada nodo.

- Para el paso **Priorize interfaces**, determine la interfaz principal y cualquier interfaz de respaldo para este grupo HA.

Arrastre las filas para cambiar los valores en la columna **Orden de prioridad**.

La primera interfaz de la lista es la interfaz principal. La interfaz Primary es la interfaz activa a menos que se produzca un fallo.

Si el grupo de alta disponibilidad incluye más de una interfaz y la interfaz activa falla, las direcciones IP virtuales (VIP) se mueven a la primera interfaz de respaldo en el orden de prioridad. Si falla esa interfaz, las direcciones VIP pasan a la siguiente interfaz de respaldo, etc. Cuando se resuelven los fallos, las direcciones VIP vuelven a la interfaz de mayor prioridad disponible.

- Para el paso **Introducir direcciones IP**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
CIDR de subred	La dirección de la subred VIP en CIDR notation—Una dirección IPv4 seguida de una barra diagonal y la longitud de subred (0-32). La dirección de red no debe tener ningún bit de host configurado. Por ejemplo, 192.16.0.0/22.
Dirección IP de la puerta de enlace (opcional)	Opcional. Si las direcciones IP de ONTAP utilizadas para acceder a StorageGRID no están en la misma subred que las direcciones VIP de StorageGRID, introduzca la dirección IP de la puerta de enlace local VIP de StorageGRID. La dirección IP de la puerta de enlace local debe estar dentro de la subred VIP.

Campo	Descripción
Dirección IP virtual	Introduzca al menos una y como máximo diez direcciones VIP para la interfaz activa en el grupo de alta disponibilidad. Todas las direcciones VIP deben estar dentro de la subred VIP y todas estarán activas al mismo tiempo en la interfaz activa. Al menos una dirección debe ser IPv4. De manera opcional, es posible especificar direcciones IPv4 e IPv6 adicionales.

f. Seleccione **Crear grupo HA** y luego seleccione **Finalizar** para volver al asistente de configuración de FabricPool.

g. Seleccione **Continuar** para ir al paso del equilibrador de carga.

Use el grupo de alta disponibilidad existente

a. Para usar un grupo HA existente, seleccione el nombre del grupo HA en la lista desplegable **Select an HA group**.

b. Seleccione **Continuar** para ir al paso del equilibrador de carga.

Paso 2 de 9: Configurar punto final de equilibrio de carga

StorageGRID utiliza un balanceador de carga para gestionar la carga de trabajo desde aplicaciones cliente, como FabricPool. El equilibrio de carga maximiza la velocidad y la capacidad de conexión en varios nodos de almacenamiento.

Puede usar el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID, que existe en todos los nodos de administración y puerta de enlace, o puede conectarse a un equilibrador de carga externo (de terceros). Se recomienda utilizar el equilibrador de carga de StorageGRID.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte la sección general ["consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#) y la ["Prácticas recomendadas para el equilibrio de carga para FabricPool"](#).

Pasos

1. Seleccione o cree un extremo de equilibrador de carga de StorageGRID o utilice un equilibrador de carga externo.

Crear punto final

- Seleccione **Crear punto final**.
- Para el paso **Introducir detalles de punto final**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para el punto final.
Puerto	El puerto StorageGRID que desea usar para el equilibrio de carga. Este campo se establece por defecto en 10433 para el primer punto final que cree, pero puede introducir cualquier puerto externo no utilizado. Si introduce 80 o 443, el punto final se configura sólo en los nodos de Gateway, ya que estos puertos están reservados en los nodos de Admin. Nota: Los puertos utilizados por otros servicios de red no están permitidos. Consulte la "Referencia de puerto de red".
Tipo de cliente	Debe ser S3 .
Protocolo de red	Seleccione HTTPS. Nota: La comunicación con StorageGRID sin cifrado TLS es compatible, pero no se recomienda.

- Para el paso **Select Binding mode**, especifique el modo de encuadernación. El modo de enlace controla cómo se accede al punto final mediante cualquier dirección IP o mediante direcciones IP e interfaces de red específicas.

Modo	Descripción
Global (predeterminado)	Los clientes pueden acceder al punto final mediante la dirección IP de cualquier nodo de gateway o nodo de administración, la dirección IP virtual (VIP) de cualquier grupo de alta disponibilidad en cualquier red o un FQDN correspondiente. Utilice el ajuste Global (predeterminado) a menos que necesite restringir la accesibilidad de este extremo.
IP virtuales de grupos de alta disponibilidad	Los clientes deben usar una dirección IP virtual (o el FQDN correspondiente) de un grupo de alta disponibilidad para acceder a este extremo. Los puntos finales con este modo de enlace pueden utilizar el mismo número de puerto, siempre y cuando los grupos de alta disponibilidad que seleccione para los puntos finales no se superpongan.

Modo	Descripción
Interfaces de nodos	Los clientes deben usar las direcciones IP (o FQDN correspondientes) de las interfaces de nodo seleccionadas para acceder a este punto final.
Tipo de nodo	En función del tipo de nodo que seleccione, los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de administración o la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de puerta de enlace para acceder a este extremo.

d. Para el paso **Acceso de inquilino**, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Permitir todos los inquilinos (predeterminado)	Todas las cuentas de inquilino pueden usar este extremo para acceder a sus bloques. Permitir a todos los inquilinos es casi siempre la opción apropiada para el punto final del equilibrador de carga utilizado para FabricPool. Debe seleccionar esta opción si está utilizando el asistente de configuración de FabricPool para un sistema de StorageGRID nuevo y todavía no ha creado ninguna cuenta de inquilino.
Permitir arrendatarios seleccionados	Solo las cuentas de inquilino seleccionadas pueden usar este extremo para acceder a sus bloques.
Bloquear inquilinos seleccionados	Las cuentas de inquilino seleccionadas no pueden utilizar este punto final para acceder a sus bloques. Todos los demás inquilinos pueden usar este extremo.

e. Para el paso **Adjuntar certificado**, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Cargar certificado (recomendado)	Use esta opción para cargar un certificado de servidor firmado por CA, una clave privada de certificado y un paquete de CA opcional.
Generar certificado	Use esta opción para generar un certificado autofirmado. Consulte "Configurar puntos finales del equilibrador de carga" para obtener más información sobre los elementos que se deben introducir.
Utilice el certificado StorageGRID S3	Esta opción solo está disponible si ya ha cargado o generado una versión personalizada del certificado global de StorageGRID. Consulte "Configure los certificados de API S3" para obtener más información.

f. Seleccione **Finalizar** para volver al asistente de configuración de FabricPool.

g. Seleccione **Continuar** para ir al paso del inquilino y del cubo.



Los cambios en el certificado de extremo pueden tardar hasta 15 minutos en aplicarse a todos los nodos.

Utilizar punto final de equilibrio de carga existente

- Seleccione el nombre de un punto final existente de la lista desplegable **Select a load balancer endpoint**.
- Seleccione **Continuar** para ir al paso del inquilino y del cubo.

Utilizar equilibrador de carga externo

- Complete los siguientes campos para el equilibrador de carga externo.

Campo	Descripción
FQDN	Nombre de dominio completo (FQDN) del equilibrador de carga externo.
Puerto	Número de puerto que FabricPool utilizará para conectar al equilibrador de carga externo.
Certificado	Copie el certificado del servidor para el equilibrador de carga externo y péguelo en este campo.

- Seleccione **Continuar** para ir al paso del inquilino y del cubo.

Paso 3 de 9: Inquilino y cubo

Un inquilino es una entidad que puede utilizar aplicaciones S3 para almacenar y recuperar objetos en StorageGRID. Cada inquilino tiene sus propios usuarios, claves de acceso, bloques, objetos y un conjunto específico de funcionalidades. Debe crear un inquilino de StorageGRID antes de poder crear el bloque que utilizará FabricPool.

Un bucket es un contenedor que se usa para almacenar los objetos y los metadatos de objetos de un inquilino. Aunque es posible que algunos inquilinos tengan muchos buckets, el asistente le permite crear o seleccionar solo un inquilino y un bucket a la vez. Puede utilizar el Gestor de inquilinos más adelante para agregar los depósitos adicionales que necesite.

Puede crear un inquilino y un bloque nuevos para uso de FabricPool, o puede seleccionar un inquilino y un bloque existentes. Si crea un inquilino nuevo, el sistema crea automáticamente el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta para el usuario raíz del inquilino.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Cree una cuenta de inquilino para FabricPool"](#) y ["Cree un bloque de S3 y obtenga una clave de acceso"](#).

Pasos

Cree un nuevo arrendatario y un bloque o seleccione un arrendatario existente.

Inquilino y bloque nuevos

1. Para crear un nuevo inquilino y depósito, introduzca un **Nombre del inquilino**. Por ejemplo, `FabricPool tenant`.
2. Defina el acceso raíz para la cuenta de inquilino, en función de si su sistema StorageGRID utiliza "federación de identidades", "Inicio de sesión único (SSO)", o ambos.

Opción	Haga esto
Si la federación de identidades no está activada	Especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.
Si la federación de identidades está activada	a. Seleccione un grupo federado existente para tener permiso de acceso raíz para el inquilino. b. Opcionalmente, especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.
Si se activan tanto la federación de identidades como el inicio de sesión único (SSO)	Seleccione un grupo federado existente para tener permiso de acceso raíz para el inquilino. Ningún usuario local puede iniciar sesión.

3. Para **Nombre del cubo**, ingrese el nombre del cubo que FabricPool usará para almacenar datos de ONTAP. Por ejemplo, `fabricpool-bucket`.



No puede cambiar el nombre del bloque después de crear el bloque.

4. Seleccione la **Región** para este cubo.

Utilice la región por defecto (`us-east-1`) a menos que espere utilizar ILM en el futuro para filtrar objetos según la región del bloque.

5. Seleccione **Crear y continuar** para crear el inquilino y el depósito y para ir al paso de datos de descarga

Seleccione tenant and bucket

La cuenta de inquilino existente debe tener al menos un depósito que no tenga el control de versiones activado. No puede seleccionar una cuenta de arrendatario existente si no existe ningún depósito para ese arrendatario.

1. Seleccione el arrendatario existente de la lista desplegable **Nombre del arrendatario**.
2. Seleccione el cubo existente de la lista desplegable **Nombre del cubo**.

FabricPool no admite el control de versiones de objetos, por lo que no se muestran los bloques que tienen el control de versiones activado.



No seleccione un depósito que tenga S3 Object Lock habilitado para su uso con FabricPool.

3. Seleccione **Continuar** para ir al paso de datos de descarga.

Paso 4 de 9: Descargar la configuración de ONTAP

Durante este paso, debe descargar un archivo que puede usar para introducir valores en ONTAP System Manager.

Pasos

1. Si lo desea, selecciona el icono de copiar () para copiar tanto el ID de la clave de acceso como la clave de acceso secreta al portapapeles.

Estos valores están incluidos en el archivo de descarga, pero es posible que desee guardarlos por separado.

2. Seleccione **Descargar configuración de ONTAP** para descargar un archivo de texto que contenga los valores que has introducido hasta ahora.

El `ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt` archivo incluye la información que necesita configurar StorageGRID como el sistema de almacenamiento de objetos para un nivel de cloud de FabricPool, incluido lo siguiente:

- Detalles de conexión del balanceador de carga, incluido el nombre del servidor (FQDN), el puerto y el certificado
- Nombre del bloque
- El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta para el usuario raíz de la cuenta de inquilino

3. Guarde las claves copiadas y el archivo descargado en una ubicación segura.



No cierre esta página hasta que haya copiado ambas claves de acceso, descargado la configuración de ONTAP o ambas. Las teclas no estarán disponibles después de cerrar esta página. Asegúrese de guardar esta información en una ubicación segura, ya que se puede utilizar para obtener datos de su sistema StorageGRID.

4. Seleccione la casilla de verificación para confirmar que ha descargado o copiado el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.
5. Seleccione **Continuar** para ir al paso del pool de almacenamiento ILM.

Paso 5 de 9: Seleccione un pool de almacenamiento

Un pool de almacenamiento es un grupo de nodos de almacenamiento. Cuando se selecciona un pool de almacenamiento, se determina qué nodos StorageGRID utilizará para almacenar los datos organizados en niveles de ONTAP.

Para obtener más información sobre este paso, consulte ["Cree un pool de almacenamiento"](#).

Pasos

1. En la lista desplegable **Sitio**, selecciona el sitio StorageGRID que desea usar para los datos organizados en niveles desde ONTAP.
2. En la lista desplegable **Pool de almacenamiento**, seleccione el grupo de almacenamiento para ese sitio.

El pool de almacenamiento para un sitio incluye todos los nodos de almacenamiento en ese sitio.

3. Seleccione **Continuar** para ir al paso de la regla ILM.

Paso 6 de 9: Revise la regla de gestión de la vida útil de la información para FabricPool

Las reglas de gestión de la vida útil de la información controlan la ubicación, la duración y el comportamiento de procesamiento de todos los objetos del sistema StorageGRID.

El asistente de configuración de FabricPool crea automáticamente la regla de ILM recomendada para su uso en FabricPool. Esta regla se aplica sólo al bloque especificado. Utiliza código de borrado 2+1 en un único sitio para almacenar los datos organizados en niveles de ONTAP.

Para obtener más detalles sobre este paso, consulte ["Cree la regla de ILM"](#) y ["Prácticas recomendadas para usar ILM con datos de FabricPool"](#).

Pasos

1. Revise los detalles de la regla.

Campo	Descripción
Nombre de regla	Se genera automáticamente y no se puede cambiar
Descripción	Se genera automáticamente y no se puede cambiar
Filtro	El nombre del cubo Esta regla sólo se aplica a los objetos guardados en el depósito especificado.
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta La instrucción de colocación comienza cuando los objetos se guardan inicialmente en el depósito.
Instrucción de colocación	Use el código de borrado 2+1

2. Ordena el diagrama de retención por **periodo de tiempo** y **Grupo de almacenamiento** para confirmar la instrucción de colocación.
 - El **período de tiempo** para la regla es **Día 0 - Para siempre**. **Día 0** significa que la regla se aplica cuando los datos se almacenan en niveles desde ONTAP. **Forever** significa que StorageGRID ILM no eliminará los datos que se han organizado en niveles desde ONTAP.
 - El **Pool de almacenamiento** para la regla es el pool de almacenamiento seleccionado. **EC 2+1** significa que los datos se almacenarán utilizando la codificación de borrado 2+1. Cada objeto se guardará como dos fragmentos de datos y un fragmento de paridad. Los tres fragmentos para cada objeto se guardarán en nodos de almacenamiento diferentes en un único sitio.
3. Seleccione **Crear y continuar** para crear esta regla y para ir al paso de la política de ILM.

Paso 7 de 9: Revisar y activar la política de ILM

Una vez que el asistente de configuración de FabricPool crea la regla de ILM para su uso en FabricPool, crea una política de ILM. Debe simular y revisar cuidadosamente esta política antes de activarla.

Para obtener más detalles sobre este paso, consulte ["Cree una política de ILM"](#) y ["Prácticas recomendadas"](#)

para usar ILM con datos de FabricPool".



Al activar una nueva política de ILM, StorageGRID utiliza esa política para gestionar la ubicación, la duración y la protección de datos de todos los objetos del grid, incluidos los objetos existentes y los objetos recién procesados. En algunos casos, la activación de una nueva política puede provocar que los objetos existentes se muevan a nuevas ubicaciones.



Para evitar la pérdida de datos, no use una regla de ILM que caduque o elimine los datos del nivel de cloud de FabricPool. Establezca el período de retención en **Forever** para asegurarse de que los objetos FabricPool no sean eliminados por StorageGRID ILM.

Pasos

1. Opcionalmente, actualice el **Policy name** generado por el sistema. De forma predeterminada, el sistema agrega «+ FabricPool» al nombre de su política activa o inactiva, pero puede proporcionar su propio nombre.
2. Revise la lista de reglas de la política inactiva.
 - Si el grid no tiene una política de ILM inactiva, el asistente crea una política inactiva clonando la política activa y agregando la nueva regla a la parte superior.
 - Si el grid ya tiene una política de ILM inactiva y esa política utiliza las mismas reglas y el mismo orden que la política de ILM activa, el asistente agrega la nueva regla a la parte superior de la política inactiva.
 - Si la política inactiva contiene reglas diferentes o un orden diferente al de la política activa, el asistente crea una nueva política inactiva clonando la política activa y agregando la nueva regla a la parte superior.
3. Revise el orden de las reglas en la nueva política inactiva.

Puesto que la regla FabricPool es la primera regla, los objetos del depósito de FabricPool se colocan antes de que se evalúen las demás reglas de la política. Los objetos de cualquier otro depósito se colocan por reglas posteriores de la política.

4. Revise el diagrama de retención para saber cómo se retendrán los diferentes objetos.
 - a. Seleccione **Expandir todo** para ver un diagrama de retención para cada regla en la política inactiva.
 - b. Seleccione **Período de tiempo** y **Grupo de almacenamiento** para revisar el diagrama de retención. Confirme que cualquier regla que se aplique al depósito o inquilino de FabricPool retenga objetos **para siempre**.
5. Cuando haya revisado la política inactiva, seleccione **Activar y continuar** para activar la directiva y vaya al paso de clasificación de tráfico.



Los errores en una política de ILM pueden provocar una pérdida de datos irreparable. Revise la política detenidamente antes de activarla.

Paso 8 de 9: Crear política de clasificación de tráfico

Como opción, el asistente de configuración de FabricPool puede crear una política de clasificación del tráfico que puede utilizar para supervisar la carga de trabajo de FabricPool. La política creada por el sistema utiliza una regla de coincidencia para identificar todo el tráfico de red relacionado con el bloque que ha creado. Esta política supervisa únicamente el tráfico; no limita el tráfico de FabricPool ni de otros clientes.

Para obtener más información sobre este paso, consulte ["Cree una directiva de clasificación del tráfico para"](#)

[FabricPool](#)".

Pasos

1. Revise la política.
2. Si desea crear esta política de clasificación de tráfico, seleccione **Crear y continuar**.

Tan pronto como FabricPool empiece a organizar los datos en niveles en StorageGRID, puede ir a la página Directivas de clasificación del tráfico para ver las métricas del tráfico de red para esta directiva. Posteriormente, también puede agregar reglas para limitar otras cargas de trabajo y asegurarse de que la carga de trabajo de la FabricPool tenga la mayor parte del ancho de banda.

3. De lo contrario, selecciona **Omitir este paso**.

Paso 9 de 9: Resumen de la revisión

El resumen proporciona detalles sobre los elementos configurados, incluidos el nombre del equilibrador de carga, el inquilino y el bloque, la política de clasificación de tráfico y la política de ILM activa.

Pasos

1. Revise el resumen.
2. Seleccione **Finalizar**.

Siguientes pasos

Después de completar el asistente FabricPool, realice estos pasos adicionales.

Pasos

1. Vaya a ["Configure System Manager de ONTAP"](#) para introducir los valores guardados y para completar el lado ONTAP de la conexión. Debe añadir StorageGRID como nivel de cloud, adjuntar el nivel de cloud a un nivel local para crear una FabricPool y establecer las políticas de organización en niveles de los volúmenes.
2. Vaya a ["Configure el servidor DNS"](#) y asegúrese de que el DNS incluya un registro para asociar el nombre del servidor StorageGRID (nombre de dominio completo) a cada dirección IP de StorageGRID que utilice.
3. Vaya ["Otras prácticas recomendadas para StorageGRID y FabricPool"](#) para conocer las prácticas recomendadas para los registros de auditoría de StorageGRID y otras opciones de configuración global.

Configure StorageGRID manualmente

Crea un grupo de alta disponibilidad (HA) para FabricPool en StorageGRID

Al configurar StorageGRID para su uso con FabricPool, puede opcionalmente crear uno o varios grupos de alta disponibilidad (ha). Un grupo de alta disponibilidad es una colección de nodos que contiene cada uno de ellos el servicio de equilibrador de carga de StorageGRID. Un grupo de alta disponibilidad puede contener nodos de pasarela, nodos de administración o ambos.

Puede usar un grupo de alta disponibilidad para ayudar a mantener disponibles las conexiones de datos FabricPool. Un grupo de alta disponibilidad utiliza direcciones IP virtuales (VIP) para proporcionar acceso de alta disponibilidad al servicio Load Balancer. Si falla la interfaz activa en el grupo HA, una interfaz de backup puede gestionar la carga de trabajo con poco impacto en las operaciones de FabricPool.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Gestión de grupos de alta disponibilidad"](#). Para utilizar el asistente de configuración de FabricPool para completar esta tarea, vaya a ["Acceda al asistente de configuración de FabricPool y complete este"](#).

Antes de empezar

- Ha revisado el ["prácticas recomendadas para grupos de alta disponibilidad"](#).
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Si planea utilizar una VLAN, ha creado la interfaz VLAN. Consulte ["Configure las interfaces VLAN"](#).

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Para el paso **Enter details**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre del GRUPO HA	Un nombre mostrado exclusivo para este grupo HA.
Descripción (opcional)	La descripción de este grupo de alta disponibilidad.

4. Para el paso **Agregar interfaces**, seleccione las interfaces de nodo que desea utilizar en este grupo HA.

Utilice los encabezados de columna para ordenar las filas o introduzca un término de búsqueda para localizar las interfaces más rápidamente.

Puede seleccionar uno o varios nodos, pero solo puede seleccionar una interfaz para cada nodo.

5. Para el paso **Priorize interfaces**, determine la interfaz principal y cualquier interfaz de respaldo para este grupo HA.

Arrastre las filas para cambiar los valores en la columna **Orden de prioridad**.

La primera interfaz de la lista es la interfaz principal. La interfaz Primary es la interfaz activa a menos que se produzca un fallo.

Si el grupo de alta disponibilidad incluye más de una interfaz y la interfaz activa falla, las direcciones IP virtuales (VIP) se mueven a la primera interfaz de respaldo en el orden de prioridad. Si falla esa interfaz, las direcciones VIP pasan a la siguiente interfaz de respaldo, etc. Cuando se resuelven los fallos, las direcciones VIP vuelven a la interfaz de mayor prioridad disponible.

6. Para el paso **Introducir direcciones IP**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
CIDR de subred	La dirección de la subred VIP en CIDR notation—Una dirección IPv4 seguida de una barra diagonal y la longitud de subred (0-32). La dirección de red no debe tener ningún bit de host configurado. Por ejemplo, 192.16.0.0/22.

Campo	Descripción
Dirección IP de la puerta de enlace (opcional)	Opcional. Si las direcciones IP de ONTAP utilizadas para acceder a StorageGRID no están en la misma subred que las direcciones VIP de StorageGRID, introduzca la dirección IP de la puerta de enlace local VIP de StorageGRID. La dirección IP de la puerta de enlace local debe estar dentro de la subred VIP.
Dirección IP virtual	Introduzca al menos una y como máximo diez direcciones VIP para la interfaz activa en el grupo de alta disponibilidad. Todas las direcciones VIP deben estar dentro de la subred VIP. Al menos una dirección debe ser IPv4. De manera opcional, es posible especificar direcciones IPv4 e IPv6 adicionales.

7. Seleccione **Crear grupo ha** y, a continuación, seleccione **Finalizar**.

Crea un punto final de equilibrio de carga para FabricPool en StorageGRID

StorageGRID utiliza un balanceador de carga para gestionar la carga de trabajo desde aplicaciones cliente, como FabricPool. El equilibrio de carga maximiza la velocidad y la capacidad de conexión en varios nodos de almacenamiento.

Al configurar StorageGRID para su uso con FabricPool, debe configurar un extremo de equilibrador de carga y cargar o generar un certificado de extremo de equilibrador de carga, que se utiliza para proteger la conexión entre ONTAP y StorageGRID.

Para utilizar el asistente de configuración de FabricPool para completar esta tarea, vaya a ["Acceda al asistente de configuración de FabricPool y complete este"](#).

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Usted ha revisado el general ["consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#), así como el ["Prácticas recomendadas para el equilibrio de carga para FabricPool"](#).

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Puntos finales del balanceador de carga**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Para el paso **Introducir detalles de punto final**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para el punto final.

Campo	Descripción
Puerto	El puerto StorageGRID que desea usar para el equilibrio de carga. Este campo se establece por defecto en 10433 para el primer punto final que cree, pero puede introducir cualquier puerto externo no utilizado. Si introduce 80 o 443, el punto final se configura sólo en los nodos de Gateway. Estos puertos están reservados en los nodos de administrador. Nota: Los puertos utilizados por otros servicios de red no están permitidos. Consulte la "Referencia de puerto de red". Proporcionará este número a ONTAP cuando adjunte StorageGRID como nivel de cloud de FabricPool.
Tipo de cliente	Selecciona S3 .
Protocolo de red	Seleccione HTTPS. Nota: La comunicación con StorageGRID sin cifrado TLS es compatible, pero no se recomienda.

4. Para el paso **Select Binding mode**, especifique el modo de encuadernación. El modo de enlace controla cómo se accede al punto final mediante cualquier dirección IP o mediante direcciones IP e interfaces de red específicas.

Modo	Descripción
Global (predeterminado)	Los clientes pueden acceder al punto final mediante la dirección IP de cualquier nodo de gateway o nodo de administración, la dirección IP virtual (VIP) de cualquier grupo de alta disponibilidad en cualquier red o un FQDN correspondiente. Utilice el ajuste Global (predeterminado) a menos que necesite restringir la accesibilidad de este extremo.
IP virtuales de grupos de alta disponibilidad	Los clientes deben usar una dirección IP virtual (o el FQDN correspondiente) de un grupo de alta disponibilidad para acceder a este extremo. Los puntos finales con este modo de enlace pueden utilizar el mismo número de puerto, siempre y cuando los grupos de alta disponibilidad que seleccione para los puntos finales no se superpongan.
Interfaces de nodos	Los clientes deben usar las direcciones IP (o FQDN correspondientes) de las interfaces de nodo seleccionadas para acceder a este punto final.
Tipo de nodo	En función del tipo de nodo que seleccione, los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de administración o la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier nodo de puerta de enlace para acceder a este extremo.

5. Para el paso **Acceso de inquilino**, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Permitir todos los inquilinos (predeterminado)	Todas las cuentas de inquilino pueden usar este extremo para acceder a sus bloques. Permitir a todos los inquilinos es casi siempre la opción apropiada para el punto final del equilibrador de carga utilizado para FabricPool. Debe seleccionar esta opción si aún no ha creado ninguna cuenta de arrendatario.
Permitir arrendatarios seleccionados	Solo las cuentas de inquilino seleccionadas pueden usar este extremo para acceder a sus bloques.
Bloquear inquilinos seleccionados	Las cuentas de inquilino seleccionadas no pueden utilizar este punto final para acceder a sus bloques. Todos los demás inquilinos pueden usar este extremo.

6. Para el paso **Adjuntar certificado**, seleccione una de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Cargar certificado (recomendado)	Use esta opción para cargar un certificado de servidor firmado por CA, una clave privada de certificado y un paquete de CA opcional.
Generar certificado	Use esta opción para generar un certificado autofirmado. Consulte "Configurar puntos finales del equilibrador de carga" para obtener más información sobre los elementos que se deben introducir.
Utilice el certificado StorageGRID S3	Esta opción solo está disponible si ya ha cargado o generado una versión personalizada del certificado global de StorageGRID. Consulte "Configure los certificados de API S3" para obtener más información.

7. Seleccione **Crear**.



Los cambios en el certificado de extremo pueden tardar hasta 15 minutos en aplicarse a todos los nodos.

Crea una cuenta de arrendatario para FabricPool en StorageGRID

Debe crear una cuenta de inquilino en el Gestor de grid para uso de FabricPool.

Las cuentas de inquilino permiten a las aplicaciones cliente almacenar y recuperar objetos en StorageGRID. Cada cuenta de inquilino tiene su propio ID de cuenta, grupos y usuarios autorizados, bloques y objetos.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Cree una cuenta de inquilino"](#). Para utilizar el asistente de configuración de FabricPool para completar esta tarea, vaya a ["Acceda al asistente de configuración de FabricPool y complete este"](#).

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Para los pasos Enter details, introduzca la siguiente información.

Campo	Descripción
Nombre	Un nombre para la cuenta de inquilino. Los nombres de inquilinos no necesitan ser únicos. Cuando se crea la cuenta de arrendatario, recibe un ID de cuenta numérico único.
Descripción (opcional)	Descripción para ayudar a identificar al inquilino.
Tipo de cliente	Debe ser S3 para FabricPool.
Cuota de almacenamiento (opcional)	Deje este campo en blanco para FabricPool.

4. Para el paso Seleccionar permisos:

- a. No seleccione **Permitir servicios de plataforma**.

Normalmente, los inquilinos de FabricPool no necesitan usar servicios de plataforma, como la replicación de CloudMirror.

- b. Opcionalmente, selecciona **Usar fuente de identidad propia**.

- c. No seleccione **Permitir selección S3**.

Los inquilinos de FabricPool no suelen utilizar S3 Select.

- d. Si lo deseas, selecciona **Usar conexión de federación de grid** para permitir que el inquilino utilice un ["conexión de federación de grid"](#) para la sincronización de cuentas y la replicación entre grids. Luego, selecciona la conexión de federación de grid que quieres usar.

5. Para el paso Definir acceso raíz, especifique qué usuario tendrá el permiso de acceso raíz inicial para la cuenta de inquilino, en función de si su sistema StorageGRID utiliza ["federación de identidades"](#), ["Inicio de sesión único \(SSO\)"](#), o ambos.

Opción	Haga esto
Si la federación de identidades no está activada	Especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.

Opción	Haga esto
Si la federación de identidades está activada	a. Seleccione un grupo federado existente para tener permiso de acceso raíz para el inquilino. b. Opcionalmente, especifique la contraseña que se utilizará al iniciar sesión en el inquilino como usuario raíz local.
Si se activan tanto la federación de identidades como el inicio de sesión único (SSO)	Seleccione un grupo federado existente para tener permiso de acceso raíz para el inquilino. Ningún usuario local puede iniciar sesión.

6. Seleccione **Crear arrendatario**.

Crea un bucket S3 y obtén claves de acceso para FabricPool en StorageGRID

Antes de usar StorageGRID con una carga de trabajo de FabricPool, debe crear un bucket de S3 para sus datos de FabricPool. También debe obtener una clave de acceso y una clave de acceso secreta para la cuenta de inquilino que utilizará para FabricPool.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Crear bloque de S3"](#) y ["Cree sus propias claves de acceso S3"](#). Para utilizar el asistente de configuración de FabricPool para completar esta tarea, vaya a ["Acceda al asistente de configuración de FabricPool y complete este"](#).

Antes de empezar

- Creó una cuenta de inquilino para uso de FabricPool.
- Tiene acceso raíz a la cuenta de inquilino.

Pasos

1. Inicie sesión en el Administrador de inquilinos.

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- En la página Cuentas de arrendatarios de Grid Manager, seleccione el enlace **Iniciar sesión** para el arrendatario e introduzca sus credenciales.
- Introduzca la URL para la cuenta de inquilino en un navegador web e introduzca sus credenciales.

2. Cree un bloque de S3 para datos de FabricPool.

Debe crear un bloque único para cada clúster de ONTAP que vaya a utilizar.

- Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
- Seleccione **Crear cucharón**.
- Introduzca el nombre del bucket de StorageGRID que desee usar con FabricPool. Por ejemplo, `fabricpool-bucket`.



No puede cambiar el nombre del bloque después de crear el bloque.

d. Seleccione la región para este segmento.

De forma predeterminada, todos los depósitos se crean en el `us-east-1` región. Si la región

predeterminada está configurada en una región distinta a `us-east-1`, esta otra región se selecciona inicialmente en el menú desplegable.

- e. Seleccione **continuar**.
- f. Seleccione **Crear cucharón**.



No seleccione **Activar control de versiones de objetos** para el depósito de FabricPool. Del mismo modo, no edite un bucket de FabricPool para usar **available** o una consistencia no predeterminada. La consistencia de cucharón recomendada para los depósitos de FabricPool es **Leer después de-nuevo-escribir**, que es la consistencia predeterminada para un nuevo depósito.

- 3. Cree una clave de acceso y una clave de acceso secreta.
 - a. Seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Mis claves de acceso**.
 - b. Seleccione **Crear clave**.
 - c. Seleccione **Crear clave de acceso**.
 - d. Copie el ID de la clave de acceso y la clave de acceso secreta a una ubicación segura, o seleccione **Descargar .csv** para guardar un archivo de hoja de cálculo que contenga el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.

Estos valores se introducirán en ONTAP cuando configure StorageGRID como un nivel de cloud de FabricPool.



Si genera una nueva clave de acceso y una clave de acceso secreta en StorageGRID en el futuro, introduzca las nuevas claves en ONTAP antes de eliminar los valores anteriores de StorageGRID. De lo contrario, ONTAP podría perder temporalmente su acceso a StorageGRID.

Configura ILM de StorageGRID para datos de FabricPool

Puede usar esta política de ejemplo sencillo como punto de inicio para sus propias reglas y política de ILM.

Este ejemplo asume que está diseñando las reglas del ILM y una política de ILM para un sistema StorageGRID que tiene cuatro nodos de almacenamiento en un único centro de datos en Denver, Colorado. Los datos de FabricPool de este ejemplo utilizan un bucket denominado `fabricpool-bucket`.



Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva política, simule para confirmar que funcionará según lo previsto para proteger el contenido de la pérdida. Para obtener más información, consulte ["Gestión de objetos con ILM"](#).



Para evitar la pérdida de datos, no use una regla de ILM que caduque o elimine los datos del nivel de cloud de FabricPool. Establezca el período de retención en **Forever** para asegurarse de que los objetos FabricPool no sean eliminados por StorageGRID ILM.

Antes de empezar

- Ha revisado el ["Prácticas recomendadas para usar ILM con datos de FabricPool"](#).

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso de ILM o raíz"](#).
- Si has actualizado a StorageGRID 12.1 desde una versión anterior a la 11.7, ya habrás configurado el grupo de almacenamiento que vas a utilizar. En general, deberías crear un grupo de almacenamiento para cada sitio de StorageGRID que vayas a usar para almacenar datos. (A partir de la versión 11.7, los grupos de almacenamiento se crean automáticamente para cada sitio.)



Este requisito no se aplica si instaló inicialmente StorageGRID 11,7 o 11,8. Cuando instala cualquiera de estas versiones inicialmente, se crean automáticamente pools de almacenamiento para cada sitio.

Pasos

1. Cree una regla de ILM que se aplique solo a los datos de `fabricpool-bucket`. Esta regla de ejemplo crea copias con código de borrado.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Código de borrado 2 + 1 para datos de FabricPool
Nombre del bloque	<code>fabricpool-bucket</code> También puede filtrar en la cuenta de inquilino de FabricPool.
Filtros avanzados	Tamaño de objeto superior a 0,2 MB. Nota: FabricPool solo escribe objetos de 4 MB, pero debe agregar un filtro de tamaño de objeto porque esta regla utiliza codificación de borrado.
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Período de tiempo y colocaciones	Desde la tienda del día 0 para siempre Almacene objetos mediante la codificación de borrado usando el esquema EC 2+1 en Denver y conserve esos objetos en StorageGRID para siempre. Para evitar la pérdida de datos, no use una regla de ILM que caduque o elimine los datos del nivel de cloud de FabricPool.
Comportamiento de ingesta	Equilibrado

2. Cree una regla de ILM predeterminada que creará dos copias replicadas de todos los objetos que no coincidan con la primera regla. No seleccione un filtro básico (cuenta de inquilino o nombre de depósito) ni ningún filtro avanzado.

Definición de regla	Valor de ejemplo
Nombre de regla	Dos copias replicadas
Nombre del bloque	<i>none</i>
Filtros avanzados	<i>none</i>
Tiempo de referencia	Tiempo de ingesta
Período de tiempo y colocaciones	Desde la tienda del día 0 para siempre Almacene objetos replicando 2 copias en Denver.
Comportamiento de ingesta	Equilibrado

3. Cree una política de ILM y seleccione las dos reglas. Como la regla de replicación no utiliza ningún filtro, puede ser la regla predeterminada (última) de la directiva.
4. Ingesta de objetos de prueba en el grid.
5. Simule la directiva con los objetos de prueba para verificar el comportamiento.
6. Activar la política.

Cuando se activa esta política, StorageGRID coloca los datos de objetos de la siguiente manera:

- Los datos organizados en niveles desde FabricPool en `fabricpool-bucket` se codificarán para borrado usando el esquema de código de borrado 2+1. Se colocarán dos fragmentos de datos y un fragmento de paridad en tres nodos de almacenamiento diferentes.
- Se replicarán todos los objetos de todos los demás bloques. Se crearán dos copias y se colocarán en dos nodos de almacenamiento diferentes.
- Las copias se mantendrán en StorageGRID para siempre. Gestión de la vida útil de la información de StorageGRID no eliminará estos objetos.

Crea una política de clasificación de tráfico para FabricPool en StorageGRID

Opcionalmente, puede diseñar una normativa de clasificación del tráfico StorageGRID para optimizar la calidad del servicio para la carga de trabajo de FabricPool.

Para obtener detalles sobre esta tarea, consulte ["Administrar directivas de clasificación de tráfico"](#). Para utilizar el asistente de configuración de FabricPool para completar esta tarea, vaya a ["Acceda al asistente de configuración de FabricPool y complete este"](#).

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Las prácticas recomendadas para crear una política de clasificación del tráfico para FabricPool dependen de la carga de trabajo de la siguiente manera:

- Si planea organizar en niveles los datos de la carga de trabajo principal de FabricPool en StorageGRID, debe asegurarse de que la carga de trabajo de FabricPool tenga la mayor parte de ancho de banda. Puede crear una política de clasificación del tráfico para limitar el resto de cargas de trabajo.



En general, es más importante priorizar las operaciones de lectura de FabricPool que las operaciones de escritura.

Por ejemplo, si otros clientes S3 utilizan este sistema StorageGRID, deberá crear una directiva de clasificación del tráfico. Puede limitar el tráfico de red para los demás bloques, inquilinos, subredes IP o puntos finales de equilibrador de carga.

- Por lo general, no debe imponer límites de calidad de servicio a ninguna carga de trabajo de FabricPool; solo debe limitar las demás cargas de trabajo.
- Los límites puestos en otras cargas de trabajo deben tener en cuenta el comportamiento de estas cargas de trabajo. Los límites impuestos también varían en función del tamaño y las funcionalidades de la cuadrícula y del grado de utilización previsto.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Clasificación de tráfico**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre y una descripción (opcional) para la política y seleccione **Continuar**.
4. Para el paso Agregar reglas coincidentes, agregue al menos una regla.
 - a. Seleccione **Añadir regla**
 - b. En Tipo, seleccione **Punto final de equilibrio de carga** y seleccione el punto final de equilibrio de carga que creó para FabricPool.

También puede seleccionar la cuenta de inquilino o el bloque de FabricPool.

- c. Si desea que esta política de tráfico limite el tráfico para los otros puntos finales, seleccione **Coincidencia inversa**.
5. Opcionalmente, agregue uno o más límites para controlar el tráfico de red que coincide con la regla.



StorageGRID recopila métricas incluso si no agrega ningún límite, para que pueda comprender las tendencias del tráfico.

- a. Seleccione **Añadir un límite**.
 - b. Seleccione el tipo de tráfico que desea limitar y el límite que desea aplicar.
6. Seleccione **continuar**.
 7. Lea y revise la política de clasificación de tráfico. Utilice el botón **Anterior** para volver atrás y realizar los cambios necesarios. Cuando esté satisfecho con la política, seleccione **Guardar y continuar**.

Después de tu acabado

"[Ver las métricas de tráfico de red](#)" para verificar que las políticas están aplicando los límites de tráfico que espera.

Configura ONTAP System Manager para añadir StorageGRID como un cloud tier FabricPool

Una vez que haya obtenido la información de StorageGRID necesaria, puede ir a ONTAP para añadir StorageGRID como nivel de cloud.

Antes de empezar

- Si completó el asistente de configuración de FabricPool, `ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt` descargará el archivo.
- Si configuró StorageGRID manualmente, tiene el nombre de dominio completo (FQDN) que utiliza para StorageGRID o la dirección IP virtual (VIP) para el grupo HA de StorageGRID, el número de puerto para el extremo del equilibrador de carga, el certificado del equilibrador de carga y el certificado del equilibrador de carga. El ID de clave de acceso y la clave secreta para el usuario raíz de la cuenta de inquilino, y el nombre de la ONTAP de bloque que usará en ese inquilino.

Acceda a Administrador del sistema de ONTAP

Estas instrucciones describen cómo usar el Administrador del sistema de ONTAP para añadir StorageGRID como nivel de cloud. Puede completar la misma configuración con la CLI de ONTAP. Para obtener instrucciones, vaya a ["Documentación de ONTAP para FabricPool"](#).

Pasos

1. Acceda a System Manager para el clúster ONTAP que desea organizar en niveles en StorageGRID.
2. Inicie sesión como administrador para el clúster.
3. Navegue hasta **STORAGE > Tiers > Add Cloud Tier**.
4. Seleccione **StorageGRID** de la lista de proveedores de almacenes de objetos.

Introduzca los valores de StorageGRID

Consulte ["Documentación de ONTAP para FabricPool"](#) para obtener más información.

Pasos

1. Complete el formulario Agregar nivel de nube, utilizando el `ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt` archivo o los valores que obtuvo manualmente.

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre único para este nivel de cloud. Puede aceptar el valor predeterminado.
Estilo de URL	Si "Nombres de dominio de punto final S3 configurados" seleccionas URL de alojamiento virtual. URL de tipo ruta es la opción predeterminada para ONTAP, pero se recomienda utilizar solicitudes de tipo «host virtual» para StorageGRID. Debes utilizar URL de tipo ruta si introduces una dirección IP en lugar de un nombre de dominio en el campo Server name (FQDN).

Campo	Descripción
Nombre del servidor (FQDN)	Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) que utiliza para StorageGRID o la dirección IP virtual (VIP) del grupo de alta disponibilidad de StorageGRID. Por ejemplo, <code>s3.storagegrid.company.com</code>. Tenga en cuenta lo siguiente: • La dirección IP o el nombre de dominio que especifique aquí deben coincidir con el certificado que haya cargado o generado para el punto final del equilibrador de carga de StorageGRID. • Si proporciona un nombre de dominio, el registro DNS debe asignar a cada dirección IP que utilizará para conectarse a StorageGRID. Consulte "Configure el servidor DNS".
SSL	Activado (predeterminado).
Certificado de almacén de objetos	Pegue el PEM del certificado que está utilizando para el punto final del equilibrador de carga de StorageGRID, incluidos: <pre>-----BEGIN CERTIFICATE----- Y -----END CERTIFICATE-----.</pre> Nota: Si una CA intermedia emitió el certificado StorageGRID, debe proporcionar el certificado de CA intermedio. Si la CA raíz emitió directamente el certificado StorageGRID, debe proporcionar el certificado de CA raíz.
Puerto	Introduzca el puerto utilizado por el punto final del equilibrador de carga de StorageGRID. ONTAP utilizará este puerto cuando se conecte a StorageGRID. Por ejemplo, 10433.
Clave de acceso y clave secreta	Introduzca el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta para el usuario raíz de la cuenta de inquilino de StorageGRID. Consejo: Si generas una nueva clave de acceso y una clave de acceso secreta en StorageGRID en el futuro, introduce las nuevas claves en ONTAP antes de eliminar los valores antiguos de StorageGRID. De lo contrario, ONTAP podría perder temporalmente su acceso a StorageGRID.
Nombre del contenedor	Introduzca el nombre del bucket de StorageGRID que ha creado para su uso con este nivel de ONTAP.

2. Complete la configuración final de FabricPool en ONTAP.

- Adjunte uno o más agregados al nivel de cloud.
- Opcionalmente, cree una política de organización en niveles de volúmenes.

Configura las entradas del servidor DNS para StorageGRID con FabricPool

Después de configurar grupos de alta disponibilidad, puntos finales de equilibrio de carga y nombres de dominio de punto final S3, debe asegurarse de que el DNS incluya las entradas necesarias para StorageGRID. Debe incluir una entrada DNS para cada

nombre del certificado de seguridad y para cada dirección IP que pueda utilizar.

Consulte ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).

Entradas DNS para el nombre del servidor StorageGRID

Agregue entradas DNS para asociar el nombre del servidor StorageGRID (nombre de dominio completo) a cada dirección IP de StorageGRID que utilice. Las direcciones IP que introduzca en el DNS dependen de si va a utilizar un grupo de alta disponibilidad de nodos de equilibrio de carga:

- Si ha configurado un grupo de alta disponibilidad, ONTAP se conectará a las direcciones IP virtuales de dicho grupo de alta disponibilidad.
- Si no está utilizando un grupo de alta disponibilidad, ONTAP puede conectarse al servicio de equilibrador de carga de StorageGRID mediante la dirección IP de cualquier nodo de puerta de enlace o nodo de administración.
- Si el nombre del servidor resuelve más de una dirección IP, ONTAP establece conexiones de cliente con todas las direcciones IP (hasta un máximo de 16 direcciones IP). Las direcciones IP se recogen en un método round-robin cuando se establecen conexiones.

Entradas DNS para solicitudes de tipo «host virtual»

Si has definido ["Nombres de dominio de punto final S3"](#) y vas a utilizar solicitudes de tipo virtual-hosted, añada entradas DNS para todos los nombres de dominio de los puntos finales de S3 necesarios, incluidos los nombres comodín.

Prácticas recomendadas de StorageGRID para FabricPool

Prácticas recomendadas para grupos de alta disponibilidad (HA) de StorageGRID con FabricPool

Antes de asociar StorageGRID como nivel de cloud de FabricPool, conozca los grupos de alta disponibilidad de StorageGRID y revise las prácticas recomendadas para usar grupos de alta disponibilidad con FabricPool.

¿Qué es un grupo de alta disponibilidad?

Un grupo de alta disponibilidad es una colección de interfaces de varios nodos de puerta de enlace StorageGRID, nodos de administración o ambos. Un grupo de alta disponibilidad ayuda a mantener la disponibilidad de las conexiones de datos de cliente. Si falla la interfaz activa del grupo HA, una interfaz de backup puede gestionar la carga de trabajo con poco impacto en las operaciones de FabricPool.

Cada grupo de alta disponibilidad proporciona acceso de alta disponibilidad a los servicios compartidos en los nodos asociados. Por ejemplo, un grupo de alta disponibilidad que consta de interfaces solo en los nodos de puerta de enlace o en los nodos de administración y de puerta de enlace proporciona un acceso de alta disponibilidad al servicio de equilibrador de carga compartido.

Para obtener más información sobre los grupos de alta disponibilidad, consulte ["Gestione grupos de alta disponibilidad"](#).

Usando grupos de alta disponibilidad

Las mejores prácticas para crear un grupo de alta disponibilidad de StorageGRID para FabricPool dependen de la carga de trabajo.

- Si piensa utilizar FabricPool con datos de carga de trabajo principal, debe crear un grupo de alta disponibilidad que incluya al menos dos nodos de equilibrio de carga para evitar la interrupción de la recuperación de datos.
- Si planea utilizar la política de organización en niveles de volúmenes sólo para snapshots de FabricPool o los niveles de rendimiento locales no primarios (por ejemplo, ubicaciones de recuperación ante desastres o destinos de SnapMirror® de NetApp), puede configurar un grupo ha con sólo un nodo.

Estas instrucciones describen cómo configurar un grupo de alta disponibilidad para la alta disponibilidad de Active-Backup (un nodo es activo y uno es backup). Sin embargo, puede que prefiera usar DNS Round Robin o ha activo-activo. Para conocer las ventajas de estas otras configuraciones de alta disponibilidad, consulte ["Opciones de configuración para grupos de alta disponibilidad"](#).

Mejores prácticas para el equilibrio de carga de StorageGRID con FabricPool

Antes de asociar StorageGRID como nivel de cloud de FabricPool, revise las prácticas recomendadas para usar balanceadores de carga con FabricPool.

Para obtener información general sobre el equilibrador de carga de StorageGRID y el certificado del equilibrador de carga, consulte ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#).

Prácticas recomendadas para el acceso de inquilinos al extremo del balanceador de carga utilizado para FabricPool

Puede controlar qué inquilinos pueden utilizar un extremo de balanceador de carga específico para acceder a sus bloques. Puede permitir a todos los inquilinos, permitir algunos inquilinos o bloquear algunos inquilinos. Al crear un punto final de equilibrio de carga para el uso de FabricPool, seleccione **Permitir todos los inquilinos**. ONTAP cifra los datos que se almacenan en buckets de StorageGRID, por lo que esta capa de seguridad adicional ofrece poca seguridad adicional.

Prácticas recomendadas para el certificado de seguridad

Cuando se crea un punto final de equilibrio de carga de StorageGRID para uso de FabricPool, se proporciona el certificado de seguridad que permitirá que ONTAP se autentique con StorageGRID.

En la mayoría de los casos, la conexión entre ONTAP y StorageGRID debe utilizar cifrado de seguridad de la capa de transporte (TLS). Pero no es recomendable utilizar FabricPool sin el cifrado TLS. Cuando seleccione el protocolo de red para el punto final del equilibrador de carga StorageGRID, seleccione **HTTPS**. A continuación, proporcione el certificado de seguridad que permitirá la autenticación de ONTAP con StorageGRID.

Para obtener más información acerca del certificado de servidor para un extremo de equilibrio de carga:

- ["Gestionar certificados de seguridad"](#)
- ["Consideraciones que tener en cuenta al equilibrio de carga"](#)
- ["Directrices de refuerzo para certificados de servidor"](#)

Agregar certificado a ONTAP

Al añadir StorageGRID como nivel cloud de FabricPool, debe instalar el mismo certificado en el clúster de ONTAP, incluidos los certificados raíz y todos los certificados de entidad de certificación (CA) subordinados.

Gestionar el vencimiento del certificado



Si el certificado utilizado para proteger la conexión entre ONTAP y StorageGRID caduca, FabricPool dejará de funcionar temporalmente y ONTAP perderá temporalmente el acceso a los datos almacenados en niveles en StorageGRID.

Para evitar problemas de caducidad de certificados, siga las siguientes prácticas recomendadas:

- Monitoree cuidadosamente cualquier alerta que advierta de fechas de vencimiento de certificados que se acercan, como el **Caducidad del certificado de punto final del equilibrador de carga** y **Caducidad del certificado de servidor global para las alertas de S3 API**.
- Mantenga siempre sincronizadas las versiones de StorageGRID y ONTAP del certificado. Si reemplaza o renueva el certificado utilizado para un extremo de balanceador de carga, debe reemplazar o renovar el certificado equivalente utilizado por ONTAP para el nivel de cloud.
- Utilice un certificado de CA firmado públicamente. Si utiliza un certificado firmado por una CA, puede usar la API de gestión de grid para automatizar la rotación de certificados. Esto permite sustituir certificados que pronto caducan de forma no disruptiva.
- Si generó un certificado StorageGRID autofirmado y ese certificado está a punto de caducar, debe sustituir manualmente el certificado tanto en StorageGRID como en ONTAP antes de que caduque el certificado existente. Si ya ha caducado un certificado autofirmado, desactive la validación de certificados en ONTAP para evitar la pérdida de acceso.

Consulte ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo configurar un certificado de servidor autofirmado de StorageGRID en una implementación existente de ONTAP FabricPool"](#) para obtener instrucciones.

Prácticas recomendadas para usar StorageGRID ILM con datos de FabricPool

Si utiliza FabricPool para organizar los datos en niveles en StorageGRID, debe conocer los requisitos para usar la gestión de la vida útil de la información (ILM) de StorageGRID con los datos de FabricPool.



FabricPool no conoce las reglas ni las políticas de ILM de StorageGRID. Se pueden perder datos si la política de ILM de StorageGRID está mal configurada. Para obtener información detallada, consulte ["Utilice reglas de ILM para gestionar objetos"](#) y ["Crear políticas de ILM"](#).

Directrices para utilizar ILM con FabricPool

Cuando utiliza el asistente de configuración de FabricPool, el asistente crea automáticamente una nueva regla de ILM para cada bloque de S3 que cree y agrega esa regla a una política inactiva. Se le solicitará que active la política. La regla creada automáticamente sigue las mejores prácticas recomendadas: Utiliza código de borrado 2+1 en un solo sitio.

Si configura StorageGRID manualmente en lugar de usar el asistente de configuración de FabricPool, revise estas directrices para asegurarse de que las reglas de ILM y la política de ILM sean adecuados para los datos de FabricPool y los requisitos del negocio. Es posible que deba crear nuevas reglas y actualizar sus políticas de ILM activas para cumplir con estas directrices.

- Puede utilizar cualquier combinación de reglas de replicación y codificación de borrado para proteger los datos de nivel de cloud.

La mejor práctica recomendada es utilizar códigos de borrado 2+1 dentro de las instalaciones para una protección de datos rentable. La codificación de borrado utiliza más CPU, pero ofrece mucha menos capacidad de almacenamiento que la replicación. Los esquemas 4+1 y 6+1 utilizan menos capacidad que

el esquema 2+1. Sin embargo, los esquemas 4+1 y 6+1 son menos flexibles si necesita agregar nodos de almacenamiento durante la expansión de la cuadrícula. Para obtener más información, consulte ["Añada capacidad de almacenamiento para objetos codificados de borrado"](#).

- Cada regla se aplica a los datos FabricPool debe utilizar código de borrado o bien crear al menos dos copias replicadas.



Una regla de ILM que crea solo una copia replicada en cualquier periodo de tiempo pone los datos en riesgo de pérdida permanente. Si sólo existe una copia replicada de un objeto, éste se pierde si falla un nodo de almacenamiento o tiene un error importante. También perderá temporalmente el acceso al objeto durante procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones.

- Si ["Eliminar datos de FabricPool de StorageGRID"](#) necesita , utilice ONTAP para recuperar todos los datos del volumen FabricPool y promoverlos al nivel de rendimiento.



Para evitar la pérdida de datos, no use una regla de ILM que caduque o elimine los datos del nivel de cloud de FabricPool. Establezca el periodo de retención en cada regla de gestión de la vida útil de la información en **forever** para asegurarse de que los objetos de FabricPool no se eliminen mediante gestión de la vida útil de la información de StorageGRID.

- No cree reglas que trasladarán los datos de nivel del cloud de FabricPool fuera del bloque a otra ubicación. No se puede usar un Pool de almacenamiento en cloud para mover datos de FabricPool a otro almacén de objetos.



No se puede usar Cloud Storage Pools con FabricPool debido a la latencia añadida de recuperar un objeto del destino de Cloud Storage Pool.

- A partir de ONTAP 9.8, puede crear opcionalmente etiquetas de objeto, con el fin de clasificar y ordenar los datos por niveles para simplificar la gestión. Por ejemplo, puede establecer solo etiquetas en los volúmenes de FabricPool conectados a StorageGRID. A continuación, cuando cree reglas de ILM en StorageGRID, puede utilizar el filtro avanzado etiqueta de objeto para seleccionar y colocar estos datos.

Mejores prácticas para la configuración global de StorageGRID con FabricPool

Al configurar un sistema StorageGRID para utilizarlo con FabricPool, es posible que deba cambiar otras opciones de StorageGRID. Antes de cambiar una configuración global, considere cómo afectará el cambio a otras aplicaciones S3.

Destinos de registro y mensajes de auditoría

Las cargas de trabajo de FabricPool suelen tener una tasa alta de operaciones de lectura, las que pueden generar un alto volumen de mensajes de auditoría.

- Si no necesita un registro de las operaciones de lectura del cliente para FabricPool o cualquier otra aplicación S3, vaya opcionalmente a **Configuración > Monitoreo > Servidor de auditoría y syslog**. Cambie la configuración **Lecturas de cliente a Error** para disminuir la cantidad de mensajes de auditoría registrados en el registro de auditoría. Ver ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#) Para más detalles.
- Si tiene un grid grande, utilice varios tipos de aplicaciones S3 o desea conservar todos los datos de auditoría, configure un servidor syslog externo y guarde la información de auditoría de forma remota. El

uso de un servidor externo minimiza el impacto en el rendimiento del registro de mensajes de auditoría sin reducir la integridad de los datos de auditoría. Consulte ["Consideraciones sobre el servidor de syslog externo"](#) para obtener más información.

Cifrado de objetos

Al configurar StorageGRID, puede habilitar opcionalmente el ["opción global para el cifrado de objetos almacenados"](#) cifrado de datos IF necesario para otros clientes StorageGRID. Los datos organizados en niveles desde FabricPool a StorageGRID ya están cifrados, por lo que no es necesario habilitar la configuración de StorageGRID. Las claves de cifrado en el cliente son propiedad de ONTAP.

Compresión de objetos

Al configurar StorageGRID, no active el ["opción global para comprimir objetos almacenados"](#). Los datos que se organizan en niveles de FabricPool a StorageGRID ya están comprimidos. El uso de la opción StorageGRID no reducirá más el tamaño de un objeto.

Bloqueo de objetos de S3

Si la configuración global de Bloqueo de objetos S3 está habilitada para su sistema StorageGRID, no la habilite ["Bloqueo de objetos de S3"](#) cuando creas depósitos FabricPool. El bloqueo de objetos S3 no es compatible con los depósitos FabricPool.

Consistencia del cucharón

Para los depósitos de FabricPool, la consistencia del cucharón recomendada es **Read-after-new-write**, que es la consistencia predeterminada para un nuevo cucharón. No edites cubos de FabricPool para usar **available** o **strong-site**.

Organización en niveles de FabricPool

Si un nodo de StorageGRID utiliza almacenamiento asignado desde un sistema ONTAP de NetApp, confirme que el volumen no tiene una política de organización en niveles de FabricPool habilitada. Por ejemplo, si un nodo StorageGRID se ejecuta en un host VMware, asegúrese de que el volumen que realiza el backup del almacén de datos para el nodo StorageGRID no tenga habilitada una política de organización en niveles de FabricPool. Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.



No utilice nunca FabricPool para colocar en niveles datos relacionados con StorageGRID en el propio StorageGRID. La organización en niveles de los datos de StorageGRID en StorageGRID aumenta la solución de problemas y la complejidad operativa.

Eliminar datos de FabricPool de StorageGRID

Si necesita eliminar los datos de FabricPool almacenados actualmente en StorageGRID, deberá usar ONTAP para recuperar todos los datos del volumen de FabricPool y promoverlos al nivel de rendimiento.

Antes de empezar

- Ha revisado las instrucciones y consideraciones en ["Promocione los datos al nivel de rendimiento"](#).
- Utiliza ONTAP 9,8 o posterior.
- Está utilizando una ["navegador web compatible"](#).

- Pertenece a un grupo de usuarios de StorageGRID para la cuenta de inquilino de FabricPool que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

En estas instrucciones, se explica cómo mover los datos de StorageGRID a FabricPool. Realice este procedimiento con ONTAP y el Administrador de inquilinos de StorageGRID.

Pasos

1. En ONTAP, utilice `volume modify` el comando.

Configúrelo para detener `tiering-policy none` la nueva organización en niveles y establezca `cloud-retrieval-policy` como `promote` para devolver todos los datos previamente organizados en niveles en StorageGRID.

Consulte ["Promocione todos los datos de un volumen de FabricPool al nivel de rendimiento"](#).

2. Espere a que se complete la operación.

Puede utilizar `volume object-store` el comando con `tiering` la opción para ["compruebe el estado del ascenso de nivel de rendimiento"](#).

3. Una vez finalizada la operación de promoción, inicie sesión en el Administrador de inquilinos de StorageGRID para la cuenta de inquilino de FabricPool.
4. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
5. Confirme que el bloque de FabricPool está vacío.
6. Si el cucharón está vacío, ["elimine el cucharón"](#).

Después de terminar

Al eliminar el bloque, la organización en niveles desde FabricPool hasta StorageGRID ya no puede continuar. Sin embargo, como el nivel local todavía está conectado a la capa de cloud de StorageGRID, System Manager de ONTAP devolverá mensajes de error que indican que no se puede acceder al bloque.

Para evitar estos mensajes de error, realice una de las siguientes acciones:

- Utilice FabricPool Mirror para adjuntar un nivel de cloud diferente al agregado.
- Mueva los datos del agregado de FabricPool a un agregado no compatible con FabricPool y, a continuación, elimine el agregado no utilizado.

Consulte la ["Documentación de ONTAP para FabricPool"](#) para obtener instrucciones.

Utilizar clientes y inquilinos de StorageGRID

Usar una cuenta de inquilino

Usar una cuenta de inquilino de StorageGRID

Una cuenta de inquilino permite usar la API DE REST DE Simple Storage Service (S3) para almacenar y recuperar objetos en un sistema StorageGRID.

¿Qué es una cuenta de inquilino?

Cada cuenta de inquilino tiene sus propios grupos locales o federados, usuarios, bloques de S3 y objetos.

Las cuentas de arrendatario se pueden utilizar para segregar objetos almacenados por diferentes entidades. Por ejemplo, pueden utilizarse varias cuentas de inquilino en cualquiera de estos casos de uso:

- **Caso de uso empresarial:** Si el sistema StorageGRID se está utilizando dentro de una empresa, el almacenamiento de objetos de la cuadrícula puede estar segregado por los diferentes departamentos de la organización. Por ejemplo, puede haber cuentas de inquilino para el departamento de marketing, el departamento de soporte al cliente, el departamento de recursos humanos, etc.



Si utiliza el protocolo de cliente S3, también puede usar depósitos S3 y políticas de depósitos para segregar objetos entre los departamentos de una empresa. No es necesario crear cuentas de inquilino separadas. Consulte las instrucciones para la implementación "[Bloques de S3 y políticas de bloques](#)" Para más información.

- **Caso de uso del proveedor de servicios:** Si un proveedor de servicios utiliza el sistema StorageGRID, el almacenamiento de objetos de la cuadrícula puede estar segregado por las diferentes entidades que arriendan el almacenamiento. Por ejemplo, puede que haya cuentas de inquilino para la empresa A, la empresa B, la empresa C, etc.

Cómo crear una cuenta de inquilino

Las cuentas de arrendatario las crea un "[El administrador de grid de StorageGRID que utiliza Grid Manager](#)". Al crear una cuenta de inquilino, el administrador de grid especifica lo siguiente:

- Información básica, como el nombre del inquilino, el tipo de cliente (S3) y la cuota de almacenamiento opcional.
- Permisos para la cuenta de inquilino, como si la cuenta de inquilino puede usar los servicios de la plataforma S3, configurar su propio origen de identidad, usar S3 Select o usar una conexión de federación de grid.
- Acceso raíz inicial para el inquilino, basado en si el sistema StorageGRID utiliza usuarios y grupos locales, federación de identidades o inicio de sesión único (SSO).

Además, los administradores de grid pueden habilitar la configuración de bloqueo de objetos de S3 para el sistema StorageGRID si las cuentas de inquilinos S3 necesitan cumplir con los requisitos normativos. Cuando se habilita el bloqueo de objetos S3, todas las cuentas de inquilinos S3 pueden crear y gestionar bloques conforme a la normativa.

Configure los inquilinos S3

Después de un ["Se crea la cuenta de inquilino de S3"](#), puede acceder al Gestor de inquilinos para realizar tareas como las siguientes:

- Configurar la federación de identidades (a menos que el origen de identidad se comparta con la cuadrícula)
- Gestionar grupos y usuarios
- Utiliza la federación de grid para la sincronización de cuentas y la replicación entre grids
- Gestión de claves de acceso de S3
- Cree y gestione bloques de S3
- Utilice los servicios de la plataforma S3
- Utilice S3 Select
- Supervise el uso del almacenamiento



Aunque puede crear y administrar buckets S3 con el Gestor de inquilinos, debe usar un ["Cliente S3"](#) OR ["S3 Consola"](#) para ingerir y gestionar objetos.

Cómo iniciar sesión y salir

Sign in a StorageGRID Tenant Manager

Para acceder al Gestor de Inquilinos, introduzca la URL del inquilino en la barra de direcciones de un ["navegador web compatible"](#).

Antes de empezar

- Tiene sus credenciales de inicio de sesión.
- Dispone de una dirección URL para acceder al gestor de inquilinos, tal y como proporciona el administrador de grid. La dirección URL tendrá el aspecto de uno de estos ejemplos:

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/?accountId=20-digit-account-id
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id
```

La URL siempre incluye un nombre de dominio completo (FQDN), la dirección IP de un nodo de administración o la dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad de nodos de administración. También puede incluir un número de puerto, el ID de cuenta de inquilino de 20 dígitos o ambos.

- Si la URL no incluye el ID de cuenta de 20 dígitos del inquilino, tiene este ID de cuenta.
- Está utilizando una ["navegador web compatible"](#).
- Las cookies están habilitadas en su navegador web.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene ["permisos de acceso específicos"](#).

Pasos

1. Iniciar una "[navegador web compatible](#)".
2. En la barra de dirección del navegador, introduzca la URL para acceder al Administrador de inquilinos.
3. Si se le solicita una alerta de seguridad, instale el certificado con el asistente de instalación del explorador.
4. Inicie sesión en el Administrador de inquilinos.

La pantalla de inicio de sesión que aparece depende de la dirección URL introducida y de si se ha configurado el inicio de sesión único (SSO) para StorageGRID.

No se utiliza SSO

Si StorageGRID no utiliza SSO, aparecerá una de las siguientes pantallas:

- La página de inicio de sesión de Grid Manager. Seleccione el enlace **Inscrito de inquilino**.
- La página de inicio de sesión del administrador de inquilinos. Es posible que el campo **Cuenta** ya esté completado.
 - i. Si no se muestra el ID de cuenta de 20 dígitos del arrendatario, seleccione el nombre de la cuenta de arrendatario si aparece en la lista de cuentas recientes o introduzca el ID de cuenta.
 - ii. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
 - iii. Seleccione **Iniciar sesión**.

Aparece el panel de control del gestor de inquilinos.

- iv. Si recibió una contraseña inicial de otra persona, seleccione **username > Cambiar contraseña** para proteger su cuenta.

Uso de SSO

Si StorageGRID utiliza SSO, aparece una de las siguientes pantallas:

- La página SSO de su organización.

Ingrese sus credenciales estándar de SSO y seleccione **Iniciar sesión**.

- La página de inicio de sesión SSO de inquilino Manager.
 - i. Si no se muestra el ID de cuenta de 20 dígitos del arrendatario, seleccione el nombre de la cuenta de arrendatario si aparece en la lista de cuentas recientes o introduzca el ID de cuenta.
 - ii. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - iii. Inicie sesión con sus credenciales SSO estándar en la página de inicio de sesión SSO de su organización.

Aparece el panel de control del gestor de inquilinos.

Sign out de StorageGRID Tenant Manager

Cuando haya terminado de trabajar con el Administrador de inquilinos, debe cerrar sesión para asegurarse de que los usuarios no autorizados no puedan acceder al

sistema StorageGRID. Es posible que cerrar el navegador no le cierre la sesión del sistema según la configuración de cookies del navegador.

Pasos

1. Busque el menú desplegable username en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario.
2. Seleccione el nombre de usuario y luego seleccione **Cerrar sesión**.

- Si SSO no está en uso:

Ha cerrado sesión en el nodo de administrador. Se muestra la página de inicio de sesión del administrador de inquilinos.



Si ha iniciado sesión en más de un nodo de administrador, debe cerrar la sesión de cada nodo.

- Si SSO está habilitado:

Inició sesión en todos los nodos de administrador a los que accedían. Aparece la página Inicio de sesión de StorageGRID. El nombre de la cuenta de arrendatario a la que acaba de acceder aparece como el valor predeterminado en el menú desplegable **Cuentas recientes**, y se muestra el **ID de cuenta** del arrendatario.



Si SSO está activado y también ha iniciado sesión en Grid Manager, también debe cerrar sesión en Grid Manager para cerrar sesión en SSO.

Panel de control de Tenant Manager en StorageGRID

El panel de control del administrador de inquilinos proporciona una descripción general de la configuración de una cuenta de inquilino y la cantidad de espacio utilizado por los objetos en los depósitos S3 del inquilino. Si el inquilino tiene una cuota, el panel muestra cuánto de la cuota se utiliza y cuánto queda. Si hay algún error relacionado con la cuenta del inquilino, los errores se muestran en el panel de control.



El tamaño lógico de todos los objetos que pertenecen a este inquilino incluye cargas multiparte incompletas y en progreso. El tamaño no incluye el espacio físico adicional utilizado para las políticas de ILM. Los valores de espacio utilizado son estimaciones. Estas estimaciones se ven afectadas por el momento de la ingesta, la conectividad de la red y el estado del nodo.

Cuando se han cargado objetos, el panel de control tiene el siguiente ejemplo:

Dashboard

16 Buckets
[View buckets](#)

2 Platform services
endpoints
[View endpoints](#)

0 Groups
[View groups](#)

1 User
[View users](#)

Storage usage ?

6.5 TB of 7.2 TB used

0.7 TB (10.1%) remaining



Bucket name	Space used	Number of objects
Bucket-15	969.2 GB	913,425
Bucket-04	937.2 GB	576,806
Bucket-13	815.2 GB	957,389
Bucket-06	812.5 GB	193,843
Bucket-10	473.9 GB	583,245
Bucket-03	403.2 GB	981,226
Bucket-07	362.5 GB	420,726
Bucket-05	294.4 GB	785,190
8 other buckets	1.4 TB	3,007,036

Top buckets by capacity limit usage ?

Bucket name	Usage
Bucket-10	82%
Bucket-03	57%
Bucket-15	20%

Tenant details ?

Name: Tenant02
ID: 3341 1240 0546 8283 2208
✓ Platform services enabled
✓ Can use own identity source
✓ S3 Select enabled

Información de la cuenta de inquilino

La parte superior del panel muestra el número de cubos o contenedores configurados, grupos y usuarios. También muestra el número de puntos finales de servicios de plataforma, si se ha configurado alguno. Seleccione los enlaces para ver los detalles.

Según las "[permisos de gestión de inquilinos](#)" opciones que haya configurado, el resto de la consola muestra diferentes combinaciones de directrices, uso de almacenamiento, información del objeto y detalles de inquilinos.

Aprovechamiento del almacenamiento y de la cuota

El panel uso del almacenamiento contiene la siguiente información:

- La cantidad de datos de objeto para el inquilino.

Este valor indica la cantidad total de datos de objeto cargados y no representa el espacio utilizado para almacenar copias de esos objetos y sus metadatos.

- Si se establece una cuota, la cantidad total de espacio disponible para los datos del objeto y la cantidad y el porcentaje de espacio restante. La cuota limita la cantidad de datos de objetos que se pueden procesar.



El uso de la cuota se basa en estimaciones internas y puede superarse en algunos casos. Por ejemplo, StorageGRID comprueba la cuota cuando un inquilino comienza a cargar objetos y rechaza nuevas búsquedas si el inquilino ha superado la cuota. Sin embargo, StorageGRID no tiene en cuenta el tamaño de la carga actual al determinar si se ha superado la cuota. Si se eliminan objetos, se puede evitar temporalmente que un arrendatario cargue nuevos objetos hasta que se vuelva a calcular el uso de cuota. Los cálculos de uso de cuotas pueden tardar 10 minutos o más.

- Un gráfico de barras que representa los tamaños relativos de los cubos o contenedores más grandes.

Puede colocar el cursor sobre cualquiera de los segmentos del gráfico para ver el espacio total consumido por ese cucharón o contenedor.



- Para corresponder con el gráfico de barras, una lista de los cubos o contenedores más grandes, incluida la cantidad total de datos de objeto y el número de objetos de cada cucharón o contenedor.

Bucket name	Space used	Number of objects
Bucket-02	944.7 GB	7,575
Bucket-09	899.6 GB	589,677
Bucket-15	889.6 GB	623,542
Bucket-06	846.4 GB	648,619
Bucket-07	730.8 GB	808,655
Bucket-04	700.8 GB	420,493
Bucket-11	663.5 GB	993,729
Bucket-03	656.9 GB	379,329
9 other buckets	2.3 TB	5,171,588

Si el inquilino tiene más de nueve cubos o contenedores, el resto de cubos o contenedores se combinan en una sola entrada al final de la lista.



Para cambiar las unidades para los valores de almacenamiento que se muestran en el Administrador de inquilinos, seleccione el menú desplegable de usuario en la parte superior derecha del Administrador de inquilinos y, a continuación, seleccione **Preferencias de usuario**.

Alertas de uso de cuotas

Si se han activado alertas de uso de cuotas en Grid Manager, estas alertas aparecerán en el gestor de inquilinos cuando la cuota sea baja o excedida, de la siguiente manera:

- Si se ha utilizado un 90% o más de la cuota de un inquilino, se activa la alerta **uso de cuota de inquilino alto**.

Considere la posibilidad de solicitar al administrador de grid que aumente la cuota.

- Si excedes tu cuota, una notificación te indica que no puedes cargar nuevos objetos.

Límite de uso de la capacidad

Si ha establecido un límite de capacidad para sus bloques, la consola de tenant Manager muestra una lista de los bloques principales por límite de capacidad.

Si no se establece ningún límite para un depósito, su capacidad es ilimitada. Sin embargo, si su cuenta de inquilino tiene una cuota de almacenamiento total y se alcanza esa cuota, no podrá ingerir más objetos independientemente del límite de capacidad restante en un bloque.

Errores de punto final

Si ha utilizado Grid Manager para configurar uno o más puntos finales para su uso con servicios de plataforma, el panel de control de tenant Manager muestra una alerta si se han producido errores de punto final en los últimos siete días.

 One or more endpoints have experienced an error and might not be functioning properly. Go to the [Endpoints](#) page to view the error details. The last error occurred 2 hours ago.

Para ver detalles sobre "errores de punto final de servicios de plataforma", seleccione **Endpoints** para mostrar la página Endpoints.

API de gestión de inquilinos

Conoce la API de gestión de inquilinos de StorageGRID

Puede realizar tareas de administración del sistema mediante la API REST de gestión de inquilinos en lugar de la interfaz de usuario de inquilino Manager. Por ejemplo, se recomienda utilizar la API para automatizar operaciones o crear varias entidades, como los usuarios, más rápidamente.

API de gestión de inquilinos:

- Utiliza la plataforma API de código abierto de Swagger. Swagger proporciona una interfaz de usuario intuitiva que permite a los desarrolladores y no desarrolladores interactuar con la API. La interfaz de usuario de Swagger proporciona detalles y documentación completos para cada operación de API.
- Utiliza "creación de versiones para dar cabida a actualizaciones no disruptivas".

Para acceder a la documentación de Swagger para la API de gestión de inquilinos:

1. Inicie sesión en el Administrador de inquilinos.
2. En la parte superior del Administrador de inquilinos, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API**.

Operaciones de API

La API de gestión de inquilinos organiza las operaciones de API disponibles en las siguientes secciones:

- **CUENTA:** Operaciones en la cuenta de inquilino actual, incluida la obtención de información de uso de almacenamiento.
- **AUTH:** Operaciones para realizar la autenticación de sesión de usuario.

La API de administración de arrendatarios admite el esquema de autenticación de token Bearer. Para un inicio de sesión de inquilino, proporcione un nombre de usuario, una contraseña y un AccountID en el cuerpo JSON de la solicitud de autenticación (es decir, `POST /api/v3/authorize`). Si el usuario se autentica correctamente, se devuelve un token de seguridad. Este token se debe proporcionar en el encabezado de las posteriores solicitudes de API ("autorización: Token del portador").

Para obtener información sobre cómo mejorar la seguridad de autenticación, consulte ["Protección contra falsificación de solicitudes entre sitios"](#).



Si está habilitado el inicio de sesión único (SSO) para el sistema StorageGRID, debe realizar diferentes pasos para la autenticación. Consulte la ["Instrucciones de uso de la API de gestión de grid"](#).

- **Config:** Operaciones relacionadas con el lanzamiento del producto y versiones de la API de Gestión de Inquilinos. Puede mostrar la versión de la versión del producto y las versiones principales de la API que admite esa versión.
- **contenedores:** Operaciones en depósitos S3.
- **Funciones desactivadas:** Operaciones para ver características que podrían haber sido desactivadas.
- **Endpoints:** Operaciones para gestionar un endpoint. Los extremos permiten que un bloque de S3 use un servicio externo para la replicación de CloudMirror de StorageGRID, notificaciones o integración de búsqueda.
- **Grid-federation-connections:** Operaciones en conexiones de federación de grid y replicación entre grid.
- **GRUPOS:** Operaciones para administrar grupos de inquilinos locales y para recuperar grupos de inquilinos federados de una fuente de identidad externa.
- **Identity-source:** Operaciones para configurar una fuente de identidad externa y sincronizar manualmente la información federada del grupo y del usuario.
- **ilm:** Operaciones en la configuración de gestión del ciclo de vida de la información (ILM).
- **REGIONS:** Operaciones para determinar qué regiones se han configurado para el sistema StorageGRID.
- **S3:** Operaciones para administrar las claves de acceso S3 para los usuarios inquilinos.
- **s3-configurations:** Operaciones para recuperar las configuraciones globales de S3.
- **S3-OBJECT-LOCK:** Operaciones en la configuración global de S3 Object Lock, utilizada para apoyar el cumplimiento normativo.
- **Usuarios:** Operaciones para ver y administrar usuarios inquilinos.

Detalles de la operación

Al expandir cada operación de API, puede ver su acción HTTP, su URL de extremo, una lista de cualquier parámetro requerido o opcional, un ejemplo del cuerpo de la solicitud (cuando sea necesario) y las posibles respuestas.

groups
Operations on groups

GET
/org/groups
Lists Tenant User Groups

Parameters
Try it out

Name	Description
type string (query)	filter by group type
limit integer (query)	maximum number of results
marker string (query)	marker-style pagination offset (value is Group's URN)
includeMarker boolean (query)	if set, the marker element is also returned
order string (query)	pagination order (desc requires marker)

Responses
Response content type
application/json

Code	Description
200	Example Value Model <pre>{ "responseTime": "2018-02-01T16:22:31.066Z", "status": "success", "apiVersion": "2.1" }</pre>

Emita solicitudes API



Cualquier operación de API que realice mediante la página web de Documentación de API es operaciones en directo. Tenga cuidado de no crear, actualizar o eliminar datos de configuración u otros datos por error.

Pasos

1. Seleccione la acción HTTP para ver los detalles de la solicitud.
2. Determine si la solicitud requiere parámetros adicionales, como un ID de grupo o de usuario. A continuación, obtenga estos valores. Es posible que primero deba emitir una solicitud de API diferente para obtener la información que necesita.
3. Determine si necesita modificar el cuerpo de solicitud de ejemplo. Si es así, puede seleccionar **Modelo** para conocer los requisitos de cada campo.

4. Seleccione **probar**.
5. Proporcione los parámetros necesarios o modifique el cuerpo de la solicitud según sea necesario.
6. Seleccione **Ejecutar**.
7. Revise el código de respuesta para determinar si la solicitud se ha realizado correctamente.

Versionado de la API de gestión de inquilinos de StorageGRID

La API de gestión de inquilinos utiliza versiones para dar cabida a actualizaciones no disruptivas.

Por ejemplo, esta URL de solicitud especifica la versión 4 de la API.

```
https://hostname_or_ip_address/api/v4/authorize
```

La versión principal de la API se salta cuando se realizan cambios que son *no compatibles* con versiones anteriores. La versión secundaria de la API se salta cuando se realizan cambios que son compatibles con versiones anteriores. Los cambios compatibles incluyen la adición de nuevos extremos o nuevas propiedades.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo la versión de API se bONTAP en función del tipo de cambios realizados.

Tipo de cambio en la API	Versión anterior	Nueva versión
Compatible con versiones anteriores	2,1	2,2
No es compatible con versiones anteriores	2,1	3,0

Al instalar el software StorageGRID por primera vez, solo se habilita la versión más reciente de la API. Sin embargo, cuando actualice a una versión de función nueva de StorageGRID, seguirá teniendo acceso a la versión de API anterior para al menos una versión de función de StorageGRID.



Puede configurar las versiones admitidas. Consulte la sección **config** de la documentación de API de Swagger para "[API de gestión de grid](#)" obtener más información. Debe desactivar la compatibilidad con la versión anterior después de actualizar todos los clientes API para que usen la versión más reciente.

Las solicitudes obsoletas se marcan como obsoletas de las siguientes formas:

- El encabezado de la respuesta es "Dedeprecated: True"
- El cuerpo de respuesta JSON incluye "obsoleto": TRUE
- Se agrega una advertencia obsoleta a nms.log. Por ejemplo:

```
Received call to deprecated v2 API at POST "/api/v2/authorize"
```

Determine qué versiones de API son compatibles con la versión actual

Utilice `GET /versions` la solicitud de API para devolver una lista de las versiones principales de la API admitidas. Esta solicitud se encuentra en la sección **config** de la documentación de la API de Swagger.

```
GET https://{{IP-Address}}/api/versions
{
  "responseTime": "2023-06-27T22:13:50.750Z",
  "status": "success",
  "apiVersion": "4.0",
  "data": [
    2,
    3,
    4
  ]
}
```

Especifique una versión API para una solicitud

Puede especificar la versión de la API mediante un parámetro de ruta (`/api/v4`) o una cabecera (`Api-Version: 4`). Si proporciona ambos valores, el valor de encabezado anula el valor de ruta de acceso.

```
curl https://[IP-Address]/api/v4/grid/accounts

curl -H "Api-Version: 4" https://[IP-Address]/api/grid/accounts
```

Protégete contra la falsificación de petición en sitios cruzados en StorageGRID

Puede ayudar a protegerse contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) contra StorageGRID mediante tokens CSRF para mejorar la autenticación que usa cookies. El administrador de grid y el administrador de inquilinos habilitan automáticamente esta característica de seguridad; otros clientes de API pueden elegir si habilitar la función cuando se conectan.

Un atacante que pueda activar una solicitud a un sitio diferente (por ejemplo, con UNA POST de formulario HTTP) puede provocar ciertas solicitudes mediante las cookies del usuario que ha iniciado sesión.

StorageGRID ayuda a proteger contra ataques de CSRF mediante tokens CSRF. Cuando se activa, el contenido de una cookie específica debe coincidir con el contenido de un encabezado específico o de un parámetro DE cuerpo DE POST específico.

Para habilitar la función, se debe establecer `csrfToken` el parámetro en `true` durante la autenticación. El valor predeterminado es `false`.

```
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
```

Cuando es verdadero, una `GridCsrfToken` cookie se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en Grid Manager, y la `AccountCsrfToken` cookie se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en el gestor de inquilinos.

Si la cookie está presente, todas las solicitudes que puedan modificar el estado del sistema (POST, PUT, PATCH, DELETE) deben incluir una de las siguientes:

- `'X-Csrf-Token'` El encabezado, con el valor del encabezado definido en el valor de la cookie de token CSRF.
- Para puntos finales que aceptan un cuerpo codificado en forma: Un `csrfToken` parámetro de cuerpo de solicitud codificado en forma.

Para configurar la protección CSRF, utilice ["API de gestión de grid"](#) o ["API de gestión de inquilinos"](#).



Las solicitudes que tienen un conjunto de cookies de token CSRF también aplicarán el encabezado de tipo de contenido: `Aplicación/json` para cualquier solicitud que espere un cuerpo de solicitud JSON como una protección adicional contra los ataques CSRF.

Utilizar conexiones de federación de grid

Sincroniza grupos de tenants y usuarios en StorageGRID

Si se ha creado o modificado un inquilino para que utilice conexiones de federación de grid, ese inquilino se replica desde un sistema StorageGRID (el inquilino de origen) a todos los demás sistemas StorageGRID conectados (los inquilinos réplica). Después de que el inquilino se haya replicado, los grupos de inquilinos, los usuarios y las claves de acceso S3 se sincronizan entre las grids conectadas.


El sistema StorageGRID en el que se crea originalmente el inquilino es la *grid de origen* de este. El inquilino se replica en una o varias *grids de destino*. Las cuentas del inquilino en todas las grids conectadas tienen el mismo ID de cuenta, nombre, descripción, cuota de almacenamiento, permisos asignados y contraseña del usuario raíz. Para obtener más información, consulta ["Conoce la sincronización de cuentas para la federación de grid"](#) y ["Gestionar inquilinos permitidos"](#).

La sincronización de la información de las cuentas de inquilinos es necesaria para ["replicación entre grid"](#) de los objetos de los buckets. Tener los mismos grupos y usuarios de inquilinos en todas las grids garantiza que puedas acceder a los buckets y objetos correspondientes en cualquier grid conectada.

Flujo de trabajo del inquilino para la sincronización de cuentas

Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Utilizar conexión de federación de grid**, consulta el diagrama del

flujo de trabajo para ver los pasos que deberás seguir para sincronizar grupos, usuarios y claves de acceso a S3.

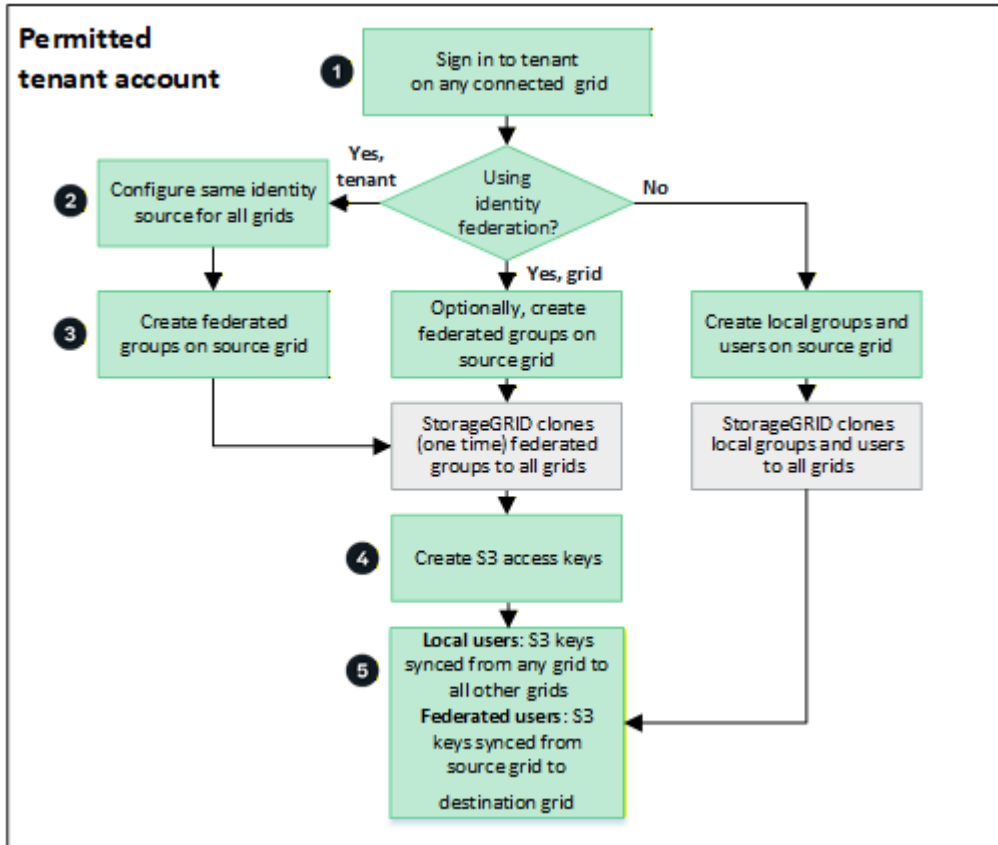

Estos son los pasos principales del flujo de trabajo:

1

Inicie sesión en el inquilino

Inicia sesión en la cuenta de inquilino en cualquier grid conectado.

2

Opcionalmente, configure la federación de identidades

Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Usar fuente de identidad propia** para utilizar grupos y usuarios federados, configura la misma fuente de identidad (con los mismos ajustes) para la cuenta de origen y una o más cuentas de inquilino de destino. Los grupos federados se clonan en el momento de su creación y los usuarios federados se clonan cuando se crea una clave. Para que se produzca la clonación, debe configurarse la misma fuente de identidad en todas las grids. Para obtener instrucciones, consulta ["Usar la federación de identidades"](#).

3

Crear grupos y usuarios

Puedes crear grupos y usuarios desde cualquier grid conectado. Cuando añades un nuevo grupo local, StorageGRID lo sincroniza automáticamente con todos los grids conectados. Los cambios en los grupos locales (editar, eliminar) también se sincronizan de forma continua. Los grupos federados se clonan una vez al crearlos.

- Si la federación de identidades está configurada para todo el sistema de StorageGRID o para su cuenta

de inquilino, "[crear nuevos grupos de arrendatarios](#)" importando grupos federados desde el origen de identidad.

- Si no está utilizando la federación de identidad, "[crear nuevos grupos locales](#)" y luego "[crear usuarios locales](#)".

4

Crear claves de acceso S3

Puedes "[crear sus propias claves de acceso](#)" o "[crear claves de acceso de otro usuario](#)" en cualquier grid para acceder a los buckets en todos los grids conectados.

5

Sincronizar claves de acceso de S3

Si necesitas acceder a los buckets con las mismas claves de acceso en todas las grids, crea las claves de acceso en una de las grids. Para los usuarios locales, las claves de acceso se sincronizan automáticamente de forma predeterminada. Para los usuarios federados, debes crear claves de acceso S3 en la grid de origen y seleccionar **Enable access key sync** para que las claves se sincronicen en todas las grids de destino.

¿Cómo se sincronizan los grupos, los usuarios y las claves de acceso a S3?

Consulta esta sección para comprender cómo se sincronizan los grupos, los usuarios y las claves de acceso S3 entre las grids conectadas.

Los grupos locales se sincronizan continuamente

Después de que se crea una cuenta de inquilino y se replica en la grid de destino, StorageGRID sincroniza continuamente los grupos locales en todas las grids conectadas. Todos los cambios en los grupos locales, incluyendo las operaciones de creación, edición y eliminación, que se realicen en cualquier grid se replican automáticamente en todas las demás grids conectadas.

Tanto el grupo original como sus copias sincronizadas tienen el mismo modo de acceso, los mismos permisos de grupo y la misma política de grupo de S3. Para obtener instrucciones, consulta "[Cree grupos para el inquilino de S3](#)".

Los usuarios locales se sincronizan continuamente

Cuando creas un nuevo usuario local en cualquier grid conectado, StorageGRID sincroniza automáticamente ese usuario con todos los demás grids conectados. Los cambios posteriores, incluidos las ediciones, eliminaciones y restablecimientos de contraseña, también se sincronizan continuamente. El usuario original y sus copias sincronizadas tienen el mismo nombre completo, nombre de usuario y configuración de **Denegar acceso**. Los mismos usuarios en cada grid también pertenecen a los mismos grupos. Para obtener instrucciones, consulta "[Gestionar usuarios](#)".

Los grupos federados se sincronizan una vez al crearlos

Siempre que se cumplan los requisitos para utilizar la sincronización de cuentas con "[inicio de sesión único](#)" y "[federación de identidades](#)", los grupos federados que crees (importes) para el tenant en una grid se sincronizan automáticamente con el tenant en todas las demás grids conectadas.

Ambos grupos tienen el mismo modo de acceso, permisos de grupo y política de grupo de S3.

Después de que se crean los grupos federados para el inquilino de origen y se sincronizan con otras grids, los usuarios federados pueden iniciar sesión en el inquilino desde cualquier grid conectada. Los cambios

posteriores en los grupos federados no se sincronizan automáticamente entre grids.

Las claves de acceso de S3 se pueden sincronizar de forma automática o manual

De forma predeterminada, StorageGRID sincroniza automáticamente las claves de acceso de S3. Por motivos de seguridad, puedes desactivar la sincronización automática de las claves de acceso de S3 para cada tenant y tener claves diferentes para cada tenant en cada grid.

Para gestionar las claves de acceso en las redes conectadas, puedes hacer cualquiera de las siguientes cosas:

- Si no necesitas utilizar las mismas claves para cada grid, puedes desactivar la sincronización automática de claves de acceso y "[cree sus propias claves de acceso](#)" o "[crear claves de acceso de otro usuario](#)" en cada grid.



Al sincronizar las claves de acceso a S3 de un usuario federado, tanto el usuario como las claves de acceso a S3 se sincronizan con los inquilinos de destino.



Las claves de acceso a S3 de los usuarios locales se sincronizan continuamente entre las grids conectadas, incluso cuando se eliminan dichas claves. Las claves de acceso a S3 de los usuarios federados se sincronizan una sola vez al crearse; los cambios posteriores, incluidas las eliminaciones, no se replican. Puedes activar o desactivar la sincronización de claves de acceso para cada conexión de tenant.

Los grupos y usuarios añadidos a la cuadrícula de destino se sincronizan

Los cambios realizados en cualquier grid conectado, incluida la creación o importación de grupos y usuarios locales, se sincronizan automáticamente con todos los demás grids conectados.

Los grupos locales, usuarios y claves de acceso editados o eliminados se sincronizan

Los cambios en los grupos locales, los usuarios locales y las claves de acceso a S3 propiedad de los usuarios locales se sincronizan continuamente en todas las grids conectadas. Las operaciones sincronizadas incluyen modificaciones, eliminaciones y restablecimientos de contraseña.


Los cambios en los grupos federados y en las claves de acceso a S3 propiedad de los usuarios federados no se sincronizan después de la creación inicial.

Administra la replicación entre grids en StorageGRID

Si a su cuenta de inquilino se le asignó el permiso **Usar conexión de federación de grid** cuando se creó, puede utilizar la replicación entre grid para replicar automáticamente objetos entre buckets en la cuadrícula de origen del inquilino y depósitos en la cuadrícula de destino del inquilino. La replicación entre grid puede producirse en una o en ambas direcciones.

Flujo de trabajo de replicación entre grid

El diagrama de flujo de trabajo resume los pasos que se realizan para configurar la replicación entre cuadrículas entre depósitos en dos cuadrículas. Estos pasos se describen con más detalle a continuación del diagrama.

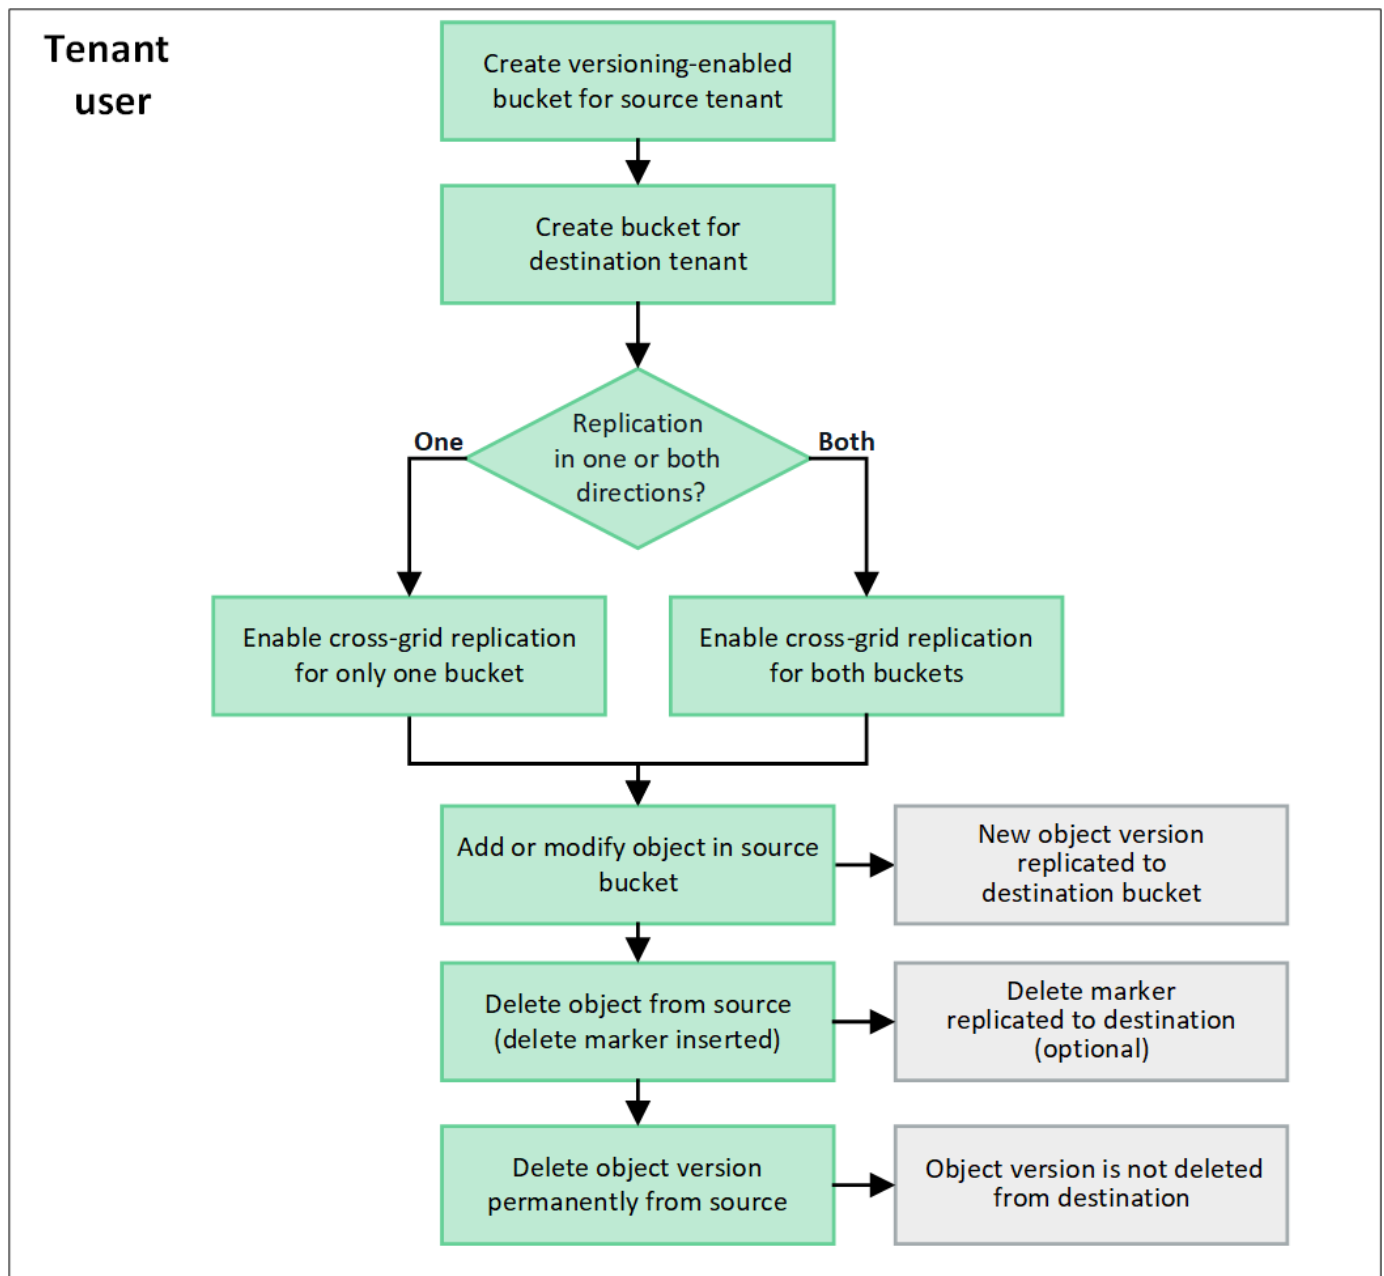

Configurar la replicación entre grid

Antes de poder utilizar la replicación entre redes, debe iniciar sesión en las cuentas de inquilino correspondientes en cada red y crear dos grupos. Luego, puedes habilitar la replicación entre redes en uno o ambos depósitos.

Antes de empezar

- Has revisado los requisitos para la replicación entre redes. Consulte ["Qué es la replicación entre grid"](#) .
- Estás usando un ["navegador web compatible"](#) .
- La cuenta de inquilino tiene el permiso **Usar conexión de federación de red** y existen cuentas de inquilino idénticas en ambas redes. Consulte ["Gestione los inquilinos permitidos para la conexión de federación de grid"](#) .
- El usuario inquilino con el que está iniciando sesión ya existe en ambas redes y pertenece a un grupo de usuarios que tiene la ["Permiso de acceso raíz"](#) .

- Si inicia sesión en la red de destino del inquilino como usuario local, el usuario raíz de la cuenta del inquilino ha establecido una contraseña para su cuenta de usuario en esa red.

Crea dos cubos

Como primer paso, inicie sesión en las cuentas de inquilino correspondientes en cada red y cree un depósito en cada red.

Pasos

1. A partir de cualquier cuadrícula de la conexión de federación de grid, cree un nuevo bucket:
 - a. Inicie sesión en la cuenta de inquilino con las credenciales de un usuario de inquilino que existe en ambas cuadrículas.

Si no puede iniciar sesión en la red de destino del inquilino como usuario local, confirme que el usuario raíz de la cuenta del inquilino haya establecido una contraseña para su cuenta de usuario.

 - b. Siga las instrucciones para ["Cree un bucket de S3"](#).

Los nombres de los depósitos y las regiones pueden ser diferentes en cada cuadrícula.

 - c. En la pestaña **Administrar configuración de objetos**, selecciona **Activar control de versiones de objetos**.
 - d. Si el bloqueo de objetos S3 está habilitado para su sistema StorageGRID , consulte ["Replicación entre cuadrículas con S3 Object Lock"](#) .
 - e. Seleccione **Crear cucharón**.
 - f. Seleccione **Finalizar**.
2. Repita estos pasos para crear un depósito para la misma cuenta de inquilino en la otra red en la conexión de federación de red.




Habilite la replicación entre grid

Pasos

1. A partir de una cuadrícula cuyos objetos desee replicar, active ["replicación entre grid en una dirección"](#):
 - a. Inicie sesión en la cuenta de inquilino del bloque.
 - b. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
 - c. Seleccione el nombre del cubo de la tabla para acceder a la página de detalles del cubo.
 - d. Seleccione la pestaña **Replicación de cuadrícula**.
 - e. Seleccione **Activar** y revise la lista de requisitos.
 - f. Si se han cumplido todos los requisitos, seleccione la conexión de federación de grid que desea utilizar.
 - g. Opcionalmente, cambie la configuración de **replicar marcadores de eliminación** para determinar qué sucede en la cuadrícula de destino si un cliente S3 emite una solicitud de eliminación a la cuadrícula de origen que no incluye un ID de versión:

- **Sí** (por defecto): Se agrega un marcador de borrado al depósito de origen y se replica en el cubo de destino.
- **No**: Se agrega un marcador de eliminación al depósito de origen, pero no se replica en el depósito de destino.

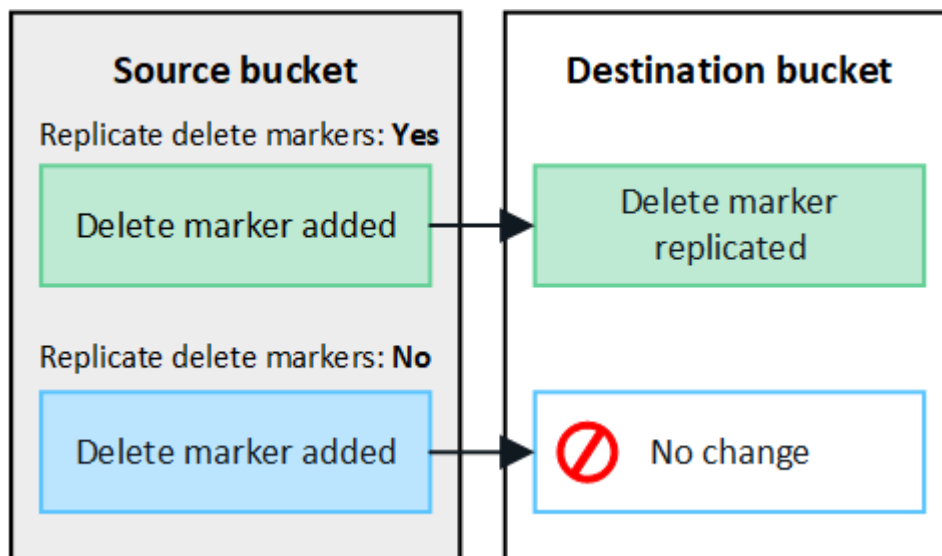

Si la solicitud de eliminación incluye un ID de versión, esa versión del objeto se elimina de forma permanente del depósito de origen. StorageGRID no replica las solicitudes de eliminación que incluyen un ID de versión, por lo que la misma versión del objeto no se elimina del destino.

Referirse a ["Qué es la replicación entre grid"](#) Para más detalles.

a. Opcionalmente, cambie la configuración de la categoría de auditoría **Replicación de cuadrícula** para administrar el volumen de los mensajes de auditoría:

- **Error** (por defecto): Solo se incluyen solicitudes fallidas de replicación entre redes en la salida de la auditoría.
- **Normal**: Se incluyen todas las solicitudes de replicación entre redes, lo que aumenta significativamente el volumen de la salida de auditoría.

b. Seleccione **Habilitar y probar**.

Después de unos momentos, aparece un mensaje de éxito. Los objetos agregados a este depósito ahora se replican automáticamente en la otra cuadrícula. La **replicación entre redes** se muestra como una función habilitada en la página de detalles del depósito.

2. Opcionalmente, vaya al cucharón correspondiente en la otra cuadrícula y ["permita la replicación entre grid en ambas direcciones"](#).

Probar la replicación entre grids

Si se habilita la replicación entre grid para un bloque, es posible que deba comprobar que la conexión y la replicación entre grid funcionan correctamente y que los buckets de origen y de destino siguen cumpliendo todos los requisitos (por ejemplo, las versiones siguen activadas).

Antes de empezar

- Estás usando un ["navegador web compatible"](#).

- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Inicie sesión en la cuenta de inquilino del bloque.
2. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
3. Seleccione el nombre del cubo de la tabla para acceder a la página de detalles del cubo.
4. Seleccione la pestaña **Replicación de cuadrícula**.
5. Seleccione **probar conexión**.

Si la conexión es saludable, aparece un banner de éxito. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error que usted y el administrador de la red pueden utilizar para resolver el problema. Para más detalles, consulte ["Solucionar errores de federación de grid"](#).

6. Si la replicación entre redes está configurada para que ocurra en ambas direcciones, vaya al depósito correspondiente en la otra cuadrícula y seleccione **Probar conexión** para verificar que la replicación entre redes funcione en la otra dirección.

Desactive la replicación entre grid

Puede detener de forma permanente la replicación entre grid si ya no desea copiar objetos en la otra grid.

Antes de deshabilitar la replicación entre grid, tenga en cuenta lo siguiente:

- Deshabilitar la replicación entre cuadrículas no elimina ningún objeto que ya se haya copiado entre cuadrículas. Por ejemplo, los objetos en `my-bucket` en la cuadrícula 1 que se han copiado a `my-bucket` en Grid 2 no se eliminan si deshabilita la replicación entre redes para ese depósito. Si desea eliminar estos objetos, deberá eliminarlos manualmente.
- Si se activó la replicación entre grid para cada uno de los buckets (es decir, si la replicación se produce en ambas direcciones), puede deshabilitar la replicación entre grid para uno o ambos buckets. Por ejemplo, puede que desee desactivar la replicación de objetos de `my-bucket` Grid 1 a `my-bucket` Grid 2, mientras continúa replicando objetos de `my-bucket` Grid 2 a Grid `my-bucket` 1.
- Debe deshabilitar la replicación entre redes antes de poder quitar el permiso de un inquilino para usar la conexión de federación de red. Consulte ["Gestionar inquilinos permitidos"](#).

Antes de empezar

- Estás usando un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

1. A partir de la cuadrícula cuyos objetos ya no desea replicar, detenga la replicación entre grid del bloque:
 - a. Inicie sesión en la cuenta de inquilino del bloque.
 - b. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
 - c. Seleccione el nombre del cubo de la tabla para acceder a la página de detalles del cubo.
 - d. Seleccione la pestaña **Replicación de cuadrícula**.
 - e. Seleccione **Desactivar replicación**.
 - f. Si está seguro de que desea deshabilitar la replicación entre redes para este bucket, escriba **Sí** en el cuadro de texto y seleccione **Deshabilitar**.

Después de unos momentos, aparece un mensaje de éxito. Los nuevos objetos agregados a este depósito ya no se pueden replicar automáticamente en el otro grid. **La replicación entre redes** ya no se muestra como una característica habilitada en la página Buckets.

2. Si la replicación entre grid se configuró para que se produzca en ambas direcciones, vaya al bucket correspondiente en la otra grid y detenga la replicación entre grid en la otra dirección.

Ver las conexiones de grid federation en StorageGRID

Si su cuenta de inquilino tiene el permiso **Usar conexión de federación de grid**, puede ver las conexiones permitidas.

Antes de empezar

- La cuenta de inquilino tiene el permiso **Use grid federation connection**.
- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Selecciona **STORAGE (S3) > Grid federation connections**.

Aparece la página de conexión de Grid federation e incluye una tabla que resume la siguiente información:

Columna	Descripción
Nombre de conexión	Las conexiones de federación de grid que este inquilino tiene permiso para utilizar.
Buckets con replicación entre grid	Para cada conexión de federación de grid, los buckets de inquilinos que tienen habilitada la replicación entre grid. Los objetos agregados a estos cubos se replicarán en la otra cuadrícula de la conexión.
Último error	Para cada conexión de federación de grid, se produce el error más reciente, si lo hay, cuando los datos se están replicando en la otra cuadrícula. Consulte Borre el último error .

2. Si lo desea, seleccione un nombre de cubo para ["ver detalles del período"](#).

Borrar el último error

Un error puede aparecer en la columna **last error** por uno de estos motivos:

- No se ha encontrado la versión del objeto de origen.
- No se ha encontrado el depósito de origen.
- Se ha suprimido el depósito de destino.
- Una cuenta diferente ha vuelto a crear el bloque de destino.
- Se ha suspendido el control de versiones del bloque de destino.
- La misma cuenta ha vuelto a crear el depósito de destino, pero ahora no tiene versiones.



Esta columna solo muestra el último error de replicación entre cuadrículas que se produce; no se mostrarán los errores anteriores que podrían haberse producido.

Pasos

1. Si aparece un mensaje en la columna **Último error**, vea el texto del mensaje.

Por ejemplo, este error indica que el depósito de destino para la replicación entre grid estaba en un estado no válido, posiblemente porque el control de versiones estaba suspendido o porque se activó el bloqueo de objetos S3.

The screenshot shows a web interface titled "Grid federation connections". It has a search bar and a "Clear error" button. Below the search bar is a table with columns: "Connection name", "Buckets with cross-grid replication", and "Last error". The table displays one row for "Grid 1-Grid 2" with the bucket "my-cgr-bucket". The "Last error" column shows a timestamp "2022-12-07 16:02:20 MST" and a detailed error message: "Cross-grid replication has encountered an error. Failed to send cross-grid replication request from source bucket 'my-cgr-bucket' to destination bucket 'my-cgr-bucket'. Error code: DestinationRequestError. Detail: InvalidBucketState. Confirm that the source and destination buckets have object versioning enabled and S3 Object Lock disabled. (logID 4791585492825418592)".

2. Realice las acciones recomendadas. Por ejemplo, si se suspendió el control de versiones en el bloque de destino para la replicación entre grid, vuelva a habilitar el control de versiones para ese bloque.
3. Seleccione la conexión de la tabla.
4. Seleccione **Borrar error**.
5. Seleccione **Sí** para borrar el mensaje y actualizar el estado del sistema.
6. Espere 5-6 minutos e incorpore un objeto nuevo en el bloque. Confirme que el mensaje de error no vuelve a aparecer.



Para asegurarse de que el mensaje de error se borra, espere al menos 5 minutos después de la marca de tiempo del mensaje antes de introducir un nuevo objeto.

7. Para determinar si se ha producido un fallo en la replicación de algún objeto debido al error del depósito, consulte ["Identifique y vuelva a intentar operaciones de replicación fallidas"](#).

Gestionar grupos y usuarios

Usa la federación de identidades en StorageGRID

El uso de la federación de identidades agiliza la configuración de usuarios y grupos de inquilinos, y permite a los usuarios de inquilinos iniciar sesión en la cuenta de inquilinos utilizando credenciales conocidas.

Configurar la federación de identidades para el Administrador de inquilinos

Puede configurar la federación de identidad para el Administrador de inquilinos si desea que los grupos de inquilinos y los usuarios se administren en otro sistema, como Active Directory, Microsoft Entra ID, OpenLDAP u Oracle Directory Server.

Antes de empezar

- Has iniciado sesión en el Administrador de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Está utilizando Active Directory, Microsoft Entra ID, OpenLDAP u Oracle Directory Server como proveedor de identidad.



Si desea utilizar un servicio LDAP v3 que no figura en la lista, comuníquese con el soporte técnico.

- Si planea utilizar OpenLDAP, debe configurar el servidor OpenLDAP. Consulte [Instrucciones para configurar el servidor OpenLDAP](#).
- Si planea utilizar la seguridad de la capa de transporte (TLS) para las comunicaciones con el servidor LDAP, el proveedor de identidades debe usar TLS 1.2 o 1.3. Consulte ["Cifrados compatibles para conexiones TLS salientes"](#).

Acerca de esta tarea

Si puede configurar un servicio de federación de identidades para su inquilino depende de cómo se haya configurado su cuenta de inquilino. Es posible que el inquilino comparta el servicio de federación de identidades configurado para Grid Manager. Si ve este mensaje cuando accede a la página Identity Federation, no puede configurar un origen de identidad federado independiente para este arrendatario.



This tenant account uses the LDAP server that is configured for the Grid Manager. Contact the grid administrator for information or to change this setting.

Introducir configuración

Al configurar Identify federation, proporciona los valores que StorageGRID necesita para conectarse a un servicio LDAP.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Federación de identidades**.
2. Seleccione **Activar federación de identidades**.
3. En la sección Tipo de servicio LDAP, seleccione el tipo de servicio LDAP que desea configurar.

LDAP service type

Select the type of LDAP service you want to configure.

Active Directory	Entra ID	OpenLDAP	Other

Seleccione **otros** para configurar valores para un servidor LDAP que utilice Oracle Directory Server.

4. Si ha seleccionado **otros**, complete los campos de la sección atributos LDAP. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

- **Nombre único de usuario:** el nombre del atributo que contiene el identificador único de un usuario LDAP. Este atributo es equivalente a `sAMAccountName` para Active Directory y `uid` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `uid`.
- **UUID de usuario:** el nombre del atributo que contiene el identificador único permanente de un usuario LDAP. Este atributo es equivalente a `objectGUID` para Active Directory y `entryUUID` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `nsuniqueid`. El valor de cada usuario para el atributo especificado debe ser un número hexadecimal de 32 dígitos en formato de 16 bytes o de cadena, donde se ignoran los guiones.
- **Nombre único del grupo:** el nombre del atributo que contiene el identificador único de un grupo LDAP. Este atributo es equivalente a `sAMAccountName` para Active Directory y `cn` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `cn`.
- **UUID de grupo:** el nombre del atributo que contiene el identificador único permanente de un grupo LDAP. Este atributo es equivalente a `objectGUID` para Active Directory y `entryUUID` para OpenLDAP. Si está configurando Oracle Directory Server, ingrese `nsuniqueid`. El valor de cada grupo para el atributo especificado debe ser un número hexadecimal de 32 dígitos en formato de 16 bytes o de cadena, donde se ignoran los guiones.

5. Para todos los tipos de servicio LDAP, introduzca la información de servidor LDAP y conexión de red necesaria en la sección Configure LDAP Server.

- **Hostname:** El nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP del servidor LDAP.
- **Puerto:** El puerto utilizado para conectarse al servidor LDAP.



El puerto predeterminado para STARTTLS es 389 y el puerto predeterminado para LDAPS es 636. Sin embargo, puede utilizar cualquier puerto siempre que su firewall esté configurado correctamente.

- **Nombre de usuario:** La ruta completa del nombre completo (DN) para el usuario que se conectará al servidor LDAP.

Para Active Directory, también puede especificar el nombre de inicio de sesión de nivel inferior o el nombre principal del usuario.

El usuario especificado debe tener permiso para enumerar grupos y usuarios y para tener acceso a los siguientes atributos:

- `sAMAccountName` o. `uid`
- `objectGUID`, `entryUUID` o. `nsuniqueid`
- `cn`
- `memberOf` o. `isMemberOf`
- **Active Directory** `objectSid`, `primaryGroupID`, `userAccountControl` Y. `userPrincipalName`
- **ID de entrada:** `accountEnabled` y `userPrincipalName`
- **Contraseña:** La contraseña asociada al nombre de usuario.



Si cambia la contraseña en el futuro, debe actualizarla en esta página.

- **DN base de grupo:** La ruta completa del nombre distinguido (DN) para un subárbol LDAP que desea buscar grupos. En el ejemplo de Active Directory (a continuación), se pueden usar como grupos

federados todos los grupos cuyo nombre distintivo sea relativo al DN base (DC=storagegrid,DC=example,DC=com).



Los valores de **Nombre único de grupo** deben ser únicos dentro del **DN base de grupo** al que pertenecen.

- **DN base de usuario:** La ruta completa del nombre completo (DN) de un subárbol LDAP que desea buscar usuarios.



Los valores de **Nombre único de usuario** deben ser únicos dentro del **DN base de usuario** al que pertenecen.

- **Formato de nombre de usuario de enlace** (opcional): El patrón de nombre de usuario predeterminado StorageGRID debe usarse si el patrón no se puede determinar automáticamente.

Se recomienda proporcionar **Formato de nombre de usuario Bind** porque puede permitir que los usuarios inicien sesión si StorageGRID no puede enlazar con la cuenta de servicio.

Introduzca uno de estos patrones:

- **Patrón UserPrincipalName (ID de AD y Entra):** [USERNAME]@example.com
- **Patrón de nombre de inicio de sesión de nivel inferior (ID de AD y Entra):**
example\[USERNAME]
- *** Patrón de nombre distinguido *:** CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com

Incluya [USERNAME] exactamente como está escrito.

6. En la sección Seguridad de la capa de transporte (TLS), seleccione una configuración de seguridad.

- **Usar STARTTLS:** utilice STARTTLS para proteger las comunicaciones con el servidor LDAP. Esta es la opción recomendada para Active Directory, OpenLDAP u otros, pero esta opción no es compatible con Microsoft Entra ID.
- **Usar LDAPS:** La opción LDAPS (LDAP sobre SSL) utiliza TLS para establecer una conexión con el servidor LDAP. Debe seleccionar esta opción para Microsoft Entra ID.
- **No utilizar TLS:** El tráfico de red entre el sistema StorageGRID y el servidor LDAP no estará protegido. Esta opción no es compatible con Microsoft Entra ID.



No se admite el uso de la opción **No usar TLS** si su servidor de Active Directory aplica la firma LDAP. Debe utilizar STARTTLS o LDAPS.

7. Si seleccionó STARTTLS o LDAPS, elija el certificado utilizado para proteger la conexión.

- **Utilizar certificado CA del sistema operativo:** Utilice el certificado predeterminado de CA de red instalado en el sistema operativo para asegurar las conexiones.
- **Utilizar certificado de CA personalizado:** Utilice un certificado de seguridad personalizado.

Si selecciona esta opción, copie y pegue el certificado de seguridad personalizado en el cuadro de texto del certificado de CA.

Pruebe la conexión y guarde la configuración

Después de introducir todos los valores, es necesario probar la conexión para poder guardar la configuración. StorageGRID verifica la configuración de conexión del servidor LDAP y el formato de nombre de usuario de enlace, si proporcionó uno.

Pasos

1. Seleccione **probar conexión**.
2. Si no proporcionó un formato de nombre de usuario vinculado:
 - Si la configuración de conexión es válida, aparecerá un mensaje que indica que la conexión se ha realizado correctamente. Seleccione **Guardar** para guardar la configuración.
 - Si la configuración de conexión no es válida, aparecerá un mensaje que indica que no se ha podido establecer la conexión de prueba. Seleccione **Cerrar**. Luego, resuelva cualquier problema y vuelva a probar la conexión.
3. Si proporcionó un formato de nombre de usuario de enlace, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un usuario federado válido.

Por ejemplo, introduzca su propio nombre de usuario y contraseña. No incluya ningún carácter especial en el nombre de usuario, como @ o /.

Test Connection ✕

To test the connection and the bind username format, enter the username and password of a federated user. For example, enter your own federated username and password. The test values are not saved.

Test username

myusername

The username of a federated user.

Test password

..... 👁

[Cancel](#) [Test Connection](#)

- Si la configuración de conexión es válida, aparecerá un mensaje que indica que la conexión se ha realizado correctamente. Seleccione **Guardar** para guardar la configuración.
- Aparecerá un mensaje de error si las opciones de conexión, el formato de nombre de usuario de enlace o el nombre de usuario y la contraseña de prueba no son válidos. Resuelva los problemas y vuelva a probar la conexión.

Forzar la sincronización con el origen de identidades

El sistema StorageGRID sincroniza periódicamente grupos federados y usuarios del origen de identidades. Puede forzar el inicio de la sincronización si desea habilitar o restringir los permisos de usuario lo antes posible.

Pasos

1. Vaya a la página federación de identidades.

2. Seleccione **servidor de sincronización** en la parte superior de la página.

El proceso de sincronización puede tardar bastante tiempo en función del entorno.



La alerta **fallo de sincronización de la federación de identidades** se activa si hay un problema al sincronizar grupos federados y usuarios del origen de identidades.

Deshabilitar la federación de identidades

Puede deshabilitar temporal o permanentemente la federación de identidad para grupos y usuarios. Cuando la federación de identidad está deshabilitada, no hay comunicación entre StorageGRID y la fuente de identidad. Sin embargo, cualquier configuración que haya realizado se conservará, lo que le permitirá volver a habilitar fácilmente la federación de identidad en el futuro.

Acerca de esta tarea

Antes de deshabilitar la federación de identidades, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los usuarios federados no podrán iniciar sesión.
- Los usuarios federados que hayan iniciado sesión en ese momento, retendrán el acceso al sistema StorageGRID hasta que caduque la sesión, pero no podrán iniciar sesión después de que caduque la sesión.
- No se producirá sincronización entre el sistema StorageGRID y la fuente de identidad, y no se generarán alertas para las cuentas que no se hayan sincronizado.
- La casilla de verificación **Habilitar federación de identidad** está deshabilitada si el estado de inicio de sesión único (SSO) es **Habilitado** o **Modo Sandbox**. El estado de SSO en la página de inicio de sesión único debe ser **Deshabilitado** antes de poder deshabilitar la federación de identidad. Ver "[Desactive el inicio de sesión único](#)".

Pasos

1. Vaya a la página federación de identidades.
2. Desmarque la casilla de verificación **Habilitar federación de identidad**.

Instrucciones para configurar el servidor OpenLDAP

Si desea utilizar un servidor OpenLDAP para la federación de identidades, debe configurar ajustes específicos en el servidor OpenLDAP.



Para las fuentes de identidad que no sean Active Directory o Microsoft Entra ID, StorageGRID no bloqueará automáticamente el acceso a S3 a los usuarios que estén deshabilitados externamente. Para bloquear el acceso a S3, elimine todas las claves S3 del usuario o elimine el usuario de todos los grupos.

Revestimientos memberOf y ref

Se deben habilitar las superposiciones memberof y ref. Para obtener más información, consulte las instrucciones para invertir el mantenimiento de los miembros del grupo en la "[Documentación de OpenLDAP: Guía del administrador de la versión 2.4](#)"sección .

Indización

Debe configurar los siguientes atributos OpenLDAP con las palabras clave de índice especificadas:

- `olcDbIndex: objectClass eq`
- `olcDbIndex: uid eq,pres,sub`
- `olcDbIndex: cn eq,pres,sub`
- `olcDbIndex: entryUUID eq`

Además, asegúrese de que los campos mencionados en la ayuda para Nombre de usuario estén indexados para un rendimiento óptimo.

Consulte la información sobre el mantenimiento inverso de miembros de grupo en la ["Documentación de OpenLDAP: Guía del administrador de la versión 2.4"](#).

Gestionar grupos de inquilinos

Crea grupos para un tenant S3 en StorageGRID

Es posible gestionar permisos para grupos de usuarios S3 importando grupos federados o creando grupos locales.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Si tiene pensado importar un grupo federado, tiene ["federación de identidades configurada"](#), y el grupo federado ya existe en el origen de identidad configurado.
- Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Utilizar conexión de federación de redes**, has revisado el flujo de trabajo y las consideraciones para ["Sincronizando grupos de clientes y usuarios"](#) y has iniciado sesión en la red de origen del inquilino.

Acceda al asistente Crear grupo

Como primer paso, acceda al asistente de creación de grupos.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Grupos**.
2. Seleccione **Crear grupo**.

Elija un tipo de grupo

Puede crear un grupo local o importar un grupo federado.

Pasos

1. Seleccione la ficha **Grupo local** para crear un grupo local o seleccione la ficha **Grupo federado** para importar un grupo desde el origen de identidad configurado previamente.

Si se ha habilitado el inicio de sesión único (SSO) para el sistema StorageGRID, los usuarios que pertenecen a grupos locales no podrán iniciar sesión en el Gestor de inquilinos, aunque puedan utilizar las aplicaciones cliente para gestionar los recursos del inquilino, en función de los permisos de grupo.

2. Introduzca el nombre del grupo.

- **Grupo local:** Introduzca tanto un nombre para mostrar como un nombre exclusivo. Puede editar el nombre para mostrar más adelante.



Si su cuenta de inquilino tiene el permiso **Usar conexión de federación de grid**, se producirá un error de clonación si el mismo **nombre único** ya existe para el inquilino en la cuadrícula de destino.

- **Grupo federado:** Introduzca el nombre único. Para Active Directory, el nombre único es el nombre asociado al `sAMAccountName` atributo. Para OpenLDAP, el nombre único es el nombre asociado al `uid` atributo.

3. Seleccione **continuar**.

Administrar permisos de grupo

Los permisos de grupo controlan las tareas que los usuarios pueden realizar en el gestor de inquilinos y en la API de gestión de inquilinos.

Pasos

1. Para **Modo de acceso**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Read-write** (por defecto): Los usuarios pueden iniciar sesión en Tenant Manager y administrar la configuración del inquilino.
- **Sólo lectura:** Los usuarios sólo pueden ver los ajustes y las funciones. No pueden hacer ningún cambio ni realizar ninguna operación en el administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. Los usuarios locales de solo lectura pueden cambiar sus propias contraseñas.



Si un usuario pertenece a varios grupos y cualquier grupo está establecido en sólo lectura, el usuario tendrá acceso de sólo lectura a todos los ajustes y características seleccionados.

2. Seleccione uno o más permisos para este grupo.

Consulte "[Permisos de gestión de inquilinos](#)".

3. Seleccione **continuar**.

Establezca la política de grupo S3

La política de grupo determina qué permisos de acceso S3 tendrán los usuarios.

Pasos

1. Seleccione la política que desea usar para este grupo.

Política de grupo	Descripción
Sin acceso S3	Predeterminado. Los usuarios de este grupo no tienen acceso a los recursos de S3, a menos que el acceso se conceda con una política de bloque. Si selecciona esta opción, de forma predeterminada, solo el usuario raíz tendrá acceso a recursos de S3.

Política de grupo	Descripción
Acceso de sólo lectura	Los usuarios de este grupo tienen acceso de solo lectura a los recursos de S3. Por ejemplo, los usuarios de este grupo pueden enumerar objetos y leer datos de objetos, metadatos y etiquetas. Cuando selecciona esta opción, la cadena JSON para una política de grupo de solo lectura aparece en el cuadro de texto. No puede editar esta cadena.
Acceso total	Los usuarios de este grupo tienen acceso completo a recursos de S3, incluidos los bloques. Cuando selecciona esta opción, la cadena JSON para una política de grupo de acceso completo aparece en el cuadro de texto. No puede editar esta cadena.
Mitigación del ransomware	Esta política de ejemplo se aplica a todos los depósitos de este inquilino. Los usuarios de este grupo pueden realizar acciones comunes, pero no pueden suprimir de forma permanente objetos de los bloques que tienen activado el control de versiones de objetos. Los usuarios del administrador de inquilinos que tienen el permiso Administrar todos los cubos pueden anular esta política de grupo. Limite el permiso Gestionar todos los buckets a usuarios de confianza y use la autenticación multifactor (MFA) cuando esté disponible.
Personalizado	A los usuarios del grupo se les conceden los permisos que especifique en el cuadro de texto.

- Si ha seleccionado **personalizado**, introduzca la directiva de grupo. Cada política de grupo tiene un límite de tamaño de 5,120 bytes. Debe introducir una cadena con formato JSON válida.

Para obtener información detallada sobre las políticas de grupo, incluida la sintaxis de idioma y los ejemplos, consulte ["Ejemplo de políticas de grupo"](#).

- Si está creando un grupo local, seleccione **continuar**. Si está creando un grupo federado, seleccione **Crear grupo y Finalizar**.

Añadir usuarios (sólo grupos locales)

Puede guardar el grupo sin agregar usuarios o, opcionalmente, puede agregar cualquier usuario local que ya exista.

Pasos

- Opcionalmente, seleccione uno o varios usuarios locales para este grupo.
- Seleccione **Crear grupo y Finalizar**.

El grupo creado aparece en la lista de grupos.

Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Utilizar conexión de federación de redes** y te encuentras en la red de origen del inquilino, el nuevo grupo se sincroniza con la red de destino del inquilino. **Correcto** aparece como estado de la sincronización en la sección Resumen de la página de detalles del grupo.

Permisos de gestión de tenants de StorageGRID

Antes de crear un grupo de arrendatarios, tenga en cuenta qué permisos desea asignar a ese grupo. Los permisos de administración de inquilinos determinan qué tareas pueden realizar los usuarios con el Administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos. Los permisos son acumulativos si un usuario pertenece a varios grupos.

Para iniciar sesión en el Administrador de arrendatarios o utilizar la API de administración de arrendatarios, los usuarios deben pertenecer a un grupo que tenga al menos un permiso. Todos los usuarios que puedan iniciar sesión pueden realizar las siguientes tareas:

- Vea la consola
- Cambiar su propia contraseña (para usuarios locales)

Para todos los permisos, la configuración del modo de acceso del grupo determina si los usuarios pueden cambiar la configuración y realizar operaciones o si sólo pueden ver la configuración y las características relacionadas.



Si un usuario pertenece a varios grupos y cualquier grupo está establecido en sólo lectura, el usuario tendrá acceso de sólo lectura a todos los ajustes y características seleccionados.

Puede asignar los siguientes permisos a un grupo.

Permiso	Descripción	Detalles
Acceso raíz	Proporciona acceso completo al administrador de inquilinos y a la API de gestión de inquilinos.	
Gestione sus propias credenciales de S3	Permite a los usuarios crear y eliminar sus propias claves de acceso S3.	Los usuarios que no tienen este permiso no ven la opción de menú STORAGE (S3) > My S3 access keys .
Ver todos los cubos	Permite a los usuarios ver todos los depósitos y sus configuraciones.	Los usuarios que no tienen el permiso Ver todos los cubos o Gestionar todos los cubos no ven la opción de menú Buckets . Este permiso es reemplazado por el permiso Administrar todos los depósitos. No afecta las políticas de grupo o bucket S3 utilizadas por los clientes S3 o la consola S3.

Permiso	Descripción	Detalles
Gestionar todos los cucharones	Permite a los usuarios utilizar el Administrador de inquilinos y la API de administración de inquilinos para crear y eliminar depósitos S3 y administrar las configuraciones de todos los depósitos S3 en la cuenta de inquilino, independientemente de las políticas de grupo o depósito S3.	Los usuarios que no tienen el permiso Ver todos los cubos o Gestionar todos los cubos no ven la opción de menú Buckets . Este permiso reemplaza al permiso Ver todos los depósitos. No afecta las políticas de grupo o bucket S3 utilizadas por los clientes S3 o la consola S3.
Gestionar puntos finales	Permite a los usuarios utilizar el Gestor de inquilinos o la API de gestión de inquilinos para crear o editar puntos finales de servicio de plataforma, que se utilizan como destino para los servicios de plataforma de StorageGRID.	Los usuarios que no tienen este permiso no ven la opción de menú Platform services endpoints .
Utilice la pestaña Consola de S3	Cuando se combina con el permiso Ver todos los cubos o Gestionar todos los cubos, permite a los usuarios ver y gestionar objetos desde la pestaña Consola de S3 en la página de detalles de un bloque.	

Gestiona grupos de inquilinos StorageGRID

Gestione los grupos de arrendatarios según sea necesario para ver, editar o duplicar un grupo y mucho más.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Ver o editar grupo

Puede ver y editar la información básica y los detalles de cada grupo.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Grupos**.
2. Revise la información proporcionada en la página Grupos, que muestra información básica de todos los grupos locales y federados de esta cuenta de arrendatario.

Si la cuenta de inquilino tiene el permiso **Use grid federation connection** y está viendo grupos en la cuadrícula de origen del inquilino:

- Si hay algún grupo que no se haya sincronizado con el inquilino en la grid de destino, sigue los pasos para [Volver a intentar la sincronización de un grupo](#).

3. Si desea cambiar el nombre del grupo:
 - a. Seleccione la casilla de verificación para el grupo.

- b. Seleccione **acciones > Editar nombre de grupo**.
 - c. Introduzca el nuevo nombre.
 - d. Seleccione **Guardar cambios**.
4. Si desea ver más detalles o realizar modificaciones adicionales, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione el nombre del grupo.
 - Seleccione la casilla de verificación del grupo y seleccione **Acciones > Ver detalles del grupo**.
5. Revise la sección Visión General, que muestra la siguiente información para cada grupo:
 - Nombre para mostrar
 - Nombre exclusivo
 - Tipo
 - Modo de acceso
 - Permisos
 - S3 Política
 - Número de usuarios en este grupo
 - Campos adicionales si la cuenta de inquilino tiene el permiso **Use grid federation connection** y está viendo el grupo en la cuadrícula de origen del inquilino:
 - Estado de la sincronización, ya sea **Correcto** o **Fallido**
 - En el caso de los grupos federados, una barra azul indica que, si editas o eliminas este grupo, tus cambios no se sincronizarán con la otra grid.
6. Edite la configuración del grupo según sea necesario. Referirse a "[Cree grupos para un inquilino de S3](#)" para obtener detalles sobre qué ingresar.
 - a. En la sección «Descripción general», cambia el nombre que se muestra seleccionando el nombre o el icono de edición .
 - b. En la pestaña **Permisos de grupo**, actualice los permisos y seleccione **Guardar cambios**.
 - c. En la pestaña **Política de grupo**, realice los cambios y seleccione **Guardar cambios**.

Opcionalmente, seleccione una política de grupo S3 diferente o ingrese la cadena JSON para una política personalizada según sea necesario.
7. Para añadir uno o varios usuarios locales existentes al grupo:
 - a. Seleccione la ficha Usuarios.



- b. Seleccione **Añadir usuarios**.
 - c. Seleccione los usuarios existentes que desea agregar y seleccione **Agregar usuarios**.

Aparece un mensaje de éxito en la parte superior derecha.

8. Para eliminar usuarios locales del grupo:
 - a. Seleccione la ficha Usuarios.
 - b. Selecciona **Eliminar usuarios**.
 - c. Seleccione los usuarios que desea eliminar y seleccione **Eliminar usuarios**.

Aparece un mensaje de éxito en la parte superior derecha.

9. Confirma que has seleccionado **Guardar cambios** para cada sección que cambiaste.

Grupo duplicado

Puede duplicar un grupo existente para crear nuevos grupos más rápidamente.



Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Utilizar conexión de federación de grid** y duplicas un grupo de la grid de origen del inquilino, el grupo duplicado se sincronizará con la grid de destino del inquilino.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Grupos**.
2. Seleccione la casilla de control del grupo que desea duplicar.
3. Seleccione **acciones > Duplicar grupo**.
4. Ver "[Cree grupos para un inquilino de S3](#)" para obtener detalles sobre qué ingresar.
5. Seleccione **Crear grupo**.

Reintentar la sincronización de grupos

Si algún grupo no se sincronizó, aparece "Fallido" en la columna de estado de sincronización para ese grupo. Aparece un banner encima de la tabla para indicar que uno o más grupos no se sincronizaron.

Pasos

Para volver a intentar la sincronización:

1. En la barra superior, selecciona **Reintentar sincronización**. Esta operación vuelve a intentar la sincronización de todos los grupos cuya sincronización haya fallado.
2. Para volver a intentar sincronizar un grupo concreto, selecciona el nombre del grupo. En la página de detalles del grupo, selecciona **Volver a intentar la sincronización**.
3. Consulta el estado de la operación de sincronización en la página de detalles de cada grupo que estás sincronizando.

Si el nuevo intento tiene éxito, aparece "Correcto" en la columna "Estado de la sincronización" de cada grupo que se haya sincronizado correctamente y el banner desaparece.

Para obtener más información, consulta "[Sincroniza grupos de inquilinos y usuarios](#)".

Elimine uno o más grupos

Puede eliminar uno o varios grupos. Cualquier usuario que pertenezca únicamente a un grupo que se haya eliminado ya no podrá iniciar sesión en el gestor de inquilinos ni utilizar la cuenta de inquilino.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Grupos**.
2. Seleccione la casilla de verificación para cada grupo que desee eliminar.
3. Seleccione **Acciones > Eliminar grupo** o **Acciones > Eliminar grupos**.

Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.

4. Seleccione **Borrar grupo** o **Eliminar grupos**.

Configurar AssumeRole

Antes de empezar

Debe ser administrador para configurar AssumeRole.

Acerca de esta tarea

Para configurar AssumeRole, cree el grupo objetivo que se asumirá, si el grupo aún no existe. Edite la política S3 del grupo para especificar las acciones permitidas para asumir este grupo. Edite la política de confianza S3 del grupo para especificar los usuarios de confianza autorizados para asumir el grupo con la API AssumeRole.

Credenciales de seguridad temporales creadas asumiendo que este grupo es válido por un tiempo limitado. La sesión dura entre 15 minutos y 12 horas, y la sesión predeterminada es de 1 hora. Cuando se elimina al usuario de la política de confianza S3 del grupo, el usuario ya no podrá asumir este grupo.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Grupos**.
2. Seleccione el nombre del grupo.
3. Seleccione la pestaña **Política de confianza S3**.
4. Agregue su política de confianza S3, incluida una lista de usuarios que pueden realizar AssumeRole.
5. Seleccione **Guardar cambios**.
6. Seleccione la pestaña **Política de grupo S3**.
7. Edite la política S3 para especificar solo las acciones S3 requeridas para los usuarios de confianza agregados en la política de confianza S3 de este grupo.
8. Seleccione **Guardar cambios**.

Ejemplo de una política de confianza de AssumeRole S3

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "urn:sgws:identity::1234567890:user/user1",
          "arn:aws:iam::1234567890:user/user2"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

El principal:

- "Principal": "*" coincide con todos, incluidas las solicitudes anónimas (no firmadas)
- "Principal": { "AWS": "*" } coincide con cualquier identidad o usuario autenticado (no coincide con las solicitudes anónimas)
- Solo se aplica a las políticas de bucket
- El principal es la cuenta(s) o usuario(s) a los que se conceden o deniegan los permisos

Una vez completada la configuración, los usuarios enumerados en la política de confianza de S3 pueden ejecutar AssumeRole y recibir credenciales. Los permisos finales están determinados por la política de grupo, la política de depósito y la política de sesión. Para más información, consulte ["Utilizar políticas de acceso"](#).

Gestiona los usuarios inquilinos de StorageGRID

Puedes crear usuarios locales y asignarlos a grupos locales para determinar a qué funciones pueden acceder dichos usuarios. También puedes importar usuarios federados. El Tenant Manager incluye un usuario local predefinido, denominado *root*. Aunque puedes añadir y eliminar usuarios locales, no puedes eliminar el usuario raíz.



Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para tu sistema StorageGRID, los usuarios locales no podrán iniciar sesión en el Tenant Manager ni en la API de gestión de inquilinos, aunque pueden usar aplicaciones cliente para acceder a los recursos del inquilino según los permisos de grupo.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Utilizar conexión de federación de redes**, has revisado el flujo de trabajo y las consideraciones para ["Sincronizando grupos de clientes y usuarios"](#) y has iniciado sesión en la red de origen del inquilino.

Cree un usuario local

Puede crear un usuario local y asignarlos a uno o varios grupos locales para controlar sus permisos de acceso.

Los usuarios de S3 que no pertenecen a ningún grupo no tienen permisos de administración ni se les aplican S3 políticas de grupo. Es posible que estos usuarios tengan acceso a bloques de S3 otorgado a través de una política de bloques.

Acceda al asistente Crear usuario

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. Seleccione **Crear usuario**.

Introduzca las credenciales

Pasos

1. Para el paso **Introducir credenciales de usuario**, complete los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre completo	El nombre completo de este usuario, por ejemplo, el nombre y apellidos de una persona o el nombre de una aplicación.
Nombre de usuario	Nombre que utilizará este usuario para iniciar sesión. Los nombres de usuario deben ser únicos y no se pueden cambiar. Nota: Si su cuenta de inquilino tiene el permiso Usar conexión de federación de grid , se producirá un error de clonación si el mismo Nombre de usuario ya existe para el inquilino en la cuadrícula de destino.
Contraseña y confirme la contraseña	La contraseña que el usuario utilizará inicialmente al iniciar sesión.
Denegar el acceso	Seleccione Sí para evitar que este usuario inicie sesión en la cuenta de inquilino, aunque todavía pertenezca a uno o más grupos. Por ejemplo, selecciona Sí para suspender temporalmente la capacidad de un usuario para iniciar sesión.

2. Seleccione **continuar**.

Asignar a grupos

Pasos

1. Asigne el usuario a uno o más grupos locales para determinar qué tareas se pueden realizar.

La asignación de un usuario a grupos es opcional. Si lo prefiere, puede seleccionar usuarios al crear o editar grupos.

Los usuarios que no pertenezcan a ningún grupo no tendrán permisos de administración. Los permisos

son acumulativos. Los usuarios tendrán todos los permisos para todos los grupos a los que pertenezcan. Consulte ["Permisos de gestión de inquilinos"](#).

2. Seleccione **Crear usuario**.

Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Usar conexión de federación de redes** y te encuentras en la red de origen del inquilino, el nuevo usuario local se sincroniza con la red de destino del inquilino.

Correcto aparece como el **Estado de la sincronización** en la sección de resumen de la página de detalles del usuario.

3. Seleccione **Finalizar** para volver a la página Usuarios.

Ver o editar usuario local

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. Revise la información proporcionada en la página Usuarios, que muestra información básica para todos los usuarios locales y federados de esta cuenta de arrendatario.
3. Si desea cambiar el nombre completo del usuario:
 - a. Seleccione la casilla de control para el usuario.
 - b. Seleccione **acciones > Editar nombre completo**.
 - c. Introduzca el nuevo nombre.
 - d. Seleccione **Guardar cambios**.
4. Si desea ver más detalles o realizar modificaciones adicionales, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione el nombre de usuario.
 - Seleccione la casilla de verificación para el usuario y seleccione **Acciones > Ver detalles de usuario**.
5. Revise la sección Visión General, que muestra la siguiente información para cada usuario:
 - Nombre completo
 - Nombre de usuario
 - Tipo de usuario
 - Acceso denegado
 - Modo de acceso
 - Pertenencia a grupos
6. Edite la configuración del usuario según sea necesario. Consulte [Crear usuario local](#) para obtener más información acerca de lo que se debe introducir.
 - a. En la sección «Descripción general», cambia el nombre completo seleccionando el nombre o el icono de edición .

No puede cambiar el nombre de usuario.
 - b. En la pestaña **Contraseña**, cambie la contraseña del usuario y seleccione **Guardar cambios**.
 - c. En la pestaña **Acceso**, seleccione **No** para permitir que el usuario inicie sesión o seleccione **Sí** para evitar que el usuario inicie sesión. Luego, seleccione **Guardar cambios**.
 - d. En la pestaña **Teclas de acceso**, seleccione **Crear clave** y siga las instrucciones para ["Creando las claves de acceso S3 de otro usuario"](#).

e. En la pestaña **Grupos**, selecciona **Editar grupos** para agregar el usuario a los grupos o eliminar al usuario de los grupos. Luego, selecciona **Guardar cambios**.

7. Confirma que has seleccionado **Guardar cambios** para cada sección que cambiaste.

Importar usuarios federados

Puede importar uno o más usuarios federados, hasta un máximo de 100 usuarios, directamente a la página Usuarios.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. Seleccione **Importar usuarios federados**.
3. Introduzca el UUID o nombre de usuario de uno o más usuarios federados.

Para entradas múltiples, agregue cada UUID o nombre de usuario en una nueva línea.

4. Seleccione **Importar**.

Si la importación al campo Usuarios falla para uno o más usuarios, realice los siguientes pasos:

- a. Expande **Usuarios no importados** y selecciona **Copiar usuarios**.
- b. Vuelva a intentar la importación seleccionando **Anterior** y pegando los usuarios copiados en el cuadro de diálogo **Importar usuarios federados**.

Después de cerrar el cuadro de diálogo **Importar usuarios federados**, la información del usuario federado se muestra en la página Usuarios para los usuarios importados correctamente.

Usuario local duplicado

Puede duplicar un usuario local para crear un usuario nuevo más rápidamente.



Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Utilizar conexión de federación de grid** y duplicas un usuario de la grid de origen del inquilino, el usuario duplicado se sincronizará con la grid de destino del inquilino.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. Seleccione la casilla de control para el usuario que desea duplicar.
3. Seleccione **acciones > Duplicar usuario**.
4. Consulte [Crear usuario local](#) para obtener más información acerca de lo que se debe introducir.
5. Seleccione **Crear usuario**.

Volver a intentar la sincronización de usuarios

Si algún usuario no se pudo sincronizar, aparece "Fallido" en la columna de estado de sincronización para ese usuario. Aparece un banner encima de la tabla para indicar que uno o más usuarios no se pudieron sincronizar.

Pasos

Para volver a intentar la sincronización:

1. En el banner, selecciona **Reintentar sincronización**. Esta operación vuelve a intentar la sincronización para todos los usuarios que no se pudieron sincronizar.
2. Para volver a intentar sincronizar un usuario concreto, selecciona el nombre de usuario. En la página de detalles del usuario, selecciona **Volver a intentar la sincronización**.
3. Consulta el estado de la operación de sincronización en la página de detalles de cada usuario que estés sincronizando.

Si el nuevo intento tiene éxito, aparece "Correcto" en la columna de estado de sincronización de cada usuario que se haya sincronizado correctamente y el banner desaparece.

Para obtener más información, consulta "[Sincroniza grupos de inquilinos y usuarios](#)".

Elimine uno o varios usuarios locales

Puede eliminar de forma permanente uno o varios usuarios locales que ya no necesiten acceder a la cuenta de inquilino de StorageGRID.



Si tu cuenta de inquilino tiene el permiso **Usar conexión de federación de redes** y eliminas a un usuario local, StorageGRID eliminará al usuario correspondiente en las demás grids de la conexión, a menos que dicho usuario sea un usuario federado en una grid de destino. Debes usar la fuente de identidad federada para eliminar usuarios federados.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. Seleccione la casilla de verificación para cada usuario que desee eliminar.
3. Seleccione **Acciones > Eliminar usuario** o **Acciones > Eliminar usuarios**.

Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.

4. Seleccione **Eliminar usuario** o **Eliminar usuarios**.

Gestión de claves de acceso de S3

Gestiona claves de acceso S3 en StorageGRID

Cada usuario de una cuenta de inquilino de S3 debe tener una clave de acceso para almacenar y recuperar objetos en el sistema StorageGRID. Una clave de acceso consta de un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta.

Las claves de acceso S3 se pueden gestionar de la siguiente manera:

- Los usuarios que tienen el permiso **Administrar sus propias credenciales de S3** pueden crear o eliminar sus propias claves de acceso de S3.
- Los usuarios que tienen el permiso **root access** pueden administrar las claves de acceso para la cuenta root de S3 y todos los demás usuarios. Las claves de acceso raíz proporcionan acceso completo a todos los bloques y objetos para el inquilino, a menos que se deshabilite explícitamente mediante una política de bloque.

StorageGRID admite la autenticación Signature versión 2 y Signature versión 4. No se permite el acceso de cuenta cruzada a menos que una política de bloque lo habilite explícitamente.

Crea tus propias claves de acceso S3 en StorageGRID

Si usa un inquilino de S3 y tiene el permiso correspondiente, puede crear sus propias claves de acceso S3. Debe tener una clave de acceso para acceder a los cubos y objetos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Administre sus propias credenciales de S3 o permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Puede crear una o varias claves de acceso S3 que le permiten crear y gestionar bloques para su cuenta de inquilino. Después de crear una nueva clave de acceso, actualice la aplicación con su nuevo ID de clave de acceso y clave de acceso secreta. Por seguridad, no cree más claves de las que necesita, y elimine las claves que no está utilizando. Si sólo tiene una clave y está a punto de caducar, cree una nueva clave antes de que caduque la antigua y, a continuación, elimine la anterior.

Cada clave puede tener un tiempo de caducidad específico o no puede caducar. Siga estas directrices para el tiempo de caducidad:

- Establezca un tiempo de caducidad para sus llaves para limitar su acceso a un período de tiempo determinado. Establecer un tiempo de caducidad corto puede ayudar a reducir el riesgo si el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta están expuestos accidentalmente. Las claves caducadas se eliminan automáticamente.
- Si el riesgo de seguridad en su entorno es bajo y no necesita crear periódicamente claves nuevas, no tiene que establecer un tiempo de caducidad para las claves. Si decide más tarde crear claves nuevas, elimine manualmente las claves antiguas.



Puede acceder a los bloques y los objetos de S3 que pertenecen a su cuenta mediante el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta que se muestra para su cuenta en el Administrador de inquilinos. Por este motivo, proteja las claves de acceso como lo haría con una contraseña. Gire las claves de acceso de forma regular, elimine las claves que no utilice de su cuenta y nunca las comparta con otros usuarios.

Pasos

1. Seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Mis claves de acceso**.

Aparecerá la página Mis claves de acceso y mostrará una lista de las claves de acceso existentes.

2. Seleccione **Crear clave**.

3. Debe realizar una de las siguientes acciones:

- Seleccione **no establezca un tiempo de caducidad** para crear una clave que no caducará. (Predeterminado)
- Seleccione **establecer un tiempo de caducidad** y establezca la fecha y la hora de caducidad.



La fecha de caducidad puede ser un máximo de cinco años a partir de la fecha actual. El tiempo de caducidad puede ser un mínimo de un minuto desde la hora actual.

4. Seleccione **Crear clave de acceso**.

Aparece el cuadro de diálogo Descargar clave de acceso, en el que se enumeran el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.

5. Copie el ID de la clave de acceso y la clave de acceso secreta a una ubicación segura, o seleccione **Descargar .csv** para guardar un archivo de hoja de cálculo que contenga el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.



No cierre este cuadro de diálogo hasta que haya copiado o descargado esta información. No puede copiar ni descargar claves después de cerrar el cuadro de diálogo.

6. Seleccione **Finalizar**.

La nueva clave aparece en la página Mis claves de acceso.

Consulta tus claves de acceso a S3 en StorageGRID

Si está utilizando un inquilino de S3 y tiene el "[permiso apropiado](#)", puede ver una lista de las claves de acceso de S3. Puede ordenar la lista por tiempo de caducidad, de modo que puede determinar qué claves caducarán pronto. Según sea necesario, puede "[crear nuevas claves](#)" o "[teclas de eliminación](#)" que ya no utilice.



Puede acceder a los bloques y los objetos de S3 que pertenecen a su cuenta mediante el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta que se muestra para su cuenta en el Administrador de inquilinos. Por este motivo, proteja las claves de acceso como lo haría con una contraseña. Gire las claves de acceso de forma regular, elimine las claves que no utilice de su cuenta y nunca las comparta con otros usuarios.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un "[navegador web compatible](#)".
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene las credenciales Administrar sus propias credenciales S3 "[permiso](#)".

Pasos

1. Seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Mis claves de acceso**.
2. Desde la página Mis claves de acceso, ordene las claves de acceso existentes por **Tiempo de caducidad** o **ID de clave de acceso**.
3. Según sea necesario, cree nuevas claves o elimine las claves que ya no esté utilizando.

Si crea claves nuevas antes de que caduquen las claves existentes, puede empezar a utilizar las nuevas claves sin perder temporalmente el acceso a los objetos de la cuenta.

Las claves caducadas se eliminan automáticamente.

Elimina tus propias claves de acceso a S3 en StorageGRID

Si usa un inquilino de S3 y tiene el permiso correspondiente, puede eliminar sus propias claves de acceso S3. Cuando se elimina una clave de acceso, ya no se puede utilizar para acceder a los objetos y los bloques de la cuenta de inquilino.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Administre sus propios permisos de credenciales de S3"](#).



Puede acceder a los bloques y los objetos de S3 que pertenecen a su cuenta mediante el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta que se muestra para su cuenta en el Administrador de inquilinos. Por este motivo, proteja las claves de acceso como lo haría con una contraseña. Gire las claves de acceso de forma regular, elimine las claves que no utilice de su cuenta y nunca las comparta con otros usuarios.

Pasos

1. Seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Mis claves de acceso**.
2. En la página Mis claves de acceso, seleccione la casilla de verificación de cada clave de acceso que desee eliminar.
3. Seleccione **tecla Eliminar**.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione **Tecla Eliminar**.

Aparecerá un mensaje de confirmación en la esquina superior derecha de la página.

Crea las claves de acceso S3 de otro usuario en StorageGRID

Si usa un inquilino de S3 y tiene el permiso apropiado, puede crear claves de acceso S3 para otros usuarios, como las aplicaciones que necesitan acceso a bloques y objetos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Puede crear una o varias claves de acceso de S3 para otros usuarios, de modo que puedan crear y gestionar bloques para su cuenta de inquilino. Después de crear una nueva clave de acceso, actualice la aplicación con el nuevo ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta. Por seguridad, no cree más claves de las que necesita el usuario y elimine las claves que no se están utilizando. Si sólo tiene una clave y está a punto de caducar, cree una nueva clave antes de que caduque la antigua y, a continuación, elimine la anterior.

Cada clave puede tener un tiempo de caducidad específico o no puede caducar. Siga estas directrices para el tiempo de caducidad:

- Establezca un tiempo de caducidad para que las claves limiten el acceso del usuario a un determinado período de tiempo. Establecer un tiempo de caducidad corto puede ayudar a reducir el riesgo si el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se exponen accidentalmente. Las claves caducadas se eliminan automáticamente.
- Si el riesgo de seguridad de su entorno es bajo y no es necesario crear periódicamente claves nuevas, no es necesario establecer un tiempo de caducidad de las claves. Si decide más tarde crear claves nuevas, elimine manualmente las claves antiguas.



Es posible acceder a los bloques y los objetos de S3 que pertenecen a un usuario mediante el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta mostrada para ese usuario en el Administrador de inquilinos. Por este motivo, proteja las claves de acceso como lo haría con una contraseña. Gire las claves de acceso de forma regular, elimine las claves que no utilice de la cuenta y nunca las comparta con otros usuarios.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. Seleccione el usuario cuyas claves de acceso de S3 desee gestionar.

Aparece la página de detalles del usuario.

3. Seleccione **teclas de acceso** y, a continuación, seleccione **tecla de creación**.
4. Debe realizar una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **No establecer un tiempo de caducidad** para crear una clave que no caduque. (Predeterminado)
 - Seleccione **establecer un tiempo de caducidad** y establezca la fecha y la hora de caducidad.



La fecha de caducidad puede ser un máximo de cinco años a partir de la fecha actual. El tiempo de caducidad puede ser un mínimo de un minuto desde la hora actual.

5. Seleccione **Crear clave de acceso**.

Se muestra el cuadro de diálogo Descargar clave de acceso, en el que se enumeran el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.

6. Copie el ID de la clave de acceso y la clave de acceso secreta a una ubicación segura, o seleccione **Descargar .csv** para guardar un archivo de hoja de cálculo que contenga el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta.



No cierre este cuadro de diálogo hasta que haya copiado o descargado esta información. No puede copiar ni descargar claves después de cerrar el cuadro de diálogo.

7. Seleccione **Finalizar**.

La nueva clave aparece en la ficha teclas de acceso de la página de detalles del usuario.

Ver las claves de acceso S3 de otro usuario en StorageGRID

Si usa un inquilino de S3 y tiene los permisos adecuados, puede ver las claves de acceso S3 de otro usuario. Puede ordenar la lista por tiempo de caducidad para que pueda determinar qué claves caducarán pronto. Según sea necesario, puede crear nuevas claves y eliminar claves que ya no estén en uso.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).



Es posible acceder a los bloques y los objetos de S3 que pertenecen a un usuario mediante el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta mostrada para ese usuario en el Administrador de inquilinos. Por este motivo, proteja las claves de acceso como lo haría con una contraseña. Gire las claves de acceso de forma regular, elimine las claves que no utilice de la cuenta y nunca las comparta con otros usuarios.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. En la página Usuarios, seleccione el usuario cuyas S3 claves de acceso desea ver.
3. En la página Detalles del usuario, selecciona **Teclas de acceso**.
4. Ordene las teclas por **tiempo de caducidad** o **ID de clave de acceso**.
5. Según sea necesario, cree nuevas claves y elimine manualmente las que ya no estén en uso.

Si crea claves nuevas antes de que caduquen las claves existentes, el usuario podrá empezar a utilizar las nuevas claves sin perder temporalmente el acceso a los objetos de la cuenta.

Las claves caducadas se eliminan automáticamente.

Información relacionada

- ["Cree las claves de acceso S3 de otro usuario"](#)
- ["Elimine las claves de acceso S3 de otro usuario"](#)

Eliminar las claves de acceso S3 de otro usuario en StorageGRID

Si usa un inquilino de S3 y tiene los permisos adecuados, puede eliminar las claves de acceso S3 de otro usuario. Cuando se elimina una clave de acceso, ya no se puede utilizar para acceder a los objetos y los bloques de la cuenta de inquilino.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).



Es posible acceder a los bloques y los objetos de S3 que pertenecen a un usuario mediante el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta mostrada para ese usuario en el Administrador de inquilinos. Por este motivo, proteja las claves de acceso como lo haría con una contraseña. Gire las claves de acceso de forma regular, elimine las claves que no utilice de la cuenta y nunca las comparta con otros usuarios.

Pasos

1. Seleccione **Administración de acceso > Usuarios**.
2. En la página Usuarios, seleccione el usuario cuyas S3 claves de acceso desea administrar.
3. En la página Detalles del usuario, selecciona **Teclas de acceso** y luego selecciona la casilla de verificación para cada clave de acceso que quieras eliminar.
4. Seleccione **acciones > Borrar clave seleccionada**.
5. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione **Tecla Eliminar**.

Aparecerá un mensaje de confirmación en la esquina superior derecha de la página.

Gestión de bloques S3

Crear un bucket S3 de StorageGRID

Puede usar el administrador de inquilinos para crear bloques S3 para los datos de objetos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene acceso root o Gestionar todos los cubos ["permiso"](#). Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.



Los permisos para establecer o modificar las propiedades de bloqueo de objetos S3 de depósitos u objetos se pueden otorgar mediante ["política de bloques o política de grupo"](#).

- Si tiene previsto habilitar el bloqueo de objetos de S3 para un depósito, un administrador de grid ha habilitado la configuración global de bloqueo de objetos de S3 para el sistema StorageGRID y ha revisado los requisitos para los bloques y objetos de bloqueo de objetos de S3.
- Si hay varios inquilinos y cada uno de ellos tiene hasta 5,000 buckets, cada nodo de almacenamiento en el grid tiene un mínimo de 64 GB de RAM.



El sistema StorageGRID admite un máximo de 20 000 buckets por cada cuenta de inquilino de S3. Cada grid puede tener un máximo de 100 000 buckets, incluyendo ["cubos de ramas"](#). También hay un límite para ["profundidad del bucket de la rama"](#).

Acceda al asistente

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
2. Seleccione **Crear cucharón**.

Introduzca los detalles

Pasos

1. Introduzca los detalles del cucharón.

Campo	Descripción
Nombre del bloque	Un nombre para el depósito que cumple con estas reglas: • Debe ser único en cada sistema StorageGRID (no solo dentro de la cuenta de inquilino). • Debe ser compatible con DNS. • Debe contener al menos 3 y no más de 63 caracteres. • Cada etiqueta debe comenzar y terminar con una letra minúscula o un número y solo puede utilizar letras minúsculas, números y guiones. • No debe contener periodos en las solicitudes de estilo alojadas virtuales. Los períodos provocarán problemas en la verificación del certificado comodín del servidor. Para obtener más información, consulta "Documentación de Amazon Web Services (AWS) sobre reglas de nomenclatura de bloques". Nota: No puedes cambiar el nombre del cubo después de crear el cubo.
Región	La región del cubo. Su administrador de StorageGRID administra las regiones disponibles. La región de un depósito puede afectar la política de protección de datos aplicada a los objetos. De forma predeterminada, todos los depósitos se crean en el <code>us-east-1</code> región. Si la región predeterminada está configurada en una región distinta a <code>us-east-1</code>, esta otra región se selecciona inicialmente en el menú desplegable. Nota: No puedes cambiar la región después de crear el cubo.

2. Seleccione **continuar**.

Gestionar configuración

Pasos

1. Opcionalmente, habilite el control de versiones del objeto para el bloque.

Habilite el control de versiones de objetos si desea almacenar cada versión de cada objeto en este bloque. A continuación, puede recuperar versiones anteriores de un objeto según sea necesario.

Debe habilitar el control de versiones de objetos si:

- El contenedor se utilizará para la replicación entre redes.
- Quieres crear un ["cubo de rama"](#) de este cubo.

2. Si la opción Bloqueo de objetos S3 global está habilitada, habilite opcionalmente Bloqueo de objetos S3 para que el depósito almacene objetos utilizando un modelo WORM.

Habilite el bloqueo de objetos S3 para un depósito solo si necesita mantener objetos durante un tiempo fijo, por ejemplo, para cumplir con ciertos requisitos normativos. S3 Object Lock es una configuración permanente que le ayuda a evitar que los objetos se eliminen o sobrescriban durante un período de tiempo fijo o indefinidamente.



Una vez que se habilita la configuración Bloqueo de objetos S3 para un depósito, no se puede desactivar. Cualquier persona con los permisos correctos puede agregar objetos a este depósito que no se pueden cambiar. Es posible que no pueda eliminar estos objetos o el cubo en sí.

Si habilita S3 Object Lock para un bloque, el control de versiones de bloques se habilita automáticamente.

3. Si seleccionó **Habilitar bloqueo de objetos S3**, opcionalmente habilite **Retención predeterminada** para este depósito.



El administrador de grid debe darle permiso a "[Utilice características específicas de S3 Object Lock](#)".

Cuando se habilita **Retención predeterminada**, los nuevos objetos agregados al depósito se protegerán automáticamente de ser eliminados o sobrescritos. La configuración **default retention** no se aplica a los objetos que tienen sus propios periodos de retención.

- a. Si **Retención predeterminada** está habilitada, especifique un **Modo de retención predeterminado** para el depósito.

Modo de retención predeterminado	Descripción
Gobernanza	• Los usuarios con <code>s3:BypassGovernanceRetention</code> permiso pueden utilizar <code>x-amz-bypass-governance-retention: true</code> la cabecera de solicitud para omitir la configuración de retención. • Estos usuarios pueden suprimir una versión de objeto antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha. • Estos usuarios pueden aumentar, disminuir o eliminar la fecha de retención de un objeto.
Cumplimiento de normativas	• El objeto no se puede eliminar hasta que se alcance su fecha de retención hasta. • La fecha de retención del objeto se puede aumentar, pero no se puede reducir. • No se puede eliminar la fecha de retención del objeto hasta que se alcance esa fecha. Nota: Su administrador de grid debe permitirle usar el modo de cumplimiento.

- b. Si **Retención predeterminada** está habilitada, especifique el **Período de retención predeterminado** para el depósito.

El **período de retención predeterminado** indica cuánto tiempo deben conservarse los nuevos objetos agregados a este depósito, a partir del momento en que se ingieren. Especifique un valor inferior o igual al período de retención máximo del inquilino, según lo establece el administrador de grid.

Un período de retención *maximum*, que puede ser un valor de 1 día a 100 años, se establece cuando el

administrador de grid crea el inquilino. Cuando establece un período de retención *default*, no puede exceder el valor establecido para el período de retención máximo. Si es necesario, pida al administrador de grid que aumente o reduzca el período de retención máximo.

4. Opcionalmente, seleccione **Habilitar límite de capacidad**, ingrese un valor y seleccione la unidad de capacidad.

El límite de capacidad es la capacidad máxima disponible para los objetos de este bloque. Este valor representa una cantidad lógica (tamaño de objeto), no una cantidad física (tamaño en disco).

Si no se establece ningún límite, la capacidad de este depósito es ilimitada. Consulte "[Límite de uso de capacidad](#)" si desea obtener más información.

5. Opcionalmente, seleccione **Habilitar límite de conteo de objetos**.

El límite de conteo de objetos es la cantidad máxima de objetos que este depósito puede contener. Este valor representa una cantidad lógica (cantidad de objetos). Si no se establece ningún límite, el número de objetos es ilimitado.

6. Seleccione **Crear cucharón**.

El cucharón se crea y se agrega a la tabla de la página Cuches.

7. Opcionalmente, seleccione **Ir a la página de detalles del depósito** para "[ver detalles del período](#)" realizar una configuración adicional.

También puedes "[crear depósitos de ramas](#)" según sea necesario.

Ver detalles del bucket S3 en StorageGRID

Puede ver los depósitos en su cuenta de inquilino.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un "[navegador web compatible](#)".
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el "[Acceso raíz, Gestionar todos los bloques o Ver todos los bloques](#)". Estos permisos anulan la configuración de permisos en las políticas de grupo o bloque.

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.

Aparecerá la página Buckets.

2. Revise la tabla de resumen de cada segmento.

Según sea necesario, puede ordenar la información por cualquier columna o puede avanzar y retroceder por la lista.



Los valores de Recuento de objetos, Espacio utilizado y Uso que se muestran son estimaciones. Estas estimaciones se ven afectadas por el tiempo de los ingests, la conectividad de red y el estado del nodo. Si los bloques tienen habilitado el control de versiones, las versiones de objetos eliminados se incluyen en el recuento de objetos.

Nombre

El nombre único del depósito, que no se puede cambiar.

Funciones activadas

Lista de funciones activadas para el depósito.

Bloqueo de objetos de S3

Si el bloqueo de objetos S3 está activado para el depósito.

Esta columna sólo aparece si Bloqueo de objetos S3 está activado para la cuadrícula. Esta columna también muestra información para todos los segmentos compatibles anteriores.

Región

La región del cubo, que no se puede cambiar. Esta columna está oculta por defecto.

Recuento de objetos

Núm. De objetos en este depósito. Si los cubos tienen el control de versiones activado, se incluyen versiones de objetos no actuales en este valor.

Cuando se agregan o se eliminan objetos, es posible que este valor no se actualice de inmediato.

Espacio utilizado

El tamaño lógico de todos los objetos del bloque. El tamaño lógico no incluye el espacio real necesario para las copias replicadas o con código de borrado o para los metadatos de objetos.

Este valor puede tardar hasta 10 minutos en actualizarse.

Uso

El porcentaje utilizado del límite de capacidad del bloque, si se estableció uno.

El valor de uso se basa en estimaciones internas y puede superarse en algunos casos. Por ejemplo, StorageGRID comprueba el límite de capacidad (si está configurado) cuando un inquilino comienza a cargar objetos y rechaza entradas nuevas en este bloque si el inquilino ha superado el límite de capacidad. Sin embargo, StorageGRID no tiene en cuenta el tamaño de la carga actual al determinar si se ha superado el límite de capacidad. Si se eliminan objetos, es posible que un inquilino no cargue temporalmente objetos nuevos en este depósito hasta que se vuelva a calcular el uso de límite de capacidad. Los cálculos pueden tardar 10 minutos o más.

Este valor indica el tamaño lógico, no el tamaño físico necesario para almacenar los objetos y sus metadatos.

Capacidad

Si está configurado, el límite de capacidad para el cucharón.

Fecha de creación

La fecha y la hora en la que se creó el bloque. Esta columna está oculta por defecto.

3. Para ver los detalles de un cubo específico, seleccione el nombre del cubo en la tabla.
 - a. Consulte la información de resumen en la parte superior de la página web para confirmar los detalles del depósito, como Región y Recuento de objetos.
 - b. Vea las barras de uso del límite de capacidad y del límite de uso del recuento de objetos. Si el uso es del 100% o cercano al 100%, considere aumentar el límite o eliminar algunos objetos.

c. Según sea necesario, seleccione **Eliminar objetos en el cubo** y **Eliminar cubo**.



Preste mucha atención a las precauciones que aparecen al seleccionar cada una de estas opciones. Para obtener más información, consulte:

- ["Eliminar todos los objetos de un depósito"](#)
- ["Eliminar un cubo"](#) (el cucharón debe estar vacío)

d. Vea o cambie la configuración del depósito en cada una de las pestañas según sea necesario.

- **Consola S3:** Ver los objetos del cubo. Para obtener más información, consulte ["Utilice la consola S3"](#).
- **Opciones de cubo:** Ver o cambiar la configuración de las opciones. Algunas configuraciones, como Bloqueo de objetos S3, no se pueden cambiar después de crear el depósito.
 - ["Gestione la coherencia de los bloques"](#)
 - ["Últimas actualizaciones de hora de acceso"](#)
 - ["Límite de capacidad"](#)
 - ["Límite de conteo de objetos"](#)
 - ["Control de versiones de objetos"](#)
 - ["Bloqueo de objetos de S3"](#)
 - ["Retención de cucharón por defecto"](#)
 - ["Gestionar la replicación entre grid"](#) (si está permitido para el inquilino)
- **Servicios de la plataforma:** ["Gestione los servicios de la plataforma"](#) (Si está permitido para el inquilino)
- **Acceso a cubos:** Ver o cambiar la configuración de opciones. Debe tener permisos de acceso específicos.
 - Configurar ["CORS para depósitos y objetos"](#) De esta forma, el depósito y los objetos dentro del depósito serán accesibles para las aplicaciones web en otros dominios.
 - ["Controle el acceso de usuarios"](#) Para un cubo S3 y objetos en ese cubo.
- **Ramas:** Ver la lista de ramas para el depósito. ["Crear un nuevo depósito de ramas o administrar depósitos de ramas"](#).

Conoce StorageGRID branch buckets

Un bucket de rama proporciona acceso a los objetos de un bucket tal como existían en un momento determinado.

Crea un bucket de rama a partir de un bucket existente. Después de crear un bucket de rama, el bucket original desde el cual se creó se denomina *bucket base*. Además, puedes crear un bucket de rama a partir de otro bucket de rama.

Un bucket de rama proporciona acceso a datos protegidos, pero no sirve como respaldo. Para continuar protegiendo los datos, utilice estas funciones en los depósitos base:

- ["Bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Replicación entre grid"](#) para cubos de base

- "Políticas de cubos" para que los depósitos versionados limpien versiones antiguas de objetos

Tenga en cuenta las siguientes características de los grupos de ramas:

- Puede acceder a los objetos en los depósitos de ramas mediante "Consola S3 para descargar objetos" .
- Cuando los clientes acceden a objetos en un depósito de rama, el depósito de rama "políticas de acceso" , en lugar de las políticas del depósito base, determinan si se concede o se deniega el acceso.
- Los objetos creados en un depósito base se evalúan en función de cómo "Reglas de ILM" aplicar al cubo base. Los objetos creados en un bucket de rama se evalúan en función de cómo se aplican las reglas de ILM al bucket de rama.
- La replicación entre redes no es compatible con los grupos de sucursales.
- Los servicios de plataforma no son compatibles con los grupos de sucursales.

Ejemplos de uso de depósitos de sucursales

- Puede utilizar un depósito de rama para eliminar objetos corruptos creando un depósito de rama desde un punto en el tiempo anterior a la ocurrencia de la corrupción y luego apuntando las aplicaciones al depósito de rama en lugar de al depósito base que contiene los objetos corruptos.
- Estás guardando datos en un depósito versionado. Hubo una vulnerabilidad accidental que provocó que se ingieran muchos objetos no deseados después del tiempo T . Puede crear un depósito de rama para el valor de tiempo anterior, T , y redirigir las operaciones del cliente a ese depósito de rama. Luego, solo los objetos ingeridos antes del tiempo anterior T se exponen a los clientes.
- Estás almacenando datos en un bucket con control de versiones. Hubo una vulnerabilidad accidental que provocó que se incorporaran muchos objetos no deseados entre los momentos $T1$ y $T2$. Puedes crear un bucket de rama para los valores de tiempo de *Exclusión*, $T1$ y $T2$, y redirigir las operaciones de los clientes a ese bucket de rama. Así, solo los objetos incorporados antes de $T1$ y después de $T2$ estarán expuestos a los clientes.

Operaciones sobre objetos en depósitos de ramas

- Una operación PUT de objeto en un bucket de rama crea un objeto en la rama.
- Una operación GET de objeto en un bucket de rama recupera un objeto de la rama. Si el objeto no existe en el depósito de la rama, el objeto se recupera del depósito base.
- Las eliminaciones de objetos de los depósitos de ramas ocurren de la siguiente manera:

Funcionamiento	Objetivo	Resultado	Visibilidad de objetos en el depósito base	Visibilidad de objetos en el bucket de la rama
Eliminar sin ID de versión	Cubo base	El marcador de eliminación se crea solo para el depósito base	HEAD/GET devuelve El objeto no existe, pero aún se puede acceder a versiones específicas	HEAD/GET devuelve El objeto existe y aún se puede acceder a versiones específicas El marcador de eliminación se habría creado después del depósito de la rama. <code>beforeTime</code> .

Funcionamiento	Objetivo	Resultado	Visibilidad de objetos en el depósito base	Visibilidad de objetos en el bucket de la rama
Eliminar con ID de versión	Cubo base	Se elimina la versión de objeto específica tanto para el depósito base como para el de la rama	HEAD/GET devuelve La versión del objeto no existe	HEAD/GET devuelve La versión del objeto no existe
Eliminar sin ID de versión	Cubo de rama	El marcador de eliminación se crea solo para el depósito de la rama	HEAD/GET devuelve un objeto (el objeto del depósito base no se ve afectado)	HEAD/GET devuelve El objeto no existe
Eliminar con ID de versión	Cubo de rama	La versión de objeto específica se elimina solo para el depósito de la rama	HEAD/GET devuelve la versión específica del objeto (el objeto del bucket base no se ve afectado)	HEAD/GET devuelve La versión del objeto no existe

Consulte también ["Cómo se eliminan los objetos con versiones de S3"](#) .

Administra los buckets de la rama StorageGRID

Utilice el Administrador de inquilinos para crear y ver detalles de las sucursales.

Antes de empezar

- Has iniciado sesión en el Administrador de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#) .
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene acceso root o ["Permite gestionar todos los depósitos"](#) . Estos permisos anulan la configuración de permisos en las políticas de grupo o de depósito.
- El depósito base desde el cual desea crear una rama tiene ["control de versiones habilitado"](#) .
- Eres el propietario del cubo base.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta la siguiente información para los grupos de ramas:

Límite de profundidad del bucket de rama

Un branch bucket puede tener un máximo de 20 base buckets. A medida que aumenta la profundidad del branch bucket, la latencia de acceso a S3 puede incrementarse, especialmente en las llamadas ListObjectVersions.

- Si creas un depósito derivado a partir de un depósito base que es un depósito normal (un depósito que se creó inicialmente como depósito base), el nuevo depósito derivado tiene un único depósito base.
- Si el bucket base es a su vez un bucket de rama, el nuevo bucket de rama hereda todos los buckets base de ese bucket de rama. Los usuarios solo especifican directamente un bucket base; los buckets base heredados se dan por supuestos.
- El número total de cubos base (explícitos e implícitos) no puede superar 20.

Por ejemplo, supongamos que el bucket **A** es un bucket normal con el control de versiones activado:

- El bucket de rama **B**, creado a partir de **A**, tiene un bucket base: **A**.
- El bucket de ramificación **C**, creado a partir de **B**, tiene dos buckets base: **B** (explícito) y **A** (implícito).
- El bucket de rama **D**, creado a partir de **C**, tiene tres buckets base: **C** (explícito), **B** (implícito) y **A** (implícito).
- Este patrón se mantiene hasta una profundidad máxima de 20 cubos base.

Permisos de S3 Object Lock

Los permisos para configurar las propiedades de S3 Object Lock de los buckets u objetos pueden ser concedidos por "[política de bloques o política de grupo](#)".

Control de versiones suspendido

Si suspende el control de versiones en el bucket base, el contenido del bucket base ya no será visible en sus buckets de rama.



Después de configurar y crear un bucket de rama, no podrá cambiar la configuración.

Crear un depósito de ramas

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
2. Seleccione el depósito desde el cual desea crear una rama (el "depósito base").
3. En la página de detalles del depósito, seleccione **Ramas > Crear depósito de ramas**.

El botón **Crear rama de depósito** está deshabilitado si el depósito base no tiene habilitada la versión.

Introduzca los detalles

Pasos

1. Introduzca detalles para la sucursal.

Campo	Descripción
Nombre del depósito de la rama	Un nombre para la rama que cumple con estas reglas: • Debe ser único en cada sistema StorageGRID (no solo dentro de la cuenta de inquilino). • Debe ser compatible con DNS. • Debe contener al menos 3 y no más de 63 caracteres. • Cada etiqueta debe comenzar y terminar con una letra minúscula o un número y solo puede utilizar letras minúsculas, números y guiones. • No debe contener periodos en las solicitudes de estilo alojadas virtuales. Los períodos provocarán problemas en la verificación del certificado comodín del servidor. Para obtener más información, consulte la "Documentación de Amazon Web Services (AWS) sobre reglas de nomenclatura de bloques". Nota: No puedes cambiar el nombre después de crear la rama.
Región (no se puede modificar para los depósitos de sucursales)	Región del depósito de la rama. La región del depósito de la rama debe coincidir con la región del depósito base, por lo que este campo está deshabilitado para los depósitos de la rama.
Tipo de cubo de rama	• Lectura y escritura: puede agregar o eliminar objetos o versiones de objetos en el depósito de ramas. • Solo lectura: no puedes modificar objetos en el bucket de la rama. Nota: Puede configurar el tipo de depósito de la rama como de solo lectura únicamente si el depósito de la rama está vacío. Si el tipo de un depósito de rama existente está configurado como lectura y escritura y no ha escrito en él, puede cambiar el tipo a solo lectura.

2. Seleccione **continuar**.

Filtro de tiempo

Selecciona el intervalo de tiempo para incluir las versiones de los objetos del depósito base. Para cualquier filtro de tiempo, selecciona cualquier fecha dentro del siguiente intervalo:

- Fecha mínima: 1 de enero de 2010 (UTC)
- Fecha máxima: cinco años a partir de la fecha de hoy (UTC)

Antes

El branch bucket permite acceder a las versiones de objetos creadas antes de la hora *Before*.

Después de

El bucket de ramas permite acceder a las versiones de objetos creadas después de la hora *After*.

Entre

El bucket de ramas permite acceder a las versiones de objetos creadas entre las horas *From* y *To*.

Excluir

El bucket de rama no permite acceder a las versiones de los objetos creadas entre los momentos de *Excluir desde* y *Excluir hasta*.

Administrar la configuración de objetos (opcional)

Las configuraciones de objetos para un bucket de rama no afectan las versiones de objetos en el bucket base.

Pasos

1. Si la configuración global de Bloqueo de objetos S3 está habilitada, habilite opcionalmente el Bloqueo de objetos S3 para el depósito de ramas. Para habilitar el bloqueo de objetos S3, el depósito de la rama debe ser un depósito de lectura y escritura.

Habilite el bloqueo de objetos S3 para un bucket de rama solo si necesita conservar objetos durante un período de tiempo fijo, por ejemplo, para cumplir con ciertos requisitos reglamentarios. El bloqueo de objetos S3 es una configuración permanente que le ayuda a evitar que los objetos se eliminen o sobrescriban durante un período de tiempo fijo o de manera indefinida.



Una vez habilitada la configuración de bloqueo de objetos S3 para un depósito, no se puede deshabilitar. Cualquier persona con los permisos correctos puede agregar objetos al depósito de la rama que no se pueden modificar. Es posible que no puedas eliminar estos objetos ni la rama en sí.

2. Si seleccionó **Habilitar bloqueo de objetos S3**, habilite opcionalmente la **Retención predeterminada** para el depósito de la rama.



El administrador de grid debe darle permiso a "[Utilice características específicas de S3 Object Lock](#)".

Cuando la **Retención predeterminada** está habilitada, los objetos nuevos agregados al depósito de la rama estarán automáticamente protegidos contra eliminación o sobrescritura. La configuración **Retención predeterminada** no se aplica a los objetos que tienen sus propios períodos de retención.

- a. Si la **Retención predeterminada** está habilitada, especifique un **Modo de retención predeterminado** para el depósito de la rama.

Modo de retención predeterminado	Descripción
Gobernanza	• Los usuarios con <code>s3:BypassGovernanceRetention</code> permiso pueden utilizar <code>x-amz-bypass-governance-retention: true</code> la cabecera de solicitud para omitir la configuración de retención. • Estos usuarios pueden suprimir una versión de objeto antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha. • Estos usuarios pueden aumentar, disminuir o eliminar la fecha de retención de un objeto.

Modo de retención predeterminado	Descripción
Cumplimiento de normativas	• El objeto no se puede eliminar hasta que se alcance su fecha de retención hasta. • La fecha de retención del objeto se puede aumentar, pero no se puede reducir. • No se puede eliminar la fecha de retención del objeto hasta que se alcance esa fecha. Nota: Su administrador de grid debe permitirle usar el modo de cumplimiento.

- b. Si la **Retención predeterminada** está habilitada, especifique el **Período de retención predeterminado** para el depósito de la rama.

El **Período de retención predeterminado** indica durante cuánto tiempo se deben conservar los objetos nuevos agregados al depósito de la rama, a partir del momento en que se ingieren. Especifique un valor que sea menor o igual al período de retención máximo para el inquilino, según lo establecido por el administrador de la red.

Un período de retención *maximum*, que puede ser un valor de 1 día a 100 años, se establece cuando el administrador de grid crea el inquilino. Cuando establece un período de retención *default*, no puede exceder el valor establecido para el período de retención máximo. Si es necesario, pida al administrador de grid que aumente o reduzca el período de retención máximo.

3. Opcionalmente, seleccione **Habilitar límite de capacidad**.

El límite de capacidad es la capacidad máxima disponible para el depósito de la sucursal. Este valor representa una cantidad lógica (tamaño del objeto), no una cantidad física (tamaño en disco).

Si no se establece ningún límite, la capacidad del depósito de sucursales es ilimitada. Consulte "[Límite de uso de capacidad](#)" Para más información.



Esta configuración se aplica solo a los objetos ingeridos directamente en el bucket de la rama, y no a los objetos que son visibles desde el bucket base a través del bucket de la rama.

4. Opcionalmente, seleccione **Habilitar límite de conteo de objetos**.

El límite de recuento de objetos es la cantidad máxima de objetos que el depósito de la rama puede contener. Este valor representa una cantidad lógica (cantidad de objetos). Si no se establece ningún límite, el número de objetos es ilimitado.



Esta configuración se aplica solo a los objetos ingeridos directamente en el bucket de la rama, y no a los objetos que son visibles desde el bucket base a través del bucket de la rama.

5. Seleccione **Crear cucharón**.

El depósito de ramas se crea y se agrega a la tabla en la página Depósitos.

6. Opcionalmente, seleccione **Ir a la página de detalles del depósito** para "[Ver detalles del depósito de la rama](#)" y realizar una configuración adicional.

En la página de detalles del depósito, algunas opciones de configuración relacionadas con la modificación de objetos están deshabilitadas para los depósitos de solo lectura.

Aplicar una etiqueta de política ILM a un bucket StorageGRID

Elija una etiqueta de política de ILM para aplicarla a un bloque en función de sus requisitos de almacenamiento de objetos.

La política de ILM controla dónde se almacenan los datos de objetos y si se eliminan después de un cierto período de tiempo. Su administrador de grid crea políticas de ILM y las asigna a las etiquetas de políticas de ILM cuando usa varias políticas activas.



Evite reasignar con frecuencia la etiqueta de política de un bucket. De lo contrario, pueden producirse problemas de rendimiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un "[navegador web compatible](#)".
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el "[Acceso raíz, Gestionar todos los bloques o Ver todos los bloques](#)". Estos permisos anulan la configuración de permisos en las políticas de grupo o bloque.

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.

Aparecerá la página Buckets. Según sea necesario, puede ordenar la información por cualquier columna o puede avanzar y retroceder por la lista.

2. Seleccione el nombre del bloque al que desea asignar una etiqueta de política de ILM.

También puede cambiar la asignación de etiquetas de política de ILM de un bloque que ya tenga una etiqueta asignada.



Los valores de recuento de objetos y espacio utilizado que se muestran son estimaciones. Estas estimaciones se ven afectadas por el tiempo de los ingests, la conectividad de red y el estado del nodo. Si los bloques tienen habilitado el control de versiones, las versiones de objetos eliminados se incluyen en el recuento de objetos.

3. En la pestaña Bucket options, expanda el acordeón de etiqueta de política de ILM. Este acordeón solo aparece si el administrador de grid ha habilitado el uso de etiquetas de política personalizadas.
4. Lea la descripción de cada etiqueta de política para determinar qué etiqueta se debe aplicar al depósito.



Si se cambia la etiqueta de política de ILM de un bloque, se activará la reevaluación de ILM de todos los objetos del bloque. Si la nueva política conserva los objetos durante un tiempo limitado, los objetos más antiguos se eliminarán.

5. Seleccione el botón de radio de la etiqueta que desea asignar al depósito.
6. Seleccione **Guardar cambios**. Se establecerá una nueva etiqueta de cubo de S3 en el bloque con la clave NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG y el valor del nombre de la etiqueta de política de ILM.



Asegúrese de que las aplicaciones S3 no anulen ni eliminen accidentalmente la nueva etiqueta de depósito. Si se omite esta etiqueta al aplicar un TagSet nuevo al bloque, los objetos del bloque se volverán a evaluar según la política de ILM predeterminada.



Establezca y modifique las etiquetas de políticas de ILM mediante solo la API del administrador de inquilinos o del administrador de inquilinos donde se valida la etiqueta de política de ILM. No modifique `NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG` la etiqueta de la política de ILM con la API `S3 PutBucketTagging` o la API `S3 DeleteBucketTagging`.



El cambio de la etiqueta de política asignada a un bloque tiene un impacto temporal en el rendimiento mientras los objetos se reevalúan con la nueva política de ILM.

Gestiona la política de bucket de StorageGRID

Puede controlar el acceso de los usuarios a un bloque de S3 y los objetos de ese bloque.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#). Los permisos Ver todos los buckets y Gestionar todos los buckets sólo permiten la visualización.
- Verificó que el número necesario de nodos y sitios de almacenamiento está disponible. Si no hay dos o más nodos de almacenamiento disponibles en ningún sitio, o si no hay un sitio disponible, los cambios realizados en estos ajustes podrían no estar disponibles.

Pasos

1. Seleccione **Buckets**, luego seleccione el bucket que desea administrar.
2. En la página de detalles del cubo, selecciona **Acceso al cubo > Política del cubo**.
3. Debe realizar una de las siguientes acciones:
 - Introduzca una política de cubo seleccionando la casilla de verificación **Habilitar política**. A continuación, introduzca una cadena con formato JSON válida.

Cada política de bloque tiene un límite de tamaño de 20.480 bytes.
 - Modifique una política existente editando la cadena.
 - Desactive una política desseleccionando **Habilitar política**.

Para obtener información detallada sobre las políticas de bloques, incluida la sintaxis de idioma y los ejemplos, consulte ["Ejemplo de políticas de bloque"](#).

Gestiona la coherencia de los buckets StorageGRID

Los valores de coherencia se pueden utilizar para especificar la disponibilidad de cambios de configuración de bloques, así como para proporcionar un equilibrio entre la disponibilidad de los objetos dentro de un bloque y la coherencia de dichos objetos en distintos nodos de almacenamiento y sitios. Puede cambiar los valores de coherencia para que sean diferentes de los valores predeterminados para que las aplicaciones cliente puedan satisfacer sus necesidades operativas.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un "navegador web compatible".
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el "Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz". Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.

Directrices de coherencia de bloques

La coherencia de bloques se utiliza para determinar la coherencia de las aplicaciones cliente que afectan a los objetos dentro de ese bloque S3. En general, debe utilizar la consistencia **Read-after-new-write** para sus cubos.

Cambie la consistencia del bloque

Si la consistencia de **Read-after-new-write** no cumple con los requisitos de la aplicación cliente, puede cambiar la consistencia configurando la consistencia del depósito o usando el `Consistency-Control` encabezado. El `Consistency-Control` cabezal anula la consistencia del cucharón.



Cuando se cambia la consistencia de un depósito, sólo se garantiza que los objetos que se ingieren después del cambio cumplan con la configuración revisada.

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
2. Seleccione el nombre del cubo de la tabla.

Aparece la página de detalles bucket.

3. En la pestaña **Opciones de cucharón**, selecciona el acordeón **.
4. Seleccione una coherencia para las operaciones realizadas en los objetos de este bloque.
 - **Todo**: Proporciona el más alto nivel de consistencia. Todos los nodos reciben los datos inmediatamente o se produce un error en la solicitud.
 - **Strong-global**: Garantiza la consistencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes de los clientes en todos los sitios.
 - **Strong-site**: Garantiza la consistencia de lectura después de escritura para todas las solicitudes de los clientes dentro de un sitio.
 - **Read-after-new-write** (por defecto): Proporciona consistencia de lectura después de escritura para nuevos objetos y consistencia eventual para las actualizaciones de objetos. Ofrece garantías de alta disponibilidad y protección de datos. Recomendado para la mayoría de los casos.
 - **Disponible**: Proporciona consistencia eventual tanto para nuevos objetos como para actualizaciones de objetos. Para los cubos S3, utilice solo según sea necesario (por ejemplo, para un depósito que contiene valores de registro que rara vez se leen, o para operaciones HEAD u GET en claves que no existen). No se admite para bloques de FabricPool S3.
5. Seleccione **Guardar cambios**.

Qué sucede cuando se cambia la configuración del bloque

Los cubos tienen varios ajustes que afectan al comportamiento de los cubos y los objetos dentro de esos cubos.

Los siguientes ajustes de cucharón utilizan la consistencia **strong** de forma predeterminada. Si no hay dos o más nodos de almacenamiento disponibles en ningún sitio, o si no hay un sitio disponible, es posible que no

esté disponible ningún cambio en estos ajustes.

- ["Eliminación de bloque vacío en segundo plano"](#)
- ["Hora del último acceso"](#)
- ["Ciclo de vida del cucharón"](#)
- ["Política de bloques"](#)
- ["Etiquetado de cucharones"](#)
- ["Control de versiones del cucharón"](#)
- ["Bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Cifrado de bloques"](#)



El valor de coherencia para el control de versiones de bloque, el bloqueo de objetos de S3 y el cifrado de bloque no se puede establecer en un valor que no es muy consistente.

Los siguientes ajustes de cucharón no utilizan una gran consistencia y tienen una mayor disponibilidad para los cambios. Los cambios en estos ajustes pueden tardar algún tiempo antes de tener un efecto.

- ["Configuración de servicios de plataforma: Notificación, replicación o integración de búsqueda"](#)
- ["Configurar StorageGRID CORS para depósitos y objetos"](#)
- [Cambie la consistencia del cucharón](#)



Si la consistencia predeterminada utilizada al cambiar la configuración del depósito no cumple con los requisitos de la aplicación cliente, puede cambiar la consistencia mediante `Consistency-Control` la cabecera para ["API REST DE S3"](#) o mediante las `force` opciones o. `reducedConsistency`` ["API de gestión de inquilinos"](#)

Activar o desactivar las actualizaciones del tiempo de acceso en StorageGRID

Cuando los administradores de grid crean las reglas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) para un sistema StorageGRID, puede especificar si desea mover ese objeto a una ubicación de almacenamiento diferente. Si usa un inquilino de S3, puede aprovechar esas reglas al habilitar actualizaciones en la última hora de acceso para los objetos de un bloque de S3.

Estas instrucciones solo se aplican a los sistemas StorageGRID que incluyen al menos una regla de ILM que utiliza la opción **last access time** como filtro avanzado o como tiempo de referencia. Puede ignorar estas instrucciones si el sistema StorageGRID no incluye dicha regla. Consulte ["Utilice la última hora de acceso en las reglas de ILM"](#) para obtener más información.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.

Acerca de esta tarea

El **tiempo de último acceso** es una de las opciones disponibles para la instrucción de colocación de **Tiempo de referencia** para una regla de ILM. Establecer el tiempo de referencia para una regla como el tiempo de

último acceso permite a los administradores de grid especificar que los objetos se coloquen en determinadas ubicaciones de almacenamiento según la fecha en que se recuperaron por última vez esos objetos (se leyeron o vieron).

Por ejemplo, para asegurarse de que los objetos que se ven recientemente permanecen en un almacenamiento más rápido, el administrador de grid puede crear una regla de ILM que especifique lo siguiente:

- Los objetos que se han recuperado durante el último mes deben permanecer en los nodos de almacenamiento local.
- Los objetos que no se han recuperado en el último mes deben moverse a una ubicación externa.

De forma predeterminada, las actualizaciones de la hora del último acceso están desactivadas. Si su sistema StorageGRID incluye una regla de ILM que utiliza la opción **last access time** y desea que esta opción se aplique a los objetos de este depósito, debe habilitar las actualizaciones a la última hora de acceso para los S3 buckets especificados en esa regla.



La actualización del último tiempo de acceso cuando se recupera un objeto puede reducir el rendimiento de la StorageGRID, especialmente en objetos pequeños.

El impacto en el rendimiento se produce con las actualizaciones del último tiempo de acceso porque StorageGRID debe realizar estos pasos adicionales cada vez que se recuperan los objetos:

- Actualice los objetos con nuevas marcas de tiempo
- Añada los objetos a la cola de ILM para poder reevaluarlos según las reglas y políticas actuales de ILM

La tabla resume el comportamiento aplicado a todos los objetos del bloque cuando la hora de último acceso está desactivada o habilitada.

Tipo de solicitud	Comportamiento si la hora del último acceso está desactivada (valor predeterminado)		Comportamiento si la hora del último acceso está activada	
	¿Hora de último acceso actualizada?	¿Objeto añadido a la cola de evaluación de ILM?	¿Hora de último acceso actualizada?	¿Objeto añadido a la cola de evaluación de ILM?
Solicitud para recuperar los metadatos de un objeto cuando se emite una operación HEAD	No	No	No	No
Solicitud para recuperar un objeto, su lista de control de acceso o sus metadatos	No	No	Sí	Sí

Solicitud para actualizar los metadatos de un objeto	Sí	Sí	Sí	Sí
Solicitar la lista de objetos o versiones de objetos	No	No	No	No
Solicite copiar un objeto de un bloque a otro	• No, para la copia de origen • Sí, para la copia de destino	• No, para la copia de origen • Sí, para la copia de destino	• Sí, para la copia de origen • Sí, para la copia de destino	• Sí, para la copia de origen • Sí, para la copia de destino
Solicitud para completar una carga de varias partes	Sí, para el objeto ensamblado	Sí, para el objeto ensamblado	Sí, para el objeto ensamblado	Sí, para el objeto ensamblado

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
2. Seleccione el nombre del cubo de la tabla.

Aparece la página de detalles bucket.

3. En la pestaña **Opciones de cubo**, selecciona el acordeón **Últimas actualizaciones de hora de acceso**.
4. Activar o desactivar las actualizaciones de hora del último acceso.
5. Seleccione **Guardar cambios**.

Cambiar el versionado de objetos para un bucket S3 en StorageGRID

Si utiliza un inquilino S3, puede cambiar el estado de control de versiones de los bloques S3.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.
- Verificó que el número necesario de nodos y sitios de almacenamiento está disponible. Si no hay dos o más nodos de almacenamiento disponibles en ningún sitio, o si no hay un sitio disponible, los cambios realizados en estos ajustes podrían no estar disponibles.

Acerca de esta tarea

Puede habilitar o suspender el control de versiones de objetos de un bloque. Después de activar el control de versiones para un depósito, no puede volver a un estado sin versiones. Sin embargo, puede suspender el control de versiones del bloque.

- Desactivado: El control de versiones no se ha activado nunca

- **Activado:** El control de versiones está activado
- **Suspendido:** El control de versiones se ha habilitado anteriormente y se ha suspendido

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- ["Control de versiones de objetos"](#)
- ["Reglas de ILM y políticas para objetos con versiones de S3 \(ejemplo 4\)"](#)
- ["Cómo se eliminan los objetos"](#)

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
2. Seleccione el nombre del cubo de la tabla.

Aparece la página de detalles bucket.

3. Desde la pestaña **Opciones de cubo**, selecciona el acordeón **Control de versiones de objeto**.
4. Seleccione un estado de control de versiones para los objetos de este bloque.

El control de versiones de objetos debe permanecer habilitado para un bucket que se utiliza para la replicación entre grid. Si se habilita el bloqueo de objetos S3 o la compatibilidad con versiones heredadas, se desactivarán las opciones **versiones de objetos**.

Opción	Descripción
Habilite el control de versiones	Habilite el control de versiones de objetos si desea almacenar cada versión de cada objeto en este bloque. A continuación, puede recuperar versiones anteriores de un objeto según sea necesario. Los objetos que ya estaban en el bloque se versionarán cuando los modifique un usuario.
Suspender las versiones	Suspenda el control de versiones de objetos si ya no desea crear nuevas versiones de objetos. Aún puede recuperar cualquier versión de objeto existente.

5. Seleccione **Guardar cambios**.

Usa S3 Object Lock para retener objetos en StorageGRID

Puede utilizar S3 Object Lock si los cubos y los objetos deben cumplir con los requisitos normativos de retención.



Su administrador de grid debe darle permiso para usar características específicas de S3 Object Lock.

¿Qué es el bloqueo de objetos de S3?

La función StorageGRID S3 Object Lock es una solución de protección de objetos equivalente a S3 Object Lock en Amazon simple Storage Service (Amazon S3).

Cuando la configuración global de S3 Object Lock está habilitada para un sistema StorageGRID, una cuenta de inquilino de S3 puede crear buckets con o sin S3 Object Lock habilitado. Cuando la configuración permitir S3 Object Lock para buckets existentes está habilitada, una cuenta de inquilino de S3 puede habilitar S3 Object Lock para un bucket existente. Si un bucket tiene S3 Object Lock habilitado, el versionado del bucket es obligatorio y se habilita automáticamente. Después de que una cuenta de inquilino de S3 habilita S3 Object Lock para un bucket nuevo o existente, ya no se puede deshabilitar.

Un cubo sin S3 Object Lock solo puede tener objetos sin ajustes de retención especificados. Ningún objeto ingerido tendrá valores de retención.

Un cubo con S3 Object Lock puede tener objetos con y sin ajustes de retención especificados por las aplicaciones cliente S3. Algunos objetos ingeridos tendrán valores de retención.

Un cubo con S3 Object Lock y la retención predeterminada configurada puede haber cargado objetos con ajustes de retención especificados y nuevos objetos sin ajustes de retención. Los nuevos objetos utilizan la configuración predeterminada, ya que la configuración de retención no se ha configurado a nivel de objeto.

De hecho, todos los objetos recién ingeridos tienen valores de retención cuando se configura la retención predeterminada. Los objetos existentes sin la configuración de retención de objetos permanecen no afectados.

Modos de retención

La función de bloqueo de objetos StorageGRID S3 admite dos modos de retención para aplicar diferentes niveles de protección a los objetos. Estos modos son equivalentes a los modos de retención de Amazon S3.

- En modo de cumplimiento:
 - El objeto no se puede eliminar hasta que se alcance su fecha de retención hasta.
 - La fecha de retención del objeto se puede aumentar, pero no se puede reducir.
 - No se puede eliminar la fecha de retención del objeto hasta que se alcance esa fecha.
- En modo de gobierno:
 - Los usuarios con permiso especial pueden utilizar un encabezado de omisión en las solicitudes para modificar ciertos valores de retención.
 - Estos usuarios pueden suprimir una versión de objeto antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha.
 - Estos usuarios pueden aumentar, disminuir o eliminar la fecha de retención de un objeto.

Configuración de retención para versiones de objetos

Si se crea un depósito con S3 Object Lock habilitado, los usuarios pueden utilizar la aplicación cliente S3 para especificar opcionalmente los siguientes valores de retención para cada objeto que se agregue al depósito:

- **Modo de retención:** Ya sea cumplimiento o gobierno.
- **Retain-until-date:** Si la fecha de retención de una versión de objeto está en el futuro, el objeto se puede recuperar, pero no se puede eliminar.
- **Retención legal:** La aplicación de una retención legal a una versión de objeto bloquea inmediatamente ese objeto. Por ejemplo, es posible que necesite poner una retención legal en un objeto relacionado con una investigación o una disputa legal. Una retención legal no tiene fecha de vencimiento, pero permanece en su lugar hasta que se elimina explícitamente. La retención legal es independiente de la retención hasta la fecha.



Si un objeto se encuentra bajo una conservación legal, nadie puede eliminarlo, independientemente de su modo de retención.

Para obtener más información sobre la configuración del objeto, consulta ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#).

Valor de retención predeterminado para los depósitos

Si se crea un depósito con S3 Object Lock habilitado, los usuarios pueden especificar opcionalmente los siguientes ajustes predeterminados para el bloque:

- **Modo de retención predeterminado:** Ya sea cumplimiento o gobierno.
- **Período de retención predeterminado:** Cuánto tiempo deben conservarse las nuevas versiones de objetos añadidas a este depósito, a partir del día en que se agregan.

La configuración de bloque predeterminada se aplica solo a objetos nuevos que no tienen su propia configuración de retención. Los objetos de cubo existentes no se ven afectados al agregar o cambiar estos valores predeterminados.

Consulta ["Cree un bloque de S3"](#) y ["Actualizar S3 Retención predeterminada de bloqueo de objetos"](#).

S3 Tareas de bloqueo de objetos

Las siguientes listas para administradores de grid y usuarios de tenant contienen las tareas de alto nivel para utilizar la función Bloqueo de objetos S3.

Administrador de grid

- Active la configuración de bloqueo de objetos S3 global para todo el sistema StorageGRID.
- Permitir a los usuarios activar S3 Object Lock en los buckets existentes.
- Asegúrese de que las políticas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) son *obedientes*; es decir, cumplen con el ["Requisitos de los depósitos con bloqueo de objetos S3 activado"](#).
- Según sea necesario, permita que un inquilino utilice Compliance como modo de retención. De lo contrario, sólo se permite el modo Gobernanza.
- Según sea necesario, defina un período de retención máximo para un inquilino.

Usuario inquilino

- Revise las consideraciones sobre bloques y objetos con S3 Object Lock.
- Si es necesario, ponte en contacto con un administrador de grid para activar una de las siguientes opciones:
 - Bloqueo global de objetos S3
 - Permitir que se active S3 Object Lock para los buckets existentes
- Crear cubos con bloqueo de objetos S3 activado.
- Activar S3 Object Lock en los buckets existentes.
- Opcionalmente, configure los valores de retención predeterminados para un bloque:
 - Modo de retención predeterminado: Gobernanza o Cumplimiento, si lo permite el administrador de grid.
 - Período de retención predeterminado: Debe ser inferior o igual al período de retención máximo

definido por el administrador de grid.

- Utilice la aplicación cliente S3 para agregar objetos y, opcionalmente, establecer una retención específica de objetos:
 - Modo de retención. Gobernanza o cumplimiento de normativas, si lo permite el administrador de grid.
 - Retener hasta fecha: Debe ser menor o igual que lo permitido por el período de retención máximo definido por el administrador de grid.

Requisitos para bloques con bloqueo de objetos de S3 habilitado

- Si la opción de configuración global de bloqueo de objetos S3 se encuentra habilitada para el sistema StorageGRID, puede usar el administrador de inquilinos, la API de gestión de inquilinos o la API REST de S3 para crear bloques con el bloqueo de objetos S3 habilitado.
- Cuando se habilita el bloqueo de objetos S3 para un bloque, StorageGRID habilita automáticamente el control de versiones para ese bloque. No puede desactivar el bloqueo de objetos de S3 ni suspender el control de versiones del depósito.
- De manera opcional, puede especificar un modo de retención y un período de retención predeterminados para cada bloque mediante el administrador de inquilinos, la API de gestión de inquilinos o la API DE REST S3. La configuración de retención predeterminada del depósito se aplica solo a los nuevos objetos agregados al depósito que no tienen su propia configuración de retención. Puede anular esta configuración predeterminada especificando un modo de retención y Retain-until-date para cada versión del objeto cuando se cargue.
- Se admite la configuración de ciclo de vida de bloques para los bloques con S3 Object Lock habilitado.

Requisitos para objetos en bloques con S3 Object Lock habilitado

- Para proteger una versión de objeto, puede especificar la configuración de retención predeterminada para el bloque, o bien puede especificar la configuración de retención para cada versión de objeto. La configuración de retención a nivel de objeto se puede especificar mediante la aplicación cliente S3 o la API DE REST S3.
- La configuración de retención se aplica a versiones individuales de objetos. Una versión de objeto puede tener una configuración de retención hasta fecha y una retención legal, una pero no la otra, o ninguna. Al especificar una configuración de retención hasta fecha o de retención legal para un objeto, sólo se protege la versión especificada en la solicitud. Puede crear nuevas versiones del objeto, mientras que la versión anterior del objeto permanece bloqueada.

Ciclo de vida de los objetos en bloques con S3 Object Lock habilitado

Cada objeto que se guarda en un depósito con S3 Object Lock habilitado pasa por las siguientes etapas:

1. Procesamiento de objetos

Cuando se agrega una versión de objeto al depósito que tiene S3 Object Lock habilitado, la configuración de retención se aplica de la siguiente manera:

- Si se especifica la configuración de retención para el objeto, se aplica la configuración de nivel de objeto. Se ignoran todos los valores predeterminados de los depósitos.
- Si no se especifica ninguna configuración de retención para el objeto, se aplica la configuración de bloque predeterminada, si existe.
- Si no se especifica ninguna configuración de retención para el objeto o el depósito, el objeto no está protegido por S3 Object Lock.

Si se aplica una configuración de retención, tanto el objeto como cualquier metadatos definidos por el usuario S3 se protegen.

2. Retención y eliminación de objetos

StorageGRID almacena varias copias de cada objeto protegido durante el período de retención especificado. El número y el tipo exactos de copias de objetos y las ubicaciones de almacenamiento están determinados por las reglas conformes a la normativa de las políticas de ILM activas. Si se puede eliminar un objeto protegido antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha, depende de su modo de retención.

- Si un objeto se encuentra bajo una conservación legal, nadie puede eliminarlo, independientemente de su modo de retención.

¿Puedo seguir gestionando los depósitos compatibles heredados?

La función de bloqueo de objetos S3 sustituye la función Compliance disponible en versiones anteriores de StorageGRID. Si ha creado cubos compatibles con una versión anterior de StorageGRID, puede seguir gestionando la configuración de estos bloques; sin embargo, ya no puede crear nuevos bloques compatibles. Para obtener instrucciones, consulte ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#).

Información relacionada

Más información ["Requisitos de S3 Object Lock"](#)

Actualizar la retención predeterminada de S3 Object Lock en StorageGRID

Si habilitó S3 Object Lock al crear el bucket, puede editar el bucket para cambiar la configuración de retención predeterminada. Puede habilitar (o deshabilitar) la retención predeterminada y establecer un modo de retención y un período de retención predeterminados.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.
- S3 Bloqueo de objetos está habilitado globalmente para su sistema StorageGRID, y usted habilitó S3 Bloqueo de objetos al crear el bucket. Consulte ["Utilice Bloqueo de objetos S3 para retener objetos"](#).

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
2. Seleccione el nombre del cubo de la tabla.

Aparece la página de detalles bucket.

3. En la pestaña **Opciones de cubo**, selecciona el acordeón **S3 Object Lock**.
4. Opcionalmente, habilita o deshabilita **Retención predeterminada** para este depósito.

Los cambios realizados en esta configuración no se aplican a objetos que ya estén en el depósito ni a objetos que puedan tener sus propios períodos de retención.

5. Si **Retención predeterminada** está habilitada, especifique un **Modo de retención predeterminado** para el depósito.

Modo de retención predeterminado	Descripción
Gobernanza	• Los usuarios con <code>s3:BypassGovernanceRetention</code> permiso pueden utilizar <code>x-amz-bypass-governance-retention: true</code> la cabecera de solicitud para omitir la configuración de retención. • Estos usuarios pueden suprimir una versión de objeto antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha. • Estos usuarios pueden aumentar, disminuir o eliminar la fecha de retención de un objeto.
Cumplimiento de normativas	• El objeto no se puede eliminar hasta que se alcance su fecha de retención hasta. • La fecha de retención del objeto se puede aumentar, pero no se puede reducir. • No se puede eliminar la fecha de retención del objeto hasta que se alcance esa fecha. Nota: Su administrador de grid debe permitirle usar el modo de cumplimiento.

6. Si **Retención predeterminada** está habilitada, especifique el **Período de retención predeterminado** para el depósito.

El **período de retención predeterminado** indica cuánto tiempo deben conservarse los nuevos objetos agregados a este depósito, a partir del momento en que se ingieren. Especifique un valor inferior o igual al período de retención máximo del inquilino, según lo establece el administrador de grid.

Un período de retención *maximum*, que puede ser un valor de 1 día a 100 años, se establece cuando el administrador de grid crea el inquilino. Cuando establece un período de retención *default*, no puede exceder el valor establecido para el período de retención máximo. Si es necesario, pida al administrador de grid que aumente o reduzca el período de retención máximo.

7. Seleccione **Guardar cambios**.

Configura CORS para buckets S3 en StorageGRID

Puede configurar el uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS) para un depósito de S3 si desea que las aplicaciones web de otros dominios puedan acceder a ese depósito y a los objetos de ese depósito.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Para OBTENER solicitudes de configuración de CORS, pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permite gestionar todos los bloques o ver todos los bloques"](#). Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.

- Para las solicitudes de configuración de PUT CORS, pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permite gestionar todos los depósitos"](#). Este permiso anula la configuración de permisos en las políticas de grupo o bloque.
- El ["Permiso de acceso raíz"](#) proporciona acceso a todas las solicitudes de configuración de CORS.

Acerca de esta tarea

El uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS) es un mecanismo de seguridad que permite a las aplicaciones web de cliente de un dominio acceder a los recursos de un dominio diferente. Por ejemplo, supongamos que utiliza un depósito S3 denominado `Images` para almacenar gráficos. Al configurar CORS para el `Images` depósito, puede permitir que las imágenes de ese depósito se muestren en el sitio web `http://www.example.com`.

Activar CORS para un cucharón

Pasos

1. Utilice un editor de texto para crear el XML necesario. Este ejemplo muestra el XML utilizado para habilitar CORS para un bloque de S3. Específicamente:
 - Permite que cualquier dominio envíe solicitudes GET al depósito
 - Solo permite que `http://www.example.com` el dominio envíe solicitudes GET, POST y DELETE
 - Se permiten todas las cabeceras de solicitud

```
<CORSConfiguration
  xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2020-10-22/">
  <CORSRule>
    <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
    <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
  </CORSRule>
  <CORSRule>
    <AllowedOrigin>http://www.example.com</AllowedOrigin>
    <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
    <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
    <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
  </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

Para obtener más información sobre el XML de configuración de CORS, consulte ["Documentación de Amazon Web Services \(AWS\): Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service"](#).

2. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.
3. Seleccione el nombre del cubo de la tabla.

Aparece la página de detalles bucket.

4. En la pestaña **Acceso a cubos**, selecciona el acordeón **Uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS)**.

5. Seleccione la casilla de verificación **Activar CORS**.
6. Pegue el XML de configuración de CORS en el cuadro de texto.
7. Seleccione **Guardar cambios**.

Modificar el ajuste de CORS

Pasos

1. Actualice el XML de configuración de CORS en el cuadro de texto, o seleccione **Borrar** para empezar de nuevo.
2. Seleccione **Guardar cambios**.

Desactive el ajuste CORS

Pasos

1. Desactive la casilla de verificación **Activar CORS**.
2. Seleccione **Guardar cambios**.

Información relacionada

["Configurar StorageGRID CORS para una interfaz de administración"](#)

Eliminar objetos de un bucket S3 de StorageGRID

Puede utilizar el gestor de inquilinos para suprimir los objetos de uno o más depósitos.

Consideraciones y requisitos

Antes de realizar estos pasos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuando elimina los objetos de un depósito, StorageGRID elimina de forma permanente todos los objetos y todas las versiones de objetos de cada bloque seleccionado de todos los nodos y sitios del sistema StorageGRID. StorageGRID también quita todos los metadatos de objetos relacionados. No podrá recuperar esta información.
- La eliminación de todos los objetos de un bloque puede demorar minutos, días o incluso semanas, según el número de objetos, copias de objetos y operaciones simultáneas.
- Si un depósito tiene ["S3 Bloqueo de objetos activado"](#), puede permanecer en el estado **Deleting objects: Read-only** para *years*.



Un depósito que utiliza S3 Object Lock permanecerá en el estado **Deleting objects: Read-only** hasta que se alcance la fecha de retención para todos los objetos y se eliminen las retenciones legales.

- Mientras los objetos se eliminan, el estado del depósito es **Eliminando objetos: Solo lectura**. En este estado, no puede agregar nuevos objetos al depósito.
- Cuando todos los objetos se han eliminado, el bloque permanece en su estado de solo lectura. Puede realizar una de las siguientes acciones:
 - Vuelva a colocar el depósito en modo de escritura y reutilícelo para objetos nuevos
 - Elimine el cucharón
 - Mantenga el bucket en modo de solo lectura para reservar su nombre para uso futuro
- Si un bloque tiene el control de versiones de objetos activado, los marcadores de eliminación que se

crearon en StorageGRID 11,8 o posterior se pueden eliminar mediante la eliminación de objetos en las operaciones de bloque.

- Si un bloque tiene el control de versiones de objetos activado, la operación de supresión de objetos no eliminará los marcadores de supresión creados en StorageGRID 11,7 o anteriores. Consulte la información sobre la supresión de objetos en un depósito en ["Cómo se eliminan los objetos con versiones de S3"](#).
- Si utiliza ["replicación entre grid"](#), tenga en cuenta lo siguiente:
 - El uso de esta opción no elimina ningún objeto del depósito en la otra cuadrícula.
 - Si selecciona esta opción para el depósito de origen, se activará la alerta **Fallo de replicación entre redes** si agrega objetos al depósito de destino en la otra cuadrícula. Si no puede garantizar que nadie agregará objetos al depósito de la otra cuadrícula, ["desactive la replicación entre grid"](#) para ese depósito antes de eliminar todos los objetos del depósito.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#). Este permiso anula la configuración de permisos en las políticas de grupo o bloque.

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.

Aparece la página Buckets y muestra todos los bloques S3 existentes.

2. Utilice el menú **Acciones** o la página de detalles de un cubo específico.

Menú Actions

- a. Seleccione la casilla de comprobación de cada bloque desde el que desea eliminar objetos.
- b. Seleccione **Acciones > Eliminar objetos en el cubo**.

Detalles

- a. Seleccione un nombre de cubo para mostrar sus detalles.
- b. Seleccione **Eliminar objetos en el cubo**.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, revise los detalles, introduzca **Sí** y seleccione **Aceptar**.
4. Espere a que comience la operación de eliminación.

Después de unos minutos:

- Aparece un banner de estado amarillo en la página de detalles del depósito. La barra de progreso representa el porcentaje de objetos que se han suprimido.
- **(solo lectura)** aparece después del nombre del cubo en la página de detalles del cubo.
- **(Eliminación de objetos: Solo lectura)** aparece junto al nombre del cubo en la página Buckets.

Buckets > my-bucket

my-bucket (read-only)

Region: us-east-1

Date created: 2022-12-14 10:09:50 MST

Object count: 3

View bucket contents in Experimental S3 Console

Delete bucket

 **All bucket objects are being deleted**

StorageGRID is deleting all copies of the objects in this bucket, which might take days or weeks. While objects are being deleted, the bucket is read only. To stop the operation, select **Stop deleting objects**. You cannot restore objects that have already been deleted.

0% (0 of 3 objects deleted)

Stop deleting objects


Success
Starting to delete objects from one bucket.

5. Según sea necesario mientras se ejecuta la operación, seleccione **Detener eliminación de objetos** para detener el proceso. Luego, opcionalmente, seleccione **Eliminar objetos en el cubo** para reanudar el proceso.

Cuando selecciona **Dejar de eliminar objetos**, el depósito vuelve al modo de escritura; sin embargo, no puede acceder ni restaurar ningún objeto que se haya eliminado.

6. Espere a que se complete la operación.

Cuando el depósito está vacío, se actualiza el banner de estado, pero el depósito permanece como de sólo lectura.

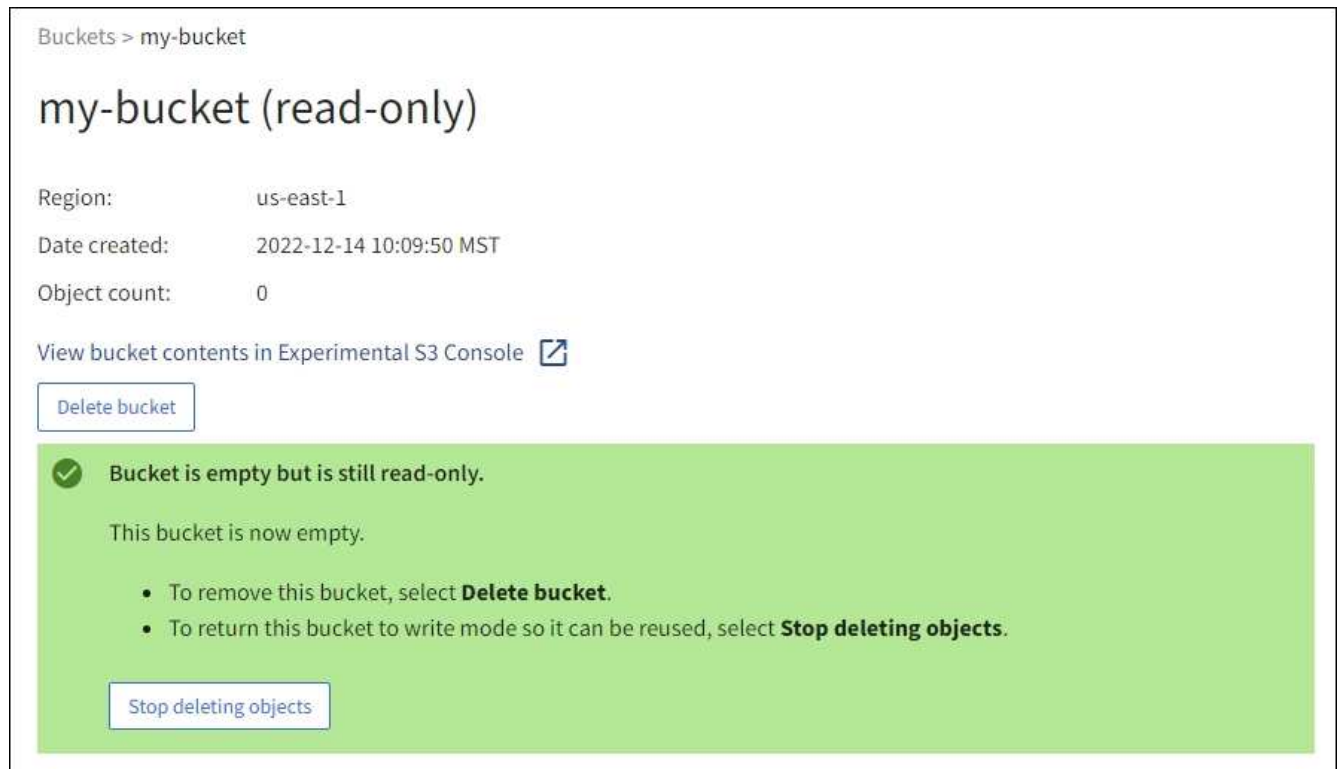

7. Debe realizar una de las siguientes acciones:

- Salga de la página para mantener el depósito en modo de sólo lectura. Por ejemplo, puede mantener un depósito vacío en modo de solo lectura para reservar el nombre del depósito para uso futuro.
- Eliminar el bloque. Puede seleccionar **Eliminar cubo** para eliminar un solo cubo o devolver la página Buckets y seleccionar **Acciones > Eliminar** cubos para eliminar más de un cubo.



Si no puede suprimir un depósito con versiones después de eliminar todos los objetos, puede que permanezcan los marcadores de supresión. Para eliminar el cucharón, debe eliminar todos los marcadores de borrado restantes.

- Vuelva a colocar el depósito en modo de escritura y, opcionalmente, reutilícelo para objetos nuevos. Puede seleccionar **Dejar de eliminar objetos** para un solo depósito o volver a la página Buckets y seleccionar **Acción > Dejar de eliminar objetos** para más de un depósito.

Eliminar un bucket S3 de StorageGRID

Puede usar el administrador de inquilinos para eliminar uno o varios bloques de S3 vacíos.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de los permisos en las políticas de grupo o bloque.
- Los cucharones que desea eliminar están vacíos. Si los depósitos que desea suprimir están *NOT* vacíos, ["suprimir objetos del depósito"](#).

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones describen cómo eliminar un bloque de S3 mediante el administrador de inquilinos.

También puede eliminar S3 cubos utilizando ["API de gestión de inquilinos"](#) o el ["API REST DE S3"](#).

No se puede eliminar un bucket de S3 si contiene objetos, versiones de objetos no actuales o marcadores de eliminación. Para obtener más información sobre cómo se suprimen los objetos con versiones S3, consulte ["Cómo se eliminan los objetos"](#).

Pasos

1. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.

Aparece la página Buckets y muestra todos los bloques S3 existentes.

2. Utilice el menú **Acciones** o la página de detalles de un cubo específico.

Menú Actions

- a. Seleccione la casilla de verificación de cada bloque que desee eliminar.
- b. Seleccione **Acciones > Eliminar cubos**.

Detalles

- a. Seleccione un nombre de cubo para mostrar sus detalles.
- b. Seleccione **Eliminar cubo**.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione **Sí**.

StorageGRID confirma que cada cucharón está vacío y, a continuación, elimina cada cucharón. Esta operación puede llevar algunos minutos.

Si un segmento no está vacío, aparece un mensaje de error. Antes de poder eliminar el depósito, debe ["eliminar todos los objetos y cualquier marcador de borrado del depósito"](#) hacerlo.

Usa la consola S3 en StorageGRID

Puede utilizar S3 Console para ver y gestionar los objetos de un bucket de S3.

La consola S3 le permite:

- Cargar, descargar, renombrar, copiar, mover, y eliminar objetos
- Veá, revierta, descargue y elimine versiones de objetos
- Buscar objetos por prefijo
- Administrar etiquetas de objetos
- Ver los metadatos de objetos
- Ver, crear, cambiar nombre, copiar, mover, y elimine carpetas

S3 Console proporciona una experiencia de usuario mejorada para los casos más comunes. No está diseñado para sustituir las operaciones de la CLI o la API en todas las situaciones.



Si el uso de S3 Console provoca operaciones que tardan demasiado (por ejemplo, minutos u horas), considere:

- Reducción del número de objetos seleccionados
- Uso de métodos no gráficos (API o CLI) para acceder a los datos

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Si desea gestionar objetos, pertenece a un grupo de usuarios que tiene el permiso de acceso root. Como alternativa, pertenece a un grupo de usuarios que tiene el permiso Usar la pestaña Consola de S3 y el permiso Ver todos los cubos o Gestionar todos los cubos. Consulte ["Permisos de gestión de inquilinos"](#).
- Se ha configurado una política de grupo o bucket S3 para el usuario. Ver ["Utilice las políticas de acceso de bloques y grupos"](#).
- Conoce el ID de clave de acceso del usuario y la clave de acceso secreta. Opcionalmente, tiene un `.csv` archivo que contiene esta información. Consulte la ["instrucciones para crear claves de acceso"](#).

Pasos

1. Seleccione **Almacenamiento > Cubos > nombre del cubo**.
2. Seleccione la ficha Consola de S3.
3. Pegue el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta en los campos. De lo contrario, selecciona **Cargar claves de acceso** y selecciona tu `.csv` archivo.
4. Seleccione **Iniciar sesión**.
5. Aparece la tabla de objetos de cubo. Puede gestionar objetos según sea necesario.

Información adicional

- **Buscar por prefijo:** La función de búsqueda de prefijo solo busca objetos que comiencen con una palabra específica relativa a la carpeta actual. La búsqueda no incluye objetos que contengan la palabra en otro lugar. Esta regla también se aplica a los objetos dentro de las carpetas. Por ejemplo, una búsqueda `folder1/folder2/somefile-` devolvería objetos que están dentro de `folder1/folder2/` la carpeta y comenzarían por la palabra `somefile-`.
- *** Arrastre y suelte *:** Puede arrastrar y soltar archivos desde el administrador de archivos de su computadora a S3 Console. Sin embargo, no puede cargar carpetas.
- **Operaciones en carpetas:** Cuando se mueve, copia o cambia el nombre de una carpeta, todos los objetos de la carpeta se actualizan de uno en uno, lo que puede llevar tiempo.
- **Eliminación permanente cuando el control de versiones del bucket está desactivado:** Cuando sobrescribe o elimina un objeto en un bucket con el control de versiones desactivado, la operación es permanente. Consulte ["Cambiar el control de versiones del objeto para un bloque"](#).

Gestione servicios de plataformas S3

Servicios de plataforma S3

Conoce los servicios de plataforma para StorageGRID

Antes de implementar servicios de plataforma, revise la descripción general y las consideraciones para usar estos servicios.

Para obtener información sobre S3, consulte ["USE LA API DE REST DE S3"](#).

Descripción general de los servicios de la plataforma

Los servicios de plataforma de StorageGRID pueden ayudarte a implementar una estrategia de cloud híbrido permitiéndote enviar notificaciones de eventos y copias de objetos S3 y metadatos de objetos a destinos externos.

Puesto que la ubicación objetivo de los servicios de la plataforma suele ser externa a la puesta en marcha de StorageGRID, los servicios de plataforma le proporcionan la potencia y la flexibilidad que se obtiene al utilizar recursos de almacenamiento externo, servicios de notificación y servicios de búsqueda o análisis para sus datos.

Se puede configurar cualquier combinación de servicios de la plataforma para un único bucket de S3. Por ejemplo, podrías configurar tanto el ["Servicio CloudMirror"](#) como el ["notificaciones"](#) en un bucket de S3 de StorageGRID, para que puedas reflejar objetos específicos en Amazon Simple Storage Service (S3) y, al mismo tiempo, enviar una notificación sobre cada uno de esos objetos a una aplicación de monitorización de terceros que te ayude a hacer un seguimiento de tus gastos en AWS.



Un administrador de StorageGRID debe habilitar el uso de servicios de plataforma para cada cuenta de inquilino mediante el Administrador de grid o la API de gestión de grid.

Cómo se configuran los servicios de plataforma

Los servicios de plataforma se comunican con puntos finales externos que usted configura mediante el ["Administrador de inquilinos"](#) o el ["API de gestión de inquilinos"](#). Cada punto final representa un destino externo, como un bucket S3 de StorageGRID, un bucket de Amazon Web Services, un tema de Amazon SNS, un punto final de webhook o un clúster de Elasticsearch alojado localmente, en AWS o en otro lugar.

Después de crear un punto final externo, puede activar un servicio de plataforma para un bloque agregando configuración XML al bloque. La configuración XML identifica los objetos en los que debe actuar el bloque, la acción que debe tomar el bloque y el extremo que el bloque debe utilizar para el servicio.

Debe agregar configuraciones XML independientes para cada servicio de plataforma que desee configurar. Por ejemplo:

- Si desea que todos los objetos cuyas claves comiencen con `/images` se repliquen en un bucket de Amazon S3, debe agregar una configuración de replicación al bucket de origen.
- Si también desea enviar notificaciones cuando estos objetos están almacenados en el bloque, debe añadir una configuración de notificaciones.
- Si desea indexar los metadatos de estos objetos, debe agregar la configuración de notificación de metadatos que se utiliza para implementar la integración de búsqueda.

El formato de la configuración XML está regido por las API DE REST de S3 que se usan para implementar los servicios de plataforma StorageGRID:

Servicio de plataforma	API REST DE S3	Consulte
Replicación de CloudMirror	• GetBucketReplication • PutBucketReplication	• "Replicación de CloudMirror" • "Operaciones en bloques"
Notificaciones	• GetBucketNotificationConfiguration • PutBucketNotificationConfiguration	• "Notificaciones" • "Operaciones en bloques"
Integración de búsqueda	• OBTENGA la configuración de notificación de metadatos del bloque de datos • Configuración de notificaciones de metadatos de PUT Bucket	• "Integración de búsqueda" • "Operaciones personalizadas de StorageGRID"

Consideraciones sobre el uso de servicios de plataforma

Consideración	Detalles
Supervisión del extremo de destino	Debe supervisar la disponibilidad de cada extremo de destino. Si se pierde la conectividad con el extremo de destino durante un periodo de tiempo prolongado y existe una gran acumulación de solicitudes, se producirá un error en las solicitudes de cliente adicionales (como solicitudes PUT) a StorageGRID. Debe volver a intentar estas solicitudes con errores cuando se pueda acceder al extremo.
Limitación de punto final de destino	El software StorageGRID puede reducir las solicitudes entrantes de S3 para un bloque si la velocidad a la que se envían las solicitudes supera la velocidad a la que el extremo de destino puede recibir las solicitudes. La limitación sólo se produce cuando hay una acumulación de solicitudes que están a la espera de ser enviadas al extremo de destino. El único efecto visible es que las solicitudes entrantes de S3 tardarán más en ejecutarse. Si empieza a detectar un rendimiento significativamente más lento, debe reducir la tasa de procesamiento o utilizar un extremo con mayor capacidad. Si la acumulación de solicitudes sigue creciendo, las operaciones de S3 del cliente (como SOLICITUDES PUT) fallarán en el futuro. Las solicitudes de CloudMirror tienen más probabilidades de que se vean afectadas por el rendimiento del extremo de destino, ya que estas solicitudes suelen requerir más transferencia de datos que las solicitudes de integración de búsqueda o notificación de eventos.

Consideración	Detalles
Solicitud de garantías	StorageGRID garantiza la realización de pedidos de operaciones en un objeto dentro de un sitio. Siempre que todas las operaciones contra un objeto se encuentren en el mismo sitio, el estado del objeto final (para replicación) será siempre igual al estado en StorageGRID. StorageGRID hace todo un esfuerzo por intentar solicitar solicitudes cuando se realizan operaciones en todos los sitios de StorageGRID. Por ejemplo, si escribe un objeto inicialmente en el sitio A y después sobrescribe el mismo objeto en el sitio B, no se garantiza que el objeto final replicado por CloudMirror en el bloque de destino sea el más nuevo.
Eliminaciones de objetos condicionados por ILM	Para coincidir con el comportamiento de eliminación de AWS CRR y Amazon Simple Notification Service, CloudMirror y las solicitudes de notificación de eventos no se envían cuando se elimina un objeto del bloque de origen debido a las reglas de gestión de la vida útil de la información de StorageGRID. Por ejemplo, no se envían solicitudes de notificaciones de eventos o CloudMirror si una regla de ILM elimina un objeto después de 14 días. Por el contrario, las solicitudes de integración de búsqueda se envían cuando los objetos se eliminan debido a ILM.
Utilizando puntos finales Kafka	La autenticación de los puntos finales de Kafka utiliza los siguientes tipos de autenticación. Estos tipos son diferentes de los utilizados para la autenticación de otros puntos finales, como Amazon SNS, y requieren credenciales de nombre de usuario y contraseña. • SASL/PLAIN • SASL/SCRAM-SHA-256 • SASL/SCRAM-SHA-512 Nota: Los ajustes de proxy de almacenamiento configurados no se aplican a los endpoints de servicios de la plataforma Kafka.

Consideraciones sobre el uso del servicio de replicación de CloudMirror

Consideración	Detalles
Estado de replicación	StorageGRID no admite <code>x-amz-replication-status</code> el encabezado.
Tamaño del objeto	El tamaño máximo de los objetos que se pueden replicar en un bloque de destino mediante el servicio de replicación de CloudMirror es de 5 TiB, que es el mismo que el tamaño máximo de objeto <i>admitido</i>. Nota: El tamaño máximo <i>Recommended</i> para una sola operación PutObject es de 5 GiB (5.368.709.120 bytes). Si tiene objetos que sean mayores de 5 GiB, utilice la carga de varias partes en su lugar.

Consideración	Detalles
Versiones de bloques e ID de versión	Si el bloque de S3 de origen de StorageGRID tiene habilitado el control de versiones, también debe habilitar el control de versiones para el bloque de destino. Al utilizar el control de versiones, ten en cuenta que el orden de las versiones de los objetos en el bucket de destino es un esfuerzo máximo y no está garantizado por el servicio CloudMirror, debido a las limitaciones del protocolo S3. Además, los buckets de destino mantendrán su propia configuración y puede que no proporcionen control de versiones. Nota: Los ID de versión para el depósito de origen en StorageGRID no están relacionados con los ID de versión para el depósito de destino.
Etiquetado para versiones de objetos	El servicio CloudMirror no replica ninguna solicitud PutObjectTagging o DeleteObjectTagging que proporcione un ID de versión, debido a las limitaciones del protocolo S3. Debido a que los ID de versión para el origen y el destino no están relacionados, no hay forma de garantizar que se replique una actualización de etiqueta para un ID de versión específico. Por el contrario, el servicio CloudMirror replica las solicitudes PutObjectTagging o las solicitudes DeleteObjectTagging que no especifican un ID de versión. Estas solicitudes actualizan las etiquetas de la clave más reciente (o la versión más reciente si el bloque está versionado). También se replican búsquedas normales con etiquetas (no actualizaciones de etiquetado).
Cargas y valores de varias partes ETag	Cuando se crea un mirroring de objetos cargados con una carga de varias partes, el servicio CloudMirror no conserva las piezas. Como resultado, el ETag valor del objeto reflejado será diferente al ETag valor del objeto original.
Objetos cifrados con SSE-C (cifrado en el lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente)	El servicio CloudMirror no admite objetos cifrados con SSE-C. Si intenta ingerir un objeto en el depósito de origen para la replicación de CloudMirror y la solicitud incluye los encabezados de solicitud SSE-C, la operación falla.
Bloque con S3 Object Lock habilitado	Si el bucket S3 de origen en StorageGRID tiene habilitado S3 Object Lock, también debes habilitar S3 Object Lock para el bucket de destino con la retención predeterminada configurada. La replicación de <i>datos de objetos</i> es compatible con los buckets de origen y destino que tengan habilitado S3 Object Lock. Sin embargo, los buckets de destino mantendrán su propia configuración para la retención de objetos y podrían no ofrecer cumplimiento ni control de versiones.

Conoce el servicio de replicación StorageGRID CloudMirror

Puede habilitar la replicación de CloudMirror para un bloque de S3 si desea que StorageGRID replique los objetos especificados agregados al bloque en uno o más bloques de destino externos.

Por ejemplo, podría usar la replicación de CloudMirror para reflejar registros de clientes específicos en Amazon S3 y, a continuación, aprovechar los servicios de AWS para realizar análisis de los datos.



La replicación de CloudMirror solo es compatible si el bucket de origen tiene habilitado S3 Object Lock y el endpoint es un bucket S3 de Amazon o de StorageGRID. La configuración de Object Lock no se replica en el endpoint del bucket.

CloudMirror y ILM

La replicación de CloudMirror funciona independientemente de las políticas de gestión de la vida útil de la información activas del grid. El servicio CloudMirror replica los objetos cuando se almacenan en el bloque de origen y los envía al Lo antes posible. de bloque de destino. La entrega de objetos replicados se activa cuando la ingesta de objetos se realiza correctamente.

CloudMirror y replicación entre grid

La replicación de CloudMirror tiene similitudes y diferencias importantes con la función de replicación entre grid. Consulte ["Compare la replicación entre grid y la replicación de CloudMirror"](#).

CloudMirror y bloques de S3

La replicación de CloudMirror suele configurarse para utilizar un bloque de S3 externo como destino. Sin embargo, también puede configurar la replicación para que utilice otra implementación de StorageGRID o cualquier servicio compatible con S3.

Cucharones existentes

Cuando habilita la replicación de CloudMirror para un bloque existente, solo se replican los objetos nuevos agregados a ese bloque. Todos los objetos existentes del bloque no se replican. Para forzar la replicación de objetos existentes, puede actualizar los metadatos del objeto existente ejecutando una copia de objeto.



Si utiliza la replicación de CloudMirror para copiar objetos a un destino de Amazon S3, tenga en cuenta que Amazon S3 limita el tamaño de los metadatos definidos por el usuario dentro de cada encabezado de solicitud PUT a 2 KB. Si un objeto tiene metadatos definidos por el usuario mayores de 2 KB, ese objeto no se replicará.

Varios cubos de destino

Para replicar objetos de un solo depósito en varios depósitos de destino, especifique el destino de cada regla en el XML de configuración de replicación. No puede replicar un objeto en más de un bloque a la vez.

Bloques con versiones o sin versiones

Puede configurar la replicación de CloudMirror en bloques con versiones o sin versiones. Los cubos de destino se pueden versionar o no versionar. Puede utilizar cualquier combinación de cubos con versiones y sin versiones. Por ejemplo, puede especificar un bloque con versiones como destino para un bloque de origen sin versiones o viceversa. También puede replicar entre cubos sin versiones.

Eliminación, bucles de replicación y eventos

Comportamiento de eliminación

Es el mismo comportamiento que el comportamiento de eliminación del servicio Amazon S3, Replicación entre regiones (CRR). Al eliminar un objeto en un bloque de origen nunca se elimina un objeto replicado en el destino. Si se van a crear versiones de los cubos de origen y de destino, se replica el marcador de borrado. Si el depósito de destino no tiene versiones, al suprimir un objeto del depósito de origen no se

replica el marcador de eliminación en el depósito de destino ni se elimina el objeto de destino.

Protección de bucles de replicación

A medida que los objetos se replican en el bloque de destino, StorageGRID los marca como «réplicas». Un bucket de StorageGRID de destino no replicará objetos marcados como réplicas de nuevo, lo que le protegerá de bucles de replicación accidentales. Esta marca de réplica es interna en StorageGRID y no le impide aprovechar AWS CRR cuando use un bucket de Amazon S3 como destino.



El encabezado personalizado utilizado para marcar una réplica es `x-ntap-sg-replica`. Esta Marca evita una duplicación en cascada. StorageGRID sí admite un CloudMirror bidireccional entre dos grids.

Eventos en el bloque de destino

La singularidad y el orden de los eventos en el cubo de destino no están garantizados. Puede que más de una copia idéntica de un objeto de origen se proporcione en el destino como resultado de las operaciones realizadas para garantizar un éxito en la entrega. En raras ocasiones, cuando se actualiza el mismo objeto de forma simultánea desde dos o más sitios StorageGRID distintos, es posible que la ordenación de las operaciones en el bloque de destino no coincida con la ordenación de eventos en el bloque de origen.

Conoce las notificaciones de eventos de StorageGRID para buckets S3

Puede habilitar la notificación de eventos para un bucket S3 si desea que StorageGRID envíe notificaciones sobre eventos específicos a un clúster de Kafka de destino, un punto final de webhook o Amazon Simple Notification Service.

Por ejemplo, podría configurar que se envíen alertas a administradores acerca de cada objeto agregado a un bloque, donde los objetos representan los archivos de registro asociados a un evento crítico del sistema.

Las notificaciones de eventos se crean en el bloque de origen tal y como se especifica en la configuración de notificación y se envían al destino. Si un evento asociado con un objeto se realiza correctamente, se crea una notificación sobre ese evento y se pone en cola para su entrega.

La singularidad y el orden de las notificaciones no están garantizados. Como resultado de las operaciones realizadas para garantizar el éxito en la entrega, se podría enviar más de una notificación de un evento al destino. Además, como la entrega es asíncrona, no se garantiza que la ordenación del tiempo de las notificaciones en el destino coincida con la ordenación de eventos del bloque de origen, especialmente en las operaciones que se originan en diferentes sitios de StorageGRID. Puede utilizar la `sequencer` clave en el mensaje de evento para determinar el orden de los eventos de un objeto en particular, como se describe en la documentación de Amazon S3.

Las notificaciones de eventos de StorageGRID siguen la API de Amazon S3 con algunas limitaciones.

- Se admiten los siguientes tipos de evento:
 - S3:ObjectCreated:
 - S3:ObjectCreated:Put
 - S3:ObjectCreated:Post
 - S3:ObjectCreated:Copiar
 - S3:ObjectCreated:CompleteMultipartUpload
 - S3:ObjectRemoved:
 - S3:ObjectRemoved:Eliminar

- S3:ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated
- S3:ObjectRestore:Post
- Las notificaciones de eventos enviadas desde StorageGRID utilizan el formato JSON estándar, pero no incluyen algunas claves ni utilizan valores específicos para otros, como se muestra en la tabla:

Nombre de clave	Valor de StorageGRID
EventSource	sgws:s3
AwsRegion	<i>no incluido</i>
x-amz-id-2	<i>no incluido</i>
arn	urn:sgws:s3:::bucket_name

Conoce el servicio de integración de búsquedas de StorageGRID

Puede habilitar la integración de búsqueda para un bloque de S3 si desea usar un servicio de búsqueda y análisis de datos externo para sus metadatos de objetos.

El servicio de integración de búsqueda es un servicio StorageGRID personalizado que envía de forma automática y asíncrona metadatos de objetos S3 a un extremo de destino cada vez que se crea o se elimina un objeto, o se actualizan sus metadatos o etiquetas. A continuación, puede usar herramientas sofisticadas de búsqueda, análisis de datos, visualización o aprendizaje automático que proporciona el servicio de destino para buscar, analizar y obtener información de sus datos de objetos.

Por ejemplo, podría configurar sus bloques para que envíen metadatos de objetos S3 a un servicio Elasticsearch remoto. Luego, podría usar Elasticsearch para realizar búsquedas en los bloques y ejecutar análisis sofisticados de los patrones presentes en los metadatos de objetos.

Aunque la integración de Elasticsearch se puede configurar en un bucket con S3 Object Lock habilitado, los metadatos de S3 Object Lock (incluidos el estado Retain Until Date y Legal hold) de los objetos no se incluirán en los metadatos enviados a Elasticsearch.



Debido a que el servicio de integración de búsqueda hace que los metadatos del objeto se envíen a un destino, su configuración XML se conoce como “*metadata* notification configuration XML”. Este XML de configuración es diferente del XML de configuración de notificación utilizado para activar las notificaciones *event*.

Integración de búsqueda y bloques de S3

Puede activar el servicio de integración de búsqueda para cualquier bloque con versiones o sin versiones. La integración de búsqueda se configura asociando el XML de configuración de notificación de metadatos al bloque que especifica los objetos en los que actuar y el destino de los metadatos del objeto.

Las notificaciones de metadatos se generan en forma de un documento JSON denominado con el nombre del bloque, el nombre del objeto y el ID de versión, si corresponde. Cada notificación de metadatos contiene un conjunto estándar de metadatos del sistema para el objeto, además de todas las etiquetas del objeto y los metadatos del usuario.



Para las etiquetas y los metadatos de usuario, StorageGRID pasa las fechas y los números a Elasticsearch como cadenas o como notificaciones de eventos S3. Para configurar Elasticsearch para interpretar estas cadenas como fechas o números, siga las instrucciones de Elasticsearch para la asignación dinámica de campos y para asignar formatos de fecha. Debe habilitar las asignaciones de campos dinámicos en el índice antes de configurar el servicio de integración de búsqueda. Después de indexar un documento, no puede editar los tipos de campo del documento en el índice.

Buscar notificaciones

Las notificaciones de metadatos se generan y se ponen en cola para su entrega siempre que:

- Se crea un objeto.
- Se elimina un objeto, incluso cuando se eliminan objetos como resultado del funcionamiento de la política de ILM de la cuadrícula.
- Los metadatos o las etiquetas de los objetos son añadidos, actualizados o eliminados. El conjunto completo de metadatos y etiquetas se envía siempre al momento de la actualización, no sólo los valores modificados.

Después de agregar XML de configuración de notificación de metadatos a un bloque, se envían notificaciones para los objetos nuevos que cree y para los objetos que modifique mediante la actualización de sus datos, metadatos de usuario o etiquetas. Sin embargo, no se envían notificaciones de ningún objeto que ya estuviera en el bloque. Para garantizar que los metadatos de objeto de todos los objetos del bloque se envíen al destino, debe realizar una de las siguientes acciones:

- Configure el servicio de integración de búsqueda inmediatamente después de crear el bloque y antes de agregar ningún objeto.
- Realice una acción en todos los objetos que ya están en el bloque que activará un mensaje de notificación de metadatos que se enviará al destino.

Servicio de integración de búsqueda y Elasticsearch

El servicio de integración de búsqueda StorageGRID admite un clúster de Elasticsearch como destino. Al igual que con los demás servicios de plataforma, el destino se especifica en el extremo cuyo URN se utiliza en el XML de configuración del servicio. Utilice el ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#) para determinar las versiones compatibles de Elasticsearch.

Gestione los extremos de los servicios de plataforma

Configura los endpoints de servicios de plataforma en StorageGRID

Para poder configurar un servicio de plataforma para un bloque, debe configurar al menos un extremo para que sea el destino del servicio de plataforma.

El acceso a servicios de la plataforma está habilitado por inquilino por un administrador de StorageGRID. Para crear o utilizar un punto final de servicios de plataforma, debe ser un usuario inquilino con permiso de gestión de puntos finales o acceso raíz, en una cuadrícula cuya red se ha configurado para permitir que los nodos de almacenamiento accedan a recursos de punto final externo. Para un solo inquilino, puede configurar un máximo de 500 puntos finales de servicios de plataforma. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el administrador de StorageGRID.

¿Qué es un extremo de servicios de plataforma?

Un punto final de servicios de plataforma especifica la información que StorageGRID necesita para acceder al destino externo.

Por ejemplo, si desea replicar objetos de un bucket de StorageGRID en un bucket de Amazon S3, cree un punto final de servicios de plataforma que incluya la información y las credenciales que necesita StorageGRID para acceder al bucket de destino en Amazon.

Cada tipo de servicio de plataforma requiere su propio extremo, por lo que debe configurar al menos un extremo para cada servicio de plataforma que tenga previsto utilizar. Después de definir un extremo de servicios de plataforma, se utiliza URN del extremo como destino en el XML de configuración utilizado para habilitar el servicio.

Puede utilizar el mismo extremo que el destino para más de un bloque de origen. Por ejemplo, se pueden configurar varios bloques de origen para que envíen metadatos de objetos al mismo extremo de integración de búsqueda, de modo que se puedan realizar búsquedas en varios bloques. También puede configurar un depósito de origen para que utilice más de un extremo como destino, lo que permite hacer cosas como enviar notificaciones sobre la creación de objetos a un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) y notificaciones sobre la eliminación de objetos a un segundo tema de Amazon SNS.

Extremos para la replicación de CloudMirror

StorageGRID admite extremos de replicación que representan bloques de S3. Estos bloques se pueden alojar en Amazon Web Services, la misma puesta en marcha de StorageGRID remota o en otro servicio.

Extremos para notificaciones

StorageGRID admite puntos finales de Amazon SNS, Kafka y webhook. Los puntos finales de Simple Queue Service (SQS) y AWS Lambda no son compatibles.

Extremos del servicio de integración de búsqueda

StorageGRID admite extremos de integración de búsqueda que representan clústeres de Elasticsearch. Estos clústeres de Elasticsearch pueden estar en un centro de datos local o alojados en un cloud de AWS o en otro lugar.

El extremo de integración de búsqueda hace referencia a un índice y un tipo específicos de Elasticsearch. Debe crear el índice en Elasticsearch antes de crear el extremo en StorageGRID o se producirá un error en la creación del extremo. No es necesario crear el tipo antes de crear el punto final. StorageGRID creará el tipo si es necesario al enviar metadatos de objetos al extremo.

Información relacionada

["Administre StorageGRID"](#)

Especifica un URN para un endpoint de servicios de plataforma StorageGRID

Al crear un extremo de servicios de plataforma, debe especificar un nombre de recurso único (URN). Utilizará el URN para hacer referencia al punto final cuando cree un XML de configuración para el servicio de plataforma. El URN de cada extremo debe ser único.

StorageGRID valida los extremos de los servicios de la plataforma a medida que se crean. Antes de crear un extremo de servicios de plataforma, confirme que el recurso especificado en el extremo existe y que se puede alcanzar.

URN elementos

El URN para un punto final de servicios de plataforma debe empezar por `arn:aws` o `urn:mystore`, de la siguiente manera:

- Si el servicio está alojado en Amazon Web Services (AWS), utilice `arn:aws`
- Si el servicio está alojado en Google Cloud Platform (GCP), utilice `arn:aws`
- Si el servicio está alojado localmente, utilice `urn:mystore`

Por ejemplo, si especifica el URN para un punto final de CloudMirror alojado en StorageGRID, el URN puede empezar por `urn:sgws`.

El siguiente elemento de URN especifica el tipo de servicio de plataforma, como se indica a continuación:

Servicio	Tipo
Replicación de CloudMirror	s3
Notificaciones	sns, kafka , o webhook
Integración de búsqueda	es

Por ejemplo, para seguir especificando el URN para un punto final de CloudMirror alojado en StorageGRID, debe agregar `s3` a `Get urn:sgws:s3`.

Para la mayoría de los puntos finales, el elemento final del URN identifica el recurso de destino específico en el URI de destino, por ejemplo, `sns-topic-name` .

Para los puntos finales de webhook, el recurso de destino es el propio URI de destino.

Servicio	Recurso específico
Replicación de CloudMirror	bucket-name
Notificaciones	sns-topic-name o. kafka-topic-name Nota: Para los puntos finales de webhook, el elemento final del URN puede ser cualquier cadena, siempre que el URN del punto final sea único.
Integración de búsqueda	domain-name/index-name/type-name Nota: Si el clúster Elasticsearch está no configurado para crear índices automáticamente, debe crear el índice manualmente antes de crear el punto final.

Urnas para servicios alojados en AWS y GCP

Para las entidades AWS y GCP, el URN completo es un AWS ARN válido. Por ejemplo:

- Replicación de CloudMirror:

```
arn:aws:s3:::bucket-name
```

- Notificaciones:

```
arn:aws:sns:region:account-id:topic-name
```

- Integración de búsqueda:

```
arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name/type-name
```



Para un punto final de integración de búsqueda de AWS, `domain-name` debe incluir la cadena literal `domain/`, como se muestra aquí.

Servicios alojados localmente

Al usar servicios alojados localmente en lugar de servicios de cloud, puede especificar el URN de cualquier forma que cree una URN válida y única, siempre y cuando URN incluya los elementos necesarios en la tercera y última posición. Puede dejar los elementos indicados por opcional en blanco o puede especificarlos de cualquier forma que le ayude a identificar el recurso y hacer que el URN sea único. Por ejemplo:

- Replicación de CloudMirror:

```
urn:mysite:s3:::bucket-name
```

Para un extremo de CloudMirror alojado en StorageGRID, se puede especificar un URN válido que comience por `urn:sgws:`

```
urn:sgws:s3:::bucket-name
```

- Notificaciones:

Especifique un punto final de Amazon Simple Notification Service:

```
urn:aws:sns:region:account-id:sns-topic-name
```

Especifique un punto final Kafka:

```
urn::kafka:::kafka-topic-name
```



Opcionalmente, puedes incluir `mysite` al especificar un endpoint de Kafka:
`urn:mysite:kafka:::kafka-topic-name`

Especifique un punto final de webhook:

```
urn:mysite:webhook:::webhook-name
```

- Integración de búsqueda:

```
urn:mysite:es:::domain-name/index-name/type-name
```



Para los puntos finales de integración de búsqueda alojados localmente, el `domain-name` elemento puede ser cualquier cadena siempre que el URN del punto final sea único.

Crear un endpoint de servicios de plataforma StorageGRID

Debe crear al menos un extremo del tipo correcto para poder habilitar un servicio de plataforma.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Un administrador de StorageGRID activó los servicios de plataforma para su cuenta de inquilino.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestionar puntos finales o permisos de acceso raíz"](#).
- Se ha creado el recurso al que hace referencia el punto final de servicios de la plataforma:
 - Replicación de CloudMirror: Bloque de S3
 - Notificación de eventos: tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), tema de Kafka o punto final de webhook
 - Notificación de búsqueda: índice de Elasticsearch, si el clúster de destino no está configurado para crear índices automáticamente.
- Tiene la información sobre el recurso de destino:
 - Host y puerto para el Identificador uniforme de recursos (URI)



Si piensa utilizar un bloque alojado en un sistema StorageGRID como extremo para la replicación de CloudMirror, póngase en contacto con el administrador de grid para determinar los valores que debe introducir.

- Nombre del recurso único (URN)

["Especifique URN para el extremo de servicios de la plataforma"](#)

- Credenciales de autenticación (si es necesario):

Buscar puntos finales de integración

Para los puntos finales de integración de búsqueda, puede utilizar las siguientes credenciales:

- Clave de acceso: ID de clave de acceso y clave de acceso secreta
- Basic HTTP: Nombre de usuario y contraseña

Extremos de replicación de CloudMirror

En el caso de los extremos de replicación de CloudMirror, se pueden usar las siguientes credenciales:

- Clave de acceso: ID de clave de acceso y clave de acceso secreta
- CAP (C2S Access Portal): URL de credenciales temporales, certificados de servidor y de cliente, claves de cliente y una contraseña de clave privada de cliente opcional.

Extremos de Amazon SNS

Para los extremos de Amazon SNS, puede usar las siguientes credenciales:

- Clave de acceso: ID de clave de acceso y clave de acceso secreta

Puntos finales de Kafka

Para los puntos finales de Kafka, puede utilizar las siguientes credenciales:

- SASL/PLAIN: Nombre de usuario y contraseña
- SASL/SCRAM-SHA-256: Nombre de usuario y contraseña
- SASL/SCRAM-SHA-512: Nombre de usuario y contraseña

- Certificado de seguridad (si se requiere verificación del certificado)

- Si las funciones de seguridad de Elasticsearch están activadas, tiene el privilegio de clúster de supervisión para las pruebas de conectividad y el privilegio WRITE INDEX o los privilegios INDEX y DELETE INDEX para las actualizaciones de documentos.

Pasos

1. Seleccione **STORAGE (S3) > Platform Services Endpoints**. Aparece la página de extremos de servicios de plataforma.
2. Seleccione **Crear punto final**.
3. Introduzca un nombre para mostrar para describir brevemente el extremo y su propósito.

El tipo de servicio de plataforma que admite el punto final se muestra junto al nombre del punto final cuando aparece en la página Puntos finales, por lo que no es necesario incluir esa información en el nombre.

4. En el campo **URI**, especifique el Identificador de recursos único (URI) del extremo.

Utilice uno de los siguientes formatos:

```
https://host:port  
http://host:port
```

Si no especifica un puerto, se utilizan los siguientes puertos predeterminados:

- Puerto 443 para URI HTTPS y puerto 80 para URI HTTP (mayoría de extremos)
- Puerto 9092 para URI HTTPS y HTTP (solo puntos finales Kafka)

Por ejemplo, el URI para un bloque alojado en StorageGRID podría ser:

```
https://s3.example.com:10443
```

En este ejemplo, `s3.example.com` representa la entrada DNS para la IP virtual (VIP) del grupo de alta disponibilidad (HA) de StorageGRID y `10443` representa el puerto definido en el extremo del equilibrador de carga.



Siempre que sea posible, debe conectarse a un grupo de alta disponibilidad de nodos de equilibrio de carga para evitar un único punto de error.

Del mismo modo, el URI para un bloque alojado en AWS podría ser:

```
https://s3-aws-region.amazonaws.com
```



Si el punto final se utiliza para el servicio de replicación de CloudMirror, no incluya el nombre del bloque en el URI. Incluye el nombre de bloque en el campo **URN**.

5. Introduzca el nombre de recurso único (URN) para el extremo.



No puede cambiar el URN de un punto final después de crear el punto final.

6. Seleccione **continuar**.

7. Seleccione un valor para **Tipo de autenticación**.



Si desea autenticación para los puntos finales del webhook, configure la Seguridad de la capa de transporte mutua (mTLS) en [Paso 9](#).

Buscar puntos finales de integración

Introduzca o cargue las credenciales para un punto final de integración de búsqueda.

Las credenciales que proporcione deben tener permisos de escritura para el recurso de destino.

Tipo de autenticación	Descripción	Credenciales
Anónimo	Proporciona acceso anónimo al destino. Solo funciona para extremos con seguridad deshabilitada.	Sin autenticación.
Clave de acceso	Usa credenciales de estilo AWS para autenticar conexiones con el destino.	• ID de clave de acceso • Clave de acceso secreta
HTTP básico	Utiliza un nombre de usuario y una contraseña para autenticar las conexiones al destino.	• Nombre de usuario • Contraseña

Extremos de replicación de CloudMirror

Introduzca o cargue las credenciales para un extremo de replicación de CloudMirror.

Las credenciales que proporcione deben tener permisos de escritura para el recurso de destino.

Tipo de autenticación	Descripción	Credenciales
Anónimo	Proporciona acceso anónimo al destino. Solo funciona para extremos con seguridad deshabilitada.	Sin autenticación.
Clave de acceso	Usa credenciales de estilo AWS para autenticar conexiones con el destino.	• ID de clave de acceso • Clave de acceso secreta
CAP (Portal de acceso C2S)	Usa certificados y claves para autenticar las conexiones al destino.	• URL de credenciales temporales • Certificado de CA de servidor (carga de archivo PEM) • Certificado de cliente (carga de archivo PEM) • Clave privada de cliente (carga de archivo PEM, formato cifrado OpenSSL o formato de clave privada no cifrado) • Contraseña de clave privada de cliente (opcional)

Extremos de Amazon SNS

Introduzca o cargue las credenciales para un extremo de Amazon SNS.

Las credenciales que proporcione deben tener permisos de escritura para el recurso de destino.

Tipo de autenticación	Descripción	Credenciales
Anónimo	Proporciona acceso anónimo al destino. Solo funciona para extremos con seguridad deshabilitada.	Sin autenticación.
Clave de acceso	Usa credenciales de estilo AWS para autenticar conexiones con el destino.	• ID de clave de acceso • Clave de acceso secreta

Puntos finales de Kafka

Introduzca o cargue las credenciales para un punto final de Kafka.

Las credenciales que proporcione deben tener permisos de escritura para el recurso de destino.

Tipo de autenticación	Descripción	Credenciales
Anónimo	Proporciona acceso anónimo al destino. Solo funciona para extremos con seguridad deshabilitada.	Sin autenticación.
SASL/PLAIN	Utiliza un nombre de usuario y una contraseña con texto sin formato para autenticar las conexiones al destino.	• Nombre de usuario • Contraseña
SASL/SCRAM-SHA-256	Utiliza un nombre de usuario y una contraseña mediante un protocolo de respuesta de desafío y hash SHA-256 para autenticar las conexiones al destino.	• Nombre de usuario • Contraseña
SASL/SCRAM-SHA-512	Utiliza un nombre de usuario y una contraseña mediante un protocolo de respuesta de desafío y hash SHA-512 para autenticar las conexiones al destino.	• Nombre de usuario • Contraseña

Seleccione **Usar la autenticación de delegación tomada** si el nombre de usuario y la contraseña se derivan de un token de delegación que se obtuvo de un clúster de Kafka.

8. Seleccione **continuar**.

9. Seleccione un botón de opción para **Verificar certificados** para elegir cómo se verifica la conexión TLS al punto final.

La mayoría de los puntos finales

Verifique la conexión TLS para la integración de búsqueda, la replicación de CloudMirror, Amazon SNS o los puntos finales de Kafka.

Tipo de verificación del certificado	Descripción
TLS	Valida el certificado del servidor para conexiones TLS al recurso del punto final.
Desactivado	La verificación del certificado está deshabilitada. Esta opción no es segura.
Utilizar certificado de CA personalizado	El certificado CA personalizado se utiliza para verificar la identidad del servidor cuando se conecta al punto final.
Utilizar certificado de CA del sistema operativo	Utilice el certificado de CA de cuadrícula predeterminado instalado en el sistema operativo para asegurar las conexiones.

Puntos de conexión de Webhook y Kafka

Comprueba la conexión TLS para los puntos finales de webhook o Kafka.

Tipo de verificación del certificado	Descripción
TLS	Valida el certificado del servidor para conexiones TLS al recurso del punto final.
mTLS	Valida los certificados de cliente y servidor para conexiones TLS mutuas al recurso del punto final.
Desactivado	La verificación del certificado está deshabilitada. Esta opción no es segura.
Utilizar certificado de CA personalizado	El certificado CA personalizado se utiliza para verificar la identidad del servidor cuando se conecta al punto final.
Utilizar certificado de CA del sistema operativo	Utilice el certificado de CA de cuadrícula predeterminado instalado en el sistema operativo para asegurar las conexiones. Nota: Los endpoints de Webhook no tienen esta opción.

Cuando selecciona **mTLS**, estas opciones estarán disponibles.

Tipo de verificación del certificado	Descripción
No verificar el certificado del servidor	Deshabilita la verificación del certificado del servidor, lo que significa que no se verifica la identidad del servidor. Esta opción no es segura.
Certificado de cliente	El certificado de cliente se utiliza para verificar la identidad del cliente cuando se conecta al punto final.
Clave privada del cliente	La clave privada para el certificado del cliente. Si está encriptado, debe utilizar el formato tradicional PKCS #1 (el formato PKCS #8 no es compatible).
Frase de contraseña de la clave privada del cliente	La frase de contraseña para descifrar la clave privada del cliente. Si la clave privada no está cifrada, déjelo en blanco.

10. Seleccione **probar y crear punto final**.

- Aparece un mensaje de éxito si se puede acceder al extremo con las credenciales especificadas. La conexión con el extremo se valida desde un nodo en cada sitio.
- Aparece un mensaje de error si se produce un error en la validación del extremo. Si necesita modificar el punto final para corregir el error, seleccione **Volver a los detalles del punto final** y actualice la información. A continuación, seleccione **probar y crear punto final**.



La creación de punto final falla si los servicios de plataforma no están activados para su cuenta de inquilino. Póngase en contacto con el administrador de StorageGRID.

Una vez que haya configurado un extremo, puede utilizar su URN para configurar un servicio de plataforma.

Información relacionada

- ["Especifique URN para el extremo de servicios de la plataforma"](#)
- ["Configure la replicación de CloudMirror"](#)
- ["Configure las notificaciones de eventos"](#)
- ["Configure el servicio de integración de búsqueda"](#)
- ["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)

Prueba la conexión para un endpoint de servicios de plataforma StorageGRID

Si la conexión a un servicio de plataforma ha cambiado, puede probar la conexión del extremo para validar que el recurso de destino existe y que se puede acceder a él utilizando las credenciales especificadas.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestionar puntos finales o permisos de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

StorageGRID no valida que las credenciales tengan los permisos correctos.

Pasos

1. Seleccione **STORAGE (S3) > Platform Services Endpoints**.

Aparece la página de extremos de servicios de plataforma y muestra la lista de extremos de servicios de plataforma que ya se han configurado.

2. Seleccione el extremo cuya conexión desea probar.

Aparece la página de detalles del extremo.

3. Seleccione **probar conexión**.

- Aparece un mensaje de éxito si se puede acceder al extremo con las credenciales especificadas. La conexión con el extremo se valida desde un nodo en cada sitio.
- Aparece un mensaje de error si se produce un error en la validación del extremo. Si necesita modificar el extremo para corregir el error, seleccione **Configuración** y actualice la información. A continuación, seleccione **probar y guardar los cambios**.

Edita un punto final de servicios de plataforma en StorageGRID

Puede editar la configuración de un extremo de servicios de plataforma para cambiar su nombre, URI u otros detalles. Por ejemplo, es posible que deba actualizar las credenciales caducadas o cambiar el URI para apuntar a un índice de Elasticsearch de backup para la conmutación por error. No puede cambiar el URN para un punto final de servicios de plataforma.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestionar puntos finales o permisos de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **STORAGE (S3) > Platform Services Endpoints**.

Aparece la página de extremos de servicios de plataforma y muestra la lista de extremos de servicios de plataforma que ya se han configurado.

2. Seleccione el extremo que desea editar.

Aparece la página de detalles del extremo.

3. Seleccione **Configuración**.

4. Según sea necesario, cambie la configuración del extremo.



No puede cambiar el URN de un punto final después de crear el punto final.

- a. Para cambiar el nombre que se muestra para el punto final, selecciona el icono de edición .
- b. Según sea necesario, cambie el URI.
- c. Según sea necesario, cambie el tipo de autenticación.

- Para la autenticación de la clave de acceso, cambie la clave según sea necesario seleccionando **Editar clave S3** y pegando un nuevo ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Si necesita cancelar los cambios, seleccione **Revert S3 key EDIT**.
- Para la autenticación CAP (C2S Access Portal), cambie la URL de las credenciales temporales o la frase de contraseña de la clave privada del cliente opcional y cargue nuevos archivos de certificado y claves según sea necesario.



La clave privada del cliente debe estar en formato cifrado OpenSSL o en formato de clave privada no cifrada.

d. Según sea necesario, cambie el método para verificar los certificados.

5. Seleccione **probar y guardar los cambios**.

- Aparece un mensaje de éxito si se puede acceder al extremo con las credenciales especificadas. La conexión al extremo se verifica desde un nodo en cada sitio.
- Aparece un mensaje de error si se produce un error en la validación del extremo. Modifique el extremo para corregir el error y, a continuación, seleccione **probar y guardar los cambios**.

Eliminar un endpoint de servicios de plataforma de StorageGRID

Puede eliminar un extremo si ya no desea utilizar el servicio de plataforma asociado.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el gestor de inquilinos mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestionar puntos finales o permisos de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **STORAGE (S3) > Platform Services Endpoints**.

Aparece la página de extremos de servicios de plataforma y muestra la lista de extremos de servicios de plataforma que ya se han configurado.

2. Seleccione la casilla de verificación de cada punto final que desee suprimir.



Si elimina un extremo de servicios de plataforma que está en uso, el servicio de plataforma asociado se deshabilitará para todos los bloques que utilicen el extremo. Se descartarán las solicitudes que aún no se hayan completado. Se continuarán generando todas las solicitudes nuevas hasta que cambie la configuración de bloque para que ya no haga referencia a URN eliminado. StorageGRID informará de estas solicitudes como errores irrecuperables.

3. Seleccione **acciones > Eliminar punto final**.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

4. Seleccione **Eliminar punto final**.

Soluciona errores en el punto final de los servicios de la plataforma StorageGRID

Si se produce un error cuando StorageGRID intenta comunicarse con un punto final de servicios de plataforma, se muestra un mensaje en el panel de control. En la página

Platform Services Endpoints, la columna Last error indica durante cuánto tiempo se produjo el error. No se muestra ningún error si los permisos asociados con las credenciales de un extremo son incorrectos.

Determine si se ha producido un error

Si se ha producido algún error de punto final de servicios de plataforma en los últimos 7 días, el panel de control del gestor de inquilinos muestra un mensaje de alerta. Puede ir a la página de extremos de servicios de plataforma para ver más detalles sobre el error.

 One or more endpoints have experienced an error and might not be functioning properly. Go to the [Endpoints](#) page to view the error details. The last error occurred 2 hours ago.

El mismo error que aparece en el panel de control también aparece en la parte superior de la página Puntos Finales de Servicios de Plataforma. Para ver un mensaje de error más detallado:

Pasos

1. En la lista de puntos finales, seleccione el extremo que tiene el error.
2. En la página de detalles del punto final, selecciona **Conexión**. Esta pestaña muestra únicamente el error más reciente de un punto final e indica cuánto tiempo hace que se produjo el error. Los errores que incluyen el icono de la X roja  ocurrieron en los últimos 7 días.

Compruebe si el error sigue estando actualizado

Es posible que algunos errores sigan apareciendo en la columna **último error** incluso después de que se hayan resuelto. Para ver si un error es actual o para forzar la eliminación de un error resuelto de la tabla:

Pasos

1. Seleccione el extremo.

Aparece la página de detalles del extremo.

2. Seleccione **Conexión** > **probar conexión**.

Al seleccionar **probar conexión**, StorageGRID valida que el extremo de servicios de la plataforma existe y que se puede alcanzar con las credenciales actuales. La conexión con el extremo se valida desde un nodo en cada sitio.

Resolver errores de punto final

Puede utilizar el mensaje **último error** de la página de detalles del punto final para ayudar a determinar qué está causando el error. Es posible que algunos errores requieran que edite el extremo para resolver el problema. Por ejemplo, se puede producir un error CloudMirroring si StorageGRID no puede acceder al bloque de S3 de destino porque no tiene los permisos de acceso correctos o si la clave de acceso ha caducado. El mensaje es «Las credenciales del punto final o el acceso al destino deben actualizarse» y los detalles son «ACCESSDENIED» o «InvalidAccessKeyId».

Si necesita editar el extremo para resolver un error, al seleccionar **probar y guardar cambios** StorageGRID validará el extremo actualizado y confirmará que se puede alcanzar con las credenciales actuales. La conexión con el extremo se valida desde un nodo en cada sitio.

Pasos

1. Seleccione el extremo.
2. En la página de detalles del punto final, seleccione **Configuración**.
3. Edite la configuración del extremo según sea necesario.
4. Seleccione **Conexión** > **probar conexión**.

Credenciales de extremo con permisos insuficientes

Cuando StorageGRID valida un extremo de servicios de plataforma, confirma que las credenciales del extremo se pueden utilizar para ponerse en contacto con el recurso de destino y realiza una comprobación básica de permisos. Sin embargo, StorageGRID no valida todos los permisos necesarios para ciertas operaciones de servicios de plataforma. Por este motivo, si recibe un error al intentar utilizar un servicio de plataforma (como "403 Forbidden"), compruebe los permisos asociados con las credenciales del punto final.

Información relacionada

- [Administrar los servicios de plataforma de StorageGRID](#) > [Solucionar problemas](#)
- ["Cree un extremo de servicios de plataforma"](#)
- ["Probar la conexión para el extremo de servicios de la plataforma"](#)
- ["Editar extremo de servicios de plataforma"](#)

Configura la replicación CloudMirror en StorageGRID

Para habilitar la replicación de CloudMirror para un bucket, cree y aplique un XML de configuración de replicación de bucket válido.

Antes de empezar

- Un administrador de StorageGRID activó los servicios de plataforma para su cuenta de inquilino.
- Ya ha creado un bucket que actúa como origen de replicación.
- El punto final que pretende utilizar como destino para la replicación de CloudMirror ya existe y tiene su URN.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de permisos de las directivas de grupo o de bloque al configurar el bloque mediante el Administrador de inquilinos.

Acerca de esta tarea

La replicación de CloudMirror copia los objetos de un bloque de origen en un bloque de destino que se especifique en un extremo.

Para obtener información general sobre la replicación de buckets y cómo configurarla, consulte ["Documentación de Amazon Simple Storage Service \(S3\): Replicación de objetos"](#). Para obtener información sobre cómo StorageGRID implementa GetBucketReplication, DeleteBucketReplication y PutBucketReplication, consulte la ["Operaciones en bloques"](#).



La replicación de CloudMirror tiene similitudes y diferencias importantes con la función de replicación entre grid. Para obtener más información, consulte ["Compare la replicación entre grid y la replicación de CloudMirror"](#).

Tenga en cuenta los siguientes requisitos y características al configurar la replicación de CloudMirror:

- Al crear y aplicar un XML de configuración de replicación de bucket válido, debe utilizar el URN de un punto final de bucket S3 para cada destino.
- La replicación solo es compatible con buckets de origen o de destino que tengan habilitado S3 Object Lock para buckets de Amazon S3 o StorageGRID S3. Los encabezados de object lock no se replican en el objeto de destino.
- Si habilita la replicación de CloudMirror en un bloque que contiene objetos, se replican los nuevos objetos agregados al bloque, pero los objetos existentes del bloque no se replican. Debe actualizar los objetos existentes para activar la replicación.
- Si activas S3 Object Lock en el bucket de destino después de configurar la replicación de CloudMirror, es posible que tengas que ["volver a guardar el endpoint"](#) para que la replicación pueda reanudarse.
- Si se especifica una clase de almacenamiento en el XML de configuración de replicación, StorageGRID utiliza esa clase al realizar operaciones en el extremo de S3 de destino. El extremo de destino también debe admitir la clase de almacenamiento especificada. Asegúrese de seguir las recomendaciones que proporciona el proveedor del sistema de destino.

Pasos

1. Habilite la replicación para su bloque de origen:

- Utilice un editor de texto para crear el XML de configuración de replicación necesario para habilitar la replicación, tal y como se especifica en la API de replicación de S3.
- Al configurar XML:
 - Tenga en cuenta que StorageGRID solo admite V1 de la configuración de replicación. Esto significa que StorageGRID no admite el uso `Filter` del elemento para reglas y sigue las convenciones de V1 para eliminar versiones de objetos. Consulte la documentación de Amazon sobre la configuración de replicación para obtener más información.
 - Use el URN de un extremo de bloque de S3 como destino.
 - Si lo desea, agregue el `<StorageClass>` elemento y especifique una de las siguientes opciones:
 - `STANDARD`: La clase de almacenamiento predeterminada. Si no especifica una clase de almacenamiento al cargar un objeto, se `STANDARD` utilizará la clase de almacenamiento.
 - `STANDARD_IA`: (Estándar - Acceso poco frecuente.) Utilice esta clase de almacenamiento para los datos a los que se accede con menos frecuencia, pero que siguen requiriendo un acceso rápido cuando es necesario.
 - `REDUCED_REDUNDANCY`: Utilice esta clase de almacenamiento para datos no críticos y reproducibles que se pueden almacenar con menos redundancia que la `STANDARD` clase de almacenamiento.
 - Si especifica un `Role` en el XML de configuración, se ignorará. StorageGRID no utiliza este valor.

```
<ReplicationConfiguration>
  <Role></Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>2020</Prefix>
    <Destination>
      <Bucket>urn:sgws:s3:::2017-records</Bucket>
      <StorageClass>STANDARD</StorageClass>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

2. Seleccione **Ver cubos** en el panel de control o seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets**.

3. Seleccione el nombre del bloque de origen.

Aparece la página de detalles bucket.

4. Seleccione **Servicios de plataforma > replicación**.

5. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar replicación**.

6. Pegue el XML de configuración de replicación en el cuadro de texto y seleccione **Guardar cambios**.



Un administrador de StorageGRID debe habilitar los servicios de plataforma para cada cuenta de inquilino mediante Grid Manager o la API de gestión de grid. Póngase en contacto con el administrador de StorageGRID si se produce un error al guardar el XML de configuración.

7. Compruebe que la replicación está configurada correctamente:

- a. Añada un objeto al bloque de origen que cumpla con los requisitos de replicación según se especifica en la configuración de replicación.

En el ejemplo mostrado anteriormente, se replican los objetos que coincidan con el prefijo «2020».

- b. Confirme que el objeto se ha replicado en el bloque de destino.

En el caso de objetos pequeños, la replicación se realiza con rapidez.

Información relacionada

["Cree un extremo de servicios de plataforma"](#)

Configura las notificaciones de eventos en StorageGRID

Para habilitar las notificaciones de un depósito, cree XML de configuración de notificaciones y utilice el Gestor de inquilinos para aplicar el XML a un bloque.

Antes de empezar

- Un administrador de StorageGRID activó los servicios de plataforma para su cuenta de inquilino.
- Ya creó un bloque para que actúe como origen de notificaciones.

- El punto final que pretende utilizar como destino para las notificaciones de eventos ya existe y tiene su URN.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de permisos de las directivas de grupo o de bloque al configurar el bloque mediante el Administrador de inquilinos.

Acerca de esta tarea

Puede configurar las notificaciones de eventos asociando el XML de configuración de notificaciones con un depósito de origen. El XML de configuración de notificaciones sigue las convenciones S3 para configurar notificaciones de bucket, con el tema de Amazon SNS de destino, el tema de Kafka o el punto final del webhook especificado como el URN de un punto final.

Para obtener información general sobre las notificaciones de eventos y cómo configurarlas, consulte la ["Documentación de Amazon"](#). Para obtener información sobre cómo StorageGRID implementa la API de configuración de notificación de buckets S3, consulte la ["Instrucciones para implementar aplicaciones cliente de S3"](#).

Tenga en cuenta los siguientes requisitos y características al configurar las notificaciones de eventos para un bloque:

- Al crear y aplicar un XML de configuración de notificación válido, debe utilizar el URN de un punto final de notificaciones de eventos para cada destino.
- Aunque la notificación de eventos se puede configurar en un depósito con bloqueo de objetos S3 activado, los metadatos de bloqueo de objetos S3 (incluidos el estado de retención legal y la fecha de retención hasta) de los objetos no se incluirán en los mensajes de notificación.
- Después de configurar las notificaciones de eventos, cada vez que ocurre un evento específico para un objeto en el bucket de origen, se genera una notificación y se envía al tema de Amazon SNS, al tema de Kafka o al punto final del webhook utilizado como destino.
- Si habilita las notificaciones de eventos para un bloque que contiene objetos, las notificaciones se envían solo para las acciones que se realizan una vez guardada la configuración de notificación.

Pasos

1. Habilite las notificaciones para su bloque de origen:
 - Use un editor de texto para crear el XML de configuración de notificaciones necesario para habilitar las notificaciones de eventos, como se especifica en la API de notificación de S3.
 - Al configurar XML, utilice URN de un extremo de notificaciones de eventos como tema de destino.


```
<NotificationConfiguration>
  <TopicConfiguration>
    <Id>Image-created</Id>
    <Filter>
      <S3Key>
        <FilterRule>
          <Name>prefix</Name>
          <Value>images/</Value>
        </FilterRule>
      </S3Key>
    </Filter>
    <Topic>arn:aws:sns:us-east-1:050340950352:sgws-topic</Topic>
    <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
  </TopicConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

2. En el Administrador de inquilinos, seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Cuchos**.

3. Seleccione el nombre del bloque de origen.

Aparece la página de detalles bucket.

4. Seleccione **Servicios de plataforma > Notificaciones de eventos**.

5. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar notificaciones de eventos**.

6. Pegue el XML de configuración de notificación en el cuadro de texto y seleccione **Guardar cambios**.



Un administrador de StorageGRID debe habilitar los servicios de plataforma para cada cuenta de inquilino mediante Grid Manager o la API de gestión de grid. Póngase en contacto con el administrador de StorageGRID si se produce un error al guardar el XML de configuración.

7. Compruebe que las notificaciones de eventos están configuradas correctamente:

- a. Realice una acción en un objeto del bloque de origen que cumpla los requisitos para activar una notificación tal y como se ha configurado en el XML de configuración.

En el ejemplo, una notificación de evento se envía cada vez que se crea un objeto con `images/` el prefijo.

- b. Confirme que se haya enviado una notificación al tema de Amazon SNS de destino, al tema de Kafka o al punto final del webhook.

Por ejemplo, si el tema de destino está alojado en Amazon SNS, puede configurar el servicio para que le envíe un correo electrónico cuando se entregue la notificación.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.0",
      "eventSource": "sgws:s3",
      "eventTime": "2017-08-08T23:52:38Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "11111111111111111111"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "193.51.100.20"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "122047343"
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "Image-created",
        "bucket": {
          "name": "test1",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "11111111111111111111"
          },
          "arn": "arn:sgws:s3:::test1"
        },
        "object": {
          "key": "images/cat.jpg",
          "size": 0,
          "eTag": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
          "sequencer": "14D90402421461C7"
        }
      }
    }
  ]
}

```

+

Si se recibe la notificación en el tema de destino, ha configurado correctamente el bloque de origen para las notificaciones StorageGRID.

Información relacionada

- ["Comprender las notificaciones para bloques"](#)
- ["USE LA API DE REST DE S3"](#)

- ["Cree un extremo de servicios de plataforma"](#)

Configura el servicio de integración de búsqueda en StorageGRID

Para activar la integración de búsqueda de un depósito, cree XML de integración de búsqueda y utilice el gestor de inquilinos para aplicar el XML al bloque.

Antes de empezar

- Un administrador de StorageGRID activó los servicios de plataforma para su cuenta de inquilino.
- Ya ha creado un bucket S3 cuyo contenido desea indexar.
- El punto final que pretende utilizar como destino para el servicio de integración de búsqueda ya existe y tiene su URN.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene el ["Gestione todos los bloques o permisos de acceso raíz"](#). Estos permisos anulan la configuración de permisos de las directivas de grupo o de bloque al configurar el bloque mediante el Administrador de inquilinos.

Acerca de esta tarea

Después de configurar el servicio de integración de búsqueda para un bloque de origen, al crear un objeto o actualizar los metadatos o las etiquetas de un objeto se activan los metadatos de objeto que se enviarán al extremo de destino.

Si habilita el servicio de integración de búsqueda para un depósito que ya contiene objetos, las notificaciones de metadatos no se envían automáticamente para los objetos existentes. Actualice estos objetos existentes para asegurarse de que sus metadatos se agregan al índice de búsqueda de destino.

Pasos

1. Habilitar la integración de búsqueda para un bloque:

- Utilice un editor de texto para crear el XML de notificación de metadatos necesario para habilitar la integración de búsqueda.
- Al configurar XML, utilice URN de un extremo de integración de búsqueda como destino.

Los objetos se pueden filtrar según el prefijo del nombre del objeto. Por ejemplo, puede enviar metadatos para objetos con el prefijo `images` a un destino y metadatos para los objetos con el prefijo `videos` a otro. Las configuraciones que tienen prefijos superpuestos no son válidas y se rechazan cuando se envían. Por ejemplo, no se permite una configuración que incluya una regla para los objetos con el prefijo `test` y una segunda regla para los objetos con el prefijo `test2`.

Si es necesario, consulte la [Ejemplos del XML de configuración de metadatos](#).

```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>/Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>

```

Elementos del XML de configuración de notificación de metadatos:

Nombre	Descripción	Obligatorio
MetadataNotificationConfiguration	Etiqueta de contenedor para las reglas que se usan para especificar los objetos y el destino de las notificaciones de metadatos. Contiene uno o más elementos Regla.	Sí
Regla	Código de contenedor de una regla que identifica los objetos cuyos metadatos deben agregarse a un índice especificado. Se rechazan las reglas con prefijos superpuestos. Incluido en el elemento MetadataNotificationConfiguration.	Sí
ID	Identificador único de la regla. Incluido en el elemento Regla.	No
Estado	El estado puede ser "activado" o "desactivado". No se toman medidas para las reglas que están desactivadas. Incluido en el elemento Regla.	Sí
Prefijo	Los objetos que coinciden con el prefijo se ven afectados por la regla y sus metadatos se envían al destino especificado. Para hacer coincidir todos los objetos, especifique un prefijo vacío. Incluido en el elemento Regla.	Sí
Destino	Etiqueta de contenedor para el destino de una regla. Incluido en el elemento Regla.	Sí

Nombre	Descripción	Obligatorio
No	URN del destino donde se envían los metadatos del objeto. Debe ser URN de un extremo de StorageGRID con las siguientes propiedades: • es debe ser el tercer elemento. • El URN debe terminar con el índice y el tipo donde se almacenan los metadatos, en la forma <code>domain-name/myindex/mytype</code>. Los extremos se configuran con el administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. Tienen el siguiente formato: • <code>arn:aws:es:region:account-ID:domain/mydomain/myindex/mytype</code> • <code>urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype</code> El punto final debe estar configurado antes de enviar el XML de configuración o la configuración fallará con un error 404. EL VALOR DE URN se incluye en el elemento Destination.	Sí

- En el Administrador de inquilinos, seleccione **ALMACENAMIENTO (S3) > Cuchos**.
 - Seleccione el nombre del bloque de origen.
- Aparece la página de detalles bucket.
- Seleccione **Servicios de plataforma > integración de búsqueda**
 - Seleccione la casilla de verificación **Habilitar integración de búsqueda**.
 - Pegue la configuración de notificación de metadatos en el cuadro de texto y seleccione **Guardar cambios**.



Un administrador de StorageGRID debe habilitar los servicios de plataforma para cada cuenta de inquilino mediante Grid Manager o la API de gestión. Póngase en contacto con el administrador de StorageGRID si se produce un error al guardar el XML de configuración.

- Compruebe que el servicio de integración de búsqueda está configurado correctamente:
 - Añada un objeto al bloque de origen que cumpla los requisitos para activar una notificación de metadatos tal y como se especifica en el XML de configuración.

En el ejemplo mostrado anteriormente, todos los objetos añadidos al bloque activan una notificación de metadatos.

 - Confirme que se ha agregado un documento JSON que contiene los metadatos y las etiquetas del objeto al índice de búsqueda especificado en el extremo.

Después de terminar

Según sea necesario, se puede deshabilitar la integración de búsqueda para un bloque con cualquiera de los siguientes métodos:

- Seleccione **STORAGE (S3) > Buckets** y desactive la casilla de verificación **Enable search integration**.
- Si utiliza la API de S3 directamente, utilice una solicitud de notificación DELETE Bucket. Consulte las instrucciones para implementar aplicaciones cliente de S3.

Ejemplo: Configuración de notificación de metadatos que se aplica a todos los objetos

En este ejemplo, los metadatos de objeto de todos los objetos se envían al mismo destino.

```
<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>urn:myes:es::sgws-notifications/test1/all</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

Ejemplo: Configuración de notificación de metadatos con dos reglas

En este ejemplo, los metadatos del objeto para los objetos que coinciden con el prefijo /images se envían a un destino, mientras que los metadatos del objeto para los objetos que coinciden con el prefijo /videos se envían a un segundo destino.

```
<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Images-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/images</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-1:3333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Videos-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/videos</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-west-1:22222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

Formato de notificación de metadatos

Al habilitar el servicio de integración de búsqueda para un bloque, se genera un documento JSON y se envía al extremo de destino cada vez que se agregan, actualizan o eliminan metadatos o etiquetas del objeto.

Este ejemplo muestra un ejemplo del JSON que podría generarse cuando se crea un objeto con la clave SGWS/Tagging.txt en un cubo llamado test. El test depósito no está versionado, por lo que la versionId etiqueta está vacía.

```
{
  "bucket": "test",
  "key": "SGWS/Tagging.txt",
  "versionId": "",
  "accountId": "86928401983529626822",
  "size": 38,
  "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",
  "region": "us-east-1",
  "metadata": {
    "age": "25"
  },
  "tags": {
    "color": "yellow"
  }
}
```

Campos incluidos en el documento JSON

El nombre del documento incluye el nombre del bloque, el nombre del objeto y el ID de versión, si existe.

Información sobre bloques y objetos

bucket: Nombre del cubo

key: Nombre de clave de objeto

versionID: Versión de objeto, para objetos en cubos versionados

region: Región de cubo, por ejemplo us-east-1

Metadatos del sistema

size: Tamaño del objeto (en bytes) como visible para un cliente HTTP

md5: HASH de objeto

Metadatos del usuario

metadata: Todos los metadatos de usuario para el objeto, como pares clave-valor

key:value

Etiquetas

`tags`: Todas las etiquetas de objeto definidas para el objeto, como pares clave-valor

`key:value`

Cómo ver los resultados en Elasticsearch

Para las etiquetas y los metadatos de usuario, StorageGRID pasa las fechas y los números a Elasticsearch como cadenas o como notificaciones de eventos S3. Para configurar Elasticsearch para interpretar estas cadenas como fechas o números, siga las instrucciones de Elasticsearch para la asignación dinámica de campos y para asignar formatos de fecha. Active las asignaciones de campos dinámicos en el índice antes de configurar el servicio de integración de búsqueda. Después de indexar un documento, no puede editar los tipos de campo del documento en el índice.

USE LA API DE REST DE S3

Versiones compatibles y actualizaciones de la API de REST de StorageGRID S3

StorageGRID admite la API de simple Storage Service (S3), que se implementa como un conjunto de servicios web de transferencia de estado de representación (REST).

La compatibilidad con la API REST DE S3 permite conectar las aplicaciones orientadas a servicios desarrolladas para servicios web S3 con el almacenamiento de objetos en las instalaciones que utiliza el sistema StorageGRID. Se requieren cambios mínimos en el uso actual de llamadas API DE REST DE S3 en una aplicación cliente.

Versiones compatibles

StorageGRID admite las siguientes versiones específicas de STS, S3 y HTTP:

Elemento	Versión
Especificación de la API de STS AssumeRole	"Documentación de Amazon Web Services (AWS): Referencia de la API de Amazon Assumerole" Para obtener más información sobre AssumeRole, consulte "Configurar AssumeRole" .
Especificación de la API S3	"Documentación de AWS: Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service"
HTTP	1,1 Para obtener más información acerca de HTTP, vea HTTP/1.1 (RFC 7230-35). "RFC de IETF 2616: Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP/1.1)" Nota: StorageGRID no admite canalización HTTP/1.1.

Actualizaciones del soporte de la API de REST DE S3

Liberar	Comentarios
12.1.0	• <code>If-Match</code> El <code>If-Match</code> encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Si proporcionas este encabezado, podría devolverse un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el <code>If-Match</code> encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented. • <code>If-None-Match</code> El <code>If-None-Match</code> encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Incluir este encabezado podría devolver un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el <code>If-None-Match</code> encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented. • Se añadió compatibilidad con valores de suma de comprobación precalculados para las siguientes solicitudes y encabezados compatibles: ◦ <code>CreateMultipartUpload</code>: <code>x-amz-checksum-crc32</code>, <code>x-amz-checksum-crc32c</code> y <code>x-amz-checksum-crc64nvme</code> ◦ <code>CreateMultipartUpload</code>: <code>CRC32</code>, <code>CRC32C</code> y <code>CRC64NVME</code> para <code>x-amz-checksum-algorithm</code> ◦ <code>CopyObject</code>: <code>CRC32</code>, <code>CRC32C</code>, <code>CRC64NVME</code> y <code>SHA256</code> para <code>x-amz-checksum-algorithm</code> ◦ <code>PutObject</code>: <code>x-amz-checksum-crc32</code>, <code>x-amz-checksum-crc32c</code> y <code>x-amz-checksum-crc64nvme</code> ◦ <code>UploadPart</code>: <code>x-amz-checksum-crc32</code>, <code>x-amz-checksum-crc32c</code> y <code>x-amz-checksum-crc64nvme</code> • Se ha añadido compatibilidad con <code>x-amz-checksum-type</code> para <code>CreateMultipartUpload</code> y <code>CompleteMultipartUpload</code>. • Se añadió compatibilidad para la clave de condición de política <code>s3:x-amz-copy-source</code>. • Permitir que se active S3 Object Lock en los buckets existentes.
12,0	• Se agregó soporte para compartir recursos de origen cruzado (CORS) para una interfaz de administración, lo que permite que otro dominio acceda a datos en StorageGRID mediante API de administración. "Leer más" . • Se ha añadido compatibilidad con STS AssumeRole y la política de sesión. Consulta "un ejemplo de una política de sesión". Puedes configurar AssumeRole en grupos de inquilinos.

Liberar	Comentarios
11,9	• Se ha agregado soporte para valores de suma de comprobación SHA-256 calculados previamente para las siguientes solicitudes y cabeceras soportadas. Puede utilizar esta función para verificar la integridad de los objetos cargados: ◦ Completa multipartCarga: x-amz-checksum-sha256 ◦ CreateMultipartUpload: x-amz-checksum-algorithm ◦ GetObject: x-amz-checksum-mode ◦ Objeto de cabecera: x-amz-checksum-mode ◦ ListParts ◦ Objeto PutObject: x-amz-checksum-sha256 ◦ Parte de carga: x-amz-checksum-sha256 • Se ha añadido la capacidad del administrador de grid de controlar la retención a nivel de inquilino y la configuración de cumplimiento de normativas. Esta configuración afecta a la configuración de bloqueo de objetos S3. ◦ Modo de retención predeterminado de buckets y modo de retención de objetos: Gobernanza o cumplimiento de normativas, si lo permite el administrador de grid. ◦ Período de retención por defecto del depósito y fecha de retención del objeto: Debe ser menor o igual que lo permitido por el período de retención máximo definido por el administrador de grid. • Soporte mejorado para aws-chunked codificación de contenido y valores de streaming x-amz-content-sha256. Limitaciones: ◦ Si está presente, chunk-signature es opcional y no está validado ◦ Si está presente, x-amz-trailer el contenido se ignora
11,8	Se han actualizado los nombres de las operaciones S3 para que coincidan con los nombres utilizados en el "Documentación de Amazon Web Services (AWS): Referencia de API de Amazon simple Storage Service".
11,7	• Añadido "Referencia rápida: Solicitudes de API de S3 admitidas". • Se ha añadido soporte para el uso del modo de GOBIERNO con S3 Object Lock. • Se ha añadido soporte para la cabecera de respuesta específica de StorageGRID x-ntap-sg-cgr-replication-status para las solicitudes de objetos GET Object y HEAD Object. Este encabezado proporciona el estado de replicación de un objeto para la replicación entre grid. • Las solicitudes SelectObjectContent ahora admiten objetos de Parquet.

Liberar	Comentarios
11,6	• Se ha agregado soporte para el uso <code>partNumber</code> del parámetro <code>request</code> en las solicitudes GET Object y HEAD Object. • Se añadió compatibilidad con un modo de retención predeterminado y un período de retención predeterminado en el nivel de bloque para S3 Object Lock. • Se ha añadido compatibilidad con <code>s3:object-lock-remaining-retention-days</code> la clave de condición de política para establecer el rango de períodos de retención permitidos para los objetos. • Se ha cambiado el tamaño máximo de <i>recommended</i> para una única operación PUT Object a 5 GiB (5.368.709.120 bytes). Si tiene objetos que sean mayores de 5 GiB, utilice la carga de varias partes en su lugar.
11,5	• Se ha agregado compatibilidad para gestionar el cifrado de bloques. • Se añadió compatibilidad con el bloqueo de objetos S3 y las solicitudes de cumplimiento heredadas obsoletas. • Se ha agregado soporte para el uso DE DELETE Multiple Objects en cubos con versiones. • El <code>Content-MD5</code> encabezado de solicitud ahora está correctamente soportado.
11,4	• Se añadió compatibilidad con el etiquetado DE bloques DE DELETE, GET Bucket y PUT Bucket. No se admiten etiquetas de asignación de costes. • En el caso de bloques creados en StorageGRID 11.4, ya no es necesario restringir los nombres de claves de objetos para cumplir con las prácticas recomendadas de rendimiento. • Se ha añadido soporte para las notificaciones de bloques en el <code>s3:ObjectRestore:Post</code> tipo de evento. • Ahora se aplican los límites de tamaño de AWS para piezas multiparte. Cada parte de una carga de varias partes debe tener entre 5 MiB y 5 GiB. La última parte puede ser menor que 5 MiB. • Añadido soporte para TLS 1,3
11,3	• Se ha añadido compatibilidad con el cifrado en el servidor de los datos de objetos con las claves proporcionadas por el cliente (SSE-C). • Se ha añadido soporte para operaciones de ciclo de vida de SUPRESIÓN, OBTENCIÓN y COLOCACIÓN DE bloques (sólo acción de caducidad) y para <code>x-amz-expiration</code> la cabecera de respuesta. • Se han actualizado PUT Object, PUT Object - Copy y Multipart Upload para describir el impacto de las reglas de ILM que utilizan la colocación síncrona en el procesamiento. • Ya no se admiten los cifrados TLS 1.1.

Liberar	Comentarios
11,2	Compatibilidad añadida para la restauración DE objetos POSTERIOR para uso con pools de almacenamiento en cloud. Se añadió compatibilidad con el uso de la sintaxis AWS para ARN, claves de condición de política y variables de política en políticas de grupos y bloques. Se seguirán soportando las políticas de grupo y bloque existentes que utilicen la sintaxis StorageGRID. Nota: los usos de ARN/URN en otra configuración JSON/XML, incluidos los utilizados en las características personalizadas de StorageGRID, no han cambiado.
11,1	Se ha añadido soporte para el uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS), HTTP para conexiones de clientes S3 a nodos de grid y configuraciones de cumplimiento en bloques.
11,0	Se añadió compatibilidad para configurar servicios de plataforma (replicación de CloudMirror, notificaciones e integración de búsqueda de Elasticsearch) para los bloques. También se ha agregado soporte para las restricciones de ubicación de etiquetado de objetos para bloques y la coherencia disponible.
10,4	Se ha agregado compatibilidad con los cambios de análisis de ILM en las versiones, las actualizaciones de página de nombres de dominio de extremo, las condiciones y variables en las directivas, los ejemplos de directivas y el permiso PutOverwriteObject.
10,3	Se ha añadido compatibilidad con las versiones.
10,2	Se ha añadido compatibilidad con las políticas de acceso a grupos y bloques y para la copia de varias partes (cargar artículo - copia).
10,1	Se añadió compatibilidad con la carga de archivos en varias partes, las solicitudes de tipo virtual-hosted-style y la autenticación v4.
10,0	Soporte inicial de la API REST S3 por parte del sistema StorageGRID . La versión actualmente compatible de la <i>Referencia de API del servicio de almacenamiento simple</i> es 2006-03-01.

Solicitudes de API de S3 compatibles en StorageGRID

En esta página se resume cómo StorageGRID admite las API de Amazon Simple Storage Service (S3).

Esta página incluye únicamente las operaciones de S3 compatibles con StorageGRID. Cualquier operación de S3 que no figure en la lista podría devolver 501 Not Implemented o provocar un comportamiento no deseado.



Para ver la documentación de AWS para cada operación, seleccione el enlace en el encabezado.

Parámetros de consulta URI comunes y cabeceras de solicitud

A menos que se indique lo contrario, se soportan los siguientes parámetros de consulta de URI comunes:

- `versionId` (según sea necesario para las operaciones de objeto)

A menos que se indique lo contrario, se admiten las siguientes cabeceras de solicitud comunes:

- `Authorization`
- `Connection`
- `Content-Length`
- `Content-MD5`
- `Content-Type`
- `Date`
- `Expect`
- `Host`
- `x-amz-date`

Información relacionada

- ["S3 Detalles de implementación de la API de REST"](#)
- ["Referencia de API de Amazon Simple Storage Service: Encabezados de solicitud comunes"](#)

"AbortMultipartUpload"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID soporta todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de este parámetro de consulta URI adicional:

- `uploadId`

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones para cargas de varias partes"](#)

"CompleteMultipartUpload"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID soporta todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de este parámetro de consulta URI adicional:

- `uploadId`
- `x-amz-checksum-crc32`
- `x-amz-checksum-crc32c`
- `x-amz-checksum-crc64nvme`

- x-amz-checksum-sha256
- x-amz-checksum-type
- x-amz-storage-class

Etiquetas XML de cuerpo de solicitud

StorageGRID soporta las siguientes etiquetas XML del cuerpo de la solicitud:

- ChecksumCRC32
- ChecksumCRC32C
- ChecksumCRC64NVME
- ChecksumSHA256
- CompleteMultipartUpload
- ETag
- Part
- PartNumber

Documentación de StorageGRID

["CompleteMultipartUpload"](#)

["CopyObject"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos encabezados adicionales:

- x-amz-checksum-algorithm
- x-amz-copy-source
- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-modified-since
- x-amz-copy-source-if-none-match
- x-amz-copy-source-if-unmodified-since
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-metadata-directive
- x-amz-object-lock-legal-hold
- x-amz-object-lock-mode
- x-amz-object-lock-retain-until-date
- x-amz-server-side-encryption

- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-storage-class
- x-amz-tagging
- x-amz-tagging-directive
- x-amz-meta-`<metadata-name>`

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["CopyObject"](#)

"CreateBucket"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos encabezados adicionales:

- x-amz-bucket-object-lock-enabled

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"CreateMultipartUpload"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos encabezados adicionales:

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding
- Content-Language
- Expires
- x-amz-checksum-algorithm
- x-amz-checksum-type
- x-amz-server-side-encryption
- x-amz-storage-class

- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-tagging
- x-amz-object-lock-mode
- x-amz-object-lock-retain-until-date
- x-amz-object-lock-legal-hold
- x-amz-meta-`<metadata-name>`

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["CreateMultipartUpload"](#)

["DeleteBucket"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

["DeleteBucketCors"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

["DeleteBucketEncryption"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"DeleteBucketLifecycle"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros](#) y [cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

- ["Operaciones en bloques"](#)
- ["Cree una configuración del ciclo de vida de S3"](#)

"DeleteBucketPolicy"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros](#) y [cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"DeleteBucketReplication"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros](#) y [cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"DeleteBucketTagging"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros](#) y [cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"DeleteObject"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros](#) y [cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de este encabezado de solicitud adicional:

- `x-amz-bypass-governance-retention`

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en objetos"](#)

"DeleteObjects"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de este encabezado de solicitud adicional:

- `x-amz-bypass-governance-retention`

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en objetos"](#)

"DeleteObjectTagging"

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en objetos"](#)

"GetBucketAcl"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketCors"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketEncryption"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketLifecycleConfiguration"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

- ["Operaciones en bloques"](#)
- ["Cree una configuración del ciclo de vida de S3"](#)

"GetBucketLocation"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketNotificationConfiguration"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketPolicy"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketReplication"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"Etiquetado de GetBucketTagging"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetBucketVersioning"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"GetObject"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID soporta todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos parámetros de consulta URI adicionales:

- `x-amz-checksum-mode`

- partNumber
- response-cache-control
- response-content-disposition
- response-content-encoding
- response-content-language
- response-content-type
- response-expires

Y estos encabezados de solicitud adicionales:

- Range
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- If-Match
- If-Modified-Since
- If-None-Match
- If-Unmodified-Since

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["GetObject"](#)

["GetObjectAcl"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en objetos"](#)

["GetObjectLegalHold"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"

"GetObjectLockConfiguration"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"

"GetObjectRetention"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"

"GetObjectEtiquetado"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

"Operaciones en objetos"

"Segmento de cabeza"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

"Operaciones en bloques"

"Objeto principal"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos encabezados adicionales:

- x-amz-checksum-mode
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- If-Match
- If-Modified-Since
- If-None-Match
- If-Unmodified-Since
- Range

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Objeto principal"](#)

["ListCuchers"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

[Operaciones en el servicio](#) › [ListBuckets](#)

["ListCargas multipartitas"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos los [parámetros y cabeceras comunes](#) casos de esta solicitud, además de estos parámetros adicionales:

- encoding-type
- key-marker
- max-uploads
- prefix
- upload-id-marker

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["ListCargas multipartitas"](#)

"ListObjects"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos los [parámetros y cabeceras comunes](#) de esta solicitud, además de estos parámetros adicionales:

- delimiter
- encoding-type
- marker
- max-keys
- prefix

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"ListObjectsV2"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos los [parámetros y cabeceras comunes](#) de esta solicitud, además de estos parámetros adicionales:

- continuation-token
- delimiter
- encoding-type
- fetch-owner
- max-keys
- prefix
- start-after

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"ListObjectVersions"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos los [parámetros y cabeceras comunes](#) de esta solicitud, además de estos parámetros adicionales:

- delimiter
- encoding-type

- key-marker
- max-keys
- prefix
- version-id-marker

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"ListParts"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos los [parámetros y cabeceras comunes](#) casos de esta solicitud, además de estos parámetros adicionales:

- max-parts
- part-number-marker
- uploadId

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

["ListCargas multipartitas"](#)

"A cargo de PutBucketCors"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"PutBucketEncryption"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Etiquetas XML de cuerpo de solicitud

StorageGRID soporta las siguientes etiquetas XML del cuerpo de la solicitud:

- ApplyServerSideEncryptionByDefault

- Rule
- ServerSideEncryptionConfiguration
- SSEAlgorithm

Documentación de StorageGRID

"Operaciones en bloques"

"PutBucketLifecycleConfiguration"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Etiquetas XML de cuerpo de solicitud

StorageGRID soporta las siguientes etiquetas XML del cuerpo de la solicitud:

- And
- Days
- Expiration
- ExpiredObjectDeleteMarker
- Filter
- ID
- Key
- LifecycleConfiguration
- NewerNoncurrentVersions
- NoncurrentDays
- NoncurrentVersionExpiration
- Prefix
- Rule
- Status
- Tag
- Value

Documentación de StorageGRID

- ["Operaciones en bloques"](#)
- ["Cree una configuración del ciclo de vida de S3"](#)

"PutBucketNotificationConfiguration"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Etiquetas XML de cuerpo de solicitud

StorageGRID soporta las siguientes etiquetas XML del cuerpo de la solicitud:

- Event
- Filter
- FilterRule
- Id
- Name
- NotificationConfiguration
- Prefix
- S3Key
- Suffix
- Topic
- TopicConfiguration
- Value

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"Política de PutBucketPolicy"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Para obtener detalles sobre los campos de cuerpo JSON admitidos, consulte ["Utilice las políticas de acceso de bloques y grupos"](#).

"PutBucketReplication"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Etiquetas XML de cuerpo de solicitud

- Bucket
- Destination
- Prefix
- ReplicationConfiguration
- Rule
- Status
- StorageClass

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"PutBucketTagging"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"PutBucketVersioning"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Parámetros de cuerpo de solicitud

StorageGRID admite los siguientes parámetros de cuerpo de solicitud:

- VersioningConfiguration
- Status

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en bloques"](#)

"Objeto de puta"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos encabezados adicionales:

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding
- Content-Language
- Expires
- x-amz-checksum-crc32
- x-amz-checksum-crc32c
- x-amz-checksum-crc64nvme
- x-amz-checksum-sha256
- x-amz-server-side-encryption
- x-amz-storage-class

- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-tagging
- x-amz-object-lock-mode
- x-amz-object-lock-retain-until-date
- x-amz-object-lock-legal-hold
- x-amz-meta-`<metadata-name>`

Solicitar el cuerpo

- Datos binarios del objeto

Documentación de StorageGRID

["Objeto de puta"](#)

"PutObjectLegalHold"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)

"PutObjectLockConfiguration"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite la *mayoría* de los [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite la *mayoría* de los parámetros del cuerpo de la solicitud definidos por la API de REST de Amazon S3 en el momento de la implementación, con la siguiente excepción:

No puedes utilizar PutObjectLockConfiguration para habilitar S3 Object Lock en un bucket ya existente a menos que el administrador de la grid te haya dado permiso.

Documentación de StorageGRID

["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)

"PutObjectRetention"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todo [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de este encabezado adicional:

- `x-amz-bypass-governance-retention`

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)

"PutObjectEtiquetado"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

StorageGRID admite todos los parámetros de cuerpo de solicitud definidos por la API de REST DE Amazon S3 en el momento de la implementación.

Documentación de StorageGRID

["Operaciones en objetos"](#)

"RestoreObject"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Para obtener más información sobre los campos de cuerpo admitidos, consulte ["RestoreObject"](#).

"SelectObjectContent"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID admite todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud.

Solicitar el cuerpo

Para obtener más información sobre los campos de cuerpo admitidos, consulte lo siguiente:

- ["Utilice S3 Select"](#)
- ["SelectObjectContent"](#)

"UploadPart"

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID soporta todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos parámetros de consulta URI adicionales:

- `partNumber`
- `uploadId`

Y estos encabezados de solicitud adicionales:

- x-amz-checksum-crc32
- x-amz-checksum-crc32c
- x-amz-checksum-crc64nvme
- x-amz-checksum-sha256
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5

Solicitar el cuerpo

- Datos binarios de la pieza

Documentación de StorageGRID

["UploadPart"](#)

["UploadPartCopy"](#)

Parámetros de consulta URI y cabeceras de solicitud

StorageGRID soporta todos [parámetros y cabeceras comunes](#) para esta solicitud, además de estos parámetros de consulta URI adicionales:

- partNumber
- uploadId

Y estos encabezados de solicitud adicionales:

- x-amz-copy-source
- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-modified-since
- x-amz-copy-source-if-none-match
- x-amz-copy-source-if-unmodified-since
- x-amz-copy-source-range
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5

Solicitar el cuerpo

Ninguno

Documentación de StorageGRID

Prueba la configuración de la API de REST de StorageGRID S3

Puede usar la interfaz de línea de comandos (CLI de AWS) de Amazon Web Services para probar la conexión con el sistema y verificar que puede leer y escribir objetos.

Antes de empezar

- Ha descargado e instalado la CLI de AWS desde ["aws.amazon.com/cli"](https://aws.amazon.com/cli/).
- Opcionalmente, usted tiene ["se ha creado un punto final de equilibrio de carga"](#). De lo contrario, conoce la dirección IP del nodo de almacenamiento al que desea conectarse y el número de puerto que se va a utilizar. Consulte ["Puertos y direcciones IP para las conexiones de cliente"](#).
- Tienes ["Se ha creado una cuenta de inquilino de S3"](#).
- Ha iniciado sesión en el inquilino y ["se creó una clave de acceso"](#).

Para obtener más información sobre estos pasos, consulte ["Configurar conexiones de cliente"](#).

Pasos

1. Configure los ajustes de la CLI de AWS para usar la cuenta que creó en el sistema StorageGRID:
 - a. Acceda al modo de configuración: `aws configure`
 - b. Introduzca el ID de clave de acceso de la cuenta que creó.
 - c. Introduzca la clave de acceso secreta de la cuenta que creó.
 - d. Introduzca la región por defecto que se va a utilizar. Por ejemplo, `us-east-1`.
 - e. Introduzca el formato de salida predeterminado que se va a utilizar o pulse **Intro** para seleccionar JSON.
2. Crear un bucket.

En este ejemplo se supone que ha configurado un punto final de equilibrio de carga para utilizar la dirección IP 10.96.101.17 y el puerto 10443.

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443
--no-verify-ssl create-bucket --bucket testbucket
```

Si el bloque se crea correctamente, se devuelve la ubicación del bloque, como se puede ver en el ejemplo siguiente:

```
"Location": "/testbucket"
```

3. Cargue un objeto.

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl
put-object --bucket testbucket --key s3.pdf --body C:\s3-
test\upload\s3.pdf
```


Si el objeto se carga correctamente, se devuelve un ETag que es un hash de los datos del objeto.

4. Enumere el contenido del cucharón para verificar que el objeto se ha cargado.

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
list-objects --bucket testbucket
```

5. Elimine el objeto.

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
delete-object --bucket testbucket --key s3.pdf
```

6. Eliminar el bloque.

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
delete-bucket --bucket testbucket
```

Cómo StorageGRID implementa la API DE REST de S3

Cómo la API de REST de StorageGRID S3 resuelve las solicitudes de clientes en conflicto

Las solicitudes de clientes en conflicto, como dos clientes que escriben en la misma clave, se resuelven en función de las "últimas victorias".

El plazo para la evaluación de "logros más recientes" se basa en cuándo el sistema StorageGRID completa una solicitud determinada, y no en cuándo los clientes de S3 comienzan una operación.

Cómo la API de REST de StorageGRID S3 equilibra la disponibilidad y la coherencia

La consistencia proporciona un equilibrio entre la disponibilidad de los objetos y la coherencia de dichos objetos en distintos nodos de almacenamiento y sitios. Puede cambiar la consistencia según lo requiera la aplicación.

De forma predeterminada, StorageGRID garantiza la consistencia de lectura tras escritura para los objetos recién creados. Cualquier operación GET posterior a una operación PUT completada con éxito podrá leer los datos recién escritos. Las sobrescrituras de objetos existentes, las actualizaciones de metadatos y las eliminaciones son eventualmente consistentes.

Si desea realizar operaciones de objeto en otra coherencia, puede:

- Especificar una consistencia para [cada cucharón](#) .
- Especifique una consistencia para [Cada operación de API](#).
- Cambie la consistencia predeterminada en toda la cuadrícula realizando una de las siguientes tareas:
 - En el Administrador de cuadrícula, vaya a **Configuración > Sistema > Configuración de almacenamiento > Consistencia del depósito predeterminado**.



Un cambio en la consistencia de toda la cuadrícula se aplica solo a los depósitos creados después de que se haya cambiado el valor. Para determinar los detalles de un cambio, consulte el registro de auditoría ubicado en `/var/local/log` (busque **consistencyLevel**).

Valores de coherencia

La consistencia afecta cómo se distribuyen los metadatos que StorageGRID utiliza para rastrear objetos entre los nodos. La consistencia afecta la disponibilidad de los objetos para las solicitudes del cliente.

Puede establecer la coherencia de un bloque o una operación de API en uno de los valores siguientes:

- **Todos:** Todos los nodos reciben metadatos de objeto inmediatamente o la solicitud fallará.
- **Strong-global:** garantiza la consistencia de lectura después de escritura para todas las solicitudes de clientes en todos los sitios. Cuando se configura la semántica de quórum, se aplican los siguientes comportamientos:
 - Permite la tolerancia a fallas del sitio para las solicitudes de los clientes cuando las redes tienen tres o más sitios. Las redes de dos sitios no tendrán tolerancia a fallas del sitio.
 - Las siguientes operaciones S3 no tendrán éxito si un sitio está inactivo:
 - DeleteBucketEncryption
 - PonerBucketBranch
 - PutBucketEncryption
 - PutBucketVersioning
 - PutObjectLegalHold
 - PutObjectLockConfiguration
 - PutObjectRetention

Si es necesario, puedes ["Configurar la semántica de quórum de StorageGRID para lograr una consistencia global sólida"](#).

- **Strong-site:** Los metadatos de objetos se distribuyen inmediatamente a otros nodos en el sitio. Garantiza la coherencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes del cliente dentro de un sitio.
- **Read-after-new-write:** Proporciona consistencia de lectura después de escritura para nuevos objetos y consistencia eventual para actualizaciones de objetos. Ofrece garantías de alta disponibilidad y protección de datos. Recomendado para la mayoría de los casos.
- **Disponible:** Proporciona consistencia eventual tanto para nuevos objetos como para actualizaciones de objetos. Para los cubos S3, utilice solo según sea necesario (por ejemplo, para un depósito que contiene valores de registro que rara vez se leen, o para operaciones HEAD u GET en claves que no existen). No se admite para bloques de FabricPool S3.

Utilice los elementos de consistencia «Read-after-new-write» y «available»

Cuando una operación de CABEZAL u OBTENCIÓN utiliza la consistencia de lectura después de nueva escritura, StorageGRID realiza la búsqueda en varios pasos de la siguiente manera:

- Primero busca el objeto con una baja consistencia.

- Si esa búsqueda falla, repite la búsqueda en el siguiente valor de consistencia hasta que alcanza una consistencia equivalente al comportamiento para strong-global.

Si una operación HEAD u GET utiliza la coherencia «Read-after-new-write» pero el objeto no existe, la búsqueda de objetos siempre alcanzará una coherencia equivalente al comportamiento de un nivel global sólido. Debido a que esta consistencia requiere que haya disponibles varias copias de los metadatos del objeto en cada sitio, puede recibir un número elevado de errores de servidor interno 500 si hay dos o más nodos de almacenamiento en el mismo sitio disponibles.

A menos que necesite garantías de consistencia similares a Amazon S3, puede evitar estos errores para las operaciones HEAD y GET estableciendo la consistencia en “Disponible”. Cuando una operación de CABEZAL u OBTENCIÓN utiliza la consistencia «disponible», StorageGRID solo proporciona consistencia eventual. No vuelve a intentar una operación fallida en el aumento de la coherencia, por lo que no es necesario que haya varias copias de los metadatos del objeto disponibles.

Especifique la consistencia para el funcionamiento de la API

Para configurar la coherencia de una operación de API individual, los valores de coherencia deben ser compatibles con la operación y debe especificar la coherencia en el encabezado de solicitud. Este ejemplo establece la coherencia en «sitio fuerte» para una operación GetObject.

```
GET /bucket/object HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization name
Host: host
Consistency-Control: strong-site
```



Debe utilizar la misma consistencia para las operaciones PutObject y GetObject.

Especificar la consistencia para el depósito

Para configurar la coherencia del bloque, puede usar la solicitud StorageGRID ["PONGA la consistencia del cucharón"](#). O puede ["cambiar la consistencia de un cucharón"](#) hacerlo desde el Administrador de inquilinos.

Al establecer la coherencia de un cucharón, tenga en cuenta lo siguiente:

- La configuración de la coherencia de un bloque determina la coherencia que se usa para las operaciones S3 realizadas en los objetos del bloque o en la configuración de bloque. No afecta a las operaciones del propio cucharón.
- La coherencia de una operación API individual anula la coherencia del bloque.
- En general, los bloques deben utilizar la consistencia predeterminada «Read-after-new-write». Si las solicitudes no funcionan correctamente, cambie el comportamiento del cliente de aplicación si es posible. O bien, configure el cliente para especificar la consistencia de cada solicitud API. Defina la consistencia en el nivel del cucharón sólo como último recurso.

Cómo interactúan la consistencia y las reglas ILM para afectar la protección de datos

Tanto la elección de coherencia como la regla de ILM afectan al modo de protección de los objetos. Estos ajustes pueden interactuar.

Por ejemplo, la consistencia utilizada cuando se almacena un objeto afecta la ubicación inicial de los

metadatos del objeto, mientras que el comportamiento de procesamiento seleccionado para la regla de ILM afecta la ubicación inicial de las copias de objetos. Dado que StorageGRID requiere acceso a los metadatos de un objeto y a sus datos para satisfacer las solicitudes de los clientes, seleccionar niveles de protección correspondientes para la coherencia y el comportamiento de ingesta puede proporcionar una mejor protección de datos inicial y respuestas del sistema más predecibles.

Los siguientes "opciones de procesamiento" se encuentran disponibles para las reglas de ILM:

Registro doble

StorageGRID realiza de inmediato copias provisionales del objeto y devuelve la operación correcta al cliente. Las copias especificadas en la regla ILM se realizan cuando es posible.

Estricto

Todas las copias especificadas en la regla de ILM deben realizarse antes de devolver correctamente al cliente.

Equilibrado

StorageGRID intenta realizar todas las copias especificadas en la regla de gestión del ciclo de vida de la información durante el procesamiento; si no es posible, se realizarán copias provisionales y se devolverán correctamente al cliente. Las copias especificadas en la regla ILM se realizan cuando es posible.

Ejemplo de cómo pueden interactuar la regla de consistencia e ILM

Supongamos que tiene una cuadrícula de tres sitios con la siguiente regla ILM y la siguiente consistencia:

- **Regla ILM:** Crear tres copias de objetos, una en el sitio local y una en cada sitio remoto. Utilice el comportamiento de ingesta estricto.
- **Consistencia:** Fuerte-global (los metadatos del objeto se distribuyen inmediatamente a múltiples sitios).

Cuando un cliente almacena un objeto en la red, StorageGRID realiza tres copias del objeto y distribuye metadatos a varios sitios antes de devolver el éxito al cliente.

El objeto está completamente protegido contra pérdida en el momento del mensaje de ingesta exitosa. Por ejemplo, si el sitio local se pierde poco después de la ingesta, aún existen copias de los datos y metadatos del objeto en los sitios remotos. El objeto es totalmente recuperable desde los otros sitios.

Si, en cambio, utilizara la misma regla ILM y la consistencia del sitio fuerte, el cliente podría recibir un mensaje de éxito después de que los datos del objeto se repliquen en los sitios remotos pero antes de que los metadatos del objeto se distribuyan allí. En este caso, el nivel de protección de los metadatos del objeto no coincide con el nivel de protección de los datos del objeto. Si el sitio local se pierde poco después de la ingesta, se pierden los metadatos del objeto. No se puede recuperar el objeto.

La interrelación entre las reglas de coherencia y de ILM puede ser compleja. Póngase en contacto con NetApp si necesita ayuda.

Cómo StorageGRID utiliza el versionado de objetos

Puede establecer el estado de control de versiones de un bloque si desea conservar varias versiones de cada objeto. Habilitar el control de versiones de un bloque puede ayudar a protegerse contra la eliminación accidental de objetos y permite recuperar y restaurar versiones anteriores de un objeto.

El sistema StorageGRID implementa versiones con compatibilidad para la mayoría de las funciones y con

algunas limitaciones. StorageGRID admite hasta 10,000 versiones de cada objeto.

El control de versiones de objetos puede combinarse con la gestión del ciclo de vida de la información (ILM) de StorageGRID o con la configuración del ciclo de vida de bloques de S3. Debe activar el control de versiones de forma explícita para cada bloque. Cuando se habilita el control de versiones para un bloque, a cada objeto agregado al bloque se le asigna un ID de versión, que genera el sistema StorageGRID.

No se admite el uso de la autenticación multifactor (MFA).



El control de versiones solo se puede habilitar en bloques creados con StorageGRID versión 10.3 o posterior.

ILM y versiones

Las políticas de ILM se aplican a cada versión de un objeto. Un proceso de análisis de ILM analiza continuamente todos los objetos y los vuelve a evaluar en relación con la política actual de ILM. Todos los cambios realizados en las políticas de ILM se aplican a todos los objetos procesados anteriormente. Esto incluye versiones que se han ingerido previamente si la versión está activada. El análisis de ILM aplica nuevos cambios de ILM a los objetos procesados previamente.

Para los objetos S3 en bloques con control de versiones, el soporte de control de versiones le permite crear reglas de ILM que utilicen 'Tiempo no corriente' como Tiempo de referencia (seleccione **Sí** para la pregunta, '¿Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores?' en ["Paso 1 del asistente Crear una regla de ILM"](#)). Cuando se actualiza un objeto, sus versiones anteriores se vuelven no actuales. El uso de un filtro de tiempo no corriente permite crear políticas que reduzcan el impacto en el almacenamiento de las versiones anteriores de objetos.



Cuando se carga una nueva versión de un objeto mediante una operación de carga de varias partes, la hora no actual de la versión original del objeto se refleja cuando se creó la carga de varias partes para la nueva versión, no cuando se completó la carga de varias partes. En casos limitados, la hora no actual de la versión original puede ser horas o días antes de la hora de la versión actual.

Información relacionada

- ["Cómo se eliminan los objetos con versiones de S3"](#)
- ["Reglas de ILM y políticas para objetos con versiones de S3 \(ejemplo 4\)"](#).

Usa la API de REST de S3 para configurar StorageGRID S3 Object Lock

Si la configuración global Bloqueo de objetos S3 está habilitada para el sistema StorageGRID, puede crear depósitos con Bloqueo de objetos S3 habilitado. Puede especificar la retención predeterminada para cada bloque o la configuración de retención para cada versión de objeto.



StorageGRID no admite el encabezado de solicitud `x-amz-sdk-checksum-algorithm`.

Cómo habilitar S3 Object Lock para un bucket

Si la opción de configuración global de bloqueo de objetos S3 se encuentra habilitada para el sistema StorageGRID, también puede habilitar el bloqueo de objetos S3 al crear cada bloque.

S3 Bloqueo de objetos es un ajuste permanente que solo se puede activar cuando se crea un depósito. No

puede agregar o deshabilitar S3 Object Lock después de crear un bucket.

Para habilitar S3 Object Lock en un bucket, utiliza uno de estos métodos:

- Cree el bloque con el Administrador de arrendatarios. Consulte ["Crear bloque de S3"](#).
- Cree el depósito mediante una solicitud CreateBucket con la `x-amz-bucket-object-lock-enabled` cabecera de solicitud. Consulte ["Operaciones en bloques"](#).
- Gestiona la configuración del bucket desde el Tenant Manager. Consulta ["Actualizar S3 Retención predeterminada de bloqueo de objetos"](#).

S3 Object Lock requiere el control de versiones de bloque, que se habilita automáticamente cuando se crea el bloque. No puede suspender el control de versiones del depósito. Consulte ["Control de versiones de objetos"](#).

Configuración de retención predeterminada para un bloque

Cuando S3 Object Lock está habilitado para un depósito, puede habilitar opcionalmente la retención predeterminada para el bloque y especificar un modo de retención predeterminado y un período de retención predeterminado.

Modo de retención predeterminado

- En modo de CUMPLIMIENTO:
 - El objeto no se puede eliminar hasta que se alcance su fecha de retención hasta.
 - La fecha de retención del objeto se puede aumentar, pero no se puede reducir.
 - No se puede eliminar la fecha de retención del objeto hasta que se alcance esa fecha.
- En modo de GOBIERNO:
 - Los usuarios con `s3:BypassGovernanceRetention` permiso pueden utilizar `x-amz-bypass-governance-retention: true` la cabecera de solicitud para omitir la configuración de retención.
 - Estos usuarios pueden suprimir una versión de objeto antes de alcanzar su fecha de retención hasta la fecha.
 - Estos usuarios pueden aumentar, disminuir o eliminar la fecha de retención de un objeto.

Período de retención predeterminado

Cada depósito puede tener un período de retención predeterminado especificado en años o días.

Cómo establecer la retención predeterminada para un depósito

Para definir la retención predeterminada de un depósito, utilice uno de estos métodos:

- Gestione la configuración de bloques desde el Gestor de inquilinos. Consulte ["Cree un bloque de S3"](#) y ["Actualizar S3 Retención predeterminada de bloqueo de objetos"](#).
- Emita una solicitud PutObjectLockConfiguration para el depósito para especificar el modo por defecto y el número por defecto de días o años.

PutObjectLockConfiguration

La solicitud PutObjectLockConfiguration le permite establecer y modificar el modo de retención predeterminado y el período de retención predeterminado para un depósito que tiene S3 Object Lock activado. También es posible eliminar los ajustes de retención predeterminados previamente configurados.

Cuando se importan nuevas versiones de objetos al depósito, se aplica el modo de retención predeterminado si `x-amz-object-lock-mode` y `x-amz-object-lock-retain-until-date` no se especifican. El periodo de retención predeterminado se utiliza para calcular la `retain-until-date` si `x-amz-object-lock-retain-until-date` no se especifica.

Si se modifica el periodo de retención predeterminado tras la incorporación de una versión de un objeto, la fecha de retención de dicha versión del objeto sigue siendo la misma y no se vuelve a calcular usando el nuevo periodo de retención predeterminado.

Debe tener `s3:PutBucketObjectLockConfiguration` el permiso, o ser `account root`, para completar esta operación.

Debes especificar uno de los siguientes encabezados de solicitud en la solicitud `PutObjectLockConfiguration`:

```
Content-MD5
x-amz-checksum-*
```



StorageGRID no valida el contenido del encabezado `x-amz-checksum-*` para esta operación.

Ejemplo de solicitud

Este ejemplo habilita S3 Object Lock para un bucket (si tu administrador de grid te ha dado permiso) y establece el modo de retención predeterminado en `COMPLIANCE` y el periodo de retención predeterminado en 6 años.

```
PUT /bucket?object-lock HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 308
Host: host
Content-MD5: request header
User-Agent: s3sign/1.0.0 requests/2.24.0 python/3.8.2
X-Amz-Date: date
X-Amz-Content-SHA256: authorization-string
Authorization: authorization-string

<ObjectLockConfiguration>
  <ObjectLockEnabled>Enabled</ObjectLockEnabled>
  <Rule>
    <DefaultRetention>
      <Mode>COMPLIANCE</Mode>
      <Years>6</Years>
    </DefaultRetention>
  </Rule>
</ObjectLockConfiguration>
```

Cómo determinar la retención predeterminada de un depósito

Para determinar si S3 Object Lock está activado para un depósito y para ver el modo de retención y el período de retención predeterminados, utilice uno de estos métodos:

- Ver el depósito en el Gestor de inquilinos. Consulte ["Ver S3 cubos"](#).
- Emitir una solicitud `GetObjectLockConfiguration`.

`GetObjectLockConfiguration`

La solicitud `GetObjectLockConfiguration` le permite determinar si el bloqueo de objetos S3 está habilitado para un depósito y, si está activado, consulte si hay un modo de retención predeterminado y un período de retención configurado para el depósito.

Cuando se incorporan nuevas versiones de objetos al depósito, se aplica el modo de retención predeterminado si `x-amz-object-lock-mode` no se especifica. El periodo de retención predeterminado se utiliza para calcular la fecha de retención si `x-amz-object-lock-retain-until-date` no se especifica.

Debe tener `s3:GetBucketObjectLockConfiguration` el permiso, o ser `account root`, para completar esta operación.

Ejemplo de solicitud

```
GET /bucket?object-lock HTTP/1.1
Host: host
Accept-Encoding: identity
User-Agent: aws-cli/1.18.106 Python/3.8.2 Linux/4.4.0-18362-Microsoft
botocore/1.17.29
x-amz-date: date
x-amz-content-sha256: authorization-string
Authorization: authorization-string
```

Ejemplo de respuesta


```

HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2:
iVmcB7OXXJRkRH1FiVq1151/T24gRfpwpuZrEG11Bb9ImOMAAe98oxSpXlknabA0LTvBYJpSIX
k=
x-amz-request-id: B34E94CACB2CEF6D
Date: Fri, 04 Sep 2020 22:47:09 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Server: AmazonS3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ObjectLockConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <ObjectLockEnabled>Enabled</ObjectLockEnabled>
  <Rule>
    <DefaultRetention>
      <Mode>COMPLIANCE</Mode>
      <Years>6</Years>
    </DefaultRetention>
  </Rule>
</ObjectLockConfiguration>

```

Cómo especificar la configuración de retención para un objeto

Un bucket con S3 Object Lock habilitado puede contener una combinación de objetos con y sin la configuración de retención de S3 Object Lock.

La configuración de retención en el nivel de objeto se especifica mediante la API DE REST S3. La configuración de retención de un objeto anula cualquier configuración de retención predeterminada del bloque.

Puede especificar los siguientes ajustes para cada objeto:

- **Modo de retención:** Ya sea CUMPLIMIENTO o GOBIERNO.
- **Retain-until-date:** Una fecha que especifica cuánto tiempo la versión del objeto debe ser retenida por StorageGRID.
 - En el modo de CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS, si la fecha de retención hasta la fecha es posterior, el objeto se puede recuperar, pero no se puede modificar ni eliminar. Se puede aumentar la fecha de retención hasta la fecha, pero esta fecha no se puede reducir ni eliminar.
 - En el modo de GOBIERNO, los usuarios con permiso especial pueden omitir la configuración Retener hasta la fecha. Pueden eliminar una versión de objeto antes de que haya transcurrido su período de retención. También pueden aumentar, disminuir o incluso eliminar la fecha de retención hasta la fecha.
- **Retención legal:** La aplicación de una retención legal a una versión de objeto bloquea inmediatamente ese objeto. Por ejemplo, es posible que necesite poner una retención legal en un objeto relacionado con una investigación o una disputa legal. Una retención legal no tiene fecha de vencimiento, pero permanece en su lugar hasta que se elimina explícitamente.

La configuración de conservación legal de un objeto es independiente del modo de retención y la retención hasta la fecha. Si una versión de objeto está bajo una conservación legal, nadie puede eliminar esa versión.

Para especificar la configuración de bloqueo de objetos S3 al agregar una versión de objeto a un depósito, emita una "Objeto de puta" "CopyObject", o "CreateMultipartUpload" una solicitud.

Puede utilizar lo siguiente:

- `x-amz-object-lock-mode`, Que puede ser CUMPLIMIENTO o GOBERNANZA (distingue entre mayúsculas y minúsculas).



Si especifica `x-amz-object-lock-mode`, también debe especificar `x-amz-object-lock-retain-until-date`.

- `x-amz-object-lock-retain-until-date`
 - El valor `Retain-until-date` debe tener el formato `2020-08-10T21:46:00Z`. Se permiten segundos fraccionarios, pero sólo se conservan 3 dígitos decimales (precisión de milisegundos). No se permiten otros formatos ISO 8601.
 - La fecha de retención debe ser futura.
- `x-amz-object-lock-legal-hold`

Si la conservación legal está ACTIVADA (distingue entre mayúsculas y minúsculas), el objeto se colocará bajo una retención legal. Si se HA DESACTIVADO la retención legal, no se ha colocado ningún tipo de retención legal. Cualquier otro valor produce un error 400 Bad Request (InvalidArgument).

Si utiliza alguno de estos encabezados de solicitud, tenga en cuenta estas restricciones:

- Debes incluir uno de los siguientes encabezados de solicitud si hay algún encabezado de solicitud `x-amz-object-lock-*` presente en la solicitud `PutObject`:

```
Content-MD5
x-amz-checksum-*
```

Estos encabezados no son necesarios para `CopyObject` ni para `CreateMultipartUpload`.

- Si el bucket no tiene habilitado S3 Object Lock y se incluye un encabezado de solicitud `x-amz-object-lock-*`, se devuelve un error 400 Bad Request (InvalidRequest).
- La solicitud `PutObject` admite el uso de `x-amz-storage-class: REDUCED_REDUNDANCY` para que coincida con el comportamiento de AWS. Sin embargo, cuando un objeto se procesa en un bucket con el bloqueo de objetos S3 habilitado, StorageGRID siempre ejecuta un procesamiento de compromiso doble.
- Una respuesta posterior a la versión `GET` o `HeadObject` incluirá las cabeceras `x-amz-object-lock-mode`, `x-amz-object-lock-retain-until-date` y `x-amz-object-lock-legal-hold`, si está configurada y si el remitente de la solicitud tiene los permisos correctos `s3:Get*`.

Puede utilizar `s3:object-lock-remaining-retention-days` la clave de condición de política para limitar los períodos de retención mínimos y máximos permitidos para los objetos.

Cómo actualizar la configuración de retención de un objeto

Si necesita actualizar la configuración de retención legal o retención para una versión de objeto existente, puede realizar las siguientes operaciones de subrecursos de objeto:

- `PutObjectLegalHold`

Si el nuevo valor de retención legal está **ACTIVADO**, el objeto se colocará bajo una retención legal. Si el valor de la retención legal está **DESACTIVADO**, se levanta la retención legal.

- `PutObjectRetention`
 - El valor de modo puede ser **CUMPLIMIENTO** o **GOBIERNO** (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
 - El valor `Retain-until-date` debe tener el formato `2020-08-10T21:46:00Z`. Se permiten segundos fraccionarios, pero sólo se conservan 3 dígitos decimales (precisión de milisegundos). No se permiten otros formatos ISO 8601.
 - Si una versión de objeto tiene una fecha de retención existente, sólo puede aumentarla. El nuevo valor debe ser el futuro.

Debes especificar uno de los siguientes encabezados de solicitud en la solicitud:

```
Content-MD5
x-amz-checksum-*
```



StorageGRID no valida el contenido del encabezado `x-amz-checksum-*` en estas operaciones.

Cómo utilizar el modo de GOBIERNO

Los usuarios que tienen el `s3:BypassGovernanceRetention` permiso pueden omitir la configuración de retención activa de un objeto que utiliza el modo de GOBIERNO. Cualquier operación **DELETE** u `PutObjectRetention` debe incluir la `x-amz-bypass-governance-retention:true` cabecera de solicitud. Estos usuarios pueden realizar las siguientes operaciones adicionales:

- Realice las operaciones `DeleteObject` o `DeleteObjects` para eliminar una versión de objeto antes de que haya transcurrido su período de retención.

Los objetos que están bajo una retención legal no se pueden eliminar. La conservación legal debe estar **DESACTIVADA**.

El encabezado `x-amz-bypass-governance-retention` no tiene ningún efecto en los objetos sin **S3 Object Lock**.

- Realice operaciones `PutObjectRetention` que cambian el modo de una versión de objeto de **GOBIERNO** a **CUMPLIMIENTO** antes de que haya transcurrido el período de retención del objeto.

Cambiar el modo de **CUMPLIMIENTO** a **GOBIERNO** nunca está permitido.

- Realice operaciones `PutObjectRetention` para aumentar, disminuir o eliminar el período de retención de una versión de objeto.

Información relacionada

- ["Gestione objetos con S3 Object Lock"](#)
- ["Utilice Bloqueo de objetos S3 para retener objetos"](#)
- ["Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service: Bloqueo de objetos"](#)

Conoce la configuración del ciclo de vida de S3 para StorageGRID

Puede crear una configuración del ciclo de vida de S3 para controlar cuándo se eliminan objetos específicos del sistema StorageGRID.

El sencillo ejemplo de esta sección ilustra cómo una configuración del ciclo de vida de S3 puede controlar cuándo se eliminan (caducan) determinados objetos de buckets específicos de S3. El ejemplo de esta sección tiene únicamente fines ilustrativos. Para obtener información detallada sobre cómo crear configuraciones del ciclo de vida de S3, consulta ["Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service: gestión del ciclo de vida de los objetos"](#). Ten en cuenta que StorageGRID solo admite acciones de caducidad; no admite acciones de transición.

Qué es la configuración del ciclo de vida

Una configuración de ciclo de vida es un conjunto de reglas que se aplican a los objetos en bloques de S3 específicos. Cada regla especifica qué objetos se ven afectados y cuándo caducarán dichos objetos (en una fecha específica o después de un número determinado de días).

StorageGRID admite hasta 1,000 reglas de ciclo de vida en una configuración del ciclo de vida. Cada regla puede incluir los siguientes elementos XML:

- Caducidad: Elimine un objeto cuando se alcance una fecha especificada o cuando se alcance un número especificado de días, empezando desde el momento en que se ingirió el objeto.
- NoncurrentVersionExpiration: Elimine un objeto cuando se alcance un número especificado de días, empezando desde el momento en que el objeto se volvió no actual.
- Filtro (prefijo, etiqueta)
- Estado
- ID

Cada objeto sigue la configuración de retención de un ciclo de vida de bloques de S3 o una política de ILM. Cuando se configura el ciclo de vida de un bloque de S3, las acciones de caducidad del ciclo de vida anulan la política de ILM de los objetos que coinciden con el filtro de ciclo de vida del bloque. Los objetos que no coinciden con el filtro de ciclo de vida del bloque utilizan la configuración de retención de la política de ILM. Si un objeto coincide con un filtro de ciclo de vida del bloque y no se especifica ninguna acción de caducidad explícitamente, no se utiliza la configuración de retención de la política de ILM y se implica que las versiones de los objetos se retienen permanentemente. Consulte ["Ejemplo de prioridades del ciclo de vida del bloque de S3 y de una política de ILM"](#).

Como resultado, es posible que se elimine un objeto de la cuadrícula aunque las instrucciones de colocación de una regla de ILM aún se apliquen al objeto. O bien, es posible que un objeto se conserve en la cuadrícula incluso después de que hayan transcurrido las instrucciones de colocación de ILM para el objeto. Para obtener más información, consulte ["Cómo funciona ILM durante la vida de un objeto"](#).



La configuración del ciclo de vida de bloques se puede usar con bloques que tienen habilitado el bloqueo de objetos S3, pero la configuración del ciclo de vida de bloques no se admite para bloques compatibles con versiones anteriores.

StorageGRID admite el uso de las siguientes operaciones de bloques para gestionar las configuraciones del ciclo de vida:

- DeleteBucketLifecycle
- GetBucketLifecycleConfiguration

- PutBucketLifecycleConfiguration

Cree la configuración del ciclo de vida

Como primer paso en la creación de una configuración de ciclo de vida, se crea un archivo JSON que incluye una o varias reglas. Por ejemplo, este archivo JSON incluye tres reglas, de la siguiente manera:

1. La regla 1 se aplica solo a los objetos que coinciden con el prefijo `category1/` y que tienen `key2` un valor de `tag2`. El `Expiration` parámetro especifica que los objetos que coincidan con el filtro caducarán a la medianoche del 22 de agosto de 2020.
2. La regla 2 se aplica sólo a los objetos que coinciden con el prefijo `category2/`. El `Expiration` parámetro especifica que los objetos que coincidan con el filtro caducarán 100 días después de que se hayan ingerido.



Las reglas que especifican un número de días son relativas al momento en que se ingirió el objeto. Si la fecha actual supera la fecha de ingesta más el número de días, es posible que algunos objetos se eliminen del bloque en cuanto se aplique la configuración del ciclo de vida.

3. La regla 3 se aplica sólo a los objetos que coinciden con el prefijo `category3/`. El parámetro `Expiration` especifica que todas las versiones no corrientes de los objetos coincidentes caducarán 50 días después de que dejen de ser actuales.

```

{
  "Rules": [
    {
      "ID": "rule1",
      "Filter": {
        "And": {
          "Prefix": "category1/",
          "Tags": [
            {
              "Key": "key2",
              "Value": "tag2"
            }
          ]
        }
      },
      "Expiration": {
        "Date": "2020-08-22T00:00:00Z"
      },
      "Status": "Enabled"
    },
    {
      "ID": "rule2",
      "Filter": {
        "Prefix": "category2/"
      },
      "Expiration": {
        "Days": 100
      },
      "Status": "Enabled"
    },
    {
      "ID": "rule3",
      "Filter": {
        "Prefix": "category3/"
      },
      "NoncurrentVersionExpiration": {
        "NoncurrentDays": 50
      },
      "Status": "Enabled"
    }
  ]
}

```

Aplicar la configuración del ciclo de vida al bloque

Después de crear el archivo de configuración de ciclo de vida, se aplica a un depósito emitiendo una solicitud `PutBucketLifecycleConfiguration`.

Esta solicitud aplica la configuración del ciclo de vida en el archivo de ejemplo a los objetos de un depósito denominado `testbucket`.

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> put-bucket-lifecycle-configuration
--bucket testbucket --lifecycle-configuration file://bktjson.json
```

Para validar que una configuración del ciclo de vida se ha aplicado correctamente al bloque, emita una solicitud `GetBucketLifecycleConfiguration`. Por ejemplo:

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> get-bucket-lifecycle-configuration
--bucket testbucket
```

Una respuesta correcta muestra la configuración del ciclo de vida que acaba de aplicar.

Validar que la caducidad del ciclo de vida del bloque se aplica al objeto

Puede determinar si una regla de caducidad en la configuración del ciclo de vida se aplica a un objeto específico al emitir una solicitud `PutObject`, `HeadObject` o `GetObject`. Si se aplica una regla, la respuesta incluye un `Expiration` parámetro que indica cuándo caduca el objeto y qué regla de caducidad se ha coincido.



Como el ciclo de vida del bloque anula el ciclo de vida de la información, la `expiry-date` que se muestra es la fecha real que se eliminará el objeto. Para obtener más información, consulte ["Cómo se determina la retención de objetos"](#).

Por ejemplo, esta solicitud `PutObject` se emitió el 22 de junio de 2020 y coloca un objeto en el `testbucket` depósito.

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> put-object
--bucket testbucket --key obj2test2 --body bktjson.json
```

La respuesta correcta indica que el objeto caducará en 100 días (01 de octubre de 2020) y que coincide con la regla 2 de la configuración del ciclo de vida.

```
{
  *Expiration: "expiry-date=\\"Thu, 01 Oct 2020 09:07:49 GMT\\", rule-
id=\\"rule2\\",
  ETag: "\\"9762f8a803bc34f5340579d4446076f7\\""}
}
```

Por ejemplo, esta solicitud HeadObject se ha utilizado para obtener metadatos para el mismo objeto en el cubo de testbucket.

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> head-object
--bucket testbucket --key obj2test2
```

La respuesta correcta incluye los metadatos del objeto e indica que el objeto caducará en 100 días y que coincide con la regla 2.

```
{
  "AcceptRanges": "bytes",
  *Expiration: "expiry-date=\\"Thu, 01 Oct 2020 09:07:48 GMT\\", rule-
id=\\"rule2\\",
  "LastModified": "2020-06-23T09:07:48+00:00",
  "ContentLength": 921,
  "ETag": "\\"9762f8a803bc34f5340579d4446076f7\\""}
  "ContentType": "binary/octet-stream",
  "Metadata": {}
}
```



Para los bloques con control de versiones activado, x-amz-expiration la cabecera de respuesta sólo se aplica a las versiones actuales de los objetos.

Recomendaciones para implementar la API de REST de S3 con StorageGRID

Debe seguir estas recomendaciones al implementar la API DE REST de S3 para usar con StorageGRID.

Recomendaciones para las cabezas a los objetos no existentes

Si su aplicación verifica rutinariamente si existe un objeto en una ruta en la que no espera que el objeto exista realmente, debe usar la opción "Disponible". [coherencia](#). Por ejemplo, debe utilizar la consistencia "Disponible" si su aplicación encabeza una ubicación antes de PUT en ella.

De lo contrario, si la OPERACIÓN de CABEZAL no encuentra el objeto, es posible que reciba una cantidad alta de errores de servidor interno 500 si dos o más nodos de almacenamiento del mismo sitio no están disponibles o no se puede acceder a un sitio remoto.

Puede establecer la consistencia «disponible» para cada depósito mediante [PONGA la consistencia del cucharón](#) la solicitud o puede especificar la coherencia en el encabezado de solicitud para una operación de

API individual.

Recomendaciones para las claves de objeto

Siga estas recomendaciones para los nombres de clave del objeto, según cuándo se creó el bloque por primera vez.

Bloques creados en StorageGRID 11,4 o versiones anteriores

- No utilice valores aleatorios como los primeros cuatro caracteres de las claves de objeto. Esto contrasta con la anterior recomendación de AWS para prefijos clave. En su lugar, utilice prefijos no aleatorios y no únicos, como `image`.
- Si sigue la recomendación anterior de AWS para utilizar caracteres aleatorios y únicos en los prefijos de clave, coloque un prefijo en las claves de objeto con un nombre de directorio. Es decir, utilice este formato:

```
mybucket/mydir/f8e3-image3132.jpg
```

En lugar de este formato:

```
mybucket/f8e3-image3132.jpg
```

Bloques creados en StorageGRID 11,4 o versiones posteriores

No es necesario restringir los nombres clave de objetos para cumplir con las prácticas recomendadas de rendimiento. En la mayoría de los casos, puede utilizar valores aleatorios para los primeros cuatro caracteres de nombres de clave de objeto.



Una excepción a esto es una carga de trabajo S3 que elimina continuamente todos los objetos después de un breve periodo de tiempo. Para minimizar el impacto en el rendimiento de este caso de uso, varíe una parte inicial del nombre de la clave cada varios miles de objetos con algo similar a la fecha. Por ejemplo, suponga que un cliente S3 normalmente escribe 2.000 objetos por segundo y la política de ciclo de vida de la gestión de la vida útil de la información o del bloque elimina los objetos al cabo de tres días. Para minimizar el impacto en el rendimiento, puede asignar un nombre a las claves utilizando un patrón como el siguiente:

```
/mybucket/mydir/yyyymmddhhmmss-random_UUID.jpg
```

Recomendaciones para lecturas de rango

Si ["opción global para comprimir objetos almacenados"](#) está activado, las aplicaciones cliente S3 deben evitar realizar operaciones `GetObject` que especifiquen un rango de bytes. Estas operaciones de «lectura de rango» son ineficientes, puesto que StorageGRID debe descomprimir los objetos de forma efectiva para acceder a los bytes solicitados. Las operaciones `GetObject` que solicitan un rango pequeño de bytes de un objeto muy grande son especialmente ineficientes; por ejemplo, no es eficiente leer un rango de 10 MB de un objeto comprimido de 50 GB.

Si se leen rangos de objetos comprimidos, las solicitudes del cliente pueden tener un tiempo de espera.



Si necesita comprimir objetos y su aplicación cliente debe utilizar lecturas de rango, aumente el tiempo de espera de lectura de la aplicación.

Soporte para la API de REST DE Amazon S3

Operaciones compatibles de la API de REST de S3 y limitaciones en StorageGRID

El sistema StorageGRID implementa la API de servicio de almacenamiento simple (API 2006-03-01) con compatibilidad para la mayoría de las operaciones y con algunas limitaciones. Debe comprender los detalles de la implementación al integrar las aplicaciones cliente de la API DE REST de S3.

El sistema StorageGRID admite tanto solicitudes de tipo «host virtual» como solicitudes de tipo «ruta».

Gestión de fechas

La implementación de StorageGRID de la API REST de S3 solo admite formatos de fecha HTTP válidos.

El sistema StorageGRID sólo admite formatos de fecha HTTP válidos para cualquier encabezado que acepte valores de fecha. La parte horaria de la fecha puede especificarse en formato de hora media de Greenwich (GMT) o en formato de hora universal coordinada (UTC) sin desplazamiento de zona horaria (se debe especificar +0000). Si incluye `x-amz-date` la cabecera en la solicitud, sustituye cualquier valor especificado en la cabecera de solicitud Fecha. Cuando se utiliza la versión 4 de firma de AWS, el `x-amz-date` encabezado debe estar presente en la solicitud firmada porque no se admite el encabezado de fecha.

Encabezados de solicitud comunes

El sistema StorageGRID soporta las cabeceras de solicitud comunes definidas por ["Referencia de API de Amazon Simple Storage Service: Encabezados de solicitud comunes"](#), con una excepción.

Solicite el encabezado	Implementación
Autorización	Compatibilidad completa con la firma AWS Versión 2 Compatibilidad con la versión 4 de la firma de AWS, con las siguientes excepciones: Al proporcionar el valor de suma de comprobación de carga útil real en <code>x-amz-content-sha256</code>, el valor se acepta sin validación, como si se hubiera proporcionado el valor <code>UNSIGNED-PAYLOAD</code> para la cabecera. Cuando se proporciona un <code>x-amz-content-sha256</code> valor de encabezado que implica <code>aws-chunked</code> la transmisión (por ejemplo, <code>STREAMING-AWS4-HMAC-SHA256-PAYLOAD</code>), las firmas de fragmento no se verifican contra los datos del fragmento.

Encabezados de respuesta comunes

El sistema StorageGRID admite todos los encabezados de respuesta comunes definidos por *simple Storage Service API Reference*, con una excepción.

Encabezado de respuesta	Implementación
<code>x-amz-id-2</code>	No se utiliza

Cómo StorageGRID S3 REST API autentica las solicitudes

El sistema StorageGRID admite el acceso autenticado y anónimo a objetos mediante la API de S3.

La API S3 admite la versión 2 de Signature y la versión 4 de Signature para autenticar solicitudes de API S3.

Las solicitudes autenticadas deben firmarse mediante su ID de clave de acceso y su clave de acceso secreta.

El sistema StorageGRID soporta dos métodos de autenticación: El encabezado HTTP `Authorization` y el uso de parámetros de consulta.

Utilice el encabezado autorización HTTP

El encabezado HTTP `Authorization` es utilizado por todas las operaciones de la API S3 excepto las solicitudes anónimas cuando lo permite la política de bloque. `Authorization` El encabezado contiene toda la información de firma necesaria para autenticar una solicitud.

Utilice los parámetros de consulta

Puede utilizar parámetros de consulta para agregar información de autenticación a una URL. Esto se conoce como firma previa de la dirección URL, que se puede utilizar para otorgar acceso temporal a recursos específicos. Los usuarios con la URL prefirmada no necesitan conocer la clave de acceso secreta para acceder al recurso, lo que permite proporcionar acceso restringido de terceros a un recurso.

Operaciones de servicio compatibles en StorageGRID

El sistema StorageGRID admite las siguientes operaciones en el servicio.

Funcionamiento	Implementación
ListCuchers (Anteriormente llamado GET Service)	Se implementa con todo el comportamiento de la API DE REST de Amazon S3. Reservado el derecho a realizar modificaciones.
Obtenga el uso del almacenamiento	La solicitud StorageGRID " Obtenga el uso del almacenamiento " le indica la cantidad total de almacenamiento que utiliza una cuenta y de cada bloque asociado a la cuenta. Se trata de una operación en el servicio con una ruta de acceso de / y un parámetro de consulta personalizado (?x-ntap-sg-usage) agregada.
OPCIONES /	Las aplicaciones cliente pueden emitir <code>OPTIONS</code> / solicitudes al puerto S3 de un nodo de almacenamiento, sin proporcionar credenciales de autenticación S3, para determinar si el nodo de almacenamiento está disponible. Puede usar esta solicitud para supervisar o para permitir que los equilibradores de carga externos identifiquen cuando un nodo de almacenamiento esté inactivo.

Operaciones de bucket S3 y detalles de implementación en StorageGRID

El sistema StorageGRID admite un máximo de 20,000 buckets por cada cuenta de

inquilino S3.

Cada rejilla puede tener un máximo de 100.000 cubos.

Si varios tenants tienen hasta 5,000 buckets cada uno, cada Storage Node en el grid debe tener un mínimo de 64 GB de RAM.

Las restricciones relativas a los nombres de los buckets se ajustan a las de la región estándar de AWS US, pero deberías restringirlos aún más para que sigan las convenciones de nomenclatura de DNS y así admitir solicitudes de S3 con estilo virtual-hosted.

Para obtener más información, consulta lo siguiente:

- ["Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service: Cuotas de buckets, restricciones y limitaciones"](#)
- ["Configure los nombres de dominio de punto final S3"](#)

Las operaciones ListObjects (GET Bucket) y ListObjectVersions (GET Bucket object versions) admiten StorageGRID ["valores de coherencia"](#).

Puedes comprobar si las actualizaciones del tiempo de acceso están activadas o desactivadas para cada depósito. Consulta ["GET Bucket última hora de acceso"](#).

En la siguiente tabla se describe cómo StorageGRID implementa operaciones de bloque de API DE REST de S3. Para realizar alguna de estas operaciones, se deben proporcionar las credenciales de acceso necesarias para la cuenta.

Funcionamiento	Implementación
CreateBucket	Crea un nuevo cucharón. Al crear la cuchara, se convierte en el propietario de la cuchara. Nota: No se admiten los buckets de directorios de S3. - Los nombres de los bloques deben cumplir con las siguientes reglas: - Debe ser único en cada sistema StorageGRID (no solo dentro de la cuenta de inquilino). - Debe ser compatible con DNS. - Debe contener al menos 3 y no más de 63 caracteres. - Puede ser una serie de una o más etiquetas, con etiquetas adyacentes separadas por un punto. Cada etiqueta debe comenzar y terminar con una letra minúscula o un número y solo puede utilizar letras minúsculas, números y guiones. - No debe ser una dirección IP con formato de texto. - No debe utilizar periodos en solicitudes de estilo alojadas virtuales. Los periodos provocarán problemas en la verificación del certificado comodín del servidor. - Por defecto, los cubos se crean en la <code>us-east-1</code> región; sin embargo, puede utilizar el <code>LocationConstraint</code> elemento de solicitud en el cuerpo de la solicitud para especificar una región diferente. Al utilizar el <code>LocationConstraint</code> elemento, debe especificar el nombre exacto de una región que se ha definido mediante Grid Manager o la API de gestión de grid. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no conoce el nombre de región que debe utilizar. Nota: Se producirá un error si tu solicitud CreateBucket utiliza una región que no se haya definido en StorageGRID. - Puedes incluir el encabezado de solicitud <code>x-amz-bucket-object-lock-enabled</code> para crear un bucket con S3 Object Lock habilitado. Consulta "Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3". S3 Object Lock requiere el control de versiones del bucket, que se activa automáticamente al crear el bucket con S3 Object Lock habilitado. Puedes activar S3 Object Lock al crear el bucket o más adelante.
DeleteBucket	Elimina el cucharón.
DeleteBucketCors	Elimina la configuración de CORS para el cucharón.
DeleteBucketEncryption	Elimina el cifrado predeterminado del depósito. Los objetos cifrados existentes permanecen cifrados, pero todos los objetos nuevos agregados al depósito no están cifrados.

Funcionamiento	Implementación
DeleteBucketLifecycle	Elimina la configuración del ciclo de vida del depósito. Consulta "Cree una configuración del ciclo de vida de S3" .
DeleteBucketPolicy	Suprime la política asociada al depósito.
DeleteBucketReplication	Suprime la configuración de replicación asociada al depósito.
DeleteBucketTagging	Utiliza el <code>tagging</code> subrecurso para eliminar todas las etiquetas de un depósito. Precaución: Si se ha configurado una etiqueta de política ILM no predeterminada para este bucket, habrá una etiqueta de bucket <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code> con un valor asignado. No envíes una solicitud <code>DeleteBucketTagging</code> si hay una etiqueta de bucket <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code>. En su lugar, envía una solicitud <code>PutBucketTagging</code> con solo la etiqueta <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code> y su valor asignado para eliminar todas las demás etiquetas del bucket. No modifiques ni elimines la etiqueta de bucket <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code>.
GetBucketAcl	Devuelve una respuesta positiva y el ID, <code>DisplayName</code> y el permiso del propietario del depósito, lo que indica que el propietario tiene acceso completo al depósito.
GetBucketCors	Devuelve la <code>cors</code> configuración del cucharón.
GetBucketEncryption	Devuelve la configuración de cifrado predeterminada para el depósito.
GetBucketLifecycleConfiguration (Anteriormente llamado GET Bucket Lifecycle)	Devuelve la configuración del ciclo de vida del depósito. Consulta "Cree una configuración del ciclo de vida de S3" .
GetBucketLocation	Devuelve la región que se ha establecido mediante el elemento <code>LocationConstraint</code> en la solicitud <code>CreateBucket</code> . Si la región del bucket es <code>us-east-1</code> (por defecto), se devuelve un valor vacío para <code>LocationConstraint</code> .
GetBucketNotificationConfiguration (Anteriormente denominado notificación GET Bucket)	Devuelve la configuración de notificación adjunta al depósito.
GetBucketPolicy	Devuelve la política adjunta al depósito.

Funcionamiento	Implementación
GetBucketReplication	Devuelve la configuración de replicación asociada al bloque.
Etiquetado de GetBucketTagging	Utiliza <code>tagging</code> el subrecurso para devolver todas las etiquetas de un depósito. Precaución: Si se ha configurado una etiqueta de política de ILM no predeterminada para este bucket, habrá una etiqueta de bucket <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code> con un valor asignado. No modifiques ni elimines esta etiqueta.
GetBucketVersioning	Esta implantación utiliza el <code>versioning</code> subrecurso para devolver el estado de control de versiones de un depósito. • <i>BLANK</i>: El control de versiones nunca se ha activado (el bloque no está versionado) • Activado: El control de versiones está activado • Suspendido: El control de versiones se ha habilitado anteriormente y se ha suspendido
GetObjectLockConfiguration	Devuelve el modo de retención predeterminado del depósito y el período de retención predeterminado, si está configurado. Consulta "Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3".
Segmento de cabeza	Determina si existe un bloque y tiene permiso para acceder a él. Esta operación devuelve: • <code>x-ntap-sg-bucket-id</code>: El UUID del bucket en formato UUID. • <code>x-ntap-sg-trace-id</code>: El identificador de rastreo único de la solicitud asociada.

Funcionamiento	Implementación
ListObjects y ListObjectsV2 (Anteriormente denominado GET Bucket)	Devuelve algunos o todos (hasta 1.000) de los objetos de un cubo. La clase de almacenamiento para los objetos puede tener cualquiera de dos valores, incluso si el objeto se ingirió con REDUCED_REDUNDANCY la opción de clase storage: • STANDARD, Que indica que el objeto se almacena en un pool de almacenamiento que consta de nodos de almacenamiento. • GLACIER, Que indica que el objeto se ha movido al depósito externo especificado por Cloud Storage Pool. Si el depósito contiene un gran número de claves eliminadas que tienen el mismo prefijo, la respuesta puede incluir algunas CommonPrefixes que no contienen claves. Para las solicitudes HeadObject y ListObject, StorageGRID devuelve las marcas de tiempo de LastModified con diferente precisión, mientras que AWS devuelve las marcas de tiempo con la misma precisión, como se muestra en los siguientes ejemplos: • Objeto principal de StorageGRID : "Última modificación": "2024-09-26T16:43:24+00:00" • Objeto de lista StorageGRID : "Última modificación": "2024-09-26T16:43:24.931000+00:00" • Objeto principal de AWS: "Última modificación": "2023-10-17T00:19:54+00:00" • AWS ListObject: "Última modificación": "2023-10-17T00:19:54+00:00"
ListObjectVersions (Versiones de objeto GET Bucket con nombre anterior)	Con acceso DE LECTURA en un bloque, mediante esta operación con versions el subrecurso, se enumeran los metadatos de todas las versiones de objetos del bloque.
A cargo de PutBucketCors	Establece la configuración de CORS para un depósito para que éste pueda atender solicitudes de origen cruzado. El uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS) es un mecanismo de seguridad que permite a las aplicaciones web de cliente de un dominio acceder a los recursos de un dominio diferente. Por ejemplo, supongamos que utiliza un depósito S3 denominado images para almacenar gráficos. Al establecer la configuración de CORS para el images depósito, puede permitir que las imágenes de ese depósito se muestren en el sitio web http://www.example.com.

Funcionamiento	Implementación
PutBucketEncryption	Establece el estado de cifrado predeterminado de un depósito existente. Cuando se habilita el cifrado a nivel de bloque, se cifran todos los objetos nuevos que se añadan al bloque. StorageGRID admite el cifrado en el lado del servidor con claves gestionadas por StorageGRID. Al especificar la regla de configuración de cifrado del servidor, establezca el <code>SSEAlgorithm</code> parámetro en <code>AES256</code> y no utilice el <code>KMSMasterKeyID</code> parámetro. La configuración de cifrado por defecto de bucket se ignora si la solicitud de carga de objeto ya especifica el cifrado (es decir, si la solicitud incluye el <code>x-amz-server-side-encryption-*</code> encabezado de solicitud).
PutBucketLifecycleConfiguration (Anteriormente llamado PUT Bucket Lifecycle)	Crea una nueva configuración de ciclo de vida para el bloque o sustituye a una configuración de ciclo de vida existente. StorageGRID admite hasta 1,000 reglas de ciclo de vida en una configuración del ciclo de vida. Cada regla puede incluir los siguientes elementos XML: • Caducidad (días, fecha, <code>ExpiredObjectDeleteMarker</code>) • Caducidad de versiones sin corriente (<code>NewerNoncurrentVersions</code>, <code>NoncurrentDays</code>) • Filtro (prefijo, etiqueta) • Estado • ID StorageGRID no admite estas acciones: • <code>AbortEncompleteMultipartUpload</code> • Transición Consulta "Cree una configuración del ciclo de vida de S3". Para entender cómo la acción de caducidad en el ciclo de vida de un bucket interactúa con las instrucciones de ubicación de ILM, consulta "Cómo funciona ILM a lo largo de la vida de un objeto". Nota: La configuración del ciclo de vida de la cuchara se puede utilizar con cucharones que tengan habilitado el bloqueo de objetos S3, pero la configuración del ciclo de vida de la cuchara no es compatible con cucharones legados compatibles.

Funcionamiento	Implementación
PutBucketNotificationConfiguration (Anteriormente denominado notificación PUT Bucket)	Configura las notificaciones para el depósito mediante el XML de configuración de notificación incluido en el cuerpo de la solicitud. Debe tener en cuenta los siguientes detalles de implementación: - StorageGRID admite temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), temas de Kafka o puntos finales de webhook como destinos. No se admiten los puntos finales de Simple Queue Service (SQS) ni de AWS Lambda. - El destino de las notificaciones debe especificarse como URN de un extremo de StorageGRID. Se pueden crear extremos con el administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. El extremo debe existir para que la configuración de la notificación se realice correctamente. Si el punto final no existe, se devuelve un 400 Bad Request error con el código InvalidArgument. - No puede configurar una notificación para los siguientes tipos de evento. Estos tipos de evento no son compatibles. - s3:ReducedRedundancyLostObject - s3:ObjectRestore:Completed - Las notificaciones de eventos enviadas desde StorageGRID utilizan el formato JSON estándar, excepto que no incluyen algunas claves y utilizan valores específicos para otros, como se muestra en la lista siguiente: EventSource sgws:s3 * AwsRegion* no incluido x-amz-id-2 no incluido arn urn:sgws:s3:::bucket_name
Política de PutBucketPolicy	Establece la política asociada al depósito. Consulta "Utilice las políticas de acceso de bloques y grupos".

Funcionamiento	Implementación
PutBucketReplication	Configura "Replicación de CloudMirror de StorageGRID" el depósito mediante el XML de configuración de replicación proporcionado en el cuerpo de la solicitud. Para la replicación de CloudMirror, debe tener en cuenta los siguientes detalles de la implementación: • StorageGRID solo admite la versión 1 de la configuración de replicación. Esto significa que StorageGRID no admite el uso del elemento <code>Filter</code> para las reglas y sigue las convenciones de la versión 1 para la eliminación de versiones de objetos. Para obtener más información, consulta "Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service: Configuración de replicación". • La replicación de bloques se puede configurar en bloques con versiones o sin versiones. • Puede especificar un segmento de destino diferente en cada regla del XML de configuración de replicación. Un bloque de origen puede replicar en más de un bloque de destino. • Los buckets de destino deben especificarse como el URN de los endpoints de StorageGRID, tal y como se indica en Tenant Manager o en la Tenant Management API. Consulta "Configurar la replicación de CloudMirror". El extremo debe existir para que la configuración de replicación se complete correctamente. Si el punto final no existe, la solicitud falla como <code>400 Bad Request</code>. El mensaje de error indica: <code>Unable to save the replication policy. The specified endpoint URN does not exist: URN.</code> • No es necesario especificar un <code>Role</code> en el XML de configuración. StorageGRID no utiliza este valor y se ignorará si se envía. • Si omite la clase <code>storage</code> del XML de configuración, StorageGRID utiliza la <code>STANDARD</code> clase <code>storage</code> de forma predeterminada. • Si elimina un objeto del bloque de origen o elimina el propio bloque de origen, el comportamiento de replicación entre regiones es el siguiente: ◦ Si elimina el objeto o bloque antes de que se haya replicado, el objeto o bloque no se replicará y no se le notificará. ◦ Si elimina el objeto o bloque después de haber sido replicado, StorageGRID sigue el comportamiento estándar de eliminación de Amazon S3 para V1 de replicación entre regiones.

Funcionamiento	Implementación
PutBucketTagging	Utiliza el <code>tagging</code> subrecurso para agregar o actualizar un juego de etiquetas para un depósito. Al añadir etiquetas de bloque, tenga en cuenta las siguientes limitaciones: • Tanto StorageGRID como Amazon S3 admiten hasta 50 etiquetas por cada bloque. • Las etiquetas asociadas con un bloque deben tener claves de etiqueta únicas. Una clave de etiqueta puede tener hasta 128 caracteres Unicode de longitud. • Los valores de etiqueta pueden tener una longitud máxima de 256 caracteres Unicode. • La clave y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Precaución: Si se ha configurado una etiqueta de política ILM no predeterminada para este bucket, habrá una etiqueta de bucket <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code> con un valor asignado. Asegúrate de que la etiqueta de bucket <code>NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG</code> se incluya con el valor asignado en todas las solicitudes <code>PutBucketTagging</code>. No modifiques ni elimines esta etiqueta. Nota: Esta operación sobrescribirá cualquier etiqueta actual que el cubo ya tenga. Si se omite alguna etiqueta existente del conjunto, esas etiquetas se eliminarán para el cucharón.
PutBucketVersioning	Utiliza <code>versioning</code> el subrecurso para definir el estado de control de versiones de un bloque existente. Puede establecer el estado de control de versiones con uno de los siguientes valores: • Enabled: Activa el control de versiones de los objetos del bloque. Todos los objetos que se agregan al bloque reciben un ID de versión único. • Suspendido: Desactiva el control de versiones de los objetos del bloque. Todos los objetos agregados al depósito reciben el ID de versión <code>null</code>.
PutObjectLockConfiguration	• Configura o elimina el modo de retención predeterminado y el período de retención predeterminado. • Si el administrador de la grid ha dado su autorización, activa S3 Object Lock en los buckets existentes. Si se modifica el periodo de retención predeterminado, la fecha de retención de las versiones existentes de los objetos sigue siendo la misma y no se vuelve a calcular usando el nuevo periodo de retención predeterminado. Consulta "Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3" para obtener información detallada.

Operaciones en objetos

En esta sección se describe cómo el sistema StorageGRID implementa operaciones de la API DE REST de S3 para objetos.

Las siguientes condiciones se aplican a todas las operaciones de objeto:

- StorageGRID "[valores de coherencia](#)" son compatibles con todas las operaciones sobre objetos, con excepción de las siguientes:
 - `GetObjectAcl`
 - `OPTIONS /`
 - `PutObjectLegalHold`
 - `PutObjectRetention`
 - `SelectObjectContent`
- Las solicitudes de clientes en conflicto, como dos clientes que escriben en la misma clave, se resuelven en función de las "últimas victorias". El plazo para la evaluación de "logros más recientes" se basa en cuándo el sistema StorageGRID completa una solicitud determinada, y no en cuándo los clientes de S3 comienzan una operación.
- Todos los objetos de un bloque StorageGRID son propiedad del propietario del bloque, incluidos los objetos creados por un usuario anónimo o por otra cuenta.

En la siguiente tabla se describe cómo StorageGRID implementa operaciones de objetos API DE REST de S3.

Funcionamiento	Implementación
DeleteObject	Al procesar una solicitud DeleteObject, StorageGRID intenta eliminar inmediatamente todas las copias del objeto de todas las ubicaciones almacenadas. Si se realiza correctamente, StorageGRID devuelve una respuesta al cliente inmediatamente. Si no se pueden eliminar todas las copias en 30 segundos (por ejemplo, porque una ubicación no está disponible temporalmente), StorageGRID pone en cola las copias para su eliminación y, a continuación, indica que se ha realizado correctamente al cliente. Restricciones • La autenticación multifactor (MFA) y el encabezado de respuesta <code>x-amz-mfa</code> no son compatibles. • Los encabezados <code>If-Match</code> y <code>If-None-Match</code> se comportan de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Incluir estos encabezados podría devolver un mensaje de error (501 Not Implemented). Si los encabezados <code>If-Match</code> o <code>If-None-Match</code> se aceptan pero no funcionan, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented. El encabezado <code>x-amz-bypass-governance-retention</code> no tiene ningún efecto en los objetos sin S3 Object Lock. Creación de versiones Para eliminar una versión específica, el solicitante debe ser el propietario del depósito y utilizar el <code>versionId</code> subrecurso. El uso de este subrecurso elimina permanentemente la versión. Si el <code>versionId</code> corresponde a un marcador de borrado, la cabecera de respuesta <code>x-amz-delete-marker</code> se devuelve establecida en <code>true</code>. • Si se suprime un objeto sin el <code>versionId</code> subrecurso de un depósito con el control de versiones activado, se genera un marcador de supresión. El <code>versionId</code> para el marcador de supresión se devuelve mediante <code>x-amz-version-id</code> la cabecera de respuesta y la <code>x-amz-delete-marker</code> cabecera de respuesta se devuelve establecida en <code>true</code>. • Si se suprime un objeto sin el <code>versionId</code> subrecurso de un depósito con control de versiones suspendido, se suprime permanentemente una versión 'nula' ya existente o un marcador de supresión 'nulo' y se genera un nuevo marcador de supresión 'nulo'. <code>x-amz-delete-marker`La cabecera de respuesta se devuelve definida en `true.</code> Nota: En algunos casos, pueden existir varios marcadores de borrado para un objeto. Consulte "Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3" para obtener más información sobre cómo eliminar versiones de objetos en el modo de GOBIERNO.

Funcionamiento	Implementación
DeleteObjects (Anteriormente denominado DELETE Múltiples Objetos)	La autenticación multifactor (MFA) y el encabezado de respuesta <code>x-amz-mfa</code> no son compatibles. Se pueden eliminar varios objetos en el mismo mensaje de solicitud. El encabezado <code>x-amz-bypass-governance-retention</code> no tiene ningún efecto en los objetos sin S3 Object Lock. Consulte "Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3" para obtener más información sobre cómo eliminar versiones de objetos en el modo de GOBIERNO.
DeleteObjectTagging	Utiliza el <code>tagging</code> subrecurso para eliminar todas las etiquetas de un objeto. Creación de versiones Si el <code>versionId</code> parámetro de consulta no se especifica en la solicitud, la operación suprime todas las etiquetas de la versión más reciente del objeto en un bloque con versiones. Si la versión actual del objeto es un marcador de eliminación, se devuelve el estado <code>MethodNotAllowed</code> con el <code>x-amz-delete-marker</code> encabezado de respuesta establecido en <code>true</code>.
GetObject	"GetObject"
GetObjectAcl	Si se proporcionan las credenciales de acceso necesarias para la cuenta, la operación devuelve una respuesta positiva y el ID, <code>DisplayName</code> y permiso del propietario del objeto, lo que indica que el propietario tiene acceso completo al objeto.
GetObjectLegalHold	"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"
GetObjectRetention	"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"
GetObjectEtiquetado	Utiliza el <code>tagging</code> subrecurso para devolver todas las etiquetas de un objeto. Creación de versiones Si el <code>versionId</code> parámetro de consulta no se especifica en la solicitud, la operación devuelve todas las etiquetas de la versión más reciente del objeto en un bloque con versiones. Si la versión actual del objeto es un marcador de eliminación, se devuelve el estado <code>MethodNotAllowed</code> con el <code>x-amz-delete-marker</code> encabezado de respuesta establecido en <code>true</code>.
Objeto principal	"Objeto principal"

Funcionamiento	Implementación
RestoreObject	"RestoreObject"
Objeto de puta	"Objeto de puta"
CopyObject (Anteriormente denominado Objeto PUT - Copiar)	"CopyObject"
PutObjectLegalHold	"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"
PutObjectRetention	"Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"

Funcionamiento	Implementación
PutObjectEtiquetado	Utiliza el <code>tagging</code> subrecurso para agregar un juego de etiquetas a un objeto existente. Límites de etiqueta de objeto Puede agregar etiquetas a nuevos objetos cuando los cargue o puede agregarlos a objetos existentes. Tanto StorageGRID como Amazon S3 admiten hasta 10 etiquetas por cada objeto. Las etiquetas asociadas a un objeto deben tener claves de etiqueta únicas. Una clave de etiqueta puede tener hasta 128 caracteres Unicode de longitud y los valores de etiqueta pueden tener hasta 256 caracteres Unicode de longitud. La clave y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Comportamiento de ingesta y actualizaciones de etiquetas Cuando utiliza PutObjectTagging para actualizar las etiquetas de un objeto, StorageGRID no vuelve a ingerir el objeto. Esto significa que no se utiliza la opción de comportamiento de ingesta especificada en la regla de ILM que coincide. Cualquier cambio en la ubicación del objeto que se active por la actualización se realice cuando los procesos de ILM normales se reevalúan el ILM en segundo plano. Esto significa que si la regla ILM utiliza la opción estricta para el comportamiento de ingesta, no se realiza ninguna acción si no se pueden realizar las ubicaciones de objetos necesarias (por ejemplo, porque una nueva ubicación requerida no está disponible). El objeto actualizado conserva su ubicación actual hasta que sea posible la colocación requerida. Resolución de conflictos Las solicitudes de clientes en conflicto, como dos clientes que escriben en la misma clave, se resuelven en función de las "últimas victorias". El plazo para la evaluación de "logros más recientes" se basa en cuándo el sistema StorageGRID completa una solicitud determinada, y no en cuándo los clientes de S3 comienzan una operación. Creación de versiones Si el <code>versionId</code> parámetro de consulta no se especifica en la solicitud, la operación agrega etiquetas a la versión más reciente del objeto en un bloque con versiones. Si la versión actual del objeto es un marcador de eliminación, se devuelve el estado <code>MethodNotAllowed</code> con el <code>x-amz-delete-marker</code> encabezado de respuesta establecido en <code>true</code>.
SelectObjectContent	<code>"SelectObjectContent"</code>

Operaciones compatibles de Amazon S3 Select en StorageGRID

StorageGRID admite las siguientes cláusulas, tipos de datos y operadores de selección de Amazon S3 para el `"SelectObjectContent"`.



No se admiten los elementos que no aparecen en la lista.

Para obtener la sintaxis, consulte ["SelectObjectContent"](#). Para obtener más información acerca de S3 Select, consulte la ["Documentación de AWS para S3 Select"](#).

Solo las cuentas de inquilino con S3 Select habilitado pueden emitir consultas de SelectObjectContent. Consulte la ["Consideraciones y requisitos para usar S3 Select"](#).

Cláusulas

- SELECCIONAR lista
- CLÁUSULA FROM
- Cláusula WHERE
- Cláusula LIMIT

Tipos de datos

- bool
- entero
- cadena
- flotante
- decimal, numérico
- fecha/hora

Operadores

Operadores lógicos

- Y..
- NO
- O.

Operadores de comparación

- <
- >
- <=
- >=
- =
- =
- <>
- !=
- ENTRE
- PULG

Operadores de comparación de patrones

- COMO
- _
- %

Operadores unitarios

- ES NULL
- NO ES NULL

Operadores de matemáticas

- +
- -
- *
- /
- %

StorageGRID sigue la prioridad del operador de Amazon S3 Select.

Funciones de agregados

- MEDIA()
- RECUENTO (*)
- MÁX.()
- MIN()
- SUMA()

Funciones condicionales

- CASO
- COALCE
- NULLIF

Funciones de conversión

- CAST (para tipo de datos compatible)

Funciones de fecha

- FECHA_AÑADIR
- DIF_FECHA
- EXTRAER
- TO_STRING
- TO_TIMESTAMP

- UTCNOW

Funciones de cadena

- CHAR_LENGTH, CHARACTER_LENGTH
- INFERIOR
- SUBCADENA
- RECORTE
- SUPERIOR

Cómo StorageGRID utiliza el cifrado del lado del servidor

El cifrado del lado del servidor le permite proteger los datos de objetos en reposo. StorageGRID cifra los datos mientras escribe el objeto y descifra los datos cuando accede al objeto.

Si desea utilizar el cifrado en el servidor, puede elegir una de las dos opciones mutuamente excluyentes, basándose en cómo se administran las claves de cifrado:

- **SSE (cifrado del lado del servidor con claves administradas por StorageGRID):** Cuando se emite una solicitud de S3 para almacenar un objeto, StorageGRID cifra el objeto con una clave única. Cuando emite una solicitud S3 para recuperar el objeto, StorageGRID utiliza la clave almacenada para descifrar el objeto.
- **SSE-C (cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente):** Cuando se emite una solicitud S3 para almacenar un objeto, se proporciona su propia clave de cifrado. Cuando recupera un objeto, proporciona la misma clave de cifrado que parte de la solicitud. Si las dos claves de cifrado coinciden, el objeto se descifra y se devuelven los datos del objeto.

Mientras que StorageGRID gestiona todas las operaciones de cifrado y descifrado de objetos, debe gestionar las claves de cifrado que proporcione.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente.



Si un objeto está cifrado con SSE o SSE-C, se ignorará cualquier configuración de cifrado a nivel de bloque o de cuadrícula.

Utilice SSE

Para cifrar un objeto con una clave única administrada por StorageGRID, se utiliza el siguiente encabezado de solicitud:

```
x-amz-server-side-encryption
```

El encabezado de solicitud SSE es compatible con las siguientes operaciones de objeto:

- "Objeto de puta"
- "CopyObject"
- "CreateMultipartUpload"

Utilice SSE-C

Para cifrar un objeto con una clave única que administra, se utilizan tres encabezados de solicitud:

Solicite el encabezado	Descripción
x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm	Especifique el algoritmo de cifrado. El valor de la cabecera debe ser AES256.
x-amz-server-side-encryption-customer-key	Especifique la clave de cifrado que se utilizará para cifrar o descifrar el objeto. El valor de la clave debe estar codificado en base64 de 256 bits.
x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5	Especifique el resumen MD5 de la clave de cifrado según RFC 1321, que se utiliza para garantizar que la clave de cifrado se haya transmitido sin errores. El valor del resumen MD5 debe estar codificado en base64 de 128 bits.

Las siguientes operaciones de objeto admiten los encabezados de solicitud de SSE-C:

- "GetObject"
- "Objeto principal"
- "Objeto de puta"
- "CopyObject"
- "CreateMultipartUpload"
- "UploadPart"
- "UploadPartCopy"

Consideraciones para utilizar el cifrado del servidor con claves proporcionadas por el cliente (SSE-C)

Antes de utilizar SSE-C, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debe usar https.



StorageGRID rechaza cualquier solicitud hecha a través de http Cuando se utiliza SSE-C. Para consideraciones de seguridad, debe considerar cualquier clave que envíe accidentalmente usando http para ser comprometida. Deseche la llave y gírela según corresponda.

- La ETag en la respuesta no es la MD5 de los datos del objeto.
- Debe gestionar la asignación de claves de cifrado a objetos. StorageGRID no almacena claves de cifrado. Usted es responsable del seguimiento de la clave de cifrado que usted proporciona para cada objeto.
- Si su bloque está habilitado para versionado, cada versión de objeto debe tener su propia clave de cifrado. Usted es responsable del seguimiento de la clave de cifrado utilizada para cada versión del objeto.
- Dado que gestiona las claves de cifrado en el cliente, también debe administrar cualquier protección adicional, como la rotación de claves, en el cliente.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente.

- Si la replicación entre grid o la replicación de CloudMirror están configuradas para el bucket, no se pueden ingerir objetos SSE-C. La operación de ingesta fallará.

Información relacionada

["Guía del usuario de Amazon S3: Uso del cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente \(SSE-C\)"](#)

Crea una copia de un objeto en StorageGRID con la solicitud S3 CopyObject

Puede utilizar la solicitud S3 CopyObject para crear una copia de un objeto que ya está almacenado en S3. Una operación CopyObject es la misma que realizar GetObject seguido de PutObject.

Resolver conflictos

Las solicitudes de clientes en conflicto, como dos clientes que escriben en la misma clave, se resuelven en función de las "últimas victorias". El plazo para la evaluación de "logros más recientes" se basa en cuándo el sistema StorageGRID completa una solicitud determinada, y no en cuándo los clientes de S3 comienzan una operación.

Tamaño del objeto

El tamaño máximo de *recommended* para una sola operación PutObject es de 5 GiB (5.368.709.120 bytes). Si tiene objetos de más de 5 GiB, utilice su ["carga de varias partes"](#) lugar.

El tamaño máximo de *supported* para una sola operación PutObject es de 5 TiB (5.497.558.138.880 bytes).



Si actualizó desde StorageGRID 11,6 o una versión anterior, se activará la alerta S3 PUT Object size too large si intenta cargar un objeto que supere los 5 GiB. Si tiene una instalación nueva de StorageGRID 11,7 o 11,8, la alerta no se activará en este caso. Sin embargo, para alinearse con el estándar AWS S3, las versiones futuras de StorageGRID no admitirán cargas de objetos de más de 5 GiB.

Caracteres UTF-8 en los metadatos de usuario

Si una solicitud incluye (no escapadas) valores UTF-8 en el nombre de clave o el valor de los metadatos definidos por el usuario, el comportamiento de StorageGRID no está definido.

StorageGRID no analiza ni interpreta los caracteres UTF-8 escapados incluidos en el nombre o el valor de los metadatos definidos por el usuario. Los caracteres UTF-8 escapados se tratan como caracteres ASCII:

- Las solicitudes se realizan correctamente si los metadatos definidos por el usuario incluyen caracteres UTF-8 que se han escapado.
- StorageGRID no devuelve el encabezado `x-amz-missing-meta` si el valor interpretado del nombre o del valor de la clave incluye caracteres no imprimibles.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- Content-Type
- x-amz-checksum-algorithm: Indica CRC32, CRC32C, CRC64NVME o SHA256

Cuando copias un objeto, si el objeto de origen tiene un checksum o incluye x-amz-checksum-algorithm, el objeto copiado tiene una suma de comprobación FULL_OBJECT.

Si el objeto de origen tiene una suma de comprobación pero la solicitud no incluye x-amz-checksum-algorithm o utiliza un valor de suma de comprobación no compatible, el objeto copiado tiene el mismo tipo de suma de comprobación que el objeto de origen. StorageGRID ignora los valores x-amz-checksum-algorithm no válidos o no compatibles.

Si el objeto de origen no tiene suma de comprobación y no incluye x-amz-checksum-algorithm o utiliza un valor de suma de comprobación no compatible, el objeto copiado no tiene suma de comprobación.



Si una solicitud CopyObject no especifica una suma de comprobación y el objeto de origen no tiene una suma de comprobación, StorageGRID no calcula una suma de comprobación CRC-64/NVME por defecto para un objeto.

- x-amz-copy-source
- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-none-match
- x-amz-copy-source-if-unmodified-since
- x-amz-copy-source-if-modified-since
- x-amz-meta-, seguido de un par nombre-valor que contiene metadatos definidos por el usuario
- x-amz-metadata-directive: El valor por defecto es COPY, que permite copiar el objeto y los metadatos asociados.

Puede REPLACE especificar que sobrescriba los metadatos existentes al copiar el objeto o que actualice los metadatos de los objetos.

- x-amz-storage-class
- x-amz-tagging-directive: El valor por defecto es COPY, que permite copiar el objeto y todas las etiquetas.

Puede especificar REPLACE que sobrescriba las etiquetas existentes al copiar el objeto o que actualice las etiquetas.

- Encabezados de solicitud de bloqueo de objetos S3:
 - x-amz-object-lock-mode
 - x-amz-object-lock-retain-until-date
 - x-amz-object-lock-legal-hold

Si se realiza una solicitud sin estas cabeceras, se utiliza la configuración de retención por defecto del depósito para calcular el modo de versión del objeto y retener hasta la fecha. Consulte ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#).

- Encabezados de solicitud SSE:

- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-server-side-encryption
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm

Consulte [Solicitar encabezados para el cifrado del servidor](#)

Encabezados de solicitud no compatibles

No se admiten las siguientes cabeceras de solicitud:

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding
- Content-Language
- Expires
- If-Match

El If-Match encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Si proporcionas este encabezado, podría devolverse un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el If-Match encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented.

- If-None-Match

El If-None-Match encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Incluir este encabezado podría devolver un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el If-None-Match encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented.

- x-amz-website-redirect-location

Opciones para clase de almacenamiento

El x-amz-storage-class encabezado de solicitud está soportado y afecta al número de copias de objetos que crea StorageGRID si la regla de ILM coincidente utiliza la confirmación doble o equilibrada "[opción de ingesta](#)".

- STANDARD

(Predeterminado) especifica una operación de procesamiento de confirmación doble cuando la regla ILM utiliza la opción Commit doble o cuando la opción equilibrada vuelve a crear copias provisionales.

- REDUCED_REDUNDANCY

Especifica una operación de procesamiento de confirmación única cuando la regla de ILM utiliza la opción Commit doble o cuando la opción equilibrada vuelve a crear copias provisionales.



Si está ingiriendo un objeto en un depósito con S3 Object Lock activado, la REDUCED_REDUNDANCY opción se ignora. Si está ingiriendo un objeto en un depósito compatible heredado, la REDUCED_REDUNDANCY opción devuelve un error. StorageGRID siempre realizará una ingesta con doble confirmación para garantizar que se cumplan los requisitos de cumplimiento.

Uso de x-amz-copy-source en CopyObject

Si el bloque de origen y la clave, especificados en `x-amz-copy-source` el encabezado, son diferentes del bloque y la clave de destino, se escribe una copia de los datos del objeto de origen en el destino.

Si el origen y el destino coinciden, y el encabezado `x-amz-metadata-directive` se especifica como REPLACE, los metadatos del objeto se actualizan con los valores de metadatos proporcionados en la solicitud. En este caso, StorageGRID no vuelve a incorporar el objeto. Esto tiene dos consecuencias importantes:

- No puede utilizar CopyObject para cifrar un objeto existente en su lugar, o para cambiar el cifrado de un objeto existente en su lugar. Si proporciona el `x-amz-server-side-encryption` encabezado o `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm` el encabezado, StorageGRID rechaza la solicitud y devuelve XNotImplemented.
- No se utiliza la opción de «Comportamiento de ingesta» especificada en la regla de ILM correspondiente. Cualquier cambio en la ubicación de los objetos que se derive de la actualización se realiza cuando los procesos normales de ILM en segundo plano vuelven a evaluar el ILM.

Esto significa que si la regla ILM utiliza la opción estricta para el comportamiento de ingesta, no se realiza ninguna acción si no se pueden realizar las ubicaciones de objetos necesarias (por ejemplo, porque una nueva ubicación requerida no está disponible). El objeto actualizado conserva su ubicación actual hasta que sea posible la colocación requerida.

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor

Si "[usar cifrado del lado del servidor](#)", las cabeceras de solicitud que proporcione dependen de si el objeto de origen está cifrado y de si planea cifrar el objeto de destino.

- Si el objeto de origen se cifra mediante una clave proporcionada por el cliente (SSE-C), debe incluir los siguientes tres encabezados en la solicitud CopyObject, para que el objeto se pueda descifrar y copiar:
 - `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar AES256.
 - `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`: Especifique la clave de cifrado que proporcionó al crear el objeto de origen.
 - `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el resumen MD5 que proporcionó cuando creó el objeto de origen.
- Si desea cifrar el objeto de destino (la copia) con una clave única que proporciona y administra, incluya los tres encabezados siguientes:
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar AES256.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: Especifique una nueva clave de cifrado para el objeto de destino.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el resumen MD5 de la nueva clave de cifrado.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones para ["utilizando cifrado del lado del servidor"](#).

- Si desea cifrar el objeto de destino (la copia) con una clave única administrada por StorageGRID (SSE), incluya este encabezado en la solicitud CopyObject:

- `x-amz-server-side-encryption`



`server-side-encryption` El valor del objeto no se puede actualizar. En su lugar, realice una copia con un nuevo `server-side-encryption` valor mediante `x-amz-metadata-directive: REPLACE`.

Creación de versiones

Si el depósito de origen está versionado, puede utilizar `x-amz-copy-source` la cabecera para copiar la versión más reciente de un objeto. Para copiar una versión específica de un objeto, debe especificar explícitamente la versión que se va a copiar mediante el `versionId` subrecurso. Si el bloque de destino está versionado, la versión generada se devuelve en `x-amz-version-id` la cabecera de respuesta. Si se suspende el control de versiones para el depósito de destino, `x-amz-version-id` devuelve un valor nulo.

Recupera un objeto de un bucket en StorageGRID con la solicitud GetObject

Puede usar la solicitud GetObject S3 para recuperar un objeto de un bucket S3.

Objetos GetObject y multipart

Puede utilizar el `partNumber` parámetro request para recuperar una parte específica de un objeto segmentado o multiparte. El `x-amz-mp-parts-count` elemento de respuesta indica cuántas partes tiene el objeto.

Se puede establecer `partNumber` en 1 para objetos segmentados/multiparte y objetos no segmentados/no multiparte; sin embargo, el `x-amz-mp-parts-count` elemento de respuesta sólo se devuelve para objetos segmentados o multiparte.

Caracteres UTF-8 en los metadatos de usuario

StorageGRID no analiza ni interpreta caracteres UTF-8 escapados en los metadatos definidos por el usuario. Las solicitudes GET para un objeto con caracteres UTF-8 que se han escapado en los metadatos definidos por el usuario no devuelven `x-amz-missing-meta` el encabezado si el nombre o el valor de la clave incluyen caracteres no imprimibles.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- `Accept-Encoding`

Cuando un objeto no tiene almacenado `Content-Encoding`, una solicitud GET con `Accept-Encoding: gzip` aplica compresión sobre la marcha a la respuesta. Solo `gzip` afecta la codificación de la respuesta GET; `deflate`, `br` y `identity` no. Para los objetos que ya tienen almacenado un `Content-Encoding`, `StorageGRID` devuelve la codificación almacenada y no aplica compresión adicional sobre la marcha basada en `Accept-Encoding`. `StorageGRID` no admite operaciones de lectura por rango para solicitudes GET con `Accept-Encoding: gzip`.

- `x-amz-checksum-mode`: Especificar `ENABLED`

``Range`` La cabecera no está soportada con ``x-amz-checksum-mode`` para `GetObject`. Si se incluye ``Range`` en la solicitud con ``x-amz-checksum-mode`` `Enabled`, `StorageGRID` no devuelve un valor de suma de comprobación en la respuesta.

Encabezado de solicitud no compatible

La siguiente cabecera de solicitud no está soportada y devuelve `XNotImplemented`:

- `x-amz-website-redirect-location`

Creación de versiones

Si no se especifica un `versionId` subrecurso, la operación recupera la versión más reciente del objeto en un bloque con versiones. Si la versión actual del objeto es un marcador de supresión, se devuelve un estado de no encontrado con la `x-amz-delete-marker` cabecera de respuesta establecida en `true`.

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor con claves de cifrado proporcionadas por el cliente (SSE-C)

Utilice los tres encabezados si el objeto está cifrado con una clave única que ha proporcionado.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar `AES256`.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: Especifique su clave de cifrado para el objeto.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el resumen MD5 de la clave de cifrado del objeto.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones en ["Usar cifrado del servidor"](#).

Comportamiento de los objetos `GetObject` para Cloud Storage Pool

Si se ha almacenado un objeto en un ["Pool de almacenamiento en cloud"](#), el comportamiento de una solicitud `GetObject` depende del estado del objeto. Consulte ["Objeto principal"](#) para obtener más información.



Si un objeto está almacenado en un Pool de almacenamiento en la nube y una o más copias del objeto también existen en la cuadrícula, las solicitudes de `GetObject` intentarán recuperar los datos de la cuadrícula, antes de recuperarlo del Pool de almacenamiento en la nube.

Estado del objeto	Comportamiento de <code>GetObject</code>
Objeto ingerido en StorageGRID pero aún no evaluado por ILM, u objeto almacenado en un pool de almacenamiento tradicional o utilizando código de borrado	200 OK Se recupera una copia del objeto.
Objeto en el pool de almacenamiento en cloud pero todavía no ha realizado la transición a un estado no recuperable	200 OK Se recupera una copia del objeto.
Objeto que ha pasado a un estado no recuperable	403 Forbidden, InvalidObjectState Utilice una "RestoreObject" solicitud para restaurar el objeto a un estado recuperable.
Objeto en proceso de restauración a partir de un estado no recuperable	403 Forbidden, InvalidObjectState Espere a que finalice la solicitud <code>RestoreObject</code> .
Objeto completamente restaurado en el pool de almacenamiento en cloud	200 OK Se recupera una copia del objeto.

Objetos de varias partes o segmentados en un pool de almacenamiento en nube

Si cargó un objeto con varias partes o StorageGRID dividió un objeto grande en segmentos, StorageGRID determina si el objeto está disponible en el pool de almacenamiento en cloud al muestrear un subconjunto de las partes o segmentos del objeto. En algunos casos, una solicitud `GetObject` podría regresar incorrectamente 200 OK cuando algunas partes del objeto ya se han trasladado a un estado no recuperable o cuando algunas partes del objeto aún no se han restaurado.

En estos casos:

- Es posible que la solicitud `GetObject` devuelva algunos datos, pero se detenga a mitad de la transferencia.
- Es posible que se devuelva una solicitud `GetObject` posterior 403 Forbidden.

`GetObject` y replicación entre grid

Si está utilizando ["federación de grid"](#) y ["replicación entre grid"](#) está habilitado para un depósito, el cliente S3 puede verificar el estado de replicación de un objeto emitiendo una solicitud `GetObject`. La respuesta incluye el encabezado de respuesta específico de StorageGRID `x-ntap-sg-cgr-replication-status`, que tendrá uno de los siguientes valores:

Cuadrícula	Estado de replicación
Origen	• COMPLETADO: La replicación fue exitosa. • PENDIENTE: El objeto aún no ha sido replicado. • FALLO: La replicación falló con un fallo permanente. Un usuario debe resolver el error.
Destino	REPLICA: El objeto fue replicado desde la cuadrícula de origen.



StorageGRID no admite `x-amz-replication-status` el encabezado.

Recupera metadatos de un objeto en StorageGRID con la solicitud S3 HeadObject

Puede utilizar la solicitud S3 HeadObject para recuperar metadatos de un objeto sin devolver el objeto en sí. Si el objeto está almacenado en un Cloud Storage Pool, puede usar HeadObject para determinar el estado de transición del objeto.

HeadObject y objetos multiparte

Puede utilizar el `partNumber` parámetro request para recuperar metadatos de una parte específica de un objeto multiparte o segmentado. El `x-amz-mp-parts-count` elemento de respuesta indica cuántas partes tiene el objeto.

Se puede establecer `partNumber` en 1 para objetos segmentados/multiparte y objetos no segmentados/no multiparte; sin embargo, el `x-amz-mp-parts-count` elemento de respuesta sólo se devuelve para objetos segmentados o multiparte.

Caracteres UTF-8 en los metadatos de usuario

StorageGRID no analiza ni interpreta caracteres UTF-8 escapados en los metadatos definidos por el usuario. Las solicitudes de CABECERA para un objeto con caracteres UTF-8 que se han escapado en los metadatos definidos por el usuario no devuelven `x-amz-missing-meta` la cabecera si el nombre o el valor de la clave incluyen caracteres no imprimibles.

Cabecera de solicitud admitida

Se admite el siguiente encabezado de solicitud:

- `x-amz-checksum-mode`

El `partNumber` parámetro y Range el encabezado no son compatibles con `x-amz-checksum-mode` para HeadObject. Cuando se incluyen en la solicitud con `x-amz-checksum-mode Enabled`, StorageGRID no devuelve un valor de suma de comprobación en la respuesta.

Encabezado de solicitud no compatible

La siguiente cabecera de solicitud no está soportada y devuelve `XNotImplemented`:

- `x-amz-website-redirect-location`

Creación de versiones

Si no se especifica un `versionId` subrecurso, la operación recupera la versión más reciente del objeto en un bloque con versiones. Si la versión actual del objeto es un marcador de supresión, se devuelve un estado de no encontrado con la `x-amz-delete-marker` cabecera de respuesta establecida en `true`.

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor con claves de cifrado proporcionadas por el cliente (SSE-C)

Utilice los tres encabezados si el objeto está cifrado con una clave única que ha proporcionado.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar AES256.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: Especifique su clave de cifrado para el objeto.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el resumen MD5 de la clave de cifrado del objeto.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones en ["Usar cifrado del servidor"](#).

Respuestas HeadObject para objetos de Cloud Storage Pool

Si el objeto se almacena en un ["Pool de almacenamiento en cloud"](#), se devuelven las siguientes cabeceras de respuesta:

- `x-amz-storage-class`: GLACIER
- `x-amz-restore`

Los encabezados de respuesta proporcionan información sobre el estado de un objeto a medida que se mueve a un pool de almacenamiento en cloud, y que, opcionalmente, se realiza la transición a un estado no recuperable y se restaura.

Estado del objeto	Respuesta a HeadObject
Objeto ingerido en StorageGRID pero aún no evaluado por ILM, u objeto almacenado en un pool de almacenamiento tradicional o utilizando código de borrado	200 OK (No se devuelve ninguna cabecera de respuesta especial).

Estado del objeto	Respuesta a HeadObject
Objeto en el pool de almacenamiento en cloud pero todavía no ha realizado la transición a un estado no recuperable	200 OK x-amz-storage-class: GLACIER x-amz-restore: ongoing-request="false", expiry-date="Sat, 23 July 20 2030 00:00:00 GMT" Hasta que el objeto se convierte en un estado no recuperable, el valor para <code>expiry-date</code> se establece en un tiempo lejano en el futuro. El sistema StorageGRID no controla la hora exacta de la transición.
El objeto ha pasado a estar en estado no recuperable, pero también existe al menos una copia en la cuadrícula	200 OK x-amz-storage-class: GLACIER x-amz-restore: ongoing-request="false", expiry-date="Sat, 23 July 20 2030 00:00:00 GMT" El valor para <code>expiry-date</code> se establece en algún tiempo lejano en el futuro. Nota: Si la copia en la cuadrícula no está disponible (por ejemplo, un nodo de almacenamiento está caído), debe emitir una "RestoreObject" solicitud para restaurar la copia del grupo de almacenamiento en la nube antes de poder recuperar el objeto con éxito.
El objeto ha pasado a un estado que no se puede recuperar y no existe ninguna copia en la cuadrícula	200 OK x-amz-storage-class: GLACIER
Objeto en proceso de restauración a partir de un estado no recuperable	200 OK x-amz-storage-class: GLACIER x-amz-restore: ongoing-request="true"

Estado del objeto	Respuesta a HeadObject
Objeto completamente restaurado en el pool de almacenamiento en cloud	200 OK x-amz-storage-class: GLACIER x-amz-restore: ongoing-request="false", expiry-date="Sat, 23 July 20 2018 00:00:00 GMT" `expiry-date` Indica cuándo el objeto del pool de almacenamiento en la nube volverá a un estado no recuperable.

Objetos de varias partes o segmentos en el pool de almacenamiento en cloud

Si cargó un objeto con varias partes o StorageGRID dividió un objeto grande en segmentos, StorageGRID determina si el objeto está disponible en el pool de almacenamiento en cloud al muestrear un subconjunto de las partes o segmentos del objeto. En algunos casos, una solicitud HeadObject podría regresar incorrectamente `x-amz-restore: ongoing-request="false"` cuando algunas partes del objeto ya se han trasladado a un estado no recuperable o cuando algunas partes del objeto aún no se han restaurado.

HeadObject y replicación entre grid

Si está utilizando ["federación de grid"](#) y ["replicación entre grid"](#) está habilitado para un depósito, el cliente S3 puede verificar el estado de replicación de un objeto emitiendo una solicitud HeadObject. La respuesta incluye el encabezado de respuesta específico de StorageGRID `x-ntap-sg-cgr-replication-status`, que tendrá uno de los siguientes valores:

Cuadrícula	Estado de replicación
Origen	• COMPLETADO: La replicación fue exitosa. • PENDIENTE: El objeto aún no ha sido replicado. • FALLO: La replicación falló con un fallo permanente. Un usuario debe resolver el error.
Destino	REPLICA: El objeto fue replicado desde la cuadrícula de origen.



StorageGRID no admite `x-amz-replication-status` el encabezado.

Agrega un objeto a un bucket en StorageGRID con la solicitud S3 PutObject

Puede utilizar la solicitud PutObject S3 para agregar un objeto a un depósito.

Resolver conflictos

Las solicitudes de clientes en conflicto, como dos clientes que escriben en la misma clave, se resuelven en función de las "últimas victorias". El plazo para la evaluación de "logros más recientes" se basa en cuándo el sistema StorageGRID completa una solicitud determinada, y no en cuándo los clientes de S3 comienzan una operación.

Tamaño del objeto

El tamaño máximo de *recommended* para una sola operación PutObject es de 5 GiB (5.368.709.120 bytes). Si tiene objetos de más de 5 GiB, utilice su ["carga de varias partes"](#) lugar.

El tamaño máximo de *supported* para una sola operación PutObject es de 5 TiB (5.497.558.138.880 bytes).



Si actualizó desde StorageGRID 11,6 o una versión anterior, se activará la alerta S3 PUT Object size too large si intenta cargar un objeto que supere los 5 GiB. Si tiene una instalación nueva de StorageGRID 11,7 o 11,8, la alerta no se activará en este caso. Sin embargo, para alinearse con el estándar AWS S3, las versiones futuras de StorageGRID no admitirán cargas de objetos de más de 5 GiB.

Tamaño de los metadatos del usuario

Amazon S3 limita el tamaño de los metadatos definidos por el usuario dentro de cada encabezado de solicitud PUT a 2 KB. StorageGRID limita los metadatos de usuario a 24 KiB. El tamaño de los metadatos definidos por el usuario se mide tomando la suma del número de bytes de la codificación UTF-8 de cada clave y valor.

Caracteres UTF-8 en los metadatos de usuario

Si una solicitud incluye (no escapadas) valores UTF-8 en el nombre de clave o el valor de los metadatos definidos por el usuario, el comportamiento de StorageGRID no está definido.

StorageGRID no analiza ni interpreta los caracteres UTF-8 escapados incluidos en el nombre de clave o el valor de los metadatos definidos por el usuario. Los caracteres UTF-8 que se han escapado se tratan como caracteres ASCII:

- Las solicitudes PutObject, CopyObject, GetObject y HeadObject se realizan correctamente si los metadatos definidos por el usuario incluyen caracteres UTF-8 que se han escapado.
- StorageGRID no devuelve x-amz-missing-meta el encabezado si el valor interpretado del nombre o valor de la clave incluye caracteres no imprimibles.

Límites de etiqueta de objeto

Puede agregar etiquetas a nuevos objetos cuando los cargue o puede agregarlos a objetos existentes. Tanto StorageGRID como Amazon S3 admiten hasta 10 etiquetas por cada objeto. Las etiquetas asociadas a un objeto deben tener claves de etiqueta únicas. Una clave de etiqueta puede tener hasta 128 caracteres Unicode de longitud y los valores de etiqueta pueden tener hasta 256 caracteres Unicode de longitud. La clave y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Propiedad del objeto

En StorageGRID, todos los objetos son propiedad de la cuenta de propietario del bloque, incluidos los objetos creados por una cuenta que no sea propietaria o un usuario anónimo.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding

Cuando especificas `aws-chunked` para `Content-Encoding`, StorageGRID no verifica los siguientes elementos:

- StorageGRID no verifica la `chunk-signature` con los datos del fragmento.
- StorageGRID no verifica el valor que proporcionas para `x-amz-decoded-content-length` con respecto al objeto.

- Content-Language
- Content-Length
- Content-MD5
- Content-Type
- Expires
- Transfer-Encoding

La codificación de transferencia fragmentada se admite si `aws-chunked` también se utiliza la firma de carga útil.

- Encabezados de solicitud de suma de comprobación:

- `x-amz-checksum-crc32`
- `x-amz-checksum-crc32c`
- `x-amz-checksum-crc64nvme`
- `x-amz-checksum-sha256`



Si una solicitud `PutObject` no especifica una suma de comprobación, StorageGRID no calcula una suma de comprobación CRC-64/NVME por defecto para un objeto.

- `x-amz-meta-`, seguido de un par nombre-valor que contiene metadatos definidos por el usuario.

Cuando especifique la pareja nombre-valor para los metadatos definidos por el usuario, utilice este formato general:

```
x-amz-meta-name: value
```

Si desea utilizar la opción **Tiempo de creación definido por el usuario** como Tiempo de referencia para una regla de ILM, debe utilizar `creation-time` como nombre de los metadatos que registran cuando se creó el objeto. Por ejemplo:

```
x-amz-meta-creation-time: 1443399726
```

El valor para `creation-time` se evalúa como segundos desde el 1 de enero de 1970.



Una regla de ILM no puede usar un **Tiempo de creación definido por el usuario** para el Tiempo de referencia y la opción de ingesta equilibrada o estricta. Se devuelve un error cuando se crea la regla de ILM.

- `x-amz-tagging`
- Encabezados de solicitud de bloqueo de objetos de S3
 - `x-amz-object-lock-mode`
 - `x-amz-object-lock-retain-until-date`
 - `x-amz-object-lock-legal-hold`

Si se realiza una solicitud sin estas cabeceras, se utiliza la configuración de retención por defecto del depósito para calcular el modo de versión del objeto y retener hasta la fecha. Consulte ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#).

- Encabezados de solicitud SSE:
 - `x-amz-server-side-encryption`
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

Consulte [Solicitar encabezados para el cifrado del servidor](#)

Encabezados de solicitud no compatibles

No se admiten las siguientes cabeceras de solicitud:

- `If-Match`

El `If-Match` encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Si proporcionas este encabezado, podría devolverse un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el `If-Match` encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented.

- `If-None-Match`

El `If-None-Match` encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Incluir este encabezado podría devolver un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el `If-None-Match` encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented.

- `x-amz-acl`

- `x-amz-checksum-md5`
- `x-amz-checksum-sha1`
- `x-amz-checksum-sha512`
- `x-amz-checksum-xxhash3`
- `x-amz-checksum-xxhash64`
- `x-amz-checksum-xxhash128`
- `x-amz-sdk-checksum-algorithm`
- `x-amz-trailer`
- `x-amz-website-redirect-location`

El `x-amz-website-redirect-location` **cabecalho** devuelve `XNotImplemented`.

Opciones para clase de almacenamiento

``x-amz-storage-class`` Se admite el encabezado de solicitud. El valor enviado para ``x-amz-storage-class`` afecta a la forma en que StorageGRID protege los datos de los objetos durante la ingesta y no al número de copias persistentes del objeto que se almacenan en el sistema StorageGRID (que viene determinado por ILM).

Si la regla de ILM que coincide con un objeto ingerido utiliza la opción `strict ingest`, el `x-amz-storage-class` encabezado no tiene efecto.

Se pueden utilizar los siguientes valores para `x-amz-storage-class`:

- **STANDARD (Predeterminado)**
 - **Commit doble:** Si la regla ILM especifica la opción `COMMIT` doble para el comportamiento de procesamiento, tan pronto como un objeto se ingiere una segunda copia de ese objeto se crea y se distribuye a un nodo de almacenamiento diferente (`COMMIT` doble). Cuando se evalúa el ciclo de vida de la información, StorageGRID determina si estas copias provisionales iniciales cumplen las instrucciones de colocación que se indican en la regla. Si no es así, es posible que deban realizarse copias de objetos nuevas en ubicaciones diferentes y es posible que las copias provisionales iniciales deban eliminarse.
 - **Equilibrado:** Si la regla de ILM especifica la opción `Equilibrada` y StorageGRID no puede hacer inmediatamente todas las copias especificadas en la regla, StorageGRID hace dos copias provisionales en diferentes nodos de almacenamiento.

Si StorageGRID puede crear inmediatamente todas las copias de objetos especificadas en la regla de ILM (ubicación síncrona), el `x-amz-storage-class` encabezado no tiene efecto.

- **REDUCED_REDUNDANCY**
 - **Commit doble:** Si la regla ILM especifica la opción `COMMIT` doble para el comportamiento de la ingesta, StorageGRID crea una única copia provisional mientras se ingiere el objeto (`COMMIT` único).

- **Equilibrado:** Si la regla de ILM especifica la opción Equilibrada, StorageGRID hace una sola copia provisional solo si el sistema no puede hacer inmediatamente todas las copias especificadas en la regla. Si StorageGRID puede realizar una colocación síncrona, este encabezado no tiene ningún efecto. `REDUCED_REDUNDANCY``La opción se usa mejor cuando la regla de ILM que coincide con el objeto crea una copia replicada única. En este caso, utilizar ``REDUCED_REDUNDANCY` elimina la creación y la eliminación innecesarias de una copia de objeto adicional para cada operación de ingesta.

En otras circunstancias, no se recomienda utilizar `REDUCED_REDUNDANCY` la opción.

`REDUCED_REDUNDANCY` aumenta el riesgo de pérdida de datos de objetos durante la ingesta. Por ejemplo, puede perder datos si la única copia se almacena inicialmente en un nodo de almacenamiento que falla antes de que se pueda realizar la evaluación de ILM.



Tener solo una copia replicada durante un periodo de tiempo pone los datos en riesgo de pérdida permanente. Si sólo existe una copia replicada de un objeto, éste se pierde si falla un nodo de almacenamiento o tiene un error importante. También perderá temporalmente el acceso al objeto durante procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones.

La especificación `REDUCED_REDUNDANCY` solo afecta al número de copias que se crean cuando se procesa un objeto por primera vez. No afecta a cuántas copias del objeto se realizan cuando el objeto se evalúa mediante las políticas de ILM activas y no da lugar a que los datos se almacenen en niveles más bajos de redundancia del sistema StorageGRID.



Si está ingiriendo un objeto en un depósito con S3 Object Lock activado, la `REDUCED_REDUNDANCY` opción se ignora. Si está ingiriendo un objeto en un depósito compatible heredado, la `REDUCED_REDUNDANCY` opción devuelve un error. StorageGRID siempre realizará una ingesta con doble confirmación para garantizar que se cumplan los requisitos de cumplimiento.

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor

Puede utilizar los siguientes encabezados de solicitud para cifrar un objeto con cifrado del servidor. Las opciones SSE y SSE-C son mutuamente excluyentes.

- **SSE:** Utilice el siguiente encabezado si desea cifrar el objeto con una clave única gestionada por StorageGRID.

- `x-amz-server-side-encryption`

Cuando el `x-amz-server-side-encryption` encabezado no está incluido en la solicitud `PutObject`, la cuadrícula "[configuración de cifrado de objetos almacenados](#)" se omite de la respuesta `PutObject`.

- **SSE-C:** Utilice los tres encabezados si desea cifrar el objeto con una clave única que proporciona y administra.
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm:` Especificar AES256.
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key:` Especifique su clave de cifrado para el nuevo objeto.
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5:` Especifique el resumen MD5 de la clave de cifrado del nuevo objeto.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones para ["utilizando cifrado del lado del servidor"](#).



Si un objeto está cifrado con SSE o SSE-C, se ignorará cualquier configuración de cifrado a nivel de bloque o de cuadrícula.

Creación de versiones

Si se activa el control de versiones para un depósito, se genera automáticamente una única `versionId` para la versión del objeto que se está almacenando. Esto `versionId` también se devuelve en la respuesta utilizando `x-amz-version-id` la cabecera de respuesta.

Si se suspende el control de versiones, la versión del objeto se almacena con un valor nulo `versionId` y, si ya existe una versión nula, se sobrescribirá.

Cálculos de firma para la cabecera de autorización

Al utilizar `Authorization` el encabezado para autenticar solicitudes, StorageGRID difiere de AWS de las siguientes maneras:

- StorageGRID no requiere que `host` se incluyan encabezados en `CanonicalHeaders`.
- StorageGRID no requiere `Content-Type` ser incluido dentro de `CanonicalHeaders`.
- StorageGRID no requiere que `x-amz-*` se incluyan encabezados en `CanonicalHeaders`.



Como práctica recomendada general, incluya siempre estos encabezados en `CanonicalHeaders` para asegurarse de que están verificados; sin embargo, si excluye estos encabezados, StorageGRID no devuelve un error.

Para obtener más información, consulte ["Cálculos de firma para la cabecera de autorización: Transferencia de carga útil en un solo fragmento \(AWS Signature versión 4\)"](#).

Información relacionada

- ["Gestión de objetos con ILM"](#)
- ["Referencia de API de Amazon Simple Storage Service: PutObject"](#)

Restaura un objeto en StorageGRID con la solicitud S3 RestoreObject

Puede utilizar la solicitud S3 `RestoreObject` para restaurar un objeto almacenado en un Cloud Storage Pool.

Tipo de solicitud admitido

StorageGRID solo admite solicitudes `RestoreObject` para restaurar un objeto. No apoya el `SELECT` tipo de restauración. Seleccione Solicitudes devueltas `XNotImplemented`.

Creación de versiones

De forma opcional, especifique si desea `versionId` restaurar una versión específica de un objeto en un bloque con versiones. Si no especifica `versionId`, se restaurará la versión más reciente del objeto

Comportamiento de RestoreObject en objetos de Cloud Storage Pool

Si se ha almacenado un objeto en un "Pool de almacenamiento en cloud", una solicitud RestoreObject tiene el siguiente comportamiento, según el estado del objeto. Consulte "Objeto principal" para obtener más información.



Si un objeto se almacena en un pool de almacenamiento en la nube y una o más copias del objeto también existen en la cuadrícula, no es necesario restaurar el objeto emitiendo una solicitud RestoreObject. En su lugar, la copia local se puede recuperar directamente mediante una solicitud GetObject.

Estado del objeto	Comportamiento de RestoreObject
El objeto se ingiere en StorageGRID pero aún no se ha evaluado por ILM, o el objeto no está en un pool de almacenamiento cloud	403 Forbidden, InvalidObjectState
Objeto en el pool de almacenamiento en cloud pero todavía no ha realizado la transición a un estado no recuperable	200 OK No se realizan cambios. Nota: Antes de que un objeto haya sido trasladado a un estado no recuperable, no puede cambiar su estado <code>expiry-date</code> .
Objeto que ha pasado a un estado no recuperable	202 Accepted Restaura una copia recuperable del objeto en Cloud Storage Pool durante el Núm. De días especificado en el cuerpo de la solicitud. Al final de este período, el objeto se devuelve a un estado no recuperable. De forma opcional, utilice el <code>Tier</code> elemento request para determinar cuánto tiempo tardará el trabajo de restauración en finalizar (Expedited, Standard o Bulk). Si no especifica <code>Tier</code> , se utilizará el Standard nivel. Importante: Si un objeto se ha trasladado a S3 Glacier Deep Archive o el Cloud Storage Pool utiliza Azure Blob Storage, no puedes restaurarlo usando el tier Expedited. Se devuelve el siguiente error 403 Forbidden, InvalidTier: Retrieval option is not supported by this storage class.
Objeto en proceso de restauración a partir de un estado no recuperable	409 Conflict, RestoreAlreadyInProgress

Estado del objeto	Comportamiento de RestoreObject
Objeto completamente restaurado en el pool de almacenamiento en cloud	200 OK Nota: Si un objeto ha sido restaurado a un estado recuperable, puede cambiarlo <code>expiry-date</code> volviendo a emitir la solicitud <code>RestoreObject</code> con un nuevo valor para <code>Days</code>. La fecha de restauración se actualiza en relación con la hora de la solicitud.

Filtra datos de objetos en StorageGRID con la solicitud S3 SelectObjectContent

Puede utilizar la solicitud S3 SelectObjectContent para filtrar el contenido de un objeto S3 en función de una simple instrucción SQL.

Para obtener más información, consulte ["Referencia de API de Amazon Simple Storage Service: SelectObjectContent"](#).

Antes de empezar

- La cuenta de inquilino tiene el permiso de S3 Select.
- Tiene `s3:GetObject` permiso para el objeto que desea consultar.
- El objeto que desea consultar debe tener uno de los siguientes formatos:
 - **CSV**. Se puede utilizar tal cual o comprimir en archivos GZIP o bzip2.
 - **Parquet**. Requisitos adicionales para objetos de parquet:
 - S3 Select solo admite la compresión en columnas usando GZIP o Snappy. S3 Select no admite la compresión de objetos completos para objetos de parquet.
 - S3 La selección no es compatible con la salida de parquet. Debe especificar el formato de salida como CSV o JSON.
 - El tamaño máximo del grupo de filas sin comprimir es de 512 MB.
 - Debe utilizar los tipos de dato especificados en el esquema del objeto.
 - No puede utilizar los tipos lógicos INTERVAL, JSON, LIST, TIME o UUID.
- La expresión SQL tiene una longitud máxima de 256 KB.
- Cualquier registro de la entrada o de los resultados tiene una longitud máxima de 1 MIB.

Ejemplo de sintaxis de solicitud CSV

```

POST /{Key+}?select&select-type=2 HTTP/1.1
Host: Bucket.s3.abc-company.com
x-amz-expected-bucket-owner: ExpectedBucketOwner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SelectObjectContentRequest xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Expression>string</Expression>
  <ExpressionType>string</ExpressionType>
  <RequestProgress>
    <Enabled>boolean</Enabled>
  </RequestProgress>
  <InputSerialization>
    <CompressionType>GZIP</CompressionType>
    <CSV>
      <AllowQuotedRecordDelimiter>boolean</AllowQuotedRecordDelimiter>
      <Comments>#</Comments>
      <FieldDelimiter>\t</FieldDelimiter>
      <FileHeaderInfo>USE</FileHeaderInfo>
      <QuoteCharacter>'</QuoteCharacter>
      <QuoteEscapeCharacter>\\</QuoteEscapeCharacter>
      <RecordDelimiter>\n</RecordDelimiter>
    </CSV>
  </InputSerialization>
  <OutputSerialization>
    <CSV>
      <FieldDelimiter>string</FieldDelimiter>
      <QuoteCharacter>string</QuoteCharacter>
      <QuoteEscapeCharacter>string</QuoteEscapeCharacter>
      <QuoteFields>string</QuoteFields>
      <RecordDelimiter>string</RecordDelimiter>
    </CSV>
  </OutputSerialization>
  <ScanRange>
    <End>long</End>
    <Start>long</Start>
  </ScanRange>
</SelectObjectContentRequest>

```

Ejemplo de sintaxis de solicitud de parquet

```

POST /{Key+}?select&select-type=2 HTTP/1.1
Host: Bucket.s3.abc-company.com
x-amz-expected-bucket-owner: ExpectedBucketOwner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SelectObjectContentRequest xmlns=http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/>
  <Expression>string</Expression>
  <ExpressionType>string</ExpressionType>
  <RequestProgress>
    <Enabled>boolean</Enabled>
  </RequestProgress>
  <InputSerialization>
    <CompressionType>GZIP</CompressionType>
    <PARQUET>
    </PARQUET>
  </InputSerialization>
  <OutputSerialization>
    <CSV>
      <FieldDelimiter>string</FieldDelimiter>
      <QuoteCharacter>string</QuoteCharacter>
      <QuoteEscapeCharacter>string</QuoteEscapeCharacter>
      <QuoteFields>string</QuoteFields>
      <RecordDelimiter>string</RecordDelimiter>
    </CSV>
  </OutputSerialization>
  <ScanRange>
    <End>long</End>
    <Start>long</Start>
  </ScanRange>
</SelectObjectContentRequest>

```

Ejemplo de consulta SQL

Esta consulta obtiene el nombre del estado, 2010 poblaciones, 2015 poblaciones estimadas y el porcentaje de cambio con respecto a los datos del censo estadounidense. Los registros del archivo que no son estados se ignoran.

```

SELECT STNAME, CENSUS2010POP, POPESTIMATE2015, CAST((POPESTIMATE2015 -
CENSUS2010POP) AS DECIMAL) / CENSUS2010POP * 100.0 FROM S3Object WHERE
NAME = STNAME

```

Las primeras líneas del archivo que se va a consultar, SUB-EST2020_ALL.csv, se ven así:

```
SUMLEV, STATE, COUNTY, PLACE, COUSUB, CONCIT, PRIMGEO_FLAG, FUNCSTAT, NAME, STNAME,
CENSUS2010POP,
ESTIMATESBASE2010, POPESTIMATE2010, POPESTIMATE2011, POPESTIMATE2012, POPESTIM
ATE2013, POPESTIMATE2014,
POPESTIMATE2015, POPESTIMATE2016, POPESTIMATE2017, POPESTIMATE2018, POPESTIMAT
E2019, POPESTIMATE042020,
POPESTIMATE2020
040, 01, 000, 00000, 00000, 00000, 0, A, Alabama, Alabama, 4779736, 4780118, 4785514, 4
799642, 4816632, 4831586,
4843737, 4854803, 4866824, 4877989, 4891628, 4907965, 4920706, 4921532
162, 01, 000, 00124, 00000, 00000, 0, A, Abbeville
city, Alabama, 2688, 2705, 2699, 2694, 2645, 2629, 2610, 2602,
2587, 2578, 2565, 2555, 2555, 2553
162, 01, 000, 00460, 00000, 00000, 0, A, Adamsville
city, Alabama, 4522, 4487, 4481, 4474, 4453, 4430, 4399, 4371,
4335, 4304, 4285, 4254, 4224, 4211
162, 01, 000, 00484, 00000, 00000, 0, A, Addison
town, Alabama, 758, 754, 751, 750, 745, 744, 742, 734, 734, 728,
725, 723, 719, 717
```

Ejemplo de uso de AWS-CLI (CSV)

```
aws s3api select-object-content --endpoint-url https://10.224.7.44:10443
--no-verify-ssl --bucket 619c0755-9e38-42e0-a614-05064f74126d --key SUB-
EST2020_ALL.csv --expression-type SQL --input-serialization '{"CSV":
{"FileHeaderInfo": "USE", "Comments": "#", "QuoteEscapeCharacter": "\"",
"RecordDelimiter": "\n", "FieldDelimiter": ",", "QuoteCharacter": "\"",
"AllowQuotedRecordDelimiter": false}, "CompressionType": "NONE"}' --output
-serialization '{"CSV": {"QuoteFields": "ASNEEDED",
"QuoteEscapeCharacter": "#", "RecordDelimiter": "\n", "FieldDelimiter":
",", "QuoteCharacter": "\""}}' --expression "SELECT STNAME, CENSUS2010POP,
POPESTIMATE2015, CAST((POPESTIMATE2015 - CENSUS2010POP) AS DECIMAL) /
CENSUS2010POP * 100.0 FROM S3Object WHERE NAME = STNAME" changes.csv
```

Las primeras líneas del archivo de salida, changes.csv, tienen el siguiente aspecto:

```
Alabama, 4779736, 4854803, 1.5705260708959658022953568983726297854
Alaska, 710231, 738430, 3.9703983633493891424057806544631253775
Arizona, 6392017, 6832810, 6.8959922978928247531256565807005832431
Arkansas, 2915918, 2979732, 2.1884703204959810255295244928012378949
California, 37253956, 38904296, 4.4299724839960620557988526104449148971
Colorado, 5029196, 5454328, 8.4532796097030221132761578590295546246
```

Ejemplo de uso AWS-CLI (Parquet)

```
aws s3api select-object-content --endpoint-url https://10.224.7.44:10443
--bucket 619c0755-9e38-42e0-a614-05064f74126d --key SUB-
EST2020_ALL.parquet --expression "SELECT STNAME, CENSUS2010POP,
POPESTIMATE2015, CAST((POPESTIMATE2015 - CENSUS2010POP) AS DECIMAL) /
CENSUS2010POP * 100.0 FROM S3Object WHERE NAME = STNAME" --expression-type
'SQL' --input-serialization '{"Parquet":{}}' --output-serialization
'{"CSV":{}}' changes.csv
```

Las primeras líneas del archivo de salida, changes.csv, se ven así:

```
Alabama,4779736,4854803,1.5705260708959658022953568983726297854
Alaska,710231,738430,3.9703983633493891424057806544631253775
Arizona,6392017,6832810,6.8959922978928247531256565807005832431
Arkansas,2915918,2979732,2.1884703204959810255295244928012378949
California,37253956,38904296,4.4299724839960620557988526104449148971
Colorado,5029196,5454328,8.4532796097030221132761578590295546246
```

Operaciones para cargas de varias partes

Operaciones de carga multiparte compatibles en StorageGRID

En esta sección se describe cómo StorageGRID admite las operaciones para cargas de varias partes.

Las siguientes condiciones y notas se aplican a todas las operaciones de carga de varias partes:

- No debe superar las 1.000 cargas simultáneas de varias partes en un solo bloque porque los resultados de las consultas ListMultipartUploads de ese bloque podrían devolver resultados incompletos.
- StorageGRID aplica los límites de tamaño de AWS para piezas multiparte. Los clientes de S3 deben seguir estas directrices:
 - Cada parte de una carga de varias partes debe estar entre 5 MIB (5,242,880 bytes) y 5 GIB (5,368,709,120 bytes).
 - La última parte puede ser más pequeña que 5 MIB (5,242,880 bytes).
 - En general, los tamaños de las piezas deben ser lo más grandes posible. Por ejemplo, utilice tamaños de parte de 5 GIB para un objeto de 100 GIB. Debido a que cada parte se considera un objeto único, el uso de piezas de gran tamaño reduce la sobrecarga de metadatos de StorageGRID.
 - En el caso de objetos de menor tamaño de 5 GIB, considere usar la carga sin varias partes.
- ILM se evalúa para cada parte de un objeto de varias partes a medida que se ingiere y para el objeto como un todo cuando se completa la carga de varias partes, si la regla de ILM utiliza el equilibrado o estricto ["opción de ingesta"](#). Debe saber cómo afecta esto a la ubicación de objetos y piezas:
 - Si el ILM cambia mientras se realiza una carga de varias partes de S3 GB, es posible que algunas partes del objeto no cumplan los requisitos del ILM actuales cuando se complete la carga de varias partes. Cualquier pieza que no se coloque correctamente se pondrá en cola para volver a evaluarla y

posteriormente se moverá a la ubicación correcta.

- Al evaluar ILM para una pieza, StorageGRID filtra el tamaño de la pieza, no el tamaño del objeto. Esto significa que las partes de un objeto se pueden almacenar en ubicaciones que no cumplan con los requisitos de ILM para el objeto como un todo. Por ejemplo, si una regla especifica que todos los objetos de 10 GB o más se almacenan a DC1 mientras que todos los objetos más pequeños se almacenan a DC2, cada parte de 1 GB de una carga de varias partes de 10 partes se almacena a DC2 en el momento de la ingesta. Sin embargo, cuando se evalúa ILM para el objeto como un todo, todas las partes del objeto se mueven a DC1.
- Todas las operaciones de carga multiparte son compatibles con StorageGRID ["valores de coherencia"](#).
- Cuando se ingiere un objeto mediante la carga de varias partes, no se aplica el ["Umbral de segmentación de objetos \(1 GiB\)"](#).
- Según sea necesario, puede utilizar ["cifrado del lado del servidor"](#) con cargas de varias partes. Para utilizar SSE (cifrado del lado del servidor con claves administradas por StorageGRID), debe incluir `x-amz-server-side-encryption` el encabezado de solicitud solo en la solicitud `CreateMultipartUpload`. Para utilizar SSE-C (cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente), debe especificar los mismos tres encabezados de solicitud de clave de cifrado en la solicitud `CreateMultipartUpload` y en cada solicitud subsiguiente `UploadPart`.
- Si un objeto cargado en varias partes se incluye en un ["cubo de rama"](#) depende de la hora en que se inició la ingesta y del filtro de tiempo para el bucket de la rama:
 - **Antes.** Si la importación se inició antes de la marca de tiempo *Before* del bucket de la rama, se incluye el objeto subido en varias partes, independientemente de cuándo finalice la subida.
 - **Después.** Si la importación se inició después de la marca de tiempo *After* del bucket de la rama, se incluye el objeto subido en varias partes.
 - **Entre.** Si la ingesta se inició entre las marcas de tiempo *From* y *To* del bucket de la rama, se incluye el objeto subido en varias partes, independientemente de cuándo finalice la subida.
 - **Excluir.** Si la importación se inició antes de la hora indicada en el campo *Exclude from* del bucket de la rama o después de la hora indicada en el campo *Exclude to*, se incluye el objeto subido en varias partes.

Funcionamiento	Implementación
<code>AbortMultipartUpload</code>	Se implementa con todo el comportamiento de la API DE REST de Amazon S3. Reservado el derecho a realizar modificaciones.
<code>CompleteMultipartUpload</code>	Consulte "CompleteMultipartUpload"
<code>CreateMultipartUpload</code> (Anteriormente denominado Iniciar carga de varias partes)	Consulte "CreateMultipartUpload"
<code>ListCargas multipartitas</code>	Consulte "ListCargas multipartitas"
<code>ListParts</code>	Se implementa con todo el comportamiento de la API DE REST de Amazon S3. Reservado el derecho a realizar modificaciones.
<code>UploadPart</code>	Consulte "UploadPart"

Funcionamiento	Implementación
UploadPartCopy	Consulte "UploadPartCopy"

Cómo la API de REST de StorageGRID S3 completa las cargas multiparte

La operación CompleteMultipartUpload completa una carga de varias partes de un objeto mediante el ensamblaje de las piezas cargadas anteriormente.



StorageGRID soporta valores no consecutivos en orden ascendente para el `partNumber` parámetro request con CompleteMultipartUpload. El parámetro puede comenzar con cualquier valor.

Resolver conflictos

Las solicitudes de clientes en conflicto, como dos clientes que escriben en la misma clave, se resuelven en función de las "últimas victorias". El plazo para la evaluación de "logros más recientes" se basa en cuándo el sistema StorageGRID completa una solicitud determinada, y no en cuándo los clientes de S3 comienzan una operación.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- Encabezados de solicitud de suma de comprobación:

- `x-amz-checksum-crc32`
- `x-amz-checksum-crc32c`
- `x-amz-checksum-crc64nvme`
- `x-amz-checksum-sha256`
- `x-amz-checksum-type`



Si una solicitud CreateMultipartUpload no especifica una suma de comprobación, StorageGRID no calcula una suma de comprobación CRC-64/NVME por defecto para un objeto.

- `x-amz-storage-class`

``x-amz-storage-class`` El encabezado afecta al número de copias de objetos que crea StorageGRID si la regla de ILM coincidente especifica el `xref:{relative_path}../ilm/data-protection-options-for-ingest.html["Opción de registro doble o ingesta equilibrada"]`.

- STANDARD

(Predeterminado) especifica una operación de procesamiento de confirmación doble cuando la regla ILM utiliza la opción Commit doble o cuando la opción equilibrada vuelve a crear copias provisionales.

- `REDUCED_REDUNDANCY`

Especifica una operación de procesamiento de confirmación única cuando la regla de ILM utiliza la opción Commit doble o cuando la opción equilibrada vuelve a crear copias provisionales.



Si está ingiriendo un objeto en un depósito con S3 Object Lock activado, la `REDUCED_REDUNDANCY` opción se ignora. Si está ingiriendo un objeto en un depósito compatible heredado, la `REDUCED_REDUNDANCY` opción devuelve un error. StorageGRID siempre realizará una ingesta con doble confirmación para garantizar que se cumplan los requisitos de cumplimiento.



Si no se completa una carga de varias partes en un plazo de 15 días, la operación se Marca como inactiva y todos los datos asociados se eliminan del sistema.



El ETag valor devuelto no es una suma de MD5 de los datos, sino que sigue la implementación de Amazon S3 API del ETag valor para objetos de varias partes.

Encabezados de solicitud no compatibles

No se admiten las siguientes cabeceras de solicitud:

- `If-Match`

El `If-Match` encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Si proporcionas este encabezado, podría devolverse un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el `If-Match` encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented.

- `If-None-Match`

El `If-None-Match` encabezado se comporta de forma diferente según tu configuración de StorageGRID. Incluir este encabezado podría devolver un mensaje de error (501 Not Implemented). Si el `If-None-Match` encabezado se acepta pero no funciona, podría activarse una alerta con instrucciones sobre cómo habilitar el comportamiento más estricto del error 501 Not Implemented.

- `x-amz-checksum-md5`
- `x-amz-checksum-sha1`
- `x-amz-checksum-sha512`
- `x-amz-checksum-xxhash3`
- `x-amz-checksum-xxhash64`
- `x-amz-checksum-xxhash128`

Creación de versiones

Esta operación completa una carga de varias partes. Si el control de versiones está activado para un depósito, la versión del objeto se crea después de completar la carga de varias partes.

Si se activa el control de versiones para un depósito, se genera automáticamente una única `versionId` para

la versión del objeto que se está almacenando. Esto `versionId` también se devuelve en la respuesta utilizando `x-amz-version-id` la cabecera de respuesta.

Si se suspende el control de versiones, la versión del objeto se almacena con un valor nulo `versionId` y, si ya existe una versión nula, se sobrescribirá.



Cuando se habilita el control de versiones para un bloque, al completar una carga de varias partes siempre se crea una versión nueva, incluso si hay cargas simultáneas de varias partes completadas en la misma clave de objeto. Cuando el control de versiones no está habilitado para un bloque, es posible iniciar una carga de varias partes y, a continuación, hacer que se inicie y finalice otra carga de varias partes primero en la misma clave de objeto. En cubos sin versiones, la carga de varias partes que finaliza por última vez tiene prioridad.

Error en la replicación, notificación o notificación de metadatos

Si el bloque donde se produce la carga de varias partes está configurado para un servicio de plataforma, la carga de varias partes se realiza correctamente incluso si la acción de replicación o notificación asociada falla.

Un inquilino puede activar la replicación o notificación con errores actualizando los metadatos o las etiquetas del objeto. Un arrendatario puede volver a enviar los valores existentes para evitar realizar cambios no deseados.

Consulte ["Solucione problemas de servicios de plataforma"](#).

Cabeceras y opciones de solicitud S3 CreateMultipartUpload en StorageGRID

La operación `CreateMultipartUpload` (anteriormente denominada Iniciar carga de varias partes) inicia una carga de varias partes para un objeto y devuelve un ID de carga.

```
`x-amz-storage-class` Se admite el encabezado de solicitud. El valor enviado para `x-amz-storage-class` afecta a la forma en que StorageGRID protege los datos de los objetos durante la ingesta y no al número de copias persistentes del objeto que se almacenan en el sistema StorageGRID (que viene determinado por ILM).
```

Si la regla de ILM que coincide con un objeto ingerido utiliza el estricto ["opción de ingesta"](#), `x-amz-storage-class` la cabecera no tiene ningún efecto.

Se pueden utilizar los siguientes valores para `x-amz-storage-class`:

- **STANDARD (Predeterminado)**
 - **Confirmación doble:** Si la regla ILM especifica la opción de ingesta de confirmación doble, tan pronto como se ingiere un objeto, se crea una segunda copia de ese objeto y se distribuye a un nodo de almacenamiento diferente (confirmación doble). Cuando se evalúa el ciclo de vida de la información, StorageGRID determina si estas copias provisionales iniciales cumplen las instrucciones de colocación que se indican en la regla. Si no es así, es posible que deban realizarse copias de objetos nuevas en ubicaciones diferentes y es posible que las copias provisionales iniciales deban eliminarse.
 - **Equilibrado:** Si la regla de ILM especifica la opción Equilibrada y StorageGRID no puede hacer inmediatamente todas las copias especificadas en la regla, StorageGRID hace dos copias provisionales en diferentes nodos de almacenamiento.

Si StorageGRID puede crear inmediatamente todas las copias de objetos especificadas en la regla de ILM (ubicación síncrona), el `x-amz-storage-class` encabezado no tiene efecto.

- `REDUCED_REDUNDANCY`
 - **Confirmación doble:** Si la regla de ILM especifica la opción Confirmación doble, StorageGRID crea una sola copia provisional a medida que se ingiere el objeto (confirmación única).
 - **Equilibrado:** Si la regla de ILM especifica la opción Equilibrada, StorageGRID hace una sola copia provisional solo si el sistema no puede hacer inmediatamente todas las copias especificadas en la regla. Si StorageGRID puede realizar una colocación síncrona, este encabezado no tiene ningún efecto. `REDUCED_REDUNDANCY` La opción se usa mejor cuando la regla de ILM que coincide con el objeto crea una copia replicada única. En este caso, utilizar `REDUCED_REDUNDANCY` elimina la creación y la eliminación innecesarias de una copia de objeto adicional para cada operación de ingesta.

En otras circunstancias, no se recomienda utilizar `REDUCED_REDUNDANCY` la opción.

`REDUCED_REDUNDANCY` aumenta el riesgo de pérdida de datos de objetos durante la ingesta. Por ejemplo, puede perder datos si la única copia se almacena inicialmente en un nodo de almacenamiento que falla antes de que se pueda realizar la evaluación de ILM.



Tener solo una copia replicada durante un periodo de tiempo pone los datos en riesgo de pérdida permanente. Si sólo existe una copia replicada de un objeto, éste se pierde si falla un nodo de almacenamiento o tiene un error importante. También perderá temporalmente el acceso al objeto durante procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones.

La especificación `REDUCED_REDUNDANCY` solo afecta al número de copias que se crean cuando se procesa un objeto por primera vez. No afecta a cuántas copias del objeto se realizan cuando el objeto se evalúa mediante las políticas de ILM activas y no da lugar a que los datos se almacenen en niveles más bajos de redundancia del sistema StorageGRID.



Si está ingiriendo un objeto en un depósito con S3 Object Lock activado, la `REDUCED_REDUNDANCY` opción se ignora. Si está ingiriendo un objeto en un depósito compatible heredado, la `REDUCED_REDUNDANCY` opción devuelve un error. StorageGRID siempre realizará una ingesta con doble confirmación para garantizar que se cumplan los requisitos de cumplimiento.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- `Content-Type`
- `x-amz-checksum-algorithm`: Indica CRC32, CRC32C, CRC64NVME o SHA256



Si la solicitud `CreateMultipartUpload` no especifica una suma de comprobación, StorageGRID no calcula una suma de comprobación CRC-64/NVME por defecto para un objeto. StorageGRID ignora valores inválidos o no compatibles `x-amz-checksum-algorithm`.

- `x-amz-checksum-type`
- `x-amz-meta-`, seguido de un par nombre-valor que contiene metadatos definidos por el usuario

Cuando especifique la pareja nombre-valor para los metadatos definidos por el usuario, utilice este formato general:

```
x-amz-meta-_name_: `value`
```

Si desea utilizar la opción **Tiempo de creación definido por el usuario** como Tiempo de referencia para una regla de ILM, debe utilizar `creation-time` como nombre de los metadatos que registran cuando se creó el objeto. Por ejemplo:

```
x-amz-meta-creation-time: 1443399726
```

El valor para `creation-time` se evalúa como segundos desde el 1 de enero de 1970.



No se permite agregar `creation-time` como metadatos definidos por el usuario si está agregando un objeto a un depósito que tiene activada la conformidad heredada. Se devolverá un error.

- Encabezados de solicitud de bloqueo de objetos S3:

- `x-amz-object-lock-mode`
- `x-amz-object-lock-retain-until-date`
- `x-amz-object-lock-legal-hold`

Si se realiza una solicitud sin estos encabezados, la configuración de retención predeterminada del bloque se utiliza para calcular la versión del objeto mantener hasta la fecha.

["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)

- Encabezados de solicitud SSE:

- `x-amz-server-side-encryption`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

[Solicitar encabezados para el cifrado del servidor](#)



Para obtener más información sobre cómo StorageGRID trata los caracteres UTF-8, consulte ["Objeto de puta"](#).

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor

Puede utilizar los siguientes encabezados de solicitud para cifrar un objeto de varias partes con cifrado del servidor. Las opciones SSE y SSE-C son mutuamente excluyentes.

- **SSE:** Utilice el siguiente encabezado en la solicitud `CreateMultipartUpload` si desea cifrar el objeto con una

clave única gestionada por StorageGRID. No especifique esta cabecera en ninguna de las solicitudes de artículo de carga.

- `x-amz-server-side-encryption`

- **SSE-C:** Utilice los tres encabezados en la solicitud `CreateMultipartUpload` (y en cada solicitud subsiguiente `UploadPart`) si desea cifrar el objeto con una clave única que proporcione y administre.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar AES256.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: Especifique su clave de cifrado para el nuevo objeto.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el resumen MD5 de la clave de cifrado del nuevo objeto.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones para ["utilizando cifrado del lado del servidor"](#).

Encabezados de solicitud no compatibles

No se admite el siguiente encabezado de solicitud:

- `x-amz-website-redirect-location`

El `x-amz-website-redirect-location` cabezal devuelve `XNotImplemented`.

Creación de versiones

La carga de varias partes consiste en operaciones independientes para iniciar la carga, enumerar cargas, cargar piezas, ensamblar las piezas cargadas y completar la carga. Los objetos se crean (y se versionan si corresponde) cuando se realiza la operación `CompleteMultipartUpload`.

S3 `ListMultipartUploads` operación y parámetros compatibles en StorageGRID

La operación `ListMultipartUploads` muestra las cargas de varias partes en curso para un bloque.

Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:

- `encoding-type`
- `key-marker`
- `max-uploads`
- `prefix`
- `upload-id-marker`
- `Host`
- `Date`
- `Authorization`

Creación de versiones

La carga de varias partes consiste en operaciones independientes para iniciar la carga, enumerar cargas, cargar piezas, ensamblar las piezas cargadas y completar la carga. Los objetos se crean (y se versionan si corresponde) cuando se realiza la operación `CompleteMultipartUpload`.

Cabeceras de solicitud admitidas y no admitidas para operaciones `S3 UploadPart` en `StorageGRID`

La operación `UploadPart` carga una pieza en una carga de varias partes para un objeto.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- Encabezados de solicitud de suma de comprobación:

- `x-amz-checksum-crc32`
- `x-amz-checksum-crc32c`
- `x-amz-checksum-crc64nvme`
- `x-amz-checksum-sha256`

Si especificaste una suma de comprobación CRC-32, CRC-32C, CRC-64/NVME o SHA-256 durante la solicitud `CreateMultipartUpload`, también debes incluir el encabezado de solicitud de suma de comprobación en cada solicitud `UploadPart`.



Si una solicitud `CreateMultipartUpload` no especifica una suma de comprobación, `StorageGRID` no calcula una suma de comprobación CRC-64/NVME por defecto para un objeto.

- `Content-Length`
- `Content-MD5`

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor

Si especificó el cifrado SSE-C para la solicitud `CreateMultipartUpload`, también debe incluir los siguientes encabezados de solicitud en cada solicitud `UploadPart`:

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar `AES256`.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: Especifique la misma clave de cifrado que proporcionó en la solicitud `CreateMultipartUpload`.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el mismo resumen de MD5 que proporcionó en la solicitud `CreateMultipartUpload`.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones en ["Usar cifrado del servidor"](#).

Encabezados de solicitud no compatibles

No se admiten las siguientes cabeceras de solicitud:

- `x-amz-sdk-checksum-algorithm`
- `x-amz-trailer`
- `x-amz-checksum-md5`
- `x-amz-checksum-sha1`
- `x-amz-checksum-sha512`
- `x-amz-checksum-xxhash3`
- `x-amz-checksum-xxhash64`
- `x-amz-checksum-xxhash128`

Creación de versiones

La carga de varias partes consiste en operaciones independientes para iniciar la carga, enumerar cargas, cargar piezas, ensamblar las piezas cargadas y completar la carga. Los objetos se crean (y se versionan si corresponde) cuando se realiza la operación `CompleteMultipartUpload`.

Carga una parte de un objeto en StorageGRID con la operación S3 UploadPartCopy

La operación `UploadPartCopy` carga una parte de un objeto copiando datos de un objeto existente como origen de datos.

La operación `UploadPartCopy` se implementa con todo el comportamiento de la API DE REST DE Amazon S3. Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Esta solicitud lee y escribe los datos de objetos especificados en `x-amz-copy-source-range` el sistema StorageGRID.

Encabezados de solicitud admitidos

Se admiten los siguientes encabezados de solicitud:

- `x-amz-copy-source-if-match`
- `x-amz-copy-source-if-none-match`
- `x-amz-copy-source-if-unmodified-since`
- `x-amz-copy-source-if-modified-since`

Solicitar encabezados para el cifrado del servidor

Si especificó el cifrado SSE-C para la solicitud `CreateMultipartUpload`, también debe incluir los siguientes encabezados de solicitud en cada solicitud `UploadPartCopy`:

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar AES256.
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: Especifique la misma clave de cifrado que proporcionó en la solicitud `CreateMultipartUpload`.

- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el mismo resumen de MD5 que proporcionó en la solicitud `CreateMultipartUpload`.

Si el objeto de origen se cifra utilizando una clave proporcionada por el cliente (SSE-C), debe incluir los siguientes tres encabezados en la solicitud `UploadPartCopy`, para que el objeto se pueda descifrar y copiar:

- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`: Especificar AES256.
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`: Especifique la clave de cifrado que proporcionó al crear el objeto de origen.
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`: Especifique el resumen MD5 que proporcionó cuando creó el objeto de origen.



Las claves de cifrado que proporcione no se almacenan nunca. Si pierde una clave de cifrado, perderá el objeto correspondiente. Antes de utilizar las claves proporcionadas por el cliente para proteger los datos de objetos, revise las consideraciones en ["Usar cifrado del servidor"](#).

Creación de versiones

La carga de varias partes consiste en operaciones independientes para iniciar la carga, enumerar cargas, cargar piezas, ensamblar las piezas cargadas y completar la carga. Los objetos se crean (y se versionan si corresponde) cuando se realiza la operación `CompleteMultipartUpload`.

Compatibilidad con la suma de comprobación de S3

StorageGRID detecta automáticamente si se ha especificado una suma de comprobación durante una solicitud `CreateMultipartUpload` y utiliza esta suma de comprobación en la operación `UploadPartCopy`. No necesitas especificar una suma de comprobación en una solicitud `UploadPartCopy`. Si una solicitud `CreateMultipartUpload` no especifica una suma de comprobación, StorageGRID no calcula una suma de comprobación CRC-64/NVME predeterminada para un objeto. StorageGRID no incluye una suma de comprobación para la parte copiada cuando `CreateMultipartUpload` no ha especificado una suma de comprobación.

Respuestas de error de StorageGRID S3 API de REST

El sistema StorageGRID es compatible con todas las respuestas de error estándar de la API DE REST de S3 que se aplican. Además, la implementación de StorageGRID añade varias respuestas personalizadas.

códigos de error API de S3 admitidos

Nombre	Estado de HTTP
ACCESSDENIED	403 Prohibido
BadDigest	400 solicitud incorrecta
BucketAlreadyExists	409 conflicto
BucketNotEmpty	409 conflicto

Nombre	Estado de HTTP
IncompleteBody	400 solicitud incorrecta
Internalerror	500 error de servidor interno
InvalidAccessKeyId	403 Prohibido
InvalidArgument	400 solicitud incorrecta
InvalidBucketName	400 solicitud incorrecta
InvalidBucketState	409 conflicto
InvalidDigest	400 solicitud incorrecta
InvalidEncryptionAlgorithmError	400 solicitud incorrecta
InvalidPart	400 solicitud incorrecta
InvalidPartOrder	400 solicitud incorrecta
InvalidRange	416 rango solicitado no utilizable
InvalidRequest	400 solicitud incorrecta
InvalidStorageClass	400 solicitud incorrecta
InvalidTag	400 solicitud incorrecta
InvalidURI	400 solicitud incorrecta
KeyTooLong	400 solicitud incorrecta
MalformedXML	400 solicitud incorrecta
MetadataTooLarge	400 solicitud incorrecta
MethodNotAllowed	405 método no permitido
MissingContentLength	411 longitud requerida
MissingRequestBodyError	400 solicitud incorrecta
MissingSecurityHeader	400 solicitud incorrecta

Nombre	Estado de HTTP
NoSuchBucket	404 no encontrado
NoSuchKey	404 no encontrado
NoSuchUpload	404 no encontrado
NotImplied	501 no implementada
NoSuchBucketPolicy	404 no encontrado
ObjectLockConfigurationNotFoundError	404 no encontrado
Error de preconditionError	Error de condición 412
RequestTimeTooSowed	403 Prohibido
ServiceUnavailable	503 Servicio no disponible
SignatureDoesNotMatch	403 Prohibido
Cucharones TooMany	400 solicitud incorrecta
UserKeyMustBeSpecified	400 solicitud incorrecta

códigos de error personalizados de StorageGRID

Nombre	Descripción	Estado de HTTP
XBucketLifecycleNotAllowed	No se permite la configuración del ciclo de vida de los bloques en un bloque compatible heredado	400 solicitud incorrecta
XBucketPolicyParseException	Error al analizar la política JSON de bloques recibidos.	400 solicitud incorrecta
XCondit. Cumplimiento	Operación denegada debido a la configuración de cumplimiento anterior.	403 Prohibido
XDSLA ReducedRedundancyForbidden	No se permite una redundancia reducida en el bloque compatible con la tecnología heredada	400 solicitud incorrecta
XMaxBucketPolicyLengthExceeded	Su política supera la longitud máxima permitida de la política de bloques.	400 solicitud incorrecta

Nombre	Descripción	Estado de HTTP
XMissingInternalRequestHeader	Falta un encabezado de una solicitud interna.	400 solicitud incorrecta
Cumplimiento de XNoSuchBucketCompliance	El bloque especificado no tiene la conformidad heredada activada.	404 no encontrado
XNotAcceptable	La solicitud contiene uno o más encabezados de aceptación que no se han podido satisfacer.	406 no aceptable
XNotImplemed	La solicitud que ha proporcionado implica una funcionalidad que no se ha implementado.	501 no implementada

Operaciones personalizadas de StorageGRID

Operaciones personalizadas de bucket admitidas en StorageGRID

El sistema StorageGRID admite operaciones personalizadas que se añaden a la API DE REST DE la versión S3.

La siguiente tabla enumera las operaciones personalizadas que admite StorageGRID.

Funcionamiento	Descripción
"OBTENGA coherencia de bloques"	Devuelve la coherencia aplicada a un bloque determinado.
"PONGA la consistencia del cucharón"	Establece la coherencia aplicada a un bloque determinado.
"GET Bucket última hora de acceso"	Devuelve si las actualizaciones del último tiempo de acceso están habilitadas o deshabilitadas para un bloque en particular.
"PUT Bucket última hora de acceso"	Permite habilitar o deshabilitar las actualizaciones del último tiempo de acceso para un bloque en particular.
"Configuración de notificaciones de metadatos de DELETE Bucket"	Elimina el XML de configuración de notificación de metadatos asociado a un bloque en particular.
"OBTENGA la configuración de notificación de metadatos del bloque de datos"	Devuelve el XML de configuración de notificación de metadatos asociado a un bloque determinado.
"Configuración de notificaciones de metadatos de PUT Bucket"	Configura el servicio de notificación de metadatos para un bloque.

Funcionamiento	Descripción
"Obtenga el uso del almacenamiento"	Indica la cantidad total de almacenamiento que utiliza una cuenta y para cada depósito asociado a la cuenta.
"Obsoleto: CreateBucket con configuración de cumplimiento"	Obsoleto y no compatible: Ya no puede crear nuevos bloques con el cumplimiento de normativas habilitado.
"En desuso: OBTENGA el cumplimiento de normativas de bloques"	Obsoleto pero compatible: Devuelve la configuración de cumplimiento vigente para un bloque compatible existente.
"Obsoleto: PUT Bucket Compliance"	Obsoleto pero compatible: Permite modificar la configuración de cumplimiento de un bloque compatible heredado.

Recupera el nivel de consistencia del bucket en StorageGRID con la solicitud GET Bucket consistency

La solicitud OBTENER coherencia de bloques permite determinar la coherencia que se aplica a un bloque en particular.

La consistencia predeterminada se establece en garantía de lectura tras escritura para los objetos recién creados.

Debe tener el permiso s3:GetBucketConsistency, o bien ser la raíz de la cuenta, para completar esta operación.

Ejemplo de solicitud

```
GET /bucket?x-ntap-sg-consistency HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Respuesta

En el XML de respuesta, <Consistency> devolverá uno de los siguientes valores:

Coherencia	Descripción
todo	Todos los nodos reciben los datos inmediatamente o se produce un error en la solicitud.
fuerte en todo el mundo	Garantiza la coherencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes del cliente en todos los sitios.
sitio seguro	Garantiza la coherencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes del cliente dentro de un sitio.

Coherencia	Descripción
lectura-después-nueva-escritura	(Predeterminado) proporciona coherencia de lectura tras escritura para los nuevos objetos y coherencia final para las actualizaciones de objetos. Ofrece garantías de alta disponibilidad y protección de datos. Recomendado para la mayoría de los casos.
disponible	Proporciona consistencia eventual tanto para nuevos objetos como para actualizaciones de objetos. Para los cubos S3, utilice solo según sea necesario (por ejemplo, para un depósito que contiene valores de registro que rara vez se leen, o para operaciones HEAD u GET en claves que no existen). No se admite para bloques de FabricPool S3.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 18 Sep 2020 01:02:18 GMT
Connection: CLOSE
Server: StorageGRID/11.5.0
x-amz-request-id: 12345
Content-Length: 127
Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Consistency xmlns="http://s3.storagegrid.com/doc/2015-02-01/">read-after-
new-write</Consistency>
```

Información relacionada

["Coherencia"](#)

Especifica los niveles de consistencia en StorageGRID con la solicitud de consistencia PUT Bucket

La solicitud COLOCAR coherencia de bloques permite especificar la coherencia que se debe aplicar a las operaciones realizadas en un bloque.

La consistencia predeterminada se establece en garantía de lectura tras escritura para los objetos recién creados.

Antes de empezar

Debe tener el permiso s3:PutBucketConsistency, o bien ser la raíz de la cuenta, para completar esta operación.

Solicitud

El x-ntap-sg-consistency parámetro debe contener uno de los valores siguientes:

Coherencia	Descripción
todo	Todos los nodos reciben los datos inmediatamente o se produce un error en la solicitud.
fuerte en todo el mundo	Garantiza la coherencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes del cliente en todos los sitios.
sitio seguro	Garantiza la coherencia de lectura tras escritura para todas las solicitudes del cliente dentro de un sitio.
lectura-después-nueva-escritura	(Predeterminado) proporciona coherencia de lectura tras escritura para los nuevos objetos y coherencia final para las actualizaciones de objetos. Ofrece garantías de alta disponibilidad y protección de datos. Recomendado para la mayoría de los casos.
disponible	Proporciona consistencia eventual tanto para nuevos objetos como para actualizaciones de objetos. Para los cubos S3, utilice solo según sea necesario (por ejemplo, para un depósito que contiene valores de registro que rara vez se leen, o para operaciones HEAD u GET en claves que no existen). No se admite para bloques de FabricPool S3.

Nota: En general, debes usar la consistencia de “Leer después de la nueva escritura”. Si las solicitudes no funcionan correctamente, cambie el comportamiento del cliente de aplicación si es posible. O bien, configure el cliente para especificar la consistencia de cada solicitud API. Defina la consistencia en el nivel del cucharón sólo como último recurso.

Ejemplo de solicitud

```
PUT /bucket?x-ntap-sg-consistency=strong-global HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Información relacionada

["Coherencia"](#)

Recupera el estado del tiempo de último acceso al bucket en StorageGRID con la solicitud GET Bucket last access time

La solicitud DE tiempo DE acceso del último bloque DE GET Bucket permite determinar si las actualizaciones de la última hora de acceso están habilitadas o deshabilitadas para bloques individuales.

Para completar esta operación, debe tener el permiso s3:GetBucketLastAccessTime, o ser la raíz de la cuenta.

Ejemplo de solicitud

```
GET /bucket?x-ntap-sg-lastaccesstime HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Ejemplo de respuesta

Este ejemplo muestra que las actualizaciones de la última hora de acceso están habilitadas para el bloque.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 29 Nov 2015 01:02:18 GMT
Connection: CLOSE
Server: StorageGRID/10.3.0
x-amz-request-id: 12345
Content-Length: 127
Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LastAccessTime xmlns="http://s3.storagegrid.com/doc/2015-02-01/">enabled
</LastAccessTime>
```

Activar y desactivar las actualizaciones del tiempo de último acceso en StorageGRID con la solicitud PUT Bucket last access time

La solicitud DE la última hora de acceso al bloque DE PUT permite habilitar o deshabilitar las actualizaciones del último tiempo de acceso para bloques individuales. Al deshabilitar las actualizaciones de la última hora de acceso, se mejora el rendimiento, y es la configuración predeterminada para todos los bloques creados con la versión 10.3.0 o posterior.

Para completar esta operación, debe tener el permiso s3:PutBucketLastAccessTime para un bloque o ser raíz de cuenta.



A partir de la versión 10.3 de StorageGRID, las actualizaciones de la última hora de acceso se deshabilitan de forma predeterminada para todos los bloques nuevos. Si tiene bloques que se crearon con una versión anterior de StorageGRID y desea coincidir con el nuevo comportamiento predeterminado, debe deshabilitar explícitamente las actualizaciones de la última hora de acceso para cada uno de esos bloques anteriores. Puede activar o desactivar las actualizaciones en la hora del último acceso mediante la solicitud de hora de último acceso de PUT Bucket o desde la página de detalles de un bucket en el gestor de inquilinos. Consulte ["Activar o desactivar las actualizaciones de la hora del último acceso"](#).

Si se desactivan las actualizaciones de la última hora de acceso para un bloque, se aplicará el siguiente comportamiento a las operaciones del bloque:

- Las solicitudes GetObject, GetObjectAcl, GetObjectTagging y HeadObject no actualizan la hora del último acceso. El objeto no se agrega a las colas para la evaluación de la gestión del ciclo de vida de la información (ILM).
- Las solicitudes CopyObject y PutObjectTagging que actualizan solo los metadatos también actualizan la hora de último acceso. El objeto se agrega a las colas para la evaluación de ILM.
- Si las actualizaciones de la hora del último acceso están deshabilitadas para el bloque de origen, las solicitudes de CopyObject no actualizan la hora del último acceso para el bloque de origen. El objeto que se copió no se agrega a colas para la evaluación de ILM para el bloque de origen. Sin embargo, para el destino, las solicitudes de CopyObject siempre actualizan la hora del último acceso. La copia del objeto se agrega a las colas para la evaluación de ILM.
- Las solicitudes de CompleteMultipartUpload actualizan la hora del último acceso. El objeto completado se agrega a las colas para la evaluación de ILM.

Solicitar ejemplos

En este ejemplo se habilita la hora de último acceso para un bloque.

```
PUT /bucket?x-ntap-sg-lastaccesstime=enabled HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

En este ejemplo se deshabilita la hora de último acceso para un bloque.

```
PUT /bucket?x-ntap-sg-lastaccesstime=disabled HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Desactiva el servicio de integración de búsqueda con la solicitud de configuración de notificación de metadatos DELETE Bucket en StorageGRID

La solicitud de configuración DE notificación DE metadatos DELETE Bucket permite deshabilitar el servicio de integración de búsqueda para bloques individuales al eliminar el XML de configuración.

Para completar esta operación, debe tener el permiso s3:DeleteBucketMetadataNotification para un bloque o ser raíz de cuenta.

Ejemplo de solicitud

Este ejemplo muestra cómo deshabilitar el servicio de integración de búsqueda para un bloque.

```
DELETE /test1?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Configura la integración de búsqueda en StorageGRID con la solicitud GET Bucket metadata notification configuration

La solicitud de configuración DE notificación DE metadatos GET Bucket permite recuperar el XML de configuración que se utiliza para configurar la integración de búsqueda de bloques individuales.

Para completar esta operación, debe tener el permiso s3:GetBucketMetadataNotification, o ser raíz de la cuenta.

Ejemplo de solicitud

Esta solicitud recupera la configuración de notificación de metadatos para el depósito denominado `bucket`.

```
GET /bucket?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Respuesta

El cuerpo de la respuesta incluye la configuración de notificación de metadatos para el bloque. La configuración de notificaciones de metadatos permite determinar cómo se configura el bloque para la integración de búsquedas. Es decir, permite determinar a qué objetos se indexan y a qué extremos se envían los metadatos de sus objetos.


```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>rule-status</Status>
    <Prefix>key-prefix</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:_region:account-
ID_:domain/_mydomain/myindex/mytype_</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    ...
  </Rule>
  ...
</MetadataNotificationConfiguration>

```

Cada configuración de notificación de metadatos incluye una o varias reglas. Cada regla especifica los objetos a los que se aplica y el destino al que StorageGRID debe enviar metadatos de objetos. Los destinos se deben especificar con el URN de un extremo de StorageGRID.

Nombre	Descripción	Obligatorio
MetadataNotificationConfiguration	Etiqueta de contenedor para las reglas que se usan para especificar los objetos y el destino de las notificaciones de metadatos. Contiene uno o más elementos Regla.	Sí
Regla	Código de contenedor de una regla que identifica los objetos cuyos metadatos deben agregarse a un índice especificado. Se rechazan las reglas con prefijos superpuestos. Incluido en el elemento MetadataNotificationConfiguration.	Sí
ID	Identificador único de la regla. Incluido en el elemento Regla.	No
Estado	El estado puede ser "activado" o "desactivado". No se toman medidas para las reglas que están desactivadas. Incluido en el elemento Regla.	Sí

Nombre	Descripción	Obligatorio
Prefijo	Los objetos que coinciden con el prefijo se ven afectados por la regla y sus metadatos se envían al destino especificado. Para hacer coincidir todos los objetos, especifique un prefijo vacío. Incluido en el elemento Regla.	Sí
Destino	Etiqueta de contenedor para el destino de una regla. Incluido en el elemento Regla.	Sí
No	URN del destino donde se envían los metadatos del objeto. Debe ser URN de un extremo de StorageGRID con las siguientes propiedades: • <code>es</code> debe ser el tercer elemento. • El URN debe terminar con el índice y el tipo donde se almacenan los metadatos, en la forma <code>domain-name/myindex/mytype</code>. Los extremos se configuran con el administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. Tienen el siguiente formato: • <code>arn:aws:es:_region:account-ID_:domain/mydomain/myindex/mytype</code> • <code>urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype</code> El punto final debe estar configurado antes de enviar el XML de configuración o la configuración fallará con un error 404. El valor de urn se incluye en el elemento Destination.	Sí

Ejemplo de respuesta

El XML incluido entre las

`<MetadataNotificationConfiguration></MetadataNotificationConfiguration>` etiquetas muestra cómo se configura la integración con un punto final de integración de búsqueda para el bloque. En este ejemplo, los metadatos del objeto se envían a un índice de Elasticsearch denominado `current` y tipo denominado `2017` que se aloja en un dominio de AWS denominado `records`.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Jul 2017 18:24:05 GMT
Connection: KEEP-ALIVE
Server: StorageGRID/11.0.0
x-amz-request-id: 3832973499
Content-Length: 264
Content-Type: application/xml

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>2017</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-
1:3333333:domain/records/current/2017</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

Información relacionada

["Usar una cuenta de inquilino"](#)

Habilita el servicio de integración de búsqueda en StorageGRID con la solicitud de configuración de notificación de metadatos PUT Bucket

La solicitud de configuración de notificación DE metadatos DE PUT Bucket permite habilitar el servicio de integración de búsqueda para bloques individuales. El XML de configuración de notificación de metadatos que se proporciona en el cuerpo de la solicitud especifica los objetos cuyos metadatos se envían al índice de búsqueda de destino.

Para completar esta operación, debe tener el permiso `s3:PutBucketMetadataNotification` para un bloque o ser raíz de la cuenta.

Solicitud

La solicitud debe incluir la configuración de notificación de metadatos en el cuerpo de la solicitud. Cada configuración de notificación de metadatos incluye una o varias reglas. Cada regla especifica los objetos a los que se aplica y el destino al que StorageGRID debe enviar metadatos de objetos.

Los objetos se pueden filtrar según el prefijo del nombre del objeto. Por ejemplo, puede enviar metadatos para objetos con el prefijo `/images` a un destino y los objetos con el prefijo `/videos` a otro.

Las configuraciones que tienen prefijos superpuestos no son válidas y se rechazan cuando se envían. Por ejemplo, no se permitiría una configuración que incluyera una regla para objetos con el prefijo `test` y una segunda regla para objetos con el prefijo `test2`.

Los destinos se deben especificar con el URN de un extremo de StorageGRID. El punto final debe existir cuando se ejecuta la configuración de notificación de metadatos o la solicitud falla como A. 400 Bad Request El mensaje de error indica: Unable to save the metadata notification (search) policy. The specified endpoint URN does not exist: *URN*.

```
<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>rule-status</Status>
    <Prefix>key-prefix</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:region:account-
ID:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    ...
  </Rule>
  ...
</MetadataNotificationConfiguration>
```

En la tabla se describen los elementos del XML de configuración de notificaciones de metadatos.

Nombre	Descripción	Obligatorio
MetadataNotificationConfi guration	Etiqueta de contenedor para las reglas que se usan para especificar los objetos y el destino de las notificaciones de metadatos. Contiene uno o más elementos Regla.	Sí
Regla	Código de contenedor de una regla que identifica los objetos cuyos metadatos deben agregarse a un índice especificado. Se rechazan las reglas con prefijos superpuestos. Incluido en el elemento MetadataNotificationConfiguration.	Sí
ID	Identificador único de la regla. Incluido en el elemento Regla.	No

Nombre	Descripción	Obligatorio
Estado	El estado puede ser "activado" o "desactivado". No se toman medidas para las reglas que están desactivadas. Incluido en el elemento Regla.	Sí
Prefijo	Los objetos que coinciden con el prefijo se ven afectados por la regla y sus metadatos se envían al destino especificado. Para hacer coincidir todos los objetos, especifique un prefijo vacío. Incluido en el elemento Regla.	Sí
Destino	Etiqueta de contenedor para el destino de una regla. Incluido en el elemento Regla.	Sí
No	URN del destino donde se envían los metadatos del objeto. Debe ser URN de un extremo de StorageGRID con las siguientes propiedades: • es debe ser el tercer elemento. • El URN debe terminar con el índice y el tipo donde se almacenan los metadatos, en la forma <code>domain-name/myindex/mytype</code>. Los extremos se configuran con el administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. Tienen el siguiente formato: • <code>arn:aws:es:region:account-ID:domain/mydomain/myindex/mytype</code> • <code>urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype</code> El punto final debe estar configurado antes de enviar el XML de configuración o la configuración fallará con un error 404. El valor de urn se incluye en el elemento Destination.	Sí

Solicitar ejemplos

Este ejemplo muestra habilitar la integración de búsqueda de un bloque. En este ejemplo, los metadatos de objeto de todos los objetos se envían al mismo destino.

```
PUT /test1?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>urn:sgws:es::sgws-notifications/test1/all</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

En este ejemplo, los metadatos del objeto para los objetos que coinciden con el prefijo `/images` se envían a un destino, mientras que los metadatos del objeto para los objetos que coinciden con el prefijo `/videos` se envían a un segundo destino.

```

PUT /graphics?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Images-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/images</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-1:33333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Videos-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/videos</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-west-1:22222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>

```

JSON generado por el servicio de integración de búsqueda

Al habilitar el servicio de integración de búsqueda para un bloque, se genera un documento JSON y se envía al extremo de destino cada vez que se agregan, actualizan o eliminan metadatos o etiquetas del objeto.

Este ejemplo muestra un ejemplo del JSON que podría generarse cuando se crea un objeto con la clave SGWS/Tagging.txt en un cubo llamado test. El test depósito no está versionado, por lo que la versionId etiqueta está vacía.

```
{
  "bucket": "test",
  "key": "SGWS/Tagging.txt",
  "versionId": "",
  "accountId": "86928401983529626822",
  "size": 38,
  "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",
  "region": "us-east-1",
  "metadata": {
    "age": "25"
  },
  "tags": {
    "color": "yellow"
  }
}
```

Metadatos de objetos incluidos en las notificaciones de metadatos

En la tabla se enumeran todos los campos que se incluyen en el documento JSON que se envían al extremo de destino cuando la integración de búsqueda está habilitada.

El nombre del documento incluye el nombre del bloque, el nombre del objeto y el ID de versión, si existe.

Tipo	Nombre del elemento	Descripción
Información sobre bloques y objetos	cucharón	Nombre del bloque
Información sobre bloques y objetos	clave	Nombre de clave de objeto
Información sobre bloques y objetos	ID de versión	Versión de objeto, para objetos en bloques con versiones
Información sobre bloques y objetos	región	Región de bloque, por ejemplo <code>us-east-1</code>
Metadatos del sistema	tamaño	Tamaño del objeto (en bytes) visible para un cliente HTTP
Metadatos del sistema	md5	Hash de objeto
Metadatos del usuario	metadatos <i>key:value</i>	Todos los metadatos de usuario del objeto, como pares clave-valor

Tipo	Nombre del elemento	Descripción
Etiquetas	etiquetas <i>key:value</i>	Todas las etiquetas de objeto definidas para el objeto, como pares clave-valor



Para las etiquetas y los metadatos de usuario, StorageGRID pasa las fechas y los números a Elasticsearch como cadenas o como notificaciones de eventos S3. Para configurar Elasticsearch para interpretar estas cadenas como fechas o números, siga las instrucciones de Elasticsearch para la asignación dinámica de campos y para asignar formatos de fecha. Debe habilitar las asignaciones de campos dinámicos en el índice antes de configurar el servicio de integración de búsqueda. Después de indexar un documento, no puede editar los tipos de campo del documento en el índice.

Información relacionada

["Usar una cuenta de inquilino"](#)

Recupera el uso de almacenamiento de cuentas y buckets en StorageGRID con la solicitud GET Storage Usage

La solicitud GET Storage Usage le indica la cantidad total de almacenamiento que está usando una cuenta y por cada bloque asociado con la cuenta.

La cantidad de almacenamiento utilizada por una cuenta y sus depósitos se puede obtener mediante una solicitud de ListBuckets modificada con el `x-ntap-sg-usage` parámetro de consulta. Se realiza un seguimiento del uso del almacenamiento en bloques de forma independiente de las solicitudes DE PUT y DELETE procesadas por el sistema. Es posible que haya algún retraso antes de que los valores de uso coincidan con los valores esperados en función del procesamiento de las solicitudes, especialmente si el sistema está sometido a cargas pesadas.

De forma predeterminada, StorageGRID intenta recuperar la información de uso con una coherencia global fuerte. Si no se puede lograr una coherencia global fuerte, StorageGRID intenta recuperar la información de uso en una coherencia de sitio fuerte.

Debe tener el permiso `s3:ListAllMyBuckets` o ser la raíz de la cuenta para completar esta operación.

Ejemplo de solicitud

```
GET /?x-ntap-sg-usage HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Ejemplo de respuesta

Este ejemplo muestra una cuenta que tiene cuatro objetos y 12 bytes de datos en dos bloques. Cada bloque contiene dos objetos y seis bytes de datos.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 29 Nov 2015 00:49:05 GMT
Connection: KEEP-ALIVE
Server: StorageGRID/10.2.0
x-amz-request-id: 727237123
Content-Length: 427
Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UsageResult xmlns="http://s3.storagegrid.com/doc/2015-02-01">
<CalculationTime>2014-11-19T05:30:11.000000Z</CalculationTime>
<ObjectCount>4</ObjectCount>
<DataBytes>12</DataBytes>
<Buckets>
<Bucket>
<Name>bucket1</Name>
<ObjectCount>2</ObjectCount>
<DataBytes>6</DataBytes>
</Bucket>
<Bucket>
<Name>bucket2</Name>
<ObjectCount>2</ObjectCount>
<DataBytes>6</DataBytes>
</Bucket>
</Buckets>
</UsageResult>
```

Creación de versiones

Cada versión de objeto almacenada contribuirá a los `ObjectCount` valores y `DataBytes` en la respuesta. Los marcadores de borrado no se agregan al `ObjectCount` total.

Información relacionada

["Coherencia"](#)

Solicitudes de bloque obsoletas para cumplimiento de normativas heredadas

Solicitudes obsoletas de bucket para la antigua StorageGRID Compliance

Es posible que deba utilizar la API DE REST de StorageGRID S3 para gestionar los bloques creados con la función de cumplimiento heredada.

Función de cumplimiento de normativas obsoleta

La función de cumplimiento de StorageGRID que estaba disponible en versiones anteriores de StorageGRID quedó obsoleta y se reemplazó por el bloqueo de objetos de S3.

Si anteriormente habilitó la configuración de cumplimiento global, la opción de bloqueo de objetos S3 global se habilita en StorageGRID 11.6. Ya no se pueden crear nuevos bloques con la función de cumplimiento habilitada; sin embargo, según sea necesario, se puede utilizar la API DE REST de StorageGRID S3 para gestionar bloques existentes que cumplen las normativas.

- ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Gestión de objetos con ILM"](#)
- ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#)

Solicitudes de cumplimiento de normativas obsoletas:

- ["Obsoleto: PONGA modificaciones de solicitud de cucharón para el cumplimiento"](#)

El elemento XML de SGCompliance está obsoleto. Anteriormente, podría incluir este elemento personalizado de StorageGRID en el cuerpo de solicitud XML opcional de SOLICITUDES PUT Bucket para crear un bloque compatible.

- ["Obsoleto: OBTENER cumplimiento de bloques"](#)

La solicitud de cumplimiento de normativas GET Bucket quedó obsoleta. Sin embargo, puede seguir utilizando esta solicitud para determinar la configuración de cumplimiento actual para un bloque compatible heredado existente.

- ["Obsoleto: Cumplimiento de PUT Bucket"](#)

La solicitud de cumplimiento de normativas PUT Bucket quedó obsoleta. Sin embargo, puede seguir utilizando esta solicitud para modificar la configuración de cumplimiento de un bloque compatible heredado existente. Por ejemplo, puede colocar un bloque existente en la retención legal o aumentar su período de retención.

Elemento SGCompliance obsoleto en StorageGRID

El elemento XML de SGCompliance está obsoleto. Anteriormente, podía incluir este elemento personalizado de StorageGRID en el cuerpo de solicitud XML opcional de las solicitudes de CreateBucket para crear un depósito compatible.



La función de cumplimiento de StorageGRID que estaba disponible en versiones anteriores de StorageGRID quedó obsoleta y se reemplazó por el bloqueo de objetos de S3. En la siguiente sección, se ofrecen más detalles:

- ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#)

Ya no se pueden crear bloques nuevos con el cumplimiento de normativas habilitado. Se devuelve el siguiente mensaje de error si intenta utilizar las modificaciones de solicitud de CreateBucket para la conformidad con el fin de crear un nuevo depósito compatible:

The Compliance feature is deprecated.
Contact your StorageGRID administrator if you need to create new Compliant buckets.

Solicitud obsoleta de GET Bucket compliance en StorageGRID

La solicitud de cumplimiento de normativas GET Bucket quedó obsoleta. Sin embargo, puede seguir utilizando esta solicitud para determinar la configuración de cumplimiento actual para un bloque compatible heredado existente.



La función de cumplimiento de StorageGRID que estaba disponible en versiones anteriores de StorageGRID quedó obsoleta y se reemplazó por el bloqueo de objetos de S3. En la siguiente sección, se ofrecen más detalles:

- ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#)

Para completar esta operación, debe tener el permiso `s3:GetBucketCompliance` o ser la raíz de la cuenta.

Ejemplo de solicitud

Esta solicitud de ejemplo le permite determinar la configuración de cumplimiento para el depósito denominado `mybucket`.

```
GET /mybucket/?x-ntap-sg-compliance HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

Ejemplo de respuesta

En el XML de respuesta, `<SGCompliance>` muestra la configuración de cumplimiento vigente para el bloque. Esta respuesta de ejemplo muestra la configuración de cumplimiento de un bloque en el que se conservará cada objeto durante un año (525,600 minutos), a partir del momento en que el objeto se ingiere en la cuadrícula. Actualmente, no existe ningún derecho legal en este segmento. Cada objeto se eliminará automáticamente después de un año.

```

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Connection: connection
Server: StorageGRID/11.1.0
x-amz-request-id: request ID
Content-Length: length
Content-Type: application/xml

<SGCompliance>
  <RetentionPeriodMinutes>525600</RetentionPeriodMinutes>
  <LegalHold>false</LegalHold>
  <AutoDelete>true</AutoDelete>
</SGCompliance>

```

Nombre	Descripción
RetentionPeriodonMinutes	La duración del período de retención para los objetos que se añadió a este bloque, en minutos. El período de retención se inicia cuando el objeto se ingiere en la cuadrícula.
LegalHold	• Cierto: Este segmento está actualmente bajo un control legal. Los objetos de este depósito no se pueden eliminar hasta que se levante la conservación legal, incluso si ha caducado su período de retención. • Falso: Este segmento no está actualmente bajo un derecho. Los objetos de este bloque se pueden eliminar cuando expire su período de retención.
Eliminación automática	• True: Los objetos de este bloque se eliminarán automáticamente cuando expire su período de retención, a menos que el bloque se encuentre bajo una retención legal. • False: Los objetos de este bloque no se eliminarán automáticamente cuando finalice el período de retención. Debe eliminar estos objetos manualmente si necesita eliminarlos.

Respuestas de error

Si el depósito no se ha creado para que sea compatible, el código de estado HTTP de la respuesta es 404 Not Found, con un código de error S3 XNoSuchBucketCompliance .

Solicitud obsoleta de PUT Bucket compliance en StorageGRID

La solicitud de cumplimiento de normativas PUT Bucket quedó obsoleta. Sin embargo, puede seguir utilizando esta solicitud para modificar la configuración de cumplimiento de un bloque compatible heredado existente. Por ejemplo, puede colocar un bloque existente en la retención legal o aumentar su período de retención.



La función de cumplimiento de StorageGRID que estaba disponible en versiones anteriores de StorageGRID quedó obsoleta y se reemplazó por el bloqueo de objetos de S3. En la siguiente sección, se ofrecen más detalles:

- ["Use la API REST DE S3 para configurar el bloqueo de objetos de S3"](#)
- ["Base de conocimientos de NetApp: Cómo gestionar bloques heredados que cumplen con la normativa StorageGRID 11.5"](#)

Debe tener el permiso `s3:PutBucketCompliance` o ser la raíz de la cuenta para completar esta operación.

Debe especificar un valor para cada campo de la configuración de cumplimiento al emitir una solicitud DE cumplimiento PUT Bucket.

Ejemplo de solicitud

Esta solicitud de ejemplo modifica la configuración de cumplimiento para el depósito denominado `mybucket`. En este ejemplo, los objetos de `mybucket` ahora se conservarán durante dos años (1.051.200 minutos) en lugar de un año, a partir del momento en que el objeto se ingiere en la cuadrícula. No existe ningún derecho legal en este segmento. Cada objeto se eliminará automáticamente después de dos años.

```
PUT /mybucket/?x-ntap-sg-compliance HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization name
Host: host
Content-Length: 152

<SGCompliance>
  <RetentionPeriodMinutes>1051200</RetentionPeriodMinutes>
  <LegalHold>false</LegalHold>
  <AutoDelete>true</AutoDelete>
</SGCompliance>
```

Nombre	Descripción
RetentionPeriodonMinutes	La duración del período de retención para los objetos que se añadió a este bloque, en minutos. El período de retención se inicia cuando el objeto se ingiere en la cuadrícula. Importante Al especificar un nuevo valor para <code>RetentionPeriodMinutes</code>, debe especificar un valor que sea igual o mayor que el período de retención actual del bucket. Después de definir el período de retención del depósito, no puede disminuir ese valor; solo puede aumentarlo.

Nombre	Descripción
LegalHold	• Cierto: Este segmento está actualmente bajo un control legal. Los objetos de este depósito no se pueden eliminar hasta que se levante la conservación legal, incluso si ha caducado su período de retención. • Falso: Este segmento no está actualmente bajo un derecho. Los objetos de este bloque se pueden eliminar cuando expire su período de retención.
Eliminación automática	• True: Los objetos de este bloque se eliminarán automáticamente cuando expire su período de retención, a menos que el bloque se encuentre bajo una retención legal. • False: Los objetos de este bloque no se eliminarán automáticamente cuando finalice el período de retención. Debe eliminar estos objetos manualmente si necesita eliminarlos.

Consistencia para la configuración de cumplimiento

Cuando se actualiza la configuración de cumplimiento de normativas para un bloque de S3 con una solicitud DE cumplimiento PUT Bucket, StorageGRID intenta actualizar los metadatos del bloque en el grid. De forma predeterminada, StorageGRID utiliza la consistencia **strong-global** para garantizar que todos los sitios del centro de datos y todos los nodos de almacenamiento que contienen metadatos del depósito tengan consistencia de lectura tras escritura para los ajustes de cumplimiento modificados.

Si StorageGRID no puede lograr la consistencia **fuerte-global** porque un sitio de centro de datos o varios nodos de almacenamiento en un sitio no están disponibles, el código de estado HTTP para la respuesta es 503 Service Unavailable.

Si recibe esta respuesta, debe ponerse en contacto con el administrador de grid para garantizar que los servicios de almacenamiento requeridos estén disponibles en Lo antes posible.. Si el administrador de grid no puede poner a disposición suficientes nodos de almacenamiento en cada sitio, el soporte técnico puede indicarle que vuelva a intentar la solicitud fallida forzando la consistencia del **sitio fuerte**.



Nunca fuerce la consistencia de **strong-site** para el cumplimiento de PUT bucket a menos que se le haya indicado hacerlo por el soporte técnico y a menos que comprenda las posibles consecuencias de usar este nivel.

Cuando la consistencia se reduce a **strong-site**, StorageGRID garantiza que la configuración de cumplimiento actualizada tendrá consistencia de lectura tras escritura solo para las solicitudes de los clientes dentro de un sitio. Esto significa que el sistema StorageGRID podría tener temporalmente varias configuraciones incoherentes para este bloque hasta que todos los sitios y nodos de almacenamiento estén disponibles. La configuración incoherente puede dar como resultado un comportamiento inesperado y no deseado. Por ejemplo, si va a colocar un bloque bajo una conservación legal y fuerza una menor coherencia, la configuración de cumplimiento anterior del bloque (es decir, la retención legal) puede seguir vigente en algunos sitios del centro de datos. Como resultado, los objetos que cree que están en retención legal se pueden eliminar cuando caduque su período de retención, ya sea por el usuario o por AutoDelete, si está activado.

Para forzar el uso de la consistencia **strong-site**, vuelva a emitir la solicitud de cumplimiento de PUT Bucket e incluya `Consistency-Control` el encabezado de solicitud HTTP, de la siguiente manera:

```
PUT /mybucket/?x-ntap-sg-compliance HTTP/1.1
Consistency-Control: strong-site
```

Respuestas de error

- Si el depósito no se ha creado para ser compatible, el código de estado HTTP para la respuesta es 404 Not Found.
- Si `RetentionPeriodMinutes` en la solicitud es inferior al período de retención actual del depósito, el código de estado HTTP es 400 Bad Request.

Información relacionada

"[Obsoleto: PONGA modificaciones de solicitud de cucharón para el cumplimiento](#)"

Administrar políticas de acceso

Cómo StorageGRID usa las políticas de AWS para controlar el acceso a los buckets y objetos de S3

StorageGRID utiliza el lenguaje de políticas de Amazon Web Services (AWS) para permitir que los inquilinos S3 controlen el acceso a bloques y objetos dentro de esos bloques. El sistema StorageGRID implementa un subconjunto del lenguaje de políticas de la API DE REST de S3. Las políticas de acceso para la API de S3 se escriben en JSON.

Información general sobre las políticas de acceso

StorageGRID admite tres tipos de políticas de acceso:

- **Políticas de cubo**, que se administran mediante las operaciones de la API `GetBucketPolicy`, `PutBucketPolicy` y `DeleteBucketPolicy` S3 o el administrador de inquilinos o la API de administración de inquilinos. Las políticas de bloque se asocian a bloques, por lo que se configuran para controlar el acceso de los usuarios de la cuenta de propietario del bloque u otras cuentas al bloque y a los objetos en él. La política de bloques se aplica únicamente a un bloque y, posiblemente, a varios grupos.
- **Políticas de grupo**, que se configuran mediante el Administrador de inquilinos o la API de administración de inquilinos. Las directivas de grupo se asocian a un grupo de la cuenta, por lo que se configuran para permitir que dicho grupo tenga acceso a recursos específicos propiedad de dicha cuenta. La política de grupo se aplica únicamente a un grupo y, posiblemente, a varios bloques.
- **Políticas de sesión**, que se incluyen como parte de la realización de una solicitud `AssumeRole`. Las políticas de sesión solo se aplican a la sesión determinada, definiendo además los permisos que tiene el usuario, además de aquellos otorgados por la política de grupo y de depósito.



No hay diferencia de prioridad entre las políticas de grupo, de depósito y de sesión.

Las políticas de bloque y grupo de StorageGRID siguen una gramática específica definida por Amazon. Dentro de cada política hay una serie de declaraciones de política y cada sentencia contiene los siguientes elementos:

- ID de sentencia (`Sid`) (opcional)
- Efecto

- Principal/NotPrincipal
- Recurso/NotResource
- Acción/NotAction
- Condición (opcional)

Las sentencias de directiva se crean utilizando esta estructura para especificar permisos: Conceda <Effect> para permitir/denegar que <Principal> ejecute <Action> en <Resource> cuando se aplique <Condition>.

Cada elemento de directiva se utiliza para una función específica:

Elemento	Descripción
SID	El elemento Sid es opcional. El Sid sólo se ha diseñado como una descripción para el usuario. El sistema StorageGRID lo almacena pero no lo interpreta.
Efecto	Utilice el elemento Effect para establecer si se permiten o deniegan las operaciones especificadas. Debe identificar las operaciones que permite (o deniega) en cubos u objetos utilizando las palabras clave del elemento Acción admitido.
Principal/NotPrincipal	Puede permitir a los usuarios, grupos y cuentas acceder a recursos específicos y realizar acciones específicas. Si no se incluye ninguna firma S3 en la solicitud, se permite el acceso anónimo especificando el carácter comodín (*) como principal. De forma predeterminada, sólo la raíz de la cuenta tiene acceso a los recursos que pertenecen a la cuenta. El principal: • "Principal": "*" coincide con todos, incluidas las solicitudes anónimas (no firmadas) • "Principal": { "AWS": "*" } coincide con cualquier identidad o usuario autenticado (no coincide con las solicitudes anónimas) • Solo se aplica a las políticas de bucket • El principal es la cuenta(s) o usuario(s) a los que se conceden o deniegan los permisos Sólo es necesario especificar el elemento Principal en una política de bloque. Para las directivas de grupo, el grupo al que se asocia la directiva es el elemento Principal implícito.
Recurso/NotResource	El elemento Resource identifica los bloques y los objetos. Puede permitir o denegar permisos para cubos y objetos utilizando el nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso.

Elemento	Descripción
Acción/NotAction	Los elementos Acción y efecto son los dos componentes de los permisos. Cuando un grupo solicita un recurso, se le concede o se le deniega el acceso al recurso. Se deniega el acceso a menos que asigne permisos de forma específica, pero puede utilizar Denegar explícito para anular un permiso otorgado por otra directiva.
Condición	El elemento Condition es opcional. Las condiciones permiten crear expresiones para determinar cuándo se debe aplicar una directiva.

En el elemento Action , puede utilizar el carácter comodín (*) para especificar todas las operaciones o un subconjunto de operaciones. Por ejemplo, esta acción coincide con permisos como s3:GetObject, s3:PutObject y s3>DeleteObject.

```
s3:*Object
```

En el elemento Resource , puede utilizar los caracteres comodín (*) y (?). Aunque el asterisco (*) coincide con 0 o más caracteres, el signo de interrogación (?) coincide con cualquier carácter.

En el elemento Principal, no se admiten caracteres comodín excepto para establecer el acceso anónimo, que otorga permiso a todos. Por ejemplo, el comodín (*) se establece como el valor Principal.

```
"Principal": "*"

```

```
"Principal":{"AWS": "*"

```

En el ejemplo siguiente, la instrucción utiliza los elementos Effect, Principal, Acción y recurso. En este ejemplo se muestra una sentencia de política de bloque completa que utiliza el efecto Permitir para otorgar a los principales, al grupo de administración `federated-group/admin` y al grupo financiero `federated-group/finance` , permisos para realizar la acción `s3:ListBucket` en el bloque denominado `mybucket` y la acción `s3:GetObject` en todos los objetos de ese bloque.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-group/admin",
          "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-group/finance"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::mybucket",
        "arn:aws:s3:::mybucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

La política de bloque tiene un límite de tamaño de 20,480 bytes y la política de grupo tiene un límite de tamaño de 5,120 bytes.

Coherencia de las políticas

De forma predeterminada, cualquier actualización que realice a las directivas de grupo será consistente. Cuando una normativa de grupo es coherente, los cambios pueden tardar 15 minutos adicionales en aplicarse debido al almacenamiento en caché de la política. Por defecto, cualquier actualización que realice en las políticas de depósito es fuertemente coherente.

Según sea necesario, puede cambiar las garantías de coherencia para las actualizaciones de la política de bloques. Por ejemplo, es posible que desee que un cambio en una política de bloque esté disponible durante una interrupción del servicio del sitio.

En este caso, puede establecer `Consistency-Control` el encabezado en la solicitud `PutBucketPolicy`, o puede utilizar la solicitud de consistencia `PUT Bucket`. Cuando una política de depósito es coherente, los cambios pueden tardar 8 segundos adicionales en aplicarse debido al almacenamiento en caché de la política.



Si establece la consistencia en un valor diferente para resolver una situación temporal, asegúrese de volver a establecer el valor de nivel de cubo en su valor original cuando haya terminado. De lo contrario, todas las solicitudes de bloque futuras utilizarán la configuración modificada.

¿Qué es la política de sesión?

Una política de sesión es una política de acceso que restringe temporalmente los permisos disponibles durante una sesión específica, como cuando un usuario asume un grupo. Una política de sesión solo puede

permitir un subconjunto de permisos y no puede otorgar permisos adicionales. El propio grupo podría tener permisos más amplios.

Utilice ARN en las declaraciones de política

En las declaraciones de política, el ARN se utiliza en los elementos Principal y Recursos.

- Utilice esta sintaxis para especificar el recurso ARN de S3:

```
arn:aws:s3:::bucket-name
arn:aws:s3:::bucket-name/object_key
```

- Utilice esta sintaxis para especificar el recurso de identidad ARN (usuarios y grupos):

```
arn:aws:iam::account_id:root
arn:aws:iam::account_id:user/user_name
arn:aws:iam::account_id:group/group_name
arn:aws:iam::account_id:federated-user/user_name
arn:aws:iam::account_id:federated-group/group_name
```

Otras consideraciones:

- Puede utilizar el asterisco (*) como comodín para que coincida con cero o más caracteres dentro de la clave de objeto.
- Los caracteres internacionales, que pueden especificarse en la clave del objeto, deben codificarse usando JSON UTF-8 o usando las secuencias de escape JSON \u. No se admite la codificación percent-encoding.

"Sintaxis de URN RFC 2141"

El cuerpo de la solicitud HTTP para la operación PutBucketPolicy debe estar codificado con charset=UTF-8.

Especifique recursos en una política

En las sentencias de directiva, puede utilizar el elemento Resource para especificar el bloque o el objeto para el que se permiten o deniegan los permisos.

- Cada instrucción de directiva requiere un elemento Resource. En una política, los recursos se indican con el elemento Resource, o alternativamente, NotResource para la exclusión.
- Se especifican recursos con un ARN de recurso S3. Por ejemplo:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
```

- También puede usar variables de política dentro de la clave de objeto. Por ejemplo:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/home/${aws:username}/*"
```

- El valor del recurso puede especificar un bucket que aún no exista cuando se crea una política de grupo.

Especifique los principales en una directiva

Utilice el elemento Principal para identificar al usuario, grupo o cuenta de arrendatario que la sentencia de directiva permite o deniega el acceso al recurso.

- Cada sentencia de política de una política de bloque debe incluir un elemento Principal. Las sentencias de política de una política de grupo no necesitan el elemento Principal porque se entiende que el grupo es el principal.
- En una política, los principales se denotan por el elemento Principal o, alternativamente, NotPrincipal para la exclusión.
- Las identidades basadas en cuentas se deben especificar mediante un ID o un ARN:

```
"Principal": { "AWS": "account_id"}  
"Principal": { "AWS": "identity_arn" }
```

- En este ejemplo se utiliza el ID de cuenta de inquilino 27233906934684427525, que incluye la raíz de la cuenta y todos los usuarios de la cuenta:

```
"Principal": { "AWS": "27233906934684427525" }
```

- Puede especificar sólo la raíz de la cuenta:

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::27233906934684427525:root" }
```

- Puede especificar un usuario federado específico ("Alex"):

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-  
user/Alex" }
```

- Puede especificar un grupo federado específico ("managers"):

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-  
group/Managers" }
```

- Puede especificar un principal anónimo:

```
"Principal": "*"
```

- Para evitar ambigüedades, puede utilizar el UUID de usuario en lugar del nombre de usuario:

```
arn:aws:iam::27233906934684427525:user-uuid/de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e546013
```

Por ejemplo, supongamos que Alex abandona la organización y se elimina el nombre de usuario `Alex`. Si un nuevo Alex se une a la organización y se le asigna el mismo `Alex` nombre de usuario, el nuevo usuario podría heredar involuntariamente los permisos otorgados al usuario original.

- El valor principal puede especificar un nombre de grupo o usuario que aún no exista cuando se crea una política de bucket.

Especificar permisos en una directiva

En una directiva, el elemento Acción se utiliza para permitir/denegar permisos a un recurso. Hay un conjunto de permisos que puede especificar en una directiva, que se indican mediante el elemento "Acción" o, alternativamente, "NotAction" para la exclusión. Cada uno de estos elementos se asigna a operaciones de API de REST de S3 específicas.

En las tablas se enumeran los permisos que se aplican a los bloques y los permisos que se aplican a los objetos.



Amazon S3 ahora usa el permiso `S3:PutReplicationConfiguration` para las acciones `PutBucketReplication` y `DeleteBucketReplication`. StorageGRID utiliza permisos independientes para cada acción, que coinciden con la especificación original de Amazon S3.



Se realiza una supresión cuando se utiliza una PUT para sobrescribir un valor existente.

Permisos que se aplican a los bloques

Permisos	OPERACIONES DE LA API DE REST DE S3	Personalizado para StorageGRID
<code>s3:CreateBucket</code>	<code>CreateBucket</code>	Sí. Nota: Usar solo en la política de grupo.
<code>s3>DeleteBucket</code>	<code>DeleteBucket</code>	
<code>s3>DeleteBucketMetadataNotification</code>	Configuración de notificaciones de metadatos de DELETE Bucket	Sí
<code>s3>DeleteBucketPolicy</code>	<code>DeleteBucketPolicy</code>	
<code>s3>DeleteReplicationConfiguration</code>	<code>DeleteBucketReplication</code>	Sí, separe los permisos para PUT y DELETE

Permisos	OPERACIONES DE LA API DE REST DE S3	Personalizado para StorageGRID
s3:GetBucketAcl	GetBucketAcl	
s3:GetBucketCompliance	CUMPLIMIENTO de GET Bucket (obsoleto)	Sí
s3:GetBucketConsistency	OBTENGA coherencia de bloques	Sí
s3: GetBucketCORS	GetBucketCors	
s3:GetEncryptionConfiguration	GetBucketEncryption	
s3:GetBucketLastAccessTime	GET Bucket última hora de acceso	Sí
s3:GetBucketLocation	GetBucketLocation	
s3:GetBucketMetadataNotification	OBTENGA la configuración de notificación de metadatos del bloque de datos	Sí
s3:GetBucketNotification	GetBucketNotificationConfiguration	
s3:GetBucketObjectLockConfiguration	GetObjectLockConfiguration	
s3:GetBucketPolicy	GetBucketPolicy	
s3:GetBucketTagging	Etiquetado de GetBucketTagging	
s3:GetBucketVersioning	GetBucketVersioning	
s3:GetLifecycleConfiguration	GetBucketLifecycleConfiguration	
s3:GetReplicationConfiguration	GetBucketReplication	
s3:ListAllMyBuckets	- ListCuchers - Obtenga el uso del almacenamiento	Sí, para OBTENER uso de almacenamiento. Nota: Usar solo en la política de grupo.
s3:ListBucket	- GetObject - Segmento de cabeza - Objeto principal - ListObjects	

Permisos	OPERACIONES DE LA API DE REST DE S3	Personalizado para StorageGRID
s3:ListBucketMultipartUploads	ListCargas multipartitas	
s3:ListBucketVersions	OBTENGA las versiones DE Bucket	
s3:PutBucketCompliance	CUMPLIMIENTO de PUT Bucket (obsoleto)	Sí
s3:PutBucketConsistency	PONGA la consistencia del cucharón	Sí
s3: PutBucketCORS	- DeleteBucketCors† - A cargo de PutBucketCors	
s3:PutEncryptionConfiguration	- DeleteBucketEncryption - PutBucketEncryption	
s3:PutBucketLastAccessTime	PUT Bucket última hora de acceso	Sí
s3:PutBucketMetadataNotification	Configuración de notificaciones de metadatos de PUT Bucket	Sí
s3:PutBucketNotification	PutBucketNotificationConfiguration	
s3:PutBucketObjectLockConfiguration	- CreateBucket con x-amz-bucket-object-lock-enabled: true el encabezado de solicitud (también requiere el permiso S3:CreateBucket) - PutObjectLockConfiguration	
s3:PutBucketPolicy	Política de PutBucketPolicy	
s3:PutBucketEtiquetado	- DeleteBucketTagging† - PutBucketTagging	
s3:PutBucketVersioning	PutBucketVersioning	
s3:PutLipeycleConfiguration	- DeleteBucketLifecycle† - PutBucketLifecycleConfiguration	
s3:PutReplicationConfiguration	PutBucketReplication	Sí, separe los permisos para PUT y DELETE

Permisos que se aplican a objetos

Permisos	OPERACIONES DE LA API DE REST DE S3	Personalizado para StorageGRID
s3:AbortMultipartUpload	AbortMultipartUpload	
s3:BypassGovernanceRetention	- DeleteObject - DeleteObjects - PutObjectRetention	
s3>DeleteObject	- DeleteObject - DeleteObjects	
s3>DeleteObjectTagging	DeleteObjectTagging	
s3>DeleteObjectVersionTagging	DeleteObjectTagging (una versión específica del objeto)	
s3>DeleteObjectVersion	DeleteObject (una versión específica del objeto)	
s3:GetObject	- GetObject - Objeto principal - SelectObjectContent	
s3:GetObjectAcl	GetObjectAcl	
s3:GetObjectLegalHold	GetObjectLegalHold	
s3:GetObjectRetention	GetObjectRetention	
s3:GetObjectTagging	GetObjectEtiquetado	
s3:GetObjectVersionTagging	GetObjectTagging (una versión específica del objeto)	
s3:GetObjectVersion	GetObject (una versión específica del objeto)	
s3:ListMultipartUploadParts	ListParts	

Permisos	OPERACIONES DE LA API DE REST DE S3	Personalizado para StorageGRID
s3:PutObject	• CopyObject • CompleteMultipartUpload • CreateMultipartUpload • Objeto de puta • UploadPart • UploadPartCopy	
s3:PutObjectLegalHold	PutObjectLegalHold	
s3:PutObjectRetention	PutObjectRetention	
s3:PutObjectEtiquetado	PutObjectEtiquetado	
s3:PutObjectVersionEtiquetado	PutObjectTagging (una versión específica del objeto)	
s3:PutOverwriteObject	• CompleteMultipartUpload • CopyObject • DeleteObjectTagging • Objeto de puta • PutObjectEtiquetado	Sí
s3:RestoreObject	RestoreObject	

Usa el permiso PutOverwriteObject

el permiso s3:PutOverwriteObject es un permiso StorageGRID personalizado que se aplica a operaciones que crean o actualizan objetos. La configuración de este permiso determina si el cliente puede sobrescribir los datos de un objeto, metadatos definidos por el usuario o el etiquetado de objetos S3.

Entre los posibles ajustes para este permiso se incluyen:

- **Permitir:** El cliente puede sobrescribir un objeto. Esta es la configuración predeterminada.
- **Denegar:** El cliente no puede sobrescribir un objeto. Cuando se establece en Denegar, el permiso PutOverwriteObject funciona de la siguiente manera:
 - Si se encuentra un objeto existente en la misma ruta:
 - Los datos del objeto, los metadatos definidos por el usuario o el etiquetado de objetos S3 no se pueden sobrescribir.
 - Se cancela cualquier operación de ingesta en curso y se devuelve un error.
 - Si el control de versiones S3 está activado, la configuración Denegar impide que las operaciones PutObjectTagging o DeleteObjectTagging modifiquen el TagSet para un objeto y sus versiones no actuales.

- Si no se encuentra un objeto existente, este permiso no tiene ningún efecto.
- Cuando no existe este permiso, el efecto es el mismo que si Allow estuviera activado.



Si la política S3 actual permite sobrescribir y el permiso PutOverwriteObject está configurado en Denegar, el cliente no puede sobrescribir los datos de un objeto, los metadatos definidos por el usuario ni el etiquetado de objetos. Además, si la casilla de verificación **Impedir modificación del cliente** está seleccionada (**Configuración > Configuración de seguridad > Red y objetos**), esa configuración anula la configuración del permiso PutOverwriteObject.

Especificar condiciones en una política

Las condiciones definen cuándo estará en vigor una política. Las condiciones consisten en operadores y pares clave-valor.

Condiciones Utilice pares clave-valor para la evaluación. Un elemento Condition puede contener varias condiciones y cada condición puede contener varios pares clave-valor. El bloque Condition utiliza el siguiente formato:

```
Condition: {
  condition_type: {
    condition_key: condition_values
```

En el ejemplo siguiente, la condición ipaddress utiliza la clave de condición SourceIp.

```
"Condition": {
  "IpAddress": {
    "aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"
    ...
  },
  ...
```

Operadores de condición admitidos

Los operadores de condición se categorizan de la siguiente manera:

- Cadena
- Numérico
- Booleano
- Dirección IP
- Comprobación nula

Operadores de condición	Descripción
StringEquals	Compara una clave con un valor de cadena basado en la coincidencia exacta (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Operadores de condición	Descripción
StringNotEquals	Compara una clave con un valor de cadena basado en la coincidencia negada (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
StringEqualizsIgnoreCase	Compara una clave con un valor de cadena basado en la coincidencia exacta (omite Case).
StringNotEqualizsIgnoreCase	Compara una clave con un valor de cadena basado en la coincidencia negada (omite Case).
StringLike	Compara una clave con un valor de cadena basado en la coincidencia exacta (distingue entre mayúsculas y minúsculas). Puede incluir caracteres comodín * y ?.
StringNotLike	Compara una clave con un valor de cadena basado en la coincidencia negada (distingue entre mayúsculas y minúsculas). Puede incluir caracteres comodín * y ?.
Valores numéricos	Compara una clave con un valor numérico basado en la coincidencia exacta.
NumericNotEquals	Compara una clave con un valor numérico basado en la coincidencia negada.
NumericGreaterthan	Compara una clave con un valor numérico basado en la coincidencia mayor que.
NumericGreaterThanEquals	Compara una clave con un valor numérico en función de la coincidencia mayor o igual que.
NumericLessThan	Compara una clave con un valor numérico basado en la coincidencia menor que.
NumericLessThanEquals	Compara una clave con un valor numérico en función de la coincidencia menor o igual que.
Bool	Compara una clave con un valor booleano basado en la coincidencia "true o false".
IPAddress	Compara una clave con una dirección IP o un rango de direcciones IP.
NotIpAddress	Compara una clave con una dirección IP o un intervalo de direcciones IP basándose en la coincidencia negada.
Nulo	Comprueba si hay una clave de condición en el contexto actual de la solicitud.

Operadores de condición	Descripción
Si existe	Se añade a cualquier operador de condición, excepto a la condición Null, para comprobar la ausencia de esa clave de condición. Devuelve TRUE si la clave de condición no está presente.

Teclas de condición compatibles

Teclas de condición	Acciones	Descripción
aws:SourceIp	Operadores IP	Compara con la dirección IP desde la que se envió la solicitud. Se puede utilizar para operaciones con buckets u objetos. Nota: Si la solicitud S3 se envió a través del servicio de Load Balancer en los nodos de administración y los nodos de Gateway, esto se compara con la dirección IP situada aguas arriba del servicio de Load Balancer. Nota: Si se utiliza un equilibrador de carga de terceros no transparente, se compara con la dirección IP de ese equilibrador de carga. Cualquier encabezado X-Forwarded-For se ignora porque no se puede verificar su validez.
aws:nombre de usuario	Recurso/identidad	Se compara con el nombre de usuario del remitente desde el que se envió la solicitud. Se puede utilizar para operaciones con depósitos u objetos.
s3:delimitador	s3:ListBucket y. s3:ListBucketVersions permisos	Compara con el parámetro delimitador especificado en una solicitud ListObjects o ListObjectVersions.

Teclas de condición	Acciones	Descripción
S3:ExistingObjectTag/<tag-key>	s3:DeleteObjectTagging s3:DeleteObjectVersionTagging s3:GetObject s3:GetObjectAcl 3:GetObjectTagging s3:GetObjectVersion s3:GetObjectVersionAcl s3:GetObjectVersionTagging S3:PutObjectAcl s3:PutObjectEtiquetado S3:PutObjectVersionAcl s3:PutObjectVersionEtiquetado	Requiere que el objeto existente tenga la clave y el valor específicos de la etiqueta.
s3:max-keys	s3:ListBucket y. s3:ListBucketVersions permisos	Se compara con el parámetro max-keys especificado en una solicitud ListObjects o ListObjectVersions.
s3: modo de bloqueo de objeto	s3:PutObject	Se compara con el object-lock-mode ampliado desde el encabezado de solicitud en la solicitud PutObject, CopyObject y CreateMultipartUpload.
s3: modo de bloqueo de objeto	s3:PutObjectRetention	Se compara con el object-lock-mode ampliado desde el cuerpo XML en la solicitud PutObjectRetention.
s3:retención-días restante del bloqueo de objetos	s3:PutObject	Se compara con la fecha de retención especificada en x-amz-object-lock-retain-until-date la cabecera de solicitud o calculada a partir del período de retención por defecto de período para asegurarse de que estos valores se encuentran dentro del rango permitido para las siguientes solicitudes: • Objeto de puta • CopyObject • CreateMultipartUpload

Teclas de condición	Acciones	Descripción
s3:retención-días restante del bloqueo de objetos	s3:PutObjectRetention	Se compara con la fecha de retención especificada en la solicitud PutObjectRetention para asegurarse de que se encuentra dentro del rango permitido.
s3:prefijo	s3:ListBucket y. s3:ListBucketVersions permisos	Compara con el parámetro de prefijo especificado en una solicitud ListObjects o ListObjectVersions, o con la clave especificada para GetObject o HeadObject.
S3:RequestObjectTag/<tag-key>	s3:PutObject s3:PutObjectEtiquetado s3:PutObjectVersionEtiquetado	Requiere una clave y un valor de etiqueta específicos cuando la solicitud del objeto incluye el etiquetado.
s3:x-amz-copy-source	s3:PutObject	Se compara con el valor x-amz-copy-source extraído del encabezado de la solicitud en la solicitud PutObject y UploadPartCopy.
algoritmo de cifrado del lado del servidor s3:x-amz para el cliente	s3:PutObject	Se compara con el sse-customer-algorithm o al copy-source-sse-customer-algorithm ampliado desde el encabezado de solicitud en la solicitud PutObject, CopyObject, CreateMultipartUpload, UploadPart, UploadPartCopy y CompleteMultipartUpload.

Especifique las variables en una política

Las variables de las directivas se pueden utilizar para rellenar la información de directivas cuando esté disponible. Puede utilizar variables de política en el `Resource` elemento y en comparaciones de cadenas en el `Condition` elemento.

En este ejemplo, la variable `${aws:username}` forma parte del elemento `Resource`:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*"
```

En este ejemplo, la variable `${aws:username}` forma parte del valor de condición en el bloque de condición:

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "s3:prefix": "${aws:username}/*"
    ...
  },
  ...
}
```

Variable	Descripción
<code>\${aws:SourceIp}</code>	Utiliza la clave SourceIp como la variable proporcionada.
<code>\${aws:username}</code>	Utiliza la clave de nombre de usuario como la variable proporcionada.
<code>\${s3:prefix}</code>	Utiliza la clave de prefijo específica del servicio como variable proporcionada.
<code>\${s3:max-keys}</code>	Utiliza la clave de max-keys específica del servicio como la variable proporcionada.
<code>\${*}</code>	Carácter especial. Utiliza el carácter como carácter literal *.
<code>\${?}</code>	Carácter especial. Utiliza el carácter como un carácter literal ?.
<code>\${\$}</code>	Carácter especial. Utiliza el carácter como carácter literal \$.

Crear directivas que requieran un manejo especial

A veces, una directiva puede otorgar permisos peligrosos para la seguridad o para operaciones continuas, como bloquear al usuario raíz de la cuenta. La implementación de la API REST de StorageGRID S3 es menos restrictiva durante la validación de políticas que Amazon, pero igual de estricta durante la evaluación de la política.

Descripción de la política	Tipo de política	Comportamiento de Amazon	Comportamiento de StorageGRID
Denegar a sí mismo cualquier permiso a la cuenta raíz	Cucharón	Válido y reforzado, pero la cuenta de usuario raíz conserva el permiso para todas las operaciones de política de bloques de S3	Igual
Denegar a sí mismo cualquier permiso al usuario o grupo	Grupo	Válido y reforzado	Igual
Permitir cualquier permiso para un grupo de cuentas externo	Cucharón	Principal no válido	Válidos, pero los permisos para todas las operaciones de política de bloques de S3 devuelven un método 405 no permitido cuando lo permite una política

Descripción de la política	Tipo de política	Comportamiento de Amazon	Comportamiento de StorageGRID
Permitir cualquier permiso para una raíz de cuenta externa o para un usuario	Cucharón	Válidos, pero los permisos para todas las operaciones de política de bloques de S3 devuelven un método 405 no permitido cuando lo permite una política	Igual
Permitir que todos tengan permisos para todas las acciones	Cucharón	Válido, pero los permisos para todas las operaciones de política de bloques de S3 devuelven un error de método 405 no permitido para la raíz de cuenta externa y los usuarios	Igual
Denegar a todos los permisos a todas las acciones	Cucharón	Válido y reforzado, pero la cuenta de usuario raíz conserva el permiso para todas las operaciones de política de bloques de S3	Igual
Principal es un usuario o grupo inexistente	Cucharón	Principal no válido	Válido
El recurso es un bloque de S3 que no existe	Grupo	Válido	Igual
El director es un grupo local	Cucharón	Principal no válido	Válido
Policy otorga a una cuenta no propietaria (incluidas las cuentas anónimas) permisos para colocar objetos.	Cucharón	Válido. Los objetos son propiedad de la cuenta del creador y la política del bucket no se aplica. La cuenta del creador debe conceder permisos de acceso al objeto mediante las ACL de objeto.	Válido. Los objetos son propiedad de la cuenta de propietario del bloque. Se aplica la política de bloques.

Protección WORM (escritura única lectura múltiple)

Se pueden crear bloques DE escritura única y lectura múltiple (WORM) para proteger los datos, los metadatos de objetos definidos por el usuario y el etiquetado de objetos de S3. Puede configurar los bloques WORM para permitir la creación de objetos nuevos y evitar sobrescrituras o eliminaciones del contenido existente. Utilice uno de los enfoques aquí descritos.

Para asegurarse de que las sobrescrituras se deniegan siempre, puede:

- Desde el Administrador de red, vaya a **Configuración > Seguridad > Configuración de seguridad >**

Red y objetos y seleccione la casilla de verificación **Evitar modificación del cliente**.

- Aplique las siguientes reglas y políticas de S3:
 - Agregue una operación `PUTOVERWRITEOBJECT DENY` a la directiva S3.
 - Agregue una operación `DeleteObject DENY` a la directiva S3.
 - Agregue una operación `PutObject ALLOW` a la política S3.



Establecer `DeleteObject` en `DENY` en una política de S3 no impide que ILM elimine objetos cuando existe una regla como "cero copias después de 30 días".



Incluso cuando se aplican todas estas reglas y políticas, no protegen frente a escrituras simultáneas (consulte la situación A). Protegen contra sobrescrituras completadas secuenciales (consulte la situación B).

Situación A: Escrituras simultáneas (no protegidas contra)

```
/mybucket/important.doc
PUT#1 ---> OK
PUT#2 -----> OK
```

Situación B: Sobrescrituras completadas secuenciales (protegidas contra)

```
/mybucket/important.doc
PUT#1 -----> PUT#2 ---X (denied)
```

Información relacionada

- ["Cómo gestionan las reglas de ILM de StorageGRID los objetos"](#)
- ["Ejemplo de políticas de bloque"](#)
- ["Ejemplo de políticas de grupo"](#)
- ["Ejemplo de política de sesión"](#)
- ["Gestión de objetos con ILM"](#)
- ["Usar una cuenta de inquilino"](#)

Ejemplo de política de sesión de StorageGRID S3 API de REST

Utilice el siguiente ejemplo para crear una política de sesión StorageGRID .

Ejemplo: Configurar una política de sesión que permita la recuperación de objetos

En este ejemplo, el principal de la sesión solo tiene permiso para recuperar objetos de bucket1. Todas las demás acciones están implícitamente denegadas, excepto las acciones específicas de StorageGRID, como usar el permiso `"s3:PutOverwriteObject"`. La política de sesión puede proporcionarse como un archivo JSON al llamar a la API `AssumeRole`.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:GetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket1/*"
    }
  ]
}
```

Ejemplos de políticas de bucket de la API de REST de StorageGRID S3

Utilice los ejemplos de esta sección para crear políticas de acceso StorageGRID para buckets.

Las políticas de bloque especifican los permisos de acceso para el bloque al que está asociada la directiva. Puede configurar una política de depósito mediante la API PutBucketPolicy de S3 a través de una de estas herramientas:

- ["Administrador de inquilinos"](#).
- CLI de AWS con este comando (consulte ["Operaciones en bloques"](#)):

```
> aws s3api put-bucket-policy --bucket examplebucket --policy
file://policy.json
```

En StorageGRID, el principal:

- "Principal": "*" coincide con todos, incluidas las solicitudes anónimas (no firmadas)
- "Principal": { "AWS": "*" } coincide con cualquier identidad o usuario autenticado (no coincide con las solicitudes anónimas)
- Solo se aplica a las políticas de bucket
- El principal es la cuenta(s) o usuario(s) a los que se conceden o deniegan los permisos

Ejemplo: Permitir que todos tengan acceso de solo lectura a un bloque

En este ejemplo, a todos, incluido el anónimo, se les permite enumerar objetos en el depósito y realizar operaciones GetObject en todos los objetos del depósito. Se denegarán todas las demás operaciones. Tenga en cuenta que esta política puede no ser particularmente útil porque nadie, excepto la raíz de la cuenta, tiene permisos para escribir en el depósito.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEveryoneReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [ "s3:GetObject", "s3:ListBucket" ],
      "Resource":
[ "arn:aws:s3:::examplebucket", "arn:aws:s3:::examplebucket/*" ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Permitir que todos en una cuenta tengan acceso total y que todas las personas de otra cuenta tengan acceso de solo lectura a un bloque

En este ejemplo, todos los usuarios de una cuenta especificada tienen acceso completo a un depósito, mientras que todos los usuarios de otra cuenta especificada solo pueden listar el depósito y realizar operaciones GetObject en objetos del depósito empezando por el `shared/` prefijo de clave de objeto.



En StorageGRID, los objetos creados por una cuenta que no es propietaria (incluidas las cuentas anónimas) son propiedad de la cuenta de propietario del bloque. La política de bloque se aplica a estos objetos.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "95390887230002558202"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket",
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "31181711887329436680"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/shared/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "31181711887329436680"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": "shared/*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Ejemplo: Permitir que todo el mundo tenga acceso de solo lectura a un bloque y acceso completo por un grupo especificado

En este ejemplo, todos, incluidos los anónimos, pueden enumerar el depósito y realizar operaciones GetObject en todos los objetos del depósito, mientras que solo los usuarios que pertenecen al grupo Marketing en la cuenta especificada tienen acceso completo.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-
group/Marketing"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket",
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket",
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Ejemplo: Permitir que todo el mundo tenga acceso de lectura y escritura a un bloque si un cliente se encuentra en el rango de IP

En este ejemplo, todos, incluido el anónimo, pueden enumerar el bloque y realizar cualquier operación Object en todos los objetos del bloque, siempre que las solicitudes provengan de un intervalo IP especificado (54.240.143.0 a 54.240.143.255, excepto 54.240.143.188). Se denegarán todas las demás operaciones y se denegarán todas las solicitudes que estén fuera del rango de IP.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEveryoneReadWriteAccessIfInSourceIpRange",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [ "s3:*Object", "s3:ListBucket" ],
      "Resource":
[ "arn:aws:s3:::examplebucket", "arn:aws:s3:::examplebucket/*" ],
      "Condition": {
        "IpAddress": { "aws:SourceIp": "54.240.143.0/24" },
        "NotIpAddress": { "aws:SourceIp": "54.240.143.188" }
      }
    }
  ]
}

```

Ejemplo: Permitir el acceso completo a un bloque exclusivamente por un usuario federado especificado

En este ejemplo, al usuario federado Alex se le permite el acceso completo al `examplebucket` bucket y sus objetos. A todos los demás usuarios, incluido "root", se les deniega explícitamente todas las operaciones. Tenga en cuenta, sin embargo, que "root" nunca se le deniegan los permisos para poner/obtener/DeleteBucketPolicy.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-user/Alex"
      },
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket",
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "NotPrincipal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-user/Alex"
      },
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket",
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Ejemplo: Permiso PutOverwriteObject

En este ejemplo, el `Deny` efecto para `PutOverwriteObject` y `DeleteObject` garantiza que nadie pueda sobrescribir o eliminar los datos del objeto, los metadatos definidos por el usuario y el etiquetado de objetos S3.


```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:PutOverwriteObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::wormbucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-
group/SomeGroup"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::wormbucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-
group/SomeGroup"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::wormbucket/*"
    }
  ]
}

```

Ejemplos de políticas de grupo de la API de REST de StorageGRID S3

Utilice los ejemplos de esta sección para crear políticas de acceso StorageGRID para grupos.

Las directivas de grupo especifican los permisos de acceso para el grupo al que está asociada la directiva. No hay `Principal` ningún elemento en la política porque está implícito. Las políticas de grupo se configuran con el administrador de inquilinos o la API.

Ejemplo: Establecer la directiva de grupo mediante el Administrador de inquilinos

Al agregar o editar un grupo en el Gestor de inquilinos, puede seleccionar una política de grupo para determinar qué permisos de acceso S3 tendrán los miembros de este grupo. Consulte ["Cree grupos para un inquilino de S3"](#).

- **Sin acceso S3:** Opción predeterminada. Los usuarios de este grupo no tienen acceso a los recursos de S3, a menos que el acceso se conceda con una política de bloque. Si selecciona esta opción, de forma predeterminada, solo el usuario raíz tendrá acceso a recursos de S3.
- **Acceso de sólo lectura:** Los usuarios de este grupo tienen acceso de sólo lectura a los recursos S3. Por ejemplo, los usuarios de este grupo pueden enumerar objetos y leer datos de objetos, metadatos y etiquetas. Cuando selecciona esta opción, la cadena JSON para una política de grupo de solo lectura aparece en el cuadro de texto. No puede editar esta cadena.
- **Acceso completo:** Los usuarios de este grupo tienen acceso completo a los recursos S3, incluidos los bloques. Cuando selecciona esta opción, la cadena JSON para una política de grupo de acceso completo aparece en el cuadro de texto. No puede editar esta cadena.
- **Ransomware Mitigation:** Esta política de muestra se aplica a todos los cubos para este inquilino. Los usuarios de este grupo pueden realizar acciones comunes, pero no pueden suprimir de forma permanente objetos de los bloques que tienen activado el control de versiones de objetos.

Los usuarios del gestor de inquilinos que tengan el permiso Gestionar todos los bloques pueden sustituir esta política de grupo. Limite el permiso Gestionar todos los buckets a usuarios de confianza y use la autenticación multifactor (MFA) cuando esté disponible.

- **Personalizado:** A los usuarios del grupo se les conceden los permisos que especifique en el cuadro de texto.

Ejemplo: Permite el acceso total de grupos a todos los bloques

En este ejemplo, a todos los miembros del grupo se les permite el acceso completo a todos los segmentos que pertenecen a la cuenta de inquilino, a menos que la política de bloque lo deniegue explícitamente.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Permitir el acceso de solo lectura de grupo a todos los bloques

En este ejemplo, todos los miembros del grupo tienen acceso de solo lectura a recursos S3, a menos que la política de bloque lo deniegue explícitamente. Por ejemplo, los usuarios de este grupo pueden enumerar objetos y leer datos de objetos, metadatos y etiquetas.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGroupReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}

```

Ejemplo: Permitir a los miembros del grupo acceso completo solo a su carpeta en un depósito

En este ejemplo, sólo se permite a los miembros del grupo que enumeren y tengan acceso a su carpeta específica (prefijo de clave) en el bloque especificado. Tenga en cuenta que los permisos de acceso de otras políticas de grupo y la directiva de bloque deben tenerse en cuenta al determinar la privacidad de estas carpetas.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListBucketOfASpecificUserPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::department-bucket",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": "${aws:username}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowUserSpecificActionsOnlyInTheSpecificUserPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": "arn:aws:s3:::department-bucket/${aws:username}/*"
    }
  ]
}

```

Operaciones S3 registradas en los registros de auditoría de StorageGRID

Los servicios de StorageGRID generan los mensajes de auditoría y se almacenan en archivos de registro de texto. Es posible revisar los mensajes de auditoría específicos de S3 en el registro de auditoría para obtener detalles sobre las operaciones de bloques y objetos.

Se realizó un seguimiento de las operaciones de bloque en los registros de auditoría

- CreateBucket
- DeleteBucket
- DeleteBucketPolicy
- DeleteBucketTagging
- DeleteObjects
- GetBucketLifecycleConfiguration
- GetBucketPolicy
- Etiquetado de GetBucketTagging
- Segmento de cabeza
- ListObjects
- ListObjectVersions

- CUMPLIR con la normativa de los bloques
- PutBucketLifecycleConfiguration
- Política de PutBucketPolicy
- PutBucketTagging
- PutBucketVersioning

Se realizó un seguimiento de las operaciones de objetos en los registros de auditoría

- CompleteMultipartUpload
- CopyObject
- DeleteObject
- GetObject
- Objeto principal
- Objeto de puta
- RestoreObject
- Seleccionar objeto
- UploadPart (cuando una regla de ILM utiliza una ingesta equilibrada o estricta)
- UploadPartCopy (cuando una regla de ILM utiliza una ingesta equilibrada o estricta)

Información relacionada

- ["Acceda al archivo de registro de auditoría"](#)
- ["El cliente escribe mensajes de auditoría"](#)
- ["El cliente lee los mensajes de auditoría"](#)

Usar la API de REST de Swift (fin de vida útil)

Compatibilidad con la API de REST de Swift en StorageGRID

La compatibilidad con la API de Swift ha llegado al final de su vida útil y se quitará en una futura versión.



Se han eliminado los detalles de Swift de esta versión del sitio del documento. Consulte ["StorageGRID 11,8: Use la API REST DE Swift"](#).

Supervisar y solucionar problemas de un sistema StorageGRID

Supervise el sistema StorageGRID

Utilice AutoSupport

Conoce AutoSupport en StorageGRID

La función AutoSupport permite que StorageGRID envíe paquetes de estado y estado al soporte técnico de NetApp.

El uso de AutoSupport ayuda a resolver problemas más rápidamente. El soporte técnico puede monitorear las necesidades de almacenamiento de su sistema y ayudarlo a determinar si necesita agregar nuevos nodos o sitios. Opcionalmente, AutoSupport puede enviar paquetes a un destino adicional.

StorageGRID tiene dos tipos de AutoSupport:

- **StorageGRID AutoSupport** informa de problemas de software de StorageGRID. Habilitado de forma predeterminada la primera vez que se instala StorageGRID. Usted puede ["Cambie la configuración predeterminada de AutoSupport"](#) si es necesario.



Si StorageGRID AutoSupport no está habilitado, aparecerá un mensaje en el panel de Grid Manager. El mensaje incluye un enlace a la página de configuración de AutoSupport . Si cierra el mensaje, no volverá a aparecer hasta que se borre la memoria caché de su navegador, incluso si AutoSupport permanece deshabilitado.

- **El hardware del dispositivo AutoSupport** informa de los problemas del dispositivo StorageGRID. Usted debe ["Configure el AutoSupport de hardware en cada dispositivo"](#).

¿Qué es Digital Advisor?

Active IQ Digital Advisor (también conocido como Digital Advisor) es una solución basada en cloud que aprovecha el análisis predictivo y la sabiduría colectiva de la base instalada de NetApp. Sus evaluaciones continuas de riesgos, alertas predictivas, orientación prescriptiva y acciones automatizadas te ayudan a prevenir problemas antes de que ocurran, lo que lleva a una mejor salud del sistema y mayor disponibilidad del sistema.

Debes activar AutoSupport si quieres usar los paneles de Digital Advisor y la funcionalidad en el NetApp Support Site.

["Documentación de Digital Advisor"](#)

Información incluida en el paquete AutoSupport

Un paquete de AutoSupport contiene los siguientes archivos y detalles.

Nombre de archivo	Campos	Descripción
AUTOSUPPORT-HISTORY.XML	Núm. De Secuencia AutoSupport + Destino para este AutoSupport + Estado de Entrega + Intentos de Entrega + AutoSupport Asunto + URI de Entrega + Último Error + Nombre de Archivo AutoSupport PUT + Hora de Generación + Tamaño Comprimido AutoSupport + Tamaño Descomprimido AutoSupport + Tiempo Total de Recopilación (ms)	Archivo de historial de AutoSupport.
AUTOSUPPORT.XML	Nodo + Protocolo para contactar al soporte + URL de soporte para HTTP/HTTPS + Dirección de soporte + Estado de AutoSupport OnDemand + URL del servidor AutoSupport OnDemand + Intervalo de sondeo de AutoSupport OnDemand	Archivo de estado de AutoSupport. Proporciona detalles del protocolo utilizado, la URL y la dirección de soporte técnico, el intervalo de sondeo y OnDemand AutoSupport si se habilita o se deshabilita.
BUCKETS.XML	ID de bloque + ID de cuenta + Versión de compilación + Configuración de restricción de ubicación + Cumplimiento habilitado + Configuración de cumplimiento + S3 Bloqueo de objeto habilitado + S3 Configuración de bloqueo de objeto + Configuración de consistencia + CORS activado + Configuración de CORS + Hora de último acceso habilitada + Política habilitada + Configuración de política + Notificaciones habilitadas + Configuración de reflejo en la nube + Búsqueda habilitada + Configuración de búsqueda + Etiquetado de bloque activado + Configuración de control de versiones	Proporciona estadísticas y detalles de configuración a nivel de bloque. Ejemplo de configuración de bloques que incluyen servicios de plataforma, cumplimiento de normativas y coherencia de bloques.

Nombre de archivo	Campos	Descripción
GRID-CONFIGURATIONS.XML	ID de atributo + Nombre de atributo + Valor + Índice + ID de tabla + Nombre de tabla	Archivo de información de configuración de toda la cuadrícula. Contiene información sobre certificados de grid, espacio reservado de metadatos, ajustes de configuración de toda la cuadrícula (cumplimiento, bloqueo de objetos S3, compresión de objetos, alertas, configuración de syslog e ILM), detalles del perfil de codificación de borrado, nombre DNS y "Nombre de NMS".
GRID-SPEC.XML	Especificaciones de cuadrícula, XML sin procesar	Se utiliza para configurar e implementar StorageGRID. Contiene especificaciones de cuadrícula, IP del servidor NTP, IP del servidor DNS, topología de red y perfiles de hardware de los nodos.
GRID-TASKS.XML	Nodo + Ruta de Acceso de Servicio + ID de Atributo + Nombre de Atributo + Valor + Índice + ID de Tabla + Nombre de Tabla	Archivo de estado de tareas de cuadrícula (procedimientos de mantenimiento). Proporciona detalles de las tareas activas, terminadas, completadas, fallidas y pendientes de la cuadrícula.
GRID.JSON	Grid + Revisión + Versión de software + Descripción + Licencia + Contraseñas + DNS + NTP + Sitios + Nodos	Información de cuadrícula.
ILM-CONFIGURATION.XML	ID de atributo + Nombre de atributo + Valor + Índice + ID de tabla + Nombre de tabla	Lista de atributos para configuraciones de ILM.
ILM-STATUS.XML	Nodo + Ruta de Acceso de Servicio + ID de Atributo + Nombre de Atributo + Valor + Índice + ID de Tabla + Nombre de Tabla	Archivo de información de métricas de ILM. Contiene tasas de evaluación de ILM para cada nodo y métricas de todo el grid.
ILM.XML	XML sin procesar de ILM	Archivo de política activa de ILM. Contiene detalles sobre las políticas de ILM activas, como el ID de pool de almacenamiento, el comportamiento de ingesta, los filtros, las reglas y la descripción.
LOG.TGZ	<i>n/a</i>	Archivo de registro descargable. Contiene <code>broadcast-err.log</code> y <code>servermanager.log</code> de cada nodo.

Nombre de archivo	Campos	Descripción
MANIFIESTO.XML	Orden de recopilación + nombre de archivo de contenido AutoSupport para estos datos + Descripción de este elemento de datos + Número de bytes recogidos + Tiempo de recopilación + Estado de este elemento de datos + Descripción del error + Tipo de contenido AutoSupport para estos datos +	Contiene metadatos AutoSupport y breves descripciones de todos los archivos AutoSupport.
NMS-ENTITIES.XML	Índice de atributos + OID de entidad + ID de nodo + ID de modelo de dispositivo + versión de modelo de dispositivo + nombre de entidad	Entidades de grupo y servicio en la " Árbol de NMS ". Proporciona detalles de topología de cuadrícula. El nodo se puede determinar en función de los servicios que se ejecutan en el nodo.
OBJECT-STATUS.XML	Nodo + Ruta de Acceso de Servicio + ID de Atributo + Nombre de Atributo + Valor + Índice + ID de Tabla + Nombre de Tabla	Estado del objeto, incluido el estado de análisis en segundo plano, transferencia activa, tasa de transferencia, total de transferencias, tasa de eliminación, fragmentos dañados, objetos perdidos, objetos perdidos, intentos de reparación, velocidad de análisis, período de análisis estimado y estado de finalización de reparación.
SERVER-STATUS.XML	Nodo + Ruta de Acceso de Servicio + ID de Atributo + Nombre de Atributo + Valor + Índice + ID de Tabla + Nombre de Tabla	Configuraciones de servidor. Contiene estos detalles para cada nodo: Tipo de plataforma, sistema operativo, memoria instalada, memoria disponible, conectividad de almacenamiento, número de serie del chasis del dispositivo de almacenamiento, número de unidades con errores de la controladora de almacenamiento, temperatura del chasis de la controladora de computación, número de serie de la controladora de computación, fuente de alimentación, tamaño de unidad y tipo de unidad.

Nombre de archivo	Campos	Descripción
SERVICE-STATUS.XML	Nodo + Ruta de Acceso de Servicio + ID de Atributo + Nombre de Atributo + Valor + Índice + ID de Tabla + Nombre de Tabla	Archivo de información del nodo de servicio. Contiene detalles como espacio de tabla asignado, espacio de tabla libre, métricas de la base de datos de Reaper, duración de la reparación de segmentos, duración del trabajo de reparación, reinicios automáticos de trabajos y terminación automática de trabajos.
STORAGE-GRADES.XML	ID de grado de almacenamiento + Nombre de grado de almacenamiento + ID de nodo de almacenamiento + Ruta de nodo de almacenamiento	Archivo de definiciones de grado de almacenamiento para cada nodo de almacenamiento.
SUMMARY-ATTRIBUTES.XML	OID de grupo + Ruta de grupo + ID de atributo de resumen + Nombre de atributo de resumen + Valor + Índice + ID de tabla + Nombre de tabla	Datos de estado del sistema de alto nivel que resumen la información de uso de StorageGRID. Proporciona detalles como el nombre de grid, los nombres de los sitios, la cantidad de nodos de almacenamiento por grid y por sitio, el tipo de licencia, la capacidad y el uso de la licencia, los términos de soporte del software y los detalles de las operaciones de S3.
SYSTEM-ALERTS.XML	Nombre + Gravedad + Nombre de nodo + Estado de alerta + Nombre de sitio + Hora de activación de alerta + Tiempo de resolución de alerta + ID de regla + ID de nodo + ID de sitio + Silenciada + Otras anotaciones + otras etiquetas	Alertas actuales del sistema que indican posibles problemas en el sistema StorageGRID.

Nombre de archivo	Campos	Descripción
USERAGENTS.XML	Agente de usuario + Núm. De días + Total de solicitudes HTTP + Total de bytes ingeridos + Total de bytes recuperados + Solicitudes PUT + SOLICITUDES GET + Solicitudes DELETE + Solicitudes HEAD + Solicitudes POST + Solicitudes OPTIONS + Tiempo Medio de Solicitud PUT (ms) + Tiempo Medio de Solicitud GET (ms) + Tiempo Medio de Solicitud POST (ms) + Tiempo Medio de Solicitud POST (ms)	Estadísticas basadas en los agentes de usuario de la aplicación. Por ejemplo, el número de operaciones PUT/GET/DELETE/HEAD por agente de usuario y el tamaño total de bytes de cada operación.
DATOS-CON-ENCABEZADO X.	X-NetApp-asup-generated-on + X-NetApp-asup-hostname + X-NetApp-asup-os-version + X-NetApp-asup-serial-num + X-NetApp-asup-subject + X-NetApp-asup-system-id + X-NetApp-asup-model-name +	Datos de encabezados AutoSupport.

Configura AutoSupport en StorageGRID

La función AutoSupport permite que tu sistema StorageGRID envíe mensajes periódicos y activados por eventos sobre el estado y el funcionamiento al soporte técnico para permitir la supervisión proactiva y la resolución de problemas. StorageGRID AutoSupport también permite el uso de Digital Advisor para recomendaciones predictivas.

De forma predeterminada, las funciones semanales y activadas por eventos de AutoSupport están habilitadas para los sistemas StorageGRID basados en software cuando instalas StorageGRID por primera vez. Sin embargo, debes [Configurar el AutoSupport de hardware](#) en cada appliance. Si lo necesitas, puedes cambiar la configuración de AutoSupport.



Si deseas modificar la configuración de StorageGRID AutoSupport, realiza los cambios únicamente en el nodo de administración principal.

Antes de empezar

- Has iniciado sesión en el Grid Manager en el nodo de administración principal usando una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).
- Si vas a utilizar HTTPS para enviar paquetes AutoSupport, debes haber proporcionado acceso a Internet de salida para el nodo de administración principal, ya sea directamente o ["utilizando un servidor proxy"](#) (no se requieren conexiones entrantes).
- Si se selecciona HTTP en la página de StorageGRID AutoSupport, tienes ["se configuró un servidor proxy"](#)

para reenviar los paquetes de AutoSupport como HTTPS. Los servidores de NetApp AutoSupport rechazarán los paquetes enviados mediante HTTP.

- Si vas a utilizar SMTP como protocolo para los paquetes de AutoSupport, tienes ["configuraste un servidor de correo electrónico"](#).

Acerca de esta tarea

Puede usar cualquier combinación de las siguientes opciones para enviar paquetes de AutoSupport al soporte técnico:

- **Semanal:** Envía automáticamente paquetes AutoSupport una vez por semana. Valor predeterminado: Activado.
- **Activado por eventos:** Envía automáticamente paquetes AutoSupport cada hora o cuando ocurran eventos significativos del sistema. Valor predeterminado: Activado.
- **On Demand:** Permite al soporte técnico solicitar que tu sistema StorageGRID envíe paquetes AutoSupport automáticamente, lo cual es útil cuando están trabajando activamente en un problema (requiere protocolo de transmisión HTTPS AutoSupport). Ajuste predeterminado: Desactivado.
- **Activado por el usuario:** Envía manualmente paquetes AutoSupport en cualquier momento.
- **Recopilación de registros:** ["Recopilar manualmente archivos de registro y datos del sistema y enviar un paquete de AutoSupport"](#).

Configura AutoSupport

Para modificar la configuración predeterminada de la instalación de AutoSupport o para configurar el hardware AutoSupport en cada appliance StorageGRID:

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**.
2. Seleccione el protocolo que desea usar para enviar paquetes de AutoSupport.
 - **HTTPS:** Es la configuración predeterminada y recomendada para nuevas instalaciones. Este protocolo utiliza el puerto 443. Si lo desea [Habilite la función AutoSupport On Demand](#), debe utilizar HTTPS.
 - **HTTP:** Si seleccionas HTTP, debes ["configurar un servidor proxy"](#) para reenviar los paquetes de AutoSupport como HTTPS. Los servidores de NetApp AutoSupport rechazan los paquetes enviados mediante HTTP. Este protocolo utiliza el puerto 80.
 - **SMTP:** Utiliza esta opción si deseas que los paquetes de AutoSupport se envíen por correo electrónico. Primero debes ["configurar un servidor de correo electrónico"](#).

El protocolo que hayas configurado se utiliza para enviar todos los paquetes de AutoSupport excepto AutoSupport on Demand, que requiere el protocolo HTTPS.
3. Si seleccionó **HTTPS**, seleccione si desea usar un certificado de soporte NetApp (certificado TLS) para proteger la conexión con el servidor de soporte técnico.
 - **Verificar certificado** (por defecto): Asegura que la transmisión de los paquetes AutoSupport sea segura. El certificado de soporte de NetApp ya está instalado con el software StorageGRID.
 - **No verificar certificado:** Seleccione esta opción sólo cuando tenga un buen motivo para no utilizar la validación de certificados, como cuando haya un problema temporal con un certificado.
4. Si seleccionaste **SMTP**, usa el campo **Remitente** para ingresar la dirección del servidor de correo electrónico que configuraste antes.
5. Seleccione **Guardar**. Todos los paquetes semanales, activados por el usuario y activados por eventos se

envían mediante el protocolo seleccionado.

Deshabilite el AutoSupport semanal

De manera predeterminada, el sistema StorageGRID se configura para enviar un paquete de AutoSupport al soporte técnico una vez a la semana.

Para determinar cuándo se enviará el paquete AutoSupport semanal, vaya a la pestaña **AutoSupport > Resultados**. En la sección **AutoSupport semanal**, mira el valor de **Próxima hora programada**.

Es posible deshabilitar el envío automático de paquetes de AutoSupport semanales en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**.
2. Desactive la casilla de verificación **Activar AutoSupport semanal**.
3. Seleccione **Guardar**.

Deshabilite el AutoSupport activado por eventos

De manera predeterminada, el sistema StorageGRID está configurado para enviar un paquete de AutoSupport al soporte técnico cada hora.

Puede deshabilitar la AutoSupport activada por eventos en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**.
2. Desactive la casilla de verificación **Activar AutoSupport desencadenado por eventos**.
3. Seleccione **Guardar**.

Habilite AutoSupport bajo demanda

AutoSupport On Demand puede ayudar a resolver problemas en los que el soporte técnico está trabajando activamente.

De manera predeterminada, AutoSupport On Demand está deshabilitado. Al habilitar esta función, el soporte técnico puede solicitar que el sistema StorageGRID envíe paquetes AutoSupport automáticamente. El soporte técnico también puede establecer el intervalo de sondeo para AutoSupport en consultas bajo demanda.

El soporte técnico no puede habilitar ni deshabilitar AutoSupport On Demand.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**.
2. Seleccione **HTTPS** para el protocolo.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar AutoSupport semanal**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Activar AutoSupport On Demand**.
5. Seleccione **Guardar**.

AutoSupport On Demand está habilitado y el soporte técnico puede enviar solicitudes AutoSupport On Demand a StorageGRID.

Desactive las comprobaciones de actualizaciones de software

De forma predeterminada, StorageGRID se pone en contacto con NetApp para determinar si hay actualizaciones de software disponibles para su sistema. Si hay disponible una revisión o versión nueva de StorageGRID, se muestra la nueva versión en la página actualización de StorageGRID.

Según sea necesario, puede desactivar opcionalmente la comprobación de actualizaciones de software. Por ejemplo, si el sistema no tiene acceso WAN, debe desactivar la comprobación para evitar errores de descarga.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**.
2. Desactive la casilla de verificación **Comprobar si hay actualizaciones de software**.
3. Seleccione **Guardar**.

Añada un destino de AutoSupport adicional

Cuando se habilita AutoSupport, se envían paquetes de estado y estado al soporte técnico. Puede especificar un destino adicional para todos los paquetes de AutoSupport.

Para comprobar o cambiar el protocolo utilizado para enviar paquetes de AutoSupport, consulta las instrucciones para [configurar AutoSupport](#).



No puede usar el protocolo SMTP para enviar paquetes AutoSupport a un destino adicional.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport* > Configuración**.
2. Seleccione **Activar destino AutoSupport adicional**.
3. Especifique lo siguiente:

Nombre del host

Nombre de host o dirección IP del servidor de un servidor de destino AutoSupport adicional.



Puede introducir solo un destino adicional.

Puerto

Puerto utilizado para conectarse a un servidor de destino AutoSupport adicional. El valor predeterminado es el puerto 80 para HTTP o el puerto 443 para HTTPS.

Validación de certificado

Si se utiliza un certificado TLS para proteger la conexión al destino adicional.

- Seleccione **Verificar certificado** para utilizar la validación del certificado.
- Seleccione **No verificar certificado** para enviar sus paquetes AutoSupport sin validación de certificado.

Seleccione esta opción sólo cuando tenga un buen motivo para no utilizar la validación de certificados, como cuando haya un problema temporal con un certificado.

4. Si seleccionó **Verificar certificado**, haga lo siguiente:

- a. Busque la ubicación del certificado de CA.
- b. Cargue el archivo de certificado de CA.

Aparecen los metadatos del certificado de CA.

5. Seleccione **Guardar**.

Todos los futuros paquetes de AutoSupport semanales, activados por eventos y activados por el usuario se enviarán al destino adicional.

Configurar AutoSupport para dispositivos

AutoSupport para dispositivos informa de problemas de hardware de StorageGRID y StorageGRID AutoSupport informa de problemas de software de StorageGRID, con una excepción: En el caso del sistema SGF6112, StorageGRID AutoSupport informa de problemas de hardware y software. Tiene que configurar AutoSupport en cada dispositivo, excepto en SGF6112, que no requiere una configuración adicional. AutoSupport se ha implantado de forma diferente en dispositivos de servicios y dispositivos de almacenamiento.

Se utiliza SANtricity para habilitar AutoSupport para cada dispositivo de almacenamiento. Es posible configurar SANtricity AutoSupport durante la configuración inicial del dispositivo o después de haber instalado un dispositivo:

- Para dispositivos SG6000 y SG5700, ["Configure AutoSupport en SANtricity System Manager"](#)

Los paquetes de AutoSupport de los dispositivos E-Series se pueden incluir en StorageGRID AutoSupport si configuras la entrega de AutoSupport mediante proxy en ["Administrador del sistema de SANtricity"](#).

StorageGRID AutoSupport no informa de problemas de hardware, como fallos de DIMM o de tarjeta de interfaz del host (HIC). Sin embargo, algunos fallos de componentes pueden desencadenar ["alertas de hardware"](#). En el caso de dispositivos StorageGRID con un controlador de gestión de placa base (BMC), puede configurar capturas de correo electrónico y SNMP para informar de fallos de hardware:

- ["Configurar notificaciones por correo electrónico para las alertas de BMC"](#)
- ["Configurar los ajustes de SNMP para BMC"](#)

Información relacionada

- ["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)
- ["Soporte de NetApp"](#)

Activar manualmente un paquete de AutoSupport en StorageGRID

Para ayudar al soporte técnico en la solución de problemas con el sistema StorageGRID, puede activar manualmente el envío de un paquete AutoSupport.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes acceso de root u otro permiso de configuración de red.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > * AutoSupport***.

2. En la pestaña **Acciones**, selecciona **Enviar AutoSupport activado por el usuario**.

StorageGRID intenta enviar un paquete de AutoSupport al sitio de soporte de NetApp . Si el intento es exitoso, se actualizan los valores **Resultado más reciente** y **Última vez exitoso** en la pestaña **Resultados**. Si hay un problema, el valor **Resultado más reciente** se actualiza a "Error" y StorageGRID no intenta enviar el paquete AutoSupport nuevamente.

3. Después de 1 minuto, actualice la página de AutoSupport en su navegador para acceder a los resultados más recientes.



Además, puedes ["Recopilar archivos de registro y datos del sistema más extensos"](#) y envíelos al sitio de soporte de NetApp .

Cómo gestiona StorageGRID los errores de paquetes de AutoSupport

Consulta la lista de acciones que realiza StorageGRID si falla un intento de enviar un paquete AutoSupport.

StorageGRID realiza diferentes acciones en función del tipo de paquete AutoSupport. Puedes comprobar el estado de los paquetes AutoSupport seleccionando **Soporte > Herramientas > AutoSupport > Resultados**.

Cuando el paquete AutoSupport no se envía, aparece "Failure" en la pestaña **Results** de la página **AutoSupport**.



Si has configurado un servidor proxy para redirigir los paquetes de AutoSupport a NetApp, ["compruebe que los valores de configuración del servidor proxy son correctos"](#).

Fallo del paquete AutoSupport semanal

Si no se puede enviar un paquete AutoSupport semanal, el sistema StorageGRID realiza las siguientes acciones:

1. Actualiza el atributo de resultado más reciente a Reintentando.
2. Intenta reenviar el paquete AutoSupport 15 veces cada cuatro minutos durante una hora.
3. Después de una hora de errores de envío, actualiza el atributo de resultado más reciente a error.
4. Intenta enviar un paquete de AutoSupport de nuevo a la siguiente hora programada.
5. Mantiene la programación regular de AutoSupport si el paquete falla porque el servicio NMS no está disponible y si un paquete se envía antes de que pasen los siete días.
6. Cuando el servicio NMS vuelve a estar disponible, envía un paquete AutoSupport inmediatamente si un paquete no se ha enviado durante siete días o más.

Error del paquete AutoSupport activado por el usuario o activado por un evento

Si no se envía un paquete de AutoSupport activado por el usuario o activado por un evento, el sistema StorageGRID realiza las siguientes acciones:

1. Muestra un mensaje de error si se conoce el error. Por ejemplo, si un usuario selecciona el protocolo SMTP sin proporcionar la configuración de correo electrónico correcta, se muestra el siguiente error:
AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.

2. No intenta enviar el paquete de nuevo.
3. Registra el error en `nms.log`.

Si se produce un error y el protocolo seleccionado es SMTP, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error en la página AutoSupport: `AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`

Aprenda a ["configure los ajustes del servidor de correo electrónico"](#).

Corrija un error de paquete AutoSupport

Si se produce un error y el protocolo seleccionado es SMTP, comprueba que el servidor de correo electrónico del sistema StorageGRID esté correctamente configurado y que tu servidor de correo electrónico esté en funcionamiento. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error en la página AutoSupport: AutoSupport no se pueden enviar paquetes mediante el protocolo SMTP debido a una configuración incorrecta en la página Servidor de correo electrónico.

Envíe los paquetes AutoSupport de E-Series a través de StorageGRID

Puede enviar los paquetes AutoSupport de E-Series SANtricity System Manager al soporte técnico a través de un nodo de administración de StorageGRID en lugar de con el puerto de gestión del dispositivo de almacenamiento.

Consulte ["AutoSupport de hardware E-Series"](#) para obtener más información sobre el uso de AutoSupport con dispositivos E-Series.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes el ["Permiso de acceso de administrador o de dispositivo de almacenamiento"](#).
- Ha configurado SANtricity AutoSupport:
 - Para dispositivos SG6000 y SG5700, ["Configure AutoSupport en SANtricity System Manager"](#)



Debe tener el firmware 8.70 de SANtricity o superior para acceder a SANtricity System Manager mediante Grid Manager.

Acerca de esta tarea

Los paquetes AutoSupport de E-Series contienen detalles del hardware de almacenamiento y son más específicos que otros paquetes de AutoSupport enviados por el sistema StorageGRID.

Es posible configurar una dirección de servidor proxy especial en SANtricity System Manager para transmitir paquetes AutoSupport a través de un nodo de administración de StorageGRID sin el uso del puerto de gestión del dispositivo. Los paquetes de AutoSupport transmitidos de esta manera los envía el ["Nodo de administración de remitente preferido"](#) y utilizan cualquiera que se ["configuración de proxy de administración"](#) haya configurado en Grid Manager.




Este procedimiento solo es para configurar un servidor proxy StorageGRID para paquetes AutoSupport E-Series. Para obtener más información sobre la configuración de la serie AutoSupport, consulte la ["Documentación de SANtricity y E-Series de NetApp"](#).

Pasos

1. En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Nodos**.
2. En la lista de nodos que aparece a la izquierda, seleccione el nodo del dispositivo de almacenamiento que desea configurar.
3. Seleccione **Administrador del sistema SANtricity**.

Se mostrará la página de inicio de SANtricity System Manager.

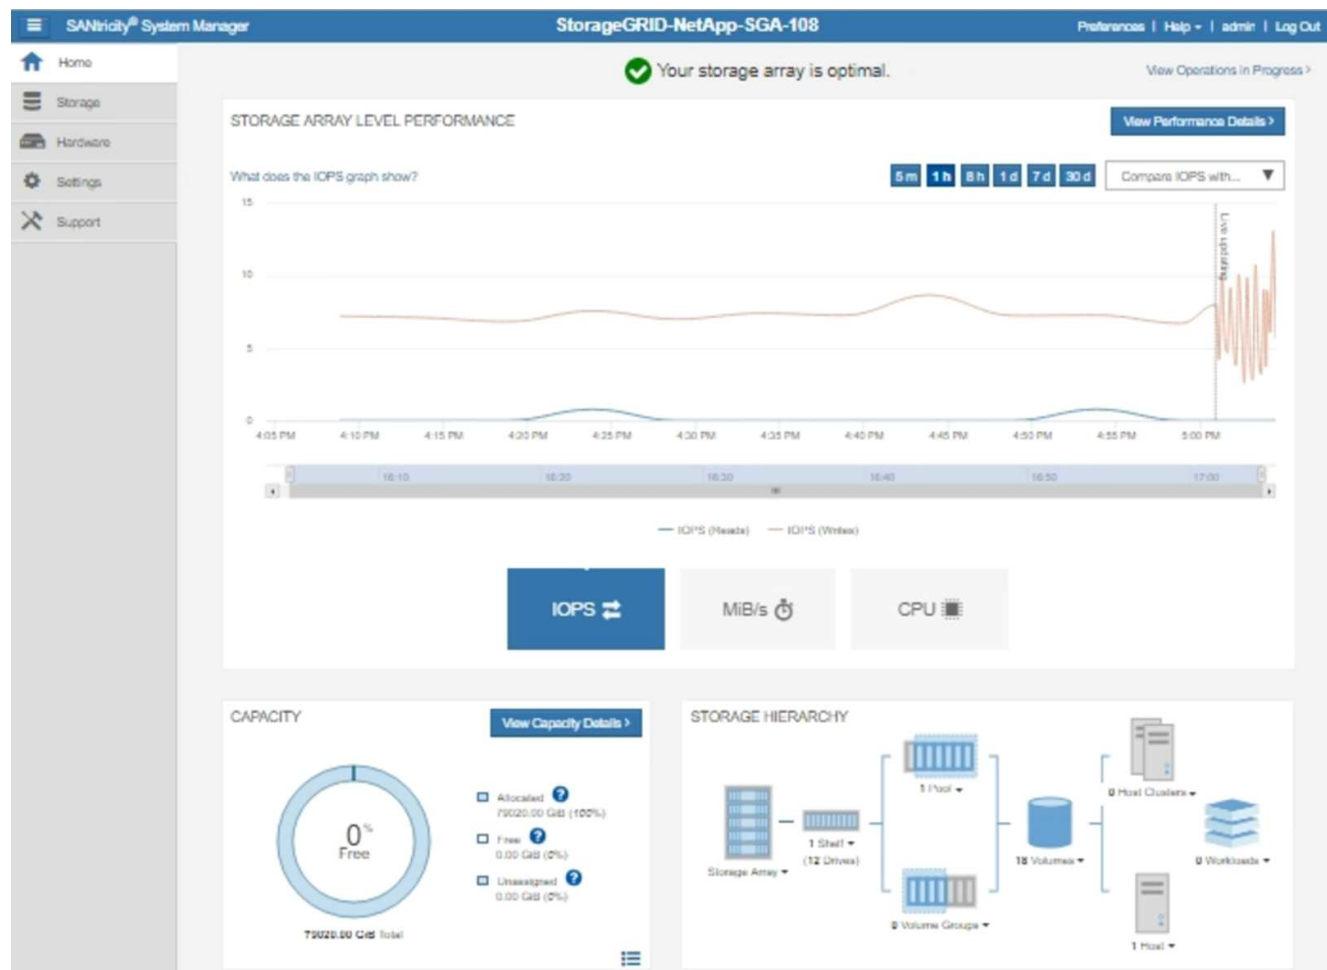

4. Seleccione **Soporte > Centro de soporte > * AutoSupport***.

Se muestra la página de operaciones AutoSupport.

Technical Support

Chassis serial number: 031517000693

 [NetApp My Support](#)

US/Canada 888.463.8277

[Other Contacts](#)

Support Resources

Diagnostics

AutoSupport

AutoSupport operations

AutoSupport status: Enabled 

[Enable/Disable AutoSupport Features](#)
AutoSupport proactively monitors the health of your storage array and automatically sends support data ("dispatches") to the support team.

[Configure AutoSupport Delivery Method](#)
Connect to the support team via HTTPS, HTTP or Mail (SMTP) server delivery methods.

[Schedule AutoSupport Dispatches](#)
AutoSupport dispatches are sent daily at 03:06 PM UTC and weekly at 07:39 AM UTC on Thursday.

[Send AutoSupport Dispatch](#)
Automatically sends the support team a dispatch to troubleshoot system issues without waiting for periodic dispatches.

[View AutoSupport Log](#)
The AutoSupport log provides information about status, dispatch history, and errors encountered during delivery of AutoSupport dispatches.

[Enable AutoSupport Maintenance Window](#)
Enable AutoSupport Maintenance window to allow maintenance activities to be performed on the storage array without generating support cases.

[Disable AutoSupport Maintenance Window](#)
Disable AutoSupport Maintenance window to allow the storage array to generate support cases on component failures and other destructive actions.

5. Seleccione **Configurar método de entrega de AutoSupport**.

Se muestra la página Configurar método de entrega de AutoSupport.

6. Seleccione **HTTPS** para el método de entrega.



El certificado que habilita HTTPS está preinstalado.

7. Seleccione **a través del servidor proxy**.

8. 'tunnel-host' Ingrese para la **Dirección de host**.

tunnel-host Es la dirección especial para usar un nodo de administración para enviar paquetes AutoSupport E-Series.

9. Ingrese 10225 para el **Número de puerto**.

10225 Es el número de puerto del servidor proxy StorageGRID que recibe paquetes AutoSupport de la controladora E-Series del dispositivo.

10. Seleccione **Configuración de prueba** para probar el enrutamiento y la configuración del servidor proxy AutoSupport.

Si es correcto, aparece un mensaje en un banner verde que indica que se ha verificado la configuración

de AutoSupport.

Si la prueba falla, se muestra un mensaje de error en un banner rojo. Compruebe la configuración y la red de DNS de StorageGRID, asegúrese de que el "[Nodo de administración de remitente preferido](#)" se pueda conectar al sitio de soporte de NetApp y vuelva a intentar la prueba.

11. Seleccione **Guardar**.

Se guardará la configuración y se mostrará un mensaje de confirmación: Se configuró el método de entrega de AutoSupport.

Supervisar un sistema StorageGRID

Supervise su sistema StorageGRID con regularidad para garantizar que funciona como se espera.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".



Para cambiar las unidades de los valores de almacenamiento que se muestran en Grid Manager, seleccione el menú desplegable de usuario en la parte superior derecha del Grid Manager y, a continuación, seleccione **Preferencias de usuario**.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones describen cómo:

- "[Permite ver y gestionar el panel de control](#)"
- "[Vea la página Nodes](#)"
- "[Supervise estos aspectos del sistema regularmente:](#)"
 - "[Estado del sistema](#)"
 - "[Capacidad de almacenamiento](#)"
 - "[Gestión de la vida útil de la información](#)"
 - "[Redes y recursos del sistema](#)"
 - "[Actividad de inquilino](#)"
 - "[Operaciones de equilibrio de carga](#)"
 - "[Conexiones de federación de grid](#)"
- "[Gestionar alertas](#)"
- "[Ver archivos de registro](#)"
- "[Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo](#)"
- "[Use un servidor de syslog externo](#)" para recopilar información de auditoría
- "[Utilice SNMP para la supervisión](#)"
- "[Cambiar la priorización de E/S](#)" para cambiar las prioridades relativas para las operaciones de E/S


Ver y gestionar el panel de control en StorageGRID

Puede utilizar la consola para supervisar las actividades del sistema de un vistazo. Puedes crear paneles personalizados para supervisar la implementación de StorageGRID.



Para cambiar las unidades de los valores de almacenamiento que se muestran en Grid Manager, seleccione el menú desplegable de usuario en la parte superior derecha del Grid Manager y, a continuación, seleccione **Preferencias de usuario**.

La consola puede variar en función de la configuración del sistema.

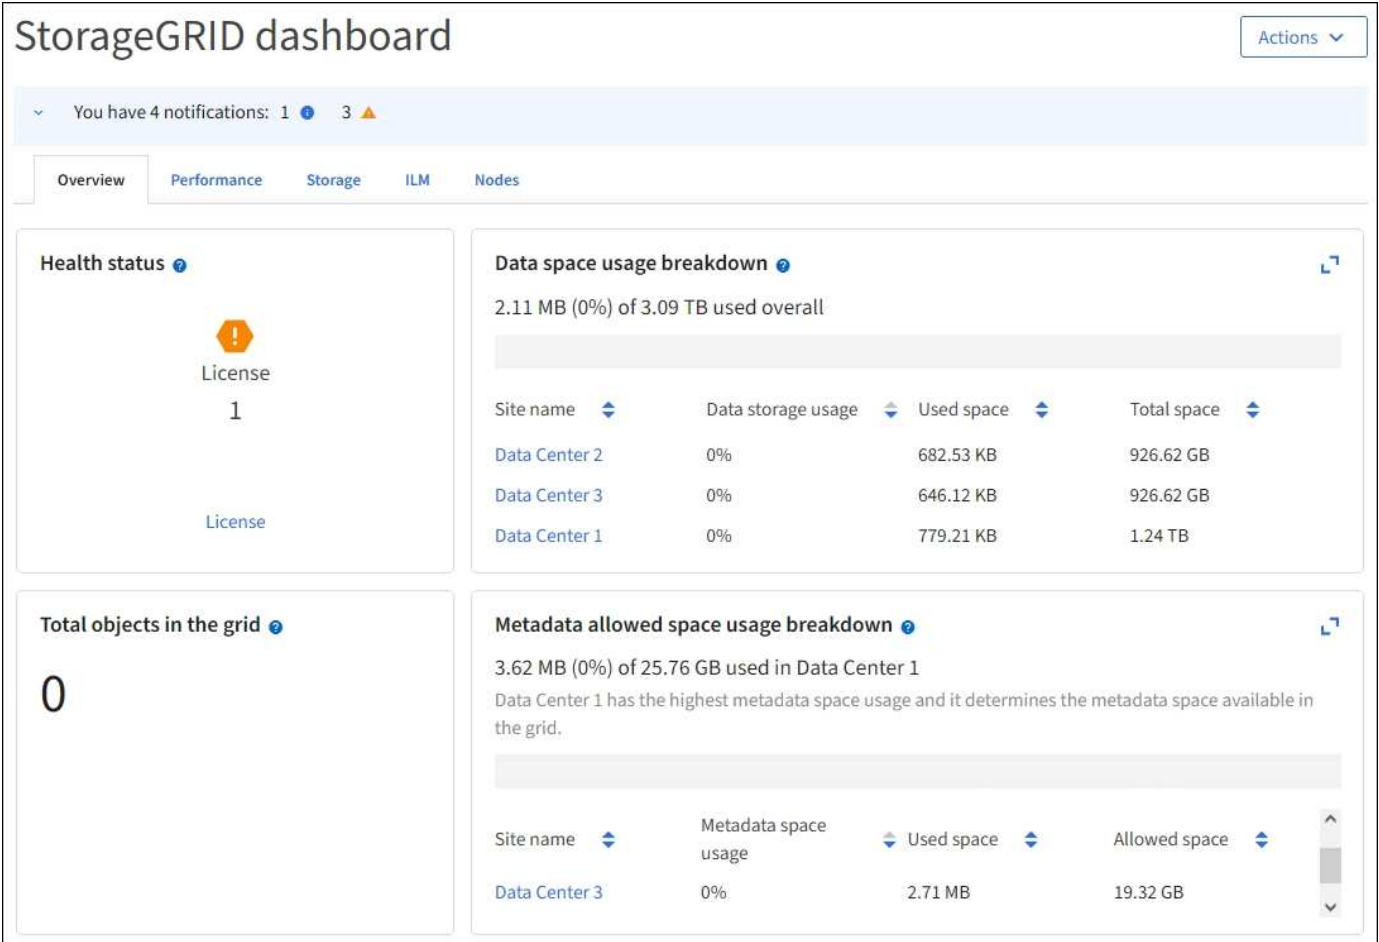

Vea la consola

La consola consta de pestañas que contienen información específica sobre el sistema StorageGRID. Cada ficha contiene categorías de información que se muestran en las tarjetas.

Puede utilizar la consola proporcionada por el sistema tal cual. Además, puede crear paneles de control personalizados que contengan solo las pestañas y tarjetas relevantes para supervisar la implementación de StorageGRID.

Las fichas del panel de control proporcionadas por el sistema contienen tarjetas con los siguientes tipos de información:

En la consola proporcionada por el sistema	Contiene
Descripción general	Información general sobre la cuadrícula, como alertas activas, uso del espacio y objetos totales en la cuadrícula.
Rendimiento	Uso de espacio, almacenamiento utilizado a lo largo del tiempo, S3 operaciones, duración de la solicitud, tasa de error.
Reducida	Uso de la cuota del inquilino y el uso del espacio lógico. Previsiones de uso del espacio para los datos de usuario y metadatos.
ILM	Cola de gestión del ciclo de vida de la información y tasa de evaluación.
Nodos	Uso de la CPU, los datos y la memoria por nodo. S3 operaciones por nodo. Distribución de nodo a sitio.

Algunas de las tarjetas se pueden maximizar para facilitar su visualización. Selecciona el icono de maximizar  en la esquina superior derecha de la tarjeta. Para cerrar una tarjeta maximizada, selecciona el icono de minimizar  o selecciona **Close**.

Gestionar paneles

Si dispone de acceso root (consulte "[Permisos de grupo de administradores](#)"), puede realizar las siguientes tareas de gestión para los paneles de control:

- Cree un panel de control personalizado desde cero. Puede utilizar paneles personalizados para controlar qué información de StorageGRID se muestra y cómo se organiza dicha información.
- Clonar un panel de control para crear paneles personalizados.
- Definir un panel de control activo para un usuario. La consola activa puede ser la consola proporcionada por el sistema o una consola personalizada.
- Establezca un panel de control predeterminado, que es lo que ven todos los usuarios a menos que activen su propio panel de control.
- Editar un nombre de panel de control.
- Edite un panel de control para agregar o eliminar pestañas y tarjetas. Puede tener un mínimo de 1 y un máximo de 20 pestañas.
- Eliminar un panel de control.



Si tiene cualquier otro permiso además del acceso root, solo puede establecer un panel de control activo.

Para administrar paneles, selecciona **Acciones > Administrar paneles**.



Configurar paneles de control

Para crear un nuevo panel clonando el panel activo, seleccione **Acciones > Clonar panel activo**.


Para editar o clonar un panel de control existente, selecciona **Acciones > Administrar paneles**.



El panel proporcionado por el sistema no se puede editar ni eliminar.

Al configurar un panel de control, puede:

- Agregar o eliminar pestañas
- Cambie el nombre de las pestañas y asigne nombres únicos a las nuevas pestañas
- Agregue, elimine o reorganice (arrastre) tarjetas para cada pestaña
- Seleccione el tamaño de las tarjetas individuales seleccionando **S**, **M**, **L** o **XL** en la parte superior de la tarjeta

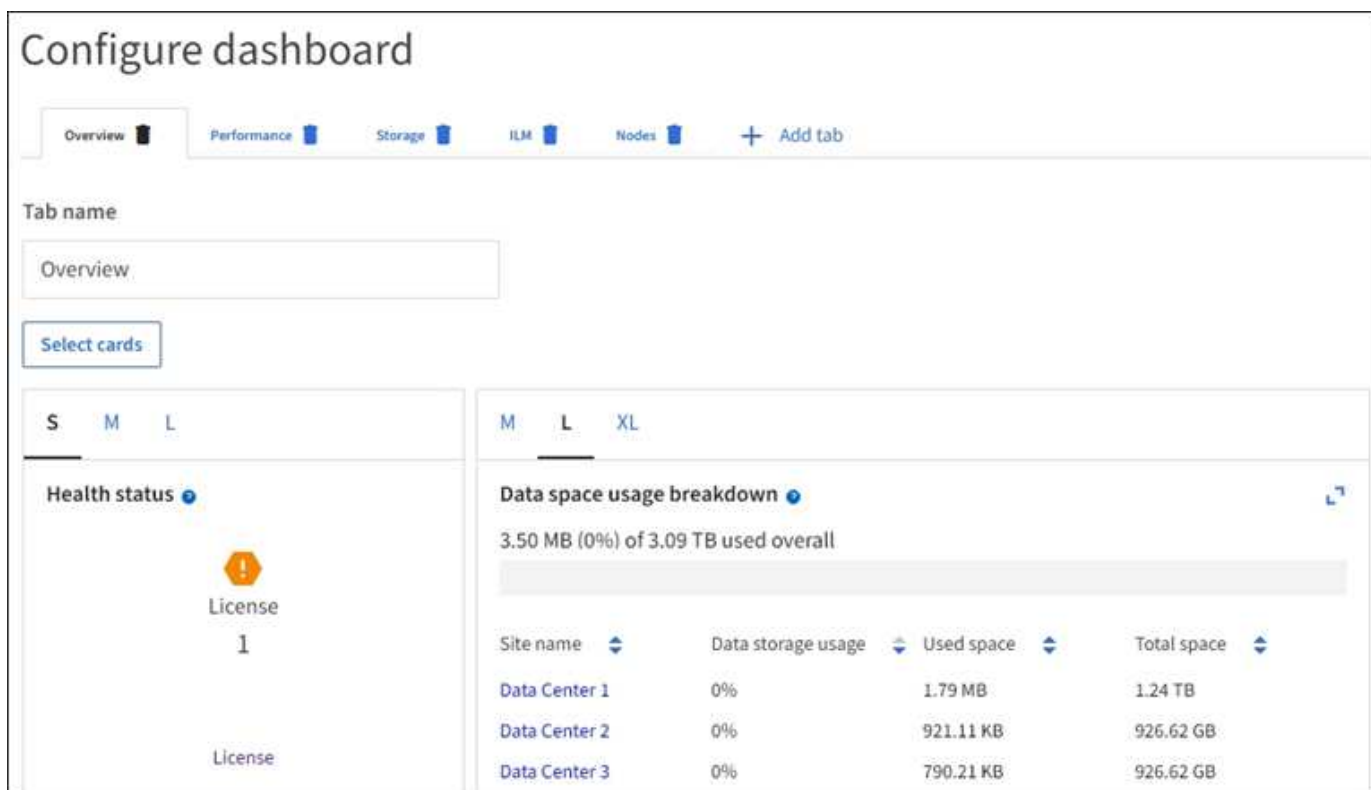

Vea la página Nodes

Ver la página de nodos de StorageGRID

Cuando necesite información más detallada sobre el sistema de StorageGRID que la que

proporciona la consola, se puede usar la página Nodos para ver métricas de todo el grid, cada sitio del grid y cada nodo de un sitio.

En la tabla Nodos, se muestra información de resumen de toda la cuadrícula, cada sitio y cada nodo. Si un nodo está desconectado o tiene una alerta activa, aparece un icono junto al nombre del nodo. Si el nodo está conectado y no tiene alertas activas, no se muestra ningún icono.



Cuando un nodo no está conectado a la cuadrícula, como durante la actualización o un estado desconectado, es posible que algunas métricas no estén disponibles o se excluyan de los totales de la ubicación y la cuadrícula. Después de que un nodo se vuelva a conectar a la cuadrícula, espere varios minutos para que los valores se establezcan.



Para cambiar las unidades de los valores de almacenamiento que se muestran en Grid Manager, seleccione el menú desplegable de usuario en la parte superior derecha del Grid Manager y, a continuación, seleccione **Preferencias de usuario**.



Las capturas de pantalla mostradas son ejemplos. Los resultados pueden variar en función de la versión de StorageGRID.

Nodes

View the list and status of sites and grid nodes.

Search...

Total node count: 12

Name	Type	Object data used	Object metadata used	CPU usage
StorageGRID Webscale Deployment	Grid	0%	0%	—
DC1	Site	0%	0%	—
DC1-ADM1	Primary Admin Node	—	—	6%
DC1-ARC1	Archive Node	—	—	1%
DC1-G1	Gateway Node	—	—	3%
DC1-S1	Storage Node	0%	0%	6%
DC1-S2	Storage Node	0%	0%	8%
DC1-S3	Storage Node	0%	0%	4%

Iconos de estado de conexión

Si un nodo está desconectado de la cuadrícula, aparece cualquiera de los siguientes iconos junto al nombre del nodo.

.	Descripción	Acción necesaria
	No conectado - Desconocido Por una razón desconocida, un nodo está desconectado o los servicios del nodo se desactivan inesperadamente. Por ejemplo, un servicio del nodo podría estar detenido o podría haber perdido la conexión de red debido a un fallo de alimentación o a un corte inesperado. La alerta no se puede comunicar con el nodo también puede activarse. Otras alertas también pueden estar activas.	Requiere atención inmediata. "Selecione cada alerta" y siga las acciones recomendadas. Por ejemplo, es posible que deba reiniciar un servicio que haya detenido o reiniciar el host del nodo. Nota: Un nodo puede aparecer como Desconocido durante las operaciones de cierre administradas. Puede ignorar el estado Desconocido en estos casos.
	No conectado - administrativamente abajo Por un motivo esperado, el nodo no está conectado a la cuadrícula. Por ejemplo, el nodo o los servicios del nodo se han apagado correctamente, el nodo se está reiniciando o se está actualizando el software. Una o más alertas también pueden estar activas. En función del problema subyacente, estos nodos suelen volver a estar en línea sin ninguna intervención.	Determine si alguna alerta afecta a este nodo. Si hay una o más alertas activas, "Selecione cada alerta" siga las acciones recomendadas.

Si un nodo está desconectado de la cuadrícula, puede tener una alerta subyacente, pero solo aparecerá el icono «No conectado». Para ver las alertas activas de un nodo, seleccione el nodo.

Iconos de alerta

Si hay una alerta activa de un nodo, aparece uno de los siguientes iconos junto al nombre del nodo:

 **Crítico:** Existe una condición anómala que ha detenido las operaciones normales de un nodo o servicio de StorageGRID. Debes solucionar el problema subyacente de inmediato. Si no resuelves el problema, podría haber una interrupción del servicio y pérdida de datos.

 **Grave:** Existe una situación anómala que está afectando al funcionamiento actual o que se está acercando al umbral de una alerta crítica. Deberías investigar las alertas graves y resolver cualquier problema subyacente para asegurarte de que la situación anómala no detenga el funcionamiento normal de un nodo o servicio de StorageGRID.

 **Menor:** El sistema funciona con normalidad, pero existe una situación anómala que, si continúa, podría afectar la capacidad del sistema para operar. Debes supervisar y resolver las alertas menores que no se resuelvan por sí solas para asegurarte de que no resulten en un problema más grave.

Vea detalles de un sistema, sitio o nodo

Para filtrar la información que se muestra en la tabla de nodos, introduzca una cadena de búsqueda en el campo **Search**. Puede buscar por nombre de sistema, nombre mostrado o tipo (por ejemplo, introduzca **gat** para localizar rápidamente todos los nodos de Gateway).

Para ver la información de la cuadrícula, el sitio o el nodo:

- Seleccione el nombre de la cuadrícula para ver un resumen de las estadísticas de todo el sistema StorageGRID.
- Seleccione un sitio de centro de datos específico para ver un resumen de las estadísticas de todos los nodos de ese sitio.
- Seleccione un nodo concreto para ver información detallada de ese nodo.

Ver la pestaña Overview de StorageGRID

La pestaña Overview proporciona información básica sobre cada nodo. También muestra todas las alertas que actualmente afectan al nodo.

La pestaña Overview se muestra para todos los nodos.

Información del nodo

La sección Información de Nodo del separador Visión General muestra información básica sobre el nodo.

NYC-ADM1 (Primary Admin Node)

Overview

Hardware

Network

Storage

Load balancer

Tasks

Node information

Display name:

NYC-ADM1

System name:

DC1-ADM1

Type:

Primary Admin Node

ID:

3adb1aa8-9c7a-4901-8074-47054aa06ae6

Connection state:

Connected

Software version:

11.7.0

IP addresses:

10.96.105.85 - eth0 (Grid Network)

Show additional IP addresses

La información general de un nodo incluye lo siguiente:

- **Nombre para mostrar** (solo se muestra si el nodo ha sido renombrado): El nombre para mostrar actual para el nodo. Utilice el "[Cambie el nombre de cuadrícula, sitios y nodos](#)" procedimiento para actualizar este valor.
- **Nombre del sistema**: El nombre que ingresó para el nodo durante la instalación. Los nombres del sistema se utilizan para operaciones internas de StorageGRID y no se pueden cambiar.
- **Tipo**: El tipo de nodo — Nodo de administración, Nodo de administración principal, Nodo de almacenamiento o Nodo de puerta de enlace.
- **ID**: Identificador único del nodo, que también se conoce como UUID.
- **Estado de conexión**: Uno de los tres estados. Se muestra el icono del estado más grave.

- **Desconocido** : Por una razón desconocida, el nodo no está conectado a la red o uno o más servicios están inactivos de forma inesperada. Por ejemplo, se ha perdido la conexión de red entre los nodos, hay un corte de corriente o un servicio está inactivo. También podría activarse la alerta **Unable to communicate with node**. Es posible que haya otras alertas activas. Esta situación requiere atención inmediata.



Es posible que un nodo aparezca como desconocido durante las operaciones de apagado gestionadas. Puede ignorar el estado Desconocido en estos casos.

- **Fuera de servicio por motivos administrativos** : el nodo no está conectado a la grid por un motivo previsto. Por ejemplo, el nodo, o los servicios en el nodo, se ha apagado de forma controlada, el nodo se está reiniciando o el software se está actualizando. También puede haber una o más alertas activas.
- **Conectado** : el nodo está conectado a la red.

- **Almacenamiento utilizado**: Sólo para nodos de almacenamiento.
 - **Datos del objeto**: Porcentaje del espacio útil total para los datos del objeto que se han utilizado en el nodo de almacenamiento.
 - **Metadatos de objetos**: Porcentaje del espacio total permitido para metadatos de objetos que se ha utilizado en el nodo de almacenamiento.
- **Versión de software**: Versión de StorageGRID instalada en el nodo.
- **Grupos de alta disponibilidad**: Sólo para nodos de nodo de administración y de puerta de enlace. Se muestra si se incluye una interfaz de red en el nodo en un grupo de alta disponibilidad y si esa interfaz es la interfaz principal.
- **Direcciones IP**: Las direcciones IP del nodo. Selecciona **Mostrar direcciones IP adicionales** para ver las direcciones IPv4 e IPv6 del nodo y las asignaciones de interfaces.

Alertas

La sección Alertas del separador Visión General muestra cualquier "[las alertas que afectan actualmente a este nodo que no se han silenciado](#)". Seleccione el nombre de la alerta para ver detalles adicionales y acciones recomendadas.

Alerts			
Alert name	Severity	Time triggered	Current values
Low installed node memory The amount of installed memory on a node is low.	✖ Critical	11 hours ago	Total RAM size: 8.37 GB

También se incluyen alertas para "estados de conexión de nodo".


Ver la pestaña Hardware de StorageGRID

En la pestaña hardware, se muestra la utilización de CPU y la memoria de cada nodo, así como información de hardware adicional sobre los dispositivos.




Grid Manager se actualiza con cada versión, por lo que es posible que no coincida con las capturas de pantalla de los ejemplos de esta página.

La pestaña hardware se muestra para todos los nodos.

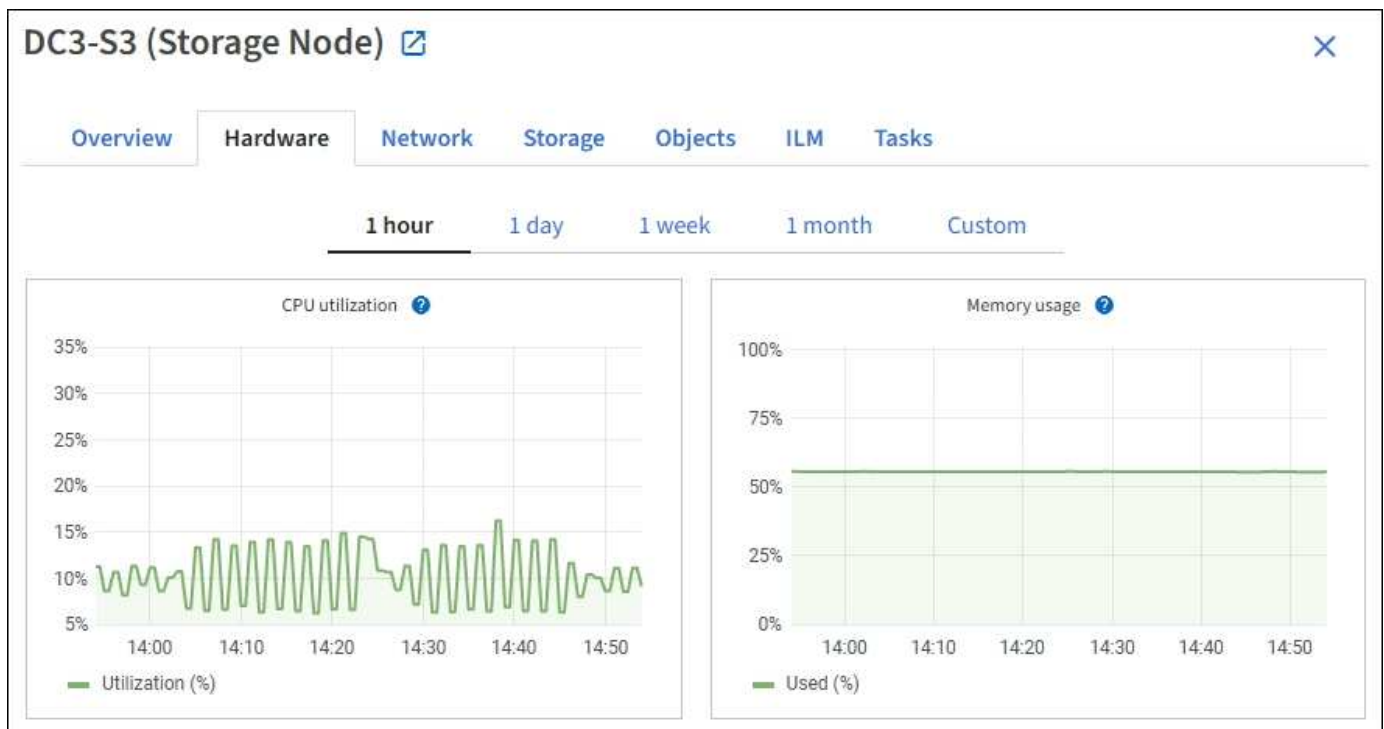

Para mostrar un intervalo de tiempo diferente, seleccione uno de los controles situados encima del gráfico o gráfico. Puede visualizar la información disponible para intervalos de 1 hora, 1 día, 1 semana o 1 mes. También puede establecer un intervalo personalizado, que le permite especificar intervalos de fecha y hora.

Para ver detalles sobre el uso de la CPU y el uso de memoria, coloque el cursor sobre cada gráfico.

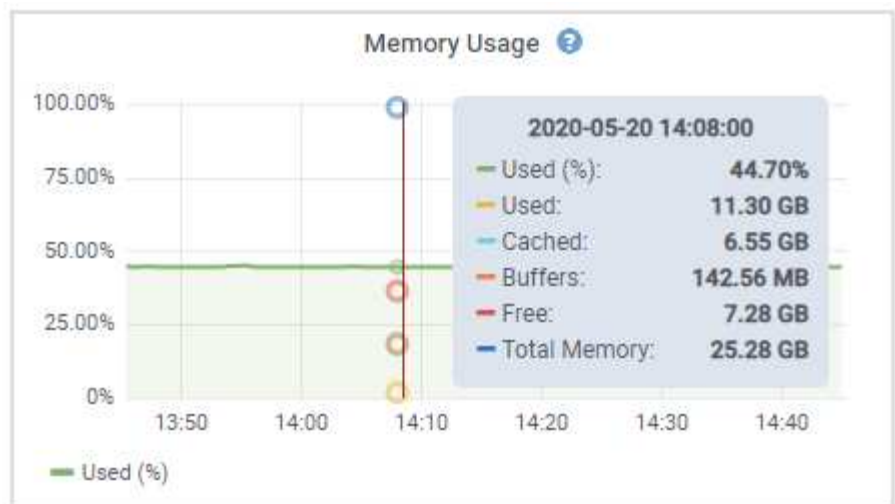

Si el nodo es un nodo de dispositivo, en esta pestaña también se incluye una sección con más información sobre el hardware del dispositivo.

Ver información sobre los nodos de almacenamiento de dispositivos

En la página Nodes, se incluye información sobre el estado del servicio y todos los recursos computacionales, de dispositivo de disco y de red para cada nodo de almacenamiento del dispositivo. También puede ver memoria, hardware de almacenamiento, versión del firmware de la controladora, recursos de red, interfaces de red, direcciones de red, y recibir y transmitir datos.

Pasos

1. En la página Nodes, seleccione un dispositivo Storage Node.
2. Seleccione **Descripción general**.

La sección Información de nodos de la ficha Descripción general muestra información de resumen del nodo, como el nombre, tipo, ID y estado de conexión del nodo. La lista de direcciones IP incluye el nombre de la interfaz de cada dirección de la siguiente manera:

- **Eth**: Red Grid, red de administración o red de cliente.
- **Clic**: Uno de los puertos 10, 25 o 100 GbE físicos del aparato. Estos puertos se pueden unir y conectar a la red de cuadrícula de StorageGRID (eth0) y a la red de cliente (eth2).
- * mtc*: Uno de los puertos físicos de 1 GbE del aparato. Una o varias interfaces mtc se enlazan para formar la interfaz de red de administración de StorageGRID (eth1). Puede dejar disponibles otras interfaces mtc para la conectividad local temporal de un técnico en el centro de datos.

DC2-SGA-010-096-106-021 (Storage Node) [🔗](#)



Overview

Hardware

Network

Storage

Objects

ILM

Tasks


Node information [?](#)

Name: DC2-SGA-010-096-106-021

Type: Storage Node

ID: f0890e03-4c72-401f-ae92-245511a38e51

Connection state: ✔ Connected

Storage used:
Object data  7% [?](#)
Object metadata  5% [?](#)

Software version: 11.6.0 (build 20210915.1941.afce2d9)

IP addresses: 10.96.106.21 - eth0 (Grid Network)

[Hide additional IP addresses ^](#)

Interface ⌵	IP address ⌵
eth0 (Grid Network)	10.96.106.21
eth0 (Grid Network)	fe80::2a0:98ff:fe64:6582
hic2	10.96.106.21
hic4	10.96.106.21
mtc2	169.254.0.1


Alerts

Alert name ⌵	Severity ? ⌵	Time triggered ⌵	Current values
ILM placement unachievable 🔗	! Major	2 hours ago ?	
A placement instruction in an ILM rule cannot be achieved for certain objects.			

En la sección Alerts de la pestaña Overview se muestran las alertas activas para el nodo.

3. Seleccione **hardware** para obtener más información sobre el dispositivo.

- Consulta los gráficos de utilización de CPU y de uso de la memoria para determinar los porcentajes de utilización de CPU y de la memoria a lo largo del tiempo. Para mostrar un intervalo de tiempo diferente, selecciona uno de los controles situados encima del gráfico. Puedes visualizar la información disponible para intervalos de 1 hora, 1 día, 1 semana o 1 mes. También puedes establecer un intervalo personalizado, lo que te permite especificar rangos de fecha y hora.

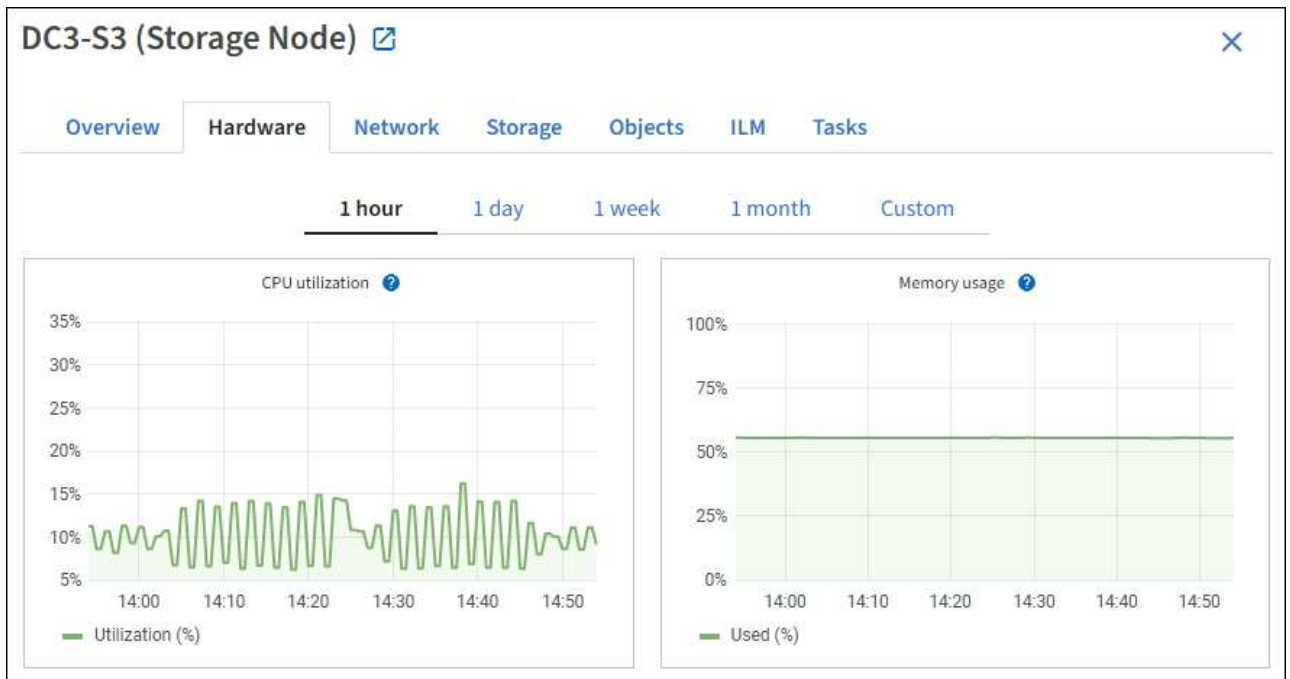

- b. Desplácese hacia abajo para ver la tabla de componentes del aparato. En esta tabla se incluye información como el nombre de modelo del dispositivo, los nombres de las controladoras, los números de serie y las direcciones IP, y el estado de cada componente.



Algunos campos, como el hardware de informática y IP de BMC Controller, aparecen solo para dispositivos con esa función.

Los componentes de las bandejas de almacenamiento y las bandejas de expansión si forman parte de la instalación se muestran en una tabla aparte debajo de la tabla del dispositivo.

En la tabla dispositivo	Descripción
Modelo de dispositivo	El número de modelo de este dispositivo StorageGRID se muestra en SANtricity OS.
Nombre de la controladora de almacenamiento	El nombre de este dispositivo StorageGRID se muestra en el sistema operativo SANtricity.
IP de administración de la controladora de almacenamiento a	La dirección IP del puerto de gestión 1 en la controladora de almacenamiento A. Utilice esta IP para acceder a SANtricity OS para solucionar problemas de almacenamiento.
IP de gestión de la controladora de almacenamiento B.	La dirección IP del puerto de gestión 1 en la controladora de almacenamiento B. Utilice esta IP para acceder a SANtricity OS para solucionar los problemas de almacenamiento. Algunos modelos de dispositivos no tienen una controladora de almacenamiento B.
WWID de la controladora de almacenamiento	El identificador a nivel mundial de la controladora de almacenamiento que se muestra en el sistema operativo SANtricity.

En la tabla dispositivo	Descripción
Número de serie del chasis del dispositivo de almacenamiento	El número de serie del chasis del dispositivo.
La versión de firmware de la controladora de almacenamiento	La versión del firmware en el controlador de almacenamiento para este dispositivo.
Versión del sistema operativo SANtricity de la controladora de almacenamiento	La versión de sistema operativo SANtricity de la controladora de almacenamiento A.
Versión de NVSRAM de la controladora de almacenamiento	La versión de NVSRAM de la controladora de almacenamiento, según lo informado por SANtricity System Manager. Para SG6060 y SG6160, si hay una discrepancia de versión de NVSRAM entre las dos controladoras, muestra la versión de la controladora A. Si la controladora A no está instalada ni operativa, muestra la versión de la controladora B.
Hardware de almacenamiento	El estado general del hardware de la controladora de almacenamiento. Si System Manager de SANtricity informa sobre el estado de necesita atención para el hardware de almacenamiento, el sistema StorageGRID también informa de este valor. Si el estado es «Necesita atención», compruebe primero la controladora de almacenamiento con SANtricity OS. A continuación, asegúrese de que no exista ninguna otra alerta que se aplique a la controladora de computación.
El número de unidades que la controladora de almacenamiento no pudo completar	La cantidad de unidades que no se encuentran en estado óptimo.
Controladora de almacenamiento A	El estado de la controladora de almacenamiento A.
Controladora de almacenamiento B	El estado de la controladora de almacenamiento B. Algunos modelos de dispositivos no tienen una controladora de almacenamiento B.
La controladora de almacenamiento proporciona alimentación A	El estado de suministro de alimentación A para la controladora de almacenamiento.
Suministro de alimentación de la controladora de almacenamiento B	El estado del suministro de alimentación B para la controladora de almacenamiento.
Tipo de unidad de datos de almacenamiento	El tipo de unidades en el dispositivo, como HDD (unidad de disco duro) o SSD (unidad de estado sólido).

En la tabla dispositivo	Descripción
Tamaño de las unidades de datos de almacenamiento	El tamaño efectivo de una unidad de datos. Para SG6160, también se muestra el tamaño de la unidad de caché. Nota: Para los nodos con estantes de expansión, utilice el El tamaño de las unidades de datos de cada bandeja en su lugar. El tamaño de unidad efectivo puede diferir en función de la bandeja.
Modo RAID de almacenamiento	El modo RAID configurado para el dispositivo.
Conectividad del almacenamiento	Estado de la conectividad del almacenamiento.
Suministro de alimentación general	El estado de todas las fuentes de alimentación del dispositivo.
BMC IP de la controladora de computación	La dirección IP del puerto del controlador de administración de la placa base (BMC) en el controlador de computación. Utilice esta IP para conectarse a la interfaz del BMC para supervisar y diagnosticar el hardware del dispositivo. Este campo no se muestra para los modelos de dispositivos que no contienen una BMC.
Número de serie de la controladora de computación	El número de serie de la controladora de computación.
Hardware de computación	El estado del hardware de la controladora de computación. Este campo no se muestra para los modelos de dispositivos que no tienen hardware de computación y hardware de almacenamiento independientes.
Temperatura de CPU de la controladora de computación	El estado de temperatura de la CPU de la controladora de computación.
Temperatura del chasis de la controladora de computación	El estado de temperatura de la controladora de computación.
Fuente de alimentación del controlador informático A	El estado de la fuente de alimentación A del controlador de cómputo.
Fuente de alimentación del controlador informático B	El estado de la fuente de alimentación B del controlador de cómputo.

+


En la tabla bandejas de almacenamiento	Descripción
Número de serie del chasis de la bandeja	El número de serie del chasis de la bandeja de almacenamiento.
ID de bandeja	El identificador numérico de la bandeja de almacenamiento. • 99: Bandeja de controladoras de almacenamiento • 0: Primer estante de expansión • 1: Segunda bandeja de expansión Nota: Los estantes de expansión solo se aplican a los modelos SG6060 y SG6160.
Estado de bandeja	El estado general de la bandeja de almacenamiento.
Estado de IOM	El estado de los módulos de entrada/salida (IOM) en cualquier bandeja de expansión. N/A si no se trata de una bandeja de ampliación.
Estado de suministros de alimentación	El estado general de los suministros de alimentación para la bandeja de almacenamiento.
Estado de cajón	El estado de los cajones en la bandeja de almacenamiento. N/A si la bandeja no contiene cajones.
Estado de ventiladores	El estado general de los ventiladores de refrigeración de la bandeja de almacenamiento.
Ranuras de unidades	El número total de ranuras de unidades de la bandeja de almacenamiento.
Unidades de datos	La cantidad de unidades de la bandeja de almacenamiento que se usan para el almacenamiento de datos.
Tamaño de la unidad de datos	El tamaño efectivo de una unidad de datos en la bandeja de almacenamiento.
Unidades en caché	La cantidad de unidades de la bandeja de almacenamiento que se usan como caché.
Tamaño de la unidad de caché	El tamaño de la unidad de caché más pequeña de la bandeja de almacenamiento. Normalmente, las unidades de caché tienen el mismo tamaño.
Estado de configuración	El estado de configuración de la bandeja de almacenamiento.

a. Confirmar que todos los estados son nominales.

Si un estado no es nominal, revise las alertas actuales. También puede usar System Manager de SANtricity para obtener más información acerca de estos valores de hardware. Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.

4. Seleccione **Red** para ver la información de cada red.

El gráfico tráfico de red proporciona un resumen del tráfico de red general.

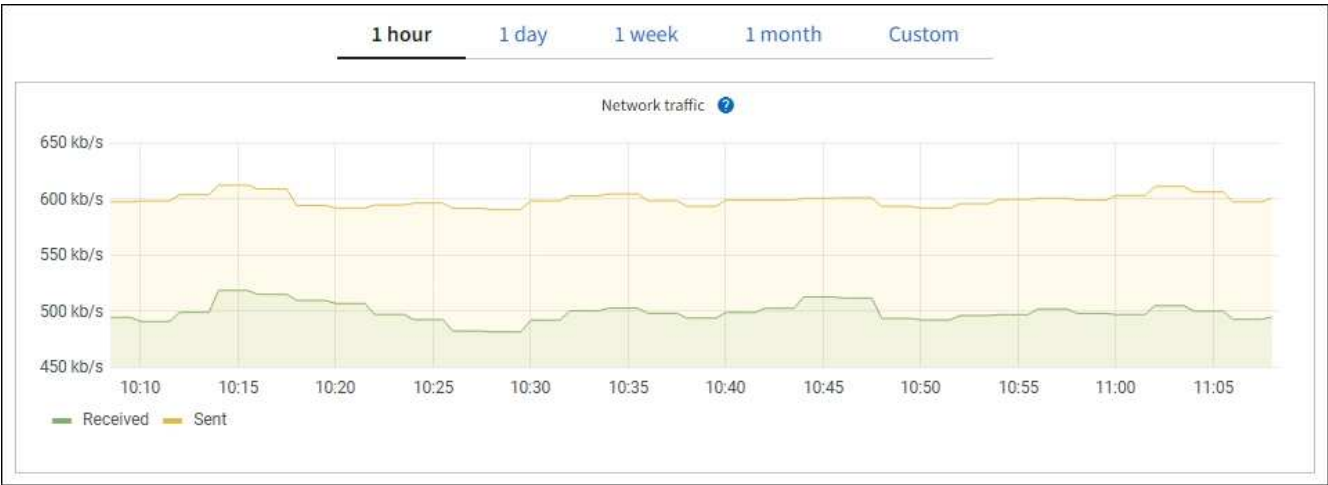

a. Consulta la sección de interfaces de red.

Network interfaces					
Name ?	Hardware address ?	Speed ?	Duplex ?	Auto-negotiation ?	Link status ?
eth0	00:50:56:A7:66:75	10 Gigabit	Full	Off	Up

Usa la siguiente tabla junto con los valores de la columna **Velocidad** en la tabla de interfaces de red para determinar si los puertos de red de 10/25 GbE del appliance se configuraron para usar el modo activo/de respaldo o el modo LACP.



Los valores mostrados en la tabla asumen que se utilizan los cuatro enlaces.

Modo de enlace	Modo de agregación	Velocidad de enlace de HIC individual (hipo 1, hipo 2, hipo 4)	Velocidad esperada de la red Grid/cliente (eth0,eth2)
Agregado	LACP	25	100
Fija	LACP	25	50
Fija	Activa/Backup	25	25
Agregado	LACP	10	40

Modo de enlace	Modo de agregación	Velocidad de enlace de HIC individual (hipo 1, hipo 2, hipo 4)	Velocidad esperada de la red Grid/cliente (eth0,eth2)
Fija	LACP	10	20
Fija	Activa/Backup	10	10



+

Consulte ["Configure los enlaces de red"](#) para obtener más información sobre la configuración de los puertos 10/25-GbE.

a. Consulta la sección Comunicación en red.

Las tablas de recepción y transmisión muestran cuántos bytes y paquetes se han recibido y enviado a través de cada red, así como otras métricas de recepción y transmisión.

5. Seleccione **almacenamiento** para ver gráficos que muestran los porcentajes de almacenamiento utilizados a lo largo del tiempo para los metadatos de objetos y datos de objetos, así como información sobre dispositivos de disco, volúmenes y almacenes de objetos.

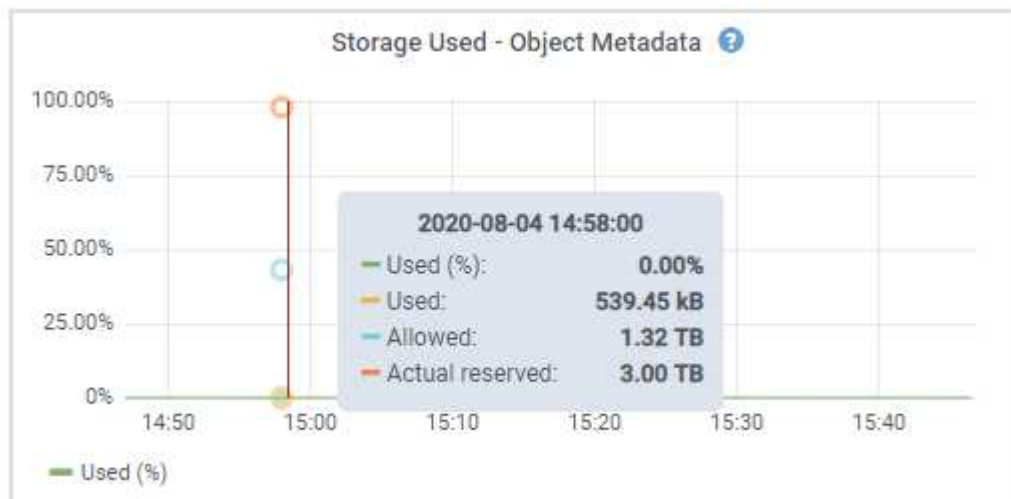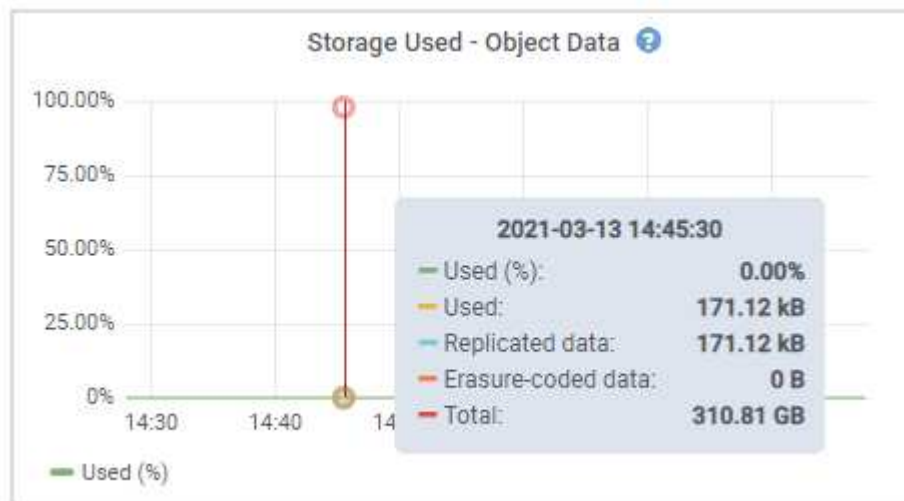

- a. Desplácese hacia abajo para ver la cantidad de almacenamiento disponible para cada volumen y almacén de objetos.

El nombre a nivel mundial de cada disco coincide con el identificador a nivel mundial (WWID) del volumen que aparece cuando se visualizan las propiedades del volumen estándar en SANtricity OS (el software de gestión conectado a la controladora de almacenamiento del dispositivo).

Para ayudarle a interpretar las estadísticas de lectura y escritura del disco relacionadas con los puntos de montaje del volumen, la primera parte del nombre que aparece en la columna **Nombre** de la tabla dispositivos de disco (es decir, *sdc*, *sdd*, *sde*, etc.) coincide con el valor que se muestra en la columna **dispositivo** de la tabla de volúmenes.

Consulte información sobre los nodos de administración del dispositivo y los nodos de puerta de enlace

En la página Nodes, se incluye información sobre el estado del servicio y todos los recursos computacionales, de disco y de red para cada dispositivo de servicios que se utiliza como nodo de administración o nodo de puerta de enlace. También puede ver memoria, hardware de almacenamiento, recursos de red, interfaces de red, direcciones de red, y recibir y transmitir datos.

Pasos

1. En la página Nodes, seleccione un nodo de administrador de dispositivos o un Appliance Gateway Node.
2. Seleccione la ficha **Descripción general**.

La sección Información de nodos de la ficha Descripción general muestra información de resumen del nodo, como el nombre, tipo, ID y estado de conexión del nodo. La lista de direcciones IP incluye el nombre de la interfaz de cada dirección de la siguiente manera:

- **Adllb** y **adlli**: Se muestra si se utiliza el enlace activo/de respaldo para la interfaz de red de administración
- **Eth**: Red Grid, red de administración o red de cliente.
- **Clic**: Uno de los puertos 10, 25 o 100 GbE físicos del aparato. Estos puertos se pueden unir y conectar a la red de cuadrícula de StorageGRID (eth0) y a la red de cliente (eth2).
- * **mtc***: Uno de los puertos 1-GbE físicos del aparato. Una o más interfaces mtc se vinculan para formar la interfaz de red de administración (eth1). Puede dejar disponibles otras interfaces mtc para la conectividad local temporal de un técnico en el centro de datos.

10-224-6-199-ADM1 (Primary Admin Node) [🔗](#)

×

Overview

Hardware

Network

Storage

Load balancer

Tasks

SANtricity System Manager

Node information [?](#)

Name:

10-224-6-199-ADM1

Type:

Primary Admin Node

ID:

6fdc1890-ca0a-4493-acdd-72ed317d95fb

Connection state:

✔ Connected

Software version:

11.6.0 (build 20210928.1321.6687ee3)

IP addresses:

172.16.6.199 - eth0 (Grid Network)

10.224.6.199 - eth1 (Admin Network)


47.47.7.241 - eth2 (Client Network)

Hide additional IP addresses [^](#)

Interface ↕	IP address ↕
eth2 (Client Network)	47.47.7.241
eth2 (Client Network)	fd20:332:332:0:e42:a1ff:fe86:b5b0
eth2 (Client Network)	fe80::e42:a1ff:fe86:b5b0
hic1	47.47.7.241
hic2	47.47.7.241
hic3	47.47.7.241

En la sección Alerts de la pestaña Overview se muestran las alertas activas para el nodo.

3. Selecciona la pestaña **Hardware** para ver más información sobre el dispositivo.
 - a. Consulte los gráficos de utilización de CPU y memoria para determinar los porcentajes de uso de CPU y memoria a lo largo del tiempo. Para mostrar un intervalo de tiempo diferente, seleccione uno de los controles situados encima del gráfico o gráfico. Puede visualizar la información disponible para intervalos de 1 hora, 1 día, 1 semana o 1 mes. También puede establecer un intervalo personalizado, que le permite especificar intervalos de fecha y hora.

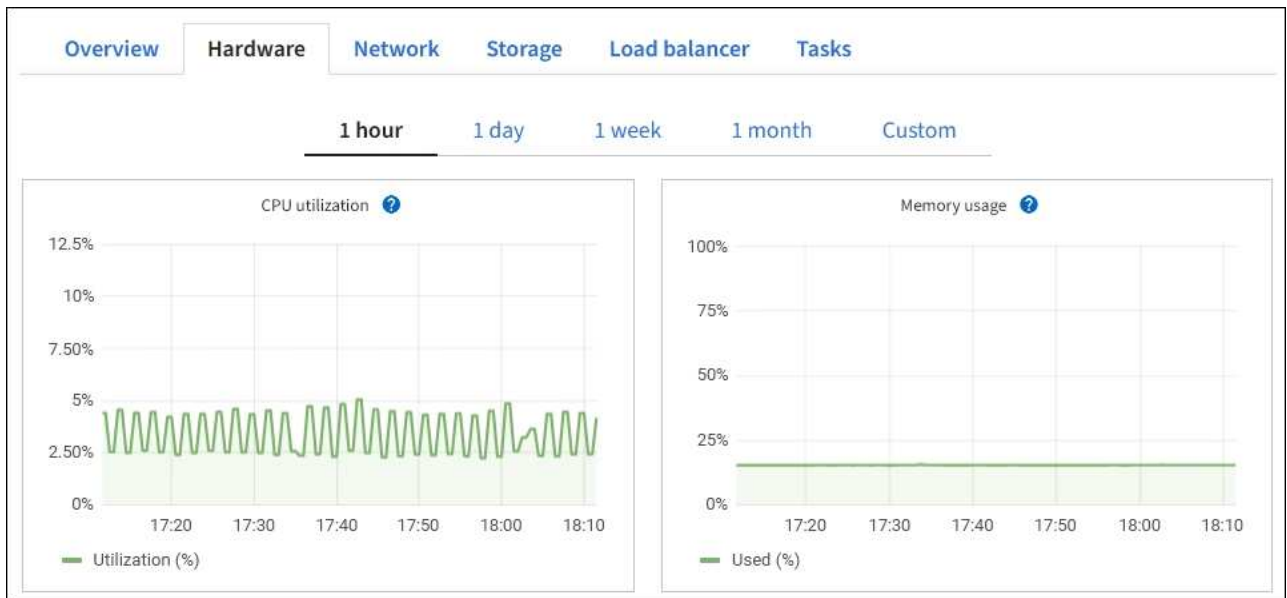

- b. Desplázate hacia abajo para ver la tabla de componentes del aparato. La tabla contiene información como el nombre del modelo, el número de serie, la versión del firmware del controlador y el estado de cada componente.

En la tabla dispositivo	Descripción
Modelo de dispositivo	El número de modelo para este dispositivo StorageGRID.
El número de unidades que la controladora de almacenamiento no pudo completar	La cantidad de unidades que no se encuentran en estado óptimo.
Tipo de unidad de datos de almacenamiento	El tipo de unidades en el dispositivo, como HDD (unidad de disco duro) o SSD (unidad de estado sólido).
Tamaño de las unidades de datos de almacenamiento	El tamaño efectivo de una unidad de datos.
Modo RAID de almacenamiento	El modo RAID del dispositivo.
Suministro de alimentación general	El estado de todas las fuentes de alimentación del dispositivo.
BMC IP de la controladora de computación	La dirección IP del puerto del controlador de administración de la placa base (BMC) en el controlador de computación. Puede utilizar esta IP para conectarse a la interfaz del BMC para supervisar y diagnosticar el hardware del dispositivo. Este campo no se muestra para los modelos de dispositivos que no contienen una BMC.


En la tabla dispositivo	Descripción
Número de serie de la controladora de computación	El número de serie de la controladora de computación.
Hardware de computación	El estado del hardware de la controladora de computación.
Temperatura de CPU de la controladora de computación	El estado de temperatura de la CPU de la controladora de computación.
Temperatura del chasis de la controladora de computación	El estado de temperatura de la controladora de computación.

c. Confirmar que todos los estados son nominales.

Si un estado no es nominal, revise las alertas actuales.

4. Selecciona la pestaña **Red** para ver la información de cada red.

El gráfico tráfico de red proporciona un resumen del tráfico de red general.

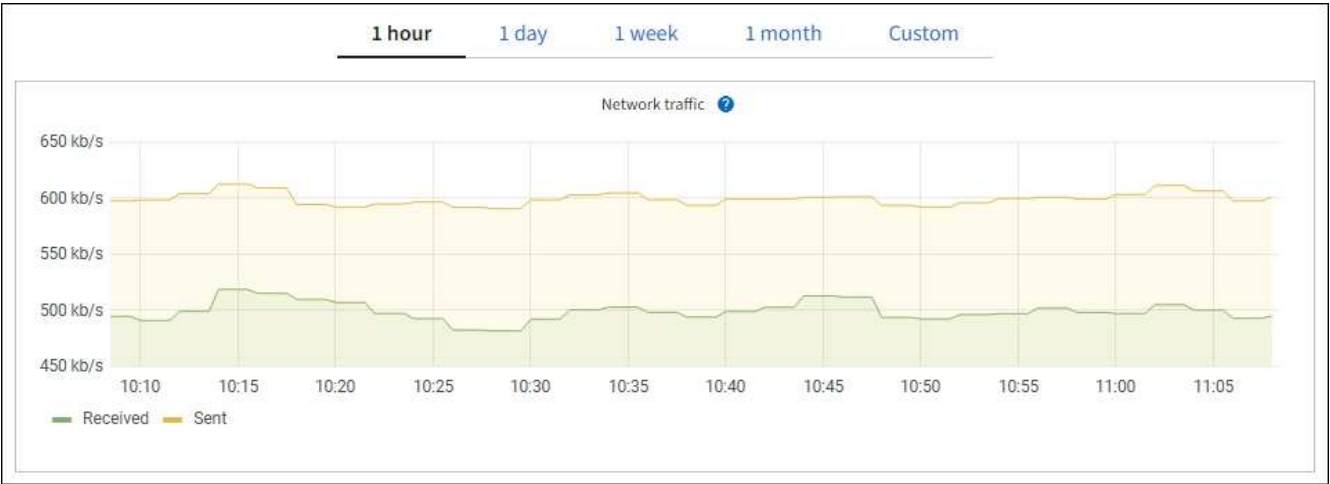

a. Consulta la sección de interfaces de red.

Usa la siguiente tabla junto con los valores de la columna **Velocidad** en la tabla de interfaces de red para determinar si los cuatro puertos de red de 40/100 GbE del dispositivo se configuraron para usar el modo activo/de respaldo o el modo LACP.



Los valores mostrados en la tabla asumen que se utilizan los cuatro enlaces.

Modo de enlace	Modo de agregación	Velocidad de enlace de HIC individual (hipo 1, hipo 2, hipo 4)	Velocidad esperada de la red Grid/cliente (eth0, eth2)
Agregado	LACP	100	400
Fija	LACP	100	200

Modo de enlace	Modo de agregación	Velocidad de enlace de HIC individual (hipo 1, hipo 2, hipo 4)	Velocidad esperada de la red Grid/cliente (eth0, eth2)
Fija	Activa/Backup	100	100
Agregado	LACP	40	160
Fija	LACP	40	80
Fija	Activa/Backup	40	40

a. Consulta la sección Comunicación en red.

Las tablas de recepción y transmisión muestran cuántos bytes y paquetes se han recibido y enviado a través de cada red, así como otras métricas de recepción y transmisión.

5. Selecciona la pestaña **Almacenamiento** para ver información sobre los dispositivos de disco y los volúmenes en el dispositivo de servicios.

Ver la pestaña Network de StorageGRID


La pestaña Red muestra un gráfico que muestra el tráfico de red recibido y enviado a través de todas las interfaces de red del nodo, sitio o cuadrícula.

La pestaña Red se muestra para todos los nodos, sitios y toda la cuadrícula.

Para mostrar un intervalo de tiempo diferente, seleccione uno de los controles situados encima del gráfico o gráfico. Puede visualizar la información disponible para intervalos de 1 hora, 1 día, 1 semana o 1 mes. También puede establecer un intervalo personalizado, que le permite especificar intervalos de fecha y hora.

Para los nodos, la tabla de interfaces de red proporciona información acerca de los puertos de red física de cada nodo. La tabla de comunicaciones de red proporciona detalles acerca de las operaciones de recepción y transmisión de cada nodo y de cualquier contador de fallos informado por el controlador.

DC1-S2 (Storage Node)

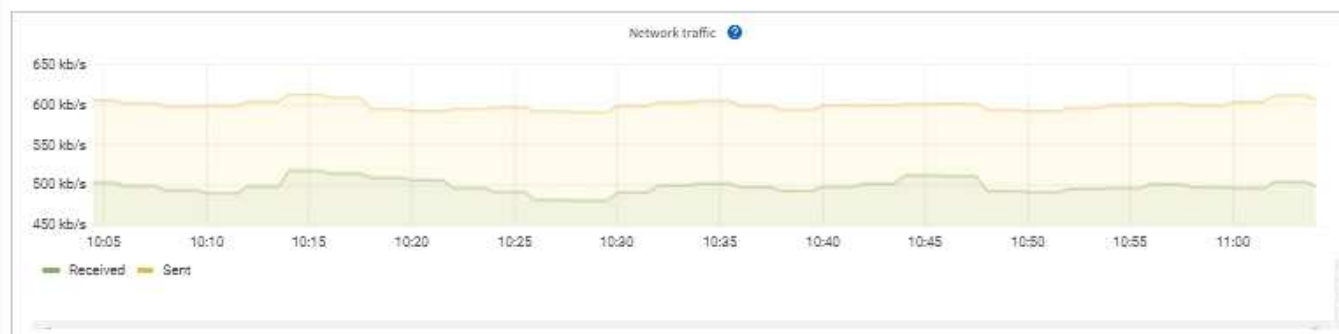[Overview](#)[Hardware](#)[Network](#)[Storage](#)[Objects](#)[ILM](#)[Tasks](#)[1 hour](#)[1 day](#)[1 week](#)[1 month](#)[Custom](#)

Network interfaces

Name	Hardware address	Speed	Duplex	Auto-negotiation	Link status
eth0	00:50:56:A7:E8:1D	10 Gigabit	Full	Off	Up

Network communication

Receive

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame overruns	Frames
eth0	3.04 GB	20,403,428	0	24,899	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	3.65 GB	19,061,947	0	0	0	0

Información relacionada

["Supervisar las conexiones de red y el rendimiento"](#)

Ver la pestaña StorageGRID Storage

La pestaña almacenamiento resume la disponibilidad del almacenamiento y otras medidas relacionadas con él.

La pestaña «Almacenamiento» se muestra para todos los nodos, cada sitio y toda la grid. Esta pestaña contiene la siguiente información:


Gráficos de uso del almacenamiento

En los nodos de almacenamiento, cada sitio y toda la cuadrícula, la pestaña almacenamiento incluye gráficos que muestran cuánto almacenamiento han utilizado los datos de objetos y los metadatos de

objetos a lo largo del tiempo.



Cuando un nodo no está conectado a la cuadrícula, como durante la actualización o un estado desconectado, es posible que algunas métricas no estén disponibles o se excluyan de los totales de la ubicación y la cuadrícula. Después de que un nodo se vuelva a conectar a la cuadrícula, espere varios minutos para que los valores se estabilicen.

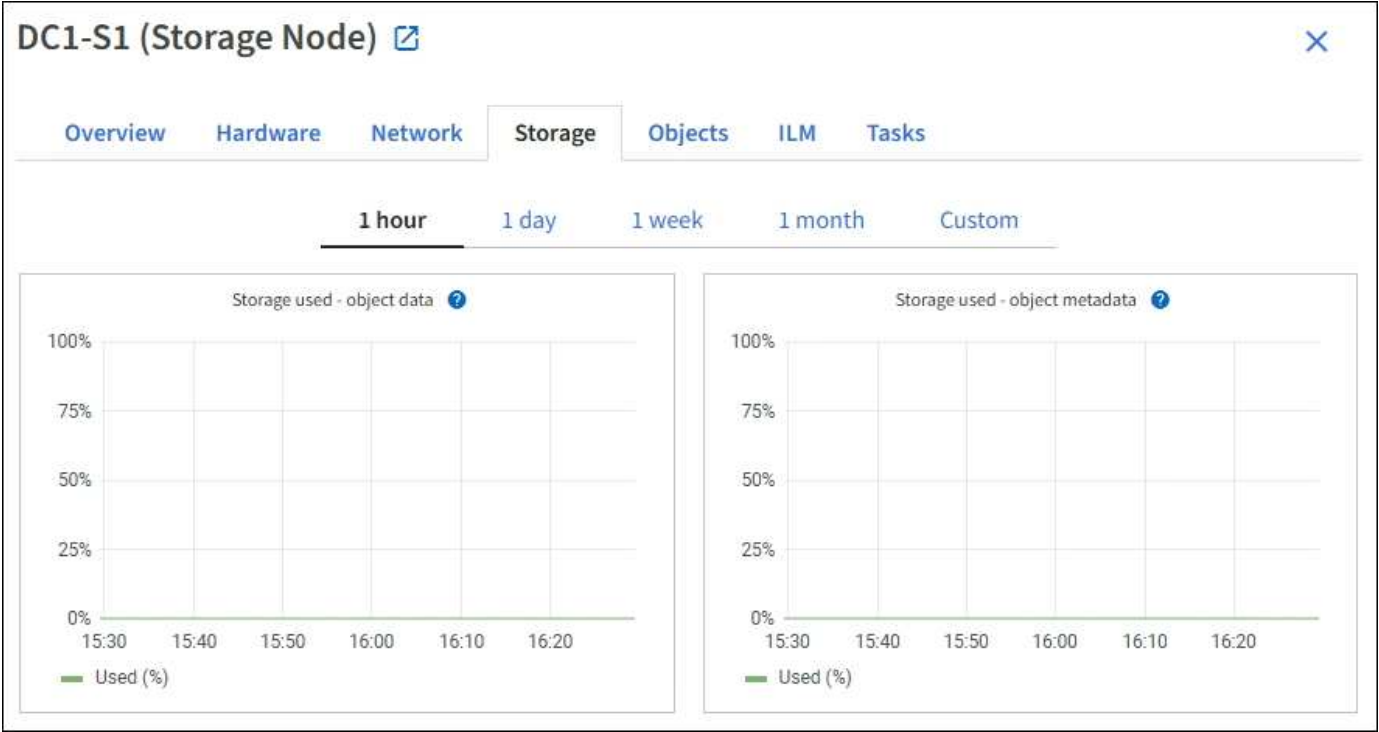

Dispositivos de disco, volúmenes y almacenes de objetos

Para todos los nodos, la ficha almacenamiento contiene detalles de los dispositivos de disco y volúmenes del nodo. Para los nodos de almacenamiento, la tabla Object Stores proporciona información sobre cada volumen de almacenamiento.

Disk devices

Name ? ⇅	World Wide Name ? ⇅	I/O load ? ⇅	Read rate ? ⇅	Write rate ? ⇅
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.67%	0 bytes/s	50 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.03%	0 bytes/s	4 KB/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount point ? ⇅	Device ? ⇅	Status ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Write cache status ? ⇅
/	croot	Online	21.00 GB	14.75 GB 	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.05 GB 	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled

Object stores

ID ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Replicated data ? ⇅	EC data ? ⇅	Object data (%) ? ⇅	Health ? ⇅
0000	107.32 GB	96.44 GB 	124.60 KB 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors

Información relacionada


["Supervise la capacidad de almacenamiento"](#)

Ver la pestaña Objects de StorageGRID

El separador Objetos proporciona información sobre ["S3 tasas de procesamiento y recuperación"](#).

La pestaña Objects se muestra para cada nodo de almacenamiento, cada sitio y toda la cuadrícula. Para los nodos de almacenamiento, la pestaña Objects también proporciona información y recuentos de objetos acerca de consultas de metadatos y verificación en segundo plano.

DC1-S1 (Storage Node) [🔗](#)

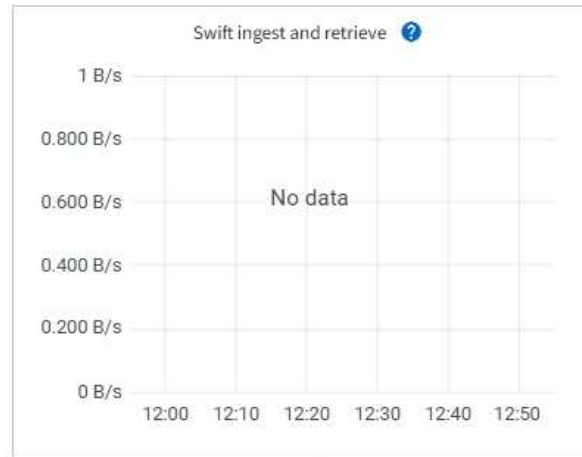[Overview](#)[Hardware](#)[Network](#)[Storage](#)[Objects](#)[ILM](#)[Tasks](#)[1 hour](#)[1 day](#)[1 week](#)[1 month](#)[Custom](#)

Object counts

Total objects: ? 1,295

Lost objects: ? 0

S3 buckets and Swift containers: ? 161

Metadata store queries

Average latency: ? 10.00 milliseconds

Queries - successful: ? 14,587

Queries - failed (timed out): ? 0

Queries - failed (consistency level unmet): ? 0

Verification

Status: ? No errors

Percent complete: ? 47.14%

Average stat time: ? 0.00 microseconds

Objects verified: ? 0

Object verification rate: ? 0.00 objects / second

Data verified: ? 0 bytes

Data verification rate: ? 0.00 bytes / second

Missing objects: ? 0

Corrupt objects: ? 0

Corrupt objects unidentified: ? 0


Quarantined objects: ? 0

Ver la pestaña ILM de StorageGRID

La pestaña ILM proporciona información sobre las operaciones de gestión de la vida útil de la información (ILM).

La pestaña ILM se muestra para cada nodo de almacenamiento, cada sitio y toda la cuadrícula. Para cada sitio y la cuadrícula, la pestaña ILM muestra un gráfico de la cola de ILM a lo largo del tiempo. Para el grid, esta pestaña también proporciona el tiempo estimado para completar un análisis de ILM completo de todos los objetos.

En el caso de los nodos de almacenamiento, la pestaña ILM proporciona detalles sobre la evaluación de ILM y la verificación en segundo plano para los objetos con código de borrado.

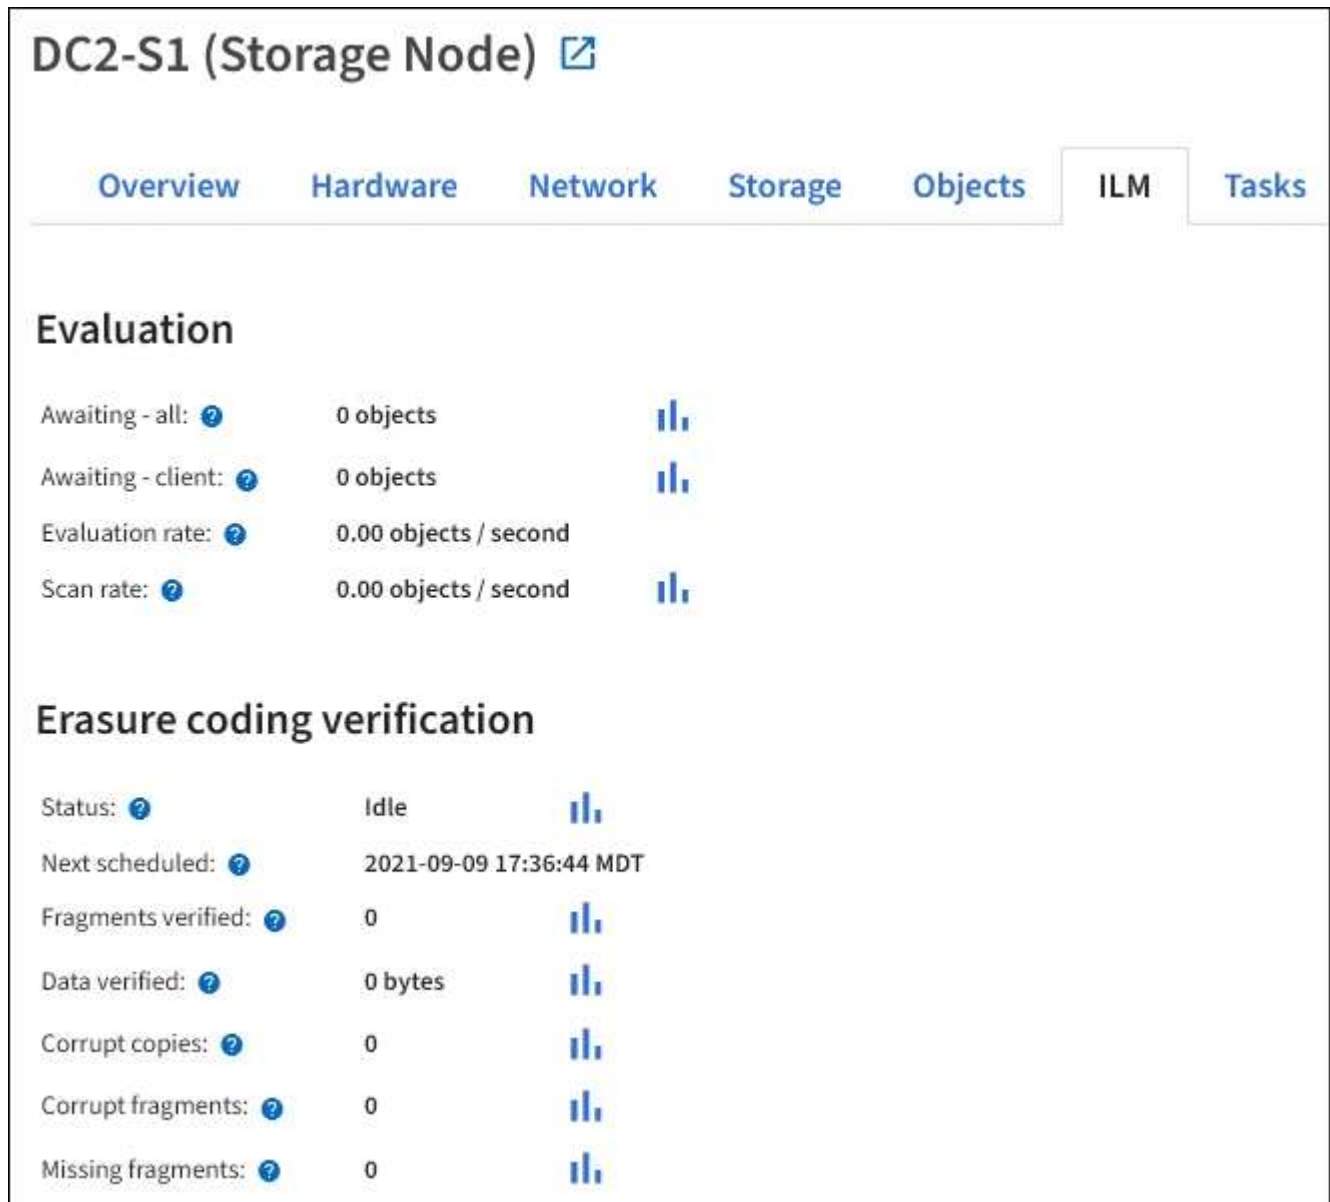

Información relacionada

- ["Supervise la gestión del ciclo de vida de la información"](#)
- ["Administre StorageGRID"](#)

Usa la pestaña Tareas de StorageGRID

La pestaña Tareas se muestra para todos los nodos. Puede utilizar esta pestaña para cambiar el nombre o reiniciar un nodo o para poner un nodo del dispositivo en modo de mantenimiento. Para los nodos de almacenamiento, puede configurar el estado de almacenamiento.

Para conocer los requisitos e instrucciones completos para cada opción de esta pestaña, consulte lo siguiente:

- ["Cambie el nombre de cuadrícula, sitios y nodos"](#)
- ["Reinicie el nodo de cuadrícula"](#)
- ["Coloque el dispositivo en modo de mantenimiento"](#)
- Debe verificar o configurar el estado de almacenamiento de un nodo de almacenamiento después de agregar volúmenes SAN o conectados directamente al nodo de almacenamiento, o después de recuperar un nodo de almacenamiento. Estas instrucciones están disponibles en los temas que describen estas tareas.

Ver la pestaña Load balancer de StorageGRID

La pestaña Load Balancer incluye gráficos de rendimiento y diagnóstico relacionados con la operación del servicio Load Balancer.

La pestaña Load Balancer se muestra para los nodos de administrador y de puerta de enlace, cada sitio y todo el grid. Para cada sitio, la pestaña Load Balancer proporciona un resumen de las estadísticas de todos los nodos de ese sitio. Para toda la cuadrícula, la pestaña Load Balancer proporciona un resumen de las estadísticas de todos los sitios.

Si no se está ejecutando ninguna E/S a través del servicio de Equilibrador de Carga, o no hay ningún equilibrador de carga configurado, los gráficos muestran "No hay datos".



Solicitar tráfico

Este gráfico proporciona una media móvil de 3 minutos del rendimiento de los datos transmitidos entre los extremos del equilibrador de carga y los clientes que realizan las solicitudes, en bits por segundo.



Este valor se actualiza al finalizar cada solicitud. Como resultado, este valor puede diferir del rendimiento en tiempo real a tasas de solicitud bajas o a solicitudes de larga duración. Puede consultar la ficha Red para obtener una vista más realista del comportamiento actual de la red.

Tasa de solicitudes entrantes

Este gráfico proporciona una media móvil de 3 minutos del número de nuevas solicitudes por segundo, desglosadas por tipo de solicitud (GET, PUT, HEAD y DELETE). Este valor se actualiza cuando se han validado los encabezados de una nueva solicitud.

Duración media de la solicitud (no error)

Este gráfico proporciona una media móvil de 3 minutos de duración de las solicitudes, desglosada por tipo de solicitud (GET, PUT, HEAD y DELETE). Cada duración de la solicitud comienza cuando el servicio Load Balancer analiza una cabecera de solicitud y finaliza cuando se devuelve el cuerpo de respuesta completo al cliente.

Tasa de respuesta de error

Este gráfico proporciona un promedio móvil de 3 minutos del número de respuestas de error devueltas a clientes por segundo, desglosado por el código de respuesta de error.

Información relacionada

- ["Supervisar las operaciones de equilibrio de carga"](#)
- ["Administre StorageGRID"](#)

Ver la pestaña de servicios de la plataforma StorageGRID

La pestaña Servicios de plataforma proporciona información sobre cualquier operación de servicio de plataforma S3 en un sitio.

La ficha Servicios de plataforma se muestra para cada sitio. Esta pestaña proporciona información sobre servicios de plataforma S3, como la replicación de CloudMirror y el servicio de integración de búsqueda. Los gráficos de esta pestaña muestran métricas como el número de solicitudes pendientes, la tasa de finalización de solicitudes y la tasa de fallos de solicitud.



1 hour

1 day

1 week

1 month

Custom

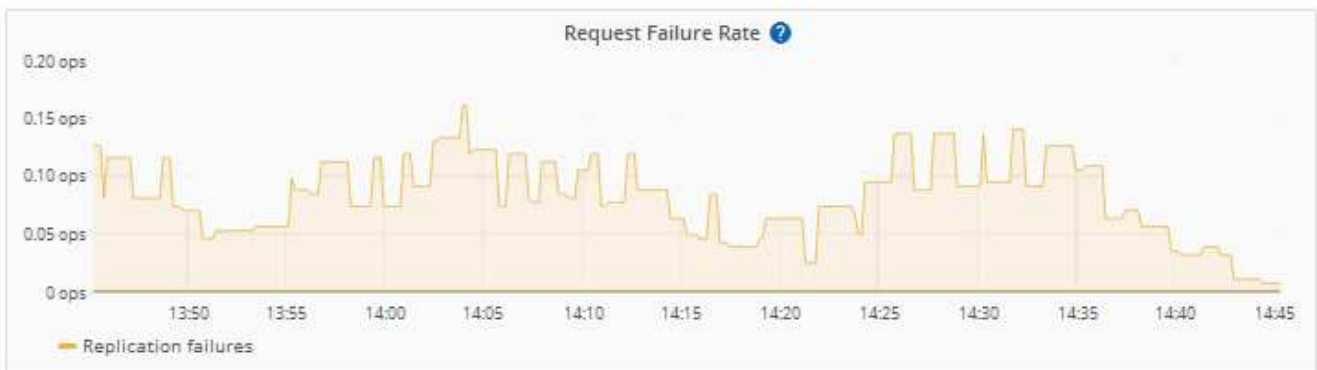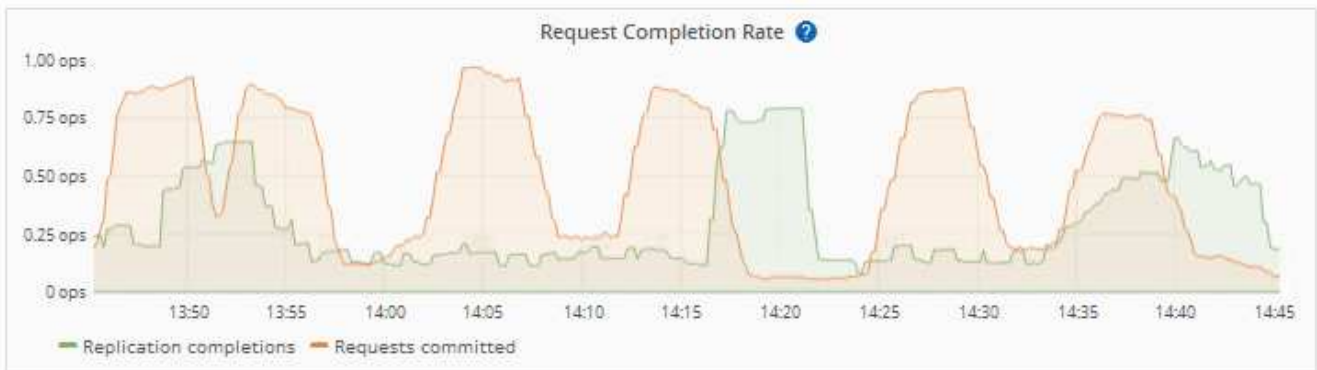

Para obtener más información sobre los servicios de la plataforma S3, incluidos los detalles de solución de problemas, consulte la ["Instrucciones para administrar StorageGRID"](#).

Ver la pestaña Manage drives de StorageGRID

La pestaña Gestionar unidades permite acceder a los detalles y realizar tareas de solución de problemas y mantenimiento en las unidades de los dispositivos que admiten esta función.

En la pestaña Gestionar unidades, es posible hacer lo siguiente:

- Vea un diseño de las unidades de almacenamiento de datos en el dispositivo
- Vea una tabla que enumera cada ubicación, el tipo, el estado, la versión de firmware y el número de serie de la unidad
- Realice funciones de solución de problemas y mantenimiento en cada unidad

Para acceder a la pestaña Gestionar unidades, debe contar con la ["Permiso de acceso de administrador o de dispositivo de almacenamiento"](#).

Para obtener más información sobre el uso de la pestaña Gestionar unidades, consulte ["Use la pestaña Gestionar unidades"](#).

Ver la pestaña SANtricity System Manager de StorageGRID

La pestaña SANtricity System Manager le permite acceder a SANtricity System Manager sin necesidad de configurar ni conectar el puerto de gestión del dispositivo de almacenamiento. Puede utilizar esta pestaña para revisar la información de diagnóstico de hardware y entorno, así como los problemas relacionados con las unidades.



Acceder a System Manager de SANtricity desde Grid Manager normalmente solo se utiliza para supervisar el hardware del dispositivo y configurar E-Series AutoSupport. Muchas funciones y operaciones de SANtricity System Manager, como la actualización del firmware, no se aplican a la supervisión de su dispositivo StorageGRID. Para evitar problemas, siga siempre las instrucciones de mantenimiento de hardware de su dispositivo. Para actualizar el firmware de SANtricity, consulte ["Procedimientos de configuración de mantenimiento"](#) el para el dispositivo de almacenamiento.



La pestaña SANtricity System Manager solo se muestra para los nodos de dispositivos de almacenamiento donde se utiliza hardware de E-Series.

Con SANtricity System Manager, puede hacer lo siguiente:

- Vea datos de rendimiento como el rendimiento a nivel de cabina de almacenamiento, latencia de I/O, uso de CPU de la controladora de almacenamiento y rendimiento.
- Comprobar el estado de los componentes de hardware.
- Lleve a cabo funciones de soporte, como la visualización de datos de diagnóstico y la configuración de E-Series AutoSupport.



Para usar SANtricity System Manager para configurar un proxy para E-Series AutoSupport, consulta ["Envíe los paquetes AutoSupport de E-Series a través de StorageGRID"](#).

Para acceder a SANtricity System Manager mediante Grid Manager, es necesario contar con la ["Permiso de acceso de administrador o de dispositivo de almacenamiento"](#).




Debe tener el firmware 8.70 de SANtricity o superior para acceder a SANtricity System Manager mediante Grid Manager.

La pestaña muestra la página de inicio de SANtricity System Manager.

Use SANtricity System Manager to monitor and manage the hardware components in this storage appliance. From SANtricity System Manager, you can review hardware diagnostic and environmental information as well as issues related to the drives.

Note: Many features and operations within SANtricity Storage Manager do not apply to your StorageGRID appliance. To avoid issues, always follow the hardware installation and maintenance instructions for your appliance model.

Open [SANtricity System Manager](#) in a new browser tab.

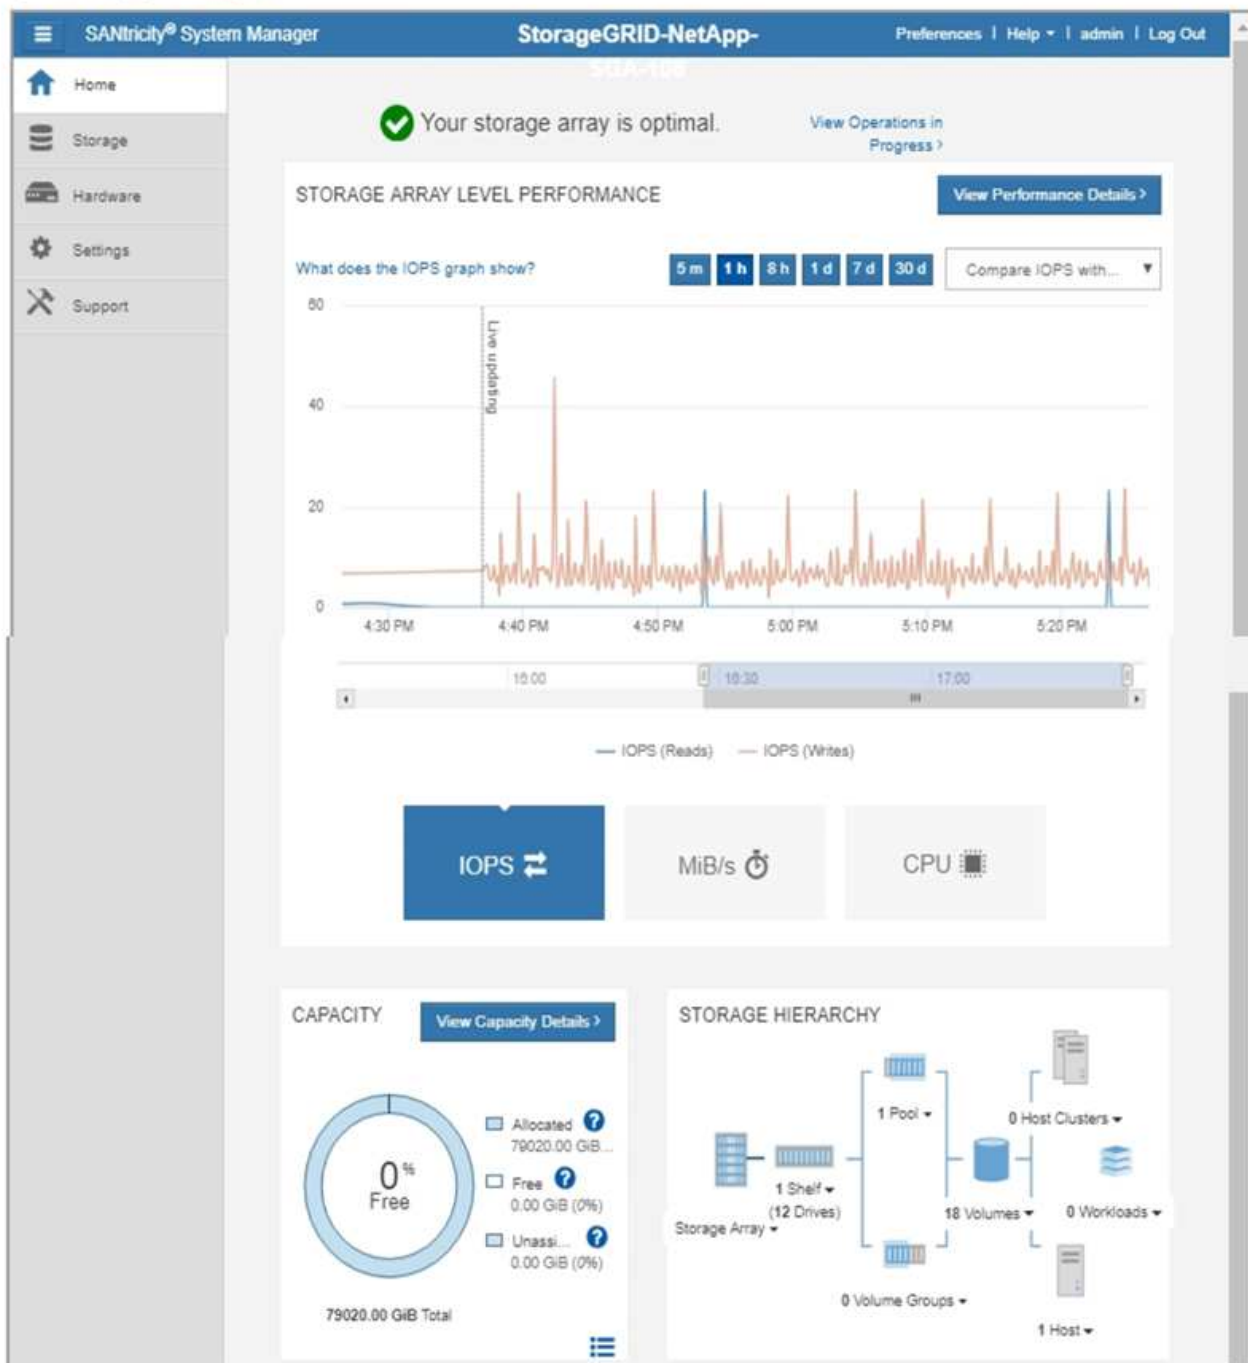

Puede usar el enlace SANtricity System Manager para abrir la instancia de SANtricity System Manager en una nueva ventana del navegador para facilitar la visualización.

Para ver detalles del rendimiento a nivel de la cabina de almacenamiento y el uso de capacidad, coloque el

cursor sobre cada gráfico.

Para obtener más detalles sobre la visualización de la información accesible desde la ficha Administrador del sistema de SANtricity, consulte ["Documentación de E-Series y SANtricity de NetApp"](#).

Información para monitorear regularmente

Qué y cuándo supervisar en StorageGRID

Aunque el sistema de StorageGRID puede seguir funcionando cuando se producen errores o alguna parte del grid no está disponible, debe supervisar y solucionar posibles problemas antes de que afecten a la eficiencia o la disponibilidad del grid.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de las tareas de supervisión

Un sistema ocupado genera grandes cantidades de información. La siguiente lista proporciona orientación sobre la información más importante para supervisar de forma continua.

Qué supervisar	Frecuencia
"Estado del sistema"	Diariamente
Ratio al que "Capacidad de metadatos y objetos de Storage Node" se está consumiendo	Semanal
"Operaciones de gestión del ciclo de vida de la información"	Semanal
"Redes y recursos del sistema"	Semanal
"Actividad de inquilino"	Semanal
"S3 operaciones cliente"	Semanal
"Operaciones de equilibrio de carga"	Tras la configuración inicial y tras cualquier cambio en la configuración
"Conexiones de federación de grid"	Semanal

Supervisa la salud del sistema en StorageGRID


Supervise el estado general del sistema StorageGRID diariamente.

Acerca de esta tarea

El sistema StorageGRID puede seguir funcionando cuando algunas partes de la red no están disponibles. Los problemas potenciales que indican las alertas no son necesariamente problemas con las operaciones del

sistema. Investigue los problemas resumidos en la tarjeta de estado del panel de Grid Manager.

Para recibir notificaciones de alertas tan pronto como se activen, puede ["configurar notificaciones por correo electrónico para alertas"](#) o ["Configure las capturas SNMP"](#).

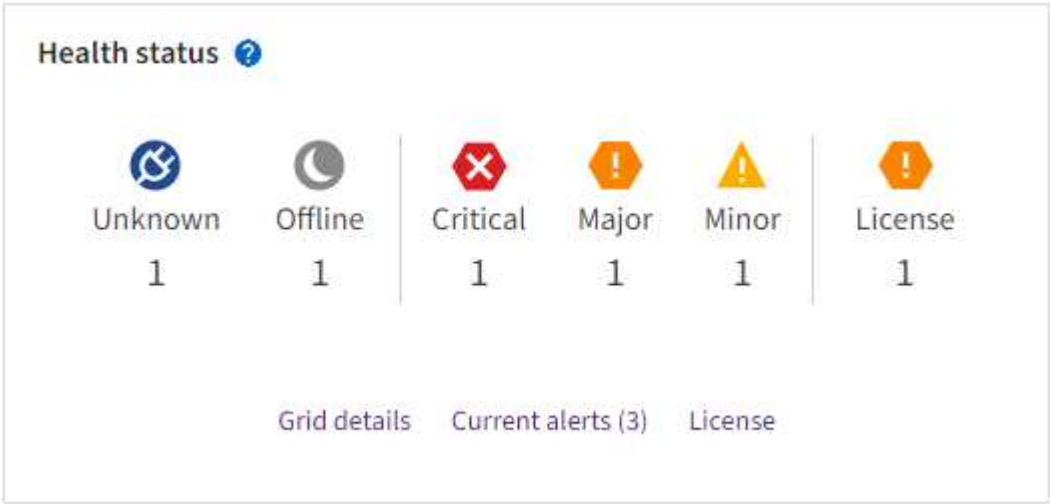

Cuando existen problemas, aparecen vínculos que le permiten ver detalles adicionales:

Enlace	Aparece cuando...
Detalles de la cuadrícula	Todos los nodos están desconectados (estado de conexión desconocido o desconectado de forma administrativa).
Alertas actuales (críticas, principales, menores)	Las alertas son actualmente activo .
Alertas resueltas recientemente	Alertas activadas en la semana pasada ahora están resueltos .
Licencia	Hay un problema con la licencia de software de este sistema StorageGRID. Puede "actualice la información de licencia según sea necesario" .

Supervise los estados de conexión de los nodos

Si uno o más nodos están desconectados de la cuadrícula, es posible que se vean afectadas las operaciones críticas de StorageGRID. Supervise los estados de conexión de los nodos y resuelva cualquier problema con prontitud.

.	Descripción	Acción necesaria
	No conectado - Desconocido Por una razón desconocida, un nodo está desconectado o los servicios del nodo se desactivan inesperadamente. Por ejemplo, un servicio del nodo podría estar detenido o podría haber perdido la conexión de red debido a un fallo de alimentación o a un corte inesperado. La alerta no se puede comunicar con el nodo también puede activarse. Otras alertas también pueden estar activas.	Requiere atención inmediata. Seleccione cada alerta y siga las acciones recomendadas. Por ejemplo, es posible que deba reiniciar un servicio que haya detenido o reiniciar el host del nodo. Nota: Un nodo puede aparecer como Desconocido durante las operaciones de cierre administradas. Puede ignorar el estado Desconocido en estos casos.
	No conectado - administrativamente abajo Por un motivo esperado, el nodo no está conectado a la cuadrícula. Por ejemplo, el nodo o los servicios del nodo se han apagado correctamente, el nodo se está reiniciando o se está actualizando el software. Una o más alertas también pueden estar activas. En función del problema subyacente, estos nodos suelen volver a estar en línea sin ninguna intervención.	Determine si alguna alerta afecta a este nodo. Si hay una o más alertas activas, seleccione cada alerta siga las acciones recomendadas.
	Conectado El nodo está conectado a la cuadrícula.	No se requiere ninguna acción.

Ver las alertas actuales y resueltas

Alertas actuales: Cuando se activa una alerta, se muestra un icono de alerta en el panel de control. También se muestra un icono de alerta para el nodo en la página Nodes. If "[las notificaciones por correo electrónico de alertas están configuradas](#)", también se enviará una notificación por correo electrónico, a menos que se haya silenciado la alerta.

Alertas resueltas: Puedes buscar y ver un historial de alertas que se han resuelto.

Opcionalmente has visto el vídeo:

[Descripción general de alertas](#)

En la siguiente tabla se describe la información que se muestra en Grid Manager para las alertas actuales y resueltas.

Encabezado de columna	Descripción
Nombre o título	El nombre de la alerta y su descripción.
Gravedad	La gravedad de la alerta. Para las alertas actuales, si se agrupan varias alertas, la fila de título muestra cuántas instancias de esa alerta se producen en cada gravedad.  Crítico: Existe una condición anómala que ha detenido las operaciones normales de un nodo o servicio de StorageGRID. Debes solucionar el problema subyacente de inmediato. Si no resuelves el problema, podría haber una interrupción del servicio y pérdida de datos.  Grave: Existe una situación anómala que está afectando al funcionamiento actual o que se está acercando al umbral de una alerta crítica. Deberías investigar las alertas graves y resolver cualquier problema subyacente para asegurarte de que la situación anómala no detenga el funcionamiento normal de un nodo o servicio de StorageGRID.  Menor: El sistema funciona con normalidad, pero existe una situación anómala que, si continúa, podría afectar la capacidad del sistema para operar. Debes supervisar y resolver las alertas menores que no se resuelvan por sí solas para asegurarte de que no resulten en un problema más grave.
Tiempo activado	Alertas actuales: La fecha y hora en que se activó la alerta en su hora local y en UTC. Si se agrupan varias alertas, la fila de título muestra las horas de la instancia más reciente de la alerta (<i>Newest</i>) y la instancia más antigua de la alerta (<i>oldest</i>). Alertas resueltas: Hace cuánto tiempo se activó la alerta.
Sitio/nodo	El nombre del sitio y del nodo donde se produce o se ha producido la alerta.
Estado	Si la alerta está activa, silenciada o resuelta. Si se agrupan varias alertas y se selecciona todas las alertas en la lista desplegable, la fila de título muestra cuántas instancias de esa alerta están activas y cuántas instancias se han silenciado.
Tiempo de resolución (solo alertas resueltas)	Hace cuánto tiempo se resolvió la alerta.

Encabezado de columna	Descripción
Valores actuales o <i>valores de datos</i>	El valor de la métrica que provocó el activación de la alerta. En el caso de algunas alertas, se muestran valores adicionales que le ayudarán a comprender e investigar la alerta. Por ejemplo, los valores mostrados para una alerta almacenamiento de datos de objeto bajo incluyen el porcentaje de espacio en disco utilizado, la cantidad total de espacio en disco y la cantidad de espacio en disco utilizado. Nota: Si se agrupan varias alertas actuales, los valores actuales no se muestran en la fila de título.
Valores disparados (solo alertas resueltas)	El valor de la métrica que provocó el activación de la alerta. En el caso de algunas alertas, se muestran valores adicionales que le ayudarán a comprender e investigar la alerta. Por ejemplo, los valores mostrados para una alerta almacenamiento de datos de objeto bajo incluyen el porcentaje de espacio en disco utilizado, la cantidad total de espacio en disco y la cantidad de espacio en disco utilizado.

Pasos

1. Seleccione el enlace **Alertas actuales** o **Alertas resueltas** para ver una lista de alertas en esas categorías. También puede ver los detalles de una alerta seleccionando **NODOS > NODO > Descripción general** y, a continuación, seleccionando la alerta en la tabla Alertas.

De manera predeterminada, las alertas actuales se muestran del siguiente modo:

- Primero se muestran las alertas activadas más recientemente.
- Se muestran varias alertas del mismo tipo como un grupo.
- No se muestran las alertas silenciadas.
- Para una alerta específica de un nodo específico, si los umbrales se alcanzan para más de una gravedad, solo se muestra la alerta más grave. Es decir, si se alcanzan los umbrales de alerta para las gravedades leve, grave y crítica, solo se muestra la alerta crítica.

La página de alertas actuales se actualiza cada dos minutos.

2. Para expandir los grupos de alertas, selecciona el símbolo de flecha hacia abajo ▼. Para contraer alertas individuales en un grupo, selecciona el símbolo de flecha hacia arriba ▲ o selecciona el nombre del grupo.
3. Para mostrar alertas individuales en lugar de grupos de alertas, desactive la casilla de verificación **Alertas de grupo**.
4. Para ordenar las alertas actuales o los grupos de alertas, selecciona las flechas arriba/abajo ⬆️⬆️ en el encabezado de cada columna.
 - Cuando se selecciona **Alertas de grupo**, se ordenan tanto los grupos de alertas como las alertas individuales de cada grupo. Por ejemplo, es posible que desee ordenar las alertas de un grupo por **tiempo activado** para encontrar la instancia más reciente de una alerta específica.
 - Cuando se borra **Alertas de grupo**, se ordena toda la lista de alertas. Por ejemplo, es posible que desee ordenar todas las alertas por **nodo/Sitio** para ver todas las alertas que afectan a un nodo específico.
5. Para filtrar las alertas actuales por estado (**Todas las alertas**, **Activa** o **Silenciada**, usa el menú desplegable en la parte superior de la tabla.

Consulte ["Silenciar notificaciones de alerta"](#).

6. Para ordenar alertas resueltas:

- Seleccione un período de tiempo en el menú desplegable **When Trigger**.
- Seleccione una o más gravedades en el menú desplegable **Gravedad**.
- Seleccione una o más reglas de alerta predeterminadas o personalizadas en el menú desplegable **Regla de alerta** para filtrar las alertas resueltas relacionadas con una regla de alerta específica.
- Seleccione uno o más nodos en el menú desplegable **Node** para filtrar las alertas resueltas relacionadas con un nodo específico.

7. Para ver los detalles de una alerta específica, seleccione la alerta. Un cuadro de diálogo proporciona detalles y acciones recomendadas para la alerta seleccionada.

8. (Opcional) Para una alerta específica, seleccione Silenciar esta alerta para silenciar la regla de alerta que provocó la activación de esta alerta.

Debe tener el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#) para silenciar una regla de alerta.



Tenga cuidado al decidir silenciar una regla de alerta. Si se silencia una regla de alerta, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que impida que se complete una operación crítica.

9. Para ver las condiciones actuales de la regla de alerta:

- a. En los detalles de la alerta, selecciona **Ver condiciones**.

Aparece una ventana emergente que muestra la expresión Prometheus de cada gravedad definida.

- b. Para cerrar la ventana emergente, selecciona cualquier lugar fuera de la ventana emergente.

10. Opcionalmente, seleccione **Editar regla** para editar la regla de alerta que provocó que se activara esta alerta.

Debe tener el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#) para editar una regla de alerta.



Tenga cuidado al decidir editar una regla de alerta. Si cambia los valores de activación, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que no se complete una operación crucial.

11. Para cerrar los detalles de la alerta, selecciona **Cerrar**.

Supervisa la capacidad de almacenamiento en StorageGRID

Supervise el espacio total utilizable disponible para garantizar que el sistema StorageGRID no se quede sin espacio de almacenamiento para objetos o para metadatos de objetos.

StorageGRID almacena datos de objetos y metadatos de objetos por separado y reserva una cantidad específica de espacio para una base de datos Cassandra distribuida que contiene metadatos de objetos. Supervise la cantidad total de espacio consumido por los objetos y los metadatos del objeto, así como las tendencias de la cantidad de espacio consumido por cada uno. Esto le permitirá planificar con antelación la adición de nodos y evitar cualquier interrupción del servicio.

"ver información sobre la capacidad de almacenamiento" Puede establecer el grid completo, para cada sitio y para cada nodo de almacenamiento del sistema StorageGRID.

Supervise la capacidad de almacenamiento de todo el grid

Supervise la capacidad de almacenamiento general del grid para garantizar que quede espacio libre adecuado para los datos de objetos y los metadatos de objetos. Comprender los cambios en la capacidad de almacenamiento a lo largo del tiempo puede ayudarle a añadir nodos de almacenamiento o volúmenes de almacenamiento antes de consumir la capacidad de almacenamiento utilizable del grid.


El panel de Grid Manager le permite evaluar rápidamente la cantidad de almacenamiento disponible para todo el Grid y para cada centro de datos. La página nodos proporciona valores más detallados para los datos de objetos y los metadatos de objetos.

Pasos


- 1. Evaluar cuánto almacenamiento hay disponible para todo el grid y para cada centro de datos.
 - a. Selecciona **Panel > Descripción general**.
 - b. Observe los valores en el desglose de uso de espacio de datos y en las tarjetas de desglose de uso de espacio permitido por metadatos. Cada tarjeta muestra un porcentaje del uso de almacenamiento, la capacidad del espacio utilizado y el espacio total disponible o permitido por el sitio.




El resumen no incluye medios de archivado.

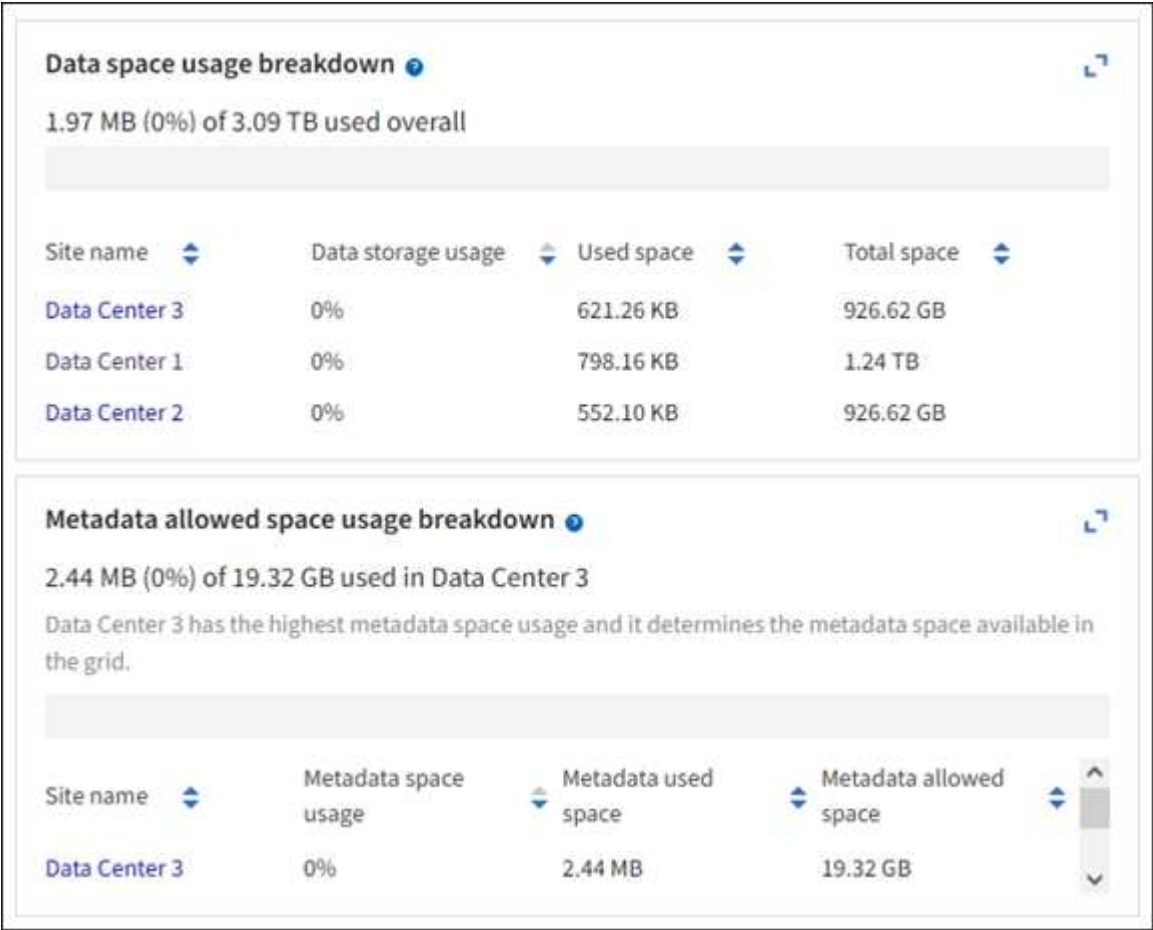

- a. Anote el gráfico en la tarjeta Almacenamiento a lo largo del tiempo. Utilice la lista desplegable Período de tiempo para ayudarle a determinar la rapidez con la que se consume el almacenamiento.

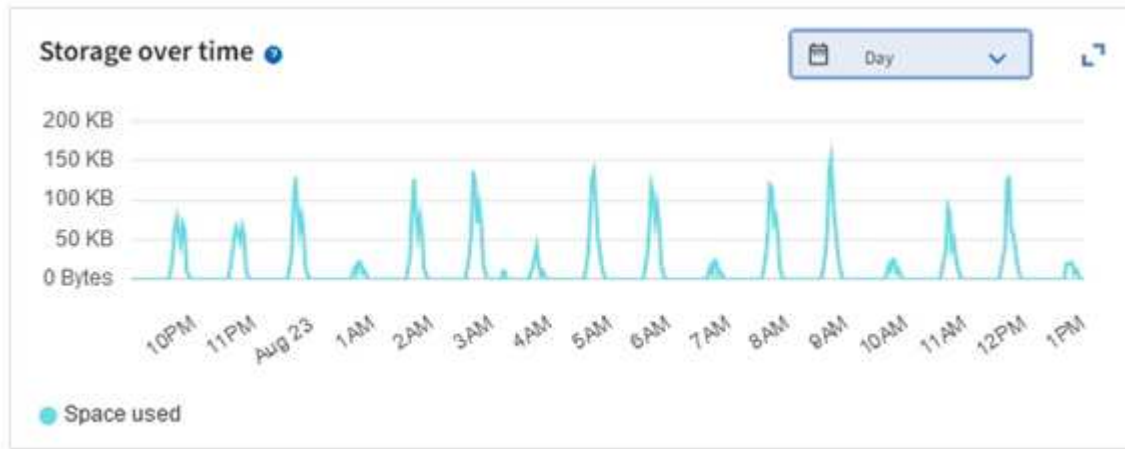

2. Use la página Nodes para obtener más información sobre cuánto almacenamiento se ha usado y cuánto almacenamiento sigue disponible en el grid para datos de objetos y metadatos de objetos.
 - a. Seleccionar **Nodos**.
 - b. Seleccione **grid** > **almacenamiento**.

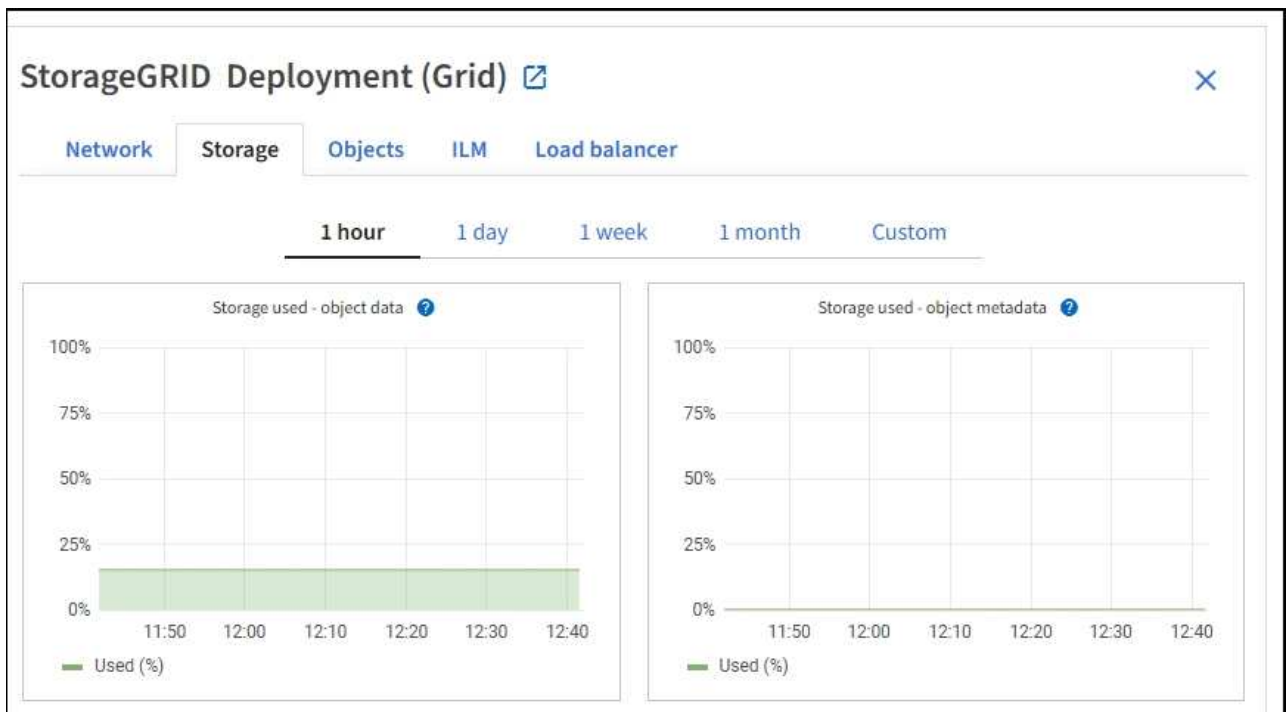

- c. Coloque el cursor sobre los gráficos **Almacenamiento usado - datos de objetos** y **Almacenamiento usado - metadatos de objetos** para ver cuánto almacenamiento de objetos y almacenamiento de metadatos de objetos está disponible para toda la cuadrícula, y cuánto se ha utilizado con el tiempo.



Los valores totales de un sitio o de la cuadrícula no incluyen nodos que no hayan informado de métricas durante al menos cinco minutos, como los nodos sin conexión.

3. Planifique realizar una ampliación para añadir nodos de almacenamiento o volúmenes de almacenamiento antes de consumir la capacidad de almacenamiento utilizable del grid.

Al planificar los plazos de una expansión, tenga en cuenta cuánto tiempo se necesitará para adquirir e instalar almacenamiento adicional.



Si su política de ILM utiliza la codificación de borrado, quizás prefiera ampliar cuando los nodos de almacenamiento existentes estén aproximadamente un 70 % llenos para reducir el número de nodos que debe añadirse.


Para obtener más información sobre la planificación de una expansión de almacenamiento, consulte la ["Instrucciones para ampliar StorageGRID"](#).

Supervise la capacidad de almacenamiento para cada nodo de almacenamiento

Supervise el espacio utilizable total de cada nodo de almacenamiento para garantizar que el nodo tenga suficiente espacio para los datos de objetos nuevos.

Acerca de esta tarea

El espacio útil es la cantidad de espacio de almacenamiento disponible para almacenar objetos. El espacio útil total de un nodo de almacenamiento se calcula sumando el espacio disponible en todos los almacenes de objetos del nodo.

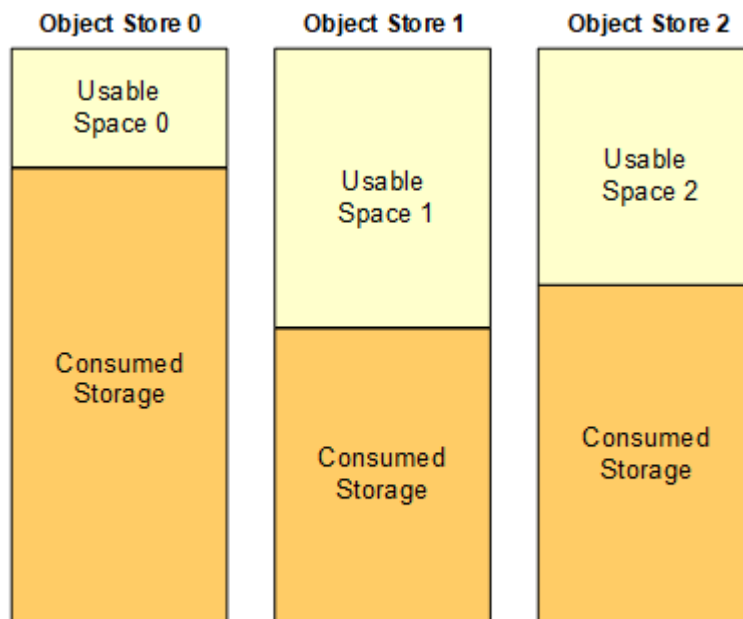

$$\text{Total Usable Space} = \text{Usable Space 0} + \text{Usable Space 1} + \text{Usable Space 2}$$

Pasos

1. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Almacenamiento**.

Aparecen los gráficos y las tablas del nodo.


2. Coloque el cursor sobre el gráfico de datos de objetos Storage Used.

Se muestran los siguientes valores:

- **Usado (%)**: El porcentaje del espacio útil total que se ha utilizado para datos de objeto.
- **Utilizado**: La cantidad de espacio útil total que se ha utilizado para los datos de objeto.
- **Datos replicados**: Estimación de la cantidad de datos de objetos replicados en este nodo, sitio o cuadrícula.
- **Datos codificados por borrado**: Estimación de la cantidad de datos de objetos codificados por

borrado en este nodo, sitio o cuadrícula.

- **Total:** La cantidad total de espacio utilizable en este nodo, sitio o cuadrícula. El valor utilizado es `storagegrid_storage_utilization_data_bytes` la métrica.

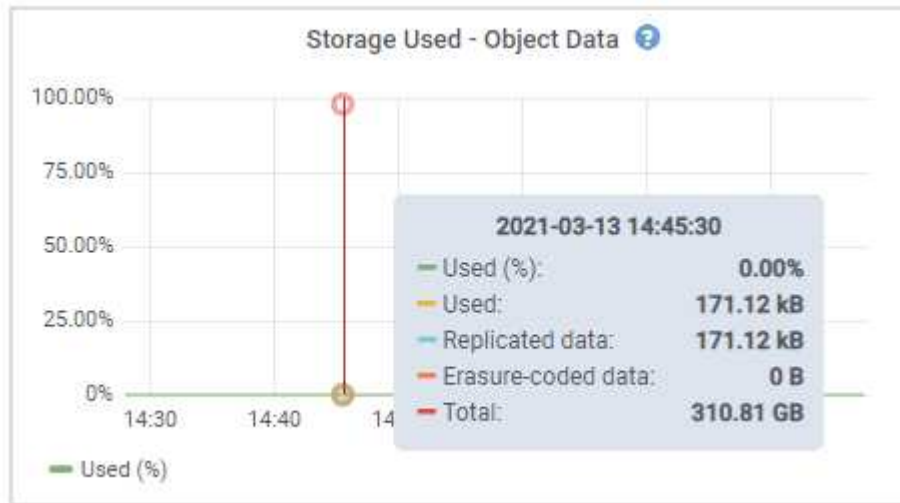

3. Revise los valores disponibles en las tablas Volumes y Object store, debajo de los gráficos.



Para ver gráficos de estos valores, selecciona los iconos de gráficos en las columnas disponibles.

4. Supervise los valores a lo largo del tiempo para estimar la tasa a la que se está consumiendo el espacio de almacenamiento útil.
5. Para mantener las operaciones del sistema normales, añada nodos de almacenamiento, añada volúmenes de almacenamiento o datos de objetos de archivado antes de consumir el espacio útil.

Al planificar los plazos de una expansión, tenga en cuenta cuánto tiempo se necesitará para adquirir e instalar almacenamiento adicional.



Si su política de ILM utiliza la codificación de borrado, quizás prefiera ampliar cuando los nodos de almacenamiento existentes estén aproximadamente un 70 % llenos para reducir el número de nodos que debe añadirse.

Para obtener más información sobre la planificación de una expansión de almacenamiento, consulte la ["Instrucciones para ampliar StorageGRID"](#).

["Almacenamiento de objetos bajo"](#) La alerta se activa cuando queda espacio insuficiente para almacenar datos de objeto en un nodo de almacenamiento.

Supervise la capacidad de metadatos de los objetos para cada nodo de almacenamiento

Supervisar el uso de metadatos de cada nodo de almacenamiento para garantizar que sigue estando disponible un espacio adecuado para las operaciones esenciales de la base de datos. Es necesario añadir nodos de almacenamiento nuevos en cada sitio antes de que los metadatos del objeto superen el 100 % del espacio de metadatos permitido.

Acerca de esta tarea

StorageGRID mantiene tres copias de metadatos de objetos en cada sitio para proporcionar redundancia y


proteger los metadatos de objetos de la pérdida. Las tres copias se distribuyen uniformemente por todos los nodos de almacenamiento de cada sitio, utilizando el espacio reservado para los metadatos en el volumen de almacenamiento 0 de cada nodo de almacenamiento.

En algunos casos, la capacidad de metadatos de objetos del grid puede consumirse con mayor rapidez que la capacidad de almacenamiento de objetos. Por ejemplo, si normalmente ingiere grandes cantidades de objetos pequeños, es posible que deba añadir nodos de almacenamiento para aumentar la capacidad de metadatos aunque siga habiendo suficiente capacidad de almacenamiento de objetos.

Algunos de los factores que pueden aumentar el uso de metadatos son el tamaño y la cantidad de metadatos y etiquetas de usuario, el número total de partes en una carga de varias partes y la frecuencia de los cambios en las ubicaciones de almacenamiento de ILM.

Pasos

1. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Almacenamiento**.
2. Coloque el cursor sobre el gráfico de metadatos de objetos Storage Used para ver los valores de un tiempo específico.

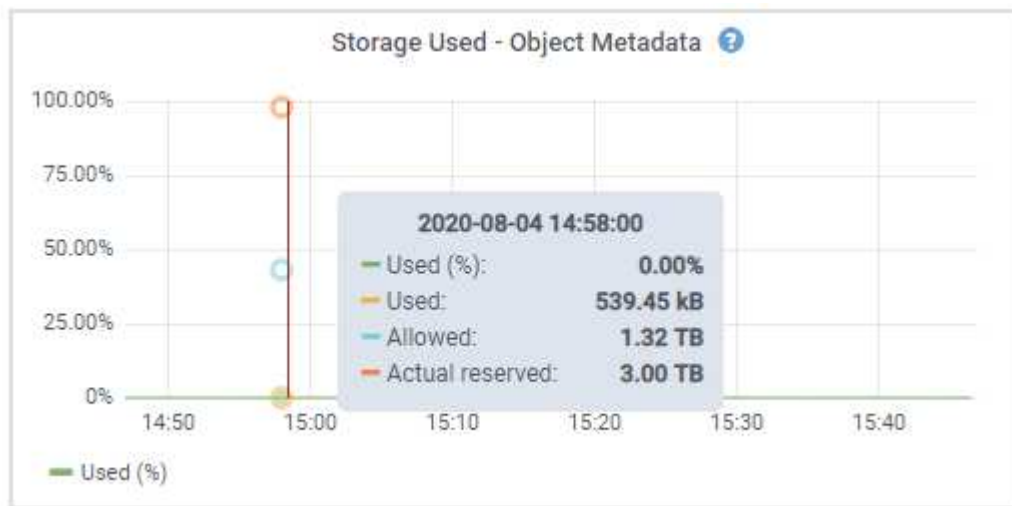

Utilizado (%)

El porcentaje de espacio de metadatos permitido que se utilizó en este nodo de almacenamiento.

Métricas de Prometheus: `storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes` Y.
`storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes`

Utilizado

Los bytes del espacio de metadatos permitido que se usaron en este nodo de almacenamiento.

Métrica Prometheus: `storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes`

Permitido

El espacio permitido para los metadatos de objetos en este nodo de almacenamiento. Para obtener más información sobre cómo se determina este valor para cada nodo de almacenamiento, consulte la ["Descripción completa del espacio de metadatos permitido"](#).

Métrica Prometheus: `storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes`

Reservado real

El espacio real reservado para los metadatos en este nodo de almacenamiento. Incluye el espacio permitido y el espacio necesario para las operaciones esenciales de metadatos. Para obtener más información sobre cómo se calcula este valor para cada nodo de almacenamiento, consulte la ["Descripción completa del espacio reservado real para los metadatos"](#).

La métrica *Prometheus* se añadirá en una versión futura.



Los valores totales de un sitio o de la cuadrícula no incluyen nodos que no hayan informado de métricas durante al menos cinco minutos, como los nodos sin conexión.

3. Si el valor **usado (%)** es 70% o superior, expanda su sistema StorageGRID añadiendo nodos de almacenamiento a cada sitio.



La alerta **almacenamiento de metadatos bajo** se activa cuando el valor **usado (%)** alcanza ciertos umbrales. Los resultados no deseables se pueden producir si los metadatos de objetos utilizan más del 100% del espacio permitido.

Cuando se añaden los nodos nuevos, el sistema reequilibra automáticamente los metadatos de objetos en todos los nodos de almacenamiento del sitio. Consulte la ["Instrucciones para ampliar un sistema StorageGRID"](#).

Controla las previsiones de uso de espacio


Supervise las previsiones de uso de espacio para los datos de usuario y los metadatos para estimar cuándo necesitará ["expanda una cuadrícula"](#).

Si observa que la tasa de consumo cambia con el tiempo, seleccione un intervalo más corto del menú desplegable **Promediado sobre** para reflejar solo los patrones de ingesta más recientes. Si observa patrones estacionales, seleccione un rango más largo.

Si tiene una nueva instalación de StorageGRID, permita que los datos y los metadatos se acumulen antes de evaluar las previsiones de uso de espacio.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione **Almacenamiento**.
2. Vea las tarjetas de consolas, Previsión de uso de datos por pool de almacenamiento y Previsión de uso de metadatos por sitio.
3. Utilice estos valores para estimar cuándo tendrá que añadir nuevos nodos de almacenamiento para el almacenamiento de datos y metadatos.

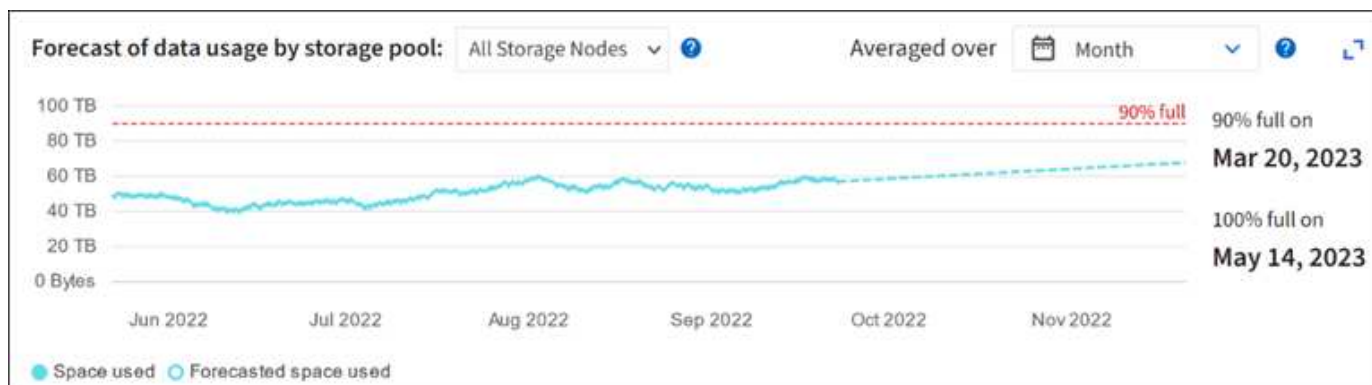

Supervisa la gestión del ciclo de vida de la información en StorageGRID

El sistema de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) proporciona gestión de datos para todos los objetos almacenados en el grid. Debe supervisar las operaciones de ILM para averiguar si el grid puede manejar la carga actual o si se necesitan más recursos.

Acerca de esta tarea

El sistema StorageGRID gestiona los objetos aplicando las políticas de ILM activas. Las políticas de ILM y las reglas de ILM asociadas determinan cuántas copias se realizan, el tipo de copias que se crean, el lugar donde se ubican las copias y el lapso de tiempo que se conserva cada copia.

La ingesta de objetos y otras actividades relacionadas con objetos pueden superar la velocidad a la que StorageGRID puede evaluar el ILM, lo que hace que el sistema ponga en la cola de objetos cuyas instrucciones de ubicación de ILM no se pueden completar prácticamente en tiempo real. Debe supervisar si StorageGRID sigue el ritmo de las acciones del cliente.

Utilizar el separador del panel de control de Grid Manager

Pasos

Utilice la pestaña ILM en el panel de Grid Manager para supervisar las operaciones de ILM:

1. Inicie sesión en Grid Manager.
2. En la consola, seleccione la pestaña ILM y tenga en cuenta los valores de la tarjeta de la cola de ILM (objetos) y la tarjeta de la tasa de evaluación de ILM.

Se esperan picos temporales en la tarjeta de cola de ILM (objetos) en la consola. Sin embargo, si la cola sigue aumentando y en nunca se reduce, el grid necesita más recursos para funcionar de forma eficiente: O bien más nodos de almacenamiento o, si la política de ILM coloca objetos en ubicaciones remotas, más ancho de banda de red.

Utilice la página Nodos

Pasos

Además, investigue las colas de ILM utilizando la página **Nodos**:



Los gráficos en la página **Nodos** se reemplazarán con las tarjetas del panel correspondientes en una futura versión de StorageGRID .

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Seleccione **grid name > ILM**.
3. Coloque el cursor sobre el gráfico de cola de ILM para ver el valor de los siguientes atributos en un momento dado:
 - **Objetos en cola (desde operaciones de cliente):** El número total de objetos que esperan la evaluación de ILM debido a operaciones de cliente (por ejemplo, procesamiento).
 - **Objetos en cola (de todas las operaciones):** El número total de objetos que esperan la evaluación de ILM.
 - **Velocidad de exploración (objetos/seg.):** Velocidad a la que se escanean los objetos de la cuadrícula y se colocan en cola para ILM.

- **Tasa de evaluación (objetos/s):** La velocidad actual a la que se evalúan los objetos en comparación con la política ILM de la cuadrícula.



La sección de la cola de ILM se incluye solo para el grid. Esta información no se muestra en la pestaña ILM para un sitio o nodo de almacenamiento.

4. En la sección ILM Queue, observe los siguientes atributos.

- **Período de escaneo - Estimado:** El tiempo estimado para completar una exploración completa de ILM de todos los objetos.



Un análisis completo no garantiza que se haya aplicado ILM a todos los objetos.

- **Reparaciones intentadas:** El número total de operaciones de reparación de objetos para los datos replicados que se han intentado. Este número aumenta cada vez que un nodo de almacenamiento intenta reparar un objeto de riesgo alto. Si el Grid está ocupado, se da prioridad a las reparaciones de ILM de alto riesgo.

La misma reparación del objeto podría incrementarse nuevamente si la replicación falla después de la reparación. + Estos atributos pueden ser útiles cuando supervisa el progreso de la recuperación del volumen del nodo de almacenamiento. Si el número de reparaciones intentadas ha dejado de aumentar y se ha completado un análisis completo, es probable que la reparación se haya completado.

5. Alternativamente, envíe una consulta de Prometheus para `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes` y `storagegrid_ilm_repairs_attempted`.

Supervisa los recursos de red y del sistema en StorageGRID

La integridad y el ancho de banda de la red entre nodos y los sitios, y el uso de recursos por parte de los nodos de grid individuales, son esenciales para la eficacia de las operaciones.

Supervisar las conexiones de red y el rendimiento

La conectividad de red y el ancho de banda son especialmente importantes si la política de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) copia los objetos replicados entre sitios o almacena objetos codificados con borrado mediante un esquema que proporciona protección contra pérdida de sitio. Si la red entre sitios no está disponible, la latencia de la red es demasiado alta o el ancho de banda de la red es insuficiente, es posible que algunas reglas de ILM no puedan colocar objetos donde se espera. Esto puede provocar errores de ingesta (cuando se selecciona la opción de ingesta estricta para reglas de ILM) o errores en el rendimiento de procesamiento y los trabajos de gestión de la vida útil.


Utilice Grid Manager para supervisar la conectividad y el rendimiento de la red, de modo que pueda resolver cualquier problema con prontitud.

Además, tenga en cuenta ["creación de políticas de clasificación del tráfico de red"](#) que puede supervisar el tráfico relacionado con inquilinos, depósitos, subredes o extremos de equilibrio de carga específicos. Puede definir políticas de limitación de tráfico según sea necesario.

Pasos

1. Seleccionar **Nodos**.

Aparece la página Nodes. Cada nodo de la cuadrícula se muestra en formato de tabla.

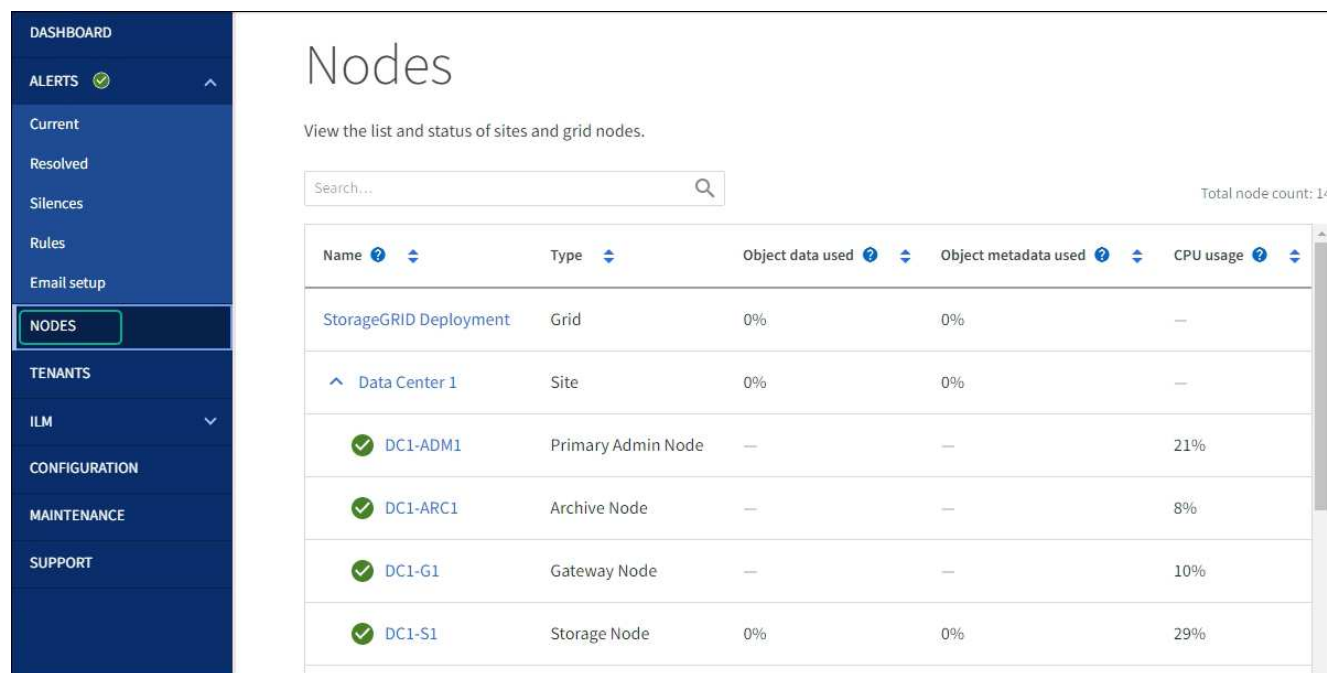

2. Seleccione el nombre de la cuadrícula, un sitio específico del centro de datos o un nodo de la cuadrícula y, a continuación, seleccione la ficha **Red**.

El gráfico de tráfico de red proporciona un resumen del tráfico general de red para la cuadrícula en su conjunto, el sitio del centro de datos o para el nodo.



- a. Si ha seleccionado un nodo de cuadrícula, desplácese hacia abajo para revisar la sección **interfaces de red** de la página.

Network interfaces					
Name	Hardware address	Speed	Duplex	Auto-negotiation	Link status
eth0	00:50:56:A7:66:75	10 Gigabit	Full	Off	Up

- b. Para nodos de cuadrícula, desplácese hacia abajo para revisar la sección **Comunicación de red** de la página.

Las tablas de recepción y transmisión muestran cuántos bytes y paquetes se han recibido y enviado a través de cada red, así como otras métricas de recepción y transmisión.

3. Utilice las métricas asociadas a las directivas de clasificación del tráfico para supervisar el tráfico de red.

- a. Seleccione **Configuración > Red > Clasificación de tráfico**.

Aparece la página Directivas de clasificación del tráfico y las directivas existentes se muestran en la tabla.

Traffic Classification Policies

Traffic classification policies can be used to identify network traffic for metrics reporting and optional traffic limiting.

+ Create	✎ Edit	✕ Remove	📊 Metrics
Name	Description	ID	
☐ ERP Traffic Control	Manage ERP traffic into the grid	cd9afbc7-b85e-4208-b6f8-7e8a79e2c574	
☒ Fabric Pools	Monitor Fabric Pools	223b0cbb-6968-4646-b32d-7665bddc894b	
Displaying 2 traffic classification policies.			

- a. Para ver los gráficos que muestran las métricas de red asociadas a una política, selecciona el botón de opción situado a la izquierda de la política y luego selecciona **Métricas**.
- b. Revise los gráficos para comprender el tráfico de red asociado a la directiva.

Si una directiva de clasificación de tráfico está diseñada para limitar el tráfico de red, analice la frecuencia con la que el tráfico es limitado y decida si la directiva continúa satisfaciendo sus necesidades. De vez en cuando, ["ajuste cada política de clasificación de tráfico según sea necesario"](#).

Información relacionada


- ["Abra la pestaña Network"](#)
- ["Supervise los estados de conexión de los nodos"](#)

Supervise los recursos a nivel de nodo

Supervisar nodos de cuadrícula individuales para comprobar sus niveles de uso de recursos. Si los nodos están sobrecargados de forma continua, es posible que se necesiten más nodos para realizar operaciones eficientes.

Pasos

1. Desde la página **Nodos**, seleccione el nodo.
2. Seleccione la ficha **hardware** para visualizar gráficos de utilización de CPU y uso de memoria.

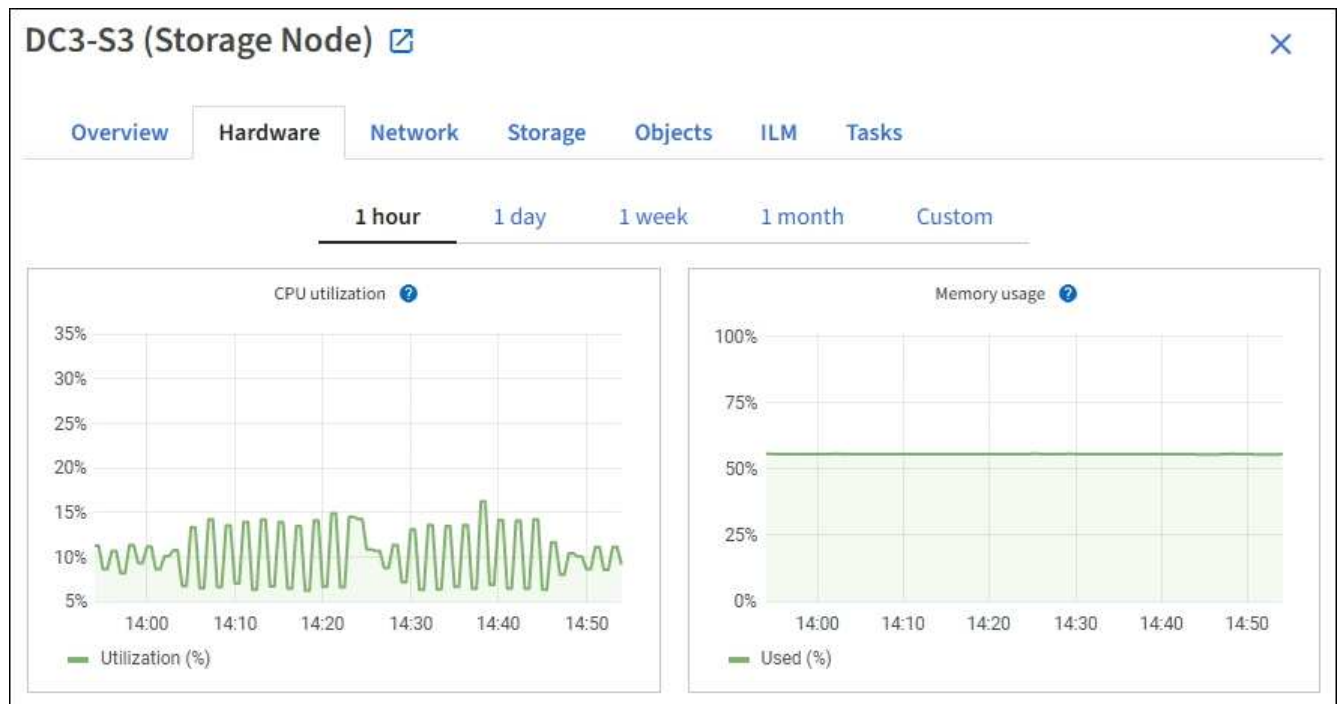

3. Para mostrar un intervalo de tiempo diferente, seleccione uno de los controles situados encima del gráfico o gráfico. Puede visualizar la información disponible para intervalos de 1 hora, 1 día, 1 semana o 1 mes. También puede establecer un intervalo personalizado, que le permite especificar intervalos de fecha y hora.
4. Si el nodo está alojado en un dispositivo de almacenamiento o un dispositivo de servicios, desplácese hacia abajo para ver las tablas de los componentes. El estado de todos los componentes debe ser «Nominal». Investigue los componentes que tienen otro estado.

Información relacionada

- ["Ver información sobre los nodos de almacenamiento de dispositivos"](#)
- ["Consulte información sobre los nodos de administración del dispositivo y los nodos de puerta de enlace"](#)

Supervisa la actividad de los inquilinos en StorageGRID

Toda la actividad de los clientes de S3 se asocia con las cuentas de inquilino de StorageGRID. Puede usar Grid Manager para supervisar el uso del almacenamiento o el tráfico de red de todos los inquilinos o de un inquilino específico. Puede utilizar el registro de auditoría o los paneles de Grafana para recopilar información más detallada sobre cómo usan los inquilinos StorageGRID.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Acceso raíz o cuentas de inquilino"](#).

Ver todos los inquilinos

La página Tenedores muestra información básica para todas las cuentas de arrendatario actuales.

Pasos

1. Seleccione **Inquilinos**.

2. Revise la información que se muestra en las páginas de arrendatario.

El espacio lógico utilizado, el uso de cuota, la cuota y el recuento de objetos se enumeran para cada inquilino. Si no se establece una cuota para un arrendatario, los campos Uso de cuota y Cuota contienen un guión (—).



El tamaño lógico de todos los objetos que pertenecen a este inquilino incluye cargas multiparte incompletas y en progreso. El tamaño no incluye el espacio físico adicional utilizado para las políticas de ILM. Los valores de espacio utilizado son estimaciones. Estas estimaciones se ven afectadas por el momento de la ingesta, la conectividad de la red y el estado del nodo.

Tenants

View information for each tenant account. Depending on the timing of ingests, network connectivity, and node status, the usage data shown might be out of date. To view more recent values, select the tenant name.

CreateExport to CSVActions

Search tenants by name or ID

Displaying 5 results

☐	Name	Logical space used	Quota utilization	Quota	Object count	Sign in/Copy URL
☐	Tenant 01	2.00 GB	10%	20.00 GB	100	→ 📄
☐	Tenant 02	85.00 GB	85%	100.00 GB	500	→ 📄
☐	Tenant 03	500.00 TB	50%	1.00 PB	10,000	→ 📄
☐	Tenant 04	475.00 TB	95%	500.00 TB	50,000	→ 📄
☐	Tenant 05	5.00 GB	—	—	500	→ 📄

3. Si lo deseas, puedes Sign in en una cuenta de inquilino seleccionando el enlace de Sign in → en la columna **Sign in/Copy URL**.
4. Si lo deseas, copia la URL de la página de Sign in de un inquilino seleccionando el enlace de copiar URL 📄 en la columna **Sign in/Copy URL**.
5. Opcionalmente, seleccione **Exportar a CSV** para ver y exportar un .csv archivo que contiene los valores de uso para todos los inquilinos.

Se le pedirá que abra o guarde el .csv archivo.

El contenido del .csv archivo se parece al siguiente ejemplo:

Tenant ID	Display Name	Space Used (Bytes)	Quota utilization (%)	Quota (Bytes)	Object Count	Protocol
12659822378459233654	Tenant 01	2000000000	10	20000000000	100	S3
99658234112547853685	Tenant 02	85000000000	85	1100000000	500	S3
03521145586975586321	Tenant 03	60500000000	50	150000	10000	S3
44251365987569885632	Tenant 04	47500000000	95	1400000000	50000	S3
36521587546689565123	Tenant 05	50000000000	Infinity		500	S3

Puede abrir .csv el archivo en una aplicación de hoja de cálculo o utilizarlo en la automatización.

6. Si no se muestra ningún objeto, opcionalmente, seleccione **Acciones > Eliminar** para eliminar uno o más inquilinos. Consulte ["Eliminar cuenta de inquilino"](#).

No puede eliminar una cuenta de inquilino si la cuenta incluye depósitos o contenedores.


Ver un arrendatario específico

Puede ver los detalles de un arrendatario específico.

Pasos

1. Seleccione el nombre del arrendatario en la página Inquilinos.

Aparece la página de detalles del arrendatario.

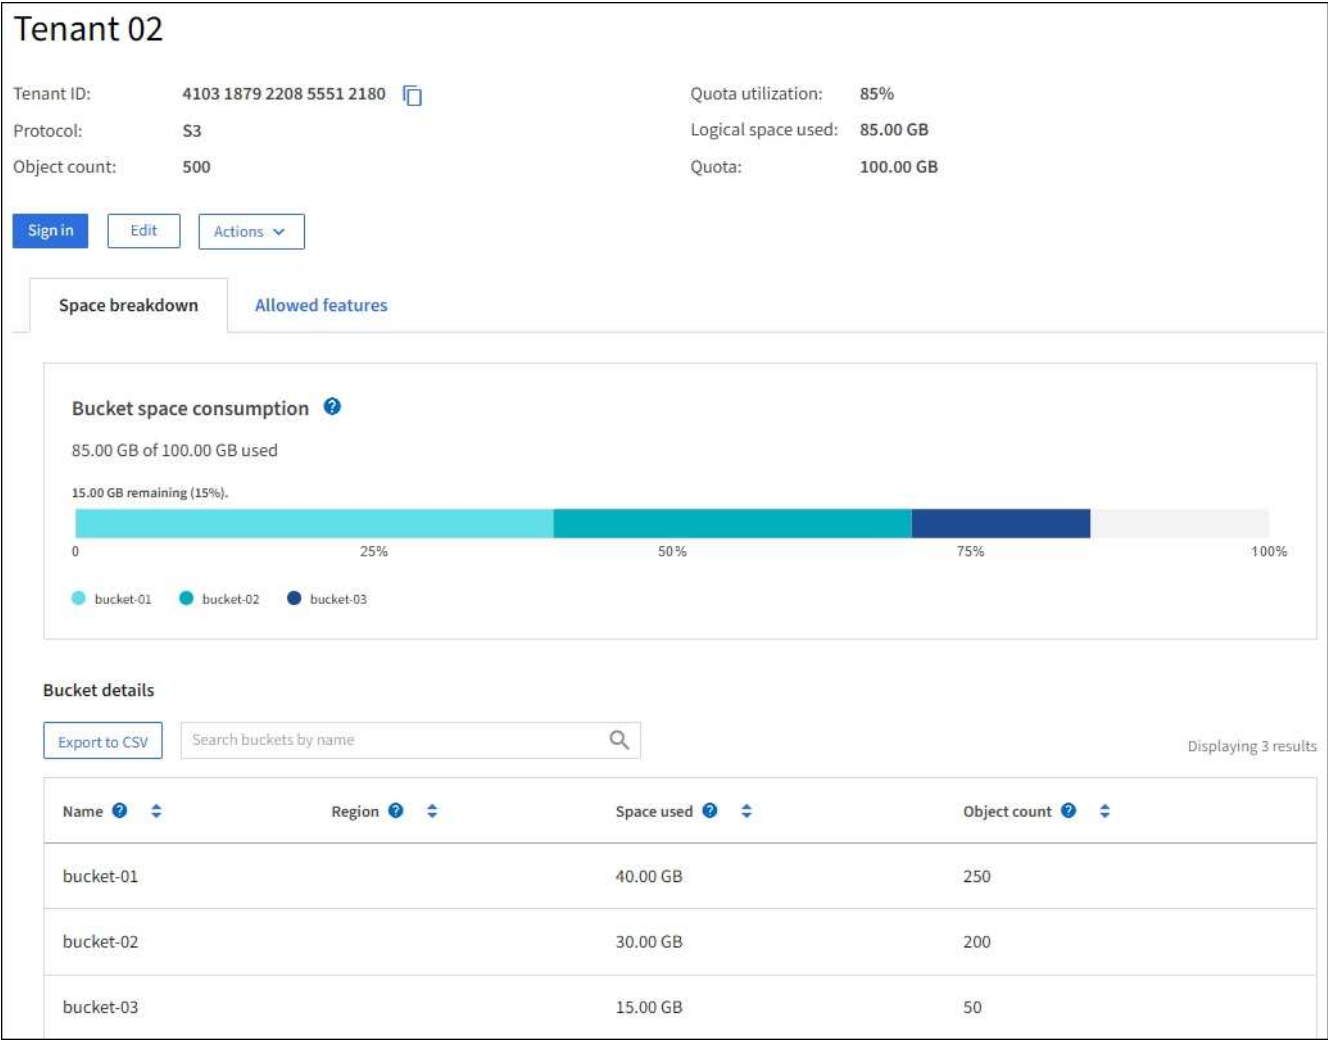

2. Revise la información general del inquilino en la parte superior de la página.

En esta sección de la página de detalles se proporciona información de resumen para el inquilino, incluido el recuento de objetos del inquilino, el uso de la cuota, el espacio lógico utilizado y la configuración de la cuota.




El tamaño lógico de todos los objetos que pertenecen a este inquilino incluye cargas multiparte incompletas y en progreso. El tamaño no incluye el espacio físico adicional utilizado para las políticas de ILM. Los valores de espacio utilizado son estimaciones. Estas estimaciones se ven afectadas por el momento de la ingesta, la conectividad de la red y el estado del nodo.

3. Desde la pestaña **Desglose del espacio**, revisa el gráfico **Consumo de espacio**.

Este gráfico muestra el consumo de espacio total para todos los bloques de S3 del inquilino.

Si se ha establecido una cuota para este arrendatario, la cantidad de cuota utilizada y restante se muestra en texto (por ejemplo, 85.00 GB of 100.00 GB used). Si no se ha establecido ninguna cuota, el arrendatario tiene una cuota ilimitada y el texto sólo incluye una cantidad de espacio utilizado (por ejemplo, 85.00 GB used). El gráfico de barras muestra el porcentaje de cuota de cada segmento o contenedor. Si el inquilino ha superado la cuota de almacenamiento en más de un 1% y en al menos 1 GB, el gráfico muestra la cuota total y el exceso.

Puede colocar el cursor sobre el gráfico de barras para ver el almacenamiento que utiliza cada cucharón o contenedor. Puede colocar el cursor sobre el segmento de espacio libre para ver la cantidad de cuota de almacenamiento restante.

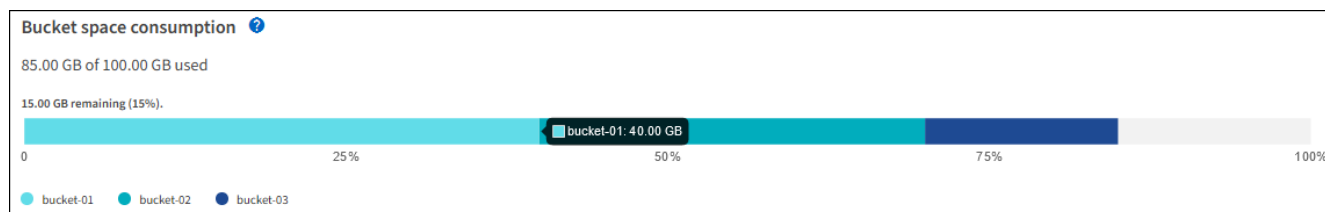

El uso de la cuota se basa en estimaciones internas y puede superarse en algunos casos. Por ejemplo, StorageGRID comprueba la cuota cuando un inquilino comienza a cargar objetos y rechaza nuevas búsquedas si el inquilino ha superado la cuota. Sin embargo, StorageGRID no tiene en cuenta el tamaño de la carga actual al determinar si se ha superado la cuota. Si se eliminan objetos, se puede evitar temporalmente que un arrendatario cargue nuevos objetos hasta que se vuelva a calcular el uso de cuota. Los cálculos de uso de cuotas pueden tardar 10 minutos o más.



El uso de cuota de un inquilino indica la cantidad total de datos de objeto que el inquilino ha cargado en StorageGRID (tamaño lógico). El uso de cuota no representa el espacio utilizado para almacenar copias de dichos objetos y sus metadatos (tamaño físico).



Puede habilitar la regla de alerta **Uso de cuota de inquilino alto** para determinar si los inquilinos están consumiendo sus cuotas. Si está habilitada, esta alerta se activa cuando un inquilino ha utilizado el 90% de su cuota. Para obtener instrucciones, consulte ["Editar reglas de alerta"](#).

4. Desde la pestaña **Desglose del espacio**, revisa los detalles de **Bucket**.

En esta tabla se muestran los bloques S3 para el arrendatario. El espacio usado es la cantidad total de datos de objetos en el bloque o contenedor. Este valor no representa el espacio de almacenamiento necesario para las copias de ILM y los metadatos de objetos.

5. Opcionalmente, seleccione **Exportar a CSV** para ver y exportar un archivo .csv que contenga los valores

de uso para cada contenedor o bloque.

El contenido de un archivo de un inquilino S3 individual .csv se parece al siguiente ejemplo:

Tenant ID	Bucket Name	Space Used (Bytes)	Number of Objects
64796966429038923647	bucket-01	88717711	14
64796966429038923647	bucket-02	21747507	11
64796966429038923647	bucket-03	15294070	3

Puede abrir .csv el archivo en una aplicación de hoja de cálculo o utilizarlo en la automatización.

6. Opcionalmente, seleccione la pestaña **Características permitidas** para ver una lista de los permisos y características que están habilitados para el inquilino. Compruebe ["Edite la cuenta de inquilino"](#) si necesita cambiar alguno de estos ajustes.
7. Si el inquilino tiene el permiso **Usar conexión de federación de cuadrícula**, opcionalmente seleccione la pestaña **federación de cuadrícula** para obtener más información sobre la conexión.

Consulte ["¿Qué es GRID federation?"](#) y ["Gestione los inquilinos permitidos para la federación de grid"](#).

Ver el tráfico de red

Si se han establecido directivas de clasificación de tráfico para un inquilino, revise el tráfico de red para ese arrendatario.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Red > Clasificación de tráfico**.

Aparece la página Directivas de clasificación del tráfico y las directivas existentes se muestran en la tabla.

2. Revise la lista de políticas para identificar las que se aplican a un arrendatario específico.
3. Para ver las métricas asociadas a una política, seleccione el botón de opción situado a la izquierda de la política y seleccione **Métricas**.
4. Analice los gráficos para determinar con qué frecuencia la política limita el tráfico y si necesita ajustar la política.

Consulte ["Administrar directivas de clasificación de tráfico"](#) para obtener más información.

Use el registro de auditoría

Opcionalmente, se puede utilizar el registro de auditoría para una supervisión más granular de las actividades de un inquilino.

Por ejemplo, puede supervisar los siguientes tipos de información:

- Operaciones específicas del cliente, como PUT, GET o DELETE
- Tamaños de objeto
- La regla de ILM se aplica a los objetos
- La IP de origen de las solicitudes del cliente

Los registros de auditoría se escriben en archivos de texto que se pueden analizar con la herramienta de análisis de registros que elija. Esto le permite comprender mejor las actividades de los clientes o implementar

modelos sofisticados de pago por uso y facturación.

Consulte ["Revisar los registros de auditoría"](#) para obtener más información.

Utilizar métricas de Prometheus

Opcionalmente, utilice las métricas de Prometheus para generar informes sobre la actividad del inquilino.

- En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Soporte > Herramientas > Métricas**. Puede utilizar paneles existentes, como S3 Overview, para revisar las actividades del cliente.



Las herramientas disponibles en la página Metrics están destinadas principalmente al soporte técnico. Algunas funciones y elementos de menú de estas herramientas no son intencionalmente funcionales.

- En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API**. Puede utilizar las métricas de la sección Métricas de la API de gestión de grid para crear reglas de alerta y paneles personalizados para la actividad de inquilinos.

Consulte ["Revisar las métricas de soporte"](#) para obtener más información.

Supervisa las operaciones del cliente S3 en StorageGRID

Es posible supervisar las tasas de procesamiento y recuperación de objetos, así como las métricas para el número de objetos, consultas y verificación. Puede ver el número de intentos fallidos y correctos por las aplicaciones cliente para leer, escribir y modificar objetos en el sistema StorageGRID.

Antes de empezar

Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).


Pasos

1. En el panel de control, seleccione la pestaña **Rendimiento**.
2. Consulte los gráficos S3, que resumen la cantidad de operaciones de cliente que realizan los nodos de almacenamiento y la cantidad de solicitudes API que reciben los nodos de almacenamiento durante el lapso seleccionado.
3. Seleccione **Nodos** para acceder a la página Nodos.
4. En la página de inicio de los nodos (nivel de cuadrícula), seleccione la pestaña **Objetos**.

El gráfico muestra las tasas de procesamiento y recuperación de S3 de todo su sistema StorageGRID en bytes por segundo y la cantidad de datos ingeridos o recuperados. Puede seleccionar un intervalo de tiempo o aplicar un intervalo personalizado.

5. Para ver la información de un nodo de almacenamiento en particular, seleccione el nodo de la lista de la izquierda y seleccione la pestaña **Objetos**.

El gráfico muestra las tasas de ingesta y recuperación del nodo. En la pestaña también se incluyen métricas para recuentos de objetos, consultas de metadatos y operaciones de verificación.

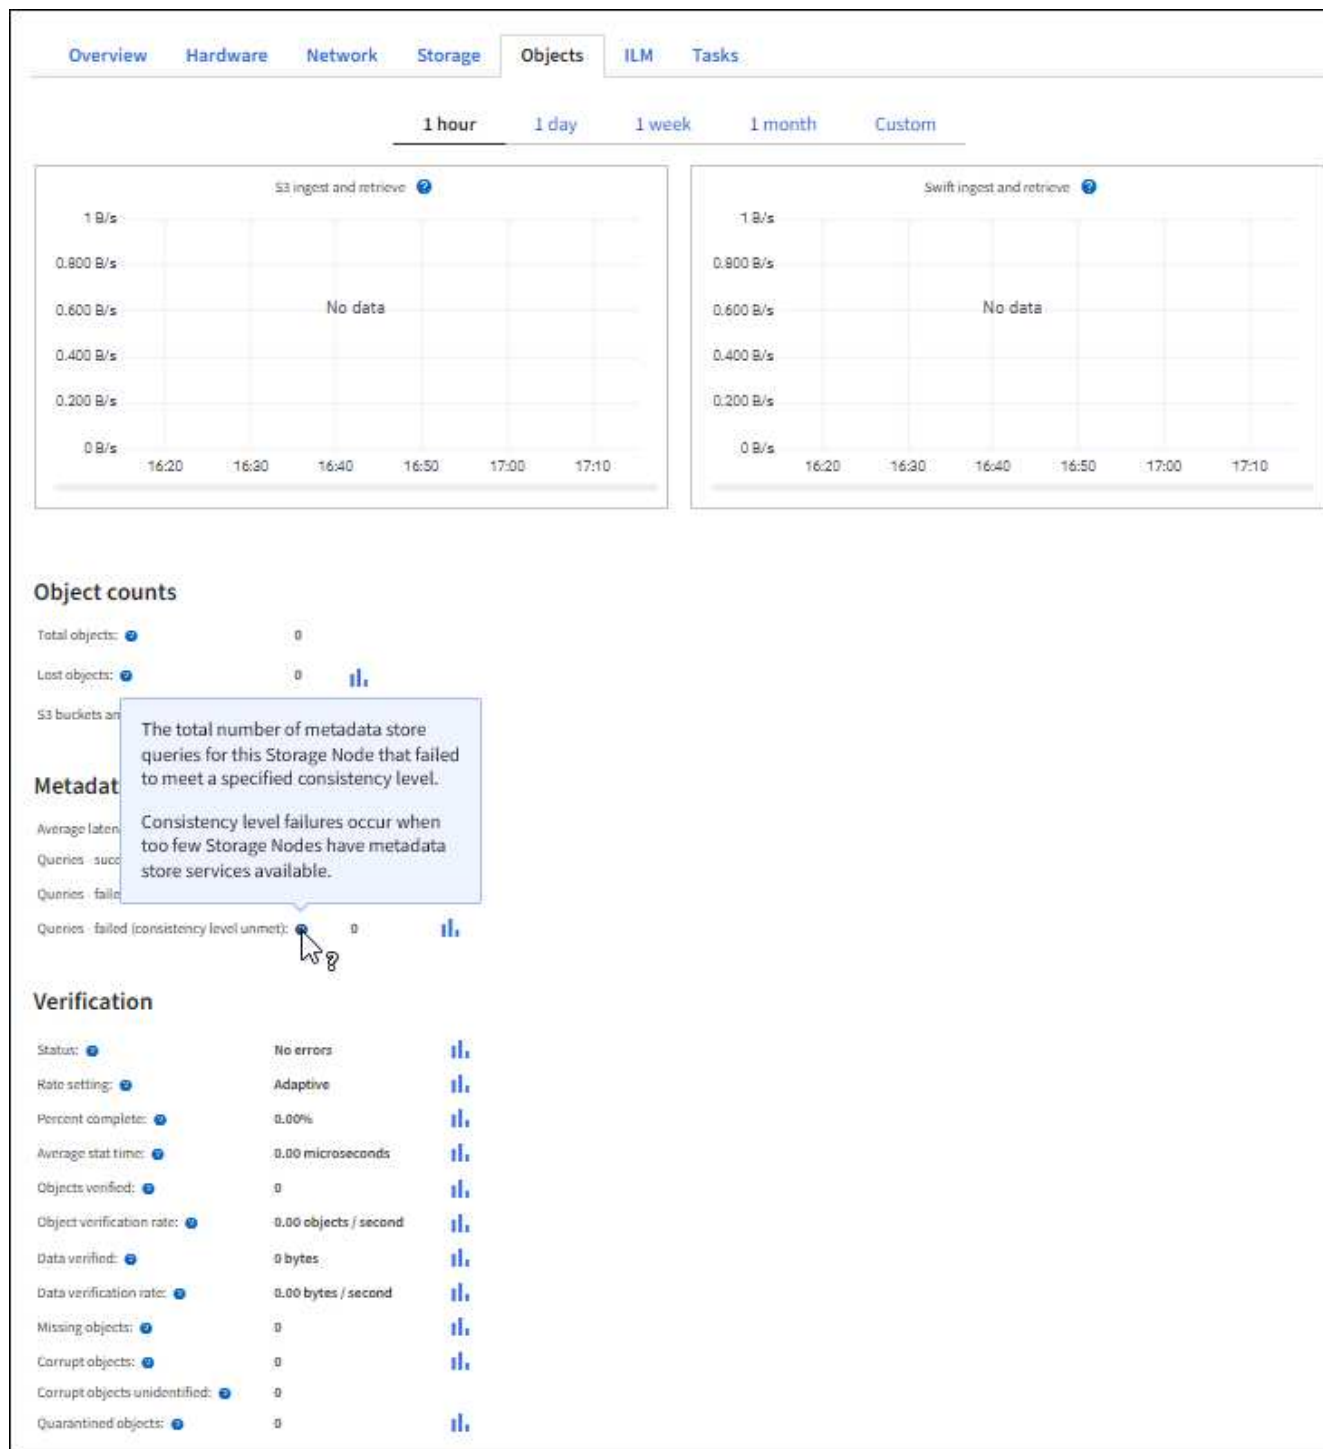

Supervisa las operaciones de equilibrio de carga en StorageGRID

Si está utilizando un equilibrador de carga para gestionar las conexiones de cliente a StorageGRID, debe supervisar las operaciones de equilibrio de carga después de configurar el sistema inicialmente y después de realizar cualquier cambio de configuración o llevar a cabo una ampliación.

Acerca de esta tarea

Puede usar el servicio Load Balancer en nodos de administración o nodos de pasarela o un equilibrador de carga externo de terceros para distribuir solicitudes de cliente a través de varios nodos de almacenamiento.

Después de configurar el equilibrio de carga, debe confirmar que las operaciones de ingesta y recuperación de objetos se encuentren distribuidas uniformemente en los nodos de almacenamiento. Las solicitudes distribuidas de forma equitativa garantizan que StorageGRID sigue respondiendo a las solicitudes de los clientes bajo carga y pueden ayudar a mantener el rendimiento del cliente.

Si configuró un grupo de alta disponibilidad de nodos de puerta de enlace o nodos de administración en modo de backup activo, solo un nodo del grupo distribuye de forma activa las solicitudes de cliente.

Para obtener más información, consulte ["Configure las conexiones de cliente S3"](#).

Pasos

1. Si los clientes S3 se conectan mediante el servicio de equilibrio de carga, compruebe que los nodos de administración o de puerta de enlace estén distribuyendo el tráfico de forma activa según lo previsto:

- a. Seleccionar **Nodos**.
- b. Seleccione un nodo de puerta de enlace o un nodo de administrador.
- c. En la pestaña **Overview**, compruebe si una interfaz de nodo está en un grupo HA y si la interfaz de nodo tiene el rol Primary.

Los nodos con la función de principal y los nodos que no están en un grupo de alta disponibilidad deberían distribuir solicitudes a los clientes de forma activa.

- d. Para cada nodo que deba distribuir activamente las solicitudes de cliente, seleccione la ["Separador Equilibrador de Carga"](#).
- e. Revise el gráfico de Load Balancer Request Traffic de la última semana para asegurarse de que el nodo ha estado distribuyendo solicitudes de forma activa.

Los nodos de un grupo de alta disponibilidad de backup activo pueden asumir el rol de backup de vez en cuando. Durante ese tiempo, los nodos no distribuyen las solicitudes de los clientes.

- f. Revise el gráfico de la velocidad de solicitud entrante del equilibrador de carga de la última semana para revisar el rendimiento del objeto del nodo.
- g. Repita estos pasos para cada nodo de administración o nodo de puerta de enlace del sistema StorageGRID.
- h. Opcionalmente, utilice las políticas de clasificación de tráfico para ver un análisis más detallado del tráfico que presta el servicio de Equilibrador de Carga.

2. Compruebe que estas solicitudes se distribuyen uniformemente en los nodos de almacenamiento.

- a. Seleccione **Storage Node > LDR > HTTP**.
- b. Revisar el número de **sesiones entrantes actualmente establecidas**.
- c. Repita esto para cada nodo de almacenamiento de la cuadrícula.

El número de sesiones debe ser aproximadamente igual en todos los nodos de almacenamiento.

Supervisa las conexiones de federación de grid de StorageGRID

Puede supervisar la información básica sobre todos ["conexiones de federación de grid"](#), información detallada sobre una conexión específica o las métricas de Prometheus sobre las operaciones de replicación entre redes. Puede supervisar una conexión desde cualquier cuadrícula.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager en cualquiera de las cuadrículas mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene ["Permiso de acceso raíz"](#)el para la cuadrícula en la que ha iniciado sesión.

Ver todas las conexiones

La página de federación de grid muestra información básica sobre todas las conexiones de federación de grid y sobre todas las cuentas de arrendatario que pueden utilizar conexiones de federación de grid.

Pasos


1. Seleccione **Configuración > Sistema > Federación de red**.

Aparecerá la página Grid federation.

2. Para ver la información básica de todas las conexiones en esta cuadrícula, seleccione la pestaña **Conexiones**.

Desde esta pestaña, puede:

- ["Cree una nueva conexión"](#).
- Seleccione una conexión existente a ["editar o probar"](#).

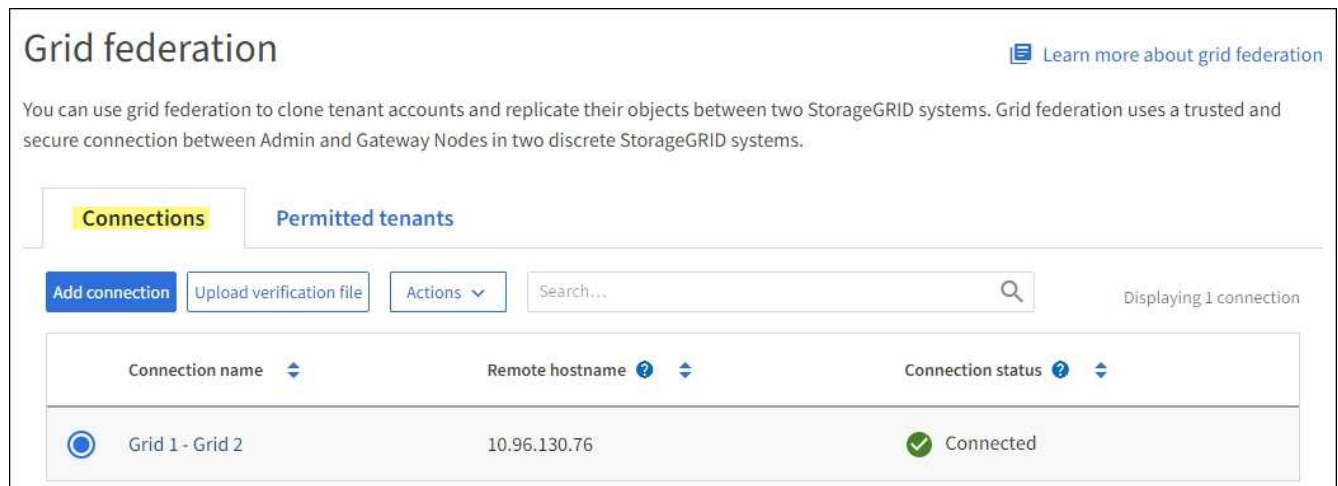

The screenshot shows the 'Grid federation' page with the 'Connections' tab selected. The page header includes a link to 'Learn more about grid federation'. Below the header, there is a description of grid federation. The main content area has two tabs: 'Connections' (active) and 'Permitted tenants'. Under the 'Connections' tab, there are buttons for 'Add connection', 'Upload verification file', and 'Actions', along with a search bar. A table displays one connection: 'Grid 1 - Grid 2' with remote hostname '10.96.130.76' and status 'Connected'.

Connection name	Remote hostname	Connection status
Grid 1 - Grid 2	10.96.130.76	Connected

3. Para ver información básica de todas las cuentas de inquilino en esta cuadrícula que tienen el permiso **Usar conexión de federación de grid**, selecciona la pestaña **Inquilinos permitidos**.

Desde esta pestaña, puede:

- ["Consulte la página de detalles de cada inquilino permitido"](#).
- Consulte la página de detalles de cada conexión. Consulte [Ver una conexión específica](#).
- Seleccione un arrendatario permitido y ["elimine el permiso"](#).
- Compruebe si hay errores de replicación entre cuadrículas y borre el último error, si lo hubiera. Consulte ["Solucionar errores de federación de grid"](#).

Grid federation [Learn more about grid federation](#)

You can use grid federation to clone tenant accounts and replicate their objects between two StorageGRID systems. Grid federation uses a trusted and secure connection between Admin and Gateway Nodes in two discrete StorageGRID systems.

[Connections](#)
[Permitted tenants](#)

[Remove permission](#)
[Clear error](#)

Displaying one result

Tenant name	Connection name	Connection status	Remote grid hostname	Last error
Tenant A	Grid 1 - Grid 2	Connected	10.96.130.76	Check for errors

Ver una conexión específica

Puede ver los detalles de una conexión de federación de grid específica.

Pasos

1. Seleccione cualquiera de los separadores de la página federación de Cuadrículas y, a continuación, seleccione el nombre de la conexión en la tabla.

En la página de detalles de la conexión, puede:

- Consulte la información básica sobre el estado de la conexión, incluidos los nombres de host locales y remotos, el puerto y el estado de la conexión.
- Seleccione una conexión a ["editar, probar o eliminar"](#).

2. Cuando vea una conexión específica, seleccione la pestaña **Arrendatarios permitidos** para ver detalles sobre los inquilinos permitidos para la conexión.

Desde esta pestaña, puede:

- ["Consulte la página de detalles de cada inquilino permitido"](#).
- ["Eliminar el permiso de un inquilino"](#) para utilizar la conexión.
- Compruebe si hay errores de replicación entre cuadrículas y borre el último error. Consulte ["Solucionar errores de federación de grid"](#).

Grid 1 - Grid 2

Local hostname (this grid):

10.96.130.64

Port:

23000

Remote hostname (other grid):

10.96.130.76

Connection status:

✓

Connected

Edit

Download file

Test connection

Remove

Permitted tenants

Certificates

Remove permission

Clear error

Search...

Displaying one result

Tenant name	Last error
Tenant A	Check for errors

3. Cuando vea una conexión específica, seleccione la pestaña **Certificados** para ver los certificados de servidor y cliente generados por el sistema para esta conexión.

Desde esta pestaña, puede:

- "Rotar certificados de conexión".
- Seleccione **Servidor** o **Cliente** para ver o descargar el certificado asociado o copiar el certificado PEM.

Grid A-Grid B

Pasos

3. Para volver a intentar la replicación de objetos que no se han podido replicar, consulte ["Identifique y vuelva a intentar operaciones de replicación fallidas"](#).

Gestionar alertas

Administra alertas en StorageGRID

El sistema de alertas proporciona una interfaz fácil de usar para detectar, evaluar y resolver los problemas que pueden ocurrir durante el funcionamiento de StorageGRID.

Las alertas se activan en niveles de gravedad específicos cuando las condiciones de regla de alerta se evalúan como verdaderas. Cuando se activa una alerta, se realizan las siguientes acciones:

- Se muestra un icono de gravedad de alerta en el panel de control de Grid Manager y el recuento de alertas actuales se incrementa.
- La alerta se muestra en la página de resumen de **Nodos** y en la pestaña **Nodos > nodo > Descripción general**.
- Se envía una notificación por correo electrónico, suponiendo que se haya configurado un servidor SMTP y que se hayan proporcionado direcciones de correo electrónico para los destinatarios.
- Se envía una notificación de Protocolo simple de administración de red (SNMP), suponiendo que haya configurado el agente SNMP de StorageGRID.

Es posible crear alertas personalizadas, editar o deshabilitar alertas, y gestionar notificaciones de alertas.

Si quiere más información:

- Revisa los videos:

[Descripción general de alertas](#)

[Alertas personalizadas](#)

- Consulte la ["Referencia de alertas"](#).

Ver las reglas de alerta de StorageGRID

Las reglas de alerta definen las condiciones que disparan ["alertas específicas"](#).

StorageGRID incluye un conjunto de reglas de alerta predeterminadas, que se pueden utilizar tal cual o modificar, o bien se pueden crear reglas de alerta personalizadas.

Puede ver la lista de todas las reglas de alerta predeterminadas y personalizadas para saber qué condiciones desencadenarán cada alerta y ver si hay alguna alerta desactivada.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).
- Opcionalmente has visto el vídeo:

[Descripción general de alertas](#)

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Reglas**.

Aparecerá la página Reglas de alerta.

Alert Rules

Learn more

Alert rules define which conditions trigger specific alerts.

You can edit the conditions for default alert rules to better suit your environment, or create custom alert rules that use your own conditions for triggering alerts.

+

Create custom rule

Edit rule

Remove custom rule

Name	Conditions	Type	Status
Appliance battery expired The battery in the appliance's storage controller has expired.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_EXPIRED_BATTERY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery failed The battery in the appliance's storage controller has failed.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_FAILED_BATTERY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery has insufficient learned capacity The battery in the appliance's storage controller has insufficient learned capacity.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_BATTERY_WARN") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery near expiration The battery in the appliance's storage controller is nearing expiration.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_BATTERY_NEAR_EXPIRATION") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery removed The battery in the appliance's storage controller is missing.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_REMOVED_BATTERY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance battery too hot The battery in the appliance's storage controller is overheated.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_BATTERY_OVERTEMP") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache backup device failed A persistent cache backup device has failed.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_BACKUP_DEVICE_FAILED") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache backup device insufficient capacity There is insufficient cache backup device capacity.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_BACKUP_DEVICE_INSUFFICIENT_CAPACITY") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache backup device write-protected A cache backup device is write-protected.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_BACKUP_DEVICE_WRITE_PROTECTED") Major > 0	Default	Enabled
Appliance cache memory size mismatch The two controllers in the appliance have different cache sizes.	storagegrid_appliance_component_failure(type="REC_CACHE_MEM_SIZE_MISMATCH") Major > 0	Default	Enabled

Displaying 62 alert rules.

2. Revise la información en la tabla de reglas de alertas:

Encabezado de columna	Descripción
Nombre	El nombre único y la descripción de la regla de alerta. Las reglas de alerta personalizadas se enumeran primero, seguidas de reglas de alerta predeterminadas. El nombre de la regla de alerta es el asunto de las notificaciones por correo electrónico.

Encabezado de columna	Descripción
Condiciones	Expresiones Prometheus que determinan cuándo se activa esta alerta. Puede activarse una alerta en uno o más de los siguientes niveles de gravedad, pero no es necesario utilizar una condición para cada gravedad. • Crítico : Existe una situación anómala que ha detenido las operaciones normales de un nodo o servicio de StorageGRID. Debes solucionar el problema subyacente de inmediato. Si no resuelves el problema, podría haber interrupciones en el servicio y pérdida de datos. • Grave : existe una situación anómala que está afectando el funcionamiento actual o que se está acercando al umbral de una alerta crítica. Deberías investigar las alertas graves y resolver cualquier problema subyacente para asegurarte de que la situación anómala no detenga el funcionamiento normal de un nodo o servicio de StorageGRID. • Menor : El sistema está funcionando con normalidad, pero existe una condición anómala que podría afectar la capacidad del sistema para operar si continúa. Deberías supervisar y resolver las alertas menores que no se resuelvan por sí solas para asegurarte de que no resulten en un problema más grave.
Tipo	Tipo de regla de alerta: • Valor predeterminado: Regla de alerta proporcionada con el sistema. Puede deshabilitar una regla de alerta predeterminada o editar las condiciones y la duración de una regla de alerta predeterminada. No puede eliminar una regla de alerta predeterminada. • Predeterminado*: Regla de alerta predeterminada que incluye una condición o duración editada. Según sea necesario, puede revertir fácilmente una condición modificada al valor predeterminado original. • Personalizado: Regla de alerta que ha creado. Puede deshabilitar, editar y eliminar reglas de alerta personalizadas.
Estado	Si esta regla de alerta está activada o desactivada. No se evalúan las condiciones para las reglas de alerta desactivadas, por lo que no se activa ninguna alerta.

Crea reglas de alerta personalizadas en StorageGRID

Puede crear reglas de alerta personalizadas para definir sus propias condiciones para activar alertas.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).
- Usted está familiarizado con el ["Métricas de Prometheus que se usan habitualmente"](#).

- Usted entiende el "[Sintaxis de las consultas Prometheus](#)".
- Opcionalmente has visto el vídeo:

[Alertas personalizadas](#)

Acerca de esta tarea

StorageGRID no valida alertas personalizadas. Si decide crear reglas de alerta personalizadas, siga estas directrices generales:

- Observe las condiciones de las reglas de alerta predeterminadas y utilícelas como ejemplos para sus reglas de alerta personalizadas.
- Si define más de una condición para una regla de alerta, utilice la misma expresión para todas las condiciones. A continuación, cambie el valor del umbral para cada condición.
- Compruebe con cuidado cada condición en busca de errores tipográficos y lógicos.
- Utilice sólo las métricas enumeradas en la API de gestión de grid.
- Al probar una expresión con la API de gestión de grid, tenga en cuenta que una respuesta correcta puede ser un cuerpo de respuesta vacío (no se ha activado ninguna alerta). Para ver si la alerta está activada realmente, puede configurar temporalmente un umbral en el valor que espera que sea TRUE actualmente.

Por ejemplo, para probar la expresión `node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000`, primero ejecute `node_memory_MemTotal_bytes >= 0` y asegúrese de obtener los resultados esperados (todos los nodos devuelven un valor). A continuación, vuelva a cambiar el operador y el umbral a los valores previstos y vuelva a ejecutarlo. Ningún resultado indica que no hay alertas actuales para esta expresión.

- No asuma que una alerta personalizada funciona a menos que haya validado que la alerta se activa en el momento esperado.

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Reglas**.

Aparecerá la página Reglas de alerta.

2. Seleccione **Crear regla personalizada**.

Aparece el cuadro de diálogo Crear regla personalizada.

Create Custom Rule

Enabled ☒

Unique Name

Description

Recommended Actions
(optional)

Conditions

Minor

Major

Critical

Enter the amount of time a condition must continuously remain in effect before an alert is triggered.

Duration

minutes

Cancel

Save

3. Active o desactive la casilla de verificación **Enabled** para determinar si esta regla de alerta está actualmente habilitada.

Si una regla de alerta está desactivada, sus expresiones no se evalúan y no se activa ninguna alerta.

4. Introduzca la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	Nombre único para esta regla. El nombre de la regla de alerta se muestra en la página Alertas y también es el asunto de las notificaciones por correo electrónico. Los nombres de las reglas de alerta pueden tener entre 1 y 64 caracteres.

Campo	Descripción
Descripción	Una descripción del problema que se está produciendo. La descripción es el mensaje de alerta que se muestra en la página Alertas y en las notificaciones por correo electrónico. Las descripciones de las reglas de alerta pueden tener entre 1 y 128 caracteres.
Acciones recomendadas	De manera opcional, las acciones recomendadas que se deben realizar cuando se activa esta alerta. Introduzca las acciones recomendadas como texto sin formato (sin códigos de formato). Las acciones recomendadas para las reglas de alerta pueden tener entre 0 y 1,024 caracteres.

- En la sección Condiciones, introduzca una expresión Prometheus para uno o más niveles de gravedad de alerta.

Una expresión básica suele ser de la forma:

```
[metric] [operator] [value]
```

Las expresiones pueden ser de cualquier longitud, pero aparecen en una sola línea en la interfaz de usuario. Se requiere al menos una expresión.

Esta expresión provoca que se active una alerta si la cantidad de RAM instalada para un nodo es inferior a 24,000,000,000 bytes (24 GB).

```
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
```

Para ver las métricas disponibles y probar expresiones de Prometheus, selecciona el icono de ayuda  y sigue el enlace a la sección Metrics de la Grid Management API.

- En el campo **duración**, introduzca la cantidad de tiempo que una condición debe permanecer en vigor continuamente antes de que se active la alerta y seleccione una unidad de tiempo.

Para activar una alerta inmediatamente cuando una condición se convierte en verdadera, introduzca **0**. Aumente este valor para evitar que las condiciones temporales activen las alertas.

El valor predeterminado es 5 minutos.

- Seleccione **Guardar**.

El cuadro de diálogo se cierra y la nueva regla de alerta personalizada aparece en la tabla Reglas de alerta.

Edita las reglas de alerta en StorageGRID

Puede editar una regla de alerta para cambiar las condiciones de activación, para una regla de alerta personalizada, también puede actualizar el nombre de la regla, la descripción y las acciones recomendadas.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Al editar una regla de alerta predeterminada, puede cambiar las condiciones de las alertas menores, principales y críticas, así como la duración. Al editar una regla de alerta personalizada, también puede editar el nombre de la regla, la descripción y las acciones recomendadas.



Tenga cuidado al decidir editar una regla de alerta. Si cambia los valores de activación, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que no se complete una operación crucial.

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Reglas**.

Aparecerá la página Reglas de alerta.

2. Seleccione el botón de opción de la regla de alerta que desee editar.
3. Seleccione **Editar regla**.

Se muestra el cuadro de diálogo Editar regla. Este ejemplo muestra una regla de alerta predeterminada: Los campos Nombre único, Descripción y Acciones recomendadas están desactivados y no se pueden editar.

Edit Rule - Low installed node memory

Enabled ☒

Unique Name

Description

Recommended Actions (optional)

Conditions 

Minor

Major

Critical

Enter the amount of time a condition must continuously remain in effect before an alert is triggered.

Duration

4. Active o desactive la casilla de verificación **Enabled** para determinar si esta regla de alerta está actualmente habilitada.

Si una regla de alerta está desactivada, sus expresiones no se evalúan y no se activa ninguna alerta.



Si deshabilita la regla de alerta para una alerta actual, deberá esperar unos minutos para que la alerta ya no aparezca como alerta activa.



En general, no se recomienda deshabilitar una regla de alerta predeterminada. Si una regla de alerta está deshabilitada, es posible que no se detecte un problema subyacente hasta que no se complete una operación crucial.

5. En el caso de reglas de alerta personalizadas, actualice la siguiente información según sea necesario.



No puede editar esta información para las reglas de alerta predeterminadas.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	Nombre único para esta regla. El nombre de la regla de alerta se muestra en la página Alertas y también es el asunto de las notificaciones por correo electrónico. Los nombres de las reglas de alerta pueden tener entre 1 y 64 caracteres.
Descripción	Una descripción del problema que se está produciendo. La descripción es el mensaje de alerta que se muestra en la página Alertas y en las notificaciones por correo electrónico. Las descripciones de las reglas de alerta pueden tener entre 1 y 128 caracteres.
Acciones recomendadas	De manera opcional, las acciones recomendadas que se deben realizar cuando se activa esta alerta. Introduzca las acciones recomendadas como texto sin formato (sin códigos de formato). Las acciones recomendadas para las reglas de alerta pueden tener entre 0 y 1,024 caracteres.

6. En la sección Condiciones, introduzca o actualice la expresión Prometheus de uno o más niveles de gravedad de alerta.



Si desea restaurar una condición para una regla de alerta predeterminada editada a su valor original, seleccione los tres puntos a la derecha de la condición modificada.

Conditions ?

Minor	
Major	node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
Critical	node_memory_MemTotal_bytes <= 14000000000



Si actualiza las condiciones para una alerta actual, es posible que los cambios no se implementen hasta que se resuelva la condición anterior. La próxima vez que se cumpla una de las condiciones de la regla, la alerta reflejará los valores actualizados.

Una expresión básica suele ser de la forma:

```
[metric] [operator] [value]
```

Las expresiones pueden ser de cualquier longitud, pero aparecen en una sola línea en la interfaz de usuario. Se requiere al menos una expresión.

Esta expresión provoca que se active una alerta si la cantidad de RAM instalada para un nodo es inferior a 24,000,000,000 bytes (24 GB).

```
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
```

7. En el campo **duración**, introduzca la cantidad de tiempo que una condición debe permanecer en vigor continuamente antes de que se active la alerta y seleccione la unidad de tiempo.

Para activar una alerta inmediatamente cuando una condición se convierte en verdadera, introduzca **0**. Aumente este valor para evitar que las condiciones temporales activen las alertas.

El valor predeterminado es 5 minutos.

8. Seleccione **Guardar**.

Si ha editado una regla de alerta predeterminada, aparecerá **valor predeterminado*** en la columna Tipo. Si ha desactivado una regla de alerta predeterminada o personalizada, **Desactivada** aparece en la columna **Estado**.

Desactiva las reglas de alerta en StorageGRID

Puede cambiar el estado activado/desactivado para una regla de alerta predeterminada o personalizada.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Cuando una regla de alerta está desactivada, sus expresiones no se evalúan y no se activa ninguna alerta.



En general, no se recomienda deshabilitar una regla de alerta predeterminada. Si una regla de alerta está deshabilitada, es posible que no se detecte un problema subyacente hasta que no se complete una operación crucial.

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Reglas**.

Aparecerá la página Reglas de alerta.

2. Seleccione el botón de opción de la regla de alerta que desee desactivar o activar.

3. Seleccione **Editar regla**.

Se muestra el cuadro de diálogo Editar regla.

4. Active o desactive la casilla de verificación **Enabled** para determinar si esta regla de alerta está actualmente habilitada.

Si una regla de alerta está desactivada, sus expresiones no se evalúan y no se activa ninguna alerta.



Si deshabilita la regla de alerta para una alerta actual, debe esperar unos minutos para que la alerta ya no se muestre como una alerta activa.

5. Seleccione **Guardar**.

Desactivado aparece en la columna **Estado**.

Eliminar reglas de alerta personalizadas en StorageGRID

Puede eliminar una regla de alerta personalizada si ya no desea utilizarla.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Reglas**.

Aparecerá la página Reglas de alerta.

2. Seleccione el botón de opción de la regla de alerta personalizada que desee eliminar.

No puede eliminar una regla de alerta predeterminada.

3. Seleccione **Eliminar regla personalizada**.

Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.

4. Seleccione **Aceptar** para eliminar la regla de alerta.

Las instancias activas de la alerta se resolverán en un plazo de 10 minutos.

Permite gestionar notificaciones de alerta

Configura notificaciones SNMP para alertas de StorageGRID

Si desea que StorageGRID envíe notificaciones SNMP cuando se produzca una alerta, debe habilitar el agente SNMP de StorageGRID y configurar uno o más destinos de capturas.

Puede utilizar la opción **Configuración > Monitoreo > Agente SNMP** en el Administrador de Grid o los puntos finales SNMP de la API de administración de Grid para habilitar y configurar el agente SNMP de StorageGRID. El agente SNMP admite las tres versiones del protocolo SNMP.

Para obtener información sobre cómo configurar el agente SNMP, consulte ["Usar supervisión de SNMP"](#).

Después de configurar el agente SNMP de StorageGRID, se pueden enviar dos tipos de notificaciones condicionadas por eventos:

- Las trampas son notificaciones enviadas por el agente SNMP que no requieren reconocimiento por parte del sistema de gestión. Los traps sirven para notificar al sistema de gestión que algo ha sucedido dentro de StorageGRID, por ejemplo, que se activa una alerta. Las tres versiones de SNMP admiten capturas.
- Las informes son similares a las capturas, pero requieren el reconocimiento del sistema de gestión. Si el agente SNMP no recibe un acuse de recibo en un periodo de tiempo determinado, vuelve a enviar el informe hasta que se reciba un acuse de recibo o se haya alcanzado el valor de reintento máximo. Las informes son compatibles con SNMPv2c y SNMPv3.

Las notificaciones Trap e inform se envían cuando se activa una alerta predeterminada o personalizada en cualquier nivel de gravedad. Para suprimir las notificaciones SNMP de una alerta, debe configurar un silencio para la alerta. Consulte ["Silenciar notificaciones de alerta"](#).

Si la implementación de StorageGRID incluye varios nodos de administración, el nodo de administración principal es el remitente preferido para las notificaciones de alertas, los paquetes de AutoSupport y las capturas SNMP. Si el nodo de administración principal deja de estar disponible, otros nodos de administración envían temporalmente las notificaciones. Consulte ["¿Qué es un nodo de administración?"](#).

Configura las notificaciones por correo electrónico para las alertas de StorageGRID

Si desea que se envíen notificaciones por correo electrónico cuando se produzcan alertas, debe proporcionar información acerca del servidor SMTP. También debe introducir direcciones de correo electrónico para los destinatarios de las notificaciones de alerta.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).
- Tienes ["configuraste un servidor de correo electrónico"](#).

Acerca de esta tarea

Si la implementación de StorageGRID incluye varios nodos de administración, el nodo de administración principal es el remitente preferido para las notificaciones de alertas, los paquetes de AutoSupport y las capturas SNMP. Si el nodo de administración principal deja de estar disponible, otros nodos de administración envían temporalmente las notificaciones. Consulte ["¿Qué es un nodo de administración?"](#).

Pasos

1. Selecciona **Alertas > Correo electrónico de alertas**.

Aparece la página de alertas por correo electrónico.

2. Marca la casilla **Activar alertas por correo electrónico** para indicar que deseas que se envíen correos electrónicos de notificación cuando las alertas alcancen los umbrales configurados.
3. En la sección **Recibir correo electrónico según la gravedad**, selecciona el botón de opción que indica los tipos de alertas sobre los que quieres recibir notificaciones.
4. En la sección Remitente, indica una dirección de correo electrónico válida para usar como dirección De en las notificaciones de alertas.

Por ejemplo: `storagegrid-alerts@example.com`

- a. En la sección Recipients, introduzca una dirección de correo electrónico para cada lista de correo electrónico o persona que debería recibir un correo electrónico cuando se produzca una alerta.

Selecciona **Add recipient** para añadir destinatarios.

5. Seleccione **Guardar**.

Información incluida en las notificaciones por correo electrónico de alertas

Después de configurar el servidor de correo electrónico y habilitar el correo para las alertas, se envían notificaciones por correo electrónico a los destinatarios designados cuando se activa una alerta, a menos que la regla de alerta esté suprimida por un silencio. Consulta ["Silenciar notificaciones de alerta"](#).

Las notificaciones por correo electrónico incluyen la siguiente información:

Low object data storage (6 alerts) 1

The space available for storing object data is low. 2

Recommended actions 3

Perform an expansion procedure. You can add storage volumes (LUNs) to existing Storage Nodes, or you can add new Storage Nodes. See the instructions for expanding a StorageGRID system.

DC1-S1-226

Node DC1-S1-226 4
Site DC1 225-230
Severity Minor
Time triggered Fri Jun 28 14:43:27 UTC 2019
Job storagegrid
Service ldr

DC1-S2-227

Node DC1-S2-227
Site DC1 225-230
Severity Minor
Time triggered Fri Jun 28 14:43:27 UTC 2019
Job storagegrid
Service ldr

Sent from: DC1-ADM1-225 5

Llamada	Descripción
1	El nombre de la alerta, seguido del número de instancias activas de esta alerta.
2	La descripción de la alerta.
3	Acciones recomendadas para la alerta.
4	Detalles sobre cada instancia activa de la alerta, incluido el nodo y el sitio afectados, la gravedad de la alerta, la hora UTC en la que se activó la regla de alerta y el nombre del trabajo y el servicio afectados.
5	El nombre de host del nodo de administrador que envió la notificación.

Cómo se agrupan las alertas

Para evitar que se envíe un número excesivo de notificaciones por correo electrónico cuando se activan alertas, StorageGRID intenta agrupar varias alertas en la misma notificación.

Consulte la tabla siguiente para ver ejemplos de cómo StorageGRID agrupa varias alertas en notificaciones por correo electrónico.

Comportamiento	Ejemplo
Cada notificación de alerta sólo se aplica a las alertas con el mismo nombre. Si al mismo tiempo se activan dos alertas con nombres diferentes, se envían dos notificaciones por correo electrónico.	- La alerta A se activa en dos nodos al mismo tiempo. Sólo se envía una notificación. - La alerta A se activa en el nodo 1 y la alerta B se activa en el nodo 2 al mismo tiempo. Se envían dos notificaciones: Una para cada alerta.
Para una alerta específica de un nodo específico, si los umbrales se alcanzan para más de una gravedad, solo se envía una notificación para la alerta más grave.	Se activa la alerta A y se alcanzan los umbrales menores, principales y críticos. Se envía una notificación para la alerta crucial.
La primera vez que se activa una alerta, StorageGRID espera 2 minutos antes de enviar una notificación. Si se activan otras alertas con el mismo nombre durante ese tiempo, StorageGRID agrupa todas las alertas en la notificación inicial.	- La alerta A se activa en el nodo 1 a las 08:00. No se envía ninguna notificación. - La alerta A se activa en el nodo 2 a las 08:01. No se envía ninguna notificación. - A las 08:02, se envía una notificación para informar de ambas instancias de la alerta.
Si se activa otra alerta con el mismo nombre, StorageGRID espera 10 minutos antes de enviar una nueva notificación. La nueva notificación informa de todas las alertas activas (alertas actuales que no se han silenciado), aunque se hayan notificado previamente.	- La alerta A se activa en el nodo 1 a las 08:00. Se envía una notificación a las 08:02. - La alerta A se activa en el nodo 2 a las 08:05. Una segunda notificación se envía a las 08:15 (10 minutos más tarde). Se informa de ambos nodos.
Si existen varias alertas actuales con el mismo nombre y se resuelve una de esas alertas, no se envía una nueva notificación si la alerta se vuelve a producir en el nodo para el que se solucionó la alerta.	- Se activa la alerta A para el nodo 1. Se envía una notificación. - Se activa la alerta A para el nodo 2. Se envía una segunda notificación. - La alerta A se ha resuelto para el nodo 2, pero sigue estando activa para el nodo 1. - La alerta A se vuelve a activar para el nodo 2. No se envía ninguna notificación nueva porque la alerta sigue activa para el nodo 1.
StorageGRID continúa enviando notificaciones por correo electrónico una vez cada 7 días hasta que se resuelven todas las instancias de la alerta o se silencia la regla de alerta.	- La alerta A se activa para el nodo 1 el 8 de marzo. Se envía una notificación. - La alerta A no se resuelve o se silencia. Las notificaciones adicionales se envían el 15 de marzo, el 22 de marzo, el 29 de marzo, etc.

Solucione problemas de notificaciones de correo electrónico de alertas

Sigue estos pasos para investigar y resolver el problema si se activa la alerta de fallo en la notificación por correo electrónico y no estás recibiendo:

- Probar las notificaciones del servidor de correo electrónico
- Correos electrónicos de alerta de StorageGRID
- Correos electrónicos de verificación multiadministrador (MAV)

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes el ["Permiso de acceso raíz"](#). Si tienes el permiso Manage alerts, puedes ver, pero no editar, la configuración del servidor de correo electrónico.

Pasos

1. Comprueba la configuración de tus alertas por correo electrónico.
 - a. Compruebe que ha especificado direcciones de correo electrónico válidas para los destinatarios.
 - b. Selecciona **Configuración > Servidor de correo electrónico** y comprueba que la configuración del servidor de correo electrónico (SMTP) sea correcta.
2. Compruebe el filtro de spam y asegúrese de que el correo electrónico no se ha enviado a una carpeta basura.
3. Pídale al administrador de correo electrónico que confirme que los correos electrónicos de la dirección del remitente no están siendo bloqueados.
4. Comprueba los siguientes aspectos relacionados con la transferencia de correo electrónico:
 - a. Supervisión de los registros del servidor de correo electrónico: consulta los registros del servidor de correo electrónico utilizado por StorageGRID (**Configuración > Servidor de correo electrónico**). Busca errores de retransmisión, errores de autenticación y otros fallos que coincidan con el momento en que StorageGRID intentó enviar un correo electrónico.
 - b. Informes de no entrega (mensajes devueltos): Si no se reciben los correos electrónicos y StorageGRID no notifica ningún error, es posible que se trate de un mensaje devuelto. Configurar la dirección "from" para que use una dirección de correo electrónico válida hará que estos correos de respuesta de devolución sean visibles para ti.
5. Recopila los archivos de registro del nodo de administración que está enviando los correos electrónicos. Revisa los archivos /var/local/log/prometheus.log y /var/local/log/nms.log en busca de problemas evidentes que puedas corregir. Si no consigues resolver el problema, ponte en contacto con soporte técnico.

El soporte técnico puede utilizar la información de los registros para determinar el problema. Por ejemplo, el archivo prometheus.log podría mostrar un error al conectarse al servidor especificado.

Consulta ["Recopilar archivos de registro y datos del sistema"](#).

Silencia las notificaciones de alerta en StorageGRID

Opcionalmente, puede configurar silencios para suprimir temporalmente las notificaciones de alerta.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Gestionar alertas o permisos de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Puede silenciar las reglas de alerta en todo el grid, un sitio único o un nodo individual, así como en una o más

gravedades. Cada silencio suprime todas las notificaciones para una sola regla de alerta o para todas las reglas de alerta.

Si ha habilitado el agente SNMP, los silencios también suprimen las capturas SNMP e informan.



Tenga cuidado al decidir silenciar una regla de alerta. Si silencia una alerta, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que impida que se complete una operación crítica.

Pasos

- 1. Seleccione **Alertas > Silencios**.

Aparece la página silencios.

Silences

You can configure silences to temporarily suppress alert notifications. Each silence suppresses the notifications for an alert rule at one or more severities. You can suppress an alert rule on the entire grid, a single site, or a single node.

+ Create

✎ Edit

✕ Remove

Alert Rule	Description	Severity	Time Remaining	Nodes
No results found.				

- 2. Seleccione **Crear**.

Aparece el cuadro de diálogo Crear silencio.

Create Silence

Alert Rule

Description (optional)

Duration

Minutes ▾

Severity

☐ Minor only

☐ Minor, major

☐ Minor, major, critical

Nodes

☐ StorageGRID Deployment

☐ Data Center 1

☐ DC1-ADM1

☐ DC1-G1

☐ DC1-S1

☐ DC1-S2

☐ DC1-S3

Cancel

Save

3. Seleccione o introduzca la siguiente información:

Campo	Descripción
Regla de alerta	Nombre de la regla de alerta que se desea silenciar. Puede seleccionar cualquier regla de alerta predeterminada o personalizada, incluso si la regla de alerta está desactivada. Nota: Seleccione todas las reglas si desea silenciar todas las reglas de alerta utilizando los criterios especificados en este cuadro de diálogo.
Descripción	Opcionalmente, una descripción del silencio. Por ejemplo, describa el propósito de este silencio.
Duración	Cuánto tiempo desea que este silencio permanezca en vigor, en minutos, horas o días. Un silencio puede estar en vigor de 5 minutos a 1,825 días (5 años). Nota: no debe silenciar una regla de alerta por un período prolongado de tiempo. Si se silencia una regla de alerta, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que impida que se complete una operación crítica. Sin embargo, es posible que tenga que utilizar un silencio extendido si una alerta se activa mediante una configuración intencional específica, como puede ser el caso de las alertas * Services Appliance LINK down* y las alertas Storage Appliance LINK down.
Gravedad	Qué gravedad o gravedad de alerta se deben silenciar. Si la alerta se activa en una de las gravedades seleccionadas, no se enviarán notificaciones.
Nodos	A qué nodo o nodos desea que se aplique este silencio. Puede suprimir una regla de alerta o todas las reglas de toda la cuadrícula, un único sitio o un solo nodo. Si selecciona toda la cuadrícula, el silencio se aplica a todos los sitios y a todos los nodos. Si selecciona un sitio, el silencio sólo se aplica a los nodos de ese sitio. Nota: No puedes seleccionar más de un nodo o más de un sitio para cada silencio. Debe crear silencios adicionales si desea suprimir la misma regla de alerta en más de un nodo o más de un sitio a la vez.

4. Seleccione **Guardar**.

5. Si desea modificar o finalizar un silencio antes de que caduque, puede editarlo o eliminarlo.

Opción	Descripción
Edite un silencio	- Seleccione Alertas > Silencios. - En la tabla, seleccione el botón de opción para el silencio que desea editar. - Seleccione Editar. - Cambie la descripción, la cantidad de tiempo restante, las gravedades seleccionadas o el nodo afectado. - Seleccione Guardar.
Elimine un silencio	- Seleccione Alertas > Silencios. - En la tabla, seleccione el botón de radio para el silencio que desea eliminar. - Seleccione Quitar. - Seleccione Aceptar para confirmar que desea eliminar este silencio. Nota: Las notificaciones se enviarán ahora cuando se active esta alerta (a menos que se suprima por otro silencio). Si esta alerta se encuentra activada actualmente, es posible que transcurran unos minutos hasta que se envíen notificaciones de correo electrónico o SNMP, y que la página Alertas deba actualizar.

Información relacionada

["Configure el agente SNMP"](#)

Alertas en StorageGRID

Esta referencia muestra las alertas por defecto que aparecen en Grid Manager. Las acciones recomendadas están en el mensaje de alerta que recibe.

Según sea necesario, puede crear reglas de alerta personalizadas que se ajusten a su enfoque de administración del sistema.

Algunas de las alertas por defecto utilizan ["Métricas de Prometheus"](#).

Alertas del dispositivo

Nombre de alerta	Descripción
La batería del dispositivo ha caducado	La batería de la controladora de almacenamiento del dispositivo caducó.
Error de la batería del aparato	Se produjo un error en la batería de la controladora de almacenamiento del dispositivo.
La batería del aparato no tiene suficiente capacidad adquirida	La batería de la controladora de almacenamiento del aparato no tiene suficiente capacidad adquirida.

Nombre de alerta	Descripción
La batería del aparato está a punto de agotarse	La batería del controlador de almacenamiento del dispositivo está casi agotada.
Se quitó la batería del aparato	Falta la batería del controlador de almacenamiento del aparato.
La batería del aparato está demasiado caliente	La batería del controlador de almacenamiento del aparato se sobrecalienta.
Error de comunicación de la BMC del dispositivo	Se ha perdido la comunicación con el controlador de administración de la placa base (BMC).
Se ha detectado un fallo en el dispositivo de arranque del dispositivo	Se ha detectado un problema con el dispositivo de arranque en el dispositivo.
Error del dispositivo de backup de la caché del dispositivo	Se produjo un error en un dispositivo de backup de caché persistente.
La capacidad del dispositivo de backup de la caché del dispositivo es insuficiente	La capacidad del dispositivo de copia de seguridad de la caché es insuficiente.
Dispositivo de backup de la caché de dispositivo con protección contra escritura	Un dispositivo de backup de caché está protegido contra escritura.
El tamaño de la memoria caché del dispositivo no coincide	Las dos controladoras del dispositivo tienen distintos tamaños de caché.
Fallo de la batería CMOS del aparato	Se detectó un problema con la batería CMOS del appliance.
Temperatura del chasis de la controladora de computación del dispositivo demasiado alta	La temperatura de la controladora de computación en un dispositivo StorageGRID superó un umbral nominal.
Temperatura de CPU del controlador de computación del dispositivo demasiado alta	La temperatura de la CPU en la controladora de computación en un dispositivo StorageGRID superó un umbral nominal.
La controladora de computación del dispositivo requiere atención	Se detectó un error de hardware en la controladora de computación de un dispositivo StorageGRID.
El suministro De alimentación De la controladora de computación del dispositivo A tiene un problema	El suministro de alimentación A en la controladora de computación tiene un problema.

Nombre de alerta	Descripción
El suministro de alimentación B de la controladora de computación del dispositivo tiene un problema	El suministro de alimentación B en la controladora de computación tiene un problema.
El servicio de supervisión del hardware de computación del dispositivo está estancado	El servicio que supervisa el estado del hardware de almacenamiento se ha detenido.
La unidad DAS del dispositivo supera el límite para los datos escritos al día	Cada día se escribe una cantidad excesiva de datos en una unidad, lo que puede anular su garantía.
Fallo de la unidad DAS del dispositivo detectado	Se detectó un problema con una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) en el dispositivo.
La unidad DAS del dispositivo está en la ranura o nodo incorrecto	Una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS) está en la ranura o nodo incorrecto
Luz localizadora de la unidad DAS del dispositivo encendida	La luz localizadora de unidades para una o varias unidades de almacenamiento de conexión directa (DAS) en un nodo de almacenamiento de dispositivos está encendida.
Reconstrucción de la unidad DAS del dispositivo	Se está recompilando una unidad de almacenamiento de conexión directa (DAS). Esto se espera si se reemplazó o se retiró/reinsertó recientemente.
Se ha detectado un fallo en el ventilador del dispositivo	Se ha detectado un problema con una unidad de ventilador en el aparato.
Se ha detectado un error de Fibre Channel del dispositivo	Se detectó un problema de enlace de Fibre Channel entre la controladora de almacenamiento del dispositivo y la controladora de computación
Error en el puerto HBA del Fibre Channel del dispositivo	Un puerto HBA Fibre Channel está fallando o ya falló.
Las unidades de memoria caché flash del dispositivo no son óptimas	Las unidades que se usan para la caché SSD no están en estado óptimo.
Se quitó la interconexión del dispositivo/el contenedor de batería	Falta el contenedor de interconexión/batería.
Falta el puerto LACP del dispositivo	Un puerto de un dispositivo StorageGRID no participa en el enlace LACP.

Nombre de alerta	Descripción
Fallo de NIC del dispositivo detectado	Se ha detectado un problema con una tarjeta de interfaz de red (NIC) en el dispositivo.
Se ha degradado el suministro de alimentación general del dispositivo	La potencia de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
Se requiere actualización del software del sistema operativo SANtricity del dispositivo	La versión del software SANtricity es inferior al mínimo recomendado para esta versión de StorageGRID.
Se ha detectado un fallo en el SFP del appliance	Se ha detectado un fallo de SFP en el controlador de cómputo de un dispositivo StorageGRID.
Advertencia crítica del SSD del dispositivo	El SSD de un dispositivo notifica una advertencia crítica.
Fallo de la controladora A del almacenamiento del dispositivo	Se produjo un error en la controladora De almacenamiento A de un dispositivo StorageGRID.
Fallo del controlador B de almacenamiento del dispositivo	Error de la controladora de almacenamiento B en un dispositivo StorageGRID.
Fallo de la unidad de la controladora de almacenamiento del dispositivo	Una o varias unidades de un dispositivo StorageGRID presenta errores o no están en estado óptimo.
Problema de hardware de la controladora de almacenamiento del dispositivo	El software SANtricity informa "necesita atención" para un componente de un dispositivo StorageGRID.
Fallo en la alimentación de la controladora de almacenamiento del dispositivo	La fuente De alimentación A de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
Fallo en la fuente de alimentación B de la controladora de almacenamiento del dispositivo	La fuente de alimentación B de un dispositivo StorageGRID se ha desviado de la tensión de funcionamiento recomendada.
El servicio de supervisión del hardware de almacenamiento del dispositivo está estancado	El servicio que supervisa el estado del hardware de almacenamiento se ha detenido.
Las bandejas de almacenamiento del dispositivo degradadas	El estado de uno de los componentes de la bandeja de almacenamiento de un dispositivo de almacenamiento es degradado.

Nombre de alerta	Descripción
Se ha superado la temperatura del aparato	Se ha excedido la temperatura nominal o máxima del controlador de almacenamiento del aparato.
Se ha eliminado el sensor de temperatura del aparato	Se ha quitado un sensor de temperatura.
Error de inicio seguro de UEFI del dispositivo	Un dispositivo no se ha arrancado de forma segura.
La actividad de I/O del disco es muy lenta	Es posible que las operaciones de I/O de disco muy lentas estén afectando al rendimiento del grid.
Fallo del ventilador del dispositivo de almacenamiento detectado	Se detectó un problema con una unidad de ventilador en el controlador de almacenamiento para un dispositivo.
Conectividad del almacenamiento del dispositivo de almacenamiento degradada	Hay un problema con una o varias conexiones entre la controladora de computación y la controladora de almacenamiento.
Dispositivo de almacenamiento inaccesible	No se puede acceder a un dispositivo de almacenamiento.

Alertas de auditoría y syslog

Nombre de alerta	Descripción
Los registros de auditoría se están agregando a la cola de la memoria	El nodo no puede enviar registros al servidor syslog local y la cola en memoria se está llenando.
Error de reenvío del servidor de syslog externo	El nodo no puede reenviar registros al servidor de syslog externo.
Cola de auditoría grande	La cola de disco para mensajes de auditoría está llena. Si no se soluciona esta condición, las operaciones de S3 podrían fallar.
Los registros se están agregando a la cola del disco	El nodo no puede reenviar registros al servidor de syslog externo y la cola en disco se está llenando.

Alertas de bloques

Nombre de alerta	Descripción
El bloque de FabricPool tiene una configuración de coherencia de bloques no compatible	Un bucket de FabricPool utiliza el nivel de coherencia disponible o de sitio sólido, que no se admite.

Nombre de alerta	Descripción
El bloque de FabricPool tiene una configuración de control de versiones no compatible	Un bucket de FabricPool tiene activado el control de versiones o el bloqueo de objetos S3, que no están soportados.
ListBucket comprobación de permisos para el objeto Get/Head desactivada	ListBucket la comprobación de permisos para GetObject/HeadObject en claves inexistentes está desactivada.

Alertas de Cassandra

Nombre de alerta	Descripción
Error del compactador automático de Cassandra	El compactador automático Cassandra ha experimentado un error.
Las métricas del compactador automático de Cassandra no están actualizadas	Las métricas que describen al compactador automático Cassandra no están actualizadas.
Error de comunicación de Cassandra	Los nodos que ejecutan el servicio Cassandra tienen problemas para comunicarse entre sí.
Compacciones de Cassandra sobrecargadas	El proceso de compactación de Cassandra está sobrecargado.
Error de escritura de sobretamaño de Cassandra	Un proceso StorageGRID interno envió una solicitud de escritura a Cassandra que era demasiado grande.
Las métricas de reparación de Cassandra están desfasadas	Las métricas que describen los trabajos de reparación de Cassandra están desactualizadas.
El progreso de reparación de Cassandra es lento	El progreso de las reparaciones de la base de datos de Cassandra es lento.
El servicio de reparación de Cassandra no está disponible	El servicio de reparación de Cassandra no está disponible.
Tablas dañadas en Cassandra	Cassandra detectó daños en la tabla. Cassandra se reinicia automáticamente si detecta daños en la tabla.

Alertas de Cloud Storage Pool

Nombre de alerta	Descripción
Error de conectividad del pool de almacenamiento en cloud	La comprobación del estado de Cloud Storage Pools detectó uno o más errores nuevos.

Nombre de alerta	Descripción
IAM Roles Anywhere Vencimiento de certificación de entidad final	El certificado de entidad final de IAM Roles Anywhere está a punto de caducar.

Alertas de replicación entre grid

Nombre de alerta	Descripción
Error permanente de replicación entre grid	Se ha producido un error de replicación entre redes que requiere la intervención del usuario para resolverlo.
Recursos de replicación entre grid no disponibles	Las solicitudes de replicación entre grid están pendientes porque un recurso no está disponible.

Alertas DHCP

Nombre de alerta	Descripción
El arrendamiento DHCP ha caducado	El arrendamiento DHCP de una interfaz de red caducó.
El arrendamiento DHCP caduca pronto	El arrendamiento DHCP de una interfaz de red caduca pronto.
Servidor DHCP no disponible	El servidor DHCP no está disponible.

Alertas de depuración y seguimiento

Nombre de alerta	Descripción
Depuración del impacto en el rendimiento	Cuando el modo de depuración está activado, el rendimiento del sistema puede verse afectado negativamente.
Configuración de seguimiento activada	Cuando la configuración de seguimiento está habilitada, el rendimiento del sistema puede verse afectado negativamente.

Alertas por correo electrónico y AutoSupport

Nombre de alerta	Descripción
No se pudo enviar el mensaje de AutoSupport	No se puede enviar el mensaje de AutoSupport más reciente.
Error de resolución del nombre de dominio	El nodo StorageGRID no ha podido resolver los nombres de dominio.

Nombre de alerta	Descripción
Error en la notificación por correo electrónico	No se pudo enviar la notificación por correo electrónico para una alerta.
No se encontró el depósito de destino del archivo de registro	Falta el depósito de destino de archivo de registros, lo que impide que los registros se archiven en el depósito de destino.
SNMP informa a los errores	Errores al enviar notificaciones SNMP informan a un destino de captura.
Acceso externo SSH habilitado	El acceso externo SSH ha estado habilitado durante más de 24 horas.
Se ha detectado el inicio de sesión de la consola o SSH	En las últimas 24 horas, un usuario ha iniciado sesión con Web Console o SSH.

Alertas de código de borrado (EC)

Nombre de alerta	Descripción
Servicio Chunk con un elevado número de goroutines	El servicio «chunk» tiene un número inusualmente alto de goroutines, lo que podría indicar un interbloqueo o una fuga de recursos.
Fallo de reequilibrio de EC	El procedimiento de reequilibrio de EC ha fallado o se ha detenido.
Fallo de reparación de EC	Se ha producido un error en un trabajo de reparación de los datos de EC o se ha detenido.
Reparación EC bloqueada	Se ha detenido un trabajo de reparación para los datos de EC.
Error de verificación de fragmentos con código de borrado	Ya no es posible verificar los fragmentos de código de borrado. Es posible que los fragmentos corruptos no se reparen.
Grupos con código de borrado en estado Needs Repair	Uno o más grupos con código de borrado están en estado de "Necesita reparación" cuando no hay ninguna reparación de datos con código de borrado en curso.

Caducidad de las alertas de certificados

Nombre de alerta	Descripción
Caducidad del certificado de CA de proxy de administración	Uno o varios certificados del paquete de CA de servidor proxy de administración están a punto de caducar.
Vencimiento del certificado de cliente	Uno o más certificados de cliente están a punto de caducar.

Nombre de alerta	Descripción
Vencimiento del certificado de servidor global para S3	El certificado de servidor global para S3 está a punto de caducar.
Caducidad del certificado de extremo de equilibrador de carga	Uno o más certificados de punto final de equilibrio de carga están a punto de expirar.
Caducidad del certificado de servidor para la interfaz de gestión	El certificado de servidor utilizado para la interfaz de gestión está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de CA de syslog externo	El certificado de la entidad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado de servidor de syslog externo está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de cliente de syslog externo	El certificado de cliente para un servidor de syslog externo está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de servidor de syslog externo	El certificado de servidor presentado por el servidor de syslog externo está a punto de expirar.

Alertas de red de grid

Nombre de alerta	Descripción
Discrepancia de MTU de red de grid	La configuración de MTU de la interfaz de red de grid (eth0) difiere considerablemente entre los nodos del grid.

Alertas de federación de grid

Nombre de alerta	Descripción
Caducidad del certificado de federación de grid	Uno o varios certificados de federación de grid están a punto de caducar.
Error de conexión de federación de grid	La conexión de federación de grid entre el grid local y el remoto no funciona.

Alertas de uso elevado o alta latencia

Nombre de alerta	Descripción
Alta latencia para consultas de metadatos	El tiempo medio para las consultas de metadatos de Cassandra es demasiado largo.

Alertas de federación de identidades

Nombre de alerta	Descripción
Fallo de sincronización de la federación de identidades	No se pueden sincronizar los grupos federados y los usuarios del origen de identidades.
Error de sincronización de la federación de identidades para un inquilino	No se pueden sincronizar los grupos federados y los usuarios del origen de identidades configurado por un arrendatario.

Alertas de gestión de la vida útil de la información (ILM)

Nombre de alerta	Descripción
Se puede lograr una colocación de ILM	No se puede obtener una instrucción de colocación en una regla de ILM para ciertos objetos.
Tasa baja de análisis de ILM	La tasa de análisis de ILM se establece en menos de 100 objetos por segundo.

Alertas del servidor de gestión de claves (KMS)

Nombre de alerta	Descripción
Vencimiento DEL certificado de CA DE KMS	El certificado de la entidad de certificación (CA) utilizado para firmar el certificado de servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de expirar.
Vencimiento del certificado de cliente DE KMS	El certificado de cliente para un servidor de gestión de claves está a punto de caducar
No se ha podido cargar la configuración DE KMS	La configuración del servidor de gestión de claves existe, pero no pudo cargar.
Error de conectividad DE KMS	Un nodo de dispositivo no pudo conectarse con el servidor de gestión de claves para su sitio.
No se ha encontrado el nombre de la clave de cifrado DE KMS	El servidor de gestión de claves configurado no tiene una clave de cifrado que coincida con el nombre proporcionado.
Error en la rotación de la clave de cifrado DE KMS	Todos los volúmenes del dispositivo se descifraron correctamente, pero uno o más volúmenes no pudieron rotar a la última clave.
KMS no está configurado	No existe ningún servidor de gestión de claves para este sitio.
LA clave KMS no pudo descifrar el volumen de un dispositivo	Uno o más volúmenes de un dispositivo con el cifrado de nodos activado no se pudieron descifrar con la clave KMS actual.

Nombre de alerta	Descripción
Vencimiento del certificado DEL servidor DE KMS	El certificado de servidor que utiliza el servidor de gestión de claves (KMS) está a punto de expirar.
Fallo de conectividad del servidor KM	Un nodo de dispositivo no ha podido conectarse a uno o más servidores del clúster de servidores de gestión de claves de su sitio.

Alertas del balanceador de carga

Nombre de alerta	Descripción
Conexiones elevadas del equilibrador de carga de solicitud cero	Un porcentaje elevado de conexiones para los puntos finales del equilibrador de carga desconectados sin realizar solicitudes.

Alertas de desplazamiento de reloj local

Nombre de alerta	Descripción
Reloj local de gran desfase horario	El ajuste entre el reloj local y la hora del protocolo de hora de red (NTP) es demasiado grande.

Alertas de poca memoria o poco espacio

Nombre de alerta	Descripción
Capacidad de disco de registro de auditoría baja	El espacio disponible para los registros de auditoría es bajo. Si no se soluciona esta condición, las operaciones de S3 podrían fallar.
Memoria del nodo baja disponible	La cantidad de RAM disponible en un nodo es baja.
Poco espacio libre para la piscina de almacenamiento	El espacio disponible para almacenar datos de objetos en el nodo de almacenamiento es bajo.
Memoria del nodo instalada baja	La cantidad de memoria instalada en un nodo es baja.
Almacenamiento de metadatos bajo	El espacio disponible para almacenar metadatos de objetos es bajo.
Capacidad de disco de métrica baja	El espacio disponible para la base de datos de métricas es bajo.
Almacenamiento de objetos bajo	El espacio disponible para almacenar datos de objeto es bajo.
Anulación de Marca de agua de sólo lectura baja	La anulación de la marca de agua de solo lectura del volumen de almacenamiento es inferior a la marca de agua optimizada mínima para un nodo de almacenamiento.

Nombre de alerta	Descripción
Baja capacidad de disco raíz	El espacio disponible en el disco raíz es bajo.
Baja capacidad de datos del sistema	El espacio disponible para /var/local es bajo. Si no se soluciona esta condición, las operaciones de S3 podrían fallar.
Bajo espacio libre en el directorio tmp	El espacio disponible en el directorio /tmp es bajo.

Alertas de red de nodo o nodo

Nombre de alerta	Descripción
No se alcanzó el quórum del ADC	El nodo de almacenamiento con servicio ADC está fuera de línea. Las operaciones de expansión y desmantelamiento están bloqueadas hasta que se restablezca el quórum del ADC.
Uso de recepción de red de administración	El uso de recepción en la red de administración es alto.
Uso de transmisión de red de administración	El uso de transmisión en la red de administración es alto.
Fallo de configuración del firewall	Fallo al aplicar la configuración del firewall.
Extremos de la interfaz de gestión en el modo degradado	Todos los extremos de la interfaz de gestión han vuelto a los puertos predeterminados durante demasiado tiempo.
Error de conectividad de red de los nodos	Se han producido errores al transferir datos entre nodos.
Error de trama de recepción de red del nodo	Un alto porcentaje de las tramas de red recibidas por un nodo tiene errores.
El nodo no está sincronizado con el servidor NTP	El nodo no está sincronizado con el servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
El nodo no está bloqueado con el servidor NTP	El nodo no está bloqueado por un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
Red de nodos que no es del dispositivo inactiva	Uno o más dispositivos de red están inactivos o desconectados.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en Admin Network	La interfaz del dispositivo a la red de administración (eth1) está inactiva o desconectada.

Nombre de alerta	Descripción
El dispositivo de servicios está desconectado en el puerto de red de administración 1	El puerto de red de administración 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios inactivo en la red cliente	La interfaz del dispositivo a la red cliente (eth2) está inactiva o desconectada.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 1	El puerto de red 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 2	El puerto de red 2 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 3	El puerto de red 3 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de servicios desactivado en el puerto de red 4	El puerto de red 4 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en la red de administración	La interfaz del dispositivo a la red de administración (eth1) está inactiva o desconectada.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red de administrador 1	El puerto de red de administración 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace del dispositivo de almacenamiento inactivo en la red cliente	La interfaz del dispositivo a la red cliente (eth2) está inactiva o desconectada.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 1	El puerto de red 1 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 2	El puerto de red 2 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 3	El puerto de red 3 del dispositivo está inactivo o desconectado.
Enlace inactivo del dispositivo de almacenamiento en el puerto de red 4	El puerto de red 4 del dispositivo está inactivo o desconectado.

Nombre de alerta	Descripción
El nodo de almacenamiento no está en el estado de almacenamiento deseado	El servicio LDR de un nodo de almacenamiento no puede realizar la transición al estado deseado debido a un error interno o a un problema relacionado con el volumen
Uso de conexión TCP	El número de conexiones TCP en este nodo se acerca al número máximo que se puede realizar el seguimiento.
No es posible comunicarse con el nodo	Uno o varios servicios no responden o no se puede acceder al nodo.
Reinicio de nodo inesperado	Un nodo se reinició de forma inesperada en las últimas 24 horas.

Alertas de objetos

Nombre de alerta	Descripción
Error en la comprobación de la existencia del objeto	Error en el trabajo de comprobación de la existencia del objeto.
Comprobación de existencia de objeto bloqueada	El trabajo de comprobación de la existencia del objeto se ha detenido.
Objetos potencialmente perdidos	Uno o más objetos potencialmente perdidos de la red.
Objetos huérfanos detectados	Se han detectado objetos huérfanos.
El tamaño de una parte de la subida multiparte a S3 es demasiado grande	Un cliente está intentando realizar una operación de carga en varias partes que supera el límite de tamaño por parte.
S3 PUT tamaño de objeto demasiado grande	Un cliente está intentando realizar una operación PUT Object que supera los S3 límites de tamaño.
Solicitudes S3 que utilizan encabezados condicionales no compatibles	Un cliente S3 está utilizando encabezados condicionales no compatibles (If-Match o If-None-Match) para determinadas operaciones.
Solicitudes a S3 que utilizan una región incorrecta con el espacio de nombres global activado	Un cliente de S3 está utilizando una región de firma incorrecta para acceder a los buckets de este grid.
Se detectó un objeto dañado no identificado	Se encontró un archivo en el almacenamiento de objetos replicado que no se pudo identificar como un objeto replicado.

Alertas de corrupción de objetos

Nombre de alerta	Descripción
Desajuste del tamaño del objeto	Se detectó un tamaño de objeto inesperado durante el procedimiento de verificación de existencia del objeto.

Alertas de servicios de la plataforma

Nombre de alerta	Descripción
Capacidad de solicitud pendiente de servicios de plataforma baja	El número de solicitudes pendientes de servicios de plataforma se acerca a su capacidad.
Servicios de plataforma no disponibles	Hay muy pocos nodos de almacenamiento con el servicio RSM en ejecución o disponibles en un sitio.

Alertas del volumen de almacenamiento

Nombre de alerta	Descripción
El volumen de almacenamiento necesita atención	Un volumen de almacenamiento se encuentra sin conexión y necesita atención.
Se debe restaurar el volumen de almacenamiento	Se recuperó un volumen de almacenamiento y debe restaurarse.
Volumen de almacenamiento sin conexión	Un volumen de almacenamiento estuvo sin conexión durante más de 5 minutos.
Se intentó volver a montar el volumen de almacenamiento	Un volumen de almacenamiento se encontraba sin conexión y se activó un montaje automático. Esto podría indicar un problema de unidad o errores del sistema de archivos.
La restauración de volumen no pudo iniciar la reparación de datos replicados	No se pudo iniciar automáticamente la reparación de datos replicados en un volumen reparado.

Alertas de servicios StorageGRID

Nombre de alerta	Descripción
servicio nginx mediante la configuración de copia de seguridad	La configuración del servicio nginx no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior.
servicio nginx-gw que utiliza la configuración de copia de seguridad	La configuración del servicio nginx-gw no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior.

Nombre de alerta	Descripción
Es necesario reiniciar para deshabilitar FIPS	La política de seguridad no requiere el modo FIPS, pero se utilizan módulos FIPS.
Es necesario reiniciar para habilitar FIPS	La política de seguridad requiere el modo FIPS, pero los módulos FIPS no están en uso.
Servicio SSH mediante la configuración de copia de seguridad	La configuración del servicio SSH no es válida. Ahora se está utilizando la configuración anterior.

Alertas de inquilinos

Nombre de alerta	Descripción
Uso de cuota de inquilino alto	Se está utilizando un alto porcentaje de espacio de cuota. Esta regla está desactivada de forma predeterminada porque podría provocar demasiadas notificaciones.

Métricas de Prometheus más comunes en StorageGRID

Consulte esta lista de métricas de Prometheus más utilizadas para comprender mejor las condiciones en las reglas de alerta predeterminadas o para crear las condiciones para reglas de alerta personalizadas.

Usted también puede [obtener una lista completa de todas las métricas](#).

Para obtener más información sobre la sintaxis de las consultas de Prometheus, consulta "[Conceptos básicos sobre consultas](#)".

¿Qué son las métricas de Prometheus?

Las métricas de Prometheus son mediciones de series temporales. El servicio Prometheus en los nodos de administración recopila estas métricas de los servicios en todos los nodos. Las métricas se almacenan en cada nodo de administración hasta que se llena el espacio reservado para los datos de Prometheus. Cuando `/var/local/mysql_ibdata/` el volumen alcanza su capacidad, primero se eliminan las métricas más antiguas.

¿Dónde se utilizan las métricas de Prometheus?

Las métricas recopiladas por Prometheus se utilizan en varios lugares de Grid Manager:

- **Página de nodos:** Los gráficos y gráficos de las fichas disponibles en la página Nodes utilizan la herramienta de visualización Grafana para mostrar las métricas de series de tiempo recogidas por Prometheus. Grafana muestra los datos de la serie Time en formatos de gráficos y gráficos, mientras que Prometheus sirve como origen de datos del back-end.



- **Alertas:** Las alertas se activan en niveles de gravedad específicos cuando las condiciones de regla de alerta que utilizan las métricas Prometheus se evalúan como verdaderas.
- **API de gestión de grid:** Puede utilizar métricas Prometheus en reglas de alerta personalizadas o con herramientas de automatización externas para supervisar su sistema StorageGRID. Puede consultar una lista completa de la métrica Prometheus en la API de Grid Management. (En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API > Métricas**). Si bien hay más de mil métricas disponibles, solo se requiere una cantidad relativamente pequeña para supervisar las operaciones de StorageGRID más importantes.



Las métricas que incluyen *private* en sus nombres están destinadas únicamente a uso interno y están sujetas a cambios entre versiones de StorageGRID sin previo aviso.

- La página **Soporte > Herramientas > Diagnóstico** y la página **Soporte > Herramientas > Métricas**: estas páginas, que están destinadas principalmente para ser utilizadas por el soporte técnico, proporcionan varias herramientas y gráficos que utilizan los valores de las métricas de Prometheus.



Algunas funciones y elementos de menú de la página Métricas no son intencionalmente funcionales y están sujetos a cambios.

Lista de las métricas más comunes

La siguiente lista contiene las métricas de Prometheus más utilizadas.



Las métricas que incluyen *private* en sus nombres son solo para uso interno y están sujetas a cambios sin previo aviso entre versiones de StorageGRID.

alertmanager_retifations_failed_total

El número total de notificaciones de alertas con errores.

node_filesystem_avail_bytes

La cantidad de espacio del sistema de archivos disponible para los usuarios que no son raíz en bytes.

Node_Memory_MemAvailable_bytes

Campo de información de memoria MemAvailable_bytes.

node_network_carrier

Valor de transportista de `/sys/class/net/iface`.

node_network_receive_errs_total

Estadística de dispositivo de red `receive_errs`.

node_network_transmit_errs_total

Estadística de dispositivo de red `transmit_errs`.

storagegrid_administrativamente_down

El nodo no está conectado a la cuadrícula por un motivo esperado. Por ejemplo, el nodo o los servicios del nodo se han apagado correctamente, el nodo se está reiniciando o se está actualizando el software.

storagegrid_appliance_computación_controladora_hardware_status

El estado del hardware de la controladora de computación en un dispositivo.

storagegrid_appliance_failed_discos

Para la controladora de almacenamiento de un dispositivo, la cantidad de unidades que no son óptimas.

storagegrid_dispositivo_almacenamiento_controladora_hardware_status

El estado general del hardware de la controladora de almacenamiento en un dispositivo.

storagegrid_content_buckets_y_contenedores

La cantidad total de depósitos S3 conocidos por este nodo de almacenamiento.

storagegrid_content_objects

La cantidad total de objetos de datos S3 conocidos por este nodo de almacenamiento. El recuento solo es válido para objetos de datos creados por aplicaciones cliente que interactúan con el sistema a través de S3.

storagegrid_content_objects_perdidos

La cantidad total de objetos que este servicio detecta como faltantes en el sistema StorageGRID. Se deben tomar medidas para determinar la causa de la pérdida y si es posible la recuperación.

["Solucionar problemas de datos de objetos perdidos o faltantes"](#)

storagegrid_http_sessions_incoming_attempted

La cantidad total de sesiones HTTP que se intentaron a un nodo de almacenamiento.

storagegrid_http_sessions_incoming_actualmente_establecido

El número de sesiones HTTP activas (abiertas) en el nodo de almacenamiento.

storagegrid_http_sessions_incoming_failed

El número total de sesiones HTTP que no se pudieron completar correctamente, ya sea debido a una solicitud HTTP mal formada o a un error durante el procesamiento de una operación.

storagegrid_http_sessions_incoming_succ

El número total de sesiones HTTP que se completaron correctamente.

storagegrid_ilm_sudeferrent_background_objects

La cantidad total de objetos de este nodo que espera una evaluación de ILM del análisis.

storagegrid_ilm_sudere_client_evaluación_objetos_por_segundo

La velocidad actual a la que se evalúan los objetos en comparación con la política de ILM en este nodo.

storagegrid_ilm_espera_objetos_cliente

El número total de objetos de este nodo a la espera de una evaluación de ILM de operaciones del cliente (por ejemplo, la ingesta).

storagegrid_ilm_espera_total_objetos

La cantidad total de objetos que esperan la evaluación de ILM.

storagegrid_ilm_scan_objects_por_segundo

La velocidad a la que los objetos que posee este nodo se analizan y se colocan en la cola de ILM.

storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes

El tiempo estimado para completar un análisis completo de ILM en este nodo.

Nota: una exploración completa no garantiza que ILM se haya aplicado a todos los objetos propiedad de este nodo.

storagegrid_load_equilibrador_endpoint_cert_expiry_time

El tiempo de caducidad del certificado de punto final de equilibrio de carga en segundos desde la época.

storagegrid_metadata_consultas_promedio_latencia_milisegundos

Tiempo medio necesario para ejecutar una consulta en el almacén de metadatos a través de este servicio.

storagegrid_network_received_bytes

Cantidad total de datos recibidos desde la instalación.

storagegrid_network_transmisable_bytes

La cantidad total de datos enviados desde la instalación.

storagegrid_node_cpu_utilization_%

El porcentaje de tiempo de CPU disponible que está utilizando actualmente este servicio. Indica el nivel de actividad del servicio. La cantidad de tiempo de CPU disponible depende del número de CPU del servidor.

storagegrid_ntp_elegida_time_source_offset_milisegundos

Desviación sistemática del tiempo proporcionado por una fuente de tiempo seleccionada. La compensación se introduce cuando el retraso hasta llegar a un origen de hora no es igual al tiempo necesario para que el origen de tiempo llegue al cliente NTP.

storagegrid_ntp_locked

El nodo no está bloqueado en un servidor de protocolo de tiempo de redes (NTP).

storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested

La cantidad total de datos procesados de clientes S3 a este nodo de almacenamiento desde que se restableció el atributo por última vez.

storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved

La cantidad total de datos recuperados por clientes S3 de este nodo de almacenamiento desde que se restableció el atributo por última vez.

storagegrid_s3_operations_failed

El número total de operaciones con errores de S3 (códigos de estado HTTP 4xx y 5xx), excepto las causadas por un error de autorización de S3.

storagegrid_s3_operations_successful

La cantidad total de operaciones de S3 correctas (código de estado HTTP 2xx).

storagegrid_s3_operations_unauthorized

El número total de operaciones con errores de S3 que se producen como resultado de un error de autorización.

storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days

La cantidad de días antes de que caduque el certificado de la interfaz de gestión.

storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_días

El número de días antes de que caduque el certificado API de almacenamiento de objetos.

storagegrid_servicio_cpu_segundos

Cantidad acumulada de tiempo que ha utilizado la CPU desde la instalación.

storagegrid_service_memory_usage_bytes

La cantidad de memoria (RAM) actualmente en uso por este servicio. Este valor es idéntico al mostrado por la utilidad Linux top como RES.

storagegrid_servicio_red_received_bytes

La cantidad total de datos recibidos por este servicio desde la instalación.

storagegrid_servicio_red_transmisión_bytes

La cantidad total de datos enviados por este servicio.

storagegrid_servicio_reinicia

El número total de veces que se ha reiniciado el servicio.

storagegrid_service_runtime_segundos

La cantidad total de tiempo que el servicio se ha estado ejecutando desde la instalación.

storagegrid_servicio_tiempo activo_segundos

La cantidad total de tiempo que el servicio se ha estado ejecutando desde que se reinició por última vez.

storagegrid_storage_state_current

El estado actual de los servicios de almacenamiento. Los valores de atributo son:

- 10 = sin conexión
- 15 = Mantenimiento
- 20 = solo lectura
- 30 = en línea

storagegrid_storage_status

El estado actual de los servicios de almacenamiento. Los valores de atributo son:

- 0 = sin errores
- 10 = en transición
- 20 = espacio libre insuficiente
- 30 = volumen(s) no disponible
- 40 = error

bytes_datos_utilización_almacenamiento_storagegrid

Una estimación del tamaño total de los datos de objetos replicados y codificados de borrado en el nodo de almacenamiento.

storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes

El espacio total en el volumen 0 de cada nodo de almacenamiento permitido para los metadatos de objetos. Este valor es siempre menor que el espacio real reservado para los metadatos en un nodo, ya que una parte del espacio reservado es necesaria para las operaciones esenciales de las bases de datos (como la compactación y reparación) y las futuras actualizaciones de hardware y software. El espacio permitido para los metadatos de objetos controla la capacidad de objetos general.

storagegrid_almacenamiento_utilización_metadatos_bytes

La cantidad de metadatos de objetos en el volumen de almacenamiento 0, en bytes.

storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes

La cantidad total de espacio de almacenamiento asignado a todos los almacenes de objetos.

storagegrid_almacenamiento_utilización_espacio_bytes utilizables

La cantidad total de espacio de almacenamiento de objetos restante. Calculado mediante la adición conjunta de la cantidad de espacio disponible para todos los almacenes de objetos en el nodo de almacenamiento.

storagegrid_inquilino_uso_datos_bytes

El tamaño lógico de todos los objetos para el arrendatario.

storagegrid_tenant_usage_object_count

El número de objetos para el arrendatario.

storagegrid_tenant_usage_quota_bytes

La cantidad máxima de espacio lógico disponible para los objetos del inquilino. Si no se proporciona una métrica de cuota, hay disponible una cantidad ilimitada de espacio.

Obtener una lista de todas las métricas

Para obtener la lista completa de métricas, utilice la API de gestión de grid.

Pasos

1. En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API**.
2. Localice las operaciones **Metricmétricas**.
3. Ejecute `GET /grid/metric-names` la operación.
4. Descargue los resultados.

Referencia de archivos de registro

Archivos de registro de StorageGRID

StorageGRID proporciona registros que se utilizan para capturar eventos, mensajes de diagnóstico y condiciones de error. Es posible que se le solicite recoger archivos de registro y reirlos al soporte técnico para ayudar con la solución de problemas.

Los registros se clasifican de la siguiente manera:

- ["Registros del software StorageGRID"](#)
- ["Registros de implementación y mantenimiento"](#)
- ["Acerca de bycast.log"](#)



Los detalles proporcionados para cada tipo de registro son solo de referencia. Los registros están destinados a la solución de problemas avanzada del soporte técnico. Las técnicas avanzadas que implican la reconstrucción del historial de problemas mediante los registros de auditoría y los archivos de registro de aplicaciones están más allá del alcance de estas instrucciones.

Acceda a los registros

Para acceder a los registros, puede ["recopilar archivos de registro y datos del sistema"](#) desde uno o más nodos como un único archivo de registro. O bien, puede acceder a archivos de registro individuales para cada nodo de la red de la siguiente manera:

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
2. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
4. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Exportar los registros al servidor de syslog

La exportación de registros al servidor de syslog proporciona estas capacidades:

- Reciba una lista de todas las solicitudes de Grid Manager y Tenant Manager, además de las solicitudes de S3.
- Mejor visibilidad de las solicitudes S3 que devuelven errores, sin el impacto en el rendimiento causado por los métodos de registro de auditorías.
- Acceso a solicitudes de capa HTTP y códigos de error que son fáciles de analizar.
- Mejor visibilidad de las solicitudes que fueron bloqueadas por los clasificadores de tráfico en el equilibrador de carga.

Para exportar los registros, consulte ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#).

Categorías de archivos de registro

El archivo de registro de StorageGRID contiene los registros descritos para cada categoría y archivos

adicionales que contienen métricas y resultados del comando de depuración.

Ubicación del archivo	Descripción
acct-tunnel.log	Registro del asistente de túnel de la cuenta que funciona con el balanceador de carga.
auditoría	Se generan mensajes de auditoría durante el funcionamiento normal del sistema.
registros del sistema operativo base	Información sobre el sistema operativo base, incluidas las versiones de imagen StorageGRID.
paquetes	Información sobre la configuración global (bundles).
servicio de caché	Registros del servicio de caché (solo en nodos de puerta de enlace).
cassandra	Información de la base de datos de Cassandra y registros de reparación de Reaper.
ce	Información de VCSs sobre el nodo actual y la información de grupo de EC por ID de perfil.
cuadrícula	Registros de cuadrícula generales incluidos debug (<code>broadcast.log</code>) y <code>servermanager logs</code> .
grid.json	Archivo de configuración de grid compartido en todos los nodos. Además <code>node.json</code> , es específico del nodo actual.
regatroups	Métricas y registros de grupos de alta disponibilidad.
instale	<code>Gdu-server</code> e instale los registros.
internal-access.log	Registro de tráfico del proxy HTTP interno.
Árbitro lambda	Registros relacionados con la solicitud de proxy de S3 Select.
filtrado	Registros del servicio leakd.
lumberjack.log	Depurar mensajes relacionados con la colección de registros.
manage-audit.log	<code>mgmt-api</code> acceder a los registros de auditoría.
Métricas	Registros de servicios para Grafana, Jaeger, exportador de nodos y Prometheus.
error	Registro de errores y acceso a Misssd.

Ubicación del archivo	Descripción
mysql	La configuración de la base de datos MariaDB y los registros relacionados.
neta	Registros generados por secuencias de comandos relacionadas con la red y el servicio DynIP.
nginx	Archivos y registros de configuración de federación de grid y equilibrador de carga. También incluye los registros de tráfico de Grid Manager y del gestor de inquilinos.
nginx-gw	• <code>access.log</code>: Grid Manager y el gestor de inquilinos solicitan mensajes de registro. ◦ Estos mensajes tienen el prefijo <code>mgmt</code>: cuando se exportan mediante <code>syslog</code>. ◦ El formato de estos mensajes de registro es <code>[\$time_iso8601] \$remote_addr \$status \$bytes_sent \$request_length \$request_time "\$endpointId" "\$request" "\$http_host" "\$http_user_agent" "\$http_referer"</code> • <code>cgr-access.log.gz</code>: Solicitudes de replicación entre cuadrículas entrantes. ◦ Estos mensajes tienen el prefijo <code>cgr</code>: cuando se exportan mediante <code>syslog</code>. ◦ El formato de estos mensajes de registro es <code>[\$time_iso8601] \$remote_addr \$status \$bytes_sent \$request_length \$request_time "\$endpointId" "\$upstream_addr" "\$request" "\$http_host"</code> • <code>endpoint-access.log.gz</code>: Solicitudes S3 a puntos finales del balanceador de carga. ◦ Estos mensajes tienen el prefijo <code>endpoint</code>: cuando se exportan mediante <code>syslog</code>. ◦ El formato de estos mensajes de registro es <code>[\$time_iso8601] \$remote_addr \$status \$bytes_sent \$request_length \$request_time "\$endpointId" "\$upstream_addr" "\$request" "\$http_host"</code> • <code>nginx-gw-dns-check.log</code>: Relacionado con la nueva alerta de comprobación de DNS. • <code>stream-access.log</code>: Sesiones de proxy de stream TCP/TLS (capa 4) para el bloque de stream. Nota: Esto no es un registro de solicitudes HTTP.
ntp	Registros y archivo de configuración NTP.
Objetos huérfanos	Registros pertenecientes a objetos huérfanos.

Ubicación del archivo	Descripción
so	Archivo de estado de nodo y cuadrícula, incluidos los servicios <code>pid</code> .
otros	Los archivos de registro <code>/var/local/log</code> que no se recopilan en otras carpetas.
rendim	Facilite información sobre el rendimiento de la I/O de disco, red y CPU
prometheus-data	Métrica Prometheus actual, si la colección de registros incluye datos Prometheus.
el provisionamiento	Registros relacionados con el proceso de aprovisionamiento de grid.
balsa	Registros del clúster Raft utilizados en los servicios de la plataforma.
revision_history.json	Historial de revisiones.
routed-s3-access.log.gz	Registro de acceso para el tráfico de la federación de grid que se enruta como S3 (espacio de nombres global/URLs de federación).
ssh	Registros relacionados con la configuración y el servicio SSH.
snmp	Configuración del agente SNMP utilizada para enviar notificaciones SNMP.
sockets-datos	Sockets de datos para la depuración de red.
system-bucket.log	<code>update-system-bucket-configuration.log</code> : Registros del bucket del sistema.
system-commands.txt	Resultado de los comandos de contenedor de StorageGRID. Contiene información del sistema, como el uso de redes y discos.
paquete de recuperación sincronizada	Relacionado con el mantenimiento de la coherencia del último paquete de recuperación en todos los nodos de administración y nodos de almacenamiento que alojan el servicio ADC.
update-cipher-configurations.log	<code>update-cors-configurations.log</code> : Registra los logs relacionados con los cambios en TLS/cifrado y CORS.
update-leakd-configurations.log	Registro de configuración de la detección de archivos huérfanos.

Registros del software StorageGRID

Los registros de StorageGRID se pueden usar para solucionar problemas.



Si desea enviar sus registros a un servidor syslog externo o cambiar el destino de la información de auditoría, como `broadcast.log` y `nms.log`, ver ["Configurar la gestión de registros"](#).

Registros de StorageGRID generales

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
<code>/var/local/log/broadcast.log</code>	El archivo principal de solución de problemas de StorageGRID.	Todos los nodos
<code>/var/local/log/broadcast-err.log</code>	Contiene un subconjunto de <code>broadcast.log</code> (mensajes con severidad ERROR y CRÍTICO). Los mensajes CRÍTICOS también se muestran en el sistema.	Todos los nodos
<code>/var/local/core/</code>	Contiene cualquier archivo de volcado principal creado si el programa finaliza de forma anormal. Las causas posibles incluyen fallos de aserción, infracciones o tiempos de espera de subprocesos. Nota: El archivo <code>/var/local/core/kexec_cmd</code> generalmente existe en los nodos del dispositivo y no indica un error.	Todos los nodos

Registros relacionados con el cifrado

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
<code>/var/local/log/ssh-config-generation.log</code>	Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones SSH y la recarga de servicios SSH.	Todos los nodos
<code>/var/local/log/nginx/config-generation.log</code>	Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones nginx y la recarga de servicios nginx.	Todos los nodos
<code>/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log</code>	Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones nginx-gw (y la recarga de servicios nginx-gw).	Nodos de administración y puerta de enlace
<code>/var/local/log/update-cipher-configurations.log</code>	Contiene registros relacionados con la configuración de políticas TLS y SSH.	Todos los nodos

Registros de federación de grid

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/update_grid_federation_config.log	Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones nginx y nginx-gw para conexiones de federación de red.	Todos los nodos

Registros de NMS

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/nms.log	• Captura las notificaciones de Grid Manager y del arrendatario Manager. • Captura eventos relacionados con el funcionamiento del servicio NMS. Por ejemplo, notificaciones por correo electrónico y cambios de configuración. • Contiene actualizaciones del paquete XML como resultado de los cambios de configuración realizados en el sistema. • Contiene mensajes de error relacionados con la reducción del atributo realizada una vez al día. • Contiene mensajes de error del servidor Web Java, por ejemplo, errores de generación de páginas y errores de estado HTTP 500. • Contiene registros relacionados con AutoSupport.	Nodos de administración
/var/local/log/nms.errlog	Contiene mensajes de error relacionados con las actualizaciones de la base de datos de MySQL. Contiene la secuencia error estándar (stderr) de los servicios correspondientes. Hay un archivo de registro por servicio. Estos archivos suelen estar vacíos a menos que haya problemas con el servicio.	Nodos de administración
/var/local/log/nms.requestlog	Contiene información acerca de las conexiones salientes de la API de administración a los servicios StorageGRID internos.	Nodos de administración

Registros de Server Manager

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/servermanager.log	Archivo de registro de la aplicación Server Manager que se ejecuta en el servidor.	Todos los nodos
/Var/local/log/GridstatBackend.errlog	Archivo de registro para la aplicación de back-end GUI de Server Manager.	Todos los nodos
/var/local/log/gridstat.errlog	Archivo de registro para la GUI de Server Manager.	Todos los nodos

Registros de servicios de StorageGRID

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/acct.errlog		Nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC
/var/local/log/adc.errlog	Contiene la secuencia error estándar (stderr) de los servicios correspondientes. Hay un archivo de registro por servicio. Estos archivos suelen estar vacíos a menos que haya problemas con el servicio.	Nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC
/var/local/log/ams.errlog		Nodos de administración
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog	Registros del servicio de caché.	Nodos de puerta de enlace
/var/local/log/cassandra/system.log	Información del almacén de metadatos (base de datos Cassandra) que se puede utilizar si se producen problemas al agregar nuevos nodos de almacenamiento o si se bloquea la tarea de reparación nodetool.	Nodos de almacenamiento
/var/local/log/cassandra-reaper.log	Información del servicio Cassandra Reaper, que realiza reparaciones de los datos de la base de datos Cassandra.	Nodos de almacenamiento
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog	Información de error para el servicio Cassandra Reaper.	Nodos de almacenamiento

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/chunk.errlog		Nodos de almacenamiento
/var/local/log/cmn.errlog		Nodos de administración
/var/local/log/cms.errlog	Este archivo de registro puede estar presente en los sistemas que se han actualizado desde una versión anterior de StorageGRID. Contiene información heredada.	Nodos de almacenamiento
/var/local/log/dds.errlog		Nodos de almacenamiento
/var/local/log/dmv.errlog		Nodos de almacenamiento
/var/local/log/dynip*	Contiene registros relacionados con el servicio dynip, que supervisa la cuadrícula para cambios IP dinámicos y actualiza la configuración local.	Todos los nodos
/var/local/log/grafana.log	El registro asociado al servicio Grafana, que se utiliza para la visualización de métricas en Grid Manager.	Nodos de administración
/var/local/log/hagroups.log	El registro asociado a los grupos de alta disponibilidad.	Nodos de administrador y nodos de puerta de enlace
/var/local/log/hagroups_events.log	Realiza un seguimiento de los cambios de estado, como la transición de UNA COPIA de SEGURIDAD a UNA COPIA MAESTRA o UN FALLO.	Nodos de administrador y nodos de puerta de enlace
/var/local/log/idnt.errlog		Nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC
/var/local/log/jaeger.log	El registro asociado al servicio jaeger, que se utiliza para la recopilación de trazas.	Todos los nodos
/var/local/log/kstn.errlog		Nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/lambda*	Contiene registros del servicio S3 Select.	Nodos de administración y puerta de enlace Solo algunos nodos Admin y Gateway contienen este registro. Consulte la "S3 Select requisitos y limitaciones para los nodos de administración y puerta de enlace" .
/var/local/log/ldr.errlog		Nodos de almacenamiento
/var/local/log/miscd/*.log	Contiene registros para el servicio MISCD (Information Service Control Daemon, Daemon de control del servicio de información), que proporciona una interfaz para consultar y administrar servicios en otros nodos y para administrar configuraciones medioambientales en el nodo, como consultar el estado de los servicios que se ejecutan en otros nodos.	Todos los nodos
/var/local/log/nginx/*.log	Contiene registros para el servicio nginx, que actúa como mecanismo de autenticación y comunicación segura para varios servicios de red (como Prometheus y DynIP) para poder hablar con servicios en otros nodos a través de API HTTPS.	Todos los nodos
/var/local/log/nginx-gw/*.log	Contiene registros generales relacionados con el servicio nginx-gw, incluidos los registros de errores y los registros de los puertos de administración restringidos en los nodos de administración.	Nodos de administrador y nodos de puerta de enlace

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz	Contiene registros de acceso relacionados con el tráfico de replicación entre grid.	Los nodos de administración, los nodos de puerta de enlace o ambos, según la configuración de federación de grid. Solo se encuentra en la cuadrícula de destino para la replicación entre grid.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz	Contiene registros de acceso para el servicio Load Balancer, que proporciona equilibrio de carga del tráfico S3 de clientes a nodos de almacenamiento.	Nodos de administrador y nodos de puerta de enlace
/var/local/log/persistence*	Contiene registros del servicio Persistence, que gestiona los archivos en el disco raíz que deben persistir durante un reinicio.	Todos los nodos
/var/local/log/prometheus.log	Para todos los nodos, contiene el registro de servicio del exportador de nodos y el registro del servicio de métricas del exportador de nodos. Para los nodos de administrador, también contiene registros de los servicios Prometheus y Alert Manager.	Todos los nodos
/var/local/log/raft.log	Contiene la salida de la biblioteca utilizada por el servicio RSM para el protocolo Raft.	Nodos de almacenamiento con servicio RSM
/var/local/log/rms.errlog	Contiene registros para el servicio Servicio de máquina de estado replicado (RSM), que se utiliza para los servicios de plataforma S3.	Nodos de almacenamiento con servicio RSM
/var/local/log/ssm.errlog		Todos los nodos
/var/local/log/update-s3vs-domains.log	Contiene registros relacionados con el procesamiento de actualizaciones para la configuración de nombres de dominio alojados virtuales de S3. Consulte las instrucciones para implementar aplicaciones cliente S3.	Nodos de administración y puerta de enlace

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/update-snmp-firewall.*	Contenga registros relacionados con los puertos de firewall que se gestionan para SNMP.	Todos los nodos
/var/local/log/update-sysl.log	Contiene registros relacionados con los cambios que se realizan en la configuración de syslog del sistema.	Todos los nodos
/var/local/log/update-traffic-classes.log	Contiene registros relacionados con los cambios en la configuración de los clasificadores de tráfico.	Nodos de administración y puerta de enlace
/var/local/log/update-utcn.log	Contiene registros relacionados con el modo de red de cliente no confiable en este nodo.	Todos los nodos

Información relacionada

- ["Acerca de bycast.log"](#)
- ["USE LA API DE REST DE S3"](#)

Registros de implementación y mantenimiento en StorageGRID

Puede utilizar los registros de implementación y de mantenimiento para solucionar problemas.

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/install.log	Creado durante la instalación del software. Contiene un registro de los eventos de instalación.	Todos los nodos
/var/local/log/expansion-progress.log	Creado durante las operaciones de expansión. Contiene un registro de los eventos de expansión.	Nodos de almacenamiento
/var/local/log/pa-move.log	Creado al ejecutar el <code>pa-move.sh</code> script.	Nodo de administrador principal
/var/local/log/pa-move-new_pa.log	Creado al ejecutar el <code>pa-move.sh</code> script.	Nodo de administrador principal
/var/local/log/pa-move-old_pa.log	Creado al ejecutar el <code>pa-move.sh</code> script.	Nodo de administrador principal

Nombre de archivo	Notas	Encontrado en
/var/local/log/gdu-server.log	Creado por el servicio GDU. Contiene eventos relacionados con los procedimientos de aprovisionamiento y mantenimiento gestionados por el nodo de administración principal.	Nodos de administración
/var/local/log/send_admin_hw.log	Creado durante la instalación. Contiene información de depuración relacionada con las comunicaciones de un nodo con el nodo de administración principal.	Todos los nodos
/var/local/log/upgrade.log	Creado durante la actualización de software. Contiene un registro de los eventos de actualización de software.	Todos los nodos

Conoce el StorageGRID bycast.log

El archivo `/var/local/log/bycast.log` es el archivo principal de solución de problemas del software StorageGRID. Hay un `bycast.log` archivo para cada nodo de cuadrícula. El archivo contiene mensajes específicos de ese nodo de cuadrícula.

El archivo `/var/local/log/bycast-err.log` es un subconjunto de `bycast.log`. Contiene mensajes DE ERROR grave Y CRÍTICOS.

Opcionalmente, puede cambiar el destino de los registros de auditoría y enviar información de auditoría a un servidor syslog externo. Los registros locales de registros de auditoría continúan generándose y almacenándose cuando se configura un servidor syslog externo. Ver ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#).

Rotación de archivos para bycast.log

Cuando el `bycast.log` archivo alcanza los 1 GB, se guarda el archivo existente y se inicia un nuevo archivo de registro.

Se cambia el nombre del archivo guardado `bycast.log.1` y el nuevo archivo se denomina `bycast.log`. Cuando el nuevo `bycast.log` alcanza los 1 GB, `bycast.log.1` se cambia el nombre y se comprime para que se convierta en `bycast.log.2.gz`, y `bycast.log` se cambia el nombre `bycast.log.1`.

El límite de rotación para `bycast.log` es de 21 archivos. Cuando se crea la versión 22nd del `bycast.log` archivo, se elimina el archivo más antiguo.

El límite de rotación para `bycast-err.log` es de siete archivos.



Si se ha comprimido un archivo de registro, no debe descomprimirlo en la misma ubicación en la que se escribió. Descomprimir el archivo en la misma ubicación puede interferir con las secuencias de comandos de rotación del registro.

Opcionalmente, puede cambiar el destino de los registros de auditoría y enviar información de auditoría a un servidor syslog externo. Los registros locales de registros de auditoría continúan generándose y almacenándose cuando se configura un servidor syslog externo. Ver ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#).

Información relacionada

"Recopilar archivos de registro y datos del sistema"

Mensajes en bycast.log

Los mensajes en `bycast.log` los son escritos por el ADE (Entorno distribuido asíncrono). ADE es el entorno de tiempo de ejecución que utilizan los servicios de cada nodo de grid.

Mensaje ADE de ejemplo:

```
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685      0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
```

Los mensajes ADE contienen la siguiente información:

Segmento de mensaje	Valor en ejemplo
ID de nodo	12455685
ID de proceso DE ADE	0357819531
Nombre del módulo	SVMR
Identificador de mensaje	VEHR
Hora del sistema UTC	2019-05-05T27T17:10:29.784677 (YYYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUUUUUUUU)
Nivel de gravedad	ERROR
Número de seguimiento interno	0906
Mensaje	SVMR: El control de estado del volumen 3 ha fallado con el motivo "TOUT"

Niveles de gravedad del mensaje en bycast.log

Los mensajes `bycast.log` de tienen asignados niveles de gravedad.

Por ejemplo:

- **AVISO** — se ha producido un evento que debería registrarse. La mayoría de los mensajes de registro se encuentran en este nivel.
- **ADVERTENCIA** — se ha producido una condición inesperada.
- **ERROR** — se ha producido Un error importante que afectará a las operaciones.
- **CRÍTICO** — se ha producido una condición anormal que ha detenido el funcionamiento normal. Debe abordar la condición subyacente de inmediato.

Códigos de error en `bycast.log`

La mayoría de los mensajes de error de `bycast.log` contienen códigos de error.

La siguiente tabla enumera los códigos no numéricos comunes en `bycast.log`. El significado exacto de un código no numérico depende del contexto en el que se informa.

Código de error	Significado
SUCS	Sin error
GERR	Desconocido
CANC	Cancelada
ABRT	Anulado
CONSIGUE	Tiempo de espera
INVL	No válido
NFND	No encontrado
VERS	Versión
CONF	Configuración
ERROR	Con errores
ICPL	Incompleto
LISTO	Listo
SVNU	Servicio no disponible

La siguiente tabla enumera los códigos de error numéricos en `bycast.log`.

Número de error	Código de error	Significado
001	EPERM	Operación no permitida
002	ENOENT	No existe el archivo o directorio
003	ESRCH	No hay tal proceso
004	EINTR	Llamada de sistema interrumpida

Número de error	Código de error	Significado
005	EIO	Error de E/S.
006	ENXIO	No existe el dispositivo o la dirección
007	E2BIG	Lista de argumentos demasiado larga
008	ENOEXEC	Error de formato ejecutivo
009	EBADF	Número de archivo incorrecto
010	ECHILD	No hay procesos secundarios
011	EAGAIN	Inténtelo de nuevo
012	ENOMEM	Memoria insuficiente
013	EACCES	Permiso denegado
014	PREDETERMINADO	Dirección incorrecta
015	ENOTBLK	Dispositivo de bloques requerido
016	EBUSY	Dispositivo o recurso ocupado
017	EXIST	El archivo existe
018	EXDEV	Enlace entre dispositivos
019	ENDEV	No existe dicho dispositivo
020	ENOTDIR	No es un directorio
021	EISDIR	Es un directorio
022	EINVAL	Argumento no válido
023	INFORMACIÓN	Desbordamiento de tabla de archivo
024	ARCHIVO	Demasiados archivos abiertos
025	RESPONSABILIDAD	No es una máquina de escribir

Número de error	Código de error	Significado
026	ETXTBSY	Archivo de texto ocupado
027	EFBIG	Archivo demasiado grande
028	ENOSPC	No queda espacio en el dispositivo
029	ESPIPE	Búsqueda ilegal
030	EROFS	Sistema de archivos de solo lectura
031	EMLINK	Demasiados enlaces
032	LIMPIEZA	Tubo roto
033	EDOM	Argumento matemático fuera de dominio de func
034	ENGE	Resultado de matemáticas no representable
035	EDADLK	Se producirá un interbloqueo de recursos
036	ENAMETOOLONG	El nombre del archivo es demasiado largo
037	ENOLCK	No hay bloqueos de grabación disponibles
038	ENOSYS	Función no implementada
039	ENOTEMPTY	Directorio no vacío
040	ELOOP	Se han encontrado demasiados enlaces simbólicos
041		
042	ENOMSG	No hay mensaje del tipo deseado
043	EIDRM	Se ha eliminado el identificador
044	ECHRNG	Número de canal fuera de rango
045	EL2NSYNC	Nivel 2 no sincronizado
046	EL3HLT	Nivel 3 detenido

Número de error	Código de error	Significado
047	EL3RST	Reinicio del nivel 3
048	ELNRNG	Número de enlace fuera de rango
049	EUNATCH	Controlador de protocolo no adjunto
050	ENOCSE	No hay estructura CSI disponible
051	EL2HLT	Nivel 2 detenido
052	EBADE	Intercambio no válido
053	EBADR	Descriptor de solicitud no válido
054	EXFULL	Intercambio lleno
055	ENANO	Sin ánodo
056	EBADRQC	Código de solicitud no válido
057	EBADSLT	Ranura no válida
058		
059	EBFONT	Formato de archivo de fuentes incorrecto
060	ENOSTR	El dispositivo no es un flujo
061	ENODATA	No hay datos disponibles
062	ETIME	El temporizador ha caducado
063	ENOSR	Recursos de fuera de flujo
064	ENONET	El equipo no está en la red
065	OPKG	Paquete no instalado
066	EREMOTE	El objeto es remoto
067	ENELINK	El enlace se ha cortado

Número de error	Código de error	Significado
068	EADV	Error en la Publicidad
069	ESRMNT	Error de Srmount
070	ECOMM	Error de comunicación al enviar
071	EPROTO	Error de protocolo
072	EMULTIHOP	Intento de multisalto
073	EDOTDOT	Error específico de RFS
074	EBADMSG	No es un mensaje de datos
075	EOVERFLOW	Valor demasiado grande para el tipo de datos definido
076	ENOTUNIQ	El nombre no es único en la red
077	EBADFD	Descriptor de archivo en estado incorrecto
078	EREMCHG	Se cambió la dirección remota
079	ELIBACC	No se puede acceder a una biblioteca compartida necesaria
080	ELIBBAD	Acceso a una biblioteca compartida dañada
081	ELIBSCN	
082	ELIBMAX	Intentando vincular demasiadas bibliotecas compartidas
083	ELIBEXEC	No se puede ejecutar una biblioteca compartida directamente
084	EILSEQ	Secuencia de bytes no válida
085	ERESTART	Debe reiniciarse la llamada del sistema interrumpida
086	ESTRPIPE	Error de canalización de flujos
087	EUSERS	Demasiados usuarios

Número de error	Código de error	Significado
088	ENOTSOCK	Funcionamiento del conector hembra en el enchufe no hembra
089	EDESTADDRREQ	Dirección de destino requerida
090	EMSGSIZE	Mensaje demasiado largo
091	EPROTORTOLPE	Protocolo tipo incorrecto para socket
092	ENOTOPT	Protocolo no disponible
093	EPROTONOSUPPORT	No se admite el protocolo
094	ESOCKTNOSUPPORT	Tipo de socket no admitido
095	OPNOTSUPP	Operación no admitida en el extremo de transporte
096	EPFNOSTUPPORT	No se admite la familia de protocolos
097	AFNOSTUPPORT	Familia de direcciones no compatible con el protocolo
098	EADDRINUSE	La dirección ya está en uso
099	EADDRNOTAVAIL	No se puede asignar la dirección solicitada
100	ENETDOWN	La red está inactiva
101	NETUNREACH	La red es inaccesible
102	ENETRESET	Red se ha perdido la conexión debido al restablecimiento
103	ECONNABORTED	El software ha provocado que se termine la conexión
104	ECONNRESET	La conexión se restablece por el interlocutor
105	ENOBUFS	No hay espacio de búfer disponible
106	EISCONN	El extremo de transporte ya está conectado
107	ENOTCONN	El extremo de transporte no está conectado

Número de error	Código de error	Significado
108	ESHUTDOWN	No se puede enviar después del cierre del punto final de transporte
109	ETOMANYREFS	Demasiadas referencias: No se puede empalmar
110	ETIMEDOUT	Tiempo de espera de conexión agotado
111	ECONNREFUSED	Conexión rechazada
112	EHOSTDOWN	El host está inactivo
113	EHOSTUNREACH	No hay ruta al host
114	EALREADY	Operación ya en curso
115	EINPROGRESS	Operación ahora en curso
116		
117	EUCLEAN	La estructura necesita limpieza
118	ENOTNAM	No es un archivo de tipo con nombre XENIX
119	ENAVAIL	No hay semáforos en XENIX disponibles
120	EISNAM	Es un archivo de tipo con nombre
121	EREMOTEIO	Error de E/S remota
122	EDQUOT	Se superó la cuota
123	ENOMIUM	No se ha encontrado ningún medio
124	EMEDIUMTYPE	Tipo de medio incorrecto
125	ECANCELED	Operación cancelada
126	ENOKEY	Llave requerida no disponible
127	EKEYEXPIRED	La clave ha caducado
128	EKEYREVOKED	La llave se ha revocado

Número de error	Código de error	Significado
129	EKEYREJECTED	El servicio técnico ha rechazado la clave
130	EOWNERDEAD	Para los mutex robustos: El dueño murió
131	ENOPTECOMERABLE	Para los mutex robustos: El Estado no es recuperable

Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo

Servidores syslog externos en StorageGRID

Un servidor de syslog externo es un servidor fuera de StorageGRID que se puede utilizar para recopilar información de auditoría del sistema en una sola ubicación. El uso de un servidor de syslog externo permite reducir el tráfico de red en los nodos de administrador y gestionar la información de manera más eficiente. Para StorageGRID, el formato de paquete de mensajes syslog de salida es compatible con RFC 3164.

Los tipos de información de auditoría que se pueden enviar al servidor de syslog externo incluyen:

- Los registros de auditoría que contienen mensajes de auditoría generados durante el funcionamiento normal del sistema
- Eventos relacionados con la seguridad, como inicios de sesión y escalados a root
- Registros de la aplicación que se pueden solicitar si es necesario abrir un caso de soporte para solucionar un problema con el que se ha encontrado

Cuándo usar un servidor de syslog externo

Un servidor syslog externo es especialmente útil si tiene un grid grande, utiliza varios tipos de aplicaciones S3 o desea conservar todos los datos de auditoría. El envío de información de auditoría a un servidor de syslog externo permite:

- Recopile y gestione información de auditoría como mensajes de auditoría, registros de aplicaciones y eventos de seguridad de forma más eficaz.
- Reduzca el tráfico de red de los nodos de administrador, ya que la información de auditoría se transfiere directamente desde los diversos nodos de almacenamiento al servidor de syslog externo, sin tener que pasar por un nodo de administración.



Cuando se envían los registros a un servidor de syslog externo, al final del mensaje se truncan los registros individuales de más de 8.192 bytes para cumplir con las limitaciones comunes en las implementaciones de servidores de syslog externos.



Para maximizar las opciones de recuperación completa de datos en caso de fallo del servidor syslog externo, ('localaudit.log' se mantienen hasta 20 GB de registros locales de registros de auditoría) en cada nodo.

Cómo configurar un servidor de syslog externo

Para aprender a configurar un servidor syslog externo, consulte "[Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo](#)".

Si planea configurar el uso del protocolo TLS o RELP/TLS, debe tener los siguientes certificados:

- **Certificados de CA de servidor:** Uno o más certificados de CA de confianza para verificar el servidor syslog externo en codificación PEM. Si se omite, se utilizará el certificado de CA de cuadrícula predeterminado.
- **Certificado de cliente:** El certificado de cliente para la autenticación al servidor syslog externo en codificación PEM.
- **Clave privada de cliente:** Clave privada para el certificado de cliente en codificación PEM.



Si utiliza un certificado de cliente, también debe usar una clave privada de cliente. Si proporciona una clave privada cifrada, también debe proporcionar la contraseña. No hay ninguna ventaja de seguridad significativa por el uso de una clave privada cifrada, ya que la clave y la frase de contraseña deben almacenarse; se recomienda usar una clave privada no cifrada, si está disponible, para facilitar la utilización.

Cómo calcular el tamaño del servidor de syslog externo

Normalmente, el tamaño de su grid se ajusta para lograr el rendimiento requerido, definido en términos de operaciones de S3 por segundo o bytes por segundo. Por ejemplo, es posible que exista un requisito de que su grid gestione 1,000 operaciones de S3 por segundo, o 2,000 MB por segundo, de gestión de contenidos y recuperaciones de objetos. Se debe ajustar el tamaño del servidor de syslog externo de acuerdo con los requisitos de datos de la cuadrícula.

En esta sección, se proporcionan algunas fórmulas heurísticas que ayudan a calcular la tasa y el tamaño medio de los mensajes de registro de distintos tipos que debe ser capaz de gestionar el servidor de syslog externo, expresadas en términos de las características de rendimiento conocidas o deseadas de la cuadrícula (operaciones de S3 por segundo).

Use las operaciones de S3 por segundo en fórmulas de estimación

Si se ha ajustado el tamaño de un grid para un rendimiento expresado en bytes por segundo, debe convertir este tamaño en operaciones de S3 por segundo para utilizar las fórmulas de estimación. Para convertir el rendimiento del grid, primero debe determinar el tamaño medio del objeto, que puede utilizar la información de los registros de auditoría y las métricas existentes (si las hubiera), o utilizar sus conocimientos de las aplicaciones que utilizarán StorageGRID. Por ejemplo, si se ha ajustado el tamaño de la cuadrícula para conseguir un rendimiento de 2,000 MB/segundo y el tamaño medio del objeto es de 2 MB, el tamaño de la cuadrícula fue capaz de gestionar 1,000 operaciones de S3 por segundo (2,000 MB/2 MB).



Las fórmulas para el ajuste de tamaño del servidor de syslog externo en las siguientes secciones proporcionan estimaciones de casos comunes (en lugar de estimaciones con respecto a los peores casos). Según la configuración y la carga de trabajo, es posible que se vea una tasa mayor o menor de mensajes de syslog o volumen de datos de syslog que las fórmulas predicen. Las fórmulas se han diseñado para utilizarse únicamente como directrices.

Fórmulas de estimación para registros de auditoría

Si no tiene información sobre la carga de trabajo de S3 distinta al número de operaciones de S3 por segundo que se espera compatibilidad con la cuadrícula, puede calcular el volumen de registros de auditoría que

tendrá que gestionar el servidor de syslog externo mediante las siguientes fórmulas, En el supuesto de que deja los niveles de auditoría establecidos en los valores predeterminados (todas las categorías se establecen en normal, excepto almacenamiento, que se establece en error):

Audit Log Rate = 2 x S3 Operations Rate

Audit Log Average Size = 800 bytes

Por ejemplo, si el tamaño del grid se ajusta a 1,000 operaciones de S3 por segundo, el tamaño del servidor de syslog externo debe admitir 2,000 mensajes de syslog por segundo y debe poder recibir (y, por lo general, almacenar) datos de registro de auditoría a una tasa de 1.6 MB por segundo.

Si conoce más acerca de su carga de trabajo, es posible realizar estimaciones más precisas. En el caso de los registros de auditoría, las variables adicionales más importantes son el porcentaje de operaciones S3 que son PUT (frente a GET) y el tamaño medio, en bytes, de los siguientes S3 campos (las abreviaturas de 4 caracteres que se utilizan en la tabla son los nombres de los campos de registro de auditoría):

Codificación	Campo	Descripción
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
S3BK	S3 cucharón	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Tecla S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.

Usemos P para representar el porcentaje de las operaciones de S3 que se sitúan, donde $0 \leq P \leq 1$ (por lo que para una carga de trabajo PUT del 100 %, $P = 1$ y para un 100 % DE CARGA de trabajo GET, $P = 0$).

Usemos K para representar el tamaño promedio de la suma de los S3 nombres de cuenta, S3 bucket y S3 key. Supongamos que el nombre de cuenta S3 es siempre mi cuenta s3 (13 bytes), los bloques tienen nombres de longitud fija como /my/Application/bucket-12345 (28 bytes) y los objetos tienen claves de longitud fija como 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c (36 bytes). A continuación, el valor de K es 90 (13+13+28+36).

Si puede determinar valores para P y K, puede calcular el volumen de registros de auditoría que tendrá que manejar el servidor de syslog externo con las siguientes fórmulas, en el supuesto de que deja los niveles de auditoría establecidos en los valores predeterminados (todas las categorías establecidas en normal, excepto almacenamiento, Que está establecido en error):

```
Audit Log Rate = ((2 x P) + (1 - P)) x S3 Operations Rate
Audit Log Average Size = (570 + K) bytes
```

Por ejemplo, si el tamaño de su grid se define para 1,000 operaciones de S3 por segundo, su carga de trabajo será del 50 % put y sus nombres de cuentas de S3, nombres de bloques Y los nombres de objetos tienen un promedio de 90 bytes, el tamaño del servidor de syslog externo debe ser compatible con 1,500 mensajes de syslog por segundo y debe poder recibir (y almacenar normalmente) datos de registro de auditoría a una velocidad de aproximadamente 1 MB por segundo.

Fórmulas de estimación para niveles de auditoría no predeterminados

En las fórmulas proporcionadas para los registros de auditoría se asume el uso de la configuración predeterminada del nivel de auditoría (todas las categorías se establecen en normal, excepto almacenamiento, que está establecido en error). Las fórmulas detalladas para estimar la tasa y el tamaño medio de los mensajes de auditoría para los valores de nivel de auditoría no predeterminados no están disponibles. Sin embargo, la siguiente tabla se puede utilizar para hacer una estimación aproximada de la tasa; puede utilizar la fórmula de tamaño medio proporcionada para los registros de auditoría, pero tenga en cuenta que es probable que resulte en una sobreestimación porque los mensajes de auditoría adicionales son, en promedio, más pequeños que los mensajes de auditoría predeterminados.

Condición	Fórmula
Replicación: Todos los niveles de auditoría están establecidos en Depurar o normal	Tasa de registro de auditoría = 8 x S3 Tasa de operaciones
Código de borrado: Todos los niveles de auditoría están establecidos en Depurar o normal	Utilice la misma fórmula que para la configuración predeterminada

Fórmulas de estimación para eventos de seguridad

Los eventos de seguridad no están correlacionados con las operaciones de S3 y suelen producir un volumen insignificante de registros y datos. Por estas razones, no se proporcionan fórmulas de estimación.

Fórmulas de estimación para registros de aplicaciones

Si no tiene información acerca de la carga de trabajo de S3 distinta a la cantidad de operaciones de S3 por segundo que se espera compatibilidad con la cuadrícula, puede calcular el volumen de las aplicaciones que registra el servidor de syslog externo deberá manejar mediante las siguientes fórmulas:

```
Application Log Rate = 3.3 x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = 350 bytes
```

Por lo tanto, si el tamaño del grid se ajusta para 1,000 operaciones de S3 por segundo, el tamaño del servidor de syslog externo debe ser compatible con 3,300 registros de aplicaciones por segundo y poder recibir (y almacenar) datos de registro de aplicaciones a una velocidad de aproximadamente 1.2 MB por segundo.

Si conoce más acerca de su carga de trabajo, es posible realizar estimaciones más precisas. Para los registros de aplicaciones, las variables adicionales más importantes son la estrategia de protección de datos (replicación frente a codificación de borrado), el porcentaje de S3 operaciones que se realizan (frente a

GET/Other) y el tamaño medio, en bytes, de los siguientes S3 campos (las abreviaturas de 4 caracteres utilizadas en la tabla son los nombres de campos de registro de auditoría):

Codificación	Campo	Descripción
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
S3BK	S3 cucharón	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Tecla S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.

Ejemplo de estimaciones de tamaño

En esta sección se explican casos de ejemplo de cómo utilizar las fórmulas de estimación para cuadrículas con los siguientes métodos de protección de datos:

- Replicación
- Codificación de borrado

Si utiliza replicación para la protección de datos

Permita que P represente el porcentaje de las operaciones de S3 que put, donde $0 \leq P \leq 1$ (de modo que para una carga de trabajo PUT del 100 %, $P = 1$ y para una carga de trabajo DEL 100 %, $P = 0$).

Deje que K represente el tamaño medio de la suma de los S3 nombres de cuenta, S3 bucket y S3 key. Supongamos que el nombre de cuenta S3 es siempre mi cuenta s3 (13 bytes), los bloques tienen nombres de longitud fija como /my/Application/bucket-12345 (28 bytes) y los objetos tienen claves de longitud fija como 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c (36 bytes). A continuación, K tiene un valor de 90 (13+13+28+36).

Si puede determinar valores para P y K , puede calcular el volumen de registros de aplicaciones que tendrá que manejar el servidor de syslog externo con las siguientes fórmulas.

```
Application Log Rate = ((1.1 x P) + (2.5 x (1 - P))) x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = (P x (220 + K)) + ((1 - P) x (240 + (0.2 x K))) Bytes
```

Por lo tanto, si, por ejemplo, el tamaño de su grid se ajusta a 1,000 operaciones de S3 por segundo, su carga de trabajo tiene un 50 % de sitúa y los nombres de cuentas, los nombres de bloques y los nombres de objetos de S3 tienen un promedio de 90 bytes, el tamaño de su servidor de syslog externo debe ser compatible con

1800 registros de aplicaciones por segundo, Y recibirá (y, normalmente, almacenará) datos de aplicaciones a una velocidad de 0.5 MB por segundo.

Si utiliza códigos de borrado para protección de datos

Permita que P represente el porcentaje de las operaciones de S3 que put, donde $0 \leq P \leq 1$ (de modo que para una carga de trabajo PUT del 100 %, $P = 1$ y para una carga de trabajo DEL 100 %, $P = 0$).

Deje que K represente el tamaño medio de la suma de los S3 nombres de cuenta, S3 bucket y S3 key. Supongamos que el nombre de cuenta S3 es siempre mi cuenta s3 (13 bytes), los bloques tienen nombres de longitud fija como /my/Application/bucket-12345 (28 bytes) y los objetos tienen claves de longitud fija como 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c (36 bytes). A continuación, K tiene un valor de 90 (13+13+28+36).

Si puede determinar valores para P y K, puede calcular el volumen de registros de aplicaciones que tendrá que manejar el servidor de syslog externo con las siguientes fórmulas.

```
Application Log Rate = ((3.2 x P) + (1.3 x (1 - P))) x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = (P x (240 + (0.4 x K))) + ((1 - P) x (185 + (0.9 x K))) Bytes
```

Así pues, por ejemplo, si el grid tiene el tamaño de 1.000 S3 operaciones por segundo, su carga de trabajo será del 50 % PUTS y los nombres de sus S3 cuentas, nombres de bloques, además, los nombres de objetos tienen un promedio de 90 bytes, el tamaño de su servidor syslog externo debe ser compatible con 2.250 registros de aplicación por segundo y debería poder recibir (y normalmente almacenar) datos de la aplicación a una velocidad de 0,6 MB por segundo.

Configura la gestión de registros en StorageGRID

Según sea necesario, configura los niveles de auditoría, los encabezados de protocolo, la ubicación de los mensajes y registros de auditoría, y la retención de los registros.

Todos los nodos de StorageGRID generan mensajes de auditoría y registros para rastrear la actividad y los eventos del sistema. Los mensajes y registros de auditoría son herramientas esenciales para la supervisión y la solución de problemas.

Si lo deseas, puedes ["configurar un servidor syslog externo"](#) para guardar la información de auditoría de forma remota. Puedes minimizar el impacto en el rendimiento del registro de mensajes de auditoría sin reducir la exhaustividad de los datos de auditoría usando un servidor externo. Un servidor syslog externo es especialmente útil si tienes una grid grande, usas varios tipos de aplicaciones S3 o quieres conservar todos los datos de auditoría.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Si planea configurar un servidor syslog externo, ha revisado y seguido las ["consideraciones que tener en cuenta sobre el uso de un servidor de syslog externo"](#).
- Si planea configurar un servidor de syslog externo con el protocolo TLS o RELP/TLS, tendrá los certificados de CA de servidor y de cliente requeridos, así como la clave privada de cliente.

Cambiar los niveles de mensajes de auditoría

Se puede establecer un nivel de auditoría diferente para cada una de las siguientes categorías de mensajes en el registro de auditoría:

Categoría de auditoría	Configuración predeterminada	Más información
Sistema	Normal	"Mensajes de auditoría del sistema"
Reducida	Error	"Mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos"
Gestión	Normal	"Mensaje de auditoría de gestión"
El cliente lee	Normal	"El cliente lee los mensajes de auditoría"
Escrituras del cliente	Normal	"El cliente escribe mensajes de auditoría"
ILM	Normal	"Mensajes de auditoría de ILM"
Replicación entre grid	Error	"CGRR: Solicitud de Replicación de Cuadrícula Cruzada"



Durante las actualizaciones, las configuraciones de nivel de auditoría no serán efectivas de inmediato.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Monitoreo > Administración de registros**.
2. Para cada categoría de mensaje de auditoría, seleccione un nivel de auditoría de la lista desplegable:

Nivel de auditoría	Descripción
Apagado	No se registran mensajes de auditoría de la categoría.
Error	Sólo se registran los mensajes de error: mensajes de auditoría para los cuales el código de resultado no fue "exitoso" (SUCS).
Normal	Se registran los mensajes transaccionales estándar: Los mensajes que aparecen en estas instrucciones para la categoría.
Depurar	Obsoleto. Este nivel se comporta como el nivel de auditoría normal.

Los mensajes incluidos para cualquier nivel particular incluyen los que se registrarán en los niveles superiores. Por ejemplo, el nivel normal incluye todos los mensajes de error.



Si no necesita un registro detallado de las operaciones de lectura del cliente para sus aplicaciones S3, cambie opcionalmente la configuración **Lecturas del cliente** a **Error** para disminuir la cantidad de mensajes de auditoría registrados en el registro de auditoría.

3. Seleccione **Guardar**.

Definir cabeceras de solicitud HTTP

Opcionalmente, puede definir cualquier encabezado de solicitud HTTP que desee incluir en los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente.

Pasos

1. En la sección **Cabeceras de protocolo de auditoría**, defina los encabezados de solicitud HTTP que desea incluir en los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente.

Utilice un asterisco (*) como comodín para que coincida con cero o más caracteres. Utilice la secuencia de escape (*) para que coincida con un asterisco literal.

2. Seleccione **Agregar otro encabezado** para crear encabezados adicionales, si es necesario.

Cuando StorageGRID detecta encabezados HTTP en una solicitud, los incluye en el mensaje de auditoría en el campo HTRH.



Los encabezados de solicitud de protocolo de auditoría se registran solo si el nivel de auditoría para **Lecturas de cliente** o **Escrituras de cliente** no está **Desactivado**.

3. Seleccione **Guardar**.

Configurar la ubicación del registro

De forma predeterminada, los mensajes de auditoría y los registros se guardan en los nodos donde se generan. StorageGRID rota periódicamente y, finalmente, elimina los mensajes de auditoría y los registros para evitar que ocupen un espacio excesivo en disco. Para guardar los mensajes de auditoría y un subconjunto de registros de forma externa, [utilizar un servidor syslog externo](#).

Si desea guardar los archivos de registro internamente, elija un inquilino y un depósito para el almacenamiento de registros y habilite el archivado de registros.

Utilice un servidor syslog externo

De manera opcional, es posible configurar un servidor de syslog externo para guardar registros de auditoría, registros de aplicaciones y registros de eventos de seguridad en una ubicación fuera del grid.



Si no desea utilizar un servidor syslog externo, omita este paso y vaya a [Seleccionar la ubicación del registro](#).



Si las opciones de configuración disponibles en este procedimiento no son lo suficientemente flexibles para satisfacer sus requisitos, se pueden aplicar opciones de configuración adicionales mediante los `audit-destinations` puntos finales, que se encuentran en la sección API privada de ["API de gestión de grid"](#). Por ejemplo, puede usar la API si desea usar diferentes servidores de syslog para diferentes grupos de nodos.

Introduzca la información de syslog

Acceda al asistente Configurar servidor de syslog externo y proporcione la información que StorageGRID necesita para acceder al servidor de syslog externo.

Pasos

1. Desde la pestaña Nodo local y servidor externo, seleccione **Configurar servidor syslog externo**. O bien, si ha configurado previamente un servidor syslog externo, seleccione **Editar servidor syslog externo**.

Aparece el asistente Configurar servidor de syslog externo.

2. Para el paso **Enter syslog info** del asistente, introduzca un nombre de dominio completo válido o una dirección IPv4 o IPv6 para el servidor syslog externo en el campo **Host**.
3. Introduzca el puerto de destino en el servidor de syslog externo (debe ser un entero entre 1 y 65535). El puerto predeterminado es 514.
4. Seleccione el protocolo utilizado para enviar información de auditoría al servidor de syslog externo.

Se recomienda usar **TLS** o **RELPL/TLS**. Debe cargar un certificado de servidor para usar cualquiera de estas opciones. El uso de certificados ayuda a proteger las conexiones entre el grid y el servidor de syslog externo. Para obtener más información, consulte "[Gestionar certificados de seguridad](#)".

Todas las opciones de protocolo requieren compatibilidad con el servidor de syslog externo y su configuración. Debe elegir una opción que sea compatible con el servidor de syslog externo.



El protocolo de registro de eventos fiable (RELPL) amplía la funcionalidad del protocolo syslog para proporcionar una entrega fiable de los mensajes de eventos. El uso de RELPL puede ayudar a evitar la pérdida de información de auditoría si el servidor syslog externo tiene que reiniciarse.

5. Seleccione **continuar**.
6. Si seleccionó **TLS** o **RELPL/TLS**, cargue los certificados de CA del servidor, el certificado de cliente y la clave privada del cliente.
 - a. Seleccione **Buscar** para el certificado o la clave que desee utilizar.
 - b. Seleccione el certificado o el archivo de claves.
 - c. Seleccione **Abrir** para cargar el archivo.

Aparece una comprobación verde junto al certificado o el nombre del archivo de claves, notificándole que se ha cargado correctamente.

7. Seleccione **continuar**.

Permite gestionar el contenido de syslog

Puede seleccionar la información que desea enviar al servidor de syslog externo.

Pasos

1. Para el paso **Administrar contenido syslog** del asistente, seleccione cada tipo de información de auditoría que desee enviar al servidor syslog externo.
 - **Enviar registros de auditoría:** Envía eventos StorageGRID y actividades del sistema
 - **Enviar eventos de seguridad:** Envía eventos de seguridad como cuando un usuario no autorizado

intenta iniciar sesión o un usuario inicia sesión como root

- **Enviar registros de aplicaciones:** Envía "Archivos de registro del software de StorageGRID" útiles para la solución de problemas, incluyendo:
 - `broadcast-err.log`
 - `broadcast.log`
 - `jaeger.log`
 - `nms.log` (Solo nodos de administración)
 - `prometheus.log`
 - `raft.log`
 - `hagroups.log`
- **Enviar registros de acceso:** Envía registros de acceso HTTP para solicitudes externas a Grid Manager, Tenant Manager, endpoints de equilibrio de carga configurados y solicitudes de federación de grid desde sistemas remotos.

2. Utilice los menús desplegables para seleccionar la gravedad y la utilidad (tipo de mensaje) para cada categoría de información de auditoría que desee enviar.

La definición de valores de gravedad y de utilidad puede ayudarle a agregar los registros de formas personalizables para facilitar el análisis.

a. Para **Gravedad**, selecciona **Passthrough**, o selecciona un valor de gravedad entre 0 y 7.

Si seleccionas un valor, StorageGRID aplica dicho valor a todos los mensajes de este tipo. Pierdes detalles sobre las diferentes gravedades si sobrescribes la gravedad con un valor fijo.

Gravedad	Descripción
Paso a través	Cada mensaje enviado al syslog externo para tener el mismo valor de gravedad que cuando se registró localmente en el nodo: • Para los registros de auditoría, la gravedad es «info». • Para eventos de seguridad, los valores de gravedad se generan en la distribución de Linux en los nodos. • Para los registros de aplicaciones, las gravedades varían entre «info» y «notice», dependiendo de cuál sea el problema. Por ejemplo, agregar un servidor NTP y configurar un grupo de alta disponibilidad proporciona un valor de «info», mientras que detener intencionalmente el servicio SSM o RSM proporciona un valor de «notice». • Para los registros de acceso, la gravedad es «info».
0	Emergencia: El sistema no se puede utilizar
1	Alerta: La acción se debe realizar de inmediato
2	Crítico: Condiciones críticas

Gravedad	Descripción
3	Error: Condiciones de error
4	Advertencia: Condiciones de aviso
5	Aviso: Condición normal pero significativa
6	Informativo: Mensajes informativos
7	Debug: Mensajes de nivel de depuración

b. Para **Facilty**, selecciona **Passthrough**, o selecciona un valor entre 0 y 23.

Si selecciona un valor, se aplicará a todos los mensajes de este tipo. La información sobre las diferentes instalaciones se perderá si se sustituye la instalación por un valor fijo.

Centro	Descripción
Paso a través	Cada mensaje enviado al syslog externo para tener el mismo valor de instalación que cuando se registró localmente en el nodo: • Para los registros de auditoría, la instalación enviada al servidor de syslog externo es «local7». • Para los eventos de seguridad, los valores de las instalaciones se generan mediante la distribución de linux en los nodos. • Para los registros de aplicaciones, los registros de aplicaciones enviados al servidor syslog externo tienen los siguientes valores de utilidad: ◦ <code>broadcast.log</code>: usuario o daemon ◦ <code>broadcast-err.log</code>: usuario, daemon, local3 o local4 ◦ <code>jaeger.log</code>: local2 ◦ <code>nms.log</code>: local3 ◦ <code>prometheus.log</code>: local4 ◦ <code>raft.log</code>: local5 ◦ <code>hagroups.log</code>: local6 • Para los registros de acceso, la instalación enviada al servidor syslog externo es "local0".
0	kern (mensajes del núcleo)
1	usuario (mensajes de usuario)
2	correo

Centro	Descripción
3	daemon (daemons del sistema)
4	auth (mensajes de seguridad/autorización)
5	syslog (mensajes generados internamente por syslogd)
6	lpr (subsistema de impresora de líneas)
7	noticias (subsistema de noticias de red)
8	UCP
9	cron (daemon de reloj)
10	seguridad (mensajes de seguridad/autorización)
11	FTP
12	NTP
13	auditoría de registro (auditoría de registros)
14	alerta de registro (alerta de registro)
15	reloj (daemon de reloj)
16	local0
17	local1
18	local2
19	local3
20	local4
21	local5
22	local6
23	local7

3. Seleccione **continuar**.

Enviar mensajes de prueba

Antes de utilizar un servidor syslog externo, solicita que todos los nodos de tu grid envíen mensajes de prueba al servidor syslog externo. Estos mensajes de prueba te ayudan a validar toda tu infraestructura de recopilación de registros antes de comprometerte a enviar datos al servidor syslog externo.



No use la configuración del servidor de syslog externo hasta que confirme que el servidor de syslog externo recibió un mensaje de prueba de cada nodo del grid y que el mensaje se procesó como se esperaba.

Pasos

1. Si no desea enviar mensajes de prueba porque está seguro de que su servidor syslog externo está configurado correctamente y puede recibir información de auditoría de todos los nodos de la cuadrícula, seleccione **Omitir y finalizar**.

Un banner verde indica que se ha guardado la configuración.

2. De lo contrario, seleccione **Enviar mensajes de prueba** (recomendado).

Los resultados de la prueba aparecen continuamente en la página hasta que se detiene la prueba. Mientras la prueba está en curso, los mensajes de auditoría siguen enviarse a los destinos configurados anteriormente.

3. Si recibe algún error durante la configuración del servidor syslog o en el tiempo de ejecución, corríjalo y seleccione **Enviar mensajes de prueba** nuevamente.

Consulte "[Solucione problemas de un servidor de syslog externo](#)" para ayudarle a resolver cualquier error.

4. Espere hasta que vea un banner verde que indica que todos los nodos han superado la prueba.
5. Compruebe el servidor de syslog para determinar si se reciben y procesan los mensajes de prueba según lo esperado.



Si está utilizando UDP, verifique toda su infraestructura de recopilación de registros. El protocolo UDP no permite una detección de errores tan rigurosa como los otros protocolos.

6. Seleccione **Detener y finalizar**.

Volverá a la página **Audit and syslog Server**. Un banner de color verde indica que se guardó la configuración del servidor de syslog.



La información de auditoría de StorageGRID no se envía al servidor syslog externo hasta que seleccione un destino que incluya el servidor syslog externo.

Seleccionar la ubicación del registro

Puede especificar dónde se guardan los registros de auditoría y los registros de eventos de seguridad. "[Registros de aplicaciones de StorageGRID](#)", y se envían registros de acceso.

StorageGRID toma por defecto los destinos de auditoría de nodo local y almacena la información de auditoría en `/var/local/log/localaudit.log`.



Al utilizar `/var/local/log/localaudit.log`, las entradas del registro de auditoría de Grid Manager y Tenant Manager se pueden enviar a un nodo de almacenamiento. Puede encontrar el nodo que tiene las entradas más recientes mediante `run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail"` el comando.

Algunos destinos solo están disponibles si se configuró un servidor de syslog externo.

Pasos

1. Seleccione **Ubicación del registro > Nodo local y servidor externo**.
2. Para cambiar la ubicación del registro para los tipos de registro, seleccione una opción diferente.



Solo nodos locales y Servidor syslog externo típicamente proporcionan un mejor rendimiento.

Opción	Descripción
Sólo Nodos Locales (valor por defecto)	Los mensajes de auditoría, los registros de eventos de seguridad y los registros de aplicaciones no se envían a los nodos de administración. En cambio, se guardan únicamente en los nodos que los generaron ("el nodo local"). La información de auditoría generada en cada nodo local se almacena en <code>/var/local/log/localaudit.log</code>. Nota: StorageGRID elimina periódicamente los registros locales en una rotación para liberar espacio. Cuando el archivo de registro de un nodo alcanza 1 GB, se guarda el archivo existente y se inicia un nuevo archivo de registro. El límite de rotación del registro es de 21 archivos. Cuando se crea la versión 22 del archivo de registro, se elimina el archivo de registro más antiguo. En promedio, se almacenan alrededor de 20 GB de datos de registro en cada nodo. Para almacenar registros durante un período de tiempo prolongado, Utilice un inquilino y un depósito para el almacenamiento de registros.
Nodos de administración/nodos locales	Los mensajes de auditoría se envían al registro de auditoría en los nodos de administración, y los registros de eventos de seguridad y los registros de aplicaciones se almacenan en los nodos que los generaron. La información de auditoría se almacena en los siguientes archivos: • Nodos de administración (principales y no principales): <code>/var/local/audit/export/audit.log</code> • Todos los nodos: El <code>/var/local/log/localaudit.log</code> archivo suele estar vacío o faltar. Puede contener información secundaria, como una copia adicional de algunos mensajes.

Opción	Descripción
Servidor de syslog externo	La información de auditoría se envía a un servidor syslog externo y se guarda en los nodos locales(<code>/var/local/log/localaudit.log</code>). El tipo de información enviada depende de cómo haya configurado el servidor syslog externo. Esta opción se habilita solo después de haber configurado un servidor syslog externo .
Nodos de administración y servidor syslog externo	Los mensajes de auditoría se envían al registro de auditoría(<code>/var/local/audit/export/audit.log</code>) en los nodos de administración y la información de auditoría se envía al servidor syslog externo y se guarda en el nodo local(<code>/var/local/log/localaudit.log</code>). El tipo de información enviada depende de cómo haya configurado el servidor syslog externo. Esta opción se habilita solo después de haber configurado un servidor syslog externo .

3. Seleccione **Guardar**.

Aparecerá un mensaje de advertencia.

4. Seleccione **OK** para confirmar que desea cambiar el destino para la información de auditoría.

Los nuevos registros se envían a los destinos seleccionados. Los registros existentes permanecen en su ubicación actual.

Usa un cubo

Los registros se rotan periódicamente. Utilice un bucket S3 en la misma red para almacenar registros durante un período de tiempo prolongado.

1. Seleccione **Ubicación del registro > Usar un depósito**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar registros de archivo**.
3. Si el inquilino y el depósito enumerados no son los que desea utilizar, seleccione **Cambiar inquilino y depósito** y luego seleccione **Crear inquilino y depósito** o **Seleccionar inquilino y depósito**.

Crear inquilino y depósito

- a. Introduzca un nuevo nombre de inquilino.
- b. Ingrese y confirme una contraseña para el nuevo inquilino.
- c. Introduzca un nuevo nombre de depósito.
- d. Seleccione **Crear y habilitar**.

Seleccione tenant and bucket

- a. Seleccione un nombre de inquilino del menú desplegable.
- b. Seleccione un depósito del menú desplegable.
- c. Seleccione **Seleccionar y habilitar**.

4. Seleccione **Guardar**.

Los registros se almacenarán en el inquilino y en el depósito que usted especifique. El nombre de la clave del objeto para los registros tiene este formato:

```
system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--  
{last_modified_time}.gz
```

Por ejemplo:

```
system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
```

Gestiona la retención de registros

Puedes gestionar el tiempo que StorageGRID conserva los registros creando una regla de ILM o configurando una política de ciclo de vida del bucket de S3.

Regla de ILM

Crea una regla de ILM para el bucket y añade esta regla a la política de ILM activa.

Pasos

1. Selecciona **ILM > Reglas**.
2. Selecciona **Crear**. "[Paso 1 \(Introducir detalles\)](#)" de la pantalla para crear una regla de ILM del asistente aparece:
 - a. Introduce un nombre único para la regla. Por ejemplo: Regla ILM para registros archivados.
 - b. Selecciona la cuenta de S3 del inquilino para el archivado de registros.
 - c. Especifica el depósito de S3 para el archivado de registros.
3. Accede a "[Paso 2 \(Definir ubicaciones\)](#)" y define la ubicación de la regla de registros archivados. Por ejemplo, la regla ILM almacena una copia replicada en Site 1 y otra en Site 2 durante el primer año. Después de un año, se crea una copia con código de borrado 2+1 y se guarda únicamente en un sitio.
4. Después de crear la regla, añádela a una política de ILM activa.

Ciclo de vida de un bucket de S3

Configura una política de ciclo de vida de un bucket S3 en el bucket S3 de archivo de registros:

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Retain logs forever",
      "Filter": {},
      "Status": "Enabled",
      "Expiration": {}
    }
  ]
}
```

Al configurar una política de ciclo de vida de un bucket de S3 en el bucket de S3 destinado al archivo de registros, las acciones de caducidad del ciclo de vida anulan la política de ILM para los objetos que coinciden con el filtro de ciclo de vida del bucket. Los objetos que no coinciden con el filtro de ciclo de vida del bucket usan los ajustes de retención de la política de ILM. Si un objeto coincide con el filtro de ciclo de vida del bucket y no se especifican explícitamente acciones de caducidad, no se usan los ajustes de retención de la política de ILM y se da por supuesto que las versiones del objeto se conservan para siempre.

Configura el servidor de correo electrónico

Como administrador de StorageGRID, debes configurar un servidor de correo electrónico para enviar notificaciones desde los sistemas de alertas y supervisión de StorageGRID que te informen a ti, a otros administradores y al soporte técnico sobre los eventos y problemas del sistema.

Las funciones de StorageGRID que utilizan el servidor de correo electrónico para enviar notificaciones incluyen alertas, AutoSupport y la verificación de múltiples administradores (MAV). Puedes usar el mismo servidor de correo electrónico para todas las notificaciones.

Antes de empezar

- Usted tiene el "[Permiso de acceso raíz](#)".
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".

Pasos

1. Selecciona **Configuración > Supervisión > Servidor de correo electrónico**.

Aparece la página del servidor de correo electrónico.

2. Selecciona el menú desplegable **Ver funciones que pueden requerir un servidor de correo electrónico**. Si deseas ver los detalles y la información necesaria para configurar las notificaciones por correo electrónico de una función, selecciona **Ver**.

Se te redirige a la página de configuración de la función en Grid Manager. La página de configuración de cada función incluye un aviso que indica que necesitas un servidor de correo electrónico para enviar notificaciones por correo electrónico.

3. Para configurar un servidor de correo electrónico desde la página «Servidor de correo electrónico»:
 - a. Introduce la dirección IP o el FQDN del servidor de correo electrónico.
 - b. Selecciona el número de puerto que utiliza el servidor de correo electrónico. El valor predeterminado es 25.
 - c. Para exigir autenticación, selecciona **Usar autenticación** e introduce el nombre de usuario y la contraseña.
 - d. Para exigir la verificación de la identidad del servidor SMTP, selecciona **Usar seguridad de la capa de transporte (TLS)**. A continuación:
 - i. Proporciona un paquete de certificados de autoridad (CA).
 - ii. Si el servidor de correo SMTP exige a los remitentes que proporcionen certificados de cliente para la autenticación, selecciona **Enviar certificado de cliente**. Luego proporciona el certificado de cliente y la clave privada.
 - e. Para asegurarte de que la configuración de tu correo electrónico es correcta, envía un correo de prueba introduciendo el remitente y el destinatario. Selecciona **Enviar**.

Aparece un mensaje de confirmación que indica que se ha enviado un correo electrónico de prueba.

- f. Active las casillas de todos los destinatarios de correo electrónico y confirme que se ha recibido un mensaje de correo electrónico de prueba.



Si el correo electrónico no se recibe en unos minutos o si se activa la alerta **error de notificación por correo electrónico**, compruebe la configuración e inténtelo de nuevo.

- g. Inicie sesión en cualquier otro nodo de administración y envíe un correo electrónico de prueba para verificar la conectividad desde todos los sitios.



Cuando prueba las notificaciones de alerta, debe iniciar sesión en cada nodo de administrador para verificar la conectividad. Esto es en contraste con probar paquetes AutoSupport, donde todos los nodos de administración envían el correo electrónico de prueba.

4. Seleccione **Guardar**.

Al enviar un correo electrónico de prueba no se guardan tus ajustes. Debes seleccionar **Guardar**.

Se guardará la configuración del correo electrónico.

5. Accede a las páginas de configuración de las funciones que utilizan el servidor de correo electrónico y completa los ajustes de notificación por correo electrónico.
 - ["Alertas"](#). Para las alertas, también puedes ["configurar las notificaciones SNMP"](#).
 - ["AutoSupport"](#). Puedes enviar paquetes AutoSupport por correo electrónico, HTTPS o HTTP (HTTP no se recomienda).
 - ["Verificación de múltiples administradores \(MAV\)"](#).

Usar supervisión de SNMP

Usa la monitorización SNMP en StorageGRID

Si desea supervisar StorageGRID mediante el protocolo simple de gestión de redes (SNMP), debe configurar el agente SNMP que se incluye con StorageGRID.

- ["Configure el agente SNMP"](#)
- ["Actualice el agente SNMP"](#)

Funcionalidades

Cada nodo StorageGRID ejecuta un agente SNMP, o demonio, que proporciona una MIB. La MiB de StorageGRID contiene definiciones de tabla y notificaciones para alertas. El MIB también contiene información de descripción del sistema, como la plataforma y el número de modelo de cada nodo. Cada nodo StorageGRID también admite un subconjunto de objetos MIB-II.



Consulte ["Acceda a los archivos MIB"](#) si desea descargar los archivos MIB en los nodos de grid.

Inicialmente, SNMP está deshabilitado en todos los nodos. Al configurar el agente SNMP, todos los nodos StorageGRID reciben la misma configuración.

El agente SNMP de StorageGRID admite las tres versiones del protocolo SNMP. Proporciona acceso MIB de solo lectura para consultas, y puede enviar dos tipos de notificaciones condicionadas por eventos a un sistema de gestión:

Trampas

Las trampas son notificaciones enviadas por el agente SNMP que no requieren reconocimiento por parte del sistema de gestión. Los traps sirven para notificar al sistema de gestión que algo ha sucedido dentro de StorageGRID, por ejemplo, que se activa una alerta.

Las tres versiones de SNMP admiten capturas.

Informa

Las informes son similares a las capturas, pero requieren el reconocimiento del sistema de gestión. Si el agente SNMP no recibe una confirmación dentro de un cierto período de tiempo, vuelve a enviar la información hasta que se reciba una confirmación o se haya alcanzado el valor máximo de reintento.

Las informa son compatibles con SNMPv2c y SNMPv3.

Las notificaciones Trap e INFORM se envían en los siguientes casos:

- Una alerta predeterminada o personalizada se activa en cualquier nivel de gravedad. Para suprimir las notificaciones SNMP correspondientes a una alerta, debe ["configurar un silencio"](#) aparecer como la alerta. Las notificaciones de alerta son enviadas por el ["Nodo de administración de remitente preferido"](#).

Cada alerta se asigna a uno de los tres tipos de trampa según el nivel de gravedad de la alerta: ActiveMinorAlert, activeMajorAlert y activeCriticalAlert. Para obtener una lista de las alertas que pueden activar estos solapamientos, consulte la ["Referencia de alertas"](#).

Compatibilidad con versiones de SNMP

La tabla proporciona un resumen a grandes rasgos de lo que se admite para cada versión de SNMP.

	SNMPv1	SNMPv2c	SNMPv3
Consultas (OBTENER y GETNEXT)	Consultas MIB de solo lectura	Consultas MIB de solo lectura	Consultas MIB de solo lectura
Consulta de autenticación	Cadena de comunidad	Cadena de comunidad	Usuario del modelo de seguridad basado en el usuario (USM)
Notificaciones (ATRAPAR e INFORMAR)	Sólo capturas	Atrapa e informa	Atrapa e informa
Autenticación de notificaciones	Comunidad de capturas predeterminada o una cadena de comunidad personalizada para cada destino de capturas	Comunidad de capturas predeterminada o una cadena de comunidad personalizada para cada destino de capturas	Usuario USM en cada destino de captura

Limitaciones

- StorageGRID admite acceso MIB de solo lectura. No se admite el acceso de lectura y escritura.
- Todos los nodos de la cuadrícula reciben la misma configuración.
- SNMPv3: StorageGRID no admite el modo de soporte para transporte (TSM).
- SNMPv3: El único protocolo de autenticación compatible es SHA (HMAC-SHA-96).
- SNMPv3: El único protocolo de privacidad compatible es AES.

Configura el agente SNMP en StorageGRID

Es posible configurar el agente SNMP de StorageGRID para que use un sistema de gestión SNMP de terceros para el acceso a MIB de solo lectura y las notificaciones.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

El agente SNMP de StorageGRID admite SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3. Puede configurar el agente para una o más versiones. Para SNMPv3, solo se admite la autenticación con modelos de seguridad de usuario (USM).

Todos los nodos del grid utilizan la misma configuración SNMP.

Especifique la configuración básica

Como primer paso, habilite el agente SNMP de StorageGRID y proporcione información básica.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Monitoreo > Agente SNMP**.

Aparece la página del agente SNMP.

2. Para habilitar el agente SNMP en todos los nodos de la cuadrícula, seleccione la casilla de verificación **Activar SNMP**.
3. Introduzca la siguiente información en la sección Configuración básica.

Campo	Descripción
Contacto del sistema	Opcional. El contacto principal del sistema StorageGRID, que se devuelve en mensajes de SNMP como sysContact. El contacto del sistema suele ser una dirección de correo electrónico. Este valor se aplica a todos los nodos del sistema StorageGRID. El contacto del sistema puede tener un máximo de 255 caracteres.
Ubicación del sistema	Opcional. La ubicación del sistema StorageGRID, que se devuelve en mensajes de SNMP como sysLocation. La ubicación del sistema puede ser cualquier información útil para identificar dónde se encuentra el sistema StorageGRID. Por ejemplo, puede utilizar la dirección de una instalación. Este valor se aplica a todos los nodos del sistema StorageGRID. La ubicación del sistema puede tener un máximo de 255 caracteres.
Activar notificaciones de agente SNMP	• Si se selecciona, el agente SNMP de StorageGRID envía notificaciones de captura e información. • Si no se selecciona, el agente SNMP admite el acceso MIB de solo lectura, pero no envía ninguna notificación SNMP.

Campo	Descripción
Habilite las capturas de autenticación	Si se selecciona, el agente SNMP de StorageGRID envía capturas de autenticación si recibe mensajes de protocolo autenticados incorrectamente.

Introduzca las cadenas de comunidad

Si usa SNMPv1 o SNMPv2c, complete la sección Community Strings.

Cuando el sistema de gestión consulta el MIB de StorageGRID, envía una cadena de comunidad. Si la cadena de comunidad coincide con uno de los valores especificados aquí, el agente SNMP envía una respuesta al sistema de administración.

Pasos

1. Para **Comunidad de solo lectura**, opcionalmente, introduzca una cadena de comunidad para permitir el acceso MIB de solo lectura en las direcciones de agente IPv4 y IPv6.



Para garantizar la seguridad de su sistema StorageGRID, no utilice «public» como cadena de comunidad. Si deja este campo vacío, el agente SNMP utiliza el identificador de grid del sistema StorageGRID como la cadena de comunidad.

Cada cadena de comunidad puede tener un máximo de 32 caracteres y no puede contener espacios en blanco.

2. Seleccione **Agregar otra cadena de comunidad** para agregar cadenas adicionales.

Se permiten hasta cinco cadenas.

Crear destinos de capturas

Use la pestaña Destinos de captura en la sección Otras configuraciones para definir uno o más destinos para las notificaciones de captura StorageGRID o Inform. Cuando habilita el agente SNMP y selecciona **Guardar**, StorageGRID envía notificaciones a cada destino definido cuando se activan alertas. También se envían notificaciones estándar para las entidades MIB-II admitidas (por ejemplo, ifdown y coldStart).

Pasos

1. Para el campo **default trap community**, opcionalmente, introduzca la cadena de comunidad predeterminada que desea utilizar para destinos de captura SNMPv1 o SNMPv2.

Según sea necesario, puede proporcionar una cadena de comunidad diferente (personalizada) al definir un destino de captura específico.

La comunidad de capturas predeterminada puede tener un máximo de 32 caracteres y no puede contener espacios en blanco.

2. Para agregar un destino de captura, selecciona **Crear**.
3. Seleccione la versión de SNMP que se utilizará para este destino de capturas.
4. Complete el formulario Crear destino de captura para la versión seleccionada.

SNMPv1

Si seleccionó SNMPv1 como versión, complete estos campos.

Campo	Descripción
Tipo	Debe ser Trampa para SNMPv1.
Host	Una dirección IPv4 o IPv6, o un nombre de dominio completo (FQDN) para recibir la captura.
Puerto	Utilice 162, que es el puerto estándar para capturas de SNMP a menos que tenga que usar otro valor.
Protocolo	Utilice UDP, que es el protocolo de captura SNMP estándar a menos que necesite utilizar TCP.
Cadena de comunidad	Use la comunidad de capturas predeterminada, si se especificó una o introduzca una cadena de comunidad personalizada para este destino de captura. La cadena de comunidad personalizada puede tener un máximo de 32 caracteres y no puede contener espacios en blanco.

SNMPv2c

Si seleccionó SNMPv2c como versión, complete estos campos.

Campo	Descripción
Tipo	Si el destino se utilizará para trampas o informes.
Host	Una dirección IPv4 o IPv6 o un FQDN para recibir la captura.
Puerto	Utilice 162, que es el puerto estándar para capturas de SNMP a menos que se deba usar otro valor.
Protocolo	Utilice UDP, que es el protocolo de captura SNMP estándar a menos que necesite utilizar TCP.
Cadena de comunidad	Use la comunidad de capturas predeterminada, si se especificó una o introduzca una cadena de comunidad personalizada para este destino de captura. La cadena de comunidad personalizada puede tener un máximo de 32 caracteres y no puede contener espacios en blanco.

SNMPv3

Si seleccionó SNMPv3 como versión, complete estos campos.

Campo	Descripción
Tipo	Si el destino se utilizará para trampas o informes.
Host	Una dirección IPv4 o IPv6 o un FQDN para recibir la captura.
Puerto	Utilice 162, que es el puerto estándar para capturas de SNMP a menos que se deba usar otro valor.
Protocolo	Utilice UDP, que es el protocolo de captura SNMP estándar a menos que necesite utilizar TCP.
Usuario USM	El usuario USM que se usará para la autenticación. • Si ha seleccionado Trap, sólo se mostrarán los usuarios USM sin identificación de motor autorizada. • Si ha seleccionado INFORM, sólo se mostrarán los usuarios USM con ID de motor autoritativos. • Si no se muestran usuarios: i. Cree y guarde el destino de captura. ii. Vaya a Crear usuarios USM y cree el usuario. iii. Vuelva a la pestaña Destinos de solapamiento, seleccione el destino guardado de la tabla y seleccione Editar. iv. Seleccione el usuario.

5. Seleccione **Crear**.

El destino de captura se crea y se añade a la tabla.

Crear direcciones de agente

Opcionalmente, utilice el separador Direcciones de Agente de la sección Otras configuraciones para especificar una o más direcciones de recepción. Estas son las direcciones StorageGRID en las que el agente SNMP puede recibir consultas.

Si no configura una dirección de agente, la dirección de recepción predeterminada es el puerto UDP 161 en todas las redes StorageGRID.

Pasos

1. Seleccione **Crear**.
2. Introduzca la siguiente información.

Campo	Descripción
Protocolo de Internet	Si esta dirección usará IPv4 o IPv6. De forma predeterminada, SNMP utiliza IPv4.
Protocolo de transporte	Si esta dirección usará UDP o TCP. De forma predeterminada, SNMP utiliza UDP.
Red StorageGRID	En qué red StorageGRID escuchará el agente. • Redes Grid, Admin y Client: El agente SNMP escuchará las consultas en las tres redes. • Red Grid • Red de administración • Red cliente Nota: Si utiliza la Red de clientes para datos inseguros y crea una dirección de agente para la Red de clientes, tenga en cuenta que el tráfico SNMP también será inseguro.
Puerto	Opcionalmente, el número de puerto en el que debe recibir el agente SNMP. El puerto UDP predeterminado para un agente SNMP es 161, pero puede introducir cualquier número de puerto no utilizado. Nota: Al guardar el agente SNMP, StorageGRID abre automáticamente los puertos de dirección del agente en el firewall interno. Debe asegurarse de que cualquier firewall externo permita el acceso a estos puertos.

3. Seleccione **Crear**.

La dirección del agente se crea y se agrega a la tabla.

Crear usuarios USM

Si utiliza SNMPv3, use la pestaña Usuarios USM en la sección Otras configuraciones para definir los usuarios de USM que están autorizados a consultar la MIB o recibir capturas e informar.



Para los destinos *trap* de SNMPv3, se recomienda crear un usuario USM para cada nodo de administración. Si cada nodo de administración no tiene un usuario USM, su sistema de administración podría dejar de recibir notificaciones si el nodo de administración principal deja de funcionar.



SNMPv3 *Inform* Los destinos deben tener usuarios con ID de motor. El destino *trap* de SNMPv3 no puede tener usuarios con ID de motor.

Estos pasos no se aplican si solo usas SNMPv1 o SNMPv2c.

Pasos

1. Seleccione **Crear**.
2. Introduzca la siguiente información.

Campo	Descripción
Nombre de usuario	Nombre único para este usuario USM. Los nombres de usuario pueden tener un máximo de 32 caracteres y no pueden contener espacios en blanco. El nombre de usuario no se puede cambiar después de crear el usuario.
Acceso a la MIB de solo lectura	Si se selecciona, este usuario debe tener acceso de solo lectura a la MIB.
ID de motor autorizado	Si este usuario se va a utilizar en un destino de informe, el ID de motor autorizado para este usuario. Introduzca de 10 a 64 caracteres hexadecimales (de 5 a 32 bytes) sin espacios. Este valor es obligatorio para los usuarios de USM que se seleccionarán en destinos de captura para los informes. Este valor no está permitido para los usuarios de USM que se seleccionarán en destinos de captura para capturas. Nota: Este campo no se muestra si seleccionaste Acceso MIB de solo lectura porque los usuarios USM que tienen acceso MIB de solo lectura no pueden tener ID de motor.
Nivel de seguridad	Nivel de seguridad del usuario USM: • Authpriv: Este usuario se comunica con autenticación y privacidad (cifrado). Debe especificar un protocolo y una contraseña de autenticación, y un protocolo y una contraseña de privacidad. • AuthNoprivilegios: Este usuario se comunica con autenticación y sin privacidad (sin cifrado). Debe especificar un protocolo de autenticación y una contraseña.
Protocolo de autenticación	Siempre configurado en SHA, que es el único protocolo compatible (HMAC-SHA-96).
Contraseña	Contraseña que utilizará este usuario para la autenticación.
Protocolo de privacidad	Solo se muestra si seleccionó AUTHPRIV y siempre se establece en AES, que es el único protocolo de privacidad compatible.
Contraseña	Solo se muestra si seleccionaste AUTHPRIV . La contraseña que este usuario utilizará para la privacidad.

3. Seleccione **Crear**.

El usuario USM se crea y se añade a la tabla.

4. Cuando haya completado la configuración del agente SNMP, seleccione **Guardar**.

La nueva configuración del agente SNMP se activa.

Información relacionada

["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)

Actualiza el agente SNMP de StorageGRID

Es posible deshabilitar notificaciones SNMP, actualizar cadenas de comunidad, o añadir o quitar direcciones de agentes, usuarios de USM y destinos de capturas.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Consulte ["Configure el agente SNMP"](#) para obtener detalles sobre cada campo en la página del agente SNMP. Debe seleccionar **Guardar** en la parte inferior de la página para confirmar los cambios que realice en cada pestaña.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Monitoreo > Agente SNMP**.

Aparece la página del agente SNMP.

2. Para desactivar el agente SNMP en todos los nodos de la cuadrícula, desactive la casilla de verificación **Habilitar SNMP** y seleccione **Guardar**.

Si vuelve a habilitar el agente SNMP, se conservan todos los ajustes de configuración anteriores de SNMP.

3. Si lo desea, actualice la información en la sección Configuración básica:

- a. Según sea necesario, actualice el **Contacto del sistema** y **Ubicación del sistema**.
- b. Opcionalmente, seleccione o desactive la casilla de verificación **Activar notificaciones de agente SNMP** para controlar si el agente SNMP de StorageGRID envía notificaciones de trap e informen.

Cuando esta casilla de comprobación está desactivada, el agente SNMP admite el acceso MIB de solo lectura, pero no envía notificaciones SNMP.

- c. Opcionalmente, seleccione o desactive la casilla de verificación **Habilitar capturas de autenticación** para controlar si el agente SNMP de StorageGRID envía capturas de autenticación cuando recibe mensajes de protocolo autenticados incorrectamente.

4. Si usa SNMPv1 o SNMPv2c, opcionalmente actualice o agregue una **comunidad de solo lectura** en la sección de cadenas de comunidad.

5. Para actualizar los destinos de capturas, seleccione la pestaña Destinos de captura en la sección Otras configuraciones.

Utilice esta pestaña para definir uno o más destinos para las notificaciones de captura StorageGRID o Inform. Cuando habilita el agente SNMP y selecciona **Guardar**, StorageGRID envía notificaciones a cada destino definido cuando se activan alertas. También se envían notificaciones estándar para las entidades MIB-II admitidas (por ejemplo, ifdown y coldStart).

Para obtener más información sobre qué introducir, consulte ["Cree destinos de capturas"](#).

- Opcionalmente, actualice o elimine la comunidad de capturas predeterminada.

Si quita la comunidad de capturas predeterminada, primero debe asegurarse de que todos los destinos de capturas existentes utilicen una cadena de comunidad personalizada.

- Para agregar un destino de captura, selecciona **Crear**.
- Para editar un destino de captura, seleccione el botón de opción y seleccione **Editar**.
- Para eliminar un destino de captura, seleccione el botón de opción y seleccione **Eliminar**.
- Para confirmar los cambios, selecciona **Guardar** en la parte inferior de la página.

6. Para actualizar las direcciones del agente, seleccione el separador Direcciones del agente en la sección Otras configuraciones.

Utilice esta pestaña para especificar una o más direcciones de recepción. Estas son las direcciones StorageGRID en las que el agente SNMP puede recibir consultas.

Para obtener más información sobre qué introducir, consulte ["Crear direcciones de agente"](#).

- Para agregar una dirección de agente, seleccione **Crear**.
- Para editar una dirección de agente, seleccione el botón de opción y seleccione **Editar**.
- Para eliminar una dirección de agente, seleccione el botón de opción y seleccione **Eliminar**.
- Para confirmar los cambios, selecciona **Guardar** en la parte inferior de la página.

7. Para actualizar usuarios de USM, seleccione la pestaña USM users en la sección Otras configuraciones.

Use esta pestaña para definir los usuarios USM que están autorizados a consultar el MIB o a recibir capturas e informes.

Para obtener más información sobre qué introducir, consulte ["Crear usuarios USM"](#).

- Para agregar un usuario USM, selecciona **Crear**.
- Para editar un usuario USM, seleccione el botón de opción y seleccione **Editar**.

No se puede cambiar el nombre de usuario de USM existente. Si necesita cambiar un nombre de usuario, debe eliminar el usuario y crear uno nuevo.



Si agrega o elimina el ID de motor autorizado de un usuario y ese usuario está seleccionado actualmente para un destino, debe editar o eliminar el destino. De lo contrario, se produce un error de validación al guardar la configuración del agente SNMP.

- Para eliminar un usuario USM, seleccione el botón de opción y seleccione **Eliminar**.



Si el usuario que eliminó está seleccionado actualmente para un destino de captura, debe editar o eliminar el destino. De lo contrario, se produce un error de validación al guardar la configuración del agente SNMP.

- Para confirmar los cambios, selecciona **Guardar** en la parte inferior de la página.

8. Cuando haya actualizado la configuración del agente SNMP, seleccione **Guardar**.

Accede a los archivos MIB de StorageGRID

Los archivos MIB contienen definiciones e información sobre las propiedades de los recursos y servicios gestionados para los nodos en el grid. Es posible acceder a los archivos MIB que definen los objetos y las notificaciones para StorageGRID. Estos archivos pueden ser útiles para supervisar la cuadrícula.

Consulte "[Usar supervisión de SNMP](#)" para obtener más información acerca de los archivos SNMP y MIB.

Acceda a los archivos MIB

Siga estos pasos para acceder a los archivos MIB.

Pasos

1. Seleccione **Configuración > Monitoreo > Agente SNMP**.
2. En la página del agente SNMP, seleccione el archivo que desee descargar:
 - **NETAPP-STORAGEGRID-MIB.txt**: Define la tabla de alertas y las notificaciones (traps) a las que se puede acceder en todos los nodos de administración.
 - **ES-NETAPP-06-MIB.mib**: Define objetos y notificaciones para dispositivos basados en E-Series.
 - **MIB_1_10.zip**: Define objetos y notificaciones para dispositivos con interfaz BMC.



También puede acceder a los archivos MIB en la siguiente ubicación en cualquier nodo StorageGRID: `/usr/share/snmp/mibs`

3. Para extraer los OID de StorageGRID del archivo MIB:

- a. Obtenga el OID de la raíz de la MIB de StorageGRID:

```
root@user-adm1:~ # snmptranslate -On -IR storagegrid
```

Resultado: `.1.3.6.1.4.1.789.28669` (28669 Es siempre el OID de StorageGRID)

- b. Grep para el OID de StorageGRID en todo el árbol (utilizando `paste` para unir líneas):

```
root@user-adm1:~ # snmptranslate -Tso | paste -d " " - - | grep 28669
```



El `snmptranslate` comando tiene muchas opciones que son útiles para explorar la MIB. Este comando está disponible en cualquier nodo StorageGRID.

Contenido del archivo MIB

Todos los objetos están bajo el OID de StorageGRID.

Nombre del objeto	ID Objeto (OID)	Descripción
		Módulo MIB para entidades de NetApp StorageGRID.

Objetos MIB

Nombre del objeto	ID Objeto (OID)	Tipo	Acceso	Módulo MIB	Descripción
Active AlertCount		Integer32	Sólo lectura	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	El número de alertas activas en activeAlertTable.
Active AlertTable		Secuencia de ActiveAlertEntry	No accesible	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	Una tabla de alertas activas en StorageGRID.
Entrada de alerta activa		Secuencia	No accesible	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	Una única alerta de StorageGRID , indexada por ID de alerta.
Active AlertId		Cadena de octetos	Sólo lectura	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	El ID de la alerta. Solo es único en el conjunto actual de alertas activas.
Active AlertName		Cadena de octetos	Sólo lectura	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	El nombre de la alerta.
Active AlertInstance		Cadena de octetos	Sólo lectura	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	El nombre de la entidad que generó la alerta, generalmente el nombre del nodo.
Active AlertSeverity		Cadena de octetos	Sólo lectura	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	La gravedad de la alerta.
Active AlertStartTime		Fecha y hora	Sólo lectura	NETAPP-STORAGEGR ID-MIB	La hora en que se activó la alerta.

Recopilación de datos de StorageGRID adicionales

Supervisa el rendimiento de PUT y GET en StorageGRID

Puede supervisar el rendimiento de ciertas operaciones, como el almacén de objetos y la recuperación, para ayudar a identificar los cambios que podrían requerir una investigación adicional.

Acerca de esta tarea

Para supervisar el rendimiento de PUT y GET, puede ejecutar comandos S3 directamente desde una estación de trabajo o mediante la aplicación S3tester de código abierto. El uso de estos métodos permite evaluar el rendimiento independientemente de factores externos a StorageGRID, como problemas con una aplicación cliente o problemas con una red externa.

Al realizar pruebas de PUT Y GET Operations, siga estas directrices:

- Utilice tamaños de objetos comparables a los objetos que se suelen procesar en el grid.
- Realice operaciones tanto en sitios locales como remotos.

Los mensajes del "registro de auditoría" indican el tiempo total necesario para ejecutar determinadas operaciones. Por ejemplo, para determinar el tiempo de procesamiento total de una solicitud GET de S3, puede revisar el valor del atributo TIME en el mensaje de auditoría SGET. También puede encontrar el atributo TIME en los mensajes de auditoría para las siguientes S3 operaciones: DELETE, GET, HEAD, Metadata Updated, POST, PUT

Al analizar los resultados, observe el tiempo medio necesario para satisfacer una solicitud, así como el rendimiento general que puede obtener. Repita las mismas pruebas regularmente y registre los resultados, para que pueda identificar tendencias que podrían requerir investigación.

- Puede "[Descargue el probador S3 del github](#)".

Supervisa las operaciones de verificación de objetos en StorageGRID

El sistema StorageGRID puede verificar la integridad de los datos de objetos en los nodos de almacenamiento, comprobando si hay objetos dañados o ausentes.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Usted tiene el "[Permiso de mantenimiento o acceso raíz](#)".

Acerca de esta tarea

Dos "[procesos de verificación](#)" trabajan juntos para garantizar la integridad de los datos:

- **La verificación en segundo plano** se ejecuta automáticamente, comprobando continuamente la corrección de los datos del objeto.

La verificación en segundo plano comprueba de forma automática y continua todos los nodos de almacenamiento para determinar si hay copias dañadas de los datos de objetos replicados y codificados para borrado. Si se encuentran problemas, el sistema StorageGRID intenta automáticamente reemplazar los datos de objetos dañados de las copias almacenadas en otro lugar del sistema. La verificación en segundo plano no se ejecuta en objetos de un Cloud Storage Pool.



La alerta **Objeto corrupto no identificado detectado** se activa si el sistema detecta un objeto corrupto que no se puede corregir automáticamente.

- **La comprobación de la existencia de objetos** puede ser desencadenada por un usuario para verificar más rápidamente la existencia (aunque no la corrección) de los datos del objeto.

La comprobación de existencia de objetos verifica si todas las copias replicadas esperadas de objetos y fragmentos codificados con borrado existen en un nodo de almacenamiento. La comprobación de la

existencia de objetos proporciona una forma de verificar la integridad de los dispositivos de almacenamiento, especialmente si un problema de hardware reciente podría haber afectado a la integridad de los datos.

Debe revisar regularmente los resultados de las verificaciones de fondo y las comprobaciones de la existencia de objetos. Investigue inmediatamente cualquier instancia de datos de objeto dañados o que faltan para determinar la causa raíz.

Pasos

1. Revise los resultados de las verificaciones de fondo:
 - a. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Objetos**.
 - b. Compruebe los resultados de verificación:
 - Para comprobar la verificación de datos de objetos replicados, observe los atributos de la sección verificación.

Verification		
Status: ?	No errors	
Percent complete: ?	0.00%	
Average stat time: ?	0.00 microseconds	
Objects verified: ?	0	
Object verification rate: ?	0.00 objects / second	
Data verified: ?	0 bytes	
Data verification rate: ?	0.00 bytes / second	
Missing objects: ?	0	
Corrupt objects: ?	0	
Corrupt objects unidentified: ?	0	
Quarantined objects: ?	0	

- Para comprobar la verificación de fragmentos codificados por borrado, seleccione **Storage Node > ILM** y observe los atributos de la sección verificación de códigos de borrado.

Erasure coding verification

Status: ?	Idle	
Next scheduled: ?	2021-10-08 10:45:19 MDT	
Fragments verified: ?	0	
Data verified: ?	0 bytes	
Corrupt copies: ?	0	
Corrupt fragments: ?	0	
Missing fragments: ?	0	

Selecciona el signo de interrogación (?) junto al nombre de un atributo para mostrar el texto de ayuda.

2. Revise los resultados de los trabajos de comprobación de la existencia de objetos:
 - a. Seleccione **Mantenimiento > Comprobación de existencia de objetos > Historial de trabajos**.
 - b. Escanee la columna Copias de objetos faltantes detectadas. Si alguno de los trabajos generó 100 o más copias de objetos faltantes y se activó la alerta **Objetos potencialmente perdidos**, comuníquese con el soporte técnico.

Object existence check

Perform an object existence check if you suspect storage volumes have been damaged or are corrupt. You can verify that objects defined by your ILM policy, still exist on the volumes.

Active job
Job history

☐	Job ID ?	Status ?	Nodes (volumes) ?	Missing object copies detected ?
☐	15816859223101303015	Completed	DC2-S1 (3 volumes)	0
☐	12538643155010477372	Completed	DC1-S3 (1 volume)	0
☐	5490044849774982476	Completed	DC1-S2 (1 volume)	0
☐	3395284277055907678	Completed	DC1-S1 (3 volumes) DC1-S2 (3 volumes) DC1-S3 (3 volumes) and 7 more	0

Revisa los mensajes de auditoría de StorageGRID

Los mensajes de auditoría pueden ayudarle a comprender mejor las operaciones detalladas del sistema StorageGRID. Es posible usar registros de auditoría para solucionar problemas y evaluar el rendimiento.

Durante el funcionamiento normal del sistema, todos los servicios de StorageGRID generan mensajes de auditoría de la siguiente manera:

- Los mensajes de auditoría del sistema están relacionados con el mismo sistema de auditoría, los estados del nodo de grid, la actividad de tareas en todo el sistema y las operaciones de backup de servicio.
- Los mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos están relacionados con el almacenamiento y la gestión de objetos dentro de StorageGRID, incluidos el almacenamiento y la recuperación de objetos, el nodo de grid a nodos de grid y las verificaciones.
- Los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente se registran cuando una aplicación cliente S3 realiza una solicitud para crear, modificar o recuperar un objeto.
- Los mensajes de auditoría de gestión registran las solicitudes de los usuarios a la API de gestión.

Cada nodo de administración almacena los mensajes de auditoría en archivos de texto. El recurso compartido de auditoría contiene el archivo activo (audit.log) y registros de auditoría comprimidos de los días anteriores. Cada nodo de la cuadrícula también almacena una copia de la información de auditoría generada en el nodo.

Puede acceder a los archivos log de auditoría directamente desde la línea de comandos del nodo de administración.

StorageGRID puede enviar información de auditoría de forma predeterminada o cambiar el destino:

- StorageGRID se establece de forma predeterminada en destinos de auditoría de nodo local.
- Las entradas del registro de auditoría de Grid Manager y Tenant Manager pueden enviarse a un nodo de almacenamiento.
- De manera opcional, se puede cambiar el destino de los registros de auditoría y enviar información de auditoría a un servidor de syslog externo. Se siguen generando y almacenando registros locales de registros de auditoría cuando se configura un servidor de syslog externo.
- ["Obtenga información sobre cómo configurar la gestión de registros"](#) .

Para obtener más información sobre el archivo log de auditoría, el formato de los mensajes de auditoría, los tipos de mensajes de auditoría y las herramientas disponibles para analizar los mensajes de auditoría, consulte ["Revisar los registros de auditoría"](#).

Recopila archivos de registro de StorageGRID y datos del sistema

Puede recuperar archivos de registro y datos del sistema de StorageGRID , incluidos los datos de configuración, y enviarlos al soporte técnico.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en el Administrador de cuadrícula en cualquier nodo de administración mediante un ["navegador web compatible"](#) .
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

Utilice el Administrador de cuadrícula para recopilar ["archivos de registro"](#) , datos del sistema y datos de configuración de cualquier nodo de la red durante el período de tiempo que seleccione. Los datos se recopilan y archivan en un `.tar.gz` archivo que luego puede descargar a su computadora local o enviar al soporte técnico.

Opcionalmente, puede cambiar el destino de los registros de auditoría y enviar información de auditoría a un servidor syslog externo. Los registros locales de registros de auditoría continúan generándose y almacenándose cuando se configura un servidor syslog externo. Ver ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#) .

Si el nodo de administración usado para iniciar la recopilación de registros se desconecta durante la recopilación, StorageGRID no conserva los resultados. Necesitas reiniciar el nodo y volver a iniciar la recopilación de registros después de que termine el reinicio.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > Recopilación de registros**. Se muestra una tabla de nodos.
2. Seleccione los nodos de grid para los que desea recoger archivos de registro.

Puede ordenar por nombre de nodo, sitio y tipo de nodo. Las columnas de tipo de sitio y nodo contienen filtros para seleccionar por sitios individuales y tipos de nodo.

3. Seleccione **continuar**.
4. Seleccione el rango de fecha y hora de los datos que se incluirán en los archivos de registro.

Si selecciona un período de tiempo muy largo o recopila registros de todos los nodos en una cuadrícula grande, el archivo de registros podría volverse demasiado grande para almacenarse en un nodo o demasiado grande para que un nodo de administración lo recopile para descargarlo. Si ocurre cualquiera de los escenarios, reinicie la recopilación de registros con un conjunto de datos más pequeño.

5. Seleccione los tipos de registros que desea recoger.
 - **Registros de aplicaciones:** registros específicos de la aplicación que el soporte técnico utiliza con mayor frecuencia para solucionar problemas. Los registros recopilados son un subconjunto de los registros de aplicaciones disponibles.
 - **Registros de auditoría:** Registros que contienen los mensajes de auditoría generados durante el funcionamiento normal del sistema.
 - **Rastreo de red:** registros utilizados para la depuración de red.
 - **Base de datos Prometheus:** métricas de series temporales de los servicios en todos los nodos.
6. Opcionalmente, utilice el cuadro de texto **Notas** para ingresar notas sobre los archivos de registro que está recopilando.

Puede usar estas notas para brindar información de soporte técnico acerca del problema que le pidió que recopile los archivos de registro. Las notas se agregan a un archivo llamado `info.txt`, junto con otra información sobre la recopilación de archivos de registro. `info.txt` El archivo se guarda en el paquete de archivo de registro.

7. Seleccione **Recopilar registros**.

Puede utilizar la página de Recopilación de registros para supervisar el progreso de la recopilación de archivos de registro para cada nodo de la cuadrícula.

Si recibe un mensaje de error acerca del tamaño del registro, intente recopilar registros por un periodo más corto de tiempo o para menos nodos.

8. Si falla la recopilación de registros:

- Si aparece el mensaje "Error en la recopilación de registros", puede volver a intentar la recopilación de registros o finalizar la sesión sin volver a intentarlo.
- Si aparece el mensaje "La recopilación de registros falló parcialmente", puede volver a intentar la recopilación de registros, finalizar la sesión, descargar el archivo de registro parcial o enviar el archivo de registro parcial a AutoSupport.



Puedes dejar en blanco el campo «Contraseña de aprovisionamiento» para realizar un reintento estándar, o puedes introducir la contraseña para volver a intentarlo usando SSH.

9. Cuando se complete la recopilación de archivos de registro:

- Seleccione **Descargar** para descargar el `.tar.gz` archivo.
- Seleccione **Enviar a AutoSupport** para enviar el `.tar.gz` archivo al soporte técnico.

El `.tar.gz` El archivo contiene todos los archivos de registro de todos los nodos de la red donde la recopilación de registros fue exitosa. El combinado `.tar.gz` El archivo contiene un archivo de registro para cada nodo de la red.

El tema del paquete AutoSupport es `USER_TRIGGERED_SUPPORT_BUNDLE`.

10. Seleccione **Finalizar**.



El `.tar.gz` El archivo se elimina cuando selecciona **Finalizar**. Asegúrese de descargar o enviar el archivo primero.

Revisa las métricas de soporte de StorageGRID

Al solucionar problemas, puede trabajar con el soporte técnico para revisar métricas y gráficos detallados para su sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

La página Metrics le permite acceder a las interfaces de usuario Prometheus y Grafana. Prometheus es un software de código abierto para recopilar métricas. Grafana es un software de código abierto para la visualización de métricas.



Las herramientas disponibles en la página Métricas están destinadas al soporte técnico. Algunas funciones y elementos de menú de estas herramientas no son intencionalmente funcionales y están sujetos a cambios. Consulte la lista de ["Métricas de Prometheus que se usan habitualmente"](#).

Pasos

1. Según las indicaciones del soporte técnico, seleccione **Soporte > Herramientas > Métricas**.

A continuación se muestra un ejemplo de la página Metrics:

Metrics

Access charts and metrics to help troubleshoot issues.

 The tools on this page are for use by technical support. Some features and menu items within these tools are intentionally non-functional.

Prometheus is an open-source toolkit for collecting metrics. The Prometheus interface allows you to query the current values of metrics and to view charts of the values over time. Access the Prometheus interface using the link below. You must be signed in to the Grid Manager.

<https://> 

Grafana is open-source software for metrics visualization. The Grafana interface provides pre-constructed dashboards that contain graphs of important metric values. Access the Grafana dashboards using the links below. You must be signed in to the Grid Manager.

ADE	Cloud Storage Pool Overview	Platform Services Processing
Account Service Overview	Decommission	Replicated Read Path Overview
Alertmanager	Erasure Coding - ADE	S3 - Node
Appliance Hardware Status	Erasure Coding - Overview	S3 Control
Audit Overview	Grid	S3 Overview
Bucket Cache	ILM	S3 Select
Cache Service	Identity Service Overview	Site
Cassandra Cluster Overview	Ingests	Support
Cassandra Network Overview	Node	SSD - Warranty
Cassandra Node Overview	Node (Internal Use)	Traces
Cassandra Table Cleanup	Object Chunk Leak Overview	Traffic Classification Policy
Chunk - Operations Overview	Object Serialization Mapping	Usage Processing
Chunk - Filesystem Latency Overview	OSL - AsyncIO	Virtual Memory (vmstat)
Chunk - Filesystem Latency Details	Platform Services Commits	
Cross Grid Replication	Platform Services Overview	

2. Para consultar los valores actuales de las métricas de StorageGRID y ver gráficos de la evolución de dichos valores a lo largo del tiempo, selecciona el enlace de la sección Prometheus.

Aparece la interfaz Prometheus. Puede utilizar esta interfaz para ejecutar consultas en las métricas de StorageGRID disponibles y para generar un gráfico de las métricas de StorageGRID a lo largo del tiempo.



Las métricas que incluyen *private* en sus nombres están destinadas únicamente a uso interno y están sujetas a cambios entre versiones de StorageGRID sin previo aviso.

3. Para acceder a los paneles ya creados que contienen gráficos de las métricas de StorageGRID a lo largo del tiempo, selecciona los enlaces de la sección Grafana.

Aparece la interfaz de Grafana para el enlace seleccionado.



Cambiar la priorización de I/O en StorageGRID

La priorización de entrada/salida (E/S) le permite cambiar las prioridades relativas para las operaciones de E/S en la red.

De manera predeterminada, el tráfico de E/S PUT y GET del cliente recibe la máxima prioridad por sobre las actividades en segundo plano, como la purga de datos codificados por borrado (EC) y la reparación de EC. Al aumentar la prioridad de purga de datos codificados por borrado (EC) y de las actividades de reparación de EC, estas tareas posiblemente puedan completarse más rápido. La efectividad de los cambios de priorización de E/S se ve afectada por la tasa de solicitudes de clientes, las fluctuaciones del tráfico de red y otras tareas de red en curso.

Antes de empezar

- Revise la página de priorización de E/S para determinar qué opciones podrían afectar su red.
- Evalúe si el tráfico continuo de clientes puede manejar de manera segura tiempos de espera más prolongados o tiempos de espera de clientes.
- Esté preparado para monitorear el efecto del cambio de priorización y realizar los ajustes necesarios.

Estos cambios se implementan rápidamente pero sus efectos pueden tardar horas en hacerse visibles.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Priorización de E/S**.
2. (Opcional) Cambie la prioridad de purga y reparación de EC, para las operaciones en segundo plano que purgan datos de EC, de sus valores predeterminados.



Utilice la prioridad de reparación y purga de CE baja predeterminada para redes que tienen nodos basados en RAID.

3. Seleccione **Guardar**.
4. Monitorear el "[métrica](#)" para evaluar el efecto de los cambios de priorización.

Ejecuta diagnósticos en StorageGRID

Al solucionar un problema, el soporte técnico puede trabajar para ejecutar diagnósticos del sistema StorageGRID y revisar los resultados.

- "[Revisar las métricas de soporte](#)"
- "[Métricas de Prometheus que se usan habitualmente](#)"

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".

Acerca de esta tarea

La página Diagnósticos realiza un conjunto de comprobaciones de diagnóstico en el estado actual de la cuadrícula. Cada control de diagnóstico puede tener uno de los tres Estados:

-  **Normal:** Todos los valores están dentro del rango normal.
-  **Atención:** uno o varios de los valores se encuentran fuera del rango normal.
-  **Precaución:** Uno o varios de los valores están significativamente fuera del rango normal.

Los Estados de diagnóstico son independientes de las alertas actuales y podrían no indicar problemas operativos con la cuadrícula. Por ejemplo, una comprobación de diagnóstico puede mostrar el estado Precaución aunque no se haya activado ninguna alerta.

Pasos

1. Seleccione **Soporte > Herramientas > Diagnóstico**.

Aparece la página Diagnósticos y enumera los resultados de cada comprobación de diagnóstico. Los resultados se ordenan por gravedad (Precaución, atención y luego normal). Dentro de cada gravedad, los resultados se ordenan alfabéticamente.

En este ejemplo, un diagnóstico tiene un estado de Atención y tres diagnósticos tienen un estado Normal.

Diagnostics

This page performs a set of diagnostic checks on the current state of the grid. Diagnostic statuses are independent of current alerts and might not indicate operational issues with the grid. For example, a diagnostic check might show Caution status even if no alert has been triggered.

 
Caution Attention
0 1

Run Diagnostics

 Node uptime

 Alert silences

 Appliance hardware component temperatures

 Cassandra automatic restarts

2. Para obtener más información sobre un diagnóstico concreto, selecciona esa fila.


Aparecen detalles sobre el diagnóstico y sus resultados actuales. Se enumeran los siguientes detalles:

- **Estado:** El estado actual de este diagnóstico: Normal, atención o Precaución.
- **Consulta Prometheus:** Si se utiliza para el diagnóstico, la expresión Prometheus que se utilizó para generar los valores de estado. (No se utiliza una expresión Prometheus para todos los diagnósticos.)
- **Umbrales:** Si están disponibles para el diagnóstico, los umbrales definidos por el sistema para cada estado de diagnóstico anormal. (Los valores de umbral no se utilizan para todos los diagnósticos).



No puedes cambiar estos umbrales.

- **Valores de estado:** un gráfico y una tabla (tabla no mostrada en la captura de pantalla) que muestran el estado y el valor del diagnóstico en todo el sistema StorageGRID . En este ejemplo, se muestra la utilización actual de la CPU para cada nodo en un sistema StorageGRID . Todos los valores de los nodos están por debajo de los umbrales de Atención y Precaución, por lo que el estado general del diagnóstico es Normal.

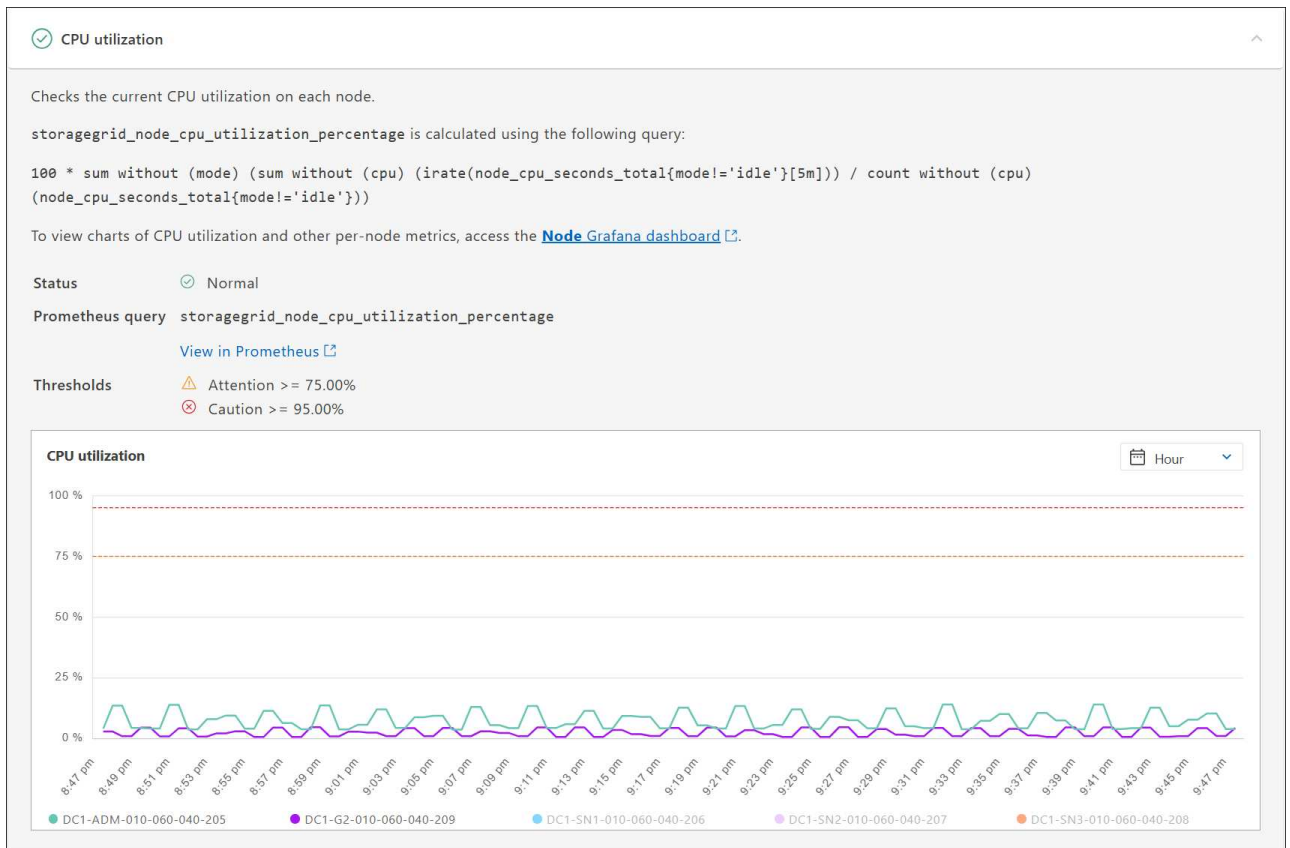

3. **Opcional:** Para ver los gráficos de Grafana relacionados con este diagnóstico, seleccione **Panel de Grafana**.

Este enlace no se muestra para todos los diagnósticos.

Aparece el panel de Grafana relacionado. En este ejemplo, aparece el panel de control del nodo mostrando la utilización de la CPU a lo largo del tiempo para este nodo, así como otros gráficos de Grafana para el nodo.



También puede acceder a los paneles de Grafana prediseñados desde la sección Grafana de la página **Soporte > Herramientas > Métricas**.



4. **Opcional:** Para ver un gráfico de la expresión de Prometheus a lo largo del tiempo, selecciona **Ver en Prometheus**.

Aparece un gráfico Prometheus de la expresión utilizada en el diagnóstico.

☐ Enable query history

```
sum by (instance) (sum by (instance, mode) (irate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[5m])) / count by (instance, mode))
```


Load time: 547ms
Resolution: 14s
Total time series: 13

Execute

- insert metric at cursor - ▾

Graph Console

1h ⏪ Until ⏩ Res. (s) ☐ stacked

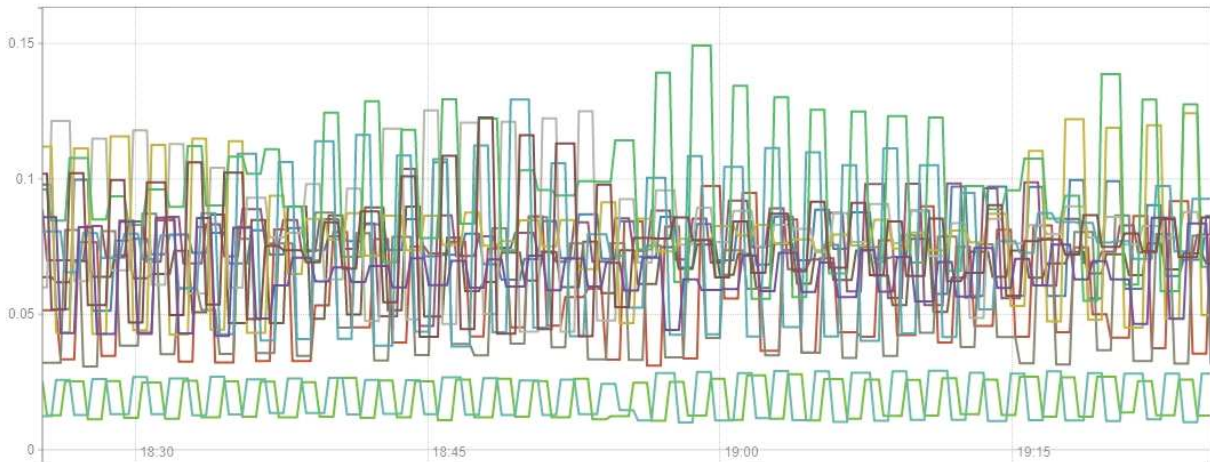

- ✓ {instance="DC3-S3"}
- ✓ {instance="DC3-S2"}
- ✓ {instance="DC3-S1"}
- ✓ {instance="DC2-S3"}
- ✓ {instance="DC2-S2"}
- ✓ {instance="DC2-S1"}
- ✓ {instance="DC2-ADM1"}
- ✓ {instance="DC1-S3"}
- ✓ {instance="DC1-S2"}
- ✓ {instance="DC1-S1"}
- ✓ {instance="DC1-G1"}
- ✓ {instance="DC1-ARC1"}
- ✓ {instance="DC1-ADM1"}

[Remove Graph](#)[Add Graph](#)

Crea aplicaciones de supervisión personalizadas para StorageGRID

Puede crear aplicaciones y paneles de supervisión personalizados utilizando las métricas de StorageGRID disponibles en la API de gestión de grid.

Si desea supervisar las métricas que no se muestran en una página existente del gestor de grid o si desea crear paneles personalizados para StorageGRID, puede utilizar la API de gestión de grid para consultar las métricas de StorageGRID.

También puede acceder a la métrica Prometheus directamente con una herramienta de supervisión externa, como Grafana. El uso de una herramienta externa requiere que usted cargue o genere un certificado de cliente administrativo para permitir que StorageGRID autentique la herramienta para la seguridad. Consulte la ["Instrucciones para administrar StorageGRID"](#).

Para consultar las operaciones de la API de métricas, incluida la lista completa de las métricas disponibles, accede al Grid Manager. En la parte superior de la página, selecciona el icono de ayuda y selecciona **API documentation > metrics**.

GET

`/grid/metric-labels/{label}/values` Lists the values for a metric label

GET

`/grid/metric-names` Lists all available metric names

GET

`/grid/metric-query` Performs an instant metric query at a single point in time

GET

`/grid/metric-query-range` Performs a metric query over a range of time

Los detalles de cómo implementar una aplicación de supervisión personalizada están fuera del alcance de esta documentación.

Solucionar los problemas del sistema StorageGRID

Solucionar los problemas de un sistema StorageGRID

Si tiene algún problema al usar un sistema StorageGRID, consulte las sugerencias y directrices de esta sección para obtener ayuda a la hora de determinar y resolver el problema.

A menudo, puede resolver problemas por su cuenta; sin embargo, es posible que deba derivar algunos problemas al soporte técnico.

Defina el problema

El primer paso para resolver un problema es definir el problema claramente.

En esta tabla, se proporcionan ejemplos de los tipos de información que pueden recopilar para definir un problema:

Pregunta	Ejemplo de respuesta
¿Qué está haciendo o no el sistema StorageGRID? ¿Cuáles son sus síntomas?	Las aplicaciones cliente informan de que los objetos no se pueden procesar en StorageGRID.
¿Cuándo comenzó el problema?	La ingesta de objetos fue denegada por primera vez a las 14:50 del 8 de enero de 2020.
¿Cómo notó el problema por primera vez?	Notificado por la aplicación cliente. También ha recibido notificaciones por correo electrónico de alerta.
¿El problema ocurre de manera consistente, o sólo a veces?	El problema está en curso.

Pregunta	Ejemplo de respuesta
Si el problema ocurre con regularidad, ¿qué pasos hacen que ocurra	El problema se produce cada vez que un cliente intenta procesar un objeto.
Si el problema ocurre intermitentemente, ¿cuándo ocurre? Registre las horas de cada incidente que conozca.	El problema no es intermitente.
¿Ha visto este problema con anterioridad? ¿Con qué frecuencia ha tenido este problema en el pasado?	Esta es la primera vez que veo este asunto.

Evalúe el riesgo y el impacto sobre el sistema

Una vez que haya definido el problema, evalúe su riesgo y su impacto en el sistema StorageGRID. Por ejemplo, la presencia de alertas cruciales no necesariamente significa que el sistema no esté proporcionando servicios básicos.

En esta tabla se resume el impacto que tiene el problema de ejemplo en las operaciones del sistema:

Pregunta	Ejemplo de respuesta
¿El sistema StorageGRID puede procesar contenido?	No
¿Las aplicaciones cliente pueden recuperar contenido?	Algunos objetos se pueden recuperar y otros no.
¿Los datos están en riesgo?	No
¿Se ve gravemente afectada la capacidad para llevar a cabo operaciones empresariales?	Sí, porque las aplicaciones cliente no pueden almacenar objetos en el sistema StorageGRID y los datos no se pueden recuperar de manera coherente.

Recopilación de datos

Una vez definido el problema y haya evaluado su riesgo e impacto, recopile los datos para su análisis. El tipo de datos más útiles para recopilar depende de la naturaleza del problema.

Tipo de datos que se van a recoger	Por qué recoger estos datos	Instrucciones
Crear una línea de tiempo de los cambios recientes	Los cambios realizados en el sistema StorageGRID, su configuración o su entorno pueden provocar nuevos comportamientos.	• Crear una línea de tiempo de cambios recientes

Tipo de datos que se van a recoger	Por qué recoger estos datos	Instrucciones
Revisar las alertas	Las alertas pueden ayudarle a determinar rápidamente la causa raíz de un problema proporcionando pistas importantes sobre los problemas subyacentes que podrían estar causando. Revise la lista de alertas actuales para ver si StorageGRID ha identificado la causa raíz de un problema para usted. Revise las alertas activadas en el pasado para obtener información adicional.	• "Ver las alertas actuales y resueltas"
Establecer líneas base	Recopilar información acerca de los niveles normales de varios valores operativos. Estos valores de referencia y las desviaciones de estas líneas de base pueden proporcionar pistas valiosas.	• Establecer líneas base
Realice pruebas de procesamiento y recuperación	Para solucionar problemas de rendimiento con la ingesta y la recuperación, utilice una estación de trabajo para almacenar y recuperar objetos. Compare los resultados con los que se ven al usar la aplicación cliente.	• "SUPERVISE EL RENDIMIENTO DE PUT y GET"
Revisar los mensajes de auditoría	Revise los mensajes de auditoría para seguir las operaciones de StorageGRID con detalle. Los detalles de los mensajes de auditoría pueden ser útiles para solucionar muchos tipos de problemas, incluidos problemas de rendimiento.	• "Revisar los mensajes de auditoría"
Comprobar la ubicación de objetos y la integridad del almacenamiento	Si tiene problemas de almacenamiento, compruebe que los objetos se encuentren en la ubicación que espera. Compruebe la integridad de los datos de objetos en un nodo de almacenamiento.	• "Supervise las operaciones de verificación de objetos" • "Confirme las ubicaciones de los datos del objeto" • "Verifique la integridad del objeto"
Recopile datos para el soporte técnico	Es posible que el soporte técnico le solicite recopilar datos o revisar información específica para ayudar a resolver problemas.	• "Recopilar archivos de registro y datos del sistema" • "Active manualmente un paquete AutoSupport" • "Revisar las métricas de soporte"

crea una línea de tiempo de los cambios recientes

Cuando se produce un problema, debe considerar qué ha cambiado recientemente y cuándo se produjeron esos cambios.

- Los cambios realizados en el sistema StorageGRID, su configuración o su entorno pueden provocar nuevos comportamientos.
- Una línea de tiempo de los cambios puede ayudarle a identificar qué cambios podrían ser responsables de un problema y cómo cada cambio podría haber afectado su desarrollo.

Crear una tabla de cambios recientes en el sistema que incluya información acerca de cuándo se produjo cada cambio y cualquier información relevante acerca del cambio, tal información acerca de qué más estaba ocurriendo mientras el cambio estaba en curso:

Momento del cambio	Tipo de cambio	Detalles
Por ejemplo: • ¿Cuándo inició la recuperación del nodo? • ¿Cuándo se completó la actualización de software? • ¿Interrumpió el proceso?	¿Qué ha sucedido? ¿Qué has hecho?	Documente los detalles relevantes sobre el cambio. Por ejemplo: • Detalles de los cambios de red. • Qué revisión se instaló. • Cambio de las cargas de trabajo de los clientes. Asegúrese de anotar si se estaba produciendo más de un cambio al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿se ha realizado este cambio mientras se estaba realizando una actualización?

Ejemplos de cambios recientes significativos

A continuación se muestran algunos ejemplos de cambios potencialmente importantes:

- ¿El sistema StorageGRID se ha instalado, ampliado o recuperado recientemente?
- ¿Se ha actualizado el sistema recientemente? ¿Se ha aplicado una revisión?
- ¿Se ha reparado o modificado recientemente algún hardware?
- ¿Se ha actualizado la política de ILM?
- ¿Ha cambiado la carga de trabajo del cliente?
- ¿Ha cambiado la aplicación cliente o su comportamiento?
- ¿Ha cambiado los equilibradores de carga, o ha agregado o eliminado un grupo de alta disponibilidad de nodos de administrador o nodos de puerta de enlace?
- ¿Se ha iniciado alguna tarea que puede tardar mucho tiempo en completarse? Entre los ejemplos se incluyen:
 - Recuperación de un nodo de almacenamiento con fallos
 - Decomisionado del nodo de almacenamiento
- ¿Se han realizado cambios en la autenticación de usuario, por ejemplo, añadir un inquilino o cambiar la configuración de LDAP?
- ¿Se está realizando la migración de datos?

- ¿Se han activado o cambiado los servicios de la plataforma recientemente?
- ¿Se ha activado el cumplimiento de normativas recientemente?
- ¿Se han añadido o eliminado pools de almacenamiento en cloud?
- ¿Se han realizado cambios en la compresión o el cifrado del almacenamiento?
- ¿Se han producido cambios en la infraestructura de red? Por ejemplo, VLAN, enrutadores o DNS.
- ¿Se han realizado cambios en los orígenes de NTP?
- ¿Se han realizado cambios en las interfaces de red de cliente, administrador o grid?
- ¿Se han realizado otros cambios en el sistema StorageGRID o en su entorno?

Establecer líneas base

Puede establecer líneas base para el sistema registrando los niveles normales de varios valores operativos. En el futuro, puede comparar los valores actuales con estas líneas de base para ayudar a detectar y resolver valores anómalos.

Propiedad	Valor	Cómo obtener
Consumo medio de almacenamiento	GB consumidos/día Porcentaje consumido/día	Vaya a Grid Manager. En la página Nodes, seleccione la cuadrícula completa o un sitio y vaya a la pestaña Storage. En el gráfico almacenamiento usado - datos de objeto, busque un punto en el que la línea sea bastante estable. Coloque el cursor sobre el gráfico para estimar cuánto almacenamiento se consume cada día Puede recopilar esta información para todo el sistema o para un centro de datos específico.
Consumo medio de metadatos	GB consumidos/día Porcentaje consumido/día	Vaya a Grid Manager. En la página Nodes, seleccione la cuadrícula completa o un sitio y vaya a la pestaña Storage. En el gráfico almacenamiento usado - metadatos de objeto, busque un punto en el que la línea sea bastante estable. Sitúe el cursor sobre el gráfico para estimar la cantidad de almacenamiento de metadatos que se consume cada día Puede recopilar esta información para todo el sistema o para un centro de datos específico.

Propiedad	Valor	Cómo obtener
Tasa de operaciones S3	Operaciones por segundo	En el panel de control de Grid Manager, seleccione Rendimiento > Operaciones S3 para nodos de almacenamiento. Para ver las tasas de ingesta y recuperación y los recuentos de un sitio o nodo específico, seleccione Nodos > sitio o Nodo de almacenamiento > Objetos. Coloque el cursor sobre el gráfico de ingesta y recuperación de S3.
Tasa de evaluación de ILM	Objetos por segundo	En la página Nodes, seleccione grid > ILM. En el gráfico de la cola de ILM, busque un período donde la línea sea bastante estable. Coloque el cursor sobre el gráfico para estimar un valor de línea base para Tasa de evaluación para su sistema.
Tasa de análisis de ILM	Objetos por segundo	Seleccione Nodos > grid > ILM. En el gráfico de la cola de ILM, busque un período donde la línea sea bastante estable. Coloque el cursor sobre el gráfico para estimar un valor de línea base para Tasa de exploración para su sistema.
Objetos en cola de operaciones del cliente	Objetos por segundo	Seleccione Nodos > grid > ILM. En el gráfico de la cola de ILM, busque un período donde la línea sea bastante estable. Coloque el cursor sobre el gráfico para estimar un valor de línea base para Objetos en cola (de operaciones del cliente) para su sistema.
Latencia media de consultas	Milisegundos	Seleccione Nodos > Nodo de almacenamiento > Objetos. En la tabla Consultas, vea el valor de Latencia promedio.

Análisis de datos

Utilice la información que recopila para determinar la causa del problema y las soluciones potenciales.

El análisis depende-problema, pero en general:

- Localice puntos de fallo y cuellos de botella mediante las alertas.
- Reconstruya el historial de problemas mediante el historial de alertas y los gráficos.
- Utilice gráficos para buscar anomalías y comparar la situación del problema con el funcionamiento normal.

Lista de comprobación de información de escalado

Si no puede resolver el problema por su cuenta, póngase en contacto con el soporte técnico. Antes de

ponerse en contacto con el soporte técnico, recopile la información incluida en la siguiente tabla para facilitar la resolución del problema.

	Elemento	Notas
	Declaración de problema	¿Cuáles son los síntomas del problema? ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Ocurre de manera sistemática o intermitente? Si es intermitente, ¿qué veces ha ocurrido? Defina el problema
	Evaluación del impacto	¿Cuál es la gravedad del problema? ¿Cómo afecta a la aplicación cliente? • ¿Se ha conectado el cliente correctamente anteriormente? • ¿El cliente puede procesar, recuperar y eliminar datos?
	ID del sistema StorageGRID	Seleccione Mantenimiento > Sistema > Licencia. El ID del sistema StorageGRID se muestra como parte de la licencia actual.
	Versión de software	En la parte superior de Grid Manager, seleccione el icono de ayuda y seleccione Acerca de para ver la versión de StorageGRID.
	Personalización	Resuma cómo se configura el sistema StorageGRID. Por ejemplo, enumere lo siguiente: • ¿El grid utiliza compresión de almacenamiento, cifrado de almacenamiento o cumplimiento de normativas? • ¿Hace ILM objetos replicados o con código de borrado? ¿Garantiza ILM la redundancia de sitios? ¿Las reglas de ILM usan los comportamientos de ingesta de registro equilibrado, estricto o doble?
	Registrar archivos y datos del sistema	Recopile archivos de registro y datos del sistema para su sistema. Seleccione Soporte > Herramientas > Recopilación de registros. Es posible recopilar registros de toda la cuadrícula o de los nodos seleccionados. Si está recopilando registros solo para nodos seleccionados, asegúrese de incluir al menos un nodo de almacenamiento que tenga el servicio ADC. Los primeros tres nodos de almacenamiento instalados en un sitio incluyen el servicio ADC.

	Elemento	Notas
	Información de línea de base	Recopile información de la línea de base sobre las operaciones de ingesta, las operaciones de recuperación y el consumo de almacenamiento. Establecer líneas base
	Cronología de los cambios recientes	Crear una línea de tiempo que resume los cambios recientes realizados en el sistema o en su entorno. Crear una línea de tiempo de cambios recientes
	Historia de los esfuerzos para diagnosticar el problema	Si ha tomado medidas para diagnosticar o solucionar el problema por su cuenta, asegúrese de registrar los pasos que ha realizado y el resultado.

Solucione problemas de almacenamiento y objetos

Confirma las ubicaciones de los datos de objetos en StorageGRID

En función del problema, es posible que desee hacerlo "[confirme dónde se almacenan los datos de objetos](#)". Por ejemplo, puede que desee verificar que la política de ILM esté funcionando como se espera y que los datos de objetos se almacenen donde estaba previsto.

Antes de empezar

- Debe tener un identificador de objeto, que puede ser uno de los siguientes:
 - **UUID**: Identificador único universal del objeto. Introduzca el UUID en todas las mayúsculas.
 - **CBID**: Identificador único del objeto dentro de StorageGRID . Es posible obtener el CBID de un objeto del registro de auditoría. Introduzca el CBID en todas las mayúsculas.
 - **S3 bucket y object key**: Cuando se ingiere un objeto a través de "[Interfaz de S3](#)", la aplicación cliente utiliza una combinación de bucket y object key para almacenar e identificar el objeto.

Pasos

1. Seleccione **ILM > Búsqueda de metadatos de objetos**.
2. Escriba el identificador del objeto en el campo **Identificador**.

Puede ingresar un UUID, CBID o una clave de objeto/depósito S3.

3. Si desea buscar una versión específica del objeto, escriba el ID de versión (opcional).

Object Metadata Lookup

Enter the identifier for any object stored in the grid to view its metadata.

Identifier

Version ID (optional)

4. Seleccione **Buscar**.

"[resultados de consulta de metadatos de objetos](#)" Aparece el. Esta página incluye los siguientes tipos de información:

- Metadatos del sistema, incluidos el ID de objeto (UUID), el ID de versión (opcional), el nombre del objeto, el nombre del contenedor, el nombre o el ID de la cuenta de inquilino, el tamaño lógico del objeto, la fecha y la hora en que se creó el objeto por primera vez, y la fecha y la hora en que se modificó por última vez el objeto.
- Todos los pares de valor de clave de metadatos de usuario personalizados asociados con el objeto.
- Para los objetos S3, cualquier par de etiqueta de objeto clave-valor asociado al objeto.
- Para las copias de objetos replicadas, la ubicación de almacenamiento actual de cada copia.
- Para las copias de objetos codificados de borrado, la ubicación actual de almacenamiento de cada fragmento.
- Para las copias de objetos en un Cloud Storage Pool, la ubicación del objeto, incluido el nombre del bloque externo y el identificador único del objeto.
- Para objetos segmentados y objetos multipartes, una lista de segmentos de objetos que incluyen identificadores de segmentos y tamaños de datos. Para objetos con más de 100 segmentos, sólo se muestran los primeros 100 segmentos.
- Todos los metadatos del objeto en el formato de almacenamiento interno sin procesar. Estos metadatos sin procesar incluyen los metadatos internos del sistema que no se garantiza que continúen del lanzamiento al lanzamiento.

En el ejemplo siguiente se muestran los resultados de búsqueda de metadatos de objetos para un objeto de prueba S3 almacenado como dos copias replicadas.

System Metadata

Object ID	A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8
Name	testobject
Container	source
Account	t-1582139188
Size	5.24 MB
Creation Time	2020-02-19 12:15:59 PST
Modified Time	2020-02-19 12:15:59 PST

Replicated Copies

Node	Disk Path
99-97	/var/local/rangedb/2/p/06/0B/00nM8H\$ TFbnQQ} CV2E
99-99	/var/local/rangedb/1/p/12/0A/00nM8H\$ TFboW28 CXG%

Raw Metadata

```
{
  "TYPE": "CTNT",
  "CHND": "A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8",
  "NAME": "testobject",
  "CBID": "0x8823DE7EC7C10416",
  "PHND": "FEA0AE51-534A-11EA-9FCD-31FF00C36D56",
  "PPTH": "source",
  "META": {
    "BASE": {
      "PAHS": "2",

```

Conoce los fallos del almacén de objetos para volúmenes de almacenamiento en StorageGRID

El almacenamiento subyacente en un nodo de almacenamiento se divide en almacenes de objetos. Los almacenes de objetos también se conocen como volúmenes de almacenamiento.

Puede ver información del almacén de objetos para cada nodo de almacenamiento. Seleccione **Nodos** > **Nodo de almacenamiento** > **Almacenamiento**.

Disk devices

Name ? ⇅	World Wide Name ? ⇅	I/O load ? ⇅	Read rate ? ⇅	Write rate ? ⇅
sd(8:16,sdb)	N/A	0.05%	0 bytes/s	4 KB/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdf(8:64,sde)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdg(8:80,sdf)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	4 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.95%	0 bytes/s	52 KB/s

Volumes

Mount point ? ⇅	Device ? ⇅	Status ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Write cache status ? ⇅
/	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB 	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	80.94 GB 	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/3	sdf	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled
/var/local/rangedb/4	sdg	Online	107.32 GB	107.18 GB 	Enabled

Object stores

ID ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Replicated data ? ⇅	EC data ? ⇅	Object data (%) ? ⇅	Health ? ⇅
0000	107.32 GB	96.44 GB 	1.55 MB 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0003	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors
0004	107.32 GB	107.18 GB 	0 bytes 	0 bytes 	0.00%	No Errors

Dependiendo de la naturaleza del fallo, los fallos con un volumen de almacenamiento pueden reflejarse en ["alertas del volumen de almacenamiento"](#). Si un volumen de almacenamiento falla, debe reparar el volumen de almacenamiento con errores para restaurar el nodo de almacenamiento a lo antes posible, con todas las funcionalidades. Si es necesario, puede ir a la pestaña **Configuración** ["Coloque el nodo de almacenamiento en un estado de solo lectura"](#) para que el sistema StorageGRID pueda usarlo para la recuperación de datos mientras se prepara para una recuperación completa del servidor.

Verifica la integridad de los datos de objetos en StorageGRID

El sistema StorageGRID verifica la integridad de los datos de objetos en los nodos de almacenamiento y comprueba si hay objetos dañados o ausentes.

Existen dos procesos de verificación: Verificación de fondo y verificación de la existencia de objetos (antes denominada verificación en primer plano). Trabajan conjuntamente para garantizar la integridad de los datos. La verificación en segundo plano se ejecuta automáticamente y comprueba continuamente la corrección de los datos del objeto. Un usuario puede activar la comprobación de la existencia de objetos para verificar más rápidamente la existencia (aunque no la corrección) de objetos.

¿Qué es la verificación en segundo plano?

El proceso de verificación en segundo plano comprueba de forma automática y continua si hay copias dañadas de los datos de los objetos e intenta reparar automáticamente los problemas que encuentre.

La verificación en segundo plano comprueba la integridad de los objetos replicados y los objetos codificados mediante borrado de la siguiente manera:

- **Objetos replicados:** Si el proceso de verificación en segundo plano encuentra un objeto replicado que está dañado, la copia dañada se quita de su ubicación y se pone en cuarentena en otro lugar del nodo de almacenamiento. A continuación, se genera y se coloca una nueva copia no dañada para cumplir las políticas de ILM activas. Es posible que la nueva copia no se coloque en el nodo de almacenamiento que se utilizó para la copia original.



Los datos de objetos dañados se ponen en cuarentena en lugar de eliminarse del sistema, de modo que aún se puede acceder a ellos. Para obtener más información sobre el acceso a los datos de objetos en cuarentena, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **Objetos codificados con borrado:** Si el proceso de verificación en segundo plano detecta que un fragmento de un objeto codificado con borrado está dañado, StorageGRID intenta automáticamente reconstruir el fragmento que falta en el mismo nodo de almacenamiento, utilizando los fragmentos restantes de datos y paridad. Si el fragmento dañado no se puede reconstruir, se intenta recuperar otra copia del objeto. Si la recuperación se realiza correctamente, se realiza una evaluación de ILM para crear una copia de reemplazo del objeto codificado por borrado.

El proceso de verificación en segundo plano comprueba los objetos solo en los nodos de almacenamiento. No comprueba los objetos en un pool de almacenamiento en la nube. Los objetos deben tener una antigüedad superior a cuatro días para poder optar a la verificación en segundo plano.

La verificación en segundo plano se ejecuta a una velocidad continua diseñada para no interferir con las actividades normales del sistema. La verificación en segundo plano no se puede detener. Sin embargo, puede aumentar la tasa de verificación en segundo plano para verificar más rápidamente el contenido de un nodo de almacenamiento si sospecha que existe un problema.

Alertas relacionadas con la verificación en segundo plano

Si el sistema detecta un objeto corrupto que no puede corregir automáticamente (porque la corrupción impide que el objeto sea identificado), se activa la alerta **Objeto corrupto no identificado detectado**.

Si la verificación de antecedentes no puede reemplazar un objeto dañado porque no puede localizar otra copia, se activa la alerta **Objetos potencialmente perdidos**.

¿Qué es la comprobación de la existencia de objetos?

La comprobación de existencia de objetos verifica si todas las copias replicadas esperadas de objetos y fragmentos codificados con borrado existen en un nodo de almacenamiento. La comprobación de la existencia de objetos no comprueba los datos del objeto en sí (la verificación en segundo plano lo hace); en su lugar, proporciona una forma de verificar la integridad de los dispositivos de almacenamiento, especialmente si un problema de hardware reciente podría haber afectado a la integridad de los datos.

A diferencia de la verificación en segundo plano, que se produce automáticamente, debe iniciar manualmente un trabajo de comprobación de la existencia de objetos.

La comprobación de la existencia de objetos lee los metadatos de cada objeto almacenado en StorageGRID y verifica la existencia tanto de copias de objetos replicadas como de fragmentos de objetos con código de borrado. Los datos que faltan se tratan de la siguiente manera:

- **Copias replicadas:** Si falta una copia de los datos del objeto replicado, StorageGRID intenta automáticamente reemplazar la copia de una copia almacenada en otra parte del sistema. El nodo de almacenamiento ejecuta una copia existente a través de una evaluación de ILM, la cual determina que ya no se cumple la política actual de ILM para este objeto porque falta otra copia. Se genera y se coloca una nueva copia para satisfacer las políticas de ILM activas del sistema. Es posible que esta nueva copia no se coloque en la misma ubicación en la que se almacenó la copia que falta.
- **Fragmentos codificados con borrado:** Si falta un fragmento de un objeto codificado con borrado, StorageGRID intenta automáticamente reconstruir el fragmento que falta en el mismo nodo de almacenamiento utilizando los fragmentos restantes. Si el fragmento que falta no se puede reconstruir (porque se han perdido demasiados fragmentos), ILM intenta encontrar otra copia del objeto que puede usar para generar un nuevo fragmento de código de borrado.

Ejecute la comprobación de existencia de objetos

Cree y ejecute un trabajo de comprobación de existencia de objetos a la vez. Cuando crea un trabajo, debe seleccionar los nodos de almacenamiento y los volúmenes que desea verificar. También selecciona la consistencia para el trabajo.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Se ha asegurado de que los nodos de almacenamiento que desea comprobar estén en línea. Seleccione **Nodos** para ver la tabla de nodos. Asegúrese de que no aparezcan íconos de alerta junto al nombre del nodo que desea verificar.
- Se ha asegurado de que los siguientes procedimientos **no** se ejecutan en los nodos que desea comprobar:
 - La ampliación de grid para añadir un nodo de almacenamiento
 - Retirada del nodo de almacenamiento
 - Recuperación de un volumen de almacenamiento con fallos

- Recuperación de un nodo de almacenamiento con una unidad del sistema con errores
- Reequilibrio de EC
- Clon del nodo del dispositivo

La comprobación de la existencia de objetos no proporciona información útil mientras estos procedimientos están en curso.

Acerca de esta tarea

Una tarea de comprobación de existencia de objetos puede tardar días o semanas en completarse, en función de la cantidad de objetos del grid, los nodos de almacenamiento y los volúmenes seleccionados y la coherencia seleccionada. Puede ejecutar solo un trabajo a la vez, pero puede seleccionar varios nodos y volúmenes de almacenamiento al mismo tiempo.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Comprobación de existencia de objetos**.
2. Seleccione **Crear trabajo**. Aparece el asistente Crear un trabajo de comprobación de existencia de objeto.
3. Seleccione los nodos que contienen los volúmenes que desea verificar. Para seleccionar todos los nodos en línea, seleccione la casilla de verificación **Nombre de nodo** en el encabezado de columna.

Puede buscar por nombre de nodo o sitio.

No puede seleccionar nodos que no estén conectados a la cuadrícula.

4. Seleccione **continuar**.
5. Seleccione uno o varios volúmenes para cada nodo de la lista. Es posible buscar volúmenes con el número de volumen de almacenamiento o el nombre del nodo.

Para seleccionar todos los volúmenes para cada nodo seleccionado, seleccione la casilla de verificación **Volumen de almacenamiento** en el encabezado de columna.

6. Seleccione **continuar**.
7. Seleccione la consistencia del trabajo.

La consistencia determina cuántas copias de metadatos de objetos se utilizan para la comprobación de existencia del objeto.

- *** Strong-site***: Dos copias de metadatos en un solo sitio.
- **Strong-global**: Dos copias de metadatos en cada sitio.
- **Todo** (predeterminado): Las tres copias de metadatos en cada sitio.

Para obtener más información sobre la consistencia, consulte las descripciones en el asistente.

8. Seleccione **continuar**.
9. Revise y verifique sus selecciones. Puede seleccionar **anterior** para ir a un paso anterior del asistente para actualizar las selecciones.

Se genera un trabajo de comprobación de existencia de objeto y se ejecuta hasta que se produce una de las siguientes acciones:

- El trabajo finaliza.

- El trabajo se pone en pausa o se cancela. Puede reanudar un trabajo que haya pausado, pero no puede reanudar un trabajo que haya cancelado.
- El trabajo se cala. Se activa la alerta **comprobación de existencia de objeto ha calado**. Siga las acciones correctivas especificadas para la alerta.
- El trabajo da error. Se activa la alerta * error de comprobación de existencia de objeto*. Siga las acciones correctivas especificadas para la alerta.
- Aparece un mensaje que indica que el servicio no está disponible o que se ha producido un error interno del servidor. Después de un minuto, actualice la página para continuar supervisando el trabajo.



Según sea necesario, puede salir de la página de comprobación existencia de objetos y volver para continuar supervisando el trabajo.

10. A medida que se ejecuta el trabajo, consulte la ficha **trabajo activo** y anote el valor de las copias de objeto que faltan detectadas.

Este valor representa el número total de copias que faltan de los objetos replicados y los objetos codificados de borrado con uno o más fragmentos que faltan.

Si la cantidad de copias de objetos faltantes detectadas es mayor a 100, es posible que haya un problema con el almacenamiento del nodo de almacenamiento.

11. Una vez completado el trabajo, realice las acciones necesarias adicionales:

- Si las copias de objeto que faltan detectadas son cero, no se encontraron problemas. No se requiere ninguna acción.
- Si la cantidad de copias de objetos faltantes detectadas es mayor que cero y no se ha activado la alerta **Objetos potencialmente perdidos**, el sistema reparó todas las copias faltantes. Verifique que se hayan corregido todos los problemas de hardware para evitar daños futuros a las copias de objetos.
- Si la cantidad de copias de objetos faltantes detectadas es mayor que cero y se ha activado la alerta **Objetos potencialmente perdidos**, la integridad de los datos podría verse afectada. Póngase en contacto con el soporte técnico.
- Puede investigar copias de objetos potencialmente perdidas utilizando grep para extraer los mensajes de auditoría de LLST: `grep LLST audit_file_name`.

Este procedimiento es similar al de "[Investigando objetos potencialmente perdidos](#)", aunque para las copias de objetos se busca LLST en lugar de OLSST.

12. Si seleccionó la coherencia de sitio seguro o global fuerte para la tarea, espere aproximadamente tres semanas para mantener la coherencia de metadatos y vuelva a ejecutar el trabajo en los mismos volúmenes.

Cuando StorageGRID tiene tiempo para lograr la consistencia de metadatos en los nodos y volúmenes incluidos en el trabajo, al volver a ejecutar el trabajo se podría eliminar por error las copias de objetos que faltan o hacer que se comprobaran copias de objetos adicionales si se perdía.

- a. Seleccione **Mantenimiento > Comprobación de existencia de objetos > Historial de trabajos**.
- b. Determine qué trabajos están listos para volver a ejecutar:
 - i. Observe la columna **tiempo final** para determinar qué trabajos se ejecutaron hace más de tres semanas.
 - ii. En el caso de estos trabajos, analice la columna de control de coherencia para obtener un sitio seguro o un entorno global sólido.

- c. Seleccione la casilla de verificación para cada trabajo que desee volver a ejecutar y, a continuación, seleccione **Volver a ejecutar**.
- d. En el asistente Rerun Jobs, revise los nodos y los volúmenes seleccionados y la coherencia.
- e. Cuando esté listo para volver a ejecutar los trabajos, seleccione **Rerun**.

Aparece la ficha Trabajo activo. Todos los trabajos que ha seleccionado se vuelven a ejecutar como un trabajo a una consistencia de sitio fuerte. En el campo **trabajos relacionados** de la sección Detalles se muestran los identificadores de trabajo de los trabajos originales.

Resuelve la alerta S3 PUT object size too large en StorageGRID

La alerta S3 PUT Object size too large se activa si un arrendatario intenta una operación PutObject que no es de varias partes que supera el límite de tamaño de S3 GB de 5 GiB.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Determine qué inquilinos utilizan objetos mayores de 5 GiB, para que pueda notificarlos.

Pasos

1. Vaya a **Configuración > Monitoreo > Servidor de auditoría y syslog**.
2. Si las escrituras de cliente son Normal, acceda al registro de auditoría:

- a. Introduzca `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

- e. Cambie al directorio donde se encuentran los registros de auditoría.

El directorio de registro de auditoría y los nodos aplicables dependen de la configuración del destino de auditoría.

Opción	Destino
Nodos locales (predeterminado)	<code>/var/local/log/localaudit.log</code>
Nodos de administración/nodos locales	• Nodos de administración (principales y no principales): <code>/var/local/audit/export/audit.log</code> • Todos los nodos: El <code>/var/local/log/localaudit.log</code> archivo normalmente está vacío o falta en este modo.
Servidor de syslog externo	<code>/var/local/log/localaudit.log</code>

En función de la configuración de destino de auditoría, introduzca: `cd /var/local/log O. /var/local/audit/export/`

Para obtener más información, consulte ["Seleccionar la ubicación del registro"](#) .

f. Identifique qué inquilinos están usando objetos mayores de 5 GiB.

- i. Introduzca `zgrep SPUT * | egrep "CSIZ(UI64\):( [5-9] | [1-9] [0-9]+) [0-9]{9}"`
- ii. Para cada mensaje de auditoría en los resultados, consulte S3AI el campo para determinar el ID de cuenta de inquilino. Utilice los otros campos del mensaje para determinar la dirección IP utilizada por el cliente, el depósito y el objeto:

Codificación	Descripción
SAIP	IP de origen
S3AI	ID de inquilino
S3BK	Cucharón
S3KY	Objeto
CSIZ	Tamaño (bytes)

Ejemplo de resultados de registro de auditoría

```
audit.log:2023-01-05T18:47:05.525999
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1672943621106262][TIME(UI64):80431733
3][SAIP(IPAD):"10.96.99.127"][S3AI(CSTR):"93390849266154004343"][SACC(CS
TR):"bhavna"][S3AK(CSTR):"06OX85M40Q90Y280B7YT"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:id
entity::93390849266154004343:root"][SBAI(CSTR):"93390849266154004343"][S
BAC(CSTR):"bhavna"][S3BK(CSTR):"test"][S3KY(CSTR):"large-
object"][CBID(UI64):0x077EA25F3B36C69A][UUID(CSTR):"A80219A2-CD1E-466F-
9094-
B9C0FDE2FFA3"][CSIZ(UI64):6040000000][MTME(UI64):1672943621338958][AVER(
UI32):10][ATIM(UI64):1672944425525999][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12220
829][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):4333283179807659119]]
```

3. Si las escrituras del cliente no son normales, use el ID de inquilino de la alerta para identificar el inquilino:

- a. Vaya a **Soporte > Herramientas > Recopilación de registros**. Recopilar registros de aplicaciones para el nodo de almacenamiento en la alerta. Especifique 15 minutos antes y después de la alerta. Consulte ["Recopilar archivos de registro y datos del sistema"](#) .
- b. Extraiga el archivo y vaya a `bycast.log`:

```
/GID<grid_id>_<time_stamp>/<site_node>/<time_stamp>/grid/bycast.log
```

- c. Busque el log `method=PUT` e identifique al cliente en `clientIP` el campo.

Ejemplo bycast.log

```
Jan  5 18:33:41 BHAVNAJ-DC1-S1-2-65 ADE: |12220829 1870864574 S3RQ %CEA
2023-01-05T18:33:41.208790| NOTICE 1404 af23cb66b7e3efa5 S3RQ:
EVENT_PROCESS_CREATE - connection=1672943621106262 method=PUT
name=</test/4MiB-0> auth=<V4> clientIP=<10.96.99.127>
```

4. Informe a los inquilinos que el tamaño máximo de PutObject es de 5 GiB y que utilicen cargas de varias partes para objetos de más de 5 GiB.
5. Ignore la alerta durante una semana si la aplicación ha cambiado.

Solucionar problemas de datos de objetos perdidos o faltantes

Conoce la pérdida y la ausencia de datos de objetos en StorageGRID

Los objetos se pueden recuperar por varios motivos, incluidas las solicitudes de lectura de una aplicación cliente, las verificaciones en segundo plano de los datos de objetos replicados, las reevaluaciones de ILM y la restauración de los datos de objetos durante la recuperación de un nodo de almacenamiento.

El sistema StorageGRID utiliza información de ubicación en los metadatos de un objeto para determinar desde qué ubicación recuperar el objeto. Si no se encuentra una copia del objeto en la ubicación esperada, el sistema intenta recuperar otra copia del objeto desde otra parte del sistema, asumiendo que la política ILM contiene una regla para hacer dos o más copias del objeto.

Si esta recuperación es exitosa, el sistema StorageGRID reemplaza la copia faltante del objeto. De lo contrario, se activa la alerta **Objetos potencialmente perdidos**, de la siguiente manera:

- En el caso de las copias replicadas, si no se puede recuperar otra copia, el objeto se considera perdido y se activa la alerta.
- En el caso de las copias con código de borrado, si no se puede recuperar una copia de la ubicación esperada, el atributo Copias dañadas detectadas (ECOR) aumenta en uno antes de intentar recuperar una copia de otra ubicación. Si no se encuentra ninguna otra copia, se activa la alerta.

Debe investigar todas las alertas de **Objetos potencialmente perdidos** inmediatamente para determinar la causa raíz de la pérdida y si el objeto aún podría existir en un nodo de almacenamiento fuera de línea o que no esté disponible en ese momento. Ver "[Investigar objetos potencialmente perdidos](#)". Es posible que se activen falsas alertas de objetos perdidos como medida de precaución.

En el caso de que se pierdan datos de objetos sin copias, no existe solución de recuperación. Sin embargo, debes "[Restablecer el contador de objetos potencialmente perdidos](#)" para evitar que los objetos perdidos conocidos enmascaren nuevos objetos perdidos.

Resuelve la alerta de objetos potencialmente perdidos en StorageGRID

Cuando se activa la alerta **Objetos potencialmente perdidos**, debes investigar de inmediato. Recopile información sobre los objetos afectados y comuníquese con el soporte técnico.

Antes de empezar

- Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Debe tener el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

La alerta **Objetos potencialmente perdidos** indica que, según la información disponible en StorageGRID, no hay copias de un objeto en la cuadrícula. Es posible que se hayan perdido datos de forma permanente.

Investigar las alertas de objetos perdidos de inmediato. Es posible que deba tomar medidas para evitar la pérdida de datos adicional. En algunos casos, es posible que pueda restaurar un objeto perdido si realiza una acción rápida.



Si se reporta la pérdida de más de 10 objetos, comuníquese con el soporte técnico. No siga este procedimiento usted mismo.

Pasos

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Seleccione **Storage Node > Objects**.
3. Revise el número de objetos perdidos que se muestra en la tabla recuentos de objetos.

Este número indica el número total de objetos que este nodo de cuadrícula detecta como no recibidos de todo el sistema StorageGRID. El valor es la suma de los contadores de objetos perdidos del componente almacén de datos dentro de los servicios LDR y DDS.

4. Desde un nodo de administración, ["acceda al registro de auditoría"](#) para determinar el identificador único (UUID) del objeto que activó la alerta **Objetos potencialmente perdidos**:
 - a. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo. Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.
 - b. Cambie al directorio donde se encuentran los registros de auditoría.

El directorio de registro de auditoría y los nodos aplicables dependen de la configuración del destino de auditoría.

Opción	Destino
Nodos locales (predeterminado)	<code>/var/local/log/localaudit.log</code>
Nodos de administración/nodos locales	• Nodos de administración (principales y no principales): <code>/var/local/audit/export/audit.log</code> • Todos los nodos: El <code>/var/local/log/localaudit.log</code> archivo normalmente está vacío o falta en este modo.

Opción	Destino
Servidor de syslog externo	/var/local/log/localaudit.log

En función de la configuración de destino de auditoría, introduzca: `cd /var/local/log O. /var/local/audit/export/`

Para obtener más información, consulte ["Seleccionar la ubicación del registro"](#).

- c. Utilice `grep` para extraer los mensajes de auditoría de objetos perdidos (OLST). Introduzca: `grep OLST audit_file_name`
- d. Observe el valor de UUID incluido en el mensaje.

```
Admin: # grep OLST audit.log
2020-02-12T19:18:54.780426
[AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
[PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986
][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][A
MID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
```

5. Busque los metadatos del objeto perdido mediante el UUID:
 - a. Seleccione **ILM > Búsqueda de metadatos de objetos**.
 - b. Ingresa el UUID y selecciona **Look Up**.
 - c. Revise las ubicaciones de los metadatos y realice la acción correspondiente:

Metadatos	Conclusión
<object_identifier> del objeto no encontrada	Si no se encuentra el objeto, se devuelve el mensaje "ERROR": "". Si no se encuentra el objeto, Restablecer el contador de objetos potencialmente perdidos para borrar la alerta. La falta de un objeto indica que el objeto fue eliminado intencionalmente.
Ubicaciones > 0	Si hay ubicaciones enumeradas en la salida, la alerta Objetos potencialmente perdidos podría ser un falso positivo. Confirme que los objetos existen. Utilice el Id. De nodo y la ruta de archivo que aparecen en la salida para confirmar que el archivo de objeto está en la ubicación de la lista. Si los objetos existen, Restablecer el contador de objetos potencialmente perdidos para borrar la alerta.

Metadatos	Conclusión
Ubicaciones = 0	Si no hay ubicaciones enumeradas en la salida, es posible que el objeto no esté presente. Póngase en contacto con el soporte técnico. Es posible que el soporte técnico te pida que compruebes si hay algún procedimiento de recuperación del almacenamiento en curso. Consulta: • "Restaure datos de objetos al volumen de almacenamiento de dispositivo" • "Restaure los datos de objetos al volumen de almacenamiento donde la unidad del sistema esté intacta" • "Restauración de los datos de objetos en un volumen de almacenamiento (fallo de unidad de sistema)"

6. Después de solucionar los problemas de objetos perdidos, restablezca el contador de Objetos potencialmente perdidos para asegurarse de que las alertas no sean falsos positivos:
 - a. Seleccionar **Nodos**.
 - b. Seleccione **Nodo de almacenamiento > Tareas**.
 - c. En la sección Restablecer contador de objetos potencialmente perdidos, seleccione **Restablecer**.

Resuelve la alerta de bajo almacenamiento de datos de objetos en StorageGRID

La alerta **almacenamiento de objetos bajo** supervisa cuánto espacio está disponible para almacenar datos de objetos en cada nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

La alerta **Low object data storage** se activa cuando la cantidad total de datos de objetos replicados y borrados en un nodo de almacenamiento cumple con una de las condiciones configuradas en la regla de alerta.

De forma predeterminada, se activa una alerta principal cuando esta condición se evalúa como TRUE:

```
(storagegrid_storage_utilization_data_bytes/
(storagegrid_storage_utilization_data_bytes +
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes)) >=0.90
```

En esta condición:

- `storagegrid_storage_utilization_data_bytes` Es una estimación del tamaño total de los datos de objetos replicados y codificados de borrado para un nodo de almacenamiento.

- `storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes` Es la cantidad total de espacio de almacenamiento de objetos restante para un nodo de almacenamiento.

Si se activa una alerta de **almacenamiento de datos de objeto bajo** importante o menor, debe realizar un procedimiento de expansión Lo antes posible..

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Actual**.

Aparece la página Alertas.

2. En la tabla de alertas, expanda el grupo de alertas **almacenamiento de datos de objeto bajo**, si es necesario, y seleccione la alerta que desea ver.



Seleccione la alerta, no el encabezado de un grupo de alertas.

3. Revise los detalles en el cuadro de diálogo y tenga en cuenta lo siguiente:


- Tiempo activado
- El nombre del sitio y del nodo
- Los valores actuales de las métricas de esta alerta

4. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento o Sitio > Almacenamiento**.

5. Coloque el cursor sobre el gráfico Almacenamiento Utilizado - Datos de Objeto.

Se muestran los siguientes valores:

- **Usado (%)**: El porcentaje del espacio útil total que se ha utilizado para datos de objeto.
- **Utilizado**: La cantidad de espacio útil total que se ha utilizado para los datos de objeto.
- **Datos replicados**: Estimación de la cantidad de datos de objetos replicados en este nodo, sitio o cuadrícula.
- **Datos codificados por borrado**: Estimación de la cantidad de datos de objetos codificados por borrado en este nodo, sitio o cuadrícula.
- **Total**: La cantidad total de espacio utilizable en este nodo, sitio o cuadrícula. El valor utilizado es `storagegrid_storage_utilization_data_bytes` la métrica.

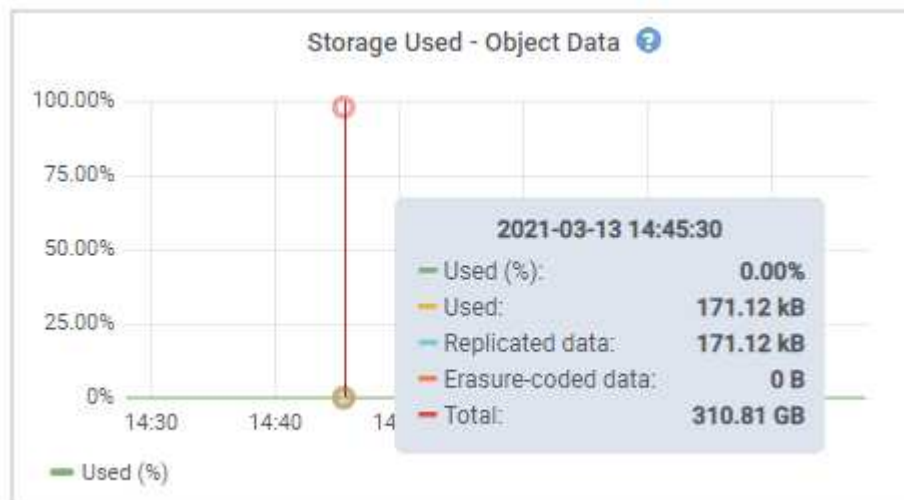

6. Seleccione los controles de tiempo encima del gráfico para ver el uso del almacenamiento en diferentes periodos de tiempo.

Si se mira el uso del almacenamiento a lo largo del tiempo, puede comprender cuánto almacenamiento se utilizó antes y después de que se activó la alerta, y puede ayudar a calcular cuánto tiempo podría tardar en llenarse el espacio restante del nodo.

7. Tan pronto como sea posible, ["añadir capacidad de almacenamiento"](#) a su red.

Es posible añadir volúmenes de almacenamiento (LUN) a los nodos de almacenamiento existentes, o bien añadir nuevos nodos de almacenamiento.



Para obtener más información, consulte ["Gestione nodos de almacenamiento completos"](#).

Resuelve la alerta de anulación de marca de agua en StorageGRID

Si utiliza valores personalizados para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, puede que necesite resolver la alerta **anulación de Marca de agua de sólo lectura baja**. Si es posible, debe actualizar el sistema para empezar a utilizar los valores optimizados.

En versiones anteriores, los tres ["marcas de agua de volumen de almacenamiento"](#) eran la configuración global — los mismos valores se aplicaron a todos los volúmenes de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento. A partir de StorageGRID 11.6, el software puede optimizar estas marcas de agua para cada volumen de almacenamiento en función del tamaño del nodo de almacenamiento y la capacidad relativa del volumen.

Cuando se actualiza a StorageGRID 11,6 o superior, las marcas de agua optimizadas de solo lectura y de lectura y escritura se aplican automáticamente a todos los volúmenes de almacenamiento, a menos que se cumpla alguna de las siguientes situaciones:

- El sistema está cerca de su capacidad y no podría aceptar datos nuevos si se aplicaran marcas de agua optimizadas. En este caso, StorageGRID no cambiará la configuración de la Marca de agua.
- Anteriormente, se estableció cualquiera de las marcas de agua del volumen de almacenamiento en un valor personalizado. StorageGRID no anulará la configuración personalizada de la Marca de agua con valores optimizados. Sin embargo, StorageGRID podría activar la alerta **Baja anulación de marca de agua de sólo lectura** si su valor personalizado para la marca de agua de solo lectura suave de volumen de almacenamiento es demasiado pequeño.

Comprenda la alerta

Si utiliza valores personalizados para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, puede activarse la alerta **anulación de Marca de agua de sólo lectura baja** para uno o más nodos de almacenamiento.

Cada instancia de la alerta indica que el valor personalizado de la marca de agua variable de solo lectura del volumen de almacenamiento es menor que el valor mínimo optimizado para ese nodo de almacenamiento. Si continúa utilizando la configuración personalizada, es posible que el nodo de almacenamiento se ejecute con un espacio mínimo antes de que pueda realizar una transición segura al estado de solo lectura. Es posible que algunos volúmenes de almacenamiento no se puedan acceder a ellos (se desmontan automáticamente) cuando el nodo alcanza la capacidad.

Por ejemplo, supongamos que previamente estableció la marca de agua de sólo lectura variable del volumen de almacenamiento en 5 GB. Ahora supongamos que StorageGRID ha calculado los siguientes valores

optimizados para los cuatro volúmenes de almacenamiento en el nodo De almacenamiento A:

Volumen 0	12GB
Volumen 1	12GB
Volumen 2	11GB
Volumen 3	15GB

La alerta **Baja de sólo lectura de anulación de Marca de agua** se activa para el nodo De almacenamiento A porque su Marca de agua personalizada (5 GB) es menor que el valor mínimo optimizado para todos los volúmenes de ese nodo (11 GB). Si continúa usando la configuración personalizada, el nodo podría ejecutarse con un nivel mínimo de espacio antes de que pueda realizar la transición de forma segura al estado de solo lectura.

Resolver la alerta

Siga estos pasos si se ha activado una o más alertas **Baja de sustitución de Marca de agua de sólo lectura**. También puede utilizar estas instrucciones si actualmente utiliza la configuración personalizada de Marca de agua y desea comenzar a utilizar la configuración optimizada incluso si no se ha activado ninguna alerta.

Antes de empezar

- Ha completado la actualización a StorageGRID 11,6 o superior.
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Puede resolver la alerta **anulación de Marca de agua de sólo lectura baja** actualizando la configuración de Marca de agua personalizada a las nuevas anulaciones de Marca de agua. Sin embargo, si uno o varios nodos de almacenamiento están cerca de su totalidad o tiene requisitos especiales de gestión del ciclo de vida de la información, primero debe ver las marcas de agua de almacenamiento optimizadas y determinar si es seguro utilizarlas.

Evalúe el uso de datos de objetos en todo el grid

Pasos

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Para cada sitio de la cuadrícula, expanda la lista de nodos.
3. Revise los valores porcentuales que se muestran en la columna **datos de objeto utilizados** para cada nodo de almacenamiento de cada sitio.

Nodes

View the list and status of sites and grid nodes.

Search... Total node count: 13

Name	Type	Object data used	Object metadata used	CPU usage
StorageGRID	Grid	61%	4%	—
▲ Data Center 1	Site	56%	3%	—
DC1-ADM	Primary Admin Node	—	—	6%
DC1-GW	Gateway Node	—	—	1%
! DC1-SN1	Storage Node	71%	3%	30%
! DC1-SN2	Storage Node	25%	3%	42%
! DC1-SN3	Storage Node	63%	3%	42%
! DC1-SN4	Storage Node	65%	3%	41%

4. Siga el paso apropiado:

- Si ninguno de los nodos de almacenamiento está cerca de lleno (por ejemplo, todos los valores de **datos de objeto utilizados** son inferiores al 80%), puede empezar a utilizar la configuración de anulación. Vaya a [Utilice marcas de agua optimizadas](#).
- Si las reglas de ILM utilizan un comportamiento de procesamiento estricto o si los pools de almacenamiento específicos están casi completos, realice los pasos de [Vea las marcas de agua de almacenamiento optimizadas](#) y [Determine si puede utilizar marcas de agua optimizadas](#).

Ver marcas de agua de almacenamiento optimizadas

StorageGRID usa dos métricas de Prometheus para mostrar los valores optimizados que ha calculado para la marca de agua variable de solo lectura del volumen de almacenamiento. Puede ver los valores mínimos y máximos optimizados para cada nodo de almacenamiento en la cuadrícula.

Pasos

- Seleccione **Soporte > Herramientas > Métricas**.
- En la sección Prometheus, seleccione el enlace para acceder a la interfaz de usuario de Prometheus.
- Para ver la Marca de agua blanda de sólo lectura recomendada, introduzca la siguiente métrica Prometheus y seleccione **Ejecutar**:

```
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark
```

La última columna muestra el valor mínimo optimizado de la marca de agua soft de solo lectura para todos

los volúmenes de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento. Si este valor es mayor que la configuración personalizada para la marca de agua de solo lectura suave del volumen de almacenamiento, se activa la alerta **Baja anulación de marca de agua de solo lectura** para el nodo de almacenamiento.

4. Para ver la Marca de agua blanda de sólo lectura recomendada, introduzca la siguiente métrica Prometheus y seleccione **Ejecutar**:

```
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark
```

La última columna muestra el valor máximo optimizado de la marca de agua soft read-only para todos los volúmenes de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento.

5. Observe el valor optimizado máximo para cada nodo de almacenamiento.

Determine si puede utilizar marcas de agua optimizadas

Pasos

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Repita estos pasos para cada nodo de almacenamiento en línea:
 - a. Seleccione **Storage Node > Storage**.
 - b. Desplázate hacia abajo hasta la tabla de almacenes de objetos.
 - c. Compare el valor **disponible** de cada almacén de objetos (volumen) con la Marca de agua optimizada máxima que anotó para ese nodo de almacenamiento.
3. Si al menos un volumen en cada nodo de almacenamiento en línea tiene más espacio disponible que la marca de agua máxima optimizada para ese nodo, vaya a [Utilice marcas de agua optimizadas](#) para comenzar a usar las marcas de agua optimizadas.

De lo contrario, amplíe la cuadrícula lo antes posible. "[añadir volúmenes de almacenamiento](#)" En un nodo existente o "[Añada nuevos nodos de almacenamiento](#)" en . A continuación, vaya a [Utilice marcas de agua optimizadas](#) para actualizar la configuración de las marcas de agua.

4. Si necesita continuar utilizando valores personalizados para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, "[silencio](#)" o "[desactivar](#)" la alerta **Baja anulación de marca de agua de solo lectura**.



Los mismos valores de Marca de agua personalizados se aplican a cada volumen de almacenamiento de cada nodo de almacenamiento. Si se utilizan valores más pequeños de lo recomendado para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, es posible que algunos volúmenes de almacenamiento se vuelvan inaccesibles (se desmontan automáticamente) cuando el nodo alcanza la capacidad.

Utilice marcas de agua optimizadas

Pasos

1. Vaya a **Soporte > Otros > Marcas de agua de almacenamiento**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Usar valores optimizados**.
3. Seleccione **Guardar**.

La configuración de Marca de agua del volumen de almacenamiento optimizada ahora está en vigor para cada volumen de almacenamiento, según el tamaño del nodo de almacenamiento y la capacidad relativa del

volumen.

Soluciona problemas de metadatos en StorageGRID

Si se producen problemas de metadatos, las alertas le informarán del origen de los problemas y las acciones recomendadas que debe realizar. En particular, debe añadir nuevos nodos de almacenamiento si se activa la alerta de almacenamiento de metadatos bajo.


Antes de empezar

Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Siga las acciones recomendadas para cada alerta relacionada con metadatos que se active. Si se activa la alerta **almacenamiento de metadatos bajo**, debe agregar nuevos nodos de almacenamiento.

StorageGRID reserva una cierta cantidad de espacio en el volumen 0 de cada nodo de almacenamiento para los metadatos del objeto. Este espacio, conocido como *espacio reservado real*, se subdivide en el espacio permitido para los metadatos del objeto (el espacio de metadatos permitido) y el espacio necesario para las operaciones esenciales de la base de datos, como la compactación y la reparación. El espacio de metadatos permitido rige la capacidad general del objeto.

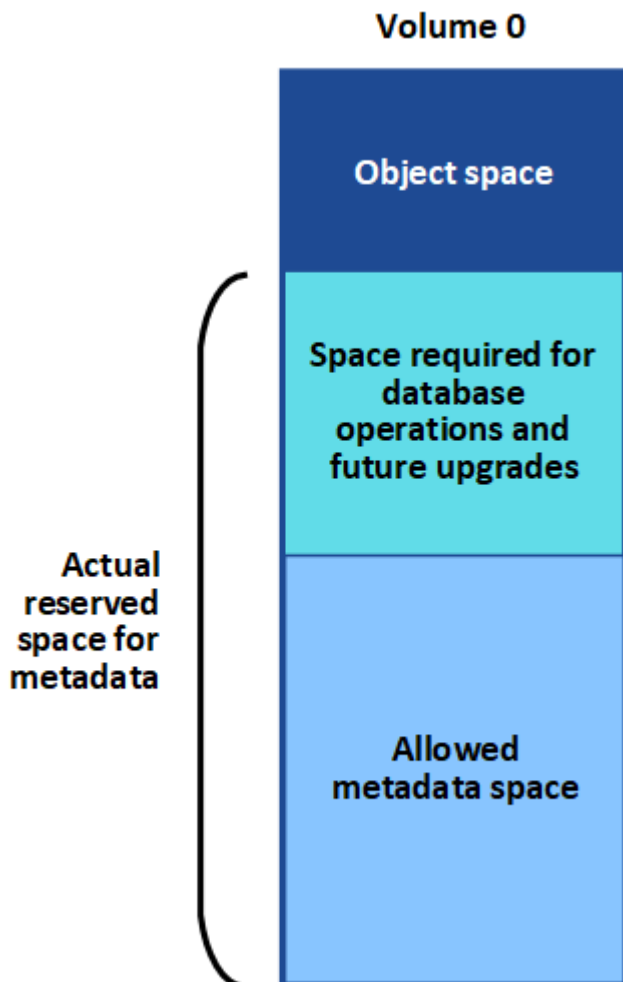

Si los metadatos de objetos consumen más del 100% del espacio permitido para los metadatos, las

operaciones de la base de datos no se podrán ejecutar de manera eficiente y se producirán errores.

Puede "[Supervise la capacidad de metadatos de los objetos para cada nodo de almacenamiento](#)" ayudarle a anticipar errores y corregirlos antes de que ocurran.

StorageGRID utiliza la siguiente métrica Prometheus para medir lo completo que está el espacio de metadatos permitido:

```
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes/storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
```

Cuando esta expresión Prometheus alcanza ciertos umbrales, se activa la alerta **almacenamiento de metadatos bajo**.

- **Menor:** Los metadatos de objetos utilizan un 70% o más del espacio de metadatos permitido. Debe añadir nuevos nodos de almacenamiento lo antes posible..
- **Mayor:** Los metadatos de objetos utilizan un 90% o más del espacio de metadatos permitido. Debe añadir nodos de almacenamiento nuevos inmediatamente.



Cuando los metadatos del objeto utilizan el 90% o más del espacio de metadatos permitido, aparece una advertencia en el panel de control. Si se muestra esta advertencia, debe añadir nodos de almacenamiento nuevos inmediatamente. Nunca debe permitir que los metadatos de objetos utilicen más de un 100 % del espacio permitido.

- **Crítico:** Los metadatos de objetos utilizan un 100% o más del espacio de metadatos permitido y están empezando a consumir el espacio necesario para las operaciones esenciales de la base de datos. Debe detener la ingesta de objetos nuevos y, inmediatamente, añadir nodos de almacenamiento nuevos.



Si el tamaño del volumen 0 es menor que la opción de almacenamiento de espacio reservado de metadatos (por ejemplo, en un entorno que no es de producción), el cálculo de la alerta **almacenamiento de metadatos bajo** podría ser inexacto.

Pasos

1. Seleccione **Alertas > Actual**.
2. En la tabla de alertas, expanda el grupo de alertas **almacenamiento de metadatos bajo**, si es necesario, y seleccione la alerta específica que desea ver.
3. Revise los detalles en el cuadro de diálogo de alertas.
4. Si se ha activado una alerta de **almacenamiento de metadatos bajo** importante o crítica, realice una ampliación para añadir nodos de almacenamiento inmediatamente.



Dado que StorageGRID mantiene copias completas de todos los metadatos de objetos en cada sitio, la capacidad de metadatos del grid completo está limitada por la capacidad de metadatos del sitio más pequeño. Si necesita añadir capacidad de metadatos a un sitio, también "[expanda cualquier otro sitio](#)" debe usar la misma cantidad de nodos de almacenamiento.

Después de realizar la ampliación, StorageGRID redistribuye los metadatos de objetos existentes a los nodos nuevos, lo que aumenta la capacidad de metadatos general del grid. No se requiere ninguna acción del usuario. Se borra la alerta **almacenamiento de metadatos bajo**.

Soluciona errores de certificado en StorageGRID

Si observa un problema de seguridad o certificado cuando intenta conectarse a StorageGRID mediante un explorador web, un cliente S3 o una herramienta de supervisión externa, debe comprobar el certificado.


Acerca de esta tarea

Los errores de certificado pueden causar problemas al intentar conectarse a StorageGRID mediante el Administrador de grid, la API de gestión de grid, el Administrador de inquilinos o la API de gestión de inquilinos. Los errores de certificado también pueden ocurrir cuando intenta conectarse con un cliente S3 o una herramienta de monitoreo externa.

Si accede a Grid Manager o a Intenant Manager utilizando un nombre de dominio en lugar de una dirección IP, el explorador mostrará un error de certificado sin una opción para omitir si se produce alguna de las siguientes situaciones:

- El certificado de la interfaz de gestión personalizada caduca.
- Se revierte de un certificado de interfaz de gestión personalizado al certificado de servidor predeterminado.

En el ejemplo siguiente se muestra un error de certificado cuando expiró el certificado de interfaz de gestión personalizado:

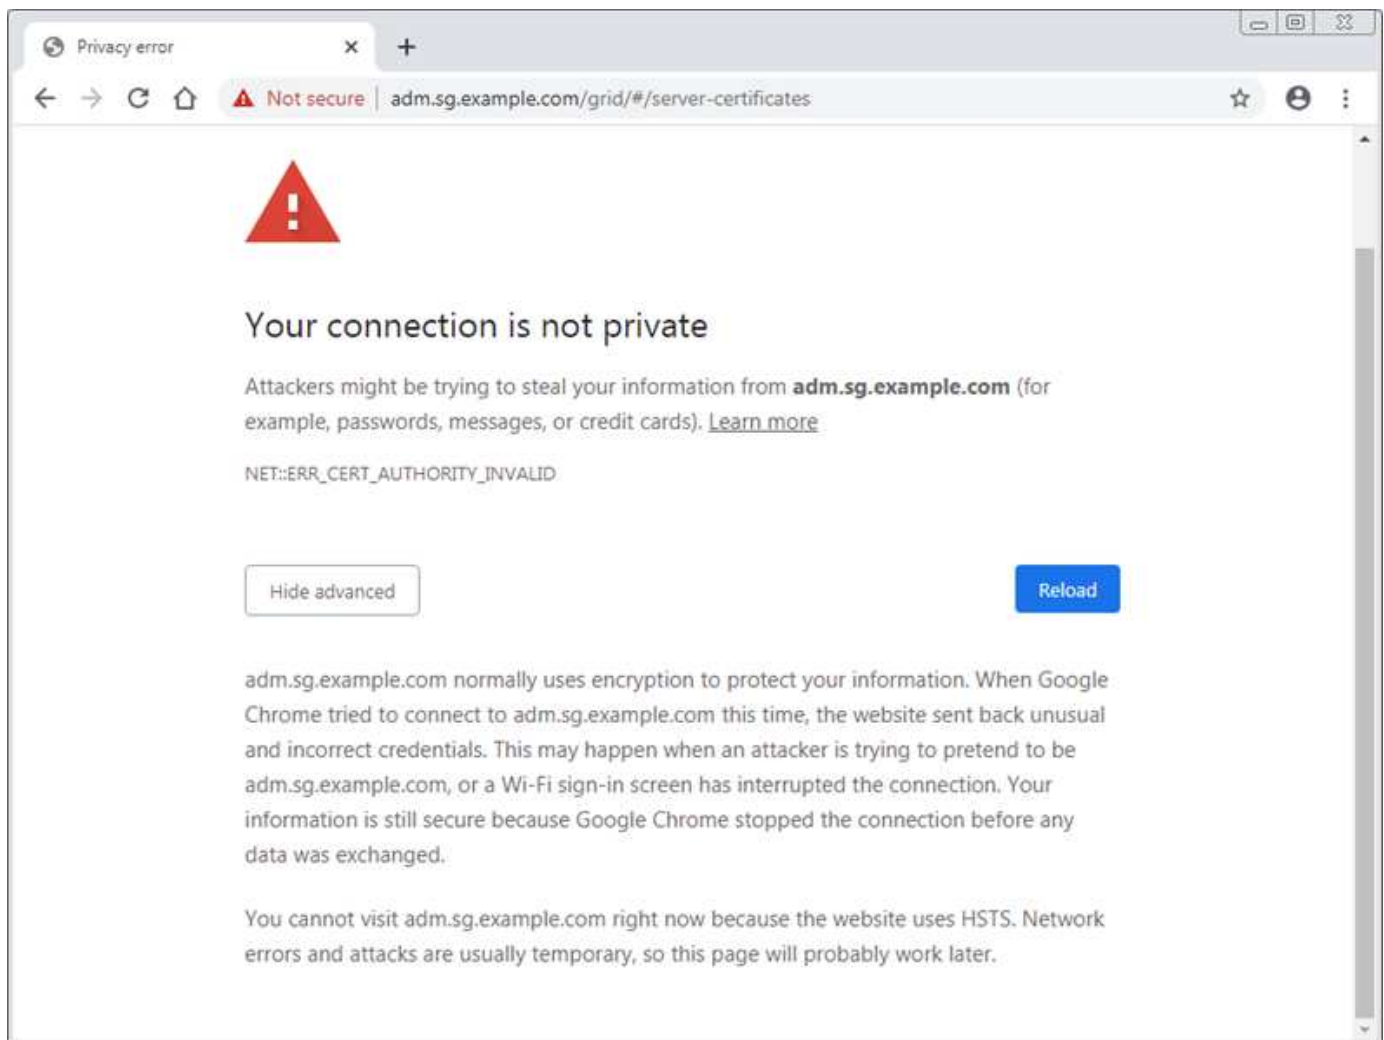

Para garantizar que las operaciones no se interrumpan por un certificado de servidor fallido, la alerta **Expiración del certificado de servidor para la interfaz de administración** se activa cuando el certificado de servidor está a punto de expirar.

Cuando se utilizan certificados de cliente para la integración de Prometheus externa, los errores de certificado pueden producirse por el certificado de la interfaz de gestión de StorageGRID o por certificados de cliente. La alerta **vencimiento de certificados de cliente configurados en la página certificados** se activa cuando un certificado de cliente está a punto de caducar.

Pasos

Si recibió una notificación de alerta sobre un certificado vencido, acceda a los detalles del certificado: .

Seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego ["seleccione la ficha de certificado adecuada"](#) .

1. Compruebe el período de validez del certificado. + Algunos navegadores web y clientes S3 no aceptan certificados con un período de validez superior a 398 días.
2. Si el certificado ha caducado o lo hará pronto, cargue o genere uno nuevo.
 - Para obtener un certificado de servidor, consulte los pasos para ["Configuración de un certificado de servidor personalizado para el administrador de grid y el administrador de inquilinos"](#).
 - Para obtener un certificado de cliente, consulte los pasos para ["configurar un certificado de cliente"](#).
3. En el caso de errores de certificado de servidor, intente con una de las siguientes opciones o ambas:
 - Asegúrese de que se rellena el asunto Nombre alternativo (SAN) del certificado y que LA SAN coincida con la dirección IP o el nombre de host del nodo al que se conecta.
 - Si está intentando conectarse a StorageGRID con un nombre de dominio:
 - i. Introduzca la dirección IP del nodo de administración en lugar del nombre de dominio para omitir el error de conexión y acceder a Grid Manager.
 - ii. Desde el Administrador de red, seleccione **Configuración > Seguridad > Certificados** y luego ["seleccione la ficha de certificado adecuada"](#) para instalar un nuevo certificado personalizado o continuar con el certificado predeterminado.
 - iii. En las instrucciones para administrar StorageGRID, consulte los pasos para ["Configuración de un certificado de servidor personalizado para el administrador de grid y el administrador de inquilinos"](#).

Soluciona problemas del nodo de administración y de la interfaz de usuario en StorageGRID

Es posible ejecutar varias tareas para determinar el origen de los problemas relacionados con los nodos de administrador y la interfaz de usuario de StorageGRID.

Errores de inicio de sesión del nodo de administración

Si se produce un error al iniciar sesión en un nodo de administración de StorageGRID, es posible que el sistema tenga un problema con un ["redes"](#) problema OR ["hardware necesario"](#), un problema con ["Servicios del nodo de administración"](#) o ["Problema con la base de datos Cassandra"](#) en los nodos de almacenamiento conectados.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Acerca de esta tarea

Use estas directrices de solución de problemas si ve alguno de los siguientes mensajes de error al intentar iniciar sesión en un nodo de administrador:

- Your credentials for this account were invalid. Please try again.
- Waiting for services to start...
- Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support.
- Unable to communicate with server. Reloading page...

Pasos

1. Espere 10 minutos e intente iniciar sesión de nuevo.

Si el error no se resuelve automáticamente, vaya al siguiente paso.

2. Si su sistema StorageGRID tiene más de un nodo de administración, intente iniciar sesión en el Administrador de grid desde otro nodo de administración para comprobar el estado de un nodo de administración no disponible.
 - Si puede iniciar sesión, puede utilizar las opciones **Panel de control**, **Nodos**, **Alertas** y **Soporte** para ayudar a determinar la causa del error.
 - Si solo tiene un nodo de administración o aún no puede iniciar sesión, vaya al siguiente paso.
3. Determine si el hardware del nodo está sin conexión.
4. Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para tu sistema StorageGRID, consulta cómo configurar el SSO usando "OIDC" o "SAML".

Es posible que deba deshabilitar y volver a habilitar temporalmente el inicio de la sesión único para un nodo de administración a fin de resolver cualquier problema.

5. Determine si la cuenta que está utilizando pertenece a un usuario federado.

Si la cuenta de usuario federada no funciona, intente iniciar sesión en Grid Manager como un usuario local, como root.

- Si el usuario local puede iniciar sesión:
 - i. Revisar las alertas.
 - ii. Seleccione **Configuración > Control de acceso > Federación de identidades**.
 - iii. Selecciona **Probar conexión** para validar la configuración de tu conexión con el servidor LDAP.
 - iv. Si la prueba falla, resuelva cualquier error de configuración.
 - Si el usuario local no puede iniciar sesión y está seguro de que las credenciales son correctas, vaya al siguiente paso.
6. Utilice Secure Shell (SSH) para iniciar sesión en el nodo de administración:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`

d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

7. Vea el estado de todos los servicios que se ejecutan en el nodo de grid: `storagegrid-status`

Asegúrese de que los servicios de nms, mi, nginx y API de gestión están funcionando.

La salida se actualiza inmediatamente si el estado de un servicio cambia.

```
$ storagegrid-status
Host Name                99-211
IP Address                10.96.99.211
Operating System Kernel  4.19.0                Verified
Operating System Environment Debian 10.1            Verified
StorageGRID Webscale Release 11.4.0                Verified
Networking                Verified
Storage Subsystem        Verified
Database Engine           5.5.9999+default Running
Network Monitoring        11.4.0                Running
Time Synchronization      1:4.2.8p10+dfsg Running
ams                        11.4.0                Running
cmn                        11.4.0                Running
nms                        11.4.0                Running
ssm                        11.4.0                Running
mi                         11.4.0                Running
dynip                     11.4.0                Running
nginx                     1.10.3                Running
tomcat                    9.0.27                Running
grafana                   6.4.3                 Running
mgmt api                  11.4.0                Running
prometheus                11.4.0                Running
persistence               11.4.0                Running
ade exporter              11.4.0                Running
alertmanager              11.4.0                Running
attrDownPurge             11.4.0                Running
attrDownSamp1             11.4.0                Running
attrDownSamp2             11.4.0                Running
node exporter             0.17.0+ds             Running
sg snmp agent             11.4.0                Running
```

8. Confirme que el servicio nginx-gw se está ejecutando # `service nginx-gw status`

9. Utilice Lumberjack para recopilar registros: # `/usr/local/sbin/lumberjack.rb`

Si la autenticación fallida se ha producido en el pasado, puede utilizar las opciones de script `--start` y `--end` Lumberjack para especificar el intervalo de tiempo adecuado. Utilice `luberjack -h` para obtener más información sobre estas opciones.

La salida al terminal indica dónde se ha copiado el archivo de registro.

10. Revise los siguientes registros:

- `/var/local/log/bycast.log`
- `/var/local/log/bycast-err.log`
- `/var/local/log/nms.log`
- `**/*commands.txt`

11. Si no pudo identificar ningún problema con el nodo de administración, ejecute cualquiera de los siguientes comandos para determinar las direcciones IP de los tres nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC en el sitio. Normalmente, estos son los primeros tres nodos de almacenamiento que se instalaron en el sitio.

```
# cat /etc/hosts
```

```
# gpt-list-services adc
```

Los nodos de administración usan el servicio ADC durante el proceso de autenticación.

12. Desde el nodo de administración, utilice `ssh` para iniciar sesión en cada uno de los nodos de almacenamiento de ADC, utilizando las direcciones IP identificadas.
13. Vea el estado de todos los servicios que se ejecutan en el nodo de grid: `storagegrid-status`

Asegúrese de que los servicios `idnt`, `acct`, `nginx` y `cassandra` están en ejecución.

14. Repita los pasos [Utilice Lumberjack para recopilar registros](#) y [Revisar los registros](#) para revisar los registros en los nodos de almacenamiento.
15. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.

Proporcione los registros recopilados al soporte técnico. Consulte también ["Referencia de archivos de registro"](#).

Problemas de la interfaz de usuario

Es posible que la interfaz de usuario de Grid Manager o del Administrador de inquilinos no responda como se espera una vez actualizado el software StorageGRID.

Pasos

1. Asegúrese de que está utilizando una ["navegador web compatible"](#).
2. Borre la caché del navegador web.

Al borrar la caché se eliminan los recursos obsoletos utilizados por la versión anterior del software StorageGRID y se permite que la interfaz de usuario vuelva a funcionar correctamente. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de su navegador web.

Soluciona problemas de red, hardware y plataforma en StorageGRID

Existen varias tareas que puede realizar para ayudar a determinar el origen de los problemas relacionados con la red, el hardware y la plataforma de StorageGRID.

[[422-unprocessable-entity-errors]]
== Errores de «422: Entidad no procesable»

El error 422: Entidad no procesable puede ocurrir por diferentes razones. Compruebe el mensaje de error para determinar la causa del problema.

Si ve uno de los mensajes de error de la lista, realice la acción recomendada.

Mensaje de error	Causa raíz y acción correctiva
422: Unprocessable Entity Validation failed. Please check the values you entered for errors. Test connection failed. Please verify your configuration. Unable to authenticate, please verify your username and password: LDAP Result Code 8 "Strong Auth Required": 00002028: LdapErr: DSID-0C090256, comment: The server requires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection, data 0, v3839	Este mensaje puede aparecer si selecciona la opción no utilizar TLS para Seguridad de la capa de transporte (TLS) al configurar la federación de identidades mediante Active Directory de Windows (AD). El uso de la opción no usar TLS no es compatible con servidores AD que aplican la firma LDAP. Debe seleccionar la opción Use STARTTLS o la opción Use LDAPS para TLS.

Mensaje de error	Causa raíz y acción correctiva
<pre>422: Unprocessable Entity Validation failed. Please check the values you entered for errors. Test connection failed. Please verify your configuration.Unable to begin TLS, verify your certificate and TLS configuration: LDAP Result Code 200 "Network Error": TLS handshake failed (EOF)</pre>	Este mensaje aparece si intenta utilizar un cifrado no compatible para establecer una conexión TLS (Seguridad de la capa de transporte) desde StorageGRID a un sistema externo utilizado para identificar los grupos de almacenamiento de la federación o de la nube. Compruebe los códigos que ofrece el sistema externo. El sistema debe utilizar uno de los "Cifrados compatibles con StorageGRID" para las conexiones TLS salientes, como se muestra en las instrucciones para administrar StorageGRID.

Alerta de discrepancia de MTU de red de cuadrícula

La alerta **Red Grid MTU mismatch** se activa cuando la configuración de la unidad de transmisión máxima (MTU) para la interfaz Red Grid (eth0) difiere significativamente entre los nodos de la cuadrícula.

Acerca de esta tarea

Las diferencias en la configuración de MTU podrían indicar que algunas redes eth0, pero no todas, están configuradas para tramas gigantes. Un error de coincidencia del tamaño de MTU de más de 1000 puede provocar problemas de rendimiento de la red.

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, ["permitir el acceso temporalmente"](#) .
2. Enumere la configuración de MTU para eth0 en todos los nodos.
 - Utilice la consulta proporcionada en Grid Manager.
 - Navegue hasta *primary Admin Node IP address/metrics/graph* e introduzca la siguiente consulta: `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}`
3. ["Modifique la configuración de MTU"](#) Según sea necesario para garantizar que son iguales para la interfaz de red de grid (eth0) en todos los nodos.
 - Para nodos basados en Linux y VMware, use el siguiente comando: `/usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]`

Ejemplo: `change-ip.py -n node 1500 grid admin`

Nota: En los nodos basados en Linux, si el valor MTU deseado para la red en el contenedor excede el valor ya configurado en la interfaz del host, primero debe configurar la interfaz del host para tener el valor MTU deseado, y luego usar `change-ip.py` el script para cambiar el valor MTU de la red en el

contenedor.

Use los siguientes argumentos para modificar la MTU en los nodos basados en Linux o VMware.

Argumentos posicionales	Descripción
mtu	La MTU que se va a establecer. Debe estar entre 1280 y 9216.
network	Las redes a las que se va a aplicar la MTU. Incluya uno o varios de los siguientes tipos de red: • cuadrícula • admin • cliente

+

Argumentos opcionales	Descripción
-h, - help	Muestra el mensaje de ayuda y sale.
-n node, --node node	El nodo. El valor predeterminado es el nodo local.

4. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" Cuando hayas terminado la tarea.

Alerta de error de trama de recepción de red de nodo

Las alertas de error de marco de recepción de red de nodos pueden deberse a problemas de conectividad entre StorageGRID y el hardware de la red. Esta alerta se borra por sí sola después de solucionar el problema subyacente.

Acerca de esta tarea

Las alertas de error de marco de recepción de red de nodos pueden deberse a los siguientes problemas con el hardware de red que se conecta a StorageGRID:

- Se requiere corrección de errores de reenvío (FEC) y no se utiliza
- Discrepancia entre el puerto del switch y la MTU de NIC
- Índices altos de errores de enlace
- Desbordamiento del búfer de anillo NIC

Pasos

1. Siga los pasos de solución de problemas para todas las causas potenciales de esta alerta en la configuración de red.
2. Realice los siguientes pasos en función de la causa del error:

FEC no coincide



Estos pasos solo se aplican a las alertas de error de marco de recepción de red de nodos* causadas por la discrepancia de FEC en los dispositivos StorageGRID.

- a. Compruebe el estado de FEC del puerto en el interruptor conectado al dispositivo StorageGRID.
- b. Compruebe la integridad física de los cables del aparato al interruptor.
- c. Si desea cambiar la configuración de FEC para intentar resolver la alerta, asegúrese primero de que el aparato está configurado para el modo **AUTO** en la página Configuración de enlace del instalador de dispositivos StorageGRID (consulte las instrucciones de su aparato):
 - "SG6160"
 - "SGF6112"
 - "SG6000"
 - "SG5800"
 - "SG5700"
 - "SG110 y SG1100"
 - "SG100 y SG1000"
- d. Cambie la configuración de FEC en los puertos del switch. Los puertos del dispositivo StorageGRID ajustarán los ajustes del FEC para que coincidan, si es posible.

No puede configurar los ajustes de FEC en dispositivos StorageGRID. En su lugar, los dispositivos intentan descubrir y duplicar los ajustes de FEC en los puertos de conmutador a los que están conectados. Si los enlaces se ven forzados a velocidades de red de 25-GbE o 100-GbE, es posible que el switch y la NIC no negocien una configuración de FEC común. Sin una configuración FEC común, la red volverá al modo "NO-FEC". Cuando el FEC no está activado, las conexiones son más susceptibles a errores causados por el ruido eléctrico.



Los dispositivos StorageGRID son compatibles con Firecode (FC) y Reed Solomon (RS) FEC, y sin FEC.

Discrepancia entre el puerto del switch y la MTU de NIC

Si la alerta se debe a una discrepancia entre el puerto del switch y la MTU de NIC, compruebe que el tamaño de MTU configurado en el nodo sea igual que la configuración de MTU para el puerto del switch.

El tamaño de MTU configurado en el nodo puede ser más pequeño que la configuración en el puerto del switch al que está conectado el nodo. Si un nodo StorageGRID recibe una trama Ethernet mayor que su MTU, lo que es posible con esta configuración, se podría informar de la alerta **Error de trama de recepción de red de nodos**. Si cree que esto es lo que está sucediendo, cambie la MTU del puerto del switch para que coincida con la MTU de la interfaz de red de StorageGRID o cambie la MTU de la interfaz de red de StorageGRID para que coincida con el puerto del switch, según sus objetivos o requisitos de MTU completos.



Para obtener el mejor rendimiento de red, todos los nodos deben configurarse con valores MTU similares en sus interfaces de Grid Network. La alerta **Red de cuadrícula MTU** se activa si hay una diferencia significativa en la configuración de MTU para la Red de cuadrícula en nodos individuales. No es necesario que los valores de MTU sean los mismos para todos los tipos de red. Consulte [Solucione problemas de la alerta de discrepancia de MTU de red de cuadrícula](#) para obtener más información.



Consulte también ["Cambie la configuración de MTU"](#) .

Índices altos de errores de enlace

- Active FEC, si aún no está activado.
- Compruebe que el cableado de red es de buena calidad y que no está dañado o conectado incorrectamente.
- Si parece que los cables no son el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.



Es posible que note altas tasas de error en un entorno con alto nivel de ruido eléctrico.

Desbordamiento del búfer de anillo NIC

Si el error es un desbordamiento del búfer de anillo NIC, póngase en contacto con el soporte técnico.

El búfer de anillo puede desbordarse cuando el sistema StorageGRID está sobrecargado y no puede procesar eventos de red de forma oportuna.

- Supervise el problema y póngase en contacto con el soporte técnico si la alerta no se resuelve.

Errores de sincronización de hora

Es posible que observe problemas con la sincronización de la hora en la cuadrícula.

Si tiene problemas de sincronización temporal, compruebe que ha especificado al menos cuatro orígenes NTP externos, cada uno de los cuales proporciona una referencia estratum 3 o mejor, y que sus nodos StorageGRID pueden acceder a todas las fuentes NTP externas con normalidad.



En el caso ["Especificación del origen NTP externo"](#) de una instalación de StorageGRID en el nivel de producción, no utilice el servicio Hora de Windows (W32Time) en una versión de Windows anterior a Windows Server 2016. El servicio de tiempo en versiones anteriores de Windows no es lo suficientemente preciso y no es compatible con Microsoft para su uso en entornos de gran precisión como StorageGRID.

Linux: Problemas de conectividad de red

Puede ver problemas con la conectividad de red de los nodos de StorageGRID alojados en hosts Linux.

Clonación de direcciones MAC

En algunos casos, los problemas de red se pueden resolver mediante la clonación de direcciones MAC. Si está utilizando hosts virtuales, configure el valor de la clave de clonación de dirección MAC para cada una de sus redes en "verdadero" en su archivo de configuración de nodo. Esta configuración hace que la dirección MAC del contenedor StorageGRID utilice la dirección MAC del host. Vea las instrucciones para ["crear archivos"](#)

de configuración de nodo" .



Crea interfaces de red virtuales independientes para que las utilice el sistema operativo anfitrión de Linux. Usar las mismas interfaces de red para el sistema operativo anfitrión de Linux y el contenedor de StorageGRID podría hacer que el sistema operativo anfitrión quede inaccesible.

Para obtener más información, consulte las instrucciones para ["Habilitar la clonación de MAC"](#) .

Linux: El estado del nodo es «huérfano»

Un nodo Linux en estado huérfano suele indicar que el servicio de StorageGRID o el demonio del nodo StorageGRID que controla el contenedor del nodo ha muerto inesperadamente.

Acerca de esta tarea

Si un nodo de Linux informa de que está en el estado huérfano, debería:

- Compruebe los registros en busca de errores y mensajes.
- Intente iniciar de nuevo el nodo.
- Si es necesario, utilice los comandos del motor de contenedores para detener el contenedor de nodo existente.
- Reinicie el nodo.

Pasos

1. Compruebe los registros del demonio de servicio y del nodo huérfano para ver errores o mensajes obvios acerca de salir inesperadamente.
2. Inicie sesión en el host como raíz o utilice una cuenta con permiso sudo.
3. Intente iniciar de nuevo el nodo ejecutando el siguiente comando: `$ sudo storagegrid node start node-name`

```
$ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
```

Si el nodo está huérfano, la respuesta es

```
Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
```

4. Desde Linux, detenga el motor de contenedor y todos los procesos que controlan el nodo storagegrid. Por ejemplo: `sudo docker stop --time secondscontainer-name`

``seconds`` Para , introduzca el número de segundos que desea esperar a que se detenga el contenedor (normalmente 15 minutos o menos). Por ejemplo:

```
sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
```

5. Reinicie el nodo: `storagegrid node start node-name`

```
storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
```

Linux: Solucione problemas de compatibilidad con IPv6

Es posible que deba habilitar la compatibilidad de IPv6 en el kernel si ha instalado nodos StorageGRID en hosts Linux y se debe observar que las direcciones IPv6 no se han asignado a los contenedores de nodos según lo esperado.

Acerca de esta tarea

Para ver la dirección IPv6 que se ha asignado a un nodo de cuadrícula:

1. Seleccione **Nodos** y seleccione el nodo.
2. Seleccione **Mostrar direcciones IP adicionales** junto a **Direcciones IP** en la pestaña Descripción general.

Si no se muestra la dirección IPv6 y el nodo está instalado en un host Linux, siga estos pasos para habilitar la compatibilidad de IPv6 en el kernel.

Pasos

1. Inicie sesión en el host como raíz o utilice una cuenta con permiso sudo.
2. Ejecute el siguiente comando: `sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6`

```
root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
```

El resultado debería ser 0.

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
```



Si el resultado no es 0, consulte la documentación del sistema operativo para cambiar `sysctl` la configuración. A continuación, cambie el valor a 0 antes de continuar.

3. Introduzca el contenedor del nodo de StorageGRID: `storagegrid node enter node-name`
4. Ejecute el siguiente comando: `sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6`

```
root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
```

El resultado debería ser 1.

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
```



Si el resultado no es 1, este procedimiento no se aplica. Póngase en contacto con el soporte técnico.

5. Salga del contenedor: `exit`

```
root@DC1-S1:~ # exit
```

6. Como root, edite el siguiente archivo: `/var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf`.

```
sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
```

7. Localice las dos líneas siguientes y elimine las etiquetas de comentario. A continuación, guarde y cierre el archivo.

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
```

```
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
```

8. Ejecute estos comandos para reiniciar el contenedor de StorageGRID:

```
storagegrid node stop node-name
```

```
storagegrid node start node-name
```

Soluciona los mensajes de error del servidor syslog externo para StorageGRID

En la siguiente tabla, se describen los mensajes de error que pueden estar relacionados mediante un servidor de syslog externo y se enumeran las acciones correctivas.

El asistente para configurar el servidor syslog externo muestra estos errores si tiene problemas al enviar mensajes de prueba para validar que el servidor syslog externo esté configurado correctamente.

Los problemas en tiempo de ejecución podrían ser reportados por el "[Error de reenvío del servidor de syslog externo](#)" alerta. Si recibe esta alerta, siga las instrucciones de la alerta para reenviar los mensajes de prueba para poder obtener mensajes de error detallados.

Para obtener más información sobre el envío de información de auditoría a un servidor de syslog externo, consulte:

- "[Consideraciones que tener en cuenta sobre el uso de un servidor de syslog externo](#)"
- "[Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo](#)"

Mensaje de error	Descripción y acciones recomendadas
No se puede resolver el nombre de host	El FQDN introducido para el servidor de syslog no se pudo resolver a una dirección IP. 1. Compruebe el nombre de host que ha introducido. Si has introducido una dirección IP, asegúrate de que sea una dirección IP válida en una notación W.X.Y.Z («decimal con puntos»). 2. Compruebe que los servidores DNS están configurados correctamente. 3. Confirmar que cada nodo puede acceder a las direcciones IP del servidor DNS.
Conexión rechazada	Se rechazó una conexión TCP o TLS con el servidor de syslog. Es posible que no haya escucha de servicio en el puerto TCP o TLS del host, o que un firewall esté bloqueando el acceso. 1. Compruebe que haya introducido el FQDN o la dirección IP, el puerto y el protocolo correctos para el servidor de syslog. 2. Confirme que el host para el servicio de syslog está ejecutando un daemon de syslog que se está escuchando en el puerto especificado. 3. Confirme que un firewall no bloquea el acceso a las conexiones TCP/TLS desde los nodos a la IP y al puerto del servidor de syslog.
Red inaccesible	El servidor de syslog no está en una subred de conexión directa. Un enrutador devolvió un mensaje de error ICMP para indicar que no pudo reenviar los mensajes de prueba de los nodos enumerados al servidor de syslog. 1. Compruebe que haya introducido el FQDN o la dirección IP correctos para el servidor de syslog. 2. Para cada nodo de la lista, compruebe la lista de subredes de redes de cuadrícula, las listas de subredes de redes de administración y las puertas de enlace de red de cliente. Confirmar que se han configurado para enrutar el tráfico al servidor de syslog a través de la interfaz de red y la puerta de enlace esperadas (Grid, Admin o Client).
Host inaccesible	El servidor de syslog se encuentra en una subred de conexión directa (subred que utilizan los nodos mostrados para sus direcciones IP de grid, administrador o cliente). Los nodos intentaron enviar mensajes de prueba, pero no recibieron respuestas a las solicitudes ARP para la dirección MAC del servidor syslog. 1. Compruebe que haya introducido el FQDN o la dirección IP correctos para el servidor de syslog. 2. Compruebe que el host que ejecuta el servicio de syslog esté configurado.

Mensaje de error	Descripción y acciones recomendadas
Tiempo de espera de conexión agotado	Se ha realizado un intento de conexión TCP/TLS, pero no se ha recibido respuesta del servidor de syslog durante mucho tiempo. Es posible que haya una configuración incorrecta de enrutamiento o que un firewall esté borrando el tráfico sin enviar ninguna respuesta (una configuración común). 1. Compruebe que haya introducido el FQDN o la dirección IP correctos para el servidor de syslog. 2. Para cada nodo de la lista, compruebe la lista de subredes de redes de cuadrícula, las listas de subredes de redes de administración y las puertas de enlace de red de cliente. Confirme que están configurados para enrutar el tráfico hacia el servidor de syslog mediante la interfaz de red y la puerta de enlace (Grid, Admin o Client) mediante las que espera acceder al servidor de syslog. 3. Confirme que un firewall no bloquea el acceso a las conexiones TCP/TLS desde los nodos indicados a la IP y al puerto del servidor de syslog.
Conexión cerrada por el partner	Se estableció correctamente una conexión TCP con el servidor de syslog, pero se cerró posteriormente. Algunos motivos pueden ser: • Es posible que se haya reiniciado o reiniciado el servidor de syslog. • Es posible que el nodo y el servidor de syslog tengan diferentes ajustes de TCP/TLS. • Un firewall intermedio podría estar cerrando conexiones TCP inactivas. • Es posible que un servidor que no esté escuchando en el puerto del servidor de syslog haya cerrado la conexión. Para resolver este problema: 1. Compruebe que haya introducido el FQDN o la dirección IP, el puerto y el protocolo correctos para el servidor de syslog. 2. Si utiliza TLS, confirme que el servidor de syslog también utiliza TLS. Si utiliza TCP, confirme que el servidor de syslog también utiliza TCP. 3. Compruebe que un firewall intermedio no está configurado para cerrar las conexiones TCP inactivas.
Error del certificado de TLS	El certificado de servidor recibido del servidor de syslog no era compatible con el paquete de certificado de CA y el certificado de cliente proporcionados. 1. Confirme que el paquete de certificado de CA y el certificado de cliente (si los hubiera) son compatibles con el certificado de servidor en el servidor de syslog. 2. Confirme que las identidades en el certificado de servidor del servidor de syslog incluyen los valores esperados de IP o FQDN.

Mensaje de error	Descripción y acciones recomendadas
Reenvío suspendido	Los registros de syslog ya no se reenvían al servidor de syslog y StorageGRID no puede detectar el motivo. Revise los registros de depuración proporcionados con este error para intentar determinar la causa raíz.
Sesión TLS finalizada	El servidor de syslog finalizó la sesión TLS y StorageGRID no puede detectar el motivo. 1. Revise los registros de depuración proporcionados con este error para intentar determinar la causa raíz. 2. Compruebe que haya introducido el FQDN o la dirección IP, el puerto y el protocolo correctos para el servidor de syslog. 3. Si utiliza TLS, confirme que el servidor de syslog también utiliza TLS. Si utiliza TCP, confirme que el servidor de syslog también utiliza TCP. 4. Confirme que el paquete de certificado de CA y el certificado de cliente (si los hubiera) son compatibles con el certificado de servidor del servidor de syslog. 5. Confirme que las identidades en el certificado de servidor del servidor de syslog incluyen los valores esperados de IP o FQDN.
Error en la consulta de resultados	El nodo de administrador que se utiliza para la configuración y las pruebas del servidor de syslog no puede solicitar resultados de prueba a los nodos enumerados. Uno o más nodos pueden estar inactivos. 1. Siga los pasos estándar de solución de problemas para asegurarse de que los nodos estén en línea y que todos los servicios esperados estén en ejecución. 2. Reinicie el servicio miscd en los nodos indicados.

Conoce los problemas de almacenamiento en caché del equilibrador de carga en StorageGRID

Obtenga información sobre los posibles problemas con el almacenamiento en caché del equilibrador de carga y cómo solucionarlos.

Determinar si una solicitud fue un acierto de caché

- El encabezado X-Cache se establece en la respuesta a las solicitudes manejadas por el servicio de caché. Códigos posibles:
 - HIT:El objeto fue servido desde la caché
 - PARTIAL-HIT:El depósito/clave tenía un registro en la memoria caché, pero no se pudo servir todo el rango solicitado desde la memoria caché.
 - STALE:El depósito/clave tenía un registro en caché, pero el objeto se actualizó desde la última vez que se sirvió desde caché.
 - MISS:El objeto no estaba en caché

- El `nginx-gw/endpoint-access.log.gz` El registro de la solicitud incluye "unix:/run/cache-svc/cache-svc.sock" para las solicitudes manejadas por la caché.
- El `cache-svc/cache-svc.log` informa un mensaje como, "Solicitud 320390: completada exitosamente (acceso a caché)" o "Solicitud 320375: completada exitosamente (error de caché)". Encuentre la ruta solicitada buscando otros registros con la misma cadena "Solicitud <número>".

Baja tasa de aciertos de caché

- Se pueden esperar tasas de aciertos de caché bajas cuando se agrega una nueva carga de trabajo o cuando cambia el conjunto de trabajo al que accede una carga de trabajo. En estas situaciones, se espera que la tasa de aciertos aumente con el tiempo.
- Si varias cargas de trabajo utilizan almacenamiento en caché, considere agregar políticas de clasificación de tráfico para aislar partes de las cargas de trabajo atendidas por el caché. Las métricas de tasa de aciertos de caché están disponibles según la política de clasificación de tráfico. Si algunas cargas de trabajo no experimentan buenas tasas de aciertos de caché, considere mover esas cargas de trabajo a otros puntos finales que no tengan el almacenamiento en caché habilitado.
- Evaluar la tasa de desalojo de caché. Si el caché es demasiado pequeño para adaptarse al conjunto de trabajo, experimentará altas tasas de desalojo y podría contribuir a tasas de aciertos más bajas.
- Es posible que haya opciones disponibles en FPVR para mejorar las tasas de acierto de ciertas cargas de trabajo.

Bajo rendimiento

- Evaluar la tasa de aciertos de caché. Las bajas tasas de aciertos de caché pueden generar un bajo rendimiento general.
- Evaluar la tasa de desalojo de caché. Durante el desalojo, se utilizan algunos recursos de almacenamiento para eliminar objetos existentes del disco. Si el proceso de desalojo no se mantiene al día con el acceso de nuevos objetos, el sistema puede alcanzar los umbrales de marca de agua y comenzar a omitir el caché.
- Verifique los límites de la red mediante los diagnósticos "Uso de recepción de interfaces de red" y "Uso de transmisión de interfaces de red".

Revisar los registros de auditoría

Registros y mensajes de auditoría

Estas instrucciones contienen información sobre la estructura y el contenido de los mensajes de auditoría y los registros de auditoría de StorageGRID. Esta información se puede utilizar para leer y analizar el registro de auditoría de la actividad del sistema.

Estas instrucciones son para los administradores responsables de generar informes sobre la actividad y el uso del sistema que requieran analizar los mensajes de auditoría del sistema StorageGRID.

Para usar el archivo de registro de texto, debe tener acceso al recurso compartido de auditoría configurado en el nodo de administración.

Para obtener información sobre cómo configurar los niveles de mensajes de auditoría y utilizar un servidor syslog externo, consulte ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#).

Cómo los mensajes de auditoría se mueven a través del sistema StorageGRID hasta el archivo `audit.log` para su retención

Todos los servicios de StorageGRID generan mensajes de auditoría durante el funcionamiento normal del sistema. Debe comprender el modo en que estos mensajes de auditoría se mueven al archivo a través del sistema StorageGRID `audit.log`.

Los siguientes flujos de trabajo para mensajes de auditoría y retención de mensajes de auditoría solo son aplicables si StorageGRID está configurado para **Nodos de administración/nodos locales** o **Nodo de administración y servidor syslog externo**. Si StorageGRID está configurado para "Solo nodos locales" (predeterminado) o "Servidor syslog externo", los mensajes de auditoría se guardan localmente en cada nodo del sistema. `/var/local/log/localaudit.log` archivo y no puede ser procesado por nodos de administración o nodos de almacenamiento.


Flujo de mensajes de auditoría

Los mensajes de auditoría son procesados por los nodos de administración cuando StorageGRID está configurado para **Nodos de administración/nodos locales** o **Nodo de administración y servidor syslog externo** y por aquellos nodos de almacenamiento que tienen un servicio de controlador de dominio administrativo (ADC).

Como se muestra en el diagrama de flujo de mensajes de auditoría, cada nodo StorageGRID envía sus mensajes de auditoría a uno de los servicios ADC del sitio del centro de datos. El servicio ADC se habilita automáticamente para los primeros tres nodos de almacenamiento instalados en cada sitio.

A su vez, cada servicio ADC actúa como relé y envía su colección de mensajes de auditoría a cada nodo de administración del sistema StorageGRID, lo que proporciona a cada nodo de administración un registro completo de la actividad del sistema.


Cada nodo de administración almacena los mensajes de auditoría en archivos de registro de texto; el archivo de registro activo se denomina `audit.log`.

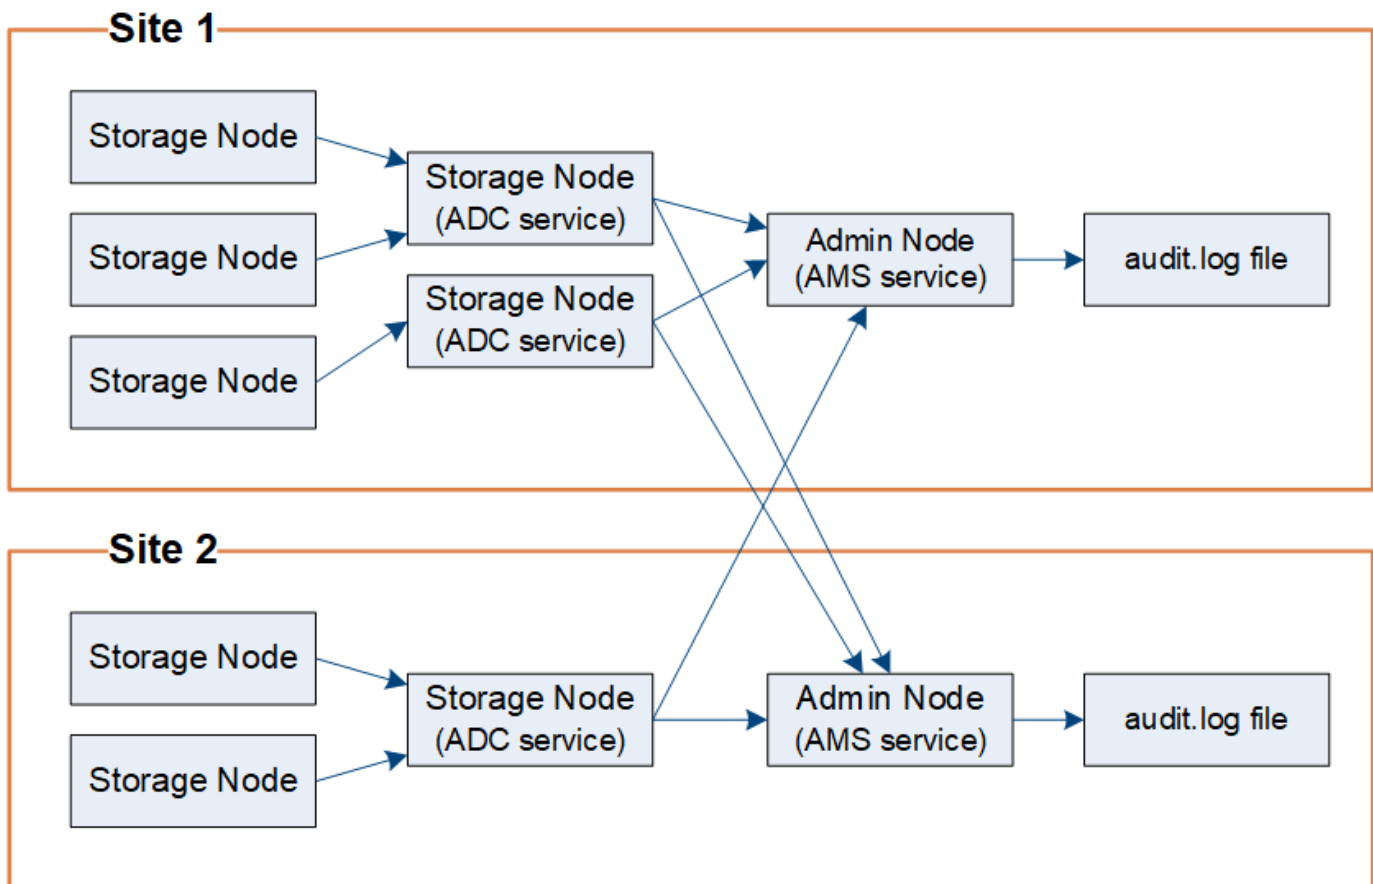

Retención de mensajes de auditoría

StorageGRID utiliza un proceso de copia y eliminación para garantizar que no se pierdan mensajes de auditoría antes de que puedan escribirse en el registro de auditoría.

Cuando un nodo genera o retransmite un mensaje de auditoría, el mensaje se almacena en una cola de mensajes de auditoría en el disco del sistema del nodo de la red. Siempre se guarda una copia del mensaje en una cola de mensajes de auditoría hasta que el mensaje se escribe en el archivo de registro de auditoría en el nodo de administración. `/var/local/audit/export` directorio. Esto ayuda a evitar la pérdida de un mensaje de auditoría durante el transporte.

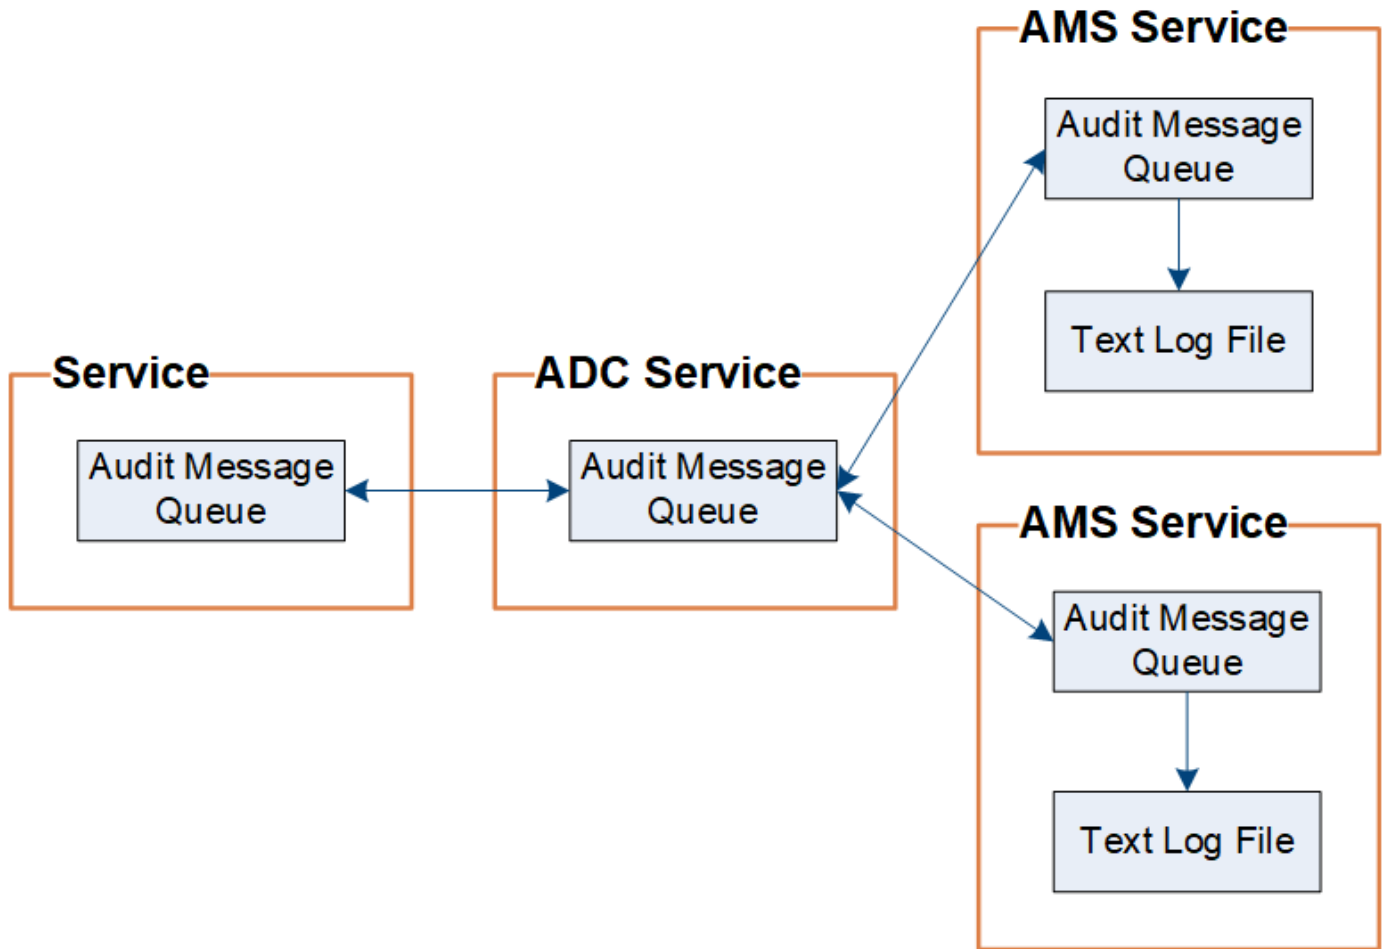

La cola de mensajes de auditoría puede aumentar temporalmente debido a problemas de conectividad de red o capacidad de auditoría insuficiente. A medida que aumentan las colas, consumen más espacio disponible en cada nodo. `/var/local/` directorio. Si el problema persiste y el directorio de mensajes de auditoría de un nodo se llena demasiado, los nodos individuales priorizan el procesamiento de su trabajo atrasado y dejan de estar disponibles temporalmente para recibir nuevos mensajes.

Específicamente, puede ver los siguientes comportamientos:

- Si el `/var/local/audit/export` Cuando el directorio utilizado por un nodo de administración se llena, dicho nodo se marca como no disponible para nuevos mensajes de auditoría hasta que el directorio ya no esté lleno. Las solicitudes de cliente S3 no se ven afectadas. La alarma XAMS (Repositorios de auditoría inaccesibles) se activa cuando un repositorio de auditoría no está disponible.
- Si el `/var/local/` Cuando el directorio utilizado por un nodo de almacenamiento con el servicio ADC se llena en un 92 %, el nodo se marca como no disponible para auditar mensajes hasta que el directorio esté solo en un 87 % lleno. Las solicitudes del cliente S3 a otros nodos no se ven afectadas. La alarma NRLY (Relés de auditoría disponibles) se activa cuando los relés de auditoría no están disponibles.



Si no hay nodos de almacenamiento disponibles con el servicio ADC, los nodos de almacenamiento almacenan los mensajes de auditoría localmente en el `/var/local/log/localaudit.log` archivo.

- Si el `/var/local/` Cuando el directorio utilizado por un nodo de almacenamiento se llena al 85 %, el nodo comienza a rechazar solicitudes de clientes S3 con `503 Service Unavailable`.

Los siguientes tipos de problemas pueden hacer que las colas de mensajes de auditoría crezcan muy grandes:

- La interrupción de un nodo de administrador o un nodo de almacenamiento con el servicio de ADC. Si uno de los nodos del sistema está inactivo, es posible que los nodos restantes se vuelvan a registrar.
- Tasa de actividad sostenida que supera la capacidad de auditoría del sistema.
- `/var/local/` El espacio en un nodo de almacenamiento ADC se llena por razones no relacionadas con los mensajes de auditoría. Cuando esto sucede, el nodo deja de aceptar nuevos mensajes de auditoría y da prioridad a su acumulación actual, lo que puede provocar backlogs en otros nodos.

Alarma de alerta de cola de auditoría grande y mensajes de auditoría en cola (AMQS)

Para ayudarle a supervisar el tamaño de las colas de mensajes de auditoría a lo largo del tiempo, la alerta **cola de auditoría grande** y la alarma AMQS heredada se activan cuando el número de mensajes en una cola de nodos de almacenamiento o cola de nodos de administración alcanza determinados umbrales.

Si se activa la alerta **cola de auditoría grande** o la alarma AMQS heredada, comience comprobando la carga en el sistema—si ha habido un número significativo de transacciones recientes, la alerta y la alarma deben resolverse con el tiempo y pueden ignorarse.

Si la alerta o alarma persiste y aumenta en gravedad, vea un gráfico del tamaño de la cola. Si el número aumenta de manera constante a lo largo de horas o días, es probable que la carga de auditoría haya excedido la capacidad de auditoría del sistema. Reduzca la tasa de operación del cliente o disminuya la cantidad de mensajes de auditoría registrados cambiando el nivel de auditoría de Escrituras de cliente y Lecturas de cliente a Error o Desactivado. Ver ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#).

Mensajes duplicados

El sistema StorageGRID toma un método conservador si se produce un fallo en la red o en un nodo. Por este motivo, puede haber mensajes duplicados en el registro de auditoría.

Accede a los archivos de registro de auditoría desde la línea de comandos del nodo de administración de StorageGRID

El recurso compartido de auditoría contiene el archivo activo `audit.log` y los archivos de registro de auditoría comprimidos. Puede acceder a los archivos log de auditoría directamente desde la línea de comandos del nodo de administración.

El `audit.log` El archivo permanece vacío a menos que configure StorageGRID para **Nodos de administración/nodos locales** o **Nodo de administración y servidor syslog externo**. Para obtener más información, consulte ["Seleccionar la ubicación del registro"](#).

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Debe tener el `Passwords.txt` archivo.
- Debe conocer la dirección IP de un nodo de administrador.

Pasos

1. Inicie sesión en un nodo de administrador:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`

- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

- 2. Vaya al directorio que contiene los archivos del registro de auditoría:

```
cd /var/local/audit/export/
```

- 3. Ver el archivo de registro de auditoría actual o guardado, según sea necesario.

Conoce la rotación de archivos de registro de auditoría en StorageGRID

Si StorageGRID está configurado para **Nodos de administración/nodos locales** o **Nodo de administración y servidor syslog externo**, los archivos de registros de auditoría se guardan en el nodo de administración. `/var/local/audit/export/` directorio. Los archivos de registro de auditoría activos se denominan `audit.log`.



Opcionalmente, puede cambiar el destino de los registros de auditoría y enviar información de auditoría a un servidor syslog externo. Los registros locales de registros de auditoría continúan generándose y almacenándose cuando se configura un servidor syslog externo. Consulte ["Configure los mensajes de auditoría y el servidor de syslog externo"](#).

Una vez al día, el archivo activo `audit.log` se guarda y se inicia un nuevo `audit.log` archivo. El nombre del archivo guardado indica cuándo se guardó, en el formato `yyyy-mm-dd.txt`. Si se crea más de un registro de auditoría en un solo día, los nombres de los archivos usan la fecha en que se guardó el archivo, anexado por un número, en el formato `yyyy-mm-dd.txt.n`. Por ejemplo, `2018-04-15.txt` y `2018-04-15.txt.1` son los primeros y segundos archivos de registro creados y guardados el 15 de abril de 2018.

Después de un día, el archivo guardado se comprime y se renombra, en el formato `yyyy-mm-dd.txt.gz`, que conserva la fecha original. Con el tiempo, el almacenamiento del nodo de administración asignado para los registros de auditoría se consume. Un script monitorea el consumo de espacio del registro de auditoría y elimina archivos de registro según sea necesario para liberar espacio en el `/var/local/audit/export/` directorio. Los registros de auditoría se eliminan según la fecha en que se crearon. Los registros más antiguos se eliminan primero. Puedes monitorizar las acciones del script en el siguiente archivo:

```
/var/local/log/manage-audit.log
```

Este ejemplo muestra el archivo activo `audit.log`, el archivo del día anterior (`2018-04-15.txt`) y el archivo comprimido del día anterior (`2018-04-14.txt.gz`).

```
audit.log
2018-04-15.txt
2018-04-14.txt.gz
```

Formato del archivo de registro de auditoría

Conoce el formato de los archivos de registro de auditoría en StorageGRID

Los archivos de registro de auditoría se encuentran en cada nodo de administrador y contienen una colección de mensajes de auditoría individuales.

Cada mensaje de auditoría contiene lo siguiente:

- Hora universal coordinada (UTC) del evento que activó el mensaje de auditoría (ATIM) en formato ISO 8601, seguido de un espacio:

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUU, donde *UUUUUU* están los microsegundos.

- El mensaje de auditoría en sí, encerrado entre corchetes y empezando por AUDT.

En el siguiente ejemplo se muestran tres mensajes de auditoría en un archivo de registro de auditoría (se han agregado saltos de línea para facilitar la lectura). Estos mensajes se generaron cuando un inquilino creó un bloque de S3 y se añadieron dos objetos a ese bloque.

2019-08-07T18:43:30.247711

```
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991681][TIME(UI64):73520][SAI
P(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1565203410247711]
[ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):7074142
142472611085]]
```

2019-08-07T18:43:30.783597

```
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991696][TIME(UI64):120713][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-0"]
[CBID(UI64):0x779557A069B2C037][UUID(CSTR):"94BA6949-38E1-4B0C-BC80-
EB44FB4FCC7F"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410783597][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):8439606722108456022]]
```

2019-08-07T18:43:30.784558

```
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991693][TIME(UI64):121666][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-2000"]
[CBID(UI64):0x180CBD8E678EED17][UUID(CSTR):"19CE06D0-D2CF-4B03-9C38-
E578D66F7ADD"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410784558][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):13489590586043706682]]
```

En su formato predeterminado, los mensajes de auditoría de los archivos de registro de auditoría no son fáciles de leer ni interpretar. Puede utilizar ["herramienta audit-explain"](#) para obtener resúmenes simplificados de los mensajes de auditoría del registro de auditoría. Puede usar el ["herramienta audit-sum"](#) para resumir cuántas operaciones de escritura, lectura y eliminación se han registrado y cuánto tiempo han tardado estas operaciones.

Usa la herramienta audit-explain para traducir los mensajes de auditoría de StorageGRID

Puede usar `audit-explain` la herramienta para traducir los mensajes de auditoría del

registro de auditoría a un formato de fácil lectura.

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Debe tener el `Passwords.txt` archivo.
- Debe conocer la dirección IP del nodo de administrador principal.

Acerca de esta tarea

``audit-explain`` La herramienta, disponible en el nodo de administración principal, proporciona resúmenes simplificados de los mensajes de auditoría en un registro de auditoría.



`audit-explain`` La herramienta está destinada principalmente al soporte técnico durante las operaciones de solución de problemas. El procesamiento de ``audit-explain`` consultas puede consumir una gran cantidad de energía de CPU, lo que podría afectar a las operaciones de StorageGRID.

En este ejemplo se muestra la salida típica de `audit-explain` la herramienta. Estos cuatro ["SPUT"](#) mensajes de auditoría se generaron cuando el inquilino S3 con el ID de cuenta 92484777680322627870 utilizó S3 solicitudes PUT para crear un bloque llamado «bucket1» y añadir tres objetos a ese bloque.

```
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870
cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870
cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870
cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
```

``audit-explain`` La herramienta puede hacer lo siguiente:

- Procesar registros de auditoría sin formato o comprimidos. Por ejemplo:

```
audit-explain audit.log
```

```
audit-explain 2019-08-12.txt.gz
```

- Procese varios archivos simultáneamente. Por ejemplo:

```
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
```

```
audit-explain /var/local/audit/export/*
```

- Acepte la entrada de una tubería, lo que le permite filtrar y preprocesar la entrada mediante el `grep`

comando u otros medios. Por ejemplo:

```
grep SPUT audit.log | audit-explain
```

```
grep bucket-name audit.log | audit-explain
```

Dado que los registros de auditoría pueden ser muy grandes y lentos de analizar, puede ahorrar tiempo filtrando las partes que desea ver y ejecutar `audit-explain` en las piezas, en lugar de todo el archivo.



``audit-explain``La herramienta no acepta archivos comprimidos como entrada de canalizaciones. Para procesar archivos comprimidos, proporcione sus nombres de archivo como argumentos de línea de comandos o utilice la ``zcat`` herramienta para descomprimir los archivos primero. Por ejemplo:

```
zcat audit.log.gz | audit-explain
```

Utilice la `help (-h)` opción para ver las opciones disponibles. Por ejemplo:

```
$ audit-explain -h
```

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:

- Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Introduzca el siguiente comando, donde `/var/local/audit/export/audit.log` representa el nombre y la ubicación del archivo o archivos que desea analizar:

```
$ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log
```

``audit-explain``La herramienta imprime interpretaciones legibles por el ser humano de todos los mensajes en el archivo o archivos especificados.



Para reducir las longitudes de línea y facilitar la lectura, las marcas de tiempo no se muestran por defecto. Si desea ver las marcas de tiempo, utilice (`-t``la opción `TIMESTAMP`).

Usa la herramienta audit-sum para resumir los mensajes de auditoría de StorageGRID

Puede utilizar `audit-sum` la herramienta para contar los mensajes de auditoría de escritura, lectura, cabecera y eliminación y para ver el tiempo (o tamaño) mínimo, máximo y medio de cada tipo de operación.

Antes de empezar

- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Conoce la dirección IP del nodo de administración principal.

Acerca de esta tarea

``audit-sum``La herramienta, disponible en el nodo de administración principal, resume cuántas operaciones de escritura, lectura y eliminación se han registrado y cuánto tiempo han durado estas operaciones.



`audit-sum``La herramienta está destinada principalmente al soporte técnico durante las operaciones de solución de problemas. El procesamiento de ``audit-sum` consultas puede consumir una gran cantidad de energía de CPU, lo que podría afectar a las operaciones de StorageGRID.

En este ejemplo se muestra la salida típica de `audit-sum` la herramienta. Este ejemplo muestra el tiempo que tardaban las operaciones de protocolo.

message group	count	min(sec)	max(sec)
average(sec)			
=====	=====	=====	=====
=====			
IDEL	274		
SDEL	213371	0.004	20.934
0.352			
SGET	201906	0.010	1740.290
1.132			
SHEA	22716	0.005	2.349
0.272			
SPUT	1771398	0.011	1770.563
0.487			

El `audit-sum` La herramienta proporciona recuentos y tiempos para los siguientes mensajes de auditoría de S3 e ILM en un registro de auditoría.



Los códigos de auditoría se eliminan del producto y de la documentación a medida que las funciones quedan obsoletas. Si encuentra un código de auditoría que no aparece aquí, consulte las versiones anteriores de este tema para ver versiones anteriores de StorageGRID . Por ejemplo, ["StorageGRID 11.8 Uso de la herramienta de suma de auditoría"](#) .

Codificación	Descripción	Consulte
IDEL	ILM Initiated Delete: Registra cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto.	"IDEL: Eliminación de ILM iniciada"
SDEL	S3 DELETE: Registra una transacción realizada correctamente para eliminar un objeto o bloque.	"SDEL: ELIMINACIÓN DE S3"
SGET	S3 GET: Registra una transacción realizada correctamente para recuperar un objeto o enumerar los objetos de un bloque.	"SGET: S3 GET"
SHEA	S3 HEAD: Registra una transacción realizada correctamente para comprobar la existencia de un objeto o bloque.	"SHEA: CABEZA S3"
SPUT	S3 PUT: Registra una transacción realizada correctamente para crear un nuevo objeto o bloque.	"SPUT: S3 PUT"

``audit-sum`` La herramienta puede hacer lo siguiente:

- Procesar registros de auditoría sin formato o comprimidos. Por ejemplo:

```
audit-sum audit.log
```

```
audit-sum 2019-08-12.txt.gz
```

- Procese varios archivos simultáneamente. Por ejemplo:

```
audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
```

```
audit-sum /var/local/audit/export/*
```

- Acepte la entrada de una tubería, lo que le permite filtrar y preprocesar la entrada mediante el `grep` comando u otros medios. Por ejemplo:

```
grep WGET audit.log | audit-sum
```

```
grep bucket1 audit.log | audit-sum
```

```
grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
```



Esta herramienta no acepta archivos comprimidos como entrada canalizada. Para procesar archivos comprimidos, proporcione sus nombres de archivo como argumentos de línea de comando o utilice el `zcat` herramienta para descomprimir los archivos primero. Por ejemplo:

```
audit-sum audit.log.gz
```

```
zcat audit.log.gz | audit-sum
```

Puede utilizar las opciones de línea de comandos para resumir las operaciones en bloques por separado de las operaciones en objetos o para agrupar resúmenes de mensajes por nombre de bloque, por período de tiempo o por tipo de destino. De forma predeterminada, los resúmenes muestran el tiempo mínimo, máximo y medio de operación, pero puede utilizar la `size (-s)` opción para ver el tamaño del objeto en su lugar.

Utilice la `help (-h)` opción para ver las opciones disponibles. Por ejemplo:

```
$ audit-sum -h
```

Pasos

- 1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

- 2. Si desea analizar todos los mensajes relacionados con las operaciones de escritura, lectura, cabeza y eliminación, siga estos pasos:
 - a. Introduzca el siguiente comando, donde `/var/local/audit/export/audit.log` representa el nombre y la ubicación del archivo o archivos que desea analizar:

```
$ audit-sum /var/local/audit/export/audit.log
```

En este ejemplo se muestra la salida típica de `audit-sum` la herramienta. Este ejemplo muestra el tiempo que tardaban las operaciones de protocolo.

message group	count	min(sec)	max(sec)
average(sec)			
=====	=====	=====	=====
=====			
IDEL	274		
SDEL	213371	0.004	20.934
0.352			
SGET	201906	0.010	1740.290
1.132			
SHEA	22716	0.005	2.349
0.272			
SPUT	1771398	0.011	1770.563
0.487			

En este ejemplo, las operaciones SGET (S3 GET) son las más lentas en promedio a 1.13 segundos, pero las operaciones SGET y SPUT (S3 PUT) muestran tiempos largos en el peor de los casos de aproximadamente 1,770 segundos.

- b. Para mostrar las operaciones de recuperación 10 más lentas, utilice el comando `grep` para seleccionar sólo los mensajes `SGET` y agregar la opción de salida larga (`-l`) para incluir las rutas de acceso a objetos:

```
grep SGET audit.log | audit-sum -l
```

Los resultados incluyen el tipo (objeto o bloque) y la ruta de acceso, que le permite obtener el registro de auditoría de otros mensajes relacionados con estos objetos en particular.

```
Total:          201906 operations
Slowest:        1740.290 sec
Average:         1.132 sec
Fastest:         0.010 sec
Slowest operations:
```

time(usec)	source ip	type	size(B)	path
=====	=====	=====	=====	=====
1740289662	10.96.101.125	object	5663711385	backup/r9010aQ8JB-1566861764-4519.iso
1624414429	10.96.101.125	object	5375001556	backup/r9010aQ8JB-1566861764-6618.iso
1533143793	10.96.101.125	object	5183661466	backup/r9010aQ8JB-1566861764-4518.iso
70839	10.96.101.125	object	28338	bucket3/dat.1566861764-6619
68487	10.96.101.125	object	27890	bucket3/dat.1566861764-6615
67798	10.96.101.125	object	27671	bucket5/dat.1566861764-6617
67027	10.96.101.125	object	27230	bucket5/dat.1566861764-4517
60922	10.96.101.125	object	26118	bucket3/dat.1566861764-4520
35588	10.96.101.125	object	11311	bucket3/dat.1566861764-6616
23897	10.96.101.125	object	10692	bucket3/dat.1566861764-4516

+

Desde este ejemplo, puede ver que las tres solicitudes DE OBTENER S3 más lentas eran para objetos de un tamaño de 5 GB, mucho mayor que el de los otros objetos. El gran tamaño representa los lentos tiempos de recuperación en el peor de los casos.

3. Si desea determinar los tamaños de los objetos que se están ingiriendo y recuperando de la cuadrícula, utilice la opción `SIZE (-s)`:

```
audit-sum -s audit.log
```


message group average (MB)	count	min (MB)	max (MB)
=====	=====	=====	=====
IDEL 1654.502	274	0.004	5000.000
SDEL 1.695	213371	0.000	10.504
SGET 14.920	201906	0.000	5000.000
SHEA 2.967	22716	0.001	10.504
SPUT 2.495	1771398	0.000	5000.000

En este ejemplo, el tamaño medio del objeto para SPUT es inferior a 2.5 MB, pero el tamaño medio para SGET es mucho mayor. El número de mensajes SPUT es mucho mayor que el número de mensajes SGET, lo que indica que la mayoría de los objetos nunca se recuperan.

4. Si quieres determinar si las recuperaciones eran lentas ayer:
 - a. Emita el comando en el registro de auditoría adecuado y utilice la opción group-by-time (-gt), seguido del período de tiempo (por ejemplo, 15M, 1H, 10S):

```
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
```

message group average(sec)	count	min(sec)	max(sec)
=====	=====	=====	=====
2019-09-05T00 1.254	7591	0.010	1481.867
2019-09-05T01 1.115	4173	0.011	1740.290
2019-09-05T02 1.562	20142	0.011	1274.961
2019-09-05T03 1.254	57591	0.010	1383.867
2019-09-05T04 1.405	124171	0.013	1740.290
2019-09-05T05 1.562	420182	0.021	1274.511
2019-09-05T06 5.562	1220371	0.015	6274.961
2019-09-05T07 2.002	527142	0.011	1974.228
2019-09-05T08 1.105	384173	0.012	1740.290
2019-09-05T09 1.354	27591	0.010	1481.867

Estos resultados muestran que el tráfico GET de S3 aumentó entre las 06:00 y las 07:00. Los tiempos máximos y promedio son considerablemente más altos durante este lapso de tiempo y no aumentaron gradualmente a medida que aumentaba el recuento. Estas métricas sugieren que se excedió la capacidad, posiblemente en la red o en la capacidad de la red para procesar solicitudes.

- b. Para determinar qué objetos de tamaño se recuperaban ayer cada hora, agregue la opción size (-s) al comando:

```
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
```

message group average(B)	count	min(B)	max(B)
=====	=====	=====	=====
2019-09-05T00 1.976	7591	0.040	1481.867
2019-09-05T01 2.062	4173	0.043	1740.290
2019-09-05T02 2.303	20142	0.083	1274.961
2019-09-05T03 1.182	57591	0.912	1383.867
2019-09-05T04 1.528	124171	0.730	1740.290
2019-09-05T05 2.398	420182	0.875	4274.511
2019-09-05T06 51.328	1220371	0.691	5663711385.961
2019-09-05T07 2.147	527142	0.130	1974.228
2019-09-05T08 1.878	384173	0.625	1740.290
2019-09-05T09 1.354	27591	0.689	1481.867

Estos resultados indican que se han producido recuperaciones de gran tamaño cuando se alcanzó el máximo tráfico de recuperación total.

- c. Para ver más detalles, utilice ["herramienta audit-explain"](#) para revisar todas las operaciones de SGET durante esa hora:

```
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
```

Si se espera que la salida del comando `grep` sea muchas líneas, agregue el `less` comando para mostrar el contenido del archivo log de auditoría una página (una pantalla) a la vez.

5. Si desea determinar si las operaciones SPUT en los segmentos son más lentas que las operaciones SPUT para los objetos:

- a. Comience por usar `-go` la opción, que agrupa los mensajes para las operaciones de objeto y bloques por separado:

```
grep SPUT sample.log | audit-sum -go
```

message group average(sec)	count	min(sec)	max(sec)
=====	=====	=====	=====
SPUT.bucket 0.125	1	0.125	0.125
SPUT.object 0.236	12	0.025	1.019

Los resultados muestran que las operaciones SPUT para los cubos tienen características de rendimiento diferentes a las operaciones SPUT para los objetos.

- b. Para determinar qué bloques tienen las operaciones SPUT más lentas, utilice la `-gb` opción, que agrupa los mensajes por bloque:

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
```

message group average(sec)	count	min(sec)	max(sec)
=====	=====	=====	=====
SPUT.cho-non-versioning 1.571	71943	0.046	1770.563
SPUT.cho-versioning 1.415	54277	0.047	1736.633
SPUT.cho-west-region 1.329	80615	0.040	55.557
SPUT.ldt002 0.361	1564563	0.011	51.569

- c. Para determinar qué cubos tienen el tamaño de objeto SPUT más grande, utilice las `-gb` opciones y `-s`:

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
```

message group average (B)	count	min (B)	max (B)
=====	=====	=====	=====
SPUT.cho-non-versioning 21.672	71943	2.097	5000.000
SPUT.cho-versioning 21.120	54277	2.097	5000.000
SPUT.cho-west-region 14.433	80615	2.097	800.000
SPUT.ltd002 0.352	1564563	0.000	999.972

Formato de mensaje de auditoría

Conoce la estructura de los mensajes de auditoría de StorageGRID

Los mensajes de auditoría intercambiados dentro del sistema StorageGRID incluyen información estándar común a todos los mensajes y contenido específico que describe el evento o la actividad que se está reportando.

Si la información de resumen proporcionada por ["auditoría-explicar"](#) las herramientas y ["suma de auditoría"](#) no es suficiente, consulte esta sección para comprender el formato general de todos los mensajes de auditoría.

El siguiente es un mensaje de auditoría de ejemplo que puede aparecer en el archivo de registro de auditoría:

```
2014-07-17T03:50:47.484627
[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP(FC32):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):9445736326500603516]]
```

Cada mensaje de auditoría contiene una cadena de elementos de atributo. Toda la cadena está entre paréntesis ([]), y cada elemento de atributo de la cadena tiene las siguientes características:

- Encerrado entre paréntesis []
- Introducido por la cadena AUDT, que indica un mensaje de auditoría
- Sin delimitadores (sin comas o espacios) antes o después
- Terminado por un carácter de salto de línea \n

Cada elemento incluye un código de atributo, un tipo de datos y un valor que se informa en este formato:

```
[ATTR(type):value][ATTR(type):value]...
[ATTR(type):value]\n
```

El número de elementos de atributo del mensaje depende del tipo de evento del mensaje. Los elementos de atributo no aparecen en ningún orden en particular.

En la siguiente lista se describen los elementos del atributo:

- **ATTR** es un código de cuatro caracteres para el atributo que se informa. Hay algunos atributos que son comunes a todos los mensajes de auditoría y a otros que son específicos de eventos.
- **type** Es un identificador de cuatro caracteres del tipo de datos de programación del valor, como UI64, FC32, etc. El tipo está entre paréntesis ().
- **value** es el contenido del atributo, normalmente un valor numérico o de texto. Los valores siempre siguen a dos puntos (:). Los valores del tipo de dato CSTR están rodeados por comillas dobles.

Tipos de datos en los mensajes de auditoría de StorageGRID

Se utilizan diferentes tipos de datos para almacenar información en mensajes de auditoría.

Tipo	Descripción
UI32	Entero largo sin signo (32 bits); puede almacenar los números de 0 a 4,294,967,295.
UI64	Entero doble largo sin signo (64 bits); puede almacenar los números de 0 a 18,446,744,073,709,551,615.
FC32	Constante de cuatro caracteres; un valor entero sin signo de 32 bits representado como cuatro caracteres ASCII como ABCD.
IPAD	Se usa para direcciones IP.
CSTR	Matriz de longitud variable de caracteres UTF-8. Los caracteres se pueden escapar con las siguientes convenciones: • La barra invertida es \. • El retorno del carro es \r. • Las comillas dobles son \". • La alimentación de línea (nueva línea) es \n. • Los caracteres se pueden sustituir por sus equivalentes hexadecimales (en el formato \xHH, donde HH es el valor hexadecimal que representa el carácter).

Datos específicos del evento en los mensajes de auditoría de StorageGRID

Cada mensaje de auditoría del registro de auditoría registra datos específicos de un evento del sistema.

Después del contenedor de apertura [AUDT: que identifica el mensaje en sí, el siguiente juego de atributos proporciona información sobre el evento o la acción descrita por el mensaje de auditoría. Estos atributos se resaltan en el siguiente ejemplo:

```

2018-12-05T08:24:45.921845 [AUDT: \[RSLT\ (FC32\):SUCS\]
\[TIME\ (UI64\):11454\]\[SAIP\ (IPAD\):"10.224.0.100"\]\[S3AI\ (CSTR\):"60025
621595611246499"\]
\[SACC\ (CSTR\):"account"\]\[S3AK\ (CSTR\):"SGKH4_Nc8SO1H6w3w0nCOFCGgk__E6dY
zKlumRsKJA=="\]
\[SUSR\ (CSTR\):"urn:sgws:identity::60025621595611246499:root"\]
\[SBAI\ (CSTR\):"60025621595611246499"\]\[SBAC\ (CSTR\):"account"\]\[S3BK\ (C
STR\):"bucket"\]
\[S3KY\ (CSTR\):"object"\]\[CBID\ (UI64\):0xCC128B9B9E428347\]
\[UUID\ (CSTR\):"B975D2CE-E4DA-4D14-8A23-
1CB4B83F2CD8"\]\[CSIZ\ (UI64\):30720\] [AVER (UI32):10]
\[ATIM (UI64):1543998285921845\]\[ATYP\ (FC32\):SHEA\] [ANID (UI32):12281045] [A
MID (FC32):S3RQ]
\[ATID (UI64):15552417629170647261\]]

```

`ATYP` El elemento (subrayado en el ejemplo) identifica qué evento generó el mensaje. Este mensaje de ejemplo incluye `xref:{relative_path}shea-s3-head.html["SHEA"]` el código de mensaje (`[ATYP(FC32):SHEA]`), que indica que se generó mediante una solicitud de S3 HEAD correcta.

Elementos comunes en los mensajes de auditoría de StorageGRID

Todos los mensajes de auditoría contienen los elementos comunes.

Codificación	Tipo	Descripción
EN MEDIO	FC32	ID del módulo: Identificador de cuatro caracteres del ID del módulo que generó el mensaje. Indica el segmento de código en el que se generó el mensaje de auditoría.
ANID	UI32	Node ID: El ID del nodo de grid asignado al servicio que generó el mensaje. A cada servicio se le asigna un identificador único en el momento en que se configura e instala el sistema StorageGRID. Este ID no se puede cambiar.
ASES	UI64	Identificador de sesión de auditoría: En versiones anteriores, este elemento indicó la hora a la que se inicializó el sistema de auditoría después de que se iniciara el servicio. Este valor de tiempo se midió en microsegundos desde la época del sistema operativo (00:00:00 UTC el 1 de enero de 1970). Nota: este elemento es obsoleto y ya no aparece en los mensajes de auditoría.

Codificación	Tipo	Descripción
ASQN	UI64	Recuento de secuencias: En versiones anteriores, este contador se ha incrementado para cada mensaje de auditoría generado en el nodo de cuadrícula (ANID) y se ha restablecido a cero en el reinicio del servicio. Nota: este elemento es obsoleto y ya no aparece en los mensajes de auditoría.
AID	UI64	ID de seguimiento: Identificador que comparte el conjunto de mensajes activados por un solo evento.
ATIM	UI64	Marca de hora: Hora en la que se generó el evento que activó el mensaje de auditoría, medida en microsegundos desde la época del sistema operativo (00:00:00 UTC el 1 de enero de 1970). Tenga en cuenta que la mayoría de las herramientas disponibles para convertir la Marca de tiempo a fecha y hora local se basan en milisegundos. Es posible que sea necesario redondear o truncar la Marca de tiempo registrada. El tiempo legible por el usuario que aparece al principio del mensaje de auditoría en el <code>audit.log</code> archivo es el atributo ATIM en formato ISO 8601. La fecha y la hora se representan <code>YYYY-MMDDTHH:MM:SS.UUUUUU</code> como <code>2017-01-01T00:00:00.000000</code>, donde el <code>T</code> es un carácter de cadena literal que indica el comienzo del segmento de tiempo de la fecha. <code>UUUUUU</code> son microsegundos.
ATYP	FC32	Tipo de evento: Identificador de cuatro caracteres del evento que se está registrando. Esto rige el contenido de "carga útil" del mensaje: Los atributos que se incluyen.
PROTECTOR	UI32	Versión: Versión del mensaje de auditoría. A medida que el software StorageGRID evoluciona, las nuevas versiones de los servicios podrían incorporar nuevas funciones en los informes de auditorías. Este campo permite la compatibilidad con versiones anteriores del servicio AMS para procesar mensajes de versiones anteriores de servicios.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	FC32	Resultado: Resultado del evento, proceso o transacción. Si no es relevante para un mensaje, NO SE utiliza NINGUNO en lugar de SUCS para que el mensaje no se filtre accidentalmente.

Formato de mensajes de auditoría de StorageGRID y ejemplos

Puede encontrar información detallada en cada mensaje de auditoría. Todos los mensajes de auditoría tienen el mismo formato.

A continuación se muestra un mensaje de auditoría de ejemplo, tal y como podría aparecer en `audit.log` el archivo:


```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"] [
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"] [S3BK(CSTR):"s3small11"] [S3K
Y(CSTR):"hello1"] [CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7] [CSIZ(UI64):0
] [AVER(UI32):10] [ATIM(UI64):1405631878959669] [ATYP(FC32):SPUT
] [ANID(UI32):12872812] [AMID(FC32):S3RQ] [ATID(UI64):1579224144
102530435]]
```

El mensaje de auditoría contiene información sobre el evento que se está grabando, así como información sobre el propio mensaje de auditoría.

Para identificar qué evento se registra en el mensaje de auditoría, busque el atributo ATYP (destacado a continuación):

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"] [
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"] [S3BK(CSTR):"s3small11"] [S3K
Y(CSTR):"hello1"] [CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7] [CSIZ(UI64):0
] [AVER(UI32):10] [ATIM(UI64):1405631878959669] [ATYP(FC32):SP
UT] [ANID(UI32):12872812] [AMID(FC32):S3RQ] [ATID(UI64):1579224
144102530435]]
```

El valor del atributo ATYP es SPUT. "SPUT" Representa una transacción PUT S3, que registra la ingesta de un objeto en un depósito.

El siguiente mensaje de auditoría también muestra el bloque al que está asociado el objeto:

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"] [
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"] [S3BK\ (CSTR\):"s3small11"] [S3
KY(CSTR):"hello1"] [CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7] [CSIZ(UI64):
0] [AVER(UI32):10] [ATIM(UI64):1405631878959669] [ATYP(FC32):SPU
T] [ANID(UI32):12872812] [AMID(FC32):S3RQ] [ATID(UI64):157922414
4102530435]]
```

Para detectar cuándo se produjo el evento PUT, anote la Marca de hora de hora universal coordinada (UTC) al comienzo del mensaje de auditoría. Este valor es una versión legible por humanos del atributo ATIM del mensaje de auditoría en sí:

2014-07-17T21:17:58.959669

```
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"]  
[S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"] [S3BK(CSTR):"s3small11"] [S3KY(CSTR):"hello1"] [CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7] [CSIZ(UI64):0]  
][AVER(UI32):10][ATIM\ (UI64\):1405631878959669] [ATYP(FC32):SPUT] [ANID(UI32):12872812] [AMID(FC32):S3RQ] [ATID(UI64):1579224144102530435]]
```

ATIM registra el tiempo, en microsegundos, desde el comienzo de la época UNIX. En el ejemplo, el valor 1405631878959669 se traduce a Thursday, 17-Jul-2014 21:17:59 UTC.

Auditar los mensajes y el ciclo de vida del objeto

Cuando se generan mensajes de auditoría en StorageGRID

Se generan mensajes de auditoría cada vez que se procesa, recupera o elimina un objeto. Puede identificar estas transacciones en el registro de auditoría ubicando los mensajes de auditoría específicos de S3 API.

Los mensajes de auditoría se vinculan a través de identificadores específicos de cada protocolo.

Protocolo	Codificación
Vinculación de operaciones de S3	S3BK (cuchara), S3KY (llave) o ambos
Vinculación de las operaciones internas	CBID (identificador interno del objeto)

Plazos de los mensajes de auditoría

Debido a factores como las diferencias de tiempo entre nodos de cuadrícula, tamaño de objeto y retrasos de red, el orden de los mensajes de auditoría generados por los diferentes servicios puede variar con respecto al que se muestra en los ejemplos de esta sección.

Mensajes de auditoría para transacciones de ingesta de objetos en StorageGRID

Puede identificar las transacciones de ingesta de clientes en el registro de auditoría mediante la ubicación de S3 mensajes de auditoría específicos de la API.

No todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción de ingesta aparecen en la siguiente tabla. Solo se incluyen los mensajes necesarios para rastrear la transacción de ingesta.

Mensajes de auditoría de incorporación de S3

Codificación	Nombre	Descripción	Traza	Consulte
SPUT	Transacción PUT de S3	Una transacción de procesamiento PUT DE S3 se ha completado correctamente.	CBID, S3BK, S3KY	"SPUT: S3 PUT"
ORLM	Se cumplen las reglas del objeto	La política de ILM se ha satisfecho para este objeto.	CBID	"ORLM: Se cumplen las reglas de objeto"

Ejemplo: Ingesta de objetos S3

La serie de mensajes de auditoría siguiente es un ejemplo de los mensajes de auditoría generados y guardados en el registro de auditoría cuando un cliente S3 procesa un objeto en un nodo de almacenamiento (servicio LDR).

En este ejemplo, la política de ILM activa incluye la regla de ILM Make 2 copies.



En el ejemplo siguiente no se enumeran todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción. Solo se muestran los relacionados con la transacción de procesamiento de S3 (SPUT).

En este ejemplo se supone que se ha creado previamente un bloque de S3.

SPUT: S3 PUT

El mensaje SPUT se genera para indicar que se ha emitido una transacción PUT de S3 para crear un objeto en un segmento específico.

```
2017-07-
17T21:17:58.959669[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):25771][SAIP(IPAD):"10
.96.112.29"]][S3AI(CSTR):"70899244468554783528"]][SACC(CSTR):"test"]][S3AK(CS
TR):"SGKHya1RU_5cLflqajtaFmxJn946lAWRJfBF33gAOg=="]][SUSR(CSTR):"urn:sgws:i
dentity::70899244468554783528:root"]][SBAI(CSTR):"70899244468554783528"]][SB
AC(CSTR):"test"]][S3BK(CSTR):"example"]][S3KY(CSTR):"testobject-0-
3"]][CBID(UI64):0x8EF52DF8025E63A8][CSIZ(UI64):30720][AVER(UI32):10][ATIM
(UI64):150032627859669][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12086324][AMID(FC32)
:S3RQ][ATID(UI64):14399932238768197038]]
```

ORLM: Se cumplen las reglas de objeto

El mensaje ORLM indica que la política ILM se ha cumplido con este objeto. El mensaje incluye el CBID del objeto y el nombre de la regla ILM que se aplicó.

Para los objetos replicados, el campo LOCS incluye el ID de nodo LDR y el ID de volumen de las ubicaciones de objetos.

```
2019-07-
17T21:18:31.230669[AUDT:[CBID\ (UI64\):0x50C4F7AC2BC8EDF7] [RULE (CSTR): "Make
2 Copies"] [STAT (FC32): DONE] [CSIZ (UI64): 0] [UUID (CSTR): "0B344E18-98ED-4F22-
A6C8-A93ED68F8D3F"] [LOCS (CSTR): "CLDI 12828634 2148730112, CLDI 12745543
2147552014"] [RSLT (FC32): SUCS] [AVER (UI32): 10] [ATYP\ (FC32\): ORLM] [ATIM (UI64)
:1563398230669] [ATID (UI64): 15494889725796157557] [ANID (UI32): 13100453] [AMID
(FC32): BCMS]]
```

En el caso de los objetos con código de borrado, el campo LOCS incluye el identificador de perfil de código de borrado y el identificador de grupo de códigos de borrado

```
2019-02-23T01:52:54.647537
[AUDT:[CBID (UI64): 0xFA8ABE5B5001F7E2] [RULE (CSTR): "EC_2_plus_1"] [STAT (FC32)
: DONE] [CSIZ (UI64): 10000] [UUID (CSTR): "E291E456-D11A-4701-8F51-
D2F7CC9AFECA"] [LOCS (CSTR): "CLEC 1 A471E45D-A400-47C7-86AC-
12E77F229831"] [RSLT (FC32): SUCS] [AVER (UI32): 10] [ATIM (UI64): 1550929974537]\ [
ATYP\ (FC32\): ORLM\] [ANID (UI32): 12355278] [AMID (FC32): ILMX] [ATID (UI64): 41685
59046473725560]]
```

El campo PATH incluye información clave y del bucket S3.

```
2019-09-15.txt:2018-01-24T13:52:54.131559
[AUDT:[CBID (UI64): 0x82704DFA4C9674F4] [RULE (CSTR): "Make 2
Copies"] [STAT (FC32): DONE] [CSIZ (UI64): 3145729] [UUID (CSTR): "8C1C9CAC-22BB-
4880-9115-
CE604F8CE687"] [PATH (CSTR): "frisbee_Bucket1/GridDataTests151683676324774_1_
1vf9d"] [LOCS (CSTR): "CLDI 12525468, CLDI
12222978"] [RSLT (FC32): SUCS] [AVER (UI32): 10] [ATIM (UI64): 1568555574559] [ATYP (
FC32): ORLM] [ANID (UI32): 12525468] [AMID (FC32): OBDI] [ATID (UI64): 3448338865383
69336]]
```

Mensajes de auditoría para transacciones de eliminación de objetos en StorageGRID

Puede identificar transacciones de supresión de objetos en el registro de auditoría ubicando mensajes de auditoría específicos de la API de S3.

En las tablas siguientes no se enumeran todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción de eliminación. Sólo se incluyen los mensajes necesarios para realizar el seguimiento de la transacción de eliminación.

S3 elimina mensajes de auditoría

Codificación	Nombre	Descripción	Traza	Consulte
SDEL	Eliminación de S3	Solicitud realizada para eliminar el objeto de un bloque.	CBID, S3KY	"SDEL: ELIMINACIÓN DE S3"

Ejemplo: Eliminación de objetos de S3

Cuando un cliente S3 elimina un objeto de un nodo de almacenamiento (servicio LDR), se genera un mensaje de auditoría y se guarda en el registro de auditoría.



En el ejemplo siguiente no se enumeran todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción de eliminación. Solo se muestran los relacionados con la transacción de eliminación de S3 (SDEL).

SDEL: Eliminación S3

La eliminación de objetos comienza cuando el cliente envía una solicitud DeleteObject a un servicio LDR. El mensaje contiene el bloque del cual se elimina el objeto y la clave S3 del objeto, que se utiliza para identificar el objeto.

```
2017-07-
17T21:17:58.959669[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):14316][SAIP(IPAD):"10
.96.112.29"][S3AI(CSTR):"70899244468554783528"][SACC(CSTR):"test"][S3AK(CS
TR):"SGKHyaLRU_5cLflqajtaFmxJn946lAWRJfBF33gAOg=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:i
dentity::70899244468554783528:root"][SBAI(CSTR):"70899244468554783528"][SB
AC(CSTR):"test"]\[S3BK\CSTR\):"example"\]\[S3KY\CSTR\):"testobject-0-
7"\][CBID(UI64\):0x339F21C5A6964D89][CSIZ(UI64):30720][AVER(UI32):10][ATI
M(UI64):150032627859669][ATYP\ (FC32\):SDEL][ANID(UI32):12086324][AMID(FC32
):S3RQ][ATID(UI64):4727861330952970593]]
```

Mensajes de auditoría para transacciones de recuperación de objetos en StorageGRID

Puede identificar las transacciones de recuperación de objetos en el registro de auditoría ubicando los mensajes de auditoría específicos de la API de S3.

No todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción de recuperación aparecen en la siguiente tabla. Sólo se incluyen los mensajes necesarios para rastrear la transacción recuperada.

Mensajes de auditoría de recuperación de S3

Codificación	Nombre	Descripción	Traza	Consulte
SGET	S3 TIENE	Solicitud realizada para recuperar un objeto de un bloque.	CBID, S3BK, S3KY	"SGET: S3 GET"

Ejemplo: Recuperación de objetos de S3

Cuando un cliente S3 recupera un objeto de un nodo de almacenamiento (servicio LDR), se genera un mensaje de auditoría y se guarda en el registro de auditoría.

Tenga en cuenta que no todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción se muestran en el siguiente ejemplo. Solo se muestran las relacionadas con la transacción de recuperación de S3 (SGET).

SGET: S3 GET

La recuperación de objetos comienza cuando el cliente envía una solicitud GetObject a un servicio LDR. El mensaje contiene el bloque del cual se puede recuperar el objeto y la clave S3 del objeto, que se utiliza para identificar el objeto.

```
2017-09-20T22:53:08.782605
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):47807][SAIP(IPAD):"10.96.112.26"][S3AI(
CSTR):"43979298178977966408"][SACC(CSTR):"s3-account-
a"][S3AK(CSTR):"SGKHt7GzEcu0yXhFhT_rL5mep4nJt1w75GBh-
O_FEW=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::43979298178977966408:root"][SBAI(
CSTR):"43979298178977966408"][SBAC(CSTR):"s3-account-
a"]\[S3BK(CSTR):"bucket-
anonymous"]\[S3KY(CSTR):"Hello.txt"]\[CBID(UI64):0x83D70C6F1F662B02][CS
IZ(UI64):12][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1505947988782605]\[ATYP(FC32):SGE
T]\[ANID(UI32):12272050][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):17742374343649889669]
]
```

Si la directiva de bloque lo permite, un cliente puede recuperar objetos de forma anónima o puede recuperar objetos de un bloque que sea propiedad de una cuenta de inquilino diferente. El mensaje de auditoría contiene información acerca de la cuenta de inquilino del propietario del bloque para que pueda realizar el seguimiento de estas solicitudes anónimas y entre cuentas.

En el siguiente mensaje de ejemplo, el cliente envía una solicitud GetObject para un objeto almacenado en un depósito que no es de su propiedad. Los valores para SBAI y SBAC registran el ID y el nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bloque, que difieren del ID de cuenta de inquilino y del nombre del cliente registrado en S3AI y SACC.

```
2017-09-20T22:53:15.876415
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):53244][SAIP(IPAD):"10.96.112.26"]\[S3AI
(CSTR):"17915054115450519830"]\[SACC(CSTR):"s3-account-
b"]\[S3AK(CSTR):"SGKHpoblWlP_kBkqSCbTi754Ls8lBUog67I2LlSiUg=="][SUSR(CSTR)
:"urn:sgws:identity::17915054115450519830:root"]\[SBAI(CSTR):"4397929817
8977966408"]\[SBAC(CSTR):"s3-account-a"]\[S3BK(CSTR):"bucket-
anonymous"]\[S3KY(CSTR):"Hello.txt"]\[CBID(UI64):0x83D70C6F1F662B02][CSIZ(UI
64):12][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1505947995876415][ATYP(FC32):SGET][ANID(
UI32):12272050][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):6888780247515624902]]
```

Ejemplo: S3 Select en un objeto

Cuando un cliente S3 emite una consulta S3 Select en un objeto, se generan mensajes de auditoría y se guardan en el registro de auditoría.

Tenga en cuenta que no todos los mensajes de auditoría generados durante una transacción se muestran en el siguiente ejemplo. Solo se muestran los relacionados con la transacción Select de S3 (SelectObjectContent).

Cada consulta da como resultado dos mensajes de auditoría: Uno que realiza la autorización de la solicitud S3 Select (el campo S3SR está definido en "SELECT") y una OPERACIÓN GET estándar posterior que recupera los datos del almacenamiento durante el procesamiento.

```
2021-11-08T15:35:30.750038
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1636385730715700][TIME(UI64):29173][SAI
P(IPAD):"192.168.7.44"][S3AI(CSTR):"63147909414576125820"][SACC(CSTR):"Ten
ant1636027116"][S3AK(CSTR):"AUFD1XNVZ905F3TW7KSU"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:id
entity::63147909414576125820:root"][SBAI(CSTR):"63147909414576125820"][SBA
C(CSTR):"Tenant1636027116"][S3BK(CSTR):"619c0755-9e38-42e0-a614-
05064f74126d"][S3KY(CSTR):"SUB-
EST2020_ALL.csv"][CBID(UI64):0x0496F0408A721171][UUID(CSTR):"D64B1A4A-
9F01-4EE7-B133-
08842A099628"][CSIZ(UI64):0][S3SR(CSTR):"select"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64
):1636385730750038][ATYP(FC32):SPOS][ANID(UI32):12601166][AMID(FC32):S3RQ]
[ATID(UI64):1363009709396895985]]
```

```
2021-11-08T15:35:32.604886
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1636383069486504][TIME(UI64):430690][SA
IP(IPAD):"192.168.7.44"][HTRH(CSTR):"{\"x-forwarded-
for\": \"unix:\"}"]][S3AI(CSTR):"63147909414576125820"][SACC(CSTR):"Tenant16
36027116"][S3AK(CSTR):"AUFD1XNVZ905F3TW7KSU"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identit
y::63147909414576125820:root"][SBAI(CSTR):"63147909414576125820"][SBAC(CST
R):"Tenant1636027116"][S3BK(CSTR):"619c0755-9e38-42e0-a614-
05064f74126d"][S3KY(CSTR):"SUB-
EST2020_ALL.csv"][CBID(UI64):0x0496F0408A721171][UUID(CSTR):"D64B1A4A-
9F01-4EE7-B133-
08842A099628"][CSIZ(UI64):10185581][MTME(UI64):1636380348695262][AVER(UI32
):10][ATIM(UI64):1636385732604886][ATYP(FC32):SGET][ANID(UI32):12733063][A
MID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):16562288121152341130]]
```

Mensajes de auditoría para actualizaciones de metadatos de objetos S3 en StorageGRID

Se generan mensajes de auditoría cuando un cliente S3 actualiza los metadatos de un objeto.

Mensajes de auditoría de actualización de metadatos S3

Codificación	Nombre	Descripción	Traza	Consulte
SUPD	Metadatos de S3 actualizados	Se genera cuando un cliente S3 actualiza los metadatos de un objeto ingerido.	CBID, S3KY, HTRH	"SUPD: Se han actualizado metadatos S3"

Ejemplo: Actualización de metadatos de S3

El ejemplo muestra una transacción correcta para actualizar los metadatos de un objeto S3 existente.

SUPD: Actualización de metadatos S3

El cliente S3 realiza una solicitud (SUPD) para actualizar los metadatos especificados (`x-amz-meta-*`) del objeto S3 (S3KY).

En este ejemplo, los encabezados de solicitud se incluyen en el campo HTRH, ya que se ha configurado como encabezado del protocolo de auditoría (**Configuración > Supervisión > Servidor de auditoría y syslog**). Véase ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#).

```
2017-07-11T21:54:03.157462
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):17631][SAIP(IPAD):"10.96.100.254"]
[HTRH(CSTR):"{\"accept-encoding\": \"identity\", \"authorization\": \"AWS
LIUF17FGJARQHPY2E761:jul/hnZs/uNY+aVvV0lTSYhEGts=\",
\"content-length\": \"0\", \"date\": \"Tue, 11 Jul 2017 21:54:03
GMT\", \"host\": \"10.96.99.163:18082\",
\"user-agent\": \"aws-cli/1.9.20 Python/2.7.6 Linux/3.13.0-119-generic
botocore/1.3.20\",
\"x-amz-copy-source\": \"/testbkt1/testobj1\", \"x-amz-metadata-
directive\": \"REPLACE\", \"x-amz-meta-city\": \"Vancouver\"}"]
[S3AI(CSTR):"20956855414285633225"] [SACC(CSTR):"acct1"] [S3AK(CSTR):"SGKHyy
v9ZQqWRbJSQc5vI7mgioJwrdplShE02AUaww=="]
[SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::20956855414285633225:root"]
[SBAI(CSTR):"20956855414285633225"] [SBAC(CSTR):"acct1"] [S3BK(CSTR):"testbk
t1"]
[S3KY(CSTR):"testobj1"] [CBID(UI64):0xCB1D5C213434DD48] [CSIZ(UI64):10] [AVER
(UI32):10]
[ATIM(UI64):1499810043157462] [ATYP(FC32):SUPD] [ANID(UI32):12258396] [AMID(F
C32):S3RQ]
[ATID(UI64):8987436599021955788]]
```

Auditar mensajes

Conoce los tipos y códigos de mensajes de auditoría en StorageGRID

En las secciones siguientes se enumeran descripciones detalladas de los mensajes de auditoría devueltos por el sistema. Cada mensaje de auditoría aparece primero en una

tabla que agrupa los mensajes relacionados por la clase de actividad que representa el mensaje. Estas agrupaciones son útiles tanto para comprender los tipos de actividades auditadas como para seleccionar el tipo deseado de filtrado de mensajes de auditoría.

Los mensajes de auditoría también se enumeran alfabéticamente por sus códigos de cuatro caracteres. Esta lista alfabética le permite buscar información sobre mensajes específicos.

Los códigos de cuatro caracteres utilizados en este capítulo son los valores ATYP que se encuentran en los mensajes de auditoría, como se muestra en el siguiente mensaje de ejemplo:

```
2014-07-17T03:50:47.484627
\[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP\
(FC32\):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):94457363265
00603516]]
```

Para obtener información sobre cómo configurar los niveles de mensajes de auditoría, cambiar los destinos de los registros y usar un servidor syslog externo para su información de auditoría, consulte ["Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#)

Auditar categorías de mensajes

Mensajes de auditoría para eventos del sistema en StorageGRID

Los mensajes de auditoría que pertenecen a la categoría de auditoría del sistema se utilizan para eventos relacionados con el propio sistema de auditoría, los estados de los nodos de la cuadrícula, la actividad de tareas en todo el sistema (tareas de grid) y las operaciones de copia de seguridad de servicio.

Codificación	Título del mensaje y descripción	Consulte
ECMC	Falta fragmento de datos con código de borrado: Indica que se ha detectado un fragmento de datos con código de borrado que falta.	"ECMC: Falta el fragmento de datos con código de borrado"
ECOC	Fragmento de datos con código de borrado corrupto: Indica que se ha detectado un fragmento de datos con código de borrado dañado.	"ECOC: Fragmento de datos con código de borrado corrupto"
ETAF	Error en la autenticación de seguridad: Error en un intento de conexión mediante la seguridad de la capa de transporte (TLS).	"ETAF: Error de autenticación de seguridad"
GNRG	Registro de GNDS: Un servicio actualizado o información registrada sobre sí mismo en el sistema StorageGRID.	"GNRG: Registro GNDS"
RNUR	Registro de GNDS: Un servicio se ha registrado de forma no registrada del sistema StorageGRID.	"GNUR: Registro de GNDS"

Codificación	Título del mensaje y descripción	Consulte
GTED	Tarea de cuadrícula finalizada: El servicio CMN ha terminado de procesar la tarea de cuadrícula.	"GTED: La tarea de la red terminó"
GTST	Tarea de cuadrícula iniciada: El servicio CMN comenzó a procesar la tarea de cuadrícula.	"GTST: Se ha iniciado la tarea de cuadrícula"
GTSU	Tarea de cuadrícula enviada: Se ha enviado una tarea de cuadrícula al servicio CMN.	"GTSU: Se ha enviado la tarea de la cuadrícula"
LLST	Ubicación perdida: Este mensaje de auditoría se genera cuando se pierde una ubicación.	"LLST: Ubicación perdida"
OLST	Objeto perdido: Un objeto solicitado no se puede ubicar dentro del sistema StorageGRID.	"OLST: El sistema detectó un objeto perdido"
AGREGAR	Deshabilitación de auditoría de seguridad: Se ha desactivado el registro de mensajes de auditoría.	"SADD: Desactivación de auditoría de seguridad"
SADE	Habilitación de auditoría de seguridad: Se ha restaurado el registro de mensajes de auditoría.	"SADE: Activación de auditoría de seguridad"
SRF	Error de verificación del almacén de objetos: Un bloque de contenido ha fallado las comprobaciones de verificación.	"SVRF: Fallo de verificación del almacén de objetos"
SVRU	Verificación de almacén de objetos desconocida: Se han detectado datos de objeto inesperados en el almacén de objetos.	"SVRU: Verificación del almacén de objetos desconocida"
SYSD	Node Stop: Se ha solicitado un apagado.	"SYSD: Parada del nodo"
SYST	Nodo de detención: Un servicio ha iniciado una detención elegante.	"SYST: Nodo detenido"
SYSU	Node Start: Se ha iniciado un servicio; la naturaleza del apagado anterior se indica en el mensaje.	"SYSU: Inicio del nodo"

Mensajes de auditoría para eventos de almacén de objetos en StorageGRID

Los mensajes de auditoría que pertenecen a la categoría de auditoría del almacenamiento de objetos se utilizan para eventos relacionados con el almacenamiento y la gestión de los objetos dentro del sistema StorageGRID. Entre estas se incluyen las recuperaciones y almacenamiento de objetos, el nodo de grid a transferencias de Grid-nodo y las verificaciones.



Los códigos de auditoría se eliminan del producto y de la documentación a medida que las funciones están obsoletas. Si encuentra un código de auditoría que no se muestra aquí, revise las versiones anteriores de este tema para ver versiones de SG anteriores. Por ejemplo, "[Mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos de StorageGRID 11,8](#)".

Codificación	Descripción	Consulte
BROR	Solicitud de solo lectura de bloque: Un bloque entró o salió del modo de solo lectura.	"BROR: Solicitud de solo lectura de bucket"
CBSE	Objeto Send End: La entidad de origen completó una operación de transferencia de datos de un nodo de cuadrícula a un nodo de cuadrícula.	"CBSE: Fin de envío de objeto"
CBRE	Fin de recepción de objetos: La entidad de destino completó una operación de transferencia de datos de Grid-node hacia Grid-node.	"CBRE: Fin de recepción de objeto"
CGRR	Solicitud de replicación entre grid: StorageGRID intentó realizar una operación de replicación entre grid para replicar objetos entre buckets de una conexión de federación de grid.	"CGRR: Solicitud de Replicación de Cuadrícula Cruzada"
EBDL	Empty Bucket Delete: El análisis de ILM eliminó un objeto de un bloque que está eliminando todos los objetos (realizando una operación de bloque vacía).	"EBDL: Eliminación de bloque vacío"
EBKR	Solicitud de depósito vacío: Un usuario ha enviado una solicitud para activar o desactivar el depósito vacío (es decir, para eliminar objetos de depósito o para dejar de suprimir objetos).	"EBKR: Solicitud de depósito vacío"
SCMT	Confirmación del almacén de objetos: Un bloque de contenido se almacenó y verificó completamente, y ahora se puede solicitar.	"SCMT: Solicitud de confirmación del almacén de objetos"
SREM	Almacén de objetos Quitar: Se ha eliminado un bloque de contenido de un nodo de cuadrícula y ya no se puede solicitar directamente.	"SREM: Almacén de objetos Quitar"

Mensajes de auditoría para operaciones de lectura de cliente en StorageGRID

Los mensajes de auditoría de lectura del cliente se registran cuando una aplicación cliente S3 realiza una solicitud para recuperar un objeto.

Codificación	Descripción	Utilizado por	Consulte
S3SL	S3 Seleccionar solicitud: Registra una finalización después de que una solicitud de S3 Select se ha devuelto al cliente. El mensaje S3SL puede incluir detalles de mensaje de error y código de error. Es posible que la solicitud no se haya realizado correctamente.	Cliente S3	"S3SL: S3 Seleccione la solicitud"
SGET	S3 GET: Registra una transacción realizada correctamente para recuperar un objeto o enumerar los objetos de un bloque. Nota: Si la transacción opera en un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR.	Cliente S3	"SGET: S3 GET"
SHEA	S3 HEAD: Registra una transacción realizada correctamente para comprobar la existencia de un objeto o bloque.	Cliente S3	"SHEA: CABEZA S3"

Mensajes de auditoría para operaciones de escritura de clientes en StorageGRID

Los mensajes de auditoría de escritura del cliente se registran cuando una aplicación cliente de S3 realiza una solicitud para crear o modificar un objeto.

Codificación	Descripción	Utilizado por	Consulte
OVWR	Objeto Overwrite: Registra una transacción para sobrescribir un objeto con otro.	Cliente S3	"OVWR: Sobrescritura de objetos"
SDEL	S3 DELETE: Registra una transacción realizada correctamente para eliminar un objeto o bloque. Nota: Si la transacción opera en un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR.	Cliente S3	"SDEL: ELIMINACIÓN DE S3"
SPO	S3 POST: Registra una transacción realizada correctamente para restaurar un objeto del almacenamiento AWS Glacier en un Pool de almacenamiento en cloud.	Cliente S3	"SPOS: PUBLICACIÓN DE S3"
SPUT	S3 PUT: Registra una transacción realizada correctamente para crear un nuevo objeto o bloque. Nota: Si la transacción opera en un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR.	Cliente S3	"SPUT: S3 PUT"

Codificación	Descripción	Utilizado por	Consulte
SUPD	S3 Metadata Updated: Registra una transacción correcta para actualizar los metadatos de un objeto o bloque existente.	Cliente S3	"SUPD: Se han actualizado metadatos S3"

Mensajes de auditoría de gestión de StorageGRID

La categoría Management registra las solicitudes de usuario a la API de gestión.

Codificación	Título del mensaje y descripción	Consulte
MGAU	Mensaje de auditoría de la API de gestión: Un registro de solicitudes de usuario.	"MGAU: Mensaje de auditoría de gestión"

Mensajes de auditoría de StorageGRID ILM

Los mensajes de auditoría que pertenecen a la categoría de auditoría ILM se usan para eventos relacionados con las operaciones de gestión del ciclo de vida de la información (ILM).

Codificación	Título del mensaje y descripción	Consulte
IDEL	ILM Initiated Delete: Este mensaje de auditoría se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto.	"IDEL: Eliminación de ILM iniciada"
LKCU	Borrado de objeto sobrescrito. Este mensaje de auditoría se genera cuando se elimina automáticamente un objeto sobrescrito para liberar espacio de almacenamiento.	"LKCU: Limpieza de objetos sobrescritos"
ORLM	Reglas de objeto cumplidas: Este mensaje de auditoría se genera cuando los datos de objeto se almacenan según lo especificado por las reglas de ILM.	"ORLM: Se cumplen las reglas de objeto"

Referencia de mensajes de auditoría

Mensaje de auditoría BROR para solicitudes de solo lectura de bucket en StorageGRID

El servicio LDR genera este mensaje de auditoría cuando un depósito entra o sale del modo de sólo lectura. Por ejemplo, un bucket entra en modo de solo lectura mientras se eliminan todos los objetos.

Codificación	Campo	Descripción
BKHD	UUID de bloque	El ID de bloque.

Codificación	Campo	Descripción
BROV	Valor de solicitud de sólo lectura del segmento	Si el depósito se está convirtiendo en de sólo lectura o si está dejando el estado de sólo lectura (1 = de sólo lectura, 0 = no de sólo lectura).
BROS	Motivo de sólo lectura del depósito	El motivo por el que el depósito se convierte en de sólo lectura o deja el estado de sólo lectura. Por ejemplo, emptyBucket.
S3AI	S3 ID de cuenta de inquilino	El ID de la cuenta de inquilino que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	S3 cucharón	El nombre de bloque de S3.

Mensaje de auditoría CBRB para el inicio de la recepción de objeto en StorageGRID

Durante las operaciones normales del sistema, los bloques de contenido se transfieren de forma continua entre diferentes nodos a medida que se accede a los datos, se replican y se conservan. Cuando se inicia la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de destino emite este mensaje.

Codificación	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión nodo a nodo.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido que se está transfiriendo.
CTDR	Dirección de transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante inserción o se inició con extracción: INSERCIÓN: La entidad emisora solicitó la operación de transferencia. PULL: La entidad receptora solicitó la operación de transferencia.
CTSR	Entidad de origen	El ID de nodo de la fuente (remitente) de la transferencia CBID.
CTD	Entidad de destino	El ID de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencias de inicio	Indica el primer recuento de secuencias solicitado. Si la transferencia se realiza correctamente, comienza a partir del número de secuencias.

Codificación	Campo	Descripción
CTE	Recuento de secuencias finales esperadas	Indica el último recuento de secuencias solicitado. Si se realiza correctamente, la transferencia se considera completa cuando se ha recibido este recuento de secuencias.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Estado de inicio de transferencia	Estado en el momento en que se inició la transferencia: SUCS: La transferencia se inició correctamente.

Este mensaje de auditoría significa que se ha iniciado una operación de transferencia de datos nodo a nodo en un único elemento de contenido, según lo identifica su identificador de bloque de contenido. La operación solicita datos de "Start Sequence Count" a "Contador de secuencia final esperado". El envío y la recepción de nodos se identifican mediante sus ID de nodo. Esta información se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de datos del sistema y, cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, para comprobar el número de réplicas.

Mensaje de auditoría CBRE para el extremo de recepción de objetos en StorageGRID

Cuando se completa la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de destino emite este mensaje.

Codificación	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión nodo a nodo.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido que se está transfiriendo.
CTDR	Dirección de transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante inserción o se inició con extracción: INSERCIÓN: La entidad emisora solicitó la operación de transferencia. PULL: La entidad receptora solicitó la operación de transferencia.
CTSR	Entidad de origen	El ID de nodo de la fuente (remitente) de la transferencia CBID.
CTD	Entidad de destino	El ID de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencias de inicio	Indica el recuento de secuencias en el que se inició la transferencia.

Codificación	Campo	Descripción
CTA	Recuento de secuencias finales reales	Indica que el último número de secuencias se ha transferido correctamente. Si el recuento de secuencia final real es el mismo que el recuento de secuencia de inicio y el resultado de la transferencia no se realizó correctamente, no se intercambiaron datos.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado de la transferencia	El resultado de la operación de transferencia (desde el punto de vista de la entidad emisora): SUCS: Transferencia finalizada correctamente; se enviaron todos los conteos de secuencia solicitados. CONL: Conexión perdida durante la transferencia CTMO: Tiempo de espera de la conexión durante el establecimiento o la transferencia UNRE: No se puede acceder al ID del nodo de destino CRPT: La transferencia finalizó debido a la recepción de datos corruptos o no válidos

Este mensaje de auditoría significa que se completó una operación de transferencia de datos nodo a nodo. Si el resultado de la transferencia se realizó correctamente, la operación transfirió datos de "Start Sequence Count" a "Real End Sequence Count". El envío y la recepción de nodos se identifican mediante sus ID de nodo. Esta información se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de datos del sistema y localizar, tabular y analizar errores. Cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, también se puede utilizar para verificar el número de réplicas.

Mensaje de auditoría CBSB para el inicio del envío de objetos en StorageGRID

Durante las operaciones normales del sistema, los bloques de contenido se transfieren de forma continua entre diferentes nodos a medida que se accede a los datos, se replican y se conservan. Cuando se inicia la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de origen emite este mensaje.

Codificación	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión nodo a nodo.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido que se está transfiriendo.

Codificación	Campo	Descripción
CTDR	Dirección de transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante inserción o se inició con extracción: INSERCIÓN: La entidad emisora solicitó la operación de transferencia. PULL: La entidad receptora solicitó la operación de transferencia.
CTSR	Entidad de origen	El ID de nodo de la fuente (remitente) de la transferencia CBID.
CTD	Entidad de destino	El ID de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencias de inicio	Indica el primer recuento de secuencias solicitado. Si la transferencia se realiza correctamente, comienza a partir del número de secuencias.
CTE	Recuento de secuencias finales esperadas	Indica el último recuento de secuencias solicitado. Si se realiza correctamente, la transferencia se considera completa cuando se ha recibido este recuento de secuencias.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Estado de inicio de transferencia	Estado en el momento en que se inició la transferencia: SUCS: La transferencia se inició correctamente.

Este mensaje de auditoría significa que se ha iniciado una operación de transferencia de datos nodo a nodo en un único elemento de contenido, según lo identifica su identificador de bloque de contenido. La operación solicita datos de "Start Sequence Count" a "Contador de secuencia final esperado". El envío y la recepción de nodos se identifican mediante sus ID de nodo. Esta información se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de datos del sistema y, cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, para comprobar el número de réplicas.

Mensaje de auditoría CBSE para el fin del envío de objeto en StorageGRID

Cuando se completa la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de origen emite este mensaje.

Codificación	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión nodo a nodo.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido que se está transfiriendo.

Codificación	Campo	Descripción
CTDR	Dirección de transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante inserción o se inició con extracción: INSERCIÓN: La entidad emisora solicitó la operación de transferencia. PULL: La entidad receptora solicitó la operación de transferencia.
CTSR	Entidad de origen	El ID de nodo de la fuente (remitente) de la transferencia CBID.
CTD	Entidad de destino	El ID de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencias de inicio	Indica el recuento de secuencias en el que se inició la transferencia.
CTA	Recuento de secuencias finales reales	Indica que el último número de secuencias se ha transferido correctamente. Si el recuento de secuencia final real es el mismo que el recuento de secuencia de inicio y el resultado de la transferencia no se realizó correctamente, no se intercambiaron datos.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado de la transferencia	El resultado de la operación de transferencia (desde el punto de vista de la entidad emisora): SUCS: Transferencia finalizada correctamente; se enviaron todos los conteos de secuencia solicitados. CONL: Conexión perdida durante la transferencia CTMO: Tiempo de espera de la conexión durante el establecimiento o la transferencia UNRE: No se puede acceder al ID del nodo de destino CRPT: La transferencia finalizó debido a la recepción de datos corruptos o no válidos

Este mensaje de auditoría significa que se completó una operación de transferencia de datos nodo a nodo. Si el resultado de la transferencia se realizó correctamente, la operación transfirió datos de "Start Sequence Count" a "Real End Sequence Count". El envío y la recepción de nodos se identifican mediante sus ID de nodo. Esta información se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de datos del sistema y localizar, tabular y analizar errores. Cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, también se puede utilizar para verificar el número de réplicas.

Mensaje de auditoría CGRR para solicitudes de replicación entre grids en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando StorageGRID intenta realizar una operación de replicación entre grid para replicar objetos entre buckets de una conexión de federación

de grid.

Codificación	Campo	Descripción
CSIZ	Tamaño del objeto	El tamaño del objeto en bytes. El atributo CSIZ se introdujo en StorageGRID 11,8. Como resultado, las solicitudes de replicación entre grid que abarcan una actualización de StorageGRID 11,7 a 11,8 podrían tener un tamaño de objeto total impreciso.
S3AI	S3 ID de cuenta de inquilino	ID de la cuenta de inquilino propietaria del depósito desde el que se replica el objeto.
GFID	ID de conexión de federación de grid	El ID de la conexión de federación de grid que se utiliza para la replicación entre grid.
OPERATIVO	Funcionamiento de CGR	Tipo de operación de replicación entre grid que se intentó: • 0 = Replicar objeto • 1 = Replicar objeto multiparte • 2 = Replicar marcador de borrado
S3BK	S3 cucharón	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque.
VSID	ID de versión	ID de versión de la versión específica de un objeto que se estaba replicando.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Devuelve el error correcto (SUCS) o general (GERR).

Mensaje de auditoría EBDL para eliminaciones de objetos de bucket vacíos en StorageGRID

El análisis de ILM eliminó un objeto de un bloque que elimina todos los objetos (mediante una operación de bloque vacío).

Codificación	Campo	Descripción
CSIZ	Tamaño del objeto	El tamaño del objeto en bytes.
UTA	S3 Cubo/llave	El nombre del cubo S3 y el nombre de la clave S3.
SEGC	UUID del contenedor	UUID del contenedor del objeto segmentado. Este valor sólo está disponible si el objeto está segmentado.

Codificación	Campo	Descripción
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado de la operación de supresión	El resultado del evento, proceso o transacción. Si no es relevante para un mensaje, NO SE utiliza NINGUNO en lugar de SUCS para que el mensaje no se filtre accidentalmente.

Mensaje de auditoría EBKR para solicitudes de bucket vacíos en StorageGRID

Este mensaje indica que un usuario ha enviado una solicitud para activar o desactivar el depósito vacío (es decir, para suprimir objetos de depósito o para dejar de suprimir objetos).

Codificación	Campo	Descripción
BUID	UUID de bloque	El ID de bloque.
EBJS	Configuración de JSON de bloque vacío	Contiene el JSON que representa la configuración actual del bucket vacío.
S3AI	S3 ID de cuenta de inquilino	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.

Mensaje de auditoría ECMC por datos con código de borrado faltantes en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el sistema ha detectado que falta un fragmento de datos con código de borrado.

Codificación	Campo	Descripción
VCMC	ID DEL VCS	El nombre del VCS que contiene el fragmento que falta.
ID DEL MCID	ID de fragmento	El identificador del fragmento con código de borrado que falta.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Este campo tiene el valor 'NONE'. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje en particular. 'NINGUNO' se utiliza en lugar de 'UCS' para que este mensaje no se filtre.

Mensaje de auditoría ECOC para datos con código de borrado corruptos en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el sistema ha detectado un fragmento de datos con código de borrado dañado.

Codificación	Campo	Descripción
VCCO	ID DEL VCS	El nombre del VCS que contiene el fragmento dañado.
VLID	ID del volumen	El volumen RangeDB que contiene el fragmento con código de borrado dañado.
CCID	ID de fragmento	El identificador del fragmento codificado por borrado dañado.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Este campo tiene el valor 'NONE'. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje en particular. 'NINGUNO' se utiliza en lugar de 'UCS' para que este mensaje no se filtre.

Mensaje de auditoría ETAF para fallos de autenticación de seguridad en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando se produce un error en un intento de conexión mediante la seguridad de la capa de transporte (TLS).

Codificación	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP a través de la cual falló la autenticación.
RUID	Identidad del usuario	Identificador dependiente del servicio que representa la identidad del usuario remoto.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de razón	El motivo del fallo: SCNI: Error en el establecimiento de conexión segura. CERM: Falta el certificado. CERTIFICADO: El certificado no es válido. CERE: El certificado ha caducado. CERR: Se revocó el certificado. CSGN: La firma del certificado no era válida. CSGU: El firmante del certificado era desconocido. UCRM: Faltan credenciales de usuario. UCRI: Las credenciales de usuario no son válidas. UCRU: No se han permitido las credenciales de usuario. TOUT: Tiempo de espera de autenticación agotado.

Cuando se establece una conexión a un servicio seguro que utiliza TLS, las credenciales de la entidad remota se verifican mediante el perfil TLS y la lógica adicional integrada en el servicio. Si la autenticación no funciona debido a certificados o credenciales no válidos, inesperados o permitidos, se registra un mensaje de auditoría. De esta forma, se pueden realizar consultas para intentos de acceso no autorizados y otros problemas de conexión relacionados con la seguridad.

El mensaje puede resultar de que una entidad remota tenga una configuración incorrecta o de intentos de presentar credenciales no válidas o no permitidas al sistema. Este mensaje de auditoría se debe supervisar para detectar intentos de acceso no autorizado al sistema.

Mensaje de auditoría GNRG para el registro GNDS en StorageGRID

El servicio CMN genera este mensaje de auditoría cuando un servicio ha actualizado o registrado información sobre sí mismo en el sistema StorageGRID.

Codificación	Campo	Descripción
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Resultado de la solicitud de actualización: • SUCS: Exitoso • SVNU: Servicio no disponible • GERR: Otro fracaso
GNID	ID de nodo	El ID de nodo del servicio que inició la solicitud de actualización.
GNTTP	Tipo de dispositivo	Tipo de dispositivo del nodo de cuadrícula (por ejemplo, BLDR para un servicio LDR).
GNDV	Versión de modelo de dispositivo	La cadena que identifica la versión del modelo de dispositivo del nodo de cuadrícula en el paquete DMDL.
GNGP	Grupo	El grupo al que pertenece el nodo de cuadrícula (en el contexto de los costes de enlace y la clasificación de consulta de servicio).
GNIA	Dirección IP	La dirección IP del nodo de grid.

Este mensaje se genera siempre que un nodo de grid actualiza su entrada en el paquete Grid Nodes.

Mensaje de auditoría GNUR para la baja de GNDS en StorageGRID

El servicio CMN genera este mensaje de auditoría cuando un servicio tiene información sin registrar sobre sí mismo desde el sistema StorageGRID.

Codificación	Campo	Descripción
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Resultado de la solicitud de actualización: • SUCS: Exitoso • SVNU: Servicio no disponible • GERR: Otro fracaso
GNID	ID de nodo	El ID de nodo del servicio que inició la solicitud de actualización.

Mensaje de auditoría GTED para tareas de grid finalizadas en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el servicio CMN ha terminado de procesar la tarea de cuadrícula especificada y ha movido la tarea a la tabla histórica. Si el resultado es SUCS, ABRT o ROLF, habrá un mensaje de auditoría iniciado tarea de cuadrícula correspondiente. Los otros resultados indican que el procesamiento de esta tarea de cuadrícula nunca se ha iniciado.

Codificación	Campo	Descripción
TSID	ID de la tarea	Este campo identifica de forma única una tarea de cuadrícula generada y permite gestionar la tarea de cuadrícula a lo largo de su ciclo de vida. Nota: el Id. De tarea se asigna en el momento en que se genera una tarea de cuadrícula, no en el momento en que se envía. Es posible que una tarea de cuadrícula determinada se envíe varias veces y, en este caso, el campo Id. De tarea no es suficiente para vincular de forma única los mensajes de auditoría enviados, iniciados y terminados.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	El resultado final del estado de la tarea de la cuadrícula: • SUCS: La tarea de la red se completó correctamente. • ABRT: La tarea de cuadrícula ha finalizado sin un error de rollback. • ROLF: La tarea de cuadrícula ha finalizado y no ha podido completar el proceso de rollback. • CANC: La tarea de cuadrícula fue cancelada por el usuario antes de iniciarse. • EXPR: La tarea de la cuadrícula ha caducado antes de iniciarse. • IVLD: La tarea de la cuadrícula no era válida. • AUTH: La tarea de la cuadrícula no estaba autorizada. • DUPL: La tarea de la cuadrícula se rechazó como duplicado.

Mensaje de auditoría GTST para tareas grid iniciadas en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el servicio CMN ha comenzado a procesar la tarea de cuadrícula especificada. El mensaje de auditoría sigue inmediatamente el mensaje

tarea de cuadrícula enviada para las tareas de cuadrícula iniciadas por el servicio de envío de tareas de cuadrícula interna y seleccionadas para la activación automática. Para las tareas de cuadrícula enviadas a la tabla pendiente, este mensaje se genera cuando el usuario inicia la tarea de cuadrícula.

Codificación	Campo	Descripción
TSID	ID de la tarea	Este campo identifica de forma única una tarea de cuadrícula generada y permite gestionar la tarea a lo largo de su ciclo de vida. Nota: el Id. De tarea se asigna en el momento en que se genera una tarea de cuadrícula, no en el momento en que se envía. Es posible que una tarea de cuadrícula determinada se envíe varias veces y, en este caso, el campo Id. De tarea no es suficiente para vincular de forma única los mensajes de auditoría enviados, iniciados y terminados.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	El resultado. Este campo solo tiene un valor: • SUCS: La tarea de red se inició correctamente.

Mensaje de auditoría GTSU para tareas de grid enviadas en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que se ha enviado una tarea de cuadrícula al servicio CMN.

Codificación	Campo	Descripción
TSID	ID de la tarea	Identifica de forma única una tarea de cuadrícula generada y permite gestionar la tarea a lo largo de su ciclo de vida. Nota: el Id. De tarea se asigna en el momento en que se genera una tarea de cuadrícula, no en el momento en que se envía. Es posible que una tarea de cuadrícula determinada se envíe varias veces y, en este caso, el campo Id. De tarea no es suficiente para vincular de forma única los mensajes de auditoría enviados, iniciados y terminados.
TTYP	Tipo de tarea	Tipo de tarea de cuadrícula.
TVER	Versión de la tarea	Número que indica la versión de la tarea de cuadrícula.
TDSC	Descripción de la tarea	Una descripción legible por el usuario de la tarea de cuadrícula.
VATS	Válido después de la Marca de hora	El primer momento (UINT64 microsegundos a partir del 1 de enero de 1970 - tiempo UNIX) en el que es válida la tarea de la cuadrícula.

Codificación	Campo	Descripción
VBTS	Válido antes de la Marca de hora	La última hora (UINT64 microsegundos a partir del 1 de enero de 1970 - tiempo UNIX) en la que es válida la tarea de la cuadrícula.
TSRC	Origen	El origen de la tarea: • TXTB: La tarea de la cuadrícula se envió a través del sistema StorageGRID como un bloque de texto firmado. • CUADRÍCULA: La tarea de la cuadrícula se envió a través del servicio interno de envío de tareas de la cuadrícula.
ACTV	Tipo de activación	Tipo de activación: • AUTO: La tarea de cuadrícula se envió para la activación automática. • PEND: La tarea de cuadrícula se ha enviado a la tabla pendiente. Esta es la única posibilidad para la fuente TXTB.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	El resultado de la presentación: • SUCS: La tarea de la red se envió correctamente. • ERROR: La tarea se ha movido directamente a la tabla histórica.

Mensaje de auditoría IDEL para eliminaciones iniciadas por ILM en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto.

El mensaje IDEL se genera en cualquiera de estas situaciones:

- **Para objetos compatibles con bloques S3:** Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación automática de un objeto debido a que su período de retención ha caducado (suponiendo que la configuración de eliminación automática está activada y la retención legal está desactivada).
- **Para objetos en cubos S3 no compatibles.** Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto porque no hay instrucciones de ubicación en las políticas de ILM activas que actualmente se aplican al objeto.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	El CBID del objeto.
CMPA	Cumplimiento: Eliminación automática	Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. 0 (falso) o 1 (verdadero), que indica si un objeto compatible debe eliminarse automáticamente cuando finalice su período de retención, a menos que el segmento se encuentre bajo una retención legal.

Codificación	Campo	Descripción
CMPL	Cumplimiento: Conservación legal	Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. 0 (falso) o 1 (verdadero), que indica si el cubo está actualmente bajo un derecho.
CMPR	Cumplimiento: Período de retención	Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. La duración del período de retención del objeto en minutos.
CTME	Cumplimiento de normativas: Tiempo de consumo	Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. Tiempo de procesamiento del objeto. Puede agregar el período de retención en minutos a este valor para determinar cuándo se puede eliminar el objeto del bloque.
DMRK	Eliminar ID de versión del marcador	El código de versión del marcador de borrado creado al eliminar un objeto de un bloque con versiones. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto en bytes.
BLOQUEOS	Ubicaciones	La ubicación de almacenamiento de los datos del objeto dentro del sistema StorageGRID. El valor para LOCS es "" si el objeto no tiene ubicaciones (por ejemplo, se ha eliminado). CLEC: Para los objetos con código de borrado, el ID de perfil de codificación de borrado y el ID de grupo de codificación de borrado que se aplica a los datos del objeto. CLDI: Para los objetos replicados, el ID de nodo LDR y el ID de volumen de la ubicación del objeto. CLNL: ID de nodo DE ARCO de la ubicación del objeto si se archivan los datos del objeto.
RUTA	S3 Cubo/llave	El nombre del cubo S3 y el nombre de la clave S3.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Resultado de la operación de ILM. SUCS: La operación de ILM fue exitosa.
REGLA	Etiqueta de reglas	• Si un objeto de un bloque de S3 compatible se elimina automáticamente debido a que su período de retención ha caducado, este campo está en blanco. • Si el objeto se está eliminando porque no hay más instrucciones de ubicación que se apliquen actualmente al objeto, este campo muestra la etiqueta legible para seres humanos de la última regla de ILM que se aplicó al objeto.

Codificación	Campo	Descripción
SGRP	Planta (grupo)	Si está presente, el objeto se eliminó en el sitio especificado, que no es el sitio donde se ingirió el objeto.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de la versión específica de un objeto que se eliminó. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría LKCU para la limpieza de objetos sobrescritos en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando StorageGRID elimina un objeto sobrescrito que anteriormente requería una limpieza para liberar espacio de almacenamiento. Un objeto se sobrescribe cuando un cliente S3 escribe un objeto en una ruta que ya contiene un objeto. El proceso de eliminación se realiza automáticamente y en segundo plano.

Codificación	Campo	Descripción
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto en bytes.
LLEYP	Tipo de limpieza	<i>Uso interno solamente.</i>
LUID	UUID de objeto eliminado	Identificador del objeto que se ha eliminado.
RUTA	S3 Cubo/llave	El nombre del cubo S3 y el nombre de la clave S3.
SEGC	UUID del contenedor	UUID del contenedor del objeto segmentado. Este valor sólo está disponible si el objeto está segmentado.
UUID	Identificador único universal	Identificador del objeto que sigue existiendo. Este valor sólo está disponible si el objeto no se ha eliminado.

Mensaje de auditoría LKDM para limpieza de objetos filtrados en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando se limpia o elimina un fragmento filtrado. Un fragmento puede formar parte de un objeto replicado o de un objeto codificado con borrado.

Codificación	Campo	Descripción
CLOC	Ubicación del segmento	Ruta de acceso del archivo del fragmento filtrado que se ha eliminado.

Codificación	Campo	Descripción
CTYP	Tipo de segmento	Tipo de fragmento: ec: Erasure-coded object chunk repl: Replicated object chunk
LLEYP	Tipo de fuga	Los cinco tipos de fugas que se pueden detectar: object_leaked: Object doesn't exist in the grid location_leaked: Object exists in the grid, but found location doesn't belong to object mup_seg_leaked: Multipart upload was stopped or not completed, and the segment/part was left out segment_leaked: Parent UUID/CBID (associated container object) is valid but doesn't contain this segment no_parent: Container object is deleted, but object segment was left out and not deleted
CTIM	Tiempo de creación de fragmentos	Hora en que se creó el fragmento filtrado.
UUID	Identificador único universal	Identificador del objeto al que pertenece el fragmento.
CBID	Identificador de bloque de contenido	CBID del objeto al que pertenece el fragmento filtrado.
CSIZ	Tamaño de contenido	Tamaño del fragmento en bytes.

Mensaje de auditoría LLST para ubicaciones de copias de objetos perdidas en StorageGRID

Este mensaje se genera siempre que no se encuentra una ubicación para una copia de objeto (replicada o con código de borrado).

Codificación	Campo	Descripción
CBIL	CBID	El CBID afectado.

Codificación	Campo	Descripción
EPR	Perfil de código de borrado	Para datos de objetos codificados mediante borrado. El ID del perfil de código de borrado utilizado.
LLEYP	Tipo de ubicación	CLDI (Online): Para datos de objeto replicados CLEC (en línea): Para datos de objetos codificados con borrado CLNL (Nearline): Para los datos de objetos replicados archivados
NOID	ID del nodo de origen	El ID de nodo en el que se han perdido las ubicaciones.
PCLD	Ruta al objeto replicado	La ruta completa a la ubicación del disco de los datos de objeto perdidos. Sólo se devuelve cuando LTYP tiene un valor de CLDI (es decir, para objetos replicados). Toma la forma <code>/var/local/rangedb/2/p/13/13/00oJs6X%{h{U}SeUFxE@</code>
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Siempre ninguno. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. NO SE utiliza NINGUNO en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.
TSRC	Origen de activación	USUARIO: Activado por el usuario SYST: Sistema activado
UUID	ID único universal	El identificador del objeto afectado del sistema StorageGRID.

Mensaje de auditoría MGAU para solicitudes de la API de gestión en StorageGRID

La categoría Management registra las solicitudes de usuario a la API de gestión. Cada solicitud HTTP que no es una solicitud GET o HEAD a un URI de API válido registra una respuesta que contiene el nombre de usuario, la IP y el tipo de solicitud a la API. No se registran URI de API no válidos (como /api/v3-authorization) y las solicitudes no válidas a URI de API válidos.

Codificación	Campo	Descripción
MDIP	Dirección IP de destino	La dirección IP del servidor (destino).
ADN MADN	Nombre de dominio	El nombre de dominio del host.

Codificación	Campo	Descripción
MPAT	RUTA de la solicitud	La ruta de la solicitud.
MPQP	Solicitar parámetros de consulta	Los parámetros de consulta para la solicitud.
MRBD	Solicitar el cuerpo	El contenido del cuerpo de la solicitud. Mientras el cuerpo de respuesta está registrado de forma predeterminada, el cuerpo de la solicitud se registra en determinados casos cuando el cuerpo de respuesta está vacío. Debido a que la siguiente información no está disponible en el cuerpo de respuesta, se toma del organismo de solicitud para los siguientes métodos POST: • Nombre de usuario e ID de cuenta en AUTORIZACIÓN DE ENVÍO • Nueva configuración de subredes en POST /grid/grid-Networks/update • Nuevos servidores NTP en POST /grid/ntp-Server/update • ID de servidor retirado en POST /grid/servidores/decomisionate Nota: la información confidencial se elimina (por ejemplo, una clave de acceso S3) o se oculta con asteriscos (por ejemplo, una contraseña).
MRMD	Método de solicitud	El método de solicitud HTTP: • PUBLICAR • PUESTO • ELIMINAR • PARCHE
MRSC	Código de respuesta	El código de respuesta.
MRSP	Cuerpo de respuesta	El contenido de la respuesta (el cuerpo de la respuesta) se registra de forma predeterminada. Nota: la información confidencial se elimina (por ejemplo, una clave de acceso S3) o se oculta con asteriscos (por ejemplo, una contraseña).
MSIP	Dirección IP de origen	La dirección IP del cliente (origen).
MUUN	URN de usuario	El URN (nombre de recurso uniforme) del usuario que envió la solicitud.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Devuelve correcto (SUCS) o el error notificado por el backend.

Mensaje de auditoría OLST para objetos detectados como perdidos por el sistema en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando el servicio DDS no puede localizar ninguna copia de un objeto dentro del sistema StorageGRID.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	El CBID del objeto perdido.
NOID	ID de nodo	Si está disponible, la última ubicación directa o casi en línea conocida del objeto perdido. Es posible tener solo el ID de nodo sin un ID de volumen si la información del volumen no está disponible.
UTA	S3 Cubo/llave	Si está disponible, el nombre del cubo S3 y el nombre de clave S3.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Este campo no tiene el valor NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. NO SE utiliza NINGUNO en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.
UUID	ID único universal	El identificador del objeto perdido dentro del sistema StorageGRID.
VOLI	ID del volumen	Si está disponible, el ID de volumen del nodo de almacenamiento para la última ubicación conocida del objeto perdido.

Mensaje de auditoría ORLM para reglas ILM cumplidas en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando el objeto se almacena correctamente y se copia como se especifica en las reglas de ILM.



El mensaje ORLM no se genera cuando un objeto se almacena correctamente mediante la regla de creación de 2 copias predeterminada si otra regla de la directiva utiliza el filtro avanzado Tamaño de objeto.

Codificación	Campo	Descripción
BUID	Cabecal del cucharón	Campo ID de bloque. Se usa para operaciones internas. Sólo aparece si STAT es PRGD.
CBID	Identificador de bloque de contenido	El CBID del objeto.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto en bytes.

Codificación	Campo	Descripción
BLOQUEOS	Ubicaciones	La ubicación de almacenamiento de los datos del objeto dentro del sistema StorageGRID. El valor para LOCS es "" si el objeto no tiene ubicaciones (por ejemplo, se ha eliminado). CLEC: Para los objetos con código de borrado, el ID de perfil de codificación de borrado y el ID de grupo de codificación de borrado que se aplica a los datos del objeto. CLDI: Para los objetos replicados, el ID de nodo LDR y el ID de volumen de la ubicación del objeto. CLNL: ID de nodo DE ARCO de la ubicación del objeto si se archivan los datos del objeto.
RUTA	S3 Cubo/llave	El nombre del cubo S3 y el nombre de la clave S3.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Resultado de la operación de ILM. SUCS: La operación de ILM fue exitosa.
REGLA	Etiqueta de reglas	La etiqueta legible para seres humanos proporcionada a la regla ILM aplicada a este objeto.
SEGC	UUID del contenedor	UUID del contenedor del objeto segmentado. Este valor sólo está disponible si el objeto está segmentado.
SGCB	CBID del contenedor	CBID del contenedor del objeto segmentado. Este valor sólo está disponible para objetos segmentados y multipartes.
URGENTE	Estado	El estado de la operación de ILM. DONE: Se completaron las operaciones de ILM contra el objeto. DFER: El objeto se ha marcado para una futura reevaluación de ILM. PRGD: El objeto se ha eliminado del sistema StorageGRID. NLOC: Los datos del objeto ya no se pueden encontrar en el sistema StorageGRID. Este estado podría indicar que todas las copias de los datos del objeto faltan o están dañadas.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de un nuevo objeto creado en un bloque con versiones. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

El mensaje de auditoría ORLM se puede emitir más de una vez para un solo objeto. Por ejemplo, se emite

cada vez que ocurre uno de los siguientes eventos:

- Las reglas de ILM para el objeto se satisfacen para siempre.
- Las reglas de ILM para el objeto se satisfacen para esta época.
- Las reglas de ILM se eliminaron el objeto.
- El proceso de verificación en segundo plano detecta que una copia de los datos del objeto replicados está dañada. El sistema StorageGRID realiza una evaluación de ILM para reemplazar el objeto dañado.

Información relacionada

- ["Transacciones de procesamiento de objetos"](#)
- ["Objeto: Eliminar transacciones"](#)

Mensaje de auditoría OVWR para sobrescrituras de objetos en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando una operación externa (solicitada por el cliente) hace que un objeto sea sobrescrito por otro objeto.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido (nuevo)	CBID para el nuevo objeto.
CSIZ	Tamaño de objeto anterior	El tamaño, en bytes, del objeto que se sobrescribe.
OCBD	Identificador de bloque de contenido (anterior)	El CBID del objeto anterior.
UUID	ID único universal (nuevo)	El identificador del nuevo objeto dentro del sistema StorageGRID.
UUID	ID único universal (anterior)	El identificador del objeto anterior dentro del sistema StorageGRID.
RUTA	Ruta de objeto S3	La ruta de acceso del objeto S3 utilizada tanto para el objeto anterior como para el nuevo
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado de la transacción de sobrescritura de objetos. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso

Codificación	Campo	Descripción
SGRP	Planta (grupo)	Si está presente, el objeto sobrescrito se eliminó en el sitio especificado, que no es el sitio donde se ingirió el objeto sobrescrito.

Mensaje de auditoría S3SL para solicitudes S3 Select en StorageGRID

Este mensaje registra una finalización después de que se ha devuelto una solicitud S3 Select al cliente. El mensaje S3SL puede incluir detalles de mensaje de error y código de error. Es posible que la solicitud no se haya realizado correctamente.

Codificación	Campo	Descripción
BYSC	Bytes explorados	Número de bytes explorados (recibidos) de los nodos de almacenamiento. Es probable que BYSC y BYPR sean diferentes si el objeto está comprimido. Si el objeto está comprimido, BYSC tendría el recuento de bytes comprimidos y BYPR sería el bytes después de la descompresión.
BYPR	Bytes procesados	Número de bytes procesados. Indica cuántos bytes de bytes escaneados se procesaron o actuaron realmente en un trabajo de S3 Select.
BYRT	Bytes devueltos	Número de bytes que un trabajo de S3 Select devolvió al cliente.
REPR	Registros procesados	Número de registros o filas que un trabajo de S3 Select ha recibido de los nodos de almacenamiento.
RERT	Registros devueltos	Núm. De registros o filas devueltas al cliente por un trabajo de S3 Select.
JOFI	Trabajo terminado	Indica si el trabajo de S3 Select ha terminado de procesarse o no. Si esto es falso, el trabajo no se ha completado y los campos de error probablemente tendrán datos en ellos. Es posible que el cliente haya recibido resultados parciales o que no haya resultado alguno.
REID	ID de solicitud	Identificador para la solicitud S3 Select.
EXTM	Tiempo de ejecución	El tiempo, en segundos, que tardó en completarse el trabajo de selección de S3.
ERMG	Mensaje de error	Mensaje de error que ha generado el trabajo S3 Select.
ERTY	Tipo de error	Tipo de error generado por el trabajo S3 Select.
ERST	Error Stacktrace	Error Stacktrace generado por el trabajo S3 Select.

Codificación	Campo	Descripción
S3BK	S3 cucharón	El nombre de bloque de S3.
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso S3 para el usuario que envió la solicitud.
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque.

Mensaje de auditoría SADD para desactivar la auditoría de seguridad en StorageGRID

Este mensaje indica que el servicio de origen (ID de nodo) ha desactivado el registro de mensajes de auditoría. StorageGRID ya no recopila ni envía mensajes de auditoría.

Codificación	Campo	Descripción
AETM	Activar método	Método utilizado para deshabilitar la auditoría.
AEUN	Nombre de usuario	Nombre de usuario que ejecutó el comando para deshabilitar el registro de auditoría.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Este campo no tiene el valor NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. NO SE utiliza NINGUNO en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.

El mensaje implica que el registro se ha habilitado previamente, pero ahora se ha desactivado. Normalmente, este se utiliza solo durante la ingesta masiva con el fin de mejorar el rendimiento del sistema. Tras la actividad masiva, se restaura la auditoría (SADE) y la capacidad para desactivar la auditoría se bloquea de forma permanente.

Mensaje de auditoría SADE para habilitar la auditoría de seguridad en StorageGRID

Este mensaje indica que el servicio de origen (ID de nodo) ha restablecido el registro de mensajes de auditoría. StorageGRID vuelve a recopilar y enviar mensajes de auditoría.

Codificación	Campo	Descripción
AETM	Activar método	Método utilizado para activar la auditoría.
AEUN	Nombre de usuario	Nombre de usuario que ejecutó el comando para habilitar el registro de auditoría.

Codificación	Campo	Descripción
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Este campo no tiene el valor NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. NO SE utiliza NINGUNO en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.

El mensaje implica que el registro se ha desactivado previamente (SADD), pero ahora se ha restaurado. Normalmente, solo se utiliza durante la ingesta masiva con el fin de mejorar el rendimiento del sistema. Tras la actividad masiva, se restauran las auditorías y se bloquea de forma permanente la capacidad para deshabilitar la auditoría.

Mensaje de auditoría SCMT para commits de almacén de objetos en StorageGRID

El contenido de la cuadrícula no está disponible ni se reconoce como almacenado hasta que se ha cometido (lo que significa que se ha almacenado de forma persistente). El contenido almacenado de forma persistente se ha escrito completamente en el disco y ha pasado las comprobaciones de integridad relacionadas. Este mensaje se genera cuando un bloque de contenido se confirma en el almacenamiento.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido comprometido con el almacenamiento permanente.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Estado en el momento en que el objeto se almacenó en disco: SUCS: Objeto almacenado correctamente.

Este mensaje significa que se ha almacenado y verificado completamente un bloque de contenido dado y que ahora se puede solicitar. Se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de datos dentro del sistema.

Mensaje de auditoría SDEL para transacciones S3 DELETE en StorageGRID

Cuando un cliente de S3 emite una transacción DELETE, se realiza una solicitud para eliminar el objeto o depósito especificado o para eliminar un subrecurso de cubo/objeto. El servidor emite este mensaje si la transacción se realiza correctamente.

Codificación	Campo	Descripción
ASRS	URN de la sesión del rol asumido	El identificador único de la sesión del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
ASRU	URN del rol asumido	El identificador único del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
CNCH	Encabezado de control de consistencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP de control de coherencia, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto eliminado en bytes. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
DMRK	Eliminar ID de versión del marcador	El código de versión del marcador de borrado creado al eliminar un objeto de un bloque con versiones. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
GFID	ID de conexión de federación de grid	El ID de conexión de la conexión de federación de grid asociada con una solicitud de eliminación de replicación entre grid. Solo se incluyen en los registros de auditoría en el grid de destino.
GFSA	ID de cuenta de origen de federación de grid	El ID de cuenta del inquilino en la cuadrícula de origen para una solicitud de eliminación de replicación entre grid. Solo se incluyen en los registros de auditoría en el grid de destino.
HTRH	Encabezado de solicitud HTTP	Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. `X-Forwarded-For` Se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el `X-Forwarded-For` valor es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP). <code>x-amz-bypass-governance-retention</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud.
MTME	Hora de la última modificación	La Marca de hora de Unix, en microsegundos, indica cuándo se modificó por última vez el objeto.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado de la transacción DE ELIMINACIÓN. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso

Codificación	Campo	Descripción
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
S3SR	Subrecurso de S3	El bloque o subrecurso de objeto en el que se opera, si procede.
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SBAI	ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SGRP	Planta (grupo)	Si está presente, el objeto se eliminó en el sitio especificado, que no es el sitio donde se ingirió el objeto.

Codificación	Campo	Descripción
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes)	El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Vacío para solicitudes anónimas.
TIEMPO	Tiempo	Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos.
TLIP	Dirección IP del equilibrador de carga de confianza	Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga.
UUDM	Identificador único universal para un marcador de supresión	Identificador de un marcador de borrado. Los mensajes de registro de auditoría especifican UDM o UUID, donde UUDM indica un marcador de supresión creado como resultado de una solicitud de supresión de objeto y UUID indica un objeto.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de la versión específica de un objeto que se eliminó. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SGET para transacciones S3 GET en StorageGRID

Cuando un cliente S3 emite una transacción GET, se realiza una solicitud para recuperar un objeto o enumerar los objetos de un depósito o para eliminar un subrecurso de cubo/objeto. El servidor emite este mensaje si la transacción se realiza correctamente.

Codificación	Campo	Descripción
ASRS	URN de la sesión del rol asumido	El identificador único de la sesión del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
ASRU	URN del rol asumido	El identificador único del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
CNCH	Encabezado de control de consistencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP de control de coherencia, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
HTRH	Encabezado de solicitud HTTP	Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> Se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el <code>`X-Forwarded-For`</code> valor es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP).
MENIDAD	ListObjectsV2	Se solicitó una respuesta <i>v2 format</i> . Para obtener más información, consulte "AWS ListObjectsV2" . Sólo para OPERACIONES de OBTENCIÓN DE cucharón.
NCHD	Número de hijos	Incluye claves y prefijos comunes. Sólo para OPERACIONES de OBTENCIÓN DE cucharón.
SONÓ	Lectura de rango	Solo para operaciones de lectura de rango. Indica el rango de bytes que se ha leído en esta solicitud. El valor después de la barra inclinada (/) muestra el tamaño de todo el objeto.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado DE LA transacción GET. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.

Codificación	Campo	Descripción
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
S3SR	Subrecurso de S3	El bloque o subrecurso de objeto en el que se opera, si procede.
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SBAI	ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes)	El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root Vacío para solicitudes anónimas.
TIEMPO	Tiempo	Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos.
TLIP	Dirección IP del equilibrador de carga de confianza	Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga.

Codificación	Campo	Descripción
TRNC	Truncado o no truncado	Si se devuelven todos los resultados, se establece en false. Establezca como verdadero si hay más resultados disponibles para devolver. Sólo para OPERACIONES de OBTENCIÓN DE cucharón.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de la versión específica de un objeto que se solicitó. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SHEA para operaciones S3 HEAD en StorageGRID

Cuando un cliente S3 emite una operación HEAD, se realiza una solicitud para verificar la existencia de un objeto o depósito y recuperar los metadatos sobre un objeto. El servidor emite este mensaje si la operación es exitosa.

Codificación	Campo	Descripción
ASRS	URN de la sesión del rol asumido	El identificador único de la sesión del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
ASRU	URN del rol asumido	El identificador único del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto verificado en bytes. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.

Codificación	Campo	Descripción
HTRH	Encabezado de solicitud HTTP	Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. `X-Forwarded-For` Se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el `X-Forwarded-For` valor es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP).
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado DE LA transacción GET. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.

Codificación	Campo	Descripción
SBAI	ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes)	El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Vacío para solicitudes anónimas.
TIEMPO	Tiempo	Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos.
TLIP	Dirección IP del equilibrador de carga de confianza	Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de la versión específica de un objeto que se solicitó. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SPOS para transacciones POST de S3 en StorageGRID

Cuando un cliente S3 emite una solicitud DE OBJETO POST, el servidor emite este mensaje si la transacción se realiza correctamente.

Codificación	Campo	Descripción
ASRS	URN de la sesión del rol asumido	El identificador único de la sesión del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
ASRU	URN del rol asumido	El identificador único del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0.

Codificación	Campo	Descripción
CNCH	Encabezado de control de consistencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP de control de coherencia, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes.
HTRH	Encabezado de solicitud HTTP	Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. `X-Forwarded-For` Se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el `X-Forwarded-For` valor es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP). (No se espera para SPOS).
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado de la solicitud RestoreObject. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
S3SR	Subrecurso de S3	El bloque o subrecurso de objeto en el que se opera, si procede. Establezca en SELECT para una operación S3 Select.

Codificación	Campo	Descripción
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SBAI	ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SRCF	Configuración del subrecurso	Restaurar información.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes)	El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Vacío para solicitudes anónimas.
TIEMPO	Tiempo	Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos.
TLIP	Dirección IP del equilibrador de carga de confianza	Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de la versión específica de un objeto que se solicitó. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SPUT para transacciones S3 PUT en StorageGRID

Cuando un cliente S3 emite una transacción PUT, se realiza una solicitud para crear un nuevo objeto o depósito, o para eliminar un subrecurso de cubo/objeto. El servidor emite este mensaje si la transacción se realiza correctamente.

Codificación	Campo	Descripción
ASRS	URN de la sesión del rol asumido	El identificador único de la sesión del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
ASRU	URN del rol asumido	El identificador único del rol asumido. Solo aparece cuando la solicitud S3 utiliza credenciales de seguridad temporales procedentes de una solicitud de AssumeRole.
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
CMPS	Configuración de cumplimiento de normativas	La configuración de cumplimiento utilizada al crear el depósito, si está presente en la solicitud (truncada a los primeros 1024 caracteres).
CNCH	Encabezado de control de consistencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP de control de coherencia, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
GFID	ID de conexión de federación de grid	El ID de conexión de la conexión de federación de grid asociada con una solicitud PUT DE replicación entre grid. Solo se incluyen en los registros de auditoría en el grid de destino.
GFSA	ID de cuenta de origen de federación de grid	El ID de cuenta del inquilino en la cuadrícula de origen para una solicitud de PUT DE replicación entre grid. Solo se incluyen en los registros de auditoría en el grid de destino.

Codificación	Campo	Descripción
HTRH	Encabezado de solicitud HTTP	Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. `X-Forwarded-For` Se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el `X-Forwarded-For` valor es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP). <code>x-amz-bypass-governance-retention</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud.
LKEN	Bloqueo de objeto activado	Valor de la cabecera de solicitud <code>x-amz-bucket-object-lock-enabled</code> , si está presente en la solicitud.
LKLH	Bloqueo de objeto retención legal	Valor de la cabecera de solicitud <code>x-amz-object-lock-legal-hold</code> , si está presente en la solicitud PutObject.
LKMD	Modo de retención de bloqueo de objetos	Valor de la cabecera de solicitud <code>x-amz-object-lock-mode</code> , si está presente en la solicitud PutObject.
LKRU	Bloqueo de objeto mantener hasta la fecha	Valor de la cabecera de solicitud <code>x-amz-object-lock-retain-until-date</code> , si está presente en la solicitud PutObject. Los valores se limitan a dentro de los 100 años posteriores a la fecha en que se ingirió el objeto.
MTME	Hora de la última modificación	La Marca de hora de Unix, en microsegundos, indica cuándo se modificó por última vez el objeto.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado DE LA transacción PUT. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.

Codificación	Campo	Descripción
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
S3SR	Subrecurso de S3	El bloque o subrecurso de objeto en el que se opera, si procede.
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SBAI	ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SRCF	Configuración del subrecurso	La nueva configuración del subrecurso (truncada a los primeros 1024 caracteres).
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes)	El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root Vacío para solicitudes anónimas.
TIEMPO	Tiempo	Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos.
TLIP	Dirección IP del equilibrador de carga de confianza	Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga.

Codificación	Campo	Descripción
ID	ID de carga	Solo se incluye en los mensajes SPUT para las operaciones CompleteMultipartUpload. Indica que todas las piezas se han cargado y ensamblado.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de un nuevo objeto creado en un bloque con versiones. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.
VSST	Estado de control de versiones	El nuevo estado de creación de versiones de un bloque. Se utilizan dos estados: "Activado" o "Suspendido". Las operaciones en objetos no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SREM para la eliminación del almacén de objetos en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando se elimina el contenido del almacenamiento persistente y ya no se puede acceder a él mediante API habituales.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido eliminado del almacenamiento permanente.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Indica el resultado de las operaciones de eliminación de contenido. El único valor definido es: ÉXITO: Contenido eliminado del almacenamiento persistente

Este mensaje de auditoría significa que se ha eliminado un bloque de contenido dado de un nodo y ya no se puede solicitar directamente. El mensaje se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de contenido eliminado dentro del sistema.

Mensaje de auditoría SUPD para actualizaciones de metadatos S3 en StorageGRID

La API de S3 genera este mensaje cuando un cliente de S3 actualiza los metadatos de un objeto ingerido. El servidor emite el mensaje si la actualización de metadatos se realiza correctamente.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.

Codificación	Campo	Descripción
CNCH	Encabezado de control de consistencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP de control de coherencia, si está presente en la solicitud, al actualizar la configuración de cumplimiento de un bloque.
CNID	Identificador de conexión	Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP.
CSIZ	Tamaño de contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
HTRH	Encabezado de solicitud HTTP	Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. `X-Forwarded-For` Se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el `X-Forwarded-For` valor es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP).
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Resultado DE LA transacción GET. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes)	El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bloque de S3	El nombre de bloque de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en los depósitos no incluyen este campo.
SACC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.

Codificación	Campo	Descripción
SAIP	Dirección IP (remitente de solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud.
SBAC	Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SBAI	ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque)	El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes)	El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Vacío para solicitudes anónimas.
TIEMPO	Tiempo	Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos.
TLIP	Dirección IP del equilibrador de carga de confianza	Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
VSID	ID de versión	El código de versión de la versión específica de un objeto cuyos metadatos se han actualizado. Las operaciones en cubos y objetos en depósitos sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SVRF para fallos de verificación de almacén de objetos en StorageGRID

Este mensaje se emite siempre que un bloque de contenido falla en el proceso de verificación. Cada vez que se leen los datos de objetos replicados o se escriben en el disco, se realizan varias comprobaciones de verificación e integridad para garantizar que los datos enviados al usuario solicitante sean idénticos a los datos procesados originalmente en el sistema. Si alguna de estas comprobaciones falla, el sistema pone automáticamente en cuarentena los datos de objeto replicados corruptos para impedir que se recupere de nuevo.

Codificación	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido	Identificador único del bloque de contenido que ha fallado la verificación.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Código de resultado	Tipo de fallo de verificación: CRCF: Error en la comprobación de redundancia cíclica (CRC). HMAC: Error en la comprobación del código de autenticación de mensajes basados en hash (HMAC). EHS: Hash de contenido cifrado inesperado. PHS: Hash de contenido original inesperado. SEQC: Secuencia de datos incorrecta en el disco. PERR: Estructura no válida del archivo de disco. DERR: Error de disco. FNAM: Nombre de archivo incorrecto.



Este mensaje debe supervisarse de cerca. Los fallos de verificación de contenido pueden indicar fallos de hardware inminentes.

Para determinar qué operación ha activado el mensaje, consulte el valor del campo AMID (ID del módulo). Por ejemplo, un valor de SVAFY indica que el mensaje fue generado por el módulo de verificador de almacenamiento, es decir, la verificación en segundo plano y STOR indica que el mensaje se ha activado mediante la recuperación de contenido.

Mensaje de auditoría SVRU para contenido desconocido de almacén de objetos en StorageGRID

El componente de almacenamiento del servicio LDR analiza continuamente todas las copias de los datos de objetos replicados en el almacén de objetos. Este mensaje se genera cuando se detecta una copia desconocida o inesperada de los datos de objeto replicados en el almacén de objetos y se mueve al directorio de cuarentena.

Codificación	Campo	Descripción
FPTH	Ruta del archivo	Ruta de acceso del archivo de la copia de objeto inesperada.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Resultado	Este campo tiene el valor 'NONE'. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. 'NINGUNO' se utiliza en lugar de 'UCS' para que este mensaje no se filtre.



El mensaje de auditoría SVRU: Object Store Verify Unknown debe supervisarse de cerca. Significa que se han detectado copias inesperadas de datos de objetos en el almacén de objetos. Esta situación debe investigarse inmediatamente para determinar cómo se crearon estas copias, ya que pueden indicar fallos de hardware inminentes.

Mensaje de auditoría SYSD para paradas de nodo graceful en StorageGRID

Cuando un servicio se detiene correctamente, se genera este mensaje para indicar que se ha solicitado el cierre. Normalmente, este mensaje se envía sólo después de un reinicio posterior, porque la cola de mensajes de auditoría no se borra antes del cierre. Busque el mensaje SYST, enviado al principio de la secuencia de apagado, si el servicio no se ha reiniciado.

Codificación	Campo	Descripción
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Apagado limpio	La naturaleza del cierre: SUCS: El sistema se cerró correctamente.

El mensaje no indica si el servidor host se está parando, sólo el servicio de creación de informes. La RSLT de un SYSD no puede indicar un apagado “sucio”, porque el mensaje se genera solo mediante apagados “limpios”.

Mensaje de auditoría SYST para nodo que se detiene en StorageGRID

Cuando un servicio se detiene de forma controlada, se genera este mensaje para indicar que se ha solicitado el apagado y que el servicio ha iniciado su secuencia de apagado. SYST se puede usar para determinar si se ha solicitado el apagado, antes de que el servicio se reinicie (a diferencia de SYSD, que normalmente se envía después de que el servicio se reinicia).

Codificación	Campo	Descripción
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Apagado limpio	La naturaleza del cierre: SUCS: El sistema se cerró correctamente.

El mensaje no indica si el servidor host se está parando, sólo el servicio de creación de informes. El código RSLT de un mensaje SYST no puede indicar un cierre “sucio”, porque el mensaje se genera solo mediante apagados “limpios”.

Mensaje de auditoría SYSU para el inicio de nodo en StorageGRID

Cuando se reinicia un servicio, este mensaje se genera para indicar si el cierre anterior estaba limpio (ordenado) o desordenado (inesperado).

Codificación	Campo	Descripción
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Apagado limpio	La naturaleza del cierre: SUCS: El sistema se cerró limpiamente. DSDN: El sistema no se ha apagado correctamente. VRGN: El sistema se inició por primera vez tras la instalación del servidor (o la reinstalación).

El mensaje no indica si se inició el servidor host, sólo el servicio de informes. Este mensaje se puede utilizar para:

- Detectar discontinuidad en el seguimiento de auditoría.
- Determine si un servicio presenta errores durante el funcionamiento (ya que la naturaleza distribuida del sistema StorageGRID puede enmascarar estos fallos). El Administrador del servidor reinicia automáticamente un servicio fallido.

Amplíe la capacidad o las capacidades de su sistema StorageGRID

Obtenga información sobre cómo ampliar su sistema StorageGRID

Obtenga información sobre cómo ampliar su sistema StorageGRID para aumentar la capacidad o las capacidades sin interrumpir las operaciones. Puede agregar volúmenes de almacenamiento a nodos de almacenamiento existentes, agregar nuevos nodos de red a un sitio existente o agregar un sitio nuevo.

Antes de expandir un nodo de la cuadrícula, debe confirmar que no haya trabajos de reparación de datos activos. Si alguna reparación ha fallado, debe reiniciarla y dejar que se complete antes de realizar el procedimiento de desmantelamiento o expansión. Consulte ["Compruebe los trabajos de reparación de datos"](#).

La ampliación StorageGRID le permite añadir:

- Volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento
- Nuevos nodos de cuadrícula en un sitio existente
- Un sitio completamente nuevo

El motivo por el que se realiza la expansión determina cuántos nodos nuevos de cada tipo se deben añadir y la ubicación de esos nuevos nodos. Por ejemplo, existen requisitos de nodos diferentes si realiza una ampliación para aumentar la capacidad de almacenamiento, añadir capacidad de metadatos o añadir redundancia o funcionalidades nuevas.

Siga los pasos para el tipo de expansión que está realizando:

Agregar nodos de cuadrícula

1. Siga los pasos para ["adición de nodos de cuadrícula a un sitio existente"](#).
2. ["Actualice las subredes"](#).
3. Desplegar nodos de grid:
 - ["Dispositivos"](#)
 - ["VMware"](#)
 - ["Linux"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

1. ["Realice la expansión"](#).
2. ["Configure el sistema ampliado"](#).

Añadir volúmenes de almacenamiento

Siga los pasos para ["Añadir volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento"](#).

Agregar nuevo sitio

1. Siga los pasos para ["Agregar un sitio nuevo"](#).
2. ["Actualice las subredes"](#).
3. Desplegar nodos de grid:
 - ["Dispositivos"](#)
 - ["VMware"](#)
 - ["Linux"](#)



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

1. ["Realice la expansión"](#).
2. ["Configure el sistema ampliado"](#).

Planificación de la expansión

Planificación de expansión para datos replicados en StorageGRID

Si la política de gestión de ciclo de vida de la información (ILM) para la implementación incluye una regla que crea copias replicadas de objetos, debe considerar cuánto almacenamiento añadir y dónde añadir los nuevos volúmenes de almacenamiento o nodos de almacenamiento.

Para obtener una guía sobre dónde añadir almacenamiento adicional, examine las reglas de ILM que crean copias replicadas. Si las reglas de ILM crean dos o más copias de objetos, planifique añadir almacenamiento

en cada ubicación donde se realicen copias de objetos. Como ejemplo simple, si tiene un grid de dos sitios y una regla de ILM que crea una copia de objeto en cada sitio, debe ["añadir almacenamiento"](#) ir a cada sitio para aumentar la capacidad general de objetos del grid. Para obtener más información sobre la replicación de objetos, consulte ["Qué es la replicación"](#).

Por motivos de rendimiento, debe intentar mantener la capacidad de almacenamiento y la potencia de computación equilibrada en varios sitios. Así pues, para este ejemplo, debería añadir el mismo número de nodos de almacenamiento a cada sitio o volúmenes de almacenamiento adicionales en cada sitio.

Si tiene una política de ILM más compleja que incluye reglas para colocar objetos en distintas ubicaciones en función de criterios como el nombre del bloque o reglas que cambian las ubicaciones de objetos con el tiempo, su análisis de dónde se necesita almacenamiento para la expansión será similar, pero más complejo.

Un gráfico que muestra la rapidez con la que se consume la capacidad de almacenamiento general puede ayudarle a comprender cuánto almacenamiento debe añadir a la expansión y cuándo se necesitará el espacio de almacenamiento adicional. Puede utilizar Grid Manager para ["supervise y cree un gráfico de la capacidad de almacenamiento"](#).

Al planificar el momento de una expansión, recuerde tener en cuenta cuánto tiempo podría llevar adquirir e instalar almacenamiento adicional. Para simplificar la planificación de la expansión, considere agregar nodos de almacenamiento cuando los nodos de almacenamiento existentes alcancen el 70 % de su capacidad.

Planificación de expansión para datos codificados por borrado (EC) en StorageGRID

Si la política de ILM incluye una regla que realiza copias con código de borrado, debe planificar dónde añadir más almacenamiento y cuándo añadir más almacenamiento. La cantidad de almacenamiento que debe añadir y el momento oportuno puede afectar a la capacidad de almacenamiento útil del grid.

El primer paso a la hora de planificar una expansión del almacenamiento es examinar las reglas de la política de ILM que crean objetos codificados de borrado. Como StorageGRID crea fragmentos $k+m$ para cada objeto con código de borrado y almacena cada fragmento en un nodo de almacenamiento diferente, debe asegurarse de que al menos los nodos de almacenamiento $k+m$ tengan espacio para los nuevos datos codificados con borrado después de la expansión. Si el perfil de código de borrado proporciona protección contra pérdida de sitio, debe añadir almacenamiento a cada sitio. Consulte ["¿Qué son los esquemas de código de borrado"](#) para obtener información sobre perfiles de codificación de borrado.

El número de nodos que debe añadir también depende de lo lleno que estén los nodos existentes cuando se realice la ampliación.

Recomendación general sobre la adición de capacidad de almacenamiento para objetos con código de borrado

Si desea evitar cálculos detallados, puede añadir dos nodos de almacenamiento por sitio cuando los nodos de almacenamiento existentes alcancen el 70 % de capacidad.

Esta recomendación general ofrece resultados razonables a través de una amplia gama de esquemas de codificación de borrado para grids individuales y para cuadrículas donde la codificación de borrado proporcione protección frente a pérdidas en las instalaciones.

Para comprender mejor los factores que llevaron a esta recomendación o para desarrollar un plan más preciso para su sitio, consulte ["Consideraciones que tener en cuenta al reequilibrar los datos codificados a borrado"](#). Para obtener una recomendación personalizada optimizada para su situación, póngase en contacto con su

Obtenga información sobre el reequilibrio de EC después de la expansión en StorageGRID

Si va a realizar una ampliación para añadir nodos de almacenamiento y utiliza reglas de ILM para borrar datos de código, es posible que deba ejecutar el procedimiento de reequilibrio de codificación de borrado (EC) si no puede agregar nodos de almacenamiento suficientes para el esquema de código de borrado que está utilizando.

Después de revisar estas consideraciones, realice la expansión y, a continuación, vaya a ["Reequilibre los datos con código de borrado tras añadir nodos de almacenamiento"](#) para ejecutar el procedimiento.

¿Qué es el reequilibrio de la CE?

El reequilibrado de EC es un procedimiento de StorageGRID que puede ser necesario después de una ampliación de nodo de almacenamiento. El procedimiento se ejecuta como un script de línea de comandos desde el nodo de administración principal. Cuando ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC, StorageGRID redistribuye los fragmentos con código de borrado entre los nodos de almacenamiento existentes y los recién añadidos en un sitio.

Procedimiento de reequilibrio de EC:


- Solo mueve datos de objetos codificados con borrado. No mueve los datos de objetos replicados.
- Redistribuye los datos dentro de un sitio. No mueve datos de un sitio a otro.
- Redistribuye los datos entre todos los nodos de almacenamiento de un sitio. No redistribuye datos dentro de los volúmenes de almacenamiento.
- Intenta distribuir los bytes de datos de manera que cada nodo disponga del mismo espacio útil. Es posible que los nodos que contengan más datos replicados almacenen menos datos con código de borrado una vez finalizado el reequilibrio.
- Redistribuye el espacio utilizable de forma uniforme entre los nodos de almacenamiento sin tener en cuenta las capacidades relativas de cada nodo. Los datos replicados se incluyen en el cálculo.
- El procedimiento de reequilibrio se considera completado si ya no puede mover más datos con código de borrado, aunque el espacio utilizable aún no esté distribuido de manera uniforme.
- No distribuirá datos con código de borrado a nodos de almacenamiento que estén llenos en más del 80 % ni a nodos de almacenamiento solo de metadatos.
- Puede disminuir el rendimiento de las operaciones de ILM y de las operaciones de cliente del S3 cuando este se ejecuta— se necesitan recursos adicionales para redistribuir los fragmentos de código de borrado.

Una vez finalizado el procedimiento de reequilibrio de EC:

- Los datos con código de borrado se habrán movido de los nodos de almacenamiento con menos espacio disponible hasta los nodos de almacenamiento que tienen más espacio disponible.
- La protección de datos de los objetos codificados de borrado no cambiará.
- Los valores usados (%) pueden ser diferentes entre los nodos de almacenamiento por dos motivos:
 - Las copias de objetos replicados seguirán consumiendo espacio en los nodos existentes—El procedimiento de reequilibrio de EC no mueve datos replicados.
 - Es posible que los nodos de mayor capacidad estén relativamente menos llenos que los de menor

capacidad, aunque todos los nodos acabarán teniendo aproximadamente la misma cantidad de espacio útil.

Por ejemplo, con un esquema de código de borrado 2+1, supón que tres nodos de 200 TB están llenos al 80 % cada uno ($200 \times 0,8 = 160$ TB en cada nodo, o 480 TB para el sitio). Si añades un nodo de 400 TB y ejecutas el procedimiento de reequilibrio, todos los nodos anteriores tendrán ahora aproximadamente la misma cantidad de datos codificados con código de borrado (106,66 TB o 53 % de uso). El nuevo nodo tendrá (160 TB de datos o 40 % de uso). En este caso, el porcentaje de uso (%) del nodo más grande será menor que el porcentaje de uso (%) de los nodos más pequeños. El procedimiento de reequilibrio termina antes de que se equilibre el espacio utilizable, ya que no se pueden mover más datos codificados con código de borrado sin romper las restricciones del esquema de código de borrado.

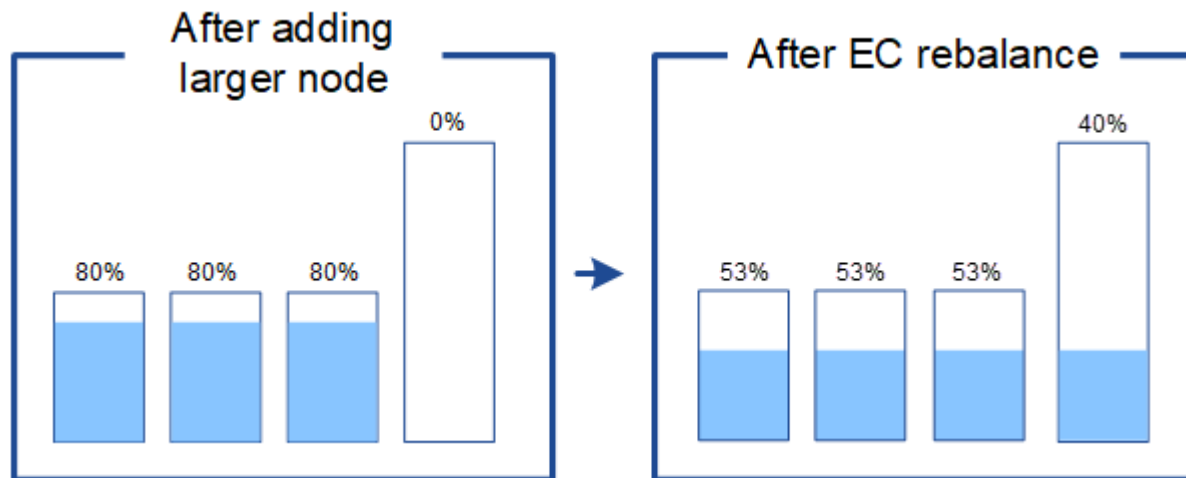


Cuándo reequilibrar los datos con código de borrado

El procedimiento de reequilibrio de EC redistribuye los datos codificados por borrado existentes para garantizar que los nodos no se llenen o permanezcan llenos. El procedimiento ayuda a garantizar que la codificación EC pueda continuar en el sitio.

Ejecute el procedimiento de reequilibrio cuando exista un sesgo preocupante en la distribución de datos en un sitio y el sitio almacene principalmente datos EC (ya que los datos replicados no se pueden mover mediante el reequilibrio).


Considere el siguiente escenario:

- StorageGRID se ejecuta en un solo sitio, que contiene tres nodos de almacenamiento.
- La política de ILM usa una regla de codificación de borrado de 2+1 para todos los objetos de mayor tamaño que 1.0 MB y una regla de replicación de 2 copias para los objetos más pequeños.
- Todos los nodos de almacenamiento se han llenado por completo. La alerta **Low Object Storage** se ha disparado en el nivel de gravedad principal.

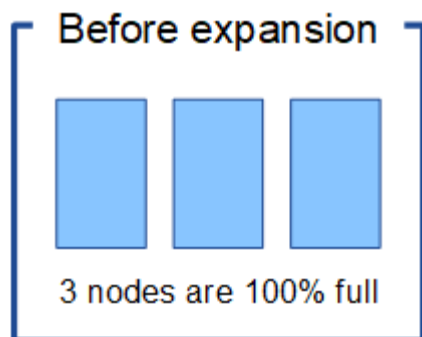

No es necesario reequilibrar si añades suficientes nodos


Para comprender cuándo no es necesario reequilibrar EC, suponga que se han añadido tres (o más) nuevos nodos de almacenamiento. En este caso, no es necesario realizar un reequilibrio de EC. Los nodos de almacenamiento originales se mantendrán llenos, pero los objetos nuevos ahora usarán los tres nodos nuevos para 2+1 código de borrado—Los dos fragmentos de datos y el fragmento de paridad único podrán almacenarse en un nodo diferente.

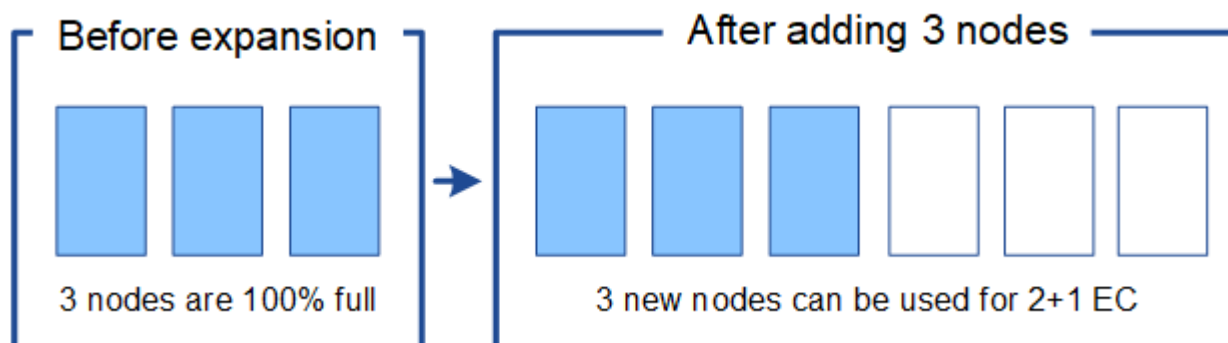


Aunque puede ejecutar el procedimiento de equilibrio de EC en este caso, mover los datos existentes con código de borrado reducirá temporalmente el rendimiento del grid, lo que puede afectar a las operaciones del cliente.

Si no puede agregar suficientes nodos, es necesario reequilibrar

Para comprender cuándo es necesario reequilibrar EC, suponga que solo puede añadir dos nodos de almacenamiento, en lugar de tres. Dado que el esquema de 2+1 requiere al menos tres nodos de almacenamiento para tener espacio disponible, los nodos vacíos no se pueden usar para nuevos datos codificados de borrado.

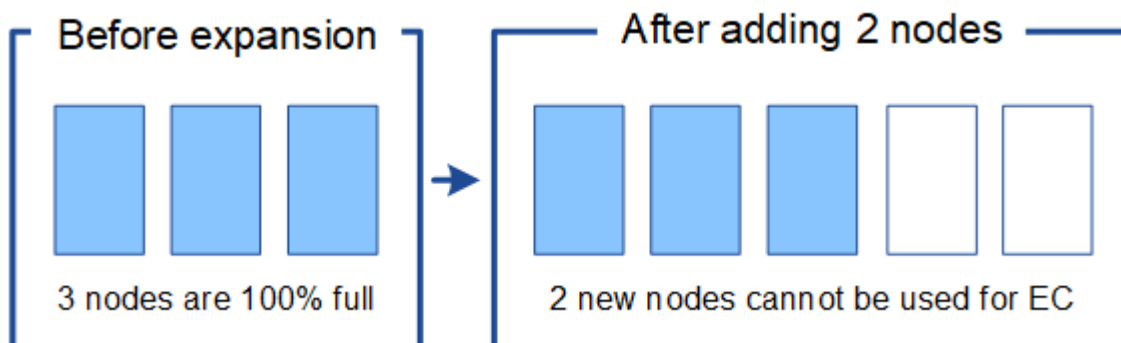

Para utilizar los nuevos nodos de almacenamiento, debes ejecutar el procedimiento de reequilibrio de EC. Cuando se ejecuta este procedimiento, StorageGRID redistribuye los datos con código de borrado y los fragmentos de paridad existentes, de modo que el espacio utilizable se distribuya de manera uniforme entre todos los nodos de almacenamiento del sitio. En este ejemplo, una vez finalizado el procedimiento de reequilibrio de EC, los cinco nodos están ahora al 60 % de su capacidad, con un 40 % de espacio útil, y se pueden seguir incorporando objetos al esquema de código de borrado 2+1 en todos los nodos de almacenamiento.

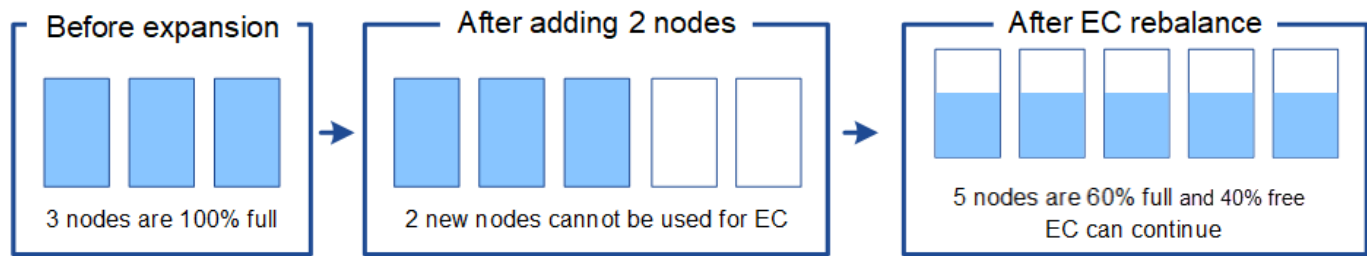

Recomendaciones para el reequilibrio de EC

NetApp requiere el reequilibrio de EC si *all* de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- Se utiliza la codificación de borrado para los datos de objetos.
- La alerta **almacenamiento de objetos bajo** se ha activado para uno o más nodos de almacenamiento de un sitio, lo que indica que los nodos están al menos un 80% llenos.
- No puede añadir nodos de almacenamiento nuevos suficientes para el esquema de codificación de borrado en uso. Consulte "[Añada capacidad de almacenamiento para objetos codificados de borrado](#)".
- Sus clientes de S3 pueden tolerar un bajo rendimiento para sus operaciones de escritura y lectura mientras se ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC.

Opcionalmente, puede ejecutar el procedimiento de reequilibrio de EC si prefiere que los nodos de almacenamiento se llenen a niveles similares. Los clientes S3 podrán tolerar un menor rendimiento en sus operaciones de escritura y lectura mientras se ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC.

La forma en que el procedimiento de reequilibrio de EC interactúa con otras tareas de mantenimiento

No puede realizar determinados procedimientos de mantenimiento al mismo tiempo que ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC.

Procedimiento	Permitido durante el procedimiento de reequilibrio de EC?
Procedimientos adicionales de reequilibrio de EC	No Sólo puede ejecutar un procedimiento de reequilibrio de EC a la vez.

Procedimiento	Permitido durante el procedimiento de reequilibrio de EC?
Procedimiento de retirada Trabajo de reparación de datos de EC	No • Se le impide iniciar un procedimiento de retirada de servicio o una reparación de datos de EC mientras se está ejecutando el procedimiento de reequilibrio de EC. • Se le impide iniciar el procedimiento de reequilibrio de EC mientras se ejecuta un procedimiento de retirada del nodo de almacenamiento o una reparación de datos de EC.
Procedimiento de expansión	No Si necesita añadir nodos de almacenamiento nuevos en una ampliación, ejecute el procedimiento de reequilibrio de EC después de agregar todos los nodos nuevos.
Procedimiento de actualización	No Si necesita actualizar el software StorageGRID, realice el procedimiento de actualización antes o después de ejecutar el procedimiento de reequilibrio de EC. Según sea necesario, puede finalizar el procedimiento de reequilibrio de EC para realizar una actualización de software.
Procedimiento de clonación del nodo de dispositivos	No Si necesita clonar un nodo de almacenamiento de dispositivo, ejecute el procedimiento de reequilibrio de EC después de agregar el nuevo nodo.
Procedimiento de revisión	Sí. Puede aplicar una revisión StorageGRID mientras se ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC.
Otros procedimientos de mantenimiento	No Debe finalizar el procedimiento de reequilibrio de EC antes de ejecutar otros procedimientos de mantenimiento.

La interacción del procedimiento de reequilibrio de EC con ILM

Mientras se ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC, evite realizar cambios en la gestión de la información durante el proceso que puedan cambiar la ubicación de los objetos ya codificados de borrado. Por ejemplo, no empiece a utilizar una regla de ILM que tenga un perfil de código de borrado diferente. Si necesita realizar estos cambios en ILM, debe finalizar el procedimiento de reequilibrio de EC.

Directrices de expansión

Pautas para agregar capacidad de objetos en StorageGRID

Puede expandir la capacidad de almacenamiento de objetos del sistema StorageGRID añadiendo volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento existentes o añadiendo nodos de almacenamiento nuevos a los sitios existentes. Debe añadir capacidad de almacenamiento de modo que cumpla los requisitos de la política de gestión del ciclo de vida de la información (ILM).

Directrices para añadir volúmenes de almacenamiento

Antes de añadir volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento existentes, revise las siguientes directrices y limitaciones:

- Debe examinar las reglas de ILM actuales para determinar dónde y cuándo ["añadir volúmenes de almacenamiento"](#) aumentar el almacenamiento disponible para ["objetos replicados"](#) o ["los objetos codificados de borrado"](#).
- No se puede aumentar la capacidad de metadatos del sistema añadiendo volúmenes de almacenamiento, ya que los metadatos de objetos se almacenan solo en el volumen 0.
- Cada nodo de almacenamiento basado en software puede admitir un máximo de 48 volúmenes de almacenamiento. Si necesita añadir capacidad más allá de eso, debe añadir nuevos nodos de almacenamiento.
- Puede añadir una o dos bandejas de expansión a cada dispositivo SG6060. Cada bandeja de expansión añade 16 volúmenes de almacenamiento. Con las dos bandejas de ampliación instaladas, SG6060 admite un total de 48 volúmenes de almacenamiento.
- Puede añadir una o dos bandejas de expansión a cada dispositivo SG6160. Cada bandeja de expansión añade 60 volúmenes de almacenamiento. Con las dos bandejas de ampliación instaladas, SG6160 admite un total de 180 volúmenes de almacenamiento.
- No es posible añadir volúmenes de almacenamiento a ningún otro dispositivo de almacenamiento.
- No es posible aumentar el tamaño de un volumen de almacenamiento existente.
- No es posible añadir volúmenes de almacenamiento a un nodo de almacenamiento al mismo tiempo que realiza una actualización del sistema, una operación de recuperación u otra expansión.

Después de haber decidido añadir volúmenes de almacenamiento y de determinar qué nodos de almacenamiento debe expandir para cumplir con la política de ILM, siga las instrucciones para su tipo de nodo de almacenamiento:

- Para añadir una o dos bandejas de expansión a un dispositivo de almacenamiento SG6060, vaya a ["Añada una bandeja de expansión a SG6060 puesto en marcha"](#).
- Para añadir una o dos bandejas de expansión a un dispositivo de almacenamiento SG6160, vaya a ["Añada una bandeja de expansión a SG6160 puesto en marcha"](#).
- Para un nodo basado en software, siga las instrucciones de ["Añadir volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento"](#).

Directrices para añadir nodos de almacenamiento

Antes de añadir nodos de almacenamiento a sitios existentes, revise las siguientes directrices y limitaciones:

- Debe examinar las reglas de ILM actuales para determinar dónde y cuándo añadir nodos de almacenamiento a fin de aumentar el almacenamiento disponible para ["objetos replicados"](#) o ["los objetos"](#)

[codificados de borrado](#)".

- No se deben añadir más de 10 nodos de almacenamiento en un único procedimiento de ampliación.
- Puede añadir nodos de almacenamiento a más de un sitio en un único procedimiento de ampliación.
- Puede añadir nodos de almacenamiento y otros tipos de nodos en un único procedimiento de ampliación.
- Antes de iniciar el procedimiento de ampliación, debe confirmar que se han completado todas las operaciones de reparación de datos realizadas como parte de una recuperación. Consulte ["Compruebe los trabajos de reparación de datos"](#).
- Si necesita quitar nodos de almacenamiento antes o después de realizar una ampliación, no debe retirar más de 10 nodos de almacenamiento en un único procedimiento de nodo de retirada.
- Agregue suficientes nodos de almacenamiento para mantener el rendimiento de E/S de almacenamiento subyacente. Las operaciones de escritura se distribuirán entre los nodos de almacenamiento según la capacidad de almacenamiento disponible. Si los nodos de almacenamiento expandidos tienen significativamente más capacidad de almacenamiento disponible, esos nodos recibirán significativamente más escrituras. En particular, cuando los nodos de almacenamiento existentes están casi llenos, las nuevas escrituras dependerán únicamente de los nodos de almacenamiento expandidos. Las operaciones de lectura y eliminación se gestionarán según su carga de trabajo específica.

Directrices para el servicio ADC en nodos de almacenamiento

Al configurar la expansión, debe elegir si desea incluir el servicio controlador de dominio administrativo (ADC) en cada nodo de almacenamiento nuevo. El servicio ADC realiza un seguimiento de la ubicación y disponibilidad de los servicios de red.

- Puede ["mover el servicio ADC de un nodo de almacenamiento a otro en el mismo sitio"](#) Es
- El sistema StorageGRID requiere que ["Quórum de servicios de ADC"](#) esté disponible en cada sitio y en todo momento.
- Al menos tres nodos de almacenamiento en cada sitio deben incluir el servicio ADC.
- No se recomienda agregar el servicio ADC a cada nodo de almacenamiento. La inclusión de demasiados servicios de ADC puede provocar ralentizaciones debido al aumento de la comunicación entre los nodos.
- Un único grid no debe tener más de 48 nodos de almacenamiento con el servicio ADC. Esto equivale a 16 sitios con tres servicios ADC en cada sitio.
- En general, cuando selecciona la configuración **Servicio ADC** para un nuevo nodo, debe seleccionar **Automático**. Seleccione **Sí** solo si el nuevo nodo reemplazará otro nodo de almacenamiento que incluye el servicio ADC. Dado que no es posible dismantelar un nodo de almacenamiento si quedan muy pocos servicios ADC, seleccionar **Sí** garantiza que haya un nuevo servicio ADC disponible antes de que se elimine el servicio anterior.

Pautas para agregar capacidad de metadatos en StorageGRID

Para garantizar que haya espacio adecuado disponible para los metadatos de objetos, puede que deba realizar un procedimiento de ampliación para añadir nuevos nodos de almacenamiento en cada sitio.

StorageGRID reserva espacio para los metadatos del objeto en el volumen 0 de cada nodo de almacenamiento. En cada sitio se mantienen tres copias de todos los metadatos de objetos, distribuidas uniformemente por todos los nodos de almacenamiento.

Puede usar Grid Manager para supervisar la capacidad de metadatos de los nodos de almacenamiento y calcular la rapidez con la que se consume la capacidad de metadatos. Además, la alerta **almacenamiento de**

metadatos bajo se activa para un nodo de almacenamiento cuando el espacio de metadatos utilizado alcanza determinados umbrales.

Tenga en cuenta que la capacidad de metadatos de objetos de un grid se puede consumir con mayor rapidez que la capacidad de almacenamiento de objetos, en función de cómo se utilice el grid. Por ejemplo, si normalmente procesa grandes cantidades de objetos pequeños o añade grandes cantidades de metadatos de usuario o etiquetas a objetos, es posible que deba añadir nodos de almacenamiento para aumentar la capacidad de metadatos aunque haya suficiente capacidad de almacenamiento de objetos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#)
- ["Supervise la capacidad de metadatos de los objetos para cada nodo de almacenamiento"](#)

Directrices para aumentar la capacidad de metadatos

Antes de añadir nodos de almacenamiento para aumentar la capacidad de metadatos, revise las siguientes directrices y limitaciones:

- Suponiendo que haya suficiente capacidad de almacenamiento de objetos disponible, tener más espacio disponible para los metadatos de objetos aumenta el número de objetos que se pueden almacenar en su sistema StorageGRID.
- Es posible aumentar la capacidad de metadatos de un grid si se añaden uno o varios nodos de almacenamiento a cada sitio.
- El espacio real reservado para los metadatos del objeto en un nodo de almacenamiento determinado depende de la opción de almacenamiento de espacio reservado de metadatos (configuración para todo el sistema), la cantidad de RAM asignada al nodo y el tamaño del volumen del nodo 0.
- No se puede aumentar la capacidad de metadatos añadiendo volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento existentes, ya que los metadatos se almacenan solo en el volumen 0.
- No se puede aumentar la capacidad de los metadatos añadiendo un sitio nuevo.
- StorageGRID conserva tres copias de todos los metadatos de objetos en cada sitio. Por esta razón, la capacidad de metadatos de su sistema está limitada por la capacidad de metadatos de su sitio más pequeño.
- Cuando se añade capacidad de metadatos, debe añadir el mismo número de nodos de almacenamiento a cada sitio.

Los nodos de almacenamiento solo de metadatos tienen requisitos de hardware específicos:

- Cuando se usan dispositivos StorageGRID, los nodos solo de metadatos se pueden configurar en dispositivos SGF6112 con doce unidades de 1,9 TB o doce de 3,8 TB.
- Cuando se usan nodos basados en software, los recursos de nodos de solo metadatos deben coincidir con los recursos de nodos de almacenamiento existentes. Por ejemplo:
 - Si el sitio de StorageGRID existente utiliza dispositivos SG6000 o SG6100, los nodos de solo metadatos basados en software deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 - 128 GB DE MEMORIA RAM
 - CPU de 8 núcleos
 - SSD de 8 TB o almacenamiento equivalente para la base de datos Cassandra (rangedb/0)
 - Si el sitio StorageGRID existente utiliza nodos de almacenamiento virtuales con 24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 3 TB o 4 TB de almacenamiento de metadatos, los nodos solo de metadatos basados

en software deben usar recursos similares (24 GB de RAM, CPU de 8 núcleos y 4 TB de almacenamiento de metadatos (rangedb/0)).

- Cuando se añade un sitio StorageGRID nuevo, la capacidad de metadatos total del sitio nuevo debe coincidir, como mínimo, con los sitios de StorageGRID existentes y los nuevos recursos del sitio deben coincidir con los nodos de almacenamiento en los sitios de StorageGRID existentes.


Consulte la ["Descripción del espacio reservado de metadatos"](#).

La forma en que se redistribuyen los metadatos cuando se añaden nodos de almacenamiento

Cuando se añaden nodos de almacenamiento en una expansión, StorageGRID redistribuye los metadatos de objetos existentes a los nodos nuevos de cada sitio, lo que aumenta la capacidad general de metadatos del grid. No se requiere ninguna acción del usuario.

La figura siguiente muestra cómo StorageGRID redistribuye los metadatos de objetos cuando añade nodos de almacenamiento en una expansión. El lado izquierdo de la figura representa el volumen 0 de tres nodos de almacenamiento antes de la ampliación. Los metadatos consumen una parte relativamente grande del espacio de metadatos disponible de cada nodo y se ha activado la alerta **almacenamiento de metadatos bajo**.

El lado derecho de la figura muestra cómo se redistribuyen los metadatos existentes después de agregar dos nodos de almacenamiento al sitio. La cantidad de metadatos en cada nodo ha disminuido, la alerta **almacenamiento de metadatos bajo** ya no se activa y ha aumentado el espacio disponible para los metadatos.

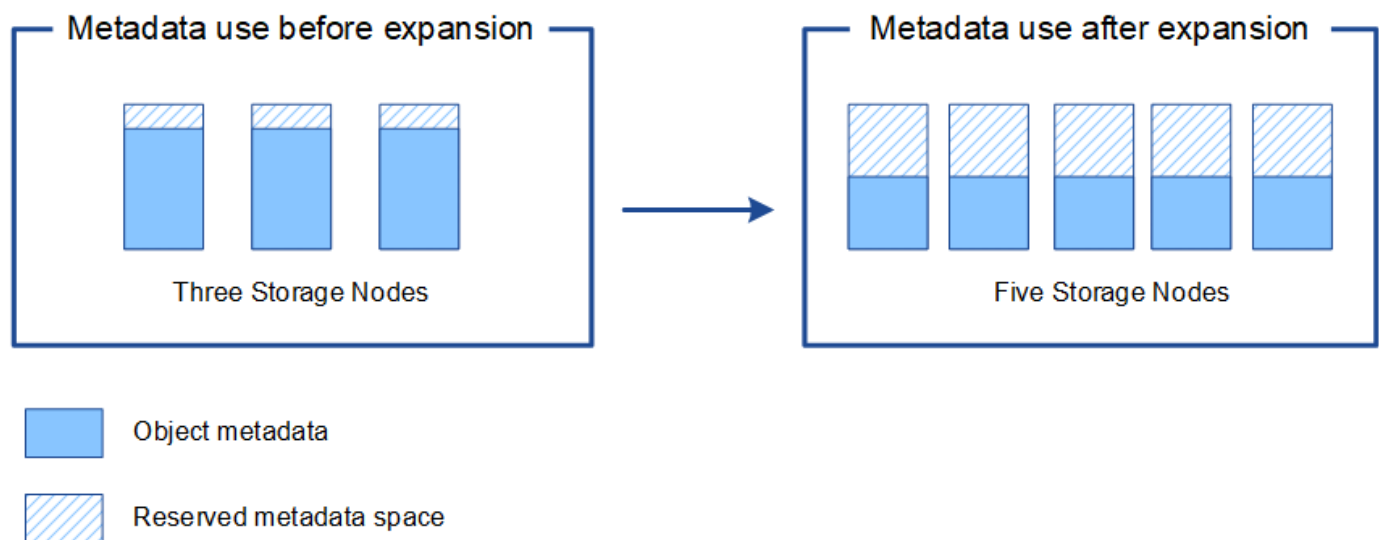

Pautas para agregar nodos de cuadrícula en StorageGRID

Es posible añadir redundancia o funcionalidades adicionales a un sistema StorageGRID añadiendo nodos grid a las ubicaciones existentes.

Por ejemplo, puede optar por agregar nodos de puerta de enlace para utilizarlos en un grupo de alta disponibilidad (HA), o puede agregar un nodo de administración en un sitio remoto para permitir la supervisión mediante un nodo local.

Los siguientes tipos de nodos se pueden añadir uno o varios de ellos en uno o varios sitios existentes en una sola operación de ampliación:

- Nodos de administrador no primario
- Nodos de almacenamiento
- Nodos de puerta de enlace

Al preparar la adición de nodos de grid, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

- El nodo de administrador principal se pone en marcha durante la instalación inicial. No puede agregar un nodo de administración principal durante una expansión.
- En la misma expansión, puede añadir nodos de almacenamiento y otros tipos de nodos.
- Cuando añada nodos de almacenamiento, debe planificar con cuidado el número y la ubicación de los nodos nuevos. Consulte ["Directrices para añadir capacidad de objeto"](#).
- Si la opción **Establecer nuevo nodo predeterminado** es **No confiable** en la pestaña Redes de cliente no confiables en la página Control de firewall, las aplicaciones cliente que se conectan a nodos de expansión mediante la Red de cliente deben conectarse mediante un puerto de punto final del balanceador de carga (**Configuración > Seguridad > Control de firewall**). Vea las instrucciones para ["cambie la configuración de seguridad del nuevo nodo"](#) y ["configurar puntos finales de equilibrio de carga"](#).

Pautas para agregar un nuevo sitio en StorageGRID

Puede ampliar su sistema StorageGRID añadiendo un sitio nuevo.

Directrices para agregar un sitio

Antes de agregar un sitio, revise los siguientes requisitos y limitaciones:

- Solo puede añadir un sitio por operación de ampliación.
- No puede agregar nodos de grid a un sitio existente como parte de la misma expansión.
- Todas las instalaciones deben incluir al menos tres nodos de almacenamiento. Pueden ser cualquier combinación de nodos de almacenamiento combinados y de solo metadatos. Si hay más de tres nodos de almacenamiento, pueden ser cualquier combinación de nodos de almacenamiento combinados, de solo metadatos y de solo datos, siempre que haya tres servicios ADC disponibles. Para obtener más información, consulta ["Nodos de almacenamiento necesarios por red y por sitio"](#).
- Al añadir un nuevo sitio, no aumenta automáticamente el número de objetos que puedes almacenar. La capacidad total de objetos de una grid depende de la cantidad de almacenamiento disponible, la política de ILM y la capacidad de metadatos en cada sitio.
- Al ajustar el tamaño a un sitio nuevo, debe asegurarse de que incluya suficiente capacidad de metadatos.

StorageGRID conserva una copia de todos los metadatos de los objetos en cada sitio. Cuando añadas un nuevo sitio, asegúrate de que cuente con capacidad suficiente para los metadatos de los objetos existentes y para el crecimiento.

Para obtener más información, consulta lo siguiente:

- ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#)
- ["Supervise la capacidad de metadatos de los objetos para cada nodo de almacenamiento"](#)
- Debe tener en cuenta el ancho de banda de red disponible entre los sitios y el nivel de latencia de red. Las actualizaciones de los metadatos se replican continuamente entre los sitios aunque todos los objetos se almacenan solo en el sitio donde se ingieren.

Para evitar un rendimiento deficiente debido a la latencia:

- No se recomienda el uso del código de borrado entre sitios con una latencia superior a 100 ms.
- Los sitios de tu sistema StorageGRID no deberían abarcar grandes distancias geográficas, por ejemplo, a través de varios continentes.
- Dado que el sistema StorageGRID permanece operativo durante la ampliación, debe revisar las reglas de ILM antes de iniciar el procedimiento de ampliación. Debe asegurarse de que las copias de objetos no se almacenan en el nuevo sitio hasta que se complete el procedimiento de expansión.

Por ejemplo, antes de iniciar la ampliación, comprueba si alguna regla utiliza el grupo de almacenamiento predeterminado (Todos los nodos de almacenamiento). Si es así, crea un nuevo grupo de almacenamiento con los nodos de almacenamiento existentes y actualiza tus reglas de ILM para que utilicen el nuevo grupo de almacenamiento. De lo contrario, los objetos se copian al nuevo sitio tan pronto como el primer nodo de dicho sitio se active.

Para obtener más información sobre cómo modificar una política de ILM al añadir un nuevo sitio, consulta la ["Ejemplo de cambio de una política de ILM"](#).

Prepárese para expandir su sistema StorageGRID

Antes de realizar una operación de expansión, recopile los materiales e instale y configure cualquier hardware y redes nuevos.

Elemento	Notas
Archivo de instalación de StorageGRID	Si va a añadir nodos de grid o un sitio nuevo, debe descargar y extraer el archivo de instalación de StorageGRID. Debe utilizar la misma versión que se esté ejecutando actualmente en la cuadrícula. Para obtener más información, consulte las instrucciones de Descarga y extracción de los archivos de instalación de StorageGRID. Nota: No es necesario descargar archivos si está agregando nuevos volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento existentes o instalando un nuevo dispositivo StorageGRID.
Portátil de servicio	El portátil de servicio tiene lo siguiente: • Puerto de red • Cliente SSH (por ejemplo, PuTTY) • "Navegador web compatible"
Passwords.txt archivo	Contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de la red en la línea de comando. Incluido en el paquete de recuperación.
Clave de acceso de aprovisionamiento	La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no está en Passwords.txt el archivo.

Elemento	Notas
Documentación de StorageGRID	• "Administre StorageGRID" • "Notas de la versión". Debes iniciar sesión con tu cuenta de NetApp o crear una cuenta para acceder a las notas de la versión. • "Instrucciones de instalación para su plataforma"
La documentación actual de su plataforma	Para ver las versiones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)" .

Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID

Antes de poder añadir nuevos nodos de grid o un sitio nuevo, debe descargar el archivo de instalación de StorageGRID correspondiente y extraer los archivos.

Acerca de esta tarea

Es necesario realizar operaciones de ampliación con la versión de StorageGRID que se está ejecutando en el grid.

Pasos

1. Vaya a ["Descargas de NetApp: StorageGRID"](#).
2. Seleccione la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en la cuadrícula.
3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
4. Lea el Contrato de licencia de usuario final, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione * Aceptar y continuar *.
5. En la columna **Instalar StorageGRID** de la página de descarga, seleccione el .tgz archivo o .zip para su plataforma.

La versión que se muestra en el archivo de instalación debe coincidir con la versión del software que está instalado actualmente.

Utilice el .zip archivo si ejecuta Windows en el portátil de servicio.

Plataforma	Archivo de instalación
RHEL	StorageGRID-Webscale- <i>version</i> -RPM- <i>uniqueID</i> .zip StorageGRID-Webscale- <i>version</i> -RPM- <i>uniqueID</i> .tgz
Ubuntu o Debian o dispositivos	StorageGRID-Webscale- <i>version</i> -DEB- <i>uniqueID</i> .zip StorageGRID-Webscale- <i>version</i> -DEB- <i>uniqueID</i> .tgz
VMware	StorageGRID-Webscale- <i>version</i> -VMware- <i>uniqueID</i> .zip StorageGRID-Webscale- <i>version</i> -VMware- <i>uniqueID</i> .tgz

Plataforma	Archivo de instalación
OpenStack/otro hipervisor	Para ampliar una puesta en marcha existente en OpenStack, debe implementar una máquina virtual que ejecute una de las distribuciones de Linux admitidas que se indican anteriormente y seguir las instrucciones correspondientes para Linux.

6. Descargue y extraiga el archivo de archivo.
7. Siga el paso adecuado para que su plataforma elija los archivos que necesite, en función de su plataforma, la topología de cuadrícula planificada y cómo ampliará su sistema StorageGRID.

Las rutas enumeradas en el paso de cada plataforma son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo de archivado.

8. Si está expandiendo un sistema RHEL, seleccione los archivos apropiados.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
	Paquete DE RPM para instalar las imágenes de los nodos StorageGRID en los hosts RHEL.
	Paquete DE RPM para instalar el servicio de host StorageGRID en los hosts de RHEL.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de rol y libro de estrategia de Ansible para configurar hosts de RHEL para la puesta en marcha del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

1. Si va a ampliar un sistema Ubuntu o Debian, seleccione los archivos apropiados.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que se puede usar para pruebas e implementaciones conceptuales.
	PAQUETE DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
	MD5 suma de comprobación para el archivo <code>/debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb</code> .

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	PAQUETE DEB para instalar el servicio de host de StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de rol de Ansible y libro de aplicaciones para configurar hosts Ubuntu o Debian para la implementación del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

1. Si va a ampliar un sistema VMware, seleccione los archivos adecuados.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
	El archivo de disco de máquina virtual que se usa como plantilla para crear máquinas virtuales del nodo de grid.
	El archivo de plantilla Open Virtualization Format (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar el nodo de administración principal.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de administración no principales.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de gateway.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de almacenamiento basados en máquina virtual.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Una secuencia de comandos de shell Bash que se utiliza para automatizar la implementación de nodos de cuadrícula virtual.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>deploy-vsphere-ovftool.sh</code> el script.
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO). También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

1. Si va a ampliar un sistema basado en dispositivos StorageGRID, seleccione los archivos adecuados.



Para la instalación del dispositivo, estos archivos solo son necesarios si necesita evitar el tráfico de red. El dispositivo puede descargar los archivos necesarios desde el nodo de administración donde se realiza el procedimiento de recuperación.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	DEB el paquete para instalar las imágenes de nodo StorageGRID en sus dispositivos.
	MD5 suma de comprobación para el archivo /debs/storagegridwebscale-images-version-SHA.deb.

Verifique el hardware y las redes

Antes de iniciar la ampliación del sistema StorageGRID, asegúrese de lo siguiente:

- Se ha instalado y configurado el hardware necesario para admitir los nuevos nodos de grid o un sitio nuevo.
- Todos los nodos nuevos tienen rutas de comunicación bidireccionales con todos los nodos nuevos y existentes (un requisito para la red de grid). En particular, confirme que los siguientes puertos TCP están abiertos entre los nuevos nodos que está añadiendo en la ampliación y el nodo de administración principal:
 - 1055
 - 7443
 - 8011
 - 10342

Consulte ["Comunicaciones internas de los nodos de grid"](#).

- El nodo de administración principal se puede comunicar con todos los servidores de expansión que tienen la intención de alojar el sistema StorageGRID.
- Si alguno de los nodos nuevos tiene una dirección IP de red de grid en una subred que no se ha utilizado anteriormente, ya tiene ["se añadió la nueva subred"](#) en la lista de subred de red de grid. De lo contrario, tendrá que cancelar la expansión, agregar la nueva subred e iniciar el procedimiento de nuevo.
- No está utilizando la traducción de direcciones de red (NAT) en la red de grid entre nodos de grid o entre sitios de StorageGRID. Cuando utilice direcciones IPv4 privadas para la red de cuadrícula, esas direcciones deben poder enrutarse directamente desde cada nodo de cuadrícula de cada sitio. Sólo se admite el uso de NAT para tender un puente entre la red Grid a través de un segmento de red pública si se utiliza una aplicación de túnel que sea transparente para todos los nodos de la cuadrícula, lo que significa que los nodos de la cuadrícula no necesitan conocimientos de direcciones IP públicas.

Esta restricción NAT es específica de los nodos de cuadrícula y de la red de cuadrícula. Según sea necesario, puede utilizar NAT entre clientes externos y nodos de cuadrícula, por ejemplo, para proporcionar una dirección IP pública para un nodo de puerta de enlace.

Añada nodos de grid o sitio

Resumen del flujo de trabajo para agregar nodos de red o nuevos sitios a StorageGRID

Siga este procedimiento para agregar nodos de cuadrícula a sitios existentes o para

agregar un sitio nuevo. Solo puede ejecutar un tipo de expansión a la vez.

Antes de empezar

- Usted tiene el "[Acceso raíz o permiso de mantenimiento](#)".
- Todos los nodos existentes del grid están activos y se ejecutan en todos los sitios.
- Se completan todos los procedimientos anteriores de ampliación, actualización, decomisionado o recuperación.



Se le impide iniciar una expansión mientras otro procedimiento de expansión, actualización, recuperación o retirada activa está en curso. Sin embargo, si es necesario, puede pausar un procedimiento de retirada para iniciar una expansión.

Pasos

1. "[Actualizar subredes para la red Grid](#)".
2. "[Implementar los nuevos nodos de la red](#)".
3. "[Realice la expansión](#)".

Agregue o actualice subredes a la red Grid para expansión en StorageGRID

Al agregar nodos de cuadrícula o un sitio nuevo en una expansión, es posible que deba actualizar o agregar subredes a la red de cuadrícula.

StorageGRID mantiene una lista de las subredes de red que se utilizan para comunicarse entre los nodos de grid en la red de cuadrícula (eth0). Estas entradas incluyen las subredes utilizadas para la red de cuadrícula por cada sitio del sistema StorageGRID, así como las subredes utilizadas para NTP, DNS, LDAP u otros servidores externos a los que se acceda a través de la puerta de enlace de red de cuadrícula.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Usted tiene el "[Permiso de mantenimiento o acceso raíz](#)".
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Tiene las direcciones de red, en notación CIDR, de las subredes que desea configurar.

Acerca de esta tarea

Si alguno de los nodos nuevos tiene una dirección IP de red de cuadrícula en una subred no utilizada anteriormente, debe agregar la nueva subred a la lista de subredes de red de cuadrícula antes de iniciar la expansión. De lo contrario, tendrá que cancelar la expansión, agregar la nueva subred e iniciar el procedimiento de nuevo.

No utilices subredes que contengan las siguientes direcciones IPv4 para la Grid Network, Admin Network o Client Network de ningún nodo:

- 192.168.130.101
- 192.168.130.121
- 192.168.131.101
- 192.168.131.121
- 192.168.130.102
- 192.168.130.122
- 192.168.131.102
- 192.168.131.122
- 198.51.100.2
- 198.51.100.4



Por ejemplo, no utilices los siguientes rangos de subred para la Grid Network, Admin Network o Client Network de ningún nodo:

- 192.168.130.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.130.101 y 192.168.130.102
- 192.168.131.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.131.101 y 192.168.131.102
- 198.51.100.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 198.51.100.2 y 198.51.100.4

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Red de cuadrícula**.
2. Seleccione **Agregar otra subred** para agregar una nueva subred en la notación CIDR.

Por ejemplo, introduzca 10.96.104.0/22.

3. Introduzca la contraseña de aprovisionamiento y seleccione **Guardar**.
4. Espere hasta que se apliquen los cambios y luego descargue un nuevo paquete de recuperación.
 - a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
 - b. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID. También se utiliza para recuperar el nodo de administración principal.

Las subredes que ha especificado se configuran automáticamente para el sistema StorageGRID.

Implementar nuevos nodos de red en StorageGRID

Los pasos para implementar nuevos nodos de grid en una expansión son los mismos que los pasos que se usaron al instalar la cuadrícula por primera vez. Debe implementar

todos los nodos de grid nuevos antes de ejecutar la ampliación.

Al expandir una cuadrícula, los nodos que añada no tienen que coincidir con los tipos de nodos existentes. Puede añadir nodos VMware, nodos basados en contenedores Linux o nodos de dispositivos.

VMware: Implemente nodos de grid

Debe implementar una máquina virtual en VMware vSphere para cada nodo de VMware que desee añadir a la ampliación.

Pasos

1. ["Ponga en marcha el nuevo nodo como máquina virtual"](#) y conectarlo a una o más redes StorageGRID .

Al poner en marcha el nodo, tiene la opción de reasignar puertos de nodo o aumentar las opciones de CPU o memoria.

2. Después de implementar todos los nodos nuevos de VMware, ["realice el procedimiento de expansión"](#).

Linux: Implemente nodos de grid

Puede implementar nodos de grid en hosts Linux nuevos o en hosts Linux existentes. Si necesita hosts Linux adicionales para admitir los requisitos de CPU, RAM y almacenamiento de los nodos StorageGRID que desea añadir a la cuadrícula, debe prepararlos de la misma manera que preparó los hosts cuando los instaló por primera vez. A continuación, se deben implementar los nodos de expansión del mismo modo que se pusieron en marcha los nodos de grid durante la instalación.

Antes de empezar

- Tiene las instrucciones para instalar StorageGRID para su versión de Linux y ha revisado el ["requisitos de hardware y almacenamiento"](#) .
- Si tiene pensado implementar nuevos nodos de grid en hosts existentes, debe confirmar que los hosts existentes tienen suficiente capacidad de CPU, RAM y almacenamiento para los nodos adicionales.
- Tiene pensado minimizar los dominios de fallos. Por ejemplo, no debe implementar todos los nodos de puerta de enlace en un solo host físico.



En una puesta en marcha de producción, no ejecute más de un nodo de almacenamiento en un solo host físico o virtual. El uso de un host dedicado para cada nodo de almacenamiento proporciona un dominio de fallo aislado.

- Si el nodo StorageGRID utiliza almacenamiento asignado de un sistema NetApp ONTAP, confirme que el volumen no tiene una política de organización en niveles de FabricPool habilitada. Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.

Pasos

1. Si va a añadir hosts nuevos, acceda a las instrucciones de instalación para implementar nodos StorageGRID.
2. Para implementar los hosts nuevos, siga las instrucciones para preparar los hosts.
3. Para crear archivos de configuración del nodo y validar la configuración de StorageGRID, siga las instrucciones para implementar los nodos de grid.
4. Si va a añadir nodos a un nuevo host Linux, inicie el servicio de host StorageGRID.

5. Si va a añadir nodos a un host Linux existente, inicie los nuevos nodos mediante la CLI del servicio del host de StorageGRID: `sudo storagegrid node start [<node name>]`

Después de terminar

Después de desplegar todos los nuevos nodos de grid, puede ["realice la expansión"](#).

Dispositivos: Implementación de nodos de administrador de almacenamiento, puerta de enlace o que no sean primarios

Para instalar el software StorageGRID en un nodo de dispositivo, use el instalador de dispositivos StorageGRID, que está incluido en el dispositivo. En una ampliación, cada dispositivo de almacenamiento funciona como un único nodo de almacenamiento, y cada dispositivo de servicios funciona como un único nodo de puerta de enlace o un nodo de administración que no es el principal. Cualquier dispositivo puede conectarse a la red de grid, a la red de administración y a la red de cliente.

Antes de empezar

- El dispositivo se ha instalado en un rack o armario, conectado a las redes y encendido.
- Completó los ["Configure el hardware"](#) pasos.

La configuración del hardware del dispositivo incluye los pasos necesarios para configurar conexiones StorageGRID (enlaces de red y direcciones IP), así como los pasos opcionales para habilitar el cifrado de nodos, cambiar el modo RAID y reasignar los puertos de red.

- Todas las subredes de red de cuadrícula que aparecen en la página Configuración de IP del instalador de dispositivos StorageGRID se definieron en la lista de subredes de redes de cuadrícula del nodo de administración principal.
- El firmware del instalador de dispositivos StorageGRID del dispositivo de reemplazo es compatible con la versión de software de StorageGRID que se ejecuta actualmente en el grid. Si las versiones no son compatibles, debe actualizar el firmware del instalador de dispositivos StorageGRID.
- Usted tiene un portátil de servicio con un ["navegador web compatible"](#).
- Conoce una de las direcciones IP asignadas a la controladora de computación del dispositivo. Puede usar la dirección IP para cualquier red StorageGRID conectada.

Acerca de esta tarea

El proceso de instalación de StorageGRID en un nodo de dispositivo tiene las siguientes fases:

- Especifique o confirme la dirección IP del nodo de administración principal y el nombre del nodo de dispositivo.
- Inicia la instalación y espera a que los volúmenes estén configurados y el software esté instalado.

Durante las tareas de instalación del dispositivo, la instalación se detiene. Para reanudar la instalación, inicia sesión en el Gestor de grid, aprueba todos los nodos de cuadrícula y completa el proceso de instalación de StorageGRID.



Si necesita implementar varios nodos de dispositivos a la vez, puede automatizar el proceso de instalación mediante `configure-sga.py` el script de instalación de dispositivos.

Pasos

1. Abra un explorador e introduzca una de las direcciones IP para la controladora de computación del dispositivo.

https://Controller_IP:8443

Aparece la página de inicio del instalador de dispositivos de StorageGRID.

2. En la sección de conexión **nodo de administración principal**, determine si necesita especificar la dirección IP para el nodo de administración principal.

Si ha instalado anteriormente otros nodos en este centro de datos, el instalador de dispositivos de StorageGRID puede detectar esta dirección IP automáticamente, suponiendo que el nodo de administración principal o, al menos, otro nodo de grid con una configuración ADMIN_IP, esté presente en la misma subred.

3. Si no se muestra esta dirección IP o es necesario modificarla, especifique la dirección:

Opción	Descripción
Entrada IP manual	a. Desactive la casilla de verificación Enable Admin Node discovery. b. Introduzca la dirección IP de forma manual. c. Seleccione Guardar. d. Espere a que el estado de la conexión para que la nueva dirección IP se prepare.
Detección automática de todos los nodos principales de administración conectados	a. Seleccione la casilla de verificación Enable Admin Node discovery. b. Espere a que se muestre la lista de direcciones IP detectadas. c. Seleccione el nodo de administrador principal para la cuadrícula en la que se pondrá en marcha este nodo de almacenamiento del dispositivo. d. Seleccione Guardar. e. Espere a que el estado de la conexión para que la nueva dirección IP se prepare.

4. En el campo **Nombre de nodo**, introduzca el nombre que desea utilizar para este nodo de dispositivo y seleccione **Guardar**.

El nombre del nodo está asignado a este nodo del dispositivo en el sistema StorageGRID. Se muestra en la página Nodes (ficha Overview) de Grid Manager. Si es necesario, puede cambiar el nombre cuando apruebe el nodo.

5. En la sección **Installation**, confirme que el estado actual es “Listo para iniciar la instalación de *node name* en la cuadrícula con el nodo de administración principal *admin_ip*” y que el botón **Start Installation** está habilitado.

Si el botón **Iniciar instalación** no está activado, es posible que deba cambiar la configuración de red o la configuración del puerto. Para obtener instrucciones, consulte las instrucciones de mantenimiento de su aparato.

6. En la página de inicio del instalador de dispositivos StorageGRID, seleccione **Iniciar instalación**.

El estado actual cambia a «Instalación en curso» y se muestra la página de instalación de Monitor.

7. Si su ampliación incluye varios nodos de dispositivos, repita los pasos anteriores para cada dispositivo.



Si necesita implementar varios nodos de almacenamiento de dispositivos a la vez, puede automatizar el proceso de instalación utilizando el script de instalación de dispositivos `configure-sga.py`.

8. Si necesitas acceder manualmente a la página de instalación de Monitor, selecciona **Monitor Installation** en la barra de menús.

La página de instalación de Monitor muestra el progreso de la instalación.

La barra de estado azul indica qué tarea está en curso actualmente. Las barras de estado verdes indican tareas que se han completado correctamente.



Installer garantiza que las tareas completadas en una instalación anterior no se vuelvan a ejecutar. Si vuelve a ejecutar una instalación, las tareas que no necesitan volver a ejecutarse se muestran con una barra de estado verde y el estado “Omitida”.

9. Revise el progreso de las dos primeras etapas de instalación.

1. Configurar el dispositivo

Durante esta fase, ocurre uno de los siguientes procesos:

- Para un dispositivo de almacenamiento, el instalador se conecta a la controladora de almacenamiento, borra cualquier configuración existente, se comunica con el sistema operativo SANtricity para configurar los volúmenes y configura los ajustes del host.
- En un dispositivo de servicios, el instalador borra toda la configuración existente de las unidades en la controladora de computación y configura la configuración del host.

2. Instalar OS

Durante esta fase, el instalador copia la imagen del sistema operativo base para StorageGRID en el dispositivo.

10. Continúe supervisando el progreso de la instalación hasta que aparezca un mensaje en la ventana de la consola, pidiéndole que utilice el Administrador de cuadrícula para aprobar el nodo.



Espere a que todos los nodos agregados en esta expansión estén listos para su aprobación antes de ir a Grid Manager para aprobar los nodos.

Realizar una expansión de StorageGRID

Cuando se realiza la ampliación, los nuevos nodos de grid se añaden a la puesta en marcha de StorageGRID existente.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

- Se han implementado todos los nodos de grid que se están añadiendo en esta ampliación.
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Si añade nodos de almacenamiento, confirma que se han completado todas las operaciones de reparación de datos realizadas como parte de una recuperación. Consulte ["Compruebe los trabajos de reparación de datos"](#).
- Si va a añadir nodos de almacenamiento y desea asignar un grado de almacenamiento personalizado a esos nodos, ya tiene ["se ha creado el grado de almacenamiento personalizado"](#). También tiene el permiso de acceso raíz o los permisos de mantenimiento y de ILM.
- Si va a añadir un sitio nuevo, ha revisado y actualizado las reglas de ILM. Debe asegurarse de que las copias de los objetos no se almacenen en el sitio nuevo hasta que se complete la expansión. Por ejemplo, si una regla utiliza el pool de almacenamiento predeterminado (**Todos los nodos de almacenamiento**), debe que ["cree un nuevo pool de almacenamiento"](#) contenga solo los nodos de almacenamiento existentes y ["Actualice las reglas de ILM"](#) la política ILM para utilizar ese nuevo pool de almacenamiento. De lo contrario, los objetos se copiarán en el sitio nuevo tan pronto como el primer nodo de ese sitio se active.

Acerca de esta tarea

La expansión incluye las siguientes tareas principales de usuario:

1. Configure la expansión.
2. Inicie la expansión.
3. Descargue un nuevo archivo de paquete de recuperación.
4. Supervise los pasos y etapas de expansión hasta que todos los nodos nuevos estén instalados y configurados y todos los servicios se hayan iniciado.



Algunos pasos y etapas de expansión pueden tardar una cantidad significativa de tiempo en ejecutarse en una cuadrícula grande. Por ejemplo, la transmisión de Cassandra a un nuevo nodo de almacenamiento podría tardar solo unos minutos si la base de datos de Cassandra está vacía. Sin embargo, si la base de datos de Cassandra incluye una gran cantidad de metadatos de objetos, esta etapa puede tardar varias horas o más. No reinicie ningún nodo de almacenamiento durante las etapas de «Expansión del clúster de Cassandra» o «Inicio de Cassandra y transmisión de datos».

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Ampliación de la red**.

Aparece la página de expansión de The Grid. La sección Nodos pendientes muestra los nodos que están listos para ser añadidos.

2. Seleccione **Configurar expansión**.

Aparece el cuadro de diálogo selección de sitio.

3. Seleccione el tipo de expansión que está iniciando:

- Si va a añadir un sitio nuevo, seleccione **Nuevo** e introduzca el nombre del sitio nuevo.
- Si va a agregar uno o más nodos a un sitio existente, seleccione **Existente**.

4. Seleccione **Guardar**.

5. Revise la lista **nodos pendientes** y confirme que muestra todos los nodos de cuadrícula que ha implementado.

Según sea necesario, puede colocar el cursor sobre la **Dirección MAC de red de cuadrícula** de un nodo para ver los detalles sobre ese nodo.

Pending Nodes

Grid nodes are listed as

+ Approve

✖ Remove

Grid Network MAC

00:50:56:a7:7a:c0

00:50:56:a7:0f:2e

Approved Nodes

leo-010-096-106-151

Storage Node

Network

Grid Network

10.96.106.151/22

10.96.104.1

Admin Network

Name

Type

Client Network

Hardware

VMware VM

4 CPUs

8 GB RAM

Disks

55 GB

55 GB

55 GB



Si falta un nodo, confirme que se ha implementado correctamente.

6. En la lista de nodos pendientes, apruebe los nodos que desea añadir en esta expansión.
- a. Seleccione el botón de opción situado junto al primer nodo de cuadrícula pendiente que desee aprobar.

b. Seleccione **aprobar**.

Aparece el formulario de configuración del nodo de cuadrícula.

- c. Según sea necesario, modifique los ajustes generales:

Campo	Descripción
Sitio	Nombre de la ubicación a la que se asociará el nodo de cuadrícula. Si va a añadir varios nodos, asegúrese de seleccionar el sitio correcto para cada nodo. Si va a añadir un sitio nuevo, todos los nodos se añadirán al sitio nuevo.
Nombre	El nombre del sistema para el nodo. Los nombres del sistema son necesarios para las operaciones internas de StorageGRID y no se pueden cambiar.

Campo	Descripción
Tipo de almacenamiento (solo nodos de almacenamiento)	• Datos y metadatos ("combinados"): Object-data y metadata Storage Node • Solo datos: Nodo de almacenamiento que contiene solo datos de objetos (sin metadatos) • Solo metadatos: Nodo de almacenamiento que contiene solo metadatos (sin datos de objetos)
Rol de NTP	El rol de protocolo de tiempo de red (NTP) del nodo de grid: • Seleccione Automático (predeterminado) para asignar automáticamente el rol NTP al nodo. El rol primario se asignará a los nodos de administración, los nodos de almacenamiento con servicios ADC, los nodos de puerta de enlace y cualquier nodo de cuadrícula que tenga direcciones IP no estáticas. El rol de cliente se asignará a todos los demás nodos de grid. • Seleccione Primario para asignar manualmente el rol NTP principal al nodo. Al menos dos nodos en cada sitio deben tener el rol principal para proporcionar acceso redundante al sistema a orígenes de tiempo externos. • Seleccione Client para asignar manualmente el rol NTP del cliente al nodo.
Servicio ADC (nodos de almacenamiento combinados o solo metadatos)	Si este nodo de almacenamiento ejecutará el servicio del controlador de dominio administrativo (ADC). El servicio ADC realiza un seguimiento de la ubicación y la disponibilidad de los servicios de la red. Al menos tres nodos de almacenamiento en cada sitio deben incluir el servicio ADC. • Seleccione Sí si el nodo de almacenamiento que está reemplazando incluye el servicio ADC. Dado que no es posible dismantelar un nodo de almacenamiento si quedan muy pocos servicios ADC, esta configuración garantiza que haya un nuevo servicio ADC disponible antes de que se elimine el servicio anterior. • Puede "mover el servicio ADC a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio" para garantizar que se cumpla el quórum del servicio ADC. • Seleccione Automático para que el sistema determine si este nodo requiere el servicio ADC. Aprenda sobre el "Quórum ADC".

Campo	Descripción
Grado de almacenamiento (nodos de almacenamiento combinados o solo de datos)	Utilice el grado de almacenamiento default, o seleccione el grado de almacenamiento personalizado que desea asignar a este nuevo nodo. Los pools de almacenamiento usan los grados de almacenamiento ILM, por lo que su selección puede afectar a los objetos que se colocarán en el nodo de almacenamiento.

d. Según sea necesario, modifique los ajustes de Grid Network, Admin Network y Client Network.

- **Dirección IPv4 (CIDR):** Dirección de red CIDR para la interfaz de red. Por ejemplo: 172.16.10.100/24



Si descubre que los nodos tienen direcciones IP duplicadas en la red de grid mientras aprueba nodos, debe cancelar la expansión, volver a desplegar las máquinas virtuales o los dispositivos con una IP no duplicada y reiniciar la expansión.

- **Gateway:** La puerta de enlace predeterminada del nodo de red. Por ejemplo: 172.16.10.1
- **Subredes (CIDR):** Una o varias subredes para la Red de administración.

e. Seleccione **Guardar**.

El nodo de grid aprobado se mueve a la lista de nodos aprobados.

- Para modificar las propiedades de un nodo de cuadrícula aprobado, seleccione su botón de opción y seleccione **Editar**.
- Para volver a mover un nodo de cuadrícula aprobado a la lista de nodos pendientes, seleccione el botón de opción correspondiente y seleccione **Restablecer**.
- Para quitar de forma permanente un nodo de grid aprobado, apague el nodo. A continuación, seleccione el botón de radio y seleccione **Quitar**.

f. Repita estos pasos para cada nodo de cuadrícula pendiente que desee aprobar.



Si es posible, debe aprobar todas las notas de cuadrícula pendientes y realizar una sola expansión. Se necesitará más tiempo si realiza varias expansiones pequeñas.

7. Cuando hayas aprobado todos los nodos de la red, introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento** y selecciona **Expand**.

Después de unos minutos, esta página se actualiza para mostrar el estado del procedimiento de expansión. Cuando las tareas que afectan a los nodos de cuadrícula individuales están en curso, la sección Estado de Nodo de Grid muestra el estado actual de cada nodo de cuadrícula.



Durante el paso de instalación de nodos de grid para un dispositivo nuevo, el instalador de dispositivos StorageGRID muestra la instalación pasando de la fase 3 a la fase 4, Finalizar la instalación. Cuando finaliza la fase 4, se reinicia la controladora.



Una expansión de sitio incluye una tarea adicional para configurar Cassandra para el nuevo sitio.

8. Tan pronto como aparezca el enlace **Descargar paquete de recuperación**, descargue el archivo del paquete de recuperación.

Debe descargar una copia actualizada del archivo del paquete de recuperación lo antes posible después de realizar cambios en la topología de la red en el sistema StorageGRID . El archivo del paquete de recuperación le permite restaurar el sistema si ocurre una falla.

- a. Seleccione el enlace de descarga.
- b. Introduzca la frase de acceso de aprovisionamiento y seleccione **Iniciar descarga**.
- c. Cuando finalice la descarga, abra el .zip archivo y confirme que puede acceder al contenido, incluido el Passwords.txt archivo.
- d. Copie el archivo del paquete de recuperación descargado(.zip) a dos lugares seguros, protegidos y separados.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

9. Si agrega nodos de almacenamiento a un sitio existente o agrega un sitio, supervise las etapas de Cassandra, que se producen cuando se inician los servicios en los nuevos nodos de grid.



No reinicie ningún nodo de almacenamiento durante las etapas de «Expansión del clúster de Cassandra» o «Inicio de Cassandra y transmisión de datos». Estas fases pueden tardar varias horas en completarse para cada nodo de almacenamiento nuevo, especialmente si los nodos de almacenamiento existentes contienen una gran cantidad de metadatos de objetos.

Añadir nodos de almacenamiento

Si va a añadir nodos de almacenamiento a un sitio existente, revise el porcentaje que se muestra en el mensaje de estado Iniciar Cassandra y transmisión de datos.

Este porcentaje calcula lo completo que es la operación de retransmisión de Cassandra, que se basa en la cantidad total de datos de Cassandra disponibles y en la cantidad que ya se ha escrito en el nodo nuevo.

Agregando sitio

Si va a agregar un nuevo sitio, utilice `nodetool status` para supervisar el progreso de la transmisión de Cassandra y para ver cuántos metadatos se han copiado en el nuevo sitio durante la etapa de “Expandir el clúster de Cassandra”. La carga total de datos en el nuevo sitio debe estar dentro de aproximadamente el 20% del total de un sitio actual.

10. Continúe supervisando la expansión hasta que se hayan completado todas las tareas y vuelva a aparecer el botón **Configurar expansión**.

Después de terminar

En función de los tipos de nodos de cuadrícula que haya agregado, realice pasos adicionales de integración y configuración. Consulte ["Pasos de configuración tras la ampliación"](#).

Añadir volúmenes de almacenamiento

Agregue volúmenes de almacenamiento a su sistema StorageGRID

Puede ampliar la capacidad de almacenamiento de los nodos de almacenamiento que estén por debajo de la cantidad máxima de volúmenes admitida. Es posible que necesite agregar volúmenes de almacenamiento a más de un nodo de almacenamiento para satisfacer los requisitos de ILM para copias replicadas o codificadas por borrado.

Antes de empezar

Antes de añadir volúmenes de almacenamiento, revise el ["directrices para añadir capacidad de objeto"](#) para garantizar dónde añadir volúmenes para cumplir los requisitos de la política de ILM.



Estas instrucciones se aplican solamente a los nodos de almacenamiento basados en software. Consulte ["Añada una bandeja de expansión a SG6060 puesto en marcha"](#) o ["Añada una bandeja de expansión a SG6160 puesto en marcha"](#) obtenga información sobre cómo añadir volúmenes de almacenamiento a SG6060 o SG6160 mediante la instalación de bandejas de expansión. No se pueden expandir otros nodos de almacenamiento del dispositivo.

Acerca de esta tarea

El almacenamiento subyacente de un nodo de almacenamiento se divide en volúmenes de almacenamiento. Los volúmenes de almacenamiento son dispositivos de almacenamiento basados en bloques con formato del sistema StorageGRID y montados para almacenar objetos. Cada nodo de almacenamiento puede admitir hasta 48 volúmenes de almacenamiento, que se denominan *object store* en Grid Manager.



Los metadatos de objetos siempre se almacenan en el almacén de objetos 0.

Cada almacén de objetos se monta en un volumen que corresponde a su ID. Por ejemplo, el almacén de objetos con un ID de 0000 corresponde al `/var/local/rangedb/0` punto de montaje.

Antes de agregar nuevos volúmenes de almacenamiento, utilice Grid Manager para ver los almacenes de objetos actuales de cada nodo de almacenamiento, así como los puntos de montaje correspondientes. Esta información se puede usar al añadir volúmenes de almacenamiento.

Pasos

1. Seleccione **Nodos > sitio > Nodo de almacenamiento > Almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo para ver la cantidad de almacenamiento disponible para cada volumen y almacén de objetos.

Para los nodos de almacenamiento del dispositivo, el nombre mundial de cada disco coincide con el identificador a nivel mundial (WWID) del volumen que aparece cuando se ven las propiedades de volumen estándar en el sistema operativo SANtricity (el software de gestión conectado a la controladora de almacenamiento del dispositivo).

Para ayudarle a interpretar las estadísticas de lectura y escritura del disco relacionadas con los puntos de montaje del volumen, la primera parte del nombre que aparece en la columna **Nombre** de la tabla dispositivos de disco (es decir, *sdc*, *sdd*, *sde*, etc.) coincide con el valor que se muestra en la columna **dispositivo** de la tabla de volúmenes.

Disk devices

Name ? ⇅	World Wide Name ? ⇅	I/O load ? ⇅	Read rate ? ⇅	Write rate ? ⇅
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.05%	0 bytes/s	4 KB/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdf(8:64,sde)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdg(8:80,sdf)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	4 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.95%	0 bytes/s	52 KB/s

Volumes

Mount point ? ⇅	Device ? ⇅	Status ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Write cache status ? ⇅
/	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	80.94 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/3	sdf	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/4	sdg	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

ID ? ⇅	Size ? ⇅	Available ? ⇅	Replicated data ? ⇅	EC data ? ⇅	Object data (%) ? ⇅	Health ? ⇅
0000	107.32 GB	96.44 GB	1.55 MB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0003	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0004	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

3. Siga las instrucciones para que su plataforma añada volúmenes de almacenamiento nuevos al nodo de almacenamiento.
 - ["VMware: Añada volúmenes de almacenamiento al nodo de almacenamiento"](#)
 - ["Linux: Añada volúmenes SAN o de conexión directa al nodo de almacenamiento"](#)

Agregar volúmenes de almacenamiento a los nodos de almacenamiento de VMware en StorageGRID

Si un nodo de almacenamiento incluye menos de 16 volúmenes de almacenamiento, puede aumentar su capacidad utilizando VMware vSphere para agregar volúmenes.

Antes de empezar

- Tienes acceso a la ["Instrucciones para instalar StorageGRID para implementaciones de VMware"](#).
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).



No intente añadir volúmenes de almacenamiento a un nodo de almacenamiento mientras haya activo una actualización de software, un procedimiento de recuperación o otro procedimiento de ampliación.

Acerca de esta tarea

El nodo de almacenamiento no está disponible durante un breve periodo de tiempo cuando se añaden volúmenes de almacenamiento. Debe realizar este procedimiento en un nodo de almacenamiento a la vez para evitar que se vean afectados los servicios de grid orientados al cliente.

Pasos

1. Si es necesario, instale nuevo hardware de almacenamiento y cree nuevos almacenes de datos VMware.
2. Agregue uno o más discos duros a la máquina virtual para usarlos como almacenamiento (almacenes de objetos).

a. Abra VMware vSphere Client.

b. Edite la configuración de la máquina virtual para agregar uno o más discos duros adicionales.

Los discos duros suelen configurarse como discos de máquina virtual (VMDK). Los VMDK se utilizan más habitualmente y son más fáciles de gestionar, mientras que los RDM pueden ofrecer un mejor rendimiento a cargas de trabajo que utilizan tamaños de objeto mayores (por ejemplo, mayores de 100 MB). Para obtener más información sobre cómo añadir discos duros a máquinas virtuales, consulte la documentación de VMware vSphere.

3. Reinicie la máquina virtual mediante la opción **Restart Guest OS** en VMware vSphere Client o introduciendo el siguiente comando en una sesión ssh en la máquina virtual: `sudo reboot`



No utilice **Apagar** o **Restablecer** para reiniciar la máquina virtual.

4. Configure el nuevo almacenamiento para que lo utilice el nodo de almacenamiento:

a. Inicie sesión en el nodo de grid:

i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`

- ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo. Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

b. Configure los nuevos volúmenes de almacenamiento:

```
sudo add_rangedbs.rb
```

Este script encuentra todos los volúmenes de almacenamiento nuevos y solicita que se los formatee.

- c. Introduzca **y** para aceptar el formato.
- d. Si alguno de los volúmenes se ha formateado anteriormente, decida si desea reformatearlos.
 - Introduzca **y** para cambiar el formato.
 - Introduzca **n** para omitir el formateo.

El `setup_rangedbs.sh` script se ejecuta automáticamente.

5. Compruebe que los servicios se inician correctamente:

a. Ver una lista del estado de todos los servicios del servidor:

```
sudo storagegrid-status
```

El estado se actualiza automáticamente.

- a. Espere a que todos los servicios se ejecuten o se verifiquen.
- b. Salir de la pantalla de estado:

```
Ctrl+C
```

6. Compruebe que el nodo de almacenamiento esté en línea:

- a. Inicie sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- b. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Tareas**.
- c. Si la lista desplegable **Estado de almacenamiento** está configurada en Solo lectura o Sin conexión, seleccione **En línea**.
- d. Seleccione **Guardar**.

7. Para ver los nuevos almacenes de objetos, seleccione **Almacenamiento**.

8. Vea los detalles en la tabla **Volúmenes**.

Resultado

Es posible usar la capacidad ampliada de los nodos de almacenamiento para guardar los datos de objetos.

Agregue volúmenes SAN o de conexión directa a nodos de almacenamiento de Linux en StorageGRID

Si un nodo de almacenamiento incluye menos de 48 volúmenes de almacenamiento, puede aumentar su capacidad mediante la adición de nuevos dispositivos de

almacenamiento en bloques, haciéndolos visibles para los hosts Linux y la adición de las nuevas asignaciones de dispositivos de bloque al archivo de configuración de StorageGRID que se utiliza para el nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Tienes acceso a la ["Instrucciones para instalar StorageGRID"](#) para su plataforma Linux.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).



No intente añadir volúmenes de almacenamiento a un nodo de almacenamiento mientras haya activo una actualización de software, un procedimiento de recuperación o otro procedimiento de ampliación.

Acerca de esta tarea

El nodo de almacenamiento no está disponible durante un breve periodo de tiempo cuando se añaden volúmenes de almacenamiento. Debe realizar este procedimiento en un nodo de almacenamiento a la vez para evitar que se vean afectados los servicios de grid orientados al cliente.

Pasos

1. Instale el nuevo hardware de almacenamiento.

Para obtener más información, consulte la documentación proporcionada por su proveedor de hardware.

2. Cree nuevos volúmenes de almacenamiento en bloques de los tamaños deseados.
 - Conecte las nuevas unidades y actualice la configuración de la controladora RAID según sea necesario, o asigne los nuevos LUN de SAN a las cabinas de almacenamiento compartido y permita que el host Linux acceda a ellas.
 - Utilice el mismo esquema de nomenclatura persistente que utilizó para los volúmenes de almacenamiento en el nodo de almacenamiento existente.
 - Si utiliza la función de migración de nodos StorageGRID, haga que los nuevos volúmenes sean visibles para otros hosts Linux que son destinos de migración para este nodo de almacenamiento. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación de StorageGRID para su plataforma Linux.
3. Inicie sesión en el host Linux que admite el nodo de almacenamiento como raíz o con una cuenta que tenga permiso sudo.
4. Confirmar que los volúmenes de almacenamiento nuevos estén visibles en el host Linux.

Es posible que tenga que volver a analizar los dispositivos.

5. Ejecute el siguiente comando para deshabilitar temporalmente el nodo de almacenamiento:

```
sudo storagegrid node stop <node-name>
```

6. Con un editor de texto como vim o pico, edite el archivo de configuración del nodo para el nodo de almacenamiento, que se puede encontrar en `/etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf`.
7. Busque la sección del archivo de configuración del nodo que contiene las asignaciones de dispositivos del bloque de almacenamiento de objetos existentes.

En el ejemplo, `BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00` `BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03` para son las asignaciones

de dispositivos de bloques de almacenamiento de objetos existentes.

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

8. Añada nuevas asignaciones de dispositivo de bloque de almacenamiento de objetos que correspondan a los volúmenes de almacenamiento en bloque que añadió para este nodo de almacenamiento.

Asegúrese de comenzar en el siguiente `BLOCK_DEVICE_RANGEDB_nn`. No deje un hueco.

- Basado en el ejemplo anterior, comience en `BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04`.
- En el siguiente ejemplo, se han añadido cuatro nuevos volúmenes de almacenamiento basado en bloques al nodo: `BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04` En `BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07`.

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-4
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_05 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-5
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_06 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-6
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-7
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

9. Ejecute el siguiente comando para validar los cambios en el archivo de configuración del nodo para el nodo de almacenamiento:

```
sudo storagegrid node validate <node-name>
```

Solucione todos los errores o advertencias antes de continuar con el siguiente paso.



Si observa un error similar al siguiente, significa que el archivo de configuración de nodo está intentando asignar el dispositivo de bloque utilizado por <node-name> para <PURPOSE> al especificado <path-name> en el sistema de archivos Linux, pero no hay un archivo especial de dispositivo de bloque válido (o softlink a un archivo especial de dispositivo de bloque) en esa ubicación.

```
Checking configuration file for node <node-name>...  
ERROR: BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> = <path-name>  
<path-name> is not a valid block device
```

Compruebe que ha introducido el correcto <path-name>.

10. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el nodo con las nuevas asignaciones de dispositivo de bloque en su lugar:

```
sudo storagegrid node start <node-name>
```

11. Inicie sesión en el nodo de almacenamiento como administrador con la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

12. Compruebe que los servicios se inician correctamente:

- a. Ver una lista del estado de todos los servicios en el servidor:

```
sudo storagegrid-status
```

El estado se actualiza automáticamente.

- b. Espere a que todos los servicios se ejecuten o se verifiquen.

- c. Salir de la pantalla de estado:

```
Ctrl+C
```

13. Configure el nuevo almacenamiento para que lo utilice el nodo de almacenamiento:

- a. Configure los nuevos volúmenes de almacenamiento:

```
sudo add_rangedbs.rb
```

Este script encuentra todos los volúmenes de almacenamiento nuevos y solicita que se los formatee.

- b. Introduzca **y** para formatear los volúmenes de almacenamiento.

- c. Si alguno de los volúmenes se ha formateado anteriormente, decida si desea reformatearlos.

- Introduzca **y** para cambiar el formato.
- Introduzca **n** para omitir el formateo.

El `setup_rangedbs.sh` script se ejecuta automáticamente.

14. Compruebe que el estado de almacenamiento del nodo de almacenamiento sea en línea:
 - a. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
 - b. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Tareas**.
 - c. Si la lista desplegable **Estado de almacenamiento** está configurada en Solo lectura o Sin conexión, seleccione **En línea**.
 - d. Seleccione **Guardar**.
15. Para ver los nuevos almacenes de objetos, seleccione **Almacenamiento**.
16. Vea los detalles en la tabla **Volúmenes**.

Resultado

Ahora se puede usar la capacidad ampliada de los nodos de almacenamiento para guardar datos de objetos.

Configure el sistema ampliado

Configurar nodos y sitios recién agregados en StorageGRID

Tras completar una ampliación, debe ejecutar los pasos de configuración e integración adicionales.

Acerca de esta tarea

Debe completar las tareas de configuración que se indican a continuación para los nodos de cuadrícula o los sitios que está agregando en la expansión. Algunas tareas pueden ser opcionales, según las opciones seleccionadas al instalar y administrar el sistema, y cómo desee configurar los nodos y sitios agregados durante la expansión.

Pasos

1. Si agregó un sitio:
 - ["Cree un pool de almacenamiento"](#) Del sitio y de cada grado de almacenamiento seleccionado para los nuevos nodos de almacenamiento.
 - Confirme que la política de ILM cumple con los nuevos requisitos. Si se requieren cambios de regla, ["crear nuevas reglas"](#) y ["Actualice la política de ILM"](#). Si las reglas ya son correctas, ["activar una nueva política"](#) sin cambios de regla para garantizar que StorageGRID utilice los nuevos nodos.
 - Confirme que es posible acceder a los servidores de Protocolo de tiempo de red (NTP) desde ese sitio. Consulte ["Gestione servidores NTP"](#).



Asegúrese de que al menos dos nodos de cada sitio puedan acceder a al menos cuatro fuentes de NTP externas. Si solo un nodo de un sitio puede acceder a los orígenes NTP, se producirán problemas de tiempo si ese nodo falla. Además, designar dos nodos por sitio como orígenes NTP primarios garantiza una sincronización precisa si un sitio está aislado del resto de la cuadrícula.

2. Si añadió uno o varios nodos de almacenamiento a un sitio existente:
 - ["Ver detalles del pool de almacenamiento"](#) Para confirmar que cada nodo que añadió se incluye en los pools de almacenamiento esperados y se utiliza en las reglas de ILM esperadas.
 - Confirme que la política de ILM cumple con los nuevos requisitos. Si se requieren cambios de regla, ["crear nuevas reglas"](#) y ["Actualice la política de ILM"](#). Si las reglas ya son correctas, ["activar una nueva política"](#) sin cambios de regla para garantizar que StorageGRID utilice los nuevos nodos.

- ["Compruebe que el nodo de almacenamiento esté activo"](#) y capaz de ingerir objetos.
- Si no ha podido añadir el número recomendado de nodos de almacenamiento, reequilibre los datos con código de borrado. Consulte ["Reequilibre los datos con código de borrado tras añadir nodos de almacenamiento"](#).

3. Si agregó un nodo de puerta de enlace:

- Si se utilizan grupos de alta disponibilidad (HA) para conexiones de clientes, agregue opcionalmente el nodo de puerta de enlace a un grupo de HA. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad** para revisar la lista de grupos de alta disponibilidad existentes y agregar el nuevo nodo. Ver ["Configuración de grupos de alta disponibilidad"](#).

4. Si agregó un nodo de administración:

- Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para tu sistema StorageGRID, crea una relación de confianza de parte confiable para el nuevo nodo de administración. No puedes iniciar sesión en el nodo hasta que crees esta relación de confianza de parte confiable. Consulta cómo configurar el SSO usando ["OIDC"](#) o ["SAML"](#).
- Si planea utilizar el servicio Load Balancer en nodos de administración, opcionalmente agregue el nuevo nodo de administración a un grupo de alta disponibilidad. Seleccione **Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad** para revisar la lista de grupos de alta disponibilidad existentes y agregar el nuevo nodo. Ver ["Configuración de grupos de alta disponibilidad"](#).
- Opcionalmente, copie la base de datos Prometheus del nodo de administración principal al nodo de administración de ampliación si desea mantener la coherencia de las métricas históricas en cada nodo de administración. Consulte ["Copiar métricas de Prometheus"](#).
- De manera opcional, copie los registros de auditoría existentes del nodo de administración principal al nodo de administración de ampliación si desea mantener la información del registro histórico consistente en cada nodo de administración. Consulte ["Copiar registros de auditoría"](#).

5. Para verificar si se agregaron nodos de expansión con una red de cliente no confiable o para cambiar si la red de cliente de un nodo es confiable o no confiable, vaya a **Configuración > Seguridad > Control de firewall**.

Si la red de cliente del nodo de expansión no es de confianza, las conexiones al nodo de la red de cliente se deben realizar mediante un extremo de equilibrador de carga. Consulte ["Configurar puntos finales del equilibrador de carga"](#) y ["Gestionar los controles del firewall"](#).

6. Configure el DNS.

Si ha especificar la configuración de DNS por separado para cada nodo de grid, debe añadir una configuración de DNS personalizada por nodo para los nuevos nodos. Consulte ["Modifique la configuración de DNS para un solo nodo de grid"](#).

Para garantizar que el funcionamiento sea correcto, especifique dos o tres servidores DNS. Si especifica más de tres, es posible que solo se utilicen tres debido a las limitaciones conocidas del sistema operativo en algunas plataformas. Si tiene restricciones de enrutamiento en su entorno, puede ["Personalice la lista de servidores DNS"](#) que los nodos individuales (normalmente todos los nodos en un sitio) usen un conjunto diferente de hasta tres servidores DNS.

Si es posible, utilice servidores DNS a los que cada sitio puede acceder localmente para asegurarse de que un sitio islandn pueda resolver los FQDN para destinos externos.

Verifique que los nodos de almacenamiento estén activos después de una expansión de StorageGRID

Después de que se complete una operación de ampliación que añade nuevos nodos de almacenamiento, el sistema StorageGRID deberá empezar automáticamente a usar los nuevos nodos de almacenamiento. Debe utilizar el sistema StorageGRID para comprobar que el nodo de almacenamiento nuevo esté activo.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento de expansión > Almacenamiento**.
3. Coloque el cursor sobre el gráfico **Almacenamiento utilizado - Datos de objeto** para ver el valor de **Usado**, que es la cantidad del espacio total utilizable que se ha utilizado para los datos de objeto.
4. Compruebe que el valor de **utilizado** aumenta a medida que mueve el cursor a la derecha del gráfico.

Copiar métricas de Prometheus a nuevos nodos de administración en StorageGRID

Tras añadir un nuevo nodo de administración, puede copiar de manera opcional las métricas históricas que mantiene Prometheus del nodo de administración principal al nuevo nodo de administración. Al copiar las métricas se garantiza que las métricas históricas sean consistentes entre los nodos de administrador.

Antes de empezar

- El nodo del administrador nuevo debe estar instalado y en ejecución.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Cuando se añade un nodo de administración, el proceso de instalación del software crea una nueva base de datos Prometheus. Puede mantener la coherencia de las métricas históricas entre nodos copiando la base de datos Prometheus del nodo de administración principal (el *Source Admin Node*) al nuevo nodo de administración.



La copia de la base de datos Prometheus puede tardar una hora o más. Algunas funciones de Grid Manager no estarán disponibles mientras los servicios se detengan en el nodo de administración de origen.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administrador de origen:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
2. Desde el nodo de administración de origen, pare el servicio Prometheus: `service prometheus stop`

3. Complete los siguientes pasos en el nuevo nodo de administrador:

- a. Inicie sesión en el nuevo nodo de administrador:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- b. Detenga el servicio de Prometheus: `service prometheus stop`
- c. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
- d. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
- e. Copie la base de datos Prometheus del nodo de administración de origen al nuevo nodo de administración: `/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh`
`Source_Admin_Node_IP`
- f. Cuando se le solicite, pulse **Intro** para confirmar que desea destruir la nueva base de datos Prometheus en el nuevo nodo de administración.

La base de datos Prometheus original y sus datos históricos se copian al nuevo nodo de administración. Una vez realizada la operación de copia, el script inicia el nuevo nodo de administración. Aparece el siguiente estado:

```
Database cloned, starting services
```

- a. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca:

```
ssh-add -D
```

4. Reinicie el servicio Prometheus en el nodo de administración de origen.

```
service prometheus start
```

Copiar registros de auditoría a nuevos nodos de administración en StorageGRID

Cuando se agrega un nuevo nodo de administración a través de un procedimiento de expansión, su servicio AMS solo registra los eventos y acciones que ocurren después de que se une al sistema. Según sea necesario, puede copiar registros de auditoría de un nodo de administración previamente instalado al nuevo nodo de administración de expansión para que esté sincronizado con el resto del sistema StorageGRID .

Antes de empezar

- Completó los pasos de ampliación necesarios para añadir un nodo de administrador.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

Para que los mensajes de auditoría históricos estén disponibles en un nodo de administración nuevo, debe copiar los archivos de registro de auditoría manualmente desde un nodo de administración existente al nodo

de administración de expansión.

De forma predeterminada, la información de auditoría se envía a la `localaudit`. Inicie sesión en cada nodo. Para utilizar este procedimiento, debe haber configurado los nodos de administración como destino de auditoría de la siguiente manera:



- Ha configurado **Nodos de administración/nodos locales** como destino del registro.
- Ha configurado **Nodos de administración y servidor syslog externo** como destino del registro.

Referirse a ["Configure los mensajes de auditoría y el servidor de syslog externo"](#) Para más detalles.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@_primary_Admin_Node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Detenga el servicio AMS para evitar que cree un nuevo archivo: `service ams stop`

3. Navegue al directorio de exportación de auditoría:

```
cd /var/local/audit/export/
```

4. Cambiar el nombre de la fuente `audit.log` archivo para asegurarse de que no sobrescriba el archivo en el nodo de administración de expansión al que lo está copiando:

```
ls -l  
mv audit.log _new_name_.txt
```

5. Copie todos los archivos de registro de auditoría en la ubicación de destino en el nodo de administración de expansión:

```
scp -p * IP_address:/var/local/audit/export/
```

6. Si se le solicita la contraseña para `/root/.ssh/id_rsa`, introduzca la contraseña de acceso SSH para el nodo de administración principal que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

7. Restaure el archivo original `audit.log`:

```
mv new_name.txt audit.log
```

8. Inicie el servicio AMS:

```
service ams start
```

9. Cierre la sesión en el servidor:

```
exit
```

10. Inicie sesión en el nodo de administrador de ampliación:

- Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@expansion_Admin_Node_IP`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

11. Actualice la configuración del usuario y del grupo para los archivos de registro de auditoría:

```
cd /var/local/audit/export/  
  
chown ams-user:bycast *
```

12. Cierre la sesión en el servidor:

```
exit
```

Reequilibre los datos codificados por borrado después de agregar nodos a su sistema StorageGRID

Después de agregar nodos de almacenamiento, puede usar el procedimiento de reequilibrio de código de borrado (EC) para redistribuir fragmentos con código de borrado entre los nodos de almacenamiento nuevos y existentes.

Antes de empezar

- Completó los pasos de ampliación para añadir los nuevos nodos de almacenamiento.
- Ha revisado el ["consideraciones que tener en cuenta al reequilibrar los datos codificados a borrado"](#).
- Usted comprende que los datos de objetos replicados no se moverán mediante este procedimiento y que el procedimiento de reequilibrio de EC no mueve los datos replicados. Sin embargo, los datos replicados se tienen en cuenta al determinar dónde mover los datos de EC.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Qué sucede cuando se ejecuta este procedimiento

Antes de iniciar el procedimiento, tenga en cuenta lo siguiente:

- El procedimiento de reequilibrio de EC no se iniciará si uno o más volúmenes están sin conexión (desmontados) o si están en línea (montados), pero en estado de error.
- El procedimiento de reequilibrio CE se reserva temporalmente una gran cantidad de almacenamiento. Es posible que se activen las alertas de almacenamiento, pero se resolverán cuando se complete el reequilibrio. Si no hay suficiente almacenamiento para la reserva, se producirá un error en el procedimiento de reequilibrio de la CE. Las reservas de almacenamiento se liberan cuando finaliza el procedimiento de reequilibrio de EC, tanto si el procedimiento ha fallado como si ha sido correcto.

- Si un volumen deja de estar conectado mientras el procedimiento de reequilibrio de EC está en curso, el procedimiento de reequilibrio finalizará. Cualquier fragmento de datos que ya haya movido permanecerá en sus nuevas ubicaciones y no se perderá ningún dato.

Puede volver a ejecutar el procedimiento después de que todos los volúmenes estén nuevamente en línea.

- Cuando se ejecuta el procedimiento de reequilibrio de EC, el rendimiento de las operaciones de ILM y las operaciones del cliente S3 puede verse afectado.



Las operaciones de la API de S3 para cargar objetos (o piezas de objetos) pueden fallar durante el procedimiento de reequilibrio de EC si necesitan más de 24 horas para completarse. Las OPERACIONES PUT DE larga duración fallarán si la regla de ILM aplicable utiliza una colocación equilibrada o estricta en la ingesta. Se informará del siguiente error: 500 Internal Server Error.

- **Condiciones de finalización de trabajo.** El procedimiento de reequilibrio de EC se considera completo cuando se cumple alguna de las siguientes situaciones:
 - No puede mover más datos con código de borrado.
 - Los datos de todos los nodos se encuentran dentro de una desviación del 5 % respecto a la partición del espacio útil previsto.
 - El procedimiento ha estado en ejecución durante 30 días.

Pasos

1. Revise los detalles del almacenamiento de objetos actual para el sitio que planea reequilibrar.
 - a. Seleccione **Nodos**.
 - b. Seleccione el primer nodo de almacenamiento del sitio.
 - c. Seleccione la ficha **almacenamiento**.
 - d. Coloque el cursor sobre el gráfico Storage Used - Object Data para ver la cantidad actual de datos replicados y datos codificados de borrado en el nodo de almacenamiento.
 - e. Repita estos pasos para ver los otros nodos de almacenamiento del sitio.
2. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Inicie el procedimiento:

inicio de datos de balance --site «*site-name*»

Para «*site-name*», especifique el primer sitio en el que ha agregado nuevos nodos o nodos de almacenamiento. Escriba `site-name` entre comillas.

Se inicia el procedimiento de reequilibrio de EC y se devuelve un ID de trabajo.

4. Copie el ID del trabajo.
5. Controle el estado del procedimiento de reequilibrio de EC.

- Para ver el estado de un único procedimiento de reequilibrio de EC:

```
rebalance-data status --job-id job-id
```

Para *job-id*, especifique el ID devuelto al iniciar el procedimiento.

- Para ver el estado del procedimiento de reequilibrio de EC actual y de cualquier procedimiento completado anteriormente:

```
rebalance-data status
```



Para obtener ayuda sobre el comando de reequilibrio de datos:

```
rebalance-data --help
```

6. Realice pasos adicionales según el estado devuelto:

- State`Si es `In progress, la operación de nuevo equilibrio de EC sigue en ejecución. Deberá supervisar el procedimiento de forma periódica hasta que finalice.

Vaya a la página [Nodos](#) para evaluar la distribución de datos en los nodos de almacenamiento del sitio.

La tarea de reequilibrio de EC se considerará completada y se detendrá cuando el espacio utilizable en todos los nodos se encuentre dentro de una desviación del 5 % respecto a la partición de espacio utilizable objetivo.

- Si State es Success, opcionalmente [revisar el almacenamiento de objetos](#) para ver los detalles actualizados de la dirección.

El espacio útil debería estar ahora más equilibrado entre los nodos de almacenamiento del sitio.

- State`Si es `Failure:

- i. Confirmar que todos los nodos de almacenamiento del sitio están conectados a la cuadrícula.
- ii. Compruebe y resuelva las alertas que puedan afectar a estos nodos de almacenamiento.
- iii. Reinicie el procedimiento de reequilibrio de EC:

```
rebalance-data start --job-id job-id
```

- iv. [Ver el estado](#) del nuevo procedimiento. State`Si continúa `Failure, póngase en contacto con el soporte técnico.

7. Si el procedimiento de reequilibrio de EC genera demasiada carga (por ejemplo, se ven afectadas las operaciones de ingesta), detenga el procedimiento.

```
rebalance-data pause --job-id job-id
```

8. Si necesita finalizar el procedimiento de reequilibrio de EC (por ejemplo, para poder realizar una actualización del software StorageGRID), introduzca lo siguiente:

```
rebalance-data terminate --job-id job-id
```



Cuando finaliza un procedimiento de reequilibrio de EC, todos los fragmentos de datos que ya se hayan movido permanecen en sus nuevas ubicaciones. Los datos no se mueven de nuevo a la ubicación original.

9. Si utiliza la codificación de borrado en más de una instalación, ejecute este procedimiento para el resto de las ubicaciones afectadas.

Solucionar errores de expansión en StorageGRID

Si encuentra errores durante el proceso de expansión de cuadrícula que no puede resolver o si falla una tarea de cuadrícula, recopile los archivos de registro y póngase en contacto con el soporte técnico.

Antes de comunicarse con el soporte técnico, recoja los archivos de registro requeridos para ayudar a la solución de problemas.

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, ["permitir el acceso temporalmente"](#).
2. Conéctese al nodo de ampliación que ha experimentado errores:

a. Introduce el siguiente comando: `ssh -p 8022 admin@grid_node_IP`

El puerto 8022 es el puerto SSH del sistema operativo base, mientras que el puerto 22 es el puerto SSH del motor del contenedor que ejecuta StorageGRID.

- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Después de iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Según la etapa en la que se haya alcanzado la instalación, recupere cualquiera de los siguientes registros disponibles en el nodo de grid:

Plataforma	Registros
VMware	• <code>/var/log/daemon.log</code> • <code>/var/log/storagegrid/daemon.log</code> • <code>/var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log</code>

Plataforma	Registros
Linux	• /var/log/storagegrid/daemon.log • /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf (en cada nodo con errores) • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log (para cada nodo con fallos; es posible que no exista)

4. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" Cuando hayas terminado la tarea.

Mantener un sistema StorageGRID

Mantenimiento de grid de StorageGRID

Las tareas de mantenimiento de grid incluyen la retirada de un nodo o un sitio, el cambio de nombre a un grid, nodo o sitio, y el mantenimiento de redes. También puede realizar procedimientos de host y middleware y procedimientos de nodo de grid.



En estas instrucciones, "Linux" se refiere a una implementación de Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL), Ubuntu® o Debian®. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#).

Antes de empezar

- Debe conocer en gran medida el sistema StorageGRID.
- Ha revisado la topología del sistema StorageGRID y comprende la configuración de grid.
- Usted entiende que usted debe seguir todas las instrucciones exactamente y tener en cuenta todas las advertencias.
- Usted entiende que los procedimientos de mantenimiento no descritos no son compatibles o requieren un acuerdo de servicios.

Procedimientos de mantenimiento para aparatos

Para conocer los procedimientos de hardware, consulte la ["Instrucciones de mantenimiento para su dispositivo StorageGRID"](#).

Descarga el paquete de recuperación StorageGRID

El archivo del paquete de recuperación le permite restaurar el sistema StorageGRID si ocurre una falla.

Antes de empezar

- Desde cualquier nodo de administración, debe iniciar sesión en el administrador de cuadrícula mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).

Descargue el archivo del paquete de recuperación actual antes de realizar cambios en la topología de la red en el sistema StorageGRID o antes de actualizar el software. Luego, descargue una nueva copia del paquete de recuperación después de realizar cambios en la topología de la red o después de actualizar el software.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
2. Ingrese la frase de contraseña de aprovisionamiento y seleccione **Iniciar descarga**.

La descarga comienza inmediatamente.

3. Cuando finalice la descarga, abra el .zip archivo y confirme que puede acceder al contenido, incluido el Passwords.txt archivo.
4. Copie el archivo del paquete de recuperación descargado(.zip) a dos lugares seguros, protegidos y separados.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

Retirada de nodos o sitio

Decomisionar un nodo o sitio de StorageGRID

Puede realizar un procedimiento de retirada del servicio para quitar de forma permanente nodos de cuadrícula o de todo un sitio del sistema StorageGRID.

Para quitar un nodo de cuadrícula o un sitio, realice uno de los siguientes procedimientos de retirada:

- Ejecute un ["retirada del nodo de grid"](#) para quitar uno o varios nodos, que pueden encontrarse en uno o varios sitios. Los nodos que quita pueden estar en línea y conectados al sistema StorageGRID, o bien pueden estar desconectados y desconectados.
- Realice un ["retirada del sitio"](#) para eliminar un sitio. Usted realiza un **retiro del sitio conectado** si todos los nodos están conectados a StorageGRID. Realiza un **desmantelamiento del sitio desconectado** si todos los nodos están desconectados de StorageGRID. Si el sitio contiene una combinación de nodos conectados y desconectados, debe volver a conectar todos los nodos desconectados.



Antes de retirar un sitio desconectado, póngase en contacto con su representante de cuenta de NetApp. NetApp revisará sus requisitos antes de habilitar todos los pasos en el asistente del sitio de retirada. No debería intentar retirar un sitio desconectado si cree que podría recuperar el sitio o recuperar datos de objeto del sitio.

Antes de dismantelar un nodo de la red, debe confirmar que no haya trabajos de reparación de datos activos. Si alguna reparación ha fallado, debe reiniciarla y dejar que se complete antes de realizar el procedimiento de dismantelamiento. Consulte ["Compruebe los trabajos de reparación de datos"](#) .

Nodos de retirada

Decomisionar un nodo de grid de StorageGRID

Puede usar el procedimiento de retirada de nodo para quitar uno o varios nodos de cuadrícula en uno o varios sitios. No puede retirar el nodo de administración principal.

Cuándo decomisionar un nodo

Usar el procedimiento de retirada del nodo cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Se añadió un nodo de almacenamiento más grande en una ampliación y desea quitar uno o varios nodos de almacenamiento más pequeños, al mismo tiempo que se conservan objetos.



Si desea reemplazar un dispositivo más antiguo por otro más nuevo, considere la posibilidad de ["clonar el nodo del dispositivo"](#) agregar un dispositivo nuevo en una expansión y, a continuación, decomisionar el dispositivo antiguo.

- Necesita menos almacenamiento total.
- Ya no se requiere un nodo de puerta de enlace.
- Ya no se requiere un nodo administrador que no sea primario.
- El grid incluye un nodo desconectado que no se puede recuperar ni volver a conectar.
- El grid incluye un nodo de archivado.

Cómo decomisionar un nodo

Puede retirar los nodos de grid conectados o los nodos de grid desconectados.

Retirada de nodos conectados

En general, debe dismantlar los nodos de la red solo cuando estén conectados al sistema StorageGRID y solo cuando todos los nodos tengan un estado normal (tengan íconos verdes en las páginas **Nodos** y en la página **Desmantelar nodos**).

Para obtener instrucciones, consulte ["Retirada de nodos de grid conectados"](#).

Retirada de nodos desconectados

En algunos casos, es posible que necesite retirar un nodo de cuadrícula que no esté conectado actualmente a la cuadrícula (uno cuyo estado sea desconocido o administrativamente inactivo).

Para obtener instrucciones, consulte ["Retirada de nodos de red desconectados"](#).

Qué tener en cuenta antes de retirar un nodo

Antes de realizar cualquiera de los procedimientos, revise las consideraciones para cada tipo de nodo:

- ["Consideraciones que tener en cuenta para la retirada del nodo del administrador o pasarela"](#)
- ["Consideraciones para la retirada del nodo de almacenamiento"](#)

Consideraciones para decomisionar un nodo Admin o Gateway de StorageGRID

Revise las consideraciones para retirar un nodo de administración o un nodo de gateway.

Consideraciones para el nodo de administración

- No puede retirar el nodo de administración principal.
- No puede retirar un nodo de administración si una de sus interfaces de red forma parte de un grupo de alta disponibilidad. Primero es necesario quitar las interfaces de red del grupo de alta disponibilidad. Consulte las instrucciones para ["Gestionar grupos de alta disponibilidad"](#).
- Según sea necesario, puede cambiar de forma segura las políticas de ILM mientras decomisiona un nodo de administración.
- Si retira de servicio un nodo de administración y está habilitado el inicio de sesión único (SSO) para su sistema StorageGRID, debe recordar que debe eliminar la confianza de la parte que confía del nodo desde los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS).

- Si utiliza ["federación de grid"](#), asegúrese de que la dirección IP del nodo que va a decomisionar no se haya especificado para una conexión de federación de grid.
- Cuando retire un nodo de administrador desconectado, perderá los registros de auditoría de ese nodo; sin embargo, estos registros también deben existir en el nodo de administración principal.

Consideraciones para el nodo de puerta de enlace

- No puede retirar un nodo de puerta de enlace si una de sus interfaces de red forma parte de un grupo de alta disponibilidad (HA). Primero es necesario quitar las interfaces de red del grupo de alta disponibilidad. Consulte las instrucciones para ["Gestionar grupos de alta disponibilidad"](#).
- Según sea necesario, puede cambiar con seguridad las políticas de ILM mientras decomisiona un nodo de puerta de enlace.
- Si utiliza ["federación de grid"](#), asegúrese de que la dirección IP del nodo que va a decomisionar no se haya especificado para una conexión de federación de grid.
- Puede retirar un nodo de puerta de enlace de forma segura mientras está desconectado.

Consideraciones para los nodos de almacenamiento

Consideraciones para decomisionar un Storage Node en StorageGRID

Antes de decomisionar un nodo de almacenamiento, considere si puede clonar el nodo en su lugar. A continuación, si decide decomisionar el nodo, revise cómo gestiona los objetos y metadatos StorageGRID durante el procedimiento de decomisionar.

Cuándo clonar un nodo en lugar de decomisionarlo

Si desea reemplazar un nodo de almacenamiento de dispositivos antiguo por un dispositivo nuevo o más grande, considere la posibilidad de clonar el nodo del dispositivo en lugar de añadir un dispositivo nuevo en una expansión y luego retirar el dispositivo antiguo.

El clonado de nodos de dispositivos le permite reemplazar fácilmente un nodo de dispositivos existente con un dispositivo compatible en el mismo sitio de StorageGRID. El proceso de clonado transfiere todos los datos al dispositivo nuevo, pone el dispositivo nuevo en servicio y deja el dispositivo antiguo en estado previo a la instalación.

Puede clonar un nodo de dispositivo si necesita:

- Sustituya un aparato que esté llegando al final de su vida útil.
- Actualice un nodo existente para aprovechar la tecnología mejorada del dispositivo.
- Aumente la capacidad de almacenamiento Grid sin cambiar el número de nodos de almacenamiento en el sistema StorageGRID.
- Mejore la eficiencia del almacenamiento, como cambiando el modo RAID.

Consulte ["Clonado de nodos de dispositivos"](#) para obtener más información.

Consideraciones sobre los nodos de almacenamiento conectados

Revise las consideraciones que hay que tener en cuenta para decomisionar un nodo de almacenamiento conectado.

- No debe retirar más de 10 nodos de almacenamiento en un único procedimiento de nodo de retirada.

- El sistema debe, en todo momento, incluir suficientes nodos de almacenamiento para satisfacer los requisitos operativos, incluidos el ["Quórum ADC"](#) y el ["Política de ILM"](#) activos. Si un proceso de decomisionar hace que el recuento de ADC de un sitio quede por debajo del quórum, StorageGRID mueve automáticamente el servicio ADC a nodos de almacenamiento disponibles que no sean ADC en el mismo sitio, manteniendo el quórum de ADC. Si el servicio ADC no se puede mover automáticamente, puede que necesites ["agrega un nuevo nodo de almacenamiento en una operación de expansión"](#) antes de poder decomisionar un nodo de almacenamiento existente.

Use precaución al decomisionar nodos de almacenamiento en un grid que contenga nodos solo de metadatos basados en software. Si retira todos los nodos configurados para almacenar *both* objetos y metadatos, la capacidad de almacenar objetos se elimina de la cuadrícula. Consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#) para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.

- Cuando elimina un nodo de almacenamiento, se transfieren grandes volúmenes de datos de objetos a través de la red. Aunque estas transferencias no deben afectar a las operaciones normales del sistema, pueden afectar a la cantidad total de ancho de banda de red que consume el sistema StorageGRID.
- Las tareas asociadas con el decomisionado de nodos de almacenamiento tienen una prioridad inferior a las tareas asociadas con las operaciones normales del sistema. Esto significa que el decomisionado no interfiere con las operaciones normales del sistema StorageGRID y no necesita programarse desde un punto de inactividad del sistema. Debido a que el desmantelamiento se realiza en segundo plano, es difícil estimar cuánto tiempo tardará el proceso en completarse. En general, la retirada del servicio finaliza con mayor rapidez cuando el sistema está en silencio o si solo se elimina un nodo de almacenamiento al mismo tiempo.
- Es posible que demore días o semanas en retirar un nodo de almacenamiento. Planifique este procedimiento en consecuencia. Aunque el proceso de retirada del servicio está diseñado para no afectar a las operaciones del sistema, puede limitar otros procedimientos. En general, se deben realizar las actualizaciones o expansiones planificadas del sistema antes de quitar nodos de grid.
- Si necesita realizar otro procedimiento de mantenimiento mientras se quitan los nodos de almacenamiento, puede ["detenga el procedimiento de decomiso"](#) reanudarlo una vez completado el otro procedimiento.



El botón **Pausa** sólo se activa cuando se alcanzan las etapas de evaluación de ILM o de retirada de datos con código de borrado; sin embargo, la evaluación de ILM (migración de datos) continuará ejecutándose en segundo plano.

- No es posible ejecutar operaciones de reparación de datos en ningún nodo de grid cuando se está ejecutando una tarea de decomiso.
- No debe hacer ningún cambio en una política de ILM mientras se decomisiona un nodo de almacenamiento.
- Para eliminar los datos de forma permanente y segura, debe borrar las unidades del nodo de almacenamiento una vez completado el procedimiento de retirada.

Consideraciones sobre los nodos de almacenamiento desconectados

Revise las consideraciones que hay que tener en cuenta para decomisionar un nodo de almacenamiento desconectado.

- Nunca decomisionar un nodo desconectado a menos que esté seguro de que no se pueda conectar o recuperar.



No realice este procedimiento si cree que podría ser posible recuperar datos de objetos del nodo. En su lugar, póngase en contacto con el soporte técnico para determinar si es posible la recuperación del nodo.

- Cuando decomisiona un nodo de almacenamiento desconectado, StorageGRID utiliza datos de otros nodos de almacenamiento para reconstruir los datos de objeto y los metadatos que estaban en el nodo desconectado.
- Se pueden producir pérdidas de datos si decomisiona más de un nodo de almacenamiento desconectado. Es posible que el sistema no pueda reconstruir los datos si no hay suficientes copias de objetos, fragmentos codificados con borrado o metadatos de objetos disponibles. Cuando se decomisionan nodos de almacenamiento en un grid con nodos solo de metadatos basados en software, la retirada de todos los nodos configurados para almacenar tanto objetos como metadatos elimina todo el almacenamiento de objetos del grid. Consulte "[Tipos de nodos de almacenamiento](#)" para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.



Si tiene más de un nodo de almacenamiento desconectado que no puede recuperar, póngase en contacto con el soporte técnico para determinar el mejor curso de acción.

- Al retirar un nodo de almacenamiento desconectado, StorageGRID inicia trabajos de reparación de datos al final del proceso de decomisionado. Estos trabajos intentan reconstruir los datos de objeto y los metadatos que se almacenaron en el nodo desconectado.
- Al retirar un nodo de almacenamiento desconectado, el procedimiento de retirada se completa con relativa rapidez. Sin embargo, los trabajos de reparación de datos pueden tardar días o semanas en ejecutarse y no son supervisados por el procedimiento de decomiso. Debe supervisar manualmente estos trabajos y reiniciarlos según sea necesario. Consulte "[Compruebe los trabajos de reparación de datos](#)".
- Si decomisiona un nodo de almacenamiento desconectado que contiene la única copia de un objeto, se perderá el objeto. Las tareas de reparación de datos solo pueden reconstruir y recuperar objetos si al menos una copia replicada o hay suficientes fragmentos codificados de borrado en los nodos de almacenamiento conectados actualmente.

¿Qué es el quórum de StorageGRID ADC?

El quórum de ADC garantiza que un número mínimo de servicios de controlador de dominio administrativo (ADC) permanezcan disponibles en cada sitio. StorageGRID mueve automáticamente el servicio ADC durante el proceso de decomisionar cuando es necesario.

El servicio ADC, que se encuentra en algunos nodos de almacenamiento, mantiene la información de topología de cuadrícula y proporciona servicios de configuración a la cuadrícula. El sistema StorageGRID requiere que se disponga de quórum de servicios de ADC en todas las instalaciones y en todo momento.

No puede retirar un nodo de almacenamiento si al quitar el nodo se haría que el quórum ADC ya no se cumpliera. Para cumplir con el quórum ADC durante un desmantelamiento, un mínimo de tres nodos de almacenamiento en cada sitio debe tener el servicio ADC. Si un sitio tiene más de tres nodos de almacenamiento con el servicio ADC, la sencilla mayoría de ellos deberá seguir estando disponible tras el desmantelamiento: $((0.5 * \text{Storage Nodes with ADC}) + 1)$



Use precaución al decomisionar nodos de almacenamiento en un grid que contenga nodos solo de metadatos basados en software. Si retira todos los nodos configurados para almacenar *both* objetos y metadatos, la capacidad de almacenar objetos se elimina de la cuadrícula. Consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#) para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.

Por ejemplo, supongamos que un sitio incluye actualmente seis nodos de almacenamiento con servicios ADC y que desea retirar tres nodos de almacenamiento. Debido al requisito de quórum de ADC, debe completar dos procedimientos de retirada, de la siguiente manera:

- En el primer procedimiento de retirada, debe asegurarse de que siguen estando disponibles cuatro nodos de almacenamiento con servicios ADC: $((0.5 * 6) + 1)$. Esto significa que solo puede decomisionar dos nodos de almacenamiento inicialmente.
- En el segundo procedimiento de desmantelamiento, puede eliminar el tercer nodo de almacenamiento porque el quórum de ADC ahora requiere que solo tres servicios de ADC permanezcan disponibles: $((0.5 * 4) + 1)$.

Cuando decomisionas un nodo de almacenamiento que tiene el servicio ADC, StorageGRID mueve automáticamente el servicio ADC a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio si al decomisionar el nodo el número de ADC en el sitio quedaría por debajo del quórum. El traslado automático requiere que todos los nodos de la grid estén conectados y que haya nodos de almacenamiento que no sean ADC disponibles en el mismo sitio para recibir el servicio. El procedimiento de decomisionar mantiene un mínimo de tres nodos de almacenamiento ADC por sitio. Por ejemplo, si decomisionas cuatro o seis nodos ADC en un sitio, quedarán tres nodos de almacenamiento ADC después del procedimiento, siempre que existan nodos no ADC disponibles en el mismo sitio.

Si no es posible trasladar automáticamente el servicio ADC, puedes ["mueve manualmente el servicio ADC"](#) a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio o ["agrega un nuevo Storage Node en una expansión"](#) y especificar que debe tener un servicio ADC. Luego, puedes decomisionar el nodo de almacenamiento existente sin afectar el quórum.

Revisa la política ILM de StorageGRID y la configuración de almacenamiento

Si tiene pensado decomisionar un nodo de almacenamiento, debe revisar la política de ILM del sistema StorageGRID antes de iniciar el proceso de decomisionado.

Durante el decomisionado, todos los datos de objetos se migran desde el nodo de almacenamiento retirado a otros nodos de almacenamiento.



La política de ILM que tiene *durante* el decomiso será la que se utilice *after* el Decomisión. Debe asegurarse de que esta política cumple con sus requisitos de datos antes de iniciar la retirada y después de que se haya completado la retirada.

Debe revisar las reglas de cada una ["Política de ILM activa"](#) para garantizar que el sistema StorageGRID continúe teniendo la capacidad suficiente del tipo correcto y en las ubicaciones correctas para acomodar el decomisionado de un nodo de almacenamiento.

Considere lo siguiente:

- ¿Será posible que los servicios de evaluación de ILM copien datos de objetos de modo que se cumplan las reglas de ILM?
- ¿Qué ocurre si un sitio deja de estar disponible temporalmente mientras se decomisiona? ¿Se pueden

realizar copias adicionales en una ubicación alternativa?

- ¿Cómo afectará el proceso de retirada del servicio a la distribución final del contenido? Como se describe en "[Consolide los nodos de almacenamiento](#)", debe "[Añadir nuevos nodos de almacenamiento](#)" antes de retirar los antiguos. Si añade un nodo de almacenamiento de repuesto con mayor tamaño después de decomisionar un nodo de almacenamiento más pequeño, los nodos de almacenamiento antiguos pueden estar cerca de la capacidad y el nuevo nodo de almacenamiento podría tener prácticamente ningún contenido. La mayoría de las operaciones de escritura de datos de objetos nuevos se dirigirían entonces al nuevo nodo de almacenamiento, lo que reduciría la eficiencia general de las operaciones del sistema.
- ¿Incluirá el sistema, en todo momento, suficientes nodos de almacenamiento para satisfacer las políticas de ILM activas?



Una política de ILM que no puede satisfacerse provocará retrasos y alertas y podría detener el funcionamiento del sistema StorageGRID.

Compruebe que la topología propuesta que se obtendrá como resultado del proceso de decomisionado cumple con la política de ILM evaluando las áreas enumeradas en la tabla.

Área a evaluar	Consideraciones a tener en cuenta
Capacidad disponible	¿Habrá suficiente capacidad de almacenamiento para acomodar todos los datos de objeto almacenados en el sistema StorageGRID, incluidas las copias permanentes de los datos de objeto actualmente almacenados en el nodo de almacenamiento que se van a retirar? ¿Habrá capacidad suficiente para manejar el crecimiento previsto de datos de objetos almacenados durante un intervalo de tiempo razonable una vez finalizado el decomisionado?
Ubicación del almacenamiento	Si queda suficiente capacidad en el sistema StorageGRID en su conjunto, ¿está la capacidad en las ubicaciones adecuadas para satisfacer las reglas empresariales del sistema StorageGRID?
Tipo de almacenamiento	¿Habrá suficiente almacenamiento del tipo apropiado después de haber finalizado el desmantelamiento? Por ejemplo, las reglas de ILM pueden mover contenido de un tipo de almacenamiento a otro a medida que envejece el contenido. En este caso, debe asegurarse de que haya disponible suficiente almacenamiento del tipo adecuado en la configuración final del sistema StorageGRID.

Consolida los nodos de almacenamiento StorageGRID

Es posible consolidar los nodos de almacenamiento para reducir el número de nodos de almacenamiento de un sitio o una puesta en marcha, y aumentar la capacidad de almacenamiento.

Cuando consolida nodos de almacenamiento, debe "[Expandir el sistema StorageGRID](#)" añadir nodos de almacenamiento nuevos y de mayor capacidad para luego retirar los nodos de almacenamiento antiguos y de menor capacidad. Durante el procedimiento de retirada del servicio, los objetos se migran de los nodos de almacenamiento antiguos a los nuevos nodos de almacenamiento.



Si va a consolidar dispositivos antiguos y de menor tamaño con modelos nuevos o dispositivos de mayor capacidad, considere ["clonar el nodo del dispositivo"](#) (o use clonado de nodos de dispositivos y el procedimiento de retirada si no está realizando una sustitución de uno a uno).

Por ejemplo, puede añadir dos nodos de almacenamiento nuevos con mayor capacidad para reemplazar tres nodos de almacenamiento anteriores. Primero, se debe usar el procedimiento de ampliación para añadir los dos nodos de almacenamiento nuevos y más grandes, y luego se debe usar el procedimiento de retirada para quitar los tres nodos de almacenamiento antiguos de menor capacidad.

Al añadir capacidad nueva antes de eliminar los nodos de almacenamiento existentes, tendrá la seguridad de una distribución de datos más equilibrada en el sistema StorageGRID. También puede reducir la posibilidad de que un nodo de almacenamiento existente pueda superar el nivel de Marca de agua de almacenamiento.

Decomisionar varios nodos de almacenamiento StorageGRID

Si necesita quitar más de un nodo de almacenamiento, puede decomisionar secuencialmente o en paralelo



Use precaución al decomisionar nodos de almacenamiento en un grid que contenga nodos solo de metadatos basados en software. Si retira todos los nodos configurados para almacenar *both* objetos y metadatos, la capacidad de almacenar objetos se elimina de la cuadrícula. Consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#) para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.

- Si decomisiona nodos de almacenamiento secuencialmente, debe esperar a que el primer nodo de almacenamiento finalice el decomisionado antes de iniciar la retirada del siguiente nodo de almacenamiento.
- Si decomisiona nodos de almacenamiento en paralelo, los nodos de almacenamiento procesan de forma simultánea las tareas de retirada para todos los nodos de almacenamiento que se van a retirar del servicio. Esto puede dar lugar a una situación en la que todas las copias permanentes de un archivo se marcan como de solo lectura, desactivando temporalmente la eliminación en cuadrículas en las que está activada esta funcionalidad.

Revisa los trabajos de reparación de datos en StorageGRID

Antes de dismantelar o expandir un nodo de red, debe confirmar que no haya trabajos de reparación de datos activos. Si alguna reparación ha fallado, debe reiniciarla y dejar que se complete antes de realizar el procedimiento de dismantelamiento.

- Referirse a ["Tipos de expansión"](#) para obtener detalles sobre cómo expandir un nodo de la cuadrícula.
- Usa el Grid Manager para supervisar los procesos de restauración en curso y mostrar el historial de restauraciones. Consulta estos procedimientos:
 - ["Restaura datos de objetos al volumen de almacenamiento de dispositivo"](#)
 - ["Restaura los datos de objetos al volumen de almacenamiento donde la unidad del sistema esté intacta"](#)
 - ["Restauración de los datos de objetos en un volumen de almacenamiento \(fallo de unidad de sistema\)"](#)

Reúne el material necesario para decomisionar el nodo StorageGRID

Antes de realizar un dismantelamiento de un nodo de cuadrícula, debe obtener la

siguiente información.

Elemento	Notas
Paquete de recuperación .zip archivo	Usted debe "Descargue el paquete de recuperación más reciente" .zip archivo (sgws-recovery-package-id-revision.zip). Puede utilizar el archivo del paquete de recuperación para restaurar el sistema si ocurre una falla.
Passwords.txt archivo	Este archivo contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de la red en la línea de comandos y está incluido en el paquete de recuperación.
Clave de acceso de aprovisionamiento	La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no está en Passwords.txt el archivo.
Descripción de la topología del sistema StorageGRID antes de decomisionar	Si está disponible, obtenga cualquier documentación que describa la topología actual del sistema.

Información relacionada

["Requisitos del navegador web"](#)

Accede a la página Decommission Nodes en StorageGRID

Cuando accede a la página nodos de misión de descomisión de Grid Manager, puede ver de un vistazo qué nodos se pueden retirar del servicio.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).



Use precaución al decomisionar nodos de almacenamiento en un grid que contenga nodos solo de metadatos basados en software. Si retira todos los nodos configurados para almacenar *both* objetos y metadatos, la capacidad de almacenar objetos se elimina de la cuadrícula. Consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#) para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Desmantelamiento**.
2. Seleccione **nodos de misión**.

Aparecerá la página nodos de misión. Desde esta página, puede:

- Determine qué nodos de cuadrícula se pueden retirar del servicio actualmente.
- Ver el estado de todos los nodos de grid
- Ordene la lista en orden ascendente o descendente por **Nombre**, **Sitio**, **Tipo** o **tiene ADC**.

- Introduzca los términos de búsqueda para encontrar rápidamente nodos concretos.

En este ejemplo, una marca de verificación verde en la columna «Posibilidad de descomisionamiento» indica que puedes descomisionar el nodo API Gateway y el nodo de almacenamiento solo datos. Los demás nodos no se pueden descomisionar por diversas razones. Por ejemplo, el nodo Admin principal no se puede descomisionar porque no se admite descomisionar este tipo de nodo. El nodo de almacenamiento solo metadatos no se puede descomisionar porque el sitio dejaría de cumplir con el "Quórum ADC".

Name	Site	Type	Has ADC	Health	Decommission Possible
DC1-ADM1	Data Center 1	Admin Node	-		No, member of HA group(s); HAGroup. Before you can decommission this node, you must remove it from all HA groups.
☐ DC1-G1	Data Center 1	API Gateway Node	-		
DC1-S1	Data Center 1	Storage Node (Metadata-only)	Yes		No, site Data Center 1 needs at least 3 Storage Nodes with ADC services, or available non-ADC nodes to move ADC services to. ADC node decommission is not available if there are any offline nodes.
DC1-S2	Data Center 1	Storage Node	Yes		No, site Data Center 1 needs at least 3 Storage Nodes with ADC services, or available non-ADC nodes to move ADC services to. ADC node decommission is not available if there are any offline nodes.
DC1-S3	Data Center 1	Storage Node	Yes		No, site Data Center 1 needs at least 3 Storage Nodes with ADC services, or available non-ADC nodes to move ADC services to. ADC node decommission is not available if there are any offline nodes.
☐ DC1-S4	Data Center 1	Storage Node (Data-only)	No		
DC2-ADM1	Data Center 2	Admin Node	-		No, member of HA group(s); HAGroup. Before you can decommission this node, you must remove it from all HA groups.
DC2-S1	Data Center 2	Storage Node	Yes		No, site Data Center 2 needs at least 3 Storage Nodes with ADC services, or available non-ADC nodes to move ADC services to. ADC node decommission is not available if there are any offline nodes.

3. Revise la columna **DECOMmission possible** para cada nodo que desee retirar.

Si un nodo de cuadrícula se puede retirar, esta columna incluye una marca de verificación verde y la columna izquierda incluye una casilla de verificación. Si un nodo no se puede retirar, esta columna describe el problema. Si hay más de una razón por la que un nodo no puede ser descomisionado, se muestra la razón más crítica.

Razón posible de retirada	Descripción	Pasos a resolver
No, <i>node type</i> descomisionado no es compatible.	No puede retirar el nodo de administración principal.	Ninguno.
No, al menos un nodo de grid está desconectado. Nota: Este mensaje se muestra únicamente para los nodos de la red conectados.	No puede descomisionar un nodo de grid conectado si hay algún nodo de grid desconectado. La columna Estado incluye uno de estos iconos para los nodos de cuadrícula desconectados: (gris): administrativamente inactivo (azul): desconocido	Debe volver a conectar todos los nodos desconectados o "descomisionar todos los nodos desconectados" antes de poder quitar un nodo conectado. Nota: Si su red contiene varios nodos desconectados, el software requiere que los retire todos al mismo tiempo, lo que aumenta el potencial de resultados inesperados.

Razón posible de retirada	Descripción	Pasos a resolver
No, uno o más nodos necesarios están desconectados actualmente y deben recuperarse. Nota: Este mensaje se muestra únicamente para los nodos de la red desconectados.	No puede retirar un nodo de grid desconectado si también se desconecta uno o más nodos necesarios (por ejemplo, un nodo de almacenamiento necesario para el quórum ADC).	- Revise los mensajes de DECOMmission posibles para todos los nodos desconectados. - Determine qué nodos no se pueden retirar porque son necesarios. - Si el estado de un nodo requerido está administrativamente inactivo, vuelva a conectar el nodo. - Si el estado de un nodo requerido es Desconocido, realice un procedimiento de recuperación de nodos para recuperar el nodo requerido.
No, miembro del grupo HA: <i>nombre del grupo</i>. Antes de poder dismantelar este nodo, debe eliminarlo de todos los grupos de alta disponibilidad.	No puede retirar un nodo de administración o un nodo de puerta de enlace si una interfaz de nodo pertenece a un grupo de alta disponibilidad (HA).	Edite el grupo de alta disponibilidad para quitar la interfaz del nodo o eliminar todo el grupo de alta disponibilidad. Consulte "Configuración de grupos de alta disponibilidad".
No, el sitio x necesita al menos 3 nodos de almacenamiento con servicios ADC o nodos no ADC disponibles a los que trasladar los servicios ADC. La opción de decomisionar un nodo ADC no está disponible si hay algún nodo desconectado.	Solo nodos de almacenamiento (nodos de almacenamiento combinados o de solo metadatos). No puedes decomisionar un nodo de almacenamiento si quedarían pocos nodos en el sitio para cumplir los requisitos de quórum del ADC y el servicio ADC no se puede mover automáticamente. El traslado automático requiere que haya más de dos nodos de almacenamiento ADC en línea en toda la grid y nodos de almacenamiento no ADC disponibles en el mismo sitio.	Asegúrate de que se cumplan las condiciones para el traslado automático del servicio ADC (consulta "Quórum ADC"), o "mueve manualmente el servicio ADC" a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio. También puedes realizar una ampliación añadiendo un nuevo nodo de almacenamiento al sitio y especificando que debe tener un servicio ADC. Consulta "Resumen del flujo de trabajo para añadir nodos de grid a StorageGRID".

Razón posible de retirada	Descripción	Pasos a resolver
No, uno o varios perfiles de código de borrado necesitan al menos n nodos de almacenamiento. Si el perfil no se utiliza en una regla de ILM, puede desactivarlo.	Solo nodos de almacenamiento. No se puede dismantelar un nodo de almacenamiento a menos que queden suficientes nodos para los perfiles de codificación de borrado existentes. Por ejemplo, si existe un perfil de código de borrado para el código de borrado 4+2, deberá quedar al menos 6 nodos de almacenamiento.	Para cada perfil de código de borrado afectado, realice uno de los siguientes pasos en función de cómo se utilice el perfil: • Utilizado en políticas de ILM activas: Realizar una expansión. Añada suficientes nodos de almacenamiento nuevos para permitir que continúe la codificación de borrado. Consulte las instrucciones para "expandir el grid". • Utilizado en una regla de ILM pero no en políticas de ILM activas: Edite o elimine la regla y luego desactive el perfil de codificación de borrado. • No se utiliza en ninguna regla de ILM: Desactivar el perfil de codificación de borrado. Nota: Aparece un mensaje de error si intenta desactivar un perfil de codificación de borrado y los datos del objeto aún están asociados con el perfil. Es posible que deba esperar varias semanas antes de volver a intentar el proceso de desactivación. Obtenga más información "desactivación de un perfil de código de borrado"sobre .
No, no puede decomisionar un nodo de archivado a menos que el nodo esté desconectado.	Si un nodo de archivado sigue conectado, no puede eliminarlo.	Nota: Se ha eliminado el soporte para los nodos de archivo. Si necesita retirar un nodo de archivado, consulte "Retirada de nodo de grid (sitio de documentación de StorageGRID 11,8)"

Decomisionar nodos StorageGRID desconectados

Es posible que deba retirar un nodo que no esté conectado actualmente a la cuadrícula

(uno cuyo estado sea desconocido o administrativamente inactivo).

Antes de empezar

- Usted entiende las consideraciones para el desmantelamiento "[Nodos de administración y puerta de enlace](#)" y las consideraciones para el desmantelamiento "[Nodos de almacenamiento](#)".
- Ha obtenido todos los requisitos previos.
- Se ha asegurado de que no hay ningún trabajo de reparación de datos activo. Consulte "[Compruebe los trabajos de reparación de datos](#)".
- Ha confirmado que la recuperación del nodo de almacenamiento no está en curso en ningún lugar de la cuadrícula. Si es así, debe esperar a que se complete cualquier recompilación de Cassandra como parte de la recuperación. A continuación, podrá continuar con el desmantelamiento.
- Se ha asegurado de que no se ejecutarán otros procedimientos de mantenimiento mientras el procedimiento de retirada del nodo se esté ejecutando, a menos que el procedimiento de retirada del nodo se detenga.
- La columna **DECOMmission possible** para el nodo desconectado o los nodos que desea retirar incluye una Marca de verificación verde.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Puedes identificar los nodos desconectados buscando el icono azul Unknown  o el icono gris Administratively down  en la columna **Health**.

Antes de retirar el servicio de un nodo desconectado, tenga en cuenta lo siguiente:

- Este procedimiento está pensado principalmente para quitar un solo nodo desconectado. Si la cuadrícula contiene varios nodos desconectados, el software requiere que los retire todos al mismo tiempo, lo que aumenta la posibilidad de obtener resultados inesperados.



Se pueden producir pérdidas de datos si decomisiona más de un nodo de almacenamiento desconectado a la vez. Consulte "[Consideraciones sobre los nodos de almacenamiento desconectados](#)".



Use precaución al decomisionar nodos de almacenamiento en un grid que contenga nodos solo de metadatos basados en software. Si retira todos los nodos configurados para almacenar *both* objetos y metadatos, la capacidad de almacenar objetos se elimina de la cuadrícula. Consulte "[Tipos de nodos de almacenamiento](#)" para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.

- Si no se puede quitar un nodo desconectado (por ejemplo, un nodo de almacenamiento necesario para el quórum ADC), no se puede quitar ningún otro nodo desconectado.

Pasos

1. A menos que esté retirando un nodo de archivado (que debe estar desconectado), intente volver a conectar los nodos de grid desconectados o recuperarlos.

Consulte "[Procedimientos de recuperación de nodos de grid](#)" para obtener instrucciones.

2. Si no puede recuperar un nodo de grid desconectado y desea decomisionar mientras está desconectado, seleccione la casilla de verificación de ese nodo.



Si la cuadrícula contiene varios nodos desconectados, el software requiere que los retire todos al mismo tiempo, lo que aumenta la posibilidad de obtener resultados inesperados.



Tenga cuidado al elegir retirar más de un nodo de grid desconectado a la vez, especialmente si selecciona varios nodos de almacenamiento desconectados. Si tiene más de un nodo de almacenamiento desconectado que no puede recuperar, póngase en contacto con el soporte técnico para determinar el mejor curso de acción.

3. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.

El botón **Iniciar misión** está activado.

4. Selecciona **Iniciar decomisionar**.

Aparece una advertencia que indica que ha seleccionado un nodo desconectado y que los datos del objeto se perderán si el nodo tiene la única copia de un objeto.

5. Revisa la lista de nodos y selecciona **OK**.

Se inicia el procedimiento de desmantelamiento y se muestra el progreso para cada nodo. Durante el procedimiento, se genera un nuevo paquete de recuperación que contiene el cambio de configuración de la red.

6. En cuanto esté disponible el nuevo paquete de recuperación, haz clic en el enlace o selecciona **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación** para acceder a la página del paquete de recuperación. Luego, descarga el archivo .zip.

Vea las instrucciones para "[descargando el paquete de recuperación](#)".



Descargue el paquete de recuperación lo antes posible para asegurarse de poder recuperar su red si algo sale mal durante el procedimiento de desmantelamiento.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID.

7. Supervise periódicamente la página de retirada para garantizar que todos los nodos seleccionados se han retirado correctamente.

La retirada de los nodos de almacenamiento puede llevar días o semanas. Una vez completadas todas las tareas, la lista de selección de nodos se volverá a mostrar con un mensaje de éxito. Si se da de baja un nodo de almacenamiento desconectado, se muestra un mensaje de información que indica que se han iniciado los trabajos de reparación.

8. Una vez que los nodos se han apagado automáticamente como parte del procedimiento de retirada, quite las máquinas virtuales restantes u otros recursos asociados al nodo retirada del servicio.



No realice este paso hasta que los nodos se hayan apagado automáticamente.

9. Si vas a decomisionar un nodo de almacenamiento, supervisa el estado de las tareas de reparación de los **datos replicados** y los **datos con código de borrado (EC)** que se inician automáticamente durante el proceso de decomisionamiento.

Datos replicados

- Para determinar si las reparaciones están completas:
 - i. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento en reparación > ILM**.
 - ii. Revise los atributos en la sección Evaluación. Una vez completadas las reparaciones, el atributo **esperando - todo** indica 0 objetos.
- Para supervisar la reparación con más detalle:
 - i. Seleccionar **Nodos**.
 - ii. Seleccione **grid name > ILM**.
 - iii. Coloque el cursor sobre el gráfico de la cola ILM para ver el valor del atributo **Velocidad de escaneo (objetos/seg)**, que es la velocidad a la que se escanean los objetos en la cuadrícula y se ponen en cola para ILM.
 - iv. En la sección Cola ILM, observe los siguientes atributos:

- **Período de escaneo - Estimado:** El tiempo estimado para completar una exploración completa de ILM de todos los objetos.

Un escaneo completo no garantiza que ILM se haya aplicado a todos los objetos.

- **Reparaciones intentadas:** la cantidad total de operaciones de reparación de objetos intentadas para datos replicados que se consideran de alto riesgo. Los objetos de alto riesgo son todos aquellos que conservan una copia, ya sea por especificación de la política de ILM o como resultado de copias perdidas. Este recuento aumenta cada vez que un nodo de almacenamiento intenta reparar un objeto de alto riesgo. Las reparaciones de ILM de alto riesgo se priorizan si la red se sobrecarga.

La misma reparación del objeto podría incrementarse nuevamente si la replicación falla después de la reparación. + Estos atributos pueden ser útiles cuando supervisa el progreso de la recuperación del volumen del nodo de almacenamiento. Si el número de reparaciones intentadas ha dejado de aumentar y se ha completado un análisis completo, es probable que la reparación se haya completado.

- v. Alternativamente, envíe una consulta de Prometheus para `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes` y `storagegrid_ilm_repairs_attempted`.

Datos con código de borrado (EC)

Para supervisar la reparación de los datos con código de borrado y volver a intentar cualquier solicitud que pueda haber fallado, selecciona **Soporte > Herramientas > Métricas** para ver el tiempo estimado hasta la finalización y el porcentaje de finalización del trabajo actual. Luego, selecciona **EC Overview** en la sección de Grafana. Mira los paneles **Grid EC Job Estimated Time to Completion** y **Grid EC Job Percentage Completed**.

Después de terminar

Tan pronto como se hayan retirado los nodos desconectados y se hayan completado todos los trabajos de reparación de datos, puede retirar todos los nodos de red conectados según sea necesario.

A continuación, complete estos pasos una vez completado el procedimiento de retirada:

- Asegúrese de que las unidades del nodo de cuadrícula que se decomisionan se limpian. Utilice una

herramienta o servicio de limpieza de datos disponible en el mercado para eliminar los datos de las unidades de forma permanente y segura.

- Si decomisionó un nodo del dispositivo y los datos del dispositivo estaban protegidos mediante el cifrado de nodos, utilice el instalador del dispositivo StorageGRID para borrar la configuración del servidor de gestión de claves (Clear KMS). Debe borrar la configuración de KMS si desea agregar el dispositivo a otra cuadrícula. Para obtener instrucciones, consulte ["Supervise el cifrado del nodo en modo de mantenimiento"](#).

Decomisionar nodos StorageGRID conectados

Puede retirar y eliminar permanentemente los nodos conectados a la cuadrícula.

Antes de empezar

- Usted entiende las consideraciones para el desmantelamiento ["Nodos de administración y puerta de enlace"](#) y las consideraciones para el desmantelamiento ["Nodos de almacenamiento"](#).
- Ha reunido todos los materiales necesarios.
- Se ha asegurado de que no hay ningún trabajo de reparación de datos activo.
- Ha confirmado que la recuperación del nodo de almacenamiento no está en curso en ningún lugar de la cuadrícula. Si es así, espere a que se complete cualquier reconstrucción de Cassandra realizada como parte de la recuperación. A continuación, podrá continuar con el desmantelamiento.
- Se ha asegurado de que no se ejecutarán otros procedimientos de mantenimiento mientras el procedimiento de retirada del nodo se esté ejecutando, a menos que el procedimiento de retirada del nodo se detenga.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Los nodos de grid están conectados.
- La columna **Decomiso posible** para el nodo o nodos que desea retirar incluye una marca de verificación verde.



La retirada no se iniciará si uno o más volúmenes están sin conexión (sin montar) o si están en línea (montados), pero en estado de error.



Si uno o más volúmenes quedan sin conexión mientras existe una decomisión en curso, el proceso de decomiso se completa una vez que estos volúmenes vuelvan a estar en línea.

- Todos los nodos de la red tienen un estado Normal (verde) . Si ves uno de estos iconos en la columna **Health**, debes intentar resolver el problema:

.	Color	Gravedad
	Amarillo	Aviso
	Naranja claro	Menor
	Naranja oscuro	Importante

.	Color	Gravedad
	Rojo	Crítico

- Si anteriormente había retirado un nodo de almacenamiento desconectado, todos los trabajos de reparación de datos se completaron correctamente. Consulte ["Compruebe los trabajos de reparación de datos"](#).



No elimine la máquina virtual de un nodo de grid ni otros recursos hasta que se le indique que lo haga en este procedimiento.



Use precaución al decomisionar nodos de almacenamiento en un grid que contenga nodos solo de metadatos basados en software. Si retira todos los nodos configurados para almacenar *both* objetos y metadatos, la capacidad de almacenar objetos se elimina de la cuadrícula. Consulte ["Tipos de nodos de almacenamiento"](#) para obtener más información sobre nodos de almacenamiento solo de metadatos.

Acerca de esta tarea

Cuando un nodo se retira, sus servicios se deshabilitan y el nodo se apaga automáticamente.

Pasos

1. En la página Decommission Nodes, seleccione la casilla de verificación de cada nodo de cuadrícula que desee decomisionar.
2. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.

El botón **Iniciar misión** está activado.

3. Seleccione **Iniciar decomiso**.
4. Revise la lista de nodos en el cuadro de diálogo de confirmación y seleccione **OK**.

Se inicia el procedimiento de retirada del nodo y se muestra el progreso de cada nodo.



No desconecte un nodo de almacenamiento después de iniciar el procedimiento de retirada. El cambio de estado puede provocar que parte del contenido no se copie en otras ubicaciones.

5. Tan pronto como el nuevo paquete de recuperación esté disponible, seleccione el enlace del paquete de recuperación en el banner o seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación** para acceder a la página del paquete de recuperación. Luego, descargue el `.zip` archivo.

Ver ["descargando el paquete de recuperación"](#).



Descargue el paquete de recuperación lo antes posible para asegurarse de poder recuperar su red si algo sale mal durante el procedimiento de desmantelamiento.

6. Supervise periódicamente la página nodos de misión de descomisión para garantizar que todos los nodos seleccionados se han retirado correctamente.



La retirada de los nodos de almacenamiento puede llevar días o semanas.

Una vez completadas todas las tareas, la lista de selección de nodos se volverá a mostrar con un mensaje de éxito.

Después de terminar

Complete estos pasos después de completar el procedimiento de retirada del nodo:

1. Siga los pasos adecuados para su plataforma. Por ejemplo:
 - **Linux:** Es posible que desee separar los volúmenes y eliminar los archivos de configuración de nodo que creaste durante la instalación. Ver ["Instalar StorageGRID en nodos basados en software"](#).
 - **VMware:** Es posible que desee utilizar la opción de vCenter "Eliminar del disco" para eliminar la máquina virtual. También puede ser necesario eliminar los discos de datos que sean independientes de la máquina virtual.
 - **Dispositivo StorageGRID:** El nodo del dispositivo vuelve automáticamente a un estado no desplegado en el que puede acceder al instalador del dispositivo StorageGRID. Puede apagar el dispositivo o añadirlo a otro sistema StorageGRID.
2. Asegúrese de que las unidades del nodo de cuadrícula que se decomisionan se limpian. Utilice una herramienta o servicio de limpieza de datos disponible en el mercado para eliminar los datos de las unidades de forma permanente y segura.
3. Si decomisionó un nodo del dispositivo y los datos del dispositivo estaban protegidos mediante el cifrado de nodos, utilice el instalador del dispositivo StorageGRID para borrar la configuración del servidor de gestión de claves (Clear KMS). Debe borrar la configuración de KMS si desea agregar el dispositivo a otra cuadrícula. Para obtener instrucciones, consulte ["Supervise el cifrado del nodo en modo de mantenimiento"](#).

Pausar y reanudar el proceso de decomisionar los nodos de almacenamiento StorageGRID

Si necesita realizar un segundo procedimiento de mantenimiento, puede pausar el procedimiento de retirada de un nodo de almacenamiento durante determinadas fases. Una vez finalizado el otro procedimiento, puede reanudar el decomisionado.



El botón **Pausa** sólo se activa cuando se alcanzan las etapas de evaluación de ILM o de retirada de datos con código de borrado; sin embargo, la evaluación de ILM (migración de datos) continuará ejecutándose en segundo plano.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Desmantelamiento**.

Aparece la página de retirada.

2. Seleccione **nodos de misión**.

Aparecerá la página nodos de misión. Cuando el procedimiento de retirada de servicio alcanza cualquiera de las siguientes fases, el botón **Pausa** está activado.

- Evaluando ILM

- Desmantelamiento de datos codificados de borrado

3. Seleccione **Pausa** para suspender el procedimiento.

La etapa actual está en pausa y el botón **Reanudar** está activado.

Decommission Nodes

 A new Recovery Package has been generated as a result of the configuration change. Go to the [Recovery Package](#) page to download it.

 Decommissioning procedure has been paused. Click 'Resume' to resume the procedure.

The progress for each node is displayed while the decommission procedure is running. When all tasks are complete, the node selection list is redisplayed.

Search Q				
Name	Type	Progress	Stage	
DC1-S5	Storage Node		Evaluating ILM	

Pause

Resume

4. Una vez finalizado el otro procedimiento de mantenimiento, seleccione **Reanudar** para continuar con la retirada.

Sitio de decomisionar

Consideraciones para decomisionar un sitio en StorageGRID

Antes de utilizar el procedimiento de retirada del sitio para quitar un sitio, debe revisar las consideraciones.

Qué sucede al retirar un sitio

Al retirar un sitio, StorageGRID quita de forma permanente todos los nodos del sitio y el sitio propio del sistema StorageGRID.

Una vez completado el procedimiento de retirada de instalaciones:

- Ya no puede utilizar StorageGRID para ver ni acceder al sitio ni a ninguno de los nodos del sitio.
- Ya no puede utilizar pools de almacenamiento ni perfiles de código de borrado que hagan referencia al sitio. Cuando StorageGRID decomisiona un sitio, elimina automáticamente estos pools de almacenamiento y desactiva estos perfiles de código de borrado.

Diferencias entre el sitio conectado y los procedimientos de retirada de sitios desconectados

Puede usar el procedimiento de retirada del sitio para quitar un sitio en el que todos los nodos están conectados a StorageGRID (conocido como decomiso de un sitio conectado) o para quitar un sitio en el que todos los nodos estén desconectados de StorageGRID (conocido como decomiso de sitio desconectado). Antes de comenzar, debe comprender las diferencias entre estos procedimientos.



Si un sitio contiene una combinación de nodos conectados () y nodos desconectados ( o ) , debes volver a poner en línea todos los nodos que estén fuera de línea.

- Una retirada de sitio conectado permite quitar un sitio operativo del sistema StorageGRID. Por ejemplo, puede realizar una retirada de sitio conectado para eliminar un sitio que sea funcional pero que ya no sea necesario.
- Cuando StorageGRID quita un sitio conectado, utiliza ILM para gestionar los datos de los objetos del sitio. Antes de iniciar una retirada de sitios conectados, debe eliminar el sitio de todas las reglas de ILM y activar una nueva política de ILM. ILM procesos para migrar datos de objetos y los procesos internos para quitar un sitio pueden producirse a la vez, pero la práctica recomendada es permitir que se completen los pasos de ILM antes de iniciar el procedimiento de retirada real.
- Una retirada de sitio desconectada permite quitar un sitio con errores del sistema StorageGRID. Por ejemplo, puede realizar un retiro de sitio desconectado para quitar un sitio que ha sido destruido por un incendio o inundación.

Cuando StorageGRID quita un sitio desconectado, este considera que todos los nodos son irrecuperables y no intenta conservar los datos. Sin embargo, antes de iniciar una retirada de sitios desconectada, debe eliminar el sitio de todas las reglas de ILM y activar una nueva política de ILM.



Antes de realizar un procedimiento de retirada de sitio desconectado, debe ponerse en contacto con el representante de su cuenta de NetApp. NetApp revisará sus requisitos antes de habilitar todos los pasos en el asistente del sitio de retirada. No debería intentar retirar un sitio desconectado si cree que podría recuperar el sitio o recuperar datos de objeto del sitio.

Requisitos generales para quitar un sitio conectado o desconectado

Antes de quitar un sitio conectado o desconectado, debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

- No puede retirar un sitio que incluya el nodo de administración principal.
- No puede decomisionar un sitio si alguno de los nodos tiene una interfaz que pertenezca a un grupo de alta disponibilidad. Debe editar el grupo de alta disponibilidad para quitar la interfaz del nodo o quitar todo el grupo de alta disponibilidad.
- No puedes decomisionar un sitio si contiene una mezcla de nodos conectados () y desconectados ( o ).
- No puedes decomisionar un sitio si algún nodo de cualquier otro sitio está desconectado ( o .
- No puede iniciar el procedimiento de retirada del sitio si hay una operación de reparación ec-nodo-en curso. Consulte ["Compruebe los trabajos de reparación de datos"](#) para realizar un seguimiento de las reparaciones de datos con código de borrado.
- Mientras se está ejecutando el procedimiento de retirada de instalaciones:
 - No se pueden crear reglas de ILM que hagan referencia al sitio que se va a retirar. Tampoco puede editar una regla de ILM existente para hacer referencia al sitio.
 - No se pueden llevar a cabo otros procedimientos de mantenimiento, como la ampliación o la actualización.



Si necesita realizar otro procedimiento de mantenimiento durante una retirada del sitio conectado, puede ["Detenga el procedimiento mientras se quitan los nodos de almacenamiento"](#). El botón **Pausa** sólo se activa cuando se alcanzan las etapas de evaluación de ILM o de retirada de datos con código de borrado; sin embargo, la evaluación de ILM (migración de datos) continuará ejecutándose en segundo plano. Una vez completado el segundo procedimiento de mantenimiento, puede reanudar el decomisionado.

- Si necesita recuperar algún nodo después de iniciar el procedimiento de retirada del sitio, debe ponerse en contacto con el servicio de soporte de.
- No puede retirar más de un sitio a la vez.
- Si el sitio incluye uno o más nodos de administración y el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para el sistema StorageGRID, debe quitar todas las confianzas de partes que dependan del sitio de los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS).

Requisitos para la gestión del ciclo de vida de la información (ILM)

Como parte de la eliminación de un sitio, debe actualizar la configuración de ILM. El asistente para el sitio de retirada le guía a través de una serie de pasos previos para garantizar lo siguiente:

- El sitio no está referido por ninguna política de ILM. Si es, debe editar las políticas o crear y activar políticas con nuevas reglas de ILM.
- Las reglas de ILM no hacen referencia al sitio, incluso si no se utilizan en ninguna política. Debe eliminar o editar todas las reglas que hacen referencia al sitio.

Cuando StorageGRID decomisiona el sitio, desactivará automáticamente todos los perfiles de código de borrado no utilizados que hagan referencia al sitio y eliminará automáticamente los grupos de almacenamiento no utilizados que hagan referencia al sitio. Si existe un pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores), se elimina porque utiliza todos los sitios.



Antes de quitar un sitio, puede que sea necesario crear nuevas reglas de ILM y activar una nueva política de ILM. En estas instrucciones, se asume que comprende bien cómo funciona ILM y que está familiarizado con la creación de pools de almacenamiento, perfiles de codificación de borrado, reglas de ILM, y la simulación y activación de una política de ILM. Consulte ["Gestión de objetos con ILM"](#).

Consideraciones sobre los datos del objeto en un sitio conectado

Si va a realizar una retirada de sitios conectados, debe decidir qué hacer con los datos de objetos existentes en el sitio al crear nuevas reglas de ILM y una nueva política de ILM. Puede realizar una de las siguientes acciones o ambas:

- Mueva los datos del objeto del sitio seleccionado a uno o más sitios de la cuadrícula.

Ejemplo para el traslado de datos: Suponga que desea retirar un sitio en Raleigh porque agregó un nuevo sitio en Sunnyvale. En este ejemplo, desea mover todos los datos del objeto del sitio antiguo al sitio nuevo. Antes de actualizar las reglas de ILM y las políticas de ILM, debe revisar la capacidad en ambos sitios. Debe asegurarse de que el site de Sunnyvale tenga suficiente capacidad para acomodar los datos de objetos desde el site de Raleigh y que permanecerá en Sunnyvale la capacidad adecuada para su crecimiento futuro.



Para garantizar que la capacidad disponible sea adecuada, es posible que deba **"expandir una cuadrícula"** añadir volúmenes de almacenamiento o nodos de almacenamiento a un sitio existente o añadir un sitio nuevo antes de realizar este procedimiento.

- Eliminar copias de objeto del sitio seleccionado.

Ejemplo para eliminar datos: Suponga que actualmente utiliza una regla ILM de 3 copias para replicar datos de objetos en tres sitios. Antes de retirar un sitio, puede crear una regla de ILM equivalente con 2 copias para almacenar datos en solo dos sitios. Cuando activa una nueva política de ILM que usa la regla de dos copias, StorageGRID elimina las copias del tercer sitio porque ya no satisfacen los requisitos de ILM. Sin embargo, los datos del objeto se seguirán protegiendo y la capacidad de los dos sitios restantes será la misma.



No cree nunca una regla de ILM de una sola copia para acomodar la eliminación de un sitio. Una regla de ILM que crea solo una copia replicada en cualquier periodo de tiempo pone los datos en riesgo de pérdida permanente. Si sólo existe una copia replicada de un objeto, éste se pierde si falla un nodo de almacenamiento o tiene un error importante. También perderá temporalmente el acceso al objeto durante procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones.

Requisitos adicionales para una retirada de sitios conectados

Antes de que StorageGRID pueda eliminar un sitio conectado, debe asegurarse de lo siguiente:

- Todos los nodos de tu sistema StorageGRID deben tener un estado de conexión **Conectado** (✓); sin embargo, los nodos pueden tener alertas activas.



Puede completar los pasos 1-4 del Asistente para sitio de retirada si uno o más nodos están desconectados. Sin embargo, no puede completar el paso 5 del asistente, que inicia el proceso de retirada, a menos que todos los nodos estén conectados.

- Si el sitio que va a eliminar contiene un nodo de gateway o un nodo de administración que se utiliza para el equilibrio de carga, es posible que deba **"expandir una cuadrícula"** agregar un nuevo nodo equivalente en otro sitio. Asegúrese de que los clientes pueden conectarse al nodo de repuesto antes de iniciar el procedimiento de retirada del sitio.
- Si el sitio que va a eliminar contiene cualquier nodo de puerta de enlace o nodo de administración que se encuentre en un grupo de alta disponibilidad (ha), puede completar los pasos 1-4 del asistente para sitio de retirada. Sin embargo, no puede completar el Paso 5 del asistente, que inicia el proceso de decomiso hasta que elimine estos nodos de todos los grupos HA. Si los clientes existentes se conectan a un grupo de alta disponibilidad que incluye nodos del sitio, debe asegurarse de que pueden continuar conectando a StorageGRID después de eliminar el sitio.
- Si los clientes se conectan directamente a nodos de almacenamiento del sitio que va a quitar, debe asegurarse de que pueden conectarse a nodos de almacenamiento en otros sitios antes de iniciar el procedimiento de retirada del sitio.
- Debe proporcionar espacio suficiente en los sitios restantes para acomodar cualquier dato de objetos que se moverá debido a los cambios en cualquier política de ILM activa. En algunos casos, es posible que sea necesario **"expandir una cuadrícula"** añadir nodos de almacenamiento, volúmenes de almacenamiento o nuevos sitios antes de completar una retirada del sitio conectado.
- Debe dejar tiempo suficiente para completar el procedimiento de retirada. Los procesos de ILM de StorageGRID pueden tardar días, semanas o incluso meses en mover o eliminar datos de objetos del sitio

antes de dejar de lado el sitio.



La transferencia o eliminación de datos de objetos de un sitio puede llevar días, semanas o incluso meses, en función de la cantidad de datos almacenados en el sitio, la carga en el sistema, las latencias de red y la naturaleza de los cambios de ILM necesarios.

- Siempre que sea posible, debe completar los pasos 1-4 del Asistente para sitio de retirada tan pronto como pueda. El procedimiento de retirada de servicio se completará más rápidamente y con menos interrupciones e impactos en el rendimiento si permite que los datos se muevan desde el sitio antes de iniciar el procedimiento de retirada real (seleccionando **Iniciar misión** en el paso 5 del asistente).

Requisitos adicionales para una retirada de sitios desconectada

Antes de que StorageGRID pueda quitar un sitio desconectado, debe asegurarse de lo siguiente:

- Se ha puesto en contacto con el representante de cuentas de NetApp. NetApp revisará sus requisitos antes de habilitar todos los pasos en el asistente del sitio de retirada.



No debería intentar retirar un sitio desconectado si cree que podría recuperar el sitio o recuperar cualquier dato de objeto del sitio. Consulte ["Cómo el soporte técnico recupera un sitio"](#).

- Todos los nodos del sitio deben tener el estado de conexión de uno de los siguientes:
 - **Desconocido** (🌀): Por una razón desconocida, un nodo se ha desconectado o los servicios del nodo han dejado de funcionar de forma inesperada. Por ejemplo, es posible que se haya detenido un servicio del nodo o que el nodo haya perdido la conexión de red debido a un corte de energía o a una interrupción inesperada.
 - **Fuera de servicio por motivos administrativos** (🌑): El nodo no está conectado a la grid por una razón prevista. Por ejemplo, el nodo o los servicios en el nodo se han apagado de forma controlada.
- Todos los nodos de los demás sitios deben tener un estado de conexión **Conectado** (✅); sin embargo, estos otros nodos pueden tener alertas activas.
- Debe entender que ya no podrá utilizar StorageGRID para ver o recuperar los datos de objeto almacenados en el sitio. Cuando StorageGRID realiza este procedimiento, no intenta conservar ningún dato del sitio desconectado.



Si sus reglas y políticas de ILM se diseñaron para proteger contra la pérdida de un solo sitio, seguirán existiendo copias de los objetos en los sitios restantes.

- Debe entender que si el sitio contenía la única copia de un objeto, el objeto se pierde y no se puede recuperar.

Consideraciones de coherencia al eliminar un sitio

La consistencia de un bloque de S3 determina si StorageGRID replica completamente los metadatos de objetos en todos los nodos y sitios antes de indicar a un cliente que la ingesta del objeto se ha realizado correctamente. La consistencia proporciona un equilibrio entre la disponibilidad de los objetos y la coherencia de dichos objetos en distintos nodos de almacenamiento y sitios.

Cuando StorageGRID quita un sitio, éste debe asegurarse de que no se escribe ningún dato en el sitio que se va a quitar. Como resultado, anula temporalmente la coherencia de cada cubo o contenedor. Tras iniciar el

proceso de retirada del sitio, StorageGRID utiliza temporalmente consistencia de sitio seguro para evitar que los metadatos del objeto se escriban en el sitio que se está quitando.

Como resultado de esta sustitución temporal, tenga en cuenta que cualquier operación de escritura, actualización y eliminación de cliente que se produzca durante un decomiso de sitio puede fallar si varios nodos dejan de estar disponibles en los sitios restantes.

Reúne los materiales necesarios para decomisionar el sitio de StorageGRID

Antes de retirar de servicio un sitio, debe obtener los siguientes materiales.

Elemento	Notas
Paquete de recuperación .zip archivo	Debes descargar el paquete de recuperación más reciente .zip archivo(sgws-recovery-package-id-revision.zip). Puede utilizar el archivo del paquete de recuperación para restaurar el sistema si ocurre una falla. "Descargar el paquete de recuperación"
Passwords.txt archivo	Este archivo contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de la red en la línea de comandos y está incluido en el paquete de recuperación.
Clave de acceso de aprovisionamiento	La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no está en Passwords.txt el archivo.
Descripción de la topología del sistema StorageGRID antes de decomisionar	Si está disponible, obtenga cualquier documentación que describa la topología actual del sistema.

Información relacionada

["Requisitos del navegador web"](#)

Selecciona un sitio para decomisionar en StorageGRID

Para determinar si un sitio se puede retirar del servicio, comience por acceder al asistente del sitio de retirada.

Antes de empezar

- Usted ha obtenido todos los materiales requeridos.
- Ha revisado las consideraciones para eliminar un sitio.
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de acceso raíz o permisos de mantenimiento e ILM"](#).

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Desmantelamiento**.
2. Seleccione **Sitio de misión**.

Aparece el paso 1 (Seleccionar sitio) del asistente de ubicación de misión. Este paso incluye una lista alfabética de los sitios de su sistema StorageGRID.

Decommission Site

1

Select Site

2

View Details

3

Revise ILM Policy

4

Remove ILM References

5

Resolve Node Conflicts

6

Monitor Decommission

When you decommission a site, all nodes at the site and the site itself are permanently removed from the StorageGRID system.

Review the table for the site you want to remove. If Decommission Possible is Yes, select the site. Then, select **Next** to ensure that the site is not referred to by ILM and that all StorageGRID nodes are in the correct state.

You might not be able to remove certain sites. For example, you cannot decommission the site that contains the primary Admin Node or a site that contains an Archive Node.

Sites

Site Name	Used Storage Capacity ?	Decommission Possible
☐ Raleigh	3.93 MB	✓
☐ Sunnyvale	3.97 MB	✓
☐ Vancouver	3.90 MB	No. This site contains the primary Admin Node.

Next

3. Consulte los valores de la columna **capacidad de almacenamiento utilizada** para determinar cuánto almacenamiento se está utilizando actualmente para los datos de objetos de cada sitio.
- La capacidad de almacenamiento utilizada es una estimación. Si los nodos están sin conexión, la capacidad de almacenamiento utilizada es el último valor conocido del sitio.
- Para la retirada de un sitio conectado, este valor representa la cantidad de datos de objeto que debe moverse a otros sitios o eliminarse mediante ILM antes de poder retirar este sitio de forma segura.

◦ Para una retirada de sitios desconectada, este valor representa cuánto del almacenamiento de datos del sistema quedará inaccesible cuando usted retire este sitio.

i

Si su política de ILM se diseñó para ofrecer protección contra la pérdida de un solo sitio, las copias de sus datos de objetos aún deben existir en los sitios restantes.

4. Revise las razones en la columna **DECOMmission posible** para determinar qué sitios pueden ser retirados del servicio actualmente.
- i

Si hay más de una razón por la que un sitio no puede ser desmantelado, se muestra la razón más crítica.

Razón posible de retirada	Descripción	Paso siguiente
Marca de verificación verde (✓)	Puede retirar este sitio.	Vaya a el siguiente paso .

Razón posible de retirada	Descripción	Paso siguiente
No. Este sitio contiene el nodo de administración principal.	No puede retirar un sitio que contenga el nodo de administración principal.	Ninguno. No puede realizar este procedimiento.
No. Este sitio contiene uno o más nodos de archivo.	No puede retirar un sitio que contenga un nodo de archivado.	Ninguno. No puede realizar este procedimiento.
No. Todos los nodos de este sitio están desconectados. Póngase en contacto con el representante de cuenta de NetApp.	No puedes decomisionar un sitio conectado a menos que todos los nodos del sitio estén conectados (✓).	Si desea realizar una retirada de sitios sin conexión, debe ponerse en contacto con su representante de cuenta de NetApp, que revisará sus requisitos y activará el resto del asistente para la retirada de sitios. IMPORTANTE: Nunca desconecte los nodos en línea para poder eliminar un sitio. Perderá datos.

El ejemplo muestra un sistema StorageGRID con tres sitios. La marca de verificación verde (✓) junto a los sitios Raleigh y Sunnyvale indica que puedes decomisionar esos sitios. Sin embargo, no puedes decomisionar el sitio Vancouver porque contiene el nodo de administración principal.

1. Si es posible retirar el servicio, seleccione el botón de opción de la planta.

El botón **Siguiente** está activado.

2. Seleccione **Siguiente**.

Se muestra el paso 2 (Ver detalles).

Revisa los detalles del sitio antes de decomisionar en StorageGRID

En el paso 2 (Ver detalles) del asistente del sitio de decoración, puede revisar qué nodos están incluidos en el sitio, ver cuánto espacio se ha utilizado en cada nodo de almacenamiento y evaluar cuánto espacio libre está disponible en los otros sitios de la cuadrícula.

Antes de empezar

Antes de retirar un sitio, debe revisar la cantidad de datos de objeto que hay en el sitio.

- Si está realizando una retirada de sitios conectados, debe comprender cuántos datos de objetos hay actualmente en el sitio antes de actualizar ILM. En función de las capacidades del sitio y de sus necesidades de protección de datos, puede crear nuevas reglas de ILM para mover datos a otros sitios o eliminar datos de objetos del sitio.
- Realice las expansiones de nodos de almacenamiento necesarias antes de iniciar el procedimiento de retirada del servicio, si es posible.

- Si está realizando una retirada de sitio desconectado, debe entender cuántos datos de objeto se volverán permanentemente inaccesibles al quitar el sitio.




Si está realizando una retirada del sitio desconectada, ILM no podrá mover ni eliminar datos de objetos. Se perderán todos los datos que permanezcan en las instalaciones. Sin embargo, si su política de ILM se diseñó para protegerse contra la pérdida de un solo sitio, las copias de los datos de objetos siguen existiendo en los sitios restantes. Consulte ["Habilite la protección contra pérdida de sitio"](#).

Pasos

1. En el paso 2 (Ver detalles), revise las advertencias relacionadas con el sitio que seleccionó para quitar.

Decommission Site

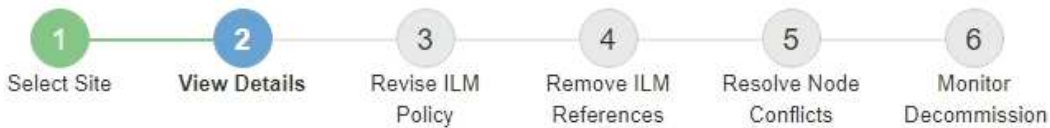

Data Center 2 Details

This site includes a Gateway Node. If clients are currently connecting to this node, you must configure an equivalent node at another site. Be sure clients can connect to the replacement node before starting the decommission procedure.


This site contains a mixture of connected and disconnected nodes. Before you can remove this site, you must bring all offline (blue or gray) nodes back online. Contact technical support if you need assistance.

Aparecerá una advertencia en los siguientes casos:

- El sitio incluye un nodo de puerta de enlace. Si S3 clientes se están conectando actualmente a este nodo, debe configurar un nodo equivalente en otro sitio. Asegúrese de que los clientes pueden conectarse al nodo de repuesto antes de continuar con el procedimiento de retirada.
- El sitio contiene una combinación de nodos conectados () y nodos desconectados (o). Antes de poder eliminar este sitio, debes volver a poner en línea todos los nodos que están fuera de línea.

2. Revise los detalles sobre el sitio que ha seleccionado para eliminar.

Decommission Site

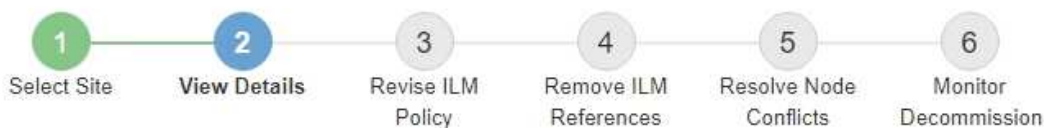

Raleigh Details

Number of Nodes: 3 Free Space: 475.38 GB
Used Space: 3.93 MB Site Capacity: 475.38 GB

Node Name	Node Type	Connection State	Details
RAL-S1-101-196	Storage Node	✓	1.30 MB used space
RAL-S2-101-197	Storage Node	✓	1.30 MB used space
RAL-S3-101-198	Storage Node	✓	1.34 MB used space

Details for Other Sites

Total Free Space for Other Sites: 950.76 GB
Total Capacity for Other Sites: 950.77 GB

Site Name	Free Space ?	Used Space ?	Site Capacity ?
Sunnyvale	475.38 GB	3.97 MB	475.38 GB
Vancouver	475.38 GB	3.90 MB	475.38 GB
Total	950.76 GB	7.87 MB	950.77 GB

[Previous](#)[Next](#)

Se incluye la siguiente información para el sitio seleccionado:

- Número de nodos
- El espacio total usado, el espacio libre y la capacidad de todos los nodos de almacenamiento del sitio.
 - Para una retirada de sitios conectados, el valor **espacio usado** representa la cantidad de datos de objetos que deben moverse a otros sitios o eliminarse con ILM.
 - Para un retiro de sitio desconectado, el valor **espacio usado** indica cuántos datos de objeto serán inaccesibles cuando usted quita el sitio.
- Nombres de nodo, tipos y estados de conexión:
 -  (Conectado)
 -  (Fuera de servicio por motivos administrativos)
 -  (Desconocido)
- Detalles sobre cada nodo:
 - Para cada nodo de almacenamiento, la cantidad de espacio que se ha usado para los datos de objetos.

- Para los nodos de administrador y los nodos de puerta de enlace, si el nodo se utiliza actualmente en un grupo de alta disponibilidad (ha). No puede decomisionar un nodo de administración ni un nodo de puerta de enlace que se utilice en un grupo de alta disponibilidad. Antes de iniciar el decomiso, edite los grupos de alta disponibilidad para quitar todos los nodos del sitio o quitar el grupo de alta disponibilidad si solo incluye nodos de este sitio. Para obtener instrucciones, consulte "[Gestione grupos de alta disponibilidad](#)".

3. En la sección Detalles de otros sitios de la página, evalúe cuánto espacio hay disponible en los otros sitios de la cuadrícula.

Details for Other Sites

Total Free Space for Other Sites: 950.76 GB

Total Capacity for Other Sites: 950.77 GB

Site Name	Free Space ?	Used Space ?	Site Capacity ?
Sunnyvale	475.38 GB	3.97 MB	475.38 GB
Vancouver	475.38 GB	3.90 MB	475.38 GB
Total	950.76 GB	7.87 MB	950.77 GB

Si va a realizar una retirada de sitios conectados y va a utilizar ILM para mover datos de objetos del sitio seleccionado (en lugar de eliminarlos solamente), debe asegurarse de que los otros sitios tengan suficiente capacidad para acomodar los datos movidos y de que la capacidad adecuada quede para un crecimiento futuro.



Aparecerá una advertencia si el **espacio usado** del sitio que desea quitar es mayor que el **espacio libre total para otros sitios**. Es posible que deba realizar una ampliación antes de realizar este procedimiento para garantizar que haya disponible la capacidad de almacenamiento adecuada una vez se ha eliminado el sitio.

4. Seleccione **Siguiente**.

Aparece el paso 3 (revisar la política de ILM).

Revisa las políticas de ILM para decomisionar sitios en StorageGRID

En el Paso 3 (Revisar políticas de ILM) del asistente del sitio de retirada, puede determinar si alguna política de ILM hace referencia al sitio.

Antes de empezar

Usted tiene una buena comprensión de cómo hacerlo "[Gestione objetos con ILM](#)". Está familiarizado con la creación de pools de almacenamiento y reglas de ILM, así como con la simulación y activación de una política de ILM.

Acerca de esta tarea

StorageGRID no puede retirar un sitio si alguna regla de gestión de la vida útil de la información de alguna política (activa o inactiva) hace referencia a ese sitio.

Si alguna política de ILM hace referencia al sitio que desea retirar, debe eliminar esas políticas o editarlas para que cumplan con estos requisitos:

- Proteja completamente todos los datos de objetos.
- No consulte el sitio en el que está decomisionado.
- No utilice pools de almacenamiento que hagan referencia al sitio ni utilice la opción Todos los sitios.
- No utilice perfiles de código de borrado que hagan referencia al sitio.
- No utilice la regla Hacer 2 copias de StorageGRID 11,6 o instalaciones anteriores.



No cree nunca una regla de ILM de una sola copia para acomodar la eliminación de un sitio. Una regla de ILM que crea solo una copia replicada en cualquier periodo de tiempo pone los datos en riesgo de pérdida permanente. Si sólo existe una copia replicada de un objeto, éste se pierde si falla un nodo de almacenamiento o tiene un error importante. También perderá temporalmente el acceso al objeto durante procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones.



Si está realizando una retirada de sitio *Connected site*, debe tener en cuenta cómo StorageGRID debe gestionar los datos de objeto actualmente en el sitio que desea eliminar. En función de sus requisitos de protección de datos, las nuevas reglas pueden mover los datos de objetos existentes a diferentes sitios o pueden eliminar cualquier copia de objetos adicionales que ya no sean necesarias.

Póngase en contacto con el soporte técnico si necesita ayuda para diseñar una nueva política.

Pasos

1. En el Paso 3 (revisar políticas de ILM), determine si alguna política de ILM hace referencia al sitio que ha seleccionado para decomisionar.
2. Si no aparece ninguna política, seleccione **Siguiente** para ir a "[Paso 4: Eliminar referencias de ILM](#)".
3. Si aparece una o más políticas *active* ILM, clone cada política existente o cree nuevas políticas que no hagan referencia al sitio al que se va a retirar:
 - a. Seleccione el enlace de la política en la columna Nombre de Política.

La página de detalles de política de ILM de la política se muestra en una nueva pestaña del navegador. La página Sitio de retirada permanecerá abierta en la pestaña otros.

- b. Siga estas directrices e instrucciones según sea necesario:

- Trabajar con reglas de ILM:
 - "[Cree uno o varios pools de almacenamiento](#)" que no hacen referencia al sitio.
 - "[Edite o reemplace las reglas](#)" que hacen referencia al sitio.



No seleccione la regla **Hacer 2 copias** porque esa regla usa el grupo de almacenamiento **Todos los nodos de almacenamiento**, que no está permitido.

- Funciona con políticas de ILM:
 - "[Clonar una política de ILM existente](#)" o "[Cree una nueva política de ILM](#)".
 - Asegúrese de que la regla predeterminada y otras reglas no hacen referencia al sitio.



Debe confirmar que las reglas de ILM se encuentran en el orden correcto. Cuando se activa la directiva, las reglas del orden indicado evalúan los objetos nuevos y existentes, empezando por la parte superior.

c. Ingerir objetos de prueba y simular la política para asegurarse de que se aplican las reglas correctas.



Los errores de una política de ILM pueden provocar la pérdida de datos irrecuperable. Revise y simule cuidadosamente la directiva antes de activarla para confirmar que funcionará según lo previsto.



Cuando se activa una nueva política de ILM, StorageGRID la utiliza para gestionar todos los objetos, incluidos los existentes y los objetos recién procesados. Antes de activar una nueva política de ILM, revise los cambios que se produzcan en la ubicación de los objetos replicados y los códigos de borrado existentes. El cambio de la ubicación de un objeto existente podría dar lugar a problemas temporales de recursos cuando se evalúan e implementan las nuevas colocaciones.

d. Active las nuevas políticas y asegúrese de que las políticas antiguas están ahora inactivas.

Si desea activar varias políticas, "[Siga los pasos para crear etiquetas de políticas de ILM](#)".

Si va a realizar una retirada de sitios conectados, StorageGRID empieza a eliminar datos de objetos del sitio seleccionado en cuanto activa la nueva política de gestión del ciclo de vida de la información. Mover o eliminar todas las copias de objetos puede llevar semanas. Aunque puede iniciar con seguridad un decomiso de sitio mientras los datos del objeto siguen estando en el sitio, el procedimiento de retirada se completará más rápidamente y con menos interrupciones e impactos en el rendimiento si permite que los datos se muevan desde el sitio antes de iniciar el procedimiento de retirada real (Seleccionando **Iniciar misión** en el paso 5 del asistente).

4. Para cada política *inactive*, edítela o elimínela seleccionando primero el enlace para cada política como se describe en los pasos anteriores.

- "[Edite la política](#)" por lo tanto, no se refiere al sitio que se va a retirar.
- "[Eliminar una política](#)".

5. Cuando termine de realizar cambios en las reglas y políticas de ILM, no debe haber más políticas en el paso 3 (revisar políticas de ILM). Seleccione **Siguiente**.

Aparece el paso 4 (Eliminar referencias de ILM).

Eliminar referencias de ILM a un sitio en StorageGRID

En el paso 4 (Eliminar referencias de ILM) del asistente del sitio de retirada, debe eliminar o editar las reglas de ILM no utilizadas que hagan referencia al sitio, incluso si las reglas no se usan en ninguna política de ILM.

Pasos

1. Determine si alguna regla de ILM sin usar se refiere al sitio.

Si aparece alguna regla de ILM, esas reglas siguen refiriéndose al sitio, pero no se utilizan en ninguna política.



Cuando StorageGRID decomisiona el sitio, desactivará automáticamente todos los perfiles de código de borrado no utilizados que hagan referencia al sitio y eliminará automáticamente los grupos de almacenamiento no utilizados que hagan referencia al sitio. El pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores) se elimina porque utiliza el sitio Todos los sitios.

2. Edite o elimine cada regla no utilizada:

- Para editar una regla, vaya a la página de reglas de ILM y actualice todas las ubicaciones con un perfil de código de borrado o un pool de almacenamiento que haga referencia al sitio. A continuación, vuelva a **Paso 4 (Eliminar referencias de ILM)**.
- Para eliminar una regla, selecciona el icono de la papelera  y selecciona **OK**.



Debe eliminar la regla **Hacer 2 copias** antes de poder retirar un sitio.

3. Confirme que ninguna regla de ILM no utilizada hace referencia al sitio y que el botón **Siguiente** está habilitado.

4. Seleccione **Siguiente**.



Los pools de almacenamiento restantes y los perfiles de codificación de borrado que hagan referencia al sitio dejarán de ser válidos cuando se elimine el sitio. Cuando StorageGRID decomisiona el sitio, desactivará automáticamente todos los perfiles de código de borrado no utilizados que hagan referencia al sitio y eliminará automáticamente los grupos de almacenamiento no utilizados que hagan referencia al sitio. El pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores) se elimina porque utiliza el sitio Todos los sitios.

Aparece el paso 5 (resolver conflictos de nodos).

Resuelve conflictos de nodos e inicia la descomisión de sitios en StorageGRID

En el paso 5 (resolver conflictos de nodos) del asistente para sitio de retirada, puede determinar si alguno de los nodos del sistema StorageGRID está desconectado o si alguno de los nodos del sitio seleccionado pertenece a un grupo de alta disponibilidad (ha). Después de resolver cualquier conflicto de nodo, se inicia el procedimiento de retirada desde esta página.

Antes de empezar

Debe asegurarse de que todos los nodos del sistema StorageGRID tengan el estado correcto, de la siguiente manera:

- Todos los nodos de tu sistema StorageGRID deben estar conectados (.



Si está realizando una retirada de sitios desconectada, todos los nodos del sitio que va a quitar deben estar desconectados y todos los nodos del resto de sitios deben estar conectados.



La retirada no se iniciará si uno o más volúmenes están sin conexión (sin montar) o si están en línea (montados), pero en estado de error.



Si uno o más volúmenes quedan sin conexión mientras existe una decomisión en curso, el proceso de decomiso se completa una vez que estos volúmenes vuelvan a estar en línea.

- Ningún nodo del sitio que va a quitar puede tener una interfaz que pertenezca a un grupo de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Si alguno de los nodos aparece en la lista del paso 5 (resolver conflictos de nodos), debe corregir el problema antes de poder iniciar la retirada.

Antes de iniciar el procedimiento de retirada del sitio desde esta página, revise las siguientes consideraciones:

- Debe dejar tiempo suficiente para completar el procedimiento de retirada.



La transferencia o eliminación de datos de objetos de un sitio puede llevar días, semanas o incluso meses, en función de la cantidad de datos almacenados en el sitio, la carga en el sistema, las latencias de red y la naturaleza de los cambios de ILM necesarios.

- Mientras se está ejecutando el procedimiento de retirada de instalaciones:
 - No se pueden crear reglas de ILM que hagan referencia al sitio que se va a retirar. Tampoco puede editar una regla de ILM existente para hacer referencia al sitio.
 - No se pueden llevar a cabo otros procedimientos de mantenimiento, como la ampliación o la actualización.



Si necesita realizar otro procedimiento de mantenimiento durante un desmantelamiento de un sitio conectado, puede pausar el procedimiento mientras se quitan los nodos de almacenamiento. El botón **Pausa** está habilitado durante la etapa “Descomisionado de Datos Replicados y con Código de Borrado”.

- Si necesita recuperar algún nodo después de iniciar el procedimiento de retirada del sitio, debe ponerse en contacto con el servicio de soporte de.

Pasos

1. Consulta la sección sobre nodos desconectados del Paso 5 (Resolver conflictos entre nodos) para determinar si algún nodo de tu sistema StorageGRID tiene un estado de conexión Desconocido () o Administrativamente inactivo ()

Decommission Site



Before you can decommission the site, you must ensure the following:

- All nodes in your StorageGRID system are connected.
Note: If you are performing a disconnected site decommission, all nodes at the site you are removing must be disconnected.
- No node at the selected site belongs to a high availability (HA) group.

If a node is listed in either table, you must correct the issue before you can continue.

1 disconnected node in the grid

The following nodes have a Connection State of Unknown (blue) or Administratively Down (gray). You must bring these disconnected nodes back online.

For help bringing nodes back online, see the instructions for [monitoring and troubleshooting StorageGRID](#) and the [recovery and maintenance](#) instructions.

Node Name	Connection State	Site	Type
DC1-S3-99-193	Administratively Down	Data Center 1	Storage Node

1 node in the selected site belongs to an HA group

Passphrase

Provisioning Passphrase

Previous

Start Decommission

2. Si alguno de los nodos está desconectado, vuelva a ponerlos en línea.

Consulte la "[Procedimientos de nodo](#)". Si necesita ayuda, póngase en contacto con el soporte técnico.

3. Cuando todos los nodos desconectados hayan vuelto a estar en línea, revise la sección de grupos de alta disponibilidad del paso 5 (resolver conflictos de nodos).

En esta tabla se enumeran los nodos del sitio seleccionado que pertenecen a un grupo de alta disponibilidad.

Decommission Site



Before you can decommission the site, you must ensure the following:

- All nodes in your StorageGRID system are connected.
Note: If you are performing a disconnected site decommission, all nodes at the site you are removing must be disconnected.
- No node at the selected site belongs to a high availability (HA) group.

If a node is listed in either table, you must correct the issue before you can continue:

All grid nodes are connected

1 node in the selected site belongs to an HA group

The following nodes in the selected site belong to a high availability (HA) group. You must either edit the HA group to remove the node's interface or remove the entire HA group.

[Go to HA Groups page.](#)

For information about HA groups, see the instructions for [administering StorageGRID](#)

HA Group Name	Node Name	Node Type
HA group	DC1-GW1-99-190	API Gateway Node

Passphrase

Provisioning Passphrase ?

Previous

Start Decommission

4. Si aparece algún nodo, realice una de las siguientes acciones:

- Edite cada grupo de alta disponibilidad afectado para quitar la interfaz del nodo.
- Quite un grupo de alta disponibilidad que solo incluye nodos de este sitio. Consulte las instrucciones para administrar StorageGRID.

Si todos los nodos están conectados y ningún nodo del sitio seleccionado forma parte de un grupo de HA, el campo **Contraseña de aprovisionamiento** se habilita.

5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.

El botón **Iniciar misión** se activa.

Decommission Site



Before you can decommission the site, you must ensure the following:

- All nodes in your StorageGRID system are connected.
Note: If you are performing a disconnected site decommission, all nodes at the site you are removing must be offline.
- No node at the selected site belongs to a high availability (HA) group.

If a node is listed in either table, you must correct the issue before you can continue.

All grid nodes are connected

No nodes in the selected site belong to an HA group

Passphrase

Provisioning Passphrase ?

.....

Previous

Start Decommission

6. Si está listo para iniciar el procedimiento de retirada del sitio, seleccione **Iniciar misión**.

Una advertencia indica el sitio y los nodos que se van a quitar. Se le recuerda que puede tardar días, semanas o incluso meses en eliminar completamente el sitio.

Warning

The following site and its nodes have been selected for decommissioning and will be permanently removed from the StorageGRID system:

Data Center 3

- DC3-S1
- DC3-S2
- DC3-S3

When StorageGRID removes a site, it temporarily uses strong-site consistency to prevent object metadata from being written to the site being removed. Client write and delete operations can fail if multiple nodes become unavailable at the remaining sites.

This procedure might take days, weeks, or even months to complete. Select **Maintenance > Decommission** to monitor the decommission progress.

Do you want to continue?

Cancel

OK

7. Revise la advertencia. Si está listo para comenzar, seleccione **Aceptar**.

Aparece un mensaje cuando se genera la nueva configuración de cuadrícula. Este proceso puede tardar algún tiempo, dependiendo del tipo y el número de nodos de cuadrícula que se retiraron.

Passphrase

Provisioning Passphrase ?

 Generating grid configuration. This may take some time depending on the type and the number of decommissioned grid nodes.

Previous

Start Decommission 

Cuando se ha generado la nueva configuración de cuadrícula, aparece el paso 6 (retirada del monitor).



El botón **anterior** permanece desactivado hasta que se completa la retirada.

Supervisa el progreso de la descomisión de instalaciones en StorageGRID

En el paso 6 (Supervisión de misión) del asistente de página Sitio de retirada, puede supervisar el progreso a medida que se quita el sitio.

Acerca de esta tarea

Cuando StorageGRID quita un sitio conectado, quita los nodos en el siguiente orden:

1. Nodos de puerta de enlace
2. Nodos de administración
3. Nodos de almacenamiento

Cuando StorageGRID quita un sitio desconectado, quita los nodos en el siguiente orden:

1. Nodos de puerta de enlace
2. Nodos de almacenamiento
3. Nodos de administración

Es posible que cada nodo de puerta de enlace o nodo de administrador solo requiera unos minutos o una hora; sin embargo, los nodos de almacenamiento pueden tardar días o semanas.

Pasos

1. Tan pronto como se haya generado un nuevo paquete de recuperación, descargue el archivo.

Decommission Site



i A new Recovery Package has been generated as a result of the configuration change. Go to the [Recovery Package](#) page to download it.



Descargue el paquete de recuperación lo antes posible para asegurarse de poder recuperar su red si algo sale mal durante el procedimiento de desmantelamiento.

- a. Seleccione el enlace en el mensaje o seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
- b. Descargue el .zip archivo.

Vea las instrucciones para "[descargando el paquete de recuperación](#)".




El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID.

2. Con el gráfico de movimiento de datos, supervise el movimiento de datos de objetos desde este sitio a otros sitios.

El movimiento de datos se inició cuando se activó la nueva política de ILM en el paso 3 (revisar política de ILM). El movimiento de datos se realizará durante todo el procedimiento de retirada de servicio.

Decommission Site Progress

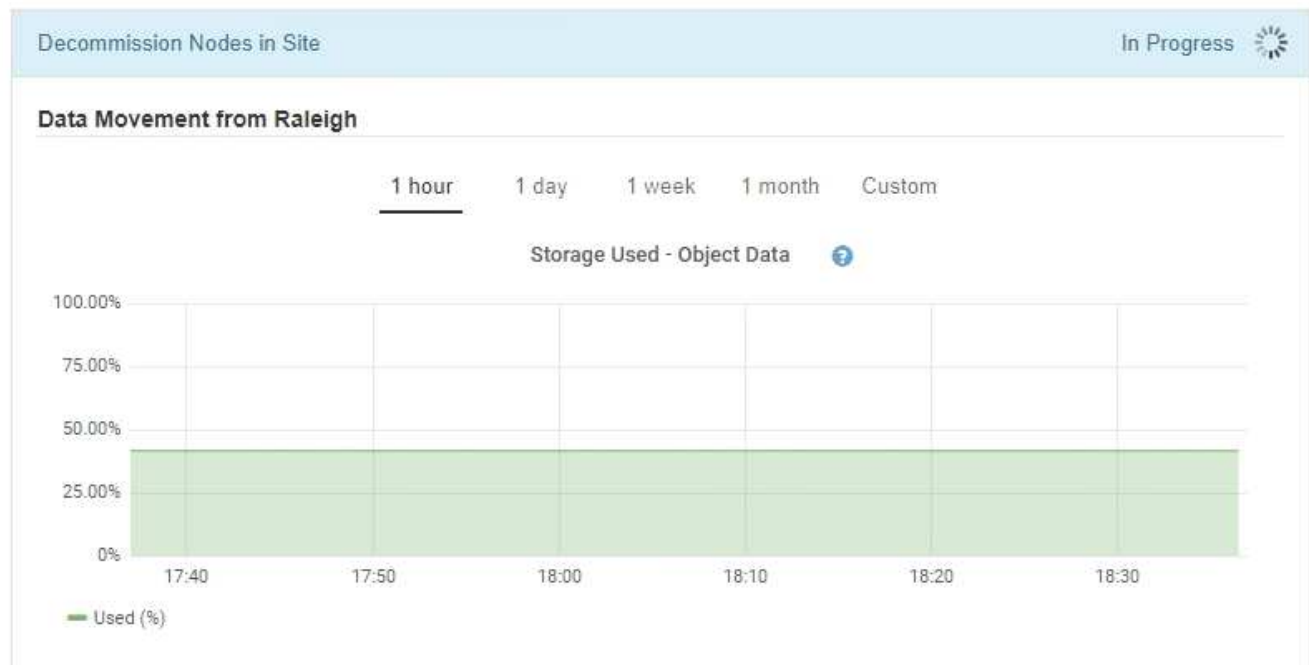

- En la sección progreso de nodos de la página, supervise el progreso del procedimiento de retirada a medida que se quitan los nodos.

Cuando se elimina un nodo de almacenamiento, cada nodo pasa por una serie de etapas. Aunque la mayoría de estas fases se dan de forma rápida o incluso imperceptible, es posible que tenga que esperar días o incluso semanas para que se completen otras fases, en función de la cantidad de datos necesarios que se vayan a mover. Se necesita tiempo adicional para gestionar datos codificados de borrado y volver a evaluar la ILM.

Node Progress

 Depending on the number of objects stored, Storage Nodes might take significantly longer to decommission. Extra time is needed to manage erasure coded data and re-evaluate ILM.

The progress for each node is displayed while the decommission procedure is running. If you need to perform another maintenance procedure, select **Pause** to suspend the decommission (only allowed during certain stages).

Pause

Resume

Search 					
Name 	Type 	Progress 	Stage 		
RAL-S1-101-196	Storage Node		Decommissioning Replicated and Erasure Coded Data		
RAL-S2-101-197	Storage Node		Decommissioning Replicated and Erasure Coded Data		
RAL-S3-101-198	Storage Node		Decommissioning Replicated and Erasure Coded Data		

Si va a supervisar el progreso de una retirada de sitios conectados, consulte esta tabla para comprender las etapas de retirada de un nodo de almacenamiento:

Etapas	Duración estimada
Pendiente	Minuto o menos
Espere a que se bloqueen	Minutos
Preparar tarea	Minuto o menos
Marcado de LDR retirado	Minutos
Retirada de datos replicados y con código de borrado	Horas, días o semanas en función de la cantidad de datos Nota: Si necesita realizar otras actividades de mantenimiento, puede hacer una pausa en la retirada del sitio durante esta fase.
Estado del conjunto LDR	Minutos
Eliminar colas de auditoría	De minutos a horas, según el número de mensajes y la latencia de la red.
Completo	Minutos

Si va a supervisar el progreso de una retirada de sitios desconectada, consulte esta tabla para comprender las etapas de retirada de un nodo de almacenamiento:

Etapas	Duración estimada
Pendiente	Minuto o menos
Espere a que se bloqueen	Minutos
Preparar tarea	Minuto o menos
Desactive Servicios externos	Minutos
Revocación de certificados	Minutos
Unregister Node	Minutos
Registro de grado de almacenamiento	Minutos
Extracción del grupo de almacenamiento	Minutos
Eliminación de entidades	Minutos

Etapa	Duración estimada
Completo	Minutos

4. Una vez que todos los nodos hayan alcanzado la fase completa, espere a que se completen las operaciones de retirada del sitio restantes.

- Durante el paso **reparar Cassandra**, StorageGRID realiza las reparaciones necesarias a los clústeres Cassandra que permanecen en la cuadrícula. Estas reparaciones pueden tardar varios días o más, según la cantidad de nodos de almacenamiento que haya en el grid.

Decommission Site Progress

Decommission Nodes in Site	Completed
Repair Cassandra	In Progress 
StorageGRID is repairing the remaining Cassandra clusters after removing the site. This might take several days or more, depending on how many Storage Nodes remain in your grid.	
Overall Progress	0%
Deactivate EC Profiles & Delete Storage Pools	Pending
Remove Configurations	Pending

- Durante el paso **Desactivar perfiles de EC y Eliminar grupos de almacenamiento**, se realizan los siguientes cambios de ILM:
 - Se desactivan los perfiles de código de borrado que hacen referencia al sitio.
 - Los pools de almacenamiento a los que se hace referencia el sitio se eliminan.



El pool de almacenamiento Todos los nodos de almacenamiento (StorageGRID 11,6 y anteriores) también se elimina porque utiliza el sitio Todos los sitios.


- Finalmente, durante el paso **Eliminar configuración**, cualquier referencia restante al sitio y sus nodos se quita del resto de la cuadrícula.

Decommission Site Progress

Decommission Nodes in Site	Completed
Repair Cassandra	Completed
Deactivate EC Profiles & Delete Storage Pools	Completed
Remove Configurations	In Progress 
StorageGRID is removing the site and node configurations from the rest of the grid.	

5. Una vez completado el procedimiento de retirada, la página Sitio de retirada muestra un mensaje de éxito y el sitio eliminado ya no se muestra.

Decommission Site

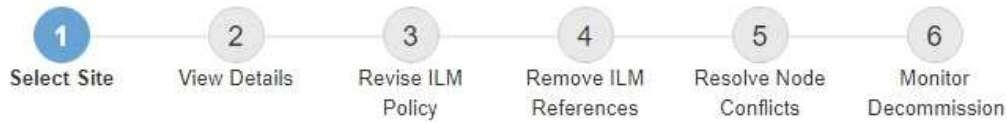

The previous decommission procedure completed successfully at 2021-01-12 14:28:32 MST.

When you decommission a site, all nodes at the site and the site itself are permanently removed from the StorageGRID system.

Review the table for the site you want to remove. If Decommission Possible is Yes, select the site. Then, select **Next** to ensure that the site is not referred to by ILM and that all StorageGRID nodes are in the correct state.

You might not be able to remove certain sites. For example, you cannot decommission the site that contains the primary Admin Node or a site that contains an Archive Node.

Sites

	Site Name	Used Storage Capacity ?	Decommission Possible
☒	Sunnyvale	4.79 MB	✓
☐	Vancouver	4.90 MB	No. This site contains the primary Admin Node.

Next

Después de terminar

Complete estas tareas después de completar el procedimiento de retirada del sitio:

- Asegúrese de que las unidades de todos los nodos de almacenamiento del sitio donde se decomisionó se limpien. Utilice una herramienta o servicio de limpieza de datos disponible en el mercado para eliminar los datos de las unidades de forma permanente y segura.
- Si el sitio incluye uno o más nodos de administración y el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para el sistema StorageGRID, elimine todas las confianzas de partes que dependan del sitio de los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS).
- Una vez que los nodos se han apagado automáticamente como parte del procedimiento de retirada del sitio conectado, quite las máquinas virtuales asociadas.

Cambie el nombre de cuadrícula, sitio o nodo

Usa el procedimiento de cambio de nombre de StorageGRID

Según sea necesario, puede cambiar los nombres mostrados en Grid Manager para toda la cuadrícula, cada sitio y cada nodo. Puede actualizar los nombres mostrados de forma segura y siempre que lo necesite.

¿Qué es el procedimiento de cambio de nombre?

Cuando se instala StorageGRID inicialmente, se especifica un nombre para la cuadrícula, cada sitio y cada nodo. Estos nombres iniciales se conocen como *nombres del sistema*, y son los nombres mostrados inicialmente en StorageGRID.

Los nombres del sistema son necesarios para las operaciones internas de StorageGRID y no se pueden cambiar. Sin embargo, puede utilizar el procedimiento de cambio de nombre para definir nuevos *nombres de visualización* para la cuadrícula, cada sitio y cada nodo. Estos nombres mostrados aparecen en varias ubicaciones de StorageGRID en lugar de (o en algunos casos, además de) los nombres del sistema subyacentes.

Utilice el procedimiento de cambio de nombre para corregir errores tipográficos, para implementar una convención de nomenclatura diferente o para indicar que se han reubicado un sitio y todos sus nodos. A diferencia de los nombres del sistema, los nombres para mostrar se pueden actualizar siempre que sea necesario y sin afectar a las operaciones de StorageGRID.

¿Dónde aparecen los nombres del sistema y de visualización?

En la siguiente tabla se resume dónde se muestran los nombres del sistema y los nombres mostrados en la interfaz de usuario de StorageGRID y en los archivos StorageGRID.

Ubicación	Nombre del sistema	Nombre para mostrar
Páginas de Grid Manager	Se muestra a menos que se cambie el nombre del elemento	Si se cambia el nombre de un elemento, se muestra en lugar del nombre del sistema en estas ubicaciones: • Consola • Nodos • Páginas de configuración para grupos de alta disponibilidad, extremos del equilibrador de carga, interfaces VLAN, servidores de gestión de claves, contraseñas de grid y control de firewall • Alertas • Definiciones de pools de almacenamiento • Página de consulta de metadatos de objetos • Páginas relacionadas con procedimientos de mantenimiento, incluidas actualización, corrección urgente, actualización de SANtricity OS, retirada, comprobación de expansión, recuperación y existencia de objetos • Páginas de soporte (registros y diagnósticos) • Página Single Sign-On, junto al nombre de host del nodo de administración en la tabla para los detalles del nodo de administración
Nodos > Pestaña Descripción general de un nodo	Siempre se muestra	Sólo se muestra si se cambia el nombre del elemento

Ubicación	Nombre del sistema	Nombre para mostrar
Node-health API	Siempre devuelto	Devuelto sólo si se cambia el nombre del elemento
Prompt cuando se utiliza SSH para acceder a un nodo	Se muestra como nombre principal a menos que se haya cambiado el nombre del elemento: <pre>admin@SYSTEM-NAME: ~ \$</pre> Se incluye entre paréntesis cuando se cambia el nombre del elemento: <pre>admin@DISPLAY-NAME (SYSTEM-NAME): ~ \$</pre>	Se muestra como nombre principal cuando se cambia el nombre del elemento: <pre>admin@DISPLAY-NAME (SYSTEM-NAME): ~ \$</pre>
`Passwords.txt` archivo en el paquete de recuperación	Se muestra como Server Name	Se muestra como Display Name
/etc/hosts en todos los nodos Por ejemplo: <pre>10.96.99.128 SYSTEM-NAME 28989c59-a2c3-4d30-bb09-6879adf2437f DISPLAY-NAME localhost-grid # storagegrid-gen-host</pre>	Siempre se muestra en la segunda columna	Cuando se cambia el nombre del elemento, se muestra en la cuarta columna
topology-display-names.json, Incluido con los datos de AutoSupport	No incluido	Vacío a menos que se haya cambiado el nombre de los elementos; de lo contrario, asigna los ID de cuadrícula, sitio y nodo a sus nombres mostrados.

Requisitos de nombre para mostrar

Antes de utilizar este procedimiento, revise los requisitos para los nombres mostrados.

Nombres mostrados de los nodos

Los nombres mostrados de los nodos deben seguir estas reglas:

- Debe ser único en todo el sistema StorageGRID.
- No puede ser el mismo que el nombre del sistema para cualquier otro elemento del sistema StorageGRID.
- Debe contener al menos 1 y no más de 32 caracteres.
- Puede contener números, guiones (-) y letras mayúsculas y minúsculas.
- Puede comenzar o terminar con una letra o un número, pero no puede comenzar ni terminar con un guion.
- No puede ser todos los números.
- No son sensibles a mayúsculas/minúsculas. Por ejemplo, DC1-ADM y dc1-adm se consideran duplicados.

Puede cambiar el nombre de un nodo con un nombre mostrado que anteriormente utilizaba otro nodo, siempre y cuando el cambio de nombre no tenga como resultado un nombre mostrado duplicado o un nombre de sistema.

Nombres mostrados para cuadrícula y sitios

Los nombres mostrados para la cuadrícula y los sitios siguen las mismas reglas con estas excepciones:

- Puede incluir espacios.
- Puede incluir estos caracteres especiales: = - _ : , . @ !
- Puede comenzar y terminar con los caracteres especiales, incluidos los guiones.
- Puede ser todos los números o caracteres especiales.

Mostrar las mejores prácticas de nombres

Si tiene pensado cambiar el nombre de varios elementos, documente el esquema de nomenclatura general antes de utilizar este procedimiento. Crea un sistema que garantice que los nombres sean únicos, consistentes y fáciles de entender de un vistazo.

Puede utilizar cualquier convención de nomenclatura que se ajuste a los requisitos de su organización. Considere estas sugerencias básicas de lo que incluir:

- **Indicador del sitio:** Si tiene varios sitios, agregue un código de sitio a cada nombre de nodo.
- **Tipo de nodo:** Los nombres de nodo suelen indicar el tipo del nodo. Puede utilizar abreviaturas como *s*, *adm* y *gw* (nodo de almacenamiento, nodo de administración y nodo de puerta de enlace).
- **Número de nodo:** Si un sitio contiene más de uno de un tipo de nodo en particular, agregue un número único al nombre de cada nodo.

Piense dos veces antes de agregar detalles específicos a los nombres que probablemente cambien con el tiempo. Por ejemplo, no incluya direcciones IP en los nombres de nodos porque estas direcciones se pueden cambiar. Del mismo modo, la ubicación de los bastidores o los números de modelo de los dispositivos pueden cambiar si mueve el equipo o actualiza el hardware.

Nombres mostrados de ejemplo

Supongamos que su sistema StorageGRID tiene tres centros de datos y tiene nodos de diferentes tipos en cada centro de datos. Los nombres mostrados pueden ser tan simples como los siguientes:

- **Grid:** StorageGRID Deployment

- **Primer sitio:** Data Center 1

- dc1-adm1
- dc1-s1
- dc1-s2
- dc1-s3
- dc1-gw1

- **Segundo sitio:** Data Center 2

- dc2-adm2
- dc2-s1
- dc2-s2
- dc2-s3

- **Tercer sitio:** Data Center 3

- dc3-s1
- dc3-s2
- dc3-s3

Agrega o actualiza los nombres de visualización de StorageGRID

Puede utilizar este procedimiento para agregar o actualizar los nombres mostrados utilizados para la cuadrícula, las ubicaciones y los nodos. Puede cambiar el nombre de un único elemento, varios elementos o incluso todos los elementos al mismo tiempo. La definición o actualización de un nombre mostrado no afecta de ninguna manera a las operaciones de StorageGRID.

Antes de empezar

- Desde cualquier nodo de administración, debe iniciar sesión en el administrador de cuadrícula mediante un ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Comprende los requisitos y las prácticas recomendadas para los nombres mostrados. Consulte ["Cambie el nombre de cuadrícula, sitios y nodos"](#).

Cómo cambiar el nombre de cuadrícula, sitios o nodos

Puede cambiar el nombre del sistema StorageGRID, de uno o más sitios, o de uno o varios nodos.

Puede utilizar un nombre mostrado utilizado anteriormente por un nodo diferente, siempre y cuando el cambio de nombre no dé como resultado un nombre mostrado duplicado o un nombre del sistema.

Seleccione los elementos para cambiar el nombre

Para comenzar, seleccione los elementos cuyo nombre desea cambiar.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Cambiar el nombre de la cuadrícula, los sitios y los nodos**.
2. Para el paso **Seleccionar nombres**, selecciona los elementos a los que quieres cambiar el nombre.

Elemento para cambiar	Instrucción
Nombres de todo (o casi todo) en su sistema	a. Selecciona Seleccionar todo. b. Opcionalmente, borre los elementos a los que no desee cambiar el nombre.
Nombre de la cuadrícula	Seleccione la casilla de verificación de la cuadrícula.
Nombre de un sitio y algunos o todos sus nodos	a. Seleccione la casilla de verificación en el encabezado de la tabla para el sitio. b. Opcionalmente, borre los nodos a los que no quiera cambiar el nombre.
Nombre de un sitio	Seleccione la casilla de verificación para el sitio.
El nombre de un nodo	Seleccione la casilla de comprobación del nodo.

3. Seleccione **continuar**.
4. Revise la tabla, que incluye los elementos seleccionados.
 - La columna **Nombre de visualización** muestra el nombre actual de cada elemento. Si el elemento nunca se ha cambiado de nombre, su nombre mostrado es el mismo que su nombre de sistema.
 - La columna **Nombre del sistema** muestra el nombre que ingresó para cada elemento durante la instalación. Los nombres del sistema se utilizan para operaciones internas de StorageGRID y no se pueden cambiar. Por ejemplo, el nombre del sistema para un nodo podría ser su nombre de host.
 - La columna **Type** indica el tipo de elemento: Grid, Site, o el tipo específico de nodo.

Proponer nuevos nombres

Para el paso **Proponer nuevos nombres**, puede introducir un nombre para mostrar para cada elemento individualmente, o puede cambiar el nombre de los elementos a granel.

Cambiar el nombre de los elementos individualmente

Siga estos pasos para introducir un nombre mostrado para cada elemento que desee cambiar de nombre.

Pasos

1. En el campo **Nombre para mostrar**, introduzca un nombre para mostrar propuesto para cada elemento de la lista.

Consulte "[Cambie el nombre de cuadrícula, sitios y nodos](#)" para aprender los requisitos de nomenclatura.

2. Para eliminar los elementos que no quieras renombrar, selecciona  en la columna **Eliminar de la lista**.

Si no va a proponer un nuevo nombre para un elemento, debe eliminarlo de la tabla.

3. Cuando haya propuesto nuevos nombres para todos los elementos de la tabla, seleccione **Renombrar**.

Aparece un mensaje de éxito. Los nuevos nombres mostrados se utilizan ahora en Grid Manager.

Cambiar el nombre de los elementos en bloque

Utilice la herramienta de cambio de nombre masivo si los nombres de elementos comparten una cadena común que desea reemplazar con una cadena diferente.

Pasos

1. Para el paso **Proponer nuevos nombres**, selecciona **Usar herramienta de cambio de nombre masivo**.

El **Rename preview** incluye todos los elementos que se mostraron para el paso **Proponer nuevos nombres**. Puede utilizar la vista previa para ver el aspecto que tendrán los nombres mostrados después de reemplazar una cadena compartida.

2. En el campo **cadena existente**, introduzca la cadena compartida que desea reemplazar. Por ejemplo, si la cadena que desea reemplazar es `Data-Center-1`, introduzca **Data-Center-1**.

A medida que escribe, el texto se resalta donde se encuentre en los nombres de la izquierda.

3. Selecciona  para eliminar los elementos que no quieras renombrar con esta herramienta.

Por ejemplo, supón que quieres cambiar el nombre de todos los nodos que contienen la cadena `Data-Center-1`, pero no quieres cambiar el nombre del sitio `Data-Center-1` en sí. Selecciona  para quitar el sitio de la vista previa del cambio de nombre.

Bulk rename tool

Rename preview ?

Data-Center-1 X

Data-Center-1-ADM1 X

Data-Center-1-ARC1 X

Data-Center-1-G1 X

Data-Center-1-S1 X

Data-Center-1-S2 X

Data-Center-1-S3 X

Data-Center-1-S4 X

Cancel

Add names

Enter the shared string you want to replace. Then, enter a new string to use instead. Optionally, remove any items that you do not want to rename with this tool.

Existing string

Data-Center-1

The string you want to replace. Represented by *italicized text* in the preview section.

New string

The string you want to use instead. Represented by **bolded text** in the preview section.

4. En el campo **New string**, ingresa la cadena de reemplazo que deseas usar en su lugar. Por ejemplo, introduzca **DC1**.

Consulte "[Cambie el nombre de cuadrícula, sitios y nodos](#)" para aprender los requisitos de nomenclatura.

Al introducir la cadena de sustitución, los nombres de la izquierda se actualizan, de modo que puede verificar que los nuevos nombres sean correctos.

Bulk rename tool

×

Rename preview ?

DC1-ADM1 ✕

DC1-ARC1 ✕

DC1-G1 ✕

DC1-S1 ✕

DC1-S2 ✕

DC1-S3 ✕

DC1-S4 ✕

Cancel

Add names

Enter the shared string you want to replace. Then, enter a new string to use instead. Optionally, remove any items that you do not want to rename with this tool.

Existing string

Data-Center-1

The string you want to replace. Represented by *italicized text* in the preview section.

New string

DC1

The string you want to use instead. Represented by **bolded text** in the preview section.

5. Cuando esté satisfecho con los nombres mostrados en la vista previa, seleccione **Agregar nombres** para agregar los nombres a la tabla para el paso **Proponer nuevos nombres**.
6. Realiza los cambios adicionales que sean necesarios o selecciona ✕ para eliminar los elementos que no quieras renombrar.
7. Cuando esté listo para cambiar el nombre de todos los elementos de la tabla, seleccione **Cambiar nombre**.

Se muestra un mensaje de éxito. Los nuevos nombres mostrados se utilizan ahora en Grid Manager.

Descargar el paquete de recuperación

Cuando haya terminado de cambiar el nombre de los elementos, descargue y guarde un nuevo paquete de recuperación. Los nuevos nombres para mostrar de los elementos que renombró se incluyen en el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.
2. Seleccione **Descargar paquete de recuperación**.

La descarga comienza inmediatamente.

3. Cuando finalice la descarga, abra el `Passwords.txt` archivo para ver el nombre del servidor de todos los nodos y los nombres mostrados de los nodos renombrados.
4. Copie `sgws-recovery-package-id-revision.zip` el archivo en dos ubicaciones seguras, separadas y protegidas.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

5. Selecciona **Finalizar** para volver al primer paso.

Revierte los nombres mostrados a los nombres del sistema

Puede revertir una cuadrícula, un sitio o un nodo cuyo nombre ha cambiado de nombre al sistema original. Al revertir un elemento a su nombre de sistema, las páginas del Administrador de grid y otras ubicaciones de StorageGRID ya no muestran un **Nombre mostrado** para ese elemento. Sólo se muestra el nombre del sistema del elemento.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Cambiar el nombre de la cuadrícula, los sitios y los nodos**.
2. Para el paso **Seleccionar nombres**, selecciona cualquier elemento que quieras volver a los nombres del sistema.
3. Seleccione **continuar**.
4. Para el paso **Proponer nuevos nombres**, revierta los nombres mostrados de nuevo a los nombres del sistema individualmente o en bloque.

Vuelva a los nombres del sistema de forma individual

- a. Copia el nombre original del sistema de cada elemento y pégalo en el campo **Nombre para mostrar**, o selecciona  para eliminar los elementos que no quieras restaurar.

Para revertir un nombre para mostrar, el nombre del sistema debe aparecer en el campo **Nombre para mostrar**, pero el nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- b. Seleccione **Cambiar nombre**.

Aparece un mensaje de éxito. Los nombres mostrados para estos elementos ya no se utilizan.

Vuelva a los nombres de sistema en bloque

- a. Para el paso **Proponer nuevos nombres**, selecciona **Usar herramienta de cambio de nombre masivo**.
- b. En el campo **cadena existente**, ingrese la cadena de nombre mostrado que desea reemplazar.
- c. En el campo **New string**, ingresa la cadena de nombre del sistema que desees usar en su lugar.
- d. Seleccione **Agregar nombres** para agregar los nombres a la tabla para el paso **Proponer nuevos nombres**.
- e. Comprueba que cada entrada del campo **Nombre para mostrar** coincida con el nombre del campo **Nombre del sistema**. Realiza los cambios que desees o selecciona  para eliminar los elementos que no quieras revertir.

Para revertir un nombre para mostrar, el nombre del sistema debe aparecer en el campo **Nombre para mostrar**, pero el nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- f. Seleccione **Cambiar nombre**.

Se muestra un mensaje de éxito. Los nombres mostrados para estos elementos ya no se utilizan.

5. [Descargue y guarde un nuevo paquete de recuperación](#) .

Los nombres mostrados de los elementos que ha revertido ya no se incluyen en el `Passwords.txt` archivo.

Procedimientos de nodo

Procedimientos de mantenimiento de nodos StorageGRID

Es posible que deba realizar procedimientos de mantenimiento relacionados con nodos de grid específicos o servicios de nodos.

Mover ADC

El "[Servicio ADC](#)" se encuentra en algunos nodos de almacenamiento. En determinadas circunstancias de desmantelamiento y conversión de nodos, es necesario trasladar el servicio ADC a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio.

Convertir un nodo de almacenamiento en un nodo de solo datos

Puede convertir nodos de almacenamiento que no contienen el servicio ADC en nodos de almacenamiento de solo datos.

Reinicio, apagado y encendido del nodo

Debe usar estos procedimientos para reiniciar uno o más nodos, para apagar y reiniciar nodos, o para apagar los nodos y volver a encenderlos.

Reasignación de puertos

Puede utilizar los procedimientos de reasignación de puertos para eliminar las reasignaciones de puertos de un nodo, por ejemplo, si desea configurar un punto final de equilibrio de carga mediante un puerto que se haya reasignado anteriormente.

Administrador del servidor

Server Manager se ejecuta en todos los nodos de grid para supervisar el inicio y la detención de los servicios y garantizar que estos se unen y salen correctamente del sistema StorageGRID. Server Manager también supervisa los servicios en todos los nodos de grid e intentará reiniciar automáticamente los servicios que informen de los errores.

Para realizar procedimientos del Administrador de servidor, normalmente es necesario acceder a la línea de comandos del nodo.



Debe acceder a Server Manager solo si el soporte técnico le ha indicado hacerlo.

Mover el servicio ADC en StorageGRID

Puede mover el servicio ADC a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Tienes "[Permiso de mantenimiento o acceso raíz](#)".
- El nodo de origen contiene el servicio ADC.

- El nodo de destino no contiene el servicio ADC.
- El nodo de destino es un nodo de solo metadatos o un nodo combinado (metadatos y datos de objeto).
- El nodo de origen y el nodo de destino están en el mismo sitio.

Acerca de esta tarea

Utiliza el procedimiento Move ADC para trasladar manualmente el servicio ADC entre Storage Nodes. Por ejemplo, podrías querer redistribuir los servicios ADC entre nodos o mover el servicio ADC a un nodo de mayor rendimiento.

Este procedimiento mueve los servicios ADC, IDNT, ACCT y RSM de un nodo de almacenamiento a otro en el mismo sitio. Los servicios RSM, IDNT y ACCT dependen del servicio ADC, por lo que se mueven automáticamente cuando se mueve el servicio ADC.



- No necesitas mover manualmente el servicio ADC antes de ["Convertir un nodo de almacenamiento en un nodo de solo datos"](#) o de decomisionar un nodo de almacenamiento. Estos procedimientos mueven automáticamente el servicio ADC cuando es necesario. Consulta ["¿En qué consiste el quórum de la ADC?"](#) para ver los detalles sobre los requisitos.
- StorageGRID traslada el servicio ADC a los nodos de almacenamiento más recientes que cumplen los requisitos para alojar dicho servicio.

Pasos

1. Registre los identificadores de los nodos de origen y de destino.

En la API de administración de red, el ID del nodo de origen se conoce como `sourceNodeId`. El ID del nodo de destino se conoce como `targetNodeId`.

2. En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API**.
3. Seleccione **Ir a documentación privada de API**.
4. Seleccione el POST `/private/move-adc/start` operación. Consulte ["Emita solicitudes API"](#) Para más información.

Durante el procedimiento, los dos nodos se reiniciarán en secuencia. El nodo de origen se reinicia primero, seguido por el nodo de destino.

5. Puedes utilizar GET `/private/move-adc` para supervisar el procedimiento. Si se producen errores, seleccione POST `/private/move-adc/retry` para volver a intentar el procedimiento.
6. ["Descargar un paquete de recuperación"](#) después de completar este procedimiento.

Convertir un nodo de almacenamiento StorageGRID en un nodo solo de datos

Para aumentar el rendimiento, puede convertir los nodos de almacenamiento que no sean ADC más lentos en nodos de almacenamiento de solo datos.

El uso exclusivo de un nodo de almacenamiento para los datos puede ser lógico si los nodos de almacenamiento tienen diferentes características de rendimiento. Por ejemplo, para aumentar potencialmente el rendimiento, podría tener nodos de almacenamiento en disco giratorio de alta capacidad y solo de datos acompañados por nodos de almacenamiento de alto rendimiento solo de metadatos.

Además, puede obtener más capacidad de metadatos eliminando nodos con poca RAM de Cassandra, lo que

aumenta el límite de capacidad de metadatos por nodo. Consulte ["Gestione el almacenamiento de metadatos de objetos"](#) .

Al convertir nodos de solo datos, la cuadrícula debe contener un mínimo de tres nodos de almacenamiento combinados o de solo metadatos por sitio.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- El nodo de almacenamiento no es un nodo solo de metadatos ni solo de datos.
- Si el nodo de almacenamiento contiene el servicio ADC, hay más de dos nodos de almacenamiento ADC en línea en toda la grid y hay nodos de almacenamiento que no son ADC disponibles en el mismo sitio para alojar el servicio ADC.
- Hay suficiente espacio de metadatos en otros nodos del sitio (o tiene ["amplió su red"](#)) para acomodar los metadatos que migrarán desde el nodo de almacenamiento que está convirtiendo.



- Si los metadatos que migran a otros nodos en el mismo sitio exceden el tamaño del ["espacio reservado para metadatos"](#) , la red se volverá inestable.
- Después de iniciar la conversión, no podrás expandir la cuadrícula.

Acerca de esta tarea

Utiliza este procedimiento para convertir uno o varios nodos de almacenamiento combinados en nodos de solo datos. Si un nodo de almacenamiento contiene el servicio ADC, el servicio se traslada automáticamente a otro nodo de almacenamiento en el mismo sitio durante la conversión.

Además de convertir el nodo de almacenamiento, este procedimiento desmantela Cassandra del nodo. Todos los metadatos se migrarán a nodos de almacenamiento combinados o de solo metadatos. Dependiendo de la cantidad de metadatos que se deban migrar, este procedimiento podría tardar varios días por nodo en completarse.



Generalmente, puede convertir hasta 10 nodos a la vez si el uso de metadatos por nodo es inferior a 1 TB. Si el uso de metadatos por nodo es superior a 1 TB, convierta hasta 5 nodos por procedimiento.



StorageGRID traslada el servicio ADC a los nodos de almacenamiento más recientes que cumplen los requisitos para alojar dicho servicio.

Pasos

1. Registre los ID de los nodos de almacenamiento que no sean ADC que desea convertir.
2. En la parte superior de Grid Manager, selecciona el icono de ayuda y selecciona **Documentación de API**.
3. Seleccione **Ir a documentación privada de API**.
4. Seleccione el POST `/private/convert-to-data-only-node/start` operación. Consulte ["Emita solicitudes API"](#) Para más información.

Cada nodo se reiniciará durante el procedimiento.

5. Puedes utilizar GET `/private/convert-to-data-only-node` para supervisar el procedimiento. Si se producen errores, seleccione POST `/private/convert-to-data-only-node/retry` para volver a

intentar el procedimiento.

6. ["Descargar un paquete de recuperación"](#) después de completar este procedimiento.

Procedimientos de reinicio, apagado y encendido

Realiza un reinicio progresivo de StorageGRID

Puede realizar un reinicio gradual para reiniciar varios nodos de grid sin provocar una interrupción del servicio.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager en el nodo de administración principal y está utilizando una ["navegador web compatible"](#).



Debe iniciar sesión en el nodo de administración principal para realizar este procedimiento.

- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).

Acerca de esta tarea

Use este procedimiento si necesita reiniciar varios nodos a la vez. Por ejemplo, puede utilizar este procedimiento después de cambiar el modo FIPS para la cuadrícula ["Política de seguridad TLS y SSH"](#). Cuando cambia el modo FIPS, debe reiniciar todos los nodos para poner en vigor el cambio.



Si solo necesita reiniciar un nodo, puede ["Reinicie el nodo desde la pestaña Tasks"](#).

Cuando StorageGRID reinicia nodos de grid, emite `reboot` el comando en cada nodo, lo que hace que el nodo se apague y se reinicie. Todos los servicios se reinician automáticamente.

- Reiniciar un nodo VMware reinicia la máquina virtual.
- Reiniciar un nodo Linux reinicia el contenedor.
- Reiniciar un nodo StorageGRID Appliance reinicia la controladora de computación.

El procedimiento de reinicio gradual puede reiniciar varios nodos al mismo tiempo, con las siguientes excepciones:

- No se reiniciarán dos nodos del mismo tipo al mismo tiempo.
- Los nodos de puerta de enlace y los nodos de administración no se reiniciarán al mismo tiempo.

En su lugar, estos nodos se reinician secuencialmente para garantizar que los grupos de alta disponibilidad, los datos de objetos y los servicios de nodos cruciales siempre estén disponibles.

Al reiniciar el nodo de administración principal, el explorador pierde temporalmente el acceso a Grid Manager, por lo que ya no puede supervisar el procedimiento. Por este motivo, el nodo de administración principal se reinicia en último lugar.

Realice un reinicio gradual

Debe seleccionar los nodos que desea reiniciar, revisar las selecciones, iniciar el procedimiento de reinicio y supervisar el progreso.

Seleccione los nodos

Como primer paso, acceda a la página Rolling reboot y seleccione los nodos que desea reiniciar.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Reinicio progresivo**.
2. Revise el estado de conexión y los iconos de alerta en la columna **Nombre del nodo**.



No puedes reiniciar un nodo si está desconectado de la grid. Las casillas de selección están desactivadas para los nodos con estos iconos:  o .

3. Si algún nodo tiene alertas activas, revise la lista de alertas en la columna **Resumen de alertas**.



Para ver todas las alertas actuales de un nodo, también puede seleccionar la **Pestaña Nodos > Overview**.

4. Opcionalmente, realice las acciones recomendadas para resolver las alertas actuales.
5. Opcionalmente, si todos los nodos están conectados y desea reiniciarlos todos, seleccione la casilla de verificación en el encabezado de la tabla y seleccione **Seleccionar todo**. De lo contrario, seleccione cada nodo que desee reiniciar.

Puede utilizar las opciones de filtro de la tabla para ver los subconjuntos de nodos. Por ejemplo, puede ver y seleccionar solo nodos de almacenamiento o todos los nodos de un determinado sitio.

6. Seleccione **Revisar selección**.

Revisar selección

En este paso, puede determinar cuánto tiempo puede tardar el procedimiento de reinicio total y confirmar que ha seleccionado los nodos correctos.

1. En la página de selección Review, revise Summary, que indica cuántos nodos se reiniciarán y el tiempo total estimado para que se reinicien todos los nodos.
2. Opcionalmente, para eliminar un nodo específico de la lista de reinicio, seleccione **Eliminar**.
3. Opcionalmente, para agregar más nodos, seleccione **Paso anterior**, seleccione los nodos adicionales y seleccione **Selección de revisión**.
4. Cuando esté listo para iniciar el procedimiento de reinicio progresivo para todos los nodos seleccionados, seleccione **Reiniciar nodos**.
5. Si seleccionó reiniciar el nodo de administración principal, lea el mensaje de información y seleccione **Sí**.



El nodo de administración principal será el último nodo en reiniciarse. Mientras este nodo se está reiniciando, se perderá la conexión de su navegador. Cuando el nodo de administración principal vuelva a estar disponible, debe volver a cargar la página de reinicio progresivo.

Supervisar un reinicio sucesivo

Mientras se ejecuta el procedimiento de reinicio sucesivo, puede supervisarlos desde el nodo de administración principal.

Pasos

1. Revise el progreso general de la operación, que incluye la siguiente información:
 - Número de nodos reiniciados
 - Número de nodos en proceso de reinicio
 - Número de nodos que quedan por reiniciar
2. Revise la tabla para cada tipo de nodo.

Las tablas proporcionan una barra de progreso de la operación en cada nodo y muestran la etapa de reinicio de ese nodo, que puede ser una de las siguientes:

- Esperando reinicio
- Deteniendo servicios
- Reiniciando el sistema
- Iniciando servicios
- Se completó el reinicio

Detenga el procedimiento de reinicio progresivo

Puede detener el procedimiento de reinicio gradual desde el nodo de administración principal. Cuando detenga el procedimiento, cualquier nodo que tenga el estado de detención de servicios, reinicio del sistema o inicio de servicios completará la operación de reinicio. Sin embargo, ya no se realizará el seguimiento de estos nodos como parte del procedimiento.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Tareas > Reinicio progresivo**.
2. En el paso **Monitor reboot**, selecciona **Stop reboot procedure**.

Reinicia el nodo StorageGRID desde la pestaña Tareas

Se puede reiniciar un nodo de cuadrícula individual desde la pestaña Tasks de la página Nodes.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Si va a reiniciar el nodo de administración principal o cualquier nodo de almacenamiento, ha revisado las siguientes consideraciones:
 - Al reiniciar el nodo de administración principal, el explorador pierde temporalmente el acceso a Grid Manager.
 - Si reinicia dos o más nodos de almacenamiento en un sitio determinado, es posible que no pueda acceder a ciertos objetos durante el reinicio. Este problema puede ocurrir si alguna regla de ILM utiliza la opción de ingesta **Dual commit** (o una regla específica **Balanced** y no es posible crear inmediatamente todas las copias requeridas). En este caso, StorageGRID confirmará objetos recién ingeridos en dos nodos de almacenamiento en el mismo sitio y evaluará ILM más adelante.
 - Para garantizar que puede acceder a todos los objetos mientras se reinicia un nodo de almacenamiento, deje de procesar objetos en un sitio durante aproximadamente una hora antes de

reiniciar el nodo.

Acerca de esta tarea

Cuando StorageGRID reinicia un nodo de grid, emite `reboot` el comando en el nodo, lo que hace que el nodo se apague y se reinicie. Todos los servicios se reinician automáticamente.

- Reiniciar un nodo VMware reinicia la máquina virtual.
- Reiniciar un nodo Linux reinicia el contenedor.
- Reiniciar un nodo StorageGRID Appliance reinicia la controladora de computación.



Si necesita reiniciar más de un nodo, puede usar el "[procedimiento de reinicio progresivo](#)".

Pasos

1. Seleccionar **Nodos**.
2. Seleccione el nodo de cuadrícula que desea reiniciar.
3. Seleccione la ficha **tareas**.
4. Seleccione **Reiniciar**.

Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Si va a reiniciar el nodo de administración principal, el cuadro de diálogo de confirmación le recuerda que la conexión del explorador con el Administrador de grid se perderá temporalmente cuando se detengan los servicios.

5. Introduzca la contraseña de aprovisionamiento y seleccione **Aceptar**.
6. Espere a que se reinicie el nodo.

El apagado de los servicios puede llevar cierto tiempo.

Cuando el nodo se está reiniciando, aparece el icono gris (administrativamente inactivo) para el nodo en la página Nodos. Cuando todos los servicios se hayan iniciado de nuevo y el nodo se haya conectado correctamente a la cuadrícula, la página Nodos debe mostrar su estado normal (no hay iconos a la izquierda del nombre del nodo), lo que indica que no hay ninguna alerta activa y que el nodo está conectado a la cuadrícula.

Reinicia el nodo StorageGRID desde el intérprete de comandos

Si necesita supervisar la operación de reinicio más de cerca o si no puede acceder a Grid Manager, puede iniciar sesión en el nodo de cuadrícula y ejecutar el comando de reinicio del Administrador del servidor desde el shell de comandos.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`

d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Opcionalmente, detenga los servicios: `service servermanager stop`

Detener los servicios es un paso opcional pero recomendado. Los servicios pueden tardar hasta 15 minutos en apagarse y es posible que desee iniciar sesión en el sistema de forma remota para supervisar el proceso de apagado antes de reiniciar el nodo en el siguiente paso.

3. Reinicie el nodo de cuadrícula: `reboot`

4. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Apaga el nodo StorageGRID

Puede apagar un nodo de grid desde el shell de comandos del nodo.

Antes de empezar

- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

Antes de realizar este procedimiento, revise estas consideraciones:

- En general, no debe apagar más de un nodo a la vez para evitar interrupciones.
- No apague un nodo durante un procedimiento de mantenimiento a menos que la documentación o el soporte técnico lo indiquen explícitamente.
- El proceso de apagado se basa en la ubicación en la que se instala el nodo, de la siguiente manera:
 - Apagar un nodo de VMware apaga la máquina virtual.
 - Apagar un nodo Linux apaga el contenedor.
 - Apagar un nodo de un dispositivo StorageGRID apaga la controladora de computación.
- Si tiene previsto apagar más de un nodo de almacenamiento en un sitio, detenga la incorporación de objetos en el sitio durante una hora aproximadamente antes de apagar los nodos.

Si alguna regla de ILM utiliza la opción de ingesta **Dual commit** (o si una regla usa la opción **Balanced** y no se pueden crear inmediatamente todas las copias requeridas), StorageGRID confirma inmediatamente cualquier objeto recién ingerido en dos nodos de almacenamiento en el mismo sitio y evalúa ILM más tarde. Si se apaga más de un nodo de almacenamiento en un sitio, es posible que no pueda acceder a los objetos recién procesados durante la interrupción del apagado. También es posible que se produzca un error en las operaciones de escritura si hay demasiados nodos de almacenamiento disponibles en el sitio. Consulte ["Gestión de objetos con ILM"](#).

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Parar todos los servicios: `service servermanager stop`

Los servicios pueden tardar hasta 15 minutos en apagarse, y es posible que desee iniciar sesión en el sistema de forma remota para supervisar el proceso de apagado.

3. Si el nodo se está ejecutando en una máquina virtual de VMware o es un nodo del dispositivo, emita el comando shutdown: `shutdown -h now`

Realice este paso independientemente del resultado `service servermanager stop` del comando.



Tras emitir `shutdown -h now` el comando en un nodo del dispositivo, debe apagar y encender el dispositivo para reiniciar el nodo.

Para el dispositivo, este comando apaga la controladora pero el dispositivo sigue encendido. Debe completar el siguiente paso.

4. Si va a apagar un nodo del dispositivo, siga los pasos del dispositivo.

SG6160

- a. Apague la alimentación de la controladora de almacenamiento SG6100-CN.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul de la controladora de almacenamiento SG6100-CN.

SGF6112

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG6000

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de las controladoras de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. Apague el aparato y espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG5800

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de la controladora de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. En la página de inicio del Administrador del sistema de SANtricity, seleccione **Ver operaciones en curso**.
- c. Confirme que todas las operaciones se han completado antes de continuar con el siguiente paso.
- d. Apague los dos switches de alimentación de la bandeja de controladoras y espere a que se apaguen todos los LED de la bandeja de controladoras.

SG5700

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de la controladora de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. Apague el aparato y espere a que todos los LED y la actividad de visualización de siete segmentos se detengan.

SG100 o SG1000

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

Apaga un host StorageGRID

Antes de apagar un host, debe detener los servicios de todos los nodos de grid de ese

host.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Pare todos los servicios que se ejecutan en el nodo: `service servermanager stop`

Los servicios pueden tardar hasta 15 minutos en apagarse, y es posible que desee iniciar sesión en el sistema de forma remota para supervisar el proceso de apagado.

3. Repita los pasos 1 y 2 con cada nodo del host.

4. Si tiene un host Linux:

- a. Inicie sesión en el sistema operativo del host.
- b. Detenga el nodo: `storagegrid node stop`
- c. Apague el sistema operativo host.

5. Si el nodo se está ejecutando en una máquina virtual de VMware o es un nodo del dispositivo, emita el comando shutdown: `shutdown -h now`

Realice este paso independientemente del resultado `service servermanager stop` del comando.



Tras emitir `shutdown -h now` el comando en un nodo del dispositivo, debe apagar y encender el dispositivo para reiniciar el nodo.

Para el dispositivo, este comando apaga la controladora pero el dispositivo sigue encendido. Debe completar el siguiente paso.

6. Si va a apagar un nodo del dispositivo, siga los pasos del dispositivo.

SG6160

- a. Apague la alimentación de la controladora de almacenamiento SG6100-CN.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul de la controladora de almacenamiento SG6100-CN.

SGF6112

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG6000

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de las controladoras de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. Apague el aparato y espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG5800

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de la controladora de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. En la página de inicio del Administrador del sistema de SANtricity, seleccione **Ver operaciones en curso**.
- c. Confirme que todas las operaciones se han completado antes de continuar con el siguiente paso.
- d. Apague los dos switches de alimentación de la bandeja de controladoras y espere a que se apaguen todos los LED de la bandeja de controladoras.

SG5700

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de la controladora de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. Apague el aparato y espere a que todos los LED y la actividad de visualización de siete segmentos se detengan.

SG110 o SG1100

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG100 o SG1000

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

7. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Información relacionada

- ["Dispositivos de almacenamiento SGF6112 y SG6160"](#)
- ["Dispositivos de almacenamiento SG6000"](#)
- ["Dispositivos de almacenamiento SG5700"](#)
- ["Dispositivos de almacenamiento SG5800"](#)
- ["Dispositivos de servicios SG110 y SG1100"](#)
- ["Dispositivos de servicios SG100 y SG1000"](#)

Apaga y enciende todos los nodos StorageGRID

Puede que tenga que apagar todo el sistema StorageGRID, por ejemplo, si va a mover un centro de datos. Estos pasos proporcionan una descripción general de alto nivel de la secuencia recomendada para realizar un apagado controlado e inicio.

Cuando apagas todos los nodos de un sitio o grid, no puedes acceder a los objetos ingeridos mientras los Storage Nodes estén desconectados.

Detenga los servicios y apague los nodos de grid

Antes de poder apagar un sistema StorageGRID, debe detener todos los servicios que se ejecutan en cada nodo de grid y, a continuación, apagar todas las máquinas virtuales de VMware, los motores de contenedor y los dispositivos StorageGRID.

Acerca de esta tarea

Detén primero los servicios en los nodos de administración y los nodos de puerta de enlace, luego detén los servicios en los nodos de almacenamiento.

Este enfoque permite usar el nodo de administración principal para supervisar el estado de los demás nodos de grid durante el mayor tiempo posible.



Si un solo host incluye más de un nodo de cuadrícula, no apague el host hasta que haya detenido todos los nodos de ese host. Si el host incluye el nodo de administrador principal, apague ese host en último lugar.



Si es necesario, puede ["Migre los nodos de un host Linux a otro"](#) realizar el mantenimiento del host sin afectar la funcionalidad o la disponibilidad de su grid.

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, ["permitir el acceso temporalmente"](#).
2. Detenga que todas las aplicaciones cliente no accedan a la cuadrícula.
3. Iniciar sesión en cada nodo de puerta de enlace:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

- 4. Parar todos los servicios que se ejecutan en el nodo: `service servermanager stop`

Los servicios pueden tardar hasta 15 minutos en apagarse, y es posible que desee iniciar sesión en el sistema de forma remota para supervisar el proceso de apagado.

- 5. Repita los dos pasos anteriores para detener los servicios en todos los nodos de almacenamiento y los nodos de administración no principales.

Puede detener los servicios en estos nodos en cualquier orden.



Si emite `service servermanager stop` el comando para detener los servicios en un nodo de almacenamiento del dispositivo, debe apagar y encender el dispositivo para reiniciar el nodo.

- 6. Para el nodo de administración principal, repita los pasos para [inicie sesión en el nodo](#) y [detener todos los servicios del nodo](#).
- 7. Para los nodos que se ejecutan en hosts Linux:
 - a. Inicie sesión en el sistema operativo del host.
 - b. Detenga el nodo: `storagegrid node stop`
 - c. Apague el sistema operativo host.

- 8. Para los nodos que se ejecutan en máquinas virtuales de VMware y en los nodos de almacenamiento del dispositivo, emita el comando shutdown: `shutdown -h now`

Realice este paso independientemente del resultado `service servermanager stop` del comando.

Para el dispositivo, este comando apaga la controladora de computación, pero el dispositivo sigue encendido. Debe completar el siguiente paso.

- 9. Si tiene nodos de dispositivo, siga los pasos para su dispositivo.

SG110 o SG1100

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG100 o SG1000

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG6160

- a. Apague la alimentación de la controladora de almacenamiento SG6100-CN.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul de la controladora de almacenamiento SG6100-CN.

SGF6112

- a. Apague el aparato.
- b. Espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG6000

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de las controladoras de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. Apague el aparato y espere a que se apague el LED de alimentación azul.

SG5800

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de la controladora de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. En la página de inicio del Administrador del sistema de SANtricity, seleccione **Ver operaciones en curso**.
- c. Confirme que todas las operaciones se han completado antes de continuar con el siguiente paso.
- d. Apague los dos switches de alimentación de la bandeja de controladoras y espere a que se apaguen todos los LED de la bandeja de controladoras.

SG5700

- a. Espere a que se apague el LED verde de caché activa en la parte posterior de la controladora de almacenamiento.

Este LED está encendido cuando es necesario escribir en las unidades los datos en caché. Debe esperar a que este LED se apague antes de apagarse.

- b. Apague el aparato y espere a que todos los LED y la actividad de visualización de siete segmentos se detengan.

10. Si es necesario, cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

El grid de StorageGRID se ha apagado.

11. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" cuando haya terminado de apagar los nodos.

Inicie nodos de grid

Si es posible, encienda los nodos de la cuadrícula en este orden:

- Aplique primero la alimentación a los nodos de administración.
- Aplique alimentación a los nodos de puerta de enlace en último lugar.



Si un host incluye varios nodos de grid, los nodos vuelven a estar en línea automáticamente cuando enciendes el host.

Pasos

1. Encienda los hosts del nodo de administrador principal y los nodos de administrador que no son primarios.



No podrás iniciar sesión en los nodos de administración hasta que se hayan reiniciado los nodos de almacenamiento.

2. Encienda los hosts para todos los nodos de almacenamiento.

Puede encender estos nodos en cualquier orden.

3. Encienda los hosts de todos los nodos de la puerta de enlace.

4. Inicie sesión en Grid Manager.

5. Seleccione **Nodos** y monitoree el estado de los nodos de la red. Verifique que no haya íconos de alerta junto a los nombres de los nodos.

Información relacionada

- "[Dispositivos de almacenamiento SGF6112 y SG6160](#)"
- "[Dispositivos de servicios SG110 y SG1100](#)"
- "[Dispositivos de servicios SG100 y SG1000](#)"
- "[Dispositivos de almacenamiento SG6000](#)"
- "[Dispositivos de almacenamiento SG5800](#)"
- "[Dispositivos de almacenamiento SG5700](#)"

Procedimientos de reasignación de puertos

Eliminar reasignaciones de puertos en dispositivos StorageGRID

Si desea configurar un extremo para el servicio Load Balancer y desea utilizar un puerto que ya se ha configurado como el puerto asignado a un remap de puertos, primero debe eliminar el remap de puertos existente o el extremo no será efectivo. Debe ejecutar un script en cada nodo de administración y nodo de puerta de enlace que tenga puertos reasignados en conflicto para quitar todas las reasignaciones de puertos del nodo.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento quita todas las reasignaciones de puertos. Si necesita conservar parte de los remapas, póngase en contacto con el soporte técnico.

Para obtener más información sobre la configuración de puntos finales del equilibrador de carga, consulte ["Configuración de los extremos del equilibrador de carga"](#).



Si la reasignación de puertos proporciona acceso de cliente, vuelva a configurar el cliente para que utilice un puerto diferente como punto final de equilibrio de carga para evitar la pérdida del servicio. De lo contrario, la eliminación de la asignación de puertos provocará la pérdida del acceso del cliente y se deberá programar según corresponda.



Este procedimiento no funciona en un sistema StorageGRID implementado como contenedor en hosts con configuración básica. Consulte las instrucciones para ["quitar mapas de puertos en hosts sin sistema operativo"](#).

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, ["permitir el acceso temporalmente"](#).
2. Inicie sesión en el nodo.
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh -p 8022 admin@node_IP`

El puerto 8022 es el puerto SSH del sistema operativo base, mientras que el puerto 22 es el puerto SSH del motor del contenedor que ejecuta StorageGRID.

- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Ejecute el siguiente script: `remove-port-remap.sh`
4. Reinicie el nodo: `reboot`
5. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`
6. Repita estos pasos en cada nodo de administrador y nodo de puerta de enlace que tenga puertos reasignados en conflicto.
7. Si ha permitido el acceso SSH externo, ["bloquear el acceso"](#) cuando haya terminado de eliminar las reasignaciones de puertos.

Información relacionada

- ["Puertos que se utilizan para comunicaciones externas"](#)

Eliminar la reasignación de puertos StorageGRID en hosts bare metal

Si desea configurar un extremo para el servicio Load Balancer y desea utilizar un puerto que ya se ha configurado como el puerto asignado a un remap de puertos, primero debe eliminar el remap de puertos existente o el extremo no será efectivo.

Acerca de esta tarea

Si está ejecutando StorageGRID en hosts con configuración básica, siga este procedimiento en lugar del procedimiento general para quitar reasignaciones de puertos. Debe editar el archivo de configuración de nodos para cada nodo de administración y nodo de puerta de enlace que tenga puertos reasignados en conflicto para quitar todas las reasignaciones de puertos del nodo y reiniciar el nodo.



Este procedimiento quita todas las reasignaciones de puertos. Si necesita conservar parte de los remapas, póngase en contacto con el soporte técnico.

Para obtener información sobre la configuración de puntos finales del equilibrador de carga, consulte las instrucciones para administrar StorageGRID.



Este procedimiento puede provocar la pérdida temporal del servicio cuando se reinician los nodos.

Pasos

1. Inicie sesión en el host que admite el nodo. Inicie sesión como raíz o con una cuenta que tenga permiso `sudo`.
2. Ejecute el siguiente comando para deshabilitar temporalmente el nodo: `sudo storagegrid node stop node-name`
3. Mediante un editor de texto como `vim` o `pico`, edite el archivo de configuración del nodo.

El archivo de configuración del nodo se puede encontrar en `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf`.

4. Busque la sección del archivo de configuración del nodo que contiene las reasignaciones de puertos.

Consulte las dos últimas líneas en el siguiente ejemplo.

```

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = DedicatedInterface
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = DedicatedInterface
GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
GRID_NETWORK_MTU = 1400
GRID_NETWORK_TARGET = eth0
GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = DedicatedInterface
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443

```

5. Edite las entradas `PORT_REMAP` y `PORT_REMAP_INBOUND` para eliminar los remaps de puertos.

```

PORT_REMAP =
PORT_REMAP_INBOUND =

```

6. Ejecute el siguiente comando para validar los cambios en el archivo de configuración del nodo para el nodo: `sudo storagegrid node validate node-name`

Solucione todos los errores o advertencias antes de continuar con el siguiente paso.

7. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el nodo sin reasignaciones de puertos: `sudo storagegrid node start node-name`
8. Inicie sesión en el nodo como administrador con la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
9. Compruebe que los servicios se inician correctamente.
 - a. Ver una lista de los estados de todos los servicios del servidor: `sudo storagegrid-status`

El estado se actualiza automáticamente.

- b. Espere a que todos los servicios tengan el estado en ejecución o verificado.
- c. Salga de la pantalla de estado: `Ctrl+C`

10. Repita estos pasos en cada nodo de administrador y nodo de puerta de enlace que tenga puertos reasignados en conflicto.

Procedimientos del Administrador de servidores

Ver el estado y la versión de StorageGRID Administrador de servidores

Para cada nodo de cuadrícula, puede ver el estado y la versión actuales de Server Manager que se ejecuta en ese nodo de cuadrícula. También puede obtener el estado actual de todos los servicios que se ejecutan en ese nodo de grid.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Ver el estado actual de Server Manager que se está ejecutando en el nodo de grid: **`service servermanager status`**

Se informa del estado actual de Server Manager que se ejecuta en el nodo de cuadrícula (en ejecución o no). Si el estado del Administrador del servidor es `running`, aparece la hora a la que se ha estado ejecutando desde la última vez que se inició. Por ejemplo:

```
servermanager running for 1d, 13h, 0m, 30s
```

3. Ver la versión actual de Server Manager que se ejecuta en un nodo de grid: **`service servermanager version`**

Se muestra la versión actual. Por ejemplo:

```
11.1.0-20180425.1905.39c9493
```

4. Cierre la sesión del shell de comandos: **`exit`**

Ver el estado actual de todos los servicios de StorageGRID

Puede ver el estado actual de todos los servicios que se ejecutan en un nodo de grid en cualquier momento.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Vea el estado de todos los servicios que se ejecutan en el nodo de grid: `storagegrid-status`

Por ejemplo, el resultado del nodo de administración principal muestra el estado actual de los servicios AMS, CMN y NMS en ejecución. Este resultado se actualiza inmediatamente si cambia el estado de un servicio.

```
Host Name          190-ADM1
IP Address
Operating System Kernel 4.9.0      Verified
Operating System Environment Debian 9.4   Verified
StorageGRID Webscale Release 11.1.0     Verified
Networking          Verified
Storage Subsystem     Verified
Database Engine       5.5.9999+default Running
Network Monitoring    11.1.0     Running
Time Synchronization  1:4.2.8p10+dfsg Running
ams                  11.1.0     Running
cmn                  11.1.0     Running
nms                  11.1.0     Running
ssm                  11.1.0     Running
mi                   11.1.0     Running
dynip               11.1.0     Running
nginx               1.10.3     Running
tomcat              8.5.14     Running
grafana             4.2.0      Running
mgmt api            11.1.0     Running
prometheus          1.5.2+ds   Running
persistence         11.1.0     Running
ade exporter        11.1.0     Running
attrDownPurge       11.1.0     Running
attrDownSampl       11.1.0     Running
attrDownSamp2       11.1.0     Running
node exporter        0.13.0+ds  Running
```

3. Vuelva a la línea de comandos y pulse **Ctrl+C**.
4. Opcionalmente, consulte un informe estático para todos los servicios que se ejecutan en el nodo de cuadrícula: `/usr/local/servermanager/reader.rb`

Este informe incluye la misma información que el informe actualizado continuamente, pero no se actualiza si el estado de un servicio cambia.

5. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Inicia el Administrador de servidores StorageGRID y todos los servicios

Es posible que necesite iniciar Server Manager, que también inicia todos los servicios en el nodo de cuadrícula.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

Al iniciar Server Manager en un nodo de cuadrícula en el que ya se está ejecutando, se produce un reinicio de Server Manager y de todos los servicios del nodo de cuadrícula.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Inicie Server Manager: `service servermanager start`
3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Reinicia el Administrador de servidores StorageGRID y todos los servicios

Es posible que tengas que reiniciar el Administrador de servidores y todos los servicios que se están ejecutando en un nodo de grid.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Reinicie Server Manager y todos los servicios del nodo de grid: `service servermanager restart`

El Administrador del servidor y todos los servicios del nodo de grid se detienen y, a continuación, se reinician.



El uso `restart` del comando es lo mismo que el uso `stop` del comando seguido del `start` comando.

3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Detén StorageGRID Administrador de servidores y todos los servicios

Server Manager está pensado para ejecutarse en todo momento, pero es posible que necesite detener Server Manager y todos los servicios que se ejecutan en un nodo de cuadrícula.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Pare Server Manager y todos los servicios que se ejecutan en el nodo de grid: `service servermanager stop`

Server Manager y todos los servicios que se ejecutan en el nodo de grid se finalizan correctamente. Los servicios pueden tardar hasta 15 minutos en apagarse.

3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Ver el estado actual de un servicio StorageGRID

Puedes ver el estado actual de un servicio que se está ejecutando en un nodo de la grid en cualquier momento.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`

- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Ver el estado actual de un servicio que se ejecuta en un nodo de la cuadrícula: **'service servicename status'** se informa del estado actual del servicio solicitado que se ejecuta en el nodo de la cuadrícula (en ejecución o no). Por ejemplo:

```
cmn running for 1d, 14h, 21m, 2s
```

3. Cierre la sesión del shell de comandos: **exit**

Detén un servicio StorageGRID

Algunos procedimientos de mantenimiento requieren que detenga un solo servicio mientras se ejecutan otros servicios del nodo de grid. Detenga únicamente los servicios individuales cuando se lo indique un procedimiento de mantenimiento.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

Cuando utilice estos pasos para detener administrativamente un servicio, el Administrador del servidor no reiniciará automáticamente el servicio. Debe iniciar el único servicio manualmente o reiniciar Server Manager.

Si necesita detener el servicio LDR en un nodo de almacenamiento, tenga en cuenta que puede tardar un tiempo en detener el servicio si hay conexiones activas.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Detener un servicio individual: `service servicename stop`

Por ejemplo:

```
service ldr stop
```



Los servicios pueden tardar hasta 11 minutos en detenerse.

3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Información relacionada

["Fuerce el servicio para terminar"](#)

Forzar que un servicio de StorageGRID se termine

Si tiene que detener un servicio de inmediato, puede utilizar `force-stop` el comando.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Forzar manualmente la finalización del servicio: `service servicename force-stop`

Por ejemplo:

```
service ldr force-stop
```

El sistema espera 30 segundos antes de terminar el servicio.

3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Iniciar o reiniciar un servicio de StorageGRID

Es posible que deba iniciar un servicio detenido o que deba detener y reiniciar un servicio.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Decida qué comando emitir, en función de si el servicio se está ejecutando actualmente o detenido.

- Si el servicio está detenido, utilice el `start` comando para iniciar el servicio manualmente: `service servicename start`

Por ejemplo:

```
service ldr start
```

- Si el servicio está en ejecución, utilice el `restart` comando para detener el servicio y, a continuación, reiniciarlo: `service servicename restart`

Por ejemplo:

```
service ldr restart
```

+



El uso `restart` del comando es lo mismo que el uso `stop` del comando seguido del `start` comando. Puede emitir `restart` incluso si el servicio está detenido actualmente.

3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Usa un archivo **StorageGRID DoNotStart**

Si está realizando varios procedimientos de mantenimiento o configuración bajo la dirección del soporte técnico, es posible que se le solicite que utilice un archivo **DoNotStart** para evitar que los servicios se inicien cuando se inicie o reinicie **Server Manager**.



Debe agregar o quitar un archivo **DoNotStart** sólo si el soporte técnico le ha indicado que lo haga.

Para evitar que se inicie un servicio, coloque un archivo **DoNotStart** en el directorio del servicio que desea impedir que se inicie. Al iniciar, el Administrador del servidor busca el archivo **DoNotStart**. Si el archivo está presente, se impide que se inicie el servicio (y cualquier servicio que dependa de él). Cuando se quita el archivo **DoNotStart**, el servicio detenido anteriormente se iniciará en el siguiente inicio o reinicio de **Server Manager**. Los servicios no se inician automáticamente cuando se elimina el archivo **DoNotStart**.

La forma más eficaz de evitar que todos los servicios se reinicien es impedir que se inicie el servicio **NTP**. Todos los servicios dependen del servicio **NTP** y no se pueden ejecutar si el servicio **NTP** no se está ejecutando.

Agregue el archivo DoNotStart para el servicio técnico

Puede impedir que un servicio individual comience agregando un archivo DoNotStart al directorio de ese servicio en un nodo de cuadrícula.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Agregar un archivo DoNotStart: `touch /etc/sv/service/DoNotStart`

donde `service` es el nombre del servicio que se va a impedir que se inicie. Por ejemplo:

```
touch /etc/sv/ldr/DoNotStart
```

Se crea un archivo DoNotStart. No se necesita contenido del archivo.

Cuando se reinicia el Administrador del servidor o el nodo de cuadrícula, el Administrador del servidor se reinicia, pero el servicio no.

3. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Quitar el archivo DoNotStart para el servicio técnico

Al quitar un archivo DoNotStart que impide que se inicie un servicio, debe iniciar dicho servicio.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Elimine el archivo DoNotStart del directorio de servicios: `rm /etc/sv/service/DoNotStart`

```
`service` donde es el nombre del servicio. Por ejemplo:
```

```
rm /etc/sv/ldr/DoNotStart
```

3. Inicie el servicio: `service servicename start`

4. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Soluciona problemas del Administrador de servidores en StorageGRID

Si surge un problema al utilizar Server Manager, compruebe su archivo de registro.

Los mensajes de error relacionados con el Administrador del servidor se capturan en el archivo de registro del Administrador del servidor, que se encuentra en: `/var/local/log/servermanager.log`

Compruebe si hay mensajes de error en este archivo. Si es necesario, Escale el problema al soporte técnico. Es posible que se le solicite reenviar los archivos de registro al soporte técnico.

Servicio con estado de error

Si detecta que un servicio ha introducido un estado de error, intente reiniciar el servicio.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

Server Manager supervisa los servicios y reinicia los que se hayan detenido inesperadamente. Si un servicio falla, Server Manager intenta reiniciarlo. Si hay tres intentos fallidos para iniciar un servicio en un plazo de cinco minutos, el servicio introduce un estado de error. El Administrador de servidores no intenta volver a iniciar.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de grid:

- Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Confirme el estado de error del servicio: `service servicename status`

Por ejemplo:

```
service ldr status
```


Si el servicio está en un estado de error, se devuelve el siguiente mensaje: `servicename in error state`. Por ejemplo:

```
ldr in error state
```



Si el estado del servicio es `disabled`, consulte las instrucciones para ["Quitar un archivo DoNotStart para un servicio"](#).

3. Intente eliminar el estado de error reiniciando el servicio: `service servicename restart`

Si el servicio no se reinicia, póngase en contacto con el soporte técnico.

4. Cierre la sesión del shell de comandos: `exit`

Procedimientos de red

Actualiza las subredes para la red Grid de StorageGRID

StorageGRID mantiene una lista de las subredes de red que se utilizan para comunicarse entre los nodos de grid en la red de cuadrícula (eth0). Estas entradas incluyen las subredes utilizadas para la red de cuadrícula por cada sitio del sistema StorageGRID, así como las subredes utilizadas para NTP, DNS, LDAP u otros servidores externos a los que se acceda a través de la puerta de enlace de red de cuadrícula. Al agregar nodos de cuadrícula o un sitio nuevo en una expansión, es posible que deba actualizar o agregar subredes a la red de cuadrícula.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Tiene las direcciones de red, en notación CIDR, de las subredes que desea configurar.

Acerca de esta tarea

Si está realizando una actividad de expansión que incluye agregar una nueva subred, debe agregar una nueva subred a la lista de subred de Red de Grid antes de iniciar el procedimiento de expansión. De lo contrario, tendrá que cancelar la expansión, agregar la nueva subred e iniciar la expansión de nuevo.

No utilice subredes que contengan las siguientes direcciones IPv4 para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.101
- 192.168.130.121
- 192.168.131.101
- 192.168.131.121
- 192.168.130.102
- 192.168.130.122
- 192.168.131.102
- 192.168.131.122
- 198.51.100.2
- 198.51.100.4



Por ejemplo, no utilice los siguientes rangos de subred para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.130.101 y 192.168.130.102
- 192.168.131.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.131.101 y 192.168.131.102
- 198.51.100.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 198.51.100.2 y 198.51.100.4

Agregue una subred

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Red de cuadrícula**.
2. Seleccione **Agregar otra subred** para agregar una nueva subred en la notación CIDR.

Por ejemplo, introduzca 10.96.104.0/22.

3. Introduzca la contraseña de aprovisionamiento y seleccione **Guardar**.
4. Espere hasta que se apliquen los cambios y luego descargue un nuevo paquete de recuperación.
 - a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
 - b. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID. También se utiliza para recuperar el nodo de administración principal.

Las subredes que ha especificado se configuran automáticamente para el sistema StorageGRID.

Editar una subred

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Red de cuadrícula**.
2. Seleccione la subred que desea editar y realice los cambios necesarios.
3. Introduzca la contraseña de aprovisionamiento y seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.
5. Espere hasta que se apliquen los cambios y luego descargue un nuevo paquete de recuperación.
 - a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
 - b. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.

Eliminar una subred

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Red de cuadrícula**.
2. Selecciona el icono de eliminación  junto a la subred.
3. Introduzca la frase de contraseña de Provisionamiento y seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.
5. Espere hasta que se apliquen los cambios y luego descargue un nuevo paquete de recuperación.
 - a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
 - b. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.

Configurar las direcciones IP

Directrices de dirección IP de StorageGRID

Puede realizar la configuración de red configurando direcciones IP para nodos de grid mediante la herramienta Cambiar IP.

Debe utilizar la herramienta Change IP para realizar la mayoría de los cambios en la configuración de red que se estableció inicialmente durante la implementación de grid. Los cambios manuales que utilizan comandos y archivos de red estándar de Linux pueden no propagarse a todos los servicios de StorageGRID y podrían no persistir en todas las actualizaciones, reinicios o procedimientos de recuperación de nodos.



El procedimiento de cambio de IP puede ser un procedimiento disruptivo. Es posible que algunas partes de la cuadrícula no estén disponibles hasta que se aplique la nueva configuración.



Si sólo va a realizar cambios en la lista de subredes de red de cuadrícula, utilice el administrador de cuadrícula para agregar o cambiar la configuración de red. De lo contrario, utilice la herramienta Cambiar IP si no se puede acceder a Grid Manager debido a un problema de configuración de red o si está realizando un cambio de enrutamiento de red de cuadrícula y otros cambios de red al mismo tiempo.



Si desea cambiar la dirección IP de la red de grid para todos los nodos de la cuadrícula, utilice la ["procedimiento especial para cambios en toda la red"](#).

Interfaces Ethernet

La dirección IP asignada a eth0 siempre es la dirección IP de red de cuadrícula del nodo. La dirección IP asignada a eth1 siempre es la dirección IP de red de administrador del nodo de grid. La dirección IP asignada a eth2 es siempre la dirección IP de red de cliente del nodo grid.

Tenga en cuenta que en algunas plataformas, como dispositivos StorageGRID, eth0, eth1 y eth2 pueden ser interfaces de agregado compuestas de puentes subordinados o enlaces de interfaces físicas o VLAN. En estas plataformas, la pestaña **SSM > Resources** puede mostrar la dirección IP de red de Grid, Admin y Client Network asignada a otras interfaces además de eth0, eth1 o eth2.

DHCP

DHCP solo puede configurarse durante la fase de implementación. No puede configurar DHCP durante la configuración. Debe usar los procedimientos de cambio de direcciones IP si desea cambiar las direcciones IP, las máscaras de subred y las puertas de enlace predeterminadas para un nodo de grid. Si se usa la herramienta Change IP, las direcciones DHCP se volverán estáticas.

Grupos de alta disponibilidad

- Si una interfaz de red de cliente está contenida en un grupo de alta disponibilidad, no puede cambiar la dirección IP de la red de cliente de esa interfaz a una dirección que esté fuera de la subred configurada para el grupo de alta disponibilidad.
- No puede cambiar la dirección IP de la red del cliente al valor de una dirección IP virtual existente asignada a un grupo HA configurado en la interfaz de red del cliente.
- Si una interfaz de red de Grid está contenida en un grupo de alta disponibilidad, no puede cambiar la dirección IP de red de Grid de esa interfaz por una dirección que esté fuera de la subred configurada para el grupo de alta disponibilidad.
- No puede cambiar la dirección IP de red de grid al valor de una dirección IP virtual existente asignada a un grupo HA configurado en la interfaz de red de grid.

Cambiar la configuración de la red de nodos en StorageGRID

Puedes cambiar la configuración de red de uno o varios nodos usando la herramienta Change IP. Puedes cambiar la configuración de la Grid Network, o añadir, cambiar o eliminar las Admin o Client Networks. También puedes cambiar la configuración de IP de la LAN para un nodo BMC de un dispositivo.

Antes de empezar

Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Acerca de esta tarea

Linux: Si está agregando un nodo de cuadrícula a la red de administración o a la red de cliente por primera vez, y no configuró previamente ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET en el archivo de configuración del nodo, debe hacerlo ahora. Ver StorageGRID ["instrucciones de instalación"](#) para su sistema operativo Linux.

Electrodomésticos: En los dispositivos StorageGRID, si el Cliente o la Red de administración no se configuraron en el Instalador de dispositivos StorageGRID durante la instalación inicial, la red no se puede agregar utilizando solo la herramienta Cambiar IP. En primer lugar, debe ["coloque el aparato en modo de mantenimiento"](#) configurar los enlaces, devolver el dispositivo al modo de funcionamiento normal y, a continuación, utilizar la herramienta Cambiar IP para modificar la configuración de red. Consulte la

"procedimiento para configurar enlaces de red".

Es posible cambiar el valor de la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace o MTU para uno o más nodos de cualquier red.

También puede agregar o quitar un nodo de una red cliente o de una red administrativa:

- Puede añadir un nodo a una red cliente o a una red de administrador si añade una dirección IP/máscara de subred en esa red al nodo.
- Puede quitar un nodo de una red cliente o de una red de administrador si elimina la dirección IP/máscara de subred del nodo en esa red.

Los nodos no se pueden eliminar de la red de grid.



Los intercambios de direcciones IP no están permitidos. Si debe intercambiar direcciones IP entre nodos de cuadrícula, debe utilizar una dirección IP intermedia temporal.



Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado en tu sistema StorageGRID y vas a cambiar la dirección IP de un nodo de administración, ten en cuenta que cualquier relación de confianza de parte confiable que se haya configurado usando la dirección IP del nodo de administración (en lugar de su dominio completo, como se recomienda) dejará de ser válida. Ya no podrás iniciar sesión en el nodo. Justo después de cambiar la dirección IP, debes actualizar o reconfigurar la relación de confianza de la parte confiable del nodo en Active Directory Federation Services (AD FS) con la nueva dirección IP. Consulta las instrucciones para configurar el SSO usando "OIDC" o "SAML".



Todos los cambios realizados en la red mediante la herramienta Cambiar IP se propagan al firmware del instalador para los dispositivos StorageGRID. De este modo, si se vuelve a instalar el software StorageGRID en un dispositivo o si se pone un dispositivo en modo de mantenimiento, la configuración de red será correcta.

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, "[permitir el acceso temporalmente](#)".
2. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Inicie la herramienta Change IP introduciendo el siguiente comando: `change-ip`
4. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el aviso de.

Aparece el menú principal.

```

Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:  SELECT NODES to edit
2:  EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:  EDIT admin network subnet lists
4:  EDIT grid network subnet list
5:  SHOW changes
6:  SHOW full configuration, with changes highlighted
7:  VALIDATE changes
8:  SAVE changes, so you can resume later
9:  CLEAR all changes, to start fresh
10: APPLY changes to the grid
0:  Exit

Selection: █

```

5. Si lo desea, seleccione **1** para elegir los nodos que desea actualizar. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **1:** Un solo nodo — seleccione por nombre
- **2:** Un solo nodo — seleccione por sitio y luego por nombre
- **3:** Un solo nodo — seleccione por IP actual
- **4:** Todos los nodos de un sitio
- **5:** Todos los nodos de la red

Nota: Si desea actualizar todos los nodos, deje que "All" permanezca seleccionado.

Después de hacer su selección, aparece el menú principal, con el campo **nodos seleccionados** actualizado para reflejar su elección. Todas las acciones posteriores se realizan solo en los nodos que se muestran.

6. En el menú principal, seleccione la opción **2** para editar la información de IP/máscara, puerta de enlace y MTU para los nodos seleccionados.

a. Seleccione la red en la que desea realizar los cambios:

- **1:** Red de red
- **2:** Red de administración
- **3:** Red cliente
- **4:** Todas las redes

Después de realizar su selección, la petición de datos muestra el nombre del nodo, el nombre de red (Grid, Admin o Client), el tipo de datos (IP/mask, pasarela o MTU) y valor actual.

Si se edita la dirección IP, la longitud del prefijo, la puerta de enlace o la MTU de una interfaz configurada para DHCP, la interfaz se cambiará a estática. Cuando se selecciona para cambiar una interfaz configurada por DHCP, se muestra una advertencia para informarle de que la interfaz cambiará a estática.

Las interfaces configuradas como *fixed* no se pueden editar.

- b. Para establecer un nuevo valor, introdúzcalo en el formato que se muestra para el valor actual.
- c. Para dejar sin modificar el valor actual, pulse **Intro**.

- d. Si el tipo de datos es `IP/mask`, puede eliminar el administrador o la red cliente del nodo introduciendo `d` o `0,0.0,0/0`.
- e. Después de editar todos los nodos que desea cambiar, introduzca `q` para volver al menú principal.

Los cambios se mantienen hasta que se borran o se aplican.

7. Revise los cambios seleccionando una de las siguientes opciones:

- **5:** Muestra las ediciones en la salida que está aislada para mostrar sólo el elemento cambiado. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones), como se muestra en la salida de ejemplo:

```

=====
Site: RTP
=====
username-x Grid IP [ 172.16.0.239/21 ]: 172.16.0.240/21
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000
username-x Admin IP [ 10.224.0.244/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin IP [ 10.224.0.245/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin IP [ 10.224.0.240/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin IP [ 10.224.0.241/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin IP [ 10.224.0.242/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin IP [ 10.224.0.243/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0
Press Enter to continue

```

- **6:** Muestra las ediciones en salida que muestran la configuración completa. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones).



Algunas interfaces de línea de comandos pueden mostrar adiciones y eliminaciones utilizando formato de tachado. La visualización adecuada depende del cliente de terminal que admita las secuencias de escape de VT100 necesarias.

8. Seleccione la opción **7** para validar todos los cambios.

Esta validación garantiza que no se violen las reglas para las redes Grid, Admin y Client, como no utilizar subredes superpuestas.

En este ejemplo, la validación devolvió errores.

```
Validating new networking configuration... FAILED.

DK-10-224-5-20-G1: The admin subnet 172.18.0.0/16 overlaps the 172.18.0.0/21 grid network.
DK-10-224-5-22-S1: Duplicate Grid IP 172.16.5.18 (also in use by DK-10-224-5-21-ADM1)

You must correct these errors before you can apply any changes.
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.

Press Enter to continue
```

En este ejemplo, se ha aprobado la validación.

```
Validating new networking configuration... PASSED.
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.

Press Enter to continue
```

9. Una vez aprobada la validación, elija una de las siguientes opciones:

- **8:** Guardar los cambios no aplicados.

Esta opción le permite salir de la herramienta Cambiar IP e iniciarla de nuevo más tarde, sin perder ningún cambio no aplicado.

- **10:** Aplique la nueva configuración de red.

10. Si ha seleccionado la opción **10**, elija una de las siguientes opciones:

- **Aplicar:** Aplique los cambios inmediatamente y reinicie automáticamente cada nodo si es necesario.

Si la nueva configuración de red no requiere ningún cambio físico de red, puede seleccionar **aplicar** para aplicar los cambios inmediatamente. Los nodos se reiniciarán automáticamente si es necesario. Se mostrarán los nodos que se deban reiniciar.

- **Fase:** Aplique los cambios la próxima vez que se reinicien manualmente los nodos.

Si necesita realizar cambios físicos o virtuales en la configuración de red para que funcione la nueva configuración de red, debe utilizar la opción **Stage**, apagar los nodos afectados, realizar los cambios físicos de red necesarios y reiniciar los nodos afectados. Si selecciona **aplicar** sin realizar primero estos cambios de red, los cambios normalmente fallarán.



Si utiliza la opción **Stage**, debe reiniciar el nodo lo antes posible, después de la configuración provisional para minimizar las interrupciones.

- **CANCELAR:** No realice ningún cambio de red en este momento.

Si no sabía que los cambios propuestos requieren que se reinicien los nodos, puede aplazar los cambios para minimizar el impacto del usuario. Si selecciona **cancelar**, volverá al menú principal y mantendrá los cambios para que los pueda aplicar más tarde.

Al seleccionar **aplicar** o **fase**, se genera un nuevo archivo de configuración de red, se realiza el aprovisionamiento y los nodos se actualizan con nueva información de trabajo.

Durante el aprovisionamiento, la salida muestra el estado a medida que se aplican las actualizaciones.

Generating new grid networking description file...

Running provisioning...

Updating grid network configuration on Name

Después de aplicar o preparar cambios, se genera un nuevo paquete de recuperación como resultado del cambio de configuración de la red.

11. Si ha seleccionado **fase**, siga estos pasos después de finalizar el aprovisionamiento:

a. Realice los cambios necesarios en la red virtual o física.

Cambios físicos en la red: Realice los cambios físicos necesarios en la red, apagando el nodo de forma segura si es necesario.

Linux: Si está agregando el nodo a una red de administración o a una red cliente por primera vez, asegúrese de que ha agregado la interfaz como se describe en "[Linux: Añadir interfaces al nodo existente](#)".

a. Reinicie los nodos afectados.

12. Seleccione **0** para salir de la herramienta Cambiar IP una vez que hayan finalizado los cambios.

13. Descargue un nuevo paquete de recuperación desde Grid Manager.

a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.

b. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.

14. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" cuando haya terminado de cambiar la configuración de red del nodo.

Cambio temporal de la velocidad de PDU de LACP

Para realizar operaciones de mantenimiento en los componentes de red instalados en su dispositivo, como actualizar el firmware de la NIC, puede verificar que la configuración actual de la velocidad de PDU LACP cumpla con los requisitos de sincronización de comunicación de la NIC. Puede alternar de forma no persistente la velocidad de PDU LACP entre rápida (espera de 1 segundo) y lenta (espera de 30 segundos), si es necesario.



Para realizar cambios permanentes en la tasa de PDU de LACP, consulte "[Configure los enlaces de red](#)".

Antes de empezar

- El nodo de administración está instalado y funcionando.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Para comprobar la configuración actual de la velocidad de PDU LACP, ingrese el siguiente comando:

```
run-each-node --parallel --port 8022 '/usr/sbin/set-lacp-rate.sh'
```

3. Para cambiar temporalmente la velocidad de PDU LACP, ingrese el siguiente comando:

```
run-each-node --parallel --port 8022 '/usr/sbin/set-lacp-rate.sh <speed>'
```

dónde *<speed>* es `fast` o `slow`.

La velocidad de PDU LACP volverá a su configuración anterior en el próximo reinicio del dispositivo.

Cambiar la configuración de la dirección IP LAN BMC del nodo del dispositivo

Puedes cambiar la configuración de la dirección IP LAN de un nodo BMC del dispositivo.

1. En Grid Manager, ve a **Nodos > *grid node* > BMC settings**.
2. En la sección de configuración de IP de la LAN, selecciona un tipo de asignación de IP **Estática** o **DHCP**.
3. Introduce la dirección MAC, la dirección IPv4 (CIDR) y la puerta de enlace predeterminada para el BMC.
4. Seleccione **Guardar**.

También puedes modificar o consultar la configuración de la dirección IP de la LAN de BMC usando la `PUT /bmc-configuration/root-password` o la `GET /bmc-configuration/root-password` API.

Añadir o cambiar listas de subredes en la red de administración en StorageGRID

Puede agregar, eliminar o cambiar las subredes en la Lista de subredes de red de administración de uno o más nodos.

Antes de empezar

- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Puede agregar, eliminar o cambiar subredes a todos los nodos de la lista de subredes de la red de administración.

No utilice subredes que contengan las siguientes direcciones IPv4 para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.101
- 192.168.130.121
- 192.168.131.101
- 192.168.131.121
- 192.168.130.102
- 192.168.130.122
- 192.168.131.102
- 192.168.131.122
- 198.51.100.2
- 198.51.100.4



Por ejemplo, no utilice los siguientes rangos de subred para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.130.101 y 192.168.130.102
- 192.168.131.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.131.101 y 192.168.131.102
- 198.51.100.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 198.51.100.2 y 198.51.100.4

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, "[permitir el acceso temporalmente](#)".
2. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Inicie la herramienta Change IP introduciendo el siguiente comando: `change-ip`
4. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el aviso de.

Aparece el menú principal.

```

Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:  SELECT NODES to edit
2:  EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:  EDIT admin network subnet lists
4:  EDIT grid network subnet list
5:  SHOW changes
6:  SHOW full configuration, with changes highlighted
7:  VALIDATE changes
8:  SAVE changes, so you can resume later
9:  CLEAR all changes, to start fresh
10: APPLY changes to the grid
0:  Exit

Selection: █

```

5. De manera opcional, limite las redes/nodos a los que se realizan las operaciones. Elija una de las siguientes opciones:
 - Seleccione los nodos que desea editar eligiendo **1**, si desea filtrar en nodos específicos en los que realizar la operación. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **1**: Un solo nodo (seleccione por nombre)
 - **2**: Un solo nodo (seleccione por sitio y, a continuación, por nombre)
 - **3**: Un solo nodo (seleccione por IP actual)
 - **4**: Todos los nodos de un sitio
 - **5**: Todos los nodos de la red
 - **0**: Vuelva
 - Permitir que todos permanezcan seleccionados. Una vez realizada la selección, aparece la pantalla del menú principal. El campo nodos seleccionados refleja su nueva selección y ahora todas las operaciones seleccionadas sólo se realizarán en este elemento.
6. En el menú principal, seleccione la opción para editar subredes para la red de administración (opción **3**).
7. Elija una de las siguientes opciones:
 - Introduzca este comando para añadir una subred: `add CIDR`
 - Para eliminar una subred, introduzca este comando: `del CIDR`
 - Defina la lista de subredes introduciendo este comando: `set CIDR`



En todos los comandos, puede introducir varias direcciones con este formato: `add CIDR, CIDR`

Ejemplo: `add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16, 172.16.0.0/16`



Puede reducir la cantidad de escritura necesaria con la flecha hacia arriba para recuperar los valores previamente escritos en la petición de datos de entrada actual y, a continuación, editarlos si es necesario.

La entrada de ejemplo siguiente muestra cómo agregar subredes a la lista de subredes de la red de administración:

```

Editing: Admin Network Subnet List for node DK-10-224-5-20-G1

Press <enter> to use the list as shown
Use up arrow to recall a previously typed value, which you can then edit
Use 'add <CIDR> [, <CIDR>]' to add subnets <CIDR> [, <CIDR>] to the list
Use 'del <CIDR> [, <CIDR>]' to delete subnets <CIDR> [, <CIDR>] from the list
Use 'set <CIDR> [, <CIDR>]' to set the list to the given list
Use q to complete the editing session early and return to the previous menu

DK-10-224-5-20-G1
 10.0.0.0/8
 172.19.0.0/16
 172.21.0.0/16
 172.20.0.0/16

[add/del/set/quit <CIDR>, ...]: add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16

```

8. Cuando esté listo, introduzca **q** para volver a la pantalla del menú principal. Los cambios se mantienen hasta que se borran o se aplican.



Si seleccionó cualquiera de los modos de selección de nodos "todos" en el paso 3, presione **Enter** (sin **q**) para pasar al siguiente nodo de la lista.

9. Elija una de las siguientes opciones:

- Seleccione la opción **5** para mostrar las ediciones en la salida que está aislada para mostrar sólo el elemento cambiado. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones), como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:

```

=====
Site: Data Center 1
=====
DC1-ADM1-105-154 Admin Subnets
                                add 172.17.0.0/16
                                del 172.16.0.0/16
                                [ 172.14.0.0/16 ]
                                [ 172.15.0.0/16 ]
                                [ 172.17.0.0/16 ]
                                [ 172.19.0.0/16 ]
                                [ 172.20.0.0/16 ]
                                [ 172.21.0.0/16 ]
Press Enter to continue

```

- Seleccione la opción **6** para mostrar las ediciones en la salida que muestran la configuración completa. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones). **Nota:** algunos emuladores de terminal pueden mostrar adiciones y eliminaciones utilizando formato de tachado.

Cuando intenta cambiar la lista de subredes, se muestra el siguiente mensaje:

CAUTION: The Admin Network subnet list on the node might contain /32 subnets derived from automatically applied routes that aren't persistent. Host routes (/32 subnets) are applied automatically if the IP addresses provided for external services such as NTP or DNS aren't reachable using default StorageGRID routing, but are reachable using a different interface and gateway. Making and applying changes to the subnet list will make all automatically applied subnets persistent. If you don't want that to happen, delete the unwanted subnets before applying changes. If you know that all /32 subnets in the list were added intentionally, you can ignore this caution.

Si no asignó específicamente las subredes del servidor NTP y DNS a una red, StorageGRID crea una ruta de host (/32) para la conexión automáticamente. Si, por ejemplo, prefiere tener una ruta /16 o /24 para la conexión saliente a un servidor DNS o NTP, debe eliminar la ruta /32 creada automáticamente y agregar las rutas que desee. Si no elimina la ruta de host creada automáticamente, se mantendrá después de aplicar cualquier cambio a la lista de subredes.



Aunque puede utilizar estas rutas de host detectadas automáticamente, en general debe configurar manualmente las rutas DNS y NTP para garantizar la conectividad.

10. Seleccione la opción **7** para validar todos los cambios organizados.

Esta validación garantiza que se sigan las reglas para las redes Grid, Admin y Client, como el uso de subredes superpuestas.

11. Opcionalmente, seleccione la opción **8** para guardar todos los cambios organizados y volver más tarde para continuar realizando cambios.

Esta opción le permite salir de la herramienta Cambiar IP e iniciarla de nuevo más tarde, sin perder ningún cambio no aplicado.

12. Debe realizar una de las siguientes acciones:

- Seleccione la opción **9** si desea borrar todos los cambios sin guardar ni aplicar la nueva configuración de red.
- Seleccione la opción **10** si está listo para aplicar cambios y para aprovisionar la nueva configuración de red. Durante el aprovisionamiento, la salida muestra el estado a medida que se aplican las actualizaciones, tal y como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:

```
Generating new grid networking description file...
```

```
Running provisioning...
```

```
Updating grid network configuration on Name
```

13. Descargue un nuevo paquete de recuperación desde Grid Manager.

- a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.

b. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.

14. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" cuando haya terminado de agregar o cambiar las listas de subredes.

Agrega o cambia las listas de subredes en Grid Network en StorageGRID

Puede utilizar la herramienta Cambiar IP para agregar o cambiar subredes en la red de cuadrícula.

Antes de empezar

- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Puede agregar, eliminar o cambiar subredes en la Lista de subredes de red de cuadrícula. Los cambios afectarán el enrutamiento de todos los nodos de la cuadrícula.



Si sólo va a realizar cambios en la lista de subredes de red de cuadrícula, utilice el administrador de cuadrícula para agregar o cambiar la configuración de red. De lo contrario, utilice la herramienta Cambiar IP si no se puede acceder a Grid Manager debido a un problema de configuración de red o si está realizando un cambio de enrutamiento de red de cuadrícula y otros cambios de red al mismo tiempo.

No utilice subredes que contengan las siguientes direcciones IPv4 para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.101
- 192.168.130.121
- 192.168.131.101
- 192.168.131.121
- 192.168.130.102
- 192.168.130.122
- 192.168.131.102
- 192.168.131.122
- 198.51.100.2
- 198.51.100.4



Por ejemplo, no utilice los siguientes rangos de subred para la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente de ningún nodo:

- 192.168.130.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.130.101 y 192.168.130.102
- 192.168.131.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 192.168.131.101 y 192.168.131.102
- 198.51.100.0/24 porque este rango de subred contiene las direcciones IP 198.51.100.2 y 198.51.100.4

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, "[permitir el acceso](#)

temporalmente" .

2. Inicie sesión en el nodo de administración principal:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Inicie la herramienta Change IP introduciendo el siguiente comando: `change-ip`

4. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el aviso de.

Aparece el menú principal.

```
Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:  SELECT NODES to edit
2:  EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:  EDIT admin network subnet lists
4:  EDIT grid network subnet list
5:  SHOW changes
6:  SHOW full configuration, with changes highlighted
7:  VALIDATE changes
8:  SAVE changes, so you can resume later
9:  CLEAR all changes, to start fresh
10: APPLY changes to the grid
0:  Exit

Selection: █
```

5. En el menú principal, seleccione la opción para editar subredes para la red de cuadrícula (opción 4).



Los cambios en la lista de subredes de red de cuadrícula se realizan en toda la cuadrícula.

6. Elija una de las siguientes opciones:

- Introduzca este comando para añadir una subred: `add CIDR`
- Para eliminar una subred, introduzca este comando: `del CIDR`
- Defina la lista de subredes introduciendo este comando: `set CIDR`



En todos los comandos, puede introducir varias direcciones con este formato: `add CIDR, CIDR`

Ejemplo: `add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16, 172.16.0.0/16`



Puede reducir la cantidad de escritura necesaria con la flecha hacia arriba para recuperar los valores previamente escritos en la petición de datos de entrada actual y, a continuación, editarlos si es necesario.

La entrada de ejemplo siguiente muestra la configuración de subredes para la Lista de subredes de redes

de cuadrícula:

```
Editing: Grid Network Subnet List

Press <enter> to use the list as shown
Use up arrow to recall a previously typed value, which you can then edit
Use 'add <CIDR> [, <CIDR>]' to add subnets <CIDR> [, <CIDR>] to the list
Use 'del <CIDR> [, <CIDR>]' to delete subnets <CIDR> [, <CIDR>] from the list
Use 'set <CIDR> [, <CIDR>]' to set the list to the given list
Use q to complete the editing session early and return to the previous menu

Grid Network Subnet List
 172.16.0.0/21
 172.17.0.0/21
 172.18.0.0/21
 192.168.0.0/21

[add/del/set/quit <CIDR>, ...]: set 172.30.0.0/21, 172.31.0.0/21, 192.168.0.0/21
```

7. Cuando esté listo, introduzca **q** para volver a la pantalla del menú principal. Los cambios se mantienen hasta que se borran o se aplican.
8. Elija una de las siguientes opciones:
 - Seleccione la opción **5** para mostrar las ediciones en la salida que está aislada para mostrar sólo el elemento cambiado. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones), como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:

```
=====
Grid Network Subnet List (GNSL)
=====

                                     add 172.30.0.0/21
                                     add 172.31.0.0/21
                                     del 172.16.0.0/21
                                     del 172.17.0.0/21
                                     del 172.18.0.0/21

                                [ 172.30.0.0/21 ]
                                [ 172.31.0.0/21 ]
                                [ 192.168.0.0/21 ]

Press Enter to continue
```

- Seleccione la opción **6** para mostrar las ediciones en la salida que muestran la configuración completa. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones).



Algunas interfaces de línea de comandos pueden mostrar adiciones y eliminaciones utilizando formato de tachado.

9. Seleccione la opción **7** para validar todos los cambios organizados.

Esta validación garantiza que se sigan las reglas para las redes Grid, Admin y Client, como el uso de subredes superpuestas.

10. Opcionalmente, seleccione la opción **8** para guardar todos los cambios organizados y volver más tarde para continuar realizando cambios.

Esta opción le permite salir de la herramienta Cambiar IP e iniciarla de nuevo más tarde, sin perder ningún cambio no aplicado.

11. Debe realizar una de las siguientes acciones:

- Seleccione la opción **9** si desea borrar todos los cambios sin guardar ni aplicar la nueva configuración de red.
- Seleccione la opción **10** si está listo para aplicar cambios y para aprovisionar la nueva configuración de red. Durante el aprovisionamiento, la salida muestra el estado a medida que se aplican las actualizaciones, tal y como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:

```
Generating new grid networking description file...
```

```
Running provisioning...
```

```
Updating grid network configuration on Name
```

12. Si ha seleccionado la opción **10** al realizar cambios en la red de cuadrícula, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Aplicar:** Aplique los cambios inmediatamente y reinicie automáticamente cada nodo si es necesario.

Si la nueva configuración de red funcionará simultáneamente con la configuración de red antigua sin ningún cambio externo, puede utilizar la opción **aplicar** para un cambio de configuración completamente automatizado.

- **Fase:** Aplique los cambios la próxima vez que se reinicien los nodos.

Si necesita realizar cambios físicos o virtuales en la configuración de red para que funcione la nueva configuración de red, debe utilizar la opción **Stage**, apagar los nodos afectados, realizar los cambios físicos de red necesarios y reiniciar los nodos afectados.



Si utiliza la opción **stage**, reinicie el nodo lo antes posible después de la puesta en escena para minimizar las interrupciones.

- **CANCELAR:** No realice ningún cambio de red en este momento.

Si no sabía que los cambios propuestos requieren que se reinicien los nodos, puede aplazar los cambios para minimizar el impacto del usuario. Si selecciona **cancelar**, volverá al menú principal y mantendrá los cambios para que los pueda aplicar más tarde.

Después de aplicar o preparar cambios, se genera un nuevo paquete de recuperación como resultado del cambio de configuración de la red.

13. Si la configuración se detiene debido a errores, están disponibles las siguientes opciones:

- Para finalizar el procedimiento de cambio de IP y volver al menú principal, introduzca **A**.
- Para volver a intentar la operación que falló, introduzca **r**.
- Para continuar con la siguiente operación, introduzca **c**.

La operación fallida se puede volver a intentar más tarde seleccionando la opción **10** (aplicar cambios) en el menú principal. El procedimiento de cambio de IP no se completará hasta que todas las operaciones se hayan completado correctamente.

- Si tuvo que intervenir manualmente (para reiniciar un nodo, por ejemplo) y está seguro de que la

acción que la herramienta considera que ha fallado se ha completado correctamente, introduzca **f** para marcarlo como correcto y pasar a la siguiente operación.

14. Descargue un nuevo paquete de recuperación desde Grid Manager.

- a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
- b. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.



El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden utilizar para obtener datos del sistema StorageGRID .

15. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" cuando haya terminado de agregar o cambiar las listas de subredes.

Cambiar las direcciones IP de todos los nodos en una grid de StorageGRID

Si necesita cambiar la dirección IP de red de cuadrícula para todos los nodos de la cuadrícula, debe seguir este procedimiento especial. No se puede realizar un cambio de IP de red de red de red de toda la red mediante el procedimiento para cambiar nodos individuales.

Antes de empezar

- Tiene el `Passwords.txt` archivo.

Para asegurarse de que la cuadrícula se inicia correctamente, debe realizar todos los cambios al mismo tiempo.



Este procedimiento se aplica sólo a la red de cuadrícula. No puede utilizar este procedimiento para cambiar las direcciones IP en las redes de administración o cliente.

Si desea cambiar las direcciones IP y la MTU de los nodos en un solo sitio, siga "[Cambie la configuración de red de los nodos](#)" las instrucciones.

Pasos

1. Planifique con antelación los cambios que necesite hacer fuera de la herramienta Cambiar IP, como los cambios en DNS o NTP, y los cambios en la configuración de inicio de sesión único (SSO), si se utiliza.



Si no se podrá acceder a los servidores NTP existentes a la cuadrícula en las nuevas direcciones IP, agregue los nuevos servidores NTP antes de realizar el procedimiento Change-ip.



Si no se podrá acceder a los servidores DNS existentes a la cuadrícula en las nuevas direcciones IP, agregue los nuevos servidores DNS antes de realizar el procedimiento Change-ip.



Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para tu sistema StorageGRID y se configuraron relaciones de confianza de terceros usando direcciones IP de nodos de administración (en vez de nombres de dominio completos, como se recomienda), prepárate para actualizar o reconfigurar estas relaciones de confianza de terceros en Active Directory Federation Services (AD FS) justo después de cambiar las direcciones IP. Consulta cómo configurar el SSO usando "[OIDC](#)" o "[SAML](#)".



De ser necesario, añada la nueva subred para las nuevas direcciones IP.

2. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, "[permitir el acceso temporalmente](#)".
3. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

4. Inicie la herramienta Change IP introduciendo el siguiente comando: `change-ip`
5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el aviso de.

Aparece el menú principal. De forma predeterminada, el `Selected nodes` campo se establece en `all`.

```
Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:  SELECT NODES to edit
2:  EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:  EDIT admin network subnet lists
4:  EDIT grid network subnet list
5:  SHOW changes
6:  SHOW full configuration, with changes highlighted
7:  VALIDATE changes
8:  SAVE changes, so you can resume later
9:  CLEAR all changes, to start fresh
10: APPLY changes to the grid
0:  Exit

Selection: █
```

6. En el menú principal, seleccione **2** para editar la información de IP/máscara de subred, puerta de enlace y MTU para todos los nodos.
 - a. Seleccione **1** para realizar cambios en la red de cuadrícula.

Después de realizar la selección, el símbolo del sistema muestra los nombres de los nodos, el nombre de red de cuadrícula, el tipo de datos (IP/máscara, puerta de enlace o MTU), y los valores actuales.

Si se edita la dirección IP, la longitud del prefijo, la puerta de enlace o la MTU de una interfaz configurada para DHCP, la interfaz se cambiará a estática. Se muestra una advertencia antes de cada interfaz configurada por DHCP.

Las interfaces configuradas como `fixed` no se pueden editar.

- a. Para establecer un nuevo valor, introdúzcalo en el formato que se muestra para el valor actual.
- b. Después de editar todos los nodos que desea cambiar, introduzca **q** para volver al menú principal.

Los cambios se mantienen hasta que se borran o se aplican.

7. Revise los cambios seleccionando una de las siguientes opciones:

- **5:** Muestra las ediciones en la salida que está aislada para mostrar sólo el elemento cambiado. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones), como se muestra en la salida de ejemplo:

```
=====  
Site: RTP  
=====  
username-x Grid IP [ 172.16.0.239/21 ]: 172.16.0.240/21  
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000  
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000  
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000  
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000  
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000  
username-x Grid MTU [ 1400 ]: 9000  
username-x Admin IP [ 10.224.0.244/21 ]: 0.0.0.0/0  
username-x Admin IP [ 10.224.0.245/21 ]: 0.0.0.0/0  
username-x Admin IP [ 10.224.0.240/21 ]: 0.0.0.0/0  
username-x Admin IP [ 10.224.0.241/21 ]: 0.0.0.0/0  
username-x Admin IP [ 10.224.0.242/21 ]: 0.0.0.0/0  
username-x Admin IP [ 10.224.0.243/21 ]: 0.0.0.0/0  
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0  
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0  
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0  
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0  
username-x Admin Gateway [ 10.224.0.1 ]: 0.0.0.0  
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0  
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0  
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0  
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0  
username-x Admin MTU [ 1400 ]: 0  
Press Enter to continue
```

- **6:** Muestra las ediciones en salida que muestran la configuración completa. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones).



Algunas interfaces de línea de comandos pueden mostrar adiciones y eliminaciones utilizando formato de tachado. La visualización adecuada depende del cliente de terminal que admita las secuencias de escape de VT100 necesarias.

8. Seleccione la opción **7** para validar todos los cambios.

Esta validación garantiza que no se violen las reglas para la red de grid, como no utilizar subredes superpuestas.

En este ejemplo, la validación devolvió errores.

```
Validating new networking configuration... FAILED.  
  
DK-10-224-5-20-G1: The admin subnet 172.18.0.0/16 overlaps the 172.18.0.0/21 grid network.  
DK-10-224-5-22-S1: Duplicate Grid IP 172.16.5.18 (also in use by DK-10-224-5-21-ADM1)  
  
You must correct these errors before you can apply any changes.  
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.  
  
Press Enter to continue
```

En este ejemplo, se ha aprobado la validación.

```
Validating new networking configuration... PASSED.  
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.  
Press Enter to continue
```

9. Después de la validación, seleccione **10** para aplicar la nueva configuración de red.
10. Seleccione **Stage** para aplicar los cambios la próxima vez que se reinicien los nodos.



Debe seleccionar **fase**. No realice un reinicio gradual, ya sea manualmente o seleccionando **Aplicar** en lugar de **STAGE**; la cuadrícula no se iniciará correctamente.

11. Una vez que haya finalizado el cambio, seleccione **0** para salir de la herramienta Cambiar IP.
12. Apague todos los nodos de forma simultánea.



Todo el grid debe cerrarse, de modo que todos los nodos estén inactivos al mismo tiempo.

13. Realice los cambios necesarios en la red virtual o física.
14. Verifique que todos los nodos de grid estén inactivos.
15. Encienda todos los nodos.
16. Después de que la cuadrícula se inicie correctamente:
 - a. Si añadió nuevos servidores NTP, elimine los antiguos valores de servidor NTP.
 - b. Si añadió nuevos servidores DNS, elimine los antiguos valores de servidor DNS.
17. Descargue el nuevo paquete de recuperación desde Grid Manager.
 - a. Seleccione **Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación**.
 - b. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.
18. Si ha permitido el acceso SSH externo, "[bloquear el acceso](#)" cuando haya terminado de cambiar las direcciones IP.

Información relacionada

- ["Agregar o cambiar listas de subred en Grid Network"](#)
- ["Apague el nodo de grid"](#)

Añada interfaces al nodo existente

Agrega interfaces de Admin o Client a un nodo Linux en StorageGRID

Siga estos pasos para añadir una interfaz en la red de administración o la red de cliente a un nodo Linux después de que se haya instalado.

Si no configuró ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET en el archivo de configuración del nodo en el host Linux durante la instalación, utilice este procedimiento para agregar la interfaz. Para obtener más información sobre el archivo de configuración del nodo, consulte "[Instalar StorageGRID en nodos basados en software](#)".

Realiza este procedimiento en el servidor Linux que aloja el nodo que necesita la nueva asignación de red, no

dentro del nodo. Este procedimiento solo añade la interfaz al nodo; se produce un error de validación si intenta especificar cualquier otro parámetro de red.

Para proporcionar información de direccionamiento, debe utilizar la herramienta Cambiar IP. Consulte "[Cambie la configuración de red de los nodos](#)".

Pasos

1. Inicie sesión en el servidor Linux que aloja el nodo.
2. Edite el archivo de configuración del nodo `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf`:



No especifique ningún otro parámetro de red o se producirá un error de validación.

- a. Agregue una entrada para el nuevo destino de red. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.3206
```

- b. Opcional: Agregue una entrada para la dirección MAC. Por ejemplo:

```
CLIENT_NETWORK_MAC = aa:57:61:07:ea:5c
```

3. Ejecute el comando `node validate`:

```
sudo storagegrid node validate node-name
```

4. Resolver todos los errores de validación.

5. Ejecute el comando `node reload`:

```
sudo storagegrid node reload node-name
```

Agrega interfaces trunk o de acceso a un nodo Linux en StorageGRID

Puede añadir tronco o interfaces de acceso adicionales a un nodo Linux después de instalarlo. Las interfaces que agregue se muestran en la página interfaces de VLAN y la página ha groups.

Antes de empezar

- Tienes acceso a la "[Instrucciones para instalar StorageGRID](#)" en su plataforma Linux.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".



No intente agregar interfaces a un nodo mientras haya una actualización de software, un procedimiento de recuperación o un procedimiento de expansión activo.

Acerca de esta tarea

Estos pasos permiten añadir una o varias interfaces adicionales a un nodo Linux después de instalar el nodo. Por ejemplo, es posible que desee agregar una interfaz troncal a un nodo de administración o puerta de enlace, de modo que pueda utilizar interfaces VLAN para separar el tráfico que pertenece a diferentes aplicaciones o inquilinos. O bien, es posible que desee añadir una interfaz de acceso para utilizarla en un grupo de alta disponibilidad (ha).

Si añade una interfaz troncal, debe configurar una interfaz VLAN en StorageGRID. Si agrega una interfaz de acceso, puede añadir la interfaz directamente a un grupo de alta disponibilidad; no es necesario configurar una interfaz de VLAN.

El nodo no está disponible durante un breve periodo de tiempo cuando se añaden interfaces. Debe realizar este procedimiento en un nodo por vez.

Pasos

1. Inicie sesión en el servidor Linux que aloja el nodo.
2. Mediante un editor de texto como vim o pico, edite el archivo de configuración del nodo:

```
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf
```

3. Agregue una entrada al archivo para especificar el nombre y, opcionalmente, la descripción de cada interfaz adicional que desee agregar al nodo. Utilice este formato.

```
INTERFACE_TARGET_nnnn=value
```

Para *nnnn*, especifique un número único para cada INTERFACE_TARGET entrada que agregue.

En *value*, especifique el nombre de la interfaz física en el host de configuración básica. A continuación, de manera opcional, añada una coma y proporcione una descripción de la interfaz, que se muestra en la página interfaces VLAN y en la página grupos de alta disponibilidad.

Por ejemplo:

```
INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk
```



No especifique ningún otro parámetro de red o se producirá un error de validación.

4. Ejecute el siguiente comando para validar los cambios en el archivo de configuración del nodo:

```
sudo storagegrid node validate node-name
```

Solucione todos los errores o advertencias antes de continuar con el siguiente paso.

5. Ejecute el siguiente comando para actualizar la configuración del nodo:

```
sudo storagegrid node reload node-name
```

Después de terminar

- Si agregó una o más interfaces troncales, vaya a ["Configure las interfaces VLAN"](#) para configurar una o más interfaces VLAN para cada nueva interfaz principal.
- Si añadió una o más interfaces de acceso, vaya a ["configuración de grupos de alta disponibilidad"](#) para añadir las nuevas interfaces directamente a grupos de alta disponibilidad.

Agrega interfaces trunk o de acceso a un nodo VMware en StorageGRID

Puede añadir un enlace troncal o una interfaz de acceso a un nodo de máquina virtual una vez que se ha instalado el nodo. Las interfaces que agregue se muestran en la página interfaces de VLAN y la página ha groups.

Antes de empezar

- Tienes acceso a las instrucciones para["Instalación de StorageGRID en su plataforma VMware"](#) .
- Tiene máquinas virtuales VMware Node de administrador y Gateway Node.
- Tiene una subred de red que no se utiliza como Grid, Admin o Client Network.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tienes ["permisos de acceso específicos"](#).



No intente agregar interfaces a un nodo mientras haya una actualización de software, un procedimiento de recuperación o un procedimiento de expansión activo.

Acerca de esta tarea

Siga estos pasos para añadir una o varias interfaces adicionales a un nodo de VMware después de instalar el nodo. Por ejemplo, es posible que desee agregar una interfaz troncal a un nodo de administración o puerta de enlace, de modo que pueda utilizar interfaces VLAN para separar el tráfico que pertenece a diferentes aplicaciones o inquilinos. O bien, puede que desee añadir una interfaz de acceso para utilizarla en un grupo de alta disponibilidad.

Si añade una interfaz troncal, debe configurar una interfaz VLAN en StorageGRID. Si agrega una interfaz de acceso, puede añadir la interfaz directamente a un grupo de alta disponibilidad; no es necesario configurar una interfaz de VLAN.

Es posible que el nodo no esté disponible durante un breve periodo de tiempo cuando se añaden interfaces.

Pasos

1. En vCenter, añada un nuevo adaptador de red (tipo VMXNET3) a una máquina virtual de nodo de administración y nodo de puerta de enlace. Seleccione las casillas de verificación **Connected** y **Connect at Power On**.

Network adapter 4 *		CLIENT683_old_vlan	Connected
Status	☒ Connect At Power On		
Adapter Type	VMXNET 3		
DirectPath I/O	☒ Enable		

2. Use SSH para iniciar sesión en el nodo de administrador o en el nodo de puerta de enlace.
3. Utilice esta opción `ip link show` para confirmar que se ha detectado la nueva interfaz de red `ens256`.

```
ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode
DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc mq state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:4e:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode
DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:fa:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc mq state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:d6:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master
ens256vrf state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:ea:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Después de terminar

- Si agregó una o más interfaces troncales, vaya a ["Configure las interfaces VLAN"](#) para configurar una o más interfaces VLAN para cada nueva interfaz principal.
- Si añadió una o más interfaces de acceso, vaya a ["configuración de grupos de alta disponibilidad"](#) para añadir las nuevas interfaces directamente a grupos de alta disponibilidad.

Configura servidores DNS en StorageGRID

Puede agregar, actualizar y eliminar servidores DNS, de manera que pueda utilizar nombres de host de nombre de dominio completo (FQDN) en lugar de direcciones IP.

Para utilizar nombres de dominio completos (FQDN) en lugar de direcciones IP al especificar nombres de host para destinos externos, especifique la dirección IP de cada servidor DNS que utilizará. Estas entradas se utilizan para AutoSupport, correos electrónicos de alerta, notificaciones SNMP, extremos de servicios de plataforma, pools de almacenamiento en la nube, y mucho más.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene las direcciones IP de los servidores DNS que se van a configurar.

Acerca de esta tarea

Para garantizar que el funcionamiento sea correcto, especifique dos o tres servidores DNS. Si especifica más de tres, es posible que solo se utilicen tres debido a las limitaciones conocidas del sistema operativo en algunas plataformas. Si tiene restricciones de enrutamiento en su entorno, puede ["Personalice la lista de servidores DNS"](#) que los nodos individuales (normalmente todos los nodos en un sitio) usen un conjunto diferente de hasta tres servidores DNS.

Si es posible, utilice servidores DNS a los que cada sitio puede acceder localmente para asegurarse de que un sitio islandn pueda resolver los FQDN para destinos externos.

Añada un servidor DNS

Siga estos pasos para agregar un servidor DNS.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Servidores DNS**.
2. Seleccione **Agregar otro servidor** para agregar un servidor DNS.
3. Seleccione **Guardar**.

Modificar un servidor DNS

Siga estos pasos para modificar un servidor DNS.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Servidores DNS**.
2. Seleccione la dirección IP del nombre del servidor que desea editar y realice los cambios necesarios.
3. Seleccione **Guardar**.

Eliminar un servidor DNS

Siga estos pasos para eliminar una dirección IP de un servidor DNS.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Servidores DNS**.
2. Seleccione el icono de eliminación  junto a la dirección IP.
3. Seleccione **Guardar**.

Modificar la configuración de DNS para un único nodo StorageGRID

En lugar de configurar el DNS globalmente para toda la implementación, puede ejecutar un script para configurar DNS de manera diferente para cada nodo de grid.

En general, debe utilizar la opción **Mantenimiento > Red > Servidores DNS** en el Administrador de Grid para configurar servidores DNS. Utilice el siguiente script solo si necesita utilizar diferentes servidores DNS para diferentes nodos de la red.

Pasos

1. El acceso SSH externo está bloqueado de forma predeterminada. Si es necesario, "[permitir el acceso temporalmente](#)".
2. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

- e. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
- f. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
3. Inicie sesión en el nodo que desea actualizar con una configuración de DNS personalizada: `ssh node_IP_address`
4. Ejecute el script de configuración de DNS: `setup_resolv.rb`.

El script responde con la lista de comandos admitidos.

```
Tool to modify external name servers

available commands:
  add search <domain>
      add a specified domain to search list
      e.g.> add search netapp.com
  remove search <domain>
      remove a specified domain from list
      e.g.> remove search netapp.com
  add nameserver <ip>
      add a specified IP address to the name server list
      e.g.> add nameserver 192.0.2.65
  remove nameserver <ip>
      remove a specified IP address from list
      e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
  remove nameserver all
      remove all nameservers from list
  save
      write configuration to disk and quit
  abort
      quit without saving changes
  help
      display this help message

Current list of name servers:
  192.0.2.64
Name servers inherited from global DNS configuration:
  192.0.2.126
  192.0.2.127
Current list of search entries:
  netapp.com

Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add
nameserver <ip>`]
      [`remove nameserver <ip>|remove nameserver
all|save|abort|help`]
```

5. Agregue la dirección IPv4 de un servidor que proporciona el servicio de nombre de dominio para la red:
`add <nameserver IP_address>`

6. Repita `add nameserver` el comando para agregar servidores de nombres.
7. Siga las instrucciones que se le indiquen para otros comandos.
8. Guarde los cambios y salga de la aplicación: `save`
9. Cierre el shell de comandos en el servidor: `exit`
10. Para cada nodo de cuadrícula, repita los pasos de [inicie sesión en el nodo](#) a [cierre del shell de comandos](#).
11. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca: `ssh-add -D`
12. Si ha permitido el acceso SSH externo, ["bloquear el acceso"](#) cuando haya terminado de modificar la configuración de DNS.

Administra los servidores NTP en StorageGRID

Puede añadir, actualizar o quitar servidores de protocolo de tiempo de redes (NTP) para garantizar que los datos se sincronicen de forma precisa entre los nodos de grid del sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Tiene las direcciones IPv4 de los servidores NTP para configurar.

Cómo utiliza StorageGRID NTP

El sistema StorageGRID utiliza el protocolo de hora de redes (NTP) para sincronizar la hora entre todos los nodos de grid de la cuadrícula.

Se asigna el rol NTP principal en cada sitio, al menos dos nodos del sistema StorageGRID. Se sincronizan con un mínimo sugerido de cuatro, y un máximo de seis, fuentes de tiempo externas y entre sí. Todos los nodos del sistema StorageGRID que no son un nodo NTP principal actúan como cliente NTP y se sincronizan con estos nodos NTP principales.

Los servidores NTP externos se conectan a los nodos a los que se asignaron anteriormente roles NTP primarios. Por este motivo, se recomienda especificar al menos dos nodos con roles NTP principales.

Directrices del servidor NTP

Siga estas directrices para protegerse contra problemas de tiempo:

- Los servidores NTP externos se conectan a los nodos a los que se asignaron anteriormente roles NTP primarios. Por este motivo, se recomienda especificar al menos dos nodos con roles NTP principales.
- Asegúrese de que al menos dos nodos en cada sitio puedan acceder al menos a cuatro orígenes NTP externos. Si solo un nodo de un sitio puede acceder a los orígenes NTP, se producirán problemas de tiempo si ese nodo falla. Además, designar dos nodos por sitio como orígenes NTP primarios garantiza una sincronización precisa si un sitio está aislado del resto de la cuadrícula.
- Los servidores NTP externos especificados deben usar el protocolo NTP. Debe especificar las referencias del servidor NTP de estratum 3 o superior para evitar problemas con la desviación del tiempo.



Al especificar la fuente NTP externa para una instalación de StorageGRID en entorno de producción, no utilices el servicio Windows Time (W32Time) en versiones de Windows anteriores a Windows Server 2016. El servicio de hora en versiones anteriores de Windows no es lo suficientemente preciso y no está soportado por Microsoft para su uso en entornos de alta precisión, incluido StorageGRID. Para más detalles, consulta "[Límite de soporte para alta precisión de tiempo](#)".

Configurar servidores NTP

Siga estos pasos para agregar, actualizar o eliminar servidores NTP.

Pasos

1. Seleccione **Mantenimiento > Red > Servidores NTP**.
2. En la sección Servidores, agregue, actualice o elimine entradas del servidor NTP, según sea necesario.

Debe incluir al menos cuatro servidores NTP y puede especificar hasta seis servidores.

3. Introduzca la contraseña de aprovisionamiento para su sistema StorageGRID y, a continuación, seleccione **Guardar**.

La página está deshabilitada hasta que se completen las actualizaciones de configuración.



Si todos los servidores NTP no superan la prueba de conexión después de guardar los nuevos servidores NTP, no continúe. Póngase en contacto con el soporte técnico.

Resuelva problemas del servidor NTP

Si tiene problemas con la estabilidad o disponibilidad de los servidores NTP especificados originalmente durante la instalación, puede actualizar la lista de orígenes NTP externos que utiliza el sistema StorageGRID agregando servidores adicionales o actualizando o quitando servidores existentes.

Restaura la conectividad de red para nodos StorageGRID aislados

En determinadas circunstancias, es posible que uno o más grupos de nodos no puedan ponerse en contacto con el resto de la cuadrícula. Por ejemplo, los cambios en la dirección IP de todo el sitio o la cuadrícula pueden dar lugar a nodos aislados.

Acerca de esta tarea

El aislamiento de nodos se indica mediante:

- Alertas, como **No se puede comunicar con el nodo (Alertas > Actual)**
- Diagnósticos relacionados con la conectividad (**Soporte > Herramientas > Diagnósticos**)

Entre las consecuencias de tener nodos aislados se incluyen las siguientes:

- Si se aíslan varios nodos, es posible que no pueda iniciar sesión o acceder a Grid Manager.
- Si se aíslan varios nodos, es posible que los valores de cuota y uso de almacenamiento que se muestran en la consola del administrador de inquilinos estén desactualizados. Los totales se actualizarán cuando se restaure la conectividad de red.

Para resolver el problema de aislamiento, se ejecuta una utilidad de línea de comandos en cada nodo aislado o en un nodo de un grupo (todos los nodos de una subred que no contiene el nodo de administración principal) que está aislado de la cuadrícula. La utilidad proporciona a los nodos la dirección IP de un nodo no aislado en la cuadrícula, lo que permite que el nodo aislado o grupo de nodos vuelva a ponerse en contacto con toda la cuadrícula.



Si el sistema de nombres de dominio de multidifusión (mDNS) está desactivado en las redes, es posible que tenga que ejecutar la utilidad de línea de comandos en cada nodo aislado.

Pasos

Este procedimiento no se aplica cuando solo algunos servicios están fuera de línea o informan de errores de comunicación.

1. Acceda al nodo y compruebe `/var/local/log/dynip.log` si hay mensajes de aislamiento.

Por ejemplo:

```
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation,
no contact with other nodes.
If this warning persists, manual action might be required.
```

Si utiliza la consola de VMware, contendrá un mensaje que podría aislar el nodo.

En las implementaciones de Linux, los mensajes de aislamiento aparecerían en `/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log` los archivos.

2. Si los mensajes de aislamiento son recurrentes y persistentes, ejecute el siguiente comando:

```
add_node_ip.py <address>
```

Donde `<address>` es la dirección IP de un nodo remoto conectado a la cuadrícula.

```
# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210

Retrieving local host information
Validating remote node at address 10.224.4.210
Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
Local node found on remote node. Update complete.
```

3. Verifique lo siguiente para cada nodo que estaba aislado previamente:

- Los servicios del nodo han comenzado.
- El estado del servicio Dynamic IP es Running después de ejecutar el `storagegrid-status` comando.
- En la página Nodes, el nodo ya no aparece desconectado del resto de la cuadrícula.



Si la ejecución `add_node_ip.py` del comando no resuelve el problema, podría haber otros problemas de red que deban resolverse.

Procedimientos de host y middleware

Migra un nodo StorageGRID a un nuevo host Linux

Puede migrar uno o varios nodos StorageGRID de un host Linux (el *host de origen*) a otro host Linux (el *host de destino*) a fin de realizar el mantenimiento del host sin que la funcionalidad o la disponibilidad del grid se vean afectadas.

Por ejemplo, es posible que desee migrar un nodo para realizar la aplicación de parches y el reinicio del sistema operativo.

Antes de empezar

- Planificó su implementación de StorageGRID para incluir soporte de migración. Ver "[Requisitos de migración de contenedores de nodos](#)".
- El host de destino ya está preparado para el uso de StorageGRID.
- El almacenamiento compartido se utiliza para todos los volúmenes de almacenamiento por nodo
- Las interfaces de red tienen nombres consistentes entre los hosts.



En una implementación de producción, no ejecute más de un nodo de almacenamiento en un único host. El uso de un host dedicado para cada nodo de almacenamiento proporciona un dominio de fallo aislado.

Existen otros tipos de nodos, como los nodos de administrador o los nodos de pasarela, que se pueden implementar en el mismo host. Sin embargo, si tiene varios nodos del mismo tipo (dos nodos de Gateway, por ejemplo), no instale todas las instancias en el mismo host.

Exportar nodo desde el host de origen

Como primer paso, cierre el nodo de la cuadrícula y expórtelo desde el host de Linux de origen.

Ejecute los siguientes comandos en el *source host*.

Pasos

1. Obtenga el estado de todos los nodos que actualmente se ejecutan en el host de origen.

```
sudo storagegrid node status all
```

Resultado de ejemplo:

```
Name Config-State Run-State
DC1-ADM1 Configured Running
DC1-ARC1 Configured Running
DC1-GW1 Configured Running
DC1-S1 Configured Running
DC1-S2 Configured Running
DC1-S3 Configured Running
```

2. Identifique el nombre del nodo que desea migrar y pararlo si su estado de ejecución está en ejecución.


```
sudo storagegrid node stop DC1-S3
```

Resultado de ejemplo:

```
Stopping node DC1-S3  
Waiting up to 630 seconds for node shutdown
```

3. Exporte el nodo desde el host de origen.

```
sudo storagegrid node export DC1-S3
```

Resultado de ejemplo:

```
Finished exporting node DC1-S3 to /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.  
Use 'storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local' if you  
want to import it again.
```

4. Tome nota `import` del comando sugerido en el resultado.

Este comando se ejecutará en el host de destino en el paso siguiente.

Importar nodo en host de destino

Después de exportar el nodo desde el host de origen, debe importar y validar el nodo en el host de destino. La validación confirma que el nodo tiene acceso a los mismos dispositivos de interfaz de red y de almacenamiento basado en bloques que los que tenía en el host de origen.

Ejecute los siguientes comandos en el *host de destino*.

Pasos

1. Importe el nodo en el host de destino.

```
sudo storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local
```

Resultado de ejemplo:

```
Finished importing node DC1-S3 from /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.  
You should run 'storagegrid node validate DC1-S3'
```

2. Valide la configuración del nodo en el host nuevo.

```
sudo storagegrid node validate DC1-S3
```

Resultado de ejemplo:

```
Confirming existence of node DC1-S3... PASSED
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/DC1-S3.conf for node
DC1-S3... PASSED
Checking for duplication of unique values... PASSED
```

3. Si se produce algún error de validación, haga una dirección antes de iniciar el nodo migrado.

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte StorageGRID ["instrucciones de instalación"](#) para su sistema operativo Linux.

Inicie el nodo migrado

Después de validar el nodo migrado, inicie el nodo ejecutando un comando en el *host de destino*.

Pasos

1. Inicie el nodo en el host nuevo.

```
sudo storagegrid node start DC1-S3
```

2. Inicie sesión en Grid Manager y compruebe que el estado del nodo es verde sin alerta.



Comprobar que el estado del nodo sea verde garantiza que el nodo migrado se haya reiniciado completamente y se vuelva a unir al grid. Si el estado no es verde, no migre ningún nodo adicional para que no tenga más de un nodo fuera de servicio.

3. Si no puede acceder a Grid Manager, espere 10 minutos y, a continuación, ejecute el siguiente comando:

```
sudo storagegrid node status _node-name
```

Confirme que el nodo migrado tiene un estado Run-State de Running.

Configura una máquina virtual VMware para reinicio automático en StorageGRID

Si la máquina virtual no se reinicia después de reiniciar el hipervisor de VMware vSphere, es posible que deba configurar la máquina virtual para el reinicio automático.

Debe realizar este procedimiento si observa que una máquina virtual no se reinicia mientras recupera un nodo de cuadrícula o realiza otro procedimiento de mantenimiento.

Pasos

1. En el árbol de VMware vSphere Client, seleccione la máquina virtual que no se ha iniciado.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y seleccione **encendido**.
3. Configure VMware vSphere Hypervisor para reiniciar la máquina virtual de forma automática en el futuro.

Recupere o sustituya nodos

Advertencias y consideraciones para la recuperación de nodos de StorageGRID

Si un nodo de grid falla, debe recuperarlo lo antes posible. Antes de empezar, debe revisar todas las advertencias y consideraciones de la recuperación de nodos.



StorageGRID es un sistema distribuido compuesto por varios nodos que funcionan entre sí. No utilice instantáneas de disco para restaurar nodos de grid. En su lugar, consulte los procedimientos de recuperación y mantenimiento de cada tipo de nodo.



Si un sitio completo de StorageGRID ha fallado, comuníquese con el soporte técnico. El soporte técnico trabajará con usted para desarrollar y ejecutar un plan de recuperación del sitio que maximice la cantidad de datos recuperados y cumpla con sus objetivos comerciales. Consulte ["Cómo el soporte técnico recupera un sitio"](#).

Entre los motivos para recuperar un Lo antes posible. de nodo de Grid con errores se incluyen los siguientes:

- Un nodo de grid fallido puede reducir la redundancia de los datos del sistema y del objeto, lo que le deja vulnerable al riesgo de pérdida permanente de datos si falla otro nodo.
- Un nodo de grid fallido puede afectar a la eficacia de las operaciones diarias.
- Un nodo de grid con errores puede reducir su capacidad para supervisar las operaciones del sistema.
- Un nodo de grid fallido puede provocar un error interno de 500 servidores si se aplican reglas estrictas de ILM.
- Si un nodo de grid no se recupera con la rapidez, es posible que aumenten los tiempos de recuperación. Por ejemplo, se podrían desarrollar colas que se deben borrar antes de que se complete la recuperación.

Siga siempre el procedimiento de recuperación para el tipo específico de nodo de cuadrícula que se va a recuperar. Los procedimientos de recuperación varían para los nodos de administración primarios o no principales, los nodos de puerta de enlace, los nodos de dispositivo y los nodos de almacenamiento.

Condiciones previas para la recuperación de nodos de grid

Al recuperar nodos de grid, se da por sentado las siguientes condiciones:

- Se reemplazó y configuró el hardware físico o virtual que falló.
- La versión del instalador de dispositivos StorageGRID en el dispositivo de sustitución coincide con la versión de software de su sistema StorageGRID, como se describe en ["Comprobar y actualizar la versión de StorageGRID Appliance Installer"](#).
- Si estás recuperando un nodo de la red que no sea el nodo de administración principal, debe existir conectividad entre el nodo de la red que estás recuperando y el nodo de administración que gestiona el procedimiento de recuperación.
- Si está recuperando un nodo de almacenamiento del dispositivo, debe especificar el mismo tipo de almacenamiento que el dispositivo original (combinado, solo metadatos o solo datos) durante la instalación del dispositivo. Si especifica un tipo de almacenamiento diferente, la recuperación fallará y será necesario reinstalar el dispositivo con el tipo de almacenamiento correcto especificado.

El orden de recuperación de nodos si se produce un error en un servidor que aloja más de un nodo de grid

Si falla un servidor que aloja más de un nodo de la red, puedes recuperar los nodos en cualquier orden. Sin embargo, si el servidor que ha fallado aloja el nodo de administración principal y no existen nodos de administración secundarios, debes recuperar primero el nodo de administración principal.

Direcciones IP para nodos recuperados

No intente recuperar un nodo usando una dirección IP que esté actualmente asignada a cualquier otro nodo. Cuando se implementa el nodo nuevo, use la dirección IP actual del nodo con errores o una dirección IP sin usar.

Si utiliza una dirección IP nueva para implementar el nodo nuevo y después recuperar el nodo, la dirección IP nueva se seguirá usando para el nodo recuperado. Si desea revertir a la dirección IP original, utilice la herramienta Change IP una vez completada la recuperación.

Reúne los materiales necesarios para la recuperación de nodos de grid de StorageGRID

Antes de realizar procedimientos de mantenimiento, debe asegurarse de tener los materiales necesarios para recuperar un nodo de cuadrícula con errores.

Elemento	Notas
Archivo de instalación de StorageGRID	Si necesita recuperar un nodo de grid, debe hacerlo Descargue los archivos de instalación de StorageGRID para su plataforma. Nota: No es necesario descargar archivos si está recuperando volúmenes de almacenamiento fallidos en un nodo de almacenamiento.
Portátil de servicio	El portátil de servicio debe tener lo siguiente: • Puerto de red • Cliente SSH (por ejemplo, PuTTY) • "Navegador web compatible"

Elemento	Notas
Paquete de recuperación .zip archivo	Obtenga una copia del paquete de recuperación más reciente .zip archivo: <code>sgws-recovery-package-id-revision.zip</code> El contenido de la .zip Los archivos se actualizan cada vez que se modifica el sistema. Se le indica que guarde la versión más reciente del paquete de recuperación en una ubicación segura después de realizar dichos cambios. Utilice la copia más reciente para recuperarse de fallas de la red. Cuando inicie sesión en cualquier nodo de administración, utilice el Administrador de cuadrícula para descargar un paquete de recuperación. Seleccione Mantenimiento > Sistema > Paquete de recuperación. Si no puede acceder al Administrador de Grid, puede encontrar copias cifradas del paquete de recuperación en algunos nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC. En cada nodo de almacenamiento, examine esta ubicación para el paquete de recuperación: <code>/var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg</code> Utilice el paquete de recuperación con el número de revisión más alto.
Passwords.txt archivo	Contiene las contraseñas necesarias para acceder a los nodos de la red en la línea de comando. Incluido en el paquete de recuperación.
Clave de acceso de aprovisionamiento	La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no está en Passwords.txt el archivo.
La documentación actual de su plataforma	Visite el sitio web del proveedor de la plataforma para obtener documentación. Para conocer las versiones actuales compatibles de su plataforma, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Descargue y extraiga los archivos de instalación de StorageGRID

Descargue el software y extraiga los archivos, a menos que lo esté "[Recuperar volúmenes de almacenamiento con fallos en un nodo de almacenamiento](#)".

Debe utilizar la versión de StorageGRID que se esté ejecutando actualmente en la cuadrícula.

Pasos

1. Determine qué versión del software está instalada actualmente. En la parte superior de Grid Manager, seleccione el icono de ayuda y seleccione **Acerca de**.
2. Vaya a la "[Página de descargas de NetApp para StorageGRID](#)".

3. Seleccione la versión de StorageGRID que se está ejecutando actualmente en la cuadrícula.

Las versiones del software StorageGRID tienen este formato `11.x.y`:

4. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
5. Lea el Contrato de licencia de usuario final, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione * Aceptar y continuar *.
6. En la columna **Instalar StorageGRID** de la página de descarga, seleccione el `.tgz` archivo o `.zip` para su plataforma.

La versión que se muestra en el archivo de instalación debe coincidir con la versión del software que está instalado actualmente.

Utilice el `.zip` archivo si ejecuta Windows.

Plataforma	Archivo de instalación
RHEL	<code>StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip</code> <code>StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz</code>
Ubuntu o Debian o dispositivos	<code>StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip</code> <code>StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz</code>
VMware	<code>StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip</code> <code>StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz</code>

7. Descargue y extraiga el archivo de archivo.
8. Vaya a la sección adecuada para su plataforma para elegir los archivos que necesita, según su plataforma y los nodos de la red que necesita recuperar.

Las rutas enumeradas en el paso de cada plataforma son relativas al directorio de nivel superior instalado por el archivo de archivado.

9. Si se está recuperando de una "[nodo basado en software](#)", seleccione los archivos apropiados:

RHEL

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
	Paquete DE RPM para instalar las imágenes de los nodos StorageGRID en los hosts RHEL.
	Paquete DE RPM para instalar el servicio de host StorageGRID en los hosts de RHEL.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de rol y libro de estrategia de Ansible para configurar hosts de RHEL para la puesta en marcha del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

Ubuntu o Debian

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Un archivo de licencia de NetApp que no es de producción y que se puede usar para pruebas e implementaciones conceptuales.
	PAQUETE DEB para instalar las imágenes del nodo StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
	MD5 suma de comprobación para el archivo <code>/debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb</code> .
	PAQUETE DEB para instalar el servicio de host de StorageGRID en hosts de Ubuntu o Debian.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.
	Ejemplo de secuencia de comandos Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de gestión de grid cuando está activado el inicio de sesión único. También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Ejemplo de rol de Ansible y libro de aplicaciones para configurar hosts Ubuntu o Debian para la implementación del contenedor StorageGRID. Puede personalizar el rol o el libro de estrategia según sea necesario.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

VMware

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Archivo de texto que describe todos los archivos contenidos en el archivo de descarga de StorageGRID.
	Una licencia gratuita que no proporciona ningún derecho de soporte para el producto.
	El archivo de disco de máquina virtual que se usa como plantilla para crear máquinas virtuales del nodo de grid.
	El archivo de plantilla Open Virtualization Format (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar el nodo de administración principal.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de administración no principales.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de gateway.
	El archivo de plantilla (.ovf) y el archivo de manifiesto (.mf) para desplegar nodos de almacenamiento basados en máquina virtual.
Herramienta de secuencia de comandos de la implementación	Descripción
	Una secuencia de comandos de shell Bash que se utiliza para automatizar la implementación de nodos de cuadrícula virtual.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>deploy-vsphere-ovftool.sh</code> el script.
	Script Python que se utiliza para automatizar la configuración de un sistema StorageGRID.
	Una secuencia de comandos Python que se utiliza para automatizar la configuración de los dispositivos StorageGRID.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO). También puede utilizar este script para la integración federada de ping.
	Un archivo de configuración de ejemplo para utilizar con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un archivo de configuración en blanco para su uso con <code>configure-storagegrid.py</code> el script.
	Un ejemplo de script de Python que puede utilizar para iniciar sesión en la API de administración de grid cuando se activa el inicio de sesión único (SSO) mediante Active Directory o ping federate.
	Un script de ayuda llamado por el script de Python compañero <code>storagegrid-ssoauth-azure.py</code> para realizar interacciones SSO con Azure.
	Esquemas de API para StorageGRID. Nota: Antes de realizar una actualización, puede usar estos esquemas para confirmar que cualquier código que haya escrito para usar las API de administración de StorageGRID será compatible con la nueva versión de StorageGRID si no tiene un entorno StorageGRID que no sea de producción para probar la compatibilidad de la actualización.

10. Si va a recuperar un sistema basado en dispositivos de StorageGRID, seleccione los archivos adecuados.



Para la instalación del dispositivo, estos archivos solo son necesarios si necesita evitar el tráfico de red. El dispositivo puede descargar los archivos necesarios desde el nodo de administración donde se realiza el procedimiento de recuperación.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	DEB el paquete para instalar las imágenes de nodo StorageGRID en sus dispositivos.

Ruta y nombre de archivo	Descripción
	MD5 suma de comprobación para el archivo /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb.

Selecciona el procedimiento de recuperación del nodo StorageGRID

Selecciona el procedimiento de recuperación adecuado para el tipo de nodo que ha fallado.

Nodo de grid	Procedimiento de recuperación
Nodo de almacenamiento	El procedimiento de recuperación del nodo de almacenamiento depende del tipo de fallo. "Recupere el sistema de errores de nodo de almacenamiento"
Nodo de administración	El procedimiento Admin Node depende de si se necesita recuperar el nodo de administrador principal o un nodo de administrador que no sea primario. "Recupere desde fallos de nodo de administrador"
Nodo de puerta de enlace	"Recuperarse de fallos de nodo de puerta de enlace"
Nodo de archivado	"Recuperación de fallos de nodos de archivado (sitio de documentos de StorageGRID 11,8)"



Si falla un servidor que aloja más de un nodo de la red, puedes recuperar los nodos en cualquier orden. Sin embargo, si el servidor que ha fallado aloja el nodo de administración principal y no existen nodos de administración no principales, debes recuperar primero el nodo de administración principal. Recuperar primero el nodo de administración principal evita que las recuperaciones de otros nodos se bloqueen al intentar ponerse en contacto con el nodo de administración principal. Si hay disponible un nodo de administración no principal, también puedes usarlo para recuperar otros nodos, así esas recuperaciones pueden continuar sin necesidad de ponerse en contacto con el nodo de administración principal.

Recupere el sistema de errores de nodo de almacenamiento

Recupera de fallos en el nodo de almacenamiento StorageGRID

El procedimiento para recuperar un nodo de almacenamiento con errores depende del tipo de error y del tipo de nodo de almacenamiento que se ha producido un error.

Utilice esta tabla para seleccionar el procedimiento de recuperación de un nodo de almacenamiento con errores.

Problema	Acción	Notas
Se produjo un error en más de un nodo de almacenamiento.	Póngase en contacto con el soporte técnico.	Si han fallado varios nodos de almacenamiento, el soporte técnico debe colaborar en la recuperación para evitar inconsistencias en la base de datos de Cassandra que podrían provocar la pérdida de datos. Es posible que sea necesario aplicar un procedimiento de recuperación del sitio. El soporte técnico puede determinar cuándo es seguro iniciar la recuperación de un segundo Storage Node. Nota: Si en un sitio fallan varios nodos de almacenamiento que contienen el servicio ADC, se perderán todas las solicitudes de servicio de la plataforma pendientes para ese sitio.
Hay un error en más de un nodo de almacenamiento en un sitio o se ha producido un error en todo el sitio.	Póngase en contacto con el soporte técnico. Puede que sea necesario realizar un procedimiento de recuperación del sitio.	El soporte técnico evaluará su situación y desarrollará un plan de recuperación. Consulte "Cómo el soporte técnico recupera un sitio" .
Se produjo un error en un nodo de almacenamiento del dispositivo.	"Recupere el nodo de almacenamiento del dispositivo"	El procedimiento de recuperación de los nodos de almacenamiento del dispositivo es el mismo para todos los errores.
Se produjo un error en uno o más volúmenes de almacenamiento, pero la unidad del sistema está intacta	"Recupérese de un fallo en el volumen de almacenamiento, donde la unidad del sistema está intacta"	Este procedimiento se usa para nodos de almacenamiento basados en software.
La unidad del sistema falló.	"Recupere datos de un fallo de unidad del sistema"	El procedimiento de sustitución del nodo depende de la plataforma de puesta en marcha y de si también ha fallado algún volumen de almacenamiento.



Algunos procedimientos de recuperación de StorageGRID usan Reaper para gestionar las reparaciones de Cassandra. Las reparaciones se realizan automáticamente tan pronto como se hayan iniciado los servicios relacionados o necesarios. Es posible que note la salida de un script que menciona "reaper" o "Cassandra repair". Si ve un mensaje de error que indica que la reparación ha fallado, ejecute el comando indicado en el mensaje de error.

Recupere el nodo de almacenamiento del dispositivo

Advertencias para recuperar los Storage Nodes del dispositivo StorageGRID

El procedimiento para recuperar un nodo de almacenamiento en dispositivos StorageGRID con fallos es el mismo tanto si se está recuperando de la pérdida de la unidad del sistema como de la pérdida de volúmenes de almacenamiento únicamente.



Si más de un nodo de almacenamiento ha fallado (o está fuera de línea), comuníquese con el soporte técnico. No realice el siguiente procedimiento de recuperación. Podría ocurrir pérdida de datos. Para obtener más información, consulte ["Cómo el soporte técnico recupera un sitio"](#).



Si las reglas de ILM se configuran para almacenar una sola copia replicada y existe una en un volumen de almacenamiento donde se produjo un error, no podrá recuperar el objeto.



Para conocer los procedimientos de mantenimiento del hardware, como las instrucciones para reemplazar una controladora o reinstalar SANtricity OS, consulte la ["instrucciones de mantenimiento para su dispositivo de almacenamiento"](#).

Prepara el nodo de almacenamiento del dispositivo StorageGRID para la reinstalación

Al recuperar un nodo de almacenamiento del dispositivo, primero debe preparar el dispositivo para la reinstalación del software StorageGRID.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de almacenamiento con errores:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Preparar el nodo de almacenamiento del dispositivo para la instalación del software StorageGRID.
`sgareinstall`
3. Cuando se le solicite continuar, introduzca: `y`

El dispositivo se reinicia y la sesión SSH finaliza. Normalmente tarda unos 5 minutos en estar disponible el instalador de dispositivos de StorageGRID; aunque en algunos casos es posible que deba esperar hasta 30 minutos.



No intente acelerar el reinicio apagando o reiniciando el aparato. Puede interrumpir las actualizaciones automáticas de BIOS, BMC u otras actualizaciones de firmware.

El nodo de almacenamiento del dispositivo StorageGRID se restablece y ya no se puede acceder a los datos en el nodo de almacenamiento. Las direcciones IP configuradas durante el proceso de instalación original deben permanecer intactas; sin embargo, se recomienda confirmarlo cuando finalice el procedimiento.

Después de ejecutar `sgareinstall` el comando, se eliminan todas las cuentas, contraseñas y claves SSH aprovisionadas por StorageGRID y se generan nuevas claves de host.

Inicie la instalación del dispositivo StorageGRID

Para instalar StorageGRID en un nodo de almacenamiento del dispositivo, utilice el instalador de dispositivos StorageGRID, que se incluye en el dispositivo.

Antes de empezar

- El dispositivo se ha instalado en un bastidor, conectado a las redes y encendido.
- Se han configurado los enlaces de red y las direcciones IP para el dispositivo mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID.
- Conoces la dirección IP de uno de los siguientes nodos de administración:
 - El nodo de administración principal de la StorageGRID grid
 - Un nodo de administración no principal, si está disponible
- Todas las subredes de red de cuadrícula que aparecen en la página Configuración de IP del instalador de dispositivos StorageGRID se definieron en la lista de subredes de redes de cuadrícula del nodo de administración principal.
- Ha completado estas tareas de requisitos previos siguiendo las instrucciones de instalación para el dispositivo de almacenamiento. Consulte ["Inicio rápido para la instalación de hardware"](#).
- Está utilizando una ["navegador web compatible"](#).
- Conoce una de las direcciones IP asignadas a la controladora de computación en el dispositivo. Es posible usar la dirección IP para la red de administración (puerto de gestión 1 en la controladora), la red de grid o la red de cliente.

Acerca de esta tarea

Para instalar StorageGRID en un nodo de almacenamiento de dispositivos:

- Debes indicar la dirección IP del nodo de administración principal. Si el nodo de administración principal no está disponible, debes indicar la dirección IP del nodo de administración no principal, si está disponible. También debes confirmar el nombre de host (nombre del sistema) del nodo.
- Inicia la instalación y espera a que los volúmenes estén configurados y el software esté instalado.



Al recuperar un nodo de almacenamiento del dispositivo, vuelva a instalarlo con el mismo tipo de almacenamiento que el dispositivo original (combinado, solo metadatos o solo datos). Si especifica un tipo de almacenamiento diferente, la recuperación fallará y será necesario reinstalar el dispositivo con el tipo de almacenamiento correcto especificado.

- Paso a través del proceso, la instalación se detiene. Para reanudar la instalación, debe iniciar sesión en Grid Manager y configurar el nodo de almacenamiento pendiente como reemplazo del nodo con errores.
- Una vez que haya configurado el nodo, se completa el proceso de instalación del dispositivo y el dispositivo se reinicia.

Pasos

1. Abra un explorador e introduzca una de las direcciones IP para la controladora de computación en el dispositivo.

`https://Controller_IP:8443`

Aparece la página de inicio del instalador de dispositivos de StorageGRID.

2. En la sección Conexión del nodo de administración principal, determine si necesita especificar la dirección IP para el nodo de administración principal.

El instalador de dispositivos de StorageGRID puede detectar esta dirección IP automáticamente, suponiendo que el nodo de administración principal o, al menos, otro nodo de grid con ADMIN_IP configurado, esté presente en la misma subred.

3. Si no se muestra esta dirección IP o es necesario modificarla, especifique la dirección:

Opción	Pasos
Entrada IP manual	a. Desactive la casilla de verificación Enable Admin Node discovery. b. Introduzca manualmente la dirección IP. Nota: Para la instalación, ingrese manualmente la dirección IP del nodo de administración que desea utilizar para instalar el nodo. Para la recuperación, utilice la IP del nodo de administración principal si está disponible; de lo contrario, utilice la IP de un nodo de administración que no sea principal. a. Seleccione Guardar. b. Espere hasta que el estado de conexión de la nueva dirección IP esté listo.
Detección automática de todos los nodos principales de administración conectados	a. Seleccione la casilla de verificación Enable Admin Node discovery. b. De la lista de direcciones IP descubiertas, seleccione el nodo de administración para la red donde se implementará este nodo de almacenamiento del dispositivo. Nota: Para la recuperación, utilice la IP del nodo de administración principal si está disponible; de lo contrario, utilice la IP de un nodo de administración que no sea principal. a. Seleccione Guardar. b. Espere hasta que el estado de conexión de la nueva dirección IP esté listo.

4. En el campo **Nombre de nodo**, introduce el mismo nombre de host (nombre del sistema) que se utilizó para el nodo que estás recuperando y selecciona **Guardar**.
5. En la sección «Instalación», comprueba que el estado actual sea «Listo para iniciar la instalación de *node name* en la grid con el Primary Admin Node *admin_ip*» y que el botón **Iniciar instalación** esté activado.

Si el botón **Iniciar instalación** no está activado, es posible que deba cambiar la configuración de red o la configuración del puerto. Para obtener instrucciones, consulte las instrucciones de mantenimiento de su aparato.

6. En la página de inicio del instalador de StorageGRID Appliance, selecciona **Iniciar instalación**.

El estado actual cambia a «Instalación en curso» y se muestra la página de instalación de Monitor.



Si necesitas acceder manualmente a la página de instalación de Monitor, selecciona **Monitor installation** en la barra de menús. Consulta "[Supervise la instalación del dispositivo](#)".

Supervise la instalación del dispositivo StorageGRID

El instalador del dispositivo StorageGRID proporciona el estado hasta que se completa la instalación. Una vez finalizada la instalación del software, el dispositivo se reinicia.

Pasos

1. Para supervisar el progreso de la instalación, selecciona **Monitor installation** en la barra de menús.

La página de instalación de Monitor muestra el progreso de la instalación.

La barra de estado azul indica qué tarea está en curso actualmente. Las barras de estado verdes indican tareas que se han completado correctamente.



Installer garantiza que las tareas completadas en una instalación anterior no se vuelvan a ejecutar. Si vuelve a ejecutar una instalación, las tareas que no necesitan volver a ejecutarse se muestran con una barra de estado verde y el estado "Omitida".

2. Revise el progreso de las dos primeras etapas de instalación.

- **1. Configurar almacenamiento**

En esta fase, el instalador se conecta a la controladora de almacenamiento, borra todas las configuraciones existentes, se comunica con el sistema operativo SANtricity para configurar los volúmenes y configura los ajustes del host.

- **2. Instalar OS**

Durante esta fase, el instalador copia la imagen del sistema operativo base para StorageGRID en el dispositivo.

3. Continúe supervisando el progreso de la instalación hasta que la etapa **instalar StorageGRID** se detenga y aparezca un mensaje en la consola integrada que le pedirá que apruebe este nodo en el nodo Admin mediante el Administrador de grid.
4. Vaya a "[Seleccione Start Recovery para configurar el nodo de almacenamiento del dispositivo](#)".

Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo de almacenamiento del appliance StorageGRID

Debe seleccionar Start Recovery en el Grid Manager para configurar un Storage Node del dispositivo como reemplazo del nodo con errores.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "[navegador web compatible](#)".
- Usted tiene el "[Permiso de mantenimiento o acceso raíz](#)".
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

- Instaló un nodo de almacenamiento del dispositivo de recuperación.
- Tiene la fecha de inicio de cualquier trabajo de reparación para datos codificados de borrado.

Pasos

1. Desde el Grid Manager, selecciona **Maintenance > Tasks > Node recovery**.
2. Seleccione el nodo de cuadrícula que desea recuperar en la lista Pending Nodes.

Los nodos aparecen en la lista después de que fallan, pero no puede seleccionar un nodo hasta que se haya reinstalado y esté listo para la recuperación.

3. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.
4. Selecciona **Iniciar recuperación**.

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

Search Q				
Name	IPv4 Address	State	Recoverable	
104-217-S1	10.96.104.217	Unknown	✓	

Passphrase

Provisioning Passphrase

.....

Start Recovery

5. Supervise el progreso de la recuperación en la tabla recuperando Grid Node.
 - Si el nodo de la red llega a la fase «A la espera de acciones manuales», debes ["Vuelve a montar y reformatea manualmente los volúmenes de almacenamiento del appliance"](#).
 - Si no aparece el mensaje «Esperando pasos manuales», significa que los volúmenes de almacenamiento se han vuelto a montar y formatear automáticamente, y ya puedes ["restaura los datos de los objetos en los volúmenes"](#).



En cualquier momento durante la recuperación, puedes seleccionar **Restablecer** para iniciar una nueva recuperación. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indica que el nodo quedará en un estado indeterminado si restableces el procedimiento.

Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo del dispositivo a un estado preinstalado ejecutando en el nodo.

```
sgareinstall
```

Vuelve a montar y reformatea los volúmenes de almacenamiento del dispositivo StorageGRID (pasos manuales)

Si el procedimiento automático no consigue volver a montar los volúmenes de

almacenamiento conservados ni reformatear los volúmenes de almacenamiento con errores, debes ejecutar manualmente dos scripts para completar esas operaciones. El primer script vuelve a montar los volúmenes que están correctamente formateados como volúmenes de almacenamiento de StorageGRID. El segundo script reformatea cualquier volumen desmontado, reconstruye la base de datos de Cassandra si es necesario e inicia los servicios.

Durante la recuperación de un nodo de almacenamiento, si aparece el mensaje «Esperando pasos manuales» en Grid Manager, sigue estos pasos para volver a montar y formatear los volúmenes de almacenamiento. Si no ves este mensaje, las operaciones de remontaje y formateo se han completado automáticamente, así que puedes omitir este procedimiento y "[restaurar datos de objeto](#)".

Antes de empezar

- Ya ha sustituido el hardware de todos los volúmenes de almacenamiento con errores que necesite sustituir.

Ejecutar `sn-remount-volumes` el script puede ayudar a identificar los volúmenes de almacenamiento adicionales con fallos.

- Ha verificado que no se está realizando un desmantelamiento de un nodo de almacenamiento o ha pausado el procedimiento de desmantelamiento del nodo. (En el Administrador de red, seleccione **Mantenimiento > Tareas > Desmantelamiento**.)
- Has comprobado que no hay ninguna expansión en curso. (En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Mantenimiento > Tareas > Expansión**.)



Comuníquese con el soporte técnico si más de un nodo de almacenamiento está fuera de línea. No corras el `sn-recovery-postinstall.sh` guion.

Acerca de esta tarea

Para completar este procedimiento, realice estas tareas de alto nivel:

- Inicie sesión en el nodo de almacenamiento recuperado.
- Ejecute `sn-remount-volumes` el script para volver a montar los volúmenes de almacenamiento con un formato correcto. Cuando se ejecuta este script, realiza lo siguiente:
 - Monta y desmonta cada volumen de almacenamiento para reproducir el diario XFS.
 - Realiza una comprobación de consistencia de archivos XFS.
 - Si el sistema de archivos es coherente, determina si el volumen de almacenamiento es un volumen de almacenamiento de StorageGRID con el formato correcto.
 - Si el volumen de almacenamiento tiene el formato correcto, vuelve a montar el volumen de almacenamiento. Todos los datos existentes en el volumen permanecen intactos.
- Revise el resultado del script y resuelva cualquier problema.
- Ejecute el `sn-recovery-postinstall.sh` script. Cuando se ejecuta este script, realiza lo siguiente.



No reinicie un nodo de almacenamiento durante la recuperación antes de ejecutar `sn-recovery-postinstall.sh` (paso 4) para volver a formatear los volúmenes de almacenamiento que han fallado y restaurar los metadatos de objetos. Reiniciar el nodo de almacenamiento antes `sn-recovery-postinstall.sh` de que se complete provoca errores en los servicios que intentan iniciarse y hace que los nodos del dispositivo StorageGRID salgan del modo de mantenimiento.

- Vuelve a formatear los volúmenes de almacenamiento que el `sn-remount-volumes` script no pudo montar o que se detectaron que tenían un formato incorrecto.



Si se vuelve a formatear un volumen de almacenamiento, se pierden todos los datos de ese volumen. Debe realizar un procedimiento adicional para restaurar datos de objetos desde otras ubicaciones de la cuadrícula, suponiendo que se hayan configurado las reglas de ILM para almacenar más de una copia de objetos.

- Reconstruye la base de datos Cassandra en el nodo, si es necesario.
- Inicia los servicios en el nodo de almacenamiento.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de almacenamiento recuperado:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Ejecute el primer script para volver a montar todos los volúmenes de almacenamiento con un formato correcto.



Si todos los volúmenes de almacenamiento son nuevos y se deben formatear, o bien si se producen errores en todos los volúmenes de almacenamiento, es posible omitir este paso y ejecutar el segundo script para volver a formatear todos los volúmenes de almacenamiento desmontados.

- a. Ejecute el script: `sn-remount-volumes`

Este script puede tardar horas en ejecutarse en volúmenes de almacenamiento que contienen datos.

- b. A medida que se ejecuta el script, revise la salida y responda a las peticiones.



Según sea necesario, puede utilizar `tail -f` el comando para supervisar el contenido del archivo log del script (`/var/local/log/sn-remount-volumes.log`). El archivo de registro contiene información más detallada que el resultado de la línea de comandos.

```
root@SG:~ # sn-remount-volumes
The configured LDR noid is 12632740
```

===== Device /dev/sdb =====

Mount and unmount device /dev/sdb and checking file system consistency:

The device is consistent.

Check rangedb structure on device /dev/sdb:

Mount device /dev/sdb to /tmp/sdb-654321 with rangedb mount options

This device has all rangedb directories.

Found LDR node id 12632740, volume number 0 in the volID file

Attempting to remount /dev/sdb

Device /dev/sdb remounted successfully

===== Device /dev/sdc =====

Mount and unmount device /dev/sdc and checking file system consistency:

Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdc. You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log.

This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh, this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two copies of object data, you will temporarily have only a single copy.

StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in the active ILM policies.

Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to recover your data.

===== Device /dev/sdd =====

Mount and unmount device /dev/sdd and checking file system consistency:

Failed to mount device /dev/sdd

This device could be an uninitialized disk or has corrupted superblock.

File system check might take a long time. Do you want to continue? (y or n) [y/N]? y

Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdd. You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log.

This volume could be new or damaged. If you run `sn-recovery-postinstall.sh`, this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two copies of object data, you will temporarily have only a single copy. StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in the active ILM policies.

Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to recover your data.

```
===== Device /dev/sde =====
Mount and unmount device /dev/sde and checking file system
consistency:
The device is consistent.
Check rangedb structure on device /dev/sde:
Mount device /dev/sde to /tmp/sde-654321 with rangedb mount options
This device has all rangedb directories.
Found LDR node id 12000078, volume number 9 in the volID file
Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached
volume and re-run this script.
```

En la salida de ejemplo, se remontó correctamente un volumen de almacenamiento y se produjeron errores en tres volúmenes de almacenamiento.

- `/dev/sdb` Se superó la comprobación de consistencia del sistema de archivos XFS y tenía una estructura de volumen válida, por lo que se volvió a montar correctamente. Se conservan los datos de los dispositivos que se remontan mediante el script.
- `/dev/sdc` No se pudo comprobar la consistencia del sistema de archivos XFS porque el volumen de almacenamiento era nuevo o estaba dañado.
- `/dev/sdd` no se ha podido montar porque el disco no se ha inicializado o porque el superbloque del disco está dañado. Cuando el script no puede montar un volumen de almacenamiento, le pregunta si desea ejecutar la comprobación de consistencia del sistema de archivos.
 - Si el volumen de almacenamiento está conectado a un nuevo disco, responda **N** al indicador. No es necesario que compruebe el sistema de archivos en un disco nuevo.
 - Si el volumen de almacenamiento está conectado a un disco existente, responda **y** al indicador. Puede utilizar los resultados de la comprobación del sistema de archivos para determinar el origen de los daños. Los resultados se guardan en el `/var/local/log/sn-remount-volumes.log` archivo de registro.
- `/dev/sde` Se superó la comprobación de consistencia del sistema de archivos XFS y tenía una estructura de volumen válida; sin embargo, el ID de nodo LDR en el `volID` archivo no coincidía con el ID de este nodo de almacenamiento (el `configured LDR noid` que se muestra en la parte superior). Este mensaje indica que este volumen pertenece a otro nodo de almacenamiento.

3. Revise el resultado del script y resuelva cualquier problema.



Si un volumen de almacenamiento no superó la comprobación de consistencia del sistema de archivos XFS o no pudo montarse, revise con cuidado los mensajes de error del resultado. Debe comprender las implicaciones de la ejecución `sn-recovery-postinstall.sh` del script en estos volúmenes.

- a. Compruebe que los resultados incluyan una entrada de todos los volúmenes esperados. Si hay algún volumen que no aparece en la lista, vuelva a ejecutar el script.
- b. Revise los mensajes de todos los dispositivos montados. Asegúrese de que no haya errores que indiquen que un volumen de almacenamiento no pertenece a este nodo de almacenamiento.

En el ejemplo, el resultado de `/dev/sde` incluye el siguiente mensaje de error:

```
Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached
volume and re-run this script.
```



Si un volumen de almacenamiento se informa como que pertenece a otro nodo de almacenamiento, póngase en contacto con el soporte técnico. Si ejecuta `sn-recovery-postinstall.sh` el script, se volverá a formatear el volumen de almacenamiento, lo cual puede causar la pérdida de datos.

- c. Si no se pudo montar ningún dispositivo de almacenamiento, anote el nombre del dispositivo y repare o reemplace el dispositivo.



Debe reparar o sustituir cualquier dispositivo de almacenamiento que no pueda montarse.

- d. Después de reparar o reemplazar todos los dispositivos que no se pueden montar, ejecute `sn-remount-volumes` el script de nuevo para confirmar que todos los volúmenes de almacenamiento que se pueden volver a montar se han vuelto a montar.



Si un volumen de almacenamiento no se puede montar o se formatea de forma incorrecta y se continúa con el siguiente paso, se eliminarán el volumen y todos los datos del volumen. Si tenía dos copias de datos de objetos, sólo tendrá una copia única hasta que complete el siguiente procedimiento (restaurando datos de objetos).



No ejecute `sn-recovery-postinstall.sh` el script si cree que los datos que quedan en un volumen de almacenamiento que ha fallado no se pueden reconstruir desde otro lugar del grid (por ejemplo, si su política de ILM usa una regla que solo haga una copia o si los volúmenes han fallado en varios nodos). En su lugar, póngase en contacto con el soporte técnico para determinar cómo recuperar los datos.

4. Ejecute el `sn-recovery-postinstall.sh` script: `sn-recovery-postinstall.sh`

Este script reformatea todos los volúmenes de almacenamiento que no se pudieron montar o que se encontraron con un formato incorrecto; reconstruye la base de datos de Cassandra en el nodo, si es necesario; e inicia los servicios en el nodo de almacenamiento.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El script puede tardar horas en ejecutarse.
- En general, debe dejar la sesión SSH sola mientras el script está en ejecución.
- No pulse **Ctrl+C** mientras la sesión SSH esté activa.
- El script se ejecutará en segundo plano si se produce una interrupción de red y finaliza la sesión SSH, pero puede ver el progreso desde la página Recovery.
- Si Storage Node utiliza el servicio RSM, puede parecer que el script se atasca durante 5 minutos mientras se reinician los servicios de nodos. Este retraso de 5 minutos se espera siempre que el servicio RSM arranque por primera vez.



El servicio RSM está presente en los nodos de almacenamiento que incluyen el servicio ADC.



Algunos procedimientos de recuperación de StorageGRID usan Reaper para gestionar las reparaciones de Cassandra. Las reparaciones se realizan automáticamente tan pronto como se hayan iniciado los servicios relacionados o necesarios. Es posible que note la salida de un script que menciona “reaper” o “Cassandra repair”. Si ve un mensaje de error que indica que la reparación ha fallado, ejecute el comando indicado en el mensaje de error.

5. A medida que `sn-recovery-postinstall.sh` se ejecuta el script, supervise la página Recovery en Grid Manager.

La barra de progreso y la columna Etapa de la página Recuperación proporcionan un estado de alto nivel `sn-recovery-postinstall.sh` del script.

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

Search			
Name	IPv4 Address	State	Recoverable
No results found.			

Recovering Grid Node

Name	Start Time	Progress	Stage
DC1-S3	2016-06-02 14:03:35 PDT		Recovering Cassandra

6. Una vez que el `sn-recovery-postinstall.sh` script haya iniciado servicios en el nodo, se pueden restaurar los datos de objetos en cualquier volumen de almacenamiento que haya formateado el script.

El script te pregunta si deseas utilizar el proceso de restauración de volúmenes de Grid Manager para restaurar los datos de los objetos.

- En la mayoría de los casos, debes ["Restaurar datos de objetos con Grid Manager"](#). Responde `y` para usar Grid Manager.

- En casos excepcionales, como cuando sabes que el nodo de sustitución tiene menos volúmenes disponibles para el almacenamiento de objetos que el nodo original, ponte en contacto con soporte técnico para restaurar los datos de objetos manualmente. Si se da alguno de estos casos, responde n y pulsa cualquier tecla para volver a la línea de comandos.

Restaurar datos de objetos en un volumen de almacenamiento para una StorageGRID appliance

Después de recuperar los volúmenes de almacenamiento para el nodo de almacenamiento del dispositivo, se pueden restaurar los datos de objetos replicados o con código de borrado que se perdieron cuando falló el nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Si el procedimiento automático no ha podido volver a montar los volúmenes de almacenamiento conservados ni reformatar los volúmenes de almacenamiento defectuosos, es que has llevado a cabo uno de estos procedimientos:
 - ["Volver a montar y volver a formatear los volúmenes de almacenamiento de los dispositivos \(pasos manuales\)"](#)
 - ["Volver a montar y volver a formatear los volúmenes de almacenamiento \(pasos manuales\)"](#)
- Has comprobado que el nodo de almacenamiento en el que estás restaurando los objetos tiene un estado de conexión **Conectado**  en la pestaña **Nodos > Resumen** del Grid Manager.
- Has confirmado lo siguiente:
 - No se está llevando a cabo una expansión de grid para añadir un nodo de almacenamiento.
 - El decomisionado de un Storage Node no está en curso ni ha fallado.
 - No se está llevando a cabo una recuperación de un volumen de almacenamiento que haya fallado.
 - No se está llevando a cabo la recuperación de un Storage Node con una unidad del sistema con error.
 - No hay ninguna tarea de reequilibrio de EC en curso.
 - La clonación del nodo del appliance no está en proceso.

Acerca de esta tarea

Después de que hayas sustituido las unidades y se hayan formateado los volúmenes, Grid Manager muestra los volúmenes como candidatos para la restauración en la pestaña **Mantenimiento > Restauración de volúmenes > Nodos que restaurar**.

Siempre que sea posible, restaure los datos de objetos con la página de restauración de volúmenes de Grid Manager. Puede [active el modo de restauración automática](#) iniciar automáticamente la restauración de volumen cuando los volúmenes estén listos para restaurarse o [realizar la restauración de volúmenes manualmente](#). Siga estas directrices:

- Si los volúmenes aparecen en **Mantenimiento > Restauración de volumen > Nodos a restaurar**, restaure los datos del objeto como se describe en los pasos a continuación. Los volúmenes se enumerarán si:
 - Se produjo un error en algunos volúmenes de almacenamiento de un nodo, pero no en todos
 - Todos los volúmenes de almacenamiento de un nodo tienen errores y se reemplazan por la misma cantidad de volúmenes o más volúmenes

La página de restauración de volumen en Grid Manager también le permite [supervise el proceso de restauración de volúmenes](#) y [ver el historial de restauración](#)

Si el nodo de almacenamiento recuperado contiene menos volúmenes que el nodo al que sustituye, ponte en contacto con soporte técnico para obtener ayuda.

Es posible restaurar dos tipos de datos de objetos:

- Los objetos de datos replicados se restauran desde otras ubicaciones, suponiendo que las reglas de ILM del grid se configuraron para que haya copias de objetos disponibles.
 - Si se ha configurado una regla de ILM para almacenar únicamente una copia replicada y dicha copia se encontraba en un volumen de almacenamiento que ha fallado, no podrás recuperar el objeto.
 - Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un Cloud Storage Pool, StorageGRID debe emitir varias solicitudes al extremo Cloud Storage Pool para restaurar datos de objetos.
- Los objetos de datos con código de borrado (EC) se restauran reensamblando los fragmentos almacenados. El algoritmo de código de borrado vuelve a crear los fragmentos dañados o perdidos a partir de los datos y fragmentos de paridad restantes.

Las reparaciones de datos codificados para borrado pueden comenzar con algunos nodos de almacenamiento sin conexión. Sin embargo, si no se pueden tener en cuenta todos los datos con código de borrado, no se podrá completar la reparación. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.



La restauración de volúmenes depende de la disponibilidad de recursos donde se almacenan las copias de objetos. El progreso de la restauración de volúmenes no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse.

Habilite el modo de restauración automática

Cuando se habilita el modo de restauración automática, la restauración de volúmenes se inicia automáticamente cuando los volúmenes están listos para restaurarse.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **Mantenimiento > Restauración de volumen**.
2. Seleccione la pestaña **Nodos a restaurar**, luego deslice el interruptor para **Modo de restauración automática** a la posición habilitada.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, revise los detalles.



- No podrás iniciar manualmente tareas de restauración de volúmenes en ningún nodo.
- Las restauraciones de volumen se iniciarán automáticamente solo cuando no haya otros procedimientos de mantenimiento en curso.
- Puede supervisar el estado del trabajo desde la página de supervisión de progreso.
- StorageGRID reintenta automáticamente restauraciones de volumen que no se inician.

4. Cuando comprenda los resultados de habilitar el modo de restauración automática, seleccione **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Puede desactivar el modo de restauración automática en cualquier momento.

Restaurar manualmente el nodo o el volumen fallido

Siga estos pasos para restaurar un nodo o volumen con errores.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **Mantenimiento > Restauración de volumen**.
2. Seleccione la pestaña **Nodos a restaurar**, luego deslice el interruptor para **Modo de restauración automática** a la posición desactivada.

El número de la pestaña indica la cantidad de nodos con volúmenes que requieren restaurar.

3. Expanda cada nodo para ver los volúmenes que necesita restauración y su estado.
4. Corrija los problemas que impidan la restauración de cada volumen. Los problemas se indicarán al seleccionar **Esperando pasos manuales**, si se muestra como el estado del volumen.
5. Seleccione un nodo para restaurar donde todos los volúmenes indican el estado Listo para restaurar.

Solo es posible restaurar los volúmenes de un nodo a la vez.

Cada volumen del nodo debe indicar que está listo para restaurar.

6. Seleccione **Iniciar restauración**.
7. Aborda cualquier advertencia que pueda aparecer o selecciona **Iniciar de todos modos** para ignorar las advertencias e iniciar la restauración.

Los nodos se mueven de la pestaña **Nodos to restore** a la pestaña **Restoration Progress** cuando comienza la restauración.

Si no se puede iniciar una restauración de volumen, el nodo vuelve a la pestaña **Nodos to restore**.

Ver progreso de restauración

La pestaña **Progreso de la restauración** muestra el estado del proceso de restauración del volumen y la información sobre los volúmenes de un nodo que se está restaurando.

Las tasas de reparación de datos para los objetos replicados y con código de borrado en todos los volúmenes son promedios que resumen todas las restauraciones en curso. También se indica el porcentaje de objetos de esos volúmenes que están intactos y no requieren restauración.



La restauración de datos replicada depende de la disponibilidad de los recursos donde se almacenan las copias replicadas. El progreso de la restauración de datos replicados no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse.

La sección Trabajos de restauración muestra información sobre restauraciones de volúmenes iniciadas desde Grid Manager.

- El número del encabezado de la sección Trabajos de restauración indica el número de volúmenes que se restauran o se ponen en cola para la restauración.
- En la tabla se muestra información sobre cada volumen del nodo que se está restaurando y su progreso.
 - El progreso de cada nodo muestra el porcentaje de cada trabajo.
 - Expanda la columna Detalles para mostrar la hora de inicio de la restauración y el ID del trabajo.
- Si falla la restauración de un volumen:

- La columna Estado indica `failed (attempting retry)`, y se volverá a intentar automáticamente.
- Si han fallado varios trabajos de restauración, el trabajo más reciente se volverá a intentar automáticamente en primer lugar.
- La alerta **EC repair failure** se activa si los reintentos continúan fallando. Siga los pasos de la alerta para resolver el problema.

Ver historial de restauración

La pestaña **Historial de restauración** muestra información sobre todas las restauraciones de volumen que se han completado con éxito.



Los tamaños no son aplicables para los objetos replicados y solo aparecen para las restauraciones que contienen objetos de datos con código de borrado (EC).

Comprueba el estado del almacenamiento después de recuperar un StorageGRID appliance Storage Node

Después de recuperar un nodo de almacenamiento de dispositivo, debe comprobar que el estado deseado del nodo de almacenamiento del dispositivo está establecido en online y que el estado estará en línea de forma predeterminada cada vez que se reinicie el servidor del nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- El nodo de almacenamiento se ha recuperado y se completó la recuperación de datos.

Pasos

1. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Tareas**.
2. Si la lista desplegable **Estado de almacenamiento** está configurada en Solo lectura o Sin conexión, seleccione **En línea**.
3. Seleccione **Guardar**.

Recupérese de un fallo en el volumen de almacenamiento, donde la unidad del sistema está intacta

Advertencias para la recuperación de volúmenes de almacenamiento StorageGRID

Antes de recuperar volúmenes de almacenamiento con errores para un nodo de almacenamiento, revise las siguientes advertencias.

Los volúmenes de almacenamiento (o mappedbs) de un nodo de almacenamiento se identifican con un número hexadecimal, que se conoce como el ID del volumen. Por ejemplo, 0000 es el primer volumen y 000F es el decimosexto volumen. El primer almacén de objetos (volumen 0) en cada nodo de almacenamiento usa hasta 4 TB de espacio para los metadatos de objetos y las operaciones de la base de datos de Cassandra; todo el espacio restante en ese volumen se usa para los datos de objetos. El resto de volúmenes de almacenamiento se utilizan exclusivamente para datos de objetos.

La base de datos de Cassandra podría reconstruirse como parte del procedimiento de recuperación de volumen si:

- El volumen 0 falla y se recupera.
- La unidad del sistema y uno o más volúmenes de almacenamiento fallan y se recuperan.

Cuando se reconstruye Cassandra, el sistema utiliza información de otros nodos de almacenamiento. Si Cassandra se ha reconstruido recientemente, es posible que sus datos aún no sean consistentes en toda la red. Si hay demasiados nodos de almacenamiento sin conexión:

- Es posible que algunos datos de Cassandra no estén disponibles.
- Podría ocurrir pérdida de datos.



Si más de un nodo de almacenamiento ha fallado (o está fuera de línea), comuníquese con el soporte técnico. No realice el siguiente procedimiento de recuperación. Podría ocurrir pérdida de datos. Para obtener más información, consulte ["Cómo el soporte técnico recupera un sitio"](#).



Si las reglas de ILM están configuradas para almacenar solo una copia replicada y la copia existe en un volumen de almacenamiento que ha fallado, no podrá recuperar el objeto.

Información relacionada

["Advertencias y consideraciones sobre los procesos de recuperación de nodos de grid"](#)

Identifica y desmonta volúmenes de almacenamiento fallidos en StorageGRID

Al recuperar un nodo de almacenamiento con volúmenes de almacenamiento con fallos, se deben identificar y desmontar los volúmenes con errores. Debe verificar que solo los volúmenes de almacenamiento con errores se hayan reformateado como parte del procedimiento de recuperación.

Antes de empezar

Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).

Acerca de esta tarea

Debe recuperar lo antes posible, de volúmenes de almacenamiento con errores.

El primer paso del proceso de recuperación es detectar volúmenes que se han desvinculado, se deben desmontar o se producen errores de I/O. Si los volúmenes con fallos siguen conectados pero tienen un sistema de archivos dañado de forma aleatoria, es posible que el sistema no detecte ningún daño en partes del disco que no estén en uso o no estén asignados.



Debe finalizar este procedimiento antes de realizar los pasos manuales para recuperar los volúmenes, como añadir o volver a conectar los discos, detener el nodo, iniciar el nodo o reiniciar. De lo contrario, al ejecutar `reformat_storage_block_devices.rb` el script, es posible que se produzca un error del sistema de archivos que provoque que el script se bloquee o falle.



Repare el hardware y conecte correctamente los discos antes de ejecutar `reboot` el comando.



Identifique cuidadosamente los volúmenes de almacenamiento fallidos. Utilizará esta información para verificar qué volúmenes se deben reformatear. Una vez reformateado un volumen, no se pueden recuperar los datos del volumen.

Para recuperar volúmenes de almacenamiento fallidos, debe conocer tanto los nombres de los dispositivos de los volúmenes de almacenamiento fallidos como sus ID de volumen.

Durante la instalación, a cada dispositivo de almacenamiento se le asigna un identificador único universal (UUID) de sistema de archivos y se monta en un directorio `rangedb` en el nodo de almacenamiento utilizando ese UUID de sistema de archivos asignado. El UUID del sistema de archivos y el directorio `rangedb` se enumeran en el `/etc/fstab` archivo. El punto de montaje, el nombre del dispositivo y el tamaño del volumen se muestran en el Administrador de cuadrícula.

Pasos

1. Complete los siguientes pasos para registrar los volúmenes de almacenamiento que han fallado y sus nombres de dispositivo:
 - a. Seleccione **Nodos > sitio > Nodo de almacenamiento fallido > Almacenamiento**.
 - b. Desplácese hacia abajo para ubicar la tabla Volúmenes y la tabla Almacenes de objetos y registre la siguiente información para cada volumen con un estado Desconocido o Fuera de línea.
 - Desde la tabla Volúmenes, registre el punto de montaje, el dispositivo y el tamaño.
 - Desde la tabla de almacenes de objetos, registre el `object_store_ID`.

El `object_store_ID` es el ID del volumen de almacenamiento con errores. Por ejemplo, especifique 0 en el comando de un almacén de objetos con ID 0000.

2. Inicie sesión en el nodo de almacenamiento con errores:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. Ejecute el siguiente script para desmontar un volumen de almacenamiento con errores:

```
sn-unmount-volume object_store_ID
```

4. Si se le solicita, pulse **y** para detener el servicio Cassandra en función del volumen de almacenamiento 0.



Si el servicio Cassandra ya está detenido, no se le preguntará. El servicio Cassandra se ha detenido solo para el volumen 0.

```
root@Storage-180:~/var/local/tmp/storage~ # sn-unmount-volume 0
Services depending on storage volume 0 (cassandra) aren't down.
Services depending on storage volume 0 must be stopped before running
this script.
Stop services that require storage volume 0 [y/N]? y
Shutting down services that require storage volume 0.
Services requiring storage volume 0 stopped.
Unmounting /var/local/rangedb/0
/var/local/rangedb/0 is unmounted.
```

En unos segundos, el volumen se desmonta. Aparecen mensajes que indican cada paso del proceso. El mensaje final indica que el volumen no está asociado.

5. Si el desmontaje falla porque el volumen está ocupado, puede forzar un desmontaje con la `--use-umountof` opción:



Al forzar un desmontaje mediante la `--use-umountof` opción, los procesos o los servicios que utilizan el volumen se comportan de forma inesperada o se bloquean.

```
root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume --use-umountof
/var/local/rangedb/2
Unmounting /var/local/rangedb/2 using umountof
/var/local/rangedb/2 is unmounted.
Informing LDR service of changes to storage volumes
```

Recupera volúmenes de almacenamiento fallidos y reconstruye la base de datos Cassandra en StorageGRID

Debe ejecutar una secuencia de comandos que reformatea y remonta el almacenamiento en volúmenes de almacenamiento con fallos y reconstruye la base de datos Cassandra en el nodo de almacenamiento si el sistema determina que es necesario.

Antes de empezar

- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Las unidades del sistema en el servidor están intactas.
- Se ha identificado la causa del fallo y, si es necesario, ya se ha adquirido un hardware de almacenamiento de reemplazo.
- El tamaño total del almacenamiento de reemplazo es el mismo que el original.
- Ha verificado que no se está realizando un desmantelamiento de un nodo de almacenamiento o ha pausado el procedimiento de desmantelamiento del nodo. (En el Administrador de red, seleccione **Mantenimiento > Tareas > Desmantelamiento**.)
- Has comprobado que no hay ninguna expansión en curso. (En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Mantenimiento > Tareas > Expansión**.)

- Tienes "se revisaron las advertencias sobre la recuperación del volumen de almacenamiento".

Pasos

1. Según sea necesario, reemplace el almacenamiento físico o virtual con errores asociado a los volúmenes de almacenamiento con errores que ha identificado y desmontado anteriormente.

No vuelva a montar los volúmenes en este paso. El almacenamiento se vuelve a montar y se añade a `/etc/fstab` en un paso posterior.

2. En el Administrador de cuadrícula, vaya a **Nodos > appliance Storage Node > Hardware**. En la sección Dispositivo StorageGRID de la página, verifique que el modo RAID de almacenamiento esté en buen estado.
3. Inicie sesión en el nodo de almacenamiento con errores:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

4. Utilice un editor de texto (vi o vim) para eliminar volúmenes fallidos del `/etc/fstab` archivo y, a continuación, guarde el archivo.



No es suficiente comentar un volumen con errores en `/etc/fstab` el archivo. El volumen debe eliminarse `fstab` ya que el proceso de recuperación verifica que todas las líneas del `fstab` archivo coincidan con los sistemas de archivos montados.

5. Vuelva a formatear los volúmenes de almacenamiento con fallos y vuelva a generar la base de datos de Cassandra si es necesario. Introduzca: `reformat_storage_block_devices.rb`
 - Cuando se desmonta el volumen de almacenamiento 0, las solicitudes y los mensajes indicarán que el servicio Cassandra se está deteniendo.
 - Se le pedirá que reconstruya la base de datos de Cassandra si es necesario.
 - Revise las advertencias. Si no se aplica ninguno de ellos, vuelva a generar la base de datos Cassandra. Introduzca: **Y**
 - Si más de un nodo de almacenamiento está fuera de línea. Ingresar: **n**

La secuencia de comandos se cerrará sin reconstruir Cassandra. Póngase en contacto con el soporte técnico.

- Para cada unidad `rangedb` del nodo de almacenamiento, cuando se le pregunte `Reformat the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>) ? [y/n]?:`, Introduzca una de las siguientes respuestas:
 - **y** para volver a formatear una unidad con errores. De esta forma, se vuelve a formatear el volumen de almacenamiento y se añade el volumen de almacenamiento reformateado al `/etc/fstab` archivo.
 - **n** si la unidad no contiene errores, y no desea volver a formatearla.



Al seleccionar **n**, se sale de la secuencia de comandos. Monte la unidad (si cree que los datos en ella deben conservarse y que la unidad se ha desmontado de error) o quite la unidad. A continuación, vuelva a ejecutar `reformat_storage_block_devices.rb` el comando.



Algunos procedimientos de recuperación de StorageGRID usan Reaper para gestionar las reparaciones de Cassandra. Las reparaciones se realizan automáticamente tan pronto como se hayan iniciado los servicios relacionados o necesarios. Es posible que note la salida de un script que menciona “reaper” o “Cassandra repair”. Si ve un mensaje de error que indica que la reparación ha fallado, ejecute el comando indicado en el mensaje de error.

En el siguiente ejemplo, la unidad `/dev/sdf` se debe volver a formatear y no fue necesario reconstruir Cassandra:

```
root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb
Formatting devices that are not in use...
Skipping in use device /dev/sdc
Skipping in use device /dev/sdd
Skipping in use device /dev/sde
Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? y
Successfully formatted /dev/sdf with UUID b951bfcb-4804-41ad-b490-
805dfd8df16c
All devices processed
Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12368435
Cassandra does not need rebuilding.
Starting services.
Informing storage services of new volume

Reformatting done. Now do manual steps to
restore copies of data.
```

¿Qué sigue?

Una vez que se hayan reformateado y vuelto a montar los volúmenes de almacenamiento y se hayan completado las operaciones necesarias de Cassandra, puedes ["Restaurar datos de objetos con Grid Manager"](#).

Restaurar los datos de objetos en el volumen de almacenamiento StorageGRID donde la unidad del sistema está intacta

Después de recuperar un volumen de almacenamiento en un nodo de almacenamiento donde la unidad del sistema esté intacta, se pueden restaurar los datos de objetos replicados o de código de borrado que se perdieron si se produjo un error en el volumen de almacenamiento.

Antes de empezar

- Si el procedimiento automático no ha podido volver a montar los volúmenes de almacenamiento

conservados ni reformatear los volúmenes de almacenamiento defectuosos, es que has llevado a cabo uno de estos procedimientos:

- ["Volver a montar y volver a formatear los volúmenes de almacenamiento de los dispositivos \(pasos manuales\)"](#)
- ["Volver a montar y volver a formatear los volúmenes de almacenamiento \(pasos manuales\)"](#)
- Has comprobado que el nodo de almacenamiento en el que estás restaurando los objetos tiene un estado de conexión **Conectado**  en la pestaña **Nodos > Resumen** del Grid Manager.
- Has confirmado lo siguiente:
 - No se está llevando a cabo una expansión de grid para añadir un nodo de almacenamiento.
 - El decomisionado de un Storage Node no está en curso ni ha fallado.
 - No se está llevando a cabo una recuperación de un volumen de almacenamiento que haya fallado.
 - No se está llevando a cabo la recuperación de un Storage Node con una unidad del sistema con error.
 - No hay ninguna tarea de reequilibrio de EC en curso.
 - La clonación del nodo del appliance no está en proceso.

Acerca de esta tarea

Después de que hayas sustituido las unidades y se hayan formateado los volúmenes, Grid Manager muestra los volúmenes como candidatos para la restauración en la pestaña **Mantenimiento > Restauración de volúmenes > Nodos que restaurar**.

Siempre que sea posible, restaure los datos de objetos con la página de restauración de volúmenes de Grid Manager. Puede [active el modo de restauración automática](#) iniciar automáticamente la restauración de volumen cuando los volúmenes estén listos para restaurarse o [realizar la restauración de volúmenes manualmente](#). Siga estas directrices:

- Si los volúmenes aparecen en **Mantenimiento > Restauración de volumen > Nodos a restaurar**, restaure los datos del objeto como se describe en los pasos a continuación. Los volúmenes se enumerarán si:
 - Se produjo un error en algunos volúmenes de almacenamiento de un nodo, pero no en todos
 - Todos los volúmenes de almacenamiento de un nodo tienen errores y se reemplazan por la misma cantidad de volúmenes o más volúmenes

La página de restauración de volumen en Grid Manager también le permite [supervise el proceso de restauración de volúmenes](#) y [ver el historial de restauración](#)

Si el nodo de almacenamiento recuperado contiene menos volúmenes que el nodo al que sustituye, ponte en contacto con soporte técnico para obtener ayuda.

Es posible restaurar dos tipos de datos de objetos:

- Los objetos de datos replicados se restauran desde otras ubicaciones, suponiendo que las reglas de ILM del grid se configuraron para que haya copias de objetos disponibles.
 - Si se ha configurado una regla de ILM para almacenar únicamente una copia replicada y dicha copia se encontraba en un volumen de almacenamiento que ha fallado, no podrás recuperar el objeto.
 - Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un Cloud Storage Pool, StorageGRID debe emitir varias solicitudes al extremo Cloud Storage Pool para restaurar datos de objetos.

- Los objetos de datos con código de borrado (EC) se restauran reensamblando los fragmentos almacenados. El algoritmo de código de borrado vuelve a crear los fragmentos dañados o perdidos a partir de los datos y fragmentos de paridad restantes.

Las reparaciones de datos codificados para borrado pueden comenzar con algunos nodos de almacenamiento sin conexión. Sin embargo, si no se pueden tener en cuenta todos los datos con código de borrado, no se podrá completar la reparación. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.



La restauración de volúmenes depende de la disponibilidad de recursos donde se almacenan las copias de objetos. El progreso de la restauración de volúmenes no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse.

Habilite el modo de restauración automática

Cuando se habilita el modo de restauración automática, la restauración de volúmenes se inicia automáticamente cuando los volúmenes están listos para restaurarse.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **Mantenimiento > Restauración de volumen**.
2. Seleccione la pestaña **Nodos a restaurar**, luego deslice el interruptor para **Modo de restauración automática** a la posición habilitada.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, revise los detalles.



- No podrás iniciar manualmente tareas de restauración de volúmenes en ningún nodo.
- Las restauraciones de volumen se iniciarán automáticamente solo cuando no haya otros procedimientos de mantenimiento en curso.
- Puede supervisar el estado del trabajo desde la página de supervisión de progreso.
- StorageGRID reintenta automáticamente restauraciones de volumen que no se inician.

4. Cuando comprenda los resultados de habilitar el modo de restauración automática, seleccione **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Puede desactivar el modo de restauración automática en cualquier momento.

Restaurar manualmente el nodo o el volumen fallido

Siga estos pasos para restaurar un nodo o volumen con errores.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **Mantenimiento > Restauración de volumen**.
2. Seleccione la pestaña **Nodos a restaurar**, luego deslice el interruptor para **Modo de restauración automática** a la posición desactivada.

El número de la pestaña indica la cantidad de nodos con volúmenes que requieren restaurar.

3. Expanda cada nodo para ver los volúmenes que necesita restauración y su estado.
4. Corrija los problemas que impidan la restauración de cada volumen. Los problemas se indicarán al seleccionar **Esperando pasos manuales**, si se muestra como el estado del volumen.

5. Seleccione un nodo para restaurar donde todos los volúmenes indican el estado Listo para restaurar.

Solo es posible restaurar los volúmenes de un nodo a la vez.

Cada volumen del nodo debe indicar que está listo para restaurar.

6. Seleccione **Iniciar restauración**.

7. Aborda cualquier advertencia que pueda aparecer o selecciona **Iniciar de todos modos** para ignorar las advertencias e iniciar la restauración.

Los nodos se mueven de la pestaña **Nodes to restore** a la pestaña **Restoration Progress** cuando comienza la restauración.

Si no se puede iniciar una restauración de volumen, el nodo vuelve a la pestaña **Nodes to restore**.

Ver progreso de restauración

La pestaña **Progreso de la restauración** muestra el estado del proceso de restauración del volumen y la información sobre los volúmenes de un nodo que se está restaurando.

Las tasas de reparación de datos para los objetos replicados y con código de borrado en todos los volúmenes son promedios que resumen todas las restauraciones en curso. También se indica el porcentaje de objetos de esos volúmenes que están intactos y no requieren restauración.



La restauración de datos replicada depende de la disponibilidad de los recursos donde se almacenan las copias replicadas. El progreso de la restauración de datos replicados no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse.

La sección Trabajos de restauración muestra información sobre restauraciones de volúmenes iniciadas desde Grid Manager.

- El número del encabezado de la sección Trabajos de restauración indica el número de volúmenes que se restauran o se ponen en cola para la restauración.
- En la tabla se muestra información sobre cada volumen del nodo que se está restaurando y su progreso.
 - El progreso de cada nodo muestra el porcentaje de cada trabajo.
 - Expanda la columna Detalles para mostrar la hora de inicio de la restauración y el ID del trabajo.
- Si falla la restauración de un volumen:
 - La columna Estado indica `failed (attempting retry)`, y se volverá a intentar automáticamente.
 - Si han fallado varios trabajos de restauración, el trabajo más reciente se volverá a intentar automáticamente en primer lugar.
 - La alerta **EC repair failure** se activa si los reintentos continúan fallando. Siga los pasos de la alerta para resolver el problema.

Ver historial de restauración

La pestaña **Historial de restauración** muestra información sobre todas las restauraciones de volumen que se han completado con éxito.



Los tamaños no son aplicables para los objetos replicados y solo aparecen para las restauraciones que contienen objetos de datos con código de borrado (EC).

Comprueba el estado del almacenamiento después de recuperar los volúmenes de almacenamiento de StorageGRID

Después de recuperar los volúmenes de almacenamiento, debe comprobar que el estado deseado del nodo de almacenamiento está establecido en online y que el estado estará en línea de forma predeterminada cada vez que se reinicie el servidor del nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- El nodo de almacenamiento se ha recuperado y se completó la recuperación de datos.

Pasos

1. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Tareas**.
2. Si la lista desplegable **Estado de almacenamiento** está configurada en Solo lectura o Sin conexión, seleccione **En línea**.
3. Seleccione **Guardar**.

Recupere datos de un fallo de unidad del sistema

Advertencias para la recuperación de la unidad del sistema de StorageGRID Storage Node

Antes de recuperar una unidad de sistema con fallos de un nodo de almacenamiento, revise las advertencias generales ["advertencias y consideraciones para la recuperación de nodos de grid"](#) y las siguientes específicas.

Los nodos de almacenamiento tienen una base de datos Cassandra que incluye metadatos de objetos. La base de datos de Cassandra podría reconstruirse si:

- Un volumen de almacenamiento falla y se recupera.
- La unidad del sistema y uno o más volúmenes de almacenamiento fallan y se recuperan.

Cuando se reconstruye Cassandra, el sistema utiliza información de otros nodos de almacenamiento. Si Cassandra se ha reconstruido recientemente, es posible que sus datos aún no sean consistentes en toda la red. Si hay demasiados nodos de almacenamiento sin conexión:

- Es posible que algunos datos de Cassandra no estén disponibles.
- Podría ocurrir pérdida de datos.



Si más de un nodo de almacenamiento ha fallado (o está fuera de línea), comuníquese con el soporte técnico. No realice el siguiente procedimiento de recuperación. Podría ocurrir pérdida de datos. Para obtener más información, consulte ["Cómo el soporte técnico recupera un sitio"](#).



Si este nodo de almacenamiento está en modo de mantenimiento de solo lectura para permitir la recuperación de objetos por parte de otro nodo de almacenamiento con volúmenes de almacenamiento defectuosos, recupera los volúmenes en el nodo de almacenamiento con volúmenes defectuosos antes de recuperar este nodo de almacenamiento defectuoso. Consulta las instrucciones para ["recupere de un fallo en el volumen de almacenamiento donde la unidad del sistema esté intacta"](#).



Si las reglas de ILM se configuran para almacenar una sola copia replicada y existe una en un volumen de almacenamiento donde se produjo un error, no podrá recuperar el objeto.

Reemplaza el nodo de almacenamiento StorageGRID

Si la unidad del sistema presenta errores, primero debe reemplazar el nodo de almacenamiento.

Debe seleccionar el procedimiento de sustitución de nodo para su plataforma. Los pasos para reemplazar un nodo son los mismos para todos los tipos de nodos de grid.



Este procedimiento se aplica únicamente a nodos de almacenamiento basados en software. Debe seguir un procedimiento diferente al ["Recuperar un nodo de almacenamiento de dispositivo"](#).

Linux: Si no está seguro de si la unidad del sistema ha fallado, siga las instrucciones para reemplazar el nodo para determinar qué pasos de recuperación son necesarios.

Plataforma	Procedimiento
VMware	"Sustituya un nodo VMware"
Linux	"Sustituya un nodo Linux"
OpenStack	Las operaciones de recuperación ya no son compatibles con los archivos de disco de máquinas virtuales y los scripts de OpenStack que proporciona NetApp. Si necesita recuperar un nodo que se ejecuta en una implementación de OpenStack, descargue los archivos para el sistema operativo Linux. Luego, siga el procedimiento para "Reemplazar un nodo Linux" .

Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo de almacenamiento StorageGRID

Después de reemplazar un nodo de almacenamiento, debe seleccionar Iniciar recuperación en el Administrador de grid para configurar el nodo nuevo como reemplazo del nodo con error.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Implementó y configuró el nodo de reemplazo.
- Tiene la fecha de inicio de cualquier trabajo de reparación para datos codificados de borrado.

Acerca de esta tarea

Si el nodo de almacenamiento está instalado como un contenedor en un host Linux, debe realizar este paso solo si uno de estos valores es true:

- Ha tenido que utilizar `--force` el indicador para importar el nodo, o ha emitido `storagegrid node`

```
force-recovery node-name
```

- Tenía que hacer una reinstalación de nodo completa o tenía que restaurar /var/local.

Pasos

1. Inicia sesión en el nodo de administración principal. Si el nodo de administración principal no está disponible, usa un nodo de administración no principal, si existe alguno.
2. Desde el Grid Manager, selecciona **Maintenance > Tasks > Node recovery**.
3. Seleccione el nodo de cuadrícula que desea recuperar en la lista Pending Nodes.

Los nodos aparecen en la lista después de que fallan, pero no puede seleccionar un nodo hasta que se haya reinstalado y esté listo para la recuperación.

4. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.
5. Haz clic en **Iniciar recuperación**.
6. Supervisa el progreso de la recuperación seleccionando **Mantenimiento > Tareas > Recuperación de nodo** y viendo el progreso de la recuperación.
 - Si el nodo de la red llega a la fase "Esperando pasos manuales", debes ["Vuelve a montar y reformatea los volúmenes de almacenamiento manualmente"](#). Una vez completados los pasos manuales, ve a ["restaura los datos de los objetos en los volúmenes"](#).
 - Si la recuperación del nodo de la red ha pasado de **En curso** a **Recuperado** sin pasar por la etapa "Esperando pasos manuales", no necesitas hacer nada más.



En cualquier momento durante la recuperación, puedes seleccionar **Restablecer** para iniciar una nueva recuperación. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indica que el nodo quedará en un estado indeterminado si restableces el procedimiento.

Si quieres volver a intentar la recuperación después de reiniciar el procedimiento, debes restaurar el nodo del dispositivo a un estado previo a la instalación, así:

- **VMware:** Elimine el nodo de la cuadrícula virtual desplegada. A continuación, una vez que esté listo para reiniciar la recuperación, vuelva a poner el nodo en marcha.
- **Linux:** Reinicie el nodo ejecutando este comando en el host Linux: `storagegrid node force-recovery node-name`

Volver a montar y formatear los volúmenes de almacenamiento StorageGRID (pasos manuales)

Si el procedimiento automático no consigue volver a montar los volúmenes de almacenamiento conservados ni reformatear los volúmenes de almacenamiento con errores, debes ejecutar manualmente dos scripts para completar esas operaciones. El primer script vuelve a montar los volúmenes que están correctamente formateados como volúmenes de almacenamiento de StorageGRID. El segundo script reformatea cualquier volumen desmontado, reconstruye la base de datos de Cassandra si es necesario e inicia los servicios.

Durante la recuperación de un nodo de almacenamiento, si aparece el mensaje «Esperando pasos manuales» en Grid Manager, sigue estos pasos para volver a montar y formatear los volúmenes de almacenamiento. Si no ves este mensaje, las operaciones de montaje y formateo se han completado automáticamente, así que puedes omitir [este procedimiento](#) y ["restaurar datos de objeto"](#).

Antes de empezar

- Ya ha sustituido el hardware de todos los volúmenes de almacenamiento con errores que necesite sustituir.

Ejecutar `sn-remount-volumes` el script puede ayudar a identificar los volúmenes de almacenamiento adicionales con fallos.

- Ha verificado que no se está realizando un desmantelamiento de un nodo de almacenamiento o ha pausado el procedimiento de desmantelamiento del nodo. (En el Administrador de red, seleccione **Mantenimiento > Tareas > Desmantelamiento.**)
- Has comprobado que no hay ninguna expansión en curso. (En el Administrador de cuadrícula, seleccione **Mantenimiento > Tareas > Expansión.**)
- Tienes ["Se revisaron las advertencias de recuperación de la unidad del sistema en el nodo de almacenamiento"](#).



Comuníquese con el soporte técnico si más de un nodo de almacenamiento está fuera de línea. No corras el `sn-recovery-postinstall.sh` guion.

Acerca de esta tarea

Para completar este procedimiento, realice estas tareas de alto nivel:

- Inicie sesión en el nodo de almacenamiento recuperado.
- Ejecute `sn-remount-volumes` el script para volver a montar los volúmenes de almacenamiento con un formato correcto. Cuando se ejecuta este script, realiza lo siguiente:
 - Monta y desmonta cada volumen de almacenamiento para reproducir el diario XFS.
 - Realiza una comprobación de consistencia de archivos XFS.
 - Si el sistema de archivos es coherente, determina si el volumen de almacenamiento es un volumen de almacenamiento de StorageGRID con el formato correcto.
 - Si el volumen de almacenamiento tiene el formato correcto, vuelve a montar el volumen de almacenamiento. Todos los datos existentes en el volumen permanecen intactos.
- Revise el resultado del script y resuelva cualquier problema.
- Ejecute el `sn-recovery-postinstall.sh` script. Cuando se ejecuta este script, realiza lo siguiente.



No reinicie un nodo de almacenamiento durante la recuperación antes de ejecutar `sn-recovery-postinstall.sh` para volver a formatear los volúmenes de almacenamiento que han fallado y restaurar los metadatos de objetos. Reiniciar el nodo de almacenamiento antes `sn-recovery-postinstall.sh` de que se complete provoca errores en los servicios que intentan iniciarse y hace que los nodos del dispositivo StorageGRID salgan del modo de mantenimiento. Consulte el paso para [script posterior a la instalación](#).

- Vuelve a formatear los volúmenes de almacenamiento que el `sn-remount-volumes` script no pudo montar o que se detectaron que tenían un formato incorrecto.



Si se vuelve a formatear un volumen de almacenamiento, se pierden todos los datos de ese volumen. Debe realizar un procedimiento adicional para restaurar datos de objetos desde otras ubicaciones de la cuadrícula, suponiendo que se hayan configurado las reglas de ILM para almacenar más de una copia de objetos.

- Reconstruye la base de datos Cassandra en el nodo, si es necesario.
- Inicia los servicios en el nodo de almacenamiento.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de almacenamiento recuperado:

- Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Ejecute el primer script para volver a montar todos los volúmenes de almacenamiento con un formato correcto.



Si todos los volúmenes de almacenamiento son nuevos y se deben formatear, o bien si se producen errores en todos los volúmenes de almacenamiento, es posible omitir este paso y ejecutar el segundo script para volver a formatear todos los volúmenes de almacenamiento desmontados.

a. Ejecute el script: `sn-remount-volumes`

Este script puede tardar horas en ejecutarse en volúmenes de almacenamiento que contienen datos.

b. A medida que se ejecuta el script, revise la salida y responda a las peticiones.



Según sea necesario, puede utilizar `tail -f` el comando para supervisar el contenido del archivo log del script (`/var/local/log/sn-remount-volumes.log`). El archivo de registro contiene información más detallada que el resultado de la línea de comandos.

```
root@SG:~ # sn-remount-volumes
The configured LDR noid is 12632740

===== Device /dev/sdb =====
Mount and unmount device /dev/sdb and checking file system
consistency:
The device is consistent.
Check rangedb structure on device /dev/sdb:
Mount device /dev/sdb to /tmp/sdb-654321 with rangedb mount options
This device has all rangedb directories.
Found LDR node id 12632740, volume number 0 in the volID file
Attempting to remount /dev/sdb
Device /dev/sdb remounted successfully

===== Device /dev/sdc =====
Mount and unmount device /dev/sdc and checking file system
```

consistency:

Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdc.
You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log.

This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh,
this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two
copies of object data, you will temporarily have only a single copy. StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in
the active ILM policies.

Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on
this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if
your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have
failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to
recover your data.

===== Device /dev/sdd =====

Mount and unmount device /dev/sdd and checking file system
consistency:

Failed to mount device /dev/sdd

This device could be an uninitialized disk or has corrupted
superblock.

File system check might take a long time. Do you want to continue? (y
or n) [y/N]? y

Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdd.
You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log.

This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh,
this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two
copies of object data, you will temporarily have only a single copy. StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in

the active ILM policies.

Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to recover your data.

===== Device /dev/sde =====

Mount and unmount device /dev/sde and checking file system consistency:

The device is consistent.

Check rangedb structure on device /dev/sde:

Mount device /dev/sde to /tmp/sde-654321 with rangedb mount options

This device has all rangedb directories.

Found LDR node id 12000078, volume number 9 in the volID file

Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached volume and re-run this script.

En la salida de ejemplo, se remontó correctamente un volumen de almacenamiento y se produjeron errores en tres volúmenes de almacenamiento.

- /dev/sdb Se superó la comprobación de consistencia del sistema de archivos XFS y tenía una estructura de volumen válida, por lo que se volvió a montar correctamente. Se conservan los datos de los dispositivos que se remontan mediante el script.
- /dev/sdc No se pudo comprobar la consistencia del sistema de archivos XFS porque el volumen de almacenamiento era nuevo o estaba dañado.
- /dev/sdd no se ha podido montar porque el disco no se ha inicializado o porque el superbloque del disco está dañado. Cuando el script no puede montar un volumen de almacenamiento, le pregunta si desea ejecutar la comprobación de consistencia del sistema de archivos.
 - Si el volumen de almacenamiento está conectado a un nuevo disco, responda **N** al indicador. No es necesario que compruebe el sistema de archivos en un disco nuevo.
 - Si el volumen de almacenamiento está conectado a un disco existente, responda **y** al indicador. Puede utilizar los resultados de la comprobación del sistema de archivos para determinar el origen de los daños. Los resultados se guardan en el /var/local/log/sn-remount-volumes.log archivo de registro.
- /dev/sde Se superó la comprobación de consistencia del sistema de archivos XFS y tenía una estructura de volumen válida; sin embargo, el ID de nodo LDR en el archivo volID no coincidía con el ID de este nodo de almacenamiento (el configured LDR noid que se muestra en la parte superior). Este mensaje indica que este volumen pertenece a otro nodo de almacenamiento.

3. Revise el resultado del script y resuelva cualquier problema.



Si un volumen de almacenamiento no superó la comprobación de consistencia del sistema de archivos XFS o no pudo montarse, revise con cuidado los mensajes de error del resultado. Debe comprender las implicaciones de la ejecución `sn-recovery-postinstall.sh` del script en estos volúmenes.

- a. Compruebe que los resultados incluyan una entrada de todos los volúmenes esperados. Si hay algún volumen que no aparece en la lista, vuelva a ejecutar el script.
- b. Revise los mensajes de todos los dispositivos montados. Asegúrese de que no haya errores que indiquen que un volumen de almacenamiento no pertenece a este nodo de almacenamiento.

En el ejemplo, el resultado de `/dev/sde` incluye el siguiente mensaje de error:

```
Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached
volume and re-run this script.
```



Si un volumen de almacenamiento se informa como que pertenece a otro nodo de almacenamiento, póngase en contacto con el soporte técnico. Si ejecuta `sn-recovery-postinstall.sh` el script, se volverá a formatear el volumen de almacenamiento, lo cual puede causar la pérdida de datos.

- c. Si no se pudo montar ningún dispositivo de almacenamiento, anote el nombre del dispositivo y repare o reemplace el dispositivo.



Debe reparar o sustituir cualquier dispositivo de almacenamiento que no pueda montarse.

- d. Después de reparar o reemplazar todos los dispositivos que no se pueden montar, ejecute `sn-remount-volumes` el script de nuevo para confirmar que todos los volúmenes de almacenamiento que se pueden volver a montar se han vuelto a montar.



Si un volumen de almacenamiento no se puede montar o se formatea de forma incorrecta y se continúa con el siguiente paso, se eliminarán el volumen y todos los datos del volumen. Si tenía dos copias de datos de objetos, sólo tendrá una copia única hasta que complete el siguiente procedimiento (restaurando datos de objetos).



No ejecute `sn-recovery-postinstall.sh` el script si cree que los datos que quedan en un volumen de almacenamiento que ha fallado no se pueden reconstruir desde otro lugar del grid (por ejemplo, si su política de ILM usa una regla que solo haga una copia o si los volúmenes han fallado en varios nodos). En su lugar, póngase en contacto con el soporte técnico para determinar cómo recuperar los datos.

4. Ejecute el `sn-recovery-postinstall.sh` script: `sn-recovery-postinstall.sh`

Este script reformatea todos los volúmenes de almacenamiento que no se pudieron montar o que se encontraron con un formato incorrecto; reconstruye la base de datos de Cassandra en el nodo, si es necesario; e inicia los servicios en el nodo de almacenamiento.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El script puede tardar horas en ejecutarse.
- En general, debe dejar la sesión SSH sola mientras el script está en ejecución.
- No pulse **Ctrl+C** mientras la sesión SSH esté activa.
- El script se ejecutará en segundo plano si se produce una interrupción de red y finaliza la sesión SSH, pero puede ver el progreso desde la página Recovery.
- Si Storage Node utiliza el servicio RSM, puede parecer que el script se atasca durante 5 minutos mientras se reinician los servicios de nodos. Este retraso de 5 minutos se espera siempre que el servicio RSM arranque por primera vez.



El servicio RSM está presente en los nodos de almacenamiento que incluyen el servicio ADC.



Algunos procedimientos de recuperación de StorageGRID usan Reaper para gestionar las reparaciones de Cassandra. Las reparaciones se realizan automáticamente tan pronto como se hayan iniciado los servicios relacionados o necesarios. Es posible que note la salida de un script que menciona “reaper” o “Cassandra repair”. Si ve un mensaje de error que indica que la reparación ha fallado, ejecute el comando indicado en el mensaje de error.

5. A medida que `sn-recovery-postinstall.sh` se ejecuta el script, supervise la página Recovery en Grid Manager.

La barra de progreso y la columna Etapa de la página Recuperación proporcionan un estado de alto nivel `sn-recovery-postinstall.sh` del script.

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

Search Q				
Name	IPv4 Address	State	Recoverable	
No results found.				

Recovering Grid Node

Name	Start Time	Progress	Stage
DC1-S3	2016-06-02 14:03:35 PDT		Recovering Cassandra

6. Una vez que el `sn-recovery-postinstall.sh` script haya iniciado servicios en el nodo, se pueden restaurar los datos de objetos en cualquier volumen de almacenamiento que haya formateado el script.

El script le pregunta si desea utilizar el proceso de restauración del volumen de Grid Manager.

- En la mayoría de los casos, debes **"Restaurar datos de objetos con Grid Manager"**. Responde `y` para usar Grid Manager.
- En casos excepcionales, como cuando sabes que el nodo de sustitución tiene menos volúmenes disponibles para el almacenamiento de objetos que el nodo original, ponte en contacto con soporte técnico para restaurar los datos de objetos manualmente. Si se da alguno de estos casos, responde `n`

y pulsa cualquier tecla para volver a la línea de comandos.

Restaura los datos de objetos en el volumen de almacenamiento de StorageGRID (fallo de unidad del sistema)

Después de recuperar los volúmenes de almacenamiento para un nodo de almacenamiento que no sea de dispositivo, se pueden restaurar los datos de objetos replicados o con código de borrado que se perdieron cuando se produjo un error en el nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Si el procedimiento automático no ha podido volver a montar los volúmenes de almacenamiento conservados ni reformatear los volúmenes de almacenamiento defectuosos, es que has llevado a cabo uno de estos procedimientos:
 - ["Volver a montar y volver a formatear los volúmenes de almacenamiento de los dispositivos \(pasos manuales\)"](#)
 - ["Volver a montar y volver a formatear los volúmenes de almacenamiento \(pasos manuales\)"](#)
- Has comprobado que el nodo de almacenamiento en el que estás restaurando los objetos tiene un estado de conexión **Conectado**  en la pestaña **Nodos > Resumen** del Grid Manager.
- Has confirmado lo siguiente:
 - No se está llevando a cabo una expansión de grid para añadir un nodo de almacenamiento.
 - El decomisionado de un Storage Node no está en curso ni ha fallado.
 - No se está llevando a cabo una recuperación de un volumen de almacenamiento que haya fallado.
 - No se está llevando a cabo la recuperación de un Storage Node con una unidad del sistema con error.
 - No hay ninguna tarea de reequilibrio de EC en curso.
 - La clonación del nodo del appliance no está en proceso.

Acerca de esta tarea

Después de que hayas sustituido las unidades y se hayan formateado los volúmenes, Grid Manager muestra los volúmenes como candidatos para la restauración en la pestaña **Mantenimiento > Restauración de volúmenes > Nodos que restaurar**.

Siempre que sea posible, restaure los datos de objetos con la página de restauración de volúmenes de Grid Manager. Puede [active el modo de restauración automática](#) iniciar automáticamente la restauración de volumen cuando los volúmenes estén listos para restaurarse o [realizar la restauración de volúmenes manualmente](#). Siga estas directrices:

- Si los volúmenes aparecen en **Mantenimiento > Restauración de volumen > Nodos a restaurar**, restaure los datos del objeto como se describe en los pasos a continuación. Los volúmenes se enumerarán si:
 - Se produjo un error en algunos volúmenes de almacenamiento de un nodo, pero no en todos
 - Todos los volúmenes de almacenamiento de un nodo tienen errores y se reemplazan por la misma cantidad de volúmenes o más volúmenes

La página de restauración de volumen en Grid Manager también le permite [supervise el proceso de restauración de volúmenes](#) y [ver el historial de restauración](#)

Si el nodo de almacenamiento recuperado contiene menos volúmenes que el nodo al que sustituye, ponte en contacto con soporte técnico para obtener ayuda.

Es posible restaurar dos tipos de datos de objetos:

- Los objetos de datos replicados se restauran desde otras ubicaciones, suponiendo que las reglas de ILM del grid se configuraron para que haya copias de objetos disponibles.
 - Si se ha configurado una regla de ILM para almacenar únicamente una copia replicada y dicha copia se encontraba en un volumen de almacenamiento que ha fallado, no podrás recuperar el objeto.
 - Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un Cloud Storage Pool, StorageGRID debe emitir varias solicitudes al extremo Cloud Storage Pool para restaurar datos de objetos.
- Los objetos de datos con código de borrado (EC) se restauran reensamblando los fragmentos almacenados. El algoritmo de código de borrado vuelve a crear los fragmentos dañados o perdidos a partir de los datos y fragmentos de paridad restantes.

Las reparaciones de datos codificados para borrado pueden comenzar con algunos nodos de almacenamiento sin conexión. Sin embargo, si no se pueden tener en cuenta todos los datos con código de borrado, no se podrá completar la reparación. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.



La restauración de volúmenes depende de la disponibilidad de recursos donde se almacenan las copias de objetos. El progreso de la restauración de volúmenes no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse.

Habilite el modo de restauración automática

Cuando se habilita el modo de restauración automática, la restauración de volúmenes se inicia automáticamente cuando los volúmenes están listos para restaurarse.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **Mantenimiento > Restauración de volumen**.
2. Seleccione la pestaña **Nodos a restaurar**, luego deslice el interruptor para **Modo de restauración automática** a la posición habilitada.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, revise los detalles.



- No podrás iniciar manualmente tareas de restauración de volúmenes en ningún nodo.
- Las restauraciones de volumen se iniciarán automáticamente solo cuando no haya otros procedimientos de mantenimiento en curso.
- Puede supervisar el estado del trabajo desde la página de supervisión de progreso.
- StorageGRID reintenta automáticamente restauraciones de volumen que no se inician.

4. Cuando comprenda los resultados de habilitar el modo de restauración automática, seleccione **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Puede desactivar el modo de restauración automática en cualquier momento.

Restaurar manualmente el nodo o el volumen fallido

Siga estos pasos para restaurar un nodo o volumen con errores.

Pasos

1. En Grid Manager, vaya a **Mantenimiento > Restauración de volumen**.
2. Seleccione la pestaña **Nodos a restaurar**, luego deslice el interruptor para **Modo de restauración automática** a la posición desactivada.

El número de la pestaña indica la cantidad de nodos con volúmenes que requieren restaurar.

3. Expanda cada nodo para ver los volúmenes que necesita restauración y su estado.
4. Corrija los problemas que impidan la restauración de cada volumen. Los problemas se indicarán al seleccionar **Esperando pasos manuales**, si se muestra como el estado del volumen.
5. Seleccione un nodo para restaurar donde todos los volúmenes indican el estado Listo para restaurar.

Solo es posible restaurar los volúmenes de un nodo a la vez.

Cada volumen del nodo debe indicar que está listo para restaurar.

6. Seleccione **Iniciar restauración**.
7. Aborda cualquier advertencia que pueda aparecer o selecciona **Iniciar de todos modos** para ignorar las advertencias e iniciar la restauración.

Los nodos se mueven de la pestaña **Nodos to restore** a la pestaña **Restoration Progress** cuando comienza la restauración.

Si no se puede iniciar una restauración de volumen, el nodo vuelve a la pestaña **Nodos to restore**.

Ver progreso de restauración

La pestaña **Progreso de la restauración** muestra el estado del proceso de restauración del volumen y la información sobre los volúmenes de un nodo que se está restaurando.

Las tasas de reparación de datos para los objetos replicados y con código de borrado en todos los volúmenes son promedios que resumen todas las restauraciones en curso. También se indica el porcentaje de objetos de esos volúmenes que están intactos y no requieren restauración.



La restauración de datos replicada depende de la disponibilidad de los recursos donde se almacenan las copias replicadas. El progreso de la restauración de datos replicados no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse.

La sección Trabajos de restauración muestra información sobre restauraciones de volúmenes iniciadas desde Grid Manager.

- El número del encabezado de la sección Trabajos de restauración indica el número de volúmenes que se restauran o se ponen en cola para la restauración.
- En la tabla se muestra información sobre cada volumen del nodo que se está restaurando y su progreso.
 - El progreso de cada nodo muestra el porcentaje de cada trabajo.
 - Expanda la columna Detalles para mostrar la hora de inicio de la restauración y el ID del trabajo.
- Si falla la restauración de un volumen:

- La columna Estado indica `failed (attempting retry)`, y se volverá a intentar automáticamente.
- Si han fallado varios trabajos de restauración, el trabajo más reciente se volverá a intentar automáticamente en primer lugar.
- La alerta **EC repair failure** se activa si los reintentos continúan fallando. Siga los pasos de la alerta para resolver el problema.

Ver historial de restauración

La pestaña **Historial de restauración** muestra información sobre todas las restauraciones de volumen que se han completado con éxito.



Los tamaños no son aplicables para los objetos replicados y solo aparecen para las restauraciones que contienen objetos de datos con código de borrado (EC).

Verifica el estado del almacenamiento después de recuperar una unidad del sistema StorageGRID Storage Node

Después de recuperar la unidad del sistema para un nodo de almacenamiento, debe comprobar que el estado deseado del nodo de almacenamiento se establece en línea y que el estado estará en línea de forma predeterminada cada vez que se reinicie el servidor del nodo de almacenamiento.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- El nodo de almacenamiento se ha recuperado y se completó la recuperación de datos.

Pasos

1. Seleccione **Nodos > Nodo de almacenamiento > Tareas**.
2. Si la lista desplegable **Estado de almacenamiento** está configurada en Solo lectura o Sin conexión, seleccione **En línea**.
3. Seleccione **Guardar**.

Recupere desde fallos de nodo de administrador

Recuperación del nodo de administración primario o no primario en StorageGRID

El proceso de recuperación de un nodo de administrador depende de si se trata del nodo de administrador principal o del nodo de administrador que no es primario.

Los pasos de alto nivel para recuperar un nodo de administración primario o no primario son los mismos, aunque los detalles de los pasos son distintos.

Siga siempre el procedimiento de recuperación correcto para el nodo de administrador que se va a recuperar. Los procedimientos tienen el mismo aspecto en un nivel alto, pero difieren en los detalles.

Opciones

- ["Recupera el nodo de administración principal usando el mismo nodo de administración principal"](#)
- ["Recupérate de fallos del nodo de administración principal usando un nodo de administración no principal"](#)

- ["Recupere el sistema de fallos de nodos de administrador que no son primarios"](#)

Recupérate de fallos del nodo de administración principal usando el mismo nodo de administración principal

Recupera el nodo de administración principal de StorageGRID usando el mismo nodo de administración principal

Debe completar un conjunto específico de tareas para recuperar el sistema después de un fallo en un nodo de administrador principal. El nodo de administrador principal aloja el servicio Configuration Management Node (CMN) de la cuadrícula.



Debes reparar o sustituir sin demora un nodo de administración principal que haya fallado o podrías no poder realizar ciertos procedimientos de mantenimiento.

Siga estos pasos de alto nivel para recuperar un nodo de administración principal:

1. ["Copie los registros de auditoría del nodo de administración principal con errores"](#)
2. ["Sustituya el nodo de administración principal"](#)
3. ["Configure el nodo de administración principal de reemplazo"](#)
4. ["Determine si hay un requisito de revisión para el nodo de administración principal recuperado"](#)
5. ["Restaure el registro de auditoría en el nodo de administración principal recuperado"](#)
6. ["Restaure la base de datos del nodo de administración al recuperar un nodo de administración principal"](#)
7. ["Restaure las métricas de Prometheus al recuperar un nodo de administración principal"](#)

Copiar los registros de auditoría de un nodo de administración primario de StorageGRID que ha fallado

Si puede copiar registros de auditoría del nodo de administración principal con errores, debe conservarlos para mantener el registro de la cuadrícula de la actividad y el uso del sistema. Es posible restaurar los registros de auditoría conservados al nodo administrador principal recuperado después de que esté activo y en ejecución.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento copia los archivos de registro de auditoría del nodo de administración con errores en una ubicación temporal en un nodo de grid independiente. Estos registros de auditoría conservados se pueden copiar en el nodo admin de reemplazo. Los registros de auditoría no se copian automáticamente en el nuevo nodo de administración.

Según el tipo de error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría de un nodo administrador con errores. Si la implementación solo tiene un nodo de administrador, el nodo de administrador recuperado inicia la grabación de eventos en el registro de auditoría en un nuevo archivo vacío y se pierden datos registrados previamente. Si la implementación incluye más de un nodo de administrador, puede recuperar los registros de auditoría desde otro nodo de administración.



Si no se puede acceder a los registros de auditoría en el nodo de administración fallido ahora, es posible que pueda acceder a ellos más adelante, por ejemplo, después de la recuperación del host.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración principal que falló, si es posible. De lo contrario, inicie sesión en cualquier nodo de administración disponible.
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Detenga el servicio AMS para evitar que cree un nuevo archivo de registro: `service ams stop`
3. Navegue al directorio de exportación de auditoría:

```
cd /var/local/audit/export
```

(o `cd /var/local/log` en sistemas anteriores)

4. Cambie el nombre del archivo de registro de origen a un nombre de archivo numerado único.



- Si el archivo de registro está en el `/var/local/audit/export` directorio, su nombre es `audit.log`.
- Si el archivo de registro está en el `/var/local/log` directorio, su nombre es `localaudit.log`.

Por ejemplo, cambie el nombre del `localaudit.log` archivo a `2025-10-22.txt.1`.

```
ls -l
mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
```

5. Reinicie el servicio AMS: `service ams start`
6. Cree el directorio para copiar todos los archivos log de auditoría en una ubicación temporal en un nodo de cuadrícula independiente: `ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs`

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

7. Copie todos los archivos de registro de auditoría en la ubicación temporal: `scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs`

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

8. Cerrar sesión como raíz: `exit`

Sustituir el nodo de administración principal de StorageGRID usando el mismo nodo de administración principal

Para recuperar un nodo de administrador principal, primero es necesario reemplazar el

hardware físico o virtual.

Para recuperar un nodo de administrador principal, primero es necesario reemplazar el hardware físico o virtual.

- Puedes sustituir un nodo de administración principal que haya fallado por otro nodo de administración principal que se ejecute en la misma plataforma.
- Puedes sustituir un nodo de administración principal que se ejecute en VMware o en un host Linux por un nodo de administración principal alojado en un dispositivo de servicios de StorageGRID.
- Puedes sustituir un nodo de administración principal que se ejecute en un host de VMware por un dispositivo de servicios SG1000 o SG100.

Utilice el procedimiento que coincida con la plataforma de reemplazo seleccionada para el nodo. Una vez completado el procedimiento de sustitución de nodo (que es adecuado para todos los tipos de nodos), dicho procedimiento le dirigirá al siguiente paso para la recuperación del nodo de administración principal.

Plataforma de sustitución	Procedimiento
VMware	"Sustituir un nodo de VMware por un nodo de recuperación" "Sustituir un nodo de VMware por un SG1000 o un SG100"
Linux	"Sustituya un nodo Linux"
Dispositivos de servicios	"Sustituya un dispositivo de servicios"
OpenStack	Las operaciones de recuperación ya no son compatibles con los archivos de disco de máquinas virtuales y los scripts de OpenStack que proporciona NetApp. Si necesita recuperar un nodo que se ejecuta en una implementación de OpenStack, descargue los archivos para el sistema operativo Linux. Luego, siga el procedimiento para " Reemplazar un nodo Linux ".

Configura un nodo de administración primario de reemplazo en StorageGRID

El nodo de reemplazo debe configurarse como nodo de administrador principal para el sistema StorageGRID.

Antes de empezar

- En el caso de los nodos de administración primarios alojados en máquinas virtuales, la máquina virtual se ha implementado, encendido e inicializado.
- En el caso de los nodos de administrador principales alojados en un dispositivo de servicios, ha sustituido el dispositivo y ha instalado software. Consulte la "[instrucciones de instalación del aparato](#)".
- Tiene la última copia de seguridad del archivo del paquete de recuperación(`sgws-recovery-package-id-revision.zip`).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.


Pasos

1. Abra el explorador web y vaya a `https://primary_admin_node_ip`.

2. Gestione una contraseña temporal del instalador según sea necesario:

- Si ya se estableció una contraseña mediante uno de estos métodos, introduzca la contraseña para continuar.
 - Un usuario estableció la contraseña mientras accedía al instalador anteriormente
 - Para los sistemas de configuración básica, la contraseña se importó automáticamente desde el archivo de configuración del nodo en `/etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf`
 - Para las máquinas virtuales, la contraseña de SSH/consola se importó automáticamente desde las propiedades de OVF
- Si no se ha establecido una contraseña, establezca opcionalmente una contraseña para proteger el instalador de StorageGRID.

3. Seleccione **Recuperar un nodo de administración principal que ha fallado**.

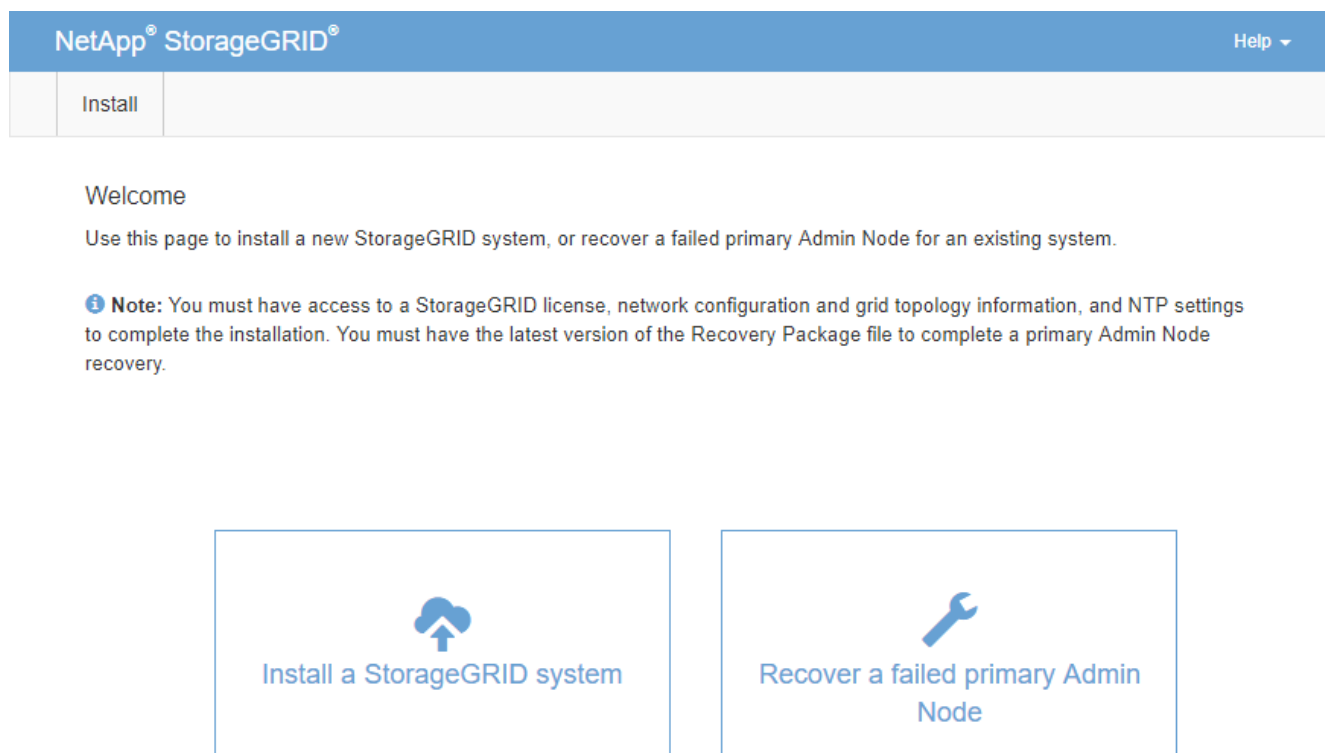

4. Cargue la copia de seguridad más reciente del paquete de recuperación:

- Seleccione **examinar**.
- Busca el archivo del paquete de recuperación más reciente para tu sistema StorageGRID y selecciona **Abrir**.

5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.

6. Seleccione **Iniciar recuperación**.

Se inicia el proceso de recuperación. Es posible que Grid Manager no esté disponible durante unos minutos a medida que se inician los servicios necesarios. Una vez finalizada la recuperación, se muestra la página de inicio de sesión.

7. Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para el sistema StorageGRID y la confianza de la parte que confía para el nodo de administración que ha recuperado se configuró para utilizar el certificado de

interfaz de gestión predeterminado, actualice (o elimine y vuelva a crear) la confianza de la parte que confía en el nodo en los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS). Utilice el nuevo certificado de servidor predeterminado que se generó durante el proceso de recuperación del nodo de administración.



Para configurar una relación de confianza con una parte confiable, consulta cómo configurar el inicio de sesión único usando "OIDC" o "SAML". Para acceder al certificado predeterminado del servidor, inicia sesión en el intérprete de comandos del nodo de administración. Ve al directorio `/var/local/mgmt-api` y selecciona el archivo `server.crt`.



Después de recuperar un nodo de administración principal, ["determine si necesita aplicar una revisión"](#).

Determina el requisito de corrección urgente para el nodo de administración primario en StorageGRID

Después de recuperar un nodo de administración principal, determine si necesita aplicar una revisión.

Antes de empezar

Se ha completado la recuperación del nodo de administración principal.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Seleccionar **Nodos**.
3. En la lista de la izquierda, seleccione el nodo de administración principal.
4. En la ficha Descripción general, observe la versión que aparece en el campo **Versión de software**.
5. Seleccione cualquier otro nodo de grid.
6. En la ficha Descripción general, observe la versión que aparece en el campo **Versión de software**.
 - Si las versiones que se muestran en los campos **Versión de software** son las mismas, no es necesario aplicar una revisión.
 - Si las versiones que se muestran en los campos **Versión de software** son diferentes, debe ["aplique una revisión"](#) actualizar el nodo de administración principal recuperado a la misma versión.

Restaurar el registro de auditoría en el nodo de administración primario de StorageGRID recuperado

Si pudo conservar el registro de auditoría del nodo de administrador primario con errores, puede copiarlo al nodo de administrador principal que se está recuperando.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- Ha copiado los registros de auditoría en otra ubicación después de un error en el nodo de administración original.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administrador, los registros de auditoría guardados en ese nodo de administrador se perderán potencialmente. Es posible conservar los datos que no se perderán al copiar los registros de

auditoría del nodo administrador con errores y luego restaurar estos registros de auditoría en el nodo de administrador recuperado. Según el error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría del nodo administrador con errores. En ese caso, si la implementación tiene más de un nodo de administración, puede recuperar los registros de auditoría de otro nodo de administración a medida que se replican los registros de auditoría a todos los nodos de administrador.

Si solo hay un nodo de administración y el registro de auditoría no se puede copiar del nodo fallido, el nodo de administración recuperado comienza a registrar eventos en el registro de auditoría como si la instalación fuera nueva.

Debe recuperar una Lo antes posible. de nodo de administrador para restaurar la funcionalidad de registro.

De manera predeterminada, se envía la información de auditoría al registro de auditoría en los nodos admin. Puede omitir estos pasos si se aplica alguna de las siguientes situaciones:



- Se configuraron un servidor de syslog externo y registros de auditoría ahora se envían al servidor de syslog en lugar de a los nodos de administrador.
- Ha especificado explícitamente que los mensajes de auditoría se deben guardar sólo en los nodos locales que los han generado.

Ver "[Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo](#)" Para más detalles.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@recovery_Admin_Node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Después de iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Compruebe qué archivos de auditoría se han conservado: `cd /var/local/audit/export`

3. Copie los archivos log de auditoría conservados en el nodo de administración recuperado: `scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .`

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

4. Por motivos de seguridad, elimine los registros de auditoría del nodo de grid con errores después de verificar que se han copiado correctamente al nodo de administrador recuperado.
5. Actualice la configuración de usuario y grupo de los archivos de registro de auditoría en el nodo de administración recuperado: `chown ams-user:bycast *`
6. Cerrar sesión como raíz: `exit`

Restaurar la base de datos del nodo de administración StorageGRID al recuperar el nodo de administración primario

Si desea conservar la información histórica sobre los atributos y las alertas en un nodo de administración principal que ha fallado, puede restaurar la base de datos del nodo de administración. Solo puede restaurar esta base de datos si el sistema StorageGRID

incluye otro nodo de administración.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- El sistema StorageGRID incluye al menos dos nodos de administración.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administrador, se pierde la información histórica almacenada en su base de datos de nodos de administrador. Esta base de datos incluye la siguiente información:

- Historial de alertas
- Datos de atributos históricos, que se utilizan en gráficos de estilo heredado en la página Nodos

Cuando se recupera un nodo de administrador, el proceso de instalación del software crea una base de datos vacía Admin Node en el nodo recuperado. Sin embargo, la nueva base de datos sólo incluye información sobre servidores y servicios que actualmente forman parte del sistema o que se agregan más adelante.

Si restauró un nodo de administrador principal y el sistema StorageGRID tiene otro nodo de administración, puede restaurar la información histórica copiando la base de datos del nodo de administración desde un nodo de administración no primario (el *Source Admin Node*) en el nodo de administración primario recuperado. Si el sistema sólo tiene un nodo de administración principal, no puede restaurar la base de datos del nodo de administración.



La copia de la base de datos del nodo de administración puede llevar varias horas. Algunas funciones de Grid Manager no estarán disponibles mientras los servicios se detengan en el nodo de administración de origen.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administrador de origen:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
2. Desde el nodo de administración de origen, pare el servicio MI: `service mi stop`
3. Desde el nodo de administración de origen, detenga el servicio de interfaz de programa de aplicación de gestión (mgmt-api): `service mgmt-api stop`
4. Complete los siguientes pasos en el nodo de administración recuperado:
 - a. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

- b. Detenga el servicio MI: `service mi stop`
- c. Detenga el servicio mgmt-api: `service mgmt-api stop`
- d. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
- e. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
- f. Cuando se le solicite, confirme que desea sobrescribir la base DE datos MI en el nodo de administración recuperado.

La base de datos y sus datos históricos se copian en el nodo de administración recuperado. Una vez realizada la operación de copia, el script inicia el nodo de administración recuperado.

- g. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca: `ssh-add -D`

5. Reinicie los servicios en el nodo de administración de origen: `service servermanager start`

Restaurar las métricas de Prometheus al recuperar el nodo de administración principal de StorageGRID

De manera opcional, puede conservar las métricas históricas que mantiene Prometheus en un nodo de administración principal que ha fallado. La métrica Prometheus solo se puede restaurar si su sistema StorageGRID incluye otro nodo de administración.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- El sistema StorageGRID incluye al menos dos nodos de administración.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administración, se pierden las métricas que se mantienen en la base de datos Prometheus del nodo de administración. Cuando recupera el nodo de administración, el proceso de instalación del software crea una nueva base de datos Prometheus. Una vez iniciado el nodo de administración recuperado, este registra las métricas como si hubiera realizado una nueva instalación del sistema StorageGRID.

Si restauró un nodo de administración principal y el sistema StorageGRID tiene otro nodo de administración, puede restaurar las métricas históricas copiando la base de datos Prometheus desde un nodo de administración no primario (el *source Admin Node*) en el nodo de administración principal recuperado. Si el sistema solo tiene un nodo de administración principal, no puede restaurar la base de datos Prometheus.



La copia de la base de datos Prometheus puede tardar una hora o más. Algunas funciones de Grid Manager no estarán disponibles mientras los servicios se detengan en el nodo de administración de origen.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administrador de origen:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
2. Desde el nodo de administración de origen, pare el servicio Prometheus: `service prometheus stop`
 3. Complete los siguientes pasos en el nodo de administración recuperado:
 - a. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - b. Detenga el servicio de Prometheus: `service prometheus stop`
 - c. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
 - d. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
 - e. Copie la base de datos Prometheus del nodo de administración de origen al nodo de administración recuperado: `/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh`
`Source_Admin_Node_IP`
 - f. Cuando se le solicite, pulse **Intro** para confirmar que desea destruir la nueva base de datos Prometheus del nodo de administración recuperado.

La base de datos Prometheus original y sus datos históricos se copian al nodo de administración recuperado. Una vez realizada la operación de copia, el script inicia el nodo de administración recuperado. Aparece el siguiente estado:

Base de datos clonada, servicios de inicio

- a. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca: `ssh-add -D`
4. Reinicie el servicio Prometheus en el nodo de administración de origen. `service prometheus start`

Recupérate de fallos del nodo de administración principal usando un nodo de administración no principal

Recupérate de fallos en el nodo de administración principal de StorageGRID usando un nodo de administración no principal

Debes completar una serie de tareas específicas para recuperarte de un fallo del nodo de administración principal usando un nodo de administración no principal. El nodo de administración principal aloja el servicio Configuration Management Node (CMN) para el grid.

Sigue estos pasos a grandes rasgos para recuperar un nodo de administración principal utilizando un nodo de administración no principal:

1. ["Copie los registros de auditoría del nodo de administración principal con errores"](#)
2. ["Sustituya el nodo de administración principal"](#)

3. "Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo de administración principal"
4. "Determine el requisito de revisión para el nodo de administración principal"
5. "Restaure el registro de auditoría en el nodo de administración principal recuperado"
6. "Restaurar las métricas de Prometheus al recuperar el nodo de administración principal"

Copiar los registros de auditoría de StorageGRID desde un nodo de administración principal que ha fallado

Si puede copiar registros de auditoría del nodo de administración principal con errores, debe conservarlos para mantener el registro de la cuadrícula de la actividad y el uso del sistema. Es posible restaurar los registros de auditoría conservados al nodo administrador principal recuperado después de que esté activo y en ejecución.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento copia los archivos de registro de auditoría del nodo de administración con errores en una ubicación temporal en un nodo de grid independiente. Estos registros de auditoría conservados se pueden copiar en el nodo admin de reemplazo. Los registros de auditoría no se copian automáticamente en el nuevo nodo de administración.

Según el tipo de error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría de un nodo administrador con errores. Si la implementación solo tiene un nodo de administrador, el nodo de administrador recuperado inicia la grabación de eventos en el registro de auditoría en un nuevo archivo vacío y se pierden datos registrados previamente. Si la implementación incluye más de un nodo de administrador, puede recuperar los registros de auditoría desde otro nodo de administración.



Si no se puede acceder a los registros de auditoría en el nodo de administración fallido ahora, es posible que pueda acceder a ellos más adelante, por ejemplo, después de la recuperación del host.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración principal que falló, si es posible. De lo contrario, inicie sesión en cualquier nodo de administración disponible.
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a la cuenta de usuario raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Detenga el servicio AMS para evitar que cree un nuevo archivo de registro: `service ams stop`
3. Navegue al directorio de exportación de auditoría:

```
cd /var/local/audit/export
```

(o `cd /var/local/log` en sistemas anteriores)

4. Cambie el nombre del archivo de registro de origen a un nombre de archivo numerado único.



- Si el archivo de registro está en el `/var/local/audit/export` directorio, su nombre es `audit.log`.
- Si el archivo de registro está en el `/var/local/log` directorio, su nombre es `localaudit.log`.

Por ejemplo, cambie el nombre del `localaudit.log` archivo a `2025-10-22.txt.1`.

```
ls -l
mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
```

5. Reinicie el servicio AMS: `service ams start`
6. Cree el directorio para copiar todos los archivos log de auditoría en una ubicación temporal en un nodo de cuadrícula independiente: `ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs`

Cuando se te solicite, introduce la contraseña de la cuenta de usuario admin.

7. Copie todos los archivos de registro de auditoría en la ubicación temporal: `scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs`

Cuando se te solicite, introduce la contraseña de la cuenta de usuario admin.

8. Cerrar sesión como usuario raíz: `exit`.

Sustituye el nodo de administración principal de StorageGRID usando un nodo de administración que no sea principal

Para recuperar un nodo de administrador principal, primero es necesario reemplazar el hardware físico o virtual.

- Puedes sustituir un nodo de administración principal que haya fallado por otro nodo de administración principal que se ejecute en la misma plataforma.
- Puedes sustituir un nodo de administración principal que se ejecute en VMware o en un host Linux por un nodo de administración principal alojado en un dispositivo de servicios de StorageGRID.
- Puedes sustituir un nodo de administración principal que se ejecute en un host de VMware por un dispositivo de servicios SG1000 o SG100.

Utilice el procedimiento que coincida con la plataforma de reemplazo seleccionada para el nodo. Una vez completado el procedimiento de sustitución de nodo (que es adecuado para todos los tipos de nodos), dicho procedimiento le dirigirá al siguiente paso para la recuperación del nodo de administración principal.

Plataforma de sustitución	Procedimiento
VMware	"Sustituir un nodo de VMware por un nodo de recuperación" "Sustituir el nodo VMware por un appliance de servicios SG1000 o SG100"

Plataforma de sustitución	Procedimiento
Linux	"Sustituya un nodo Linux"
Dispositivos de servicios	"Sustituya un dispositivo de servicios"
OpenStack	Las operaciones de recuperación ya no son compatibles con los archivos de disco de máquinas virtuales y los scripts de OpenStack que proporciona NetApp. Si necesita recuperar un nodo que se ejecuta en una implementación de OpenStack, descargue los archivos para el sistema operativo Linux. Luego, siga el procedimiento para "Reemplazar un nodo Linux" .

Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo de administración principal

Después de reemplazar un nodo de administración principal, debes seleccionar Start Recovery en Grid Manager para configurar el nuevo nodo como reemplazo del nodo que falló.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Implementó y configuró el nodo de reemplazo.

Pasos

1. Desde el Grid Manager, selecciona **Maintenance > Tasks > Node recovery**.
2. Seleccione el nodo de cuadrícula que desea recuperar en la lista Pending Nodes.

Los nodos aparecen en la lista después de que fallan, pero no puede seleccionar un nodo hasta que se haya reinstalado y esté listo para la recuperación.

3. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.
4. Selecciona **Iniciar recuperación**.

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

Search				
	Name	IPv4 Address	State	Recoverable
☒	104-217-S1	10.96.104.217	Unknown	

Passphrase

Provisioning Passphrase

Start Recovery

5. Supervise el progreso de la recuperación en la tabla recuperando Grid Node.



Mientras se está ejecutando el procedimiento de recuperación, puedes seleccionar **Restablecer** para iniciar una nueva recuperación. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indica que el nodo quedará en un estado indeterminado si restableces el procedimiento.

Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo a un estado preinstalado, de la manera siguiente:

- **VMware:** Elimine el nodo de la cuadrícula virtual desplegada. A continuación, una vez que esté listo para reiniciar la recuperación, vuelva a poner el nodo en marcha.
- **Linux:** Reinicie el nodo ejecutando este comando en el host Linux: `storagegrid node force-recovery node-name`
- **Dispositivo:** Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo del dispositivo a un estado preinstalado ejecutando en el nodo. `sgareinstall`. Consulte "[Preparar el aparato para su reinstalación \(sólo sustitución de la plataforma\)](#)".

6. Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para el sistema StorageGRID y la confianza de la parte que confía para el nodo de administración que ha recuperado se configuró para utilizar el certificado de interfaz de gestión predeterminado, actualice (o elimine y vuelva a crear) la confianza de la parte que confía en el nodo en los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS). Utilice el nuevo certificado de servidor predeterminado que se generó durante el proceso de recuperación del nodo de administración.



Para configurar una relación de confianza entre usuarios, consulte "[Configurar el inicio de sesión único](#)". Para acceder al certificado de servidor predeterminado, inicie sesión en el shell de comandos del nodo de administración. Ir a la `/var/local/mgmt-api` directorio y seleccione el `server.crt` archivo.

Determina el requisito de corrección urgente de StorageGRID para el nodo de administración principal

Después de recuperar un nodo de administración principal, determina si necesitas aplicar

una corrección urgente.

Antes de empezar

La recuperación del nodo de administración principal está completa.

Pasos

1. Inicie sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
2. Seleccionar **Nodos**.
3. En la lista de la izquierda, seleccione el nodo de administración principal.
4. En la ficha Descripción general, observe la versión que aparece en el campo **Versión de software**.
5. Seleccione cualquier otro nodo de grid.
6. En la pestaña «Resumen», fíjate en las versiones que aparecen en el campo **Versión de software**.
 - Si las versiones que se muestran en los campos **Versión de software** son las mismas, no es necesario aplicar una revisión.
 - Si las versiones que se muestran en los campos **Versión de software** son diferentes, debe ["aplique una revisión"](#) actualizar el nodo de administración principal recuperado a la misma versión.

Restaura el registro de auditoría de StorageGRID en un nodo de administración principal recuperado

Si pudo conservar el registro de auditoría del nodo de administrador primario con errores, puede copiarlo al nodo de administrador principal que se está recuperando.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- Ha copiado los registros de auditoría en otra ubicación después de un error en el nodo de administración original.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administrador, los registros de auditoría guardados en ese nodo de administrador se perderán potencialmente. Es posible conservar los datos que no se perderán al copiar los registros de auditoría del nodo administrador con errores y luego restaurar estos registros de auditoría en el nodo de administrador recuperado. Según el error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría del nodo administrador con errores. En ese caso, si la implementación tiene más de un nodo de administración, puede recuperar los registros de auditoría de otro nodo de administración a medida que se replican los registros de auditoría a todos los nodos de administrador.

Si solo hay un nodo de administración y el registro de auditoría no se puede copiar del nodo fallido, el nodo de administración recuperado comienza a registrar eventos en el registro de auditoría como si la instalación fuera nueva.

Debe recuperar una Lo antes posible. de nodo de administrador para restaurar la funcionalidad de registro.

De manera predeterminada, se envía la información de auditoría al registro de auditoría en los nodos admin. Puede omitir estos pasos si se aplica alguna de las siguientes situaciones:



- Se configuraron un servidor de syslog externo y registros de auditoría ahora se envían al servidor de syslog en lugar de a los nodos de administrador.
- Ha especificado explícitamente que los mensajes de auditoría se deben guardar sólo en los nodos locales que los han generado.

Ver "[Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo](#)" Para más detalles.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:

- a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@recovery_Admin_Node_IP`
- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Después de iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Compruebe qué archivos de auditoría se han conservado: `cd /var/local/audit/export`

3. Copie los archivos log de auditoría conservados en el nodo de administración recuperado: `scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .`

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

4. Por motivos de seguridad, elimine los registros de auditoría del nodo de grid con errores después de verificar que se han copiado correctamente al nodo de administrador recuperado.
5. Actualice la configuración de usuario y grupo de los archivos de registro de auditoría en el nodo de administración recuperado: `chown ams-user:broadcast *`
6. Cerrar sesión como raíz: `exit`

Restaurar las métricas de Prometheus al recuperar un nodo de administración principal de StorageGRID

De manera opcional, puede conservar las métricas históricas que mantiene Prometheus en un nodo de administración principal que ha fallado. La métrica Prometheus solo se puede restaurar si su sistema StorageGRID incluye otro nodo de administración.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- El sistema StorageGRID incluye al menos dos nodos de administración.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administración, se pierden las métricas que se mantienen en la base de datos Prometheus

del nodo de administración. Cuando recupera el nodo de administración, el proceso de instalación del software crea una nueva base de datos Prometheus. Una vez iniciado el nodo de administración recuperado, este registra las métricas como si hubiera realizado una nueva instalación del sistema StorageGRID.

Si restauró un nodo de administración principal y el sistema StorageGRID tiene otro nodo de administración, puede restaurar las métricas históricas copiando la base de datos Prometheus desde un nodo de administración no primario (el *source Admin Node*) en el nodo de administración principal recuperado. Si el sistema solo tiene un nodo de administración principal, no puede restaurar la base de datos Prometheus.



La copia de la base de datos Prometheus puede tardar una hora o más. Algunas funciones de Grid Manager no estarán disponibles mientras los servicios se detengan en el nodo de administración de origen.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administrador de origen:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
2. Desde el nodo de administración de origen, pare el servicio Prometheus: `service prometheus stop`
3. Complete los siguientes pasos en el nodo de administración recuperado:
 - a. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - b. Detenga el servicio de Prometheus: `service prometheus stop`
 - c. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
 - d. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
 - e. Copie la base de datos Prometheus del nodo de administración de origen al nodo de administración recuperado: `/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh`
`Source_Admin_Node_IP`
 - f. Cuando se le solicite, pulse **Intro** para confirmar que desea destruir la nueva base de datos Prometheus del nodo de administración recuperado.

La base de datos Prometheus original y sus datos históricos se copian al nodo de administración recuperado. Una vez realizada la operación de copia, el script inicia el nodo de administración recuperado. Aparece el siguiente estado:

Base de datos clonada, servicios de inicio

- a. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca: `ssh-add -D`

4. Reinicie el servicio Prometheus en el nodo de administración de origen.`service prometheus start`

Recupere el sistema de fallos de nodos de administrador que no son primarios

Recupera tras fallos en nodos de administración no primarios de StorageGRID

Debe completar las siguientes tareas para recuperar el sistema de un fallo que no es del nodo de administrador principal. Un nodo de administrador aloja el servicio CMN (nodo de gestión de configuración) y se conoce como nodo de administración principal. Aunque puede tener varios nodos de administrador, cada sistema StorageGRID solo incluye un nodo de administrador primario. Todos los demás nodos de administrador son nodos de administrador no primarios.

Siga estos pasos de alto nivel para recuperar un nodo de administración no principal:

1. "Copie los registros de auditoría del nodo de administración no principal que ha fallado"
2. "Sustituya el nodo de administración no principal"
3. "Seleccione Iniciar recuperación para configurar el nodo de administración no principal"
4. "Restaure el registro de auditoría en un nodo de administración no principal recuperado"
5. "Restaure la base de datos del nodo de administración al recuperar un nodo de administración no principal"
6. "Restaure las métricas de Prometheus al recuperar un nodo de administración no principal"

Copia los registros de auditoría de un nodo de administración no principal de StorageGRID que falló

Si puede copiar registros de auditoría del nodo administrador con errores, debe conservarlos para mantener el registro de la cuadrícula de actividad y uso del sistema. Es posible restaurar los registros de auditoría conservados en el nodo administrador no primario recuperado después de que esté activo y en ejecución.

Este procedimiento copia los archivos de registro de auditoría del nodo de administración con errores en una ubicación temporal en un nodo de grid independiente. Estos registros de auditoría conservados se pueden copiar en el nodo admin de reemplazo. Los registros de auditoría no se copian automáticamente en el nuevo nodo de administración.

Según el tipo de error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría de un nodo administrador con errores. Si la implementación solo tiene un nodo de administrador, el nodo de administrador recuperado inicia la grabación de eventos en el registro de auditoría en un nuevo archivo vacío y se pierden datos registrados previamente. Si la implementación incluye más de un nodo de administrador, puede recuperar los registros de auditoría desde otro nodo de administración.



Si no se puede acceder a los registros de auditoría en el nodo de administración fallido ahora, es posible que pueda acceder a ellos más adelante, por ejemplo, después de la recuperación del host.

1. Inicie sesión en el nodo de administrador con errores si es posible. De lo contrario, inicie sesión en el nodo de administración principal u otro nodo de administración, si está disponible.
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`

- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Detenga el servicio AMS para evitar que cree un nuevo archivo de registro:`service ams stop`
3. Navegue al directorio de exportación de auditoría:

```
cd /var/local/audit/export/
```

4. Cambie el nombre del archivo `audit.log` de origen a un nombre de archivo numerado único. Por ejemplo, cambie el nombre del archivo `audit.log` a `2023-10-25.txt.1`.

```
ls -l
mv audit.log 2023-10-25.txt.1
```

5. Reinicie el servicio AMS: `service ams start`
6. Cree el directorio para copiar todos los archivos log de auditoría en una ubicación temporal en un nodo de cuadrícula independiente: `ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs`

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

7. Copie todos los archivos de registro de auditoría en la ubicación temporal: `scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs`

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

8. Cerrar sesión como raíz: `exit`

Sustituir nodo de administración no principal de StorageGRID

Para recuperar un nodo de administrador que no sea el principal, en primer lugar debe reemplazar el hardware físico o virtual.

Puede reemplazar un nodo de administrador que no sea primario con fallos y un nodo de administrador que no sea primario y que se ejecute en la misma plataforma, o bien puede reemplazar un nodo de administrador que no sea primario que se ejecute en VMware o un host Linux por un nodo de administración no primario alojado en un dispositivo de servicios.

Utilice el procedimiento que coincida con la plataforma de reemplazo seleccionada para el nodo. Una vez completado el procedimiento de sustitución de nodos (que es adecuado para todos los tipos de nodos), dicho procedimiento le dirigirá al siguiente paso para la recuperación de nodos no primarios de administración.

Plataforma de sustitución	Procedimiento
VMware	" Sustituya un nodo VMware "

Plataforma de sustitución	Procedimiento
Linux	"Sustituya un nodo Linux"
Dispositivos de servicios	"Sustituya un dispositivo de servicios"
OpenStack	Las operaciones de recuperación ya no son compatibles con los archivos de disco de máquinas virtuales y los scripts de OpenStack que proporciona NetApp. Si necesita recuperar un nodo que se ejecuta en una implementación de OpenStack, descargue los archivos para el sistema operativo Linux. Luego, siga el procedimiento para "Reemplazar un nodo Linux" .

Selecciona Iniciar recuperación para configurar un nodo de administración no principal de StorageGRID

Después de reemplazar un nodo de administración no primario, debe seleccionar Iniciar recuperación en el Administrador de grid para configurar el nuevo nodo como reemplazo del nodo con error.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Implementó y configuró el nodo de reemplazo.

Pasos

1. Desde el Grid Manager, selecciona **Maintenance > Tasks > Node recovery**.
2. Seleccione el nodo de cuadrícula que desea recuperar en la lista Pending Nodes.

Los nodos aparecen en la lista después de que fallan, pero no puede seleccionar un nodo hasta que se haya reinstalado y esté listo para la recuperación.

3. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.
4. Selecciona **Iniciar recuperación**.

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

Search				
	Name	IPv4 Address	State	Recoverable
☒	104-217-S1	10.96.104.217	Unknown	

Passphrase

Provisioning Passphrase

Start Recovery

5. Supervise el progreso de la recuperación en la tabla recuperando Grid Node.



Mientras se está ejecutando el procedimiento de recuperación, puedes seleccionar **Restablecer** para iniciar una nueva recuperación. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indica que el nodo quedará en un estado indeterminado si restableces el procedimiento.

Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo a un estado preinstalado, de la manera siguiente:

- **VMware:** Elimine el nodo de la cuadrícula virtual desplegada. A continuación, una vez que esté listo para reiniciar la recuperación, vuelva a poner el nodo en marcha.
- **Linux:** Reinicie el nodo ejecutando este comando en el host Linux: `storagegrid node force-recovery node-name`
- **Dispositivo:** Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo del dispositivo a un estado preinstalado ejecutando en el nodo. `sgareinstall`
Consulte "[Preparar el aparato para su reinstalación \(sólo sustitución de la plataforma\)](#)".

6. Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para el sistema StorageGRID y la confianza de la parte que confía para el nodo de administración que ha recuperado se configuró para utilizar el certificado de interfaz de gestión predeterminado, actualice (o elimine y vuelva a crear) la confianza de la parte que confía en el nodo en los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS). Utilice el nuevo certificado de servidor predeterminado que se generó durante el proceso de recuperación del nodo de administración.



Para configurar una relación de confianza entre usuarios, consulte "[Configurar el inicio de sesión único](#)". Para acceder al certificado de servidor predeterminado, inicie sesión en el shell de comandos del nodo de administración. Ir a la `/var/local/mgmt-api` directorio y seleccione el `server.crt` archivo.

Restaurar el registro de auditoría en un nodo de administración no principal de StorageGRID recuperado

Si pudo conservar el registro de auditoría del nodo de administración no primario con errores, de manera que se conserve la información del registro de auditoría histórico, puede copiarla al nodo de administración no primario que se está recuperando.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- Ha copiado los registros de auditoría en otra ubicación después de un error en el nodo de administración original.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administrador, los registros de auditoría guardados en ese nodo de administrador se perderán potencialmente. Es posible conservar los datos que no se perderán al copiar los registros de auditoría del nodo administrador con errores y luego restaurar estos registros de auditoría en el nodo de administrador recuperado. Según el error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría del nodo administrador con errores. En ese caso, si la implementación tiene más de un nodo de administración, puede recuperar los registros de auditoría de otro nodo de administración a medida que se replican los registros de auditoría a todos los nodos de administrador.

Si solo hay un nodo de administración y el registro de auditoría no se puede copiar del nodo fallido, el nodo de administración recuperado comienza a registrar eventos en el registro de auditoría como si la instalación fuera nueva.

Debe recuperar una Lo antes posible. de nodo de administrador para restaurar la funcionalidad de registro.

De manera predeterminada, se envía la información de auditoría al registro de auditoría en los nodos admin. Puede omitir estos pasos si se aplica alguna de las siguientes situaciones:



- Se configuraron un servidor de syslog externo y registros de auditoría ahora se envían al servidor de syslog en lugar de a los nodos de administrador.
- Ha especificado explícitamente que los mensajes de auditoría se deben guardar sólo en los nodos locales que los han generado.

Ver "[Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo](#)" Para más detalles.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:

a. Introduzca el siguiente comando:

```
ssh admin@recovery_Admin_Node_IP
```

b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`

d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Después de iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de `$` a `#`.

2. Compruebe qué archivos de auditoría se han conservado:

```
cd /var/local/log
```

3. Copie los archivos de registro de auditoría conservados en el nodo admin recuperado:

```
scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY*
```

Cuando se lo pida, introduzca la contraseña de administrador.

4. Por motivos de seguridad, elimine los registros de auditoría del nodo de grid con errores después de verificar que se han copiado correctamente al nodo de administrador recuperado.

5. Actualice la configuración de usuario y grupo de los archivos de registro de auditoría en el nodo de administración recuperado:

```
chown ams-user:bycast *
```

6. Cerrar sesión como raíz: `exit`

Restaurar la base de datos del nodo de administración StorageGRID al recuperar un nodo de administración no primario

Si desea conservar la información histórica sobre los atributos y las alertas en un nodo de administración no principal que haya fallado, puede restaurar la base de datos del nodo de administración desde el nodo de administración primario.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- El sistema StorageGRID incluye al menos dos nodos de administración.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administrador, se pierde la información histórica almacenada en su base de datos de nodos de administrador. Esta base de datos incluye la siguiente información:

- Historial de alertas
- Datos históricos de atributos, que se usan en los gráficos de la página Nodes

Cuando se recupera un nodo de administrador, el proceso de instalación del software crea una base de datos vacía Admin Node en el nodo recuperado. Sin embargo, la nueva base de datos sólo incluye información sobre servidores y servicios que actualmente forman parte del sistema o que se agregan más adelante.

Si restauró un nodo de administración no primario, puede restaurar la información histórica copiando la base de datos del nodo de administración principal (el *Source Admin Node*) en el nodo recuperado.



La copia de la base de datos del nodo de administración puede llevar varias horas. Algunas funciones de Grid Manager no estarán disponibles mientras los servicios estén detenidos en el nodo de origen.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administrador de origen:

a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`

- b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
2. Ejecute el siguiente comando desde el nodo de administrador de origen. A continuación, introduzca la frase de acceso de aprovisionamiento si se le solicita. `recover-access-points`
 3. Desde el nodo de administración de origen, pare el servicio MI: `service mi stop`
 4. Desde el nodo de administración de origen, detenga el servicio de interfaz de programa de aplicación de gestión (mgmt-api): `service mgmt-api stop`
 5. Complete los siguientes pasos en el nodo de administración recuperado:
 - a. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - b. Detenga el servicio MI: `service mi stop`
 - c. Detenga el servicio mgmt-api: `service mgmt-api stop`
 - d. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
 - e. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
 - f. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca: `ssh-add -D`
 6. Reinicie los servicios en el nodo de administración de origen: `service servermanager start`

Restaurar las métricas de Prometheus al recuperar un nodo de administración no principal de StorageGRID

De manera opcional, puede conservar las métricas históricas que mantiene Prometheus en un nodo de administración no primario que haya fallado.

Antes de empezar

- El nodo de administración recuperado está instalado y en ejecución.
- El sistema StorageGRID incluye al menos dos nodos de administración.
- Tiene el `Passwords.txt` archivo.
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Acerca de esta tarea

Si falla un nodo de administración, se pierden las métricas que se mantienen en la base de datos Prometheus del nodo de administración. Cuando recupera el nodo de administración, el proceso de instalación del software crea una nueva base de datos Prometheus. Una vez iniciado el nodo de administración recuperado, este registra las métricas como si hubiera realizado una nueva instalación del sistema StorageGRID.

Si restauró un nodo de administración no primario, puede restaurar las métricas históricas copiando la base de datos Prometheus del nodo de administración principal (el *Source Admin Node*) en el nodo de administración

recuperado.



La copia de la base de datos Prometheus puede tardar una hora o más. Algunas funciones de Grid Manager no estarán disponibles mientras los servicios se detengan en el nodo de administración de origen.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de administrador de origen:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
2. Desde el nodo de administración de origen, pare el servicio Prometheus: `service prometheus stop`
3. Complete los siguientes pasos en el nodo de administración recuperado:
 - a. Inicie sesión en el nodo de administración recuperado:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - iii. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - iv. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - b. Detenga el servicio de Prometheus: `service prometheus stop`
 - c. Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca: `ssh-add`
 - d. Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en `Passwords.txt` el archivo.
 - e. Copie la base de datos Prometheus del nodo de administración de origen al nodo de administración recuperado: `/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh`
`Source_Admin_Node_IP`
 - f. Cuando se le solicite, pulse **Intro** para confirmar que desea destruir la nueva base de datos Prometheus del nodo de administración recuperado.

La base de datos Prometheus original y sus datos históricos se copian al nodo de administración recuperado. Una vez realizada la operación de copia, el script inicia el nodo de administración recuperado. Aparece el siguiente estado:

Base de datos clonada, servicios de inicio

- a. Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca: `ssh-add -D`
4. Reinicie el servicio Prometheus en el nodo de administración de origen. `service prometheus start`

Recuperarse de fallos de nodo de puerta de enlace

Reemplazar nodo StorageGRID Gateway

Puede reemplazar un nodo de puerta de enlace con error por un nodo de puerta de enlace que se ejecute en el mismo hardware físico o virtual, o puede reemplazar un nodo de puerta de enlace que se ejecute en VMware o un host Linux por un nodo de puerta de enlace alojado en un dispositivo de servicios.

El procedimiento de sustitución de nodo que se debe seguir depende de la plataforma que utilice el nodo de reemplazo. Una vez completado el procedimiento de sustitución de nodo (que es adecuado para todos los tipos de nodos), dicho procedimiento le dirigirá al siguiente paso para la recuperación de nodos de puerta de enlace.

Plataforma de sustitución	Procedimiento
VMware	"Sustituya un nodo VMware"
Linux	"Sustituya un nodo Linux"
Dispositivos de servicios	"Sustituya un dispositivo de servicios"
OpenStack	Las operaciones de recuperación ya no son compatibles con los archivos de disco de máquinas virtuales y los scripts de OpenStack que proporciona NetApp. Si necesita recuperar un nodo que se ejecuta en una implementación de OpenStack, descargue los archivos para el sistema operativo Linux. Luego, siga el procedimiento para "Reemplazar un nodo Linux" .

Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo StorageGRID Gateway

Después de reemplazar un nodo de puerta de enlace, debe seleccionar Iniciar recuperación en el Administrador de grid para configurar el nuevo nodo como reemplazo del nodo con error.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una ["navegador web compatible"](#).
- Usted tiene el ["Permiso de mantenimiento o acceso raíz"](#).
- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
- Implementó y configuró el nodo de reemplazo.

Pasos

1. Desde el Grid Manager, selecciona **Maintenance > Tasks > Node recovery**.
2. Seleccione el nodo de cuadrícula que desea recuperar en la lista Pending Nodes.

Los nodos aparecen en la lista después de que fallan, pero no puede seleccionar un nodo hasta que se haya reinstalado y esté listo para la recuperación.

3. Introduce la **frase de contraseña de aprovisionamiento**.
4. Selecciona **Iniciar recuperación**.

Recovery

Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.

Pending Nodes

					Search 
	Name	IPv4 Address	State	Recoverable	
☒	104-217-S1	10.96.104.217	Unknown		

Passphrase

Provisioning Passphrase

Start Recovery

5. Supervise el progreso de la recuperación en la tabla recuperando Grid Node.



Mientras se está ejecutando el procedimiento de recuperación, puedes seleccionar **Restablecer** para iniciar una nueva recuperación. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indica que el nodo quedará en un estado indeterminado si restableces el procedimiento.

Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo a un estado preinstalado, de la manera siguiente:

- **VMware:** Elimine el nodo de la cuadrícula virtual desplegada. A continuación, una vez que esté listo para reiniciar la recuperación, vuelva a poner el nodo en marcha.
- **Linux:** Reinicie el nodo ejecutando este comando en el host Linux: `storagegrid node force-recovery node-name`
- **Dispositivo:** Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo del dispositivo a un estado preinstalado ejecutando en el nodo. `sgareinstall`
Consulte "[Preparar el aparato para su reinstalación \(sólo sustitución de la plataforma\)](#)".

Recupere desde errores de nodo de archivado

Recupera de fallos del nodo de archivo StorageGRID

Se ha eliminado el soporte para los nodos de archivado.

Para obtener más información sobre la recuperación de nodos de archivado, consulte "[Recuperación de fallos de nodos de archivado \(sitio de documentos de StorageGRID 11,8\)](#)".

Sustituya el nodo Linux

Reemplazar un nodo Linux en StorageGRID

Si un fallo requiere implementar uno o más hosts físicos o virtuales nuevos, o reinstalar Linux en un host existente, implemente y configure el host de reemplazo antes de poder recuperar el nodo de grid. Este procedimiento es un paso del proceso de recuperación de nodos de grid para todos los tipos de nodos de grid.

"Linux" se refiere a una implementación de Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL), Ubuntu® o Debian®. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Este procedimiento sólo se realiza como un paso del proceso de recuperación de nodos de almacenamiento basados en software, nodos de administración primarios o no primarios, o nodos de puerta de enlace. Los pasos son idénticos independientemente del tipo de nodo de cuadrícula que se esté recuperando.

Si hay más de un nodo de grid alojado en un host físico o virtual con Linux, puedes recuperar los nodos de grid en cualquier orden. Sin embargo, si el nodo de administración principal está presente, debes recuperarlo primero para evitar que se detenga la recuperación de otros nodos de grid cuando intenten contactar al nodo de administración principal. Si no puedes recuperar primero el nodo de administración principal y hay disponible un nodo de administración no principal, puedes usar un nodo de administración no principal para recuperar los nodos en cualquier orden.

Implementa nuevos hosts Linux para StorageGRID

Salvo contadas excepciones, debe preparar los nuevos hosts como hizo durante el proceso de instalación inicial.

Para implementar hosts Linux físicos o virtuales nuevos o reinstalados, siga el procedimiento para preparar los hosts en las instrucciones de instalación de StorageGRID para su sistema operativo Linux. Ver ["Instale Linux"](#).



"Linux" se refiere a una implementación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp \(IMT\)"](#).

Este procedimiento incluye los pasos necesarios para realizar las siguientes tareas:

1. Instale Linux.
2. Configure la red del host.
3. Configurar el almacenamiento del host.
4. Instale el motor del contenedor.
5. Instale el servicio de host StorageGRID.



Deténgase después de completar la tarea de instalación del servicio host de StorageGRID en las instrucciones de instalación. No inicie la tarea de puesta en marcha de nodos de grid.

Cuando realice estos pasos, tenga en cuenta las siguientes directrices importantes:

- Asegúrese de usar los mismos nombres de interfaz de host que haya utilizado en el host original.
- Si utiliza almacenamiento compartido para admitir los nodos StorageGRID, o movió algunas o todas las

unidades o SSD del nodo con error a los nodos de reemplazo, debe restablecer las mismas asignaciones de almacenamiento que se encontraban en el host original. Por ejemplo, si utilizó WWID y alias en como se recomienda en `/etc/multipath.conf` las instrucciones de instalación, asegúrese de utilizar los mismos pares alias/WWID en `/etc/multipath.conf` el host de reemplazo.

- Si el nodo StorageGRID utiliza almacenamiento asignado de un sistema NetApp ONTAP, confirme que el volumen no tiene una política de organización en niveles de FabricPool habilitada. Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.



No utilice nunca FabricPool para colocar en niveles datos relacionados con StorageGRID en el propio StorageGRID. La organización en niveles de los datos de StorageGRID en StorageGRID aumenta la solución de problemas y la complejidad operativa.

Restaura los nodos StorageGRID en el host

Para restaurar un nodo de grid fallido en un nuevo host Linux, siga estos pasos para restaurar el archivo de configuración del nodo.

1. [Restaura y valide el nodo](#) mediante la restauración del archivo de configuración del nodo. Para una nueva instalación, cree un archivo de configuración de nodo para cada nodo de grid que se instalará en un host. Cuando restaura un nodo de grid en un host de reemplazo, restaura o sustituye el archivo de configuración de nodos en los nodos de grid con errores.
2. [Inicie el servicio de host StorageGRID](#).
3. Según sea necesario, [recupere los nodos que no se inicien](#).

Si alguno de los volúmenes de almacenamiento en bloque se conservó del host anterior, es posible que deba realizar procedimientos de recuperación adicionales. Los comandos de esta sección le ayudan a determinar qué procedimientos adicionales son necesarios.

Restaurar y validar nodos de grid

Si recuperas un nodo desde un nodo de administración no principal, configura ADMIN_IP con la dirección IP de la red de la malla del *nodo de administración no principal*, de modo que el nodo recuperado se registre en el nodo de administración no principal en lugar de en el nodo de administración principal. Para consultar las reglas para las claves de la red de administración, consulta "[Crea archivos de configuración de nodos StorageGRID para implementaciones en Linux](#)".

Es necesario restaurar los archivos de configuración de grid para los nodos de grid con errores, a continuación, validar los archivos de configuración de grid y resolver los errores que se produzcan.

Acerca de esta tarea

Puede importar cualquier nodo de cuadrícula que deba estar presente en el host, siempre y cuando su `/var/local` volumen no se haya perdido como resultado del fallo del host anterior. Por ejemplo, es posible que el `/var/local` volumen siga existiendo si utilizó almacenamiento compartido para los volúmenes de datos del sistema StorageGRID, como se describe en las instrucciones de instalación de StorageGRID para el sistema operativo Linux. Al importar el nodo se restaura el archivo de configuración del nodo en el host.

Si no es posible importar los nodos que faltan, debe volver a crear sus archivos de configuración de cuadrícula.

A continuación, debe validar el archivo de configuración de grid y resolver cualquier problema de red o

almacenamiento que pueda producirse antes de reiniciar StorageGRID. Cuando vuelva a crear el archivo de configuración para un nodo, debe usar el mismo nombre para el nodo de sustitución que se utilizó para el nodo que se está recuperando.

Ver el ["Instrucciones de instalación de Linux"](#) Para obtener más información sobre la ubicación del `/var/local` volumen para un nodo.

Pasos

- 1. En la línea de comandos del host recuperado, se muestran todos los nodos StorageGRID configurados actualmente:`sudo storagegrid node list`

Si no se configura ningún nodo de cuadrícula, no se producirá ningún resultado. Si se configuran algunos nodos de grid, se debe esperar la salida con el siguiente formato:

Name	Metadata-Volume
=====	
dc1-adm1	/dev/mapper/sgws-adm1-var-local
dc1-gw1	/dev/mapper/sgws-gw1-var-local
dc1-sn1	/dev/mapper/sgws-sn1-var-local
dc1-arcl	/dev/mapper/sgws-arcl-var-local

Si algunos o todos los nodos de cuadrícula que se deben configurar en el host no aparecen en la lista, debe restaurar los nodos de cuadrícula que faltan.

- 2. Para importar nodos de cuadrícula que tengan un `/var/local` volumen:
 - a. Ejecute el siguiente comando para cada nodo que desee importar:`sudo storagegrid node import node-var-local-volume-path`

El `storagegrid node import` comando sólo se ejecuta correctamente si el nodo de destino se ha cerrado correctamente en el host en el que se ejecutó la última vez. Si no es así, observará un error similar al siguiente:

`This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).`

Use the `--force` flag if you are sure import is safe.
 - a. Si ve el error acerca de que el nodo es propiedad de otro host, ejecute de nuevo el comando con el `--force` indicador para completar la importación:`sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-path`



Cualquier nodo importado con el `--force` indicador requerirá pasos de recuperación adicionales antes de que puedan volver a unirse a la cuadrícula, como se describe en ["Lo siguiente: Si es necesario, realice pasos adicionales de recuperación"](#).

- 3. Para los nodos de la red que no tienen una `/var/local` volumen, vuelva a crear el archivo de configuración del nodo para restaurarlo en el host. Para obtener instrucciones, consulte ["Crear archivos de configuración del nodo"](#).



Cuando vuelva a crear el archivo de configuración para un nodo, debe usar el mismo nombre para el nodo de sustitución que se utilizó para el nodo que se está recuperando. En las implementaciones de Linux, asegúrese de que el nombre del archivo de configuración contenga el nombre del nodo. Se deben utilizar las mismas interfaces de red, asignaciones de dispositivos de bloque y direcciones IP cuando sea posible. Esta práctica minimiza la cantidad de datos que se debe copiar al nodo durante la recuperación, lo que puede hacer que la recuperación sea significativamente más rápida (en algunos casos, minutos en lugar de semanas).



Si utiliza dispositivos de bloque nuevos (dispositivos que el nodo StorageGRID no utilizó anteriormente) como valores para cualquiera de las variables de configuración que comienzan `BLOCK_DEVICE_` cuando vuelve a crear el archivo de configuración para un nodo, siga las directrices de [Solucione los errores de dispositivo de bloque que faltan](#).

4. Ejecute el siguiente comando en el host recuperado para enumerar todos los nodos StorageGRID.

```
sudo storagegrid node list
```

5. Validar el archivo de configuración del nodo de cada nodo de cuadrícula cuyo nombre se muestra en el resultado de la lista de nodos StorageGRID:

```
sudo storagegrid node validate node-name
```

Debe solucionar cualquier error o advertencia antes de iniciar el servicio de host de StorageGRID. En las siguientes secciones se ofrecen más detalles sobre los errores que pueden tener un significado especial durante la recuperación.

Corrija los errores de interfaz de red que faltan

Si la red de host no está configurada correctamente o un nombre está mal escrito, se produce un error cuando StorageGRID comprueba la asignación especificada en el `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf` archivo.

Es posible que aparezca un error o una advertencia que coincida con este patrón:

```
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf for
node <node-name>...
ERROR: <node-name>: GRID_NETWORK_TARGET = <host-interface-name>
       <node-name>: Interface <host-interface-name>' does not exist
```

Se puede informar del error en la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente. Este error significa que `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf` el archivo asigna la red StorageGRID indicada a la interfaz host denominada `host-interface-name`, pero no hay ninguna interfaz con ese nombre en el host actual.

Si recibe este error, compruebe que ha completado los pasos de ["Implemente nuevos hosts Linux"](#). Utilice los mismos nombres para todas las interfaces de host que se usaron en el host original.

Si no puede asignar un nombre a las interfaces del host para que coincidan con el archivo de configuración del nodo, puede editar el archivo de configuración del nodo y cambiar el valor DE `GRID_NETWORK_TARGET`, `ADMIN_NETWORK_TARGET` o `CLIENT_NETWORK_TARGET` para que

coincida con una interfaz de host existente.

Asegúrese de que la interfaz del host proporciona acceso al puerto de red física o VLAN adecuados y que la interfaz no haga referencia directamente a un dispositivo de enlace o puente. Debe configurar una VLAN (u otra interfaz virtual) en la parte superior del dispositivo de enlace en el host o usar un puente y un par virtual Ethernet (veth).

Solucione los errores de dispositivo de bloque que faltan

El sistema comprueba que cada nodo recuperado se asigna a un archivo especial de dispositivo de bloque válido o a un archivo especial de dispositivo de bloque válido. Si StorageGRID encuentra una asignación no válida en el `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf` archivo, aparece un error de dispositivo de bloque que falta.

Si observa un error que coincide con este patrón:

```
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf for
node <node-name>...
ERROR: <node-name>: BLOCK_DEVICE_PURPOSE = <path-name>
       <node-name>: <path-name> does not exist
```

Significa que `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf` asigna el dispositivo de bloque utilizado por `node-name` para `PURPOSE` al nombre de ruta dado en el sistema de archivos Linux, pero no hay un archivo especial de dispositivo de bloque válido, o softlink a un archivo especial de dispositivo de bloque, en esa ubicación.

Compruebe que ha completado los pasos de ["Implemente nuevos hosts Linux"](#). Utilice los mismos nombres de dispositivo persistentes para todos los dispositivos de bloque que se usaron en el host original.

Si no puede restaurar o volver a crear el archivo especial del dispositivo de bloque que falta, puede asignar un nuevo dispositivo de bloque con el tamaño y la categoría de almacenamiento adecuados y editar el archivo de configuración del nodo para cambiar el valor de `BLOCK_DEVICE_PURPOSE` para que apunte al nuevo archivo especial del dispositivo de bloque.

Determine el tamaño y la categoría de almacenamiento adecuados utilizando las tablas para su sistema operativo Linux. Ver ["Los requisitos de almacenamiento y rendimiento"](#).

Revise las recomendaciones para ["configuración del almacenamiento del host"](#) antes de continuar con el reemplazo del dispositivo de bloque.



Si debe proporcionar un nuevo dispositivo de almacenamiento de bloques para cualquiera de las variables del archivo de configuración que comienzan `BLOCK_DEVICE_` con porque el dispositivo de bloque original se perdió con el host fallido, asegúrese de que el nuevo dispositivo de bloque no tenga formato antes de intentar continuar con los procedimientos de recuperación. El nuevo dispositivo de bloques no formateará si utiliza almacenamiento compartido y ha creado un volumen nuevo. Si no está seguro, ejecute el siguiente comando en cualquier archivo especial nuevo del dispositivo de almacenamiento en bloques.



Ejecute el siguiente comando solo para nuevos dispositivos de almacenamiento en bloques. No ejecute este comando si cree que el almacenamiento de bloques aún contiene datos válidos para el nodo que se está recuperando, ya que se perderán los datos del dispositivo.

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/my-block-device-name bs=1G count=1
```

Inicie el servicio de host StorageGRID

Para iniciar los nodos de StorageGRID y asegurarse de que reinicien después del reinicio de un host, debe habilitar e iniciar el servicio de host StorageGRID.

Pasos

1. Ejecute los siguientes comandos en cada host:

```
sudo systemctl enable storagegrid
sudo systemctl start storagegrid
```

2. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que se sigue la implementación:

```
sudo storagegrid node status node-name
```

3. Si alguno de los nodos devuelve el estado «Sin ejecución» o «Detenido», ejecute el siguiente comando:

```
sudo storagegrid node start node-name
```

4. Si anteriormente habilitó e inició el servicio de host de StorageGRID (o si no está seguro de si el servicio se ha habilitado e iniciado), también debe ejecutar el siguiente comando:

```
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
```

Recupere los nodos que no se inician normalmente

Si un nodo StorageGRID no se vuelve a unir al grid normalmente y no se muestra como recuperable, es posible que esté dañado. Puede forzar el nodo en el modo de recuperación.

Pasos

1. Confirme que la configuración de red del nodo es correcta.

Es posible que el nodo no haya podido volver a unirse a la cuadrícula porque las asignaciones de interfaz de red son incorrectas o porque la pasarela o una dirección IP de red de grid no son correctas.

2. Si la configuración de red es correcta, ejecute `force-recovery` el comando:

```
sudo storagegrid node force-recovery node-name
```

3. Realice los pasos de recuperación adicionales para el nodo. Consulte ["Lo siguiente: Si es necesario, realice pasos adicionales de recuperación"](#).

Realiza los pasos adicionales de recuperación del nodo StorageGRID

Según las acciones específicas que haya tomado para ejecutar los nodos StorageGRID en el host de reemplazo, es posible que deba realizar otros pasos de recuperación para cada nodo.

La recuperación de nodos está completa si no necesitaba tomar ninguna acción correctiva mientras sustituyó el host Linux o restauró el nodo de la cuadrícula con errores en el nuevo host.

Acciones correctivas y pasos siguientes

Durante el reemplazo de nodo, es posible que haya que realizar una de las siguientes acciones correctivas:

- Ha tenido que utilizar `--force` el indicador para importar el nodo.
- Para any <PURPOSE>, el valor de `BLOCK_DEVICE_<PURPOSE>` la variable de archivo de configuración hace referencia a un dispositivo de bloque que no contiene los mismos datos que antes del fallo del host.
- Emitió `storagegrid node force-recovery node-name` para el nodo.
- Ha agregado un nuevo dispositivo de bloque.

Si ha tomado **cualquiera** de estas acciones correctivas, debe realizar pasos adicionales de recuperación.

Tipo de recuperación	Paso siguiente
Nodo de administrador principal	• "Selecciona Iniciar recuperación para configurar el nodo de administración principal" • "Recupera el nodo de administración principal usando un nodo de administración no principal"
Nodo de administrador no primario	"Seleccione Start Recovery para configurar el nodo de administrador que no es primario"
Nodo de puerta de enlace	"Seleccione Start Recovery para configurar Gateway Node"
Nodo de almacenamiento (basado en software): • Si tenía que utilizar <code>--force</code> el indicador para importar el nodo, o si emitió <code>storagegrid node force-recovery node-name</code> • Si tenía que volver a instalar un nodo completo o tenía que restaurar <code>/var/local</code>	"Seleccione Start Recovery para configurar Storage Node"

Tipo de recuperación	Paso siguiente
Nodo de almacenamiento (basado en software): • Si ha agregado un nuevo dispositivo de bloque. • Si, para Cualquiera <PURPOSE>, el valor de BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> la variable de archivo de configuración hace referencia a un dispositivo de bloque que no contiene los mismos datos que antes del fallo del host.	"Recupérese de un fallo en el volumen de almacenamiento, donde la unidad del sistema está intacta"

Sustituye un nodo de VMware en StorageGRID por un nodo de recuperación

Cuando se recupera un nodo StorageGRID con fallos que se encontraba en VMware, se elimina el nodo fallido y se implementa un nodo de recuperación.

Antes de empezar

Ha determinado que la máquina virtual no se puede restaurar y debe reemplazarse.

Acerca de esta tarea

Se utiliza VMware vSphere Web Client para quitar primero la máquina virtual asociada con el nodo de grid que ha fallado. A continuación, puede implementar una nueva máquina virtual.

Este procedimiento es solo un paso del proceso de recuperación del nodo de cuadrícula. El procedimiento de eliminación y puesta en marcha de nodos es el mismo para todos los nodos de VMware, incluidos los nodos de administración, los nodos de almacenamiento y los nodos de pasarela.

Pasos

1. Inicie sesión en VMware vSphere Web Client.
2. Acceda a la máquina virtual del nodo de grid donde se ha producido el error.
3. Tome nota de toda la información necesaria para poner en marcha el nodo de recuperación.
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual, seleccione la ficha **Editar configuración** y anote la configuración en uso.
 - b. Seleccione la ficha **vApp Options** para ver y registrar la configuración de red del nodo de cuadrícula.
4. Si el nodo de almacenamiento Grid en el que se ha producido el fallo es un nodo de almacenamiento, determine si alguno de los discos duros virtuales utilizados para el almacenamiento de datos no está dañado y conservarlos para volver a conectarlos al nodo de grid recuperado.
5. Apague la máquina virtual.
6. Seleccione **Acciones > Todas las acciones de vCenter > Eliminar del disco** para eliminar la máquina virtual.
7. Implemente una nueva máquina virtual para que sea el nodo de reemplazo y conéctela a una o más redes StorageGRID . Para obtener instrucciones, consulte "[Poner en marcha un nodo de StorageGRID como máquina virtual](#)".

Al poner en marcha el nodo, tiene la opción de reasignar puertos de nodo o aumentar las opciones de CPU o memoria.



Después de implementar el nuevo nodo, puede agregar nuevos discos virtuales de acuerdo con sus requisitos de almacenamiento, volver a conectar los discos duros virtuales conservados desde el nodo de cuadrícula con error que se quitó anteriormente, o ambos.

8. Complete el procedimiento de recuperación de nodos, según el tipo de nodo que se está recuperando.

Tipo de nodo	Vaya a.
Nodos de administración	" Recuperación del nodo de administración primario o no primario en StorageGRID "
Nodo de puerta de enlace	" Seleccione Start Recovery para configurar Gateway Node "
Nodo de almacenamiento	" Seleccione Start Recovery para configurar Storage Node "

Sustituir el nodo VMware en StorageGRID por un SG1000 o un SG100

Si el nodo de administración principal funciona como un nodo de VMware, puedes sustituirlo por un dispositivo de servicios SG1000 o SG100.



Una vez completada y verificada la sustitución del nodo, debes eliminar el nodo original de VMware. Si dejas el nodo antiguo en su lugar, corres el riesgo de una interrupción grave de la grid si vuelve a estar en línea.

Antes de empezar

- Ha determinado que la máquina virtual no se puede restaurar y debe reemplazarse.
- Has comprobado que no hay ningún procedimiento de mantenimiento de la grid en curso.
- Has comprobado que la versión del instalador de StorageGRID Appliance en el dispositivo de servicios SG1000 o SG100 coincide con la versión de software de tu sistema StorageGRID.
- Dispones de la siguiente información sobre el nodo de administración principal existente:

Nombre de nodo: Debes instalar el dispositivo de servicios utilizando el mismo nombre de nodo que el nodo de administración principal existente. El nombre de nodo es el nombre de host (nombre del sistema).

Dirección IP: Puedes asignar al dispositivo de servicios la misma dirección IP que la del nodo de administración principal existente (recomendado), o puedes seleccionar una nueva dirección IP no utilizada en cada red.

- Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.

Paso 1: sustituir el nodo de VMware

Primero, eliminas el nodo de administración principal existente en Grid Manager. Luego, instalas el dispositivo de servicios SG1000 o SG100 como el nuevo nodo de administración principal usando el StorageGRID Appliance Installer y recuperas el nodo. Si usas una nueva dirección IP, puedes instalar el dispositivo de servicios antes de eliminar el nodo de administración principal existente.

Usar dirección IP existente

Sustituye el nodo de administración principal utilizando la dirección IP del nodo de administración principal actual.

Pasos

1. Descarga el paquete de recuperación desde el Grid Manager:
 - a. Selecciona **Maintenance > Recovery package**.
 - b. Introduce la contraseña de aprovisionamiento y descarga el paquete.
2. Inicia sesión en el nodo de administración principal existente:
 - a. Introduce el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduce la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Pasa a usuario root: `su -`
 - d. Introduce la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

3. ["Copia los registros de auditoría del nodo de administración principal existente"](#).
4. Detén el Administrador de servidores y todos los servicios del nodo de la red:

```
shutdown -h now
```

Espera hasta 15 minutos para que los servicios se detengan.

5. ["Instala el dispositivo de servicios SG1000 o SG100"](#).
6. ["Implementa el dispositivo de servicios SG1000 o SG100"](#).
7. Tras seleccionar **Iniciar instalación**, espera unos diez minutos hasta que la instalación llegue al paso **Cargar el instalador de StorageGRID**.

Al cabo de seis o siete minutos, el navegador te redirige para iniciar la recuperación.

8. Comprueba que el reloj del appliance sea correcto.
 - a. Utiliza SSH para conectarte al puerto 8022:
 - i. Introduce el comando: `ssh -p 8022 admin@grid_node_IP`.
 - ii. Pasa a usuario root: `su -`
 - iii. Introduce `netappl!`.
 - b. Comprueba que el reloj del dispositivo tenga una desviación de tan solo unos minutos respecto al UTC actual. Si es necesario, configura la fecha y la hora correctas:

```
date -s "DD Mon YYYY HH:MM:SS"
```

9. Vuelve al navegador web y selecciona **Recuperar un nodo de administración principal que ha fallado**.

10. Sube el [el paquete de recuperación que descargaste](#).

11. Introduce la contraseña de aprovisionamiento y selecciona **Iniciar recuperación**.

Aparecerá la barra de progreso de la recuperación. Espera entre seis y diez minutos a que finalice el proceso de recuperación y se inicien los servicios.

12. Inicia sesión en Grid Manager cuando se te solicite.

Usa una nueva dirección IP

Sustituye el nodo de administración principal usando una nueva dirección IP.

Pasos

1. ["Instala el dispositivo de servicios SG1000 o SG100"](#).

2. Comprueba que el reloj del dispositivo sea correcto para evitar errores de NTP durante la recuperación.

a. Utiliza SSH para conectarte al puerto 8022:

i. Introduce el comando: `ssh -p 8022 admin@grid_node_IP`.

ii. Pasa a usuario root: `su -`

iii. Introduce `netapp1!`.

b. Comprueba que el reloj del dispositivo tenga una diferencia de unos pocos minutos con respecto al Tiempo Universal Coordinado (UTC) actual. Si es necesario, configura la fecha y la hora correctas:

```
date -s "DD Mon YYYY HH:MM:SS"
```

3. Ve a **Upload StorageGRID Software** en el StorageGRID Appliance Installer y comprueba que la versión del software precargada en el dispositivo coincida con la versión de StorageGRID que se está ejecutando en el grid. Si las versiones no coinciden:

a. Descarga el paquete de instalación de StorageGRID para Debian adecuado desde el ["Sitio de soporte de NetApp"](#).

b. Selecciona **Eliminar** para quitar el software de instalación.

c. Sube los `storagegrid-webscale-images-<sg-version>.deb` y `storagegrid-webscale-images-<sgversion>.deb.md5` archivos.

4. En la pestaña «Inicio» del instalador de StorageGRID Appliance, selecciona **Administrador principal (con equilibrador de carga)** como tipo de nodo.

5. Introduce el nombre de nodo. El nombre de nodo debe coincidir con el nombre de nodo de administración principal existente.



No selecciones **Iniciar instalación**.

6. Comprueba si la subred de la nueva dirección IP está en la red de grid. Si la nueva subred IP no está presente, añádela a la red de grid:

a. En Grid Manager, selecciona **Mantenimiento > Red de grid**.

b. Introduce la contraseña de aprovisionamiento para actualizar la lista de subredes.

7. Descarga el paquete de recuperación desde GRID Manager:
 - a. Selecciona **Maintenance > Recovery package**.
 - b. Introduce la contraseña de aprovisionamiento y, a continuación, descarga el paquete.
8. Inicia sesión en el nodo de administración principal existente:

- a. Introduce el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
- b. Introduce la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- c. Introduce el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
- d. Introduce la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

9. "Copia los registros de auditoría del nodo de administración principal existente".

10. Detén el Administrador de servidores y todos los servicios del nodo de la red:

```
service servermanager stop
```

Espera hasta 15 minutos para que los servicios se detengan.

11. En la pestaña de inicio del instalador de StorageGRID Appliance:
 - a. Comprueba los siguientes ajustes:
 - El tipo de nodo está configurado como **Primary Admin (with Load Balancer)**
 - El nombre de nodo coincide con el nombre de nodo de administración principal existente
 - b. Anota la nueva dirección IP.

12. Selecciona **Iniciar instalación**.

Espera unos 10 minutos hasta que la instalación llegue al paso **Cargar el instalador de StorageGRID**.

Al cabo de seis o siete minutos, el navegador te redirige para iniciar el procedimiento de recuperación.

13. Comprueba que el reloj del appliance sea correcto.
 - a. Utiliza SSH para conectarte al puerto 8022:
 - i. Introduce el comando: `ssh -p 8022 admin@grid_node_IP`.
 - ii. Pasa a usuario root: `su -`
 - iii. Introduce `netappl!`.
 - b. Comprueba que el reloj del dispositivo tenga una desviación de tan solo unos minutos respecto al UTC actual. Si es necesario, configura la fecha y la hora correctas:

```
date -s "DD Mon YYYY HH:MM:SS"
```

14. Vuelve al navegador web y luego selecciona **Recuperar un nodo de administración principal que ha fallado**.
15. Sube el [el paquete de recuperación que descargaste](#).
16. Introduce la contraseña de aprovisionamiento y selecciona **Iniciar recuperación**.

La página «Recuperación del nodo de administración principal» desaparece y, a continuación, vuelve a aparecer. Si seleccionas **Iniciar recuperación** de nuevo, aparece un `500: Internal Server Error` porque la recuperación se ha iniciado pero no puede enviar la actualización al Grid Manager, que está utilizando la nueva dirección IP. Resuelve este problema actualizando la dirección IP del nodo de administración principal en el archivo `/etc/hosts`:

- a. Utiliza SSH para conectarte al puerto 8022:
 - i. Introduce el comando: `ssh -p 8022 admin@grid_node_IP`.
 - ii. Pasa a usuario root: `su -`
 - iii. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
- b. Accede al registro:

```
tail /var/local/log/install.log
```

Deberías ver el siguiente error una y otra vez: `curl: (7) Failed to connect to <primary_Admin_Node_name> port9999: No route to host`

Este es el comportamiento esperado. StorageGRID está intentando enviar la actualización al nodo de administración principal utilizando la dirección IP actual de dicho nodo.

- c. Comprueba que el contenedor se esté ejecutando:

```
storagegrid node status
```

```
storagegrid node enter <primary_Admin_Node_name>
```

- a. En el archivo `/etc/hosts` que se encuentra dentro del contenedor, sustituye la dirección IP actual del nodo de administración principal por la nueva dirección IP.
- b. Guarda el archivo.
- c. Vuelve al navegador web. Al cabo de unos segundos, aparece la barra de progreso de la recuperación.

Espera entre seis y diez minutos a que finalice el proceso de recuperación y se inicien los servicios.

17. Inicia sesión en Grid Manager cuando se te solicite.
18. Actualiza el paquete de recuperación:

- a. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
 - i. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
 - ii. Pasa a usuario root: `su -`

iii. Introduce el siguiente comando: `change-ip`

- b. Selecciona la opción **3 – Editar listas de subredes de la red de administración** y luego añade la nueva subred.

StorageGRID genera automáticamente un nuevo paquete de recuperación con la nueva dirección IP del nodo de administración principal.

19. Descarga el último paquete de recuperación desde el Grid Manager.

Paso 2: completa la recuperación del nodo

Utiliza un nodo de administración no principal ya existente como nodo de administración de origen para los procedimientos de restauración (registros de auditoría, base de datos del nodo de administración y métricas de Prometheus). Si la grid no tiene ningún nodo de administración no principal, puedes usar el nodo VMware original que se está reemplazando, siempre que esté funcionando en una dirección IP diferente a la del nodo de administración principal recuperado.

Pasos

1. ["Restaurar el registro de auditoría"](#).
2. ["Restaurar la base de datos del nodo de administración"](#).
3. ["Restaurar métricas de Prometheus"](#).
4. Comprueba que el nuevo nodo de administración principal funcione correctamente. Luego, elimina inmediatamente el nodo de máquina virtual original o el contenedor bare-metal.

Sustituya el nodo con fallos por el dispositivo de servicios

Reemplaza el nodo StorageGRID fallido con un dispositivo de servicios

Puede usar un dispositivo de servicios para recuperar un nodo de puerta de enlace con errores, un nodo de administración no primario con errores, o un nodo de administración primario con errores que se alojó en VMware, un host Linux o un dispositivo de servicios. Este procedimiento es un paso del procedimiento de recuperación de nodos de cuadrícula.

Antes de empezar

- Ha determinado que una de las siguientes situaciones es verdadera:
 - No se puede restaurar la máquina virtual que aloja el nodo.
 - El host Linux físico o virtual del nodo de grid ha dado error y es necesario reemplazarlo.
 - Se debe sustituir el dispositivo de servicios que aloja el nodo Grid.
- Ha confirmado que la versión del instalador de dispositivos StorageGRID en el dispositivo de servicios coincide con la versión de software de su sistema StorageGRID. Consulte ["Comprobar y actualizar la versión de StorageGRID Appliance Installer"](#).



No ponga en marcha un dispositivo de servicios SG110 y SG1100 o un dispositivo de servicios SG100 y SG1000 en el mismo sitio. El rendimiento puede ser impredecible.

Acerca de esta tarea

Puede usar un dispositivo de servicios para recuperar un nodo de grid fallido en los siguientes casos:

- El nodo que ha fallado se ha alojado en VMware o Linux ("[cambio de plataforma](#)")
- El nodo fallido se alojó en un dispositivo de servicios ("[sustitución de plataformas](#)")

Instala el dispositivo de servicios StorageGRID (solo cambio de plataforma)

Cuando va a recuperar un nodo de grid fallido que estaba alojado en VMware o un host Linux y utiliza un dispositivo de servicios para el nodo de reemplazo, primero debe instalar el hardware del dispositivo nuevo con el mismo nombre de nodo (nombre del sistema) que el nodo que ha fallado.

Antes de empezar

Tiene la siguiente información sobre el nodo con errores:

- **Nombre de nodo:** Debe instalar el dispositivo de servicios con el mismo nombre de nodo que el nodo que ha fallado. El nombre del nodo es el nombre de host (nombre del sistema).
- **Direcciones IP:** Puede asignar el dispositivo de servicios las mismas direcciones IP que el nodo que ha fallado, que es la opción preferida, o puede seleccionar una nueva dirección IP no utilizada en cada red.

Acerca de esta tarea

Realice este procedimiento solo si va a recuperar un nodo con errores alojado en VMware o Linux y lo va a reemplazar por un nodo alojado en un dispositivo de servicios.

Pasos

1. Siga las instrucciones para instalar un nuevo dispositivo de servicios. Consulte "[Inicio rápido para la instalación de hardware](#)".
2. Cuando se le solicite el nombre de un nodo, utilice el nombre del nodo con errores.

Prepara el dispositivo StorageGRID para la reinstalación (solo reemplazo de plataforma)

Al recuperar un nodo de cuadrícula que se alojó en un dispositivo de servicios, primero debe preparar el dispositivo para la reinstalación del software StorageGRID.

Realice este procedimiento solo si va a reemplazar un nodo con errores alojado en un dispositivo de servicios. No siga estos pasos si el nodo que ha fallado estaba alojado originalmente en VMware o un host Linux.

Pasos

1. Inicie sesión en el nodo de la cuadrícula con errores:
 - a. Introduzca el siguiente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.
 - c. Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz: `su -`
 - d. Introduzca la contraseña que aparece en el `Passwords.txt` archivo.

Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de \$ a #.

2. Prepare el dispositivo para la instalación del software StorageGRID. Introduzca: `sgareinstall`

3. Cuando se le solicite continuar, introduzca: `y`

El dispositivo se reinicia y la sesión SSH finaliza. Normalmente tarda unos 5 minutos en estar disponible el instalador de dispositivos de StorageGRID; aunque en algunos casos es posible que deba esperar hasta 30 minutos.

El dispositivo de servicios se restablece y ya no se puede acceder a los datos en el nodo de grid. Las direcciones IP configuradas durante el proceso de instalación original deben permanecer intactas; sin embargo, se recomienda confirmarlo cuando finalice el procedimiento.

Después de ejecutar `sgareinstall` el comando, se eliminan todas las cuentas, contraseñas y claves SSH aprovisionadas por StorageGRID y se generan nuevas claves de host.

Inicia la instalación del software StorageGRID en un dispositivo de servicios

Para instalar un nodo de pasarela o un nodo de administración en un dispositivo de servicios, se utiliza el instalador del dispositivo StorageGRID, que se incluye en el dispositivo.

Antes de empezar

- El dispositivo se instala en un bastidor, se conecta a las redes y se enciende.
- Los enlaces de red y las direcciones IP se configuran para el dispositivo mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID.
- Si vas a instalar un nodo de puerta de enlace o un nodo de administración que no sea el principal, debes conocer la dirección IP de cualquiera de los siguientes nodos de administración:
 - El nodo de administración principal de la StorageGRID grid
 - Un nodo de administración no principal, si hay alguno disponible y si se está utilizando para recuperar el nodo
- Si estás recuperando un nodo (incluido el nodo de administración principal) mediante un nodo de administración que no sea el principal, puedes especificar la dirección IP de ese nodo de administración.
- Todas las subredes de red de grid enumeradas en la página Configuración de IP del instalador de dispositivos StorageGRID se definen en la lista de subredes de red de grid del nodo de administración principal.

Consulte "[Inicio rápido para la instalación de hardware](#)".

- Está utilizando una "[navegador web compatible](#)".
- Tiene una de las direcciones IP asignadas al dispositivo. Puede utilizar la dirección IP para la red de administración, la red de red o la red de cliente.
- Si está instalando un nodo de administración principal, tiene disponibles los archivos de instalación de Ubuntu o Debian para esta versión de StorageGRID.



Una versión reciente del software StorageGRID está precargada en el dispositivo de servicios durante la fabricación. Si la versión preinstalada del software coincide con la versión utilizada en la implementación de StorageGRID, no necesita los archivos de instalación.

Acerca de esta tarea

Para instalar el software StorageGRID en un dispositivo de servicios:

- En el caso de un nodo de administración principal, debes especificar el nombre del nodo y luego cargar los paquetes de software correspondientes (si es necesario). Si estás recuperando el nodo de administración principal y tienes un nodo de administración no principal en tu grid, tienes la opción de recuperar el nodo usando un nodo de administración no principal y especificando la dirección IP de ese nodo de administración, o puedes instalar o recuperar el nodo usando tu configuración actual.
- En el caso de un nodo de administrador que no sea primario o un nodo de puerta de enlace, debe especificar o confirmar la dirección IP del nodo de administración principal y el nombre del nodo.
- Inicia la instalación y espera a que los volúmenes estén configurados y el software esté instalado.
- Paso a través del proceso, la instalación se detiene. Para reanudar la instalación, debe iniciar sesión en Grid Manager y configurar el nodo pendiente como reemplazo del nodo que ha fallado.
- Una vez que haya configurado el nodo, se completa el proceso de instalación del dispositivo y el dispositivo se reinicia.

Pasos

1. Abra un navegador e introduzca una de las direcciones IP del dispositivo de servicios.

`https://Controller_IP:8443`

Aparece la página de inicio del instalador de dispositivos de StorageGRID.

2. Para instalar un nodo de administración principal:
 - a. En la sección este nodo, para **Tipo de nodo**, seleccione **Administración primaria**.
 - b. En el campo **Nombre de nodo**, introduce el mismo nombre que se utilizó para el nodo que estás recuperando y selecciona **Guardar**.
 - c. Selecciona el modo adecuado de entre los dos disponibles en la sección Modo de instalación. Puedes seleccionar el método Instalar un nodo o recuperar este nodo utilizando la configuración actual, o el método Recuperar este nodo utilizando un nodo de administración no principal.

Método de configuración actual

Instala un nodo o recupera este nodo utilizando la configuración actual.

- i. En la sección Instalación, comprueba la versión del software que aparece en Estado actual. Si la versión del software lista para instalar es la correcta, pasa directamente a [Paso de la instalación](#).
- ii. Si necesitas cargar una versión diferente del software, en el menú **Avanzado**, selecciona **Cargar StorageGRID software**. Aparece la página Cargar StorageGRID software.
- iii. Selecciona **Examinar** para cargar el **paquete de software** y el **archivo de suma de comprobación** para el software StorageGRID. Los archivos se cargan automáticamente después de que los selecciones.
- iv. Selecciona **Inicio** para volver a la página de inicio del instalador de StorageGRID Appliance.

Método de nodo de administración no principal

Recupera este nodo utilizando un nodo de administración que no sea el principal.

- i. En el campo «IP del nodo de administración no principal», introduce la dirección IP de la red de grid del nodo de administración no principal que desees utilizar para la recuperación y selecciona **Guardar**.
- ii. Si la versión de software que está lista para instalar es correcta, vaya a la [Paso de la instalación](#).

3. Para instalar un nodo de puerta de enlace o un nodo de administración no principal:

- a. En la sección este nodo, para **Tipo de nodo**, seleccione **Puerta de enlace** o **Administración no primaria**, según el tipo de nodo que esté restaurando.
- b. En el campo **Nombre de nodo**, introduce el mismo nombre que se utilizó para el nodo que estás recuperando y selecciona **Guardar**.
- c. En la sección Conexión del nodo de administración principal, determine si necesita especificar la dirección IP para el nodo de administración principal.

El instalador de dispositivos de StorageGRID puede detectar esta dirección IP automáticamente, suponiendo que el nodo de administración principal o, al menos, otro nodo de grid con ADMIN_IP configurado, esté presente en la misma subred.

- d. Si esta dirección IP no se muestra o necesita cambiarla, especifique la dirección:

Opción	Descripción
Entrada IP manual	a. Desactive la casilla de verificación Enable Admin Node discovery. b. Introduzca la dirección IP de forma manual. c. Seleccione Guardar. d. Espere hasta que el estado de conexión de la nueva dirección IP esté listo.

Opción	Descripción
Detección automática de todos los nodos principales de administración conectados	a. Seleccione la casilla de verificación Enable Admin Node discovery. b. En la lista de direcciones IP detectadas, seleccione el nodo de administración principal para la cuadrícula en la que se va a implementar este dispositivo de servicios. c. Seleccione Guardar. d. Espere hasta que el estado de conexión de la nueva dirección IP esté listo.

4. en la sección instalación, confirme que el estado actual está preparado para iniciar la instalación del nombre del nodo y que el botón **Start Installation** está activado.

Si el botón **Iniciar instalación** no está habilitado, es posible que necesite cambiar la configuración de red o la configuración del puerto. Consulte las instrucciones de mantenimiento de su aparato.

5. En la página de inicio del instalador de StorageGRID Appliance, selecciona **Iniciar instalación**.

El estado actual cambia a «Instalación en curso» y se muestra la página de instalación de Monitor.



Si necesitas acceder manualmente a la página de instalación de Monitor, selecciona **Monitor installation** en la barra de menús.

Supervisa la instalación del dispositivo de servicios StorageGRID

El instalador del dispositivo StorageGRID proporciona el estado hasta que se completa la instalación. Una vez finalizada la instalación del software, el dispositivo se reinicia.

Pasos

1. Para supervisar el progreso de la instalación, selecciona **Monitor installation** en la barra de menús.

La página de instalación de Monitor muestra el progreso de la instalación.

La barra de estado azul indica qué tarea está en curso actualmente. Las barras de estado verdes indican tareas que se han completado correctamente.



Installer garantiza que las tareas completadas en una instalación anterior no se vuelvan a ejecutar. Si vuelve a ejecutar una instalación, las tareas que no necesitan volver a ejecutarse se muestran con una barra de estado verde y el estado “Omitida”.

2. Revise el progreso de las dos primeras etapas de instalación.
 - **1. Configurar almacenamiento**

Durante esta fase, el instalador borra toda la configuración existente de las unidades y configura la configuración del host.

- **2. Instalar OS**

Durante esta fase, el instalador copia la imagen del sistema operativo base para StorageGRID desde

el nodo de administración principal al dispositivo o instala el sistema operativo base desde el paquete de instalación del nodo de administración principal.

3. Continúe supervisando el progreso de la instalación hasta que se produzca una de las siguientes situaciones:
 - Para los nodos de puerta de enlace del dispositivo o los nodos de administración de dispositivos no primarios, la etapa **instalar StorageGRID** se detiene y aparece un mensaje en la consola integrada, solicitándole que apruebe este nodo en el nodo de administración mediante el Administrador de grid.
 - En el caso de los nodos de administración principales del dispositivo, aparece una quinta fase (Load StorageGRID Installer). Si la quinta fase está en curso durante más de 10 minutos, actualice la página manualmente.
4. Vaya al siguiente paso del proceso de recuperación para el tipo de nodo de grid del dispositivo que está recuperando.

Tipo de recuperación	Referencia
Nodo de puerta de enlace	"Selezionare Start Recovery para configurar Gateway Node"
Nodo de administrador no primario	"Selezionare Start Recovery para configurar el nodo de administrador que no es primario"
Nodo de administrador principal	"Configure el nodo de administración principal de reemplazo"

Cómo el soporte técnico recupera un sitio StorageGRID

Si un sitio de StorageGRID en su totalidad falla o ocurre un error en varios nodos de almacenamiento, debe ponerse en contacto con el soporte técnico. El soporte técnico evaluará su situación, desarrollará un plan de recuperación y, a continuación, recuperará los nodos o instalaciones en los que se haya producido un error que cumpla con sus objetivos empresariales, optimizará el tiempo de recuperación y evitará la pérdida innecesaria de datos.



Solo el soporte técnico puede realizar la recuperación del sitio.

Los sistemas StorageGRID se adaptan a una gran variedad de fallos y es posible realizar muchos de los procedimientos de recuperación y mantenimiento por su cuenta. Sin embargo, es difícil crear un procedimiento de recuperación del sitio, generalizado porque los pasos detallados dependen de factores que son específicos de su situación. Por ejemplo:

- **Sus objetivos de negocio:** Después de la pérdida completa de un sitio StorageGRID, usted debe evaluar la mejor manera de cumplir sus objetivos de negocio. Por ejemplo, ¿desea reconstruir el sitio perdido en el lugar? ¿Desea sustituir el sitio StorageGRID perdido en una nueva ubicación? Cada situación de cliente es diferente y su plan de recuperación debe estar diseñado para responder a sus prioridades.
- **Naturaleza exacta del fallo:** Antes de comenzar una recuperación del sitio, establezca si algún nodo en el sitio fallido está intacto o si algún nodo de almacenamiento contiene objetos recuperables. Si reconstruye nodos o volúmenes de almacenamiento que contienen datos válidos, podría producirse una pérdida de datos innecesaria.

- * Políticas de ILM activas*: El número, tipo y ubicación de las copias de objetos en su red es controlado por sus políticas de ILM activas. Los detalles de las políticas de ILM pueden afectar a la cantidad de datos recuperables, así como a las técnicas específicas necesarias para la recuperación.



Si un sitio contiene la única copia de un objeto y el sitio se pierde, el objeto se pierde.

- **Consistencia de cubo (o contenedor)**: La consistencia aplicada a un depósito (o contenedor) afecta si StorageGRID replica completamente los metadatos de objeto en todos los nodos y sitios antes de decirle a un cliente que la ingesta de objetos se realizó correctamente. Si el valor de consistencia permite una coherencia eventual, es posible que algunos metadatos de objeto se hayan perdido en el fallo del sitio. Esto puede afectar a la cantidad de datos recuperables y a los detalles del procedimiento de recuperación.
- **Historial de cambios recientes**: Los detalles de su procedimiento de recuperación pueden verse afectados por si hubo algún procedimiento de mantenimiento en curso en el momento del fallo o si se realizaron cambios recientes en sus políticas de ILM. El soporte técnico debe evaluar el historial reciente de la red, así como la situación actual, antes de iniciar la recuperación del centro.



Solo el soporte técnico puede realizar la recuperación del sitio.

Esta es una descripción general del proceso que el soporte técnico utiliza para recuperar un sitio donde se ha producido un fallo:

1. Soporte técnico:
 - a. Realiza una evaluación detallada del fallo.
 - b. Trabaja contigo para revisar tus objetivos de negocio.
 - c. Desarrolla un plan de recuperación adaptado a la situación.
2. Si el nodo de administración principal falla, el soporte técnico lo recupera.
3. El soporte técnico recupera todos los nodos de almacenamiento, siguiendo este esquema:
 - a. Sustituya el hardware o las máquinas virtuales del nodo de almacenamiento según sea necesario.
 - b. Restaure los metadatos de objetos al sitio con errores.
 - c. Restaurar datos de objetos en los nodos de almacenamiento recuperados.



Se perderán datos si se utilizan los procedimientos de recuperación de un único nodo de almacenamiento fallido.



Cuando falla todo un sitio, el soporte técnico utiliza comandos especializados para restaurar correctamente objetos y metadatos de objetos.

4. El soporte técnico recupera otros nodos con errores.

Después de recuperar los metadatos y los datos de un objeto, el soporte técnico utiliza procedimientos estándar para recuperar nodos de la pasarela con errores o nodos de administración no principales.

Información relacionada

["Retirada de sitios"](#)

Soluciones y recursos de StorageGRID

Ir a ["Soluciones y recursos de StorageGRID"](#) para aprender a probar y habilitar aplicaciones en su entorno StorageGRID .

Cómo administrar StorageGRID mediante la consola de NetApp

Ir a ["Administración de StorageGRID mediante la consola de NetApp"](#) para aprender a administrar sus sistemas StorageGRID desde la consola de NetApp usando Grid Manager y usar los servicios de datos de la consola de NetApp para copias de seguridad, niveles de datos y más.

- BlueXP ahora es NetApp Console*

La consola NetApp , construida sobre la base BlueXP mejorada y reestructurada, proporciona una gestión centralizada del almacenamiento NetApp y de los servicios de datos NetApp en entornos locales y en la nube a nivel empresarial, brindando información en tiempo real, flujos de trabajo más rápidos y una administración simplificada, que es altamente segura y compatible.

Para obtener más detalles sobre los cambios, consulte el ["Notas de la versión de la consola de NetApp"](#).

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Copyright

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

Política de privacidad

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

Licencia API

Esta documentación no otorga ninguna licencia ni otros derechos sobre la API REST de StorageGRID S3. Cualquier uso o acceso a la API REST de StorageGRID S3 requiere y está sujeto a un acuerdo de licencia independiente con NetApp.

Código abierto

Los archivos de notificación proporcionan información sobre los derechos de autor y las licencias de terceros que se utilizan en software de NetApp.

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP3351268

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP3373066

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.