



Stockage

ONTAP Select

NetApp
May 07, 2026

Sommaire

Stockage	1
Stockage ONTAP Select : concepts généraux et caractéristiques	1
Phases de configuration du stockage	1
Stockage géré versus stockage non géré	1
Illustration de l'environnement de stockage local	2
Illustration de l'environnement de stockage externe sur ESXi	4
Services RAID matériels pour le stockage local connecté ONTAP Select	6
Configuration du contrôleur RAID pour le stockage local connecté	7
Mode RAID	8
Disques locaux partagés entre ONTAP Select et le système d'exploitation	8
Disques locaux répartis entre ONTAP Select et le système d'exploitation	9
LUN multiples	10
Limites du système de fichiers des machines virtuelles VMware vSphere	10
Disques virtuels ONTAP Select	11
Provisionnement de disques virtuels	11
NVRAM virtualisée	12
Explication du chemin d'accès aux données : NVRAM et contrôleur RAID	12
Services de configuration RAID du logiciel ONTAP Select pour le stockage local connecté	13
Configuration RAID logicielle pour le stockage local connecté	14
Disques virtuels et physiques ONTAP Select	15
Périphériques de transfert (DirectPath IO) vs. Cartes de périphériques bruts (RDM)	17
Provisionnement de disques physiques et virtuels	18
Associez un disque ONTAP Select au disque ESXi ou KVM correspondant	18
Défaillances de plusieurs disques lors de l'utilisation d'un RAID logiciel	19
NVRAM virtualisée	22
ONTAP Select vSAN et configurations de baies externes	22
architecture vNAS	22
NVRAM vNAS	23
Colocaliser les nœuds ONTAP Select lors de l'utilisation de vNAS sur ESXi	24
Augmenter la capacité de stockage d'ONTAP Select	26
Augmentez la capacité de ONTAP Select avec le RAID logiciel	29
Prise en charge de l'efficacité du stockage ONTAP Select	30

Stockage

Stockage ONTAP Select : concepts généraux et caractéristiques

Découvrez les concepts généraux de stockage qui s'appliquent à l'environnement ONTAP Select avant d'explorer les composants de stockage spécifiques.

Phases de configuration du stockage

Les principales phases de configuration du stockage hôte ONTAP Select comprennent les éléments suivants :

- Prérequis avant déploiement
 - Assurez-vous que chaque hôte hyperviseur est configuré et prêt pour un déploiement ONTAP Select.
 - La configuration comprend les disques physiques, les contrôleurs RAID et groupes RAID, les LUN, ainsi que la préparation du réseau associé.
 - Cette configuration est effectuée en dehors d'ONTAP Select.
- Configuration à l'aide de l'utilitaire d'administration de l'hyperviseur
 - Vous pouvez configurer certains aspects du stockage à l'aide de l'utilitaire d'administration de l'hyperviseur (par exemple, vSphere dans un environnement VMware).
 - Cette configuration est effectuée en dehors d'ONTAP Select.
- Configuration à l'aide de l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy
 - Vous pouvez utiliser l'utilitaire d'administration Deploy pour configurer les structures de stockage logique de base.
 - Cela se fait soit explicitement via des commandes CLI, soit automatiquement par l'utilitaire dans le cadre d'un déploiement.
- Configuration post-déploiement
 - Une fois le déploiement d'ONTAP Select terminé, vous pouvez configurer le cluster à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP ou de System Manager.
 - Cette configuration est effectuée en dehors d'ONTAP Select Deploy.

Stockage géré versus stockage non géré

Le stockage auquel ONTAP Select accède et qu'il contrôle directement est un stockage géré. Tout autre stockage sur le même hôte hyperviseur est un stockage non géré.


stockage physique homogène

Tous les disques physiques composant le stockage géré ONTAP Select doivent être homogènes. Autrement dit, tout le matériel doit être identique en ce qui concerne les caractéristiques suivantes :

- Type (SAS, NL-SAS, SATA, SSD)
- Vitesse (tr/min)

Illustration de l'environnement de stockage local

Chaque hôte hyperviseur contient des disques locaux et d'autres composants de stockage logique pouvant être utilisés par ONTAP Select. Ces composants de stockage sont organisés en une structure en couches, à partir du disque physique.

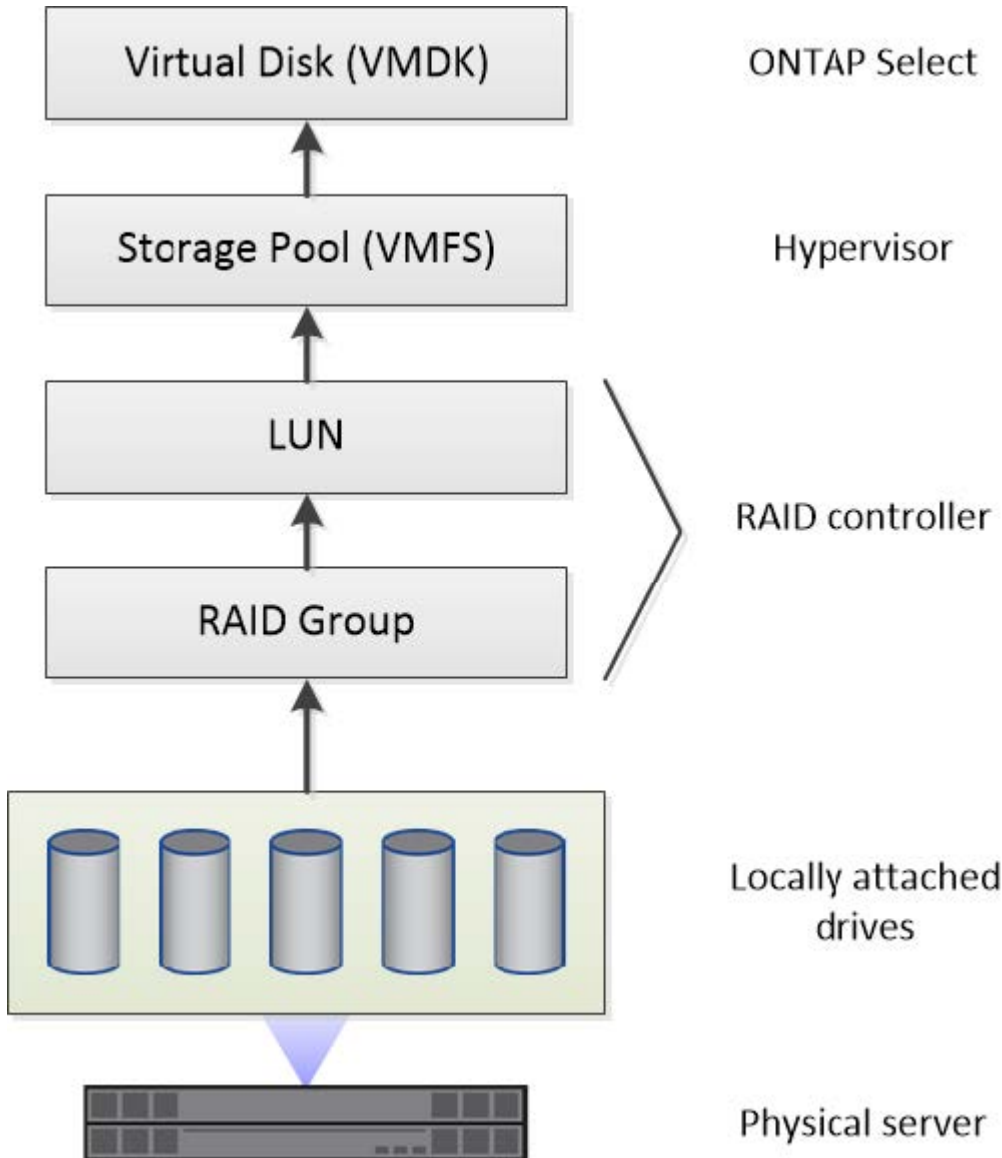

Caractéristiques des composants de stockage local

Plusieurs concepts s'appliquent aux composants de stockage local utilisés dans un environnement ONTAP Select. Vous devez être familiarisé avec ces concepts avant de préparer un déploiement ONTAP Select. Ces concepts sont classés par catégorie : groupes RAID et LUN, pools de stockage et disques virtuels.

Regroupement des disques physiques en groupes RAID et en LUN

Un ou plusieurs disques physiques peuvent être connectés localement au serveur hôte et mis à disposition pour ONTAP Select. Les disques physiques sont affectés à des groupes RAID, qui sont ensuite présentés au système d'exploitation hôte de l'hyperviseur comme une ou plusieurs LUN. Chaque LUN est présentée au système d'exploitation hôte de l'hyperviseur comme un disque dur physique.

Lors de la configuration d'un hôte ONTAP Select, vous devez tenir compte des points suivants :

- Tout le stockage géré doit être accessible via un seul contrôleur RAID
- Selon le fournisseur, chaque contrôleur RAID prend en charge un nombre maximal de disques par groupe RAID

Un ou plusieurs groupes RAID

Chaque hôte ONTAP Select doit disposer d'un seul contrôleur RAID. Il est recommandé de créer un seul groupe RAID pour ONTAP Select. Cependant, dans certaines situations, vous pouvez envisager de créer plus d'un groupe RAID. Reportez-vous à "[Résumé des meilleures pratiques](#)".

Considérations relatives au pool de stockage

Plusieurs points relatifs aux pools de stockage doivent être pris en compte lors de la préparation du déploiement ONTAP Select.



Dans un environnement VMware, un pool de stockage est synonyme de datastore VMware.

Pools de stockage et LUNs

Chaque LUN est considérée comme un disque local sur l'hôte hyperviseur et peut faire partie d'un pool de stockage. Chaque pool de stockage est formaté avec un système de fichiers que le système d'exploitation de l'hôte hyperviseur peut utiliser.

Vous devez vous assurer que les pools de stockage sont correctement créés dans le cadre d'un déploiement ONTAP Select. Vous pouvez créer un pool de stockage à l'aide de l'outil d'administration de l'hyperviseur. Par exemple, avec VMware, vous pouvez utiliser le client vSphere pour créer un pool de stockage. Le pool de stockage est ensuite transmis à l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy.

Gérer les disques virtuels sur ESXi

Plusieurs points relatifs aux disques virtuels doivent être pris en compte lors de la préparation du déploiement ONTAP Select.

disques virtuels et systèmes de fichiers

La machine virtuelle ONTAP Select se voit allouer plusieurs disques virtuels. Chaque disque virtuel correspond en réalité à un fichier contenu dans un pool de stockage et est géré par l'hyperviseur. Il existe plusieurs types de disques utilisés par ONTAP Select, principalement des disques système et des disques de données.

Vous devez également prendre en compte les points suivants concernant les disques virtuels :

- Le pool de stockage doit être disponible avant que les disques virtuels puissent être créés.
- Les disques virtuels ne peuvent pas être créés avant la création de la machine virtuelle.
- Vous devez utiliser l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour créer tous les disques virtuels (c'est-à-dire qu'un administrateur ne doit jamais créer de disque virtuel en dehors de l'utilitaire Deploy).

Configuration des disques virtuels

Les disques virtuels sont gérés par ONTAP Select. Ils sont créés automatiquement lors de la création d'un cluster à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy.

Illustration de l'environnement de stockage externe sur ESXi


La solution ONTAP Select vNAS permet à ONTAP Select d'utiliser des banques de données résidant sur un stockage externe à l'hôte de l'hyperviseur. Les banques de données peuvent être accessibles via le réseau à l'aide de VMware vSAN ou directement sur une baie de stockage externe.

ONTAP Select peut être configuré pour utiliser les types suivants de banques de données réseau VMware ESXi qui sont externes à l'hyperviseur hôte :

- vSAN (Virtual SAN)
- VMFS
- NFS

banques de données vSAN

Chaque hôte ESXi peut disposer d'une ou plusieurs banques de données VMFS locales. Normalement, ces banques de données ne sont accessibles qu'à l'hôte local. Cependant, VMware vSAN permet à chaque hôte d'un cluster ESXi de partager toutes les banques de données du cluster comme s'il s'agissait de banques locales. La figure suivante illustre comment vSAN crée un pool de banques de données partagées entre les hôtes du cluster ESXi.

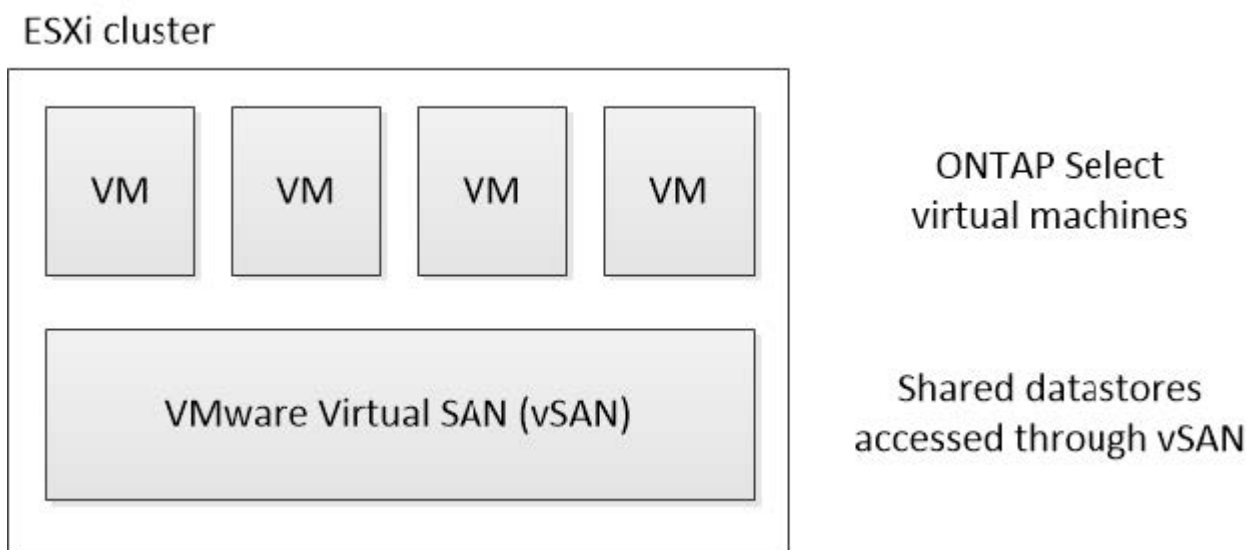


Magasin de données VMFS sur baie de stockage externe

Vous pouvez créer une banque de données VMFS sur une baie de stockage externe. Le stockage est accessible à l'aide de l'un des différents protocoles réseau. La figure suivante illustre une banque de données VMFS sur une baie de stockage externe accessible via le protocole iSCSI.




ONTAP Select prend en charge toutes les baies de stockage externes décrites dans la documentation de compatibilité VMware Storage/SAN, y compris iSCSI, Fiber Channel et Fiber Channel over Ethernet.

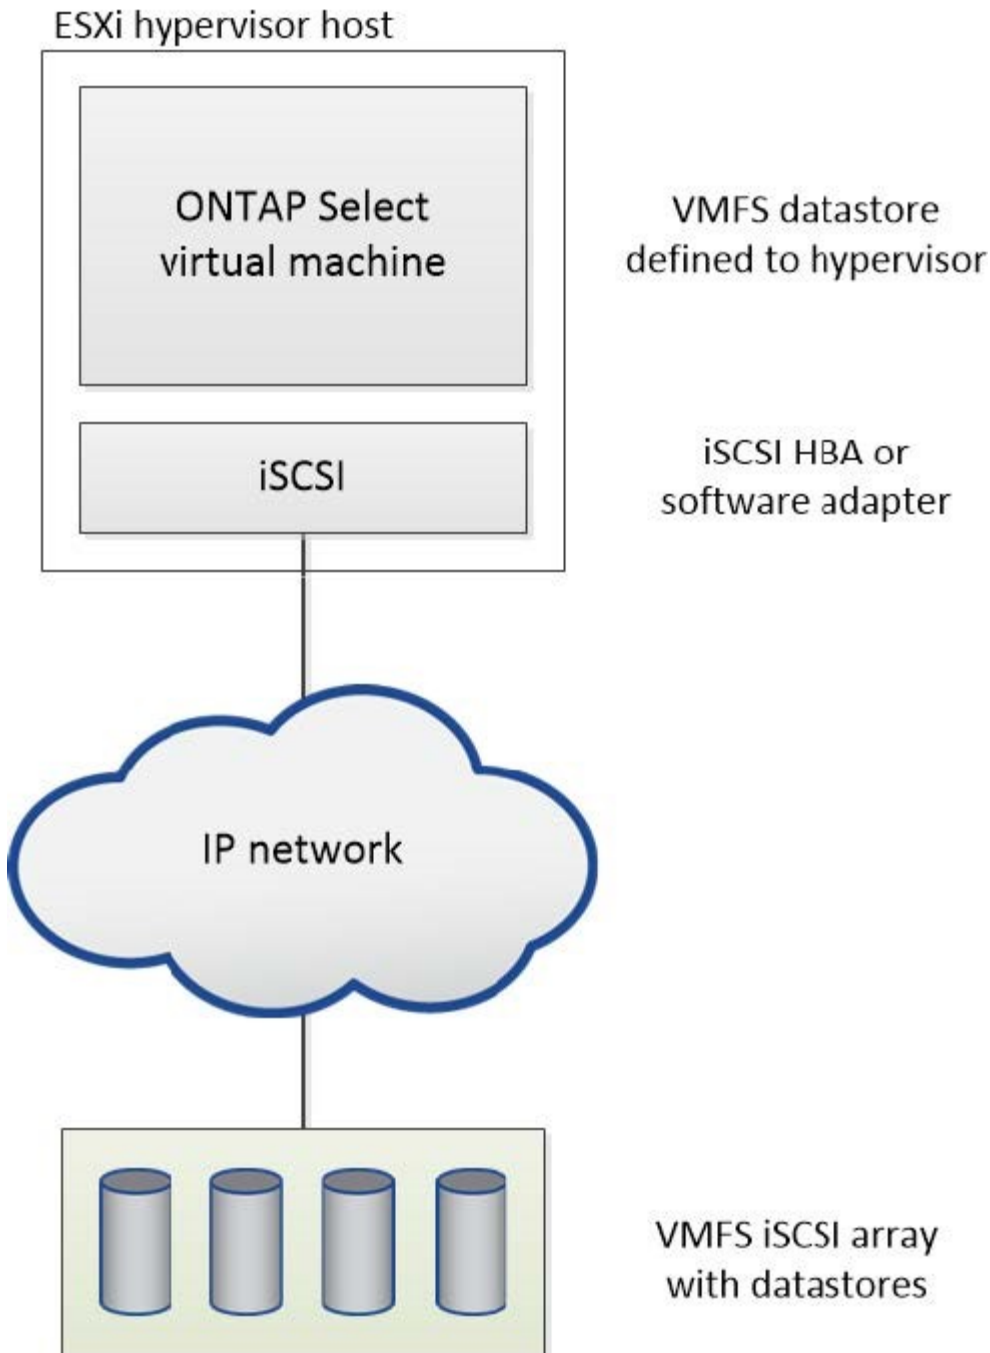

Stockage de données NFS sur baie de stockage externe

Vous pouvez créer un datastore NFS sur une baie de stockage externe. Le stockage est accessible à l'aide du protocole réseau NFS. La figure suivante illustre un datastore NFS sur un stockage externe, accessible via l'appliance serveur NFS.

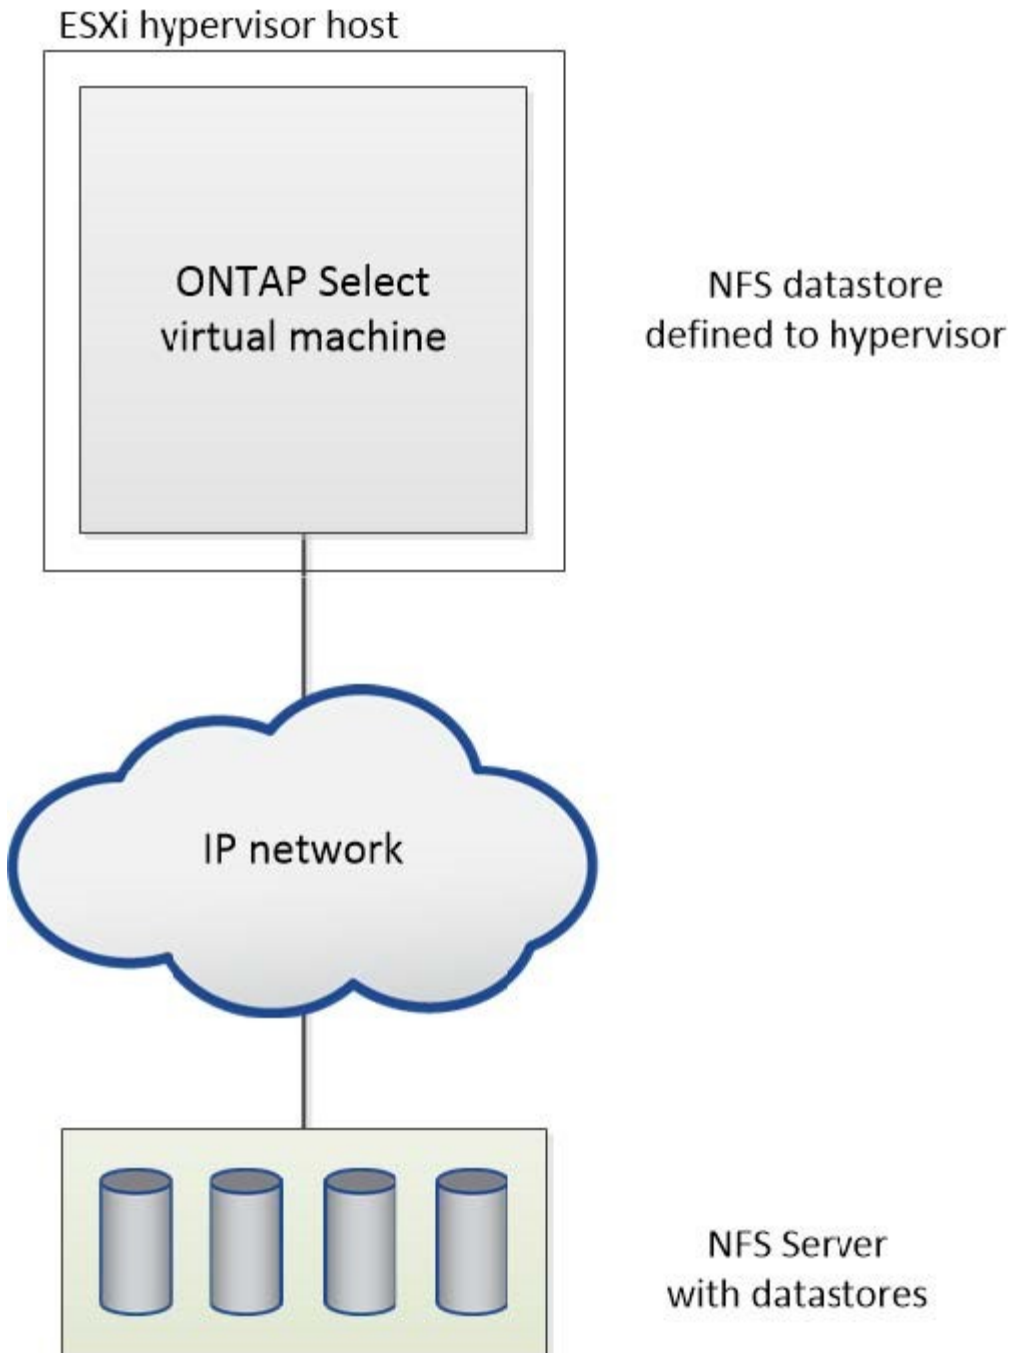

Services RAID matériels pour le stockage local connecté ONTAP Select

Lorsqu'un contrôleur RAID matériel est disponible, ONTAP Select peut transférer les services RAID vers ce contrôleur afin d'améliorer les performances d'écriture et d'assurer une protection contre les pannes de disques physiques. Par conséquent, la protection RAID de tous les nœuds au sein du cluster ONTAP Select est assurée par le contrôleur RAID local et non par le RAID logiciel d'ONTAP.



Les agrégats de données ONTAP Select sont configurés pour utiliser le RAID 0, car le contrôleur RAID physique assure le fractionnement RAID des disques sous-jacents. Aucun autre niveau RAID n'est pris en charge.

Configuration du contrôleur RAID pour le stockage local connecté

Tous les disques locaux attachés qui fournissent à ONTAP Select le stockage de support doivent être placés derrière un contrôleur RAID. La plupart des serveurs de matériel ordinaire sont livrés avec plusieurs options de contrôleurs RAID à différents niveaux de prix, chacune offrant des niveaux variés de fonctionnalité. L'intention est de prendre en charge autant de ces options que possible, à condition qu'elles répondent à certaines exigences minimales imposées au contrôleur.



Il est impossible de détacher les disques virtuels des machines virtuelles ONTAP Select utilisant une configuration RAID matérielle. Le détachement des disques est uniquement pris en charge pour les machines virtuelles ONTAP Select utilisant une configuration RAID logicielle. Voir ["Remplacer un disque défaillant dans une configuration RAID logicielle ONTAP Select"](#) pour plus d'informations.

Le contrôleur RAID qui gère les disques ONTAP Select doit répondre aux exigences suivantes :

- Le contrôleur RAID matériel doit disposer d'une unité de secours par batterie (BBU) ou d'un cache d'écriture sauvegardé par flash (FBWC) et prendre en charge un débit de 12Gbps.
- Le contrôleur RAID doit prendre en charge un mode capable de supporter au moins une ou deux pannes de disque (RAID 5 et RAID 6).
- Le cache du disque doit être désactivé.
- La politique d'écriture doit être configurée en mode d'écriture différée avec un basculement en mode d'écriture directe en cas de défaillance de la BBU ou de la mémoire flash.
- La stratégie d'E/S pour les lectures doit être définie sur mise en cache.

Tous les disques connectés localement qui fournissent à ONTAP Select un stockage de support doivent être placés dans des groupes RAID fonctionnant en RAID 5 ou RAID 6. Pour les disques SAS et SSD, l'utilisation de groupes RAID allant jusqu'à 24 disques permet à ONTAP de tirer parti de la répartition des requêtes de lecture entrantes sur un plus grand nombre de disques. Cela offre un gain de performance significatif. Avec les configurations SAS/SSD, des tests de performance ont été réalisés en comparant les configurations à LUN unique et à LUN multiples. Aucune différence significative n'a été constatée, donc, par souci de simplicité, NetApp recommande de créer le nombre minimal de LUN nécessaires pour répondre à vos besoins de configuration.

Les disques NL-SAS et SATA requièrent des bonnes pratiques différentes. Pour des raisons de performance, le nombre minimal de disques reste de huit, mais la taille d'un groupe RAID ne doit pas dépasser douze disques. NetApp recommande également d'utiliser un disque de secours par groupe RAID ; toutefois, des disques de secours globaux pour tous les groupes RAID peuvent être utilisés. Par exemple, vous pouvez utiliser deux disques de secours pour trois groupes RAID, chaque groupe RAID étant composé de huit à douze disques.



La taille maximale des volumes et des banques de données pour les anciennes versions d'ESXi est de 64 To, ce qui peut affecter le nombre de LUN nécessaires pour prendre en charge la capacité brute totale fournie par ces disques de grande capacité.

Mode RAID

De nombreux contrôleurs RAID prennent en charge jusqu'à trois modes de fonctionnement, chacun représentant une différence significative dans le chemin d'accès aux données emprunté par les requêtes d'écriture. Ces trois modes sont les suivants :

- Écriture immédiate. Toutes les requêtes d'E/S entrantes sont écrites dans le cache du contrôleur RAID, puis immédiatement vidées sur le disque avant que la requête ne soit renvoyée à l'hôte.
- Technique d'écriture alternative. Toutes les requêtes d'E/S entrantes sont écrites directement sur le disque, contournant ainsi le cache du contrôleur RAID.
- Écriture différée. Toutes les requêtes d'E/S entrantes sont écrites directement dans le cache du contrôleur et un accusé de réception est immédiatement renvoyé à l'hôte. Les blocs de données sont vidés sur le disque de manière asynchrone par le contrôleur.

Le mode d'écriture différée offre le chemin d'accès aux données le plus court, l'accusé de réception des E/S intervenant immédiatement après l'entrée des blocs dans le cache. Ce mode garantit la latence la plus faible et le débit le plus élevé pour les charges de travail mixtes lecture/écriture. Toutefois, en l'absence d'une BBU ou de technologie Flash non volatile, les utilisateurs risquent de perdre des données en cas de coupure de courant lors du fonctionnement dans ce mode.

ONTAP Select requiert la présence d'une batterie de secours ou d'une unité de mémoire flash ; ainsi, nous pouvons être certains que les blocs mis en cache sont écrits sur disque en cas de ce type de panne. Pour cette raison, il est nécessaire que le contrôleur RAID soit configuré en mode writeback.


Disques locaux partagés entre ONTAP Select et le système d'exploitation

La configuration serveur la plus courante consiste à placer tous les disques durs locaux derrière un seul contrôleur RAID. Vous devez prévoir au minimum deux LUN : une pour l'hyperviseur et une pour la machine virtuelle ONTAP Select.

Prenons l'exemple d'un HP DL380 g8 équipé de six disques internes et d'un contrôleur RAID Smart Array P420i. Tous les disques internes sont gérés par ce contrôleur RAID, et aucun autre stockage n'est présent sur le système.

La figure suivante illustre ce type de configuration. Dans cet exemple, aucun autre stockage n'est présent sur le système ; par conséquent, l'hyperviseur doit partager le stockage avec le nœud ONTAP Select.

Configuration LUN du serveur avec uniquement des disques gérés par RAID

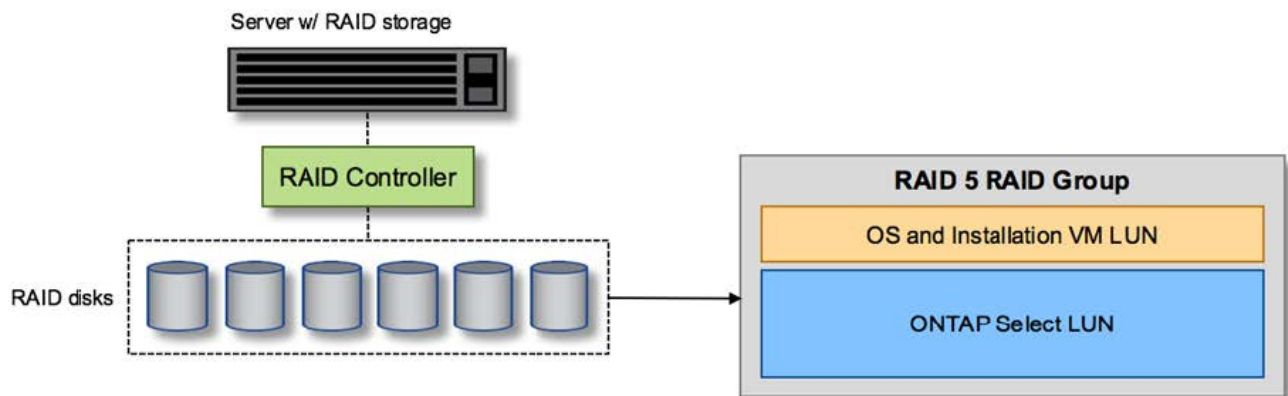

Le provisionnement des LUN du système d'exploitation à partir du même groupe RAID que ONTAP Select permet au système d'exploitation de l'hyperviseur (et à toute machine virtuelle cliente également provisionnée à partir de ce stockage) de bénéficier de la protection RAID. Cette configuration empêche la défaillance d'un seul disque d'entraîner l'arrêt complet du système.


Disques locaux répartis entre ONTAP Select et le système d'exploitation

L'autre configuration possible proposée par les fournisseurs de serveurs consiste à configurer le système avec plusieurs contrôleurs RAID ou de disques. Dans cette configuration, un ensemble de disques est géré par un contrôleur de disques, qui peut ou non offrir des services RAID. Un second ensemble de disques est géré par un contrôleur RAID matériel capable d'offrir des services RAID 5/6.

Avec cette configuration, l'ensemble des disques situés derrière le contrôleur RAID, capables de fournir des services RAID 5/6, doit être utilisé exclusivement par la machine virtuelle ONTAP Select. En fonction de la capacité de stockage totale gérée, vous devez configurer les disques en un ou plusieurs groupes RAID et un ou plusieurs LUN. Ces LUN seraient ensuite utilisés pour créer un ou plusieurs datastores, tous les datastores étant protégés par le contrôleur RAID.

Le premier ensemble de disques est réservé au système d'exploitation de l'hyperviseur et à toute machine virtuelle cliente qui n'utilise pas le stockage ONTAP, comme illustré dans la figure suivante.

Configuration LUN du serveur sur un système RAID/non-RAID mixte

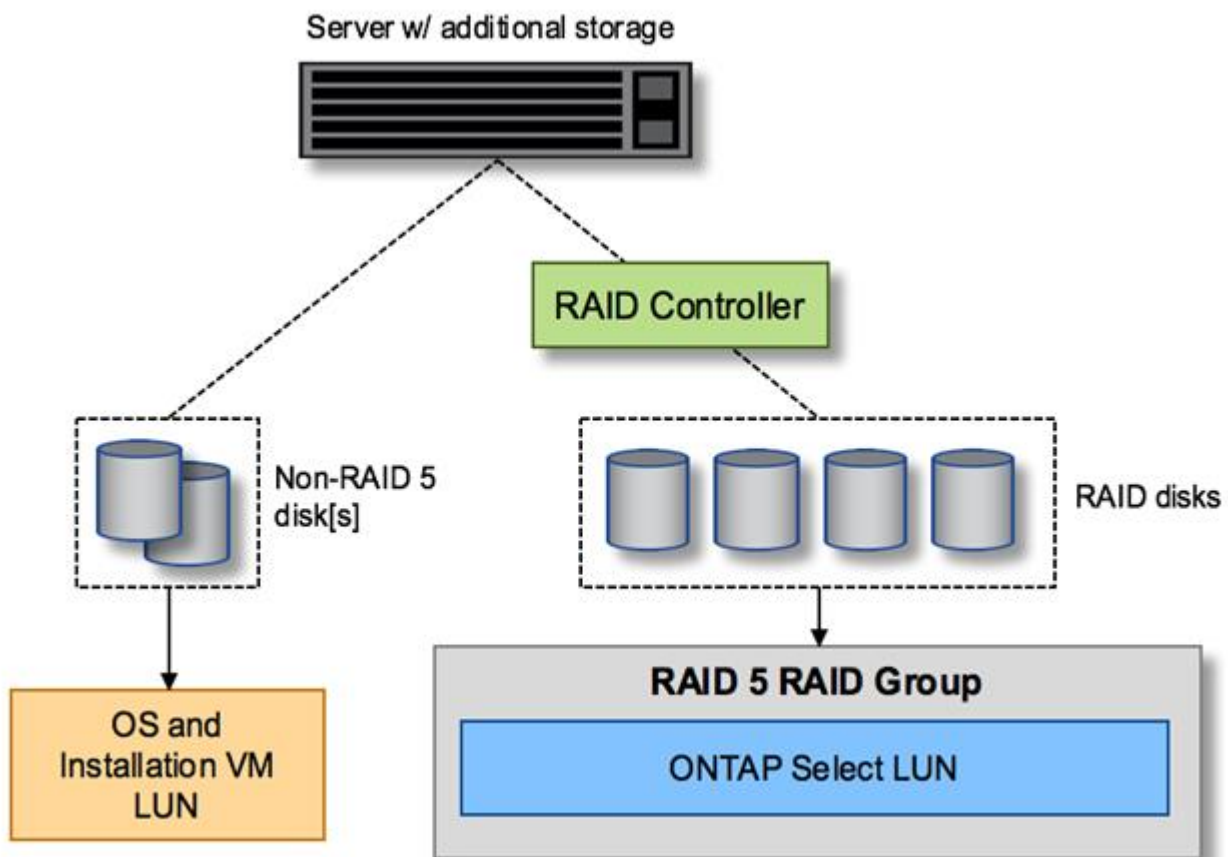

LUN multiples

Il existe deux cas où les configurations à groupe RAID unique/LUN unique doivent être modifiées. Lors de l'utilisation de disques NL-SAS ou SATA, la taille du groupe RAID ne doit pas dépasser 12 disques. De plus, un LUN unique peut devenir plus grand que les limites de stockage de l'hyperviseur sous-jacent, soit la taille maximale d'une extension de système de fichiers individuelle, soit la taille maximale totale du pool de stockage. Dans ce cas, le stockage physique sous-jacent doit être divisé en plusieurs LUN pour permettre la création réussie du système de fichiers.

Limites du système de fichiers des machines virtuelles VMware vSphere

La taille maximale d'un datastore sur certaines versions d'ESXi est de 64TB.

Si un serveur dispose de plus de 64 To de stockage connecté, il peut être nécessaire de provisionner plusieurs LUN, chacune d'une capacité inférieure à 64 To. La création de plusieurs groupes RAID pour améliorer le temps de reconstruction RAID des disques SATA/NL-SAS entraîne également le provisionnement de plusieurs LUN.

Lorsque plusieurs LUN sont nécessaires, il est primordial de s'assurer que ces LUN offrent des performances similaires et homogènes. Ceci est particulièrement important si toutes les LUN sont utilisées dans un seul agrégat ONTAP. En revanche, si un sous-ensemble d'une ou plusieurs LUN présente un profil de performances nettement différent, nous recommandons vivement d'isoler ces LUN dans un agrégat ONTAP distinct.

Il est possible d'utiliser plusieurs extensions de système de fichiers pour créer un seul datastore, jusqu'à la taille maximale de celui-ci. Pour limiter la capacité nécessitant une licence ONTAP Select, veillez à spécifier une limite de capacité lors de l'installation du cluster. Cette fonctionnalité permet à ONTAP Select d'utiliser (et donc de nécessiter une licence pour) uniquement une partie de l'espace dans un datastore.

Il est également possible de commencer par créer un seul datastore sur un seul LUN. Lorsque de l'espace supplémentaire nécessitant une licence de capacité ONTAP Select plus importante est requis, cet espace peut être ajouté au même datastore sous forme d'extension, jusqu'à la taille maximale du datastore. Une fois la taille maximale atteinte, de nouveaux datastores peuvent être créés et ajoutés à ONTAP Select. Les deux types d'opérations d'extension de capacité sont pris en charge et peuvent être réalisés à l'aide de la fonctionnalité storage-add d'ONTAP Deploy. Chaque nœud ONTAP Select peut être configuré pour prendre en charge jusqu'à 400 To de stockage. L'allocation de capacité à partir de plusieurs datastores nécessite une procédure en deux étapes.

La création initiale d'un cluster peut être utilisée pour créer un cluster ONTAP Select consommant une partie ou la totalité de l'espace dans le datastore initial. La deuxième étape consiste à effectuer une ou plusieurs opérations d'ajout de capacité à l'aide de datastores supplémentaires jusqu'à atteindre la capacité totale souhaitée. Cette fonctionnalité est détaillée dans la section "[Augmenter la capacité de stockage](#)".



La surcharge VMFS n'est pas nulle (voir l'article 1001618 de la base de connaissances VMware), et la tentative d'utiliser l'intégralité de l'espace indiqué comme libre par un datastore a entraîné des erreurs parasites lors des opérations de création de cluster.

Un espace tampon de 2 % est laissé inutilisé dans chaque datastore. Cet espace ne nécessite pas de licence de capacité car il n'est pas utilisé par ONTAP Select. ONTAP Deploy calcule automatiquement le nombre exact de gigaoctets pour le tampon, tant qu'une limite de capacité n'est pas spécifiée. Si une limite de capacité est spécifiée, cette taille est appliquée en premier. Si la taille de la limite de capacité se situe dans la taille du tampon, la création du cluster échoue avec un message d'erreur précisant le paramètre de taille maximale correct pouvant être utilisé comme limite de capacité :

```
"InvalidPoolCapacitySize: Invalid capacity specified for storage pool
"ontap-select-storage-pool", Specified value: 34334204 GB. Available
(after leaving 2% overhead space): 30948"
```

VMFS 6 est pris en charge à la fois pour les nouvelles installations et comme cible d'une opération de Storage vMotion d'une VM ONTAP Deploy ou ONTAP Select existante.


VMware ne prend pas en charge les mises à niveau sur place de VMFS 5 vers VMFS 6. Par conséquent, Storage vMotion est le seul mécanisme permettant à une machine virtuelle de migrer d'une banque de données VMFS 5 vers une banque de données VMFS 6. Cependant, la prise en charge de Storage vMotion avec ONTAP Select et ONTAP Deploy a été étendue à d'autres scénarios que le cas spécifique de la migration de VMFS 5 vers VMFS 6.

Disques virtuels ONTAP Select

En résumé, ONTAP Select présente à ONTAP un ensemble de disques virtuels provisionnés à partir d'un ou plusieurs pools de stockage. ONTAP se voit présenter un ensemble de disques virtuels qu'il traite comme physiques, et la partie restante de la pile de stockage est abstraite par l'hyperviseur. La figure suivante montre cette relation plus en détail, en mettant en évidence la relation entre le contrôleur RAID physique, l'hyperviseur et la machine virtuelle ONTAP Select.

- La configuration des groupes RAID et des LUN s'effectue au sein du logiciel du contrôleur RAID du serveur. Cette configuration n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de VSAN ou de baies externes.
- La configuration du pool de stockage s'effectue au sein de l'hyperviseur.
- Les disques virtuels sont créés et détenus par des machines virtuelles individuelles ; dans cet exemple, par ONTAP Select.

Mappage d'un disque virtuel avec un disque physique

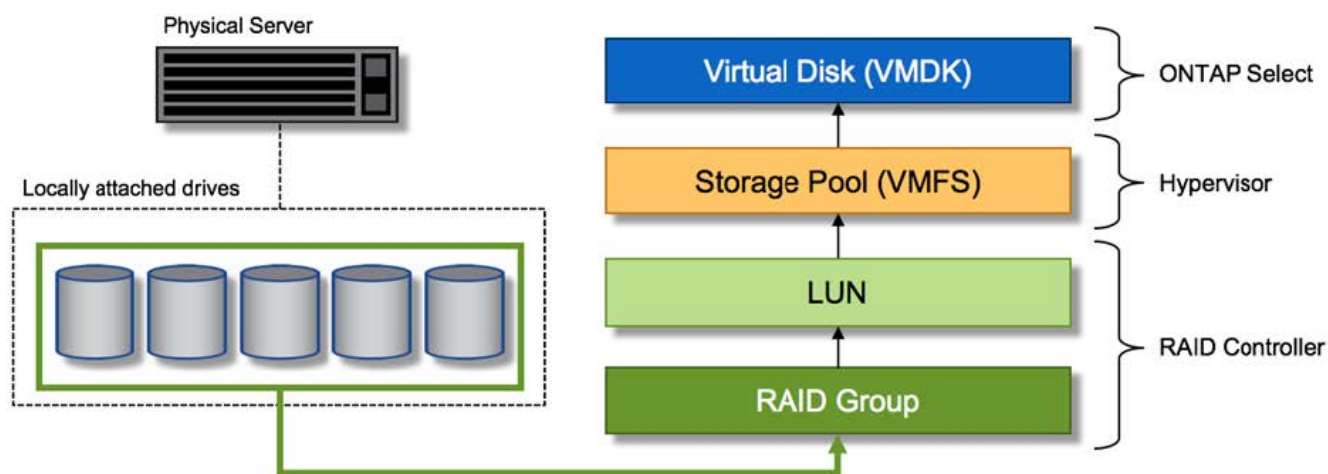

Provisionnement de disques virtuels

Pour offrir une expérience utilisateur plus fluide, l'outil de gestion ONTAP Select, ONTAP Deploy, provisionne automatiquement les disques virtuels à partir du pool de stockage associé et les attache à la machine virtuelle ONTAP Select. Cette opération se produit automatiquement lors de la configuration initiale ainsi que lors des

opérations d'ajout de stockage. Si le nœud ONTAP Select fait partie d'une paire haute disponibilité, les disques virtuels sont automatiquement affectés à un pool de stockage local et à un pool de stockage miroir.

ONTAP Select divise le stockage sous-jacent en disques virtuels de taille égale, ne dépassant pas 16 To chacun. Si le nœud ONTAP Select fait partie d'une paire haute disponibilité, au minimum deux disques virtuels sont créés sur chaque nœud de cluster et affectés au plex local et au plex miroir pour être utilisés au sein d'un agrégat en miroir.

Par exemple, un ONTAP Select peut se voir attribuer un datastore ou un LUN de 31 To (l'espace restant après le déploiement de la VM et le provisionnement des disques système et racine). Ensuite, quatre disques virtuels d'environ 7,75 To sont créés et affectés au plex local ONTAP et au plex miroir approprié.



L'ajout de capacité à une machine virtuelle ONTAP Select peut entraîner la création de VMDK de tailles différentes. Pour plus de détails, consultez la section "[Augmenter la capacité de stockage](#)". Contrairement aux systèmes FAS, des VMDK de tailles différentes peuvent exister dans le même agrégat. ONTAP Select utilise une répartition RAID 0 entre ces VMDK, ce qui permet d'utiliser pleinement tout l'espace dans chaque VMDK, quelle que soit sa taille.

NVRAM virtualisée

NetApp FAS systèmes sont traditionnellement équipés d'une carte NVRAM PCI physique, une carte haute performance contenant de la mémoire flash non volatile. Cette carte offre une amélioration significative des performances d'écriture en donnant à ONTAP la capacité d'accuser immédiatement réception des écritures entrantes auprès du client. Elle peut également planifier le déplacement des blocs de données modifiés vers le support de stockage plus lent, dans un processus appelé destaging.

Les systèmes standard ne sont généralement pas équipés de ce type de matériel. Par conséquent, la fonctionnalité de cette carte NVRAM a été virtualisée et placée dans une partition sur le disque de démarrage du système ONTAP Select. C'est pour cette raison que l'emplacement du disque virtuel système de l'instance est extrêmement important. C'est également pourquoi le produit requiert la présence d'un contrôleur RAID physique avec un cache résilient pour les configurations de stockage local attaché.

La NVRAM est placée sur son propre VMDK. Séparer la NVRAM dans son propre VMDK permet à la machine virtuelle ONTAP Select d'utiliser le pilote vNVM pour communiquer avec son VMDK NVRAM. Cela nécessite également que la machine virtuelle ONTAP Select utilise la version matérielle 13, qui est compatible avec ESXi 8.0 et versions ultérieures.

Explication du chemin d'accès aux données : NVRAM et contrôleur RAID

L'interaction entre la partition système NVRAM virtualisée et le contrôleur RAID peut être mieux mise en évidence en parcourant le chemin d'accès aux données emprunté par une requête d'écriture lorsqu'elle entre dans le système.

Les requêtes d'écriture entrantes vers la machine virtuelle ONTAP Select sont dirigées vers la partition NVRAM de la VM. Au niveau de la virtualisation, cette partition existe dans un disque système ONTAP Select, un VMDK attaché à la machine virtuelle ONTAP Select. Au niveau physique, ces requêtes sont mises en cache dans le contrôleur RAID local, comme toutes les modifications de blocs destinées aux disques sous-jacents. À partir de là, l'écriture est accusée de réception auprès de l'hôte.

Physiquement, le bloc se trouve alors dans le cache du contrôleur RAID, en attente d'être écrit sur le disque. Logiquement, le bloc réside dans NVRAM en attente d'être transféré vers les disques de données utilisateur appropriés.

Les blocs modifiés étant automatiquement stockés dans le cache local du contrôleur RAID, les écritures


entrantes sur la partition NVRAM sont automatiquement mises en cache et périodiquement transférées vers le support de stockage physique. Il ne faut pas confondre ce processus avec le transfert périodique du contenu de la NVRAM vers les disques de données ONTAP. Ces deux opérations sont indépendantes et se produisent à des moments et des fréquences différents.

La figure suivante illustre le chemin d'E/S emprunté par une écriture entrante. Elle met en évidence la différence entre la couche physique (représentée par le cache et les disques du contrôleur RAID) et la couche virtuelle (représentée par la NVRAM et les disques virtuels de données de la machine virtuelle).



Bien que les blocs modifiés sur le VMDK NVRAM soient mis en cache dans le cache du contrôleur RAID local, ce dernier ignore la structure de la machine virtuelle et ses disques virtuels. Il stocke tous les blocs modifiés sur le système, dont NVRAM ne constitue qu'une partie. Cela inclut les requêtes d'écriture destinées à l'hyperviseur, si celui-ci est provisionné à partir des mêmes disques sous-jacents.

Écritures entrantes vers la machine virtuelle ONTAP Select

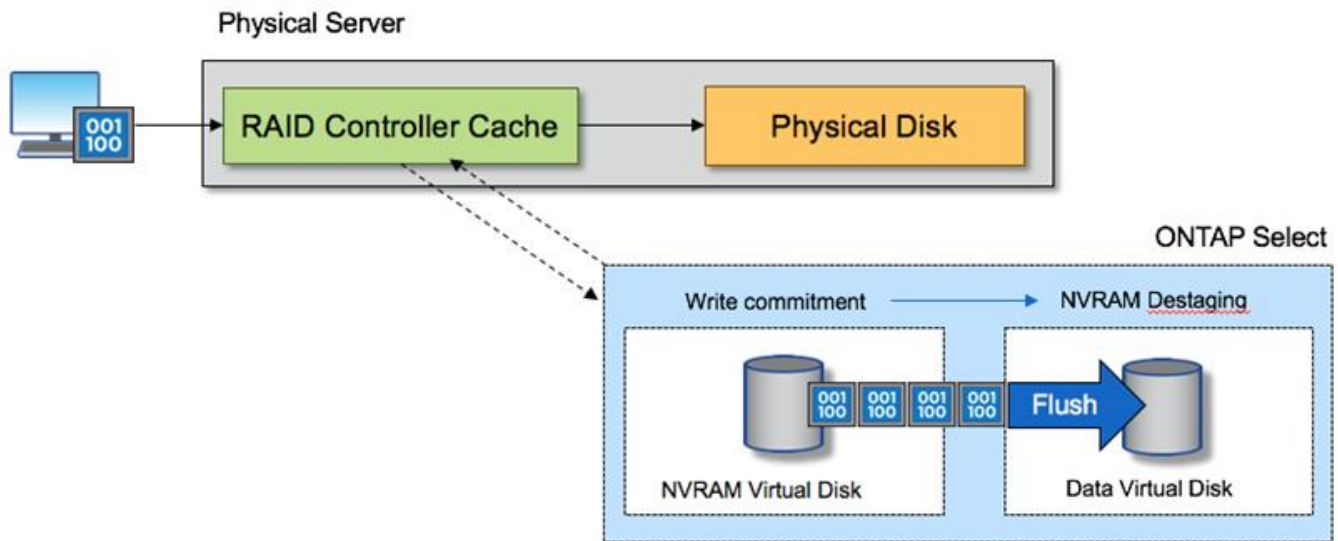


La partition NVRAM est séparée sur son propre VMDK. Ce VMDK est attaché à l'aide du pilote vNVME disponible dans les versions ESXi 8.0 ou ultérieures. Ce changement est particulièrement important pour les installations ONTAP Select avec RAID logiciel, qui ne bénéficient pas du cache du contrôleur RAID.

Services de configuration RAID du logiciel ONTAP Select pour le stockage local connecté

Le RAID logiciel est une couche d'abstraction RAID implémentée au sein de la pile logicielle ONTAP. Il offre la même fonctionnalité que la couche RAID d'une plateforme ONTAP traditionnelle telle que FAS. La couche RAID effectue les calculs de parité des disques et assure la protection contre les défaillances individuelles de disques au sein d'un nœud ONTAP Select.

Indépendamment des configurations RAID matérielles, ONTAP Select propose également une option RAID logiciel. Un contrôleur RAID matériel peut être indisponible ou non souhaitable dans certains environnements,

notamment lorsque ONTAP Select est déployé sur un matériel ordinaire. Le RAID logiciel étend les options de déploiement disponibles à ces environnements. Pour activer le RAID logiciel dans votre environnement, voici quelques points à retenir :

- Il est disponible avec une licence Premium ou Premium XL.
 - Il prend uniquement en charge les disques SSD ou NVMe (nécessite une licence Premium XL) pour les disques racine et de données ONTAP.
 - Il nécessite un disque système distinct pour la partition de démarrage de la machine virtuelle ONTAP Select.
 - Choisissez un disque séparé, soit un SSD, soit un disque NVMe, pour créer un datastore pour les disques système (NVRAM, carte de démarrage/CF, Coredump et Mediator dans une configuration multi-nœuds).
-  Les termes « disque de service » et « disque système » sont utilisés indifféremment.

 - Les disques de service sont les disques virtuels (VMDK) utilisés dans la machine virtuelle ONTAP Select pour gérer divers éléments tels que le clustering, le démarrage, etc.
 - Les disques de service sont physiquement situés sur un seul disque physique (appelé collectivement disque physique de service/système) vu de l'hôte. Ce disque physique doit contenir une banque de données DAS. ONTAP Deploy crée ces disques de service pour la VM ONTAP Select lors du déploiement du cluster.
 - Il n'est pas possible de séparer davantage les disques système ONTAP Select sur plusieurs banques de données ou sur plusieurs disques physiques.
 - Le RAID matériel n'est pas obsolète.

Configuration RAID logicielle pour le stockage local connecté

Lors de l'utilisation d'un RAID logiciel, l'absence de contrôleur RAID matériel est idéale, mais si un système possède déjà un contrôleur RAID, celui-ci doit respecter les exigences suivantes :

- Vous devez désactiver le contrôleur RAID matériel pour que les disques soient présentés directement au système (un JBOD). Vous pouvez généralement effectuer cette modification dans le BIOS du contrôleur RAID.
- Ou le contrôleur RAID matériel doit être en mode SAS HBA. Par exemple, certaines configurations BIOS proposent un mode « AHCI » en plus du RAID, que vous pouvez choisir pour activer le mode JBOD. Cela permet un accès direct, de sorte que les disques physiques soient visibles tels quels sur l'hôte.

Selon le nombre maximal de disques pris en charge par le contrôleur, un contrôleur supplémentaire peut être nécessaire. En mode SAS HBA, assurez-vous que le contrôleur d'E/S (SAS HBA) est pris en charge avec une vitesse minimale de 6Gbps. Cependant, NetApp recommande une vitesse de 12Gbps.

Aucun autre mode ou configuration de contrôleur RAID matériel n'est pris en charge. Par exemple, certains contrôleurs permettent une prise en charge du RAID 0 qui peut activer artificiellement le transfert de disques, mais les conséquences peuvent être indésirables. La taille des disques physiques pris en charge (SSD uniquement) est comprise entre 200 Go et 16 To.



Les administrateurs doivent surveiller quels disques sont utilisés par la machine virtuelle ONTAP Select et empêcher toute utilisation involontaire de ces disques sur l'hôte.


Disques virtuels et physiques ONTAP Select

Pour les configurations avec contrôleurs RAID matériels, la redondance physique des disques est assurée par le contrôleur RAID. ONTAP Select est présenté avec un ou plusieurs VMDK à partir desquels l'administrateur ONTAP peut configurer des agrégats de données. Ces VMDK sont configurés en RAID 0, car l'utilisation du RAID logiciel ONTAP est redondante, inefficace et peu performante en raison de la résilience fournie au niveau matériel. De plus, les VMDK utilisés pour les disques système se trouvent dans le même datastore que les VMDK utilisés pour stocker les données utilisateur.


Lors de l'utilisation du RAID logiciel, ONTAP Deploy présente à ONTAP Select un ensemble de VMDK et de mappages de périphériques bruts [RDM] pour les SSD et des périphériques passthrough ou DirectPath IO pour NVMe.

Les figures suivantes illustrent cette relation plus en détail, en soulignant la différence entre les disques virtualisés utilisés pour les composants internes de la machine virtuelle ONTAP Select et les disques physiques utilisés pour stocker les données utilisateur.

ONTAP Select RAID logiciel : utilisation de disques virtualisés et de RDM

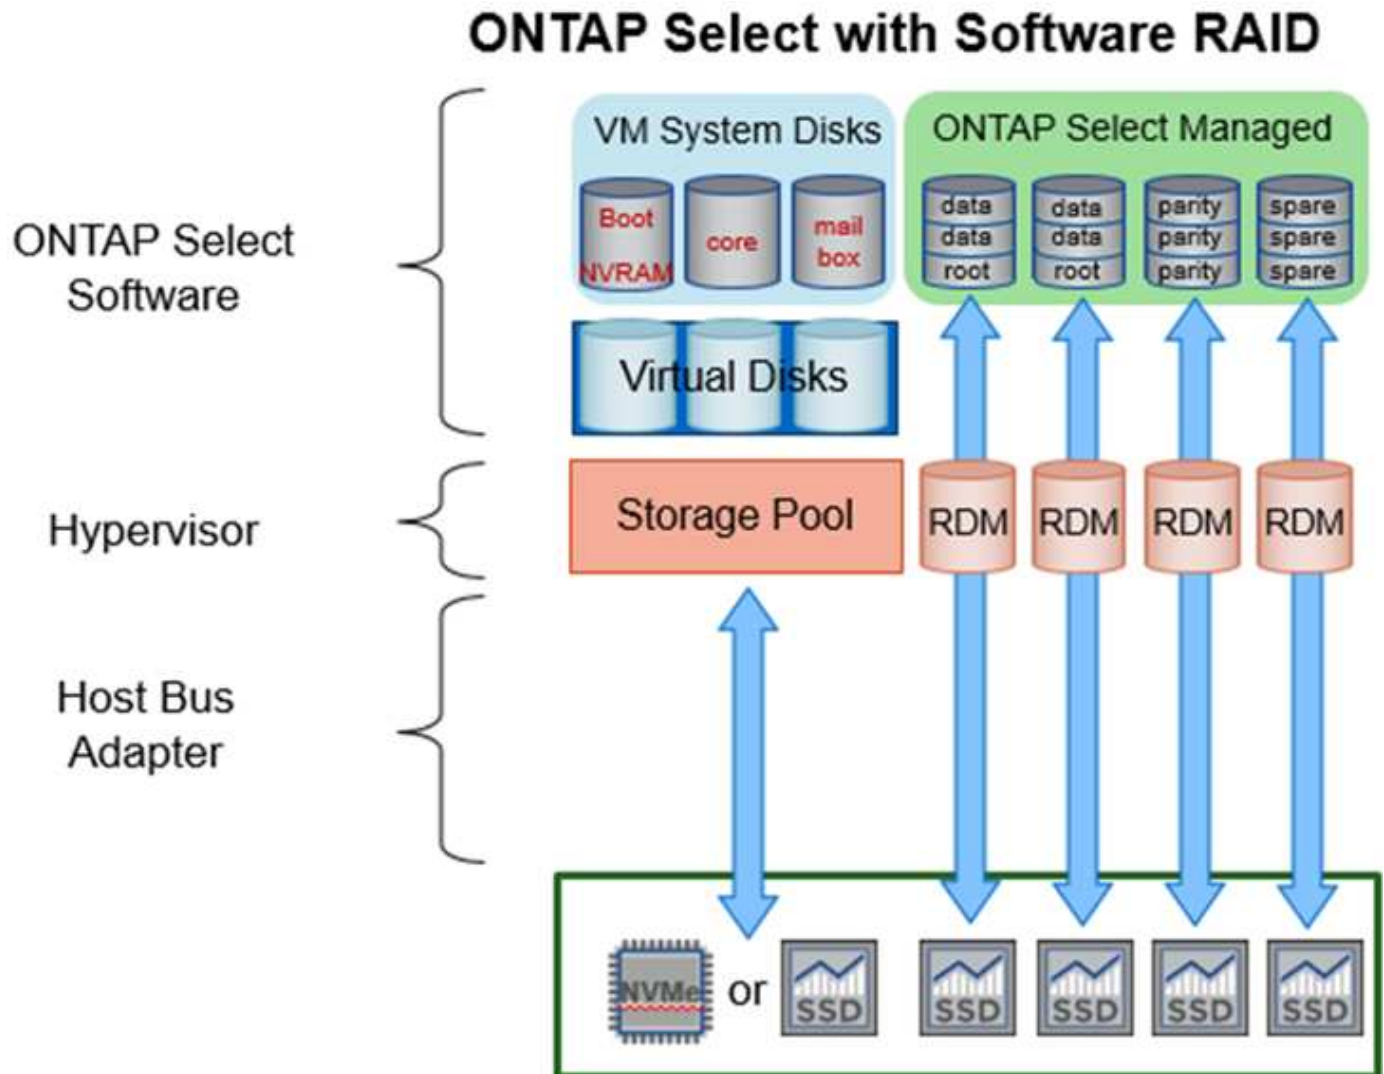

Les disques système (VMDK) résident dans le même datastore et sur le même disque physique. Le disque NVRAM virtuel nécessite un support rapide et durable. Par conséquent, seuls les datastores de type NVMe et SSD sont pris en charge.

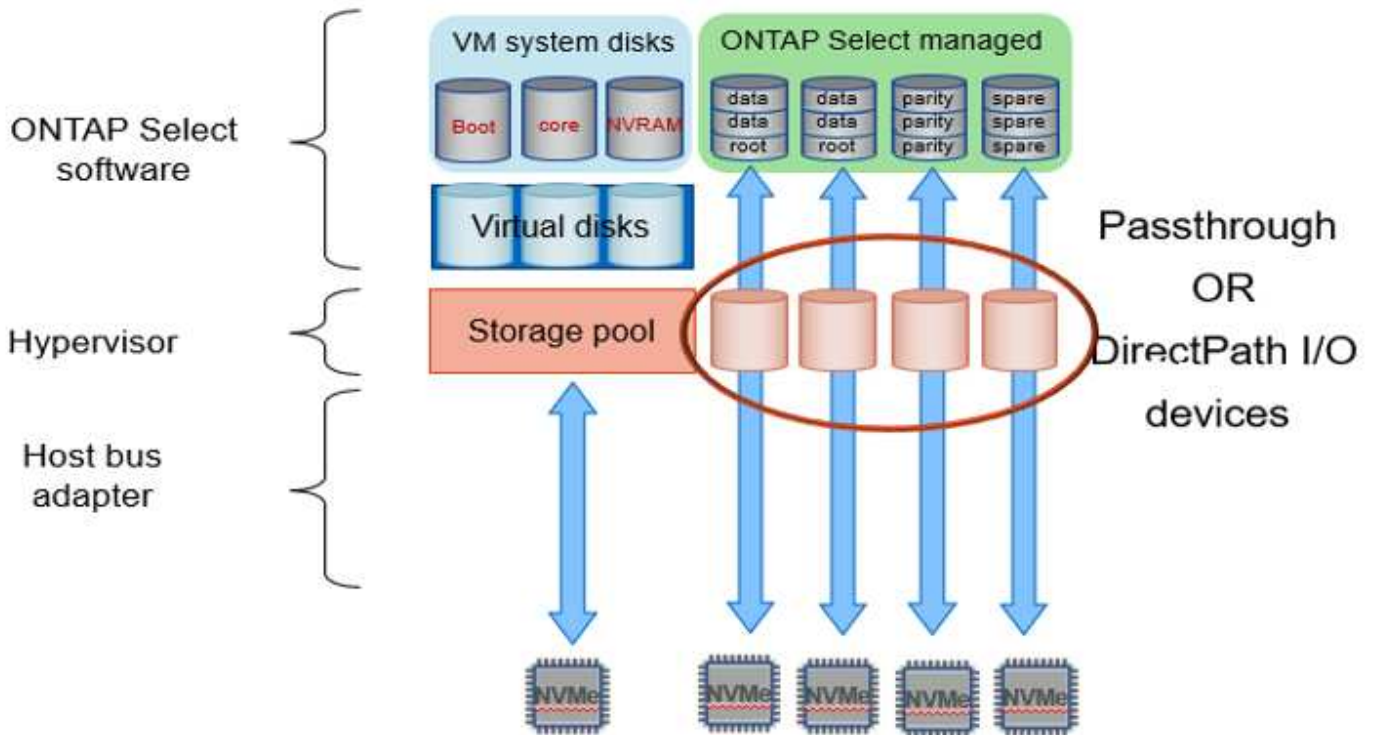

Les disques système (VMDK) résident dans le même datastore et sur le même disque physique. Le disque NVRAM virtuel nécessite un support rapide et durable. Par conséquent, seuls les datastores de type NVMe et SSD sont pris en charge. Lors de l'utilisation de disques NVMe pour les données, le disque système doit également être un périphérique NVMe pour des raisons de performances. Une carte INTEL Optane constitue un excellent candidat pour le disque système dans une configuration entièrement NVMe.




Avec la version actuelle, il n'est pas possible de séparer davantage les disques système ONTAP Select sur plusieurs banques de données ou plusieurs disques physiques.


Chaque disque de données est divisé en trois parties : une petite partition racine (stripe) et deux partitions de taille égale pour créer deux disques de données visibles dans la machine virtuelle ONTAP Select. Les partitions utilisent le schéma Root Data Data (RD2), comme illustré dans les figures suivantes pour un cluster à nœud unique et pour un nœud d'une paire haute disponibilité (HA).

P désigne un disque de parité, DP désigne un disque de parité double, et S désigne un disque de secours.

Partitionnement de disque RDD pour les clusters à nœud unique

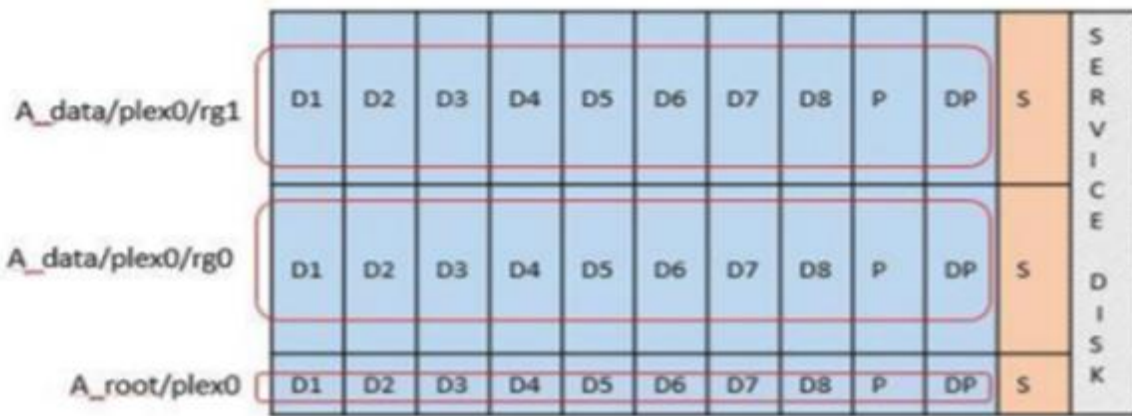

Partitionnement de disque RDD pour les clusters multi-nœuds (paires haute disponibilité)

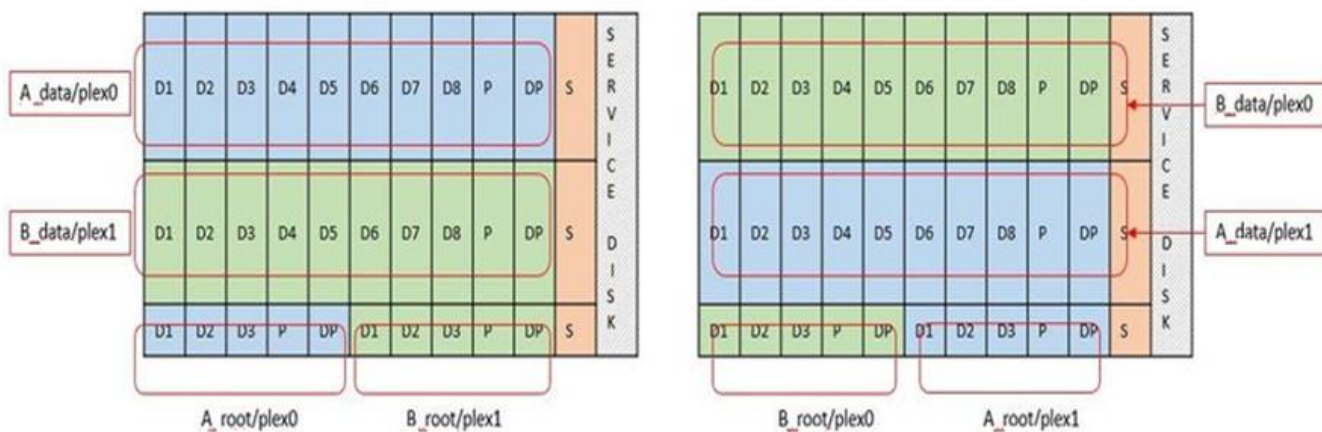

Le logiciel RAID d'ONTAP prend en charge les types de RAID suivants : RAID 4, RAID-DP et RAID-TEC. Ce sont les mêmes constructions RAID utilisées par les plateformes FAS et AFF. Pour le provisionnement de la racine, ONTAP Select prend uniquement en charge RAID 4 et RAID-DP. Lorsque vous utilisez RAID-TEC pour l'agrégat de données, la protection globale est de type RAID-DP. ONTAP Select HA utilise une architecture sans partage qui réplique la configuration de chaque nœud sur l'autre nœud. Cela signifie que chaque nœud doit stocker sa partition racine et une copie de la partition racine de son homologue. Un disque de données possède une seule partition racine. Cela signifie que le nombre minimal de disques de données varie selon que le nœud ONTAP Select fait partie d'une paire haute disponibilité.

Pour les clusters à nœud unique, toutes les partitions de données servent à stocker les données locales (actives). Pour les nœuds faisant partie d'une paire haute disponibilité, une partition de données est utilisée pour stocker les données locales (actives) de ce nœud et la seconde partition de données est utilisée pour dupliquer les données actives du homologue HA.

Périphériques de transfert (DirectPath IO) vs. Cartes de périphériques bruts (RDM)

Les hyperviseurs ESXi et KVM ne prennent pas en charge les disques NVMe en tant que Raw Device Maps (RDM). Pour permettre à ONTAP Select de prendre le contrôle direct des disques NVMe, vous devez configurer ces disques comme périphériques passthrough au sein d'ESXi ou de KVM. Lors de la configuration d'un périphérique NVMe en tant que périphérique passthrough, cela nécessite la prise en charge du BIOS du

serveur et il se peut que vous deviez redémarrer l'hôte. De plus, il existe des limites quant au nombre de périphériques passthrough pouvant être attribués par hôte, qui peuvent varier selon la plateforme. Cependant, ONTAP Deploy limite ce nombre à 14 périphériques NVMe par nœud ONTAP Select. Cela signifie que la configuration NVMe offre une densité d'IOPS (IOPS/To) très élevée, au détriment de la capacité totale. Sinon, si vous souhaitez une configuration haute performance avec une capacité de stockage plus importante, la configuration recommandée est une grande taille de machine virtuelle ONTAP Select, une carte INTEL Optane pour le disque système et un nombre nominal de disques SSD pour le stockage des données.



Pour tirer pleinement parti des performances NVMe, envisagez la taille de machine virtuelle ONTAP Select large.

Il existe une différence supplémentaire entre les périphériques passthrough et les RDM. Les RDM peuvent être associés à une machine virtuelle en cours d'exécution. Les périphériques passthrough nécessitent un redémarrage de la machine virtuelle. Cela signifie que toute procédure de remplacement de disque NVMe ou d'expansion de capacité (ajout de disque) nécessitera un redémarrage de la machine virtuelle ONTAP Select. L'opération de remplacement de disque et d'expansion de capacité (ajout de disque) est pilotée par un workflow dans ONTAP Deploy. ONTAP Deploy gère le redémarrage d'ONTAP Select pour les clusters à nœud unique et le basculement/retour arrière pour les paires haute disponibilité. Cependant, il est important de noter la différence entre le travail avec des disques de données SSD (aucun redémarrage ou basculement d'ONTAP Select n'est requis) et le travail avec des disques de données NVMe (un redémarrage ou un basculement d'ONTAP Select est requis).

Provisionnement de disques physiques et virtuels

Pour offrir une expérience utilisateur plus fluide, ONTAP Deploy provisionne automatiquement les disques système (virtuels) à partir du datastore spécifié (disque système physique) et les attache à la VM ONTAP Select. Cette opération se produit automatiquement lors de la configuration initiale afin que la VM ONTAP Select puisse démarrer. Les RDM sont partitionnés et l'agrégat racine est automatiquement créé. Si le nœud ONTAP Select fait partie d'une paire haute disponibilité, les partitions de données sont automatiquement affectées à un pool de stockage local et à un pool de stockage miroir. Cette affectation se produit automatiquement lors des opérations de création de cluster et d'ajout de stockage.

Étant donné que les disques de données sur la VM ONTAP Select sont associés aux disques physiques sous-jacents, la création de configurations comportant un plus grand nombre de disques physiques a des conséquences sur les performances.



Le type de groupe RAID de l'agrégat racine dépend du nombre de disques disponibles. ONTAP Deploy sélectionne le type de groupe RAID approprié. Si le nœud dispose de suffisamment de disques, il utilise RAID-DP, sinon il crée un agrégat racine RAID-4.

Lors de l'ajout de capacité à une machine virtuelle ONTAP Select à l'aide d'un RAID logiciel, l'administrateur doit tenir compte de la taille physique du disque et du nombre de disques requis. Pour plus de détails, consultez ["Augmenter la capacité de stockage"](#).

Comme pour les systèmes FAS et AFF, vous ne pouvez ajouter à un groupe RAID existant que des disques de capacité égale ou supérieure. Les disques de plus grande capacité sont dimensionnés automatiquement. Si vous créez de nouveaux groupes RAID, la taille du nouveau groupe RAID doit correspondre à celle du groupe RAID existant afin de garantir que les performances globales de l'agrégat ne se détériorent pas.


Associez un disque ONTAP Select au disque ESXi ou KVM correspondant

Les disques ONTAP Select sont généralement étiquetés NET x.y. Vous pouvez utiliser la commande ONTAP suivante pour obtenir l'UUID du disque :

```

<system name>::> disk show NET-1.1
Disk: NET-1.1
Model: Micron_5100_MTFD
Serial Number: 1723175C0B5E
UID:
*500A0751:175C0B5E*:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
BPS: 512
Physical Size: 894.3GB
Position: shared
Checksum Compatibility: advanced_zoned
Aggregate: -
Plex: -This UID can be matched with the device UID displayed in the
'storage devices' tab for the ESX host

```

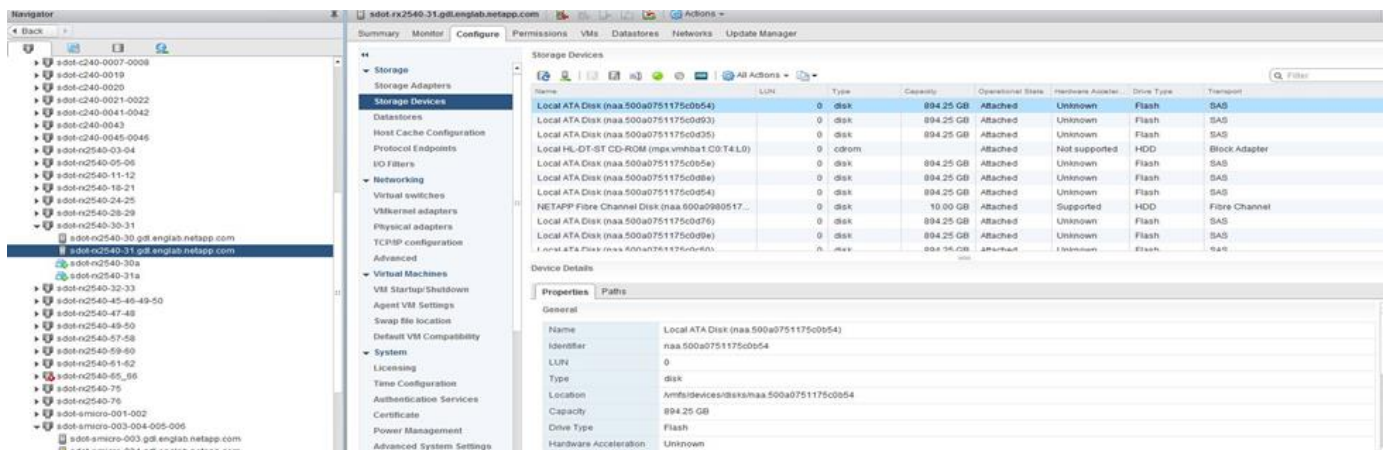

Dans l'interface ESXi ou KVM, vous pouvez entrer la commande suivante pour faire clignoter la LED d'un disque physique donné (identifié par son naa.unique-id).

ESXi

```
esxcli storage core device set -d <naa_id> -l=locator -L=<seconds>
```

KVM

```
cat /sys/block/<block_device_id>/device/wwid
```

Défaillances de plusieurs disques lors de l'utilisation d'un RAID logiciel

Il est possible qu'un système rencontre une situation où plusieurs disques tombent en panne simultanément. Le comportement du système dépend de la protection RAID de l'agrégat et du nombre de disques défaillants.

Un agrégat RAID4 peut survivre à une défaillance de disques, un agrégat RAID-DP peut survivre à deux

défaillances de disques, et un agrégat RAID-TEC peut survivre à trois défaillances de disques.

Si le nombre de disques défaillants est inférieur au nombre maximal de défaillances supporté par le type RAID, et si un disque de secours est disponible, la reconstruction démarre automatiquement. Si aucun disque de secours n'est disponible, l'agrégat sert les données dans un état dégradé jusqu'à ce que des disques de secours soient ajoutés.

Si le nombre de disques défaillants dépasse le nombre maximal de défaillances supporté par le type RAID, le plex local est marqué comme défaillant et l'état de l'agrégat est dégradé. Les données sont servies depuis le second plex situé sur le partenaire de la paire haute disponibilité. Cela signifie que toute requête d'E/S pour le nœud 1 est envoyée via le port d'interconnexion de cluster e0e (iSCSI) vers les disques physiquement situés sur le nœud 2. Si le second plex tombe également en panne, l'agrégat est marqué comme défaillant et les données sont indisponibles.

Pour que la mise en miroir des données reprenne correctement, un plex défaillant doit être supprimé puis recréé. Notez qu'une défaillance multidisque entraînant la dégradation d'un agrégat de données entraîne également la dégradation d'un agrégat racine. ONTAP Select utilise le schéma de partitionnement root-data-data (RDD) pour diviser chaque disque physique en une partition racine et deux partitions de données. Par conséquent, la perte d'un ou plusieurs disques peut impacter plusieurs agrégats, y compris la racine locale ou la copie de l'agrégat racine distant, ainsi que l'agrégat de données local et la copie de l'agrégat de données distant.

Un plex défaillant est supprimé puis recréé dans l'exemple de sortie suivant :

```
C3111E67::> storage aggregate plex delete -aggregate aggr1 -plex plex1
Warning: Deleting plex "plex1" of mirrored aggregate "aggr1" in a non-
shared HA configuration will disable its synchronous mirror protection and
disable
    negotiated takeover of node "sti-rx2540-335a" when aggregate
"aggr1" is online.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 78] Job succeeded: DONE

C3111E67::> storage aggregate mirror -aggregate aggr1
Info: Disks would be added to aggregate "aggr1" on node "sti-rx2540-335a"
in the following manner:
    Second Plex
    RAID Group rg0, 5 disks (advanced_zoned checksum, raid_dp)
                                Usable
Physical
Size      Position  Disk                Type                Size
-----
-----
-----
-         shared   NET-3.2             SSD                 -
-         shared   NET-3.3             SSD                 -
-         shared   NET-3.4             SSD                 208.4GB
```

```

208.4GB
    shared      NET-3.5                SSD                208.4GB
208.4GB
    shared      NET-3.12               SSD                208.4GB
208.4GB

```

Aggregate capacity available for volume use would be 526.1GB.
625.2GB would be used from capacity license.

Do you want to continue? {y|n}: y

```
C3111E67::> storage aggregate show-status -aggregate aggr1
```

```
Owner Node: sti-rx2540-335a
```

```
Aggregate: aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (advanced_zoned checksums)
```

```
Plex: /aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0)
```

```
RAID Group /aggr1/plex0/rg0 (normal, advanced_zoned checksums)
```

Usable

Physical

Position	Disk	Pool	Type	RPM	Size
----------	------	------	------	-----	------

```
Size Status
-----
```

shared	NET-1.1	0	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-1.2	0	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-1.3	0	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-1.10	0	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-1.11	0	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					

```
Plex: /aggr1/plex3 (online, normal, active, pool1)
```

```
RAID Group /aggr1/plex3/rg0 (normal, advanced_zoned checksums)
```

Usable

Physical

Position	Disk	Pool	Type	RPM	Size
----------	------	------	------	-----	------

```
Size Status
-----
```

shared	NET-3.2	1	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-3.3	1	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-3.4	1	SSD	-	205.1GB
447.1GB (normal)					
shared	NET-3.5	1	SSD	-	205.1GB

```
447.1GB (normal)
    shared NET-3.12          1  SSD          - 205.1GB
447.1GB (normal)
10 entries were displayed..
```



Pour tester ou simuler une ou plusieurs pannes de disque, utilisez la commande `storage disk fail -disk NET-x.y -immediate`. Si un disque de rechange est disponible dans le système, l'agrégat commencera à se reconstruire. Vous pouvez vérifier l'état de la reconstruction à l'aide de la commande `storage aggregate show`. Vous pouvez supprimer le disque simulé défaillant à l'aide d'ONTAP Deploy. Notez qu'ONTAP a marqué le disque comme `Broken`. Le disque n'est pas réellement endommagé et peut être réintégré à l'aide d'ONTAP Deploy. Pour supprimer l'étiquette « Broken », saisissez les commandes suivantes dans la ligne de commandes ONTAP Select :

```
set advanced
disk unfail -disk NET-x.y -spare true
disk show -broken
```

Le résultat de la dernière commande devrait être vide.

NVRAM virtualisée

NetApp FAS systems sont traditionnellement équipés d'une carte NVRAM PCI physique. Cette carte est une carte haute performance contenant une mémoire flash non volatile qui offre une amélioration significative des performances d'écriture. Elle permet à ONTAP d'accuser immédiatement réception des écritures entrantes auprès du client. Elle peut également planifier le déplacement des blocs de données modifiés vers des supports de stockage plus lents dans un processus appelé `destaging`.

Les systèmes standard ne sont généralement pas équipés de ce type de matériel. Par conséquent, la fonctionnalité de la carte NVRAM a été virtualisée et placée dans une partition sur le disque de démarrage du système ONTAP Select. C'est pourquoi l'emplacement du disque virtuel système de l'instance est extrêmement important.

ONTAP Select vSAN et configurations de baies externes

Les déploiements de NAS virtuel (vNAS) prennent en charge les clusters ONTAP Select sur SAN virtuel (vSAN), certains produits HCI et les types de baies de stockage externes comme `datastores`. L'infrastructure sous-jacente de ces configurations assure la résilience des `datastores`.

La configuration minimale requise est que l'hyperviseur utilisé (VMware ESXi ou KVM sur un hôte Linux compatible) prenne en charge la configuration sous-jacente. Si l'hyperviseur est ESXi, il doit figurer dans les listes de compatibilité matérielle (HCL) VMware correspondantes.

architecture vNAS

La nomenclature vNAS est utilisée pour toutes les configurations qui n'utilisent pas de DAS. Pour les clusters ONTAP Select multi-nœuds, cela inclut les architectures pour lesquelles les deux nœuds ONTAP Select d'une

même paire haute disponibilité partagent un seul datastore (y compris les datastores vSAN). Les nœuds peuvent également être installés sur des datastores distincts issus de la même baie externe partagée. Cela permet d'obtenir des efficacités de stockage côté baie afin de réduire l'encombrement global de l'ensemble de la paire haute disponibilité ONTAP Select. L'architecture des solutions ONTAP Select vNAS est très similaire à celle d'ONTAP Select sur DAS avec un contrôleur RAID local. C'est-à-dire que chaque nœud ONTAP Select continue d'avoir une copie des données de son partenaire de haute disponibilité. Les politiques d'efficacité du stockage ONTAP sont appliquées au niveau du nœud. Par conséquent, les efficacités de stockage côté baie sont préférables car elles peuvent potentiellement être appliquées aux ensembles de données des deux nœuds ONTAP Select.

Il est également possible que chaque nœud ONTAP Select d'une paire haute disponibilité utilise une baie externe distincte. Ce choix est courant lors de l'utilisation d'ONTAP Select MetroCluster SDS avec un stockage externe.

Lorsqu'on utilise des baies externes distinctes pour chaque nœud ONTAP Select, il est très important que les deux baies offrent des caractéristiques de performance similaires à celles de la machine virtuelle ONTAP Select.

Architectures vNAS versus DAS local avec contrôleurs RAID matériels

L'architecture vNAS est logiquement très similaire à celle d'un serveur avec DAS et un contrôleur RAID. Dans les deux cas, ONTAP Select consomme de l'espace du datastore. Cet espace du datastore est découpé en VMDK, et ces VMDK forment les agrégats de données ONTAP traditionnels. ONTAP Deploy s'assure que les VMDK sont correctement dimensionnés et affectés au plex approprié (dans le cas de paires haute disponibilité) lors des opérations de création de cluster et d'ajout de stockage.

Il existe deux différences majeures entre un vNAS et un DAS avec contrôleur RAID. La différence la plus immédiate est que le vNAS ne nécessite pas de contrôleur RAID. Le vNAS part du principe que la baie externe sous-jacente assure la persistance des données et la résilience que fournirait un DAS avec un contrôleur RAID. La seconde, plus subtile, concerne les performances de la NVRAM.

NVRAM vNAS

La NVRAM ONTAP Select est une VMDK. Cela signifie que ONTAP Select émule un espace adressable par octet (NVRAM traditionnelle) sur un périphérique adressable par bloc (VMDK). Cependant, les performances de la NVRAM sont absolument essentielles aux performances globales du nœud ONTAP Select.

Pour les configurations DAS avec un contrôleur RAID matériel, le cache du contrôleur RAID matériel fait office de cache NVRAM, car toutes les écritures dans le NVRAM VMDK sont d'abord hébergées dans le cache du contrôleur RAID.

Pour les architectures vNAS, ONTAP Deploy configure automatiquement les nœuds ONTAP Select avec un argument de démarrage appelé Single Instance Data Logging (SIDL). Lorsque cet argument de démarrage est présent, ONTAP Select contourne la NVRAM et écrit directement la charge utile des données dans l'agrégat de données. La NVRAM est uniquement utilisée pour enregistrer l'adresse des blocs modifiés par l'opération WRITE. L'avantage de cette fonctionnalité est d'éviter une double écriture : une écriture dans la NVRAM et une seconde écriture lorsque la NVRAM est déstockée. Cette fonctionnalité est activée uniquement pour les vNAS car les écritures locales dans le cache du contrôleur RAID n'entraînent qu'une latence supplémentaire négligeable.

La fonctionnalité SIDL n'est pas compatible avec toutes les fonctionnalités d'efficacité du stockage ONTAP Select. La fonctionnalité SIDL peut être désactivée au niveau de l'agrégat à l'aide de la commande suivante :

```
storage aggregate modify -aggregate aggr-name -single-instance-data
-logging off
```



Les performances d'écriture sont affectées si la fonction SIDL est désactivée. Il est possible de réactiver la fonction SIDL après que toutes les stratégies d'efficacité du stockage sur tous les volumes de cet agrégat ont été désactivées :

```
volume efficiency stop -all true -vserver * -volume * (all volumes in the
affected aggregate)
```

Colocaliser les nœuds ONTAP Select lors de l'utilisation de vNAS sur ESXi

ONTAP Select inclut la prise en charge des clusters ONTAP Select multi-nœuds sur stockage partagé. ONTAP Deploy permet la configuration de plusieurs nœuds ONTAP Select sur le même hôte ESXi, à condition que ces nœuds ne fassent pas partie du même cluster.



Cette configuration est uniquement valable pour les environnements VNAS (banques de données partagées). Plusieurs instances ONTAP Select par hôte ne sont pas prises en charge lors de l'utilisation d'un stockage DAS, car ces instances se disputent le même contrôleur RAID matériel.

ONTAP Deploy garantit que le déploiement initial du cluster VNAS multi-nœuds n'entraîne pas le placement de plusieurs instances ONTAP Select issues du même cluster sur le même hôte. La figure suivante illustre un exemple de déploiement correct de deux clusters à quatre nœuds qui se recoupent sur deux hôtes.

Déploiement initial de clusters VNAS multi-nœuds




Après le déploiement, les nœuds ONTAP Select peuvent être migrés entre hôtes. Cela peut entraîner des configurations non optimales et non prises en charge, où deux nœuds ONTAP Select ou plus d'un même cluster partagent le même hôte sous-jacent. NetApp recommande la création manuelle de règles d'anti-affinité pour les machines virtuelles afin que VMware maintienne automatiquement la séparation physique entre les nœuds d'un même cluster, et pas seulement entre les nœuds d'une même paire haute disponibilité.



Les règles anti-affinité exigent que DRS soit activé sur le cluster ESXi.

Consultez l'exemple suivant pour savoir comment créer une règle d'anti-affinité pour les machines virtuelles ONTAP Select. Si le cluster ONTAP Select contient plus d'une paire haute disponibilité, tous les nœuds du cluster doivent être inclus dans cette règle.

The screenshot shows the vSphere configuration interface for VM/Host Rules. The left-hand navigation pane is expanded to show the 'VM/Host Rules' option under the 'Configuration' section. The main content area displays the 'VM/Host Rules' configuration page, which includes a table with the following columns: Name, Type, Enabled, Conflicts, and Defined By. The table is currently empty, and the message 'This list is empty.' is displayed in the center. Below the table, the text 'No VM/Host rule selected' is visible. The interface also includes buttons for 'Add...', 'Edit...', and 'Delete...' at the top of the table area.

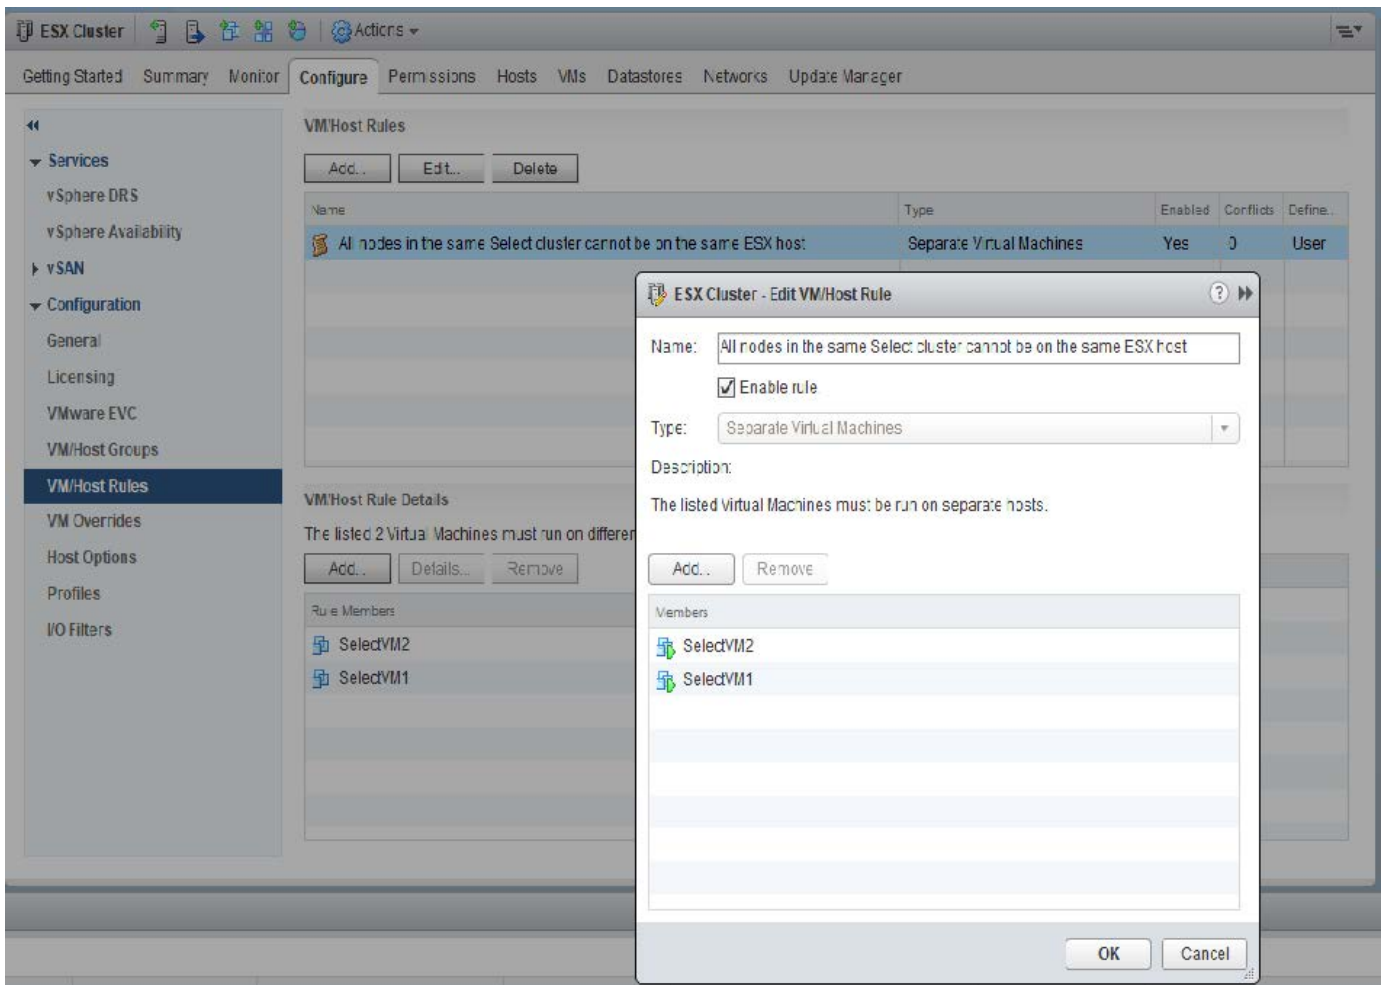

Deux ou plusieurs nœuds ONTAP Select du même cluster ONTAP Select peuvent potentiellement se trouver sur le même hôte ESXi pour l'une des raisons suivantes :

- DRS n'est pas présent en raison des limitations de la licence VMware vSphere ou si DRS n'est pas activé.
- La règle anti-affinité DRS est contournée car une opération VMware HA ou une migration de VM initiée par l'administrateur est prioritaire.



ONTAP Deploy ne surveille pas de manière proactive les emplacements des machines virtuelles ONTAP Select. Cependant, une opération d'actualisation du cluster reflète cette configuration non prise en charge dans les journaux ONTAP Deploy :



UnsupportedClusterConfiguration

cluster


2018-05-16 11:41:19-04:00

ONTAP Select Deploy does not support multiple nodes within the same cluster sharing the same host:

Augmenter la capacité de stockage d'ONTAP Select

ONTAP Deploy peut être utilisé pour ajouter et licencier du stockage supplémentaire pour chaque nœud d'un cluster ONTAP Select.

La fonctionnalité d'ajout de stockage dans ONTAP Deploy est le seul moyen d'augmenter le stockage géré, et la modification directe de la machine virtuelle ONTAP Select n'est pas prise en charge. La figure suivante illustre l'icône « + » qui lance l'assistant d'ajout de stockage.

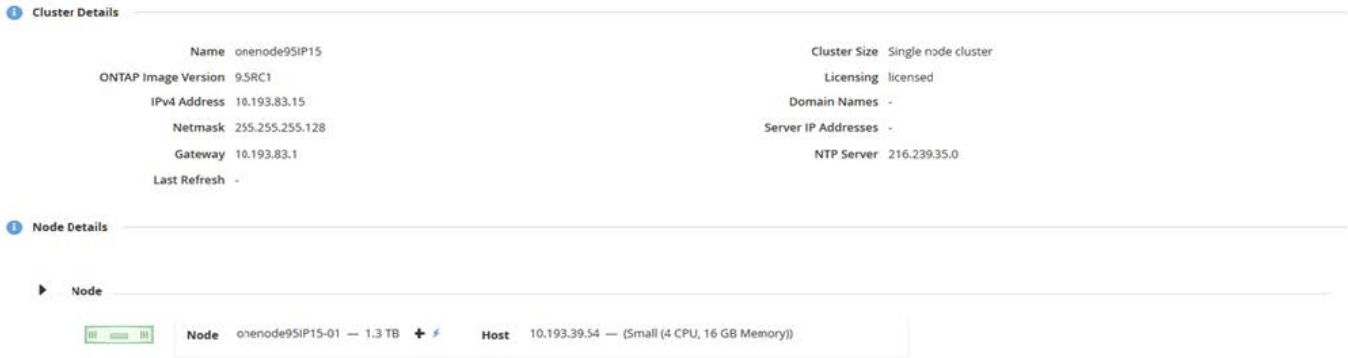

Les points suivants sont essentiels à la réussite de l'extension de capacité. L'ajout de capacité nécessite que la licence existante couvre la totalité de l'espace (existant plus nouvel espace). Toute opération d'ajout de stockage entraînant un dépassement de la capacité sous licence du nœud échouera. Une nouvelle licence disposant d'une capacité suffisante doit être installée en premier.

Si la capacité supplémentaire est ajoutée à un agrégat ONTAP Select existant, alors le nouveau pool de stockage (datastore) devrait avoir un profil de performance similaire à celui du pool de stockage (datastore) existant. Notez qu'il n'est pas possible d'ajouter du stockage non SSD à un nœud ONTAP Select installé avec une personnalité de type AFF (flash activé). Le mélange de stockage DAS et de stockage externe n'est pas pris en charge.

Si vous ajoutez du stockage local à un système pour fournir des pools de stockage local supplémentaires (DAS), vous devez créer un groupe RAID et un ou plusieurs LUN supplémentaires. Comme pour les systèmes FAS, il est important de veiller à ce que les performances du nouveau groupe RAID soient similaires à celles du groupe RAID d'origine si vous ajoutez de l'espace au même agrégat. Si vous créez un nouvel agrégat, la configuration du nouveau groupe RAID peut être différente si les implications sur les performances du nouvel agrégat sont bien comprises.

Le nouvel espace peut être ajouté à ce même data store en tant qu'extent si la taille totale du data store ne dépasse pas la taille maximale de data store prise en charge. L'ajout d'un extent de data store au data store dans lequel ONTAP Select est déjà installé peut se faire dynamiquement et n'affecte pas les opérations du nœud ONTAP Select.

Si le nœud ONTAP Select fait partie d'une paire haute disponibilité, certains points supplémentaires doivent être pris en compte.

Dans une paire haute disponibilité, chaque nœud contient une copie conforme des données de son partenaire. L'ajout d'espace au nœud 1 nécessite l'ajout d'une quantité identique d'espace à son partenaire, le nœud 2, afin que toutes les données du nœud 1 soient répliquées sur le nœud 2. Autrement dit, l'espace ajouté au nœud 2 lors de l'opération d'ajout de capacité pour le nœud 1 n'est ni visible ni accessible sur le nœud 2. L'espace est ajouté au nœud 2 afin que les données du nœud 1 soient intégralement protégées lors d'un événement de haute disponibilité.

Il convient de prendre en compte un autre facteur lié aux performances. Les données du nœud 1 sont répliquées de manière synchrone sur le nœud 2. Par conséquent, les performances du nouvel espace (magasin de données) sur le nœud 1 doivent correspondre à celles du nouvel espace (magasin de données) sur le nœud 2. Autrement dit, l'ajout d'espace sur les deux nœuds, mais avec des technologies de disques ou des tailles de groupes RAID différentes, peut entraîner des problèmes de performances. Ceci est dû à l'opération RAID SyncMirror utilisée pour maintenir une copie des données sur le nœud partenaire.


Pour augmenter la capacité accessible aux utilisateurs sur les deux nœuds d'une paire haute disponibilité,

deux opérations d'ajout de stockage doivent être effectuées, une pour chaque nœud. Chaque opération d'ajout de stockage nécessite de l'espace supplémentaire sur les deux nœuds. L'espace total requis sur chaque nœud est égal à l'espace requis sur le nœud 1 plus l'espace requis sur le nœud 2.

La configuration initiale comprend deux nœuds, chacun disposant de deux banques de données de 30 To chacune. ONTAP Deploy crée un cluster à deux nœuds, chaque nœud consommant 10 To d'espace de la banque de données 1. ONTAP Deploy configure chaque nœud avec 5 To d'espace actif par nœud.


La figure suivante illustre les résultats d'une opération d'ajout de stockage pour le nœud 1. ONTAP Select utilise toujours la même quantité de stockage (15TB) sur chaque nœud. Cependant, le nœud 1 dispose de plus de stockage actif (10TB) que le nœud 2 (5TB). Les deux nœuds sont entièrement protégés, chacun hébergeant une copie des données de l'autre nœud. Il reste de l'espace libre supplémentaire dans la banque de données 1, et la banque de données 2 est toujours complètement libre.

Répartition des capacités : espace alloué et espace libre après une seule opération d'ajout de stockage

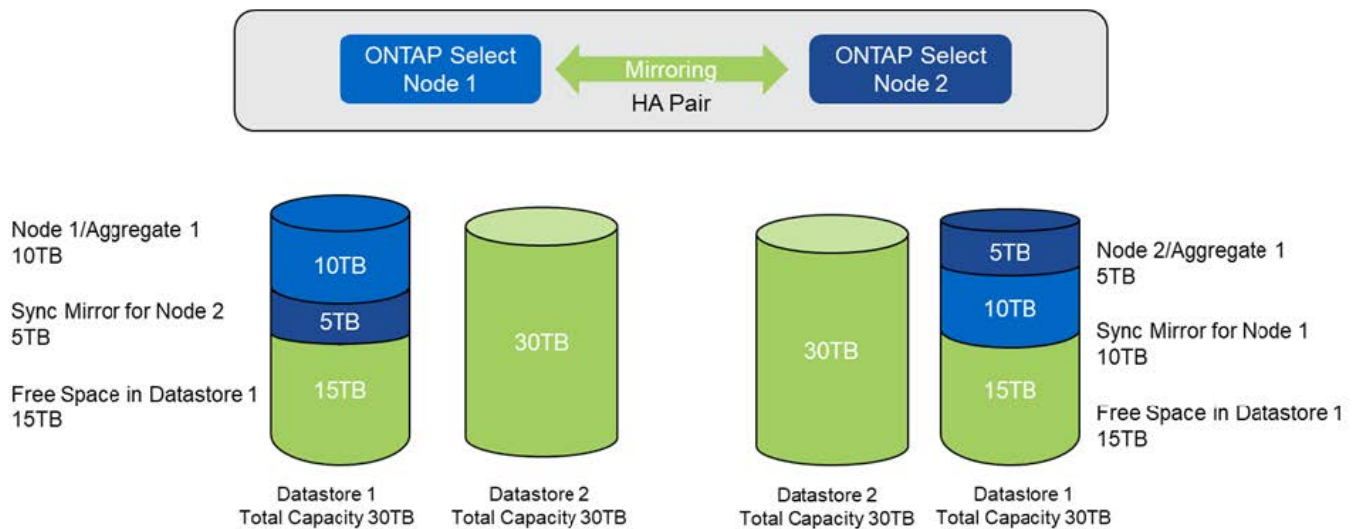

Deux opérations d'ajout de stockage supplémentaires sur le nœud 1 consomment le reste de la banque de données 1 et une partie de la banque de données 2 (dans la limite de capacité). La première opération d'ajout de stockage utilise les 15 To d'espace libre restants dans la banque de données 1. La figure suivante illustre le résultat de la seconde opération d'ajout de stockage. À ce stade, le nœud 1 gère 50 To de données actives, tandis que le nœud 2 conserve ses 5 To initiaux.

Répartition des capacités : allocation et espace libre après deux opérations d'ajout de stockage supplémentaire pour le nœud 1

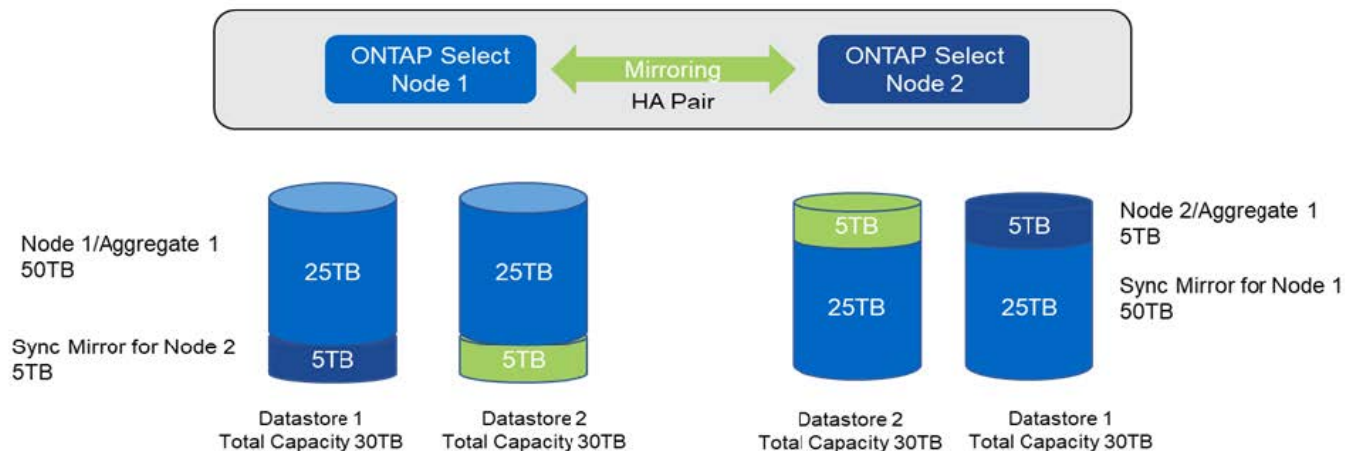

La taille maximale des VMDK utilisées lors des opérations d'ajout de capacité est de 16 To. La taille maximale des VMDK utilisées lors des opérations de création de cluster reste de 8 To. ONTAP Deploy crée des VMDK de taille adaptée selon votre configuration (cluster à un seul nœud ou à plusieurs nœuds) et la capacité ajoutée. Cependant, la taille maximale de chaque VMDK ne doit pas dépasser 8 To lors des opérations de création de cluster et 16 To lors des opérations d'ajout de stockage.

Augmentez la capacité de ONTAP Select avec le RAID logiciel

L'assistant d'ajout de stockage permet également d'augmenter la capacité gérée pour les nœuds ONTAP Select utilisant le RAID logiciel. L'assistant affiche uniquement les disques SSD DAS disponibles pouvant être mappés comme RDM à la machine virtuelle ONTAP Select.

Bien qu'il soit possible d'augmenter la capacité de la licence d'un téraoctet, il est impossible d'augmenter physiquement la capacité d'un téraoctet avec un RAID logiciel. De même que pour l'ajout de disques à une baie FAS ou AFF, certains facteurs déterminent la capacité minimale de stockage pouvant être ajoutée en une seule opération.



Dans une paire haute disponibilité, l'ajout de stockage au nœud 1 nécessite qu'un nombre identique de disques soit également disponible sur la paire haute disponibilité du nœud (nœud 2). Les disques locaux et distants sont utilisés par une seule opération d'ajout de stockage sur le nœud 1. Autrement dit, les disques distants sont utilisés pour s'assurer que le nouveau stockage sur le nœud 1 est répliqué et protégé sur le nœud 2. Pour ajouter du stockage utilisable localement sur le nœud 2, une opération d'ajout de stockage distincte et un nombre identique de disques doivent être disponibles sur les deux nœuds.

ONTAP Select partitionne les nouveaux disques en utilisant les mêmes partitions racine, de données et de données que les disques existants. Cette opération de partitionnement a lieu lors de la création d'un nouvel agrégat ou lors de l'extension d'un agrégat existant. La taille de la bande de la partition racine de chaque disque est définie pour correspondre à la taille de la partition racine existante sur les disques existants. Ainsi, la taille de chacune des deux partitions de données, de taille égale, se calcule en soustrayant la taille de la partition racine de la capacité totale du disque, puis en divisant le résultat par deux. La taille de la bande de la partition racine est variable et elle est calculée lors de la configuration initiale du cluster comme suit. L'espace total requis pour la partition racine (68 Go pour un cluster à nœud unique et 136 Go pour les paires haute disponibilité) est réparti entre le nombre initial de disques, moins les disques de secours et de parité. La taille de la bande de la partition racine reste constante sur tous les disques ajoutés au système.

Si vous créez un nouvel agrégat, le nombre minimal de disques requis varie en fonction du type de RAID et selon que le nœud ONTAP Select fait partie d'une paire haute disponibilité.

Lors de l'ajout de stockage à un agrégat de données existant, certaines considérations supplémentaires s'imposent. Il est possible d'ajouter des disques à un groupe RAID existant, à condition que ce dernier n'ait pas déjà atteint sa limite maximale. Les bonnes pratiques traditionnelles FAS et AFF pour l'ajout de disques à des groupes RAID existants s'appliquent également ici, et la création d'un point chaud sur le nouveau disque est une préoccupation potentielle. De plus, seuls les disques dont la taille des partitions de données est égale ou supérieure peuvent être ajoutés à un groupe RAID existant. Comme expliqué ci-dessus, la taille de la partition de données n'est pas la même que la taille brute du disque. Si les partitions de données ajoutées sont plus grandes que les partitions existantes, les nouveaux disques sont dimensionnés de manière optimale. Autrement dit, une partie de la capacité de chaque nouveau disque reste inutilisée.

Il est également possible d'utiliser les nouveaux disques pour créer un nouveau groupe RAID au sein d'un agrégat existant. Dans ce cas, la taille du groupe RAID doit correspondre à celle du groupe RAID existant.

Prise en charge de l'efficacité du stockage ONTAP Select

ONTAP Select propose des options d'efficacité de stockage similaires à celles présentes sur les baies FAS et AFF.

Les déploiements ONTAP Select de NAS virtuel (vNAS) utilisant des baies VSAN entièrement flash ou des baies flash génériques doivent suivre les meilleures pratiques pour ONTAP Select avec stockage à connexion directe (DAS) non SSD.

Une configuration de type AFF est automatiquement activée sur les nouvelles installations, à condition de disposer d'un stockage DAS avec disques SSD et d'une licence premium.

Avec une personnalité similaire à celle d'AFF, les fonctionnalités SE intégrées suivantes sont automatiquement activées lors de l'installation :

- Détection de motifs zéros en ligne
- Déduplication en ligne du volume
- Déduplication en arrière-plan du volume
- Compression adaptative en ligne
- Compaction des données en ligne
- Déduplication en ligne d'agrégat
- Déduplication en arrière-plan de l'agrégat

Pour vérifier qu'ONTAP Select a activé toutes les règles d'efficacité de stockage par défaut, exécutez la commande suivante sur un volume nouvellement créé :

```

<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::~*> sis config
Vserver:                               SVM1
Volume:                                _export1_NFS_volume
Schedule:                               -
Policy:                                 auto
Compression:                            true
Inline Compression:                     true
Compression Type:                       adaptive
Application IO Size:                    8K
Compression Algorithm:                  lzopro
Inline Dedupe:                          true
Data Compaction:                        true
Cross Volume Inline Deduplication:      true
Cross Volume Background Deduplication:  true

```



Pour les mises à niveau d'ONTAP Select à partir de la version 9.6, vous devez installer ONTAP Select sur un stockage SSD DAS avec une licence Premium. De plus, vous devez cocher la case à cocher **Activer les règles d'efficacité du stockage** lors de l'installation initiale du cluster avec ONTAP Deploy. L'activation d'une personnalité de type AFF après une mise à niveau d'ONTAP, lorsque les conditions préalables n'ont pas été remplies, nécessite la création manuelle d'un argument de démarrage et le redémarrage du nœud. Contactez le support technique pour plus de détails.

Configurations d'efficacité de stockage ONTAP Select

Le tableau suivant récapitule les différentes options d'efficacité de stockage disponibles, activées par défaut ou non activées par défaut mais recommandées, selon le type de support et la licence logicielle.

Fonctionnalités ONTAP Select	DAS SSD (premium ou premium XL ¹)	Disque dur DAS (toutes licences)	vNAS (toutes licences)
Détection de zéro en ligne	Oui (par défaut)	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume
Déduplication en ligne du volume	Oui (par défaut)	Non disponible	Non pris en charge
Compression en ligne 32K (compression secondaire)	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume.	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume	Non pris en charge
Compression en ligne 8K (compression adaptative)	Oui (par défaut)	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume	Non pris en charge
Compression en arrière-plan	Non pris en charge	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume
Scanner à compression	Oui	Oui	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume

Fonctionnalités ONTAP Select	DAS SSD (premium ou premium XL ¹)	Disque dur DAS (toutes licences)	vNAS (toutes licences)
Compaction des données en ligne	Oui (par défaut)	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume	Non pris en charge
Scanner de compactage	Oui	Oui	Non pris en charge
Déduplication en ligne d'agrégat	Oui (par défaut)	S/O	Non pris en charge
Déduplication en arrière-plan du volume	Oui (par défaut)	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume	Oui, activé par l'utilisateur sur une base par volume
Déduplication en arrière-plan de l'agrégat	Oui (par défaut)	S/O	Non pris en charge

¹ONTAP Select 9.6 prend en charge une nouvelle licence (premium XL) et une nouvelle taille de machine virtuelle (large). Cependant, la machine virtuelle large est uniquement prise en charge pour les configurations DAS utilisant le RAID logiciel. Les configurations RAID matériel et vNAS ne sont pas prises en charge avec la machine virtuelle ONTAP Select large dans la version 9.6.

Remarques sur le comportement de mise à niveau des configurations SSD DAS

Après la mise à niveau vers ONTAP Select 9.6 ou une version ultérieure, attendez que la commande `system node upgrade-revert show` indique que la mise à niveau est terminée avant de vérifier les valeurs d'efficacité de stockage pour les volumes existants.

Sur un système mis à niveau vers ONTAP Select 9.6 ou une version ultérieure, un nouveau volume créé sur un agrégat existant ou sur un agrégat nouvellement créé se comporte de la même manière qu'un volume créé lors d'un déploiement neuf. Les volumes existants qui subissent la mise à niveau du code ONTAP Select conservent la plupart des mêmes règles d'efficacité de stockage qu'un volume nouvellement créé, à quelques variations près :

Scénario 1

Si aucune règle d'efficacité n'était activée sur un volume avant la mise à niveau, alors :

- Les volumes avec `space guarantee = volume` ne disposent pas de la compaction des données en ligne, de la déduplication en ligne agrégée ni de la déduplication en arrière-plan agrégée. Ces options peuvent être activées après la mise à niveau.
- Les volumes avec `space guarantee = none` ne disposent pas de la compression en arrière-plan activée. Cette option peut être activée après la mise à niveau.
- Après la mise à niveau, la règle d'efficacité du stockage sur les volumes existants est définie sur auto.

Scénario 2

Si certaines fonctionnalités d'optimisation du stockage sont déjà activées sur un volume avant la mise à niveau, alors :

- Les volumes avec `space guarantee = volume` ne constatent aucune différence après la mise à niveau.
- Volumes avec `space guarantee = none` la déduplication en arrière-plan de l'agrégat activée.
- Les volumes avec `storage policy inline-only` ont leur politique définie sur automatique.
- Les volumes dotés de règles d'efficacité de stockage définies par l'utilisateur ne subissent aucun changement de politique, à l'exception des volumes avec `space guarantee = none`. Ces volumes

ont la déduplication en arrière-plan agrégée activée.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.