



Ajouter (créer) un niveau local

ONTAP 9

NetApp
February 13, 2026

Sommaire

- Ajouter (créer) un niveau local 1
 - Workflow pour ajouter un niveau local ONTAP 1
 - Déterminez le nombre de disques ou de partitions de disque requis pour un niveau local ONTAP 4
 - Détermination de l'espace utilisable d'un disque spécifique 4
 - Décidez de la méthode à utiliser pour créer des niveaux locaux ONTAP 6
 - Avant d'accepter les recommandations ONTAP 6
 - Lorsque vous devez utiliser la méthode manuelle 6
 - Sélectionnez la méthode de création des niveaux locaux 7
 - Ajoutez automatiquement des tiers locaux ONTAP 7
 - Ajoutez manuellement des tiers locaux ONTAP 10
 - Ajouter des niveaux locaux ONTAP avec SyncMirror activé 13

Ajouter (créer) un niveau local

Workflow pour ajouter un niveau local ONTAP

La création de niveaux locaux permet de stocker les volumes de votre système.




Avant ONTAP 9.7, System Manager utilise le terme *aggregate* pour décrire un niveau *local*.
Quelle que soit votre version de ONTAP, l'interface de ligne de commandes de ONTAP utilise le terme *aggregate*. Pour en savoir plus sur les niveaux locaux, voir ["Disques et niveaux locaux"](#).

Le workflow de création de niveaux locaux est spécifique à l'interface que vous utilisez : System Manager ou l'interface de ligne de commande.

System Manager


System Manager crée des niveaux locaux en se basant sur les meilleures pratiques recommandées pour la configuration des niveaux locaux.

Depuis ONTAP 9.11.1, vous pouvez décider de configurer manuellement les niveaux locaux si vous souhaitez une configuration différente de celle recommandée lors du processus automatique pour ajouter un niveau local.

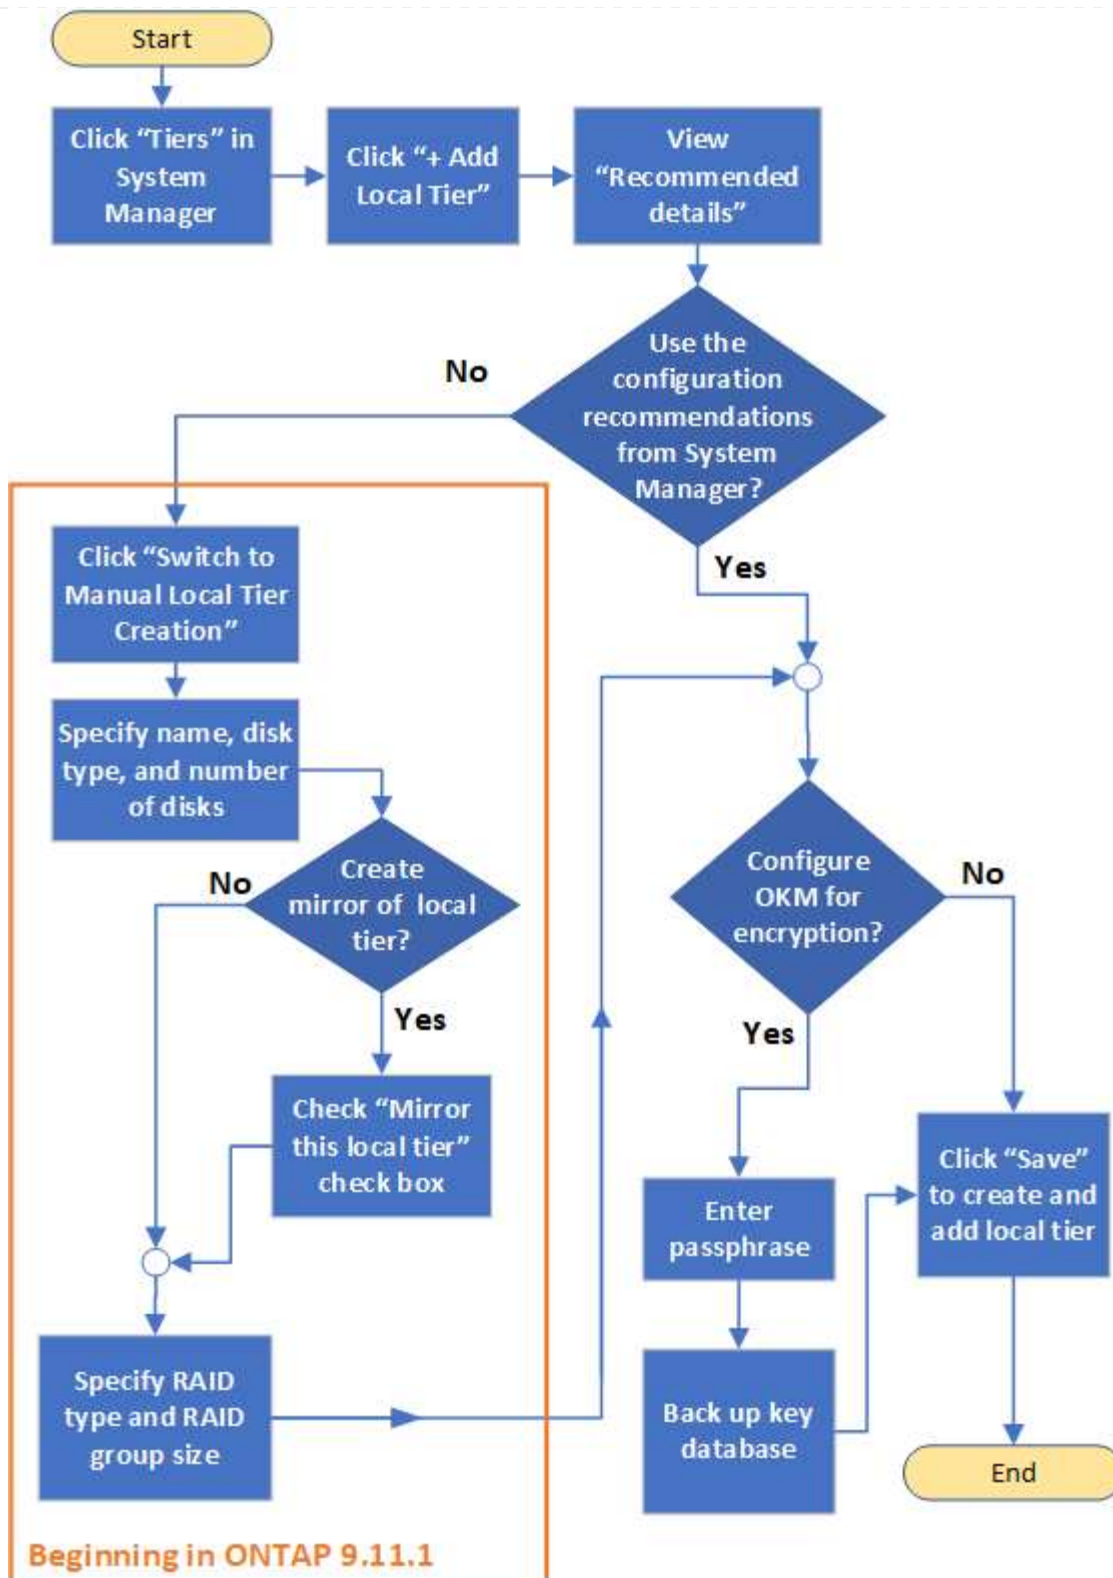

CLI

ONTAP peut fournir des configurations recommandées lorsque vous créez des niveaux locaux (provisionnement automatique). Si les configurations recommandées, basées sur les meilleures pratiques, sont appropriées dans votre environnement, vous pouvez les accepter pour créer le niveau local. Sinon, vous pouvez créer des niveaux locaux manuellement.

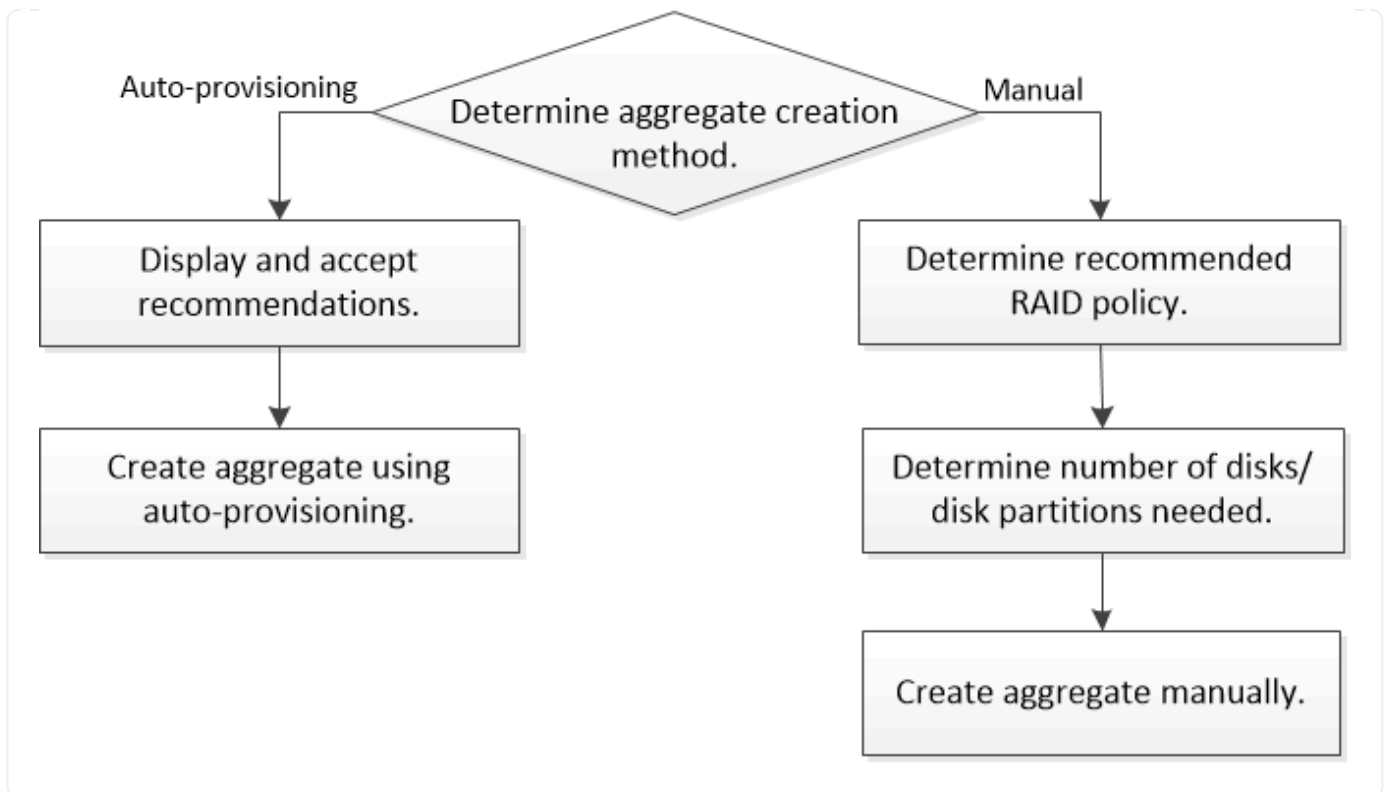

Déterminez le nombre de disques ou de partitions de disque requis pour un niveau local ONTAP

Vous devez disposer de suffisamment de disques ou de partitions de disque dans votre niveau local pour répondre aux exigences du système et de l'entreprise. Vous devez également disposer du nombre recommandé de disques de secours ou de partitions de disque de secours pour minimiser le risque de perte de données.

Le partitionnement données-racines est activé par défaut sur certaines configurations. Les systèmes sur lesquels le partitionnement données-racines est activé utilisent des partitions de disque pour créer des niveaux locaux. Les systèmes sur lesquels le partitionnement données-racines n'est pas activé utilisent des disques non partitionnés.

Vous devez disposer de suffisamment de disques ou de partitions de disque pour répondre au nombre minimal requis pour votre stratégie RAID et suffisant pour répondre à vos besoins en termes de capacité minimale.



Dans ONTAP, l'espace utilisable du disque est inférieur à la capacité physique du disque. Vous pouvez trouver l'espace utilisable d'un lecteur spécifique et le nombre minimal de disques ou de partitions de disque requis pour chaque stratégie RAID dans "[Hardware Universe](#)".

Détermination de l'espace utilisable d'un disque spécifique

La procédure à suivre dépend de l'interface que vous utilisez—System Manager ou de l'interface de ligne de commandes :

System Manager

Utilisez System Manager pour déterminer l'espace utilisable des disques

Procédez comme suit pour afficher la taille utilisable d'un disque :

Étapes

1. Accédez à **stockage > niveaux**
2. Cliquez sur  en regard du nom du niveau local.
3. Sélectionnez l'onglet **Disk information**.

CLI

Utilisez l'interface de ligne de commande pour déterminer l'espace utilisable des disques

Pour afficher la taille utilisable d'un disque, procédez comme suit :

Étape

1. Affichage des informations sur le disque de spare :

```
storage aggregate show-spare-disks
```

Outre le nombre de disques ou de partitions de disque nécessaires à la création de votre groupe RAID et à la capacité requise, vous devez également disposer du nombre minimal de disques de secours ou de partitions de disque de secours recommandé pour votre niveau local :

- Pour tous les niveaux locaux Flash, vous devez disposer d'au moins un disque de secours ou une partition de disque.



La baie AFF C190 n'utilise par défaut aucun disque de spare. Cette exception est entièrement prise en charge.

- Pour les niveaux locaux homogènes non Flash, vous devez disposer d'au moins deux disques de secours ou partitions de disque.
- Pour les pools de stockage SSD, vous devez disposer d'au moins un disque de secours pour chaque paire haute disponibilité.
- Pour les niveaux locaux Flash Pool, vous devez disposer d'un minimum de deux disques de secours pour chaque paire haute disponibilité. Pour plus d'informations sur les stratégies RAID prises en charge pour les niveaux locaux Flash Pool, reportez-vous à la section "[Hardware Universe](#)".
- Pour prendre en charge l'utilisation du Maintenance Center et éviter les problèmes causés par plusieurs pannes simultanées de disques, vous devez disposer d'au moins quatre disques de secours dans des supports multiples.

Informations associées

- "[NetApp Hardware Universe](#)"
- "[Rapport technique NetApp 3838 : Guide de configuration du sous-système de stockage](#)"
- "[l'agrégat de stockage s'affiche](#)"

Décidez de la méthode à utiliser pour créer des niveaux locaux ONTAP

Bien que ONTAP recommande automatiquement l'ajout de tiers locaux dans le cadre de bonnes pratiques, vous devez déterminer si les configurations recommandées sont prises en charge dans votre environnement. Si ce n'est pas le cas, vous devez prendre des décisions sur la stratégie RAID et la configuration du disque, puis créer les niveaux locaux manuellement.

Lors de la création automatique d'un niveau local, ONTAP analyse les disques de spare du cluster et génère une recommandation sur la façon d'utiliser les disques disponibles pour ajouter des tiers locaux conformément aux meilleures pratiques. ONTAP affiche les configurations recommandées. Vous pouvez accepter les recommandations ou ajouter les tiers locaux manuellement.



Avant ONTAP 9.7, System Manager utilise le terme *aggregate* pour décrire un niveau *local*. Quelle que soit votre version de ONTAP, l'interface de ligne de commandes de ONTAP utilise le terme *aggregate*. Pour en savoir plus sur les niveaux locaux, voir ["Disques et niveaux locaux"](#).

Avant d'accepter les recommandations ONTAP

Si l'une des conditions de disque suivantes est présente, elles doivent être résolues avant d'accepter les recommandations de ONTAP :

- Disques manquants
- Fluctuation des numéros de disque disponibles
- Disques non assignés
- Pièces de rechange non remises à zéro
- Les disques sont soumis à un test de maintenance

Lorsque vous devez utiliser la méthode manuelle

Dans de nombreux cas, l'organisation recommandée du niveau local sera optimale pour votre environnement. Toutefois, si votre environnement inclut les configurations suivantes, vous devez créer le niveau local à l'aide de la méthode manuelle.



Depuis ONTAP 9.11.1, vous pouvez ajouter manuellement des niveaux locaux avec System Manager.

- Niveaux locaux utilisant des LUN de baies tierces
- Disques virtuels avec Cloud Volumes ONTAP ou ONTAP Select
- Système MetroCluster
- SyncMirror
- Disques MSATA
- Niveaux Flash Pool
- Plusieurs types ou tailles de disques sont connectés au nœud

Sélectionnez la méthode de création des niveaux locaux

Choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser :

- ["Ajoutez \(créez\) automatiquement des niveaux locaux"](#)
- ["Ajouter \(créer\) des niveaux locaux manuellement"](#)

Informations associées

- ["Référence de commande ONTAP"](#)
- ["provisionnement automatique des agrégats de stockage"](#)

Ajoutez automatiquement des tiers locaux ONTAP

Si les meilleures pratiques recommandées par ONTAP pour l'ajout automatique d'un niveau local sont adaptées à votre environnement, vous pouvez accepter la recommandation et laisser ONTAP ajouter le niveau local.



Avant ONTAP 9.7, System Manager utilise le terme *aggregate* pour décrire un niveau *local*. Quelle que soit votre version de ONTAP, l'interface de ligne de commandes de ONTAP utilise le terme *aggregate*. Pour en savoir plus sur les niveaux locaux, voir ["Disques et niveaux locaux"](#).

Avant de commencer

Les disques doivent être détenus par un nœud avant de pouvoir être utilisés dans un niveau local. Si votre cluster n'est pas configuré pour utiliser l'affectation automatique de propriété des disques, vous devez ["attribuer la propriété manuellement"](#).

Pour en savoir plus sur les commandes décrites dans cette procédure ["Référence de commande ONTAP"](#), reportez-vous à la .

System Manager

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **stockage > niveaux**.
2. Dans la page **tiers**, cliquez sur [+ Add Local Tier](#) pour créer un nouveau niveau local :

La page **Ajouter un niveau local** affiche le nombre recommandé de niveaux locaux qui peuvent être créés sur les nœuds et le stockage utilisable disponible.

3. Cliquez sur **Détails recommandés** pour afficher la configuration recommandée par System Manager.

System Manager affiche les informations suivantes à partir de ONTAP 9.8 :

- **Nom de niveau local** (vous pouvez modifier le nom de niveau local à partir de ONTAP 9.10.1)
- **Nom du nœud**
- **Taille utilisable**
- **Type de stockage**

À partir de ONTAP 9.10.1, des informations supplémentaires s'affichent :

- **Disques** : indique le nombre, la taille et le type des disques
- **Layout** : affiche la disposition du groupe RAID, y compris les disques de parité ou de données et les emplacements inutilisés.
- **Disques de rechange** : indique le nom du nœud, le nombre et la taille des disques de spare et le type de stockage.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous voulez...	Puis faites cela...
Acceptez les recommandations de System Manager.	Passez à la section Étape de configuration du gestionnaire de clés intégré pour le chiffrement .
Configurez manuellement les niveaux locaux et NOT utilisez les recommandations de System Manager.	Passer à "Ajoutez manuellement un niveau local": • Pour ONTAP 9.10.1 et versions antérieures, suivez la procédure d'utilisation de l'interface de ligne de commandes. • Depuis ONTAP 9.11.1, suivez la procédure pour utiliser System Manager.

5. (facultatif) : si le gestionnaire de clés intégré a été installé, vous pouvez le configurer pour le chiffrement. Cochez la case **configurer le gestionnaire de clés intégré pour le chiffrement**.
 - a. Saisissez une phrase de passe.
 - b. Saisissez de nouveau la phrase de passe pour la confirmer.
 - c. Enregistrez la phrase de passe pour une utilisation ultérieure au cas où le système doit être restauré.

d. Sauvegarder la base de données clé pour une utilisation ultérieure.

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer le niveau local et l'ajouter à votre solution de stockage.

CLI

Vous exécutez `storage aggregate auto-provision` la commande pour générer des recommandations de disposition des niveaux locaux. Vous pouvez ensuite créer des niveaux locaux après avoir examiné et approuvé les recommandations de ONTAP.

Description de la tâche

Le résumé par défaut généré avec la `storage aggregate auto-provision` commande répertorie les niveaux locaux recommandés à créer, y compris les noms et la taille utilisable. Vous pouvez afficher la liste et déterminer si vous souhaitez créer les niveaux locaux recommandés lorsque vous y êtes invité.

Vous pouvez également afficher un récapitulatif détaillé à l'aide de `-verbose` qui affiche les rapports suivants :

- Récapitulatif par nœud des nouveaux niveaux locaux à créer, détecter des spares et des disques et partitions de spare restants après la création du niveau local
- Nouveaux niveaux de données locaux à créer avec le nombre de disques et de partitions à utiliser
- Disposition des groupes RAID montrant comment les disques et partitions de spare seront utilisés dans les nouveaux niveaux de données locaux à créer
- Détails sur les disques de spare et les partitions restantes après la création du niveau local

Si vous connaissez bien la méthode de provisionnement automatique et que votre environnement est correctement préparé, vous pouvez utiliser l' `-skip-confirmation` option pour créer le niveau local recommandé sans affichage ni confirmation. `storage aggregate auto-provision` La commande n'est pas affectée par le paramètre de session de l'interface de ligne de commande `-confirmations`.

Pour en savoir plus, `storage aggregate auto-provision` consultez le "[Référence de commande ONTAP](#)".

Étapes

1. Exécutez le `storage aggregate auto-provision` commande avec les options d'affichage souhaitées.

- Aucune option : afficher le résumé standard
- `-verbose` Option : affiche un récapitulatif détaillé
- `-skip-confirmation` Option : créez les niveaux locaux recommandés sans affichage ni confirmation

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous voulez...	Puis faites cela...
-------------------	---------------------

Acceptez les recommandations de ONTAP.

Vérifiez l'affichage des niveaux locaux recommandés, puis répondez à l'invite pour créer les niveaux locaux recommandés.

```
myA400-44556677::> storage aggregate auto-
provision
Node                               New Data Aggregate
Usable Size
-----
-----
myA400-364                         myA400_364_SSD_1
3.29TB
myA400-363                         myA400_363_SSD_1
1.46TB
-----
-----
Total:                             2      new data aggregates
4.75TB

Do you want to create recommended
aggregates? {y
```

n}): y

Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress.

myA400-44556677::>

Configurez manuellement les niveaux locaux et **NOT** utilisez les recommandations de ONTAP.

Informations associées

- ["Référence de commande ONTAP"](#)

Ajoutez manuellement des tiers locaux ONTAP

Si vous ne souhaitez pas ajouter de niveau local en suivant les recommandations des meilleures pratiques de ONTAP, vous pouvez effectuer la procédure manuellement.



Avant ONTAP 9.7, System Manager utilise le terme *aggregate* pour décrire un niveau *local*. Quelle que soit votre version de ONTAP, l'interface de ligne de commandes de ONTAP utilise le terme *aggregate*. Pour en savoir plus sur les niveaux locaux, voir ["Disques et niveaux locaux"](#).

Avant de commencer

Les disques doivent être détenus par un nœud avant de pouvoir être utilisés dans un niveau local. Si votre cluster n'est pas configuré pour utiliser l'affectation automatique de propriété des disques, vous devez ["attribuer la propriété manuellement"](#).

Pour en savoir plus sur les commandes décrites dans cette procédure ["Référence de commande ONTAP"](#), reportez-vous à la .

System Manager

Depuis ONTAP 9.11.1, si vous ne souhaitez pas utiliser la configuration recommandée par System Manager pour créer un niveau local, vous pouvez spécifier la configuration souhaitée.

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **stockage > niveaux**.
2. Dans la page **tiers**, cliquez sur **+ Add Local Tier** pour créer un nouveau niveau local :

La page **Ajouter un niveau local** affiche le nombre recommandé de niveaux locaux qui peuvent être créés sur les nœuds et le stockage utilisable disponible.

3. Lorsque System Manager affiche la recommandation de stockage pour le niveau local, cliquez sur **basculer vers création manuelle de niveau local** dans la section **disques de rechange**.

La page **Ajouter un niveau local** affiche les champs que vous utilisez pour configurer le niveau local.

4. Dans la première section de la page **Ajouter un niveau local**, procédez comme suit :
 - a. Entrez le nom du niveau local.
 - b. (Facultatif) : cochez la case **Symétrie de ce niveau local** si vous souhaitez mettre en miroir le niveau local.
 - c. Sélectionnez un type de disque.
 - d. Sélectionnez le nombre de disques.
5. Dans la section **Configuration RAID**, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez le type de RAID.
 - b. Sélectionnez la taille du groupe RAID.
 - c. Cliquez sur allocation RAID pour afficher la manière dont les disques sont alloués dans le groupe.
6. (Facultatif) : si le gestionnaire de clés intégré a été installé, vous pouvez le configurer pour le chiffrement dans la section **chiffrement** de la page. Cochez la case **configurer le gestionnaire de clés intégré pour le chiffrement**.
 - a. Saisissez une phrase de passe.
 - b. Saisissez de nouveau la phrase de passe pour la confirmer.
 - c. Enregistrez la phrase de passe pour une utilisation ultérieure au cas où le système doit être restauré.
 - d. Sauvegarder la base de données clé pour une utilisation ultérieure.
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer le niveau local et l'ajouter à votre solution de stockage.

CLI

Avant de créer manuellement des niveaux locaux, vous devez examiner les options de configuration de disque et simuler la création.

Vous pouvez alors lancer le `storage aggregate create` command et vérifier les résultats.

Avant de commencer

Vous devez avoir déterminé le nombre de disques et le nombre de disques de secours nécessaires dans le niveau local.

Description de la tâche

Si le partitionnement données-racines est activé et que votre configuration compte au moins 24 disques SSD, il est recommandé d'attribuer des partitions de données à différents nœuds.

La procédure de création de niveaux locaux sur des systèmes sur lesquels le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines sont activés est la même que la procédure de création de niveaux locaux sur des systèmes utilisant des disques non partitionnés. Si le partitionnement données-racines est activé sur votre système, vous devez utiliser le nombre de partitions de disque pour l'`-diskcount` option. Pour le partitionnement données-racines, l'`-diskcount` option spécifie le nombre de disques à utiliser.



Lors de la création de plusieurs niveaux locaux à utiliser avec des volumes FlexGroup, la taille des tiers locaux doit être aussi proche que possible.

Pour en savoir plus sur `storage aggregate create` les options et les exigences de création de niveaux locaux, consultez le ["Référence de commande ONTAP"](#).

Étapes

1. Affichez la liste des partitions de disque de spare pour vérifier que vous disposez de suffisamment de partitions pour créer votre niveau local :

```
storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
```

Les partitions de données sont affichées sous `Local Data Usable`. Une partition racine ne peut pas être utilisée comme partition de rechange.

2. Simuler la création du niveau local :

```
storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name  
-raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
```

3. Si des avertissements s'affichent à partir de la commande simulée, ajustez la commande et répétez la simulation.
4. Créez le niveau local :

```
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype  
raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
```

5. Afficher le niveau local pour vérifier qu'il a été créé :

```
storage aggregate show-status aggregate_name
```

Informations associées

- ["l'agrégat de stockage s'affiche"](#)

Ajouter des niveaux locaux ONTAP avec SyncMirror activé

Vous pouvez activer SyncMirror lorsque vous créez manuellement un niveau local pour mettre en miroir de manière synchrone les données du niveau local.

En savoir plus sur ["niveaux locaux en miroir et sans miroir"](#) .

Avant de commencer

- Le cluster doit être initialisé avec uniquement un stockage interne.
- La configuration du cluster doit avoir été effectuée sur les deux nœuds.

Description de la tâche

Cette procédure crée des niveaux locaux de données en miroir de taille égale sur chaque nœud de cluster, et chaque niveau local a un nombre de disques de 44.

Étapes

1. Désactiver l'attribution automatique du stockage :

```
storage disk option modify -node * -autoassign off
```

2. Confirmez que l'attribution automatique est désactivée :

```
storage disk option show
```

3. Fixez l'étagère extérieure.

4. Affectez les lecteurs externes à chaque nœud en spécifiant le pool 1 :

```
storage disk assign -disk <disk ID> -owner <node name> -pool 1
```

5. Reflétez le niveau local racine sur chaque nœud :

```
storage aggregate mirror -aggregate <node1 root-aggr>
```

```
storage aggregate mirror -aggregate <node2 root-aggr>
```



Les lecteurs du pool 1 sont automatiquement partitionnés pour correspondre à ceux du plex 0.

6. Sur le nœud 1, créez un niveau local de données en miroir à l'aide d'un nombre de disques de 44. Cela sélectionne 22 partitions du pool 0 et 22 partitions du pool 1.

```
storage aggregate create -node <node1 name> -aggregate <node1 aggr-name>  
-diskcount 44 -mirror true
```

7. Sur le nœud 2, créez un niveau local de données en miroir à l'aide d'un nombre de disques de 44. Cela sélectionne 22 partitions du pool 0 et 22 partitions du pool 1.

```
storage aggregate create -node <node2 name> -aggregate <node2 aggr-name>  
-diskcount 44 -mirror true
```

8. Vérifiez que les niveaux locaux de taille égale ont été créés avec succès :

```
storage aggregate show
```

Informations associées

- ["affectation de disque de stockage"](#)

- "modifier l'option de disque de stockage"
- "afficher les options de disque de stockage"

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.