



# **SAS のセットアップ**

## E-Series storage systems

NetApp  
January 20, 2026

# 目次

SAS のセットアップ	1
Eシリーズ (SAS) でのLinux構成のサポートの確認	1
Eシリーズ- Linux (SAS) でのDHCPを使用したIPアドレスの設定	1
SANtricity Storage Manager for SMcliのインストール (11.53以前) - Linux (SAS)	2
SANtricity System Managerを使用したストレージの設定- Linux (SAS)	3
Eシリーズでのマルチパスソフトウェアの設定 (SAS)	5
Eシリーズ- Linux (SAS) でのmultipath.confファイルの設定	6
Eシリーズ- Linux (SAS) でのSASホスト識別子の特定	6
Eシリーズでのパーティションとファイルシステムの作成 (SAS)	7
Eシリーズ- Linux (SAS) のホストでのストレージアクセスの確認	9
Eシリーズ- LinuxでのSAS構成の記録	9
ホスト識別子	10
ターゲット識別子	10
マッピングホスト	10

# SAS のセットアップ

## Eシリーズ（SAS）でのLinux構成のサポートの確認

安定した稼働を確保するために、導入計画を作成し、NetApp Interoperability Matrix Tool（IMT）を使用して構成全体がサポートされることを確認します。

手順

1. にアクセスします "[NetApp Interoperability Matrix Tool](#) で確認できます"。
2. [検索（解決策 Search）] タイルをクリックします。
3. [Protocols [SAN Host]]（プロトコル [SAN ホスト]）領域で、\* E シリーズ SAN ホスト \* の横の \* 追加ボタンをクリックします。
4. [ \* 検索条件の絞り込み検索の表示 \* ] をクリックします。

[検索条件の絞り込み] セクションが表示されます。このセクションでは、適用するプロトコル、およびオペレーティングシステム、ネットアップ OS、ホストマルチパスドライバなど、構成のその他の条件を選択できます。構成に必要な条件を選択し、互換性のある構成要素を確認します。必要に応じて、使用するオペレーティングシステムとプロトコルに対して IMT に記載された更新を実行します。選択した構成の詳細情報には、右ページ矢印をクリックして、[View Supported Configurations] ページからアクセスできます。

## Eシリーズ- Linux（SAS）でのDHCPを使用したIPアドレスの設定

管理ステーションとストレージアレイ間の通信を設定するには、動的ホスト構成プロトコル（DHCP）を使用して IP アドレスを指定します。

作業を開始する前に

次のものがあることを確認します。

- ・ストレージ管理ポートと同じサブネットに DHCP サーバをインストールして設定します。

このタスクについて

各ストレージアレイにはコントローラが 1 台（シンプレックス）または 2 台（デュプレックス）含まれ、コントローラごとにストレージ管理ポートが 2 つあります。各管理ポートには IP アドレスが割り当てられます。

以下の手順では、コントローラを 2 台搭載したストレージアレイ（デュプレックス構成）を使用します。

手順

1. 管理ステーションと各コントローラ（A および B）の管理ポート 1 にイーサネットケーブルを接続します（まだ接続していない場合）。

DHCP サーバは、各コントローラのポート 1 に IP アドレスを割り当てます。



どちらのコントローラの管理ポート 2 も使用しないでください。ポート 2 はネットアップのテクニカルサポート用に予約されています。



イーサネットケーブルを外して再接続するか、ストレージアレイの電源を再投入すると、DHCP によって IP アドレスが再度割り当てられます。このプロセスは、静的 IP アドレスが設定されるまで行われます。ケーブルを外したり、アレイの電源を再投入したりしないことを推奨します。

DHCP によって割り当てられた IP アドレスをストレージアレイが 30 秒以内に取得できない場合は、次のデフォルトの IP アドレスが設定されます。

- コントローラ A、ポート 1 : 169.254.128.101
- コントローラ B、ポート 1 : 169.254.128.102
- サブネットマスク : 255.255.0.0

2. 各コントローラの背面にある MAC アドレスラベルを確認し、ネットワーク管理者に各コントローラのポート 1 の MAC アドレスを伝えます。

MAC アドレスは、ネットワーク管理者が各コントローラの IP アドレスを特定するために必要です。ブラウザからストレージシステムに接続するには、IP アドレスが必要です。

## SANtricity Storage Manager for SMcliのインストール（11.53以前）- Linux (SAS)

SANtricity ソフトウェア 11.53 以前を使用している場合は、管理ステーションに SANtricity Storage Manager ソフトウェアをインストールして、アレイの管理に役立てることができます。

SANtricity Storage Manager には、管理タスクを実行するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）と、I/O パスを介してストレージアレイコントローラにホスト構成情報をプッシュするためのホストコンテキストエージェントがあります。



SANtricity ソフトウェア 11.60 以降を使用している場合は、次の手順は実行する必要はありません。SANtricity Secure CLI（SMcli）は SANtricity OS に含まれており、SANtricity System Manager からダウンロードできます。SANtricityシステムマネージャからSMcliをダウンロードする方法の詳細については、["SANtricity System Managerオンラインヘルプのコマンドラインインターフェイス \(CLI\) のダウンロードのトピック"](#)



SANtricity ソフトウェアバージョン 11.80.1 以降では、ホストコンテキストエージェントはサポートされなくなりました。

作業を開始する前に

次のものがあることを確認します。

- SANtricity ソフトウェア 11.53 以前。
- 適切な管理者権限またはスーパーユーザ権限

- SANtricity Storage Manager クライアント用のシステム。次の最小要件があります。
  - **RAM:** Java Runtime Engine 用に 2GB
  - \* **ディスク容量** \* : 5GB
  - \* **OS / アーキテクチャ** \* : サポートされているオペレーティング・システムのバージョンとアーキテクチャーを判断するためのガイダンスについては、を参照してください ["ネットアップサポート"](#)。Downloads \* タブで、ダウンロード [E-Series SANtricity Storage Manager] に移動します。

このタスクについて

このタスクでは、Windows と Linux の両方の OS プラットフォームに SANtricity Storage Manager をインストールする方法について説明します。データホストに Linux を使用する場合の管理ステーションプラットフォームは Windows と Linux の両方で共通です。

手順

1. SANtricity ソフトウェアリリースは、からダウンロードします ["ネットアップサポート"](#)。Downloads \* タブで、ダウンロード [E-Series SANtricity Storage Manager] に移動します。
2. SANtricity インストーラを実行します。

Windows の場合	Linux の場合
SMIA*.exe インストールパッケージをダブルクリックして、インストールを開始します。	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMIA*。bin インストールパッケージが格納されているディレクトリに移動します。</li> <li>b. 一時マウントポイントに実行権限がない場合は 'IATEMPDIR' 変数を設定します例： 'IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A0002.bin'</li> <li>c. chmod +x SMIA*.bin コマンドを実行して、ファイルに実行権限を付与します。</li> <li>d. 「./SMIA*.bin」 コマンドを実行してインストーラを起動します。</li> </ol>

3. インストールウィザードを使用して、管理ステーションにソフトウェアをインストールします。

## SANtricity System Managerを使用したストレージの設定-Linux (SAS)

ストレージアレイを設定するには、SANtricity System Manager のセットアップウィザードを使用します。

SANtricity System Manager は、各コントローラに組み込まれている Web ベースのインターフェイスです。ユーザーインターフェイスにアクセスするには、ブラウザでコントローラの IP アドレスを指定します。セットアップウィザードを使用してシステムを設定できます。

作業を開始する前に

次のものがあることを確認します。

- ・アウトオブバンド管理：
- ・次のいずれかのブラウザを使用して SANtricity System Manager にアクセスするための管理ステーション。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	八九
Microsoft Edge の場合	90
Mozilla Firefox	8時80分
Safari	14

#### このタスクについて

ウィザードは、 System Manager を開くかブラウザを更新したときに、次の条件の少なくとも 1 つに該当していれば自動的に再度起動されます。

- ・プールとボリュームグループが検出されていません。
- ・ワークロードが検出されていません。
- ・通知が設定されていません。

#### 手順

1. ブラウザで、「 + <https://<DomainNameOrIPAddress>+> 」という URL を入力します

「 IPAddress 」は、ストレージアレイコントローラの 1 つのアドレスです。

設定されていないアレイで初めて SANtricity システムマネージャを開くと、管理者パスワードの設定プロンプトが表示されます。ロールベースアクセス管理では、 admin 、 support 、 security 、 monitor の 4 つのローカルロールが設定されます。最後の 3 つのロールには、推測されにくいランダムなパスワードが設定されています。 admin ロールのパスワードを設定したら、 admin クレデンシャルを使用してすべてのパスワードを変更できます。4 つのローカルユーザロールの詳細については、 SANtricity System Manager ユーザインターフェイスのオンラインヘルプを参照してください。

2. 管理者パスワードの設定フィールドとパスワードの確認フィールドに管理者ロールの System Manager パスワードを入力し、 \* パスワードの設定 \* をクリックします。

プール、ボリュームグループ、ワークロード、または通知が設定されていない場合は、セットアップウィザードが起動します。

3. セットアップウィザードを使用して、次のタスクを実行します。

- \* ハードウェア（コントローラとドライブ）の確認 \* —ストレージアレイ内のコントローラとドライブの数を確認しますアレイに名前を割り当てます。
- \* ホストとオペレーティング・システムの確認 \* —ストレージ・アレイがアクセスできるホストとオペレーティング・システムの種類を確認します
- \* Accept pools \* —高速インストール方法の推奨されるプール構成を受け入れますプールはドライブの論理グループです。

- \* アラートの設定 \* —ストレージアレイで問題が発生した場合に、 System Manager が自動通知を受信できるようにします。
  - \* AutoSupport を有効にする \* —ストレージアレイの状態を自動的に監視し、 テクニカルサポートにデイスパッチを送信します。
4. ボリュームをまだ作成していない場合は、 メニューからストレージ [ ボリューム ] 、 [ 作成 ] 、 [ ボリューム ] の順に選択してボリュームを作成します。

詳細については、 SANtricity System Manager のオンラインヘルプを参照してください。

## Eシリーズでのマルチパスソフトウェアの設定 (SAS)

ストレージアレイへのパスを冗長化するには、 マルチパスソフトウェアを設定します。

作業を開始する前に

必要なパッケージをシステムにインストールする必要があります。

- Red Hat ( RHEL ) ホストの場合、 パッケージがインストールされていることを確認するには、「 rpm -q device-mapper-multipath 」を実行します。
- SLES ホストの場合 'rpm -q multipath-tools' を実行してパッケージがインストールされていることを確認します

オペレーティングシステムがまだインストールされていない場合は、 オペレーティングシステムのベンダーから提供されたメディアを使用してください。

このタスクについて

マルチパスソフトウェアは、 物理パスの 1 つが中断された場合に備えて、 ストレージアレイへのパスを冗長化します。 マルチパスソフトウェアは、 ストレージへのアクティブな物理パスを 1 つの仮想デバイスとしてオペレーティングシステムに提示します。 また、 フェイルオーバープロセスも管理して仮想デバイスを更新します。

Linux 環境では、 Device Mapper Multipath ( DM-MP ) ツールを使用します。 RHEL および SLES では、 デフォルトでは DM-MP は無効になっています。 ホストで DM-MP コンポーネントを有効にするには、 次の手順を実行します。

手順

1. multipath.conf ファイルがまだ作成されていない場合は、「 # touch /etc/multipath.conf 」コマンドを実行します。
2. multipath.conf ファイルを空白のままにして、 デフォルトのマルチパス設定を使用します。
3. マルチパスサービスを開始します。

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r コマンドを実行して ' カーネル・バージョンを保存します

```
# uname -r  
3.10.0-327.el7.x86_64
```

この情報は、ホストにボリュームを割り当てるときに使用します。

5. を有効にします multipathd デーモンが起動します。

```
systemctl enable multipathd
```

6. initramfs イメージまたは initrd イメージを /boot ディレクトリに再構築します

```
dracut --force --add multipath
```

7. ブート構成ファイルで、新しく作成した /boot/initrams-\* イメージまたは /boot/initrd-\* イメージが選択されていることを確認します。

たとえば 'grub の場合は '/boot/grub/menu.lst' で 'grub2 の場合は '/boot/grub2/menu.cfg' です

8. を使用します "ホストを手動で作成する" ホストが定義されているかどうかを確認するには、オンラインヘルプの手順 を参照してください。各ホストタイプの設定が、で収集したカーネル情報に基づいていますことを確認します [手順4.](#)。



自動ロードバランシングは、カーネル3.9以前を実行しているホストにマップされているボリュームでは無効になります。

9. ホストをリブートします。

## Eシリーズ- Linux (SAS) でのmultipath.confファイルの設定

multipath.conf ファイルは、マルチパスデーモン multipathd の構成ファイルです。

multipath.conf ファイルは、 multipathd の組み込みの構成テーブルよりも優先されます。



SANtricity OS 8.30 以降では、デフォルト設定をそのまま使用することを推奨します。

/etc/multipath.confを変更する必要はありません。

## Eシリーズ- Linux (SAS) でのSASホスト識別子の特定

SAS プロトコルを使用する場合は、 HBA ユーティリティを使用して SAS アドレスを確認し、 HBA BIOS を使用して適切な設定を行います。

この手順を開始する前に、 HBA ユーティリティに関する次のガイドラインを確認してください。

- ほとんどの HBA ベンダーは HBA ユーティリティを提供しています。使用するホストオペレーティングシステムと CPU に応じて、 LSI-sas2flash ( 6G ) または sas3flash ( 12G ) のいずれかのユーティリティを使用します。

#### 手順

1. HBA ユーティリティを HBA ベンダーの Web サイトからダウンロードします。
2. ユーティリティをインストールします。
3. HBA BIOS を使用して構成に適した設定を選択します。

の「メモ」列を参照してください ["NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"](#) を参照してください。

## E シリーズでのパーティションとファイルシステムの作成 (SAS)

Linux ホストで初めて検出された時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムは設定されていません。LUN を使用できるようにするにはフォーマットする必要があります。必要に応じて、 LUN にファイルシステムを作成できます。

作業を開始する前に

次のものがあることを確認します。

- ホストによって検出された LUN 。
- 使用可能なディスクのリスト。( 利用可能なディスクを表示するには '/dev/mapper フォルダで ls コマンドを実行します )

このタスクについて

ディスクは、 GUID パーティションテーブル ( GPT ) またはマスターブートレコード ( MBR ) を使用して、ベーシックディスクとして初期化することができます。

LUN は ext4 などのファイルシステムでフォーマットします。一部のアプリケーションではこの手順が不要です。

#### 手順

1. 「 anlun lun lun show -p 」 コマンドを発行して、マッピングされたディスクの SCSI ID を取得します。

SCSI ID は、 3 から始まる 33 文字の 16 進数値です。ユーザにわかりやすい名前の使用が有効になっている場合、 SCSI ID の代わりに mpath がレポートされます。

```
# sanlun lun show -p

      E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
      Volume Name:
      Preferred Owner: Controller in Slot B
      Current Owner: Controller in Slot B
      Mode: RDAC (Active/Active)
      UTM LUN: None
      LUN: 116
      LUN Size:
      Product: E-Series
      Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
      Multipath Policy: round-robin 0
      Multipath Provider: Native
-----
-----
host      controller                  controller
path      path          /dev/      host      target
state     type          node       adapter   port
-----
-----
up        secondary     sdcx      host14    A1
up        secondary     sdat      host10    A2
up        secondary     sdbv      host13    B1
```

## 2. Linux OS のリリースに応じた方法で新しいパーティションを作成します。

通常、ディスクのパーティションを識別する文字（数字の 1 や p3 など）が SCSI ID に追加されます。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

## 3. パーティションにファイルシステムを作成します。

ファイルシステムの作成方法は、選択したファイルシステムによって異なります。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

## 4. 新しいパーティションをマウントするフォルダを作成します。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. パーティションをマウントします。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

## Eシリーズ- Linux (SAS) のホストでのストレージアクセスの確認

ボリュームを使用する前に、ホストがボリュームに対してデータの読み取りと書き込みを実行できることを確認します。

作業を開始する前に

次のものがあることを確認します。

- ・ファイルシステムでフォーマットされた初期化済みボリューム。

手順


1. ホストで、1つ以上のファイルをディスクのマウントポイントにコピーします。
2. ファイルを元のディスク上の別のフォルダにコピーします。
3. 「IFF」コマンドを実行して、コピーしたファイルを元のファイルと比較します。

完了後

コピーしたファイルとフォルダを削除します。

## Eシリーズ- LinuxでのSAS構成の記録

このページの PDF を生成して印刷し、次のワークシートを使用して SAS ストレージの構成情報を記録できます。この情報は、プロビジョニングタスクを実行する際に必要になります。

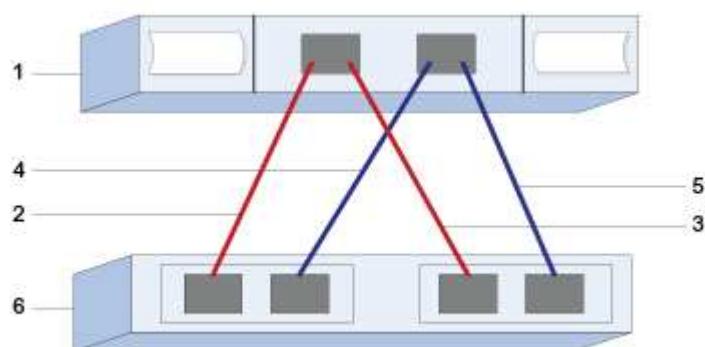

## ホスト識別子

番号	ホスト（イニシエータ）ポート接続	SAS アドレス
1.	ホスト	_該当なし_
2.	ホスト（イニシエータ）ポート 1 からコントローラ A のポート 1	
3.	ホスト（イニシエータ）ポート 1 からコントローラ B のポート 1	
4.	ホスト（イニシエータ）ポート 2 からコントローラ A のポート 1	
5.	ホスト（イニシエータ）ポート 2 からコントローラ B のポート 1	

## ターゲット識別子

推奨構成は 2 つのターゲットポートで構成されます。

## マッピングホスト

マッピングホスト名
ホスト OS タイプ

## 著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。