



# NetApp Hybrid Cloud Control を使用して SolidFire システムを監視します

## Element Software

NetApp  
October 01, 2024

# 目次

|  |   |
|--|---|
| NetApp Hybrid Cloud Control を使用して SolidFire システムを監視します ..... | 1 |
| Hybrid Cloud Control Dashboard でストレージリソースを監視します .....        | 1 |
| ノードページでインベントリを表示します .....                                    | 6 |
| ストレージクラスタのボリュームを監視する .....                                   | 8 |
| トラブルシューティング用にログを収集する .....                                   | 9 |

# NetApp Hybrid Cloud Control を使用して SolidFire システムを監視します

## Hybrid Cloud Control Dashboard でストレージリソースを監視します

NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard では、すべてのストレージリソースを一目で確認できます。また、ストレージ容量とストレージパフォーマンスも監視できます。



新しい NetApp Hybrid Cloud Control セッションを初めて起動したときに、管理ノードで複数のクラスタを管理しているときに NetApp Hybrid Cloud Control のダッシュボードビューのロードに時間がかかることがあります。ロードにかかる時間は、管理ノードでアクティブに管理されているクラスタの数によって異なります。その後の起動では、読み込み時間が短縮されます。


- [NetApp HCC ダッシュボードにアクセスします](#)
- [\[ストレージリソースを監視する\]](#)
- [\[ストレージ容量を監視\]](#)
- [\[ストレージパフォーマンスを監視\]](#)

### NetApp HCC ダッシュボードにアクセスします

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

```
https://[management node IP address]
```


2. SolidFire オールフラッシュストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. Hybrid Cloud Control Dashboard を表示します。

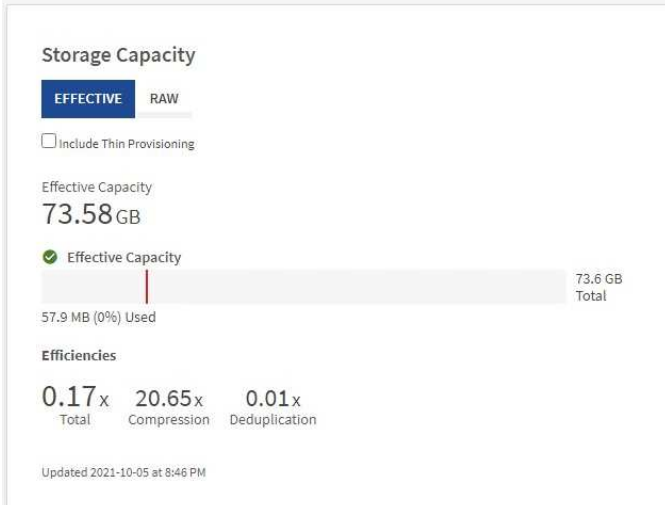

## ストレージリソースを監視する

「\* ストレージ \*」パネルを使用して、ストレージ環境全体を確認します。ストレージクラスタ、ストレージノード、およびボリュームの総数を監視できます。

詳細を表示するには、Storage（ストレージ）ペインで \* Show Details（詳細の表示） \* を選択します。

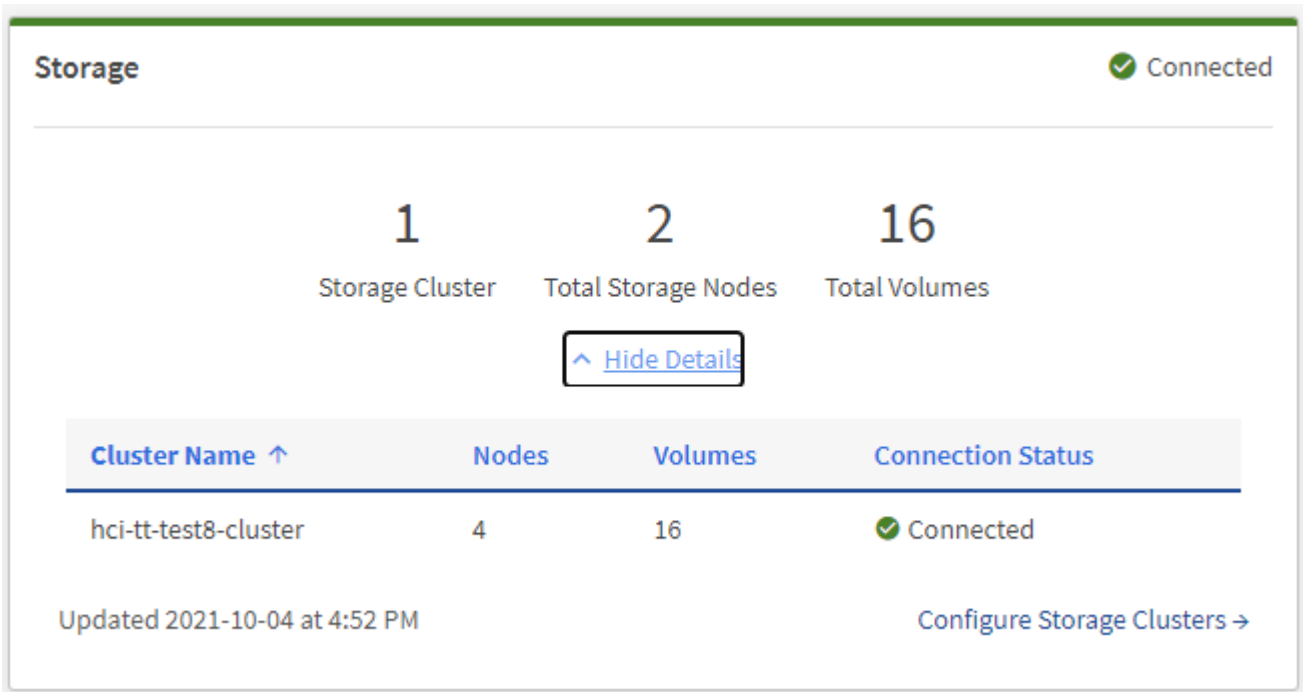



合計ストレージノード数には、2 ノードストレージクラスタからの監視ノードは含まれません。監視ノードは、そのクラスタの詳細セクションのノード番号に含まれます。



最新のストレージクラスタデータを表示するには、ストレージクラスタページを使用します。ダッシュボードよりもポーリングの頻度が高くなります。

## ストレージ容量を監視

環境のストレージ容量を監視することが重要です。Storage Capacity ペインを使用すると、圧縮、重複排除、シンプロビジョニングの各機能を有効または無効にして、ストレージ容量の効率化による効果を確認できます。

クラスタ内で使用可能な物理ストレージの合計スペースは、**raw** タブに表示されます。また、プロビジョニングされたストレージに関する情報は、**\*Effective\*** タブに表示されます。



### 手順

1. Raw タブを選択して、クラスタ内で使用済みおよび使用可能な物理ストレージの合計容量を表示します。

縦の線を見て、使用済み容量が警告、エラー、または重大のしきい値を下回っていないかどうかを確認します。行にカーソルを合わせると詳細が表示されます。



Warning のしきい値はデフォルトで Error のしきい値の 3% 下に設定できます。エラーしきい値とクリティカルしきい値は事前に設定されており、設計上の設定はできません。Error しきい値は、クラスタに容量が残っているノードが 1 つもないことを示します。しきい値の設定手順については、[を参照してください"クラスタフルしきい値を設定しています"](#)。



関連するクラスタしきい値Element APIの詳細については、\_ElementソフトウェアAPIドキュメントの\_を参照してください「[getClusterFullThreshold](#)」。ブロック容量とメタデータ容量の詳細を表示するには、\_Elementソフトウェアのドキュメント\_のを参照してください「[クラスタフルレベルの概要](#)」。

2. 接続されているホストにプロビジョニングされている合計ストレージの情報を表示し、効率性の評価を表示するには、**\*Effective\*** タブを選択します。

- a. 必要に応じて、[ シンプロビジョニングを含める ] をオンにして、[ 実効容量 ] 棒グラフでシンプロビジョニングの効率化率を確認します。
- b. \* 実効容量の棒グラフ \* : 縦の線を見て、使用済み容量が警告、エラー、または重大のしきい値を下回っていないかどうかを確認します。「Raw」タブと同様に、縦線にカーソルを合わせると詳細を確認できます。
- c. \* 効率性 \* : 上記の評価を参考に、圧縮機能、重複排除機能、シンプロビジョニング機能を有効にした場合のストレージ容量効率化の効果を判断してください。たとえば、圧縮率が「1.3 倍」と表示される場合、圧縮を有効にした場合のストレージ効率化は、圧縮を有効にしない場合と比べて 1.3 倍向上します。



総削減率は  $(\text{maxUsedSpace} * \text{efficiency factor}) / 2$  で、 $\text{efficiencyFactor} = (\text{thinProvisioningFactor} * \text{deDuplicationFactor} * \text{compressionFactor})$  です。このチェックボックスをオフにすると、合計効率には含まれません。

- d. 実効ストレージ容量が Error または Critical のしきい値に近づく場合は、システムのデータをクリアすることを検討してください。

3. 詳細な分析と歴史的背景については、[を参照してください "NetApp SolidFire Active IQ の詳細"](#)。

## ストレージパフォーマンスを監視

Storage Performance ペインを使用すると、クラスタから取得できる IOPS またはスループットを確認できます。このとき、リソースの有用なパフォーマンスを超過することはありません。ストレージパフォーマンスとは、レイテンシの問題が発生する前に利用率を最大限に高めるポイントです。


ストレージパフォーマンスペインでは、ワークロードが増加した場合にパフォーマンスが低下する可能性があるポイントにパフォーマンスが達していないかどうかを確認できます。

このペインの情報は 10 秒ごとに更新され、グラフ上のすべてのポイントの平均値が表示されます。


関連付けられている Element API メソッドの詳細については、[\\_ElementソフトウェアAPIドキュメント\\_](#) のメソッドを参照してください ["GetClusterStats から参照できます"](#)。

### 手順

1. Storage Performance ペインを表示します。詳細については、グラフのポイントにカーソルを合わせます。
  - a. \* IOPS \* タブ : 1 秒あたりの現在の処理数を表示します。データや急増しているデータを探す。たとえば、最大 IOPS が 160K で、そのうち 10 万 IOPS が空き IOPS または使用可能 IOPS であることが確認された場合は、このクラスタにワークロードを追加することを検討してください。一方、使用可能な容量が 140K しかない場合は、ワークロードのオフロードやシステムの拡張を検討してください。

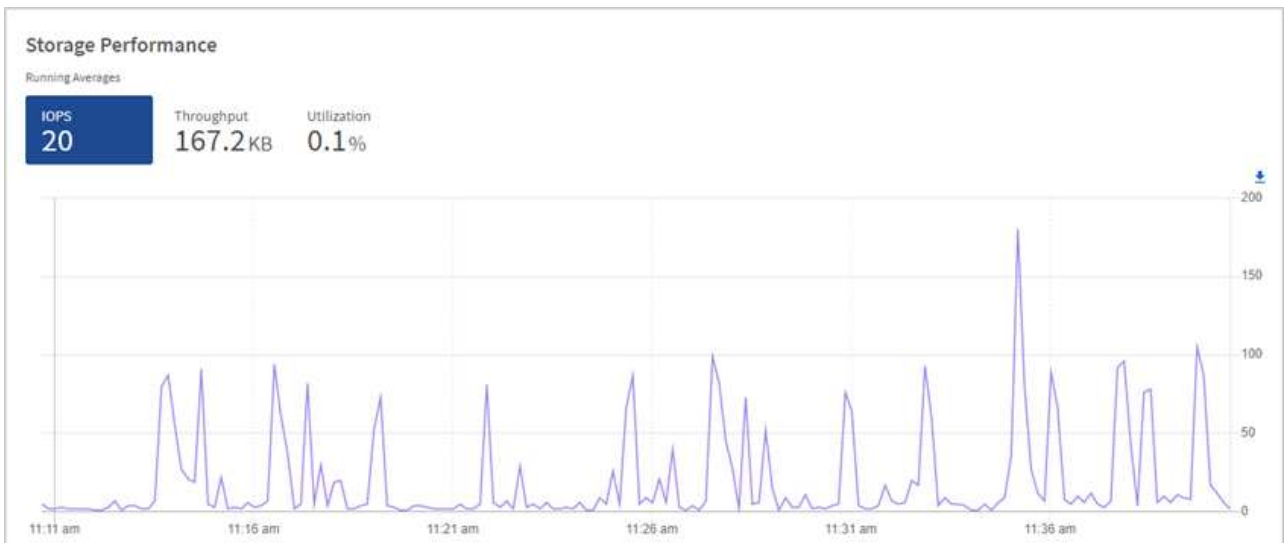

- b. \* Throughput \* タブ：スループットのパターンまたはスパイクを監視します。また、スループットの値が継続的に高くなっていないかどうかを監視します。リソースの使用率が最大値に近づいていることを示している可能性があります。

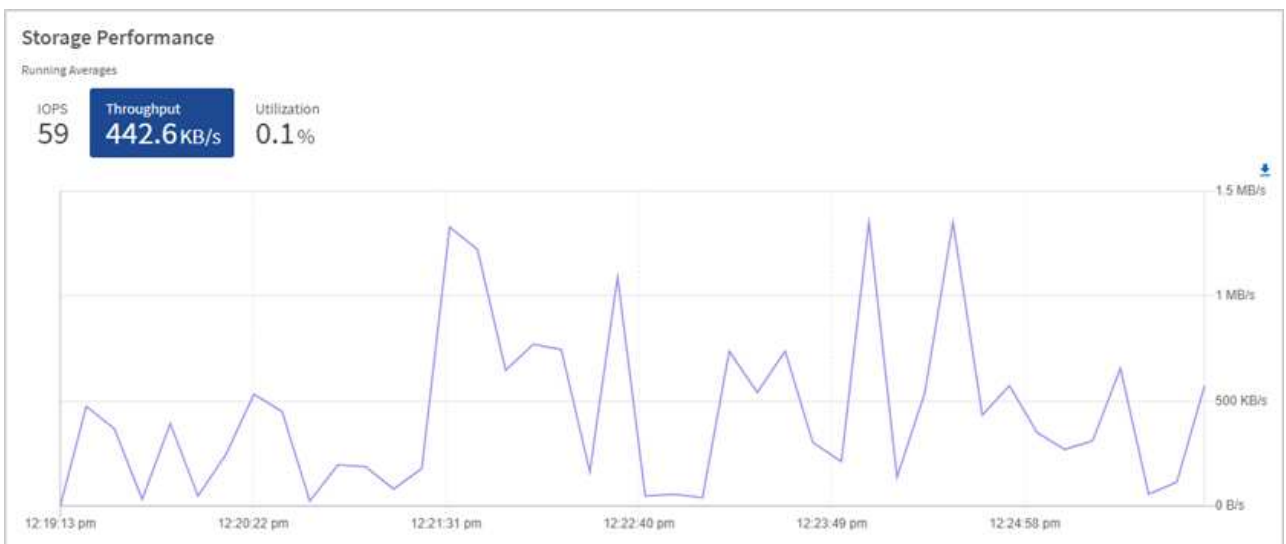

- c. \* Utilization \* タブ：IOPS の利用率を、クラスターレベルで合計した使用可能な合計 IOPS を監視します。



- さらに詳しい分析を行うには、NetApp Element Plug-in for vCenter Server を使用してストレージのパフォーマンスを確認してください。

"NetApp Element Plug-in for vCenter Server に表示されるパフォーマンス"です。

## 詳細情報

- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## ノードページでインベントリを表示します

システムのストレージアセットを表示し、それらの IP アドレス、名前、およびソフトウェアバージョンを確認することができます。

複数ノードシステムのストレージ情報を表示できます。が割り当てられている場合は"[カスタムの保護ドメイン](#)"、特定のノードに割り当てられている保護ドメインを確認できます。

### 手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. SolidFire オールフラッシュストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーションで、\* ノード \* を選択します。



# Nodes

Only NetApp HCI Nodes are displayed on this page.

| STORAGE   |            | COMPUTE         |                       |
|-----------|------------|-----------------|-----------------------|
| Cluster 1 |            | 1 of 1 Two-node |                       |
| Hostname  | Node Model | Element Version | Management IP Address |
| stg01     | H410S-0    | 12.0.0.318      | - VLAN 1184           |
| stg02     | H410S-0    | 12.0.0.318      | - VLAN 1184           |

1 - 2 of 2 results

Witness Nodes

| Hostname | Management IP Address | Storage (iSCSI) IP Address |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| wit01    |                       |                            |
| wit02    |                       |                            |



新しい NetApp Hybrid Cloud Control セッションを初めて起動したときは、管理ノードで多数のクラスタを管理しているときに NetApp Hybrid Cloud Control Nodes ページのロードに時間がかかることがあります。ロードにかかる時間は、管理ノードでアクティブに管理されているクラスタの数によって異なります。その後の起動では、読み込み時間が短縮されます。

- Nodes ページの \* Storage \* タブで、次の情報を確認します。
  - 2 ノードクラスタ：[Storage] タブには [2 ノード] ラベルが表示され、関連する監視ノードが表示されます。
  - 3 ノードクラスタ：ストレージノードと関連する監視ノードが表示されます。3 ノードクラスタでは、ノード障害が発生した場合の高可用性を維持するために、監視ノードがスタンバイに導入されます。
  - 4 ノード以上のクラスタ：4 ノード以上のクラスタに関する情報が表示されます。監視ノードは適用されません。2 つまたは 3 つのストレージノードから開始してノードを追加しても、監視ノードは表示されたままです。指定しない場合、監視ノードのテーブルは表示されません。
  - ファームウェアバンドルバージョンは 2.14 以降です。Element 12.0 以降を実行しているクラスタがある場合は、これらのクラスタのファームウェアバンドルバージョンを確認できます。クラスタ内のノードでファームウェアバージョンが異なる場合は、「\* Firmware Bundle Version \*」列に「\* multiple \*」と表示されます。
  - カスタム保護ドメイン：カスタムの保護ドメインがクラスタで使用されている場合、クラスタ内の各ノードのカスタムの保護ドメインの割り当てを確認できます。カスタムの保護ドメインが有効になっていない場合は、この列は表示されません。
- これらのページの情報は、いくつかの方法で操作できます。
  - 結果の項目のリストをフィルタするには、\* フィルタ \* アイコンを選択してフィルタを選択します。フィルタのテキストを入力することもできます。
  - 列を表示または非表示にするには、\* 列の表示 / 非表示 \* アイコンを選択します。
  - テーブルをダウンロードするには、\* ダウンロード \* アイコンを選択します。



ストレージの数を確認するには、NetApp Hybrid Cloud Control（HCC）ダッシュボードを参照します。を参照して ["HCC ダッシュボードを使用してストレージリソースを監視する"](#)

## 詳細情報

- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## ストレージクラスタのボリュームを監視する

SolidFire システムは、ボリュームを使用してストレージをプロビジョニングします。ボリュームは、iSCSI または Fibre Channel クライアントがネットワーク経由でアクセスするブロックデバイスです。ボリュームに関連付けられているアクセスグループ、アカウント、イニシエータ、使用済み容量、Snapshot データ保護のステータス、iSCSI セッションの数、およびサービス品質（QoS）ポリシーに関する詳細を監視できます。

また、アクティブボリュームと削除されたボリュームの詳細も確認できます。

このビューでは、最初に使用済み容量の列を監視することを推奨します。

この情報にアクセスできるのは、NetApp Hybrid Cloud Control の管理者権限がある場合のみです。

### 手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. SolidFire オールフラッシュストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーション青いボックスで、SolidFire オールフラッシュストレージのインストールを選択します。
4. 左側のナビゲーションで、クラスタを選択し、\* Storage \* > \* Volumes \* を選択します。

| ID ↑ | Name                     | Account    | Access Groups          | Access     | Used | Size     | Snapshots | QoS Policy | Min IOPS | Max IOPS | Burst IOPS | iSCSI Sessions | Actions |
|------|--------------------------|------------|------------------------|------------|------|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------------|---------|
| 1    | NetApp-HCI-Datastore-01  | NetApp-HCI | NetApp-HCI-6ee7b8e7... | Read/Write | 4%   | 2.15 TB  | 0         |            | 50       | 15000    | 15000      | 2              | ⋮       |
| 2    | NetApp-HCI-Datastore-02  | NetApp-HCI | NetApp-HCI-6ee7b8e7... | Read/Write | 0%   | 2.15 TB  | 0         |            | 50       | 15000    | 15000      | 2              | ⋮       |
| 3    | NetApp-HCI-credential... |            |                        | Read/Write | 0%   | 5.37 GB  | 0         |            | 1000     | 2000     | 4000       | 1              | ⋮       |
| 4    | NetApp-HCI-mnode-api     |            |                        | Read/Write | 0%   | 53.69 GB | 0         |            | 1000     | 2000     | 4000       | 1              | ⋮       |
| 5    | NetApp-HCI-hci-monitor   |            |                        | Read/Write | 0%   | 1.07 GB  | 0         |            | 1000     | 2000     | 4000       | 1              | ⋮       |

5. Volumes（ボリューム）ページで、次のオプションを使用します。



- a. [\* フィルタ \* (\* Filter \*)] アイコンを選択して、結果をフィルタ処理します。
  - b. 列を非表示または表示するには、\* 非表示 / 表示 \* アイコンを選択します。
  - c. [更新 (Refresh)] アイコンを選択して、データをリフレッシュします。
  - d. 「\* ダウンロード \*」 アイコンを選択して CSV ファイルをダウンロードします。
6. 使用済み容量の列を監視します。警告、エラー、または重大のしきい値に達すると、使用済み容量のステータスが色で示されます。
- a. 警告 - 黄色
  - b. エラー - オレンジ
  - c. Critical - 赤
7. ボリュームビューでタブを選択し、ボリュームに関するその他の詳細を確認します。
- a. \* アクセスグループ \* : イニシエータから一連のボリュームにマッピングされたボリュームアクセスグループを表示して、アクセスを保護できます。  
  
      [についての情報を参照してください"ボリュームアクセスグループ"](#)。
  - b. \* アカウント \* : クライアントがノード上のボリュームに接続できるようにするユーザアカウントを表示できます。ボリュームには、作成時に特定のユーザアカウントが割り当てられます。  
  
      [についての情報を参照してください"SolidFire オールフラッシュストレージシステムのユーザアカウント"](#)。
  - c. \* イニシエータ \* : ボリュームの iSCSI イニシエータ IQN または Fibre Channel WWPN を確認できます。アクセスグループに追加された各 IQN は、CHAP 認証なしでグループ内の各ボリュームにアクセスできます。アクセスグループに追加された各 WWPN は、アクセスグループ内のボリュームへの Fibre Channel ネットワークアクセスを許可します。
  - d. \* QoS ポリシー \* : ボリュームに適用されている QoS ポリシーを確認できます。QoS ポリシーは、最小 IOPS、最大 IOPS、バースト時の IOPS の標準的な設定を複数のボリュームに適用します。  
  
      [についての情報を参照してください"パフォーマンスポリシーと QoS ポリシー"](#)。

## 詳細情報

- ["SolidFire および Element のドキュメント"](#)
- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## トラブルシューティング用にログを収集する

SolidFire オールフラッシュストレージの設置で問題が発生した場合、ネットアップサポートに送信するログを収集して診断を支援できます。NetApp Hybrid Cloud Control または REST API を使用して、Element システムのログを収集できます。

## 必要なもの

- ストレージクラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行していることを確認します。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

## ログ収集オプション

次のいずれかのオプションを選択します。

- [NetApp Hybrid Cloud Control を使用してログを収集します](#)
- [REST API を使用してログを収集する](#)

## NetApp Hybrid Cloud Control を使用してログを収集します

ログ収集領域には、NetApp Hybrid Cloud Control のダッシュボードからアクセスできます。

### 手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. ダッシュボードの右上にあるメニューを選択します。
4. **[Collect Logs]** を選択します。

以前にログを収集したことがある場合は、既存のログパッケージをダウンロードするか、新しいログ収集を開始できます。

5. **Date Range** ドロップダウンメニューで日付範囲を選択し、ログに含める日付を指定します。

カスタムの開始日を指定する場合は、日付範囲を開始する日付を選択できます。ログは、その日付から現時点まで収集されます。

6. **[\* ログ収集 \*]** セクションで、ログ・パッケージに含めるログ・ファイルのタイプを選択します。

ストレージログの場合は、ストレージノードのリストを展開し、ログを収集するノード（またはリスト内のすべてのノード）を個別に選択できます。

7. ログ収集を開始するには、**\* Collect Logs \*** を選択します。

ログ収集がバックグラウンドで実行され、ページに進捗状況が表示されます。



収集したログによっては、進捗状況バーが数分間一定のパーセンテージで表示されるか、または非常に遅い時点で進行している可能性があります。

8. **[ログのダウンロード]** を選択して、ログ・パッケージをダウンロードします。

ログパッケージは、圧縮された `unix.tgz` ファイル形式です。

## REST API を使用してログを収集する

REST API を使用して Element ログを収集できます。

### 手順

1. ストレージクラスタ ID を確認します。
  - a. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。

```
https://[management node IP]/logs/1/
```

- b. 「\* Authorize \*」（認証）を選択して、次の手順を実行
  - i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
  - ii. クライアントIDは、値がまだ入力されていない場合と同様に入力し `mnode-client` ます。
  - iii. セッションを開始するには、\* Authorize \* を選択します。
2. Element からログを収集します。
  - a. [POST/BUNDLE]\*を選択します。
  - b. [\* 試してみてください\*]を選択します。
  - c. 収集する必要があるログのタイプおよび期間に応じて、「\* Request body \*」フィールドで次のパラメータの値を変更します。

| パラメータ             | タイプ   | 製品説明  |
|-------------------|-------|---|
| modifiedSince     | 日付文字列 | この日時以降に変更されたログのみを含めます。たとえば、「2020-07-14T20:19:00.000Z」という値は、2020年7月14日（20:19 UTC）の開始日を定義します。 |
| mnodeLogs         | ブーリアン | 管理ノードのログを含めるには、このパラメータをに設定し `true` ます。  |
| storageCrashDumps | ブーリアン | ストレージノードのクラッシュデバッグログを含めるには、このパラメータをに設定し `true` ます。  |
| storageLogs       | ブーリアン | ストレージノードのログを含めるには、このパラメータをに設定し `true` ます。   |

| パラメータ          | タイプ      | 製品説明  |
|----------------|----------|---|
| storageNodeIds | UUID の配列 | がに設定されて `true` いる場合 `storageLogs` は、このパラメータにストレージクラスタのノードIDを入力して、ログの収集対象を特定のストレージノードに限定します。使用可能なすべてのノードIDを確認するには、エンドポイントを使用し `GET https://[management node IP]/logs/1/bundle/options` ます。 |

d. Execute \* を選択してログ収集を開始します。次のような応答が返されます。

```
{
  "_links": {
    "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  },
  "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
  "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}
```

3. ログ収集タスクのステータスを確認します。

- a. [Get/Bundle] を選択します。
- b. [\* 試してみてください \*] を選択します。
- c. 収集タスクのステータスを返すには、\* Execute \* を選択します。
- d. 応答の本文の一番下までスクロールします。

収集の進捗状況を示す属性が表示されます percentComplete。収集が完了すると、`downloadLink` ログパッケージのファイル名を含む完全なダウンロードリンクが属性に含まれます。

e. 属性の末尾にあるファイル名をコピーし `downloadLink` ます。

4. 収集したログパッケージをダウンロードします。

- a. [get/bundle/{filename}] を選択します。
- b. [\* 試してみてください \*] を選択します。
- c. 前の手順でコピーしたファイル名をパラメータテキストフィールドに貼り付け `filename` ます。
- d. [\* Execute] を選択します。

実行後、応答の本文領域にダウンロードリンクが表示されます。

e. [ファイルのダウンロード] を選択し、結果のファイルをコンピューターに保存します。

ログパッケージは、圧縮された unix.tgz ファイル形式です。

## 詳細情報

- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。