



NetApp Cloud Tiering 설명서

NetApp Cloud Tiering

NetApp
November 10, 2025

목차

NetApp Cloud Tiering 설명서	1
NetApp Cloud Tiering 의 새로운 기능	2
2025년 10월 6일	2
BlueXP tiering 이제 NetApp Cloud Tiering 입니다.	2
BlueXP 는 이제 NetApp Console 입니다.	2
2023년 8월 9일	2
버킷 이름에 사용자 정의 접두사를 사용하세요	2
모든 BlueXP 커넥터에서 클러스터 검색	2
2023년 7월 4일	2
비활성 데이터를 전송하기 위해 대역폭을 조정합니다.	2
알림 센터에 표시되는 티어링 이벤트	2
2023년 4월 3일	3
라이센스 탭이 제거되었습니다.	3
계층화 탭의 이름이 변경되고 업데이트되었습니다.	3
2023년 3월 5일	3
볼륨에 대한 계층화 보고서 생성	3
2022년 12월 6일	3
커넥터 아웃바운드 인터넷 액세스 엔드포인트 변경	3
2022년 11월 6일	3
드래그 앤 드롭으로 추가 목적지로의 계층화를 활성화합니다.	3
2022년 9월 19일	4
Amazon S3에 티어링할 때 AWS PrivateLink 구성	4
Amazon S3에 계층화를 활성화하려면 드래그 앤 드롭하세요.	4
미러 객체 저장소를 제거할 때 계층화 동작을 선택하세요.	4
2022년 8월 3일	4
다른 집계에 대한 추가 개체 저장소 구성	4
MetroCluster 구성에 대한 라이센스 지원	4
시작하기	5
NetApp Cloud Tiering 에 대해 알아보세요	5
NetApp Console	5
특징	5
지원되는 개체 스토리지 공급자	6
가격 및 라이센스	7
클라우드 티어링 작동 방식	8
온프레미스 데이터를 클라우드로 계층화	10
NetApp Cloud Tiering 에서 온프레미스ONTAP 클러스터의 데이터를 Amazon S3로 계층화	10
NetApp Cloud Tiering 에서 온프레미스ONTAP 클러스터의 데이터를 Azure Blob 스토리지로 계층화	21
NetApp Cloud Tiering 에서 온프레미스ONTAP 클러스터의 데이터를 Google Cloud Storage로 계층화	28
NetApp Cloud Tiering 에서 온프레미스ONTAP 클러스터의 데이터를 StorageGRID 로 계층화	34

NetApp Cloud Tiering에서 온프레미스ONTAP 클러스터의 데이터를 S3 개체 스토리지로 계층화	40
NetApp Cloud Tiering에 대한 라이선싱 설정	45
30일 무료 체험	45
Cloud Tiering PAYGO 구독을 사용하세요	45
연간 계약을 사용하세요	46
Cloud Tiering BYOL 라이선스 사용	47
특수 구성의 클러스터에 Cloud Tiering 라이선스 적용	48
NetApp Cloud Tiering 기술 FAQ	49
클라우드 티어링 서비스	49
라이센스 및 비용	51
ONTAP	52
객체 스토리지	53
콘솔 에이전트	55
계층화 정책	56
네트워킹 및 보안	57
NetApp Cloud Tiering 사용	59
NetApp Cloud Tiering에서 클러스터의 데이터 계층화 관리	59
클러스터의 계층화 정보 검토	59
추가 볼륨의 계층 데이터	60
볼륨의 계층화 정책 변경	62
비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용 가능한 네트워크 대역폭을 변경합니다.	62
볼륨에 대한 계층화 보고서를 다운로드하세요	63
클라우드 계층에서 성능 계층으로 데이터를 다시 마이그레이션합니다.	64
집계에 대한 계층화 설정 관리	65
운영 상태 수정	66
Cloud Tiering에서 추가 클러스터를 검색하세요	67
모든 콘솔 에이전트에서 클러스터 검색	67
NetApp Cloud Tiering에서 데이터 계층화에 사용되는 개체 스토리지 관리	68
클러스터에 대해 구성된 개체 저장소 보기	68
새로운 객체 저장소 추가	69
미러링을 위해 집계에 두 번째 개체 저장소를 연결합니다.	70
기본 및 미러 객체 저장소를 교체합니다.	71
집계에서 미러 객체 저장소 제거	72
계층화된 데이터를 다른 클라우드 공급자로 마이그레이션	73
NetApp Cloud Tiering에서 네트워크 지연 시간 및 처리량 성능 측정	73
NetApp Cloud Tiering에서 클러스터의 데이터 계층화 개요를 확인하세요.	74
NetApp Cloud Tiering에서 계층화 알림 상태를 모니터링합니다.	75
참조	76
NetApp Cloud Tiering에 지원되는 S3 스토리지 클래스 및 지역	76
지원되는 S3 스토리지 클래스	76
지원되는 AWS 지역	76

NetApp Cloud Tiering 에 지원되는 Azure Blob 액세스 계층 및 지역	77
지원되는 Azure Blob 액세스 계층	77
지원되는 Azure 지역	77
NetApp Cloud Tiering 에 지원되는 Google Cloud 스토리지 클래스 및 지역	77
지원되는 GCP 스토리지 클래스	77
지원되는 Google Cloud 지역	78
지식과 지원	80
지원 등록	80
지원 등록 개요	80
NetApp 지원을 위해 NetApp Console 등록	80
Cloud Volumes ONTAP 지원을 위한 NSS 자격 증명 연결	82
도움을 받으세요	84
클라우드 공급자 파일 서비스에 대한 지원을 받으세요	84
셀프 지원 옵션 사용	84
NetApp 지원을 통해 사례 만들기	84
지원 사례 관리	86
법적 고지 사항	88
저작권	88
상표	88
특허	88
개인정보 보호정책	88
오픈소스	88

NetApp Cloud Tiering 설명서

NetApp Cloud Tiering 의 새로운 기능

NetApp Cloud Tiering 의 새로운 기능을 알아보세요.

2025년 10월 6일

BlueXP tiering 이제 **NetApp Cloud Tiering** 입니다.

BlueXP tiering 이 NetApp Cloud Tiering 으로 변경되었습니다.

BlueXP 는 이제 **NetApp Console** 입니다.

강화되고 재구성된 BlueXP 기반을 기반으로 구축된 NetApp Console 엔터프라이즈급 온프레미스 및 클라우드 환경에서 NetApp 스토리지와 NetApp Data Services 중앙에서 관리하여 실시간 통찰력, 더 빠른 워크플로, 간소화된 관리를 제공하며, 높은 보안성과 규정 준수를 보장합니다.

변경된 내용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[NetApp Console 릴리스 노트](#)".

2023년 8월 9일

버킷 이름에 사용자 정의 접두사를 사용하세요

이전에는 버킷 이름을 정의할 때 기본 "fabric-pool" 접두사(예: *fabric-pool-bucket1*)를 사용해야 했습니다. 이제 버킷 이름을 지정할 때 사용자 지정 접두사를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 Amazon S3에 데이터를 계층화할 때만 사용할 수 있습니다. "[자세히 알아보기](#)".

모든 **BlueXP** 커넥터에서 클러스터 검색

사용자 환경의 모든 스토리지 시스템을 관리하기 위해 여러 개의 커넥터를 사용하는 경우, 계층화를 구현하려는 일부 클러스터가 서로 다른 커넥터에 있을 수 있습니다. 특정 클러스터를 관리하는 커넥터가 무엇인지 확실하지 않은 경우 Cloud Tiering을 사용하여 모든 커넥터를 검색할 수 있습니다. "[자세히 알아보기](#)".

2023년 7월 4일

비활성 데이터를 전송하기 위해 대역폭을 조정합니다.

클라우드 티어링을 활성화하면 ONTAP 무제한의 네트워크 대역폭을 사용하여 클러스터의 볼륨에서 비활성 데이터를 개체 스토리지로 전송할 수 있습니다. 계층화된 트래픽이 일반 사용자 작업 부하에 영향을 미치는 경우 전송 중에 사용할 수 있는 대역폭 양을 조절할 수 있습니다. "[자세히 알아보기](#)".

알림 센터에 표시되는 티어링 이벤트

클러스터가 콜드 데이터의 20% 미만을 계층화하는 경우(데이터를 계층화하지 않는 클러스터 포함) 계층화 이벤트 "클러스터 <이름>에서 개체 스토리지로 추가 데이터를 계층화하여 스토리지 효율성을 높이세요"가 이제 알림으로 표시됩니다.

이 알림은 귀하의 시스템 효율성을 높이고 저장 비용을 절감하는 데 도움이 되는 "권장 사항"입니다. 링크를 제공합니다

"클라우드 티어링 총 소유 비용 및 절감 계산기" 비용 절감액을 계산하는 데 도움이 됩니다.

2023년 4월 3일

라이센스 탭이 제거되었습니다.

클라우드 티어링 인터페이스에서 라이선싱 탭이 제거되었습니다. 이제 모든 Pay-as-you-go(PAYGO) 구독 라이선싱에 온프레미스 클라우드 계층화 대시보드에서 액세스할 수 있습니다. 해당 페이지에서는 BlueXP digital wallet 으로 연결되는 링크도 있어서 클라우드 계층화의 BYOL(Bring-Your-Own-Licenses)을 보고 관리할 수 있습니다.

계층화 탭의 이름이 변경되고 업데이트되었습니다.

"클러스터 대시보드" 탭의 이름이 "클러스터"로 바뀌었고, "온프레미스 개요" 탭의 이름이 "온프레미스 대시보드"로 바뀌었습니다. 이 페이지에는 추가 계층 구성으로 저장 공간을 최적화할 수 있는지 평가하는 데 도움이 되는 정보가 추가되었습니다.

2023년 3월 5일

볼륨에 대한 계층화 보고서 생성

관리 중인 클러스터의 모든 볼륨에 대한 계층화 상태를 검토할 수 있도록 Tier Volumes 페이지에서 보고서를 다운로드할 수 있습니다. BlueXP Tiering은 필요에 따라 회사의 다른 사람들에게 검토하고 보낼 수 있는 .CSV 파일을 생성합니다. ["티어링 보고서를 다운로드하는 방법을 확인하세요"](#).

2022년 12월 6일

커넥터 아웃바운드 인터넷 액세스 엔드포인트 변경

Cloud Tiering이 변경되어 Cloud Tiering 작업을 성공적으로 수행하려면 다음 커넥터 엔드포인트를 변경해야 합니다.

이전 엔드포인트	새로운 엔드포인트
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	\ https://api.bluexp.netapp.com
https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com	https://*.api.bluexp.netapp.com

귀하의 엔드포인트 전체 목록을 확인하세요. ["AWS"](#), ["구글 클라우드"](#), 또는 ["하늘빛"](#) 클라우드 환경.

2022년 11월 6일

드래그 앤 드롭으로 추가 목적지로의 계층화를 활성화합니다.

Canvas에 Azure Blob, Google Cloud Storage 또는 StorageGRID 계층화 대상이 작업 환경으로 존재하는 경우 온-프레미스 ONTAP 작업 환경을 대상으로 끌어서 계층화 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

2022년 9월 19일

Amazon S3에 티어링할 때 AWS PrivateLink 구성

이전 릴리스에서는 VPC 엔드포인트를 통해 클러스터를 S3 버킷에 연결하는 안전한 방법을 제공하는 데 많은 시간이 소요되었습니다. 이제 필수 단계를 따라갈 수 있습니다. "[VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 개인 연결을 위해 시스템을 구성합니다.](#)" 그런 다음 네트워킹 페이지에서 계층화 설정 마법사를 실행하는 동안 PrivateLink를 선택할 수 있습니다.

["비활성 데이터를 Amazon S3에 계층화하기 위한 요구 사항 및 단계를 검토하세요."](#).

Amazon S3에 계층화를 활성화하려면 드래그 앤 드롭하세요.

Amazon S3 계층화 대상이 Canvas에 작업 환경으로 존재하는 경우 온-프레미스ONTAP 작업 환경을 대상으로 끌어서 놓아 계층화 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

미러 객체 저장소를 제거할 때 계층화 동작을 선택하세요.

MetroCluster 구성에서 미러 객체 저장소를 제거할 때 기본 객체 저장소도 제거할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본 객체 저장소를 집계에 연결된 상태로 유지하거나 제거할 수 있습니다.

2022년 8월 3일

다른 집계에 대한 추가 객체 저장소 구성

클라우드 계층화 UI에 개체 스토리지 구성을 위한 새로운 페이지 세트가 추가되었습니다. 새로운 객체 저장소를 추가하고, FabricPool 미러링을 위해 여러 객체 저장소를 집계에 연결하고, 기본 및 미러 객체 저장소를 교체하고, 집계에 대한 객체 저장소 연결을 삭제하는 등의 작업이 가능합니다. "[새로운 객체 스토리지 기능에 대해 자세히 알아보세요.](#)"

MetroCluster 구성에 대한 라이센스 지원

이제 Cloud Tiering 라이선스를 MetroCluster 구성의 클러스터와 공유할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 더 이상 사용되지 않는 FabricPool 라이선스를 사용할 필요가 없습니다. 이를 통해 더 많은 클러스터에서 "플로팅" 클라우드 티어링 라이선스를 사용하기가 더 쉬워집니다. "["이러한 유형의 클러스터에 대한 라이선스를 부여하고 구성하는 방법을 알아보세요."](#)

시작하기

NetApp Cloud Tiering 에 대해 알아보세요

NetApp Cloud Tiering 온프레미스 ONTAP 클러스터에서 비활성 데이터를 개체 스토리지로 자동 계층화하여 데이터 센터를 클라우드로 확장합니다. 이렇게 하면 애플리케이션 계층을 변경하지 않고도 클러스터에서 귀중한 공간을 확보하여 더 많은 작업 부하를 처리할 수 있습니다. 클라우드 티어링을 사용하면 데이터 센터 비용을 절감하고 CAPEX 모델에서 OPEX 모델로 전환할 수 있습니다.

클라우드 티어링은 _FabricPool_의 기능을 활용합니다. FabricPool은 저렴한 객체 스토리지에 데이터를 자동으로 계층화할 수 있는 NetApp Data Fabric 기술입니다. 활성(핫) 데이터는 로컬 계층(온프레미스 ONTAP 집계)에 남아 있는 반면, 비활성(콜드) 데이터는 클라우드 계층으로 이동합니다. 이 모든 과정에서 ONTAP 데이터 효율성이 유지됩니다.

원래 모든 SSD 집계를 갖춘 AFF, FAS 및 ONTAP Select 시스템에서 지원되었으며 ONTAP 9.8부터 고성능 SSD 외에도 HDD로 구성된 집계에서 데이터를 계층화할 수 있습니다. 보다 "[FabricPool 사용에 대한 고려 사항 및 요구 사항](#)" 자세한 내용은.

FabricPool Mirror를 사용하여 단일 노드 클러스터, HA 구성 클러스터, Tiering Mirror 구성의 클러스터 및 MetroCluster 구성에 대한 계층화를 구성할 수 있습니다. 클라우드 티어링 라이선스는 모든 클러스터에서 공유됩니다.

["클라우드 계층화 TCO 계산기를 사용하여 얼마나 많은 비용을 절감할 수 있는지 확인하세요."](#).

NetApp Console

NetApp Cloud Tiering NetApp Console 통해 접근할 수 있습니다.

NetApp Console 기업 규모로 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 NetApp 스토리지 및 데이터 서비스를 중앙에서 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. NetApp 데이터 서비스에 액세스하고 사용하려면 콘솔이 필요합니다. 관리 인터페이스로서, 하나의 인터페이스에서 여러 스토리지 리소스를 관리할 수 있습니다. 콘솔 관리자는 기업 내 모든 시스템의 저장소와 서비스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

NetApp Console 사용하려면 라이선스나 구독이 필요하지 않으며, 스토리지 시스템이나 NetApp 데이터 서비스에 대한 연결을 보장하기 위해 클라우드에 콘솔 에이전트를 배포해야 할 때만 요금이 부과됩니다. 그러나 콘솔에서 액세스할 수 있는 일부 NetApp 데이터 서비스는 라이선스 기반이거나 구독 기반이입니다.

자세히 알아보세요 "[NetApp Console](#)".

특징

클라우드 티어링은 자동화, 모니터링, 보고서 및 공통 관리 인터페이스를 제공합니다.

- 자동화를 통해 온프레미스 ONTAP 클러스터에서 클라우드로의 데이터 계층화를 보다 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.
- 기본 클라우드 공급자 스토리지 클래스/액세스 계층을 선택하거나 수명 주기 관리를 사용하여 이전 계층 데이터에 비용 효율적인 계층을 할당할 수 있습니다.
- 클러스터의 다른 집계에 사용할 수 있는 추가 개체 저장소에 대한 연결을 만들 수 있습니다.

- UI를 사용하면 개체 저장소를 집계로 끌어서 계층화하고 FabricPool 미러링할 수 있습니다.
- 단일 창을 통해 여러 클러스터에 걸쳐 FabricPool 독립적으로 관리할 필요가 없습니다.
- 보고서는 각 클러스터의 활성 데이터와 비활성 데이터의 양을 보여줍니다.
- 계층적 건강 상태는 문제가 발생할 때 이를 식별하고 수정하는 데 도움이 됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 경우 클러스터 페이지에서 해당 시스템을 찾을 수 있으며, 이를 통해 하이브리드 클라우드 인프라의 데이터 계층화를 전체적으로 볼 수 있습니다.

Cloud Tiering이 제공하는 가치에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다. "[NetApp Console 웹사이트에서 클라우드 계층화 페이지를 확인하세요.](#)" .



Cloud Volumes ONTAP 시스템은 Cloud Tiering에서 읽기 전용입니다. "[NetApp Console에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 계층화를 설정합니다.](#)" .

지원되는 개체 스토리지 공급자

온프레미스 ONTAP 시스템에서 비활성 데이터를 다음 개체 스토리지 공급자로 계층화할 수 있습니다.

- 아마존 S3
- 마이크로소프트 애저 블롭
- 구글 클라우드 스토리지
- NetApp StorageGRID
- S3 호환 객체 스토리지(예: MinIO)

Cloud Tiering 라이선스는 IBM Cloud Object Storage에 데이터를 계층화하는 클러스터와도 공유할 수 있습니다. FabricPool 구성은 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용하여 설정해야 하지만 "[이러한 유형의 구성에 대한 라이선싱은 Cloud Tiering을 사용하여 완료됩니다.](#)"



StorageGRID 와 같이 NAS 볼륨의 데이터를 퍼블릭 클라우드나 프라이빗 클라우드로 계층화할 수 있습니다. SAN 프로토콜을 통해 액세스되는 데이터를 계층화하는 경우 NetApp 연결 고려 사항으로 인해 프라이빗 클라우드를 사용할 것을 권장합니다.

객체 스토리지 계층

ONTAP 클러스터는 비활성 데이터를 단일 개체 저장소 또는 여러 개체 저장소에 계층화할 수 있습니다. 데이터 계층화를 설정할 때 새 버킷/컨테이너를 추가하거나 기존 버킷/컨테이너와 스토리지 클래스 또는 액세스 계층을 선택할 수 있습니다.

- "[지원되는 AWS S3 스토리지 클래스에 대해 알아보세요](#)"
- "[지원되는 Azure Blob 액세스 계층에 대해 알아보세요](#)"
- "[지원되는 Google Cloud 스토리지 클래스에 대해 알아보세요](#)"

클라우드 티어링은 비활성 데이터에 대해 클라우드 공급자의 기본 스토리지 클래스/액세스 계층을 사용합니다. 하지만 수명 주기 규칙을 적용하면 특정 기간이 지나면 데이터가 기본 저장소 클래스에서 다른 저장소 클래스로 자동 전환됩니다. 이렇게 하면 활용도가 낮은 데이터를 비용이 덜 드는 저장소로 옮겨 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.



StorageGRID 또는 S3 호환 스토리지에 계층화된 데이터의 경우 수명 주기 규칙을 선택할 수 없습니다.

가격 및 라이센스

사용량 기반 구독, 연간 구독, 자체 NetApp 계층화 라이선스 또는 이 둘을 조합하여 클라우드 계층화 비용을 지불하세요. 라이선스가 없어도 첫 번째 클러스터에 대해 30일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.

StorageGRID에 데이터를 계층화할 때 비용이 청구되지 않습니다. BYOL 라이센스나 PAYGO 등록은 필요하지 않습니다.

["가격 세부 정보 보기".](#)

클라우드 티어링은 소스 볼륨의 스토리지 효율성을 보존하므로 ONTAP 효율성(중복 제거 및 압축이 적용된 후 더 적은 양의 데이터에 대한 비용) 이후에 계층화된 데이터에 대해 클라우드 공급자 개체 스토리지 비용을 지불합니다.

30일 무료 체험

클라우드 티어링 라이선스가 없으면 첫 번째 클러스터에 티어링을 설정하면 30일 무료 티어링 평가판이 시작됩니다. 30일 무료 체험 기간이 종료되면 사용량 기반 구독, 연간 구독, BYOL 라이선스 또는 이 둘을 조합하여 티어링 비용을 지불해야 합니다.

무료 평가판이 종료되고 구독하거나 라이선스를 추가하지 않으면 ONTAP 더 이상 콜드 데이터를 개체 스토리지에 계층화하지 않습니다. 이전에 계층화된 모든 데이터는 계속 액세스할 수 있습니다. 즉, 이 데이터를 검색하여 사용할 수 있습니다. 검색된 데이터는 클라우드에서 성능 계층으로 다시 이동됩니다.

사용량에 따라 지불하는 구독

클라우드 티어링은 사용량에 따라 비용을 지불하는 모델로 소비 기반 라이선스를 제공합니다. 클라우드 공급업체의 마켓플레이스를 통해 구독한 후, 계층화된 데이터에 대해 GB당 요금을 지불합니다. 선불금은 없습니다. 귀하는 월별 청구서를 통해 클라우드 제공자로부터 요금을 청구받습니다.

무료 평가판이 있거나 자체 라이선스를 가져오는 경우(BYOL)에도 구독해야 합니다.

- 구독하면 무료 체험 기간이 종료된 후에도 서비스가 중단되지 않습니다.

체험 기간이 종료되면 선택한 티어의 데이터 양에 따라 시간당 요금이 청구됩니다.

- BYOL 라이선스에서 허용하는 것보다 더 많은 데이터를 계층화하는 경우, 데이터 계층화는 사용량에 따른 요금제 구독을 통해 계속됩니다.

예를 들어, 10TB 라이선스가 있는 경우 10TB를 초과하는 모든 용량은 사용량에 따른 요금제 구독을 통해 청구됩니다.

무료 평가판 기간 동안 또는 Cloud Tiering BYOL 라이선스를 초과하지 않은 경우, 종량제 구독 요금이 청구되지 않습니다.

["사용량에 따른 요금제 구독을 설정하는 방법을 알아보세요".](#)

연간 계약

Cloud Tiering은 비활성 데이터를 Amazon S3 또는 Azure로 계층화할 때 연간 계약을 제공합니다. 1년, 2년, 3년

단위로 이용 가능합니다.

현재 Google Cloud로 계층화할 때 연간 계약은 지원되지 않습니다.

면허증을 직접 가져오세요

NetApp에서 클라우드 계층화 라이선스(이전에는 "클라우드 계층화" 라이선스라고 함)를 구매하여 자체 라이선스를 가져오세요. 1년, 2년 또는 3년 기간의 라이선스를 구매하고 원하는 만큼의 계층화 용량을 지정할 수 있습니다(최소 10TiB부터 시작). BYOL 클라우드 티어링 라이선스는 여러 온프레미스 ONTAP 클러스터에서 사용할 수 있는 플로팅 라이선스입니다. Cloud Tiering 라이선스에 정의한 총 계층화 용량은 모든 온프레미스 클러스터에서 사용할 수 있습니다.

클라우드 계층화 라이선스를 구매한 후에는 NetApp Console에 라이선스를 추가해야 합니다. ["Cloud Tiering BYOL 라이선스를 사용하는 방법을 알아보세요."](#).

위에서 언급한 대로 BYOL 라이선스를 구매한 경우에도 사용량에 따라 요금을 지불하는 구독을 설정하는 것이 좋습니다.




2021년 8월부터 기존의 * FabricPool* 라이선스가 **Cloud Tiering** 라이선스로 대체되었습니다. ["Cloud Tiering 라이선스가 FabricPool 라이선스와 어떻게 다른지 자세히 알아보세요."](#).

클라우드 티어링 작동 방식

Cloud Tiering은 FabricPool 기술을 사용하여 온프레미스 ONTAP 클러스터의 비활성(콜드) 데이터를 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 클라우드의 개체 스토리지로 자동으로 계층화하는 NetApp 관리 서비스입니다. ONTAP에 대한 연결은 콘솔 에이전트에서 이루어집니다.

다음 이미지는 각 구성 요소 간의 관계를 보여줍니다.

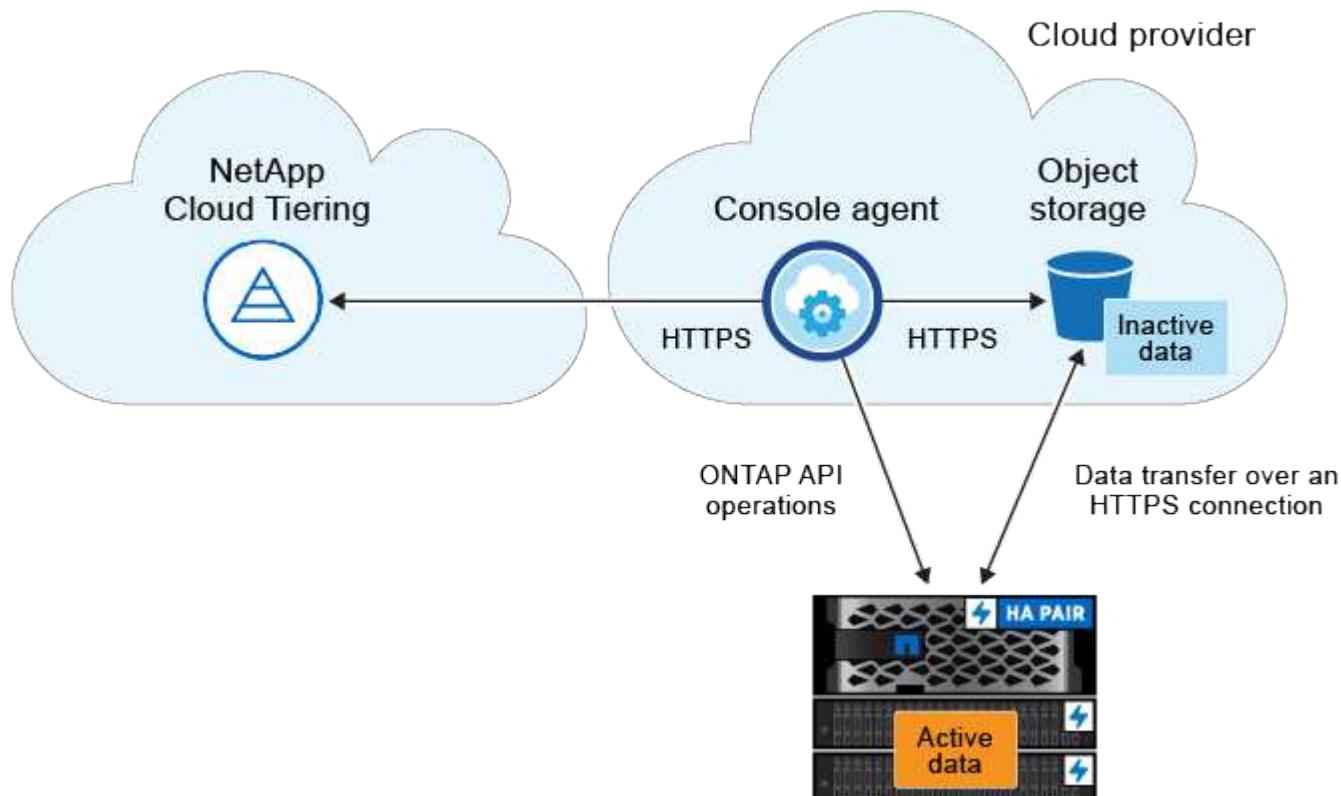

높은 수준에서 클라우드 티어링은 다음과 같이 작동합니다.

1. NetApp Console에서 온프레미스 클러스터를 검색할 수 있습니다.
2. 버킷/컨테이너, 스토리지 클래스 또는 액세스 계층, 계층화된 데이터의 수명 주기 규칙을 포함하여 개체 스토리지에 대한 세부 정보를 제공하여 계층화를 설정합니다.
3. 콘솔은ONTAP 구성하여 개체 스토리지 공급자를 사용하고 클러스터에서 활성 및 비활성 데이터의 양을 파악합니다.
4. 계층화할 볼륨과 해당 볼륨에 적용할 계층화 정책을 선택합니다.
- 5.ONTAP 데이터가 비활성으로 간주되는 임계값에 도달하자마자 비활성 데이터를 개체 저장소로 계층화하기 시작합니다(참조).[볼륨 티어링 정책](#).
6. 계층화된 데이터에 수명 주기 규칙을 적용한 경우(일부 공급업체에서만 사용 가능), 특정 기간이 지난 이전 계층화된 데이터는 더 비용 효율적인 계층에 할당됩니다.

볼륨 티어링 정책

계층화하려는 볼륨을 선택하면 각 볼륨에 적용할 _볼륨 계층화 정책_을 선택합니다. 계층화 정책은 볼륨의 사용자 데이터 블록을 클라우드로 이동할지 여부나 시기를 결정합니다.

*냉각 기간*도 조절할 수 있습니다. 이는 볼륨의 사용자 데이터가 "콜드" 상태로 간주되어 개체 스토리지로 이동되기 전에 비활성 상태로 유지되어야 하는 일수입니다. 냉각 기간을 조정할 수 있는 계층화 정책의 경우 유효한 값은 다음과 같습니다.

- ONTAP 9.8 이상 사용 시 2~183일
- 이전 ONTAP 버전의 경우 2~63일

2~63일 권장되는 모범 사례입니다.

정책 없음(없음)

데이터를 성능 계층의 볼륨에 보관하여 클라우드 계층으로 이동하지 못하도록 방지합니다.

콜드 스냅샷(스냅샷만 해당)

ONTAP 계층은 활성 파일 시스템과 공유되지 않는 볼륨의 콜드 스냅샷 블록을 개체 스토리지로 계층화합니다. 읽을 경우, 클라우드 계층의 콜드 데이터 블록이 핫 데이터 블록이 되어 성능 계층으로 이동됩니다.

데이터는 집계 용량의 50%에 도달하고 데이터가 냉각 기간에 도달한 경우에만 계층화됩니다. 냉각 일수의 기본 수는 2일이지만, 이 숫자를 조정할 수 있습니다.



재가열된 데이터는 공간이 있는 경우에만 성능 계층에 다시 기록됩니다. 성능 계층 용량이 70% 이상 채워진 경우 클라우드 계층에서 블록에 계속 액세스할 수 있습니다.

콜드 사용자 데이터 및 스냅샷(자동)

ONTAP 볼륨의 모든 콜드 블록(메타데이터 제외)을 개체 스토리지로 계층화합니다. 콜드 데이터에는 스냅샷 복사본뿐만 아니라 활성 파일 시스템의 콜드 사용자 데이터도 포함됩니다.

- 무작위 읽기로 읽는 경우, 클라우드 계층의 콜드 데이터 블록이 핫 블록이 되어 성능 계층으로 이동됩니다.
- 인덱스 및 바이러스 백신 검사와 관련된 순차적 읽기로 읽는 경우 클라우드 계층의 콜드 데이터 블록은 콜드 상태로 유지되며 성능 계층에 기록되지 않습니다.

이 정책은 ONTAP 9.4부터 사용할 수 있습니다.

데이터는 집계 용량의 50%에 도달하고 데이터가 냉각 기간에 도달한 경우에만 계층화됩니다. 기본 냉각 일수는 31일이지만, 이 숫자를 조정할 수 있습니다.



재가열된 데이터는 공간이 있는 경우에만 성능 계층에 다시 기록됩니다. 성능 계층 용량이 70% 이상 채워진 경우 클라우드 계층에서 블록에 계속 액세스할 수 있습니다.

모든 사용자 데이터(AII)

모든 데이터(메타데이터 제외)는 즉시 콜드 데이터로 표시되고 가능한 한 빨리 개체 스토리지에 계층화됩니다. 볼륨의 새로운 블록이 차가워질 때까지 48시간을 기다릴 필요가 없습니다. 모든 정책이 설정되기 전 볼륨에 위치한 블록은 차가워지는 데 48시간이 필요합니다.

읽을 경우, 클라우드 계층의 콜드 데이터 블록은 콜드 상태로 유지되며 성능 계층에 다시 기록되지 않습니다. 이 정책은 ONTAP 9.6부터 사용할 수 있습니다.

이 계층화 정책을 선택하기 전에 다음 사항을 고려하세요.

- 데이터를 계층화하면 스토리지 효율성이 즉시 저하됩니다(인라인만 해당).
- 볼륨의 콜드 데이터가 변경되지 않을 것이라고 확신하는 경우에만 이 정책을 사용해야 합니다.
- 객체 스토리지는 트랜잭션이 이루어지지 않으므로 변경이 이루어지면 상당한 조각화가 발생합니다.
- 데이터 보호 관계의 소스 볼륨에 모든 계층화 정책을 할당하기 전에 SnapMirror 전송의 영향을 고려하세요.

데이터가 즉시 계층화되므로 SnapMirror 성능 계층이 아닌 클라우드 계층에서 데이터를 읽습니다. 이로 인해 SnapMirror 작업이 더 느려지고, 대기열에 있는 다른 SnapMirror 작업도 느려질 수 있습니다. 이는 서로 다른 계층화 정책을 사용하더라도 마찬가지입니다.

- NetApp Backup and Recovery 도 계층화 정책으로 설정된 볼륨의 영향을 받습니다. ["백업 및 복구를 통한 계층화 정책 고려 사항 보기"](#).

모든 DP 사용자 데이터(백업)

데이터 보호 볼륨의 모든 데이터(메타데이터 제외)는 즉시 클라우드 계층으로 이동됩니다. 읽을 경우, 클라우드 계층의 콜드 데이터 블록은 콜드 상태를 유지하며 성능 계층에 다시 기록되지 않습니다(ONTAP 9.4부터).



이 정책은 ONTAP 9.5 이하 버전에서 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.6부터 모든 계층화 정책으로 대체되었습니다.

온프레미스 데이터를 클라우드로 계층화

NetApp Cloud Tiering에서 온프레미스 ONTAP 클러스터의 데이터를 Amazon S3로 계층화

NetApp Cloud Tiering에서 비활성 데이터를 Amazon S3에 계층화하여 온프레미스 ONTAP 클러스터의 공간을 확보하세요.

빠른 시작

다음 단계에 따라 빠르게 시작하세요. 각 단계에 대한 자세한 내용은 이 항목의 다음 섹션에서 설명합니다.

1

사용할 구성 방법을 식별하세요

온프레미스 ONTAP 클러스터를 공용 인터넷을 통해 AWS S3에 직접 연결할지, 아니면 VPN이나 AWS Direct Connect를 사용하여 프라이빗 VPC 엔드포인트 인터페이스를 통해 트래픽을 AWS S3로 라우팅할지 선택합니다.

[사용 가능한 연결 방법을 확인하세요.](#)

2

콘솔 에이전트 준비

AWS VPC나 사내에 콘솔 에이전트를 이미 배포한 경우 모든 준비가 완료된 것입니다. 그렇지 않은 경우 ONTAP 데이터를 AWS S3 스토리지로 계층화하기 위한 에이전트를 만들어야 합니다. 또한 에이전트가 AWS S3에 연결할 수 있도록 네트워크 설정을 사용자 지정해야 합니다.

[에이전트를 만드는 방법과 필요한 네트워크 설정을 정의하는 방법을 알아보세요.](#)

3

온프레미스 ONTAP 클러스터 준비

NetApp Console에서 ONTAP 클러스터를 검색하고, 클러스터가 최소 요구 사항을 충족하는지 확인하고, 클러스터가 AWS S3에 연결할 수 있도록 네트워크 설정을 사용자 지정합니다.

[온프레미스 ONTAP 클러스터를 준비하는 방법을 알아보세요.](#)

4

Amazon S3를 계층화 대상으로 준비하세요

에이전트가 S3 버킷을 만들고 관리할 수 있는 권한을 설정합니다. 또한 온프레미스 ONTAP 클러스터에 대한 권한을 설정하여 S3 버킷에서 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 해야 합니다.

[에이전트와 온프레미스 클러스터에 대한 권한을 설정하는 방법을 알아보세요.](#)

5

시스템에서 클라우드 티어링 활성화

온프레미스 시스템을 선택하고, 클라우드 티어링 서비스에 대해 *활성화*를 선택한 다음, 화면의 지시에 따라 데이터를 Amazon S3로 계층화합니다.

[볼륨에 대한 계층화를 활성화하는 방법을 알아보세요.](#)

6

라이센스 설정

무료 평가판이 종료된 후에는 사용량에 따른 요금 구독, ONTAP Cloud Tiering BYOL 라이선스 또는 두 가지를 조합하여 Cloud Tiering 비용을 지불하세요.


- AWS Marketplace에서 구독하려면 "[마켓플레이스 상품으로 이동](#)", *구독*을 선택한 다음, 안내를 따르세요.
- Cloud Tiering BYOL 라이선스를 사용하여 지불하려면 [구매해야 하는 경우 문의](#)으로 이메일을 보내십시오 . "[NetApp Console에 추가하세요](#)".

연결 옵션에 대한 네트워크 다이어그램


온프레미스 ONTAP 시스템에서 AWS S3로 계층화를 구성할 때 사용할 수 있는 연결 방법은 두 가지가 있습니다.

- 공개 연결 - 공개 S3 엔드포인트를 사용하여 ONTAP 시스템을 AWS S3에 직접 연결합니다.
- 개인 연결 - VPN 또는 AWS Direct Connect를 사용하고 개인 IP 주소를 사용하는 VPC 엔드포인트 인터페이스를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

다음 다이어그램은 공개 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 사내에 설치한 콘솔 에이전트나 AWS VPC에 배포한 에이전트를 사용할 수 있습니다.

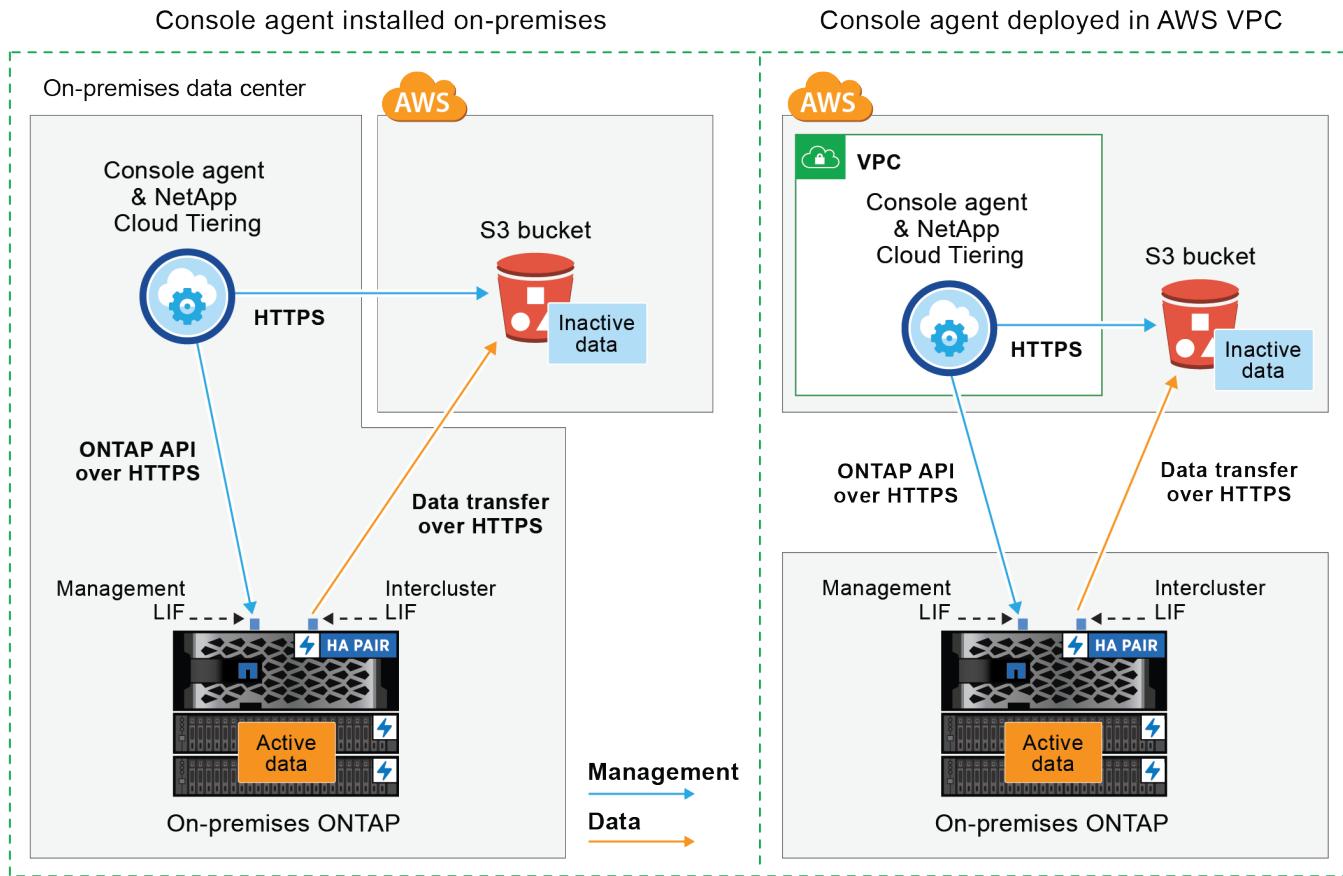

다음 다이어그램은 개인 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 사내에 설치한 콘솔 에이전트나 AWS VPC에 배포한 에이전트를 사용할 수 있습니다.

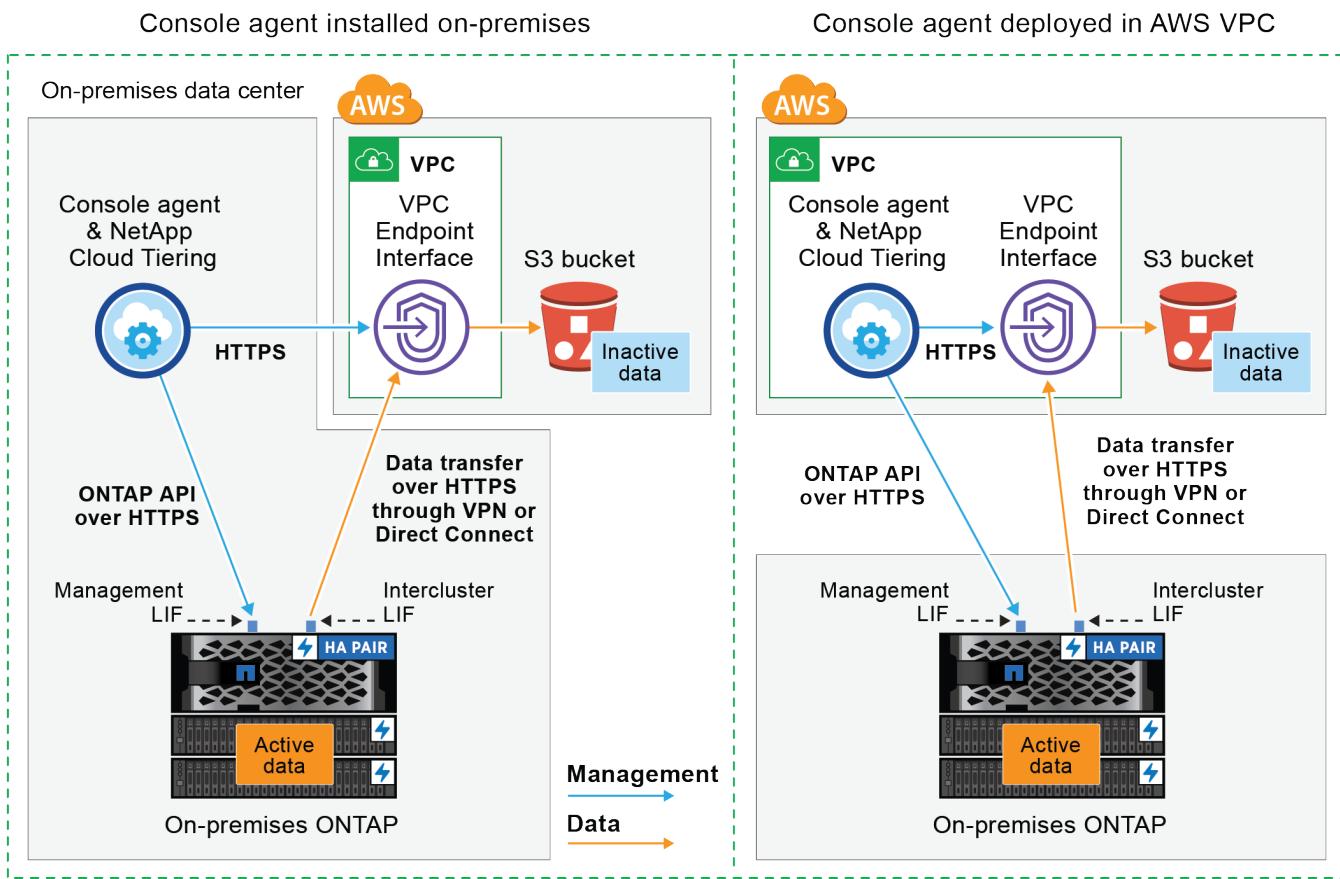

에이전트와 S3 간의 통신은 개체 스토리지 설정을 위한 것입니다.

콘솔 에이전트를 준비하세요

에이전트는 NetApp Console에서 계층화 기능을 활성화합니다. 비활성 ONTAP 데이터를 계층화하려면 에이전트가 필요합니다.

에이전트 생성 또는 전환

AWS VPC나 사내에 에이전트를 이미 배포한 경우 준비가 완료된 것입니다. 그렇지 않은 경우 해당 위치 중 하나에 에이전트를 만들어 ONTAP 데이터를 AWS S3 스토리지로 계층화해야 합니다. 다른 클라우드 공급자에 배포된 에이전트를 사용할 수 없습니다.

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["AWS에 에이전트 배포"](#)
- ["Linux 호스트에 에이전트 설치"](#)

에이전트 네트워킹 요구 사항

- 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.
 - 포트 443을 통해 Cloud Tiering 서비스 및 S3 개체 스토리지에 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을 확인하세요"](#))
 - ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
- ["에이전트에게 S3 버킷을 관리할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요."](#)

- ONTAP 클러스터에서 VPC로 Direct Connect 또는 VPN 연결이 있고 에이전트와 S3 간 통신을 AWS 내부 네트워크(비공개 연결)에 유지하려는 경우 S3에 대한 VPC 엔드포인트 인터페이스를 활성화해야 합니다.[VPC 엔드포인트 인터페이스를 설정하는 방법을 알아보세요.](#)

ONTAP 클러스터 준비

Amazon S3에 데이터를 계층화할 때 ONTAP 클러스터는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

ONTAP 요구 사항

지원되는 ONTAP 플랫폼

- ONTAP 9.8 이상을 사용하는 경우: AFF 시스템이나 FAS 시스템의 데이터를 모든 SSD 집계 또는 모든 HDD 집계를 사용하여 계층화할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7 및 이전 버전을 사용하는 경우: 모든 SSD 집계를 사용하여 AFF 시스템 또는 FAS 시스템의 데이터를 계층화할 수 있습니다.

지원되는 ONTAP 버전

- ONTAP 9.2 이상
- AWS PrivateLink 연결을 사용하여 객체 스토리지에 연결하려면 ONTAP 9.7 이상이 필요합니다.

지원되는 볼륨 및 집계

Cloud Tiering에서 계층화할 수 있는 볼륨의 총 수는 ONTAP 시스템의 볼륨 수보다 적을 수 있습니다. 이는 일부 집계에서 볼륨을 계층화할 수 없기 때문입니다. ONTAP 설명서를 참조하세요. "[FabricPool에서 지원하지 않는 기능 또는 특징](#)".



Cloud Tiering은 ONTAP 9.5부터 FlexGroup 볼륨을 지원합니다. 설치는 다른 볼륨과 동일하게 진행됩니다.

클러스터 네트워킹 요구 사항

- 클러스터에는 콘솔 에이전트에서 클러스터 관리 LIF로의 인바운드 HTTPS 연결이 필요합니다.
- 클러스터와 클라우드 티어링 간의 연결은 필요하지 않습니다.
- 계층화하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. 이러한 클러스터 간 LIF는 개체 저장소에 액세스할 수 있어야 합니다.

클러스터는 계층화 작업을 위해 클러스터 간 LIF에서 Amazon S3 스토리지로 포트 443을 통해 아웃바운드 HTTPS 연결을 시작합니다. ONTAP 개체 스토리지에서 데이터를 읽고 쓹습니다. 개체 스토리지는 결코 시작하지 않고 단지 응답만 합니다.

- 클러스터 간 LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 _IPspace_와 연결되어야 합니다. ["IPspaces에 대해 자세히 알아보세요"](#).

클라우드 티어링을 설정하면 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다.

"기본"이 아닌 다른 IP 공간을 사용하는 경우 개체 스토리지에 액세스하려면 정적 경로를 만들어야 할 수도 있습니다.

IPspace 내의 모든 클러스터 간 LIF는 개체 저장소에 액세스할 수 있어야 합니다. 현재 IP 공간에 대해 이를 구성할 수 없는 경우 모든 클러스터 간 LIF가 개체 저장소에 액세스할 수 있는 전용 IP 공간을 만들어야 합니다.

- AWS에서 S3 연결을 위해 Private VPC Interface Endpoint를 사용하는 경우 HTTPS/443을 사용하려면 S3 엔드포인트 인증서를ONTAP 클러스터에 로드해야 합니다.[VPC 엔드포인트 인터페이스를 설정하고 S3 인증서를 로드하는 방법을 알아보세요.](#)
- [ONTAP 클러스터에 S3 버킷에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요.](#)

NetApp Console에서 **ONTAP** 클러스터를 찾아보세요

콜드 데이터를 개체 스토리지로 계층화하려면 먼저 NetApp Console에서 온프레미스 ONTAP 클러스터를 검색해야 합니다. 클러스터를 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 알아야 합니다.

["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요".](#)

AWS 환경 준비

새 클러스터에 대한 데이터 계층화를 설정하면 서비스에서 S3 버킷을 생성할지 아니면 에이전트가 설정된 AWS 계정에서 기존 S3 버킷을 선택할지 묻는 메시지가 표시됩니다. AWS 계정에는 Cloud Tiering에 입력할 수 있는 권한과 액세스 키가 있어야 합니다. ONTAP 클러스터는 액세스 키를 사용하여 S3에 데이터를 계층화하고 저장합니다.

기본적으로 클라우드 티어링은 버킷을 자동으로 생성합니다. 자신의 버킷을 사용하려면 계층화 활성화 마법사를 시작하기 전에 버킷을 하나 만든 다음 마법사에서 해당 버킷을 선택하면 됩니다. ["NetApp Console에서 S3 버킷을 만드는 방법을 알아보세요."](#). 버킷은 볼륨의 비활성 데이터를 저장하는 데만 사용해야 하며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. S3 버킷은 다음 위치에 있어야 합니다.["클라우드 티어링을 지원하는 지역"](#).



특정 기간 후에 계층화된 데이터가 전환되는 비용이 낮은 스토리지 클래스를 사용하도록 Cloud Tiering을 구성하려는 경우 AWS 계정에서 버킷을 설정할 때 어떠한 수명 주기 규칙도 선택해서는 안 됩니다. 클라우드 티어링은 수명 주기 전환을 관리합니다.

S3 권한 설정

두 가지 권한 세트를 구성해야 합니다.

- 에이전트가 S3 버킷을 생성하고 관리할 수 있는 권한입니다.
- 온프레미스 ONTAP 클러스터가 S3 버킷에서 데이터를 읽고 쓸 수 있는 권한입니다.

단계

1. 콘솔 에이전트 권한:

- 확인해주세요 "이 S3 권한" 에이전트에게 권한을 제공하는 IAM 역할의 일부입니다. 에이전트를 처음 배포했을 때 기본적으로 포함되어 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 누락된 권한을 추가해야 합니다. [를 참조하십시오 "AWS 설명서: IAM 정책 편집"](#) 지침을 보려면.
- Cloud Tiering이 생성하는 기본 버킷에는 "fabric-pool"이라는 접두사가 붙습니다. 버킷에 다른 접두사를 사용하려면 사용하려는 이름으로 권한을 사용자 지정해야 합니다. S3 권한에서 다음 줄이 표시됩니다.
"Resource": ["arn:aws:s3::::fabric-pool*"] . "fabric-pool"을 사용하려는 접두사로 변경해야 합니다. 예를 들어, 버킷의 접두사로 "tiering-1"을 사용하려면 이 줄을 다음과 같이 변경합니다. "Resource": ["arn:aws:s3::::tiering-1*"] .

동일한 NetApp Console 조직에서 추가 클러스터에 사용할 버킷에 다른 접두사를 사용하려는 경우 다른 버킷에 대한 접두사가 포함된 다른 줄을 추가할 수 있습니다. 예를 들어:

```
"Resource": ["arn:aws:s3::::tiering-1*"]
"Resource": ["arn:aws:s3::::tiering-2*"]
```

자신의 버킷을 생성하고 표준 접두사를 사용하지 않는 경우 이 줄을 다음으로 변경해야 합니다. "Resource": ["arn:aws:s3::::*"] 따라서 모든 버킷이 인식됩니다. 하지만 이렇게 하면 볼륨에서 비활성 데이터를 보관하도록 설계한 버킷 대신 모든 버킷이 노출될 수 있습니다.

2. 클러스터 권한:

- 서비스를 활성화하면 계층화 마법사가 액세스 키와 비밀 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이러한 자격 증명은 ONTAP 클러스터로 전달되어 ONTAP 이 데이터를 S3 버킷에 계층화할 수 있도록 합니다. 이를 위해서는 다음 권한이 있는 IAM 사용자를 만들어야 합니다.

```
"s3>ListAllMyBuckets",
"s3>ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3GetObject",
"s3:PutObject",
"s3>DeleteObject"
```

를 참조하십시오 ["AWS 설명서: IAM 사용자에게 권한을 위임하는 역할 생성"](#) 자세한 내용은.

3. 액세스 키를 생성하거나 찾습니다.

클라우드 티어링은 액세스 키를 ONTAP 클러스터에 전달합니다. 자격 증명은 Cloud Tiering 서비스에 저장되지 않습니다.

["AWS 설명서: IAM 사용자의 액세스 키 관리"](#)

VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 개인 연결을 위한 시스템 구성

표준 공용 인터넷 연결을 사용하려는 경우 모든 권한은 에이전트가 설정하므로 별도로 설정하실 필요가 없습니다. 이러한 유형의 연결은 다음에서 확인할 수 있습니다.[위의 첫 번째 다이어그램](#).

온프레미스 데이터 센터에서 VPC로 인터넷을 통해 보다 안전한 연결을 원하는 경우, 계층화 활성화 마법사에서 AWS PrivateLink 연결을 선택하는 옵션이 있습니다. 개인 IP 주소를 사용하는 VPC 엔드포인트 인터페이스를 통해 온프레미스 시스템에 연결하기 위해 VPN이나 AWS Direct Connect를 사용하려는 경우 필요합니다. 이 유형의 연결은 다음에 표시됩니다.[위의 두 번째 다이어그램](#).

- Amazon VPC 콘솔이나 명령줄을 사용하여 인터페이스 엔드포인트 구성을 만듭니다. ["Amazon S3에 AWS PrivateLink를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요."](#).
- 에이전트와 연결된 보안 그룹 구성을 수정합니다. 정책을 "전체 액세스"에서 "사용자 지정"으로 변경해야 합니다. [필요한 S3 에이전트 권한을 추가합니다.](#) 앞서 보여준 것처럼.

Search for services, features, marketplace products, and docs [Option+S]

Select security groups ▾

Group ID	Group Name	VPC ID	Description	Owner ID
sg-012e998e...	pvt-link-testO...	vpc-09c1028...	EC2-VPC	NetApp OCCM Instance ... 464

Policy*

Full Access - Allow access by any user or service within the VPC using credentials from any AWS accounts to any resources in this AWS service. All policies — IAM user policies, VPC endpoint policies, and AWS service-specific policies (e.g. Amazon S3 bucket policies, any S3 ACL policies) — must grant the necessary permissions for access to succeed.

Custom

Use the [policy creation tool](#) to generate a policy, then paste the generated policy below.

```
"s3:GetObject",
"s3:DeleteObject",
"s3>ListBucket",
"s3>ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketLocation",
```

개인 엔드포인트와 통신하기 위해 포트 80(HTTP)을 사용한다면 준비가 완료된 것입니다. 이제 클러스터에서 클라우드 티어링을 활성화할 수 있습니다.

개인 엔드포인트와 통신하기 위해 포트 443(HTTPS)을 사용하는 경우 다음 4단계에 표시된 대로 VPC S3 엔드포인트에서 인증서를 복사하여ONTAP 클러스터에 추가해야 합니다.

3. AWS 콘솔에서 엔드포인트의 DNS 이름을 얻습니다.

New VPC Experience Tell us what you think

VIRTUAL PRIVATE CLOUD

Your VPCs

Subnets

Route Tables

Internet Gateways

Egress Only Internet Gateways

Carrier Gateways

DHCP Options Sets

Elastic IPs

Managed Prefix Lists

Endpoints

Endpoint Services

NAT Gateways

Peering Connections

SECURITY

Network ACLs

Security Groups

NETWORK ANALYSIS

Reachability Analyzer

Network Access Analyzer

VPC > Endpoints > vpce-0ff5c15df7e00fbab

vpce-0ff5c15df7e00fbab / RN-VPC-Endpoint

Details

Endpoint ID	vpce-0ff5c15df7e00fbab	Status	Available
VPC ID	vpc-673ae603 [VPC EMEA]	Status message	-
DNS names	<ul style="list-style-type: none"> *.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.amazonaws.com - (Z1YSA3EXCYUU9Z) *.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com - (Z1YSA3EXCYUU9Z) *.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com - (Z1YSA3EXCYUU9Z) *.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com - (Z1YSA3EXCYUU9Z) 		

Subnets Security Groups Notification Policy Monitoring Tags

4. VPC S3 엔드포인트에서 인증서를 가져옵니다. 당신은 이것을 이렇게 합니다 "에이전트를 호스팅하는 VM에 로그인" 다음 명령을 실행합니다. 엔드포인트의 DNS 이름을 입력할 때 "*"를 "bucket"으로 바꿔서 처음에 추가합니다.

```
[ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-  
0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443  
-showcerts
```

5. 이 명령의 출력에서 S3 인증서에 대한 데이터를 복사합니다(BEGIN / END CERTIFICATE 태그를 포함하여 그 사이의 모든 데이터).

```
Certificate chain  
0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com`  
i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaDBR8uL0KR3o1tTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG  
...  
...  
GqvbOz/oO2NWLLFCqI+xmkLcMiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo=  
-----END CERTIFICATE-----
```

6. ONTAP 클러스터 CLI에 로그인하고 다음 명령을 사용하여 복사한 인증서를 적용합니다(사용자의 스토리지 VM 이름으로 대체).

```
cluster1::> security certificate install -vserver <svm_name> -type  
server-ca  
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
```

첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터를 **Amazon S3**로 계층화합니다.

AWS 환경을 준비한 후 첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터의 계층화를 시작합니다.

필요한 것

- "콘솔에서 관리되는 온프레미스 시스템".
- 필수 S3 권한이 있는 IAM 사용자를 위한 AWS 액세스 키입니다.

단계

1. 온프레미스 ONTAP 시스템을 선택하세요.
2. 오른쪽 패널에서 클라우드 티어링에 대해 *활성화*를 클릭합니다.

Amazon S3 계층화 대상이 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우 클러스터를 시스템으로 끌어서 놓으면 설정 마법사가 시작됩니다.

sgtest1
■ On

DETAILS

On-Premises ONTAP

SERVICES

	Replication	■ Off	Enable	
	Tiering	■ Off	Enable	

3. 개체 저장소 이름 정의: 이 개체 저장소의 이름을 입력합니다. 이 클러스터에서 집계와 함께 사용할 수 있는 다른 개체 저장소와 고유해야 합니다.
4. 공급자 선택: *Amazon Web Services*를 선택하고 *계속*을 선택합니다.

Tiering Setup

- 1 S3 Bucket
- 2 Storage Class Life Cycle
- 3 Credentials
- 4 Networking

Provider Settings

AWS Account ID

S3 Bucket

The default bucket name prefix is 'fabric-pool'. If you want to use a different prefix to identify buckets for tiered data, you must revise the AWS Connector permissions to include the prefix. [Learn more](#)

Select bucket type Add a new S3 bucket Select an existing S3 bucket

The default bucket name prefix is 'fabric-pool'. If you choose to change it, you must add permissions for the new defined prefix of bucket name otherwise actions will fail. [Learn more](#)

Prefix	Bucket name	Bucket region
fabric-pool		Region

5. 계층화 설정 페이지에서 섹션을 완료하세요.

- a. **S3 버킷:** 새로운 S3 버킷을 추가하거나 기존 S3 버킷을 선택하고, 버킷 지역을 선택한 후 *계속*을 선택합니다.

온프레미스 에이전트를 사용하는 경우 기존 S3 버킷이나 새로 생성될 S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 AWS 계정 ID를 입력해야 합니다.

fabric-pool 접두사가 기본적으로 사용되는 이유는 에이전트의 IAM 정책에 따라 인스턴스가 해당 접두사로 명명된 버킷에서 S3 작업을 수행할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, S3 버킷의 이름을 _fabric-pool-AFF1_로 지정할 수 있습니다. 여기서 AFF1은 클러스터의 이름입니다. 계층화에 사용되는 버킷의 접두사도 정의할 수 있습니다. 보다 **S3 권한 설정** 사용하려는 사용자 정의 접두사를 인식하는 AWS 권한이 있는지 확인하세요.

- b. 스토리지 클래스: 클라우드 계층화는 계층화된 데이터의 수명 주기 전환을 관리합니다. 데이터는 **Standard**

클래스에서 시작하지만, 특정 일수가 지나면 데이터에 다른 저장 클래스를 적용하는 규칙을 만들 수 있습니다.

계층화된 데이터를 전환할 S3 스토리지 클래스를 선택하고, 데이터가 해당 클래스에 할당되기 전까지의 일수를 선택한 후 *계속*을 선택합니다. 예를 들어, 아래 스크린샷은 계층화된 데이터가 개체 저장소에서 45일이 지난 후 Standard 클래스에서 Standard-IA 클래스로 할당되는 것을 보여줍니다.

*이 저장소 클래스에 데이터 유지*를 선택하면 데이터는 표준 저장소 클래스에 유지되며 규칙은 적용되지 않습니다. ["지원되는 스토리지 클래스 보기"](#).

The screenshot shows the 'Storage Class Life Cycle Management' page. Under 'STORAGE CLASS SETUP', it says 'Move data from Standard to Standard-IA after 30 days in object store'. A red arrow points from the 'Standard' section to the 'Standard-IA' option in the dropdown menu. The dropdown menu also includes 'Standard-IA', 'Intelligent-Tiering', 'One Zone-IA', and 'Glacier Instant Retrieval'. The 'Standard-IA' option is highlighted with a red border.

선택한 버킷의 모든 객체에 수명 주기 규칙이 적용됩니다.

c. 자격 증명: 필요한 S3 권한이 있는 IAM 사용자의 액세스 키 ID와 비밀 키를 입력하고 *계속*을 선택합니다.

IAM 사용자는 **S3** 버킷 페이지에서 선택하거나 생성한 버킷과 동일한 AWS 계정에 있어야 합니다.

d. 네트워킹: 네트워킹 세부 정보를 입력하고 *계속*을 선택하세요.

계층화하려는 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다. 이 IP 공간의 클러스터 간 LIF는 클라우드 공급자의 개체 스토리지에 연결할 수 있도록 아웃바운드 인터넷 액세스가 가능해야 합니다.

선택적으로, 이전에 구성한 AWS PrivateLink를 사용할지 여부를 선택합니다. [위의 설정 정보를 참조하세요.](#) 엔드포인트 구성을 안내하는 대화 상자가 표시됩니다.

"최대 전송 속도"를 정의하여 비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭을 설정할 수도 있습니다. 제한됨 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다.

6. 계층 볼륨 페이지에서 계층화를 구성하려는 볼륨을 선택하고 계층화 정책 페이지를 시작합니다.

- 모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오.)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오.)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요(또는 볼륨에 대한 아이콘)입니다.

Tier Volumes										
Volumes (16) <small>(2 selected)</small>	Volume Name	Aggregate's Name	SVM Name	Node's Name	Volume Size	Snapshot Size	Cold Data...	Tier Status	Tiering Policy	Used Size
<input type="checkbox"/>	volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	0 B	10 TB 10 %	Not Tiered Volume	No Policy	10 TB
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_2	aggr-1	svm_1	volume_2_node	15 TB	205 GB	2.8 TB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	4 TB
<input type="checkbox"/>	volume_3	aggr-1	svm_1	volume_3_node	8 TB	0 B	716.8 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	1 TB
<input type="checkbox"/>	volume_4	aggr-1	svm_1	volume_4_node	3 TB	3 GB	35 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	50 GB

7. 계층화 정책 대화 상자에서 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 선택한 볼륨에 대한 냉각 일수를 조정하고, *적용*을 선택합니다.

"[볼륨 티어링 정책 및 쿨링 데이에 대해 자세히 알아보세요.](#)".

Select volume tiering policy
The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.

Volume_1	5 TiB Volume size	512 GiB 25% Cold data	0 Bytes Snapshot size	10 TiB Used size
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

Select tiering policy

No policy Cold snapshots Cold user data & snapshots All user data

Adjust cooling days

결과

클러스터의 볼륨에서 S3 개체 스토리지로 데이터 계층화를 성공적으로 설정했습니다.

다음은 무엇인가요?

"[클라우드 티어링 서비스에 가입하세요](#)".

클러스터의 활성 및 비활성 데이터에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. "[계층화 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요](#)".

클러스터의 특정 집계에서 다른 개체 저장소로 데이터를 계층화하려는 경우 추가 개체 저장소를 만들 수도 있습니다. 또는 계층화된 데이터가 추가 개체 저장소에 복제되는 FabricPool Mirroring을 사용할 계획인 경우입니다. "[객체 저장소 관리에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp Cloud Tiering에서 온프레미스 ONTAP 클러스터의 데이터를 **Azure Blob** 스토리지로 계층화

비활성 데이터를 Azure Blob Storage로 계층화하여 온-프레미스 ONTAP 클러스터의 공간을

확보하세요.

빠른 시작

다음 단계에 따라 빠르게 시작하거나, 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하세요.

1

Azure Blob 저장소에 데이터를 계층화할 준비

다음이 필요합니다.

- NetApp Console 에 추가한ONTAP 9.4 이상을 실행하는 온프레미스 ONTAP 클러스터와 Azure Blob 스토리지에 대한 HTTPS 연결. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).
- Azure VNet이나 온프레미스에 설치된 콘솔 에이전트입니다.
- 데이터 센터의 ONTAP 클러스터, Azure 스토리지 및 Cloud Tiering 서비스에 대한 아웃바운드 HTTPS 연결을 지원하는 에이전트에 대한 네트워킹입니다.

2

계층화 설정

NetApp Console에서 온-프레미스 ONTAP 시스템을 선택하고 계층화 서비스에 대해 *사용*을 선택한 다음, 메시지에 따라 데이터를 Azure Blob 스토리지로 계층화합니다.

3

라이센스 설정


무료 평가판이 종료된 후에는 사용량에 따른 요금 구독, ONTAP Cloud Tiering BYOL 라이선스 또는 두 가지를 조합하여 Cloud Tiering 비용을 지불하세요.

- Azure Marketplace에서 구독하려면 ["마켓플레이스 상품으로 이동"](#), *구독*을 선택한 다음, 안내를 따르세요.
- Cloud Tiering BYOL 라이선스를 사용하여 지불하려면 [구매해야 하는 경우 문의](#)으로 이메일을 보내십시오 . ["NetApp Console에 추가하세요"](#).

요구 사항

ONTAP 클러스터에 대한 지원을 확인하고, 네트워킹을 설정하고, 개체 스토리지를 준비합니다.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다.

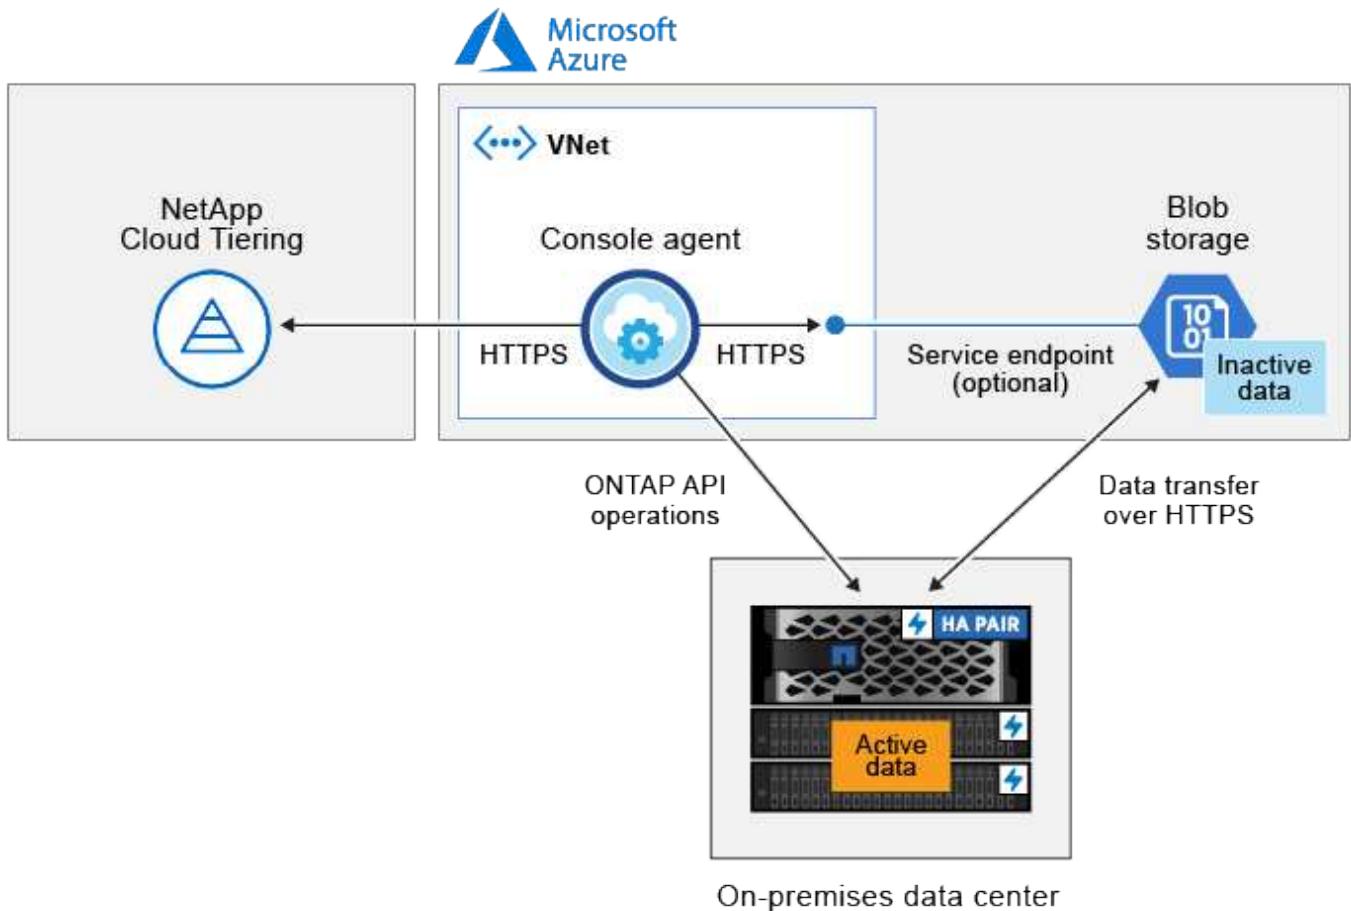

콘솔 에이전트와 Blob 스토리지 간의 통신은 개체 스토리지 설정을 위한 것입니다. 에이전트는 클라우드가 아닌 고객사 내에 상주할 수 있습니다.

ONTAP 클러스터 준비

Azure Blob 스토리지에 데이터를 계층화할 때 ONTAP 클러스터는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

지원되는 ONTAP 플랫폼

- ONTAP 9.8 이상을 사용하는 경우: AFF 시스템이나 FAS 시스템의 데이터를 모든 SSD 집계 또는 모든 HDD 집계를 사용하여 계층화할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7 및 이전 버전을 사용하는 경우: 모든 SSD 집계를 사용하여 AFF 시스템 또는 FAS 시스템의 데이터를 계층화할 수 있습니다.

지원되는 ONTAP 버전

ONTAP 9.4 이상

클러스터 네트워킹 요구 사항

- ONTAP 클러스터는 포트 443을 통해 Azure Blob 스토리지에 HTTPS 연결을 시작합니다.

ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.

ExpressRoute는 더 나은 성능과 더 낮은 데이터 전송 요금을 제공하지만 ONTAP 클러스터와 Azure Blob 스토리지 간에는 필수가 아닙니다. 하지만 그렇게 하는 것이 가장 권장되는 방법입니다.

- Azure VNet이나 사용자 온프레미스에 상주할 수 있는 에이전트에서 인바운드 연결이 필요합니다.
- 클러스터와 Cloud Tiering 서비스 간의 연결은 필요하지 않습니다.
- 계층화하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 _IPspace_와 연결되어야 합니다.
- 데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering에서 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다. 자세히 알아보세요 "[LIFs](#)" 그리고 "[IP 공간](#)".

지원되는 볼륨 및 집계

Cloud Tiering에서 계층화할 수 있는 볼륨의 총 수는 ONTAP 시스템의 볼륨 수보다 적을 수 있습니다. 이는 일부 집계에서 볼륨을 계층화할 수 없기 때문입니다. ONTAP 설명서를 참조하세요. "[FabricPool에서 지원하지 않는 기능 또는 특징](#)".



Cloud Tiering은 ONTAP 9.5부터 FlexGroup 볼륨을 지원합니다. 설치는 다른 볼륨과 동일하게 진행됩니다.

ONTAP 클러스터를 찾아보세요

클라우드 데이터의 계층화를 시작하려면 먼저 NetApp Console에 온프레미스 ONTAP 시스템을 추가해야 합니다.

["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요".](#)

에이전트 생성 또는 전환

데이터를 클라우드로 계층화하려면 에이전트가 필요합니다. Azure Blob 저장소에 데이터를 계층화할 때 Azure VNet이나 사내에 있는 에이전트를 사용할 수 있습니다. 새 에이전트를 만들어야 하며 현재 선택된 에이전트가 Azure 또는 온-프레미스에 있는지 확인해야 합니다.

- "[에이전트에 대해 알아보세요](#)"
- "[Azure에 에이전트 배포](#)"
- "[Linux 호스트에 에이전트 설치](#)"

필요한 에이전트 권한이 있는지 확인하세요

3.9.25 버전 이상을 사용하여 콘솔 에이전트를 생성한 경우 모든 준비가 완료된 것입니다. Azure 네트워크 내에서 리소스와 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을 에이전트에게 제공하는 사용자 지정 역할이 기본적으로 설정됩니다. 를 참조하십시오 "[필수 사용자 정의 역할 권한](#)" 그리고 "[클라우드 티어링에 필요한 특정 권한](#)".

이전 버전을 사용하여 에이전트를 만든 경우 Azure 계정의 권한 목록을 편집하여 누락된 권한을 추가해야 합니다.

콘솔 에이전트를 위한 네트워킹 준비

콘솔 에이전트에 필요한 네트워크 연결이 있는지 확인하세요. 에이전트는 온프레미스나 Azure에 설치할 수 있습니다.

단계

1. 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.
 - 포트 443을 통해 Cloud Tiering 서비스 및 Azure Blob 개체 저장소에 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을](#)

확인하세요")

- ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결

2. 필요한 경우 Azure Storage에 대한 VNet 서비스 엔드포인트를 활성화합니다.

ONTAP 클러스터에서 VNet으로 ExpressRoute 또는 VPN 연결이 있고 에이전트와 Blob 스토리지 간 통신을 가상 사설망에 유지하려는 경우 Azure 스토리지에 대한 VNet 서비스 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다.

Azure Blob 저장소 준비

계층화를 설정할 때는 사용할 리소스 그룹과 리소스 그룹에 속하는 스토리지 계정 및 Azure 컨테이너를 식별해야 합니다. 스토리지 계정을 사용하면 Cloud Tiering이 데이터 계층화에 사용되는 Blob 컨테이너를 인증하고 액세스할 수 있습니다.

클라우드 티어링은 에이전트를 통해 액세스할 수 있는 모든 지역의 모든 스토리지 계정에 대한 티어링을 지원합니다.

클라우드 티어링은 일반 용도 v2 및 프리미엄 블록 Blob 유형의 스토리지 계정만 지원합니다.



특정 기간 후에 계층화된 데이터가 전환되는 비용이 낮은 액세스 계층을 사용하도록 클라우드 계층화를 구성하려는 경우 Azure 계정에서 컨테이너를 설정할 때 어떠한 수명 주기 규칙도 선택해서는 안 됩니다. 클라우드 티어링은 수명 주기 전환을 관리합니다.

첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터를 **Azure Blob** 저장소로 계층화합니다.

Azure 환경을 준비한 후 첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터의 계층화를 시작합니다.

필요한 것

"NetApp Console에 대한 온프레미스 ONTAP 시스템".

단계

1. 온프레미스 ONTAP 시스템을 선택하세요.
2. 오른쪽 패널에서 계층화 서비스에 대해 *활성화*를 클릭합니다.

Azure Blob 계층화 대상이 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우 클러스터를 Azure Blob 시스템으로 끌어서 놓으면 설치 마법사를 시작할 수 있습니다.

3. 개체 저장소 이름 정의: 이 개체 저장소의 이름을 입력합니다. 이 클러스터에서 집계와 함께 사용할 수 있는 다른 개체 저장소와 고유해야 합니다.
4. 공급자 선택: *Microsoft Azure*를 선택하고 *계속*을 선택합니다.
5. 개체 저장소 만들기 페이지의 단계를 완료하세요.
 - a. 리소스 그룹: 기존 컨테이너가 관리되는 리소스 그룹이나 계층형 데이터에 대한 새 컨테이너를 만들 리소스 그룹을 선택하고 *계속*을 선택합니다.
온-프레미스 에이전트를 사용하는 경우 리소스 그룹에 대한 액세스를 제공하는 Azure 구독을 입력해야 합니다.
 - b. **Azure** 컨테이너: 저장소 계정에 새 Blob 컨테이너를 추가하거나 기존 컨테이너를 사용하려면 라디오 버튼을 선택하세요. 그런 다음 스토리지 계정을 선택하고 기존 컨테이너를 선택하거나 새 컨테이너의 이름을 입력합니다. 그런 다음 *계속*을 선택하세요.
이 단계에 나타나는 저장소 계정과 컨테이너는 이전 단계에서 선택한 리소스 그룹에 속합니다.
 - c. 액세스 계층 수명 주기: 클라우드 계층화는 계층화된 데이터의 수명 주기 전환을 관리합니다. 데이터는 *Hot* 클래스에서 시작하지만, 특정 일수 후에 데이터에 *Cool* 클래스를 적용하는 규칙을 만들 수 있습니다.
계층화된 데이터를 전환할 액세스 계층과 데이터가 해당 계층에 할당되기 전까지의 일수를 선택한 후 *계속*을 선택합니다. 예를 들어, 아래 스크린샷은 계층화된 데이터가 개체 저장소에서 45일이 지나면 *Hot* 클래스에서 *Cool* 클래스로 할당되는 것을 보여줍니다.

*이 액세스 계층에 데이터 유지*를 선택하면 데이터는 핫 액세스 계층에 유지되며 규칙은 적용되지 않습니다.
["지원되는 액세스 계층 보기"](#).

Access Tier Life Cycle Management

We'll move the tiered data through the access tiers that you include in the life cycle. [Learn more about Azure Blob storage access tiers.](#)

ACCESS TIER SETUP i

Hot

Move data from Hot to Cool after 45 days

Keep data in this storage class



Cool

No Time Limit i

선택한 스토리지 계정의 모든 Blob 컨테이너에 수명 주기 규칙이 적용됩니다.

- d. 클러스터 네트워크: ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용할 IP 공간을 선택하고 *계속*을 선택합니다.

올바른 IP 공간을 선택하면 Cloud Tiering이 ONTAP에서 클라우드 공급자의 개체 스토리지로의 연결을 설정할 수 있습니다.

"최대 전송 속도"를 정의하여 비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭을 설정할 수도 있습니다. 제한된 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다.

6. 계층 볼륨 페이지에서 계층화를 구성하려는 볼륨을 선택하고 계층화 정책 페이지를 시작합니다.

- 모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오. Volume Name)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오. Volume_1)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요(또는 볼륨에 대한 아이콘)입니다.

Tier Volumes									
Volumes (16) 2 selected									
<input type="checkbox"/>		Volume Name	Aggregate/s Name	SVM Name	Node/s Name	Volume Size	Snapshot Size	Cold Data...	Tier Status
<input type="checkbox"/>		volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	0 B	10 TB 10 %	Not Tiered Volume
<input checked="" type="checkbox"/>	1	volume_2	aggr-1	svm_1	volume_2_node	15 TB	205 GB	2.8 TB 70 %	Not Tiered Volume
<input checked="" type="checkbox"/>	2	volume_3	aggr-1	svm_1	volume_3_node	8 TB	0 B	716.8 GB 70 %	Not Tiered Volume
<input type="checkbox"/>		volume_4	aggr-1	svm_1	volume_4_node	3 TB	3 GB	35 GB 70 %	Not Tiered Volume

7. 계층화 정책 대화 상자에서 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 선택한 볼륨에 대한 냉각 일수를 조정하고, *적용*을 선택합니다.

"볼륨 티어링 정책 및 쿨링 데이에 대해 자세히 알아보세요.".

The screenshot shows the 'Select volume tiering policy' page. At the top, it says 'The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.' Below this, there's a summary of Volume_1: Volume size is 5 TiB, Cold data is 512 GiB (25%), Snapshot size is 0 Bytes, and Used size is 10 TiB. Under 'Select tiering policy', the 'Cold user data & snapshots' option is selected. Below that, 'Adjust cooling days' is set to 62 Days.

결과

클러스터의 볼륨에서 Azure Blob 개체 스토리지로 데이터 계층화를 성공적으로 설정했습니다.

다음은 무엇인가요?

"[클라우드 티어링 서비스에 가입하세요](#)".

클러스터의 활성 및 비활성 데이터에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. "[계층화 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요](#)".

클러스터의 특정 집계에서 다른 개체 저장소로 데이터를 계층화하려는 경우 추가 개체 저장소를 만들 수도 있습니다. 또는 계층화된 데이터가 추가 개체 저장소에 복제되는 FabricPool Mirroring을 사용할 계획인 경우입니다. "[객체 저장소 관리에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp Cloud Tiering에서 온프레미스 ONTAP 클러스터의 데이터를 Google Cloud Storage로 계층화

NetApp Cloud Tiering에서 비활성 데이터를 Google Cloud Storage에 계층화하여 온프레미스 ONTAP 클러스터의 공간을 확보하세요.

빠른 시작

다음 단계에 따라 빠르게 시작하거나, 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하세요.

1

Google Cloud Storage에 데이터를 계층화할 준비

다음이 필요합니다.

- NetApp Console에 추가한 ONTAP 9.6 이상을 실행하는 소스 온프레미스 ONTAP 클러스터와 사용자가 지정한 포트를 통해 Google Cloud Storage에 대한 연결. "[클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요](#)".
- 사전 정의된 스토리지 관리자 역할과 스토리지 액세스 키가 있는 서비스 계정입니다.
- Google Cloud Platform VPC에 설치된 콘솔 에이전트입니다.
- 데이터 센터의 ONTAP 클러스터, Google Cloud Storage 및 Cloud Tiering 서비스에 대한 아웃바운드 HTTPS 연결을 지원하는 에이전트를 위한 네트워킹입니다.

2

계층화 설정

NetApp Console에서 온프레미스 시스템을 선택하고 계층화 서비스에 대해 *사용*을 선택한 다음, 메시지에 따라 데이터를 Google Cloud Storage로 계층화합니다.

3

라이센스 설정


무료 평가판이 종료된 후에는 사용량에 따른 요금 구독, ONTAP Cloud Tiering BYOL 라이선스 또는 두 가지를 조합하여 Cloud Tiering 비용을 지불하세요.

- Google Cloud 마켓플레이스에서 구독하려면 ["마켓플레이스 상품으로 이동"](#), *구독*을 선택한 다음, 안내를 따르세요.
- Cloud Tiering BYOL 라이선스를 사용하여 지불하려면 [구매해야 하는 경우 문의](#)으로 이메일을 보내십시오 . ["NetApp Console에 추가하세요"](#).

요구 사항

ONTAP 클러스터에 대한 지원을 확인하고, 네트워킹을 설정하고, 개체 스토리지를 준비합니다.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다.

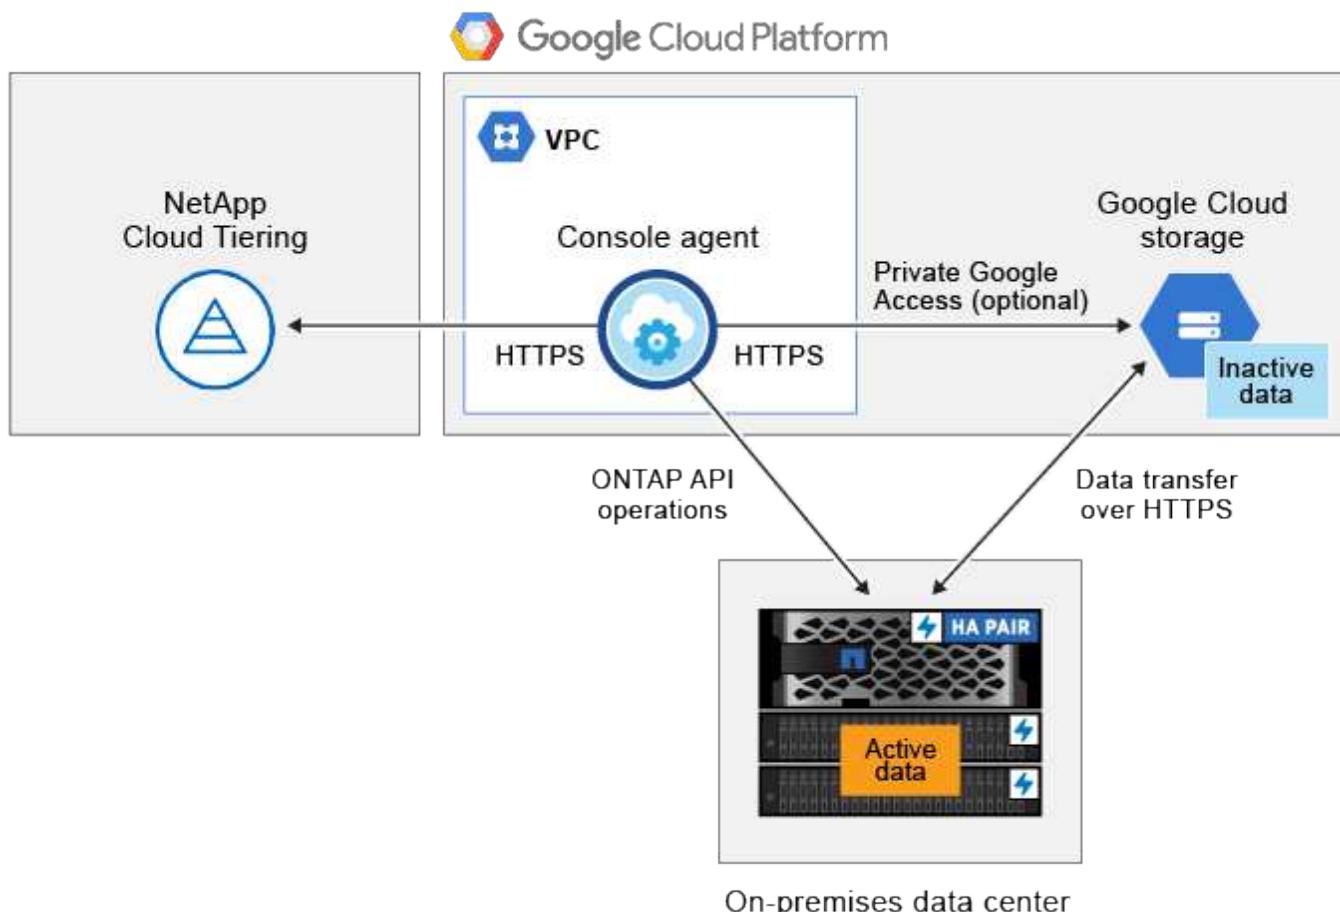

i 에이전트와 Google Cloud Storage 간의 통신은 개체 스토리지 설정을 위한 것입니다.

ONTAP 클러스터 준비

Google Cloud Storage에 데이터를 계층화할 때 ONTAP 클러스터는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

지원되는 ONTAP 플랫폼

- ONTAP 9.8 이상을 사용하는 경우: AFF 시스템이나 FAS 시스템의 데이터를 모든 SSD 집계 또는 모든 HDD 집계를 사용하여 계층화할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7 및 이전 버전을 사용하는 경우: 모든 SSD 집계를 사용하여 AFF 시스템 또는 FAS 시스템의 데이터를 계층화할 수 있습니다.

지원되는 ONTAP 버전

ONTAP 9.6 이상

클러스터 네트워킹 요구 사항

- ONTAP 클러스터는 포트 443을 통해 Google Cloud Storage에 HTTPS 연결을 시작합니다.
- ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 쓩니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.
- Google Cloud Interconnect는 더 나은 성능과 더 낮은 데이터 전송 요금을 제공하지만 ONTAP 클러스터와 Google Cloud Storage 간에는 반드시 필요하지 않습니다. 하지만 그렇게 하는 것이 가장 권장되는 방법입니다.
- Google Cloud Platform VPC에 있는 에이전트에서 인바운드 연결이 필요합니다.
- 클러스터와 Cloud Tiering 서비스 간의 연결은 필요하지 않습니다.
- 계층화하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 _IPspace_와 연결되어야 합니다.

데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering에서 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다. 자세히 알아보세요 "[LIFs](#)" 그리고 "[IP 공간](#)" .

지원되는 볼륨 및 집계

Cloud Tiering에서 계층화할 수 있는 볼륨의 총 수는 ONTAP 시스템의 볼륨 수보다 적을 수 있습니다. 이는 일부 집계에서 볼륨을 계층화할 수 없기 때문입니다. ONTAP 설명서를 참조하세요. "[FabricPool에서 지원하지 않는 기능 또는 특징](#)" .



클라우드 티어링은 FlexGroup 볼륨을 지원합니다. 설치는 다른 볼륨과 동일하게 진행됩니다.

ONTAP 클러스터를 찾아보세요

콜드 데이터의 계층화를 시작하려면 먼저 온프레미스 ONTAP 시스템을 NetApp Console에 추가해야 합니다.

["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).

콘솔 에이전트 만들기 또는 전환

클라우드 데이터를 계층화하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다. Google Cloud Storage에 데이터를 계층화할 때 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에서 사용할 수 있어야 합니다. 새로운 에이전트를 생성하거나 현재 선택된 에이전트가 Google Cloud에 있는지 확인해야 합니다.

- "에이전트에 대해 알아보세요"
- "Google Cloud에 에이전트 배포"

콘솔 에이전트를 위한 네트워킹 준비

콘솔 에이전트에 필요한 네트워크 연결이 있는지 확인하세요.

단계

1. 에이전트가 설치된 VPC에서 다음 연결이 활성화되어 있는지 확인하세요.
 - 포트 443을 통해 Cloud Tiering 서비스와 Google Cloud Storage에 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을 확인하세요"](#))
 - ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
2. 선택 사항: 에이전트를 배포할 서브넷에서 비공개 Google 액세스를 활성화합니다.

"비공개 Google 액세스"ONTAP 클러스터에서 VPC로 직접 연결되어 있고 에이전트와 Google Cloud Storage 간 통신을 가상 사설망에 유지하려는 경우 권장됩니다. Private Google Access는 내부(개인) IP 주소만 있고 외부 IP 주소는 없는 VM 인스턴스에서만 작동합니다.

Google Cloud Storage 준비

계층화를 설정할 때 스토리지 관리자 권한이 있는 서비스 계정에 대한 스토리지 액세스 키를 제공해야 합니다. 서비스 계정을 사용하면 Cloud Tiering에서 데이터 계층화에 사용되는 Cloud Storage 버킷을 인증하고 액세스할 수 있습니다. Google Cloud Storage에서 누가 요청하는지 알 수 있도록 키가 필요합니다.

Cloud Storage 버킷은 다음 위치에 있어야 합니다.["클라우드 티어링을 지원하는 지역"](#).



특정 기간 후에 계층화된 데이터가 전환되는 저렴한 스토리지 클래스를 사용하도록 Cloud Tiering을 구성하려는 경우 GCP 계정에서 버킷을 설정할 때 어떠한 수명 주기 규칙도 선택해서는 안 됩니다. 클라우드 티어링은 수명 주기 전환을 관리합니다.

단계

1. ["미리 정의된 스토리지 관리자 역할이 있는 서비스 계정을 만듭니다."](#).
2. 로 가다 ["GCP 스토리지 설정"](#) 서비스 계정에 대한 액세스 키를 생성합니다.
 - a. 프로젝트를 선택하고 *상호운용성*을 선택하세요. 아직 선택하지 않았다면 *상호 운용성 액세스 활성화*를 선택하세요.
 - b. *서비스 계정용 액세스 키*에서 *서비스 계정용 키 만들기*를 선택하고, 방금 만든 서비스 계정을 선택한 다음 *키 만들기*를 선택합니다.

나중에 클라우드 티어링을 설정할 때 키를 입력해야 합니다.

첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터를 **Google Cloud Storage**로 계층화합니다.

Google Cloud 환경을 준비한 후 첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터의 계층화를 시작합니다.

필요한 것


- ["NetApp Console에 온프레미스 시스템이 추가되었습니다."](#).

- 스토리지 관리자 역할이 있는 서비스 계정에 대한 스토리지 액세스 키입니다.

단계

1. 온프레미스ONTAP 시스템을 선택하세요.
2. 오른쪽 패널에서 계층화 서비스에 대해 *활성화*를 클릭합니다.

Google Cloud Storage 계층화 대상을 시스템 페이지에서 사용할 수 있는 경우 클러스터를 Google Cloud Storage 시스템으로 끌어서 놓으면 설정 마법사가 시작됩니다.

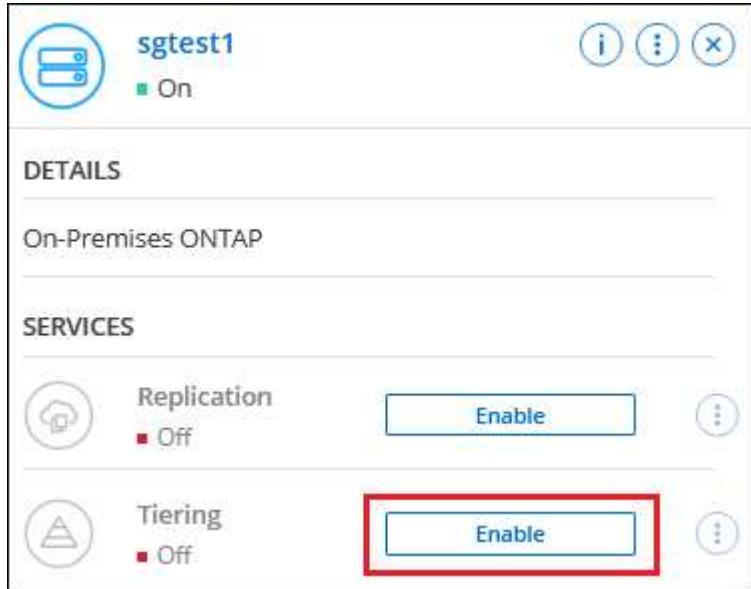

3. 개체 저장소 이름 정의: 이 개체 저장소의 이름을 입력합니다. 이 클러스터에서 집계와 함께 사용할 수 있는 다른 개체 저장소와 고유해야 합니다.
4. 공급자 선택: *Google Cloud*를 선택하고 *계속*을 선택합니다.
5. 개체 저장소 만들기 페이지의 단계를 완료하세요.
 - a. 버킷: 새로운 Google Cloud Storage 버킷을 추가하거나 기존 버킷을 선택합니다.
 - b. 스토리지 클래스 수명 주기: 클라우드 계층화는 계층화된 데이터의 수명 주기 전환을 관리합니다. 데이터는 Standard 클래스에서 시작하지만, 특정 일수 후에 다른 저장 클래스를 적용하는 규칙을 만들 수 있습니다.

계층화된 데이터를 전환할 Google Cloud Storage 클래스를 선택하고, 데이터가 해당 클래스에 할당되기 전까지 남은 일수를 선택한 후 *계속*을 선택합니다. 예를 들어, 아래 스크린샷은 계층화된 데이터가 개체 저장소에서 30일 후에 Standard 클래스에서 Nearline 클래스로 할당되고, 개체 저장소에서 60일 후에 Coldline 클래스로 할당되는 것을 보여줍니다.

*이 스토리지 클래스에 데이터 유지*를 선택하면 데이터는 해당 스토리지 클래스에 유지됩니다. ["지원되는 스토리지 클래스 보기"](#).

Storage Class Life Cycle Management

We'll move the tiered data through the storage classes that you include in the life cycle. [Learn more about Google Cloud Storage classes.](#)

STORAGE CLASS SETUP

Standard

Move data from Standard to Nearline after days

Keep data in this storage class



Nearline

Move data from Nearline to Coldline after days

Keep data in this storage class



Coldline

Move data from Coldline to Archive after days

Keep data in this storage class



Archive

No Time Limit

선택한 버킷의 모든 객체에 수명 주기 규칙이 적용됩니다.

c. 자격 증명: 스토리지 관리자 역할이 있는 서비스 계정에 대한 스토리지 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.

d. 클러스터 네트워크: ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용할 IP 공간을 선택합니다.

올바른 IP 공간을 선택하면 Cloud Tiering이 ONTAP에서 클라우드 공급자의 개체 스토리지로의 연결을 설정할 수 있습니다.

"최대 전송 속도"를 정의하여 비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭을 설정할 수도 있습니다. 제한된 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다.

6. *계속*을 클릭하여 계층화 할 볼륨을 선택합니다.

7. 계층 볼륨 페이지에서 계층화를 구성하려는 볼륨을 선택하고 계층화 정책 페이지를 시작합니다.

◦ 모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오. **Volume Name**)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.

◦ 여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오. **Volume_1**)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.

◦ 단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요(또는  볼륨에 대한 아이콘)입니다.

Tier Volumes										
Volumes (16) <small>(2 selected)</small>	Volume Name	Aggregate/s Name	SVM Name	Node/s Name	Volume Size	Snapshot Size	Cold Data...	Tier Status	Tiering Policy	Used Size
<input type="checkbox"/> volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	0 GB	10 TB 10 %	Not Tiered Volume	No Policy	10 TB	
<input checked="" type="checkbox"/> volume_2	aggr-1	svm_1	volume_2_node	15 TB	205 GB	2.8 TB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	4 TB	
<input checked="" type="checkbox"/> volume_3	aggr-1	svm_1	volume_3_node	8 TB	0 GB	716.8 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	1 TB	
<input type="checkbox"/> volume_4	aggr-1	svm_1	volume_4_node	3 TB	3 GB	35 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	50 GB	

8. 계층화 정책 대화 상자에서 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 선택한 볼륨에 대한 냉각 일수를 조정하고, *적용*을 선택합니다.

"볼륨 티어링 정책 및 쿨링 데이에 대해 자세히 알아보세요."

Select volume tiering policy
The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.

Volume_1	5 TiB Volume size	512 GiB 25% Cold data	0 Bytes Snapshot size	10 TiB Used size
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

Select tiering policy

No policy Cold snapshots Cold user data & snapshots All user data

Adjust cooling days 62 Days

결과

클러스터의 볼륨에서 Google Cloud 개체 스토리지로 데이터 계층화를 성공적으로 설정했습니다.

다음은 무엇인가요?

"클라우드 티어링 서비스에 가입하세요".

클러스터의 활성 및 비활성 데이터에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. ["계층화 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요"](#).

클러스터의 특정 집계에서 다른 개체 저장소로 데이터를 계층화하려는 경우 추가 개체 저장소를 만들 수도 있습니다. 또는 계층화된 데이터가 추가 개체 저장소에 복제되는 FabricPool Mirroring을 사용할 계획인 경우입니다. ["객체 저장소 관리에 대해 자세히 알아보세요"](#).

NetApp Cloud Tiering에서 온프레미스 **ONTAP** 클러스터의 데이터를 **StorageGRID**로 계층화

NetApp Cloud Tiering에서 비활성 데이터를 StorageGRID에 계층화하여 온프레미스 ONTAP 클러스터의 공간을 확보하세요.

빠른 시작

다음 단계에 따라 빠르게 시작하거나, 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하세요.

1

StorageGRID에 데이터 계층화 준비

다음이 필요합니다.

- NetApp Console에 추가한ONTAP 9.4 이상을 실행하는 소스 온프레미스ONTAP 클러스터와 사용자가 지정한 포트를 통해 StorageGRID에 연결해야 합니다. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).
- S3 권한이 있는 AWS 액세스 키가 있는 StorageGRID 10.3 이상.
- 귀하의 구내에 콘솔 에이전트가 설치되었습니다.
- ONTAP 클러스터, StorageGRID 및 Cloud Tiering 서비스에 대한 아웃바운드 HTTPS 연결을 활성화하는 에이전트에 대한 네트워킹입니다.

2


계층화 설정

NetApp Console에서 온프레미스 시스템을 선택하고 클라우드 계층화에 대해 *활성화*를 선택한 다음, 메시지에 따라 데이터를 StorageGRID로 계층화합니다.

요구 사항

ONTAP 클러스터에 대한 지원을 확인하고, 네트워킹을 설정하고, 개체 스토리지를 준비합니다.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다.

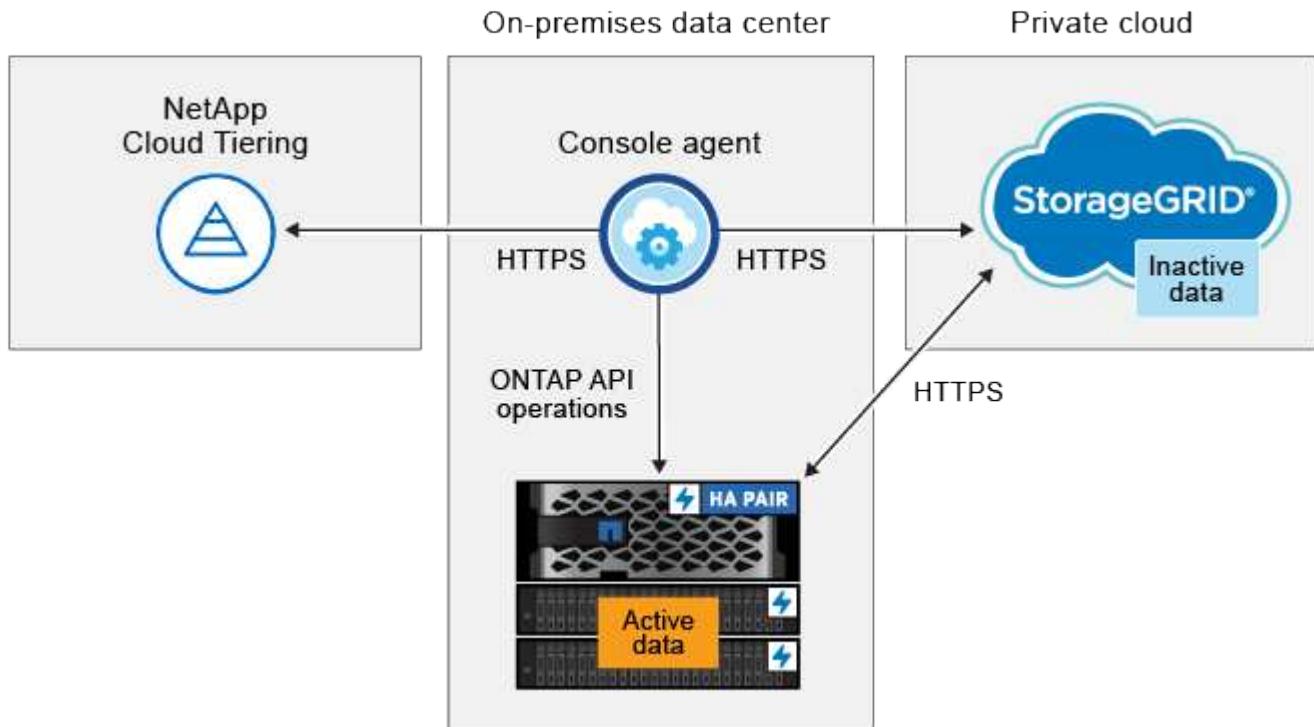

에이전트와 StorageGRID 간의 통신은 개체 스토리지 설정에만 사용됩니다.

ONTAP 클러스터 준비

StorageGRID에 데이터를 계층화할 때 ONTAP 클러스터는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

지원되는 ONTAP 플랫폼

- ONTAP 9.8 이상을 사용하는 경우: AFF 시스템이나 FAS 시스템의 데이터를 모든 SSD 집계 또는 모든 HDD 집계를 사용하여 계층화할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7 및 이전 버전을 사용하는 경우: 모든 SSD 집계를 사용하여 AFF 시스템 또는 FAS 시스템의 데이터를 계층화할 수 있습니다.

지원되는 ONTAP 버전

ONTAP 9.4 이상

라이센스

NetApp Console 조직에서는 Cloud Tiering 라이선스가 필요하지 않으며, ONTAP 클러스터에서는 StorageGRID에 데이터를 계층화할 때 FabricPool 라이선스가 필요하지 않습니다.

클러스터 네트워킹 요구 사항

- ONTAP 클러스터는 사용자가 지정한 포트를 통해 StorageGRID 게이트웨이 노드에 HTTPS 연결을 시작합니다(포트는 계층화 설정 중에 구성 가능).
 - ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.
 - 귀하의 사업장 내에 상주하는 에이전트의 인바운드 연결이 필요합니다.
- 클러스터와 Cloud Tiering 서비스 간의 연결은 필요하지 않습니다.
- 계층화하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 _IPspace_와 연결되어야 합니다.

데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering에서 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다. 자세히 알아보세요 "[LIFs](#)" 그리고 "[IP 공간](#)".

지원되는 볼륨 및 집계

Cloud Tiering에서 계층화할 수 있는 볼륨의 총 수는 ONTAP 시스템의 볼륨 수보다 적을 수 있습니다. 이는 일부 집계에서 볼륨을 계층화할 수 없기 때문입니다. ONTAP 설명서를 참조하세요. "[FabricPool에서 지원하지 않는 기능 또는 특징](#)".



Cloud Tiering은 ONTAP 9.5부터 FlexGroup 볼륨을 지원합니다. 설치는 다른 볼륨과 동일하게 진행됩니다.

ONTAP 클러스터를 찾아보세요

콜드 데이터의 계층화를 시작하려면 먼저 NetApp Console에 온프레미스 ONTAP 시스템을 추가해야 합니다.

["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요".](#)

StorageGRID 준비

StorageGRID 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

지원되는 StorageGRID 버전

StorageGRID 10.3 이상이 지원됩니다.

S3 자격 증명

StorageGRID에 계층화를 설정할 때 Cloud Tiering에 S3 액세스 키와 비밀 키를 제공해야 합니다. 클라우드 티어링은 키를 사용하여 버킷에 액세스합니다.

이러한 액세스 키는 다음 권한이 있는 사용자와 연결되어야 합니다.

```
"s3>ListAllMyBuckets",
"s3>ListBucket",
"s3GetObject",
"s3PutObject",
"s3DeleteObject",
"s3CreateBucket"
```

객체 버전 관리

개체 저장소 버킷에서 StorageGRID 개체 버전 관리를 활성화하면 안 됩니다.

콘솔 에이전트 만들기 또는 전환

콘솔 에이전트는 데이터를 클라우드로 계층화하는 데 필요합니다. StorageGRID에 데이터를 계층화할 때는 사내에서 에이전트를 사용할 수 있어야 합니다.

에이전트를 생성하려면 조직 관리자 역할이 있어야 합니다.

- ["에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["온프레미스에 에이전트 설치 및 설정"](#)
- ["에이전트 간 전환"](#)

콘솔 에이전트를 위한 네트워킹 준비

에이전트에 필요한 네트워크 연결이 있는지 확인하세요.

단계

1. 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.

- 포트 443을 통한 Cloud Tiering 서비스에 대한 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을 확인하세요"](#))
- StorageGRID 시스템에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
- ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결

첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터를 **StorageGRID**로 계층화합니다.

환경을 준비한 후 첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터의 계층화를 시작합니다.


필요한 것

- "NetApp Console에 온프레미스 시스템이 추가되었습니다."
- StorageGRID 게이트웨이 노드의 FQDN과 HTTPS 통신에 사용될 포트입니다.
- 필수 S3 권한이 있는 AWS 액세스 키.

단계

- 온프레미스 ONTAP 시스템을 선택하세요.
- 오른쪽 패널에서 클라우드 티어링에 대해 *활성화*를 클릭합니다.

NetApp Console에 StorageGRID 계층화 대상이 시스템으로 존재하는 경우 클러스터를 StorageGRID 시스템으로 끌어서 놓으면 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

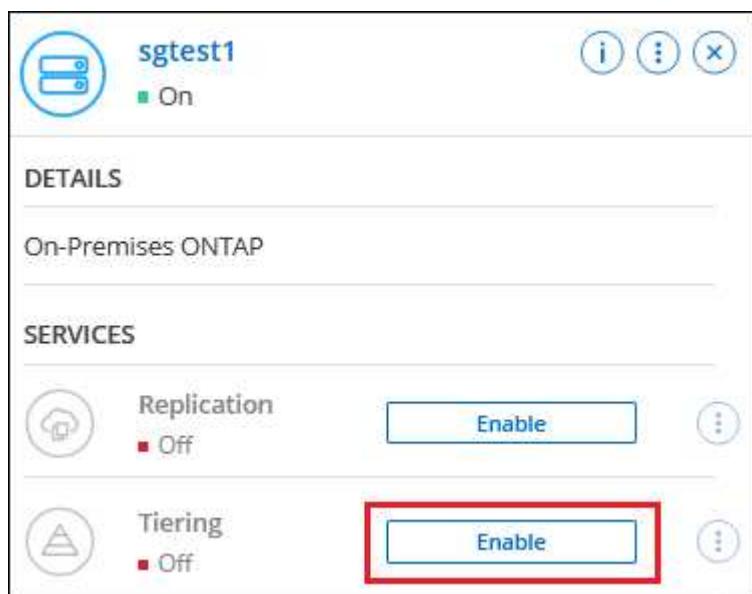

- 개체 저장소 이름 정의: 이 개체 저장소의 이름을 입력합니다. 이 클러스터에서 집계와 함께 사용할 수 있는 다른 개체 저장소와 고유해야 합니다.
- 공급자 선택: * StorageGRID*를 선택하고 *계속*을 선택합니다.

5. 개체 저장소 만들기 페이지의 단계를 완료하세요.

- 서버: StorageGRID 게이트웨이 노드의 FQDN, ONTAP StorageGRID와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트, 필요한 S3 권한이 있는 계정의 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.
- 버킷: 새 버킷을 추가하거나 *fabric-pool* 접두사로 시작하는 기존 버킷을 선택하고 *계속*을 선택합니다.

fabric-pool 접두사가 필요한 이유는 에이전트의 IAM 정책에 따라 인스턴스가 해당 접두사로 명명된 버킷에서 S3 작업을 수행할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, S3 버킷의 이름을 *_fabric-pool-AFF1_*로 지정할 수 있습니다. 여기서 AFF1은 클러스터의 이름입니다.

- 클러스터 네트워크: ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용할 IP 공간을 선택하고 *계속*을 선택합니다.

올바른 IP 공간을 선택하면 Cloud Tiering이 ONTAP에서 StorageGRID 개체 스토리지로의 연결을 설정할 수 있습니다.

"최대 전송 속도"를 정의하여 비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭을 설정할 수도 있습니다. 제한된 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다.

6. 계층 볼륨 페이지에서 계층화를 구성하려는 볼륨을 선택하고 계층화 정책 페이지를 시작합니다.

- 모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오. Volume Name)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오. Volume_1)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요(또는 볼륨에 대한 아이콘)입니다.

Tier Volumes										
Volumes (16) 2 selected	Volume Name	Aggregate/s Name	SVM Name	Node/s Name	Volume Size	Snapshot Size	Cold Data...	Tier Status	Tiering Policy	Used Size
<input type="checkbox"/>	volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	0 GB	10 TB 10 %	Not Tiered Volume	No Policy	10 TB
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_2	aggr-1	svm_1	volume_2_node	15 TB	205 GB	2.8 TB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	4 TB
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_3	aggr-1	svm_1	volume_3_node	8 TB	0 GB	716.8 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	1 TB
<input type="checkbox"/>	volume_4	aggr-1	svm_1	volume_4_node	3 TB	3 GB	35 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy	50 GB

7. 계층화 정책 대화 상자에서 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 선택한 볼륨에 대한 냉각 일수를 조정하고, *적용*을 선택합니다.

"볼륨 티어링 정책 및 쿨링 데이터에 대해 자세히 알아보세요".

Select volume tiering policy
The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.

Volume_1 Online	5 TiB Volume size	512 GiB 25% Cold data	0 Bytes Snapshot size	10 TiB Used size
--------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

Select tiering policy

No policy Cold snapshots Cold user data & snapshots All user data

Adjust cooling days 62 Days

다음은 무엇인가요?

클러스터의 활성 및 비활성 데이터에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. ["계층화 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요"](#).

클러스터의 특정 집계에서 다른 개체 저장소로 데이터를 계층화하려는 경우 추가 개체 저장소를 만들 수도 있습니다. 또는 계층화된 데이터가 추가 개체 저장소에 복제되는 FabricPool Mirroring을 사용할 계획인 경우입니다. ["객체 저장소 관리에 대해 자세히 알아보세요"](#).

NetApp Cloud Tiering에서 온프레미스 ONTAP 클러스터의 데이터를 S3 개체 스토리지로 계층화

NetApp Cloud Tiering에서 비활성 데이터를 Simple Storage Service(S3) 프로토콜을 사용하는 모든 개체 스토리지 서비스에 계층화하여 온프레미스 ONTAP 클러스터의 공간을 확보하세요.

현재 MinIO 객체 스토리지가 검증되었습니다.

공식적으로 클라우드 계층으로 지원되지 않는 개체 저장소를 사용하려는 고객은 다음 지침을 사용하여 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 고객은 개체 저장소가 요구 사항을 충족하는지 테스트하고 확인해야 합니다.



NetApp 타사 Object Store Service로 인해 발생하는 문제에 대해 지원하지 않으며, 책임을 지지 않습니다. 특히, 해당 제품이 출시된 타사와 지원 계약을 체결하지 않은 경우에는 더욱 그렇습니다. NetApp 관련된 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 다른 방식으로 해당 타사 제품에 대한 지원을 제공할 의무도 없다는 점을 인정하고 동의합니다.

빠른 시작

다음 단계에 따라 빠르게 시작하거나, 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하세요.

1

S3 호환 개체 스토리지에 데이터를 계층화할 준비

다음이 필요합니다.

- NetApp Console에 추가한 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 소스 온프레미스 ONTAP 클러스터와 대상 S3 호환 개체 스토리지에 대한 사용자 지정 포트를 통한 연결. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).
- ONTAP 클러스터가 버킷에 액세스할 수 있도록 개체 스토리지 서버에 대한 FQDN, 액세스 키 및 비밀 키입니다.
- 귀하의 구내에 콘솔 에이전트가 설치되었습니다.
- 소스 ONTAP 클러스터, S3 호환 개체 스토리지 및 Cloud Tiering 서비스에 대한 아웃바운드 HTTPS 연결을 활성화하는 에이전트에 대한 네트워킹입니다.

2

계층화 설정

콘솔에서 온프레미스 시스템을 선택하고 계층화 서비스에 대해 *활성화*를 선택한 다음, 메시지에 따라 데이터를 S3 호환 개체 스토리지로 계층화합니다.

3

라이센스 설정


클라우드 공급업체의 사용량 기반 구독, 클라우드 티어링 자체 라이선스 구매 또는 두 가지를 결합한 방식을 통해 클라우드 티어링 비용을 지불하세요.

- PAYGO 제공에 가입하려면 ["AWS 마켓플레이스"](#), ["Azure 마켓플레이스"](#), 또는 ["GCP 마켓플레이스"](#), *구독*을 선택하고 안내를 따르세요.
- Cloud Tiering BYOL 라이선스를 사용하여 지불하려면 [구매해야 하는 경우 문의](#)으로 이메일을 보내십시오 . ["NetApp Console에 추가하세요"](#) ..

요구 사항

ONTAP 클러스터에 대한 지원을 확인하고, 네트워킹을 설정하고, 개체 스토리지를 준비합니다.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다.

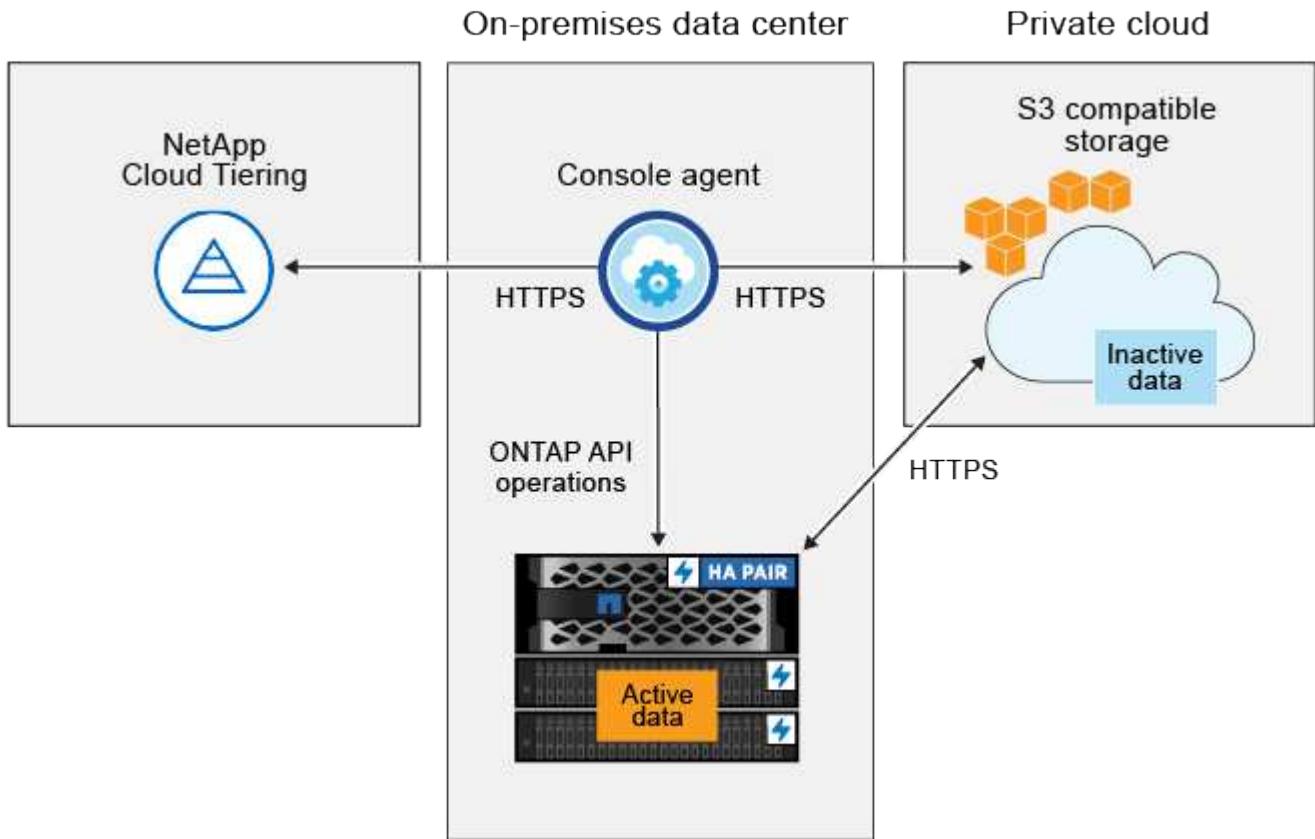

에이전트와 S3 호환 개체 스토리지 서버 간의 통신은 개체 스토리지 설정을 위한 것입니다.

ONTAP 클러스터 준비

S3 호환 개체 스토리지에 데이터를 계층화할 때 소스 ONTAP 클러스터는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

지원되는 ONTAP 플랫폼

AFF 시스템이나 FAS 시스템의 데이터를 SSD 집계 또는 HDD 집계를 통해 계층화할 수 있습니다.

지원되는 ONTAP 버전

ONTAP 9.8 이상

클러스터 네트워킹 요구 사항

- ONTAP 클러스터는 사용자가 지정한 포트를 통해 S3 호환 개체 스토리지에 HTTPS 연결을 시작합니다(포트는 계층화 설정 중에 구성 가능).

소스 ONTAP 시스템은 개체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.

- 귀하의 사업장 내에 상주하는 에이전트의 인바운드 연결이 필요합니다.

클러스터와 Cloud Tiering 서비스 간의 연결은 필요하지 않습니다.

- 계층화하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 _IPspace_와 연결되어야 합니다.

데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering에서 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다. 자세히 알아보세요 "[LIFs](#)" 그리고 "[IP 공간](#)".

지원되는 볼륨 및 집계

Cloud Tiering에서 계층화할 수 있는 볼륨의 총 수는 ONTAP 시스템의 볼륨 수보다 적을 수 있습니다. 이는 일부 집계에서 볼륨을 계층화할 수 없기 때문입니다. ONTAP 설명서를 참조하세요. "[FabricPool에서 지원하지 않는 기능 또는 특징](#)".



클라우드 티어링은 FlexVol 및 FlexGroup 볼륨을 모두 지원합니다.

ONTAP 클러스터를 찾아보세요

콜드 데이터의 계층화를 시작하려면 먼저 온프레미스 ONTAP 시스템을 콘솔에 추가해야 합니다.

["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).

S3 호환 객체 스토리지 준비

S3 호환 개체 스토리지는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

S3 자격 증명

S3 호환 개체 스토리지에 계층화를 설정하면 S3 버킷을 만들거나 기존 S3 버킷을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. Cloud Tiering에 S3 액세스 키와 비밀 키를 제공해야 합니다. 클라우드 티어링은 키를 사용하여 버킷에 액세스합니다.

이러한 액세스 키는 다음 권한이 있는 사용자와 연결되어야 합니다.

```
"s3>ListAllMyBuckets",
"s3>ListBucket",
"s3GetObject",
"s3PutObject",
"s3DeleteObject",
"s3CreateBucket"
```

에이전트 생성 또는 전환

클라우드에 데이터를 계층화하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다. S3 호환 개체 스토리지에 데이터를 계층화하는 경우, 사내에서 에이전트를 사용할 수 있어야 합니다. 새로운 에이전트를 설치하거나 현재 선택된 에이전트가 온프레미스에 있는지 확인해야 합니다.

- ["에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["온프레미스에 에이전트 설치 및 설정"](#)

- "에이전트 간 전환"

콘솔 에이전트를 위한 네트워킹 준비

에이전트에 필요한 네트워크 연결이 있는지 확인하세요.

단계

1. 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.

- 포트 443을 통한 Cloud Tiering 서비스에 대한 HTTPS 연결("엔드포인트 목록을 확인하세요")
- S3 호환 개체 스토리지에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
- ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결

첫 번째 클러스터에서 **S3** 호환 개체 스토리지로 비활성 데이터 계층화


환경을 준비한 후 첫 번째 클러스터에서 비활성 데이터의 계층화를 시작합니다.

필요한 것

- "NetApp Console 에 온프레미스 시스템 추가".
- S3 호환 개체 스토리지 서버의 FQDN과 HTTPS 통신에 사용될 포트입니다.
- 필요한 S3 권한이 있는 액세스 키와 비밀 키.

단계

1. 온프레미스 ONTAP 시스템을 선택하세요.
2. 오른쪽 패널에서 클라우드 티어링 서비스에 대해 *활성화*를 클릭합니다.

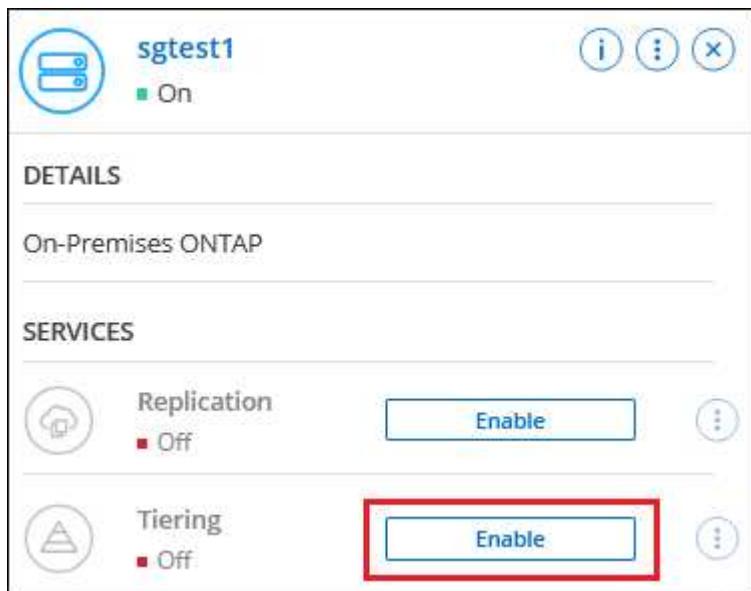

3. 개체 저장소 이름 정의: 이 개체 저장소의 이름을 입력합니다. 이 클러스터에서 집계와 함께 사용할 수 있는 다른 개체 저장소와 고유해야 합니다.
4. 공급자 선택: *S3 호환*을 선택하고 *계속*을 선택합니다.
5. 개체 저장소 만들기 페이지의 단계를 완료하세요.

- 서버: S3 호환 개체 스토리지 서버의 FQDN, ONTAP 서버와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트, 필요한 S3 권한이 있는 계정의 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.
- 버킷: 새로운 버킷을 추가하거나 기존 버킷을 선택하고 *계속*을 선택합니다.
- 클러스터 네트워크: ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용할 IP 공간을 선택하고 *계속*을 선택합니다.

올바른 IP 공간을 선택하면 Cloud Tiering이 ONTAP에서 S3 호환 개체 스토리지로 연결을 설정할 수 있습니다.

"최대 전송 속도"를 정의하여 비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭을 설정할 수도 있습니다. 제한된 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다.

- 성공 페이지에서 *계속*을 선택하여 지금 볼륨을 설정하세요.
- Tier Volumes* 페이지에서 계층화를 구성할 볼륨을 선택하고 *계속*을 선택합니다.

- 모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오. **Volume Name**)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오. **Volume_1**)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요(또는 볼륨에 대한 아이콘)입니다.

Tier Volumes								
Volumes (16) 2 selected	Volume Name	Aggregate/s Name	SVM Name	Node/s Name	Volume Size	Snapshot Size	Cold Data...	Tier Status
<input type="checkbox"/>	volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	0 B	10 TB 10 %	Not Tiered Volume
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_2	aggr-1	svm_1	volume_2_node	15 TB	205 GB	2.8 TB 70 %	Not Tiered Volume
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_3	aggr-1	svm_1	volume_3_node	8 TB	0 B	716.8 GB 70 %	Not Tiered Volume
<input type="checkbox"/>	volume_4	aggr-1	svm_1	volume_4_node	3 TB	3 GB	35 GB 70 %	Not Tiered Volume

- 계층화 정책 대화 상자에서 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 선택한 볼륨에 대한 냉각 일수를 조정하고, *적용*을 선택합니다.

"볼륨 티어링 정책 및 쿨링 데이에 대해 자세히 알아보세요."

Select volume tiering policy
The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.

Volume_1 ● Online	5 TiB Volume size	512 GiB 25% Cold data <small>i</small>	0 Bytes Snapshot size <small>i</small>	10 TiB Used size <small>i</small>
-----------------------------	-----------------------------	--	--	---

Select tiering policy

No policy Cold snapshots i Cold user data & snapshots i All user data i

Adjust cooling days i **62 Days**

다음은 무엇인가요?

["클라우드 티어링 서비스에 가입하세요".](#)

클러스터의 활성 및 비활성 데이터에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. ["계층화 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요".](#)

클러스터의 특정 집계에서 다른 개체 저장소로 데이터를 계층화하려는 경우 추가 개체 저장소를 만들 수도 있습니다. 또는 계층화된 데이터가 추가 개체 저장소에 복제되는 FabricPool Mirroring을 사용할 계획인 경우입니다. ["객체 저장소 관리에 대해 자세히 알아보세요".](#)

NetApp Cloud Tiering 에 대한 라이선싱 설정

NetApp Cloud Tiering 의 30일 무료 평가판은 첫 번째 클러스터에서 계층화를 설정할 때 시작됩니다. 무료 평가판이 종료된 후에는 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 사용량 기반 요금제나 연간 구독을 통해 클라우드 티어링 비용을 지불하거나, NetApp 의 BYOL 라이선스를 구매하거나, 두 가지를 결합한 방식을 사용해야 합니다.

계속 읽기 전에 몇 가지 참고 사항을 알려드립니다.

- 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 이미 Cloud Tiering(PAYGO)을 구독한 경우 온프레미스ONTAP 시스템의 Cloud Tiering에도 자동으로 구독됩니다. 클라우드 티어링 온프레미스 대시보드 탭에서 활성화된 구독을 확인할 수 있습니다. 다시 구독할 필요는 없습니다. NetApp Console에서 활성화된 구독을 확인할 수 있습니다.
- BYOL 클라우드 계층화 라이선스(이전에는 "클라우드 계층화" 라이선스라고 함)는 NetApp Console 조직 내 여러 온프레미스ONTAP 클러스터에서 사용할 수 있는 플로팅 라이선스입니다. 이는 과거에 각 클러스터에 대해 FabricPool 라이선스를 구매했던 것과는 다르고 훨씬 쉽습니다.
- StorageGRID에 데이터를 계층화할 때는 비용이 청구되지 않으므로 BYOL 라이선스나 PAYGO 등록이 필요하지 않습니다. 이 계층형 데이터는 라이선스에서 구매한 용량에 포함되지 않습니다.

["클라우드 계층화에 대한 라이선싱 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요".](#)

30일 무료 체험

Cloud Tiering 라이선스가 없으면 첫 번째 클러스터에 계층화를 설정하면 Cloud Tiering의 30일 무료 평가판이 시작됩니다. 30일 무료 체험 기간이 종료되면 사용량 기반 구독, 연간 구독, BYOL 라이선스 또는 이 둘을 조합하여 Cloud Tiering 비용을 지불해야 합니다.

무료 평가판이 종료되고 구독하거나 라이선스를 추가하지 않으면 ONTAP 더 이상 콜드 데이터를 개체 스토리지에 계층화하지 않습니다. 이전에 계층화된 모든 데이터는 계속 액세스할 수 있습니다. 즉, 이 데이터를 검색하여 사용할 수 있습니다. 검색된 데이터는 클라우드에서 성능 계층으로 다시 이동됩니다.

Cloud Tiering PAYGO 구독을 사용하세요

클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 사용량에 따라 요금을 지불하는 구독을 통해 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 Cloud Tiering과 같은 많은 클라우드 데이터 서비스를 사용할 수 있는 라이선스를 얻을 수 있습니다.

Cloud Tiering에 가입한 후 콘솔에서 구독을 관리할 수 있습니다.["구독을 보고 관리하세요."](#)

AWS Marketplace에서 구독하기

ONTAP 클러스터에서 AWS S3로 데이터를 계층화하는 사용량 기반 구독을 설정하려면 AWS Marketplace에서 Cloud Tiering을 구독하세요.

단계

1. NetApp Console에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화 > 온프레미스 대시보드*를 선택합니다.
2. 마켓플레이스 구독 섹션에서 Amazon Web Services 아래의 *구독*을 선택한 다음 *계속*을 선택합니다.
3. 에서 구독하세요 "[AWS 마켓플레이스](#)" 그런 다음 NetApp Console에 다시 로그인하여 등록을 완료하세요.

다음 영상은 그 과정을 보여줍니다.

[AWS Marketplace에서 구독하세요](#)

Azure Marketplace에서 구독

Azure Marketplace에서 Cloud Tiering을 구독하여ONTAP 클러스터에서 Azure Blob 스토리지로 데이터를 계층화하는 사용량 기반 구독을 설정하세요.

단계

1. NetApp Console에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화 > 온프레미스 대시보드*를 선택합니다.
2. 마켓플레이스 구독 섹션에서 Microsoft Azure 아래의 *구독*을 선택한 다음 *계속*을 선택합니다.
3. 에서 구독하세요 "[Azure 마켓플레이스](#)" 그런 다음 NetApp Console에 다시 로그인하여 등록을 완료하세요.

다음 영상은 그 과정을 보여줍니다.

[Azure Marketplace에서 구독](#)

Google Cloud Marketplace에서 구독하기

Google Cloud Marketplace에서 Cloud Tiering을 구독하면ONTAP 클러스터에서 Google Cloud Storage로 데이터를 계층화하는 사용량 기반 구독을 설정할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Console에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화 > 온프레미스 대시보드*를 선택합니다.
2. 마켓플레이스 구독 섹션에서 Google Cloud 아래의 *구독*을 선택한 다음 *계속*을 선택합니다.
3. 에서 구독하세요 "[구글 클라우드 마켓플레이스](#)" 그런 다음 NetApp Console에 다시 로그인하여 등록을 완료하세요.

다음 영상은 그 과정을 보여줍니다.

[Google Cloud Marketplace에서 구독하세요](#)

연간 계약을 사용하세요

연간 계약을 구매하여 매년 클라우드 티어링 비용을 지불하세요. 연간 계약은 1년, 2년, 3년 기간으로 가능합니다.

비활성 데이터를 AWS에 계층화할 때 연간 계약을 구독할 수 있습니다. "[AWS Marketplace 페이지](#)". 이 옵션을 사용하려면 Marketplace 페이지에서 구독을 설정한 다음 "[구독을 AWS 자격 증명과 연결합니다.](#)".

비활성 데이터를 Azure에 계층화할 때 연간 계약을 구독할 수 있습니다. "[Azure Marketplace 페이지](#)". 이 옵션을 사용하려면 Marketplace 페이지에서 구독을 설정한 다음 "[구독을 Azure 자격 증명과 연결합니다.](#)".

현재 Google Cloud로 계층화할 때 연간 계약은 지원되지 않습니다.

Cloud Tiering BYOL 라이선스 사용

NetApp 의 BYOL(Bring Your Own License)은 1년, 2년 또는 3년 기간을 제공합니다. BYOL 클라우드 계층화 라이선스(이전에는 "클라우드 계층화" 라이선스라고 함)는 NetApp Console 조직 내 여러 온프레미스ONTAP 클러스터에서 사용할 수 있는 플로팅 라이선스입니다. Cloud Tiering 라이선스에 정의된 총 계층화 용량은 모든 온프레미스 클러스터에서 공유되므로 초기 라이선스 부여 및 갱신이 쉽습니다. 계층형 BYOL 라이선스의 최소 용량은 10TiB부터 시작합니다.

클라우드 티어링 라이선스가 없으신 경우, 당사에 문의하여 구매하세요.

- NetApp 영업 담당자에게 문의하세요.
- NetApp 지원팀에 문의하세요.

선택적으로, 사용하지 않을 Cloud Volumes ONTAP 의 할당되지 않은 노드 기반 라이선스가 있는 경우 동일한 달리 환산 가치와 동일한 만료 날짜를 가진 Cloud Tiering 라이선스로 변환할 수 있습니다. ["자세한 내용은 여기를 참조하세요"](#).

콘솔에서 Cloud Tiering BYOL 라이선스를 관리합니다. 새로운 라이선스를 추가하고 기존 라이선스를 업데이트할 수 있습니다.["라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요."](#)

2021년부터 시작되는 클라우드 티어링 BYOL 라이선싱

새로운 클라우드 계층화 라이선스는 클라우드 계층화 서비스를 사용하여 NetApp Console에서 지원되는 계층화 구성을 위해 2021년 8월에 도입되었습니다. NetApp Console 현재 다음 클라우드 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다: Amazon S3, Azure Blob 스토리지, Google Cloud Storage, NetApp StorageGRID 및 S3 호환 개체 스토리지.

과거에 온프레미스 ONTAP 데이터를 클라우드로 계층화하는 데 사용했던 *FabricPool* 라이선스는 인터넷 접속이 없는 사이트(다크 사이트라고도 함)에 ONTAP 배포하고 IBM Cloud Object Storage에 구성을 계층화하는 경우에만 유지됩니다. 이러한 유형의 구성을 사용하는 경우 System Manager나 ONTAP CLI를 사용하여 각 클러스터에 FabricPool 라이선스를 설치합니다.



StorageGRID에 대한 계층화에는 FabricPool 또는 Cloud Tiering 라이선스가 필요하지 않습니다.

현재 FabricPool 라이선스를 사용 중인 경우 FabricPool 라이선스가 만료일 또는 최대 용량에 도달할 때까지 영향을 받지 않습니다. 라이선스를 업데이트해야 할 경우 또는 그보다 일찍 NetApp 문의하여 클라우드로 데이터를 계층화하는 데 방해가 되지 않는지 확인하세요.

- 콘솔에서 지원되는 구성을 사용하는 경우 FabricPool 라이선스가 Cloud Tiering 라이선스로 변환되어 콘솔에 표시됩니다. 초기 라이선스가 만료되면 Cloud Tiering 라이선스를 업데이트해야 합니다.
- 콘솔에서 지원되지 않는 구성을 사용하는 경우 FabricPool 라이선스를 계속 사용하게 됩니다. ["System Manager를 사용하여 계층화 라이선스를 부여하는 방법을 확인하세요."](#).

두 가지 라이센스에 대해 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

클라우드 티어링 라이선스	FabricPool 라이센스
이는 여러 온프레미스 ONTAP 클러스터에서 사용할 수 있는 플로팅 라이선스입니다.	이는 클러스터당 라이선스로, 모든 클러스터에 대해 구매하여 라이선스를 부여합니다.

클라우드 티어링 라이선스	FabricPool 라이센스
NetApp Console 에 등록되어 있습니다.	시스템 관리자나 ONTAP CLI를 사용하여 개별 클러스터에 적용됩니다.
계층화 구성 및 관리 작업은 NetApp Console 의 클라우드 계층화 서비스를 통해 수행됩니다.	계층화 구성 및 관리 작업은 System Manager나 ONTAP CLI를 통해 수행됩니다.
계층화가 구성되면 무료 평가판을 사용하여 30일 동안 라이선스 없이 계층화 서비스를 사용할 수 있습니다.	구성이 완료되면 처음 10TB의 데이터를 무료로 계층화할 수 있습니다.

클라우드 티어링 라이선스 관리

라이선스 기간이 만료일에 가까워지거나 라이선스 용량이 한도에 도달하면 클라우드 티어링과 콘솔에서 알림을 받게 됩니다.

콘솔을 통해 기존 라이선스를 업데이트하고, 라이선스 상태를 보고, 새 라이선스를 추가할 수 있습니다. ["라이선스 관리에 대해 알아보세요"](#).

특수 구성의 클러스터에 **Cloud Tiering** 라이선스 적용

다음 구성의 ONTAP 클러스터는 Cloud Tiering 라이선스를 사용할 수 있지만 라이선스는 단일 노드 클러스터, HA 구성 클러스터, Tiering Mirror 구성의 클러스터 및 FabricPool Mirror를 사용하는 MetroCluster 구성과는 다른 방식으로 적용해야 합니다.

- IBM Cloud Object Storage에 계층화된 클러스터
- "다크 사이트"에 설치된 클러스터

FabricPool 라이선스가 있는 기존 클러스터에 대한 프로세스

당신이 때["Cloud Tiering에서 이러한 특수 클러스터 유형을 찾아보세요."](#) Cloud Tiering은 FabricPool 라이선스를 인식하고 해당 라이선스를 콘솔에 추가합니다. 해당 클러스터는 평소와 같이 데이터 계층화를 계속 진행합니다. FabricPool 라이선스가 만료되면 Cloud Tiering 라이선스를 구매해야 합니다.

새로 생성된 클러스터에 대한 프로세스

Cloud Tiering에서 일반적인 클러스터를 발견하면 Cloud Tiering 인터페이스를 사용하여 계층화를 구성합니다. 이런 경우 다음과 같은 작업이 발생합니다.

1. "부모" 클라우드 티어링 라이선스는 모든 클러스터에서 티어링에 사용되는 용량을 추적하여 라이선스에 충분한 용량이 있는지 확인합니다. 총 라이선스 용량과 만료 날짜는 콘솔에 표시됩니다.
2. "자식" 계층 라이선스는 "부모" 라이선스와 통신하기 위해 각 클러스터에 자동으로 설치됩니다.



시스템 관리자나 ONTAP CLI에서 "자식" 라이선스에 대해 표시되는 라이선스 용량 및 만료 날짜는 실제 정보가 아니므로 정보가 달라도 걱정하지 마세요. 이러한 값은 Cloud Tiering 소프트웨어에 의해 내부적으로 관리됩니다. 실제 정보는 콘솔에서 추적됩니다.

위에 나열된 두 가지 구성의 경우, System Manager나 ONTAP CLI를 사용하여 계층화를 구성해야 합니다(Cloud Tiering 인터페이스를 사용해서는 안 됨). 따라서 이런 경우에는 Cloud Tiering 인터페이스에서 수동으로 "자식" 라이선스를 해당 클러스터에 푸시해야 합니다.

Tiering Mirror 구성의 경우 데이터가 두 개의 서로 다른 개체 스토리지 위치에 계층화되므로 두 위치 모두에 데이터를


계층화할 수 있는 충분한 용량이 있는 라이선스를 구매해야 합니다.

단계

1. System Manager나 ONTAP CLI를 사용하여 ONTAP 클러스터를 설치하고 구성합니다.

이 시점에서는 계층화를 구성하지 마세요.

2. "클라우드 티어링 라이선스 구매" 새로운 클러스터 또는 클러스터들에 필요한 용량을 위해서입니다.
3. 콘솔에서 [디지털 지갑에 라이센스를 추가하세요](#) [라이센스를 추가합니다].
4. 클라우드 티어링에서 ["새로운 클러스터를 발견하다"](#).
5. 클러스터 페이지에서 다음을 선택하세요. *** 클러스터에 대해 *라이선스 배포*를 선택합니다.

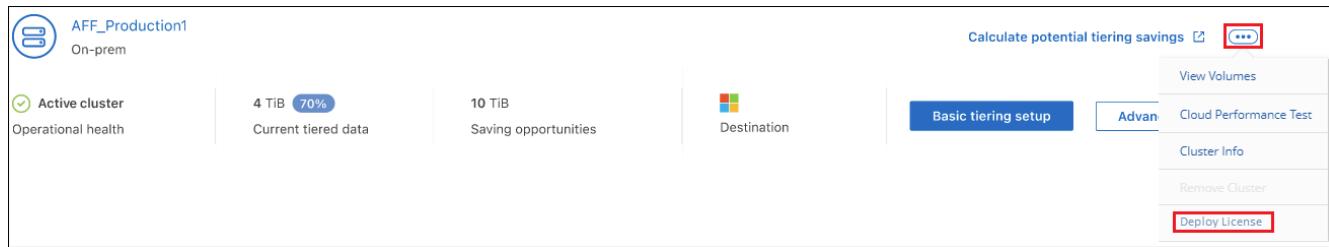

6. 라이선스 배포 대화 상자에서 *배포*를 선택합니다.

자식 라이선스는 ONTAP 클러스터에 배포됩니다.

7. 시스템 관리자나 ONTAP CLI로 돌아가서 계층화 구성을 설정하세요.

["FabricPool 미러 구성 정보"](#)

["FabricPool MetroCluster 구성 정보"](#)

["IBM Cloud Object Storage 정보로의 계층화"](#)

NetApp Cloud Tiering 기술 FAQ

NetApp Cloud Tiering 와 관련된 질문에 대한 빠른 답변을 찾고 있다면 이 FAQ가 도움이 될 수 있습니다.

클라우드 티어링 서비스

다음 FAQ는 클라우드 티어링의 작동 방식과 관련이 있습니다.

클라우드 티어링 서비스를 사용하면 어떤 이점이 있나요?

클라우드 티어링은 급격한 데이터 증가로 인해 발생하는 과제를 해결하여 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 클라우드로의 간편한 데이터 센터 확장으로 최대 50배 더 많은 공간 제공
- 저장 최적화로 평균 70%의 저장 공간 절약 효과

- 평균적으로 총 소유 비용이 30% 감소했습니다.
- 애플리케이션을 리팩토링할 필요가 없습니다

어떤 종류의 데이터를 클라우드에 계층화하는 것이 유용합니까?

기본적으로 기본 및 보조 저장 시스템 모두에서 비활성으로 간주되는 모든 데이터는 클라우드로 옮기기에 적합한 대상입니다. 기본 시스템에서 이러한 데이터에는 스냅샷, 과거 기록, 완료된 프로젝트 등이 포함될 수 있습니다. 보조 시스템에서는 DR 및 백업 목적으로 만들어진 기본 데이터의 사본이 들어 있는 모든 볼륨이 여기에 포함됩니다.

NAS 볼륨과 SAN 볼륨 모두에서 데이터를 계층화할 수 있나요?

네, StorageGRID 와 같이 NAS 볼륨의 데이터를 퍼블릭 클라우드나 프라이빗 클라우드로 계층화할 수 있습니다. SAN 프로토콜을 통해 액세스되는 데이터를 계층화하는 경우 NetApp 프라이빗 클라우드를 사용할 것을 권장합니다. SAN 프로토콜은 NAS보다 연결 문제에 더 민감하기 때문입니다.

비활성 데이터 또는 드물게 사용되는 데이터의 정의는 무엇이며, 이는 어떻게 관리됩니까?

콜드 데이터라고도 불리는 것의 정의는 "일정 기간 동안 접근되지 않은 볼륨 블록(메타데이터 제외)"입니다. "시간"은 cooling-days라는 계층화 정책 속성에 의해 결정됩니다.

클라우드 티어링을 사용하면 클라우드 티어에서 스토리지 효율성 절감 효과가 유지되나요?

네, 압축, 중복 제거, 압축과 같은 ONTAP 볼륨 수준 스토리지 효율성은 데이터를 클라우드 계층으로 이동할 때 유지됩니다.

FabricPool 과 Cloud Tiering의 차이점은 무엇인가요?

FabricPool 은 ONTAP CLI 및 System Manager를 통해 자체 관리하거나 Cloud Tiering을 통해 서비스로 관리할 수 있는 ONTAP 계층화 기술입니다. 클라우드 티어링은 FabricPool ONTAP 과 클라우드 모두에서 고급 자동화 프로세스를 갖춘 관리형 서비스로 전환하여 하이브리드 및 멀티 클라우드 배포 전반에서 티어링에 대한 가시성과 제어력을 향상시킵니다.

클라우드에 계층화된 데이터를 재해 복구나 백업/아카이브에 사용할 수 있습니까?

아니요. 볼륨의 메타데이터는 성능 계층에서 계층화되지 않으므로 개체 스토리지에 저장된 데이터에 직접 액세스할 수 없습니다.

그러나 클라우드 티어링을 사용하면 보조 시스템과 SnapMirror 대상 볼륨(DP 볼륨)에서 활성화하여 비용 효율적인 백업 및 재해 복구를 달성하고 모든 데이터(메타데이터 제외)를 계층화하여 데이터 센터 설치 공간과 TCO를 줄일 수 있습니다.

클라우드 티어링은 볼륨 수준에서 적용되나요, 아니면 집계 수준에서 적용되나요?

볼륨별로 계층화 정책을 연결하여 볼륨 수준에서 클라우드 계층화를 활성화할 수 있습니다. 콜드 데이터 식별은 블록 수준에서 수행됩니다.

클라우드 티어링은 어떤 블록을 클라우드에 티어링할지 어떻게 결정합니까?

볼륨과 관련된 계층화 정책은 어떤 블록을 언제 계층화할지 제어하는 메커니즘입니다. 정책은 데이터 블록 유형(스냅샷, 사용자 데이터 또는 둘 다)과 냉각 기간을 정의합니다. 보다 "[볼륨 티어링 정책](#)" 자세한 내용은.

클라우드 티어링은 볼륨 용량에 어떤 영향을 미칩니다?

클라우드 티어링은 볼륨의 용량에는 영향을 미치지 않지만 집계된 성능 계층 사용에는 영향을 미칩니다.

클라우드 티어링을 사용하면 비활성 데이터 보고가 가능합니까?

네, 클라우드 티어링은 각 집계에 대해 비활성 데이터 보고(IDR)를 활성화합니다. 이 설정을 사용하면 저비용 개체 스토리지에 계층화할 수 있는 비활성 데이터의 양을 식별할 수 있습니다.

IDR을 실행한 순간부터 정보가 표시되기까지 얼마나 걸리나요?

IDR은 구성된 냉각 기간이 지난 후에 정보를 표시하기 시작합니다. ONTAP 9.7 이하 버전을 사용할 경우 IDR의 냉각 기간은 31일로 조정이 불가능했습니다. ONTAP 9.8부터 IDR 냉각 기간을 최대 183일까지 구성할 수 있습니다.

라이센스 및 비용

다음 FAQ는 클라우드 티어링 사용에 따른 라이선싱 및 비용과 관련이 있습니다.

클라우드 티어링을 사용하는 데 비용이 얼마나 드나요?

콜드 데이터를 퍼블릭 클라우드로 계층화하는 경우:

- 사용량 기반 구독(PAYGO)의 경우: GB당 월 \$0.05입니다.
- 연간(BYOL) 기간 기반 구독의 경우, GB/월당 \$0.033부터 시작합니다.

["가격 세부 정보 보기".](#)

콜드 데이터를 NetApp StorageGRID 시스템(프라이빗 클라우드)에 계층화할 때는 비용이 발생하지 않습니다.

동일한 ONTAP 클러스터에 대해 BYOL과 PAYGO 라이선스를 모두 가질 수 있나요?

네. 클라우드 티어링을 사용하면 BYOL 라이선스, PAYGO 구독 또는 두 가지를 조합하여 사용할 수 있습니다.

BYOL 용량 한도에 도달하거나 BYOL 라이선스가 만료되면 어떻게 되나요?

BYOL 용량 한도에 도달하거나 BYOL 라이선스가 만료되면 새로운 콜드 데이터의 계층화가 중지됩니다. 이전에 계층화된 모든 데이터는 계속 액세스할 수 있습니다. 즉, 이 데이터를 검색하여 사용할 수 있습니다. 검색된 데이터는 클라우드에서 성능 계층으로 다시 이동됩니다.

하지만 _BlueXP - 클라우드 데이터 서비스 배포 및 관리_에 대한 PAYGO 마켓플레이스 구독이 있는 경우 새로운 콜드 데이터는 계속해서 개체 스토리지에 계층화되며 사용량 기준으로 요금을 지불하게 됩니다.

클라우드 티어링 라이선스에 클라우드 제공업체의 이탈 비용이 포함되어 있습니까?

아니, 그렇지 않습니다.

온프레미스 시스템의 재수화는 클라우드 제공자가 청구하는 퇴장 비용의 적용을 받습니까?

네. 퍼블릭 클라우드에서 읽는 모든 작업에는 이탈 수수료가 부과됩니다.

클라우드 요금을 어떻게 추산할 수 있나요? 클라우드 티어링에 대한 "만약" 모드가 있나요?

클라우드 제공업체가 데이터 호스팅에 대해 청구할 금액을 추정하는 가장 좋은 방법은 해당 업체의 계산기를 사용하는 것입니다. ["AWS"](#), ["하늘빛"](#) 그리고 ["구글 클라우드"](#).

클라우드 제공업체가 개체 스토리지에서 온프레미스 스토리지로 데이터를 읽거나 검색할 때 추가 비용을 청구합니까?

네. 확인하다 ["Amazon S3 가격"](#), ["블록 블롭 가격"](#), 그리고 ["클라우드 스토리지 가격"](#) 데이터 읽기/검색에 따른 추가 가격이 부과됩니다.

클라우드 티어링을 활성화하기 전에 볼륨 절감액을 추산하고 콜드 데이터 보고서를 받으려면 어떻게 해야 합니까?

추정치를 얻으려면 ONTAP 클러스터를 NetApp Console에 추가하고 클라우드 계층화 클러스터 페이지를 통해 검사하세요. 클러스터를 시작하려면 *잠재적 계층화 절감 계산*을 선택하세요. ["클라우드 티어링 TCO 계산기"](#) 얼마나 많은 돈을 절약할 수 있는지 확인해 보세요.

ONTAP MetroCluster 사용할 때 계층화 비용은 어떻게 청구됩니까?

MetroCluster 환경에서 사용하는 경우 전체 계층화 라이선스가 두 클러스터 모두에 적용됩니다. 예를 들어, 100TiB의 계층화 라이선스가 있는 경우 각 클러스터의 사용된 계층화 용량은 총 100TiB 용량에 포함됩니다.

ONTAP

다음 질문은 ONTAP과 관련이 있습니다.

Cloud Tiering은 어떤 ONTAP 버전을 지원합니까?

클라우드 티어링은 ONTAP 버전 9.2 이상을 지원합니다.

어떤 유형의 **ONTAP** 시스템이 지원됩니까?

클라우드 티어링은 단일 노드 및 고가용성 AFF, FAS, ONTAP Select 클러스터에서 지원됩니다. FabricPool Mirror 구성과 MetroCluster 구성의 클러스터도 지원됩니다.

HDD만으로 FAS 시스템의 데이터를 계층화할 수 있나요?

네, ONTAP 9.8부터 HDD 집계에 호스팅된 볼륨의 데이터를 계층화할 수 있습니다.

HDD가 있는 FAS 노드가 있는 클러스터에 가입된 AFF에서 데이터를 계층화할 수 있나요?

네. 클라우드 티어링은 모든 집계에 호스팅된 볼륨을 계층화하도록 구성할 수 있습니다. 데이터 계층 구성은 사용된 컨트롤러 유형이나 클러스터가 이기종인지 여부와 관련이 없습니다.

Cloud Volumes ONTAP은 어떤가요?

Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 경우 클라우드 계층화 클러스터 페이지에서 해당 시스템을 찾을 수 있으며, 이를 통해 하이브리드 클라우드 인프라의 데이터 계층화를 전체적으로 파악할 수 있습니다. 하지만 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 Cloud Tiering에서 읽기 전용입니다. Cloud Tiering에서 Cloud Volumes ONTAP에 데이터 계층화를 설정할 수 없습니다. ["NetApp Console의 ONTAP 시스템에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 계층화를 설정합니다."](#).

ONTAP 클러스터에 필요한 다른 요구 사항은 무엇입니까?

이는 콜드 데이터를 어디에 분류하느냐에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요.

- "[Amazon S3에 데이터 계층화](#)"
- "[Azure Blob 스토리지에 데이터 계층화](#)"
- "[Google Cloud Storage에 데이터 계층화](#)"
- "[StorageGRID 에 데이터 계층화](#)"
- "[S3 개체 스토리지에 데이터 계층화](#)"

객체 스토리지

다음 질문은 객체 스토리지와 관련이 있습니다.

어떤 객체 스토리지 공급자가 지원되나요?

Cloud Tiering은 다음과 같은 개체 스토리지 공급자를 지원합니다.

- 아마존 S3
- 마이크로소프트 애저 블루스
- 구글 클라우드 스토리지
- NetApp StorageGRID
- S3 호환 객체 스토리지(예: MinIO)
- IBM Cloud Object Storage(FabricPool 구성은 System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 수행해야 함)

내 버킷/용기를 사용할 수 있나요?

네, 가능합니다. 데이터 계층화를 설정할 때 새 버킷/컨테이너를 추가하거나 기존 버킷/컨테이너를 선택할 수 있습니다.

어떤 지역이 지원되나요?

- "[지원되는 AWS 지역](#)"
- "[지원되는 Azure 지역](#)"
- "[지원되는 Google Cloud 지역](#)"

어떤 S3 스토리지 클래스가 지원되나요?

클라우드 티어링은 표준, 표준-빈번하지 않은 액세스, 단일 영역-빈번하지 않은 액세스, 지능형 티어링, *Glacier* 즉시 검색 스토리지 클래스에 대한 데이터 티어링을 지원합니다. 보다 "[지원되는 S3 스토리지 클래스](#)" 자세한 내용은.

Amazon S3 Glacier Flexible과 S3 Glacier Deep Archive가 Cloud Tiering에서 지원되지 않는 이유는 무엇입니까?

Amazon S3 Glacier Flexible과 S3 Glacier Deep Archive가 지원되지 않는 주된 이유는 Cloud Tiering이 고성능 계층화 솔루션으로 설계되었기 때문에 데이터를 지속적으로 사용할 수 있어야 하고 검색을 위해 빠르게 액세스할 수 있어야 하기 때문입니다. S3 Glacier Flexible과 S3 Glacier Deep Archive를 사용하면 데이터 검색에 몇 분에서 최대

48시간까지 걸릴 수 있습니다.

MinIO와 같은 다른 S3 호환 개체 스토리지 서비스를 Cloud Tiering과 함께 사용할 수 있나요?

네, ONTAP 9.8 이상을 사용하는 클러스터에서는 Tiering UI를 통해 S3 호환 개체 스토리지를 구성할 수 있습니다. ["자세한 내용은 여기에서 확인하세요".](#)

어떤 Azure Blob 액세스 계층이 지원되나요?

클라우드 티어링은 비활성 데이터에 대해 핫 또는 쿨 액세스 계층으로의 데이터 티어링을 지원합니다. 보다 ["지원되는 Azure Blob 액세스 계층"](#) 자세한 내용은.

Google Cloud Storage에서는 어떤 스토리지 클래스가 지원되나요?

클라우드 티어링은 Standard, Nearline, Coldline, Archive 스토리지 클래스에 대한 데이터 티어링을 지원합니다. 보다 ["지원되는 Google Cloud 스토리지 클래스"](#) 자세한 내용은.

클라우드 티어링은 수명 주기 관리 정책 사용을 지원합니까?

네. 특정 기간이 지난 후 Cloud Tiering이 기본 스토리지 클래스/액세스 계층의 데이터를 더 비용 효율적인 계층으로 전환하도록 수명 주기 관리를 활성화할 수 있습니다. 수명 주기 규칙은 Amazon S3 및 Google Cloud Storage의 경우 선택된 버킷에 있는 모든 개체에 적용되고, Azure Blob의 경우 선택된 스토리지 계정의 모든 컨테이너에 적용됩니다.

클라우드 티어링은 전체 클러스터에 하나의 개체 저장소를 사용하나요, 아니면 집계당 하나씩 사용하나요?

일반적인 구성에서는 클러스터 전체에 대해 하나의 개체 저장소가 있습니다. 2022년 8월부터 고급 설정 페이지를 사용하여 클러스터에 대한 추가 개체 저장소를 추가한 다음, 다른 개체 저장소를 다른 집계에 연결하거나 미러링을 위해 2개의 개체 저장소를 집계에 연결할 수 있습니다.

동일한 집계에 여러 개의 버킷을 첨부할 수 있나요?

미러링을 목적으로 집계당 최대 2개의 버킷을 연결할 수 있으며, 이때 콜드 데이터는 두 버킷 모두에 동기적으로 계층화됩니다. 버킷은 다양한 공급업체와 위치에서 제공될 수 있습니다. 2022년 8월부터 고급 설정 페이지를 사용하여 두 개의 개체 저장소를 단일 집계에 연결할 수 있습니다.

동일한 클러스터 내의 서로 다른 집계에 서로 다른 버킷을 첨부할 수 있나요?

네. 일반적으로 가장 좋은 방법은 하나의 버킷을 여러 개의 집계에 연결하는 것입니다. 그러나 퍼블릭 클라우드를 사용하는 경우 개체 스토리지 서비스에 대한 최대 IOPS 제한이 있으므로 여러 버킷을 고려해야 합니다.

한 클러스터에서 다른 클러스터로 볼륨을 마이그레이션하면 계층화된 데이터는 어떻게 되나요?

한 클러스터에서 다른 클러스터로 볼륨을 마이그레이션할 때 모든 콜드 데이터는 클라우드 계층에서 읽혀집니다. 대상 클러스터의 쓰기 위치는 계층화가 활성화되었는지 여부와 소스 및 대상 볼륨에서 사용된 계층화 정책 유형에 따라 달라집니다.

동일한 클러스터 내에서 볼륨을 한 노드에서 다른 노드로 이동하면 계층화된 데이터는 어떻게 되나요?

대상 집계에 연결된 클라우드 계층이 없으면 소스 집계의 클라우드 계층에서 데이터를 읽어 대상 집계의 로컬 계층에 전부 씁니다. 대상 집계에 연결된 클라우드 계층이 있는 경우 소스 집계의 클라우드 계층에서 데이터를 읽어 대상 집계의 로컬 계층에 먼저 기록하여 빠른 전환을 용이하게 합니다. 나중에 사용된 계층화 정책에 따라 클라우드 계층에 기록됩니다.

ONTAP 9.6부터 대상 집계가 소스 집계와 동일한 클라우드 계층을 사용하는 경우 콜드 데이터는 로컬 계층으로 다시 이동하지 않습니다.

계층화된 데이터를 온프레미스의 성능 계층으로 다시 가져오려면 어떻게 해야 합니까?

쓰기 백업은 일반적으로 읽기에서 수행되며 계층화 정책 유형에 따라 달라집니다. ONTAP 9.8 이전에는 볼륨 이동 작업을 통해 전체 볼륨을 다시 쓸 수 있었습니다. ONTAP 9.8부터 계층화 UI에 모든 데이터 다시 가져오기 또는 활성 파일 시스템 다시 가져오기 옵션이 추가되었습니다. ["데이터를 성능 계층으로 다시 이동하는 방법 보기"](#).

기존 **AFF/ FAS** 컨트롤러를 새 컨트롤러로 교체하면 계층화된 데이터가 온프레미스로 다시 마이그레이션됩니까?

아니요. "헤드 스왑" 절차 동안 변경되는 것은 집계된 소유권뿐입니다. 이 경우, 데이터 이동 없이 새로운 컨트롤러로 변경됩니다.

클라우드 제공업체의 콘솔이나 개체 스토리지 탐색기를 사용하여 버킷에 계층화된 데이터를 볼 수 있나요? **ONTAP** 없이도 객체 스토리지에 저장된 데이터를 직접 사용할 수 있나요?

아니요. 클라우드에 생성되어 계층화된 객체는 단일 파일을 포함하지 않고 여러 파일에서 최대 1,024개의 4KB 블록을 포함합니다. 볼륨의 메타데이터는 항상 로컬 계층에 남아 있습니다.

콘솔 에이전트

다음 질문은 콘솔 에이전트와 관련이 있습니다.

콘솔 에이전트란 무엇인가요?

콘솔 에이전트는 클라우드 계정 내부 또는 온프레미스의 컴퓨팅 인스턴스에서 실행되는 소프트웨어로, NetApp Console 클라우드 리소스를 안전하게 관리할 수 있도록 해줍니다. 클라우드 티어링 서비스를 사용하려면 에이전트를 배포해야 합니다.

콘솔 에이전트는 어디에 설치해야 합니까?

- 데이터를 S3에 계층화하면 에이전트는 AWS VPC나 고객사 내에 상주할 수 있습니다.
- 데이터를 Blob 저장소에 계층화하면 에이전트는 Azure VNet이나 온프레미스에 상주할 수 있습니다.
- Google Cloud Storage에 데이터를 계층화하는 경우 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에 있어야 합니다.
- 데이터를 StorageGRID 또는 다른 S3 호환 스토리지 공급자에 계층화하는 경우 에이전트는 회사 내에 있어야 합니다.

온프레미스에 콘솔 에이전트를 배포할 수 있나요?

네. 에이전트 소프트웨어는 네트워크의 Linux 호스트에 다운로드하여 수동으로 설치할 수 있습니다. ["귀하의 건물에 에이전트를 설치하는 방법을 확인하세요"](#).

Cloud Tiering을 사용하려면 클라우드 서비스 제공업체 계정이 필요합니까?

네. 사용하려는 개체 스토리지를 정의하려면 먼저 계정이 있어야 합니다. VPC 또는 VNet에서 클라우드에 에이전트를 설정하는 경우에도 클라우드 스토리지 공급자의 계정이 필요합니다.

콘솔 에이전트가 실패하면 어떤 영향이 있나요?

에이전트에 장애가 발생하는 경우, 계층화된 환경에 대한 가시성만 영향을 받습니다. 모든 데이터에 접근할 수 있으며, 새로 식별된 콜드 데이터는 자동으로 개체 스토리지에 계층화됩니다.

계층화 정책

사용 가능한 티어링 정책은 무엇입니까?

4가지 계층화 정책이 있습니다.

- 없음: 모든 데이터를 항상 핫으로 분류하여 볼륨의 모든 데이터가 개체 스토리지로 이동되지 않도록 합니다.
- 콜드 스냅샷(스냅샷 전용): 콜드 스냅샷 블록만 개체 스토리지로 이동됩니다.
- 콜드 사용자 데이터 및 스냅샷(자동): 콜드 스냅샷 블록과 콜드 사용자 데이터 블록은 모두 개체 스토리지로 이동됩니다.
- 모든 사용자 데이터(전체): 모든 데이터를 콜드 데이터로 분류하고 전체 볼륨을 즉시 개체 스토리지로 이동합니다.

"[티어링 정책에 대해 자세히 알아보세요](#)".

어느 시점에서 내 데이터가 콜드 데이터로 간주되나요?

데이터 계층화는 블록 수준에서 이루어지므로, 계층화 정책의 최소 냉각 일수 속성에 의해 정의된 일정 기간 동안 액세스되지 않은 데이터 블록은 콜드 상태로 간주됩니다. 적용 범위는 ONTAP 9.7 이하에서는 2~63일이 적용되고, ONTAP 9.8부터는 2~183일이 적용됩니다.

데이터가 클라우드 계층으로 분류되기 전의 기본 냉각 기간은 얼마입니까?

콜드 스냅샷 정책의 기본 쿨링 기간은 2일이고, 콜드 사용자 데이터 및 스냅샷의 기본 쿨링 기간은 31일입니다. 냉각일 매개변수는 모든 계층화 정책에 적용되지 않습니다.

전체 백업을 수행하면 모든 계층화된 데이터가 개체 스토리지에서 검색됩니까?

전체 백업 중에는 모든 콜드 데이터를 읽습니다. 데이터 검색은 사용된 계층화 정책에 따라 달라집니다. 모든 사용자 데이터 및 스냅샷 정책을 사용하는 경우 콜드 데이터는 성능 계층에 다시 기록되지 않습니다. 콜드 스냅샷 정책을 사용하는 경우 백업에 이전 스냅샷이 사용되는 경우에만 콜드 블록이 검색됩니다.

볼륨별로 계층화 크기를 선택할 수 있나요?

아니요. 하지만 계층화에 적합한 볼륨, 계층화할 데이터 유형 및 쿨링 기간은 선택할 수 있습니다. 이는 해당 볼륨에 계층화 정책을 연결하여 수행됩니다.

모든 사용자 데이터 정책이 데이터 보호 볼륨에 대한 유일한 옵션입니까?

아니요. 데이터 보호(DP) 볼륨은 사용 가능한 세 가지 정책 중 하나와 연관될 수 있습니다. 소스 및 대상(DP) 볼륨에 사용되는 정책 유형은 데이터의 쓰기 위치를 결정합니다.

볼륨의 계층화 정책을 없음으로 재설정하면 콜드 데이터가 다시 활성화되나요? 아니면 향후 콜드 블록이 클라우드로 이동되지 않게 되나요?

계층화 정책이 재설정되면 재수화는 일어나지 않지만 새로운 콜드 블록이 클라우드 계층으로 이동되는 것은 방지됩니다.

데이터를 클라우드에 계층화한 후 계층화 정책을 변경할 수 있나요?

네. 변경 후의 동작은 새로 연결된 정책에 따라 달라집니다.

특정 데이터가 클라우드로 이동되지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

해당 데이터가 포함된 볼륨에 계층화 정책을 연결하지 마세요.

파일의 메타데이터는 어디에 저장되나요?

볼륨의 메타데이터는 항상 성능 계층에 로컬로 저장되며, 클라우드에 계층화되지 않습니다.

네트워킹 및 보안

다음 질문은 네트워킹과 보안과 관련이 있습니다.

네트워킹 요구 사항은 무엇입니까?

- ONTAP 클러스터는 포트 443을 통해 개체 스토리지 공급자에 HTTPS 연결을 시작합니다.
ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.
- StorageGRID 의 경우 ONTAP 클러스터는 사용자가 지정한 포트를 통해 StorageGRID 에 HTTPS 연결을 시작합니다(포트는 계층화 설정 중에 구성 가능).
- 에이전트는 ONTAP 클러스터, 개체 저장소 및 Cloud Tiering 서비스에 대한 포트 443을 통한 아웃바운드 HTTPS 연결이 필요합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- "Amazon S3에 데이터 계층화"
- "Azure Blob 스토리지에 데이터 계층화"
- "Google Cloud Storage에 데이터 계층화"
- "StorageGRID 에 데이터 계층화"
- "S3 개체 스토리지에 데이터 계층화"

클라우드에 저장된 콜드 데이터를 관리하기 위해 모니터링 및 보고에 어떤 도구를 사용할 수 있나요?

클라우드 티어링 외에도 "Active IQ Unified Manager" 그리고 "디지털 어드바이저" 모니터링 및 보고에 사용할 수 있습니다.

클라우드 공급자와의 네트워크 링크가 끊어지면 어떤 영향이 있나요?

네트워크 장애가 발생하는 경우 로컬 성능 계층은 온라인 상태를 유지하고, 핫 데이터는 계속 액세스할 수 있습니다. 그러나 이미 클라우드 계층으로 이동된 블록에는 액세스할 수 없으며, 애플리케이션은 해당 데이터에 액세스하려고 하면 오류 메시지를 받게 됩니다. 연결이 복구되면 모든 데이터에 원활하게 접근할 수 있습니다.

네트워크 대역폭 권장 사항이 있나요?

기본 FabricPool 계층화 기술의 읽기 지연 시간은 클라우드 계층에 대한 연결성에 따라 달라집니다. 계층화는 모든

대역폭에서 작동하지만 적절한 성능을 제공하려면 10Gbps 포트에 클러스터 간 LIF를 배치하는 것이 좋습니다.
에이전트에 대한 권장 사항이나 대역폭 제한은 없습니다.

또한 볼륨에서 개체 스토리지로 비활성 데이터를 전송하는 동안 사용되는 네트워크 대역폭 양을 조절할 수 있습니다.
최대 전송 속도 설정은 클러스터를 계층화할 때 사용할 수 있으며, 나중에 클러스터 페이지에서 사용할 수 있습니다.

사용자가 계층화된 데이터에 액세스하려고 할 때 지연이 발생합니까?

네. 클라우드 계층은 연결성에 따라 지연 시간이 달라지므로 로컬 계층과 동일한 지연 시간을 제공할 수 없습니다. 객체 저장소의 대기 시간과 처리량을 추정하기 위해 Cloud Tiering은 객체 저장소가 연결된 후 계층화가 설정되기 전에 사용할 수 있는 클라우드 성능 테스트(ONTAP 객체 저장소 프로파일러 기반)를 제공합니다.

내 데이터는 어떻게 보호되나요?

AES-256-GCM 암호화는 성능 및 클라우드 계층 모두에서 유지됩니다. TLS 1.2 암호화는 계층 간을 이동하는 데이터를 암호화하고, 에이전트와 ONTAP 클러스터 및 개체 저장소 간의 통신을 암호화하는 데 사용됩니다.

AFF에 이더넷 포트를 설치하고 구성해야 합니까?

네. HA 쌍 내의 각 노드에서, 클라우드로 계층화할 데이터가 있는 볼륨을 호스팅하는 이더넷 포트에 클러스터 간 LIF를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 데이터를 계층화하려는 클라우드 공급자의 요구 사항 섹션을 참조하세요.

어떤 권한이 필요합니까?

- "[Amazon의 경우 S3 버킷을 관리하려면 권한이 필요합니다.](#)".
- "[Azure의 경우 NetApp Console에 제공해야 하는 권한 외에 추가 권한은 필요하지 않습니다.](#)".
- "[Google Cloud의 경우 스토리지 액세스 키가 있는 서비스 계정에 스토리지 관리자 권한이 필요합니다.](#)".
- "[StorageGRID의 경우 S3 권한이 필요합니다.](#)".
- "[S3 호환 개체 스토리지의 경우 S3 권한이 필요합니다.](#)".

NetApp Cloud Tiering 사용

NetApp Cloud Tiering에서 클러스터의 데이터 계층화 관리

이제 온프레미스 ONTAP 클러스터에서 데이터 계층화를 설정했으므로 NetApp Cloud Tiering 사용하여 추가 볼륨에서 데이터를 계층화하고, 볼륨의 계층화 정책을 변경하고, 추가 클러스터를 검색하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

클러스터의 계층화 정보 검토

클라우드 계층, 디스크의 데이터 또는 클러스터 디스크의 핫 데이터와 콜드 데이터의 양을 확인합니다. 또는 클러스터 디스크에서 핫 데이터와 콜드 데이터의 양을 확인하고 싶을 수도 있습니다. 클라우드 티어링은 각 클러스터에 대한 정보를 제공합니다.


단계

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화*를 선택합니다.
2. 클러스터 페이지에서 메뉴 아이콘을 선택하세요. *** 클러스터의 경우 *클러스터 정보*를 선택하세요.

The screenshot shows the 'Clusters' tab of the NetApp Cloud Tiering interface. At the top, it displays summary counts: 3 Total clusters, 2 On-premises clusters, and 1 Cloud Volumes ONTAP. A button 'Show undiscovered clusters' is also present. Below this, a section titled 'Clusters (3/3)' lists the single active cluster 'AFF-DR_1'. This cluster is categorized as an 'On-premises cluster'. The interface provides operational health information (Active Cluster), current tiered data (2 TiB, 50% tiered), additional saving opportunities (2 TiB), and destination details. On the right side, there are buttons for 'Calculate potential tiering savings' (with a red box around the three-dot menu icon), 'Tier volumes' (highlighted in blue), 'Cloud performance test' (with a red box around the 'Cluster info' button), and 'Cluster info' (also highlighted with a red box). A search bar and filter dropdown are also visible.


3. 클러스터에 대한 세부 정보를 검토하세요.

예를 들면 다음과 같습니다.

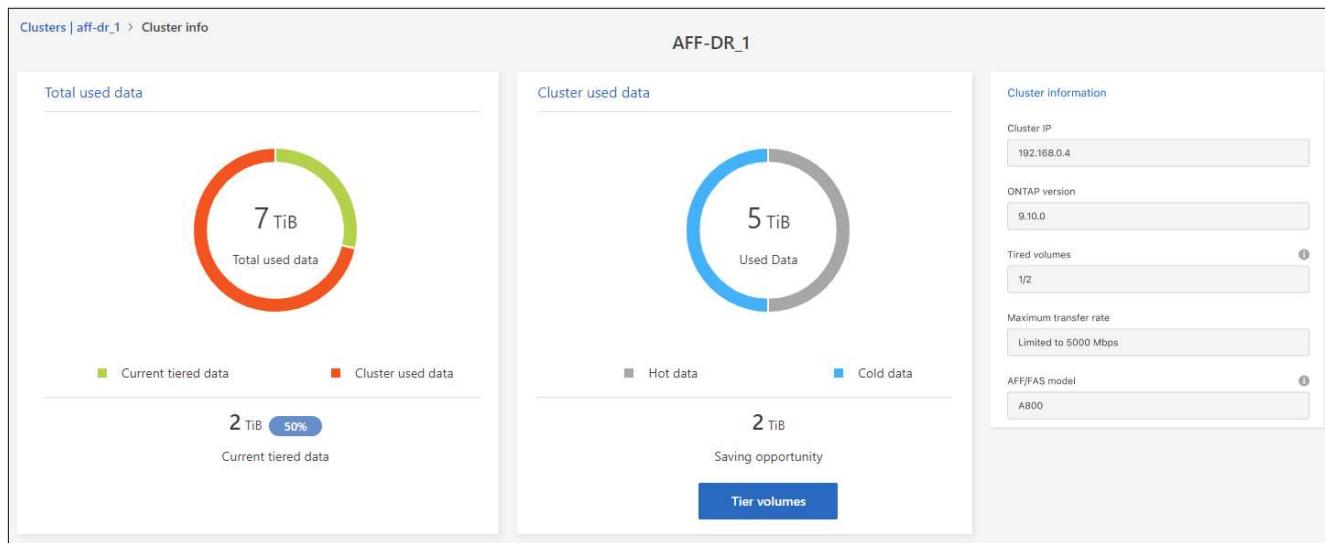

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 경우 표시 방식이 다릅니다. Cloud Volumes ONTAP 볼륨은 데이터를 클라우드에 계층화할 수 있지만 Cloud Tiering 서비스는 사용하지 않습니다. ["Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 비활성 데이터를 저비용 개체 스토리지로 계층화하는 방법을 알아보세요."](#) .

당신도 할 수 있습니다 ["Active IQ Digital Advisor \(Digital Advisor 라고도 함\)에서 클러스터의 계층화 정보 보기"](#) NetApp 제품에 대해 잘 알고 계시다면. 왼쪽 탐색 창에서 *클라우드 권장 사항*을 선택합니다.

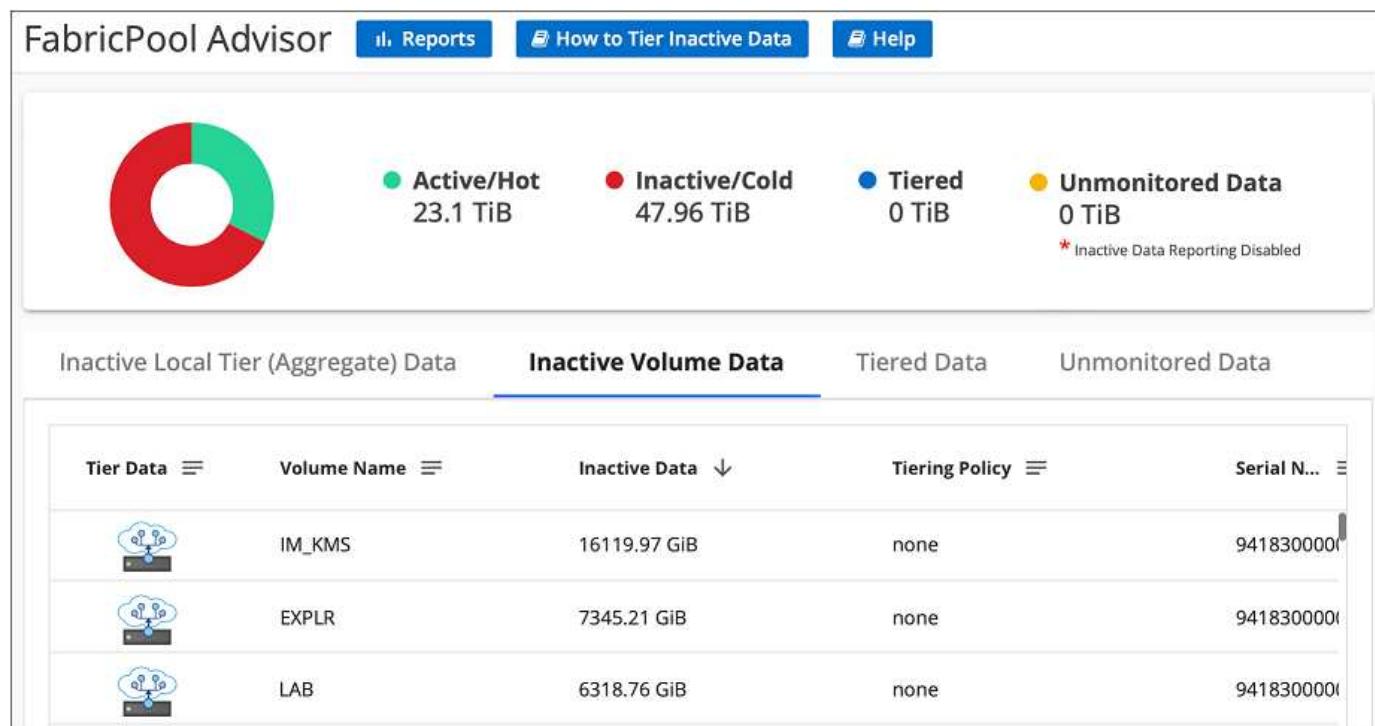

추가 볼륨의 계층 데이터

예를 들어 새 볼륨을 만든 후 등 언제든지 추가 볼륨에 대한 데이터 계층화를 설정할 수 있습니다.



클러스터에 대한 계층화를 처음 설정할 때 이미 개체 스토리지가 구성되어 있으므로 개체 스토리지를 구성할 필요가 없습니다. ONTAP 은 추가 볼륨의 비활성 데이터를 동일한 개체 저장소로 계층화합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화*를 선택합니다.
2. 클러스터 페이지에서 클러스터의 *계층 볼륨*을 선택합니다.

The screenshot shows the ONTAP cluster interface. At the top left is the cluster name 'AFF-DR_1' and status 'On-prem cluster'. To the right are sections for 'Operational health' (2 TB, 50%), 'Current tiered data' (2 TB), 'Additional saving opportunities', and 'Destinations'. A prominent red box highlights the 'Tier volumes' button at the bottom right of the main content area.

3. 계층 볼륨 페이지에서 계층화를 구성하려는 볼륨을 선택하고 계층화 정책 페이지를 시작합니다.

- 모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오. **Volume Name**)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오. **Volume_1**)을 클릭하고 *볼륨 구성*을 선택합니다.
- 단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요(또는 볼륨에 대한 아이콘)입니다.

The screenshot shows the 'Tier Volumes' table. A red box highlights the 'Configure volumes' button at the top right. Two specific rows are selected: 'volume_2' and 'volume_3'. Red arrows point from the text '모든 볼륨을 선택하려면 제목 행의 상자를 선택하십시오.' to the first row's checkbox and from the text '여러 볼륨을 선택하려면 각 볼륨의 상자를 선택하십시오.' to the second row's checkbox. Another red arrow points from the text '단일 볼륨을 선택하려면 행을 선택하세요' to the third row's edit icon.

Tier Volumes								
Volumes (16) 2 selected	Volume Name	Aggregate/s Name	SVM Name	Node/s Name	Volume Size	Snapshot Size	Cold Data...	Tier Status
<input type="checkbox"/>	volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	0 GB	10 TB 10 %	Tiered Volume
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_2	aggr-1	svm_1	volume_2_node	15 TB	205 GB	2.8 TB 70 %	Not Tiered Volume
<input checked="" type="checkbox"/>	volume_3	aggr-1	svm_1	volume_3_node	8 TB	0 GB	716.8 GB 70 %	Not Tiered Volume
<input type="checkbox"/>	volume_4	aggr-1	svm_1	volume_4_node	3 TB	3 GB	35 GB 70 %	Not Tiered Volume

4. 계층화 정책 대화 상자에서 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 선택한 볼륨에 대한 냉각 일수를 조정하고, *적용*을 선택합니다.

The screenshot shows the 'Select volume tiering policy' dialog. It displays summary information for 'Volume_1':
Volume size: 5 TiB
Cold data: 512 GiB | 25%
Snapshot size: 0 Bytes
Used size: 10 TiB
Below this, it says 'The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.'
Under 'Select tiering policy', the radio button for 'Cold user data & snapshots' is selected.
At the bottom, there is a section for 'Adjust cooling days' with a dropdown set to '62 Days'.

결과

ONTAP 선택된 볼륨의 데이터를 클라우드로 계층화하기 시작합니다.

볼륨의 계층화 정책 변경

볼륨의 계층화 정책을 변경하면 ONTAP 콜드 데이터를 개체 스토리지에 계층화하는 방식이 변경됩니다. 변경은 정책을 변경하는 순간부터 시작됩니다. 이는 볼륨에 대한 후속 계층화 동작만 변경하며, 데이터를 소급적으로 클라우드 계층으로 이동하지는 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 클라우드 티어링*을 선택합니다.
2. 클러스터 페이지에서 클러스터의 *계층 볼륨*을 선택합니다.
3. 볼륨에 대한 행을 클릭하고 계층화 정책을 선택하고, 선택적으로 냉각 일수를 조정한 다음 *적용*을 선택합니다.

"[볼륨 티어링 정책 및 쿨링 데이에 대해 자세히 알아보세요](#)."

Select volume tiering policy
The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.

Volume_1 ● Online	5 TiB Volume size	512 GiB 25% Cold data	0 Bytes Snapshot size	10 TiB Used size
----------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

Select tiering policy

No policy Cold snapshots Cold user data & snapshots All user data

Adjust cooling days



"계층화된 데이터 검색" 옵션이 표시되면 다음을 참조하세요.[클라우드 계층에서 성능 계층으로 데이터를 다시 마이그레이션합니다](#). 자세한 내용은.

결과

ONTAP 계층화 정책을 변경하고 새로운 정책에 따라 데이터 계층화를 시작합니다.

비활성 데이터를 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용 가능한 네트워크 대역폭을 변경합니다.

클러스터에 대해 Cloud Tiering을 활성화하면 기본적으로 ONTAP 무제한 대역폭을 사용하여 시스템 볼륨의 비활성 데이터를 개체 스토리지로 전송할 수 있습니다. 트래픽 계층화가 사용자 작업 부하에 영향을 미치는 경우 전송 중에 사용되는 네트워크 대역폭을 제한합니다. 최대 전송 속도는 1~10,000Mbps 사이에서 선택할 수 있습니다.

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 계층화*를 선택합니다.
2. 클러스터 페이지에서 메뉴 아이콘을 선택하세요. *** 클러스터의 경우 *최대 전송 속도*를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Clusters' tab of the tiering dashboard. At the top, there are three summary cards: 'Total clusters' (3), 'On-premises clusters' (2), and 'Cloud Volumes ONTAP' (1). Below these are sections for 'Clusters (3/3)' and 'Active Cluster' details. On the right side, there are several buttons and links: 'Calculate potential tiering savings', 'View volumes', 'Cluster info', and a dropdown menu with 'Maximum transfer rate' highlighted with a red box. A search bar is also present.

3. 최대 전송 속도 페이지에서 제한됨 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다. 그런 다음 *적용*을 선택하세요.

Maximum transfer rate

Specify the amount of network bandwidth that can be used to upload tiered data to object storage

Unlimited

Limited

Limited to: 10000 Mbps i

1000

Apply Cancel

이 설정은 데이터를 계층화하는 다른 클러스터에 할당된 대역폭에는 영향을 미치지 않습니다.

볼륨에 대한 계층화 보고서를 다운로드하세요

클러스터에서 관리하는 모든 볼륨의 계층화 상태를 검토할 수 있도록 계층 볼륨 페이지 보고서를 다운로드하세요. 그냥 선택하세요 ↓ 단추. 클라우드 티어링은 필요에 따라 검토하고 다른 그룹으로 보낼 수 있는 .CSV 파일을 생성합니다. .CSV 파일에는 최대 10,000개 행의 데이터가 포함됩니다.

Tier Volumes								
	Volume Name	Aggregate/s Name	SVM Name	Node/s Name	Volume Size	Cold Data (Estimated)	Tier Status	Tiering Policy
<input type="checkbox"/>	volume_1	aggr-1	svm_1	volume_1_node	20 TB	10 TB 10 %	Tiered Volume	Cold snapshots 10 TB
<input type="checkbox"/>	volume_10	soft_restricted_aggr	svm_4	volume_10_node	10 TB	358.4 GB 70 %	Unavailable for Tiering	No Policy 512 GB
<input type="checkbox"/>	volume_11	aggr-1	svm_5	volume_11_node	10 TB	358.4 GB 70 %	Tiered Volume	Cold snapshots 512 GB
<input type="checkbox"/>	volume_12	aggr-1	svm_6	volume_12_node	10 TB	358.4 GB 70 %	Not Tiered Volume	No Policy 512 GB
<input type="checkbox"/>	volume_13	aggr-1	svm_7	volume_13_node	10 TB	5 MB 0 %	Tiered Volume	Cold snapshots 512 GB

클라우드 계층에서 성능 계층으로 데이터를 다시 마이그레이션합니다.

클라우드에서 액세스하는 계층화된 데이터는 "다시 가열"되어 성능 계층으로 다시 이동될 수 있습니다. 하지만 클라우드 계층에서 성능 계층으로 데이터를 사전에 승격하려면 계층화 정책 대화 상자에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 ONTAP 9.8 이상을 사용할 때 사용할 수 있습니다.

볼륨에서 계층화를 사용하지 않으려는 경우나 모든 사용자 데이터는 성능 계층에 보관하고 스냅샷 사본은 클라우드 계층에 보관하려는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

두 가지 옵션이 있습니다.

옵션	설명	계층화 정책에 대한 영향
모든 데이터를 다시 가져오세요	클라우드에 계층화된 모든 볼륨 데이터와 스냅샷 복사본을 검색하여 성능 계층으로 승격시킵니다.	티어링 정책이 "정책 없음"으로 변경되었습니다.
활성 파일 시스템 다시 가져오기	클라우드에 계층화된 활성 파일 시스템 데이터만 검색하여 성능 계층으로 승격합니다(스냅샷 사본은 클라우드에 남아 있음).	티어링 정책이 "콜드 스냅샷"으로 변경되었습니다.



클라우드 제공업체는 클라우드에서 전송된 데이터 양에 따라 요금을 청구할 수 있습니다.

단계

클라우드에서 다시 가져온 데이터를 저장할 수 있는 충분한 공간이 성능 계층에 있는지 확인하세요.

- 원쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화*를 선택합니다.
- 클러스터 페이지에서 클러스터의 *계층 볼륨*을 선택합니다.
- 클릭 볼륨의 아이콘을 클릭하고, 사용하려는 검색 옵션을 선택한 다음 *적용*을 선택합니다.

Edit volume tiering policy

The policy is applied to the volume, or volumes, you selected in the previous page.

Volume_1 Online	5 TiB Volume size	512 GiB 25% Cold data	0 Bytes Snapshot size	10 TiB Used size
--------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

Select tiering policy

No policy Cold snapshots Cold user data & snapshots All user data

Adjust cooling days: 3 Days

Retrieve tiered data

Don't bring back any data
 Bring back all data Bring back active file system

결과

계층화 정책이 변경되고 계층화된 데이터가 성능 계층으로 다시 마이그레이션되기 시작합니다. 클라우드에 저장된 데이터의 양에 따라 전송 과정에 시간이 걸릴 수 있습니다.

집계에 대한 계층화 설정 관리

온프레미스 ONTAP 시스템의 각 집계에는 조정할 수 있는 두 가지 설정이 있습니다. 계층화 완전성 임계값과 비활성 데이터 보고가 활성화되어 있는지 여부입니다.

계층화 충만도 임계값

임계값을 낮은 숫자로 설정하면 계층화가 이루어지기 전에 성능 계층에 저장해야 하는 데이터 양이 줄어듭니다. 이 기능은 활성 데이터가 거의 없는 대규모 집계에 유용할 수 있습니다.

임계값을 더 높은 숫자로 설정하면 계층화가 이루어지기 전에 성능 계층에 저장해야 하는 데이터 양이 늘어납니다. 이 기능은 집계가 최대 용량에 가까울 때만 계층화하도록 설계된 솔루션에 유용할 수 있습니다.

비활성 데이터 보고

비활성 데이터 보고(IDR)는 31일 쿨링 기간을 사용하여 어떤 데이터가 비활성으로 간주되는지 결정합니다. 계층화된 콜드 데이터의 양은 볼륨에 설정된 계층화 정책에 따라 달라집니다. 이 양은 IDR이 31일 냉각 기간을 사용하여 감지한 저온 데이터의 양과 다를 수 있습니다.




비활성 데이터와 비용 절감 기회를 파악하는 데 도움이 되므로 IDR을 활성화해 두는 것이 가장 좋습니다. 집계에서 데이터 계층화가 활성화된 경우 IDR을 활성화된 상태로 유지해야 합니다.

단계


- 클러스터 페이지에서 선택한 클러스터에 대해 *고급 설정*을 선택합니다.

AFF-DR_1 On-prem cluster		Calculate potential tiering savings		...
<input checked="" type="checkbox"/> Active Cluster Operational health	2 TB 50% Current tiered data	2 TB Additional saving opportunities	Destinations	Tier volumes Advanced setup

2. 고급 설정 페이지에서 집계에 대한 메뉴 아이콘을 선택하고 *집계 설정*을 선택합니다.

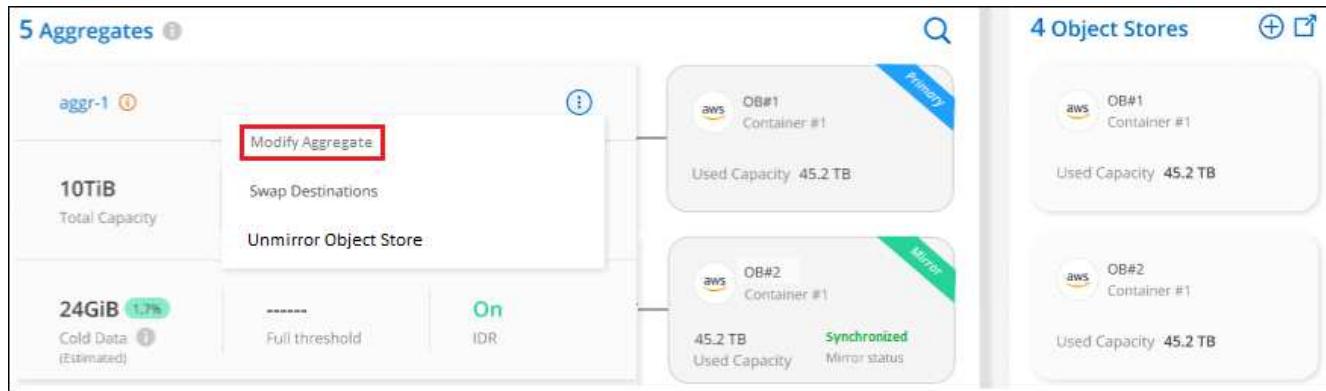

3. 표시되는 대화 상자에서 총만도 임계값을 수정하고 비활성 데이터 보고를 활성화할지 비활성화할지 선택합니다.

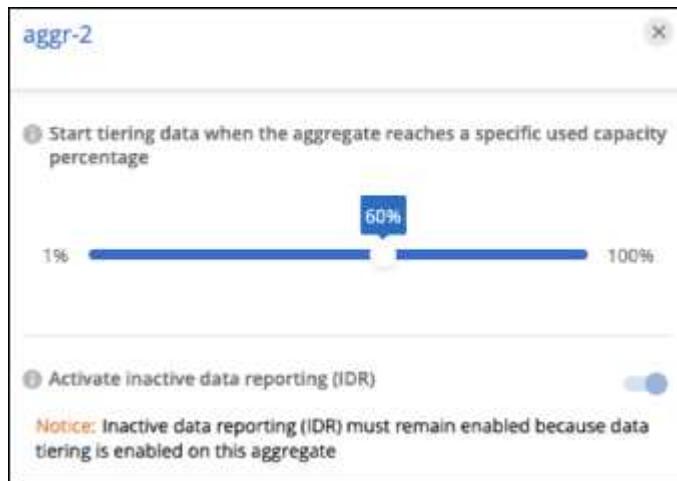

4. *적용*을 클릭하세요.

운영 상태 설정

장애가 발생하면 Cloud Tiering은 클러스터 대시보드에 "실패" 운영 상태를 표시합니다. 상태는 ONTAP 시스템과 NetApp Console의 상태를 반영합니다.

단계

1. 운영 상태가 "실패"인 클러스터를 식별합니다.
2. 정보 "i" 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 실패 이유를 확인할 수 있습니다.
3. 문제를 해결하세요:
 - a. ONTAP 클러스터가 작동 중인지, 개체 스토리지 공급자에 대한 인바운드 및 아웃바운드 연결이 있는지 확인하세요.
 - b. 콘솔에 Cloud Tiering 서비스, 개체 저장소 및 검색된 ONTAP 클러스터에 대한 아웃바운드 연결이 있는지 확인합니다.


Cloud Tiering에서 추가 클러스터를 검색하세요

발견되지 않은 온프레미스ONTAP 클러스터를 Tiering_Cluster_페이지에서 콘솔에 추가하여 클러스터에 대한 계층화를 활성화할 수 있습니다.

추가 클러스터를 검색할 수 있는 버튼이 Tiering On-Prem 대시보드 페이지에도 표시됩니다.


단계

1. 클라우드 티어링에서 클러스터 탭을 선택합니다.
2. 발견되지 않은 클러스터를 보려면 *발견되지 않은 클러스터 표시*를 선택하세요.

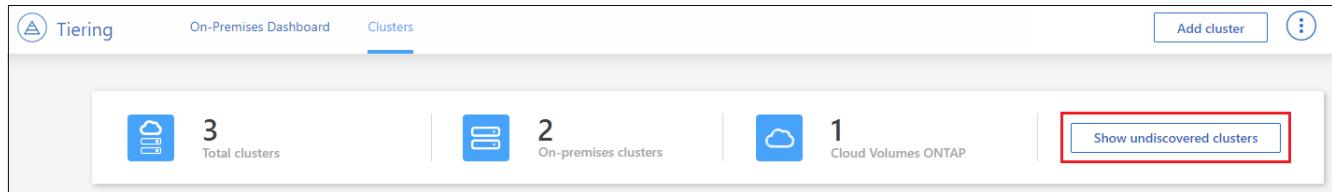

NSS 자격 증명이 콘솔에 저장된 경우 계정의 클러스터가 목록에 표시됩니다.

NSS 자격 증명이 저장되지 않은 경우 검색되지 않은 클러스터를 보려면 먼저 자격 증명을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

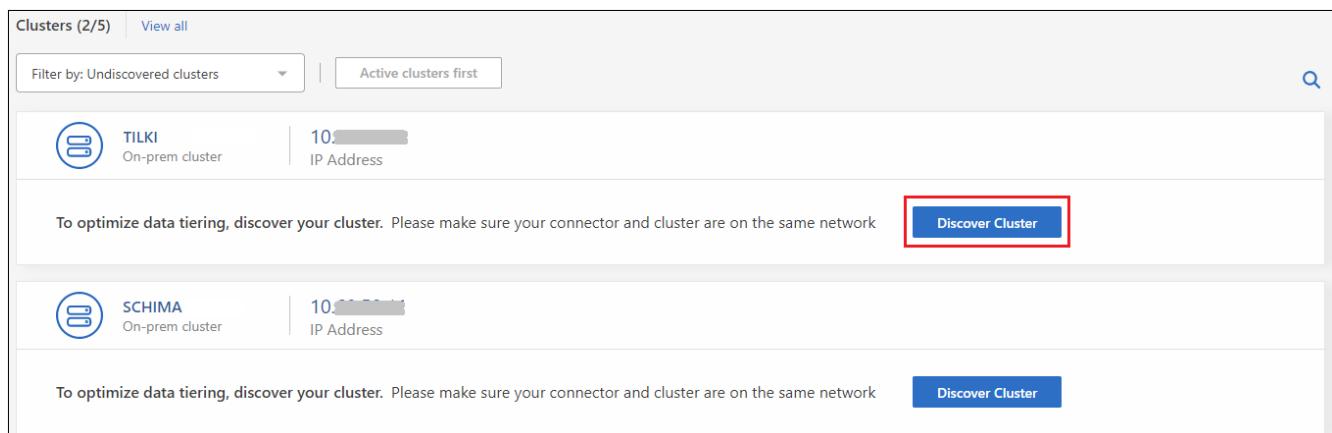

3. 콘솔을 통해 관리하고 데이터 계층화를 구현하려는 클러스터에 대해 *클러스터 검색*을 클릭합니다.
4. 클러스터 세부 정보 페이지에서 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 입력하고 *검색*을 선택합니다.

클러스터 관리 IP 주소는 NSS 계정의 정보를 기반으로 채워집니다.

5. 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 클러스터 이름이 시스템 이름으로 추가되므로 *이동*을 선택합니다.

결과

콘솔은 클러스터를 검색하고 클러스터 이름을 시스템 이름으로 사용하여 시스템 페이지에 추가합니다.

오른쪽 패널에서 이 클러스터에 대한 계층화 서비스나 다른 서비스를 활성화할 수 있습니다.

모든 콘솔 에이전트에서 클러스터 검색

환경 내 모든 스토리지를 관리하기 위해 여러 에이전트를 사용하는 경우, 계층화를 구현하려는 일부 클러스터가 다른

에이전트에 있을 수 있습니다. 특정 클러스터를 관리하는 에이전트가 무엇인지 확실하지 않은 경우 Cloud Tiering을 사용하여 모든 에이전트를 검색할 수 있습니다.

단계

- 클라우드 티어링 메뉴 표시줄에서 작업 메뉴를 선택하고 *모든 에이전트에서 클러스터 검색*을 선택합니다.

- 표시된 검색 대화 상자에서 클러스터 이름을 입력하고 *검색*을 선택합니다.

Cloud Tiering은 클러스터를 찾을 수 있는 경우 에이전트의 이름을 표시합니다.

- "에이전트로 전환하고 클러스터에 대한 계층화를 구성합니다."

NetApp Cloud Tiering에서 데이터 계층화에 사용되는 개체 스토리지 관리

온프레미스 ONTAP 클러스터를 구성하여 특정 개체 스토리지에 데이터를 계층화한 후 NetApp Cloud Tiering 사용하여 추가 개체 스토리지 작업을 수행할 수 있습니다. 새로운 개체 스토리지를 추가하고, 계층화된 데이터를 보조 개체 스토리지로 미러링하고, 기본 개체 스토리지와 미러 개체 스토리지를 교체하고, 집계에서 미러링된 개체 저장소를 제거하는 등의 작업이 가능합니다.

클러스터에 대해 구성된 개체 저장소 보기

각 클러스터에 대해 구성된 모든 개체 저장소와 해당 저장소가 연결된 집계를 볼 수 있습니다.

단계

- 클러스터 페이지에서 클러스터의 메뉴 아이콘을 선택하고 *개체 저장소 정보*를 선택합니다.
- 객체 저장소에 대한 세부 정보를 검토합니다.

이 예에서는 클러스터의 서로 다른 집계에 연결된 Amazon S3와 Azure Blob 개체 저장소를 모두 보여줍니다.

GENERAL INFO		BUCKET INFO		GENERAL INFO		CONTAINER INFO	
IPspace	default	Bucket Name	bucket1	IPspace	default	Container Name	Container1
Server	bucket1.S3...	Bucket Region	us-east-1	Server	container.AZ...	Storage Account	SA2
Access Key	AAVBNEQU...	AWS Account ID	Subs20	Access Key	AAVBNEQU...	Container Region	us-east-1
Attached Aggregates:	aggr1	Storage Class/Rule	S3 Glacier ins ...	Attached Aggregates:	3	Storage Class/Rule	Hot(30d)> C ...
Used capacity	98TB			Used capacity	180TB		

새로운 객체 저장소 추가

클러스터의 집계에 대한 새로운 객체 저장소를 추가할 수 있습니다. 생성한 후에는 집계에 첨부할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 페이지에서 클러스터의 메뉴 아이콘을 선택하고 *개체 저장소 정보*를 선택합니다.
2. 개체 저장소 정보 페이지에서 *새 개체 저장소 만들기*를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Object Store Information' page. It displays two existing object stores, 'ObjectStore#1' and 'ObjectStore#2'. Each store has sections for General Info, Bucket Info, and Container Info. A red box highlights the 'Create New Object Store' button at the top right of the page.

개체 저장소 마법사가 시작됩니다. 아래 예에서는 Amazon S3에 객체 저장소를 만드는 방법을 보여줍니다.

3. 개체 저장소 이름 정의: 이 개체 저장소의 이름을 입력합니다. 이 클러스터에서 집계와 함께 사용할 수 있는 다른 개체 저장소와 고유해야 합니다.
4. 공급자 선택: 공급자(예: **Amazon Web Services**)를 선택하고 *계속*을 선택합니다.
5. 개체 저장소 만들기 페이지의 단계를 완료하세요.

a. **S3 버킷**: 새로운 S3 버킷을 추가하거나 *fabric-pool* 접두사로 시작하는 기존 S3 버킷을 선택합니다. 그런 다음 버킷에 대한 액세스를 제공하는 AWS 계정 ID를 입력하고 버킷 리전을 선택한 후 *계속*을 선택합니다.

fabric-pool 접두사가 필요한 이유는 콘솔 에이전트의 IAM 정책에 따라 인스턴스가 해당 접두사로 명명된 버킷에서 S3 작업을 수행할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, S3 버킷의 이름을 *_fabric-pool-AFF1_*로 지정할 수 있습니다. 여기서 AFF1은 클러스터의 이름입니다.

b. **스토리지 클래스 수명 주기**: 클라우드 계층화는 계층화된 데이터의 수명 주기 전환을 관리합니다. 데이터는 *Standard* 클래스에서 시작하지만, 특정 일수가 지나면 데이터에 다른 저장 클래스를 적용하는 규칙을 만들 수 있습니다.

계층화된 데이터를 전환할 S3 스토리지 클래스를 선택하고, 데이터가 해당 클래스에 할당되기 전까지의 일수를 선택한 후 *계속*을 선택합니다. 예를 들어, 아래 스크린샷은 계층화된 데이터가 개체 저장소에서 45일이 지난 후 *Standard* 클래스에서 *Standard-IA* 클래스로 할당되는 것을 보여줍니다.

*이 저장소 클래스에 데이터 유지*를 선택하면 데이터는 표준 저장소 클래스에 유지되며 규칙은 적용되지 않습니다. ["지원되는 스토리지 클래스 보기"](#).

Storage Class Life Cycle Management


Connectivity ⓘ

We'll move the tiered data through the storage classes that you include in the life cycle.
[Learn more about Amazon S3 storage classes.](#)

STORAGE CLASS SETUP ⓘ

Standard

- Move data from Standard to Standard-IA after 30 days in object store
- Keep data in this storage class

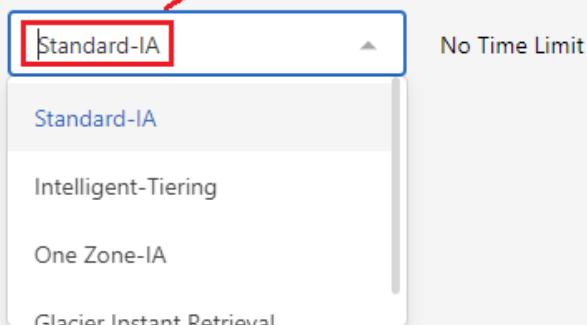

선택한 버킷의 모든 객체에 수명 주기 규칙이 적용됩니다.

a. 자격 증명: 필요한 S3 권한이 있는 IAM 사용자의 액세스 키 ID와 비밀 키를 입력하고 *계속*을 선택합니다.

IAM 사용자는 **S3** 버킷 페이지에서 선택하거나 생성한 버킷과 동일한 AWS 계정에 있어야 합니다. 계층화 활성화 섹션에서 필요한 권한을 확인하세요.

b. 클러스터 네트워크: ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용할 IP 공간을 선택하고 *계속*을 선택합니다.

올바른 IP 공간을 선택하면 Cloud Tiering이 ONTAP에서 클라우드 공급자의 개체 스토리지로의 연결을 설정할 수 있습니다.

객체 저장소가 생성됩니다.

이제 클러스터의 집계에 개체 저장소를 첨부할 수 있습니다.

미러링을 위해 집계에 두 번째 개체 저장소를 연결합니다.


두 번째 개체 저장소를 집계에 연결하여 FabricPool 미러를 생성하고 데이터를 두 개의 개체 저장소에 동기적으로 계층화할 수 있습니다. 집계에 이미 하나의 개체 저장소가 연결되어 있어야 합니다. "[FabricPool 미러에 대해 자세히 알아보세요](#)" .

MetroCluster 구성은 서로 다른 가용성 영역에 있는 퍼블릭 클라우드의 개체 저장소를 사용하는 것이 가장 좋습니다. "[ONTAP 문서에서 MetroCluster 요구 사항에 대해 자세히 알아보세요](#)." . MetroCluster 내에서 미러링되지 않은 집계를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 미러링되지 않은 집계를 사용하면 오류 메시지가 표시됩니다.


MetroCluster 구성에서 StorageGRID 개체 저장소로 사용하는 경우 두ONTAP 시스템 모두 단일 StorageGRID 시스템에 FabricPool 계층화를 수행할 수 있습니다. 각ONTAP 시스템은 데이터를 서로 다른 버킷으로 분류해야 합니다.

단계


- 클러스터 페이지에서 선택한 클러스터에 대해 *고급 설정*을 선택합니다.

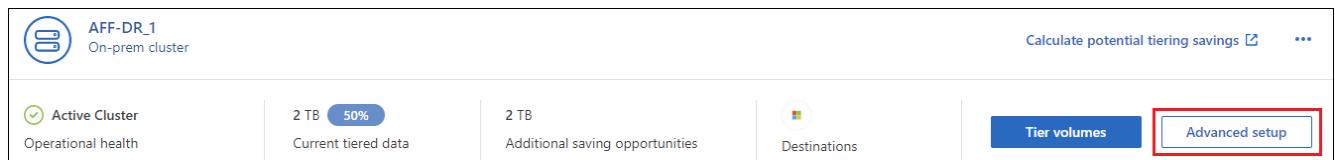

- 고급 설정 페이지에서 사용할 개체 저장소를 미리 개체 저장소 위치로 끌어다 놓습니다.

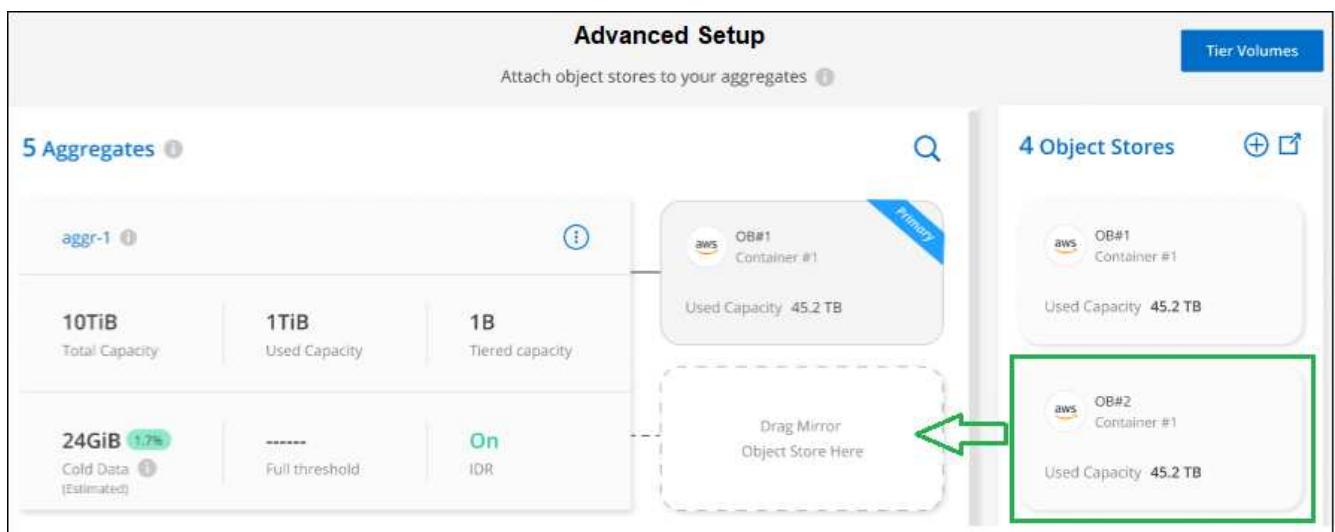

- 개체 저장소 연결 대화 상자에서 *연결*을 선택하면 두 번째 개체 저장소가 집계에 연결됩니다.

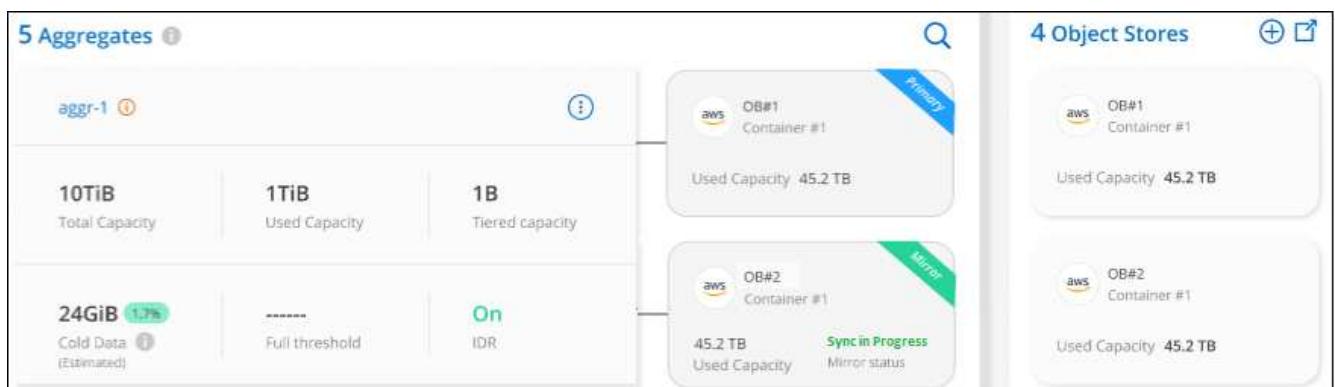

2개의 개체 저장소가 동기화되는 동안 미러 상태는 "동기화 진행 중"으로 표시됩니다. 동기화가 완료되면 상태가 "동기화됨"으로 변경됩니다.

기본 및 미러 개체 저장소를 교체합니다.

기본 및 미러 개체 저장소를 집계로 바꿀 수 있습니다. 개체 저장소 미러가 기본이 되고, 원래 기본이 미러가 됩니다.

단계

1. 클러스터 페이지에서 선택한 클러스터에 대해 *고급 설정*을 선택합니다.

The screenshot shows the 'Cluster' section of the AWS Storage Gateway management console. It displays information about an 'Active Cluster' named 'AFF-DR_1'. Below the cluster name, there are three tabs: 'Operational health' (highlighted with a green checkmark), 'Current tiered data' (showing 2 TB at 50% tiered), and 'Additional saving opportunities' (showing 2 TB). A 'Destinations' section shows two entries: 'OB#1 Container #1' (Primary) and 'OB#2 Container #1' (Mirror). At the bottom right, there are buttons for 'Tier volumes' and 'Advanced setup', with 'Advanced setup' being highlighted by a red box.

2. 고급 설정 페이지에서 집계에 대한 메뉴 아이콘을 선택하고 *대상 바꾸기*를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Aggregates' section. It lists one aggregate named 'aggr-1' with a total capacity of 10TiB. Below it, there are two storage classes: 'Cold Data (Estimated)' at 24GiB (1.7%) and 'Hot Data' at 7.6TiB (50%). A 'Full threshold' is set at 8.0TiB. On the right, there are two object stores: 'OB#1 Container #1' (Primary) and 'OB#2 Container #1' (Mirror). A 'Synchronized' status is shown between them. A 'Modify Aggregate' menu is open, with the 'Swap Destinations' option highlighted by a red box. Other options in the menu include 'Unmirror Object Store' and 'On/Off IDR'.

3. 대화 상자에서 작업을 승인하면 기본 및 미러 개체 저장소가 바뀝니다.

집계에서 미러 객체 저장소 제거

더 이상 추가 개체 저장소에 복제할 필요가 없으면 FabricPool 미러를 제거할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 페이지에서 선택한 클러스터에 대해 *고급 설정*을 선택합니다.

The screenshot shows the 'Cluster' section of the AWS Storage Gateway management console. It displays information about an 'Active Cluster' named 'AFF-DR_1'. Below the cluster name, there are three tabs: 'Operational health' (highlighted with a green checkmark), 'Current tiered data' (showing 2 TB at 50%), and 'Additional saving opportunities' (showing 2 TB). A 'Destinations' section shows two entries: 'OB#1 Container #1' (Primary) and 'OB#2 Container #1' (Mirror). At the bottom right, there are buttons for 'Tier volumes' and 'Advanced setup', with 'Advanced setup' being highlighted by a red box.

2. 고급 설정 페이지에서 집계에 대한 메뉴 아이콘을 선택하고 *개체 저장소 미러링 해제*를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Aggregates' section. It lists one aggregate named 'aggr-1' with a total capacity of 10TiB. Below it, there are two storage classes: 'Cold Data (Estimated)' at 24GiB (1.7%) and 'Hot Data' at 7.6TiB (50%). A 'Full threshold' is set at 8.0TiB. On the right, there are two object stores: 'OB#1 Container #1' (Primary) and 'OB#2 Container #1' (Mirror). A 'Synchronized' status is shown between them. A 'Modify Aggregate' menu is open, with the 'Unmirror Object Store' option highlighted by a red box. Other options in the menu include 'Swap Destinations' and 'On/Off IDR'.

미러 개체 저장소가 집계에서 제거되고 계층화된 데이터는 더 이상 복제되지 않습니다.



MetroCluster 구성에서 미러 개체 저장소를 제거할 때 기본 개체 저장소도 제거할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본 개체 저장소를 집계에 연결된 상태로 유지하거나 제거할 수 있습니다.

계층화된 데이터를 다른 클라우드 공급자로 마이그레이션

클라우드 티어링을 사용하면 계층화된 데이터를 다른 클라우드 공급자로 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon S3에서 Azure Blob으로 이동하려면 위에 나열된 단계를 순서대로 따르면 됩니다.

1. Azure Blob 개체 저장소를 추가합니다.
2. 이 새로운 객체 저장소를 기존 집계에 대한 미러로 연결합니다.
3. 기본 및 미러 개체 저장소를 바꿉니다.
4. Amazon S3 객체 저장소의 미러링을 해제합니다.

NetApp Cloud Tiering에서 네트워크 지연 시간 및 처리량 성능 측정

NetApp Cloud Tiering에서 데이터 계층화를 설정하기 전과 후에 ONTAP 클러스터에서 개체 저장소로의 네트워크 지연 시간과 처리량 성능을 측정하기 위해 클라우드 성능 테스트를 실행합니다. 이 테스트를 통해 발생한 모든 실패도 식별됩니다.

다음은 성능 결과의 예입니다.

Your cluster performance results			
Node: aff-02	object-store-1	Last check: 03/28/2023 01:30 pm	Recheck performance
Operation	Size	Avg.Latency (ms)	Throughput
PUT	4 MB	502	408.06 MB
GET	4 KB	79	15.05 MB
GET	8 KB	197	28.35 MB
GET	32 KB	291	109.71 MB
GET	256 KB	361	714.39 MB

Notice: We recommend that you run this check when the cluster is under 50% CPU utilization.

시작하기 전에

클러스터의 CPU 사용률이 50% 미만일 때 이 검사를 실행하는 것이 가장 좋습니다.

계층화를 위해 설정되지 않은 클러스터에 대한 단계

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화*를 선택합니다.
2. 클러스터 페이지에서 클러스터의 메뉴 아이콘을 선택하고 *클라우드 성능 테스트*를 선택합니다.
3. 세부 정보를 검토하고 *계속*을 선택하세요.
4. 화면의 지시에 따라 필요한 정보를 입력하세요.

제공해야 하는 정보는 클러스터에서 계층화를 설정하는 경우와 동일합니다.

5. 선택적으로 Tier Volumes 마법사로 이동하여 설정을 완료하세요.


계층화를 위해 설정된 클러스터에 대한 단계

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *모빌리티 > 클라우드 계층화*를 선택합니다.
2. 클러스터 페이지에서 클러스터의 메뉴 아이콘을 선택하고 *클라우드 성능 테스트*를 선택합니다.
3. 드롭다운 목록에서 노드를 선택하세요.
4. 결과를 보거나 성과를 다시 확인하세요.

NetApp Cloud Tiering에서 클러스터의 데이터 계층화 개요를 확인하세요.

NetApp Cloud Tiering 온프레미스 클러스터 각각의 데이터 계층화에 대한 집계된 보기를 제공합니다. 이 개요는 주변 환경에 대한 명확한 그림을 제공하고 적절한 조치를 취하는데 도움이 됩니다.

*클라우드 계층화 > 온프레미스 대시보드*를 선택하면 사용자 환경에 대한 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다.

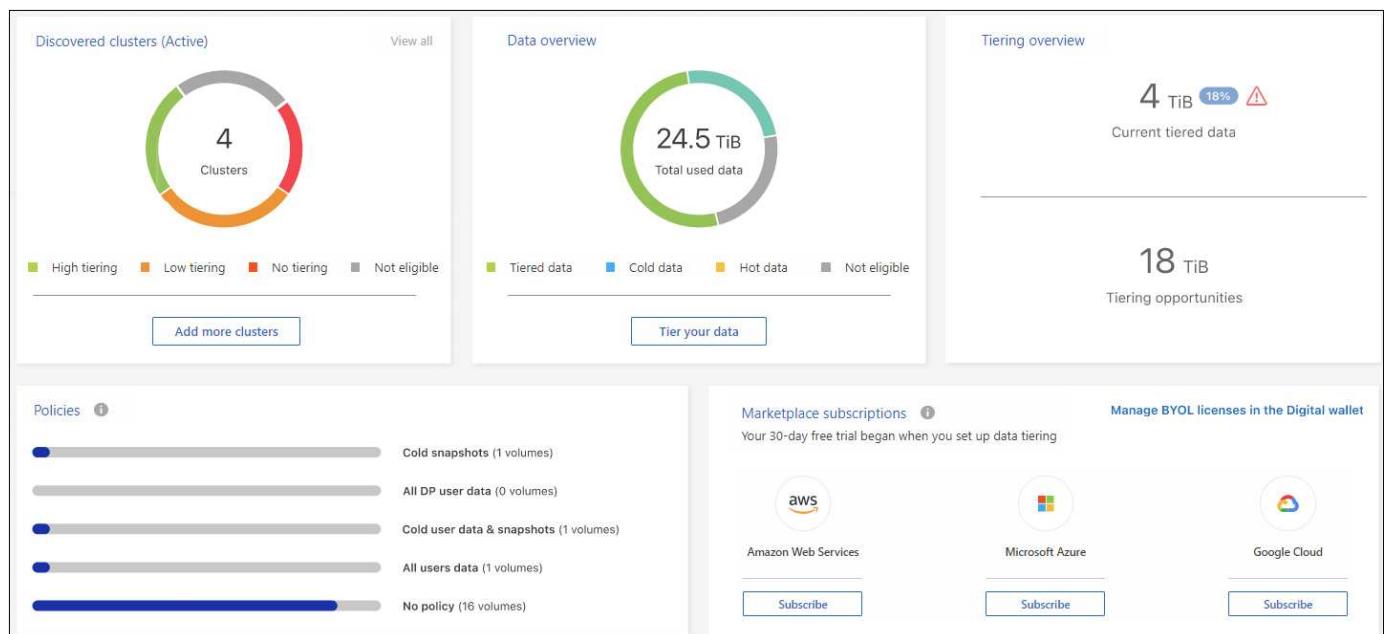

발견된 클러스터

Cloud Tiering이 검색한 온프레미스 클러스터의 수입니다. 차트는 이러한 클러스터의 계층화 상태에 대한 개요를 제공합니다.

- 높은 계층화 - 콜드 데이터의 20% 이상을 계층화하는 클러스터
- 낮은 계층화 - 콜드 데이터의 20% 미만을 계층화하는 클러스터
- 계층화 없음 - 데이터를 계층화하지 않는 클러스터
- 적합하지 않음 - 데이터 계층화를 지원하지 않는 클러스터

데이터 개요

검색된 모든 클러스터에서 사용되고 있는 데이터 양입니다. 이 차트는 이러한 클러스터에서 얼마나 많은 데이터가 계층화되는지 보여줍니다.

- 계층화된 데이터 - 클라우드에 계층화된 총 콜드 데이터
- 콜드 데이터 - 계층화되지 않은 총 콜드 데이터
- 핫 데이터 - 현재 사용 중인 총 핫 데이터
- 적격하지 않음 - 클러스터 또는 볼륨이 데이터 계층화를 지원하지 않기 때문에 계층화되지 않는 총 데이터

계층화 개요

현재 계층화 중인 데이터의 양과 잠재적으로 계층화될 수 있는 콜드 데이터의 양입니다.

정책

각 계층화 정책이 볼륨에 적용된 횟수입니다.

마켓플레이스 구독

각 유형의 마켓플레이스 구독과 관련된 클러스터 수와 구독 상태에 대한 표시입니다.

NetApp Cloud Tiering에서 계층화 알림 상태를 모니터링합니다.

NetApp Console 알림 센터에서 NetApp Cloud Tiering의 계층화 알림 상태를 볼 수 있습니다.

알림 센터는 계층화 사고의 진행 상황을 추적하여 사고가 해결되었는지 확인할 수 있습니다. (를 선택하여 알림을 표시할 수 있습니다.) 콘솔 메뉴 표시줄에서.

현재 알림으로 표시되는 티어링 이벤트는 다음과 같습니다.

스토리지 공간을 절약하기 위해 클러스터 <name>에서 개체 스토리지로 추가 데이터를 계층화합니다.

이 알림은 시스템 효율성을 개선하고 저장 비용을 줄이기 위한 "권장 사항"입니다. 이는 클러스터가 콜드 데이터의 20% 미만을 계층화하고 있음을 나타냅니다. 여기에는 데이터를 계층화하지 않는 클러스터도 포함됩니다. 링크를 제공합니다 "클라우드 티어링 총 소유 비용 및 절감 계산기" 비용 절감액을 계산하는 데 도움이 됩니다.

NetApp Console 이 알림에 대한 이메일을 보내지 않습니다.

"[알림 센터에 대해 자세히 알아보세요](#)".

참조

NetApp Cloud Tiering 에 지원되는 S3 스토리지 클래스 및 지역

NetApp Cloud Tiering 여러 S3 스토리지 클래스와 대부분의 지역을 지원합니다.

지원되는 S3 스토리지 클래스

온프레미스 ONTAP 시스템에서 AWS로 데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering은 비활성 데이터에 대해 *Standard* 스토리지 클래스를 자동으로 사용합니다. 클라우드 티어링은 수명 주기 규칙을 적용하여 특정 일수가 지난 후 데이터가 *Standard* 스토리지 클래스에서 다른 스토리지 클래스로 전환되도록 할 수 있습니다. 다음 저장 클래스 중에서 선택할 수 있습니다.

- 표준-빈번하지 않은 액세스(S3 표준-IA)
- One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)
- 지능형 계층화(S3 지능형 계층화)
- 빙하 즉시 검색

다른 저장 클래스를 선택하지 않으면 데이터는 *Standard* 저장 클래스에 남아 있으며 규칙은 적용되지 않습니다.

Cloud Tiering 수명 주기 규칙을 구성하는 경우 AWS 계정에서 버킷을 설정할 때 어떤 수명 주기 규칙도 구성해서는 안 됩니다.

["S3 스토리지 클래스에 대해 알아보세요".](#)

지원되는 AWS 지역

클라우드 티어링은 다음 AWS 지역을 지원합니다.

아시아 태평양

- 뮌바이
- 서울
- 싱가포르
- 시드니
- 도쿄

유럽

- 프랑크푸르트
- 아일랜드
- 런던
- 파리
- 스톡홀름

북아메리카

- 캐나다 중부
- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(북부 캘리포니아)
- 미국 서부(오리건)

남아메리카

- 상파울루

NetApp Cloud Tiering 에 지원되는 Azure Blob 액세스 계층 및 지역

NetApp Cloud Tiering 두 가지 액세스 계층과 대부분의 지역을 지원합니다.

지원되는 Azure Blob 액세스 계층

온-프레미스 ONTAP 시스템에서 Azure로 데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering은 비활성 데이터에 대해 자동으로 핫 액세스 계층을 사용합니다. 클라우드 티어링은 특정 일수 후에 데이터가 핫 액세스 계층에서 쿨 액세스 계층으로 전환되도록 수명 주기 규칙을 적용할 수 있습니다.

Cool 액세스 계층을 선택하지 않으면 데이터는 *Hot* 액세스 계층에 남아 있으며 규칙은 적용되지 않습니다.

클라우드 계층화 수명 주기 규칙을 구성하는 경우 Azure 계정에서 컨테이너를 설정할 때 어떤 수명 주기 규칙도 구성해서는 안 됩니다.

["Azure Blob 액세스 계층에 대해 알아보기".](#)

지원되는 Azure 지역

클라우드 티어링은 중국을 제외한 모든 Azure 지역에서 지원되며, 중국에서는 21Vianet이 Microsoft Azure를 운영합니다.

NetApp Cloud Tiering 에 지원되는 Google Cloud 스토리지 클래스 및 지역

NetApp Cloud Tiering 여러 Google Cloud 스토리지 클래스와 대부분의 지역을 지원합니다.

지원되는 GCP 스토리지 클래스

온프레미스 ONTAP 시스템에서 GCP로 데이터 계층화를 설정하면 Cloud Tiering은 비활성 데이터에 대해 *Standard* 스토리지 클래스를 자동으로 사용합니다. 클라우드 티어링은 수명 주기 규칙을 적용하여 특정 기간이 지난 후 데이터가 *Standard* 스토리지 클래스에서 다른 스토리지 클래스로 전환되도록 할 수 있습니다. 다음 저장 클래스 중에서 선택할 수 있습니다.

- 니어라인
- 콜드라인
- 보관소

다른 저장 클래스를 선택하지 않으면 데이터는 *Standard* 저장 클래스에 남아 있으며 규칙은 적용되지 않습니다.

Cloud Tiering 수명 주기 규칙을 구성하는 경우 Google 계정에서 버킷을 설정할 때 어떤 수명 주기 규칙도 구성해서는 안 됩니다.

["Google Cloud Storage 클래스에 대해 알아보세요".](#)

지원되는 **Google Cloud** 지역

클라우드 티어링은 다음 지역을 지원합니다.

아메리카

- 아이오와
- 로스앤젤레스
- 몬트리올
- 북버지니아
- 오리건
- 상파울루
- 사우스캐롤라이나

아시아 태평양

- 홍콩
- 뮤바이
- 오사카
- 싱가포르
- 시드니
- 대만
- 도쿄

유럽

- 벨기에
- 핀란드
- 프랑크푸르트
- 런던
- 네덜란드

- **취리히**

지식과 지원

지원 등록

NetApp Console 과 해당 스토리지 솔루션, 데이터 서비스에 대한 기술 지원을 받으려면 지원 등록이 필요합니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템의 주요 워크플로를 활성화하려면 지원 등록도 필요합니다.

지원에 등록해도 클라우드 공급자 파일 서비스에 대한 NetApp 지원은 제공되지 않습니다. 클라우드 공급자 파일 서비스, 해당 인프라 또는 서비스를 사용하는 솔루션과 관련된 기술 지원에 대해서는 해당 제품 설명서의 "도움말 받기"를 참조하세요.

- "[ONTAP 용 Amazon FSx](#)"
- "[Azure NetApp Files](#)"
- "[Google Cloud NetApp Volumes](#)"

지원 등록 개요

지원 자격을 활성화하기 위한 등록 방법은 두 가지가 있습니다.

- NetApp Console 계정 일련 번호를 등록합니다(콘솔의 지원 리소스 페이지에 있는 20자리 960xxxxxxxxx 일련 번호).

이는 콘솔 내의 모든 서비스에 대한 단일 지원 구독 ID 역할을 합니다. 각 콘솔 계정을 등록해야 합니다.

- 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 구독과 관련된 Cloud Volumes ONTAP 일련 번호를 등록합니다(20자리 909201xxxxxxxx 일련 번호).

이러한 일련 번호는 일반적으로 PAYGO 일련 번호 라고 하며 Cloud Volumes ONTAP 배포 시 NetApp Console에서 생성됩니다.

두 가지 유형의 일련 번호를 모두 등록하면 지원 티켓 개설 및 자동 사례 생성과 같은 기능을 사용할 수 있습니다. 아래 설명된 대로 콘솔에 NetApp 지원 사이트(NSS) 계정을 추가하여 등록을 완료합니다.

NetApp 지원을 위해 NetApp Console 등록

지원을 등록하고 지원 자격을 활성화하려면 NetApp Console 계정의 한 사용자가 NetApp 지원 사이트 계정을 콘솔 로그인과 연결해야 합니다. NetApp 지원에 등록하는 방법은 NetApp 지원 사이트(NSS) 계정이 있는지 여부에 따라 달라집니다.

NSS 계정이 있는 기존 고객

NSS 계정이 있는 NetApp 고객이라면 콘솔을 통해 지원을 등록하기만 하면 됩니다.

단계

1. 관리 > *자격 증명*을 선택합니다.
2. *사용자 자격 증명*을 선택하세요.

- *NSS 자격 증명 추가*를 선택하고 NetApp 지원 사이트(NSS) 인증 프롬프트를 따릅니다.
- 등록 과정이 성공적으로 완료되었는지 확인하려면 도움말 아이콘을 선택하고 *지원*을 선택하세요.

리소스 페이지에는 귀하의 콘솔 계정이 지원을 위해 등록되어 있다는 내용이 표시됩니다.

다른 콘솔 사용자는 NetApp 지원 사이트 계정을 로그인과 연결하지 않은 경우 동일한 지원 등록 상태를 볼 수 없습니다. 하지만 그렇다고 해서 귀하의 계정이 지원을 위해 등록되지 않았다는 의미는 아닙니다. 조직 내 한 명의 사용자가 이러한 단계를 따랐다면 귀하의 계정은 등록되었습니다.

기존 고객이지만 **NSS** 계정이 없습니다.

기존 라이선스와 일련 번호는 있지만 NSS 계정이 없는 기존 NetApp 고객인 경우 NSS 계정을 만들고 콘솔 로그인과 연결해야 합니다.

단계


- 다음을 완료하여 NetApp 지원 사이트 계정을 만드십시오. "[NetApp 지원 사이트 사용자 등록 양식](#)"
 - 일반적으로 * NetApp 고객/최종 사용자*인 적절한 사용자 수준을 선택하세요.
 - 위에 사용된 콘솔 계정 일련번호(960xxxx)를 일련번호 필드에 꼭 복사해 두세요. 이렇게 하면 계정 처리가 빨라집니다.
- 다음 단계를 완료하여 새 NSS 계정을 콘솔 로그인과 연결하세요.[NSS 계정이 있는 기존 고객](#).

NetApp 의 새로운 기능

NetApp 처음 사용하시고 NSS 계정이 없으신 경우 아래의 각 단계를 따르세요.

단계

- 콘솔의 오른쪽 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 *지원*을 선택하세요.
- 지원 등록 페이지에서 계정 ID 일련 번호를 찾으세요.

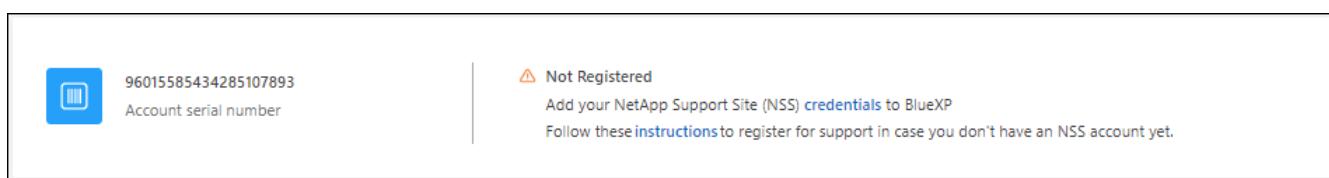

- 로 이동 "[NetApp 지원 등록 사이트](#)" *저는 등록된 NetApp 고객이 아닙니다*를 선택하세요.
- 필수 입력란(빨간색 별표가 있는 항목)을 작성해 주세요.
- 제품군 필드에서 *클라우드 관리자*를 선택한 다음 해당 청구 제공자를 선택하세요.
- 위의 2단계에서 계정 일련번호를 복사하고 보안 검사를 완료한 다음 NetApp의 글로벌 데이터 개인정보 보호정책을 읽었는지 확인하세요.

이 안전한 거래를 마무리하기 위해 제공된 사서함으로 이메일이 즉시 전송됩니다. 몇 분 안에 인증 이메일이 도착하지 않으면 스팸 폴더를 확인하세요.

- 이메일 내에서 작업을 확인하세요.

확인을 클릭하면 귀하의 요청이 NetApp 에 제출되고 NetApp 지원 사이트 계정을 만드는 것이 좋습니다.

8. 다음을 완료하여 NetApp 지원 사이트 계정을 만드십시오. "[NetApp 지원 사이트 사용자 등록 양식](#)"
 - a. 일반적으로 * NetApp 고객/최종 사용자*인 적절한 사용자 수준을 선택하세요.
 - b. 위에 사용된 계정 일련번호(960xxxx)를 일련번호 필드에 꼭 복사해 두세요. 이렇게 하면 처리 속도가 빨라집니다.

당신이 완료한 후

이 과정에서 NetApp 귀하에게 연락을 드릴 것입니다. 이는 신규 사용자를 대상으로 한 일회성 온보딩 과정입니다.

NetApp 지원 사이트 계정이 있으면 아래 단계를 완료하여 계정을 콘솔 로그인과 연결하세요.[NSS 계정이 있는 기존 고객](#).

Cloud Volumes ONTAP 지원을 위한 NSS 자격 증명 연결

Cloud Volumes ONTAP 에 대한 다음 주요 워크플로를 활성화하려면 NetApp 지원 사이트 자격 증명을 콘솔 계정과 연결해야 합니다.

- 지원을 위해 Pay-as-you-go Cloud Volumes ONTAP 시스템 등록
시스템 지원을 활성화하고 NetApp 기술 지원 리소스에 액세스하려면 NSS 계정을 제공해야 합니다.
- BYOL(Bring Your Own License)을 사용할 때 Cloud Volumes ONTAP 배포
콘솔에서 라이선스 키를 업로드하고 구매한 기간 동안 구독을 활성화하려면 NSS 계정을 제공해야 합니다. 여기에는 기간 갱신을 위한 자동 업데이트가 포함됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 최신 릴리스로 업그레이드


NSS 자격 증명을 NetApp Console 계정과 연결하는 것은 콘솔 사용자 로그인과 연결된 NSS 계정과 다릅니다.

이러한 NSS 자격 증명은 특정 콘솔 계정 ID와 연결됩니다. 콘솔 조직에 속한 사용자는 *지원 > NSS 관리*에서 이러한 자격 증명에 액세스할 수 있습니다.

- 고객 수준 계정이 있는 경우 하나 이상의 NSS 계정을 추가할 수 있습니다.
- 파트너 또는 리셀러 계정이 있는 경우 하나 이상의 NSS 계정을 추가할 수 있지만 고객 수준 계정과 함께 추가할 수는 없습니다.

단계

1. 콘솔의 오른쪽 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 *지원*을 선택하세요.

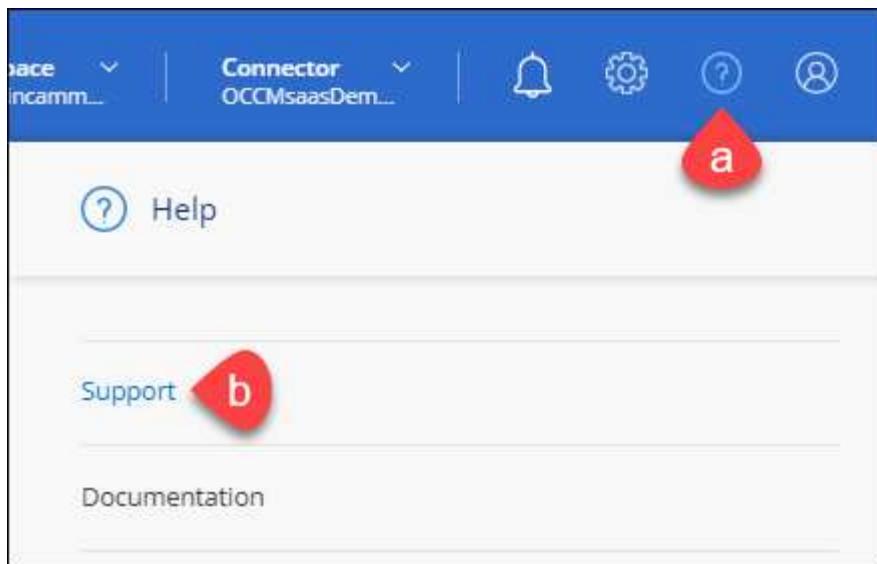

2. *NSS 관리 > NSS 계정 추가*를 선택하세요.
3. 메시지가 표시되면 *계속*을 선택하여 Microsoft 로그인 페이지로 이동합니다.

NetApp 지원 및 라이선싱에 특화된 인증 서비스를 위한 ID 공급자로 Microsoft Entra ID를 사용합니다.

4. 로그인 페이지에서 NetApp 지원 사이트에 등록된 이메일 주소와 비밀번호를 입력하여 인증 과정을 진행합니다.

이러한 작업을 통해 콘솔은 라이선스 다운로드, 소프트웨어 업그레이드 확인, 향후 지원 등록과 같은 작업에 NSS 계정을 사용할 수 있습니다.

다음 사항에 유의하세요.

- NSS 계정은 고객 수준 계정이어야 합니다(게스트나 임시 계정이어서는 안 됩니다). 여러 개의 고객 수준 NSS 계정을 가질 수 있습니다.
- 해당 계정이 파트너 수준 계정인 경우 NSS 계정은 하나만 있을 수 있습니다. 고객 수준 NSS 계정을 추가하려고 하는데 파트너 수준 계정이 이미 있는 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

"이 계정에는 다른 유형의 NSS 사용자가 이미 있으므로 NSS 고객 유형이 허용되지 않습니다."

기존 고객 수준 NSS 계정이 있고 파트너 수준 계정을 추가하려는 경우에도 마찬가지입니다.

- 로그인에 성공하면 NetApp NSS 사용자 이름을 저장합니다.

이는 귀하의 이메일에 매핑되는 시스템 생성 ID입니다. **NSS** 관리 페이지에서 이메일을 표시할 수 있습니다. ... 메뉴.

- 로그인 자격 증명 토큰을 새로 고쳐야 하는 경우 자격 증명 업데이트 옵션도 있습니다. ... 메뉴.

이 옵션을 사용하면 다시 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 이 계정의 토큰은 90일 후에 만료됩니다. 이에 대한 알림이 게시됩니다.

도움을 받으세요

NetApp 다양한 방법으로 NetApp Console 과 클라우드 서비스에 대한 지원을 제공합니다. 지식 기반(KB) 문서와 커뮤니티 포럼 등 광범위한 무료 셀프 지원 옵션을 24시간 연중무휴로 이용할 수 있습니다. 지원 등록 시 웹 티켓팅을 통한 원격 기술 지원이 제공됩니다.

클라우드 공급자 파일 서비스에 대한 지원을 받으세요

클라우드 공급자 파일 서비스, 해당 인프라 또는 서비스를 사용하는 솔루션과 관련된 기술 지원에 대해서는 해당 제품의 설명서를 참조하세요.

- "[ONTAP 용 Amazon FSx](#)"
- "[Azure NetApp Files](#)"
- "[Google Cloud NetApp Volumes](#)"

NetApp 과 해당 스토리지 솔루션, 데이터 서비스에 대한 특정 기술 지원을 받으려면 아래에 설명된 지원 옵션을 사용하세요.

셀프 지원 옵션 사용

다음 옵션은 주 7일, 하루 24시간 무료로 이용 가능합니다.

- 설명서
 - 현재 보고 있는 NetApp Console 문서입니다.
- "[지식 기반](#)"
 - NetApp 지식 기반을 검색하여 문제 해결에 도움이 되는 문서를 찾아보세요.
- "[커뮤니티](#)"
 - NetApp Console 커뮤니티에 가입하여 진행 중인 토론을 팔로우하거나 새로운 토론을 만들어 보세요.

NetApp 지원을 통해 사례 만들기

위에 나열된 셀프 지원 옵션 외에도, 지원을 활성화한 후 NetApp 지원 전문가와 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 사례 만들기 기능을 사용하려면 먼저 NetApp 지원 사이트 자격 증명을 콘솔 로그인과 연결해야 합니다. "[콘솔 로그인과 관련된 자격 증명을 관리하는 방법을 알아보세요.](#)" .
- 일련 번호가 있는 ONTAP 시스템에 대한 사례를 개설하는 경우 NSS 계정은 해당 시스템의 일련 번호와 연결되어야 합니다.

단계

1. NetApp Console에서 *도움말 > 지원*을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 기술 지원 아래에 있는 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

- a. 전화로 상담원과 통화하고 싶으시면 *전화하기*를 선택하세요. netapp.com에서 전화할 수 있는 전화번호가 나열된 페이지로 이동하게 됩니다.
- b. NetApp 지원 전문가에게 티켓을 열려면 *사례 만들기*를 선택하세요.
 - 서비스: 문제와 관련된 서비스를 선택하세요. 예를 들어, * NetApp Console*은 콘솔 내 워크플로 또는 기능과 관련된 기술 지원 문제에 대한 구체적인 내용입니다.
 - 시스템: 스토리지에 해당되는 경우 * Cloud Volumes ONTAP* 또는 *온프레미스*를 선택한 다음 연관된 작업 환경을 선택합니다.

시스템 목록은 콘솔 조직 범위 내에 있으며, 상단 배너에서 선택한 콘솔 에이전트입니다.

- 사례 우선순위: 낮음, 보통, 높음 또는 중요로 사례의 우선순위를 선택합니다.

이러한 우선순위에 대한 자세한 내용을 알아보려면 필드 이름 옆에 있는 정보 아이콘 위에 마우스를 올려놓으세요.

- 문제 설명: 해당 오류 메시지나 수행한 문제 해결 단계를 포함하여 문제에 대한 자세한 설명을 제공하세요.
- 추가 이메일 주소: 이 문제를 다른 사람에게 알리려면 추가 이메일 주소를 입력하세요.
- 첨부파일(선택사항): 최대 5개의 첨부파일을 한 번에 하나씩 업로드하세요.

첨부파일은 파일당 25MB로 제한됩니다. 다음 파일 확장자가 지원됩니다: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx, csv.

ntapitdemo ↗
NetApp Support Site Account

Service	Working Environment
Select	Select
Case Priority	i
Low - General guidance	▼
Issue Description	
Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.	
Additional Email Addresses (Optional)	
i Type here	
Attachment (Optional)	Upload i
No files selected	trash hand cursor

당신이 완료한 후

지원 사례 번호가 포함된 팝업이 나타납니다. NetApp 지원 전문가가 귀하의 사례를 검토하고 곧 연락드릴 것입니다.

지원 사례 기록을 보려면 *설정 > 타임라인*을 선택하고 "지원 사례 만들기"라는 이름의 작업을 찾으세요. 가장 오른쪽에 있는 버튼을 누르면 동작을 확장하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

사례를 생성하려고 할 때 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

"선택한 서비스에 대해 사례를 생성할 권한이 없습니다."

이 오류는 NSS 계정과 해당 계정과 연결된 기록상 회사가 NetApp Console 계정 일련 번호에 대한 기록상 회사와 동일하지 않다는 것을 의미할 수 있습니다(예: 960xxxx) 또는 작업 환경 일련 번호. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 도움을 요청할 수 있습니다.

- 비기술적 사례를 제출하세요 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

지원 사례 관리

콘솔에서 직접 활성화된 지원 사례와 해결된 지원 사례를 보고 관리할 수 있습니다. 귀하의 NSS 계정 및 회사와 관련된

사례를 관리할 수 있습니다.

다음 사항에 유의하세요.

- 페이지 상단의 사례 관리 대시보드는 두 가지 보기 제공합니다.
 - 왼쪽 보기는 귀하가 제공한 NSS 계정 사용자에 의해 지난 3개월 동안 열린 총 사례를 보여줍니다.
 - 오른쪽 보기는 사용자 NSS 계정을 기준으로 지난 3개월 동안 회사 수준에서 열린 총 사례를 보여줍니다.
- 표의 결과는 귀하가 선택한 보기와 관련된 사례를 반영합니다.
- 관심 있는 열을 추가하거나 제거할 수 있으며, 우선순위 및 상태와 같은 열의 내용을 필터링할 수 있습니다. 다른 열은 정렬 기능만 제공합니다.

자세한 내용은 아래 단계를 참조하세요.

- 사례별로 사례 메모를 업데이트하거나 아직 닫힘 또는 닫힘 보류 상태가 아닌 사례를 닫는 기능을 제공합니다.

단계

1. NetApp Console에서 *도움말 > 지원*을 선택합니다.
2. *사례 관리*를 선택하고 메시지가 표시되면 콘솔에 NSS 계정을 추가합니다.

사례 관리 페이지는 콘솔 사용자 계정과 연결된 NSS 계정과 관련된 미해결 사례를 표시합니다. 이는 **NSS** 관리 페이지 상단에 표시되는 NSS 계정과 동일합니다.

3. 필요에 따라 표에 표시되는 정보를 수정합니다.
 - *조직 사례*에서 *보기*를 선택하면 회사와 관련된 모든 사례를 볼 수 있습니다.
 - 정확한 날짜 범위를 선택하거나 다른 기간을 선택하여 날짜 범위를 수정하세요.
 - 열의 내용을 필터링합니다.
 - 표에 나타나는 열을 변경하려면 다음을 선택하세요.  그런 다음 표시하려는 열을 선택합니다.

4. 기존 사례를 관리하려면 다음을 선택하세요. *** 그리고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요:
 - 사례 보기: 특정 사례에 대한 전체 세부 정보를 확인하세요.
 - 사례 메모 업데이트: 문제에 대한 추가 세부 정보를 제공하거나 *파일 업로드*를 선택하여 최대 5개의 파일을 첨부하세요.

첨부파일은 파일당 25MB로 제한됩니다. 다음 파일 확장자가 지원됩니다: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx, csv.

- 사건 종결: 사건을 종결하는 이유를 자세히 입력하고 *사건 종결*을 선택하세요.

법적 고지 사항

법적 고지사항은 저작권 표시, 상표, 특허 등에 대한 정보를 제공합니다.

저작권

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

상표

NETAPP, NETAPP 로고 및 NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 다른 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

특허

NetApp 이 소유한 현재 특허 목록은 다음에서 확인할 수 있습니다.

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

개인정보 보호정책

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

오픈소스

공지 파일은 NetApp 소프트웨어에서 사용되는 타사 저작권 및 라이선스에 대한 정보를 제공합니다.

- ["NetApp Console 에 대한 알림"](#)
- ["클라우드 티어링에 대한 공지"](#)

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.