



소프트웨어 배포
E-Series storage systems

NetApp
January 20, 2026

목차

소프트웨어 배포	1
Linux Express 구성	1
E-Series를 위한 Linux Express 구성에 대해 알아보십시오	1
가정(E-Series 및 Linux)	1
Fibre Channel Express 설정	4
SAS 설정	14
iSCSI 설정	22
iSER over InfiniBand 설정	38
InfiniBand를 통한 SRP 설정	54
NVMe over InfiniBand 설정	66
NVMe over RoCE 설정	96
NVMe over Fibre Channel 설정	124
VMware Express 구성	145
E-Series에 포함된 VMware Express 구성	145
가정(E-Series 및 VMware)	146
E-Series의 VMware 워크플로우를 이해합니다	148
E-Series에서 VMware 구성 지원이 검증됩니다	150
E-Series-VMware의 DHCP를 사용하여 IP 주소를 구성합니다	151
E-Series-VMware에서 다중 경로 소프트웨어를 구성합니다	152
SANtricity System Manager - VMware를 사용하여 스토리지를 구성합니다	152
E-Series-VMware에서 FC 관련 작업 수행	154
E-Series-VMware에서 FC 관련 작업을 통해 NVMe를 지원합니다	156
E-Series-VMware에서 iSCSI 관련 작업 수행	159
E-Series-VMware에서 SAS 관련 작업 수행	165
E-Series-VMware에서 호스트에서 스토리지를 검색합니다	167
E-Series-VMware에서 호스트에 스토리지를 구성합니다	167
E-Series-VMware에서 호스트에 대한 스토리지 액세스를 확인합니다	167
Windows Express 구성	168
E-Series-Windows의 Windows Express 구성	168
가정(E-Series 및 Windows)	168
E-Series의 Windows 워크플로우 이해	170
E-Series에서 Windows 구성 지원을 확인합니다	172
E-Series-Windows에서 DHCP를 사용하여 IP 주소를 구성합니다	172
E-Series-Windows에서 다중 경로 소프트웨어를 구성합니다	173
SMcli용 SANtricity Storage Manager(11.53 이하) 설치 - Windows	174
SANtricity 시스템 관리자 - Windows를 사용하여 스토리지를 구성합니다	175
E-Series-Windows에서 FC 관련 작업 수행	176
E-Series-Windows에서 iSCSI 관련 작업 수행	178
E-Series-Windows에서 SAS 관련 작업 수행	185

E-Series-Windows에서 호스트에서 스토리지를 검색합니다	186
E-Series-Windows에서 호스트에 스토리지를 구성합니다	187
E-Series-Windows에서 호스트에서 스토리지 액세스를 확인합니다	188

소프트웨어 배포

Linux Express 구성

E-Series를 위한 Linux Express 구성에 대해 알아보십시오

스토리지 어레이를 설치하고 SANtricity System Manager에 액세스하는 Linux Express 방법은 독립형 Linux 호스트를 E-Series 스토리지 시스템에 설정하는 데 적합합니다. 최소한의 의사 결정으로 스토리지 시스템을 최대한 빠르게 가동 및 운영할 수 있도록 설계되었습니다.

절차 개요

Linux Express 방법에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. 다음 통신 환경 중 하나를 설정합니다.
 - 파이버 채널(FC)
 - iSCSI
 - SAS를 참조하십시오
 - Infiniband를 통한 iSER
 - Infiniband를 통한 SRP
 - NVMe over Infiniband
 - RoCE를 통한 NVMe
 - NVMe over Fibre Channel
2. 스토리지 배열에 논리적 볼륨을 생성합니다.
3. 데이터 호스트에서 볼륨을 사용할 수 있도록 설정합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 온라인 도움말 — SANtricity System Manager를 사용하여 구성 및 스토리지 관리 작업을 완료하는 방법에 대해 설명합니다. 제품 내에서 사용할 수 있습니다.
- "[NetApp 기술 자료](#)" (기사 데이터베이스) — 다양한 NetApp 제품 및 기술에 대한 문제 해결 정보, FAQ 및 지침을 제공합니다.
- "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)" NetApp에서 지정한 표준 및 요구사항을 충족하는 NetApp 제품 및 구성요소 구성을 검색할 수 있습니다.

가정(E-Series 및 Linux)

Linux Express 방법은 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

구성 요소	가정
하드웨어	<ul style="list-style-type: none"> 컨트롤러 쉘프에 포함된 설치 및 설정 지침을 사용하여 하드웨어를 설치합니다. 옵션 드라이브 쉘프와 컨트롤러 사이에 케이블을 연결했습니다. 스토리지 시스템에 전원을 공급했습니다. 다른 모든 하드웨어(예: 관리 스테이션, 스위치)를 설치하고 필요한 연결을 만들었습니다. NVMe over Infiniband, NVMe over RoCE 또는 NVMe over Fibre Channel을 사용하는 경우 각 EF300, EF600, EF570 또는 E5700 컨트롤러에 32GB 이상의 RAM이 포함됩니다.
호스트	<ul style="list-style-type: none"> 스토리지 시스템과 데이터 호스트 간에 접속했습니다. 호스트 운영 체제를 설치했습니다. Linux를 가상화된 게스트로 사용하고 있지 않습니다. SAN에서 부팅하도록 데이터(I/O 연결) 호스트를 구성하지 않습니다. 에 나열된 대로 OS 업데이트를 설치했습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
스토리지 관리 스테이션	<ul style="list-style-type: none"> 1Gbps 이상의 관리 네트워크를 사용하고 있습니다. 데이터(I/O 연결) 호스트가 아닌 별도의 스테이션을 사용하여 관리합니다. 스토리지 관리 스테이션에서 컨트롤러에 대한 이더넷 연결을 통해 스토리지 시스템에 명령을 전송하는 대역외 관리를 사용하고 있습니다. 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 관리 스테이션을 연결했습니다.
IP 주소 지정	<ul style="list-style-type: none"> DHCP 서버를 설치하고 구성했습니다. 아직 관리 스테이션과 스토리지 시스템 간에 이더넷 연결을 만들지 * 않았습니다.
스토리지 프로비저닝	<ul style="list-style-type: none"> 공유 볼륨은 사용하지 않습니다. 볼륨 그룹이 아닌 풀을 생성합니다.

구성 요소	가정
프로토콜: FC	<ul style="list-style-type: none"> 모든 호스트측 FC 연결과 활성화된 스위치 조닝을 만들었습니다. NetApp이 지원하는 FC HBA 및 스위치를 사용하고 있습니다. 에 나열된 FC HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: iSCSI	<ul style="list-style-type: none"> iSCSI 트래픽을 전송할 수 있는 이더넷 스위치를 사용하고 있습니다. 공급업체의 iSCSI 권장 사항에 따라 이더넷 스위치를 구성했습니다.
프로토콜: SAS	<ul style="list-style-type: none"> NetApp이 지원하는 SAS HBA를 사용하고 있습니다. 에 나열된 SAS HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: iSER over InfiniBand	<ul style="list-style-type: none"> InfiniBand 패브릭을 사용하고 있습니다. 에 나열된 IB-iSER HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: InfiniBand를 통한 SRP	<ul style="list-style-type: none"> InfiniBand 패브릭을 사용하고 있습니다. 에 나열된 IB-SRP 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: InfiniBand를 통한 NVMe	<ul style="list-style-type: none"> EF300, EF600, EF570 또는 E5700 스토리지 시스템에서 NVMe over InfiniBand 프로토콜로 사전 구성된 100G 또는 200G 호스트 인터페이스 카드를 받았거나 표준 IB 포트로 컨트롤러를 주문했으며 NVMe-oF 포트로 변환해야 합니다. InfiniBand 패브릭을 사용하고 있습니다. 에 나열된 NVMe/IB 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

구성 요소	가정
프로토콜: NVMe over RoCE	<ul style="list-style-type: none"> • EF300, EF600, EF570 또는 E5700 스토리지 시스템에서 NVMe over RoCE 프로토콜로 사전 구성된 100G 또는 200G 호스트 인터페이스 카드를 받았거나 컨트롤러를 표준 IB 포트로 주문했으며 NVMe-oF 포트로 변환해야 합니다. • 예나 다른 NVMe/RoCE 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: NVMe over Fibre Channel	<ul style="list-style-type: none"> • EF300, EF600, EF570 또는 E5700 스토리지 시스템에서 NVMe over Fibre Channel 프로토콜로 미리 구성된 32G 호스트 인터페이스 카드를 받았거나 컨트롤러를 표준 FC 포트로 주문했으며 NVMe-oF 포트로 변환해야 합니다. • 예나 다른 NVMe/FC 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".



이러한 명시적 방법 지침에는 SUSE Linux Enterprise Server(SLES) 및 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)에 대한 예가 포함되어 있습니다.

Fibre Channel Express 설정

E-Series(FC)에서 Linux 구성 지원 확인

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#).
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.
6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

FC(E-Series-Linux)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

- 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

- 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager(11.53 이하) 설치 - Linux(FC)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.



SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [\[SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오\]](#)



SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 설정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 [\[NetApp 지원\]](#)을 참조하십시오. 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

1. [\[에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다\]](#) [\[NetApp 지원\]](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none">a. SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다.b. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN"c. 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다.d. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity FC(System Manager)를 사용하여 스토리지 구성 - Linux

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(FC)에서 다중 경로 소프트웨어 구성

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 다중 경로 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

운영 체제를 아직 설치하지 않은 경우 운영 체제 공급업체에서 제공한 매체를 사용하십시오.

이 작업에 대해

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로 소프트웨어는 스토리지에 대한 활성 물리적 경로를 나타내는 단일 가상 장치를 운영 체제에 제공합니다. 또한 다중 경로 소프트웨어는 가상 장치를 업데이트하는 페일오버 프로세스를 관리합니다.

Linux 설치에 DM-MP(Device Mapper MultiPath) 툴을 사용합니다. 기본적으로 DM-MP는 RHEL 및 SLES에서 비활성화됩니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. multipath.conf 파일이 아직 생성되지 않은 경우 '#touch/etc/multipath.conf' 명령을 실행합니다.
2. multipath.conf 파일을 비워 두고 기본 다중 경로 설정을 사용합니다.
3. 다중 경로 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r 명령을 실행하여 커널 버전을 저장합니다.

```
# uname -r  
3.10.0-327.el7.x86_64
```

호스트에 볼륨을 할당할 때 이 정보를 사용합니다.

5. 부팅 시 multipathd 데몬을 활성화합니다.

```
systemctl enable multipathd
```

6. /boot 디렉토리에서 "initramfs" 이미지 또는 "initrd" 이미지를 재생성합니다.

```
dracut --force --add multipath
```

7. 부팅 구성 파일에서 새로 생성된 /boot/initrams-* 이미지 또는 /boot/initrd-* 이미지가 선택되었는지 확인합니다.

예를 들어, grub의 경우 '/boot/grub/menu.lst'이고 grub2의 경우 '/boot/grub2/menu.cfg'입니다.

8. 를 사용합니다 ["호스트를 수동으로 생성합니다"](#) 호스트가 정의되어 있는지 여부를 확인하는 온라인 도움말의 절차입니다. 각 호스트 유형 설정이에서 수집한 커널 정보를 기반으로 하는지 확인합니다 [4단계](#).



자동 로드 밸런싱은 커널 3.9 이하를 실행하는 호스트에 매핑된 볼륨에 대해 비활성화됩니다.

9. 호스트를 재부팅합니다.

FC(E-Series-Linux)에서 multipath.conf 파일 설정

multipath.conf 파일은 multipath daemon, multipathd의 구성 파일입니다.

multipath.conf 파일은 multipathd에 대한 기본 제공 구성 테이블보다 우선합니다.



SANtricity 운영 체제 8.30 이상의 경우 NetApp은 제공된 기본 설정을 사용할 것을 권장합니다.

/etc/multipath.conf를 변경할 필요가 없습니다.

E-Series-Linux(FC)에서 FC 스위치 구성

FC(Fibre Channel) 스위치를 구성(조닝)하면 호스트가 스토리지에 접속하고 경로 수를 제한할 수 있습니다. 스위치의 관리 인터페이스를 사용하여 스위치를 조닝(Zoning)합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스위치에 대한 관리자 자격 증명.
- 스위치에 연결된 각 호스트 이니시에이터 포트 및 각 컨트롤러 대상 포트의 WWPN입니다. 검색에 HBA 유ти리티를

사용하십시오.

이 작업에 대해

각 이니시에이터 포트는 해당하는 모든 타겟 포트와 함께 별도의 존에 있어야 합니다. 스위치 조닝에 대한 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

단계

1. FC 스위치 관리 프로그램에 로그인한 다음 zoning 구성 옵션을 선택합니다.
2. 첫 번째 호스트 이니시에이터 포트를 포함하고 이니시에이터와 동일한 FC 스위치에 연결되는 모든 타겟 포트를 포함하는 새 존을 생성합니다.
3. 스위치에서 각 FC 호스트 이니시에이터 포트에 대해 추가 존 생성
4. 영역을 저장한 다음 새로운 조닝 구성은 활성화합니다.

E-Series-Linux(FC)에서 호스트 **WWPN(Worldwide Port Name)** 확인

각 호스트 포트의 WWPN(Worldwide Port Name)을 볼 수 있도록 FC HBA 유ти리티를 설치합니다.

또한 HBA 유ти리티를 사용하여 의 Notes(메모) 열에 권장된 설정을 변경할 수 있습니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)" 를 참조하십시오.

이 작업에 대해

HBA 유ти리티에 대한 다음 지침을 검토하십시오.

- 대부분의 HBA 공급업체는 HBA 유ти리티를 제공합니다. 호스트 운영 체제 및 CPU에 맞는 올바른 버전의 HBA가 필요합니다. FC HBA 유ти리티의 예는 다음과 같습니다.
 - Emulex HBA용 Emulex OneCommand Manager
 - QLogic HBA용 QLogic QConverge 콘솔

단계

1. HBA 공급업체의 웹 사이트에서 해당 유ти리티를 다운로드합니다.
2. 유ти리티를 설치합니다.
3. HBA 유ти리티에서 적절한 설정을 선택합니다.

구성에 대한 적절한 설정이 의 메모 열에 나열됩니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)".

E-Series-Linux(FC)에서 파티션 및 파일 시스템 생성

Linux 호스트가 처음 LUN을 검색할 때 새 LUN에 파티션이나 파일 시스템이 없으므로 LUN을 사용하려면 먼저 LUN을 포맷해야 합니다. 선택적으로 LUN에 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 호스트에서 검색된 LUN입니다.

- 사용 가능한 디스크 목록입니다. 사용 가능한 디스크를 보려면 /dev/mapper 폴더에서 "ls" 명령을 실행합니다.

이 작업에 대해

GPT(GUID Partition Table) 또는 MBR(Master Boot Record)을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다.

ext4 같은 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다. 일부 응용 프로그램에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

단계

- 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하여 매핑된 디스크의 SCSI ID를 검색합니다.

SCSI ID는 3부터 시작하는 33자의 16진수 문자열입니다. 사용자 친화적인 이름이 활성화되면 장치 매퍼(Device Mapper)은 SCSI ID가 아닌 mpath로 디스크를 보고합니다.

```
# sanlun lun show -p

          E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP (60080e50002908b40000000054efb9d2)
          Volume Name:
          Preferred Owner: Controller in Slot B
          Current Owner: Controller in Slot B
          Mode: RDAC (Active/Active)
          UTM LUN: None
          LUN: 116
          LUN Size:
          Product: E-Series
          Host Device:
mpathr (360080e50004300ac000007575568851d)
          Multipath Policy: round-robin 0
          Multipath Provider: Native
-----
-----
host      controller                  controller
path      path          /dev/      host      target
state     type          node       adapter   port
-----
-----
up       secondary     sdcx      host14    A1
up       secondary     sdat      host10    A2
up       secondary     sdbv      host13    B1
```

- Linux OS 릴리스에 적합한 방법에 따라 새 파티션을 만듭니다.

일반적으로 디스크 파티션을 식별하는 문자는 SCSI ID(예: 숫자 1 또는 P3)에 추가됩니다.

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 새 파티션을 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 파티션을 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

FC(E-Series-Linux)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

볼륨을 사용하기 전에 호스트에서 볼륨에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 볼륨입니다.

단계

- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후


복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

E-Series-Linux에 FC 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 FC 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

그림에서는 두 개의 존에서 E-Series 스토리지 어레이에 연결된 호스트를 보여 줍니다. 한 영역은 파란색 선으로 표시되고 다른 영역은 빨간색 선으로 표시됩니다. 단일 포트에는 스토리지에 대한 경로가 2개 있습니다(각 컨트롤러에

대한 경로 1개).

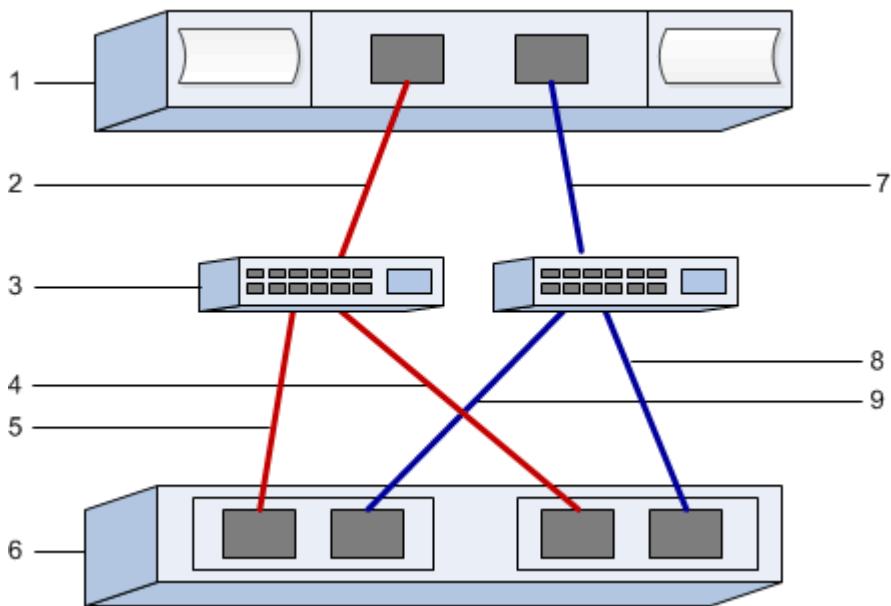

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	WWPN입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	호스트 포트 0에서 FC 스위치 존 0으로	
7	호스트 포트 1에서 FC 스위치 존 1로	

타겟 식별자

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	WWPN입니다
3	스위치	_해당 사항 없음_
6	어레이 컨트롤러(타겟)	_해당 사항 없음_
5	컨트롤러 A, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
9	컨트롤러 A, 포트 2에서 FC 스위치 2로	
4	컨트롤러 B, 포트 1에서 FC 스위치 1로	

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	WWPN입니다
8	컨트롤러 B, 포트 2에서 FC 스위치 2로	

호스트 매핑 중

호스트 이름 매핑 중

호스트 OS 유형입니다

SAS 설정

E-Series(SAS)에서 Linux 구성 지원 확인

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다. 선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

E-Series-Linux(SAS)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager(11.53 이하) 설치 - Linux(SAS)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.



SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)



SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 설정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB

- * 디스크 공간*: 5GB
- * OS/아키텍처*: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은을 참조하십시오 ["NetApp 지원"](#).
다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

1. 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none"> a. SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다. b. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN" c. 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다. d. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager를 사용하여 스토리지 구성 - Linux(SAS)

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89

브라우저	최소 버전
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(SAS)에서 다중 경로 소프트웨어 구성

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 다중 경로 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

운영 체제를 아직 설치하지 않은 경우 운영 체제 공급업체에서 제공한 매체를 사용하십시오.

이 작업에 대해

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로 소프트웨어는 스토리지에 대한 활성 물리적 경로를 나타내는 단일 가상 장치를 운영 체제에 제공합니다. 또한 다중 경로 소프트웨어는 가상 장치를 업데이트하는 페일오버 프로세스를 관리합니다.

Linux 설치에 DM-MP(Device Mapper MultiPath) 툴을 사용합니다. 기본적으로 DM-MP는 RHEL 및 SLES에서 비활성화됩니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. multipath.conf 파일이 아직 생성되지 않은 경우 '#touch/etc/multipath.conf' 명령을 실행합니다.
2. multipath.conf 파일을 비워 두고 기본 다중 경로 설정을 사용합니다.
3. 다중 경로 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r 명령을 실행하여 커널 버전을 저장합니다.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

호스트에 볼륨을 할당할 때 이 정보를 사용합니다.

5. 를 활성화합니다 multipathd 부팅 시 데몬

```
systemctl enable multipathd
```

6. /boot 디렉토리에서 "initramfs" 이미지 또는 "initrd" 이미지를 재생성합니다.

```
dracut --force --add multipath
```

7. 부팅 구성 파일에서 새로 생성된 /boot/initrams-* 이미지 또는 /boot/initrd-* 이미지가 선택되었는지 확인합니다.

예를 들어, grub의 경우 '/boot/grub/menu.lst'이고 grub2의 경우 '/boot/grub2/menu.cfg'입니다.

8. 를 사용합니다 ["호스트를 수동으로 생성합니다"](#) 호스트가 정의되어 있는지 여부를 확인하는 온라인 도움말의 절차입니다. 각 호스트 유형 설정이에서 수집한 커널 정보를 기반으로 하는지 확인합니다 [4단계](#).



자동 로드 밸런싱은 커널 3.9 이하를 실행하는 호스트에 맵핑된 볼륨에 대해 비활성화됩니다.

9. 호스트를 재부팅합니다.

SAS(E-Series-Linux)에서 multipath.conf 파일 설정

multipath.conf 파일은 multipath daemon, multipathd의 구성 파일입니다.

multipath.conf 파일은 multipathd에 대한 기본 제공 구성 테이블보다 우선합니다.



SANtricity 운영 체제 8.30 이상의 경우 NetApp은 제공된 기본 설정을 사용할 것을 권장합니다.

/etc/multipath.conf를 변경할 필요가 없습니다.

E-Series-Linux(SAS)에서 SAS 호스트 식별자 확인

SAS 프로토콜의 경우 HBA 유ти리티를 사용하여 SAS 주소를 찾은 다음 HBA BIOS를 사용하여 적절한 구성 설정을 만듭니다.

이 절차를 시작하기 전에 HBA 유ти리티에 대한 다음 지침을 검토하십시오.

- 대부분의 HBA 공급업체는 HBA 유ти리티를 제공합니다. 호스트 운영 체제 및 CPU에 따라 LSI-sas2flash(6G) 또는 sas3flash(12G) 유ти리티를 사용하십시오.

단계

1. HBA 공급업체의 웹 사이트에서 HBA 유ти리티를 다운로드합니다.
2. 유ти리티를 설치합니다.
3. HBA BIOS를 사용하여 구성에 적합한 설정을 선택합니다.

의 메모 열을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 을 참조하십시오.

E-Series-Linux(SAS)에서 파티션 및 파일 시스템 생성

Linux 호스트가 처음 LUN을 검색할 때 새 LUN에 파티션 또는 파일 시스템이 없습니다. LUN을 사용하려면 먼저 포맷해야 합니다. 선택적으로 LUN에 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 호스트에서 검색된 LUN입니다.

- 사용 가능한 디스크 목록입니다. 사용 가능한 디스크를 보려면 /dev/mapper 폴더에서 "ls" 명령을 실행합니다.

이 작업에 대해

GPT(GUID Partition Table) 또는 MBR(Master Boot Record)을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다.

ext4 같은 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다. 일부 응용 프로그램에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

단계

- 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하여 매핑된 디스크의 SCSI ID를 검색합니다.

SCSI ID는 3부터 시작하는 33자의 16진수 문자열입니다. 사용자 친화적인 이름이 활성화되면 장치 매퍼(Device Mapper)은 SCSI ID가 아닌 mpath로 디스크를 보고합니다.

```
# sanlun lun show -p

          E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP (60080e50002908b40000000054efb9d2)
          Volume Name:
          Preferred Owner: Controller in Slot B
          Current Owner: Controller in Slot B
          Mode: RDAC (Active/Active)
          UTM LUN: None
          LUN: 116
          LUN Size:
          Product: E-Series
          Host Device:
mpathr (360080e50004300ac000007575568851d)
          Multipath Policy: round-robin 0
          Multipath Provider: Native
-----
-----
host      controller                  controller
path      path          /dev/      host      target
state     type          node       adapter   port
-----
-----
up       secondary     sdcx      host14    A1
up       secondary     sdat      host10    A2
up       secondary     sdbv      host13    B1
```

- Linux OS 릴리스에 적합한 방법에 따라 새 파티션을 만듭니다.

일반적으로 디스크 파티션을 식별하는 문자는 SCSI ID(예: 숫자 1 또는 P3)에 추가됩니다.

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 새 파티션을 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 파티션을 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

SAS(E-Series-Linux)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

볼륨을 사용하기 전에 호스트에서 볼륨에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 볼륨입니다.

단계


- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후

복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

SAS 구성을 E-Series-Linux에 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 SAS 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

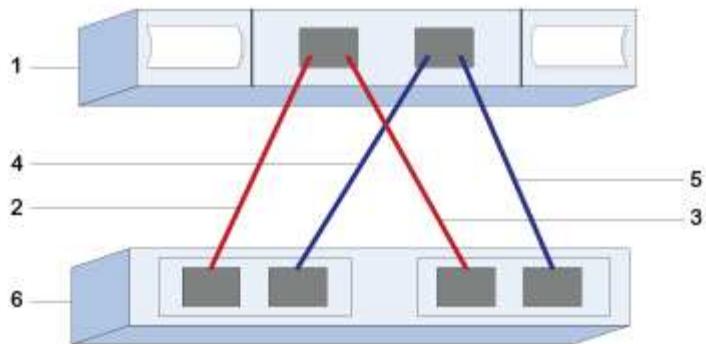

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	SAS 주소입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	컨트롤러 A, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 1	
3	호스트(이니시에이터) 포트 10 컨트롤러 B, 포트 1에 연결됩니다	
4	컨트롤러 A, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 2	
5	컨트롤러 B, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 2	

타겟 식별자

권장 구성은 두 개의 대상 포트로 구성됩니다.

호스트 매핑 중

호스트 이름 매핑
호스트 OS 유형입니다

iSCSI 설정

E-Series(iSCSI)에서 Linux 구성 지원 확인

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.
6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
 - 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
 - 서브넷 마스크: 255.255.0.0
2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager 설치(11.53 이하) - Linux(iSCSI)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.

 SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)

 SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 설정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 ["NetApp 지원"](#)을 참조하십시오. 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

1. 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none"> SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN" 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager를 사용하여 스토리지 구성 - Linux(iSCSI)

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

iSCSI 사용자인 경우 iSCSI를 구성하는 동안 설정 마법사를 닫았습니다.

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 * — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 * — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 * — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 * — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 * — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 다중 경로 소프트웨어 구성

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 다중 경로 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 'rpm -q device-mapper-multipath'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
- SLES 호스트의 경우 'rpm -q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

운영 체제를 아직 설치하지 않은 경우 운영 체제 공급업체에서 제공한 매체를 사용하십시오.

이 작업에 대해

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로 소프트웨어는 스토리지에 대한 활성 물리적 경로를 나타내는 단일 가상 장치를 운영 체제에 제공합니다. 또한 다중 경로 소프트웨어는 가상 장치를 업데이트하는 페일오버 프로세스를 관리합니다.

Linux 설치에 DM-MP(Device Mapper MultiPath) 툴을 사용합니다. 기본적으로 DM-MP는 RHEL 및 SLES에서 비활성화됩니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. multipath.conf 파일이 아직 생성되지 않은 경우 '#touch/etc/multipath.conf' 명령을 실행합니다.
2. multipath.conf 파일을 비워 두고 기본 다중 경로 설정을 사용합니다.
3. 다중 경로 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r 명령을 실행하여 커널 버전을 저장합니다.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

호스트에 볼륨을 할당할 때 이 정보를 사용합니다.

5. 를 활성화합니다 multipathd 부팅 시 데몬

```
systemctl enable multipathd
```

6. /boot 디렉토리에서 "initramfs" 이미지 또는 "initrd" 이미지를 재생성합니다.

```
dracut --force --add multipath
```

7. 를 사용합니다 "호스트를 수동으로 생성합니다" 호스트가 정의되어 있는지 여부를 확인하는 온라인 도움말의 절차입니다. 각 호스트 유형 설정이에서 수집한 커널 정보를 기반으로 하는지 확인합니다 [4단계](#).



자동 로드 밸런싱은 커널 3.9 이하를 실행하는 호스트에 매핑된 볼륨에 대해 비활성화됩니다.

8. 호스트를 재부팅합니다.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 multipath.conf 파일 설정

multipath.conf 파일은 multipath daemon, multipathd의 구성 파일입니다.

multipath.conf 파일은 multipathd에 대한 기본 제공 구성 테이블보다 우선합니다.



SANtricity 운영 체제 8.30 이상의 경우 NetApp은 제공된 기본 설정을 사용할 것을 권장합니다.

/etc/multipath.conf를 변경할 필요가 없습니다.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 스위치 구성

iSCSI에 대한 공급업체의 권장 사항에 따라 스위치를 구성합니다. 이러한 권장 사항에는 구성 지시문과 코드 업데이트가 모두 포함될 수 있습니다.

다음 사항을 확인해야 합니다.

- 고가용성을 위해 두 개의 별도 네트워크가 있습니다. iSCSI 트래픽을 분리하여 네트워크 세그먼트를 구분해야 합니다.
- 흐름 제어 * 앤드 투 엔드 * 를 활성화해야 합니다.
- 필요한 경우 점보 프레임을 사용하도록 설정합니다.



컨트롤러의 스위치 포트에서는 포트 채널/LACP가 지원되지 않습니다. 호스트측 LACP는 권장되지 않습니다. 다중 경로가 동일한 이점을 제공하며 경우에 따라 더 나은 이점이 있습니다.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 네트워킹 구성

데이터 저장소 요구 사항에 따라 여러 가지 방법으로 iSCSI 네트워크를 설정할 수 있습니다.

사용자 환경에 가장 적합한 구성은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

기본 이중화를 사용하여 iSCSI 네트워크를 구성하려면 각 호스트 포트와 각 컨트롤러의 포트 하나를 별도의 스위치에 연결하고 각 호스트 포트 및 컨트롤러 포트 세트를 별도의 네트워크 세그먼트 또는 VLAN에서 분할하십시오.

하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 앤드 투 엔드 * 를 활성화해야 합니다. 우선 순위 흐름 제어를 비활성화해야 합니다.

성능상의 이유로 IP SAN 내에서 점보 프레임을 사용하는 경우, 점보 프레임을 사용하도록 어레이, 스위치 및 호스트를 구성해야 합니다. 호스트와 스위치에서 점보 프레임을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 체제 및 스위치 설명서를 참조하십시오. 어레이에서 점보 프레임을 활성화하려면 의 단계를 완료하십시오 ["스토리지 측 네트워킹 구성"](#).



IP 오버헤드를 위해 많은 네트워크 스위치를 9,000바이트 이상으로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 스위치 설명서를 참조하십시오.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 어레이측 네트워킹 구성

SANtricity 시스템 관리자 GUI를 사용하여 어레이 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나의 IP 주소 또는 도메인 이름입니다.
- 스토리지 어레이에 대한 적절한 보안 액세스를 위해 구성된 System Manager GUI, 즉 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 또는 LDAP 및 디렉토리 서비스에 대한 암호입니다. 액세스 관리에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

이 작업에 대해

이 작업은 System Manager의 하드웨어 페이지에서 iSCSI 포트 구성에 액세스하는 방법을 설명합니다. 시스템 [설정 > iSCSI 포트 구성] 메뉴에서 구성에 액세스할 수도 있습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 닫습니다.

나중에 마법사를 사용하여 추가 설정 작업을 완료합니다.

4. 하드웨어 * 를 선택합니다.

5. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 헬프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

6. 구성할 iSCSI 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

7. iSCSI 포트 구성 * 을 선택합니다.

iSCSI 포트 구성 대화 상자가 열립니다.

8. 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

9. 구성 포트 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 포트 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
이더넷 포트 속도를 구성했습니다	<p>원하는 속도를 선택합니다. 드롭다운 목록에 표시되는 옵션은 네트워크에서 지원할 수 있는 최대 속도(예: 10Gbps)에 따라 달라집니다.</p> <p> 컨트롤러에서 옵션으로 제공되는 25GB iSCSI 호스트 인터페이스 카드는 속도를 자동 협상하지 않습니다. 각 포트의 속도를 10Gb 또는 25Gb로 설정해야 합니다. 모든 포트는 동일한 속도로 설정되어야 합니다.</p>
IPv4 사용/IPv6 사용	<p>IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오.</p>
TCP 수신 대기 포트(* 추가 포트 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능)	<p>필요한 경우 새 포트 번호를 입력합니다.</p> <p>수신 대기 포트는 컨트롤러가 호스트 iSCSI 초기자의 iSCSI 로그인을 수신 대기하기 위해 사용하는 TCP 포트 번호입니다. 기본 수신 대기 포트는 3260입니다. 3260 또는 49152와 65535 사이의 값을 입력해야 합니다.</p>
MTU 크기(* 추가 포트 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능)	<p>필요한 경우 MTU(Maximum Transmission Unit)에 대한 새 크기를 바이트 단위로 입력합니다.</p> <p>기본 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 프레임당 1,500바이트입니다. 1500에서 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.</p>
ICMP Ping 응답을 활성화합니다	<p>ICMP(Internet Control Message Protocol)를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 운영 체제는 이 프로토콜을 사용하여 메시지를 전송합니다. 이러한 ICMP 메시지는 호스트에 연결할 수 있는지 여부와 해당 호스트와 패킷을 주고 받는 데 걸리는 시간을 결정합니다.</p>

IPv4 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택한 경우 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

10. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다. 모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
자동으로 구성할 수 있습니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.

포트 설정	설명
수동으로 정적 설정을 지정합니다	이 옵션을 선택한 다음 필드에 정적 주소를 입력합니다. IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다.

11. 마침 * 을 클릭합니다.

12. System Manager를 닫습니다.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 호스트측 네트워킹 구성

호스트측 네트워킹을 구성하려면 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

이 작업에 대해

물리적 경로당 노드 세션 수 설정, 해당 iSCSI 서비스 설정, iSCSI 포트에 대한 네트워크 구성, iSCSI 얼굴 바인딩 생성 및 이니시에이터와 타겟 간의 iSCSI 세션 설정을 통해 호스트 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성합니다.

대부분의 경우 받은 편지함 소프트웨어 - iSCSI CNA/NIC용 이니시에이터를 사용할 수 있습니다. 최신 드라이버, 펌웨어 및 BIOS는 다운로드할 필요가 없습니다. 을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 코드 요구 사항을 결정합니다.

단계

1. /etc/iscsi/iscsid.conf 파일에서 'node.session.nr_sessions` 변수를 확인하여 물리적 경로당 기본 세션 수를 확인합니다. 필요한 경우 기본 세션 수를 하나의 세션으로 변경합니다.

```
node.session.nr_sessions = 1
```

2. /etc/iscsi/iscsid.conf 파일의 node.session.timeo.replacement_timeout` 변수를 기본값인 120에서 20으로 변경합니다.

```
node.session.timeo.replacement_timeout = 20
```

3. 선택적으로 을 설정할 수 있습니다 node.startup = automatic 를 실행하기 전에 /etc/iscsi/iscsid.conf에서 iscsiadm 재부팅 후 세션이 유지되는 명령입니다.

4. "iscsid" 및 "open-) iSCSI" 서비스가 부팅 및 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

5. 호스트 IQN 이니시에이터 이름을 가져옵니다. 이 이니시에이터 이름은 호스트를 스토리지에 구성하는 데 사용됩니다.

```
# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

6. iSCSI 포트에 대한 네트워크를 구성합니다. 다음은 RHEL 및 SLES에 대한 지침 예입니다.



공용 네트워크 포트 외에도 iSCSI 이니시에이터는 별도의 개인 세그먼트 또는 VLAN에 둘 이상의 NIC를 사용해야 합니다.

- ifconfig -a 명령을 사용하여 iSCSI 포트 이름을 확인합니다.
- iSCSI 이니시에이터 포트의 IP 주소를 설정합니다. 이니시에이터 포트는 iSCSI 타겟 포트와 동일한 서브넷에 있어야 합니다.

레드햇 엔터프라이즈 리눅스 8(RHEL 8)

예제 파일을 만듭니다 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<NIC port> 다음 내용을 참조하십시오.

```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
NAME=<NIC port>
UUID=<unique UUID>
DEVICE=<NIC port>
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.xxx.xxx
PREFIX=24
NETMASK=255.255.255.0
NM_CONTROLLED=no
MTU=
```

IPv6과 관련한 선택적 추가 사항:

```
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6ADDR=fdxx::192:168:xxxx:xxxx/32
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=eui64
```

레드햇 엔터프라이즈 리눅스 9 및 10(RHEL 9 및 RHEL 10) 및 SUSE 리눅스 엔터프라이즈 서버 16(SLES 16)

를 사용합니다 `nmtui` 도구를 사용하여 연결을 활성화하고 편집합니다. 도구가 을 생성합니다 <NIC port>.nmconnection 파일 내 `/etc/NetworkManager/system-connections/`.

- SUSE Linux Enterprise Server 12 및 15(SLES 12 및 SLES 15) *

예제 파일을 만듭니다 `/etc/sysconfig/network/ifcfg-<NIC port>` 다음 내용을 참조하십시오.

```
IPADDR='192.168.xxx.xxx/24'  
BOOTPROTO='static'  
STARTMODE='auto'
```

+ IPv6에 대한 추가 옵션:

```
IPADDR_0='fdxx::192:168:xxxx:xxxx/32'
```

+



두 iSCSI 이니시에이터 포트의 주소를 설정해야 합니다.

- 네트워크 서비스를 다시 시작합니다.

```
# systemctl restart network
```

- Linux 서버가 iSCSI 대상 포트의 `ping_all`을 수행할 수 있는지 확인합니다.

7. 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 이니시에이터와 타겟 사이의 iSCSI 세션을 설정합니다(총 4개).

- (선택 사항) `ifaces`를 사용하는 경우 iSCSI iface 바인딩 2개를 생성하여 iSCSI 인터페이스를 구성합니다.

```
# iscsiadadm -m iface -I iface0 -o new  
# iscsiadadm -m iface -I iface0 -o update -n iface.net_ifacename -v  
<NIC port1>
```

```
# iscsiadadm -m iface -I iface1 -o new  
# iscsiadadm -m iface -I iface1 -o update -n iface.net_ifacename -v  
<NIC port2>
```



인터페이스를 나열하려면 `iscsiadm -m iface`을 사용합니다.

- iSCSI 대상을 검색합니다. 다음 단계를 위해 워크시트에 IQN(각 검색과 동일함)을 저장합니다.

- 방법 1(`ifaces` 사용) *

```
# iscsiadadm -m discovery -t sendtargets -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port> -I iface0
# iscsiadadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260 -I
iface0
```

- 방법 2(ifaces 없음) *

```
# iscsiadadm -m discovery -t sendtargets -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port>
# iscsiadadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260
```



IQN은 다음과 같습니다.

```
iqn.1992-01.com.netapp:2365.60080e50001bf1600000000531d7be3
```

- c. iSCSI 이니시에이터와 iSCSI 타겟 간의 접속을 생성합니다.

- 방법 1(ifaces 사용) *

```
# iscsiadadm -m node -T <target_iqn> -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port> -I iface0 -l
# iscsiadadm -m node -T iqn.1992-
01.com.netapp:2365.60080e50001bf1600000000531d7be3 -p
192.168.0.1:3260 -I iface0 -l
```

+

- 방법 2(ifaces 없음) *

```
# iscsiadadm -m node -L all
```

- a. 호스트에 설정된 iSCSI 세션을 나열합니다.

```
# iscsiadadm -m session
```

E-Series-Linux(iSCSI)에서 IP 네트워크 연결 확인

ping 테스트를 사용하여 호스트와 어레이가 통신할 수 있는지 확인하여 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 연결을 확인합니다.

단계

1. 호스트에서 점보 프레임이 활성화되었는지 여부에 따라 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

- 점보 프레임이 활성화되어 있지 않으면 다음 명령을 실행합니다.

```
ping -I <hostIP\> <targetIP\>
```

- 점보 프레임이 활성화된 경우 페이로드 크기가 8,972바이트인 ping 명령을 실행합니다. IP 및 ICMP 결합된 헤더는 28바이트로, 페이로드에 추가되면 9,000바이트입니다. s 스위치는 패킷 크기 비트를 설정합니다. d 스위치는 디버그 옵션을 설정합니다. 이러한 옵션을 사용하면 9,000바이트의 점보 프레임을 iSCSI 이니시에이터와 타겟 간에 성공적으로 전송할 수 있습니다.

```
ping -I <hostIP\> -s 8972 -d <targetIP\>
```

이 예에서 iSCSI 대상 IP 주소는 192.0.2.8입니다.

```
#ping -I 192.0.2.100 -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. 각 호스트의 이니시에이터 주소(iSCSI에 사용되는 호스트 이더넷 포트의 IP 주소)에서 각 컨트롤러의 iSCSI 포트로 'ping' 명령을 실행합니다. 구성에 있는 각 호스트 서버에서 이 작업을 수행하고 필요에 따라 IP 주소를 변경합니다.



명령이 실패한 경우(예: 패킷이 조각화되어야 하지만 DF 집합을 반환함) 호스트 서버, 스토리지 컨트롤러 및 스위치 포트의 이더넷 인터페이스에 대한 MTU 크기(점보 프레임 지원)를 확인합니다.

E-Series-Linux(iSCSI)에서 파티션 및 파일 시스템 생성

Linux 호스트가 처음 LUN을 검색할 때 새 LUN에 파티션이나 파일 시스템이 없으므로 LUN을 사용하려면 먼저 LUN을 포맷해야 합니다. 선택적으로 LUN에 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 호스트에서 검색된 LUN입니다.
- 사용 가능한 디스크 목록입니다. 사용 가능한 디스크를 보려면 /dev/mapper 폴더에서 "ls" 명령을 실행합니다.

이 작업에 대해

GPT(GUID Partition Table) 또는 MBR(Master Boot Record)을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다.

ext4 같은 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다. 일부 응용 프로그램에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

단계

1. 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하여 매핑된 디스크의 SCSI ID를 검색합니다.

SCSI ID는 3부터 시작하는 33자리의 16진수 문자열입니다. 사용자 친화적인 이름이 활성화되면 장치 매퍼(Device Mapper)은 SCSI ID가 아닌 mpath로 디스크를 보고합니다.

```
# sanlun lun show -p

          E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP (60080e50002908b40000000054efb9d2)
          Volume Name:
          Preferred Owner: Controller in Slot B
          Current Owner: Controller in Slot B
          Mode: RDAC (Active/Active)
          UTM LUN: None
          LUN: 116
          LUN Size:
          Product: E-Series
          Host Device:
mpathr (360080e50004300ac000007575568851d)
          Multipath Policy: round-robin 0
          Multipath Provider: Native
-----
-----
host      controller                  controller
path      path          /dev/      host      target
state     type          node       adapter    port
-----
-----
up        secondary     sdcx      host14    A1
up        secondary     sdat      host10    A2
up        secondary     sdbv      host13    B1
```

2. Linux OS 릴리스에 적합한 방법에 따라 새 파티션을 만듭니다.

일반적으로 디스크 파티션을 식별하는 문자는 SCSI ID(예: 숫자 1 또는 P3)에 추가됩니다.

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 새 파티션을 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 파티션을 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

iSCSI(E-Series-Linux)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

볼륨을 사용하기 전에 호스트에서 볼륨에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 볼륨입니다.

단계

- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후


복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

E-Series-Linux에 iSCSI 구성

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 iSCSI 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

권장 구성

권장 구성은 2개의 이니시에이터 포트와 1개 이상의 VLAN이 있는 4개의 타겟 포트로 구성됩니다.

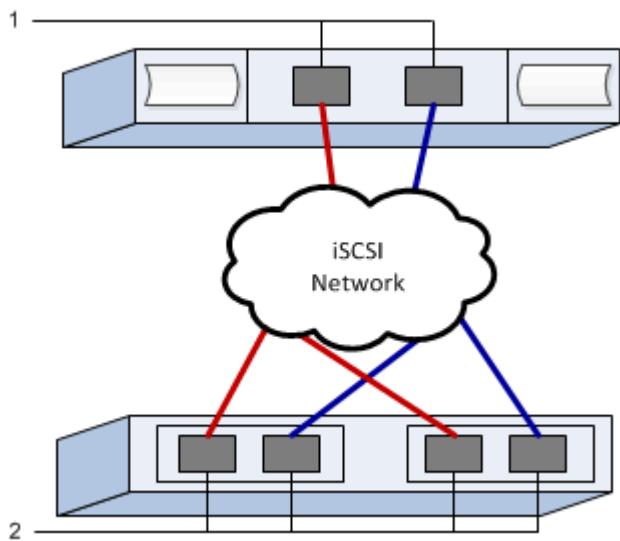

타겟 IQN입니다

속성 표시기 번호	대상 포트 연결입니다	IQN을 선택합니다
2	대상 포트	

호스트 이름 매핑 중

속성 표시기 번호	호스트 정보입니다	이름 및 유형
1	호스트 이름 매핑 중	
	호스트 OS 유형입니다	

iSER over InfiniBand 설정

E-Series에서 Linux 구성 지원 확인(iSER over InfiniBand)

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.
6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

E-Series-Linux(iSER over InfiniBand)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오. * 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
 - 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
 - 서브넷 마스크: 255.255.0.0
2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

E-Series-Linux(iSER over InfiniBand)에서 호스트 포트 글로벌 고유 ID 결정

InfiniBand-diags 패키지에는 각 InfiniBand(IB) 포트의 GUID(Globally Unique ID)를 표시하는 명령이 포함되어 있습니다. 포함된 패키지를 통해 지원되는 OFED/RDMA를 사용하는 대부분의 Linux 배포에는 InfiniBand-DIAGS 패키지도 포함되어 있습니다. 여기에는 호스트 채널 어댑터(HCA)에 대한 정보를 표시하는 명령이 포함되어 있습니다.

단계

1. 를 설치합니다 `infiniband-diags` 운영 체제의 패키지 관리 명령을 사용하여 패키지를 만듭니다.
2. 'ibstat' 명령어를 실행하여 포트 정보를 출력한다.
3. 에 이니시에이터의 GUID를 기록합니다 [iSER over InfiniBand 워크시트](#).
4. HBA 유ти리티에서 적절한 설정을 선택합니다.

구성에 대한 적절한 설정이 의 메모 열에 나열됩니다 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#).

E-Series-Linux에서 서브넷 관리자 구성(iSER over InfiniBand)

서브넷 관리자는 스위치나 호스트의 환경에서 실행 중이어야 합니다. 호스트 측에서 실행하는 경우 다음 절차에 따라 설정합니다.



서브넷 관리자를 구성하기 전에 InfiniBand-diags 패키지를 설치하여 를 통해 GUID(Globally Unique ID)를 얻어야 합니다 `ibstat -p` 명령. 을 참조하십시오 [호스트 포트 GUID를 확인하고 권장 설정을 지정합니다](#) InfiniBand-diags 패키지를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

단계

1. 서브넷 관리자를 실행할 모든 호스트에 OpenSM 패키지를 설치합니다.
2. `ibstat -p` 명령을 사용하여 HBA 포트의 GUID0 및 GUID1을 찾습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. 부팅 프로세스의 일부로 한 번 실행되는 서브넷 관리자 스크립트를 생성합니다.

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. 다음 행을 추가합니다. 2단계에서 찾은 값을 로 대체합니다 GUID0 및 GUID1. 을 P0 및 'P1'에서 서브넷 관리자 우선 순위를 사용합니다. 1은 가장 낮고 15는 가장 높습니다.

```
#!/bin/bash

opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

값 대체를 사용하는 명령의 예:

```
#!/bin/bash

opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. 이름이 인 시스템 서비스 유닛 파일을 생성합니다 `subnet-manager.service`.

```
# vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service
```

6. 다음 행을 추가합니다.

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. 시스템에 새 서비스를 알립니다.

```
# systemctl daemon-reload
```

8. 를 활성화하고 시작합니다 `subnet-manager` 서비스.

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

SMcli용 SANtricity Storage Manager 설치(11.53 이하) - Linux(iSER over InfiniBand)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.

 SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)

 SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 설정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 ["NetApp 지원"](#)을 참조하십시오. 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

1. 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none"> SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN" 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager-Linux(iSER over InfiniBand)를 사용하여 스토리지 구성

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.

- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux에서 다중 경로 소프트웨어 구성(iSER over InfiniBand)

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 다중 경로 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

운영 체제를 아직 설치하지 않은 경우 운영 체제 공급업체에서 제공한 매체를 사용하십시오.

이 작업에 대해

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로 소프트웨어는 스토리지에 대한 활성 물리적 경로를 나타내는 단일 가상 장치를 운영 체제에 제공합니다. 또한 다중 경로 소프트웨어는 가상 장치를 업데이트하는 페일오버 프로세스를 관리합니다.

Linux 설치에 DM-MP(Device Mapper MultiPath) 툴을 사용합니다. 기본적으로 DM-MP는 RHEL 및 SLES에서 비활성화됩니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. multipath.conf 파일이 아직 생성되지 않은 경우 '#touch/etc/multipath.conf' 명령을 실행합니다.
2. multipath.conf 파일을 비워 두고 기본 다중 경로 설정을 사용합니다.
3. 다중 경로 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r 명령을 실행하여 커널 버전을 저장합니다.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

호스트에 볼륨을 할당할 때 이 정보를 사용합니다.

5. 부팅 시 multipathd 데몬을 활성화합니다.

```
systemctl enable multipathd
```

6. /boot 디렉토리에서 "initramfs" 이미지 또는 "initrd" 이미지를 재생성합니다.

```
dracut --force --add multipath
```

7. 부팅 구성 파일에서 새로 생성된 /boot/initrams-* 이미지 또는 /boot/initrd-* 이미지가 선택되었는지 확인합니다.

예를 들어, grub의 경우 '/boot/grub/menu.lst'이고 grub2의 경우 '/boot/grub2/menu.cfg'입니다.

8. 를 사용합니다 ["호스트를 수동으로 생성합니다"](#) 호스트가 정의되어 있는지 여부를 확인하는 온라인 도움말의 절차입니다. 각 호스트 유형 설정이에서 수집한 커널 정보를 기반으로 하는지 확인합니다 [4단계](#).



자동 로드 밸런싱은 커널 3.9 이하를 실행하는 호스트에 매핑된 볼륨에 대해 비활성화됩니다.

9. 호스트를 재부팅합니다.

E-Series-Linux(iSER over InfiniBand)에서 multipath.conf 파일 설정

multipath.conf 파일은 multipath daemon, multipathd의 구성 파일입니다.

multipath.conf 파일은 multipathd에 대한 기본 제공 구성 테이블보다 우선합니다.



SANtricity 운영 체제 8.30 이상의 경우 NetApp은 제공된 기본 설정을 사용할 것을 권장합니다.

/etc/multipath.conf를 변경할 필요가 없습니다.

SANtricity System Manager-Linux(iSER over InfiniBand)를 사용하여 네트워크 연결 구성

구성에서 InfiniBand 프로토콜을 통한 iSER을 사용하는 경우 이 섹션의 단계를 수행하여 네트워크 연결을 구성합니다.

단계

1. System Manager에서 설정 [시스템 > Infiniband 포트를 통해 iSER 구성] 메뉴로 이동합니다. 자세한 내용은 System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

iSCSI 세션을 생성하는 데 사용할 호스트 포트와 동일한 서브넷에 스토리지 iSCSI 주소를 배치합니다. 주소는 를 참조하십시오 [iSER 워크시트](#).

2. IQN을 기록합니다.

이 정보는 전송 대상 검색을 지원하지 않는 운영 체제에서 iSER 세션을 생성할 때 필요할 수 있습니다. 예 이 정보를 입력합니다 [iSER 워크시트](#).

호스트와 E-Series 스토리지 간 네트워크 연결 구성 - Linux(iSER over InfiniBand)

구성에서 InfiniBand 프로토콜을 통한 iSER을 사용하는 경우 이 섹션의 단계를 수행하십시오.

InfiniBand OFED 드라이버 스택은 동일한 포트에서 iSER 및 SRP를 동시에 실행할 수 있으므로 추가 하드웨어가 필요하지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- NetApp에서 시스템에 OFED를 설치하도록 권장합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#).

단계

1. 호스트에서 iSCSI 서비스 활성화 및 시작:

레드햇 엔터프라이즈 리눅스 8, 9 및 10 (**RHEL 8, RHEL 9 및 RHEL 10**)

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

SUSE Linux Enterprise Server 12, 15 및 16 (SLES 12, SLES 15 및 SLES 16)

```
# systemctl start iscsid.service
# systemctl enable iscsid.service
```

2. InfiniBand 카드 네트워크 인터페이스 구성:

- 사용할 InfiniBand 포트를 식별합니다. 각 포트의 HW 주소(MAC 주소)를 기록합니다.
- InfiniBand 네트워크 인터페이스 디바이스의 영구 이름을 구성합니다.
- 식별된 InfiniBand 인터페이스의 IP 주소 및 네트워크 정보를 구성합니다.

필요한 특정 인터페이스 구성은 사용하는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 구축에 대한 자세한 내용은 공급업체의 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

- 네트워킹 서비스를 다시 시작하거나 각 인터페이스를 수동으로 다시 시작하여 IB 네트워크 인터페이스를 시작합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
systemctl restart network
```

- 타겟 포트에 대한 접속을 확인합니다. 호스트에서 네트워크 연결을 구성할 때 구성한 IP 주소를 ping합니다.

- 서비스를 다시 시작하여 iSER 모듈을 로드합니다.
- /etc/iscsi/iscsid.conf에서 iSCSI 설정을 편집합니다.

```
node.startup = automatic
replacement_timeout = 20
```

5. iSCSI 세션 구성 생성:

- 각 InfiniBand 인터페이스에 대한 iface 구성 파일을 생성합니다.



iSCSI iface 파일의 디렉토리 위치는 운영 체제에 따라 다릅니다. 이 예는 Red Hat Enterprise Linux를 사용하는 경우입니다.

```
iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces iface-ib0
iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces iface-ib1
```

- 각 iface 파일을 편집하여 인터페이스 이름과 이니시에이터 IQN을 설정합니다. 각 iface 파일에 대해 다음 매개 변수를 적절하게 설정합니다.

옵션을 선택합니다	값
iface.net_ifacename	인터페이스 디바이스 이름(예: ib0)를 참조하십시오.
iface.initiatorname	워크시트에 기록된 호스트 이니시에이터 IQN입니다.

- 타겟에 대한 iSCSI 세션을 생성합니다.

세션을 만드는 기본 방법은 SendTargets 검색 방법을 사용하는 것입니다. 그러나 일부 운영 체제 릴리스에서는 이 방법이 작동하지 않습니다.



RHEL 6.x 또는 SLES 11.3 이상에 * 방법 2 * 를 사용합니다.

- * 방법 1 - SendTargets 검색: * SendTargets 검색 메커니즘을 대상 포털 IP 주소 중 하나에 사용합니다. 이렇게 하면 각 타겟 포털에 대한 세션이 생성됩니다.

```
iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.130.101 -I iser
```

- * 방법 2 - 수동 생성: * 각 대상 포털 IP 주소에 대해 적절한 호스트 인터페이스 iface 구성을 사용하여 세션을 생성합니다. 이 예에서 인터페이스 ib0은 서브넷 A에 있고 인터페이스 ib1은 서브넷 B에 있습니다. 이러한 변수의 경우 워크시트에서 적절한 값을 대체합니다.

- 타겟 IQN> = 스토리지 배열 타겟 IQN입니다
- Target Port IP> = 지정된 대상 포트에 구성된 IP 주소입니다

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
```

6. iSCSI 세션에 로그인합니다.

각 세션에 대해 iscsiadm 명령을 실행하여 세션에 로그인합니다.

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l
```

7. iSER/iSCSI 세션을 확인합니다.

- 호스트에서 iSCSI 세션 상태를 확인합니다.

```
iscsiadm -m session
```

- 스토리지에서 iSCSI 세션 상태를 확인합니다. SANtricity 시스템 관리자에서 * 스토리지 어레이 * > * iSER * > * 보기/종료 세션 * 으로 이동합니다.

OFED/RDMA 서비스가 시작되면 iSER 커널 모듈은 iSCSI 서비스가 실행 중일 때 기본적으로 로드됩니다. iSER 연결 설정을 완료하려면 iSER 모듈을 로드해야 합니다. 현재 이 작업을 수행하려면 호스트를 재부팅해야 합니다.

E-Series-Linux에서 파티션 및 파일 시스템 생성(iSER over InfiniBand)

Linux 호스트가 처음 LUN을 검색할 때 새 LUN에 파티션이나 파일 시스템이 없으므로 LUN을 사용하려면 먼저 LUN을 포맷해야 합니다. 선택적으로 LUN에 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 호스트에서 검색된 LUN입니다.
- 사용 가능한 디스크 목록입니다. 사용 가능한 디스크를 보려면 /dev/mapper 폴더에서 "ls" 명령을 실행합니다.

이 작업에 대해

GPT(GUID Partition Table) 또는 MBR(Master Boot Record)을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다.

ext4 같은 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다. 일부 응용 프로그램에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

단계

- 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하여 매핑된 디스크의 SCSI ID를 검색합니다.



또는 을 통해 이러한 결과를 검색할 수 있습니다 multipath -ll 명령.

SCSI ID는 3부터 시작하는 33자의 16진수 문자열입니다. 사용자 친화적인 이름이 활성화되면 장치 맵터(Device Mapper)는 SCSI ID가 아닌 mpath로 디스크를 보고합니다.

```

# sanlun lun show -p

        E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP (60080e50002908b40000000054efb9d2)
        Volume Name:
        Preferred Owner: Controller in Slot B
        Current Owner: Controller in Slot B
        Mode: RDAC (Active/Active)
        UTM LUN: None
        LUN: 116
        LUN Size:
        Product: E-Series
        Host Device:
mpathr (360080e50004300ac000007575568851d)
        Multipath Policy: round-robin 0
        Multipath Provider: Native
-----
-----
host      controller                  controller
path      path          /dev/      host      target
state     type          node       adapter   port
-----
-----
up        secondary     sdcx      host14    A1
up        secondary     sdat      host10    A2
up        secondary     sdbv      host13    B1

```

2. Linux OS 릴리스에 적합한 방법에 따라 새 파티션을 만듭니다.

일반적으로 디스크 파티션을 식별하는 문자는 SCSI ID(예: 숫자 1 또는 P3)에 추가됩니다.

```

# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%

```

3. 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 새 파티션을 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 파티션을 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

E-Series-Linux(iSER over InfiniBand)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

볼륨을 사용하기 전에 호스트에서 볼륨에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 볼륨입니다.

단계

- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후

복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

E-Series-Linux에 InfiniBand 구성으로 iSER을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하고 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 Infiniband 스토리지 구성 정보에 iSER을 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

호스트 식별자입니다



소프트웨어 이니시에이터 IQN은 작업 중에 결정됩니다. [스토리지 연결 호스트에 대한 네트워킹을 구성합니다.](#)


각 호스트에서 이니시에이터 IQN을 찾아 문서화합니다. 소프트웨어 이니시에이터의 경우 일반적으로 IQN은 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 파일에 있습니다.

속성 표시기 번호	호스트 포트 연결	소프트웨어 이니시에이터 IQN입니다
1	호스트(이니시에이터) 1	
해당 없음		
해당 없음		

속성 표시기 번호	호스트 포트 연결	소프트웨어 이ни시에이터 IQN입니다
해당 없음		
해당 없음		

권장 구성

권장 구성은 호스트(아니시에이터) 포트 2개와 타겟 포트 4개로 구성됩니다.

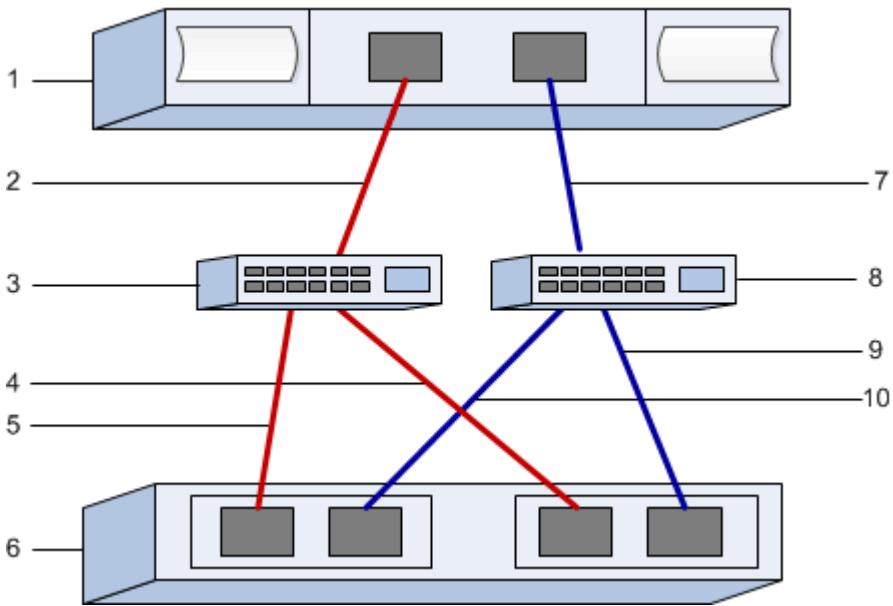

타겟 IQN입니다

스토리지 배열의 대상 IQN을 기록합니다. 에서 이 정보를 사용합니다 [스토리지 연결 호스트에 대한 네트워킹을 구성합니다.](#)

SANtricity: * 스토리지 배열 * > * iSER * > * 설정 관리 * 를 사용하여 스토리지 배열 IQN 이름을 찾습니다. 이 정보는 전송 대상 검색을 지원하지 않는 운영 체제에서 iSER 세션을 생성할 때 필요할 수 있습니다.

속성 표시기 번호	스토리지 이름입니다	타겟 IQN입니다
6	어레이 컨트롤러(타겟)	

네트워크 구성

InfiniBand 패브릭의 호스트 및 스토리지에 사용할 네트워크 구성을 기록합니다. 이 지침에서는 두 개의 서브넷이 완전한 이중화를 위해 사용될 것으로 가정합니다.

네트워크 관리자가 다음 정보를 제공할 수 있습니다. 이 정보는 항목에서 사용합니다. [스토리지 연결 호스트에 대한 네트워킹을 구성합니다.](#)

서브넷 A

사용할 서브넷을 정의합니다.

네트워크 주소	넷마스크
---------	------

스토리지 포트와 각 호스트 포트에서 사용할 IQN을 기록합니다.

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	IQN을 선택합니다
3	스위치	_해당 사항 없음_
5	컨트롤러 A, 포트 1	
4	컨트롤러 B, 포트 1	
2	호스트 1, 포트 1	
	(선택 사항) 호스트 2, 포트 1	

서브넷 B

사용할 서브넷을 정의합니다.

네트워크 주소	넷마스크
---------	------

스토리지 포트와 각 호스트 포트에서 사용할 IQN을 기록합니다.

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	IQN을 선택합니다
8	스위치	_해당 사항 없음_
10	컨트롤러 A, 포트 2	
9	컨트롤러 B, 포트 2	
7	호스트 1, 포트 2	
	(선택 사항) 호스트 2, 포트 2	

호스트 이름 매핑 중



매핑 호스트 이름은 워크플로우 중에 생성됩니다.

호스트 이름 매핑 중

호스트 OS 유형입니다

InfiniBand를 통한 SRP 설정

E-Series(SRP over InfiniBand)에서 Linux 구성 지원 확인

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.
6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

E-Series-Linux(SRP over InfiniBand)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

E-Series-Linux(SRP over InfiniBand)에서 호스트 포트 글로벌 고유 ID 결정

InfiniBand-diags 패키지에는 각 InfiniBand(IB) 포트의 GUID(Globally Unique ID)를 표시하는 명령이 포함되어 있습니다. 포함된 패키지를 통해 지원되는 OFED/RDMA를 사용하는 대부분의 Linux 배포에는 InfiniBand-DIAGS 패키지도 포함되어 있습니다. 여기에는 호스트 채널 어댑터(HCA)에 대한 정보를 표시하는 명령이 포함되어 있습니다.

단계

1. 를 설치합니다 `infiniband-diags` 운영 체제의 패키지 관리 명령을 사용하여 패키지를 만듭니다.
2. 'ibstat' 명령어를 실행하여 포트 정보를 출력한다.
3. 에 이니시에이터의 GUID를 기록합니다 [SRP 워크시트](#).
4. HBA 유틸리티에서 적절한 설정을 선택합니다.

구성에 대한 적절한 설정이 의 메모 열에 나열됩니다 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#).

E-Series-Linux(SRP over InfiniBand)에서 서브넷 관리자 구성

서브넷 관리자는 스위치나 호스트의 환경에서 실행 중이어야 합니다. 호스트 측에서 실행하는 경우 다음 절차에 따라 설정합니다.



서브넷 관리자를 구성하기 전에 InfiniBand-diags 패키지를 설치하여 를 통해 GUID(Globally Unique ID)를 얻어야 합니다 `ibstat -p` 명령. 을 참조하십시오 [호스트 포트 GUID를 확인하고 권장 설정을 지정합니다](#) InfiniBand-diags 패키지를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

단계

1. 서브넷 관리자를 실행할 모든 호스트에 OpenSM 패키지를 설치합니다.
2. ibstat -p 명령을 사용하여 HBA 포트의 GUID0 및 GUID1을 찾습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. 부팅 프로세스의 일부로 한 번 실행되는 서브넷 관리자 스크립트를 생성합니다.

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. 다음 행을 추가합니다. 2단계에서 찾은 값을로 대체합니다 GUID0 및 GUID1. 용 P0 및 'P1'에서 서브넷 관리자 우선 순위를 사용합니다. 1은 가장 낮고 15는 가장 높습니다.

```
#!/bin/bash

opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

값 대체를 사용하는 명령의 예:

```
#!/bin/bash

opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. 이름이 인 시스템 서비스 유닛 파일을 생성합니다 subnet-manager.service.

```
# vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service
```

6. 다음 행을 추가합니다.

```

[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

7. 시스템에 새 서비스를 알립니다.

```
# systemctl daemon-reload
```

8. 를 활성화하고 시작합니다 subnet-manager 서비스.

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

SMcli용 SANtricity Storage Manager 설치(11.53 이하) - Linux(InfiniBand를 통한 SRP)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.

 SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)

 SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 수정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB

- * 디스크 공간*: 5GB
- * OS/아키텍처*: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은을 참조하십시오 ["NetApp 지원"](#).
다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

1. 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none"> a. SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다. b. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN" c. 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다. d. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager-Linux(SRP over InfiniBand)를 사용하여 스토리지 구성

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89

브라우저	최소 버전
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(SRP over InfiniBand)에서 다중 경로 소프트웨어 구성

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 다중 경로 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

운영 체제를 아직 설치하지 않은 경우 운영 체제 공급업체에서 제공한 매체를 사용하십시오.

이 작업에 대해

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로 소프트웨어는 스토리지에 대한 활성 물리적 경로를 나타내는 단일 가상 장치를 운영 체제에 제공합니다. 또한 다중 경로 소프트웨어는 가상 장치를 업데이트하는 페일오버 프로세스를 관리합니다.

Linux 설치에 DM-MP(Device Mapper MultiPath) 툴을 사용합니다. 기본적으로 DM-MP는 RHEL 및 SLES에서 비활성화됩니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. multipath.conf 파일이 아직 생성되지 않은 경우 '#touch/etc/multipath.conf' 명령을 실행합니다.
2. multipath.conf 파일을 비워 두고 기본 다중 경로 설정을 사용합니다.
3. 다중 경로 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r 명령을 실행하여 커널 버전을 저장합니다.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

호스트에 볼륨을 할당할 때 이 정보를 사용합니다.

5. 를 활성화합니다 multipathd 부팅 시 데몬

```
systemctl enable multipathd
```

6. /boot 디렉토리에서 "initramfs" 이미지 또는 "initrd" 이미지를 재생성합니다.

```
dracut --force --add multipath
```

7. 부팅 구성 파일에서 새로 생성된 /boot/initrams-* 이미지 또는 /boot/initrd-* 이미지가 선택되었는지 확인합니다.

예를 들어, grub의 경우 '/boot/grub/menu.lst'이고 grub2의 경우 '/boot/grub2/menu.cfg'입니다.

8. 를 사용합니다 ["호스트를 수동으로 생성합니다"](#) 호스트가 정의되어 있는지 여부를 확인하는 온라인 도움말의 절차입니다. 각 호스트 유형 설정이에서 수집한 커널 정보를 기반으로 하는지 확인합니다 [4단계](#).



자동 로드 밸런싱은 커널 3.9 이하를 실행하는 호스트에 매핑된 볼륨에 대해 비활성화됩니다.

9. 호스트를 재부팅합니다.

E-Series-Linux(SRP over InfiniBand)에서 multipath.conf 파일 설정

multipath.conf 파일은 multipath daemon, multipathd의 구성 파일입니다.

multipath.conf 파일은 multipathd에 대한 기본 제공 구성 테이블보다 우선합니다.



SANtricity 운영 체제 8.30 이상의 경우 NetApp은 제공된 기본 설정을 사용할 것을 권장합니다.

/etc/multipath.conf를 변경할 필요가 없습니다.

SANtricity 시스템 관리자 - Linux(SRP over InfiniBand)를 사용하여 네트워크 연결 구성

구성에 Infiniband를 통한 SRP 프로토콜이 사용되는 경우 이 섹션의 단계를 따르십시오.

시작하기 전에

Linux 호스트를 스토리지 어레이에 연결하려면 적절한 옵션을 사용하여 InfiniBand 드라이버 스택을 활성화해야 합니다. 특정 설정은 Linux 배포판에 따라 다를 수 있습니다. 를 확인하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 특정 지침 및 해당 솔루션에 대한 추가 권장 설정을 참조하십시오.

단계

1. OS용 OFED/RDMA 드라이버 스택을 설치합니다.

◦ SLES *

```
zypper install rdma-core
```

RHEL *

```
yum install rdma-core
```

2. SRP 모듈을 로드하도록 OFED/RDMA를 구성합니다.

◦ SLES *

```
zypper install srp_daemon
```

RHEL *

```
yum install srp_daemon
```

3. OFED/RDMA 설정 파일에서 'RP_LOAD=yes'와 'RP_daemon_enable=yes'를 설정한다.

RDMA 구성 파일은 다음 위치에 있습니다.

```
/etc/rdma/rdma.conf
```

4. OFED/RDMA 서비스를 활성화하고 시작합니다.

SLES 12.x 이상

- 부팅 시 InfiniBand 모듈을 로드하도록 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

```
systemctl enable rdma
```

- InfiniBand 모듈을 즉시 로드하려면 다음을 따르십시오.

```
systemctl start rdma
```

5. SRP 데몬을 활성화합니다.

- SRP 데몬이 부팅 시 시작되도록 하려면 다음을 수행합니다.

```
systemctl enable srp_daemon
```

- SRP 데몬을 즉시 시작하려면

```
systemctl start srp_daemon
```

6. SRP 구성을 수정해야 하는 경우 다음 명령을 입력하여 '/etc/modprobe.d/IB_SRP.conf'를 생성합니다.

```
options ib_srp cmd_sg_entries=255 allow_ext_sg=y  
indirect_sg_entries=2048
```

a. '/etc/srp_daemon.conf' 아래에 다음 줄을 추가합니다.

```
a      max_sect=4096
```

E-Series-Linux에서 파티션 및 파일 시스템 생성(SRP over InfiniBand)

Linux 호스트가 처음 LUN을 검색할 때 새 LUN에 파티션이나 파일 시스템이 없으므로 LUN을 사용하려면 먼저 LUN을 포맷해야 합니다. 선택적으로 LUN에 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 호스트에서 검색된 LUN입니다.
- 사용 가능한 디스크 목록입니다. 사용 가능한 디스크를 보려면 /dev/mapper 폴더에서 "ls" 명령을 실행합니다.

이 작업에 대해

GPT(GUID Partition Table) 또는 MBR(Master Boot Record)을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다.

ext4 같은 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다. 일부 응용 프로그램에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

단계

1. 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하여 매핑된 디스크의 SCSI ID를 검색합니다.

SCSI ID는 3부터 시작하는 33자리의 16진수 문자열입니다. 사용자 친화적인 이름이 활성화되면 장치 매퍼(Device Mapper)은 SCSI ID가 아닌 mpath로 디스크를 보고합니다.

```

# sanlun lun show -p

        E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP (60080e50002908b40000000054efb9d2)
        Volume Name:
        Preferred Owner: Controller in Slot B
        Current Owner: Controller in Slot B
        Mode: RDAC (Active/Active)
        UTM LUN: None
        LUN: 116
        LUN Size:
        Product: E-Series
        Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
        Multipath Policy: round-robin 0
        Multipath Provider: Native
-----
-----
host      controller                  controller
path      path          /dev/      host      target
state     type          node       adapter   port
-----
-----
up        secondary     sdcx      host14    A1
up        secondary     sdat      host10    A2
up        secondary     sdbv      host13    B1

```

2. Linux OS 릴리스에 적합한 방법에 따라 새 파티션을 만듭니다.

일반적으로 디스크 파티션을 식별하는 문자는 SCSI ID(예: 숫자 1 또는 P3)에 추가됩니다.

```

# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%

```

3. 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 새 파티션을 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 파티션을 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

E-Series-Linux(SRP over InfiniBand)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

볼륨을 사용하기 전에 호스트에서 볼륨에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 볼륨입니다.

단계


- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후

복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

E-Series-Linux의 InfiniBand 구성으로 SRP를 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 InfiniBand 스토리지 구성 정보를 통해 SRP를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

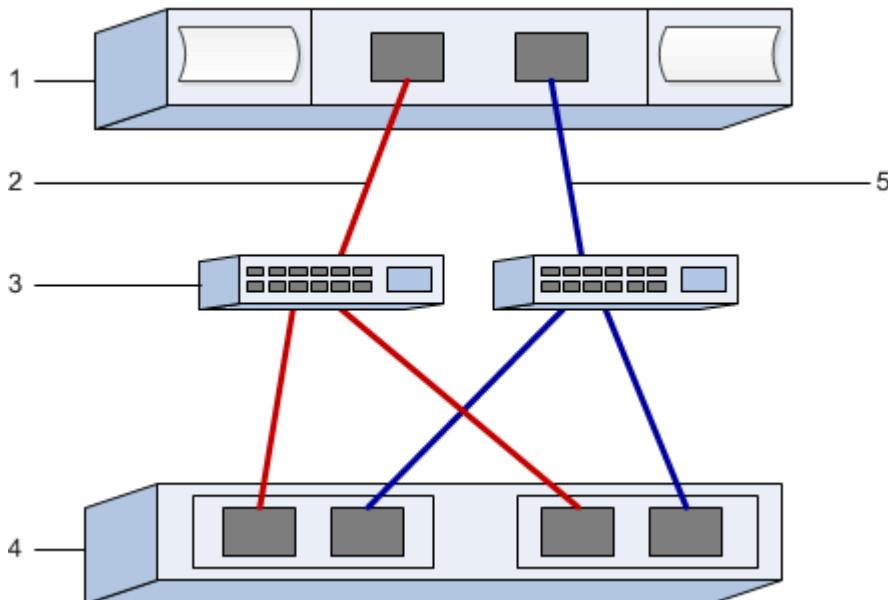

호스트 식별자입니다



이니시에이터 GUID는 작업에서 결정됩니다. [호스트 포트 GUID를 확인하고 권장 설정을 지정합니다.](#)

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	GUID
1	호스트	_해당 사항 없음_
3	스위치	_해당 사항 없음_
4	타겟(스토리지 어레이)	_해당 사항 없음_
2	호스트 포트 1에서 IB 스위치 1로("A" 경로)	
5	호스트 포트 2에서 IB 스위치 2로("B" 경로)	

권장 구성

권장 구성은 2개의 이니시에이터 포트와 4개의 타겟 포트로 구성됩니다.

호스트 이름 매핑 중



매핑 호스트 이름은 워크플로우 중에 생성됩니다.

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

NVMe over InfiniBand 설정

E-Series(NVMe over InfiniBand)의 Linux 구성 지원 및 제한 사항 검토

첫 번째 단계에서는 Linux 구성이 지원되는지 확인하고 컨트롤러, 호스트 및 복구 제한도 검토해야 합니다.

Linux 구성이 지원되는지 확인합니다

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

- 1.로 이동합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.
6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

InfiniBand를 통한 NVMe 제한 사항을 검토하십시오

InfiniBand를 통해 NVMe를 사용하기 전에 을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 최신 컨트롤러, 호스트 및 복구 제한 사항을 검토합니다.

스토리지 및 재해 복구 제한 사항

- 비동기식 및 동기식 미러링은 지원되지 않습니다.
- 씬 프로비저닝(씬 볼륨 생성)은 지원되지 않습니다.

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager(11.53 이하) 설치 - Linux(NVMe over InfiniBand)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.



SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)



SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 수정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 ["NetApp 지원"](#) 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

1. 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 "[NetApp 지원](#)". 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none">a. SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다.b. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN"c. 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다.d. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over InfiniBand)를 사용하여 스토리지 구성

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성은 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 * — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 * — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 * — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 * — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 * — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 호스트 포트 글로벌 고유 ID 결정

InfiniBand-diags 패키지에는 각 InfiniBand(IB) 포트의 GUID(Globally Unique ID)를 표시하는 명령이 포함되어 있습니다. 포함된 패키지를 통해 지원되는 OFED/RDMA를 사용하는 대부분의 Linux 배포에는 InfiniBand-DIAGS 패키지도 포함되어 있습니다. 여기에는 호스트 채널 어댑터(HCA)에 대한 정보를 표시하는 명령이 포함되어 있습니다.

단계

1. 를 설치합니다 infiniband-diags 운영 체제의 패키지 관리 명령을 사용하여 패키지를 만듭니다.
2. 'ibstat' 명령어를 실행하여 포트 정보를 출력한다.

3. 예 이니시에이터의 GUID를 기록합니다 [SRP 워크시트](#).

4. HBA 유ти리티에서 적절한 설정을 선택합니다.

구성에 대한 적절한 설정이 의 메모 열에 나열됩니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 서브넷 관리자 구성

서브넷 관리자는 스위치나 호스트의 환경에서 실행 중이어야 합니다. 호스트 측에서 실행하는 경우 다음 절차에 따라 설정합니다.



서브넷 관리자를 구성하기 전에 InfiniBand-diags 패키지를 설치하여 를 통해 GUID(Globally Unique ID)를 얻어야 합니다 ibstat -p 명령. 을 참조하십시오 [호스트 포트 GUID를 확인하고 권장 설정을 지정합니다](#) InfiniBand-diags 패키지를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

단계

1. 서브넷 관리자를 실행할 모든 호스트에 OpenSM 패키지를 설치합니다.

2. 'ibstat -p' 명령을 사용하여 HCA 포트의 GUID0 및 GUID1을 찾습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. 부팅 프로세스의 일부로 한 번 실행되는 서브넷 관리자 스크립트를 생성합니다.

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. 다음 행을 추가합니다. 2단계에서 찾은 값을 로 대체합니다 GUID0 및 GUID1. 용 P0 및 'P1'에서 서브넷 관리자 우선 순위를 사용합니다. 1은 가장 낮고 15는 가장 높습니다.

```
#!/bin/bash

opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

값 대체를 사용하는 명령의 예:

```
#!/bin/bash

opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. 이름이 인 시스템 서비스 유닛 파일을 생성합니다 subnet-manager.service.

```
# vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service
```

6. 다음 행을 추가합니다.

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. 시스템에 새 서비스를 알립니다.

```
# systemctl daemon-reload
```

8. 를 활성화하고 시작합니다 subnet-manager 서비스.

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

E-Series-Linux 호스트에서 InfiniBand를 통해 NVMe 이니시에이터를 설정합니다

InfiniBand 환경에서 NVMe 이니시에이터를 구성하려면 InfiniBand, NVMe-CLI 및 RDMA 패키지 설치 및 구성, 이니시에이터 IP 주소 구성, 호스트에 NVMe-oF 계층 설정 등이 포함됩니다.

시작하기 전에

최신 호환 RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 12, SLES 15 또는 SLES 16 서비스 팩 운영 체제를 실행 중이어야 합니다. 보세요 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)" 최신 요구 사항 전체 목록을 보려면 다음을 참조하십시오.

단계

1. RDMA, NVMe-CLI 및 InfiniBand 패키지를 설치합니다.

SLES 12, SLES 15 또는 SLES 16

```
# zypper install infiniband-diags
# zypper install rdma-core
# zypper install nvme-cli
```

RHEL 8, RHEL 9 또는 RHEL 10

```
# yum install infiniband-diags
# yum install rdma-core
# yum install nvme-cli
```

2. RHEL 8 또는 RHEL 9의 경우 네트워크 스크립트를 설치합니다.

RHEL 8 *

```
# yum install network-scripts
```

RHEL 9 *

```
# yum install NetworkManager-initscripts-updown
```

3. 호스트를 스토리지에 구성하는 데 사용되는 호스트 NQN을 가져옵니다.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

4. 두 IB 포트 링크가 작동 중인지, State=Active 인지 확인합니다.

```
# ibstat
```

```

CA 'mlx4_0'
    CA type: MT4099
    Number of ports: 2
    Firmware version: 2.40.7000
    Hardware version: 1
    Node GUID: 0x0002c90300317850
    System image GUID: 0x0002c90300317853
    Port 1:
        State: Active
        Physical state: LinkUp
        Rate: 40
        Base lid: 4
        LMC: 0
        SM lid: 4
        Capability mask: 0x0259486a
        Port GUID: 0x0002c90300317851
        Link layer: InfiniBand
    Port 2:
        State: Active
        Physical state: LinkUp
        Rate: 56
        Base lid: 5
        LMC: 0
        SM lid: 4
        Capability mask: 0x0259486a
        Port GUID: 0x0002c90300317852
        Link layer: InfiniBand

```

5. IB 포트에서 IPv4 IP 주소를 설정합니다.

- SLES 12 또는 SLES 15 *

다음 내용으로 /etc/sysconfig/network/ifcfg-ib0 파일을 생성합니다.

```

BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='10.10.10.100/24'
IPOIB_MODE='connected'
MTU='65520'
NAME=
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'

```

그런 다음 /etc/sysconfig/network/ifcfg-ib1 파일을 생성합니다.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='11.11.11.100/24'
IPOIB_MODE='connected'
MTU='65520'
NAME=
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

RHEL 8 *

다음 내용으로 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0 파일을 생성합니다.

```
CONNECTED_MODE=no
TYPE=InfiniBand
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
IPADDR='10.10.10.100/24'
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME=ib0
ONBOOT=yes
```

그런 다음 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib1 파일을 생성합니다.

```
CONNECTED_MODE=no
TYPE=InfiniBand
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
IPADDR='11.11.11.100/24'
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME=ib1
ONBOOT=yes
```

RHEL 9, RHEL 10 또는 SLES 16

를 사용합니다 nmtui 도구를 사용하여 연결을 활성화하고 편집합니다. 다음은 예제 파일입니다
/etc/NetworkManager/system-connections/ib0.nmconnection 이 도구는 다음을 생성합니다.

```
[connection]
id=ib0
uuid=<unique uuid>
type=infiniband
interface-name=ib0

[infiniband]
mtu=4200

[ipv4]
address1=10.10.10.100/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

다음은 예제 파일입니다 /etc/NetworkManager/system-connections/ib1.nmconnection 이
도구는 다음을 생성합니다.

```
[connection]
id=ib1
uuid=<unique uuid>
type=infiniband
interface-name=ib1

[infiniband]
mtu=4200

[ipv4]
address1=11.11.11.100/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

6. "IB" 인터페이스를 활성화합니다.

```
# ifup ib0
# ifup ib1
```

7. 어레이에 연결하는 데 사용할 IP 주소를 확인합니다. ib0과 ib1 모두에 대해 이 명령을 실행합니다.

```
# ip addr show ib0
# ip addr show ib1
```

아래 예에서와 같이 ib0의 IP 주소는 10.10.255입니다.

```
10: ib0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 65520 qdisc pfifo_fast
  state UP group default qlen 256
    link/infiniband
    80:00:02:08:fe:80:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:31:78:51 brd
    00:ff:ff:ff:ff:12:40:1b:ff:ff:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff
      inet 10.10.10.255 brd 10.10.10.255 scope global ib0
        valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 fe80::202:c903:31:7851/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

아래 예에서와 같이 ib1의 IP 주소는 11.11.11.255입니다.

```
10: ib1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 65520 qdisc pfifo_fast
  state UP group default qlen 256
    link/infiniband
    80:00:02:08:fe:80:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:31:78:51 brd
    00:ff:ff:ff:ff:12:40:1b:ff:ff:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff
      inet 11.11.11.255 brd 11.11.11.255 scope global ib0
        valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 fe80::202:c903:31:7851/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

8. 호스트에서 NVMe-oF 계층을 설정합니다. /etc/modules에서 다음 파일을 생성합니다. load.d / 을(를) 로드하려면 nvme_rdma 커널 모듈을 사용하고 재부팅 후에도 커널 모듈이 항상 켜져 있는지 확인합니다.

```
# cat /etc/modules-load.d/nvme_rdma.conf
nvme_rdma
```

9. 호스트를 재부팅합니다.

를 확인합니다 nvme_rdma 커널 모듈이 로드되었습니다. 다음 명령을 실행합니다.

```
# lsmod | grep nvme
nvme_rdma           36864  0
nvme_fabrics        24576  1 nvme_rdma
nvme_core           114688  5 nvme_rdma,nvme_fabrics
rdma_cm              114688  7
rpcrdma,ib_srpt,ib_srp,nvme_rdma,ib_iser,ib_isert,rdma_ucm
ib_core              393216  15
rdma_cm,ib_ipoib, rpcrdma,ib_srpt,ib_srp,nvme_rdma,iw_cm,ib_iser,ib_umad,
ib_isert,rdma_ucm,ib_uverbs,mlx5_ib,qedr,ib_cm
t10_pi               16384  2 sd_mod,nvme_core
```

E-Series-Linux에서 InfiniBand 연결을 통해 스토리지 어레이 NVMe를 구성합니다

컨트롤러에 InfiniBand 포트를 통한 NVMe가 포함된 경우 SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 각 포트의 IP 주소를 구성할 수 있습니다.

단계

1. System Manager 인터페이스에서 * Hardware * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 헬프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 NVMe over InfiniBand 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. Configure NVMe over InfiniBand ports * 를 선택합니다.



Configure NVMe over InfiniBand ports 옵션은 System Manager가 컨트롤러에서 NVMe over InfiniBand 포트를 감지할 경우에만 표시됩니다.

InfiniBand 포트를 통한 NVMe 구성 * 대화 상자가 열립니다.

5. 드롭다운 목록에서 구성할 HIC 포트를 선택한 다음 포트의 IP 주소를 입력합니다.
6. 구성 * 을 클릭합니다.
7. 사용할 다른 HIC 포트에 대해 5-6단계를 반복합니다.

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 호스트에서 스토리지 검색 및 연결

SANtricity System Manager에서 각 호스트를 정의하기 전에 호스트에서 타겟 컨트롤러 포트를 검색한 다음 NVMe 연결을 설정해야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 모든 경로에 대해 NVMe-oF 타겟의 사용 가능한 서브시스템을 검색합니다.

```
nvme discover -t rdma -a target_ip_address
```

이 명령에서 target_ip_address는 target 포트의 IP 주소입니다.



"NVMe 검색" 명령은 호스트 액세스에 관계없이 하위 시스템의 모든 컨트롤러 포트를 검색합니다.

```
# nvme discover -t rdma -a 10.10.10.200
Discovery Log Number of Records 2, Generation counter 0
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af4158000000058ed54be
traddr: 10.10.10.200
rdma_prtype: infiniband
rdma_qptype: connected
rdma_cms: rdma-cm
rdma_pkey: 0x0000
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af4158000000058ed54be
traddr: 11.11.11.100
rdma_prtype: infiniband
rdma_qptype: connected
rdma_cms: rdma-cm
rdma_pkey: 0x0000
```

2. 다른 모든 연결에도 1단계를 반복합니다.

3. "NVMe connect -t RDMA -n discovered_sub_nqn -a target_ip_address -Q queue_depth_setting -l controller_loss_timeout_period" 명령을 사용하여 첫 번째 경로에서 검색된 하위 시스템에 연결합니다



위의 명령은 재부팅 후에도 유지되지 않습니다. NVMe 연결을 재설정하기 위해서는 재부팅 후 NVMe connect 명령을 실행해야 한다.



NVMe 연결은 시스템 재부팅 또는 컨트롤러의 연장 기간 동안 유지되지 않습니다.



호스트가 액세스할 수 없는 검색된 포트에 대한 연결이 설정되지 않았습니다.



이 명령을 사용하여 포트 번호를 지정하면 연결이 실패합니다. 기본 포트는 연결에 대해 설정된 유일한 포트입니다.



권장 대기열 길이 설정은 1024입니다. 다음 예제와 같이 "-Q 1024" 명령줄 옵션을 사용하여 128의 기본 설정을 1024로 재정의합니다.



권장 컨트롤러 손실 시간 제한 시간(초)은 60분(3600초)입니다. 다음 예와 같이 '-l 3600' 명령줄 옵션을 사용하여 기본 설정인 600초를 3600초로 재정의합니다.

```
# nvme connect -t rdma -a 10.10.10.200 -n nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be -Q 1024 -l 3600
```

4. 를 사용합니다 `nvme list-subsy` 명령을 사용하여 현재 연결된 NVMe 장치 목록을 표시합니다.
5. 두 번째 경로에서 검색된 하위 시스템에 연결합니다.

```
# nvme connect -t rdma -a 11.11.11.100 -n nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be -Q 1024 -l 3600
```

6. Linux 'lsblk' 및 'grep' 명령을 사용하여 각 블록 디바이스에 대한 추가 정보를 표시합니다.

```
# lsblk | grep nvme
nvme0n1      259:0      0      5G  0 disk
nvme1n1      259:0      0      5G  0 disk
```

7. 현재 연결된 NVMe 장치의 새 목록을 보려면 "NVMe list" 명령을 사용하십시오. 아래 예에서는 `nvme0n1`, `nvme1n1`입니다.

```
# nvme list
Node          SN           Model           Namespace
-----/dev/nvme0n1 021648023161 NetApp E-Series      1
/dev/nvme1n1 021648023161 NetApp E-Series      1
```

Usage	Format	FW Rev
<hr/>		
5.37 GB / 5.37 GB	512 B + 0 B	0842XXXX
5.37 GB / 5.37 GB	512 B + 0 B	0842XXXX

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over InfiniBand)를 사용하여 호스트 생성

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 배열에 데이터를 전송하는 호스트를 정의합니다. 호스트 정의는 스토리지 배열에 연결된 호스트를 알려 주는 단계 중 하나이며 볼륨에 대한 I/O 액세스를 허용하는 데 필요한 단계 중 하나입니다.

이 작업에 대해

호스트를 정의할 때 다음 지침을 염두에 두십시오.

- 호스트와 연결된 호스트 식별자 포트를 정의해야 합니다.
- 호스트에 할당된 시스템 이름과 동일한 이름을 제공해야 합니다.
- 선택한 이름이 이미 사용 중인 경우에는 이 작업이 성공하지 않습니다.
- 이름의 길이는 30자를 초과할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.
2. MENU: Create [Host]를 클릭합니다.

Create Host 대화 상자가 나타납니다.

3. 필요에 따라 호스트 설정을 선택합니다.

설정	설명
이름	새 호스트의 이름을 입력합니다.
호스트 운영 체제 유형입니다	드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • SANtricity 11.60 이상용 * Linux * • * Linux DM-MP(커널 3.10 이상) * - SANtricity 11.60 이전 버전
호스트 인터페이스 유형입니다	사용할 호스트 인터페이스 유형을 선택합니다.

설정	설명
호스트 포트	<p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * I/O 인터페이스 * 를 선택합니다 <p>호스트 포트가 로그인한 경우 목록에서 호스트 포트 식별자를 선택할 수 있습니다. 이 방법이 권장되는 방법입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 수동 추가 * <p>호스트 포트가 로그인하지 않은 경우 호스트에서 /etc/NVMe/hostnqn을 보고 hostnqn 식별자를 찾아 호스트 정의에 연결합니다.</p> <p>호스트 포트 식별자를 수동으로 입력하거나 /etc/NVMe/hostnqn 파일(한 번에 하나씩)에서 * 호스트 포트 * 필드로 복사/붙여넣기할 수 있습니다.</p> <p>호스트와 연결하려면 한 번에 하나의 호스트 포트 식별자를 추가해야 하지만 호스트와 연결된 식별자를 계속 선택할 수 있습니다. 각 식별자는 * 호스트 포트 * 필드에 표시됩니다. 필요한 경우 옆에 있는 * X * 를 선택하여 식별자를 제거할 수도 있습니다.</p>

4. Create * 를 클릭합니다.

결과

호스트가 성공적으로 생성되면 SANtricity System Manager는 호스트에 대해 구성된 각 호스트 포트에 대한 기본 이름을 생성합니다.

기본 별칭은 "<Hostname_Port Number>"입니다. 예를 들어, 호스트 IPT에 대해 생성된 첫 번째 포트의 기본 별칭은 IPT_1입니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over InfiniBand)를 사용하여 볼륨 할당

I/O 작업에 사용할 수 있도록 호스트 또는 호스트 클러스터에 볼륨(네임스페이스)을 할당해야 합니다. 이 할당은 호스트 또는 호스트 클러스터에 스토리지 배열의 하나 이상의 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

이 작업에 대해

볼륨을 할당할 때 다음 지침을 염두에 두십시오.

- 한 번에 하나의 호스트 또는 호스트 클러스터에만 볼륨을 할당할 수 있습니다.
- 할당된 볼륨은 스토리지 배열의 컨트롤러 간에 공유됩니다.
- 호스트 또는 호스트 클러스터에서 볼륨에 액세스하는 데 동일한 네임스페이스 ID(NSID)를 두 번 사용할 수 없습니다. 고유한 NSID를 사용해야 합니다.

다음과 같은 조건에서는 볼륨을 할당할 수 없습니다.

- 모든 볼륨이 할당됩니다.
- 볼륨이 이미 다른 호스트 또는 호스트 클러스터에 할당되어 있습니다.

다음과 같은 조건에서는 볼륨을 할당할 수 없습니다.

- 유효한 호스트 또는 호스트 클러스터가 없습니다.
- 모든 볼륨 할당이 정의되었습니다.

할당되지 않은 모든 볼륨이 표시되지만 DA(Data Assurance)를 사용하거나 사용하지 않는 호스트의 기능은 다음과 같이 적용됩니다.

- DA 지원 호스트의 경우 DA 사용 또는 DA 사용 안 함 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- DA를 사용할 수 없는 호스트의 경우 DA를 사용할 수 있는 볼륨을 선택하면 호스트에 볼륨을 할당하기 전에 시스템에서 자동으로 볼륨의 DA를 해제해야 한다는 경고가 표시됩니다.

단계

1. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.
2. 볼륨을 할당할 호스트 또는 호스트 클러스터를 선택한 다음 * 볼륨 할당 * 을 클릭합니다.

할당할 수 있는 모든 볼륨이 나열된 대화 상자가 나타납니다. 특정 볼륨을 쉽게 찾을 수 있도록 모든 열을 정렬하거나 * Filter * (필터 *) 상자에 원하는 항목을 입력할 수 있습니다.

3. 할당할 각 볼륨 옆의 확인란을 선택하거나 표 머리글에서 확인란을 선택하여 모든 볼륨을 선택합니다.
4. 작업을 완료하려면 * 배정 * 을 클릭하십시오.

결과

볼륨이나 볼륨을 호스트 또는 호스트 클러스터에 성공적으로 할당한 후 시스템은 다음 작업을 수행합니다.

- 할당된 볼륨은 다음으로 사용 가능한 NSID를 받습니다. 호스트는 NSID를 사용하여 볼륨에 액세스합니다.
- 사용자 제공 볼륨 이름이 호스트에 연결된 볼륨 목록에 나타납니다.

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 호스트에 표시되는 볼륨 표시

SMdevices 툴을 사용하여 호스트에 현재 표시된 볼륨을 볼 수 있습니다. 이 도구는 NVMe-CLI 패키지의 일부이며 'NVMe list' 명령 대신 사용할 수 있습니다.

E-Series 볼륨에 대한 각 NVMe 경로에 대한 정보를 보려면 'NVMe NetApp SMdevices[-o<format>]' 명령을 사용하십시오. 출력 '<format>'은(는) 정상(-o가 사용되지 않는 경우 기본값), 열 또는 json이 될 수 있습니다.

```
# nvme netapp smdevices
/dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume
ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume
ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume
ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume
ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume
ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume
ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume
ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume
ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
```

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 호스트에서 폐일오버 설정

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 호스트에서 장애 조치를 실행하도록 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다



을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) SLES 또는 RHEL의 GA 버전에서 다중 경로가 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 필요한 업데이트가 설치되었는지 확인합니다.

SLES 12 use Device Mapper Multipath (DMMP) for multipathing when using NVMe over Infiniband. RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 and SLES 16 use a built-in Native NVMe Failover. Depending on which OS you are running, some additional configuration of multipath is required to get it running properly.

SLES 12에서 DMMP(Device Mapper Multipath) 활성화

기본적으로 DM-MP는 SLES에서 비활성화되어 있습니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 완료하세요.

단계

1. 다음 예에 표시된 대로 NVMe E-Series 장치 항목을 /etc/multipath.conf 파일의 devices 섹션에 추가합니다.

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        fallback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. 시스템 부팅 시 시작되도록 'multipid'를 구성합니다.

```
# systemctl enable multipathd
```

3. 현재 실행되고 있지 않으면 '멀티페이드'를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. '멀티페이드' 상태를 확인하여 활성 상태이고 실행 중인지 확인합니다.

```
# systemctl status multipathd
```

기본 NVMe 다중 경로를 사용하여 RHEL 8 설정

기본 NVMe Multipathing은 RHEL 8에서 기본적으로 비활성화되어 있으며 아래 단계를 사용하여 활성화해야 합니다.

1. 기본 NVMe 다중 경로를 켜기 위해 'modprobe' 규칙을 설정합니다.

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-nvme_core.conf
```

2. 새로운 'modprobe' 파라미터로 initramfs를 다시 만듭니다.

```
# dracut -f
```

3. 서버를 재부팅하여 기본 NVMe 경로 다중화가 활성화된 상태로 전환합니다.

```
# reboot
```

4. 호스트를 부팅한 후 기본 NVMe 경로 다중화가 활성화되었는지 확인합니다.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
```

- a. 명령 출력이 N인 경우 기본 NVMe Multipathing은 여전히 비활성화되어 있습니다.
- b. 명령 출력이 Y인 경우 기본 NVMe 다중경로 기능이 활성화되고 발견한 모든 NVMe 장치에서 이 기능을 사용할 것입니다.



SLES 15, SLES 16, RHEL 9 및 RHEL 10의 경우 네이티브 NVMe 멀티패싱이 기본적으로 활성화되어 있으므로 추가 구성이 필요하지 않습니다.

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 가상 장치 타겟에 대한 NVMe 볼륨 액세스

사용 중인 OS 및 확장 경로 다중화 방법에 따라 디바이스 타겟에 대한 입출력을 구성할 수 있습니다.

SLES 12의 경우 I/O는 Linux 호스트에 의해 가상 장치 대상으로 전달됩니다. DM-MP는 이러한 가상 대상의 기본이 되는 물리적 경로를 관리합니다.

가상 디바이스는 입출력 타겟입니다

물리적 디바이스 경로가 아닌 DM-MP에서 생성한 가상 디바이스에만 입출력을 실행해야 합니다. 물리적 경로에 대한 입출력을 실행하는 경우 DM-MP가 페일오버 이벤트를 관리할 수 없으며 입출력이 실패합니다.

/dev/mapper의 dm 장치 또는 'symlink'를 통해 이러한 블록 장치에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
/dev/dm-1  
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

예제 출력

다음 "NVMe list" 명령의 출력 예에서는 호스트 노드 이름과 네임스페이스 ID의 상관 관계를 보여 줍니다.

NODE	SN	MODEL	NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp E-Series	13

열	설명
'노드'	<p>노드 이름은 다음 두 부분으로 구성됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none">nvme1은 컨트롤러 A를 나타내고 nvme2는 컨트롤러 B를 나타냅니다n1, n2 등의 표기법은 호스트 관점에서 네임스페이스 식별자를 나타냅니다. 이러한 식별자는 표에서 반복되고 컨트롤러 A는 한 번, 컨트롤러 B는 한 번 반복됩니다
'네임스페이스'	네임스페이스 열에는 스토리지 배열 관점에서 사용되는 식별자인 네임스페이스 ID(NSID)가 나열됩니다.

다음 '멀티패스-II' 출력에서는 최적화 경로가 프리오 값 50으로 표시되고 최적화되지 않은 경로는 프리오 값 10으로 표시됩니다.

Linux 운영체제는 'Status=active'로 표시된 경로 그룹에 대한 I/O를 라우팅하고, 'Status=enabled'로 나열된 경로 그룹은 페일오버에 사용할 수 있습니다.

```
eui.00001bc7593b7f500a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `-- #:#:#:# nvme1n1 259:5 active ready running
`-- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
`-- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running
```

```
eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
| `-- #:#:#:# nvme1n1 259:5 failed faulty running
`-- policy='service-time 0' prio=10 status=active
`-- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running
```

라인 항목	설명
'policy='service-time 0' prio=50 status=active'	<p>이 선과 다음 줄은 NSID가 10인 namespace인 nvme1n1이 prio 값 50과 active의 '상태' 값으로 경로에 최적화되는 것을 보여 줍니다.</p> <p>이 네임스페이스는 컨트롤러 A에서 소유합니다</p>
'policy='service-time 0' prio=10 status=enabled'	<p>이 선은 네임스페이스 10의 페일오버 경로를 보여 주며, 프리오 값이 10이고 '상태' 값이 '활성화됨'인 것을 나타냅니다. 현재 I/O가 이 경로의 네임스페이스로 보내지지 않습니다.</p> <p>이 네임스페이스는 컨트롤러 B에서 소유합니다</p>
'policy='service-time 0' prio=0 status=enabled'	<p>이 예제는 컨트롤러 A가 재부팅되는 동안 다른 시점의 '멀티패스-II' 출력을 보여줍니다. 네임스페이스 10의 경로는 프리오 값이 0이고 '상태' 값이 '활성화됨'인 실패한 실행 경로로 표시됩니다.</p>
'policy='service-time 0' prio=10 status=active'	활성 경로는 nvme2를 가리키므로 I/O는 이 경로를 통해 컨트롤러 B로 리디렉션됩니다

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 물리적 NVMe 장치 타겟에 대한 NVMe 볼륨에 액세스

사용 중인 OS 및 확장 경로 다중화 방법에 따라 디바이스 타겟에 대한 입출력을 구성할 수 있습니다.

RHEL 8, RHEL 9 및 SLES 15의 경우, I/O는 Linux 호스트가 물리적 NVMe 장치 타겟으로 지정합니다. 기본 NVMe 다중 경로 솔루션은 호스트에서 표시되는 분명한 단일 물리적 장치의 물리적 경로를 관리합니다.

물리적 NVMe 장치는 I/O 타겟입니다

의 링크에 대한 I/O를 실행하는 것이 가장 좋습니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 물리적 NVMe 장치 경로로 직접 이동하는 것이 아니라 /dev/nvme[subsys#]n[id#]. 이러한 두 위치 간의 링크는 다음 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

```
# ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvme-
eui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1
```

I/O가 예 실행됩니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 을 통해 직접 전달됩니다 /dev/nvme[subsys#]n[id#] 기본 NVMe 다중 경로 솔루션을 사용하여 모든 경로를 이 경로 아래에서 가상화했습니다.

다음을 실행하여 경로를 볼 수 있습니다.

```
# nvme list-subsys
```

예제 출력:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a522500000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

'NVMe list -Subsys' 명령을 사용할 때 물리적 NVMe 장치를 지정하면 해당 네임스페이스에 대한 경로에 대한 추가 정보가 제공됩니다.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af44620000000058d5dd96
\
+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

또한 다중 경로 명령에 후크를 사용하여 기본 페일오버를 위한 경로 정보를 볼 수도 있습니다.

```
#multipath -ll
```



경로 정보를 보려면 /etc/multipath.conf에서 다음을 설정해야 합니다.

```
defaults {
    enable_foreign nvme
}
```



이 방법은 RHEL 10에서는 더 이상 작동하지 않습니다. RHEL 9 이하 버전과 SLES 16 이하 버전에서 작동합니다.

예제 출력:

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `-- 0:0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized    live
`--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
`- 0:1:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized   live
```

E-Series에서 파일 시스템 생성 - Linux SLES 12(NVMe over InfiniBand)

SLES 12의 경우 네임스페이스에 파일 시스템을 만들고 파일 시스템을 마운트합니다.

단계

1. '/dev/mapper/dm' 디바이스 목록을 가져오려면 'multipath -ll' 명령을 실행합니다.

```
# multipath -ll
```

이 명령의 결과는 dm-19와 dm-16이라는 두 가지 장치를 보여 줍니다.

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME,NetApp E-Series
size=10G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-- policy='service-time 0' prio=50 status=active
|  |- #:#:#:# nvme0n19 259:19 active ready running
|  `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`-- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME,NetApp E-Series
size=16G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-- policy='service-time 0' prio=50 status=active
|  |- #:#:#:# nvme0n16 259:16 active ready running
|  `- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`-- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. 각 '/dev/mapper/eui -' 디바이스의 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다. 이 예에서는 ext4 파일 시스템을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/dm-19
mke2fs 1.42.11 (09-Jul-2014)
Creating filesystem with 2620928 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 97f987e9-47b8-47f7-b434-bf3ebbe826d0
Superblock backups stored on blocks:
      32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

3. 새 디바이스를 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 디바이스를 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4
```

E-시리즈에서 파일 시스템 생성 - Linux RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16(InfiniBand 기반 NVMe)

RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16의 경우 네이티브 NVMe 장치에 파일 시스템을 생성하고 해당 파일 시스템을 마운트합니다.

단계

1. 를 실행합니다 `multipath -ll` NVMe 장치 목록을 가져오는 명령입니다.

```
# multipath -ll
```

이 명령의 결과는 와 연결된 장치를 찾는 데 사용할 수 있습니다 `/dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#]` 위치. 아래 예에서는입니다 `/dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225`.

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvme0n6 NVMe,NetApp E-
Series,08520000
size=4194304 features='n/a' hwandler='ANA' wp=rw
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
|   `-- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized    live
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
|   `-- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a optimized    live
|--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
|   `-- 0:2:1 nvme0c2n1 0:0 n/a non-optimized live
`--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
    `-- 0:3:1 nvme0c3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

2. 위치를 사용하여 원하는 NVMe 장치의 파티션에 파일 시스템을 생성합니다 `/dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#]`.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다. 이 예에서는 ext4 파일 시스템을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
mke2fs 1.42.11 (22-Oct-2019)
Creating filesystem with 2620928 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 97f987e9-47b8-47f7-b434-bf3ebbe826d0
Superblock backups stored on blocks:
            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

3. 새 디바이스를 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 디바이스를 마운트합니다.

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225  
/mnt/ext4
```

E-Series-Linux(NVMe over InfiniBand)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

네임스페이스를 사용하기 전에 호스트에서 네임스페이스에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 네임스페이스입니다.

단계

- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후

복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

E-Series-Linux에 InfiniBand를 통해 NVMe 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음, 다음 워크시트를 사용하여 NVMe over InfiniBand 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

호스트 식별자입니다



소프트웨어 이니시에이터 NQN은 작업 중에 결정됩니다.


각 호스트에서 이니시에이터 NQN을 찾아 문서화합니다. NQN은 일반적으로 /etc/NVMe/hostnqn 파일에 있습니다.

속성 표시기 번호	호스트 포트 연결	호스트 NQN
1	호스트(이니시에이터) 1	
해당 없음		

속성 표시기 번호	호스트 포트 연결	호스트 NQN
해당 없음		
해당 없음		
해당 없음		

권장 구성

직접 연결 토플로지에서는 하나 이상의 호스트가 서브시스템에 직접 연결됩니다. SANtricity OS 11.50 릴리스에서는 아래와 같이 각 호스트에서 하위 시스템 컨트롤러로의 단일 연결을 지원합니다. 이 구성에서는 각 호스트의 HCA(호스트 채널 어댑터) 포트 1개가 연결된 E-Series 컨트롤러 포트와 동일한 서브넷에 있어야 하지만 다른 HCA 포트와 다른 서브넷에 있어야 합니다.

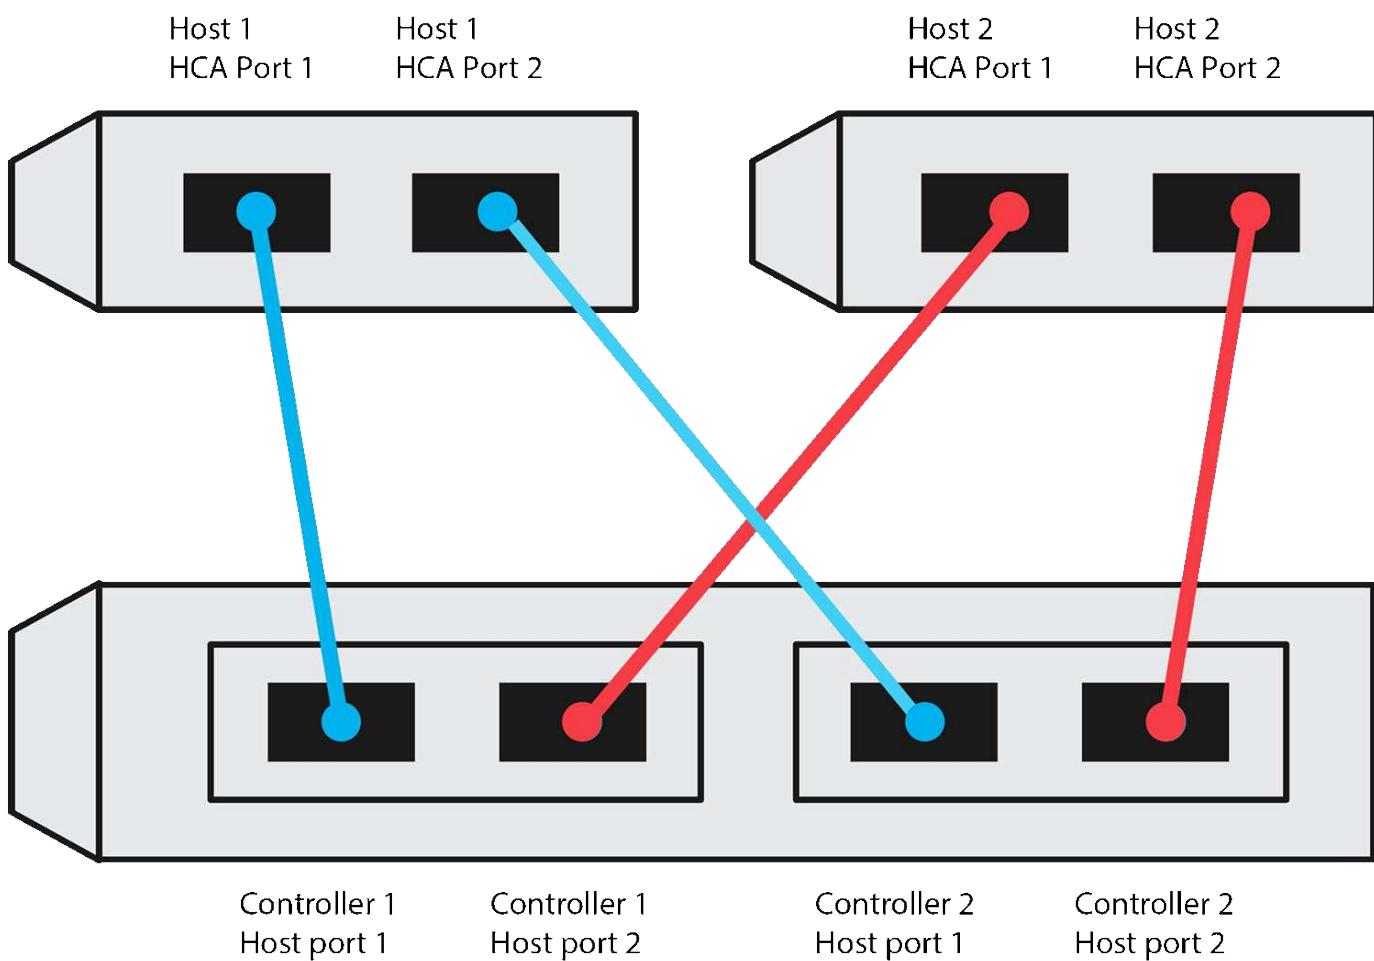

타겟 NQN

스토리지 배열의 대상 NQN을 기록합니다. 이 정보를 사용합니다 [InfiniBand 연결을 통해 스토리지 어레이 NVMe 구성](#).

SANtricity: * 스토리지 어레이 * > * NVMe over Infiniband * > * 설정 관리 * 를 사용하여 스토리지 어레이 NQN 이름을 찾습니다. 이 정보는 전송 대상 검색을 지원하지 않는 운영 체제에서 NVMe over InfiniBand 세션을 생성할 때 필요할 수 있습니다.

속성 표시기 번호	스토리지 이름입니다	타겟 IQN입니다
6	어레이 컨트롤러(타겟)	

네트워크 구성

InfiniBand 패브릭의 호스트 및 스토리지에 사용할 네트워크 구성을 기록합니다. 이 지침에서는 두 개의 서브넷이 완전한 이중화를 위해 사용될 것으로 가정합니다.

네트워크 관리자가 다음 정보를 제공할 수 있습니다. 이 정보는 항목에서 사용합니다. [InfiniBand 연결을 통해 스토리지 어레이 NVMe 구성](#).

서브넷 A

사용할 서브넷을 정의합니다.

네트워크 주소	넷마스크
---------	------

스토리지 포트 및 각 호스트 포트에서 사용할 NQN을 기록합니다.

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	NQN
3	스위치	_해당 사항 없음_
5	컨트롤러 A, 포트 1	
4	컨트롤러 B, 포트 1	
2	호스트 1, 포트 1	
	(선택 사항) 호스트 2, 포트 1	

서브넷 B

사용할 서브넷을 정의합니다.

네트워크 주소	넷마스크
---------	------

스토리지 포트와 각 호스트 포트에서 사용할 IQN을 기록합니다.

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	NQN
8	스위치	_해당 사항 없음_
10	컨트롤러 A, 포트 2	

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	NQN
9	컨트롤러 B, 포트 2	
7	호스트 1, 포트 2	
	(선택 사항) 호스트 2, 포트 2	

호스트 이름 매핑 중



매핑 호스트 이름은 워크플로우 중에 생성됩니다.

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

NVMe over RoCE 설정

E-Series(NVMe over RoCE)에서 **Linux** 구성 지원 및 검토 제한 사항 확인

첫 번째 단계에서는 **Linux** 구성이 지원되는지 확인하고 컨트롤러, 스위치, 호스트 및 복구 제한도 검토해야 합니다.

Linux 구성이 지원되는지 확인합니다

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.
6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

NVMe over RoCE 제한 확인

NVMe over RoCE를 사용하기 전에 을(를) 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 최신 컨트롤러, 호스트 및 복구 제한 사항을 검토합니다.

스위치 제한



* 데이터 손실 위험. * NVMe over RoCE 환경에서 데이터 손실 위험을 제거하려면 스위치의 글로벌 일시 중지 컨트롤과 함께 흐름 제어를 활성화해야 합니다.

스토리지 및 재해 복구 제한 사항

- 비동기식 및 동기식 미러링은 지원되지 않습니다.
- 씬 프로비저닝(씬 볼륨 생성)은 지원되지 않습니다.

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

- 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager(11.53 이하) 설치 - Linux(NVMe over RoCE)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.

-  SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)
-  SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 수정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 ["NetApp 지원"](#) 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

- 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
- SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none"> SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN" 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over RoCE)를 사용하여 스토리지 구성

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성은 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.

- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 스위치 구성

NVMe over RoCE에 대한 공급업체의 권장 사항에 따라 스위치를 구성합니다. 이러한 권장 사항에는 구성 지시문과 코드 업데이트가 모두 포함될 수 있습니다.



* 데이터 손실 위험. * NVMe over RoCE 환경에서 데이터 손실 위험을 제거하려면 스위치의 글로벌 일시 중지 컨트롤과 함께 흐름 제어를 활성화해야 합니다.

단계

1. 모범 사례 구성으로 이더넷 중지 프레임 흐름 제어 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화합니다.
2. 사용자 환경에 가장 적합한 구성을 선택하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

E-Series-Linux의 호스트에서 RoCE를 통해 NVMe 이니시에이터를 설정합니다

RoCE 환경의 NVMe 이ни시에이터 구성에는 RDMA 코어 및 NVMe-CLI 패키지 설치 및 구성, 이ни시에이터 IP 주소 구성, 호스트에 NVMe-oF 계층 설정 등이 포함됩니다.

시작하기 전에

최신 호환 RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 12, SLES 15 또는 SLES 16 서비스 팩 운영 체제를 실행 중이어야 합니다. 보세요 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 최신 요구 사항 전체 목록을 보려면 다음을 참조하십시오.

단계

1. RDMA 및 NVMe-CLI 패키지를 설치합니다.

SLES 12, SLES 15 또는 SLES 16

```
# zypper install rdma-core
# zypper install nvme-cli
```

RHEL 8, RHEL 9 또는 RHEL 10

```
# yum install rdma-core
# yum install nvme-cli
```

2. RHEL 8 및 RHEL 9의 경우 네트워크 스크립트를 설치합니다.

RHEL 8 *

```
# yum install network-scripts
```

RHEL 9 *

```
# yum install NetworkManager-initscripts-updown
```

3. 호스트를 스토리지에 구성하는 데 사용되는 호스트 NQN을 가져옵니다.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

4. NVMe over RoCE를 연결하는 데 사용되는 이더넷 포트에서 IPv4 IP 주소를 설정합니다. 각 네트워크 인터페이스에 대해 해당 인터페이스에 대한 다양한 변수가 포함된 구성 스크립트를 생성합니다.

이 단계에서 사용되는 변수는 서버 하드웨어와 네트워크 환경을 기반으로 합니다. 이 변수에는 IPADDR, Gateway 등이 있다. 다음은 SLES 및 RHEL의 예제 지침입니다.

- SLES 12 및 SLES 15 *

다음 내용으로 예제 파일 '/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4'를 생성합니다.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.1.87/24'
GATEWAY='192.168.1.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

그런 다음 예제 파일 '/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5'를 생성합니다.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.2.87/24'
GATEWAY='192.168.2.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

RHEL 8 *

다음 내용으로 예제 파일 '/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth4'를 생성합니다.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.1.87/24'
GATEWAY='192.168.1.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

그런 다음 예제 파일 '/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5'를 생성합니다.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.2.87/24'
GATEWAY='192.168.2.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

RHEL 9, RHEL 10 또는 SLES 16

를 사용합니다 nmtui 도구를 사용하여 연결을 활성화하고 편집합니다. 다음은 예제 파일입니다 /etc/NetworkManager/system-connections/eth4.nmconnection 이 도구는 다음을 생성합니다.

```
[connection]
id=eth4
uuid=<unique uuid>
type=ethernet
interface-name=eth4

[ethernet]
mtu=4200

[ipv4]
address1=192.168.1.87/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

다음은 예제 파일입니다 /etc/NetworkManager/system-connections/eth5.nmconnection 이 도구는 다음을 생성합니다.

```
[connection]
id=eth5
uuid=<unique uuid>
type=ethernet
interface-name=eth5

[ethernet]
mtu=4200

[ipv4]
address1=192.168.2.87/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

5. 네트워크 인터페이스를 활성화합니다.

```
# ifup eth4
# ifup eth5
```

6. 호스트에서 NVMe-oF 계층을 설정합니다. 예제 다음 파일을 작성합니다 /etc/modules-load.d/ 를
로드합니다 nvme_rdma 커널 모듈을 사용하고 재부팅 후에도 커널 모듈이 항상 켜져 있는지 확인합니다.

```
# cat /etc/modules-load.d/nvme_rdma.conf
nvme_rdma
```

7. 호스트를 재부팅합니다.

를 확인합니다 nvme_rdma 커널 모듈이 로드되었습니다. 다음 명령을 실행합니다.

```
# lsmod | grep nvme
nvme_rdma          36864  0
nvme_fabrics        24576  1 nvme_rdma
nvme_core           114688  5 nvme_rdma, nvme_fabrics
rdma_cm             114688  7
rpcrdma, ib_srpt, ib_srp, nvme_rdma, ib_iser, ib_isert, rdma_ucm
ib_core             393216  15
rdma_cm, ib_ipoib, rpcrdma, ib_srpt, ib_srp, nvme_rdma, iw_cm, ib_iser, ib_umad,
ib_isert, rdma_ucm, ib_uverbs, mlx5_ib, qedr, ib_cm
t10_pi              16384  2 sd_mod, nvme_core
```

E-Series-Linux에서 RoCE 연결을 통해 스토리지 어레이 NVMe를 구성합니다

컨트롤러에 NVMe over RoCE(RDMA over Converged Ethernet)에 대한 연결이 포함되어 있는 경우 하드웨어 페이지 또는 SANtricity System Manager의 시스템 페이지에서 NVMe 포트 설정을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 컨트롤러의 NVMe over RoCE 호스트 포트. 그렇지 않으면 System Manager에서 NVMe over RoCE 설정을 사용할 수 없습니다.
- 호스트 연결의 IP 주소입니다.

이 작업에 대해

NVMe over RoCE 구성은 * 하드웨어 * 페이지 또는 메뉴: 설정 [시스템]에서 액세스할 수 있습니다. 이 작업에서는 하드웨어 페이지에서 포트를 구성하는 방법을 설명합니다.



NVMe over RoCE 설정 및 기능은 스토리지 어레이의 컨트롤러에 NVMe over RoCE 포트가 포함된 경우에만 표시됩니다.

단계

- System Manager 인터페이스에서 * Hardware * 를 선택합니다.
- 구성할 NVMe over RoCE 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

- RoCE 포트를 통한 NVMe 구성 * 을 선택합니다.

RoCE 포트를 통한 NVMe 구성 * 대화 상자가 열립니다.

- 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
- 사용할 포트 구성 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 포트 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
이더넷 포트 속도를 구성했습니다	<p>원하는 속도를 선택합니다. 드롭다운 목록에 표시되는 옵션은 네트워크에서 지원할 수 있는 최대 속도(예: 10Gbps)에 따라 달라집니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 자동 협상 10Gbps 25Gbps 40Gbps 50Gbps 100Gbps 200Gbps <p> 200GB 가능 HIC를 QSFP 56 케이블로 연결한 경우 Mellanox 스위치 및/또는 어댑터에 연결하는 경우에만 자동 협상을 사용할 수 있습니다.</p> <p> 구성된 NVMe over RoCE 포트 속도는 선택한 포트에서 SFP의 속도 기능과 일치해야 합니다. 모든 포트는 동일한 속도로 설정되어야 합니다.</p>
IPv4 및/또는 IPv6 사용 을 설정합니다	IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오.
MTU 크기(* 추가 포트 설정 표시 * 를 클릭하여 사용 가능)	필요한 경우 MTU(Maximum Transmission Unit)에 대한 새 크기를 바이트 단위로 입력합니다. 기본 MTU 크기는 프레임당 1500바이트입니다. 1500 ~ 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.

IPv4 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택한 경우 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

6. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다. 모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
DHCP 서버에서 자동으로 구성되는 옵션을 선택합니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.

포트 설정	설명
수동으로 정적 설정을 지정합니다	<p>이 옵션을 선택한 다음 필드에 정적 주소를 입력합니다. IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다.</p> <p> 라우팅 가능한 IP 주소가 하나만 있는 경우 나머지 주소를 0:0:0:0:0:0:0:0으로 설정합니다.</p>
VLAN 지원을 활성화합니다(* 추가 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능).	<p> 이 옵션은 iSCSI 환경에서만 사용할 수 있습니다. NVMe over RoCE 환경에서는 사용할 수 없습니다.</p>
이더넷 우선 순위 활성화(* 추가 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능)	<p> 이 옵션은 iSCSI 환경에서만 사용할 수 있습니다. NVMe over RoCE 환경에서는 사용할 수 없습니다.</p>

7. 마침 * 을 클릭합니다.

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 호스트에서 스토리지 검색 및 연결

SANtricity System Manager에서 각 호스트를 정의하기 전에 호스트에서 타겟 컨트롤러 포트를 검색한 다음 NVMe 연결을 설정해야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 모든 경로에 대해 NVMe-oF 타겟의 사용 가능한 서브시스템을 검색합니다.

```
nvme discover -t rdma -a target_ip_address
```

이 명령에서 target_ip_address는 target 포트의 IP 주소입니다.



"NVMe 검색" 명령은 호스트 액세스에 관계없이 하위 시스템의 모든 컨트롤러 포트를 검색합니다.

```

# nvme discover -t rdma -a 192.168.1.77
Discovery Log Number of Records 2, Generation counter 0
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94
traddr: 192.168.1.77
rdma_prttype: roce
rdma_qptype: connected
rdma_cms: rdma-cm
rdma_pkey: 0x0000
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94
traddr: 192.168.2.77
rdma_prttype: roce
rdma_qptype: connected
rdma_cms: rdma-cm
rdma_pkey: 0x0000

```

2. 다른 모든 연결에도 1단계를 반복합니다.

3. "NVMe connect -t RDMA -n discovered_sub_nqn -a target_ip_address -Q queue_depth_setting -l controller_loss_timeout_period" 명령을 사용하여 첫 번째 경로에서 검색된 하위 시스템에 연결합니다



위에 나열된 명령은 재부팅 후에도 유지되지 않습니다. NVMe 연결을 재설정하기 위해서는 재부팅 후 NVMe connect 명령을 실행해야 한다.



호스트가 액세스할 수 없는 검색된 포트에 대한 연결이 설정되지 않았습니다.



이 명령을 사용하여 포트 번호를 지정하면 연결이 실패합니다. 기본 포트는 연결에 대해 설정된 유일한 포트입니다.



권장 대기열 길이 설정은 1024입니다. 다음 예제와 같이 "-Q 1024" 명령줄 옵션을 사용하여 128의 기본 설정을 1024로 재정의합니다.



권장 컨트롤러 손실 시간 제한 시간(초)은 60분(3600초)입니다. 다음 예제와 같이 '-l 3600' 명령줄 옵션을 사용하여 기본 설정인 600초를 3600초로 재정의합니다.

```
# nvme connect -t rdma -a 192.168.1.77 -n nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a700000005ab3af94 -Q 1024 -l 3600
# nvme connect -t rdma -a 192.168.2.77 -n nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a700000005ab3af94 -Q 1024 -l 3600
```

4. 3단계를 반복하여 검색된 하위 시스템을 두 번째 경로에 연결합니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over RoCE)를 사용하여 호스트 생성

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 배열에 데이터를 전송하는 호스트를 정의합니다. 호스트 정의는 스토리지 배열에 연결된 호스트를 알려 주는 단계 중 하나이며 볼륨에 대한 I/O 액세스를 허용하는 데 필요한 단계 중 하나입니다.

이 작업에 대해

호스트를 정의할 때 다음 지침을 염두에 두십시오.

- 호스트와 연결된 호스트 식별자 포트를 정의해야 합니다.
- 호스트에 할당된 시스템 이름과 동일한 이름을 제공해야 합니다.
- 선택한 이름이 이미 사용 중인 경우에는 이 작업이 성공하지 않습니다.
- 이름의 길이는 30자를 초과할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.
2. MENU: Create [Host]를 클릭합니다.

Create Host 대화 상자가 나타납니다.

3. 필요에 따라 호스트 설정을 선택합니다.

설정	설명
이름	새 호스트의 이름을 입력합니다.
호스트 운영 체제 유형입니다	드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none">• SANtricity 11.60 이상용 * Linux *• * Linux DM-MP(커널 3.10 이상) * - SANtricity 11.60 이전 버전

설정	설명
호스트 인터페이스 유형입니다	사용할 호스트 인터페이스 유형을 선택합니다. 구성한 어레이에 사용 가능한 호스트 인터페이스 유형이 하나만 있는 경우 이 설정을 선택할 수 없습니다.
호스트 포트	<p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * I/O 인터페이스 * 를 선택합니다 <p>호스트 포트가 로그인한 경우 목록에서 호스트 포트 식별자를 선택할 수 있습니다. 이 방법이 권장되는 방법입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 수동 추가 * <p>호스트 포트가 로그인하지 않은 경우 호스트에서 /etc/NVMe/hostnqn을 보고 hostnqn 식별자를 찾아 호스트 정의에 연결합니다.</p> <p>호스트 포트 식별자를 수동으로 입력하거나 /etc/NVMe/hostnqn 파일(한 번에 하나씩)에서 * 호스트 포트 * 필드로 복사/붙여넣기할 수 있습니다.</p> <p>호스트와 연결하려면 한 번에 하나의 호스트 포트 식별자를 추가해야 하지만 호스트와 연결된 식별자를 계속 선택할 수 있습니다. 각 식별자는 * 호스트 포트 * 필드에 표시됩니다. 필요한 경우 옆에 있는 * X * 를 선택하여 식별자를 제거할 수도 있습니다.</p>

4. Create * 를 클릭합니다.

결과

호스트가 성공적으로 생성되면 SANtricity System Manager는 호스트에 대해 구성된 각 호스트 포트에 대한 기본 이름을 생성합니다.

기본 별칭은 "<Hostname_Port Number>"입니다. 예를 들어, 호스트 IPT에 대해 생성된 첫 번째 포트의 기본 별칭은 IPT_1입니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over RoCE)를 사용하여 볼륨 할당

I/O 작업에 사용할 수 있도록 호스트 또는 호스트 클러스터에 볼륨(네임스페이스)을 할당해야 합니다. 이 할당은 호스트 또는 호스트 클러스터에 스토리지 배열의 하나 이상의 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

이 작업에 대해

볼륨을 할당할 때 다음 지침을 염두에 두십시오.

- 한 번에 하나의 호스트 또는 호스트 클러스터에만 볼륨을 할당할 수 있습니다.

- 할당된 볼륨은 스토리지 배열의 컨트롤러 간에 공유됩니다.
- 호스트 또는 호스트 클러스터에서 볼륨에 액세스하는 데 동일한 네임스페이스 ID(NSID)를 두 번 사용할 수 없습니다. 고유한 NSID를 사용해야 합니다.

다음과 같은 조건에서는 볼륨을 할당할 수 없습니다.

- 모든 볼륨이 할당됩니다.
- 볼륨이 이미 다른 호스트 또는 호스트 클러스터에 할당되어 있습니다.

다음과 같은 조건에서는 볼륨을 할당할 수 없습니다.

- 유효한 호스트 또는 호스트 클러스터가 없습니다.
- 모든 볼륨 할당이 정의되었습니다.

할당되지 않은 모든 볼륨이 표시되지만 DA(Data Assurance)를 사용하거나 사용하지 않는 호스트의 기능은 다음과 같이 적용됩니다.

- DA 지원 호스트의 경우 DA 사용 또는 DA 사용 안 함 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- DA를 사용할 수 없는 호스트의 경우 DA를 사용할 수 있는 볼륨을 선택하면 호스트에 볼륨을 할당하기 전에 시스템에서 자동으로 볼륨의 DA를 해제해야 한다는 경고가 표시됩니다.

단계

1. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.
2. 볼륨을 할당할 호스트 또는 호스트 클러스터를 선택한 다음 * 볼륨 할당 * 을 클릭합니다.

할당할 수 있는 모든 볼륨이 나열된 대화 상자가 나타납니다. 특정 볼륨을 쉽게 찾을 수 있도록 모든 열을 정렬하거나 * Filter * (필터 *) 상자에 원하는 항목을 입력할 수 있습니다.

3. 할당할 각 볼륨 옆의 확인란을 선택하거나 표 머리글에서 확인란을 선택하여 모든 볼륨을 선택합니다.
4. 작업을 완료하려면 * 배정 * 을 클릭하십시오.

결과

볼륨이나 볼륨을 호스트 또는 호스트 클러스터에 성공적으로 할당한 후 시스템은 다음 작업을 수행합니다.

- 할당된 볼륨은 다음으로 사용 가능한 NSID를 받습니다. 호스트는 NSID를 사용하여 볼륨에 액세스합니다.
- 사용자 제공 볼륨 이름이 호스트에 연결된 볼륨 목록에 나타납니다.

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 호스트에 표시되는 볼륨 표시

SMdevices 툴을 사용하여 호스트에 현재 표시된 볼륨을 볼 수 있습니다. 이 도구는 NVMe-CLI 패키지의 일부이며 'NVMe list' 명령 대신 사용할 수 있습니다.

E-Series 볼륨에 대한 각 NVMe 경로에 대한 정보를 보려면 'NVMe NetApp SMdevices[-o<format>]' 명령을 사용하십시오. format> 출력은 정상(-o가 사용되지 않는 경우 기본값), 열 또는 json이 될 수 있습니다.

```
# nvme netapp smdevices
/dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume
ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume
ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume
ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume
ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume
ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume
ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume
ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume
ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
```

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 호스트에서 폐일오버 설정

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 호스트에서 장애 조치를 실행하도록 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다



을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 필요한 업데이트가 설치되었는지 확인하기 위해, 다중 경로가 SLES 또는 RHEL의 GA 버전과 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

이 작업에 대해

SLES 12는 RoCE를 통한 NVMe 멀티패싱을 위해 DMMP(Device Mapper Multipath)를 사용합니다. RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16은 내장된 네이티브 NVMe 폐일오버 기능을 사용합니다. 사용 중인 운영체제에 따라 멀티패스를 제대로 작동시키려면 추가적인 설정이 필요할 수 있습니다.

SLES 12에 대해 DMMP(Device Mapper Multipath) 활성화

기본적으로 DM-MP는 SLES에서 비활성화되어 있습니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 완료하세요.

단계

1. 다음 예에 표시된 대로 NVMe E-Series 장치 항목을 '/etc/multipath.conf' 파일의 devices 섹션에 추가합니다.

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        fallback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. 시스템 부팅 시 시작되도록 'multipid'를 구성합니다.

```
# systemctl enable multipathd
```

3. 현재 실행되고 있지 않으면 '멀티페이드'를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. '멀티페이드' 상태를 확인하여 활성 상태이고 실행 중인지 확인합니다.

```
# systemctl status multipathd
```

기본 NVMe 다중 경로를 사용하여 RHEL 8을 설정합니다

기본 NVMe Multipathing은 RHEL 8에서 기본적으로 비활성화되어 있으며 다음 절차를 사용하여 활성화해야 합니다.

1. 기본 NVMe 다중 경로를 사용하도록 'modprobe' 규칙을 설정합니다.

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-nvme_core.conf
```

2. 새로운 '모데프로브' 파라미터로 'initramfs'를 다시 만듭니다.

```
# dracut -f
```

3. 기본 NVMe 다중 경로를 사용하도록 설정한 상태에서 서버를 재부팅합니다.

```
# reboot
```

4. 호스트를 부팅한 후 기본 NVMe Multipathing이 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
```

- a. 명령 출력이 N인 경우 기본 NVMe Multipathing은 여전히 비활성화되어 있습니다.
- b. 명령 출력이 Y인 경우 기본 NVMe 다중경로 기능이 활성화되고 발견한 모든 NVMe 장치에서 이 기능을 사용할 것입니다.



SLES 15, SLES 16, RHEL 9 및 RHEL 10의 경우 네이티브 NVMe 멀티패싱이 기본적으로 활성화되어 있으므로 추가 구성이 필요하지 않습니다.

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 가상 장치 대상을 위한 NVMe 볼륨에 액세스

사용하는 OS(및 확장 경로 다중화 방법)를 기반으로 디바이스 타겟으로 연결되는 입출력을 구성할 수 있습니다.

SLES 12의 경우 I/O는 Linux 호스트에 의해 가상 장치 대상으로 전달됩니다. DM-MP는 이러한 가상 대상의 기본이 되는 물리적 경로를 관리합니다.

가상 디바이스는 입출력 타겟입니다

물리적 디바이스 경로가 아닌 DM-MP에서 생성한 가상 디바이스에만 입출력을 실행해야 합니다. 물리적 경로에 대한 입출력을 실행하는 경우 DM-MP가 폐일오버 이벤트를 관리할 수 없으며 입출력이 실패합니다.

/dev/mapper의 dm 장치 또는 'symlink'를 통해 이러한 블록 장치에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
/dev/dm-1  
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

예

다음 "NVMe list" 명령의 출력 예에서는 호스트 노드 이름과 네임스페이스 ID의 상관 관계를 보여 줍니다.

NODE	SN	MODEL	NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp E-Series	13

열	설명
'노드'	<p>노드 이름은 다음 두 부분으로 구성됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> nvme1은 컨트롤러 A를 나타내고 nvme2는 컨트롤러 B를 나타냅니다 n1, n2 등의 표기법은 호스트 관점에서 네임스페이스 식별자를 나타냅니다. 이러한 식별자는 표에서 반복되고 컨트롤러 A는 한 번, 컨트롤러 B는 한 번 반복됩니다
'네임스페이스'	네임스페이스 열에는 스토리지 배열 관점에서 사용되는 식별자인 네임스페이스 ID(NSID)가 나열됩니다.

다음 '멀티패스-II' 출력에서는 최적화 경로가 프리오 값 50으로 표시되고 최적화되지 않은 경로는 프리오 값 10으로 표시됩니다.

Linux 운영체제는 'Status=active'로 표시된 경로 그룹에 대한 I/O를 라우팅하고, 'Status=enabled'로 나열된 경로 그룹은 페일오버에 사용할 수 있습니다.

```

eui.00001bc7593b7f500a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `-- #:#:#:# nvme1n1 259:5 active ready running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
`-- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running

eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
| `-- #:#:#:# nvme1n1 259:5 failed faulty running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=active
`-- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running

```

라인 항목	설명
' policy='service-time 0' prio=50 status=active'	이 선과 다음 줄은 NSID가 10인 namespace인 nvme1n1이 prio 값 50과 active의 '상태' 값으로 경로에 최적화되는 것을 보여 줍니다. 이 네임스페이스는 컨트롤러 A에서 소유합니다
' policy='service-time 0' prio=10 status=enabled'	이 선은 네임스페이스 10의 페일오버 경로를 보여 주며, 프리오 값이 10이고 '상태' 값이 '활성화됨'인 것을 나타냅니다. 현재 I/O가 이 경로의 네임스페이스로 보내지지 않습니다. 이 네임스페이스는 컨트롤러 B에서 소유합니다
' policy='service-time 0' prio=0 status=enabled'	이 예제는 컨트롤러 A가 재부팅되는 동안 다른 시점의 '멀티패스-II' 출력을 보여줍니다. 네임스페이스 10의 경로는 프리오 값이 0이고 '상태' 값이 '활성화됨'인 실패한 실행 경로로 표시됩니다.
' policy='service-time 0' prio=10 status=active'	활성 경로는 nvme2를 가리키므로 I/O는 이 경로를 통해 컨트롤러 B로 리디렉션됩니다

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 물리적 NVMe 장치 타겟에 대한 NVMe 볼륨 액세스

사용 중인 OS 및 확장 경로 다중화 방법에 따라 디바이스 타겟에 대한 입출력을 구성할 수 있습니다.

RHEL 8, RHEL 9 및 SLES 15의 경우, I/O는 Linux 호스트가 물리적 NVMe 장치 타겟으로 지정합니다. 기본 NVMe 다중 경로 솔루션은 호스트에서 표시되는 분명한 단일 물리적 장치의 물리적 경로를 관리합니다.

물리적 NVMe 장치는 I/O 타겟입니다

의 링크에 대한 I/O를 실행하는 것이 가장 좋습니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 물리적 NVMe 장치 경로로 직접 이동하는 것이 아니라 /dev/nvme [subsys#]n[id#]. 이러한 두 위치 간의 링크는 다음 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

```
# ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvme-
eui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1
```

I/O가 예 실행됩니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 을 통해 직접 전달됩니다 /dev/nvme [subsys#]n[id#] 기본 NVMe 다중 경로 솔루션을 사용하여 모든 경로를 이 경로 아래에서 가상화했습니다.

다음을 실행하여 경로를 볼 수 있습니다.

```
# nvme list-subsys
```

예제 출력:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a522500000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

"NVMe list -Subsys" 명령을 사용할 때 네임스페이스 장치를 지정하면 해당 네임스페이스에 대한 경로에 대한 추가 정보가 제공됩니다.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af4462000000058d5dd96
\
+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

또한 다중 경로 명령에 후크를 사용하여 기본 페일오버를 위한 경로 정보를 볼 수도 있습니다.

```
#multipath -ll
```



경로 정보를 보려면 /etc/multipath.conf에서 다음을 설정해야 합니다.

```
defaults {
    enable_foreign nvme
}
```



이 방법은 RHEL 10에서는 더 이상 작동하지 않습니다. RHEL 9 이하 버전과 SLES 16 이하 버전에서 작동합니다.

예제 출력:

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `-- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

E-Series에서 파일 시스템 생성 - Linux SLES 12(NVMe over RoCE)

SLES 12의 경우 네임스페이스에 파일 시스템을 만들고 파일 시스템을 마운트합니다.

단계

1. '/dev/mapper/dm' 디바이스 목록을 가져오려면 'multipath -ll' 명령을 실행합니다.

```
# multipath -ll
```

이 명령의 결과는 dm-19와 dm-16이라는 두 가지 장치를 보여 줍니다.

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME,NetApp E-Series
size=10G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n19 259:19 active ready running
| `-- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
| - #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
`- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME,NetApp E-Series
size=16G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n16 259:16 active ready running
| `-- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
| - #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
`- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. 각 '/dev/mapper/eui -' 디바이스의 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다. 이 예에서는 ext4 파일 시스템을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/dm-19
mke2fs 1.42.11 (09-Jul-2014)
Creating filesystem with 2620928 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 97f987e9-47b8-47f7-b434-bf3ebbe826d0
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

3. 새 디바이스를 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 디바이스를 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4
```

E-시리즈에서 파일 시스템 생성 - Linux RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16(RoCE 기반 NVMe)

RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16의 경우 네이티브 NVMe 장치에 파일 시스템을 생성하고 해당 파일 시스템을 마운트합니다.

단계

1. 를 실행합니다 `multipath -ll` NVMe 장치 목록을 가져오는 명령입니다.

```
# multipath -ll
```

이 명령의 결과는 연결된 장치를 찾는 데 사용할 수 있습니다 `/dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#]` 위치. 아래 예는입니다 `/dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225`.

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvme0n6 NVMe, NetApp E-
Series, 08520000
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
|   `-- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized    live
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
|   `-- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a optimized    live
|--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
|   `-- 0:2:1 nvme0c2n1 0:0 n/a non-optimized live
`--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
   `-- 0:3:1 nvme0c3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

- 위치를 사용하여 원하는 NVMe 장치의 파티션에 파일 시스템을 생성합니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#].

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다. 이 예에서는 ext4 파일 시스템을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
mke2fs 1.42.11 (22-Oct-2019)
Creating filesystem with 2620928 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 97f987e9-47b8-47f7-b434-bf3ebbe826d0
Superblock backups stored on blocks:
            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

- 새 디바이스를 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

- 디바이스를 마운트합니다.

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4
```

E-Series-Linux(NVMe over RoCE)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

네임스페이스를 사용하기 전에 호스트에서 네임스페이스에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지

확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 네임스페이스입니다.

단계

1. 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
2. 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
3. "IFF" 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후


복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.

E-Series-Linux에 NVMe over RoCE 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음, 다음 워크시트를 사용하여 NVMe over RoCE 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

직접 연결 토폴로지

직접 연결 토폴로지에서는 하나 이상의 호스트가 서브시스템에 직접 연결됩니다. SANtricity OS 11.50 릴리스에서는 아래와 같이 각 호스트에서 하위 시스템 컨트롤러로의 단일 연결을 지원합니다. 이 구성에서는 각 호스트의 HCA(호스트 채널 어댑터) 포트 1개가 연결된 E-Series 컨트롤러 포트와 동일한 서브넷에 있어야 하지만 다른 HCA 포트와 다른 서브넷에 있어야 합니다.

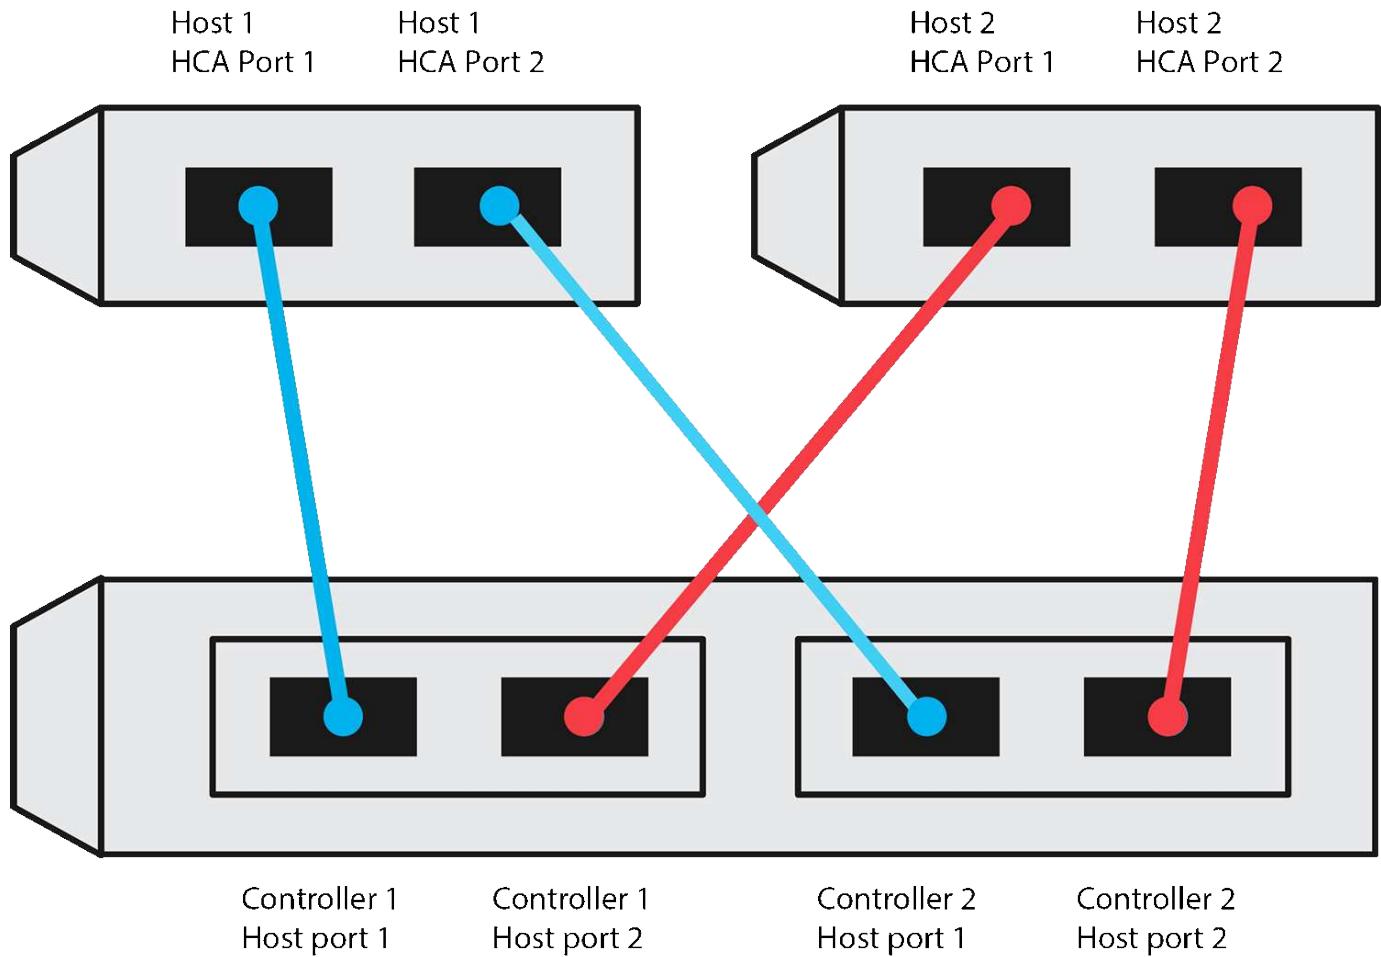


요구 사항을 충족하는 구성의 예는 다음과 같이 4개의 네트워크 서브넷으로 구성됩니다.

- 서브넷 1: 호스트 1 HCA 포트 1 및 컨트롤러 1 호스트 포트 1
- 서브넷 2: 호스트 1 HCA 포트 2 및 컨트롤러 2 호스트 포트 1
- 서브넷 3: 호스트 2 HCA 포트 1 및 컨트롤러 1 호스트 포트 2
- 서브넷 4: 호스트 2 HCA 포트 2 및 컨트롤러 2 호스트 포트 2

스위치 연결 토플로지

Fabric 토플로지에서는 하나 이상의 스위치가 사용됩니다. 을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 지원되는 스위치 목록을 참조하십시오.

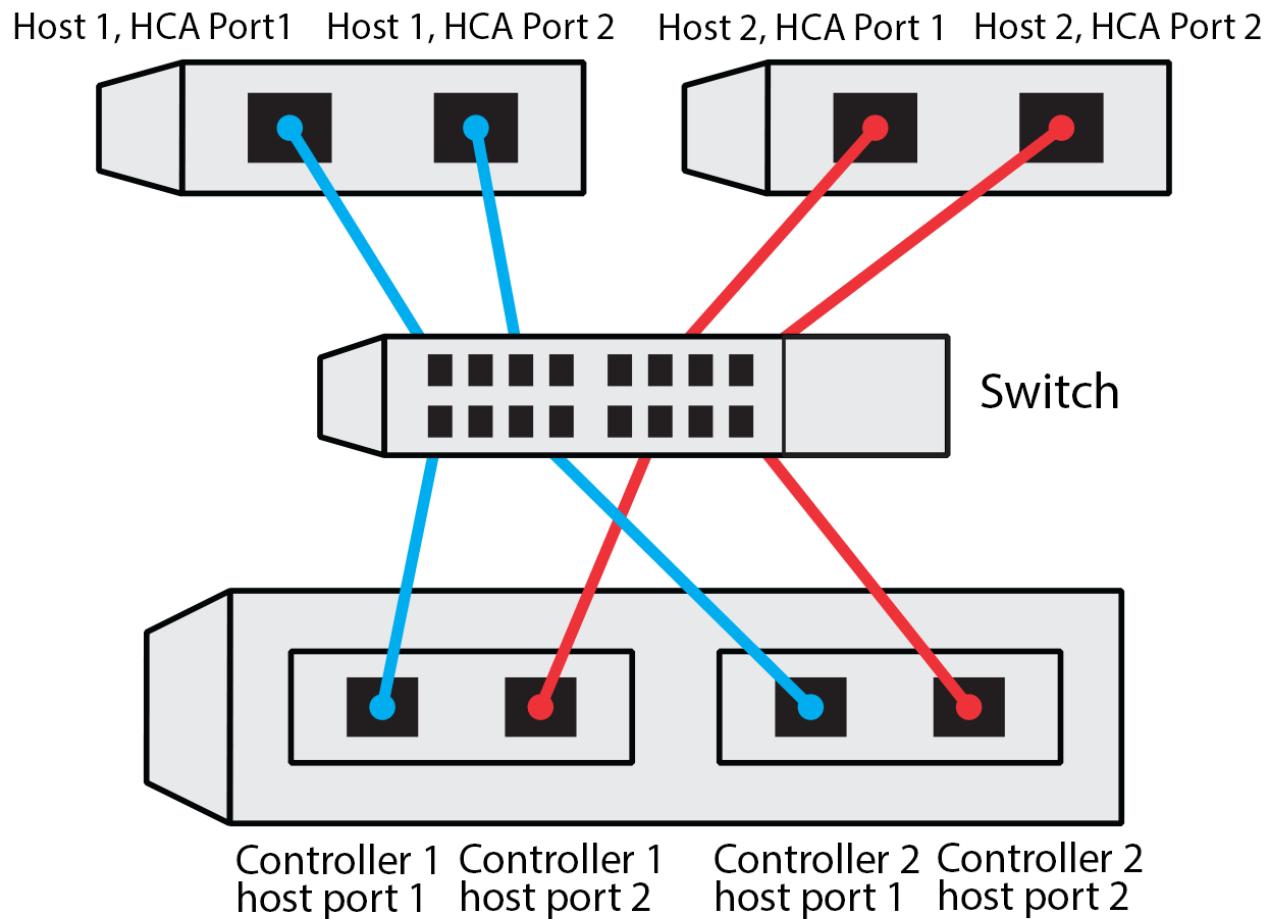

호스트 식별자입니다

각 호스트에서 이니시에이터 NQN을 찾아 문서화합니다.

호스트 포트 연결	소프트웨어 이ни시에이터 NQN
호스트(이니시에이터) 1	
호스트(이니시에이터) 2	

타겟 NQN

스토리지 배열의 대상 NQN을 기록합니다.

스토리지 이름입니다	타겟 NQN
어레이 컨트롤러(타겟)	

대상 NQN

스토리지 포트에서 사용할 NQN을 기록합니다.

어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	NQN
컨트롤러 A, 포트 1	
컨트롤러 B, 포트 1	
컨트롤러 A, 포트 2	
컨트롤러 B, 포트 2	

호스트 이름 매핑 중



매핑 호스트 이름은 워크플로우 중에 생성됩니다.

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

NVMe over Fibre Channel 설정

E-Series(NVMe over FC)의 **Linux** 구성 지원 및 제한 사항 검토

첫 번째 단계에서는 **Linux** 구성이 지원되는지 확인하고 컨트롤러, 호스트 및 복구 제한도 검토해야 합니다.

Linux 구성이 지원되는지 확인합니다

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다.

5. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다.

6. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

NVMe over FC의 제한 사항을 검토하십시오

NVMe over Fibre Channel을 사용하기 전에 을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 최신 컨트롤러, 호스트 및 복구 제한 사항을 검토합니다.

스토리지 및 재해 복구 제한 사항

- 비동기식 및 동기식 미러링은 지원되지 않습니다.
- 씬 프로비저닝(씬 볼륨 생성)은 지원되지 않습니다.

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 DHCP를 사용하여 IP 주소 구성

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

- 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager 설치(11.53 이하) - Linux(NVMe over FC)

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.

-  SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)
-  SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 관리자 또는 고급 사용자 권한을 수정합니다.
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 ["NetApp 지원"](#) 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

이 작업에 대해

이 작업에서는 데이터 호스트에 Linux를 사용할 때 Windows와 Linux가 모두 공통 관리 스테이션 플랫폼이기 때문에 Windows 및 Linux OS 플랫폼 모두에 SANtricity 스토리지 관리자를 설치하는 방법을 설명합니다.

단계

- 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.
- SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다.

Windows	리눅스
SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.	<ol style="list-style-type: none"> SMIA*.BIN 설치 패키지가 있는 디렉터리로 이동합니다. temp 마운트 지점에 실행 권한이 없는 경우 'IATEMPDIR' 변수를 설정합니다. 예: "IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.BIN" 파일에 대한 실행 권한을 부여하려면 "chmod + x SMIA *.bin" 명령을 실행합니다. './SMIA *.BIN' 명령어를 실행하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over FC)를 사용하여 스토리지 구성

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.

- 알림이 구성되지 않았습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 FC 스위치 구성

FC(Fibre Channel) 스위치를 구성(조닝)하면 호스트가 스토리지에 접속하고 경로 수를 제한할 수 있습니다. 스위치의 관리 인터페이스를 사용하여 스위치를 조닝(Zoning)합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스위치에 대한 관리자 자격 증명.
- 스위치에 연결된 각 호스트 이니시에이터 포트 및 각 컨트롤러 대상 포트의 WWPN입니다. 검색에 HBA 유ти리티를 사용하십시오.

이 작업에 대해

스위치 조닝에 대한 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

각 이니시에이터 포트는 해당하는 모든 타겟 포트와 함께 별도의 존에 있어야 합니다.

단계

1. FC 스위치 관리 프로그램에 로그인한 다음 zoning 구성 옵션을 선택합니다.
2. 첫 번째 호스트 이니시에이터 포트를 포함하고 이니시에이터와 동일한 FC 스위치에 연결되는 모든 타겟 포트를 포함하는 새 존을 생성합니다.
3. 스위치에서 각 FC 호스트 이니시에이터 포트에 대해 추가 존 생성
4. 영역을 저장한 다음 새로운 조닝 구성을 활성화합니다.

E-Series-Linux 호스트에서 NVMe over FC Initiator를 설정합니다

파이버 채널 환경의 NVMe 이니시에이터 구성에는 NVMe-CLI 패키지를 설치 및 구성하고 호스트에서 NVMe/FC 이니시에이터를 사용하는 기능이 포함됩니다.

이 작업에 대해

다음 절차는 Broadcom Emulex 또는 QLogic NVMe/FC 지원 FC HBA를 사용하는 RHEL 8, RHEL 9, SLES 12 및 SLES 15에 적용됩니다. 이러한 OS 또는 HBA의 어떤 버전이 지원되는지에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#).

단계

1. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.

◦ SLES 12 또는 SLES 15 *

```
# zypper install nvme-cli
```

RHEL 8 또는 RHEL 9

```
# yum install nvme-cli
```

+

- a. Qlogic의 경우 Broadcom NVMe/FC 자동 연결 스크립트를 설치한 후 다음을 포함하도록 `/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service` 를 수정합니다.

```
[Unit]
Description=Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "echo add >
/sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery"

[Install]
WantedBy=default.target
```

2. nvmefc-boot-connections 서비스를 활성화하고 시작합니다.

```
systemctl enable nvmefc-boot-connections.service
```

```
systemctl start nvmefc-boot-connections.service
```

◦ Emulex HBA에 대한 호스트 측 설정: *



다음 단계는 Emulex HBA에만 해당됩니다.

1. SLES12 SP4를 NVMe/FC Initiator로 사용하려면 lpfc_enable_fc4_type을 3으로 설정하십시오.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_enable_fc4_type=3
```

2. "initrd"를 다시 빌드하여 Emulex 변경 및 부팅 매개 변수 변경을 가져옵니다.

```
# dracut --force
```

3. 호스트를 재부팅하여 "lpfc" 드라이버의 변경 사항을 로드합니다.

```
# reboot
```

호스트가 재부팅되고 호스트에서 NVMe/FC 이니시에이터가 설정됩니다.



호스트 측 설정을 완료하면 NVMe over Fibre Channel 포트가 자동으로 연결됩니다.

SANtricity System Manager-Linux(NVMe over FC)를 사용하여 호스트 생성

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 배열에 데이터를 전송하는 호스트를 정의합니다. 호스트 정의는 스토리지 배열에 연결된 호스트를 알려 주는 단계 중 하나이며 볼륨에 대한 I/O 액세스를 허용하는 데 필요한 단계 중 하나입니다.

이 작업에 대해

호스트를 정의할 때 다음 지침을 염두에 두십시오.

- 호스트와 연결된 호스트 식별자 포트를 정의해야 합니다.
- 호스트에 할당된 시스템 이름과 동일한 이름을 제공해야 합니다.
- 선택한 이름이 이미 사용 중인 경우에는 이 작업이 성공하지 않습니다.
- 이름의 길이는 30자를 초과할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.
2. MENU: Create [Host]를 클릭합니다.

Create Host 대화 상자가 나타납니다.

3. 필요에 따라 호스트 설정을 선택합니다.

설정	설명
이름	새 호스트의 이름을 입력합니다.
호스트 운영 체제 유형입니다	드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none">• SANtricity 11.60 이상용 * Linux *• * Linux DM-MP(커널 3.10 이상) * - SANtricity 11.60 이전 버전
호스트 인터페이스 유형입니다	사용할 호스트 인터페이스 유형을 선택합니다. 구성한 배열에 사용 가능한 호스트 인터페이스 유형이 하나만 있는 경우 이 설정을 선택할 수 없습니다.

설정	설명
호스트 포트	<p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * I/O 인터페이스 * 를 선택합니다 <p>호스트 포트가 로그인한 경우 목록에서 호스트 포트 식별자를 선택할 수 있습니다. 이 방법이 권장되는 방법입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 수동 추가 * <p>호스트 포트가 로그인하지 않은 경우 호스트에서 /etc/NVMe/hostnqn을 보고 hostnqn 식별자를 찾아 호스트 정의에 연결합니다.</p> <p>호스트 포트 식별자를 수동으로 입력하거나 /etc/NVMe/hostnqn 파일(한 번에 하나씩)에서 * 호스트 포트 * 필드로 복사/붙여넣기할 수 있습니다.</p> <p>호스트와 연결하려면 한 번에 하나의 호스트 포트 식별자를 추가해야 하지만 호스트와 연결된 식별자를 계속 선택할 수 있습니다. 각 식별자는 * 호스트 포트 * 필드에 표시됩니다. 필요한 경우 옆에 있는 * X * 를 선택하여 식별자를 제거할 수도 있습니다.</p>

4. Create * 를 클릭합니다.

결과

호스트가 성공적으로 생성되면 SANtricity System Manager는 호스트에 대해 구성된 각 호스트 포트에 대한 기본 이름을 생성합니다.

기본 별칭은 "<Hostname_Port Number>"입니다. 예를 들어, 호스트 IPT에 대해 생성된 첫 번째 포트의 기본 별칭은 IPT_1입니다.

SANtricity System Manager를 사용하여 볼륨 할당 - Linux(FC over NVMe)

I/O 작업에 사용할 수 있도록 호스트 또는 호스트 클러스터에 볼륨(네임스페이스)을 할당해야 합니다. 이 할당은 호스트 또는 호스트 클러스터에 스토리지 배열의 하나 이상의 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

이 작업에 대해

볼륨을 할당할 때 다음 지침을 염두에 두십시오.

- 한 번에 하나의 호스트 또는 호스트 클러스터에만 볼륨을 할당할 수 있습니다.
- 할당된 볼륨은 스토리지 배열의 컨트롤러 간에 공유됩니다.
- 호스트 또는 호스트 클러스터에서 볼륨에 액세스하는 데 동일한 네임스페이스 ID(NSID)를 두 번 사용할 수 없습니다. 고유한 NSID를 사용해야 합니다.

다음과 같은 조건에서는 볼륨을 할당할 수 없습니다.

- 모든 볼륨이 할당됩니다.
- 볼륨이 이미 다른 호스트 또는 호스트 클러스터에 할당되어 있습니다.

다음과 같은 조건에서는 볼륨을 할당할 수 없습니다.

- 유효한 호스트 또는 호스트 클러스터가 없습니다.
- 모든 볼륨 할당이 정의되었습니다.

할당되지 않은 모든 볼륨이 표시되지만 DA(Data Assurance)를 사용하거나 사용하지 않는 호스트의 기능은 다음과 같이 적용됩니다.

- DA 지원 호스트의 경우 DA 사용 또는 DA 사용 안 함 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- DA를 사용할 수 없는 호스트의 경우 DA를 사용할 수 있는 볼륨을 선택하면 호스트에 볼륨을 할당하기 전에 시스템에서 자동으로 볼륨의 DA를 해제해야 한다는 경고가 표시됩니다.

단계

1. 스토리지 [호스트] 메뉴를 선택합니다.
2. 볼륨을 할당할 호스트 또는 호스트 클러스터를 선택한 다음 * 볼륨 할당 * 을 클릭합니다.

할당할 수 있는 모든 볼륨이 나열된 대화 상자가 나타납니다. 특정 볼륨을 쉽게 찾을 수 있도록 모든 열을 정렬하거나 * Filter * (필터 *) 상자에 원하는 항목을 입력할 수 있습니다.

3. 할당할 각 볼륨 옆의 확인란을 선택하거나 표 머리글에서 확인란을 선택하여 모든 볼륨을 선택합니다.
4. 작업을 완료하려면 * 배정 * 을 클릭하십시오.

결과

볼륨이나 볼륨을 호스트 또는 호스트 클러스터에 성공적으로 할당한 후 시스템은 다음 작업을 수행합니다.

- 할당된 볼륨은 다음으로 사용 가능한 NSID를 받습니다. 호스트는 NSID를 사용하여 볼륨에 액세스합니다.
- 사용자 제공 볼륨 이름이 호스트에 연결된 볼륨 목록에 나타납니다.

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 호스트에 표시되는 볼륨 표시

SMdevices 툴을 사용하여 호스트에 현재 표시된 볼륨을 볼 수 있습니다. 이 도구는 NVMe-CLI 패키지의 일부이며 'NVMe list' 명령 대신 사용할 수 있습니다.

E-Series 볼륨에 대한 각 NVMe 경로에 대한 정보를 보려면 'NVMe NetApp SMdevices[-o<format>]' 명령을 사용하십시오.

출력 '<format>'은(는) 정상(-o가 사용되지 않는 경우 기본값), 열 또는 json이 될 수 있습니다.

```
# nvme netapp smdevices
/dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume
ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume
ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume
ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume
ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume
ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume
ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume
ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
/dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume
ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown,
2.15GB
```

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 호스트에서 페일오버 설정

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 호스트에서 장애 조치를 실행하도록 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

시스템에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

- RHEL(Red Hat) 호스트의 경우 "rpm -q device-mapper-multipath"를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다
- SLES 호스트의 경우 'rpm-q multipath-tools'를 실행하여 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다

SLES 12 use Device Mapper Multipath (DMMP) for multipathing when using NVMe over Fibre Channel. RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 and SLES 16 use a built-in Native NVMe Failover. Depending on which OS you are running, some additional configuration of multipath is required to get it running properly.

SLES 12에 대해 DMMP(Device Mapper Multipath) 활성화

기본적으로 DM-MP는 SLES에서 비활성화되어 있습니다. 호스트에서 DM-MP 구성 요소를 활성화하려면 다음 단계를 완료하세요.

단계

1. 다음 예에 표시된 대로 NVMe E-Series 장치 항목을 /etc/multipath.conf 파일의 devices 섹션에 추가합니다.

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        fallback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. 시스템 부팅 시 시작되도록 'multipid'를 구성합니다.

```
# systemctl enable multipathd
```

3. 현재 실행되고 있지 않으면 '멀티페이드'를 시작합니다.

```
# systemctl start multipathd
```

4. '멀티페이드' 상태를 확인하여 활성 상태이고 실행 중인지 확인합니다.

```
# systemctl status multipathd
```

RHEL 8에 대한 기본 NVMe 다중 경로를 설정합니다

이 작업에 대해

기본 NVMe Multipathing은 RHEL 8에서 기본적으로 비활성화되어 있으며 아래 단계를 사용하여 활성화해야 합니다.

단계

1. 기본 NVMe 다중 경로를 켜기 위해 'modprobe' 규칙을 설정합니다.

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-nvme_core.conf
```

2. 새 modprobe 매개변수로 "initramfs"를 다시 만듭니다.

```
# dracut -f
```

3. 서버를 재부팅하여 기본 NVMe 경로 다중화가 활성화된 상태로 전환합니다

```
# reboot
```

4. 호스트를 부팅한 후 기본 NVMe 경로 다중화가 활성화되었는지 확인합니다.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
```

- a. 명령 출력이 N인 경우 기본 NVMe Multipathing은 여전히 비활성화되어 있습니다.
- b. 명령 출력이 Y인 경우 기본 NVMe 다중경로 기능이 활성화되고 발견한 모든 NVMe 장치에서 이 기능을 사용할 것입니다.



SLES 15, SLES 16, RHEL 9 및 RHEL 10의 경우 네이티브 NVMe 멀티패싱이 기본적으로 활성화되어 있으므로 추가 구성이 필요하지 않습니다.

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 가상 장치 타겟에 대한 NVMe 볼륨에 액세스

사용 중인 OS 및 확장 경로 다중화 방법에 따라 디바이스 타겟에 대한 입출력을 구성할 수 있습니다.

SLES 12의 경우 I/O는 Linux 호스트에 의해 가상 장치 대상으로 전달됩니다. DM-MP는 이러한 가상 대상의 기본이 되는 물리적 경로를 관리합니다.

가상 디바이스는 입출력 타겟입니다

물리적 디바이스 경로가 아닌 DM-MP에서 생성한 가상 디바이스에만 입출력을 실행해야 합니다. 물리적 경로에 대한 입출력을 실행하는 경우 DM-MP가 폐일오버 이벤트를 관리할 수 없으며 입출력이 실패합니다.

/dev/mapper의 dm 장치 또는 'symlink'를 통해 이러한 블록 장치에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
/dev/dm-1  
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

예

다음 "NVMe list" 명령의 출력 예에서는 호스트 노드 이름과 네임스페이스 ID의 상관 관계를 보여 줍니다.

NODE	SN	MODEL	NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp E-Series	13

열	설명
'노드'	<p>노드 이름은 다음 두 부분으로 구성됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> nvme1은 컨트롤러 A를 나타내고 nvme2는 컨트롤러 B를 나타냅니다 n1, n2 등의 표기법은 호스트 관점에서 네임스페이스 식별자를 나타냅니다. 이러한 식별자는 표에서 반복되고 컨트롤러 A는 한 번, 컨트롤러 B는 한 번 반복됩니다
'네임스페이스'	네임스페이스 열에는 스토리지 배열 관점에서 사용되는 식별자인 네임스페이스 ID(NSID)가 나열됩니다.

다음 '멀티패스-II' 출력에서는 최적화 경로가 프리오 값 50으로 표시되고 최적화되지 않은 경로는 프리오 값 10으로 표시됩니다.

Linux 운영체제는 'Status=active'로 표시된 경로 그룹에 대한 I/O를 라우팅하고, 'Status=enabled'로 나열된 경로 그룹은 페일오버에 사용할 수 있습니다.

```

eui.00001bc7593b7f500a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `-- #:#:#:# nvme1n1 259:5 active ready running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
`-- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running

eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
| `-- #:#:#:# nvme1n1 259:5 failed faulty running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=active
`-- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running

```

라인 항목	설명
' policy='service-time 0' prio=50 status=active'	이 선과 다음 줄은 NSID가 10인 namespace인 nvme1n1이 prio 값 50과 active의 '상태' 값으로 경로에 최적화되는 것을 보여 줍니다. 이 네임스페이스는 컨트롤러 A에서 소유합니다
' policy='service-time 0' prio=10 status=enabled'	이 선은 네임스페이스 10의 페일오버 경로를 보여 주며, 프리오 값이 10이고 '상태' 값이 '활성화됨'인 것을 나타냅니다. 현재 I/O가 이 경로의 네임스페이스로 보내지지 않습니다. 이 네임스페이스는 컨트롤러 B에서 소유합니다
' policy='service-time 0' prio=0 status=enabled'	이 예제는 컨트롤러 A가 재부팅되는 동안 다른 시점의 '멀티패스-II' 출력을 보여줍니다. 네임스페이스 10의 경로는 프리오 값이 0이고 '상태' 값이 '활성화됨'인 실패한 실행 경로로 표시됩니다.
' policy='service-time 0' prio=10 status=active'	활성 경로는 nvme2를 가리키므로 I/O는 이 경로를 통해 컨트롤러 B로 리디렉션됩니다

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 물리적 NVMe 장치 타겟에 대한 NVMe 볼륨에 액세스

사용 중인 OS 및 확장 경로 다중화 방법에 따라 디바이스 타겟에 대한 입출력을 구성할 수 있습니다.

RHEL 8, RHEL 9 및 SLES 15의 경우, I/O는 Linux 호스트가 물리적 NVMe 장치 타겟으로 지정합니다. 기본 NVMe 다중 경로 솔루션은 호스트에서 표시되는 분명한 단일 물리적 장치의 물리적 경로를 관리합니다.

물리적 NVMe 장치는 I/O 타겟입니다

의 링크에 대한 I/O를 실행하는 것이 가장 좋습니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 물리적 NVMe 장치 경로로 직접 이동하는 것이 아니라 /dev/nvme [subsys#]n[id#]. 이러한 두 위치 간의 링크는 다음 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

```
# ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvme-
eui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1
```

I/O가 예 실행됩니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 을 통해 직접 전달됩니다 /dev/nvme [subsys#]n[id#] 기본 NVMe 다중 경로 솔루션을 사용하여 모든 경로를 이 경로 아래에서 가상화했습니다.

다음을 실행하여 경로를 볼 수 있습니다.

```
# nvme list-subsys
```

예제 출력:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a522500000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

"NVMe list -Subsys" 명령을 사용할 때 네임스페이스 장치를 지정하면 해당 네임스페이스에 대한 경로에 대한 추가 정보가 제공됩니다.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af44620000000058d5dd96
\
+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

또한 다중 경로 명령에 후크를 사용하여 기본 페일오버를 위한 경로 정보를 볼 수도 있습니다.

```
#multipath -ll
```



경로 정보를 보려면 '/etc/multipath.conf'에서 다음을 설정해야 합니다.

```
defaults {
    enable_foreign nvme
}
```



이 방법은 RHEL 10에서는 더 이상 작동하지 않습니다. RHEL 9 이하 버전과 SLES 16 이하 버전에서 작동합니다.

예제 출력:

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `-- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

E-Series - SLES 12(NVMe over FC)에서 파일 시스템 생성

SLES 12의 경우 원하는 dm 장치에 파일 시스템을 만들고 파일 시스템을 마운트합니다.

단계

1. '/dev/mapper/dm' 디바이스 목록을 가져오려면 'multipath -ll' 명령을 실행합니다.

```
# multipath -ll
```

이 명령의 결과는 dm-19와 dm-16이라는 두 가지 장치를 보여 줍니다.

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME,NetApp E-Series
size=10G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n19 259:19 active ready running
| `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
| - #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
`- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME,NetApp E-Series
size=16G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|--- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n16 259:16 active ready running
| `- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`--- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
| - #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
`- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. 각 '/dev/mapper/eui -' 디바이스의 파티션에 파일 시스템을 생성합니다.

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다. 이 예에서는 ext4 파일 시스템을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/dm-19
mke2fs 1.42.11 (09-Jul-2014)
Creating filesystem with 2620928 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 97f987e9-47b8-47f7-b434-bf3ebbe826d0
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

3. 새 디바이스를 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 디바이스를 마운트합니다.

```
# mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4
```

E-시리즈에서 파일 시스템 생성 - Linux RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16 (FC 기반 NVMe)

RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, SLES 15 및 SLES 16의 경우 네이티브 NVMe 장치에 파일 시스템을 생성하고 해당 파일 시스템을 마운트합니다.

단계

1. multipath -ll 명령을 실행하여 NVMe 장치 목록을 가져옵니다.

```
# multipath -ll
```

이 명령의 결과는 연결된 장치를 찾는 데 사용할 수 있습니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 위치.
아래 예는입니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225.

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvme0n6 NVMe, NetApp E-
Series, 08520000
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
|   `-- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized    live
|--- policy='n/a' prio=50 status=optimized
|   `-- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a optimized    live
|--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
|   `-- 0:2:1 nvme0c2n1 0:0 n/a non-optimized live
`--- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
   `-- 0:3:1 nvme0c3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

- 위치를 사용하여 원하는 NVMe 장치의 파티션에 파일 시스템을 생성합니다 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#].

파일 시스템을 생성하는 방법은 선택한 파일 시스템에 따라 다릅니다. 이 예제에서는 ext4 파일 시스템을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkfs.ext4 /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
mke2fs 1.42.11 (22-Oct-2019)
Creating filesystem with 2620928 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 97f987e9-47b8-47f7-b434-bf3ebbe826d0
Superblock backups stored on blocks:
            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

- 새 디바이스를 마운트할 폴더를 생성합니다.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

- 디바이스를 마운트합니다.

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4
```

E-Series-Linux(NVMe over FC)에서 호스트에서 스토리지 액세스 확인

네임스페이스를 사용하기 전에 호스트에서 네임스페이스에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지

확인합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 파일 시스템으로 포맷된 초기화된 네임스페이스입니다.

단계

- 호스트에서 하나 이상의 파일을 디스크의 마운트 지점으로 복사합니다.
- 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
- diff 명령을 실행하여 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

작업을 마친 후

복사한 파일 및 폴더를 제거합니다.


E-Series-Linux에 NVMe over FC 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음, 다음 워크시트를 사용하여 NVMe over Fibre Channel 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

직접 연결 토플로지

직접 연결 토플로지에서는 하나 이상의 호스트가 컨트롤러에 직접 연결됩니다.

Direct Connect Topology

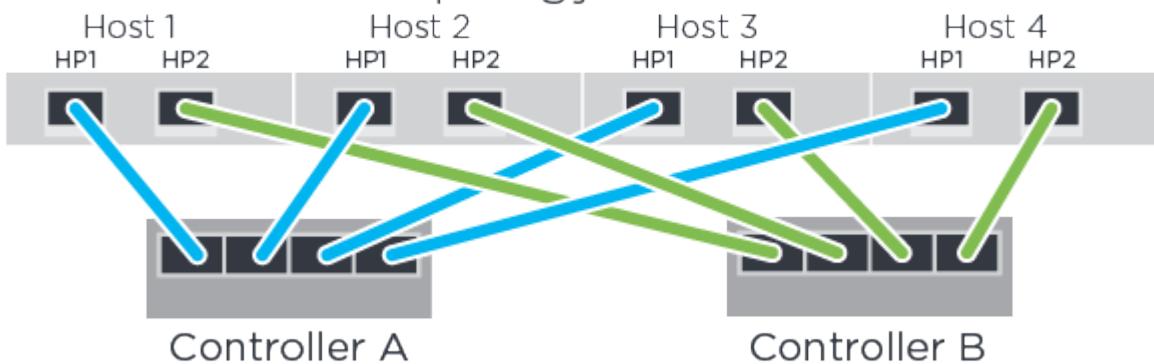


- 호스트 1 HBA 포트 1 및 컨트롤러 A 호스트 포트 1
- 호스트 1 HBA 포트 2 및 컨트롤러 B 호스트 포트 1
- 호스트 2 HBA 포트 1 및 컨트롤러 A 호스트 포트 2
- 호스트 2 HBA 포트 2 및 컨트롤러 B 호스트 포트 2
- 호스트 3 HBA 포트 1 및 컨트롤러 A 호스트 포트 3
- 호스트 3 HBA 포트 2 및 컨트롤러 B 호스트 포트 3
- 호스트 4 HBA 포트 1 및 컨트롤러 A 호스트 포트 4

- 호스트 4 HBA 포트 2 및 컨트롤러 B 호스트 포트 4

스위치 연결 토플로지

Fabric 토플로지에서는 하나 이상의 스위치가 사용됩니다. 를 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 지원되는 스위치 목록을 참조하십시오.

Fabric Topology

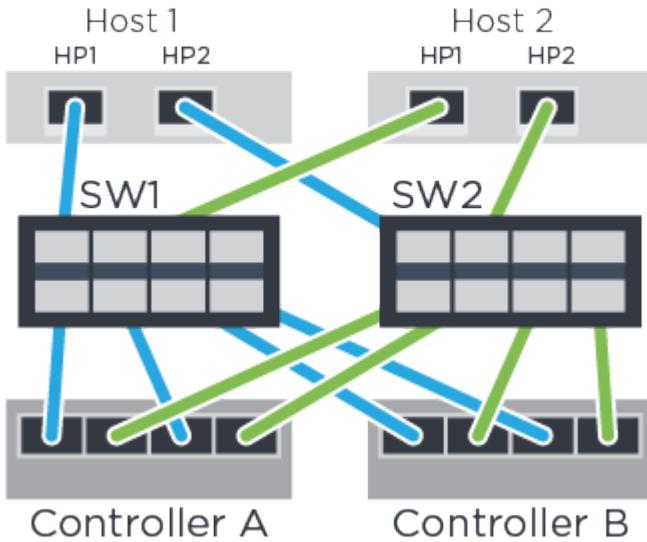

호스트 식별자입니다

각 호스트에서 이니시에이터 NQN을 찾아 문서화합니다.

호스트 포트 연결	호스트 NQN
호스트(이니시에이터) 1	
호스트(이니시에이터) 2	

타겟 NQN

스토리지 배열의 대상 NQN을 기록합니다.

스토리지 이름입니다	타겟 NQN
어레이 컨트롤러(타겟)	

대상 NQN

스토리지 포트에서 사용할 NQN을 기록합니다.

어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	NQN
컨트롤러 A, 포트 1	
컨트롤러 B, 포트 1	
컨트롤러 A, 포트 2	
컨트롤러 B, 포트 2	

호스트 이름 매핑 중



매핑 호스트 이름은 워크플로우 중에 생성됩니다.

호스트 이름 매핑 중

호스트 OS 유형입니다

VMware Express 구성

E-Series에 포함된 VMware Express 구성

스토리지 시스템을 설치하고 SANtricity System Manager에 액세스하는 VMware Express 방법은 독립 실행형 VMware 호스트를 E-Series 스토리지 시스템에 설정하는 데 적합합니다. 최소한의 의사 결정으로 스토리지 시스템을 최대한 빠르게 가동 및 운영할 수 있도록 설계되었습니다.

절차 개요

빠른 방법에는 다음 단계가 포함되어 있으며, 이 단계는 에 설명되어 있습니다 "[VMware 워크플로우](#)".

1. 다음 통신 환경 중 하나를 설정합니다.
 - ["NVMe over Fibre Channel"](#)
 - ["파이버 채널"](#)
 - ["iSCSI"](#)
 - ["SAS를 참조하십시오"](#)
2. 스토리지 배열에 논리적 볼륨을 생성합니다.
3. 데이터 호스트에서 볼륨을 사용할 수 있도록 설정합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 온라인 도움말 — SANtricity System Manager를 사용하여 구성 및 스토리지 관리 작업을 완료하는 방법에 대해 설명합니다. 제품 내에서 사용할 수 있습니다.
- "[NetApp 기술 자료](#)" (기사 데이터베이스) — 다양한 NetApp 제품 및 기술에 대한 문제 해결 정보, FAQ 및 지침을 제공합니다.
- "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)" NetApp에서 지정한 표준 및 요구사항을 충족하는 NetApp 제품 및 구성요소 구성을 검색할 수 있습니다.
- "[E-Series SANtricity iSCSI와 ESXi 6.X의 통합에 대한 VMware 구성 가이드](#)" — VMware와의 iSCSI 통합에 대한 기술 정보를 제공합니다.
- "[VMware 구성 최대값](#)" — ESX/ESXi가 지원하는 최대 한도 내에서 가상 및 물리적 스토리지를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
- "[VMware NVMe 스토리지의 요구사항 및 제한사항](#)".
- "[VMware vSphere 설명서](#)" ESXi vCenter Server 설명서를 제공합니다.

가정(E-Series 및 VMware)

VMware Express 방법은 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.


구성 요소	가정
하드웨어	<ul style="list-style-type: none">• 컨트롤러 헬프에 포함된 설치 및 설정 지침을 사용하여 하드웨어를 설치합니다.• 옵션 드라이브 헬프와 컨트롤러 사이에 케이블을 연결했습니다.• 스토리지 시스템에 전원을 공급했습니다.• 다른 모든 하드웨어(예: 관리 스테이션, 스위치)를 설치하고 필요한 연결을 만들었습니다.
호스트	<ul style="list-style-type: none">• 스토리지 시스템과 데이터 호스트 간에 접속했습니다.• 호스트 운영 체제를 설치했습니다.• VMware를 가상화된 게스트로 사용하고 있지 않습니다.• SAN에서 부팅하도록 데이터(I/O 연결) 호스트를 구성하지 않습니다.

구성 요소	가정
스토리지 관리 스테이션	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gbps 이상의 관리 네트워크를 사용하고 있습니다. 데이터(I/O 연결) 호스트가 아닌 별도의 스테이션을 사용하여 관리합니다. 스토리지 관리 스테이션에서 컨트롤러에 대한 이더넷 연결을 통해 스토리지 시스템에 명령을 전송하는 대역외 관리를 사용하고 있습니다. 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 관리 스테이션을 연결했습니다.
IP 주소 지정	<ul style="list-style-type: none"> DHCP 서버를 설치하고 구성했습니다. 아직 관리 스테이션과 스토리지 시스템 간에 이더넷 연결을 만들지 * 않았습니다.
스토리지 프로비저닝	<ul style="list-style-type: none"> 공유 볼륨은 사용하지 않습니다. 볼륨 그룹이 아닌 풀을 생성합니다.
프로토콜: FC	<ul style="list-style-type: none"> 모든 호스트측 FC 연결과 활성화된 스위치 조닝을 만들었습니다. NetApp이 지원하는 FC HBA 및 스위치를 사용하고 있습니다. 에 나열된 FC HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: NVMe over Fibre Channel	<ul style="list-style-type: none"> 모든 호스트측 FC 연결과 활성화된 스위치 조닝을 만들었습니다. NetApp이 지원하는 FC HBA 및 스위치를 사용하고 있습니다. 에 나열된 FC HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: iSCSI	<ul style="list-style-type: none"> iSCSI 트래픽을 전송할 수 있는 이더넷 스위치를 사용하고 있습니다. 공급업체의 iSCSI 권장 사항에 따라 이더넷 스위치를 구성했습니다.
프로토콜: SAS	<ul style="list-style-type: none"> NetApp이 지원하는 SAS HBA를 사용하고 있습니다. 에 나열된 SAS HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

이러한 가정이 설치에 적합하지 않거나 보다 개념적인 배경 정보를 원하면 다음 기술 보고서를 참조하십시오. "[E-Series SANtricity iSCSI와 ESXi 6.X의 통합에 대한 VMware 구성 가이드](#)"

E-Series의 VMware 워크플로우를 이해합니다

이 워크플로우에서는 스토리지 시스템과 SANtricity System Manager를 구성하여 스토리지를 VMware 호스트에서 사용할 수 있도록 하는 "빠른 방법"을 안내합니다.

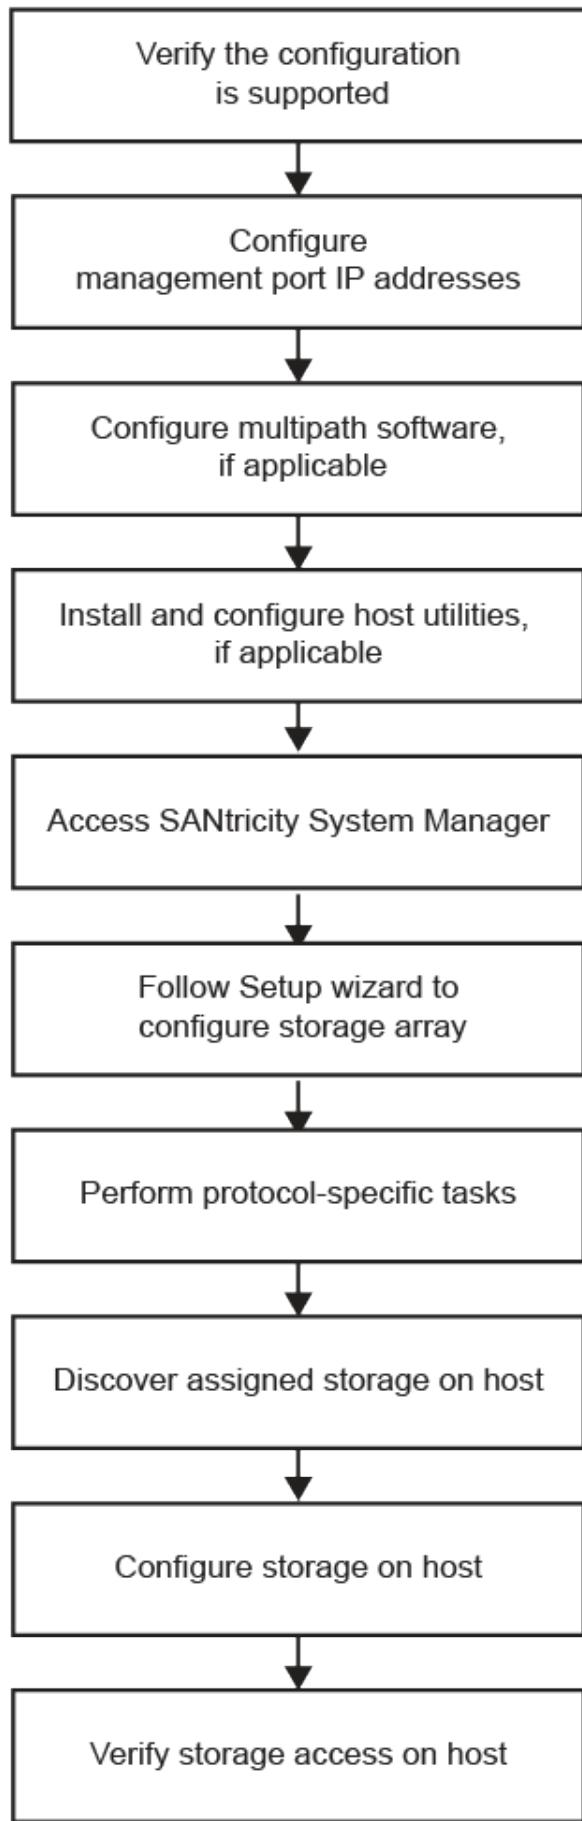

E-Series에서 VMware 구성 지원이 검증됩니다

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)".
2. 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.

검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다. 선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.

5. 필요한 경우 표에 나열된 대로 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

운영 체제 업데이트	프로토콜	프로토콜 관련 업데이트
<ul style="list-style-type: none"> 적절한 기능과 지원 가능성을 보장하기 위해 즉시 사용 가능한 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. ESXi 셀이나 ESXi 호스트에 대한 원격 SSH 연결을 사용하여 HBA 드라이버를 설치할 수 있습니다. 이러한 방법 중 하나를 사용하여 호스트에 액세스하려면 ESXi 셀 및 SSH 액세스를 설정해야 합니다. ESXi 셀에 대한 자세한 내용은 ESXi에서 ESXi 셀 사용과 관련된 VMware 기술 자료를 참조하십시오. 설치 명령에 대해서는 HBA 드라이버와 함께 제공되는 지침을 참조하십시오. 각 HBA 공급업체에는 부팅 코드 및 펌웨어를 업데이트하는 특정 방법이 있습니다. 이러한 방법 중 일부에는 vCenter 플러그인 사용 또는 ESXi 호스트에 CIM 공급자 설치가 포함될 수 있습니다. vCenter 플러그인을 사용하여 공급업체의 특정 HBA에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. HBA 부트 코드 또는 펌웨어를 업데이트하는데 필요한 지침과 소프트웨어를 얻으려면 공급업체 웹 사이트의 지원 섹션을 참조하십시오. 올바른 부팅 코드 또는 펌웨어를 얻으려면 VMware 호환성 가이드 또는 HBA 공급업체 웹 사이트를 참조하십시오. 	FC	호스트 버스 어댑터(HBA) 드라이버, 펌웨어 및 부트 코드
iSCSI	네트워크 인터페이스 카드(NIC) 드라이버, 펌웨어 및 부트 코드	SAS를 참조하십시오

E-Series-VMware의 DHCP를 사용하여 IP 주소를 구성합니다

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
- 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
- 서브넷 마스크: 255.255.0.0

2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

E-Series-VMware에서 다중 경로 소프트웨어를 구성합니다

스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 다중 경로 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로 소프트웨어는 스토리지에 대한 활성 물리적 경로를 나타내는 단일 가상 장치를 운영 체제에 제공합니다. 또한 다중 경로 소프트웨어는 가상 장치를 업데이트하는 페일오버 프로세스를 관리합니다. VMware의 경우 NVMe/FC는 HPP(고성능 플러그인)를 사용합니다.

FC, iSCSI 및 SAS 프로토콜에만 적용되는 VMware는 특정 공급업체의 스토리지 어레이 ``스토리지 어레이 유형 플러그인'(SATP)으로 알려진 플러그인을 제공하여 페일오버 구현을 처리합니다.

사용해야 하는 SATP는 * VMW_SATP_ALUA * 입니다.

자세한 내용은 [을 참조하십시오 "VMware SATP".](#)

SANtricity System Manager - VMware를 사용하여 스토리지를 구성합니다

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수

있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

iSCSI 사용자인 경우 iSCSI를 구성하는 동안 설정 마법사를 종료했는지 확인합니다.

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 풀 및 볼륨 그룹이 감지되지 않습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

설치 마법사가 자동으로 나타나지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.



EF300 및 EF600의 경우 VMware와의 호환성을 위해 블록 크기를 512바이트로 설정해야 합니다. 볼륨을 512바이트로 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-VMware에서 FC 관련 작업 수행

Fibre Channel 프로토콜의 경우 스위치를 구성하고 호스트 포트 식별자를 결정합니다.



EF300 및 EF600의 경우 VMware와의 호환성을 위해 블록 크기를 512바이트로 설정해야 합니다. 볼륨을 512바이트로 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

1단계: FC 스위치 구성 — VMware

FC(Fibre Channel) 스위치를 구성(조닝)하면 호스트가 스토리지에 접속하고 경로 수를 제한할 수 있습니다. 스위치의 관리 인터페이스를 사용하여 스위치를 조닝(Zoning)합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스위치에 대한 관리자 자격 증명.
- 스위치에 연결된 각 호스트 이니시에이터 포트 및 각 컨트롤러 대상 포트의 WWPN입니다. 검색에 HBA 유ти리티를 사용하십시오.



공급업체의 HBA 유ти리티를 사용하여 HBA를 업그레이드하고 HBA에 대한 특정 정보를 얻을 수 있습니다. HBA 유ти리티를 얻는 방법에 대한 지침은 공급업체 웹 사이트의 지원 섹션을 참조하십시오.

이 작업에 대해

각 이니시에이터 포트는 해당하는 모든 타겟 포트와 함께 별도의 존에 있어야 합니다. 스위치 조닝에 대한 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

단계

1. FC 스위치 관리 프로그램에 로그인한 다음 zoning 구성 옵션을 선택합니다.
2. 첫 번째 호스트 이니시에이터 포트를 포함하고 이니시에이터와 동일한 FC 스위치에 연결되는 모든 타겟 포트를 포함하는 새 존을 생성합니다.

3. 스위치에서 각 FC 호스트 이니시에이터 포트에 대해 추가 존 생성

4. 영역을 저장한 다음 새로운 조닝 구성을 활성화합니다.

2단계: 호스트 포트 WWPN—FC를 확인합니다

FC 조닝을 구성하려면 각 이니시에이터 포트의 WWPN(Worldwide Port Name)을 확인해야 합니다.

단계

1. SSH 또는 ESXi 셸을 사용하여 ESXi 호스트에 연결합니다.

2. 다음 명령을 실행합니다.

```
esxcfg-scsidevs -a
```


3. 이니시에이터 식별자를 기록합니다. 출력은 다음 예와 비슷합니다.

```
vmhba3 1pfc link-up  fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 1pfc link-up  fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

3단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 FC 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

그림에서는 두 개의 존에서 E-Series 스토리지 어레이에 연결된 호스트를 보여 줍니다. 한 영역은 파란색 선으로 표시되고 다른 영역은 빨간색 선으로 표시됩니다. 각 존에는 이니시에이터 포트 하나와 모든 타겟 포트가 포함되어 있습니다.

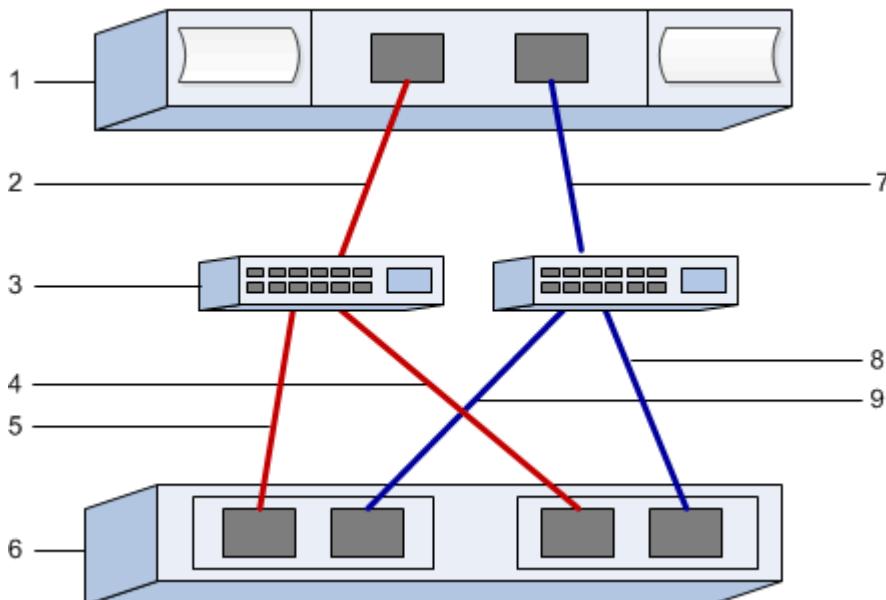

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	WWPN입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	호스트 포트 0에서 FC 스위치 존 0으로	
7	호스트 포트 1에서 FC 스위치 존 1로	

타겟 식별자

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	WWPN입니다
3	스위치	_해당 사항 없음_
6	어레이 컨트롤러(타겟)	_해당 사항 없음_
5	컨트롤러 A, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
9	컨트롤러 A, 포트 2에서 FC 스위치 2로	
4	컨트롤러 B, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
8	컨트롤러 B, 포트 2에서 FC 스위치 2로	

호스트 매핑 중

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

E-Series-VMware에서 **FC** 관련 작업을 통해 **NVMe**를 지원합니다

NVMe over Fibre Channel 프로토콜의 경우 스위치를 구성하고 호스트 포트 식별자를 확인합니다.

1단계: NVMe/FC 스위치 구성

NVMe over Fibre Channel(FC) 스위치를 구성(조닝)하면 호스트가 스토리지 어레이에 접속하고 경로 수를 제한할 수 있습니다. 스위치의 관리 인터페이스를 사용하여 스위치를 조닝(Zoning)합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스위치에 대한 관리자 자격 증명.
- 스위치에 연결된 각 호스트 이니시에이터 포트 및 각 컨트롤러 대상 포트의 WWPN입니다. 검색에 HBA 유ти리티를 사용하십시오.



공급업체의 HBA 유ти리티를 사용하여 HBA를 업그레이드하고 HBA에 대한 특정 정보를 얻을 수 있습니다. HBA 유ти리티를 얻는 방법에 대한 지침은 공급업체 웹 사이트의 지원 섹션을 참조하십시오.

이 작업에 대해

각 이니시에이터 포트는 해당하는 모든 타겟 포트와 함께 별도의 존에 있어야 합니다. 스위치 조닝에 대한 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

단계

1. FC 스위치 관리 프로그램에 로그인한 다음 zoning 구성 옵션을 선택합니다.
2. 첫 번째 호스트 이니시에이터 포트를 포함하고 이니시에이터와 동일한 FC 스위치에 연결되는 모든 타겟 포트를 포함하는 새 존을 생성합니다.
3. 스위치에서 각 FC 호스트 이니시에이터 포트에 대해 추가 존 생성
4. 영역을 저장한 다음 새로운 조닝 구성을 활성화합니다.

2단계: 호스트 포트 WWPN 확인 — NVMe/FC VMware

FC 조닝을 구성하려면 각 이니시에이터 포트의 WWPN(Worldwide Port Name)을 확인해야 합니다.

단계

1. SSH 또는 ESXi 셸을 사용하여 ESXi 호스트에 연결합니다.
2. 다음 명령을 실행합니다.

```
esxcfg-scsidevs -a
```

3. 이니시에이터 식별자를 기록합니다. 출력은 다음 예와 비슷합니다.

```
vmhba3 1pfc link-up  fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 1pfc link-up  fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

3단계: HBA 드라이버를 사용하도록 설정합니다

NVMe 지원은 Broadcom/Emulex 및 Marvell/Qlogic HBA 드라이버 내에서 활성화해야 합니다.

단계

1. ESXi 셸에서 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

- * Broadcom/Emulex HBA 드라이버 *

```
esxcli system module parameters set -m lpfc -p  
"lpfc_enable_fc4_type=3"
```

- * Marvell/Qlogic HBA 드라이버 *


```
esxcfg-module -s "ql2xnvmesupport=1" qlnativefc
```

2. 호스트를 재부팅합니다.

4단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음, 다음 워크시트를 사용하여 NVMe over Fibre Channel 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

그림에서는 두 개의 존에서 E-Series 스토리지 어레이에 연결된 호스트를 보여 줍니다. 한 영역은 파란색 선으로 표시되고 다른 영역은 빨간색 선으로 표시됩니다. 각 존에는 이니시에이터 포트 하나와 모든 타겟 포트가 포함되어 있습니다.

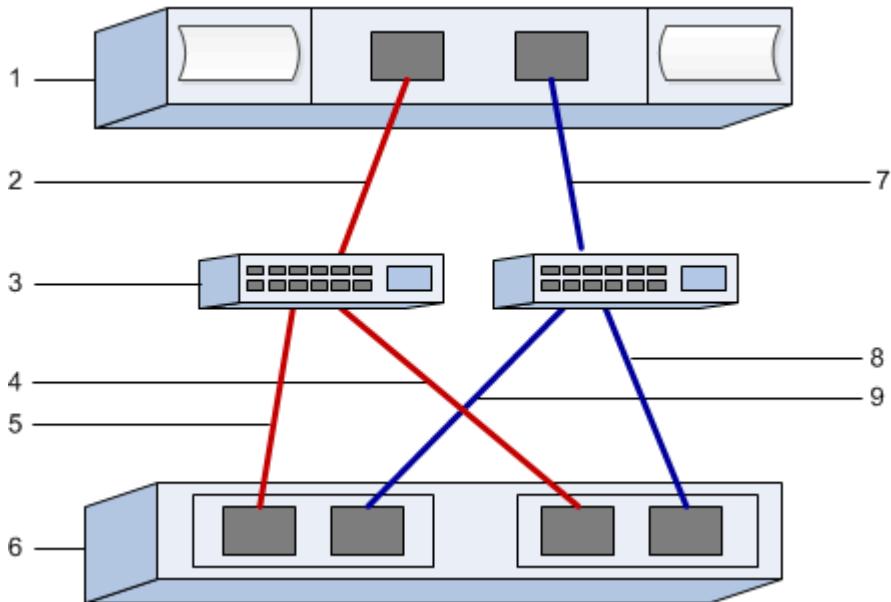

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	WWPN입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	호스트 포트 0에서 FC 스위치 존 0으로	
7	호스트 포트 1에서 FC 스위치 존 1로	

타겟 식별자

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	WWPN입니다
3	스위치	_해당 사항 없음_
6	어레이 컨트롤러(타겟)	_해당 사항 없음_
5	컨트롤러 A, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
9	컨트롤러 A, 포트 2에서 FC 스위치 2로	
4	컨트롤러 B, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
8	컨트롤러 B, 포트 2에서 FC 스위치 2로	

호스트 매핑 중

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

E-Series-VMware에서 iSCSI 관련 작업 수행

iSCSI 프로토콜의 경우 스위치를 구성하고 스토리지 측과 호스트 측에서 네트워킹을 구성합니다. 그런 다음 IP 네트워크 연결을 확인합니다.

1단계: 스위치 구성 - iSCSI, VMware

iSCSI에 대한 공급업체의 권장 사항에 따라 스위치를 구성합니다. 이러한 권장 사항에는 구성 지시문과 코드 업데이트가

모두 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 고가용성을 위한 2개의 별도 네트워크. iSCSI 트래픽을 분리하여 네트워크 세그먼트를 구분해야 합니다.
- 하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화했습니다.
- 우선 순위 흐름 제어를 비활성화했습니다.
- 필요한 경우 점보 프레임을 사용하도록 설정합니다.



컨트롤러의 스위치 포트에서는 포트 채널/LACP가 지원되지 않습니다. 호스트측 LACP는 권장되지 않습니다. 다중 경로가 동일한 이점 이상을 제공합니다.

단계

스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

2단계: 네트워킹 구성 — iSCSI VMware

데이터 저장소 요구 사항에 따라 여러 가지 방법으로 iSCSI 네트워크를 설정할 수 있습니다. 사용자 환경에 가장 적합한 구성을 선택하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화했습니다.
- 우선 순위 흐름 제어를 비활성화했습니다.
- 필요한 경우 점보 프레임을 사용하도록 설정합니다.

성능상의 이유로 IP SAN 내에서 점보 프레임을 사용하는 경우, 점보 프레임을 사용하도록 어레이, 스위치 및 호스트를 구성해야 합니다. 호스트와 스위치에서 점보 프레임을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 체제 및 스위치 설명서를 참조하십시오. 어레이에서 점보 프레임을 활성화하려면 3단계의 단계를 완료하십시오.

이 작업에 대해

iSCSI 네트워킹을 계획하는 동안 "[VMware 구성 최대값](#)" 가이드에 지원되는 최대 iSCSI 스토리지 경로는 8이라고 나와 있습니다. 너무 많은 경로를 구성하지 않으려면 이 요구 사항을 고려해야 합니다.

기본적으로 VMware iSCSI 소프트웨어 이니시에이터는 iSCSI 포트 바인딩을 사용하지 않을 때 iSCSI 타겟당 단일 세션을 생성합니다.



VMware iSCSI 포트 바인딩은 구성된 네트워크 세그먼트에서 액세스할 수 있는 모든 타겟 포트에 바인딩된 모든 VMkernel 포트를 강제로 로그인하는 기능입니다. iSCSI 대상에 대한 단일 네트워크 주소를 제공하는 어레이와 함께 사용됩니다. NetApp은 iSCSI 포트 바인딩을 사용하지 않을 것을 권장합니다. 자세한 내용은 "[VMware 기술 자료](#)" ESX/ESXi에서 소프트웨어 iSCSI 포트 바인딩을 사용할 때의 고려 사항에 대한 문서를 참조하십시오. ESXi 호스트가 다른 공급업체의 스토리지에 연결된 경우 별도의 iSCSI vmkernel 포트를 사용하여 포트 바인딩과 충돌하지 않는 것이 좋습니다.

모범 사례를 위해서는 E-Series 스토리지 어레이에서 포트 바인딩을 사용하면 안 됩니다. 자세한 내용은 을 "[TR-4789](#):

경로 다중화 구성이 양호한지 확인하려면 iSCSI 네트워크에 대해 여러 네트워크 세그먼트를 사용합니다. 한 네트워크 세그먼트의 각 어레이 컨트롤러에서 하나 이상의 호스트 측 포트와 하나 이상의 포트를 배치하고 다른 네트워크 세그먼트의 호스트 측 포트와 어레이 측 포트의 동일한 그룹을 배치합니다. 가능한 경우 여러 이더넷 스위치를 사용하여 추가적인 이중화를 제공합니다.

단계

스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.



많은 네트워크 스위치는 IP 오버헤드를 위해 9,000바이트 이상으로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 스위치 설명서를 참조하십시오.

3단계: 스토리지 측 네트워킹 구성 — iSCSI, VMware

SANtricity 시스템 관리자 GUI를 사용하여 어레이 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나의 IP 주소 또는 도메인 이름입니다.
- System Manager GUI, 즉 RBAC(역할 기반 액세스 제어) 또는 LDAP 및 디렉토리 서비스에 대한 암호는 스토리지 어레이에 대한 적절한 보안 액세스를 위해 구성됩니다. 액세스 관리에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

이 작업에 대해

이 작업은 하드웨어 페이지에서 iSCSI 포트 구성에 액세스하는 방법을 설명합니다. 시스템 [설정 > iSCSI 포트 구성] 메뉴에서 구성에 액세스할 수도 있습니다.



VMware 구성에서 스토리지 측 네트워킹을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 기술 보고서를 참조하십시오 ["E-Series SANtricity iSCSI와 ESXi 6.x 및 7.x의 통합에 대한 VMware 구성 가이드"](#).

단계

- 브라우저에서 '<https://<DomainNameOrIPAddress>>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

- 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

- 설정 마법사를 닫습니다.

나중에 마법사를 사용하여 추가 설정 작업을 완료합니다.

4. 하드웨어 * 를 선택합니다.
5. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 웰프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

6. 구성할 iSCSI 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

7. iSCSI 포트 구성 * 을 선택합니다.

iSCSI 포트 구성 대화 상자가 열립니다.

8. 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
9. 구성 포트 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 포트 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
이더넷 포트 속도를 구성했습니다	<p>원하는 속도를 선택합니다. 드롭다운 목록에 표시되는 옵션은 네트워크에서 지원할 수 있는 최대 속도(예: 10Gbps)에 따라 달라집니다.</p> <p> 컨트롤러에서 옵션으로 제공되는 25GB iSCSI 호스트 인터페이스 카드는 속도를 자동 협상하지 않습니다. 각 포트의 속도를 10Gb 또는 25Gb로 설정해야 합니다. 모든 포트는 동일한 속도로 설정되어야 합니다.</p>
IPv4 사용/IPv6 사용	IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오.
TCP 수신 대기 포트(* 추가 포트 설정 표시 * 를 클릭하여 사용 가능)	<p>필요한 경우 새 포트 번호를 입력합니다.</p> <p>수신 대기 포트는 컨트롤러가 호스트 iSCSI 초기자의 iSCSI 로그인을 수신 대기하기 위해 사용하는 TCP 포트 번호입니다. 기본 수신 대기 포트는 3260입니다. 3260 또는 49152와 65535 사이의 값을 입력해야 합니다.</p>
MTU 크기(* 추가 포트 설정 표시 * 를 클릭하여 사용 가능)	<p>필요한 경우 MTU(Maximum Transmission Unit)에 대한 새 크기를 바이트 단위로 입력합니다.</p> <p>기본 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 프레임당 1,500바이트입니다. 1500에서 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.</p>

포트 설정	설명
ICMP Ping 응답을 활성화합니다	ICMP(Internet Control Message Protocol)를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 운영 체제는 이 프로토콜을 사용하여 메시지를 전송합니다. 이러한 ICMP 메시지는 호스트에 연결할 수 있는지 여부와 해당 호스트와 패킷을 주고 받는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

IPv4 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택한 경우 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

10. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다. 모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
자동으로 구성은 가져옵니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.
수동으로 정적 설정을 지정합니다	이 옵션을 선택한 다음 필드에 정적 주소를 입력합니다. IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다.

11. 마침 * 을 클릭합니다.

12. System Manager를 닫습니다.

4단계: 호스트 측 네트워킹 구성 — iSCSI

호스트 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성하면 VMware iSCSI 이니시에이터가 스토리지와 세션을 설정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

호스트 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성하는 이 빠른 방법에서는 ESXi 호스트가 스토리지에 대한 4개의 중복 경로를 통해 iSCSI 트래픽을 전송할 수 있습니다.

이 작업을 완료하면 호스트는 VMkernel 포트 및 두 VMNIC를 모두 포함하는 단일 vSwitch로 구성됩니다.

VMware용 iSCSI 네트워킹 구성에 대한 자세한 내용은 ["VMware vSphere 설명서"](#)를 참조하십시오.

단계

1. iSCSI 스토리지 트래픽을 전송하는 데 사용할 스위치를 구성합니다.
2. 하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화합니다.
3. 우선순위 흐름 제어를 비활성화합니다.
4. 어레이 측 iSCSI 구성은 완료합니다.
5. iSCSI 트래픽에는 NIC 포트 2개를 사용합니다.
6. vSphere Client 또는 vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 호스트 측 구성은 수행합니다.

인터페이스는 기능마다 다르며 정확한 워크플로도 다릅니다.

5단계: IP 네트워크 연결 확인—iSCSI, VMware

ping 테스트를 사용하여 호스트와 어레이가 통신할 수 있는지 확인하여 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 연결을 확인합니다.

단계

1. 호스트에서 점보 프레임이 활성화되었는지 여부에 따라 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

- 점보 프레임이 활성화되어 있지 않으면 다음 명령을 실행합니다.

```
vmkping <iSCSI_target_IP_address\>
```

- 점보 프레임이 활성화된 경우 페이로드 크기가 8,972바이트인 ping 명령을 실행합니다. IP 및 ICMP 결합된 헤더는 28바이트로, 페이로드에 추가되면 9,000바이트입니다. s 스위치는 패킷 크기 비트를 설정합니다. d 스위치는 IPv4 패킷에 DF(조각화하지 않음) 비트를 설정합니다. 이러한 옵션을 사용하면 9,000바이트의 점보 프레임을 iSCSI 이니시에이터와 타겟 간에 성공적으로 전송할 수 있습니다.

```
vmkping -s 8972 -d <iSCSI_target_IP_address\>
```

이 예에서 iSCSI 대상 IP 주소는 192.0.2.8입니다.

```
vmkping -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. 각 호스트의 이니시에이터 주소(iSCSI에 사용되는 호스트 이더넷 포트의 IP 주소)에서 각 컨트롤러의 iSCSI 포트로 'vmkping' 명령을 실행합니다. 구성에 있는 각 호스트 서버에서 이 작업을 수행하고 필요에 따라 IP 주소를 변경합니다.



명령이 실패하고 'Sendto() failed(Message Too Long)' 메시지가 나타나면 호스트 서버, 스토리지 컨트롤러 및 스위치 포트의 이더넷 인터페이스에 대한 MTU 크기(점보 프레임 지원)를 확인합니다.


3. iSCSI 구성 절차로 돌아가 대상 검색을 완료합니다.

6단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 프로토콜별 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

권장 구성

권장 구성은 2개의 이니시에이터 포트와 1개 이상의 VLAN이 있는 4개의 타겟 포트로 구성됩니다.

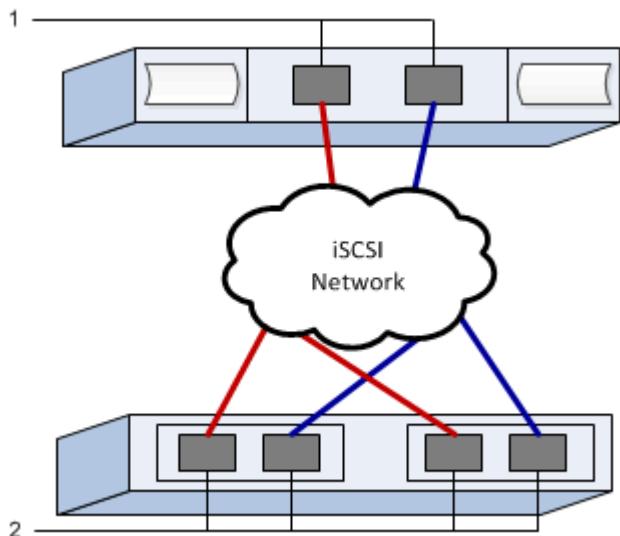

타겟 IQN입니다

속성 표시기 번호	대상 포트 연결입니다	IQN을 선택합니다
2	대상 포트	

호스트 이름 매핑 중

속성 표시기 번호	호스트 정보입니다	이름 및 유형
1	호스트 이름 매핑 중	
	호스트 OS 유형입니다	

E-Series-VMware에서 SAS 관련 작업 수행

SAS 프로토콜의 경우 호스트 포트 주소를 확인하고 권장 설정을 구성합니다.

1단계: SAS 호스트 식별자 확인 — VMware

HBA 유ти리티를 사용하여 SAS 주소를 찾은 다음 HBA BIOS를 사용하여 적절한 구성 설정을 수행합니다.

이 작업에 대해

HBA 유ти리티에 대한 지침을 검토합니다.

- 대부분의 HBA 공급업체는 HBA 유ти리티를 제공합니다.


단계

1. HBA 공급업체의 웹 사이트에서 HBA 유ти리티를 다운로드합니다.
2. 유ти리티를 설치합니다.
3. HBA BIOS를 사용하여 구성에 적합한 설정을 선택합니다.

적절한 설정은 의 메모 열을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 을 참조하십시오.

2단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 프로토콜별 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

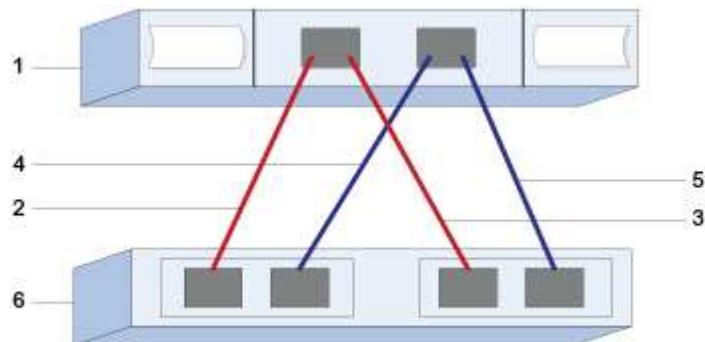

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	SAS 주소입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	컨트롤러 A, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 1	
3	호스트(이니시에이터) 포트 1이 컨트롤러 B, 포트 1에 연결됩니다	
4	컨트롤러 A, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 2	
5	컨트롤러 B, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 2	

타겟 식별자

권장 구성은 두 개의 대상 포트로 구성됩니다.

호스트 이름 매핑 중

호스트 이름 매핑 중

호스트 OS 유형입니다

E-Series-VMware에서 호스트에서 스토리지를 검색합니다

호스트에 볼륨을 할당한 후 호스트에서 다중 경로를 위한 볼륨을 감지하고 구성할 수 있도록 재검색을 수행합니다.

기본적으로 ESXi 호스트는 5분마다 재검색을 자동으로 수행합니다. 수동 재검색을 수행하기 전에 볼륨을 생성한 후 호스트에 할당할 때 사이에 볼륨이 나타날 수 있습니다. 관계없이 모든 볼륨이 올바르게 구성되도록 수동 재검색을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 하나 이상의 볼륨을 생성하여 ESXi 호스트에 할당합니다.
2. vCenter Server를 사용하는 경우 호스트를 서버의 인벤토리에 추가합니다.
3. vSphere Client 또는 vSphere Web Client를 사용하여 vCenter Server 또는 ESXi 호스트에 직접 연결합니다.
4. ESXi 호스트에서 스토리지 재검색을 수행하는 방법에 대한 지침은 "[VMware 기술 자료](#)" 이 항목의 문서를 검색하십시오.

E-Series-VMware에서 호스트에 스토리지를 구성합니다

ESXi 호스트에 할당된 스토리지를 VMFS(Virtual Machine File System) 데이터 저장소 또는 RDM(Raw Device Mapping)으로 사용할 수 있습니다. RDM은 NVMe over Fibre Channel 프로토콜에서 지원되지 않습니다.

ESXi의 6.x 및 7_x_ 버전은 모두 VMFS 버전 5 및 6을 지원합니다.

단계

1. ESXi 호스트에 매핑된 볼륨이 제대로 검색되었는지 확인합니다.
2. vSphere Client 또는 vSphere Web Client에서 VMFS 데이터 저장소를 생성하거나 볼륨을 RDM으로 사용하는 방법에 대한 지침은 ["VMware 설명서 웹 사이트"](#) 을 참조하십시오.

E-Series-VMware에서 호스트에 대한 스토리지 액세스를 확인합니다

볼륨을 사용하기 전에 호스트에서 볼륨에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

이렇게 하려면 볼륨이 VMFS(Virtual Machine File System) 데이터 저장소로 사용되거나 RDM(Raw Device Mapping)으로 사용하기 위해 VM에 직접 매핑되었는지 확인합니다.

Windows Express 구성

E-Series-Windows의 Windows Express 구성

스토리지 어레이를 설치하고 SANtricity System Manager에 액세스하는 Windows Express 방법은 독립형 Windows 호스트를 E-Series 시스템에 설치하는 데 적합합니다. 최소한의 의사 결정으로 스토리지 시스템을 최대한 빠르게 가동 및 운영할 수 있도록 설계되었습니다.

절차 개요

빠른 방법에는 다음 단계가 포함되어 있으며, 이 단계는 예 설명되어 있습니다 "[Windows 워크플로](#)".

1. 다음 통신 환경 중 하나를 설정합니다.
 - ["파이버 채널\(FC\)"](#)
 - ["iSCSI"](#)
 - ["SAS를 참조하십시오"](#)
2. 스토리지 배열에 논리적 볼륨을 생성합니다.
3. 데이터 호스트에서 볼륨을 사용할 수 있도록 설정합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 온라인 도움말 — SANtricity System Manager를 사용하여 구성 및 스토리지 관리 작업을 완료하는 방법에 대해 설명합니다. 제품 내에서 사용할 수 있습니다.
- "[NetApp 기술 자료](#)" (기사 데이터베이스) — 다양한 NetApp 제품 및 기술에 대한 문제 해결 정보, FAQ 및 지침을 제공합니다.
- "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)" NetApp에서 지정한 표준 및 요구사항을 충족하는 NetApp 제품 및 구성요소 구성을 검색할 수 있습니다.

가정(E-Series 및 Windows)


Windows express 방법은 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

구성 요소	가정
하드웨어	<ul style="list-style-type: none">• 컨트롤러 헬프에 포함된 설치 및 설정 지침을 사용하여 하드웨어를 설치합니다.• 옵션 드라이브 헬프와 컨트롤러 사이에 케이블을 연결했습니다.• 스토리지 시스템에 전원을 공급했습니다.• 다른 모든 하드웨어(예: 관리 스테이션, 스위치)를 설치하고 필요한 연결을 만들었습니다.

구성 요소	가정
호스트	<ul style="list-style-type: none"> 스토리지 시스템과 데이터 호스트 간에 접속했습니다. 호스트 운영 체제를 설치했습니다. Windows를 가상화된 게스트로 사용하고 있지 않습니다. SAN에서 부팅하도록 데이터(I/O 연결) 호스트를 구성하지 않습니다.
스토리지 관리 스테이션	<ul style="list-style-type: none"> 1Gbps 이상의 관리 네트워크를 사용하고 있습니다. 데이터(I/O 연결) 호스트가 아닌 별도의 스테이션을 사용하여 관리합니다. 스토리지 관리 스테이션에서 컨트롤러에 대한 이더넷 연결을 통해 스토리지 시스템에 명령을 전송하는 대역외 관리를 사용하고 있습니다. 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 관리 스테이션을 연결했습니다.
IP 주소 지정	<ul style="list-style-type: none"> DHCP 서버를 설치하고 구성했습니다. 아직 관리 스테이션과 스토리지 시스템 간에 이더넷 연결을 만들지 * 않았습니다.
스토리지 프로비저닝	<ul style="list-style-type: none"> 공유 볼륨은 사용하지 않습니다. 볼륨 그룹이 아닌 풀을 생성합니다.
프로토콜: FC	<ul style="list-style-type: none"> 모든 호스트측 FC 연결과 활성화된 스위치 조닝을 만들었습니다. NetApp이 지원하는 FC HBA 및 스위치를 사용하고 있습니다. 에 나열된 FC HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
프로토콜: iSCSI	<ul style="list-style-type: none"> iSCSI 트래픽을 전송할 수 있는 이더넷 스위치를 사용하고 있습니다. 공급업체의 iSCSI 권장 사항에 따라 이더넷 스위치를 구성했습니다.
프로토콜: SAS	<ul style="list-style-type: none"> NetApp이 지원하는 SAS HBA를 사용하고 있습니다. 에 나열된 SAS HBA 드라이버 및 펌웨어 버전을 사용하고 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

E-Series의 Windows 워크플로우 이해

이 워크플로우는 스토리지 배열 및 SANtricity 시스템 관리자를 구성하는 빠른 방법을 안내하여 Windows 호스트에서 스토리지를 사용할 수 있도록 합니다.

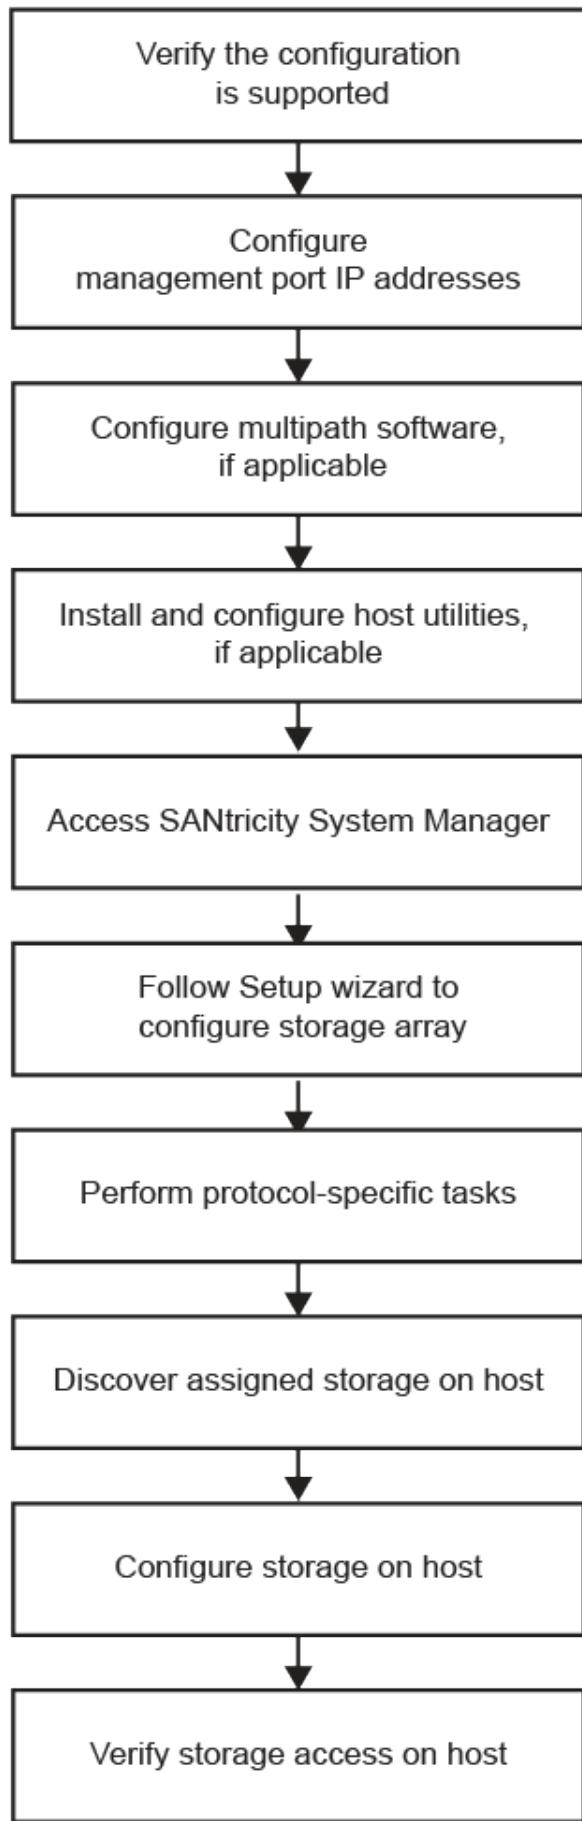

E-Series에서 Windows 구성 지원을 확인합니다

안정적인 운영을 보장하기 위해 구축 계획을 생성한 다음 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)을 사용하여 전체 구성이 지원되는지 확인하십시오.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
 2. 스토리지 솔루션 검색 * 타일을 클릭합니다.
 3. 메뉴: 프로토콜 [SAN 호스트] 영역에서 * E-Series SAN 호스트 * 옆에 있는 * 추가 * 버튼을 클릭합니다.
 4. 검색 조건 구체화 보기 * 를 클릭합니다.
- 검색 조건 구체화 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에서는 적용되는 프로토콜과 운영 체제, NetApp OS 및 호스트 다중 경로 드라이버와 같은 구성의 다른 기준을 선택할 수 있습니다. 구성에 대해 알고 있는 기준을 선택한 다음 어떤 호환 구성 요소가 적용되는지 확인합니다. 필요한 경우 도구에 규정된 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다. 선택한 구성에 대한 자세한 내용은 오른쪽 페이지 화살표를 클릭하여 지원되는 구성 보기 페이지에서 액세스할 수 있습니다.
5. 필요한 경우 표에 나열된대로 운영 체제 및 프로토콜을 업데이트합니다.

운영 체제 업데이트	프로토콜	프로토콜 관련 업데이트
적절한 기능과 지원 가능성을 보장하기 위해 즉시 사용 가능한 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. 각 HBA 공급업체에는 부팅 코드 및 펌웨어를 업데이트하는 특정 방법이 있습니다. HBA 부트 코드 및 펌웨어를 업데이트하는 데 필요한 지침과 소프트웨어를 얻으려면 공급업체 웹 사이트의 지원 섹션을 참조하십시오.	FC	호스트 버스 어댑터(HBA) 드라이버, 펌웨어 및 부트 코드
iSCSI	네트워크 인터페이스 카드(NIC) 드라이버, 펌웨어 및 부트 코드.	SAS를 참조하십시오

E-Series-Windows에서 DHCP를 사용하여 IP 주소를 구성합니다

관리 스테이션과 스토리지 어레이 간의 통신을 구성하려면 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 IP 주소를 제공합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스토리지 관리 포트와 동일한 서브넷에 설치 및 구성된 DHCP 서버입니다.

이 작업에 대해

각 스토리지 어레이에는 1개의 컨트롤러(단일) 또는 2개의 컨트롤러(이중)가 있으며, 각 컨트롤러에는 2개의 스토리지 관리 포트가 있습니다. 각 관리 포트에는 IP 주소가 할당됩니다.

다음 지침은 두 개의 컨트롤러가 있는 스토리지 배열(이중 구성)을 나타냅니다.

단계

1. 아직 연결하지 않은 경우 이더넷 케이블을 관리 스테이션과 각 컨트롤러(A 및 B)의 관리 포트 1에 연결하십시오.

DHCP 서버는 각 컨트롤러의 포트 1에 IP 주소를 할당합니다.



두 컨트롤러 중 하나에서 관리 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 NetApp 기술 담당자가 사용하도록 예약되어 있습니다.



이더넷 케이블을 분리했다가 다시 연결하거나 스토리지 배열의 전원을 껐다가 켜면 DHCP는 IP 주소를 다시 할당합니다. 이 프로세스는 고정 IP 주소가 구성될 때까지 수행됩니다. 케이블을 분리하거나 배열의 전원을 껐다가 켜는 것을 피하는 것이 좋습니다.

스토리지 배열이 30초 이내에 DHCP 할당 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 다음의 기본 IP 주소가 설정됩니다:

- 컨트롤러 A, 포트 1: 169.254.128.101
 - 컨트롤러 B, 포트 1: 169.254.128.102
 - 서브넷 마스크: 255.255.0.0
2. 각 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 레이블을 찾은 다음 네트워크 관리자에게 각 컨트롤러의 포트 1에 대한 MAC 주소를 제공합니다.

네트워크 관리자는 각 컨트롤러의 IP 주소를 확인하기 위해 MAC 주소가 필요합니다. 브라우저를 통해 스토리지 시스템에 연결하려면 IP 주소가 필요합니다.

E-Series-Windows에서 다중 경로 소프트웨어를 구성합니다

저장소 배열에 대한 중복 경로를 제공하기 위해 SANtricity Windows DSM 패키지를 설치하고 Windows용 다중 경로 패키지를 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 올바른 관리자 또는 고급 사용자 권한

이 작업에 대해

물리적 경로 중 하나가 중단되는 경우 다중 경로 소프트웨어가 스토리지 배열에 대한 중복 경로를 제공합니다. 다중 경로를 사용하려면 SANtricity Windows DSM 패키지를 설치해야 합니다. 이 패키지에는 Windows용 다중 경로 소프트웨어가 들어 있습니다.

Windows 설치는 장애 조치를 위해 기본 MPIO DSM(Device Specific Module) 드라이버를 사용합니다. SANtricity Windows DSM 패키지를 설치하고 활성화할 때 다중 경로를 사용하기 위해 추가 작업을 수행할 필요가 없습니다.

단계

1. 에서 * SANtricity Windows DSM * 패키지를 다운로드합니다 ["SANtricity OS 소프트웨어 페이지"](#). 소프트웨어

버전을 선택하고 라이센스 계약에 동의한 다음 추가 다운로드에서 * SANtricity Windows DSM * 을 선택합니다.

2. SANtricity Windows DSM * 설치 프로그램을 실행합니다. 실행할 설치 패키지를 두 번 클릭합니다.
3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 패키지를 설치합니다.
4. 필요한 경우 mpclaim 명령을 실행하여 DSM 패키지 설치를 확인합니다.

```
C:\Users\Administrator>mpclaim -s -d
```



명령을 실행하려면 MPIO 기능이 Windows 서버에 설치되어 있어야 mpclaim 합니다.

SMcli용 SANtricity Storage Manager(11.53 이하) 설치 - Windows

SANtricity 소프트웨어 11.53 이하를 사용하는 경우, 관리 스테이션에 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어를 설치하여 어레이를 관리할 수 있습니다.

SANtricity 스토리지 관리자는 추가 관리 작업을 위한 CLI(Command Line Interface)와 I/O 경로를 통해 호스트 구성 정보를 스토리지 어레이 컨트롤러로 푸시하는 Host Context Agent를 포함합니다.



SANtricity 소프트웨어 11.60 이상을 사용하는 경우 다음 단계를 수행할 필요가 없습니다. SANtricity 보안 CLI(SMcli)는 SANtricity OS에 포함되어 있으며 SANtricity 시스템 관리자를 통해 다운로드할 수 있습니다. SANtricity System Manager를 통해 SMcli를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [를 참조하십시오 "SANtricity System Manager 온라인 도움말에서 CLI\(Command Line Interface\) 항목을 다운로드하십시오"](#)



SANtricity 소프트웨어 버전 11.80.1부터 호스트 컨텍스트 에이전트는 더 이상 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- SANtricity 소프트웨어 11.53 이전 버전.
- 올바른 관리자 또는 고급 사용자 권한
- 다음과 같은 최소 요구 사항이 있는 SANtricity Storage Manager 클라이언트용 시스템:
 - RAM *: Java Runtime Engine용 2GB
 - * 디스크 공간 *: 5GB
 - * OS/아키텍처 *: 지원되는 운영 체제 버전 및 아키텍처를 결정하는 지침은 [을 참조하십시오 "NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자] 메뉴로 이동합니다.

단계

1. 에서 SANtricity 소프트웨어 릴리스를 다운로드합니다 ["NetApp 지원"](#). 다운로드 * 탭에서 다운로드 [E-Series SANtricity 스토리지 관리자]를 선택합니다.
2. SANtricity 설치 프로그램을 실행합니다. 실행할 SMIA*.exe 설치 패키지를 두 번 클릭합니다.
3. 설치 마법사를 사용하여 관리 스테이션에 소프트웨어를 설치합니다.

SANtricity 시스템 관리자 - Windows를 사용하여 스토리지를 구성합니다

스토리지 배열을 구성하려면 SANtricity System Manager에서 설치 마법사를 사용할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자는 각 컨트롤러에 내장된 웹 기반 인터페이스입니다. 사용자 인터페이스에 액세스하려면 브라우저에서 컨트롤러의 IP 주소를 가리킵니다. 설치 마법사를 사용하면 시스템 구성 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 대역 외 관리.
- 다음 브라우저 중 하나가 포함된 SANtricity System Manager에 액세스하기 위한 관리 스테이션입니다.

브라우저	최소 버전
Google Chrome	89
Microsoft Edge를 참조하십시오	90
Mozilla Firefox	80
사파리	14

이 작업에 대해

iSCSI 사용자인 경우 iSCSI를 구성하는 동안 설정 마법사를 종료했는지 확인합니다.

System Manager를 열거나 브라우저를 새로 고치면 마법사가 자동으로 다시 시작되고, 다음 중 _ 개 이상의 조건이 충족됩니다.

- 감지된 풀 또는 볼륨 그룹이 없습니다.
- 감지된 워크로드가 없습니다.
- 알림이 구성되지 않았습니다.

설치 마법사가 자동으로 나타나지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

단계

- 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스에서 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 을 클릭합니다.

구성된 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 없는 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- * 하드웨어(컨트롤러 및 드라이브) 확인 * — 스토리지 배열의 컨트롤러 및 드라이브 수를 확인합니다. 어레이에 이름을 할당합니다.
- * 호스트 및 운영 체제 확인 * — 스토리지 배열이 액세스할 수 있는 호스트 및 운영 체제 유형을 확인합니다.
- * 풀 수락 * — 빠른 설치 방법에 대해 권장되는 풀 구성을 수락합니다. 풀은 드라이브의 논리적 그룹입니다.
- * 경고 구성 * — 스토리지 배열에 문제가 발생하면 System Manager가 자동 알림을 수신할 수 있도록 합니다.
- * AutoSupport 활성화 * — 스토리지 어레이의 상태를 자동으로 모니터링하고 기술 지원 부서에 디스패치를 보냅니다.

4. 볼륨을 아직 생성하지 않은 경우 Storage [Volumes > Create > Volume] 메뉴로 이동하여 생성합니다.

자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

E-Series-Windows에서 FC 관련 작업 수행

Fibre Channel 프로토콜의 경우 스위치를 구성하고 호스트 포트 식별자를 결정합니다.

1단계: FC 스위치 구성 — Windows

FC(Fibre Channel) 스위치를 구성(조닝)하면 호스트가 스토리지에 접속하고 경로 수를 제한할 수 있습니다. 스위치의 관리 인터페이스를 사용하여 스위치를 조닝(Zoning)합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 스위치에 대한 관리자 자격 증명.
- 스위치에 연결된 각 호스트 이니시에이터 포트 및 각 컨트롤러 대상 포트의 WWPN입니다. 검색에 HBA 유ти리티를 사용하십시오.

이 작업에 대해

물리적 포트가 아닌 WWPN으로 영역을 지정해야 합니다. 각 이니시에이터 포트는 해당하는 모든 타겟 포트와 함께 별도의 존에 있어야 합니다. 스위치 조닝에 대한 자세한 내용은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

단계

1. FC 스위치 관리 프로그램에 로그인한 다음 zoning 구성 옵션을 선택합니다.
2. 첫 번째 호스트 이니시에이터 포트를 포함하고 이니시에이터와 동일한 FC 스위치에 연결되는 모든 타겟 포트를 포함하는 새 존을 생성합니다.
3. 스위치에서 각 FC 호스트 이니시에이터 포트에 대해 추가 존 생성
4. 영역을 저장한 다음 새로운 조닝 구성을 활성화합니다.

2단계: 호스트 WWPN을 확인하고 권장 설정 — FC, Windows

각 호스트 포트의 WWPN(Worldwide Port Name)을 볼 수 있도록 FC HBA 유ти리티를 설치합니다. 또한 HBA 유ти리티를 사용하여 의 Notes(메모) 열에 권장된 설정을 변경할 수 있습니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)" 를 참조하십시오.

이 작업에 대해

HBA 유ти리티에 대한 다음 지침을 검토하십시오.

- 대부분의 HBA 공급업체는 HBA 유ти리티를 제공합니다. 호스트 운영 체제 및 CPU에 맞는 올바른 버전의 HBA가 필요합니다. FC HBA 유ти리티의 예는 다음과 같습니다.
 - Emulex HBA용 Emulex OneCommand Manager
 - QLogic HBA용 QLogic QConverge 콘솔

단계


1. HBA 공급업체의 웹 사이트에서 해당 유ти리티를 다운로드합니다.
2. 유ти리티를 설치합니다.
3. HBA 유ти리티에서 적절한 설정을 선택합니다.

구성에 대한 적절한 설정이 의 메모 열에 나열됩니다 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)".

3단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 FC 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

그림에서는 두 개의 존에서 E-Series 스토리지 어레이에 연결된 호스트를 보여 줍니다. 한 영역은 파란색 선으로 표시되고 다른 영역은 빨간색 선으로 표시됩니다. 단일 포트에는 스토리지에 대한 경로가 2개 있습니다(각 컨트롤러에 대한 경로 1개).

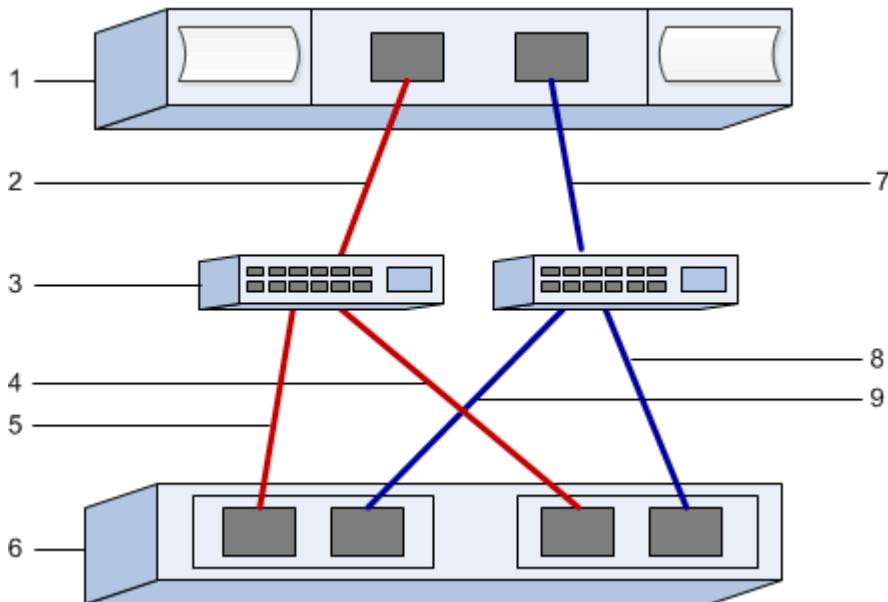

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	WWPN입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	호스트 포트 0에서 FC 스위치 존 0으로	
7	호스트 포트 1에서 FC 스위치 존 1로	

타겟 식별자

속성 표시기 번호	어레이 컨트롤러(타겟) 포트 연결	WWPN입니다
3	스위치	_해당 사항 없음_
6	어레이 컨트롤러(타겟)	_해당 사항 없음_
5	컨트롤러 A, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
9	컨트롤러 A, 포트 2에서 FC 스위치 2로	
4	컨트롤러 B, 포트 1에서 FC 스위치 1로	
8	컨트롤러 B, 포트 2에서 FC 스위치 2로	

호스트 이름 매핑 중

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

E-Series-Windows에서 iSCSI 관련 작업 수행

iSCSI 프로토콜의 경우 스위치를 구성하고, 스토리지 측과 호스트 측에서 네트워킹을 구성한 다음 IP 네트워크 연결을 확인합니다.

1단계: 스위치 구성 — iSCSI, Windows

iSCSI에 대한 공급업체의 권장 사항에 따라 스위치를 구성합니다. 이러한 권장 사항에는 구성 지시문과 코드 업데이트가 모두 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 고가용성을 위한 2개의 별도 네트워크. VLAN 또는 두 개의 별도 네트워크를 사용하여 iSCSI 트래픽을 분리하여 네트워크 세그먼트를 구분해야 합니다.
- 하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화했습니다.
- 우선 순위 흐름 제어를 비활성화했습니다.
- 필요한 경우 점보 프레임을 사용하도록 설정합니다.



컨트롤러의 스위치 포트에서는 포트 채널/LACP가 지원되지 않습니다. 호스트측 LACP는 권장되지 않습니다. 다중 경로가 동일한 이점 이상을 제공합니다.

단계

스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

2단계: 네트워킹 구성 — iSCSI 창

데이터 저장소 요구 사항에 따라 여러 가지 방법으로 iSCSI 네트워크를 설정할 수 있습니다. 사용자 환경에 가장 적합한 구성을 선택하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

기본 이중화를 사용하여 iSCSI 네트워크를 구성하는 효과적인 전략은 각 호스트 포트와 각 컨트롤러에서 포트 하나를 개별 스위치에 연결하고 VLAN을 사용하여 개별 네트워크 세그먼트에서 각 호스트 및 컨트롤러 포트 세트를 분할하는 것입니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화했습니다.
- 우선 순위 흐름 제어를 비활성화했습니다.
- 필요한 경우 점보 프레임을 사용하도록 설정합니다.

성능상의 이유로 IP SAN 내에서 점보 프레임을 사용하는 경우, 점보 프레임을 사용하도록 어레이, 스위치 및 호스트를 구성해야 합니다. 호스트와 스위치에서 점보 프레임을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 체제 및 스위치 설명서를 참조하십시오. 어레이에서 점보 프레임을 활성화하려면 3단계의 절차를 완료하십시오.

단계

스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.



많은 네트워크 스위치는 IP 오버헤드를 위해 9,000바이트 이상으로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 스위치 설명서를 참조하십시오.

3단계: 어레이 측 네트워킹 구성 — iSCSI, Windows

SANtricity 시스템 관리자 GUI를 사용하여 어레이 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성합니다.

시작하기 전에

- 스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나의 IP 주소 또는 도메인 이름입니다.
- 스토리지 어레이에 대한 적절한 보안 액세스를 위해 구성된 System Manager GUI, 즉 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 또는 LDAP 및 디렉토리 서비스에 대한 암호입니다. 액세스 관리에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

이 작업에 대해

이 작업은 하드웨어 페이지에서 iSCSI 포트 구성에 액세스하는 방법을 설명합니다. 시스템 [설정 > iSCSI 포트 구성] 메뉴에서 구성에 액세스할 수도 있습니다.

단계

1. 브라우저에서 'https://<DomainNameOrIPAddress>' URL을 입력합니다

IPAddress는 스토리지 배열 컨트롤러 중 하나의 주소입니다.

구성되지 않은 어레이에서 SANtricity 시스템 관리자를 처음 열면 관리자 암호 설정 프롬프트가 나타납니다. 역할 기반 액세스 관리는 관리자, 지원, 보안 및 모니터링의 네 가지 로컬 역할을 구성합니다. 마지막 세 개의 역할에는 추측할 수 없는 임의의 암호가 있습니다. admin 역할의 암호를 설정한 후 admin 자격 증명을 사용하여 모든 암호를 변경할 수 있습니다. 4개의 로컬 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 SANtricity 시스템 관리자 온라인 도움말을 참조하십시오.

2. 관리자 암호 설정 및 암호 확인 필드에 관리자 역할에 대한 System Manager 암호를 입력한 다음 * 암호 설정 * 버튼을 선택합니다.

System Manager를 열고 풀, 볼륨 그룹, 워크로드 또는 알림이 구성되지 않은 경우 설정 마법사가 시작됩니다.

3. 설정 마법사를 닫습니다.

나중에 마법사를 사용하여 추가 설정 작업을 완료합니다.

4. 하드웨어 * 를 선택합니다.
5. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 헬프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

6. 구성할 iSCSI 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

7. iSCSI 포트 구성 * 을 선택합니다.

iSCSI 포트 구성 대화 상자가 열립니다.

8. 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
9. 구성 포트 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 포트 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
이더넷 포트 속도를 구성했습니다	<p>원하는 속도를 선택합니다. 드롭다운 목록에 표시되는 옵션은 네트워크에서 지원할 수 있는 최대 속도(예: 10Gbps)에 따라 달라집니다.</p> <p> E5700 및 EF570 컨트롤러의 선택적 iSCSI 호스트 인터페이스 카드는 속도를 자동 협상하지 않습니다. 각 포트의 속도를 10Gb 또는 25Gb로 설정해야 합니다. 모든 포트는 동일한 속도로 설정되어야 합니다.</p>
IPv4 사용/IPv6 사용	IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오.
TCP 수신 대기 포트(* 추가 포트 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능)	필요한 경우 새 포트 번호를 입력합니다. 수신 대기 포트는 컨트롤러가 호스트 iSCSI 초기자의 iSCSI 로그인을 수신 대기하기 위해 사용하는 TCP 포트 번호입니다. 기본 수신 대기 포트는 3260입니다. 3260 또는 49152와 65535 사이의 값을 입력해야 합니다.
MTU 크기(* 추가 포트 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능)	필요한 경우 MTU(Maximum Transmission Unit)에 대한 새 크기를 바이트 단위로 입력합니다. 기본 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 프레임당 1,500바이트입니다. 1500에서 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.
ICMP Ping 응답을 활성화합니다	ICMP(Internet Control Message Protocol)를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 운영 체제는 이 프로토콜을 사용하여 메시지를 전송합니다. 이러한 ICMP 메시지는 호스트에 연결할 수 있는지 여부와 해당 호스트와 패킷을 주고 받는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

IPv4 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 * 을 선택한 경우 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택한 경우 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 * 다음 * 을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

10. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다. 모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

포트 설정	설명
자동으로 구성은 가져옵니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.

포트 설정	설명
수동으로 정적 설정을 지정합니다	이 옵션을 선택한 다음 필드에 정적 주소를 입력합니다. IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다.
VLAN 지원을 활성화합니다(* 추가 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능).	<p> 이 옵션은 iSCSI 환경에서만 사용할 수 있습니다. NVMe over RoCE 환경에서는 사용할 수 없습니다.</p> <p>VLAN을 활성화하고 해당 ID를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다. VLAN은 동일한 스위치, 동일한 라우터 또는 둘 다에서 지원되는 다른 물리적 LAN(가상 LAN)과 물리적으로 분리된 것처럼 동작하는 논리 네트워크입니다.</p>
이더넷 우선 순위 활성화(* 추가 설정 표시 *를 클릭하여 사용 가능)	<p> 이 옵션은 iSCSI 환경에서만 사용할 수 있습니다. NVMe over RoCE 환경에서는 사용할 수 없습니다.</p> <p>네트워크 액세스 우선 순위를 결정하는 매개변수를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 슬라이더를 사용하여 1과 7 사이의 우선순위를 선택합니다. 이더넷과 같은 공유 LAN(Local Area Network) 환경에서는 많은 스테이션이 네트워크 액세스에 대해 경합할 수 있습니다. 액세스는 선착순으로 제공됩니다. 두 스테이션이 동시에 네트워크에 액세스하려고 시도할 수 있으며, 이로 인해 두 스테이션이 다시 꺼졌다가 다시 시도하기 전에 대기하게 됩니다. 스위치 포트에 하나의 스테이션만 연결되어 있는 스위치 이더넷의 경우 이 프로세스가 최소화됩니다.</p>

11. 마침 * 을 클릭합니다.

12. System Manager를 닫습니다.

4단계: 호스트측 네트워킹 구성 — iSCSI

Microsoft iSCSI Initiator가 스토리지와 세션을 설정할 수 있도록 호스트 측에서 iSCSI 네트워킹을 구성해야 합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- iSCSI 스토리지 트래픽을 전송하는 데 사용되는 완전히 구성된 스위치입니다.
- 하드웨어 흐름 제어 전송 및 수신 * 엔드 투 엔드 * 를 활성화했습니다
- 우선 순위 흐름 제어를 비활성화했습니다.
- 스토리지 측 iSCSI 구성이 완료되었습니다.

- 컨트롤러에 있는 각 포트의 IP 주소입니다.

이 작업에 대해

이 지침에서는 두 개의 NIC 포트가 iSCSI 트래픽에 사용되는 것으로 가정합니다.

단계

1. 사용하지 않는 네트워크 어댑터 프로토콜을 비활성화합니다.

이러한 프로토콜에는 QoS, 파일 및 인쇄 공유, NetBIOS 등이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

2. 호스트의 터미널 창에서 ">iscsicpl.exe"를 실행하여 * iSCSI 초기자 속성 * 대화 상자를 엽니다.
3. 검색 탭에서 * 포털 검색 * 을 선택한 다음 iSCSI 대상 포트 중 하나의 IP 주소를 입력합니다.
4. **Targets** 탭에서 검색한 첫 번째 대상 포털을 선택한 다음 * Connect * 를 선택합니다.
5. 다중 경로 사용 * 을 선택하고 * 즐겨찾기 대상 목록에 이 연결 추가 * 를 선택한 다음 고급 을 선택합니다.
6. 로컬 어댑터 * 의 경우 * Microsoft iSCSI 초기자 * 를 선택합니다.
7. 초기자 IP * 의 경우 iSCSI 대상 중 하나와 동일한 서브넷 또는 VLAN에 있는 포트의 IP 주소를 선택합니다.
8. 대상 IP * 의 경우 위 단계에서 선택한 * 초기자 IP * 와 동일한 서브넷에 있는 포트의 IP 주소를 선택합니다.
9. 나머지 확인란에 대한 기본값을 그대로 유지한 다음 * 확인 * 을 선택합니다.
10. 대상에 연결 * 대화 상자로 돌아갈 때 * 확인 * 을 다시 선택합니다.
11. 설정할 스토리지 시스템에 대한 각 이니시에이터 포트 및 세션(논리 경로)에 대해 이 절차를 반복합니다.

5단계: IP 네트워크 연결 확인 — iSCSI, Windows

ping 테스트를 사용하여 호스트와 어레이가 통신할 수 있는지 확인하여 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 연결을 확인합니다.

1. 메뉴: 시작 [모든 프로그램 > 보조프로그램 > 명령 프롬프트]를 선택한 다음 점보 프레임 활성화 여부에 따라 Windows CLI를 사용하여 다음 명령 중 하나를 실행합니다.
 - 점보 프레임이 활성화되어 있지 않으면 다음 명령을 실행합니다.

```
ping -S <hostIP\> <targetIP\>
```

- 점보 프레임이 활성화된 경우 페이로드 크기가 8,972바이트인 ping 명령을 실행합니다. IP 및 ICMP 결합된 헤더는 28바이트로, 페이로드에 추가되면 9,000바이트입니다. f 스위치는 Ddf(조각 안 함) 비트를 설정합니다. I 스위치를 사용하여 크기를 설정할 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 9,000바이트의 점보 프레임을 iSCSI 이니시에이터와 타겟 간에 성공적으로 전송할 수 있습니다.

```
ping -l 8972 -f <iSCSI_target_IP_address\>
```

이 예에서 iSCSI 대상 IP 주소는 192.0.2.8 입니다.

```
C:\>ping -l 8972 -f 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. 각 호스트의 이니시에이터 주소(iSCSI에 사용되는 호스트 이더넷 포트의 IP 주소)에서 각 컨트롤러의 iSCSI 포트로 'ping' 명령을 실행합니다. 구성에 있는 각 호스트 서버에서 이 작업을 수행하고 필요에 따라 IP 주소를 변경합니다.




명령이 실패한 경우(예: 패킷이 조각화되어야 하지만 DF 집합을 반환함) 호스트 서버, 스토리지 컨트롤러 및 스위치 포트의 이더넷 인터페이스에 대한 MTU 크기(점보 프레임 지원)를 확인합니다.

6단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 iSCSI 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

권장 구성

권장 구성은 2개의 이니시에이터 포트와 1개 이상의 VLAN이 있는 4개의 타겟 포트로 구성됩니다.

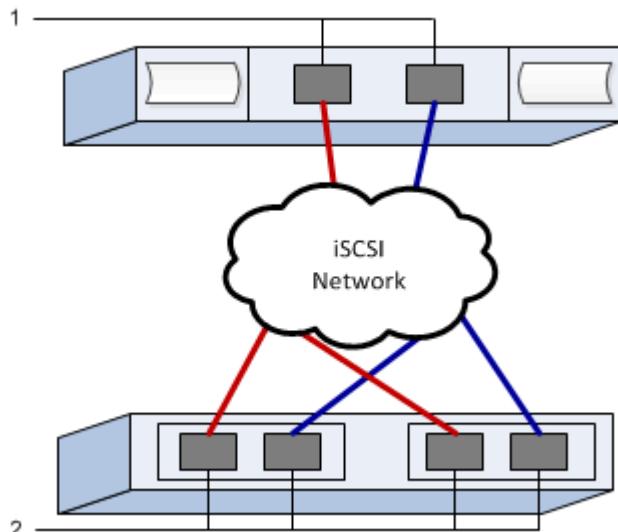

타겟 IQN입니다

속성 표시기 번호	대상 포트 연결입니다	IQN을 선택합니다
2	대상 포트	

호스트 이름 매핑 중

속성 표시기 번호	호스트 정보입니다	이름 및 유형
1	호스트 이름 매핑 중	
	호스트 OS 유형입니다	

E-Series-Windows에서 SAS 관련 작업 수행

SAS 프로토콜의 경우 호스트 포트 주소를 확인하고 적절한 설정을 합니다.

1단계: SAS 호스트 식별자 확인 — Windows

HBA 유ти리티를 사용하여 SAS 주소를 찾은 다음 HBA BIOS를 사용하여 적절한 구성 설정을 수행합니다.

이 작업에 대해

HBA 유ти리티에 대한 지침을 검토합니다.

- 대부분의 HBA 공급업체는 HBA 유ти리티를 제공합니다. 호스트 운영 체제 및 CPU에 따라 LSI-sas2flash(6G) 또는 sas3flash(12G) 유ти리티를 사용하십시오.


단계

1. HBA 공급업체의 웹 사이트에서 LSI-sas2flash(6G) 또는 sas3flash(12G) 유ти리티를 다운로드합니다.
2. 유ти리티를 설치합니다.
3. HBA BIOS를 사용하여 구성에 적합한 설정을 선택합니다.

권장 사항을 설정하려면 의 메모 열을 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#).

2단계: 구성을 기록합니다

이 페이지의 PDF를 생성하여 인쇄한 다음 다음 워크시트를 사용하여 프로토콜별 스토리지 구성 정보를 기록할 수 있습니다. 프로비저닝 작업을 수행하려면 이 정보가 필요합니다.

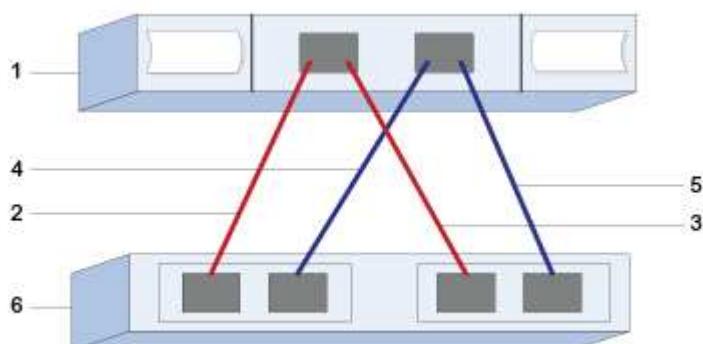

호스트 식별자입니다

속성 표시기 번호	호스트(이니시에이터) 포트 접속입니다	SAS 주소입니다
1	호스트	_해당 사항 없음_
2	컨트롤러 A, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 1	
3	호스트(이니시에이터) 포트 1이 컨트롤러 B, 포트 1에 연결됩니다	
4	컨트롤러 A, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 2	
5	컨트롤러 B, 포트 1에 연결된 호스트(이니시에이터) 포트 2	

타겟 식별자

권장 구성은 두 개의 대상 포트로 구성됩니다.

호스트 이름 매핑 중

호스트 이름 매핑 중
호스트 OS 유형입니다

E-Series-Windows에서 호스트에서 스토리지를 검색합니다

새 LUN을 추가할 때 연결된 디스크를 수동으로 재검색하여 검색해야 합니다. 호스트가 새 LUN을 자동으로 검색하지 않습니다.

스토리지 시스템의 LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다.

단계

1. 관리자로 로그온합니다.
2. 스토리지를 검색하려면 Windows 명령 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
# echo rescan | diskpart
```

3. 새 스토리지가 추가되었는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
# echo list disk | diskpart
```

E-Series-Windows에서 호스트에 스토리지를 구성합니다

Windows 호스트가 LUN을 처음 검색할 때 새 LUN이 오프라인 상태이고 파티션 또는 파일 시스템이 없으므로 볼륨을 온라인 상태로 전환하고 Windows에서 초기화해야 합니다. 선택적으로 파일 시스템으로 LUN을 포맷할 수 있습니다.

GPT 또는 MBR 파티션 테이블을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다. 일반적으로 NTFS(New Technology File System)와 같은 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 호스트에서 검색된 LUN입니다.

단계

1. Windows 명령 프롬프트에서 dkpart 컨텍스트를 입력합니다.

```
> diskpart
```

2. 사용 가능한 디스크 목록을 봅니다.

```
> list disk
```

3. 온라인으로 가져올 디스크를 선택합니다.

```
> select disk 1
```

4. 디스크를 온라인 상태로 전환합니다.

```
> online disk
```

5. 파티션을 생성합니다.

```
> create partition primary
```



Windows Server 2008 이상에서는 파티션을 만든 직후 디스크를 포맷하고 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 이 지침에 따라 파티션을 포맷하고 이름을 지정하려면 프롬프트에서 * Cancel *을 선택하십시오.

6. 드라이브 문자를 할당합니다.

```
> assign letter=f
```

7. 디스크를 포맷합니다.

```
> format FS=NTFS LABEL="New Volume" QUICK
```

8. diskpart 커텍스트를 종료합니다.

```
> exit
```

E-Series-Windows에서 호스트에서 스토리지 액세스를 확인합니다

볼륨을 사용하기 전에 호스트가 LUN에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

LUN을 초기화하고 파일 시스템으로 포맷해야 합니다.

단계

1. 새 LUN에 있는 파일을 생성하고 파일에 씁니다.

```
> echo test file > f:\\test.txt
```

2. 파일을 읽고 데이터가 기록되었는지 확인합니다.

```
> type f:\\test.txt
```

3. 다중 경로가 작동하는지 확인하려면 볼륨 소유권을 변경합니다.

- SANtricity 시스템 관리자 GUI에서 * 스토리지 * > * 볼륨 *으로 이동한 다음 * 자세히 * > * 소유권 변경 *을 선택합니다.
- 볼륨 소유권 변경 대화 상자에서 * 기본 소유자 * 풀다운을 사용하여 목록에 있는 볼륨 중 하나에 대한 다른 컨트롤러를 선택한 다음 작업을 확인합니다.
- LUN의 파일에 계속 액세스할 수 있는지 확인합니다.

```
> dir f:\\
```

4. 대상 ID를 찾습니다.



dsmUtil 유ти리티는 대/소문자를 구분합니다.

```
> C:\\Program Files \\(x86\\) \\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -a
```

5. LUN에 대한 경로를 확인하고 예상 경로 수가 있는지 확인합니다. 명령의 "<target ID>" 부분에서 이전 단계에서 찾은 대상 ID를 사용합니다.

```
> C:\\Program Files \\(x86\\) \\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -g <target ID\\>
```

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.