



설치하다

ONTAP Select

NetApp
February 03, 2026

목차

설치하다	1
설치 전 체크리스트	1
호스트 준비 체크리스트	1
ONTAP Select Deploy 유ти리티 설치에 필요한 정보	12
ONTAP Select 설치에 필요한 정보	13
NVMe 드라이브를 사용하도록 ONTAP Select 호스트 구성	14
ONTAP Select	20
가상 머신 이미지를 다운로드합니다	20
ONTAP Select Deploy OVA 서명을 확인하십시오	21
가상 머신 배포	22
Deploy 웹 인터페이스에 Sign in	24
ONTAP Select 클러스터 배포	25
1단계: 배포 준비	25
2단계: 단일 노드 또는 다중 노드 클러스터 만들기	26
3단계: 배포 완료	29
배포 후 ONTAP Select 클러스터의 초기 상태	29

설치하다

설치 전 체크리스트

호스트 준비 체크리스트

ONTAP Select 위한 KVM 호스트 구성 및 준비 체크리스트

ONTAP Select 노드가 배포된 각 KVM 하이퍼바이저 호스트를 준비합니다. 호스트를 준비할 때는 배포 환경을 신중하게 평가하여 호스트가 올바르게 구성되고ONTAP Select 클러스터 배포를 지원할 준비가 되었는지 확인합니다.



ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 하이퍼바이저 호스트의 필수 네트워크 및 스토리지 구성은 수행하지 않습니다.ONTAP Select 클러스터를 배포하기 전에 각 호스트를 수동으로 준비해야 합니다.

1단계: KVM 하이퍼바이저 호스트 준비

ONTAP Select 노드가 배포된 각 Linux KVM 서버를 준비해야 합니다. 또한 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티가 배포된 서버도 준비해야 합니다.

단계

1. Red Hat Enterprise Linux(RHEL)을 설치합니다.

이미지를 사용하여 RHEL 운영 체제를 설치하세요.를 참조하십시오."하이퍼바이저용 소프트웨어 호환성 정보" 지원되는 RHEL 버전 목록은 여기에서 확인하세요. 설치 중에 다음과 같이 시스템을 구성하세요.

- a. 보안 정책으로 기본값을 선택합니다.
- b. 가상화 호스트 소프트웨어를 선택하세요.
- c. 대상이 ONTAP Select에서 사용하는 RAID LUN이 아닌 로컬 부팅 디스크인지 확인하세요.
- d. 시스템을 부팅한 후 호스트 관리 인터페이스가 작동 중인지 확인하세요.



/etc/sysconfig/network-scripts에서 올바른 네트워크 구성 파일을 편집한 다음 다음을 사용하여 인터페이스를 불러올 수 있습니다. `ifup` 명령.

2. ONTAP Select에 필요한 추가 패키지를 설치합니다.

ONTAP Select 몇 가지 추가 소프트웨어 패키지가 필요합니다. 정확한 패키지 목록은 사용 중인 Linux 버전에 따라 다릅니다. 먼저 서버에서 yum 저장소를 사용할 수 있는지 확인하세요. 사용할 수 없는 경우 다음을 사용하여 검색할 수 있습니다. `wget your_repository_location` 명령.



Linux 서버 설치 시 소프트웨어 선택 항목에서 Virtualized Host를 선택한 경우, 필수 패키지 중 일부가 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 소스 코드에서 설명된 대로 openvswitch 패키지를 설치해야 할 수도 있습니다."vSwitch 설명서 열기".

필요한 패키지 및 기타 구성 요구 사항에 대한 추가 정보는 다음을 참조하세요."상호 운용성 매트릭스 도구".

3. NVMe 디스크에 대한 PCI 패스스루를 구성합니다.

구성에서 NVMe 디스크를 사용하는 경우, KVM 호스트가 ONTAP Select 클러스터의 로컬로 연결된 NVMe 디스크에 직접 액세스할 수 있도록 PCI 패스스루(DirectPath IO)를 구성해야 합니다. 다음 작업을 수행하려면 직접 액세스 권한이 필요합니다.

- "NVMe 드라이브를 사용하도록 KVM 호스트 구성"
- "클러스터를 배포한 후 소프트웨어 RAID를 사용하세요."

를 참조하십시오 "[Red Hat 문서](#)" KVM 하이퍼바이저에 대한 PCI 패스스루(DirectPath IO)를 구성하는 방법에 대한 지침입니다.

4. 스토리지 풀을 구성합니다.

ONTAP Select 스토리지 풀은 기본 물리적 스토리지를 추상화하는 논리적 데이터 컨테이너입니다. ONTAP Select 배포된 KVM 호스트에서 스토리지 풀을 관리해야 합니다.

2단계: 스토리지 풀 만들기

각 ONTAP Select 노드에 최소 하나의 스토리지 풀을 생성하십시오. 로컬 하드웨어 RAID 대신 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우, 루트 및 데이터 집계를 위해 스토리지 디스크가 노드에 연결됩니다. 이 경우에도 시스템 데이터용 스토리지 풀을 생성해야 합니다.

시작하기 전에

ONTAP Select 배포된 호스트에서 Linux CLI에 로그인할 수 있는지 확인하세요.

이 작업에 관하여

ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 스토리지 풀의 대상 위치가 다음과 같이 지정될 것으로 예상합니다.
/dev/<pool_name> , 어디 <pool_name> 호스트의 고유한 풀 이름입니다.



LUN의 전체 용량은 스토리지 풀이 생성될 때 할당됩니다.

단계

1. Linux 호스트의 로컬 장치를 표시하고 스토리지 풀을 포함할 LUN을 선택합니다.

```
lsblk
```

적절한 LUN은 저장 용량이 가장 큰 장치일 가능성이 높습니다.

2. 장치의 스토리지 풀을 정의합니다.

```
virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name>
--target=/dev/<pool_name>
```

예를 들어:

```
virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb  
--target=/dev/select_pool
```

3. 스토리지 풀을 구축하세요:

```
virsh pool-build <pool_name>
```

4. 스토리지 풀을 시작합니다.

```
virsh pool-start <pool_name>
```

5. 시스템 부팅 시 자동으로 시작되도록 스토리지 풀을 구성합니다.

```
virsh pool-autostart <pool_name>
```

6. 스토리지 풀이 생성되었는지 확인하세요.

```
virsh pool-list
```

3단계: 선택적으로 스토리지 풀을 삭제합니다.

더 이상 필요하지 않은 스토리지 풀을 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

ONTAP Select 배포된 Linux CLI에 로그인할 수 있는지 확인하세요.

이 작업에 관하여

ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 스토리지 풀의 대상 위치가 다음과 같이 지정될 것으로 예상합니다.

/dev/<pool_name>, 어디 <pool_name> 호스트의 고유한 풀 이름입니다.

단계

1. 스토리지 풀이 정의되었는지 확인하세요.

```
virsh pool-list
```

2. 스토리지 풀을 파괴합니다.

```
virsh pool-destroy <pool_name>
```

3. 비활성 스토리지 풀에 대한 구성을 정의 해제합니다.

```
virsh pool-undefine <pool_name>
```

4. 호스트에서 스토리지 풀이 제거되었는지 확인하세요.

```
virsh pool-list
```

5. 스토리지 풀 볼륨 그룹의 모든 논리 볼륨이 삭제되었는지 확인합니다.

a. 논리 볼륨을 표시합니다.

```
lvs
```

b. 풀에 대한 논리 볼륨이 있는 경우 삭제합니다.

```
lvremove <logical_volume_name>
```

6. 볼륨 그룹이 삭제되었는지 확인하세요.

a. 볼륨 그룹을 표시합니다.

```
vgs
```

b. 풀에 볼륨 그룹이 있는 경우 삭제합니다.

```
vgremove <volume_group_name>
```

7. 물리적 볼륨이 삭제되었는지 확인하세요.

a. 물리적 볼륨을 표시합니다.

```
pvs
```

b. 풀에 대한 물리적 볼륨이 있는 경우 삭제합니다.

```
pvremove <physical_volume_name>
```


4단계: ONTAP Select 클러스터 구성 검토

ONTAP Select 다중 노드 클러스터 또는 단일 노드 클러스터로 배포할 수 있습니다. 많은 경우, 추가 스토리지 용량과 고가용성(HA) 기능 때문에 다중 노드 클러스터가 더 선호됩니다.

다음 그림은 ESXi 호스트의 단일 노드 클러스터 및 4노드 클러스터에 사용되는 ONTAP Select 네트워크를 보여줍니다.


단일 노드 클러스터

다음 그림은 단일 노드 클러스터를 보여줍니다. 외부 네트워크는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/ SnapVault)을 전달합니다.

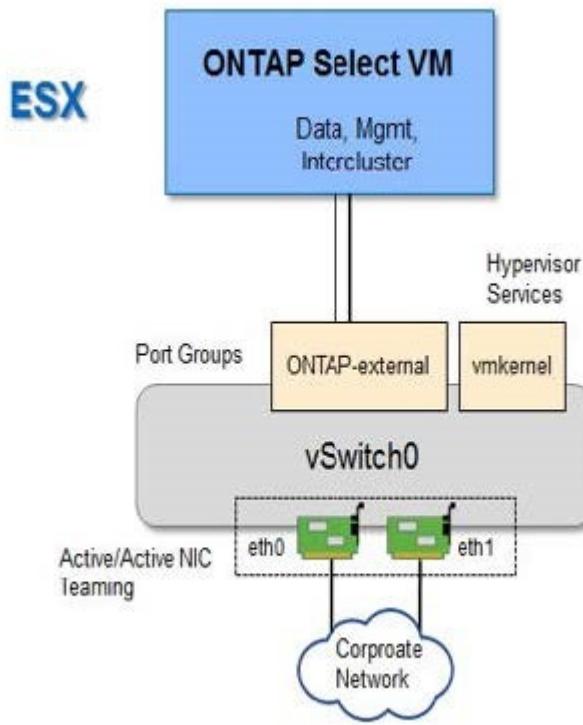


4노드 클러스터

다음 그림은 두 개의 네트워크를 보여주는 4노드 클러스터를 보여줍니다. 내부 네트워크는 ONTAP 클러스터 네트워크 서비스를 지원하는 노드 간 통신을 가능하게 합니다. 외부 네트워크는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/ SnapVault)을 전달합니다.

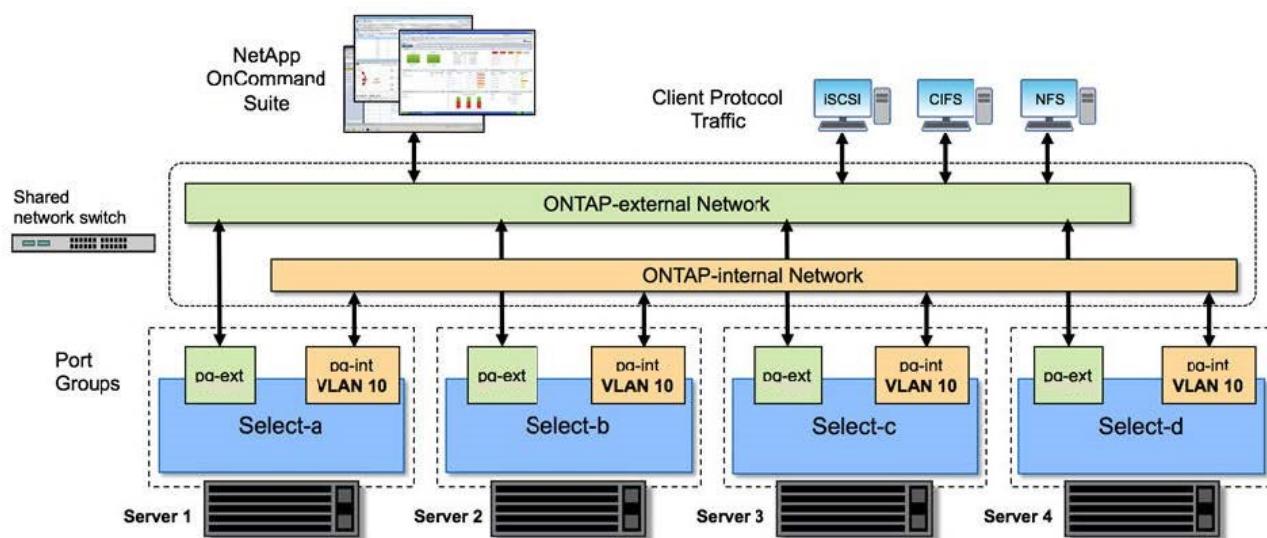

4노드 클러스터 내의 단일 노드

다음 그림은 4노드 클러스터 내 단일 ONTAP Select 가상 머신의 일반적인 네트워크 구성을 보여줍니다. ONTAP 내부 네트워크와 ONTAP 외부 네트워크, 두 개의 별도 네트워크가 있습니다.

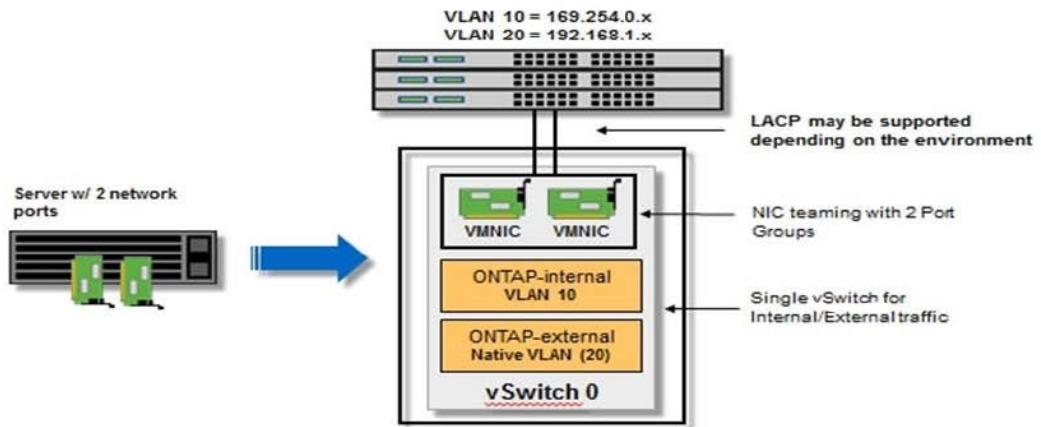

5단계: Open vSwitch 구성

Open vSwitch를 사용하여 각 KVM 호스트 노드에서 소프트웨어 정의 스위치를 구성합니다.

시작하기 전에

네트워크 관리자가 비활성화되어 있고 기본 Linux 네트워크 서비스가 활성화되어 있는지 확인하세요.

이 작업에 관하여

ONTAP Select 두 개의 별도 네트워크가 필요하며, 두 네트워크 모두 포트 본딩을 활용하여 네트워크에 HA 기능을 제공합니다.

단계

1. 호스트에서 Open vSwitch가 활성화되어 있는지 확인하세요.

a. Open vSwitch가 실행 중인지 확인하세요.

```
systemctl status openvswitch
```

b. Open vSwitch가 실행 중이 아니면 시작합니다.

```
systemctl start openvswitch
```

2. Open vSwitch 구성을 표시합니다.

```
ovs-vsctl show
```

호스트에 Open vSwitch가 아직 구성되지 않은 경우 구성이 비어 있는 것으로 나타납니다.

3. 새로운 vSwitch 인스턴스를 추가합니다.

```
ovs-vsctl add-br <bridge_name>
```

예를 들어:

```
ovs-vsctl add-br ontap-br
```

4. 네트워크 인터페이스를 종료합니다.

```
ifdown <interface_1>
ifdown <interface_2>
```

5. LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 사용하여 링크를 결합합니다.

```
ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1>
<interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-
time=fast
```



인터페이스가 두 개 이상인 경우에만 본드를 구성하면 됩니다.

6. 네트워크 인터페이스를 활성화합니다.

```
ifup <interface_1>
ifup <interface_2>
```

ONTAP Select 위한 ESXi 호스트 구성 및 준비 체크리스트

ONTAP Select 노드가 배포된 각 ESXi 하이퍼바이저 호스트를 준비합니다. 호스트를 준비할 때는 배포 환경을 신중하게 평가하여 호스트가 올바르게 구성되고ONTAP Select 클러스터 배포를 지원할 준비가 되었는지 확인합니다.



ONTAP Select Deploy 관리 유ти리티는 하이퍼바이저 호스트의 필수 네트워크 및 스토리지 구성을 수행하지 않습니다. ONTAP Select 클러스터를 배포하기 전에 각 호스트를 수동으로 준비해야 합니다.

1단계: **ESXi** 하이퍼바이저 호스트 준비

ESXi 호스트와 방화벽 포트에 대한 구성을 확인하세요.

단계

1. 각 ESXi가 다음으로 구성되었는지 확인하세요.
 - 사전 설치 및 지원되는 하이퍼바이저
 - VMware vSphere 라이센스
2. 동일한 vCenter 서버가 클러스터 내에서ONTAP Select 노드가 배포된 모든 호스트를 관리할 수 있는지 확인합니다.
3. 방화벽 포트가 vSphere 액세스를 허용하도록 구성되어 있는지 확인하십시오.ONTAP Select 가상 머신에 대한 직렬 포트 연결을 지원하려면 이러한 포트가 열려 있어야 합니다.

추천

NetApp vSphere에 대한 액세스를 허용하기 위해 다음 방화벽 포트를 열 것을 권장합니다.

- 포트 7200 – 7400(인바운드 및 아웃바운드 트래픽 모두)

기본

기본적으로 VMware는 다음 포트에서 액세스를 허용합니다.

- 포트 22 및 포트 1024~65535(인바운드 트래픽)
- 포트 0 – 65535(아웃바운드 트래픽)

자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Broadcom VMware vSphere 설명서](#)".

4. 필요한 vCenter 권한을 숙지하세요. 보다 "[VMware vCenter 서버](#)" 자세한 내용은.


2단계: **ONTAP Select** 클러스터 구성 검토

ONTAP Select 다중 노드 클러스터 또는 단일 노드 클러스터로 배포할 수 있습니다. 많은 경우, 추가 스토리지 용량과 고가용성(HA) 기능 때문에 다중 노드 클러스터가 더 선호됩니다.

다음 그림은 단일 노드 클러스터와 4노드 클러스터에 사용되는ONTAP Select 네트워크를 보여줍니다.


단일 노드 클러스터

다음 그림은 단일 노드 클러스터를 보여줍니다. 외부 네트워크는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/ SnapVault)을 전달합니다.

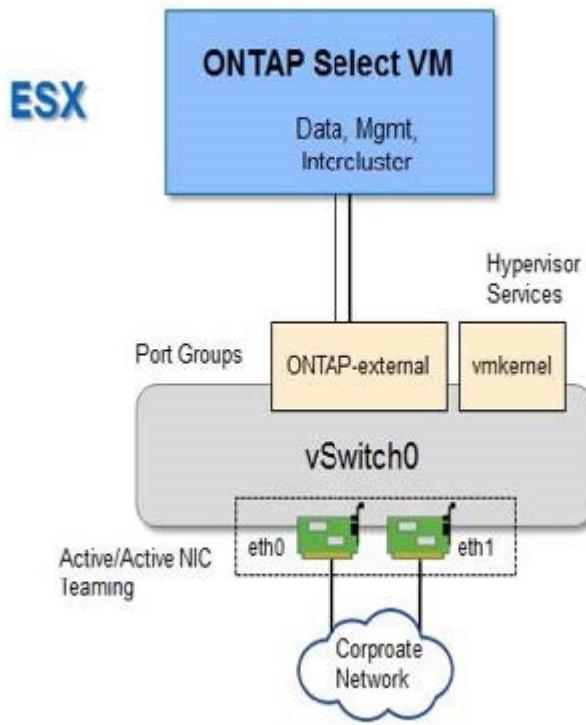


4노드 클러스터

다음 그림은 두 개의 네트워크를 보여주는 4노드 클러스터를 보여줍니다. 내부 네트워크는 ONTAP 클러스터 네트워크 서비스를 지원하는 노드 간 통신을 가능하게 합니다. 외부 네트워크는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/ SnapVault)을 전달합니다.

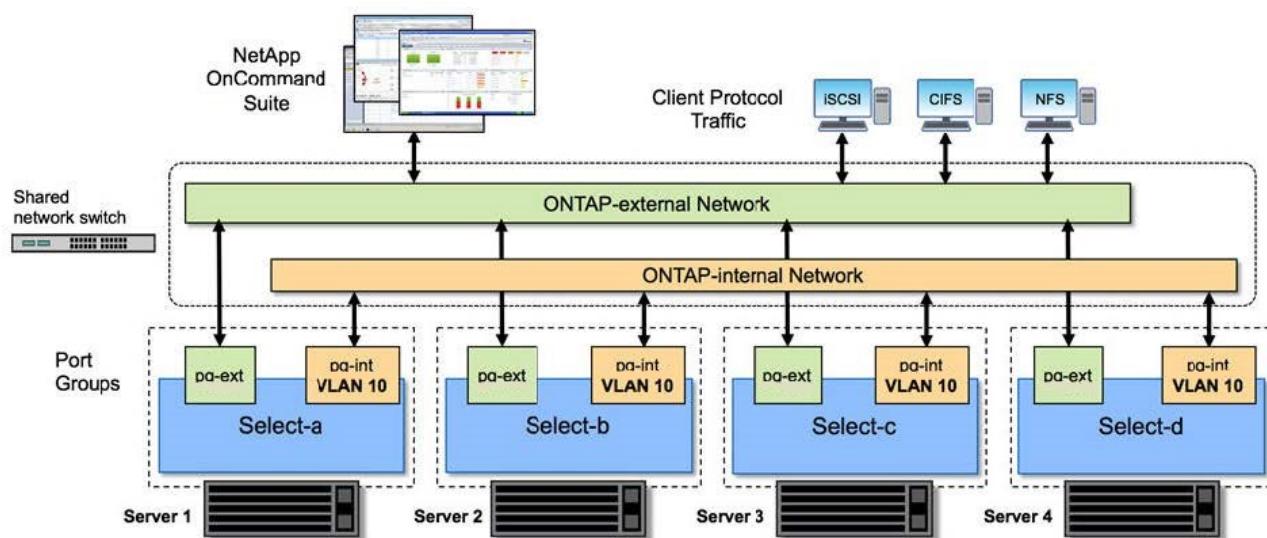

4노드 클러스터 내의 단일 노드

다음 그림은 4노드 클러스터 내 단일 ONTAP Select 가상 머신의 일반적인 네트워크 구성을 보여줍니다. ONTAP 내부 네트워크와 ONTAP 외부 네트워크, 두 개의 별도 네트워크가 있습니다.

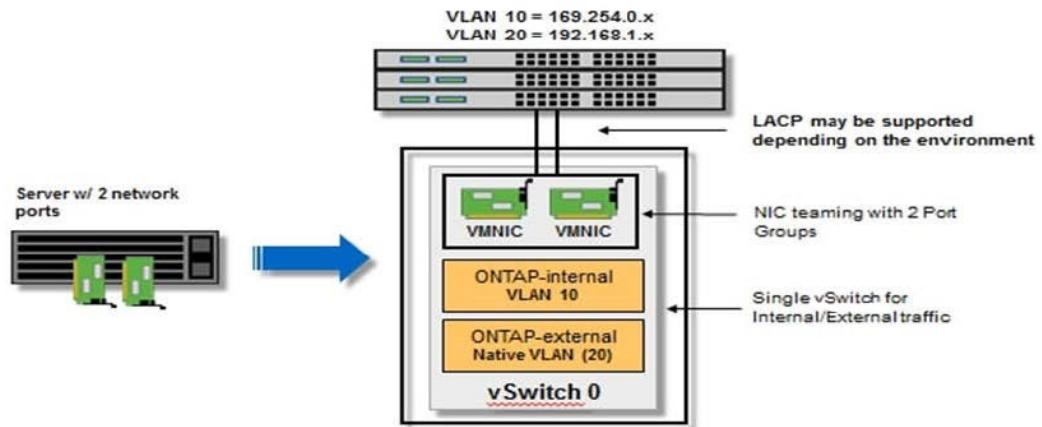


3단계: Open vSwitch 구성

vSwitch는 내부 및 외부 네트워크의 연결을 지원하는 데 사용되는 핵심 하이퍼바이저 구성 요소입니다. 각 하이퍼바이저 vSwitch를 구성할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

다음 단계는 일반적인 네트워크 환경에서 두 개의 물리적 포트(2x10Gb)가 있는 ESXi 호스트에 대한 vSwitch 구성을 위한 것입니다.

단계

1. "vSwitch를 구성하고 두 포트를 vSwitch에 할당합니다.".
2. "두 개의 포트를 사용하여 NIC 팀을 만듭니다.".
3. 부하 분산 정책을 "원본 가상 포트 ID 기반 라우팅"으로 설정합니다.
4. 두 어댑터를 모두 "활성"으로 표시하거나, 한 어댑터는 "활성"으로, 다른 어댑터는 "대기"로 표시합니다.
5. "장애 복구" 설정을 "예"로 설정합니다.

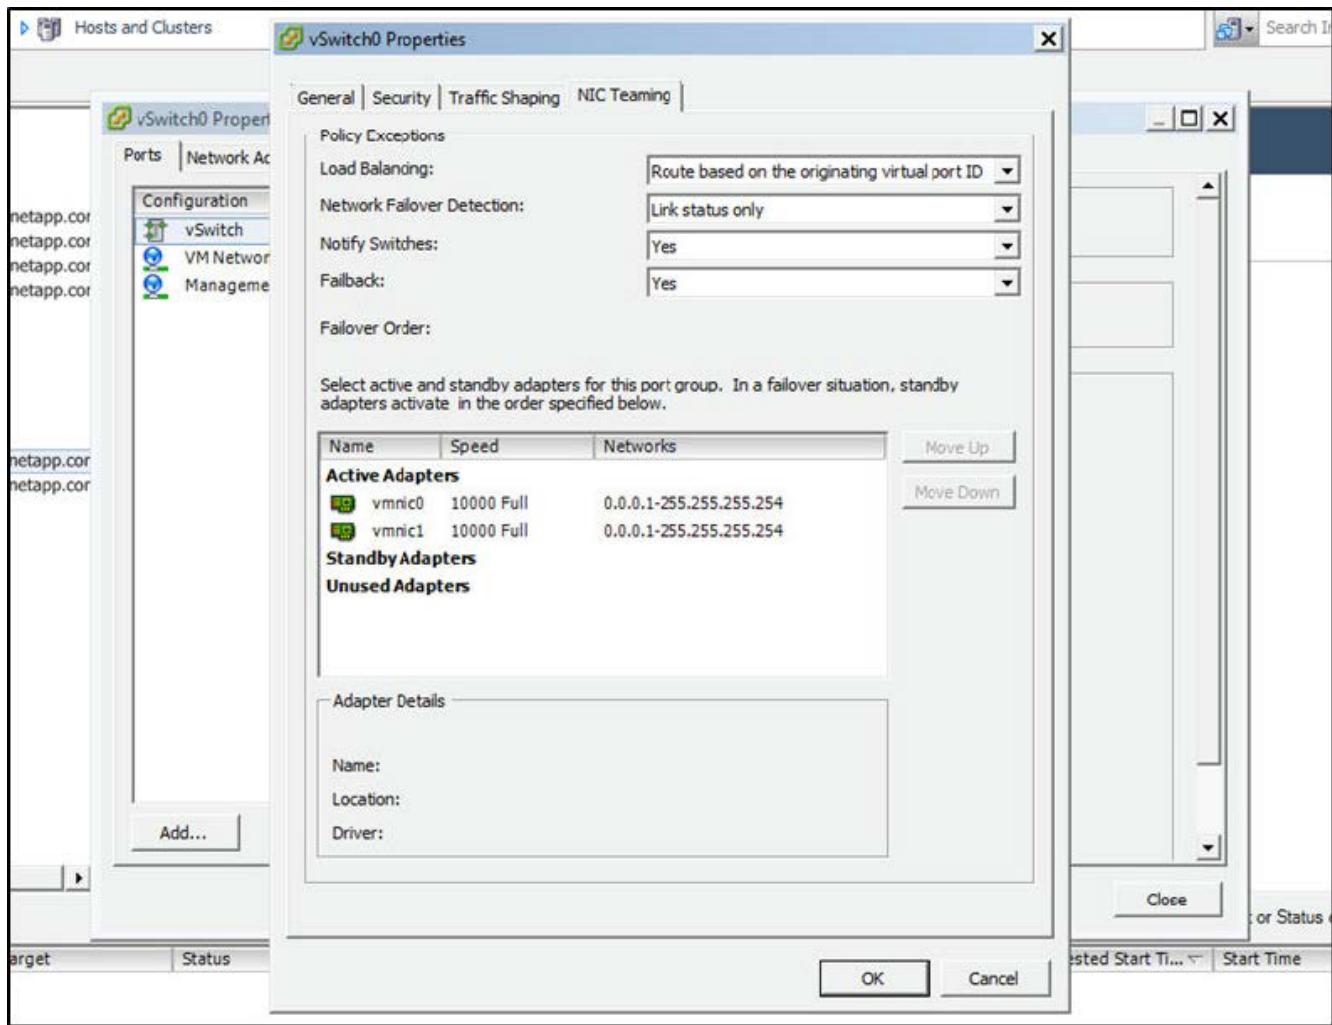

6. vSwitch를 구성하여 점보 프레임(9000 MTU)을 사용합니다.
7. 내부 트래픽을 위해 vSwitch에서 포트 그룹을 구성합니다(ONTAP-internal):
 - 포트 그룹은 클러스터, HA 상호 연결 및 미러링 트래픽에 사용되는 ONTAP Select 가상 네트워크 어댑터 e0c-e0g에 할당됩니다.
 - 이 네트워크는 프라이빗 네트워크로 예상되므로 포트 그룹은 라우팅이 불가능한 VLAN에 있어야 합니다. 이를 고려하여 포트 그룹에 적절한 VLAN 태그를 추가해야 합니다.
 - 포트 그룹의 부하 분산, 장애 복구 및 장애 조치 순서 설정은 vSwitch와 동일해야 합니다.
8. 외부 트래픽을 위해 vSwitch에서 포트 그룹을 구성합니다(ONTAP-external):
 - 포트 그룹은 데이터 및 관리 트래픽에 사용되는 ONTAP Select 가상 네트워크 어댑터 e0a-e0c에 할당됩니다.
 - 포트 그룹은 라우팅 가능한 VLAN에 있을 수 있습니다. 네트워크 환경에 따라 적절한 VLAN 태그를 추가하거나 VLAN 트렁킹을 사용하도록 포트 그룹을 구성해야 합니다.
 - 포트 그룹의 부하 분산, 장애 복구 및 장애 조치 순서 설정은 vSwitch와 동일해야 합니다.

ONTAP Select Deploy 유틸리티 설치에 필요한 정보

하이퍼바이저 환경에 Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 전에 성공적인 배포를 준비하기 위해 필수 구성 정보와 선택적 네트워크 구성 정보를 검토하세요.

필수 구성 정보

배포 계획의 일환으로 ONTAP Select Deploy 관리 유ти리티를 설치하기 전에 필요한 구성 정보를 확인해야 합니다.

필수 정보	설명
배포 가상 머신의 이름	가상 머신에 사용할 식별자입니다.
하이퍼바이저 호스트의 이름	Deploy 유ти리티가 설치된 VMware ESXi 또는 KVM 하이퍼바이저 호스트의 식별자입니다.
데이터 저장소의 이름	가상 머신 파일을 보관하는 하이퍼바이저 데이터 저장소의 식별자입니다(약 40GB가 필요함).
가상 머신을 위한 네트워크	배포 가상 머신이 연결된 네트워크의 식별자입니다.

선택적인 네트워크 구성 정보

"Deploy 가상 머신"은 기본적으로 DHCP를 사용하여 구성됩니다. 하지만 필요한 경우 가상 머신의 네트워크 인터페이스를 수동으로 구성할 수 있습니다.

네트워크 정보	설명
호스트 이름	호스트 머신의 식별자입니다.
호스트 IP 주소	호스트 머신의 정적 IPv4 주소입니다.
서브넷 마스크	가상 머신이 속한 네트워크를 기반으로 하는 서브넷 마스크입니다.
게이트웨이	기본 게이트웨이 또는 라우터.
기본 DNS 서버	기본 도메인 이름 서버.
보조 DNS 서버	2차 도메인 이름 서버.
도메인 검색	사용할 검색 도메인 목록입니다.

ONTAP Select 설치에 필요한 정보

VMware 환경에서 ONTAP Select 클러스터를 배포하기 위한 준비의 일환으로 ONTAP Select Deploy 관리 유ти리티를 사용하여 클러스터를 배포하고 구성할 때 필요한 정보를 수집합니다.

수집한 정보 중 일부는 클러스터 자체에 적용되고, 다른 정보는 클러스터의 개별 노드에 적용됩니다.

클러스터 수준 정보

ONTAP Select 클러스터와 관련된 정보를 수집해야 합니다.

클러스터 정보	설명
클러스터의 이름	클러스터의 고유 식별자입니다.
라이센스 모드	평가판 또는 구매한 라이센스.
클러스터에 대한 IP 구성	클러스터 및 노드에 대한 IP 구성(다음 포함): * 클러스터의 관리 IP 주소 * 서브넷 마스크 * 기본 게이트웨이

호스트 수준 정보

ONTAP Select 클러스터의 각 노드와 관련된 정보를 수집해야 합니다.

클러스터 정보	설명
호스트 이름	호스트의 고유 식별자입니다.
호스트의 도메인 이름	호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
노드에 대한 IP 구성	클러스터의 각 노드에 대한 관리 IP 주소입니다.
미러 노드	HA 쌍에 연관된 노드의 이름입니다(다중 노드 클러스터에만 해당).
저장 폴	사용되는 스토리지 폴의 이름입니다.
저장 디스크	소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 디스크 목록입니다.
일련번호	구매한 라이선스로 배포하는 경우 NetApp에서 제공하는 고유한 9자리 일련 번호입니다.

NVMe 드라이브를 사용하도록 **ONTAP Select** 호스트 구성

NVMe 드라이브를 소프트웨어 RAID와 함께 사용하려면 ESXi 또는 KVM 호스트가 드라이브를 인식하도록 구성해야 합니다.

NVMe 장치에서 VMDirectPath I/O 패스스루를 사용하여 데이터 효율성을 극대화하세요. 이 설정은 드라이브를 ONTAP Select 가상 머신에 노출하여 ONTAP 장치에 직접 PCI 방식으로 액세스할 수 있도록 합니다.

1단계: 호스트 구성

ESXi 또는 KVM 호스트가 드라이브를 인식하도록 구성합니다.

시작하기 전에

배포 환경이 다음 최소 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

- ESX 호스트의 경우 지원되는 배포 관리 유ти리티가 있는 ONTAP Select
- KVM 호스트의 경우 지원되는 Deploy 관리 유ти리티가 있는 ONTAP Select 9.17.1
- 프리미엄 XL 플랫폼 라이선스 제공 또는 90일 평가 라이선스
- ESXi 또는 KVM 호스트가 지원되는 하이퍼바이저 버전을 실행 중입니다.

ESXi

ESXi는 다음 하이퍼바이저 버전에서 지원됩니다.

- VMware ESXi 9.0
- VMware ESXi 8.0 U3
- VMware ESXi 8.0 U2
- VMware ESXi 8.0 U1(빌드 21495797)
- VMware ESXi 8.0 GA(빌드 20513097)
- VMware ESXi 7.0 GA(빌드 15843807 이상), 7.0 U1, U2 및 U3C 포함

케이비엠

KVM은 다음 하이퍼바이저 버전에서 지원됩니다.

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 및 8.6
- Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7 및 8.6

RHEL 10.1 및 10.0과 Rocky Linux 10.1 및 10.0 호스트의 KVM 하이퍼바이저에 대한 소프트웨어 RAID 워크플로 제한 사항이 있습니다. 자세한 내용은 다음 기술 자료 문서를 참조하십시오.

- ["CDEPLOY-4020: ONTAP Select Deploy: RHEL 10 및 ROCKY 10을 사용하여 클러스터 HWR을 생성하는 동안 경고 메시지가 표시됩니다."](#)
- ["CDEPLOY-4025: ONTAP Select DeployGUI: RHEL10/Rocky 10이 설치된 호스트의 클러스터 생성 페이지에서 SWR에 스토리지 풀 및 스토리지 디스크가 표시되지 않음"](#)

- 사양 1.0 이상을 준수하는 NVMe 장치

를 따르세요 ["호스트 준비 체크리스트"](#), 그리고 필요한 정보를 검토하세요. ["배포 유ти리티 설치"](#) 그리고 ["ONTAP Select 설치"](#) 자세한 내용은.

이 작업에 관하여

새 ONTAP Select 클러스터를 생성하기 전에 이 절차를 수행해야 합니다. 기존 소프트웨어 RAID NVMe 클러스터에 추가 NVMe 드라이브를 구성하는 절차도 수행할 수 있습니다. 이 경우, 드라이브를 구성한 후 SSD 드라이브를 추가할 때처럼 Deploy를 통해 드라이브를 추가해야 합니다. 가장 큰 차이점은 Deploy가 NVMe 드라이브를 감지하고 노드를 재부팅한다는 것입니다. 기존 클러스터에 NVMe 드라이브를 추가할 때는 재부팅 프로세스에 대해 다음 사항에 유의하십시오.


- Deploy는 재부팅 오케스트레이션을 처리합니다.
- HA 인수 및 반환은 체계적인 방식으로 수행되지만 집계를 다시 동기화하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.
- 단일 노드 클러스터에서는 가동 중지 시간이 발생합니다.

보다 ["저장 용량을 늘리세요"](#) 추가 정보를 원하시면.


단계

1. 호스트의 **BIOS** 구성 메뉴에 액세스하여 I/O 가상화 지원을 활성화합니다.

2. **Intel VT for Directed I/O(VT-d)** 설정을 활성화합니다.

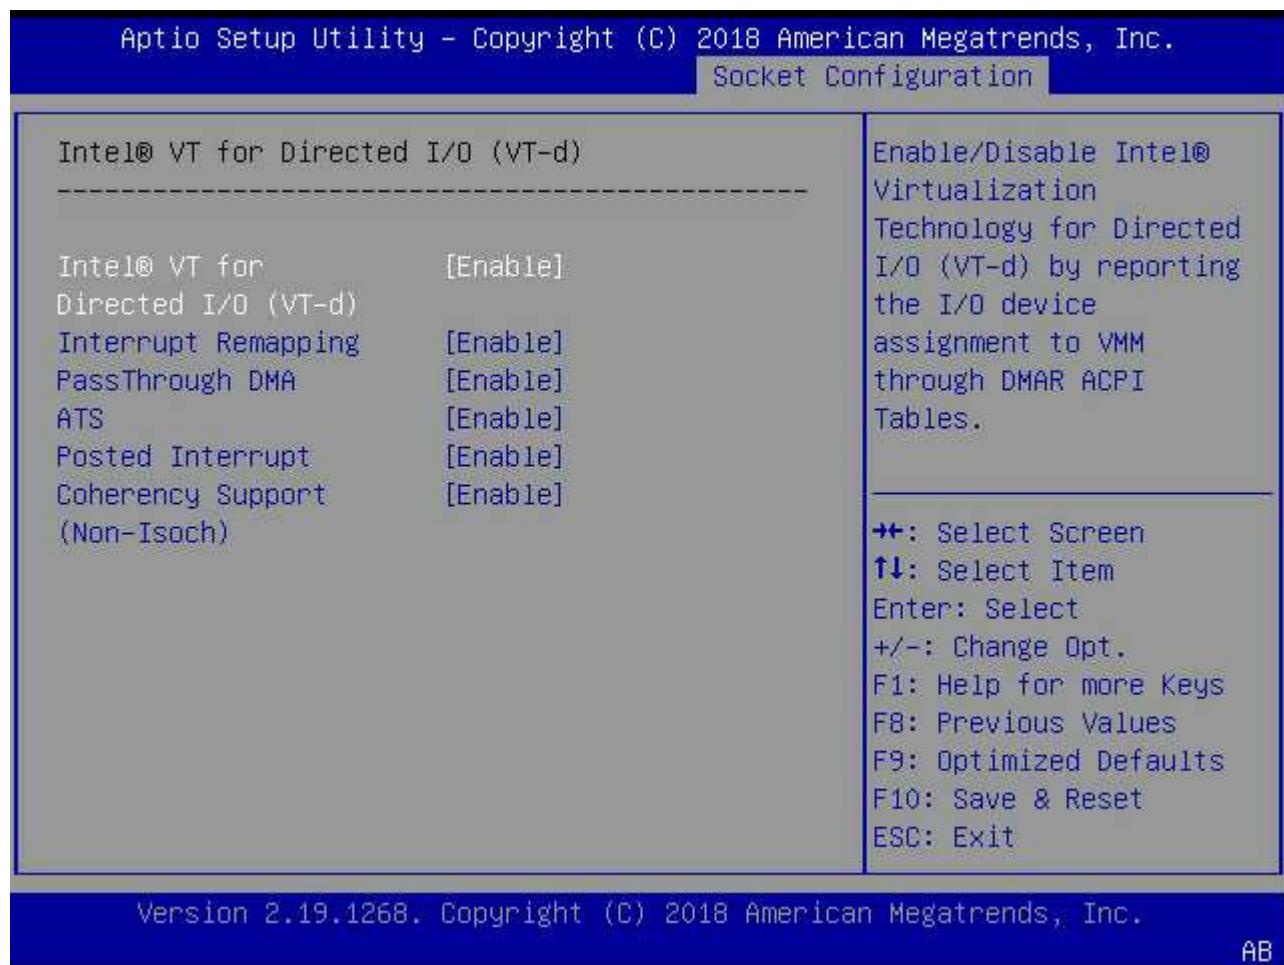

3. 일부 서버는 *Intel Volume Management Device(Intel VMD)*를 지원합니다. 이 기능을 활성화하면 사용 가능한 NVMe 장치가 ESXi 또는 KVM 하이퍼바이저에서 표시되지 않습니다. 진행하기 전에 이 옵션을 비활성화하십시오.

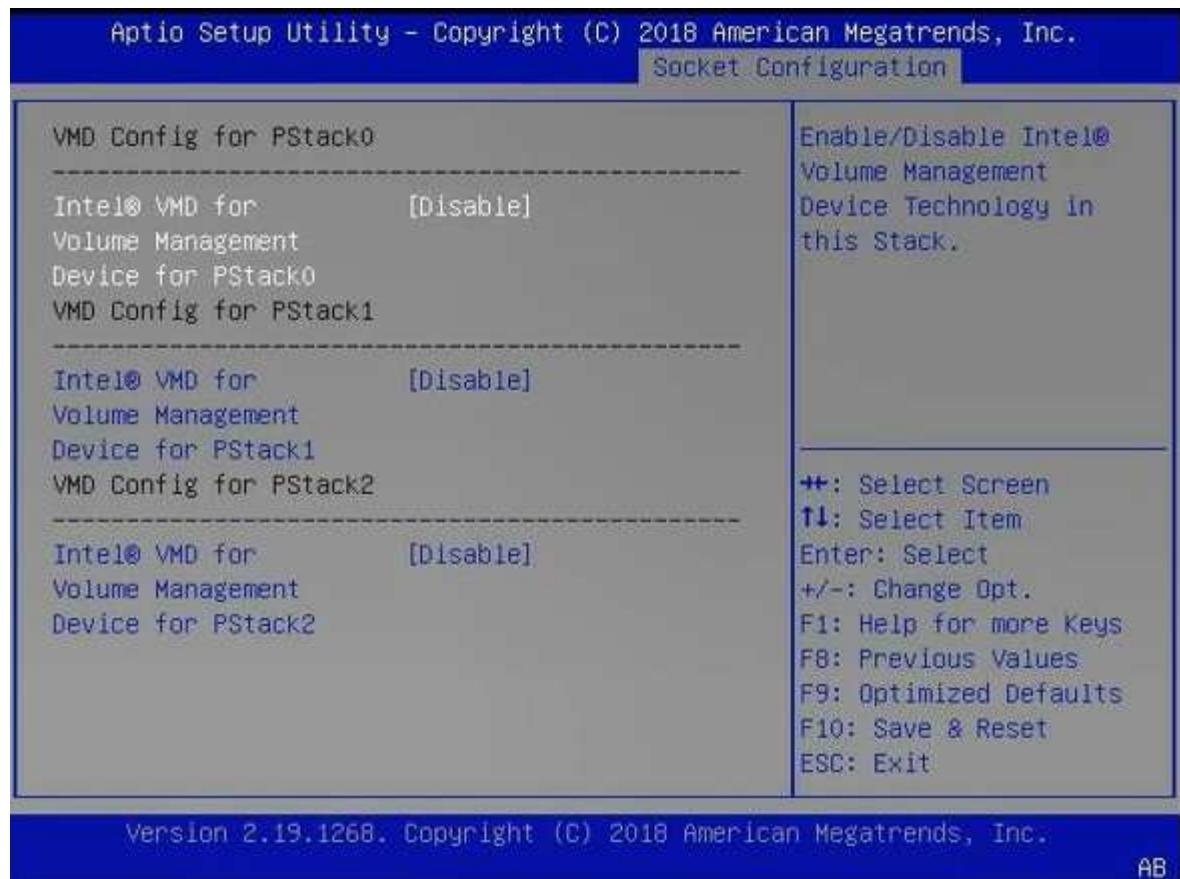

4. 가상 머신으로의 패스스루를 위해 NVMe 드라이브를 구성합니다.

- vSphere에서 호스트 구성 보기에서 *하드웨어: PCI 장치*에서 *편집*을 선택합니다.
- ONTAP Select에 사용할 NVMe 드라이브를 선택하세요.

다음 예제 출력은 ESXi 호스트에 사용 가능한 드라이브를 보여줍니다.

Edit PCI Device Availability | sdot-dl380-003.gdl.englab.netapp.com X

ID	Status	Vendor Name	Device Name	ESX/ESXi Device
0000:36:01.0	Not Configurable	Intel Corporation	Sky Lake-E PCI Express...	
0000:38:00.0	Available (pending)	Seagate Technology ...	Nytro Flash Storage	
0000:36:02.0	Not Configurable	Intel Corporation	Sky Lake-E PCI Express...	
0000:39:00.0	Available (pending)	Seagate Technology ...	Nytro Flash Storage	

No items selected

CANCEL
OK



ONTAP Select VM 시스템 디스크와 가상 NVRAM 호스팅하려면 NVMe 장치로 지원되는 VMFS 데이터 저장소가 필요합니다. 다른 NVMe 드라이브를 PCI 패스스루로 구성할 때 이 용도로 최소 하나의 NVMe 드라이브를 남겨 두십시오.

a. *OK*을 선택하세요. 선택된 기기는 *사용 가능(보류 중)*으로 표시됩니다.

5. *이 호스트 재부팅*을 선택하세요.

다음 예제 출력은 ESXi 호스트에 대한 것입니다.

Configure Permissions VMs Datastores Networks Updates

DirectPath I/O PCI Devices Available to VMs REFRESH EDIT...

ID	Status	Vendor Name	Device Name
0000:12:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:13:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:14:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:15:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:37:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:38:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage

7 devices will become available when this host is rebooted. Reboot This Host

2단계: ONTAP Select Deploy 유ти리티 설치

호스트가 준비되면 ONTAP Select Deploy 유ти리티를 설치할 수 있습니다. Deploy는 새로 준비된 호스트에 ONTAP Select 스토리지 클러스터를 생성하는 과정을 안내합니다. 이 과정에서 Deploy는 패스스루로 구성된 NVMe 드라이브를

감지하고ONTAP 데이터 디스크로 사용할 드라이브를 자동으로 선택합니다. 필요한 경우 기본 선택을 조정할 수 있습니다.



각ONTAP Select 노드에는 최대 14개의 NVMe 장치가 지원됩니다.

다음 예제 출력은 ESXi 호스트에 대한 것입니다.

The screenshot shows the ONTAP Select Deploy interface. At the top, there are tabs for Clusters, Hypervisor Hosts, and Administration, with Clusters selected. The main area is titled 'Storage' and shows 'Storage Configuration' settings. Under 'RAID Type', 'Software RAID' is selected. Under 'Data Disk Type', 'NVME' is selected. Below these, a 'System Disk' section shows a disk named 'nvme-snc-01' with the identifier 'sdot-dl380-003-nvme(NVME)'. The capacity is listed as 'Capacity: 1.41 TB'. At the bottom, a table titled 'Data Disks for nvme-snc-01' lists seven NVME devices, all of which are selected (indicated by a checked checkbox). The table has columns for 'Device Name', 'Device Type', and 'Capacity'. The 'Capacity' column shows a dash '-' for all devices. Below the table, it says 'Selected Capacity: (7/7 disks)'. A blue 'Done' button is at the bottom right.

Device Name	Device Type	Capacity
0000:12:00.0	NVME	-
0000:13:00.0	NVME	-
0000:14:00.0	NVME	-
0000:15:00.0	NVME	-
0000:37:00.0	NVME	-
0000:38:00.0	NVME	-
0000:39:00.0	NVME	-

클러스터가 성공적으로 배포되면 ONTAP System Manager를 통해 모범 사례에 따라 스토리지를 프로비저닝할 수 있습니다. ONTAP NVMe 스토리지를 최대한 활용할 수 있는 플래시 최적화된 스토리지 효율성 기능을 자동으로 활성화합니다.

The screenshot shows the ONTAP System Manager interface for a cluster named 'ots-nvme' (Version 9.7.0). The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Storage, Network, Events & Jobs, Protection, Hosts, and Cluster. The main dashboard has three main sections: 'Health' (All systems are healthy), 'Capacity' (The system discovered 6 disks. When you prepare the disk for provisioning, the system will group the disks for optimum performance and resiliency), and 'Performance' (Performance not been p...). A central dialog box is open, titled 'Preparing Local Storage.' It contains a message: 'The local storage is being prepared.' with a circular progress icon.

The screenshot shows the ONTAP System Manager interface for the same cluster 'ots-nvme' (Version 9.7.0). The main dashboard sections are identical to the previous screenshot. The 'Capacity' section now shows '0 Bytes USED' and '4.82 TB AVAILABLE'. Below the capacity chart, it says '1 to 1 Data Reduction' and 'No cloud tier'.

ONTAP Select

ONTAP Select Deploy 관리 유ти리티를 설치하고 해당 유ти리티를 사용하여 ONTAP Select 클러스터를 생성해야 합니다.

가상 머신 이미지를 다운로드합니다

NetApp Support 사이트에서 ONTAP Select 패키지를 다운로드할 수 있습니다.

시작하기 전에

"등록된 NetApp 지원 사이트 계정이 있습니다."

이 작업에 관하여

ONTAP Select Deploy 관리 유ти리티는 OVF(Open Virtualization Format) 표준을 기반으로 하는 가상 머신(VM)으로 패키징되어 있습니다. 단일 압축 파일의 확장자는 'ova'입니다. 이 VM은 ONTAP Select 노드용 Deploy 서버 및 설치

이미지를 제공합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 사용하여 "[NetApp 지원 사이트](#)"에 접속하고 로그인하세요.
2. 메뉴에서 *Downloads*를 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 *Downloads*를 선택합니다.
3. 다운로드 페이지의 모든 제품 A-Z 아래에서 문자 *O*를 선택합니다.
4. 아래로 스크롤하여 *ONTAP Select*를 선택합니다.
5. 원하는 패키지 릴리스를 선택합니다.
6. 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)을 검토하고 *동의 및 계속*을 선택하세요.
7. 적절한 패키지를 선택하고 다운로드하여 필요에 따라 모든 프롬프트에 응답합니다.

ONTAP Select Deploy OVA 서명을 확인하십시오

설치 패키지를 설치하기 전에 ONTAP Select Open Virtualization Appliance(OVA) 서명을 확인해야 합니다.

시작하기 전에

시스템이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

- 기본 검증을 위한 OpenSSL 버전 1.0.2~3.0
- OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜) 검증을 위한 공용 인터넷 액세스

단계

1. NetApp Support 사이트의 제품 다운로드 페이지에서 다음 파일을 가져옵니다.

파일	설명
ONTAP-Select-Deploy-Production.pub	서명을 확인하는 데 사용되는 공개 키입니다.
csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pem	공공 인증 기관(CA) 신뢰 체인.
csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pem	키를 생성하는 데 사용된 인증서입니다.
ONTAPdeploy.ova	ONTAP Select 용 제품 설치 실행 파일입니다.
ONTAPdeploy.ova.sig	SHA-256 알고리즘은 해시된 후 원격 지원 에이전트(RSA)에 의해 서명됩니다. csc-prod 설치자를 위한 키와 서명.

2. 다음을 확인하십시오. ONTAPdeploy.ova.sig 파일은 연관된 인증서와 검증 명령을 사용하고 있습니다.
3. 다음 명령을 사용하여 서명을 확인하십시오.

```
openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub
-signature ONTAPdeploy.ova.sig ONTAPdeploy.ova
```

가상 머신 배포

OVF VM 이미지를 사용하여 ONTAP Select Deploy VM을 설치하고 시작해야 합니다. 설치 과정의 일부로 DHCP 또는 고정 IP 구성은 사용하도록 네트워크 인터페이스를 구성합니다.

시작하기 전에

ESXi 하이퍼바이저의 경우 ONTAP Select Deploy VM을 배포할 준비를 해야 합니다.

- VMware 클라이언트 통합 플러그인을 설치하거나 필요에 따라 유사한 구성은 수행하여 브라우저에서 OVF 기능을 활성화합니다.
- Deploy VM에 동적으로 IP 주소를 할당하려면 VMware 환경에서 DHCP를 활성화하세요.

ESXi 및 KVM 하이퍼바이저의 경우, VM 이름, 외부 네트워크, 호스트 이름 등 VM 생성 시 사용할 구성 정보가 필요합니다. 정적 네트워크 구성은 정의할 때는 다음과 같은 추가 정보가 필요합니다.

- 배포 VM의 IP 주소
- 넷마스크
- 게이트웨이(라우터)의 IP 주소
- 기본 DNS 서버의 IP 주소
- 두 번째 DNS 서버의 IP 주소
- DNS 검색 도메인

이 작업에 관하여

vSphere를 사용하는 경우, OVF 템플릿 배포 마법사에는 네트워크 구성은 포함한 모든 배포 구성 정보를 제공하는 양식이 포함되어 있습니다. 하지만 이 양식을 사용하지 않으려면 VM 배포 콘솔을 사용하여 네트워크를 구성할 수 있습니다.

단계

따라야 할 단계는 ESXi 또는 KVM 하이퍼바이저를 사용하는지 여부에 따라 달라집니다.

ESXi

1. vSphere 클라이언트에 액세스하여 로그인합니다.
2. 계층 구조에서 적절한 위치로 이동하여 *OVF 템플릿 배포*를 선택합니다.
3. OVA 파일을 선택하고 환경에 맞는 옵션을 선택하여 Deploy OVF Template 마법사를 완료하십시오.

관리자 계정의 비밀번호를 정의해야 합니다. Deploy 유틸리티에 로그인할 때 이 비밀번호를 입력해야 합니다.

4. VM이 배포된 후 새 VM을 선택하세요. 배포 마법사에서 입력한 내용에 따라 VM의 전원이 아직 켜져 있지 않으면 수동으로 켜세요.
5. 필요한 경우 VM 콘솔을 사용하여 배포 네트워크를 구성할 수 있습니다.
 - a. * 콘솔 * 탭을 클릭하여 ESXi 호스트 설정 셀에 액세스하고 전원 켜기 프로세스를 모니터링하십시오.
 - b. 다음 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

호스트 이름 :

- c. 호스트 이름을 입력하고 *Enter*를 누르세요.
- d. 다음 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

관리자 사용자의 비밀번호를 제공하세요:

- e. 비밀번호를 입력하고 *Enter*를 누르세요.
- f. 다음 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

DHCP를 사용하여 네트워킹 정보를 설정합니까? [n]:

- g. 정적 IP 구성은 정의하려면 *n*을 입력하고, DHCP를 사용하려면 *y*를 입력한 후 *Enter*를 선택합니다.
- h. 정적 구성을 선택하는 경우, 필요에 따라 모든 네트워크 구성 정보를 제공하세요.

케이비엠

1. Linux 서버에서 CLI에 Sign in .

```
ssh root@<ip_address>
```

2. 새 디렉토리를 만들고 원시 VM 이미지를 추출합니다.

```
mkdir /home/select_deploy25
cd /home/select_deploy25
mv /root/<file_name> .
tar -xzvf <file_name>
```

3. Deploy 관리 유틸리티를 실행하여 KVM VM을 만들고 시작합니다.

```
virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os
--variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk
path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw
--network "type=bridge,source=ontap-
br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import
--noautoconsole
```

- 필요한 경우 VM 콘솔을 사용하여 배포 네트워크를 구성할 수 있습니다.

- VM 콘솔에 연결:

```
virsh console <vm_name>
```

- 다음 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

```
Host name :
```

- 호스트 이름을 입력하고 *Enter*를 선택하세요.

- 다음 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

```
Use DHCP to set networking information? [n] :
```

- 정적 IP 구성은 정의하려면 *n*을 입력하고, DHCP를 사용하려면 *y*를 입력한 후 *Enter*를 선택합니다.

- 정적 구성을 선택하는 경우, 필요에 따라 모든 네트워크 구성 정보를 제공하세요.

Deploy 웹 인터페이스에 Sign in

웹 사용자 인터페이스에 Sign in하여 Deploy 유ти리티를 사용할 수 있는지 확인하고 초기 구성은 수행해야 합니다.

단계

- IP 주소나 도메인 이름을 사용하여 브라우저에서 Deploy 유ти리티를 가리키세요.

https://<ip_address>/

- 관리자(admin) 계정 이름과 비밀번호를 입력하고 로그인하세요.

- * ONTAP Select에 오신 것을 환영합니다* 팝업 창이 표시되면 필수 구성 요소를 검토하고 *확인*을 선택하여 계속 진행합니다.

- 처음 로그인하는 경우이고 vCenter에서 사용할 수 있는 마법사를 사용하여 Deploy를 설치하지 않은 경우 메시지가 표시될 때 다음 구성 정보를 제공하십시오.

- 관리자 계정의 새 비밀번호(필수)
- AutoSupport (선택 사항)

- 계정 자격 증명이 있는 vCenter 서버(선택 사항)

관련 정보

- "SSH를 사용하여 Deploy에 Sign in"
- "ONTAP Select 클러스터의 90일 평가 인스턴스 배포"

ONTAP Select 클러스터 배포

ONTAP Select Deploy 관리 유ти리티와 함께 제공되는 웹 사용자 인터페이스를 사용하여 단일 노드 또는 다중 노드 ONTAP Select 클러스터를 배포할 수 있습니다.

Deploy 유ти리티 웹 인터페이스를 사용하여 ONTAP Select 클러스터를 생성하면 특정 단계의 안내를 받게 됩니다. 정확한 프로세스는 단일 노드 클러스터를 배포하는지 다중 노드 클러스터를 배포하는지에 따라 달라집니다.



당신도 할 수 있습니다 "Deploy 유티리티 CLI"를 사용하여 ONTAP Select 클러스터를 배포합니다." .

1단계: 배포 준비

배포가 성공적으로 이루어지도록 준비하세요.

단계

1. 초기 계획.

검토하다 "계획" 그리고 "특허" 섹션. 이 검토를 바탕으로 다음을 포함한 클러스터에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

- 하이퍼바이저
- 노드 수
- 라이센스 유형
- 플랫폼 크기(인스턴스 유형)
- ONTAP Select 버전

2. 호스트를 준비하세요.

ONTAP Select 노드가 실행될 하이퍼바이저 호스트를 준비하고 라이선스 모델에 따라 필요한 스토리지 라이선스 파일을 확보해야 합니다. 준비 요구 사항을 확인하려면 다음을 수행하세요.

- a. Deploy 웹 UI에 Sign in .
- b. 선택하다 페이지 상단에.
- c. *필수 조건*을 선택하세요.
- d. 아래로 스크롤하여 요구 사항을 검토하고 *확인*을 선택하세요.

3. 라이센스 파일을 획득합니다.

프로덕션 환경에 클러스터를 배포하려면 라이선스 모델에 따라 스토리지 라이선스 파일을 획득해야 합니다.

4. 설치 및 계정 자격 증명을 배포합니다.

"Deploy 관리 유틸리티를 설치하고 초기 구성은 수행합니다.". 설치 과정의 일부로 구성된 Deploy 관리자 계정의 비밀번호가 필요합니다.

5. 선택적으로 이전 ONTAP Select 노드 이미지를 설치합니다.

기본적으로 Deploy 관리 유틸리티에는 출시 시점을 기준으로 최신 버전의 ONTAP Select 포함되어 있습니다. 이전 버전의 ONTAP Select 사용하여 클러스터를 배포하려면 다음이 필요합니다."Deploy 인스턴스에 ONTAP Select 이미지를 추가합니다."

6. "시작하기" 시작 페이지에 대해 알아보세요.

첫 번째 페이지인 * ONTAP Select Deploy 시작하기*에서는 클러스터 생성 과정을 여러 단계로 안내합니다. 다음 다섯 가지 주요 단계로 구성됩니다.

- 라이센스 추가
- 인벤토리에 호스트 추가
- 클러스터 생성
- 네트워크 사전 점검
- 클러스터 배포



페이지 상단의 탭(클러스터, 하이퍼바이저 호스트, 관리)을 선택하면 동일한 단계를 독립적으로 수행할 수 있습니다.

7. 네트워크 검사기를 검토하세요.

다중 노드 클러스터를 배포하는 경우 네트워크 검사기를 잘 알고 있어야 합니다. 네트워크 연결 검사기를 사용하여 실행할 수 있습니다. "웹 UI" 또는 "CLI".

2단계: 단일 노드 또는 다중 노드 클러스터 만들기

ONTAP Select Deploy 웹 사용자 인터페이스를 사용하여 단일 노드 또는 다중 노드 ONTAP Select 클러스터를 배포할 수 있습니다.

시작하기 전에

Deploy 관리를 설치하고 초기 구성(암호, AutoSupport 및 vCenter)을 완료했는지 확인하세요.

이 작업에 관하여

프로덕션 배포를 위해 하나 이상의 노드가 있는 ONTAP Select 클러스터가 생성됩니다.

단계

단일 노드 클러스터를 생성할지 다중 노드 클러스터를 생성할지에 따라 단계가 달라집니다. 다중 노드 클러스터는 2개, 4개, 6개 또는 8개의 노드로 구성될 수 있습니다.

단일 노드 클러스터

1. 관리자 계정(admin)을 사용하여 웹 인터페이스를 통해 Deploy 유ти리티에 Sign in .
2. * ONTAP Select 에 오신 것을 환영합니다* 팝업 창이 표시되면 구성 전제 조건을 충족했는지 확인하고 *확인*을 선택합니다.
3. 시작하기 클러스터 시작 페이지가 표시되지 않으면 다음을 선택하십시오.  페이지 상단에서 *시작하기*를 선택하세요.
4. 시작하기 페이지에서 *업로드*를 선택한 다음 로컬 워크스테이션에서 라이선스를 선택하고 *열기*를 선택하여 라이선스를 업로드합니다.
5. *새로 고침*을 선택하여 라이선스가 추가되었는지 확인하세요.
6. *다음*을 선택하여 하이퍼바이저 호스트를 추가한 다음 *추가*를 선택합니다.

하이퍼바이저 호스트를 직접 추가하거나 vCenter 서버에 연결하여 추가할 수 있습니다. 필요에 따라 적절한 호스트 세부 정보와 자격 증명을 제공하세요.

7. 새로 고침*을 선택하고 호스트의 *유형* 값이 **ESX** 또는 *KVM*인지 확인합니다.

귀하가 제공하는 모든 계정 자격 증명은 Deploy 자격 증명 데이터베이스에 추가됩니다.

8. 클러스터 생성 프로세스를 시작하려면 *다음*을 선택하세요.
9. 클러스터 세부 정보 섹션에서 클러스터를 설명하는 데 필요한 모든 정보를 입력하고 *완료*를 선택합니다.
10. *노드 설정*에서 노드 관리 IP 주소를 입력하고 노드 라이선스를 선택하세요. 필요한 경우 새 라이선스를 업로드할 수 있습니다. 필요한 경우 노드 이름도 변경할 수 있습니다.
11. 하이퍼바이저*와 *네트워크* 구성을 제공합니다.

가상 머신 크기와 사용 가능한 기능 세트를 정의하는 세 가지 노드 구성이 있습니다. 이러한 인스턴스 유형은 구매한 라이선스의 표준, 프리미엄, 프리미엄 XL 오퍼링에서 각각 지원됩니다. 노드에 대해 선택하는 라이선스는 인스턴스 유형과 일치하거나 그 이상이어야 합니다.

하이퍼바이저 호스트와 관리 및 데이터 네트워크를 선택하세요.

12. 저장소 구성을 제공하고 *완료*를 선택합니다.

플랫폼 라이선스 수준과 호스트 구성에 따라 드라이브를 선택할 수 있습니다.

13. 클러스터 구성을 검토하고 확인합니다.

구성을 선택하여 변경할 수 있습니다.  해당 섹션에.

14. *다음*을 선택하고 ONTAP 관리자 비밀번호를 입력합니다.
15. 클러스터 생성 프로세스를 시작하려면 *클러스터 생성*을 선택한 다음 팝업 창에서 *확인*을 선택합니다.

클러스터가 생성되는 데 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.

16. 여러 단계로 진행되는 클러스터 생성 프로세스를 모니터링하여 클러스터가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

페이지는 정기적으로 자동으로 새로 고쳐집니다.

다중 노드 클러스터

1. 관리자 계정(admin)을 사용하여 웹 인터페이스를 통해 Deploy 유ти리티에 Sign in .
2. * ONTAP Select 에 오신 것을 환영합니다* 팝업 창이 표시되면 구성 전제 조건을 충족했는지 확인하고 *확인*을 선택합니다.
3. 시작하기 클러스터 시작 페이지가 표시되지 않으면 다음을 선택하십시오.  페이지 상단에서 *시작하기*를 선택하세요.
4. 시작하기 페이지에서 *업로드*를 선택하고 로컬 워크스테이션에서 라이선스를 선택한 후 *열기*를 선택하여 라이선스를 업로드합니다. 라이선스를 추가하려면 이 과정을 반복합니다.
5. *새로 고침*을 선택하여 라이선스가 추가되었는지 확인하세요.
6. *다음*을 선택하여 모든 하이퍼바이저 호스트를 추가한 다음 *추가*를 선택합니다.

하이퍼바이저 호스트를 직접 추가하거나 vCenter 서버에 연결하여 추가할 수 있습니다. 필요에 따라 적절한 호스트 세부 정보와 자격 증명을 제공하세요.

7. 새로 고침*을 선택하고 호스트의 *유형* 값이 **ESX** 또는 **KVM***인지 확인합니다.

귀하가 제공하는 모든 계정 자격 증명은 Deploy 자격 증명 데이터베이스에 추가됩니다.

8. 클러스터 생성 프로세스를 시작하려면 *다음*을 선택하세요.
9. 클러스터 세부 정보 섹션에서 원하는 *클러스터 크기*를 선택하고, 클러스터를 설명하는 모든 필수 정보를 입력한 후 *완료*를 선택합니다.
10. *노드 설정*에서 노드 관리 IP 주소를 입력하고 각 노드의 라이선스를 선택하세요. 필요한 경우 새 라이선스를 업로드할 수 있습니다. 필요한 경우 노드 이름도 변경할 수 있습니다.
11. 하이퍼바이저*와 *네트워크* 구성을 제공합니다.

가상 머신 크기와 사용 가능한 기능 세트를 정의하는 세 가지 노드 구성이 있습니다. 이러한 인스턴스 유형은 구매한 라이선스의 표준, 프리미엄, 프리미엄 XL 오퍼링에서 각각 지원됩니다. 노드에 대해 선택하는 라이선스는 인스턴스 유형과 일치하거나 그 이상이어야 합니다.

하이퍼바이저 호스트와 관리, 데이터, 내부 네트워크를 선택합니다.

12. 저장소 구성은 제공하고 *완료*를 선택합니다.

플랫폼 라이선스 수준과 호스트 구성에 따라 드라이브를 선택할 수 있습니다.

13. 클러스터 구성은 검토하고 확인합니다.

구성을 선택하여 변경할 수 있습니다.  해당 섹션에.

14. *다음*을 선택하고 *실행*을 선택하여 네트워크 사전 검사를 실행하십시오. 이를 통해 ONTAP 클러스터 트래픽에 선택된 내부 네트워크가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
15. *다음*을 선택하고 ONTAP 관리자 비밀번호를 입력합니다.
16. 클러스터 생성 프로세스를 시작하려면 *클러스터 생성*을 선택한 다음 팝업 창에서 *확인*을 선택합니다.

클러스터가 생성되는 데 최대 45분이 걸릴 수 있습니다.

17. 여러 단계로 구성된 클러스터 생성 프로세스를 모니터링하여 클러스터가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

페이지는 정기적으로 자동으로 새로 고쳐집니다.

3단계: 배포 완료

클러스터를 배포한 후, "ONTAP Select AutoSupport 기능이 구성되었는지 확인하세요." 그런 다음 "ONTAP Select Deploy 구성 데이터 백업".

클러스터 생성 작업이 시작되었지만 완료되지 않으면 정의한 ONTAP 관리 암호가 적용되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다음 CLI 명령을 사용하여 ONTAP Select 클러스터의 임시 관리 암호를 확인할 수 있습니다.



```
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials  
--cluster-name my_cluster
```

배포 후 ONTAP Select 클러스터의 초기 상태

클러스터가 배포된 후에는 클러스터의 초기 상태를 알고 있어야 하며, 환경에 맞게 클러스터를 구성해야 합니다.

ONTAP Select 클러스터는 생성된 후 여러 가지 특성을 갖습니다.



ONTAP 관리자 계정의 역할과 권한을 제한하면 ONTAP Select Deploy의 클러스터 관리 기능이 제한될 수 있습니다. 자세한 내용은 지식 기반 문서를 참조하세요. "[OTS 배포 클러스터 새로 고침이 오류로 실패합니다.](#)".

LIFs

고객이 지정한 LIF에는 두 가지 유형이 할당됩니다.

- 클러스터 관리(클러스터당 하나)
- 노드 관리(노드당 하나)



다중 노드 클러스터에는 자동 생성된 LIF가 있는 내부 네트워크가 있습니다.

SVM

3개의 SVM이 활성화되어 있습니다.

- 관리자 SVM
- 노드 SVM
- 시스템(클러스터) SVM



데이터 SVM은 ONTAP Select 클러스터 배포의 일부로 생성되지 않습니다. 배포 후 클러스터 관리자가 생성해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["SVM 생성"](#).

골재

루트 집계가 생성됩니다.

특징

모든 기능은 라이선스가 필요하며 사용 가능합니다. SnapLock 과 FabricPool 은 별도의 라이선스가 필요합니다.

관련 정보

- ["클러스터에 포함된 SVM 유형"](#)
- ["기본적으로 활성화된 ONTAP 기능"](#)

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.