



# 설치 전 체크리스트

## ONTAP Select

NetApp  
February 19, 2026

# 목차

설치 전 체크리스트	1
호스트 준비 체크리스트	1
ONTAP Select 위한 KVM 호스트 구성 및 준비 체크리스트	1
ONTAP Select 위한 ESXi 호스트 구성 및 준비 체크리스트	8
ONTAP Select 배포 유틸리티 설치에 필요한 정보입니다	11
필수 구성 정보입니다	11
네트워크 구성 정보(옵션)	11
ONTAP Select 설치에 필요한 정보입니다	12
클러스터 레벨 정보	12
호스트 레벨 정보입니다	12
ONTAP Select 호스트가 NVMe 드라이브를 사용하도록 구성합니다	13
1단계: 호스트 구성	13
2단계: ONTAP Select Deploy 유틸리티 설치	17

# 설치 전 체크리스트

## 호스트 준비 체크리스트

### ONTAP Select 위한 KVM 호스트 구성 및 준비 체크리스트

ONTAP Select 노드가 배포된 각 KVM 하이퍼바이저 호스트를 준비합니다. 호스트를 준비할 때는 배포 환경을 신중하게 평가하여 호스트가 올바르게 구성되고 ONTAP Select 클러스터 배포를 지원할 준비가 되었는지 확인합니다.



ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 하이퍼바이저 호스트의 필수 네트워크 및 스토리지 구성을 수행하지 않습니다. ONTAP Select 클러스터를 배포하기 전에 각 호스트를 수동으로 준비해야 합니다.

#### 1단계: KVM 하이퍼바이저 호스트 준비

ONTAP Select 노드가 배포된 각 Linux KVM 서버를 준비해야 합니다. 또한 ONTAP Select 배포 관리 유틸리티가 배포되는 서버를 준비해야 합니다.

#### 단계

##### 1. Red Hat Enterprise Linux(RHEL)을 설치합니다.

ISO 이미지를 사용하여 RHEL 운영 체제를 설치하세요. 지원되는 RHEL 버전의 목록은 ["하이퍼바이저에 대한 소프트웨어 호환성 정보"](#) 참조하십시오. 설치 중에 다음과 같이 시스템을 구성하세요.

- a. 보안 정책으로 기본값을 선택합니다.
- b. 가상화 호스트 소프트웨어를 선택하세요.
- c. 대상이 ONTAP Select 에서 사용하는 RAID LUN이 아닌 로컬 부팅 디스크인지 확인하세요.
- d. 시스템을 부팅한 후 호스트 관리 인터페이스가 작동 중인지 확인하세요.



/etc/sysconfig/network-scripts 아래에서 올바른 네트워크 구성 파일을 편집한 다음 `ifup` 명령을 사용하여 인터페이스를 불러올 수 있습니다.

##### 2. ONTAP Select 에 필요한 추가 패키지를 설치합니다.

ONTAP Select에는 몇 가지 추가 소프트웨어 패키지가 필요합니다. 정확한 패키지 목록은 사용 중인 Linux 버전에 따라 다릅니다. 첫 번째 단계로 yum 리포지토리를 서버에서 사용할 수 있는지 확인합니다. 사용할 수 없는 경우 다음을 사용하여 검색할 수 있습니다. `wget your_repository_location` 명령.



Linux 서버 설치 중에 소프트웨어 선택을 위해 가상화된 호스트를 선택한 경우 필요한 패키지 중 일부가 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 에 설명된 대로 소스 코드에서 openvswitch 패키지를 설치해야 할 수 있습니다. ["vSwitch 문서를 엽니다"](#).

필요한 패키지 및 기타 구성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 ["상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 참조하십시오.

##### 3. NVMe 디스크에 대한 PCI 패스스루를 구성합니다.

구성에서 NVMe 디스크를 사용하는 경우, KVM 호스트가 ONTAP Select 클러스터의 로컬로 연결된 NVMe 디스크에 직접 액세스할 수 있도록 PCI 패스스루(DirectPath IO)를 구성해야 합니다. 다음 작업을 수행하려면 직접 액세스 권한이 필요합니다.

- "NVMe 드라이브를 사용하도록 KVM 호스트 구성"
- "클러스터를 배포한 후 소프트웨어 RAID를 사용하세요."

를 참조하십시오 "Red Hat 문서" KVM 하이퍼바이저에 대한 PCI 패스스루(DirectPath IO)를 구성하는 방법에 대한 지침입니다.

#### 4. 스토리지 풀을 구성합니다.

ONTAP Select 스토리지 풀은 기본 물리적 스토리지를 추상화하는 논리적 데이터 컨테이너입니다. ONTAP Select가 구축된 KVM 호스트에서 스토리지 풀을 관리해야 합니다.

### 2단계: 스토리지 풀 만들기

각 ONTAP Select 노드에 최소한 하나의 스토리지 풀을 만듭니다. 로컬 하드웨어 RAID 대신 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우, 스토리지 디스크가 루트 및 데이터 애그리게이트의 노드에 연결됩니다. 이 경우에도 시스템 데이터에 대한 스토리지 풀을 생성해야 합니다.

시작하기 전에

ONTAP Select가 구축된 호스트에서 Linux CLI에 로그인할 수 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 스토리지 풀의 타겟 위치를 로 지정해야 합니다 /dev/<pool\_name>, 위치 <pool\_name> 는 호스트의 고유한 풀 이름입니다.



스토리지 풀이 생성될 때 LUN의 전체 용량이 할당됩니다.

단계

1. Linux 호스트에서 로컬 디바이스를 표시하고 스토리지 풀을 포함할 LUN을 선택합니다.

```
lsblk
```

적절한 LUN은 스토리지 용량이 가장 큰 디바이스일 가능성이 높습니다.

2. 디바이스의 스토리지 풀을 정의합니다.

```
virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name>
--target=/dev/<pool_name>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb
--target=/dev/select_pool
```

### 3. 스토리지 풀 구축:

```
virsh pool-build <pool_name>
```

### 4. 스토리지 풀을 시작합니다.

```
virsh pool-start <pool_name>
```

### 5. 시스템 부팅 시 자동으로 시작되도록 스토리지 풀을 구성합니다.

```
virsh pool-autostart <pool_name>
```

### 6. 스토리지 풀이 생성되었는지 확인합니다.

```
virsh pool-list
```

## 3단계: 선택적으로 스토리지 풀을 삭제합니다.

더 이상 필요하지 않은 스토리지 풀을 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

ONTAP Select가 배포된 Linux CLI에 로그인할 수 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 스토리지 풀의 타겟 위치를 로 지정해야 합니다 /dev/<pool\_name>, 위치 <pool\_name> 는 호스트의 고유한 풀 이름입니다.

단계

### 1. 스토리지 풀이 정의되어 있는지 확인합니다.

```
virsh pool-list
```

### 2. 스토리지 풀 제거:

```
virsh pool-destroy <pool_name>
```

3. 비활성 스토리지 풀에 대한 구성 정의 해제:

```
virsh pool-undefine <pool_name>
```

4. 스토리지 풀이 호스트에서 제거되었는지 확인합니다.

```
virsh pool-list
```

5. 스토리지 풀 볼륨 그룹의 모든 논리적 볼륨이 삭제되었는지 확인합니다.

a. 논리 볼륨을 표시합니다.

```
lvs
```

b. 풀에 대한 논리적 볼륨이 있는 경우 삭제합니다.

```
lvremove <logical_volume_name>
```

6. 볼륨 그룹이 삭제되었는지 확인합니다.

a. 볼륨 그룹을 표시합니다.

```
vgs
```

b. 풀에 대한 볼륨 그룹이 있는 경우 삭제합니다.

```
vgremove <volume_group_name>
```

7. 물리적 볼륨이 삭제되었는지 확인합니다.

a. 물리적 볼륨을 표시합니다.

```
pvs
```

b. 풀에 대한 물리적 볼륨이 있는 경우 삭제합니다.

```
pvremove <physical_volume_name>
```


#### 4단계: **ONTAP Select** 클러스터 구성 검토

ONTAP Select를 다중 노드 클러스터 또는 단일 노드 클러스터로 구축할 수 있습니다. 많은 경우, 추가 저장 용량과 고가용성(HA) 기능 때문에 다중 노드 클러스터가 더 선호됩니다.

다음 그림은 ESXi 호스트의 단일 노드 클러스터 및 4노드 클러스터에 사용되는 ONTAP Select 네트워크를 보여줍니다.


### 단일 노드 클러스터

다음 그림에서는 단일 노드 클러스터를 보여 줍니다. 외부 네트워크에는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/SnapVault)이 포함됩니다.

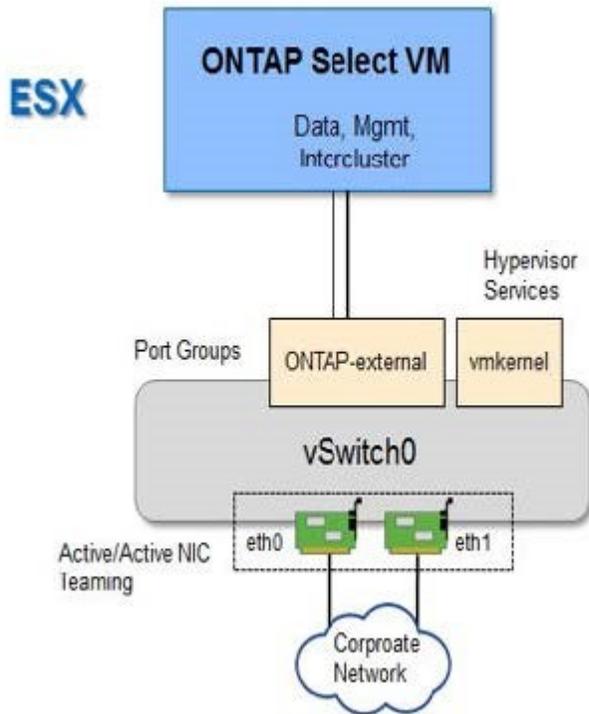


### 4노드 클러스터

다음 그림은 두 개의 네트워크를 보여주는 4노드 클러스터를 보여줍니다. 내부 네트워크는 ONTAP 클러스터 네트워크 서비스를 지원하는 노드 간의 통신을 가능하게 합니다. 외부 네트워크에는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/SnapVault)이 포함됩니다.

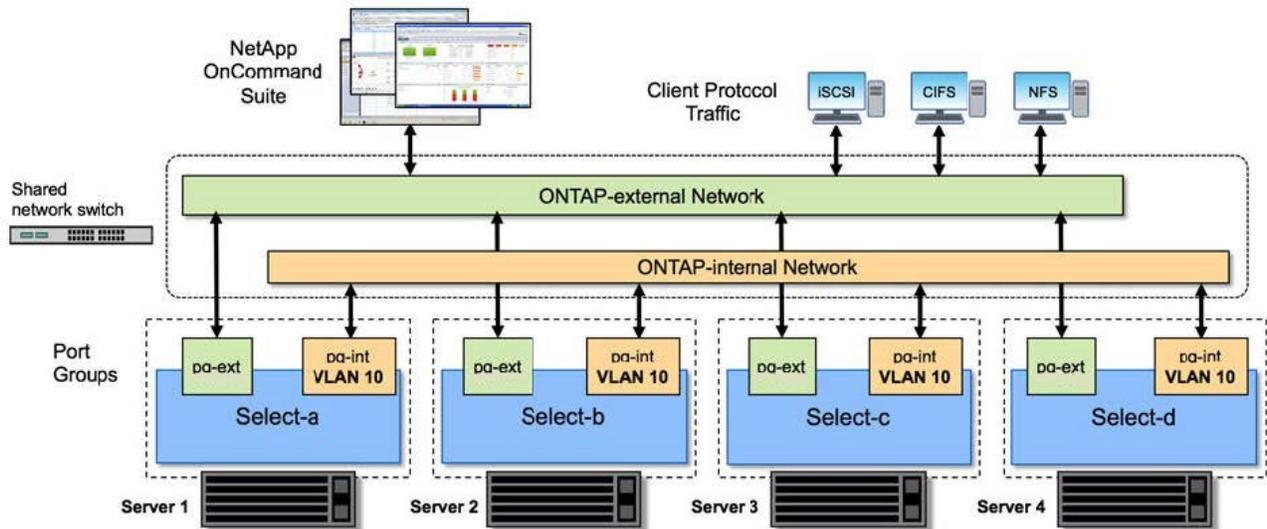

### 4노드 클러스터 내의 단일 노드

다음 그림에서는 4노드 클러스터 내의 단일 ONTAP Select 가상 머신에 대한 일반적인 네트워크 구성을 보여줍니다. ONTAP-내부 및 ONTAP-외부라는 2개의 별도 네트워크가 있습니다.

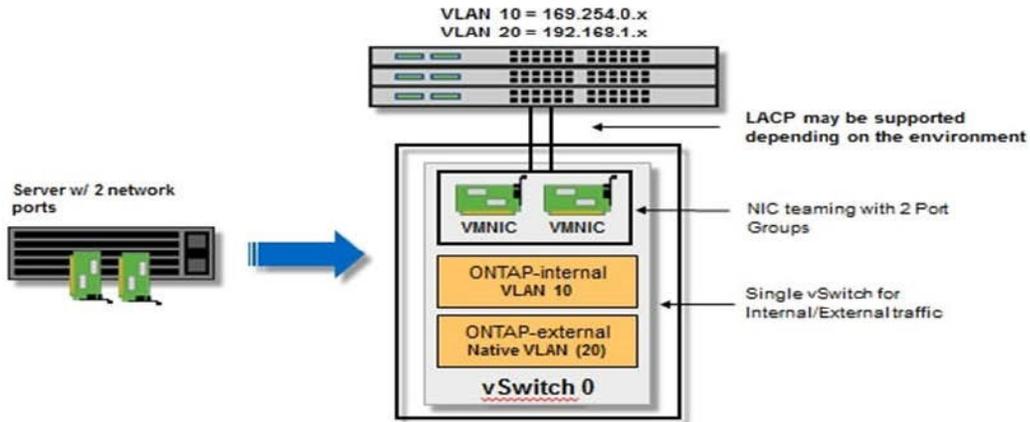

## 5단계: Open vSwitch 구성

Open vSwitch를 사용하여 각 KVM 호스트 노드에서 소프트웨어 정의 스위치를 구성합니다.

시작하기 전에

네트워크 관리자가 비활성화되어 있고 기본 Linux 네트워크 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

ONTAP Select에는 2개의 개별 네트워크가 필요하며, 둘 다 포트 본딩을 활용하여 네트워크에 HA 기능을 제공합니다.

단계

1. Open vSwitch가 호스트에서 활성 상태인지 확인합니다.
  - a. Open vSwitch가 실행 중인지 확인합니다.

```
systemctl status openvswitch
```

- b. Open vSwitch가 실행되고 있지 않으면 다음을 시작합니다.

```
systemctl start openvswitch
```

2. Open vSwitch 구성을 표시합니다.

```
ovs-vsctl show
```

Open vSwitch가 호스트에 아직 구성되지 않은 경우 구성은 비어 있는 상태로 표시됩니다.

### 3. 새 vSwitch 인스턴스 추가:

```
ovs-vsctl add-br <bridge_name>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
ovs-vsctl add-br ontap-br
```

### 4. 네트워크 인터페이스를 중단합니다.

```
ifdown <interface_1>  
ifdown <interface_2>
```

### 5. LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 사용하여 링크를 결합합니다.

```
ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1>  
<interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-  
time=fast
```



인터페이스가 두 개 이상인 경우에만 연결을 구성하면 됩니다.

### 6. 네트워크 인터페이스 실행:

```
ifup <interface_1>  
ifup <interface_2>
```

## ONTAP Select 위한 ESXi 호스트 구성 및 준비 체크리스트

ONTAP Select 노드가 배포된 각 ESXi 하이퍼바이저 호스트를 준비합니다. 호스트를 준비할 때는 배포 환경을 신중하게 평가하여 호스트가 올바르게 구성되고 ONTAP Select 클러스터 배포를 지원할 준비가 되었는지 확인합니다.



ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 하이퍼바이저 호스트의 필수 네트워크 및 스토리지 구성을 수행하지 않습니다. ONTAP Select 클러스터를 배포하기 전에 각 호스트를 수동으로 준비해야 합니다.

### 1단계: ESXi 하이퍼바이저 호스트 준비

ESXi 호스트와 방화벽 포트에 대한 구성을 확인하세요.

## 단계

1. 각 ESXi가 다음으로 구성되었는지 확인하세요.
  - 사전 설치 및 지원되는 하이퍼바이저
  - VMware vSphere 라이선스
2. 동일한 vCenter 서버가 클러스터 내에서 ONTAP Select 노드가 배포된 모든 호스트를 관리할 수 있는지 확인합니다.
3. 방화벽 포트가 vSphere에 대한 액세스를 허용하도록 구성되었는지 확인하세요. 이러한 포트는 ONTAP Select 가상 머신에 대한 직렬 포트 연결을 지원하려면 열려 있어야 합니다.

### 권장

NetApp vSphere에 대한 액세스를 허용하기 위해 다음 방화벽 포트를 열 것을 권장합니다.

- 포트 7200 – 7400(인바운드 및 아웃바운드 트래픽 모두)

### 기본값

기본적으로 VMware에서는 다음 포트에 대한 액세스를 허용합니다.

- 포트 22 및 포트 1024 ~ 65535(인바운드 트래픽)
- 포트 0 - 65535(아웃바운드 트래픽)

자세한 내용은 ["Broadcom VMware vSphere 설명서"](#)참조하십시오.

4. 필요한 vCenter 권한을 숙지하세요. 자세한 내용은 ["VMware vCenter Server를 참조하십시오"](#) 참조하십시오.


## 2단계: ONTAP Select 클러스터 구성 검토

ONTAP Select를 다중 노드 클러스터 또는 단일 노드 클러스터로 구축할 수 있습니다. 많은 경우, 추가 저장 용량과 고가용성(HA) 기능 때문에 다중 노드 클러스터가 더 선호됩니다.

다음 그림은 단일 노드 클러스터와 4노드 클러스터에 사용되는 ONTAP Select 네트워크를 보여줍니다.


### 단일 노드 클러스터

다음 그림에서는 단일 노드 클러스터를 보여 줍니다. 외부 네트워크에는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/SnapVault)이 포함됩니다.

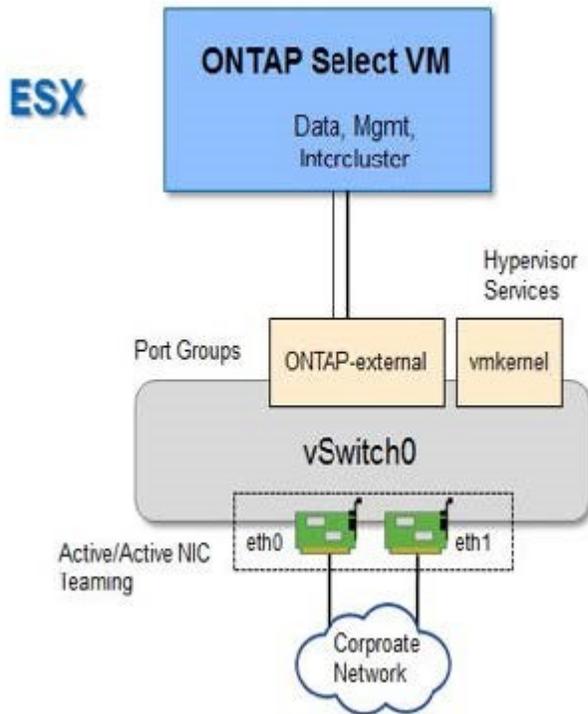


### 4노드 클러스터

다음 그림은 두 개의 네트워크를 보여주는 4노드 클러스터를 보여줍니다. 내부 네트워크는 ONTAP 클러스터 네트워크 서비스를 지원하는 노드 간의 통신을 가능하게 합니다. 외부 네트워크에는 클라이언트, 관리 및 클러스터 간 복제 트래픽(SnapMirror/SnapVault)이 포함됩니다.

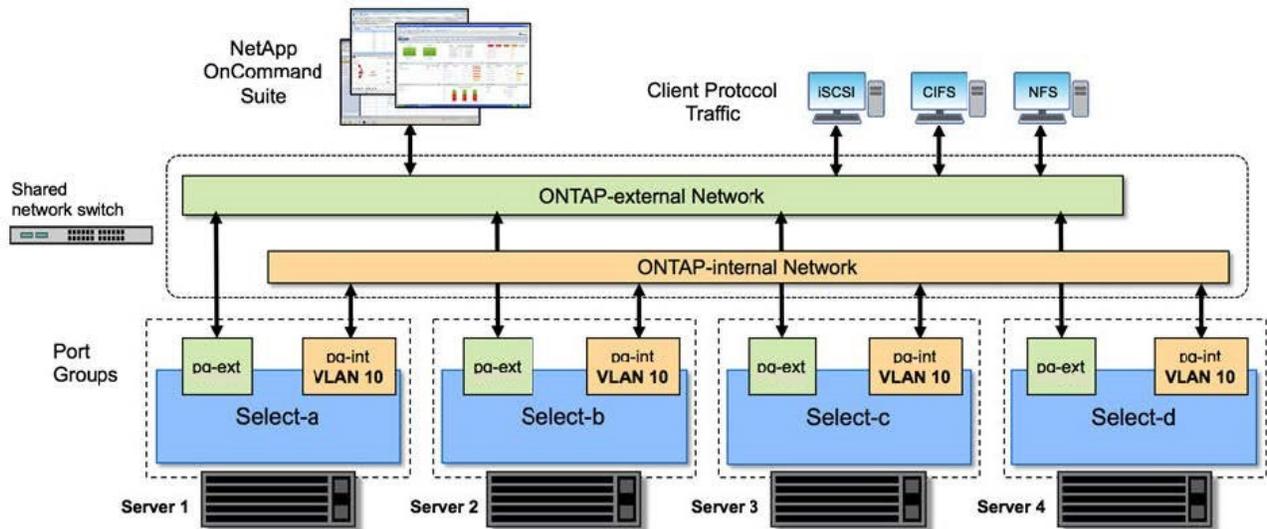

### 4노드 클러스터 내의 단일 노드

다음 그림에서는 4노드 클러스터 내의 단일 ONTAP Select 가상 머신에 대한 일반적인 네트워크 구성을 보여줍니다. ONTAP-내부 및 ONTAP-외부라는 2개의 별도 네트워크가 있습니다.

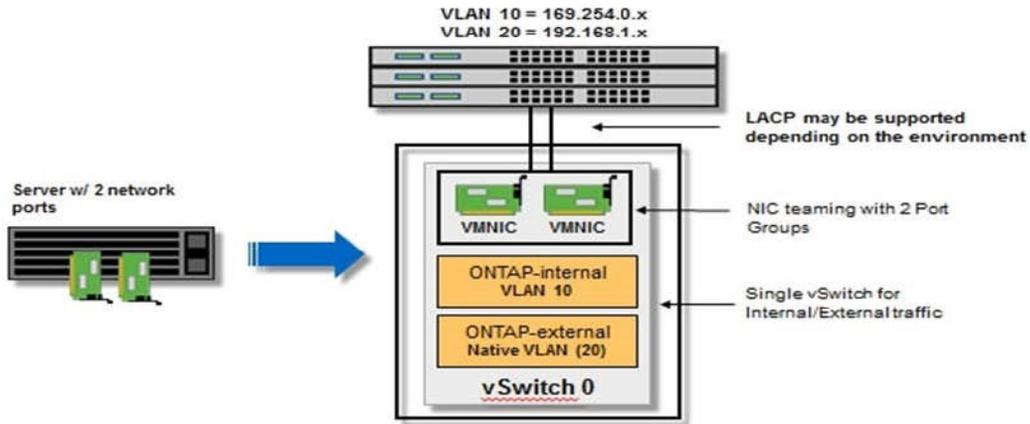

## ONTAP Select 배포 유틸리티 설치에 필요한 정보입니다

하이퍼바이저 환경에 배포 관리 유틸리티를 설치하기 전에 필수 구성 정보 및 선택적 네트워크 구성 정보를 검토하여 성공적인 배포를 준비합니다.

### 필수 구성 정보입니다

배포 계획의 일환으로 ONTAP Select 배포 관리 유틸리티를 설치하기 전에 필요한 구성 정보를 확인해야 합니다.

필수 정보입니다	설명
구축 가상 머신의 이름입니다	가상 머신에 사용할 식별자입니다.
하이퍼바이저 호스트의 이름입니다	Deploy 유틸리티가 설치된 VMware ESXi 또는 KVM 하이퍼바이저 호스트의 식별자입니다.
데이터 저장소의 이름입니다	가상 머신 파일이 저장된 하이퍼바이저 데이터 저장소의 식별자입니다 (약 40GB가 필요함).
가상 머신용 네트워크	구축 가상 머신이 연결된 네트워크의 식별자입니다.

### 네트워크 구성 정보(옵션)

가상 시스템 배포는 기본적으로 DHCP를 사용하여 구성됩니다. 그러나 필요한 경우 가상 머신에 대한 네트워크 인터페이스를 수동으로 구성할 수 있습니다.

네트워크 정보	설명
호스트 이름입니다	호스트 시스템의 식별자입니다.

네트워크 정보	설명
호스트 IP 주소입니다	호스트 시스템의 정적 IPv4 주소입니다.
서브넷 마스크	가상 시스템이 속한 네트워크를 기반으로 하는 서브네트워크 마스크입니다.
게이트웨이	기본 게이트웨이 또는 라우터
1차 DNS 서버	운영 도메인 이름 서버.
보조 DNS 서버	보조 도메인 이름 서버.
도메인 검색	사용할 검색 도메인 목록입니다.

## ONTAP Select 설치에 필요한 정보입니다

VMware 환경에 ONTAP Select 클러스터를 구축하기 위한 준비 과정에서 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티를 사용하여 클러스터를 구축 및 구성할 때 필요한 정보를 수집합니다.

수집하는 정보 중 일부는 클러스터 자체에 적용되고 다른 정보는 클러스터의 개별 노드에 적용됩니다.

### 클러스터 레벨 정보

ONTAP Select 클러스터와 관련된 정보를 수집해야 합니다.

클러스터 정보	설명
클러스터의 이름입니다	클러스터의 고유 식별자입니다.
라이센싱 모드입니다	평가판 또는 구입한 라이선스.
클러스터의 IP 구성입니다	클러스터 및 노드의 IP 구성(클러스터의 관리 IP 주소 * 서브넷 마스크 * 기본 게이트웨이 포함)

### 호스트 레벨 정보입니다

ONTAP Select 클러스터의 각 노드에 관련된 정보를 수집해야 합니다.

클러스터 정보	설명
호스트의 이름입니다	호스트의 고유 식별자입니다.
호스트의 도메인 이름입니다	호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
노드의 IP 구성	클러스터의 각 노드에 대한 관리 IP 주소입니다.
미러 노드	HA 쌍에서 연결된 노드의 이름(다중 노드 클러스터만 해당)
스토리지 풀	사용되는 스토리지 풀의 이름입니다.
지원합니다	소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 디스크 목록입니다.
일련 번호입니다	구입한 라이선스로 배포함으로써 배포할 경우 NetApp에서 제공하는 고유한 9자리 일련 번호입니다.

# ONTAP Select 호스트가 NVMe 드라이브를 사용하도록 구성합니다

NVMe 드라이브를 소프트웨어 RAID와 함께 사용하려면 ESXi 또는 KVM 호스트가 드라이브를 인식하도록 구성해야 합니다.

NVMe 장치에서 VMDirectPath I/O Pass-Through를 사용하여 데이터 효율성을 극대화합니다. 이 설정은 드라이브를 ONTAP Select 가상 시스템에 노출시켜 ONTAP가 장치에 PCI를 직접 액세스할 수 있도록 합니다.

## 1단계: 호스트 구성

ESXi 또는 KVM 호스트가 드라이브를 인식하도록 구성합니다.

시작하기 전에

배포 환경이 다음 최소 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- ESXi 호스트의 경우, 지원되는 Deploy 관리 유틸리티가 포함된 ONTAP Select 9.7 이상
- KVM 호스트의 경우 지원되는 Deploy 관리 유틸리티가 있는 ONTAP Select 9.17.1 이상
- Premium XL 플랫폼 라이선스 제공 또는 90일 평가판 라이선스
- ESXi 또는 KVM 호스트가 지원되는 하이퍼바이저 버전을 실행 중입니다.

### ESXi

ESXi는 다음 하이퍼바이저 버전에서 지원됩니다.

- VMware ESXi 9.0
- VMware ESXi 8.0 U3
- VMware ESXi 8.0 U2
- VMware ESXi 8.0 U1(빌드 21495797)
- VMware ESXi 8.0 GA(빌드 20513097)

### KVM

KVM은 다음 하이퍼바이저 버전에서 지원됩니다.

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 및 8.6
- Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7 및 8.6

- 사양 1.0 이상을 준수하는 NVMe 장치

를 따르세요 "[호스트 준비 체크리스트](#)", 그리고 필요한 정보를 검토하세요. "[배포 유틸리티 설치](#)" 그리고 "[ONTAP Select 설치](#)" 자세한 내용은.

이 작업에 대해

새 ONTAP Select 클러스터를 생성하기 전에 이 절차를 수행해야 합니다. 기존 소프트웨어 RAID NVMe 클러스터에 추가 NVMe 드라이브를 구성하는 절차도 수행할 수 있습니다. 이 경우, 드라이브를 구성한 후 SSD 드라이브를 추가할 때처럼 Deploy를 통해 드라이브를 추가해야 합니다. 가장 큰 차이점은 Deploy가 NVMe 드라이브를 감지하고 노드를 재부팅한다는 것입니다. 기존 클러스터에 NVMe 드라이브를 추가할 때는 재부팅 프로세스에 대해 다음 사항에


유의하십시오.

- Deploy가 재부팅 오케스트레이션을 처리합니다.
- HA 테이크오버 및 반환은 질서정연하게 수행되지만 애그리게이트를 재동기화하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 단일 노드 클러스터에서는 다운타임이 발생합니다.


을 참조하십시오 ["스토리지 용량 증가"](#) 자세한 내용은 를 참조하십시오.

단계

1. I/O 가상화 지원을 활성화하려면 호스트의 \* BIOS 구성 \* 메뉴에 액세스하십시오.
2. **Intel VT for Directed I/O(VT-d)** 설정을 활성화합니다.

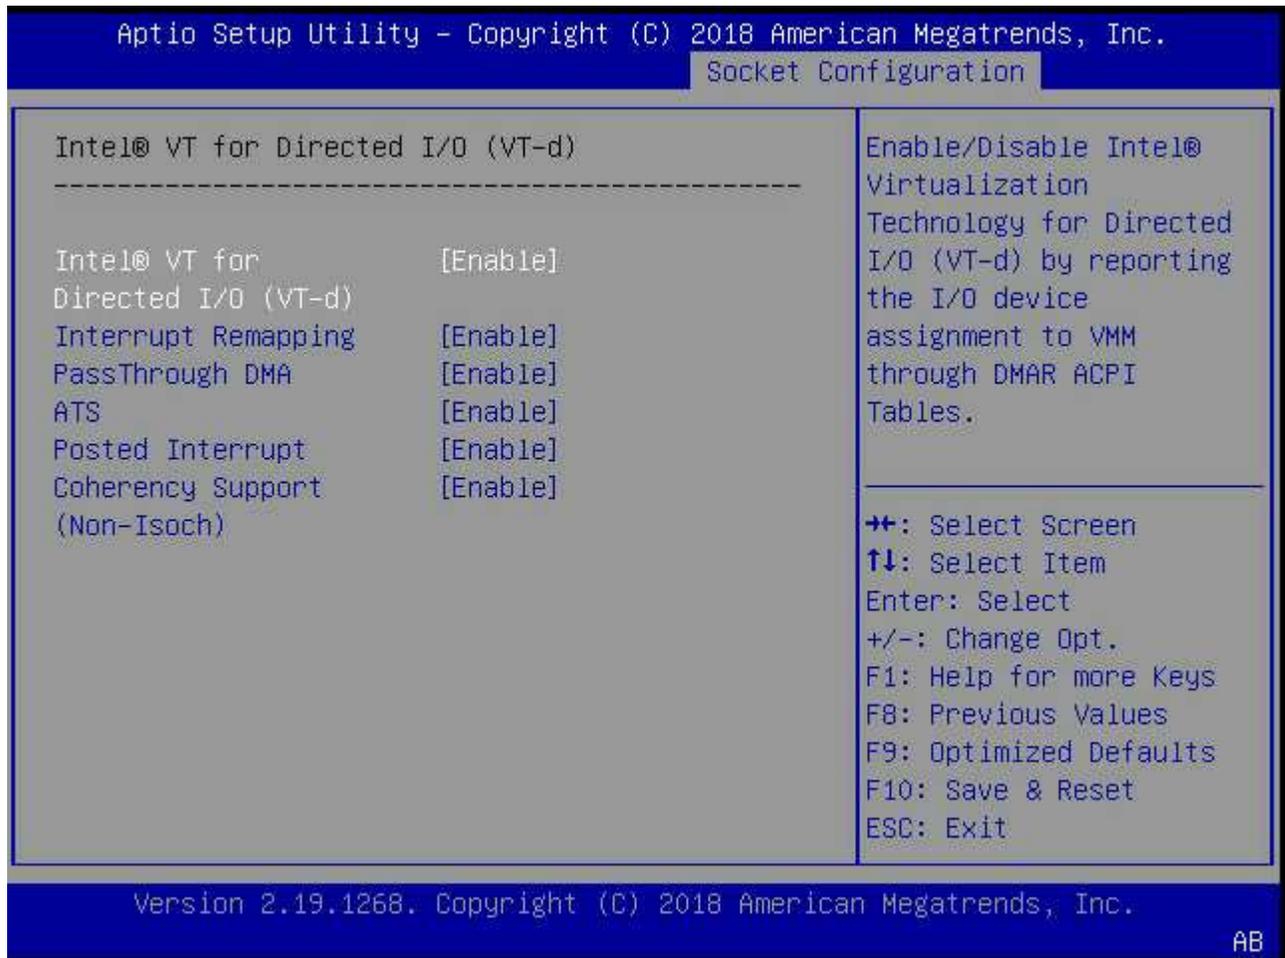

3. 일부 서버는 \*Intel Volume Management Device(Intel VMD)\*를 지원합니다. 이 기능을 활성화하면 사용 가능한 NVMe 장치가 ESXi 또는 KVM 하이퍼바이저에서 표시되지 않습니다. 진행하기 전에 이 옵션을 비활성화하십시오.

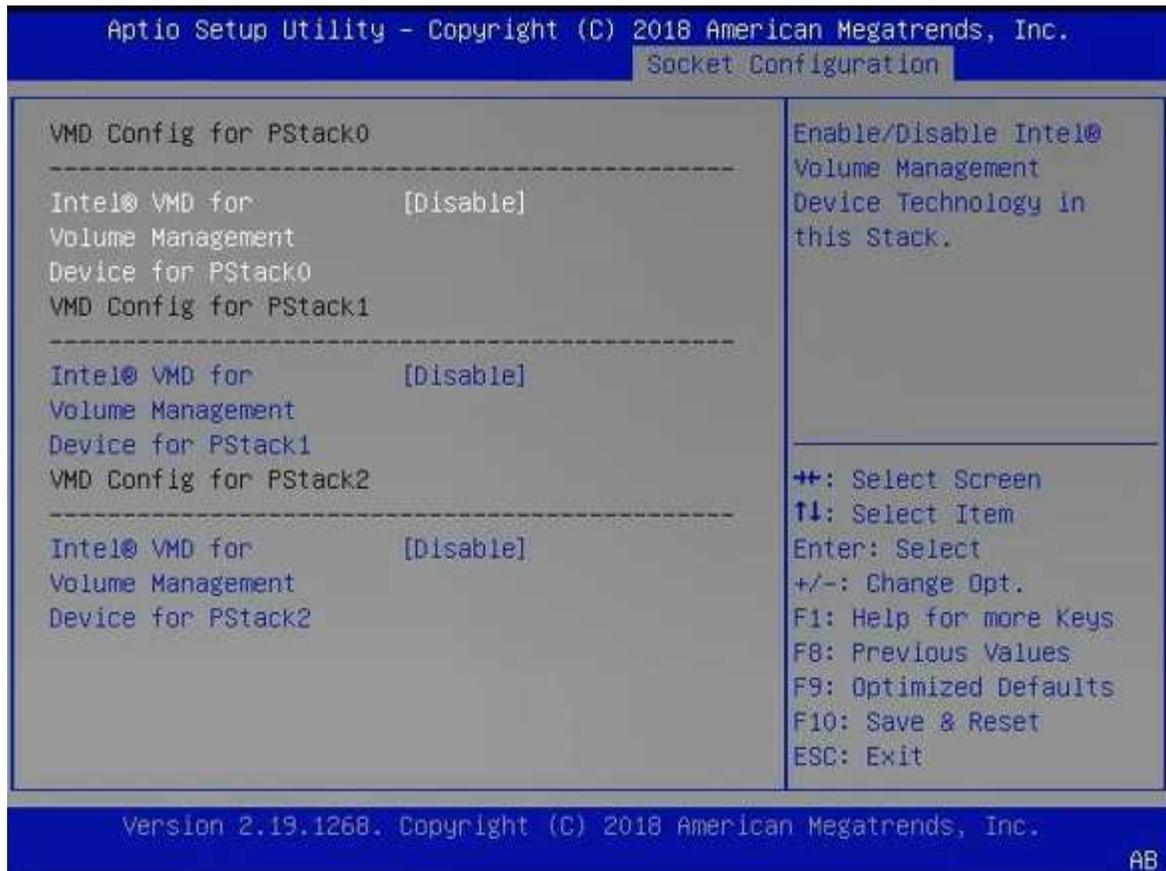

4. 가상 머신에 대한 패스스루(pass-through)를 위해 NVMe 드라이브를 구성합니다.
  - a. vSphere에서 호스트 구성 보기를 열고 \*하드웨어: PCI 장치\*에서 \*편집\*을 선택합니다.
  - b. ONTAP Select에 사용할 NVMe 드라이브를 선택합니다.

다음 예제 출력은 ESXi 호스트에 사용 가능한 드라이브를 보여줍니다.

## Edit PCI Device Availability

sdot-dl380-003.gdl.englab.netapp.com



ID	Status	Vendor Name	Device Name	ESX/ESXi Device
0000:36:01.0	Not Configurable	Intel Corporation	Sky Lake-E PCI Express...	
0000:38:...	Available (pending)	Seagate Technology ...	Nytro Flash Storage	
0000:36:02.0	Not Configurable	Intel Corporation	Sky Lake-E PCI Express...	
0000:39:...	Available (pending)	Seagate Technology ...	Nytro Flash Storage	

No items selected

CANCEL

OK



ONTAP Select VM 시스템 디스크와 가상 NVRAM을 호스팅하려면 NVMe 디바이스에서 지원하는 VMFS 데이터 저장소가 필요합니다. PCI 패스스루(pass-through)를 위해 다른 NVMe 드라이브를 구성할 때는 이 목적으로 하나 이상의 NVMe 드라이브를 사용할 수 있는 상태로 두십시오.

- a. \*확인\*을 선택하세요. 선택된 기기는 \*사용 가능(보류 중)\*으로 표시됩니다.
5. \*이 호스트 재부팅\*을 선택하세요.

다음 예제 출력은 ESXi 호스트에 대한 것입니다.

Configure Permissions VMs Datastores Networks Updates

### DirectPath I/O PCI Devices Available to VMs

REFRESH EDIT...

ID	Status	Vendor Name	Device Name
0000:12:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:13:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:14:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:15:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:37:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage
0000:38:00.0	Available (pending)	Seagate Technology PLC	Nytro Flash Storage

7 devices will become available when this host is rebooted. [Reboot This Host](#)

## 2단계: ONTAP Select Deploy 유틸리티 설치

호스트가 준비되면 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치할 수 있습니다. Deploy는 새로 준비된 호스트에 ONTAP Select 스토리지 클러스터를 생성하는 과정을 안내합니다. 이 과정에서 Deploy는 패스스루로 구성된 NVMe 드라이브를 감지하고 ONTAP 데이터 디스크로 사용할 드라이브를 자동으로 선택합니다. 필요한 경우 기본 선택을 조정할 수 있습니다.



각 ONTAP Select 노드마다 최대 14개의 NVMe 장치가 지원됩니다.

다음 예제 출력은 ESXi 호스트에 대한 것입니다.

The screenshot shows the ONTAP Select Deploy interface. At the top, there is a navigation bar with 'Clusters', 'Hypervisor Hosts', and 'Administration' tabs. Below this, the 'Storage' section is visible. It includes 'Storage Configuration' with 'RAID Type' set to 'Software RAID' and 'Data Disk Type' set to 'NVMe'. The 'System Disk' is set to 'nvme-snc-01' with a capacity of 1.41 TB. Below this, a table titled 'Data Disks for nvme-snc-01' lists seven NVMe disks, all of which are selected. A 'Done' button is located at the bottom right of the interface.

Device Name	Device Type	Capacity
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:12:00.0	NVME	-
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:13:00.0	NVME	-
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:14:00.0	NVME	-
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:15:00.0	NVME	-
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:37:00.0	NVME	-
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:38:00.0	NVME	-
<input checked="" type="checkbox"/> 0000:39:00.0	NVME	-

Selected Capacity: (7/7 disks)

클러스터가 성공적으로 배포되면 ONTAP System Manager를 통해 모범 사례에 따라 스토리지를 프로비저닝할 수 있습니다. ONTAP NVMe 스토리지를 최대한 활용할 수 있는 플래시 최적화된 스토리지 효율성 기능을 자동으로 활성화합니다.

ONTAP System Manager (Return to classic version) Search actions, objects, and pages

ots-nvme Version 9.7.0

**Health** →

✓ All systems are healthy

FDvM300

**Capacity** →

The system discovered 6 disks. When you prepare the disk for provisioning, the system will group the disks for optimum performance and resiliency.

Prepare Storage

**Preparing Local Storage.**

 The local storage is being prepared.

DASHBOARD

STORAGE

NETWORK

EVENTS & JOBS

PROTECTION

HOSTS

CLUSTER

ONTAP System Manager (Return to classic version) Search actions, objects, and pages

ots-nvme Version 9.7.0

**Health** →

✓ All systems are healthy

FDvM300

**Capacity** →

**0 Bytes** USED | **4.82 TB** AVAILABLE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 to 1 Data Reduction

 No cloud tier

DASHBOARD

STORAGE

NETWORK

EVENTS & JOBS

PROTECTION

HOSTS

CLUSTER

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.