



컨트롤러

Install and maintain

NetApp
February 13, 2026

목차

컨트롤러	1
컨트롤러 교체 워크플로 - AFX 1K	1
컨트롤러 교체 요구 사항 - AFX 1K	1
손상된 컨트롤러 종료 - AFX 1K	2
컨트롤러 교체 - AFX 1K	3
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다	3
2단계: 팬을 이동합니다	5
3단계: NV 배터리를 이동합니다	5
4단계: 시스템 DIMM을 이동합니다	6
5단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다	7
시스템 구성 복원 및 확인 - AFX 1K	8
1단계: HA 구성 설정 확인	8
2단계: 디스크 목록을 확인합니다	8
컨트롤러를 돌려주세요 - AFX 1K	9
컨트롤러 전체 교체 - AFX 1K	12
1단계: LIF 확인 및 클러스터 상태 확인	12
2단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp로 되돌립니다	12

컨트롤러

컨트롤러 교체 워크플로 - AFX 1K

손상된 컨트롤러를 종료하고, 컨트롤러를 제거 및 교체하고, 시스템 구성은 복원하고, 시스템 작동을 확인하여 AFX 1K 스토리지 시스템의 컨트롤러 교체를 시작하세요.

1

"컨트롤러 교체 요구 사항을 검토하십시오"

컨트롤러 모듈을 교체하려면 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.

2

"손상된 컨트롤러를 종료합니다"

손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수하여 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 합니다.

3

"컨트롤러를 교체합니다"

손상된 컨트롤러를 제거하고, FRU 구성 요소를 교체 모듈로 옮긴 다음, 교체 모듈을 인클로저에 설치하여 컨트롤러를 교체합니다.

4

"시스템 구성은 복원하고 확인합니다"

교체 컨트롤러의 저수준 시스템 구성은 확인하고 필요한 경우 시스템 설정을 업데이트합니다.

5

"컨트롤러를 반납합니다"

스토리지 리소스의 소유권은 교체 컨트롤러로 다시 이전합니다.

6

"전체 컨트롤러 교체"

논리 인터페이스(LIF)를 확인하고, 클러스터 상태를 점검하고, 실패한 부분을 NetApp 으로 반환합니다.

컨트롤러 교체 요구 사항 - AFX 1K

AFX 1K 스토리지 시스템의 컨트롤러를 교체하기 전에 성공적인 교체에 필요한 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. 여기에는 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하고, 올바른 교체 컨트롤러를 가지고 있는지 확인하고, 컨트롤러의 콘솔 출력을 텍스트 로그 파일에 저장하는 것이 포함됩니다.

컨트롤러 교체 요구 사항을 검토하십시오.

- 올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.

- impaired_controller는 교체되는 컨트롤러입니다.
- replacement_controller는 손상된 컨트롤러를 교체하는 새로운 컨트롤러입니다.
- healthy_controller는 정상적인 컨트롤러입니다.
- 모든 드라이브 쉘프가 올바로 작동하고 있어야 합니다.
- 정상적인 컨트롤러는 교체되는 컨트롤러를 인수할 수 있어야 합니다("손상된 컨트롤러"라고 함).
- 장애가 발생한 구성요소를 NetApp에서 제공한 현장 교체 장치(FRU)로 교체해야 합니다.
- 컨트롤러 모듈을 동일한 모델 유형의 컨트롤러 모듈로 교체해야 합니다. 컨트롤러 모듈만 교체하면 시스템을 업그레이드할 수 없습니다.
- 이 절차의 일부로 드라이브 또는 드라이브 쉘프를 변경할 수 없습니다.
- 항상 컨트롤러의 콘솔 출력을 텍스트 로그 파일에 캡처해야 합니다.

교체 프로세스 중에 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 절차에 대한 기록을 제공합니다.

다음 단계

AFX 1K 컨트롤러를 교체하기 위한 요구 사항을 검토한 후, ["컨트롤러를 끄세요"](#).

손상된 컨트롤러 종료 - **AFX 1K**

컨트롤러를 교체할 때 데이터 손실을 방지하고 시스템 안정성을 확보하려면 AFX 1K 저장 시스템에서 손상된 컨트롤러를 종료하세요.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 컨트롤러 모듈을 종료합니다.

손상된 컨트롤러를 종료하려면 컨트롤러의 상태를 확인하고 필요한 경우 컨트롤러의 스토리지 장애 조치 인수를 수행하여 정상 컨트롤러가 손상된 컨트롤러 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 해야 합니다.

이 작업에 대해

- 4개 이상의 노드가 있는 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 노드에 대한 클러스터 정보를 보려면 다음을 사용하세요. `cluster show` 명령. 자세한 내용은 `cluster show` 명령, 참조["ONTAP 클러스터에서 노드 수준 세부 정보 보기"](#).
- 클러스터가 쿼럼에 포함되지 않았거나 손상된 컨트롤러를 제외한 모든 컨트롤러의 상태 또는 적격성이 거짓으로 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 보다 ["노드를 클러스터와 동기화합니다"](#).

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
```

다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

```
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
```

2. 손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.

```
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
```



_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y .

- a. ONTAP 버전 9.17.1을 실행 중이고 손상된 컨트롤러를 가동할 수 없거나 이미 인수된 경우 손상된 컨트롤러를 부팅하기 전에 정상 컨트롤러에서 HA 상호 연결 링크를 끊어야 합니다. 이렇게 하면 손상된 컨트롤러가 자동으로 반환하는 것을 방지할 수 있습니다.

```
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
```

```
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
```

3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.

손상된 컨트롤러가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	다음 단계로 이동합니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트	건강한 컨트롤러로부터 손상된 컨트롤러를 인수하거나 중단합니다. <code>storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true</code> <code>-halt true</code> 매개변수는 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져옵니다.

다음 단계

컨트롤러를 종료한 후, ["컨트롤러를 교체합니다"](#).


컨트롤러 교체 - AFX 1K

하드웨어 오류로 인해 AFX 1K 스토리지 시스템의 컨트롤러를 교체해야 하는 경우 교체 과정에는 손상된 컨트롤러를 제거하고, 구성 요소를 교체 컨트롤러로 옮기고, 교체 컨트롤러를 설치하고, 재부팅하는 과정이 포함됩니다.

1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소를 교체할 때 엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

1. 시스템의 슬롯 4/5에 있는 NVRAM 상태 LED를 확인합니다. 컨트롤러 모듈의 전면 패널에도 NVRAM LED가 있습니다. NV 아이콘을 찾습니다.

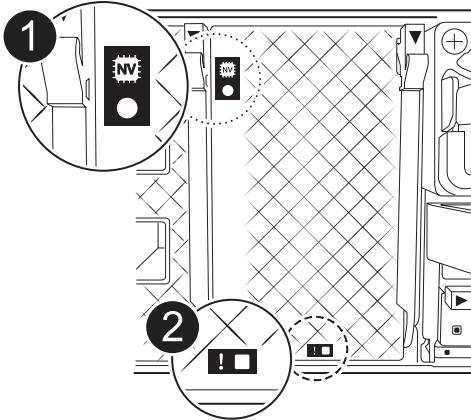


1	NVRAM 상태 LED
2	NVRAM 주의 LED

- NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
- NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
3. 필요한 경우 두 손으로 베젤을 제거합니다. 베젤 양쪽의 개구부를 잡고 새시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 몸쪽으로 당깁니다.
4. 장치 전면에서 잠금 캠의 구멍에 손가락을 걸고 캠 레버의 탭을 누르면서 동시에 두 래치를 사용자 쪽으로 단단히 돌립니다.

컨트롤러 모듈이 인클로저에서 약간 벗어납니다.

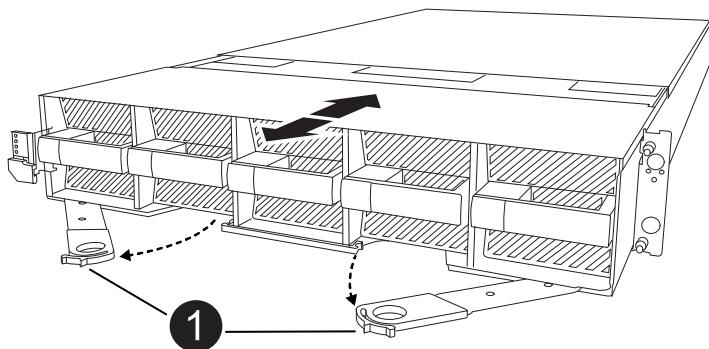

1	캠 래치 잠금
---	---------

5. 컨트롤러 모듈을 인클로저에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.

엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 밀어낼 때 컨트롤러 모듈의 하단을 지지해야 합니다.


2단계: 팬을 이동합니다

고장난 컨트롤러 모듈에서 교체용 컨트롤러 모듈로 5개의 팬 모듈을 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 새시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
3. 팬 모듈의 회색 잠금 단추를 누르고 팬 모듈을 새시에서 똑바로 잡아당겨 빼냅니다. 다른 손으로 팬 모듈을 밀쳐주어야 합니다.



팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 새시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.

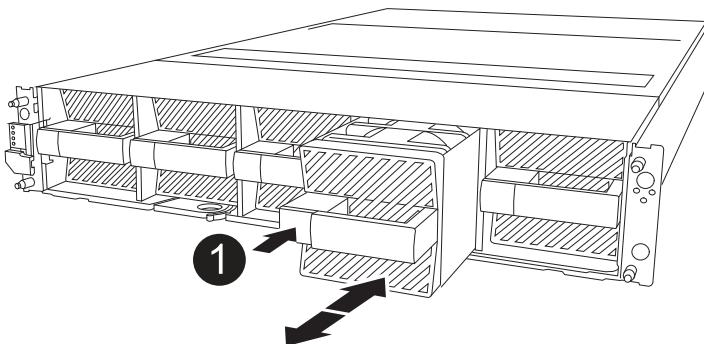

1


검은색 잠금 버튼

4. 교체용 컨트롤러 모듈에 팬을 설치합니다.
 - a. 팬 하우징의 가장자리를 교체용 컨트롤러 모듈 전면의 입구에 맞춥니다.
 - b. 팬 모듈이 제자리에 잠길 때까지 교체용 컨트롤러 모듈에 완전히 밀어 넣습니다.
5. 나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.

3단계: NV 배터리를 이동합니다

NV 배터리를 교체용 컨트롤러로 이동합니다.

1. NV 배터리 에어 덕트 커버를 열고 NV 배터리를 찾으십시오.

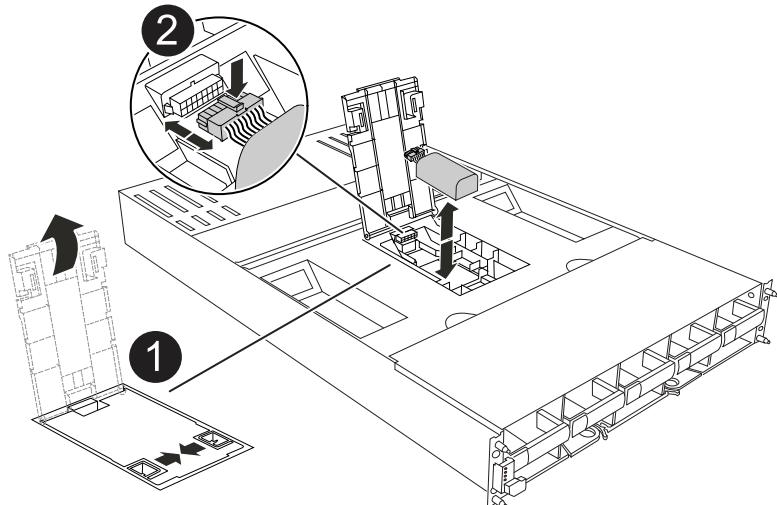


1	NV 배터리 에어 덕트 커버
2	NV 배터리 플러그
3	NV 배터리 팩

2. 배터리를 들어 올려 배터리 플러그에 접근합니다.
3. 배터리 플러그의 전면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 뽑습니다.
4. 에어 덕트 및 컨트롤러 모듈에서 배터리를 들어 올립니다.
5. 배터리 팩을 교체용 컨트롤러 모듈로 옮긴 다음 NV 배터리 공기 덕트에 장착합니다.
 - a. 교체용 컨트롤러 모듈에서 NV 배터리 공기 덕트를 엿니다.
 - b. 배터리 플러그를 소켓에 꽂고 플러그가 제자리에 잠겼는지 확인하십시오.
 - c. 배터리 팩을 슬롯에 삽입하고 배터리 팩을 단단히 눌러 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
 - d. 에어 덕트 커버를 닫으십시오.

4단계: 시스템 DIMM을 이동합니다

DIMM을 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.

1. 마더보드 공기 흐름판을 열고 DIMM을 찾습니다.

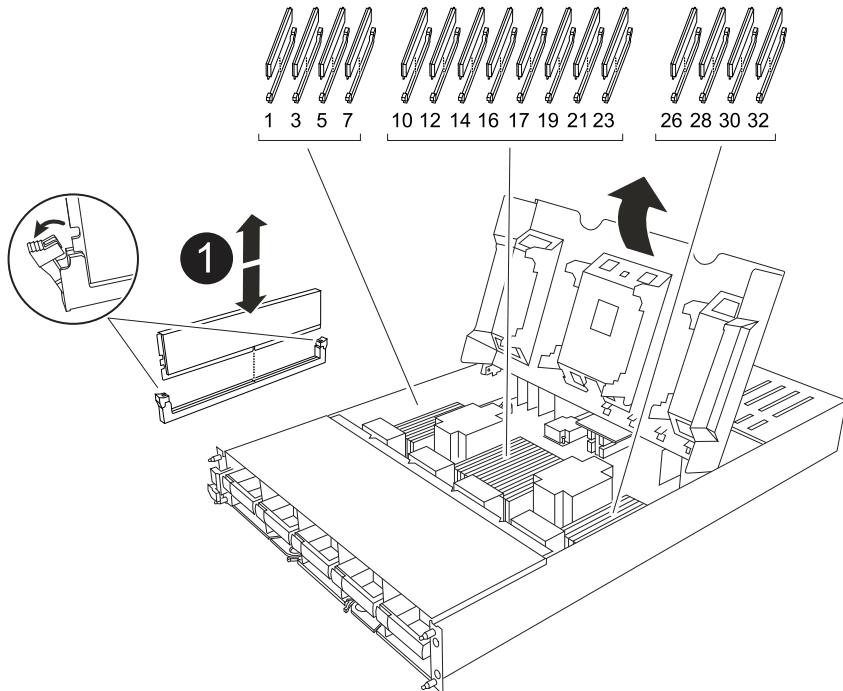

1

시스템 DIMM입니다

2. DIMM을 올바른 방향으로 교체 컨트롤러 모듈에 삽입할 수 있도록 소켓에 있는 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
3. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.



DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.

4. 교체 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 설치할 슬롯을 찾습니다.
5. DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

DIMM은 슬롯에 꼭 맞게 들어가지만 쉽게 삽입할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 다시 맞추고 다시 삽입하세요.



DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

6. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
7. 나머지 DIMM에 대해 이 단계를 반복합니다. 마더보드 공기 덕트를 닫습니다.

5단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다

컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 부팅합니다.

1. 공기 덕트를 끝까지 돌려 완전히 닫혔는지 확인합니다.

컨트롤러 모듈 판금과 수평을 이루어야 합니다.

2. 컨트롤러 모듈의 끝을 인클로저의 입구에 맞추고 레버를 시스템 전면에서 돌려 컨트롤러 모듈을 새시에 밀어 넣습니다.
3. 컨트롤러 모듈이 더 이상 밀지 못하게 되면 팬 아래로 걸쇠가 걸릴 때까지 캠 핸들을 안쪽으로 돌립니다



커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 인클로저에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.



컨트롤러가 완전히 장착되는 즉시 Loader 프롬프트로 부팅됩니다.

4. Loader 프롬프트에서 를 `show date` 입력하여 교체 컨트롤러의 날짜와 시간을 표시합니다. 날짜 및 시간은 GMT입니다.



시간은 현지 시간과 24시간 형식으로 표시됩니다.

5. 필요한 경우 현재 날짜를 설정하십시오. `set date mm/dd/yyyy` 명령.

6. 필요한 경우 '시간 설정 hh:mm:ss' 명령을 사용하여 GMT로 시간을 설정합니다.

- a. 파트너 노드에서 현재 GMT를 얻을 수 있습니다. `date -u` 명령.

다음 단계

손상된 AFX 1K 컨트롤러를 교체한 후, "시스템 설정을 복원하다" .

시스템 구성 복원 및 확인 - AFX 1K

AFX 1K 스토리지 시스템에서 컨트롤러의 HA 구성이 활성화되어 있고 올바르게 작동하는지 확인하고, 시스템 어댑터가 디스크에 대한 모든 경로를 나열하는지 확인하세요.

1단계: HA 구성 설정 확인

컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성과 일치하도록 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 유지보수 모드로 부팅: `boot_ontap maint`

- a. `_부팅 계속?_`이 표시되면 를 입력합니다 `y`.

시스템 ID mismatch_warning 메시지가 표시되면 를 입력합니다 `y`.

2. `sysconfig -v` 표시 내용을 입력하고 캡처합니다.



`_Personality mismatch_`가 표시되면 고객 지원에 문의하십시오.

3. `sysconfig -v` 출력에서 어댑터 카드 정보를 교체용 컨트롤러의 카드 및 위치와 비교합니다.

2단계: 디스크 목록을 확인합니다

1. 어댑터가 모든 디스크에 대한 경로를 나열하는지 확인합니다.

```
storage show disk -p
```

문제가 있는 경우 케이블을 확인하고 케이블을 다시 장착합니다.

2. 유지 관리 모드 종료:

halt

다음 단계

AFX 1K 스토리지 시스템 구성은 복원하고 확인한 후, ["컨트롤러를 반납합니다"](#) .

컨트롤러를 돌려주세요 - AFX 1K

AFX 1K 스토리지 시스템이 정상적인 작동을 재개할 수 있도록 스토리지 리소스의 제어권을 교체 컨트롤러로 반환하세요. 반환 절차는 시스템에서 사용하는 암호화 유형(암호화 없음 또는 Onboard Key Manager(OKM) 암호화)에 따라 다릅니다.

암호화 없음

손상된 컨트롤러를 다시 보관하여 정상 작동으로 되돌립니다.

단계

1. LOADER 프롬프트에서 다음을 입력하세요.

```
boot_ontap
```

2. 콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.

- _login_prompt가 표시되면 이 섹션 끝에 있는 다음 단계로 이동합니다.
- 로그인 프롬프트가 나타나지 않으면 <enter> 키를 누르세요. 그래도 프롬프트가 나타나지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.

3. override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:

```
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
```



다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다."](#).

오류가 발생하면 예 문의하십시오 ["NetApp 지원"](#).

4. 반환 보고서가 완료된 후 5분간 기다린 다음 장애 조치 및 반환 상태를 확인하세요.

```
storage failover show` 그리고 `storage failover show-giveback
```



다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.

5. HA 인터커넥트 링크가 끊어진 경우 다시 연결하세요.

```
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
```

```
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
```

6. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.

'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'

7. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.

```
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
```

8. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

OKM 암호화

온보드 암호화를 재설정하고 컨트롤러를 정상 작동 상태로 되돌립니다.

단계

1. Loader 프롬프트에서 다음을 입력합니다.

```
boot_ontap maint
```

2. Loader 프롬프트에서 ONTAP 메뉴로 부팅하고 boot_ontap menu 옵션 10을 선택합니다.

3. OKM 암호를 입력합니다. 이 암호를 고객으로부터 받거나 예 문의할 수 ["NetApp 지원"](#) 있습니다.



암호를 묻는 메시지가 두 번 표시됩니다.

4. 메시지가 나타나면 백업 키 데이터를 입력합니다.

5. 부팅 메뉴에서 일반 부팅에 대한 옵션을 입력합니다 1.

6. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 옮기고 다음 로그인을 입력합니다.

```
admin
```

7. override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:

```
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
```



다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.["ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다."](#).

오류가 발생하면 예 문의하십시오 ["NetApp 지원"](#).

8. 반환 보고서가 완료된 후 5분간 기다린 다음 장애 조치 및 반환 상태를 확인하세요.

```
storage failover show` 그리고 `storage failover show-giveback
```



다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.

9. 콘솔 케이블을 교체 노드로 옮기고 다음을 입력합니다.

```
security key-manager onboard sync
```



클러스터에 대한 OKM의 클러스터 전체 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

10. 다음 명령을 사용하여 키의 상태를 확인합니다.

```
security key-manager key query -key-type svm-KEK
```

restored_column에 _true_를 제외한 내용이 표시되면 예 ["NetApp 지원"](#) 문의하십시오.

11. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.

'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name '

- HA 상호 연결 링크가 끊어진 경우 자동으로 다시 연결되도록 다시 연결하세요.

```
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
```

```
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
```

- 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.

```
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
```

- AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

다음 단계

스토리지 리소스 소유권을 교체 컨트롤러로 이전한 후, ["컨트롤러 교체 완료"](#) .

컨트롤러 전체 교체 - AFX 1K

논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 보고하는지 확인하고, 클러스터 상태 검사를 수행한 다음, 실패한 부분을 NetApp 으로 반환하여 AFX 1K 컨트롤러 교체 절차의 마지막 단계를 완료합니다.

1단계: LIF 확인 및 클러스터 상태 확인

교체 노드를 서비스에 복귀시키기 전에 논리적 인터페이스가 홈 포트에 있는지 확인하고, 클러스터 상태를 점검하고, 자동 반환을 재설정하세요.

단계

- 논리적 인터페이스가 홈 서버와 포트에 보고하는지 확인하세요.

```
network interface show -is-home false
```

논리적 인터페이스가 거짓으로 나열된 경우 해당 인터페이스를 홈 포트로 반환합니다.

```
network interface revert -vserver * -lif *
```

- 클러스터의 상태를 확인합니다. ["ONTAP에서 스크립트를 사용하여 클러스터 상태 점검을 수행하는 방법"](#)자세한 내용은 KB 문서를 참조하십시오.

2단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp로 되돌립니다

키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. ["부품 반환 및 교체"](#)자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.