



VMware vSphere용 ONTAP 툴 설명서

ONTAP tools for VMware vSphere 9.12

NetApp
April 02, 2025

목차

VMware vSphere용 ONTAP 툴 설명서	1
릴리스 정보	2
개념	3
ONTAP 도구 개요	3
가상 스토리지 콘솔(VSC)	3
VASA 공급자	4
SRA(Storage Replication Adapter)	4
VVOL을 위한 VASA 공급자 구성	4
재해 복구 설정을 구성합니다	5
역할 기반 액세스 제어	6
ONTAP 도구의 역할 기반 액세스 제어 개요	6
vCenter Server 권한의 구성 요소입니다	6
vCenter Server에 대한 권한을 할당하고 수정하는 방법에 대한 핵심 사항	8
ONTAP 툴과 함께 패키지로 제공되는 표준 역할입니다	9
ONTAP 도구 작업에 필요한 권한	10
ONTAP 스토리지 시스템 및 vSphere 객체에 대한 사용 권한	11
VMware vSphere용 ONTAP 툴에 대한 ONTAP 역할 기반 액세스 제어를 구성하는 방법	13
ONTAP 툴에 대한 고가용성을 구성합니다	14
VMware vSphere HA	15
VMware vSphere 내결함성	15
ONTAP 도구에서 지원하는 MetroCluster 구성	15
MetroCluster 구성 및 ONTAP 도구	15
MetroCluster 구성 및 VASA 공급자	16
MetroCluster 구성 및 SRA	16
ONTAP 툴을 구축 및 업그레이드합니다	17
VMware vSphere용 ONTAP 툴의 신규 사용자를 위한 구축 워크플로우	17
기존 ONTAP 도구 사용자를 위한 배포 워크플로	17
ONTAP 툴을 위한 VMware 클라우드 기반 구축 모드입니다	18
VMware vSphere용 ONTAP 툴 빠른 시작	21
설치 준비 중	21
ONTAP 도구 배포	22
ONTAP 툴 구축 요구사항	24
ONTAP 도구에 대한 포트 요구 사항	24
ONTAP 툴에 대한 공간 및 사이징 요구사항	25
ONTAP 툴을 지원하는 스토리지 시스템, 라이선스 및 애플리케이션	25
ONTAP 도구 구축을 위한 고려 사항	26
ONTAP 툴 구축	29
ONTAP 도구를 다운로드하는 방법	29
ONTAP 툴을 구축하는 방법	30

가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다	31
NFS VAAI 플러그인을 설치합니다	32
vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다	33
ONTAP 툴을 업그레이드합니다	34
ONTAP 툴의 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오	34
스토리지 복제 어댑터를 업그레이드합니다	36
ONTAP 도구를 구성합니다	37
ONTAP 도구 구성 워크플로	37
ESXi 설정을 구성합니다	37
ESXi 서버 경로 다중화 및 시간 초과 설정을 구성합니다	37
ONTAP 툴을 사용하여 설정된 ESXi 호스트 값입니다	38
게스트 운영 체제를 구성합니다	40
게스트 운영 체제 스크립트를 구성합니다	40
Windows 게스트 운영 체제에 대한 시간 초과 값을 설정합니다	41
Solaris 게스트 운영 체제에 대한 시간 초과 값을 설정합니다	41
Linux 게스트 운영 체제에 대한 시간 제한 값을 설정합니다	42
여러 vCenter Server 환경에서 ONTAP 툴을 등록하기 위한 요구 사항	43
ONTAP 도구 기본 설정 파일을 구성합니다	44
기본 설정 파일을 사용하여 IPv4 또는 IPv6를 설정합니다	44
다른 서버넷을 추가합니다	45
서로 다른 서버넷에 데이터 저장소 마운트를 설정합니다	46
Virtual Storage Console에 대한 SSL 인증서를 다시 생성합니다	47
스토리지 시스템을 구성합니다	47
ONTAP 툴을 위한 스토리지 시스템 개요	47
스토리지 시스템을 추가합니다	48
스토리지 시스템을 수정합니다	49
인증서를 업데이트합니다	50
스토리지 시스템 및 호스트를 검색합니다	50
스토리지 시스템 디스플레이를 새로 고칩니다	51
알람 임계값을 구성합니다	51
사용자 역할 및 권한을 구성합니다	52
스토리지 용량 프로필을 구성합니다	53
스토리지 용량 프로필 개요	53
스토리지 용량 프로필을 생성합니다	55
스토리지 기능 프로필을 자동으로 생성합니다	58
데이터 저장소를 구성합니다	59
기존 데이터 저장소 프로비저닝	59
스토리지 용량 프로필에 데이터 저장소를 매핑합니다	64
QoS 정책을 할당합니다	64
데이터 저장소가 매핑된 스토리지 용량 프로파일을 준수하는지 확인합니다	65
VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝합니다	66

VVOL 데이터 저장소의 균형을 조정합니다	69
VVOL 데이터 저장소를 삭제합니다	69
데이터 저장소와 가상 머신을 보호합니다	71
SRA를 활성화하여 데이터 저장소를 보호합니다	71
재해 복구를 위한 스토리지 시스템 구성	72
SAN 환경에 대한 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다	72
확장성이 높은 환경에 맞게 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다	73
SRM 어플라이언스에서 SRA를 구성합니다	74
SRA 자격 증명을 업데이트합니다	74
Windows SRM에서 SRM 어플라이언스로 마이그레이션	75
가상 머신을 보호하기 위해 VVOL 데이터 저장소의 복제를 구성합니다	75
기존 데이터 저장소에 대한 VVol 복제를 구성합니다	76
보호되지 않는 가상 머신을 보호합니다	78
보호 및 복구 사이트를 구성합니다	79
VM 스토리지 정책을 구성합니다	79
보호 그룹을 구성합니다	79
보호 사이트와 복구 사이트 페어링	80
보호 및 복구 사이트 리소스를 구성합니다	81
복제된 스토리지 시스템을 확인합니다	85
ONTAP 툴 관리	87
데이터 저장소를 관리합니다	87
추가 호스트에 데이터 저장소를 마운트합니다	87
데이터 저장소 크기 조정	87
VVOL 데이터 저장소를 편집합니다	88
VVOL 데이터 저장소에 스토리지를 추가합니다	88
VVOL 데이터 저장소에서 스토리지를 제거합니다	90
VVOL 데이터 저장소를 마운트합니다	90
가상 머신 관리	91
가상 머신의 마이그레이션 또는 클론 생성 시 고려 사항	91
기존 가상 머신을 VVol 데이터 저장소로 마이그레이션합니다	92
이전 스토리지 기능 프로파일이 있는 가상 시스템을 마이그레이션합니다	92
VASA 정리	93
ONTAP 툴을 사용하여 ESXi 호스트 설정을 수정합니다	93
ONTAP 툴 유지보수 콘솔에 액세스합니다	94
ONTAP 툴 유지보수 콘솔 개요	94
Virtual Storage Console 및 VASA Provider 로그 파일	96
관리자 암호를 변경합니다	97
SSH와 함께 작동하도록 VASA Provider를 구성합니다	97
원격 진단 액세스를 구성합니다	98
로그 파일을 수집합니다	98
syslog를 관리합니다	99

데이터 저장소 및 VVoI 보고서의 성능을 모니터링합니다	99
ONTAP 툴 데이터 저장소 및 VVoI 보고서 개요	99
기존 대시보드를 사용하여 성능 데이터를 분석합니다	104
VVOL 대시보드를 사용하여 성능 데이터를 분석합니다	105
VASA Provider 재해 복구	106
법적 고지	107
저작권	107
상표	107
특허	107
개인 정보 보호 정책	107

VMware vSphere용 ONTAP 툴 설명서

릴리스 정보

해결된 문제, 알려진 문제, 주의 및 제한 사항을 비롯하여 VMware vSphere용 ONTAP 툴 릴리스에 대한 중요 정보를 제공합니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 "[VMware vSphere 9.12용 ONTAP 툴 릴리즈 노트](#)".

개념

ONTAP 도구 개요

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 NetApp 스토리지 시스템을 사용하는 VMware 환경에서 가상 머신에 대한 엔드 투 엔드 라이프사이클 관리를 제공합니다. 관리자는 vCenter Server 내의 스토리지를 직접 관리할 수 있으므로 VMware 환경의 스토리지 및 데이터 관리가 간소화됩니다.

ONTAP 툴은 vSphere 클라이언트와 통합되며 SSO(Single Sign-On) 서비스를 사용할 수 있습니다. vCenter Server 인스턴스가 여러 개 있는 환경에서는 관리하려는 각 vCenter Server 인스턴스에 고유한 ONTAP 툴 등록 인스턴스가 있어야 합니다.

ONTAP 툴의 각 구성 요소는 스토리지를 보다 효율적으로 관리하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다.

VMware vSphere Client 원격 플러그인 툴은 vCenter Server 내부에서 실행할 필요 없이 플러그인 기능을 vSphere Client에 통합하도록 설계되었습니다. 따라서 플러그인을 격리하고 대규모 vSphere 환경에서 작동하는 플러그인을 스케일아웃할 수 있습니다.

가상 스토리지 콘솔(VSC)

VSC를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- SRA 및 VASA Provider가 모두 활용할 수 있도록 스토리지 컨트롤러를 추가하고, 자격 증명을 할당하고, VSC의 스토리지 컨트롤러에 대한 권한을 설정합니다
- 데이터 저장소를 프로비저닝합니다
- vCenter Server 환경에서 데이터 저장소 및 가상 머신의 성능을 모니터링합니다
- 두 가지 수준에서 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하여 vCenter Server 객체에 대한 관리자 액세스를 제어합니다.
 - 가상 머신 및 데이터 저장소와 같은 vSphere 객체
이러한 객체는 vCenter Server RBAC를 사용하여 관리됩니다.
 - ONTAP 스토리지
스토리지 시스템은 ONTAP RBAC를 사용하여 관리합니다.
- NetApp 스토리지에 연결된 ESXi 호스트의 호스트 설정을 보고 업데이트합니다

VAAI(VMware vStorage APIs for Array Integration)용 NFS 플러그인을 사용하면 VSC 프로비저닝 작업을 더 유용하게 활용할 수 있습니다. VAAI용 NFS 플러그인은 ESXi 호스트에 설치된 VMware 가상 디스크 라이브러리를 통합하는 소프트웨어 라이브러리입니다. VMware VAAI 패키지를 사용하면 특정 작업을 물리적 호스트에서 스토리지 시스템으로 오프로드할 수 있습니다. 스토리지 레벨에서 씬 프로비저닝 및 하드웨어 가속 등의 작업을 수행하여 ESXi 호스트의 워크로드를 줄일 수 있습니다. 복사본 오프로드 기능 및 공간 예약 기능으로 VSC 작업의 성능을 향상합니다.

VAAI용 NetApp NFS 플러그인은 VSC와 함께 제공되지 않습니다. 하지만 플러그인 설치 패키지를 다운로드하여 NetApp Support 사이트에서 플러그인 설치 지침을 확인할 수 있습니다.

VASA 공급자

VASA Provider for ONTAP는 VMware VASA(vSphere APIs for Storage Awareness)를 사용하여 VMware vSphere에서 사용하는 스토리지에 대한 정보를 vCenter Server로 전송합니다. ONTAP 툴에는 VASA Provider가 VSC와 통합되어 있습니다. VASA Provider를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소 프로비저닝
- 사용자 환경에 대한 다양한 스토리지 서비스 수준 목표(SLO)를 정의하는 스토리지 기능 프로필을 생성하여 사용합니다
- 데이터 저장소와 스토리지 용량 프로필 간의 규정 준수 여부를 확인합니다
- 볼륨 및 애그리게이트가 임계값 제한에 도달할 때 경고를 표시하도록 알람을 설정합니다
- VVol 데이터스토어에 생성된 가상 머신 디스크(VMDK)와 가상 머신의 성능을 모니터링합니다

SRA(Storage Replication Adapter)

SRA를 활성화하고 VMware SRM(Site Recovery Manager)과 함께 사용하면 장애 발생 시 vCenter Server 데이터 저장소 및 가상 시스템을 복구할 수 있습니다. SRA를 사용하면 장애 발생 시 재해 복구를 위해 보호된 사이트와 복구 사이트에 ABR(어레이 기반 복제)을 사용할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

["NetApp 지원"](#)

VVOL을 위한 VASA 공급자 구성

ONTAP용 VASA Provider를 사용하여 VMware 가상 볼륨(VVol)을 생성 및 관리할 수 있습니다. VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝, 편집, 마운트 및 삭제할 수 있습니다. VVol 데이터 저장소에 스토리지를 추가하거나 VVol 데이터 저장소에서 스토리지를 제거할 수도 있습니다. 유연성을 높일 수 있습니다. 모든 가상 머신 및 관련 VMDK를 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다.

VVOL 데이터 저장소는 스토리지 컨테이너 내에 있는 하나 이상의 FlexVol 볼륨으로 구성됩니다(백업 스토리지라고도 함). 가상 머신은 하나의 VVol 데이터 저장소 또는 여러 개의 VVol 데이터 저장소에 분산될 수 있습니다.

여러 FlexVol 볼륨이 있는 VVOL 데이터 저장소를 생성할 수 있지만 스토리지 컨테이너 내의 모든 FlexVol 볼륨은 동일한 프로토콜(NFS, iSCSI, FCP 또는 NVMe/FC)과 동일한 스토리지 가상 머신(SVM)을 사용해야 합니다.

기본 스토리지에 대한 자세한 정보는 필요하지 않습니다. 예를 들어, 스토리지를 포함할 특정 FlexVol 볼륨을 식별할 필요가 없습니다. FlexVol 볼륨을 VVOL 데이터 저장소에 추가한 후 스토리지 컨테이너는 스토리지 요구 사항을 관리하고 VMware가 용량 없이 백업 볼륨에 프로비저닝되는 VM 프로비저닝 중에 발생하는 상황을 방지합니다.



성능 및 유연성을 위해 VVOL 데이터 저장소에 여러 FlexVol 볼륨을 포함하는 것이 좋습니다. FlexVol 볼륨에는 여러 FlexVol 볼륨을 비롯한 가상 머신 수를 제한하는 LUN 개수 제한이 있기 때문에 VVOL 데이터 저장소에 더 많은 가상 머신을 저장할 수 있습니다.

설정 프로세스 중에 생성하는 VVOL 데이터 저장소의 스토리지 용량 프로필을 지정해야 합니다. VVOL 데이터 저장소에 대해 하나 이상의 VASA Provider 스토리지 기능 프로필을 선택할 수 있습니다. 해당 스토리지 컨테이너에 자동으로 생성되는 VVOL 데이터 저장소에 대한 기본 스토리지 용량 프로필을 지정할 수도 있습니다.

VASA Provider는 가상 머신 프로비저닝 또는 VMDK 생성 중에 필요에 따라 다양한 유형의 VVOL을 생성합니다.

- * 구성 *

VMware vSphere는 이 VVOL 데이터 저장소를 사용하여 구성 정보를 저장합니다.

SAN(블록) 구축에서 스토리지는 4GB LUN입니다.

NFS 구축에서 vmx 파일과 같은 VM 구성 파일 및 다른 VVoI 데이터 저장소에 대한 포인터와 같은 디렉토리가 포함된 디렉토리입니다.

- * 데이터 *

이 VVOL에는 운영 체제 정보 및 사용자 파일이 포함되어 있습니다.

SAN 구축에서 가상 디스크의 크기인 LUN입니다.

NFS 구현에서 이는 가상 디스크의 크기인 파일입니다.

ONTAP 클러스터 9.8 이상에서 프로비저닝된 모든 NFS 데이터 VVOL의 경우 모든 VMDK 파일이 IOPS, 처리량, 지연 시간 등의 성능 메트릭을 모니터링하는 데 등록됩니다.

- * 교환 *

이 VVoI은 가상 머신의 전원을 켜면 생성되고 가상 머신의 전원을 끄면 삭제됩니다.

SAN 구축에서 이 LUN은 가상 메모리의 크기입니다.

NFS 구현에서 이는 가상 메모리의 크기를 가진 파일입니다.

- * 메모리 *

VM 스냅샷을 생성할 때 메모리 스냅샷 옵션을 선택하면 이 VVoI이 생성됩니다.

SAN 구축에서 이 LUN은 가상 메모리의 크기입니다.

NFS 구현에서 이는 가상 메모리의 크기를 가진 파일입니다.

재해 복구 설정을 구성합니다

VMware의 SRM(Site Recovery Manager)과 함께 vCenter Server에서 재해 복구 설정을 생성하고 관리할 수 있습니다.

VASA Provider는 SRA(Storage Replication Adapter)의 기능을 기본적으로 제공합니다. 데이터 센터에서 VVOL 데이터 저장소를 구성한 경우 VVOL 데이터 저장소의 복구를 위해 SRA를 별도로 설치할 필요가 없습니다. SRM(Site Recovery Manager)에서는 보호 사이트와 복구 사이트를 페어링해야 합니다. 사이트 페어링이 발생한 후 SRM 구성의 다음 부분에서는 SRM이 스토리지 시스템과 통신하여 디바이스 및 디바이스 복제를 검색할 수 있도록 스토리지 쌍을 설정하는 작업을 수행합니다. 스토리지 쌍을 구성하려면 먼저 SRM에서 사이트 쌍을 만들어야 합니다.

이번 릴리즈의 ONTAP 도구에서는 재해 복구를 위해 동기식 SnapMirror 구성을 사용하는 옵션을 제공합니다.



VMware SRM(Site Recovery Manager)은 VVOL 데이터 저장소의 재해 복구를 관리하기 위해 SRA를 사용하지 않습니다. 대신 VASA Provider를 사용하여 ONTAP 9.7 이상의 클러스터에서 VVOL 데이터 저장소의 복제 및 파일오버 제어를 수행할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "[스토리지 복제 어댑터를 활성화합니다](#)" 섹션을 참조하십시오.

Quick_Resync 기능 활성화

SRA에서 Reprotect 및 Restore 작업을 수행하기 위해 quick_resync 플래그를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 비동기식 SnapMirror 관계가 있는 볼륨에서 지원되는 데이터 저장소에만 적용됩니다. Quick_resync 플래그를 사용하면 재동기화에 스토리지 효율성 오버헤드가 발생하지 않으므로 대상 볼륨의 재동기화 시간이 단축됩니다 새 데이터를 전송하기 전에

quick_resync는 기본적으로 설정되어 있지 않습니다. quick_resync 플래그를 활성화하는 것이 좋습니다.

- 재동기화의 소스에 볼륨 효율성이 설정되지 않은 경우
- 재동기화 시간을 줄이는 것이 네트워크에서 가능한 모든 스토리지 효율성을 유지하는 것보다 더 중요합니다.

다음 단계에 따라 quick_resync 플래그를 활성화합니다.

단계

1. `_https://<IP address>:9083_`에서 제어판에 로그인하고 웹 기반 CLI 인터페이스를 클릭합니다.
2. 명령을 실행합니다 `vp updateconfig -key=snapmirror.quick.resync.enabled -value=true.`
3. 명령을 실행합니다 `vp reloadconfig.`

역할 기반 액세스 제어

ONTAP 도구의 역할 기반 액세스 제어 개요

vCenter Server는 vSphere 객체에 대한 액세스를 제어할 수 있도록 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 제공합니다. VMware vSphere용 ONTAP® 툴에서 vCenter Server RBAC는 ONTAP RBAC와 함께 사용하여 특정 사용자가 특정 스토리지 시스템의 오브젝트에 대해 수행할 수 있는 ONTAP 툴 작업을 결정합니다.

작업을 성공적으로 완료하려면 적절한 vCenter Server RBAC 권한이 있어야 합니다. 작업 중에 ONTAP 툴은 사용자의 ONTAP 권한을 확인하기 전에 사용자의 vCenter Server 권한을 확인합니다.

루트 객체(루트 폴더라고도 함)에 vCenter Server 권한을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 권한이 필요하지 않은 자식 엔터티를 제한하여 보안을 강화할 수 있습니다.

vCenter Server 권한의 구성 요소입니다

vCenter Server는 권한이 아닌 권한을 인식합니다. 각 vCenter Server 권한은 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.

vCenter Server에는 다음과 같은 구성 요소가 있습니다.

- 하나 이상의 권한(역할)

권한은 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다.

- vSphere 객체입니다

개체는 작업의 대상입니다.


- 사용자 또는 그룹

사용자 또는 그룹은 작업을 수행할 수 있는 사용자를 정의합니다.

다음 다이어그램에서 볼 수 있듯이 사용 권한을 가지려면 세 가지 요소가 모두 있어야 합니다.



이 다이어그램에서 회색 상자는 vCenter Server에 있는 구성 요소를 나타내고 흰색 상자는 vCenter Server가 실행 중인 운영 체제에 있는 구성 요소를 나타냅니다.

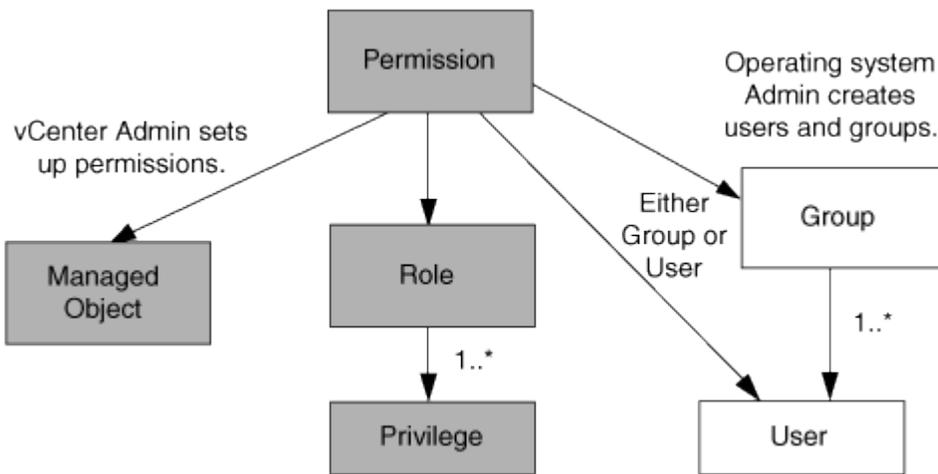

권한

VMware vSphere용 ONTAP 툴에는 두 가지 유형의 권한이 연결됩니다.

- 기본 vCenter Server 권한

이러한 권한은 vCenter Server와 함께 제공됩니다.

- ONTAP 도구별 권한

이러한 권한은 특정 ONTAP 도구 작업에 대해 정의됩니다. ONTAP 툴에만 적용됩니다.

ONTAP 툴 작업에는 ONTAP 툴별 권한과 vCenter Server 기본 권한이 모두 필요합니다. 이러한 권한은 사용자에게 ""역할""을 구성합니다. 권한은 여러 권한을 가질 수 있습니다. 이러한 권한은 vCenter Server에 로그인한 사용자를 위한 것입니다.



vCenter Server RBAC를 사용하여 작업을 단순화하기 위해 ONTAP 툴은 ONTAP 툴 작업을 수행하는 데 필요한 모든 ONTAP 툴별 및 기본 권한을 포함하는 여러 표준 역할을 제공합니다.

권한 내에서 권한을 변경하면 해당 권한과 연결된 사용자가 로그아웃한 다음 로그인하여 업데이트된 권한을 활성화해야 합니다.

* 권한 *	역할 *	* 작업 *
NetApp ONTAP 톨 콘솔 > 뷰	<ul style="list-style-type: none"> • VSC 관리자 • VSC 프로비저닝 • VSC 읽기 전용 	모든 ONTAP 톨 및 VASA 공급자 관련 작업에는 보기 권한이 필요합니다.
NetApp Virtual Storage Console > 정책 기반 관리 > 관리 또는 privilege.nvpfVSC.VASAGroup.com.netapp.nvpf.label > 관리 를 참조하십시오	VSC 관리자	스토리지 기능 프로필 및 임계값 설정과 관련된 VSC 및 VASA 공급자 작업

vSphere 객체

사용 권한은 vCenter Server, ESXi 호스트, 가상 머신, 데이터 저장소, 데이터 센터 등의 vSphere 객체와 연결됩니다. 및 폴더. 모든 vSphere 객체에 권한을 할당할 수 있습니다. vSphere 객체에 할당된 권한에 따라 vCenter Server는 해당 객체에 대해 수행할 수 있는 작업을 결정합니다. ONTAP 톨 관련 작업의 경우 다른 엔티티가 아닌 루트 폴더 레벨(vCenter Server)에서만 사용 권한이 할당 및 검증됩니다. VAAI 플러그인 작업을 제외하고 관련 ESXi에 대해 사용 권한이 확인됩니다.

사용자 및 그룹

Active Directory(또는 로컬 vCenter Server 머신)를 사용하여 사용자 및 사용자 그룹을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 vCenter Server 권한을 사용하여 이러한 사용자 또는 그룹에 액세스 권한을 부여하여 특정 ONTAP 톨 작업을 수행할 수 있도록 설정할 수 있습니다.



이러한 vCenter Server 사용 권한은 ONTAP 톨 vCenter 사용자에게 적용되며 ONTAP 톨 관리자에게는 적용되지 않습니다. 기본적으로 ONTAP 도구 관리자는 제품에 대한 모든 액세스 권한을 가지며, 이러한 권한을 부여하지 않아도 됩니다.

사용자 및 그룹에 할당된 역할이 없습니다. vCenter Server 권한의 일부이기 때문에 역할에 액세스할 수 있습니다.

vCenter Server에 대한 권한을 할당하고 수정하는 방법에 대한 핵심 사항

vCenter Server 사용 권한을 사용할 때는 몇 가지 주요 사항을 염두에 두어야 합니다. VMware vSphere 작업을 위한 ONTAP 도구의 성공 여부는 권한이 할당된 위치 또는 권한이 수정된 후 사용자가 수행한 작업에 따라 달라집니다.

권한 할당

vSphere 객체 및 작업에 대한 액세스를 제한하려면 vCenter Server 권한만 설정하면 됩니다. 그렇지 않으면 관리자로 로그인할 수 있습니다. 이 로그인을 통해 모든 vSphere 객체에 자동으로 액세스할 수 있습니다.

권한을 할당하는 위치에 따라 사용자가 수행할 수 있는 ONTAP 도구 작업이 결정됩니다.

작업을 완료하려면 루트 개체와 같은 상위 수준에서 사용 권한을 할당해야 하는 경우가 있습니다. 이 경우는 작업에 특정 vSphere 객체에 적용되지 않는 권한(예: 작업 추적)이 필요하거나 vSphere가 아닌 객체(예: 스토리지 시스템)에 필요한 권한이 적용되는 경우에 해당합니다.

이러한 경우 사용 권한을 설정하여 자식 엔터티가 사용 권한을 상속할 수 있습니다. 하위 엔터티에 다른 권한을 할당할 수도 있습니다. 자식 엔터티에 할당된 권한은 항상 부모 엔터티로부터 상속된 권한을 재정의합니다. 즉, 루트 개체에 할당되고 자식 엔터티가 상속한 권한의 범위를 제한하는 방법으로 자식 엔터티에 대한 권한을 부여할 수 있습니다.



회사의 보안 정책에 더 제한적인 권한이 필요한 경우를 제외하고 루트 개체(루트 폴더라고도 함)에 권한을 할당하는 것이 좋습니다.

사용 권한 및 비 vSphere 객체

생성한 권한은 vSphere가 아닌 객체에 적용됩니다. 예를 들어, 스토리지 시스템은 vSphere 객체가 아닙니다. 스토리지 시스템에 권한이 적용되는 경우 할당할 수 있는 vSphere 객체가 없으므로 해당 권한이 포함된 권한을 ONTAP 툴 루트 객체에 할당해야 합니다.

예를 들어, ONTAP 도구 권한 "스토리지 시스템 추가/수정/건너뛰기"와 같은 권한이 포함된 모든 권한은 루트 개체 레벨에 할당되어야 합니다.

권한을 수정합니다

언제든지 하나의 권한을 수정할 수 있습니다.

권한 내에서 권한을 변경하는 경우 해당 권한과 연결된 사용자는 로그아웃한 다음 다시 로그인하여 업데이트된 권한을 활성화해야 합니다.

ONTAP 툴과 함께 패키지로 제공되는 표준 역할입니다

vCenter Server 권한 및 역할 기반 액세스 제어(RBAC)로 작업을 단순화하기 위해 ONTAP 툴은 주요 ONTAP 툴 작업을 수행할 수 있는 표준 ONTAP 툴 역할을 제공합니다. 또한 정보를 볼 수는 있지만 작업을 수행할 수 없는 읽기 전용 역할도 있습니다.

표준 ONTAP 툴 역할에는 필요한 ONTAP 툴별 권한과 사용자가 ONTAP 툴 작업을 수행하는 데 필요한 기본 vCenter Server 권한이 모두 있습니다. 또한 지원되는 모든 vCenter Server 버전에서 필요한 권한을 가질 수 있도록 역할이 설정됩니다.

관리자는 필요에 따라 이러한 역할을 사용자에게 할당할 수 있습니다.



ONTAP 도구를 최신 버전으로 업그레이드하면 표준 역할이 자동으로 업그레이드되어 새 버전의 도구와 함께 작동합니다.

vSphere 클라이언트 홈 페이지에서 * 역할 * 을 클릭하여 ONTAP 툴 표준 역할을 볼 수 있습니다.

ONTAP 도구에서 제공하는 역할을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

* 역할 *	* 설명 *
VSC 관리자	모든 ONTAP 툴 작업을 수행하는 데 필요한 모든 기본 vCenter Server 권한 및 ONTAP 툴별 권한을 제공합니다.

VSC 읽기 전용	ONTAP 도구에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다. 이러한 사용자는 액세스가 제어되는 ONTAP 도구 작업을 수행할 수 없습니다.
VSC 프로비저닝	스토리지를 프로비저닝하는 데 필요한 모든 기본 vCenter Server 권한 및 ONTAP 특별 권한을 제공합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 새 데이터 저장소를 생성합니다 • 데이터 저장소를 제거합니다 • 스토리지 용량 프로필에 대한 정보를 봅니다

ONTAP 도구 표준 역할 사용 지침

VMware vSphere 역할에 대한 표준 ONTAP 툴을 사용할 경우 따라야 할 몇 가지 지침이 있습니다.

표준 역할을 직접 수정해서는 안 됩니다. 이 경우 ONTAP 도구는 업그레이드할 때마다 변경 내용을 덮어씁니다. 설치 프로그램은 ONTAP 도구를 업그레이드할 때마다 표준 역할 정의를 업데이트합니다. 이렇게 하면 현재 사용 중인 버전의 ONTAP 툴 및 지원되는 모든 버전의 vCenter Server에 대한 역할이 최신 상태로 유지됩니다.

그러나 표준 역할을 사용하여 사용자 환경에 맞는 역할을 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 ONTAP 도구 표준 역할을 복사한 다음 복사된 역할을 편집해야 합니다. 새 역할을 만들면 ONTAP 도구 Windows 서비스를 다시 시작하거나 업그레이드할 때도 이 역할을 유지할 수 있습니다.

ONTAP 도구 표준 역할을 사용하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

- 모든 ONTAP 도구 작업에 표준 ONTAP 도구 역할을 사용합니다.

이 시나리오에서 표준 역할은 사용자가 ONTAP 도구 작업을 수행하는 데 필요한 모든 권한을 제공합니다.

- 역할을 결합하여 사용자가 수행할 수 있는 작업을 확장합니다.

표준 ONTAP 툴 역할이 환경에 대해 너무 세밀하게 제공되면 여러 역할을 포함하는 상위 레벨 그룹을 생성하여 역할을 확장할 수 있습니다.

사용자가 추가적인 기본 vCenter Server 권한이 필요한 ONTAP 이외의 다른 툴 작업을 수행해야 하는 경우, 이러한 권한을 제공하는 역할을 생성하여 그룹에도 추가할 수 있습니다.

- 보다 세분화된 역할을 만듭니다.

회사에서 표준 ONTAP 도구 역할보다 제한적인 역할을 구현해야 하는 경우 ONTAP 도구 역할을 사용하여 새 역할을 만들 수 있습니다.

이 경우 필요한 ONTAP 도구 역할을 클론한 다음 사용자에게 필요한 권한만 있도록 클론 생성된 역할을 편집합니다.

ONTAP 도구 작업에 필요한 권한

VMware vSphere 작업을 위한 다양한 ONTAP 툴에는 ONTAP 툴 및 기본 vCenter Server 권한에 따라 서로 다른 권한 조합이 필요합니다.

ONTAP 도구 작업에 필요한 권한에 대한 정보는 NetApp 기술 자료 문서 1032542에서 확인할 수 있습니다.

"가상 스토리지 콘솔에 대한 RBAC 구성 방법"

VMware vSphere용 ONTAP 툴에 필요한 제품 레벨 권한입니다

VMware vSphere GUI용 ONTAP 툴에 액세스하려면 올바른 vSphere 객체 레벨에서 제품 레벨 ONTAP 툴별 보기 권한이 할당되어야 합니다. 이 권한 없이 로그인하는 경우 NetApp 아이콘을 클릭하면 ONTAP 도구에 액세스할 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다 ONTAP.

보기 * 권한에서 ONTAP 도구 GUI에 액세스할 수 있습니다. 이 권한은 ONTAP 도구 내에서 작업을 수행할 수 없습니다. ONTAP 툴 작업을 수행하려면 해당 작업에 대한 올바른 ONTAP 툴과 기본 vCenter Server 권한이 있어야 합니다.

할당 수준은 UI에서 볼 수 있는 부분을 결정합니다. 루트 개체(폴더)에서 보기 권한을 할당하면 NetApp 아이콘을 클릭하여 ONTAP 도구를 입력할 수 있습니다.

보기 권한을 다른 vSphere 객체 레벨에 할당할 수 있지만, 이렇게 하면 보고 사용할 수 있는 ONTAP 툴 메뉴가 제한됩니다.

루트 개체는 보기 권한이 포함된 권한을 할당하는 데 권장되는 장소입니다.

ONTAP 스토리지 시스템 및 vSphere 객체에 대한 사용 권한

ONTAP RBAC(역할 기반 액세스 제어)를 사용하여 특정 스토리지 시스템에 대한 액세스를 제어하고 해당 스토리지 시스템에서 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제어할 수 있습니다. VMware vSphere용 ONTAP ® 툴에서 ONTAP RBAC는 vCenter Server RBAC와 함께 사용하여 특정 사용자가 특정 스토리지 시스템의 객체에 대해 수행할 수 있는 ONTAP 툴 작업을 결정합니다.

ONTAP 툴은 ONTAP 툴 내에서 설정한 자격 증명(사용자 이름 및 암호)을 사용하여 각 스토리지 시스템을 인증하고 해당 스토리지 시스템에서 수행할 수 있는 스토리지 작업을 결정합니다. ONTAP 툴은 각 스토리지 시스템에 대해 하나의 자격 증명 세트를 사용합니다. 이러한 자격 증명은 해당 스토리지 시스템에서 수행할 수 있는 ONTAP 툴 작업을 결정합니다. 즉, 개별 ONTAP 툴 사용자가 아닌 ONTAP 툴에 대한 자격 증명입니다.

ONTAP RBAC는 스토리지 시스템 액세스 및 가상 시스템 프로비저닝과 같이 스토리지와 관련된 ONTAP 툴 작업을 수행하는 경우에만 적용됩니다. 특정 스토리지 시스템에 적합한 ONTAP RBAC 권한이 없는 경우 해당 스토리지 시스템에 호스팅된 vSphere 객체에서 작업을 수행할 수 없습니다. ONTAP RBAC를 ONTAP 도구별 권한과 함께 사용하여 사용자가 수행할 수 있는 ONTAP 도구 작업을 제어할 수 있습니다.

- 스토리지 시스템에 상주하는 스토리지 또는 vCenter Server 객체를 모니터링하고 구성합니다
- 스토리지 시스템에 상주하는 vSphere 객체를 프로비저닝합니다

ONTAP 툴별 권한과 함께 ONTAP RBAC를 사용하면 스토리지 관리자가 관리할 수 있는 스토리지 중심의 보안 계층을 제공합니다. 따라서 ONTAP RBAC와 단독으로 또는 vCenter Server RBAC가 지원하는 것보다 세분화된 액세스 제어를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 vCenter Server RBAC에서 vCenterUserA가 데이터 저장소를 프로비저닝하지 않도록 하면서 NetApp 스토리지에 데이터 저장소를 프로비저닝하도록 설정할 수 있습니다. 특정 스토리지 시스템의 스토리지 시스템 자격 증명에 스토리지 생성을 지원하지 않는 경우 vCenterUserB와 vCenterUserA는 해당 스토리지 시스템에서 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 없습니다.

ONTAP 툴 작업을 시작할 때 ONTAP 툴은 먼저 해당 작업에 대한 올바른 vCenter Server 권한이 있는지 확인합니다.

vCenter Server 권한이 작업을 수행할 수 있도록 충분하지 않으면 초기 vCenter Server 보안 검사를 통과하지 못했기 때문에 ONTAP 툴이 해당 스토리지 시스템에 대한 ONTAP 권한을 확인하지 않아도 됩니다. 따라서 스토리지 시스템에 액세스할 수 없습니다.

vCenter Server 권한이 충분하면 ONTAP 툴이 스토리지 시스템 자격 증명(사용자 이름 및 암호)과 연결된 ONTAP RBAC 권한(ONTAP 역할)을 확인합니다. 해당 스토리지 시스템에서 ONTAP 툴 작업에 필요한 스토리지 작업을 수행할 수 있는 충분한 권한이 있는지 확인합니다. 올바른 ONTAP 권한이 있는 경우 스토리지 시스템을 액세스하고 ONTAP 툴 작업을 수행할 수 있습니다. ONTAP 역할에 따라 스토리지 시스템에서 수행할 수 있는 ONTAP 툴 작업이 결정됩니다.

각 스토리지 시스템에는 하나의 ONTAP 권한 세트가 연결되어 있습니다.

ONTAP RBAC와 vCenter Server RBAC를 모두 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 보안

관리자는 세분화된 vCenter Server 객체 레벨과 스토리지 시스템 레벨에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지 제어할 수 있습니다.

- 감사 정보

대부분의 경우 ONTAP 툴은 스토리지 시스템에 대한 감사 추적을 제공하므로 스토리지 수정을 수행한 vCenter Server 사용자에게 이벤트를 다시 추적할 수 있습니다.

- 사용 편의성

모든 컨트롤러 자격 증명을 한 곳에서 유지 관리할 수 있습니다.

VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용할 때 권장되는 ONTAP 역할

VMware vSphere 및 역할 기반 액세스 제어(RBAC)에 대한 ONTAP ® 툴로 작업하기 위해 몇 가지 권장되는 ONTAP 역할을 설정할 수 있습니다. 이러한 역할에는 ONTAP 툴 작업에 의해 실행되는 필수 스토리지 작업을 수행하는 데 필요한 ONTAP 권한이 포함되어 있습니다.

새 사용자 역할을 생성하려면 ONTAP를 실행하는 스토리지 시스템에서 관리자로 로그인해야 합니다. ONTAP 시스템 관리자 9.8P1 이상을 사용하여 ONTAP 역할을 생성할 수 있습니다. [을 참조하십시오 "사용자 역할 및 권한을 구성합니다"](#) 를 참조하십시오.

각 ONTAP 역할에는 해당 역할의 자격 증명을 구성하는 연결된 사용자 이름 및 암호 쌍이 있습니다. 이러한 자격 증명을 사용하여 로그인하지 않으면 해당 역할과 연결된 스토리지 작업에 액세스할 수 없습니다.

보안 조치로서 ONTAP 도구별 ONTAP 역할은 계층적으로 정렬됩니다. 즉, 첫 번째 역할이 가장 제한적인 역할이며 가장 기본적인 ONTAP 툴 스토리지 작업 세트와 연관된 권한만 가집니다. 다음 역할에는 자신의 권한과 이전 역할과 연결된 모든 권한이 모두 포함됩니다. 각각의 추가 역할은 지원되는 스토리지 작업과 관련하여 덜 제한적입니다.

다음은 ONTAP 도구를 사용할 때 권장되는 ONTAP RBAC 역할 중 일부입니다. 이러한 역할을 생성한 후에는 가상 시스템 프로비저닝과 같은 스토리지 관련 작업을 수행해야 하는 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다.

1. 탐색

이 역할을 통해 스토리지 시스템을 추가할 수 있습니다.

2. 스토리지 생성

이 역할을 사용하여 스토리지를 생성할 수 있습니다. 이 역할에는 검색 역할과 연결된 모든 권한도 포함됩니다.

3. 스토리지 수정

이 역할을 사용하여 스토리지를 수정할 수 있습니다. 이 역할에는 검색 역할 및 스토리지 생성 역할과 연결된 모든 권한도 포함됩니다.

4. 스토리지 폐기

이 역할을 사용하면 스토리지를 제거할 수 있습니다. 이 역할에는 검색 역할, 스토리지 생성 역할 및 스토리지 수정 역할과 연결된 모든 권한도 포함됩니다.

VASA Provider for ONTAP를 사용하는 경우 PBM(정책 기반 관리) 역할도 설정해야 합니다. 이 역할을 통해 스토리지 정책을 사용하여 스토리지를 관리할 수 있습니다. 이 역할을 수행하려면 "Discovery" 역할도 설정해야 합니다.

VMware vSphere용 ONTAP 툴에 대한 ONTAP 역할 기반 액세스 제어를 구성하는 방법

VMware vSphere용 ONTAP 툴과 함께 역할 기반 액세스 제어를 사용하려면 스토리지 시스템에서 RBAC(ONTAP 역할 기반 액세스 제어)를 구성해야 합니다. ONTAP RBAC 기능을 사용하여 액세스 권한이 제한된 사용자 지정 사용자 계정을 하나 이상 생성할 수 있습니다.

ONTAP 툴과 SRA는 클러스터 수준 또는 SVM(스토리지 가상 머신) SVM 레벨에서 스토리지 시스템에 액세스할 수 있습니다. 클러스터 레벨에서 스토리지 시스템을 추가하는 경우 필요한 모든 기능을 제공하려면 admin 사용자의 자격 증명을 제공해야 합니다. SVM 세부 정보를 직접 추가하여 스토리지 시스템을 추가하는 경우 "vsadmin" 사용자에게 특정 작업을 수행하는 데 필요한 모든 역할과 기능이 없다는 점을 알아야 합니다.

VASA Provider는 클러스터 레벨에서만 스토리지 시스템에 액세스할 수 있습니다. 특정 스토리지 컨트롤러에 VASA Provider가 필요한 경우 ONTAP 툴 또는 SRA를 사용하는 경우에도 클러스터 레벨에서 ONTAP 툴에 스토리지 시스템을 추가해야 합니다.

새 사용자를 생성하고 클러스터 또는 SVM을 ONTAP 툴에 연결하려면 다음을 수행해야 합니다.

- ONTAP System Manager 9.8P1 이상을 사용하여 클러스터 관리자 또는 SVM 관리자 역할을 생성합니다. [을 참조하십시오 "사용자 역할 및 권한을 구성합니다"](#) 를 참조하십시오.
- 할당된 역할과 ONTAP를 사용하여 적절한 애플리케이션 세트를 가진 사용자를 생성합니다

ONTAP 툴을 위한 스토리지 시스템을 구성하려면 이러한 스토리지 시스템 자격 증명이 필요합니다. ONTAP 툴에 자격 증명을 입력하여 ONTAP 툴에 대한 스토리지 시스템을 구성할 수 있습니다. 이러한 자격 증명을 사용하여 스토리지 시스템에 로그인할 때마다 자격 증명을 생성하는 동안 ONTAP에서 설정한 ONTAP 툴 기능에 대한 권한이 부여됩니다.

- 스토리지 시스템을 ONTAP 툴에 추가하고 방금 생성한 사용자의 자격 증명을 제공합니다

ONTAP 툴 역할

ONTAP 도구는 ONTAP 권한을 다음과 같은 ONTAP 도구 역할로 분류합니다.

- 탐색

연결된 모든 스토리지 컨트롤러를 검색할 수 있습니다

- 스토리지 생성

볼륨 및 LUN(Logical Unit Number) 생성 지원

- 스토리지 수정

스토리지 시스템의 크기 조정 및 중복 제거를 설정합니다

- 스토리지 폐기

볼륨 및 LUN을 소멸하도록 설정합니다

VASA 공급자 역할

클러스터 수준에서는 정책 기반 관리만 생성할 수 있습니다. 스토리지 용량 프로필을 사용하여 정책을 기반으로 스토리지를 관리할 수 있습니다.

SRA 역할

SRA에서는 ONTAP 권한을 클러스터 수준 또는 SVM 수준에서 SAN 또는 NAS 역할로 분류합니다. 이를 통해 사용자는 SRM 작업을 실행할 수 있습니다.

ONTAP 툴은 ONTAP 툴에 클러스터를 추가할 때 ONTAP RBAC 역할에 대한 초기 권한 검증을 수행합니다. 직접 SVM 스토리지 IP를 추가한 경우 ONTAP 툴이 초기 검증을 수행하지 않습니다. ONTAP 도구는 나중에 작업 워크플로에서 권한을 확인하고 적용합니다.

ONTAP 툴에 대한 고가용성을 구성합니다

ONTAP 툴은 고가용성(HA) 구성을 지원하여 장애 발생 시 ONTAP 툴의 무중단 기능을 제공합니다.

ONTAP 툴은 VMware vSphere HA(고가용성) 기능과 vSphere FT(내결함성) 기능을 사용하여 고가용성을 제공합니다. 고가용성(HA) 솔루션을 통해 다음과 같은 원인으로 인한 운영 중단으로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.

- 호스트 오류입니다
- 네트워크 오류입니다
- 가상 머신 장애(게스트 OS 장애)
- 응용 프로그램(ONTAP 도구)이 충돌합니다

고가용성을 제공하기 위해 ONTAP 툴에 대한 추가 구성이 필요하지 않습니다. 요구 사항에 따라 vCenter Server 및 ESXi 호스트만 VMware vSphere HA 기능 또는 vSphere FT 기능으로 구성해야 합니다. HA와 FT에는 모두 공유 스토리지와 함께 클러스터 호스트가 필요합니다. FT는 추가적인 요구 사항과 제한 사항이 있습니다.

ONTAP 툴은 VMware vSphere HA 솔루션 및 vSphere FT 솔루션과 함께 ONTAP 툴 서비스를 항상 실행할 수 있도록 지원합니다. ONTAP 도구 감시 프로세스는 세 가지 서비스를 주기적으로 모니터링하여 어떤 종류의 오류가 감지되면 자동으로 다시 시작합니다. 이렇게 하면 응용 프로그램 오류를 방지할 수 있습니다.



vCenter HA는 ONTAP 툴에서 지원되지 않습니다.

VMware vSphere HA

HA(고가용성)를 위해 VMware vSphere용 ONTAP 툴을 구축할 vSphere 환경을 구성할 수 있습니다. VMware HA 기능은 가상 환경에서 하드웨어 장애 및 운영 체제 장애로부터 페일오버 보호 기능을 제공합니다.

VMware HA 기능은 가상 시스템을 모니터링하여 운영 체제 장애 및 하드웨어 장애를 감지합니다. 장애가 감지되면 VMware HA 기능은 리소스 풀의 다른 물리적 서버에서 가상 머신을 다시 시작합니다. 서버 오류가 감지되면 수동 개입이 필요하지 않습니다.

VMware HA 구성 절차는 vCenter Server 버전에 따라 다릅니다. 예를 들어 다음 참조 링크를 사용하여 필요한 vCenter Server 버전을 선택하여 VMware HA 구성 단계를 볼 수 있습니다.

["VMware vSphere 설명서: vSphere HA 클러스터 생성 및 사용"](#)

VMware vSphere 내결함성

VMware vSphere FT(Fault Tolerance) 기능은 더 높은 수준의 고가용성(HA)을 제공하며 데이터 또는 연결 손실 없이 가상 머신을 보호할 수 있습니다. vCenter Server에서 vSphere FT for ONTAP 툴을 설정하거나 해제해야 합니다.

vSphere 라이선스가 ONTAP 툴에 필요한 vCPU 수로 FT를 지원하는지 확인합니다(대규모 환경의 경우 vCPU 2개 이상, vCPU 4개).

vSphere FT를 사용하면 서버 장애가 발생하더라도 가상 머신을 지속적으로 운영할 수 있습니다. 가상 머신에서 vSphere FT가 설정되면 DRS(Distributed Resource Scheduler)가 선택한 다른 호스트(보조 가상 머신)에 운영 가상 머신의 복제본이 자동으로 생성됩니다. DRS가 활성화되어 있지 않으면 사용 가능한 호스트에서 대상 호스트가 선택됩니다. vSphere FT는 운영 가상 머신과 보조 가상 머신을 잠금 단계 모드로 작동하여 각 가상 머신이 운영 가상 머신의 실행 상태를 보조 가상 머신에 미러링합니다.

운영 가상 시스템에 장애를 일으키는 하드웨어 장애가 있는 경우 보조 가상 머신이 운영 가상 머신이 중지된 위치를 즉시 감지합니다. 보조 가상 시스템은 네트워크 연결, 트랜잭션 또는 데이터의 손실 없이 계속 실행됩니다.

시스템은 vCenter Server 인스턴스에 대해 vSphere FT를 구성하기 위한 CPU 요구 사항, 가상 머신 제한 요구 사항 및 라이선스 요구 사항을 충족해야 합니다.

HA를 구성하는 절차는 vCenter Server 버전에 따라 다릅니다. 예를 들어 다음 참조 링크를 사용하여 필요한 vCenter Server 버전을 선택하여 HA 구성 단계를 볼 수 있습니다.

["VMware vSphere 설명서: 내결함성 요구 사항, 제한 사항 및 라이선스"](#)

ONTAP 도구에서 지원하는 MetroCluster 구성

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 ONTAP용 MetroCluster IP 및 FC 구성을 사용하는 환경을 지원합니다. 대부분의 지원은 자동입니다. 그러나 ONTAP 툴과 VASA Provider를 통해 MetroCluster 환경을 사용하면 몇 가지 차이점이 있을 수 있습니다.



SRA는 MetroCluster 구성을 지원하지 않습니다.

MetroCluster 구성 및 ONTAP 도구

ONTAP 툴이 기본 사이트와 2차 사이트에서 스토리지 시스템 컨트롤러를 검색하도록 해야 합니다. 일반적으로 ONTAP

틀은 스토리지 컨트롤러를 자동으로 검색합니다. 클러스터 관리 LIF를 사용 중인 경우 ONTAP 틀이 두 사이트에서 클러스터를 검색하는지 확인하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 스토리지 컨트롤러를 ONTAP 틀에 수동으로 추가할 수 있습니다. ONTAP 틀에서 스토리지 컨트롤러에 연결하는 데 사용하는 사용자 이름 및 암호 쌍을 수정할 수도 있습니다.

전환이 발생하면 보조 사이트의 SVM이 대신 사용됩니다. 이러한 SVM에는 이름에 ""-mc" 접미사가 붙습니다. 데이터 저장소 프로비저닝과 같은 작업을 수행하는 동안 전환 작업이 발생하는 경우 데이터 저장소가 상주하는 SVM의 이름이 ""-mc" 접미사를 포함하도록 변경됩니다. 스위치백을 수행할 때 이 접미사가 삭제되며 운영 사이트의 SVM에서 제어를 재개합니다.



MetroCluster 구성을 통해 직접 SVM을 ONTAP 틀에 추가한 경우 전환 후 SVM 이름의 변경("- mc" 접미사 추가)이 반영되지 않습니다. 다른 모든 스위치오버 작업은 정상적으로 계속 실행됩니다.

스위치오버 또는 스위치백이 발생하면 ONTAP 틀이 클러스터를 자동으로 감지하고 검색하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 데이터 저장소 프로비저닝과 같은 ONTAP 틀 작업을 수행하는 동안 이 문제가 발생할 경우 지연이 발생할 수 있습니다.

MetroCluster 구성 및 VASA 공급자

VASA Provider는 MetroCluster 구성을 사용하는 환경을 자동으로 지원합니다. VASA Provider 환경에서는 전환이 투명합니다. VASA Provider에 직접 SVM을 추가할 수 없습니다.



VASA Provider는 전환 후 보조 사이트의 SVM 이름에 ""-mc" 접미사를 추가하지 않습니다.

MetroCluster 구성 및 SRA

SRA(스토리지 복제 어댑터)는 NFS, iSCSI 및 FCP 프로토콜을 통해 MCC(MetroCluster 구성)를 사용하는 환경을 지원합니다.

MCC SRA 구성을 위한 사전 요구사항이므로 모든 SVM(스토리지 가상 머신) 이름은 MCC 클러스터에서 고유해야 합니다. 이름이 고유하지 않으면 충돌이 발생하고 SRA 워크플로가 실패합니다.


필요한 조치:

1. MCC 스위치오버 또는 스위치백을 수행한 후에는 소스 클러스터의 *snapmirror list -destinations* 명령이 새 SVM 이름(<vserver_name>-mc)을 사용한 올바른 출력이 표시되는지 확인합니다. 명령을 실행하는 데 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.
2. 다른 SRA 워크플로우를 진행하기 전에 SRM UI에서 DiscoverDevices 작업을 수행합니다. 이 작업을 통해 SRM은 스위치오버 또는 스위치백 후 SVM 이름의 변경 사항을 인식하게 됩니다.

ONTAP 툴을 구축 및 업그레이드합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴의 신규 사용자를 위한 구축 워크플로우

VMware를 처음 사용하는 경우 NetApp ONTAP 툴 제품을 사용하지 않은 경우, ONTAP 툴을 구축하고 구성하기 전에 vCenter Server를 구성하고 ESXi 호스트를 설정해야 합니다.

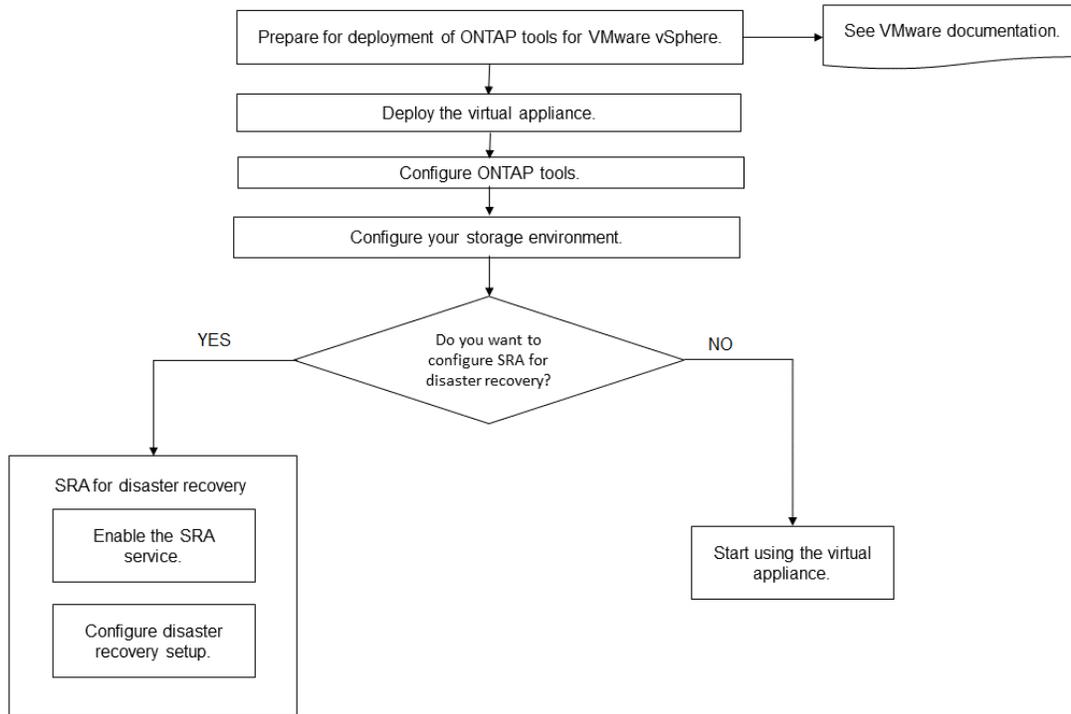

기존 ONTAP 도구 사용자를 위한 배포 워크플로우

VMware vSphere용 ONTAP 툴의 9.x 릴리즈는 최신 버전으로 현재 위치 업그레이드를 지원합니다.

Virtual Storage Console 6.x, Storage Replication Adapter 2.x, 3.x, 4.x 및 VASA Provider 6.x와 같은 개별 애플리케이션의 이전 릴리즈에서는 다른 업그레이드 프로세스를 사용합니다. 설정에 이러한 레거시 버전의 VSC, VASA Provider 또는 SRA가 설치되어 있는 경우 기술 지원 팀에 문의하여 다음 작업을 수행하십시오.

1. ONTAP 툴의 최신 릴리즈 배포
2. 기존 구성 데이터를 마이그레이션합니다.

구성 데이터에는 스토리지 시스템 자격 증명과 에 있는 기본 설정이 포함됩니다 kaminoprefs.xml 및 vscPreferences.xml 파일.

"기본 설정 파일을 사용하여 IPv4 또는 IPv6를 설정합니다"

대부분의 경우 구성 데이터를 마이그레이션할 필요가 없을 수 있습니다. 그러나 이전에 기본 설정 파일을 사용자 지정한 경우에는 기본 설정 파일을 검토하고 새로 배포된 ONTAP 도구와 유사한 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 스토리지 시스템을 새로 구축된 ONTAP 툴에 추가하고 추가할 때 자격 증명을 지정할 수 있습니다.

VASA Provider 6.X에서 업그레이드하는 경우 업그레이드하기 전에 VASA Provider를 등록 취소해야 합니다. 자세한 내용은 현재 릴리즈의 설명서를 참조하십시오.

SRA 4.0 이전 버전에서 업그레이드하는 경우:

- SRA 4.0P1을 사용하는 경우 먼저 SRA9.6으로 업그레이드한 다음 SRA 9.6 릴리즈의 현재 위치 업그레이드를 수행해야 합니다. 나중에 ONTAP 도구의 최신 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

"ONTAP 툴의 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오"

- SRA 2.1 또는 3.0을 사용하는 경우 먼저 기존 사이트 구성 세부 정보를 기록해야 합니다. 새로운 배포 및 마이그레이션에 대해서는 기술 지원 부서에 문의하십시오.

ONTAP용 SRA(Storage Replication Adapter) 4.0도 VASA Provider를 사용하므로 VASA Provider를 등록 취소한 다음 최신 버전의 ONTAP 툴을 구축해야 합니다. 서버의 이전 릴리즈입니다 (.ova)는 업그레이드가 완료되면 제거할 수 있습니다.

VASA Provider를 구축한 경우 기존 설정에서 업그레이드한 후 을 사용하여 ONTAP 툴의 메모리 크기를 12GB로 구성해야 합니다 `Edit Settings` 옵션을 선택합니다. 또한 가상 메모리 예약을 수정해야 합니다. 메모리 크기를 수정하려면 가상 머신의 전원을 꺼야 합니다.

VSC, VASA Provider, SRA를 위한 가상 어플라이언스 7.2 또는 7.2.1 릴리즈를 사용하는 경우 유니파이드 어플라이언스의 9.7P1 이상 릴리즈로 직접 업그레이드할 수 없습니다. 먼저 기존 설정을 가상 어플라이언스의 9.7 릴리즈로 업그레이드한 다음 최신 릴리즈로 업그레이드해야 합니다.

ONTAP 도구 9.10 이상으로 업그레이드하려면 가상 어플라이언스 9.7P1 이상을 실행해야 합니다. 가상 어플라이언스의 9.7P1 이전 버전에서 업그레이드할 수 없습니다.

최신 버전의 ONTAP 도구를 배포하려는 경우 해당 항목을 확인해야 합니다 "ONTAP 툴에 대한 공간 및 사이징 요구사항". 주제입니다 "ONTAP 툴의 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오" 데이터 이동 없는 업그레이드 수행에 대한 정보가 있습니다.

- 관련 정보 *

<https://mysupport.netapp.com/site/tools>

ONTAP 툴을 위한 VMware 클라우드 기반 구축 모드입니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 VCF(VMware Cloud Foundation) 환경에 구축할 수 있습니다. VCF 구축의 주요 목적은 클라우드 설정에서 ONTAP 툴을 사용하고 vCenter Server 없이 컨테이너를 생성하는 것입니다.

VCF 모드를 사용하면 vCenter Server 없이도 스토리지에 대한 컨테이너를 생성할 수 있습니다. VASA Provider는 VCF 모드에서 ONTAP 도구를 배포한 후에 기본적으로 활성화됩니다. 구축이 완료되면 스토리지 시스템을 추가하고 REST API를 사용하여 컨테이너를 생성할 수 있습니다. 다음 문서에는 VCF가 활성화된 경우 ONTAP 도구에 스토리지를 추가하는 절차가 나와 있습니다. "Swagger-UI에서 ONTAP 툴에 스토리지 추가".

API 호출을 인증하는 `_appliance-api-token_`을 생성하는 새로운 API가 도입되었습니다. 기존 API 중 일부는

_appliance-API-token_header를 포함하도록 수정되었습니다. ONTAP 툴 9.12 릴리즈에서는 Swagger가 1.0 API를 지원하지 않습니다. 이전에는 1.0에서 있었던 포인터는 2.0 또는 3.0 API로 이동됩니다.

VCF 배포 모드에 사용할 수 있는 API는 다음과 같습니다.

API *	* HTTP 메서드 *	* 신규/수정 *	* 섹션 머리글 *
/2.0/admin/containers	가져오기	신규	컨테이너
/2.0/admin/containers	게시	신규	컨테이너
/2.0/vcf/사용자/로그인	게시	신규	사용자 인증
/3.0/스토리지/클러스터	가져오기	수정됨	스토리지 시스템
/3.0/스토리지/클러스터	게시	수정됨	스토리지 시스템
/2.0/스토리지/클러스터/검색	게시	수정됨	스토리지 시스템
/2.0/스토리지/용량 - 프로파일	가져오기	수정됨	스토리지 용량 프로필
/2.0/작업/{id}	가져오기	수정됨	작업

VCF 배포 모드에서는 VVoI 데이터스토어에 대해서만 작업할 수 있습니다. 컨테이너를 만들려면 VCF 배포를 위해 사용자 지정된 REST API를 사용해야 합니다. 구축이 완료된 후 Swagger 인터페이스에서 REST API에 액세스할 수 있습니다. VCF 모드에서 컨테이너를 생성하는 동안 스토리지 VM, 집계 및 볼륨의 이름을 제공해야 합니다. 이러한 리소스에 대한 ONTAP 툴 API가 업데이트되지 않으므로 ONTAP API를 사용하여 이러한 세부 정보를 확인해야 합니다.

* 스토리지 객체 *	API *
스토리지 VM	API/svm/SVM
집계	스토리지/애그리게이트
볼륨	스토리지/볼륨

컨테이너 생성 API를 실행하는 동안 컨테이너에 기존 볼륨을 추가할 수 있습니다. 하지만 기존 볼륨의 압축 및 중복제거 값이 컨테이너의 스토리지 기능과 일치하는지 확인해야 합니다. 값이 일치하지 않으면 가상 머신 생성이 실패합니다. 다음 표에는 해당 스토리지 용량 프로파일에 대해 기존 볼륨에 있어야 하는 값에 대한 세부 정보가 나와 있습니다.

* 컨테이너 저장소 기능 프로파일 *	* 데이터 중복 제거 *	* 압축 *
플래티넘	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며
AFF_Thick	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며

AFF_Default(기본값)	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며
AFF_계층화	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며
AFF_암호화됨	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며
AFF_Encrypted_Tiering을 참조하십시오	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며
aff_encrypted_min50	둘 다 해당되며	둘 다 해당되며
FAS_Default를 선택합니다	배경	없음
FAS_최대20	배경	없음
브론즈	없음	없음


ONTAP 패치 API를 사용하여 적절한 값을 설정할 수 있습니다.

https://<machine_IP>/api/storage/volumes/{uuid}

ONTAP 도구의 VCF 배포에서는 컨테이너 생성 워크플로만 사용할 수 있습니다. 데이터 저장소 프로비저닝, 스토리지 기능 프로필 생성 또는 재해 복구 등의 다른 워크플로우를 사용하려면 swagger 페이지를 사용하여 vCenter Server에 ONTAP 툴을 등록해야 합니다. ONTAP 툴 9.12 이후 vCenter에 ONTAP 툴을 등록하는 작업은 swagger 페이지에서 수행됩니다. VCF 모드에서 ONTAP 도구의 제한 사항은 플러그인을 등록할 때까지 재해 복구를 위해 SRA를 구성할 수 없다는 것입니다. VCF 모드 없이 ONTAP Tool을 배포하면 자동으로 등록이 수행된다.



Register.html 은 향후 출시될 ONTAP 도구에서 제거됩니다.

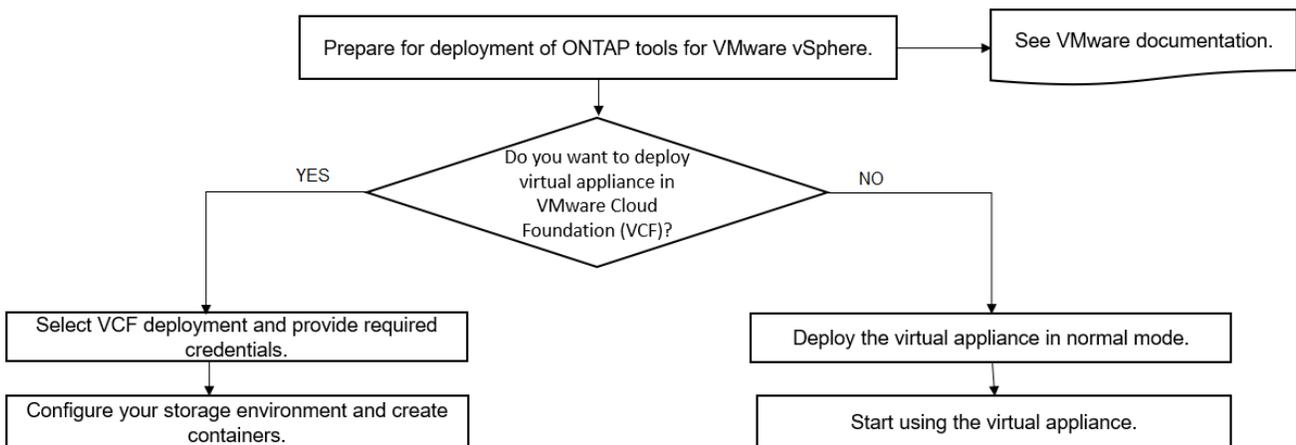

"ONTAP 툴을 구축하는 방법"

VMware vSphere용 ONTAP 툴 빠른 시작

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 VSC, VASA 공급자, SRA(스토리지 복제 어댑터) 확장을 포함하는 단일 vCenter Server 플러그인입니다. VSC는 ESXi 호스트 설정을 구성하고 모범 사례를 사용하여 ONTAP 스토리지를 프로비저닝하므로 모든 ONTAP vSphere 환경에 권장됩니다. VASA Provider는 가상 볼륨(VVol) 지원에 필요하며 SRA는 VMware Site Recovery Manager와 함께 작동합니다.

설치 준비 중

플러그인을 가상 어플라이언스로 구축하면 각 제품을 vCenter Server에 별도로 설치 및 등록하는 수고를 줄일 수 있습니다.

구현할 수 있습니다

ONTAP 툴은 VMware vCenter Server vCSA(Virtual Appliance)와 함께 사용할 수 있습니다. ESXi 시스템이 포함된 지원되는 vSphere에 ONTAP 툴을 구축해야 합니다.

최소 공간 및 호스트 사이징 요구사항은 다음과 같습니다.

* 시스템 *	* 최소 요구 사항 *
공간	씬 프로비저닝 설치의 경우 2.1GB, 씩 프로비저닝 설치의 경우 54.0GB
호스트 사이징	권장 메모리: 12GB, 권장 CPU: 2

다음 라이선스를 알고 있어야 합니다.

* 라이선스 *	* 설명 *
SnapMirror를 참조하십시오	(선택 사항) VVOL 복제를 사용하는 경우 SRA 및 VASA Provider의 페일오버 작업을 수행하는 데 필요합니다.
플렉스클론	(선택 사항) SRA 및 VASA Provider의 VVol 운영을 위한 테스트 페일오버 작업을 수행하는 데 필요합니다.

ONTAP 도구는 다음과 같은 기본 양방향 TCP 포트를 사용합니다.

* 추가 요구 사항 *	* 설명 열 *
9083	VASA Provider와 SRA(Storage Replication Adapter)가 모두 활성화되면 이 포트를 사용하여 vCenter Server와 통신합니다. 이 포트는 TCP/IP 설정을 얻는 데도 필요합니다. 이 포트는 번들 다운로드, 웹 CLI 사용자 인터페이스 및 VMware에서 VP로의 제어 경로 통신을 지원합니다. SRA는 이 포트 번호로 백엔드 SRA 서비스와 통신합니다.
8143	ONTAP 도구는 이 포트에서 보안 통신을 수신합니다.

최소 스토리지 및 애플리케이션 요구사항:

* 스토리지, 호스트 및 애플리케이션 *	* 버전 요구 사항 *
ONTAP	ONTAP 9.7, 9.8P1 이상
VMware vSphere, vCenter Server, ESXi 호스트, SRM(Site Recovery Manager), 플러그인 애플리케이션 및 데이터베이스 열 1	를 참조하십시오 " 상호 운용성 매트릭스 툴 "

ONTAP 툴 요구사항

- vCenter Server 환경을 구성하고 설정합니다.
- ova 파일을 다운로드합니다.
- vCenter Server 인스턴스에 대한 로그인 자격 증명입니다.
- ONTAP 도구를 배포하는 동안 브라우저 캐시 문제가 발생하지 않도록 브라우저 캐시를 삭제합니다.
- 가상 어플라이언스가 ICMP 핑에 응답하도록 기본 게이트웨이를 구성합니다.
- 가상 어플라이언스에 대한 유효한 DNS 호스트 이름입니다.

SRA에 대한 선택적 요구 사항

VMware Site Recovery Manager와 함께 사용할 가상 어플라이언스를 구축하는 경우 다음이 필요합니다.

* 을(를) 다운로드했습니다 .tar.gz SRM 어플라이언스를 사용하는 경우 SRA용 파일입니다.

ONTAP 도구 배포

단계

1. 다운로드 .zip 에서 바이너리 및 서명된 인증서를 포함하는 파일입니다 "[NetApp Support 사이트](#)" ONTAP 툴을 구축하는 vSphere 클라이언트 시스템으로
2. 의 압축을 풉니다 .zip 파일을 만들고 를 배포합니다 .ova 파일.

를 배포해야 합니다 .ova SRA를 배포하는 경우 소스 및 대상 사이트 모두에 파일을 저장합니다.

3. vSphere Web Client에 로그인하고 * Home * > * Host and Clusters * 를 선택합니다.
4. 필요한 데이터 센터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * Deploy OVF template * 을 클릭합니다.

vCenter7.0u3e 및 이후 릴리스를 사용하는 경우 다음 작업을 수행하고 그렇지 않은 경우 5단계를 진행합니다. OVA 바이너리 무결성이 훼손되지 않았는지 확인하는 선택적 단계입니다.

- NetApp Support 사이트에서 _OTV_INTER_ROOT_CERT_CH체인.PEM_ 파일을 다운로드합니다.
- vCenter * > * Administration * > * certificate management * 로 이동합니다.
- Add trusted root certificate * 옵션을 클릭합니다.
- 찾아보기 * 를 클릭하고 _OTV_INTER_ROOT_CERT_CH체인.pem_ 파일 경로를 입력합니다.
- 추가 * 를 클릭합니다.



Entrust Code Signing - OVCS2(신뢰할 수 있는 인증서) 메시지는 다운로드한 OVA 파일의 무결성을 확인합니다.
Entrust Code Signing - OVCS2 (Invalid certificate) 메시지가 표시되면 VMware vCenter Server를 7.0U3E 이상 버전으로 업그레이드합니다.

5. ova 파일의 URL을 입력하거나 .ova 파일이 저장된 폴더를 찾은 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
6. 필수 세부 정보를 입력하여 구축을 완료합니다.



(선택 사항) vCenter Server에 등록하지 않고 컨테이너를 생성하려면 vCenter 구성 또는 VCF 활성화 섹션에서 VCF(VMware Cloud Foundation) 활성화 확인란을 선택합니다.

작업 * 탭에서 배포 진행 상황을 보고 배포가 완료될 때까지 기다릴 수 있습니다.

구축 체크섬 검증의 일부로 수행됩니다. 배포에 실패하면 다음을 수행합니다.

1. `vpserver/logs/checksum.log`를 확인합니다. "checksum verification failed(체크섬 확인 실패)"라고 표시되면 동일한 로그에서 실패한 JAR의 확인을 볼 수 있습니다.

로그 파일에는 `sha256sum -c/opt/netapp/vpserver/conf/checksum` 실행이 포함되어 있습니다.

2. `vscserver/log/checksum.log`를 확인합니다. "checksum verification failed(체크섬 확인 실패)"라고 표시되면 동일한 로그에서 실패한 JAR의 확인을 볼 수 있습니다.

로그 파일에는 `sha256sum -c/opt/NetApp/vscserver/etc/checksum` 실행이 포함되어 있습니다.

SRM에 SRA 배포

SRA는 Windows SRM 서버 또는 8.2 SRM 어플라이언스에 배포할 수 있습니다.

SRM 어플라이언스에서 SRA 업로드 및 구성

단계

1. 를 다운로드합니다 .tar.gz 에서 파일 "[NetApp Support 사이트](#)".
2. SRM 어플라이언스 화면에서 * 스토리지 복제 어댑터 * > * 새 어댑터 * 를 클릭합니다.
3. 를 업로드합니다 .tar.gz 파일을 SRM에 저장합니다.
4. 어댑터를 다시 검색하여 SRM 스토리지 복제 어댑터 페이지에서 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.
5. putty를 사용하여 SRM 어플라이언스에 관리자 계정을 사용하여 로그인합니다.
6. 루트 사용자로 전환: `su root`
7. 로그 위치에 명령을 입력하여 SRA Docker에서 사용하는 Docker ID를 가져옵니다. `docker ps -l`
8. 컨테이너 ID에 로그인합니다. `docker exec -it -u srm <container id> sh`
9. ONTAP 도구 IP 주소 및 암호를 사용하여 SRM 구성: `perl command.pl -I <otv-IP> administrator <otv-password>`
스토리지 자격 증명이 저장되었음을 확인하는 성공 메시지가 표시됩니다.

SRA 자격 증명 업데이트

단계

1. 다음을 사용하여 /SRM/SRA/conf 디렉토리의 내용을 삭제합니다.
 - a. `cd /srm/sra/conf`
 - b. `rm -rf *`
2. perl 명령을 실행하여 새 자격 증명으로 SRA를 구성합니다.
 - a. `cd /srm/sra/`
 - b. `perl command.pl -I <otv-IP> administrator <otv-password>`

VASA Provider 및 SRA를 사용하도록 설정합니다

단계

1. OVA ONTAP 툴 구축 중에 제공된 vCenter IP를 사용하여 vSphere 웹 클라이언트에 로그인합니다.
2. 바로 가기 페이지에서 플러그인 섹션에서 * NetApp ONTAP tools * 를 클릭합니다.
3. ONTAP 도구 왼쪽 창에서 * 설정 > 관리 설정 > 기능 관리 * 를 선택하고 필요한 기능을 활성화합니다.



VASA Provider는 기본적으로 설정되어 있습니다. VVOL 데이터 저장소의 복제 기능을 사용하려면 VVol 복제 활성화 전환 버튼을 사용합니다.

4. ONTAP 도구의 IP 주소와 관리자 암호를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.

ONTAP 툴 구축 요구사항

ONTAP 도구에 대한 포트 요구 사항

기본적으로 ONTAP 툴은 지정된 포트를 사용하여 스토리지 시스템과 VMware vCenter Server를 포함한 구성 요소 간의 통신을 지원합니다. 방화벽이 활성화되어 있는 경우, 방화벽을 예외 허용으로 설정해야 합니다.

Windows 이외의 방화벽의 경우 ONTAP 도구가 사용하는 특정 포트에 대한 액세스를 수동으로 부여해야 합니다. 이러한 포트에 대한 액세스 권한을 부여하지 않으면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Unable to communicate with the server.
```

ONTAP 도구는 다음과 같은 기본 양방향 TCP 포트를 사용합니다.

* 기본 포트 번호 *	* 설명 *
9083	VASA Provider와 SRA(Storage Replication Adapter)가 모두 활성화되면 이 포트를 사용하여 vCenter Server와 통신합니다. 이 포트는 TCP/IP 설정을 얻는 데도 필요합니다. 이 포트는 VP 지원 번들을 다운로드하고, Web-CLI 사용자 인터페이스를 액세스하고, VMware에서 VP로 경로 통신을 제어하는 데 사용됩니다.

443	자격 증명을 구성한 방법에 따라 VMware vCenter Server와 스토리지 시스템은 이 포트에서 보안 통신을 수신합니다. 이 포트는 클라이언트-서버 통신 아키텍처에서 사용됩니다. 443 포트는 보안 연결에 대해 기본적으로 설정됩니다. 클라이언트는 REST API를 사용하는 모든 자동화 클라이언트일 수 있으며, 서버에 대한 연결을 시작하고, 엔드포인트는 데이터를 교환합니다.
8143	ONTAP 도구는 이 포트에서 보안 통신을 수신합니다. 이 포트는 클라이언트-서버 통신 아키텍처에서 사용됩니다. 클라이언트는 REST API를 사용하는 모든 자동화 클라이언트일 수 있으며, 서버에 대한 연결을 시작하고, 엔드포인트는 데이터를 교환합니다. 이 포트는 ONTAP 도구 서비스 및 ONTAP 도구 서버 로그를 내보내는 데 사용됩니다. register.html 페이지는 이 포트에서 호스팅됩니다. 나머지 Swagger가 이 포트에 노출되었습니다.



ONTAP 도구를 배포하기 전에 ICMP(인터넷 제어 메시지 프로토콜)를 활성화해야 합니다.

ICMP가 비활성화되어 있으면 ONTAP 툴의 초기 구성이 실패하고 구축 후 ONTAP 툴이 ONTAP 툴 및 VASA Provider 서비스를 시작할 수 없습니다. 구축 후에는 ONTAP 툴 및 VASA Provider 서비스를 수동으로 설정해야 합니다.

ONTAP 툴에 대한 공간 및 사이징 요구사항

VMware vSphere용 ONTAP 툴을 구축하기 전에 구축 패키지에 대한 공간 요구 사항과 몇 가지 기본 호스트 시스템 요구 사항을 숙지해야 합니다.

- * 설치 패키지 공간 요구 사항 *
 - 씬 프로비저닝된 설치의 경우 2.1GB
 - 씩 프로비저닝 설치의 경우 54.0GB
- * 호스트 시스템 사이징 요구사항 *
 - ESXi 6.5U3 이상
 - 권장 메모리: 12GB RAM
 - 권장 CPU: 2

ONTAP 툴을 지원하는 스토리지 시스템, 라이선스 및 애플리케이션

VMware vSphere용 ONTAP 툴 구축을 시작하기 전에 기본 스토리지 시스템 요구사항, 애플리케이션 요구사항 및 라이선스 요구사항을 알고 있어야 합니다.

상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)에는 지원되는 버전의 ONTAP, vCenter Server, ESXi 호스트, 플러그인 애플리케이션, SRM(사이트 복구 관리자)에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.

"상호 운용성 매트릭스 툴"

VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소에 대한 가상 머신 스냅샷 작업 및 클론 작업을 수행하려면 FlexClone 라이선스를 활성화해야 합니다.

SRA(Storage Replication Adapter)에는 다음 라이선스가 필요합니다.

- SnapMirror 라이선스

SRA에 대한 페일오버 작업을 수행하려면 SnapMirror 라이선스를 활성화해야 합니다.

- FlexClone 라이선스

SRA에 대한 테스트 페일오버 작업을 수행하려면 FlexClone 라이선스를 활성화해야 합니다.

데이터 저장소에 대한 IOPS를 보려면 스토리지 입출력 제어를 설정하거나 스토리지 입출력 제어 구성에서 스토리지 입출력 통계 수집 해제 확인란을 선택 취소해야 합니다. VMware의 Enterprise Plus 라이선스가 있는 경우에만 스토리지 I/O 제어를 활성화할 수 있습니다.

- ["스토리지 입출력 제어 문제 해결"](#)
- ["스토리지 입출력 제어 요구 사항"](#)

ONTAP 도구 구축을 위한 고려 사항

VMware vSphere용 ONTAP 툴을 구축하기 전에 구축을 계획하고 사용자 환경에서 ONTAP 툴을 구성하는 방법을 결정하는 것이 좋습니다.

다음 표에서는 ONTAP 도구를 배포하기 전에 고려해야 할 사항을 간략하게 보여 줍니다.

* 고려 사항 *	* 설명 *
ONTAP 툴을 처음 구축하는 경우	ONTAP 도구를 배포하면 ONTAP 도구 기능이 자동으로 설치됩니다. "VMware vSphere용 ONTAP 툴의 신규 사용자를 위한 구축 워크플로우"

<p>기존 ONTAP 도구 배포에서 업그레이드</p>	<p>기존 ONTAP 도구 구축에서 ONTAP 도구로 업그레이드하는 절차는 ONTAP 도구 버전과 ONTAP 도구의 배포 여부에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 배포 워크플로 및 업그레이드 섹션을 참조하십시오.</p> <p>"기존 ONTAP 도구 사용자를 위한 배포 워크플로"</p> <p>업그레이드 전 모범 사례:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용 중인 스토리지 시스템과 해당 자격 증명에 대한 정보를 기록해야 합니다. <p>업그레이드 후에는 모든 스토리지 시스템이 자동으로 검색되었으며 올바른 자격 증명이 있는지 확인해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표준 ONTAP 도구 역할을 수정한 경우 해당 역할을 복사하여 변경 내용을 저장해야 합니다. <p>ONTAP 도구는 ONTAP 도구 서비스를 다시 시작할 때마다 표준 역할을 현재 기본값으로 덮어씁니다.</p>
<p>ONTAP 도구에 대한 SSL 인증서 재생성</p>	<p>SSL 인증서는 ONTAP 도구를 배포할 때 자동으로 생성됩니다. 사이트별 인증서를 만들려면 SSL 인증서를 다시 생성해야 할 수 있습니다.</p> <p>"Virtual Storage Console에 대한 SSL 인증서를 다시 생성합니다"</p>
<p>ESXi 서버 값 설정</p>	<p>대부분의 ESXi 서버 값이 기본적으로 설정되어 있지만 값을 확인하는 것이 좋습니다. 이러한 값은 내부 테스트를 기반으로 합니다. 환경에 따라 성능을 향상시키려면 일부 값을 변경해야 할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "ESXi 서버 경로 다중화 및 시간 초과 설정을 구성합니다" • "VMware vSphere용 ONTAP® 툴을 사용하여 설정된 ESXi 호스트 값"
<p>게스트 운영 체제 시간 초과 값</p>	<p>게스트 운영 체제(게스트 OS) 시간 초과 스크립트는 지원되는 Linux, Solaris 및 Windows 게스트 운영 체제에 대한 SCSI I/O 시간 초과 값을 설정하여 올바른 파일오버 동작을 제공합니다.</p>

다음 표에서는 ONTAP 도구를 구성하는 데 필요한 사항을 간략하게 보여 줍니다.

* 고려 사항 *	* 설명 *
-----------	--------

<p>역할 기반 액세스 제어(RBAC) 요구사항</p>	<p>ONTAP 툴은 vCenter Server RBAC와 ONTAP RBAC를 모두 지원합니다. ONTAP 툴을 vCenter Server에 등록하는 데 사용되는 계정입니다 (<code>https://<appliance_ip>:8143/Register.html</code>) vCenter Server 관리자 또는 관리자 역할에 할당된 vCenter Server 관리자여야 합니다. ONTAP 도구를 관리자로 실행하려면 모든 작업에 필요한 모든 권한과 권한이 있어야 합니다.</p> <p>회사에서 vSphere 객체에 대한 액세스를 제한하도록 요구하는 경우 vCenter Server 요구 사항을 충족하기 위해 표준 ONTAP 툴 역할을 생성하고 사용자에게 할당할 수 있습니다.</p> <p>ONTAP 툴과 함께 제공되는 JSON 파일을 사용하여 ONTAP System Manager를 사용하여 권장 ONTAP 역할을 생성할 수 있습니다.</p> <p>사용자가 올바른 권한 및 권한이 없는 작업을 수행하려고 하면 작업 옵션이 회색으로 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "ONTAP 툴과 함께 패키지로 제공되는 표준 역할입니다" • "ONTAP 스토리지 시스템 및 vSphere 객체에 대한 사용 권한"
<p>ONTAP 버전입니다</p>	<p>스토리지 시스템에서 ONTAP 9.7, 9.8P1 이상이 실행되고 있어야 합니다.</p>
<p>스토리지 용량 프로필</p>	<p>스토리지 기능 프로파일을 사용하거나 알람을 설정하려면 VASA Provider for ONTAP를 설정해야 합니다. VASA Provider를 활성화한 후 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 구성하고 스토리지 기능 프로필 및 알람을 생성하고 관리할 수 있습니다. 이 경보는 볼륨 또는 애그리게이트는 거의 전체 용량에 달하거나 데이터 저장소가 연결된 스토리지 용량 프로파일을 준수하지 않을 때 경고합니다.</p>

추가 구축 고려 사항

배포 ONTAP 도구를 사용자 지정하는 동안 몇 가지 요구 사항을 고려해야 합니다.

응용 프로그램 사용자 암호입니다

관리자 계정에 할당된 암호입니다. 보안상의 이유로 암호 길이는 8-30자로, 최소 1자, 1자, 1자리, 1개의 특수 문자를 포함하는 것이 좋습니다. 암호가 90일 후에 만료됩니다.

어플라이언스 유지 관리 콘솔 자격 증명

"성자" 사용자 이름을 사용하여 유지보수 콘솔에 액세스해야 합니다. 배포 중에 "성자" 사용자의 암호를 설정할 수

있습니다. ONTAP 도구의 유지 관리 콘솔에 있는 응용 프로그램 구성 메뉴를 사용하여 암호를 변경할 수 있습니다.

vCenter Server 관리자 자격 증명

ONTAP 툴을 구축하는 동안 vCenter Server에 대한 관리자 자격 증명을 설정할 수 있습니다.

vCenter Server의 암호가 변경되면 다음 URL을 사용하여 관리자 암호를 업데이트할 수 있습니다.

`\https://<IP>:8143/Register.html 여기서 IP 주소는 구축 중에 제공하는 ONTAP 툴의 IP 주소입니다.

Derby 데이터베이스 암호입니다

보안상의 이유로 암호 길이는 8-30자로, 최소 1자, 1자, 1자리, 1개의 특수 문자를 포함하는 것이 좋습니다. 암호가 90일 후에 만료됩니다.

vCenter Server IP 주소입니다

- ONTAP 툴을 등록할 vCenter Server 인스턴스의 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)를 제공해야 합니다.

생성되는 ONTAP 툴 및 VASA 인증서의 유형은 구축 중에 제공한 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)에 따라 다릅니다.

ONTAP 도구를 배포하는 동안 정적 IP 세부 정보와 DHCP를 입력하지 않은 경우 네트워크는 IPv4 및 IPv6 주소를 모두 제공합니다.

- vCenter Server에 등록하는 데 사용되는 ONTAP 툴 IP 주소는 구축 마법사에 입력한 vCenter Server IP 주소(IPv4 또는 IPv6) 유형에 따라 달라집니다.

ONTAP 툴과 VASA 인증서는 모두 vCenter Server 등록 중에 사용되는 것과 동일한 유형의 IP 주소를 사용하여 생성됩니다.



IPv6은 vCenter Server 6.7 이상에서만 지원됩니다.

어플라이언스 네트워크 속성입니다

DHCP를 사용하지 않는 경우 유효한 DNS 호스트 이름(unqualified)과 ONTAP 툴 및 기타 네트워크 매개 변수의 정적 IP 주소를 지정합니다. 이러한 매개 변수는 모두 올바른 설치 및 작동에 필요합니다.

ONTAP 툴 구축

ONTAP 도구를 다운로드하는 방법

를 다운로드할 수 있습니다 .zip 에서 VMware vSphere용 ONTAP 툴에 대한 바이너리(.ova)와 서명된 인증서를 포함하는 파일입니다 "[NetApp Support 사이트](#)".

ova_file에는 ONTAP 도구가 포함되어 있습니다. 구축이 완료되면 VSC, VASA 및 SRA 제품이 사용자 환경에 설치됩니다. 기본적으로 VSC는 후속 구축 모델을 결정하고 요구사항에 따라 VASA Provider 및 SRA를 사용할지 여부를 선택하는 즉시 작동합니다.

ONTAP 도구 배포에서 SRA를 활성화하려면 SRM(Site Recovery Manager) 서버에 SRA 플러그인을 설치해야 합니다. 소프트웨어 다운로드 섹션의 * ONTAP * 용 스토리지 복제 어댑터 메뉴에서 SRA 플러그인의 설치 파일을 다운로드할 수 있습니다.

ONTAP 툴을 구축하는 방법

어플라이언스를 사용하려면 사용자 환경에 ONTAP 툴을 구축하고 필요한 매개 변수를 지정해야 합니다.

- 필요한 것 *
- 지원되는 vCenter Server 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.



ONTAP 툴은 vCenter Server의 Windows 구축 또는 VMware vCSA(vCenter Server Virtual Appliance) 구축 시 등록할 수 있습니다.

"상호 운용성 매트릭스 툴"

- vCenter Server 환경을 구성하고 설정해야 합니다.
- 가상 머신에 대해 ESXi 호스트를 설정해야 합니다.
- `_ova_file`을 다운로드해야 합니다.
- vCenter Server 인스턴스에 대한 관리자 로그인 자격 증명이 있어야 합니다.
- vSphere Client의 모든 브라우저 세션에서 로그아웃하고 닫았어야 하며, ONTAP 툴 구축 중 브라우저 캐시 문제를 방지하기 위해 브라우저 캐시를 삭제해야 합니다.
- ICMP(Internet Control Message Protocol)를 활성화해야 합니다.

ICMP가 비활성화되면 ONTAP 도구의 초기 구성에 장애가 발생하고 구축 후 VSC 및 VASA 공급자 서비스를 시작할 수 없습니다. 구축 후에는 VSC 및 VASA Provider 서비스를 수동으로 설정해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

ONTAP 툴을 새로 설치하는 경우 VASA Provider가 기본적으로 설정됩니다. 하지만 ONTAP 툴의 이전 릴리즈에서 업그레이드하는 경우 VASA Provider의 상태가 유지되므로 VASA Provider를 수동으로 설정해야 할 수 있습니다.

"가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다"

- 단계 *
 1. vSphere Client에 로그인합니다.
 2. 홈 * > * 호스트 및 클러스터 * 를 선택합니다.
 3. 필요한 데이터 센터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * Deploy OVF template... * 를 클릭합니다.
 4. ONTAP 도구에 대한 배포 파일을 제공할 적절한 방법을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

* 위치 *	* 작업 *
URL	ONTAP 도구에 대한 <code>_ova_file</code> 의 URL을 제공합니다.
폴더	로컬 시스템에 <code>.ova</code> 파일이 포함된 <code>.zip</code> 파일의 압축을 풉니다. OVF 템플릿 선택 페이지에서 압축을 푼 폴더 내의 <code>.ova</code> 파일 위치를 지정합니다.

5. 세부 정보를 입력하여 구축 마법사를 사용자 지정합니다.

(선택 사항) vCenter 구성 또는 VCF 활성화 섹션에서 * VCF(VMware Cloud Foundation) * 활성화 * 확인란을 선택하고 ONTAP 툴 자격 증명에 대한 암호를 제공합니다.
IP 주소를 제공할 필요는 없지만 비밀번호를 입력해야 합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "배포 사용자 지정 고려 사항"
- "ONTAP 툴을 위한 VMware 클라우드 기반 구축 모드입니다"

6. 구성 데이터를 검토한 후 * Next * 를 클릭하여 배포를 마칩니다.

배포가 완료될 때까지 기다리면 작업 탭에서 배포 진행률을 볼 수 있습니다.

7. ONTAP 툴 가상 머신의 전원을 켜 다음 ONTAP 툴을 실행하는 가상 머신의 콘솔을 엽니다.

8. 배포가 완료된 후 ONTAP 도구가 실행 중인지 확인합니다.

9. vCenter Server에 ONTAP 툴이 등록되지 않은 경우 를 사용합니다

`https://appliance_ip:8143/Register.html` VSC 인스턴스를 등록합니다. Register.html 을 클릭하면 Swagger 페이지로 이동합니다. ONTAP 툴 9.12 이후 vCenter에 ONTAP 툴을 등록하는 작업은 swagger 페이지에서 수행됩니다.

POST API를 사용하여 9.12부터 vCenter에 ONTAP 툴을 등록합니다.

```
/2.0/plugin/vcenter
```

10. 구축된 ONTAP 툴을 보려면 vSphere Client에서 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오.

vSphere Client에서 플러그인을 업데이트하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

- 문제 해결: * 로그인 후에도 플러그인을 볼 수 없는 경우 vSphere Client 캐시를 정리해야 합니다.

"vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다"

"가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다"

- 관련 정보 *

"VSC, VASA Provider, SRA를 위한 가상 어플라이언스를 새로 구축하는 동안 오류가 발생했습니다"

가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 **VASA Provider**를 설정합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴에는 기본적으로 VASA 공급자 기능이 설정되어 있습니다. 각 VVol 데이터 저장소에 필요한 스토리지 기능 프로필을 사용하여 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 구성할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- vCenter Server 인스턴스를 설정하고 ESXi를 구성해야 합니다.

- ONTAP 툴을 구축해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *

ONTAP 툴의 9.7.1 릴리즈로 업그레이드하기 전에 VASA 공급자 기능이 비활성화된 경우 업그레이드 후에도 VASA 공급자 기능이 비활성화된 상태로 유지됩니다. 이 릴리즈를 사용하면 VVOL 데이터 저장소에 대한 VVol 복제 기능을 활성화할 수 있습니다.

- 단계 *
 1. VMware vSphere의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.
 2. vSphere 클라이언트에서 * 메뉴 * > * NetApp ONTAP 툴 * 을 선택합니다.
 3. 설정 * 을 클릭합니다.
 4. 관리 설정 탭에서 * 기능 관리 * 를 클릭합니다.
 5. Manage Capabilities 대화 상자에서 사용할 VASA Provider 확장을 선택합니다.
 6. VVOL 데이터 저장소의 복제 기능을 사용하려면 * VVol 복제 활성화 * 전환 버튼을 사용합니다.
 7. ONTAP 도구의 IP 주소와 관리자 암호를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.



VASA Provider 확장을 설정한 후에도 VASA Provider 상태가 ""오프라인""으로 표시되면 을 확인합니다 ``var/log/vmware/vmware-sps/sps.log` VASA Provider의 접속 오류에 대한 파일을 생성하거나 ""VMware-SPS"" 서비스를 다시 시작합니다.

- 관련 정보 *

["NetApp 지원"](#)

NFS VAAI 플러그인을 설치합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴의 GUI를 사용하여 VAAI(VMware vStorage APIs for Array Integration)용 NetApp NFS 플러그인을 설치할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- VAAI용 NFS 플러그인의 설치 패키지를 다운로드해야 합니다 (`` .vib`)NetApp Support 사이트 를 클릭합니다. ["NetApp 지원"](#)
- ESXi 호스트 6.5 이상 및 ONTAP 9.1 이상을 설치해야 합니다.
- ESXi 호스트의 전원을 켜고 NFS 데이터 저장소를 마운트해야 합니다.
- 의 값을 설정해야 합니다 `DataMover.HardwareAcceleratedMove`, `DataMover.HardwareAcceleratedInit`, 및 `VMFS3.HardwareAcceleratedLocking` 호스트 설정을 ""1""로 변경합니다.

이러한 값은 권장 설정 대화 상자가 업데이트될 때 ESXi 호스트에서 자동으로 설정됩니다.

- 를 사용하여 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 vStorage 옵션을 활성화해야 합니다 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -vstorage enabled` 명령.
- NetApp NFS VAAI 플러그인 2.0을 사용하는 경우 ESXi 7.0 업데이트1 이상이 있어야 합니다.
- vSphere 6.5가 더 이상 사용되지 않고 vSphere 8.x는 지원되지 않으므로 vSphere 7.x 릴리즈가 있어야 합니다.

• 단계 *

1. 의 이름을 바꿉니다 .vib NetApp Support 사이트에서 NetAppNasPlugin.vib로 다운로드한 파일로, VSC에서 사용하는 미리 정의된 이름과 일치합니다.
2. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 설정 * 을 클릭합니다.
3. NFS VAAI Tools * 탭을 클릭합니다.
4. 기존 버전 * 섹션에서 * 변경 * 을 클릭합니다.
5. 이름을 바꾼 을 찾아 선택합니다 .vib 파일을 클릭한 다음 * 업로드 * 를 클릭하여 파일을 ONTAP 도구에 업로드합니다.
6. ESXi 호스트에 설치 섹션에서 NFS VAAI 플러그인을 설치할 ESXi 호스트를 선택한 다음 * 설치 * 를 클릭합니다.

화면의 지시에 따라 설치를 완료해야 합니다. vSphere Web Client의 Tasks 섹션에서 설치 진행률을 모니터링할 수 있습니다.

7. 설치가 완료되면 ESXi 호스트를 재부팅합니다.

ESXi 호스트를 재부팅하면 VSC가 NFS VAAI 플러그인을 자동으로 감지합니다. 플러그인을 활성화하기 위해 추가 단계를 수행할 필요가 없습니다.

vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다

• 단계 *

1. 기존 vSphere 웹 클라이언트 또는 vSphere-UI에서 로그아웃합니다.
2. 브라우저 캐시를 제거합니다.
3. vSphere Client 캐시된 플러그인 패키지를 제거합니다. VCSA의 경우 다음을 수행합니다.
 - a. VCSA 어플라이언스에 SSH로 연결합니다.
 - b. VMware vSphere Client 서비스를 중지합니다.

```
service-control --stop vsphere-ui
```
 - c. 디렉토리를 vCenter 클라이언트 UI 확장 디렉토리로 변경합니다. `cd /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity`
 - d. 를 사용하여 NetApp과 관련된 캐시된 플러그인 패키지를 제거합니다 `rm -rf` 명령:

```
rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-*
```

```
rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-*
```

```
rm -rf com.netapp.vsch5-*
```

- a. VMware vSphere Client 서비스를 시작합니다.

```
service-control --start vsphere-ui
```

ONTAP 툴을 업그레이드합니다

ONTAP 툴의 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오

여기에 제공된 지침에 따라 기존 9.10 이상 릴리스에서 최신 버전의 ONTAP 도구로 바로 업그레이드할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- 최신 버전의 ONTAP 도구에 대해 `_.iso_file`을 다운로드해야 합니다.
- 업그레이드 후 ONTAP 도구가 최적으로 작동하도록 최소 12GB RAM을 예약해야 합니다.
- vSphere Client 브라우저 캐시를 정리해야 합니다.

"vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다"

필요한 경우 다음 단계를 수행하여 `_.iso_file`을 확인하십시오. 이 단계는 선택 사항입니다.

1. Entrust(OTV_ISO_CERT.PEM)에서 발급한 코드 서명 인증서에서 공개 키 추출
`OpenSSL x509-in OTV_ISO_CERT.pem-pubkey-noout > csc-prod-otv-sra-tgz.pub`
2. 공용 키를 사용하여 다이제스트의 서명을 확인합니다. 이 단계는 바이너리를 설치하기 전에 최종 사용자 시스템에서 수행해야 합니다. 인증서 번들은 배포 패키지에 포함되어야 합니다.)

```
OpenSSL dgst-sha256-verify csc-prod-oTV-SRA-TGZ.pub-signature NetApp-ONTAP-tools-for-VMware-  
vSphere-9.12-9327-upgrade-iso.SIG netapp-ontap-tools-for-vmware-vsphere-9.12-9327-upgrade.iso
```

기존 구축 환경에서 VASA Provider의 상태는 업그레이드 후 유지됩니다. 업그레이드 후 요구 사항에 따라 VASA Provider를 수동으로 설정하거나 해제해야 합니다. 하지만 VVol(VMware Virtual Volumes)을 사용하지 않는 경우에도 VASA Provider를 활성화하는 것이 가장 좋습니다. 이를 통해 기존 데이터 저장소 용량 할당 및 스토리지 알람을 위한 스토리지 용량 프로필을 사용할 수 있기 때문입니다.



기존 9.10 이상 버전에서만 최신 버전의 ONTAP 도구로 현재 위치 업그레이드를 수행할 수 있습니다.



ONTAP 툴 9.12의 일부로 모든 스토리지 시스템 인증 및 통신 프로세스가 ONTAP 스토리지 인증서를 자동으로 신뢰하여 기본 인증에서 인증서 기반 인증으로 변경됩니다. 사용자가 수행할 작업이 없습니다.

인증서 인증 없이 스토리지 시스템을 추가하는 것은 제한됩니다.

json 파일을 사용하여 사용자 지정 생성 클러스터 범위 사용자로 스토리지 시스템을 추가하고 9.12로 업그레이드하려는 경우

업그레이드하기 전에 ONTAP CLI에서 아래 명령을 실행하여 VMware vSphere 및 ONTAP용 ONTAP 툴 간에 인증서 기반 통신을 활성화하십시오.

1. `_security login role create -role <existing-role-name> -cmddirname "security login show" -access all _`
2. `_security login role create -role <existing-role-name> -cmddirname "security certificate show" -access all _`
3. `_security login role create -role <existing-role-name> -cmddirname "security certificate install" -access all _`

json 파일을 사용하여 사용자 지정 생성 SVM 범위 사용자로 스토리지 시스템을 추가하고 9.12로 업그레이드하려는 경우

업그레이드 전에 클러스터 관리자 액세스 권한이 있는 ONTAP CLI에서 아래 명령을 실행하여 VMware vSphere와 ONTAP용 ONTAP 툴 간의 인증서 기반 통신을 활성화하십시오.

1. `_security login role create -role <existing-role-name> -cmddirname "security certificate install" -access all -vserver <vserver-name> _`
2. `_security login role create -role <existing-role-name> -cmddirname "security certificate show" -access all -vserver <vserver-name> _`
3. `_security login create-user-or-group-name <user>-application http-authentication-method cert-role <existing-role-name>-vserver <vserver-name> _`
4. `_security login create-user-or-group-name <user>-application ontapi-authentication-method cert-role <existing-role-name>-vserver <vserver-name> _`

◦ 단계 *

5. 다운로드한 `_iso_file`을 ONTAP 도구에 마운트합니다.
 - a. Edit Settings * > * DVD/CD-ROM Drive * 를 클릭합니다.
 - b. 드롭다운 목록에서 * Datastore ISO * 파일을 선택합니다.
 - c. 다운로드한 `_iso_file` 로 찾아 선택한 다음 * 전원을 켤 때 연결 * 확인란을 선택합니다.
6. 배포된 ONTAP 도구의 요약 탭에 액세스합니다.
7. 유지보수 콘솔을 시작합니다.
8. "메인 메뉴" 프롬프트에서 옵션을 입력합니다 2 시스템 구성 * 의 경우 옵션을 입력합니다 8 업그레이드 * 용.

업그레이드가 완료되면 ONTAP 도구가 다시 시작됩니다. ONTAP 툴은 업그레이드 전과 동일한 IP 주소를 사용하여 vCenter Server에 등록됩니다.

9. ONTAP 툴을 IPv6 주소로 vCenter Server에 등록하려면 다음을 수행해야 합니다.
 - a. ONTAP 도구 등록을 취소합니다.
 - b. ONTAP 툴의 IPv6 주소를 * Register * 페이지를 사용하여 vCenter Server에 등록합니다.
 - c. 등록 후 ONTAP 툴 및 VASA Provider 인증서를 다시 생성합니다.



IPv6은 vCenter Server 6.7 이상에서만 지원됩니다.

10. 구축된 ONTAP 툴을 보려면 vSphere Client에서 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오.
 - a. 기존 vSphere 웹 클라이언트 또는 vSphere Client에서 로그아웃하고 창을 닫습니다.
 - b. vSphere Client에 로그인합니다.

vSphere Client에서 플러그인을 업데이트하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.



- 7.0 버전의 ONTAP 툴을 최신 버전의 ONTAP 툴로 업그레이드하는 경우, 기존 VM 스토리지 정책을 편집하기 전에 먼저 스토리지 용량 프로필을 생성해야 합니다. 그렇지 않으면 값이 잘못되었거나 누락된다는 오류가 발생할 수 있습니다.
- 이전 버전에서 ONTAP 도구의 최신 릴리즈로 업그레이드하는 경우 에서 해당 도구를 찾을 수 있습니다 `vvol.rebalance.threshold vvol.properties` 파일에 속성이 없습니다.

속성의 기본값은 85%로 설정됩니다.

- FIPS가 활성화되어 있지만 FIPS가 지원되지 않는 이전 버전의 vCenter가 있는 최신 ONTAP 툴 릴리즈로 업그레이드한 후에도 여전히 구축이 작동합니다. 하지만 vCenter를 최신 FIPS 지원 버전으로 업그레이드하고 이전 버전의 ONTAP 툴을 사용하는 경우 vCenter에서 FIPS가 비활성화되어 있는 경우에만 구축이 작동합니다.

스토리지 복제 어댑터를 업그레이드합니다

ONTAP 툴을 업그레이드하거나 최신 버전의 ONTAP 툴을 구축한 후에는 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 업그레이드해야 합니다.

• 단계 *


1. 어댑터에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 최신 어댑터로 업그레이드해야 합니다.

* 대상... *	* 다음 작업을 수행합니다. *
Windows	<ol style="list-style-type: none"> a. SRM Windows Server에 로그인합니다. b. 시스템 경로를 로 변경합니다 <code>C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\external\perl\c\bin</code> c. 배포된 ONTAP 도구의 IP 주소와 암호를 입력합니다.
어플라이언스 기반 어댑터	<ol style="list-style-type: none"> a. SRM 어플라이언스 관리 페이지에 로그인합니다. b. 스토리지 복제 어댑터 * 를 클릭하고 * 삭제 * 를 클릭하여 기존 SRA를 제거합니다. c. 새 어댑터 * > * 찾아보기 * 를 클릭합니다. d. NetApp Support 사이트에서 다운로드한 최신 SRA tarball 파일을 클릭하여 선택하고 * Install * 을 클릭합니다. e. SRM 어플라이언스에서 SRA를 구성합니다. <p>"SRM 어플라이언스에서 SRA 구성"</p>

ONTAP 도구를 구성합니다

ONTAP 도구 구성 워크플로

ONTAP 툴을 구성하려면 스토리지 시스템을 구성하고, 스토리지 기능 프로필을 생성하고, 데이터 저장소를 프로비저닝하며, 재해 복구를 위해 SRA를 선택적으로 구성해야 합니다.

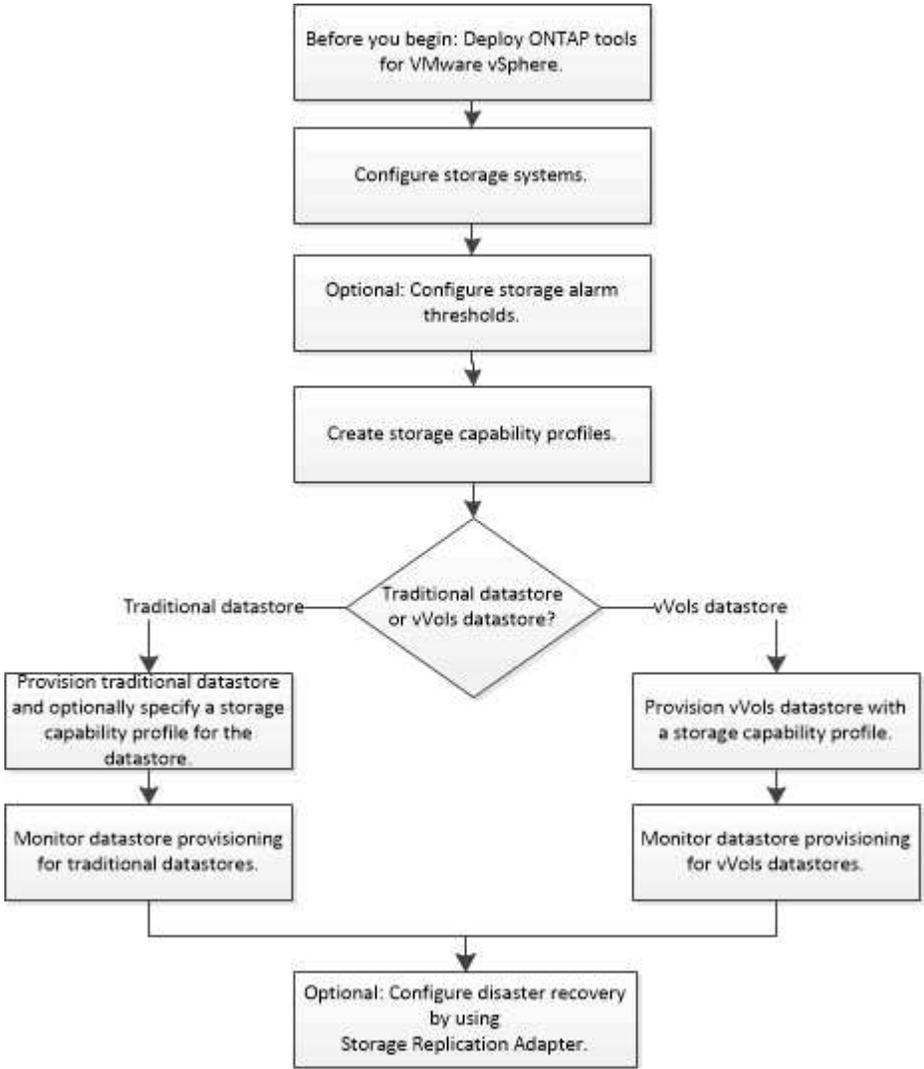

ESXi 설정을 구성합니다

ESXi 서버 경로 다중화 및 시간 초과 설정을 구성합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 ESXi 호스트 다중 경로 설정과 NetApp 스토리지 시스템에 가장 적합한 HBA 시간 초과 설정을 확인하고 설정합니다.


- 이 작업에 대한 정보 *

이 프로세스는 구성 및 시스템 로드메 따라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 작업 진행률이 Recent Tasks(최근 작업) 패널에 표시됩니다. 작업이 완료되면 호스트 상태 경고 아이콘이 일반 아이콘 또는 재부팅 보류 중 아이콘으로 바뀝니다.

• 단계 *

1. VMware vSphere Web Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. 호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * Actions * > * NetApp ONTAP tools * > * Set Recommended Values * 를 선택합니다.
3. NetApp 권장 설정 대화 상자에서 시스템에 가장 적합한 값을 선택합니다.

표준 권장 값은 기본적으로 설정됩니다.

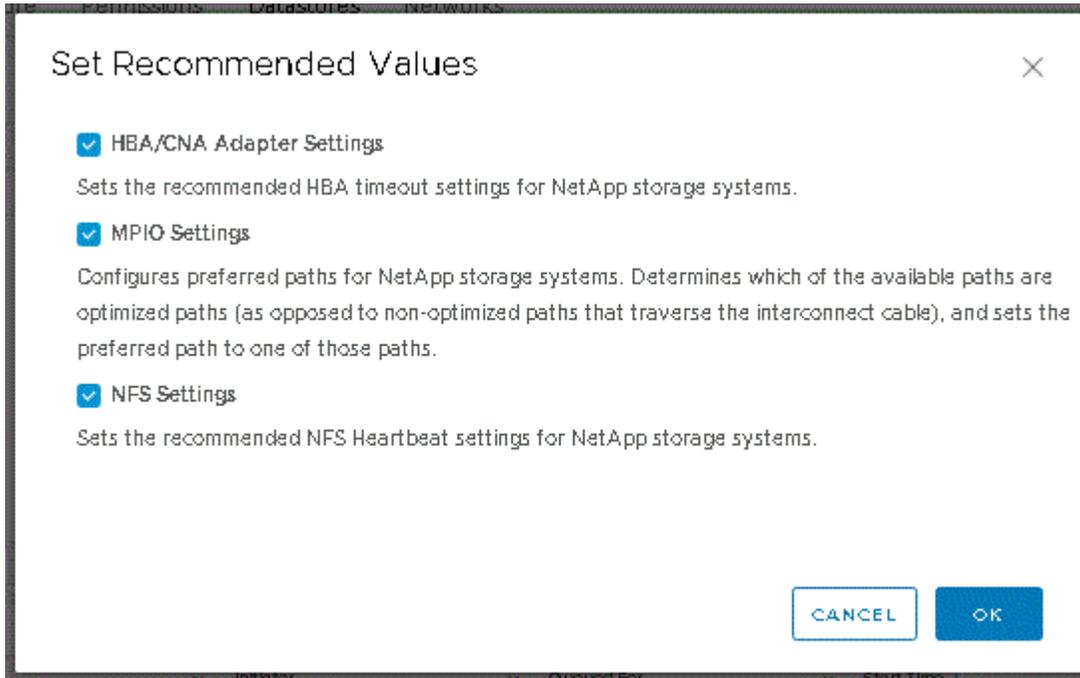

1. 확인 * 을 클릭합니다.

ONTAP 툴을 사용하여 설정된 ESXi 호스트 값입니다

최상의 성능과 성공적인 페일오버를 보장하기 위해 VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 ESXi 호스트에서 시간 초과 및 기타 값을 설정할 수 있습니다. ONTAP 툴 세트가 제공하는 가치는 내부 NetApp 테스트를 기반으로 합니다.

ESXi 호스트에서 다음 값을 설정할 수 있습니다.

ESXi 고급 구성

- * VMFS3.HardwareAcceleratedLocking *

이 값을 1로 설정해야 합니다.

- * VMFS3.EnableBlockDelete *

이 값을 0으로 설정해야 합니다.

NFS 설정

- * Net.TcpipHeapSize *

이 값을 32로 설정합니다.

- * Net.TcpipHeapMax *

이 값을 1024MB로 설정합니다.

- * NFS.MaxVolumes *

이 값을 256으로 설정합니다.

- * NFS41.MaxVolumes *

이 값을 256으로 설정합니다.

- NFS.MaxQueueDepth *

큐 병목 현상을 방지하려면 이 값을 128 이상으로 설정하십시오.

- * nfs.HeartbeatMaxFailures *

모든 NFS 구성에 대해 이 값을 10으로 설정합니다.

- * nfs.HeartbeatFrequency * 를 선택합니다

모든 NFS 구성에 대해 이 값을 12로 설정합니다.

- * nfs.HeartbeatTimeout *

모든 NFS 구성에 대해 이 값을 5로 설정합니다.

FC/FCoE 설정

- * 경로 선택 정책 *

ALUA를 사용하는 FC 경로를 사용할 때 이 값을 ""RR"(라운드 로빈)로 설정합니다.

다른 모든 설정에 대해 이 값을 ""고정""으로 설정합니다.

이 값을 ""rr""로 설정하면 모든 활성/최적화 경로에 대한 로드 밸런싱을 제공하는 데 도움이 됩니다. 값 ""FIXED""는 이전 비 ALUA 구성에 사용되며 프록시 I/O를 방지하는 데 도움이 됩니다

- * Disk.QFullSampleSize *

모든 설정에 대해 이 값을 32로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 발생하지 않습니다.

- * Disk.QFullThreshold *

모든 설정에 대해 이 값을 8로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 방지됩니다.

- * Emulex FC HBA 시간 초과 *

기본값을 사용합니다.

- * QLogic FC HBA 시간 초과 *

기본값을 사용합니다.

iSCSI 설정

- * 경로 선택 정책 *

모든 iSCSI 경로에 대해 이 값을 "rr"로 설정합니다.

이 값을 "rr"로 설정하면 모든 활성/최적화 경로에 대한 로드 밸런싱을 제공하는 데 도움이 됩니다.

- * Disk.QFullSampleSize *

모든 설정에 대해 이 값을 32로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 발생하지 않습니다.

- * Disk.QFullThreshold *

모든 설정에 대해 이 값을 8로 설정합니다. 이 값을 설정하면 I/O 오류가 방지됩니다.

게스트 운영 체제를 구성합니다

게스트 운영 체제 스크립트를 구성합니다

게스트 운영 체제(OS) 스크립트의 ISO 이미지는 VMware vSphere 서버용 ONTAP® 틀에 마운트됩니다. 게스트 OS 스크립트를 사용하여 가상 머신에 대한 스토리지 시간 초과를 설정하려면 vSphere Client에서 스크립트를 마운트해야 합니다.

* 운영 체제 유형 *	* 60초 제한 시간 설정 *	* 190초 제한 시간 설정 *
리눅스	https:// <appliance_ip>: 8143/vsc/public/writable/linux_gos_ timeout-install.iso	https:// <appliance_ip>: 8143/vsc/public/writable/linux_gos_ timeout_190-install.iso
Windows	https:// <appliance_ip>: 8143/vsc/public/writable/windows_ gos_timeout.iso	https:// <appliance_ip>: 8143/vsc/public/writable/windows_ gos_timeout_190.iso
Solaris	https:// <appliance_ip>: 8143/vsc/public/writable/solaris_go s_timeout-install.iso	https:// <appliance_ip>: 8143/vsc/public/writable/solaris_go s_timeout_190-install.iso

가상 머신을 관리하는 vCenter Server(ELM)에 등록된 VSC 인스턴스의 복사본에서 스크립트를 설치해야 합니다. 환경에 vCenter Server가 여러 개 포함된 경우 스토리지 시간 초과 값을 설정할 가상 머신이 포함된 인스턴스를 선택해야 합니다.

가상 머신에 로그인한 다음 스크립트를 실행하여 스토리지 시간 초과 값을 설정해야 합니다.

Windows 게스트 운영 체제에 대한 시간 초과 값을 설정합니다

게스트 운영 체제(OS) 시간 초과 스크립트는 Windows 게스트 운영 체제에 대한 SCSI 입출력 시간 초과 설정을 설정합니다. 60초 제한 시간 또는 190초 제한 시간을 지정할 수 있습니다. 설정을 적용하려면 Windows 게스트 OS를 재부팅해야 합니다.

- 필요한 것 *

Windows 스크립트를 포함하는 ISO 이미지를 마운트해야 합니다.

- 단계 *

1. Windows 가상 머신의 콘솔에 액세스하고 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
2. 스크립트가 자동으로 시작되지 않으면 CD 드라이브를 열고 를 실행합니다 windows_gos_timeout.reg 스크립트.

레지스트리 편집기 대화 상자가 표시됩니다.

3. 계속하려면 * 예 * 를 클릭하십시오.

다음 메시지가 표시됩니다.

```
The keys and values contained in 'D:\windows_gos_timeout.reg' have been successfully added to the registry.`
```

1. Windows 게스트 OS를 재부팅합니다.
2. ISO 이미지를 마운트 해제합니다.

Solaris 게스트 운영 체제에 대한 시간 초과 값을 설정합니다

게스트 운영 체제(OS) 시간 초과 스크립트는 Solaris 10에 대한 SCSI I/O 시간 초과 설정을 지정합니다. 60초 제한 시간 또는 190초 제한 시간을 지정할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

Solaris 스크립트를 포함하는 ISO 이미지를 마운트해야 합니다.

- 단계 *

1. Solaris 가상 머신의 콘솔에 액세스하고 루트 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
2. 를 실행합니다 solaris_gos_timeout-install.sh 스크립트.

Solaris 10의 경우 다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
Setting I/O Timeout for /dev/s-a - SUCCESS!
```

1. ISO 이미지를 마운트 해제합니다.

Linux 게스트 운영 체제에 대한 시간 제한 값을 설정합니다

게스트 운영 체제(OS) 시간 제한 스크립트는 Red Hat Enterprise Linux 버전 4, 5, 6, 7과 SUSE Linux Enterprise Server 버전 9, 10 및 11에 대한 SCSI I/O 시간 초과 설정을 설정합니다. 60초 제한 시간 또는 190초 제한 시간을 지정할 수 있습니다. 새 버전의 Linux로 업그레이드할 때마다 스크립트를 실행해야 합니다.

- 필요한 것 *

Linux 스크립트를 포함하는 ISO 이미지를 마운트해야 합니다.

- 단계 *

1. Linux 가상 머신의 콘솔에 액세스하고 루트 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
2. 를 실행합니다 `linux_gos_timeout-install.sh` 스크립트.

Red Hat Enterprise Linux 4 또는 SUSE Linux Enterprise Server 9의 경우 다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
Restarting udev... this may take a few seconds.
```

```
Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
```

Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6 및 Red Hat Enterprise Linux 7의 경우 다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).
```

```
Restarting udev... this may take a few seconds.
```

```
Starting udev: [ OK ]
```

```
Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
```

SUSE Linux Enterprise Server 10 또는 SUSE Linux Enterprise Server 11의 경우 다음과 유사한 메시지가

표시됩니다.

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
```

+

```
Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).
```

+

```
Restarting udev ...this may take a few seconds.
```

+

```
Updating all available device nodes in /dev: done
```

1. ISO 이미지를 마운트 해제합니다.

여러 vCenter Server 환경에서 ONTAP 툴을 등록하기 위한 요구 사항

단일 VMware vSphere HTML5 클라이언트에서 여러 vCenter Server 인스턴스를 관리하는 환경에서 VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 ONTAP 툴과 vCenter Server 간에 1:1 페어링이 이루어지도록 각 vCenter Server에 ONTAP 툴 인스턴스 하나를 등록해야 합니다. 이렇게 하면 vCenter 7.0 이상을 실행하는 모든 서버를 단일 vSphere HTML5 클라이언트에서 연결 모드 및 연결되지 않은 모드로 관리할 수 있습니다.



vCenter Server에서 ONTAP 툴을 사용하려면 관리할 모든 vCenter Server 인스턴스에 대해 하나의 ONTAP 툴 인스턴스를 설정하거나 등록해야 합니다. 등록된 각 ONTAP 도구 인스턴스는 동일한 버전이어야 합니다.

연결된 모드는 vCenter Server 구축 중에 자동으로 설치됩니다. 연결 모드는 Microsoft ADAM(Active Directory Application Mode)을 사용하여 여러 vCenter Server 시스템에 데이터를 저장하고 동기화합니다.

vSphere HTML5 클라이언트를 사용하여 여러 vCenter Server에서 ONTAP 툴 작업을 수행하려면 다음이 필요합니다.

- 관리할 VMware 인벤토리의 각 vCenter Server에 고유한 1:1 페어링으로 등록된 단일 ONTAP 툴 서버가 있어야 합니다.

예를 들어 ONTAP 툴 서버 A가 vCenter 서버 A에 등록되고 ONTAP 툴 서버 B가 vCenter 서버 B에 등록되고 ONTAP 툴 서버 C가 vCenter Server C에 등록되도록 할 수 있습니다.

ONTAP 툴 서버 A를 vCenter Server A와 vCenter Server B 모두에 등록할 수 없습니다

VMware 인벤토리에 ONTAP Tools 서버가 등록되어 있지 않지만 ONTAP 툴에 등록된 vCenter Server가 하나 이상 있는 vCenter Server가 포함되어 있는 경우 그런 다음 ONTAP 툴의 인스턴스를 보고 ONTAP 툴이 등록된 vCenter Server에 대해 ONTAP 툴 작업을 수행할 수 있습니다.

- SSO(Single Sign-On)에 등록된 각 vCenter Server에 대해 ONTAP 툴별 보기 권한이 있어야 합니다.

또한 올바른 RBAC 권한도 있어야 합니다.

vCenter Server를 지정해야 하는 작업을 수행하는 경우 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 * instance * 선택기에 사용 가능한 vCenter Server가 영숫자 순서로 표시됩니다. 기본 vCenter Server는 항상 드롭다운 목록의 첫 번째 서버입니다.

스토리지의 위치를 알고 있는 경우(예: 프로비저닝 마법사를 사용하고 데이터 저장소가 특정 vCenter Server에서 관리하는 호스트에 있는 경우) vCenter Server 목록이 읽기 전용 옵션으로 표시됩니다. 이 문제는 vSphere Web Client에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션을 사용하여 항목을 선택하는 경우에만 발생합니다.

ONTAP 도구는 관리하지 않는 개체를 선택하려고 할 때 경고 메시지를 표시합니다.

ONTAP 툴 요약 페이지에서 특정 vCenter Server를 기준으로 스토리지 시스템을 필터링할 수 있습니다. vCenter Server에 등록된 모든 ONTAP Tools 인스턴스에 대해 요약 페이지가 나타납니다. 특정 ONTAP 툴 인스턴스 및 vCenter Server에 연결된 스토리지 시스템을 관리할 수 있지만 ONTAP 툴의 여러 인스턴스를 실행하는 경우에는 각 스토리지 시스템에 대한 등록 정보를 별도로 유지해야 합니다.

ONTAP 도구 기본 설정 파일을 구성합니다

기본 설정 파일을 사용하여 **IPv4** 또는 **IPv6**를 설정합니다

기본 설정 파일에는 VMware vSphere 작업을 위한 ONTAP 툴을 제어하는 설정이 포함되어 있습니다. 대부분의 경우 이러한 파일의 설정을 수정할 필요가 없습니다. VSC(가상 스토리지 콘솔)에서 사용되는 기본 설정 파일을 알면 도움이 됩니다.

VSC에는 몇 가지 기본 설정 파일이 있습니다. 이러한 파일에는 VSC에서 다양한 작업을 수행하는 방법을 결정하는 항목 키와 값이 포함되어 있습니다. 다음은 VSC에서 사용하는 몇 가지 기본 설정 파일입니다.

```
/opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml
```

```
/opt/netapp/vscserver/etc/vsc/vscPreferences.xml
```

특정 상황에서 기본 설정 파일을 수정해야 할 수 있습니다. 예를 들어 iSCSI 또는 NFS를 사용하고 서브넷이 ESXi 호스트와 스토리지 시스템 간에 다른 경우 기본 설정 파일을 수정해야 합니다. 기본 설정 파일에서 설정을 수정하지 않으면 VSC에서 데이터 저장소를 마운트할 수 없기 때문에 데이터 저장소 프로비저닝이 실패합니다.

기본 설정 파일에 새 옵션이 추가되었습니다 kaminoprefs.xml VSC에 추가된 모든 스토리지 시스템에 대해 IPv4 또는 IPv6의 지원을 설정할 수 있습니다.

- 를 클릭합니다 default.override.option.provision.mount.datastore.address.family 매개 변수가 에 추가되었습니다 kaminoprefs.xml 데이터 저장소 프로비저닝을 위해 기본 데이터 LIF 프로토콜을 설정하는 기본 설정 파일입니다.

이 기본 설정은 VSC에 추가된 모든 스토리지 시스템에 적용됩니다.

- 새 옵션의 값은 입니다 IPv4, IPv6, 및 NONE.
- 기본적으로 값은 로 설정됩니다 NONE.

* 값 *	* 설명 *
없음	<ul style="list-style-type: none"> • 프로비저닝은 스토리지 추가에 사용되는 클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 유형과 동일한 IPv6 또는 IPv4 주소 유형의 데이터 LIF를 사용하여 수행됩니다. • SVM에 동일한 IPv6 또는 IPv4 주소 유형의 데이터 LIF가 없으면 다른 유형의 데이터 LIF를 통해 프로비저닝이 수행됩니다(가능한 경우).
IPv4	<ul style="list-style-type: none"> • 프로비저닝은 선택한 SVM에서 IPv4 데이터 LIF를 사용하여 수행됩니다. • SVM에 IPv4 데이터 LIF가 없으면 SVM에서 사용 가능한 경우 IPv6 데이터 LIF를 통해 프로비저닝이 수행됩니다.
IPv6	<ul style="list-style-type: none"> • 프로비저닝은 선택한 SVM에서 IPv6 데이터 LIF를 사용하여 수행됩니다. • SVM에 IPv6 데이터 LIF가 없으면 SVM에서 사용 가능한 경우 IPv4 데이터 LIF를 통해 프로비저닝이 수행됩니다.

사용자 인터페이스를 사용하여 IPv4 또는 IPv6를 구성하려면 다음 섹션을 참조하십시오.

- ["다른 서브넷을 추가합니다"](#)
- ["서로 다른 서브넷에 데이터 저장소 마운트를 설정합니다"](#)

다른 서브넷을 추가합니다

ONTAP 툴 인터페이스 또는 REST API를 사용하여 ESXi 호스트의 다른 서브넷을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 스토리지 시스템을 프로비저닝한 후 데이터 저장소 마운트 작업을 위한 서브넷을 허용하거나 제한할 수 있습니다. ESXi 호스트의 서브넷을 추가하지 않으면 ONTAP 툴이 해당 서브넷에 대한 데이터 저장소 마운트 작업을 차단합니다.

- 단계 *
 1. vCenter Server 인스턴스에 로그인하고 ONTAP 툴을 액세스합니다.
 2. 홈페이지에서 * 설정 * > * 서브넷 액세스 관리 * 를 클릭합니다.
 3. 서브넷 액세스 관리 대화 상자에서 NFS 서브넷 액세스용으로 허용된 서브넷에서 * 선택 * 옵션을 클릭합니다.
 4. 필요한 서브넷의 값을 입력한 다음 * ADD * 를 클릭합니다.
 5. 제한된 서브넷의 경우 * 없음 * 또는 * 선택 * 을 선택합니다.
 6. iSCSI 서브넷 액세스에 대해 위의 단계를 반복하고 * 적용 * 을 클릭합니다.

서로 다른 서브넷에 데이터 저장소 마운트를 설정합니다

iSCSI 또는 NFS를 사용하고 서브넷이 ESXi 호스트와 스토리지 시스템 간에 서로 다른 경우 VMware vSphere 기본 설정 파일에 대한 ONTAP 툴을 수정해야 합니다. 기본 설정 파일을 수정하지 않으면 VSC(가상 스토리지 콘솔)에서 데이터 저장소를 마운트할 수 없기 때문에 데이터 저장소 프로비저닝이 실패합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

데이터 저장소 프로비저닝이 실패하면 VMware vSphere용 ONTAP 도구에서 다음 오류 메시지를 기록합니다.

'계속할 수 없습니다. 컨트롤러의 커널 IP 주소 및 주소를 상호 참조할 때 IP 주소를 찾을 수 없습니다. NFS 마운트 볼륨과 일치하는 네트워크를 찾을 수 없습니다.'

- 단계 *

1. vCenter Server 인스턴스에 로그인합니다.
2. 통합 어플라이언스 가상 머신을 사용하여 유지보수 콘솔을 시작합니다.

"VMware vSphere용 ONTAP 툴의 유지 관리 콘솔입니다"

3. 를 입력합니다 4 지원 및 진단 옵션에 액세스합니다.
4. 를 입력합니다 2 Access Diagnostic Shell 옵션에 액세스합니다.
5. 를 입력합니다 `vi /opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml` 을(를) 업데이트합니다 `kaminoprefs.xml` 파일.
6. 를 업데이트합니다 `kaminoprefs.xml` 파일.

* 를 사용하는 경우... *	이 작업을 수행하세요. *
iSCSI	항목 키의 값을 변경합니다 <code>default.allow.iscsi.mount.networks</code> ESXi 호스트 네트워크의 모든 가치를 지원합니다.
NFS 를 참조하십시오	항목 키의 값을 변경합니다 <code>default.allow.nfs.mount.networks</code> ESXi 호스트 네트워크의 모든 가치를 지원합니다.

기본 설정 파일에는 이러한 입력 키에 대한 샘플 값이 포함되어 있습니다.



모든 네트워크가 의미하는 것은 아닙니다. ""모두" 값을 사용하면 호스트와 스토리지 시스템 간의 일치하는 모든 네트워크를 데이터 저장소를 마운트하는 데 사용할 수 있습니다. 호스트 네트워크를 지정할 때 지정된 서브넷에서만 마운트를 활성화할 수 있습니다.

1. 를 저장하고 닫습니다 `kaminoprefs.xml` 파일.

Virtual Storage Console에 대한 SSL 인증서를 다시 생성합니다

SSL 인증서는 ONTAP 도구를 설치할 때 생성됩니다. SSL 인증서에 대해 생성된 DN(고유 이름)은 클라이언트 컴퓨터에서 인식하는 CN(일반 이름)이 아닐 수 있습니다. 키 저장소 및 개인 키 암호를 변경하여 인증서를 다시 생성하고 사이트별 인증서를 만들 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

유지보수 콘솔을 사용하여 원격 진단을 활성화하고 사이트별 인증서를 생성할 수 있습니다.

"가상 스토리지 콘솔: CA 서명 인증서 구현"

- 단계 *
 1. 유지보수 콘솔에 로그인합니다.
 2. 를 입력합니다 1 응용 프로그램 구성 메뉴에 액세스합니다.
 3. 애플리케이션 구성 메뉴에서 를 입력합니다 3 VSC 서비스를 중지합니다.
 4. 를 입력합니다 7 SSL 인증서를 다시 생성합니다.

스토리지 시스템을 구성합니다

ONTAP 툴을 위한 스토리지 시스템 개요

스토리지 시스템을 ONTAP 툴에 추가하고 필요한 경우 ONTAP 툴 인터페이스를 사용하여 기본 자격 증명을 설정해야 합니다.

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 스토리지 시스템을 검색하고 스토리지 자격 증명을 설정하는 단일 메커니즘을 제공합니다. 자격 증명은 ONTAP 툴 사용자가 스토리지 시스템을 사용하여 작업을 수행할 수 있도록 필요한 ONTAP 권한을 제공합니다.

ONTAP 툴이 스토리지 리소스를 표시하고 관리하기 전에 먼저 ONTAP 툴이 스토리지 시스템을 검색해야 합니다. 검색 프로세스 중에 스토리지 시스템에 대한 ONTAP 자격 증명을 제공해야 합니다. 각 스토리지 시스템에 할당된 사용자 이름 및 암호 쌍과 연결된 권한(또는 역할)입니다. 이러한 사용자 이름 및 암호 쌍은 ONTAP 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하며 ONTAP 내에서 설정해야 합니다. ONTAP 도구 내에서는 이러한 자격 증명을 변경할 수 없습니다. ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 ONTAP RBAC 역할을 정의할 수 있습니다.



관리자로 로그인하면 해당 스토리지 시스템에 대한 모든 권한이 자동으로 부여됩니다.

스토리지 시스템을 ONTAP 툴에 추가할 때 스토리지 시스템의 IP 주소와 해당 시스템과 연결된 사용자 이름 및 암호 쌍을 제공해야 합니다. 스토리지 시스템 검색 프로세스 중에 ONTAP 툴에서 사용할 기본 자격 증명을 설정하거나 스토리지 시스템이 검색될 때 자격 증명을 수동으로 입력할 수 있습니다. ONTAP 툴에 추가된 스토리지 시스템의 세부 정보는 배포에서 사용하도록 설정한 확장 기능으로 자동 푸시됩니다. VASA Provider 및 SRA(Storage Replication Adapter)에 스토리지를 수동으로 추가할 필요가 없습니다. ONTAP 툴과 SRA는 모두 클러스터 레벨 및 SVM(스토리지 가상 머신) 레벨에서 자격 증명 추가를 지원합니다. VASA Provider는 스토리지 시스템을 추가하기 위한 클러스터 레벨 자격 증명만 지원합니다. 스토리지 시스템을 추가할 때 ONTAP 툴 플러그인과 스토리지 시스템 간의 통신이 상호 인증되어야 합니다.

환경에 vCenter Server 인스턴스가 여러 개 포함된 경우 스토리지 시스템 페이지에서 스토리지 시스템을 ONTAP 툴에 추가하면 스토리지 시스템을 추가할 vCenter Server 인스턴스를 지정할 수 있는 vCenter Server 상자가 스토리지

시스템 추가 대화 상자에 표시됩니다. 데이터 센터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 스토리지 시스템을 추가하는 경우 서버가 이미 해당 데이터 센터에 연결되어 있으므로 vCenter Server 인스턴스를 지정할 수 있는 옵션이 없습니다.

검색은 다음 방법 중 하나로 수행됩니다. 각각의 경우 새로 검색된 스토리지 시스템에 대한 자격 증명을 제공해야 합니다.

- ONTAP 툴 서비스가 시작되면 ONTAP 툴이 자동 백그라운드 검색 프로세스를 시작합니다.
- 스토리지 시스템 * 페이지 또는 호스트 또는 데이터 센터에서 모두 다시 검색 버튼을 클릭하여 * 작업 * 메뉴(* 작업 * > * NetApp ONTAP 툴 * > * 호스트 및 스토리지 데이터 업데이트 *)에서 선택할 수 있습니다. '개요' 섹션의 * 시작하기 * 탭에서 * 검색 * 을 클릭할 수도 있습니다.

모든 ONTAP 도구 기능을 사용하려면 특정 권한이 있어야 작업을 수행할 수 있습니다. ONTAP 역할과 연결된 자격 증명을 기준으로 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제한할 수 있습니다. 스토리지 시스템 사용자 이름과 암호 쌍이 같은 모든 사용자는 동일한 스토리지 시스템 자격 증명 세트를 공유하며 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

스토리지 시스템을 추가합니다

스토리지 시스템을 VSC(가상 스토리지 콘솔)에 수동으로 추가할 수 있습니다.



ONTAP 클러스터가 SAML이 활성화된 경우 ONTAP와의 통신은 기본 인증을 통해 수행됩니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

VSC(가상 스토리지 콘솔)를 시작하거나 * REDiscover All * 옵션을 선택할 때마다 VSC는 사용 가능한 스토리지 시스템을 자동으로 검색합니다.



VVOL 데이터 저장소는 직접 SVM에서 지원되지 않습니다.

- 단계 *

1. ONTAP 툴 홈 페이지의 옵션 중 하나를 사용하여 스토리지 시스템을 VSC에 추가합니다.
 - 스토리지 시스템 * > * 추가 * 를 클릭합니다. 또는
 - Overview * > * Getting Started * 를 클릭한 다음 Add Storage System 아래의 * add * 버튼을 클릭합니다.
2. 스토리지 시스템 추가 * 대화 상자에서 해당 스토리지 시스템의 관리 IP 주소와 자격 증명을 입력합니다.

스토리지 시스템을 추가할 때 ONTAP 툴 플러그인과 스토리지 시스템 간의 통신이 상호 인증되어야 합니다.

클러스터 또는 SVM의 IPv6 주소를 사용하여 스토리지 시스템을 추가할 수도 있습니다.

VSC 스토리지 시스템 페이지에서 스토리지를 추가할 때 스토리지가 있는 vCenter Server 인스턴스를 지정합니다. Add Storage System 대화 상자에는 사용 가능한 vCenter Server 인스턴스의 드롭다운 목록이 제공됩니다. vCenter Server 인스턴스와 이미 연결된 데이터 센터에 스토리지를 추가할 경우 VSC에서 이 옵션을 표시하지 않습니다.

참고:

- ONTAP 툴 9.12 릴리즈 이상에서 모든 ONTAP 스토리지 시스템 통신은 인증서 기반 인증을 통해 수행됩니다.

- 클라이언트 또는 클러스터 인증서 중 하나가 유효하지 않으면 삭제, 크기 조정 및 마운트와 같은 기존 데이터 저장소 작업이 허용되지 않습니다.
- 클라이언트 또는 클러스터 인증서 중 하나가 유효하지 않은 경우 저장소 확장, 데이터 저장소 마운트 등의 VVOL 데이터 저장소 작업은 허용되지 않습니다.
- 삭제, 스토리지 제거 및 속성 편집 등의 작업은 이러한 작업이 허용됩니다
작업에는 ONTAP 통신이 필요하지 않습니다.
- SVM 범위 사용자로 스토리지 시스템을 추가하려면 스토리지 시스템 클러스터 관리자가 사용자를 편집하고 인증 방법 * Certificate * 를 애플리케이션 HTTP 및 ONTAPI에 추가해야 합니다.

고급 옵션에서 * ONTAP 클러스터 인증서 * 를 업로드하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- i. * 자동으로 가져오기 * - 자동으로 인증서를 가져옵니다.
- ii. * 수동 업로드 * - 인증서가 있는 위치를 수동으로 찾아 인증서를 업로드해야 합니다.

3. 필요한 정보를 모두 추가한 후 * 확인 * 을 클릭합니다.

클러스터 인증서 승인 팝업이 나타납니다.

4. 인증서 세부 정보를 보려면 * 인증서 표시 * 를 클릭합니다.
스토리지 시스템을 추가하려면 * 예 * 를 클릭합니다

스토리지 시스템을 수정합니다

스토리지 시스템을 수정하려면 다음 절차를 따르십시오.

• 단계 *

1. NetApp ONTAP 툴 * 에서 * 스토리지 시스템 * 을 선택합니다.
2. 인증서를 업데이트할 스토리지 시스템 * 사용 가능한 작업 * (세 개의 세로 점) 버튼을 클릭합니다.
3. Modify * 를 선택합니다.



클러스터 또는 클라이언트 인증서가 만료되기 전에 ONTAP에서 갱신된 인증서를 받거나 VMware vSphere용 ONTAP 툴에서 클라이언트 인증서를 생성하는 것이 좋습니다.

4. 스토리지 시스템 수정 * 창의 * 인증서 업로드 * 필드에서 * ONTAP 인증서가 저장된 위치로 * 찾아보기 * 하여 인증서를 업로드합니다.

클러스터 인증서:

- ONTAP에서 클러스터 인증서를 수정한 경우 수정된 인증서를 ONTAP 도구에 수동으로 업로드해야 합니다. 이것은 필수 단계입니다.
- 클러스터 인증서가 만료되면 스토리지 시스템의 상태가 클러스터 인증서로 만료됨 으로 변경됩니다. 클러스터 인증서가 만료되면 스토리지 관리자가 ONTAP 측에 새 인증서를 생성해야 합니다. 스토리지 시스템 수정 * 창에서 ONTAP 저장소에서 클러스터 인증서를 자동으로 가져와 클러스터 인증서를 승인해야 합니다.

5. 클라이언트 인증서가 만료되면 스토리지 시스템의 상태가 클라이언트 인증서 만료 로 변경됩니다.

클라이언트 인증서가 만료된 경우 * 스토리지 시스템 수정 * 창에서 * ONTAP * 용 새 클라이언트 인증서 생성 *

옵션을 선택하여 인증서를 다시 생성합니다.

인증서가 설치되면 ONTAP와의 통신이 복원됩니다.

인증서를 업데이트합니다

클라이언트 또는 클러스터 인증서가 곧 만료되거나 만료되거나 클러스터 인증서가 수동으로 변경된 경우 인증서를 업데이트해야 합니다. 클라이언트 또는 클러스터 인증서가 만료되거나 일치하지 않으면 ONTAP 시스템과의 통신이 중단됩니다.

클러스터 인증서는 스토리지 관리자가 ONTAP 측에서 생성한 서버 인증서입니다. 클라이언트 인증서는 ONTAP 도구에서 생성할 수 있습니다.

클러스터 인증서가 만료되면 스토리지 관리자가 ONTAP 측에 새 인증서를 생성해야 합니다. 스토리지 시스템 수정 창에서 ONTAP 스토리지에서 클러스터 인증서를 자동으로 가져오고 클러스터 인증서를 승인해야 합니다.

인증서가 곧 만료되거나 이미 만료된 경우의 절차를 따릅니다 "[스토리지 시스템을 수정합니다](#)" 섹션을 클릭하여 인증서를 업데이트합니다.

스토리지 시스템 및 호스트를 검색합니다

vSphere Client에서 VSC(가상 스토리지 콘솔)를 처음 실행하면 VSC가 ESXi 호스트, LUN 및 NFS 익스포트, LUN 및 내보내기를 소유하는 NetApp 스토리지 시스템을 검색합니다.

- 필요한 것 *
- 모든 ESXi 호스트의 전원을 켜고 연결해야 합니다.
- 검색할 모든 SVM(스토리지 가상 머신)이 실행되고 있어야 하며, 각 클러스터 노드에는 사용 중인 스토리지 프로토콜(NFS, iSCSI, FC 또는 NVMe/FC)에 대해 구성된 데이터 LIF가 하나 이상 있어야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *

언제든지 새 스토리지 시스템을 발견하거나 기존 스토리지 시스템에 대한 정보를 업데이트하여 최신 용량 및 구성 정보를 얻을 수 있습니다. VSC에서 스토리지 시스템에 로그인하는 데 사용하는 자격 증명을 수정할 수도 있습니다.

스토리지 시스템을 검색하는 동안 VSC는 vCenter Server 인스턴스에서 관리되는 ESXi 호스트에서 정보를 수집합니다.

- 단계 *
- 1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 선택합니다.
- 2. 필요한 데이터 센터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Update Host and Storage Data * 를 선택합니다.

VSC에서 확인 대화 상자를 표시하면 연결된 모든 스토리지 시스템의 검색이 재시작되고 몇 분 정도 걸릴 수 있음을 알려줍니다. 계속 하시겠습니까?
- 3. 예 * 를 클릭합니다.
- 4. 상태가 인 검색된 스토리지 컨트롤러를 선택합니다 `Authentication Failure`를 클릭한 다음 * 작업 * > * 수정 * 을 클릭합니다.
- 5. 스토리지 시스템 수정 * 대화 상자에 필요한 정보를 입력합니다.

- 6. 를 사용하는 모든 스토리지 컨트롤러에 대해 4단계와 5단계를 반복합니다 Authentication Failure 상태.

검색 프로세스가 완료되면 다음을 수행합니다.

- VSC를 사용하여 어댑터 설정 열, MPIO 설정 열 또는 NFS 설정 열에 경고 아이콘을 표시하는 호스트의 ESXi 호스트 설정을 구성합니다.
- 스토리지 시스템 자격 증명을 제공합니다.

스토리지 시스템 디스플레이를 새로 고칩니다

VMware vSphere용 ONTAP® 툴에서 제공하는 업데이트 기능을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 정보를 업데이트하고 ONTAP 툴이 스토리지 시스템을 강제로 검색할 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

를 클릭합니다 refresh 인증 오류가 발생한 후 스토리지 시스템의 기본 자격 증명을 변경한 경우 이 옵션이 유용합니다. 스토리지 시스템에서 을 보고한 후 스토리지 시스템 자격 증명을 변경한 경우 항상 업데이트 작업을 수행해야 합니다 Authentication Failure Status. 업데이트 작업 중에 ONTAP 툴은 새 자격 증명을 사용하여 스토리지 시스템에 연결을 시도합니다.

시스템 설정에 따라 이 작업을 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

- 단계 *
 1. VMware vSphere Client 홈 페이지에서 * Storage * 를 클릭합니다.
 2. 업데이트를 시작합니다.

* 이 위치는... * 입니다	* 클릭... *
가상 스토리지 콘솔	모두 다시 검색 * 아이콘
데이터 센터	데이터 센터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP 도구 * > * 호스트 및 스토리지 데이터 업데이트 * 를 클릭합니다.

3. 호스트 및 스토리지 데이터 업데이트 대화 상자에서 * 확인 * 을 클릭합니다.

데이터 센터의 호스트 및 스토리지 시스템 수에 따라 검색에 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 이 검색 작업은 백그라운드에서 작동합니다.

4. 성공 대화 상자에서 * 확인 * 을 클릭합니다.

알람 임계값을 구성합니다

VSC를 사용하면 볼륨 임계값과 집계 임계값이 설정된 제한에 도달할 때 알림을 설정할 수 있습니다.

- 단계 *

1. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 설정 * 을 클릭합니다.
2. 통합 어플라이언스 설정 * 을 클릭합니다.
3. 볼륨 알람 임계값과 총 알람 임계값 모두에 대해 * 거의 가득 찬 임계값(%) * 필드 및 * 전체 임계값(%) * 필드의 백분율 값을 지정합니다.

값을 설정하는 동안 다음 정보를 염두에 두어야 합니다.

- Reset * (재설정 *)을 클릭하면 임계값이 이전 값으로 재설정됩니다.

Reset * 을 클릭하면 ""거의 가득 참""의 경우 80%, ""전체""의 경우 90%의 기본값으로 임계값이 재설정되지 않습니다.

- 다음 두 가지 방법으로 값을 설정할 수 있습니다.
 - 값 옆에 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 임계값을 조정할 수 있습니다.
 - 트랙 표시줄의 화살표를 값 아래로 밀어 임계값을 조정할 수 있습니다.
 - 볼륨 및 애그리게이트의 * 전체 임계값(%) * 필드에 설정할 수 있는 최저 값은 6%입니다.

4. 필요한 값을 지정한 후 * Apply * 를 클릭합니다.

용적 알람과 통합 알람 모두에 대해 * Apply * (적용 *)를 클릭해야 합니다.

사용자 역할 및 권한을 구성합니다

ONTAP 툴 및 ONTAP System Manager와 함께 제공되는 JSON 파일을 사용하여 스토리지 시스템을 관리하기 위한 새로운 사용자 역할을 구성할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

- https://{{virtual_appliance_IP}}:9083/vsc/config/VSC_ONTAP_User_Privileges.zip를 사용하여 ONTAP 도구에서 ONTAP 권한 파일을 다운로드해야 합니다

KB 문서 - ["가상 스토리지 콘솔: JSON 파일을 검색하여 사용자 역할 및 권한을 구성하는 방법"](#) ONTAP 권한 파일을 WebCLI에서 다운로드하는 방법에 대한 지침을 참조하십시오.

- ONTAP 9.8P1 이상의 스토리지를 구성해야 합니다.
- 스토리지 시스템에 대한 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

- 단계 *

1. 다운로드한 파일의 압축을 풉니다
`https://{{virtual_appliance_IP}}:9083/vsc/config/VSC_ONTAP_User_Privileges.zip` 파일.
2. ONTAP 시스템 관리자에 액세스합니다.
3. cluster * > * Settings * > * Users and Roles * 를 클릭합니다.
4. 사용자 추가 * 를 클릭합니다.
5. 사용자 추가 대화 상자에서 * 가상화 제품 * 을 선택합니다.
6. 찾아보기 * 를 클릭하여 ONTAP 권한 JSON 파일을 선택하여 업로드합니다.

제품 필드가 자동으로 채워집니다.

7. 제품 기능 드롭다운 메뉴에서 필요한 기능을 선택합니다.

역할 * 필드는 선택한 제품 기능에 따라 자동으로 채워집니다.

8. 필요한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

9. 사용자에게 필요한 권한(검색, 스토리지 생성, 스토리지 수정, 스토리지 폐기)을 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

새 역할 및 사용자가 추가되고 구성된 역할 아래에서 자세한 권한을 볼 수 있습니다.



제거 작업에서는 VSC 역할을 제거하지 않고 VSC 관련 권한에 대한 지역화된 이름을 제거하고 접두어를 ""XXX missing Privilege""에 추가합니다. 이 동작은 vCenter Server에서 권한을 제거하는 옵션을 제공하지 않기 때문에 발생합니다. VSC를 다시 설치하거나 새로운 버전의 VSC로 업그레이드할 경우 모든 표준 VSC 역할 및 VSC별 권한이 복원됩니다.

스토리지 용량 프로필을 구성합니다

스토리지 용량 프로필 개요

VASA Provider for ONTAP를 사용하면 스토리지 기능 프로파일을 생성하여 스토리지에 매핑할 수 있습니다. 따라서 스토리지 전체에서 일관성을 유지할 수 있습니다. 또한 VASA Provider를 사용하여 스토리지와 스토리지 용량 프로필 간의 규정 준수를 확인할 수도 있습니다.

스토리지 기능은 특정 수준의 스토리지 성능, 스토리지 효율성 및 스토리지 기능과 연결된 스토리지 오브젝트의 암호화와 같은 기타 기능을 식별하는 스토리지 시스템 속성의 집합입니다.

기존 데이터 저장소의 경우 스토리지 용량 프로필을 사용하여 공통 특성을 사용하여 데이터 저장소를 일관되게 생성하고 QoS 정책을 해당 데이터 저장소에 할당할 수 있습니다. 프로비저닝 VSC를 사용하면 스토리지 기능 프로필과 일치하는 클러스터, SVM, 애그리게이트를 표시할 수 있습니다. Storage Mapping 메뉴의 * global Auto-generate profiles * 옵션을 사용하여 기존 기존 데이터 저장소에서 스토리지 용량 프로파일을 생성할 수 있습니다. 프로필이 생성된 후에는 VSC를 사용하여 프로필과의 데이터 저장소 규정 준수를 모니터링할 수 있습니다.



VVOL 데이터 저장소는 직접 SVM에서 지원되지 않습니다.

VVol 데이터스토어와 함께 사용할 경우 프로비저닝 마법사는 여러 스토리지 기능 프로필을 사용하여 데이터 저장소에 서로 다른 FlexVol 볼륨을 생성할 수 있습니다. VM 스토리지 정책을 사용하여 정의된 대로 적절한 FlexVol 볼륨에서 가상 머신에 대한 VVol을 자동으로 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 성능 제한 및 암호화 또는 FabricPool과 같은 기타 기능에 대한 프로파일을 일반 스토리지 클래스에 생성할 수 있습니다. 나중에 가상 머신의 비즈니스 클래스를 나타내는 vCenter Server에서 VM 스토리지 정책을 생성하고 이름을 기준으로 적절한 스토리지 용량 프로필에 연결할 수 있습니다(예: 운영, 테스트, HR).

VVOL과 함께 사용할 경우 스토리지 성능 프로필도 개별 가상 머신의 스토리지 성능을 설정하고 성능 요구사항을 가장 충족하는 VVOL 데이터 저장소의 FlexVol 볼륨에 배치합니다. 성능에 대한 최소 및/또는 최대 IOPS로 QoS 정책을 지정할 수 있습니다. 처음에 가상 시스템을 프로비저닝할 때 기본 정책을 사용하거나 비즈니스 요구사항이 변경될 경우 나중에 VM 스토리지 정책을 변경할 수 있습니다. 이번 릴리즈의 ONTAP 툴에 대한 기본 스토리지 기능 프로필은 다음과 같습니다.

- AFF_Thick
- FAS_MAX20
- FAS_Default를 선택합니다
- AFF_Default(기본값)
- AFF_계층화
- AFF_암호화됨
- AFF_Encrypted_Tiering을 참조하십시오
- aff_encrypted_min50
- 플래티넘
- 브론즈

그런 다음 vCenter Server는 LUN 또는 볼륨의 스토리지 기능을 해당 LUN 또는 볼륨에 프로비저닝된 데이터 저장소와 연결합니다. 이를 통해 가상 머신의 스토리지 프로필과 일치하는 데이터 저장소에 가상 머신을 프로비저닝하고 데이터 저장소 클러스터의 모든 데이터 저장소에 동일한 스토리지 서비스 수준이 있는지 확인할 수 있습니다.

ONTAP 툴을 사용하면 동일한 VVOL 데이터 저장소에서 다양한 IOPS 요구 사항에 따라 가상 머신의 프로비저닝을 지원하는 새로운 스토리지 기능 프로필로 모든 가상 볼륨(VVol) 데이터 저장소를 구성할 수 있습니다. IOPS 요구 사항이 있는 VM 프로비저닝 워크플로우를 실행하는 동안 모든 VVol 데이터스토어가 호환 가능한 데이터 저장소 목록에 나열됩니다.

스토리지 용량 프로파일을 생성 및 편집할 때의 고려 사항

스토리지 용량 프로필을 생성 및 편집할 때 고려해야 할 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- AFF 시스템에서만 최소 IOPS를 구성할 수 있습니다.
- VVOL(가상 볼륨) 데이터 저장소 수준에서 QoS 메트릭을 구성할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 가상 데이터 저장소에 프로비저닝된 동일한 가상 머신의 서로 다른 VMDK에 다양한 QoS 메트릭을 할당할 수 있습니다.

- FAS 및 AFFDatastores 모두에 대해 스토리지 용량 프로필을 구성할 수 있습니다.

FAS 및 AFF 시스템의 경우 공간 예비 공간이 일반 또는 씬 공간으로 구성할 수 있습니다.

- 스토리지 용량 프로필을 사용하여 데이터 저장소에 대한 암호화를 제공할 수 있습니다.
- 이전 버전의 VMware vSphere용 ONTAP 툴에서 최신 버전의 ONTAP 툴로 업그레이드한 후에는 기존 스토리지 기능 프로필(7.2 버전 이전에 생성됨)을 수정할 수 없습니다.

기존 스토리지 기능 프로필은 이전 버전과의 호환성을 위해 유지됩니다. 기본 템플릿을 사용하지 않는 경우 최신 버전의 ONTAP 툴로 업그레이드하는 동안 스토리지 기능 프로필의 성능과 관련된 새로운 QoS 메트릭 및 계층화 정책을 반영하도록 기존 템플릿이 재정의됩니다.

- 기존 스토리지 기능 프로필을 수정하거나 사용하여 새 가상 데이터 저장소 또는 VM 스토리지 정책을 프로비저닝할 수 없습니다.
- 모든 새 데이터 저장소에 새 스토리지 용량 프로필을 사용해야 합니다.

스토리지 용량 프로필을 생성합니다

VSC를 사용하면 스토리지 기능 프로필을 수동으로 생성하거나, 데이터 저장소의 기능을 기반으로 프로필을 자동으로 생성하거나, 요구사항에 맞게 프로필을 수정할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하여 VASA 공급자 인스턴스를 등록해야 합니다.

프로필을 설정한 후 필요에 따라 프로필을 편집할 수 있습니다.

- 단계 *

1. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 정책 및 프로파일 * 을 클릭합니다.
2. 필요에 따라 프로파일을 만들거나 기존 프로파일을 편집합니다.

원하는 경우 *	이 작업을 수행하세요. *
프로파일을 만듭니다	create * 를 클릭합니다.
기존 프로파일을 편집합니다	스토리지 용량 프로파일 * 페이지에 나열된 프로파일에서 수정할 프로파일을 클릭합니다.



기존 프로파일과 연결된 값을 보려면 스토리지 용량 프로파일 페이지에서 프로파일 이름을 클릭합니다. 그러면 VASA Provider가 해당 프로파일에 대한 요약 페이지를 표시합니다.

3. New Datastore * > * Storage Systems * 에서 * Create storage capability profile * 을 클릭합니다.

데이터 저장소 창 밖으로 이동하는 것을 확인하는 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

_이(가) 현재 워크플로우를 닫고 입력한 데이터를 제거하고 스토리지 용량 프로파일 생성 워크플로우를 엽니다. 계속하시겠습니까? _

4. Yes * 를 클릭하여 Create storage capability profile 창을 엽니다.
5. Create Storage Capability Profile 마법사의 페이지를 완료하여 프로파일을 설정하거나 값을 편집하여 기존 프로파일을 수정합니다.

이 마법사의 대부분의 필드는 별도의 설명이 필요 없습니다. 다음 표에서는 안내가 필요할 수 있는 일부 필드에 대해 설명합니다.

* 필드 *	* 설명 *
--------	--------

<p>여러 프로파일 식별</p>	<p>이름 및 설명 탭의 * 설명 * 필드를 사용하여 스토리지 기능 프로파일의 용도를 설명할 수 있습니다. 사용 중인 응용 프로그램에 따라 다른 프로파일 설정하는 것이 좋은 방법이므로 적절한 설명을 제공하는 것이 좋습니다.</p> <p>예를 들어, 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에 대해 AFF 플랫폼과 같은 더 높은 성능을 지원하는 프로파일 필요로 합니다. 테스트 또는 교육에 사용되는 데이터 저장소는 더 성능이 낮은 FAS 플랫폼이 포함된 프로파일 사용하여 모든 스토리지 효율성 기능과 계층화를 통해 비용을 제어할 수 있습니다.</p> <p>vCenter Server에 대해 ""Linked"" 모드를 설정한 경우 스토리지 용량 프로파일 생성할 vCenter Server를 선택해야 합니다.</p>
<p>플랫폼</p>	<p>스토리지 시스템에서 AFF 또는 FAS 플랫폼 유형을 선택할 수 있습니다. 이후 화면의 옵션은 선택한 스토리지 시스템 유형에 따라 업데이트됩니다.</p>
<p>프로토콜</p>	<p>스토리지 시스템에 대해 선택한 플랫폼을 기반으로 나열된 사용 가능한 프로토콜 중에서 선택할 수 있습니다. 가상 머신을 구성하는 동안 스토리지 용량 프로파일 사용하여 VM 스토리지 정책을 구성할 수 있으며 프로토콜 필드는 특정 프로토콜을 기반으로 데이터 저장소를 필터링합니다. 'Any(임의)' 필드에서는 모든 프로토콜을 사용할 수 있습니다.</p>

성능

성능 탭을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 기존 QoS 정책을 설정할 수 있습니다.

- 없음 * 을 선택하면 제한 없는 QoS 정책(무제한)이 데이터 VVol에 적용됩니다.
- QoS Policy Group * 을 선택하면 VVol에 기존 QoS 정책이 적용됩니다.

QoS 기능을 사용할 수 있는 * 최대 IOPS * 및 * 최소 IOPS * 값을 설정할 수 있습니다. 무한 확장 IOPS를 선택하면 최대 IOPS 필드가 비활성화됩니다. 기존 데이터 저장소에 적용할 경우 "최대 IOPS" 값을 가진 QoS 정책이 생성되어 FlexVol 볼륨에 할당됩니다. VVOL 데이터 저장소와 함께 사용하면 각 데이터 VVol 데이터 저장소에 대해 Max IOPS 및 Min IOPS 값을 갖는 QoS 정책이 생성됩니다.

◦ 참고 *:

- 기존 데이터 저장소의 FlexVol 볼륨에 최대 IOPS 및 최소 IOPS를 적용할 수도 있습니다.
- 성능 메트릭이 SVM(스토리지 가상 머신) 레벨, 애그리게이트 레벨 또는 FlexVol 볼륨 레벨에서 개별적으로 설정되지 않도록 해야 합니다.

<p>스토리지 특성</p>	<p>이 탭에서 설정할 수 있는 스토리지 속성은 Personality 탭에서 선택한 스토리지 유형에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAS 스토리지를 선택한 경우 공간 예약(일반 또는 씬)을 구성하고, 중복제거, 압축 및 암호화를 설정할 수 있습니다. <p>이 속성은 FAS 스토리지에 적용할 수 없으므로 계층화 속성은 사용되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AFF 스토리지를 선택한 경우 암호화 및 계층화를 설정할 수 있습니다. <p>중복제거 및 압축은 AFF 스토리지에 대해 기본적으로 활성화되어 있으며 비활성화할 수 없습니다.</p> <p>계층화 속성을 사용하면 FabricPool 지원 애그리게이트의 볼륨을 사용할 수 있습니다(ONTAP 9.4 이상 탑재 AFF 시스템의 VASA Provider에서 지원). 계층화 속성에 대해 다음 정책 중 하나를 구성할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • None(없음): 볼륨 데이터가 용량 계층으로 이동되는 것을 방지합니다 • Snapshot: 활성 파일 시스템과 연결되지 않은 볼륨 Snapshot 복사본의 사용자 데이터 블록을 용량 계층으로 이동합니다
----------------	--

1. 요약 페이지에서 선택 사항을 검토한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

프로파일을 생성한 후 스토리지 매핑 페이지로 돌아가 어떤 프로파일이 어떤 데이터 저장소와 일치하는지 확인할 수 있습니다.

스토리지 기능 프로필을 자동으로 생성합니다

VASA Provider for ONTAP를 사용하면 기존 데이터 저장소에 대한 스토리지 기능 프로필을 자동으로 생성할 수 있습니다. 데이터 저장소에 대한 자동 생성 옵션을 선택하면 VASA Provider가 해당 데이터 저장소에서 사용하는 스토리지 기능을 포함하는 프로파일을 생성합니다.

- 필요한 것 *
- ONTAP 툴을 사용하여 VASA Provider 인스턴스를 등록해야 합니다.
- ONTAP 툴이 스토리지를 검색해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *

스토리지 용량 프로필을 생성한 후 더 많은 기능을 포함하도록 프로필을 수정할 수 있습니다. 스토리지 용량 프로파일 생성 마법사는 프로파일에 포함할 수 있는 기능에 대한 정보를 제공합니다.

• 단계 *

1. NetApp ONTAP 툴 홈 페이지에서 * 스토리지 매핑 * 을 클릭합니다.
2. 사용 가능한 목록에서 데이터 저장소를 선택합니다.
3. Actions 메뉴에서 * Auto-generate * 를 선택합니다.
4. 자동 생성 프로세스가 완료되면 화면을 새로 고쳐 새 프로필에 대한 정보를 봅니다.

새 프로파일이 연결된 프로파일 옆에 나열됩니다. 새 프로파일의 이름은 프로파일의 리소스를 기반으로 합니다. 필요한 경우 프로파일의 이름을 바꿀 수 있습니다.

데이터 저장소를 구성합니다

기존 데이터 저장소 프로비저닝

데이터 저장소를 프로비저닝하면 가상 머신 및 해당 VMDK(가상 머신 디스크)에 대한 논리적 컨테이너가 생성됩니다. 데이터 저장소를 프로비저닝한 다음 데이터 저장소를 단일 호스트, 클러스터의 모든 호스트 또는 데이터 센터의 모든 호스트에 연결할 수 있습니다.

• 필요한 것 *

- ONTAP 툴에 직접 연결된 SVM에서 데이터 저장소를 프로비저닝하려면 기본 vsadmin 사용자 계정 또는 vsadmin 역할이 아닌 적절한 권한이 있는 사용자 계정을 사용하여 SVM을 ONTAP 툴에 추가해야 합니다.

클러스터를 추가하여 데이터 저장소를 프로비저닝할 수도 있습니다.

- ESXi 호스트가 연결된 모든 네트워크의 서브넷 세부 정보가 kaminoprefs.xml에 입력되었는지 확인해야 합니다.

"다른 서브넷에 데이터 저장소 마운트 설정"을 참조하십시오.

- NFS 또는 iSCSI를 사용하고 서브넷이 ESXi 호스트와 스토리지 시스템 간에 서로 다른 경우 kaminoprefs 기본 설정 파일의 NFS 또는 iSCSI 설정에는 ESXi 호스트 서브넷 마스크가 포함되어야 합니다.

이 기본 설정 파일은 VVOL 데이터 저장소 생성에도 적용됩니다. 자세한 내용은 여러 서브넷에 대한 데이터 저장소 마운트 설정 및 ONTAP 도구 환경 설정 파일 구성 을 참조하십시오.

- VASA Provider를 설정하고 NFS 데이터 저장소 또는 VMFS 데이터 저장소에 대한 스토리지 용량 프로필을 지정하려면 하나 이상의 스토리지 기능 프로필을 생성해야 합니다.
- NFSv4.1 데이터 저장소를 생성하려면 SVM 레벨에서 NFSv4.1을 설정해야 합니다.

Provision Datastore * 옵션을 사용하면 데이터 저장소에 대한 스토리지 용량 프로필을 지정할 수 있습니다. 스토리지 기능 프로필을 통해 일관된 서비스 수준 목표(SLO)를 지정하고 프로비저닝 프로세스를 간소화할 수 있습니다. VASA Provider를 설정한 경우에만 스토리지 용량 프로파일을 지정할 수 있습니다. VMware vSphere용 ONTAP 툴은 다음 프로토콜을 지원합니다.

- NFSv3과 NFSv4.1
- VMFS5 및 VMFS6
- vSphere 8.0 릴리즈에서는 NVMe/FC 프로토콜이 지원됩니다.

ONTAP 튜는 NFS 볼륨 또는 LUN에 데이터 저장소를 생성할 수 있습니다.

- NFS 데이터 저장소의 경우 ONTAP 튜이 스토리지 시스템에 NFS 볼륨을 생성한 다음 익스포트 정책을 업데이트합니다.
- VMFS 데이터 저장소의 경우 ONTAP 튜에서 새 볼륨을 생성하거나 이 옵션을 선택한 경우 기존 볼륨을 사용한 다음 LUN 및 igrp을 생성합니다.



- ONTAP 튜는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 ASA 및 승인된 AFF 시스템과 함께 사용할 경우 VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소 프로비저닝을 최대 VMFS LUN 및 64TB 볼륨 크기까지 지원합니다.

다른 플랫폼에서 지원되는 최대 LUN 크기는 16TB입니다.

- VMware는 데이터 저장소 클러스터가 포함된 NFSv4.1을 지원하지 않습니다.

- Kerberos 인증의 경우 다음이 필요합니다.
 - AD(Active Directory)가 있는 Windows 시스템
 - DNS(Domain Name Server)
 - KDC(키 배포 센터)
 - Kerberos가 구성된 ONTAP 스토리지 시스템(클러스터)
 - Kerberos가 구성된 ESXi 호스트입니다

용량 할당 중에 스토리지 용량 프로필을 지정하지 않은 경우 나중에 스토리지 매핑 페이지를 사용하여 데이터 저장소를 스토리지 용량 프로필에 매핑할 수 있습니다. FlexGroup 백업 데이터 저장소에 프로비저닝된 가상 머신의 데이터 VMDK 파일에 스토리지 QoS 설정, 처리량 한도(최대 IOPS) 및 처리량 공간(최소 IOPS)을 적용할 수 있습니다. 데이터 저장소 수준이나 개별 가상 시스템 수준에서 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 QoS 설정을 적용할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션은 FlexGroup 데이터 저장소가 지원하는 데이터 저장소 또는 가상 머신에서만 사용할 수 있습니다. 데이터 저장소에 QoS가 적용되면 기존의 모든 데이터 저장소 또는 가상 머신 QoS 설정이 재정의됩니다. ONTAP은 SVM 관리 레벨에서 QoS를 지원하지 않으므로 직접 SVM에 프로비저닝된 데이터 저장소에 대한 QoS 설정이나 가상 시스템 수준에서는 적용할 수 없습니다.

• 단계 *

1. 다음 중 하나를 사용하여 데이터 저장소 프로비저닝 마법사를 액세스할 수 있습니다.

* 를 선택한 경우... *	* 다음 작업을 수행합니다. *
vSphere Client 홈 페이지입니다	a. 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다. b. 탐색 창에서 데이터 저장소를 프로비저닝할 데이터 센터를 선택합니다. c. 데이터 저장소를 마운트할 호스트를 지정하려면 다음 단계를 참조하십시오.

ONTAP 도구 홈 페이지	<ul style="list-style-type: none"> a. 개요 * 를 클릭합니다. b. * 시작하기 * 탭을 클릭합니다. c. Provision * 버튼을 클릭합니다. d. 찾아보기 * 를 클릭하여 다음 단계에 따라 데이터 저장소를 프로비저닝할 대상을 선택합니다.
----------------	---

2. 데이터 저장소를 마운트할 호스트를 지정합니다.

* 데이터 저장소를... * 에서 사용할 수 있도록 설정합니다	이 작업을 수행하세요. *
데이터 센터에 있는 모든 호스트	데이터 센터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Provision Datastore * 를 선택합니다.
클러스터의 모든 호스트	호스트 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Provision Datastore * 를 선택합니다.
단일 호스트	호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Provision Datastore * 를 선택합니다.

3. New Datastore 대화 상자의 필드를 입력하여 데이터 저장소를 생성합니다.

대화 상자의 대부분의 필드는 설명이 필요 없습니다. 다음 표에서는 안내가 필요할 수 있는 일부 필드에 대해 설명합니다.

* 섹션 *	* 설명 *
--------	--------

<p>일반</p>	<p>New Datastore provisioning 대화 상자의 General 섹션에서는 새 데이터 저장소의 대상, 이름, 크기, 유형 및 프로토콜을 입력하는 옵션을 제공합니다.</p> <p>NFS *, * VMFS * 또는 * VVol * 유형을 선택하여 데이터 저장소를 구성할 수 있습니다. VVol 유형을 선택하면 NVMe/FC 프로토콜을 사용할 수 있습니다.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  NVMe/FC 프로토콜은 ONTAP 9.91P3 이상 릴리즈에서 지원됩니다. </div> <ul style="list-style-type: none"> • NFS: NFS3 또는 NFS4.1 프로토콜을 사용하여 NFS 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다. <p>선택할 수 있습니다 Distribute datastore data whole ONTAP 클러스터 * 를 사용하여 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝합니다 스토리지 시스템입니다. 이 옵션을 선택합니다 스토리지 사용 확인란을 자동으로 선택 취소합니다 프로비저닝을 위한 기능 프로파일 *.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VMFS: iSCSI 또는 FC/FCoE 프로토콜을 사용하여 파일 시스템 유형 VMFS5 또는 VMFS6의 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  VASA Provider가 설정된 경우 스토리지 기능을 사용하도록 선택할 수 있습니다 프로파일. </div>
<p>Kerberos 인증</p>	<p>일반 * 페이지에서 NFS 4.1을 선택한 경우 보안 수준을 선택합니다.</p> <p>Kerberos 인증은 FlexVol에 대해서만 지원됩니다.</p>
<p>수행할 수 있습니다</p>	<p>일반 섹션에서 옵션을 선택한 경우 나열된 스토리지 용량 프로파일 중 하나를 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FlexGroup 데이터 저장소를 프로비저닝하는 경우 이 데이터 저장소의 스토리지 용량 프로파일은 지원되지 않습니다. 스토리지 시스템 및 스토리지 가상 머신에 대해 시스템 권장 값이 자동으로 채워지는 것이 좋습니다. 그러나 필요한 경우 값을 수정할 수 있습니다. • Kerberos 인증의 경우 Kerberos에 대해 활성화된 스토리지 시스템이 나열됩니다.

<p>스토리지 특성</p>	<p>기본적으로 ONTAP 틀은 * Aggregates * 및 * Volumes * 옵션에 대한 권장 값을 채웁니다. 요구 사항에 따라 값을 사용자 지정할 수 있습니다. ONTAP가 애그리게이트 선택을 관리하므로 FlexGroup 데이터 저장소에는 애그리게이트 선택이 지원되지 않습니다.</p> <p>고급* 메뉴에서 사용할 수 있는 * 공간 예약 * 옵션도 채워지며 최적의 결과를 제공합니다.</p> <p>(선택 사항) * 이니시에이터 그룹 이름 변경 * 필드에서 이니시에이터 그룹 이름을 지정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이 이름이 없는 경우 새 이니시에이터 그룹이 이 이름으로 생성됩니다. • 프로토콜 이름은 지정된 이니시에이터 그룹 이름에 추가됩니다. • 선택한 이니시에이터에서 기존 igroup이 발견되면 igroup의 이름이 제공된 이름으로 바뀌고 다시 사용됩니다. • igroup 이름을 지정하지 않으면 기본 이름으로 igroup이 생성됩니다.
<p>요약</p>	<p>새 데이터 저장소에 대해 지정한 매개 변수의 요약을 검토할 수 있습니다.</p> <p>"볼륨 스타일" 필드를 사용하면 생성된 데이터 저장소의 유형을 구분할 수 있습니다. 볼륨 스타일은 FlexVol 또는 FlexGroup가 될 수 있습니다.</p>

+



기존 데이터 저장소의 일부인 FlexGroup는 기존 크기보다 축소될 수 없지만 최대 120% 성장할 수 있습니다. 이러한 FlexGroup 볼륨에서 기본 스냅샷이 활성화됩니다.

1. 요약 섹션에서 * 마침 * 을 클릭합니다.

- [관련 정보](#) *

["볼륨 상태가 오프라인으로 변경되면 데이터 저장소에 액세스할 수 없습니다"](#)

["Kerberos에 대한 ONTAP 지원"](#)

["NFS로 Kerberos 구성 요구 사항"](#)

["시스템 관리자 - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 Kerberos 영역 서비스를 관리합니다"](#)

["데이터 LIF에서 Kerberos를 사용하도록 설정합니다"](#)

["Kerberos 인증을 위해 ESXi 호스트를 구성합니다"](#)

스토리지 용량 프로필에 데이터 저장소를 매핑합니다

VASA Provider for ONTAP와 연결된 데이터 저장소를 스토리지 기능 프로필에 매핑할 수 있습니다. 스토리지 용량 프로필과 연결되지 않은 데이터 저장소에 프로필을 할당할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- VMware vSphere용 ONTAP® 툴을 사용하여 VASA 공급자 인스턴스를 등록해야 합니다.
- ONTAP 툴이 스토리지를 이미 검색했어야 합니다.

기존 데이터 저장소를 스토리지 용량 프로필과 매핑하거나 데이터 저장소와 연결된 스토리지 용량 프로필을 변경할 수 있습니다. VASA Provider는 Storage Mappings 페이지에 가상 볼륨(VVol) 데이터 저장소를 _ 표시_하지 않습니다. 이 작업에서 참조하는 모든 데이터 저장소는 기존 데이터 저장소입니다.

- 단계 *
- 1. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 스토리지 매핑 * 을 클릭합니다.

Storage Mapping 페이지에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

- 데이터 저장소와 연결된 vCenter Server입니다
- 데이터 저장소와 일치하는 프로파일 수

스토리지 매핑 페이지에는 기존 데이터 저장소만 표시됩니다. 이 페이지에는 VVOL 데이터 저장소 또는 qtree 데이터 저장소가 표시되지 않습니다.

- 데이터 저장소가 현재 프로파일과 연결되어 있는지 여부

데이터 저장소는 여러 프로파일을 일치시킬 수 있지만 데이터 저장소는 하나의 프로파일에만 연결될 수 있습니다.

- 데이터 저장소가 연결된 프로파일을 준수하는지 여부

2. 스토리지 용량 프로파일을 데이터 저장소에 매핑하거나 데이터 저장소의 기존 프로파일을 변경하려면 데이터 저장소를 선택합니다.

스토리지 매핑 페이지에서 특정 데이터 저장소나 기타 정보를 찾으려면 검색 상자에 이름이나 부분 문자열을 입력합니다. ONTAP 도구는 대화 상자에 검색 결과를 표시합니다. 전체 화면으로 돌아가려면 검색 상자에서 텍스트를 제거한 다음 * Enter * 를 클릭합니다.

3. 작업 메뉴에서 * 일치하는 프로파일 할당 * 을 선택합니다.
4. 데이터 저장소에 매핑할 프로파일을 * 데이터 저장소에 할당 * 대화 상자에 제공된 일치하는 프로파일 목록에서 선택한 다음 * 확인 * 을 클릭하여 선택한 프로파일을 데이터 저장소에 매핑합니다.
5. 화면을 새로 고쳐 새 할당을 확인합니다.

QoS 정책을 할당합니다

FlexGroup 데이터 저장소의 용량 할당은 데이터 저장소에 스토리지 용량 프로필을 할당할 수 없습니다. 하지만 FlexGroup 기반 데이터 저장소에 생성된 가상 머신에 QoS 정책을 할당할 수 있습니다.

• 이 작업에 대한 정보 *

QoS 정책은 가상 머신 레벨 또는 데이터 저장소 레벨에서 적용할 수 있습니다. 데이터 저장소에서 처리량(최대 및 최소 IOPS) 임계값을 구성하려면 QoS 정책이 필요합니다. 데이터 저장소에 QoS를 설정하면 FlexGroup 볼륨이 아니라 데이터 저장소에 상주하는 가상 머신에 적용됩니다. 그러나 데이터 저장소의 모든 가상 머신에 QoS를 설정하면 가상 머신에 대한 개별 QoS 설정이 재정의됩니다. 이 기능은 데이터 저장소에서 사용 가능한 가상 머신에만 적용되며 마이그레이션되거나 추가된 가상 머신에는 적용되지 않습니다. 특정 데이터 저장소의 새로 추가되거나 마이그레이션된 가상 머신에 QoS를 적용하려면 QoS 값을 수동으로 설정해야 합니다.



ONTAP는 스토리지 VM 관리 수준에서 QoS를 지원하지 않으므로 직접 스토리지 VM에 프로비저닝된 데이터 저장소에 대한 데이터 저장소 또는 가상 머신 레벨에서 QoS 설정을 적용할 수 없습니다.

• 단계 *

1. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 메뉴 * > * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. 필요한 데이터 저장소 또는 가상 머신을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Assign QoS * 를 클릭합니다.
3. QoS 할당 대화 상자에서 필요한 IOPS 값을 입력하고 * 적용 * 을 클릭합니다.

데이터 저장소가 매핑된 스토리지 용량 프로파일을 준수하는지 확인합니다

데이터 저장소가 데이터 저장소에 매핑된 스토리지 용량 프로파일과 호환되는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

• 필요한 것 *

- VMware vSphere(VSC)용 ONTAP ® 틀에 VASA 공급자 인스턴스를 등록해야 합니다.
- VSC에서 스토리지를 검색한 상태여야 합니다.

• 단계 *

1. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 스토리지 매핑 * 을 클릭합니다.
2. 규정 준수 상태 열의 정보를 검토하여 비준수 데이터 저장소를 식별하고 규정 준수 이유에 대한 경고를 검토합니다.



컴플라이언스 점검 * 버튼을 클릭하면 VSC가 모든 스토리지에 대해 재검색 작업을 수행합니다. 이는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

데이터 저장소가 더 이상 해당 프로파일을 준수하지 않는 경우 규정 준수 상태 열에 규정 미준수 이유를 나타내는 경고가 표시됩니다. 예를 들어, 프로필에 압축이 필요할 수 있습니다. 스토리지에서 해당 설정이 변경된 경우 압축이 더 이상 사용되지 않고 데이터 저장소가 규정을 준수하지 않는 것입니다.

해당 프로필과 호환되지 않는 데이터 저장소를 검색할 때 데이터 저장소를 지원하는 볼륨의 설정을 수정하여 데이터 저장소를 호환되도록 하거나 새 프로파일을 데이터 저장소에 할당할 수 있습니다.

Storage Capability Profile 페이지에서 설정을 수정할 수 있습니다.

VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

ONTAP 툴에서 VASA Provider가 활성화된 경우에만 데이터 저장소 용량 할당 마법사를 사용하여 VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- ESXi가 호스팅되는 모든 네트워크의 서브넷 세부 정보가 Kaminoprefs.xml에 입력되었는지 확인해야 합니다.

다른 서브넷에 데이터 저장소 마운트 설정 * 섹션을 참조하십시오.

- 역방향 복제가 성공하려면 소스 사이트와 타겟 사이트 모두에서 데이터 저장소에 유사한 복제 정책 및 스케줄을 구성해야 합니다.

데이터 저장소 프로비저닝 메뉴를 사용하면 데이터 저장소에 대한 스토리지 기능 프로필을 지정할 수 있으므로 일관된 SLO(서비스 수준 목표)를 지정하고 프로비저닝 프로세스를 간소화할 수 있습니다. VASA Provider를 설정한 경우에만 스토리지 용량 프로파일을 지정할 수 있습니다.

백업 저장소로 사용되는 FlexVol 볼륨은 ONTAP 9.5 이상을 실행하는 경우에만 VVol 대시보드에 표시됩니다. vCenter Server New Datastore 마법사를 사용하여 VVol 데이터 저장소를 프로비저닝해서는 안 됩니다.

- VVOL 데이터 저장소를 생성하려면 클러스터 자격 증명을 사용해야 합니다.
SVM 자격 증명을 사용하여 VVol 데이터 저장소를 생성할 수 없습니다.
- VASA Provider는 프로토콜의 VVol 데이터 저장소에서 다른 프로토콜을 사용하는 다른 데이터 저장소로 호스팅되는 가상 머신의 클론을 지원하지 않습니다.
- 소스 사이트와 대상 사이트 모두에서 클러스터 페어링 및 SVM 페어링을 완료해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *



ONTAP 도구의 9.10 릴리스는 모든 ASA(SAN 어레이) 유형 ONTAP 9.9.1 이상의 스토리지 플랫폼에 대해 vmdk 크기가 16TB를 초과하는 VVol 데이터 저장소를 생성할 수 있도록 지원합니다.

- 단계 *
 1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
 2. 탐색 창에서 데이터 저장소를 프로비저닝할 데이터 센터를 선택합니다.
 3. 데이터 저장소를 마운트할 호스트를 지정합니다.

* 데이터 저장소를... * 에서 사용할 수 있도록 설정합니다	이 작업을 수행하세요. *
데이터 센터에 있는 모든 호스트	데이터 센터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Provision Datastore * 를 선택합니다.
클러스터의 모든 호스트	클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Provision Datastore * 를 선택합니다.

단일 호스트	호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Provision Datastore * 를 선택합니다.
--------	--

4. New Datastore 대화 상자의 필드를 입력하여 데이터 저장소를 생성합니다.

대화 상자의 대부분의 필드는 설명이 필요 없습니다. 다음 표에서는 안내가 필요할 수 있는 일부 필드에 대해 설명합니다.

* 섹션 *	* 설명 *
일반	<p>New Datastore 대화 상자의 General 섹션에서는 새 데이터 저장소의 위치, 이름, 설명, 유형 및 프로토콜을 입력하는 옵션을 제공합니다. VVOL 데이터 저장소 유형은 VVol 데이터 저장소를 구성하는 데 사용됩니다.</p> <p>VASA 공급자 기능이 활성화된 경우 VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다. 를 참조하십시오. "가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다" 를 참조하십시오. 를 클릭합니다 VVOL 데이터 저장소는 NFS, iSCSI, FC/FEoE 및 NVMe/FC 프로토콜을 지원합니다.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> ONTAP 톨이 vCenter 8.0 이상에 등록되어 있고 ONTAP 버전이 ONTAP 9.91P3 이상인 경우 VVOL 데이터 저장소에 대한 NVMe/FC 프로토콜을 사용할 수 있습니다.</p> <p> VVOL 복제를 위해 iSCSI VVOL 데이터 저장소를 프로비저닝하고 타겟 사이트에서 VVol 데이터 저장소를 생성하기 전에 SnapMirror 업데이트 및 클러스터 재검색을 수행해야 합니다.</p> </div>

수행할 수 있습니다	<p>이 섹션에서는 VVOL 데이터 저장소에 복제를 활성화할지 또는 비활성화할지를 선택할 수 있습니다. 이 릴리즈에서는 비동기 유형 복제 프로파일만 허용됩니다. 그런 다음 나열된 스토리지 용량 프로필을 하나 이상 선택할 수 있습니다. 페어링된 * 스토리지 시스템 * 및 * 스토리지 VM * 의 시스템 권장 값이 자동으로 채워집니다. 권장 값은 ONTAP에서 페어링된 경우에만 채워집니다. 필요한 경우 이러한 값을 수정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * ONTAP에서 FlexVol 볼륨을 생성하는 동안 스토리지 용량 프로필에서 선택하려는 속성을 사용하여 생성해야 합니다. 읽기 쓰기 및 데이터 보호 FlexVol 볼륨은 모두 유사한 특성을 가져야 합니다. <p>FlexVol 볼륨이 생성되고 ONTAP에서 SnapMirror를 초기화한 후에는 VSC에서 스토리지 재검색을 실행하여 새 볼륨을 볼 수 있어야 합니다.</p>
스토리지 특성	<p>기존 목록에서 SnapMirror와 필요한 FlexVol 볼륨의 일정을 선택해야 합니다. 이 스케줄은 VM 스토리지 정책 페이지에서 선택한 스케줄과 비슷해야 합니다. 사용자는 목록에 있는 SnapMirror와 함께 ONTAP에 FlexVol 볼륨을 생성해야 합니다. Default storage capability profile * 옵션을 사용하여 VVol 생성에 사용할 기본 저장소 기능 프로파일을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 모든 볼륨은 최대 자동 행 크기로 120%로 설정되고 기본 스냅샷은 이러한 볼륨에서 활성화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * <ul style="list-style-type: none"> ◦ VVOL 데이터 저장소의 일부인 FlexVol 볼륨은 기존 크기보다 축소될 수 없지만 최대 120% 성장할 수 있습니다. 이 FlexVol 볼륨에서 기본 스냅샷이 활성화됩니다. ◦ 생성해야 하는 FlexVol 볼륨의 최소 크기는 5GB입니다.

1. 요약 섹션에서 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

VVol 데이터 저장소가 구성되면 백엔드에서 복제 그룹이 생성됩니다.

• 관련 정보 *

"VVOL 대시보드를 사용하여 성능 데이터를 분석합니다"

VVOL 데이터 저장소의 균형을 조정합니다

ONTAP 튜는 데이터 센터에서 FlexVol 볼륨을 재조정하는 명령을 지원합니다. 주요 목표는 FlexVol 볼륨 간에 공간 활용률을 고르게 하는 것입니다. ONTAP 튜는 공간 사용, 씬 프로비저닝, LUN 수 및 스토리지 기능 프로필을 기준으로 기존 볼륨 간에 VVOL을 재배포합니다.

VVOL 데이터 저장소의 재조정은 LUN 이동 또는 파일 이동을 통해 수행됩니다. VVOL을 재조정하는 동안 고려하는 기준은 다음과 같습니다.

- NFS VVOL 데이터 저장소는 지원되지 않습니다
- 기존 FlexVol 볼륨의 크기는 조정되지 않으며 새 FlexVol 볼륨은 추가되지 않습니다
- 스토리지 기능 또는 볼륨 특성이 동일한 FlexVol 볼륨만 재조정됩니다
- 공간 활용률이 가장 높은 FlexVol 볼륨은 재조정에 고려됩니다
- 가상 머신과 관련된 모든 VVOL은 동일한 FlexVol 볼륨으로 이동합니다
- LUN 및 파일 개수 제한값이 유지됩니다
- FlexVol 볼륨 공간 활용률 간 델타가 10%인 경우 재조정이 수행되지 않습니다

rebalance 명령은 비어 있는 FlexVol 볼륨을 제거하여 다른 데이터 저장소에 대한 공간을 제공합니다. 따라서 명령을 사용하면 불필요한 FlexVol 볼륨을 제거하여 데이터 저장소에서 제거할 수 있습니다. 이 명령은 가상 머신과 관련된 모든 VVol을 동일한 FlexVol 볼륨으로 이동하려고 합니다. 재조정을 시작하기 전에 명령을 통해 사전 점검을 수행하여 장애를 최소화합니다. 그러나 사전 검사가 성공하더라도 하나 이상의 VVOL에 대해 재조정 작업이 실패할 수 있습니다. 이 경우 재조정 작업의 롤백이 없습니다. 따라서 가상 머신과 관련된 VVOL이 서로 다른 FlexVol 볼륨에 배치될 수 있으며 경고 로그가 생성됩니다.



- 병렬 데이터 저장소 및 가상 머신 작업은 지원되지 않습니다.
- 모든 VVol 재조정 작업이 완료된 후 클러스터 재검색 작업을 수행해야 합니다.
- VVOL 재조정 작업 중에 많은 수의 VVol 데이터스토어가 식별되면 설정된 기본값 이후의 전송 작업 시간이 초과됩니다.
 - 이 경우 를 수정해야 합니다 `vvol.properties` 파일을 클릭하여 값을 로 설정합니다 `offtap.operation.timeout.period.seconds=29700` VASA Provider 서비스를 다시 시작합니다.
- FlexVol 볼륨에 스냅샷이 있는 경우, VVOL 재조정 작업 중에 공간 활용도에 대한 세부 정보가 부족하기 때문에 VVOL이 올바르게 재조정되지 않습니다.
- 컨테이너 재조정 작업 중에 시간 초과가 발생하면 VASA Provider `property_enable.update.vVol.through.discovery_to true` 로 설정하여 ONTAP 튜와 ONTAP 간에 일관된 데이터를 얻을 수 있습니다.

VVOL 데이터 저장소를 삭제합니다

vCenter의 ONTAP 도구에서 VVol 데이터 저장소 작업을 삭제하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.

- VVOL 컨테이너를 마운트 해제합니다.
- iGroup 청소 `igroup`을 사용하고 있지 않으면 `igroup`에서 `iqn`을 제거합니다.

- VVol 컨테이너를 삭제합니다.
- Flex 볼륨을 스토리지 배열에 그대로 둡니다.

vCenter에서 ONTAP Tools에서 VVOL 데이터 저장소를 삭제하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계:

1. Inventory * 보기에서 * 데이터 저장소를 선택합니다.
2. VVOL 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Delete VVol datastore * 를 선택합니다.
3. 스토리지 어레이와 igroup에서 Flex 볼륨을 정리합니다.

데이터 저장소와 가상 머신을 보호합니다

SRA를 활성화하여 데이터 저장소를 보호합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 SRA 기능을 ONTAP 툴과 함께 사용하여 재해 복구를 구성할 수 있는 옵션을 제공합니다.

- 필요한 것 *
- vCenter Server 인스턴스를 설정하고 ESXi를 구성해야 합니다.
- ONTAP 툴을 구축해야 합니다.
- 을(를) 다운로드해야 합니다. `.tar.gz` SRM(Site Recovery Manager) 재해 복구 솔루션을 구성하려는 경우에만 SRM 어플라이언스에 대한 파일입니다.

"[Site Recovery Manager 설치 및 구성 사이트 복구 관리자 8.2](#)" 자세한 정보가 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

VASA Provider 및 SRA 기능을 유연하게 사용하면 기업에 필요한 워크플로만 실행할 수 있습니다.

- 단계 *
- 1. VMware vSphere의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.
- 2. vSphere 클라이언트에서 * 메뉴 * > * NetApp ONTAP 툴 * 을 선택합니다.
- 3. 설정 * 을 클릭합니다.
- 4. 관리 설정 * 탭에서 * 기능 관리 * 를 클릭합니다.
- 5. Manage Capabilities* 대화 상자에서 사용할 SRA 확장을 선택합니다.
- 6. ONTAP 도구의 IP 주소와 관리자 암호를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
- 7. SRA를 배포하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- SRM 어플라이언스 * 용
 - a. 다음 URL을 사용하여 VMware SRM 어플라이언스 관리 인터페이스에 액세스합니다.
https://:<srn_ip>:5480 그런 다음 VMware SRM Appliance Management Interface의 Storage Replication Adapters 로 이동합니다.
 - b. 새 어댑터 * 를 클릭합니다.
 - c. SRA 플러그인의 `_tar.gz_installer`를 SRM에 업로드합니다.
 - d. 어댑터를 다시 검색하여 SRM 스토리지 복제 어댑터 페이지에서 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.

선택한 확장을 구성할 수 있는지 확인하려면 vSphere Client에서 로그아웃한 다음 다시 로그인해야 합니다.

- 관련 정보 *

"[재해 복구를 위해 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다](#)"

재해 복구를 위한 스토리지 시스템 구성

SAN 환경에 대한 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다

SRM(Site Recovery Manager)용 SRA(Storage Replication Adapter)를 실행하기 전에 스토리지 시스템을 설정해야 합니다.

VMware vSphere용 ONTAP 톨은 VMware의 SRM 공유 복구 사이트 구성을 지원합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "[공유 복구 사이트 구성의 사이트 복구 관리자](#)".

를 클릭합니다 "[SRM 공유 복구 사이트에서 SRA를 구성하는 방법](#)" KB 문서에서는 SRM 공유 복구 사이트 구성을 지원하도록 SRA를 설정하는 절차에 대해 자세히 설명합니다.

- 필요한 것 *

보호 사이트 및 복구 사이트에 다음 프로그램을 설치해야 합니다.

- SRM

SRM 설치에 대한 문서는 VMware 사이트에 있습니다.

["VMware Site Recovery Manager 설명서"](#)

- SRA

어댑터는 SRM에 설치됩니다.

- 단계 *

1. 운영 ESXi 호스트가 보호 사이트의 운영 스토리지 시스템에 있는 LUN에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. LUN이 igroup에 있는지 확인합니다 `ostype` 운영 스토리지 시스템에서 옵션을 `_VMware_`로 설정합니다.
3. 복구 사이트의 ESXi 호스트에 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 FC 또는 iSCSI 연결이 적절한지 확인합니다. 보조 사이트 ESXi 호스트는 보조 사이트 스토리지에 액세스할 수 있어야 합니다. 마찬가지로 기본 사이트 ESXi 호스트는 운영 사이트 스토리지에 액세스할 수 있어야 합니다.

ESXi 호스트에 SVM에 로컬 LUN이 연결되어 있는지 확인하거나 를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다 `fcip show initiators` 명령 또는 을 누릅니다 `iscsi show initiators SVM`에서 명령을 실행합니다.

ESXi에서 매핑된 LUN에 대한 LUN 액세스를 확인하여 FC 및 iSCSI 연결을 확인합니다.

NAS 환경에 대한 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다

- 필요한 것 *

보호 사이트 및 복구 사이트에 다음 프로그램을 설치해야 합니다.

- SRM

SRM 설치에 대한 설명서는 VMware 사이트에서 찾을 수 있습니다.

["VMware Site Recovery Manager 설명서"](#)

- SRA

어댑터는 SRM 및 SRA 서버에 설치됩니다.

- 단계 *

1. 보호 사이트의 데이터 저장소에 vCenter Server에 등록된 가상 머신이 포함되어 있는지 확인합니다.
2. 보호 사이트의 ESXi 호스트에서 NFS 익스포트 볼륨을 SVM(스토리지 가상 머신)에서 마운트했는지 확인합니다.
3. Array Manager 마법사를 사용하여 SRM에 어레이를 추가할 때 NFS 내보내기가 있는 IP 주소, 호스트 이름 또는 FQDN과 같은 유효한 주소가 * NFS 주소 * 필드에 지정되어 있는지 확인합니다.
4. 를 사용합니다 ping 복구 사이트의 각 ESXi 호스트에서 명령을 실행하여 호스트에 SVM에서 NFS 익스포트를 지원하는 데 사용되는 IP 주소를 액세스할 수 있는 VMkernel 포트가 있는지 확인합니다.

"NetApp 지원"

확장성이 높은 환경에 맞게 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다

SRA(Storage Replication Adapter)에 권장되는 설정에 따라 스토리지 시간 초과 간격을 구성하여 고도로 확장된 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 해야 합니다.

저장소 공급자 설정

확장 환경의 경우 SRM에서 다음 시간 초과 값을 설정해야 합니다.

* 고급 설정 *	* 시간 초과 값 *
<code>StorageProvider.resignatureTimeout</code>	설정 값을 900초에서 12000초로 늘립니다.
<code>storageProvider.hostRescanDelaySec</code>	60
<code>storageProvider.hostRescanRepeatCnt</code>	20
<code>storageProvider.hostRescanTimeoutSec</code>	높은 값 설정(예: 99999)

또한 를 활성화해야 합니다 `StorageProvider.autoResignatureMode` 옵션을 선택합니다.

스토리지 공급자 설정 수정에 대한 자세한 내용은 VMware 설명서를 참조하십시오.

"VMware vSphere 설명서: 스토리지 공급자 설정 변경"

저장소 설정

의 값을 설정해야 합니다 `storage.commandTimeout` 및 `storage.maxConcurrentCommandCnt` 스케일 수준이 높은 환경의 시간 제한 간격을 99,999초로 설정합니다.



지정된 시간 제한 간격이 최대값입니다. 최대 시간 초과에 도달할 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 대부분의 명령이 설정된 최대 시간 제한 간격 내에 완료됩니다.

또한 SRA가 vvol.properties 파일에서 단일 작업을 수행하는 최대 시간을 설정해야 합니다.
offtap.operation.timeout.period.seconds=86400

"NetApp 기술 자료 답변 1001111: ONTAP용 NetApp 스토리지 복제 어댑터 4.0/7.X 사이징 가이드"

자세한 내용은 SAN Provider 설정 수정에 대한 VMware 설명서를 참조하십시오.

"VMware Site Recovery Manager 설명서: 스토리지 설정 변경"

SRM 어플라이언스에서 SRA를 구성합니다

SRM 어플라이언스를 배포한 후에는 SRM 어플라이언스에 SRA를 구성해야 합니다. SRA를 성공적으로 구성하면 SRM 어플라이언스가 재해 복구 관리를 위해 SRA와 통신할 수 있습니다. SRM 어플라이언스와 SRA 간의 통신을 활성화하려면 SRM 어플라이언스에 ONTAP 도구 자격 증명(IP 주소 및 관리자 암호)을 저장해야 합니다.

- 필요한 것 *

에서 _tar.gz_ 파일을 다운로드해야 합니다 "[NetApp Support 사이트](#)".

- 이 작업에 대한 정보 *

SRM 어플라이언스에 SRA를 구성하면 SRA 자격 증명이 SRM 어플라이언스에 저장됩니다.

- 단계 *

1. SRM 어플라이언스 화면에서 * 스토리지 복제 어댑터 * > * 새 어댑터 * 를 클릭합니다.
2. SRM에 _tar.gz_ 파일을 업로드합니다.
3. 어댑터를 다시 검색하여 SRM 스토리지 복제 어댑터 페이지에서 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.
4. putty를 사용하여 SRM 어플라이언스에 관리자 계정을 사용하여 로그인합니다.
5. 다음 명령을 사용하여 루트 사용자로 전환합니다. `su root`
6. 명령을 실행합니다 `cd /var/log/vmware/srm` 로그 디렉토리로 이동합니다.
7. 로그 위치에 SRA에서 사용하는 Docker ID를 가져오는 명령을 입력합니다. `docker ps -l`
8. 컨테이너 ID에 로그인하려면 다음 명령을 입력합니다. `docker exec -it -u srm <container id> sh`
9. 명령을 사용하여 ONTAP 도구 IP 주소 및 암호로 SRM을 구성합니다. `perl command.pl -I <otv-IP> administrator <otv-password>`

스토리지 자격 증명이 저장되었음을 확인하는 성공 메시지가 표시됩니다. SRA는 제공된 IP 주소, 포트 및 자격 증명을 사용하여 SRA 서버와 통신할 수 있습니다.

SRA 자격 증명을 업데이트합니다

SRM이 SRA와 통신하려면 자격 증명을 수정한 경우 SRM 서버에서 SRA 자격 증명을 업데이트해야 합니다.

- 필요한 것 *

이 항목에서 설명한 단계를 실행해야 합니다 "[SRM 어플라이언스에서 SRA 구성](#)"

- 단계 *

1. 의 내용을 삭제합니다 /srm/sra/confdirectory 사용:

a. cd /srm/sra/conf

b. rm -rf *

2. perl 명령을 실행하여 새 자격 증명으로 SRA를 구성합니다.

a. cd /srm/sra/

b. perl command.pl -I <otv-IP> administrator <otv-password>

Windows SRM에서 SRM 어플라이언스로 마이그레이션

재해 복구에 Windows 기반 SRM(Site Recovery Manager)을 사용하고 동일한 설정에 SRM 어플라이언스를 사용하려는 경우 Windows 재해 복구 설정을 어플라이언스 기반 SRM으로 마이그레이션해야 합니다.

재해 복구 마이그레이션과 관련된 단계는 다음과 같습니다.

1. 기존 ONTAP 도구 어플라이언스를 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오.

["ONTAP 툴의 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오"](#)

2. Windows 기반 스토리지 복제 어댑터를 어플라이언스 기반 SRA로 마이그레이션합니다.

3. Windows SRM 데이터를 SRM 어플라이언스로 마이그레이션합니다.

을 참조하십시오 "[Windows용 Site Recovery Manager에서 Site Recovery Manager 가상 어플라이언스로 마이그레이션합니다](#)" 를 참조하십시오

가상 머신을 보호하기 위해 VVOL 데이터 저장소의 복제를 구성합니다

ONTAP 툴을 사용하여 VVOL 데이터 저장소에 대한 복제를 구성할 수 있습니다. VVOL 복제의 주요 목적은 VMware SRM(Site Recovery Manager)을 사용하여 재해 복구 중에 중요한 가상 시스템을 보호하는 것입니다.

그러나 ONTAP 툴을 위해 VVol 복제를 구성하려면 VASA Provider 기능 및 VVol 복제를 활성화해야 합니다. VASA Provider는 ONTAP 툴에서 기본적으로 설정됩니다. 스토리지 기반 복제는 FlexVol 레벨에서 수행됩니다. 각 VVOL 데이터 저장소는 하나 이상의 FlexVol 볼륨으로 구성된 스토리지 컨테이너에 매핑됩니다. FlexVol 볼륨은 ONTAP의 SnapMirror로 사전 구성해야 합니다.




보호 및 보호되지 않는 가상 머신을 단일 VVol 데이터 저장소에 함께 구성해서는 안 됩니다. 페일오버 후 재보호 작업을 수행하면 보호되지 않은 가상 머신이 삭제됩니다. 복제를 사용할 때 VVOL 데이터 저장소의 모든 가상 머신을 보호해야 합니다.

VVOL 데이터 저장소에서 각 FlexVol 볼륨에 대한 워크플로우를 생성하는 동안 복제 그룹이 생성됩니다. VVol 복제를 사용하려면 복제 상태 및 일정과 저장소 기능 프로필을 포함하는 VM 저장소 정책을 만들어야 합니다. 복제 그룹에는 대상 사이트에 대한 재해 복구의 일부로 복제되는 가상 시스템이 포함됩니다. SRM 콘솔을 사용하여 보호 그룹 및 복구 계획으로 복제 그룹을 DR 워크플로우에 구성할 수 있습니다.



VVOL 데이터 저장소에 대한 재해 복구를 사용하는 경우 VASA Provider 기능이 VVOL 복제를 지원하도록 향상되어 SRA(Storage Replication Adapter)를 별도로 구성할 필요가 없습니다.

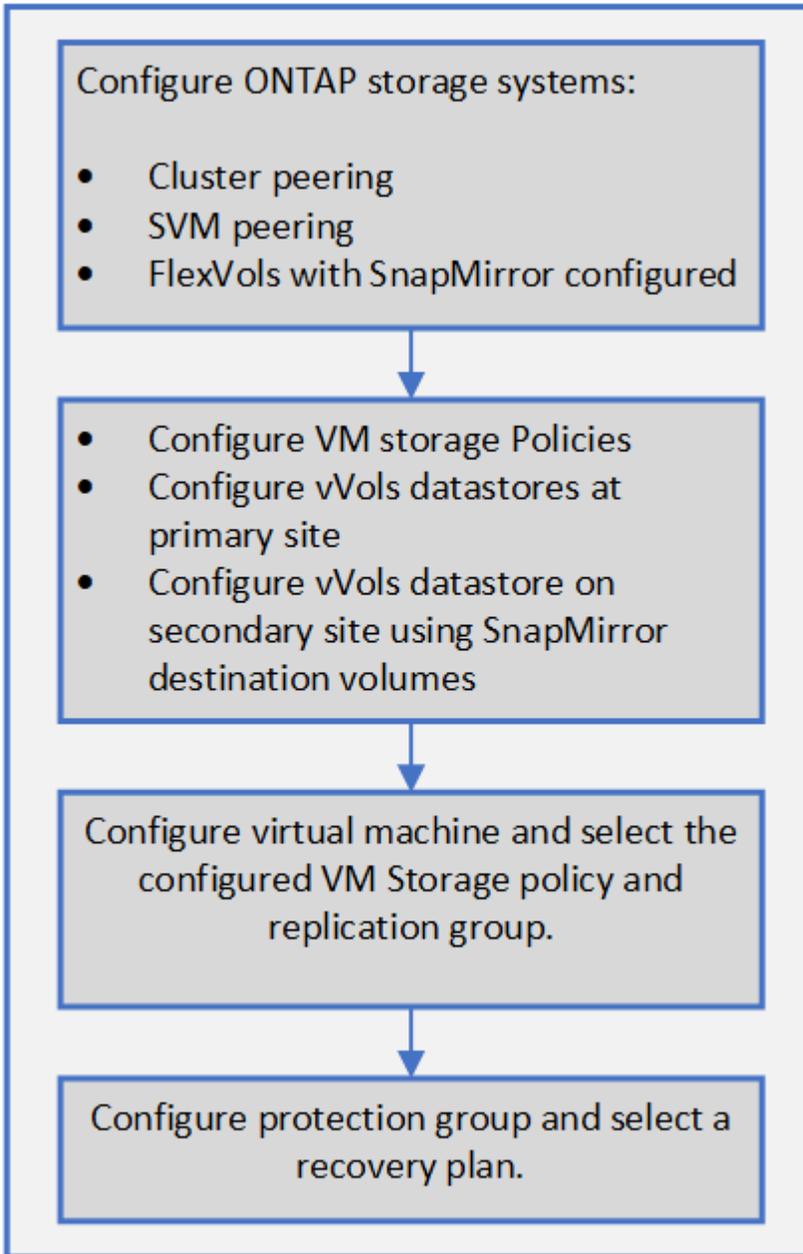

"기존 데이터 저장소에 대한 VVol 복제를 구성합니다"

기존 데이터 저장소에 대한 VVol 복제를 구성합니다

SRM을 설정하기 전에 생성된 기존 가상 머신에 VVol 복제를 제공하도록 VVOL 복제 기능이 향상되었습니다. 따라서 기존 가상 시스템을 복구하고 복구 사이트에서 보호할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- 클러스터와 SVM이 피어링됩니다.
- 소스 및 타겟 사이트에 데이터 저장소와 FlexVol 볼륨이 생성됩니다.
- 소스 및 타겟 사이트에 동일한 스토리지 용량 프로필이 있습니다.
- FlexVol 볼륨의 SnapMirror 일정이 동일합니다.
- VVOL 복제가 활성화됩니다.

기존 데이터 저장소에 생성된 복제 그룹이 없습니다.

• 단계 *

1. Swagger 인터페이스에 액세스합니다.
2. REST API를 실행하여 기존 데이터 저장소에 대한 복제 그룹을 구성합니다.

API:/3.0/admin/{datastore}/replication-groups


3. 데이터 저장소를 생성하는 데 사용된 스토리지 기능 프로필을 사용하여 기존 VVol 데이터 저장소에 대한 VM 스토리지 정책을 생성합니다.

사용 가능한 목록에서 복제 정책, 복제 일정 및 호환되는 데이터 저장소를 추가합니다.



System Manager를 사용하여 FlexVol 볼륨을 보호하고 스토리지 기능 프로필에 QoS 정책이 '없음'으로 되어 있는 경우, 재해 복구가 성공하려면 * 성능 제한 적용 * 옵션을 선택 취소해야 합니다.

1. 보호되지 않는 가상 머신을 액세스하고 VM 스토리지 정책을 편집합니다.
2. VM 스토리지 정책 및 데이터 저장소를 선택합니다.
3. 보호되지 않는 가상 머신에 복제 그룹을 추가합니다.

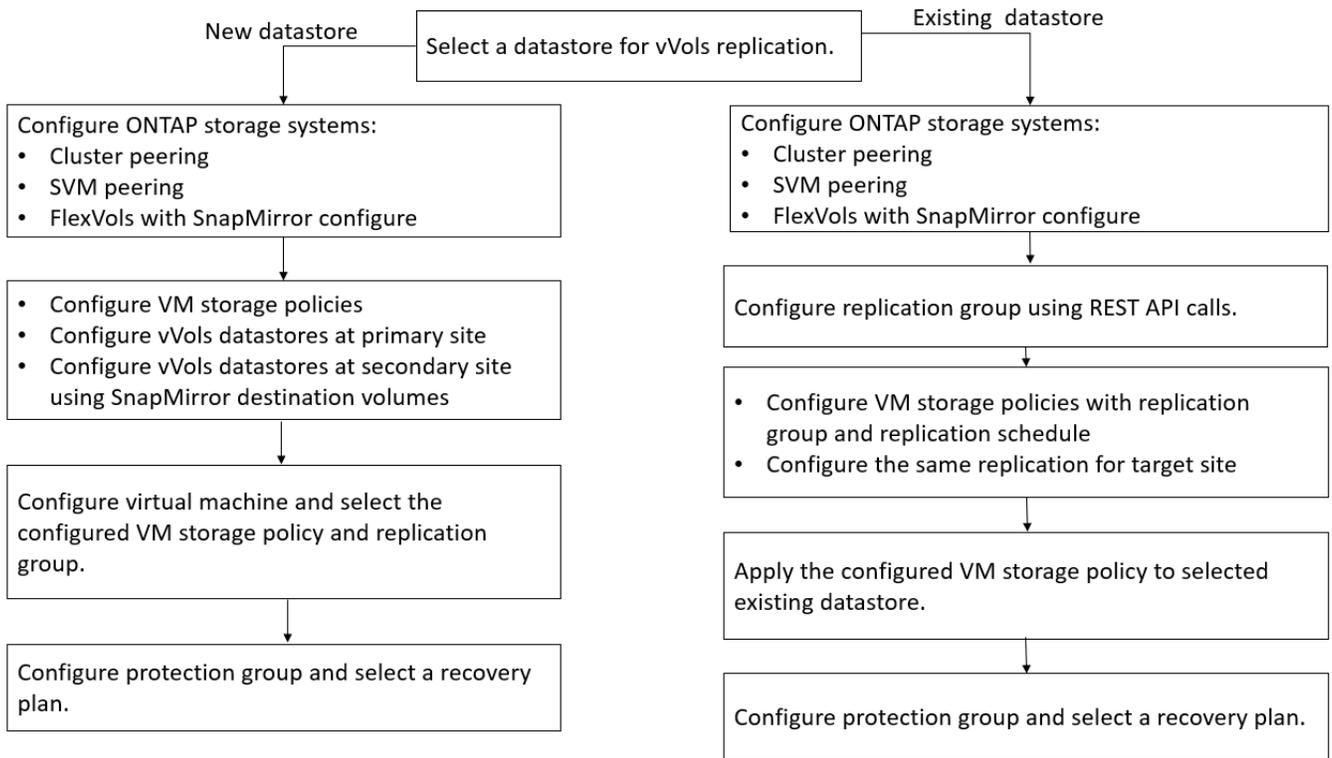

- 참고: *
- 기존 데이터 저장소에 대한 복제를 사용하도록 가상 머신을 구성할 때 구성 VVol이 있는 FlexVol 볼륨을 확인해야 합니다.
- 기존 가상 머신의 VVol이 여러 데이터 저장소에 분산되어 있는 경우, 복제를 활성화하기 전에 vMotion을 사용하여 해당 가상 머신의 모든 VVol을 단일 데이터 저장소로 이동해야 합니다.

보호되지 않는 가상 머신을 보호합니다

복제를 사용하지 않도록 설정한 상태에서 VM 스토리지 정책을 사용하여 생성된 기존의 보호되지 않는 가상 머신에 대한 보호를 구성할 수 있습니다. 보호를 제공하려면 VM 스토리지 정책을 변경하고 복제 그룹을 할당해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SVM에 IPv4 및 IPv6 LIF가 모두 있는 경우 IPv6 LIF를 비활성화하고 나중에 재해 복구 워크플로우를 수행해야 합니다.

- 단계 *
 1. 필요한 가상 머신을 클릭하고 기본 VM 스토리지 정책으로 구성되었는지 확인합니다.
 2. 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * VM 정책 * > * VM 스토리지 정책 편집 * 을 클릭합니다.
 3. VM 스토리지 정책 * 드롭다운에서 복제가 활성화된 VM 스토리지 정책을 선택합니다.
 4. Replication group * 드롭다운에서 복제 그룹을 선택한 다음 * OK * 를 클릭합니다.
 5. 가상 머신의 요약 정보를 확인하여 가상 머신이 보호되는지 확인합니다.



- 이번 릴리즈의 ONTAP 도구에서는 보호된 가상 시스템의 핫 클론을 지원하지 않습니다. 가상 머신의 전원을 끈 다음 클론 작업을 수행해야 합니다.
- 재보호 작업 후 ONTAP 툴에 데이터 저장소가 표시되지 않으면 스토리지 시스템 검색을 실행하거나 예약된 다음 검색 작업을 기다려야 합니다.

보호 및 복구 사이트를 구성합니다

VM 스토리지 정책을 구성합니다

VVol 데이터스토어에 구성된 가상 머신을 관리하고 가상 디스크에 대한 복제와 같은 서비스를 사용하도록 VM 스토리지 정책을 구성해야 합니다. 기존 데이터 저장소의 경우 이러한 VM 스토리지 정책을 사용하는 것은 선택 사항입니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

vSphere 웹 클라이언트는 기본 스토리지 정책을 제공합니다. 그러나 정책을 만들고 이를 가상 머신에 할당할 수 있습니다.

- 단계 *

1. vSphere Client 페이지에서 * Policies and Profiles * 를 클릭합니다.
2. VM 스토리지 정책 페이지에서 * 생성 * 을 클릭합니다.
3. VM 스토리지 정책 생성 페이지에서 다음 세부 정보를 제공합니다.
 - a. VM 스토리지 정책의 이름과 설명을 입력합니다.
 - b. "NetApp clustered Data ONTAP.vp.vVol" 스토리지 * 에 대한 규칙 활성화 를 선택합니다.
 - c. Placement 탭에서 필요한 스토리지 용량 프로필을 선택합니다.
 - d. 복제를 활성화하려면 * 사용자 정의 * 옵션을 선택합니다.
 - e. 규칙 추가 * 를 클릭하여 * 비동기식 * 복제 및 필수 SnapMirror 일정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
 - f. 나열된 호환 가능한 데이터 저장소를 확인한 다음 Storage compatibility 탭에서 * next * 를 클릭합니다.

데이터 보호 FlexVol 볼륨이 있는 VVOL 데이터 저장소의 경우 호환되는 데이터 저장소 검사는 수행되지 않습니다.

4. 검토 및 완료 * 탭에서 VM 스토리지 정책 선택을 검토한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

보호 그룹을 구성합니다

보호 사이트에서 가상 컴퓨터 그룹을 보호하려면 보호 그룹을 만들어야 합니다.

- 필요한 것 *

소스 사이트와 타겟 사이트가 모두 다음에 대해 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

- 동일한 버전의 SRM이 설치되었습니다

- 복제가 활성화되고 데이터 저장소가 마운트된 VVOL 데이터 저장소
- 비슷한 스토리지 용량 프로필
- SRM에서 매핑되어야 하는 복제 기능이 있는 유사한 VM 스토리지 정책
- 가상 머신
- 페어링된 보호 및 복구 사이트
- 소스 및 대상 데이터 저장소를 해당 사이트에 마운트해야 합니다
- 단계 *

1. vCenter Server에 로그인한 다음 * Site Recovery * > * Protection Groups * 를 클릭합니다.
2. 보호 그룹 * 창에서 * 신규 * 를 클릭합니다.
3. 보호 그룹, 방향에 대한 이름과 설명을 지정하고 * next * 를 클릭합니다.
4. Type * 필드에서 다음 중 하나를 선택합니다.

* 대상... *	* 필드 옵션 입력... *
기존 데이터 저장소	데이터 저장소 그룹(스토리지 기반 복제)
VVOL 데이터 저장소	가상 볼륨(VVOL 복제)

복제가 활성화된 SVM에 대한 장애 도메인은 더 이상 없습니다. 문제없이 피어링 만 구현한 SVM이 표시됩니다.

5. Replication Groups 탭에서 설정된 스토리지 쌍 또는 가상 머신이 구성된 복제 그룹을 선택한 후 * NEXT * 를 클릭합니다.

복제 그룹의 모든 가상 머신이 보호 그룹에 추가됩니다.

6. 기존 복구 계획을 선택하거나 * Add to new recovery plan * 을 클릭하여 새 계획을 생성합니다.
7. Ready to Complete 탭에서 생성한 보호 그룹의 세부 정보를 검토한 다음 * Finish * 를 클릭합니다.

보호 사이트와 복구 사이트 페어링

SRA(Storage Replication Adapter)가 스토리지 시스템을 검색할 수 있도록 vSphere Client를 사용하여 생성한 보호 사이트와 복구 사이트를 페어링해야 합니다.

- 필요한 것 *
- 보호 및 복구 사이트에 SRM(Site Recovery Manager)을 설치해야 합니다.
- 보호 및 복구 사이트에 SRA를 설치해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *

SnapMirror 팬아웃 구성은 소스 볼륨이 서로 다른 두 대상에 복제되는 구성입니다. SRM이 대상에서 가상 시스템을 복구해야 하는 경우 복구 중에 문제가 발생합니다.



SRA(Storage Replication Adapter)는 팬아웃 SnapMirror 구성을 지원하지 않습니다.

• 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * Site Recovery * 를 두 번 클릭한 다음 * Sites * 를 클릭합니다.
2. Objects * > * Actions * > * Pair Sites * 를 클릭합니다.
3. 사이트 복구 관리자 서버 페어링 대화 상자에서 보호 사이트의 플랫폼 서비스 컨트롤러 주소를 입력한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. vCenter Server 선택 섹션에서 다음을 수행합니다.
 - a. 보호 사이트의 vCenter Server가 페어링하는 데 일치하는 후보로 나타나는지 확인합니다.
 - b. SSO 관리 자격 증명을 입력한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.
5. 메시지가 표시되면 * 예 * 를 클릭하여 보안 인증서를 수락합니다.

결과 *

보호된 사이트와 복구 사이트가 모두 개체 대화 상자에 나타납니다.

보호 및 복구 사이트 리소스를 구성합니다

네트워크 매핑을 구성합니다

보호 사이트의 각 리소스를 복구 사이트의 적절한 리소스에 매핑하도록 두 사이트의 VM 네트워크, ESXi 호스트 및 폴더와 같은 리소스 매핑을 구성해야 합니다.

다음 리소스 구성을 완료해야 합니다.

- 네트워크 매핑
- 폴더 매핑
- 리소스 매핑
- 자리 표시자 데이터 저장소
- 필요한 것 *

보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.

• 단계 *

1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
3. 관리 탭에서 * 네트워크 매핑 * 을 선택합니다.
4.  를 클릭합니다.  아이콘을 클릭하여 새 네트워크 매핑을 생성합니다.
네트워크 매핑 생성 마법사가 나타납니다.
5. 네트워크 매핑 생성 마법사에서 다음을 수행합니다.
 - a. 이름이 일치하는 네트워크에 대한 매핑을 자동으로 준비 * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

- b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 * 매핑 추가 * 를 클릭합니다.
- c. 매핑을 성공적으로 작성한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
- d. 이전 버전에서 역방향 매핑을 생성하기 위해 사용한 개체를 선택한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

네트워크 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경의 다른 네트워크에 대해서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

폴더 매핑을 구성합니다

보호된 사이트와 복구 사이트의 폴더를 매핑하여 이들 간의 통신을 활성화해야 합니다.

• 필요한 것 *

보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.

• 단계 *

1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
3. 관리 탭에서 * 폴더 매핑 * 을 선택합니다.
4. 폴더 * 아이콘을 선택하여 새 폴더 매핑을 생성합니다.

폴더 매핑 생성 마법사가 나타납니다.

5. 폴더 매핑 생성 마법사에서 다음을 수행합니다.
 - a. 이름이 일치하는 폴더에 대한 매핑 자동 준비 * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
 - b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 * 매핑 추가 * 를 클릭합니다.
 - c. 매핑을 성공적으로 작성한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
 - d. 이전 버전에서 역방향 매핑을 생성하기 위해 사용한 개체를 선택한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

폴더 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경의 다른 네트워크에 대해서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

리소스 매핑을 구성합니다

가상 머신이 호스트 그룹 또는 다른 그룹으로 페일오버되도록 보호 사이트 및 복구 사이트의 리소스를 매핑해야 합니다.

• 필요한 것 *

보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.



SRM(Site Recovery Manager)에서 리소스는 리소스 풀, ESXi 호스트 또는 vSphere 클러스터가 될 수 있습니다.

• 단계 *

1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
3. 관리 탭에서 * 리소스 매핑 * 을 선택합니다.
4. 를 클릭합니다  아이콘을 클릭하여 새 리소스 매핑을 생성합니다.

자원 매핑 작성 마법사가 나타납니다.

5. 리소스 매핑 생성 마법사에서 다음을 수행합니다.

- a. 이름이 일치하는 리소스에 대한 매핑 자동 준비 * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
- b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 * 매핑 추가 * 를 클릭합니다.
- c. 매핑을 성공적으로 작성한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
- d. 이전 버전에서 역방향 매핑을 생성하기 위해 사용한 개체를 선택한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

리소스 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경의 다른 네트워크에 대해서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

스토리지 정책을 매핑합니다

복구 계획을 위해 보호 사이트의 스토리지 정책을 복구 사이트의 스토리지 정책에 매핑하여 복구된 가상 머신을 매핑에 따라 적절한 데이터 저장소에 배치해야 합니다. 복구 사이트에서 가상 머신을 복구한 후에는 매핑된 VM 스토리지 정책이 가상 머신에 할당됩니다.

• 단계 *

1. vSphere Client에서 * Site Recovery * > * Open Site Recovery * 를 클릭합니다.
2. 사이트 쌍 탭에서 * 구성 * > * 스토리지 정책 매핑 * 을 클릭합니다.
3. 필요한 사이트를 선택한 다음 * New * 를 클릭하여 새 매핑을 생성합니다.
4. 이름이 일치하는 스토리지 정책에 대한 매핑을 자동으로 준비 * 옵션을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

SRM은 복구 사이트에 동일한 이름의 스토리지 정책이 있는 보호 사이트에서 스토리지 정책을 선택합니다. 수동 매핑 옵션을 선택하여 여러 스토리지 정책을 선택할 수도 있습니다.

5. 매핑 추가 * 를 클릭하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
6. 역방향 매핑 * 섹션에서 매핑에 필요한 확인란을 선택한 후 * NEXT * 를 클릭합니다.
7. 완료 준비 완료 * 섹션에서 선택 사항을 검토하고 * 마침 * 을 클릭합니다.

자리 표시자 데이터 저장소를 구성합니다

보호된 가상 머신(VM)의 복구 사이트에서 vCenter 인벤토리에 있는 위치를 보유하도록 자리 표시자 데이터 저장소를 구성해야 합니다. 자리 표시자 VM이 작고 수백 킬로바이트 이하만 사용하기 때문에 자리 표시자 데이터 저장소는 크기가 클 필요가 없습니다.

- 필요한 것 *
- 보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.
- 리소스 매핑을 구성해야 합니다.
- 단계 *
- 1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
- 2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
- 3. 관리 탭에서 * 자리 표시자 데이터 저장소 * 를 선택합니다.
- 4. 를 클릭합니다  아이콘을 클릭하여 새 자리 표시자 데이터 저장소를 생성합니다.
- 5. 적절한 데이터 저장소를 선택한 다음 * OK * 를 클릭합니다.



자리 표시자 데이터 저장소는 로컬 또는 원격일 수 있으며 복제해서는 안 됩니다.

- 6. 3-5단계를 반복하여 복구 사이트에 대한 자리 표시자 데이터 저장소를 구성합니다.

Array Manager를 사용하여 **SRA**를 구성합니다

SRM(Site Recovery Manager)의 Array Manager 마법사를 사용하여 SRA(Storage Replication Adapter)를 구성하여 SRM과 SVM(Storage Virtual Machine) 간의 상호 작용을 활성화할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- SRM에서 보호 사이트 및 복구 사이트를 페어링해야 합니다.
- 스토리지 관리자를 구성하기 전에 스토리지를 구성해야 합니다.
- 보호 사이트와 복구 사이트 간에 SnapMirror 관계를 구성하고 복제해야 합니다.
- 멀티 테넌시를 사용하려면 SVM 관리 LIF가 활성화되어 있어야 합니다.

SRA는 클러스터 수준 관리 및 SVM 수준 관리를 지원합니다. 클러스터 수준에서 스토리지를 추가할 경우 클러스터의 모든 SVM에서 작업을 검색 및 수행할 수 있습니다. SVM 레벨에서 스토리지를 추가할 경우 해당 SVM만 관리할 수 있습니다.



VMware는 SRM에 대해 NFS4.1 프로토콜을 지원하지 않습니다.

- 단계 *
- 1. SRM에서 * Array Managers * 를 클릭한 다음 * Add Array Manager * 를 클릭합니다.
- 2. SRM의 어레이를 설명하는 다음 정보를 입력합니다.

- a. Display Name* 필드에 어레이 관리자를 식별할 이름을 입력하십시오.
- b. SRA Type * 필드에서 * ONTAP * 용 NetApp 스토리지 복제 어댑터를 선택합니다.
- c. 클러스터 또는 SVM에 연결할 정보를 입력합니다.
 - 클러스터에 연결하려면 클러스터 관리 LIF를 입력해야 합니다.
 - SVM에 직접 연결하는 경우 SVM 관리 LIF의 IP 주소를 입력해야 합니다.



스토리지 관리자를 구성할 때는 Virtual Storage Console의 Storage Systems 메뉴에서 스토리지 시스템을 추가하는 데 사용된 스토리지 시스템에 대해 동일한 접속 및 자격 증명을 사용해야 합니다. 예를 들어, 어레이 관리자 구성의 범위가 SVM인 경우 SVM 레벨에서 VSC 지원 스토리지를 추가해야 합니다.

- d. 클러스터에 연결하려면 SVM 이름 * 필드에 SVM 이름을 입력합니다.

이 필드를 비워 둘 수도 있습니다.

- e. Volume include list *(볼륨 포함 목록 *) 필드에 검색할 볼륨을 입력합니다.

보호 사이트의 소스 볼륨 및 복구 사이트의 복제된 대상 볼륨을 입력할 수 있습니다. 전체 볼륨 이름 또는 부분 볼륨 이름을 입력할 수 있습니다.

예를 들어 볼륨 dst_vol1과 SnapMirror 관계에 있는 볼륨 src_vol1을 검색하려면 보호 사이트 필드에 src_vol1을, 복구 사이트 필드에 dst_vol1을 지정해야 합니다.

- a. * (선택 사항) * * Volume exclude list *(볼륨 제외 목록 *) 필드에 검색에서 제외할 볼륨을 입력합니다.

보호 사이트의 소스 볼륨 및 복구 사이트의 복제된 대상 볼륨을 입력할 수 있습니다. 전체 볼륨 이름 또는 부분 볼륨 이름을 입력할 수 있습니다.

예를 들어 volume_dst_vol1_과 SnapMirror 관계에 있는 volume_src_vol1_을 제외하려면 보호 사이트 필드에 _src_vol1_을 지정하고 복구 사이트 필드에 _dst_vol1_을 지정해야 합니다.

- a. * (선택 사항) * Username * 필드에 클러스터 레벨 계정 또는 SVM 레벨 계정의 사용자 이름을 입력합니다.
- b. 암호 * 필드에 사용자 계정의 암호를 입력합니다.
 1. 다음 * 을 클릭합니다.
 2. Add Array Manager(배열 관리자 추가) 창 하단에 어레이가 검색되고 표시되는지 확인합니다.
 3. 마침 * 을 클릭합니다.

적절한 SVM 관리 IP 주소와 자격 증명을 사용하여 복구 사이트에 대해 동일한 단계를 수행할 수 있습니다. Add Array Manager 마법사의 Enable Array Pairs 화면에서 올바른 스토리지 쌍이 선택되었는지 확인하고 사용할 준비가 되었음을 표시해야 합니다.

복제된 스토리지 시스템을 확인합니다

SRA(Storage Replication Adapter)를 구성한 후 보호 사이트 및 복구 사이트가 성공적으로 페어링되었는지 확인해야 합니다. 보호된 사이트와 복구 사이트에서 복제된 스토리지 시스템을 검색할 수 있어야 합니다.

- 필요한 것 *
- 스토리지 시스템을 구성해야 합니다.
- SRM 어레이 관리자를 사용하여 보호 사이트 및 복구 사이트를 페어링해야 합니다.
- SRA에 대한 테스트 페일오버 작업 및 페일오버 작업을 수행하기 전에 FlexClone 라이선스 및 SnapMirror 라이선스를 활성화해야 합니다.
- 단계 *
 1. vCenter Server에 로그인합니다.
 2. 사이트 복구 * > * 스토리지 기반 복제 * 로 이동합니다.
 3. 필요한 SVM을 선택하고 어레이 쌍에서 해당 세부 정보를 확인합니다.

스토리지 시스템은 보호 사이트 및 복구 사이트에서 "Enabled"로 검색되어야 합니다.

ONTAP 툴 관리

데이터 저장소를 관리합니다

추가 호스트에 데이터 저장소를 마운트합니다

데이터 저장소를 마운트하면 추가 호스트에 대한 스토리지 액세스가 제공됩니다. VMware 환경에 호스트를 추가한 후 추가 호스트에 데이터 저장소를 마운트할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

ESXi가 호스팅되는 모든 네트워크의 서브넷 세부 정보가 에 입력되었는지 확인해야 합니다 `Kaminoprefs.xml`.

다른 서브넷 간에 데이터 저장소 마운트 설정 섹션을 참조하십시오.

- 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. 탐색 창에서 호스트가 포함된 데이터 센터를 선택합니다.
3. 추가 호스트에 대해 2단계를 반복합니다.
4. 호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Mount Datastores * 를 선택합니다.
5. 마운트할 데이터 저장소를 선택한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

데이터 저장소 크기 조정

데이터 저장소의 크기를 조정하면 가상 머신 파일의 스토리지를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 인프라스트럭처 요구 사항이 변경됨에 따라 데이터 저장소의 크기를 변경해야 할 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

ONTAP 툴이 VMFS 데이터 저장소의 크기를 조정할 때 포함된 볼륨의 크기를 조정하도록 하려면 VMFS 데이터 저장소를 처음 프로비저닝할 때 Storage attributes 섹션의 * Use existing volume * 옵션을 사용하지 말고 대신 각 데이터 저장소에 대한 새 볼륨을 자동으로 생성하도록 해야 합니다.

NFS 데이터 저장소의 크기를 늘리거나 줄일 수 있지만 VMFS 데이터 저장소의 경우 크기를 늘릴 수만 있습니다. 자동 확장 및 축소 옵션이 있는 FlexGroup 데이터 저장소에도 데이터 저장소 크기 조정이 지원됩니다. VVOL 데이터 저장소의 일부인 기존 데이터 저장소 및 FlexVol 볼륨의 일부인 FlexGroup는 기존 크기보다 축소될 수 없지만 최대 120% 성장할 수 있습니다. 이러한 FlexGroup 및 FlexVol 볼륨에서 기본 스냅샷이 활성화됩니다.



ONTAP 9.9.1 이상이 설치된 모든 SAN 어레이(ASA) 유형 스토리지 플랫폼을 사용하는 경우, vmdk 크기가 16TB를 초과하는 VVol 데이터 저장소를 만들 수 있습니다.

- 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. 탐색 창에서 데이터 저장소가 포함된 데이터 센터를 선택합니다.

3. 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Resize non-vVols datastore * 를 선택합니다.
4. 크기 조정 대화 상자에서 데이터 저장소의 새 크기를 지정한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

스토리지 시스템 메뉴에서 * 모두 다시 검색 * 옵션을 실행하여 스토리지 시스템 및 대시보드에서 스토리지 목록을 수동으로 업데이트하거나 다음 예정된 새로 고침을 기다릴 수 있습니다.

VVOL 데이터 저장소를 편집합니다

기존 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 편집하여 기본 스토리지 기능 프로필을 변경할 수 있습니다. 기본 스토리지 기능 프로필은 주로 스왑 VVOL에 사용됩니다.

• 단계 *

1. vSphere Client 페이지에서 * Hosts and Clusters * 를 클릭합니다.
2. 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Edit Properties of VVol Datastore * 를 선택합니다.

Edit Properties of VVol Datastore(VVol 데이터스토어 편집 속성) 대화 상자가 표시됩니다.

3. 필요한 사항을 변경합니다.

Edit VVol Datastore(VVol 데이터스토어 편집) 대화 상자의 드롭다운 목록에서 새 프로필을 선택하여 VVol 데이터스토어의 기본 저장소 기능 프로필을 변경할 수 있습니다. VVol 데이터 저장소 이름 및 설명도 변경할 수 있습니다.



VVol 데이터 저장소가 있는 vCenter Server는 변경할 수 없습니다.

1. 변경한 후 * 확인 * 을 클릭합니다.

VVOL 데이터 저장소를 업데이트할지 묻는 메시지 상자가 나타납니다.

2. 변경 사항을 적용하려면 * 확인 * 을 클릭합니다.

VVOL 데이터 저장소가 업데이트되었음을 알리는 성공 메시지가 나타납니다.

VVOL 데이터 저장소에 스토리지를 추가합니다

스토리지 추가 마법사를 사용하여 FlexVol 볼륨을 기존 VVol(VMware 가상 볼륨) 데이터 저장소에 추가하여 사용 가능한 스토리지를 늘릴 수 있습니다.

• 이 작업에 대한 정보 *

FlexVol 볼륨을 추가할 때 해당 볼륨과 연결된 스토리지 용량 프로필을 변경할 수도 있습니다. VASA Provider 자동 생성 기능을 사용하여 볼륨에 대한 새 프로파일을 만들거나 기존 프로파일 중 하나를 볼륨에 할당할 수 있습니다.



- 복제 기능을 사용하여 VVOL 데이터 저장소를 확장하는 동안 새 FlexVol 볼륨을 생성할 수 없지만 기존 목록에서 사전 구성된 FlexVol 볼륨만 선택할 수 있습니다.
- 공간 부족으로 인해 VVOL 복제를 통해 데이터 저장소에 구축된 보호된 가상 머신을 클론 복제하지 못할 경우 FlexVol 볼륨 크기를 늘려야 합니다.
- AFF 클러스터에서 VVOL 데이터 저장소를 생성하는 경우 스토리지 기능 프로필을 자동으로 생성하는 다른 FlexVol 볼륨으로 데이터 저장소를 확장할 수 없습니다.
 - 스토리지 기능 프로필이 사전 생성된 FlexVol 볼륨으로 VVOL 데이터 저장소를 확장할 수 있습니다.

• 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. VVOL 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Expand Storage of VVOL Datastore * 를 선택합니다.
3. VVOL 데이터 저장소 저장소 확장 페이지에서 기존 FlexVol 볼륨을 VVol 데이터 저장소에 추가하거나 새 FlexVol 볼륨을 생성하여 데이터베이스에 추가할 수 있습니다.

* 를 선택한 경우 *	* 다음 작업을 수행합니다. *
볼륨을 선택합니다	a. VVOL 데이터 저장소에 추가할 FlexVol 볼륨을 선택합니다. b. 스토리지 용량 프로파일 열에서 드롭다운 목록을 사용하여 FlexVol 볼륨을 기반으로 새 프로파일을 만들거나 기존 프로파일 중 하나를 선택합니다. 자동 생성 기능은 해당 FlexVol 볼륨과 연결된 스토리지 기능을 기반으로 프로파일을 생성합니다. 예: 디스크 유형, 고가용성, 재해 복구, 성능 기능 및 중복 제거.
새 볼륨을 생성합니다	a. FlexVol의 이름, 크기 및 스토리지 용량 프로필을 입력합니다. 애그리게이트는 선택한 스토리지 용량 프로필에 따라 시스템에서 선택됩니다. b. Auto grow * 옵션을 선택하고 최대 크기를 입력합니다. c. ADD * 를 클릭하여 FlexVol를 볼륨 목록에 추가합니다.

- 알림 *: VVOL 데이터 저장소의 모든 FlexVol 볼륨은 동일한 스토리지 가상 머신(SVM, 이전의 Vserver)에서 가져온 것이어야 합니다.

FlexVol 볼륨을 생성한 후 * 수정 * 버튼을 클릭하여 편집할 수 있습니다. 삭제할 수도 있습니다.

1. 가상 머신 생성 중에 사용할 기본 스토리지 기능 프로필을 선택하고 * Next * 를 클릭하여 VVOL 데이터 저장소에 추가된 스토리지의 요약을 검토합니다.

2. 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

지정한 스토리지가 VVOL 데이터 저장소에 추가됩니다. 완료되면 성공 메시지가 표시됩니다.



VVOL 데이터 저장소 확장 마법사는 필요한 ESXi 저장소 재스캔 또는 기타 중요한 작업을 자동으로 처리합니다. VVOL 데이터 저장소는 VASA Provider에서 제어하는 논리적 엔터티이므로 스토리지 컨테이너의 용량을 늘리기 위해 FlexVol 볼륨을 추가하기만 하면 됩니다.

VVOL 데이터 저장소에서 스토리지를 제거합니다

VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소에 여러 개의 FlexVol 볼륨이 있는 경우 데이터 저장소를 삭제하지 않고 VVOL 데이터 저장소에서 하나 이상의 FlexVol 볼륨을 제거할 수 있습니다.

• 이 작업에 대한 정보 *

데이터 저장소에서 FlexVol 볼륨을 하나 이상 사용할 수 있는 경우 VVol 데이터 저장소가 존재합니다. HA 클러스터에서 VVOL 데이터 저장소를 삭제하려면 먼저 HA 클러스터 내의 모든 호스트에서 데이터 저장소를 마운트 해제한 다음 vCenter Server 사용자 인터페이스를 사용하여 상주하는 .vSphere-HA 폴더를 수동으로 삭제해야 합니다. 그런 다음 VVol 데이터 저장소를 삭제할 수 있습니다.

• 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. 수정할 VVol 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP tools * > * Remove Storage from VVol Datastore * 를 선택합니다.

VVol Datastore에서 스토리지 제거 대화 상자가 표시됩니다.

3. VVOL 데이터 저장소에서 제거할 FlexVol 볼륨을 선택하고 * 제거 * 를 클릭합니다.
4. 확인 대화 상자에서 * 확인 * 을 클릭합니다.



모든 FlexVol 볼륨을 선택하면 작업이 실패함을 나타내는 오류 메시지가 표시됩니다.

VVOL 데이터 저장소를 마운트합니다

VVOL 데이터 저장소 마운트 대화 상자를 사용하여 하나 이상의 추가 호스트에 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 마운트할 수 있습니다. 데이터 저장소를 마운트하면 추가 호스트에 대한 스토리지 액세스가 가능합니다.

• 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다.
2. 마운트할 데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * NetApp ONTAP 툴 * > * 데이터 저장소 마운트 * 를 선택합니다.

데이터 센터에서 데이터 저장소를 마운트할 수 있는 호스트 목록을 제공하는 Mount VVol Datastore 대화 상자가 표시됩니다. 목록에는 데이터 저장소가 이미 마운트되어 있는 호스트, ESX 5.x 이하를 실행하는 호스트 또는 데이터 저장소 프로토콜을 지원하지 않는 호스트가 포함되지 않습니다. 예를 들어, 호스트가 FC 프로토콜을 지원하지 않는 경우 FC 데이터 저장소를 호스트에 마운트할 수 없습니다.



vSphere Client에서 vCenter Server에 대한 마운트 대화 상자를 제공하지만 이 작업에는 항상 VASA Provider 대화 상자를 사용해야 합니다. VASA Provider는 ONTAP 소프트웨어를 실행하는 스토리지 시스템에 대한 액세스를 설정합니다.

1. 데이터 저장소를 마운트할 호스트를 선택한 다음 * OK * 를 클릭합니다.

가상 머신 관리

가상 머신의 마이그레이션 또는 클론 생성 시 고려 사항

데이터 센터에서 기존 가상 시스템을 마이그레이션할 때 고려해야 할 몇 가지 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

보호된 가상 시스템을 마이그레이션합니다

보호된 가상 시스템을 다음으로 마이그레이션할 수 있습니다.

- 다른 ESXi 호스트에서 동일한 VVol 데이터 저장소
- 동일한 ESXi 호스트에서 서로 다른 호환되는 VVol 데이터 저장소
- 다른 ESXi 호스트에서 서로 다른 호환되는 VVol 데이터 저장소

가상 머신이 다른 FlexVol 볼륨으로 마이그레이션되면 해당 메타데이터 파일도 가상 머신 정보로 업데이트됩니다. 가상 머신이 다른 ESXi 호스트로 마이그레이션되지만 동일한 스토리지로 마이그레이션되는 경우 기본 FlexVol 볼륨 Metada 파일은 수정되지 않습니다.

보호된 가상 머신의 클론을 생성합니다

보호된 가상 컴퓨터를 다음 컴퓨터에 클론 복제할 수 있습니다.

- 복제 그룹을 사용하는 동일한 FlexVol 볼륨의 동일한 컨테이너입니다

동일한 FlexVol 볼륨의 메타데이터 파일이 클론 복제된 가상 머신 세부 정보로 업데이트됩니다.

- 복제 그룹을 사용하는 다른 FlexVol 볼륨의 동일한 컨테이너입니다

클론 생성된 가상 머신이 배치되는 FlexVol 볼륨에서는 메타데이터 파일이 클론 생성된 가상 머신 세부 정보로 업데이트됩니다.

- 컨테이너 또는 VVOL 데이터 저장소가 서로 다릅니다

클론 생성된 가상 머신이 배치되는 FlexVol 볼륨에서는 메타데이터 파일이 업데이트된 가상 머신 세부 정보를 가져옵니다.

현재 VMware는 VM 템플릿에 복제된 가상 시스템을 지원하지 않습니다.

보호된 가상 머신의 클론 복제가 지원됩니다.

가상 머신 스냅샷

현재 메모리가 없는 가상 머신 스냅샷만 지원됩니다. 가상 머신에 메모리가 있는 스냅샷이 있는 경우 가상 머신이 보호 대상으로 고려되지 않습니다.

메모리 스냅샷이 있는 보호되지 않는 가상 머신도 보호할 수 없습니다. 이 릴리즈에서는 가상 머신에 대한 보호를 활성화하기 전에 메모리 스냅샷을 삭제해야 합니다.

기존 가상 머신을 VVol 데이터 저장소로 마이그레이션합니다

기존 데이터 저장소에서 VVol(Virtual Volumes) 데이터 저장소로 가상 머신을 마이그레이션하여 정책 기반 VM 관리 및 기타 VVol 기능을 활용할 수 있습니다. VVOL 데이터 저장소를 사용하면 증가하는 워크로드 요구사항을 충족할 수 있습니다.

• 필요한 것 *

마이그레이션하려는 가상 머신에서 VASA Provider가 실행되고 있지 않은지 확인해야 합니다. VASA Provider를 실행하는 가상 머신을 VVol 데이터 저장소로 마이그레이션할 경우, VVOL 데이터 저장소에 있는 가상 머신의 전원을 켜는 것을 포함하여 관리 작업을 수행할 수 없습니다.

• 이 작업에 대한 정보 *

기존 데이터 저장소에서 VVol 데이터 저장소로 마이그레이션할 때 vCenter Server는 VMFS 데이터 저장소에서 데이터를 이동할 때 VAAI(vStorage APIs for Array Integration) 오프로드를 사용하지만 NFS VMDK 파일에서는 오프로드하지 않습니다. VAAI 오프로드는 일반적으로 호스트의 부하를 줄입니다.

• 단계 *

1. 마이그레이션할 가상 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 마이그레이션 * 을 클릭합니다.
2. 스토리지 전용 변경 * 을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
3. 마이그레이션할 데이터 저장소의 기능과 일치하는 가상 디스크 형식, VM 스토리지 정책 및 VVOL 데이터 저장소를 선택한 후 * Next * 를 클릭합니다.
4. 설정을 검토한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

이전 스토리지 기능 프로파일이 있는 가상 시스템을 마이그레이션합니다

VMware vSphere용 최신 버전의 ONTAP 툴을 사용하는 경우 그런 다음 " MaxThroughput Mbps " 또는 " MaxThroughput IOPS " QoS 메트릭으로 프로비저닝된 가상 머신을 최신 버전의 ONTAP 툴의 " max IOPS " QoS 메트릭으로 프로비저닝된 새 VVOL 데이터 저장소로 마이그레이션해야 합니다.

• 이 작업에 대한 정보 *

최신 버전의 ONTAP 툴을 사용하면 각 가상 머신 또는 가상 머신 디스크(VMDK)에 대해 QoS 메트릭을 구성할 수 있습니다. QoS 메트릭은 이전에 ONTAP FlexVol 볼륨 레벨에 적용되었으며 해당 FlexVol 볼륨에 프로비저닝된 모든 가상 머신 또는 VMDK에서 공유되었습니다.

7.2 버전의 ONTAP 툴부터 한 가상 머신의 QoS 메트릭은 다른 가상 머신과 공유되지 않습니다.



가상 머신이 규정을 준수하지 않을 수 있으므로 기존 VM 스토리지 정책을 수정하지 않아야 합니다.

• 단계 *

1. 필요한 " Max IOPS " 값이 있는 새 스토리지 기능 프로필을 사용하여 VVoI 데이터 저장소를 생성합니다.
2. VM 스토리지 정책을 생성한 다음 새 VM 스토리지 정책을 새 스토리지 용량 프로필과 매핑합니다.
3. 새로운 VM Storage Policy를 사용하여 기존 가상 머신을 새로 생성한 VVOL 데이터 저장소로 마이그레이션합니다.

VASA 정리

이 섹션의 단계를 사용하여 VASA 정리를 수행합니다.



VASA Cleanup을 수행하기 전에 모든 VVoI 데이터 저장소를 제거하는 것이 좋습니다.

• 단계 *

1. 로 이동하여 플러그인 등록을 취소합니다 https://OTV_IP:8143/Register.html
2. vCenter에서 플러그인을 더 이상 사용할 수 없는지 확인합니다.
3. VMware vSphere VM용 ONTAP 툴을 종료합니다
4. VMware vSphere VM용 ONTAP 툴을 삭제합니다

ONTAP 툴을 사용하여 ESXi 호스트 설정을 수정합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴의 대시보드를 사용하여 ESXi 호스트 설정을 편집할 수 있습니다.

• 필요한 것 *

vCenter Server 인스턴스에 대해 ESXi 호스트 시스템을 구성해야 합니다.

ESXi 호스트 설정에 문제가 있는 경우 대시보드의 ESXi 호스트 시스템 포틀릿에 문제가 표시됩니다. 문제를 클릭하여 문제가 있는 ESXi 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소를 볼 수 있습니다.

• 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * ONTAP tools * 를 클릭합니다.
2. ESXi 호스트 설정을 편집합니다.

* ESXi 호스트 설정을 편집하려면... * 를 선택합니다	이 작업을 수행하세요. *
-----------------------------------	----------------

문제가 표시됩니다	<ul style="list-style-type: none"> a. ESXi 호스트 시스템 윈도우에서 문제를 클릭합니다. b. 설정을 수정할 ESXi 호스트 이름을 클릭합니다. c. ESXi 호스트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Set Recommended Values * 를 클릭합니다. d. 필요한 설정을 수정한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
vSphere Client 홈 페이지입니다	<ul style="list-style-type: none"> a. 메뉴 * > * 호스트 및 클러스터 * 를 클릭합니다. b. 필요한 ESXi 호스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * NetApp ONTAP tools * > * Set Recommended Value * 를 선택합니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.
ESXi 호스트 시스템 포틀릿입니다	<ul style="list-style-type: none"> a. ONTAP 도구의 개요 섹션에서 * 기존 대시보드 * 탭을 클릭합니다. b. Edit ESXi Host Settings * 를 클릭합니다. c. 호스트 설정 및 상태 탭에서 설정을 수정할 ESXi 호스트 이름을 선택하고 * NEXT * 를 클릭합니다. d. 권장 호스트 설정 탭에서 필요한 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다. e. 요약 탭에서 선택한 내용을 검토한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

ONTAP 툴 유지보수 콘솔에 액세스합니다

ONTAP 툴 유지보수 콘솔 개요

ONTAP 도구의 유지 관리 콘솔을 사용하여 애플리케이션, 시스템 및 네트워크 구성을 관리할 수 있습니다. 관리자 암호 및 유지보수 암호를 변경할 수 있습니다. 또한 지원 번들을 생성하고, 다양한 로그 수준을 설정하고, TLS 구성을 확인 및 관리하고, 원격 진단을 시작할 수 있습니다.

유지 관리 콘솔에 액세스하려면 ONTAP 툴을 구축한 후 VMware 툴을 설치해야 합니다. 를 사용해야 합니다 maint ONTAP 도구의 유지 관리 콘솔에 로그인하기 위해 구축하는 동안 구성한 사용자 이름 및 암호입니다. maint 또는 root 로그인 콘솔에서 파일을 편집하려면 * nano * 를 사용해야 합니다.



에 대한 암호를 설정해야 합니다 diag 원격 진단을 활성화하는 동안 사용자.

배포된 ONTAP 도구의 * 요약 * 탭을 사용하여 유지보수 콘솔에 액세스해야 합니다. 를 클릭합니다 , 유지보수 콘솔이 시작됩니다.

* 콘솔 메뉴 *	* 옵션 *
<p>애플리케이션 구성</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 서버 상태 요약을 표시합니다 2. Virtual Storage Console 서비스를 시작합니다 3. Virtual Storage Console 서비스를 중지합니다 4. VASA Provider 및 SRA 서비스를 시작합니다 5. VASA Provider 및 SRA 서비스를 중지합니다 6. '관리자' 사용자 암호를 변경합니다 7. 인증서를 다시 생성합니다 8. 데이터베이스를 하드 리셋합니다 9. Virtual Storage Console 서비스의 로그 레벨을 변경합니다 10. VASA Provider 및 SRA 서비스의 로그 레벨을 변경합니다 11. TLS 구성을 표시합니다 12. 웹-CLI 인증 토큰을 생성합니다 13. ONTAP 툴 플러그인 서비스를 시작합니다 14. ONTAP 툴 플러그인 서비스를 중지합니다 15. 로그 무결성 서비스를 시작합니다 16. 로그 무결성 서비스를 중지합니다 17. 데이터베이스 암호를 변경합니다
<p>시스템 구성</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 가상 머신을 재부팅합니다 2. 가상 머신을 종료합니다 3. '성자' 사용자 암호를 변경합니다 4. 시간대를 변경합니다 5. 새 NTP 서버를 추가합니다 <p style="margin-left: 40px;">NTP 서버에 IPv6 주소를 제공할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. SSH 액세스를 설정합니다 7. jail 디스크 크기 증가(/jail) 8. 업그레이드 9. VMware Tools를 설치합니다

네트워크 구성	<ol style="list-style-type: none"> 1. IP 주소 설정을 표시합니다 2. IP 주소 설정을 변경합니다 이 옵션을 사용하여 IP 주소 사후 배포를 IPv6로 변경할 수 있습니다. 3. 도메인 이름 검색 설정을 표시합니다 4. 도메인 이름 검색 설정을 변경합니다 5. 정적 경로를 표시합니다 6. 정적 경로를 변경합니다 이 옵션을 사용하여 IPv6 경로를 추가할 수 있습니다. 7. 변경 사항을 커밋합니다 8. 호스트에 Ping을 보냅니다 이 옵션을 사용하여 IPv6 호스트에 ping을 수행할 수 있습니다. 9. 기본 설정을 복원합니다
지원 및 진단	<ol style="list-style-type: none"> 1. 지원 번들을 생성합니다 2. 진단 셸에 액세스합니다 3. 원격 진단 액세스를 활성화합니다

Virtual Storage Console 및 VASA Provider 로그 파일

에서 로그 파일을 확인할 수 있습니다 /opt/netapp/vscserver/log 디렉토리 및 /opt/netapp/vpserver/log 오류가 발생할 때 디렉토리입니다.

다음 세 개의 로그 파일은 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- `cxf.log` VASA Provider를 통한 API 트래픽 및 외부 트래픽에 대한 정보 포함
*`kaminoPrefs.xml` VSC 설정에 대한 정보가 포함되어 있습니다
- `vvolvp.log` VASA Provider에 대한 모든 로그 정보를 포함합니다

VMware vSphere용 ONTAP 톨의 유지 관리 메뉴를 사용하면 요구 사항에 따라 다른 로그 수준을 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 로그 수준은 다음과 같습니다.

- 정보
- 디버그
- 오류
- 트레이스

로그 수준을 설정하면 다음 파일이 업데이트됩니다.

- VSC 서버: kamino.log 및 vvolvp.log
- VASA 공급자 서버: vvolvp.log, error.log, 및 netapp.log

또한 VASA Provider CLI(Web Command-Line Interface) 페이지에는 수행된 API 호출, 반환된 오류 및 여러 성능 관련 카운터가 포함되어 있습니다. 웹 CLI 페이지는 [에 있습니다](https://<IP_address_or_hostname>:9083/stats)

https://<IP_address_or_hostname>:9083/stats.

관리자 암호를 변경합니다

유지 관리 콘솔을 사용하여 ONTAP 도구 사후 배포의 관리자 암호를 변경할 수 있습니다. 암호가 90일 후에 만료됩니다.

- 단계 *
 1. vCenter Server에서 콘솔을 열고 ONTAP 툴로 이동합니다.
 2. 유지보수 사용자로 로그인합니다.
 3. 를 입력합니다 1 를 클릭하여 애플리케이션 구성 을 선택합니다.
 4. 를 입력합니다 6 '관리자' 사용자 암호 변경 * 을 선택합니다.
 5. 최소 8자, 최대 30자로 암호를 입력하십시오. 암호에는 대문자, 하한, 숫자 및 특수 문자가 하나 이상 포함되어야 합니다. 암호 만료 경고는 암호 재설정 75일 후에 표시됩니다. 새 암호는 마지막으로 사용한 암호와 같을 수 없습니다.

암호 권장 사항을 따르지 않을 경우 유지보수 콘솔 옵션은 암호 변경으로 제한됩니다. 암호가 만료되면 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

6. 를 입력합니다 y 를 클릭합니다.

SSH와 함께 작동하도록 VASA Provider를 구성합니다

ONTAP 툴을 구성하여 보안 액세스를 위해 SSH를 사용하도록 VASA Provider를 설정할 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SSH를 구성할 때는 유지보수 사용자로 로그인해야 합니다. 이는 VASA Provider에 대한 루트 액세스가 비활성화되었기 때문입니다. 다른 로그인 자격 증명을 사용하는 경우 SSH를 사용하여 VASA Provider에 액세스할 수 없습니다.

- 단계 *
 1. vCenter Server에서 콘솔을 열고 ONTAP 툴로 이동합니다.
 2. 유지보수 사용자로 로그인합니다.
 3. 를 입력합니다 3 시스템 구성 * 을 선택합니다.
 4. 를 입력합니다 6 SSH 액세스 사용 * 을 선택합니다.
 5. 를 입력합니다 y 를 클릭합니다.

원격 진단 액세스를 구성합니다

diag 사용자에게 대해 SSH 액세스를 허용하도록 ONTAP 도구를 구성할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

vCenter Server 인스턴스에 대해 VASA Provider 확장을 설정해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SSH를 사용하여 diag 사용자 계정에 액세스하는 경우 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- SSH의 활성화당 하나의 로그인 계정만 허용됩니다.
- 다음 중 하나가 발생하면 diag 사용자 계정에 대한 SSH 액세스가 비활성화됩니다.
 - 시간이 만료됩니다.
로그인 세션은 다음 날 자정까지만 유효합니다.
 - SSH를 사용하여 diag 사용자로 다시 로그인합니다.

- 단계 *

1. vCenter Server에서 콘솔을 열고 VASA Provider로 이동합니다.
2. 유지보수 사용자로 로그인합니다.
3. 를 입력합니다 4 지원 및 진단 을 선택합니다.
4. 를 입력합니다 3 원격 진단 액세스 활성화 를 선택합니다.
5. 를 입력합니다 y 확인 대화 상자에서 원격 진단 액세스를 활성화합니다.
6. 원격 진단 액세스를 위한 암호를 입력합니다.

로그 파일을 수집합니다

ONTAP 툴 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에서 사용 가능한 옵션을 통해 VMware vSphere용 ONTAP 툴에 대한 로그 파일을 수집할 수 있습니다. 기술 지원 부서에서 문제 해결을 위해 로그 파일을 수집하도록 요청할 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

VASA Provider 로그 파일이 필요한 경우 Vendor Provider Control Panel 화면에서 지원 번들을 생성할 수 있습니다. 이 페이지는 가상 어플라이언스의 콘솔에서 액세스할 수 있는 VASA Provider 유지 보수 메뉴의 일부입니다.

https://vm_ip:9083

ONTAP 툴 GUI의 ""VMware vSphere 로그용 ONTAP 툴 내보내기"" 기능을 사용하여 VMware vSphere 로그 파일용 ONTAP 툴을 수집할 수 있습니다. VASA Provider가 설정된 VMware vSphere 로그 번들에 대한 ONTAP 툴을 수집하는 경우 ONTAP VMware vSphere 로그 번들에는 VP 로그도 포함됩니다. 다음 단계에서는 VMware vSphere 로그 파일용 ONTAP 툴을 수집하는 방법을 설명합니다.

- 단계 *

1. ONTAP 톨 홈 페이지에서 * 구성 * > * VMware vSphere 로그 * 용 ONTAP 톨 내보내기 를 클릭합니다.

이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

2. 메시지가 나타나면 파일을 로컬 컴퓨터에 저장합니다.

그런 다음 `_zip_file`을 기술 지원 부서에 보낼 수 있습니다.

syslog를 관리합니다

syslog를 사용하여 시스템 로그를 중앙 집중식 로깅 서버로 전송합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

VMware vSphere 9.12 릴리즈용 ONTAP 톨은 이전 2.0 syslog API를 제거하며 상호 인증을 지원하는 새로운 3.0 syslog 관련 API를 포함합니다. syslog를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 단계 *

1. 세션 ID를 얻으려면 `_POST/2.0/security/user/login`을 실행하십시오.
2. 위의 응답에서 받은 `sessionid`를 전달하여 `_POST/3.0/appliance-management/logging-client-certificate_`를 실행합니다.

그러면 VP 서버 및 VSC 서버에 대한 인증서가 생성됩니다.

3. 두 인증서를 모두 syslog 서버에 복사하고 syslog 서버에서 신뢰할 수 있도록 합니다.

다음은 syslog-ng Docker에 대해 수행하는 방법에 대한 예입니다.

- JSON이 두 인증서를 모두 해제하고 PEM 형식의 인증서를 `ca.d` 디렉토리에 복사합니다
 - `openssl x509 -noout -hash -in vscert.pem` 결과는 해시입니다(예: 6d2962a8).
 - `ln -s vscert.pem 6d2962a8.0` 이렇게 하면 인증서에 대한 심볼 링크가 접미사가 `.0`인 해시로 생성됩니다
 - syslog 서버를 시작합니다
4. 서버 IP, 포트, 패턴(선택 사항), `log_level` 및 syslog 서버의 공용 인증서를 전달하여 `_patch/3.0/appliance-management/syslog-config_API`를 실행합니다.

로그는 지정된 syslog 서버로 라우팅됩니다.

데이터 저장소 및 VVoI 보고서의 성능을 모니터링합니다

ONTAP 톨 데이터 저장소 및 VVoI 보고서 개요

ONTAP 톨 콘솔 * 보고서 * 메뉴를 사용하면 특정 vCenter Server에서 선택한 VSC 인스턴스에서 관리하는 모든 데이터 저장소에 대해 미리 정의된 보고서를 볼 수 있습니다. 보고서 정렬 및 내보내기 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

보고서는 vCenter Server에서 데이터 저장소 및 가상 시스템의 잠재적 문제를 검토하고 식별할 수 있도록 데이터 저장소 및 가상 시스템에 대한 자세한 정보를 표시합니다

보고서를 보고, 정렬하고, 내보낼 수 있습니다.

VSC(가상 스토리지 콘솔)는 다음과 같은 사전 정의 보고서를 제공합니다.

- 데이터 저장소 보고서
- 가상 시스템 보고서
- VVOL 데이터 저장소 보고서
- VVOL 가상 머신 보고서
- 로그 무결성 보고서

데이터 저장소 보고서

데이터 저장소 보고서는 기존 데이터 저장소 및 이러한 데이터 저장소에 생성된 가상 머신에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

기존 대시보드를 사용하면 vCenter Server의 데이터 저장소 및 가상 시스템과 관련된 잠재적인 문제를 검토하고 식별할 수 있습니다. 보고서를 보고, 정렬하고, 내보낼 수 있습니다. 기존 데이터 저장소 및 가상 머신 보고서의 데이터는 vCenter Server에서 제공합니다. 하지만 FlexGroup에서 지원하는 데이터 저장소를 지원하기 때문에 지연 시간, 처리량, IOPS와 같은 일부 메트릭을 ONTAP에서 얻을 수 있습니다.



직접 스토리지 가상 시스템(SVM)에 구성된 FlexGroup 데이터 저장소에는 파일 모니터링이 지원되지 않습니다.

데이터 저장소는 다음과 같은 사전 정의된 보고서를 제공합니다.

- 데이터 저장소 보고서
- 가상 시스템 보고서
- 데이터 저장소 보고서 *

Datastore Report 메뉴에는 데이터 저장소에 대한 다음 매개 변수에 대한 정보가 제공됩니다.

- 데이터 저장소의 이름입니다
- 데이터 저장소 유형: NFS 및 VMFS
- 볼륨 스타일

볼륨 스타일은 FlexVol 볼륨 또는 FlexGroup 볼륨일 수 있습니다.

- 여유 공간
- 사용된 공간
- 총 공간
- 사용된 공간의 비율입니다
- 사용 가능한 공간의 비율입니다

- IOPS

보고서에 데이터 저장소의 IOPS가 표시됩니다.

- 지연 시간

이 보고서에는 데이터 저장소의 지연 시간 정보가 표시됩니다.

보고서가 생성된 시간을 확인할 수도 있습니다. Datastore Report 메뉴를 사용하면 필요에 따라 보고서를 구성한 다음 * Export to CSV * 버튼을 사용하여 조직화된 보고서를 내보낼 수 있습니다. 보고서의 데이터 저장소 이름은 데이터 저장소 성능 메트릭을 볼 수 있는 선택한 데이터 저장소의 Monitor 탭으로 이동하는 링크입니다.

- 가상 머신 보고서 *

Virtual Machine Report 메뉴는 선택한 vCenter Server에 대해 VSC에서 프로비저닝한 데이터 저장소를 사용하는 모든 가상 머신의 성능 메트릭을 제공합니다. 가상 머신 보고서에 표시되는 가상 머신 메트릭은 기존 데이터 저장소의 가상 머신에 대해 30분마다 수집되는 기간별 데이터입니다. "마지막 새로 고침 시간" 및 "다음 새로 고침 시간"이 테이블에 추가되어 데이터 수집 시기 및 다음 데이터 수집 시기에 대한 세부 정보를 제공합니다.

- 가상 머신의 이름입니다
- 데이터 저장소 이름입니다
- 볼륨 스타일

볼륨 스타일은 FlexVol 볼륨 또는 FlexGroup 볼륨일 수 있습니다.

- 출처

가상 머신에 대한 세부 정보를 수집하는 소스는 ONTAP 또는 vCenter Server가 될 수 있습니다.

- 지연 시간

이 보고서에는 가상 머신과 연결된 모든 데이터 저장소에서 가상 머신에 대한 지연 시간이 표시됩니다.

- IOPS

- 처리량
- 약속된 용량

보고서에는 가상 머신에 대해 커밋된 용량 값이 표시됩니다.

- 호스트

이 보고서에는 가상 머신을 사용할 수 있는 호스트 시스템이 표시됩니다.

- 가동 시간

이 보고서에는 가상 머신의 전원이 켜져 있고 ESXi 호스트에서 사용할 수 있는 시간이 표시됩니다.

- 전원 상태입니다

이 보고서는 가상 머신의 전원이 켜져 있는지 또는 전원이 꺼져 있는지 여부를 표시합니다.

보고서의 각 가상 머신 이름은 선택한 가상 머신의 Monitor 탭에 대한 링크입니다. 요구 사항에 따라 가상 머신 보고서를 정렬하고 보고서를 .csv 파일로 내보내고 보고서를 로컬 시스템에 저장할 수 있습니다. 보고서의 타임 스탬프도 저장된 보고서에 추가됩니다.

FlexGroup 볼륨이 지원하는 가상 머신의 경우 새 가상 머신의 전원을 켜면 ONTAP에서 모니터링할 파일이 등록됩니다. 지연 시간, 처리량 및 IOPS에 대한 기간별 메트릭은 ONTAP에서 VM 보고서에 액세스할 때 얻어집니다.

VVOL 보고서

VVOL 보고서는 VMware 가상 볼륨(VVol) 데이터 저장소 및 해당 데이터 저장소에 생성된 가상 머신에 대한 자세한 정보를 표시합니다. VVol 대시보드를 사용하면 vCenter Server에서 VVOL 데이터 저장소 및 가상 머신과 관련된 잠재적인 문제를 검토하고 식별할 수 있습니다.

보고서를 보고, 구성하고, 내보낼 수 있습니다. ONTAP는 VVOL 데이터 저장소 및 가상 머신 보고서에 대한 데이터를 제공합니다.

VVOL은 사전 스캔 보고서를 다음과 같이 제공합니다.

- VVOL 데이터 저장소 보고서
- Vvols VM 보고서
- VVOL 데이터 저장소 보고서 *

VVol Datastore Report(VVol 데이터스토어 보고서) 메뉴는 데이터스토어에 대한 다음 매개변수에 대한 정보를 제공합니다.

- VVol 데이터스토어 이름입니다
- 여유 공간
- 사용된 공간
- 총 공간
- 사용된 공간의 비율입니다
- 사용 가능한 공간의 비율입니다
- IOPS

- 지연 시간

ONTAP 9.8 이상에서 NFS 기반 VVOL 데이터 저장소에 대한 성능 메트릭을 사용할 수 있습니다. 보고서가 생성된 시간을 확인할 수도 있습니다. VVol Datastore Report(VVol 데이터스토어 보고서) 메뉴를 사용하면 필요에 따라 보고서를 구성한 다음 * Export to CSV *(CSV로 내보내기) 버튼을 사용하여 조직화된 보고서를 내보낼 수 있습니다. 보고서의 각 SAN VVol 데이터 저장소 이름은 선택한 SAN VVol 데이터 저장소의 Monitor 탭으로 이동하는 링크입니다. 이 탭에서 성능 메트릭을 보는 데 사용할 수 있습니다.

- VVOL 가상 머신 보고서 *

VVol Virtual Machine Summary Report(VVol 가상 머신 요약 보고서) 메뉴는 선택한 vCenter Server에 대해 VASA Provider for ONTAP가 프로비저닝한 SAN VVol 데이터 저장소를 사용하는 모든 가상 머신의 성능 메트릭을 제공합니다. VM 보고서에 표시되는 가상 머신 메트릭은 VVOL 데이터 저장소의 가상 머신에 대해 10분마다 수집되는 기간별 데이터입니다. "마지막 새로 고침 시간" 및 "다음 새로 고침 시간"이 테이블에 추가되어 데이터 수집 시기 및 다음 데이터 수집 시기에 대한 정보를 제공합니다.

- 가상 머신의 이름입니다

- 약속된 용량
- 가동 시간
- IOPS
- 처리량

이 보고서는 가상 머신의 전원이 켜져 있는지 또는 전원이 꺼져 있는지 여부를 표시합니다.

- 논리적 공간입니다
- 호스트
- 전원 상태입니다
- 지연 시간

이 보고서는 가상 머신과 연결된 모든 VVoI 데이터스토어의 가상 머신 지연 시간을 표시합니다.

보고서의 각 가상 머신 이름은 선택한 가상 머신의 Monitor 탭에 대한 링크입니다. 요구 사항에 따라 가상 머신 보고서를 구성하고 에서 보고서를 내보낼 수 있습니다 .csv 형식을 지정한 다음 로컬 시스템에 보고서를 저장합니다. 보고서의 타임 스탬프가 저장된 보고서에 추가됩니다.

- 로그 무결성 보고서 *

로그 무결성 보고서에는 파일 무결성 상태가 표시됩니다. 로그 무결성은 예약된 간격으로 검사되고 보고서는 로그 무결성 보고서 탭에 표시됩니다. 또한 롤오버되는 여러 감사 파일의 상태도 제공합니다.

사용 가능한 로그 파일 상태는 다음과 같습니다.

- Active(활성): 로그가 기록되는 현재 활성 파일을 나타냅니다.
- Normal(일반): 아카이브 파일이 변조되거나 삭제되지 않았음을 나타냅니다.
- 변경: 파일이 보관 후 수정되었음을 나타냅니다
- ROLLOVER_DELETE: log4j 보존 정책의 일부로 파일이 삭제되었음을 나타냅니다.
- Unexpected_delete: 파일이 수동으로 삭제되었음을 나타냅니다.

VMware vSphere용 ONTAP 톨은 다음에 대한 감사 로깅을 생성합니다.

- VSC 서비스

vscservice의 감사 로그 위치: */opt/netapp/vscservice/vsc-audit.log*.

로그 무결성 보고서의 다음 매개 변수는 */opt/netapp/vscserver/etc/log4j2.properties* 파일에서 변경할 수 있습니다.

- 롤오버의 최대 로그 크기입니다.
- 보존 정책, 이 매개 변수의 기본값은 10개 파일입니다.
- 파일 크기, 이 매개 변수의 기본값은 파일이 보관되기 10MB입니다.
새 값을 적용하려면 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- VP 서비스

VP 서비스의 감사 로그 위치: */opt/netapp/vpservice/vp-audit.log _*

VP 감사 로그는 `_/opt/netapp/vpserver/conf/log4j2.properties` 파일에서 수정할 수 있습니다. 새 값을 적용하려면 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 유지보수 명령

유지보수 서비스의 감사 로그 위치: `/opt/netapp/vscservice/maint-audit.log`
유지보수 로그 파일은 `_/opt/netapp/vscserver/etc/maint_logger.properties` 파일에서 수정할 수 있습니다.
기본값을 변경하면 새 값이 적용되도록 서버를 다시 시작합니다.

스케줄러는 정기적으로 감사 로그를 확인하도록 설정할 수 있습니다. 스케줄러의 기본값은 1일입니다. 값은 `/opt/netapp/vscserver/etc/maint_logger.properties` 파일에서 변경할 수 있습니다.

기존 대시보드를 사용하여 성능 데이터를 분석합니다

ONTAP 툴의 기존 대시보드를 사용하여 기존 데이터 저장소와 가상 머신을 모니터링할 수 있습니다. 대시보드 데이터를 사용하여 데이터 저장소 사용량을 분석하고 수정 조치를 취하여 가상 머신이 공간 관련 제약으로 실행되지 않도록 방지할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

스토리지 I/O 제어 구성 대화 상자에서 * 스토리지 I/O 제어 활성화 및 통계 수집 * 또는 * 스토리지 I/O 제어 비활성화를 선택해야 하지만 통계 수집 * 옵션을 활성화해야 합니다. VMware의 Enterprise Plus 라이선스가 있는 경우에만 스토리지 I/O 제어를 활성화할 수 있습니다.

"VMware vSphere 설명서: 스토리지 입출력 제어 설정"

기존 대시보드에는 vCenter Server에서 얻은 IOPS, 공간 활용, 지연 시간 및 커밋된 용량 메트릭이 표시됩니다. ONTAP는 기존 대시보드에 애그리게이트 공간 절약 메트릭을 제공합니다. 특정 애그리게이트의 공간 절약 효과를 볼 수 있습니다. 이러한 성능 매개 변수를 사용하여 가상 환경의 성능 병목 현상을 파악하고 수정 조치를 취하여 문제를 해결할 수 있습니다.



직접 스토리지 가상 시스템(SVM)에 구성된 FlexGroup 데이터 저장소에는 파일 모니터링이 지원되지 않습니다.

ONTAP 툴의 기존 대시보드를 사용하면 NFS 데이터 저장소 또는 VMFS 데이터 저장소를 볼 수 있습니다. 데이터 저장소를 클릭하여 vCenter Server 인스턴스에서 제공하는 데이터 저장소 세부 정보 보기로 이동하여 vCenter Server의 데이터 저장소 문제를 확인하고 해결할 수 있습니다.

- 단계 *

1. vSphere Client 홈 페이지에서 * ONTAP tools for VMware vSphere * 를 클릭합니다.
2. 인스턴스 * 선택기를 사용하여 데이터 저장소를 보는 데 필요한 vCenter Server를 선택합니다.
3. 개요 > 기존 대시보드 * 를 클릭합니다.

데이터 저장소 포틀릿은 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

- vCenter Server 인스턴스에서 VSC에 의해 관리되는 성능 메트릭과 함께 기존 데이터 저장소의 수
- 필요한 경우 수정할 수 있는 리소스 사용량 및 성능 매개 변수를 기반으로 하는 상위 5개 데이터 저장소 사용된 공간, IOPS 또는 지연 시간과 필요한 순서에 따라 데이터 저장소 목록을 변경할 수 있습니다.

가상 시스템 포틀릿은 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

- vCenter Server에서 NetApp 데이터 저장소를 사용하는 가상 머신의 수입니다
- 커밋된 용량, 지연 시간, IOPS, 처리량 및 가동 시간을 기반으로 한 상위 5개 가상 머신

가상 시스템 포틀릿의 IOPS 및 처리량 데이터는 FlexGroup 백업 볼륨에서 생성된 데이터스토어에 대해서만 사용할 수 있습니다.

VVOL 대시보드를 사용하여 성능 데이터를 분석합니다

ONTAP 툴의 VVoI 대시보드를 사용하여 선택한 매개 변수를 기반으로 vCenter Server에서 성능을 모니터링하고 상위 5개의 SAN 및 NAS VVoI(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 볼 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- 스토리지 시스템에는 ONTAP 9.7 이상을 사용해야 합니다.

ONTAP에서 제공하는 IOPS 데이터는 반올림되어 VVOL 대시보드에 표시됩니다. ONTAP에서 제공하는 실제 IOPS 값과 VVOL 대시보드에 표시되는 IOPS 값이 다를 수 있습니다. ONTAP 툴은 NFS 기반 VVOL 데이터 저장소의 성능을 모니터링합니다.

- VVoI 대시보드 데이터는 10분 간격으로 주기적으로 갱신됩니다.
- vCenter Server 인스턴스에서 스토리지 시스템을 추가, 수정 또는 삭제한 경우, 일정 기간 동안 VVoI 대시보드의 데이터가 변경되지 않을 수 있습니다.
- VVoI 대시보드의 Overview(개요) 포틀릿에 표시되는 Total IOPS 값은 Read IOPS 값과 Write IOPS 값의 누적 값이 아닙니다.
- ONTAP 9.8 이상에서 프로비저닝된 NFS 기반 데이터 VVOL은 성능 모니터링을 위해 VVOL 대시보드에 자동으로 등록됩니다.
- 단계 *
 1. vSphere Client 홈 페이지에서 * ONTAP tools * 를 클릭합니다.
 2. 인스턴스 * 선택기를 사용하여 데이터 저장소를 보는 데 필요한 vCenter Server를 선택합니다.
 3. 개요 > VVoI 대시보드 * 를 클릭합니다.

데이터 저장소 포틀릿은 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

- vCenter Server 인스턴스에서 VASA Provider가 관리하는 VVoI 데이터 저장소의 수입니다
 - 리소스 사용량 및 성능 매개 변수를 기준으로 상위 5개의 VVOL 데이터 저장소 사용된 공간, IOPS 또는 지연 시간과 필요한 순서에 따라 데이터 저장소 목록을 변경할 수 있습니다.
4. 가상 머신 포틀릿을 사용하여 가상 머신의 세부 정보를 봅니다.

가상 시스템 포틀릿은 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

- vCenter Server에서 ONTAP 데이터 저장소를 사용하는 가상 머신의 수입니다
- IOPS, 지연 시간, 처리량, 약정 용량, 가동 시간, 논리적 공간이 필요합니다 VVOL 대시보드에 상위 5개 가상 머신이 나열되는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다.

VVol 대시보드 데이터 요구 사항

VVOL(VMware 가상 블록) 데이터 저장소 및 가상 머신의 동적 세부 정보를 표시하려면 VVOL 대시보드의 몇 가지 중요한 요구사항을 확인해야 합니다.

다음 표는 VVol 대시보드에 프로비저닝된 SAN VVol 데이터스토어 및 가상 시스템의 성능 메트릭이 표시되지 않는지 확인해야 할 사항에 대한 개요를 제공합니다.

* 고려 사항 *	* 설명 *
수행할 수 있습니다	<ul style="list-style-type: none">• ONTAP 9.7 이상을 사용하고 있습니다.• 스토리지 시스템에 적합한 자격 증명을 사용하고 있습니다.• 스토리지 시스템이 활성 상태이며 액세스할 수 있습니다.• 선택한 가상 머신에서 하나 이상의 VVol 데이터 저장소를 사용해야 하며, 가상 머신의 디스크에서 I/O 작업이 실행되고 있어야 합니다.

VASA Provider 재해 복구

VASA Provider(VP) 가상 어플라이언스가 손실되었거나 액세스할 수 없거나 작동하지 않는 경우 VP 재해 복구를 수행해야 할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "[VASA Provider 재해 복구 - 해결 가이드를 수행하는 방법](#)"

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

개인 정보 보호 정책

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

["VMware vSphere 9.12용 ONTAP 툴에 대한 고지 사항"](#)

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.