



로컬 스냅샷을 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

목차

로컬 스냅샷을 관리합니다	1
로컬 ONTAP 스냅샷 관리에 대해 자세히 알아보십시오	1
ONTAP 장기 보존 스냅샷에 대해 알아보세요	1
관련 정보	1
사용자 지정 스냅샷 정책을 구성합니다	1
사용자 지정 ONTAP 스냅샷 정책을 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오	1
사용자 지정 ONTAP 스냅샷 정책을 구성하는 경우	2
ONTAP 스냅샷 작업 일정을 생성합니다	2
ONTAP 스냅샷 정책을 생성합니다	3
스냅샷을 수동으로 관리합니다	5
스냅샷을 수동으로 생성하고 삭제합니다	5
스냅샷을 삭제하기 전에 재확보 가능한 공간을 계산합니다	8
스냅샷 예비 공간을 관리합니다	8
ONTAP 스냅샷 예비 공간 관리에 대해 자세히 알아봅니다	8
ONTAP 스냅샷 디스크 사용량 모니터링	10
볼륨에서 사용 가능한 ONTAP 스냅샷 예비 공간을 확인합니다	10
ONTAP 스냅샷 예비 공간을 수정합니다	11
자동 삭제 ONTAP 스냅샷	11
스냅샷에서 파일을 복원합니다	12
NFS 또는 SMB 클라이언트의 ONTAP 스냅샷에서 파일을 복구합니다	12
ONTAP 스냅샷 디렉토리에 대한 NFS 및 SMB 클라이언트 액세스를 설정 및 해제합니다	12
ONTAP 스냅샷에서 단일 파일을 복구합니다	15
ONTAP 스냅샷에서 파일의 일부를 복원합니다	16
ONTAP 스냅샷에서 볼륨의 내용을 복원합니다	17

로컬 스냅샷을 관리합니다

로컬 ONTAP 스냅샷 관리에 대해 자세히 알아보십시오

스냅샷 _은(는) 볼륨의 읽기 전용 시점 이미지입니다. 이미지는 마지막 스냅샷 이후 파일의 변경 사항만 기록하기 때문에 최소한의 저장 공간을 사용하고 성능 오버헤드를 거의 일으키지 않습니다.

스냅샷을 사용하여 볼륨의 전체 내용을 복원하거나 개별 파일 또는 LUN을 복구할 수 있습니다. 스냅샷은 볼륨의 디렉토리에 저장됩니다. `.snapshot`

ONTAP 9.4 이상에서는 FlexVol volume 최대 1023개의 스냅샷을 포함할 수 있습니다. ONTAP 9.3 이하 버전에서는 볼륨에 최대 255개의 스냅샷을 포함할 수 있습니다.



ONTAP 9.8부터 FlexGroup 볼륨에는 1023개의 스냅샷이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 ["스냅샷을 사용하여 FlexGroup 볼륨을 보호합니다"](#) 참조하십시오.

ONTAP 장기 보존 스냅샷에 대해 알아보세요

정책 유형이 "vault" 또는 "mirror-vault"인 SnapMirror 관계를 사용하면 SnapMirror 관계의 보조 볼륨에 직접 스냅샷을 생성할 수 있습니다. 이러한 스냅샷은 대상 위치에 백업으로 보관됩니다. 이러한 스냅샷은 장기간 보존을 위해 생성되는 경우가 많으며, 장기 보존 스냅샷이라고 합니다.

SnapMirror 정책 규칙에서 스냅샷 생성 일정, 스냅샷 이름 접두사, SnapMirror 레이블 및 보존 횟수를 지정하여 장기 보존 스냅샷을 만듭니다. 이 스냅샷은 소스의 보존 규칙에 관계없이 SnapMirror 대상 볼륨에 보존됩니다.

장기 보존 스냅샷은 FlexVol SnapMirror 구성에서만 사용할 수 있습니다. FlexGroup SnapMirror 구성에 대해서는 장기 보존 스냅샷을 생성할 수 없습니다.

SnapMirror 캐스케이드 관계에서는 장기 보존 스냅샷을 캐스케이드의 마지막 볼륨에만 만들 수 있습니다.

관련 정보

- ["캐스케이드 배포가 작동하는 방식에 대해 알아보세요"](#)
- ["ONTAP SnapMirror 스케줄을 정의하여 대상에 로컬 복제본을 생성합니다"](#)

사용자 지정 스냅샷 정책을 구성합니다

사용자 지정 ONTAP 스냅샷 정책을 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오

스냅샷 정책 _은(는) 시스템에서 스냅샷을 생성하는 방법을 정의합니다. 정책은 스냅샷을 생성할 시기, 보존할 복제본 수 및 스냅샷 이름을 지정하는 방법을 지정합니다. 예를 들어 시스템은 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 하나를 생성하고 가장 최근의 복제본 두 개를 보존하며 복제본 이름을 "daily"로 지정할 수 있습니다. `timestamp`.

볼륨에 대한 기본 정책은 다음 일정에 따라 스냅샷을 자동으로 생성하며 가장 오래된 스냅샷은 삭제되어 새 복제본을 위한 공간을 확보합니다.

- 시간당 최대 6개의 스냅샷이 해당 시간 이후 5분 동안 촬영되었습니다.
- 월요일부터 토요일까지 자정 이후 10분에 최대 2개의 일일 스냅샷을 촬영합니다.
- 매주 일요일 자정 이후 15분에 최대 2개의 주간 스냅샷이 촬영됩니다.

볼륨을 생성할 때 스냅샷 정책을 지정하지 않으면 해당 볼륨이 포함된 SVM(스토리지 가상 머신)과 연결된 스냅샷 정책을 상속합니다.

사용자 지정 **ONTAP** 스냅샷 정책을 구성하는 경우

기본 스냅샷 정책이 볼륨에 적합하지 않은 경우 스냅샷의 빈도, 보존 및 이름을 수정하는 사용자 지정 정책을 구성할 수 있습니다. 스케줄은 주로 활성 파일 시스템의 변경 속도에 따라 결정됩니다.

자주 사용하지 않는 파일을 하루에 한 번 백업하면서 자주 사용하는 파일 시스템을 데이터베이스와 같이 백업할 수 있습니다. 데이터베이스의 경우에도 일반적으로 전체 백업을 하루에 한 번 또는 두 번 실행하는 동시에 트랜잭션 로그를 매시간 백업합니다.

그 밖의 요인은 귀사에 파일이 중요한 이유, SLA(서비스 수준 계약), RPO(복구 시점 목표) 및 RTO(복구 시간 목표)입니다. 일반적으로 필요한 만큼의 스냅샷만 보존해야 합니다.

ONTAP 스냅샷 작업 일정을 생성합니다

스냅샷 정책에는 스냅샷 작업 스케줄이 하나 이상 필요합니다. System Manager 또는 명령을 사용하여 작업 일정을 생성할 수 있습니다 `job schedule cron create`. 에 대한 자세한 내용은 `job schedule cron create` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

이 작업에 대해

이 절차는 FAS, AFF, ASA 시스템에 적용됩니다. ASA r2 시스템(ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 또는 ASA C30)이 있는 경우 다음을 따르세요. "[수행할 수 있습니다](#)" 스냅샷 작업 일정을 생성합니다. ASA R2 시스템은 SAN 전용 고객을 대상으로 단순화된 ONTAP 환경을 제공합니다.

기본적으로 ONTAP는 작업 일정 이름에 타임스탬프를 추가하여 스냅샷의 이름을 구성합니다.

해당 월의 요일 및 요일에 대한 값을 모두 지정하면 값은 독립적으로 간주됩니다. 예를 들어, 일 사양 `금요일`과 월 사양 `13일`이 포함된 cron 일정은 `금요일`이 아니라 매달 13일에 각각 `금요일`과 13일에 실행됩니다.

예 1. 단계

시스템 관리자

1. Protection > Overview * 로 이동하고 * Local policy settings * 를 확장합니다.
2. Schedules * 창에서 를 → 클릭합니다.
3. Schedules * 창에서 를 + Add 클릭합니다.
4. 일정 추가 * 창에서 일정 이름을 입력하고 컨텍스트 및 일정 유형을 선택합니다.
5. 저장 * 을 클릭합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 작업 일정 생성:

```
job schedule cron create -name <job_name> -month <month> -dayofweek <day_of_week> -day <day_of_month> -hour <hour> -minute <minute>
```

월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

```
job schedule cron create -name <job_name> -vserver <Vserver_name> -month <month> -dayofweek <day_of_week> -day <day_of_month> -hour <hour> -minute <minute>
```

다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 'myweekly'라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek "Saturday" -hour 3 -minute 0
```

다음 예제에서는 여러 일, 시간 및 분을 지정하는 mywelymulti라는 일정을 만듭니다.

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

ONTAP 스냅샷 정책을 생성합니다

스냅샷 정책은 스냅샷을 생성할 시기, 보존할 복제본 수 및 스냅샷 이름을 지정하는 방법을 지정합니다. 예를 들어 시스템은 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 하나를 생성하고 가장 최근의 복제본 두 개를 보존하고 이름을 ""매일""로 지정할 수. *timestamp* 있습니다. 스냅샷 정책에는 최대 5개의 작업 일정을 포함할 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차는 FAS, AFF, ASA 시스템에 적용됩니다. ASA r2 시스템(ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 또는 ASA C30)이 있는 경우 다음을 따르세요. ["수행할 수 있습니다"](#) 스냅샷 정책을 생성합니다. ASA R2 시스템은 SAN 전용 고객을 대상으로 단순화된 ONTAP 환경을 제공합니다.

기본적으로 ONTAP는 작업 일정 이름에 타임스탬프를 추가하여 스냅샷의 이름을 구성합니다.

```
daily.2017-05-14_0013/          hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/          hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/         hourly.2017-05-15_1306/
```

원하는 경우 작업 스케줄 이름의 접두사를 대체할 수 있습니다.

'스냅샷 레이블' 옵션은 SnapMirror 복제용 옵션입니다. 자세한 내용은 [을 참조하십시오 "정책 규칙 정의"](#).

단계

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 스냅샷 정책을 생성할 수 있습니다. 이 절차에서는 로컬 클러스터에만 스냅샷 정책을 생성합니다.

시스템 관리자

1. Protection > Overview * 로 이동하고 * Local policy settings * 를 확장합니다.
2. Snapshot policies * 창에서 를 →클릭합니다.
3. Snapshot policies * 탭에서 를 + Add 클릭합니다.
4. Add snapshot policy * 창에서 정책 이름을 입력하고 범위를 선택합니다.
5. 을 클릭합니다 + Add .
6. 일정을 선택하려면 현재 표시된 일정 이름을 클릭하고 를 ▼클릭한 다음 다른 일정을 선택합니다.
7. 보존할 최대 스냅샷을 입력하고 필요한 경우 SnapMirror 레이블 및 SnapLock 보존 기간을 입력합니다.
8. 저장 * 을 클릭합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 스냅샷 정책 생성:

```
volume snapshot policy create -vserver <SVM> -policy <policy_name>
-enabled true|false -schedule1 <schedule1_name> -count1
<copies_to_retain> -prefix1 <snapshot_prefix> -snapmirror-label1
<snapshot_label> ... -schedule5 <schedule5_name> -count5
<copies_to_retain> -prefix5 <snapshot_prefix> -snapmirror-label5
<snapshot_label>
```

다음 예에서는 일정에 따라 실행되는 daily 라는 스냅샷 정책을 snap_policy_daily 생성합니다. 정책에는 최대 5개의 스냅샷이 있으며 각 스냅샷에는 `daily.timestamp` 이름과 SnapMirror 레이블이 'daily' 있습니다.

```
cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1
daily
```

스냅샷을 수동으로 관리합니다

스냅샷을 수동으로 생성하고 삭제합니다

예약된 스냅샷이 생성될 때까지 기다릴 수 없는 경우 스냅샷을 수동으로 생성할 수 있으며 더 이상 필요하지 않은 경우 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차는 FAS, AFF, ASA 시스템에 적용됩니다. ASA r2 시스템(ASAA1K, ASAA90, ASAA70, ASAA50, ASAA30, ASAA20 또는 ASA C30)이 있는 경우 다음을 따르세요. "수행할 수 있습니다" 주문형 스냅샷을 생성합니다. ASA R2 시스템은 SAN 전용 고객을 대상으로 단순화된 ONTAP 환경을 제공합니다.

스냅샷을 수동으로 생성합니다

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 스냅샷을 수동으로 생성할 수 있습니다.

시스템 관리자

단계

1. 저장소 > 볼륨*으로 이동하여 *스냅샷 탭을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 **+ Add**.
3. Add a snapshot * 창에서 기본 스냅샷 이름을 그대로 사용하거나 원하는 경우 편집합니다.
4. * 선택 사항 *: SnapMirror 레이블 추가
5. 추가 * 를 클릭합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 스냅샷 생성:

```
volume snapshot create -vserver <SVM> -volume <volume> -snapshot  
<snapshot_name>
```

스냅샷을 수동으로 삭제합니다

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 스냅샷을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

시스템 관리자

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 으로 이동하고 * Snapshot 복사본 * 탭을 선택합니다.
2. 삭제하려는 스냅샷을 찾아 를 클릭하고 * Delete * 를 선택합니다.
3. 스냅샷 삭제 * 창에서 * 스냅샷 삭제 * 를 선택합니다.
4. 삭제 * 를 클릭합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 명령을 사용하여 volume snapshot show 삭제할 스냅샷을 확인합니다.

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

이 예에서 명령은 SVM vs3의 볼륨 vol3에 대한 스냅샷을 표시합니다.

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3
```

Vserver	Volume	Snapshot	Size	---Blocks---	Total% Used%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
vs3	vol3				
		snap1.2013-05-01_0015	100KB	0%	38%
		snap1.2013-05-08_0015	76KB	0%	32%
		snap2.2013-05-09_0010	76KB	0%	32%
		snap2.2013-05-10_0010	76KB	0%	32%
		snap3.2013-05-10_1005	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1105	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1205	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1305	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1405	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1505	72KB	0%	31%

10 entries were displayed.

2. 스냅샷 삭제:

원하는 작업	이 명령을 입력하십시오...
단일 스냅샷을 삭제합니다	<pre>volume snapshot delete -vserver _svm_name_ -volume _vol_name_ -snapshot _snapshot_name_</pre>

원하는 작업	이 명령을 입력하십시오...
여러 스냅샷을 삭제합니다	<pre> volume snapshot delete -vserver _svm_name_ -volume _vol_name_ -snapshot _snapshot_name1_[,_snapshot_nam e2_,...] </pre>
모든 스냅샷을 삭제합니다	<pre> volume snapshot delete -vserver _svm_name_ -volume _vol_name_ -snapshot * </pre>

스냅샷을 삭제하기 전에 재확보 가능한 공간을 계산합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 삭제할 스냅샷을 선택하고 삭제하기 전에 재확보 가능한 공간을 계산할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 스냅샷을 삭제할 볼륨을 선택합니다.
3. *스냅샷*을 클릭하세요.
4. 스냅샷을 하나 이상 선택합니다.
5. 회수 가능 공간 계산 * 을 클릭합니다.

스냅샷 예비 공간을 관리합니다

ONTAP 스냅샷 예비 공간 관리에 대해 자세히 알아봅니다

snapshot reserve_는 스냅샷을 위한 디스크 공간의 비율을 기본값으로 5%로 설정합니다. 스냅샷 예비 공간이 소진된 경우 스냅샷은 활성 파일 시스템의 공간을 사용하므로 필요에 따라 스냅샷 예비 공간을 늘릴 수 있습니다. 또는 예약이 꽉 차면 스냅샷을 자동으로 삭제할 수 있습니다.

스냅샷 예비 공간을 늘릴 시기




스냅샷 예비 공간을 증가할지 여부를 결정할 때 스냅샷은 마지막 스냅샷이 만들어진 이후 파일의 변경 내용만 기록한다는 점을 기억해야 합니다. 활성 파일 시스템의 블록이 수정되거나 삭제될 때만 디스크 공간을 사용합니다.

즉, 파일 시스템의 변경률이 스냅샷에서 사용되는 디스크 공간의 양을 결정하는 데 중요한 요소가 됩니다. 생성한 스냅샷 수에 관계없이 활성 파일 시스템이 변경되지 않은 경우 디스크 공간을 소비하지 않습니다.

예를 들어 데이터베이스 트랜잭션 로그를 포함하는 FlexVol volume의 경우 변경 속도를 높이기 위해 20%의 스냅샷 예비 공간이 있을 수 있습니다. 더 자주 업데이트되는 데이터베이스를 캡처하기 위해 더 많은 스냅샷을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 스냅샷이 사용하는 추가 디스크 공간을 처리할 수 있도록 더 큰 스냅샷 예비 공간이 필요합니다.



스냅샷은 블록 복제본이 아닌 블록에 대한 포인터로 구성됩니다. 포인터는 블록의 "클레임"이라고 생각할 수 있습니다. ONTAP는 스냅샷이 삭제될 때까지 블록을 "보류"합니다.

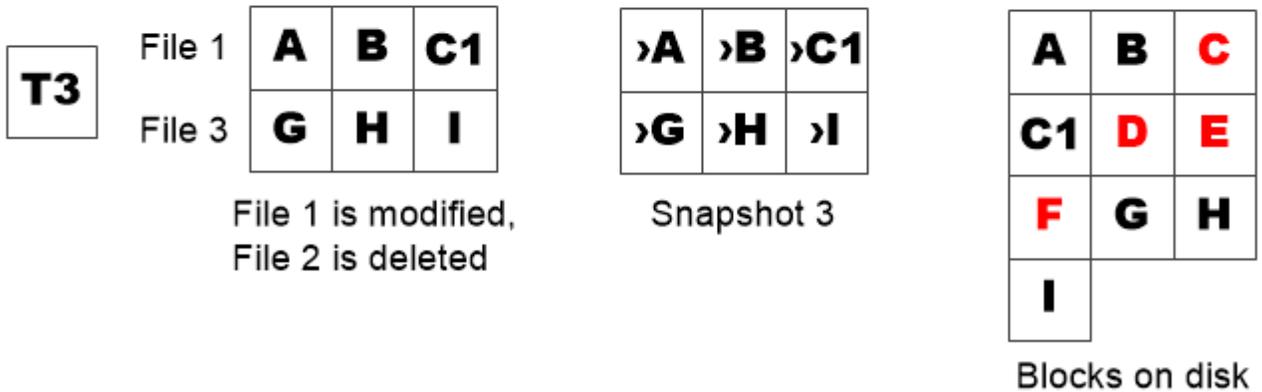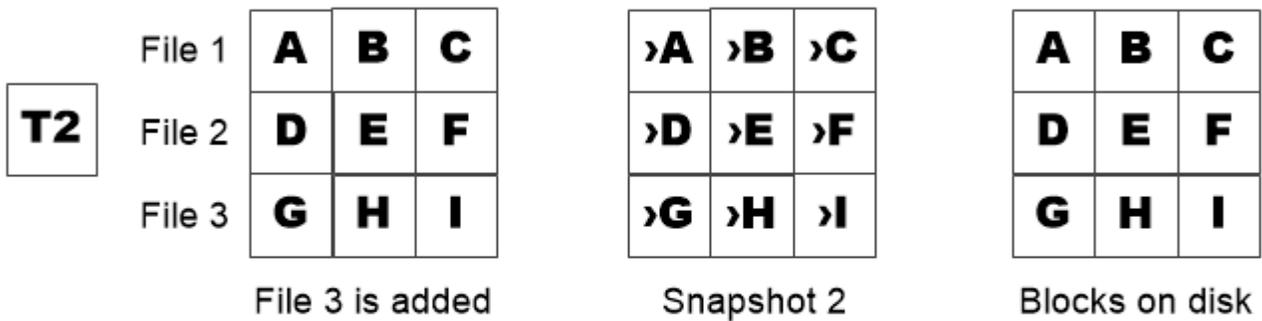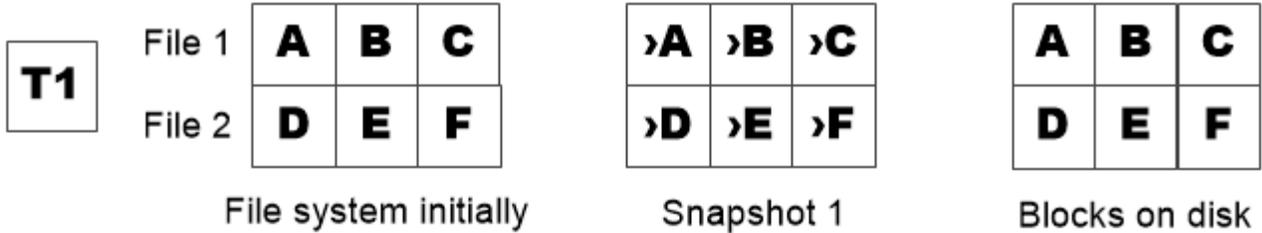

A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

보호된 파일을 삭제하면 예상보다 파일 공간이 줄어들 수 있습니다

스냅샷은 해당 블록을 사용한 파일을 삭제한 후에도 해당 블록을 가리킵니다. 따라서 스냅샷 예비 공간이 소진되면 전체 파일 시스템을 삭제하면 사용 중인 파일 시스템보다 사용 가능한 공간이 줄어드는 직관적인 결과가 발생할 수 있습니다.

다음 예제를 고려해 보십시오. 파일을 삭제하기 전에 'df' 명령 출력은 다음과 같습니다.

```
Filesystem      kbytes  used   avail  capacity
/vol/vol0/      3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000 500000  50%
```

전체 파일 시스템을 삭제하고 볼륨의 스냅샷을 생성한 후 `df` 명령은 다음 출력을 생성합니다.

```
Filesystem      kbytes  used   avail  capacity
/vol/vol0/      3000000 2500000 500000  83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

출력에서 알 수 있듯이, 이전에 활성 파일 시스템에서 사용했던 3GB의 전체 용량이 삭제되기 전에 사용된 0.5GB와 함께 스냅샷에 사용되고 있습니다.

스냅샷이 사용하는 디스크 공간이 스냅샷 예비 공간을 초과하기 때문에 활성 파일용으로 예약된 공간에 2.5GB의 "스필" 오버플로우가 발생하여 3GB가 예상될 수 있는 파일용으로 0.5GB의 여유 공간이 남습니다.

이 절차에서 설명하는 명령에 대한 자세한 내용은 ["ONTAP 명령 참조입니다"](#) 참조하십시오.

ONTAP 스냅샷 디스크 사용량 모니터링

명령을 사용하여 스냅샷 디스크 사용량을 모니터링할 수 `df` 있습니다. 이 명령은 활성 파일 시스템의 사용 가능한 공간과 스냅샷 예비 공간을 표시합니다.

단계

1. 스냅샷 디스크 사용량 표시: `df`

다음 예에서는 스냅샷 디스크 사용량을 보여 줍니다.

```
cluster1::> df
Filesystem      kbytes  used   avail  capacity
/vol/vol0/      3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000 500000  50%
```

이 절차에서 설명하는 명령에 대한 자세한 내용은 ["ONTAP 명령 참조입니다"](#) 참조하십시오.

볼륨에서 사용 가능한 ONTAP 스냅샷 예비 공간을 확인합니다

매개 변수를 명령과 함께 `volume show` 사용하여 볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 예비 공간의 양을 확인할 수 `snapshot-reserve-available` 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 `volume show` ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

단계

1. 볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 예비 공간을 확인합니다.

```
'vol show -vserver_SVM_-volume_volume_-fields snapshot-reserve-available'
```

다음 예는 에 대해 사용 가능한 스냅샷 예비 공간을 vol1 표시합니다.

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
-----
vs0      vol1      4.84GB
```

ONTAP 스냅샷 예비 공간을 수정합니다

스냅샷이 활성 파일 시스템에 예약된 공간을 사용하지 않도록 더 큰 스냅샷 예비 공간을 구성할 수 있습니다. 스냅샷을 위한 공간이 더 이상 필요하지 않으면 스냅샷 예비 공간을 줄일 수 있습니다.

단계

1. 스냅샷 예비 공간을 수정합니다.

```
'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_- percent-snapshot-space_snap_reserve_'
```

에 대한 자세한 내용은 `volume modify "ONTAP 명령 참조입니다"`을 참조하십시오.

다음 예에서는 에 대한 스냅샷 예비 공간을 vol1 10%로 설정합니다.

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

자동 삭제 ONTAP 스냅샷

명령을 사용하여 스냅샷 예비 공간이 초과되었을 때 스냅샷의 자동 삭제를 트리거할 수 `volume snapshot autodelete modify` 있습니다. 기본적으로 가장 오래된 스냅샷이 먼저 삭제됩니다. 에 대한 자세한 내용은 `volume snapshot autodelete modify "ONTAP 명령 참조입니다"`을 참조하십시오.

이 작업에 대해

LUN 및 파일 클론은 삭제할 스냅샷이 더 이상 없으면 삭제됩니다.

단계

1. 자동 삭제 스냅샷:

```
'볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled true|false-trigger
volume|snap_reserve'
```

다음 예에서는 스냅샷 예비 공간이 소진된 경우 스냅샷을 자동으로 vol1 삭제합니다.

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

스냅샷에서 파일을 복원합니다

NFS 또는 SMB 클라이언트의 ONTAP 스냅샷에서 파일을 복구합니다

NFS 또는 SMB 클라이언트의 사용자는 스토리지 시스템 관리자의 개입 없이 스냅샷에서 직접 파일을 복구할 수 있습니다.

파일 시스템의 모든 디렉토리에는 NFS 및 SMB 사용자가 액세스할 수 있는 하위 디렉토리가 포함되어 .snapshot 있습니다. .snapshot 하위 디렉토리에는 볼륨의 스냅샷에 해당하는 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/          hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/        hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/       hourly.2017-05-15_1306/
```

각 하위 디렉토리에는 스냅샷이 참조하는 파일이 포함됩니다. 사용자가 실수로 파일을 삭제하거나 덮어쓸 경우 파일을 스냅샷 하위 디렉토리에서 읽기-쓰기 디렉토리로 복사하여 상위 읽기-쓰기 디렉토리로 복원할 수 있습니다.

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/          hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/        hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/       hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

ONTAP 스냅샷 디렉토리에 대한 NFS 및 SMB 클라이언트 액세스를 설정 및 해제합니다

명령의 ONTAP CLI 옵션을 volume modify 사용하여 스냅샷 디렉토리에 대한 액세스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 -snapdir-access 있으며, ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 클라이언트 시스템이 볼륨의 스냅샷 디렉토리에 액세스하도록 설정하거나 해제할 수 있습니다. 액세스를 활성화하면 스냅샷 디렉토리가 클라이언트에 표시되고 Windows 클라이언트가 스냅샷 디렉토리에 드라이브를 매핑하여 해당 콘텐츠를 보고 액세스할

수 있습니다. 그러면 NFS 및 SMB 클라이언트가 스냅샷에서 파일 또는 LUN을 복구할 수 있습니다.

볼륨 설정을 편집하거나 볼륨의 공유 설정을 편집하여 볼륨의 스냅샷 디렉토리에 대한 액세스를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

볼륨을 편집하여 스냅샷 디렉토리에 대한 클라이언트 액세스를 설정 또는 해제합니다

단계

ONTAP System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 클라이언트 스냅샷 디렉토리 액세스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 볼륨의 스냅샷 디렉토리는 기본적으로 클라이언트가 액세스할 수 있습니다.

시스템 관리자

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 표시하거나 숨길 스냅샷 디렉토리가 포함된 볼륨을 선택합니다.
3. 을  클릭하고 * 편집 * 을 선택합니다.
4. 스냅샷(로컬) 설정 섹션에서 *클라이언트에 스냅샷 디렉터리 표시*를 선택하거나 선택 해제합니다.
5. 저장 * 을 클릭합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 스냅샷 디렉토리 액세스 상태를 확인합니다.

```
volume show -vserver <SVM_name> -volume <vol_name> -fields snapdir-  
access
```

예:

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-  
access  
vserver volume snapdir-access  
-----  
vs0      vol1      false
```

에 대한 자세한 내용은 `volume show` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

2. 스냅샷 디렉토리 액세스를 설정하거나 해제합니다.

```
volume modify -vserver <SVM_name> -volume <vol_name> -snapdir-access  
<true|false>
```

다음 예에서는 vol1에서 스냅샷 디렉토리 액세스를 설정합니다.

```
clus1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -snapdir-access  
true  
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

에 대한 자세한 내용은 `volume modify` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

공유를 편집하여 스냅샷 디렉토리에 대한 클라이언트 액세스를 설정하거나 해제합니다

볼륨의 스냅샷 디렉토리는 기본적으로 클라이언트가 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 공유 * 를 클릭합니다.
2. 표시하거나 숨길 스냅샷 디렉토리가 포함된 볼륨을 선택합니다.
3. 을  클릭하고 * 편집 * 을 선택합니다.
4. Share Properties * 섹션에서 * Allow clients to access snapshots directory * 를 선택하거나 선택 취소합니다.
5. 저장 * 을 클릭합니다.

ONTAP 스냅샷에서 단일 파일을 복구합니다

명령을 사용하여 스냅샷에서 단일 파일 또는 LUN을 복원할 수 `volume snapshot restore-file` 있습니다. 기존 파일을 바꾸지 않으려는 경우 상위 읽기-쓰기 볼륨의 다른 위치로 파일을 복원할 수 있습니다.

이 작업에 대해

기존 LUN을 복구하는 경우 LUN 클론이 생성되고 스냅샷 형태로 백업됩니다. 복원 작업 중에 LUN에서 읽거나 LUN에 쓸 수 있습니다.

스트림이 있는 파일은 기본적으로 복원됩니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷을 나열합니다.

```
'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'
```

에 대한 자세한 내용은 `volume snapshot show` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

다음 예는 의 스냅샷을 `vol1` 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1
```

Vserver	Volume	Snapshot	State	Size	Total%	Used%
vs1	vol1	hourly.2013-01-25_0005	valid	224KB	0%	0%
		daily.2013-01-25_0010	valid	92KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0105	valid	228KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0205	valid	236KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0305	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0405	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0505	valid	244KB	0%	0%

7 entries were displayed.

2. 스냅샷에서 파일 복구:

```
'볼륨 스냅샷 복원 - 파일 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-path_file_path_-restore-
```

path_destination_path_'

에 대한 자세한 내용은 volume snapshot restore-file "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

다음 예에서는 myfile.txt 파일을 복구합니다.

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

ONTAP 스냅샷에서 파일의 일부를 복원합니다

데이터의 시작 바이트 오프셋과 바이트 수를 알고 있다고 가정하면 명령을 사용하여 스냅샷에서 LUN으로 데이터 범위를 복원할 수 있습니다 volume snapshot partial-restore-file. 이 명령을 사용하여 여러 데이터베이스를 동일한 LUN에 저장하는 호스트에서 데이터베이스 중 하나를 복원할 수 있습니다.

ONTAP 9.12.1부터 를 사용하는 볼륨에 대해 부분 복원을 사용할 수 SnapMirror 활성화 동기화있습니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷을 나열합니다.

```
'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'
```

에 대한 자세한 내용은 volume snapshot show "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

다음 예는 의 스냅샷을 vol1 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1
```

Vserver	Volume	Snapshot	State	Size	Total%	Used%
vs1	vol1	hourly.2013-01-25_0005	valid	224KB	0%	0%
		daily.2013-01-25_0010	valid	92KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0105	valid	228KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0205	valid	236KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0305	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0405	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0505	valid	244KB	0%	0%

7 entries were displayed.

2. 스냅샷에서 파일의 일부를 복원합니다.

```
'볼륨 스냅샷 부분 복구 파일 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-path_file_path_-start-
byte_starting_byte_-byte-count_byte_count_'
```

시작 바이트 오프셋 및 바이트 수는 4,096의 배수여야 합니다.

다음 예에서는 myfile.txt 파일의 첫 4,096바이트를 복원합니다.

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume  
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0  
-byte-count 4096
```

ONTAP 스냅샷에서 볼륨의 내용을 복원합니다

스냅샷에서 복원하면 볼륨을 이전 시점으로 복구할 수 있습니다. System Manager 또는 명령을 사용하여 스냅샷에서 볼륨의 내용을 복원할 수 volume snapshot restore 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 volume snapshot restore ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

이 작업에 대해

볼륨에 SnapMirror 관계가 있는 경우 스냅샷에서 복구한 직후 볼륨의 모든 미러 복사본을 수동으로 복제합니다. 그렇지 않으면 미러 복사본을 사용할 수 없게 되므로 복사본을 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

단계

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 이전 스냅샷에서 복원할 수 있습니다.

시스템 관리자

1. Storage * 를 클릭하고 볼륨을 선택합니다.
2. Snapshot 복사본 * 에서 복원할 스냅샷 옆의 를 클릭하고 * 복원 * 을 선택합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 볼륨의 스냅샷을 나열합니다.

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

다음 예에서는 의 스냅샷을 vol1 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1
```

Vserver	Volume	Snapshot	State	Size	Total%	Used%
vs1	vol1	hourly.2013-01-25_0005	valid	224KB	0%	0%
		daily.2013-01-25_0010	valid	92KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0105	valid	228KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0205	valid	236KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0305	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0405	valid	244KB	0%	0%
		hourly.2013-01-25_0505	valid	244KB	0%	0%

7 entries were displayed.

2. 스냅샷에서 볼륨의 내용 복원:

```
volume snapshot restore -vserver <SVM> -volume <volume> -snapshot  
<snapshot>
```

다음 예에서는 vol1의 내용을 복원합니다.

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1  
-snapshot daily.2013-01-25_0010
```

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.