


FAS500f 系统

安装和设置说明

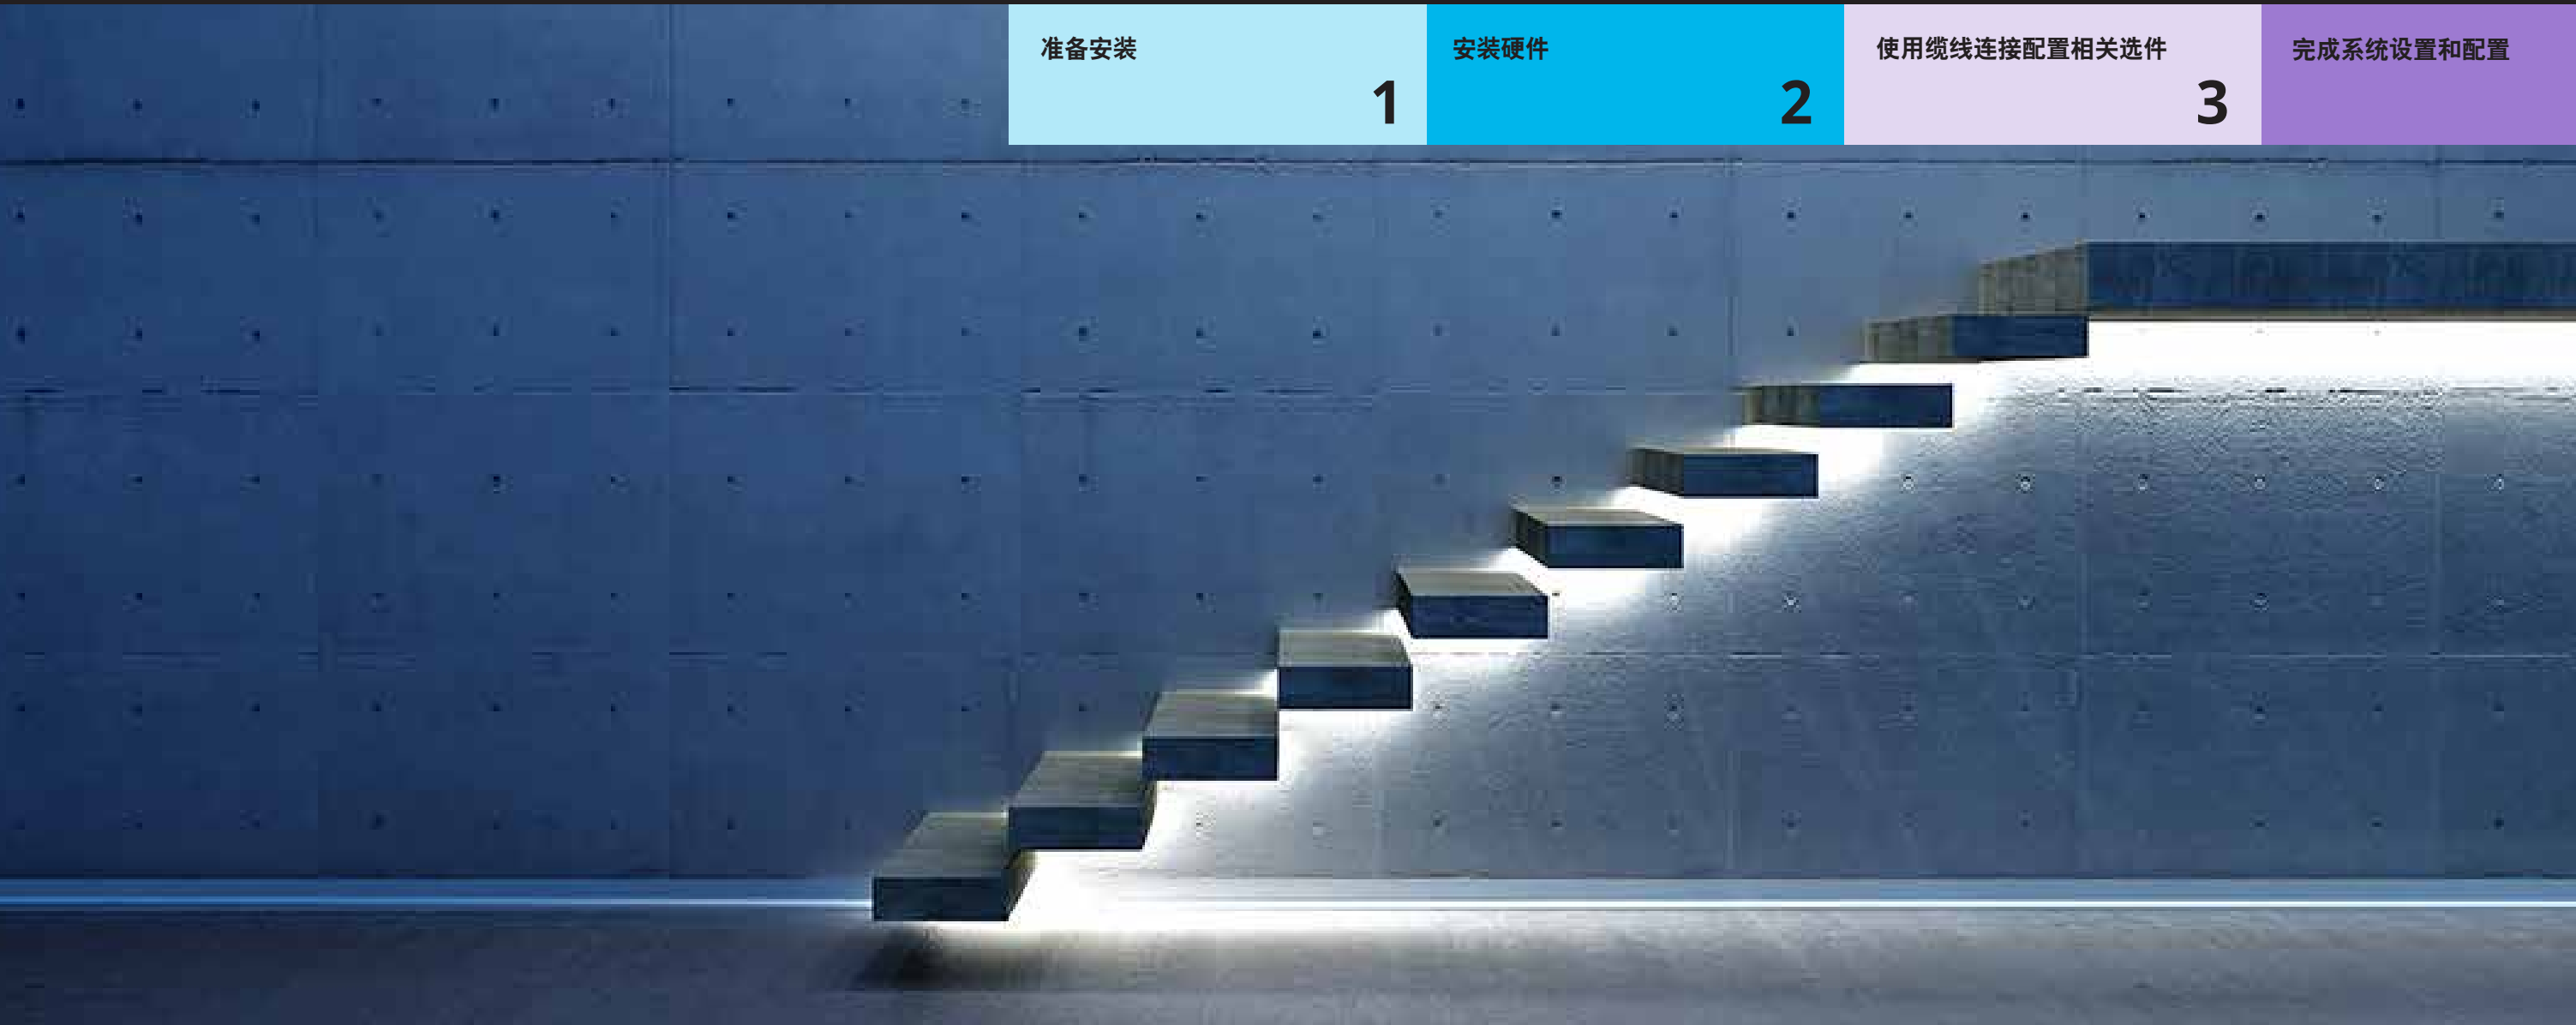

准备安装 | 第 1 阶段

设置之前

箱内物品

为您提供的缆线因订单而异。此处所示的缆线并非都会提供给您。

自行准备

1. 打开所有包装箱并清点物品。
注意：如客户对电源有特别要求，必须查看 [Hardware Universe](#) 以了解其配置选项。

2. 观看[设置视频](#)。

3. 查看《[NetApp ONTAP 配置指南](#)》。

25 GbE 缆线 (SFP28)
HA 和集群互连

部件号：
X6566B-05-R6 (112-00639)：0.5 米
X6566B-2-R6 (112-00598)：2 米
X6566B-5-R6 (112-00600)：5 米

32 Gb FC (SFP+ Op)
FC 网络光缆

部件号：
X66250-2 (112-00342)：2 米
X66250-5 (112-00344)：5 米
X66250-15 (112-00346)：15 米

RJ-45 缆线
扳手端口 (e0M/BMC)
数据端口 (e0a/e0b)
(因订单而异)

部件号：
X5585-R6 (112-00291)：3 米
X6562-R6 (112-00196)：5 米

其他缆线

以太网缆线

电源线

微型 USB 控制台缆线

滑轨套件

注：有关详细的缆线信息和部件号，请参见 [Hardware Universe](#)。


机架空间
2U（用于 FAS500f）

螺丝刀
2 号十字螺丝刀

其他网络缆线
用于将存储系统连接到网络交换机和笔记本电脑或控制台。

笔记本电脑或控制台
具有 USB/串行连接并可访问 Web 浏览器以配置存储系统

215-15169_2020_11_zh-cn

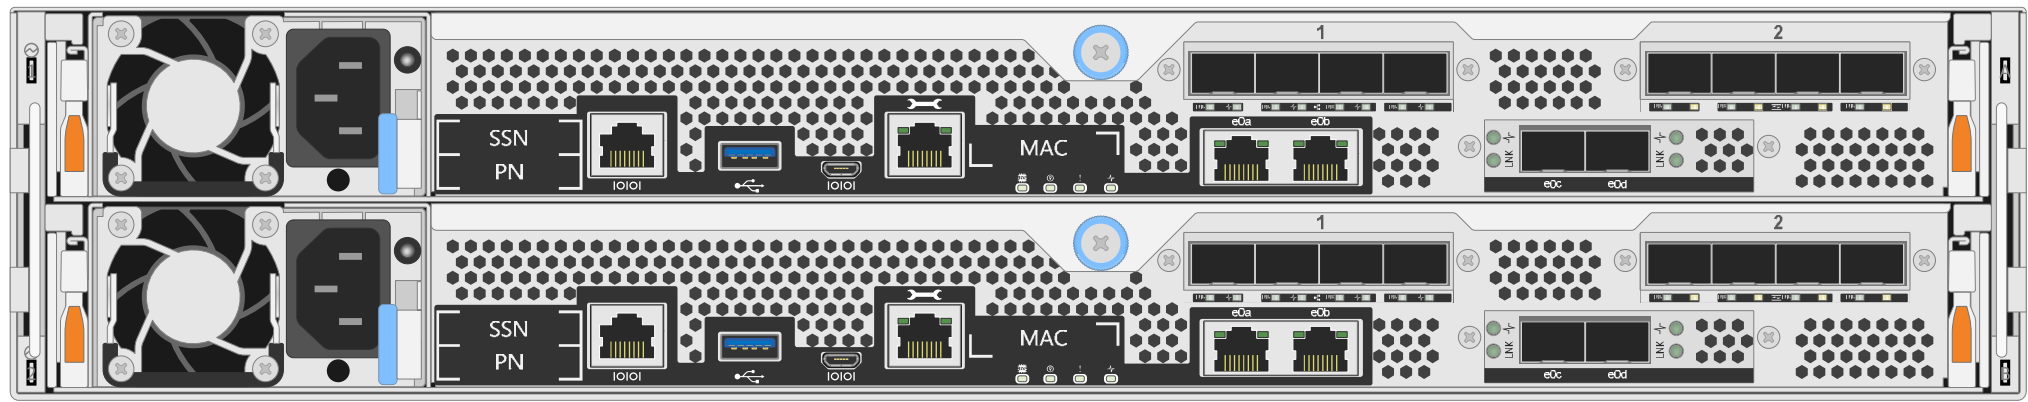

FAS500f 系统背面图

1 将系统安装在机架或机柜中

- 根据需要安装导轨或 Telco 托架套件，然后按照此套件附带的说明安装并固定好系统。
- 使用您选择的缆线识别和管理系统。
此系统没有缆线管理设备。
- 将挡板放在系统前部。


注意

设备搬运危险

≥ 29.3 千克 (≥ 64.5 磅)

2 使用缆线为无交换机或有交换机集群连接控制器


如果在连接到交换机时需要帮助，请联系网络管理员。

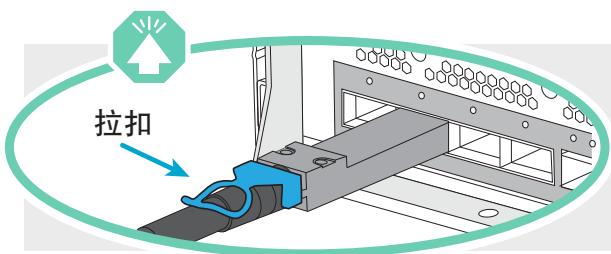

注意：请务必按照图示箭头确保缆线连接器拉扣方向正确。
注：要拔下缆线，请轻轻拉开此拉扣以松开锁定装置。


无交换机集群

- 25 GbE 缆线
- 使用缆线将端口 e0c 连接到端口 e0c，然后使用缆线将端口 e0d 连接到端口 e0d。
- 以太网缆线
- 将扳手端口 (e0M/BMC) 连接到管理交换机。

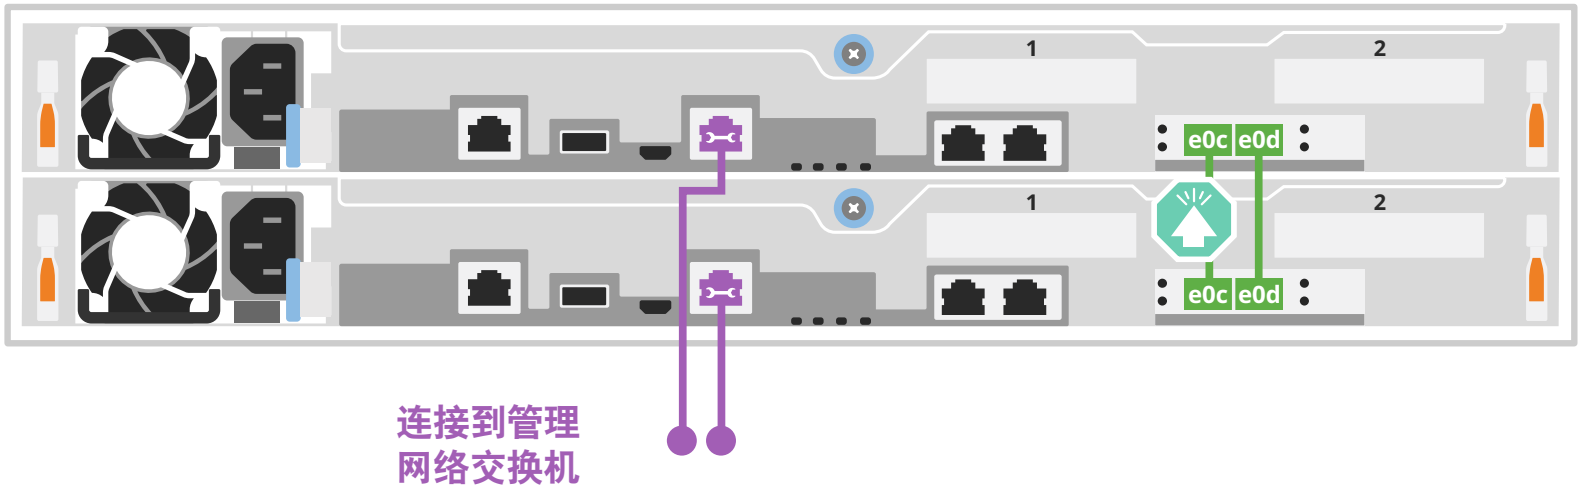


有交换机集群

- 25 GbE 缆线
- 使用缆线将每个控制器上的端口 e0c 和端口 e0d 连接到集群互连交换机。
- 以太网缆线
- 将扳手端口 (e0M/BMC) 连接到管理交换机。

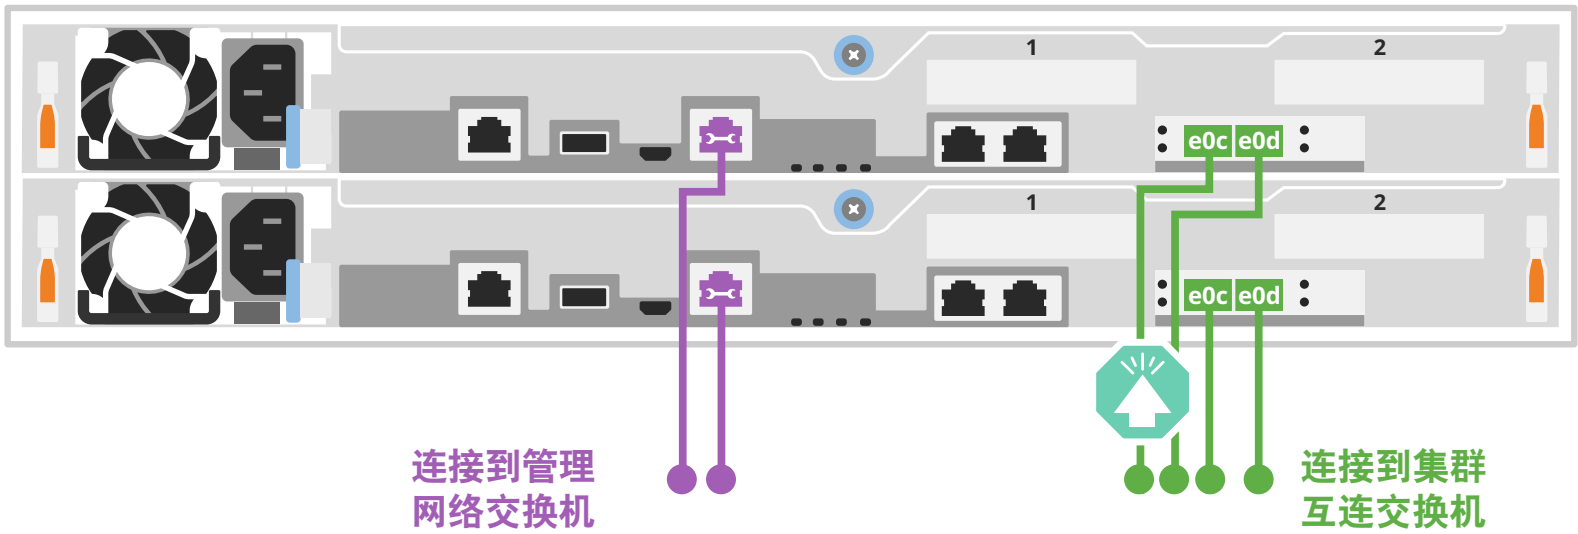

使用缆线连接配置相关选件 | 第 3 阶段

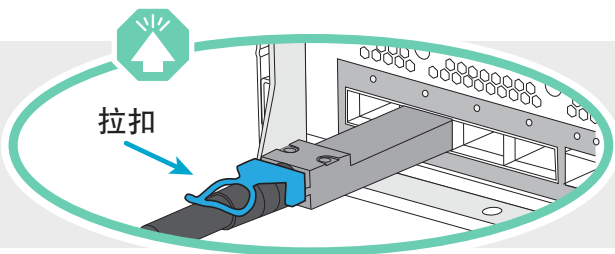


注意：请务必按照图示箭头确保缆线连接器拉扣方向正确。
注：要拔下缆线，请轻轻拉开此拉扣以松开锁定装置。

A 25 GbE 主机网络

25 GbE 缆线


使用缆线将端口 1a 至 1d 连接到数据或主机网络交换机。

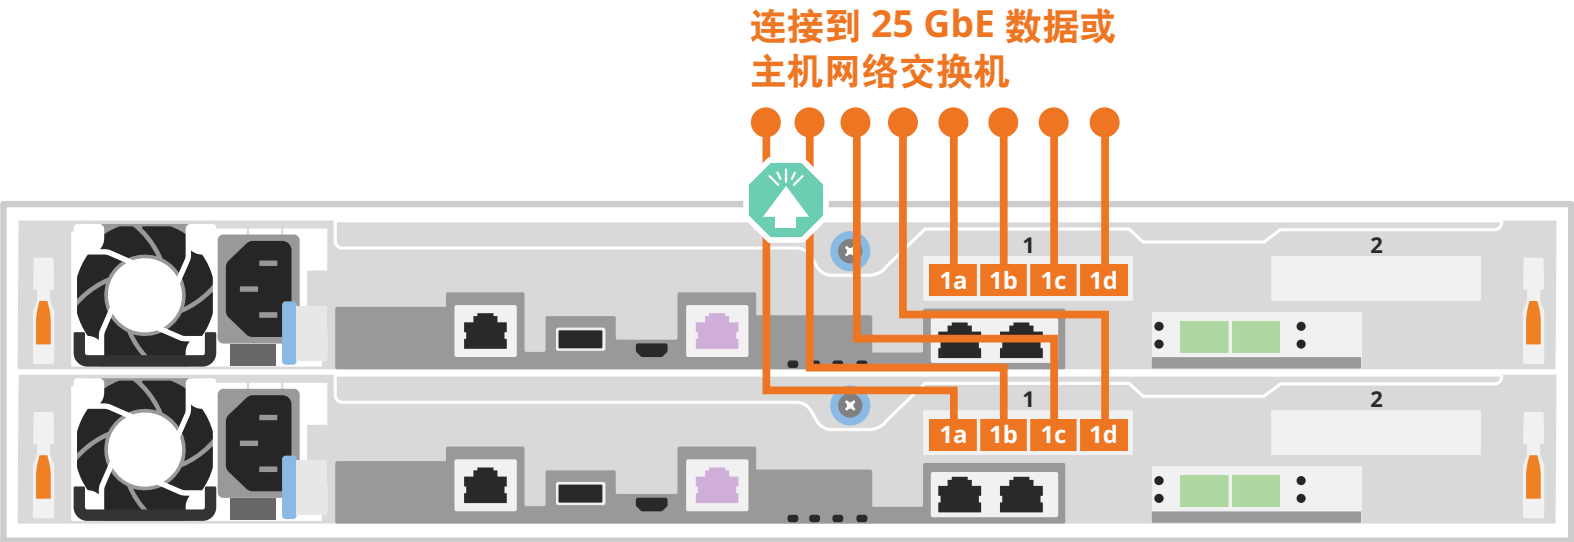

B FC 主机网络

32 Gb FC 缆线

使用缆线将端口 2a 至 2d 连接到 FC 主机网络交换机。

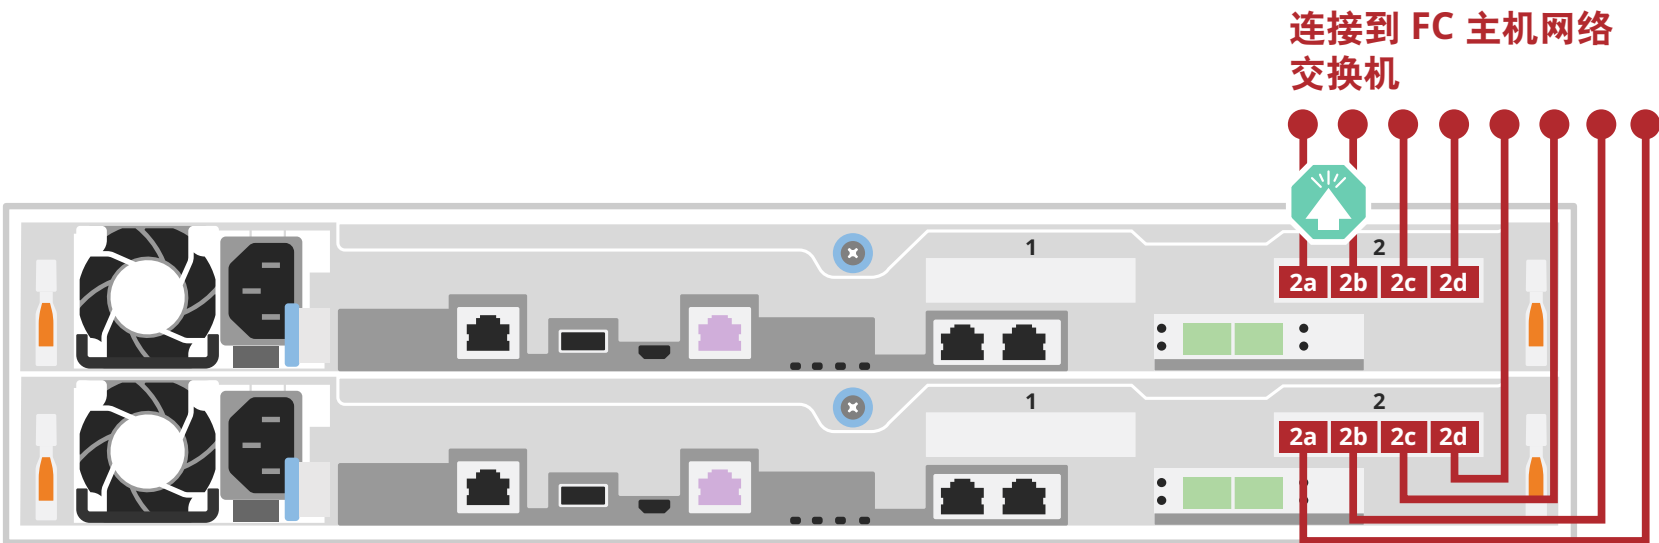


C 外部存储

使用缆线将 FAS500f 系统连接到一个 NS224 磁盘架

100 GbE (用于使用缆线连接存储)

- 1 使用缆线将控制器 1 上的 e1a 连接到 NS224 的 NSM A 上的 e0a。
使用缆线将控制器 1 上的 e1b 连接到 NS224 的 NSM B 上的 e0b。
- 2 使用缆线将控制器 2 上的 e1a 连接到 NS224 的 NSM B 上的 e0a。
使用缆线将控制器 2 上的 e1b 连接到 NS224 的 NSM A 上的 e0b。

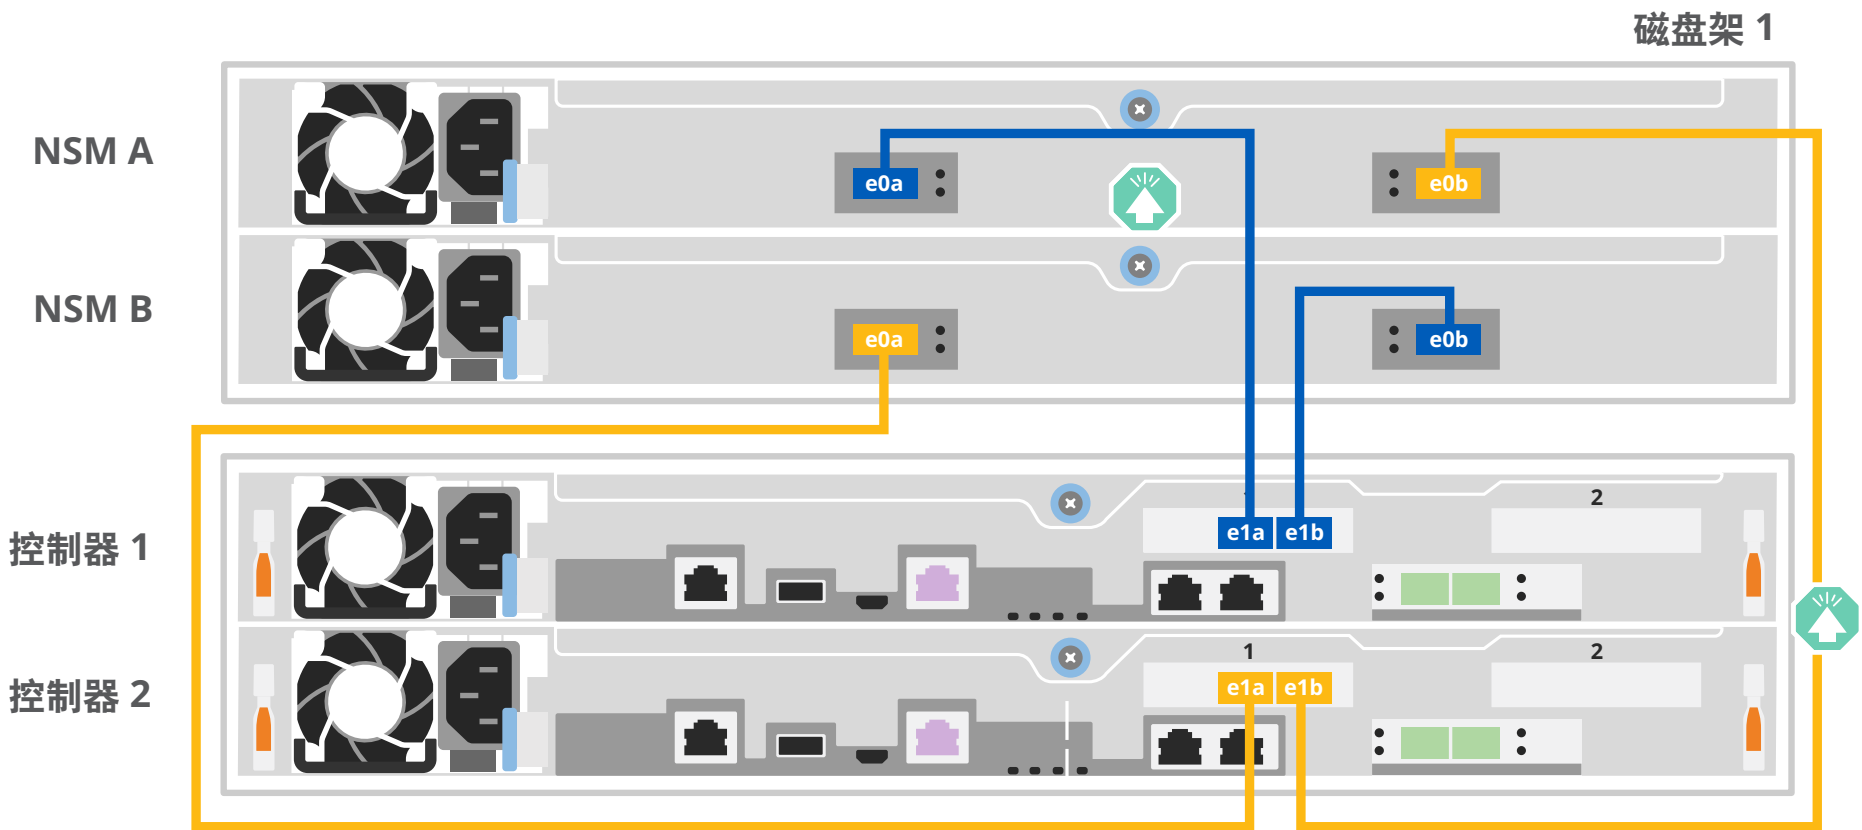


完成系统设置和配置 | 第 4 阶段

1 接通控制器电源

将控制器连接到不同的电源。


注：接通电源后，系统开始启动。
启动可能需要长达 8 分钟。

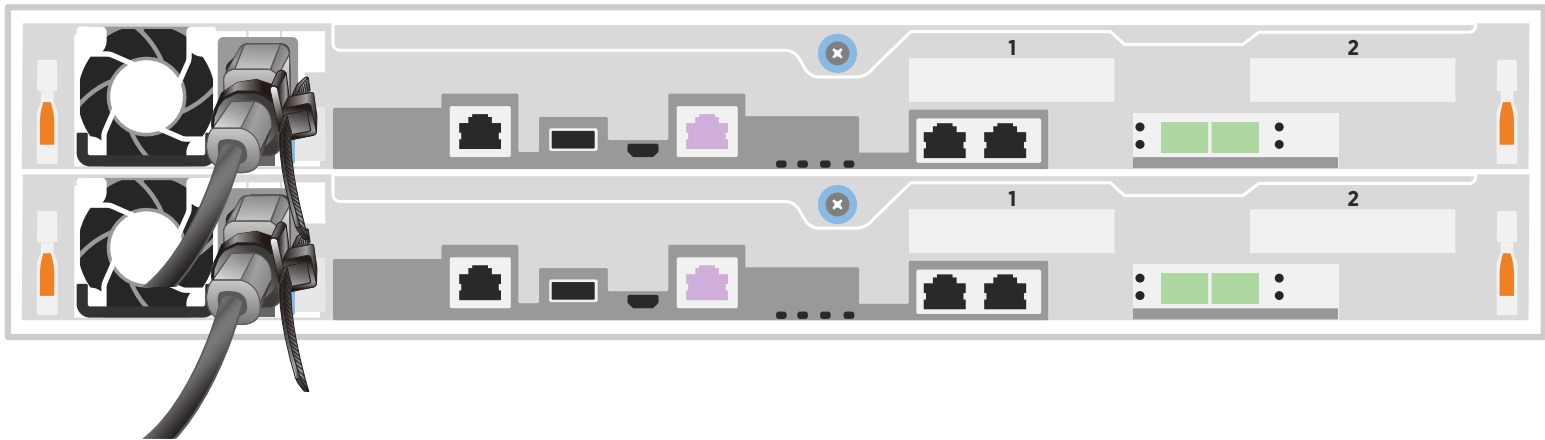

2 通过网络发现完成初始集群设置：

注：如果您的笔记本电脑不支持网络发现，请参见[详细信息指南](#)。

将笔记本电脑连接到管理交换机并访问网络计算机和设备。

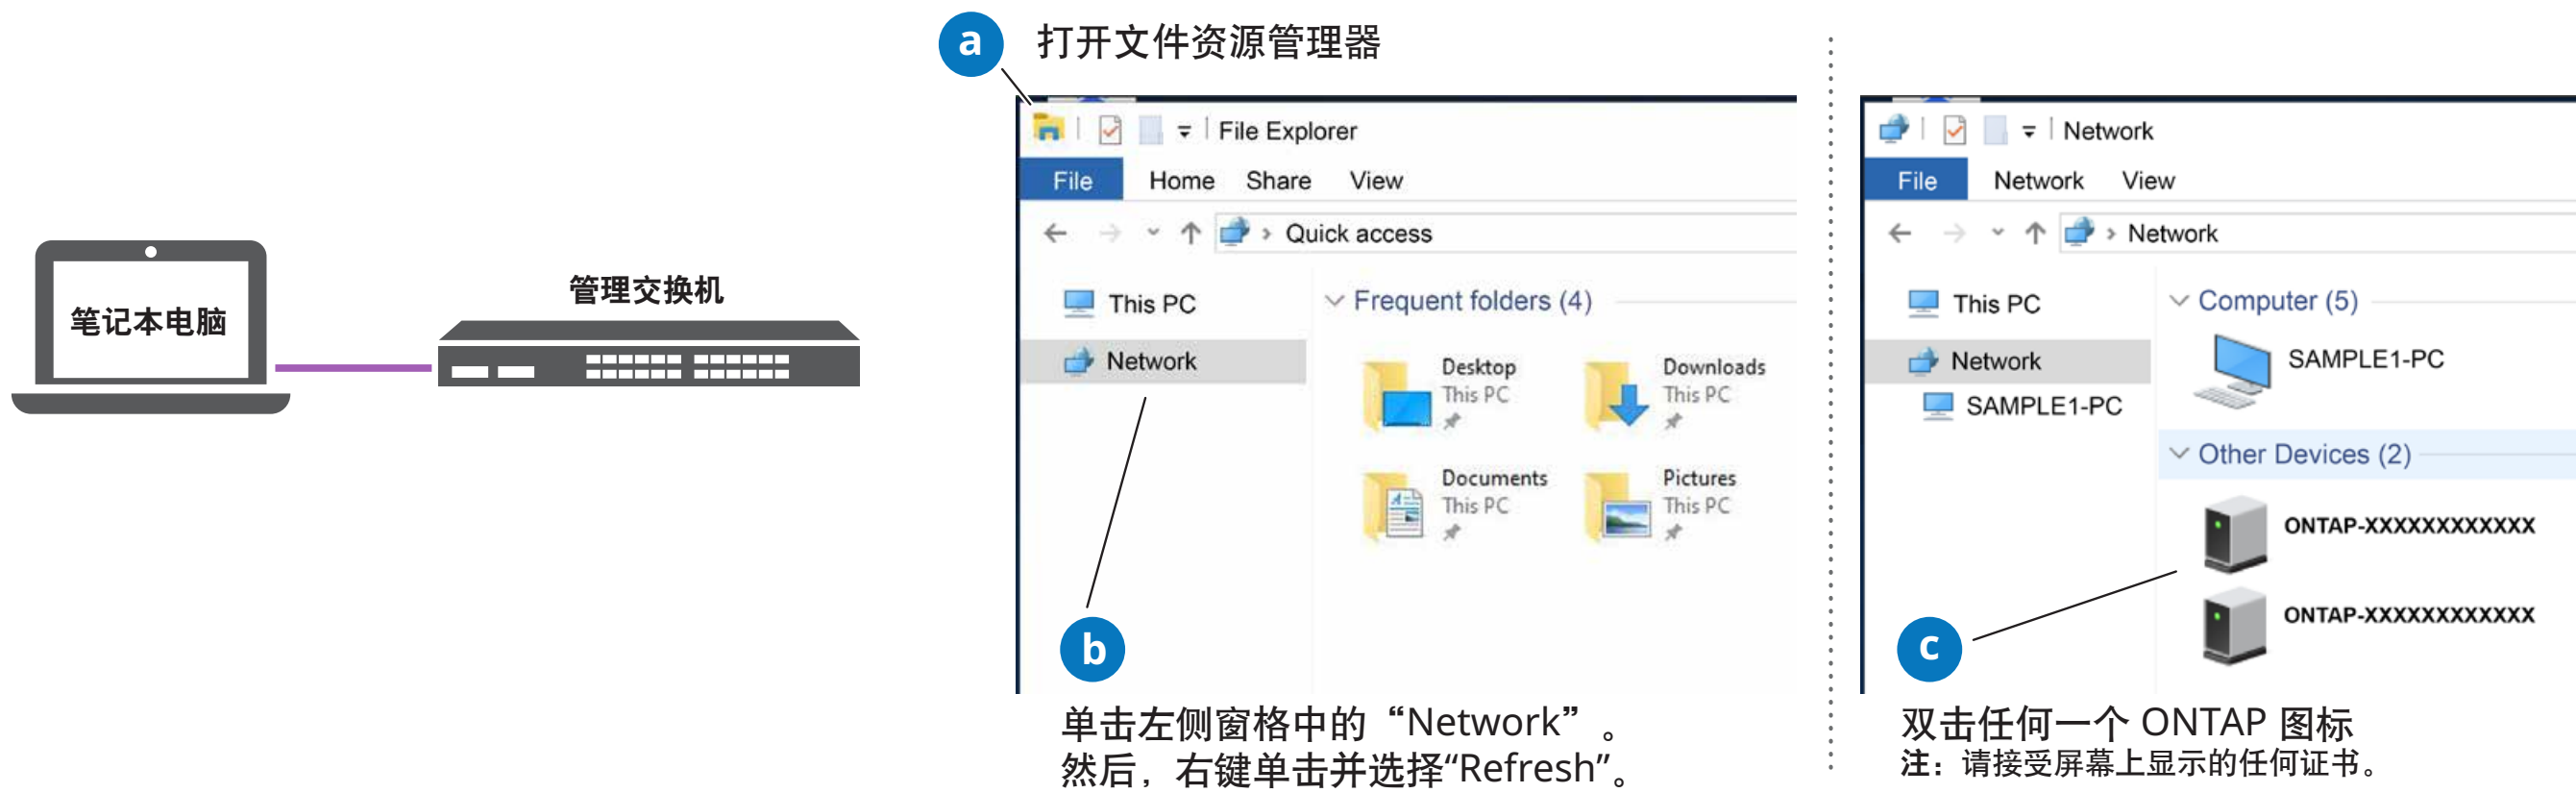

3 使用 System Manager 引导式设置配置集群

4 完成设置

- 单击...
 - mysupport.netapp.com
 - [创建/登录到您的帐户](#)
 - [下载并安装 Active IQ Config Advisor](#)
 - [注册您的系统](#)
- 运行 Config Advisor 以验证系统运行状况。
- 完成初始配置后，转到 [NetApp ONTAP 的“Resources”](#) 页面，了解有关在 ONTAP 中配置其他功能的信息。