



SolidFire シャーシでの電源装置の交換

2020年4月 | 215-13321_2020-04_ja-jp
ng-gpso-jp-documents@netapp.com

目次

SolidFire シャーシでの電源装置の交換.....	3
ネットアップ サポートへの問い合わせ.....	5
製品マニュアルとその他の情報の参照先.....	6
著作権に関する情報.....	7
商標に関する情報.....	8
マニュアルの更新について.....	9

SolidFire シャーシでの電源装置の交換

SolidFireの各シャーシには、電源を冗長化するために2台の電源装置が搭載されています。電源装置に障害が発生した場合は、シャーシの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。

開始する前に


- 電源装置に障害が発生していることを確認します。
- 交換用の電源装置を用意します。
- 2台目の電源装置が動作していることを確認します。
- 静電放電 (ESD) リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

タスク概要

このドキュメントの手順は、次のいずれかのストレージおよびFibre Channelモデルを搭載した1ラック ユニット (1U) シャーシを使用する場合に該当します。

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

次の図に、2台の電源装置を搭載した標準的なシャーシの背面を示します。

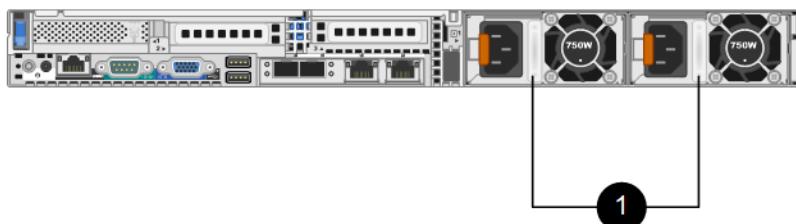

1	電源装置
---	------

電源装置の位置は、ハードウェア モデルによって異なる場合があります。

手順

- 交換する電源装置から電源コードを取り外します。
- リリース ボタンを押して、電源装置をシャーシから引き出します。



注意 : 両手で電源装置の重量を支えてください。

- 両手を使用して、交換用電源装置の端をシャーシの開口部に合わせ、装置をシャーシに慎重に押し込みます。



注意 : ハードウェアの損傷を防ぐため、電源装置
をシャーシにスライドさせるときは力を入れず
ぎないでください。

4. 電源コードを接続します。
 5. 出荷時の箱に同梱されている手順に従って、障害が発生したユニットをネットアップ
に返送してください。
- 交換手順については、ネットアップ サポートにお問い合わせください。

ネットアップ サポートへの問い合わせ

ネットアップ製品に関するサポートのご依頼、ご意見やご要望については、ネットアップ
サポートまでお問い合わせください。

- Web : mysupport.netapp.com

製品マニュアルとその他の情報の参照先

NetApp HCIとSolidFireオールフラッシュストレージについてより詳しい使用および管理办法を知りたい場合は、それぞれの製品のドキュメントセンターとリソースページにある情報を参照してください。

ドキュメントセンターでは、ハードウェアの設置とメンテナンスに関する情報、利用可能なその他のコンテンツ、既知の問題と解決済みの問題へのリンク、および最新のリリースノートも参照できます。リソースページには、データシート、テクニカルレポート、ホワイトペーパー、およびビデオへのリンクが掲載されています。

- [*NetApp HCI*のマニュアル](#)
- [*NetApp HCI*ドキュメントセンター](#)
- [*NetApp HCI*のリソースページ](#)
- [*SolidFire* および *Element 12.0* ドキュメンテーションセンター](#)
- [*SolidFire* および *Element 11.8* ドキュメンテーションセンター](#)
- [*SolidFire / Element 11.7* ドキュメントセンター](#)
- [*SolidFire / Element 11.5* ドキュメントセンター](#)
- [*SolidFire / Element 11.3* ドキュメントセンター](#)
- [*SolidFire*のリソースページ](#)

著作権に関する情報

Copyright © 2020 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないかかる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

ここに記載されている「データ」は商品品目（FAR 2.101で定義）に該当し、その所有権はネットアップに帰属します。米国政府は、データが提供される際の米国政府との契約に関連し、かつ当該契約が適用される範囲においてのみ「データ」を使用するための、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、世界共通の限定的な取り消し不可のライセンスを保有します。ここに記載されている場合を除き、書面によるネットアップの事前の許可なく、「データ」を使用、開示、複製、変更、実行、または表示することは禁止されています。米国国防総省のライセンス権限は、DFARS 252.227-7015 (b) 項に規定されている権限に制限されます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、ネットアップの商標一覧のページに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。

<http://www.netapp.com/jp/legal/netapptmlist.aspx>

マニュアルの更新について

弊社では、マニュアルの品質を向上していくため、皆様からのフィードバックをお寄せいただく専用のEメールアドレスを用意しています。また、GA/FCS版の製品マニュアルの初回リリース時や既存マニュアルへの重要な変更があった場合にご案内させていただくTwitterアカウントもあります。

本マニュアルの改善についてご提案がある場合は、次のアドレスまでコメントをEメールでお送りください。

ng-gpso-jp-documents@netapp.com

その際、担当部署で適切に対応させていただくため、製品名、バージョン、オペレーティングシステム、弊社営業担当者または代理店の情報を必ず入れてください。

GA/FCS版の製品マニュアルの初回リリース時や既存マニュアルへの重要な変更があった場合のご案内を希望される場合は、Twitterアカウント@NetAppDocをフォローしてください。