



Planeje a expansão do StorageGRID

StorageGRID

NetApp
March 12, 2025

Índice

Planeje a expansão do StorageGRID	1
Adicionar capacidade de armazenamento	1
Diretrizes para adicionar capacidade de objeto	1
Adicione capacidade de storage para objetos replicados	2
Adicionar capacidade de storage para objetos codificados por apagamento	3
Considerações para rebalanceamento de dados codificados por apagamento	6
Adicionar capacidade de metadados	10
Diretrizes para aumentar a capacidade dos metadados	11
Como os metadados são redistribuídos quando você adiciona nós de storage	11
Adicione nós de grade para adicionar recursos ao seu sistema	12
Adicione um novo site	13
Diretrizes para adicionar um site	13

Planeje a expansão do StorageGRID

Adicionar capacidade de armazenamento

Diretrizes para adicionar capacidade de objeto

Você pode expandir a capacidade de storage de objetos do seu sistema StorageGRID adicionando volumes de storage a nós de storage existentes ou adicionando novos nós de storage a locais existentes. Você precisa adicionar capacidade de storage de forma que atenda aos requisitos da política de gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM).

Diretrizes para adicionar volumes de armazenamento

Antes de adicionar volumes de storage a nós de storage existentes, consulte as diretrizes e limitações a seguir:

- Você deve examinar suas regras atuais de ILM para determinar onde e quando adicionar volumes de storage para aumentar o storage disponível para objetos replicados ou codificados por apagamento. Consulte as instruções para [gerenciamento de objetos com gerenciamento do ciclo de vida das informações](#).
- Você não pode aumentar a capacidade de metadados do sistema adicionando volumes de storage porque os metadados de objetos são armazenados apenas no volume 0.
- Cada nó de storage baseado em software pode dar suporte a um máximo de 16 volumes de storage. Se você precisar adicionar capacidade além disso, precisará adicionar novos nós de storage.
- Você pode adicionar uma ou duas gavetas de expansão a cada dispositivo SG6060 ou SG6060X. Cada compartimento de expansão adiciona 16 volumes de storage. Com ambas as gavetas de expansão instaladas, o SG6060 e o SG6060X podem dar suporte a um total de 48 volumes de storage.
- Não é possível adicionar volumes de armazenamento a qualquer outro dispositivo de armazenamento.
- Não é possível aumentar o tamanho de um volume de armazenamento existente.
- Não é possível adicionar volumes de armazenamento a um nó de armazenamento ao mesmo tempo em que está a efetuar uma atualização do sistema, uma operação de recuperação ou outra expansão.

Depois de decidir adicionar volumes de storage e determinar quais nós de storage você deve expandir para atender à política de ILM, siga as instruções para seu tipo de nó de storage:

- Para adicionar uma ou duas gavetas de expansão a um dispositivo de storage SG6060 ou SG6060X, vá para [Adicione o compartimento de expansão ao SG6060 ou SG6060X implantados](#).
- Para um nó baseado em software, siga as instruções para [Adição de volumes de storage aos nós de storage](#).

Diretrizes para a adição de nós de storage

Antes de adicionar nós de storage a sites existentes, consulte as diretrizes e limitações a seguir:

- Você deve examinar suas regras atuais de ILM para determinar onde e quando adicionar nós de storage para aumentar o storage disponível para objetos replicados ou codificados por apagamento. Consulte as instruções para [gerenciamento de objetos com gerenciamento do ciclo de vida das informações](#).

- Você não deve adicionar mais de 10 nós de storage em um único procedimento de expansão.
- Você pode adicionar nós de storage a mais de um local em um único procedimento de expansão.
- Você pode adicionar nós de storage e outros tipos de nós em um único procedimento de expansão.
- Antes de iniciar o procedimento de expansão, deve confirmar se todas as operações de reparação de dados efetuadas como parte de uma recuperação estão concluídas. [Verifique os trabalhos de reparação de dados](#) Consulte .
- Se você precisar remover nós de storage antes ou depois de executar uma expansão, não deverá desativar mais de 10 nós de storage em um único procedimento de nó de compactação.

Diretrizes para o serviço ADC em nós de storage

Ao configurar a expansão, você deve escolher se deseja incluir o serviço controlador de domínio administrativo (ADC) em cada novo nó de armazenamento. O serviço ADC mantém o controle da localização e disponibilidade dos serviços da grade.

- O sistema StorageGRID requer que a [Quórum de serviços ADC](#) esteja disponível em cada local e em todos os momentos.
- Pelo menos três nós de storage em cada local devem incluir o serviço ADC.
- Adicionar o serviço ADC a cada nó de armazenamento não é recomendado. Incluir muitos serviços ADC pode causar lentidão devido ao aumento da quantidade de comunicação entre nós.
- Uma única grade não deve ter mais de 48 nós de storage com o serviço ADC. Isso equivale a 16 sites com três serviços ADC em cada local.
- Em geral, quando você seleciona a configuração **ADC Service** para um novo nó, você deve selecionar **Automatic**. Selecione **Sim** somente se o novo nó substituir outro nó de armazenamento que inclua o serviço ADC. Como você não pode desativar um nó de armazenamento se houver poucos serviços ADC, isso garante que um novo serviço ADC esteja disponível antes que o serviço antigo seja removido.
- Você não pode adicionar o serviço ADC a um nó depois que ele é implantado.

Adicione capacidade de storage para objetos replicados

Se a política de gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM) da implantação incluir uma regra que crie cópias replicadas de objetos, você deverá considerar quanto storage adicionar e onde adicionar os novos volumes de storage ou nós de storage.

Para obter orientação sobre onde adicionar armazenamento adicional, examine as regras do ILM que criam cópias replicadas. Se as regras do ILM criarem duas ou mais cópias de objetos, Planeje adicionar storage em cada local em que as cópias de objetos forem feitas. Como um exemplo simples, se você tiver uma grade de dois locais e uma regra ILM que crie uma cópia de objeto em cada local, você deve adicionar armazenamento a cada local para aumentar a capacidade geral de objeto da grade. Consulte as instruções para [gerenciamento de objetos com gerenciamento do ciclo de vida das informações](#).

Por motivos de desempenho, você deve tentar manter a capacidade de storage e o poder de computação equilibrados em todos os locais. Portanto, para este exemplo, você deve adicionar o mesmo número de nós de storage a cada local ou volumes de storage adicionais em cada local.

Se você tiver uma política de ILM mais complexa que inclua regras que coloquem objetos em locais diferentes com base em critérios como nome do bucket ou regras que alterem os locais do objeto ao longo do tempo, sua análise de onde o armazenamento é necessário para a expansão será semelhante, mas mais complexa.

Traçar a rapidez com que a capacidade geral de armazenamento está sendo consumida pode ajudá-lo a

entender quanto armazenamento adicionar na expansão e quando o espaço de armazenamento adicional será necessário. Você pode usar o Gerenciador de Grade para monitorar e mapear a capacidade de armazenamento, conforme descrito nas instruções para [Monitoramento e solução de problemas do StorageGRID](#).

Ao Planejar o momento de uma expansão, lembre-se de considerar quanto tempo pode levar para adquirir e instalar armazenamento adicional.

Adicionar capacidade de storage para objetos codificados por apagamento

Se a política de ILM incluir uma regra que faça cópias codificadas por apagamento, você deve Planejar onde adicionar um novo storage e quando adicionar um novo storage. A quantidade de armazenamento que você adiciona e o tempo da adição podem afetar a capacidade de armazenamento utilizável da grade.

A primeira etapa no Planejamento de uma expansão de storage é examinar as regras da política de ILM que criam objetos codificados por apagamento. Como o StorageGRID cria fragmentos $k-m$ para cada objeto codificado de apagamento e armazena cada fragmento em um nó de storage diferente, você deve garantir que pelo menos os nós de storage $k-m$ tenham espaço para novos dados codificados de apagamento após a expansão. Se o perfil de codificação de apagamento fornecer proteção contra perda de site, você precisará adicionar storage a cada local. [Gerenciar objetos com ILM](#) Consulte .

O número de nós que você precisa adicionar também depende de quão cheios os nós existentes estão quando você executa a expansão.

Recomendação geral para adicionar capacidade de storage para objetos codificados por apagamento

Se você quiser evitar cálculos detalhados, pode adicionar dois nós de storage por local quando os nós de storage existentes atingirem 70% de capacidade.

Esta recomendação geral fornece resultados razoáveis em uma ampla variedade de esquemas de codificação de apagamento para grades de um único local e para grades onde a codificação de apagamento fornece proteção contra perda de site.

Para entender melhor os fatores que levam a esta recomendação ou para desenvolver um plano mais preciso para o seu site, revise a próxima seção. Para obter uma recomendação personalizada otimizada para a sua situação, entre em Contato com o representante da sua conta NetApp.

Calcule o número de nós de storage de expansão a serem adicionados para objetos codificados por apagamento

Para otimizar a forma como você expande uma implantação que armazena objetos codificados por apagamento, considere muitos fatores:

- Esquema de codificação de apagamento em uso
- Características do pool de storage usado para codificação de apagamento, incluindo o número de nós em cada local e a quantidade de espaço livre em cada nó
- Se a grade foi expandida anteriormente (porque a quantidade de espaço livre por nó de storage pode não ser aproximadamente a mesma em todos os nós)
- Natureza exata da política ILM, como se as regras ILM fazem objetos replicados e codificados por apagamento

Os exemplos a seguir podem ajudar você a entender o impacto do esquema de codificação de apagamento, o

número de nós no pool de storage e a quantidade de espaço livre em cada nó.

Considerações semelhantes afetam os cálculos de uma política de ILM que armazena dados replicados e codificados por apagamento e os cálculos de uma grade que foi expandida anteriormente.



Os exemplos nesta seção representam as práticas recomendadas para adicionar capacidade de storage a um sistema StorageGRID. Se você não conseguir adicionar o número recomendado de nós, talvez seja necessário executar o procedimento de rebalanceamento EC para permitir que objetos codificados de apagamento adicionais sejam armazenados. [Rebalancear os dados codificados por apagamento](#) Consulte .

Exemplo 1: Expanda a grade de um site que usa codificação de apagamento 2-1

Este exemplo mostra como expandir uma grade simples que inclui apenas três nós de storage.



Este exemplo usa apenas três nós de storage para simplificar. No entanto, o uso de apenas três nós de storage não é recomendado: Uma grade de produção real deve usar um mínimo de 1 nós de storage para redundância, o que equivale a quatro nós de storage (2-1-1) para este exemplo.

Assuma o seguinte:


- Todos os dados são armazenados usando o esquema de codificação de apagamento 2-1. Com o esquema de codificação de apagamento 2-1, cada objeto é armazenado como três fragmentos e cada fragmento é salvo em um nó de storage diferente.
- Você tem um local com três nós de storage. Cada nó de storage tem uma capacidade total de 100 TB.
- Você deseja expandir adicionando novos nós de storage de 100 TB.
- No momento, você deseja equilibrar os dados codificados por apagamento entre os nós antigos e os novos.

Você tem várias opções, com base em quão cheios os nós de storage estão quando você executa a expansão.

- **Adicione três nós de storage de 100 TB quando os nós existentes estiverem 100% cheios**

Neste exemplo, os nós existentes estão 100% cheios. Como não há capacidade livre, você precisa adicionar imediatamente três nós para continuar a codificação de apagamento em mais de 1 hora por dia, 2 dias por semana.

Depois que a expansão for concluída, quando os objetos forem codificados para apagamento, todos os fragmentos serão colocados nos novos nós.

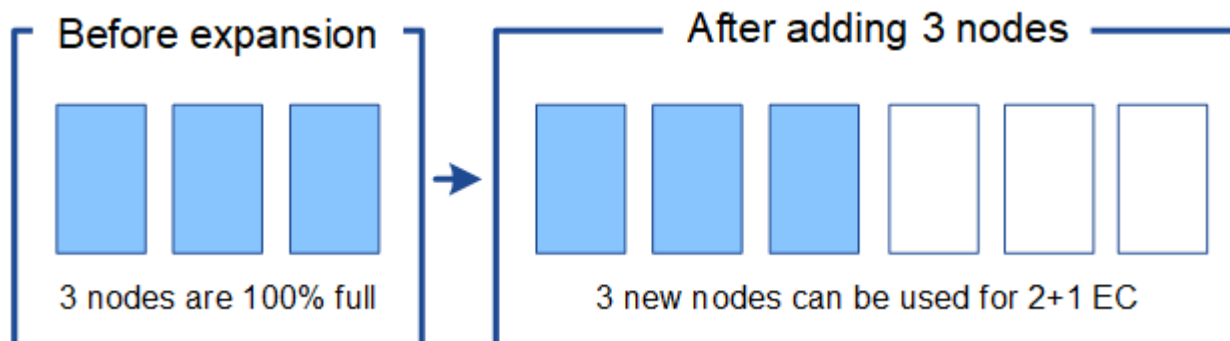




Essa expansão adiciona nós $k m$. A adição de quatro nós é recomendada para redundância. Se você adicionar somente nós de armazenamento de expansão $k m$ quando os nós existentes estiverem 100% cheios, todos os novos objetos serão armazenados nos nós de expansão. Se algum dos novos nós ficar indisponível, mesmo temporariamente, o StorageGRID não poderá atender aos requisitos do ILM.

- **Adicione dois nós de storage de 100 TB, quando os nós de storage existentes estiverem 67% completos**

Neste exemplo, os nós existentes estão 67% cheios. Como há 100 TB de capacidade livre nos nós existentes (33 TB por nó), você só precisa adicionar dois nós se você executar a expansão agora.


A adição de 200 TB de capacidade adicional permite que você continue 2 a codificação de apagamento de mais de 1 TB e, eventualmente, equilibrar os dados codificados por apagamento em todos os nós.

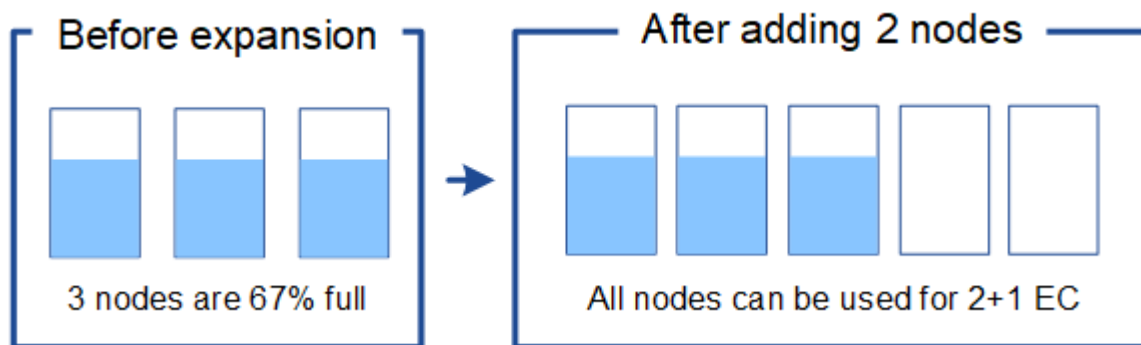

- **Adicione um nó de storage de 100 TB quando os nós de storage existentes estiverem 33% cheios**

Neste exemplo, os nós existentes estão 33% cheios. Como há 200 TB de capacidade livre nos nós existentes (67 TB por nó), você só precisa adicionar um nó se você executar a expansão agora.

A adição de 100 TB de capacidade adicional permite que você continue 2 a codificação de apagamento de mais de 1 TB e, eventualmente, equilibrar os dados codificados por apagamento em todos os nós.

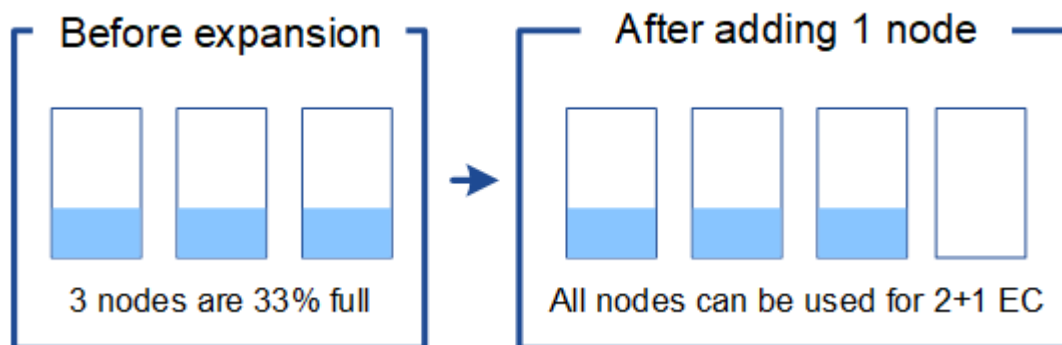

Exemplo 2: Expanda a grade de três locais que usa codificação de apagamento 6-3

Este exemplo mostra como desenvolver um plano de expansão para uma grade multi-site que tenha um esquema de codificação de apagamento com um número maior de fragmentos. Apesar das diferenças entre esses exemplos, o plano de expansão recomendado é muito semelhante.

Assuma o seguinte:

- Todos os dados são armazenados usando o esquema de codificação de apagamento 6-3. Com o esquema de codificação de apagamento 6-3, cada objeto é armazenado como 9 fragmentos e cada fragmento é salvo em um nó de storage diferente.
- Você tem três locais e cada local tem quatro nós de storage (12 nós no total). Cada nó tem uma capacidade total de 100 TB.
- Você deseja expandir adicionando novos nós de storage de 100 TB.
- No momento, você deseja equilibrar os dados codificados por apagamento entre os nós antigos e os novos.

Você tem várias opções, com base em quão cheios os nós de storage estão quando você executa a expansão.

- **Adicione nove nós de storage de 100 TB (três por local), quando os nós existentes estiverem 100% completos**

Neste exemplo, os 12 nós existentes estão 100% cheios. Como não há capacidade livre, você precisa adicionar imediatamente nove nós (900 TB de capacidade adicional) para continuar a codificação de apagamento 6-3.

Depois que a expansão for concluída, quando os objetos forem codificados para apagamento, todos os fragmentos serão colocados nos novos nós.



Essa expansão adiciona nós $k m$. A adição de 12 nós (quatro por local) é recomendada para redundância. Se você adicionar somente nós de armazenamento de expansão $k m$ quando os nós existentes estiverem 100% cheios, todos os novos objetos serão armazenados nos nós de expansão. Se algum dos novos nós ficar indisponível, mesmo temporariamente, o StorageGRID não poderá atender aos requisitos do ILM.

- **Adicione seis nós de storage de 100 TB (dois por local), quando os nós existentes estiverem 75% completos**

Neste exemplo, os 12 nós existentes estão 75% cheios. Como há 300 TB de capacidade livre (25 TB por nó), você só precisa adicionar seis nós se você executar a expansão agora. Você adicionaria dois nós a cada um dos três locais.

A adição de 600 TB de capacidade de storage permitirá que você continue 6 a codificação de apagamento de mais de 3 TB e, eventualmente, equilibrar os dados codificados por apagamento em todos os nós.

- **Adicione três nós de storage de 100 TB (um por local), quando os nós existentes estiverem 50% completos**

Neste exemplo, os 12 nós existentes estão 50% cheios. Como há 600 TB de capacidade livre (50 TB por nó), você só precisa adicionar três nós se você executar a expansão agora. Você adicionaria um nó a cada um dos três locais.

A adição de 300 TB de capacidade de storage permitirá que você continue 6 a codificação de apagamento de mais de 3 TB e, eventualmente, equilibrar os dados codificados por apagamento em todos os nós.

Considerações para rebalanceamento de dados codificados por apagamento

Se você estiver executando uma expansão para adicionar nós de storage e sua política de ILM incluir uma ou mais regras de ILM para apagar dados de código, talvez seja

necessário executar o procedimento de rebalanceamento de EC após a conclusão da expansão.

Por exemplo, se você não puder adicionar o número recomendado de nós de storage para o esquema de codificação de apagamento que você está usando, talvez seja necessário executar o procedimento de rebalanceamento de EC para permitir que objetos codificados de apagamento adicionais sejam armazenados.

Depois de analisar estas considerações, execute a expansão e, em seguida, vá para [Rebalancear os dados codificados por apagamento após adicionar nós de storage](#) para executar o procedimento.

O que é o reequilíbrio CE?

O rebalanceamento EC é um procedimento StorageGRID que pode ser necessário após uma expansão do nó de storage. O procedimento é executado como um script de linha de comando a partir do nó de administração principal. Ao executar o procedimento de rebalancear, o StorageGRID redistribui fragmentos codificados por apagamento entre os nós de storage existentes e recém-expandidos em um local.

O procedimento de reequilíbrio CE:

- Move apenas dados de objetos codificados por apagamento. Ele não move dados de objetos replicados.
- Redistribui os dados em um local. Ele não move dados entre sites.
- Redistribui dados entre todos os nós de storage em um local. Ele não redistribui dados dentro de volumes de storage.
- Não considera o uso de dados replicados em cada nó de storage ao determinar para onde mover dados codificados por apagamento

Quando o procedimento de reequilíbrio CE estiver concluído:


- Os dados codificados por apagamento são movidos de nós de storage com menos espaço disponível para nós de storage com mais espaço disponível.
- Os valores usados (%) podem permanecer diferentes entre nós de storage porque o procedimento de rebalanceamento de EC não move cópias de objeto replicadas.
- A proteção de dados de objetos codificados por apagamento não será alterada.

Quando o procedimento de reequilíbrio EC está em execução, o desempenho das operações ILM e das operações dos clientes S3 e Swift provavelmente serão impactados. Por esse motivo, você só deve executar esse procedimento em casos limitados.

Quando não realizar o rebalanceamento EC


Como exemplo de quando você não precisa realizar um rebalanceamento EC, considere o seguinte:

- O StorageGRID é executado em um único local, que contém três nós de storage.
- A política ILM usa uma regra de codificação de apagamento de mais de 2 1 para todos os objetos com mais de 1,0 MB e uma regra de replicação de 2 cópias para objetos menores.
- Todos os nós de storage ficaram completamente cheios e o alerta **armazenamento de objetos baixos** foi acionado no nível de gravidade maior. A ação recomendada é executar um procedimento de expansão para adicionar nós de storage.

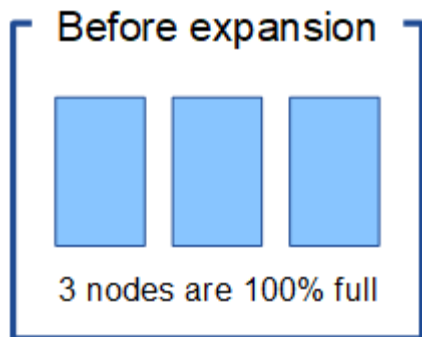


Para expandir o site neste exemplo, é recomendável adicionar três ou mais nós de storage novos. O StorageGRID precisa de três nós de storage para codificação de apagamento em mais de 1 horas por dia, 2 dias por semana, para que ele possa colocar os dois fragmentos de dados e um fragmento de paridade em nós diferentes.

Depois de adicionar os três nós de storage, os nós de storage originais permanecem cheios, mas os objetos podem continuar sendo ingeridos no 1 esquema de codificação de apagamento de mais de 2% nos novos nós. A execução do procedimento de reequilíbrio EC não é recomendada para este caso: A execução do procedimento diminuirá temporariamente o desempenho, o que pode afetar as operações do cliente.

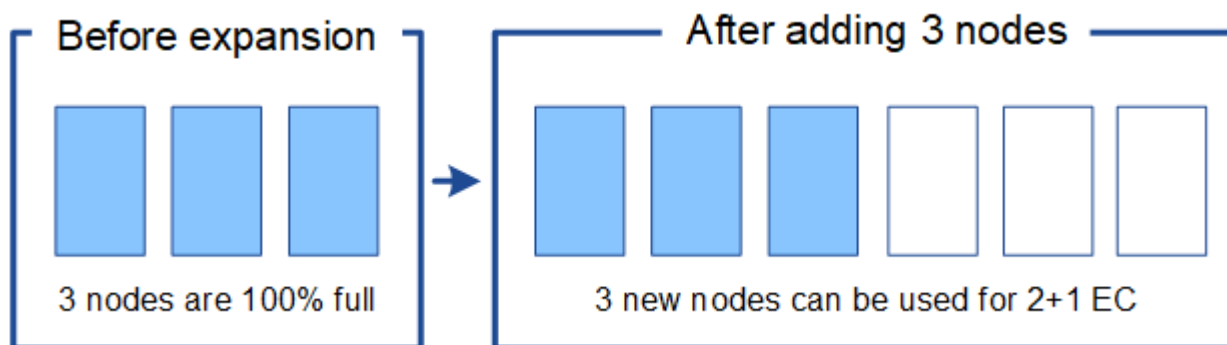


Quando realizar o rebalanceamento EC

Como exemplo de quando você deve executar o procedimento de rebalanceamento de EC, considere o mesmo exemplo, mas suponha que você só pode adicionar dois nós de storage. Como a codificação de apagamento de mais de 2 vezes por dia requer pelo menos 1 nós de storage, os novos nós não podem ser usados para dados codificados por apagamento.

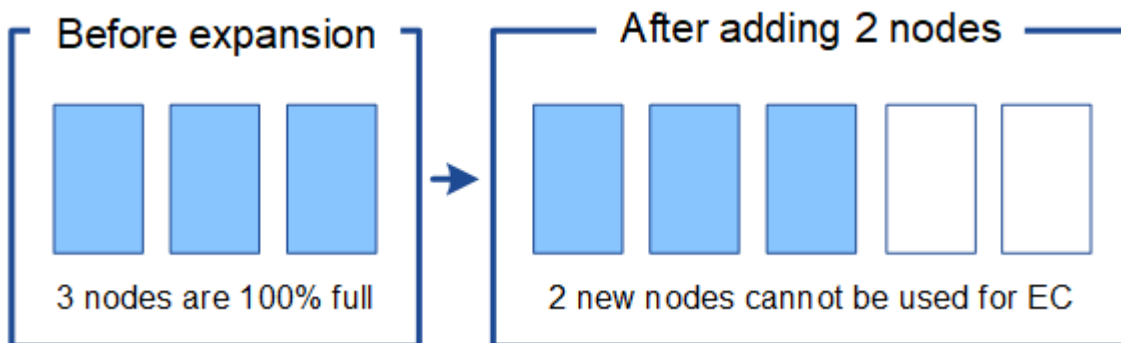

Para resolver esse problema e usar os novos nós de storage, é possível executar o procedimento de rebalanceamento de EC. Quando esse procedimento é executado, o StorageGRID redistribui dados

codificados de apagamento e fragmentos de paridade entre todos os nós de storage no local. Neste exemplo, quando o procedimento de rebalanceamento do EC estiver concluído, todos os cinco nós agora estão apenas 60% cheios e os objetos podem continuar a ser ingeridos no 2 esquema de codificação de apagamento de mais de 1 anos em todos os nós de storage.

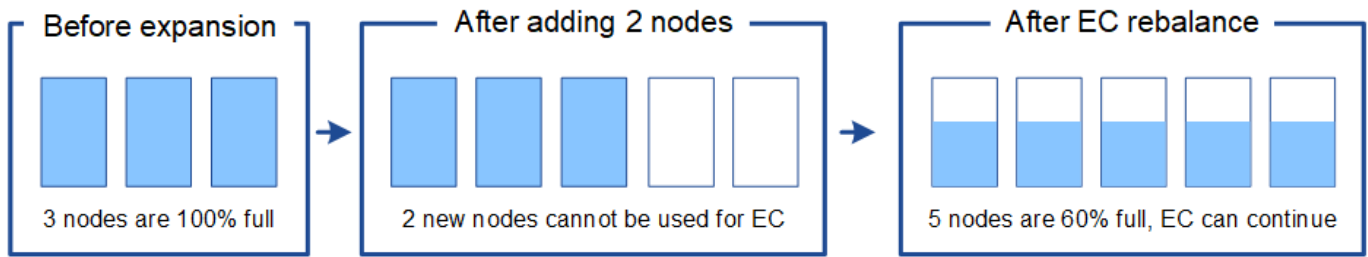

Requisitos para o reequilíbrio CE

Em geral, só deve executar o procedimento de reequilíbrio CE em casos limitados. Especificamente, você deve realizar o rebalanceamento EC somente se todas as seguintes afirmações forem verdadeiras:

- Você usa codificação de apagamento para seus dados de objeto.
- O alerta **Low Object Storage** foi acionado para um ou mais nós de storage em um local, indicando que os nós estão 80% ou mais cheios.
- Não é possível adicionar o número recomendado de novos nós de storage para o esquema de codificação de apagamento em uso. [Adicionar capacidade de storage para objetos codificados por apagamento](#) Consulte .
- Seus clientes S3 e Swift podem tolerar um desempenho inferior para suas operações de gravação e leitura enquanto o procedimento EC Rebalanceance está sendo executado.

Como o procedimento EC Rebalanceance interage com outras tarefas de manutenção

Não é possível executar determinados procedimentos de manutenção ao mesmo tempo que está a executar o procedimento EC Rebalanceance.

Procedimento	Permitido durante o procedimento de reequilíbrio CE?
Procedimentos adicionais de reequilíbrio da CE	Não Só é possível executar um procedimento de rebalanceamento EC de cada vez.
Procedimento de desativação Trabalho de reparação de dados EC	Não <ul style="list-style-type: none"> • É impedido de iniciar um procedimento de desativação ou uma reparação de dados EC enquanto o procedimento de reequilíbrio EC está em execução. • É impedido de iniciar o procedimento de rebalanceamento EC enquanto um procedimento de desativação do nó de storage ou um reparo de dados EC estiver em execução.

Procedimento	Permitido durante o procedimento de reequilíbrio CE?
Procedimento de expansão	Não Se você precisar adicionar novos nós de storage em uma expansão, aguarde para executar o procedimento de rebalanceamento do EC até que você tenha adicionado todos os novos nós. Se um procedimento de rebalanceamento do EC estiver em andamento quando você adicionar novos nós de storage, os dados não serão movidos para esses nós.
Procedimento de atualização	Não Se você precisar atualizar o software StorageGRID, execute o procedimento de atualização antes ou depois de executar o procedimento de rebalanceamento EC. Conforme necessário, você pode encerrar o procedimento EC Rebalanceance para realizar uma atualização de software.
Procedimento de clone de nó do dispositivo	Não Se você precisar clonar um nó de storage de dispositivo, aguarde para executar o procedimento de rebalanceamento do EC até que você tenha adicionado o novo nó. Se um procedimento de rebalanceamento do EC estiver em andamento quando você adicionar novos nós de storage, os dados não serão movidos para esses nós.
Procedimento de correção	Sim. Você pode aplicar um hotfix do StorageGRID enquanto o procedimento EC Rebalanceance estiver sendo executado.
Outros procedimentos de manutenção	Não Você deve terminar o procedimento EC Rebalanceance antes de executar outros procedimentos de manutenção.

Como o procedimento EC Rebalanceance interage com o ILM

Enquanto o procedimento de rebalanceamento EC estiver em execução, evite fazer alterações no ILM que possam alterar o local dos objetos codificados por apagamento existentes. Por exemplo, não comece a usar uma regra ILM que tenha um perfil de codificação de apagamento diferente. Se você precisar fazer essas alterações no ILM, você deve abortar o procedimento EC Rebalanceance.

Adicionar capacidade de metadados

Para garantir que o espaço adequado esteja disponível para metadados de objetos, talvez seja necessário executar um procedimento de expansão para adicionar novos nós de storage em cada local.

O StorageGRID reserva espaço para metadados de objetos no volume 0 de cada nó de storage. Três cópias de todos os metadados de objetos são mantidas em cada local, distribuídas uniformemente por todos os nós

de storage.

Você pode usar o Grid Manager para monitorar a capacidade dos metadados dos nós de storage e estimar a rapidez com que a capacidade dos metadados está sendo consumida. Além disso, o alerta **armazenamento de metadados baixo** é acionado para um nó de armazenamento quando o espaço de metadados usado atinge determinados limites.

Observe que a capacidade de metadados de objetos de uma grade pode ser consumida mais rápido do que sua capacidade de armazenamento de objetos, dependendo de como você usa a grade. Por exemplo, se você costuma ingerir grandes quantidades de pequenos objetos ou adicionar grandes quantidades de metadados ou tags de usuários a objetos, talvez seja necessário adicionar nós de storage para aumentar a capacidade dos metadados, mesmo que haja capacidade suficiente de storage de objetos.

Para obter mais informações, consulte o seguinte:

- [Gerenciar o storage de metadados de objetos](#)
- [Monitore a capacidade dos metadados de objetos para cada nó de storage](#)

Diretrizes para aumentar a capacidade dos metadados

Antes de adicionar nós de storage para aumentar a capacidade dos metadados, leia as diretrizes e limitações a seguir:


- Supondo que haja capacidade suficiente de storage de objetos disponível, ter mais espaço disponível para metadados de objetos aumenta o número de objetos que você pode armazenar no sistema StorageGRID.
- Você pode aumentar a capacidade de metadados de uma grade adicionando um ou mais nós de storage a cada local.
- O espaço real reservado para metadados de objetos em qualquer nó de armazenamento depende da opção de armazenamento de espaço reservado de metadados (configuração de todo o sistema), da quantidade de RAM alocada ao nó e do tamanho do volume do nó 0. Consulte as instruções para [Administrando o StorageGRID](#).
- Você não pode aumentar a capacidade dos metadados adicionando volumes de storage aos nós de storage existentes, porque os metadados são armazenados apenas no volume 0.
- Você não pode aumentar a capacidade dos metadados adicionando um novo local.
- O StorageGRID mantém três cópias de todos os metadados de objetos em todos os locais. Por esse motivo, a capacidade de metadados do sistema é limitada pela capacidade de metadados do seu menor local.
- Ao adicionar capacidade de metadados, você deve adicionar o mesmo número de nós de storage a cada local.

Como os metadados são redistribuídos quando você adiciona nós de storage

Quando você adiciona nós de storage a uma expansão, o StorageGRID redistribui os metadados de objetos existentes aos novos nós em cada local, o que aumenta a capacidade geral dos metadados da grade. Nenhuma ação do usuário é necessária.

A figura a seguir mostra como o StorageGRID redistribui os metadados de objetos quando você adiciona nós de storage em uma expansão. O lado esquerdo da figura representa o volume 0 de três nós de storage antes de uma expansão. Os metadados estão consumindo uma parte relativamente grande do espaço de metadados disponível de cada nó, e o alerta **armazenamento de metadados baixo** foi acionado.

O lado direito da figura mostra como os metadados existentes são redistribuídos depois que dois nós de storage são adicionados ao local. A quantidade de metadados em cada nó diminuiu, o alerta **armazenamento de metadados baixo** não é mais acionado e o espaço disponível para metadados aumentou.

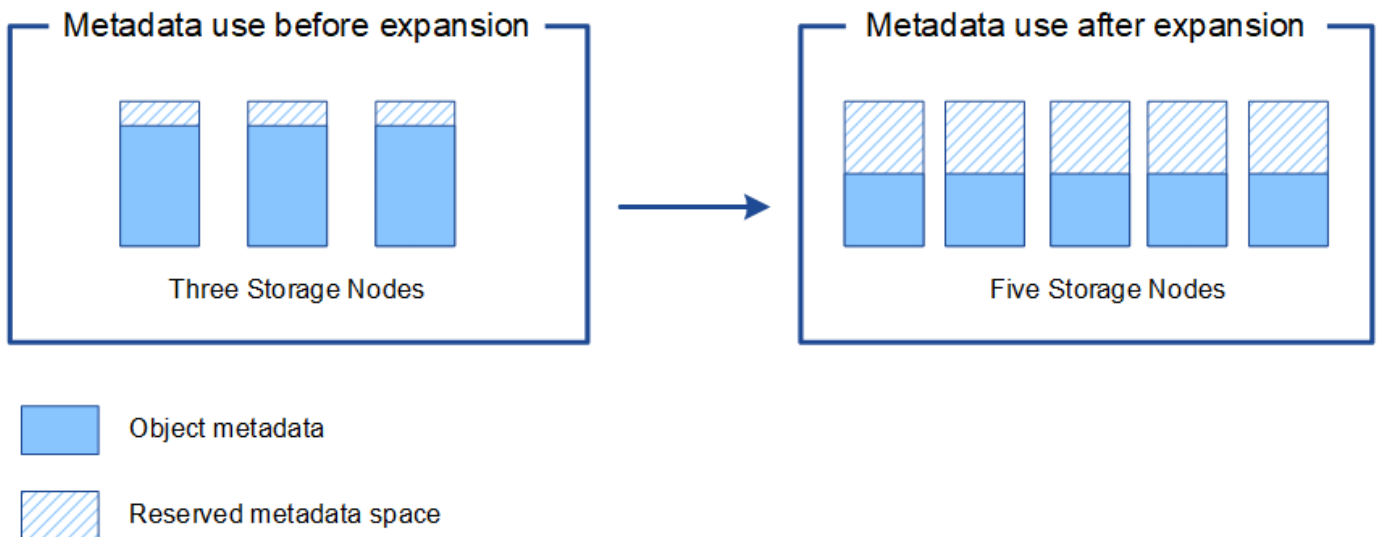

Adicione nós de grade para adicionar recursos ao seu sistema

Você pode adicionar redundância ou recursos adicionais a um sistema StorageGRID adicionando novos nós de grade a sites existentes.

Por exemplo, você pode optar por adicionar nós de Gateway adicionais para suportar a criação de grupos de alta disponibilidade de nós de Gateway, ou você pode adicionar um nó de administrador em um site remoto para permitir o monitoramento usando um nó local.

Você pode adicionar um ou mais dos seguintes tipos de nós a um ou mais locais existentes em uma única operação de expansão:

- Nós de administração não primários
- Nós de storage
- Nós de gateway
- Nós de arquivamento

Ao se preparar para adicionar nós de grade, esteja ciente das seguintes limitações:

- O nó de administração principal é implantado durante a instalação inicial. Não é possível adicionar um nó de administração principal durante uma expansão.
- Você pode adicionar nós de storage e outros tipos de nós na mesma expansão.
- Ao adicionar nós de storage, você deve Planejar cuidadosamente o número e o local dos novos nós. [Diretrizes para adicionar capacidade de objeto](#) Consulte .
- Se você estiver adicionando nós de Arquivo, observe que cada nó de Arquivo só suporta fita por meio do middleware Tivoli Storage Manager (TSM).
- Se a opção **New Node Client Network Default** estiver definida como **unTrusted** na página redes de clientes não confiáveis, os aplicativos clientes que se conetam a nós de expansão usando a rede de

cliente devem se conectar usando uma porta de endpoint do balanceador de carga (**CONFIGURATION > Network > UnTrusted Client Networks**). Consulte as instruções para [Administrando o StorageGRID](#) para alterar a configuração do novo nó e configurar pontos de extremidade do balanceador de carga.

Adicione um novo site

Você pode expandir seu sistema StorageGRID adicionando um novo site.

Diretrizes para adicionar um site

Antes de adicionar um site, revise os seguintes requisitos e limitações:

- Só é possível adicionar um local por operação de expansão.
- Não é possível adicionar nós de grade a um site existente como parte da mesma expansão.
- Todos os locais devem incluir pelo menos três nós de storage.
- Adicionar um novo site não aumenta automaticamente o número de objetos que você pode armazenar. A capacidade total de objeto de uma grade depende da quantidade de storage disponível, da política de ILM e da capacidade de metadados em cada local.
- Ao dimensionar um novo local, você deve garantir que ele inclua capacidade suficiente de metadados.

O StorageGRID mantém uma cópia de todos os metadados de objetos em cada local. Ao adicionar um novo local, você deve garantir que ele inclua capacidade de metadados suficiente para os metadados de objetos existentes e capacidade de metadados suficiente para crescimento.

Para obter mais informações, consulte o seguinte:

- [Gerenciar o storage de metadados de objetos](#)
- [Monitore a capacidade dos metadados de objetos para cada nó de storage](#)
- Você deve considerar a largura de banda de rede disponível entre sites e o nível de latência de rede. As atualizações de metadados são continuamente replicadas entre sites, mesmo que todos os objetos sejam armazenados apenas no local onde são ingeridos.
- Como o sistema StorageGRID permanece operacional durante a expansão, você deve revisar as regras do ILM antes de iniciar o procedimento de expansão. Você deve garantir que as cópias de objeto não sejam armazenadas no novo local até que o procedimento de expansão seja concluído.

Por exemplo, antes de iniciar a expansão, determine se alguma regra usa o pool de storage padrão (todos os nós de storage). Se isso acontecer, você deverá criar um novo pool de storage que contenha os nós de storage existentes e atualizar suas regras de ILM para usar o novo pool de storage. Caso contrário, os objetos serão copiados para o novo site assim que o primeiro nó nesse site se tornar ativo.

Para obter mais informações sobre como alterar o ILM ao adicionar um novo site, consulte o exemplo de alteração de uma política ILM nas instruções para [Gerenciando objetos com ILM](#).

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.