



Asta Trident 24.06文档

Astra Trident

NetApp
July 12, 2024

目录

Asta Trident 24.06文档	1
发行说明	2
新增功能	2
文档的早期版本	13
入门	14
了解 Astra Trident	14
Astra三端快速入门	21
要求	22
安装 Astra Trident	26
了解有关Astra Trident安装的信息	26
使用Trident操作员安装	30
使用tridentctl进行安装	53
使用 Astra Trident	58
准备工作节点	58
配置和管理后端	64
创建和管理存储类	182
配置和管理卷	186
管理和监控Astra Trident	224
升级 Astra Trident	224
使用tridentctl管理Astra三端	230
监控 Astra Trident	237
卸载 Astra Trident	240
适用于 Docker 的 Astra Trident	243
部署的前提条件	243
部署 Astra Trident	246
升级或卸载 Astra Trident	250
使用卷	252
收集日志	260
管理多个 Astra Trident 实例	261
存储配置选项	262
已知问题和限制	270
最佳实践和建议	272
部署	272
存储配置	272
集成 Astra Trident	278
数据保护和灾难恢复	286
安全性	289
知识和支持	295
常见问题解答	295

故障排除	301
支持	306
参考	308
Astra Trident 端口	308
Astra Trident REST API	308
命令行选项	309
Kubernetes 和 Trident 对象	310
POD安全标准(PSS)和安全上下文限制(SCC)	320
法律声明	325
版权	325
商标	325
专利	325
隐私政策	325
开放源代码	325

Asta Trident 24.06文档

发行说明

新增功能

发行说明提供了有关最新版本的 Astra Trident 中的新增功能，增强功能和错误修复的信息。



安装程序 zip 文件中提供的 `tridentctl` 二进制文件是经过测试且受支持的版本。请注意，zip 文件的 ``` 或 `Extras`` 部分中提供的 `macos` 二进制文件未经过测试或不受支持。

24.06中的新增功能

增强功能

- 重要： `limitVolumeSize` 现在，参数限制ONTAP经济型驱动程序中的qtree/LUN大小。使用新 `limitVolumePoolSize` 参数控制这些驱动程序中的FlexVol大小。["问题描述#341"](#)()。
- 增加了iSCSI自我修复功能，以便在使用弃用的igroup时按确切的LUN ID启动SCSI扫描["问题描述#883"](#)()。
- 增加了对卷克隆操作和调整大小操作的支持、即使后端处于暂停模式也是如此。
- 增加了一项功能、可将用户配置的三端控制器日志设置传播到A作用 力三端节点Pod。
- 在Asta三元数据中增加了对默认情况下使用REST而非ZAPI for ONTAP 9.15.1及更高版本的支持。
- 增加了对新永久性卷在ONTAP存储后端的自定义卷名称和元数据的支持。
- 增强了 `azure-netapp-files` (ANF)驱动程序功能、可在NFS挂载选项设置为使用NFS 4.x时默认自动启用Snapshot目录
- 增加了对NFS卷的Bottleroclet支持。
- 增加了对Google Cloud NetApp卷的技术预览支持。

Kubernetes

- 增加了A作用，Asta Trident DemonSet可以在启动时清理僵尸装载和剩余跟踪文件["问题描述#883"](#)()。
- 添加了用于动态导入LVM卷的PVC标注 ``trident.netapp.io/luksEncryption``["问题描述#849"](#)()。
- 为ANF驱动程序添加了拓扑感知功能。

修复

- 修复了因事务陈旧而导致的Asta Trident安装失败问题。
- 修复了忽略来自Kubernetes ()的警告消息的tridentcdc["问题描述#892"](#)。
- 已将A作用 于三端控制器的优先级更 `SecurityContextConstraint` 改为 ``0``["问题描述#887"](#)()。
- ONTAP驱动程序现在接受低于20MiB的卷大小["问题描述#883"](#)()。
- 修复了Asta三项功能、可在调整ONTAP SAN驱动程序大小操作期间防止FlexVol缩减。
- 修复了NFS v4.1中ANF卷导入失败的问题。

已弃用

- 不再支持EOL Windows Server 2019。

24.02中的变化

增强功能

- 增加了对云身份的支持。
 - 带有ANF的AK—Azure工作负载标识将用作云标识。
 - 具有FSxN - AWS IAM角色的EKS将用作云身份。
- 增加了从EKS控制台将Asta Trident安装为EKS集群上的附加项的支持。
- 增加了配置和禁用iSCSI自我修复(["问题描述#864"](#))。
- 在ONTAP驱动程序中添加了FSx特性、以实现与AWS IAM和SecretsManager的集成、并使Asta Trident能够删除具有备份的FSx卷(["问题描述#453."](#))。

Kubernetes

- 增加了对Kubernetes 1.29的支持。

修复

- 修复了未启用ACP时出现的ACP警告消息(["问题描述#866"](#))。
- 增加了在删除ONTAP驱动程序的快照期间、如果克隆与快照关联、则在执行克隆拆分之前的10秒延迟。

已弃用

- 从多平台映像清单中删除了内置证明框架。

23.10中的变化

修复

- 修复了在新请求的大小小于ONTAP—NAS和ONTAP—NAS—Flexgroup存储驱动程序的卷总大小时进行卷扩展的问题(["问题描述#834"](#))。
- 固定卷大小、以便在导入ONP-NAS和ONP-NAS Flexgroup存储驱动程序期间仅显示卷的可用大小(["问题描述#的 第请选择"](#))。
- 针对ONTAP -NAS经济的固定FlexVol名称转换。
- 修复了重新启动Windows节点时该节点上的Astra三项功能初始化问题描述的问题。

增强功能

Kubernetes

增加了对Kubernetes 1.28的支持。

Astra Trident

- 增加了对Azure托管身份(AMI)与azure-NetApp-files存储驱动程序的使用支持。
- 增加了对ONTAP SAN驱动程序基于TCP的NVMe的支持。
- 新增了在用户将后端设置为暂停状态时暂停卷配置的功能(["问题描述#558."](#))。

Astra Control中提供的高级功能

通过Astra Trident 23.10、获得许可的Astra Control用户可以使用一个名为Astra Control配置程序的新软件组件。通过此配置程序、您可以访问Astra Trident自身支持的一系列高级管理和存储配置功能之外的一组超群功能。对于23.10版本、这些功能包括：

- 使用由ONTAP提供驱动程序支持的存储后端为应用程序提供备份和还原功能
- 通过Kerberos 5加密增强存储后端安全性
- 使用快照恢复数据
- SnapMirror增强功能

["了解有关Astra Control配置程序的更多信息。"](#)

23.07.1中的变更

*Kubernetes:*修复了删除守护程序集的问题，以支持零停机升级(["问题描述740"](#))。

23.07中的变更

修复

Kubernetes

- 修复了通过升级三项功能忽略处于终止状态的旧Pod的问题(["问题描述740"](#))。
- 为"瞬时-三端版本-POD"定义添加了容差(["问题描述#C了"](#))。

Astra Trident

- 修复了ONTAP ZAPI请求、以确保在节点暂存操作期间获取LUN属性以识别和修复虚影iSCSI设备时查询LUN序列号。
- 修复了存储驱动程序代码(["问题描述#816"](#))。
- 固定了使用ONTAP驱动程序和use-rest=true时的配额大小调整。
- 修复了在ONTAP SAN经济模式下创建LUN克隆的问题。
- 从还原发布信息字段 rawDevicePath to devicePath; 添加了用于填充和恢复的逻辑(在某些情况下) devicePath 字段。

增强功能

Kubernetes

- 增加了对导入预配置快照的支持。

- 最小化部署和守护进程Linux权限("问题描述#十一号")。

Astra Trident

- 不再报告"联机"卷和快照的状态字段。
- 如果ONTAP后端处于脱机状态("问题801", "#543.")。
- LUN序列号始终在ControllerVolumePubl出版 工作流期间进行检索和发布。
- 添加了其他逻辑来验证iSCSI多路径设备序列号和大小。
- 对iSCSI卷进行额外验证、以确保取消暂存正确的多路径设备。

试验性增强

为ONTAP SAN驱动程序添加了基于TCP的NVMe技术预览支持。

文档。

在组织和格式方面进行了许多改进。

已弃用

Kubernetes

- 不再支持v1beta1快照。
- 不再支持CSI之前的卷和存储类。
- 已将支持的最小Kubbernetes更新为1.22。

23.04年度的变动



只有启用了非正常节点关闭功能门的Kubernetes版本才支持对ONP-SANON-*卷强制执行卷断开。必须在安装时使用启用强制断开 `--enable-force-detach` 三元安装程序标志。

修复

- 修复了在规范中指定的情况下使用IPv6 localhost进行安装的Trident操作员。
- 修复了要与捆绑包权限("问题描述 #799")。
- 采用rwx模式在多个节点上附加原始块卷的固定问题描述。
- 修复了SMB卷的FlexGroup 克隆支持和卷导入。
- 修复了在问题描述 中、三端存储控制器无法立即关闭的问题("问题描述 #811")。
- 添加了一个修复程序，用于列出与使用ONTAP SAN-*驱动程序配置的指定LUN关联的所有igrop名称。
- 添加了一个修复程序、允许外部进程运行到完成状态。
- 修复了s390架构的编译错误("问题描述 #537")。
- 修复了卷挂载操作期间日志记录级别不正确的问题("问题描述 #781.")。
- 修复了潜在类型断言错误("问题描述 #802.")。

增强功能

- Kubernetes:
 - 增加了对Kubernetes 1.27的支持。
 - 增加了对导入LUKS卷的支持。
 - 增加了对ReadWriteOncePod PVC访问模式的支持。
 - 增加了对在非正常节点关闭情况下对ONTAP—SAN—*卷强制断开的支持。
 - 现在、所有ONTAP SAN-*卷都将使用每个节点的igroup。只有在将LUN主动发布到这些节点时、这些LUN才会映射到igroup、以改善我们的安全防护。当Trident确定可以安全地切换到新的igroup方案而不会影响活动工作负载时、现有卷将适时切换到新的igroup方案("问题描述 #758")。
 - 通过从ONTAP SAN-*后端清除未使用的通过三叉点管理的igroup、提高了三叉点的安全性。
- 通过Amazon FSx向ONGP-NAS经济型和ONGP-NAS Flexgroup存储驱动程序增加了对SMB卷的支持。
- 通过ONTAP -NAS、ONTAP -NAS经济模式和ONTAP -NAS Flexgroup存储驱动程序增加了对SMB共享的支持。
- 增加了对ARM64节点的支持("问题描述 #732")。
- 通过先停用API服务器改进了通过使用操作步骤 的三项功能("问题描述 #811")。
- 为Makefile增加了对Windows和ARM64主机的跨平台构建支持；请参见Build .md。

已弃用

- Kubernetes:**配置ONTAP—SAN和ONTAP—SAN—Economy驱动程序时，将不再创建后端范围的igrou("问题描述 #758")。

23.01.1中的变更

修复

- 修复了在规范中指定的情况下使用IPv6 localhost进行安装的Trident操作员。
- 修复了Trident操作员集群角色权限与捆绑包权限同步的问题 "问题描述 #799"。
- 添加了一个修复程序、允许外部进程运行到完成状态。
- 采用rwx模式在多个节点上附加原始块卷的固定问题描述。
- 修复了SMB卷的FlexGroup 克隆支持和卷导入。

2001年23月的变更



现在、在Trident中支持Kubernetes 1.27。请先升级Astra Trident、然后再升级Kubernetes。

修复

- Kubernetes：添加了一些选项、用于排除通过Helm ("问题783、794")。

增强功能

Kubernetes

- 增加了对Kubernetes 1.26的支持。
- 提高了Trident RBAC资源的整体利用率(["问题描述 #757"](#))。
- 增加了自动化功能、可检测和修复主机节点上中断或陈旧的iSCSI会话。
- 增加了对扩展LUKS加密卷的支持。
- Kubernetes: 增加了对LUKS加密卷的凭据轮换支持。

Astra Trident

- 在ONONTAP -NAS存储驱动程序中增加了对使用Amazon FSX for ONTAP 的SMB卷的支持。
- 增加了对使用SMB卷时的NTFS权限的支持。
- 增加了对具有CVS服务级别的GCP卷的存储池的支持。
- 增加了在使用ontap-nas-flexgroup存储驱动程序创建FlexGroup时可选使用FlexgroupAggregateList的支持。
- 在管理多个FlexVol时提高了ONTAP NAS经济型存储驱动程序的性能。
- 已为所有ONTAP NAS存储驱动程序启用数据LIF更新。
- 更新了Trident部署和DemonSet命名约定、以反映主机节点操作系统。

已弃用

- Kubernetes: 已将支持的最低Kubernetes更新为1.21。
- 配置时、不应再指定数据LIF `ontap-san` 或 `ontap-san-economy` 驱动程序。

22.10中的更改

在升级到**Astra Trident 22.10**之前、您必须阅读以下关键信息。

有关Astra Trident 22.10的关键信息

- 现在、Trident支持Kubernetes 1.25。在升级到Kubernetes 1.25之前、您必须将Astra Trident升级到22.10。
- Astra Trident现在严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。



使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

修复

- 已修复使用创建的ONTAP 后端专用的问题描述 `credentials` 字段在22.07.0升级期间无法联机(["问题描述 #759"](#))。
- *** Docker: ***修复了导致Docker卷插件在某些环境中无法启动的问题描述 (["问题描述 #548"](#) 和 ["问题描述 760"](#))。

- 修复了ONTAP SAN后端专用的SLM问题描述、以确保仅发布属于报告节点的部分数据LIF。
- 修复了连接卷时发生不必要的iSCSI LUN扫描的性能问题描述。
- 删除了Astra Trident iSCSI workflows中的粒度重试、以快速失败并缩短外部重试间隔。
- 修复了问题描述、在刷新iSCSI设备时、如果已刷新相应的多路径设备、则会返回错误。

增强功能

- Kubernetes:
 - 增加了对Kubernetes 1.25的支持。在升级到Kubernetes 1.25之前、您必须将Astra Trident升级到22.10。
 - 为Trident部署和DaemonSet添加了单独的ServiceAccount、ClusterRole和ClusterRoleBinding-以增强未来的权限。
 - 增加了对的支持 ["跨命名空间卷共享"](#)。
- 所有Trident `ontap-*` 现在、存储驱动程序可与ONTAP REST API配合使用。
- 增加了新的运算符YAML (`bundle_post_1_25.yaml`)、而不使用 `PodSecurityPolicy` 以支持Kubernetes 1.25。
- 已添加 ["支持LUKS加密卷"](#) 适用于 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 存储驱动程序。
- 增加了对Windows Server 2019节点的支持。
- 已添加 ["支持Windows节点上的SMB卷"](#) 通过 `azure-netapp-files` 存储驱动程序。
- ONTAP 驱动程序的自动MetroCluster 切换检测现已全面推出。

已弃用

- **** Kubernetes: *** 已将支持的最低Kubernetes更新为1.20。
- 已删除Astra数据存储(ADS)驱动程序。
- 删除了对的支持 `yes` 和 `smart` 选项 `find_multipaths` 为iSCSI配置工作节点多路径时。

22.07中的更改

修复

*

- 修复了使用Helm或Trident运算符配置Trident时用于处理节点选择器的布尔值和数字值的问题描述。
(["GitHub问题描述 700"](#))
- 修复了问题描述 处理非CHAP路径错误的问题、以便kubelet在失败时重试。 (["GitHub问题描述 #736"](#))

增强功能

- 从K8s.gcr.io过渡到registry.k8s.io作为CSI映像的默认注册表
- 现在、ONTAP SAN卷将使用每个节点的igroup、并且仅将LUN映射到igroup、而将其主动发布到这些节点、以改善我们的安全状况。当Astra Trident确定在不影响活动工作负载的情况下可以安全地切换到新的igroup方案时、现有卷将适时切换到此方案。

- 包含一个包含Trident安装的ResourceQuota、以确保在默认情况下限制使用PriorityClass时计划Trident DemonSet。
- 在Azure NetApp Files驱动程序中增加了对网络功能的支持。 (["GitHub问题描述 #717"](#))
- 为ONTAP 驱动程序添加了技术预览自动MetroCluster 切换检测功能。 (["GitHub问题描述 #228"](#))

已弃用

-
- 后端配置不再允许在一个配置中使用多种身份验证类型。

删除

- 已删除AWS CVS驱动程序(自22.04起已弃用)。
- Kubernetes
 - 从节点Pod中删除了不必要的SYS_ADMIN功能。
 - 将nodeprep减少为简单的主机信息和主动服务发现、以便尽力确认工作节点上是否提供NFS/iSCSI服务。

文档。

新的 ["POD安全标准"](#) 添加了(PSS)部分、详细介绍了Astra Trident在安装时启用的权限。

22.04中的更改

NetApp 不断改进和完善其产品和服务。以下是 Astra Trident 中的一些最新功能。有关先前版本的信息、请参见 ["文档的早期版本"](#)。



如果要从先前的任何 Trident 版本升级并使用 Azure NetApp Files ，则 location config 参数现在是一个必填字段。

修复

- 改进了 iSCSI 启动程序名称的解析。 (["GitHub问题描述 #681"](#))
- 修复了不允许使用 CSI 存储类参数的问题描述 。 (["GitHub问题描述 598"](#))
- 修复了 Trident CRD 中的重复密钥声明。 (["GitHub问题描述 #6771"](#))
- 修复了不准确的 CSI Snapshot 日志。 (["GitHub问题描述 #629"](#))
- 修复了已删除节点上的卷已取消发布的问题描述 。 (["GitHub 问题描述 第 691 号"](#))
- 增加了对块设备上文件系统不一致问题的处理。 (["GitHub问题描述 #656"](#))
- 修复了在安装期间设置 imageRegistry 标志时问题描述 提取自动支持映像的问题。 (["GitHub问题描述 #715"](#))
- 修复了Azure NetApp Files驱动程序无法克隆具有多个导出规则的卷的问题描述问题。

增强功能

- 现在，与 Trident 安全端点的入站连接至少需要 TLS 1.3。 (["GitHub问题描述 #698"](#))
- 现在，Trident 会将 HSTS 标头添加到其安全端点的响应中。
- Trident 现在会尝试自动启用 Azure NetApp Files UNIX 权限功能。
- * Kubernetes * : Trident demonset 现在以 system-node-critical 优先级类运行。 (["GitHub问题描述 #694"](#))

删除

已删除 E 系列驱动程序 (自 2007 年 20 月 20 日起禁用)。

22.01.1 中的更改

修复

- 修复了已删除节点上的卷已取消发布的问题描述。 (["GitHub 问题描述 第 691 号"](#))
- 修复了访问 ONTAP API 响应中聚合空间的 "无" 字段时的崩溃问题。

22.01.0 中的更改

修复

- * Kubernetes : * 增加大型集群的节点注册回退重试时间。
- 修复了问题描述，其中 azure-netapp-files 驱动程序可能会被同名的多个资源混淆。
- 如果使用括号指定 ONTAP SAN IPv6 数据 LIF，则此 LIF 现在可以正常工作。
- 修复的问题描述，尝试导入已导入的卷时，返回的 EOF 将使 PVC 处于待定状态。 (["GitHub 问题描述 489"](#))
- 修复了在 SolidFire 卷上创建超过 32 个快照时 Astra Trident 性能下降的问题描述。
- 在创建 SSL 证书时将 SHA-1 替换为 SHA-256。
- 修复了 Azure NetApp Files 驱动程序、允许重复的资源名称并将操作限制在一个位置。
- 修复了 Azure NetApp Files 驱动程序、允许重复的资源名称并将操作限制在一个位置。

增强功能

- Kubernetes 增强功能：
 - 增加了对 Kubernetes 1.23 的支持。
 - 通过 Trident 操作员或 Helm 安装 Trident Pod 时，为其添加计划选项。 (["GitHub 问题描述 #651"](#))
- 在 GCP 驱动程序中允许跨区域卷。 (["GitHub 问题描述 #633"](#))
- 增加了对 Azure NetApp Files 卷 "unixPermissions (unixPermissions)" 选项的支持。 (["GitHub 问题描述 #666"](#))

已弃用

Trident REST 接口只能在 127.0.0.1 或 [::: 1) 地址处侦听和提供服务

21.10.1 中的更改



v21.10.0 版本具有一个问题描述，在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时，Trident 控制器可以将其置于 CrashLoopBackOff 状态。此问题描述在 v21.10.1 中得到了修复（GitHub 问题描述 669）。

修复

- 修复了在 GCP CVS 后端导入卷导致导入失败的潜在争用情况。
- 修复了一个问题描述，在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时，可能会将 Trident 控制器置于 CrashLoopBackOff 状态（GitHub 问题描述 669）。
- 修复了在未指定 SVM 名称的情况下不再发现 SVM 的问题描述（GitHub 问题描述 612）。

21.10.0 中的更改

修复

- 修复了问题描述，其中无法将 XFS 卷的克隆挂载到与源卷相同的节点上（GitHub 问题描述 514）。
- 修复了问题描述，其中 Astra Trident 在关闭时记录了致命错误（GitHub 问题描述 597）。
- 与 Kubernetes 相关的修复程序：
 - 使用 `ontap-NAS` 和 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序创建快照时，将卷的已用空间返回为最小还原大小（GitHub 问题描述 645）。
 - 修复了问题描述，其中无法扩展文件系统 在调整卷大小后记录了错误（GitHub 问题描述 560）。
 - 修复了 POD 可能停留在正在终止 状态的问题描述（GitHub 问题描述 572）。
 - 修复了 `ontap-san-economy-lun FlexVol` 可能已满快照 LUN 的情况（GitHub 问题描述 533）。
 - 使用不同映像修复了自定义 YAML 安装程序问题描述（GitHub 问题描述 613"）。
 - 固定快照大小计算（GitHub 问题描述 611）。
 - 修复了问题描述，其中所有 Astra Trident 安装程序都可以将纯 Kubernetes 标识为 OpenShift（GitHub 问题描述 639）。
 - 修复了 Trident 操作员在无法访问 Kubernetes API 服务器时停止协调的问题（GitHub 问题描述 599）。

增强功能

- 为 GCP-CVS 性能卷增加了对 `unixPermissions` 选项的支持。
- 增加了对 GCP 中 600 GiB 到 1 TiB 范围内的扩展优化 CVS 卷的支持。
- Kubernetes 相关增强功能：
 - 增加了对 Kubernetes 1.22 的支持。

- 已启用 Trident 操作员和 Helm 图表以使用 Kubernetes 1.22（GitHub 问题描述 628）。
- 已将操作员映像添加到 `tridentctl images` 命令（GitHub 问题描述 570）中。

实验增强功能

- 在 `ontap-san` 驱动程序中增加了对卷复制的支持。
- 增加了对 `ontap-nas-flexgroup`，`ontap-san` 和 `ontap-nas-economy` 驱动程序的 * 技术预览 * REST 支持。

已知问题

已知问题用于确定可能会阻止您成功使用本产品的问题。

- 将安装了 Astra Trident 的 Kubernetes 集群从 1.24 升级到 1.25 或更高版本时，必须将 `values.yaml` 更新为 `set excludePodSecurityPolicy to true` 或添加 `--set excludePodSecurityPolicy=true` 到 `helm upgrade` 命令。
- 对于在其 StorageClass 中未指定 `FSType` 的卷，Astra Trident 现在会强制使用空的 `FSType`（`FSType=""`）。使用 Kubernetes 1.17 或更高版本时，Trident 支持为 NFS 卷提供一个空的 `FSType`。对于 iSCSI 卷，在使用安全上下文强制执行 `fsGroup` 时，您需要在 StorageClass 上设置 `FSType`。
- 在多个 Astra Trident 实例之间使用后端时，每个后端配置文件对于 ONTAP 后端应具有不同的 `storagePrefix` 值，或者对于 SolidFire 后端使用不同的租户名称。Astra Trident 无法检测其他 Astra Trident 实例创建的卷。尝试在 ONTAP 或 SolidFire 后端创建现有卷会成功，因为 Astra Trident 会将卷创建视为一项幂等操作。如果 `storagePrefix` 或租户名称不存在差异，则在同一后端创建的卷可能会发生名称冲突。
- 安装 Astra Trident（使用 `tridentctl` 或 Trident 操作员）并使用 `tridentctl` 管理 Astra Trident 时，应确保设置 `KUBECONFIG` 环境变量。这是需要对 `tridentctl` 进行处理的 Kubernetes 集群进行指示的。在使用多个 Kubernetes 环境时，您应确保准确获取 `KUBECONFIG` 文件。
- 要对 iSCSI PV 执行联机空间回收，工作节点上的底层操作系统可能需要将挂载选项传递到卷。这一点适用于需要 `discard` 的 RHEL/RedHat CoreOS 实例 "挂载选项"；确保中包含 `Discard mountOption "d4b9b9554fd820f43eae492d33e41167"` 支持联机块丢弃。
- 如果每个 Kubernetes 集群有多个 Astra Trident 实例，则 Astra Trident 将无法与其他实例通信，也无法发现它们创建的其他卷，如果集群中运行多个实例，则会导致意外的错误行为。每个 Kubernetes 集群只能有一个 Astra Trident 实例。
- 如果在 Astra Trident 脱机时从 Kubernetes 中删除了基于 Astra Trident 的 StorageClass 对象，则 Astra Trident 不会在恢复联机后从其数据库中删除相应的存储类。您应使用 `tridentctl` 或 REST API 删除这些存储类。
- 如果用户在删除相应的 PVC 之前删除了由 Astra Trident 配置的 PV，则 Astra Trident 不会自动删除后备卷。您应通过 `tridentctl` 或 REST API 删除此卷。
- ONTAP 不能同时配置多个 FlexGroup，除非聚合集对于每个配置请求是唯一的。
- 使用基于 IPv6 的 Astra Trident 时，应在后端定义中方括号内指定 `managementLIF` 和 `dataLIF`。例如，`FD20 : 8b1e : b258 : 2000 : f816 : 3effe : feec : 0`。



您无法指定 `dataLIF` 在 ONTAP SAN 后端。Astra Trident 会发现所有可用的 iSCSI LIF 并使用它们建立多路径会话。

- 如果使用 `solidfire-san` 驱动程序对于OpenShift 4.5、请确保底层工作节点使用MD5作为CHAP身份验证算法。Element 12.7提供了符合FIPS的安全CHAP算法SHA1、SHA-256和SHA3-256。

了解更多信息

- ["Astra Trident GitHub"](#)
- ["Astra Trident 博客"](#)

文档的早期版本

如果您未运行Astra Trident 24.06，则可从获取以前版本的文档 ["Astra三端支持生命周期"](#)。

- ["Astra三端到子24.02"](#)
- ["Astra三打23.10."](#)
- ["A作用 三排版23.07"](#)
- ["Astra三排版23.04"](#)
- ["Astra三排版23.01"](#)
- ["Astra Trident 22.10"](#)
- ["Astra Trident 22.07"](#)
- ["Astra Trident 22.04"](#)
- ["Astra Trident 22.01"](#)
- ["Astra Trident 21.10"](#)
- ["Astra Trident 21.07"](#)

入门

了解 Astra Trident

了解 Astra Trident

Astra三端存储是一个完全受支持的开放源代码项目、由NetApp作为的一部分维护 "[Astra 产品系列](#)"。它旨在帮助您使用容器存储接口(CSI)等行业标准接口满足容器化应用程序的持久性需求。

什么是 Astra ?

借助 Astra ，企业可以更轻松地在公有云内部和内部环境中管理，保护和移动 Kubernetes 上运行的数据丰富的容器化工作负载。

Astra配置并提供基于Astra Trident构建的永久性容器存储。此外，它还提供高级应用程序感知型数据管理功能、例如快照、备份和还原、活动日志和主动克隆、用于数据保护、灾难/数据恢复、数据审核以及Kubernetes工作负载的迁移用例。

了解更多信息 "[Astra或注册获取免费试用版](#)"。

什么是Astra Trident?

Astra Trident支持在公有云或内部环境中的所有常见NetApp存储平台上使用和管理存储资源、包括ONTAP (AFF、FAS、Select、云、Amazon FSx for NetApp ONTAP)、Element软件(NetApp HCI、SolidFire)、Azure NetApp Files服务以及Google Cloud上的Cloud Volumes Service。

Astra Trident是一款与本机集成的符合容器存储接口(CSI)的动态存储编排程序 "[Kubernetes](#)"。Astra三端存储作为一个控制器Pod和一个节点Pod运行在集群中的每个工作节点上。请参见 "[Astra Trident架构](#)" 了解详细信息。

Astra Trident还可以直接与适用于NetApp存储平台的Docker生态系统集成。NetApp Docker卷插件(nDVP)支持从存储平台到Docker主机配置和管理存储资源。请参见 "[部署适用于 Docker 的 Astra Trident](#)" 了解详细信息。



如果这是您首次使用Kubernetes、您应熟悉 "[Kubernetes概念和工具](#)"。

试用Astra Trident

要进行试用、请请求访问"为容器化工作负载轻松部署和克隆永久性存储" "[NetApp 试用](#)" 使用随时可用的实验室映像。此试用版提供了一个沙盒环境、其中安装并配置了三节点Kubernetes集群和Astra Trident。这是熟悉Astra Trident并了解其功能的绝佳方式。

另一个选项是 "[《 kubeadm 安装指南》](#)" 由 Kubernetes 提供。



请勿在生产环境中使用按照以下说明构建的Kubernetes集群。请使用您的分销商提供的生产部署指南来了解生产就绪集群。

Kubernetes与NetApp产品的集成

NetApp存储产品组合可与Kubernetes集群的许多方面集成、从而提供高级数据管理功能、从而增强Kubernetes部署的功能、性能和可用性。

适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

"适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX" 是一项完全托管的AWS服务、可用于启动和运行由NetApp ONTAP存储操作系统提供支持的文件系统。

Azure NetApp Files

"Azure NetApp Files" 是一种企业级 Azure 文件共享服务，由 NetApp 提供支持。您可以在 Azure 中以本机方式运行要求最苛刻的基于文件的工作负载，同时享受 NetApp 应有的性能和丰富的数据管理功能。

Cloud Volumes ONTAP

"Cloud Volumes ONTAP" 是一款纯软件存储设备，可在云中运行 ONTAP 数据管理软件。

适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

"适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service" 是一种云原生文件服务，可通过 NFS 和 SMB 提供具有全闪存性能的 NAS 卷。

Element 软件

"Element" 通过保证性能并简化存储占用空间，使存储管理员能够整合工作负载。

NetApp HCI

"NetApp HCI" 通过自动化执行日常任务并使基础架构管理员能够专注于更重要的功能，简化数据中心的管理和扩展。

Astra三端存储可以直接在底层NetApp HCI存储平台上为容器化应用程序配置和管理存储设备。

NetApp ONTAP

"NetApp ONTAP" 是NetApp多协议统一存储操作系统、可为任何应用程序提供高级数据管理功能。

ONTAP 系统采用全闪存，混合或全 HDD 配置，并提供多种不同的部署模式，包括专门设计的硬件（FAS 和 AFF），白盒（ONTAP Select）和纯云（Cloud Volumes ONTAP）。Astra三端存储支持这些ONTAP部署模式。

有关详细信息 ...

- ["NetApp Astra 产品系列"](#)
- ["Astra Control Service 文档"](#)
- ["Astra 控制中心文档"](#)
- ["Astra API 文档"](#)

Astra Trident架构

Astra三端存储作为一个控制器Pod和一个节点Pod运行在集群中的每个工作节点上。节点POD必须在任何可能要挂载Astra Trident卷的主机上运行。

了解控制器Pod和节点Pod

Astra三端到功能可作为一个整体部署 [三项控制器Pod](#) 以及一个或多个 [\[三级节点块\]](#) 在Kubernetes集群上、并使用标准Kubernetes_CSI Sidecar Containers_来简化CSI插件的部署。"[Kubernetes CSI Sidecar Containers](#)"由Kubernetes存储社区维护。

Kubernetes ["节点选择器"](#) 和 ["容忍和损害"](#) 用于限制Pod在特定节点或首选节点上运行。您可以在Astra三端安装期间为控制器和节点Pod配置节点选择器和容差。

- 控制器插件负责卷配置和管理、例如快照和调整大小。
- 节点插件负责将存储连接到节点。

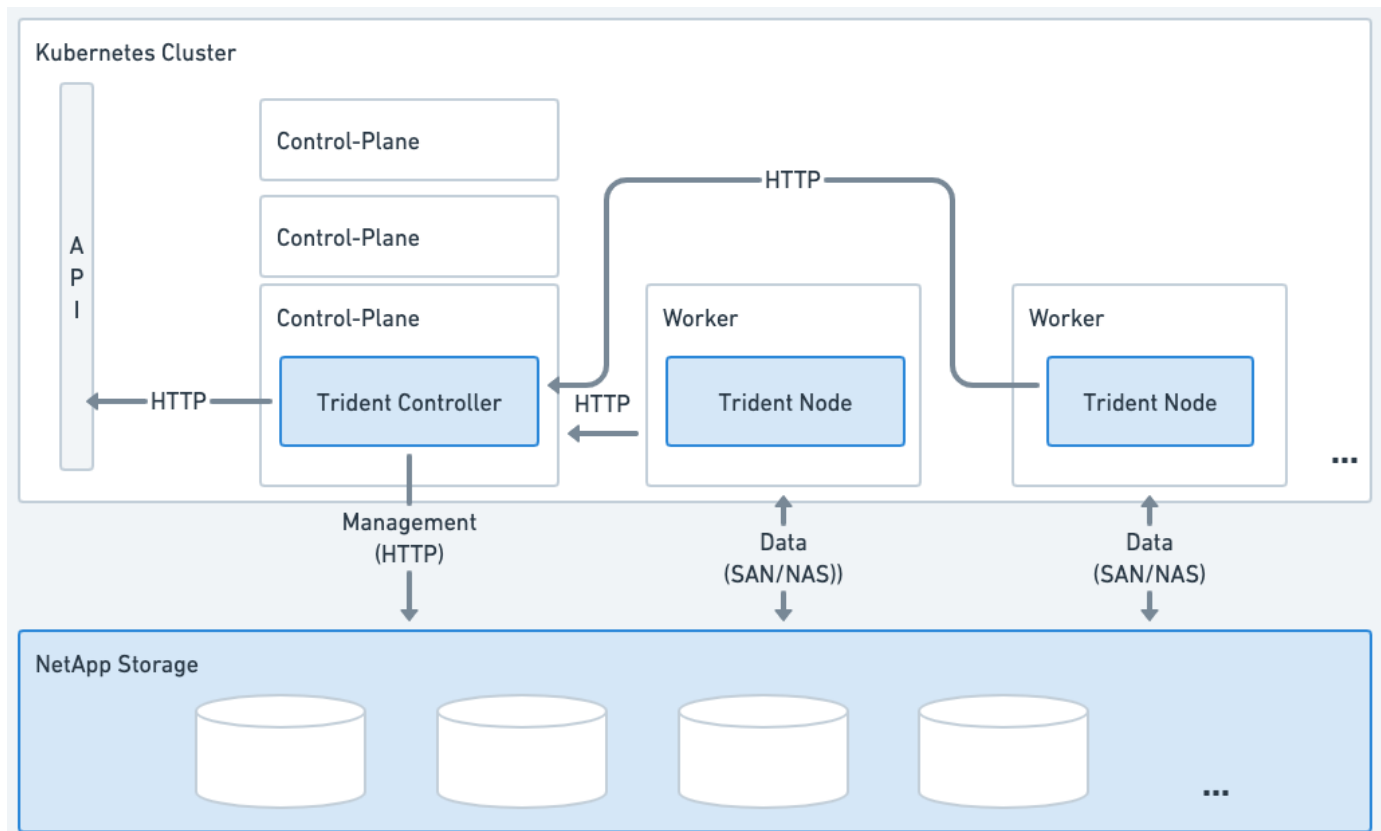


图 1. Astra三端存储部署在Kubernetes集群上

三项控制器Pod

三端控制器Pod是一个运行CSI控制器插件的Pod。

- 负责配置和管理NetApp存储中的卷
- 由Kubernetes部署管理
- 可以在控制面板或工作节点上运行、具体取决于安装参数。

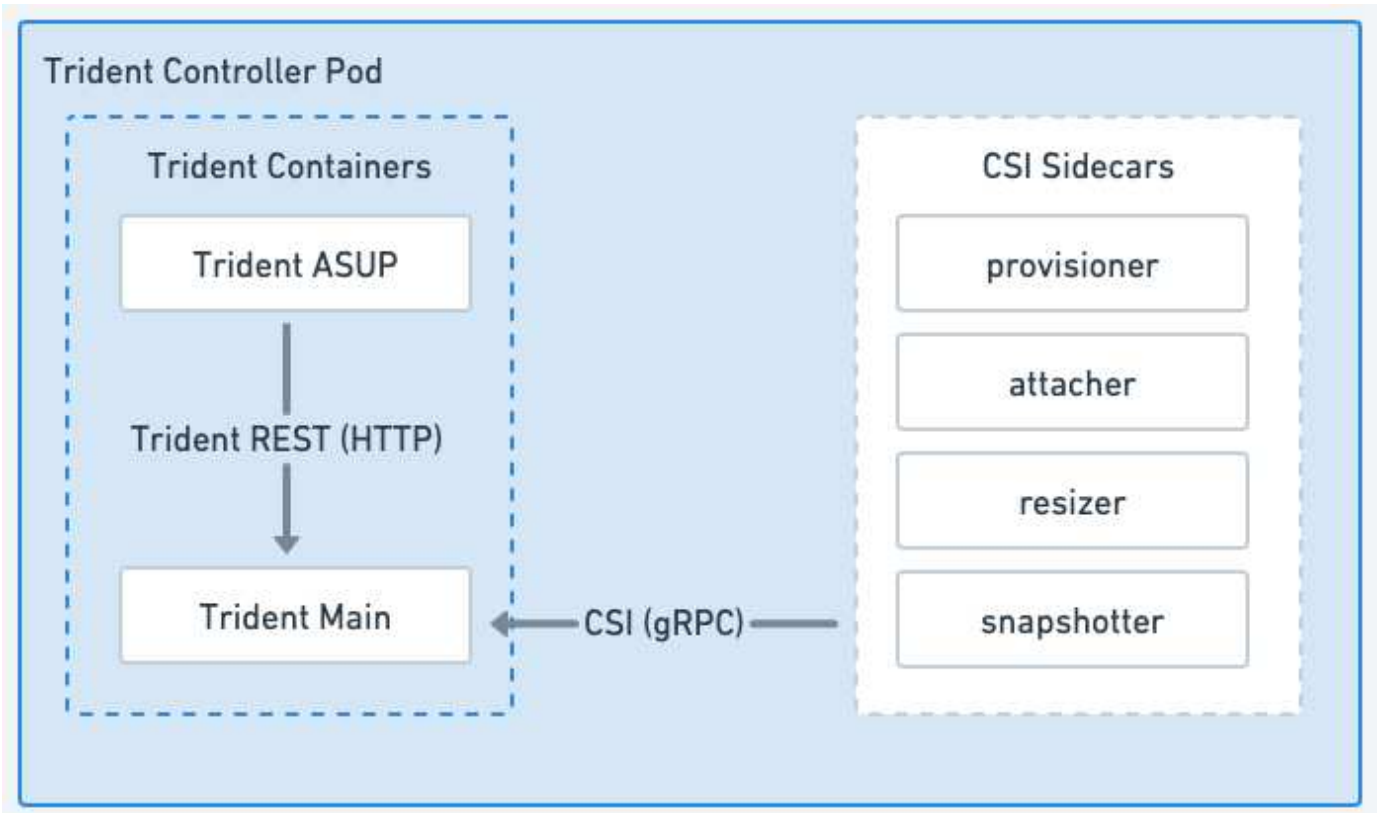


图 2. TRident控制器Pod示意图

三级节点块

三端节点块是运行CSI节点插件的有权限的节点。

- 负责挂载和卸载主机上运行的Pos的存储
- 由Kubernetes DemonSet管理
- 必须在要挂载NetApp存储的任何节点上运行

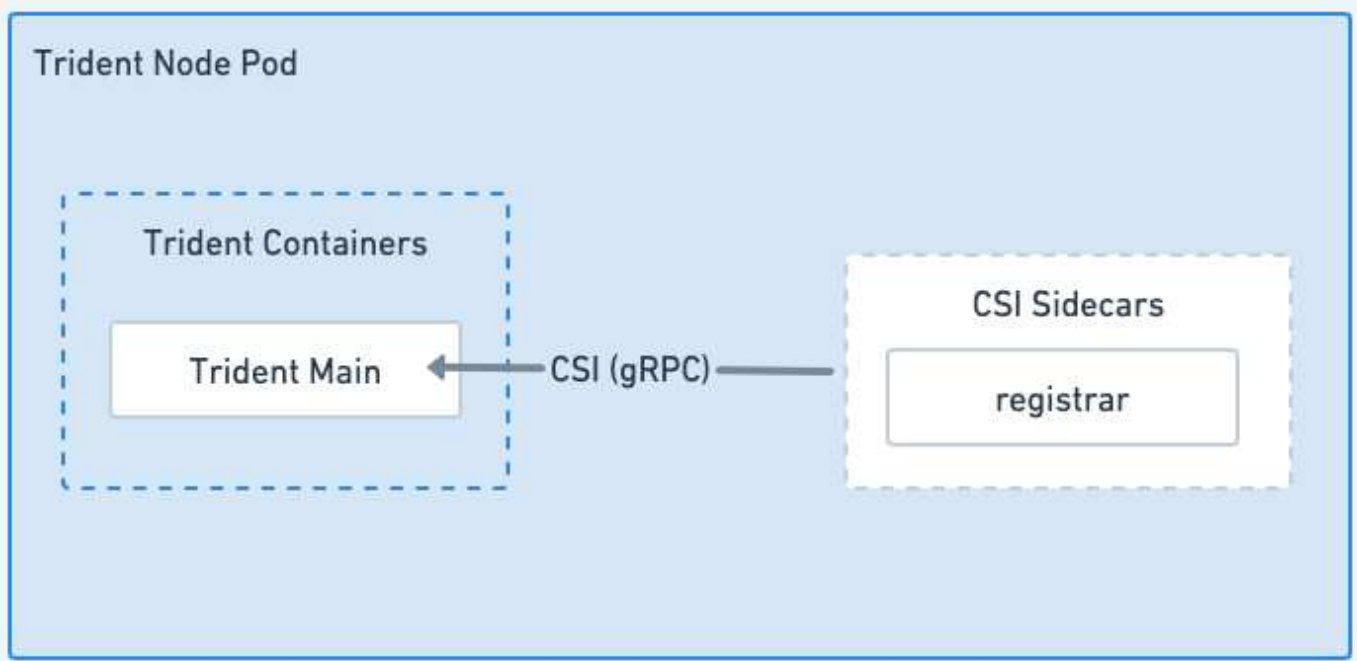


图 3. TRident节点Pod图

支持的 **Kubernetes** 集群架构

以下 Kubernetes 架构支持 Astra Trident :

Kubernetes 集群架构	supported	默认安装
单个主节点, 计算节点	是的。	是的。
多主机, 计算	是的。	是的。
主, etcd, 计算	是的。	是的。
主机, 基础架构, 计算	是的。	是的。

概念

配置

在 Astra Trident 中配置有两个主要阶段。第一阶段会将存储类与一组合适的后端存储池相关联, 并在配置之前进行必要的准备。第二阶段包括卷创建本身、需要从与待定卷的存储类关联的存储池中选择一个存储池。

存储类关联

将后端存储池与存储类关联取决于存储类请求的属性及其 `storagePools`, `additionalStoragePools` 和 `excludeStoragePools` 列表。创建存储类时, Trident 会将其每个后端提供的属性和池与存储类请求的属性和池进行比较。如果存储池的属性和名称与请求的所有属性和池名称匹配, 则 Astra Trident 会将该存储池添加到该存储类的一组合适存储池中。此外, Astra Trident 会将 `additionalStoragePools` 列表中列出的所有存

存储池添加到该集中，即使其属性不满足存储类请求的所有或任何属性也是如此。您应使用 `excludeStoragePools` 列表覆盖存储池并将其从存储类中删除。每次添加新后端时，Astra Trident 都会执行类似的过程，检查其存储池是否满足现有存储类的要求，并删除任何已标记为已排除的。

卷创建

然后，Astra Trident 会使用存储类和存储池之间的关联来确定在何处配置卷。创建卷时，Astra Trident 会首先获取该卷的存储类的一组存储池，此外，如果为卷指定协议，则 Astra Trident 会删除无法提供所请求协议的存储池（例如，NetApp HCI/SolidFire 后端无法提供基于文件的卷，而 ONTAP NAS 后端无法提供基于块的卷）。Astra Trident 会随机分配此结果集的顺序，以便均匀分布卷，然后迭代并依次尝试在每个存储池上配置卷。如果在一个上成功，则它会成功返回，并记录在此过程中遇到的任何故障。只有在 * 无法在 * 所有 * 可用于请求的存储类和协议的存储池上配置时，Astra Trident 才会返回故障。

卷快照

详细了解 Astra Trident 如何为其驱动程序创建卷快照。

了解如何创建卷快照


- `ontap-nas`，`ontap-san`，`gcp-cvs`，和 `azure-netapp-files` 驱动程序、每个永久性卷(PV)都会映射到一个 FlexVol。因此，卷快照会创建为 NetApp 快照。与竞争对手的快照技术相比、NetApp 快照技术可提供更高的稳定性、可扩展性、可恢复性和性能。无论是在创建 Snapshot 副本所需的时间还是在存储空间中，这些 Snapshot 副本都极为高效。
- `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序、每个永久性卷(PV)都会映射到一个 FlexGroup。因此，卷快照会创建为 NetApp FlexGroup 快照。与竞争对手的快照技术相比、NetApp 快照技术可提供更高的稳定性、可扩展性、可恢复性和性能。无论是在创建 Snapshot 副本所需的时间还是在存储空间中，这些 Snapshot 副本都极为高效。
- `ontap-san-economy` 驱动程序、PV 映射到在共享 FlexVol 上创建的 LUN。可以通过对关联 LUN 执行 FlexClones 来实现 PV 的卷快照。借助 ONTAP FlexClone 技术、即使是最大的数据集、也可以近乎瞬时地创建副本。副本与其父级共享数据块，除了元数据所需的存储之外，不会占用任何存储。
- 对于 `solidfire-san` 驱动程序，每个 PV 都会映射到在 NetApp Element 软件 /NetApp HCI 集群上创建的 LUN。VolumeSnapshot 由底层 LUN 的 Element Snapshot 表示。这些快照是时间点副本，只占用少量系统资源和空间。
- 使用 `ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序时，ONTAP 快照是 FlexVol 的时间点副本，并占用 FlexVol 本身的空间。这样，在创建 / 计划快照时，卷中的可写空间量会随着时间的推移而减少。解决此问题的一个简单方法是，通过 Kubernetes 调整大小来增大卷的大小。另一个选项是删除不再需要的快照。删除通过 Kubernetes 创建的卷快照后，Astra Trident 将删除关联的 ONTAP 快照。也可以删除未通过 Kubernetes 创建的 ONTAP 快照。

借助 Astra Trident，您可以使用 VolumeSnapshots 创建新的 PV。通过对支持的 ONTAP 和 CVS 后端使用 FlexClone 技术，可以从这些快照创建 PV。从快照创建 PV 时、备份卷是快照父卷的 FlexClone。。`solidfire-san` 驱动程序使用 Element 软件卷克隆从快照创建 PV。此时，它将从 Element 快照创建一个克隆。

虚拟池

虚拟池在 Astra Trident 存储后端和 Kubernetes 之间提供了一个抽象层 `StorageClasses`。管理员可以通过这些协议以一种通用的、与后端无关的方式定义各个方面、例如每个后端的位置、性能和保护、而无需创建 `StorageClass` 指定要用于满足所需条件的物理后端、后端池或后端类型。

存储管理员可以在JSON或YAML定义文件中的任一Astra Trident后端定义虚拟池。

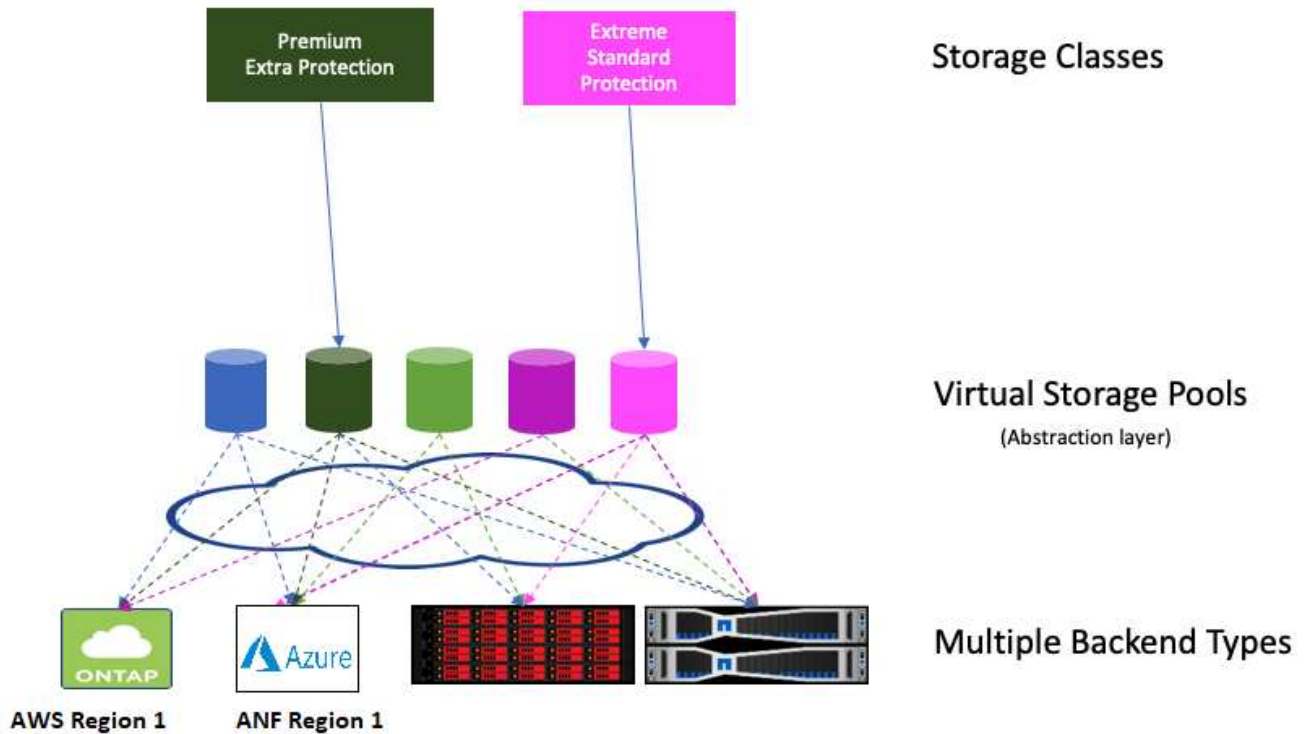

在虚拟池列表之外指定的任何方面对于后端都是全局的，并将应用于所有虚拟池，而每个虚拟池可能会分别指定一个或多个方面（覆盖任何后端 - 全局方面）。



- 定义虚拟池时、请勿尝试在后端定义中重新排列现有虚拟池的顺序。
- 建议不要修改现有虚拟池的属性。您应定义一个新的虚拟池以进行更改。

大多数方面都以后端特定术语来指定。重要的是、宽高值不会公开在后端驱动程序之外、也不能在中进行匹配 StorageClasses。而是管理员为每个虚拟池定义一个或多个标签。每个标签都是一个键：值对，标签可能在唯一的后端通用。与其他方面一样，可以为每个池指定标签，也可以为后端指定全局标签。与具有预定义名称和值的方面不同，管理员可以根据需要全权定义标签键和值。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。

答 StorageClass 通过引用选择器参数中的标签来标识要使用的虚拟池。虚拟池选择器支持以下运算符：

运算符	示例	池的标签值必须：
` = `	性能 = 高级	匹配
` ! = `	性能! = 至高	不匹配
在 中	位置 (东部, 西部)	位于一组值中
注释	性能注释 (银牌, 铜牌)	不在值集内
<key>	protection	存在任何值

运算符	示例	池的标签值必须:
!<key>	! 保护	不存在

卷访问组

了解有关 Astra Trident 如何使用的更多信息 ["卷访问组"](#)。



如果使用的是 CHAP，请忽略此部分，建议使用此部分来简化管理并避免下面所述的扩展限制。此外，如果您在 CSI 模式下使用 Astra Trident，则可以忽略此部分。在作为增强型 CSI 配置程序安装时，Astra Trident 会使用 CHAP。

了解卷访问组

Astra Trident 可以使用卷访问组来控制对其配置的卷的访问。如果禁用了 CHAP，则它会查找名为 `trident` 的访问组，除非您在配置中指定了一个或多个访问组 ID。

虽然Astra三端存储会将新卷与配置的访问组关联起来、但它不会自行创建或管理访问组。在将存储后端添加到Astra Trident之前、访问组必须存在、并且它们需要包含Kubernetes集群中可能会挂载该后端配置的卷的每个节点的iSCSI IQN。在大多数安装中，包括集群中的每个工作节点。

对于节点数超过 64 个的 Kubernetes 集群，您应使用多个访问组。每个访问组最多可以包含 64 个 IQN，每个卷可以属于四个访问组。在最多配置四个访问组的情况下，集群中大小最多为 256 个节点的任何节点都可以访问任何卷。有关卷访问组的最新限制、请参见 ["此处"](#)。

如果要从使用默认值的配置修改配置 `trident` 访问组到也使用其他的访问组、并包括的ID `trident` 列表中的访问组。

Astra三端快速入门

您可以通过几个步骤安装Astra Trident并开始管理存储资源。开始之前、请查看 ["Astra Trident 要求"](#)。



对于Docker、请参见 ["适用于 Docker 的 Astra Trident"](#)。

1

安装 Astra Trident

Astra三端设计提供了多种针对各种环境和组织进行了优化的安装方法和模式。

["安装 Astra Trident"](#)

2

准备工作节点

Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。

["准备工作节点"](#)

3

创建后端

后端定义了 Astra Trident 与存储系统之间的关系。它告诉 Astra Trident 如何与该存储系统进行通信，以及 Astra Trident 如何从该存储系统配置卷。

"配置后端" 存储系统

4

创建Kubernetes存储类

Kubernetes StorageClass对象指定Astra Trident作为配置程序、并允许您创建存储类以配置具有可自定义属性的卷。Astra Trident会为指定Astra Trident配置程序的Kubernetes对象创建匹配的存储类。

"创建存储类。"

5

配置卷

永久性卷(PV)是由集群管理员在Kubernetes集群上配置的物理存储资源。*PersistentVolumeClaim*(PVC)是对集群上的*PersistentVolume*的访问请求。

创建一个使用已配置的Kubernetes StorageClass来请求对PV的访问的永久性卷(PV)和永久性卷克萊姆(PVC)。然后、您可以将PV挂载到POD。

"配置卷"

下一步是什么？

现在、您可以添加其他后端、管理存储类、管理后端以及执行卷操作。

要求

在安装Astra Trident之前、您应查看这些常规系统要求。特定后端可能有其他要求。

有关Astra Trident的重要信息

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

** 中有关Astra 的信息**

- 现在、Astra三端磁盘支持Kubernetes 1.29。在升级Kubnetes之前、请先升级Astra Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Astra Trident建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

支持的前端（编排程序）

Astra Trident 支持多个容器引擎和流程编排程序，其中包括：

- Anthos On-Prem (VMware)和Anthos on Bare metal 1.16
- Kubernetes 1.24 - 1.29
- OpenShift 4.10 - 4.10

以下版本支持 Trident 操作符：

- Anthos On-Prem (VMware)和Anthos on Bare metal 1.16
- Kubernetes 1.24 - 1.29
- OpenShift 4.10 - 4.10

Astra Trident还可与其他一系列完全托管和自行管理的Kubernetes产品配合使用、包括Google Kubernetes Engine (GKE)、Amazon Elastic Kubernetes Services (EKS)、Azure Kubernetes Service (AKS)、MiranT 斯Kubernetes Engine (MKE)、RAANcher和VMware Tanzu Portfolio。

Astra三端到功能和ONTAP可用作的存储提供程序 "KubeVirt"。



在将安装了Astra三元数据的Kubernetes集群从1.24升级到1.25或更高版本之前、请参见 "[升级Helm安装](#)"。

支持的后端（存储）

要使用 Astra Trident ， 您需要以下一个或多个受支持的后端：

- 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes ONTAP
- 适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service
- FAS/AFF/Select 9.5或更高版本
- NetApp 全 SAN 阵列（ASA）
- NetApp HCI/ Element软件11或更高版本

功能要求

下表总结了此版本的 Astra Trident 及其支持的 Kubernetes 版本提供的功能。

功能	Kubernetes 版本	是否需要功能安全门?
Astra Trident	1.24 - 1.29	否
卷快照	1.24 - 1.29	否

功能	Kubernetes 版本	是否需要功能安全门?
卷快照中的 PVC	1.24 - 1.29	否
iSCSI PV 调整大小	1.24 - 1.29	否
ONTAP 双向 CHAP	1.24 - 1.29	否
动态导出策略	1.24 - 1.29	否
Trident 运算符	1.24 - 1.29	否
CSI 拓扑	1.24 - 1.29	否

已测试主机操作系统

虽然Astra Trident不正式支持特定的操作系统、但已知以下功能有效:

- OpenShift容器平台(AMD64和ARM64)支持的RedHat CorEOS (RHCOS)版本
- RHEL 8+(AMD64和ARM64)



NVMe/TCP需要RHEL 9或更高版本。

- Ubuntu 22.04或更高版本(AMD64和ARM64)
- Windows Server 2019 (AMD64)

默认情况下, Astra Trident 在容器中运行, 因此将在任何 Linux 工作程序上运行。但是, 根据您使用的后端, 这些员工需要能够使用标准 NFS 客户端或 iSCSI 启动程序挂载 Astra Trident 提供的卷。

tridentctl 实用程序也可在 Linux 的任何这些分发版上运行。

主机配置

Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。要准备工作节点、必须根据您选择的驱动程序安装NFS、iSCSI或NVMe工具。

["准备工作节点"](#)

存储系统配置:

Astra Trident可能需要先更改存储系统、然后后端配置才能使用它。

["配置后端"](#)

Astra Trident 端口

Astra Trident需要访问特定端口才能进行通信。

["Astra Trident 端口"](#)

容器映像以及相应的 **Kubernetes** 版本

对于带气的安装，下面列出了安装 Astra Trident 所需的容器映像。使用 `tridentctl images` 命令验证所需容器映像的列表。

Kubernetes版本	容器映像
v1.24.0 , v1.25.0 , v1.26.0 , v1.27.0 , v1.28.0 , v1.29.0	<ul style="list-style-type: none">• dDocker.io/NetApp/trident: 24.06.0• docer.io/NetApp/trident-autostsupport: 24.06• 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-置 配置程序: v4.0.1• 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-Attacher: v4.6.0• 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-s不同: v1.11.0• 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-snapshotter: v7.0.2• 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-N节点 驱动程序注册器: v2.10.0• dDocker .io/NetApp/trident操作员: 24.06.0 (可选)

安装 Astra Trident

了解有关Astra Trident安装的信息

为了确保Astra Trident能够安装在各种环境和组织中、NetApp提供了多种安装选项。您可以使用Trident操作符(手动或使用Helm)或安装Astra Trident `tridentctl`。本主题提供了有关为您选择正确安装过程的重要信息。

有关Astra Trident的重要信息24.06

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

中有关Astra **的**信息

- 现在、Astra三端磁盘支持Kubernetes 1.29。在升级Kubernetes之前升级Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

开始之前

无论您的安装路径如何、您都必须：

- 对运行受支持的Kubernetes版本并启用了功能要求的受支持Kubernetes集群的完全权限。查看 ["要求"](#) 了解详细信息。
- 访问受支持的NetApp存储系统。
- 能够从所有Kubernetes工作节点挂载卷。
- 具有的Linux主机 `kubectl` (或 `oc`(如果您使用的是OpenShift)已安装并配置为管理要使用的Kubernetes集群。
- `KUBECONFIG` 环境变量设置为指向您的Kubernetes集群配置。
- 如果您将 Kubernetes 与 Docker Enterprise 结合使用， ["按照其步骤启用 CLI 访问"](#)。



如果您尚未熟悉 ["基本概念"](#)，现在是一个实现这一目标的好时机。

选择安装方法

选择适合您的安装方法。您还应查看的注意事项 ["在方法之间移动"](#) 在做出决定之前。

使用Trident运算符

无论是手动部署还是使用Helm部署、Trident操作员都是简化安装和动态管理Astra Trident资源的绝佳方式。您可以做到这一点 ["自定义Trident操作员部署"](#) 使用中的属性 `TridentOrchestrator` 自定义资源(CR)。

使用Trident运算符的优势包括：

A Trident对象

Trident操作符会自动为您的Kubernetes版本创建以下对象。

- 操作员的ServiceAccount
- ClusterRole和ClusterRoleBinding to the ServiceAccount
- 专用PodSecurityPolicy (适用于Kubernetes 1.25及更早版本)
- 运算符本身

帐户

集群范围的三端修复操作符可在集群级别管理与Astra三端修复安装关联的资源。这可减少使用命名空间范围的操作符维护集群范围的资源时可能导致的错误。这对于自我修复和修补至关重要。

—修复功能—

操作员监控Astra Trident的安装、并主动采取措施来解决问题、例如部署何时被删除或意外修改。答 trident-operator-`<generated-id>` 此时将创建与关联的POD TridentOrchestrator 安装了Astra Trident的CR。这样可以确保集群中只有一个Astra Trident实例并控制其设置、从而确保安装有效。对安装进行更改（例如删除部署或节点取消设置）时，操作员会识别这些更改并逐个修复它们。

更新了现有安装的

您可以使用操作员轻松更新现有部署。您只需编辑 TridentOrchestrator cr以更新安装。

例如，请考虑需要启用 Astra Trident 以生成调试日志的情形。为此、请修补 TridentOrchestrator 设置 spec.debug to true:

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge  
-p '{"spec":{"debug":true}}'
```

之后 TridentOrchestrator 更新后、操作员将处理更新并修补现有安装。这可能会触发创建新Pod以相应地修改安装。

Clean重新安装

通过集群范围的三端技术参数操作符、可以完全删除集群范围的资源。用户可以完全卸载Astra Trident并轻松重新安装。

 Kubernetes升级

当集群的 Kubernetes 版本升级到受支持的版本时，操作员会自动更新现有的 Astra Trident 安装并进行更改，以确保其满足 Kubernetes 版本的要求。



如果集群升级到不受支持的版本，则操作员会阻止安装 Astra Trident。如果已随操作员安装了 Astra Trident，则会显示一条警告，指示 Astra Trident 安装在不受支持的 Kubernetes 版本上。

 将使用BlueXP (以前称为Cloud Manager) 进行集群管理

使用 "[使用BlueXP的Astra Trident](#)"、您可以升级到最新版本的Astra Trident、添加和管理存储类并将其连接到工作环境、以及使用Cloud Backup Service 备份永久性卷。BlueXP支持使用Trident操作员手动或使用Helm部署Astra Trident。

使用 tridentctl

如果您的现有部署必须升级、或者您希望对部署进行高度自定义、则应考虑。这是部署 Astra Trident 的传统方法。

您可以生成Trident资源的清单。其中包括 Astra Trident 在安装过程中创建的部署，取消设置，服务帐户和集群角色。



从 22.04 版开始，每次安装 Astra Trident 时，AES 密钥将不再重新生成。在此版本中，Astra Trident 将安装一个新的机密对象，该对象会在安装之间持续存在。这意味着、tridentctl 在22.04中、可以卸载先前版本的Trident、但早期版本无法卸载22.04安装。选择适当的安装_method。

选择安装模式

根据您的组织所需的_installation mode"(标准)、"Offline"(脱机)或"Remote"(远程)来确定部署过程。

标准安装

这是安装Astra Trident的最简单方法、适用于大多数不会实施网络限制的环境。标准安装模式使用默认注册表来存储所需的Trident (docker.io)和CSI (registry.k8s.io)映像。

使用标准模式时、Astra Trident安装程序将：

- 通过Internet提取容器映像
- 创建部署或节点取消命名集、以便在Kubernetes集群中所有符合条件的节点上启动Astra Trident Pod

脱机安装

在带风口或安全位置可能需要脱机安装模式。在这种情况下、您可以创建一个专用的镜像注册表或两个镜像注册表来存储所需的Trident和CSI映像。



无论注册表配置如何、CSI映像都必须驻留在一个注册表中。

远程安装

下面简要概述了远程安装过程：

- 在要部署 Astra Trident 的远程计算机上部署适当版本的 `kubectl`。
- 从 Kubernetes 集群复制配置文件，并在远程计算机上设置 `KUBECONFIG` 环境变量。
- 启动 `kubectl get nodes` 命令，验证您是否可以连接到所需的 Kubernetes 集群。
- 使用标准安装步骤从远程计算机完成部署。

根据您的方法和模式选择过程

做出决定后、请选择相应的流程。

方法	安装模式
Trident运算符(手动)	"标准安装" "脱机安装"
Trident运算符(Helm)	"标准安装" "脱机安装"
<code>tridentctl</code>	"标准或脱机安装"

在安装方法之间移动

您可以决定更改安装方法。在执行此操作之前、请考虑以下事项：

- 安装和卸载Astra Trident时、请始终使用相同的方法。如果您已使用部署 `tridentctl`、您应使用的相应版

本 `tridentctl` 用于卸载Astra Trident的二进制文件。同样、如果要使用操作员进行部署、则应编辑 `TridentOrchestrator` CR和设置 `spec.uninstall=true` 卸载Astra Trident。

- 如果您的部署基于操作员、则要删除此部署并改用此部署 `tridentctl` 要部署Astra Trident、您应先编辑 `TridentOrchestrator` 并设置 `spec.uninstall=true` 卸载Astra Trident。然后删除 `TridentOrchestrator` 和操作员部署。然后、您可以使用安装 `tridentctl`。
- 如果您使用的是基于操作员的手动部署、并且要使用基于Helm的Trident操作员部署、则应先手动卸载此操作员、然后再执行Helm安装。这样，Helm 就可以使用所需的标签和标注来部署 Trident 操作员。如果不执行此操作，则基于 Helm 的 Trident 操作员部署将失败，并显示标签验证错误和标注验证错误。如果您有 `'tridentctl'` 基于部署、您可以使用基于Helm的部署、而不会遇到问题。

其他已知配置选项

在 VMware Tanzu Portfolio 产品上安装 Astra Trident 时：

- 集群必须支持有权限的工作负载。
- `'-kubelet-dir'` 标志应设置为 kubelet 目录的位置。默认情况下，此值为 `'/var/vcap/data/kubelet'`。

已知使用 `'-kubelet-dir'` 指定 kubelet 位置适用于 Trident Operator ， Helm 和 `tridentctl` 部署。

使用Trident操作员安装

手动部署Trident操作员(标准模式)

您可以手动部署Trident操作员以安装Astra Trident。此过程将处理适用场景 安装、其中、Astra Trident所需的容器映像不会存储在专用注册表中。如果您有专用映像注册表、请使用 ["脱机部署过程"](#)。

有关Astra Trident的重要信息24.06

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

**** 中有关Astra **** 的信息

- 现在、Astra三端磁盘支持Kubernetes 1.29。在升级Kubernetes之前升级Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

手动部署Trident操作员并安装Trident

请查看 ["安装概述"](#) 以确保满足安装前提条件并为您的环境选择正确的安装选项。

开始之前

开始安装之前、请登录到Linux主机并验证它是否正在管理一个正常运行的、["支持的 Kubernetes 集群"](#) 并且您

拥有必要的特权。



使用 OpenShift 时，在以下所有示例中使用 `oc` 而不是 `kubectl`，并首先以 * 系统： `admin*` 的身份运行 `oc login -u system : admin` 或 `oc login -u Kube-admin` 进行登录。

1. 验证Kubernetes版本:

```
kubectl version
```

2. 验证集群管理员权限:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. 验证您是否可以从Docker Hub启动使用映像的POD并通过POD网络访问存储系统:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

第1步：下载Trident安装程序包

Astra Trident安装程序包包含部署Trident操作员和安装Astra Trident所需的所有内容。从下载并提取最新版本的Trident安装程序 "[GitHub上的_assets_部分](#)"。

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-
installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer
```

第2步：创建 TridentOrchestrator CRD

创建 TridentOrchestrator 自定义资源定义(CRD)。您将创建 TridentOrchestrator 稍后自定义资源。使用中相应的CRD YAML版本 `deploy/crds` 以创建 TridentOrchestrator CRD。

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

第3步：部署Trident操作员

Astra Trident安装程序提供了一个包文件、可用于安装操作员和创建关联对象。使用此捆绑包文件可以轻松部署操作员并使用默认配置安装Astra Trident。

- 对于运行Kubernetes 1.24的集群，请使用 `bundle_pre_1_25.yaml`。
- 对于运行Kubernetes 1.25或更高版本的集群，请使用 `bundle_post_1_25.yaml`。

开始之前

- 默认情况下、通过使用三端安装程序、可以在中部署操作员 `trident` 命名空间。如果 `trident` 命名空间不存在、请使用以下命令创建命名空间：

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- 在非命名空间中部署操作员 `trident` 命名空间、更新 `serviceaccount.yaml`，`clusterrolebinding.yaml` 和 `operator.yaml` 并使用生成捆绑包文件 `kustomization.yaml`。
 - a. 创建 `kustomization.yaml` 使用以下命令、其中 `<bundle.yaml>` 为 `bundle_pre_1_25.yaml` 或 `bundle_post_1_25.yaml` 根据您的Kubernetes版本。

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. 使用以下命令编译分发包、其中 `<Data <bundle.yaml>` 是 `bundle_pre_1_25.yaml` 或 `bundle_post_1_25.yaml` 根据您的Kubernetes版本。

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

步骤

1. 创建资源并部署操作员：

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. 验证是否已创建操作员、部署和副本集。

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



在 Kubernetes 集群中只能有 * 一个操作符实例 *。请勿创建 Trident 操作员的多个部署。

第4步：创建 `TridentOrchestrator` 并安装 **Trident**

现在、您可以创建 `TridentOrchestrator` 并安装 **Astra Trident**。您也可以选择 "[自定义Trident安装](#)" 使用中的属性 `TridentOrchestrator` 规格

```

kubect1 create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubect1 describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:       true
  Namespace:   trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:              false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:      netapp/trident-autosupport:24.06
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:              true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:         30
    Kubelet Dir:        /var/lib/kubelet
    Log Format:          text
    Silence Autosupport: false
    Trident Image:      netapp/trident:24.06.0
  Message:             Trident installed Namespace:
trident
  Status:              Installed
  Version:             v24.06.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- -
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

验证安装。

可以通过多种方法验证您的安装。

使用 TridentOrchestrator status

的状态 TridentOrchestrator 指示安装是否成功、并显示已安装的Trident版本。在安装期间、的状态 TridentOrchestrator 更改自 Installing to Installed。如果您观察到 Failed 状态、并且操作员无法自行恢复、"检查日志"。

Status	Description
安装	操作员正在使用此 TridentOrchestrator CR 安装 Astra Trident 。
已安装	Astra Trident 已成功安装。
正在卸载	操作符正在卸载 Astra Trident ， 因为 spec.uninstall=true 。
已卸载	Astra Trident 已卸载。
失败	操作员无法安装， 修补， 更新或卸载 Astra Trident ； 操作员将自动尝试从此状态恢复。如果此状态仍然存在 ， 则需要故障排除。
正在更新	操作员正在更新现有安装。
error	不使用 TridentOrchestrator 。 另一个已存在。

正在使用POD创建状态

您可以通过查看已创建Pod的状态来确认Astra Trident安装是否已完成：

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt 1m	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m	1/1	Running	0

使用 tridentctl

您可以使用 tridentctl 检查安装的Astra Trident版本。

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 24.06.0       | 24.06.0       |
+-----+-----+
```

手动部署Trident操作员(脱机模式)

您可以手动部署Trident操作员以安装Astra Trident。此过程将处理适用场景 安装、其中、Astra Trident所需的容器映像存储在专用注册表中。如果您没有专用映像注册表、请使用 ["标准部署流程"](#)。

有关Astra Trident的重要信息24.06

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

**** 中有关Astra **** 的信息

- 现在、Astra三端磁盘支持Kubernetes 1.29。在升级Kubernetes之前升级Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

手动部署Trident操作员并安装Trident

请查看 ["安装概述"](#) 以确保满足安装前提条件并为您的环境选择正确的安装选项。

开始之前

登录到Linux主机并验证它是否正在管理正常工作的和 ["支持的 Kubernetes 集群"](#) 并且您拥有必要的特权。



使用 OpenShift 时，在以下所有示例中使用 `oc` 而不是 `kubectl`，并首先以 `* 系统: admin*` 的身份运行 `oc login -u system : admin` 或 `oc login -u Kube-admin` 进行登录。

1. 验证Kubernetes版本:

```
kubectl version
```

2. 验证集群管理员权限:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. 验证您是否可以从Docker Hub启动使用映像的POD并通过POD网络访问存储系统:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

第1步: 下载Trident安装程序包

Astra Trident安装程序包包含部署Trident操作员和安装Astra Trident所需的所有内容。从下载并提取最新版本的Trident安装程序 "[GitHub上的_assets_部分](#)"。

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-
installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer
```

第2步: 创建 TridentOrchestrator CRD

创建 TridentOrchestrator 自定义资源定义(CRD)。您将创建 TridentOrchestrator 稍后自定义资源。使用中相应的CRD YAML版本 `deploy/crds` 以创建 TridentOrchestrator CRD:

```
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
```

第3步: 更新操作符中的注册表位置

在中 `/deploy/operator.yaml`, 更新 `image: docker.io/netapp/trident-operator:24.06.0` 以反映映像注册表的位置。您的 "[Trident和CSI映像](#)" 可以位于一个注册表中、也可以位于不同的注册表中、但所有CSI图像都必须位于同一注册表中。例如:

- `image: <your-registry>/trident-operator:24.06.0` 如果您的所有映像都位于一个注册表中。
- `image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.06.0` 如果您的三端映像与CSI映像位于不同的注册表中。

第4步：部署Trident操作员

Astra Trident安装程序提供了一个包文件、可用于安装操作员和创建关联对象。使用此捆绑包文件可以轻松部署操作员并使用默认配置安装Astra Trident。

- 对于运行Kubernetes 1.24的集群，请使用 `bundle_pre_1_25.yaml`。
- 对于运行Kubernetes 1.25或更高版本的集群，请使用 `bundle_post_1_25.yaml`。

开始之前

- 默认情况下、通过使用三端安装程序、可以在中部署操作员 `trident` 命名空间。如果 `trident` 命名空间不存在、请使用以下命令创建命名空间：

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- 在非命名空间中部署操作员 `trident` 命名空间、更新 `serviceaccount.yaml`，`clusterrolebinding.yaml` 和 `operator.yaml` 并使用生成捆绑包文件 `kustomization.yaml`。
 - a. 创建 `kustomization.yaml` 使用以下命令、其中 `<bundle.yaml>` 为 `bundle_pre_1_25.yaml` 或 `bundle_post_1_25.yaml` 根据您的Kubernetes版本。

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. 使用以下命令编译分发包、其中 `Data <bundle.yaml>` 是 `bundle_pre_1_25.yaml` 或 `bundle_post_1_25.yaml` 根据您的Kubernetes版本。

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

步骤

1. 创建资源并部署操作员：

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. 验证是否已创建操作员、部署和副本集。

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



在 Kubernetes 集群中只能有 * 一个操作符实例 *。请勿创建 Trident 操作员的多个部署。

第5步：更新中的映像注册表位置 `TridentOrchestrator`

Your "[Trident和CSI映像](#)" 可以位于一个注册表或不同的注册表中、但所有CSI映像都必须位于同一注册表中。更新 `deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml` 根据注册表配置添加其他位置规格。

一个注册表中的映像

```
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.06"
tridentImage: "<your-registry>/trident:24.06.0"
```

不同注册表中的映像

您必须附加 sig-storage 到 imageRegistry 使用不同的注册表位置。

```
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.06"
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.06.0"
```

第6步：创建 TridentOrchestrator 并安装Trident

现在、您可以创建 TridentOrchestrator 并安装Astra Trident。您也可以选择继续操作 ["自定义Trident安装"](#) 使用中的属性 TridentOrchestrator 规格以下示例显示了Trident和CSI映像位于不同注册表中的安装。

```

kubect1 create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubect1 describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.06
  Debug:              true
  Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
  Namespace:         trident
  Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:24.06.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:              false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:24.06
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:              true
    Http Request Timeout: 90s
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
    k8sTimeout:        30
    Kubelet Dir:       /var/lib/kubelet
    Log Format:         text
    Probe Port:        17546
    Silence Autosupport: false
    Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:24.06.0
  Message:            Trident installed
  Namespace:          trident
  Status:              Installed
  Version:             v24.06.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- -
-----
Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

验证安装。

可以通过多种方法验证您的安装。

使用 `TridentOrchestrator status`

的状态 `TridentOrchestrator` 指示安装是否成功、并显示已安装的Trident版本。在安装期间、的状态 `TridentOrchestrator` 更改自 `Installing` to `Installed`。如果您观察到 `Failed` 状态、并且操作员无法自行恢复、"检查日志"。

Status	Description
安装	操作员正在使用此 <code>TridentOrchestrator CR</code> 安装 <code>Astra Trident</code> 。
已安装	<code>Astra Trident</code> 已成功安装。
正在卸载	操作符正在卸载 <code>Astra Trident</code> ，因为 <code>spec.uninstall=true</code> 。
已卸载	<code>Astra Trident</code> 已卸载。
失败	操作员无法安装，修补，更新或卸载 <code>Astra Trident</code> ；操作员将自动尝试从此状态恢复。如果此状态仍然存在，则需要进一步故障排除。
正在更新	操作员正在更新现有安装。
error	不使用 <code>TridentOrchestrator</code> 。另一个已存在。

正在使用POD创建状态

您可以通过查看已创建Pod的状态来确认Astra Trident安装是否已完成：

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt 1m	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m	1/1	Running	0

使用 `tridentctl`

您可以使用 `tridentctl` 检查安装的Astra Trident版本。

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 24.06.0        | 24.06.0        |
+-----+-----+
```

使用Helm部署Trident操作员(标准模式)

您可以使用Helm部署Trident操作员并安装Astra Trident。此过程将处理适用场景 安装、其中、Astra Trident所需的容器映像不会存储在专用注册表中。如果您有专用映像注册表、请使用 ["脱机部署过程"](#)。

有关Astra Trident的重要信息24.06

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

**** 中有关Astra **** 的信息

- 现在、Astra三端磁盘支持Kubbernetes 1.29。在升级Kubernetes之前升级Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

部署Trident操作员并使用Helm安装Astra Trident

使用Trident ["Helm图表"](#) 您可以一步部署Trident操作员并安装Trident。

请查看 ["安装概述"](#) 以确保满足安装前提条件并为您的环境选择正确的安装选项。

开始之前

除了 ["部署前提条件"](#) 您需要 ["Helm 版本 3"](#)。

步骤

1. 添加Astra Trident Helm存储库:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. 使用 `helm install` 并指定您的部署名称、如以下示例所示、其中 `100.2404.0` 是您正在安装的Astra Trident版本。

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2406.0
--create-namespace --namespace <trident-namespace>
```



如果已为Trident创建命名空间、则`-create-namespace`参数不会创建额外的命名空间。

您可以使用 `helm list` 查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本、和修订版本号。

在安装期间传递配置数据

在安装期间，可以通过两种方式传递配置数据：

选项	Description
<code>--values</code> (或 <code>-f</code>)	指定包含覆盖的YAML文件。可以多次指定此值，最右侧的文件将优先。
<code>--set</code>	在命令行上指定覆盖。

例如，要更改的默认值 `debug`，请运行以下命令，`--set` 其中 `100.2406.0` 是您正在安装的Asta Trident版本：

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2406.0
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

配置选项

此表和 `values.yaml` 文件(属于Helm图表的一部分)提供了键列表及其默认值。

选项	Description	Default
<code>nodeSelector</code>	用于POD分配的节点标签	
<code>podAnnotations</code>	POD标注	
<code>deploymentAnnotations</code>	部署标注	
<code>tolerations</code>	POD分配的差值	
<code>affinity</code>	用于Pod分配的相关性	
<code>tridentControllerPluginNodeSelector</code>	Pod的其他节点选择器。请参见 了解控制器Pod和节点Pod 了解详细信息。	
<code>tridentControllerPluginTolerations</code>	覆盖Kubernetes对Pod的容错。请参见 了解控制器Pod和节点Pod 了解详细信息。	
<code>tridentNodePluginNodeSelector</code>	Pod的其他节点选择器。请参见 了解控制器Pod和节点Pod 了解详细信息。	

选项	Description	Default
tridentNodePluginTolerations	覆盖Kubernetes对Pod的容错。请参见 了解控制器Pod和节点Pod 了解详细信息。	
imageRegistry	标识的注册表 trident-operator, `trident`和其他图像。留空以接受默认值。	""
imagePullPolicy	设置的映像提取策略 trident-operator。	IfNotPresent
imagePullSecs	设置的映像提取密钥 trident-operator, `trident`和其他图像。	
kubeletDir	允许覆盖kubelet内部状态的主机位置。	"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel	允许将Trident操作符的日志级别设置为: trace, debug, info, warn, error`或`fatal。	"info"
operatorDebug	允许将Trident操作符的日志级别设置为DEBUG。	true
operatorImage	允许完全覆盖的映像 trident-operator。	""
operatorImageTag	允许覆盖的标记 trident-operator 图像。	""
tridentIPv6	允许在IPv6集群中使用Astra Trident。	false
tridentK8sTimeout	覆盖大多数Kubernetes API操作的默认30秒超时(如果不为零、则以秒为单位)。	0
tridentHttpRequestTimeout	使用覆盖HTTP请求的默认90秒超时 0s 为超时的无限持续时间。不允许使用负值。	"90s"
tridentSilenceAutosupport	允许禁用Astra Trident定期AutoSupport 报告。	false
tridentAutosupportImageTag	允许覆盖Astra Trident AutoSupport 容器的映像标记。	<version>
tridentAutosupportProxy	允许Astra Trident AutoSupport 容器通过HTTP代理进行回拨。	""
tridentLogFormat	设置Astra Trident日志记录格式 (text 或 json) 。	"text"
tridentDisableAuditLog	禁用Astra Trident审核日志程序。	true
tridentLogLevel	允许将Astra Trident的日志级别设置为: trace, debug, info, warn, error`或`fatal。	"info"
tridentDebug	允许将Astra Trident的日志级别设置为 debug。	false
tridentLogWorkflows	允许为跟踪日志记录或日志禁止启用特定的Astra Trident工作流。	""
tridentLogLayers	允许为跟踪日志记录或日志禁止启用特定的Astra Trident层。	""
TridentImage	允许完全覆盖Astra Trident的映像。	""
tridentImageTag	允许覆盖Astra Trident的映像标记。	""
tridentProbePort	允许覆盖用于Kubernetes活动/就绪性探测的默认端口。	""

选项	Description	Default
windows	允许在Windows工作节点上安装Astra Trident。	false
enableForceDetach	允许启用强制分离功能。	false
excludePodSecurityPolicy	从创建过程中排除操作员POD安全策略。	false
cloudProvider	设置为 "Azure" 在AKS集群上使用托管身份或云身份时。如果在EKS集群上使用云标识、请设置为"Aws"。	""
cloudIdentity	在AKS集群上使用云标识时、设置为工作负载标识("azure.Workload .Identity /client-id: XXXXXX-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx")。在EKS集群上使用云身份时、设置为AWS IAM角色("eks.amazonaws.com/role-arn: arn: aws: iam: : : 12356: roe/astratriident-roe")。	""
iscsiSelfHealingInterval	调用iSCSI自我修复的间隔。	5m0s
iscsiSelfHealingWaitTime	iSCSI自我修复通过执行注销和后续登录来尝试解决陈旧会话之前经过的持续时间。	7m0s

了解控制器Pod和节点Pod

Astra Trident作为一个控制器POD运行、并在集群中的每个工作节点上运行一个节点POD。节点POD必须在任何可能要挂载Astra Trident卷的主机上运行。

Kubernetes ["节点选择器"](#) 和 ["容忍和损害"](#) 用于限制Pod在特定节点或首选节点上运行。使用`ControllerPlugin`和 NodePlugin、您可以指定约束和覆盖。

- 控制器插件负责卷配置和管理、例如快照和调整大小。
- 节点插件负责将存储连接到节点。

使用Helm部署Trident操作员(脱机模式)

您可以使用Helm部署Trident操作员并安装Astra Trident。此过程将处理适用场景 安装、其中、Astra Trident所需的容器映像存储在专用注册表中。如果您没有专用映像注册表、请使用 ["标准部署流程"](#)。

有关Astra Trident的重要信息24.06

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

 中有关Astra 的信息

- 现在、Astra三端磁盘支持Kubernetes 1.29。在升级Kubernetes之前升级Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

部署Trident操作员并使用Helm安装Astra Trident

使用Trident "[Helm图表](#)" 您可以一步部署Trident操作员并安装Trident。

请查看 "[安装概述](#)" 以确保满足安装前提条件并为您的环境选择正确的安装选项。

开始之前

除了 "[部署前提条件](#)" 您需要 "[Helm 版本 3](#)"。

步骤

1. 添加Astra Trident Helm存储库:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. 使用 `helm install` 并指定部署和映像注册表位置的名称。您的 "[Trident和CSI映像](#)" 可以位于一个注册表中、也可以位于不同的注册表中、但所有CSI图像都必须位于同一注册表中。在示例中、`100.2406.0` 是您正在安装的A作用 是三端到端的版本。

一个注册表中的映像

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version
100.2406.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace
--namespace <trident-namespace>
```

不同注册表中的映像

您必须附加 sig-storage 到 imageRegistry 使用不同的注册表位置。

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version
100.2406.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set
operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:24.06.0 --set
tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-
autosupport:24.06 --set tridentImage=<your-
registry>/netapp/trident:24.06.0 --create-namespace --namespace
<trident-namespace>
```



如果已为Trident创建命名空间、则`-create-namespace`参数不会创建额外的命名空间。

您可以使用 `helm list` 查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本、和修订版本号。

在安装期间传递配置数据

在安装期间，可以通过两种方式传递配置数据：

选项	Description
<code>--values</code> (或 <code>-f</code>)	指定包含覆盖的YAML文件。可以多次指定此值，最右侧的文件将优先。
<code>--set</code>	在命令行上指定覆盖。

例如，要更改的默认值 `debug`，请运行以下命令，`--set` 其中 `100.2406.0` 是您正在安装的Asta Trident版本：

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2406.0
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

配置选项

此表和 `values.yaml` 文件(属于Helm图表的一部分)提供了键列表及其默认值。

选项	Description	Default
nodeSelector	用于POD分配的节点标签	
podAnnotations	POD标注	
deploymentAnnotations	部署标注	
tolerations	POD分配的差值	
affinity	用于Pod分配的相关性	
tridentControllerPluginNodeSelector	Pod的其他节点选择器。请参见 "了解控制器Pod和节点Pod" 了解详细信息。	
tridentControllerPluginTolerations	覆盖Kubernetes对Pod的容错。请参见 "了解控制器Pod和节点Pod" 了解详细信息。	
tridentNodePluginNodeSelector	Pod的其他节点选择器。请参见 "了解控制器Pod和节点Pod" 了解详细信息。	
tridentNodePluginTolerations	覆盖Kubernetes对Pod的容错。请参见 "了解控制器Pod和节点Pod" 了解详细信息。	
imageRegistry	标识的注册表 trident-operator, `trident` 和其他图像。留空以接受默认值。	""
imagePullPolicy	设置的映像提取策略 trident-operator。	IfNotPresent
imagePullSecs	设置的映像提取密钥 trident-operator, `trident` 和其他图像。	
kubeletDir	允许覆盖kubelet内部状态的主机位置。	"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel	允许将Trident操作符的日志级别设置为: trace, debug, info, warn, error`或`fatal。	"info"
operatorDebug	允许将Trident操作符的日志级别设置为DEBUG。	true
operatorImage	允许完全覆盖的映像 trident-operator。	""
operatorImageTag	允许覆盖的标记 trident-operator 图像。	""
tridentIPv6	允许在IPv6集群中使用Astra Trident。	false
tridentK8sTimeout	覆盖大多数Kubernetes API操作的默认30秒超时(如果不为零、则以秒为单位)。	0

选项	Description	Default
tridentHttpRequestTimeout	使用覆盖HTTP请求的默认90秒超时0s 为超时的无限持续时间。不允许使用负值。	"90s"
tridentSilenceAutosupport	允许禁用Astra Trident定期AutoSupport 报告。	false
tridentAutosupportImageTag	允许覆盖Astra Trident AutoSupport 容器的映像标记。	<version>
tridentAutosupportProxy	允许Astra Trident AutoSupport 容器通过HTTP代理进行回拨。	""
tridentLogFormat	设置Astra Trident日志记录格式(text 或 json) 。	"text"
tridentDisableAuditLog	禁用Astra Trident审核日志程序。	true
tridentLogLevel	允许将Astra Trident的日志级别设置为: trace, debug, info, warn, error`或`fatal。	"info"
tridentDebug	允许将Astra Trident的日志级别设置为 debug。	false
tridentLogWorkflows	允许为跟踪日志记录或日志禁止启用特定的Astra Trident工作流。	""
tridentLogLayers	允许为跟踪日志记录或日志禁止启用特定的Astra Trident层。	""
TridentImage	允许完全覆盖Astra Trident的映像。	""
tridentImageTag	允许覆盖Astra Trident的映像标记。	""
tridentProbePort	允许覆盖用于Kubernetes活动/就绪性探测的默认端口。	""
windows	允许在Windows工作节点上安装Astra Trident。	false
enableForceDetach	允许启用强制分离功能。	false
excludePodSecurityPolicy	从创建过程中排除操作员POD安全策略。	false

自定义Trident操作员安装

使用Trident操作员可以使用中的属性自定义Astra Trident安装 TridentOrchestrator 规格如果您要对安装进行自定义、使其超出预期范围 TridentOrchestrator 参数允许、请考虑使用 tridentctl 生成自定义YAML清单以根据需要进行修改。

了解控制器Pod和节点Pod

Astra Trident作为一个控制器POD运行、并在集群中的每个工作节点上运行一个节点POD。节点POD必须在任何可能要挂载Astra Trident卷的主机上运行。

Kubernetes "节点选择器" 和 "容忍和损害" 用于限制Pod在特定节点或首选节点上运行。使用`ControllerPlugin` 和 NodePlugin、您可以指定约束和覆盖。

- 控制器插件负责卷配置和管理、例如快照和调整大小。
- 节点插件负责将存储连接到节点。

配置选项



`spec.namespace` 在中指定 `TridentOrchestrator` 表示安装了Astra Trident的命名空间。此参数 * 安装 Astra Trident 后无法更新 *。如果尝试执行此操作、则会导致 `TridentOrchestrator` 要更改为的状态 `Failed`。Astra Trident不能跨命名空间迁移。

此表详细介绍了相关信息 `TridentOrchestrator` 属性。

参数	Description	Default
<code>namespace</code>	用于安装 Astra Trident 的命名空间	"default"
<code>debug</code>	为 Astra Trident 启用调试	false
<code>enableForceDetach</code>	ontap-san 和 ontap-san-economy 仅限。 可与Kubnetes非正常节点关闭(NGN)结合使用、使集群管理员能够在节点运行状况不正常时将已挂载卷的工作负载安全地迁移到新节点。	false
<code>windows</code>	设置为 true 启用在Windows工作节点上的安装。	false
<code>cloudProvider</code>	设置为 "Azure" 在AKS集群上使用托管身份或云身份时。如果在EKS集群上使用云标识、请设置为"Aws"。	" "
<code>cloudIdentity</code>	在AKS集群上使用云标识时、设置为工作负载标识("azure.Workload .Identity /client-id: XXXXXX-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx")。在EKS集群上使用云身份时、设置为AWS IAM角色("eks.amazonaws.com/role-arn: arn: aws: iam: : : : 12356: roe/astratriident-roe")。	" "
<code>IPv6</code>	安装基于 IPv6 的 Astra Trident	false
<code>k8sTimeout</code>	Kubernetes 操作超时	30sec
<code>silenceAutosupport</code>	不要向NetApp发送AutoSupport捆绑包自动	false
<code>autosupport 映像</code>	AutoSupport 遥测的容器映像	"netapp/trident-autosupport:24.06"
<code>autosupport 代理</code>	用于发送AutoSupport的代理的地址/端口遥测	"http://proxy.example.com:8888"
<code>卸载</code>	用于卸载 Astra Trident 的标志	false
<code>logFormat</code>	要使用的 Astra Trident 日志记录格式 [text , json]	"text"
<code>TridentImage</code>	要安装的 Astra Trident 映像	"netapp/trident:24.06"

参数	Description	Default
imageRegistry	内部注册表的路径、格式 <registry FQDN>[:port][/subpath]	"k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes 1.19及更高版本) 或 "quay.io/k8scsi"
kubeletDir	主机上的 kubelet 目录的路径	"/var/lib/kubelet"
wipeout	要删除以执行完全删除的资源列表 Astra Trident	
imagePullSecs	从内部注册表中提取映像的机密信息	
imagePullPolicy	设置Trident运算符的映像提取策略。有效值为： Always 以始终提取映像。 IfNotPresent 仅当节点上尚不存在映像时才提取该映像。 Never 从不提取映像。	IfNotPresent
控制器插件节点选择器	Pod的其他节点选择器。遵循与相同的格式 pod.spec.nodeSelector。	无默认值；可选
控制器插件公差	覆盖Kubernetes对Pod的容错。遵循与相同的格式 pod.spec.Tolerations。	无默认值；可选
nodePluginNodeSelector	Pod的其他节点选择器。遵循与相同的格式 pod.spec.nodeSelector。	无默认值；可选
nodePluginTholeatious	覆盖Kubernetes对Pod的容错。遵循与相同的格式 pod.spec.Tolerations。	无默认值；可选



有关格式化POD参数的详细信息，请参阅 ["将 Pod 分配给节点"](#)。

有关强制断开的详细信息

可对使用强制断开 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 仅限。在启用强制断开之前，必须在Kubernetes集群上启用非正常节点关闭(NGN)。有关详细信息，请参见 ["Kubnetes：节点非正常关闭"](#)。



由于Astra三端存储依赖于Kubernetes NGN、因此请勿删除 `out-of-service` 运行状况不正常的节点会导致出现问题、直到重新计划所有不可支持的工作负载为止。不负责任地应用或删除该问题可能会危及后端数据保护。

当Kubnetes集群管理员应用了 `node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute` 此节点和存在污染 `enableForceDetach` 设置为 `true`，Asta Trident将确定节点状态，并：

1. 停止挂载到该节点的卷的后端I/O访问。
2. 将Astra三端节点对象标记为 `dirty` (对于新出版物不安全)。



在节点重新通过资格认定(标记为后)之前、三端技术(Trident)控制器将拒绝新的发布卷请求 `dirty`。只有在Asta三端存储能够验证使用已挂载PVC的任何工作负载(即使在集群节点运行状况良好且已准备就绪后)、此工作负载才会被接受 `clean` (可安全发布新出版物)。

在恢复节点运行状况并删除此污染后、Asta Trident将：

1. 确定并清除节点上陈旧的已发布路径。
2. 如果节点位于中 `cleanable` 状态(已删除服务中断的部分、并且节点处于状态 `Ready` 状态)、并且所有过时的已发布路径都是干净的、Asta三端技术将将节点重新提交为 `clean` 并允许向节点发布新的已发布卷。

配置示例

您可以使用中的属性 [\[配置选项\]](#) 定义时 `TridentOrchestrator` 自定义安装。

基本自定义配置

这是一个基本自定义安装示例。

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
```

节点选择器

此示例将安装具有节点选择器的Asta Trident。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```

Windows工作节点

此示例将A作用 于Windows工作节点上。

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
```

AKS集群上的受管身份

此示例将安装A作用 于在AKS集群上启用受管身份。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
```

AKS集群上的云身份

此示例将在AKS集群上安装用于云身份的Asta Dent。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx'
```

此示例将在AKS集群上安装用于云身份的Astra Trident。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn:
arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
```

使用tridentctl进行安装

使用tridentctl进行安装

您可以使用安装Astra Trident `tridentctl`。此过程将处理适用场景 安装、其中、Astra Trident所需的容器映像是否存储在专用注册表中。以自定义 `tridentctl` 部署、请参见 "[自定义 tridentctl 部署](#)"。

有关Astra Trident的重要信息24.06

您必须阅读以下有关Astra Trident的重要信息。

**** 中有关Astra **** 的信息

- 现在、在Trident中支持Kubernetes 1.27。在升级Kubernetes之前升级Trident。
- Astra Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、建议值为 `find_multipaths: no` 在 `multipath.conf` 文件中。

使用非多路径配置或 `find_multipaths: yes` 或 `find_multipaths: smart` `multipath.conf` 文件中的值将导致挂载失败。Trident已建议使用 `find_multipaths: no` 自21.07版起。

使用安装Astra Trident `tridentctl`

请查看 "[安装概述](#)" 以确保满足安装前提条件并为您的环境选择正确的安装选项。

开始之前

开始安装之前、请登录到Linux主机并验证它是否正在管理一个正常运行的、"[支持的 Kubernetes 集群](#)" 并且您拥有必要的特权。



使用 OpenShift 时，在以下所有示例中使用 `oc` 而不是 `kubectl`，并首先以 * 系统: admin* 的身份运行 `oc login -u system : admin` 或 `oc login -u Kube-admin` 进行登录。

1. 验证Kubernetes版本:

```
kubectl version
```

2. 验证集群管理员权限:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. 验证您是否可以从Docker Hub启动使用映像的POD并通过POD网络访问存储系统:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

第1步: 下载Trident安装程序包

Astra Trident安装程序包可创建Trident Pod、配置用于保持其状态的CRD对象、并初始化CSI sidecars以执行配置卷以及将卷附加到集群主机等操作。从下载并提取最新版本的Trident安装程序 "[GitHub上的_assets_部分](#)"。在示例中、使用选定的<trident-installer-XX.XX.X.tar.gz> Trident版本更新_Astra Trident。

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-
installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer
```

第2步: 安装Astra Trident

通过执行在所需命名空间中安装Astra Trident `tridentctl install` 命令: 您可以添加其他参数来指定映像注册表位置。

标准模式

```
./tridentctl install -n trident
```

一个注册表中的映像

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>  
--autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:24.06 --trident  
-image <your-registry>/trident:24.06.0
```

不同注册表中的映像

您必须附加 sig-storage 到 imageRegistry 使用不同的注册表位置。

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>/sig-  
storage --autosupport-image <your-registry>/netapp/trident-  
autosupport:24.06 --trident-image <your-  
registry>/netapp/trident:24.06.0
```

您的安装状态应如下所示。

```
.....  
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident  
INFO Created service account.  
INFO Created cluster role.  
INFO Created cluster role binding.  
INFO Added finalizers to custom resource definitions.  
INFO Created Trident service.  
INFO Created Trident secret.  
INFO Created Trident deployment.  
INFO Created Trident daemonset.  
INFO Waiting for Trident pod to start.  
INFO Trident pod started.                          namespace=trident  
pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx  
INFO Waiting for Trident REST interface.  
INFO Trident REST interface is up.                version=24.06.0  
INFO Trident installation succeeded.  
.....
```

验证安装。

您可以使用POD创建状态或验证安装 tridentctl。

正在使用POD创建状态

您可以通过查看已创建Pod的状态来确认Astra Trident安装是否已完成：

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
trident-controller-679648bd45-cv2mx	6/6	Running	0	5m29s
trident-node-linux-vgc8n	2/2	Running	0	5m29s



如果安装程序未成功完成或 `trident-controller-<generated id>` (`trident-csi-<generated id>` 在23.01之前的版本中)不具有*正在运行*状态、表示未安装此平台。使用 `-d` to ["打开调试模式"](#) 并对问题描述 进行故障排除。

使用 `tridentctl`

您可以使用 `tridentctl` 检查安装的Astra Trident版本。

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 24.06.0       | 24.06.0       |
+-----+-----+
```

配置示例

以下示例提供了使用安装A作用 的示例配置 `tridentctl`。

Windows节点

要在Windows节点上运行A作用 是：

```
tridentctl install --windows -n trident
```

强制断开

有关强制断开的详细信息、请参见 ["自定义Trident操作员安装"](#)。

```
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
```

自定义tridentctl安装

您可以使用Astra Trident安装程序自定义安装。

了解安装程序

使用Astra Trident安装程序可以自定义属性。例如、如果已将Trident映像复制到专用存储库、则可以使用指定映像名称 `--trident-image`。如果已将Trident映像以及所需的CSI sidecar映像复制到专用存储库、则最好使用指定该存储库的位置 `--image-registry` 交换机、其形式为 `<registry FQDN>[:port]`。

如果您使用的是 Kubernetes 的分发版本，其中 `kubelet` 将其数据保存在通常的 `/var/lib/kubelet` 以外的路径上，则可以使用 `-kubelet-dir` 指定备用路径。

如果您需要自定义安装，使其超出安装程序参数的允许范围，则还可以自定义部署文件。使用 `-generate-custom-yaml` 参数可在安装程序的 `setup` 目录中创建以下 YAML 文件：

- `trident - clusterrolebinding .yaml`
- `trident 部署 .yaml`
- `trident - crds.yaml`
- `trident 集群角色 .yaml`
- `trident - demonset.yaml`
- `trident service.yaml`
- `trident 命名空间 .yaml`
- `trident 服务帐户 .yaml`
- `trident 资源库ota.yaml`

生成这些文件后，您可以根据需要对其进行修改，然后使用 `-use-custom-yaml` 安装自定义部署。

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

使用 Astra Trident

准备工作节点

Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。要准备工作节点、必须根据您选择的驱动程序安装NFS、iSCSI或NVMe/TCP工具。

选择合适的工具

如果您使用的是驱动程序组合、则应安装驱动程序所需的所有工具。默认情况下、最新版本的RedHat CoreTM OS已安装这些工具。

NFS工具

"[安装NFS工具](#)" 如果您使用的是: `ontap-nas`, `ontap-nas-economy`, `ontap-nas-flexgroup`, `azure-netapp-files`, `gcp-cvs`。

iSCSI工具

"[安装iSCSI工具](#)" 如果您使用的是: `ontap-san`, `ontap-san-economy`, `solidfire-san`。

NVMe工具

"[安装NVMe工具](#)" 如果您使用的是 `ontap-san` 适用于基于TCP (NVMe/TCP)协议的非易失性内存标准 (NVMe)。



对于NVMe/TCP、建议使用ONTAP 9.12或更高版本。

节点服务发现

Astra Trident会尝试自动检测节点是否可以运行iSCSI或NFS服务。



节点服务发现可识别已发现的服务、但无法保证服务已正确配置。相反、如果没有发现的服务、则无法保证卷挂载将失败。

查看事件

Astra Trident会为节点创建事件以标识发现的服务。要查看这些事件、请运行:

```
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
```

查看发现的服务

Astra Trident标识为Trident节点CR上的每个节点启用的服务。要查看发现的服务、请运行:

```
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
```

NFS volumes

使用适用于您的操作系统的命令安装NFS工具。确保NFS服务已在启动期间启动。

RHEL 8+

```
sudo yum install -y nfs-utils
```

Ubuntu

```
sudo apt-get install -y nfs-common
```



安装NFS工具后重新启动工作节点、以防止在将卷连接到容器时失败。

iSCSI 卷

Astra Trident可以自动建立iSCSI会话、扫描LUN、发现多路径设备、对其进行格式化并将其挂载到Pod。

iSCSI自我修复功能

对于ONTAP 系统、Astra Trident每五分钟运行一次iSCSI自我修复、以便：

1. *确定*所需的iSCSI会话状态和当前的iSCSI会话状态。
2. 将所需状态与当前状态进行比较、以确定所需的修复。Astra Trident可确定修复优先级以及提前修复的时间。
3. 需要执行*修复*才能将当前iSCSI会话状态恢复为所需的iSCSI会话状态。



自我修复活动日志位于中 `trident-main` 相应的Demonset Pod上的容器。要查看日志、必须已设置 `debug` 在Astra Trident安装期间设置为"true"。

Astra Trident iSCSI自我修复功能有助于防止：

- 在网络连接问题描述 之后可能发生的陈旧或运行不正常的iSCSI会话。如果会话已过时、则Astra Trident会等待七分钟、然后再注销以重新建立与门户的连接。



例如、如果在存储控制器上轮换了CHAP密钥、而网络断开了连接、则旧的(*stal*) CHAP密钥可能会持续存在。自修复功能可以识别此问题、并自动重新建立会话以应用更新后的CHAP密码。

- 缺少iSCSI会话
- 缺少LUN

安装iSCSI工具

使用适用于您的操作系统的命令安装iSCSI工具。

开始之前

- Kubernetes 集群中的每个节点都必须具有唯一的 IQN 。* 这是必要的前提条件 * 。
- 如果使用RHCOS 4.5或更高版本或其他与RHEL兼容的Linux分发版、请与结合使用 `solidfire-san` 驱动程序和Element OS 12: 5或更早版本、请确保中的CHAP身份验证算法设置为MD5 `/etc/iscsi/iscsid.conf`。Element 12.7提供了符合FIPS的安全CHAP算法SHA1、SHA-256和SHA3-256。

```
sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\) .*/\1 = MD5/'  
/etc/iscsi/iscsid.conf
```

- 使用运行RHEL/RedHat CoreOS和iSCSI PV的工作节点时、请指定 `discard` StorageClass中的 `mountOption`、用于执行实时空间回收。请参见 ["Red Hat 文档"](#)。

RHEL 8+

1. 安装以下系统软件包：

```
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-  
mapper-multipath
```

2. 检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.877-2.el7 或更高版本：

```
rpm -q iscsi-initiator-utils
```

3. 将扫描设置为手动：

```
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\) .*/\1 = manual/'  
/etc/iscsi/iscsid.conf
```

4. 启用多路径：

```
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
```



确保 `etc/multipath.conf` contains `find_multipaths no under`efaults``.

5. 确保 iscsid 和 multipathd 正在运行：

```
sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
```

6. 启用并启动 iSCSI：

```
sudo systemctl enable --now iscsi
```

Ubuntu

1. 安装以下系统软件包：

```
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools  
scsitools
```

2. 检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.877-5ubuntu2.10 或更高版本（对于双子系统）或 2.0.877-7.1ubuntu6.1 或更高版本（对于 Focal）：


```
dpkg -l open-iscsi
```

3. 将扫描设置为手动:

```
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*\/\1 = manual/'  
/etc/iscsi/iscsid.conf
```

4. 启用多路径:

```
sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF'  
defaults {  
    user_friendly_names yes  
    find_multipaths no  
}  
EOF  
sudo systemctl enable --now multipath-tools.service  
sudo service multipath-tools restart
```



确保 `etc/multipath.conf` contains `find_multipaths no` under `defaults`.`

5. 确保已启用并运行 `open-iscsi` 和 `multipath-tools` :

```
sudo systemctl status multipath-tools  
sudo systemctl enable --now open-iscsi.service  
sudo systemctl status open-iscsi
```



对于 Ubuntu 18.04 , 您必须先使用 `iscsiadm` 发现目标端口, 然后再启动 `open-iscsi` , `iSCSI` 守护进程才能启动。您也可以将 `iscsi` 服务修改为自动启动 `iscsid` 。

配置或禁用*iSCSI*自我修复

您可以配置以下A作用 力三端*iSCSI*自我修复设置来修复陈旧的会话:

- **iSCSI自我修复间隔**: 确定调用*iSCSI*自我修复的频率(默认值: 5分钟)。您可以将其配置为通过设置较小的数字来提高运行频率、也可以通过设置较大的数字来降低运行频率。



将*iSCSI*自我修复间隔设置为0可完全停止*iSCSI*自我修复。建议不要禁用*iSCSI*自我修复; 只有在*iSCSI*自我修复功能无法正常工作或出于调试目的时、才应禁用它。

- **iSCSI自我修复等待时间**: 确定在注销运行状况不正常的会话并尝试重新登录之前*iSCSI*自我修复等待的时

间(默认值：7分钟)。您可以将其配置为较大的数字、以便确定为运行状况不正常的会话必须等待较长的时间才能注销、然后再尝试重新登录、或者配置为较小的数字以较早地注销和登录。

掌舵

要配置或更改iSCSI自我修复设置、请传递 `iscsiSelfHealingInterval` 和 `iscsiSelfHealingWaitTime` 舵安装或舵更新期间的参数。

以下示例将iSCSI自我修复间隔设置为3分钟、并将自我修复等待时间设置为6分钟：

```
helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set
iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n
trident
```

Tridentctl

要配置或更改iSCSI自我修复设置、请传递 `iscsi-self-healing-interval` 和 `iscsi-self-healing-wait-time` 在安装或更新TRDentcdr期间的参数。

以下示例将iSCSI自我修复间隔设置为3分钟、并将自我修复等待时间设置为6分钟：

```
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self
-healing-wait-time=6m0s -n trident
```

NVMe/TCP卷

使用适用于您的操作系统的命令安装NVMe工具。



- NVMe需要RHEL 9或更高版本。
- 如果Kubelnetes节点的内核版本太旧、或者NVMe软件包不适用于您的内核版本、您可能需要将节点的内核版本更新为具有NVMe软件包的版本。

RHEL 9

```
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
```

Ubuntu

```
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
```

验证安装

安装后、使用命令验证Kubernetes集群中的每个节点是否都具有唯一的NQN：

```
cat /etc/nvme/hostnqn
```



A作用是修改 `ctrl_device_tmo` 用于确保NVMe在路径发生故障时不会放弃的值。请勿更改此设置。

配置和管理后端

配置后端

后端定义了 Astra Trident 与存储系统之间的关系。它告诉 Astra Trident 如何与该存储系统进行通信，以及 Astra Trident 如何从该存储系统配置卷。

Astra Trident会自动从后端提供符合存储类定义的要求的存储池。了解如何为存储系统配置后端。

- ["配置 Azure NetApp Files 后端"](#)
- ["配置适用于 Google 云平台的 Cloud Volumes Service 后端"](#)
- ["配置 NetApp HCI 或 SolidFire 后端"](#)
- ["使用 ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP NAS 驱动程序配置后端"](#)
- ["使用 ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP SAN 驱动程序配置后端"](#)
- ["将 Astra Trident 与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 结合使用"](#)

Azure NetApp Files

配置 Azure NetApp Files 后端

您可以将Azure NetApp Files配置为Astra三端。您可以使用Azure NetApp Files后端连接NFS和SMB卷。Astra Trident还支持使用托管身份为Azure Kubernetes Services (AKS)集群管理凭据。

Azure NetApp Files驱动程序详细信息

Astra三端磁盘提供了以下Azure NetApp Files存储驱动程序、用于与集群进行通信。支持的访问模式包括：*ReadWriteOnce(RWO)*、*ReadOnlyMany(ROX)*、*ReadWriteMany(rwx)*、*ReadWriteOncePod(RWOP)*。

驱动程序	协议	卷模式	支持的访问模式	支持的文件系统
azure-netapp-files	NFS SMB	文件系统	Rwo、ROX、rwx、RWOP	nfs, smb

注意事项

- Azure NetApp Files 服务不支持小于100 GB的卷。如果请求的卷较小、Asta三端技术支持会自动创建100-GiB卷。
- Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。

AKS的受管身份

Asta三项功能支持 "受管身份" 适用于Azure Kubernetes Services集群。要利用受管身份提供的简化凭据管理、您必须：

- 使用AKS部署的Kubernetes集群
- 在AKS Kubernetes集群上配置的受管身份
- 已安装Asta三项功能、其中包括 `cloudProvider` 以指定 "Azure"。

Trident 运算符

要使用三端运算符安装Asta三端、请编辑 `tridentorchestrator_cr.yaml` 设置 `cloudProvider` to "Azure"。例如：

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  cloudProvider: "Azure"
```

掌舵

以下示例将安装Asta三项功能集 `cloudProvider` 使用环境变量将其添加到Azure \$CP：

```
helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --create
--namespace --namespace <trident-namespace> --set cloudProvider=$CP
```

`tridentctl`

以下示例将安装Asta Dent并设置 `cloudProvider` 标记为 Azure：

```
tridentctl install --cloud-provider="Azure" -n trident
```

适用于AKS的云身份

通过云身份、Kubnetes Pod可以通过作为工作负载身份进行身份验证来访问Azure资源、而不是提供明确的Azure凭据。

要在Azure中利用云身份、您必须：

- 使用AKS部署的Kubbernetes集群
- 在AKS Kubelnetes集群上配置的工作负载身份和oidc-Issuer
- 已安装Asta三项功能、其中包括 `cloudProvider` 以指定 "Azure" 和 `cloudIdentity` 指定工作负载标识

Trident 运算符

要使用三端运算符安装Astra三端、请编辑 `tridentorchestrator_cr.yaml` 设置 `cloudProvider` to "Azure" 并设置 `cloudIdentity` to `azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`。

例如:

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  cloudProvider: "Azure"
  *cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-
  xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' *
```

掌舵

使用以下环境变量设置*云提供程序(CP)*和*云身份(CI)*标志的值:

```
export CP="Azure"
export CI="azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx"
```

以下示例将安装Asta Dent和Sets `cloudProvider` 使用环境变量将其添加到Azure `$CP` 并设置 `cloudIdentity` 使用环境变量 `$CI`:

```
helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set
cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI
```

`tridentctl`

使用以下环境变量设置*云提供程序*和*云身份*标志的值:

```
export CP="Azure"
export CI="azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx"
```

以下示例将安装Asta Dent并设置 `cloud-provider` 标记为 `$CP`, 和 `cloud-identity` to `$CI`:

```
tridentctl install --cloud-provider=$CP --cloud-identity="$CI" -n
trident
```

准备配置Azure NetApp Files 后端

在配置Azure NetApp Files 后端之前、您需要确保满足以下要求。

NFS和SMB卷的前提条件

如果您是首次使用Azure NetApp Files 或在新位置使用、则需要进行一些初始配置来设置Azure NetApp Files 并创建NFS卷。请参见 ["Azure：设置Azure NetApp Files 并创建NFS卷"](#)。

配置和使用 ["Azure NetApp Files"](#) 后端，您需要满足以下要求：



- subscriptionID, tenantID, clientID, location, 和 clientSecret 在AKS集群上使用受管身份时为可选。
- tenantID, clientID, 和 clientSecret 在AKS集群上使用云标识时可选。

- 一个容量池。请参见 ["Microsoft：为Azure NetApp Files 创建容量池"](#)。
- 委派给Azure NetApp Files 的子网。请参见 ["Microsoft：将子网委派给Azure NetApp Files"](#)。
- ssubscriptionID 来自启用了 Azure NetApp Files 的 Azure 订阅。
- tenantID, clientID, 和 clientSecret 从 ["应用程序注册"](#) 在 Azure Active Directory 中，具有足够的 Azure NetApp Files 服务权限。应用程序注册应使用以下任一项：
 - 所有者或贡献者角色 ["由Azure预定义"](#)。
 - 答 ["自定义贡献者角色"](#) 订阅级别 (assignableScopes)、并具有以下权限、这些权限仅限于Astra Trident所需的权限。创建自定义角色后、["使用Azure门户分配角色"](#)。

```
{
  "id": "/subscriptions/<subscription-id>/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/<role-definition-id>",
  "properties": {
    "roleName": "custom-role-with-limited-perms",
    "description": "custom role providing limited permissions",
    "assignableScopes": [
      "/subscriptions/<subscription-id>"
    ],
    "permissions": [
      {
        "actions": [
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/write",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/snapshots/read",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/snapshots/write",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/snapshots/delete",
          "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/MountTargets/read",
          "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
          "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
          "Microsoft.Features/featureProviders/subscriptionFeatureRegistrations/read",

```



```

"Microsoft.Features/featureProviders/subscriptionFeatureRegistrations/write",

"Microsoft.Features/featureProviders/subscriptionFeatureRegistrations/delete",

    "Microsoft.Features/features/read",
    "Microsoft.Features/operations/read",
    "Microsoft.Features/providers/features/read",

"Microsoft.Features/providers/features/register/action",

"Microsoft.Features/providers/features/unregister/action",

"Microsoft.Features/subscriptionFeatureRegistrations/read"
    ],
    "notActions": [],
    "dataActions": [],
    "notDataActions": []
    }
  ]
}
}

```

- Azure location 至少包含一个 ["委派子网"](#)。自 Trident 22.01 日开始 location 参数是后端配置文件顶层的必填字段。在虚拟池中指定的位置值将被忽略。
- 以使用 Cloud Identity 请获取 `client ID` 从 [A "用户分配的托管身份"](#) 并在其中指定此 ID
`azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`

SMB卷的其他要求

要创建SMB卷、您必须具有：

- 已配置Active Directory并连接到Azure NetApp Files。请参见 ["Microsoft: 创建和管理Azure NetApp Files的Active Directory连接"](#)。
- 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2019的Windows工作节点。Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。
- 至少一个包含Active Directory凭据的Astra Trident密钥、以便Azure NetApp Files 可以向Active Directory进行身份验证。以生成密钥 `smbcreds`：

```
kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user
--from-literal password='password'
```

- 配置为Windows服务的CSI代理。配置 `csi-proxy`、请参见 ["GitHub: CSI代理"](#) 或 ["GitHub: 适用于Windows的CSI代理"](#) 适用于在Windows上运行的Kubernetes节点。

Azure NetApp Files 后端配置选项和示例

了解适用于Azure NetApp Files的NFS和SMB后端配置选项并查看配置示例。

后端配置选项

Astra三端存储使用您的后端配置(子网、虚拟网络、服务级别和位置)在请求位置可用的容量池上创建Azure NetApp Files卷、并与请求的服务级别和子网匹配。



Astra Trident 不支持手动 QoS 容量池。

Azure NetApp Files后端提供了这些配置选项。

参数	Description	Default
ve版本		始终为 1
storageDriverName	存储驱动程序的名称	"Azure-netapp-files"
backendName	自定义名称或存储后端	驱动程序名称 + "_" + 随机字符
ssubscriptionID。	Azure 订阅中的订阅 ID 如果在AKS集群上启用了受管标识、则为可选。	
租户 ID。	应用程序注册中的租户 ID 如果在AKS集群上使用托管身份或云身份、则为可选。	
客户端 ID。	应用程序注册中的客户端 ID 如果在AKS集群上使用托管身份或云身份、则为可选。	
clientSecret。	应用程序注册中的客户端密钥 如果在AKS集群上使用托管身份或云身份、则为可选。	
s服务级别	s标准，高级或超级之一	"" (随机)
位置	要创建新卷的 Azure 位置的名称 如果在AKS集群上启用了受管标识、则为可选。	
resourceGroups	用于筛选已发现资源的资源组列表	[] (无筛选器)
netappAccounts	用于筛选已发现资源的 NetApp 帐户列表	[] (无筛选器)
容量池	用于筛选已发现资源的容量池列表	[] (无筛选器, 随机)
virtualNetwork	具有委派子网的虚拟网络的名称	""

参数	Description	Default
ssubnet	委派给 Microsoft.Netapp/volumes 的子网的名称	""
网络功能	一个卷的一组vNet功能可能是 Basic 或 Standard。网络功能并非在所有地区都可用、可能需要在订阅中启用。指定 networkFeatures 如果未启用此功能、则会导致卷配置失败。	""
nfsMountOptions	精细控制 NFS 挂载选项。SMB卷已忽略。要使用NFS 4.1挂载卷、请包括 nfsvers=4 在逗号分隔的挂载选项列表中选择NFS v4.1。存储类定义中设置的挂载选项会覆盖后端配置中设置的挂载选项。	"nfsvers=3"
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值，则配置失败	"" (默认情况下不强制实施)
debugTraceFlags	故障排除时要使用的调试标志。示例，` \ { "api" : false , "method" : true , "discovery" : true } `。除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储，否则请勿使用此功能。	空
nasType	配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs, smb 或为空。默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。	nfs
supportedTopologies	表示此后端支持的区域和区域的列表。有关详细信息，请参阅 "使用 CSI 拓扑" 。	



有关网络功能的详细信息、请参见 ["配置Azure NetApp Files 卷的网络功能"](#)。

所需权限和资源

如果在创建PVC时收到"No Capacity Pools"(未找到容量池)错误、则您的应用程序注册可能没有关联的所需权限和资源(子网、虚拟网络、容量池)。如果启用了调试、则Astra Trident将记录创建后端时发现的Azure资源。验证是否正在使用适当的角色。

的值 resourceGroups, netappAccounts, capacityPools, virtualNetwork, 和 subnet 可以使用短名称或完全限定名称来指定。在大多数情况下、建议使用完全限定名称、因为短名称可以与多个同名资源匹配。

。 resourceGroups, netappAccounts, 和 capacityPools 值是指筛选器、用于将发现的一组资源限制为此存储后端可用的资源、并且可以以任意组合方式指定。完全限定名称采用以下格式：

Type	格式。
Resource group	< 资源组 >

Type	格式。
NetApp 帐户	< 资源组 >/< NetApp 帐户 >
容量池	< 资源组 >/< NetApp 帐户 >/< 容量池 >
虚拟网络	< 资源组 >/< 虚拟网络 >
Subnet	< 资源组 >/< 虚拟网络 >/< 子网 >

卷配置

您可以通过在配置文件的特殊部分中指定以下选项来控制默认卷配置。请参见 [\[示例配置\]](#) 了解详细信息。

参数	Description	Default
exportRule	新卷的导出规则。 exportRule 必须是以CIDR表示法表示的任意IPv4地址或IPv4子网组合的逗号分隔列表。SMB卷已忽略。	"0.0.0.0/0"
snapshotDir	控制 .snapshot 目录的可见性	false
s大小	新卷的默认大小	"100 克"
unixPermissions	新卷的UNIX权限(4个八进制数字)。SMB卷已忽略。	"" (预览功能，需要在订阅中列入白名单)

示例配置

以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。

最低配置

这是绝对的最低后端配置。使用此配置、Asta三端存储可以发现已配置位置委派给Azure NetApp Files的所有NetApp帐户、容量池和子网、并随机将新卷放置在其中一个池和子网上。因为 nasType 省略 nfs 默认情况下适用、后端将为NFS卷配置。

当您刚刚开始使用Azure NetApp Files并尝试某些操作时、此配置是理想的选择、但实际上、您需要为所配置的卷提供额外的范围界定。

```
---
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
location: eastus
```

AKS的受管身份

此后端配置会出现异常 subscriptionID, tenantID, clientID, 和 clientSecret, 在使用受管身份时是可选的。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf-1
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  capacityPools: ["ultra-pool"]
  resourceGroups: ["aks-ami-eastus-rg"]
  netappAccounts: ["smb-na"]
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
```

适用于AKS的云身份

此后端配置会出现异常 tenantID, clientID, 和 clientSecret, 在使用云标识时是可选的。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf-1
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  capacityPools: ["ultra-pool"]
  resourceGroups: ["aks-ami-eastus-rg"]
  netappAccounts: ["smb-na"]
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
  location: eastus
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
```

使用容量池筛选器的特定服务级别配置

此后端配置会将卷放置在Azure中 eastus 位置 Ultra 容量池。Asta三端存储自动发现该位置委派给Azure NetApp Files的所有子网、并随机在其中一个子网上放置一个新卷。

```
---
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
location: eastus
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- application-group-1/account-1/ultra-1
- application-group-1/account-1/ultra-2
```

此后端配置进一步将卷放置范围缩小为一个子网，并修改了某些卷配置默认值。

```
---
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
location: eastus
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- application-group-1/account-1/ultra-1
- application-group-1/account-1/ultra-2
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: 'true'
  size: 200Gi
  unixPermissions: '0777'
```

虚拟池配置

此后端配置可在一个文件中定义多个存储池。如果您有多个容量池支持不同的服务级别，并且您希望在 Kubernetes 中创建表示这些服务级别的存储类，则此功能非常有用。虚拟池标签用于根据区分池 performance。

```
---
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
location: eastus
resourceGroups:
- application-group-1
networkFeatures: Basic
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
labels:
  cloud: azure
storage:
- labels:
  performance: gold
  serviceLevel: Ultra
  capacityPools:
  - ultra-1
  - ultra-2
  networkFeatures: Standard
- labels:
  performance: silver
  serviceLevel: Premium
  capacityPools:
  - premium-1
- labels:
  performance: bronze
  serviceLevel: Standard
  capacityPools:
  - standard-1
  - standard-2
```


支持的拓扑配置

Asta Trident可以根据区域和可用性区域为工作负载配置卷。`supportedTopologies` 此后端配置中的块用于提供每个后端的区域和分区列表。此处指定的区域和分区值必须与每个Kubernetes集群节点上标签中的区域和分区值匹配。这些区域和分区表示可在存储类中提供的允许值列表。对于包含后端提供的部分区域和分区的存储类、Asta Trident将在上述区域和分区中创建卷。有关详细信息，请参阅 ["使用 CSI 拓扑"](#)。

```
---
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
location: eastus
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- application-group-1/account-1/ultra-1
- application-group-1/account-1/ultra-2
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: eastus
  topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
- topology.kubernetes.io/region: eastus
  topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
```

存储类定义

以下内容 `StorageClass` 定义是指上述存储池。

使用的示例定义 `parameter.selector` 字段

使用 `parameter.selector` 您可以为每个指定 `StorageClass` 用于托管卷的虚拟池。卷将在选定池中定义各个方面。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: bronze
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze"
allowVolumeExpansion: true
```

SMB卷的示例定义

使用 `nasType`, `node-stage-secret-name`, 和 `node-stage-secret-namespace`、您可以指定SMB卷并提供所需的Active Directory凭据。

默认命名空间上的基本配置

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-smb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
```

每个命名空间使用不同的密钥

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-smb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```

每个卷使用不同的密钥

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-smb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```



nasType: smb 支持SMB卷的池的筛选器。nasType: nfs 或 nasType: null NFS池的筛选器。

创建后端

创建后端配置文件后，运行以下命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果后端创建失败，则后端配置出现问题。您可以运行以下命令来查看日志以确定发生原因：

```
tridentctl logs
```

确定并更正配置文件中的问题后，您可以再次运行 create 命令。

为Google Cloud后端配置Cloud Volumes Service

了解如何使用提供的示例配置将适用于Google Cloud的NetApp Cloud Volumes Service 配置为Astra Trident安装的后端。

Google Cloud驱动程序详细信息

Astra三项功能提供 gcp-cvs 与集群通信的驱动程序。支持的访问模式包括：*ReadWriteOnce(RWO)*、*ReadOnlyMany(ROX)*、*ReadWriteMany(rwx)*、*ReadWriteOncePod(RWOP)*。

驱动程序	协议	卷模式	支持的访问模式	支持的文件系统
GCP-CVS	NFS	文件系统	Rwo、ROX、rwx、RWOP	nfs

了解适用于Google Cloud的Cloud Volumes Service 的Astra Trident支持

Astra Trident可以在两个卷中创建Cloud Volumes Service 卷之一 "服务类型"：

- **CVS-Performance**：默认的Astra Trident服务类型。这种性能优化的服务类型最适合重视性能的生产工作负载。CVS-Performance服务类型是一种硬件选项、支持的卷大小至少为100 GiB。您可以选择一个 "三个服务级别"：
 - standard
 - premium
 - extreme
- *** CVS***：CVS服务类型提供高区域可用性、性能级别限制为中等。CVS服务类型是一个软件选项、可使用存储池支持小至1 GiB的卷。存储池最多可包含50个卷、其中所有卷都共享池的容量和性能。您可以选择一个 "两个服务级别"：
 - standardsw

您需要的内容

以配置和使用 "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service" 后端，您需要满足以下要求：

- 配置了 NetApp Cloud Volumes Service 的 Google Cloud 帐户
- Google Cloud 帐户的项目编号
- 具有 `netappcloudvolumes.admin` 角色的 Google Cloud 服务帐户
- Cloud Volumes Service 帐户的 API 密钥文件

后端配置选项

每个后端都会在一个 Google Cloud 区域中配置卷。要在其他区域创建卷，您可以定义其他后端。

参数	Description	Default
<code>ve</code> 版本		始终为 1
<code>storageDriverName</code>	存储驱动程序的名称	"GCP-CVS"
<code>backendName</code>	自定义名称或存储后端	驱动程序名称 + "_" + API 密钥的一部分
<code>s</code> 存储类	用于指定 CVS 服务类型的可选参数。使用 <code>software</code> 选择 CVS 服务类型。否则，Astra Trident 将采用 CVS-Performance 服务类型 (<code>hardware</code>)。	
<code>storagePools</code>	仅限 CVS 服务类型。用于指定用于创建卷的存储池的可选参数。	
<code>projectNumber</code>	Google Cloud 帐户项目编号。此值可在 Google Cloud 门户主页上找到。	
<code>hostProjectNumber</code>	如果使用共享 VPC 网络，则为必需项。在此情景中， <code>projectNumber</code> 是服务项目，和 <code>hostProjectNumber</code> 是主机项目。	
区域	Astra Trident 创建 Cloud Volumes Service 卷的 Google 云区域。创建跨区域 Kubernetes 集群时，在中创建的卷 <code>apiRegion</code> 可用于在多个 Google Cloud 地区的节点上计划的工作负载。跨区域流量会产生额外成本。	
<code>apiKey</code>	Google Cloud 服务帐户的 API 密钥 <code>netappcloudvolumes.admin</code> 角色。它包括 Google Cloud 服务帐户专用密钥文件的 JSON 格式的内容（逐字复制到后端配置文件）。	
代理 URL	代理服务器需要连接到 CVS 帐户时的代理 URL。代理服务器可以是 HTTP 代理，也可以是 HTTPS 代理。对于 HTTPS 代理，将跳过证书验证，以允许在代理服务器中使用自签名证书。不支持启用了身份验证的代理服务器。	
<code>nfsMountOptions</code>	精细控制 NFS 挂载选项。	"nfsvers=3"

参数	Description	Default
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。	""（默认情况下不强制实施）
s服务级别	新卷的CVS-Performance或CVS服务级别。CVS-Performance值为 standard, premium`或`extreme。CVS值为 standardsw 或 zoneredundantstandardsw。	CVS-Performance默认值为"standard"。CVS默认值为"standardsw"。
网络	用于Cloud Volumes Service 卷的Google云网络。	default
debugTraceFlags	故障排除时要使用的调试标志。示例、 \{"api":false, "method":true}。除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储，否则请勿使用此功能。	空
allowedTopologies	要启用跨区域访问、请定义StorageClass allowedTopologies 必须包括所有地区。例如： - key: topology.kubernetes.io/region values: - us-east1 - europe-west1	

卷配置选项

您可以在中控制默认卷配置 defaults 部分。

参数	Description	Default
exportRule	新卷的导出规则。必须是以 CIDR 表示法表示的任意 IPv4 地址或 IPv4 子网组合的逗号分隔列表。	"0.0.0.0/0
snapshotDir	访问`.snapshot`目录	false
sSnapshot 预留	为快照预留的卷百分比	""（接受 CVS 默认值为 0）
s大小	新卷的大小。CVS性能最小值为100 GiB。CVS最小值为1 GiB。	CVS-Performance服务类型默认为"100GiB"。CVS服务类型未设置默认值、但至少需要1 GiB。

CVS-Performance服务类型示例

以下示例提供了CVS-Performance服务类型的示例配置。

示例 1：最低配置

这是使用默认CVS-Performance服务类型以及默认"标准"服务级别的最小后端配置。

```
---
version: 1
storageDriverName: gcp-cvs
projectNumber: '012345678901'
apiRegion: us-west2
apiKey:
  type: service_account
  project_id: my-gcp-project
  private_key_id: "<id_value>"
  private_key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsrtrHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzLzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    XsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==
    -----END PRIVATE KEY-----
  client_email: cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
  project.iam.gserviceaccount.com
  client_id: '123456789012345678901'
  auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
```

```
token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
auth_provider_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
client_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com
```


示例2：服务级别配置

此示例说明了后端配置选项、包括服务级别和卷默认值。

```
---  
version: 1  
storageDriverName: gcp-cvs  
projectNumber: '012345678901'  
apiRegion: us-west2  
apiKey:  
  type: service_account  
  project_id: my-gcp-project  
  private_key_id: "<id_value>"  
  private_key: |  
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m  
    XsYg6gyxy4zq7O1wWgLwGa==  
    -----END PRIVATE KEY-----  
  client_email: cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-  
project.iam.gserviceaccount.com  
  client_id: '123456789012345678901'  
  auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
```

```
token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
auth_provider_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
client_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com
proxyURL: http://proxy-server-hostname/
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 10Ti
serviceLevel: premium
defaults:
  snapshotDir: 'true'
  snapshotReserve: '5'
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  size: 5Ti
```



```

-----END PRIVATE KEY-----
  client_email: cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com
  client_id: '123456789012345678901'
  auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
  token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
  auth_provider_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
  client_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com
  nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
  defaults:
    snapshotReserve: '5'
    exportRule: 0.0.0.0/0
  labels:
    cloud: gcp
  region: us-west2
  storage:
- labels:
    performance: extreme
    protection: extra
    serviceLevel: extreme
  defaults:
    snapshotDir: 'true'
    snapshotReserve: '10'
    exportRule: 10.0.0.0/24
- labels:
    performance: extreme
    protection: standard
    serviceLevel: extreme
- labels:
    performance: premium
    protection: extra
    serviceLevel: premium
  defaults:
    snapshotDir: 'true'
    snapshotReserve: '10'
- labels:
    performance: premium
    protection: standard
    serviceLevel: premium
- labels:
    performance: standard
    serviceLevel: standard

```

存储类定义

以下StorageClass定义适用于虚拟池配置示例。使用 `parameters.selector`、您可以为每个StorageClass指定用于托管卷的虚拟池。卷将在选定池中定义各个方面。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-extra-protection
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=extreme; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-standard-protection
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium-extra-protection
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-standard
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=standard"
```

```
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extra-protection
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
```

- 第一个StorageClass (cvs-extreme-extra-protection)映射到第一个虚拟池。这是唯一一个可提供高性能且 Snapshot 预留为 10% 的池。
- 最后一个StorageClass (cvs-extra-protection)调用提供10%快照预留的任何存储池。Astra Trident决定选择哪个虚拟池、并确保满足快照预留要求。

CVS服务类型示例

以下示例提供了CVS服务类型的示例配置。

示例1: 最低配置

这是使用的最低后端配置 storageClass 指定CVS服务类型和默认值 standardsw 服务级别。

```
---
version: 1
storageDriverName: gcp-cvs
projectNumber: '012345678901'
storageClass: software
apiRegion: us-east4
apiKey:
  type: service_account
  project_id: my-gcp-project
  private_key_id: "<id_value>"
  private_key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    znHczZsr rtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    XsYg6gyxy4zq70lwWgLwGa==
    -----END PRIVATE KEY-----
  client_email: cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com
  client_id: '123456789012345678901'
```



```
auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
auth_provider_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
client_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com
serviceLevel: standardsw
```

示例2：存储池配置

此示例后端配置使用 `storagePools` 配置存储池。

```
---
version: 1
storageDriverName: gcp-cvs
backendName: gcp-std-so-with-pool
projectNumber: '531265380079'
apiRegion: europe-west1
apiKey:
  type: service_account
  project_id: cloud-native-data
  private_key_id: "<id_value>"
  private_key: |-
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQDaT+Oui9FBAw19
    L1AGEkrYU5xd9K5NlO5jMkIFND5wCD+Nv+jd1GvtFRLaLK5RvXyF5wzvztmODNS+
    qtScpQ+5cFpQkuGtv9U9+N6qtuVYYO3b504Kp5CtqVPJCgMJaK2j8pZTIqUiMum/
    5/Y9oTbZrjAHSMgJm2nHzFq2X0rqVMaHghI6ATm4DOuWx8XGWKGTGIPlc0qPqJlqS
    LLaWOH4VIZQZCAyW5IU9CAmwqHgdG0uhFNfCgMmED6PBUvVLsLvcq86X+QSWR9k
    ETqElj/sGCenPF7tilDhGBFafd9hPnxg9PZY29ArEZwY9G/ZjZQX7WPgs0VvxiNR
    DxZRC3GXAgMBAECggEACn5c59bG/qnVEVI1CwMAalM5M2z09JFh1L1ljKwntNPj
    Vilw2eTW2+UE7HbJru/S7KQgA5Dnn9kvCraEahPRuddUMrD0vG4kTl/IODV6uFuk
    Y0sZfbqd4jMUQ21smvGsqFzwloYWS5qz01W83ivXH/HW/iqkmY2eW+EPRS/hwSSu
    SscR+SojI7PB0BWSJhlV4yqYf3vcD/D95e12CVHfRCkL85DKumeZ+yHENpiXGZAE
    t8xSs4a500Pm6NHhevCw2a/UQ95/foXNUR450HtbjieJo5o+FF6EYZQGfU2ZHZO8
    37FBKuaJkdGW5xqaI9TL7aqkGkFMF4F2qvOZM+vy8QKBgQD4oVuOkJD1hkTHP86W
    esFlw1kpWyJR9ZA7LI0g/rVpslnX+XdDq0WQf4umdLNau5hYEH9LU6ZSGs1Xk3/B
    NHwR6OXFuqEKNiu83d0zSlHhTy7PZpOZdj5a/vVvQfPDMz7OvsqLRd7YCAbdzuQ0
    +Ahq0Ztwvg0HQ64hdW0ukpYRRwKBgQDgyHj98oqswoYuIa+pPlyS0pPwLmjwKyNm
    /HayzCp+Qjiiyy7Tzg8AUq1H1Ou83XbV428jvg7kDhO7PCKfQ+mMmfqHmTpb0Maq
    KpKnZg4ipsqPlyHNNEoRmcailXbwIhCLewMqMrggUiLOmCw4PscL5nK+4GKu2XE1
    jLqjWAZFMQKBgFhkQ9XXRAJ1kR3XpGHoGN890pZOkCVSrqju6aUef/5KY1FCt8ew
    F/+aIxM2iQSvmWQYOvVCnhuY/F2GFaQ7d0om3decuwIOCX/xy7PjHMkLXa2uaZs4
    WR17sLduj62RqXRLX0c0QkwBiNFyHbRcpdkZJQujbYMhBa+7j7SxT4BtAoGAWMWT
    UucocRXZm/pdvz9wteNH3YDwnJLMxm1KC06qMXbBoYrliY4sm3ywJWMC+iCd/H8A
    Gecxd/xVu5mA2L2N3KMq18Zhz8Th0G5DwKyDRJgOQ0Q46yuNXOoYEjlo4WjyK8Me
    +t1Q8iK98E0UmZnhTgfSpSNElzbz2AqnzQ3MN9uECgYAqdvDVPnKGFvdtZ2DjyMoJ
    E89UIC41WjjJGmHsd8W65+3X0RwMzKMT6aZc5tK9J5dHvmWIEtNbM+lTImdBFFga
    NWOC6f3r2xbGXHhaWSl+nobpTuvlo56ZRJVvVk7lFMsidzMuHH8pxfgNJemwA4P
    ThDHCEjv035NNV6Kyo00tA==
    -----END PRIVATE KEY-----
  client_email: cloudvolumes-admin-sa@cloud-native-
  data.iam.gserviceaccount.com
  client_id: '107071413297115343396'
```

```

auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
auth_provider_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
client_x509_cert_url:
https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40cloud-native-data.iam.gserviceaccount.com
storageClass: software
zone: europe-west1-b
network: default
storagePools:
- 1bc7f380-3314-6005-45e9-c7dc8c2d7509
serviceLevel: Standardsw

```

下一步是什么？

创建后端配置文件后，运行以下命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果后端创建失败，则后端配置出现问题。您可以运行以下命令来查看日志以确定发生原因：

```
tridentctl logs
```

确定并更正配置文件中的问题后，您可以再次运行 `create` 命令。

配置 NetApp HCI 或 SolidFire 后端

了解如何在Asta Trident安装中创建和使用Element后端。

Element驱动程序详细信息

Asta三项功能提供 `solidfire-san` 用于与集群通信的存储驱动程序。支持的访问模式包括：
ReadWriteOnce(RWO)、*ReadOnlyMany(ROX)*、*ReadWriteMany(rwx)*、*ReadWriteOncePod(RWOP)*。

。 `solidfire-san` 存储驱动程序支持 `_file_` 和 `_block_` 卷模式。 `Filesystem volumemode`、Astra Trident 会创建卷并创建文件系统。文件系统类型由 `StorageClass` 指定。

驱动程序	协议	卷模式	支持的访问模式	支持的文件系统
<code>solidfire-san</code>	iSCSI	块	Rwo、ROX、rwx、RWOP	无文件系统。原始块设备。

驱动程序	协议	卷模式	支持的访问模式	支持的文件系统
solidfire-san	iSCSI	文件系统	Rwo、RWO1.	xf s , ext3 , ext4

开始之前

在创建Element后端之前、您需要满足以下要求。

- 运行 Element 软件的受支持存储系统。
- NetApp HCI/SolidFire 集群管理员或租户用户的凭据，可用于管理卷。
- 所有 Kubernetes 工作节点都应安装适当的 iSCSI 工具。请参见 ["工作节点准备信息"](#)。

后端配置选项

有关后端配置选项，请参见下表：

参数	Description	Default
ve版本		始终为 1
storageDriverName	存储驱动程序的名称	始终为 "solidfire-san"
backendName	自定义名称或存储后端	SolidFire + 存储（iSCSI）IP 地址
端点	使用租户凭据的 SolidFire 集群的 MVIP	
sVIP	存储（iSCSI）IP 地址和端口	
标签	要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签。	"
租户名称	要使用的租户名称（如果未找到，则创建）	
InitiatorIFace	将 iSCSI 流量限制为特定主机接口	default
UseCHAP	使用CHAP对iSCSI进行身份验证。Asta三端到子使用CHAP。	true
访问组	要使用的访问组 ID 列表	查找名为 "trident" 的访问组的 ID
类型	QoS 规范	
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值，则配置失败	"（默认情况下不强制实施）
debugTraceFlags	故障排除时要使用的调试标志。示例 {"api": false, "method": true}	空



请勿使用 debugTraceFlags，除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储。

示例1: 的后端配置 solidfire-san 具有三种卷类型的驱动程序

此示例显示了一个后端文件，该文件使用 CHAP 身份验证并使用特定 QoS 保证对三种卷类型进行建模。然后，您很可能会使用 IOPS storage class 参数定义存储类以使用其中的每种类型。

```
---
version: 1
storageDriverName: solidfire-san
Endpoint: https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0
SVIP: "<svip>:3260"
TenantName: "<tenant>"
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-element-cluster
UseCHAP: true
Types:
- Type: Bronze
  Qos:
    minIOPS: 1000
    maxIOPS: 2000
    burstIOPS: 4000
- Type: Silver
  Qos:
    minIOPS: 4000
    maxIOPS: 6000
    burstIOPS: 8000
- Type: Gold
  Qos:
    minIOPS: 6000
    maxIOPS: 8000
    burstIOPS: 10000
```

示例2: 的后端和存储类配置 solidfire-san 具有虚拟池的驱动程序

此示例显示了使用虚拟池配置的后端定义文件以及引用这些池的StorageClasses。

在配置时、Astra Trident会将存储池上的标签复制到后端存储LUN。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。

在下面所示的示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定的默认值、这些存储池设置了 type 在Silver。虚拟池在中进行定义 storage 部分。在此示例中、某些存储池会设置自己的类型、而某些存储池会覆盖上面设置的默认值。

```
---
version: 1
storageDriverName: solidfire-san
```

```
Endpoint: https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0
SVIP: "<svip>:3260"
TenantName: "<tenant>"
UseCHAP: true
Types:
- Type: Bronze
  Qos:
    minIOPS: 1000
    maxIOPS: 2000
    burstIOPS: 4000
- Type: Silver
  Qos:
    minIOPS: 4000
    maxIOPS: 6000
    burstIOPS: 8000
- Type: Gold
  Qos:
    minIOPS: 6000
    maxIOPS: 8000
    burstIOPS: 10000
type: Silver
labels:
  store: solidfire
  k8scluster: dev-1-cluster
region: us-east-1
storage:
- labels:
  performance: gold
  cost: '4'
  zone: us-east-1a
  type: Gold
- labels:
  performance: silver
  cost: '3'
  zone: us-east-1b
  type: Silver
- labels:
  performance: bronze
  cost: '2'
  zone: us-east-1c
  type: Bronze
- labels:
  performance: silver
  cost: '1'
  zone: us-east-1d
```

以下StorageClass定义引用了上述虚拟池。使用 `parameters.selector` 字段中、每个StorageClass都会调用可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。

第一个StorageClass (`solidfire-gold-four`)将映射到第一个虚拟池。这是唯一一个可通过提供金牌性能的池 Volume Type QoS 金牌。最后一个StorageClass (`solidfire-silver`)调用提供银牌性能的任何存储池。Astra Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-gold-four
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold; cost=4"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-three
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=3"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-bronze-two
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze; cost=2"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-one
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=1"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
  fsType: "ext4"
```


了解更多信息

- "卷访问组"

ONTAP SAN 驱动程序

ONTAP SAN驱动程序概述

了解如何使用 ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP SAN 驱动程序配置 ONTAP 后端。

ONTAP SAN驱动程序详细信息

Asta三端存储提供了以下SAN存储驱动程序、用于与ONTAP集群进行通信。支持的访问模式包括：
：*ReadWriteOnce(RWO)*、*ReadOnlyMany(ROX)*、*ReadWriteMany(rwx)*、*ReadWriteOncePod(RWOP)*。



如果您使用Astra Control进行保护、恢复和移动、请阅读 [Astra Control驱动程序兼容性](#)。

驱动程序	协议	卷模式	支持的访问模式	支持的文件系统
ontap-san	iSCSI	块	Rwo、ROX、rwx、RWO P	无文件系统；原始块设备
ontap-san	iSCSI	文件系统	Rwo、RWO1. Rox和rwx在文件系统卷模式下不可用。	xfss , ext3 , ext4
ontap-san	NVMe/TCP 请参见 NVMe/TCP 的其他注意 事项。	块	Rwo、ROX、rwx、RWO P	无文件系统；原始块设备
ontap-san	NVMe/TCP 请参见 NVMe/TCP 的其他注意 事项。	文件系统	Rwo、RWO1. Rox和rwx在文件系统卷模式下不可用。	xfss , ext3 , ext4
ontap-san-economy.	iSCSI	块	Rwo、ROX、rwx、RWO P	无文件系统；原始块设备
ontap-san-economy.	iSCSI	文件系统	Rwo、RWO1. Rox和rwx在文件系统卷模式下不可用。	xfss , ext3 , ext4

Astra Control驱动程序兼容性

Astra Control可为使用创建的卷提供无缝保护、灾难恢复和移动性(在Kubernetes集群之间移动卷) `ontap-nas`，`ontap-nas-flexgroup`，和 `ontap-san` 驱动程序。请参见 ["Astra Control复制前提条件"](#) 了解详细信息。



- 使用 ... `ontap-san-economy` 只有当永久性卷使用量计数预期高于时、才会显示此值 **"支持的ONTAP卷限制"**。
- 使用 ... `ontap-nas-economy` 只有当永久性卷使用量计数预期高于时、才会显示此值 **"支持的ONTAP卷限制"** 和 `ontap-san-economy` 无法使用驱动程序。
- 请勿使用 `ontap-nas-economy` 预测数据保护、灾难恢复或移动性的需求。

用户权限

Astra Trident 应以 ONTAP 或 SVM 管理员身份运行，通常使用 `admin cluster` 用户或 `vsadmin SVM` 用户，或者使用具有相同角色的其他名称的用户。对于适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 部署，Astra Trident 应使用集群 `fsxadmin user` 或 `vsadmin SVM` 用户或具有相同角色的其他名称的用户作为 ONTAP 或 SVM 管理员运行。`fsxadmin` 用户是集群管理员用户的有限替代用户。



如果使用 `limitAggregateUsage` 参数，则需要集群管理员权限。将适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 与 Astra Trident 结合使用时，`limitAggregateUsage` 参数不适用于 `vsadmin` 和 `fsxadmin` 用户帐户。如果指定此参数，配置操作将失败。

虽然可以在ONTAP中创建一个可以由三端驱动程序使用的限制性更强的角色、但我们不建议这样做。大多数新版本的 Trident 都会调用需要考虑的其他 API，从而使升级变得困难且容易出错。

NVMe/TCP的其他注意事项

Asta三端存储器支持使用的非易失性内存快速(NVMe)协议 `ontap-san` 驱动程序包括：

- IPv6
- NVMe卷的快照和克隆
- 调整NVMe卷大小
- 导入在Asta Trident外部创建的NVMe卷、以便Asta Trident可以管理其生命周期
- NVMe本机多路径
- 正常或非正常关闭K8s节点(24.06)

Astra三项技术不支持：

- DH-HMAC-CHAP、由NVMe本机提供支持
- 设备映射程序(Device mapper、DM)多路径
- 进行了加密

准备使用ONTAP SAN驱动程序配置后端

了解使用ONTAP SAN驱动程序配置ONTAP后端的要求和身份验证选项。

要求

对于所有 ONTAP 后端，Astra Trident 需要至少为 SVM 分配一个聚合。

请记住，您还可以运行多个驱动程序，并创建指向其中一个驱动程序的存储类。例如，您可以配置使用 `ontap-san` 驱动程序的 `san-dev` 类和使用 `ontap-san-economy-one` 的 `san-default` 类。

所有 Kubernetes 工作节点都必须安装适当的 iSCSI 工具。请参见 ["准备工作节点"](#) 了解详细信息。

对 ONTAP 后端进行身份验证

Astra Trident 提供了两种对 ONTAP 后端进行身份验证的模式。

- **Credential Based**：具有所需权限的 ONTAP 用户的用户名和密码。建议使用 `admin` 或 `vsadmin` 等预定义的安全登录角色，以确保与 ONTAP 版本的最大兼容性。
- **基于证书**：Astra Trident 还可以使用后端安装的证书与 ONTAP 集群进行通信。此处，后端定义必须包含客户端证书，密钥和可信 CA 证书的 Base64 编码值（如果使用）（建议）。

您可以更新现有后端、以便在基于凭据的方法和基于证书的方法之间移动。但是、一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法、必须从后端配置中删除现有方法。



如果您尝试同时提供*凭据和证书*、则后端创建将失败、并显示一条错误、指出配置文件中提供了多种身份验证方法。

启用基于凭据的身份验证

Astra Trident 需要 SVM 范围 / 集群范围的管理员的凭据才能与 ONTAP 后端进行通信。建议使用标准的预定义角色，例如 `admin` 或 `vsadmin`。这样可以确保与未来的 ONTAP 版本向前兼容，这些版本可能会使功能 API 公开供未来的 Astra Trident 版本使用。可以创建自定义安全登录角色并将其用于 Astra Trident，但不建议使用。

后端定义示例如下所示：

YAML

```
---
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
```

JSON

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
}
```

请注意，后端定义是凭据以纯文本格式存储的唯一位置。创建后端后，用户名 / 密码将使用 Base64 进行编码并存储为 Kubernetes 密钥。创建或更新后端是唯一需要了解凭据的步骤。因此，这是一项仅由管理员执行的操作，由 Kubernetes 或存储管理员执行。

启用基于证书的身份验证

新的和现有的后端可以使用证书并与 ONTAP 后端进行通信。后端定义需要三个参数。

- `clientCertificate`：客户端证书的 Base64 编码值。
- `clientPrivateKey`：关联私钥的 Base64 编码值。
- `trustedCACertificate`：受信任 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用可信 CA，则必须提供此参数。如果不使用可信 CA，则可以忽略此设置。

典型的工作流包括以下步骤。

步骤

1. 生成客户端证书和密钥。生成时，将公用名（Common Name，CN）设置为要作为身份验证的 ONTAP 用户。

```
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key
-out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
```

2. 将可信 CA 证书添加到 ONTAP 集群。此问题可能已由存储管理员处理。如果未使用可信 CA，则忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
```

3. 在 ONTAP 集群上安装客户端证书和密钥（从步骤 1 开始）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 确认 ONTAP 安全登录角色支持 cert 身份验证方法。

```
security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
```

5. 使用生成的证书测试身份验证。将 <SVM 管理 LIF> 和 <SVM 名称> 替换为管理 LIF IP 和 ONTAP 名称。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用 Base64 对证书，密钥和可信 CA 证书进行编码。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用从上一步获得的值创建后端。

```

cat cert-backend.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "SanBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "svm": "vserver_test",
  "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuueeeee",
  "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
  "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
|   NAME   | STORAGE DRIVER |           UUID           |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |         0 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```

更新身份验证方法或轮换凭据

您可以更新现有后端以使用其他身份验证方法或轮换其凭据。这两种方式都适用：使用用户名 / 密码的后端可以更新为使用证书；使用证书的后端可以更新为基于用户名 / 密码的后端。为此、您必须删除现有身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后、使用包含所需参数的更新后端.json文件执行`tridentctl backend update`。

```

cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "SanBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"svm": "vserver_test",
"username": "vsadmin",
"password": "password",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
|   NAME   | STORAGE DRIVER |          UUID          |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |      9 |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```



轮换密码时，存储管理员必须先在 ONTAP 上更新用户的密码。然后进行后端更新。轮换证书时，可以向用户添加多个证书。之后，后端将更新以使用新证书，然后可以从 ONTAP 集群中删除旧证书。

更新后端不会中断对已创建卷的访问，也不会影响在之后建立的卷连接。成功的后端更新表明，Astra Trident 可以与 ONTAP 后端进行通信并处理未来的卷操作。

使用双向 CHAP 对连接进行身份验证

Astra Trident 可以使用双向 CHAP 对 iSCSI 会话进行身份验证 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 驱动程序。这需要启用 `useCHAP` 选项。设置为 `true` 中，A 作用 是将 SVM 的默认启动程序安全性配置为双向 CHAP，并设置后端文件中的用户名和密钥。NetApp 建议使用双向 CHAP 对连接进行身份验证。请参见以下配置示例：

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSD6cNwxyz
```



`useCHAP` 参数是一个布尔选项，只能配置一次。默认情况下，此参数设置为 `false`。将其设置为 `true` 后，无法将其设置为 `false`。

除了 `useCHAP=true` 之外，后端定义还必须包括 `chapInitiatorSecret`，`chapTargetInitiatorSecret`，`chapTargetUsername` 和 `chapUsername` 字段。通过运行 `tridentctl update` 创建后端，可以更改这些密钥。

工作原理

通过将 `useCHAP` 设置为 `true`，存储管理员指示 Astra Trident 在存储后端配置 CHAP。其中包括：

- 在 SVM 上设置 CHAP：
 - 如果 SVM 的默认启动程序安全类型为 `none` (默认设置)*和*卷中已没有已有的 LUN、Astra Trident 会将默认安全类型设置为 `CHAP` 然后继续配置 CHAP 启动程序以及目标用户名和密码。
 - 如果 SVM 包含 LUN，则 Astra Trident 不会在 SVM 上启用 CHAP。这样可确保对 SVM 上已存在的 LUN 的访问不受限制。
- 配置 CHAP 启动程序以及目标用户名和密码；必须在后端配置中指定这些选项（如上所示）。

创建后端后，Astra Trident 会创建相应的 `tridentbackend` CRD，并将 CHAP 密码和用户名存储为 Kubernetes 密码。此后端由 Astra Trident 创建的所有 PV 都将通过 CHAP 进行挂载和连接。

轮换凭据并更新后端

您可以通过更新 `backend.json` 文件中的 CHAP 参数来更新 CHAP 凭据。这需要更新 CHAP 密码并使用 `tridentctl update` 命令反映这些更改。



更新后端的 CHAP 密码时，必须使用 `tridentctl` 来更新后端。请勿通过 CLI/ONTAP UI 更新存储集群上的凭据，因为 Astra Trident 将无法选取这些更改。


```

cat backend-san.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "ontap_san_chap",
  "managementLIF": "192.168.0.135",
  "svm": "ontap_iscsi_svm",
  "useCHAP": true,
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
  "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
  "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
  "chapUsername": "uh2aNCLsd6cNwxyz",
}

./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| NAME          | STORAGE DRIVER |          UUID          |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c |
online |      7 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```

现有连接将不受影响；如果凭据由 SVM 上的 Astra Trident 更新，则这些连接将继续保持活动状态。新连接将使用更新后的凭据，现有连接将继续保持活动状态。断开并重新连接旧的 PV 将导致它们使用更新后的凭据。

ONTAP SAN配置选项和示例

了解如何在Astra三端安装中创建和使用ONTAP SAN驱动程序。本节提供了将后端映射到StorageClasses的后端配置示例和详细信息。

后端配置选项

有关后端配置选项，请参见下表：

参数	Description	Default
ve版本		始终为 1

参数	Description	Default
storageDrive rName	存储驱动程序的名称	ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName	自定义名称或存储后端	驱动程序名称+"_"+ dataLIF
m年月日	<p>集群或SVM管理LIF的IP地址。</p> <p>可以指定完全限定域名(FQDN)。</p> <p>如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须使用方括号进行定义、例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。</p> <p>有关无缝MetroCluster切换、请参见 [mcc-best]。</p>	"10.0.0.1", "2001:1234:abcd:::fefe]"
dataLIF	<p>协议 LIF 的 IP 地址。</p> <p>请勿为iSCSI指定。Astra Trident使用 "ONTAP 选择性LUN映射" 发现建立多路径会话所需的iSCSI LIF。如果出现、则会生成警告 dataLIF 已明确定义。</p> <p>*对于MetroCluster省略。*请参见 [mcc-best]。</p>	由SVM派生
sVM	<p>要使用的 Storage Virtual Machine</p> <p>*对于MetroCluster省略。*请参见 [mcc-best]。</p>	如果指定了 SVM managementLIF，则派生
使用 CHAP	使用CHAP对iSCSI的ONTAP SAN驱动程序进行身份验证[布尔值]。设置为 true 让Astra Trident为后端给定的SVM配置并使用双向CHAP作为默认身份验证。请参见 "准备使用ONTAP SAN驱动程序配置后端" 了解详细信息。	false
chapInitiatorSecret	CHAP 启动程序密钥。如果为 useCHAP=true，则为必需项	""
标签	要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签	""
chapTargetInitiatorSecret	CHAP 目标启动程序密钥。如果为 useCHAP=true，则为必需项	""
chapUsername	入站用户名。如果为 useCHAP=true，则为必需项	""
chapTargetUsername	目标用户名。如果为 useCHAP=true，则为必需项	""
客户端证书	客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证	""
clientPrivateKey	客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证	""

参数	Description	Default
trustedCACertificate	受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。	""
用户名	与ONTAP 集群通信所需的用户名。用于基于凭据的身份验证。	""
密码	与ONTAP 集群通信所需的密码。用于基于凭据的身份验证。	""
sVM	要使用的 Storage Virtual Machine	如果指定了 SVM managementLIF，则派生
s存储前缀	在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。无法稍后修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。	trident
limitAggregateUsage	如果使用量超过此百分比，则配置失败。如果您使用适用于NetApp ONTAP 后端的Amazon FSX、请勿指定 limitAggregateUsage。提供的 fsxadmin 和 vsadmin 请勿包含检索聚合使用情况所需的权限、并使用Astra Trident对其进行限制。	""（默认情况下不强制实施）
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtree和LUN管理的卷的最大大小。	""(默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol	每个 FlexVol 的最大 LUN 数，必须在 50，200 范围内	100
debugTraceFlags	故障排除时要使用的调试标志。例如、 {"api": false、"METHO": true} 除非正在进行故障排除并需要详细的日志转储、否则请勿使用。	null
userREST	用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。 userREST 设置为 true，Asta三端将使用ONTAP REST API与后端通信；设置为 false，Asta三端将使用ONTAP ZAPI调用与后端通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。预定义的和角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin。从Asta三元组24.06版本和ONTAP 9.15.1或更高版本开始、默认情况下会 userREST 设置为 true；更 userREST 改为 false 以使用ONTAP ZAPI调用。 userREST 完全符合NVMe/TCP要求。	true 对于ONTAP 9.151或更高版本，否则 false。
sanType	使用选择 iscsi 对于iSCSI或 nvme 适用于NVMe/TCP。	iscsi 如果为空

用于配置卷的后端配置选项

您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例，请参见以下配置示例。

参数	Description	Default
spaceAllocation	LUN 的空间分配	"正确"
s页面预留	空间预留模式; "无"(精简)或"卷"(厚)	"无"
sSnapshot 策略	要使用的 Snapshot 策略	"无"
qosPolicy	要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享 QoS 策略组、并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。	""
adaptiveQosPolicy	要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一	""
sSnapshot 预留	为快照预留的卷百分比	如果为"0"、则为"0" snapshotPolicy 为"none"、否则为""
splitOnClone	创建克隆时, 从其父级拆分该克隆	false
加密	在新卷上启用NetApp卷加密(NVE); 默认为`false`。要使用此选项, 必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE。如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用" 。	false
luksEncryption	启用LUKS加密。请参见 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)" 。 NVMe/TCP不支持使用此类数据加密。	""
securityStyle	新卷的安全模式	unix
分层策略	使用"无"的层策略	对于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置、为"仅快照"
nameTemplate	用于创建自定义卷名称的模板。	""

卷配置示例

下面是一个定义了默认值的示例:

```

---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'

```



对于使用 `ontap-san` 驱动程序创建的所有卷，Astra Trident 会向 FlexVol 额外添加 10% 的容量，以容纳 LUN 元数据。LUN 将使用用户在 PVC 中请求的确切大小进行配置。Astra Trident 将 FlexVol 增加 10%（在 ONTAP 中显示为可用大小）。用户现在将获得所请求的可用容量。此更改还可防止 LUN 变为只读状态，除非已充分利用可用空间。这不适用于 `ontap-san-economy`。

对于定义 `snapshotReserve` 的后端，Astra Trident 将按如下方式计算卷的大小：

$$\text{Total volume size} = [(\text{PVC requested size}) / (1 - (\text{snapshotReserve percentage} / 100))] * 1.1$$

1.1 是 Astra Trident 向 FlexVol 额外添加 10% 以容纳 LUN 元数据。对于 `snapshotReserve = 5%`，PVC 请求 = 5GiB，卷总大小为 5.79GiB，可用大小为 5.5GiB。volume show 命令应显示与以下示例类似的结果：

Vserver	Volume	Aggregate	State	Type	Size	Available	Used%
		_pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4	online	RW	10GB	5.00GB	0%
		_pvc_e42ec6fe_3baa_4af6_996d_134adbbb8e6d	online	RW	5.79GB	5.50GB	0%
		_pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba	online	RW	1GB	511.8MB	0%

3 entries were displayed.

目前，调整大小是对现有卷使用新计算的唯一方法。

最低配置示例

以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。



如果您将Amazon FSx on NetApp ONTAP与Asta Dent结合使用、则建议您为指定DNS名称、而不是IP地址。

ONTAP SAN示例

这是使用的基本配置 `ontap-san` 驱动程序。

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
password: <password>
```

ONTAP SAN经济性示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
password: <password>
```

1. 示例

您可以对后端进行配置、以避免在切换和切回后手动更新后端定义 "SVM复制和恢复"。

要进行无缝切换和切回、请使用指定SVM managementLIF 并省略 dataLIF 和 svm parameters例如：

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
```

基于证书的身份验证示例

在本基本配置示例中 clientCertificate, clientPrivateKey, 和 trustedCACertificate (如果使用可信CA、则可选)将填充 backend.json 和分别采用客户端证书、专用密钥和可信CA证书的base64编码值。

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: DefaultSANBackend
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSD6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
```

双向CHAP示例

这些示例使用创建后端 useCHAP 设置为 true。

ONTAP SAN CHAP示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSD6cNwxyz
username: vsadmin
password: <password>
```

ONTAP SAN经济性CHAP示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSD6cNwxyz
username: vsadmin
password: <password>
```


NVMe/TCP示例

您必须在ONTAP后端为SVM配置NVMe。这是NVMe/TCP的基本后端配置。

```
---
version: 1
backendName: NVMeBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
```

使用nameTemplate的后端配置示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
password: <password>
defaults: {
  "nameTemplate":
    "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
  },
  "labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC":
    "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
}
```

虚拟池后端示例

在这些示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定默认值、例如 `spaceReserve` 无、`spaceAllocation` 为`false`、和 `encryption` 为`false`。虚拟池在存储部分中进行定义。

A作用 是在"Comments"字段中设置配置标签。注释在FlexVol上设置。在配置时、Astra Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。

在这些示例中、某些存储池会自行设置 `spaceReserve`、`spaceAllocation`、和 `encryption` 值、而某些池会覆盖默认值。



```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSD6cNwxyz
username: vsadmin
password: <password>
defaults:
  spaceAllocation: 'false'
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
  protection: gold
  creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
  protection: silver
  creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceAllocation: 'false'
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
  protection: bronze
  creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'false'
```

```

---
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSD6cNwxyz
username: vsadmin
password: <password>
defaults:
  spaceAllocation: 'false'
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
  app: oracledb
  cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
- labels:
  app: postgresdb
  cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceAllocation: 'false'
    encryption: 'true'
- labels:
  app: mysqldb
  cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'false'
- labels:
  department: legal
  creditpoints: '5000'

```

```
zone: us_east_1c
defaults:
  spaceAllocation: 'true'
  encryption: 'false'
```

NVMe/TCP示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
sanType: nvme
managementLIF: 10.0.0.1
svm: nvme_svm
username: vsadmin
password: <password>
useREST: true
defaults:
  spaceAllocation: 'false'
  encryption: 'true'
storage:
- labels:
  app: testApp
  cost: '20'
  defaults:
    spaceAllocation: 'false'
    encryption: 'false'
```

将后端映射到 **StorageClasses**

以下StorageClass定义涉及 [\[虚拟池后端示例\]](#)。使用 `parameters.selector` 字段中、每个StorageClass都会指出可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。

- `protection-gold` StorageClass将映射到中的第一个虚拟池 `ontap-san` 后端。这是唯一提供金牌保护的池。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
```

- 。 protection-not-gold StorageClass将映射到中的第二个和第三个虚拟池 ontap-san 后端。只有这些池提供的保护级别不是gold。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
```

- 。 app-mysqldb StorageClass将映射到中的第三个虚拟池 ontap-san-economy 后端。这是为mysqldb类型的应用程序提供存储池配置的唯一池。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
```

- 。 protection-silver-creditpoints-20k StorageClass将映射到中的第二个虚拟池 ontap-san 后端。这是唯一提供银牌保护和20000个信用点的池。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
```

- 。 creditpoints-5k StorageClass将映射到中的第三个虚拟池 ontap-san 中的后端和第四个虚拟池 ontap-san-economy 后端。这是唯一一款信用点数为5000的池产品。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

- 。 my-test-app-sc StorageClass将映射到 testAPP 中的虚拟池 ontap-san 驱动程序 sanType: nvme。这是唯一的池产品 testApp。

```
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: my-test-app-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "app=testApp"
  fsType: "ext4"
```

Astra Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。

ONTAP NAS 驱动程序

ONTAP NAS驱动程序概述

了解如何使用 ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP NAS 驱动程序配置 ONTAP 后端。

ONTAP NAS驱动程序详细信息

Asta三端存储提供了以下NAS存储驱动程序、用于与ONTAP集群进行通信。支持的访问模式包括：*ReadWriteOnce(RWO)*、*ReadOnlyMany(ROX)*、*ReadWriteMany(rwx)*、*ReadWriteOncePod(RWOP)*。



如果您使用Astra Control进行保护、恢复和移动、请阅读 [Astra Control驱动程序兼容性](#)。

驱动程序	协议	卷模式	支持的访问模式	支持的文件系统
ontap-NAS	NFS SMB	文件系统	Rwo、ROX、rwx、RWOP	""、nfs、smb
ontap-nas-economy.	NFS SMB	文件系统	Rwo、ROX、rwx、RWOP	""、nfs、smb
ontap-nas-flexgroup	NFS SMB	文件系统	Rwo、ROX、rwx、RWOP	""、nfs、smb

Astra Control驱动程序兼容性

Astra Control可为使用创建的卷提供无缝保护、灾难恢复和移动性(在Kubernetes集群之间移动卷) ontap-nas，ontap-nas-flexgroup，和 ontap-san 驱动程序。请参见 ["Astra Control复制前提条件"](#) 了解详细信息。



- 使用 ... ontap-san-economy 只有当永久性卷使用量计数预期高于时、才会显示此值 ["支持的ONTAP卷限制"](#)。
- 使用 ... ontap-nas-economy 只有当永久性卷使用量计数预期高于时、才会显示此值 ["支持的ONTAP卷限制"](#) 和 ontap-san-economy 无法使用驱动程序。
- 请勿使用 ontap-nas-economy 预测数据保护、灾难恢复或移动性的需求。

用户权限

Astra Trident应以ONTAP 或SVM管理员身份运行、通常使用 admin 集群用户或 vsadmin SVM用户或具有相同角色的其他名称的用户。

对于适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX部署、Astra Trident应使用集群以ONTAP 或SVM管理员身份运行 fsxadmin 用户或 vsadmin SVM用户或具有相同角色的其他名称的用户。。 fsxadmin 用户是集群管理员用户的有限替代用户。



如果使用 limitAggregateUsage 参数，则需要集群管理员权限。将适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 与 Astra Trident 结合使用时，limitAggregateUsage 参数不适用于 vsadmin 和 fsxadmin 用户帐户。如果指定此参数，配置操作将失败。

虽然可以在ONTAP中创建一个可以由三端驱动程序使用的限制性更强的角色、但我们不建议这样做。大多数新版本的 Trident 都会调用需要考虑的其他 API，从而使升级变得困难且容易出错。

准备使用ONTAP NAS驱动程序配置后端

了解使用ONTAP NAS驱动程序配置ONTAP后端的要求、身份验证选项和导出策略。

要求

- 对于所有 ONTAP 后端，Astra Trident 需要至少为 SVM 分配一个聚合。
- 您可以运行多个驱动程序，并创建指向其中一个驱动程序的存储类。例如、您可以配置一个使用的黄金类 `ontap-nas` 驱动程序和使用的铜牌类 `ontap-nas-economy` 一个。
- 所有 Kubernetes 工作节点都必须安装适当的 NFS 工具。请参见 ["此处"](#) 有关详细信息：
- Astra Trident 仅支持将 SMB 卷挂载到 Windows 节点上运行的 Pod。请参见 [准备配置 SMB 卷](#) 了解详细信息。

对 ONTAP 后端进行身份验证

Astra Trident 提供了两种对 ONTAP 后端进行身份验证的模式。

- 基于凭据：此模式需要对 ONTAP 后端具有足够的权限。建议使用与预定义安全登录角色关联的帐户、例如 `admin` 或 `vsadmin` 以确保与 ONTAP 版本的最大兼容性。
- 基于证书：此模式要求在后端安装证书、才能使 Astra Trident 与 ONTAP 集群进行通信。此处，后端定义必须包含客户端证书，密钥和可信 CA 证书的 Base64 编码值（如果使用）（建议）。

您可以更新现有后端、以便在基于凭据的方法和基于证书的方法之间移动。但是、一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法、必须从后端配置中删除现有方法。



如果您尝试同时提供*凭据和证书*、则后端创建将失败、并显示一条错误、指出配置文件中提供了多种身份验证方法。

启用基于凭据的身份验证

Astra Trident 需要 SVM 范围 / 集群范围的管理员的凭据才能与 ONTAP 后端进行通信。建议使用标准的预定义角色，例如 `admin` 或 `vsadmin`。这样可以确保与未来的 ONTAP 版本向前兼容，这些版本可能会使功能 API 公开供未来的 Astra Trident 版本使用。可以创建自定义安全登录角色并将其用于 Astra Trident，但不建议使用。

后端定义示例如下所示：

YAML

```
---
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
```

JSON

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
}
```

请注意，后端定义是凭据以纯文本格式存储的唯一位置。创建后端后，用户名 / 密码将使用 Base64 进行编码并存储为 Kubernetes 密钥。创建 / 更新后端是唯一需要了解凭据的步骤。因此，这是一项仅由管理员执行的操作，由 Kubernetes 或存储管理员执行。

启用基于证书的身份验证

新的和现有的后端可以使用证书并与 ONTAP 后端进行通信。后端定义需要三个参数。

- `clientCertificate`：客户端证书的 Base64 编码值。
- `clientPrivateKey`：关联私钥的 Base64 编码值。
- `trustedCACertificate`：受信任 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用可信 CA，则必须提供此参数。如果不使用可信 CA，则可以忽略此设置。

典型的工作流包括以下步骤。

步骤

1. 生成客户端证书和密钥。生成时，将公用名（Common Name，CN）设置为要作为身份验证的 ONTAP 用户。

```
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key
-out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
```

2. 将可信 CA 证书添加到 ONTAP 集群。此问题可能已由存储管理员处理。如果未使用可信 CA，则忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-
name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled
true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca
<cert-authority>
```

3. 在 ONTAP 集群上安装客户端证书和密钥（从步骤 1 开始）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-
name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 确认 ONTAP 安全登录角色支持 cert 身份验证方法。

```
security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
security login create -user-or-group-name vsadmin -application http
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
```

5. 使用生成的证书测试身份验证。将 <SVM 管理 LIF> 和 <SVM 名称> 替换为管理 LIF IP 和 ONTAP 名称。您必须确保 LIF 的服务策略设置为 default-data-management。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-
LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用 Base64 对证书，密钥和可信 CA 证书进行编码。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用从上一步获得的值创建后端。

```

cat cert-backend-updated.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "NasBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "dataLIF": "1.2.3.8",
  "svm": "vserver_test",
  "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuueeeee",
  "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
|   NAME   | STORAGE DRIVER |           UUID           |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |         9 |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```

更新身份验证方法或轮换凭据

您可以更新现有后端以使用其他身份验证方法或轮换其凭据。这两种方式都适用：使用用户名 / 密码的后端可以更新为使用证书；使用证书的后端可以更新为基于用户名 / 密码的后端。为此、您必须删除现有身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后、使用更新后的backend.json文件、该文件包含要执行的所需参数 `tridentctl update backend`。

```

cat cert-backend-updated.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "NasBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "dataLIF": "1.2.3.8",
  "svm": "vserver_test",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
|   NAME   | STORAGE DRIVER |           UUID           |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |          9 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```



轮换密码时，存储管理员必须先在 ONTAP 上更新用户的密码。然后进行后端更新。轮换证书时，可以向用户添加多个证书。之后，后端将更新以使用新证书，然后可以从 ONTAP 集群中删除旧证书。

更新后端不会中断对已创建卷的访问，也不会影响在之后建立的卷连接。成功的后端更新表明，Astra Trident 可以与 ONTAP 后端进行通信并处理未来的卷操作。

管理 NFS 导出策略

Astra Trident 使用 NFS 导出策略来控制对其配置的卷的访问。

使用导出策略时，Astra Trident 提供了两个选项：

- Astra Trident 可以动态管理导出策略本身；在此操作模式下，存储管理员会指定一个表示可接受 IP 地址的 CIDR 块列表。Astra Trident 会自动将属于这些范围的节点 IP 添加到导出策略中。或者，如果未指定任何 CIDR，则在节点上找到的任何全局范围的单播 IP 都将添加到导出策略中。
- 存储管理员可以手动创建导出策略和添加规则。除非在配置中指定了不同的导出策略名称，否则 Astra Trident 将使用默认导出策略。

动态管理导出策略

Astra三叉式存储提供了动态管理ONTAP后端导出策略的功能。这样，存储管理员就可以为工作节点 IP 指定允许的地址空间，而不是手动定义显式规则。它大大简化了导出策略管理；修改导出策略不再需要手动干预存储集群。此外，这有助于将对存储集群的访问限制为仅允许IP位于指定范围内的工作节点访问、从而支持精细的自动化管理。



使用动态导出策略时，请勿使用网络地址转换(Network Address Translation、NAT)。使用NAT时，存储控制器会看到前端NAT地址、而不是实际IP主机地址、因此、如果在导出规则中找不到匹配项、则会拒绝访问。

示例

必须使用两个配置选项。下面是一个后端定义示例：

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
- 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
```



使用此功能时，您必须确保SVM中的根接合具有先前创建的导出策略、并具有允许节点CIDR块的导出规则(例如默认导出策略)。始终遵循NetApp建议的最佳实践、为Astra三端存储专用SVM。

以下是使用上述示例对此功能的工作原理进行的说明：

- `autosExportPolicy` 设置为 `true`。这表示 Astra Trident 将为 `svm1` SVM 创建导出策略，并使用 `autosExportCIDRS` 地址块处理规则的添加和删除。例如，UUID 为 `403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec` 且 `autosExportPolicy` 设置为 `true` 的后端会在 SVM 上创建一个名为 `trident-403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec` 的导出策略。
- `autosExportCIDR` 包含地址块列表。此字段为可选字段，默认为 `"0.0.0.0/0, ":::/0"`。如果未定义，则 Astra Trident 会添加在工作节点上找到的所有全局范围的单播地址。

在此示例中，提供了 `192.168.0.0/24` 地址空间。这表示此地址范围内的 Kubernetes 节点 IP 将添加到 Astra Trident 创建的导出策略中。当 Astra Trident 注册其运行的节点时，它会检索该节点的 IP 地址，并根据 `autosExportCIDRS` 中提供的地址块对其进行检查。筛选 IP 后，Astra Trident 会为其发现的客户端 IP 创建导出策略规则，并为其标识的每个节点创建一个规则。

创建后，您可以为后端更新 `autosExportPolicy` 和 `autosExportCIDR`。您可以为自动管理的后端附加新的 CIDR，也可以删除现有的 CIDR。删除 CIDR 时请务必小心，以确保现有连接不会断开。您也可以选择对后端禁用 `autosExportPolicy`，并回退到手动创建的导出策略。这需要在后端配置中设置 `exportPolicy` 参数。

在 Astra Trident 创建或更新后端后，您可以使用 `tridentctl` 或相应的 `tridentbackend` CRD 检查后端：

```
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    autoExportPolicy: true
    backendName: ontap_nas_auto_export
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileType: ext4
```

当节点添加到 Kubernetes 集群并向 Astra Trident 控制器注册后，现有后端的导出策略将会更新（前提是它们位于后端的 `autosExportCIDR` 中指定的地址范围内）。

删除节点后，Astra Trident 会检查所有联机后端，以删除该节点的访问规则。通过从受管后端的导出策略中删除此节点 IP，Astra Trident 可防止恶意挂载，除非此 IP 可由集群中的新节点重复使用。

对于以前存在的后端、请使用更新后端 `tridentctl update backend` 将确保 Astra Trident 自动管理导出策略。这将创建一个以后端 UUID 命名的新导出策略、后端上的卷在重新挂载时将使用新创建的导出策略。



删除具有自动管理导出策略的后端将删除动态创建的导出策略。如果重新创建后端，则会将其视为新的后端，并会创建新的导出策略。

如果更新了活动节点的 IP 地址，则必须在此节点上重新启动 Astra Trident Pod。然后，Astra Trident 将更新其管理的后端的导出策略，以反映此 IP 更改。

准备配置 SMB 卷

只需稍作准备、您就可以使用配置 SMB 卷 `ontap-nas` 驱动程序。



要创建、您必须在 SVM 上同时配置 NFS 和 SMB/CCIFS 协议 `ontap-nas-economy` 适用于内部 ONTAP 的 SMB 卷。如果未能配置其中任一协议、则发生原因 SMB 卷创建将失败。

开始之前

在配置 SMB 卷之前、您必须满足以下条件。

- 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2019的Windows工作节点。Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。
- 至少一个包含Active Directory凭据的Astra Trident密钥。以生成密钥 smbcreds：

```
kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user
--from-literal password='password'
```

- 配置为Windows服务的CSI代理。配置 csi-proxy、请参见 ["GitHub: CSI代理"](#) 或 ["GitHub: 适用于Windows的CSI代理"](#) 适用于在Windows上运行的Kubernetes节点。

步骤

1. 对于内部ONTAP、您可以选择创建SMB共享、也可以选择Astra三端存储为您创建一个共享。



Amazon FSx for ONTAP需要SMB共享。

您可以使用以下两种方式之一创建SMB管理共享 ["Microsoft管理控制台"](#) 共享文件夹管理单元或使用ONTAP命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作：

- a. 如有必要，为共享创建目录路径结构。

。 vserver cifs share create 命令会在创建共享期间检查-path选项中指定的路径。如果指定路径不存在，则命令将失败。

- b. 创建与指定SVM关联的SMB共享：

```
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name
share_name -path path [-share-properties share_properties,...]
[other_attributes] [-comment text]
```

- c. 验证是否已创建共享：

```
vserver cifs share show -share-name share_name
```



请参见 ["创建 SMB 共享"](#) 了解完整详细信息。

2. 创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关适用于ONTAP 后端的所有FSX配置选项、请参见 ["适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"](#)。

参数	Description	示例
smbShare	您可以指定以下选项之一：使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称；允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称；或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。 对于内部ONTAP、此参数是可选的。 此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。	smb-share
nasType	*必须设置为 smb`如果为空、则默认为 `nfs。	smb
securityStyle	新卷的安全模式。必须设置为 ntfs 或 mixed 用于 SMB 卷。	ntfs 或 mixed 对于SMB卷
unixPermissions	新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。	""

ONTAP NAS配置选项和示例

了解如何创建ONTAP NAS驱动程序并将其用于Astra三端安装。本节提供了将后端映射到StorageClasses的后端配置示例和详细信息。

后端配置选项

有关后端配置选项，请参见下表：

参数	Description	Default
ve版本		始终为 1
storageDriverName	存储驱动程序的名称	"ONTAP NAS "、"ONTAP NAS经济"、"ONTAP NAS灵活组"、"ONTAP SAN "、"ONTAP SAN经济"
backendName	自定义名称或存储后端	驱动程序名称+"_"+ dataLIF
m年月日	集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址 可以指定完全限定域名(FQDN)。 如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须使用方括号进行定义、例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。 有关无缝MetroCluster切换、请参见 [mcc-best] 。	"10.0.0.1 "， "2001 : 1234 : abcd : : : fefe] "

参数	Description	Default
dataLIF	<p>协议 LIF 的 IP 地址。</p> <p>建议指定 dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。</p> <p>可以在初始设置后更改。请参见。</p> <p>如果使用IPv6标志安装了Astra三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须使用方括号进行定义、例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。</p> <p>*对于MetroCluster省略。*请参见 [mcc-best]。</p>	指定的地址或派生自SVM (如果未指定)(不建议)
sVM	<p>要使用的 Storage Virtual Machine</p> <p>*对于MetroCluster省略。*请参见 [mcc-best]。</p>	如果指定了 SVM managementLIF，则派生
autosExportPolicy	<p>启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。</p>	false
autosExportCIDR	<p>用于筛选Kubbernetes节点IP的CIDR列表 autoExportPolicy 已启用。</p> <p>使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。</p>	["0.0.0.0/0、": : : /0"]
标签	要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签	""
客户端证书	客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证	""
clientPrivateKey	客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证	""
trustedCACertificate	受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证	""
用户名	用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证	
密码	连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证	
s存储前缀	在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。设置后无法更新	"三级联"
limitAggregateUsage	如果使用量超过此百分比，则配置失败。* 不适用于适用于 ONTAP 的 Amazon FSx *	"" (默认情况下不强制实施)
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtree和LUN以及管理的卷的最大大小 qtreesPerFlexvol 选项用于自定义每个FlexVol 的最大qtree数。	""(默认情况下不强制实施)

参数	Description	Default
lunsPerFlexvol	每个 FlexVol 的最大 LUN 数，必须在 50 ， 200 范围内	"100"
debugTraceFlags	故障排除时要使用的调试标志。例如、 {"api": false、"METHO": true} 请勿使用 debugTraceFlags 除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储。	空
nasType	配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs, smb 或为空。默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。	nfs
nfsMountOptions	NFS挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。	""
qtreesPerFlexvol	每个 FlexVol 的最大 qtree 数，必须在 50 ， 300 范围内	"200"
smbShare	您可以指定以下选项之一：使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称；允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称；或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。 对于内部ONTAP、此参数是可选的。 此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。	smb-share
useREST	用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。useREST 设置为时 true, Asta三端将使用ONTAP REST API与后端通信；设置为时 false, Asta三端将使用ONTAP ZAPI调用与后端通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。预定义的和角色可以满足这一vsadmin 要求 cluster-admin。从Asta三元组24.06版本和ONTAP 9.15.1或更高版本开始、默认情况下会 userREST 设置为 true ；更 userREST 改为 false 以使用ONTAP ZAPI调用。	true 对于ONTAP 9.151或更高版本，否则 false。

用于配置卷的后端配置选项

您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例，请参见以下配置示例。

参数	Description	Default
spaceAllocation	LUN 的空间分配	"正确"
s页面预留	空间预留模式；"无"(精简)或"卷"(厚)	"无"

参数	Description	Default
sSnapshot 策略	要使用的 Snapshot 策略	"无"
qosPolicy	要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一	""
adaptiveQosPolicy	要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。不受 ontap-nas-economy.	""
sSnapshot 预留	为快照预留的卷百分比	如果为"0"、则为"0" snapshotPolicy 为"none"、否则为""
splitOnClone	创建克隆时，从其父级拆分该克隆	false
加密	在新卷上启用NetApp卷加密(NVE)；默认为`false`。要使用此选项，必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息、请参见： "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用" 。	false
分层策略	使用"无"的层策略	对于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置、为"仅快照"
unixPermissions	新卷的模式	"777"表示NFS卷；空(不适用)表示SMB卷
snapshotDir	控制对的访问 .snapshot 目录	false
exportPolicy	要使用的导出策略	default
securityStyle	新卷的安全模式。NFS支持 mixed 和 unix 安全模式。SMB支持 mixed 和 ntfs 安全模式。	NFS默认值为 unix。SMB默认值为 ntfs。
nameTemplate	用于创建自定义卷名称的模板。	""



在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享 QoS 策略组，并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。

卷配置示例

下面是一个定义了默认值的示例：

```

---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'

```

对于 `ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroups`，Astra Trident 现在使用新的计算方法来确保 FlexVol 的大小正确，并使用 `snapshotReserve` 百分比和 PVC。当用户请求 PVC 时，Astra Trident 会使用新计算创建具有更多空间的原始 FlexVol。此计算可确保用户在 PVC 中收到所请求的可写空间，而不是小于所请求的空间。在 v21.07 之前，如果用户请求 PVC（例如，5GiB），并且 `snapshotReserve` 为 50%，则只会获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷，而 `snapshotReserve` 是其中的一个百分比。在 Trident 21.07 中，用户请求的是可写空间，Astra Trident 将 `snapshotReserve number` 定义为整个卷的百分比。这不适用于 `ontap-nas-economy`”。请参见以下示例以了解其工作原理：

计算方法如下：

```

Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve
percentage) / 100)

```

对于 `snapshotReserve = 50%`，PVC 请求 = 5GiB，卷总大小为 $2/5 = 10\text{GiB}$ ，可用大小为 5GiB，这是用户在 PVC 请求中请求的大小。`volume show` 命令应显示与以下示例类似的结果：

Vserver	Volume	Aggregate	State	Type	Size	Available	Used%
	_pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4		online	RW	10GB	5.00GB	0%
	_pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba		online	RW	1GB	511.8MB	0%

2 entries were displayed.

在升级 Astra Trident 时，先前安装的现有后端将按照上述说明配置卷。对于在升级之前创建的卷，您应调整其卷的大小，以便观察到所做的更改。例如，一个 2 GiB PVC，其 `snapshotReserve=50 earlier` 会导致一个卷提供 1 GiB 的可写空间。例如，将卷大小调整为 3GiB 可为应用程序在一个 6 GiB 卷上提供 3GiB 的可写空间。

最低配置示例

以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。



如果在采用 Trident 的 NetApp ONTAP 上使用 Amazon FSx，建议为 LIF 指定 DNS 名称，而不是 IP 地址。

ONTAP NAS 经济性示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
```

ONTAP NAS FlexGroup 示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
```

MetroCluster示例

您可以对后端进行配置、以避免在切换和切回后手动更新后端定义 "SVM复制和恢复"。

要进行无缝切换和切回、请使用指定SVM managementLIF 并省略 dataLIF 和 svm parameters例如：

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
```

SMB卷示例

```
---
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
```

基于证书的身份验证示例

这是一个最低后端配置示例。clientCertificate, clientPrivateKey, 和 trustedCACertificate (如果使用可信CA、则可选)将填充 backend.json 和分别采用客户端证书、专用密钥和可信CA证书的base64编码值。

```
---
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
```

自动导出策略示例

此示例显示了如何指示 Astra Trident 使用动态导出策略自动创建和管理导出策略。此操作对于也是如此 ontap-nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序。

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
nfsMountOptions: nfsvers=4
```


IPv6地址示例

此示例显示了 managementLIF 使用IPv6地址。

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
```

Amazon FSx for ONTAP使用SMB卷示例

- smbShare 使用SMB卷的FSx for ONTAP需要参数。

```
---
version: 1
backendName: SMBBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
```

使用nameTemplate的后端配置示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
password: <password>
defaults: {
  "nameTemplate":
    "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.R
    equestName}}"
  },
  "labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC":
    "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
}
```

虚拟池后端示例

在下面显示的示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定默认值、例如 `spaceReserve` 无、`spaceAllocation` 为`false`、和 `encryption` 为`false`。虚拟池在存储部分中进行定义。

A作用 是在"Comments"字段中设置配置标签。在FlexVol上为设置了注释 `ontap-nas` 或 `FlexGroup ontap-nas-flexgroup`。在配置时、Astra Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。

在这些示例中、某些存储池会自行设置 `spaceReserve`、`spaceAllocation`、和 `encryption` 值、而某些池会覆盖默认值。

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: admin
password: <password>
nfsMountOptions: nfsvers=4
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
  app: msoffice
  cost: '100'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceReserve: volume
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
  app: slack
  cost: '75'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
- labels:
  department: legal
  creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
- labels:
```

```
  app: wordpress
  cost: '50'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
  app: mysqldb
  cost: '25'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    spaceReserve: volume
    encryption: 'false'
    unixPermissions: '0775'
```

ONTAP NAS FlexGroup示例

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: <password>
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: flexgroup_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
  protection: gold
  creditpoints: '50000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceReserve: volume
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
- labels:
  protection: gold
  creditpoints: '30000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
- labels:
  protection: silver
  creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
  protection: bronze
  creditpoints: '10000'
  zone: us_east_1d
```

```
defaults:  
  spaceReserve: volume  
  encryption: 'false'  
  unixPermissions: '0775'
```

```

---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: <password>
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
  department: finance
  creditpoints: '6000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceReserve: volume
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
- labels:
  protection: bronze
  creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
- labels:
  department: engineering
  creditpoints: '3000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
  department: humanresource
  creditpoints: '2000'
  zone: us_east_1d
  defaults:

```

```
spaceReserve: volume
encryption: 'false'
unixPermissions: '0775'
```

将后端映射到 **StorageClasses**

以下StorageClass定义请参见 [\[虚拟池后端示例\]](#)。使用 `parameters.selector` 字段中、每个StorageClass都会指出可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。

- `protection-gold` StorageClass将映射到中的第一个和第二个虚拟池 `ontap-nas-flexgroup` 后端。这些池是唯一提供金牌保护的池。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
```

- `protection-not-gold` StorageClass将映射到中的第三个和第四个虚拟池 `ontap-nas-flexgroup` 后端。这些池是唯一提供黄金级以外保护级别的池。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
```

- `app-mysqldb` StorageClass将映射到中的第四个虚拟池 `ontap-nas` 后端。这是为mysqldb类型的应用程序提供存储池配置的唯一池。


```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
```

- `protection-silver-creditpoints-20k` StorageClass 将映射到中的第三个虚拟池 `ontap-nas-flexgroup` 后端。这是唯一提供银牌保护和20000个信用点的池。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
```

- `creditpoints-5k` StorageClass 将映射到中的第三个虚拟池 `ontap-nas` 中的后端和第二个虚拟池 `ontap-nas-economy` 后端。这是唯一一款信用点数为5000的池产品。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

Astra Trident 将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。

更新 dataLIF 初始配置后

您可以在初始配置后更改数据LIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新的数据LIF。

```
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
```



如果PVC连接到一个或多个Pod、则必须关闭所有对应Pod、然后将其恢复到、新数据LIF才能生效。

适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

将 **Astra Trident** 与适用于 **NetApp ONTAP** 的 **Amazon FSX** 结合使用

"适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX" 是一种完全托管的AWS服务、可使客户启动和运行由NetApp ONTAP 存储操作系统提供支持的文件系统。借助适用于ONTAP 的FSx、您可以利用您熟悉的NetApp功能、性能和管理功能、同时利用在AWS上存储数据的简便性、灵活性、安全性和可扩展性。FSX for ONTAP 支持ONTAP 文件系统功能和管理API。

概述

文件系统是 Amazon FSX 中的主要资源，类似于内部部署的 ONTAP 集群。在每个 SVM 中，您可以创建一个或多个卷，这些卷是将文件和文件夹存储在文件系统中的数据容器。借助适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX，Data ONTAP 将作为云中的托管文件系统提供。新的文件系统类型称为 * NetApp ONTAP *。

通过将 Astra Trident 与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 结合使用，您可以确保在 Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中运行的 Kubernetes 集群可以配置由 ONTAP 备份的块和文件永久性卷。

注意事项

- SMB卷：
 - SMB卷支持使用 `ontap-nas` 仅限驱动程序。
 - Astra Trident EKS加载项不支持SMB卷。
 - Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。
- 在Astra Trident 24.02之前的版本中、在启用了自动备份的Amazon FSx文件系统中创建的卷无法被Astra Trident删除。要在Astra三端到高24.02或更高版本中阻止此问题描述、请指定 `fsxFilesystemID`、`AWS apiRegion`、`AWS apiKey``和`AWS `secretKey`在AWS FSx for ONTAP的后端配置文件中。



如果要为Astra Trident指定IAM角色、则可以省略指定 `apiRegion`、`apiKey`、和 `secretKey` 将字段显式添加到Astra三端。有关详细信息，请参见 ["适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"](#)。

FSx for ONTAP驱动程序详细信息

您可以使用以下驱动程序将Astra Trident与适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSx集成：

- `ontap-san`：配置的每个 PV 都是其自己的 Amazon FSX for NetApp ONTAP 卷中的一个 LUN。
- `ontap-san-economy`：为 NetApp ONTAP 卷配置的每个 PV 都是一个 LUN，每个 Amazon FSX 具有可配置的 LUN 数量。
- `ONONTAP NAS`：配置的每个 PV 都是适用于 NetApp ONTAP 的完整 Amazon FSX 卷。
- `ontap-nas-economy.`：配置的每个 PV 都是一个 `qtree`，对于 NetApp ONTAP 卷，每个 Amazon FSx 的 `qtree` 数量是可配置的。

- `ontap-nas-flexgroup`：配置的每个 PV 都是适用于 NetApp ONTAP FlexGroup 卷的完整 Amazon FSX 。

有关驱动程序详细信息、请参见 ["NAS驱动程序"](#) 和 ["SAN驱动程序"](#)。

身份验证

Astra Trident提供两种身份验证模式。

- 基于证书：Astra Trident 将使用 SVM 上安装的证书与 FSX 文件系统上的 SVM 进行通信。
- 基于凭据：您可以使用文件系统的 `fsxadmin` 用户或为 SVM 配置的 `vsadmin` 用户。



Astra Trident应作为运行 `vsadmin` SVM用户或具有相同角色的其他名称的用户。适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX具有 `fsxadmin` 有限更换ONTAP 的用户 `admin` 集群用户。我们强烈建议使用 `vsadmin` 使用Astra Trident。

您可以更新后端以在基于凭据的方法和基于证书的方法之间移动。但是、如果您尝试提供*凭据和证书*、则后端创建将失败。要切换到其他身份验证方法、必须从后端配置中删除现有方法。

有关启用身份验证的详细信息、请参阅适用于您的驱动程序类型的身份验证：

- ["ONTAP NAS身份验证"](#)
- ["ONTAP SAN身份验证"](#)

适用于EKS的云身份

通过云身份、Kubernetes Pod可以通过作为AWS IAM角色进行身份验证来访问AWS资源、而不是提供显式AWS凭据。

要在AWS中利用云身份、您必须：

- 使用EKS部署的Kubernetes集群
- 已安装Astra三项功能、其中包括 `cloudProvider` 指定 "AWS" 和 `cloudIdentity` 指定AWS IAM角色。

Trident 运算符

要使用三端运算符安装Astra三端、请编辑 `tridentorchestrator_cr.yaml` 设置 `cloudProvider` to "AWS" 并设置 `cloudIdentity` 分配给AWS IAM角色。

例如:

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn:
arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
```

掌舵

使用以下环境变量设置*云提供程序*和*云身份*标志的值:

```
export CP="AWS"
export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn:
arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
```

以下示例将安装Astra Dent和Sets `cloudProvider` to AWS 使用环境变量 `$CP` 并使用环境变量设置"云标识" `$CI`:

```
helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set
cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI
```

`tridentctl`

使用以下环境变量设置*云提供程序*和*云身份*标志的值:

```
export CP="AWS"
export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn:
arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
```

以下示例将安装Astra Dent并设置 `cloud-provider` 标记为 `$CP`, 和 `cloud-identity` to `$CI`:

```
tridentctl install --cloud-provider=$CP --cloud-identity="$CI" -n
trident
```

了解更多信息

- ["Amazon FSX for NetApp ONTAP 文档"](#)
- ["有关适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 的博客文章"](#)

集成适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX

您可以将适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX文件系统与Astra Trident集成、以确保在Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)中运行的Kubernetes集群可以配置由ONTAP提供支持的块和文件永久性卷。

要求

此外 ["Astra Trident 要求"](#)要将适用于ONTAP 的FSx与Astra Trident集成、您需要：

- 已安装 `kubectl` 的现有 Amazon EKS 集群或自管理 Kubernetes 集群。
- 可从集群的工作节点访问的现有Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统和Storage Virtual Machine (SVM)。
- 为准备工作的工作节点 ["NFS或iSCSI"](#)。



确保按照Amazon Linux和Ubuntu所需的节点准备步骤进行操作 ["Amazon Machine 映像"](#) (AMIS)，具体取决于您的 EKS AMI 类型。

- Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。请参见 [准备配置SMB卷](#) 了解详细信息。

ONTAP SAN和NAS驱动程序集成



如果要为SMB卷配置、则必须读取 [准备配置SMB卷](#) 创建后端之前。

步骤

1. 使用其中一种部署Astra Trident ["部署方法"](#)。
2. 收集SVM管理LIF DNS名称。例如、使用AWS命令行界面查找 `DNSName` 下的条目 `Endpoints → Management` 运行以下命令后：

```
aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
```

3. 创建和安装证书 ["NAS后端身份验证"](#) 或 ["SAN后端身份验证"](#)。



您可以从可以访问文件系统的任何位置使用 SSH 登录到文件系统（例如，安装证书）。使用 `fsxadmin` 用户，创建文件系统时配置的密码以及 `aws fsx describe` 文件系统 中的管理 DNS 名称。

4. 使用您的证书和管理 LIF 的 DNS 名称创建后端文件，如以下示例所示：

YAML

```
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: customBackendName
managementLIF: svm-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-
east-2.aws.internal
svm: svm01
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
```

JSON

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",
  "svm": "svm01",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
}
```

或者、您也可以使用存储在AWS机密管理器中的SVM凭据(用户名和密码)创建后端文件、如以下示例所示：

YAML

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    name: "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-
name"
    type: awsarn
```

JSON

```
{
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
  },
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    },
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-
2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
    }
  }
}
```

有关创建后端的信息，请参见以下链接：

- ["使用 ONTAP NAS 驱动程序配置后端"](#)
- ["使用 ONTAP SAN 驱动程序配置后端"](#)

准备配置SMB卷

您可以使用配置SMB卷 `ontap-nas` 驱动程序。完成前 [ONTAP SAN和NAS驱动程序集成](#) 完成以下步骤。

开始之前

才能使用配置SMB卷 `ontap-nas` 驱动程序、则必须满足以下条件。

- 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2019的Windows工作节点。Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。
- 至少一个包含Active Directory凭据的Astra Trident密钥。以生成密钥 `smbcreds`：

```
kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user
--from-literal password='password'
```

- 配置为Windows服务的CSI代理。配置 `csi-proxy`、请参见 ["GitHub：CSI代理"](#) 或 ["GitHub：适用于Windows的CSI代理"](#) 适用于在Windows上运行的Kubernetes节点。

步骤

1. 创建SMB共享。您可以使用以下两种方式之一创建SMB管理共享 ["Microsoft管理控制台"](#) 共享文件夹管理单元或使用ONTAP 命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作：

- a. 如有必要，为共享创建目录路径结构。

◦ `vserver cifs share create` 命令会在创建共享期间检查`-path`选项中指定的路径。如果指定路径不存在，则命令将失败。

- b. 创建与指定SVM关联的SMB共享：

```
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name
share_name -path path [-share-properties share_properties,...]
[other_attributes] [-comment text]
```

- c. 验证是否已创建共享：

```
vserver cifs share show -share-name share_name
```



请参见 ["创建 SMB 共享"](#) 了解完整详细信息。

2. 创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关适用于ONTAP 后端的所有FSX配置选项、请参见 ["适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"](#)。

参数	Description	示例
smbShare	您可以指定以下选项之一：使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称、或者允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称。 对于Amazon FSx for ONTAP后端、此参数是必需的。	smb-share
nasType	*必须设置为 smb`如果为空、则默认为 `nfs。	smb
securityStyle	新卷的安全模式。必须设置为 ntfs 或 mixed 用于 SMB 卷。	ntfs 或 mixed 对于SMB卷
unixPermissions	新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。	""

适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例

了解适用于ONTAP 的Amazon FSX的后端配置选项。本节提供了后端配置示例。

后端配置选项

有关后端配置选项，请参见下表：

参数	Description	示例
ve版本		始终为 1
storageDriverName	存储驱动程序的名称	ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName	自定义名称或存储后端	驱动程序名称 + "_" + dataLIF
m年月日	集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址 可以指定完全限定域名(FQDN)。 如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义、例如：[28e8: d9fb: a825: b7bf : 69a8: d02f: 9e7b: 3555]。	"10.0.0.1", "2001 : 1234 : abcd : : : fefe]"

参数	Description	示例
dataLIF	<p>协议 LIF 的 IP 地址。</p> <p>* ONTAP NAS驱动程序*: 建议指定dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。可以在初始设置后更改。请参见。</p> <p>* ONTAP SAN驱动程序*: 不为iSCSI指定。Astra Trident使用ONTAP 选择性LUN映射来发现建立多路径会话所需的iSCSI LIF。如果明确定义了dataLIF、则会生成警告。</p> <p>如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义、例如: [28e8: d9fb: a825: b7bf : 69a8: d02f: 9e7b: 3555]。</p>	
autosExportPolicy	启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。	false
autosExportCIDR	<p>用于筛选Kubbernetes节点IP的CIDR列表 autoExportPolicy 已启用。</p> <p>使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。</p>	"["0.0.0.0/0 "、": : /0 "]"
标签	要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签	""
客户端证书	客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证	""
clientPrivateKey	客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证	""
trustedCACertificate	受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。	""
用户名	用于连接到集群或SVM的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如、vsadmin。	
密码	用于连接到集群或SVM的密码。用于基于凭据的身份验证。	

参数	Description	示例
sVM	要使用的 Storage Virtual Machine	如果指定SVM管理LIF则派生。
s存储前缀	在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。	trident
limitAggregateUsage	*请勿为适用于NetApp ONTAP的Amazon FSX指定。*提供的 fsxadmin 和 vsadmin 请勿包含检索聚合使用情况所需的权限、并使用Astra Trident对其进行限制。	请勿使用。
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtree和LUN以及管理的卷的最大大小 qtreesPerFlexvol 选项用于自定义每个FlexVol 的最大qtree数。	" (默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol	每个FlexVol 的最大LUN数必须在 50、200范围内。仅限SAN。	100
debugTraceFlags	故障排除时要使用的调试标志。例如、 {"api": false、 "method " : true} 不使用 debugTraceFlags 除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储。	空
nfsMountOptions	NFS挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。	""
nasType	配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs, smb` 或为空。*必须设置为 `smb 对于SMB卷。*如果设置为空、则默认为NFS卷。	nfs
qtreesPerFlexvol	每个 FlexVol 的最大 qtree 数, 必须在 50 , 300 范围内	200
smbShare	您可以指定以下选项之一: 使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称、或者允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称。 对于Amazon FSx for ONTAP后端、此参数是必需的。	smb-share

参数	Description	示例
useREST	用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。useREST 设置为 true，Asta 三端将使用 ONTAP REST API 与后端通信；设置为 false，Asta 三端将使用 ONTAP ZAPI 调用与后端通信。此功能需要使用 ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外，使用的 ONTAP 登录角色必须有访问 ontap 应用程序的权限，且角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin。从 Asta 三元组 24.06 版本和 ONTAP 9.15.1 或更高版本开始，默认情况下会 userREST 设置为 true；更 userREST 改为 false 以使用 ONTAP ZAPI 调用。	true 对于 ONTAP 9.151 或更高版本，否则 false。
aws	您可以在 AWS FSx for ONTAP 的配置文件中指定以下内容： - fsxFilesystemID: 指定 AWS FSx 文件系统的 ID。 - apiRegion: AWS API 区域名称。 - apikey: AWS API 密钥。 - secretKey: AWS 机密密钥。	"" "" ""
credentials	指定要存储在 AWS 机密管理器中的 FSx SVM 凭据。 - name: 密钥的 Amazon 资源名称 (ARN)、其中包含 SVM 的凭据。 - type: 设置为 awsarn。 请参见 "创建 AWS 机密管理器密钥" 有关详细信息 ...	

更新 dataLIF 初始配置后

您可以在初始配置后更改数据 LIF，方法是运行以下命令，为新的后端 JSON 文件提供更新的数据 LIF。

```
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
```



如果 PVC 连接到一个或多个 Pod，则必须关闭所有对应 Pod，然后将其恢复到新数据 LIF 才能生效。

用于配置卷的后端配置选项

您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例，请参见以下配置示例。

参数	Description	Default
spaceAllocation	LUN 的空间分配	true
s页面预留	空间预留模式；"无"（精简）或"卷"（厚）	无
sSnapshot 策略	要使用的 Snapshot 策略	无
qosPolicy	要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享QoS策略组、并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。	"
adaptiveQosPolicy	要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。不受 ontap-nas-economy.	"
sSnapshot 预留	为快照预留的卷百分比为 "0"	条件 snapshotPolicy 为 none, else "
splitOnClone	创建克隆时，从其父级拆分该克隆	false
加密	在新卷上启用NetApp卷加密(NVE)；默认为`false`。要使用此选项，必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE。如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息、请参见： "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用" 。	false
luksEncryption	启用LUKS加密。请参见 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)" 。仅限SAN。	""
分层策略	要使用的层策略 none	snapshot-only 适用于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置
unixPermissions	新卷的模式。对于SMB卷保留为空。	""
securityStyle	新卷的安全模式。NFS支持 mixed 和 unix 安全模式。SMB支持 mixed 和 ntfs 安全模式。	NFS默认值为 unix。SMB默认值为 ntfs。

示例配置

配置SMB卷的存储类

使用 `nasType`, `node-stage-secret-name`, 和 `node-stage-secret-namespace`、您可以指定SMB卷并提供所需的Active Directory凭据。SMB卷支持使用 `ontap-nas` 仅限驱动程序。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: nas-smb-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
```

使用密钥管理器配置AWS FSx for ONTAP

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFileSystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    name: "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxx:secret:secret-
name"
    type: awsarn
```

在EKS集群上配置Asta Trident EKS加载项23.10版

Asta三端存储简化了Kubernetes中适用于NetApp ONTAP存储的Amazon FSx管理、使开发人员和管理员能够专注于应用程序部署。A作用 是通过AWS验证、可与Amazon EKS配合使用。通过EKS加载项、您可以始终确保Amazon EKS集群安全稳定、并减少安装、配置和更新加载项所需的工作量。


前提条件

在配置适用于AWS EKS的Asta TriDent加载项之前、请确保满足以下条件：


- 具有附加订阅的Amazon EKS集群帐户
- AWS对AWS Marketplace的权限：
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe"
- AMI类型： Amazon Linux 2 (AL2_x86_64)或Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
- 节点类型： AMD或ARM
- 现有Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统

步骤


1. 在EKS Kubernetes集群上、导航到*附加项*选项卡。

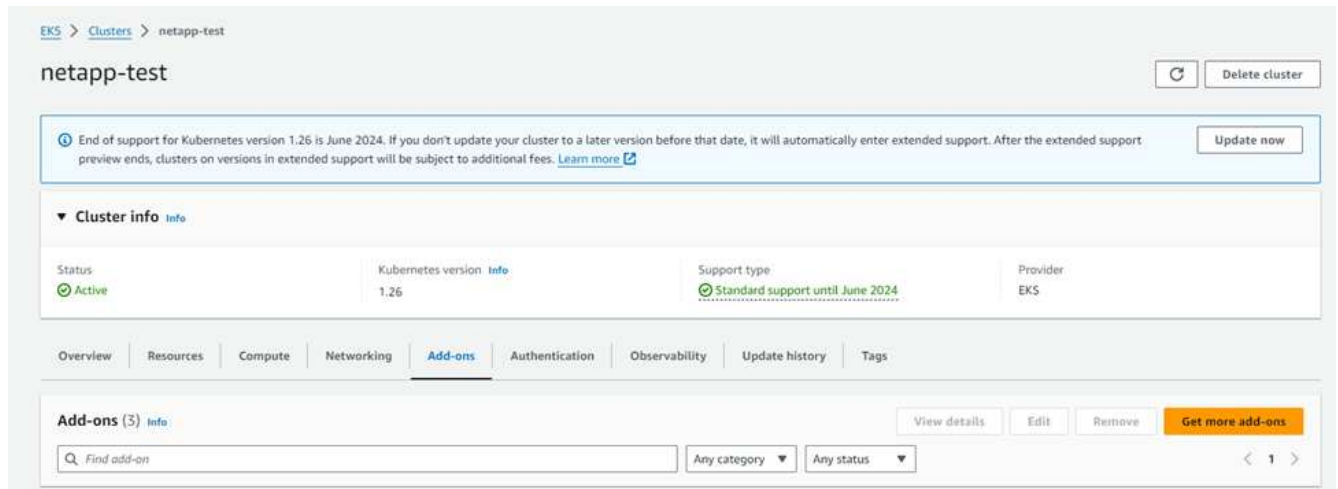


2. 转到*AWS Marketplace附加项*并选择_storage_类别。

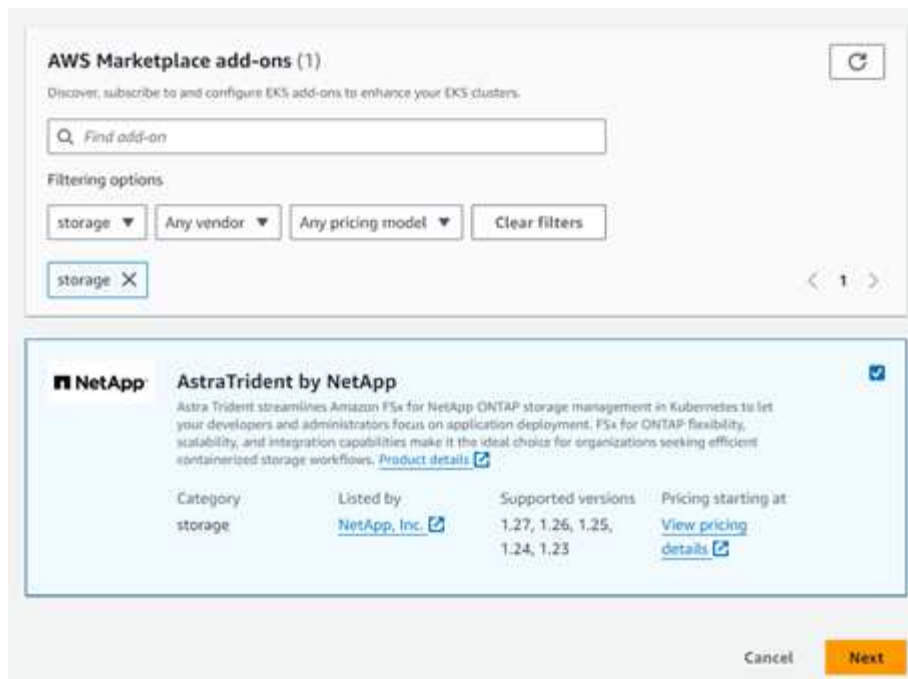

3. 找到*AstraDent* by AstraDent*并选中NetApp插件的复选框。
4. 选择所需的附加软件版本。

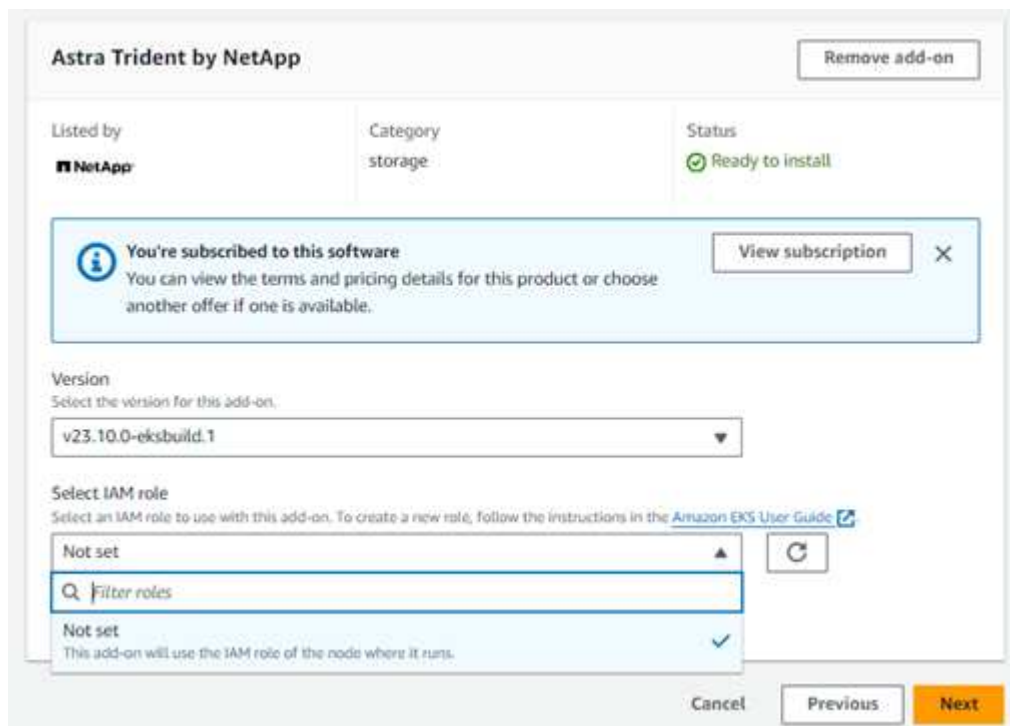

5. 选择要从节点继承的IAM角色选项。
6. 根据需要配置任何可选设置，然后选择*Next*。

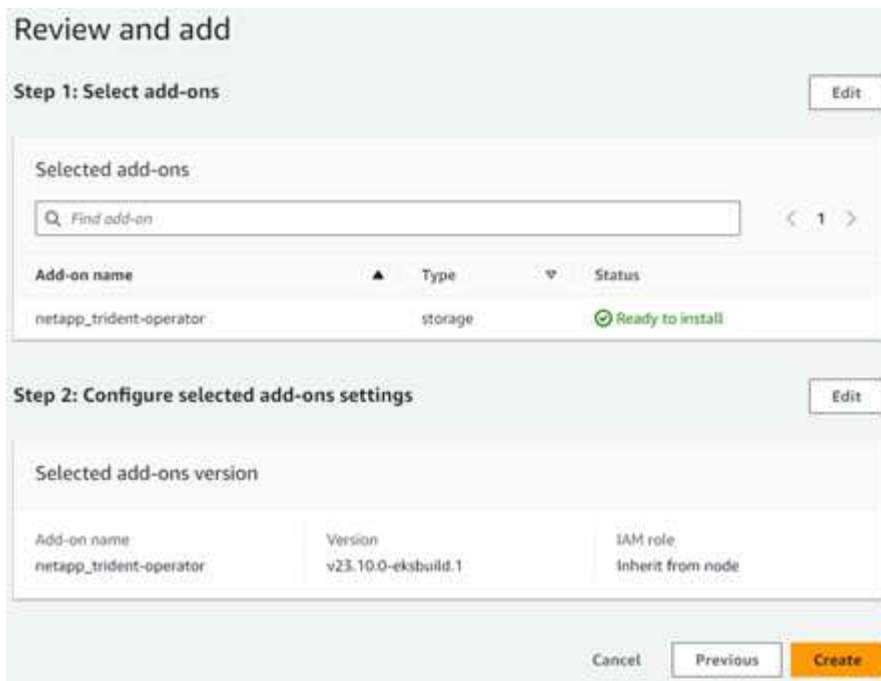

7. 选择 * 创建 *。
8. 验证此加载项的状态是否为 `_Active_`。



使用命令行界面安装/卸载A作用的三端EKS加载项

使用命令行界面安装Astra Trident EKS加载项：

以下示例命令用于安装Astra Trident EKS加载项：

```
eksctl create addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator --version v23.10.0-eksbuild.
eksctl create addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator --version v23.10.0-eksbuild.1 (使用专用版本)
```

使用命令行界面卸载Astra Trident EKS加载项：

以下命令将卸载Astra三端EKS加载项：

```
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
```

使用 **kubectI** 创建后端

后端定义了 Astra Trident 与存储系统之间的关系。它告诉 Astra Trident 如何与该存储系统进行通信，以及 Astra Trident 如何从该存储系统配置卷。安装 Astra Trident 后，下一步是创建后端。使用 `TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD)`，您可以直接通过 Kubernetes 界面创建和管理 Trident 后端。为此，您可以对 Kubernetes 分

发版使用 `kubectl` 或等效的命令行界面工具。

TridentBackendConfig

TridentBackendConfig (`tbc`, `tbconfig`, `tbackendconfig`) 是一个前端命名的 CRD，可用于使用 `kubectl` 管理 Astra Trident 后端。现在，Kubernetes 和存储管理员可以直接通过 Kubernetes 命令行界面创建和管理后端，而无需专用命令行实用程序 (`tridentctl`)。

创建 TridentBackendConfig 对象时，将发生以下情况：

- Astra Trident 会根据您提供的配置自动创建后端。此值在内部表示为 TridentBackend (`tbe`, `tridentbackend`) CR。
- TridentBackendConfig 唯一绑定到由 Astra Trident 创建的 TridentBackend。

每个 TridentBackendConfig 都与 TridentBackend 保持一对一映射。前者是为用户提供的用于设计和配置后端的接口；后者是 Trident 表示实际后端对象的方式。



TridentBackend CRS 由 Astra Trident 自动创建。您 * 不应 * 修改它们。如果要更新后端，请通过修改 TridentBackendConfig 对象来执行此操作。

有关 TridentBackendConfig CR 的格式，请参见以下示例：

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
```

您还可以查看中的示例 ["Trident 安装程序"](#) 所需存储平台 / 服务的示例配置目录。

。spec 获取后端特定的配置参数。在此示例中、后端使用 `ontap-san` 存储驱动程序、并使用此处所示的配置参数。有关所需存储驱动程序的配置选项列表、请参阅 ["存储驱动程序的后端配置信息"](#)。

spec 部分还包括 `credentials` 和 `deletionPolicy` 字段，这些字段在 TridentBackendConfig CR 中新增：

- `credentials`：此参数为必填字段，包含用于向存储系统 / 服务进行身份验证的凭据。此密码设置为用户创建的 Kubernetes Secret。凭据不能以纯文本形式传递，因此会导致错误。
- `deletionPolicy`：此字段定义删除 TridentBackendConfig 时应发生的情况。它可以采用以下两种可

能值之一：

- delete：这将同时删除 TridentBackendConfig CR 和关联后端。这是默认值。
- retain：删除 TridentBackendConfig CR 后，后端定义仍存在，可使用 tridentctl 进行管理。将删除策略设置为 retain 允许用户降级到早期版本（21.04 之前）并保留创建的后端。创建 TridentBackendConfig 后，可以更新此字段的值。



后端名称使用 sPec.backendName 设置。如果未指定，则后端的名称将设置为 TridentBackendConfig 对象的名称（metadata.name）。建议使用 sPec.backendName 显式设置后端名称。



使用 tridentctl 创建的后端没有关联的 TridentBackendConfig 对象。您可以通过创建 TridentBackendConfig CR，选择使用 kubectl 来管理此类后端。必须注意指定相同的配置参数（例如 sPec.backendName，sPec.storagePrefix，sPec.storageDriverName 等）。Astra Trident 会自动将新创建的 TridentBackendConfig 与已有的后端绑定。

步骤概述

要使用 kubectl 创建新后端，应执行以下操作：

1. 创建 "Kubernetes 机密"。此密钥包含 Astra Trident 与存储集群 / 服务通信所需的凭据。
2. 创建 TridentBackendConfig 对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息，并引用了上一步中创建的密钥。

创建后端后，您可以使用 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident 命名空间 > 来观察其状态，并收集其他详细信息。

第 1 步：创建 Kubernetes 机密

创建一个机密，其中包含后端的访问凭据。这是每个存储服务 / 平台所特有的。以下是一个示例：

```
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san-secret
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: t@Ax@7q(>
```

下表汇总了每个存储平台的机密中必须包含的字段：

存储平台机密字段问题描述	机密	字段问题描述
Azure NetApp Files	clientId	应用程序注册中的客户端 ID

存储平台机密字段问题描述	机密	字段问题描述
适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service	private_key_id	专用密钥的 ID。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥的一部分
适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service	private_key	专用密钥。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥的一部分
Element (NetApp HCI/SolidFire)	端点	使用租户凭据的 SolidFire 集群的 MVIP
ONTAP	username	用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证
ONTAP	password	连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证
ONTAP	客户端权限密钥	客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
ONTAP	用户名	入站用户名。如果 useCHAP=true，则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy。
ONTAP	chapInitiatorSecret	CHAP 启动程序密钥。如果 useCHAP=true，则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy。
ONTAP	chapTargetUsername	目标用户名。如果 useCHAP=true，则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy。
ONTAP	chapTargetInitiatorSecret	CHAP 目标启动程序密钥。如果 useCHAP=true，则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy。

在下一步中创建的 TridentBackendConfig 对象的 sPec.credentials 字段将引用此步骤中创建的机密。

第2步：创建 TridentBackendConfig CR

现在，您可以创建 TridentBackendConfig CR 了。在此示例中，使用 TridentBackendConfig 对象创建使用 `ontap-san` 驱动程序的后端，如下所示：

```
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
```

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
```

第3步：验证的状态 TridentBackendConfig CR

现在，您已创建 TridentBackendConfig CR，可以验证状态。请参见以下示例：

```
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
```

NAME	PHASE	STATUS	BACKEND NAME	BACKEND UUID
backend-tbc-ontap-san			ontap-san-backend	8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-
bab2699e6ab8	Bound	Success		

已成功创建后端并将其绑定到 TridentBackendConfig CR。

阶段可以采用以下值之一：

- **Bound**：TridentBackendConfig CR与后端关联、后端包含 configRef 设置为 TridentBackendConfig CR的uid。
- **Unbound**：使用 `""` 表示。TridentBackendConfig 对象未绑定到后端。默认情况下，所有新创建的 TridentBackendConfig CRS 均处于此阶段。此阶段发生更改后，它将无法再次还原为 "Unbound（已取消绑定）"。
- **Deleting**：TridentBackendConfig CR deletionPolicy 已设置为delete。当 TridentBackendConfig CR将被删除、它将过渡到Deleting状态。
 - 如果后端不存在永久性卷请求（PVC），则删除 TridentBackendConfig 将导致 Astra Trident 删除后端以及 TridentBackendConfig CR。
 - 如果后端存在一个或多个 PVC，则会进入删除状态。TridentBackendConfig CR 随后也会进入删除阶段。只有在删除所有 PVC 后，才会删除后端和 TridentBackendConfig。
- **Lost**：与 TridentBackendConfig CR 关联的后端被意外或故意删除，TridentBackendConfig CR

仍引用已删除的后端。无论 deletionPolicy 值如何，仍可删除 TridentBackendConfig CR。

- Unknown: Astra Trident无法确定与关联的后端的状态或是否存在 TridentBackendConfig CR.例如、如果API服务器未响应或 tridentbackends.trident.netapp.io 缺少CRD。这可能需要干预。

在此阶段，已成功创建后端！此外，还可以处理多个操作，例如 ["后端更新和后端删除"](#)。

(可选) 第 4 步：获取更多详细信息

您可以运行以下命令来获取有关后端的详细信息：

```
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
```

NAME	BACKEND NAME	BACKEND UUID
PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY		
backend-tbc-ontap-san	ontap-san-backend	8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-
bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san		delete

此外，您还可以获取 YAML/JSON 转储 TridentBackendConfig。

```
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
```

```

apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
  finalizers:
  - trident.netapp.io
  generation: 1
  name: backend-tbc-ontap-san
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  backendName: ontap-san-backend
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  storageDriverName: ontap-san
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendName: ontap-san-backend
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound

```

backendInfo 包含为响应 TridentBackendConfig CR 而创建的后端的 backendName 和 backendUUID。lastOperationStatus 字段表示 TridentBackendConfig CR 的上次操作状态，该操作可以是用户触发的（例如，用户在 spec 中更改了某个内容），也可以是由 Astra Trident 触发的（例如，在 Astra Trident 重新启动期间）。可以是成功，也可以是失败。phase 表示 TridentBackendConfig CR 与后端之间关系的状态。在上面的示例中，phase 的值为 bound，这意味着 TridentBackendConfig CR 与后端关联。

您可以运行 `kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>` 命令来获取事件日志的详细信息。



您不能使用 `tridentctl` 更新或删除包含关联的 TridentBackendConfig 对象的后端。要了解详情在 `tridentctl` 和 TridentBackendConfig 之间切换所涉及的步骤，["请参见此处"](#)。

管理后端

使用 **kubectl** 执行后端管理

了解如何使用 `kubectl` 执行后端管理操作。

删除后端

通过删除 `TridentBackendConfig`，您可以指示 Astra Trident 删除 / 保留后端（基于 `deletionPolicy`）。要删除后端，请确保将 `deletionPolicy` 设置为 `delete`。要仅删除 `TridentBackendConfig`，请确保将 `deletionPolicy` 设置为 `Retain`。这样可以确保后端仍然存在，并可使用 `tridentctl` 进行管理。

运行以下命令：

```
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
```

Astra Trident 不会删除 `TridentBackendConfig` 使用的 Kubernetes 机密。Kubernetes 用户负责清理密钥。删除机密时必须小心。只有在后端未使用机密时，才应将其删除。

查看现有后端

运行以下命令：

```
kubectl get tbc -n trident
```

您也可以运行 `tridentctl get backend -n trident` 或 `tridentctl get backend -o YAML -n trident` 来获取存在的所有后端的列表。此列表还将包括使用 `tridentctl` 创建的后端。

更新后端

更新后端可能有多种原因：

- 存储系统的凭据已更改。要更新凭据，必须更新 `TridentBackendConfig` 对象中使用的 Kubernetes Secret。Astra Trident 将使用提供的最新凭据自动更新后端。运行以下命令以更新 Kubernetes Secret：

```
kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
```

- 需要更新参数（例如所使用的 ONTAP SVM 的名称）。
 - 您可以更新 `TridentBackendConfig` 使用以下命令直接通过 KubeNet 访问对象：

```
kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
```

- 或者、您也可以对现有进行更改 `TridentBackendConfig` 使用以下命令执行 CR：

```
kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
```




- 如果后端更新失败，则后端仍会保持在其上次已知配置中。您可以通过运行 `kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident` 或 `kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident` 来查看日志以确定发生原因。
- 确定并更正配置文件中的问题后，您可以重新运行 `update` 命令。

使用 `tridentctl` 执行后端管理

了解如何使用 `tridentctl` 执行后端管理操作。

创建后端

创建后 "[后端配置文件](#)"下，运行以下命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
```

如果后端创建失败，则后端配置出现问题。您可以运行以下命令来查看日志以确定发生原因：

```
tridentctl logs -n trident
```

确定并更正配置文件中的问题后，您只需再次运行 `create` 命令即可。

删除后端

要从 Astra Trident 中删除后端，请执行以下操作：

1. 检索后端名称：

```
tridentctl get backend -n trident
```

2. 删除后端：

```
tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
```



如果 Astra Trident 从此后端配置了仍存在的卷和快照，则删除后端将阻止其配置新卷。后端将继续处于 "删除" 状态，而 Trident 将继续管理这些卷和快照，直到将其删除为止。

查看现有后端

要查看 Trident 了解的后端，请执行以下操作：

- 要获取摘要，请运行以下命令：

```
tridentctl get backend -n trident
```

- 要获取所有详细信息，请运行以下命令：

```
tridentctl get backend -o json -n trident
```

更新后端

创建新的后端配置文件后，运行以下命令：

```
tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
```

如果后端更新失败，则后端配置出现问题或您尝试的更新无效。您可以运行以下命令来查看日志以确定发生原因：

```
tridentctl logs -n trident
```

确定并更正配置文件中的问题后，您只需再次运行 `update` 命令即可。

确定使用后端的存储类

以下是您可以使用问题解答与 JSON 回答的问题的示例，这些问题会 `tridentctl` 后端对象的输出。此操作将使用 `JQ` 实用程序，您需要安装该实用程序。

```
tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name, storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
```

这也适用于使用 `TridentBackendConfig` 创建的后端。

在后端管理选项之间移动

了解如何在 Astra Trident 中管理后端。

用于管理后端的选项

随附 `TridentBackendConfig` 现在，管理员可以通过两种独特的方式管理后端。这会提出以下问题：

- 使用 `tridentctl` 创建的后端是否可以使用 `TridentBackendConfig` 进行管理？
- 使用 `TridentBackendConfig` 创建的后端是否可以使用 `tridentctl` 进行管理？

本节介绍通过创建 TridentBackendConfig 对象直接通过 Kubernetes 界面管理使用 tridentctl 创建的后端所需的步骤。

这适用于以下情形：

- 已有后端、但没有 TridentBackendConfig 因为它们是使用创建的 tridentctl。
- 使用 tridentctl 创建的新后端，而存在其他 TridentBackendConfig 对象。

在这两种情况下，后端仍会存在，其中 Astra Trident 会计划卷并对其进行操作。管理员可以选择以下两种方式之一：

- 继续使用 tridentctl 管理使用它创建的后端。
- 使用 tridentctl 创建的后端绑定到新的 TridentBackendConfig 对象。这样做意味着将使用 kubectl 而不是 tridentctl 来管理后端。

要使用 kubectl 管理已有后端，您需要创建一个绑定到现有后端的 TridentBackendConfig。下面简要介绍了它的工作原理：

1. 创建 Kubernetes 机密。此密钥包含 Astra Trident 与存储集群 / 服务通信所需的凭据。
2. 创建 TridentBackendConfig 对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息，并引用了上一步中创建的密钥。必须注意指定相同的配置参数（例如 sPec.backendName，sPec.storagePrefix，sPec.storageDriverName 等）。sPec.backendName 必须设置为现有后端的名称。

第 0 步：确定后端

以创建 TridentBackendConfig 如果绑定到现有后端、则需要获取后端配置。在此示例中，假设已使用以下 JSON 定义创建了后端：

```
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |          UUID          |
| STATE  | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| ontap-nas-backend    | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-
96b3be5ab5d7 | online |          25 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

cat ontap-nas-backend.json

{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.10.10.1",
```

```
"dataLIF": "10.10.10.2",
"backendName": "ontap-nas-backend",
"svm": "trident_svm",
"username": "cluster-admin",
"password": "admin-password",

"defaults": {
  "spaceReserve": "none",
  "encryption": "false"
},
"labels":{"store":"nas_store"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
  {
    "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
    "zone":"us_east_1a",
    "defaults": {
      "spaceReserve": "volume",
      "encryption": "true",
      "unixPermissions": "0755"
    }
  },
  {
    "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
    "zone":"us_east_1d",
    "defaults": {
      "spaceReserve": "volume",
      "encryption": "false",
      "unixPermissions": "0775"
    }
  }
]
}
```

第 1 步：创建 Kubernetes 机密

创建一个包含后端凭据的机密，如以下示例所示：

```
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: ontap-nas-backend-secret
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: admin-password

kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
```

第2步：创建 TridentBackendConfig CR

下一步是创建一个 TridentBackendConfig CR，该 CR 将自动绑定到已有的 ontap-nas-backend（如本示例所示）。确保满足以下要求：

- 在 `sPec.backendName` 中定义了相同的后端名称。
- 配置参数与原始后端相同。
- 虚拟池(如果存在)必须与原始后端的顺序相同。
- 凭据通过 Kubernetes Secret 提供，而不是以纯文本形式提供。

在这种情况下，TridentBackendConfig 将如下所示：

```

cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: tbc-ontap-nas-backend
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: mysecret
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
    region: us_east_1
  storage:
  - labels:
    app: msoffice
    cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
    app: mysqldb
    cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'

kubect1 create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created

```

第3步：验证的状态 TridentBackendConfig CR

创建 TridentBackendConfig 后，其阶段必须为 bound。它还应反映与现有后端相同的后端名称和 UUID。

```

kubect1 get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                                BACKEND NAME                BACKEND UUID
PHASE    STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend          52f2eb10-e4c6-4160-99fc-
96b3be5ab5d7    Bound    Success

#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did
not end up creating a new backend)
tridentctl get backend -n trident
+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |          UUID          |
| STATE  | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
| ontap-nas-backend    | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-
96b3be5ab5d7 | online |          25 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

```

现在，可以使用 `tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig` 对象对后端进行全面管理。

管理 `TridentBackendConfig` 后端使用 `tridentctl`

`tridentctl` 可用于列出使用 `TridentBackendConfig` 创建的后端。此外，管理员还可以选择通过 `tridentctl` 来完全管理此类后端，方法是删除 `TridentBackendConfig` 并确保将 `spec.deletionPolicy` 设置为 `retain`。

第 0 步：确定后端

例如，假设使用 `TridentBackendConfig` 创建了以下后端：

```
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                                BACKEND NAME                BACKEND UUID
PHASE  STATUS  STORAGE DRIVER  DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san  ontap-san-backend  81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82  Bound  Success  ontap-san  delete

tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                               UUID
| STATE  | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

从输出中可以看出这一点 TridentBackendConfig 已成功创建并绑定到后端[观察后端的UUID]。

第1步: 确认 deletionPolicy 设置为 retain

让我们来看看 deletionPolicy 的价值。需要将此值设置为 retain。这样可以确保删除 TridentBackendConfig CR 时, 后端定义仍存在, 并可使用 tridentctl 进行管理。

```
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                                BACKEND NAME                BACKEND UUID
PHASE  STATUS  STORAGE DRIVER  DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san  ontap-san-backend  81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82  Bound  Success  ontap-san  delete

# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p
'{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched

#Confirm the value of deletionPolicy
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                                BACKEND NAME                BACKEND UUID
PHASE  STATUS  STORAGE DRIVER  DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san  ontap-san-backend  81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82  Bound  Success  ontap-san  retain
```



请勿继续执行下一步, 除非将 deletionPolicy 设置为 retain。

第2步：删除 TridentBackendConfig CR

最后一步是删除 TridentBackendConfig CR。确认 deletionPolicy 设置为 retain 后，您可以继续执行删除：

```
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted

tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |          UUID          |
| STATE  | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-
0a5315ac5f82 | online |          33 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

删除 TridentBackendConfig 对象后，Astra Trident 只需删除该对象，而无需实际删除后端本身。

创建和管理存储类

创建存储类。

配置Kubernetes StorageClass对象并创建存储类、以指示Astra Trident如何配置卷。

配置Kubernetes StorageClass对象

。"Kubernetes StorageClass对象" 将Astra Trident标识为用于该类的配置程序、并指示Astra Trident如何配置卷。例如：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: <Name>
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: <Mount Options>
parameters:
  <Trident Parameters>
allowVolumeExpansion: true
volumeBindingMode: Immediate
```

请参见 "Kubernetes 和 Trident 对象" 有关存储类如何与交互的详细信息 PersistentVolumeClaim 和用于控

制Astra Trident配置卷的方式的参数。

创建存储类。

创建StorageClass对象后、您可以创建存储类。 [\[存储类示例\]](#) 提供了一些可供您使用或修改的基本示例。

步骤

1. 这是一个Kubernetes对象、因此请使用 `kubectl` 以在Kubernetes中创建。

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-basic-csi.yaml
```

2. 现在，Kubernetes 和 Astra Trident 都应显示 * 基本 -CSI* 存储类，Astra Trident 应已发现后端的池。

```
kubectl get sc basic-csi
NAME          PROVISIONER          AGE
basic-csi     csi.trident.netapp.io 15h

./tridentctl -n trident get storageclass basic-csi -o json
{
  "items": [
    {
      "Config": {
        "version": "1",
        "name": "basic-csi",
        "attributes": {
          "backendType": "ontap-nas"
        },
        "storagePools": null,
        "additionalStoragePools": null
      },
      "storage": {
        "ontapnas_10.0.0.1": [
          "aggr1",
          "aggr2",
          "aggr3",
          "aggr4"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

存储类示例

Asta三项功能 "[适用于特定后端的简单存储类定义](#)"。

或者、您也可以进行编辑 `sample-input/storage-class-csi.yaml.template` 安装程序随附的文件、然后进行替换 `BACKEND_TYPE` 和存储驱动程序名称。

```
./tridentctl -n trident get backend
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
|   NAME   | STORAGE DRIVER |           UUID           |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| nas-backend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |         0 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

cp sample-input/storage-class-csi.yaml.template sample-input/storage-class-
basic-csi.yaml

# Modify __BACKEND_TYPE__ with the storage driver field above (e.g.,
ontap-nas)
vi sample-input/storage-class-basic-csi.yaml
```

管理存储类

您可以查看现有存储类、设置默认存储类、确定存储类后端以及删除存储类。

查看现有存储类

- 要查看现有 Kubernetes 存储类，请运行以下命令：

```
kubectl get storageclass
```

- 要查看 Kubernetes 存储类详细信息，请运行以下命令：

```
kubectl get storageclass <storage-class> -o json
```

- 要查看 Astra Trident 的同步存储类，请运行以下命令：

```
tridentctl get storageclass
```

- 要查看 Astra Trident 的同步存储类详细信息，请运行以下命令：

```
tridentctl get storageclass <storage-class> -o json
```

设置默认存储类

Kubernetes 1.6 增加了设置默认存储类的功能。如果用户未在永久性卷声明（PVC）中指定永久性卷，则此存储类将用于配置永久性卷。

- 通过在存储类定义中将标注 `storageclass.kubernetes.io/is-default-class` 设置为 `true` 来定义默认存储类。根据规范，任何其他值或标注不存在均视为 `false`。
- 您可以使用以下命令将现有存储类配置为默认存储类：

```
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

- 同样，您也可以使用以下命令删除默认存储类标注：

```
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
```

Trident 安装程序包中也有包含此标注的示例。



集群中一次只能有一个默认存储类。Kubernetes 在技术上不会阻止您拥有多个存储类，但其行为就像根本没有默认存储类一样。

确定存储类的后端

以下是您可以使用问题解答与 JSON 一起为 Astra Trident 后端对象输出的 `tridentctl` 类问题的示例。此操作将使用 `JQ` 实用程序，您可能需要先安装该实用程序。

```
tridentctl get storageclass -o json | jq '[.items[] | {storageClass: .Config.name, backends: [.storage]|unique}]'
```

删除存储类

要从 Kubernetes 中删除存储类，请运行以下命令：

```
kubectl delete storageclass <storage-class>
```

`< 存储类 >` 应替换为您的存储类。

通过此存储类创建的任何永久性卷将保持不变，Astra Trident 将继续对其进行管理。



Astra Trident强制使用空 `fsType` 创建的卷。对于iSCSI后端、建议强制实施 `parameters.fsType` 在StorageClass中。您应删除现有StorageClasses并使用重新创建它们 `parameters.fsType` 已指定。

配置和管理卷

配置卷

创建一个使用已配置的Kubernetes StorageClass来请求对PV的访问的永久性卷(PV)和永久性卷克萊姆(PVC)。然后、您可以将PV挂载到POD。

概述

答 "*PersistentVolume*" (PV)是由集群管理员在Kubernetes集群上配置的物理存储资源。。"*PersistentVolumeClaim*" (PVC)是对集群上的永久卷的访问请求。

可以将PVC配置为请求特定大小的存储或访问模式。通过使用关联的StorageClass，集群管理员可以控制不限于持续卷大小和访问模式(例如性能或服务级别)。

创建PV和PVC后、您可以将卷挂载到Pod中。

示例清单

PerfsentVolume示例清单

此示例清单显示了与StorageClass关联的10gi的基本PV `basic-csi`。

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: pv-storage
  labels:
    type: local
spec:
  storageClassName: basic-csi
  capacity:
    storage: 10Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/my/host/path"
```

PersistentVolumeClaim示例清单

这些示例显示了基本的PVC配置选项。

PVC、带读取器

此示例显示了一个具有读取权限的基本PVC、该PVC与名为的StorageClass关联 `basic-csi`。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-storage
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

采用NVMe/TCP的PVC

此示例显示了一个与名为的StorageClass关联的具有读取权限的NVMe/TCP的基本PVC `protection-gold`。

```
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-san-nvme
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 300Mi
  storageClassName: protection-gold
```

POD清单示例

这些示例显示了将PVC连接到POD的基本配置。

基本配置

```
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
  name: pv-pod
spec:
  volumes:
    - name: pv-storage
      persistentVolumeClaim:
        claimName: basic
  containers:
    - name: pv-container
      image: nginx
      ports:
        - containerPort: 80
          name: "http-server"
      volumeMounts:
        - mountPath: "/my/mount/path"
          name: pv-storage
```

基本NVMe/TCP配置

```
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: nginx
  name: nginx
spec:
  containers:
  - image: nginx
    name: nginx
    resources: {}
    volumeMounts:
    - mountPath: "/usr/share/nginx/html"
      name: task-pv-storage
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
  volumes:
  - name: task-pv-storage
    persistentVolumeClaim:
      claimName: pvc-san-nvme
```

创建PV和PVC

步骤

1. 创建PV。

```
kubectl create -f pv.yaml
```

2. 验证PV状态。

```
kubectl get pv
NAME          CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM
STORAGECLASS  REASON    AGE
pv-storage    4Gi       RWO           Retain          Available
7s
```

3. 创建 PVC。


```
kubectl create -f pvc.yaml
```

4. 验证PVC状态。

```
kubectl get pvc
NAME          STATUS  VOLUME          CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
pvc-storage  Bound  pv-name 2Gi          RWO                                     5m
```

5. 将卷挂载到Pod中。

```
kubectl create -f pv-pod.yaml
```



您可以使用监控进度 `kubectl get pod --watch`。

6. 验证卷是否已挂载到上 `/my/mount/path`。

```
kubectl exec -it task-pv-pod -- df -h /my/mount/path
```

7. 现在、您可以删除Pod。Pod应用程序将不再存在、但卷将保留。

```
kubectl delete pod task-pv-pod
```

请参见 "[Kubernetes 和 Trident 对象](#)" 有关存储类如何与交互的详细信息 `PersistentVolumeClaim` 和用于控制Astra Trident配置卷的方式的参数。

展开卷

通过 Astra Trident ， Kubernetes 用户可以在创建卷后对其进行扩展。查找有关扩展 iSCSI 和 NFS 卷所需配置的信息。

展开 iSCSI 卷

您可以使用 CSI 配置程序扩展 iSCSI 永久性卷（PV）。



iSCSI 卷扩展受 `ontap-san` ， `ontap-san-economy` ， `solidfire-san` 驱动程序支持，需要 Kubernetes 1.16 及更高版本。

第 1 步：配置 **StorageClass** 以支持卷扩展

编辑StorageClass定义以设置 `allowVolumeExpansion` 字段设置为 `true`。

```
cat storageclass-ontapsan.yaml
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-san
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
```

对于已存在的 StorageClass，请对其进行编辑，使其包含 allowVolumeExpansion 参数。

第 2 步：使用您创建的 StorageClass 创建 PVC

编辑PVC定义并更新 spec.resources.requests.storage 以反映新需要的大小、该大小必须大于原始大小。

```
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: san-pvc
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
```

Astra Trident 会创建一个永久性卷（PV）并将其与此永久性卷声明（PVC）关联。

```
kubectl get pvc
NAME          STATUS    VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
san-pvc      Bound     pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671  1Gi
RWO          ontap-san    8s

kubectl get pv
NAME          CAPACITY  ACCESS MODES
RECLAIM POLICY  STATUS    CLAIM                STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671  1Gi      RWO
Delete          Bound     default/san-pvc     ontap-san    10s
```

第 3 步：定义连接 PVC 的 POD

将PV连接到POD以调整大小。调整 iSCSI PV 大小时，有两种情况：

- 如果 PV 连接到 Pod ，则 Astra Trident 会扩展存储后端的卷，重新扫描设备并调整文件系统大小。
- 尝试调整未连接 PV 的大小时，Astra Trident 会扩展存储后端的卷。将 PVC 绑定到 Pod 后，Trident 会重新扫描设备并调整文件系统大小。然后，Kubernetes 会在扩展操作成功完成后更新 PVC 大小。

在此示例中，创建了一个使用 san-pvc 的 Pod 。

```
kubectl get pod
NAME          READY    STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s

kubectl describe pvc san-pvc
Name:          san-pvc
Namespace:    default
StorageClass: ontap-san
Status:       Bound
Volume:       pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:       <none>
Annotations:  pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
              pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
              volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner:
csi.trident.netapp.io
Finalizers:   [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:    1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode:  Filesystem
Mounted By:  ubuntu-pod
```

第 4 步：展开 PV

要将已创建的 PV 从 1Gi 调整为 2Gi，请编辑 PVC 定义并将 `spec.resources.requests.storage` 更新为 2Gi。

```
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be
ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving
this file will be
# reopened with the relevant failures.
#
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  name: san-pvc
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
  ...
```

第 5 步：验证扩展

您可以通过检查 PVC，PV 和 Astra Trident 卷的大小来验证扩展是否正常运行：

```

kubect1 get pvc san-pvc
NAME          STATUS    VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
san-pvc      Bound      pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671  2Gi
RWO          ontap-san    11m
kubect1 get pv
NAME          CAPACITY  ACCESS MODES
RECLAIM POLICY  STATUS    CLAIM          STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671  2Gi      RWO
Delete          Bound      default/san-pvc  ontap-san    12m
tridentctl get volumes -n trident
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          |  SIZE  | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |          BACKEND UUID          |  STATE  | MANAGED |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san    |
block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

```

展开 NFS 卷

Astra Trident 支持对在 `ontap-nas` , `ontap-nas-economy` , `ontap-nas-flexgroup` , `GCP-CVS` 和 `azure-netapp-files` 后端配置的 NFS PV 进行卷扩展。

第 1 步：配置 **StorageClass** 以支持卷扩展

要调整 NFS PV 的大小，管理员首先需要将 `allowVolumeExpansion` 字段设置为 `true` 来配置存储类以允许卷扩展：

```

cat storageclass-ontapnas.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontapnas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true

```

如果您已创建没有此选项的存储类，则只需使用 `kubect1 edit storageclass` 编辑现有存储类即可进行卷扩展。

第 2 步：使用您创建的 **StorageClass** 创建 **PVC**

```
cat pvc-ontapnas.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: ontapnas20mb
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
```

Astra Trident 应为此 PVC 创建一个 20 MiB NFS PV :

```
kubectl get pvc
NAME                STATUS    VOLUME                CAPACITY    ACCESS MODES    STORAGECLASS    AGE
ontapnas20mb       Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7    20Mi
RWO                ontapnas                9s

kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
NAME                CAPACITY    ACCESS MODES    RECLAIM POLICY    STATUS    CLAIM                STORAGECLASS    REASON    AGE
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7    20Mi        RWO                Delete            Bound    default/ontapnas20mb    ontapnas    2m42s
```

第 3 步：展开 **PV**

要将新创建的20MiB PV调整为1GiB、请编辑PVC并进行设置 `spec.resources.requests.storage` 到1 GiB:

```
kubectl edit pvc ontapnas20mb
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be
ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving
this file will be
# reopened with the relevant failures.
#
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  name: ontapnas20mb
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  ...
```

第 4 步：验证扩展

您可以通过检查 PVC ， PV 和 Astra Trident 卷的大小来验证调整大小是否正常工作：

```

kubect1 get pvc ontapnas20mb
NAME                STATUS      VOLUME
CAPACITY    ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
ontapnas20mb    Bound        pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7    1Gi
RWO                ontapnas            4m44s

kubect1 get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
NAME                CAPACITY    ACCESS MODES
RECLAIM POLICY     STATUS      CLAIM          STORAGECLASS   REASON
AGE
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7    1Gi        RWO
Delete                Bound        default/ontapnas20mb    ontapnas
5m35s

tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          |  SIZE  | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |          BACKEND UUID          |  STATE  | MANAGED |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      |
file      | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

```

导入卷

您可以使用 `tridentctl import` 将现有存储卷作为 Kubernetes PV 导入。

概述和注意事项

您可以将卷导入到Astra三端到以下位置：

- 将应用程序容器化并重复使用其现有数据集
- 对一个应用程序使用数据集的克隆
- 重建发生故障的Kubrenetes集群
- 在灾难恢复期间迁移应用程序数据

注意事项

导入卷之前、请查看以下注意事项。

- Asta三端磁盘只能导入RW (读写)类型的ONTAP卷。DP (数据保护)类型的卷是SnapMirror目标卷。在将卷导入Astra三端存储之前、您应先中断镜像关系。

- 我们建议导入没有活动连接的卷。要导入当前使用的卷、请克隆此卷、然后执行导入。



这对于块卷尤其重要、因为Kubernetes不会意识到先前的连接、并且可以轻松地将活动卷连接到Pod。这可能会导致数据损坏。

- 不过 `StorageClass` 必须在PVC上指定、A作用 是在导入期间不使用此参数。创建卷期间会使用存储类根据存储特征从可用池中进行选择。由于卷已存在、因此导入期间不需要选择池。因此、即使卷位于与PVC中指定的存储类不匹配的后端或池中、导入也不会失败。
- 现有卷大小在PVC中确定和设置。存储驱动程序导入卷后，系统将创建 PV ， 并为其创建一个 Claims Ref 。
 - 回收策略最初设置为 `retain` 在PV中。Kubernetes 成功绑定 PVC 和 PV 后，将更新回收策略以匹配存储类的回收策略。
 - 存储类的回收策略为 `delete`、删除PV时、存储卷将被删除。
- 默认情况下、Asta三端存储管理PVC、并在后端重命名FlexVol和LUN。您可以通过 `--no-manage` 用于导入非受管卷的标志。如果您使用 `--no-manage`` 中，A作用 是在对象的生命周期内不对PVC或PV执行任何其他操作。删除PV后、不会删除存储卷、并且卷克隆和卷大小调整等其他操作也会被忽略。



如果要对容器化工作负载使用 Kubernetes ， 但希望在 Kubernetes 外部管理存储卷的生命周期，则此选项非常有用。

- PVC 和 PV 中会添加一个标注，用于指示卷已导入以及 PVC 和 PV 是否已管理。不应修改或删除此标注。

导入卷

您可以使用 `tridentctl import` 以导入卷。

步骤

1. 创建永久性卷请求(PVC)文件(例如、`pvc.yaml`)。PVC文件应包括 `name`，`namespace`，`accessModes`，和 `storageClassName`。您也可以指定 `unixPermissions` 在PVC定义中。

以下是最低规格示例：

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: my_claim
  namespace: my_namespace
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: my_storage_class
```



请勿包含PV名称或卷大小等其他参数。这可能发生原因会使导入命令失败。

2. 使用 `tridentctl import` 命令以指定包含卷的Asta三元数据后端的名称以及在存储上唯一标识卷的名称(例如：`ONTAP FlexVol`、`Element`卷、`Cloud Volumes Service`路径)。。 `-f` 指定PVC文件的路径需要参数。

```
tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-  
file>
```

示例

查看以下卷导入示例、了解受支持的驱动程序。

ONTAP NAS和ONTAP NAS FlexGroup

Astra三项功能支持使用导入卷 `ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序。



- `ontap-nas-economy` 驱动程序无法导入和管理qtree。
- `ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序不允许使用重复的卷名称。

使用 `ontap-nas` 驱动程序创建的每个卷都是 ONTAP 集群上的一个 FlexVol。使用 `ontap-nas` 驱动程序导入 FlexVol 的工作原理相同。ONTAP 集群上已存在的 FlexVol 可以导入为 ONONTAP -NAS PVC。同样，可以将 FlexGroup vols 导入为 `ontap-nas-flexgroup` PVC。

ONTAP NAS示例

以下是受管卷和非受管卷导入的示例。

受管卷

以下示例将导入名为的卷 `managed_volume` 位于名为的后端 `ontap_nas`:

```
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
```

PROTOCOL	NAME	BACKEND UUID	SIZE	STORAGE CLASS	STATE	MANAGED
file	pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7	c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22	1.0 GiB	standard	online	true

非受管卷

使用时 `--no-manage` 参数、A作用 是不对卷进行重命名。

以下示例导入 `unmanaged_volume` 在上 `ontap_nas` 后端:

```
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
```

PROTOCOL	NAME	BACKEND UUID	SIZE	STORAGE CLASS	STATE	MANAGED
file	pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7	c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22	1.0 GiB	standard	online	false

ONTAP SAN

Astra三项功能支持使用导入卷 `ontap-san` 驱动程序。不支持使用导入卷 `ontap-san-economy` 驱动程序。

Astra三端存储可以导入包含单个LUN的ONTAP SAN FlexVol。这与一致 `ontap-san` 驱动程序、用于为FlexVol中的每个PVC和LUN创建FlexVol。Asta三进位导入FlexVol并将其与PVC定义关联起来。

ONTAP SAN示例

以下是受管卷和非受管卷导入的示例。

受管卷

对于受管卷、Asta三端存储将FlexVol重命名为 `pvc-<uuid>` 将FlexVol 中的LUN格式化为 `lun0`。

以下示例将导入 `ontap-san-managed` 上存在的FlexVol `ontap_san_default` 后端：

```
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-  
basic-import.yaml -n trident -d
```

```
+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+  
|          NAME          | SIZE | STORAGE CLASS |  
PROTOCOL |          BACKEND UUID          | STATE | MANAGED |  
+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+  
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic          |  
block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true      |  
+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+
```

非受管卷

以下示例导入 `unmanaged_example_volume` 在上 `ontap_san` 后端：

```
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume  
-f pvc-import.yaml --no-manage
```

```
+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+  
|          NAME          | SIZE  | STORAGE CLASS |  
PROTOCOL |          BACKEND UUID          | STATE | MANAGED |  
+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+  
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      |  
block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false    |  
+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+
```

如果您将LUN映射到与Kubornetes节点IQN共享IQN的igroup、如以下示例所示、您将收到错误：`LUN already mapped to initiator(s) in this group`。您需要删除启动程序或取消映射LUN才能导入卷。

Vserver	Igroup	Protocol	OS Type	Initiators
svm0	k8s-nodename.example.com-fe5d36f2-cded-4f38-9eb0-c7719fc2f9f3	iscsi	linux	iqn.1994-05.com.redhat:4c2e1cf35e0
svm0	unmanaged-example-igroup	mixed	linux	iqn.1994-05.com.redhat:4c2e1cf35e0

Element

Astra三端存储支持使用NetApp Element软件和NetApp HCI卷导入 `solidfire-san` 驱动程序。



Element 驱动程序支持重复的卷名称。但是、如果存在重复的卷名称、Asta Dent将返回错误。作为临时决策、克隆卷、提供唯一的卷名称并导入克隆的卷。

元素示例

以下示例将导入 `element-managed` 后端上的卷 `element_default`。

```
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
```

PROTOCOL	NAME	BACKEND	UUID	SIZE	STORAGE CLASS	STATE	MANAGED
block	pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe	d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49		10 GiB	basic-element	online	true

Google 云平台

Astra三项功能支持使用导入卷 `gcp-cvs` 驱动程序。



要在Google云平台中导入NetApp Cloud Volumes Service支持的卷、请按卷路径确定该卷。卷路径是卷的导出路径的一部分、位于之后 `:/`。例如、如果导出路径为 `10.0.0.1:/adroit-jolly-swift`、卷路径为 `adroit-jolly-swift`。

Google Cloud Platform示例

以下示例将导入 `gcp-cvs` 后端上的卷 `gcpcvs_YEppr` 卷路径 `adroit-jolly-swift`。

```
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-
file> -n trident
```

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          | SIZE | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |          BACKEND UUID          | STATE | MANAGED |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage | file
| e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

Azure NetApp Files

Astra三项功能支持使用导入卷 azure-netapp-files 驱动程序。



要导入Azure NetApp Files卷、请按卷路径确定该卷。卷路径是卷的导出路径的一部分、位于之后
:/。例如、如果挂载路径为 10.0.0.2:/importvol1、卷路径为 importvol1。

Azure NetApp Files示例

以下示例将导入 azure-netapp-files 后端上的卷 azurenetappfiles_40517 卷路径 importvol1。

```
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-
pvc-file> -n trident
```

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|          NAME          | SIZE | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |          BACKEND UUID          | STATE | MANAGED |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage |
file      | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

自定义卷名称和标签

使用Astra三端存储、您可以为创建的卷分配有意义的名称和标签。这有助于您识别卷并轻松地将其映射到其各自的Kubernetes资源(PVC)。您还可以在后端级别定义用于创建自定义卷名称和自定义标签的模板；您创建、导入或克隆的任何卷都将遵循这些模板。

开始之前

可自定义的卷名称和标签支持：

1. 卷创建、导入和克隆操作。
2. 如果使用的是ONTA-NAS经济型驱动程序、则只有qtree卷的名称符合此名称模板。
3. 如果使用的是ONONTAP SAN经济版驱动程序、则只有LUN名称符合此名称模板。

限制

1. 可自定义的卷名称仅与ONTAP内部部署驱动程序兼容。
2. 可自定义的卷名称不适用于现有卷。

可自定义卷名称的关键行为

1. 如果因名称模板中的语法无效而导致失败、则后端创建将失败。但是、如果模板应用程序失败、则会根据现有命名约定对卷进行命名。
2. 如果使用后端配置中的名称模板来命名卷、则存储前缀不适用。任何所需的前缀值都可以直接添加到模板中。

具有名称模板和标签的后端配置示例

可以在根和/或池级别定义自定义名称模板。

根级别示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "ontap-nfs-backend",
  "managementLIF": "<ip address>",
  "svm": "svm0",
  "username": "<admin>",
  "password": "<password>",
  "defaults": {
    "nameTemplate":
      "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
  },
  "labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC":
    "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
  }
}
```

池级别示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "ontap-nfs-backend",
  "managementLIF": "<ip address>",
  "svm": "svm0",
  "username": "<admin>",
  "password": "<password>",
  "useREST": true,
  "storage": [
    {
      "labels":{"labelname":"label1", "name": "{{ .volume.Name }}"},
      "defaults":
      {
        "nameTemplate": "pool01_{{ .volume.Name }}_{{ .labels.cluster
}}_{{ .volume.Namespace }}_{{ .volume.RequestName }}"
      }
    },
    {
      "labels":{"cluster":"label2", "name": "{{ .volume.Name }}"},
      "defaults":
      {
        "nameTemplate": "pool02_{{ .volume.Name }}_{{ .labels.cluster
}}_{{ .volume.Namespace }}_{{ .volume.RequestName }}"
      }
    }
  ]
}
```

命名模板示例

示例1:

```
"nameTemplate": "{{ .config.StoragePrefix }}_{{ .volume.Name }}_{{
.config.BackendName }}"
```

示例2:

```
"nameTemplate": "pool_{{ .config.StoragePrefix }}_{{ .volume.Name }}_{{
slice .volume.RequestName 1 5 }}"
```


需要考虑的要点

1. 对于卷导入、只有当现有卷具有特定格式的标签时、才会更新标签。例如：
`{"provisioning":{"Cluster":"ClusterA", "PVC": "pvcname"}}`。
2. 对于受管卷导入、卷名称遵循后端定义中根级别定义的名称模板。
3. Asta三元组不支持使用带有存储前缀的分区运算符。
4. 如果这些模板不会生成唯一的卷名称、Asta Trident将附加一些随机字符以创建唯一的卷名称。
5. 如果NAS经济型卷的自定义名称长度超过64个字符、Asta Trident将根据现有命名约定为卷命名。对于所有其他ONTAP驱动程序、如果卷名称超过名称限制、则卷创建过程将失败。

在命名空间之间共享NFS卷


使用Astra Trident、您可以在主命名空间中创建卷、并在一个或多个二级命名空间中共享该卷。

功能

使用Astra TridentVolumeReference CR、您可以在一个或多个Kubernetes命名空间之间安全地共享ReadWriteMany (rwx) NFS卷。此Kubernetes本机解决方案 具有以下优势：

- 可通过多个级别的访问控制来确保安全性
- 适用于所有Trident NFS卷驱动程序
- 不依赖于tridentctl或任何其他非本机Kubernetes功能

此图显示了两个Kubernetes命名空间之间的NFS卷共享。

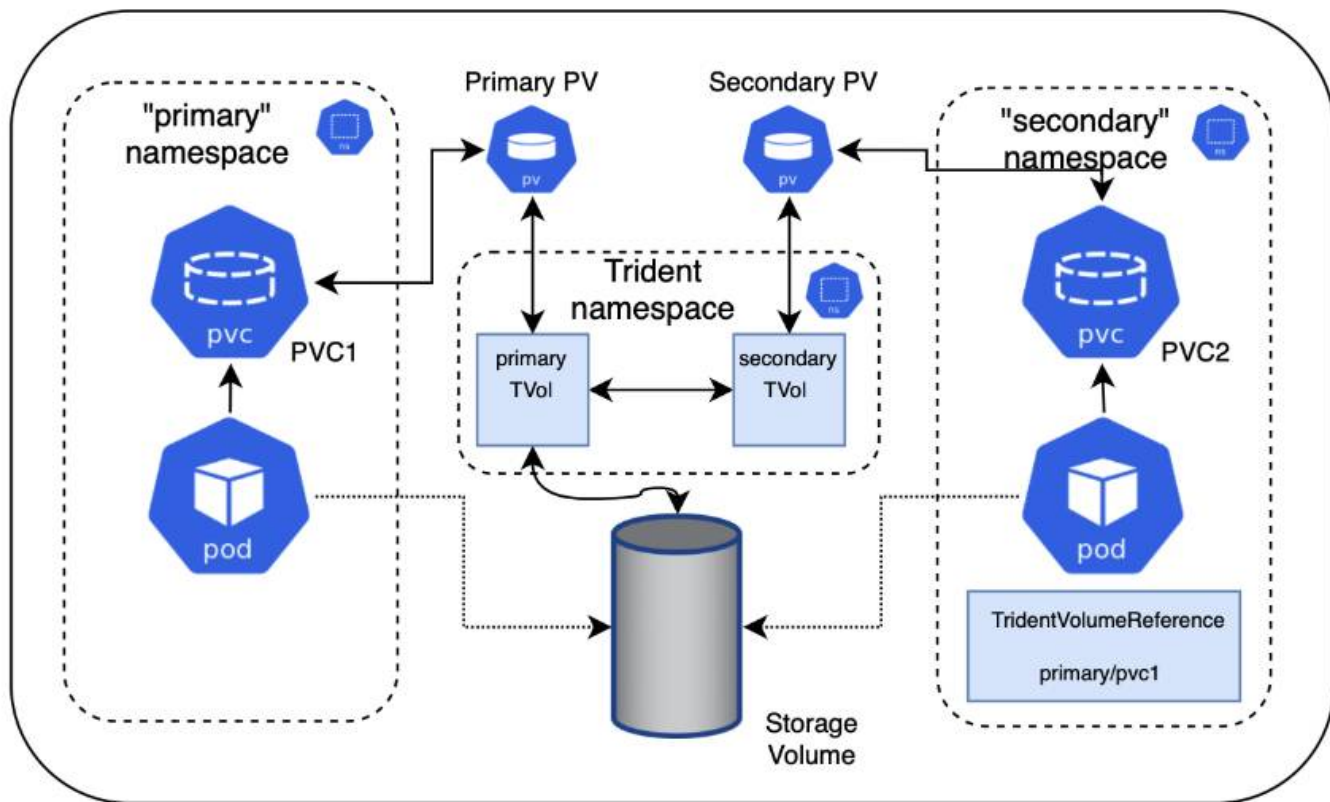

快速入门

只需几个步骤即可设置NFS卷共享。

1

配置源PVC以共享卷

源命名空间所有者授予访问源PVC中数据的权限。

2

授予在目标命名空间中创建CR的权限

集群管理员向目标命名空间的所有者授予创建TridentVolumeReference CR的权限。

3

在目标命名空间中创建TridentVolumeReference

目标命名空间的所有者将创建TridentVolumeReference CR以引用源PVC。

4

在目标命名空间中创建从属PVC

目标命名空间的所有者创建从属PVC以使用源PVC中的数据源。

配置源和目标命名空间

为了确保安全性、跨命名空间共享需要源命名空间所有者、集群管理员和目标命名空间所有者的协作和操作。每个步骤都会指定用户角色。

步骤

1. *源命名空间所有者：*创建PVC (pvc1)、以授予与目标命名空间共享的权限 (namespace2) shareToNamespace 标注。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc1
  namespace: namespace1
  annotations:
    trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  storageClassName: trident-csi
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
```

Astra Trident会创建PV及其后端NFS存储卷。



- 您可以使用逗号分隔列表将PVC共享给多个命名空间。例如：
trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2, namespace3, namespace4。
- 您可以使用共享到所有命名空间 *。例如：
trident.netapp.io/shareToNamespace: *
- 您可以更新PVC以包括 shareToNamespace 随时添加标注。

2. *集群管理员：*创建自定义角色并执行kubectconfig、以授予目标命名空间所有者在目标命名空间中创建TridentVolumeReference CR的权限。
3. *目标命名空间所有者：*在目标命名空间中创建引用源命名空间的TridentVolumeReference CR pvc1。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentVolumeReference
metadata:
  name: my-first-tvr
  namespace: namespace2
spec:
  pvcName: pvc1
  pvcNamespace: namespace1
```

4. *目标命名空间所有者：*创建PVC (pvc2) (namespace2) shareFromPVC 用于指定源PVC的标注。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/shareFromPVC: namespace1/pvc1
  name: pvc2
  namespace: namespace2
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  storageClassName: trident-csi
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
```



目标PVC的大小必须小于或等于源PVC。

结果

Astra Trident读取 `shareFromPVC` 在目标PVC上添加标注、并将目标PV创建为一个从属卷、而其自身没有指向源PV的存储资源、并共享源PV存储资源。目标PVC和PV显示为正常绑定。

删除共享卷

您可以删除跨多个命名空间共享的卷。Astra Trident将删除对源命名空间上卷的访问、并保持对共享该卷的其他命名空间的访问。删除引用卷的所有命名空间后、Astra Trident将删除该卷。

使用 `... tridentctl get` 查询从属卷

使用`[tridentctl 实用程序中、您可以运行 get 用于获取从属卷的命令。有关详细信息、请参见链接：./trident referation/tridentctl.html[tridentctl 命令和选项]`。

```
Usage:
  tridentctl get [option]
```

flags

- `-h, --help`: 卷帮助。
- `--parentOfSubordinate string`: 将查询限制为从源卷。
- `--subordinateOf string`: 将查询限制为卷的下属。

限制

- Astra Trident无法阻止目标命名空间写入共享卷。您应使用文件锁定或其他进程来防止覆盖共享卷数据。

- 您不能通过删除来撤消对源PVC的访问 `shareToNamespace` 或 `shareFromNamespace` 标注或删除 `TridentVolumeReference` CR.要撤消访问、必须删除从属PVC。
- 无法在从属卷上执行快照、克隆和镜像。

有关详细信息 ...

要了解有关跨命名空间卷访问的详细信息、请执行以下操作：

- 请访问 "[在命名空间之间共享卷：对跨命名空间卷访问说Hello](#)"。
- 观看演示 "[NetAppTV](#)"。

使用 CSI 拓扑

Astra Trident 可以通过使用有选择地创建卷并将其附加到 Kubernetes 集群中的节点 "[CSI 拓扑功能](#)"。

概述

使用 CSI 拓扑功能，可以根据区域和可用性区域将对卷的访问限制为一小部分节点。如今，借助云提供商，Kubernetes 管理员可以生成基于分区的节点。节点可以位于一个区域内的不同可用性区域中，也可以位于不同区域之间。为了便于在多区域架构中为工作负载配置卷，Astra Trident 使用了 CSI 拓扑。



了解有关 CSI 拓扑功能的更多信息 "[此处](#)"。

Kubernetes 提供了两种唯一的卷绑定模式：

- 使用 `VolumeBindingMode` 设置为 `Immediate`、Astra Trident将创建卷、而不会感知任何拓扑。创建 PVC 时会处理卷绑定和动态配置。这是默认值 `VolumeBindingMode` 和适用于不强制实施拓扑限制的集群。创建永久性卷时、不会依赖于发出请求的POD的计划要求。
- 如果将 `VolumeBindingMode` 设置为 `WaitForFirstConsuming`，则为 PVC 创建和绑定永久性卷的操作将延迟，直到计划并创建使用 PVC 的 Pod 为止。这样，卷就会根据拓扑要求强制实施的计划限制来创建。



`WaitForFirstConsumer`" 绑定模式不需要拓扑标签。此功能可独立于 CSI 拓扑功能使用。

您需要的内容

要使用 CSI 拓扑，您需要满足以下条件：

- 运行的Kubernetes集群 "[支持的Kubernetes版本](#)"

```
kubectl version
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19",
GitVersion:"v1.19.3",
GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeaafd99df",
GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z",
GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19",
GitVersion:"v1.19.3",
GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeaafd99df",
GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z",
GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
```

- 集群中的节点应具有可引入拓扑感知的标签（`topology.kubernetes.io/ 区域` 和 `topology.kubernetes.io/ 区域`）。在安装 Astra Trident 之前，集群中的节点上应存在这些标签 *，以使 Astra Trident 能够识别拓扑。

```
kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name},
{.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io"
[node1,
{"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kuber-
netes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/
os":"linux","node-
role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-
east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}]
[node2,
{"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kuber-
netes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/
os":"linux","node-
role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-
east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}]
[node3,
{"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kuber-
netes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/
os":"linux","node-
role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-
east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
```

第 1 步：创建可感知拓扑的后端

可以设计 Astra Trident 存储后端，以便根据可用性区域有选择地配置卷。每个后端都可以包含一个可选 `supportedTopologies` 块、该块代表受支持的分区和区域列表。对于使用此后端的 `StorageClasses`，只有在受支持区域 / 区域中计划的应用程序请求时，才会创建卷。

下面是一个后端定义示例：

YAML

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: san-backend-us-east1
managementLIF: 192.168.27.5
svm: iscsi_svm
username: admin
password: password
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: us-east1
  topology.kubernetes.io/zone: us-east1-a
- topology.kubernetes.io/region: us-east1
  topology.kubernetes.io/zone: us-east1-b
```

JSON

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "san-backend-us-east1",
  "managementLIF": "192.168.27.5",
  "svm": "iscsi_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password",
  "supportedTopologies": [
    {"topology.kubernetes.io/region": "us-east1",
     "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"},
    {"topology.kubernetes.io/region": "us-east1",
     "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"}
  ]
}
```



`supportedTopologies` 用于提供每个后端的区域和分区列表。这些区域和分区表示可在 `StorageClass` 中提供的允许值列表。对于包含后端提供的部分区域和分区的 `StorageClasses`，Astra Trident 将在后端创建卷。

您也可以为每个存储池定义 `supportedTopologies`。请参见以下示例：

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas-backend-us-central1
managementLIF: 172.16.238.5
svm: nfs_svm
username: admin
password: password
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: us-central1
  topology.kubernetes.io/zone: us-central1-a
- topology.kubernetes.io/region: us-central1
  topology.kubernetes.io/zone: us-central1-b
storage:
- labels:
    workload: production
  supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: us-central1
    topology.kubernetes.io/zone: us-central1-a
- labels:
    workload: dev
  supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: us-central1
    topology.kubernetes.io/zone: us-central1-b
```

在此示例中，reGion 和 zone 标签表示存储池的位置。topology.Kubernees.io/zone 和 topology.Kubernees.io/zone 指定存储池的使用位置。

第 2 步：定义可识别拓扑的 **StorageClasses**

根据为集群中的节点提供的拓扑标签，可以将 StorageClasses 定义为包含拓扑信息。这将确定用作 PVC 请求候选对象的存储池，以及可使用 Trident 配置的卷的节点子集。

请参见以下示例：


```

apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: netapp-san-us-east1
provisioner: csi.trident.netapp.io
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowedTopologies:
- matchLabelExpressions:
- key: topology.kubernetes.io/zone
  values:
  - us-east1-a
  - us-east1-b
- key: topology.kubernetes.io/region
  values:
  - us-east1
parameters:
  fsType: "ext4"

```

在上述 StorageClass 定义中，volumeBindingMode 设置为 "WaitForFirstConsumer"。在此存储类中请求的 PVC 在 Pod 中引用之前不会执行操作。此外，allowedTopologies 还提供了要使用的分区和区域。NetApp-san-us-East1 StorageClass 将在上述 san-backend-us-East1 后端创建 PVC。

第 3 步：创建和使用 PVC

创建 StorageClass 并将其映射到后端后，您现在可以创建 PVC。

请参见以下示例 spec：

```

---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-san
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 300Mi
  storageClassName: netapp-san-us-east1

```

使用此清单创建 PVC 将导致以下结果：

```

kubect1 create -f pvc.yaml
persistentvolumeclaim/pvc-san created
kubect1 get pvc
NAME          STATUS      VOLUME      CAPACITY    ACCESS MODES   STORAGECLASS
AGE
pvc-san      Pending
2s
kubect1 describe pvc
Name:          pvc-san
Namespace:     default
StorageClass: netapp-san-us-east1
Status:        Pending
Volume:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:
Access Modes:
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    <none>
Events:
  Type          Reason              Age   From
  ----          -
  Normal        WaitForFirstConsumer 6s    persistentvolume-controller
  waiting for first consumer to be created before binding
  Message
  -----

```

要使 Trident 创建卷并将其绑定到 PVC，请在 Pod 中使用 PVC。请参见以下示例：

```

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: app-pod-1
spec:
  affinity:
    nodeAffinity:
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        nodeSelectorTerms:
          - matchExpressions:
              - key: topology.kubernetes.io/region
                operator: In
                values:
                  - us-east1
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        - weight: 1
          preference:
            matchExpressions:
              - key: topology.kubernetes.io/zone
                operator: In
                values:
                  - us-east1-a
                  - us-east1-b
    securityContext:
      runAsUser: 1000
      runAsGroup: 3000
      fsGroup: 2000
  volumes:
    - name: voll
      persistentVolumeClaim:
        claimName: pvc-san
  containers:
    - name: sec-ctx-demo
      image: busybox
      command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ]
      volumeMounts:
        - name: voll
          mountPath: /data/demo
      securityContext:
        allowPrivilegeEscalation: false

```

此 podSpec 指示 Kubernetes 在 us-East1 区域中的节点上计划 Pod，并从 us-East1-a 或 us-East1-b 区域中的任何节点中进行选择。

请参见以下输出：

```
kubectl get pods -o wide
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE
NOMINATED NODE READINESS GATES
app-pod-1    1/1     Running   0           19s   192.168.25.131 node2
<none>      <none>
kubectl get pvc -o wide
NAME          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES STORAGECLASS          AGE   VOLUMEMODE
pvc-san      Bound   pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b 300Mi
RWO          netapp-san-us-east1  48s   Filesystem
```

更新后端以包括 supportedTopologies

可以使用 `tridentctl backend update` 更新原有后端，以包含 supportedTopologies 列表。这不会影响已配置的卷，并且仅用于后续的 PVC。

了解更多信息

- ["管理容器的资源"](#)
- ["节点选择器"](#)
- ["关联性和反关联性"](#)
- ["损害和公差"](#)

使用快照

持久卷(PVs)的Kubernetes卷快照支持卷的时间点副本。您可以为使用Asta Trident创建的卷创建快照、导入在Asta Trident外部创建的快照、从现有快照创建新卷以及从快照恢复卷数据。

概述

支持卷快照 `ontap-nas`, `ontap-nas-flexgroup`, `ontap-san`, `ontap-san-economy`, `solidfire-san`, `gcp-cvs`, 和 `azure-netapp-files` 驱动程序。

开始之前

要使用快照、您必须具有外部快照控制器和自定义资源定义(CRD)。这是Kubernetes流程编排程序(例如：`Kubeadm`、`GKE`、`OpenShift`)的职责。

如果您的Kubernetes分发版不包含快照控制器和CRD、请参见 [\[部署卷快照控制器\]](#)。



如果在GKE环境中创建按需卷快照、请勿创建快照控制器。GKE-使用内置的隐藏快照控制器。

创建卷快照

步骤

1. 创建 VolumeSnapshotClass。有关详细信息，请参见 "VolumeSnapshotClass"。

- driver 指向A作用 力三端CSI驱动程序。
- deletionPolicy 可以是 Delete 或 Retain。设置为时 Retain、存储集群上的底层物理快照会保留、即使在使用时也是如此 VolumeSnapshot 对象已删除。

示例

```
cat snap-sc.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

2. 创建现有PVC的快照。

示例

- 此示例将创建现有PVC的快照。

```
cat snap.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
  name: pvc1-snap
spec:
  volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
  source:
    persistentVolumeClaimName: pvc1
```

- 此示例将为名为的PVC创建卷快照对象 pvc1 快照的名称设置为 pvc1-snap。VolumeSnapshot类似于PVC、并与关联 VolumeSnapshotContent 表示实际快照的对象。

```
kubectl create -f snap.yaml
volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created

kubectl get volumesnapshots
NAME                AGE
pvc1-snap           50s
```

- 您可以确定 VolumeSnapshotContent 的对象 pvc1-snap VolumeSnapshot的说明。◦ Snapshot Content Name 标识提供此快照的VolumeSnapshotContent对象。◦ Ready To Use 参数表示快照可用于创建新PVC。

```
kubectl describe volumesnapshots pvcl-snap
Name:          pvcl-snap
Namespace:    default
.
.
.
Spec:
  Snapshot Class Name:  pvcl-snap
  Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-
525400f3f660
  Source:
    API Group:
    Kind:      PersistentVolumeClaim
    Name:      pvcl
Status:
  Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
  Ready To Use:  true
  Restore Size:  3Gi
.
.
```

从卷快照创建PVC

您可以使用 `dataSource` 使用名为的卷快照创建PVC `<pvc-name>` 作为数据源。创建 PVC 后，可以将其附加到 Pod 上，并像使用任何其他 PVC 一样使用。



PVC将与源卷在同一后端创建。请参见 ["知识库文章：无法在备用后端创建从三端PVC Snapshot 创建PVC"](#)。

以下示例将使用创建PVC `pvcl-snap` 作为数据源。

```
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: pvc-from-snap
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    name: pvcl-snap
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
```

导入卷快照

Asta三项功能支持 "[Kubernetes预配置快照过程](#)" 以使集群管理员能够创建 VolumeSnapshotContent 在Asta Trident外部创建的对象和导入快照。

开始之前

Asta三端存储必须已创建或导入快照的父卷。

步骤

1. *集群管理员：*创建一个 VolumeSnapshotContent 引用后端快照的对象。这将在Asta Trident中启动快照工作流。
 - 在中指定后端快照的名称 annotations 作为 trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">。
 - 指定 <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> 在中 snapshotHandle。这是外部快照程序在中向Asta Trident提供的唯一信息 ListSnapshots 致电。



◦ <volumeSnapshotContentName> 由于CR命名限制、不能始终与后端快照名称匹配。

示例

以下示例将创建 VolumeSnapshotContent 引用后端快照的对象 snap-01。

```

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotContent
metadata:
  name: import-snap-content
  annotations:
    trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01" # This is the
name of the snapshot on the backend
spec:
  deletionPolicy: Retain
  driver: csi.trident.netapp.io
  source:
    snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-
snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-
content-name>

```

2. *集群管理员: *创建 VolumeSnapshot 引用的CR VolumeSnapshotContent 对象。此操作将请求访问以使用 VolumeSnapshot 在给定命名空间中。

示例

以下示例将创建 VolumeSnapshot CR已命名 import-snap 引用的 VolumeSnapshotContent 已命名 import-snap-content。

```

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
  name: import-snap
spec:
  # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-
provisioned or imported snapshots)
  source:
    volumeSnapshotContentName: import-snap-content

```

3. *内部处理(无需执行任何操作): *外部快照程序可识别新创建的 VolumeSnapshotContent 并运行 ListSnapshots 致电。Asta三项功能可创建 TridentSnapshot。
 - 外部快照程序用于设置 VolumeSnapshotContent to readyToUse 和 VolumeSnapshot to true。
 - TRIdent返回 readyToUse=true。
4. *任何用户:*创建一个 PersistentVolumeClaim 以引用新的 VolumeSnapshot、其中 spec.dataSource (或 spec.dataSourceRef)名称为 VolumeSnapshot 名称。

示例

以下示例将创建一个引用的PVC VolumeSnapshot 已命名 import-snap。


```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: pvc-from-snap
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: simple-sc
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  dataSource:
    name: import-snap
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
```

使用快照恢复卷数据

默认情况下、快照目录处于隐藏状态、以便最大程度地提高使用配置的卷的兼容性 `ontap-nas` 和 `ontap-nas-economy` 驱动程序。启用 `.snapshot` 目录以直接从快照恢复数据。

使用 `volume Snapshot restore ONTAP` 命令行界面将卷还原到先前快照中记录的状态。

```
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot
vol3_snap_archive
```



还原Snapshot副本时、现有卷配置将被覆盖。创建Snapshot副本后对卷数据所做的更改将丢失。

删除具有关联快照的PV

删除具有关联快照的永久性卷时，相应的 Trident 卷将更新为 "正在删除" 状态。删除卷快照以删除Asta Trident 卷。

部署卷快照控制器

如果您的Kubernetes分发版不包含快照控制器和CRD、则可以按如下所示进行部署。

步骤

1. 创建卷快照CRD。

```
cat snapshot-setup.sh
#!/bin/bash
# Create volume snapshot CRDs
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
```



如有必要、打开 `deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml` 并更新 namespace 命名空间。

相关链接

- ["卷快照"](#)
- ["VolumeSnapshotClass"](#)

管理和监控Astra Trident

升级 Astra Trident

升级 Astra Trident

从24.02版开始、Astra三端到端按四个月的发布节奏运行、每个日历年发布三个主要版本。每个新版本都是在先前版本的基础上构建的、并提供了新功能、性能增强功能、错误修复和改进。我们建议您每年至少升级一次、以利用Astra Trident中的新功能。

升级前的注意事项

升级到最新版本的 Astra Trident 时，请考虑以下事项：

- 在给定Kubernetes集群中的所有命名空间中只应安装一个Astra Trident实例。
- Astra Trident 23.07及更高版本需要v1卷快照、不再支持Alpha或Beta快照。
- 如果您在中创建了适用于Google Cloud的Cloud Volumes Service **"CVS 服务类型"**，则必须更新后端配置才能使用 `standardsw` 或 `zoneredundantstandardsw` 从Astra Trident 23.01升级时的服务级别。无法更新 `serviceLevel` 在后端、发生原因卷可能会出现故障。请参见 **"CVS服务类型示例"** 了解详细信息。
- 升级时、请务必提供 `parameter.fsType` 在中 `StorageClasses` 由Astra Trident使用。您可以删除并重新创建 `StorageClasses` 而不会中断已有卷。
 - 这是执行的一项 * 要求 * **"安全上下文"** SAN 卷。
 - **sample输入目录**包含<https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-basic.yaml.templ>等示例[`storage-class-basic.yaml.templ`]和链接：<https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml.templ>^。
 - 有关详细信息，请参见 **"已知问题"**。

第1步：选择版本

Astra Trident版本采用基于日期的版本 `YY.MM` 命名约定、其中"YY"是一年中的最后两位数字、"MM"是月份。DOT版本会遵循 `YY.MM.X` 约定、其中"X"是修补程序级别。您将根据要从中升级的版本选择要升级到的版本。

- 您可以直接升级到已安装版本的四个版本窗口中的任何目标版本。例如、您可以直接从23.04 (或任何23.04 DOT版本)升级到24.06。
- 如果要从四个版本窗口之外的版本进行升级、请执行多步骤升级。按照您要升级的的升级说明升级到适合四个版本窗口的 **"早期版本"** 最新版本。例如、如果您运行的是22.01并希望升级到24.06：
 - a. 首次从22.07升级到23.04。
 - b. 然后从23.04升级到24.06。



在OpenShift容器平台上使用TRIDent操作程序进行升级时、应升级到TRIDent 21.01.1或更高版本。21.01.0 版发布的 Trident 运算符包含一个已知的问题描述，该 已在 21.01.1 中修复。有关详细信息、请参见 ["GitHub 上的问题描述详细信息"](#)。

第2步：确定原始安装方法

若要确定最初安装Astra Trident时使用的版本、请执行以下操作：

1. 使用 `... kubectl get pods -n trident` 检查Pod。
 - 如果没有操作员POD、则使用安装了Astra三端盘 `tridentctl`。
 - 如果有操作员模块、则使用三端操作员手动或使用Helm安装了A作用 曲三端。
2. 如果有操作员控制盒、请使用 `kubectl describe torc` 确定是否使用Helm安装了Astra Trident。
 - 如果有Helm标签、则表示Astra Trident是使用Helm安装的。
 - 如果没有Helm标签、则使用Trident操作人员手动安装A作用 于Trident。

第3步：选择升级方法

通常、您应使用与初始安装相同的方法进行升级、但您可以这样做 ["在安装方法之间切换"](#)。升级Astra Trident有两种选择。

- ["使用Trident操作符进行升级"](#)



我们建议您查看 ["了解操作员升级工作流"](#) 在使用操作员进行升级之前。

*

使用操作员升级

了解操作员升级工作流

在使用三端修复操作符升级Astra三端修复程序之前、您应了解升级期间发生的后台进程。其中包括对支持滚动更新的三项技术控制器、控制器Pod和节点Pod以及节点DemonSet进行的更改。

TRIDent操作员升级处理

众多选择之一 ["使用啮合式操作员的优势"](#) 安装和升级Astra Trident是指在不中断现有已挂载卷的情况下自动处理Astra Trident和Kubernetes对象。通过这种方式、Astra三端技术可以支持零停机升级、或 ["滚动更新"](#)。尤其是、通过与Kubernetes集群进行通信、可以：

- 删除并重新创建三级控制器部署和节点DemonSet。
- 使用新版本更换TRIDent控制器Pod和TRIDent节点Pod。
 - 如果节点未更新、则不会阻止更新其余节点。
 - 只有运行了三项节点Pod的节点才能挂载卷。



有关Kubernetes集群上Astra三端架构的详细信息、请参阅 ["Astra Trident架构"](#)。

操作员升级 workflow

使用三端修复操作符启动升级时：

1. 三端运算符*：
 - a. 检测当前安装的Astra Trident版本(版本_n_)。
 - b. 更新所有Kubnetes对象、包括CRD、RBAC和三项服务。
 - c. 删除版本为_n_的TRIdent控制器部署。
 - d. 创建版本为_n+1_的三项控制器部署。
2. *Kubernetes*为_n+1_创建了三项控制器Pod。
3. 三端运算符*：
 - a. 删除_n_的三项目标节点演示集。操作员不会等待节点Pod终止。
 - b. 为_n+1_创建三项目标节点演示。
4. *Kubernetes*会在未运行三端节点Pod _n_的节点上创建三端节点Pod。这样可以确保一个节点上的任何版本的三端存储节点Pod不会超过一个。

使用Trident Operator或Helm升级Astra三端安装

您可以使用三端操作员手动或使用Helm升级A作用于三端的Astra。您可以从一个TRIdent操作员安装升级到另一个TRIdent操作员安装或从升级 `tridentctl` 安装到一个TRIdent操作员版本。请查看 ["选择升级方法"](#) 升级三端修复程序安装之前。

升级手动安装

您可以从集群范围的三端技术人员安装升级到另一个集群范围的三端技术人员安装。所有Astra Trident 21.01及更高版本均使用集群范围的运算符。



要从使用命名空间范围的运算符(版本20.07到20.10)安装的Astra三端技术升级、请按照的升级说明进行操作 ["您安装的版本"](#) 的Astra三端。

关于此任务

{\f270通过} {\f270 {\f151、} {\f270} {\f270} {\f151、} {\f270} {\f270} {\f151、} {\f270通过}
{\f151、} {\f270} {\f270} {\f151、} {\f270}

- 对于运行Kubernetes 1.24的集群，请使用 ["bundle_pre_1_25.yaml"](#)。
- 对于运行Kubernetes 1.25或更高版本的集群，请使用 ["bundle_post_1_25.yaml"](#)。

开始之前

确保您使用的是正在运行的Kubernetes集群 ["支持的Kubernetes版本"](#)。

步骤

1. 验证Astra Trident版本：

```
./tridentctl -n trident version
```

2. 删除用于安装当前 Astra Trident 实例的 Trident 运算符。例如、如果要从23.07升级、请运行以下命令：

```
kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n  
trident
```

3. 如果您使用自定义了初始安装 `TridentOrchestrator` 属性、您可以编辑 `TridentOrchestrator` 用于修改安装参数的对象。其中可能包括为脱机模式指定镜像Trident和CSI映像注册表、启用调试日志或指定映像提取密钥所做的更改。
4. 使用适用于您的环境的正确捆绑包YAML_文件安装Astra、其中 `_Kubornetes_` 是或基于您的 `<bundle.yaml>` `bundle_pre_1_25.yaml` `bundle_post_1_25.yaml` 版本。例如、如果要安装Asta Trident 24.06、请运行以下命令：

```
kubectl create -f 24.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n  
trident
```

升级Helm安装

您可以升级Asta三端Helm安装。



将安装了Astra Trident的Kubernetes集群从1.24升级到1.25或更高版本时、必须将values.yaml更新为 `set excludePodSecurityPolicy to true` 或添加 `--set excludePodSecurityPolicy=true` 到 `helm upgrade` 命令。

步骤

1. 如果您 "已使用Helm安装Asta Trident"使用, 则可以使用 `helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2406.0` 一步升级。如果您未添加Helm repo或无法使用它进行升级：
 - a. 从下载最新的Astra Trident版本 "[GitHub上的_assets_部分](#)"。
 - b. 使用 `helm upgrade` 命令、其中 `trident-operator-24.06.0.tgz` 反映了要升级到的版本。

```
helm upgrade <name> trident-operator-24.06.0.tgz
```



如果您在初始安装期间设置了自定义选项(例如、为三端映像和CSI映像指定专用、镜像注册表)、请附加 `helm upgrade` 命令 `--set` 为了确保这些选项包含在`upgrade`命令中、否则这些值将重置为默认值。

2. 运行 `helm list` 验证图表和应用程序版本均已升级。运行 `tridentctl logs` 查看任何调试消息。

从升级 tridentctl 安装到TRident操作员

您可以从升级到最新版本的Trident操作员 tridentctl 安装。现有后端和PVC将自动可用。



在切换安装方法之前、请查看 ["在安装方法之间移动"](#)。

步骤

1. 下载最新的 Astra Trident 版本。

```
# Download the release required [24.060.0]
mkdir 24.06.0
cd 24.06.0
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-
installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer
```

2. 从清单中创建 tridentorchator CRD 。

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

3. 将集群范围的运算符部署在同一命名空间中。

```
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>

serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created

#Examine the pods in the Trident namespace
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6     Running   0           150d
trident-node-linux-xrst8             2/2     Running   0           150d
trident-operator-5574dbbc68-nthjv    1/1     Running   0           1m30s
```

4. 创建 TridentOrchestrator CR 以安装 Astra Trident 。

```

cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml

#Examine the pods in the Trident namespace
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0           1m
trident-csi-xrst8                    2/2     Running   0           1m
trident-operator-5574dbbc68-nthjv    1/1     Running   0           5m41s

```

5. 确认已将三项功能升级到预期版本。

```

kubectl describe torc trident | grep Message -A 3

Message:          Trident installed
Namespace:        trident
Status:           Installed
Version:          v24.06.0

```

使用 **tridentctl** 进行升级

您可以使用轻松升级现有的Astra Trident安装 **tridentctl**。

关于此任务

卸载并重新安装 Astra Trident 可作为升级。卸载 Trident 时，不会删除 Astra Trident 部署所使用的永久性卷声明（PVC）和永久性卷（PV）。在 Astra Trident 脱机期间，已配置的 PV 仍可用，而 Astra Trident 将在恢复联机后为在此期间创建的任何 PVC 配置卷。

开始之前

请查看 ["选择升级方法"](#) 升级之前 **tridentctl**。

步骤

1. 在中运行卸载命令 **tridentctl** 删除与Asta Trandent关联的所有资源(CRD和相关对象除外)。

```
./tridentctl uninstall -n <namespace>
```


2. 重新安装Astra Trident。请参见 ["使用 tridentctl 安装 Astra Trident"](#)。



请勿中断升级过程。确保安装程序运行完毕。

使用tridentctl 管理Astra三端

。"Trident 安装程序包" 包括 tridentctl 使用命令行实用程序可以轻松访问Astra三端技术。具有足够权限的Kubernetes用户可以使用它来安装Astra Dent或管理包含Astra Dent Pod的命名空间。

命令和全局标志

您可以运行 `tridentctl help` 以获取可用命令的列表 `tridentctl` 或附加 `--help` 用于任何命令的标志、以获取该特定命令的选项和标志列表。

```
tridentctl [command] [--optional-flag]
```

Astra三项功能 tridentctl 实用程序支持以下命令和全局标志。

create

将资源添加到Asta Trident。

delete

从Asta Trident中删除一个或多个资源。

get

从Asta三端获取一个或多个资源。

help

有关任何命令的帮助。

images

打印一个表格、其中包含Asta Trident所需的容器图像。

import

将现有资源导入到Asta Trident中。

install

安装 Astra Trident 。

logs

从Asta Trident打印日志。

send

从Asta Trident发送资源。

卸载

卸载Astra trident。

update

在Asta Dent中修改资源。

update backend state

暂时暂停后端操作。

upgrade

升级Asta Trident中的资源。

ve版本

打印Asta Trident的版本。

-d, --debug

调试输出。

-h, --help

帮助 tridentctl。

-k, --kubeconfig string

指定 KUBECONFIG 在本地或从一个Kubernetes集群到另一个集群运行命令的路径。



或者、您也可以导出 KUBECONFIG 变量、用于指向特定的Kubernetes集群和问题描述 tridentctl 命令。

-n, --namespace string

Astra三端部署的命名空间。

-o, --output string

输出格式。 json_yaml_name_wide|ps 之一（默认）。

-s, --server string

Astra三端REST接口的地址/端口。



可以将 Trident REST 接口配置为仅以 127.0.0.1（对于 IPv4）或 (:::1)（对于 IPv6）侦听和提供服务。

命令选项和标志

创建

使用 `create` 用于向Astra Trident添加资源的命令。

```
tridentctl create [option]
```

选项

`backend`: 将后端添加到Astra Trident。

删除

使用 `delete` 用于从Astra Trident中删除一个或多个资源的命令。

```
tridentctl delete [option]
```

选项

`backend`: 从Astra Trident中删除一个或多个存储后端。

`snapshot`: 从Astra Trident中删除一个或多个卷快照。

`storageclass`: 从Astra Trident中删除一个或多个存储类。
`volume`: 从Astra Trident中删除一个或多个存储卷。

获取

使用 `get` 用于从Astra Trident获取一个或多个资源的命令。

```
tridentctl get [option]
```

选项

`backend`: 从Astra Trident获取一个或多个存储后端。
`snapshot`: 从Astra Trident获取一个或多个快照。
`storageclass`: 从Astra Trident获取一个或多个存储类。
`volume`: 从Astra Trident获取一个或多个卷。

标志

`-h, --help`: 卷帮助。
`--parentOfSubordinate string`: 将查询限制为从源卷。
`--subordinateOf string`: 将查询限制为卷的下属。

映像

使用 `... images` 用于打印Astra Trident所需容器映像表的标志。

```
tridentctl images [flags]
```

标志

`-h, --help`: 图像帮助。
`-v, --k8s-version string`: Kubernetes集群的语义版本。

导入卷

使用 `import volume` 用于将现有卷导入到Astra Trident的命令。

```
tridentctl import volume <backendName> <volumeName> [flags]
```

别名

`volume, v`

标志

`-f, --filename string`: YAML或JSON PVC文件的路径。
`-h, --help`: 卷的帮助。
`--no-manage`: 仅创建PV/PVC。不要假定卷生命周期管理。

安装

使用 `install` 用于安装Astra Trident的标志。

```
tridentctl install [flags]
```

标志

- autosupport-image string: AutoSupport遥测的容器映像(默认为"NetApp/TRIMT autostsupport : <current-version>")。
- autosupport-proxy string: 用于发送AutoSupport 遥测的代理的地址/端口。
- enable-node-prep: 尝试在节点上安装所需的软件包。
- generate-custom-yaml: 在不安装任何内容的情况下生成YAML文件。
- h, --help: 安装帮助。
- http-request-timeout: 覆盖三端控制器的REST API的HTTP请求超时(默认值为1 m30)。
- image-registry string: 内部映像注册表的地址/端口。
- k8s-timeout duration: 所有Kubernetes操作的超时(默认值为3m0)。
- kubelet-dir string: kubelet内部状态的主机位置(默认值为"/var/lib/kubelet")。
- log-format string: Astra Trident日志记录格式(文本、json)(默认为"text")。
- pv string: Astra Trident使用的原有PVC的名称可确保此名称不存在(默认为"trident ")。
- pvc string: Asta三端图使用的原有PVC的名称, 确保不存在(默认为“三端图”)。
- silence-autosupport: 不要自动向NetApp发送AutoSupport 捆绑包(默认为true)。
- silent: 在安装期间禁用大多数输出。
- trident-image string: 要安装的Astra Trident映像。
- use-custom-yaml: 使用设置目录中的任何现有YAML文件。
- use-ipv6: 使用IPv6进行Astra Trident的通信。

日志

使用 ... logs 用于从Astra Trident打印日志的标志。

```
tridentctl logs [flags]
```

标志

- a, --archive: 除非另有说明、否则使用所有日志创建支持归档。
- h, --help: 日志帮助。
- l, --log string: 要显示的Astra Trident日志。Trident 中的一个 "auto"|trident 操作符 "All" (默认为 "auto") 。
- node string: 要从中收集节点Pod日志的Kubernetes节点名称。
- p, --previous: 获取先前容器实例的日志(如果存在)。
- sidecars: 获取sidecar容器的日志。

发送

使用 send 用于从Astra Trident发送资源的命令。

```
tridentctl send [option]
```

选项

autosupport: 将AutoSupport 归档发送给NetApp。

卸载

使用 ... uninstall 用于卸载Astra Trident的标志。

```
tridentctl uninstall [flags]
```

标志

- h, --help: 卸载帮助。
- silent: 卸载期间禁用大多数输出。

更新

使用 `update` 命令以修改Astra Dent中的资源。

```
tridentctl update [option]
```

选项

- backend: 在Astra Trident中更新后端。

更新后端状态

使用 `update backend state` 用于暂停或恢复后端操作的命令。

```
tridentctl update backend state <backend-name> [flag]
```

需要考虑的要点

- 如果使用TridentBackendConfig (tbc)创建后端、则无法使用文件更新后端 `backend.json`。
- 如果 `userState` 已在tbc中设置、则无法使用命令修改 `tridentctl update backend state <backend-name> --user-state suspended/normal`。
- 通过tbc设置后、要重新获得通过tbc设置的功能 `userState`、必须从tbc中删除该 `userState` 字段。可以使用命令来完成此操作 `kubectl edit tbc`。删除此字段后 `userState`、您可以使用 `tridentctl update backend state` 命令更改 `userState` 后端的。
- 使用 `tridentctl update backend state` 更改 `userState`。您还可以使用或文件更新 `userState` TridentBackendConfig `backend.json`；这会触发后端的完全重新初始化、并且可能会非常耗时。

标志

- h, --help: 后端状态帮助。
- user-state: 设置为 `suspended` 暂停后端操作。设置为 `normal` 恢复后端操作。设置为 `suspended`：

- AddVolume 和 Import Volume 已暂停。
- CloneVolume、ResizeVolume PublishVolume、UnPublishVolume、CreateSnapshot GetSnapshot RestoreSnapshot、DeleteSnapshot、RemoveVolume、GetVolumeExternal ReconcileNodeAccess 保持可用。

您也可以使用后端配置文件或中的字段更新后端状态 `userState` TridentBackendConfig `backend.json`。有关详细信息，请参阅 ["用于管理后端的选项"](#) 和 ["使用 kubectl 执行后端管理"](#)。

- 示例： *

JSON

按照以下步骤使用文件更新 `userState backend.json` :

1. 编辑 `backend.json` 文件以包含 `userState` 字段、并将其值设置为"已附加"。
2. 使用命令和更新后的文件的路径更新后端 `tridentctl backend update backend.json` 。

示例: `tridentctl backend update -f /<path to backend JSON file>/backend.json`

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "<redacted>",
  "svm": "nas-svm",
  "backendName": "customBackend",
  "username": "<redacted>",
  "password": "<redacted>",
  "userState": "suspended",
}
```

YAML

您可以在使用命令应用`trident`后对其进行编辑 `kubectl edit <trident-name> -n <namespace>`。以下示例使用选项将后端状态更新为暂停 `userState: suspended` :

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-ontap-nas
spec:
  version: 1
  backendName: customBackend
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: <redacted>
  svm: nas-svm
  userState: suspended
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-nas-secret
```

version

使用 `... version` 用于打印版本的标志 `tridentctl` 以及正在运行的Trident服务。

```
tridentctl version [flags]
```

标志

- `--client`: 仅限客户端版本(不需要服务器)。
- `-h, --help`: 版本帮助。

监控 Astra Trident

Astra Trident提供了一组Prometheus指标端点、可用于监控Astra Trident的性能。

概述

通过 Astra Trident 提供的指标，您可以执行以下操作：

- 保留有关 Astra Trident 运行状况和配置的选项卡。您可以检查操作的成功程度以及它是否能够按预期与后端进行通信。
- 检查后端使用情况信息，并了解在后端配置的卷数量以及占用的空间量等。
- 维护可用后端配置的卷数量的映射关系。
- 跟踪性能。您可以了解 Astra Trident 与后端通信并执行操作所需的时间。



默认情况下，Trident 的指标会显示在 `/metrics` 端点的目标端口`8001`上。安装 Trident 时，这些指标默认为 * 已启用 *。

您需要的内容

- 安装了 Astra Trident 的 Kubernetes 集群。
- 一个 Prometheus 实例。可以是 "[容器化 Prometheus 部署](#)" 或者，您也可以选择将 Prometheus 作为运行 "[原生应用程序](#)"。

第 1 步：定义 Prometheus 目标

您应定义一个 Prometheus 目标以收集指标并获取有关后端 Astra Trident 管理的信息，它创建的卷等。这 "[博客](#)" 介绍如何将 Prometheus 和 Grafana 与 Astra Trident 结合使用来检索指标。本博客介绍了如何以操作员身份在 Kubernetes 集群中运行 Prometheus、以及如何创建 ServiceMonitor 来获取 Astra Trident 指标。

第 2 步：创建 Prometheus ServiceMonitor

要使用 Trident 指标，您应创建一个 Prometheus ServiceMonitor，该监控器可监控 `trident` CSI 服务并侦听 `mtrigics` 端口。示例 ServiceMonitor 如下所示：


```

apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: trident-sm
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s

```

此 ServiceMonitor 定义会检索 trident CSI 服务返回的指标，并专门查找服务的 metrics 端点。因此，Prometheus 现在已配置为了解 Astra Trident 的指标。

除了直接从 Astra Trident 获得的指标之外，kubelet 还公开了许多指标 kubelet_volume * 通过自己的指标端点查看指标。Kubelet 可以提供有关已连接的卷，Pod 及其处理的其他内部操作的信息。请参见 ["此处"](#)。

第 3 步：使用 PromQL 查询 Trident 指标

PromQL 非常适合创建返回时间序列或表格数据的表达式。

您可以使用以下 PromQL 查询：

获取 **Trident** 运行状况信息

- 来自 Astra Trident 的 HTTP 2XX 响应的百分比

```

(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on()
vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100

```

- 通过状态代码来自 Astra Trident 的 REST 响应的百分比

```

(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100

```

- * 由 Astra Trident 执行的操作的平均持续时间（毫秒） *

```
sum by (operation)
(trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by
(operation)
(trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
```

获取 Astra Trident 使用信息

- 卷大小 * 平均值 *

```
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
```

- * 每个后端配置的卷总空间 *

```
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
```

获取单个卷的使用情况



只有在同时收集 kubelet 指标时，才会启用此功能。

- * 每个卷的已用空间百分比 *

```
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes *
100
```

了解有关 Astra Trident AutoSupport 遥测的信息

默认情况下，Astra Trident 会按每日节奏向 NetApp 发送 Prometheus 指标和基本后端信息。

- 要阻止 Astra Trident 向 NetApp 发送 Prometheus 指标和基本后端信息，请在 Astra Trident 安装期间传递 `--silencing-autosupport` 标志。
- Astra Trident 还可以通过 `tridentctl send AutoSupport` 按需将容器日志发送到 NetApp 支持部门。您需要触发 Astra Trident 以上传其日志。在提交日志之前，您应接受 NetApp 的<https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/>["隐私政策"]。
- 除非另有说明，否则 Astra Trident 会从过去 24 小时提取日志。
- 您可以使用指定日志保留时间范围 `--since` 标志。例如：`tridentctl send autosupport --since=1h`。此信息通过收集和发送 `trident-autosupport` 与 Astra Trident 一起安装的容器。您可以从获取容器映像 "[Trident AutoSupport](#)"。
- Trident AutoSupport 不会收集或传输个人身份信息 (PII) 或个人信息。它附带了 "[EULA](#)" 这不适用于 Trident 容器映像本身。您可以详细了解 NetApp 对数据安全和信任的承诺 "[此处](#)"。

Astra Trident 发送的有效负载示例如下：

```

---
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
  protocol: file
  config:
    version: 1
    storageDriverName: ontap-nas
    debug: false
    debugTraceFlags:
    disableDelete: false
    serialNumbers:
    - nwkvzfanek_SN
    limitVolumeSize: ''
  state: online
  online: true

```

- AutoSupport 消息将发送到 NetApp 的 AutoSupport 端点。如果使用私有注册表存储容器映像，则可以使用 `-image-regRegistry` 标志。
- 您也可以生成安装 YAML 文件来配置代理 URL。为此，可以使用 `tridentctl install -generate-custom-yaml` 创建 YAML 文件，并在 `trident dedeployment.yaml` 中为 `trident autosupport` 容器添加 `-proxy-url` 参数。

禁用 Astra Trident 指标

要报告指标，您应生成自定义 YAML（使用 `-generate-custom-yaml` 标志）并对其进行编辑，以删除为 `trident` 主容器调用的 `-metrics` 标志。

卸载 Astra Trident

您应使用与安装 Astra 三端安装相同的方法卸载 Astra 三端安装。

关于此任务

- 如果您需要修复在升级、依赖关系问题或升级失败或不完整后发现的错误，则应卸载 Astra Trident，然后按照相应的特定说明重新安装早期版本 **"version"**。这是将_降级_降级到早期版本的唯一建议方法。
- 为了便于升级和重新安装，卸载 Astra Dent 不会删除 CRD 或 Astra Dent 创建的相关对象。如果您需要完全删除 A 作用 中的三项技术及其所有数据，请参见 **"完全删除 Astra Trident 和 CRD"**。

开始之前

如果要停用 Kubernetes 集群，则必须在卸载之前删除使用 ASRA 三端存储创建的卷的所有应用程序。这样可以确保在删除之前，在 Kubernetes 节点上未取消对这些 PVC 的审核。

确定原始安装方法

您应使用与安装 Astra Trident 相同的方法来卸载它。卸载之前，请验证最初安装 Astra Trident 时使用的版本。

1. 使用 `... kubectl get pods -n trident` 检查Pod。
 - 如果没有操作员POD、则使用安装了Astra三端盘 `tridentctl`。
 - 如果有操作员模块、则使用三端操作员手动或使用Helm安装了A作用 曲三端。
2. 如果有操作员控制盒、请使用 `kubectl describe tproc trident` 确定是否使用Helm安装了Astra Trdent。
 - 如果有Helm标签、则表示Astra Trdent是使用Helm安装的。
 - 如果没有Helm标签、则使用Trident操作人员手动安装A作用 于Trident。

卸载TRident操作员安装

您可以手动卸载或使用Helm卸载TRYDent操作员安装。

卸载手动安装

如果您使用操作员安装了Astra Trdent、则可以通过执行以下操作之一将其卸载：

1. 编辑 **TridentOrchestrator CR**并设置卸载标志*：

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p
'{"spec":{"uninstall":true}}'
```

当 `uninstall` 标志设置为 `true`、Trident操作符将卸载Trident、但不会删除Trident Orchestrator本身。如果要重新安装 Trident，应清理 Trident Orchestrator 并创建新的 Trident。

2. 删除 **TridentOrchestrator***：通过删除 `TridentOrchestrator cr`用于部署Astra Trident、此时您需要指示操作员卸载Trident。操作员将处理的删除操作 `TridentOrchestrator` 然后继续删除Astra Trident 部署和取消定义、并删除在安装过程中创建的Trident Pod。

```
kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
```

卸载Helm安装

如果您使用 Helm 安装了 Astra Trident，则可以使用 `helm uninstall` 将其卸载。

```
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install.
helm ls -n trident
NAME                NAMESPACE          REVISION          UPDATED
STATUS             CHART               APP VERSION
trident            trident             1                2021-04-20
00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed    trident-operator-21.07.1
21.07.1

#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
```

卸载 tridentctl 安装

使用 `uninstall` 命令输入 `tridentctl` 要删除与Astra Trident关联的所有资源(CRD和相关对象除外)、请执行以下操作:

```
./tridentctl uninstall -n <namespace>
```

适用于 Docker 的 Astra Trident

部署的前提条件

在部署 Astra Trident 之前，您必须在主机上安装和配置必要的协议前提条件。

验证要求

- 验证您的部署是否满足所有要求 ["要求"](#)。
- 验证您是否安装了受支持的 Docker 版本。如果您的 Docker 版本已过时，["安装或更新它"](#)。

```
docker --version
```

- 验证是否已在主机上安装和配置协议前提条件。

NFS工具

使用适用于您的操作系统的命令安装NFS工具。

RHEL 8+

```
sudo yum install -y nfs-utils
```

Ubuntu

```
sudo apt-get install -y nfs-common
```



安装NFS工具后重新启动工作节点、以防止在将卷连接到容器时失败。

iSCSI工具

使用适用于您的操作系统的命令安装iSCSI工具。

RHEL 8+

1. 安装以下系统软件包：

```
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-  
mapper-multipath
```

2. 检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.877-2.el7 或更高版本：

```
rpm -q iscsi-initiator-utils
```

3. 将扫描设置为手动：

```
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\) .*/\1 = manual/'  
/etc/iscsi/iscsid.conf
```

4. 启用多路径：

```
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
```



确保 `etc/multipath.conf` contains `find_multipaths no under`efaults``.

5. 确保 iscsid 和 multipathd 正在运行：

```
sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
```

6. 启用并启动 iSCSI：

```
sudo systemctl enable --now iscsi
```

Ubuntu

1. 安装以下系统软件包：

```
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools  
scsitools
```

2. 检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.877-5ubuntu2.10 或更高版本（对于双子系统）或 2.0.877-7.1ubuntu6.1 或更高版本（对于 Focal）：

```
dpkg -l open-iscsi
```

3. 将扫描设置为手动:

```
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*\/\1 = manual/'  
/etc/iscsi/iscsid.conf
```

4. 启用多路径:

```
sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF'  
defaults {  
    user_friendly_names yes  
    find_multipaths no  
}  
EOF  
sudo systemctl enable --now multipath-tools.service  
sudo service multipath-tools restart
```



确保 `etc/multipath.conf` contains `find_multipaths no` under `defaults`.`

5. 确保已启用并运行 `open-iscsi` 和 `multipath-tools` :

```
sudo systemctl status multipath-tools  
sudo systemctl enable --now open-iscsi.service  
sudo systemctl status open-iscsi
```

NVMe工具

使用适用于您的操作系统的命令安装NVMe工具。



- NVMe需要RHEL 9或更高版本。
- 如果Kubelnetes节点的内核版本太旧、或者NVMe软件包不适用于您的内核版本、您可能需要将节点的内核版本更新为具有NVMe软件包的版本。

RHEL 9

```
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
```

Ubuntu

```
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
```

部署 Astra Trident

适用于 Docker 的 Astra Trident 作用是直接与适用于 NetApp 存储平台的 Docker 生态系统集成。它支持从存储平台到 Docker 主机的存储资源配置和管理，并提供一个框架，用于在未来添加其他平台。

Astra Trident 的多个实例可以同时在同一主机上运行。这样可以同时连接到多个存储系统和存储类型，并能够自定义用于 Docker 卷的存储。

您需要的内容

请参见 ["部署的前提条件"](#)。确保满足前提条件后，即可部署 Astra Trident。

Docker 托管插件方法（1.13/17.03 及更高版本）



开始之前

如果您在传统守护进程方法中使用了 Astra Trident 之前的 Docker 1.13/ 17.03，请确保在使用受管插件方法之前停止 Astra Trident 进程并重新启动 Docker 守护进程。

1. 停止所有正在运行的实例：

```
pkill /usr/local/bin/netappdvp
pkill /usr/local/bin/trident
```

2. 重新启动 Docker。

```
systemctl restart docker
```

3. 确保已安装 Docker 引擎 17.03（新版本 1.13）或更高版本。

```
docker --version
```

如果您的版本已过期， ["安装或更新安装"](#)。

步骤

1. 创建配置文件并按如下所示指定选项：

- config：默认文件名为 config.json，但您可以使用所选的任何名称，方法是使用文件名指定 config 选项。此配置文件必须位于主机系统上的 `/etc/netappdvp`` 目录中。
- log-level：指定日志记录级别（debug，info，warn，error，fal）。默认值为 info。
- debug：指定是否启用调试日志记录。默认值为 false。如果为 true，则覆盖日志级别。

i. 为配置文件创建一个位置：

```
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
```

ii. 创建配置文件：

```
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1"
}
EOF
```

2. 使用受管插件系统启动 Astra Trident。替换 `<version>` 您正在使用的插件版本(xxx.xx.x)。

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp
netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
```

3. 开始使用 Astra Trident 消耗已配置系统中的存储。

a. 创建名为 "firstVolume" 的卷：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- b. 在容器启动时创建默认卷：

```
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume
secondVolume:/my_vol alpine ash
```

- c. 删除卷 "firstVolume"：

```
docker volume rm firstVolume
```

传统方法（1.12 或更早版本）

开始之前

1. 确保您已安装 Docker 版本 1.10 或更高版本。

```
docker --version
```

如果您的版本已过期，请更新您的安装。

```
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
```

或 ["按照适用于您的分发版本的说明进行操作"](#)。

2. 确保已为您的系统配置 NFS 和 / 或 iSCSI。

步骤

1. 安装和配置 NetApp Docker 卷插件：

- a. 下载并解压缩应用程序：

```
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-
installer-24.06.0.tar.gz
tar xzf trident-installer-24.06.0.tar.gz
```

- b. 移动到托箱路径中的某个位置：

```
sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/
sudo chown root:root /usr/local/bin/trident
sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
```

c. 为配置文件创建一个位置:

```
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
```

d. 创建配置文件:

```
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1"
}
EOF
```

2. 放置二进制文件并创建配置文件后、使用所需的配置文件启动三叉进制守护进程。

```
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
```



除非指定、否则卷驱动程序的默认名称为NetApp。

启动守护进程后，您可以使用 Docker 命令行界面创建和管理卷

3. 创建卷

```
docker volume create -d netapp --name trident_1
```

4. 启动容器时配置 Docker 卷:

```
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol
alpine ash
```

5. 删除 Docker 卷:

```
docker volume rm trident_1
docker volume rm trident_2
```

在系统启动时启动 Astra Trident

有关基于 systemd 的系统的示例单元文件，请参见 `contrib/trident.service.example` 在 Git repo。要对 RHEL 使用此文件，请执行以下操作：

1. 将文件复制到正确的位置。

如果正在运行多个实例，则单元文件应使用唯一名称。

```
cp contrib/trident.service.example
/usr/lib/systemd/system/trident.service
```

2. 编辑文件，更改问题描述（第 2 行）以匹配驱动程序名称和配置文件路径（第 9 行）以反映您的环境。
3. 重新加载 `systemd` 以载入更改：

```
systemctl daemon-reload
```

4. 启用服务。

根据您在 `/usr/lib/systemd/system` 目录中为文件命名的内容，此名称会有所不同。

```
systemctl enable trident
```

5. 启动服务。

```
systemctl start trident
```

6. 查看状态。

```
systemctl status trident
```



每当您修改单元文件时，请运行 `systemctl daemon-reload` 命令，使其了解所做的更改。

升级或卸载 Astra Trident

您可以安全地升级适用于 Docker 的 Astra Trident，而不会对正在使用的卷产生任何影响。在升级过程中，指向插件的 `docker volume` 命令将在很短的时间内失败，并且应用程序将无法挂载卷，直到插件重新运行为止。在大多数情况下，这只需要几秒钟。

升级

执行以下步骤以升级适用于 Docker 的 Astra Trident 。

步骤

1. 列出现有卷：

```
docker volume ls
DRIVER          VOLUME NAME
netapp:latest   my_volume
```

2. 禁用插件：

```
docker plugin disable -f netapp:latest
docker plugin ls
ID              NAME          DESCRIPTION
ENABLED
7067f39a5df5   netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin  false
```

3. 升级插件：

```
docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions
netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
```



Astra Trident 18.01 版取代了 nDVP。您应直接从 NetApp/ndvp-plugin 映像升级到 NetApp/trident 插件映像。

4. 启用插件：

```
docker plugin enable netapp:latest
```

5. 验证是否已启用此插件：

```
docker plugin ls
ID              NAME          DESCRIPTION
ENABLED
7067f39a5df5   netapp:latest Trident - NetApp Docker Volume
Plugin  true
```

6. 验证卷是否可见：

```
docker volume ls
DRIVER          VOLUME NAME
netapp:latest   my_volume
```



如果要从旧版本的 Astra Trident（20.10 之前的版本）升级到 Astra Trident 20.10 或更高版本，则可能会遇到错误。有关详细信息，请参见 ["已知问题"](#)。如果遇到此错误，则应先禁用此插件、然后删除此插件、再通过传递一个额外的配置参数来安装所需的 Astra Trident 版本：`docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all -permissions config=config.json`

卸载

执行以下步骤卸载适用于 Docker 的 Astra Trident。

步骤

1. 删除插件创建的所有卷。
2. 禁用插件：

```
docker plugin disable netapp:latest
docker plugin ls
ID                NAME          DESCRIPTION
ENABLED
7067f39a5df5     netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin   false
```

3. 删除插件：

```
docker plugin rm netapp:latest
```

使用卷

您可以根据需要使用标准的 `docker volume` 命令以及指定的 Astra Trident 驱动程序名称轻松创建，克隆和删除卷。

创建卷

- 使用默认名称创建包含驱动程序的卷：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 使用特定的 Astra Trident 实例创建卷：

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```



如果未指定任何 "选项"，将使用驱动程序的默认值。

- 覆盖默认卷大小。要使用驱动程序创建 20GiB 卷，请参见以下示例：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```



卷大小以字符串表示，该字符串包含一个包含可选单元的整数值（例如：10 G，20 GB，3 TiB）。如果未指定单位，则默认值为 G 大小单位可以表示为 2 的幂（B，KiB，MiB，GiB，TiB）或 10 的幂（B，KB，MB，GB，TB）。速率单位使用 2 的电流（G = GiB，T = TiB，...）。

删除卷

- 像删除任何其他 Docker 卷一样删除此卷：

```
docker volume rm firstVolume
```



使用 solidfire-san 驱动程序时，上述示例将删除并清除卷。

执行以下步骤以升级适用于 Docker 的 Astra Trident。

克隆卷

使用 ontap-nas，ontap-san，solidfire-san 和 GCP-CVS 存储驱动程序时，Astra Trident 可以克隆卷。使用 ontap-nas-flexgroup 或 ontap-nas-economy-经济 驱动程序时，不支持克隆。从现有卷创建新卷将创建新快照。

- 检查卷以枚举快照：

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 从现有卷创建新卷。这将导致创建新快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o  
from=<source_docker_volume>
```

- 从卷上的现有快照创建新卷。此操作不会创建新快照：


```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

示例

```
docker volume inspect firstVolume
```

```
[
  {
    "Driver": "ontap-nas",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
    "Name": "firstVolume",
    "Options": {},
    "Scope": "global",
    "Status": {
      "Snapshots": [
        {
          "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
          "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o from=firstVolume
clonedVolume
```

```
docker volume rm clonedVolume
```

```
docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o from=firstVolume
-o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap
```

```
docker volume rm volFromSnap
```

访问外部创建的卷

如果容器没有分区，并且 Astra Trident 支持其文件系统（例如：A ext4 格式的 `/dev/sdc1` 将无法通过 Astra Trident 访问），则可以使用 Trident * only * 通过容器访问外部创建的块设备（或其克隆）。

驱动程序专用的卷选项

每个存储驱动程序都有一组不同的选项，您可以在创建卷时指定这些选项来自定义结果。有关适用于您配置的存储系统的选项，请参见以下内容。

在卷创建操作期间使用这些选项非常简单。在命令行界面操作期间，使用 ``-o`` 运算符提供选项和值。这些参数将覆盖 JSON 配置文件中的任何等效值。

ONTAP 卷选项

NFS 和 iSCSI 的卷创建选项包括以下内容：

选项	Description
s大小	卷的大小默认为 1 GiB。
s页面预留	精简或厚配置卷，默认为精简。有效值为 none（精简配置）和 volume（厚配置）。
sSnapshot 策略	此操作会将 Snapshot 策略设置为所需的值。默认值为 none，表示不会自动为卷创建快照。除非存储管理员修改，否则所有 ONTAP 系统上都存在一个名为 "defaultion" 的策略，该策略会创建并保留六个每小时快照，两个每日快照和两个每周快照。通过浏览到卷中任意目录中的 <code>`.snapshot`</code> 目录，可以恢复快照中保留的数据。
sSnapshot 预留	此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，这意味着如果您选择了 snapshotPolicy，ONTAP 将选择 snapshotReserve（通常为 5%）；如果 snapshotPolicy 为 none，则选择 0%。您可以在配置文件中为所有 ONTAP 后端设置默认 snapshotReserve 值，并可将其用作除 ontap-nas-economy 以外的所有 ONTAP 后端的卷创建选项。
splitOnClone	克隆卷时，此操作将使发生原因 ONTAP 立即从其父卷拆分克隆。默认值为 false。在克隆卷的某些使用情形中，最好在创建后立即将克隆从其父卷中拆分，因为不太可能有任何提高存储效率的机会。例如、克隆空数据库可以节省大量时间、但只能节省很少的存储空间、因此最好立即拆分克隆。

选项	Description
加密	<p>在新卷上启用NetApp卷加密(NVE); 默认为`false`。要使用此选项, 必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。</p> <p>如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。</p> <p>有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。</p>
分层策略	<p>设置要用于卷的分层策略。这将决定数据在变为非活动状态(冷)时是否移至云层。</p>

以下附加选项适用于 NFS * 仅 * :

选项	Description
unixPermissions	<p>此选项用于控制为卷本身设置的权限。默认情况下, 权限将设置为 <code>-rwxr-xr-x</code>, 或以数字表示法 <code>0755</code> 表示, 并且 <code>root</code> 将为所有者。文本或数字格式均可使用。</p>
snapshotDir	<p>将其设置为 <code>true</code> 将创建 <code>.snapshot</code> 访问卷的客户端可以看到的目录。默认值为 <code>false</code>、表示的可见性 <code>.snapshot</code> 默认情况下、目录处于禁用状态。某些映像(例如官方MySQL映像)在出现时无法按预期运行 <code>.snapshot</code> 目录可见。</p>
exportPolicy	<p>设置要用于卷的导出策略。默认值为 <code>default</code> 。</p>
securityStyle	<p>设置用于访问卷的安全模式。默认值为 <code>UNIX</code>。有效值为 <code>UNIX</code> 和 <code>mi</code> 已加传真。</p>

以下附加选项适用于 iSCSI * 仅 * :

选项	Description
fileSystemType	<p>设置用于格式化 iSCSI 卷的文件系统。默认值为 <code>ext4</code>。有效值为 <code>ext3</code>, <code>ext4</code> 和 <code>xfs</code>。</p>
spaceAllocation	<p>将其设置为 <code>false</code> 将关闭LUN的空间分配功能。默认值为 <code>true</code>、表示当卷空间用尽且卷中的LUN无法接受写入时、ONTAP 会向主机发出通知。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。</p>

示例

请参见以下示例：

- 创建 10 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
```

- 创建具有快照的 100GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- 创建启用了 setuid 位的卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小卷大小为 20MiB 。

如果未指定快照预留且快照策略为 none ，则 Trident 将使用 0% 的快照预留。

- 创建无快照策略且无快照预留的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- 创建一个无快照策略且自定义快照预留为 10% 的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
```

- 创建具有快照策略和 10% 自定义快照预留的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- 使用快照策略创建卷，并接受 ONTAP 的默认快照预留（通常为 5%）：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy
```

Element 软件卷选项

Element 软件选项会显示与卷关联的大小和服务质量（QoS）策略。创建卷时，将使用 `-o type=service_level` 命名空间指定与其关联的 QoS 策略。

使用 Element 驱动程序定义 QoS 服务级别的第一步是至少创建一种类型，并指定与配置文件中的名称关联的最小，最大和突发 IOPS。

其他 Element 软件卷创建选项包括：

选项	Description
s大小	卷的大小，默认为 1GiB 或配置条目 ... "默认值"： { "size": "5c" }。
块大小	使用 512 或 4096，默认为 512 或配置条目 DefaultBlockSize。

示例

请参见以下包含 QoS 定义的示例配置文件：

```

{
  "...": "...",
  "Types": [
    {
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      }
    },
    {
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      }
    },
    {
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
      }
    }
  ]
}

```

在上述配置中，我们三个策略定义：铜牌，银牌和金牌。这些名称是任意的。

- 创建 10 GiB 黄金卷：

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 创建 100GiB 铜牌卷：

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

收集日志

您可以收集日志以帮助进行故障排除。收集日志的方法因运行 Docker 插件的方式而异。

收集日志以进行故障排除

步骤

1. 如果您使用建议的受管插件方法（例如，使用 `docker plugin` 命令）运行 Astra Trident，请按如下所示查看它们：

```
docker plugin ls
ID                NAME                DESCRIPTION
ENABLED
4fb97d2b956b     netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin           false
journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
```

标准日志记录级别应允许您诊断大多数问题。如果您发现这还不够，则可以启用调试日志记录。

2. 要启用调试日志记录，请安装启用了调试日志记录的插件：

```
docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias>
debug=true
```

或者，在已安装插件的情况下启用调试日志记录：

```
docker plugin disable <plugin>
docker plugin set <plugin> debug=true
docker plugin enable <plugin>
```

3. 如果您在主机上运行二进制文件本身，则主机的中会显示日志 `/var/log/netappdvp` 目录。要启用调试日志记录，请指定 `-debug` 运行插件时。

一般故障排除提示

- 新用户遇到的最常见问题是配置不当，导致插件无法初始化。如果发生这种情况，在尝试安装或启用插件时，您可能会看到如下消息：

```
守护进程的错误响应：拨打 unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock : connect : no
such file or directory
```

这意味着插件无法启动。幸运的是，该插件已构建了全面的日志记录功能，可以帮助您诊断可能遇到的大多数问题。

- 如果在将 PV 挂载到容器时出现问题，请确保 `rpcbind` 已安装并正在运行。对主机操作系统使用所需的软件包管理器，并检查 `rpcbind` 是否正在运行。您可以通过运行 `systemctl status rpcbind` 或其等效项来检查 `rpcbind` 服务的状态。

管理多个 Astra Trident 实例

如果希望同时提供多个存储配置，则需要多个 Trident 实例。多个实例的关键在于，在主机上实例化 Trident 时，使用容器化插件的 `-alias` 选项或 `-volume-driver` 选项为其提供不同的名称。

Docker 托管插件（1.13/17.03 或更高版本）的步骤

1. 启动指定别名和配置文件的第一个实例。

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias silver
netapp/trident-plugin:21.07 config=silver.json
```

2. 启动第二个实例，指定其他别名和配置文件。

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias gold
netapp/trident-plugin:21.07 config=gold.json
```

3. 创建将别名指定为驱动程序名称的卷。

例如，对于黄金卷：

```
docker volume create -d gold --name ntapGold
```

例如，对于银牌卷：

```
docker volume create -d silver --name ntapSilver
```

传统（1.12 或更早版本）的步骤

1. 使用自定义驱动程序 ID 启动具有 NFS 配置的插件：

```
sudo trident --volume-driver=netapp-nas --config=/path/to/config
-nfs.json
```

2. 使用自定义驱动程序 ID 启动具有 iSCSI 配置的插件：


```
sudo trident --volume-driver=netapp-san --config=/path/to/config
-iscsi.json
```

3. 为每个驱动程序实例配置 Docker 卷：

例如，对于 NFS：

```
docker volume create -d netapp-nas --name my_nfs_vol
```

例如，对于 iSCSI：

```
docker volume create -d netapp-san --name my_iscsi_vol
```

存储配置选项

请参见适用于您的 Astra Trident 配置的配置选项。

全局配置选项

这些配置选项适用于所有 Astra Trident 配置，而不考虑所使用的存储平台。

选项	Description	示例
ve版本	配置文件版本号	1
storageDriverName	存储驱动程序的名称	ontap-nas, ontap-san, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, solidfire-san
s存储前缀	卷名称的可选前缀。默认值： netappdvp_。	staging_
limitVolumeSize	卷大小的可选限制。默认值：""(未 强制实施)	10g



请勿对元素后端使用 `storagePrefix`（包括默认值）。默认情况下，`solidfire-san` 驱动程序将忽略此设置，而不使用前缀。我们建议使用特定的租户 ID 进行 Docker 卷映射，或者在可能已使用任何名称的情况下使用 Docker 中填充的 Docker 版本，驱动程序信息和原始名称的属性数据。

您可以使用默认选项来避免在创建的每个卷上指定这些选项。s 选项适用于所有控制器类型。有关如何设置默认卷大小的示例，请参见 ONTAP 配置一节。

选项	Description	示例
s大小	新卷的可选默认大小。默认值： 1G	10G

ONTAP 配置

除了上述全局配置值之外，在使用 ONTAP 时，还可以使用以下顶级选项。

选项	Description	示例
m年月日	ONTAP 管理 LIF 的 IP 地址。您可以指定完全限定域名（ FQDN ）。	10.0.0.1
dataLIF	<p>协议 LIF 的 IP 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ONTAP NAS驱动程序*： 建议指定 dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。 • ONTAP SAN驱动程序*： 不为iSCSI指定。Astra Trident使用 "ONTAP 选择性LUN映射" 发现建立多路径会话所需的iSCSI LIF。如果出现、则会生成警告 dataLIF 已明确定义。 	10.0.0.2
sVM	要使用的 Storage Virtual Machine（如果管理 LIF 为集群 LIF ， 则为必填项）	svm_nfs
用户名	用于连接到存储设备的用户名	vsadmin
密码	用于连接到存储设备的密码	secret
聚合	要配置的聚合（可选；如果设置了聚合，则必须将其分配给 SVM ）。对于 ontap-nas-flexgroup 驱动程序，此选项将被忽略。分配给 SVM 的所有聚合都用于配置 FlexGroup 卷。	aggr1
limitAggregateUsage	可选，如果使用量超过此百分比，则配置失败	75%

选项	Description	示例
nfsMountOptions	对 NFS 挂载选项进行精细控制；默认为 -o nfsver=3。* 仅适用于 ontap-nas 和 ontap-nas- 经济驱动程序 *。"请参见此处的 NFS 主机配置信息 "。	-o nfsvers=4
igroupName	Asta三元数据可按节点创建和管理 igroups 作为 netappdvp。 此值不能更改或省略。 仅适用于 ontap-san 驱动程序。	netappdvp
limitVolumeSize	可请求的最大卷大小和 qtree 父卷大小。* 对于 ontap-nas-economy 驱动程序，此选项还会限制其创建的 FlexVol 的大小 *。	300g
qtreesPerFlexvol	每个 FlexVol 的最大 qtree 数必须在 50， 300 范围内，默认值为 200。 *用于 ontap-nas-economy 驱动程序、此选项允许自定义每个qtree* 的最大FlexVol 数。	300
sanType	支持 ontap-san 仅限驱动程序。 使用选择 iscsi 对于iSCSI或 nvme 适用于NVMe/TCP。	iscsi 如果为空

您可以使用默认选项来避免在创建的每个卷上指定这些选项：

选项	Description	示例
s页面预留	空间预留模式； none (精简配置)或 volume (厚)	无
sSnapshot 策略	要使用的Snapshot策略、默认为 none	无
sSnapshot 预留	Snapshot预留百分比、默认值为""以接受ONTAP 默认值	10
splitOnClone	创建克隆时将其从父级拆分、默认为 false	false

选项	Description	示例
加密	<p>在新卷上启用NetApp卷加密(NVE); 默认为`false`。要使用此选项, 必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。</p> <p>如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。</p> <p>有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。</p>	true
unixPermissions	对于已配置的NFS卷、NAS选项默认为 777	777
snapshotDir	用于访问的NAS选项 .snapshot 目录、默认为 false	true
exportPolicy	要使用的NFS导出策略的NAS选项、默认为 default	default
securityStyle	<p>用于访问已配置NFS卷的NAS选项。</p> <p>NFS支持 mixed 和 unix 安全模式。默认值为 unix。</p>	unix
fileSystemType	SAN选项要选择文件系统类型、默认为 ext4	xfs
分层策略	要使用的分层策略、默认为 none; snapshot-only 适用于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置	无

扩展选项

ontap-nas 和 ontap-san 驱动程序会为每个 Docker 卷创建一个 ONTAP FlexVol。对于每个集群节点, ONTAP 最多支持 1000 个 FlexVol, 而集群最多支持 12, 000 个 FlexVol。如果您的 Docker 卷要求符合此限制, 则由于 Flexvol 提供的其他功能(例如 Docker 卷粒度快照和克隆), ontap-NAS 驱动程序是首选的 NAS 解决方案。

如果所需的 Docker 卷数超出 FlexVol 限制所能容纳的范围, 请选择 ontap-nas-economy" 或 ontap-san-economy" 驱动程序。

ontap-nas-economy 驱动程序可在自动管理的 ONTAP 卷池中创建 Docker 卷作为 qtree。qtree 的扩展能力远高于此, 每个集群节点最多可扩展 100, 000 个, 每个集群最多可扩展 2, 400, 000 个, 但某些功能会受到影响。ontap-nas-economy 驱动程序不支持 Docker 卷粒度快照或克隆。



Docker Swarm 目前不支持 ontap-nas-economy-经济 驱动程序, 因为 Swarm 不会在多个节点之间协调卷创建。

ontap-san-economy-driver 可在一个由自动管理的 FlexVol 构成的共享池中将 Docker 卷创建为 ONTAP LUN。这样, 每个 FlexVol 就不会仅限于一个 LUN, 并且可以为 SAN 工作负载提供更好的可扩展性。根据存

储阵列的不同，ONTAP 每个集群最多支持 16384 个 LUN。由于卷是下面的 LUN，因此此驱动程序支持 Docker 卷粒度快照和克隆。

选择 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序可将并行性提高到单个卷，该卷可以扩展到包含数十亿个文件的 PB 范围。FlexGroup 的一些理想用例包括 AI/ML/DL，大数据和分析，软件构建，流式传输，文件存储库等。配置 FlexGroup 卷时，Trident 会使用分配给 SVM 的所有聚合。Trident 中的 FlexGroup 支持还需要注意以下事项：

- 需要 ONTAP 9.2 或更高版本。
- 截至本文撰写时，FlexGroup 仅支持 NFS v3。
- 建议为 SVM 启用 64 位 NFSv3 标识符。
- 建议的最小 FlexGroup 成员/卷大小为 100 GiB。
- FlexGroup 卷不支持克隆。

有关适用于 FlexGroup 的 FlexGroup 和工作负载的信息，请参见 "[《NetApp FlexGroup 卷最佳实践和实施指南》](#)"。

要在同一环境中获得高级功能并实现大规模扩展，您可以运行多个 Docker 卷插件实例，其中一个使用 `ontap-nas`，另一个使用 `ontap-nas-economy`。

ONTAP 配置文件示例

`ontap-nas` 驱动程序的 NFS 示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1",
  "defaults": {
    "size": "10G",
    "spaceReserve": "none",
    "exportPolicy": "default"
  }
}
```

<code>ontap-nas-flexgroup</code> 驱动程序的NFS示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "defaults": {
    "size": "100G",
    "spaceReserve": "none",
    "exportPolicy": "default"
  }
}
```

<code>ontap-nas-economy</code> 驱动程序的NFS示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1"
}
```

`<code>ontap-san</code>` 驱动程序的iSCSI示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.3",
  "svm": "svm_iscsi",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1",
  "igroupName": "netappdvp"
}
```

`<code>ontap-san-economy</code>` 驱动程序的NFS示例

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san-economy",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.3",
  "svm": "svm_iscsi_eco",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1",
  "igroupName": "netappdvp"
}
```

NVMe/TCP `ontap-san` 驱动程序示例

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "NVMeBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nvme",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "sanType": "nvme",
  "useREST": true
}
```

Element 软件配置

除了全局配置值之外，在使用 Element 软件（NetApp HCI/SolidFire）时，还可以使用这些选项。

选项	Description	示例
端点	<code>https://&lt;login&gt;&lt;password&gt;:@&lt;mvip&gt;/json-rpc/&lt;element-version&gt;</code>	https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0
sVIP	iSCSI IP 地址和端口	10.0.0.7 : 3260
租户名称	要使用的 SolidFireF 租户（如果未找到，则创建）	docker
InitiatorIFace	将 iSCSI 流量限制为非默认接口时，请指定接口	default
类型	QoS 规范	请参见以下示例
LegendPrefix	升级后的 Trident 安装的前缀。如果您使用的是 1.3.2 之前的版本的 Trident 并对现有卷执行升级，则需要设置此值才能访问通过 volume-name 方法映射的旧卷。	netappdvp-

solidfire-san 驱动程序不支持 Docker Swarm。


```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "solidfire-san",
  "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
  "SVIP": "10.0.0.7:3260",
  "TenantName": "docker",
  "InitiatorIFace": "default",
  "Types": [
    {
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      }
    },
    {
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      }
    },
    {
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
      }
    }
  ]
}
```

已知问题和限制

查找有关将 Astra Trident 与 Docker 结合使用时的已知问题和限制的信息。

将 **Trident Docker** 卷插件从旧版本升级到 **20.10** 及更高版本会导致升级失败，并且不会显示此类文件或目录错误。

临时解决策

1. 禁用插件。

```
docker plugin disable -f netapp:latest
```

2. 删除此插件。

```
docker plugin rm -f netapp:latest
```

3. 通过提供额外的 `config` 参数来重新安装插件。

```
docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant  
-all-permissions config=config.json
```

卷名称的长度必须至少为 **2** 个字符。



这是 Docker 客户端的限制。客户端会将单个字符名称解释为 Windows 路径。"[请参见错误 25773](#)"。

Docker Swarm 的某些行为会阻止 **Astra Trident** 在每个存储和驱动程序组合中为其提供支持。

- Docker Swarm 目前使用卷名称而非卷 ID 作为其唯一卷标识符。
- 卷请求会同时发送到 Swarm 集群中的每个节点。
- 卷插件（包括 Astra Trident）必须在 Swarm 集群中的每个节点上独立运行。由于 ONTAP 的工作方式以及 `ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序的工作方式，它们恰好是唯一能够在这些限制范围内运行的驱动程序。

其余驱动程序可能会受到诸如争用情况等问题影响，这些问题可能会导致为单个请求创建大量卷，而无需明确的“赢家”；例如，Element 具有一项功能，允许卷具有相同的名称，但 ID 不同。

NetApp 已向 Docker 团队提供反馈，但没有任何迹象表明将来可以采用。

如果要配置 **FlexGroup**，则在第二个 **FlexGroup** 具有一个或多个与要配置的 **FlexGroup** 相同的聚合时，**ONTAP** 不会配置第二个 **FlexGroup**。

最佳实践和建议

部署

在部署 Astra Trident 时，请使用此处列出的建议。

部署到专用命名空间

"命名空间" 在不同应用程序之间实现管理隔离，是资源共享的障碍。例如，一个命名空间中的 PVC 不能从另一个命名空间中使用。Astra Trident 为 Kubernetes 集群中的所有命名空间提供 PV 资源，从而利用具有提升权限的服务帐户。

此外，访问 Trident POD 可能会使用户能够访问存储系统凭据和其他敏感信息。请务必确保应用程序用户和管理应用程序无法访问 Trident 对象定义或 Pod 本身。

使用配额和范围限制来控制存储消耗

Kubernetes 具有两项功能，这些功能结合使用后，可提供一种功能强大的机制来限制应用程序的资源消耗。。" [存储配额机制](#)" 使管理员能够在每个命名空间基础上实施全局容量和对象计数消耗限制以及特定于存储类的限制。此外，使用 [范围限制](#)" 确保在将 PVC 请求转发给配置程序之前，该请求同时处于最小值和最大值范围内。

这些值是按命名空间定义的，这意味着每个命名空间都应定义符合其资源要求的值。有关信息，请参见此处 [如何利用配额](#)"。

存储配置

NetApp 产品组合中的每个存储平台都具有独特的功能、无论应用程序是容器化还是非容器化、都能从中受益。

平台概述

Trident 可与 ONTAP 和 Element 结合使用。没有一个平台比另一个平台更适合所有应用程序和场景，但是，在选择平台时，应考虑应用程序和设备管理团队的需求。

您应遵循使用所使用协议的主机操作系统的基线最佳实践。或者，您也可以考虑将应用程序最佳实践（如果有）与后端，存储类和 PVC 设置结合使用，以便为特定应用程序优化存储。

ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP 最佳实践

了解为 Trident 配置 ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP 的最佳实践。

以下建议是为容器化工作负载配置 ONTAP 的准则，容器化工作负载会占用 Trident 动态配置的卷。应考虑并评估每个问题在您的环境中的适用性。

使用专用于 Trident 的 SVM

Storage Virtual Machine (SVM) 可在 ONTAP 系统上的租户之间实现隔离和管理隔离。通过将 SVM 专用于应用程序，可以委派特权并应用最佳实践来限制资源消耗。

可通过多种方法管理 SVM：

- 在后端配置中提供集群管理接口以及相应的凭据，并指定 SVM 名称。
- 使用 ONTAP 系统管理器或命令行界面为 SVM 创建专用管理接口。
- 与 NFS 数据接口共享管理角色。

在每种情况下，接口都应位于 DNS 中，配置 Trident 时应使用 DNS 名称。这有助于在不使用网络身份保留的情况下实施某些灾难恢复方案，例如 SVM-DR。

在为 SVM 配置专用管理 LIF 或共享管理 LIF 之间没有任何偏好，但是，您应确保网络安全策略与您选择的方法一致。无论如何，管理 LIF 应可通过 DNS 访问，以实现最大的灵活性 "SVM-DR" 与 Trident 结合使用。

限制最大卷数

ONTAP 存储系统具有最大卷数，具体取决于软件版本和硬件平台。请参见 "[NetApp Hardware Universe](#)" 以 ONTAP 确定确切限制。当卷计数用尽时，配置操作不仅会对 Trident 失败，而且会对所有存储请求失败。

Trident 的 `ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序为创建的每个 Kubernetes 永久性卷（PV）配置一个 FlexVolume。`ontap-nas-economy` 驱动程序会为每 200 个 PV 创建大约一个 FlexVolume（可在 50 到 300 之间配置）。`ontap-san-economy-经济` 驱动程序会为每 100 个 PV 创建大约一个 FlexVolume（可配置为 50 到 200）。要防止 Trident 占用存储系统上的所有可用卷，您应对 SVM 设置限制。您可以从命令行执行此操作：

```
vserver modify -vserver <svm_name> -max-volumes <num_of_volumes>
```

`max-volumes` 的值因环境的特定条件而异：

- ONTAP 集群中现有卷的数量
- 希望在 Trident 之外为其他应用程序配置的卷数
- Kubernetes 应用程序预期占用的永久性卷数

`max-volumes` 值是在 ONTAP 集群中的所有节点上配置的总卷数，而不是在单个 ONTAP 节点上配置的总卷数。因此，在某些情况下，ONTAP 集群节点所配置的 Trident 卷可能远远多于或少于其他节点。

例如，一个双节点 ONTAP 集群最多可以托管 2000 个 FlexVolume。将最大卷数设置为 1250 似乎非常合理。但是，如果只是 "聚合" 从一个节点分配给 SVM，或者从一个节点分配的聚合无法配置（例如，由于容量），则另一个节点将成为所有 Trident 配置卷的目标。这意味着，在达到 `max-volumes` 值之前，可能会达到该节点的卷限制，从而影响使用该节点的 Trident 和其他卷操作。* 您可以通过确保将集群中每个节点的聚合分配给 Trident 使用的 SVM 来避免这种情况。*

限制 Trident 创建的卷的最大大小

要为 Trident 可以创建的卷配置最大大小，请在 `backend.json` 定义中使用 `limitVolumeSize` 参数。

除了控制存储阵列上的卷大小之外，您还应利用 Kubernetes 功能。

配置 Trident 以使用双向 CHAP

您可以在后端定义中指定 CHAP 启动程序以及目标用户名和密码，并在 SVM 上启用 Trident CHAP。使用 `useCHAP` 参数在后端配置中、Trident 使用 CHAP 对 ONTAP 后端的 iSCSI 连接进行身份验证。

创建并使用 SVM QoS 策略

利用应用于 SVM 的 ONTAP QoS 策略，限制 Trident 配置的卷可使用的 IOPS 数量。这有助于实现 ["防止抢占资源"](#) 或控制不足的容器，以使其不会影响 Trident SVM 以外的工作负载。

您可以通过几个步骤为 SVM 创建 QoS 策略。有关最准确的信息，请参见适用于您的 ONTAP 版本的文档。以下示例将创建一个 QoS 策略，将 SVM 可用的总 IOPS 限制为 5000。

```
# create the policy group for the SVM
qos policy-group create -policy-group <policy_name> -vserver <svm_name>
-max-throughput 5000iops

# assign the policy group to the SVM, note this will not work
# if volumes or files in the SVM have existing QoS policies
vserver modify -vserver <svm_name> -qos-policy-group <policy_name>
```

此外，如果您的 ONTAP 版本支持此功能，则可以考虑使用最低 QoS 来保证容器化工作负载的吞吐量。自适应 QoS 与 SVM 级别策略不兼容。

专用于容器化工作负载的 IOPS 数量取决于许多方面。其中包括：

- 使用存储阵列的其他工作负载。如果存在与 Kubernetes 部署无关的其他工作负载，则应注意利用存储资源，以确保这些工作负载不会意外受到不利影响。
- 容器中运行的预期工作负载。如果 IOPS 要求较高的工作负载将在容器中运行，则 QoS 策略较低会导致出现不良体验。

请务必记住，在 SVM 级别分配的 QoS 策略会导致配置到 SVM 的所有卷共享同一个 IOPS 池。如果一个或少量容器化应用程序的 IOPS 要求较高，则可能会成为其他容器化工作负载的抢占资源的应用程序。如果是这种情况，您可能需要考虑使用外部自动化来分配每个卷的 QoS 策略。



如果 ONTAP 版本早于 9.8，则应将此 QoS 策略组分配给 SVM * 仅 *。

为 Trident 创建 QoS 策略组

服务质量（QoS）可确保关键工作负载的性能不会因争用工作负载而降级。ONTAP QoS 策略组为卷提供 QoS 选项，并使用户能够为一个或多个工作负载定义吞吐量上限。有关 QoS 的详细信息，请参见 ["通过 QoS 保证吞吐量"](#)。

您可以在后端或存储池中指定 QoS 策略组，这些策略组将应用于该池或后端创建的每个卷。

ONTAP 有两种类型的 QoS 策略组：传统和自适应。传统策略组以 IOPS 为单位提供固定的最大（或最小）吞吐量。自适应 QoS 会根据工作负载大小自动扩展吞吐量，并在工作负载大小发生变化时保持 IOPS 与 TBSGB 的比率。如果您要在大型部署中管理数百或数千个工作负载，则这将带来显著优势。

创建 QoS 策略组时，请考虑以下事项：

- 您应在后端配置的 defaults 块中设置 qosPolicy 密钥。请参见以下后端配置示例：

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 0.0.0.0
dataLIF: 0.0.0.0
svm: svm0
username: user
password: pass
defaults:
  qosPolicy: standard-pg
storage:
- labels:
  performance: extreme
  defaults:
    adaptiveQosPolicy: extremely-adaptive-pg
- labels:
  performance: premium
  defaults:
    qosPolicy: premium-pg
```

- 您应该对每个卷应用策略组，以便每个卷都获得策略组指定的整个吞吐量。不支持共享策略组。

有关QoS策略组的详细信息，请参阅 ["ONTAP 9.8 QoS 命令"](#)。

将存储资源访问限制为 **Kubernetes** 集群成员

限制对 Trident 创建的 NFS 卷和 iSCSI LUN 的访问是 Kubernetes 部署安全状况的重要组成部分。这样可以防止不属于 Kubernetes 集群的主机访问卷并可能意外修改数据。

请务必了解命名空间是 Kubernetes 中资源的逻辑边界。假设同一命名空间中的资源可以共享，但重要的是，没有跨命名空间功能。这意味着，即使 PV 是全局对象，但在绑定到 PVC 时，它们只能由同一命名空间中的 Pod 访问。* 请务必确保使用命名空间在适当时提供分隔。*

大多数组织在 Kubernetes 环境中的数据安全方面的主要顾虑是，容器中的进程可以访问挂载到主机但不适用于容器的存储。"命名空间"旨在防止这种类型的损害。但是，存在一个例外：特权容器。

有权限的容器是指运行时拥有比正常情况更多主机级别权限的容器。默认情况下，这些选项不会被拒绝，因此请确保使用禁用此功能 ["POD 安全策略"](#)。

对于需要从 Kubernetes 和外部主机访问的卷，应采用传统方式管理存储，并由管理员引入 PV，而不是由 Trident 管理。这样可以确保只有在 Kubernetes 和外部主机断开连接且不再使用此卷时，才会销毁此存储卷。此外，还可以应用自定义导出策略，以便从 Kubernetes 集群节点和 Kubernetes 集群以外的目标服务器进行访问。

对于具有专用基础架构节点(例如OpenShift)或其他无法计划用户应用程序的节点的部署、应使用单独的导出策略进一步限制对存储资源的访问。其中包括为部署到这些基础架构节点的服务（例如 OpenShift 指标和日志记录服务）以及部署到非基础架构节点的标准应用程序创建导出策略。

使用专用导出策略

您应确保每个后端都有一个导出策略，该策略仅允许访问 Kubernetes 集群中的节点。{f270可以自动创建和管理导出策略} {f151。} 通过这种方式，Trident 会限制对其配置给 Kubernetes 集群中节点的卷的访问，并简化节点的添加 / 删除。

或者，您也可以手动创建导出策略，并使用一个或多个导出规则来填充此策略，这些导出规则用于处理每个节点访问请求：

- 使用 `vserver export-policy create ONTAP` 命令行界面命令创建导出策略。
- 使用 `vserver export-policy rule create ONTAP` 命令行界面命令向导出策略添加规则。

通过运行这些命令，您可以限制哪些 Kubernetes 节点可以访问数据。

禁用 showmount 用于应用程序SVM

通过 showmount 功能，NFS 客户端可以向 SVM 查询可用 NFS 导出列表。部署到 Kubernetes 集群的 Pod 可以对数据 LIF 执行问题描述 showmount -e 命令，并接收可用挂载列表，包括其无权访问的挂载。虽然这本身并不会影响安全，但它确实会提供不必要的信息，可能有助于未经授权的用户连接到 NFS 导出。

您应使用 SVM 级别的 ONTAP 命令行界面命令禁用 showmount：

```
vserver nfs modify -vserver <svm_name> -showmount disabled
```

SolidFire 最佳实践

了解为 Trident 配置 SolidFire 存储的最佳实践。

创建 SolidFire 帐户

每个 SolidFire 帐户都代表一个唯一的卷所有者，并接收自己的一组质询握手身份验证协议（Challenge-Handshake Authentication Protocol，CHAP）凭据。您可以使用帐户名称和相对 CHAP 凭据或通过卷访问组访问分配给帐户的卷。一个帐户最多可以分配 2,000 个卷，但一个卷只能属于一个帐户。

创建 QoS 策略

如果要创建并保存可应用于多个卷的标准化服务质量设置，请使用 SolidFire 服务质量（QoS）策略。

您可以按卷设置 QoS 参数。通过设置三个可配置参数来定义 QoS，可以确保每个卷的性能：最小 IOPS，最大 IOPS 和突发 IOPS。

以下是 4 KB 块大小的可能最小，最大和突发 IOPS 值。

IOPS 参数	定义	最小value	默认值	最大值（4 KB）
最小 IOPS	卷的性能保障级别。	50	50	15000
最大 IOPS	性能不会超过此限制。	50	15000	200,000

IOPS 参数	定义	最小value	默认值	最大值（4 KB）
突发 IOPS	在短时突发情形下允许的最大 IOPS。	50	15000	200,000



虽然最大 IOPS 和突发 IOPS 可设置为高达 200,000，但卷的实际最大性能受集群使用情况和每节点性能的限制。

块大小和带宽会直接影响 IOPS 数量。随着块大小的增加，系统会将带宽增加到处理较大块大小所需的级别。随着带宽的增加，系统能够达到的 IOPS 数量也会减少。请参见 ["SolidFire 服务质量"](#) 有关 QoS 和性能的详细信息。

SolidFire 身份验证

Element 支持两种身份验证方法：CHAP 和卷访问组（VAG）。CHAP 使用 CHAP 协议向后端对主机进行身份验证。卷访问组控制对其配置的卷的访问。NetApp 建议使用 CHAP 进行身份验证，因为它更简单，并且没有扩展限制。



具有增强型 CSI 配置程序的 Trident 支持使用 CHAP 身份验证。VAG 只能在传统的非 CSI 操作模式下使用。

只有基于帐户的访问控制才支持 CHAP 身份验证（验证启动程序是否为目标卷用户）。如果使用 CHAP 进行身份验证，则可以使用两个选项：单向 CHAP 和双向 CHAP。单向 CHAP 使用 SolidFire 帐户名称和启动程序密钥对卷访问进行身份验证。双向 CHAP 选项可提供最安全的卷身份验证方法，因为卷会通过帐户名称和启动程序密钥对主机进行身份验证，然后主机通过帐户名称和目标密钥对卷进行身份验证。

但是，如果无法启用 CHAP 且需要使用 VAG，请创建访问组并将主机启动程序和卷添加到此访问组。添加到访问组的每个 IQN 都可以使用或不使用 CHAP 身份验证访问组中的每个卷。如果将 iSCSI 启动程序配置为使用 CHAP 身份验证，则会使用基于帐户的访问控制。如果 iSCSI 启动程序未配置为使用 CHAP 身份验证，则会使用卷访问组访问控制。

如何查找更多信息

下面列出了一些最佳实践文档。搜索 ["NetApp 库"](#) 对于最新版本。

- ONTAP *
- ["NFS 最佳实践和实施指南"](#)
- ["《SAN 管理指南》"](#)（对于 iSCSI）
- ["适用于 RHEL 的 iSCSI 快速配置"](#)
- Element 软件 *
- ["配置适用于 Linux 的 SolidFire"](#)
- NetApp HCI *
- ["NetApp HCI 部署前提条件"](#)
- ["访问 NetApp 部署引擎"](#)
- 应用程序最佳实践信息 *

- "基于 ONTAP 的 MySQL 最佳实践"
- "基于 SolidFire 的 MySQL 最佳实践"
- "NetApp SolidFire 和 Cassandra"
- "SolidFire 上的 Oracle 最佳实践"
- "SolidFire 上的 PostgreSQL 最佳实践"

并非所有应用程序都有特定的准则，与您的 NetApp 团队合作并使用非常重要 ["NetApp 库"](#) 以查找最新文档。

集成 Astra Trident

要集成 Astra Trident、需要集成以下设计和架构要素：驱动程序选择和部署、存储类设计、虚拟池设计、永久性卷声明(PVC)对存储配置的影响、卷操作以及使用 Astra Trident 部署 OpenShift 服务。

驱动程序选择和部署

为存储系统选择并部署后端驱动程序。

ONTAP 后端驱动程序

ONTAP 后端驱动程序可通过所使用的协议以及在存储系统上配置卷的方式来区分。因此、在确定要部署的驱动程序时、请仔细考虑。

更高级别的是，如果您的应用程序中的组件需要共享存储（多个 Pod 访问同一个 PVC），则基于 NAS 的驱动程序将成为默认选项，而基于块的 iSCSI 驱动程序则可满足非共享存储的需求。根据应用程序要求以及存储和基础架构团队的舒适程度选择协议。一般来说，对于大多数应用程序来说，它们之间没有什么区别，因此通常是根据是否需要共享存储（多个 POD 需要同时访问）来决定的。

可用的 ONTAP 后端驱动程序包括：

- `ontap-nas`：配置的每个 PV 都是一个完整的 ONTAP FlexVolume。
- `ontap-nas-economy.`：配置的每个 PV 都是一个 qtree，每个 FlexVolume 的 qtree 数量是可配置的（默认值为 200）。
- `ontap-nas-flexgroup`：使用配置为完整 ONTAP FlexGroup 的每个 PV，以及分配给 SVM 的所有聚合。
- `ontap-san`：配置的每个 PV 都是其自身 FlexVolume 中的一个 LUN。
- `ontap-san-economi`：配置的每个 PV 都是一个 LUN，每个 FlexVolume 具有可配置的 LUN 数量（默认值为 100）。

在三个 NAS 驱动程序之间进行选择会对应用程序可用的功能产生一些影响。

请注意，在下表中，并非所有功能都通过 Astra Trident 公开。如果需要某些功能，存储管理员必须在配置后应用这些功能。上标脚注区分了每个功能和驱动程序的功能。

ONTAP NAS 驱动程序	快照	克隆	动态导出策略	多连接	QoS	调整大小	Replication
ontap-NAS	是的。	是的。	是脚注：5[]	是的。	是脚注：1[]	是的。	是脚注：1[]
ontap-nas-economy.	是脚注：3[]	是脚注：3[]	是脚注：5[]	是的。	是脚注：3[]	是的。	是脚注：3[]
ontap-nas-flexgroup	是脚注：1[]	否	是脚注：5[]	是的。	是脚注：1[]	是的。	是脚注：1[]

Astra Trident 为 ONTAP 提供了 2 个 SAN 驱动程序，其功能如下所示。

ONTAP SAN 驱动程序	快照	克隆	多连接	双向 CHAP	QoS	调整大小	Replication
ontap-san	是的。	是的。	是脚注：4[]	是的。	是脚注：1[]	是的。	是脚注：1[]
ontap-san-economy.	是的。	是的。	是脚注：4[]	是的。	是脚注：3[]	是的。	是脚注：3[]

上述表格的脚注：

是脚注：1[]：不由Astra Trident管理

是脚注：2[]：由Astra Trident管理，但不是PV粒度

是脚注：3[]：不由Astra Trident管理，也不是PV粒度

是脚注：4[]：支持原始块卷

是脚注：5[]：由Astra三端提供支持

非 PV 粒度功能将应用于整个 FlexVolume ，而所有 PV （即共享 FlexVol 中的 qtree 或 LUN ）将共享一个通用计划。

如上表所示， ontap-nas 与 ontap-nas-economy 之间的大部分功能是相同的。但是，由于 ontap-nas-economy 驱动程序限制了按 PV 粒度控制计划的能力，因此这可能会特别影响灾难恢复和备份规划。对于希望在 ONTAP 存储上利用 PVC 克隆功能的开发团队，只有在使用 ontap-NAS ， ontap-san 或 ontap-san-economy-经济 驱动程序时，才可能实现这一点。



solidfire-san 驱动程序还能够克隆 PVC 。

Cloud Volumes ONTAP 后端驱动程序

Cloud Volumes ONTAP 可为各种使用情形提供数据控制以及企业级存储功能，包括文件共享和为 NAS 和 SAN 协议（ NFS ， SMB/CIFS 和 iSCSI ）提供服务的块级存储。Cloud Volume ONTAP 的兼容驱动程序包括 ontap-nas ， ontap-nas-economy. ontap-san 和 `ontap-san-economy.` 它们适用于适用于 Azure 的

Cloud Volume ONTAP，适用于 GCP 的 Cloud Volume ONTAP。

适用于ONTAP 的Amazon FSX后端驱动程序

借助Amazon FSx for NetApp ONTAP、您可以利用您熟悉的NetApp功能、性能和管理功能、同时还可以利用在AWS上存储数据的精简性、灵活性、安全性和可扩展性。FSx for ONTAP支持许多ONTAP文件系统功能和管理API。Cloud Volume ONTAP 的兼容驱动程序包括 `ontap-nas`，`ontap-nas-economy`，`ontap-nas-flexgroup`，`ontap-san` 和 `ontap-san-economy`。

NetApp HCI/SolidFire后端驱动程序

与 NetApp HCI/SolidFire 平台结合使用的 `solidfire-san` 驱动程序可帮助管理员根据 QoS 限制为 Trident 配置 Element 后端。如果您希望设计后端，以便为 Trident 配置的卷设置特定的 QoS 限制，请在后端文件中使用 `type` 参数。管理员还可以使用 `limitVolumeSize` 参数限制可在存储上创建的卷大小。目前，`solidfire-san` 驱动程序不支持卷大小调整和卷复制等 Element 存储功能。这些操作应通过 Element Software Web UI 手动完成。

SolidFire 驱动程序	快照	克隆	多连接	CHAP	QoS	调整大小	Replication
<code>solidfire-san</code>	是的。	是的。	是脚注：2[]	是的。	是的。	是的。	是脚注：1[]

脚注：是脚注：1[]：不由 Astra Trident 管理是脚注：2[]：支持原始块卷

Azure NetApp Files 后端驱动程序

Astra Trident 使用 `azure-netapp-files` 驱动程序来管理 "Azure NetApp Files" 服务

有关此驱动程序及其配置方法的详细信息，请参见 "[适用于 Azure NetApp Files 的 Astra Trident 后端配置](#)"。

Azure NetApp Files 驱动程序	快照	克隆	多连接	QoS	展开	Replication
<code>azure-netapp-files</code>	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是脚注：1[]

脚注：是脚注：1[]：不由 Astra Trident 管理

Google Cloud上的Cloud Volumes Service 后端驱动程序

Astra Trident使用 `gcp-cvs` 用于链接到Google Cloud上的Cloud Volumes Service 的驱动程序。

。 `gcp-cvs` 驱动程序使用虚拟池抽象化后端、并允许Astra Trident确定卷的放置位置。管理员在中定义虚拟池 `backend.json` 文件。存储类使用选择器按标签标识虚拟池。

- 如果在后端定义了虚拟池、则Astra Trident将尝试在这些虚拟池所限制的Google Cloud存储池中创建卷。
- 如果未在后端定义虚拟池、则Astra Trident将从该区域的可用存储池中选择Google Cloud存储池。

要在Astra Trident上配置Google Cloud后端、必须指定 `projectNumber`，`apiRegion`，和 `apiKey` 在后端文件中。您可以在Google Cloud控制台中找到项目编号。API密钥来自您在Google Cloud上为Cloud Volumes Service 设置API访问时创建的服务帐户专用密钥文件。

有关Google Cloud上的Cloud Volumes Service服务类型和服务级别的详细信息、请参见 "[了解适用于GCP的CVS的Astra Trident支持](#)"。

适用于Google Cloud的Cloud Volumes Service 驱动程序	快照	克隆	多连接	QoS	展开	Replication
GCP-CVS	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	仅适用于CVS-Performance服务类型。



复制注释

- 复制不受Astra Trident管理。
- 克隆将在与源卷相同的存储池中创建。

存储类设计

要创建 Kubernetes 存储类对象，需要配置并应用各个存储类。本节讨论如何为您的应用程序设计存储类。

特定后端利用率

可以在特定存储类对象中使用筛选功能来确定要将哪个存储池或一组池与该特定存储类结合使用。可以在存储类中设置三组筛选器：`storagePools`，`additionalStoragePools` 和 / 或 `excludeStoragePools`。

`storagePools` 参数有助于将存储限制为与任何指定属性匹配的一组池。`additionalStoragePools` 参数用于扩展 Astra Trident 用于配置的池集以及由属性和 `storagePools` 参数选择的池集。您可以单独使用参数，也可以同时使用这两个参数，以确保选择适当的存储池集。

`excludeStoragePools` 参数用于明确排除列出的一组与属性匹配的池。

模拟QoS策略

如果要设计存储类以模拟服务质量策略，请创建一个存储类，其中 `mmedia attribute` 为 `HDD` 或 `SSD`。根据存储类中提及的 `mmedia` 属性，Trident 将选择提供 `HDD` 或 `SSD` 聚合的相应后端，以便与介质属性匹配，然后将卷配置定向到特定聚合。因此，我们可以创建一个存储类高级版，该高级版会将 `mmedia attribute` 设置为 `SSD`，该高级版可归类为高级 QoS 策略。我们可以创建另一个存储类标准，该标准会将介质属性设置为 `HDD`，并可归类为标准 QoS 策略。我们还可以使用存储类中的 `IOPS` 属性将配置重新定向到可定义为 QoS 策略的 Element 设备。

根据特定功能使用后端

存储类可设计为在启用了精简和厚配置，快照，克隆和加密等功能的特定后端直接配置卷。要指定要使用的存储，请创建存储类，以指定启用了所需功能的相应后端。

虚拟池

所有Astra Trident后端均可使用虚拟池。您可以使用Astra Trident提供的任何驱动程序为任何后端定义虚拟池。

通过虚拟池、管理员可以在后端创建一个抽象级别、并可通过存储类进行引用、从而提高卷在后端的灵活性和效

率。可以使用相同的服务类定义不同的后端。此外、可以在同一后端创建多个存储池、但其特征不同。如果为存储类配置了具有特定标签的选择器，则 Astra Trident 会选择与所有选择器标签匹配的后端来放置卷。如果存储类选择器标签与多个存储池匹配、则Astra Trident将选择其中一个存储池来配置卷。

虚拟池设计

创建后端时，通常可以指定一组参数。管理员无法使用相同的存储凭据和一组不同的参数创建另一个后端。随着虚拟池的推出、此问题描述 得以缓解。虚拟池是在后端和Kubernetes存储类之间引入的级别抽象、因此管理员可以定义参数以及标签、这些参数和标签可以通过Kubernetes存储类作为选择器进行引用、并且与后端无关。可以使用Astra Trident为所有受支持的NetApp后端定义虚拟池。该列表包括 SolidFire/NetApp HCI ， ONTAP ， GCP 上的 Cloud Volumes Service 以及 Azure NetApp Files 。



定义虚拟池时、建议不要尝试在后端定义中重新排列现有虚拟池的顺序。此外，建议不要编辑 / 修改现有虚拟池的属性，而是定义新的虚拟池。

模拟不同的服务级别/QoS

可以为模拟服务类设计虚拟池。使用适用于 Azure NetApp Files 的云卷服务的虚拟池实施，让我们来了解一下如何设置不同的服务类。使用多个标签配置Azure NetApp Files后端、以表示不同的性能级别。设置 `servicelevel` 添加适当的性能级别、并在每个标签下添加其他所需的方面。现在、创建可映射到不同虚拟池的不同Kubernetes存储类。使用 `parameters.selector` 字段中、每个StorageClass都会调用可用于托管卷的虚拟池。

分配特定的方面

可以从一个存储后端设计具有一组特定方面的多个虚拟池。为此，请为后端配置多个标签，并在每个标签下设置所需的方面。现在、使用创建不同的Kubernetes存储类 `parameters.selector` 要映射到不同虚拟池的字段。在后端配置的卷将在选定虚拟池中定义相关方面。

影响存储配置的 PVC 特征

在创建PVC时、请求的存储类以外的某些参数可能会影响Astra Trident配置决策过程。

访问模式

通过 PVC 请求存储时，访问模式为必填字段之一。所需的模式可能会影响所选的托管存储请求的后端。

Astra Trident 将尝试与根据下表指定的访问方法所使用的存储协议匹配。这独立于底层存储平台。

	ReadWriteOnce	ReadOnlyMany	读取写入任何
iSCSI	是的。	是的。	是（原始块）
NFS	是的。	是的。	是的。

如果在未配置 NFS 后端的情况下向 Trident 部署提交了 ReadWriteMany PVC 请求，则不会配置任何卷。因此，请求者应使用适合其应用程序的访问模式。

卷操作

修改永久性卷

除了两个例外，永久性卷是 Kubernetes 中不可变的对象。创建后，可以修改回收策略和大小。但是，这并不会阻止在 Kubernetes 之外修改卷的某些方面。为了针对特定应用程序自定义卷，确保容量不会意外占用，或者出于任何原因将卷移动到其他存储控制器，这一点可能是理想的。



目前，Kubernetes 树中配置程序不支持对 NFS 或 iSCSI PV 执行卷大小调整操作。Astra Trident 支持扩展 NFS 和 iSCSI 卷。

创建 PV 后，无法修改其连接详细信息。

创建按需卷快照

Astra Trident 支持按需创建卷快照，并使用 CSI 框架从快照创建 PVC。快照提供了一种维护数据时间点副本的便捷方法，并且生命周期独立于 Kubernetes 中的源 PV。这些快照可用于克隆 PVC。

从快照创建卷

Astra Trident 还支持从卷快照创建 PersistentVolumes。为此，只需创建 PersistentVolumeClaim 并注明 `datasource` 作为创建卷所需的快照即可。Astra Trident 将通过创建包含快照上的数据的卷来处理此 PVC。通过此功能，可以跨区域复制数据，创建测试环境，整体更换损坏或损坏的生产卷，或者检索特定文件和目录并将其传输到另一个连接的卷。

移动集群中的卷

存储管理员可以在 ONTAP 集群中的聚合和控制器之间无中断地将卷移动到存储使用者。此操作不会影响 Astra Trident 或 Kubernetes 集群，只要目标聚合是 Astra Trident 所使用的 SVM 有权访问的聚合即可。重要的是，如果已将聚合新添加到 SVM，则需要通过将后端重新添加到 Astra Trident 来刷新后端。这将触发 Astra Trident 对 SVM 重新进行清单配置，以便识别新聚合。

但是，Astra Trident 不支持在后端之间自动移动卷。这包括在同一集群中的 SVM 之间，集群之间或不同存储平台上（即使该存储系统是连接到 Astra Trident 的存储系统也是如此）。

如果将卷复制到其他位置，则可以使用卷导入功能将当前卷导入到 Astra Trident 中。

展开卷

Astra Trident 支持调整 NFS 和 iSCSI PV 的大小。这样，用户就可以直接通过 Kubernetes 层调整其卷的大小。所有主要 NetApp 存储平台均可进行卷扩展，包括 ONTAP，SolidFire/NetApp HCI 和 Cloud Volumes Service 后端。要稍后允许扩展，请在与卷关联的 StorageClass 中将 `allowVolumeExpansion` 设置为 `true`。每当需要调整永久性卷的大小时，请在永久性卷声明中编辑 `spec.resources.requests.storage` 标注以指定所需的卷大小。Trident 会自动调整存储集群上卷的大小。

将现有卷导入到 Kubernetes 中

通过卷导入，可以将现有存储卷导入到 Kubernetes 环境中。目前，`ontap-nas`，`ontap-nas-flexgroup`，`solidfire-san`，`azure-netapp-files` 和 `GCP-CVS` 驱动程序均支持此功能。在将现有应用程序移植到 Kubernetes 或在灾难恢复场景中，此功能非常有用。

使用 ONTAP 和 `solidfire-san` 驱动程序时，请使用命令 `tridentctl import volume <backend-name> <volume-name> -f /path/PVC.YAML` 将现有卷导入到要由 Astra Trident 管理的 Kubernetes 中。导入卷命令中使用的 PVC YAML 或 JSON 文件指向将 Astra Trident 标识为配置程序的存储类。使用 NetApp

HCI/SolidFire 后端时，请确保卷名称是唯一的。如果卷名称重复，请将卷克隆为唯一名称，以便卷导入功能可以区分它们。

如果使用了 `azure-netapp-files` 或 `gcp-cvs` 驱动程序，请使用命令 `tridentctl import volume <backend-name> <volume path> -f /path/vc.yaml` 将卷导入到 Kubernetes 中，以供 Astra Trident 管理。这样可以确保卷引用是唯一的。

执行上述命令后，Astra Trident 将在后端找到卷并读取其大小。它会自动添加(并在必要时覆盖)已配置的PVC卷大小。然后，Astra Trident 会创建新的 PV，Kubernetes 会将 PVC 绑定到 PV。

如果部署的容器需要特定的导入 PVC，则容器将保持待定状态，直到通过卷导入过程绑定 PVC/PV 对为止。在绑定 PVC/PV 对后，如果没有其他问题，应启动容器。

部署 OpenShift 服务

OpenShift 增值集群服务为集群管理员和要托管的应用程序提供了重要功能。这些服务使用的存储可以使用节点本地资源进行配置，但这通常会限制服务的容量，性能，可恢复性和可持续性。利用企业级存储阵列为这些服务提供容量可以显著改善服务，但是，与所有应用程序一样，OpenShift 和存储管理员应密切合作，为每个服务确定最佳选项。应大量利用 Red Hat 文档来确定要求并确保满足规模估算和性能需求。

注册表服务

有关为注册表部署和管理存储的文档，请参见 ["netapp.io"](#) 在中 ["博客"](#)。

日志记录服务

与其他 OpenShift 服务一样，日志记录服务也是使用清单文件（也称为）提供的配置参数 Ansible 部署的主机，提供给攻略手册。其中包括两种安装方法：在初始 OpenShift 安装期间部署日志记录以及在安装 OpenShift 之后部署日志记录。



自 Red Hat OpenShift 3.9 版开始，官方文档出于对数据损坏的担忧，建议不要对日志记录服务使用 NFS。这是基于 Red Hat 对其产品的测试得出的。ONTAP NFS 服务器不存在这些问题、可以轻松地备份日志记录部署。最终，您可以选择日志记录服务的协议，只需了解这两种协议在使用 NetApp 平台时都能很好地发挥作用，如果您愿意，也没有理由避免使用 NFS。

如果您选择将 NFS 与日志记录服务结合使用，则需要将 Ansible 变量 `OpenShift_enable_unsupported_configurations` 设置为 `true`，以防止安装程序失败。

入门

可以选择为这两个应用程序以及 OpenShift 集群本身的核心操作部署日志记录服务。如果选择部署操作日志记录，则通过将变量 `OpenShift_logging_use_ops` 指定为 `true`，将创建两个服务实例。控制操作日志记录实例的变量包含 `"ops"`，而应用程序实例则不包含 `"ops"`。

要确保底层服务使用正确的存储、请务必根据部署方法配置 Ansensant 变量。让我们来看看每种部署方法的选项。



下表仅包含与日志记录服务相关的存储配置相关的变量。您可以在中找到其他选项 ["RedHat OpenShift 日志记录文档"](#) 应根据您的部署情况查看，配置和使用。

下表中的变量将导致 Ansible 攻略手册使用提供的详细信息为日志记录服务创建 PV 和 PVC。与在 OpenShift 安装后使用组件安装攻略手册相比，此方法的灵活性明显降低，但是，如果您有可用的现有卷，则可以选择此方

法。

变量	详细信息
<code>OpenShift_logging_storage_kind</code>	设置为 NFS，以使安装程序为日志记录服务创建 NFS PV。
<code>OpenShift_logging_storage_host</code>	NFS 主机的主机名或 IP 地址。此值应设置为虚拟机的数据 LIF。
<code>OpenShift_logging_storage_nfs_directory</code>	NFS 导出的挂载路径。例如，如果卷接合为 <code>/OpenShift_logging`</code> ，则应使用该路径作为此变量。
<code>OpenShift_logging_storage_volume_name</code>	要创建的 PV 的名称，例如 <code>PV_ose_logs</code> 。
<code>OpenShift_logging_storage_volume_size</code>	NFS 导出的大小，例如 <code>100Gi</code> 。

如果 OpenShift 集群已在运行，因此已部署和配置 Trident，则安装程序可以使用动态配置来创建卷。需要配置以下变量。

变量	详细信息
<code>OpenShift_logging_es_vc_dynamic</code>	设置为 <code>true</code> 可使用动态配置的卷。
<code>OpenShift_logging_es_vc_storage_class_name</code>	要在 PVC 中使用的存储类的名称。
<code>OpenShift_logging_es_vc_size</code>	在 PVC 中请求的卷大小。
<code>OpenShift_logging_es_vc_prefix</code>	日志记录服务使用的 PVC 的前缀。
<code>OpenShift_logging_es_ops_vc_dynamic</code>	设置为 <code>true</code> 可对操作日志记录实例使用动态配置的卷。
<code>OpenShift_logging_es_ops_vc_storage_class_name</code>	操作日志记录实例的存储类的名称。
<code>OpenShift_logging_es_ops_vc_size</code>	操作实例的卷请求大小。
<code>OpenShift_logging_es_ops_vc_prefix</code>	操作实例 PVC 的前缀。

部署日志记录堆栈

如果要在初始 OpenShift 安装过程中部署日志记录，则只需遵循标准部署过程即可。Ansible 将配置和部署所需的服务和 OpenShift 对象，以便在 Ansible 完成后立即提供此服务。

但是，如果在初始安装后进行部署，则 Ansible 需要使用组件攻略手册。此过程可能会因 OpenShift 的不同版本而略有变化，因此请务必阅读并遵循 ["RedHat OpenShift Container Platform 3.11 文档"](#) 适用于您的版本。

指标服务

指标服务可为管理员提供有关 OpenShift 集群的状态，资源利用率和可用性的宝贵信息。此外，POD 自动扩展功能也需要使用此功能，许多组织会将来自指标服务的数据用于其成本分摊和/或成本分摊应用程序。

与日志记录服务和 OpenShift 作为一个整体一样，Ansible 用于部署指标服务。此外，与日志记录服务一样，指标服务也可以在集群初始设置期间或集群运行后使用组件安装方法进行部署。下表包含在为指标服务配置永久性存储时非常重要的变量。



下表仅包含与存储配置相关的变量，因为这些变量与指标服务相关。文档中还有许多其他选项，应根据您的部署情况进行查看，配置和使用。

变量	详细信息
OpenShift_metrics_storage_kind	设置为 NFS ， 以使安装程序为日志记录服务创建 NFS PV 。
OpenShift_metrics_storage_host	NFS 主机的主机名或 IP 地址。此值应设置为 SVM 的数据 LIF 。
OpenShift_metrics_storage_nfs_directory	NFS 导出的挂载路径。例如，如果卷接合为 ` /OpenShift_metrics` ， 则您将使用该路径作为此变量。
OpenShift_metrics_storage_volume_name	要创建的 PV 的名称，例如 PV_ose_metrics 。
OpenShift_metrics_storage_volume_size	NFS 导出的大小，例如 100Gi 。

如果 OpenShift 集群已在运行，因此已部署和配置 Trident ， 则安装程序可以使用动态配置来创建卷。需要配置以下变量。

变量	详细信息
OpenShift_metrics_Cassandra_vc_prefix	用于衡量指标 PVC 的前缀。
OpenShift_metrics_Cassandra_vc_size	要请求的卷的大小。
OpenShift_metrics_Cassandra_storage_type	要用于度量指标的存储类型，必须将此类型设置为动态 ， Ansible 才能创建具有相应存储类的 PVC 。
OpenShift_metrics_cassandra_vc_storage_class_name	要使用的存储类的名称。

部署指标服务

使用在主机 / 清单文件中定义的适当 Ansible 变量，使用 Ansible 部署服务。如果您在 OpenShift 安装时进行部署，则系统将自动创建和使用 PV 。如果您要使用组件操作手册进行部署、则在安装 OpenShift 后、Ansible 将创建所需的任何 PVC、并在 Astra Trident 为其配置存储后部署该服务。

上述变量以及部署过程可能会随 OpenShift 的每个版本而发生变化。确保您查看并遵循 ["RedHat 的 OpenShift 部署指南"](#) 为您的版本配置，以便为您的环境进行配置。

数据保护和灾难恢复

了解 Astra 三元数据以及使用 Astra 三元数据创建的卷的保护和恢复选项。对于具有持久性要求的每个应用程序，您都应制定一个数据保护和恢复策略。

Astra 三元数据复制和恢复

您可以创建备份、以便在发生灾难时还原 Astra 三端存储。

Astra三项技术复制

Astra Trident使用Kubernetes CRD存储和管理自己的状态、并使用Kubernetes集群etcd存储其元数据。

步骤

1. 使用备份Kubernetes集群etcd "[Kubernetes: 备份etcd集群](#)"。
2. 将备份项目放在FlexVol上。



建议您保护FlexVol所在的SVM、并将其与另一个SVM建立SnapMirror关系。

Asta三元组恢复

您可以使用Kubernetes CRD和Kubernetes集群etcd快照来恢复Astra Trident。

步骤

1. 从目标SVM中、将包含Kubernetes etcd数据文件和证书的卷挂载到将设置为主节点的主机上。
2. 在下复制与Kubernetes集群相关的所有必需证书 `/etc/kubernetes/pki` 和下的etcd成员文件 `/var/lib/etcd`。
3. 使用从etcd备份还原Kubernetes集群 "[Kubernetes: 还原etcd集群](#)"。
4. 运行 `kubectl get crd` 验证所有的三端测试自定义资源是否已启动、并检索三端测试对象以验证所有数据是否可用。

SVM复制和恢复

Asta三端存储无法配置复制关系、但存储管理员可以使用 "[ONTAP SnapMirror](#)" 复制SVM。

发生灾难时，您可以激活 SnapMirror 目标 SVM 以开始提供数据。系统还原后、您可以切换回主系统。

关于此任务

使用SnapMirror SVM复制功能时、请考虑以下事项：

- 您应为启用了SVM-DR的每个SVM创建一个不同的后端。
- 将存储类配置为仅在需要时选择复制的后端、以避免将不需要复制的卷配置到支持SVM-DR的后端。
- 应用程序管理员应了解与复制相关的额外成本和复杂性、并在开始此过程之前仔细考虑其恢复计划。

SVM复制

您可以使用 "[ONTAP: SnapMirror SVM复制](#)" 以创建SVM复制关系。

使用SnapMirror、您可以设置选项来控制要复制的内容。您需要知道在预成形时选择了哪些选项 [使用Astra Trident恢复SVM](#)。

- "`-Identity保留true`" 复制整个SVM配置。
- "`-discard-configs network`" 不包括LIP和相关网络设置。
- "`-Identity保留false`" 仅复制卷和安全配置。

使用Asta Trident恢复SVM

Astra Trident 不会自动检测 SVM 故障。如果发生灾难、管理员可以手动启动通过三项功能故障转移到新SVM的操作。

步骤

1. 取消计划的和正在进行的SnapMirror传输、中断复制关系、停止源SVM、然后激活SnapMirror目标SVM。
2. 如果指定了 `-identity-preserve false` 或 `-discard-config network` 配置SVM复制时、请更新 `managementLIF` 和 `dataLIF` 在三端定义文件中。
3. 确认 `storagePrefix` 位于三端定义文件中。无法更改此参数。正在放弃 `storagePrefix` 发生原因后端更新是否会失败。
4. 使用以下命令更新所有必需的后端、以反映新的目标SVM名称：

```
./tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-json-file> -n <namespace>
```

5. 如果指定了 `-identity-preserve false` 或 `discard-config network`，则必须退回所有应用程序Pod。



如果指定了 `-identity-preserve true`、则A作用 是在激活目标SVM后、A作用 是通过Asta Trident配置的所有卷都会开始提供数据。

卷复制和恢复

Asta三端存储无法配置SnapMirror复制关系、但存储管理员可以使用 ["ONTAP SnapMirror复制和恢复"](#) 以复制Asta Trident创建的卷。

然后、您可以使用将恢复的卷导入到Astra Trident中 ["tridentctrd卷导入"](#)。



不支持导入 `ontap-nas-economy`， `ontap-san-economy` 或 `ontap-flexgroup-economy` 驱动程序。

Snapshot数据保护

您可以使用以下方式保护和还原数据：

- 外部快照控制器和CRD、用于为永久性卷(PVs)创建Kubernetes卷快照。

["卷快照"](#)

- ONTAP快照、用于还原卷的全部内容或恢复单个文件或LUN。

["ONTAP快照"](#)

Astra Control Center应用程序复制

使用Astra Control、您可以使用SnapMirror的异步复制功能将数据和应用程序更改从一个集群复制到另一个集群。

["Astra Control：使用SnapMirror技术将应用程序复制到远程系统"](#)

安全性

安全性

使用此处列出的建议确保Astra Trident安装安全。

在自己的命名空间中运行 **Astra Trident**

请务必防止应用程序，应用程序管理员，用户和管理应用程序访问 Astra Trident 对象定义或 Pod ，以确保存储可靠并阻止潜在的恶意活动。

要将其他应用程序和用户与 Astra Trident 分开，请始终在自己的 Kubernetes 命名空间 (`trident`) 中安装 Astra Trident 。将 Astra Trident 置于自己的命名空间中可确保只有 Kubernetes 管理人员才能访问 Astra Trident Pod 以及存储在命名空间 CRD 对象中的项目（如适用，还包括后端和 CHAP 密码）。您应确保仅允许管理员访问 Astra Trident 命名空间，从而访问 `tridentctl` 应用程序。

对 **ONTAP SAN** 后端使用 **CHAP** 身份验证

Astra Trident 支持对 ONTAP SAN 工作负载进行基于 CHAP 的身份验证（使用 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 驱动程序）。NetApp 建议将双向 CHAP 与 Astra Trident 结合使用，以便在主机和存储后端之间进行身份验证。

对于使用SAN存储驱动程序的ONTAP 后端、Astra Trident可以通过设置双向CHAP并管理CHAP用户名和密码 `tridentctl`。

请参见 [""](#) 了解 Astra Trident 如何在 ONTAP 后端配置 CHAP 。

对 **NetApp HCI** 和 **SolidFire** 后端使用 **CHAP** 身份验证

NetApp 建议部署双向 CHAP ，以确保主机与 NetApp HCI 和 SolidFire 后端之间的身份验证。Astra Trident 使用一个机密对象，每个租户包含两个 CHAP 密码。安装Astra三端存储时、它会管理CHAP密码并将其存储在中 `tridentvolume` 相应PV的CR对象。创建PV时、Astra三端技术人员会使用CHAP密码启动iSCSI会话、并通过CHAP与NetApp HCI和SolidFire系统进行通信。



Astra三端存储创建的卷不与任何卷访问组关联。

将**Astra Trident**与**NVE**和**NAE**结合使用

NetApp ONTAP 提供空闲数据加密、可在磁盘被盗、退回或重新利用时保护敏感数据。有关详细信息，请参见 ["配置 NetApp 卷加密概述"](#)。

- 如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。
- 如果后端未启用NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NVE、除非您在后端配置中将NVE加密标志设置为`false`。

在启用了NAE的后端的Astra Trident中创建的卷必须经过NVE或NAE加密。



- 您可以在Trident后端配置中将NVE加密标志设置为`true`、以覆盖NAE加密并按卷使用特定的加密密钥。
- 在启用了NAE的后端将NVE加密标志设置为`false`将创建启用了NAE的卷。您不能通过将NVE加密标志设置为`false`来禁用NAE加密。

- 您可以通过将NVE加密标志显式设置为`true`来在Astra Trident中手动创建NVE卷。

有关后端配置选项的详细信息、请参见：

- ["ONTAP SAN配置选项"](#)
- ["ONTAP NAS配置选项"](#)

Linux统一密钥设置(LUKS)

您可以启用Linux统一密钥设置(LUKS)来对Astra Trident上的ONTAP SAN和ONTAP SAN经济卷进行加密。Astra Trident支持对LUKS加密卷执行密码短语轮换和卷扩展。

在Astra Trident中、LUKS加密的卷会按照建议使用AES-XTS-plain64 Cypher和模式 "NIST"。

开始之前

- 工作节点必须安装加密设置2.1或更高版本(但低于3.0)。有关详细信息，请访问 ["Gitlab：密码设置"](#)。
- 出于性能原因、我们建议员工节点支持高级加密标准新指令(AES-NI)。要验证AES-NI支持、请运行以下命令：

```
grep "aes" /proc/cpuinfo
```

如果未返回任何内容、则您的处理器不支持AES-NI。有关AES-NI的详细信息、请访问：["Intel：高级加密标准说明\(AES-NI\)"](#)。

启用LUKS加密

您可以对ONTAP SAN和ONTAP SAN经济卷使用Linux统一密钥设置(Unified Key Setup、LUKS)启用每个卷的主机端加密。

步骤

1. 在后端配置中定义LUKS加密属性。有关ONTAP SAN的后端配置选项的详细信息、请参见 ["ONTAP SAN配置选项"](#)。

```

"storage": [
  {
    "labels":{"luks": "true"},
    "zone":"us_east_1a",
    "defaults": {
      "luksEncryption": "true"
    }
  },
  {
    "labels":{"luks": "false"},
    "zone":"us_east_1a",
    "defaults": {
      "luksEncryption": "false"
    }
  },
]

```

2. 使用 ... parameters.selector 使用LUKS加密定义存储池。例如：

```

apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: luks
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "luks=true"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}

```

3. 创建一个包含LUKS密码短语的密钥。例如：

```

kubectl -n trident create -f luks-pvc1.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: luks-pvc1
stringData:
  luks-passphrase-name: A
  luks-passphrase: secretA

```

限制

LUKS加密的卷无法利用ONTAP 重复数据删除和数据压缩功能。

用于导入LUKS卷的后端配置

要导入LUKS卷、必须设置 `luksEncryption` to(`true` 在后端。。 `luksEncryption` Option可告知A作用 中的三端磁盘是否符合LUKS (`true`)或不符合LUKS (`false`)、如以下示例所示。

```
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: admin
password: password
defaults:
  luksEncryption: 'true'
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
```

轮换LUKS密码短语

您可以轮换LUKS密码短语并确认轮换。



请勿忘记密码短语、除非您确认任何卷、快照或密钥不再引用它。如果引用的密码短语丢失、您可能无法挂载此卷、并且数据将保持加密状态且无法访问。

关于此任务

如果在指定新的LUKS密码短语后创建了挂载卷的POD、则会发生LUKS密码短语轮换。创建新的Pod时、Astra Trident会将卷上的LUKS密码短语与密钥中的活动密码短语进行比较。

- 如果卷上的密码短语与密钥中的活动密码短语不匹配、则会发生轮换。
- 如果卷上的密码短语与密钥中的活动密码短语匹配、则会显示 `previous-luks-passphrase` 参数将被忽略。

步骤

1. 添加 `node-publish-secret-name` 和 `node-publish-secret-namespace` StorageClass参数。例如：
：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: csi-san
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  trident.netapp.io/backendType: "ontap-san"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
  csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: luks
  csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```

2. 确定卷或快照上的现有密码短语。

Volume

```
tridentctl -d get volume luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>

...luksPassphraseNames: ["A"]
```

Snapshot

```
tridentctl -d get snapshot luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID>

...luksPassphraseNames: ["A"]
```

3. 更新卷的LUKS密钥以指定新密码短语和上一密码短语。确保 `previous-luke-passphrase-name` 和 `previous-luks-passphrase` 匹配上一个密码短语。

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: luks-pvc1
stringData:
  luks-passphrase-name: B
  luks-passphrase: secretB
  previous-luks-passphrase-name: A
  previous-luks-passphrase: secretA
```

4. 创建一个新的装载卷的POD。这是启动轮换所必需的。
5. 验证密码短语是否已轮换。

Volume

```
tridentctl -d get volume luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>

...luksPassphraseNames: ["B"]
```

Snapshot

```
tridentctl -d get snapshot luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID>

...luksPassphraseNames: ["B"]
```

结果

仅在卷快照上返回新密码短语时、才会轮换密码短语。



如果返回两个密码短语、例如 `luksPassphraseNames: ["B", "A"]`、转出不完整。您可以触发新POD以尝试完成轮换。

启用卷扩展

您可以在LUKS加密的卷上启用卷扩展。

步骤

1. 启用 `CSINodeExpandSecret` 功能门(测试版1.25以上)。请参见 ["Kubernetes 1.25: 使用机密进行节点驱动型CSI卷扩展"](#) 了解详细信息。
2. 添加 `node-expand-secret-name` 和 `node-expand-secret-namespace` `StorageClass`参数。例如:

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: luks
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "luks=true"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
  csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-name: luks-${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-namespace: ${pvc.namespace}
allowVolumeExpansion: true
```

结果

启动联机存储扩展时、kubelet会将相应的凭据传递给驱动程序。

知识和支持

常见问题解答

查找有关 Astra Trident 的安装，配置，升级和故障排除的常见问题解答。

一般问题

Astra Trident 的发布频率如何？

从24.02版开始、Astra三端到10月每四个月发布一次：2月、6月和10月。

Astra Trident 是否支持特定版本的 **Kubernetes** 中发布的所有功能？

Astra Trident 通常不支持 Kubernetes 中的 alpha 功能。在 Kubernetes 测试版之后的两个 Trident 版本中，Trident 可能支持测试版功能。

Astra Trident 的运行是否依赖于其他 **NetApp** 产品？

Astra Trident 与其他 NetApp 软件产品没有任何依赖关系，它可以作为独立应用程序运行。但是，您应具有 NetApp 后端存储设备。

如何获取完整的 **Astra Trident** 配置详细信息？

使用 `tridentctl get` 命令可获取有关 Astra Trident 配置的详细信息。

我能否获取有关 **Astra Trident** 如何配置存储的指标？

是的。Prometheus 端点、可用于收集有关 Astra Trident 操作的信息、例如托管的后端数、配置的卷数、已用字节数等。您也可以使用 "[Cloud Insights](#)" 用于监控和分析。

使用 **Astra Trident** 作为 **CSI** 配置程序时，用户体验是否会发生变化？

否在用户体验和功能方面没有变化。使用的配置程序名称是 `csi.trident.netapp.io`。如果要使用当前版本和未来版本提供的所有新功能，建议使用此方法安装 Astra Trident。

在 **Kubernetes** 集群上安装和使用 **Astra Trident**

Astra Trident 是否支持从专用注册表脱机安装？

可以，Astra Trident 可以脱机安装。请参见 "[了解有关 Astra Trident 安装的信息](#)"。

是否可以远程安装 **Astra Trident** ？

是的。Astra Trident 18.10 及更高版本支持从 `kubectl` 访问集群的任何计算机远程安装。验证 `kubectl` 访问后（例如，从远程计算机启动 `kubectl get nodes` 命令进行验证），请按照安装说明进行操作。

是否可以使用 **Astra Trident** 配置高可用性？

Astra Trident 以 Kubernetes 部署（ReplicaSet）的形式安装有一个实例，因此它具有内置的 HA。您不应增加部署中的副本数量。如果安装了 Astra Trident 的节点丢失或 POD 无法访问，Kubernetes 会自动将 POD 重新部署到集群中运行正常的节点。Astra Trident 仅支持控制平面，因此，如果重新部署 Astra Trident，当前安装的 Pod 不会受到影响。

Astra Trident 是否需要访问 **Kube-system** 命名空间？

Astra Trident 从 Kubernetes API 服务器读取数据，以确定应用程序何时请求新的 PVC，因此需要访问 Kube-system。

Astra Trident 使用哪些角色和特权？

通过使用三端技术支持安装程序、可以创建一个 Kubernetes ClusterRole、此类 ClusterRole 可以对 Kubernetes 集群中的集群的 PersistentVolume、PersistentVolumeClaim、StorageClass 和机密资源具有特定访问权限。请参见 "[自定义 tridentctl 安装](#)"。

是否可以在本地生成 **Astra Trident** 用于安装的准确清单文件？

如果需要，您可以在本地生成和修改 Astra Trident 用于安装的确切清单文件。请参见 "[自定义 tridentctl 安装](#)"。

是否可以为两个单独的 **Kubernetes** 集群的两个单独的 **Astra Trident** 实例共享同一个 **ONTAP** 后端 **SVM**？

尽管不建议这样做，但您可以对两个 Astra Trident 实例使用同一个后端 SVM。在安装期间为每个实例指定唯一的卷名称和 / 或在 setup/backend.json 文件中指定唯一的 StoragePrefix 参数。这是为了确保不会对这两个实例使用相同的 FlexVol。

是否可以在 **ContainerLinux**（以前称为 **CoreOS**）下安装 **Astra Trident**？

Astra Trident 只是 Kubernetes Pod，可安装在 Kubernetes 运行的任何位置。

是否可以将 **Astra Trident** 与 **NetApp Cloud Volumes ONTAP** 结合使用？

是的，AWS，Google Cloud 和 Azure 支持 Astra Trident。

Astra Trident 是否支持 **Cloud Volumes Services**？

是的，Astra Trident 支持 Azure 中的 Azure NetApp Files 服务以及 GCP 中的 Cloud Volumes Service。

故障排除和支持

NetApp 是否支持 **Astra Trident**？

虽然 Astra Trident 是开源且免费提供的，但只要您的 NetApp 后端受支持，NetApp 就会完全支持它。

如何提出支持案例？

要提交支持案例，请执行以下操作之一：

1. 请联系您的支持客户经理并获得帮助以提交服务单。

2. 联系以提出支持案例 ["NetApp 支持"](#)。

如何生成支持日志包？

您可以运行 `tridentctl logs -a` 来创建支持包。除了在捆绑包中捕获的日志之外，还可以捕获 kubelet 日志以诊断 Kubernetes 端的挂载问题。获取 kubelet 日志的说明因 Kubernetes 的安装方式而异。

如果需要提出新功能请求，我该怎么办？

在上创建问题描述 ["Astra Trident Github"](#) 并在问题描述的主题和问题描述中提及 * RFE* 。

我应在何处提出缺陷？

在上创建问题描述 ["Astra Trident Github"](#)。请务必包含与问题描述相关的所有必要信息和日志。

如果我有有关 **Astra Trident** 的快速问题需要澄清，会发生什么情况？是否有社区或论坛？

如有任何问题、问题或请求、请通过我们的Astra联系我们 ["渠道不和"](#) 或GitHub。

我的存储系统密码已更改、**Astra Trident**不再工作、如何恢复？

使用更新后端的密码 `tridentctl update backend myBackend -f </path/to_new_backend.json> -n trident`。替换 `myBackend` 在示例中、使用后端名称、和 `~/path/to_new_backend.json` 路径正确 `backend.json` 文件

Astra Trident 找不到我的 **Kubernetes** 节点。如何修复此问题？

Astra Trident 无法找到 **Kubernetes** 节点的原因可能有两种。这可能是因为在 **Kubernetes** 中的网络问题描述或 DNS 问题描述。在每个 **Kubernetes** 节点上运行的 **Trident** 节点取消设置必须能够与 **Trident** 控制器进行通信，以便向 **Trident** 注册该节点。如果在安装 **Astra Trident** 后发生网络更改，则只有在添加到集群中的新 **Kubernetes** 节点上才会遇到此问题。

如果 **Trident POD** 被销毁，是否会丢失数据？

如果 **Trident POD** 被销毁，数据不会丢失。三元数据存储于CRD对象中。已由 **Trident** 配置的所有 **PV** 都将正常运行。

升级 **Astra Trident**

是否可以直接从旧版本升级到新版本（跳过几个版本）？

NetApp 支持将 **Astra Trident** 从一个主要版本升级到下一个直接主要版本。您可以从 18.xx 升级到 19.xx，从 19.xx 升级到 20.xx 等。在生产部署之前，您应在实验室中测试升级。

是否可以将 **Trident** 降级到先前版本？

如果您需要修复升级后发现的错误、依赖关系问题或升级失败或不完整的问题、则应执行此操作 ["卸载Astra Trident"](#) 并按照该版本的特定说明重新安装早期版本。这是降级到早期版本的唯一建议方法。

管理后端和卷

是否需要在 **ONTAP** 后端定义文件中同时定义管理和数据 **LIF** ？

管理LIF为必填项。数据LIF因情况而异：

- **ONTAP SAN**：不为iSCSI指定。Astra Trident使用 "[ONTAP 选择性LUN映射](#)" 发现建立多路径会话所需的iSCSI LIF。如果出现、则会生成警告 dataLIF 已明确定义。请参见 "[ONTAP SAN配置选项和示例](#)" 了解详细信息。
- **ONTAP NAS**：建议指定 dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。请参见 "[ONTAP NAS配置选项和示例](#)" 了解详细信息

Astra Trident 是否可以为 **ONTAP** 后端配置 **CHAP** ？

是的。Astra三叉型支持ONTAP后端的双向CHAP。这需要设置 `useCHAP=true` 在后端配置中。

如何使用 **Astra Trident** 管理导出策略？

Astra Trident 可以从 20.04 版开始动态创建和管理导出策略。这样，存储管理员便可在其后端配置中提供一个或多个 CIDR 块，并使 Trident 将属于这些范围的节点 IP 添加到其创建的导出策略中。通过这种方式，Astra Trident 会自动管理为给定 CIDR 中具有 IP 的节点添加和删除规则的操作。

IPv6 地址是否可用于管理和数据 **LIF** ？

Astra Trident支持为以下项定义IPv6地址：

- `managementLIF` 和 `dataLIF` 适用于ONTAP NAS后端。
- `managementLIF` 适用于ONTAP SAN后端。您无法指定 `dataLIF` 在ONTAP SAN后端。

必须使用标志安装Astra三元组 `--use-ipv6` (适用于 `tridentctl` 安装)、`IPv6` (对于三端运算符)、或 `tridentTPv6` (对于Helm安装)、以使其通过IPv6运行。

是否可以在后端更新管理 **LIF** ？

可以，可以使用 `tridentctl update backend` 命令更新后端管理 LIF 。

是否可以更新后端的数据 **LIF** ？

您可以更新上的数据LIF `ontap-nas` 和 `ontap-nas-economy` 仅限。

是否可以在适用于 **Kubernetes** 的 **Astra Trident** 中创建多个后端？

Astra Trident 可以同时支持多个后端，可以使用相同的驱动程序，也可以使用不同的驱动程序。

Astra Trident 如何存储后端凭据？

Astra Trident 会将后端凭据存储为 Kubernetes Secretes 。

Astra Trident 如何选择特定后端？

如果无法使用后端属性自动为某个类选择合适的池，则会使用 `storagePools` 和 `additionalStoragePools` 参数来选择一组特定的池。

如何确保 Astra Trident 不会从特定后端配置？

`excludeStoragePools` 参数用于筛选 Astra Trident 要用于配置的一组池，并将删除匹配的任何池。

如果存在多个相同类型的后端，则 Astra Trident 如何选择要使用的后端？

如果配置了多个相同类型的后端，则 Astra Trident 会根据 `StorageClass` 和 `PersistentVolumeClaim` 中的参数选择相应的后端。例如，如果有多个 `ontap-NAS` 驱动程序后端，则 Astra Trident 会尝试匹配 `StorageClass` 和 `PersistentVolumeClaim` 组合中的参数，并匹配后端，这样可以满足 `StorageClass` 和 `PersistentVolumeClaim` 中列出的要求。如果有多个后端与请求匹配，则 Astra Trident 会随机从其中一个后端中进行选择。

Astra Trident 是否支持 Element 或 SolidFire 的双向 CHAP？

是的。

Astra Trident 如何在 ONTAP 卷上部署 qtree？一个卷可以部署多少个 qtree？

`ontap-nas-economy` 驱动程序可在同一个 FlexVol 中创建多达 200 个 qtree（可在 50 到 300 之间配置），每个集群节点创建 100,000 个 qtree，每个集群创建 2.4 M 个 qtree。当您输入由经济型驱动程序提供服务的新的 `PersistentVolumeClaim` 时，驱动程序将查看是否已存在可为新的 qtree 提供服务的 FlexVol。如果不存在可为 qtree 提供服务的 FlexVol，则会创建一个新的 FlexVol。

如何为在 ONTAP NAS 上配置的卷设置 Unix 权限？

您可以通过在后端定义文件中设置参数来对 Astra Trident 配置的卷设置 Unix 权限。

如何在配置卷时配置一组显式 ONTAP NFS 挂载选项？

默认情况下，Astra Trident 不会使用 Kubernetes 将挂载选项设置为任何值。要在 Kubernetes 存储类中指定挂载选项，请按照给定示例进行操作 ["此处"](#)。

如何将配置的卷设置为特定导出策略？

要允许相应的主机访问卷，请使用后端定义文件中配置的 `exportPolicy` 参数。

如何使用 ONTAP 通过 Astra Trident 设置卷加密？

您可以使用后端定义文件中的加密参数在 Trident 配置的卷上设置加密。有关详细信息，请参见：["Astra Trident 如何与NVE和NAE配合使用"](#)

通过 Astra Trident 为 ONTAP 实施 QoS 的最佳方式是什么？

使用 `StorageClasses` 为 ONTAP 实施 QoS。

如何通过 **Astra Trident** 指定精简配置或厚配置？

ONTAP 驱动程序支持精简或厚配置。ONTAP 驱动程序默认为精简配置。如果需要厚配置，则应配置后端定义文件或 StorageClass。如果同时配置了这两者，则 StorageClass 优先。为 ONTAP 配置以下内容：

1. 在 StorageClass 上，将 provisioningType 属性设置为 thick。
2. 在后端定义文件中，通过将 backend spaceReserve 参数 设置为 volume 来启用厚卷。

如何确保即使意外删除了 **PVC** 也不会删除所使用的卷？

从版本 1.10 开始，Kubernetes 会自动启用 PVC 保护。

是否可以扩展由 **Astra Trident** 创建的 **NFS PVC** ？

是的。您可以扩展由 Astra Trident 创建的 PVC。请注意，卷自动增长是一项 ONTAP 功能，不适用于 Trident。

是否可以在卷处于 **SnapMirror** 数据保护（**DP**）或脱机模式时导入它？

如果外部卷处于 DP 模式或脱机，则卷导入将失败。您会收到以下错误消息：

```
Error: could not import volume: volume import failed to get size of
volume: volume <name> was not found (400 Bad Request) command terminated
with exit code 1.
Make sure to remove the DP mode or put the volume online before importing
the volume.
```

如何将资源配额转换为 **NetApp** 集群？

只要 NetApp 存储具有容量，Kubernetes 存储资源配额就应起作用。当 NetApp 存储由于容量不足而无法支持 Kubernetes 配额设置时，Astra Trident 会尝试配置，但会出错。

是否可以使用 **Astra Trident** 创建卷快照？

是的。Astra Trident 支持从快照创建按需卷快照和永久性卷。要从快照创建 PV，请确保已启用 VolumeSnapshotDataSource 功能门。

哪些驱动程序支持 **Astra Trident** 卷快照？

从目前开始，我们为 ontap-nas，ontap-nas-flexgroup，ontap-san，ontap-san-economics，solidfire-san，GCP-CVS 和 azure-netapp-files 后端驱动程序。

如何为采用 **ONTAP** 的 **Astra Trident** 配置的卷创建快照备份？

此功能可从 ontap-nas，ontap-san 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序获得。您也可以在 FlexVol 级别为 ontap-san-economy 驱动程序指定 snapshotPolicy。

此功能也可在 ontap-nas-economy 驱动程序上使用，但可在 FlexVol 级别粒度上使用，而不能在 qtree 级别粒度上使用。要启用对由 Astra Trident 配置的卷创建快照的功能，请将后端参数选项 snapshotPolicy 设置

为 ONTAP 后端定义的所需快照策略。Astra Trident 无法识别存储控制器创建的任何快照。

是否可以可以通过 **Astra Trident** 配置的卷设置快照预留百分比？

可以，您可以通过在后端定义文件中设置 `snapshotReserve` 属性来预留特定百分比的磁盘空间，以便通过 Astra Trident 存储 Snapshot 副本。如果在后端定义文件中配置了 `snapshotPolicy` 和 `snapshotReserve`，则会根据后端文件中提及的 `snapshotReserve` 百分比设置快照预留百分比。如果未提及 `snapshotReserve` 百分比数，则默认情况下，ONTAP 会将快照预留百分比设置为 5。如果将 `snapshotPolicy` 选项设置为 `none`，则快照预留百分比将设置为 0。

是否可以可以直接访问卷快照目录和复制文件？

可以，您可以通过在后端定义文件中设置 `snapshotDir` 参数来访问 Trident 配置的卷上的 Snapshot 目录。

是否可以通过 **Astra Trident** 为卷设置 **SnapMirror** ？

目前，必须使用 ONTAP 命令行界面或 OnCommand 系统管理器在外部设置 SnapMirror。

如何将永久性卷还原到特定 **ONTAP** 快照？

要将卷还原到 ONTAP 快照，请执行以下步骤：

1. 暂停正在使用永久性卷的应用程序 POD。
2. 通过 ONTAP 命令行界面或 OnCommand 系统管理器还原到所需的快照。
3. 重新启动应用程序 POD。

Trident是否可以在配置了负载共享镜像的**SVM**上配置卷？

可以为通过 NFS 提供数据的 SVM 的根卷创建负载共享镜像。ONTAP 会自动为 Trident 创建的卷更新负载共享镜像。这可能会导致卷挂载延迟。使用 Trident 创建多个卷时、配置卷取决于 ONTAP 更新负载共享镜像。

如何区分每个客户 / 租户的存储类使用情况？

Kubernetes 不允许在命名空间中使用存储类。但是，您可以使用 Kubernetes 通过使用每个命名空间的存储资源配额来限制每个命名空间的特定存储类的使用。要拒绝特定命名空间对特定存储类的访问，请将该存储类的资源配额设置为 0。

故障排除

使用此处提供的指针排除安装和使用 Astra Trident 时可能遇到的问题。

常规故障排除

- 如果 Trident Pod 无法正常启动（例如，当 Trident Pod 停留在 ContainerCreating 阶段且已准备好的容器少于两个时），则运行 `kubectl -n trident describe deployment trident` 和 `kubectl -n trident describe pod trident -%%.%.* -*` 可以提供更多见解。获取 kubelet 日志（例如，通过 `jlogalctl -xeu kubelet`）也会很有帮助。
- 如果 Trident 日志中的信息不足，您可以根据安装选项将 `-d` 标志传递到 `install` 参数，尝试为 Trident 启用调试模式。

然后，使用 `./tridentctl logs -n trident` 并在日志中搜索 `level=debug msg` 来确认是否设置了调试。

随操作员一起安装

```
kubectl patch torc trident -n <namespace> --type=merge -p
'{"spec":{"debug":true}}'
```

此操作将重新启动所有 Trident Pod，这可能需要几秒钟的时间。您可以通过观察 `kubectl get pod -n trident` 输出中的 "age" 列来检查此问题。

对于 Astra Trident 20.07 和 20.10，请使用 `tprov` 代替 `Torc`。

随 Helm 一起安装

```
helm upgrade <name> trident-operator-21.07.1-custom.tgz --set
tridentDebug=true`
```

使用 `tridentctl` 安装

```
./tridentctl uninstall -n trident
./tridentctl install -d -n trident
```

- 您还可以通过后端定义中包含 `debugTraceFlags` 来获取每个后端的调试日志。例如，包括 `debugTraceFlags : { "api" : true , "method " : true , }` 以获取 Trident 日志中的 API 调用和方法遍历。现有后端可以已配置 `debugTraceFlags` 并配置 `tridentctl` 后端更新。
- 使用 RedHat CoreOS 时，请确保在工作节点上启用了 `iscsid` 并默认启动。可以使用 `OpenShift MachineConfigs` 或修改点燃模板来完成此操作。
- 使用 Trident 时可能会遇到的一个常见问题 "[Azure NetApp Files](#)" 租户和客户端密码来自权限不足的应用程序注册。有关完整的三项要求列表、请参见 "[Azure NetApp Files](#)" Configuration
- 如果在将 PV 挂载到容器时出现问题，请确保 `rpcbind` 已安装并正在运行。对主机操作系统使用所需的软件包管理器，并检查 `rpcbind` 是否正在运行。您可以通过运行 `systemctl status rpcbind` 或其等效项来检查 `rpcbind` 服务的状态。
- 如果 Trident 后端报告其处于 `Failed` 状态，尽管之前已正常工作，但这可能是由于更改了与后端关联的 SVM/ 管理员凭据所致。使用 `tridentctl update backend` 更新后端信息或放弃 Trident Pod 将修复此问题描述。
- 如果在容器运行时安装 Trident 时遇到权限问题，请使用 `-in cluster=false` 标志尝试安装 Trident。这不会使用安装程序 POD，并可避免因 `trident` 安装程序 用户而出现权限问题。
- 使用 `uninstall` 参数 `<Uninstalling Trident >` 在运行失败后进行清理。默认情况下，该脚本不会删除 Trident 创建的 CRD，因此即使在正在运行的部署中，也可以安全地卸载并重新安装。
- 如果要降级到早期版本的三端到功能、请先运行 `tridentctl uninstall` 用于删除Trident的命令。下载所需的 "[Trident 版本](#)" 并使用安装 `tridentctl install` 命令：
- 成功安装后，如果 PVC 停留在 `Pending` 阶段，则运行 `kubectl describe PVC` 可以提供追加信息，说明 Trident 为何无法为此 PVC 配置 PV。

使用操作员无法成功部署TRident

如果使用操作员部署 Trident，则 TridentOrchestrator 的状态将从 Installing 更改为 Installed。如果您观察到 failed 状态，并且操作员无法自行恢复，则应运行以下命令来检查操作员的日志：

```
tridentctl logs -l trident-operator
```

跟踪 trident 操作器容器的日志可能会指向问题所在。例如，其中一个问题描述可能是无法从运行良好的环境中的上游注册表中提取所需的容器映像。

要了解 Trident 安装失败的原因，您应查看 TridentOrchestrator 的状态。

```
kubectl describe torc trident-2
Name:          trident-2
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:
    Image Pull Secrets:          <nil>
    Image Registry:
    k8sTimeout:
    Kubelet Dir:
    Log Format:
    Silence Autosupport:
    Trident Image:
  Message:          Trident is bound to another CR 'trident'
  Namespace:       trident-2
  Status:          Error
  Version:
Events:
  Type          Reason  Age          From          Message
  ----          -
  Warning       Error   16s (x2 over 16s)  trident-operator.netapp.io  Trident
is bound to another CR 'trident'
```

此错误表示已存在用于安装 Trident 的 TridentOrchestrator。由于每个 Kubernetes 集群只能有一个 Trident 实例，因此操作员可确保在任意给定时间只存在一个可创建的活动 TridentOrchestrator。

此外，观察 Trident Pod 的状态通常可以指示情况是否不正确。

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-csi-4p5kq 5m18s	1/2	ImagePullBackOff	0
trident-csi-6f45bfd8b6-vfrkw 5m19s	4/5	ImagePullBackOff	0
trident-csi-9q5xc 5m18s	1/2	ImagePullBackOff	0
trident-csi-9v95z 5m18s	1/2	ImagePullBackOff	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 8m17s	1/1	Running	0

您可以清楚地看到，由于未提取一个或多个容器映像，Pod 无法完全初始化。

要解决此问题，您应编辑 TridentOrchestrator CR。或者，您也可以删除 TridentOrchestrator，并使用修改后的准确定义创建一个新的。

使用无法成功部署 **TRiYent** tridentctl

为了帮助您找出出现问题的原因，您可以使用 `-d` 参数再次运行安装程序，该参数将打开调试模式并帮助您了解问题所在：

```
./tridentctl install -n trident -d
```

解决此问题后，您可以按如下所示清理安装，然后再次运行 `tridentctl install` 命令：

```
./tridentctl uninstall -n trident  
INFO Deleted Trident deployment.  
INFO Deleted cluster role binding.  
INFO Deleted cluster role.  
INFO Deleted service account.  
INFO Removed Trident user from security context constraint.  
INFO Trident uninstallation succeeded.
```

完全删除Asta Trident和CRD

您可以完全删除Asta Dent以及所有创建的CRD和关联的自定义资源。



此操作无法撤消。除非您需要全新安装Asta三端安装、否则请勿执行此操作。要在不删除CRD的情况下卸载Astra Trident、请参阅 ["卸载 Astra Trident"](#)。

Trident 运算符

要卸载Asta Dament并使用Dament操作符完全删除CRD：

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p
'{"spec":{"wipeout":["crds"],"uninstall":true}}'
```

掌舵

要使用Helm卸载Asta Dent并完全删除CRD、请执行以下操作：

```
kubectl patch torc trident --type=merge -p
'{"spec":{"wipeout":["crds"],"uninstall":true}}'
```

`tridentctl`

在使用卸载Asta Dent后完全删除CRD `tridentctl`

```
tridentctl obliviate crd
```

使用Kubnetes 1.26上的rwx原始块命名区卸载NVMe节点失败

如果您运行的是Kubnetes 1.26、则在对rwx原始块命名区使用NVMe/TCP时、节点取消暂存可能会失败。以下场景提供了故障的临时解决策。或者、您也可以将Kubernetes升级到1.27。

已删除命名空间和POD

假设您已将Asta三端到托管命名空间(NVMe永久性卷)附加到Pod。如果直接从ONTAP后端删除命名空间、则取消暂存过程会在您尝试删除Pod后停滞。此情形不会影响Kubernetes集群或其他功能。

临时解决策

从相应节点卸载永久性卷(与该命名空间对应)并将其删除。

已阻止数据LIF

If you block (or bring down) all the dataLIFs of the NVMe Astra Trident backend, the unstaging process gets stuck when you attempt to delete the pod. In this scenario, you cannot run any NVMe CLI commands on the Kubernetes node.

.临时解决策
启动dataLIF以恢复完整功能。

已删除命名空间映射

If you remove the `hostNQN` of the worker node from the corresponding subsystem, the unstaging process gets stuck when you attempt to delete the pod. In this scenario, you cannot run any NVMe CLI commands on the Kubernetes node.

.临时解决策
添加 `hostNQN` 返回到子系统。

支持

NetApp以多种方式支持Asta三端。全天候提供广泛的免费自助支持选项、例如知识库(KB)文章和中和渠道。

Astra三端支持生命周期

Asta三项功能根据您的版本提供三种支持级别。请参见 "[NetApp软件版本支持定义](#)"。

完全支持

Asta三项技术提供自发布之日起12个月的全面支持。

支持有限

Asta三件式升级版自发布之日起13到24个月内提供有限支持。

自助支持

Astra Drident文档自发布之日起的25至36个月内可用。

version	完全支持	支持有限	自助支持
"24.06"	2025年6月	2026年6月	2027年6月
"24.02."	2025年2月	2026年2月	2027年2月
"23.10."	2024年10月	2025年10月	2026年10月
"23.07"	2024年7月	2025年7月	2026年7月

version	完全支持	支持有限	自助支持
"23.04."	—	2025年4月	2026年4月
"23.01."	—	2025年1月	2026年1月
"22.10."	—	2024年10月	2025年10月
"22.07."	—	2024年7月	2025年7月
"22.04."	—	—	2025年4月
"22.01."	—	—	2025年1月
"21.10."	—	—	2024年10月
"21.07."	—	—	2024年7月

自助支持

有关故障诊断文章的完整列表、请参阅 ["NetApp 知识库（需要登录）"](#)。您还可以找到有关排除与 Astra 相关的问题的信息 ["此处"](#)。

社区支持

Astra上有一个由容器用户(包括Astra三端开发人员)组成的活跃公共社区 ["渠道不和"](#)。这是一个很好的地方，可以提出有关项目的一般问题，并与志同道合的同行讨论相关主题。

NetApp技术支持

要获得有关 Astra Trident 的帮助，请使用 `tridentctl logs -a -n trident` 创建支持包，并将其发送到 [NetApp 支持 < 获取帮助 >](#)。

有关详细信息 ...

- ["Astra 博客"](#)
- ["Astra Trident 博客"](#)
- ["Kubernetes Hub"](#)
- ["netapp.io"](#)

参考

Astra Trident 端口

详细了解Astra Trident用于通信的端口。

Astra Trident 端口

Astra Trident 通过以下端口进行通信：

Port	目的
8443	后通道 HTTPS
8001	Prometheus 指标端点
8000	Trident REST 服务器
17546	Trident demonset Pod 使用的活动性 / 就绪性探测端口



在安装期间、可以使用更改活跃度/就绪性探测端口 `--probe-port` 标志。请务必确保此端口未被工作节点上的其他进程使用。

Astra Trident REST API

同时 "[tridentctl 命令和选项](#)" 是与Astra Trident REST API交互的最简单方式、您可以根据需要直接使用REST端点。

何时使用REST API

REST API适用于在非Kubernetes部署中使用Astra Trident作为独立二进制文件的高级安装。

为了提高安全性、我们使用了Astra Trident REST API 默认情况下、在Pod内部运行时、仅限于localhost。要更改此行为、您需要设置Astra Trident `-address` 参数。

使用REST API

有关如何调用这些API的示例、请通过调试 (`-d`)标志。有关详细信息，请参见 "[使用tridentctl 管理Astra三端](#)"。

API 的工作原理如下：

获取

```
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>
```

列出该类型的所有对象。

```
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>
```

获得命名对象的详细信息。

发布

POST <trident-address>/trident/v1/<object-type>

创建指定类型的对象。

- 需要为要创建的对象配置 JSON。有关每种对象类型的规范、请参见 ["使用tridentctl 管理Astra三端"](#)。
- 如果对象已存在，则行为会有所不同：后端更新现有对象，而所有其他对象类型将使操作失败。

删除

DELETE <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>

删除命名资源。



与后端或存储类关联的卷将继续存在；必须单独删除这些卷。有关详细信息，请参见 ["使用tridentctl 管理Astra三端"](#)。

命令行选项

Astra Trident 为 Trident 流程编排程序提供了多个命令行选项。您可以使用这些选项修改部署。

日志记录

-debug

启用调试输出。

-loglevel <level>

设置日志记录级别(调试、信息、警告、错误、致命)。默认为 INFO。

Kubernetes

-k8s_pod

使用此选项或 `-k8s_api_server` 以启用Kubernetes支持。如果设置此值，则 Trident 将使用其所属 POD 的 Kubernetes 服务帐户凭据来联系 API 服务器。只有当 Trident 在启用了服务帐户的 Kubernetes 集群中作为 POD 运行时，此功能才有效。

-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>

使用此选项或 `-k8s_pod` 以启用Kubernetes支持。指定后，Trident 将使用提供的不安全地址和端口连接到 Kubernetes API 服务器。这样可以在 Pod 之外部署 Trident；但是，它仅支持与 API 服务器的不安全连接。要安全连接、请使用在Pod中部署Trident `-k8s_pod` 选项

Docker

-volume_driver <name>

注册Docker插件时使用的驱动程序名称。默认为 netapp。

-driver_port <port-number>

侦听此端口、而不侦听UNIX域套接字。

-config <file>

必需；您必须指定后端配置文件的此路径。

REST

-address <ip-or-host>

指定要侦听的三端存储服务器的地址。默认为 localhost。在本地主机上侦听并在 Kubernetes Pod 中运行时，无法从 Pod 外部直接访问 REST 接口。使用 ... -address "" 可从Pod IP地址访问REST接口。



可以将 Trident REST 接口配置为仅以 127.0.0.1（对于 IPv4）或 (:::1)（对于 IPv6）侦听和提供服务。

-port <port-number>

指定应侦听的三端存储服务器的端口。默认为 8000。

-rest

启用REST接口。默认为 true。

Kubernetes 和 Trident 对象

您可以通过读取和写入资源对象来使用 REST API 与 Kubernetes 和 Trident 进行交互。Kubernetes 与 Trident，Trident 与存储以及 Kubernetes 与存储之间的关系由多个资源对象决定。其中一些对象通过 Kubernetes 进行管理，而另一些对象则通过 Trident 进行管理。

对象如何相互交互？

了解对象，对象的用途以及对象交互方式的最简单方法可能是，遵循 Kubernetes 用户的单个存储请求：

1. 用户创建一个 PersistentVolumeClaim，请求管理员先前配置的 Kubernetes StorageClass 中具有特定大小的新 PersistentVolume。
2. Kubernetes StorageClass 将 Trident 标识为其配置程序，并包含一些参数，用于指示 Trident 如何为请求的类配置卷。
3. Trident 会查看自己的 StorageClass 并使用相同的名称来标识匹配的 Backend 和 StoragePools，它可以使用这些卷为该配置卷。
4. Trident 会在匹配的后端配置存储并创建两个对象：Kubernetes 中的 A PersistentVolume 用于告知 Kubernetes 如何查找，挂载和处理卷；Trident 中的一个卷用于保留 PersistentVolume 与实际存储之间的关系。
5. Kubernetes 会将 PersistentVolumeClaim 绑定到新的 PersistentVolume。包含 PersistentVolumeClaim 的 Pod 会将此 PersistentVolume 挂载到其运行所在的任何主机上。
6. 用户使用指向 Trident 的 VolumeSnapshotClass 创建现有 PVC 的 VolumeSnapshot。

7. Trident 标识与 PVC 关联的卷，并在其后端创建卷的快照。此外，它还会创建一个 `VolumeSnapshotContent`，指示 Kubernetes 如何识别快照。
8. 用户可以使用 `VolumeSnapshot` 作为源创建 `PersistentVolumeClaim`。
9. Trident 可识别所需的快照，并执行与创建 `PersistentVolume` 和 `Volume` 相同的一组步骤。



要进一步了解 Kubernetes 对象，强烈建议您阅读 ["永久性卷"](#) Kubernetes 文档的一节。

Kubernetes PersistentVolumeClaim 对象

Kubernetes `PersistentVolumeClaim` 对象是 Kubernetes 集群用户发出的存储请求。

除了标准规范之外，如果用户要覆盖在后端配置中设置的默认值，Trident 还允许用户指定以下特定于卷的标注：

标注	卷选项	支持的驱动程序
<code>trident.netapp.io/fileSystem</code>	文件系统	ontap-san、solidfire-san、ontap-san-economy.
<code>trident.netapp.io/cloneFromPVC</code>	<code>cloneSourceVolume</code>	ontap-nas，ontap-san，solidfire-san，azure-netapp-files，gcp-cvs，ontap-san-economy.
<code>trident.netapp.io/splitOnClone</code>	<code>splitOnClone</code>	ontap-NAS，ontap-san
<code>trident.netapp.io/protocol</code>	协议	任意
<code>trident.netapp.io/exportPolicy</code>	导出策略	ontap-nas，ontap-nas-economy-、ontap-nas-flexgroup
<code>trident.netapp.io/snapshotPolicy</code>	<code>snapshotPolicy</code>	ontap-nas，ontap-nas-economy.ontap-nas-flexgroup，ontap-san
<code>trident.netapp.io/snapshotReserve</code>	<code>SnapshotReserve</code>	ontap-nas，ontap-nas-flexgroup，ontap-san，GCP-CVS
<code>trident.netapp.io/snapshotDirectory</code>	<code>snapshotDirectory</code>	ontap-nas，ontap-nas-economy-、ontap-nas-flexgroup
<code>trident.netapp.io/unixPermissions</code>	<code>unixPermissions</code>	ontap-nas，ontap-nas-economy-、ontap-nas-flexgroup
<code>trident.netapp.io/blockSize</code>	块大小	solidfire-san

如果创建的 PV 具有 `Delete reclaim` 策略，则在释放 PV 时（即用户删除 PVC 时），Trident 会同时删除 PV 和后备卷。如果删除操作失败，Trident 会将 PV 标记为相应的 PV，并定期重试此操作，直到操作成功或 PV 手动删除为止。如果 PV 使用 `retain` 策略，Trident 会忽略该策略，并假定管理员将从 Kubernetes 和后端清理该策略，以便在删除卷之前对其进行备份或检查。请注意，删除 PV 不会通过发生原因 Trident 删除后备卷。您应使用 REST API (`tridentctl`) 将其删除。

Trident 支持使用 CSI 规范创建卷快照：您可以创建卷快照并将其用作数据源来克隆现有 PVC。这样，PV 的时间点副本就可以以快照的形式公开给 Kubernetes。然后，可以使用快照创建新的 PV。请查看 [+ 按需卷快照 +](#) 了解其工作原理。

Trident 还提供 `cloneFromPVC` 和 `splitOnClone` 用于创建克隆的标注。您可以使用这些标注克隆 PVC、而无

需使用CSI实施。

例如：如果用户已经有一个名为 `mysql` 的 PVC，则用户可以使用标注创建一个名为 `mysqlclone` 的新 PVC，例如 `trident.netapp.io/cloneFromPVC: mysql`。设置了此标注后，Trident 将克隆与 `mysql` PVC 对应的卷，而不是从头开始配置卷。

请考虑以下几点：

- 建议克隆空闲卷。
- 一个 PVC 及其克隆应位于同一个 Kubernetes 命名空间中，并具有相同的存储类。
- 使用 `ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序时，可能需要将 PVC 标注 `trident.netapp.io/splitOnClone` 与 `trident.netapp.io/cloneFromPVC` 结合使用。当 `trident.netapp.io/splitOnClone` 设置为 `true` 时，Trident 会将克隆的卷与父卷拆分，从而将克隆的卷与其父卷的生命周期完全分离，从而降低存储效率。如果不设置 `trident.netapp.io/splitOnClone` 或将其设置为 `false`，则会减少后端的空间占用，而会在父卷和克隆卷之间创建依赖关系，因此除非先删除克隆，否则无法删除父卷。拆分克隆是有意义的一种情形，即克隆空数据库卷时，该卷及其克隆会发生很大的差异，无法从 ONTAP 提供的存储效率中受益。

。 `sample-input` 目录包含用于 Trident 的 PVC 定义示例。请参见 有关与三项技术的卷关联的参数和设置的完整问题描述。

Kubernetes PersistentVolume 对象

Kubernetes PersistentVolume 对象表示可供 Kubernetes 集群使用的一段存储。它的生命周期与使用它的 POD 无关。



Trident 会创建 PersistentVolume 对象，并根据其配置的卷自动将其注册到 Kubernetes 集群中。您不应自行管理它们。

创建引用基于 Trident 的 `s` 存储类的 PVC 时，Trident 会使用相应的存储类配置新卷并为该卷注册新的 PV。在配置已配置的卷和相应的 PV 时，Trident 会遵循以下规则：

- Trident 会为 Kubernetes 生成 PV 名称及其用于配置存储的内部名称。在这两种情况下，它都可以确保名称在其范围内是唯一的。
- 卷的大小与 PVC 中请求的大小尽可能匹配，但可能会根据平台将其取整为最接近的可分配数量。

Kubernetes StorageClass 对象

Kubernetes StorageClass 对象在 PersistentVolumeClass 中按名称指定，用于使用一组属性配置存储。存储类本身可标识要使用的配置程序，并按配置程序所了解的术语定义该属性集。

它是需要由管理员创建和管理的两个基本对象之一。另一个是 Trident 后端对象。

使用 Trident 的 Kubernetes StorageClass 对象如下所示：

```

apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: <Name>
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: <Mount Options>
parameters:
  <Trident Parameters>
allowVolumeExpansion: true
volumeBindingMode: Immediate

```

这些参数是 Trident 专用的，可告诉 Trident 如何为类配置卷。

存储类参数包括：

属性	Type	Required	Description
属性	map[string]string	否	请参见下面的属性部分
存储池	map[string]StringList	否	后端名称映射到中的存储池列表
附加 StoragePools	map[string]StringList	否	后端名称映射到中的存储池列表
排除 StoragePools	map[string]StringList	否	后端名称映射到中的存储池列表

存储属性及其可能值可以分类为存储池选择属性和 Kubernetes 属性。

存储池选择属性

这些参数决定了应使用哪些 Trident 管理的存储池来配置给定类型的卷。

属性	Type	值	优惠	请求	支持
介质 ¹	string	HDD ， 混合， SSD	Pool 包含此类型的介质；混合表示两者	指定的介质类型	ontap-nas ， ontap-nas-economy. ontap-nas-flexgroup ， ontap-san ， solidfire-san
配置类型	string	精简，厚	Pool 支持此配置方法	指定的配置方法	Thick: All ONTAP ; Thin : All ONTAP & solidfire-san

属性	Type	值	优惠	请求	支持
后端类型	string	ontap-nas 、 ontap-nas-economy. ontap-nas-flexgroup 、 ontap-san 、 solidfire-san 、 GCP-CVS 、 azure-netapp-files、 ontap-san-economy.	池属于此类型的后端	指定后端	所有驱动程序
snapshots	池	true false	Pool 支持具有快照的卷	启用了快照的卷	ontap-nas , ontap-san , solidfire-san , gcp-cvs
克隆	池	true false	Pool 支持克隆卷	启用了克隆的卷	ontap-nas , ontap-san , solidfire-san , gcp-cvs
加密	池	true false	池支持加密卷	已启用加密的卷	ontap-nas , ontap-nas-economy-、 ontap-nas-flexgroups , ontap-san
IOPS	内部	正整数	Pool 能够保证此范围内的 IOPS	卷保证这些 IOPS	solidfire-san

¹ : ONTAP Select 系统不支持

在大多数情况下，请求的值直接影响配置；例如，请求厚配置会导致卷配置较厚。但是，Element 存储池会使用其提供的 IOPS 最小值和最大值来设置 QoS 值，而不是请求的值。在这种情况下，请求的值仅用于选择存储池。

理想情况下，您可以单独使用 `attributes` 来为满足特定类需求所需的存储质量建模。Trident 会自动发现并选择与您指定的 属性 的 `all` 匹配的存储池。

如果您发现自己无法使用 `attributes` 自动为某个类选择合适的池，则可以使用 `storagePools` 和 `additionalStoragePools` 参数进一步细化池，甚至可以选择一组特定的池。

您可以使用 `storagePools` 参数进一步限制与任何指定的 `attributes` 匹配的池集。换言之，Trident 会使用 `attributes` 和 `storagePools` 参数标识的池的交叉点进行配置。您可以单独使用参数，也可以同时使用这两者。

您可以使用 `additionalStoragePools` 参数扩展 Trident 用于配置的池集，而不管 `attributes` 和 `storagePools` 参数选择的任何池如何。

您可以使用 `excludeStoragePools` 参数筛选 Trident 用于配置的池集。使用此参数将删除任何匹配的池。

在 `storagePools` 和 `additionalStoragePools` 参数中，每个条目的格式为 `<backend>: <storagePoolList>`，其中 `<storagePoolList>` 是指定后端的存储池列表，以逗号分隔。例如，`additionalStoragePools` 的值可能类似于 `ontapnas_192.168.1.100 : aggr1 , aggr2 ; solidfire_192.168.1.101 : bronze`。这些列表接受后端值和列表值的正则表达式值。您可以使用 `tridentctl get backend` 来获取后端及其池的列表。

Kubernetes 属性

这些属性不会影响 Trident 在动态配置期间选择的存储池 / 后端。相反，这些属性仅提供 Kubernetes 永久性卷支持的参数。工作节点负责文件系统创建操作，并且可能需要文件系统实用程序，例如 `xfsprogs`。

属性	Type	值	Description	相关驱动程序	Kubernetes 版本
FSType	string	ext4 , ext3 , xfs 等	块卷的文件系统类型	solidfire-san 、ontap-nas 、ontap-nas-economy. ontap-nas-flexgroup 、ontap-san 、ontap-san-economy.	全部
允许卷扩展	boolean	true false	启用或禁用对增加 PVC 大小的支持	ontap-nas , ontap-nas-economy. ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy. solidfire-san , gcp-cvs , azure-netapp-files	1.11 及更高版本
卷绑定模式	string	即时, "WaitForFirstConsumer"	选择何时进行卷绑定和动态配置	全部	1.19 - 1.26

- `fsType` 参数用于控制SAN LUN所需的文件系统类型。此外、Kubernetes还会使用 `fsType` 在存储类中以指示文件系统已存在。可以使用控制卷所有权 `fsGroup` 仅当出现此情况时、Pod的安全上下文才会显示 `fsType` 已设置。请参见 ["Kubernetes：为 Pod 或容器配置安全上下文"](#) 有关使用设置卷所有权的概述 `fsGroup` 环境。Kubernetes将应用 `fsGroup` 只有在以下情况下才为值：



- 在存储类中设置 `FSType`。
- PVC 访问模式为 `RW`。

对于 NFS 存储驱动程序，NFS 导出中已存在文件系统。要使用 `fsGroup`，存储类仍需要指定 `FSType`。您可以将其设置为 `NFS` 或任何非空值。

- 请参见 ["展开卷"](#) 有关卷扩展的更多详细信息。
- Trident 安装程序包提供了几个示例存储类定义，可用于 `sample-input/storage-class-*`。 `yaml` 中的 Trident。删除 Kubernetes 存储类也会删除相应的 Trident 存储类。

Kubernetes VolumeSnapshotClass 对象

Kubernetes `VolumeSnapshotClass` 对象类似于 `StorageClasses`。它们有助于定义多个存储类，并由卷快照引用以将快照与所需的快照类关联。每个卷快照都与一个卷快照类相关联。

要创建快照，管理员应定义 `VolumeSnapshotClass`。此时将使用以下定义创建卷快照类：

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

`driver` 指定给 Kubernetes，由 Trident 处理对 `csi-snapclass` 类的卷快照请求。`deletionPolicy` 指定必须删除快照时要执行的操作。如果将 `deletionPolicy` 设置为 `Delete`，则在删除快照时，卷快照对象以及存储集群上的底层快照将被删除。或者，如果将其设置为 `Retain`，则表示保留 `VolumeSnapshotContent` 和物理快照。

Kubernetes VolumeSnapshot 对象

Kubernetes `VolumeSnapshot` 对象是创建卷快照的请求。就像 PVC 代表用户对卷发出的请求一样，卷快照也是用户为现有 PVC 创建快照的请求。

收到卷快照请求后，Trident 会自动管理在后端为卷创建快照的操作，并通过创建唯一的 `VolumeSnapshotContent` 对象公开快照。您可以从现有 PVC 创建快照，并在创建新 PVC 时将这些快照用作 `DataSource`。



`VolumeSnapshot` 的生命周期与源 PVC 无关：即使删除了源 PVC，快照也会持续存在。删除具有关联快照的 PVC 时，Trident 会将此 PVC 的后备卷标记为“正在删除”状态，但不会将其完全删除。删除所有关联快照后，卷将被删除。

Kubernetes VolumeSnapshotContent 对象

Kubernetes VolumeSnapshotContent 对象表示从已配置的卷创建的快照。它类似于 PersistentVolume，表示存储集群上配置的快照。与 PersistentVolumeClaim 和 PersistentVolume 对象类似，创建快照时，VolumeSnapshotContent 对象会与请求创建快照的 VolumeSnapshot 对象保持一对一映射。

VolumeSnapshotContent 对象包含用于唯一标识快照的详细信息，例如 snapshotHandle。此 snapshotHandle 是 PV 名称和 VolumeSnapshotContent 对象名称的唯一组合。

收到快照请求后，Trident 会在后端创建快照。创建快照后，Trident 会配置一个 VolumeSnapshotContent 对象，从而将快照公开到 Kubernetes API。



通常、您不需要管理 VolumeSnapshotContent 对象。但如果需要、则例外 ["导入卷快照"](#) 在Astra Trident外部创建。

Kubernetes CustomResourceDefinition 对象

Kubernetes 自定义资源是 Kubernetes API 中的端点，由管理员定义并用于对类似对象进行分组。Kubernetes 支持创建自定义资源以存储对象集合。您可以通过运行 `kubectl get crds` 来获取这些资源定义。

自定义资源定义（CRD）及其关联的对象元数据由 Kubernetes 存储在其元数据存储中。这样就无需为 Trident 创建单独的存储。

Astra Trident使用 CustomResourceDefinition 用于保留Trident对象身份的对象、例如Trident后端、Trident 存储类和Trident卷。这些对象由 Trident 管理。此外，CSI 卷快照框架还引入了一些定义卷快照所需的 CRD。

CRD 是一种 Kubernetes 构造。上述资源的对象由 Trident 创建。例如，使用 `tridentctl` 创建后端时，会创建一个对应的 `tridentbackend` CRD 对象，供 Kubernetes 使用。

有关 Trident 的 CRD，请注意以下几点：

- 安装 Trident 时，系统会创建一组 CRD，并可像使用任何其他资源类型一样使用。
- 使用卸载Trident时 `tridentctl uninstall` 命令中、Trident Pod会被删除、但创建的CRD不会被清理。请参见 ["卸载 Trident"](#) 了解如何从头开始完全删除和重新配置 Trident。

Astra Trident StorageClass 对象

Trident会为Kubernetes创建匹配的存储类 StorageClass 指定的对象 `csi.trident.netapp.io` 在其配置程序字段中。存储类名称与Kubernetes的名称匹配 StorageClass 它所代表的对象。



使用 Kubernetes 时，如果注册了使用 Trident 作为配置程序的 Kubernetes StorageClass，则会自动创建这些对象。

存储类包含一组卷要求。Trident 会将这些要求与每个存储池中的属性进行匹配；如果匹配，则该存储池是使用该存储类配置卷的有效目标。

您可以使用 REST API 创建存储类配置以直接定义存储类。但是，对于 Kubernetes 部署，我们希望在注册新的 Kubernetes StorageClass 对象时创建这些部署。

Asta三端对象

后端表示存储提供程序，其中 Trident 配置卷；单个 Trident 实例可以管理任意数量的后端。



这是您自己创建和管理的两种对象类型之一。另一个是 Kubernetes StorageClass 对象。

有关如何构建这些对象的详细信息、请参见 ["正在配置后端"](#)。

Astra Trident StoragePool 对象

存储池表示可在每个后端配置的不同位置。对于 ONTAP，这些聚合对应于 SVM 中的聚合。对于 NetApp HCI/SolidFire，这些 QoS 分段对应于管理员指定的 QoS 分段。对于 Cloud Volumes Service，这些区域对应于云提供商区域。每个存储池都有一组不同的存储属性，用于定义其性能特征和数据保护特征。

与此处的其他对象不同，存储池候选对象始终会自动发现和管理。

Astra Trident Volume 对象

卷是基本配置单元，由后端端点组成，例如 NFS 共享和 iSCSI LUN。在 Kubernetes 中，这些卷直接对应于 PersistentVolumes。创建卷时，请确保其具有存储类，此类可确定可配置该卷的位置以及大小。



- 在 Kubernetes 中，这些对象会自动进行管理。您可以查看它们以查看 Trident 配置的内容。
- 删除具有关联快照的 PV 时，相应的 Trident 卷将更新为 * 正在删除 * 状态。要删除 Trident 卷，您应删除该卷的快照。

卷配置定义了配置的卷应具有的属性。

属性	Type	Required	Description
version	string	否	Trident API 版本 ("1")
name	string	是的。	要创建的卷的名称
存储类	string	是的。	配置卷时要使用的存储类
size	string	是的。	要配置的卷大小（以字节为单位）
协议	string	否	要使用的协议类型；"file" 或 "block"
内部名称	string	否	存储系统上的对象名称；由 Trident 生成
cloneSourceVolume	string	否	ONTAP（NAS，SAN）和 SolidFire — *：要从中克隆的卷的名称
splitOnClone	string	否	ONTAP（NAS，SAN）：将克隆从其父级拆分
snapshotPolicy	string	否	Snapshot-*：要使用的 ONTAP 策略

属性	Type	Required	Description
SnapshotReserve	string	否	Snapshot-*：为快照预留的卷百分比 ONTAP
导出策略	string	否	ontap-nas*：要使用的导出策略
snapshotDirectory	池	否	ontap-nas*：是否显示快照目录
unixPermissions	string	否	ontap-nas*：初始 UNIX 权限
块大小	string	否	SolidFire — *：块 / 扇区大小
文件系统	string	否	文件系统类型

创建卷时，Trident 会生成 `internalName`。这包括两个步骤。首先，它会将存储前缀（默认值 `trident` 或后端配置中的前缀）预先添加到卷名称中，从而使名称格式为 `<prefix>-<volume-name>`。然后，它将继续清理名称，替换后端不允许使用的字符。对于 ONTAP 后端，它会将连字符替换为下划线（因此，内部名称将变为 `<prefix>_<volume-name>`）。对于 Element 后端，它会将下划线替换为连字符。

您可以使用卷配置使用 REST API 直接配置卷，但在 Kubernetes 部署中，我们希望大多数用户使用标准的 Kubernetes `PersistentVolumeClaim` 方法。Trident 会在配置过程中自动创建此卷对象。

Astra Trident Snapshot 对象

快照是卷的时间点副本，可用于配置新卷或还原状态。在 Kubernetes 中，这些对象直接对应于 `VolumeSnapshotContent` 对象。每个快照都与一个卷相关联，该卷是快照的数据源。

每个 Snapshot 对象包括以下属性：

属性	Type	Required	Description
version	string	是的。	Trident API 版本 ("1")
name	string	是的。	Trident Snapshot 对象的名称
内部名称	string	是的。	存储系统上 Trident Snapshot 对象的名称
volumeName	string	是的。	为其创建快照的永久性卷的名称
volumeInternalName	string	是的。	存储系统上关联的 Trident 卷对象的名称



在 Kubernetes 中，这些对象会自动进行管理。您可以查看它们以查看 Trident 配置的内容。

创建 Kubernetes `VolumeSnapshot` 对象请求时，Trident 会在备用存储系统上创建 Snapshot 对象。此快照对象的 `internalName` 是通过将前缀 `snapshot-` 与 `VolumeSnapshot` 对象的 UID（例如，`snapshot-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660`）组合而生成的。`VolumeName` 和 `volumeInternalName`

可通过获取后备卷的详细信息来填充。

Astra Trident ResourceQuota 对象

Trident降级会使用`system-node-critical` Priority Class—the highest priority Class available in Kubernetes—以确保Astra Trident能够在正常节点关闭期间识别和清理卷、并允许Trident demonset Pod在资源压力较高的集群中以较低优先级抢占工作负载。

为此、Astra Trident会使用`ResourceQuota`对象来确保满足Trident子集上的"系统节点关键"优先级类。在部署和创建emonset之前、Astra Trident会查找`ResourceQuota`对象、如果未发现、则会应用该对象。

如果您需要对默认资源配额和优先级类进行更多控制、可以使用Helm图表生成`custom.yaml`或配置`ResourceQuota`对象。

以下是一个`ResourceQuota`对象的示例、该对象会优先处理Trident子集。

```
apiVersion: <version>
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: trident-csi
  labels:
    app: node.csi.trident.netapp.io
spec:
  scopeSelector:
    matchExpressions:
      - operator : In
        scopeName: PriorityClass
        values: ["system-node-critical"]
```

有关资源配额的详细信息、请参见 "[Kubernetes: 资源配额](#)"。

清理 ResourceQuota 如果安装失败

在极少数情况下、如果在创建`ResourceQuota`对象后安装失败、请先尝试 "[正在卸载](#)" 然后重新安装。

如果不起作用、请手动删除`ResourceQuota`对象。

删除 ResourceQuota

如果您希望控制自己的资源分配、则可以使用以下命令删除Astra Trident `ResourceQuota`对象：

```
kubectl delete quota trident-csi -n trident
```

POD安全标准(PSS)和安全上下文限制(SCC)

Kubernetes Pod安全标准(PSS)和Pod安全策略(PSP)定义权限级别并限制Pod的行

为。OpenShift安全上下文约束(SCC)同样定义了特定于OpenShift Kubernetes引擎的POD限制。为了提供此自定义设置、Astra Trident会在安装期间启用某些权限。以下各节详细介绍了Astra Trident设置的权限。



PSS将取代Pod安全策略(PSP)。PSP已在Kubernetes v1.21中弃用、并将在v1.25中删除。有关详细信息、请参见 "[Kubernetes: 安全性](#)"。

所需的Kubernetes安全上下文和相关字段

权限	Description
特权	CSI要求挂载点为双向挂载点、这意味着Trident节点POD必须运行特权容器。有关详细信息、请参见 " Kubernetes: 挂载传播 "。
主机网络连接	iSCSI守护进程所需的。`iscsiadm`可管理iSCSI挂载、并使用主机网络与iSCSI守护进程进行通信。
主机IPC	NFS使用进程间通信(Interprocess Communication、IPC)与NFSD进行通信。
主机PID	需要为NFS启动`rpc-statd`。在挂载NFS卷之前、Astra Trident会查询主机进程以确定`rpc-statd`是否正在运行。
功能	<code>SYS_ADMIN`</code> 功能是特权容器的默认功能的一部分。例如、 <code>Docker</code> 会为有权限的容器设置这些功能 <pre> : `CapPrm: 00003fffffffff` `CapEff : 00003fffffffff </pre>
Seccomp	Seccomp配置文件在特权容器中始终处于"非受限"状态；因此、无法在Astra Trident中启用它。
SELinux	在OpenShift上、特权容器在`sPC_t`("超级特权容器")域中运行、而无特权容器在`container_t`域中运行。在`containerd`上、如果安装了`container-SELinux`、则所有容器都会在`sPC_t`域中运行、从而有效地禁用SELinux。因此、Astra Trident不会将`seLinuxOptions`添加到容器中。
DAC	有权限的容器必须以root用户身份运行。非特权容器以root用户身份运行、以访问CSI所需的UNIX套接字。

POD安全标准(PSS)

Label	Description	Default
<code>po-security.Kubernetes</code> <code>IO/enforce` `po-security.Kubernetes</code> <code>IO/enforce</code> 版本	允许将Trident控制器和节点收入安装命名空间。请勿更改命名空间标签。	<code>enforce</code> <pre> : privileged` `enice- version: <当前集群的版本或测试的最高PSS版本。> </pre>



更改命名空间标签可能会导致Pod未计划、出现"创建时出错: ..."或"警告: Trident CSI -..."。如果发生这种情况、请检查`privileged`的命名空间标签是否已更改。如果是、请重新安装Trident。

POD安全策略(PSP)

字段	Description	Default
allowPrivilegeEscalation	有权限的容器必须允许权限升级。	true
允许CSIDrivers	Trident不使用实时CSI临时卷。	空
allowedCapabilities	非特权Trident容器所需的功能不会超过默认设置、而特权容器会获得所有可能的功能。	空
支持FlexVolumes	Trident不使用 " FlexVolume驱动程序 "、因此它们不会包含在允许的卷列表中。	空
allowedHostPaths	Trident节点POD挂载节点的根文件系统、因此设置此列表没有好处。	空
allowedProcessMountTypes	Trident不使用任何`ProcMountTypes`。	空
允许UnsafeSysctls	Trident不需要任何不安全的`sysctls`。	空
defaultAddCapabilities	无需向有权限的容器添加任何功能。	空
defaultAllowPrivilegeEscalation	允许权限升级在每个Trident POD中进行处理。	false
forbiddenSysctls	不允许使用`sysctls`。	空
fsGroup	Trident容器以root身份运行。	RunAsAny
hostIPC	挂载NFS卷需要主机IPC才能与`nfsd`进行通信	true
hostNetwork	iscsiadm要求主机网络与iSCSI守护进程进行通信。	true
hostPID	需要使用主机PID来检查节点上是否正在运行`rpc-statd`。	true
hostPorts	Trident不使用任何主机端口。	空
特权	Trident节点Pod必须运行特权容器才能挂载卷。	true
readOnlyRootFilesystem	Trident节点Pod必须写入节点文件系统。	false
requiredDropCapabilities	Trident节点Pod运行有权限的容器、无法删除功能。	无
runAsGroup	Trident容器以root身份运行。	RunAsAny
runAsUser	Trident容器以root身份运行。	runAsAny
runtimeClass	Trident不使用`RuntimeClasses`。	空

字段	Description	Default
seLinux	Trident未设置`seLinuxOptions`、因为容器运行时间和Kubernetes分发程序处理SELinux的方式目前存在差异。	空
supplementalGroups	Trident容器以root身份运行。	RunAsAny
卷	Trident Pod需要这些卷插件。	hostPath、projected、emptyDir

安全上下文限制(SCC)

标签	Description	Default
allowHostDirVolumePlugin	Trident节点Pod挂载节点的根文件系统。	true
allowHostIPC	挂载NFS卷需要主机IPC才能与`nfsd`进行通信。	true
allowHostNetwork	iscsiadm要求主机网络与iSCSI守护进程进行通信。	true
allowHostPID	需要使用主机PID来检查节点上是否正在运行`rpc-statd`。	true
allowHostPorts	Trident不使用任何主机端口。	false
allowPrivilegeEscalation	有权限的容器必须允许权限升级。	true
allowPrivilegedContainer	Trident节点Pod必须运行特权容器才能挂载卷。	true
允许UnsafeSysctls	Trident不需要任何不安全的`sysctls`。	无
allowedCapabilities	非特权Trident容器所需的功能不会超过默认设置、而特权容器会获得所有可能的功能。	空
defaultAddCapabilities	无需向有权限的容器添加任何功能。	空
fsGroup	Trident容器以root身份运行。	RunAsAny
组	此SCC专用于Trident并绑定到其用户。	空
readOnlyRootFilesystem	Trident节点Pod必须写入节点文件系统。	false
requiredDropCapabilities	Trident节点Pod运行有权限的容器、无法删除功能。	无
runAsUser	Trident容器以root身份运行。	RunAsAny

标签	Description	Default
seLinuxContext	Trident未设置`seLinuxOptions`、因为容器运行时间和Kubernetes分发程序处理SELinux的方式目前存在差异。	空
seccompProfile	有权限的容器始终运行"无限制"。	空
supplementalGroups	Trident容器以root身份运行。	RunAsAny
用户	提供了一个条目、用于将此SCC绑定到Trident命名空间中的Trident用户。	不适用
卷	Trident Pod需要这些卷插件。	hostPath、downwardAPI、projected、emptyDir

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

商标

NetApp、NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp、Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

隐私政策

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

开放源代码

您可以在每个版本的通知文件中查看用于 Astra Trident 的 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证 <https://github.com/NetApp/trident/>。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。