



# **MetroCluster FC 組態的維護程序**

## **ONTAP MetroCluster**

NetApp  
February 13, 2026

# 目錄

MetroCluster FC 組態的維護程序	1
修改交換器或 Atto 橋接 IP 位址以進行健全狀況監控	1
修改交換器 IP 位址	1
修改 Atto 橋接 IP 位址	1
FC至SAS橋接器維護	2
支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7600N橋接器、採用各種不完整的組態	2
支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7500N橋接器、採用各種不完整的組態	3
如有必要、可在光纖橋接器7600N上啟用IP連接埠存取	4
正在更新光纖橋接器上的韌體	5
更換單一FC對SAS橋接器	11
以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器	36
使用其他介面來設定及管理光纖橋接器的需求	56
熱更換故障的電源供應器模組	57
FC至SAS橋接器的頻內管理	58
保護或取消保護光纖橋接器	59
FC交換器維護與更換	60
升級或降級Brocade FC交換器上的韌體	60
升級或降級Cisco FC交換器上的韌體	63
升級至新的Brocade FC交換器	70
更換Brocade FC交換器	75
重新命名Brocade FC交換器	80
在Brocade FC交換器上停用加密	84
變更 Brocade 交換器上的 ISL 內容， ISL 連接埠或 IOD/ood 組態	88
更換Cisco FC交換器	93
變更 Cisco FC 交換器上的 ISL 內容和 IOD/ood 組態	103
變更 FC 交換器的廠商或型號	109
在以架構附加MetroCluster 的功能性的架構中、以不中斷營運的方式更換機櫃	110
停用對機櫃的存取	111
更換機櫃	114
重新啟用存取並驗證作業	114
將儲存熱新增至MetroCluster 功能不集區的FC組態	116
使用MetroCluster SAS光纖纜線、在直接附加的SFC組態中熱新增SAS磁碟櫃	116
熱新增SAS儲存設備至連接橋接MetroCluster 的SFC組態	117
將儲存設備熱移除MetroCluster 至不需使用的FC組態	136
在 MetroCluster FC 組態中、關閉單一站台的電源並開啟其電源	139
關閉 MetroCluster 站台	139
重新定位MetroCluster 已關閉電源的景點	145
開啟MetroCluster 支援功能、恢復正常運作	150
關閉MetroCluster 整個支援功能	152

# MetroCluster FC 組態的維護程序

## 修改交換器或 Atto 橋接 IP 位址以進行健全狀況監控

修改 MetroCluster FC 後端交換器和 Atto 橋接器的 IP 位址之後、您必須以新值取代舊的健全狀況監控 IP 位址。

- [修改交換器 IP 位址](#)
- [修改 Atto 橋接 IP 位址](#)

### 修改交換器 IP 位址

更換 MetroCluster FC 後端交換器的舊健全狀況監控 IP 位址。

開始之前

在變更健全狀況監控 IP 位址之前、請參閱交換器廠商的交換器機型文件、以變更交換器上的 IP 位址。

步驟

1. 執行 `::> storage switch show` 在命令和輸出中、記下回報錯誤的交換器。
2. 移除具有舊 IP 位址的交換器項目：

```
::> storage switch remove -name switch_name
```

3. 使用新的 IP 位址新增交換器：

```
::> storage switch add -name switch_name -address new_IP_address -managed-by  
in-band
```

4. 驗證新 IP 位址、並確認沒有錯誤：

```
::> storage switch show
```

5. 如有需要、請重新整理項目：

```
::> set advanced
```

```
::*> storage switch refresh
```

```
::*> set admin
```

### 修改 Atto 橋接 IP 位址

更換 Atto 橋接器的舊健全狀況監控 IP 位址。

步驟

1. 執行 `::> storage bridge show` 命令和輸出中、請記下回報錯誤的 Atto 橋接器。

2. 移除舊 IP 位址的 Atto 橋接項目：

```
::> storage bridge remove -name ATTO_bridge_name
```

3. 新增具有新 IP 位址的 Atto 橋接器：

```
::> storage bridge add -name ATTO_bridge_name -address new_IP_address -managed  
-by in-band
```

4. 驗證新 IP 位址、並確認沒有錯誤：

```
::> storage bridge show
```

5. 如有需要、請重新整理項目：

```
::> set advanced
```

```
::*> storage bridge refresh
```

```
::*> set admin
```

## FC至SAS橋接器維護

支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7600N橋接器、採用各種不完整的組態

支援使用FIBreBridge 7600N橋接器的ONTAP 版本可在更新版本的版本中使用、以取代連接到FIBreBridge 7500N或6500N橋接器、或是在MetroCluster 將新儲存設備新增到該功能組態時使用。橋接器FC連接埠的分區需求和使用限制、與Fibre Bridge 7500N橋接器相同。

"NetApp 互通性對照表工具"



在執行ONTAP 支援升級版本的組態中、不支援使用FibreBridge 6500N橋接器。

使用案例	是否需要分區變更？	限制	程序
以單一的光纖橋接器7600N橋接器取代單一的光纖橋接器7500N	否	您必須將光纖橋接器7600N設定為與光纖橋接器7500N完全相同。	"以7600N橋接器熱交換使用FibreBridge 7500N"
以單一的光纖橋接器7600N橋接器取代單一的光纖橋接器6500N	否	您必須將光纖橋接器7600N設定為與光纖橋接器6500N完全相同。	"使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"

新增一對新的FIBreBridge 7600N橋接器來新增儲存設備	是的  您必須為新橋接器的每個FC連接埠新增儲存區域。	您必須在FC交換器架構（以架構附加MetroCluster 的功能為基礎）或儲存控制器（採用延伸MetroCluster 功能的支援組態）上有可用的連接埠。每對的Fibre Bridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。	"熱新增一堆SAS磁碟櫃、並將橋接器連接MetroCluster至一套系統"
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

## 支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7500N橋接器、採用各種不完整的組態

支援使用FibreBridge 7500N橋接器來取代FibreBridge 6500N橋接器、或將新的儲存設備新增至MetroCluster 該系統組態。支援的組態具有分區要求、並限制橋接器的FC連接埠、堆疊和儲存櫃限制的使用。



在執行ONTAP 支援升級版本的組態中、不支援使用FibreBridge 6500N橋接器。

使用案例	是否需要分區變更？	限制	程序
以單一的光纖橋接器7500N來取代單一的光纖橋接器6500N	否	您必須使用單一FC連接埠、並連接至單一堆疊、將Fibre Bridge 7500N橋接器的設定與Fibre Bridge 6500N橋接器完全相同。請勿使用Fibre Bridge 7500N上的第二個FC連接埠。	"使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"
整合多個堆疊、將多對的光纖橋接器6500N取代為單一的一對光纖橋接器7500N	是的	<p>在這種情況下、您會將FIBreBridge 6500N橋接器退出服務、並以單一的一對FIBreBridge 7500N橋接器取代。每對FIBreBridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。</p> <p>在程序結束時、堆疊的頂端和底部都必須連接至連接埠、位於連接埠為FibreBridge 7500N的橋接器上。</p>	"以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器"

使用案例	是否需要分區變更？	限制	程序
新增一對全新的FIBreBridge 7500N橋接器來新增儲存設備	是的  您必須為新橋接器的每個FC連接埠新增儲存區域。	您必須在FC交換器架構（以架構附加MetroCluster 的功能為基礎）或儲存控制器（採用延伸MetroCluster 功能的支援組態）上有可用的連接埠。每對的Fibre Bridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。	"熱新增一堆SAS磁碟櫃、並將橋接器連接MetroCluster至一套系統"

## 如有必要、可在光纖橋接器**7600N**上啟用**IP**連接埠存取

如果您使用ONTAP 9.5版之前的版本、或是打算使用遠端登入或其他IP連接埠傳輸協定和服務（FTP、ExpressNAV、ICMP或QuickNAV）、以頻外存取的方式存取到FibreBridge 7600N橋接器、您可以透過主控台連接埠來啟用存取服務。

與 Atto FiberBridge 7500N 橋接器不同、FiberBridge 7600N 橋接器隨附的所有 IP 連接埠通訊協定和服務均已停用。

從ONTAP 支援橋接器的32個版本開始、就支援橋接器的頻內管理。這表示橋接器可透過ONTAP 連接至橋接器的FC連線、從CLI進行設定和監控。不需要透過橋接式乙太網路連接埠實體存取橋接器、也不需要橋接器使用者介面。

從ONTAP 功能表支援的功能為32、8、8、8、5、2、2、2、3、2、2、2、2、3、2、2、3、2、3、2、3、2、3、2、3、2、3、2、

如果您\*未\*使用頻內管理來管理橋接器、則必須執行此工作。在此情況下、您需要透過乙太網路管理連接埠來設定橋接器。

### 步驟

1. 將序列纜線連接至光纖橋接器7600N橋接器上的序列連接埠、即可存取橋接器的主控台介面。
2. 使用主控台啟用存取服務、然後儲存組態：

```
「* Set closePort none*」
```

文件組態\*

「設為封閉連接埠NONE」命令可啟用橋接器上的所有存取服務。

3. 如有需要、請發出「設為關閉連接埠」、並視需要重複執行命令、直到停用所有所需的服務為止、以停用服務：

```
「* Set closePort service*」
```

「設為關閉連接埠」命令一次會停用單一服務。

「ervice（服務）」可以指定下列其中一項：

- expressnav
- FTP
- ICMP
- Quicknav
- SNMP
- 遠端登入

您可以使用「Get closePort」命令來檢查是否啟用或停用特定的傳輸協定。

4. 如果您要啟用SNMP、也必須發出「Set SNMP啟用」命令：

**‘設置SNMP enabley’**

SNMP是唯一需要個別啟用命令的傳輸協定。

5. 儲存組態：

文件組態\*

## 正在更新光纖橋接器上的韌體

更新橋接韌體的程序取決於您的橋接器機型和ONTAP 版本。

關於這項工作

["啟用主控台記錄"](#) 在執行此工作之前。

在執行ONTAP 版本號為**9.4**或更新版本的組態上、更新**FIBreBridge 7600N**或**7500N**上的韌體

您可能需要更新您的FibreBridge橋接器上的韌體、以確保您擁有最新的功能或解決可能的問題。此程序應用於執行ONTAP 版本為9.4及更新版本之組態上的FIBreBridge 7600N或7500N橋接器。

- 此功能組態必須正常運作。MetroCluster
- 所有採用此功能的橋接器MetroCluster 都必須啟動並運作。
- 所有儲存路徑都必須可用。
- 您需要管理員密碼以及對 HTTP、FTP 或簡單檔案傳輸協定 (TFTP) 伺服器的存取權限。
- 您必須使用支援的韌體版本。

["NetApp 互通性對照表工具"](#)

在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster您可以使用\*元件總管\*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

- 您只能在執行ONTAP 版本號為9.4或更新版本的組態中、於FIBreBridge 7600N或7500N橋接器上使用此工作。
- 您必須在MetroCluster 每個採用「支援」組態的光纖橋接器上執行此工作、以便所有的橋接器都能執行相同的韌體版本。



此程序不中斷營運、約需30分鐘完成。



從 ONTAP 9.8 開始，該 `system bridge`` 命令將替換 ``storage bridge`。下列步驟會顯示 ``system bridge`` 命令，但如果您執行的版本早於 ONTAP 9.8，則應該使用 ``storage bridge`` 命令。

## 步驟

1. 叫出 AutoSupport 指示維護開始的消息：

「系統節點 AutoSupport 不支援呼叫節點 `*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_`」

「維護時段」指定維護時段的長度、最長 72 小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用 AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點 AutoSupport 不完整地叫用節點 `*-type all -most MAn=end`」

2. 前往 Atto FibreBridge 頁面、並為橋接器選取適當的韌體。

["Atto FibreBridge 韌體下載頁面"](#)

3. 檢閱「警示/ MustRead」和「終端使用者合約」、然後按一下核取方塊以表示接受並繼續。
4. 將韌體檔案放在可由控制器模組存取的網路位置。

您可以從任一控制器模組的主控台、在其餘步驟中輸入命令。

5. 變更為進階權限層級：

"進階權限"

當系統提示您繼續進入進階模式、並看到進階模式提示 (`*>`) 時、您必須使用「y」回應。

6. 更新橋接器韌體。

從 ONTAP 9.16.1 開始，如果伺服器需要橋接器韌體來下載韌體套件，您可以使用認證來更新橋接器韌體。

如果不需要認證：

- a. 更新橋接器韌體：

```
system bridge firmware update -bridge <name> -uri <URL-of-firmware-  
package>
```

範例

```
cluster_A> system bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri  
http://192.168.132.97/firmware.ZBD
```

如果需要認證：

- a. 更新橋接器韌體並指定所需的使用者名稱：

```
system bridge firmware update -bridge <name> -uri <URL-of-  
firmware-package> -username <name>
```

- b. 在輸出中出現提示時輸入密碼，如下列範例所示：

範例

```
cluster_A> system bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri  
http://192.168.132.97/firmware.ZBD -username abc  
  
(system bridge)  
  
Enter the password:  
  
[Job 70] Job is queued: System bridge firmware update job.
```

7. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

8. 確認韌體升級已完成：

```
job show -name "<job_name>"
```

以下範例顯示「系統橋接器韌體更新」工作仍在執行中：

```
cluster_A> job show -name "system bridge firmware update"
Owning
```

Job ID	Name	Vserver	Node	State
2246	job-name	cluster_A	node_A_1	Running

Description: System bridge firmware update job

大約10分鐘後、新韌體就會完全安裝、工作狀態將會是「成功」：

```
cluster_A> job show -name "system bridge firmware update"
```

Job ID	Name	Vserver	Node	State
2246	System bridge firmware update	cluster_A	node_A_1	Success

Description: System bridge firmware update job

9. 請根據是否啟用頻內管理、ONTAP 以及系統執行的版本來完成步驟：

- 如果您執行ONTAP 的是支援使用支援內頻管理的功能、則必須從橋接主控台發出命令：
  - i. 在橋接器的主控台執行「flashImages」命令、確認顯示正確的韌體版本。



範例顯示主要Flash映像顯示新的韌體映像、而次要Flash映像則顯示舊映像。

```
flashimages

;Type Version
;=====
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.
```

a. 從橋接器執行「firmwarerestart」命令、重新啟動橋接器。

- 如果您執行ONTAP 的是版本號為2、9.5或更新版本、則支援頻內管理、並可從叢集提示字元發出命令：

b. 執行 `system bridge run-cli -name <bridge\_name> -command FlashImages` 命令。



範例顯示主要Flash映像顯示新的韌體映像、而次要Flash映像則顯示舊映像。

```
cluster_A> system bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command
FlashImages

[Job 2257]

;Type          Version
;=====
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.

[Job 2257] Job succeeded.
```

a. 如有必要、請重新啟動橋接器：

```
system bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command FirmwareRestart
```



從Atto韌體2.95版開始、橋接器將自動重新啟動、不需要執行此步驟。

10. 確認橋接器已正確重新啟動：

```
"sysconfig"
```

系統應以纜線連接、以獲得多重路徑的高可用度（兩個控制器均可透過橋接器存取每個堆疊中的磁碟櫃）。

```
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-
02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

11. 驗證是否已更新過FIBreBridge韌體：

```
system bridge show -fields fw-version,symbolic-name
```

```

cluster_A> system bridge show -fields fw-version,symbolic-name
name fw-version symbolic-name
-----
ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a
ATTO_20000010affeaffae 3.10 A06X bridge_A_1b
ATTO_20000010affeaffff 3.10 A06X bridge_A_2a
ATTO_20000010affeafffa 3.10 A06X bridge_A_2b
4 entries were displayed.

```

12. 確認磁碟分割已從橋接器的提示字元更新：

《Flash映像》

主要Flash映像會顯示新的韌體映像、次要Flash映像則會顯示舊映像。

```

Ready.
flashimages

;Type          Version
;=====
   Primary     3.16 001H
   Secondary   3.15 002S

Ready.

```

13. 重複步驟5至10、確保兩個Flash映像都更新為相同版本。

14. 確認兩個Flash映像都已更新為相同版本。

《Flash映像》

輸出應顯示兩個分割區的相同版本。

```

Ready.
flashimages

;Type          Version
;=====
   Primary     3.16 001H
   Secondary   3.16 001H

Ready.

```

15. 重複下一橋接器的步驟5到13、直到MetroCluster 更新完所有的更新。

## 更換單一FC對SAS橋接器

您可以不中斷地以相同的橋接器或新的模型橋接器取代橋接器。

### 開始之前

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

### 關於這項工作

此程序不中斷營運、約需60分鐘完成。

此程序使用橋接CLI來設定及管理橋接器、並更新橋接器韌體和Atto QuickNAV公用程式、以設定橋接器乙太網路管理1連接埠。如果其他介面符合需求、您可以使用這些介面。

["使用其他介面來設定及管理光纖橋接器的需求"](#)

### 相關資訊

["以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器"](#)

### 驗證儲存設備連線能力

在更換橋接器之前、您應該先確認橋接器和儲存設備的連線能力。熟悉命令輸出之後、即可在進行組態變更後、確認連線能力。

### 關於這項工作

您可以在MetroCluster 進行維護的站台上、從執行此功能的任何一個控制器模組的管理提示字元發出這些命令。

### 步驟

1. 在MetroCluster 任一個介紹節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：

執行本機sysconfig -v

輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60130
```

```

FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
FC Port Name:     5:00a:098201:bae312
SFP Vendor:      UTILITIES CORP.
SFP Part Number:  FTLF8529P3BCVAN1
SFP Serial Number: URQ0Q9R
SFP Capabilities: 4, 8 or 16 Gbit
Link Data Rate:  16 Gbit
Switch Port:     brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
   ID      Vendor  Model              FW      Size
brcd6505-fcs29:12.126L1527  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
brcd6505-fcs29:12.126L1528  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
.
.
.
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
brcd6505-fcs42:13.126L0     : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
brcd6505-fcs42:6.126L0      : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
brcd6505-fcs42:7.126L0      : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
.
.
.
**<List of storage shelves visible to port\>**
brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
.
.
.

```

### 以相同機型的替換橋接器熱交換橋接器

您可以將故障的橋接器熱抽換為同一機型的另一橋接器。

#### 關於這項工作

如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。



從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「storage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

## 步驟

1. 如果可以存取舊橋接器、您可以擷取組態資訊。

如果...	然後...
您使用的是IP管理	使用Telnet連線連線到舊橋接器、然後複製橋接器組態的輸出。
您正在使用頻內管理	<p>使用CLI以下列命令擷取組態資訊：ONTAP</p> <p>「torage bridge run - CLI -name <i>bridge-name</i> -command "info" (torage bridge run - CLI名稱_網橋名稱_ -命令"info") 」</p> <p>「torage bridge run - CLI -name <i>bridge-name</i> -command "sasportlist" (torage bridge run - CLI名稱_橋接名稱_ -命令"sasportlist") 」</p>

- a. 輸入命令：

「torage bridge run - CLI -name bride\_a1 -command "info" (英文)

```

info

Device Status           = Good
Unsaved Changes        = None
Device                  = "FibreBridge 7500N"
Serial Number          = FB7500N100000
Device Version         = 3.10
Board Revision         = 7
Build Number           = 007A
Build Type              = Release
Build Date             = "Aug 20 2019" 11:01:24
Flash Revision         = 0.02
Firmware Version       = 3.10
BCE Version (FPGA 1)   = 15
BAU Version (FPGA 2)   = 33
User-defined name      = "bridgeA1"
World Wide Name        = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
MB of RAM Installed    = 512
FC1 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Port Name          = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Data Rate          = 16Gb
FC1 Connection Mode    = ptp
FC1 FW Revision        = 11.4.337.0
  
```

```
FC2 Node Name      = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Port Name     = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Data Rate     = 16Gb
FC2 Connection Mode = ptp
FC2 FW Revision   = 11.4.337.0
SAS FW Revision   = 3.09.52
MP1 IP Address    = 10.10.10.10
MP1 IP Subnet Mask = 255.255.255.0
MP1 IP Gateway    = 10.10.10.1
MP1 IP DHCP       = disabled
MP1 MAC Address   = 00-10-86-A1-C7-00
MP2 IP Address    = 0.0.0.0 (disabled)
MP2 IP Subnet Mask = 0.0.0.0
MP2 IP Gateway    = 0.0.0.0
MP2 IP DHCP       = enabled
MP2 MAC Address   = 00-10-86-A1-C7-01
SNMP              = enabled
SNMP Community String = public
PS A Status       = Up
PS B Status       = Up
Active Configuration = NetApp
```

Ready.

b. 輸入命令：

```
「storage bridge run -CLI -name bride_a1 -command "sasportlist"」
```

## SASPortList

```
;Connector      PHY      Link      Speed      SAS Address
;=====
Device A        1        Up        6Gb        5001086000a1c700
Device A        2        Up        6Gb        5001086000a1c700
Device A        3        Up        6Gb        5001086000a1c700
Device A        4        Up        6Gb        5001086000a1c700
Device B        1        Disabled  12Gb       5001086000a1c704
Device B        2        Disabled  12Gb       5001086000a1c704
Device B        3        Disabled  12Gb       5001086000a1c704
Device B        4        Disabled  12Gb       5001086000a1c704
Device C        1        Disabled  12Gb       5001086000a1c708
Device C        2        Disabled  12Gb       5001086000a1c708
Device C        3        Disabled  12Gb       5001086000a1c708
Device C        4        Disabled  12Gb       5001086000a1c708
Device D        1        Disabled  12Gb       5001086000a1c70c
Device D        2        Disabled  12Gb       5001086000a1c70c
Device D        3        Disabled  12Gb       5001086000a1c70c
Device D        4        Disabled  12Gb       5001086000a1c70c
```

2. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能、請停用連接到橋接FC連接埠或連接埠的所有交換器連接埠。
3. 從「支援叢集」提示字元中、移除正在進行維護的橋接器、使其不受健全狀況監控：ONTAP
  - a. 移除橋接器：+「移除橋接器名稱\_bridge-name\_」
  - b. 查看受監控的橋接器清單、確認移除的橋接器不存在：+「串接橋接器展示」
4. 請妥善接地。
5. 關閉 Atto 橋接器電源、並拔下連接至橋接器的電源線。
6. 拔下連接至舊橋接器的纜線。

您應該記下每條纜線所連接的連接埠。

7. 從機架中移除舊的橋接器。
8. 將新的橋接器安裝到機架中。
9. 重新連接電源線、如果設定以IP存取橋接器、則重新連接有遮蔽的乙太網路纜線。



此時不得重新連接SAS或FC纜線。

10. 將橋接器連接至電源、然後將其開啟。

橋接就緒LED可能需要30秒才能亮起、表示橋接器已完成開機自我測試程序。

11. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

12. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

13. 設定橋接器。

如果您從舊橋接器擷取組態資訊、請使用該資訊來設定新橋接器。

請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

橋接器機型的\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\_提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。



請勿在Atto FibreBridge 7600N或7500N上設定時間同步。Atto FibreBridge 7600N或7500N的時間同步設定為ONTAP 叢集時間、之後橋接器被人發現。它也會每天定期同步一次。使用的時區為GMT,不可變更。

- a. 如果設定IP管理、請設定橋接器的IP設定。

若要在不使用QuickNAV公用程式的情況下設定IP位址、您需要連線至FibreBridge。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「設定IP位址MP1 \_IP位址」

```
"et ipsubnetmaskMP1 subnet-mask"
```

```
"et ipgateway MP1 x x x . x . x"
```

停用了MP1

「設定etethernetspeed MP1 1000」

- b. 設定橋接器名稱。

橋接器在MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride\_a\_1a.
- bride\_a\_1b
- bride\_B\_1a
- bride\_b\_1b.

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

- c. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請在橋接器上啟用SNMP：

「已啟用SNMP」

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

14. 設定橋接FC連接埠。

- a. 設定橋接FC連接埠的資料速率/速度。

支援的FC資料速率取決於您的機型橋接器。

- FiberBridge 7600N 橋接器最多支援 32、16 或 8 Gbps。
- FiberBridge 7500N 橋接器支援高達 16、8 或 4 Gbps。



您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器和橋接連接埠所連接的交換器所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCDataRate *port-Number port-spe\_*」

- b. 如果您要設定 FiberBridge 7500N、請設定連接埠使用的連線模式以「PTP」。



設定FIBreBridge 7600N橋接器時、不需要FCConnMode設定。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCConnMode *port-number PTP*」

- c. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、則必須設定或停用FC2連接埠。

- 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
- 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用連接埠：

「fcportDisable *port-number*」

- d. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、請停用未使用的SAS連接埠：

"AsportDisable *SAS-port*" (停用\_*SAS-port*\_)



預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。

15. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

- a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：「storage bridge show」（橋接器顯示）

輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

- b. 檢查不安全的橋接器連接埠狀態：

《資訊》

輸出會顯示乙太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

- c. 如果已啟用乙太網路連接埠MP1、請執行下列命令：

「設定乙太網路連接埠MP1已停用」



如果也啟用乙太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

- d. 儲存橋接器的組態。

您必須執行下列命令：

「另存組態」

「FirmwareRestart」

系統會提示您重新啟動橋接器。

16. 將 FC 纜線連接至新橋接器上的相同連接埠。

17. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

如果新橋接器與合作夥伴橋接器類型相同、請升級至與合作夥伴橋接器相同的韌體。如果新橋接器與合作夥伴橋接器的類型不同、請升級至橋接器和ONTAP 版本的更新韌體。請參閱 "[正在更新光纖橋接器上的韌體](#)"

18. [[step18-Reconnect-Newbridge] 將 SAS 纜線重新連接至新橋接器上的相同連接埠。

您必須更換連接橋接器至機櫃堆疊頂端或底部的纜線。FiberBridge 7600N 和 7500N 橋接器需要使用 Mini-SAS 纜線進行這些連線。



連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LNK LED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。對於控制器、SAS連接埠的方向可能會因平台機型而異、因此SAS纜線連接器的正確方向會有所不同。

19. [[step19-verify-each bridge ]確認每個橋接器都能看到橋接器所連接的所有磁碟機和磁碟櫃。

如果您使用...	然後...
----------	-------

Atto ExpressNAV GUI	<p>a. 在支援的網頁瀏覽器中、於瀏覽器方塊中輸入橋接器的IP位址。</p> <p>您會被帶到Atto FibreBridge首頁、其中有一個連結。</p> <p>b. 按一下連結、然後輸入您在設定橋接器時所指定的使用者名稱和密碼。</p> <p>Atto FIBreBridge狀態頁面會出現、左側會顯示功能表。</p> <p>c. 按一下功能表中的*進階*。</p> <p>d. 檢視連線的裝置：</p> <p>「astargets」</p> <p>e. 按一下*提交*。</p>
序列連接埠連線	<p>檢視連線的裝置：</p> <p>「astargets」</p>

輸出顯示連接橋接器的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。



如果輸出開頭出現截短的文字回應、您可以使用Telnet連線到橋接器、然後使用「sastargets」命令檢視所有輸出。

下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```

Tgt VendorID ProductID      Type SerialNumber
0 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
1 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
2 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
3 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
4 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
5 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
6 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
7 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNNTT
8 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
9 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ

```

20. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有適當的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	步驟 19對其餘的每個橋接器重複上述步驟

不正確	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 重複檢查 SAS 纜線是否鬆脫<a href="#">步驟18</a>、或是修正 SAS 纜線。</li> <li>b. 重複。 <a href="#">步驟 19</a></li> </ul>
-----	---

21. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能區、請重新啟用您在本程序開始時停用的FC交換器連接埠。

這應該是連接到橋接器的連接埠。

22. 從兩個控制器模組的系統主控台、確認所有的控制器模組都能透過新的橋接器存取磁碟櫃（也就是系統已連接多重路徑HA的纜線）：

執行本機系統管理



系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。

如果輸出未顯示多重路徑HA、您必須修正SAS和FC纜線、因為並非所有的磁碟機都能透過新的橋接器存取。

下列輸出指出系統已連接多重路徑HA的纜線：

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```



當系統未以多重路徑HA連線時、重新啟動橋接器可能會導致磁碟機存取中斷、並導致多磁碟嚴重損毀。

23. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請確認橋接器已設定為使用SNMP。

如果您使用的是橋接CLI、請執行下列命令：

```
get snmp
```

24. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：

版本ONTAP	命令
9.5及更新版本	<code>「torage bridge add -address0.0.00.0.00.-managed by in-band -name bridge-name」</code>

## b. 確認橋接器已新增且設定正確：

## 《龍橋秀》

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「ok」、則可聯絡及監控此橋接器、並顯示全球名稱 (WWN) 等其他資訊。ONTAP

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge          Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model          Bridge WWN
-----
-----
ATTO_10.10.20.10  atto01         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  2000001086703b80

4 entries were displayed

controller_A_1::>
```

## 25. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- 檢查系統是否具有多路徑：+ 「節點執行-node-name\_ sysconfig -A」
- 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+ 「系統健全狀況警示顯示」
- 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+ 「MetroCluster show」
- 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」
- 顯示MetroCluster 不實檢查的結果：+ MetroCluster 「不實檢查顯示」
- 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：+ 「切換顯示」
- 執行Config Advisor

["NetApp下載Config Advisor"](#)

- 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

## "FC至SAS橋接器的頻內管理"

### 以7600N橋接器熱交換使用FibreBridge 7500N

您可以使用7600N橋接器熱抽換到光纖橋接器7500N。

#### 關於這項工作

如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。



從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

#### 步驟

1. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能、請停用連接到橋接FC連接埠或連接埠的所有交換器連接埠。
2. 從「支援叢集」提示字元中、移除正在進行維護的橋接器、使其不受健全狀況監控：ONTAP
  - a. 移除橋接器：+「移除橋接器名稱\_bridge-name\_」
  - b. 查看受監控的橋接器清單、確認移除的橋接器不存在：+「串接橋接器展示」
3. 請妥善接地。
4. 拔下連接至橋接器的電源線、以關閉橋接器電源。
5. 拔下連接至舊橋接器的纜線。

您應該記下每條纜線所連接的連接埠。

6. 從機架中移除舊的橋接器。
7. 將新的橋接器安裝到機架中。
8. 重新連接電源線和有遮蔽的乙太網路纜線。



此時不得重新連接SAS或FC纜線。

9. 將橋接器連接至電源、然後將其開啟。

橋接就緒LED可能需要30秒才能亮起、表示橋接器已完成開機自我測試程序。

10. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

11. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

12. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的 *\_Atto FibreBridge* 安裝與操作手冊\_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

13. 設定橋接器。

請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

橋接器機型的 *\_Atto FibreBridge* 安裝與操作手冊\_提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。



請勿在FibreBridge 7600N上設定時間同步。連接橋ONTAP 接器發現後、將連接器7600N的時間同步設為叢集時間。它也會每天定期同步一次。使用的時區為GMT,不可變更。

- a. 如果設定IP管理、請設定橋接器的IP設定。

若要在不使用QuickNAV公用程式的情況下設定IP位址、您需要連線至FibreBridge。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et ipaddressMP1 ip-address」
```

```
"et ipsubnetmaskMP1 subnet-mask"
```

```
"et ipgateway MP1 x x x . x . x"
```

停用了MP1

```
「設定etethernetspeed MP1 1000」
```

- b. 設定橋接器名稱。

橋接器在MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- `bride_a_1a.`
- `bride_a_1b`
- `bride_B_1a`
- `bride_b_1b.`

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

- a. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請在橋接器上啟用SNMP：+ 「設為SNMP啟用」

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

#### 14. 設定橋接FC連接埠。

##### a. 設定橋接FC連接埠的資料速率/速度。

支援的FC資料速率取決於您的機型橋接器。

- FiberBridge 7600N 橋接器最多支援 32 、 16 或 8 Gbps 。
- FiberBridge 7500N 橋接器支援高達 16 、 8 或 4 Gbps 。



您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器與控制器模組或橋接連接埠所連接之交換器的FC連接埠所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et FCDataRate port-Number port-spe_」
```

##### b. 您必須設定或停用FC2連接埠。

- 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
- 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用未使用的連接埠：

「fcport停 用連接埠號碼」

下列範例顯示停用FC連接埠2：

```
FCPortDisable 2  
  
Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

##### c. 停用未使用的SAS連接埠：

"AsportDisable SAS-port" (停用\_SAS-port\_)



預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。

如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。下列範例顯示停用SAS連接埠B同樣地、您必須停用SAS連接埠C和D：

```
SASPortDisable b  
  
SAS Port B has been disabled.
```

#### 15. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

- a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：

《龍橋秀》

輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

- b. 檢查不安全的橋接器連接埠狀態：

《資訊》

輸出會顯示以太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

- c. 如果已啟用以太網路連接埠MP1、請執行下列命令：

「設定以太網路連接埠MP1已停用」



如果也啟用以太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

- d. 儲存橋接器的組態。

您必須執行下列命令：+

「另存組態」

「FirmwareRestart」

系統會提示您重新啟動橋接器。

16. 將 FC 纜線連接至新橋接器上的相同連接埠。

17. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

["更新光纖橋接器上的韌體"](#)

18. [[step18-RECONNECT 纜線 ]] 將 SAS 纜線重新連接至新橋接器上的相同連接埠。



連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LNK LED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。對於控制器、SAS連接埠的方向可能會因平台機型而異、因此SAS纜線連接器的正確方向會有所不同。

19. 確認每個橋接器都能看到橋接器所連接的所有磁碟機和磁碟櫃：

「astargets」

輸出顯示連接橋接器的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。

下列輸出顯示已連接10個磁碟：

Tgt	VendorID	ProductID	Type	SerialNumber
0	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1CLE300009940UHJV
1	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1ELF600009940V1BV
2	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1G3EW00009940U2M0
3	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1EWMP00009940U1X5
4	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1FZLE00009940G8YU
5	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1FZLF00009940TZKZ
6	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1CEB400009939MGXL
7	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1G7A900009939FNNT
8	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1FY0T00009940G8PA
9	NETAPP	X410_S15K6288A15	DISK	3QP1FXW600009940VERQ

20. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有適當的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	針對其餘的每個橋接重複上一步。
不正確	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 重複檢查 SAS 纜線是否鬆脫<a href="#">步驟18</a>、或是修正 SAS 纜線。</li> <li>b. 重複上一步。</li> </ul>

21. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能區、請重新啟用您在本程序開始時停用的FC交換器連接埠。

這應該是連接到橋接器的連接埠。

22. 從兩個控制器模組的系統主控台、確認所有的控制器模組都能透過新的橋接器存取磁碟櫃（也就是系統已連接多重路徑HA的纜線）：

執行本機系統管理



系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。

如果輸出未顯示多重路徑HA、您必須修正SAS和FC纜線、因為並非所有的磁碟機都能透過新的橋接器存取。

下列輸出指出系統已連接多重路徑HA的纜線：

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```



當系統未以多重路徑HA連線時、重新啟動橋接器可能會導致磁碟機存取中斷、並導致多磁碟嚴重損毀。

23. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請確認橋接器已設定為使用SNMP。

如果您使用的是橋接CLI、請執行下列命令：

"Get SNMP (獲取SNMP) "

24. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：

版本ONTAP	命令
9.5及更新版本	「torage bridge add -address0.0.00.0.00.-managed by in-band -name <i>bridge-name</i> 」
9.4及更早版本	「torage bridge add -address_ <i>bridge-ip-address</i> _-name <i>bridge-name</i> 」

b. 確認橋接器已新增且設定正確：

《龍橋秀》

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「ok」、則可聯絡及監控此橋接器、並顯示全球名稱 (WWN) 等其他資訊。ONTAP

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

```

controller_A_1::> storage bridge show

Bridge                               Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                               Bridge WWN
-----                               -
-----                               -
ATTO_10.10.20.10  atto01         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04         true          ok              Atto
FibreBridge 7500N  2000001086703b80

4 entries were displayed

controller_A_1::>

```

## 25. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- a. 檢查系統是否具有多路徑：+ 「節點執行-node-name\_ sysconfig -A」
- b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+ 「系統健全狀況警示顯示」
- c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+ 「MetroCluster show」
- d. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」
- e. 顯示MetroCluster 外觀檢查的結果：+

《不一樣的表演》 MetroCluster

- f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：+ 「切換顯示」
- g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

### 相關資訊

"FC至SAS橋接器的頻內管理"

### 使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N

您可以使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱抽換至光纖橋接器6500N橋接器、以取代故障橋接器、或是在光纖連接或橋接式MetroCluster 連接的不支援配置中升級橋接器。

### 關於這項工作

- 此程序適用於以單一光纖橋接器7600N或7500N橋接器進行熱插拔。
- 當您將光纖橋接器6500N橋接器熱插拔至Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器時、您必須在Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器上僅使用一個FC連接埠和一個SAS連接埠。
- 如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。



如果您在配對中同時熱交換兩個FibreBridge 6500N橋接器、則必須使用 "整合多個儲存堆疊" 分區指示程序。藉由更換橋接器上的兩個FibreBridge 6500N橋接器、您就能充分利用光纖橋接器7600N或7500N橋接器上的其他連接埠。



從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

### 步驟

1. 執行下列其中一項：
  - 如果故障的橋接器採用網路附加MetroCluster 的功能、請停用連接到橋接FC連接埠的交換器連接埠。
  - 如果故障的橋接器採用延伸MetroCluster 的邊架構配置、請使用任一可用的FC連接埠。
2. 從「支援叢集」提示字元中、移除正在進行維護的橋接器、使其不受健全狀況監控：ONTAP

- a. 移除橋接器：

「`torage bridge remove -name bridge-name`」

- b. 檢視受監控的橋接器清單、確認移除的橋接器不存在：

《龍橋秀》

3. 請妥善接地。
4. 關閉橋接器的電源開關。
5. 拔下從磁碟櫃連接至FibreBridge 6500N橋接連接埠和電源線的纜線。

您應該記下每條纜線所連接的連接埠。

6. 從機架上移除需要更換的FibreBridge 6500N橋接器。
7. 將新的FibreBridge 7600N或7500N橋接器安裝到機架中。
8. 重新連接電源線、必要時重新連接有遮蔽的乙太網路纜線。



此時請勿重新連接SAS或FC纜線。

9. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FibreBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

10. 如果設定IP管理、請使用乙太網路纜線、將每個橋接器上的乙太網路管理1連接埠連接至網路。

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

乙太網路管理1連接埠可讓您快速下載橋接韌體（使用Atto ExpressNAV或FTP管理介面）、並擷取核心檔案和擷取記錄。

11. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

12. 設定橋接器。

如果您從舊橋接器擷取組態資訊、請使用該資訊來設定新橋接器。

請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

橋接器機型的\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\_提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。



請勿在Atto FibreBridge 7600N或7500N上設定時間同步。Atto FibreBridge 7600N或7500N的時間同步設定為ONTAP 叢集時間、之後橋接器被人發現。它也會每天定期同步一次。使用的時區為GMT,不可變更。

- a. 如果設定IP管理、請設定橋接器的IP設定。

若要在不使用QuickNAV公用程式的情況下設定IP位址、您需要連線至FibreBridge。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et ipaddressMP1 ip-address」
```

```
"et ipsubnetmaskMP1 subnet-mask"
```

```
"et ipgateway MP1 x x x . x . x"
```

停用了MP1

```
「設定etethernetspeed MP1 1000」
```

- b. 設定橋接器名稱。

橋接器在MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride\_a\_1a.
- bride\_a\_1b
- bride\_B\_1a
- bride\_b\_1b.

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

- a. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請在橋接器上啟用SNMP：+「設為SNMP啟用」

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

### 13. 設定橋接FC連接埠。

- a. 設定橋接FC連接埠的資料速率/速度。

支援的FC資料速率取決於您的機型橋接器。

- FiberBridge 7600N 橋接器最多支援 32、16 或 8 Gbps。
- FiberBridge 7500N 橋接器支援高達 16、8 或 4 Gbps。
- FiberBridge 6500N 橋接器最多支援 8、4 或 2 Gbps。



您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器和橋接連接埠所連接的交換器所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et FCDataRate port-Number port-spe_」
```

- b. 如果您要設定的是FIBreBridge 7500N或6500N橋接器、請設定連接埠用於PTP的連線模式。



設定FIBreBridge 7600N橋接器時、不需要FCConnMode設定。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et FCConnMode port-number PTP」
```

- c. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、則必須設定或停用FC2連接埠。

- 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
- 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用連接埠：

```
「fcportDisable port-number」
```

- d. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、請停用未使用的SAS連接埠：

```
"AsportDisable SAS-port" (停用_SAS-port_)
```



預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。

14. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

- a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：

```
《龍橋秀》
```

輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

- b. 檢查不安全的橋接器連接埠狀態：

```
《資訊》
```

輸出會顯示乙太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

- c. 如果已啟用乙太網路連接埠MP1、請執行下列命令：

```
「設定乙太網路連接埠MP1已停用」
```



如果也啟用乙太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

- d. 儲存橋接器的組態。

您必須執行下列命令：

「另存組態」

「FirmwareRestart」

系統會提示您重新啟動橋接器。

15. 開啟FIBreBridge 7600N或7500N橋接器的健全狀況監控。
16. 將 FC 纜線連接至新橋接器上的光纖通道 1 連接埠。

您必須將 FC 連接埠連接至與 FiberBridge 6500N 橋接器相同的交換器或控制器連接埠。

17. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

如果新橋接器與合作夥伴橋接器類型相同、請升級至與合作夥伴橋接器相同的韌體。如果新橋接器與合作夥伴橋接器的類型不同、請升級至橋接器支援的最新韌體和 ONTAP 版本。

#### "更新光纖橋接器上的韌體"

18. 將 SAS 纜線重新連接至新橋接器上的 SAS A 連接埠。

SAS連接埠必須連線至與連接到的光纖橋接器6500N相同的機櫃連接埠。



請勿將連接器強制插入連接埠。迷你SAS纜線採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、SAS纜線會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。對於磁碟櫃、您可以插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。對於控制器、SAS連接埠的方向可能會因平台機型而異、因此SAS纜線連接器的正確方向會有所不同。

19. 驗證橋接器是否能偵測到其所連接的所有磁碟機和磁碟櫃。

如果您使用...	然後...
Atto ExpressNAV GUI	<ol style="list-style-type: none"><li>a. 在支援的網頁瀏覽器中、於瀏覽器方塊中輸入橋接器的IP位址。 您會被帶到Atto FibreBridge首頁、其中有一個連結。</li><li>b. 按一下連結、然後輸入您在設定橋接器時所指定的使用者名稱和密碼。 Atto FIBreBridge狀態頁面會出現、左側會顯示功能表。</li><li>c. 按一下功能表中的*進階*。</li><li>d. 輸入下列命令、然後按一下*提交*以查看橋接器可見的磁碟清單： 「astargets」</li></ol>
序列連接埠連線	顯示橋接器可見的磁碟清單： 「astargets」

輸出會顯示橋接器所連接的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。例如、下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```
Tgt VendorID ProductID      Type      SerialNumber
  0 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1G7A900009939FNNT
  8 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP    X410_S15K6288A15 DISK      3QP1FXW600009940VERQ
```



如果輸出開頭出現「回應被截短」文字、您可以使用Telnet存取橋接器、然後輸入相同的命令來查看所有輸出。

20. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有必要的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	針對其餘的每個橋接重複上一步。
不正確	<ol style="list-style-type: none"> <li>重複檢查 SAS 纜線是否鬆脫<a href="#">步驟18</a>、或是修正 SAS 纜線。</li> <li>針對其餘的每個橋接重複上一步。</li> </ol>

21. 重新啟用連接至橋接器的FC交換器連接埠。

22. 確認所有控制器都能透過新的橋接器存取磁碟櫃（系統已連接多重路徑HA的纜線）、位於兩個控制器的系統主控台：

執行本機系統管理



系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。

例如、下列輸出顯示系統已連接多重路徑HA的纜線：

```

NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA

```

如果命令輸出指出組態是混合路徑或單路徑HA、您必須修正SAS和FC纜線、因為並非所有的磁碟機都能透過新的橋接器存取。



當系統未以多重路徑HA連線時、重新啟動橋接器可能會導致磁碟機存取中斷、並導致多磁碟嚴重損毀。

### 23. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

- a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：

版本ONTAP	命令
9.5及更新版本	<code>「torage bridge add -address0.0.00.0.00.-managed by in-band -name <i>bridge-name</i>」</code>
9.4及更早版本	<code>「torage bridge add -address_<i>bridge-ip-address</i>_-name <i>bridge-name</i>」</code>

- b. 確認橋接器已新增且設定正確：+「橋接器展示」

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「ok」、則可聯絡及監控此橋接器、並顯示全球名稱（WWN）等其他資訊。ONTAP

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

```

controller_A_1::> storage bridge show

Bridge                               Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                               Bridge WWN
-----                               -
-----                               -
ATTO_10.10.20.10  atto01          true           ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02          true           ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03          true           ok              Atto
FibreBridge 7500N  20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04          true           ok              Atto
FibreBridge 7500N  2000001086703b80

4 entries were displayed

controller_A_1::>

```

## 24. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

### a. 檢查系統是否具有多路徑：

「節點執行節點\_norme-name\_ sysconfig -A」

### b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+ 「系統健全狀況警示顯示」

### c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》 MetroCluster

### d. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》 MetroCluster

### e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》 MetroCluster

### f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

### g. 執行Config Advisor

["NetApp下載Config Advisor"](#)

### h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

## 25. 更換零件後、請將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。請參閱 ["產品退貨安培；更換"](#) 頁

面以取得更多資訊。

相關資訊

["FC至SAS橋接器的頻內管理"](#)

## 以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器

若要善用光纖橋接器7600N或7500N橋接器上的額外FC2連接埠、並降低機架使用率、您可以不中斷地更換6500N橋接器、並在單一連接埠的一對光纖橋接器7600N或7500N橋接器之後、合併最多四個儲存堆疊。

開始之前

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

關於這項工作

在下列情況下、您應該使用此程序：

- 您將一對採用FibreBridge 7600N或7500N橋接器的FibreBridge 6500N橋接器替換成一對。  
更換後、配對中的兩個橋接器必須是相同的機型。
- 您先前以7600N或7500N橋接器取代單一的FibreBridge 6500N橋接器、現在正在取代配對中的第二個橋接器。
- 您有一對採用可用SAS連接埠的FibreBridge 7600N或7500N橋接器、而且您正在整合目前使用FibreBridge 6500N橋接器連接的SAS儲存堆疊。

此程序不中斷營運、約需兩小時完成。

相關資訊

["更換單一FC對SAS橋接器"](#)

驗證儲存設備連線能力

在更換橋接器之前、您應該先確認橋接器和儲存設備的連線能力。熟悉命令輸出之後、即可在進行組態變更後、確認連線能力。

您可以在MetroCluster 進行維護的站台上、從執行此功能的任何一個控制器模組的管理提示字元發出這些命令。

1. 在MetroCluster 任一個介紹節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：

執行本機sysconfig -v

輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
```

```

System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60130
    FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
    SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    SFP Serial Number: URQ0Q9R
    SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    Link Data Rate:    16 Gbit
    Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
    ID      Vendor  Model          FW      Size
    brcd6505-fcs29:12.126L1527  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
    brcd6505-fcs29:12.126L1528  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
.
.
.
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
    brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
    brcd6505-fcs42:13.126L0      : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
    brcd6505-fcs42:6.126L0        : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
    brcd6505-fcs42:7.126L0        : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
.
.
.
**<List of storage shelves visible to port\>**
    brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
    brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
.

```

·  
·

熱交換的**FibreBridge 6500N**橋接器、以建立一對**FIBreBridge 7600N**或**7500N**橋接器

若要熱交換一或兩個FibreBridge 6500N橋接器、以建立一對採用一對FibreBridge 7600N或7500N橋接器的組態、您必須一次更換一個橋接器、並遵循正確的佈線程序。新的纜線與原始纜線不同。


關於這項工作

如果符合下列條件、您也可以使用此程序：

- 您要更換一對連接至同一堆疊SAS儲存設備的FIBreBridge 6500N橋接器。
- 您先前已在配對中更換一台FibreBridge 6500N橋接器、而您的儲存堆疊則設定為使用一個FIBreBridge 6500N橋接器和一個FIBreBridge 7600N或7500N橋接器。


在這種情況下、您應該從以下步驟開始、將底部的 FiberBridge 6500N 橋接器熱交換至 FiberBridge 7600N 或 7500N 橋接器。

下圖顯示初始組態的範例、其中四個連接兩個SAS儲存堆疊的FIBreBridge 6500N橋接器：

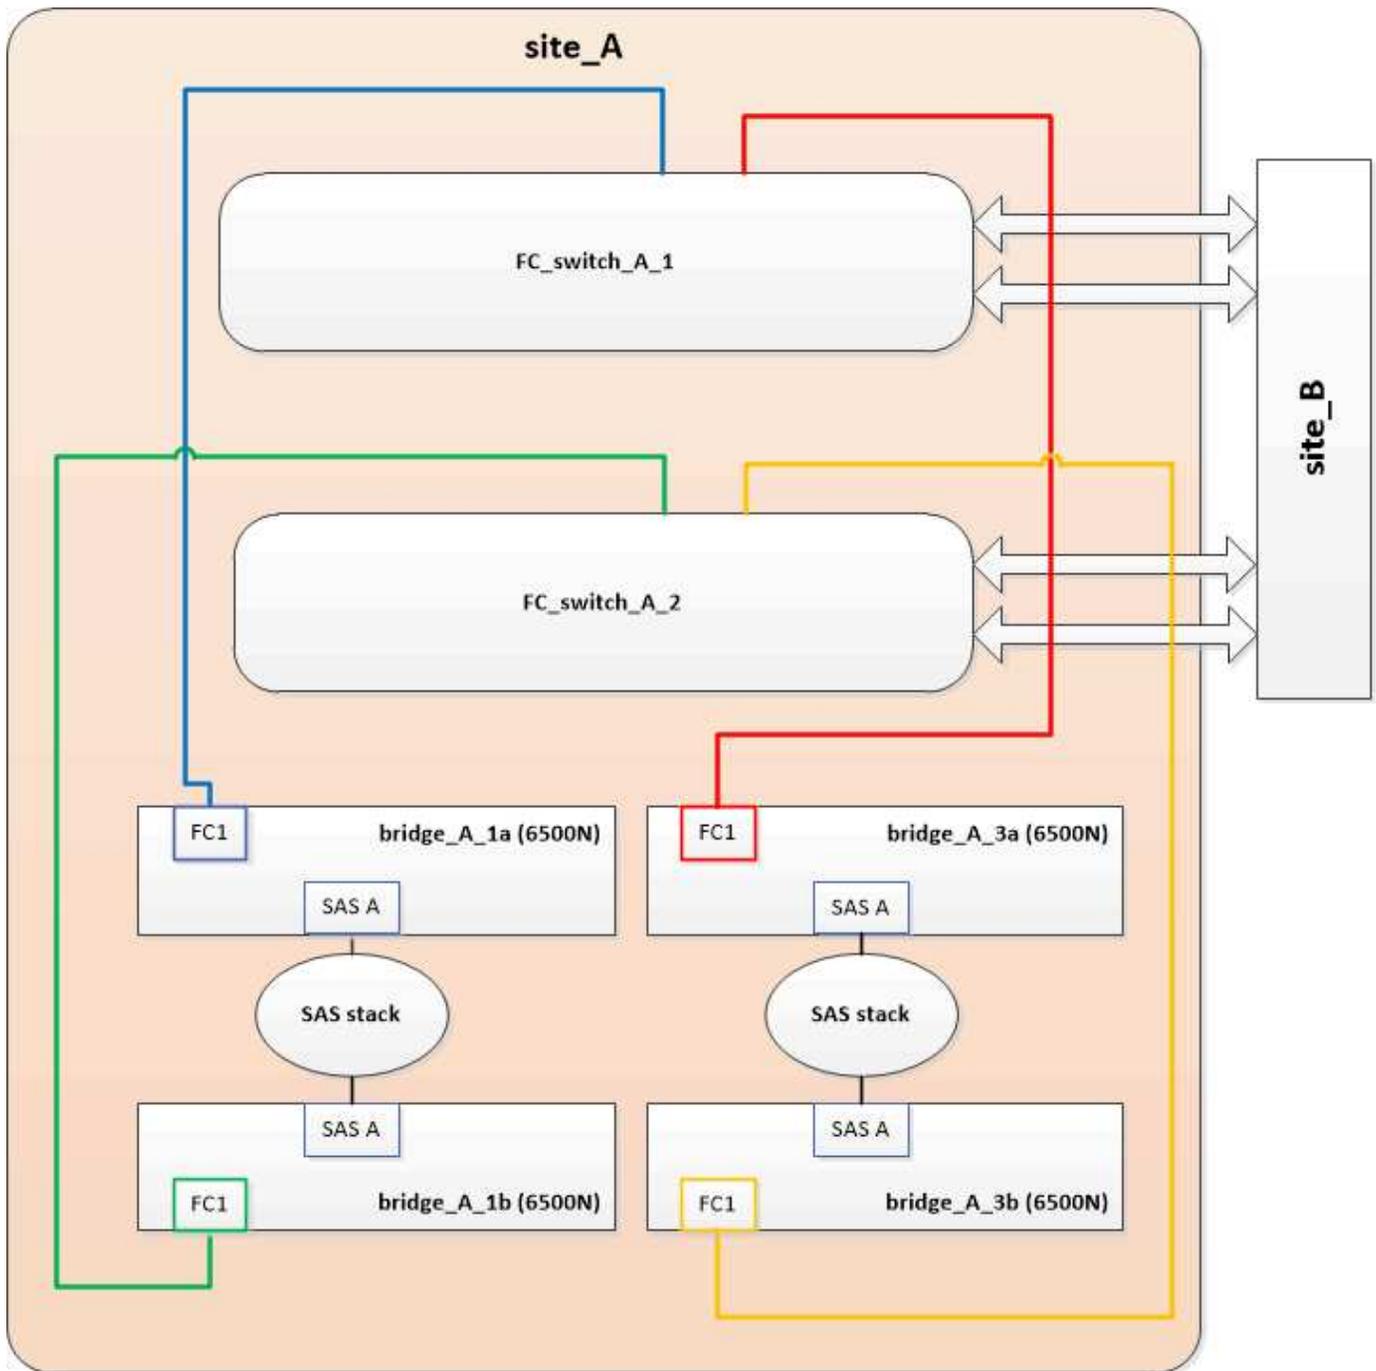

#### 步驟

1. 依照下列準則、使用中的程序、將頂部的 FiberBridge 6500N 橋接器與 FiberBridge 7600N 或 7500N 橋接器熱交換 "使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"：
  - 將光纖橋接器7600N或7500N橋接器FC1連接埠連接至交換器或控制器。
  - 這是與連接到FIBiBridge 6500N橋接器FC1連接埠相同的連線。
  - 此時請勿連接FibreBridge 7600N或7500N橋接FC2連接埠。下圖顯示已更換bridge\_a\_1a、現在是一座FibreBridge 7600N或7500N橋接器：

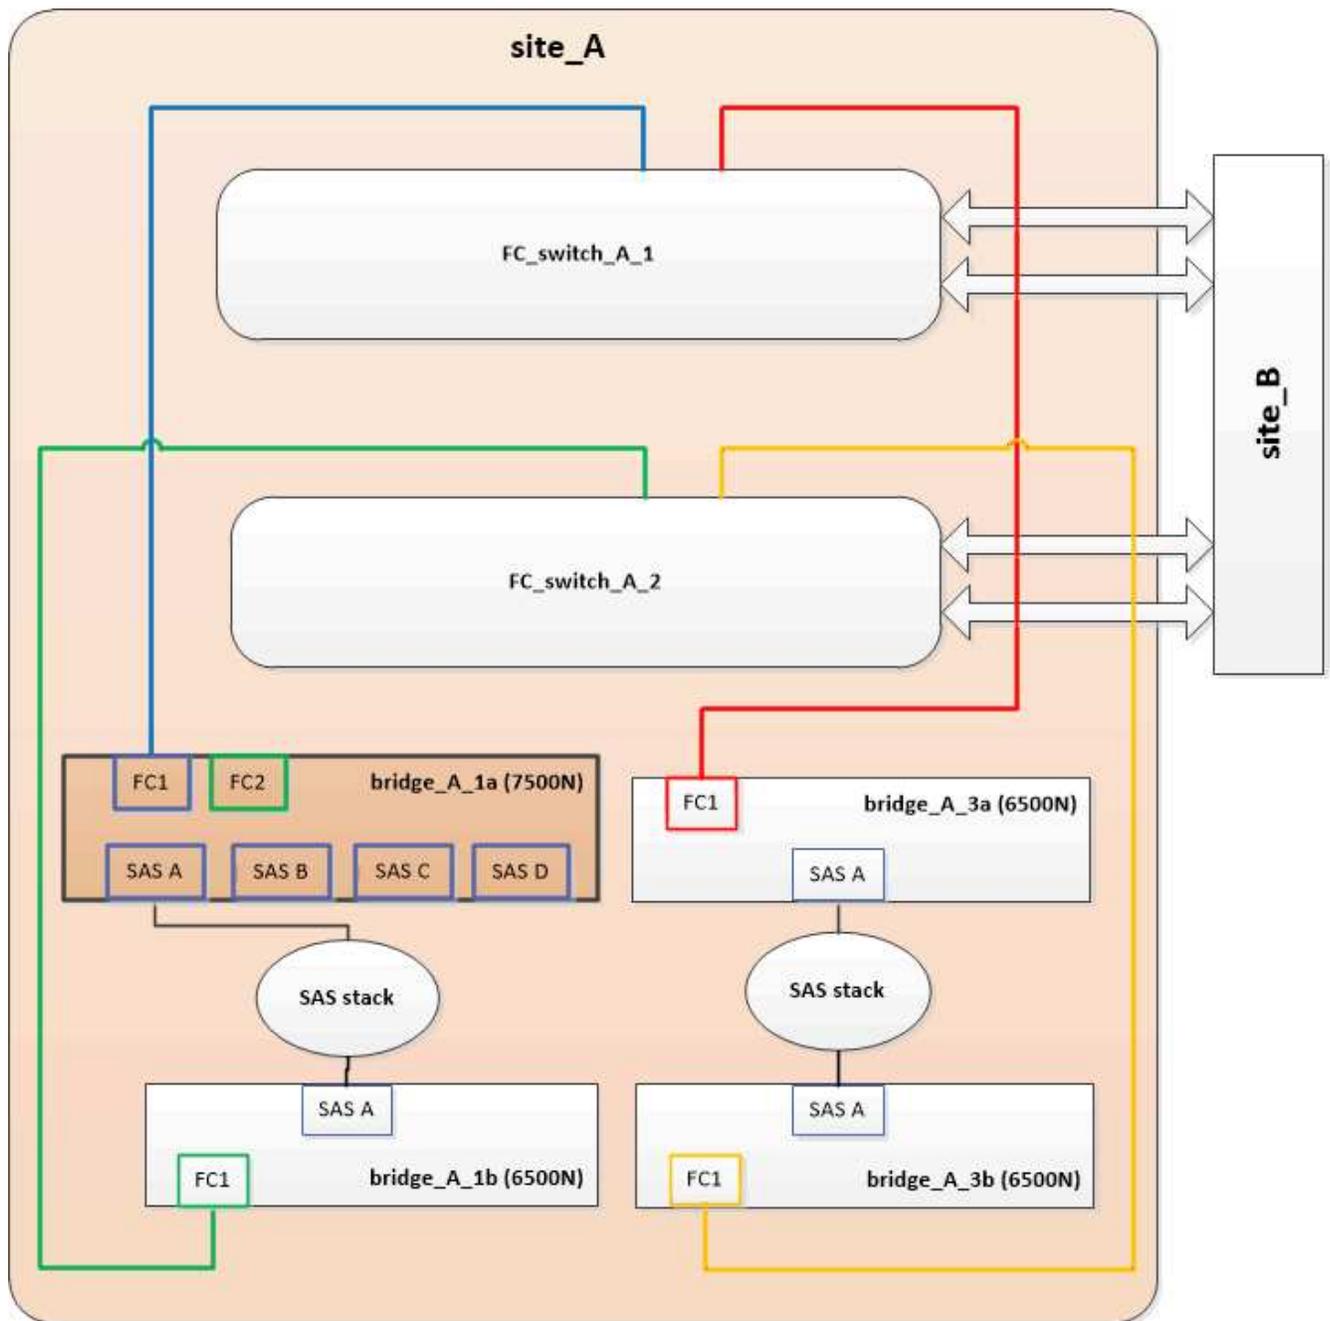

2. 確認連線至橋接連接的磁碟、並在組態中看到新的FibreBridge 7500N：

執行本機sysconfig -v

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
```

```

.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60100
    FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    SFP Vendor:        FINISAR CORP.
    SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    SFP Serial Number: URQ0R1R
    SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    Link Data Rate:    16 Gbit
    Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
    ID      Vendor  Model                      FW      Size
brcd6505-fcs40:12.126L1527  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
brcd6505-fcs40:12.126L1528  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
.
.
.
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO    FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104**<===**
brcd6505-fcs42:13.126L0     : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
brcd6505-fcs42:6.126L0      : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
brcd6505-fcs42:7.126L0      : ATTO    FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
.
.
.
**<List of storage shelves visible to port\>**
brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
.
.
.


```

3. 依照下列準則、使用中的程序、將底部的 FiberBridge 6500N 橋接器與 FiberBridge 7500N 橋接器熱交換 "使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"：

- 將光纖橋接器7600N或7500N橋接器FC2連接埠連接至交換器或控制器。

這是與連接到FIBiBridge 6500N橋接器FC1連接埠相同的連線。

- 此時請勿連接 FibreBridge 7600N 或 7500N 橋接器 FC1 連接埠。

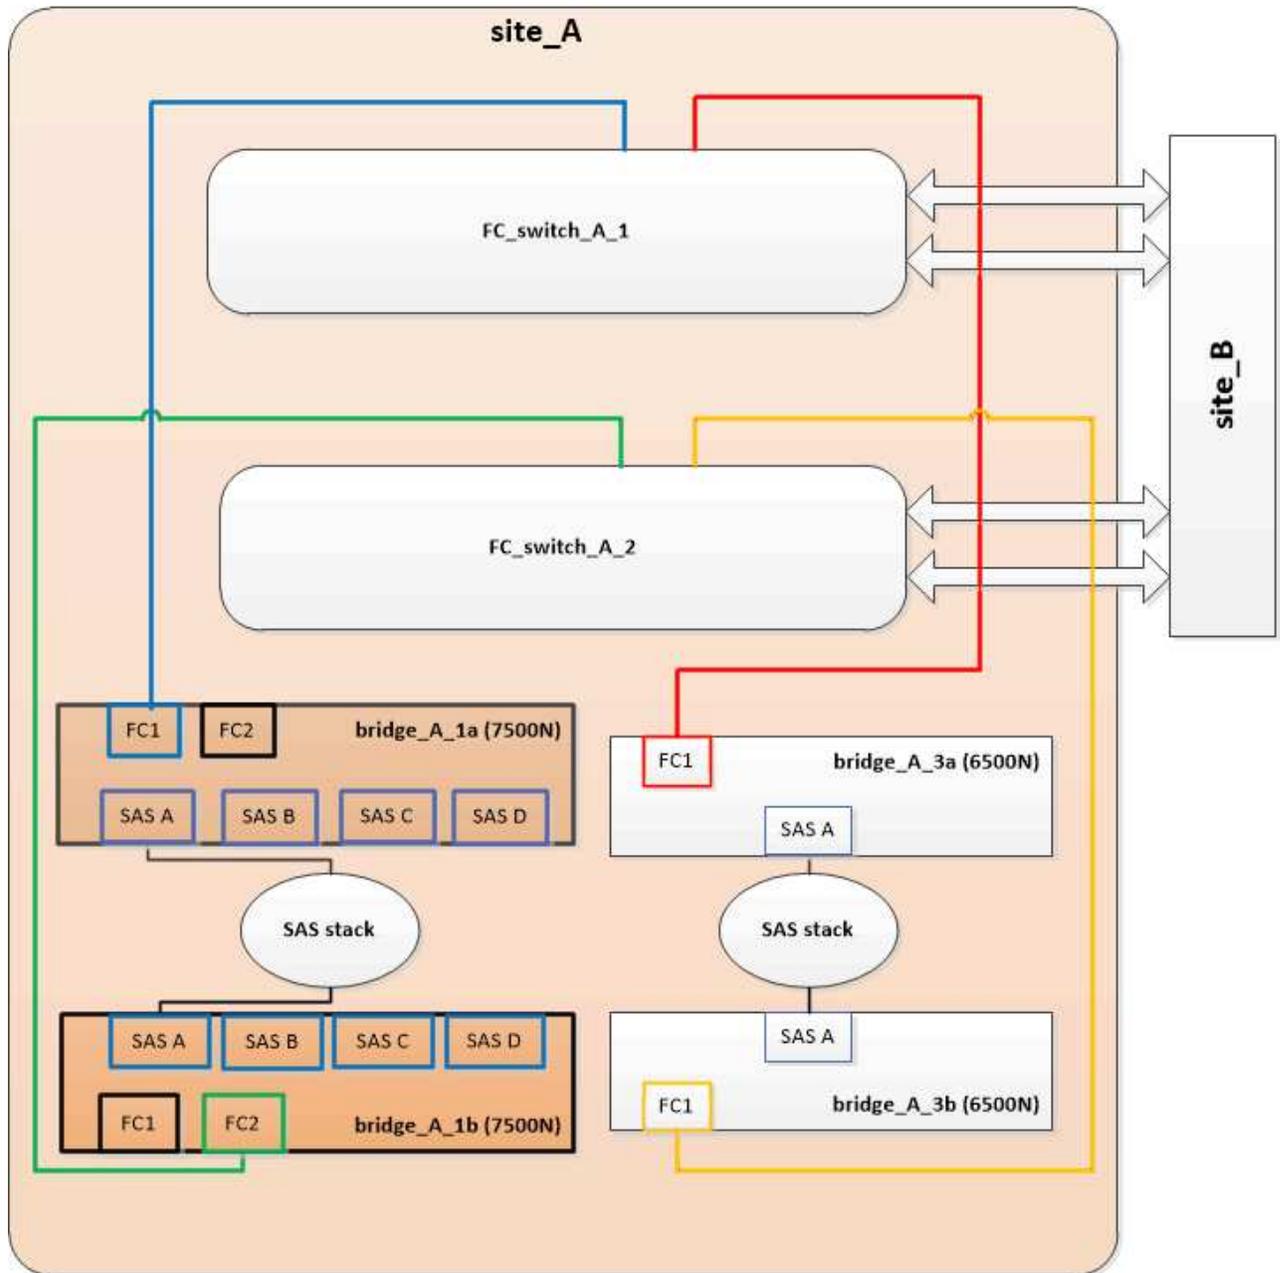

4. 確認與橋接式連線磁碟的連線：

執行本機sysconfig -v

輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
```

```

NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60100
    FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    SFP Vendor:        FINISAR CORP.
    SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    SFP Serial Number: URQ0R1R
    SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    Link Data Rate:    16 Gbit
    Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
    ID      Vendor  Model          FW      Size
    brcd6505-fcs40:12.126L1527  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
    brcd6505-fcs40:12.126L1528  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
    .
    .
    .
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
    brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO      FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
    brcd6505-fcs42:13.126L0      : ATTO      FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
    .
    .
    .
**<List of storage shelves visible to port\>**
    brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
    brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
    .

```



將儲存設備整合到**FIBreBridge 7600N**或**7500N**橋接器之後時、連接橋接**SAS**連接埠

將多個**SAS**儲存堆疊整合到一對採用可用**SAS**連接埠的光纖橋接器**7600N**或**7500N**橋接器之後時、您必須將上方和下方**SAS**纜線移到新的橋接器。

關於這項工作

**FibreBridge 6500N**橋接**SAS**連接埠使用**QSFP**連接器。**FibreBridge 7600N**或**7500N**橋接**SAS**連接埠使用**Mini-SAS**連接器。



如果您將**SAS**纜線插入錯誤的連接埠、從**SAS**連接埠拔下纜線時、必須等待至少**120**秒、才能將纜線插入其他**SAS**連接埠。如果您無法這麼做、系統將無法辨識纜線是否已移至其他連接埠。




連接連接埠之前、請至少等待**10**秒鐘。**SAS**纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入**SAS**連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃**SAS**連接埠**LNK LED**會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入**SAS**纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。

步驟


1. 拔下連接**SAS A**連接埠的纜線、將頂端的**FibreBridge 6500N**橋接器連接至頂端的**SAS**機櫃、請務必記下其所連接儲存櫃上的**SAS**連接埠。

下列範例以藍色顯示纜線：

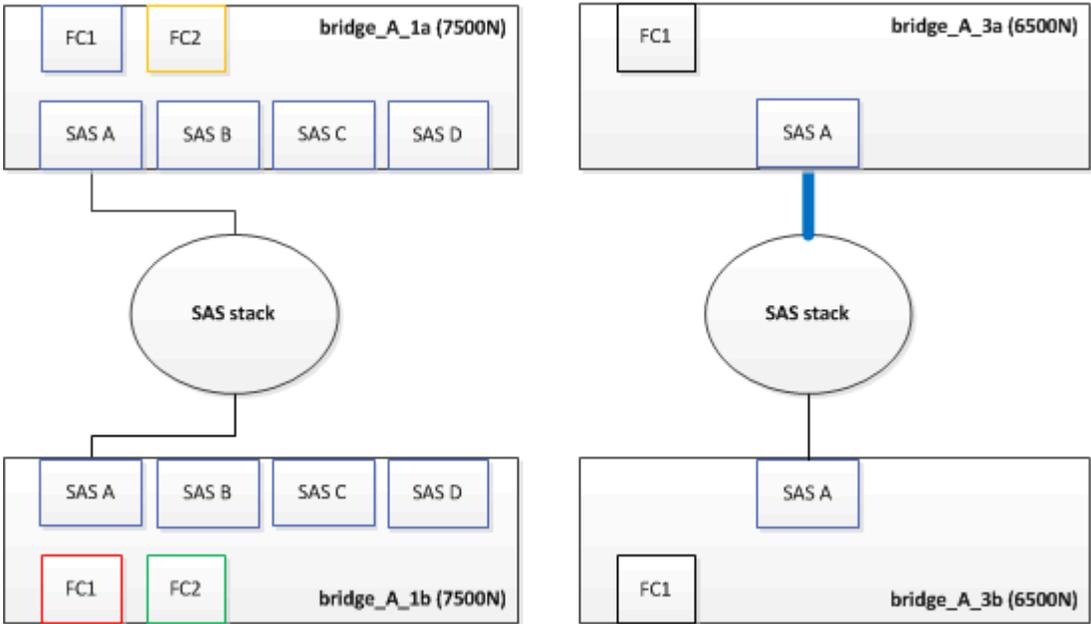


2. 使用含迷你**SAS**接頭的纜線、將儲存櫃上的相同**SAS**連接埠連接至頂端的**FibreBridge 7600N**或**7500N**橋接器的**SAS B**連接埠。

下列範例以藍色顯示纜線：

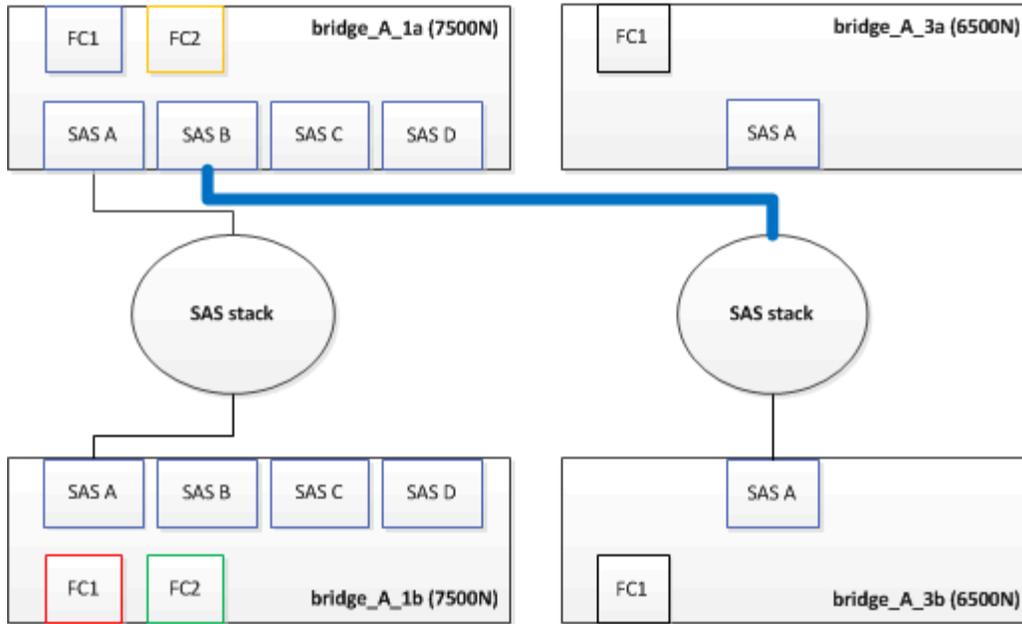


3. 拔下連接底部FibreBridge 6500N橋接器SAS A連接埠至頂端SAS機櫃的纜線、請務必記下其所連接儲存櫃上的SAS連接埠。

此纜線以綠色顯示於下列範例中：

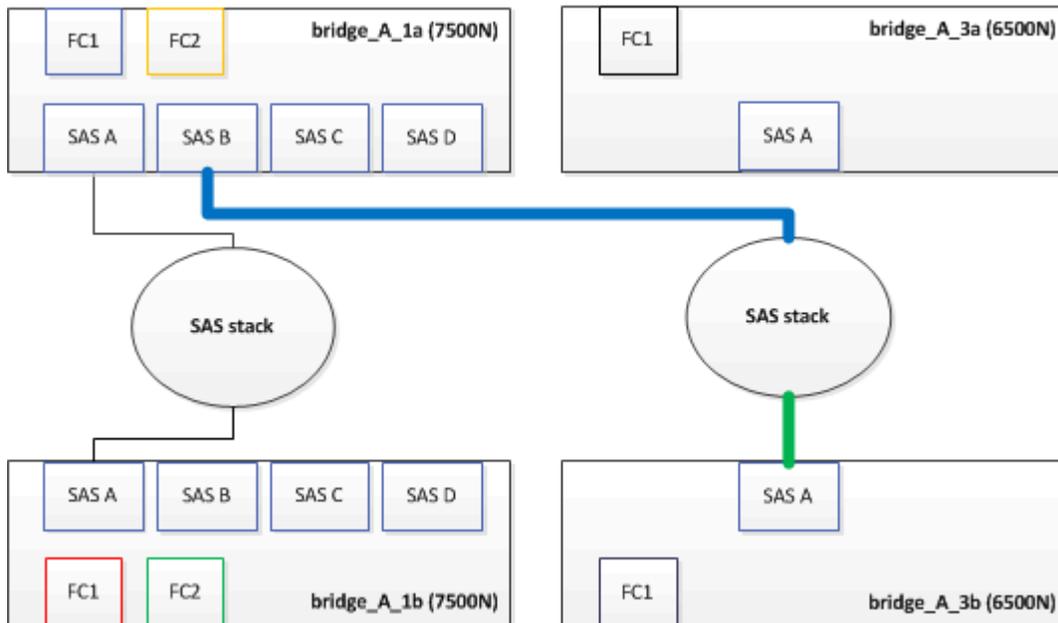

4. 使用含迷你SAS接頭的纜線、將儲存櫃上的相同SAS連接埠連接至底部的FibreBridge 7600N或7500N橋接器的SAS B連接埠。

此纜線以綠色顯示於下列範例中：

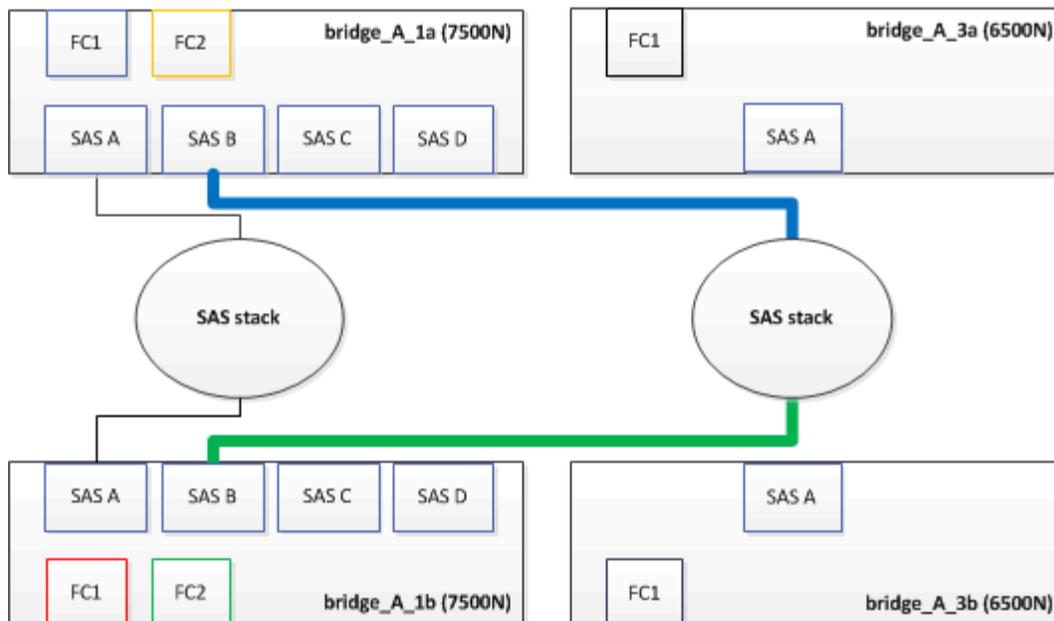

5. 確認與橋接式連線磁碟的連線：

執行本機sysconfig -v

輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60100
    FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    SFP Vendor:        FINISAR CORP.
    SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    SFP Serial Number: URQ0R1R
    SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    Link Data Rate:    16 Gbit
    Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
```


```

      ID      Vendor  Model          FW      Size
847.5GB    brcd6505-fcs40:12.126L1527  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
(1953525168 512B/sect)
847.5GB    brcd6505-fcs40:12.126L1528  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
(1953525168 512B/sect)
.
.
.
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
      brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO      FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
      brcd6505-fcs42:13.126L0      : ATTO      FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
.
.
.
**<List of storage shelves visible to port\>**
      brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
      brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
.
.
.

```

6. 移除不再連接至SAS儲存設備的舊型光纖橋接器6500N。
7. 等待兩分鐘、讓系統辨識變更。
8. 如果系統纜線不正確、請拔下纜線、修正纜線、然後重新連接正確的纜線。
9. 如有必要、請重複上述步驟、使用SAS連接埠C、然後使用D、將新的FIBREBridge 7600N或7500N橋接器後面最多移到兩個額外的SAS堆疊

每個SAS堆疊都必須連接至頂端和底部橋接器上的相同SAS連接埠。例如、如果堆疊的頂端連線連接至頂端橋接SAS B連接埠、則底部連線必須連接至底部橋接器的SAS B連接埠。

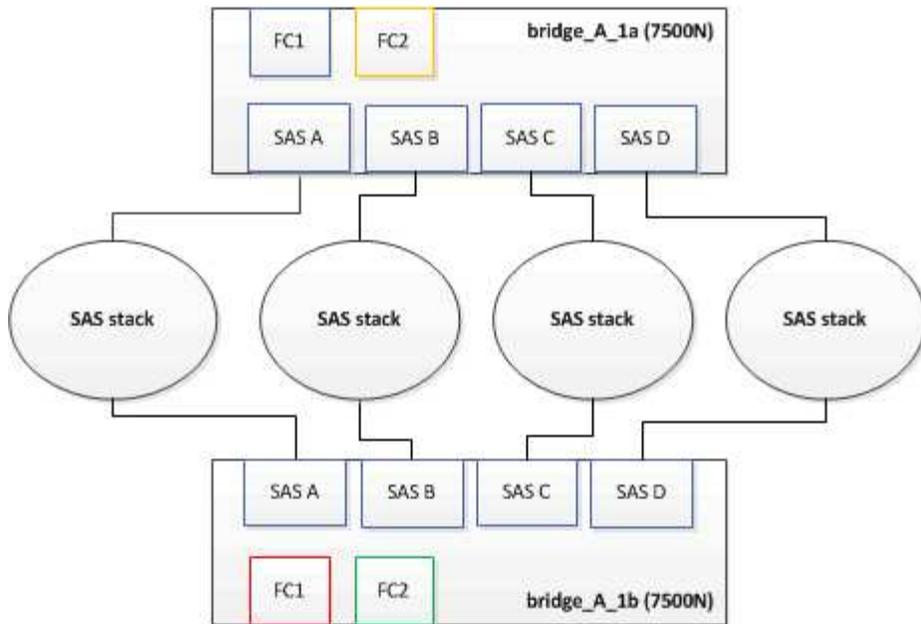

將FIBIBreBridge 7600N或7500N橋接器新增至組態時、請更新分區

當您將Fibre Bridge 6500N橋接器更換為Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器、並使用Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器上的兩個FC連接埠時、必須變更分區。所需的變更取決於ONTAP 於您執行的是9.1或9.1或更新版本的版本。

將FIBLIBUBridge 7500N橋接器新增至組態時更新分區（ONTAP 不含於F19.1之前）


當您將Fibre Bridge 6500N橋接器更換為Fibre Bridge 7500N橋接器、並使用Fibre Bridge 7500N橋接器上的兩個FC連接埠時、必須變更分區。每個區域最多可有四個啟動器連接埠。您使用的分區取決於您執行ONTAP 的是9.1版或9.1版或更新版本之前的版本

關於這項工作

本工作中的特定分區適用於ONTAP 9.1版之前的版本的版本。

分區變更是為了避免ONTAP 使用不必要的問題、因為不超過四個FC啟動器連接埠可以有通往磁碟的路徑。在重新配置以整合磁碟櫃之後、現有的分區會使八個FC連接埠可連線至每個磁碟。您必須變更分區、將每個區域中的啟動器連接埠減少為四個。

下圖顯示站台A上變更前的分區：

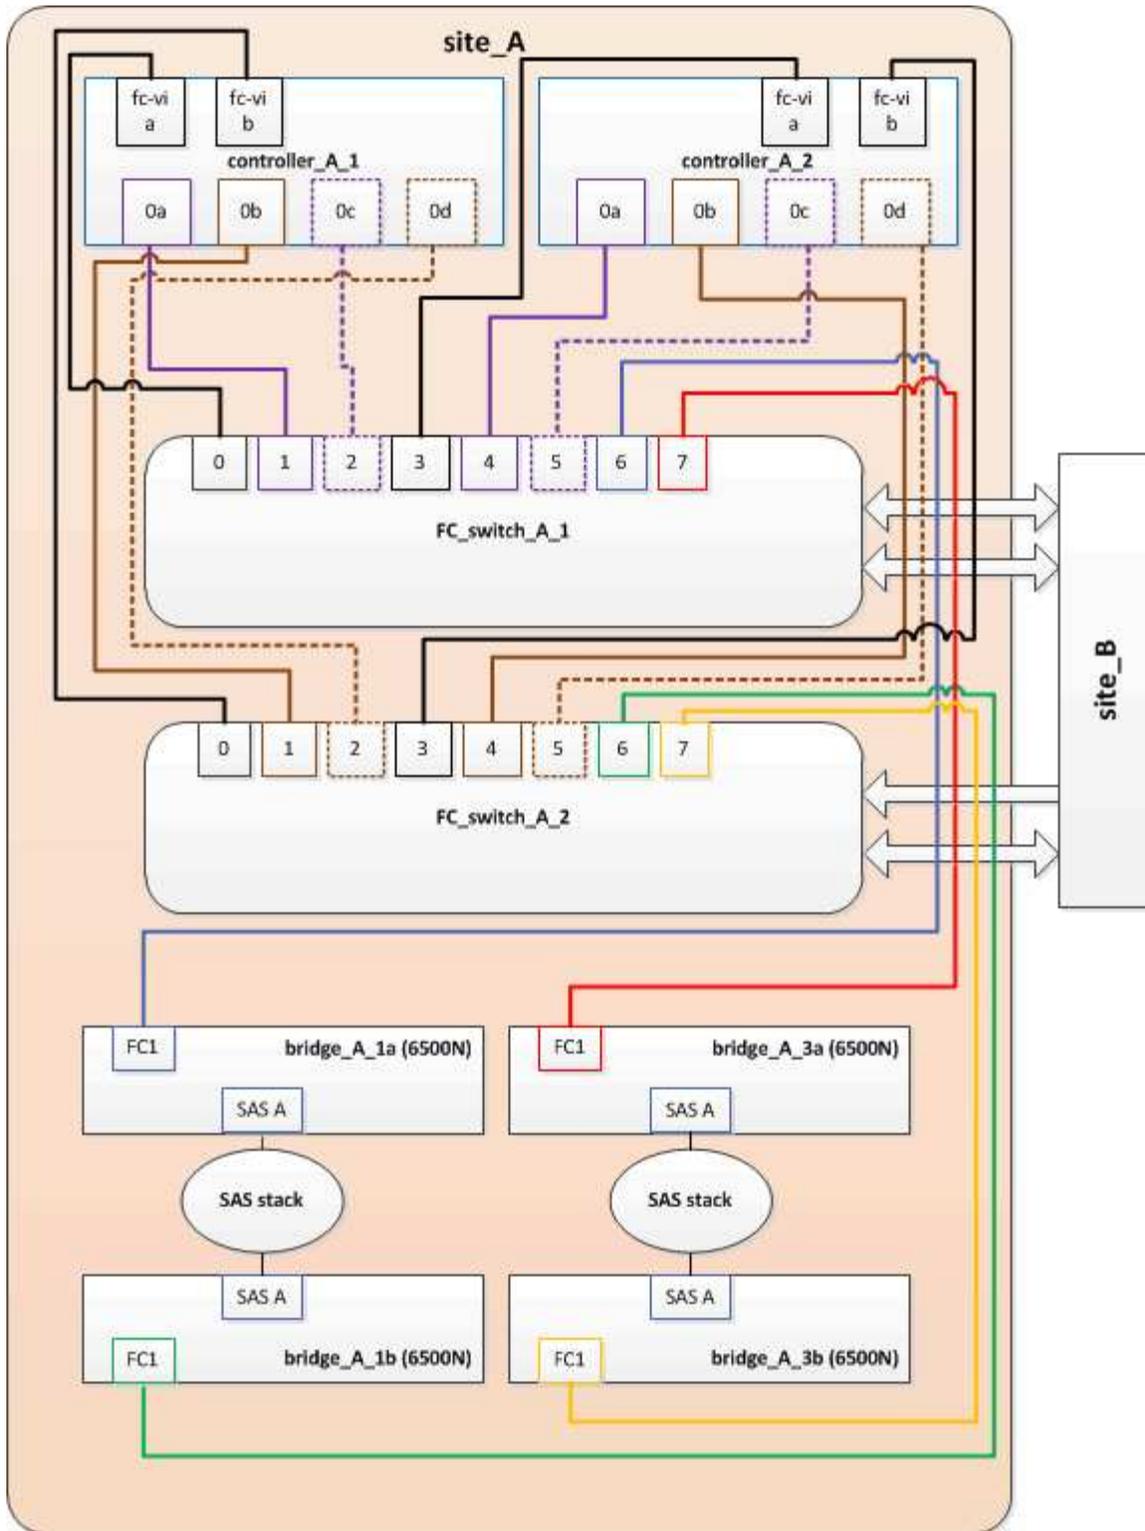

#### 步驟

1. 從每個現有區域移除一半啟動器連接埠、並為Fibre Bridge 7500N FC2連接埠建立新的區域、藉此更新FC交換器的儲存區域。

新FC2連接埠的區域將包含從現有區域移除的啟動器連接埠。在圖中、這些區域會以虛線顯示。


如需分區命令的詳細資訊、請參閱的FC交換器區段 "[Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態](#)" 或 "[延伸MetroCluster 安裝與組態](#)"。

下列範例顯示整合前後各區域的儲存區域和連接埠。連接埠由\_DOMAIN\_port\_配對來識別。

- 網域5包含交換器FC\_switch\_a\_1。
- 網域6包含交換器FC\_switch\_a\_2。
- 網域7由交換器FC\_switch\_B\_1組成。
- 網域8由交換器FC\_SWIT\_B\_2組成。

整合之前或之後	區域	網域與連接埠	圖表中的色彩 (圖表僅顯示站台A)
整合前的區域。四個Fibre Bridge 6500N橋接器上的每個FC連接埠都有一個區域。	Stor_a_1a-FC1	5、1、5、2、5、4、5、7、1；7、2；7、4；7、5；5、6	紫色+藍色虛線+藍色
Stor_a_1b-FC1	6、1、6、2、6、4、6、5、8、1；8、2、8、4、8、5、6、6	褐色+虛線褐色+綠色	STOR_A_2a-FC1
5、1、5、2、5、4、5、7、1；7、2、7、4、7、5、5	紫色+虛線紫色+紅色	Stor_a_2b-FC1	6、1、6、2、6、4、6、5、8、1；8、2、8、4、8、5、6、7
褐色+深褐色+橘黃色虛線	整合後的區域。兩個Fibre Bridge 7500N橋接器上的每個FC連接埠都有一個區域。	Stor_a_1a-FC1	7、1、7、4、5、1、5、4、5、6
紫色+藍色	Stor_a_1b-FC1	7、2；7、5；5、2；5、5；5、7	呈紫色虛線+紅色
Stor_a_1a-FC2	8、1、8、4、6、1、6、4、6	褐色+綠色	STOR_A_1b-FC2

下圖顯示整合後站台A的分區：

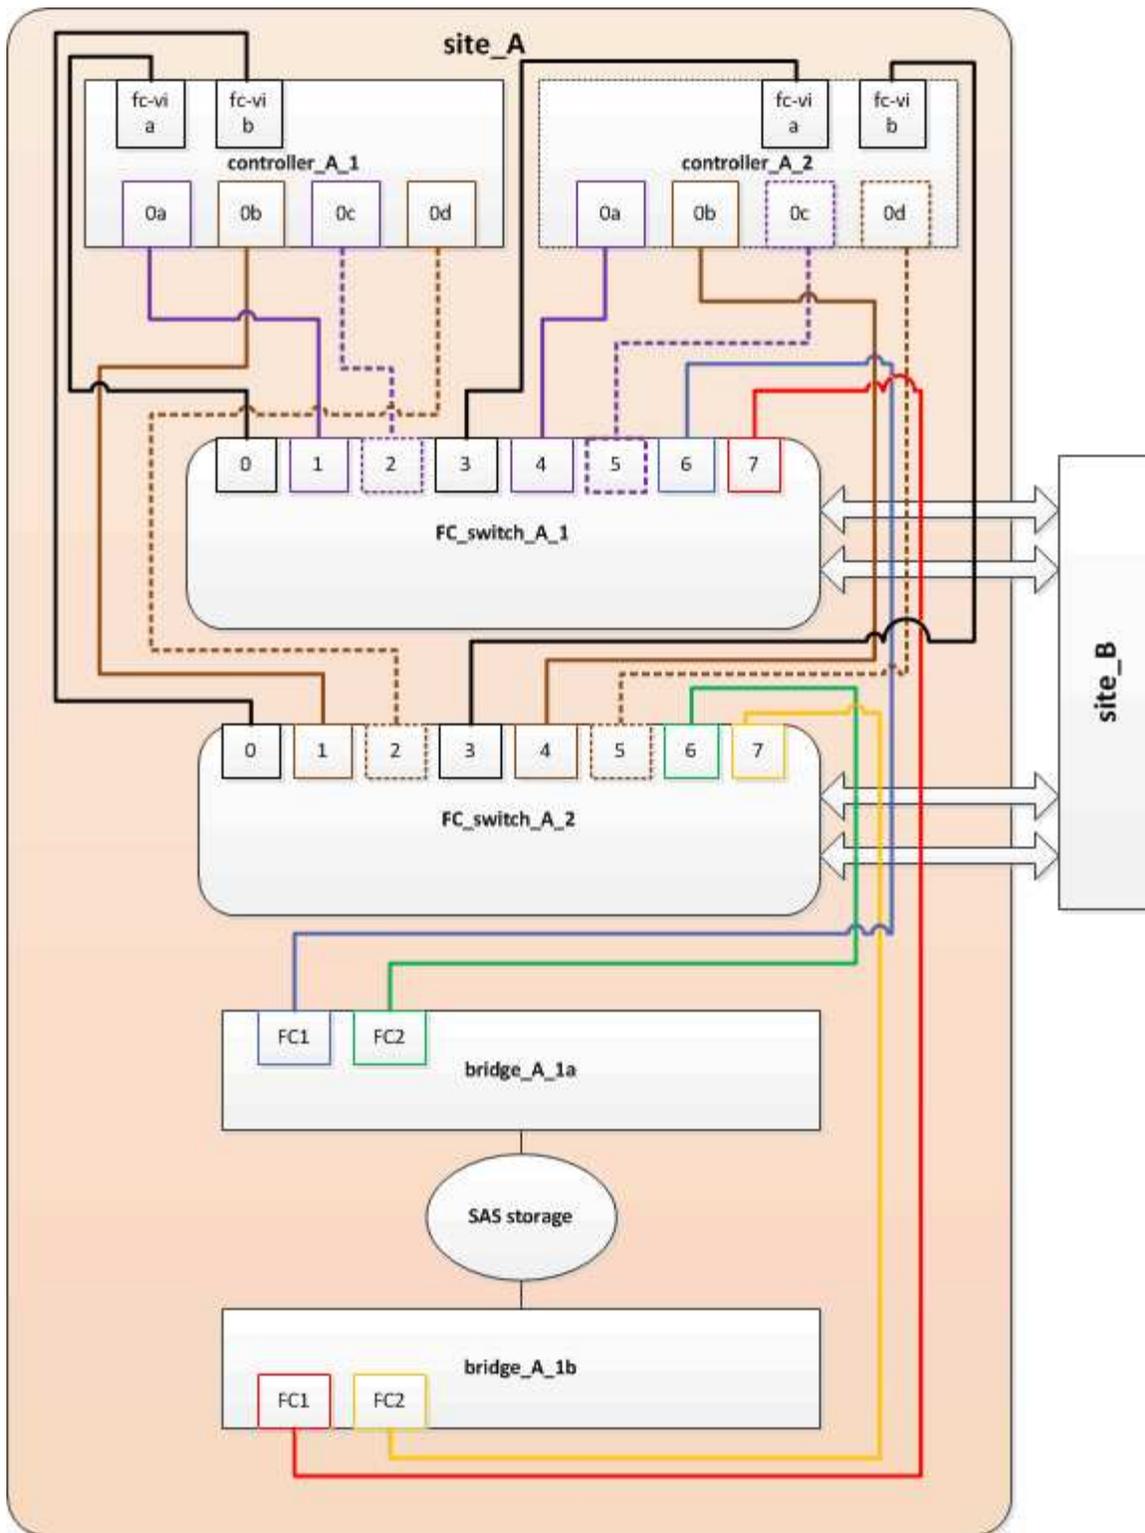

將FIBLIBUBridge 7600N或7500N橋接器新增至組態時、更新分區 (ONTAP 更新版本：

當您將Fibre Bridge 6500N橋接器更換為Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器、並使用Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器上的兩個FC連接埠時、必須變更分區。每個區域最多可有四個啟動器連接埠。

關於這項工作

- 此工作適用於ONTAP 不含更新版本的版本。

- 支援FIBreBridge 7600N橋接器的ONTAP 版本可在支援方面的更新版本中獲得支援。
- 本工作中的特定分區適用於ONTAP 更新版本的版本。
- 分區變更是為了避免ONTAP 使用不必要的問題、因為不超過四個FC啟動器連接埠可以有通往磁碟的路徑。

在重新配置以整合磁碟櫃之後、現有的分區會使八個FC連接埠可連線至每個磁碟。您必須變更分區、將每個區域中的啟動器連接埠減少為四個。

#### 步驟

1. 從每個現有區域移除一半啟動器連接埠、並為Fibre Bridge 7600N或7500N FC2連接埠建立新區域、藉此更新FC交換器的儲存區域。

新FC2連接埠的區域將包含從現有區域移除的啟動器連接埠。

請參閱的FC交換器一節 "[Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態](#)" 以取得分區命令的詳細資訊。

將**Fibre Bridge 7600N**或**7500N**橋接器新增至組態時、將第二個橋接器**FC**連接埠的纜線連接


若要為儲存堆疊提供多個路徑、當您將光纖橋接器7600N或7500N橋接器新增至組態時、您可以將每個光纖橋接器上的第二個FC連接埠纜線。

#### 開始之前


分區必須經過調整、才能為第二個FC連接埠提供區域。

#### 步驟

1. 將頂端橋接器的FC2連接埠纜線連接至FC\_switch\_a\_2上的正確連接埠。

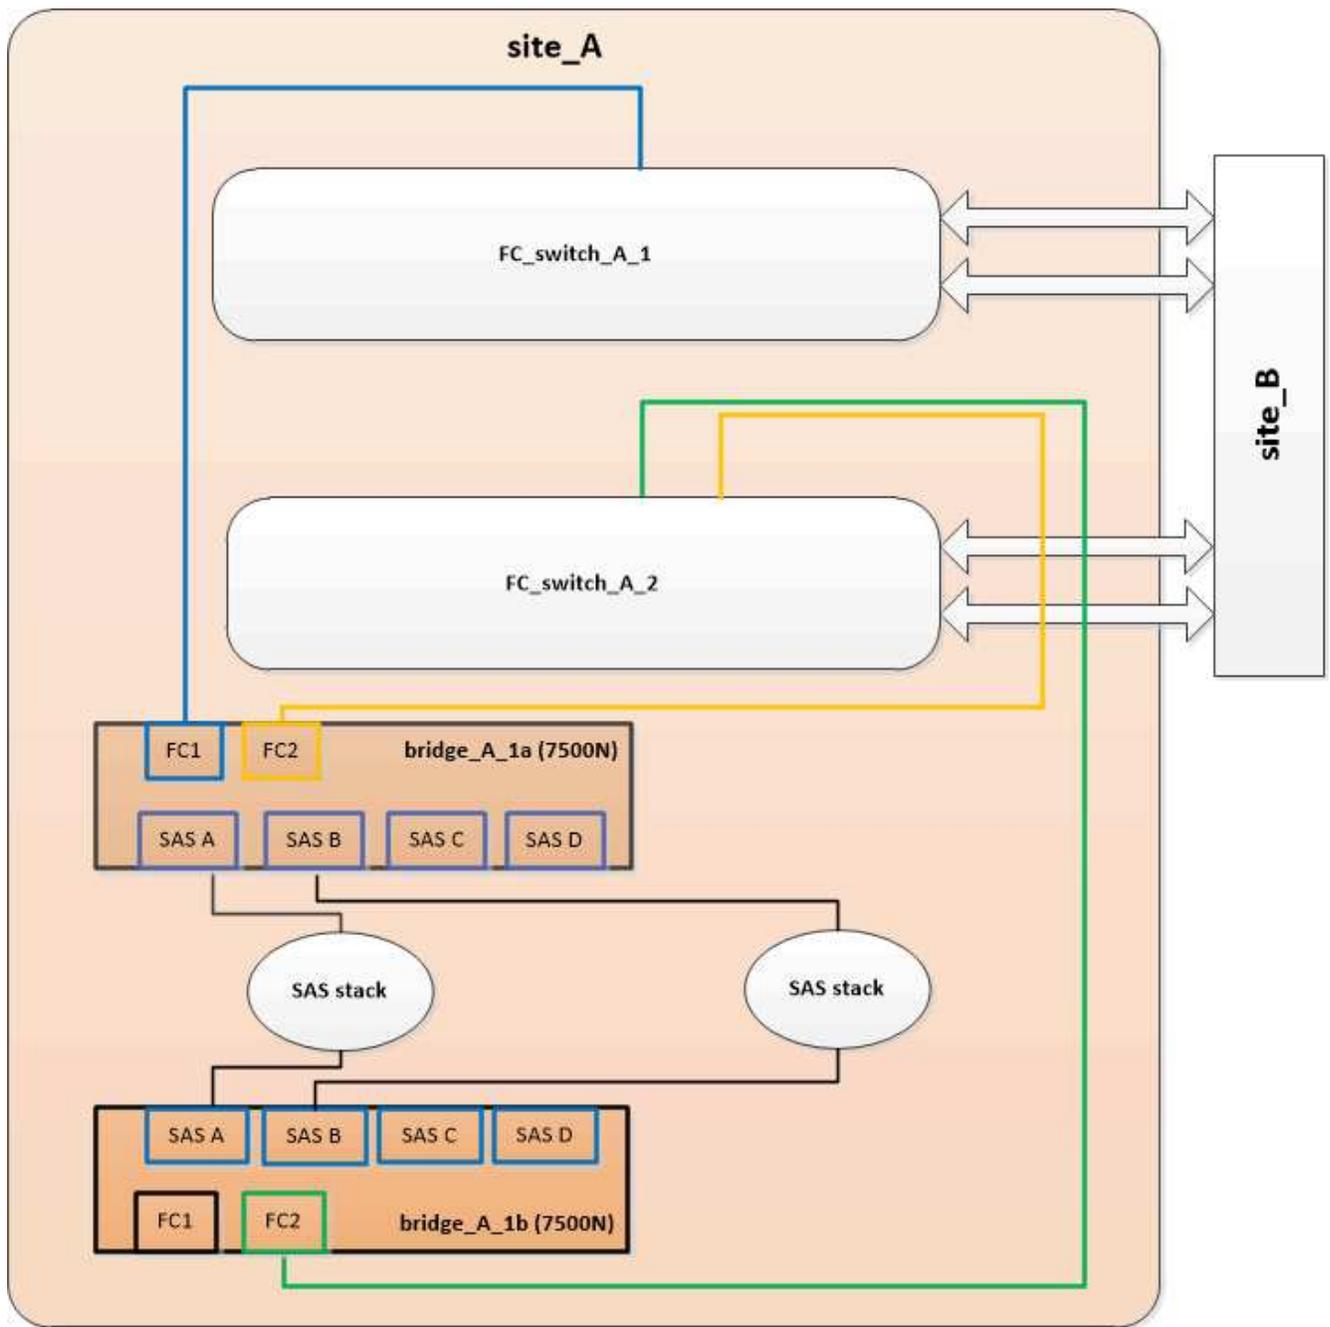

2. 將底部橋接器的FC1連接埠纜線連接至FC\_switch\_a\_1上的正確連接埠。

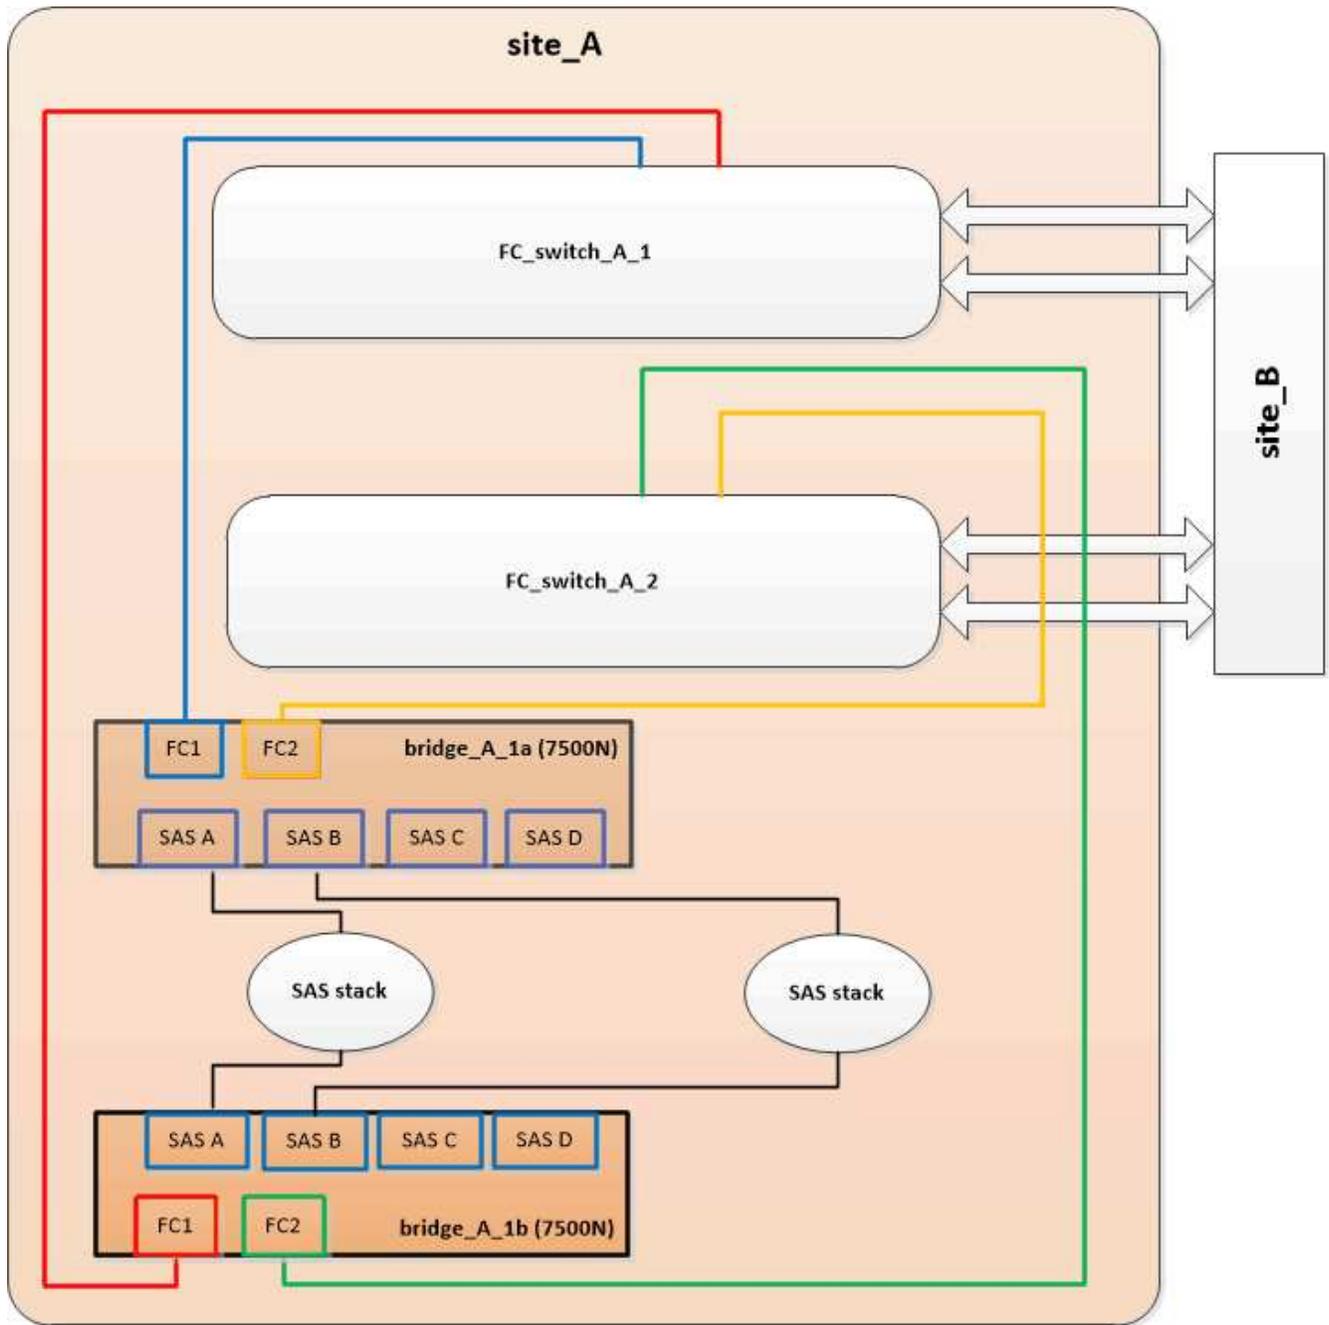

### 3. 確認與橋接式連線磁碟的連線：

執行本機sysconfig -v

輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
```

```

.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60100
    FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    SFP Vendor:        FINISAR CORP.
    SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    SFP Serial Number: URQ0R1R
    SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    Link Data Rate:    16 Gbit
    Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
    ID      Vendor  Model          FW      Size
brcd6505-fcs40:12.126L1527  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
brcd6505-fcs40:12.126L1528  : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
.
.
.
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO      FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
brcd6505-fcs42:13.126L0     : ATTO      FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
.
.
.
**<List of storage shelves visible to port\>**
brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
.
.
.

```

## 停用FC到SAS橋接器上未使用的SAS連接埠

變更橋接器的纜線之後、您應該停用FC至SAS橋接器上任何未使用的SAS連接埠、以避免健全狀況監視器發出與未使用連接埠相關的警示。

### 步驟

1. 停用頂端FC對SAS橋接器上未使用的SAS連接埠：
  - a. 登入橋接CLI。
  - b. 停用任何未使用的連接埠。



如果您已設定Atto 7500N橋接器、則預設會啟用所有SAS連接埠（A到D）、而且您必須停用未使用的SAS連接埠：

"Asport"Disable SAS port"（停用\_SAS連接埠\_）

如果使用SAS連接埠A和B、則必須停用SAS連接埠C和D。在下列範例中、未使用的SAS連接埠C和D會停用：

```
Ready. *
SASPortDisable C

SAS Port C has been disabled.

Ready. *
SASPortDisable D

SAS Port D has been disabled.

Ready. *
```

- c. 儲存橋接器組態：+「Save Configuration」（儲存組態）

下列範例顯示SAS連接埠C和D已停用。請注意、星號不再出現、表示組態已儲存。

```
Ready. *
SaveConfiguration

Ready.
```

2. 在底部FC到SAS橋接器上重複上述步驟。

## 使用其他介面來設定及管理光纖橋接器的需求

您可以使用序列連接埠、遠端登入和FTP的組合來管理FIBRAIBER橋接器、而非建議的管理介面。在安裝橋接器之前、您的系統必須符合適用介面的要求。

您可以使用序列連接埠或Telnet來設定橋接器和乙太網路管理1連接埠、以及管理橋接器。您可以使用FTP更新橋接器韌體。



適用於您的模型橋接器的\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\_有更多管理介面的相關資訊。

您可以使用 ATTO FibreBridge 說明頁面上提供的連結在 ATTO 網站上存取此文件。

### 序列連接埠

使用序列連接埠來設定及管理橋接器、以及設定乙太網路管理1連接埠時、系統必須符合下列需求：

- 序列纜線（從橋接器序列連接埠連接至您用於設定之電腦上的序列（COM）連接埠）

橋接序列連接埠為RJ-45、與控制器具有相同的針腳輸出。

- 用於存取主控台的終端機模擬程式、例如Hyper終端機、TeraTerm或Putty

終端程式應該能夠將畫面輸出記錄到檔案中。

### 遠端登入

使用Telnet設定及管理橋接器時、系統必須符合下列需求：

- 序列纜線（從橋接器序列連接埠連接至您用於設定之電腦上的序列（COM）連接埠）

橋接序列連接埠為RJ-45、與控制器具有相同的針腳輸出。

- （建議）非預設使用者名稱和密碼（用於存取橋接器）
- 用於存取主控台的終端機模擬程式、例如Hyper終端機、TeraTerm或Putty

終端程式應該能夠將畫面輸出記錄到檔案中。

- 每個橋接器上乙太網路管理1連接埠的IP位址、子網路遮罩和閘道資訊

### FTP

使用FTP更新橋接韌體時、系統必須符合下列需求：

- 標準乙太網路纜線（可從橋接式乙太網路管理1連接埠連接至您的網路）
- （建議）非預設使用者名稱和密碼（用於存取橋接器）

### 熱更換故障的電源供應器模組

當橋接器的電源供應器模組狀態變更時、您可以移除並安裝電源供應器模組。

您可以透過橋接器上的LED來檢視電源供應器模組狀態的變更。您也可以透過ExpressNAV GUI和橋接CLI、透過序列連接埠或透過Telnet來檢視電源供應器模組的狀態。

- 此程序為nn（不中斷營運）、約需15分鐘完成。

- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。



適用於您的模型橋接器的 [\\_Atto FibreBridge 安裝與操作手冊\\_](#) 有更多管理介面的相關資訊。

您可以使用 ATTO FibreBridge 說明頁面上提供的連結存取此內容以及 ATTO 網站上的其他內容。

## FC至SAS橋接器的頻內管理

從採用FibreBridge 7500N或7600N橋接器的支援版本起、即可支援橋接器的頻內管理、作為橋接器的IP管理替代方案。ONTAP從功能不完善的9.8開始ONTAP、頻外管理已不再適用。



關於這項工作

從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

使用頻內管理時、橋接器可透過ONTAP FC連線至橋接器、從CLI進行管理及監控。不需要透過橋接式乙太網路連接埠實體存取橋接器、以減少橋接器的安全弱點。

橋接器的頻內管理是否可用、取決ONTAP 於版本的下列項目：

- 從ONTAP 功能不再是功能不全的9.8開始、橋接器依預設是透過頻內連線進行管理、而透過SNMP進行頻外管理的橋接器則已過時。
- 支援從9.5到9.7的頻內管理或頻外SNMP管理。ONTAP
- 在版本不含支援的版本不含支援的頻外SNMP管理。ONTAP

橋接CLI命令可從ONTAP 位於整個過程的介面上的「sorage bridge run - CLI -name *bridge-name* - command *bridge-command-name*」命令發出ONTAP。



建議在停用IP存取的情況下使用頻內管理、藉由限制橋接器的實體連線能力來改善安全性。

相關資訊

["以相同機型的替換橋接器熱交換橋接器"](#)

["以7600N橋接器熱交換使用FibreBridge 7500N"](#)

["使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"](#)

["熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器"](#)

從ONTAP 功能區管理光纖橋接器

從ONTAP 功能介紹9.5開始、您可以使用ONTAP SectorCLI將FibreBridge命令傳遞至橋接器、並顯示這些命令的結果。

關於這項工作



從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「storage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

#### 步驟

1. 在「storage bridge run-CLI (最小橋接器運行-CLI) 命令中執行適用的FibreBridge命令：

「storage bridge run-CLI -name *bridge-name-command* (命令字串)」

下列命令會從ONTAP Windows提示字元執行「FibreBridge「Asport停用」命令、以停用橋接器上的SAS連接埠b：

```
cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"

SAS Port B has been disabled.
Ready
cluster_A::>
```

## 保護或取消保護光纖橋接器

若要在橋接器上輕鬆停用可能不安全的乙太網路傳輸協定、請先從ONTAP 版本資訊9.5開始、確保橋接器安全無虞。這會停用橋接器的乙太網路連接埠。您也可以重新啟用乙太網路存取。

- 保護橋接器會停用橋接器上的Telnet及其他IP連接埠傳輸協定與服務 (FTP、ExpressNAV、ICMP或QuickNAV)。
- 本程序使用ONTAP 從ONTAP 版本資訊 (從版本資訊9.5開始提供) 的使用畫面提示進行頻外管理。

如果不使用頻外管理、您可以從橋接CLI發出命令。

- 可以使用「**unsecurebridge**」命令來重新啟用乙太網路連接埠。
- 在NetApp 9.7及更早版本中、在Atto FibreBridge上執行「\* securebridge\*」命令、可能無法在合作夥伴叢集上正確更新橋接器狀態。ONTAP如果發生這種情況、請從合作夥伴叢集執行「\* securebridge\*」命令。



從ONTAP Sflex9.8開始、將「儲存橋接」命令取代之為「系統橋接」。以下步驟顯示了「儲存橋接器」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、則最好使用「系統橋接器」命令。

#### 步驟

1. 從包含橋接器的叢集的驗證提示字元、ONTAP 保護或取消橋接器的安全。

下列命令可保護bridge\_a\_1：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_a_1 -command
securebridge
```

下列命令會取消bridge\_a\_1的安全保護：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command  
unsecurebridge
```

2. 在包含橋接器的叢集的系統提示字元中ONTAP、儲存橋接器組態：

hy\*儲存橋接器執行CLI橋接器\_bridge-name\_-command Saveconfiguration\*  
hy\*儲存橋接器執行CLI橋接器\_bridge-name\_-command Saveconfiguration\*

下列命令可保護bridge\_a\_1：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command  
saveconfiguration
```

3. 在ONTAP 包含橋接器的叢集的畫面提示中、重新啟動橋接器的韌體：

hy\*儲存橋接器執行CLI橋接器\_bridge-name\_-command firmwarerestart\*  
hy\*儲存橋接器執行CLI橋接器\_bridge-name\_-command firmwarerestart\*

下列命令可保護bridge\_a\_1：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command  
firmwarerestart
```

## FC交換器維護與更換

### 升級或降級Brocade FC交換器上的韌體

若要升級或降級Brocade FC交換器上的韌體、您必須使用Brocade專屬命令來停用交換器、執行並驗證韌體變更、以及重新開機並重新啟用交換器。

關於這項工作

確認您已檢查並執行下列組態工作：

- 請確認您的新韌體版本與您的解決方案相容。更多資訊請參閱 "[Hardware Universe](#)"。
- 您有韌體檔案。
- 系統纜線正確。
- 所有通往儲存櫃的路徑均可用。
- 磁碟櫃堆疊穩定。
- FC 交換器架構健全。
- 系統中沒有故障元件。
- 系統正常運作。

- 您擁有管理密碼、並可存取 FTP 或 SCP 伺服器。
- 已啟用主控台記錄。

### "啟用主控台記錄"

交換器架構在韌體升級或降級期間會停用、MetroCluster 而此功能需仰賴第二個架構才能繼續運作。

從 Fabric OS 9.0.1 開始、Brocade 交換器不支援 SNMPv2。如果您升級至 Fabric OS 9.0.1 或更新版本、則必須使用 SNMPv3 來監控健全狀況。如需詳細資訊、請參閱 "[在MetroCluster 不顯示的組態中設定v3](#)"。

如果您要升級至 Fabric OS v 9.2.x 或更新版本、則必須安裝 Brocade TruFOS 憑證，如需詳細資訊，請參閱"[Brocade Fabric OS 軟體升級指南，9.2.x](#)"。

此工作必須連續在每個交換器架構上執行、以便所有交換器都執行相同的韌體版本。



此程序不中斷營運、約需一小時完成。

#### 步驟

1. 登入網路中的每個交換器。

下列步驟中的範例使用交換器「FC\_switch\_a\_1」。

2. 停用網路中的每個交換器：

```
"* switchCfgPersistentDisable*
```

如果此命令不可用，則運行"shswitchDisable"命令。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

3. 下載所需的韌體版本：

```
「* FirmwareDownload*」
```

當系統提示您輸入檔案名稱時、您必須指定韌體檔案的子目錄或相對路徑。

您可以在兩個交換器上同時執行「FirmwareDownload」命令、但必須先允許韌體正確下載並提交、才能繼續下一步。

```
FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload
Server Name or IP Address: 10.64.203.188
User Name: test
File Name: v7.3.1b
Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2
Password:
Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4
Checking system settings for firmwaredownload...
System settings check passed.
```

#### 4. 確認韌體已下載並提交給兩個分割區：

《Firmwarreshow》\*

下列範例顯示兩個映像都更新後、韌體下載即告完成：

```
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow
Appl      Primary/Secondary Versions
-----
FOS       v7.3.1b
          v7.3.1b
```

#### 5. 重新啟動交換器：

"重新開機

某些韌體版本會在韌體下載完成後自動執行HaReboot作業。即使已執行HaReboot、仍需要重新開機。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

#### 6. 檢查新韌體是屬於中繼韌體層級、還是屬於最終指定版本。

如果下載屬於中繼韌體層級、請執行前兩個步驟、直到安裝指定的版本為止。

#### 7. 啟用交換器：

"\* switchCfgPersistentEnable ( switchCfgPersistentEnable \*) "

如果此命令不可用，則在執行「重新開機」命令後，交換器應處於「已啟用」狀態。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

8. 確認交換器已連線、且所有裝置均已正確登入：

「\* switchshow\*」

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
```

9. 驗證交換器中某個連接埠群組或所有連接埠群組的緩衝區使用資訊是否正確顯示：

「\* portbuffershow\*」

```
FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
```

10. 確認連接埠的目前組態已正確顯示：

「\* portcfgshow\*」

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
```

驗證連接埠設定、例如速度、模式、主幹連線、加密、和壓縮、在交換器間連結（ISL）輸出中。確認連接埠設定不受韌體下載影響。

11. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- a. 檢查系統是否具有多路徑：+ 節點執行 **-node-name\_ sysconfig -A**
- b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+ 「系統健全狀況警示顯示」
- c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+ 「\* MetroCluster」 「\*」 「show \*」
- d. 執行MetroCluster 功能不全：+ 「\* MetroCluster 效能不全\*」
- e. 顯示MetroCluster 畫面的結果：+ 「\* MetroCluster 畫面檢查」 顯示\*
- f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（若有）：+ 「\*儲存交換器show \*」
- g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

12. 請等待15分鐘、然後重複此程序、以處理第二個交換器架構。

## 升級或降級Cisco FC交換器上的韌體

若要升級或降級Cisco FC交換器上的韌體、您必須使用Cisco專屬的命令來停用交換器、執行並驗證升級、以及重新開機並重新啟用交換器。

關於這項工作

確認您已檢查並執行下列組態工作：

- 系統纜線正確。
- 所有通往儲存櫃的路徑均可用。
- 磁碟櫃堆疊穩定。
- FC 交換器架構健全。
- 系統中的所有元件都正常運作。
- 系統正常運作。
- 您擁有管理密碼、並可存取 FTP 或 SCP 伺服器。
- 已啟用主控台記錄。

### "啟用主控台記錄"

交換器架構在韌體升級或降級期間會停用、MetroCluster 而支援的功能則是仰賴第二個架構來繼續運作。

您必須在每個交換器架構上連續重複此工作、以確保所有交換器都執行相同的韌體版本。

您必須擁有韌體檔案。



此程序不中斷營運、約需一小時完成。

#### 步驟

1. 登入網路中的每個交換器。

在這些範例中、交換器稱為FC\_switch\_a\_1和FC\_switch\_B\_1。

2. 確定每個交換器上的bootflash目錄是否有足夠的空間：

#### '目錄bootflash

如果沒有、請使用「刪除bootflash:file\_name」命令刪除不需要的韌體檔案。

3. 將Kickstart和系統檔案複製到交換器：

```
'* copy source_filetarGet_file*'
```

在以下範例中、kickstart檔案（「m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin」）和系統檔案（「m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin」）位於FTP伺服器的路徑：him/韌體/。

以下範例顯示在FC\_switch\_a\_1上發出的命令：

```
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-
mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
```

4. 停用此網路中兩個交換器上的所有VSAN。

請使用下列程序來停用VSAN：

- a. 開啟組態終端機：

'組態t

- b. 輸入：「\* vSAN database\*」

- c. 檢查VSAN的狀態：

「\* show vSAN\*」

所有VSAN都必須處於作用中狀態。

- d. 暫停VSAN：

「\* vSAN vSAN-num suspend\*」

範例：「vSAN 10 suspend」

- e. 再次檢查VSAN的狀態：

「\* show vSAN\*」 + 「All VSAN」 必須暫停。

- f. 結束組態終端機：

《結束》

- g. 儲存組態。

'複製執行組態啟動組態'

以下範例顯示FC\_switch\_a\_1的輸出：

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
    name:VSAN0001  state:active
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
    operational state:up

vsan 30 information
    name:MC1_FCVI_2_30  state:active
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id
    operational state:up
```

```

vsan 40 information
    name:MC1_STOR_2_40  state:active
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
    operational state:up

vsan 70 information
    name:MC2_FCVI_2_70  state:active
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id
    operational state:up

vsan 80 information
    name:MC2_STOR_2_80  state:active
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
    operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
FC_switch_A_1# show vsan
vsan 1 information
    name:VSAN0001  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
    operational state:down

vsan 30 information
    name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id
    operational state:down

vsan 40 information
    name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

```

```

operational state:down

vsan 70 information
  name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id
  operational state:down

vsan 80 information
  name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
  operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

```

5. 在交換器上安裝所需的韌體：

"安裝所有系統bootflash:\_systemfile\_name kickstart bootflash:\_kickstartfile\_name

以下範例顯示在FC\_switch\_a\_1上發出的命令：

```

FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
Enter Yes to confirm the installation.

```

6. 檢查每個交換器上的韌體版本、確定已安裝正確版本：

'顯示版本

7. 啟用此網路中兩個交換器上的所有VSAN。

請使用下列程序來啟用VSAN：

a. 開啟組態終端機：

'組態t

b. 輸入：「\* vSAN database\*」

c. 檢查VSAN的狀態：

「\* show vSAN\*」

VSAN必須暫停。

d. 啟動VSAN：

「沒有vSAN vSAN-num suspend」

範例：「無vSAN 10暫停」

e. 再次檢查VSAN的狀態：

「\* show vSAN\*」

所有VSAN都必須處於作用中狀態。

f. 結束組態終端機：

《結束》

g. 儲存組態：

‘複製執行組態啟動組態’

以下範例顯示FC\_switch\_a\_1的輸出：

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
    name:VSAN0001  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
    operational state:down

vsan 30 information
    name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id
    operational state:down

vsan 40 information
    name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
    operational state:down

vsan 70 information
    name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
    interoperability mode:default
    loadbalancing:src-id/dst-id
```

```
operational state:down

vsan 80 information
  name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
  operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)#
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
  name:VSAN0001  state:active
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
  operational state:up

vsan 30 information
  name:MC1_FCVI_2_30  state:active
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id
  operational state:up

vsan 40 information
  name:MC1_STOR_2_40  state:active
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
  operational state:up

vsan 70 information
  name:MC2_FCVI_2_70  state:active
  interoperability mode:default
  loadbalancing:src-id/dst-id
  operational state:up

vsan 80 information
  name:MC2_STOR_2_80  state:active
  interoperability mode:default
```

```

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db) # end
FC_switch_A_1#

```

## 8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

### a. 檢查系統是否具有多路徑：

```
'節點執行節點_norme-name_sysconfig -A'
```

### b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

系統健全狀況警示顯示\*

### c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

```
《》 《*》 MetroCluster
```

### d. 執行功能檢查：MetroCluster

```
《* MetroCluster 》 《*執行檢查》
```

### e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

```
《* MetroCluster 》 《》 《》 《》 《*》
```

### f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

```
「*儲存交換器show *」
```

### g. 執行Config Advisor

["NetApp 下載Config Advisor"](#)

### h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

## 9. 對第二個交換器網路重複此程序。

## 升級至新的Brocade FC交換器

如果您要升級至新的Brocade FC交換器、則必須更換第一個Fabric中的交換器、確認MetroCluster 該交換器組態可完全正常運作、然後更換第二個Fabric中的交換器。

- 此功能組態必須健全且正常運作。MetroCluster

- 這個交換器架構由四個Brocade交換器組成。MetroCluster

下列步驟中的圖例顯示目前的交換器。


- 交換器必須執行最新支援的韌體。

"NetApp 互通性對照表工具"

- 此程序不中斷營運、約需兩小時完成。
- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。
- "啟用主控台記錄" 在執行此工作之前。

交換器架構一次升級一個。

在本程序結束時、所有四個交換器都會升級為新的交換器。

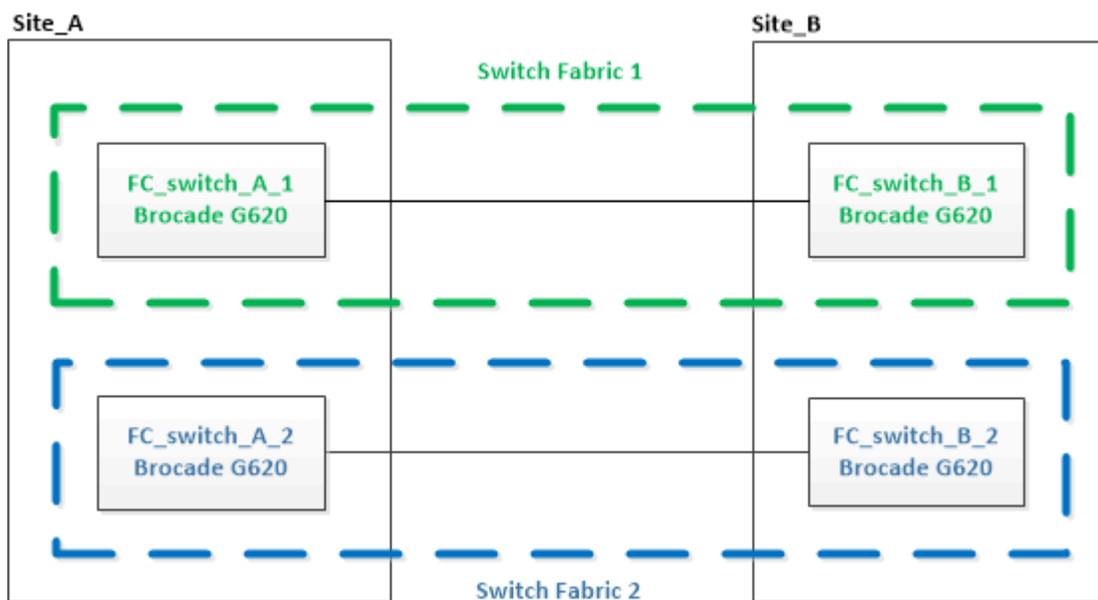


步驟

1. 停用第一個交換器架構：


h.FC\_switch\_a\_1:admin> switchCfgPersistentDisable

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

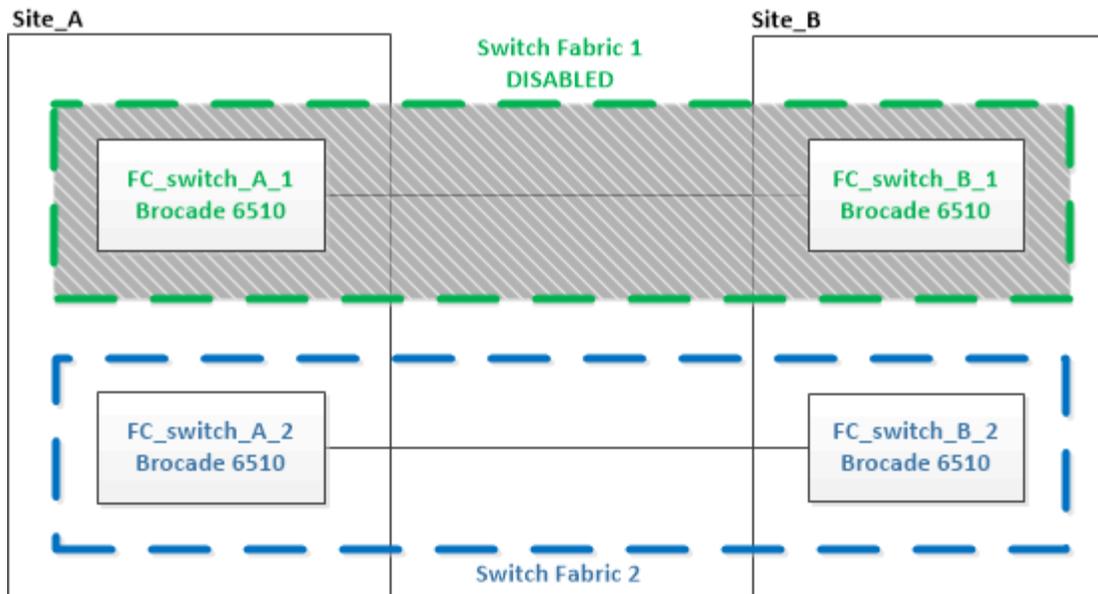

2. 更換MetroCluster 同一個站台上的舊交換器。

- a. 拔下並移除停用的交換器。
- b. 在機架中安裝新的交換器。

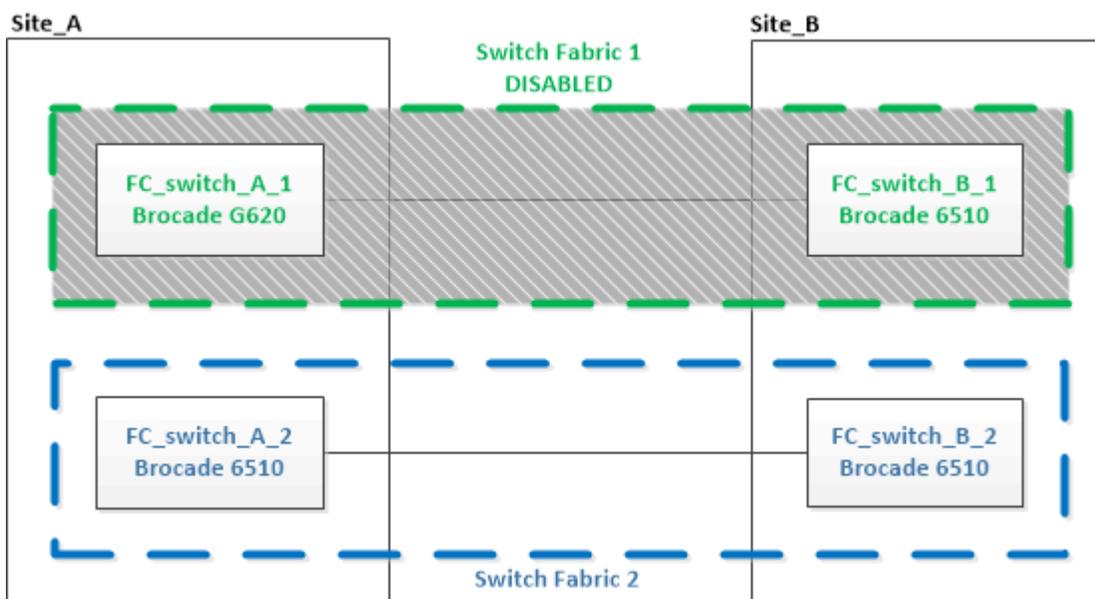

c. 在兩台交換器上執行下列命令、以停用新的交換器：

「witchCfgPeristentDisable」


```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

d. 使用建議的連接埠指派來連接新交換器。

"FC 交換器的連接埠分配"

e. 在合作夥伴MetroCluster 的支援網站重複這些子步驟、以更換第一個交換器架構中的第二個交換器。

已更換Fabric 1中的兩個交換器。

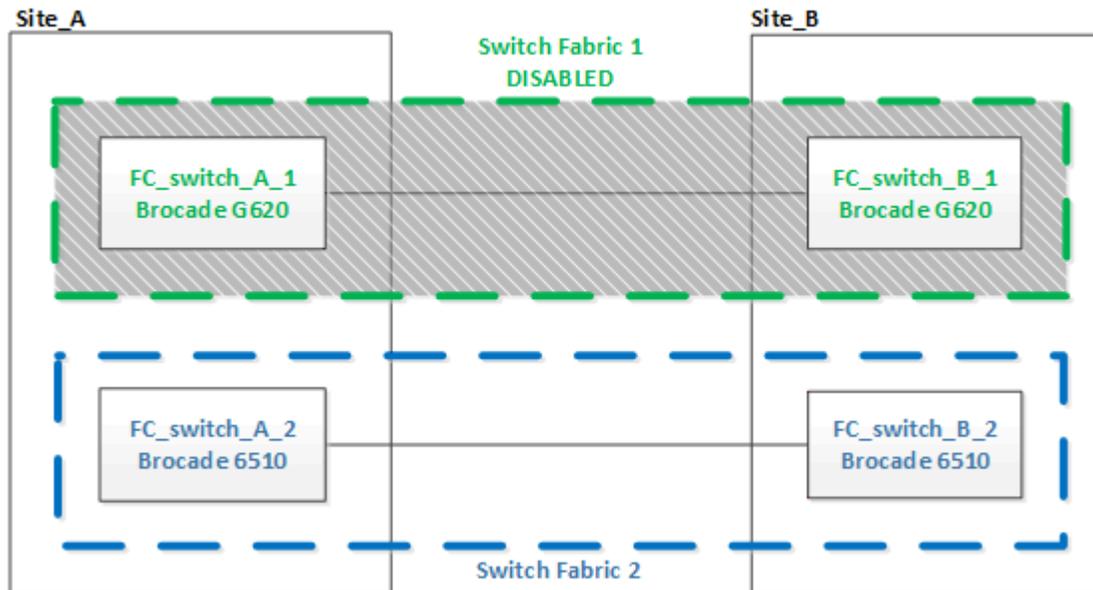

3. 開啟新交換器的電源、讓它們開機。
4. 使用下列其中一個程序來設定 Brocade FC 交換器：

"使用RCF檔案設定Brocade FC交換器"

"手動設定Brocade FC交換器"

5. 儲存交換器組態：

「cfgSave」

6. 等待10分鐘、讓組態穩定下來。
7. 在MetroCluster 任一個介紹節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：

執行本機sysconfig -v

輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
```

```

.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
    Firmware rev:      7.5.0
    Flash rev:         0.0.0
    Host Port Id:      0x60130
    FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
    SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    SFP Serial Number: URQ0Q9R
    SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    Link Data Rate:    16 Gbit
    Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
**<List of disks visible to port\>**
    ID      Vendor  Model          FW      Size
847.5GB   brcd6505-fcs29:12.126L1527 : NETAPP  X302_HJUPI01TSSM NA04
(1953525168 512B/sect)
847.5GB   brcd6505-fcs29:12.126L1528 : NETAPP  X302_HJUPI01TSSA NA02
(1953525168 512B/sect)
.
.
.
**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
FC-to-SAS Bridge:
    brcd6505-fcs40:12.126L0      : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
    brcd6505-fcs42:13.126L0      : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
    brcd6505-fcs42:6.126L0       : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
    brcd6505-fcs42:7.126L0       : ATTO      FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
.
.
.
**<List of storage shelves visible to port\>**
    brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
    brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
.
.
.

```

## 8. 返回交換器提示、確認交換器韌體版本：

《Firmwarreshow》

交換器必須執行最新支援的韌體。

"NetApp 互通性對照表工具"

9. 模擬切換作業：

- a. 在任何節點的提示下、變更為進階權限等級：+「權限進階」

當系統提示您繼續進入進階模式、並看到進階模式提示 (\*>) 時、您需要使用「y」回應。

- b. 使用「-Simulate (模擬)」參數執行切換作業：


《不一樣的切換-模擬》 MetroCluster

- c. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

10. 在第二個交換器架構上重複上述步驟。

重複上述步驟之後、所有四個交換器都已升級、MetroCluster 而且此功能可正常運作。

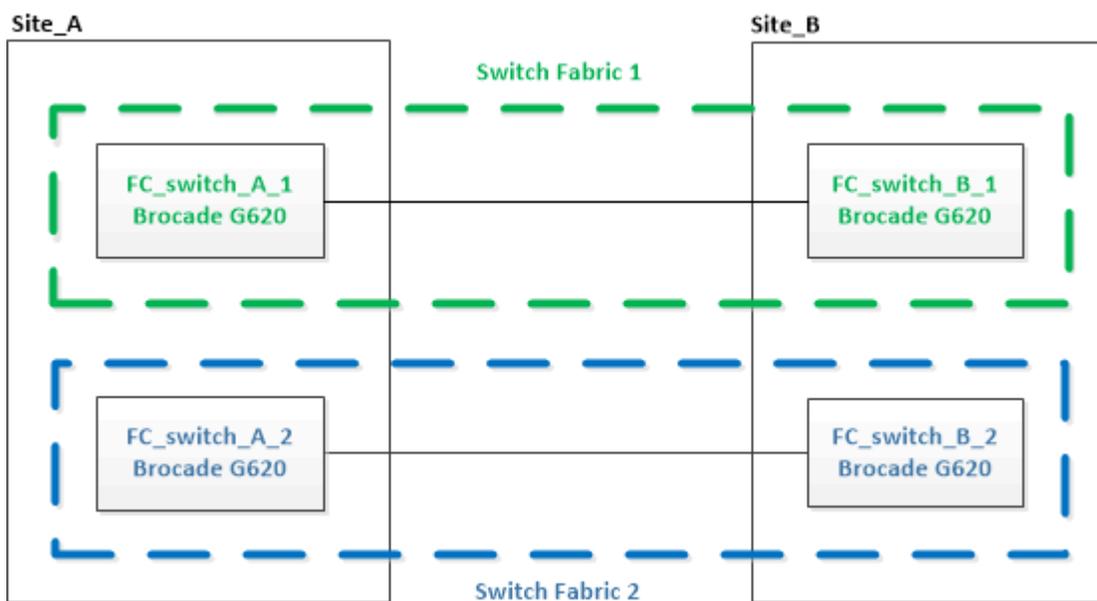

## 更換Brocade FC交換器

您必須使用此Brocade專屬程序來更換故障的交換器。

關於這項工作

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

"啟用主控台記錄" 在執行此工作之前。

在下列範例中、FC\_switch\_a\_1是正常的交換器、FC\_switch\_B\_1是功能受損的交換器。下表顯示範例中的交換

器連接埠使用量：

連接埠連線	連接埠
FC-VI連線	0、3
HBA連線	1、2、4、5
FC至SAS橋接器連線	6、7.
ISL連線	10、11.

這些範例顯示兩個FC對SAS橋接器。如果您有更多連接埠、則必須停用及啟用其他連接埠。



此程序不中斷營運、約需兩小時完成。

您的交換器連接埠使用量應遵循建議的指派。

- "FC 交換器的連接埠分配"

步驟

1. 關閉正在更換的交換器、停用網路中正常交換器上的ISL連接埠、以及受損交換器上的FC-VI和HBA連接埠（如果受損交換器仍在運作）：

- a. 針對每個連接埠停用正常交換器上的ISL連接埠：

「portcfg堅持 停用\_port-number\_」

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10  
FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
```

- b. 如果受損的交換器仍可運作、請針對每個連接埠停用該交換器上的FC-VI和HBA連接埠：

「portcfg堅持 停用\_port-number\_」

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0  
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1  
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2  
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3  
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4  
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
```

2. 如果受損的交換器仍在運作、請從「shwitchshow」命令收集輸出。

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
  switchName: FC_switch_B_1
  switchType: 71.2
  switchState:Online
  switchMode: Native
  switchRole: Subordinate
  switchDomain:      2
  switchId:   fffc01
  switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
  zoning:    OFF
  switchBeacon:    OFF
```

3. 在實際安裝新交換器之前、先開機並預先設定：

- a. 開啟新交換器的電源、讓它開機。
- b. 檢查交換器的韌體版本、確認其符合其他FC交換器的版本：

《Firmwarreshow》

- c. "設定FC交換器"請遵循中的 Brocade 程序來設定新的交換器。



此時、新交換器並未連接至MetroCluster 該組態的纜線。

- d. 停用新交換器上的FC-VI、HBA和儲存連接埠、以及連接至FC-SAS橋接器的連接埠。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
```

4. 實際更換交換器：

- a. 關閉功能受損的FC交換器。
- b. 關閉備用FC交換器的電源。
- c. 拔下受損的交換器、並仔細記下連接至哪個連接埠的纜線。
- d. 在機架中安裝替換交換器。
- e. 將替換交換器的纜線與舊交換器的纜線完全相同。
- f. 開啟新的FC交換器。

5. 若要啟用 ISL 加密，請參閱["手動設定Brocade FC交換器"](#)。

如果您要啟用ISL加密、則必須完成下列工作：

- 停用虛擬架構
- 設定有效負載
- 設定驗證原則
- 在Brocade交換器上啟用ISL加密

6. 完成新交換器的組態：

- a. 啟用ISL：

「portcfg堅持 啟用\_port-number\_」

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
```

- b. 驗證分區組態：

cfg show

- c. 在替換交換器上（範例中為FC\_SWIT\_B\_1）、確認ISL處於線上狀態：

「秀秀」

```

FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 71.2
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:      4
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:     OFF
switchBeacon: OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
=====
...
10  10    030A00 id   16G    Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"
11  11    030B00 id   16G    Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)
...

```

d. 啟用連接FC橋接器的儲存連接埠。

```

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7

```

e. 啟用儲存設備、HBA和FC-VI連接埠。

以下範例顯示用於啟用連接HBA介面卡之連接埠的命令：

```

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5

```

以下範例顯示用於啟用連接FC-VI介面卡之連接埠的命令：

```

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3

```

7. 驗證連接埠是否在線上：

「秀秀」

8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查系統是否具有多路徑：

「節點執行節點\_norme-name\_ sysconfig -A」

b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》 MetroCluster

d. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》 MetroCluster

e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》 MetroCluster

f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

g. 執行 "Config Advisor" 。

h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

## 重新命名Brocade FC交換器

您可能需要重新命名Brocade FC交換器、以確保在整個組態中一致的命名。

關於這項工作

"[啟用主控台記錄](#)" 在執行此工作之前。

步驟

1. 持續停用單一網路架構中的交換器：

"\* switch\*持續停用"

以下範例顯示了「**switchcfg**堅持 停用」命令的輸出：

```
7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch's persistent state set to 'disabled'
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is OFFLINE.

7840_FCIP_2:admin>
```

## 2. 重新命名交換器：

hy\* switchname new交換器名稱\*

如果您要重新命名Fabric中的兩個交換器、請在每個交換器上使用相同的命令。

以下範例顯示了「\* switchname new交換器名稱\*」命令的輸出：

```
7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B
Committing configuration...
Done.
Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the
change to be applied.
2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.
7840_FCIP_2:admin>
```

## 3. 重新啟動交換器：

"重新開機

如果您要重新命名Fabric中的兩個交換器、請重新啟動兩個交換器。重新開機完成後、交換器會在所有位置重新命名。

以下範例顯示「\* reboot\*」命令的輸出：

```
7840_FCIP_2:admin> reboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840,
System is about to reload.
Rebooting! Fri Mar 9 07:42:11 CET 2018

Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar 9 07:42:11 2018...

The system is going down for reboot NOW !!
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT:
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 Configuration replay has completed.
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 is ONLINE.

*** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
10248 KBytes in 1 file(s)
use "supportsave" command to upload

*** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
520 KBytes in 1 file(s)
```

#### 4. 持續啟用交換器：「\* switchcfg堅持 啟用\*」

以下範例顯示了「\* switchcfg堅持 啟用\*」命令的輸出：

```

FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable
Switch's persistent state set to 'enabled'
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128,
INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
VE Tunnel 24 is ONLINE.

FC_switch_1_B:admin>

```

```

FC_switch_1_B:admin> switchshow
switchName:      FC_switch_1_B
switchType:      148.0
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    6
switchId:        fffc06
switchWwn:       10:00:50:eb:1a:9a:a5:79
zoning:          ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode:    0
HIF Mode:        OFF

```

Index	Port	Address	Media	Speed	State	Proto
0	0	060000	id	16G	Online	FC F-Port
		50:0a:09:81:06:a5:5a:08				
1	1	060100	id	16G	Online	FC F-Port
		50:0a:09:83:06:a5:5a:08				

5. 驗證ONTAP 交換器名稱的變更是否可從「Ischcluster」提示字元中看到：

「\*儲存交換器show \*」

以下範例顯示了「儲存交換器show」命令的輸出：

```

cluster_A::*> storage switch show
(storage switch show)
          Symbolic                               Is
Monitor
Switch      Name      Vendor  Model  Switch  WWN          Monitored
Status
-----
-----
Brocade_172.20.7.90
          RTP-FC01-510Q40
          Brocade Brocade7840
          1000c4f57c904bc8 true
ok
Brocade_172.20.7.91
          RTP-FC02-510Q40
          Brocade Brocade7840
          100050eb1a9aa579 true
ok
Brocade_172.20.7.92

```

## 在Brocade FC交換器上停用加密

您可能需要停用Brocade FC交換器的加密功能。

### 步驟

1. 從AutoSupport 兩個站台傳送一個「支援」訊息、指出維護作業開始。

```
cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

2. 驗MetroCluster 證叢集A中的不穩定組態運作

- a. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+ 「\* MetroCluster」 「\*」 「show \*」

```
cluster_A::> metrocluster show
```

- b. 執行MetroCluster 功能不全：+ 「\* MetroCluster 效能不全\*」

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

c. 顯示MetroCluster 畫面的結果：+ 「\* MetroCluster 畫面檢查」顯示\*

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

3. 檢查兩個交換器的狀態：

「\* Fabric show\*」

```
switch_A_1:admin> fabric show
```

```
switch_B_1:admin> fabric show
```

4. 停用兩個交換器：

「\* switchdisable\*」

```
switch_A_1:admin> switchdisable
```

```
switch_B_1:admin> switchdisable
```

5. 檢查每個叢集上節點的可用路徑：

《系統管理》

```
cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

現在交換器架構已停用、系統儲存組態應為單一路徑HA。

6. 檢查兩個叢集的Aggregate狀態。

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

系統輸出應顯示兩個叢集的集合體均為鏡射且正常：

```
mirrored,normal
```

7. 在兩個交換器的管理提示字元中重複下列子步驟。

a. 顯示加密的連接埠：+ 「\* portenccompshow\*」

```
switch_A_1:admin> portenccompshow
```

b. 在加密連接埠上停用加密：+ 「\* portcfgEncryption-停用\_port-number\_\*」

```
switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40  
switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41  
switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42  
switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
```

c. 將驗證類型設為「all (全部)」：

**"authUtil --set -A all**

```
switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
```

a. 在交換器上設定驗證原則。關閉：+`authutil-policy -SW off

```
switch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
```

b. 將驗證Diffie-Hellman群組設為+：`\*authutil-set -g \*`

```
switch_A_1:admin> authUtil --set -g *
```

c. 刪除機密金鑰資料庫：+ 「\* secAuthSecret -移除-all\*」

```
switch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
```

d. 確認已在連接埠上停用加密：+ 「\* portenccompshow\*」

```
switch_A_1:admin> portenccompshow
```

e. 啟用交換器：+`\* switchenable \*`

```
switch_A_1:admin> switchenable
```

- f. 確認ISL的狀態：+ 「\* isshow\*」

```
switch_A_1:admin> islshow
```

8. 檢查每個叢集上節點的可用路徑：

《系統管理》

```
cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

系統輸出應指出系統儲存組態已變更回四重路徑HA。

9. 檢查兩個叢集的Aggregate狀態。

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

系統應顯示兩個叢集的集合體均為鏡射且正常、如下列系統輸出所示：

```
mirrored,normal
```

10. 驗MetroCluster 證叢集A中的不穩定組態運作

- a. 執行MetroCluster 功能不全：+ 「\* MetroCluster 效能不全\*」

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

- b. 顯示MetroCluster 畫面的結果：+ 「\* MetroCluster 畫面檢查」顯示\*

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

11. 從AutoSupport 這兩個站台傳送不完整的訊息、指出維護作業已結束。

```
cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message  
MAINT=END
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message  
MAINT=END
```

## 變更 Brocade 交換器上的 ISL 內容， ISL 連接埠或 IOD/ood 組態

如果您要新增或升級硬體（例如其他或更快的控制器或交換器）、可能需要將 ISL 新增至交換器。

開始之前

請確定系統設定正確、所有 Fabric 交換器均正常運作、而且沒有錯誤存在。

"[啟用主控台記錄](#)" 在執行此工作之前。

如果 ISL 鏈路上的設備發生變更、而新的連結組態不再支援目前的組態（即主幹連線和訂購式傳輸）、則需要重新設定網路架構、使其符合正確的路由原則：「訂單傳送」（IOD）或「訂單外交付」（OD）。



若要從 ONTAP 軟體變更至 Good、請使用下列步驟：[設定以順序交付或不按順序交付以 ONTAP 利在各種軟體上交付框架](#)

步驟

1. 停用 FCVI 和儲存 HBA 連接埠：

「portcfg 堅持 停用\_port number\_」

根據預設、前 8 個連接埠（連接埠 0 到 7）用於 FCVI 和 Storage HBA。連接埠必須持續停用、以便在交換器重新開機時、連接埠仍保持停用狀態。

以下範例顯示兩台交換器上的 ISL 連接埠 0-7 均已停用：

```
Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7  
Switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
```

2. 視需要變更 ISL 連接埠。

選項	步驟
----	----

若要變更ISL連接埠的速度...	<p>在Fabric上的兩個交換器上使用「portcfgspeed <i>port</i>編號<i>port spe_</i>」命令。</p> <p>在下列範例中、您將ISL連接埠速度從40 Gbps變更為16 Gbps：</p> <pre>「Brocade交換器_a_1:admin&gt; portcfgSpeed 40 16」</pre> <p>您可以使用「switchshow」命令來驗證速度是否已變更：</p> <pre>「Brocade交換器_a_1:admin&gt; switchshow」</pre> <p>您應該會看到下列輸出：</p> <pre> . . . 40 40 062800 id 16G No_Sync FC Disabled . . . </pre>
若要變更ISL連接埠的距離...	在Fabric中的兩個交換器上使用「portcfglong 平行 相距_連接埠號連接埠距離_」命令。
若要移除ISL ...	中斷連結連線。
若要新增ISL ...	將SFP插入要新增為ISL連接埠的連接埠。請確定這些連接埠列於 <a href="#">"安裝以網路為基礎MetroCluster 的功能"</a> 針對您要新增的交換器。
若要重新部署ISL ...	重新部署ISL與移除然後新增ISL相同。首先、中斷連結以移除ISL、然後將SFP插入要新增為ISL連接埠的連接埠。



當您變更 ISL 連接埠時、可能也需要套用 WDM 廠商建議的其他設定。請參閱 WDM 廠商文件以取得指引。

### 3. 重新設定訂單外交付（OD）或訂單內交付（IOD）。



如果路由原則維持不變、您就不需要重新設定、而且可以忽略此步驟。這個支援需求必須符合Fabric組態。ONTAP如果Fabric已設定為ood、ONTAP 則還必須將其設定為ood。IOD也同樣適用。

此步驟應在下列案例中執行：

- 在變更之前、有多個ISL會形成主幹、但變更之後、將不再支援主幹連線。在這種情況下、您必須為ood設定Fabric。
- 變更前有一個ISL、變更後有多個ISL。
- 如果主幹形成多個ISL、請設定IOD的網路架構。如果多個ISL \*無法\*形成主幹、請設定網路的ood。
- 使用「switchcfg堅持 停用」命令持續停用交換器、如下列範例所示：

```
Switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch_B_1:admin> switchcfgpersistentdisable
```

i. 為每個ISL 「portcfgtrunkport *port number*」 設定主幹連線模式、如下表所示：

案例	步驟
設定ISL進行主幹連線 (IOD\ )	<p>將「portcfgTRUKport <i>port number</i>」 設為1：</p> <pre>FC_switch_A_1:admin&gt; portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_A_1:admin&gt; portcfgtrunkport 21 1 FC_switch_B_1:admin&gt; portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_B_1:admin&gt; portcfgtrunkport 21 1</pre>
設定ISL以進行主幹連線 (ood\)	<p>將「portcfgTRUKport <i>port number</i>」 設為0：</p> <pre>FC_switch_A_1:admin&gt; portcfgtrunkport 20 0 FC_switch_A_1:admin&gt; portcfgtrunkport 21 0 FC_switch_B_1:admin&gt; portcfgtrunkport 20 0 FC_switch_B_1:admin&gt; portcfgtrunkport 21 0</pre>

ii. 視需要設定IOD或OD的網路架構。

案例	步驟
設定IOD的網路架構	<p>使用「iodset」、「aptpolicy」和「dlsreset」命令來設定IOD、APT和DLS的三個設定、如下列範例所示：</p> <pre>Switch_A_1:admin&gt; iodset Switch_A_1:admin&gt; aptpolicy 1 Policy updated successfully. Switch_A_1:admin&gt; dlsreset FC_switch_A_1:admin&gt;portcfgtrunkport 40 1 FC_switch_A_1:admin&gt;portcfgtrunkport 41 1  Switch_B_1:admin&gt; iodset Switch_B_1:admin&gt; aptpolicy 1 Policy updated successfully. Switch_B_1:admin&gt; dlsreset FC_switch_B_1:admin&gt;portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_B_1:admin&gt;portcfgtrunkport 21 1</pre>

設定網路的ood	<p>如以下範例所示、使用「iodreset」、「aptpolicy_policy__」和「dlssets」命令來設定IOD、APT和DLS的三個設定：</p> <pre> Switch_A_1:admin&gt; iodreset Switch_A_1:admin&gt; aptpolicy 3 Policy updated successfully. Switch_A_1:admin&gt; dlsset FC_switch_A_1:admin&gt; portcfgtrunkport 40 0 FC_switch_A_1:admin&gt; portcfgtrunkport 41 0  Switch_B_1:admin&gt; iodreset Switch_B_1:admin&gt; aptpolicy 3 Policy updated successfully. Switch_B_1:admin&gt; dlsset FC_switch_B_1:admin&gt; portcfgtrunkport 40 0 FC_switch_B_1:admin&gt; portcfgtrunkport 41 0 </pre>
----------	--

iii. 持續啟用交換器：

「witchcfg堅持」

```

switch_A_1:admin>switchcfgpersistentenable
switch_B_1:admin>switchcfgpersistentenable

```

+ 如果此命令不存在、請使用「shwitchenable」命令、如下列範例所示：

```

brocade_switch_A_1:admin>
switchenable

```

i. 使用「iodshow」、「aptpolicy」和「dlsshow」命令來驗證良好設定、如下列範例所示：

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is not set

switch_A_1:admin> aptpolicy

Current Policy: 3 0(ap)

3 0(ap) : Default Policy
1: Port Based Routing Policy
3: Exchange Based Routing Policy
0: AP Shared Link Policy
1: AP Dedicated Link Policy
command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is set by default with current routing policy
```



您必須在兩個交換器上執行這些命令。

- ii. 使用「iodshow」、「aptpolicy」和「dlsshow」命令來驗證IOD設定、如下列範例所示：

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is set

switch_A_1:admin> aptpolicy

Current Policy: 1 0(ap)

3 0(ap) : Default Policy
1: Port Based Routing Policy
3: Exchange Based Routing Policy
0: AP Shared Link Policy
1: AP Dedicated Link Policy
command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is not set
```



您必須在兩個交換器上執行這些命令。

4. 使用「islshow」和「trunkshow」命令、驗證ISL是否在線上和中繼（如果連結設備支援主幹）。



如果啟用FEC、則主幹群組最後一個線上連接埠的偏移值可能會顯示最多36個差異、不過纜線長度都相同。

ISL是否為主幹？	您會看到下列系統輸出...
是的	<p>如果ISL是主幹的、則輸出中只會出現一個ISL、用於「isl show」命令。端口40或41可能會根據主幹主幹而出現。「trkshow」的輸出應為一條ID為「1」的主幹、列出連接埠40和41上的實體ISL。在下列範例中、連接埠40和41已設定為使用ISL：</p> <pre data-bbox="448 296 1481 596"> switch_A_1:admin&gt; islshow 1: 40-&gt; 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 32.000G TRUNK CR_RECOV FEC switch_A_1:admin&gt; trunkshow 1: 40-&gt; 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER 41-&gt; 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 15 </pre>
否	<p>如果ISL沒有中繼、則兩個ISL會分別出現在「islshow」和「中繼show」的輸出中。這兩個命令都會列出識別碼為「1」和「2」的ISL。在下列範例中、連接埠「40」和「41」已設定為使用ISL：</p> <pre data-bbox="448 785 1481 1163"> switch_A_1:admin&gt; islshow 1: 40-&gt; 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC 2: 41-&gt; 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC switch_A_1:admin&gt; trunkshow 1: 40-&gt; 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER 2: 41-&gt; 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 48 MASTER </pre>

5. 在兩個交換器上執行「spinfab ()」命令、確認ISL正常運作：

```
switch_A_1:admin> spinfab -ports 0/40 - 0/41
```

6. 啟用步驟1中停用的連接埠：

「portEnable *port number*」

以下範例顯示已啟用ISL連接埠「0」到「7」：

```
brocade_switch_A_1:admin> portenable 0-7
```

## 更換Cisco FC交換器

您必須使用Cisco專屬的步驟來更換故障的Cisco FC交換器。

開始之前

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

"[啟用主控台記錄](#)" 在執行此工作之前。

關於這項工作

此程序不中斷營運、約需兩小時完成。

在此程序的範例中、FC\_switch\_a\_1是正常的交換器、FC\_switch\_B\_1是受損的交換器。下表顯示範例中的交換器連接埠使用量：

角色	連接埠
FC-VI連線	1、4
HBA連線	2、3、5、6
FC至SAS橋接器連線	7、8.
ISL連線	36、40

這些範例顯示兩個FC對SAS橋接器。如果您有更多連接埠、則必須停用及啟用其他連接埠。

您的交換器連接埠使用量應遵循建議的指派。

- "[FC 交換器的連接埠分配](#)"

步驟

1. 停用正常交換器上的ISL連接埠、以關閉受損交換器。

這些步驟會在正常的交換器上執行。

- a. 進入組態模式：+ 「conf t」
- b. 使用「interface」和「shut」命令停用正常交換器上的ISL連接埠。

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
FC_switch_A_1(config)# shut
```

- c. 結束組態模式、並將組態複製到啟動組態。

```
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_A_1#
```

2. 關閉受損交換器上的FC-VI和HBA連接埠（如果仍在執行中）。

這些步驟會在受損的交換器上執行。

a. 進入組態模式：

```
"conf"
```

b. 如果受損的交換器仍可運作、請使用介面和shut命令、停用受損交換器上的FC-VI和HBA連接埠。

```
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
```

c. 結束組態模式、並將組態複製到啟動組態。

```
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

3. 如果受損的交換器仍可運作、請判斷交換器的WWN：

「如何使用WWN交換器」

```
FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1#
```

4. 在實際安裝替換交換器之前、請先開機並預先設定。

此時、替換交換器並未連接至MetroCluster 該交換器的纜線組態。合作夥伴交換器上的ISL連接埠會停用（處於關機模式）、並離線。

a. 開啟替換交換器的電源、讓它啟動。

- b. 檢查更換交換器的韌體版本、確認其符合其他FC交換器的版本：

《如何版本》

- c. 請依照《\_ MetroCluster 更新安裝與組態指南\_》中的說明、跳過「在Cisco FC交換器上設定分區」一節來設定更換交換器。

#### "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

您將在本程序稍後設定分區。

- a. 停用替換交換器上的FC-VI、HBA和儲存連接埠。

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

5. 實體更換功能受損的交換器：
  - a. 關閉受損的交換器。
  - b. 關閉替換開關。
  - c. 拔下受損的交換器、並仔細記下連接至哪個連接埠的纜線。
  - d. 在機架中安裝替換交換器。
  - e. 將替換交換器的纜線與受損交換器的纜線完全相同。
  - f. 開啟更換交換器的電源。
6. 啟用替換交換器上的ISL連接埠。

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1#
```

7. 驗證替換交換器上的ISL連接埠是否正常運作：

「How介面簡介」

8. 調整更換交換器上的分區、使其符合MetroCluster 整個功能區組態：

a. 從Healthy Fabric發佈分區資訊。

在此範例中、FC\_switch\_B\_1已被取代、分區資訊會從FC\_switch\_a\_1擷取：

```
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# end
```

b. 在替換交換器上、確認分區資訊已從正常的交換器中正確擷取：

「How Zone」

```

FC_switch_B_1# show zone
zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#

```

c. 尋找交換器的WWN。

在此範例中、兩個交換器WWN如下所示：

- FC\_switch\_a\_1 : 20 : 00 : 54 : 7F : ee : b8 : 24 : c0
- FC\_SWIT\_B\_1 : 20 : 00 : 54 : 7F : ee : C6 : 80 : 78

```

FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1#

FC_switch_A_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_A_1#

```

d. 移除不屬於這兩個交換器WWN的區域成員。

在此範例中、輸出中的「no member interface」表示下列成員未與網路中任一交換器的交換器WWN建立關聯、因此必須移除：

- 區域名稱FC-VI\_ZON\_1\_10 vSAN 10
  - 介面FC1/1 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/2 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
- 區域名稱STOR\_ZA\_1\_20\_25A vSAN 20
  - 介面FC1/5 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/8 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/9 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/10 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/11 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
- 區域名稱STOR\_ZA\_1\_20\_25B vSAN 20
  - 介面FC1/8 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/9 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/10 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : 3 : 86 : 50
  - 介面FC1/11 swwn 20 : 00 : 54 : 7F : ee : e3 : 86 : 50以下範例顯示移除這些介面：

```

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan
20
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan
20
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
FC_switch_B_1(config-zone)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

```

- e. 將替換交換器的連接埠新增至區域。

更換交換器上的所有纜線必須與受損交換器上的纜線相同：

```

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
FC_switch_B_1(config-zone)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

```

f. 確認分區設定正確：

「How Zone」

下列輸出範例顯示三個區域：

```

FC_switch_B_1# show zone
  zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#

```

g. 實現儲存設備與控制器的連線能力。

下列範例顯示連接埠使用量：

```

FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# no shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_A_1#

```

## 9. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- a. 檢查系統是否具有多路徑：

「節點執行節點\_norme-name\_ sysconfig -A」

- b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

- c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》 MetroCluster

- d. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》 MetroCluster

- e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》 MetroCluster

- f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

- g. 執行Config Advisor

["NetApp下載Config Advisor"](#)

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

## 變更 Cisco FC 交換器上的 ISL 內容和 IOD/ood 組態

您可以在 Cisco FC 交換器上新增交換器間連結（ISL），變更 ISL 速度，以及重新設定

訂單內送（IOD）或訂單外送（OD）設定。

將 ISL 新增至 Cisco FC 交換器

如果您要新增或升級硬體，例如新增或升級至更快的控制器或更快的交換器，則可能需要將 ISL 新增至交換器。

關於這項工作

在 Fabric 中的兩台交換器上執行這些步驟，以驗證 ISL 連線能力。

步驟

1. 停用要新增至光纖網路中兩個交換器的 ISL 連接埠：

```
FC_switch_A_1#config t
```

輸入下列組態命令，每行一條。輸入所有組態命令後，請輸入 CTRL-Z。

```
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config-if)# shut
FC_switch_A_1(config)# end
```

2. 將 SFP 插入您要新增為 ISL 連接埠的連接埠"[纜線A連接架構MetroCluster 的不全配置](#)"，然後根據連接線。

請確認這些連接埠已列在您要新增的交換器機型的纜線文件中。

3. 按照中的步驟配置 ISL 端口"[將ISL佈線至MetroCluster 各個不景點](#)"。
4. 在光纖網路中的兩個交換器上啟用所有 ISL 連接埠（若未啟用）：

```
FC_switch_A_1# config t
```

輸入下列組態命令，每行一條。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

```
FC_switch_A_1# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config)# end
```

5. 驗證是否在兩個交換器之間建立 ISL：

```
show topology isl
```

6. 在第二個 Fabric 上重複此程序：

```

-----
-----

```

	Local				Remote				VSAN	Cost	I/F	PC
I/F	Band	PC Domain	SwName	Port	Port	SwName	Domain	PC			Stat	Stat
	Speed											
	width											
	1	0x11	cisco9	fc1/36	fc1/36	cisco9	0xbc	1	1	15	up	up
16g	64g											
	1	0x11	cisco9	fc1/40	fc1/40	cisco9	0xbc	1	1	15	up	up
16g	64g											
	1	0x11	cisco9	fc1/44	fc1/44	cisco9	0xbc	1	1	15	up	up
16g	64g											
	1	0x11	cisco9	fc1/48	fc1/48	cisco9	0xbc	1	1	15	up	up
16g	64g											

```

-----
-----

```

## 變更 Cisco FC 交換器上的 ISL 連接埠速度

您可以變更交換器上 ISL 連接埠的速度，以改善 ISL 的品質，例如降低 ISL 在更遠距離上的傳輸速度。

關於這項工作

在 Fabric 中的兩台交換器上執行這些步驟，以驗證 ISL 連線能力。

步驟

1. 停用 ISL 的 ISL 連接埠，以變更 Fabric 中兩台交換器的速度：

```
FC_switch_A_1# config t
```

輸入下列組態命令，每行一條。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

```
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config-if)# shut
FC_switch_A_1(config)# end
```

2. 變更網路中兩台交換器上 ISL 連接埠的速度：

```
FC_switch_A_1# config t
```

輸入下列組態命令，每行一條。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

```
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
```



連接埠的速度為 16 = 16 , 000 Gbps , 8 = 8 , 000 Gbps , 4 = 4 , 000 Gbps 。

驗證中是否列出了交換機的 ISL 端口"安裝與 Fabric 附加的 MetroCluster 組態"。

3. 在光纖網路中的兩個交換器上啟用所有 ISL 連接埠（若未啟用）：

```
FC_switch_A_1# config t
```

輸入下列組態命令，每行一條。輸入所有組態命令後、以 A-Z 結束。

```
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config)# end
```

4. 驗證是否在兩個交換器之間建立 ISL：

```
show topology isl
```

```
-----
-----
          Local                Remote                VSAN Cost I/F  PC
I/F  Band
      PC Domain SwName   Port   Port   SwName Domain PC           Stat Stat
Speed width
-----
-----
      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc     1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc     1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc     1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc     1    1   15 up   up
16g   64g
```

5. 對第二個交換器網路重複此程序。

重新設定 **VSAN** 以保證 **IOD** 或正常的框架

建議使用標準 IOD 設定。您只能在必要時重新設定 **Good** 。

## 重新設定 IOD

執行下列步驟以重新設定框架的 IOD。

### 步驟

1. 進入組態模式：

```
"conf"
```

2. 為VSAN提供訂單交換保證：

```
in-order-guarantee vsan <vsan-ID>
```



對於FC-VI VSAN (FCVI\_1\_10和FCVI\_2\_30)、您必須依序啟用僅在VSAN 10上的框架和交換保證。

- a. 啟用VSAN的負載平衡：

```
vsan <vsan-ID> loadbalancing src-dst-id
```

- b. 結束組態模式：

《結束》

- c. 將執行組態複製到啟動組態：

```
「copy running-config startup-config」
```

在 FC\_switch\_a\_1 上設定框架 IOD 的命令：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

在 FC\_switch\_B\_1 上設定框架 IOD 的命令：

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

## 重新設定

執行下列步驟以重新設定良好的框架。

### 步驟

1. 進入組態模式：

```
"conf"
```

2. 停用VSAN的訂單交換保證：

```
no in-order-guarantee vsan <vsan-ID>
```

3. 啟用VSAN的負載平衡：

```
vsan <vsan-ID> loadbalancing src-dst-id
```

4. 結束組態模式：

《結束》

5. 將執行組態複製到啟動組態：

```
「copy running-config startup-config」
```

在 FC\_switch\_a\_1 上設定好框架的命令：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

在 FC\_switch\_B\_1 上設定好框架的命令：

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```



在ONTAP 控制器模組上設定功能時、必須在MetroCluster 每個控制器模組上明確設定ood、以供採用此功能。

"[瞭解如何在 ONTAP 軟體上設定 IOD 或 Good of Frame](#)"。

## 變更 FC 交換器的廠商或型號

您可能需要將 FC 交換器的廠商從 Cisco 變更為 Brocade 、或從 Cisco 變更為 Brocade 、變更交換器模式或兩者都變更。

關於這項工作

- 此程序適用於使用 NetApp 驗證交換器的情況。
- "啟用主控台記錄" 在執行此工作之前。
- 對於組態中的兩個 Fabric 、您必須一次在一個 Fabric 上執行本程序中的步驟。

步驟

1. [[Step\_1 、 Step 1]] 檢查組態的健全狀況。
  - a. 檢查MetroCluster 每個叢集上的「\* MetroCluster 」 「」 「」 「顯示\*」 是否已設定成正常模式

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                               Entry Name                               State
-----
Local: cluster_A                       Configuration state configured
Mode                                    normal
AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B                       Configuration state configured
Mode                                    normal
AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

- b. 檢查是否在每個節點上啟用鏡射：「\* MetroCluster 鏡射節點show \*」

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR          Configuration  DR
Group Cluster Node           State           Mirroring Mode
-----
1          cluster_A
           node_A_1     configured      enabled   normal
           cluster_B
           node_B_1     configured      enabled   normal
2 entries were displayed.
```

- c. 請檢查MetroCluster 這些元件是否健全：「\* MetroCluster 《不實檢查路跑》

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

```
Component          Result
-----
nodes              ok
lifs               ok
config-replication ok
aggregates        ok
4 entries were displayed.
```

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.

To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster switchback -simulate", respectively.

- d. 檢查是否沒有健全狀況警示：「系統健全狀況警示顯示」
2. 在安裝前設定新交換器。

請依照中的步驟進行 ["設定FC交換器"](#)。
3. 按照下列順序移除舊交換器的連線、以中斷舊交換器的連線：
  - a. 拔下 MetroCluster FC 和 FCVI 介面。
  - b. 中斷 Atto FiberBridge 橋接器的連線。
  - c. 中斷 MetroCluster ISL 的連線。
4. 關閉舊的交換器、拔下纜線、然後以新的交換器實際更換舊的交換器。
5. 依下列順序連接交換器：

您必須遵循中的步驟 ["佈線連接架構MetroCluster 的不整合式架構組態"](#)。

  - a. 將 ISL 連接到遠端站台。
  - b. 連接 Atto FiberBridge 橋接器。
  - c. 連接 MetroCluster FC 和 FCVI 介面。
6. 開啟交換器電源。
7. 重複、確認 MetroCluster 組態正常 [\[步驟1.\]](#)。
8. 針對組態中的第二個 Fabric 重複步驟 1 至步驟 7。

在以架構附加**MetroCluster** 的功能性的架構中、以不中斷營運的方式更換機櫃

您可能需要知道如何在不中斷營運的情況下、以架構附加MetroCluster 的功能進行汰換。



此程序僅適用於以網路連接MetroCluster 的功能為基礎的功能。

## 停用對機櫃的存取

在更換機櫃模組之前、您必須先停用機櫃存取。

檢查組態的整體健全狀況。如果系統看起來不正常、請先解決問題再繼續。

### 步驟

1. 從兩個叢集、將所有磁碟離線至受影響的機櫃堆疊：

"aggr offline *plex*名稱"

範例顯示執行 ONTAP 之控制器的離線 Plex 命令。

```
cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_1_0 -plex
plex0
cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_1_data -plex
plex0
cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_2_0 -plex
plex0
cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_2_data -plex
plex0
```

2. 驗證叢體是否離線：

「aggr狀態：-aggr\_name\_」


範例顯示驗證執行cMode之控制器的Aggregate離線的命令。

```
Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr aggrA_1_0
Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr dataA_1_data
Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr aggrA_2_0
Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr dataA_2_data
```

3. 視連接目標機櫃的橋接器是連接單一SAS堆疊或兩個以上SAS堆疊而定、停用SAS連接埠或交換器連接埠：

◦ 如果橋接器連接單一SAS堆疊、請使用適當的命令來停用橋接器所連接的交換器連接埠。

下列範例顯示連接單一SAS堆疊的一對橋接器、其中包含目標機櫃：

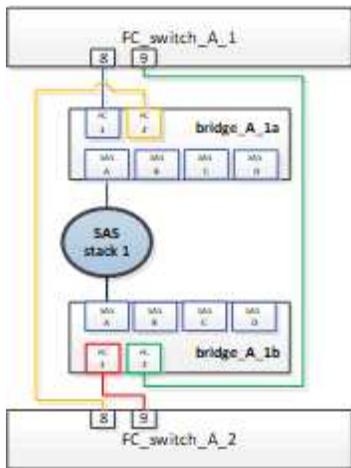

每個交換器上的交換器連接埠8和9會將橋接器連接至網路。

以下範例顯示Brocade交換器上停用的連接埠8和9。

```
FC_switch_A_1:admin> portDisable 8
FC_switch_A_1:admin> portDisable 9

FC_switch_A_2:admin> portDisable 8
FC_switch_A_2:admin> portDisable 9
```


以下範例顯示Cisco交換器上的連接埠8和9已停用。

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# int fc1/8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# int fc1/9
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# end

FC_switch_A_2# conf t
FC_switch_A_2(config)# int fc1/8
FC_switch_A_2(config)# shut
FC_switch_A_2(config)# int fc1/9
FC_switch_A_2(config)# shut
FC_switch_A_2(config)# end
```

- 如果橋接器連接兩個或多個SAS堆疊、請停用連接橋接器與目標機櫃的SAS連接埠：+ 「ASportDisable port number」

下列範例顯示連接四個SAS堆疊的一對橋接器。SAS堆疊2包含目標機櫃：

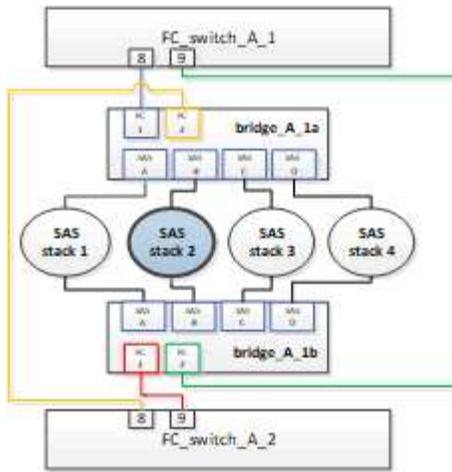

SAS連接埠B會將橋接器連接至目標機櫃。只要停用兩個磁碟櫃上的SAS連接埠B、其他SAS堆疊就能在更換程序期間繼續提供資料。

在此情況下、請停用SAS連接埠、將橋接器連接至目標機櫃：

「ASportDisable *port number*」

下列範例顯示SAS連接埠B已從橋接器停用、並驗證是否已停用。您必須在兩個橋接器上重複執行命令。

```
Ready. *
SASPortDisable B

SAS Port B has been disabled.
```

4. 如果您先前已停用交換器連接埠、請確認它們已停用：

《秀》

此範例顯示Brocade交換器上的交換器連接埠已停用。

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
FC_switch_A_2:admin> switchShow
```

此範例顯示Cisco交換器上的交換器連接埠已停用。

```
FC_switch_A_1# show interface fc1/6
FC_switch_A_2# show interface fc1/6
```

5. 等待ONTAP 看到磁碟遺失。

6. 關閉您要更換的機櫃。

## 更換機櫃

在插入新的機櫃和機櫃模組並進行纜線連接之前、您必須實際移除所有纜線和機櫃。

### 步驟

1. 移除所有磁碟、並從要更換的磁碟櫃拔下所有纜線。
2. 移除機櫃模組。
3. 插入新的機櫃。
4. 將新磁碟插入新磁碟櫃。
5. 插入機櫃模組。
6. 將機櫃（SAS或Power）連接至纜線。
7. 開啟機櫃電源。

## 重新啟用存取並驗證作業

更換機櫃之後、您需要重新啟用存取功能、並確認新機櫃是否正常運作。

### 步驟

1. 確認磁碟櫃的電源正常、而且IOM模組上的連結存在。
2. 根據下列情況啟用交換器連接埠或SAS連接埠：

選項	步驟
----	----

<p>如果您先前已停用交換器連接埠</p>	<p>a. 啟用交換器連接埠：</p> <p>「portEnable <i>port number</i>」</p> <p>範例顯示在Brocade交換器上啟用交換器連接埠。</p> <pre>Switch_A_1:admin&gt; portEnable 6 Switch_A_2:admin&gt; portEnable 6</pre> <p>範例顯示Cisco交換器上正在啟用的交換器連接埠。</p> <pre>Switch_A_1# conf t Switch_A_1(config)# int fc1/6 Switch_A_1(config)# no shut Switch_A_1(config)# end  Switch_A_2# conf t Switch_A_2(config)# int fc1/6 Switch_A_2(config)# no shut Switch_A_2(config)# end</pre>
<p>如果您先前已停用<b>SAS</b>連接埠</p>	<p>a. 啟用SAS連接埠、將堆疊連接至機櫃位置：</p> <p>「ASportEnable <i>port number</i>」</p> <p>範例顯示正在從橋接器啟用SAS連接埠A、並驗證是否已啟用。</p> <pre>Ready. * SASPortEnable A  SAS Port A has been enabled.</pre>

3. 如果您先前已停用交換器連接埠、請確認這些連接埠已啟用且已上線、而且所有裝置都已正確登入：

《秀》

此範例顯示「交換顯示」命令、用於驗證Brocade交換器是否在線上。

```
Switch_A_1:admin> SwitchShow
Switch_A_2:admin> SwitchShow
```

此範例顯示「交換器顯示」命令、用於驗證Cisco交換器是否在線上。

```
Switch_A_1# show interface fc1/6
Switch_A_2# show interface fc1/6
```



幾分鐘後ONTAP、即可偵測到已插入新磁碟、並針對每個新磁碟顯示訊息。

4. 驗證ONTAP 下列項目是否已偵測到磁碟：

「sysconfig -A」

5. 線上先前離線的叢體：

"aggr online ? *plex*名稱"

範例顯示將plexes放置在執行cMode的控制器上的命令。

```
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr1 -plex plex2
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr2 -plex plex6
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr3 -plex plex1
```

系統會開始重新同步。



您可以使用「aggr STATUS -*aggr\_name*」命令來監控重新同步的進度。

## 將儲存熱新增至MetroCluster 功能不集區的FC組態

使用MetroCluster SAS光纖纜線、在直接附加的SFC組態中熱新增SAS磁碟櫃

您可以使用SAS光纖纜線、將SAS磁碟櫃熱新增至直接附加MetroCluster 的SFC組態中現有的SAS磁碟櫃堆疊、或是SAS HBA或控制器上內建SAS連接埠的新堆疊。

- 此程序不中斷營運、約需兩小時完成。
- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

此工作適用於MetroCluster 使用SAS纜線將儲存設備直接連接至儲存控制器的SFC組態。不適用於MetroCluster 使用FC對SAS橋接器或FC交換器架構的SFC組態。

步驟

1. 請依照磁碟櫃模型的\_安裝指南\_中有關熱新增SAS磁碟櫃的指示、執行下列工作以熱新增磁碟櫃：
  - a. 安裝熱新增磁碟櫃。
  - b. 開啟電源供應器、並設定熱新增的機櫃ID。
  - c. 連接熱新增磁碟櫃的纜線。

- d. 驗證SAS連線能力。

## 熱新增SAS儲存設備至連接橋接MetroCluster 的SFC組態

將一堆 SAS 磁碟櫃熱新增至現有的一對 FiberBridge 7600N 或 7500N 橋接器

您可以將 SAS 磁碟櫃堆疊熱新增至現有的一對具有可用連接埠的 FiberBridge 7600N 或 7500N 橋接器。

開始之前

- 您必須下載最新的磁碟和磁碟櫃韌體。
- 所有的磁碟櫃MetroCluster（現有磁碟櫃）都必須執行相同的韌體版本。如果一或多個磁碟或磁碟櫃未執行最新的韌體版本、請在連接新磁碟或磁碟櫃之前、先更新韌體。

["NetApp下載：磁碟機韌體"](#)

["NetApp下載：磁碟櫃韌體"](#)

- 必須連接 FiberBridge 7600N 或 7500N 橋接器、並具有可用的 SAS 連接埠。

關於這項工作

此程序是假設您使用建議的橋接管理介面：Atto ExpressNAV GUI和Atto QuickNAV公用程式。

您可以使用Atto ExpressNAV GUI來設定及管理橋接器、以及更新橋接器韌體。您可以使用Atto QuickNAV公用程式來設定橋接式乙太網路管理1連接埠。

如有需要、您可以使用其他管理介面。這些選項包括使用序列連接埠或Telnet來設定及管理橋接器、設定乙太網路管理1連接埠、以及使用FTP更新橋接器韌體。如果您選擇任何管理介面、則必須符合中的適用要求 "[其他橋接器管理介面](#)"。



如果您將SAS纜線插入錯誤的連接埠、從SAS連接埠拔下纜線時、必須等待至少120秒、才能將纜線插入其他SAS連接埠。如果您無法這麼做、系統將無法辨識纜線是否已移至其他連接埠。

步驟

1. 請妥善接地。
2. 從任一控制器的主控台、確認您的系統已啟用磁碟自動指派：

「顯示磁碟選項」

「自動指派」欄會指出是否已啟用磁碟自動指派。

```
Node          BKg.  FW.  Upd.  Auto Copy  Auto Assign  Auto Assign Policy
-----
node_A_1      on      on      on      default
node_A_2      on      on      on      default
2 entries were displayed.
```

3. 在配對中的每個橋接器上、啟用將連線至新堆疊的SAS連接埠：

"ASPortEnable \_port-letter \_"

必須在兩個橋接器上使用相同的SAS連接埠（B、C或D）。

4. 儲存組態並重新啟動每個橋接器：

「另存組態重新啟動」

5. 將磁碟櫃連接至橋接器：

a. 以菊環鏈方式將每個堆疊中的磁碟櫃串連在一起。

磁碟櫃模型的安裝與服務指南\_提供有關菊環鏈式磁碟櫃的詳細資訊。

b. 對於每個磁碟櫃堆疊、將第一個磁碟櫃的IOM A纜線連接至光纖橋接器A的SAS連接埠A、然後將最後一個磁碟櫃的IOM B纜線連接至光纖橋接器B的SAS連接埠A

"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

"延伸MetroCluster 安裝與組態"

每個橋接器都有一條通往磁碟櫃堆疊的路徑；橋接A透過第一個機櫃連接至堆疊的A側、而橋接B則透過最後一個機櫃連接至堆疊的B側。



橋接器SAS連接埠B已停用。

6. 確認每個橋接器都能偵測到橋接器所連接的所有磁碟機和磁碟櫃。

如果您使用...	然後...
Atto ExpressNAV GUI	<p>a. 在支援的網頁瀏覽器中、於瀏覽器方塊中輸入橋接器的IP位址。</p> <p>您會被帶到Atto FIBreBridge首頁、其中有一個連結。</p> <p>b. 按一下連結、然後輸入您在設定橋接器時所指定的使用者名稱和密碼。</p> <p>Atto FIBreBridge狀態頁面會出現、左側會顯示功能表。</p> <p>c. 按一下功能表中的*進階*。</p> <p>d. 檢視連線的裝置：</p> <p>「astargets」</p> <p>e. 按一下*提交*。</p>
序列連接埠連線	<p>檢視連線的裝置：</p> <p>「astargets」</p>

輸出顯示連接橋接器的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。



如果輸出開頭出現「回應被截掉」文字、您可以使用Telnet連線到橋接器、然後使用「傳送」命令來檢視所有輸出。

下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```
Tgt VendorID ProductID Type SerialNumber
0 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
1 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
2 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
3 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
4 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
5 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
6 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
7 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNNT
8 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
9 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
```

7. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有適當的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	針對其餘的每個橋接重複上一步。
不正確	a. 重複步驟、將磁碟櫃連接至橋接器、以檢查SAS纜線是否鬆脫或修正SAS纜線。 b. 針對其餘的每個橋接重複上一步。

8. 從系統主控台將磁碟機韌體更新為最新版本：

'磁碟防火牆更新'

您必須在兩個控制器上執行此命令。

"NetApp下載：磁碟機韌體"

9. 使用下載韌體的指示、將磁碟櫃韌體更新至最新版本。

您可以從任一控制器的系統主控台執行程序中的命令。

"NetApp下載：磁碟櫃韌體"

10. 如果您的系統未啟用磁碟自動指派、請指派磁碟機擁有權。

"磁碟與Aggregate管理"



如果您要在多個控制器之間分割單一磁碟櫃堆疊的擁有權、則必須在指派磁碟擁有權之前、先停用磁碟自動指派（「儲存磁碟選項修改-自動指派關閉\*」）；否則、當您指派任何單一磁碟機時、其餘的磁碟機可能會自動指派給相同的控制器和集區。



在更新磁碟機韌體和磁碟櫃韌體、並完成本工作中的驗證步驟之前、您不得將磁碟機新增至集合體或磁碟區。

## 11. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- a. 檢查系統是否具有多路徑：

「節點執行節點\_norme-name\_ sysconfig -A」

- b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

- c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》 MetroCluster

- d. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》 MetroCluster

- e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》 MetroCluster

- f. 新增堆疊後、檢查橋接器上是否有任何健全狀況警示：

《龍橋秀》

- g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

## 12. 如果適用、請針對合作夥伴網站重複此程序。

熱新增一堆**SAS**磁碟櫃、並將橋接器連接**MetroCluster** 至一套系統

您可以在MetroCluster 整個堆疊中熱新增（不中斷營運地新增）、包括橋接器、至整個系統。FC交換器上必須有可用的連接埠、您必須更新交換器分區以反映變更。

關於這項工作

- 此程序可用於使用 FiberBridge 7600N 或 7500N 橋接器新增堆疊。
- 此程序是假設您使用建議的橋接管理介面：Atto ExpressNAV GUI和Atto QuickNAV公用程式。
  - 您可以使用Atto ExpressNAV GUI來設定和管理橋接器、以及更新橋接器韌體。您可以使用Atto QuickNAV公用程式來設定橋接式乙太網路管理1連接埠。

- 如有需要、您可以使用其他管理介面。這些選項包括使用序列連接埠或Telnet來設定及管理橋接器、設定乙太網路管理1連接埠、以及使用FTP更新橋接器韌體。如果您選擇任何管理介面、系統必須符合中的適用需求 "[其他橋接器管理介面](#)"

準備熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器

準備熱新增一堆SAS磁碟櫃和一對橋接器、包括下載文件、磁碟機和磁碟櫃韌體。

開始之前

- 您的系統必須是支援的組態、而且必須執行支援的ONTAP 版本的支援。

["NetApp 互通性對照表工具"](#)

- 系統中的所有磁碟機和磁碟櫃都必須執行最新的韌體版本。

您可能需要在MetroCluster 整個版本的整個BIOS組態中更新磁碟和機櫃韌體、然後再新增機櫃。

["升級、回復或降級"](#)

- 每個FC交換器都必須有一個FC連接埠可供單一橋接器連接。



視FC交換器相容性而定、您可能需要升級FC交換器。

- 您用來設定橋接器的電腦必須執行Atto支援的網頁瀏覽器、才能使用Atto ExpressNAV GUI：Internet Explorer 8或9、或Mozilla Firefox 3。

[\\_Atto產品版本說明\\_](#)提供最新的支援網頁瀏覽器清單。您可以使用步驟中的資訊來存取此文件。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載或檢視下列文件：

- "[NetApp 互通性對照表工具](#)"
- 適用於您磁碟櫃模型的[\\_安裝與服務指南\\_](#)。

2. 從Atto網站和NetApp網站下載內容：

- 前往Atto FibreBridge說明頁面。
- 使用Atto FIBreBridge Description (Atto FIBreBridge說明) 頁面上的連結、存取Atto網站並下載下列項目：
  - 適用於您的橋接機型的[\\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\\_](#)。
  - Atto QuickNAV公用程式 (您用來設定的電腦)。
- 按一下「Atto FIBreBridge Description (Atto FIBreBridge說明)」頁面結尾的\* Continue (繼續) \*、移至「Atto FIBreBridge韌體下載」頁面、然後執行下列動作：
  - 請依照下載頁面上的指示下載橋接韌體檔案。

在此步驟中、您只要完成連結中提供的下載部分。您稍後會依照中的指示更新每個橋接器上的韌體 "[熱新增磁碟櫃堆疊](#)" 區段。

- 複製Atto FIBreBridge韌體下載頁面、並提供版本說明供日後參考。

3. 下載最新的磁碟和磁碟櫃韌體、並複製說明的安裝部分、以供日後參考。

所有的磁碟櫃MetroCluster（包括新的磁碟櫃和現有磁碟櫃）都必須執行相同的韌體版本。



在此步驟中、您只需完成連結中所提供的下載部分、並複製安裝說明。您稍後會依照中的指示更新每個磁碟和磁碟櫃上的韌體 "[熱新增磁碟櫃堆疊](#)" 區段。

- a. 下載磁碟韌體、並複製磁碟韌體說明以供日後參考。

["NetApp 下載：磁碟機韌體"](#)

- b. 下載磁碟櫃韌體、並複製磁碟櫃韌體說明以供日後參考。

["NetApp 下載：磁碟櫃韌體"](#)

4. 收集使用建議的橋接管理介面（Atto ExpressNAV GUI和Atto QuickNAV公用程式）所需的硬體和資訊：

- a. 取得標準乙太網路纜線、從橋接式乙太網路管理1連接埠連接至網路。
- b. 確定用於存取橋接器的非預設使用者名稱和密碼。

建議您變更預設的使用者名稱和密碼。

- c. 取得每個橋接器上乙太網路管理1連接埠的IP位址、子網路遮罩和閘道資訊。
- d. 在您要設定的電腦上停用VPN用戶端。

作用中的VPN用戶端會使橋接器的QuickNAV掃描失敗。

5. 為每個橋接器購買四顆螺絲、以便將橋接器的「L」支架穩固地安裝到機架正面。

橋接「L」支架的開孔符合19吋（482.6公釐）機架的機架標準ETA -310-X。

6. 如有必要、請更新FC交換器分區、以容納新增至組態的橋接器。

如果您使用NetApp提供的參考組態檔案、則所有連接埠都已建立區域、因此您不需要進行任何分區更新。每個連接到橋接器FC連接埠的交換器連接埠都必須有一個儲存區域。

#### 熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器

您可以熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器、以增加橋接器的容量。

系統必須符合熱新增SAS磁碟櫃和橋接器堆疊的所有需求。

#### ["準備熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器"](#)

- 如果符合所有的互通性需求、熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器是不中斷營運的程序。

["NetApp 互通性對照表工具"](#)

["使用互通性對照表工具來尋找MetroCluster 各種資訊"](#)

- 多重路徑HA是MetroCluster 唯一支援使用橋接器之各種不支援的組態。

兩個控制器模組都必須能夠透過橋接器存取每個堆疊中的磁碟櫃。

- 您應該在每個站台熱新增相同數量的磁碟櫃。
- 如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。



從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。



如果您將SAS纜線插入錯誤的連接埠、從SAS連接埠拔下纜線時、必須等待至少120秒、才能將纜線插入其他SAS連接埠。如果您無法這麼做、系統將無法辨識纜線是否已移至其他連接埠。

## 步驟

1. 請妥善接地。
2. 從任一控制器模組的主控制台、檢查系統是否已啟用磁碟自動指派：

「顯示磁碟選項」

「自動指派」欄會指出是否已啟用磁碟自動指派。

```
Node          BKg. FW. Upd.  Auto Copy  Auto Assign  Auto Assign Policy
-----
node_A_1      on            on         on           default
node_A_2      on            on         on           default
2 entries were displayed.
```

3. 停用新堆疊的交換器連接埠。
4. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

5. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的\_Atto FibreBridge安裝與操作手冊\_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

6. 設定橋接器。

如果您從舊橋接器擷取組態資訊、請使用該資訊來設定新橋接器。

請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

橋接器機型的 *\_Atto FibreBridge 安裝與操作手冊\_* 提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。



請勿在 Atto FibreBridge 7600N 或 7500N 上設定時間同步。Atto FibreBridge 7600N 或 7500N 的時間同步設定為 ONTAP 叢集時間、之後橋接器被人發現。它也會每天定期同步一次。使用的時區為 GMT, 不可變更。

- a. 如果設定 IP 管理、請設定橋接器的 IP 設定。

若要在不使用 QuickNAV 公用程式的情況下設定 IP 位址、您需要連線至 FibreBridge。

如果使用 CLI、您必須執行下列命令：

```
「et ipaddressMP1 ip-address」
```

```
"et ipsubnetmaskMP1 subnet-mask"
```

```
"et ipgateway MP1 x x x . x . x"
```

停用了 MP1

```
「設定 etethernetspeed MP1 1000」
```

- b. 設定橋接器名稱。

橋接器在 MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride\_a\_1a.
  - bride\_a\_1b
  - bride\_B\_1a
  - bridge\_b\_1b
- 如果使用 CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

- c. 如果執行 ONTAP 的是 S 得 9.4 或更早版本、請在橋接器上啟用 SNMP：+ 「設為 SNMP 啟用」

在執行 ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過 FC 連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表 9.8 開始 ONTAP、僅支援頻內管理、且 SNMP 管理已過時。

## 7. 設定橋接 FC 連接埠。

- a. 設定橋接 FC 連接埠的資料速率/速度。

支援的 FC 資料速率取決於您的機型橋接器。

- FiberBridge 7600N 橋接器最多支援 32、16 或 8 Gbps。
- FiberBridge 7500N 橋接器支援高達 16、8 或 4 Gbps。



您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器和橋接連接埠所連接的交換器所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et FCDataRate port-Number port-spe_」
```

- b. 如果您要設定 FiberBridge 7500N 橋接器、請設定連接埠使用的連線模式以「PTP」。



設定FIBreBridge 7600N橋接器時、不需要FCConnMode設定。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

```
「et FCConnMode port-number PTP」
```

- a. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、則必須設定或停用FC2連接埠。
  - 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
  - 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用連接埠：+「fcportDisable port-number」
- b. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、請停用未使用的SAS連接埠：+"ASPortDisable SAS-port"



預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。

## 8. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

- a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：

```
《龍橋秀》
```

輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

- b. 檢查不安全橋接器連接埠的狀態：+「資訊」

輸出會顯示乙太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

- c. 如果已啟用乙太網路連接埠MP1、請執行下列命令：+「Ethernet Port MP1 disabled'（乙太網路連接埠MP1已停用）」



如果也啟用乙太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

- d. 儲存橋接器的組態。

您必須執行下列命令：

```
「另存組態」
```

```
「FirmwareRestart」
```

系統會提示您重新啟動橋接器。

9. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

如果新橋接器的類型與合作夥伴橋接器的類型相同、請升級至與合作夥伴橋接器相同的韌體。如果新橋接器與合作夥伴橋接器的類型不同、請升級至橋接器和ONTAP 版本的更新韌體。請參閱「*ESIFATE MetroCluster*」中的「更新連接到光纖橋接器上的韌體」一節。

10. [[step10-cable櫃橋接器]將磁碟櫃連接至橋接器：

- a. 以菊環鏈方式將每個堆疊中的磁碟櫃串連在一起。

磁碟櫃模型的安裝指南\_提供有關菊環鏈式磁碟櫃的詳細資訊。

- b. 對於每個磁碟櫃堆疊、將第一個磁碟櫃的IOM A纜線連接至光纖橋接器A的SAS連接埠A、然後將最後一個磁碟櫃的IOM B纜線連接至光纖橋接器B的SAS連接埠A

"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

"延伸MetroCluster 安裝與組態"

每個橋接器都有一條通往磁碟櫃堆疊的路徑；橋接A透過第一個機櫃連接至堆疊的A側、而橋接B則透過最後一個機櫃連接至堆疊的B側。



橋接器SAS連接埠B已停用。

11. [[step11-verify-each bridge detect]驗證每個橋接器是否能偵測到橋接器所連接的所有磁碟機和磁碟櫃。

如果您使用...	然後...
Atto ExpressNAV GUI	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 在支援的網頁瀏覽器中、於瀏覽器方塊中輸入橋接器的IP位址。 您會被帶到Atto FIBreBridge首頁、其中有一個連結。</li><li>b. 按一下連結、然後輸入您在設定橋接器時所指定的使用者名稱和密碼。 Atto FIBreBridge狀態頁面會出現、左側會顯示功能表。</li><li>c. 按一下功能表中的*進階*。</li><li>d. 檢視連線的裝置：+ 「最新」</li><li>e. 按一下*提交*。</li></ul>
序列連接埠連線	檢視連線的裝置： 「astargets」

輸出顯示連接橋接器的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。



如果輸出開頭出現截短的文字回應、您可以使用Telnet連線到橋接器、然後使用「sastargets」命令檢視所有輸出。

下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```
Tgt VendorID ProductID Type SerialNumber
0 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
1 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
2 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
3 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
4 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
5 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
6 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
7 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNNT
8 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
9 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
```

12. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有適當的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	重複 <a href="#">步驟11</a> . 每個剩餘的橋接器。
不正確	a. 檢查SAS纜線是否鬆脫、或重複修正SAS纜線 <a href="#">步驟10</a> 。 b. 重複 <a href="#">步驟11</a> 。

13. 如果您要設定架構附加MetroCluster 的支援功能、請使用表中所示的佈線、將每個橋接器連接至本機FC交換器、以供您進行組態、交換器機型和FC對SAS橋接器機型：



Brocade和Cisco交換器使用不同的連接埠編號、如下表所示。

- 在Brocade交換器上、第一個連接埠編號為「0」。
- 在Cisco交換器上、第一個連接埠編號為「1」。

使用光纖通道連接埠 (FC1和FC2) 的Fibre Bridge 7500N或7600N組態

DR群組1

		Brocade 6505		Brocade 6510、Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G620、Brocade G620-1、Brocade G630、Brocade G630-1		Brocade G720	
元件	連接埠	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.

堆疊1	bride_x_1a.	FC1	8.		8.		8.		8.		10.	
FC2	-	8.	-	8.	-	8.	-	8.	-	10.	bride_x_1B	FC1
9.	-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	-	FC2	-	9.
-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	堆疊2.	bride_x_2a	FC1	10.	-
10.	-	10.	-	10.	-	14	-	FC2	-	10.	-	10.
-	10.	-	10.	-	14	bride_x_2B	FC1	11.	-	11.	-	11.
-	11.	-	17	-	FC2	-	11.	-	11.	-	11.	-
11.	-	17	堆疊3	bride_x_3a	FC1	12.	-	12.	-	12.	-	12.
-	18	-	FC2	-	12.	-	12.	-	12.	-	12.	-
18	bride_x_3B.	FC1	13.	-	13.	-	13.	-	13.	-	19	-
FC2	-	13.	-	13.	-	13.	-	13.	-	19	堆疊y	bride_x_ya
FC1	14	-	14	-	14	-	14	-	20	-	FC2	-
14	-	14	-	14	-	14	-	20	bride_x_yb	FC1	15	-
15	-	15	-	15	-	21	-	FC2		15		15

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態

DR群組2.

		Brocade G620 、Brocade G620-1 、Brocade G630 、Brocade G630-1		Brocade 6510 、Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G720	
元件	連接埠	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.

堆疊1	bride_x_51A	FC1	26	-	32	-	56	-	32	-
FC2	-	26	-	32	-	56	-	32	bride_x_51b	FC1
27	-	33	-	57	-	33	-	FC2	-	27
-	33	-	57	-	33	堆疊2.	bride_x_52A	FC1	30	-
34	-	58	-	34	-	FC2	-	30	-	34
-	58	-	34	bride_x_52b	FC1	31	-	35	-	59
-	35	-	FC2	-	31	-	35	-	59	-
35	堆疊3	bride_x_53A	FC1	32	-	36	-	60	-	36
-	FC2	-	32	-	36	-	60	-	36	bride_x_53B
FC1	33	-	37	-	61.	-	37	-	FC2	-
33	-	37	-	61.	-	37	堆疊y	bride_x_5ya	FC1	34
-	38	-	62.	-	38	-	FC2	-	34	-
38	-	62.	-	38	bride_x_5yb	FC1	35	-	39	-
63.	-	39	-	FC2	-	35	-	39	-	63.

僅使用一個 FC 連接埠（FC1 或 FC2）、使用 FiberBridge 7500N 或 7600N 的組態

DR群組1

		Brocade 6505		Brocade 6510、Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G620、Brocade G620-1、Brocade G630、Brocade G630-1		Brocade G720	
元件	連接埠	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.	交換器1	交換器2.

堆疊1	bride_x_1a.	8.		8.		8.		8.		10.	
bride_x_1b.	-	8.	-	8.	-	8.	-	8.	-	10.	堆疊2.
bride_x_2a	9.	-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	-	bride_x_2b
-	9.	-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	堆疊3	bride_x_3a
10.	-	10.	-	10.	-	10.	-	14	-	bride_x_4b.	-
10.	-	10.	-	10.	-	10.	-	14	堆疊y	bride_x_ya	11.
-	11.	-	11.	-	11.	-	15	-	bride_x_yb	-	11.

僅使用一個 FC 連接埠（ FC1 或 FC2 ） 、使用 FiberBridge 7500N 或 7600N 的組態

DR群組2.

		Brocade G720		Brocade G620 、 Brocade G620-1 、 Brocade G630 、 Brocade G630-1		Brocade 6510 、 Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520	
堆疊1	bride_x_51A	32	-	26	-	32	-	56	-
bride_x_51b	-	32	-	26	-	32	-	56	堆疊2.
bride_x_52A	33	-	27	-	33	-	57	-	bride_x_52b
-	33	-	27	-	33	-	57	堆疊3	bride_x_53A
34	-	30	-	34	-	58	-	bride_x_54b	-
34	-	30	-	34	-	58	堆疊y	bride_x_ya	35

-	31	-	35	-	59	-	bride_x_ yb	-	35
---	----	---	----	---	----	---	----------------	---	----

14. 如果您要設定橋接式MetroCluster 的连接式功能不全系統、請將每個橋接器連接至控制器模組：
  - a. 將橋接器的FC連接埠1纜線連接至叢集A中控制器模組上的16 GB或8 GB FC連接埠
  - b. 將橋接器的FC連接埠2纜線連接至叢集A中控制器模組的相同速度FC連接埠
  - c. 在其他後續橋接器上重複這些子步驟、直到所有橋接器均已連接好纜線為止。
15. 從系統主控台將磁碟機韌體更新為最新版本：

'磁碟防火牆更新'

您必須在兩個控制器模組上執行此命令。

"NetApp下載：磁碟機韌體"

16. 使用下載韌體的指示、將磁碟櫃韌體更新至最新版本。

您可以從任一控制器模組的系統主控台執程序中的命令。

"NetApp下載：磁碟櫃韌體"

17. 如果您的系統未啟用磁碟自動指派、請指派磁碟機擁有權。

"磁碟與Aggregate管理"



如果您要在多個控制器模組之間分割單一磁碟櫃堆疊的擁有權、則必須先停用叢集中兩個節點上的磁碟自動指派（「儲存磁碟選項修改-自動指派關閉\*」）、再指派磁碟擁有權；否則、當您指派任何單一磁碟機時、其餘的磁碟機可能會自動指派給相同的控制器模組和集區。



在更新磁碟機韌體和磁碟櫃韌體、並完成本工作中的驗證步驟之前、您不得將磁碟機新增至集合體或磁碟區。

18. 啟用新堆疊的交換器連接埠。
19. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
  - a. 檢查系統是否具有多路徑：+ 「節點執行-node-name\_ sysconfig -A」
  - b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+ 「系統健全狀況警示顯示」
  - c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+ 「MetroCluster show」
  - d. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」
  - e. 顯示MetroCluster 不實檢查的結果：+ MetroCluster 「不實檢查顯示」
  - f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：+ 「切換顯示」
  - g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
20. 如果適用、請針對合作夥伴網站重複此程序。

## 相關資訊

["FC至SAS橋接器的頻內管理"](#)

## 熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊

您可以在不降低效能的情況下、隨時熱新增磁碟櫃來增加儲存容量。

### 步驟 1：準備熱新增 SAS 磁碟櫃

若要準備熱新增 SAS 磁碟櫃，您需要下載文件，以及磁碟機和磁碟機架韌體。

#### 開始之前

- 確認您的系統是支援的組態，且正在執行支援的 ONTAP 版本。
- 確認系統中的所有磁碟機和磁碟櫃都執行最新的韌體版本。

您可能想要在新增機櫃之前，在整個 MetroCluster 組態中更新磁碟和機櫃韌體。

["升級、回復或降級"](#)

#### 步驟

1. 請從NetApp支援網站下載或檢視下列文件：
  - ["互通性對照表工具"](#)
  - 適用於您磁碟櫃模型的\_安裝指南\_。
2. 驗證是否支援熱新增的磁碟櫃。

["互通性對照表工具"](#)

3. 下載最新的磁碟與磁碟櫃韌體：



在此步驟中，您只需完成指示的下載部分。您必須遵循中的步驟[熱新增磁碟櫃](#)來安裝磁碟櫃。

- a. 下載磁碟韌體、並複製磁碟韌體說明以供日後參考。

["NetApp下載：磁碟機韌體"](#)

- b. 下載磁碟櫃韌體、並複製磁碟櫃韌體說明以供日後參考。

["NetApp下載：磁碟櫃韌體"](#)

### 步驟 2：熱新增磁碟櫃

請使用下列程序將磁碟櫃熱新增至堆疊。

## 開始之前

- 驗證系統是否符合中的所有要求 [準備熱新增 SAS 磁碟櫃](#)。
- 在熱新增機櫃之前，請先確認您的環境符合下列其中一個案例：
  - 您有兩個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FibreBridge 7500N橋接器。
  - 您有兩個 FiberBridge 7600N 橋接器連接至一堆 SAS 磁碟櫃。
  - 您有一個 FiberBridge 7500N 橋接器和一個 FiberBridge 7600N 橋接器、連接至一堆 SAS 磁碟櫃。

## 關於這項工作

- 此程序適用於將磁碟櫃熱新增至堆疊中的最後一個磁碟櫃。

這項程序是假設堆疊中的最後一個磁碟櫃是從IOM A連接到橋接器A、從IOM B連接到橋接器B

- 這是不中斷營運的程序。
- 您應該在每個站台熱新增相同數量的磁碟櫃。
- 如果您要熱新增多個磁碟櫃、則必須一次熱新增一個磁碟櫃。

每對一對的FIBERBridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。

若要熱新增磁碟櫃、您必須在進階模式中執行「儲存磁碟韌體更新」命令、以更新熱新增磁碟櫃上的磁碟機韌體。如果系統中現有磁碟機的韌體版本較舊、執行此命令可能會造成中斷。



如果將 SAS 纜線插入錯誤的連接埠，則從 SAS 連接埠拔下纜線之後，必須等待至少 120 秒，才能將纜線插入不同的 SAS 連接埠。如果您無法這麼做，系統將無法辨識您已將纜線移至其他連接埠。

## 步驟

1. 請妥善接地。
2. 從任一控制器的系統主控台驗證磁碟櫃連線能力：

"sysconfig -v"

輸出類似於下列內容：

- 每個橋接器位於獨立的線路上、並位於每個可見的FC連接埠下方；例如、熱新增磁碟櫃至一組Fibre Bridge 7500N橋接器、會產生下列輸出：

```
FC-to-SAS Bridge:
cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
```

- 每個磁碟櫃位於每個可見的FC連接埠下方的獨立線路上：

```
Shelf    0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf    1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
```

- 每個磁碟機位於每個可見FC連接埠下方的獨立線路上：

```
cisco_A_1-1:9.126L1    : NETAPP    X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2    : NETAPP    X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. 檢查您的系統是否已從任一控制器的主控台啟用磁碟自動指派：

「顯示磁碟選項」

自動指派原則會顯示在「自動指派」欄中。

Node	BKg. FW. Upd.	Auto Copy	Auto Assign	Auto Assign Policy
node_A_1	on	on	on	default
node_A_2	on	on	on	default
2 entries were displayed.				

4. 如果您的系統未啟用磁碟自動指派功能，或如果同一堆疊中的磁碟機屬於兩個控制器，請將磁碟機指派給適當的集區。

#### "磁碟與Aggregate管理"



- 如果您要在兩個控制器之間分割單一磁碟櫃堆疊，則必須先停用磁碟自動指派，然後再指派磁碟擁有權；否則，當您指派任何單一磁碟機時，其餘的磁碟機可能會自動指派給相同的控制器和集區。

命令會 `storage disk option modify -node <node-name> -autoassign off` 停用磁碟自動指派。

- 在更新磁碟機和磁碟櫃韌體之前，您無法將磁碟機新增至集合體或磁碟區。

5. 使用下載韌體的指示、將磁碟櫃韌體更新至最新版本。

您可以從任一控制器的系統主控台執行程序中的命令。

#### "NetApp下載：磁碟櫃韌體"

6. 安裝並連接磁碟櫃：



請勿將連接器強制插入連接埠。迷你SAS纜線採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、SAS纜線會卡入定位、且磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝上（位於連接器頂端）。

- a. 安裝磁碟櫃、開啟電源、然後設定機櫃ID。

磁碟櫃模型的安裝指南\_提供安裝磁碟櫃的詳細資訊。



您必須為磁碟櫃重新開機、並讓整個儲存系統內每個SAS磁碟櫃的機櫃ID保持唯一。

- b. 從堆疊中最後一個機櫃的IOM B連接埠拔下SAS纜線、然後將其重新連接至新機櫃中的相同連接埠。

此纜線的另一端仍連接至橋接器B

- c. 將新的機櫃IOM連接埠 (IOM A和IOM B) 連接至最後一個機櫃IOM連接埠 (IOM A和IOM B)、以菊環鏈連接新的磁碟櫃。

磁碟櫃模型的安裝指南\_提供有關菊環鏈式磁碟櫃的詳細資訊。

7. 從系統主控台將磁碟機韌體更新至最新版本。

#### "NetApp下載：磁碟機韌體"

- a. 變更為進階權限等級：

```
set -privilege advanced
```

當系統提示您繼續進入進階模式並查看進階模式提示字元 (>) 時、您需要使用「y\*」來回應。

- b. 從系統主控台將磁碟機韌體更新至最新版本：

```
storage disk firmware update
```

- c. 返回管理員權限等級：+「設置權限管理」

- d. 在其他控制器上重複上述子步驟。

8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- a. 檢查系統是否具有多路徑：

```
node run -node <node-name> sysconfig -a
```

- b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」

- c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「MetroCluster show」

- d. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」

- e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》 MetroCluster

- f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示 (如果有)：

```
「torage switchshow」
```

- g. 執行 Active IQ Config Advisor 。

#### "NetApp下載Config Advisor"

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

9. 如果您要熱新增多個磁碟櫃，請針對您要熱新增的每個磁碟櫃重複上述步驟。

# 將儲存設備熱移除MetroCluster 至不需使用的FC組態

您可以熱移除磁碟機櫃、從MetroCluster 實體移除已從磁碟機移除集合體的磁碟櫃、從運作中的支援資料的功能不支援使用。您可以將一個或多個磁碟櫃從磁碟櫃堆疊內的任何位置熱移除、或是移除磁碟櫃堆疊。

- 您的系統必須是多重路徑HA、多重路徑、四重路徑HA或四重路徑組態。
- 在四節點MetroCluster 的不全功能FC組態中、本機HA配對無法處於接管狀態。
- 您必須已經從要移除的磁碟櫃中移除所有的集合體。



如果您嘗試在您要移除的機櫃上使用Aggregate的非MetroCluster FC組態上執行此程序、可能會導致系統故障、並造成多磁碟機故障。

移除Aggregate時、會將鏡射的Aggregate分割到您要移除的磁碟櫃上、然後再以另一組磁碟機重新建立鏡射的Aggregate。

## "磁碟與Aggregate管理"

- 從要移除的磁碟機櫃中移除集合體之後、您必須移除磁碟機擁有權。

## "磁碟與Aggregate管理"

- 如果要從堆疊中移除一個或多個層架、您必須將距離納入考慮範圍、才能繞過您要移除的層架。

如果目前的纜線不夠長、您需要更長的纜線。

此工作適用於下列MetroCluster 的FFC組態：

- 直接附加MetroCluster 的SFC組態、其中儲存櫃會以SAS纜線直接連接至儲存控制器
- 以光纖連接或橋接連接MetroCluster 的SFC組態、其中儲存櫃使用FC對SAS橋接器連接

## 步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

- a. 檢查系統是否具有多路徑：+ 節點執行**-node-name\_ sysconfig -A**
- b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

系統健全狀況警示顯示\*

- c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+ 「\* MetroCluster」 「\*」 「show \*」
- d. 執行功能檢查：MetroCluster

《\* MetroCluster》 《\*執行檢查》

e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《\* MetroCluster》 《》 《》 《》 《\*》

f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「\*儲存交換器show \*」

g. 執行Config Advisor

["NetApp 下載 Config Advisor"](#)

h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

2. 將權限層級設為進階：

「設定-權限進階」

3. 驗證機櫃上是否沒有郵箱磁碟機：「儲存容錯移轉郵箱磁碟show」

4. 根據相關案例的步驟移除機櫃。

案例	步驟
若要在機櫃包含無鏡射、鏡射或兩種Aggregate類型時移除Aggregate ...	<p>a. 使用「shorage Aggregate DELETE -Aggregate <i>gregate name</i>」命令移除Aggregate。</p> <p>b. 使用標準程序移除該磁碟櫃中所有磁碟機的所有權、然後實際移除磁碟櫃。</p> <p>請依照「_SAS磁碟櫃服務指南」中的指示、以瞭解您的機櫃模型、以便將機櫃熱移除。</p>

若要從鏡射Aggregate移除叢、您需要取消鏡射Aggregate。

- a. 使用「run -Node local sysconfig -r」命令來識別您要移除的叢。

在下列範例中、您可以從「Plex /DPM\_MCC\_8020\_13\_A1\_aggr1/plex0」行識別叢。在這種情況下、指定的叢是「plex0」。

```
dpgmcc_8020_13_ala2::storage
aggregate> run -node local
sysconfig -r
*** This system has taken over
dpg-mcc-8020-13-a1
Aggregate
dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1
(online, raid_dp, mirrored)
(block checksums)
    Plex
/dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex
0 (online, normal, active,
pool0)
    RAID group
/dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex
0/rg0 (normal, block
checksums)
    RAID Disk Device
HA  SHELF BAY CHAN Pool Type
RPM  Used (MB/blks)    Phys
(MB/blks)
-----
-----
-----
-----
    dparity  mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L16 0c    32 15
FC:B  0    SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
    parity  mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L18 0c    32 17
FC:B  0    SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
    data  mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L19 0c    32 18
FC:B  0    SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
    data  mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L21 0c    32 20
```


# 在 MetroCluster FC 組態中、關閉單一站台的電源並開啟其電源

如果您需要在 MetroCluster FC 組態中執行站台維護或重新定位單一站台、您必須知道如何關閉站台電源並開啟電源。

如果您需要重新部署和重新設定站台（例如、如果您需要從四節點擴充至八節點叢集）則無法同時完成這些工作。本程序僅涵蓋執行站台維護或重新定位站台而不變更其組態所需的步驟。

下圖顯示MetroCluster 一個E面的 組態。叢集B已關閉以進行維護。

```
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
data mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L22 0c 32 21
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L23 0d 33 21
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L24 0d 33 21
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L25 0d 33 21
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L26 0d 33 21
```

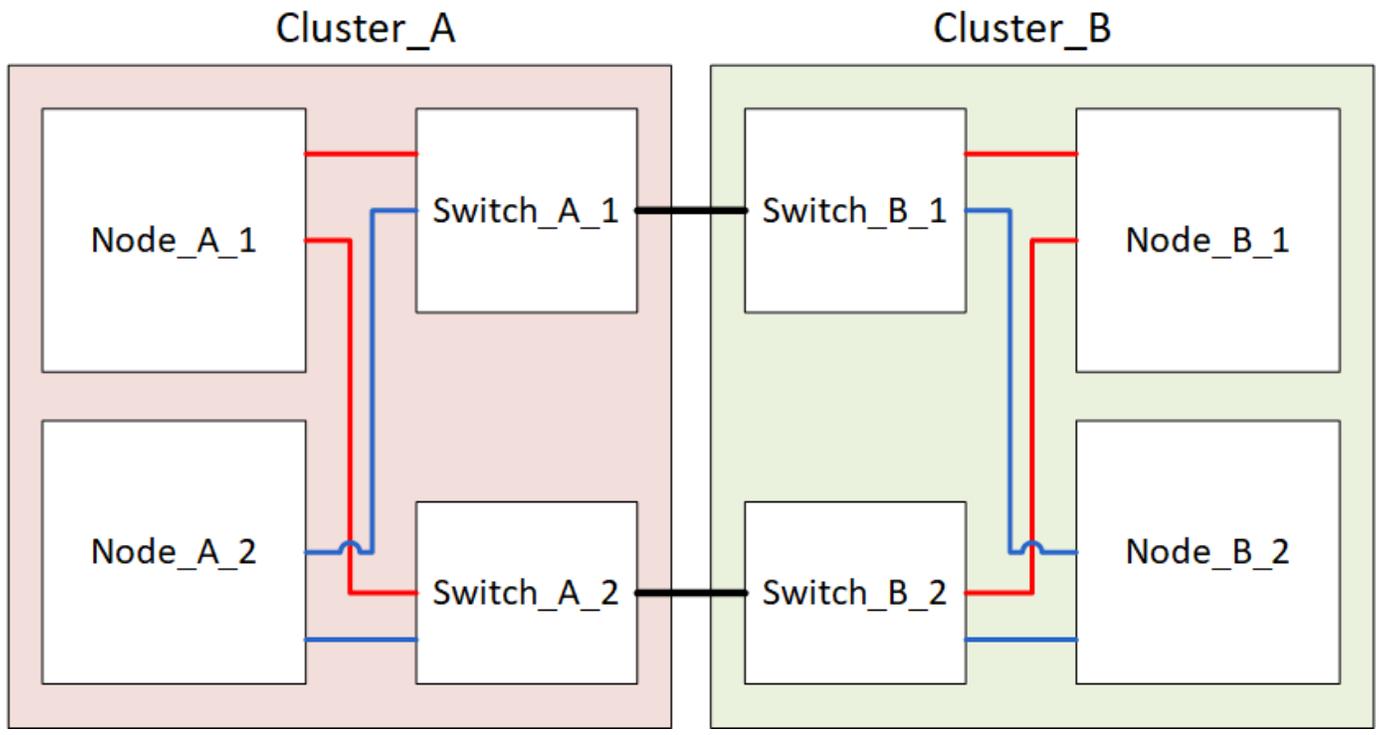

## 關閉 MetroCluster 站台

您必須先關閉站台和所有設備的電源、才能開始進行現場維護或重新配置。

關於這項工作

下列步驟中的所有命令都是從仍處於開機狀態的站台發出的。

步驟

1. 開始之前、請檢查站台上的任何非鏡射Aggregate是否離線。
2. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
  - a. 檢查系統是否具有多路徑：
    - 「節點執行節點\_norme-name\_ sysconfig -A」
  - b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警告：

「系統健全狀況警告顯示」

```
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
parity mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L14 0d 33 13
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L41 0d 34 14
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L15 0d 33 14
FC:A 1 SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
data mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L45 0d 34 18
FC:A 1 SAS 15000
```

- c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：272000/557056000  
280104/573653840

《不看》 MetroCluster

- d. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」 使用「叢集式刪除-Aggregate *aggreg\_name* -plex *plex*名稱」命令來移除叢。

- e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》 MetroCluster

Plex定義叢名稱、例如「plex3」或「plex6」。

- f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：  
c. 使用標準程序移除該磁碟櫃中所有磁碟機的所有權、然後實際移除磁碟櫃。

「torage switchshow」

請依照「\_SAS磁碟櫃服務指南」中的指示、以瞭解您的機櫃模型、以便將機櫃熱移除。

- g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

- h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

3. 從您要保持正常運作的站台、執行轉換：

《不切換》 MetroCluster

```
cluster_A::*> metrocluster switchover
```

此作業可能需要數分鐘才能完成。

只有在可存取 Aggregate 中的遠端磁碟時、未鏡射的集合體才會在進行變更之後才會上線。如果 ISL 失敗、本機節點可能無法存取未鏡射遠端磁碟中的資料。Aggregate故障可能導致本機節點重新開機。

4. 監控並驗證切換是否完成：

《不穩定營運展》 MetroCluster

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
Operation: Switchover
Start time: 10/4/2012 19:04:13
State: in-progress
End time: -
Errors:

cluster_A::*> metrocluster operation show
Operation: Switchover
Start time: 10/4/2012 19:04:13
State: successful
End time: 10/4/2012 19:04:22
Errors: -
```

5. 將屬於無鏡射集合體的任何磁碟區和LUN離線移動。

a. 離線移動磁碟區。

```
cluster_A::* volume offline <volume name>
```

b. 離線移動LUN。

```
cluster_A::* lun offline lun_path <lun_path>
```

6. 離線移動無鏡射的集合體：「將Aggregate離線」

```
cluster_A*::> storage aggregate offline -aggregate <aggregate-name>
```

7. 視您的組態和ONTAP 版本而定、找出並移動位於災難站台（Cluster\_B）的離線受影響的叢集。

您應該離線移動下列程序：

◦ 位於災難站台之磁碟上的非鏡射叢集。

如果您不在災難站台上離線移動非鏡射的叢、則當災難站台稍後關閉時、可能會發生中斷。

◦ 位於災難站台之磁碟上的鏡射叢集、用於集合鏡射。當它們離線移動之後、就無法存取叢體。

a. 識別受影響的叢體。

在存續站台由節點擁有的叢集由Pool1磁碟組成。災難站台節點擁有的叢集由Pool0磁碟組成。

```

Cluster_A::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-
online,Plex,pool
aggregate      plex  status          is-online pool
-----
Node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true      0
Node_B_1_aggr0 plex1 normal,active true      1

Node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true      0
Node_B_2_aggr0 plex5 normal,active true      1

Node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true      0
Node_B_1_aggr1 plex3 normal,active true      1

Node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true      0
Node_B_2_aggr1 plex1 normal,active true      1

Node_A_1_aggr0 plex0 normal,active true      0
Node_A_1_aggr0 plex4 normal,active true      1

Node_A_1_aggr1 plex0 normal,active true      0
Node_A_1_aggr1 plex1 normal,active true      1

Node_A_2_aggr0 plex0 normal,active true      0
Node_A_2_aggr0 plex4 normal,active true      1

Node_A_2_aggr1 plex0 normal,active true      0
Node_A_2_aggr1 plex1 normal,active true      1
14 entries were displayed.

Cluster_A::>

```

受影響的叢集是遠端連至叢集A的叢集下表顯示相對於叢集A而言、磁碟是本機磁碟還是遠端磁碟：

節點	集區中的磁碟	磁碟是否應該設為離線？	要離線移動的plexes範例
節點_a_1和節點_a_2	集區0中的磁碟	不可以磁碟是叢集A的本機磁碟	-
集區1中的磁碟	是的。磁碟遠端對叢集A	node_a_1_aggr0/plex4 node_a_1_aggr1/plex1 node_a_2_aggr0/plex4 node_a_2_aggr1/plex1	節點_B_1和節點_B_2

集區0中的磁碟	是的。磁碟遠端對叢集A	node_B_1_aggr1/plex0 node_B_1_aggr0/plex0 node_B_2_aggr0/plex0 node_B_2_aggr1/plex0	集區1中的磁碟
---------	-------------	--	---------

b. 離線移動受影響的叢體：

"離線集合體叢"

```
storage aggregate plex offline -aggregate Node_B_1_aggr0 -plex plex0
```

+



對具有遠端磁碟至 Cluster\_A 的所有叢集執行此步驟

8. 根據交換器類型持續離線 ISL 交換器連接埠。

交換器類型	行動
-------	----

適用於 Brocade FC 交換器 ...

- a. 使用 `portcfgpersistentdisable <port>` 命令持續停用連接埠、如下列範例所示。這必須在存續站台的兩個交換器上執行。

```
Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 14
Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 15
Switch_A_1:admin>
```

- b. 使用以下範例所示的「show」命令來驗證連接埠是否已停用：

```
Switch_A_1:admin> switchshow
switchName:      Switch_A_1
switchType:      109.1
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Principal
switchDomain:    2
switchId:        fffc02
switchWwn:       10:00:00:05:33:88:9c:68
zoning:          ON (T5_T6)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode:    0

  Index Port Address Media Speed State      Proto
  =====
  ...
  14  14  020e00  id    16G  No_Light  FC
Disabled (Persistent)
  15  15  020f00  id    16G  No_Light  FC
Disabled (Persistent)
  ...
Switch_A_1:admin>
```

對於 Cisco FC 交換器 ...

- a. 使用「interface」命令持續停用連接埠。下列範例顯示連接埠14和15已停用：

```
Switch_A_1# conf t
Switch_A_1(config)# interface fc1/14-15
Switch_A_1(config)# shut

Switch_A_1(config-if)# end
Switch_A_1# copy running-config startup-config
```

- b. 使用「show interface brief」命令確認交換器連接埠已停用、如下列範例所示：

```
Switch_A_1# show interface brief
Switch_A_1
```

## 9. 關閉災難現場的設備電源。

下列設備必須依所示順序關閉：

- 儲存控制器 - 儲存控制器目前應位於 LOADER 提示：您必須將其完全關機。
- 精選FC交換器MetroCluster
- Atto FiberBridges（若有）
- 儲存櫃

## 重新定位MetroCluster 已關閉電源的景點

站台關機之後、您就可以開始進行維護工作。無論是將元件重新放置在同一個資料中心內、或是重新放置到不同的資料中心、程序都是一樣MetroCluster 的。

- 硬體的纜線方式應與前一個站台相同。
- 如果交換器間連結（ISL）的速度、長度或編號已變更、則所有這些都需要重新設定。

### 步驟

1. 請確認所有元件的纜線均已仔細記錄、以便在新位置正確重新連接。
2. 將所有硬體、儲存控制器、FC 交換器、FiberBridges 和儲存櫃實際重新放置。
3. 設定ISL連接埠並驗證站台間連線。
  - a. 開啟 FC 交換器電源。



請勿\*不\*啟動任何其他設備。

b. 啟用連接埠。

根據下表中正確的交換器類型啟用連接埠：

交換器類型	命令
-------	----

- i. 使用 `portcfgpersistentenable <port number>` 持續啟用連接埠的命令。這必須在存續站台的兩個交換器上執行。

以下範例顯示Switch\_a\_1上啟用的連接埠14和15。

```
switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable
14
switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable
15
switch_A_1:admin>
```

- ii. 驗證是否已啟用交換器連接埠：「witchshow」

下列範例顯示已啟用連接埠14和15：

```
switch_A_1:admin> switchshow
switchName: Switch_A_1
switchType: 109.1

switchState:    Online
switchMode:    Native
switchRole:    Principal
switchDomain:    2
switchId:    fffc02
switchWwn:    10:00:00:05:33:88:9c:68
zoning:    ON (T5_T6)
switchBeacon:    OFF
FC Router:    OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode:    0

Index Port Address Media Speed State
Proto
=====
====
...
14 14 020e00 id 16G Online
FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb
"Switch_A_1"
15 15 020f00 id 16G Online
FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb
"Switch_A_1" (downstream)
...
switch_A_1:admin>
```

對於 Cisco FC 交換器 ...

i. 輸入「interface」命令以啟用連接埠。

以下範例顯示Switch\_a\_1上啟用的連接埠14和15。

```
switch_A_1# conf t
switch_A_1(config)# interface fc1/14-15
switch_A_1(config)# no shut
switch_A_1(config-if)# end
switch_A_1# copy running-config startup-
config
```

ii. 驗證是否已啟用交換器連接埠：「How介面簡介」

```
switch_A_1# show interface brief
switch_A_1#
```

4. 使用交換器上的工具（可用時）來驗證站台間的連線能力。



只有當連結設定正確且穩定時、才應繼續進行。

5. 如果發現連結穩定、請再次停用連結。

根據您使用的是Brocade或Cisco交換器來停用連接埠、如下表所示：

交換器類型	命令
-------	----

適用於 Brocade FC 交換器 ...

- a. 輸入 `portcfgpersistentdisable <port_number>` 持續停用連接埠的命令。

這必須在存續站台的兩個交換器上執行。以下範例顯示Switch\_a\_1上停用的連接埠14和15：

```
switch_A_1:admin> portpersistentdisable
14
switch_A_1:admin> portpersistentdisable
15
switch_A_1:admin>
```

- b. 確認交換器連接埠已停用：「witchshow」

下列範例顯示連接埠14和15已停用：

```
switch_A_1:admin> switchshow
switchName: Switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain: 2
switchId: fffc02
switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68
zoning: ON (T5_T6)
switchBeacon: OFF
FC Router: OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode: 0

Index Port Address Media Speed State
Proto
=====
=====
...
14 14 020e00 id 16G No_Light
FC Disabled (Persistent)
15 15 020f00 id 16G No_Light
FC Disabled (Persistent)
...
switch_A_1:admin>
```

對於 Cisco FC 交換器 ...

a. 使用「interface」命令停用連接埠。

以下範例顯示交換器A\_1上停用的連接埠FC1/14和FC1/15：

```
switch_A_1# conf t  
  
switch_A_1(config)# interface fc1/14-15  
switch_A_1(config)# shut  
switch_A_1(config-if)# end  
switch_A_1# copy running-config startup-  
config
```

b. 使用「show interface brief」命令確認交換器連接埠已停用。

```
switch_A_1# show interface brief  
switch_A_1#
```

## 開啟MetroCluster 支援功能、恢復正常運作

維護完成或站台搬移之後、您必須開啟站台電源、重新建立MetroCluster 該組態。

關於這項工作

下列步驟中的所有命令都會從您啟動的站台發出。

步驟

1. 開啟交換器電源。

您應該先開啟交換器的電源。如果站台重新放置、則可能在上一步中已開啟電源。

- 如有必要或未在重新配置時完成、請重新設定交換器間連結 (ISL)。
- 如果隔離已完成、請啟用ISL。
- 驗證ISL。

2. 停用 FC 交換器上的 ISL。

3. 開啟磁碟櫃電源、讓它們有足夠的時間完全開啟電源。

4. 開啟連接橋接器的電源。

a. 在FC交換器上、確認連接橋接器的連接埠已上線。

您可以使用諸如Brocade交換器的「show」和Cisco交換器的「show介面簡介」等命令。

b. 確認橋接器上的磁碟櫃和磁碟清晰可見。

您可以使用命令、例如 `sastargets` 在 Atto CLI 上。

5. 在FC交換器上啟用ISL。

根據使用的是Brocade或Cisco交換器來啟用連接埠、如下表所示：

交換器類型	命令
適用於 Brocade FC 交換器 ...	<p>a. 輸入 <code>portcfgpersistentenable &lt;port&gt;</code> 持續啟用連接埠的命令。這必須在存續站台的兩個交換器上執行。</p> <p>以下範例顯示Switch_a_1上啟用的連接埠14和15：</p> <pre>Switch_A_1:admin&gt; portcfgpersistentenable 14 Switch_A_1:admin&gt; portcfgpersistentenable 15 Switch_A_1:admin&gt;</pre> <p>b. 使用+"shwitchshow"命令驗證是否已啟用交換器連接埠：</p> <pre>switch_A_1:admin&gt; switchshow switchName:      Switch_A_1 switchType:      109.1 switchState:     Online switchMode:      Native switchRole:      Principal switchDomain:    2 switchId:        fffc02 switchWwn:       10:00:00:05:33:88:9c:68 zoning:          ON (T5_T6) switchBeacon:    OFF FC Router:       OFF FC Router BB Fabric ID: 128 Address Mode:    0    Index Port Address Media Speed State      Proto   =====   ...   14  14   020e00   id   16G   Online   FC E-Port  10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1"   15  15   020f00   id   16G   Online   FC E-Port  10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1" (downstream)   ... switch_A_1:admin&gt;</pre>

對於 Cisco FC 交換器 ...

a. 使用「interface」命令來啟用連接埠。

下列範例顯示交換器A\_1上正在啟用連接埠FC1/14和FC1/15：

```
switch_A_1# conf t
switch_A_1(config)# interface fc1/14-15
switch_A_1(config)# no shut
switch_A_1(config-if)# end
switch_A_1# copy running-config startup-config
```

b. 確認交換器連接埠已停用：

```
switch_A_1# show interface brief
switch_A_1#
```

6. 確認儲存設備可見。

- a. 確認儲存設備可從存續的站台看到。將離線叢恢復上線、重新啟動重新同步作業、然後重新建立 SyncMirror。
- b. 確認本機儲存設備在維護模式中可從節點看到：

「展示-v」

7. 重新建立MetroCluster 此功能組態。

依照中的指示操作 "[驗證系統是否已準備好進行切換](#)" 根據MetroCluster 您的需求組態執行修復和切換作業。

## 關閉MetroCluster 整個支援功能

您必須先關閉MetroCluster 整個VMware FC組態和所有設備的電源、才能開始進行現場維護或重新配置。

關於這項工作

您必須同時從兩個站台執行本程序中的步驟。



從ONTAP Sflex9.8開始、「儲存交換器」命令將取代為「系統交換器」。下列步驟顯示「儲存交換器」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的資訊、則最好使用「系統交換器」命令。

步驟

1. 驗MetroCluster 證MetroCluster 以支援功能驗證的兩個站台的支援功能組態。
  - a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常。+`* MetroCluster 《》` 節目
  - b. 在MetroCluster 任一個鏡像節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：`+ 「執行本機sysconfig -v」`

- c. 執行下列命令：`+`*儲存橋接show *`
- d. 執行下列命令：`+`*儲存連接埠show *`
- e. 執行下列命令：`+`儲存交換器show`
- f. 執行下列命令：`+`[*網路連接埠show *]`
- g. 執行MetroCluster 功能不全：`+`[* MetroCluster 效能不全*]`
- h. 顯示MetroCluster 畫面的結果：`+`[* MetroCluster 畫面檢查] 顯示*`

## 2. 將AUSO故障網域修改為、以停用AUSO

`[* auso-disabled*]`

```
cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain
auso-disabled
```

## 3. 使用命令驗證變更

《\* MetroCluster 》 《\*作業系統展示》

```
cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
Operation: modify
State: successful
Start Time: 4/25/2020 20:20:36
End Time: 4/25/2020 20:20:36
Errors: -
```

## 4. 使用下列命令停止節點：`[* halt *]`

- 對於四節點或八節點 MetroCluster 組態、請使用 **inhibit-takeover** 和 **skip-lif-migration-before-shutdown** 參數：

```
system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore
-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
```

- 如需雙節點MetroCluster 的效能不全組態、請使用以下命令：

```
system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
```

## 5. 在現場關閉下列設備：

- 儲存控制器
- FFC交換器（若使用中且組態並非雙節點延伸組態）MetroCluster
- Atto FibreBridge

- 儲存櫃
6. 等待30分鐘、然後在站台上開啟下列設備：
- 儲存櫃
  - Atto FibreBridge
  - 精選FC交換器MetroCluster
  - 儲存控制器
7. 在控制器開機之後、請從MetroCluster 兩個站台驗證支援功能組態。
- 若要驗證組態、請重複步驟1。
8. 執行關機後再開機檢查。
- a. 驗證所有同步來源SVM是否都在線上：+ 「\* vserver show\*」
  - b. 啟動任何不在線上的同步來源SVM：+ 「\* vserver start\*」

## 版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。