



# 設定FC交換器

## ONTAP MetroCluster

NetApp  
February 13, 2026

# 目錄

設定FC交換器	1
FC 交換器組態總覽	1
使用RCF檔案設定Brocade FC交換器	1
將Brocade FC交換器重設為原廠預設值	1
下載Brocade FC交換器RCF檔案	5
安裝Brocade FC交換器RCF檔案	5
使用RCF檔案設定Cisco FC交換器	10
將Cisco FC交換器重設為原廠預設值	10
下載並安裝Cisco FC交換器NX-OS軟體	14
下載並安裝Cisco FC RCF檔案	18
手動設定Brocade FC交換器	21
審查Brocade許可證要求	22
將Brocade FC 交換器值設定為出廠預設值	23
配置基本交換器設定	26
在Brocade DCX 8510-8 交換器上設定基本交換器設置	32
使用 FC 連接埠在Brocade FC 交換器上設定 E 連接埠	34
在Brocade FC 7840交換器上設定10 Gbps VE連接埠	42
在Brocade 7810 和 7840 FC 交換器上設定 40 Gbps VE 端口	45
配置Brocade交換器上的非 E 端口	48
在Brocade G620 交換器上的 ISL 連接埠上設定壓縮	50
在Brocade FC 交換器上設定分區	51
在Brocade 6510 或 G620 交換器上設定 ISL 加密	76
手動設定Cisco FC交換器	80
Cisco交換器授權需求	81
將Cisco FC交換器設為原廠預設值	81
設定Cisco FC交換器的基本設定和社群字串	82
取得連接埠授權	83
在Cisco MDS 9148或9148S交換器中啟用連接埠	85
在Cisco FC交換器上設定F-port	86
將緩衝區對緩衝區的信用額度指派給ISL所在同一個連接埠群組中的F-Port	88
在Cisco FC交換器上建立及設定VSAN	90
設定E連接埠	97
在Cisco FC交換器上設定分區	120
確保FC交換器組態已儲存	126

# 設定FC交換器

## FC 交換器組態總覽

您可以使用 RCF 檔案來設定 Cisco 和 Brocade FC 交換器、或視需要手動設定交換器。

如果您...	使用程序 ...
擁有符合您需求的 RCF	<ul style="list-style-type: none"><li>• "使用RCF檔案設定Brocade FC交換器"</li><li>• "使用 RCF 檔案設定 Cisco FC 交換器"</li></ul>
沒有 RCF 或 RCF 不符合您的要求	<ul style="list-style-type: none"><li>• "手動設定Brocade FC交換器"</li><li>• "手動設定Cisco FC交換器"</li></ul>

## 使用RCF檔案設定Brocade FC交換器

### 將Brocade FC交換器重設為原廠預設值

在安裝新的軟體版本和RCF檔案之前、您必須清除目前的交換器組態並執行基本組態。

關於這項工作

您必須在MetroCluster 整個過程中、針對每個採用支援的FC交換器重複上述步驟。

步驟

1. 以系統管理員身分登入交換器。
2. 停用Brocade虛擬架構 (Vf) 功能：

《設定選項》

```
FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
WARNING: This is a disruptive operation that requires a reboot to take
effect.
Would you like to continue [Y/N]: y
```

3. 從交換器的連接埠拔下ISL纜線。
4. 停用交換器：

「witchcfg堅持 禁用」

```
FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
```

5. 停用組態：

「cfg停用」

```
FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
You are about to disable zoning configuration. This action will disable
any previous zoning configuration enabled.
Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
Updating flash ...
Effective configuration is empty. "No Access" default zone mode is ON.
```

6. 清除組態：

《cfgClear》

```
FC_switch_A_1:admin> cfgClear
The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
and configurations in the Defined configuration.
Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
cancel the transaction.
Do you really want to clear all configurations? (yes, y, no, n): [no] y
```

7. 儲存組態：

「cfgSave」

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only? (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. 設定預設組態：

「configDefault」

```

FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING: This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.

```

9. 將所有連接埠的連接埠組態設為預設值：

「portcfgDefault *port-number*」

```

FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>

```

您必須為每個連接埠完成此步驟。

10. 如果您使用的是早於 FOS 9.0 的版本，請驗證交換器是否使用動態按需連接埠 (POD) 方法。



在 Fabric OS 9.0 及更新版本中、授權方法預設為動態。不支援靜態授權方法。

若為8.0之前的Brocade Fabric OS版本、您將以admin身分執行下列命令、若為8.0或更新版本、則會以root身分執行這些命令。

a. 執行授權命令：

licenseport --show。

```

FC_switch_A_1:admin> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use

```

- b. 如果root使用者已被Brocade停用、請啟用root使用者。

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

- c. 執行授權命令：

```
licenseport --show °
```

```
FC_switch_A_1:root> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

- d. 如果您執行的是 Fabric OS 8.2.x 及更早版本、則必須將授權方法變更為動態：

「licenseport -方法動態」

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

11. 重新啟動交換器：

《FASTBOOT》

```
FC_switch_A_1:admin> fastboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
```

12. 確認已實作預設設定：

《秀》

13. 確認IP位址設定正確：

「ipAddrShow」

如有需要、您可以使用下列命令來設定IP位址：

"ipAddrSet"

## 下載Brocade FC交換器RCF檔案

您必須將參考組態（RCF）檔案下載到MetroCluster 位在整個過程中的每個交換器。

### 關於這項工作

若要使用這些RCF檔案、系統必須執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且您必須使用連接埠配置ONTAP 來執行版本的更新版本。

如果您打算僅使用 FibreBridge 橋上的一個 FC 端口，請按照本節中的說明手動配置後端光纖通道交換機，"[FC 交換器的連接埠分配](#)"。

### 步驟

1. 請參閱Brocade RCF下載頁面上的RCF檔案表、找出組態中每個交換器的正確RCF檔案。

RCF檔案必須套用至正確的交換器。

2. 從下載交換器的RCF檔案 "[下載RCF MetroCluster](#)" 頁面。

檔案必須放置在可傳輸至交換器的位置。組成雙交換器架構的四個交換器各有一個獨立的檔案。

3. 在組態中的每個交換器上重複這些步驟。

## 安裝Brocade FC交換器RCF檔案

當您設定Brocade FC交換器時、可以安裝交換器組態檔、為特定組態提供完整的交換器設定。

### 關於這項工作

- 您必須在 MetroCluster 架構組態中的每個 Brocade FC 交換器上重複這些步驟。
- 如果您使用 xWDM 組態、可能需要 ISL 上的其他設定。如需詳細資訊、請參閱 xWDM 廠商文件。

### 步驟

1. 啟動下載與組態程序：

「configDownload」

回應下列範例所示的提示。

```

FC_switch_A_1:admin> configDownload
Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
Server Name or IP Address [host]: <user input>
User Name [user]:<user input>
Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
Section (all|chassis|switch [all]): all
.
.
.
Do you want to continue [y/n]: y
Password: <user input>

```

輸入密碼後、交換器會下載並執行組態檔。

2. 確認組態檔已設定交換器網域：

《秀》

根據交換器使用的組態檔、每個交換器都會被指派不同的網域號碼。

```

FC_switch_A_1:admin> switchShow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain: 5

```

3. 請確認交換器已指派正確的網域值、如下表所示。

網路	交換器	交換器網域
1.	A_1	5.
B_1	7.	2.
A_2.	6.	B_2.

4. 變更連接埠速度：

「portcfgSpeed」

```

FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed

```

根據預設、所有連接埠均設定為以16 Gbps運作。您可能會因為下列原因而變更連接埠速度：

- 當使用8-Gbps FC-VI介面卡且交換器連接埠速度應設定為8 Gbps時、互連交換器連接埠速度應該會改變。
- 當ISL無法以16 Gbps的速度執行時、必須變更ISL連接埠的速度。

#### 5. 計算ISL距離。

由於FC-VI的行為、您必須將距離設定為實際距離的1.5倍、最少10倍（LE）。ISL的距離計算方式如下、四捨五入至下一整公里： $1.5 \times \text{實際距離} = \text{距離}$ 。

如果距離為3公里、則 $1.5 \times 3 \text{公里} = 4.5$ 。這低於10；因此、您必須將ISL設為LE距離等級。

距離為20公里、然後 $1.5 \times 20 \text{公里} = 30$ 。您必須將ISL設為LS距離等級。

#### 6. 設定每個ISL連接埠的距離：

```
"portcfglong 平行 相距_port層 VC_LINK_INIT_-平行 相距_距離_value_"
```

VC\_LINK\_INIT值1預設使用檔案字"ARB"。值0使用檔案字「閒置」。所需的值可能視您使用的連結而有所不同。在此範例中、會設定預設值、並假設距離為20公里因此、設定值為「30」、VC\_LINK\_INIT值為「1」、ISL連接埠為「21」。

範例：L

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
```

範例：LE

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
```

#### 7. 持續啟用交換器：

「witchcfg堅持」

範例顯示如何持續啟用FC switch\_a\_1。

```
FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
```

#### 8. 確認IP位址設定是否正確：

「ipAddrshow」

```
FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
```

您可以視需要設定IP位址：

"ipAddrSet"

9. 從交換器提示設定時區：

「tstimepeZone -互動」

您應視需要回應提示。

```
FC_switch_A_1:admin> tstimezone --interactive
```

10. 重新啟動交換器：

"重新開機"

範例顯示如何重新開機FC交換器\_a\_1。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

11. 確認距離設定：

「portbuffershow」

LE的距離設定顯示為10公里

```
FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link      Remaining
Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
-----
...
21    E    -     8      67     67     30 km
22    E    -     8      67     67     30 km
...
23    -     8     0      -      -      466
```

12. 將ISL纜線重新連接至交換器上拔下的連接埠。

當原廠設定重設為預設設定時、ISL纜線會中斷連線。

["將Brocade FC交換器重設為原廠預設值"](#)

13. 驗證組態。

- a. 驗證交換器是否形成單一網路架構：

「秀秀」

下列範例顯示在連接埠20和21上使用ISL之組態的輸出。

```

FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:      5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:      OFF
switchBeacon: OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
=====
...
20   20   010C00   id    16G   Online FC   LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream) (trunk master)
21   21   010D00   id    16G   Online FC   LE E-Port (Trunk port,
master is Port 20)
...

```

b. 確認架構的組態：

《fabricshow》

```

FC_switch_A_1:admin> fabricshow
Switch ID      Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-----
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"

```

c. 驗證ISL是否正常運作：

《島上秀》

```

FC_switch_A_1:admin> islshow

```

d. 確認分區已正確複寫：

「cfgshow」 + 「區域」

兩個輸出應顯示兩個交換器的相同組態資訊和分區資訊。

- e. 如果使用主幹連線、請確認主幹連線：

《警示秀》

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

## 使用RCF檔案設定Cisco FC交換器

### 將Cisco FC交換器重設為原廠預設值

在安裝新的軟體版本和RCFs之前、您必須先清除Cisco交換器組態並執行基本組態。

關於這項工作

您必須在MetroCluster 整個過程中、針對每個採用支援的FC交換器重複上述步驟。



顯示的輸出適用於Cisco IP交換器、但這些步驟也適用於Cisco FC交換器。

步驟

1. 將交換器重設為原廠預設值：

- a. 刪除現有的組態：+ 「寫入清除」
- b. 重新載入交換器軟體：+ 「重新載入」

系統會重新開機並進入組態精靈。在開機期間、如果您收到「Abort Auto Provisioning」（中止自動資源配置）提示並繼續正常設定？（是/否）[n]、您應該回應「\* yes \*」以繼續進行。

- c. 在組態精靈中、輸入基本的交換器設定：

- 管理密碼
- 交換器名稱
- 頻外管理組態
- 預設閘道
- SSH服務（遠端支援代理程式）。

完成組態精靈之後、交換器會重新開機。

- d. 出現提示時、輸入使用者名稱和密碼以登入交換器。

以下範例顯示登入交換器時的提示和系統回應。角括弧（「」 < 「」）會顯示您輸入資訊的位置。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password **<<<**
    Confirm the password for "admin": password **<<<**
        ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

- e. 在下一組提示中輸入基本資訊、包括交換器名稱、管理位址和閘道、並輸入「\* rSA\*」作為SSH金鑰、如範例所示：

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
Create another login account (yes/no) [n]:
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
Enter the switch name : switch-name **<<<
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
  Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address **<<<
  Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask **<<<
Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<
  IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address **<<<
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y **<<<
  Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<
  Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最後一組提示會完成組態設定：

The following configuration will be applied:

```
password strength-check
switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
no feature telnet
ssh key rsa 1024 force
feature ssh
system default switchport
system default switchport shutdown
copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown
```

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:

```
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.
```

```
[#####] 100%
Copy complete.
```

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

## 2. 儲存組態：

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

## 3. 重新啟動交換器、然後等待交換器重新載入：

```
IP_switch_A_1# reload
```

## 4. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行「支援不整」的組態設定。

## 下載並安裝Cisco FC交換器NX-OS軟體

您必須將交換器作業系統檔案和RCF檔案下載到MetroCluster 位在整個過程中的每個交換器。

開始之前

此工作需要檔案傳輸軟體、例如FTP、TFTP、SFTP或scp。將檔案複製到交換器。

關於這項工作

這些步驟必須重複執行MetroCluster 到位在整個過程中的每個FC交換器上。

您必須使用支援的交換器軟體版本。

["NetApp Hardware Universe"](#)



顯示的輸出適用於Cisco IP交換器、但這些步驟也適用於Cisco FC交換器。

步驟

1. 下載支援的NX-OS軟體檔案。

["Cisco下載頁面"](#)

2. 將交換器軟體複製到交換器：

「copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-os-name-name bootflash:VRF管理」

在此範例中、「nxos.7.0.3.I4.6.bin」檔案會從SFTP伺服器10.99.99複製到本機bootflash：

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin          100% 666MB 7.2MB/s
01:32
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

3. 在每個交換器上、確認交換器NX-OS檔案是否存在於每個交換器的bootflash目錄中：

《Dir bootflash》

以下範例顯示檔案位於「ip\_switch\_a\_1」上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
      .
      .
      .
698629632   Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
      .
      .
      .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

#### 4. 安裝交換器軟體：

「install all system bootflash : nxos.version-number.bin kickstart bootflash : nxos.version : kickstart-number.bin」

```
IP_switch_A_1# install all system bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
kickstart bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"kickstart".
[#####] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"system".
[#####] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[#####] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[#####] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[#####] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[#####] 100% -- SUCCESS

...
```

交換器軟體安裝完成後、交換器會自動重新開機。

5. 等待交換器重新載入、然後登入交換器。

交換器重新開機後、會顯示登入提示：

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. 確認交換器軟體已安裝：

《如何版本》

下列範例顯示輸出：

```

IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time: 04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time: 3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]

Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash: 14900224 kB
  usb1: 0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after Mon Jun 10 21:43:52 2017

Reason: Reset due to upgrade
System version: 7.0(3)I4(1)
Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#

```

7. 在剩下的三個FC交換器上重複上述步驟MetroCluster、以進行支援。

## 下載並安裝Cisco FC RCF檔案

您必須將RCF檔案下載到MetroCluster 以「支援」為基礎的各個交換器組態中。

開始之前

這項工作需要檔案傳輸軟體（例如FTP、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）、SFTP或Secure Copy Protocol（SCP））、才能將檔案複製到交換器。

關於這項工作

這些步驟必須重複執行MetroCluster 到位在整個過程中的每個Cisco FC交換器上。

您必須使用支援的交換器軟體版本。

### "NetApp Hardware Universe"

共有四個RCF檔案、MetroCluster 其中四個交換器的RCF設定各一個。您必須針對所使用的交換器機型使用正確的RCF檔案。

交換器	RCF檔案
FC_SWIT_A_1	「NX323232_v1.80交換器-a1.txt」
FC_SWIT_A_2	「NX323232_v1.1_Switch-a2.txt」
FC_SWIT_B_1	「NX323232_v1.80交換器-B1.txt」
FC_SWIT_B_2	「NX323232_v1.1_Switch-b2.txt」



顯示的輸出適用於Cisco IP交換器、但這些步驟也適用於Cisco FC交換器。

### 步驟

1. 從下載Cisco FC RCF檔案 "[RCF下載頁面MetroCluster](#)"。
2. 將RCF檔案複製到交換器。
  - a. 將RCF檔案複製到第一個交換器：

```
「copy sftp : //_root@ft-server_ip-address/tftpboot/switch-specif_bootflash : VRF管理」
```

在此範例中、「NX323232\_v1.m\_Switch-a1.txt」RCF檔案會從位於「10.10.99.99」的SFTP伺服器複製到本機bootflash。您必須使用TFTP/SFTP伺服器的IP位址、以及需要安裝的RCF檔案名稱。

```

IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.8T-
X1_Switch-A1.txt bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141      5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#

```

a. 對其他三個交換器重複上一個子步驟、請務必將相符的RCF檔案複製到對應的交換器。

3. 在每個交換器上、確認每個交換器的「bootflash」目錄中都有RCF檔案：

《Dir bootflash:》

下列範例顯示檔案存在於ip\_switch\_a\_1上：

```

IP_switch_A_1# dir bootflash:
      .
      .
      .
5514   Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
      .
      .
      .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#

```

4. 將相符的RCF檔案從本機bootFlash複製到每個交換器上的執行組態：

「copy bootflash : *switch-specific-RCF.txt*執行組態」

5. 將RCF檔案從執行中的組態複製到每個交換器的啟動組態：

「copy running-config startup-config」

您應該會看到類似下列的輸出：

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

## 6. 重新載入交換器：

"重裝"

```
IP_switch_A_1# reload
```

## 7. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行REIP組態設定。

# 手動設定Brocade FC交換器

您必須在MetroCluster Ef2組態中設定每個Brocade交換器架構。

開始之前

- 您必須擁有可透過遠端登入或安全Shell (SSH) 存取FC交換器的PC或UNIX工作站。
- 您必須使用四個相同機型的受支援Brocade交換器、以及相同的Brocade Fabric作業系統 (FOS) 版本和授權。

### "NetApp 互通性對照表工具"

在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster您可以使用\*元件總管\*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

- 四個支援的Brocade交換器必須連接至兩個交換器的架構、每個交換器的架構橫跨兩個站台。
- 每個儲存控制器都必須有四個啟動器連接埠、才能連線至交換器架構。每個儲存控制器必須連接兩個啟動器連接埠至每個光纖。



如果符合下列所有條件、您可以設定FAS8020、AFF8020、FAS8200和AFF E4A300系統、每個控制器都有兩個啟動器連接埠（每個架構都有一個啟動器連接埠）：

- 可用的FC啟動器連接埠少於四個、無法將其他連接埠設定為FC啟動器。
- 所有插槽均在使用中、無法新增FC啟動器卡。

關於這項工作

- 當連結支援時、您應該啟用交換器間連結 (ISL) 主幹連線。

### "使用TDM/WDM設備搭配架構附加MetroCluster 的功能的考量"

- 如果您使用 xWDM 組態、可能需要 ISL 上的其他設定。如需詳細資訊、請參閱 xWDM 廠商文件。
- 所有ISL在同一個Fabric中必須具有相同的長度和相同的速度。

不同的Fabric可採用不同長度。所有Fabric都必須使用相同的速度。

- 不支援Metro E和TDM（SONET/SDH）、也不支援任何非FC原生架構或訊號。

Metro E表示以太網路架構或訊號是透過Metro距離原生進行、或是透過特定的分時多工（TDM）、多重傳輸協定標籤交換（MPLS）、或是透過Waveler-部門多工（WDM）進行。

- 不支援TDMS、FCR（原生FC路由）或FCIP擴充功能、以MetroCluster 利支援該交換器架構。
- 下列 Brocade FC 交換器支援 MetroCluster FC 後端架構的 WAN ISL 加密與壓縮：
  - Brocade G720
  - Brocade G630.
  - Brocade G620
  - Brocade 6520
- 不支援Brocade Virtual Fabric（Vf）功能。
- 支援以網域連接埠為基礎的FC分區、但不支援以全球名稱（WWN）為基礎的分區。

## 審查Brocade許可證要求

您需要針對MetroCluster 交換器的某些權限才能進行整個交換器的功能。您必須在所有四個交換器上安裝這些授權。

關於這項工作

此組態具有下列Brocade授權需求：MetroCluster

- 使用多個ISL的系統之主幹授權（如建議）。
- Extended Fabric授權（適用於ISL距離超過6公里）
- 企業授權、適用於具有多個ISL且ISL距離大於6公里的站台

企業授權包括Brocade Network Advisor及所有授權、但額外的連接埠授權除外。

步驟

1. 確認已安裝授權：

適用於 **Fabric OS 8.2.x** 及更早版本

執行命令 `licenseshow`。

適用於 **Fabric OS 9.0** 及更新版本

執行命令 `license --show`。

如果您沒有這些授權、請在繼續之前聯絡您的銷售代表。

## 將Brocade FC 交換器值設定為出廠預設值

您必須將交換器設為原廠預設值、以確保組態成功。您也必須為每個交換器指派唯一的名稱。

關於這項工作

在本程序的範例中、Fabric包含BrocadeSwitchA和BrocadeSwitchB。

步驟

1. 建立主控台連線、並登入單一網路架構中的兩個交換器。
2. 持續停用交換器：

「witchcfg堅持 禁用」

如此可確保交換器在重新開機或快速開機後仍保持停用狀態。如果此命令不可用，請使用"shwitchdisable"命令。

以下範例顯示BrocadeSwitchA上的命令：

```
BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
```

以下範例顯示BrocadeSwitchB上的命令：

```
BrocadeSwitchB:admin> switchcfgpersistentdisable
```

3. 設定交換器名稱：

《witchname switch\_name》

每個交換器都應有唯一的名稱。設定名稱後、提示字元會隨之變更。

以下範例顯示BrocadeSwitchA上的命令：

```
BrocadeSwitchA:admin> switchname "FC_switch_A_1"  
FC_switch_A_1:admin>
```

以下範例顯示BrocadeSwitchB上的命令：

```
BrocadeSwitchB:admin> switchname "FC_Switch_B_1"  
FC_switch_B_1:admin>
```

4. 將所有連接埠設為預設值：

'portcfgDefault'

必須對交換器上的所有連接埠執行此動作。

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 1
...
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 39
```

下列範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 1
...
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 39
```

#### 5. 清除分區資訊：

「cfgdisable」

《cfgClear》

《cfgSAVE》

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> cfgdisable
FC_switch_A_1:admin> cfgclear
FC_switch_A_1:admin> cfgsave
```

下列範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> cfgdisable
FC_switch_B_1:admin> cfgclear
FC_switch_B_1:admin> cfgsave
```

#### 6. 將一般交換器設定設為預設值：

"configdefault"

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> configdefault
```

以下範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> configdefault
```

7. 將所有連接埠設為非主幹連線模式：

'切換主幹0'

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> switchcfgtrunk 0
```

以下範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> switchcfgtrunk 0
```

8. 在Brocade 6510交換器上、停用Brocade Virtual Fabrics (Vf) 功能：

《設定選項》

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
```

以下範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> fosconfig --disable vf
```

9. 清除管理網域 (AD) 組態：

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:> defzone --noaccess  
FC_switch_A_1:> cfgsave  
FC_switch_A_1:> exit
```

下列範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:> defzone --noaccess  
FC_switch_A_1:> cfgsave  
FC_switch_A_1:> exit
```

## 10. 重新啟動交換器：

"重新開機"

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

以下範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> reboot
```

## 配置基本交換器設定

您必須為Brocade交換器設定基本的全域設定、包括網域ID。

關於這項工作

本工作包含兩MetroCluster 個景點的每個交換器都必須執行的步驟。

在此程序中、您可以為每個交換器設定唯一的網域ID、如下例所示。在範例中、網域ID 5和7格式為fnetfa\_1、網域ID 6和8格式為fnetfa\_2。

- FC\_switch\_a\_1已指派給網域ID 5
- FC\_switch\_a\_2已指派給網域ID 6
- FC\_SWIT\_B\_1已指派至網域ID 7
- FC\_SWIT\_B\_2已指派給網域ID 8

步驟

### 1. 進入組態模式：

設定

### 2. 繼續執行下列提示：

- a. 設定交換器的網域ID。
- b. 按\* Enter \*回應提示、直到您進入「RDP Polling Cycle」（RDP輪詢週期）、然後將該值設為「0」、以停用輪詢。
- c. 按\* Enter \*鍵、直到您回到交換器提示。

```

FC_switch_A_1:admin> configure
Fabric parameters = y
Domain_id = 5
.
.

RSCN Transmission Mode [yes, y, no, no: [no] y

End-device RSCN Transmission Mode
(0 = RSCN with single PID, 1 = RSCN with multiple PIDs, 2 = Fabric
RSCN): (0..2) [1]
Domain RSCN To End-device for switch IP address or name change
(0 = disabled, 1 = enabled): (0..1) [0] 1

.
.
RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0

```

3. 如果您每個架構使用兩個以上的ISL、則可以設定依序傳送（IOD）框架或依序傳送（OD）框架。



建議使用標準IOD設定。只有在必要時才應設定ood。

#### "使用TDM/WDM設備搭配架構附加MetroCluster 的功能的考量"

a. 必須在每個交換器架構上執行下列步驟、才能設定框架的IOD：

i. 啟用IOD：

「iodset」

ii. 將進階效能調校（APT）原則設為1：

《aptpolicy 1》

iii. 停用動態負載共享（DLS）：

"DlsRESET"

iv. 使用「iodshow」、「aptpolicy」和「dlsshow」命令來驗證IOD設定。

例如、在FC\_switch\_a\_1上發出下列命令：

```

FC_switch_A_1:admin> iodshow
IOD is set

FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
Current Policy: 1 0 (ap)

3 0 (ap) : Default Policy
1: Port Based Routing Policy
3: Exchange Based Routing Policy
    0: AP Shared Link Policy
    1: AP Dedicated Link Policy
command aptpolicy completed

FC_switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is not set

```

- i. 在第二個交換器架構上重複這些步驟。
- b. 必須在每個交換器架構上執行下列步驟、才能設定框架的正常狀態：

- i. 啟用ood：

"iodRESET"

- ii. 將進階效能調校（APT）原則設為3：

《aptpolicy 3》

- iii. 停用動態負載共享（DLS）：

"DlsRESET"

- iv. 驗證良好設定：

「iodshow」

《aptpolicy》

「Dlsshow」

例如、在FC\_switch\_a\_1上發出下列命令：

```

FC_switch_A_1:admin> iodshow
IOD is not set

FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
Current Policy: 3 0(ap)
3 0(ap) : Default Policy
1: Port Based Routing Policy
3: Exchange Based Routing Policy
0: AP Shared Link Policy
1: AP Dedicated Link Policy
command aptpolicy completed

FC_switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is set by default with current routing policy

```

- i. 在第二個交換器架構上重複這些步驟。



在ONTAP 控制器模組上設定功能時、必須在MetroCluster 每個控制器模組上明確設定ood、以供採用此功能。

#### "在ONTAP軟體上配置訊框的依序傳送或無序傳送"

4. 如果您執行的是 FOS 9.0 之前的版本，請驗證交換器是否使用動態按需連接埠 (POD) 許可方法。



在 Fabric OS 9.0 及更新版本中、授權方法預設為動態。不支援靜態授權方法。

- a. 執行授權命令：

```
licenseport --show
```

```

FC_switch_A_1:admin> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use

```



Brocade FabricOS 8.0之前的版本會以admin和8.0之後版本的身分執行下列命令、並以root身分執行這些命令。

- b. 啟用root使用者。

如果root使用者已被Brocade停用、請啟用root使用者、如下列範例所示：

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. 執行授權命令：

```
license --show -port
```

```
FC_switch_A_1:root> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. 如果您執行的是 Fabric OS 8.2.x 及更早版本、則必須將授權方法變更為動態：

「licenseport -方法動態」

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

5. 啟用T11-FC-ZE-ZE-Server-mib的陷阱、以成功監控ONTAP 位於下列情況的交換器：

a. 啟用T11-FC-ZE-SERVER-MIB..

```
「nmpconfig --set mibCapability -mib_name T11-FC-ZON-Server-mib -bitmask 0x3f」
```

b. 啟用T11-FC-ZE-Server-mib設陷：

```
「nmpconfig -啟用mibCapability -MIB_name SW-mib -fap_name swZoneConfigChangelp」
```

c. 在第二個交換器架構上重複上述步驟。

6. 選用：如果您將社群字串設為「公有」以外的值、則必須ONTAP 使用您指定的社群字串來設定「靜態健全狀況監視器」：

a. 變更現有的社群字串：

```
「nmpconfig - set npv1」
```

b. 按\* Enter \*鍵、直到看到「Community (ro) :[public] (社群 (ro) :[public])」文字。

c. 輸入所需的社群字串。

在FC\_switch\_a\_1上：

```

FC_switch_A_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm      <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]      in this example it is set
to "mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_A_1:admin>

```

在FC\_SWIT\_B\_1上：

```

FC_switch_B_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm      <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]      in this example it is set to
"mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_B_1:admin>

```

## 7. 重新啟動交換器：

"重新開機"

在FC\_switch\_a\_1上：

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

在FC\_SWIT\_B\_1上：

```
FC_switch_B_1:admin> reboot
```

8. 持續啟用交換器：

「witchcfg堅持」

在FC\_switch\_a\_1上：

```
FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
```

在FC\_SWIT\_B\_1上：

```
FC_switch_B_1:admin> switchcfgpersistentenable
```

## 在Brocade DCX 8510-8 交換器上設定基本交換器設置

您必須為Brocade交換器設定基本的全域設定、包括網域ID。

關於這項工作

您必須在MetroCluster 這兩個景點的每個交換器上執行步驟。在此程序中、您可以設定每個交換器的網域ID、如下列範例所示：

- FC\_switch\_a\_1已指派給網域ID 5
- FC\_switch\_a\_2已指派給網域ID 6
- FC\_SWIT\_B\_1已指派至網域ID 7
- FC\_SWIT\_B\_2已指派給網域ID 8

在上一個範例中、網域ID 5和7形成fnetfa\_1、網域ID 6和8形成fnetfa\_2。



當每個站台只使用一個DCX 8510-8交換器時、您也可以使用此程序來設定交換器。

使用此程序、您應該在每個Brocade DCX 8510-8交換器上建立兩個邏輯交換器。在兩個Brocade DCX8510-8交換器上建立的兩個邏輯交換器將形成兩個邏輯架構、如下列範例所示：

- 邏輯架構1：Switch1/Blades1和Switch 2 Blade 1
- 邏輯架構2：交換器1/Blade2和交換器2刀鋒2

## 步驟

### 1. 進入命令模式：

設定

### 2. 繼續執行下列提示：

- a. 設定交換器的網域ID。
- b. 繼續選擇\* Enter \*直到您進入「RDP Polling Cycle」（RDP輪詢週期）、然後將值設為「0」以停用輪詢。
- c. 選擇\* Enter \*、直到您回到交換器提示。

```
FC_switch_A_1:admin> configure
Fabric parameters = y
Domain_id = `5

RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
、
```

### 3. 在fabr\_1和fabr\_2中的所有交換器上重複這些步驟。

### 4. 設定虛擬架構。

- a. 在交換器上啟用虛擬架構：

《fifconfig-enablevf》

- b. 將系統設定為在所有邏輯交換器上使用相同的基礎組態：

"configurechassis (組態機箱) "

以下範例顯示「configurechassis」命令的輸出：

```
System (yes, y, no, n): [no] n
cfgload attributes (yes, y, no, n): [no] n
Custom attributes (yes, y, no, n): [no] y
Config Index (0 to ignore): (0..1000) [3]:
```

### 5. 建立及設定邏輯交換器：

「組態設定-建立fabricID」

### 6. 將刀鋒伺服器的所有連接埠新增至虛擬架構：

「Isfcfg-config fabricID -slot slot -port slabout-port - High-port」



構成邏輯光纖的刀鋒伺服器（例如 交換器1刀鋒1和交換器3刀鋒1）需要相同的架構ID。

```
setcontext fabricid
switchdisable
configure
<configure the switch per the above settings>
switchname unique switch name
switchenable
```

#### 相關資訊

["使用Brocade DCX 8510-8交換器的需求"](#)

### 使用 FC 連接埠在Brocade FC 交換器上設定 E 連接埠

對於使用FC連接埠設定交換器間連結（ISL）的Brocade交換器、您必須在連接ISL的每個交換器架構上設定交換器連接埠。這些ISL連接埠也稱為E連接埠。

#### 開始之前

- FC交換器架構中的所有ISL都必須設定相同的速度和距離。
- 交換器連接埠與小型可插拔（SFP）的組合必須支援速度。
- 支援的ISL距離取決於FC交換器機型。

#### ["NetApp 互通性對照表工具"](#)

在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster您可以使用\*元件總管\*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

- ISL連結必須有專用的Lambda、而且Brocade必須支援距離、交換器類型和Fabric作業系統（FOS）的連結。

#### 關於這項工作

在發出「portCfgLong Distance」命令時、您不得使用L0設定。相反地、您應該使用LE或LS設定、以最低LE距離層級設定Brocade交換器上的距離。

在使用xWWM/TDM設備時、切勿在發出「portCfgLong Distance」命令時使用LD設定。您應該改用LE或LS設定來設定Brocade交換器的距離。

您必須為每個FC交換器架構執行此工作。

下表顯示不同交換器的ISL連接埠、以及執行ONTAP 版本號為9.1或9.2的組態中不同數量的ISL。本節所示範例適用於Brocade 6505交換器。您應該修改範例、以使用適用於您交換器類型的連接埠。

您的組態必須使用所需的ISL數。

交換器模式	ISL連接埠	交換器連接埠
-------	--------	--------

Brocade 6520	ISL連接埠1	23
	ISL連接埠2	47
	ISL連接埠3	71.
	ISL連接埠4.	95
Brocade 6505	ISL連接埠1	20
	ISL連接埠2	21
	ISL連接埠3	22
	ISL連接埠4.	23
Brocade 6510和Brocade DCX 8510-8	ISL連接埠1	40
	ISL連接埠2	41.
	ISL連接埠3	42.
	ISL連接埠4.	43.
	ISL連接埠5.	44
	ISL連接埠6.	45
	ISL連接埠7.	46
	ISL連接埠8.	47
Brocade 7810	ISL連接埠1	GE2 (10-Gbps)
	ISL連接埠2	地理3 (10-Gbps)
	ISL連接埠3	地理4 (10-Gbps)
	ISL連接埠4.	地理5 (10-Gbps)
	ISL連接埠5.	地理6 (10-Gbps)
	ISL連接埠6.	地理7 (10-Gbps)
Brocade 7840 注意： Brocade 7840交換器支援兩個40 Gbps VE-port或每個交換器最多四個10 Gbps VE-port、以建立FCIP ISL。	ISL連接埠1	ge0 (40-Gbps) 或GE2 (10-Gbps)
	ISL連接埠2	GE1 (40-Gbps) 或ge3 (10-Gbps)
	ISL連接埠3	地理10 (10-Gbps)
	ISL連接埠4.	地理11 (10-Gbps)

BrocadeG610、G710	ISL連接埠1	20
	ISL連接埠2	21
	ISL連接埠3	22
	ISL連接埠4.	23
Brocade G620、G620-1、G630 、G630-1、G720	ISL連接埠1	40
	ISL連接埠2	41.
	ISL連接埠3	42.
	ISL連接埠4.	43.
	ISL連接埠5.	44
	ISL連接埠6.	45
	ISL連接埠7.	46

## 步驟

1. [[step1\_Brocade組態]設定連接埠速度：

「portcfgspeed port-numberSpeed」

您必須使用路徑中元件所支援的最高通用速度。

在下列範例中、每個Fabric有兩個ISL：

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 20 16
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 21 16

FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 20 16
FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 21 16
```

2. 設定每個ISL的主幹連線模式：

「portcfgTRKport Port-Number」

◦ 如果您要設定ISL進行主幹連線（IOD）、請將portcfgtrunk連接埠編號設定為1、如下列範例所示：

```

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1

```

- 如果您不想將ISL設定為主幹（ood）、請將portcfgtrunkport-number設定為0、如下列範例所示：

```

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0

```

### 3. 為每個ISL連接埠啟用QoS流量：

「portcfgqos --enable port-number」

在下列範例中、每個交換器架構有兩個ISL：

```

FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 20
FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 21

FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 20
FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 21

```

### 4. 驗證設定：

「portCfgShow命令」

下列範例顯示使用兩個ISL連線至連接埠20和連接埠21的組態輸出。IOD的主幹連接埠設定應為開啟、而OD的主幹連接埠設定應為關閉：

```

Ports of Slot 0  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21 22  23  24
25  26  27
-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
-----+---+---+---
Speed          AN  AN  AN  AN  AN  AN  8G  AN  AN  AN  16G  16G
AN  AN  AN  AN
Fill Word      0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  3  3  3
0  0  0
AL_PA Offset 13 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Trunk Port     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ON  ON  ..  ..
..  ..  ..  ..
Long Distance  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

```

.. .. .. .														
VC Link Init	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Locked L_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Locked G_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Disabled E_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Locked E_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
ISL R_RDY Mode	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
RSCN Suppressed	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Persistent Disable	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
LOS TOV enable	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
NPIV capability	ON													
ON ON ON ON														
NPIV PP Limit	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
126 126 126 126														
QOS E_Port	AE													
AE AE AE AE														
Mirror Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Rate Limit	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Credit Recovery	ON													
ON ON ON ON														
Fport Buffers	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Port Auto Disable	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
CSCTL mode	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.. .. .. .														
Fault Delay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. 計算ISL距離。

由於FC-VI的行為、距離必須設定為實際距離的1.5倍、最小距離必須為10公里（使用LE距離等級）。

ISL的距離計算方式如下、四捨五入至下一整公里：

$$1.5 \times \text{Real\_Distance} = \text{距離}$$

如果距離為3公里、則 $1.5 \times 3$ 公里= 4.5公里此距離低於10公里、因此ISL必須設定為LE距離等級。

如果距離為20公里、則 $1.5 \times 20$ 公里= 30公里ISL必須設為30公里、且必須使用LS距離等級。

#### 6. 設定每個ISL連接埠的距離：

「portcfglong平行 相距\_連接埠距離層級\_vc連結\_初始化\_距離\_」

「VC\_LINK\_INIT」值「1」使用ARB填滿字（預設）。值「0」使用閒置。所需的值可能取決於所使用的連結。每個ISL連接埠都必須重複執行命令。

如前一步驟所示、ISL距離為3公里、設定為4.5公里、預設的「VC\_LINK\_INIT」值為「1」。由於4.5公里的設定低於10公里、因此連接埠必須設定為LE距離等級：

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1
FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1
```

如前一步驟範例所示、ISL距離為20公里、設定為30公里、預設VC\_LINK\_INIT值為「1」：

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30
FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30
```

#### 7. 確認距離設定：

「portbuffershow」

LE的距離等級顯示為10公里

下列範例顯示在連接埠20和連接埠21上使用ISL的組態輸出：

```
FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
```

User Port	Port Type	Lx Mode	Max/Resv Buffers	Buffer Usage	Needed Buffers	Link Distance	Remaining Buffers
...							
20	E	-	8	67	67	30km	
21	E	-	8	67	67	30km	
...							
23		-	8	0	-	-	466

#### 8. 驗證兩個交換器是否形成一個網路：

「秀秀」

下列範例顯示在連接埠20和連接埠21上使用ISL的組態輸出：

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:      5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:     OFF
switchBeacon:  OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
=====
...
20    20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream) (trunk master)
21    21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port (Trunk port, master
is Port 20)
...

FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:      7
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:     OFF
switchBeacon:  OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
=====
...
20    20  030C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream) (Trunk master)
21    21  030D00   id    16G  Online FC  LE E-Port (Trunk port, master
is Port 20)
...
```

## 9. 確認架構的組態：

## 《fabricshow》

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
  Switch ID      Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-----
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

```
FC_switch_B_1:admin> fabricshow
  Switch ID      Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr      Name
-----
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"

3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

### 10. [[step10\_Brocade組態]確認ISL的主幹連線：

#### 《警示》

- 如果您要設定ISL進行主幹連線（IOD）、應該會看到類似下列的輸出：

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
 1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
    21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16
FC_switch_B_1:admin> trunkshow
 1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
    21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16
```

- 如果您未設定ISL進行主幹連線（ood）、您應該會看到類似下列的輸出：

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
 1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
 2: 21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16 MASTER
FC_switch_B_1:admin> trunkshow
 1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
 2: 21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16 MASTER
```

### 11. 重複 [步驟1](#)。透過 [步驟10](#) 適用於第二個FC交換器網路。

## 在Brocade FC 7840交換器上設定10 Gbps VE連接埠

使用10 Gbps VE連接埠（使用FCIP）用於ISL時、您必須在每個連接埠上建立IP介面、並在每個通道中設定FCIP通道和電路。

關於這項工作

此程序必須在MetroCluster 整個交換器架構上執行、以支援整個流程。

本程序中的範例假設兩台Brocade 7840交換器具有下列IP位址：

- FC\_switch\_a\_1為本機。
- FC\_SWIT\_B\_1是遠端的。

步驟

1. 為光纖網路中兩台交換器的10 Gbps連接埠建立IP介面（ipIF）位址：

```
「portcfg ipif FC_switch1_namefirst_port_name create FC_switch1_ip_address netmask_number vlan 2 MTU auto」
```

下列命令會在FC\_switch\_a\_1的連接埠GE2.DP0和ge3.DP0上建立ipIF位址：

```
portcfg ipif ge2.dp0 create 10.10.20.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu auto
portcfg ipif ge3.dp0 create 10.10.21.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu auto
```

下列命令會在FC\_switch\_B\_1的連接埠GE2.DP0和ge3.DP0上建立ipIF位址：

```
portcfg ipif ge2.dp0 create 10.10.20.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu auto
portcfg ipif ge3.dp0 create 10.10.21.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu auto
```

2. 驗證兩台交換器上的ipIF位址是否已成功建立：

```
「portShow ipif all」
```

以下命令顯示交換器FC\_switch\_a\_1上的ipIF位址：

```
FC_switch_A_1:root> portshow ipif all
```

Port	IP Address	/ Pfx	MTU	VLAN	Flags
ge2.dp0	10.10.20.71	/ 24	AUTO	2	U R M I
ge3.dp0	10.10.21.71	/ 20	AUTO	2	U R M I

Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running  
I=InUse  
N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport

以下命令顯示交換器FC\_switch\_B\_1上的ipIF位址：

```
FC_switch_B_1:root> portshow ipif all
```

Port	IP Address	/ Pfx	MTU	VLAN	Flags
ge2.dp0	10.10.20.72	/ 24	AUTO	2	U R M I
ge3.dp0	10.10.21.72	/ 20	AUTO	2	U R M I

Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running  
I=InUse  
N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport

3. 使用DP0上的連接埠建立兩個FCIP通道中的第一個：

《portcfg fciptunn通道》

此命令會建立具有單一電路的通道。

下列命令會在交換器FC\_switch\_a\_1上建立通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.71 -D 10.10.20.72 -b 10000000  
-B 10000000
```

下列命令會在交換器FC\_switch\_B\_1上建立通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.72 -D 10.10.20.71 -b 10000000
-B 10000000
```

#### 4. 確認FCIP通道已成功建立：

「portShow fiptunnall」

下列範例顯示通道已建立且電路已啟動：

```
FC_switch_B_1:root>

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags      Uptime  TxMBps  RxMBps  ConnCnt
CommRt Met/G
-----
-----
 24      -          Up        -----   2d8m    0.05    0.41    3        -
-----
-----
Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
r=ReservedBW
                a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                I=IP-Ext
```

#### 5. 為DP0建立額外的電路。

下列命令會在DP0的交換器FC\_switch\_a\_1上建立一個電路：

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.71 -D 10.10.21.72 --min
-comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
```

下列命令會在DP0的交換器FC\_switch\_B\_1上建立一個電路：

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.72 -D 10.10.21.71 --min
-comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
```

#### 6. 確認已成功建立所有電路：

「portShow fcipcall」

下列命令會顯示電路及其狀態：

```

FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

  Tunnel Circuit  OpStatus  Flags      Uptime  TxMBps  RxMBps  ConnCnt
  CommRt Met/G
-----
-----
  24    0 ge2      Up        ---va---4  2d12m   0.02    0.03    3
10000/10000 0/-
  24    1 ge3      Up        ---va---4  2d12m   0.02    0.04    3
10000/10000 0/-
-----
-----
  Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
6=IPv6
                        ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown S=SLA

```

## 在Brocade 7810 和 7840 FC 交換器上設定 40 Gbps VE 端口

使用兩個40 GbE VE-port（使用FCIP）用於ISL時、您必須在每個連接埠上建立IP介面、並在每個通道中設定FCIP通道和電路。

關於這項工作

此程序必須在MetroCluster 整個交換器架構上執行、以支援整個流程。

本程序的範例使用兩個交換器：

- FC\_switch\_a\_1為本機。
- FC\_SWIT\_B\_1是遠端的。

步驟

1. 為光纖中的兩台交換器上的40 Gbps連接埠建立IP介面（ipIF）位址：

```
'portcfg ipIF FC_switch_namefirst_port_name create FC_switch_ip_address netmask_number vlan 2
MTU auto'
```

下列命令會在FC\_switch\_a\_1的連接埠ge0.DP0和GE1.DP0上建立ipIF位址：

```
portcfg ipif ge0.dp0 create 10.10.82.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
portcfg ipif ge1.dp0 create 10.10.82.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
```

下列命令會在FC\_switch\_B\_1的連接埠ge0.DP0和GE1.DP0上建立ipIF位址：

```
portcfg ipif ge0.dp0 create 10.10.83.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
portcfg ipif ge1.dp0 create 10.10.83.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
```

## 2. 驗證兩台交換器上的ipIF位址是否已成功建立：

「portShow ipif all」

以下範例顯示FC\_switch\_a\_1上的IP介面：

```
Port          IP Address          / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-----
-----
ge0.dp0       10.10.82.10        / 16   AUTO  2     U R M
ge1.dp0       10.10.82.11        / 16   AUTO  2     U R M
-----
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
      N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

以下範例顯示FC\_switch\_B\_1上的IP介面：

```
Port          IP Address          / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-----
-----
ge0.dp0       10.10.83.10        / 16   AUTO  2     U R M
ge1.dp0       10.10.83.11        / 16   AUTO  2     U R M
-----
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
      N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

## 3. 在兩台交換器上建立FCIP通道：

《portcfg fcipunn通道》

下列命令會在FC\_switch\_a\_1上建立通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.82.10 -D 10.10.83.10 -b 10000000  
-B 10000000
```

下列命令會在FC\_switch\_B\_1上建立通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.83.10 -D 10.10.82.10 -b 10000000  
-B 10000000
```

#### 4. 確認FCIP通道已成功建立：

「portShow fiptunnall」

下列範例顯示通道已建立且電路正常運作：

```
FC_switch_A_1:root>  
  
Tunnel Circuit OpStatus  Flags      Uptime  TxMBps  RxMBps  ConnCnt  
CommRt  Met/G  
-----  
-----  
24      -          Up        -----   2d8m    0.05    0.41    3        -  
-----  
-----  
Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON  
r=ReservedBW  
                a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol  
                I=IP-Ext
```

#### 5. 在每個交換器上建立額外的電路：

「portcfg/fcipcircuit 24 create 1 -S source-ip-addressD destination-ip-address (portcfcircuit 24建立1 S source-ip-addressD destination-ip-address) -min-scom-rate (最小通訊速率) 10000000 -max-scom-

下列命令會在DP0的交換器FC\_switch\_a\_1上建立一個電路：

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.82.11 -D 10.10.83.11 --min  
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

下列命令會在DP1的交換器FC\_switch\_B\_1上建立一個電路：

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.83.11 -D 10.10.82.11 --min
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

## 6. 確認已成功建立所有電路：

「portShow fcipcall」

以下範例列出這些電路、並顯示其OpStatus為up狀態：

```
FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags      Uptime  TxMbps  RxMbps  ConnCnt
CommRt Met/G
-----
-----
 24    0 ge0      Up        ---va---4  2d12m   0.02    0.03    3
10000/10000 0/-
 24    1 ge1      Up        ---va---4  2d12m   0.02    0.04    3
10000/10000 0/-
-----
-----
Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
6=IPv6
                    ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown S=SLA
```

## 配置Brocade交換器上的非 E 端口

您必須在FC交換器上設定非E連接埠。在架構組態中MetroCluster、這些連接埠可將交換器連接至HBA啟動器、FC-VI互連和FC對SAS橋接器。必須針對每個連接埠執行這些步驟。

關於這項工作

在下列範例中、連接埠會連接FC對SAS橋接器：

- FC\_FC\_switch\_a\_1站台A上的連接埠6
- FC\_FC\_SWIT\_B\_1站台B的連接埠6

步驟

### 1. 設定每個非E連接埠的連接埠速度：

「portcfgSpeed portspeed」

您應該使用最高的通用速度、這是資料路徑中所有元件所支援的最高速度：SFP、安裝SFP的交換器連接埠、以及連接的裝置（HBA、橋接器等）。

例如、元件可能具有下列支援的速度：

- SFP容量為4、8或16 GB。
- 交換器連接埠的容量為4、8或16 GB。
- 連線的HBA最大速度為16 GB。在此案例中、最高的共同速度為16 GB、因此連接埠應設定為16 GB的速度。

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 6 16
```

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 6 16
```

## 2. 驗證設定：

「portcfgshow」

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
```

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgshow
```

在範例輸出中、連接埠6具有下列設定；速度設定為16G：

Ports of Slot 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Speed	16G								
AL_PA Offset 13	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trunk Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Long Distance	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VC Link Init	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Locked L_Port	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locked G_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Disabled E_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Locked E_Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ISL R_RDY Mode	..	..	..	..	..	..	..	..	..
RSCN Suppressed	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Persistent Disable	..	..	..	..	..	..	..	..	..
LOS TOV enable	..	..	..	..	..	..	..	..	..
NPIV capability	ON								
NPIV PP Limit	126	126	126	126	126	126	126	126	126
QOS Port	AE	ON							
EX Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mirror Port	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rate Limit	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Credit Recovery	ON								
Fport Buffers	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Eport Credits	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Port Auto Disable	..	..	..	..	..	..	..	..	..
CSCTL mode	..	..	..	..	..	..	..	..	..
D-Port mode	..	..	..	..	..	..	..	..	..
D-Port over DWDM	..	..	..	..	..	..	..	..	..
FEC	ON								
Fault Delay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-DFE	..	..	..	..	..	..	..	..	..

### 在Brocade G620 交換器上的 ISL 連接埠上設定壓縮

如果您使用Brocade G620交換器並在ISL上啟用壓縮、則必須在交換器上的每個E連接埠上進行設定。

關於這項工作

這項工作必須在使用ISL的兩部交換器上的ISL連接埠上執行。

步驟

1. 停用您要設定壓縮的連接埠：

```
「portdisableport-id」
```

2. 在連接埠上啟用壓縮：

「portCfgCompress -啟用port-id」

3. 啟用連接埠以壓縮啟動組態：

「portEnable port-id」

4. 確認設定已變更：

「portcfgshow port-id」

下列範例可在連接埠0上啟用壓縮。

```
FC_switch_A_1:admin> portdisable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgcompress --enable 0
FC_switch_A_1:admin> portenable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow 0
Area Number: 0
Octet Speed Combo: 3(16G,10G)
(output truncated)
D-Port mode: OFF
D-Port over DWDM ..
Compression: ON
Encryption: ON
```

您可以使用islShow命令來檢查E\_port是否已連線、並已設定加密或壓縮並處於作用中狀態。

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
 1: 0-> 0 10:00:c4:f5:7c:8b:29:86    5 FC_switch_B_1
sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK QOS CR_RECOV ENCRYPTION COMPRESSION
```

您可以使用portEncCompShow命令查看哪些連接埠處於作用中狀態。在此範例中、您可以看到加密和壓縮已在連接埠0上設定並啟用。

```
FC_switch_A_1:admin> portenccompshow
User          Encryption          Compression          Config
Port  Configured  Active  Configured  Active  Speed
----  -
0     Yes       Yes     Yes         Yes    16G
```

## 在Brocade FC 交換器上設定分區

您必須將交換器連接埠指派給不同的區域、以分隔控制器和儲存流量。

## 對 FC-VI 連接埠進行分區

對於整個過程中的每個DR群組MetroCluster、您必須為FC-VI連線設定兩個區域、以允許控制器對控制器的流量。這些區域包含連接至控制器模組FC-VI連接埠的FC交換器連接埠。這些區域是服務品質 (QoS) 區域。

QoS區域名稱開頭為前置字元QOSHid\_、後面接著使用者定義的字串、以區分它與一般區域。無論所使用的是哪種類型的光纖橋接器、這些QoS區域都是相同的。

每個區域都包含所有的FC-VI連接埠、每條FC-VI纜線各一條。這些區域設定為高優先順序。

下表顯示兩個DR群組的FC-VI區域。

- DR群組1：FC-VI連接埠A / c\*的QOSH1 FC-VI區域

FC交換器	網站	交換器網域	6505 / 6510連接埠	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	0	0	0	Controller (控制器)_a_1連接埠FC-VI A
FC_SWIT_A_1	答	5.	1.	1.	1.	Controller (控制器)_a_1連接埠FC-VI c
FC_SWIT_A_1	答	5.	4.	4.	4.	Controller (控制器)_a_2連接埠FC-VI A
FC_SWIT_A_1	答	5.	5.	5.	5.	控制器_a_2連接埠FC-VI c
FC_SWIT_B_1	b	7.	0	0	0	Controller (控制器)_B_1連接埠FC-VI A
FC_SWIT_B_1	b	7.	1.	1.	1.	Controller (控制器)_B_1連接埠FC-VI c
FC_SWIT_B_1	b	7.	4.	4.	4.	Controller (控制器)_B_2連接埠FC-VI A
FC_SWIT_B_1	b	7.	5.	5.	5.	Controller (控制器)_B_2連接埠FC-VI c

Fabric中的區域	成員連接埠
QOSH1_MC1_FA_1_FCVI	5、0；5、1；5、4；5、5；7、0；7、1；7、4；7、5

- DR群組1：FC VI連接埠b / d\*的QOSH1 FC-VI區域

FC交換器	網站	交換器網域	6505 / 6510連接埠	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	0	0	0	Controller (控制器)_a_1連接埠FC-VI b
			1.	1.	1.	Controller (控制器)_a_1連接埠FC-VI d
			4.	4.	4.	Controller (控制器)_a_2連接埠FC-VI b
			5.	5.	5.	Controller (控制器)_a_2連接埠FC-VI d
FC_SWIT_B_2	b	8.	0	0	0	Controller (控制器)_B_1連接埠FC-VI b
			1.	1.	1.	Controller (控制器)_B_1連接埠FC-VI d
			4.	4.	4.	Controller (控制器)_B_2連接埠FC-VI b
			5.	5.	5.	Controller (控制器)_B_2連接埠FC-VI d

Fabric中的區域	成員連接埠
QOSH1_MC1_FA_2_FCVI	6、0；6、1；6、4；6、5；8、0；8、1；8、4；8、5

- DR群組2：適用於FC-VI連接埠A / c\*的QOSH2 FC-VI區域

FC交換器	網站	交換器網域	交換器連接埠			連線至...
			6510.	6520	G620	
FC_SWIT_A_1	答	5.	24	48	18	Controller (控制器)_a_3連接埠FC-VI A
			25	49	19	控制器_a_3連接埠FC-VI c
			28.28	52.	22	Controller (控制器)_a_4連接埠FC-VI A
			29	53.	23	Controller (控制器)_a_4連接埠FC-VI c

FC交換器	網站	交換器網域	交換器連接埠			連線至...
FC_SWIT_B_1	b	7.	24	48	18	Controller (控制器)_B_3連接埠FC-VI A
			25	49	19	Controller (控制器)_B_3連接埠FC-VI c
			28.28	52.	22	Controller (控制器)_B_4連接埠FC-VI A
			29	53.	23	Controller (控制器)_B_4連接埠FC-VI c

Fabric中的區域	成員連接埠
QOSH2_MC2_FAP_1_FCVI (6510)	5、24；5、25；5、28；5、29；7、24；7、25；7、28；7、29
QOSH2_MC2_FAP_1_FCVI (6520)	5、48；5、49；5、52；5、53；7、48；7、49；7、52；7、53

- DR群組2：適用於FC-VI連接埠b / d\*的QOSH2 FC-VI區域

FC交換器	網站	交換器網域	6510連接埠	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	24	48	18	Controller (控制器)_a_3連接埠FC-VI b
FC_SWIT_A_2	答	6.	25	49	19	Controller (控制器)_a_3連接埠FC-VI d
FC_SWIT_A_2	答	6.	28.28	52.	22	Controller (控制器)_a_4連接埠FC-VI b
FC_SWIT_A_2	答	6.	29	53.	23	Controller (控制器)_a_4連接埠FC-VI d
FC_SWIT_B_2	b	8.	24	48	18	Controller (控制器)_B_3連接埠FC-VI b
FC_SWIT_B_2	b	8.	25	49	19	Controller (控制器)_B_3連接埠FC-VI d
FC_SWIT_B_2	b	8.	28.28	52.	22	Controller (控制器)_B_4連接埠FC-VI b

FC交換器	網站	交換器網域	6510連接埠	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_B_2	b	8.	29	53.	23	Controller (控制器)_B_4連接埠FC-VI d

Fabric中的區域	成員連接埠
QOSH2_MC2_FA_2_FCVI (6510)	6、24 ; 6、25 ; 6、28 ; 6、29 ; 8、24 ; 8、25 ; 8、28 ; 8、29
QOSH2_MC2_FA_2_FCVI (6520)	6、48 ; 6、49 ; 6、52 ; 6、53 ; 8、48 ; 8、49 ; 8、52 ; 8、53

下表提供FC-VI區域的摘要：

網路	區域名稱	成員連接埠
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	QOSH1_MC1_FA_1_FCVI	5、0 ; 5、1 ; 5、4 ; 5、5 ; 7、0 ; 7、1 ; 7、4 ; 7、5
	QOSH2_MC1_FA_1_FCVI (6510)	5、24 ; 5、25 ; 5、28 ; 5、29 ; 7、24 ; 7、25 ; 7、28 ; 7、29
	QOSH2_MC1_FA_1_FCVI (6520)	5、48 ; 5、49 ; 5、52 ; 5、53 ; 7、48 ; 7、49 ; 7、52 ; 7、53
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	QOSH1_MC1_FA_2_FCVI	6、0 ; 6、1 ; 6、4 ; 6、5 ; 8、0 ; 8、1 ; 8、4 ; 8、5
	QOSH2_MC1_FA_2_FCVI (6510)	6、24 ; 6、25 ; 6、28 ; 6、29 ; 8、24 ; 8、25 ; 8、28 ; 8、29
	QOSH2_MC1_FA_2_FCVI (6520)	6、48 ; 6、49 ; 6、52 ; 6、53 ; 8、48 ; 8、49 ; 8、52 ; 8、53

### 使用一個 FC 連接埠的區域 FibreBridge 7500N 或 7600N 橋

如果您使用的是僅使用兩個 FC 連接埠之一的 FiberBridge 7500N 或 7600N 橋接器、則需要為橋接器連接埠建立儲存區域。在設定區域之前、您應該先瞭解區域和相關連接埠。

範例僅顯示DR群組1的分區。如果您的組態包含第二個DR群組、請使用控制器和橋接器的對應連接埠、以相同方式設定第二個DR群組的分區。

#### 必要的區域

您必須為每個FC對SAS橋接FC連接埠設定一個區域、以允許每個控制器模組上的啟動器與該FC對SAS橋接器之間的流量。

每個儲存區域均包含九個連接埠：

- 八個HBA啟動器連接埠（每個控制器兩個連線）
- 一個連接埠連接至FC對SAS橋接FC連接埠

儲存區域使用標準分區。

這些範例顯示連接每個站台兩個堆疊群組的兩對橋接器。由於每個橋接器使用一個FC連接埠、因此每個架構總共有四個儲存區域（總共八個）。

#### 橋接器命名

這些橋接器使用下列命名範例：bridge站台堆疊配對中的同一層

這個部分的名稱...	識別...	可能值...
網站	橋接器配對實體所在的站台。	A或B
堆疊群組	橋接器配對所連接的堆疊群組編號。  最多支援堆疊群組中四個堆疊的FIBreBridge 7600N或7500N橋接器。  堆疊群組最多可包含10個儲存磁碟櫃。	1、2等
配對位置	橋接器配對中的橋接器。一對橋接器會連接至特定堆疊群組。	a或b

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride\_a\_1a.
- bride\_a\_1b
- bride\_B\_1a
- bride\_b\_1b.

#### DR群組1 - Site\_A的堆疊1

- DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_1\_TOP FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	Controller（控制器）a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	控制器_a_1連接埠0c

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	Controller (控制器) ) a_2連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	8.	bride_a_1a FC1
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	Controller (控制器) ) B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	Controller (控制器) ) _B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	Controller (控制器) ) _B_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	Controller (控制器) ) _B_2連接埠0c

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、5、8

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_1\_BOT\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	6.	2.	Controller (控制器) ) a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	3.	Controller (控制器) ) a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_1	答	6.	6.	Controller (控制器) ) _a_2連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_A_1	答	6.	8.	bridge_a_1b FC1
FC_SWIT_B_1	b	8.	2.	Controller (控制器) ) _B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	3.	Controller (控制器) ) _B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	6.	Controller (控制器) ) _B_2連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	7.	Controller (控制器) ) _B_2連接埠0d

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6、2；6、3；6、6；6、7；8、2；8、3；8、6；8、7；6、8

**DR群組1 - Site\_A的堆疊2**

- DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_2\_TOP FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	Controller (控制器) ) a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	Controller (控制器) ) a_2連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	9.	bride_a_2a FC1
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	Controller (控制器) ) B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	Controller (控制器) ) _B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	Controller (控制器) ) _B_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	Controller (控制器) ) _B_2連接埠0c

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、5、9

- DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_2\_BOT\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	6.	2.	Controller (控制器) ) a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	3.	Controller (控制器) ) a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_1	答	6.	6.	Controller (控制器) ) _a_2連接埠0b

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	6.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_A_1	答	6.	9.	bride_a_2b FC1
FC_SWIT_B_1	b	8.	2.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	3.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	6.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	7.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0d

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6、2；6、3；6、6；6、7；8、2；8、3；8、6；8、7；6、9

#### DR群組1 - 站台B的堆疊1

- MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_1\_TOP FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換機	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	Controller (控制器) )_a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	Controller (控制器) )_a_2連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	8.	bridge_B_1A FC1

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、7、8

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_1\_BOT\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換機	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	6.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	3.	Controller (控制器) a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_1	答	6.	6.	Controller (控制器) _a_2連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	2.	Controller (控制器) _B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	3.	Controller (控制器) _B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	6.	Controller (控制器) _B_2連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	7.	Controller (控制器) _B_2連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	8.	bridge_B_1b FC1

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_BOD_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、8

#### DR群組1 - 站台B的堆疊2

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_2\_TOP FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	Controller (控制器) a_2連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	控制器_a_2連接埠0c

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	9.	bride_b_2a FC1

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_b_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、7、9

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_2\_BOT\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	Brocade 6505 、6510、6520、G620、G610 或 G710 交換器端口	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	6.	2.	Controller (控制器) )_a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	3.	Controller (控制器) )_a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_1	答	6.	6.	Controller (控制器) )_a_2連接埠0b
FC_SWIT_A_1	答	6.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	2.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	3.	Controller (控制器) )_B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	6.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0b
FC_SWIT_B_1	b	8.	7.	Controller (控制器) )_B_2連接埠0d
FC_SWIT_B_1	b	8.	9.	bridge_B_1b FC1

Fabric中的區域	成員連接埠

MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_BOD_FC1	6、2、6、3、6、6、7、8、2、8、3、8、6、8、7、8、9
---	-----------------------------------

#### 儲存區域摘要

網路	區域名稱	成員連接埠
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、5、8
	MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、5、9
	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、7、8
	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、3；5、6；5、7；7、2；7、3；7、6；7、7、9
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_STIR_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6、2；6、3；6、6；6、7；8、2；8、3；8、6；8、7；6、8
	MC1_INIT_GRP_1_STIR_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6、2；6、3；6、6；6、7；8、2；8、3；8、6；8、7；6、9
	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_BOD_FC1	6、2、6、3、6、6、7、8、2、8、3、8、6、8、7、8
	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_BOD_FC1	6、2、6、3、6、6、7、8、2、8、3、8、6、8、7、8、9

#### 使用兩個 FC 連接埠的區域 FibreBridge 7500N 橋

如果您使用的是同時具有兩個FC連接埠的Fibre Bridge 7500N橋接器、則需要為橋接連接埠建立儲存區域。在設定區域之前、您應該先瞭解區域和相關連接埠。

#### 必要的區域

您必須為每個FC對SAS橋接FC連接埠設定一個區域、以允許每個控制器模組上的啟動器與該FC對SAS橋接器之間的流量。

每個儲存區域均包含五個連接埠：

- 四個HBA啟動器連接埠（每個控制器一個連線）
- 一個連接埠連接至FC對SAS橋接FC連接埠

儲存區域使用標準分區。

這些範例顯示連接每個站台兩個堆疊群組的兩對橋接器。由於每個橋接器使用一個FC連接埠、因此每個架構總共有八個儲存區域（總共16個）。

#### 橋接器命名

這些橋接器使用下列命名範例：bridge站台堆疊配對中的同一層

這個部分的名稱...	識別...	可能值...
網站	橋接器配對實體所在的站台。	A或B
堆疊群組	橋接器配對所連接的堆疊群組編號。  最多支援堆疊群組中四個堆疊的FIBreBridge 7600N或7500N橋接器。  堆疊群組最多可包含10個儲存磁碟櫃。	1、2等
配對位置	橋接器配對中的橋接器。一對橋接器連接至特定堆疊群組。	a或b

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride\_a\_1a.
- bride\_a\_1b
- bride\_B\_1a
- bride\_b\_1b.

**DR群組1 - Site\_A的堆疊1**

- DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_1\_TOP FC1 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505 / 6510 / G610 / G710 / G620 端口	6520連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	6.	Controller (控制器) a_2連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	8.	8.	bride_a_1a FC1
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	2.	Controller (控制器) B_1連接埠0A

FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	6.	Controller (控制器)_B_2連接埠0A
-------------	---	----	----	----	---------------------------

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；5、8

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_A\_STK\_GRP\_1\_TOP\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	3.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	9.	9.	9.	bridge_a_1b FC1
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	3.	3.	Controller (控制器)_B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	7.	7.	Controller (控制器)_B_2連接埠0c

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；5、9

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_1\_BOT\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505 / 6510 / G610 / G710	6520	G620	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	2.	2.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0b

FC_SWIT_A_2	答	6.	6.	6.	6.	Controller (控制器)_a_2連接埠0b
FC_SWIT_A_2	答	6.	8.	8.	8.	bride_a_1a FC2
FC_SWIT_B_2	b	8.	2.	2.	2.	Controller (控制器)_B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	6.	6.	6.	Controller (控制器)_B_2連接埠0b

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6、2；6、6；8、2；8、6；6、8

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_A\_STK\_GRP\_1\_BOT\_FC2：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505 / 6510 / G610 / G710	6520	G620	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	3.	3.	3.	Controller (控制器) a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_2	答	6.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_A_2	答	6.	9.	9.	9.	bridge_a_1b FC2
FC_SWIT_B_2	b	8.	3.	3.	3.	Controller (控制器)_B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	7.	7.	7.	Controller (控制器)_B_2連接埠0d

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_1_BOD_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、6、9

DR群組1 - Site\_A的堆疊2

• DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_2\_TOP FC1 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	2.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	6.	6.	Controller (控制器) a_2連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	10.	10.	10.	bride_a_2a FC1
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	2.	2.	Controller (控制器) B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	6.	6.	Controller (控制器) _B_2連接埠0A

Fabric中的區域1 hh	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2 ; 5、6 ; 7、2 ; 7、6 ; 5、10

• DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_A\_STK\_GRP\_2\_TOP FC1 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	3.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	11.	11.	11.	bride_a_2b FC1
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	3.	3.	Controller (控制器) _B_1連接埠0c

FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	7.	7.	Controller (控制器)_B_2連接埠0c
-------------	---	----	----	----	----	---------------------------

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；5、11

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_A\_STK\_GRP\_2\_BOT\_FC2：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	2.	0	0	Controller (控制器) a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_2	答	6.	6.	4.	4.	Controller (控制器) _a_2連接埠0b
FC_SWIT_A_2	答	6.	10.	10.	10.	bride_a_2a FC2
FC_SWIT_B_2	b	8.	2.	2.	2.	Controller (控制器) _B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	6.	6.	6.	Controller (控制器) _B_2連接埠0b

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6、2；6、6；8、2；8、6；6、10

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_A\_STK\_GRP\_2\_BOT\_FC2：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	3.	3.	3.	Controller (控制器) a_1連接埠0d

FC_SWIT_A_2	答	6.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_A_2	答	6.	11.	11.	11.	bride_a_2b FC2
FC_SWIT_B_2	b	8.	3.	3.	3.	Controller (控制器)_B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	7.	7.	7.	Controller (控制器)_B_2連接埠0d

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、6、11

#### DR群組1 - 站台B的堆疊1

- DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_1\_TOP\_FC1 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	2.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	6.	6.	Controller (控制器) a_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	2.	8.	Controller (控制器) B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	6.	2.	Controller (控制器)_B_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	8.	8.	6.	bridge_B_1A FC1

Fabric中的區域	成員連接埠
------------	-------

MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；7、8
---	---------------------

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_B\_STK\_GRP\_1\_TOP\_FC1：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	3.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	3.	9.	Controller (控制器)_B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	7.	3.	Controller (控制器)_B_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	9.	9.	7.	bridge_B_1b FC1

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_1_BOD_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；7、9

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_1\_BOD\_FC2：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	2.	2.	2.	Controller (控制器)_a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_2	答	6.	6.	6.	6.	Controller (控制器)_a_2連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	2.	2.	2.	Controller (控制器)_B_1連接埠0b

FC_SWIT_B_2	b	8.	6.	6.	6.	Controller (控制器)_B_2連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	8.	8.	8.	bridge_B_1a FC2

<b>Fabric</b> 中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6、2、6、6、8、2、8、6、8

• DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_B\_STK\_GRP\_1\_BOD\_FC2 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	3.	3.	3.	Controller (控制器) a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_2	答	6.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	3.	3.	3.	Controller (控制器)_B_1連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	7.	7.	7.	Controller (控制器)_B_2連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	9.	9.	9.	bridge_a_1b FC2

<b>Fabric</b> 中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_1_BOD_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、8、9

#### DR群組1 -站台B的堆疊2

• DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_2\_TOP FC1 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
-------	----	-------	-----------------------	---------	---------	--------

FC_SWIT_A_1	答	5.	2.	2.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0A
FC_SWIT_A_1	答	5.	6.	6.	6.	Controller (控制器) a_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	2.	2.	2.	Controller (控制器) B_1連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	6.	6.	6.	Controller (控制器) _B_2連接埠0A
FC_SWIT_B_1	b	7.	10.	10.	10.	bridge_B_2a FC1

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；7、10

• DRgroup 1 : MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_B\_STK\_GRP\_2\_TOP FC1 : \*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_1	答	5.	3.	3.	3.	控制器_a_1連接埠0c
FC_SWIT_A_1	答	5.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	3.	3.	3.	Controller (控制器) _B_1連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	7.	7.	7.	Controller (控制器) _B_2連接埠0c
FC_SWIT_B_1	b	7.	11.	11.	11.	bride_B_2b FC1

Fabric中的區域_2 hh	成員連接埠
-----------------	-------

MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_2_BOD_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；7、11
---	----------------------

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_1\_STIR\_B\_STK\_GRP\_2\_BOT\_FC2：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	2.	2.	2.	Controller (控制器) a_1連接埠0b
FC_SWIT_A_2	答	6.	6.	6.	6.	Controller (控制器) _a_2連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	2.	2.	2.	Controller (控制器) _B_1連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	6.	6.	6.	Controller (控制器) _B_2連接埠0b
FC_SWIT_B_2	b	8.	10.	10.	10.	bridge _B_2a FC2

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6、2、6、6、8、2、8、6、8、10

• DRgroup 1：MC1\_INIT\_GRP\_2\_STIR\_B\_STK\_GRP\_2\_BOT\_FC2：\*

FC交換器	網站	交換器網域	6505/6510/G610/G710端口	6520連接埠	G620連接埠	連線至...
FC_SWIT_A_2	答	6.	3.	3.	3.	Controller (控制器) a_1連接埠0d
FC_SWIT_A_2	答	6.	7.	7.	7.	控制器_a_2連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	3.	3.	3.	Controller (控制器) _B_1連接埠0d

FC_SWIT_B_2	b	8.	7.	7.	7.	Controller (控制器)_B_2連接埠0d
FC_SWIT_B_2	b	8.	11.	11.	11.	bride_B_2b FC2

Fabric中的區域	成員連接埠
MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_2_BOD_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、8、11

儲存區域摘要

網路	區域名稱	成員連接埠
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；5、8
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；5、9
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；5、10
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；5、11
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；7、8
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_1_BOD_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；7、9
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5、2；5、6；7、2；7、6；7、10
FC_switch_a_1和FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_2_BOD_FC1	5、3；5、7；7、3；7、7；7、11
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6、2；6、6；8、2；8、6；6、8
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_1_BOD_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、6、9

FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_STIRM_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6、2；6、6；8、2；8、6；6、10
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_STIR_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、6、11
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6、2、6、6、8、2、8、6、8
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_1_BOD_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、8、9
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_STIR_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6、2、6、6、8、2、8、6、8、10
FC_switch_a_2和FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_STIR_B_STK_GRP_2_BOD_FC2	6、3、6、7、8、3、8、7、8、11

## 對Brocade FC 交換器進行分區

您必須將交換器連接埠指派給不同的區域、以區隔控制器和儲存流量、並針對FC-VI連接埠和儲存連接埠的區域。

關於這項工作

下列步驟使用適用於MetroCluster 整個過程的標準分區設定。

### "FC-VI連接埠分區"

"使用一個 FC 連接埠的 FiberBridge 7500N 或 7600N 橋接器分區"

"使用兩個FC連接埠的Fibre Bridge 7500N橋接器分區"

步驟

1. 在每個交換器上建立FC-VI區域：

《區域創建者"QOSH1\_FCVI\_1"、成員；成員...》

在此範例中、會建立QoS FCVI區域、其中包含連接埠5、0、5、4、5、5、7、0、7、1、7、4、7、5：

```
Switch_A_1:admin> zonecreate "QOSH1_FCVI_1",
"5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5"
```

2. 在每個交換器上設定儲存區域。

您可以從網路中的一個交換器設定網路分區。在接下來的範例中、分區是在Switch\_a\_1上設定的。

- a. 為交換器架構中的每個交換器網域建立儲存區域：

《區域創建者名稱、成員、成員.....》

在此範例中、使用兩個FC連接埠建立的是用於Fibre Bridge 7500N的儲存區域。區域包含連接埠5、2、5、6、7、2、7、6、5、16：

```
Switch_A_1:admin> zonecreate  
"MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1", "5,2;5,6;7,2;7,6;5,16"
```

b. 在第一個交換器架構中建立組態：

「cfgcreate config\_name、區域；區域...」

在此範例中、會建立名稱為CFG\_1的組態、以及兩個區域QOSH1\_MC1\_FA\_1\_FCVI和MC1\_INIT\_GRP\_1\_SION\_A\_STK\_GRP\_1\_TOP\_FC1

```
Switch_A_1:admin> cfgcreate "CFG_1", "QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI;  
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1"
```

c. 視需要新增區域至組態：

"cfgadd config\_nameize;ZONE..."

d. 啟用組態：

《cfgenable config\_name》

```
Switch_A_1:admin> cfgenable "CFG_1"
```

e. 儲存組態：

《cfgSAVE》

```
Switch_A_1:admin> cfgsave
```

f. 驗證分區組態：

「區域-驗證」

```

Switch_A_1:admin> zone --validate
Defined configuration:
cfg: CFG_1 QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI ;
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2;5,6;7,2;7,6;5,16
Effective configuration:
cfg: CFG_1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0
5,1
5,4
5,5
7,0
7,1
7,4
7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2
5,6
7,2
7,6
5,16
-----
~ - Invalid configuration
* - Member does not exist
# - Invalid usage of broadcast zone

```

## 在Brocade 6510 或 G620 交換器上設定 ISL 加密

在Brocade 6510或G620交換器上、您可以選擇在ISL連線上使用Brocade加密功能。如果您想要使用加密功能、則必須在MetroCluster 每個交換器上執行額外的組態設定步驟（以供使用）。

### 開始之前

- 您必須擁有Brocade 6510或G620交換器。



Brocade G620交換器上的ISL加密支援僅支援ONTAP 於支援版本9.4及更新版本。

- 您必須從同一個網路中選取兩個交換器。
- 您必須檢閱交換器和Fabric作業系統版本的Brocade文件、以確認頻寬和連接埠限制。

### 關於這項工作

這些步驟必須在同一個Fabric中的兩個交換器上執行。

### 禁用虛擬結構

若要設定ISL加密、您必須停用MetroCluster 整個虛擬架構、使其位於整個4部交換器上、以利進行支援。

#### 步驟

1. 在交換器主控台輸入下列命令來停用虛擬架構：

「Fifconfig-disableVf」

2. 重新啟動交換器。

### 設定有效負載

停用虛擬架構之後、您必須在Fabric中的兩個交換器上設定有效負載或資料欄位大小。

#### 關於這項工作

資料欄位大小不得超過2048。

#### 步驟

1. 停用交換器：

「切換」

2. 設定及設定有效負載：

設定

3. 設定下列交換器參數：

- a. 設定Fabric參數如下：「y」
- b. 設定其他參數、例如網域、以WWN為基礎的持續性PID等。
- c. 設定資料欄位大小：「2048」

### 設定驗證原則

您必須設定驗證原則及相關參數。

#### 關於這項工作

命令必須在交換器主控台執行。

#### 步驟

1. 設定驗證密碼：

- a. 開始設定程序：

「ecAuthSecret --set」

此命令會啟動您在下列步驟中回應的一系列提示：

- a. 在架構中提供其他交換器的全球名稱 (WWN) 、以輸入對等WWN、網域或交換器名稱參數。
- b. 為「Enter Peer secret (輸入對等機密)」參數提供對等機密。
- c. 提供「輸入本機密碼」參數的本機密碼。
- d. 在「您完成了」參數中輸入「Y」。

以下是設定驗證密碼的範例：

```
brcd> secAuthSecret --set

This command is used to set up secret keys for the DH-CHAP
authentication.
The minimum length of a secret key is 8 characters and maximum 40
characters. Setting up secret keys does not initiate DH-CHAP
authentication. If switch is configured to do DH-CHAP, it is
performed
whenever a port or a switch is enabled.

Warning: Please use a secure channel for setting secrets. Using
an insecure channel is not safe and may compromise secrets.

Following inputs should be specified for each entry.

1. WWN for which secret is being set up.
2. Peer secret: The secret of the peer that authenticates to peer.
3. Local secret: The local secret that authenticates peer.

Press enter to start setting up secrets > <cr>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
10:00:00:05:33:76:2e:99
Enter peer secret: <hidden>
Re-enter peer secret: <hidden>
Enter local secret: <hidden>
Re-enter local secret: <hidden>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
Are you done? (yes, y, no, n): [no] yes
Saving data to key store... Done.
```

2. 將驗證群組設為4：

「authutil-set -g 4」

3. 將驗證類型設為「dhchap」：

```
「authutil-set -a dhchap」
```

系統會顯示下列輸出：

```
Authentication is set to dhchap.
```

4. 將交換器上的驗證原則設定為開啟：

```
「authutil-policy -SW on」
```

系統會顯示下列輸出：

```
Warning: Activating the authentication policy requires either DH-CHAP
secrets or PKI certificates depending on the protocol selected.
Otherwise, ISLs will be segmented during next E-port bring-up.
ARE YOU SURE (yes, y, no, n): [no] yes
Auth Policy is set to ON
```

## 在Brocade交換器上啟用ISL加密

設定驗證原則和驗證密碼之後、您必須在連接埠上啟用ISL加密、才能生效。

關於這項工作

- 這些步驟應一次在一個交換器架構上執行。
- 命令必須在交換器主控台執行。

步驟

1. 在所有ISL連接埠上啟用加密：

```
「portCfgEncrypt -啟用port_number」
```

在下列範例中、加密會在連接埠8和12上啟用：

```
「portCfgEncrypt -啟用8」
```

```
「portCfgEncrypt -啟用12」
```

2. 啟用交換器：

```
「witchenable」
```

3. 確認ISL正常運作：

```
《島上秀》
```

4. 確認已啟用加密：

「portenccompshow」

下列範例顯示已在連接埠8和12上啟用加密：

```
User Encryption
Port  configured      Active
----  -
  8    yes           yes
  9    No            No
 10    No            No
 11    No            No
 12    yes           yes
```

接下來該怎麼做

在MetroCluster 其他架構的交換器上執行所有步驟、以進行一個整體配置。

## 手動設定Cisco FC交換器

必須針對ISL和儲存連線、適當設定每台MetroCluster 採用此功能的Cisco交換器。

開始之前

以下要求適用於Cisco FC交換器：

- 您必須在相同的NX-OS版本和授權下、使用四個相同型號的Cisco交換器。
- 這個組態需要四個交換器。MetroCluster  
這四台交換器必須連接至兩個交換器的架構、每個架構橫跨兩個站台。
- 交換器必須支援連線至Atto FibreBridge模型。
- 您無法在Cisco FC儲存架構中使用加密或壓縮。不支援MetroCluster 此功能。

在中 "[NetApp互通性對照表工具IMT \(不含\)](#)"、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇MetroCluster 您的解決方案。您可以使用\*元件總管\*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

關於這項工作

下列需求適用於交換器間連結 (ISL) 連線：

- 所有ISL在同一個Fabric中必須具有相同的長度和相同的速度。  
不同的Fabric可以使用不同長度的ISL。所有Fabric都必須使用相同的速度。

下列需求適用於儲存連線：

- 每個儲存控制器都必須有四個啟動器連接埠、才能連線至交換器架構。

每個儲存控制器必須連接兩個啟動器連接埠至每個光纖。



如果符合下列所有條件、您可以設定FAS8020、AFF8020、FAS8200和AFF E4A300系統、每個控制器都有兩個啟動器連接埠（每個架構都有一個啟動器連接埠）：

- 可用的FC啟動器連接埠少於四個、無法將其他連接埠設定為FC啟動器。
- 所有插槽均在使用中、無法新增FC啟動器卡。

相關資訊

["NetApp 互通性對照表工具"](#)

## Cisco交換器授權需求

Cisco交換器在Fabric附加MetroCluster 的支援功能組態中、可能需要特定的功能型授權。這些授權可讓您在交換器上使用QoS或長距離模式信用點數等功能。您必須在MetroCluster 所有四個採用的交換器上安裝所需的功能型授權、以供選擇。

下列功能型授權可能需要在MetroCluster 一套功能性的組態中使用：

- Enterprise\_pkg

此授權可讓您在Cisco交換器上使用QoS功能。

- 連接埠啟動套件

您可以將此授權用於Cisco 9148交換器。此授權可讓您啟動或停用交換器上的連接埠、只要在任何指定時間只有16個連接埠處於作用中狀態即可。根據預設、Cisco MDS 9148交換器會啟用16個連接埠。

- fm\_Server\_pkg

此授權可讓您同時管理Fabric、並透過網頁瀏覽器管理交換器。

fm\_Server\_pkg授權也可啟用效能管理功能、例如效能臨界值和臨界值監控。如需此授權的詳細資訊、請參閱Cisco Fabric Manager伺服器套件。

您可以使用show license usage命令來驗證是否已安裝授權。如果您沒有這些授權、請在繼續安裝之前聯絡您的銷售代表。



Cisco MDS 9250i交換器有兩個固定的1/10 GbE IP儲存服務連接埠。這些連接埠不需要額外授權。Cisco SAN Extension over IP應用程式套件是這些交換器的標準授權、可啟用FCIP和壓縮等功能。

## 將Cisco FC交換器設為原廠預設值

若要確保組態成功、您必須將交換器設定為其原廠預設值。如此可確保交換器從乾淨的組態啟動。

關於這項工作

此工作必須在MetroCluster 所有採用此功能的交換器上執行。

## 步驟

1. 建立主控台連線、然後登入同一個網路中的兩個交換器。
2. 將交換器設回預設設定：

### 寫擦除

當系統提示您確認命令時、您可以回應「y」。這會清除交換器上的所有授權與組態資訊。

3. 重新啟動交換器：

### "重裝"

當系統提示您確認命令時、您可以回應「y」。

4. 在另一個交換器上重複執行「write erase (寫入清除)」和「erload (重新載入)」命令。

發出「reload」命令後、交換器會重新開機、然後提示設定問題。此時、請繼續下一節。

## 範例

以下範例顯示由FC\_switch\_a\_1和FC\_switch\_B\_1組成的網路架構上的程序。

```
FC_Switch_A_1# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
FC_Switch_A_1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

FC_Switch_B_1# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
FC_Switch_B_1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

## 設定Cisco FC交換器的基本設定和社群字串

您必須使用「Setup」命令或發出「REload」命令後、指定基本設定。

## 步驟

1. 如果交換器未顯示設定問題、請設定基本交換器設定：

### 《設定》

2. 接受設定問題的預設回應、直到系統提示您輸入SNMP社群字串為止。
3. 將社群字串設為「public」(全部為小寫)、以便從ONTAP「顯示器」存取。

您可以將社群字串設為「public」以外的值、但必須ONTAP使用您指定的社群字串來設定「效益監視器」。

以下範例顯示FC-switch\_a\_1上的命令：

```
FC_switch_A_1# setup
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
  SNMP community string : public
  Note: Please set the SNMP community string to "Public" or another
value of your choosing.
  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
noshut
  Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
  Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
  Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
```

下列範例顯示FC-switch\_B\_1上的命令：

```
FC_switch_B_1# setup
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
  SNMP community string : public
  Note: Please set the SNMP community string to "Public" or another
value of your choosing.
  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
noshut
  Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
  Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
  Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
```

## 取得連接埠授權

您不需要在持續範圍的連接埠上使用Cisco交換器授權、而是可以取得所使用之特定連接埠的授權、並從未使用的連接埠移除授權。

開始之前

您應該確認交換器組態中的授權連接埠數量、並視需要將授權從一個連接埠移至另一個連接埠。

步驟

1. 顯示交換器架構的授權使用量：

「如何連接埠資源模組1」

判斷哪些連接埠需要授權。如果其中有些連接埠未經授權、請判斷您是否有額外的授權連接埠、並考慮移除這些連接埠的授權。

2. 進入組態模式：

組態t

3. 從選取的連接埠移除授權：
  - a. 選取要未經授權的連接埠：  
「介面\_介面名稱\_」
  - b. 從連接埠移除授權：  
「不需取得連接埠授權」
  - c. 結束連接埠組態介面：  
「退出」
4. 取得所選連接埠的授權：
  - a. 選取要未經授權的連接埠：  
「介面\_介面名稱\_」
  - b. 讓連接埠符合取得授權的資格：  
「連接埠授權」
  - c. 在連接埠上取得授權：  
「取得連接埠授權」
  - d. 結束連接埠組態介面：  
「退出」
5. 針對任何其他連接埠重複上述步驟。
6. 結束組態模式：  
「退出」

#### 移除及取得連接埠上的授權

此範例顯示正在從連接埠FC1/2移除授權、連接埠FC1/1符合取得授權的資格、以及正在連接埠FC1/1上取得的授權：

```

Switch_A_1# conf t
Switch_A_1(config)# interface fc1/2
Switch_A_1(config)# shut
Switch_A_1(config-if)# no port-license acquire
Switch_A_1(config-if)# exit
Switch_A_1(config)# interface fc1/1
Switch_A_1(config-if)# port-license
Switch_A_1(config-if)# port-license acquire
Switch_A_1(config-if)# no shut
Switch_A_1(config-if)# end
Switch_A_1# copy running-config startup-config

Switch_B_1# conf t
Switch_B_1(config)# interface fc1/2
Switch_B_1(config)# shut
Switch_B_1(config-if)# no port-license acquire
Switch_B_1(config-if)# exit
Switch_B_1(config)# interface fc1/1
Switch_B_1(config-if)# port-license
Switch_B_1(config-if)# port-license acquire
Switch_B_1(config-if)# no shut
Switch_B_1(config-if)# end
Switch_B_1# copy running-config startup-config

```

下列範例顯示正在驗證的連接埠授權使用量：

```

Switch_A_1# show port-resources module 1
Switch_B_1# show port-resources module 1

```

## 在Cisco MDS 9148或9148S交換器中啟用連接埠

在Cisco MDS 9148或9148S交換器中、您必須手動啟用MetroCluster 以供選擇的連接埠。

關於這項工作

- 您可以在Cisco MDS 9148或9148S交換器中手動啟用16個連接埠。
- Cisco交換器可讓您將Pod授權套用至隨機連接埠、而非依序套用。
- Cisco交換器需要使用每個連接埠群組的一個連接埠、除非您需要12個以上的連接埠。

步驟

1. 檢視Cisco交換器中可用的連接埠群組：

「How port-Resources模組\_blue\_number\_」

2. 授權並取得連接埠群組中所需的連接埠：

組態t

"interface *port\_number*"

《小屋》

「取得連接埠授權」

"不關機"

例如、下列命令順序授權並取得連接埠光纖通道1/45：

```
switch# config t
switch(config)#
switch(config)# interface fc 1/45
switch(config-if)#
switch(config-if)# shut
switch(config-if)# port-license acquire
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# end
```

### 3. 儲存組態：

「copy running-config startup-config」

## 在Cisco FC交換器上設定F-port

您必須在FC交換器上設定F-port。

關於這項工作

在不支援的組態中MetroCluster、F連接埠是將交換器連接至HBA啟動器、FC-VI互連和FC對SAS橋接器的連接埠。

每個連接埠都必須個別設定。

請參閱下列各節、識別您組態的F-port（交換器對節點）：

- ["FC 交換器的連接埠分配"](#)

此工作必須在MetroCluster 整個交換器上執行、且必須採用此功能。

步驟

#### 1. 進入組態模式：

組態t

#### 2. 進入連接埠的介面組態模式：

「介面\_port-ID\_」

3. 關閉連接埠：

「關機」

4. 將連接埠設為F模式：

'切換模式F'

5. 將連接埠設定為固定速度：

「witchport speed *spee-value*」

「*spee-value*」可以是「8000」或「16000」

6. 將交換器連接埠的速率模式設定為專用：

「witchport RA率 模式Dedicated」

7. 重新啟動連接埠：

"不關機"

8. 結束組態模式：

《結束》

範例

以下範例顯示兩個交換器上的命令：

```
Switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_A_1(config-if)# shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_A_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_B_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

## 將緩衝區對緩衝區的信用額度指派給ISL所在同一個連接埠群組中的F-Port

如果F連接埠與ISL位於同一個連接埠群組、則必須將緩衝區對緩衝區的信用額度指派給F連接埠。如果連接埠沒有所需的緩衝區對緩衝資源、則ISL可能無法運作。

關於這項工作

如果F連接埠與ISL連接埠不在同一個連接埠群組中、則不需要執行此工作。

如果F連接埠位於包含ISL的連接埠群組中、則必須在MetroCluster 支援該組態的每個FC交換器上執行此工作。

步驟

1. 進入組態模式：

組態t

2. 設定連接埠的介面組態模式：

「介面\_port-ID\_」

3. 停用連接埠：

《小屋》

4. 如果連接埠尚未處於F模式、請將連接埠設為F模式：

'切換模式F'

5. 將非E連接埠的緩衝區對緩衝區信用額度設為1：

《witchport fcrxbbCredit 1》

6. 重新啟用連接埠：

"不關機"

7. 結束組態模式：

「退出」

8. 將更新的組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

9. 驗證分配給連接埠的緩衝區對緩衝區信用額度：

「如何連接埠資源模組1」

10. 結束組態模式：

「退出」

11. 在網路中的另一台交換器上重複上述步驟。

## 12. 驗證設定：

「如何連接埠資源模組1」

### 範例

在此範例中、連接埠FC1/40是ISL。連接埠FC1/37、FC1/38和FC1/39位於相同的連接埠群組中、必須加以設定。

下列命令顯示設定FC1/37到FC1/39的連接埠範圍：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_A_1(config-if)# shut
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_B_1(config-if)# shut
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

下列命令和系統輸出顯示設定已正確套用：

```

FC_switch_A_1# show port-resource module 1
...
Port-Group 11
  Available dedicated buffers are 93

-----
Interfaces in the Port-Group          B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                   Buffers      (Gbps)
-----
fc1/37                               32          8.0       dedicated
fc1/38                               1           8.0       dedicated
fc1/39                               1           8.0       dedicated
...

FC_switch_B_1# port-resource module
...
Port-Group 11
  Available dedicated buffers are 93

-----
Interfaces in the Port-Group          B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                   Buffers      (Gbps)
-----
fc1/37                               32          8.0       dedicated
fc1/38                               1           8.0       dedicated
fc1/39                               1           8.0       dedicated
...

```

## 在Cisco FC交換器上建立及設定VSAN

您必須為FC-VI連接埠建立VSAN、MetroCluster 並為每個FC交換器上的儲存連接埠建立VSAN（以供支援）（以供支援）。

關於這項工作

VSAN應該有唯一的號碼和名稱。如果您使用兩個ISL來依序傳送框架、則必須執行其他組態。

此工作的範例使用下列命名慣例：

交換器架構	vSAN名稱	ID號碼
1.	FCVI_1_10	10.
STOR_1_20	20	2.

FCVI_2_30	30	STOR_2_20
-----------	----	-----------

此工作必須在每個FC交換器架構上執行。

#### 步驟

##### 1. 設定FC-VI VSAN：

- a. 如果您尚未進入組態模式：

組態

- b. 編輯VSAN資料庫：

"vSAN資料庫"

- c. 設定VSAN ID：

「vSAN vSAN-ID」

- d. 設定VSAN名稱：

「vSAN vSAN-ID name vSAN\_name」

##### 2. 新增連接埠至FC-VI VSAN：

- a. 在VSAN中新增每個連接埠的介面：

「vSAN vSAN-ID\_介面\_interface\_name」

對於FC-VI VSAN、將會新增連接本機FC-VI連接埠的連接埠。

- b. 結束組態模式：

《結束》

- c. 將執行組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

在下列範例中、連接埠為FC1/1和FC1/13：

```

FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

```

### 3. 驗證VSAN的連接埠成員資格：

「vSAN成員」

```

FC_switch_A_1# show vsan member
FC_switch_B_1# show vsan member

```

### 4. 設定VSAN以保證依序交付框架或不按順序交付框架：



建議使用標準IOD設定。只有在必要時才應設定ood。

#### "使用TDM/WDM設備搭配架構附加MetroCluster 的功能的考量"

◦ 必須執行下列步驟以設定依序傳送框架：

i. 進入組態模式：

"conf t"

ii. 為VSAN提供訂單交換保證：

「訂單保證vSAN vSAN-ID」



對於FC-VI VSAN (FCVI\_1\_10和FCVI\_2\_30) 、您必須依序啟用僅在VSAN 10上的框架和交換保證。

iii. 啟用VSAN的負載平衡：

「vSAN \_vSAN-ID\_負載平衡src-dst-id」

iv. 結束組態模式：

《結束》

- v. 將執行組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

在FC\_switch\_a\_1上設定以順序傳送框架的命令：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

在FC\_switch\_B\_1上設定框架的順序傳送命令：

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

- 必須執行下列步驟、才能設定不按順序傳送框架：

- i. 進入組態模式：

"conf t"

- ii. 停用VSAN的訂單交換保證：

「沒有訂單保證vsan vSAN-ID」

- iii. 啟用VSAN的負載平衡：

「vsan \_vsan-ID\_負載平衡src-dst-id」

- iv. 結束組態模式：

《結束》

- v. 將執行組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

在FC\_switch\_a\_1上設定傳輸框架順序不正常的命令：

```

FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

```

在FC\_switch\_B\_1上設定框架的不按順序傳送命令：

```

FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

```

+



在ONTAP 控制器模組上設定功能時、必須在MetroCluster 每個控制器模組上明確設定ood、以供採用此功能。

"設定以順序交付或不按順序交付以ONTAP 利在各種軟體上交付框架"

#### 5. 設定FC-VI VSAN的QoS原則：

##### a. 進入組態模式：

"confit"

##### b. 依序輸入下列命令、啟用QoS並建立類別對應：

「QoS啟用」

「QoS類別對應\_class\_name\_ MATCH -any」

##### c. 將上一步建立的類別對應新增至原則對應：

"Class class\_name"

##### d. 設定優先順序：

第一優先

##### e. 將VSAN新增至先前在此程序中建立的原則對應：

「QoS服務原則\_policy\_name\_ vSAN vSAN-id」

##### f. 將更新的組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

在FC\_switch\_a\_1上設定QoS原則的命令：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# qos enable
FC_switch_A_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_A_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_A_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

在FC\_switch\_B\_1上設定QoS原則的命令：

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# qos enable
FC_switch_B_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_B_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_B_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_B_1(config)# exit
FC_switch_B_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

## 6. 設定儲存VSAN：

### a. 設定VSAN ID：

「vSAN vSAN-ID」

### b. 設定VSAN名稱：

「vSAN vSAN-ID name vSAN\_name」

在FC\_switch\_a\_1上設定儲存VSAN的命令：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

在FC\_switch\_B\_1上設定儲存VSAN的命令：

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

## 7. 新增連接埠至儲存VSAN。

對於儲存VSAN、必須新增所有連接HBA或FC對SAS橋接器的連接埠。在此範例中、FC1/5、FC1/9、FC1/17、FC1/21。正在新增FC1/25、FC1/29、FC1/33和FC1/37。

在FC\_switch\_a\_1上新增連接埠至儲存VSAN的命令：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

在FC\_switch\_B\_1上新增連接埠至儲存VSAN的命令：

```

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

```

## 設定E連接埠

您必須設定連接ISL的交換器連接埠（這些是E連接埠）。

關於這項工作

您使用的程序取決於您使用的交換器：

- [在Cisco FC交換器上設定E連接埠](#)
- [在Cisco 9250i FC交換器上設定單一ISL的FCIP連接埠](#)
- [在Cisco 9250i FC交換器上設定雙ISL的FCIP連接埠](#)

### 在Cisco FC交換器上設定E連接埠

您必須設定連接交換器間連結（ISL）的FC交換器連接埠。

關於這項工作

這些是E連接埠、必須針對每個連接埠進行組態設定。若要這麼做、您必須計算緩衝區對緩衝區信用額度（BBC）的正確數量。

Fabric中的所有ISL都必須設定相同的速度和距離設定。

此工作必須在每個ISL連接埠上執行。

步驟

1. 請使用下表來判斷可能的連接埠速度每公里所需的調整BBC。

若要判斷正確數量的BBC、您需要將調整後的BBC（由下表決定）乘以交換器之間的距離（單位為公里）。FC VI架構行為需要1.5倍的調整係數。

速度（以Gbps為單位）	每公里需要BBC	需要調整的BBC（每公里BBC x 1.5）
1.	0.5	0.75

2.	1.	1.5
4.	2.	3.
8.	4.	6.
16	8.	12.

例如、若要在4-Gbps連結上計算30公里距離所需的點數、請進行下列計算：

- 以Gbps為單位的速率為4
- 需要調整的BBC為3
- 交換器之間的距離（公里）為30公里
- $3 \times 30 = 90$

a. 進入組態模式：

組態t

b. 指定您要設定的連接埠：

「介面\_連接埠名稱」

c. 關閉連接埠：

「關機」

d. 將連接埠的速率模式設定為「Dedicated（專用）」：

「witchport RA率 模式Dedicated」

e. 設定連接埠的速度：

「witchport speed *spee-value*」

f. 設定連接埠的緩衝區對緩衝區點數：

'切入fcrxbbCredit \_number\_of\_buffers \_

g. 將連接埠設為E模式：

'交換埠模式E '

h. 啟用連接埠的主幹模式：

「開啟交換埠主幹模式」

i. 將ISL虛擬儲存區域網路（VSAN）新增至主幹：

《switchport trunk allowed vsan 10》（允許vsan 10）

"交換埠主幹允許vsan新增20個"

j. 將連接埠新增至連接埠通道1：

「通路群組1」

k. 針對Fabric中的合作夥伴交換器上相符的ISL連接埠、重複上述步驟。

下列範例顯示連接埠FC1/41設定的距離為30公里和8 Gbps：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1# shutdown
FC_switch_A_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1# switchport speed 8000
FC_switch_A_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_A_1# switchport mode E
FC_switch_A_1# switchport trunk mode on
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_A_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1# shutdown
FC_switch_B_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1# switchport speed 8000
FC_switch_B_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_B_1# switchport mode E
FC_switch_B_1# switchport trunk mode on
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_B_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled
```

l. 在兩台交換器上發出下列命令以重新啟動連接埠：

"不關機"

m. 針對網路中的其他ISL連接埠、重複上述步驟。

n. 將原生VSAN新增至同一網路中兩部交換器的連接埠通道介面：

「介面連接埠通道\_number\_」

"交換埠主幹允許vsan新增\_norment\_san識別碼\_"

o. 驗證連接埠通道的組態：

「How介面連接埠通道\_number\_」

連接埠通道應具有下列屬性：

- 連接埠通道為「主幹連線」。
- 管理連接埠模式為E、主幹模式為開啟。
- 「速度」會顯示所有ISL連結速度的累計值。

例如、兩個以4 Gbps運作的ISL連接埠應顯示8 Gbps的速度。

- 「主幹VSAN（管理員允許和作用中）」會顯示所有允許的VSAN。
- 「主幹VSAN（UP）」顯示所有允許的VSAN。
- 成員清單會顯示已新增至連接埠通道的所有ISL連接埠。
- 連接埠VSAN號碼應與包含ISL的VSAN相同（通常為原生vSAN 1）。

```

FC_switch_A_1(config-if)# show int port-channel 1
port-channel 1 is trunking
  Hardware is Fibre Channel
  Port WWN is 24:01:54:7f:ee:e2:8d:a0
  Admin port mode is E, trunk mode is on
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is TE
  Port vsan is 1
  Speed is 8 Gbps
  Trunk vsans (admin allowed and active) (1,10,20)
  Trunk vsans (up) (1,10,20)
  Trunk vsans (isolated) ()
  Trunk vsans (initializing) ()
  5 minutes input rate 1154832 bits/sec,144354 bytes/sec, 170
frames/sec
  5 minutes output rate 1299152 bits/sec,162394 bytes/sec, 183
frames/sec
  535724861 frames input,1069616011292 bytes
    0 discards,0 errors
    0 invalid CRC/FCS,0 unknown class
    0 too long,0 too short
  572290295 frames output,1144869385204 bytes
    0 discards,0 errors
  5 input OLS,11 LRR,2 NOS,0 loop inits
  14 output OLS,5 LRR, 0 NOS, 0 loop inits
Member[1] : fc1/36
Member[2] : fc1/40
Interface last changed at Thu Oct 16 11:48:00 2014

```

a. 兩台交換器的結束介面組態：

《結束》

b. 將更新的組態複製到兩個Fabric的啟動組態：

「copy running-config startup-config」

```

FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

```

a. 在第二個交換器架構上重複上述步驟。

## 相關資訊

在連接 FC 交換器時，需要驗證是否使用了指定的連接埠指派。請參閱"[FC 交換器的連接埠分配](#)"

## 在Cisco 9250i FC交換器上設定單一ISL的FCIP連接埠

您必須建立FCIP設定檔和介面來設定連接ISL（E連接埠）的FCIP交換器連接埠、然後將它們指派給IPStorage1/1 GbE介面。

### 關於這項工作

此工作僅適用於使用每個交換器架構的單一ISL組態、並在每個交換器上使用IPStorage1/1介面。

此工作必須在每個FC交換器上執行。

每個交換器都會建立兩個FCIP設定檔：

- 網路1
  - FC\_SWIT\_A\_1已設定FCIP設定檔11和111。
  - FC\_SWIT\_B\_1已設定FCIP設定檔12和121。
- 網路2.
  - FC\_SWIT\_A\_2已設定FCIP設定檔13和131。
  - FC\_SWIT\_B\_2已設定FCIP設定檔14和141。

## 步驟

1. 進入組態模式：

```
組態t
```

2. 啟用FCIP：

```
《功能FCIP》
```

3. 設定IPStorage1/1 GbE介面：

a. 進入組態模式：

```
"conf"
```

b. 指定IPStorage1/1介面：

```
"interface IPStorage1/1" (介面IPStorage1/1)
```

c. 指定IP位址和子網路遮罩：

```
「介面_ip-address_子網路遮罩_」
```

d. 指定2500的MTU大小：

```
《witchport MTU 2500》
```

e. 啟用連接埠：

"不關機"

f. 結束組態模式：

「退出」

下列範例顯示IPStorage1/1連接埠的組態：

```
conf t
interface IPStorage1/1
  ip address 192.168.1.201 255.255.255.0
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
```

4. 設定FC-VI流量的FCIP設定檔：

a. 設定FCIP設定檔並進入FCIP設定檔組態模式：

「FCIP設定檔\_FCIP設定檔名稱」

設定檔名稱取決於要設定的交換器。

b. 將IPStorage1/1介面的IP位址指派給FCIP設定檔：

「IP位址\_ip-address\_」

c. 將FCIP設定檔指派給TCP連接埠3227：

連接埠3227

d. 設定TCP設定：

「TCP keepalive-timeout 1」

「TCP最大重新傳輸量3」

「最小可用頻寬為5000 Mbps、每秒4500次往返時間為3」

「TCP最小重新傳輸時間200」

「TCP keepalive-timeout 1」

「TCP PMTU啟用重設逾時3、600」

「TCP SAK-enable」 (無TCP CWM)

下列範例顯示FCIP設定檔的組態：

```
conf t
fcip profile 11
  ip address 192.168.1.333
  port 3227
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
no tcp cwm
```

5. 設定儲存流量的FCIP設定檔：

- a. 以名稱111設定FCIP設定檔、然後進入FCIP設定檔組態模式：

《FCIP設定檔111》

- b. 將IPStorage1/1介面的IP位址指派給FCIP設定檔：

「IP位址\_ip-address\_」

- c. 將FCIP設定檔指派給TCP連接埠3229：

連接埠3229

- d. 設定TCP設定：

「TCP keepalive-timeout 1」

「TCP最大重新傳輸量3」

「最小可用頻寬為5000 Mbps、每秒4500次往返時間為3」

「TCP最小重新傳輸時間200」

「TCP keepalive-timeout 1」

「TCP PMTU啟用重設逾時3、600」

「TCP SAK-enable」 (無TCP CWM)

下列範例顯示FCIP設定檔的組態：

```
conf t
fcip profile 111
  ip address 192.168.1.334
  port 3229
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
no tcp cwm
```

6. 建立兩個FCIP介面中的第一個：

介面FCIP 1

此介面用於FC-IV流量。

a. 選取先前建立的設定檔11：

「使用設定檔11」

b. 在合作夥伴交換器上設定IPStorage1/1連接埠的IP位址和連接埠：

「對等資訊ipaddr\_aper-switch-port-ip\_連接埠3227」

c. 選取TCP連線2：

「TCP連線2」

d. 停用壓縮：

「無IP壓縮」

e. 啟用介面：

"不關機"

f. 將控制TCP連線設定為48、並將資料連線設定為26、將該差異化服務程式碼點（Dscp）值上的所有封包標記為：

"QoS控制48個資料26"

g. 結束介面組態模式：

「退出」

下列範例顯示FCIP介面的組態：

```
interface fcip 1
  use-profile 11
  # the port # listed in this command is the port that the remote switch
  is listening on
  peer-info ipaddr 192.168.32.334   port 3227
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

7. 建立兩個FCIP介面的第二個介面：

介面FCIP 2

此介面用於儲存流量。

a. 選取先前建立的設定檔111：

「使用設定檔111」

b. 在合作夥伴交換器上設定IPStorage1/1連接埠的IP位址和連接埠：

「對等資訊ipaddr\_aper-switch-port-ip\_連接埠3229」

c. 選取TCP連線2：

「TCP連線5」

d. 停用壓縮：

「無IP壓縮」

e. 啟用介面：

"不關機"

f. 將控制TCP連線設定為48、並將資料連線設定為26、將該差異化服務程式碼點（Dscp）值上的所有封包標記為：

"QoS控制48個資料26"

g. 結束介面組態模式：

「退出」

下列範例顯示FCIP介面的組態：

```
interface fcip 2
  use-profile 11
  # the port # listed in this command is the port that the remote switch
  is listening on
  peer-info ipaddr 192.168.32.33e port 3229
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

8. 在FCIP 1介面上設定switchport設定：

a. 進入組態模式：

組態t

b. 指定您要設定的連接埠：

介面FCIP 1

c. 關閉連接埠：

「關機」

d. 將連接埠設為E模式：

'交換埠模式E'

e. 啟用連接埠的主幹模式：

「開啟交換埠主幹模式」

f. 將允許的主幹vSAN設為10：

《witchport trunk allowed vSAN 10》（允許vSAN 10）

g. 設定連接埠的速度：

「witchport speed *spee-value*」

9. 在FCIP 2介面上設定switchport設定：

a. 進入組態模式：

組態t

b. 指定您要設定的連接埠：

介面FCIP 2

c. 關閉連接埠：

「關機」

d. 將連接埠設為E模式：

'交換埠模式E'

e. 啟用連接埠的主幹模式：

「開啟交換埠主幹模式」

f. 將允許的主幹vSAN設為20：

'交換埠主幹允許vSAN 20'

g. 設定連接埠的速度：

「witchport speed *spee-value*」

10. 在第二個交換器上重複上述步驟。

唯一的差異是適當的IP位址和獨特的FCIP設定檔名稱。

- 在設定第一個交換器架構時、FC\_switch\_B\_1會設定FCIP設定檔12和121.
- 設定第一個交換器架構時、FC\_switch\_a\_2會設定FCIP設定檔13和131、而FC\_switch\_B\_2則會設定FCIP設定檔14和141。

11. 重新啟動兩台交換器上的連接埠：

"不關機"

12. 結束兩台交換器的介面組態：

《結束》

13. 將更新的組態複製到兩台交換器的啟動組態：

「copy running-config startup-config」

```
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

14. 在第二個交換器架構上重複上述步驟。


## 在Cisco 9250i FC交換器上設定雙ISL的FCIP連接埠

您必須建立FCIP設定檔和介面來設定連接ISL（E連接埠）的FCIP交換器連接埠、然後將它們指派給IPStorage1/1和IPStorage1/2 GbE介面。

關於這項工作

此工作僅適用於使用每個交換器架構雙ISL的組態、使用每個交換器上的IPStorage1/1和IPStorage1/2 GbE介面。

此工作必須在每個FC交換器上執行。

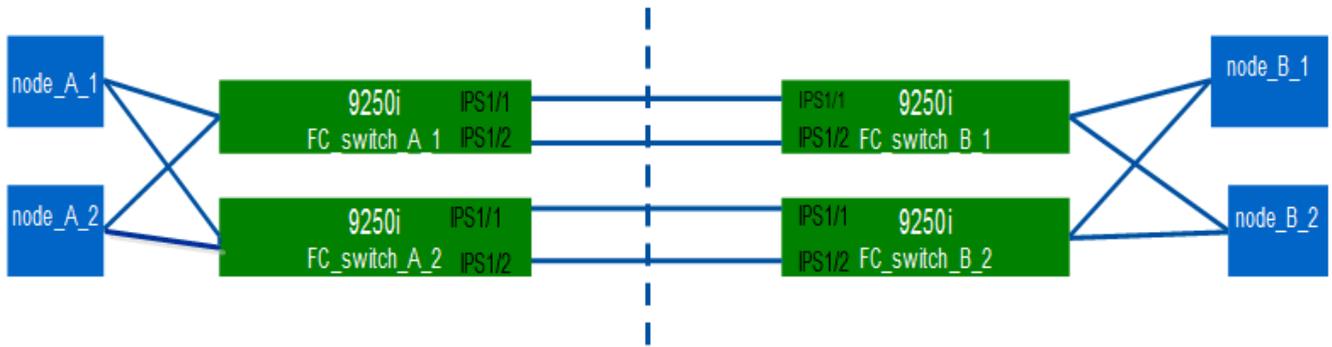

工作和範例使用下列設定檔組態表格：

- [\[fabric1\\_table\]](#)
- [\[fabric2\\_table\]](#)
- Fabric 1設定檔組態表\*

交換器架構	IPStorage 介面	IP位址	連接埠類型	FCIP介面	FCIP設定檔	連接埠	對等IP/連接埠	vSAN ID
FC_SWIT_A_1	IPStorage 1/1.	也稱為	FC-VI	FCIP 1.	15	3220	c.c.c/3230	10.
儲存設備	FCIP 2.	20	3221	c.c.c/3231	20	IPStorage 1/2	b.b.b. b	FC-VI
FCIP 3.	25	3222	d.d.d.d/32 2.	10.	儲存設備	FCIP 4.	30	3223
d..d.d/ 3233	20	FC_SWIT _B_1	IPStorage 1/1.	2011年11 月14日	FC-VI	FCIP 1.	15	3230
1. AA/32 20年	10.	儲存設備	FCIP 2.	20	3231	1. AA/32 21年	20	IPStorage 1/2
d.d.d	FC-VI	FCIP 3.	25	3232	1. bbbbb/ 3222	10.	儲存設備	FCIP 4.

• Fabric 2設定檔組態表\*

交換器架構	IPStorage 介面	IP位址	連接埠類型	FCIP介面	FCIP設定檔	連接埠	對等IP/連接埠	vSAN ID
FC_SWIT_A_2	IPStorage 1/1.	例如	FC-VI	FCIP 1.	15	3220	g.g.g.g./3230	10.
儲存設備	FCIP 2.	20	3221	g.g.g.g./3231	20	IPStorage 1/2	f.f.f.f.f	FC-VI
FCIP 3.	25	3222	h.h/322.	10.	儲存設備	FCIP 4.	30	3223
h.h/3233	20	FC_SWIT_B_2	IPStorage 1/1.	g.g.g.g.g	FC-VI	FCIP 1.	15	3230
e.e.e.e.e/3220	10.	儲存設備	FCIP 2.	20	3231	e.e.e.e.e/3221	20	IPStorage 1/2
h.h.h.h	FC-VI	FCIP 3.	25	3232	f ° f.f/3222	10.	儲存設備	FCIP 4.

步驟

1. 進入組態模式：

組態t

2. 啟用FCIP：

《功能FCIP》

3. 在每個交換器上、設定兩個IPStorage介面（「IPStorage1/1'」和「IPStorage1/2'」）：

- a. [[subsection\_a,substep 'a']輸入組態模式：

"conf t"

- b. 指定要建立的IPStorage介面：

介面\_ipstorage

'ipStorage'參數值為「IPStorage1/1'」或「IPStorage1/2'」。

- c. 指定先前指定之IPStorage介面的IP位址和子網路遮罩：

「介面\_ip-address\_子網路遮罩\_」



在每個交換器上、IPStorage介面「IPStorage1/1'」和「IPStorage1/2'」必須具有不同的IP位址。

a. 將MTU大小指定為2500：

《witchport MTU 2500》

b. 啟用連接埠：

"不關機"

c. [Subforte\_f,substep "f"]退出組態模式：

「退出」

d. 重複 [substep\_a] 透過 [substep\_f] 以不同的IP位址設定IPStorage1/2 GbE介面。

4. 使用設定檔組態表中指定的設定檔名稱、設定FC-VI和儲存流量的FCIP設定檔：

a. 進入組態模式：

"conf"

b. 使用下列設定檔名稱設定FCIP設定檔：

「FCIP設定檔\_FCIP設定檔名稱」

下表提供了"FCip-profile-name"參數的值：

- 15適用於IPStorage1/1上的FC-VI
- IPStorage1/1上的20個儲存設備
- 25適用於IPStorage1/2上的FC-VI
- 30用於IPStorage1/2上的儲存設備

c. 根據設定檔組態表指派FCIP設定檔連接埠：

"port port\_number"

d. 設定TCP設定：

「TCP keepalive-timeout 1」

「TCP最大重新傳輸量3」

「最小可用頻寬為5000 Mbps、每秒4500次往返時間為3」

「TCP最小重新傳輸時間200」

「TCP keepalive-timeout 1」

「TCP PMTU啟用重設逾時3、600」

「TCP SACSACK啟用」

沒有TCP WM

5. 建立FCIP介面：

介面FCIP *FCIP\_interface*

如設定檔組態表所示、「*FCip\_interface*」參數值為「1」、「2」、「3」或「4」。

- a. 將介面對應至先前建立的設定檔：

「使用設定檔\_profile」

- b. 設定對等IP位址和對等設定檔連接埠號碼：

「對等資訊\_Peer\_IPstorage *ipaddr\_連接埠\_Peer\_profile\_port\_number*」

- c. 選取TCP連線：

「TCP-connection *connection-#*」

FC-VI設定檔的「*connection-#*」參數值為「2」、儲存設定檔的「5」。

- a. 停用壓縮：

「無IP壓縮」

- b. 啟用介面：

"不關機"

- c. 將控制TCP連線設定為「48」、並將資料連線設定為「26」、以標示具有差異化服務程式碼點 (Dscp) 值的所有封包：

"QoS控制48個資料26"

- d. 結束組態模式：

「退出」

6. 在每個FCIP介面上設定switchport設定：

- a. 進入組態模式：

組態t

- b. 指定您要設定的連接埠：

介面FCIP 1

- c. 關閉連接埠：

「關機」

- d. 將連接埠設為E模式：

'交換埠模式E'

e. 啟用連接埠的主幹模式：

「開啟交換埠主幹模式」

f. 指定特定VSAN上允許的主幹：

"交換埠主幹允許vSAN vSAN\_id"

FC-VI設定檔的\_vSAN\_id\_參數值為「VSAN 10」、儲存設定檔的值為「VSAN 20」。

a. 設定連接埠的速度：

「witchport speed *spee-value*」

b. 結束組態模式：

「退出」

7. 將更新的組態複製到兩台交換器的啟動組態：

「copy running-config startup-config」

下列範例顯示在Fabric 1交換器FC\_switch\_a\_1和FC\_switch\_B\_1中、雙ISL的FCIP連接埠組態。

若為**FC\_SWIT\_A\_1**：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature fcip

conf t
interface IPStorage1/1
# IP address: a.a.a.a
# Mask: y.y.y.y
ip address <a.a.a.a y.y.y.y>
switchport mtu 2500
no shutdown
exit
conf t
fcip profile 15
ip address <a.a.a.a>
port 3220
```

```

    tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
    tcp min-retransmit-time 200
    tcp keepalive-timeout 1
    tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
    tcp sack-enable
    no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
    ip address <a.a.a.a>
    port 3221
    tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
    tcp min-retransmit-time 200
    tcp keepalive-timeout 1
    tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
    tcp sack-enable
    no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
# IP address: b.b.b.b
# Mask: y.y.y.y
    ip address <b.b.b.b y.y.y.y>
    switchport mtu 2500
    no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
    ip address <b.b.b.b>
    port 3222
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
    tcp min-retransmit-time 200
    tcp keepalive-timeout 1
    tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
    tcp sack-enable
    no tcp cwm

```

```

conf t
fcip profile 30
  ip address <b.b.b.b>
  port 3223
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
interface fcip 1
  use-profile 15
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr <c.c.c.c> port 3230
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip 2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr <c.c.c.c> port 3231
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip 3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr < d.d.d.d > port 3232
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

```

```
interface fcip 4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr < d.d.d.d > port 3233
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip 1
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip 2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip 3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip 4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
```

若為FC\_SWIT\_B\_1：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature fcip

conf t
interface IPStorage1/1
# IP address: c.c.c.c
# Mask: y.y.y.y
ip address <c.c.c.c y.y.y.y>
switchport mtu 2500
no shutdown
exit

conf t
fcip profile 15
ip address <c.c.c.c>
port 3230
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
tcp min-retransmit-time 200
tcp keepalive-timeout 1
tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
tcp sack-enable
no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
ip address <c.c.c.c>
port 3231
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
tcp min-retransmit-time 200
```

```

tcp keepalive-timeout 1
tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
tcp sack-enable
no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
# IP address: d.d.d.d
# Mask: y.y.y.y
ip address <b.b.b.b y.y.y.y>
switchport mtu 2500
no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
ip address <d.d.d.d>
port 3232
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
tcp min-retransmit-time 200
tcp keepalive-timeout 1
tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
tcp sack-enable
no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
ip address <d.d.d.d>
port 3233
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
tcp min-retransmit-time 200
tcp keepalive-timeout 1
tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
tcp sack-enable
no tcp cwm

interface fcip 1
use-profile 15
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on

```

```
peer-info ipaddr <a.a.a.a> port 3220
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip 2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr <a.a.a.a> port 3221
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip 3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr < b.b.b.b > port 3222
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip 4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
  peer-info ipaddr < b.b.b.b > port 3223
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip 1
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
```

```
no shutdown
exit

conf t
interface fcip 2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip 3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip 4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

## 在Cisco FC交換器上設定分區

您必須將交換器連接埠指派給不同的區域、以隔離儲存設備（HBA）和控制器（FC-VI）流量。

關於這項工作

這些步驟必須在兩個FC交換器架構上執行。

以下步驟使用四節點MetroCluster配置中的 FibreBridge 7500N 分區部分中所述的分區。

步驟

1. 清除現有的區域和區域集（如果存在）。
  - a. 確定哪些區域和區域集處於活動狀態：

「如何使用區域」

```
FC_switch_A_1# show zoneset active
```

```
FC_switch_B_1# show zoneset active
```

- b. 停用上一個步驟中識別的作用中區域集：

「沒有區域集啟動名稱\_zoneset\_name\_vSAN vSAN\_id」。

下列範例顯示兩個區域集被停用：

- VSAN 10中FC\_switch\_a\_1上的ZonSet\_a
- VSAN 20中FC\_switch\_B\_1上的ZonSet\_B

```
FC_switch_A_1# no zoneset activate name ZoneSet_A vsan 10
```

```
FC_switch_B_1# no zoneset activate name ZoneSet_B vsan 20
```

- c. 停用所有區域集之後、請清除區域資料庫：

「清除區域資料庫\_區域名稱\_」

```
FC_switch_A_1# clear zone database 10
```

```
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_B_1# clear zone database 20
```

```
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

2. 取得交換器全球名稱 (WWN)：

「如何使用WWN交換器」

3. 設定基本區域設定：

- a. 將預設分區原則設為「permit」：

「沒有系統預設區域預設區域允許」

- b. 啟用完整的區域發佈：

'系統預設分區完整分佈'

- c. 為每個VSAN設定預設分區原則：

「沒有區域預設區域允許\_vsanid\_」

- d. 為每個VSAN設定預設的完整區域發佈：

## "zoneset經銷full vsanid"

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_A_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_B_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

#### 4. 建立儲存區域、並將儲存連接埠新增至儲存區域。



在每個Fabric中只對一個交換器執行這些步驟。

分區取決於您所使用的FC對SAS橋接器機型。如需詳細資料、請參閱模型橋接器的一節。範例顯示Brocade交換器連接埠、因此請相應調整連接埠。

- "使用一個 FC 連接埠的 FiberBridge 7500N 或 7600N 橋接器分區"
- "使用兩個FC連接埠的Fibre Bridge 7500N橋接器分區"

每個儲存區域都包含來自所有控制器的HBA啟動器連接埠、以及連接FC至SAS橋接器的單一連接埠。

##### a. 建立儲存區域：

「區域名稱\_STOR-ZA-name\_ vSAN vsanid」

##### b. 新增儲存連接埠至區域：

《十二月連接交換器WWN》

##### c. 啟動區域集：

「區域集啟動名稱\_Stor-zZone名稱-setname\_ vSAN vSAN-id」

```

FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name STOR_Zone_1_20_25 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/25 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

```

5. 建立儲存區域集、並將儲存區域新增至新集合。



僅在Fabric中的一部交換器上執行這些步驟。

a. 建立儲存區域集：

「區域集名稱\_Stor-zZone -Set-name\_ vSAN vSAN-id」

b. 新增儲存區域至區域集：

「成員\_STOR-ZA-name\_」

c. 啟動區域集：

「區域集」 啟動名稱\_Stor-zZone -Set-name\_ vSAN vsanid

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name STORI_Zoneset_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member STOR_Zone_1_20_25
...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name STOR_ZoneSet_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

## 6. 建立FCVI區域、並將FCVI連接埠新增至它們。

每個FCVI區域都包含來自一個DR群組所有控制器的FCVI連接埠。



僅在Fabric中的一部交換器上執行這些步驟。

分區取決於您所使用的FC對SAS橋接器機型。如需詳細資料、請參閱模型橋接器的一節。範例顯示Brocade交換器連接埠、因此請相應調整連接埠。

- "使用一個 FC 連接埠的 FiberBridge 7500N 或 7600N 橋接器分區"
- "使用兩個FC連接埠的Fibre Bridge 7500N橋接器分區"

每個儲存區域都包含來自所有控制器的HBA啟動器連接埠、以及連接FC至SAS橋接器的單一連接埠。

### a. 建立FCVI區域：

「區域名稱\_FCVI-ZONE名稱\_ vsAN vsanid」

### b. 新增FCVI連接埠至區域：

「FCVI-ZONE名稱\_」

### c. 啟動區域集：

「區域集啟動名稱\_FCVI-ZONE - name-Set-name\_ vsAN vsanid」

```

FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name FCVI_Zone_1_10_25 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

```

7. 建立FCVI區域集、並將FCVI區域新增至該區域：



僅在Fabric中的一部交換器上執行這些步驟。

a. 建立FCVI區域集：

「區域集名稱\_FCVI\_ZON\_SET\_name\_ vsAN vSAN-id」

b. 新增FCVI區域至區域集：

《FCVI\_zonename\_》

c. 啟動區域集：

「區域集」 啟動名稱\_FCVI\_ZON\_SET\_name\_ vsAN vSAN-id

```

FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name FCVI_Zoneset_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_25
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_29
...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name FCVI_ZoneSet_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

```

8. 驗證分區：

「How Zone」

9. 在第二個FC交換器架構上重複上述步驟。

## 確保FC交換器組態已儲存

您必須確定FC交換器組態已儲存至所有交換器的啟動組態。

### 步驟

在兩個FC交換器架構上發出下列命令：

「copy running-config startup-config」

```
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

## 版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。