ONTAP 硬體升級文件

Upgrade controllers

NetApp
October 09, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/index.html on October 09, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

ONTAP 硬體升級文件 1
選擇 AFF、ASA 或 FAS 控制器硬體的升級程序 2
步驟 1：選擇正確的升級程序 2
步驟 2：準備升級 3
例如： FAS9500升級到 FAS90 3
使用 ARL 升級 5
從這裡開始：選擇適用於 AFF、ASA 或 FAS 控制器硬體的 ARL 升級程序 5
升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本中引入的系統 5
在同一機箱中升級控制器機型 5
使用 ONTAP 9 8 或更新版本的「系統控制器取代」命令 6
使用 ONTAP 9 從 9.7 改為 9.7 的「系統控制器更換」命令 7
使用手動 ARL 命令 7
使用「系統控制器更換」命令來升級 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引進的控制器硬體 8
了解 ARL 升級程序 8
決定是否使用此聚合遷移程序 9
必要的工具與文件 11
使用ARL升級控制器的準則 11
了解 ARL 升級順序 12
第1階段：準備升級 14
第2階段：重新部署和淘汰節點1 20
階段3.安裝及開機節點3 23
第4階段：重新部署和淘汰節點2 41
階段5.安裝及開機節點4 44
階段6.完成升級 63
疑難排解 68
參考資料 75
使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型 76
了解 ARL 升級程序 76
決定是否使用此聚合遷移程序 77
必要的工具與文件 80
升級控制器的準則 80
了解 ARL 升級順序 81
第1階段：準備升級 82
第 2 階段：重新定位資源並淘汰 node1 89
階段3.使用替換的系統模組來啟動 node1 110
第4階段：重新定位資源並淘汰 node2 125
第五階段：安裝 node2 替換系統模組 128
第 6 階段：使用替換的系統模組來啟動 node2 144
第7階段：完成升級 160

疑難排解 166
參考資料 172
使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體 173
了解 ARL 升級程序 173
決定是否使用此聚合遷移程序 174
必要的工具與文件 177
使用ARL升級控制器的準則 177
驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況 178
檢查MetroCluster 是否有任何組態錯誤 179
驗證切換、修復及切換 180
了解 ARL 升級順序 180
第1階段：準備升級 181
第2階段：重新部署和淘汰節點1 187
階段3.安裝及開機節點3 191
第4階段：重新部署和淘汰節點2 215
階段5.安裝及開機節點4 217
階段6.完成升級 242
疑難排解 248
參考資料 254
使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至9.7 255
了解 ARL 升級程序 255
自動化控制器升級程序 256
決定是否使用此聚合遷移程序 256
必要的工具與文件 257
使用ARL升級控制器的準則 258
驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況 259
檢查MetroCluster 是否有任何組態錯誤 260
驗證切換、修復及切換 260
了解 ARL 升級順序 260
第1階段：準備升級 262
第2階段：重新部署和淘汰節點1 267
階段3.安裝及開機節點3 271
第4階段：重新部署和淘汰節點2 294
階段5.安裝及開機節點4 296
階段6.完成升級 319
疑難排解 325
參考資料 331
手動升級執行ONTAP 效能不更新的控制器硬體 333
了解 ARL 升級程序 333
決定是否使用此聚合遷移程序 334
ARL升級工作流程 335

使用ARL升級控制器的準則 337
必要的工具與文件 340
工作表：在控制器升級之前和期間收集的資訊 340
第1階段：準備升級 341
第2階段：重新部署和淘汰節點1 360
階段3.安裝及開機節點3 372
第4階段：記錄資訊並淘汰節點2 403
階段5.安裝及開機節點4 407
階段6.完成升級 433
疑難排解 438
參考資料 445
手動升級執行ONTAP 效能不低於更新版本的控制器硬體 446
了解 ARL 升級程序 446
決定是否使用此聚合遷移程序 447
ARL升級工作流程 448
使用ARL升級控制器的準則 450
必要的工具與文件 453
工作表：在控制器升級之前和期間收集的資訊 453
將FC交換器配置重新設定ONTAP 為適用於更新版本的版本 454
第1階段：準備升級 459
第2階段：重新部署和淘汰節點1 477
階段3.安裝及開機節點3 489
第4階段：記錄資訊並淘汰節點2 520
階段5.安裝及開機節點4 525
階段6.完成升級 551
疑難排解 556
參考資料 563
透過移動磁碟區或儲存設備進行升級 565
決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級 565
透過移動磁碟區或儲存升級控制器硬體的注意事項 566
要求與限制 566
具有內部儲存設備的系統 567
可能需要額外步驟的情況 567
移動儲存設備 568
了解如何透過移動儲存設備來升級 568
準備在移動儲存設備時進行升級 570
關閉原始節點 572
移除附加至新節點的磁碟擁有權 574
在新節點上重設預設組態 576
安裝新節點 577
設定新節點 577

選用：移動內部儲存設備或轉換成磁碟機櫃 580
連接儲存櫃並重新指派磁碟擁有權 581
還原根磁碟區組態 583
完整升級 584
成交量 595
了解如何透過移動磁碟區進行升級 595
準備在移動磁碟區時進行升級 596
安裝新節點並將其加入叢集 597
將 Linux iSCSI 主機移至新節點 598
建立Aggregate並將磁碟區移至新節點 608
將非 SAN 資料生命體和叢集管理生命體移至新節點 610
移動、刪除或建立 SAN LIF 611
從叢集中移除原始節點。 613
完成移動卷升級 616
轉換為磁碟機櫃並移動儲存設備 617
將AFF A250升級到AFF A400 617
升級 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 629
法律聲明 644
版權 644
商標 644
專利 644
隱私權政策 644
安全資訊與法規注意事項 644

ONTAP 硬體升級文件

選擇 AFF、ASA 或 FAS 控制器硬體的升級程序

一般來說，升級 NetApp AFF、ASA 或 FAS 控制器硬體的方式取決於原始節點的平台型號。升級方式有兩種：一種是重新定位聚合或移動磁碟區（這兩種方式均為非中斷式程序），另一種是移動儲存設備（一種中斷式程序）。如果原始節點和新節點上執行的 ONTAP 版本不同，則可能需要在開始硬體升級之前執行軟體升級。

不支援 ASA 升級至 ASA R2 更換系統。如需將資料從 ASA 移轉至 ASA R2 系統的相關資訊，請參閱"啟用從 SAN 主機到 ASA R2 儲存系統的資料存取"。

步驟 1：選擇正確的升級程序

若要選擇合適的升級程序，請查看下表中列出的所有問題。

問問自己...	如果你的答案是肯定的，你可以這樣做...
我在原節點和新節點上運行的軟體版本是否不同？	將原節點上的 ONTAP 版本升級到最高支援版本。如果可能，新節點必須支援原節點上執行的 ONTAP 版本。如果無法做到這一點，"升級 ONTAP 版本"將原節點上的版本升級到最高支援版本。原節點和新節點之間的版本差不能超過四個版本。例如，支援 ONTAP 9.8 和 9.12.1；但不支援 ONTAP 9.8 和 9.13.1。"深入瞭解混合版本 ONTAP 叢集"。
我是否要進行顛覆性的升級？	"透過移動儲存設備進行升級"。這需要一個全新的系統，配備獨立的儲存設備和磁碟櫃，用於儲存原始系統的資料。對於某些升級，您可以從控制器磁碟櫃進行轉換。
我是否要執行無中斷升級？	請使用以下方法之一進行升級： • "成交量" 這需要將新節點加入集群，將捲和 LIF 遷移到新節點，並將要從集群中移除的節點從集群中移除。如果您要升級一個雙節點無交換器集群，請在新增節點之前，請使用一對集群交換器將其轉換為交換器連接集群。 • "使用聚合遷移" ARL 是一種置換手術。您無需隨著新節點的加入而擴展和縮減集群，這對於雙節點無交換器集群來說是有利的。在移動磁碟區時，透過重新定位聚合來移動資料比跨聚合複製資料更快。 • 將原始系統轉換為磁碟機櫃並移動儲存設備： ◦ "將 AFF A250 轉換為磁碟機櫃，並將儲存設備移至 AFF A400" ◦ "將 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 轉換為磁碟機櫃，並將儲存設備移至支援的替代系統"
我的系統是模組化的嗎？注意：在模組化系統中，控制器沒有內建硬碟；所有儲存裝置都位於外部連接的硬碟架上。	"使用 Aggregate 重定位進行升級"。

問問自己...	如果你的答案是肯定的，你可以這樣做...
我是否擁有一個整合系統，並希望透過遷移卷來升級？ 註：在整合系統中，控制器具有內部磁碟，儲存設備位於控制器機箱內以及外部連接的儲存架中。外部層架用於擴展儲存空間，可能並非每個系統配置都包含外部層架。	1. "請確認您的系統受支援"。 2. "透過移動磁碟區進行升級"。
我是否擁有一個整合系統，並且想要僅透過更換控制器模組進行升級，而保留現有的機箱和磁碟？	"使用 ARL 進行升級、保留相同的機箱、磁碟及磁碟上儲存的資料".
我是在升級MetroCluster配置嗎？	參考"升級、重新整理或擴充MetroCluster 此功能"。

步驟 2：準備升級

在開始升級流程之前，審查下表中列出的所有問題。

問問自己...	如果您的答案是肯定的，那麼您需要這樣做.....
我是要遷移一個支援向量機（SVM）嗎？	參考"SVM 資料移動性概述"。
我的原始系統叢集上是否存在 FC SAN 組態？	驗證原始系統和替換系統上所有節點的 SAN 分區組態。請參閱 "了解搭配 ONTAP 系統的 FC 和 FCoE 分區" 和 "ONTAP 系統的建議 FC 和 FCoE 分區組態"。
我是在更換單一零件嗎？	請參閱"ONTAP 硬體系統文件"並找到該組件的現場可更換單元 (FRU) 宣傳單。

例如： FAS9500升級到 FAS90

本範例提供了 FAS9500 到 FAS90 控制器升級的可能解答。

問題	範例答案
我在原節點和新節點上運行的軟體版本是否不同？	否。FAS9500 和 FAS90 都執行 ONTAP 9.17.1。
我是否要執行一次可能造成嚴重後果的升級？	不，我希望在升級期間保持生產環境在線。
我是否要執行無中斷升級？	是的。根據我的系統是模組化的還是整合的，我可以透過移動磁碟區或使用聚合重定位 (ARL) 來升級。
我的系統是模組化的嗎？	是的。FAS9500是一款具有外部儲物架的模組化系統。我可以透過ARL進行升級。
我是否擁有一個整合系統，並希望透過遷移卷來升級？	不。 FAS9500是一個模組化系統，所以這不適用。

問題	範例答案
我是否擁有一個整合系統，並且想要僅透過更換控制器模組進行升級，而保留現有的機箱和磁碟？	不。 FAS9500是一個模組化系統，所以這不適用。
我是要遷移一個支援向量機（SVM）嗎？	不，我是在升級硬體的同時，保留原有的SVM。
我是在升級MetroCluster配置嗎？	不，這是一個標準的HA集群。
我的原始系統叢集上是否存在 FC SAN 組態？	是的。我已經驗證了原始系統和替換系統上所有節點的 SAN 分區組態。
我是在更換單一零件嗎？	不，我正在升級整個控制器系統。

本範例建議升級路徑："使用 ARL 升級"因為FAS9500是一個模組化系統，而 ARL 提供了一種無中斷升級方法。

使用 ARL 升級

從這裡開始：選擇適用於 AFF、ASA 或 FAS 控制器硬體的 ARL 升級程序

您可以使用集合體重新定位 (ARL) 來升級 AFF、ASA 或 FAS 控制器硬體，而不會造成服務中斷。如需升級控制器硬體的其他方法，請參閱 "透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"。

使用 ARL 、您可以將非根集合體從原始節點移轉至同一個叢集中的新節點、以不中斷營運的方式升級執行 ONTAP 的一對節點上的控制器硬體。在升級期間、可存取所要升級節點上的資料。

ARL 利用 HA 組態、讓您能夠將非根集合體的擁有權從一個節點移至另一個節點、如果它們在同一個叢集中共用儲存設備。

有幾種 ARL 方法可用於升級控制器硬體。若要選取適當的程序、請參閱下列關於每個 ARL 升級選項支援的系統和 ONTAP 版本的資訊。

升級至 **ONTAP 9.15.1** 或更新版本中引入的系統

如果您的升級方案列在以下支援的系統矩陣中，請前往"使用「system controller replace」指令升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本中引入的控制器硬體"以開始升級程序。

▼ 顯示支援的系統

現有控制器	更換控制器	從 **ONTAP** 開始支援 ...
解答400 AFF	AFF A50	9.16.1.
部分A300 AFF	AFF A50	9.16.1.
AFF A220 、 AFF A150	AFF A20	9.16.1.
AFF C400	AFF C60和AFF C80	9.16.1.
FAS8200 、 FAS8300 、 FAS9000	FAS70 、 FAS90 、 FAS50	適用於 FAS70 的 9.15.1P3 ，適用於 FAS50 的 FAS90 9.16.1P2
FAS8700	FAS70 、 FAS90	9.15.1P3
FAS9500	FAS90	9.15.1P3
AFF A300 、 AFF A400 、 AFF A700	AFF A70 、 AFF A90 、 AFF A1K	9.15.1..
解答900 AFF	AFF A90 、 AFF A1K	9.15.1..

在同一機箱中升級控制器機型

如果您的升級方案列在以下受支援系統矩陣中，請前往"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"開始升級過程。

▼ 顯示支援的系統

舊系統	更換系統	支援 **ONTAP** 的支援版本
AFF A70	AFF A90	9.18.1 及更高版本
AFF A30	AFF A50	9.18.1 及更高版本
AFF A20	AFF A30 、 AFF A50	9.18.1 及更高版本
AFF C30	AFF C60	9.18.1 及更高版本
FAS70	FAS90	9.18.1 及更高版本
AFF C250	AFF C30 、 AFF C60	9.16.1 及更新版本
AFF A250	AFF A50 、 AFF A30	9.16.1 及更新版本
AFF C800	AFF C80	9.16.1 及更新版本
解答800 AFF	AFF A70 或 AFF A90	9.15.1 及更新版本
AFF A220 設定為全 SAN 陣列（ASA）	ASA A150	9.13.1P1 及更新版本
VA220 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
解答200 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 及更新版本 • 注意 * ： AFF A200 不支援 9.11.1 以上的 ONTAP 版本。
C190 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
FAS2620	FAS2820	9.11.1P7 或更新版本的修補程式（FAS2620） • 注意 * ： FAS2620 不支援 9.11.1 以上的 ONTAP 版本。 9.13.1 及更新版本（FAS2820）
FAS2720	FAS2820	9.13.1 及更新版本
AFF A700 設定為 ASA	ASA A900	9.13.1P1 及更新版本
AFF A700	解答900 AFF	9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本
FAS9000	FAS9500	9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本

使用 **ONTAP 9 8** 或更新版本的「系統控制器取代」命令

如果您的升級案例列於下列支援系統對照表、請前往"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"開始升級程序。

▼ 顯示支援的系統

舊控制器	更換控制器
FAS8020、FAS8040、FAS8060、FAS8080	FAS8200、FAS8300、FAS8700、FAS9000
FAS8060 、 FAS8080	FAS9500
AFF8020、AFF8040、AFF8060、AFF8080	AFF A300 、 AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A800

舊控制器	更換控制器
AFF8060 、 AFF8080	解答900 AFF
FAS8200	FAS8300 、 FAS8700 、 FAS9000 、 FAS9500
FAS8300、FAS8700、FAS9000	FAS9500
部分A300 AFF	AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A800 、 AFF A900
解答320 AFF	解答400 AFF
部分A400、部分A700 AFF AFF	解答900 AFF

使用 **ONTAP 9** 從 **9.7** 改為 **9.7** 的「系統控制器更換」命令

如果您的升級案例列於下列支援系統對照表、請前往"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至9.7"開始升級程序。

▼ 顯示支援的系統

舊控制器	更換控制器
FAS8020、FAS8040、FAS8060、FAS8080	FAS8200、FAS8300、FAS8700、FAS9000
AFF8020、AFF8040、AFF8060、AFF8080	AFF A300 、 AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A800
FAS8200	FAS8700 、 FAS9000 、 FAS8300
部分A300 AFF	AFF A700 、 AFF A800 、 AFF A400

使用手動 **ARL** 命令

如果您的升級案例不支援使用「系統命令」、您可以使用手動命令來執行 ARL 升級。

▼ 顯示支援的系統

ONTAP 9.8 或更高版本

以下運行ONTAP 9.8 及更高版本的系統支援手動 ARL 升級：

- 從系統到系統FAS FAS
- 從系統到系統AFF AFF

  您只能升級至相同系列的替換系統：

  - AFF A 系列系統至 AFF A 系列系統
  - AFF C 系列系統至 AFF C 系列系統
- 從系統到系統ASA ASA

  不支援 ASA 升級至 ASA R2 更換系統。如需將資料從 ASA 移轉至 ASA R2 的相關資訊，請參閱"啟用從 SAN 主機到 ASA R2 儲存系統的資料存取"。

  您只能升級至相同系列的替換系統：

- ASA A 系列系統至 ASA A 系列系統
- ASA C 系列系統至 ASA C 系列系統

"手動升級執行ONTAP 效能不更新的控制器硬體"

ONTAP 9.7 或更早版本

以下運行ONTAP 9.7 及更早版本的系統支援手動 ARL 升級：

- 從系統到系統FAS FAS
- 從系統到系統AFF AFF

"手動升級執行ONTAP 效能不低於更新版本的控制器硬體"

使用「系統控制器更換」命令來升級 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引進的控制器硬體

了解 ARL 升級程序

有多種 Aggregate 重新配置（ARL）方法可用於升級控制器硬體。本 ARL 程序說明如何在 ONTAP 9.15.1 或更新版本中推出的 AFF 和 FAS 儲存系統中，使用新控制器升級 HA 配對控制器，同時保留現有磁碟及磁碟上儲存的資料。

您不能使用此程序升級 MetroCluster FC 或 IP 組態。若要升級 MetroCluster 組態，請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 升級和擴充文件。

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

本資訊所使用的術語

在此資訊中、原始節點稱為「node1」和「node2」、新節點稱為「node3」和「node4」。在上述過程中、node1會由node3取代、node2則會由node4取代。

術語「node1」、「node2」、「node3」和「node4」僅用於區分原始節點和新節點。執行此程序時、您必須取代原始節點和新節點的真實名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：節點3的名稱為node1、而節點4的名稱為node2（控制器硬體已升級）。

重要資訊

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您還必須閱讀並理解"使用 ARL 升級控制器的指南"和"ARL 升級序列"在開始升級之前。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用命令準備使用的控制器所需的步驟 `wipeconfig` 。如果之前使用過更換控制器硬體、您必須聯絡技術支援部門。
- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、不過您需要針對叢集中的每個高可用度（HA）配對分別執行此程序。
- 當您升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本所推出的系統時， ONTAP 會轉換現有磁碟區的儲存效率，並套用利

用硬體卸載功能的新儲存效率功能。這是一個自動背景程序、對系統沒有明顯的效能影響。

- 對於 AFF A20 ， AFF A30 ， AFF A50 ， ONTAP ， AFF A90 ， AFF A1K ， AFF C30 ， AFF C60 和 AFF C80 系統， AFF A70 會轉換所有現有精簡配置磁碟區的儲存效率，包括不使用儲存效率的磁碟區。
- 對於 FAS70 和 FAS90 系統、 ONTAP 只會轉換現有精簡配置的磁碟區的儲存效率、這些磁碟區在升級之前已啟用儲存效率。

"深入瞭解儲存效率"。

- AFF A20 ， AFF A50 ， AFF A70 ， AFF A90 ， AFF A1K ， FAS70 和 FAS90 系統共享 100GbE 網路連接埠，可同時用於叢集和 HA 連線。這些系統可支援 10GbE 或 25GbE 叢集連線至傳統叢集交換器；不過、NetApp 建議在不再需要 10GbE 和 25GbE 交換器時、更新至 100GbE 叢集速度。如需詳細資訊、請參閱下列知識庫文章：

  - "如何在新的叢集設定上設定 10G 或 25G 叢集連接埠"
  - "如何將現有 10G 或 25G 叢集連接埠轉換為 40G 或 100g 叢集連接埠"

  AFF A20 系統可共用 10GbE 和 25GbE 網路連接埠，用於叢集和 HA 連線。這是 AFF A20 系統唯一支援的網路連接埠叢集連線。

  如果無法將現有節點上的 e0a 或 e0b 叢集連接埠連結至新節點上的叢集連接埠、請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID CONTAP-166978"。

自動化控制器升級程序

在控制器升級期間、現有控制器會由執行較新或更強大平台的另一個控制器取代。本內容提供部分自動化程序的步驟、該程序利用自動網路連接埠連線能力檢查、進一步簡化控制器升級體驗。

接下來呢？

在了解 ARL 升級程序之後，"決定是否使用此程序"。

決定是否使用此聚合遷移程序

有多種聚合重新定位 (ARL) 方法可用於升級控制器硬體。本 ARL 程序描述如何在 AFF 和 FAS 儲存系統中將一對高可用性 (HA) 控制器升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本中引入的控制器，同時保留現有磁碟及其上儲存的資料。這是一個複雜的程序，僅應由經驗豐富的 ONTAP 管理員執行。

為了幫助您確定此 ARL 程式是否適合您的控制器硬體升級，您應該檢查以下所有支援和不支援升級的情況。

此 **ARL** 程式支援的升級

在以下情況下，您可以使用此 ARL 程序升級一對節點：

- 您正在執行 ONTAP 9.15.1 或更新版本。
- 您不想將新控制器新增為叢集的新 HA 配對，並使用 Volume Move 程序移轉資料。
- 您有管理 ONTAP 的經驗，而且很熟悉在診斷權限模式下工作的風險。
- 您的硬體升級組合列在支援模型矩陣 。

您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

此 **ARL** 程式不支援升級

在下列情況下，您不能使用此 ARL 流程來升級一對節點：

- 您正在執行下列其中一項升級：

現有控制器	更換控制器
AFF A250	AFF A50 、 AFF A30
解答800 AFF	AFF A70 、 AFF A90
AFF C250	AFF C30 、 AFF C60
AFF C800	AFF C80

  若要執行上表中所列的升級，請參閱 "參考資料" 以連結至「使用 "system controller replace" 命令升級同一機箱中的控制器型號」。

- 您正在升級 MetroCluster FC 或 IP 組態。若要升級 MetroCluster 組態，請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 升級和擴充文件。

支援的系統升級組合

下表顯示了 ONTAP 9.15.1 或更高版本中引入的 AFF 和 FAS 系統使用 ARL 支援的控制器升級組合。如果您的控制器升級組合未列出，請聯絡技術支援。

現有控制器	更換控制器	從 **ONTAP** 開始支援 ...
解答400 AFF	AFF A50 [2]	9.16.1.
部分A300 AFF	AFF A50 [2]	9.16.1.
AFF A220 、 AFF A150	AFF A20 [2]	9.16.1 [1]
AFF C400	AFF C60和AFF C80	9.16.1.
FAS8200 、 FAS8300 、 FAS9000	FAS70 、 FAS90 、 FAS50	適用於 FAS70 的 9.15.1P3 ，適用於 FAS50 的 FAS90 9.16.1P2
FAS8700	FAS70 、 FAS90	9.15.1P3
FAS9500	FAS90	9.15.1P3
AFF A300 、 AFF A400 、 AFF A700	AFF A70 [2] ， AFF A90 [2] ， AFF A1K	9.15.1..
解答900 AFF	AFF A90 [2] ， AFF A1K	9.15.1..

[1] 若要升級至 AFF A20 ，您必須先將 AFF A150 或 AFF A220 轉換成 DS224C 機櫃，方法是將控制器模組與 IOM12 模組交換。請參閱。 "將原始節點轉換成磁碟機櫃"

[2] AFF A20 ， AFF A50 ， AFF A70 和 AFF A90 是整合式系統，在 HA 組態中有兩個控制器，在單一機箱中有內建磁碟：

- 如果您要升級至內建磁碟機的 AFF A20 ， AFF A50 ， AFF A70 或 AFF A90 ，則必須先移除這些內建磁碟機的擁有權，才能進行升級。完成升級後，您可以將內部磁碟機指派給 AFF A20 ， AFF A50 ， AFF A70 或 AFF A90 節點，並使用它們來建立資料集合體。您不需要將根或資料集合體移轉至內部磁碟機。
- 如果您要升級至不含內部磁碟機的 AFF A20 ， AFF A50 ， AFF A70 或 AFF A90 ，則在完成升級後不需要指派內部磁碟機。

選擇不同的硬體升級程序

- "查看可用於升級控制器硬體的替代 ARL 方法"。
- 如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

相關資訊

請參閱"參考資料"以連結至 *ONTAP 9* 文件。

接下來呢？

在決定使用此 ARL 程序之後，"瞭解所需的工具和文件"。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

請前往 "參考資料" 部分，存取本次升級所需的參考文件和參考網站清單。

接下來呢？

在審查了所需的工具和文件之後，"瞭解使用 ARL 升級控制器的準則"。

使用**ARL**升級控制器的準則

若要了解是否可以使用 ARL 升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本中引入的一對控制器，取決於平台以及原始控制器和替換控制器的組態。

支援**ARL**升級

使用此 ARL 程序升級一對節點之前、請先檢閱下列需求、以確保您的組態受到支援：

- 確認可在原始控制器和更換控制器上執行 ARL 。
- 檢查原始系統所有已定義彙總的大小和支援的磁碟數量。然後，將彙總大小和支援的磁碟數量與新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量進行比較。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*，其中提供了此資訊。新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量必須等於或大於原始系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量。
- 在叢集混合規則中驗證，當原始控制器被替換時，新節點是否可以加入現有節點所在的叢集。如需叢集混合規則的詳細資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。

- 如果您的系統（例如 AFF 700 ）具有下列組態、請將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點兩個叢集連接埠：
- 每個節點有兩個以上的叢集連接埠
- 在 SLOT4 中以中斷模式建立連接埠 E4A 、 e4b 、 e4c 和 e4d 的叢集互連卡、以及連接埠 e4e 、 e4f 、 e4g 和 e4H

> ⓘ 在每個節點上執行超過兩個叢集連接埠的控制器升級、可能會導致新控制器在升級後遺失叢集生命體。

有關詳細信息，請參閱知識庫文章 "如何刪除不需要或不必要的叢集生命"。

使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

不支援**ARL**升級

您無法升級不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的替換控制器。

請參閱 "參考資料"，以連結至 *Hardware Universe* 以取得磁碟支援資訊。

如果要升級具有內部磁碟機的入門層級控制器，請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」，然後前往「透過移動 Volume 升級執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點」程序。

疑難排解

如果在升級控制器過程中出現任何問題，請參閱"疑難排解"了解更多資訊和可能的解決方案。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

接下來呢？

在查閱使用 ARL 升級控制器的準則後"瞭解 ARL 升級順序"。

了解 **ARL** 升級順序

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

了解您在每個階段執行的高階任務以及階段結束時的 Aggregate 所有權狀態。詳細步驟將在後續流程中提供。



"第1階段：準備升級"

在第1階段期間、您會執行預先檢查、並視需要修正Aggregate所有權。如果您使用 OKM 管理儲存加密、則必須記錄特定資訊、而且您可以選擇靜止 SnapMirror 關係。



"第2階段：重新部署和淘汰節點1"

在第2階段期間、您會將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署至節點2。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。在淘汰node1之前、請先記錄node1資訊以供稍後的程序使用。您也可以在程序稍後的步驟中準備netboot node3和node4。



"階段3.安裝及開機節點3"

在第3階段期間、您會安裝並開機node3、檢查node1的叢集和節點管理連接埠是否在node3上處於線上狀態、然後驗證node3安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將節點1 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點2重新部署到節點3、並確認節點3上存在SAN lifs。



"第4階段：重新部署和淘汰節點2"

在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到節點3。您也可以記錄node2資訊、以便在程序中稍後使用、然後再將node2淘汰。



"階段5.安裝及開機節點4"

在第5階段期間、您會安裝並開機node4、檢查node2的叢集和節點管理連接埠是否在node4上處於線上狀態、然後驗證node4安裝。如果您使用NVE、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將節點2 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點3重新部署到節點4、並確認節點4上存在SAN lifs。



"階段6.完成升級"

在第6階段期間、您會確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NVE。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

接下來呢？

在了解 ARL 升級順序之後，"準備節點以進行升級"。

第1階段：準備升級

準備節點以進行升級

控制器更換程序首先會進行一系列預先檢查。您也會收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用。如果有任何預先檢查失敗、您必須先修正 Aggregate 擁有權、才能繼續進行升級。

步驟 1：準備節點 1 和節點 2

啟動控制器更換流程，並對節點 1 和節點 2 執行預檢查。如有必要，請確定正在使用的自加密磁碟機的類型。

步驟

1. 在VMware命令列輸入下列命令、開始控制器更換程序ONTAP ：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

> 您只能在進階權限層級執行 `system controller replace start`命令：
>
> ```
> set -privilege advanced
> ```

您會看到類似以下範例的輸出。此輸出顯示在叢集上執行的 ONTAP 版本：

```
Warning: 1. Current ONTAP version is 9.15.1

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller
replacement supports only ARL based procedure.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 選擇 `y` 後，您將看到以下輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

系統會執行下列預先檢查、並記錄每個預先檢查的輸出、以便稍後在程序中使用：

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。
映像版本檢查	檢查被替換的節點是否運行相同版本的 ONTAP。如果 ONTAP 映像版本不同，則任務失敗。新節點必須安裝與原始節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝了不同版本的 ONTAP，則需要在安裝後對新控制器進行 netboot。有關如何升級 ONTAP 的說明，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Upgrade ONTAP*。
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果任何被替換的節點缺少磁碟或磁碟發生故障，則任務失敗。如果缺少任何磁碟，請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」，以設定 HA 配對的儲存。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
AutoSupport 狀態檢查	如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。 在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、此作業會暫停、以便您收集稍後設定節點3時可能需要的輸出資訊。

在開始升級之前、如果您的系統（例如 AFF 700 ）具有下列組態、您可以將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點兩個叢集連接埠：

- 每個節點有兩個以上的叢集連接埠
- 在 SLOT4 中以中斷模式建立連接埠 E4A 、 e4b 、 e4c 和 e4d 的叢集互連卡、以及連接埠 e4e 、 e4f 、 e4g 和 e4H

在每個節點上執行超過兩個叢集連接埠的控制器升級、可能會導致新控制器在升級後遺失叢集生命體。

有關詳細信息，請參閱知識庫文章 "如何刪除不需要或不必要的叢集生命"。

4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   從連接至每個節點的序列連接埠、分別執行並儲存下列命令的輸出：

```
vserver services name-service dns show
```

```
network interface show -curr-node <local> -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
```

```
network port show -node <local> -type physical
```

```
service-processor show -node <local> -instance
```

```
network fcp adapter show -node <local>
```

```
network port ifgrp show -node <local>
```

```
system node show -instance -node <local>
```

```
run -node <local> sysconfig
```

```
storage aggregate show -r
```

```
storage aggregate show -node <local>
```

```
volume show -node <local>
```

```
system license show -owner <local>
```

```
storage encryption disk show
```

```
security key-manager onboard show-backup
```

```
security key-manager external show
```

```
security key-manager external show-status
```

```
network port reachability show -detail -node <local>
```

如果使用內建金鑰管理程式（ OKM ）的 NetApp Volume Encryption （ NVE ）或 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）正在使用中、請在稍後的程序中、將金鑰管理程式密碼保留為完成金鑰管理程式重新同步。

5. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：

   - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
   - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

   "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

步驟 **2**：如果 **ARL** 預先檢查失敗、請修正 **Aggregate** 擁有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

```
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination
```

```
<destination_node> -aggregate-list *
```

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

```
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-
name, home-name, state
```

以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

3. 重新啟動控制器更換程序：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

步驟 3：準備節點 3 和節點 4

檢查 node3 和 node4 上的建置是否為 NODAR （無靜態資料加密）映像。如果建置為 NODAR 映像，則需要安裝 DARE （靜態資料加密）映像。

關於這項工作

在節點3和節點4上執行下列步驟。

步驟

1. 將節點開機至開機功能表：

```
LOADER> boot_ontap menu
```

2. 進入系統 shell：

```
systemshell
```

3. 檢查建置是否為 NODAR 映像：

```
cat /BUILD
```

在命令輸出中，檢查 `build-type`是否為 `NODAR` 影像，例如 `DEBUG SIM NODAR`。

如果 `build-type`不是 NODAR 鏡像，則建置版本為 DARE 鏡像。

4. 如果建置的是 NODAR 映像，則安裝 DARE 映像。
   a. 退出系統 shell 和啟動選單：

```
halt
```

   b. 安裝 DARE 映像。如需更多資訊，請參閱知識庫文章 "在 ONTAP 9 中透過網路啟動 FAS 和 AFF 控制器"。

接下來呢？

準備好節點後，"完成升級準備工作"。

完成升級準備工作

了解 ONTAP 授權以及如何使用 Onboard Key Manager (OKM) 管理儲存加密。您也可以選擇停止 SnapMirror 關係。

了解 **ONTAP** 授權

如需 ONTAP 授權的詳細資訊、請 "授權管理"參閱。

在控制器上使用未獲授權的功能、可能會使您無法遵守授權合約。

使用 **Onboard Key Manager** 管理儲存加密

使用 Onboard Key Manager（OKM）來管理加密金鑰。如果您已設定 OKM，則必須在開始升級之前記錄通關密語和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 驗證通關密語和金鑰管理程式操作：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

   出現提示時，輸入您在上一個步驟中記錄的叢集範圍 OKM 複雜密碼。

3. 透過查看以下命令的輸出來驗證 cc-mode 是否已啟用：

   ```
   security key-manager config show
   ```

4. 備份金鑰管理器資訊：

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

或者，也可以讓這些 **SnapMirror** 關係平靜下來

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   > 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

接下來呢？

準備升級後， "將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 重新配置到節點 2"。

第2階段：重新部署和淘汰節點1

將節點1擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**重新部署到節點**2**

在將node1替換成node3之前、您必須先將非根Aggregate和NAS資料IIF從node1移至node2、然後再將node1的資源移至node3。

開始之前

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

關於這項工作

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

「系統控制器更換恢復」

所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

```
storage aggregate show -node <node2> -state online -root false
```

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

```
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
```

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

```
volume show -node <node2> -state offline
```

如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stue-admin up」

接下來呢？

將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 重新配置到節點 2 後"將失敗或被否決的 Aggregate 重新配置到 node2"。

將失敗或被否決的聚合重新定位到節點 **2**

如果任何聚合無法重新定位或被否決，則需要手動將聚合重新定位到節點 2，或如有必要，覆寫否決或目標檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   ```
   storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2>
   -aggregate-list <aggregate_name> -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆寫目的地檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

接下來呢？

將失敗或被否決的 Aggregate 重新配置到 node2 後，"退役 node1"。

淘汰節點**1**

若要退出節點 1，您可以還原自動操作以停用與節點 2 的 HA 對並正確關閉節點 1。在此過程的稍後部分，您將從機架或機箱中移除節點 1。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

完成後

退出節點 1 後，確認其已關閉電源且未連接至網路。將 node1 的舊硬體保留在此狀態，直到完成 node1 和 node2 的升級。然後，您可以在以下情況下停用 node1："階段6.完成升級" 。

接下來呢？

node1 退役後，"準備進行網路開機"。

準備**netboot**

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞是指從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的ImageImage啟動。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本放到系統可以存取的 Web 伺服器上。

您也可以使用 USB 開機選項來執行網路開機。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並下載適用於您平台和正確 ONTAP 版本的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

   您的目錄清單應包含下列檔案：
   `<ontap_version>_image.tgz`

   > 您不需要擷取「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容。

   您將會使用中目錄中的資訊 "階段3."。

接下來呢？

準備好網路開機後，"安裝並啟動 node3"。

階段**3.**安裝及開機節點**3**

安裝及開機節點**3**

您可以在機架中安裝 node3 、將 node1 的連線傳輸至 node3 、開機 node3 、然後安裝 ONTAP 。然後，您可以重新分配節點 1 的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟，以

及此程序之前未重新定位至節點 2 的任何非根集合體，如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。此外、您必須確認 SAN 生命體已成功上線、並指派給 node3 上正確的 FC 實體連接埠。

如果netboot node3沒有ONTAP 安裝在node1上的相同版本的支援功能、您就需要netboot node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。接著、您可以依照中的指示、將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機 "準備netboot"。

步驟

1. [請確定您有節點3的機架空間。

   新節點的空間和高度需求可能與現有節點不同。規劃升級案例的空間需求。

2. [依照節點機型的安裝與設定指示_、在機架中安裝節點3。
3. 纜線節點3、將連線從節點1移至節點3。

   從 ONTAP 9.15.1 開始、新的控制器機型只有一個用於主機板管理控制器（ BMC ）和管理連線的「扳手」連接埠。相應地規劃佈線變更。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集和 HA 連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 序列連接 SCSI （ SAS ）和乙太網路儲存連接埠
   - SAN 組態： iSCSI 乙太網路、 FC 和 NVMe / FC 交換器連接埠

   > 您可能需要變更舊控制器和新控制器之間的互連纜線、以允許不同控制器和卡機型之間的互通性。請參閱、 "系統安裝程序" 以取得您系統的乙太網路儲存櫃佈線圖。
   >
   > 對於 ONTAP 9.15.1 及更新版本中推出的控制器、叢集和 HA 互連使用相同的連接埠。對於連接交換器的組態、必須將類似連接埠連接至相同的叢集交換器。例如、從現有控制器升級至 AFF A1K 時、您應該將兩個節點上的 e1a 連接埠連接至一台交換器、並將兩個節點上的 e7a 連接埠連接至第二台交換器。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   > 當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
```

```
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

   b. 讓電池充電並完成開機程序。

   *請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

   請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

   您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點3上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載該節中的「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」"準備netboot"。

   請勿中斷開機。

8. [[step8]從開機功能表中選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

> 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. [[step9]如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. [[step10]完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

       「您現在想要還原備份組態嗎？ {y | n}

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

       「必須重新啟動節點、才能開始使用新安裝的軟體。是否要立即重新開機？ {y | n}

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. [[step11]從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。

12. [[step12]驗證控制器和機箱是否設定為ha:

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > 無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. 如果控制器和機箱未設定為 ha 、請使用下列命令來修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

14. 確認用於連線至乙太網路機櫃的所有乙太網路連接埠均設定為儲存設備：

    ```
    storage port show
    ```

    顯示的輸出取決於系統組態。下列輸出範例適用於在 slot11 中具有單一儲存卡的節點。系統的輸出可能不同：

```
*> storage port show
Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
e11a ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e11b ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
```

15. 修改未設為儲存設備的連接埠：

    `storage port modify -p <port> -m storage`

    所有連接至儲存櫃的乙太網路連接埠都必須設定為儲存設備、才能存取磁碟和機櫃。

16. 結束維護模式：

    《停止》

    在開機環境提示字元按下「Ctrl-C」來中斷自動開機。

17. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

18. 在 node3 上，在引導環境提示符下使用以下命令檢查日期：

    「如何日期」

19. 如有必要、請在 node3 上設定日期：

    `set date <mm/dd/yyyy>`

20. 在 node3 上，在引導環境提示符下使用以下命令檢查時間：

    「時間安排」

21. 如有必要、請在 node3 上設定時間：

    `set time <hh:mm:ss>`

22. 在開機載入程式中、在 node3 上設定合作夥伴系統 ID ：

    `setenv partner-sysid <node2_sysid>`

    對於node3、 `partner-sysid` 必須是node2的。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

23. [[[auto_install3_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點3：

《prontenv合作夥伴sysid》

24. 如果您已安裝 NetApp 儲存加密（ NSE ）磁碟機、請執行下列步驟。

   如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support **true**`
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support **false**`

   b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

      輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

25. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

26. 當 node3 停止在啟動選單時，透過在 node3 上執行以下命令將 node1 磁碟重新指派給 node3：

   `boot_after_controller_replacement`

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   ▼ 展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR
labels
.
<output truncated>
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option
(4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
```

```
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
<output truncated>
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
<output truncated>
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
```

```
Override system ID? {y|n} y
.
Login:
```

在上面的主控台輸出範例中，如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟，ONTAP 會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

27. 如果系統進入重新開機迴圈並顯示訊息、表示磁碟重新 `no disks found`指派有問題。請參閱 "疑難排解" 以解決此問題。
28. 在自動開機期間輸入 `Ctrl-C` 以在 `LOADER>` 提示字元處停止節點。
29. 在載入程式提示下、進入維護模式：

    Boot_ONTAP maint

30. 確認磁碟連線能力、控制器型號字串、 HA 組態、以及其他硬體連線相關詳細資料。
31. 結束維護模式：

    《停止》

32. 在載入程式提示下開機：

    Boot_ONTAP功能表

    現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

    當您要取代的叢集節點使用根磁碟區加密時、 ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰。

    這僅適用於根磁碟區使用 NetApp 磁碟區加密時。

    a. 返回特殊的開機功能表：
    `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
```

```
Selection (1-11)? 10
```

b. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

c. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

e. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

f. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟、 步驟 32 直到系統正常開機。

接下來呢？

安裝並啟動 node3 後，"驗證 node3 安裝"。

驗證**node3**安裝

您必須驗證 node1 的實體連接埠是否正確對應到 node3 的實體連接埠。這樣才能確保升級後 node3 能夠與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

關於這項工作

請參考 "參考資料" 連結至 *Hardware Universe*，以擷取新節點上的連接埠資訊。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

實體連接埠配置可能因節點機型而異。新節點開機時，ONTAP 會嘗試判斷哪些連接埠應裝載叢集 LIF，以便自動進入仲裁。

如果 node1 上的實體連接埠無法直接對應到 node3 上的實體連接埠，則必須使用後續章節還原節點3上的網路組態來修復網路連線。

安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點3加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

在此程序中，由於 node3 加入仲裁，作業會暫停。

步驟 **1**：驗證 **node3** 是否在仲裁中

確認 node3 已達法定人數。然後，繼續執行控制器更換作業。

步驟

1. 驗證node3是否已加入仲裁：

「cluster show -node3 -Fields health」

保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node3是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

「叢集展示」

3. [[VERIFY_node3_STEP _5]] 切換至進階權限模式：

《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換會暫停以進行介入，並顯示以下訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- ------------------------
-----------------------------------
Node1(now node3) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2                       None

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
```

```
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點3_上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、請繼續執行本文件的下一節、以還原節點上的網路組態。

步驟 **2**：還原 **node3** 上的網路組態

確認node3處於仲裁狀態並可與node2通訊之後、請確認node1的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在node3上。此外、請確認所有節點3網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至「網路管理」。

步驟

1. 列出升級節點 1 （稱為 node3 ）上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node3」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠必須做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠、以裝載LIF。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點 3 上所有連接埠的網路連接埠連線：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
ClusterA::*> network port reachability show
Node      Port     Expected Reachability               Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
---------------------
node1_node3
          e0M      Default:Mgmt                        ok
          e10a     Default:Default                     ok
          e10b     -                                   no-reachability
          e10c     Default:Default                     ok
          e10d     -                                   no-reachability
          e1a      Cluster:Cluster                     ok
          e1b      -                                   no-reachability
          e7a      Cluster:Cluster                     ok
```

```
           e7b      -                                       no-reachability
node2_node4
           e0M      Default:Mgmt                            ok
           e4a      Default:Default                         ok
           e4b      -                                       no-reachability
           e4c      Default:Default                         ok
           e4d      -                                       no-reachability
           e3a      Cluster:Cluster                         ok
           e3b      Cluster:Cluster                         ok
18 entries were displayed.
```

在上述範例中、節點1_node3是在更換控制器之後才開機。某些連接埠無法連線至預期的廣播網域、因此必須修復。

4. [[auto_Verify（自動驗證）_3_step4]修復節點3上每個連接埠的可連線性、其連線狀態不是「OK（確定）」。先在任何實體連接埠上執行下列命令、然後在任何VLAN連接埠上執行一次一個：

   `network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>`

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

   ```
   Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e4a
   ```

   ```
   Warning: Repairing port "node1_node3: e4a" may cause it to move into a
   different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
   from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
   ```

   如前所示、對於連線狀態可能不同於目前所在廣播網域之連線狀態的連接埠、預期會出現一則警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。

5. 如果介面群組組態與新的控制器實體連接埠配置不符、請使用下列步驟加以修改。

   a. 您必須先從其廣播網域成員資格中移除應該是介面群組成員連接埠的實體連接埠。您可以使用下列命令來執行此作業：

      `network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast-domain_name> -ports <node_name:port_name>`

   b. 將成員連接埠新增至介面群組：

```
network port ifgrp add-port -node <node_name> -ifgrp <ifgrp> -port
<port_name>
```

c. 介面群組會在新增第一個成員連接埠約一分鐘後自動新增至廣播網域。

d. 確認介面群組已新增至適當的廣播網域：

```
network port reachability show -node <node_name> -port <ifgrp>
```

如果介面群組的連線狀態不是「正常」、請將其指派給適當的廣播網域：

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port>
```

6. 使用下列步驟將適當的實體連接埠指派給 `Cluster` 廣播網域：

a. 確定哪些連接埠可連線至「叢集”廣播網域：

「網路連接埠可連線性顯示-可連線至廣播網域叢集：叢集」

b. 如果「叢集」廣播網域的連線狀態不是「正常」、請修復任何可連線的連接埠：

```
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
```

7. 使用下列其中一項命令、將其餘的實體連接埠移至正確的廣播網域：

```
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
```

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

確認沒有無法連線或非預期的連接埠。使用下列命令檢查所有實體連接埠的連線狀態、並檢查輸出以確認狀態為「OK」（正常）：

「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

8. 使用下列步驟還原任何可能已被取代的VLAN：

a. 列出已移離的VLAN：

顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

應顯示如下輸出：

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
          Original
Node      Base Port   VLANs
--------  ----------  ----------------------------------------
Node1       a0a       822, 823
            e4a       822, 823
```

```
2 entries were displayed.
```

b. 還原從先前基礎連接埠移出的VLAN：

「叢集控制器更換網路置換VLAN還原」

以下是將已從介面群組「a0a」移出的VLAN還原回相同介面群組的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
-destination-port a0a
```

以下是將連接埠「e9a」上的已移轉VLAN還原為e9d的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e9a
-destination-port e9d
```

當VLAN還原成功時、會在指定的目的地連接埠上建立移出的VLAN。如果目的地連接埠是介面群組的成員、或目的地連接埠當機、則VLAN還原會失敗。

等待約一分鐘、將新還原的VLAN放入適當的廣播網域。

a. 如果VLAN連接埠不在「叢集控制器取代網路的V現 用VLAN show」輸出中、但應在其他實體連接埠上設定、請視需要建立新的VLAN連接埠。

9. 完成所有連接埠修復後、請刪除任何空白的廣播網域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name>
```

10. [[step10]驗證連接埠可連線性：

「網路連接埠連線能力顯示」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

11. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

「網路連接埠展示」

12. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

「網路連接埠廣播網域節目」

13. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請執行下列步驟：

a. 列出任何已移出的生命：

「顯示介面」

b. 還原LIF主節點和主連接埠：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
-node <node_name> -vserver <vserver_name> -lif-name <LIF_name>
```

14. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

接下來呢？

驗證 node3 安裝後，"在節點 3 上還原金鑰管理程式組態"。

還原節點**3**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點1集合體從節點2重新定位至節點3時、可能會發生故障、因為節點3沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點3執行下列命令：

「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點3上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node3    svm1      ""           000000000000000002000000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

接下來呢？

在節點 3 上還原金鑰管理程式組態之後"將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 移至節點 3"。

將節點**1**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**2**移至節點**3**

在驗證節點3上的網路組態之後、在將Aggregate從節點2重新定位至節點3之前、您必須驗證屬於節點1的NAS資料lifs目前位於節點2上、是否已從節點2重新定位至節點3。您還必須驗證節點3上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理到 SAN LUN 的流量。升級期間，無需移動 SAN LIF 以確保叢集或服務的正常運作。除非需要將 SAN LIF 對應到新連接埠，否則不會移動它們。在節點 3 上線後，您需要驗證 LIF 是否運作正常並位於正確的連接埠上。

步驟

1. iSCSI 生命體會使用連線掃描自動尋找正確的主連接埠。FC 和 NVMe / FC SAN 生命點不會自動移動。在升級之前、他們會繼續顯示所在的主連接埠。

   檢查 node3 上的 SAN 生命期：

   a. 修改任何回報「停機」操作狀態給新資料連接埠的 iSCSI SAN 生命：

   ```
   network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif>
   admin down
   ```

   ```
   network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif> port
   <new_port> node <node>
   ```

   ```
   network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif>
   ```

   b. 修改新控制器主控的任何 FC 和 NVMe / FC SAN 生命體、並向新控制器上的 FCP 連接埠回報「停機」操作狀態：

   ```
   network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif> admin
   down
   ```

   ```
   network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif> port
   <new_port> node <node>
   ```

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif>
```

2. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列工作：

- 叢集仲裁檢查
- 系統ID檢查
- 映像版本檢查
- 目標平台檢查
- 網路連線能力檢查

此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

3. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點3。資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

4. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

```
system controller replace show-details
```

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

5. 如有必要，恢復和還原已移位的 LIF，或手動遷移和修改未能自動遷移到 node3 的 node1 LIF。

恢復和還原移位的 **LIF**

a. 列出所有已移位的 LIF：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

b. 如果有任何生命段被移除、請將主節點還原回節點3：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface
restore-home-node -node <node3_nodename> -vserver <vserver name>
-lif-name <lif_name>
```

手動遷移和修改 **LIF** 文件

a. 將未能自動遷移到節點3的LIF遷移：

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>
-destination-node <node3_nodename> -destination-port
<port_on_node3>
```

b. 修改已遷移 LIF 的來源節點和來源連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif
<data_lif_name> -home-node <node3_nodename> -home-port
<home_port>
```

6. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

接下來呢？

將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 移至節點 3 之後，"將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 重新配置到節點 3"

第4階段：重新部署和淘汰節點2

將 node2 取代為 node4 之前、請先將 node2 擁有的非根集合體和 NAS 資料生命週期重新放置到 node3 。

開始之前

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至節點3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點3上的狀態：

   ```
   storage aggregate show -node <node3> -state online -root false
   ```

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 -state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果Aggregate已離線或成為節點3上的外部節點、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   ```
   storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
   ```

2. 在node3上使用以下命令並檢查輸出、以確認節點3上的所有磁碟區都已上線：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline
   ```

   如果節點3上有任何磁碟區離線、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node
<node_name> -status-admin up
```

4. 如果新硬體上不存在目前裝載資料生命體的連接埠、請將其從廣播網域中移除：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

「網路介面show -curr-node-node2_-role data」

接下來呢？

將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 重新配置到節點 3 後，"將失敗或被否決的 Aggregate 重新配置到 node3"

將失敗或被否決的聚合重新定位到節點 **3**

如果任何聚合無法重新定位或被否決，則需要手動將聚合重新定位到節點 3，或如有必要，覆寫否決或目標檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

```
storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3>
-aggregate-list <aggregate_name> -ndo-controller-upgrade true
```

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true`

選項	說明
覆寫目的地檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

接下來呢？

將失敗或被否決的 Aggregate 重新配置到 node3 後"退役 node2"。

淘汰節點**2**

若要淘汰 node2，請正確關閉 node2，然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

   節點會自動停止。

完成後

退出節點 2 後，確認其已關閉電源且未連接至網路。將 node2 的舊硬體保持此狀態，直到完成 node1 和 node2 的升級。然後，您可以在下列情況下停用 node2"階段6.完成升級" 。

接下來呢？

在節點 2 退役後，"安裝並啟動 node4"。

階段**5.**安裝及開機節點**4**

安裝及開機節點**4**

您可以在機架中安裝 node4 、將 node2 的連線傳輸至 node4 、開機 node4 、然後安裝 ONTAP 。然後重新分配節點 2 的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及此程序之前未重新定位至節點 3 的任何非根集合體、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大多是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。

如果節點 4 上的ONTAP版本與節點 2 上的ONTAP版本不同，則必須對節點 4 進行網路啟動。安裝 node4 後，從儲存在 Web 伺服器上的ONTAP 9 映像啟動它。然後，您可以按照說明將正確的檔案下載到啟動媒體設備，以便後續系統啟動。 "準備netboot"。

步驟

1. [請確定node4有足夠的機架空間。

如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

2. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。
3. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   依照 node4 平台的《安裝與設定說明》、對應的磁碟架文件和《HA 對管理》中的說明，連接以下連接線。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集和 HA 連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 序列連接 SCSI （ SAS ）和乙太網路儲存連接埠
   - SAN 組態： iSCSI 乙太網路、 FC 和 NVMe / FC 交換器連接埠

   > 您可能需要變更舊控制器和新控制器之間的互連纜線、以允許不同控制器和卡機型之間的互通性。請參閱、 "系統安裝程序" 以取得您系統的乙太網路儲存櫃佈線圖。
   >
   > 對於 ONTAP 9.15.1 及更新版本中推出的控制器、叢集和 HA 互連使用相同的連接埠。對於連接交換器的組態、必須將類似連接埠連接至相同的叢集交換器。例如、從現有控制器升級至 AFF A1K 時、您應該將兩個節點上的 e1a 連接埠連接至一台交換器、並將兩個節點上的 e7a 連接埠連接至第二台交換器。

4. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按下「Ctrl-C」來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   當您啟動節點4時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 如果您在步驟4中看到警告訊息、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

*請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為DNS網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點4上執行netboot：

“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to the _the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您在本節的步驟1中下載「<ONTAP_VERSION>_image.tgz」 "準備netboot"。

請勿中斷開機。

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。

12. 確認控制器和機箱已設定為HA：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. 如果控制器和機箱未設定為HA、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

14. 確認用於連線至乙太網路機櫃的所有乙太網路連接埠均設定為儲存設備：

    ```
    storage port show
    ```

    顯示的輸出取決於系統組態。下列輸出範例適用於在 slot11 中具有單一儲存卡的節點。系統的輸出可能不同：

    ```
    *> storage port show
    Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
    ```

```
---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
e11a ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e11b ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
```

15. 修改未設為儲存設備的連接埠：

    `storage port modify -p <port> -m storage`

    所有連接至儲存櫃的乙太網路連接埠都必須設定為儲存設備、才能存取磁碟和機櫃。

16. 結束維護模式：

    《停止》

    在開機環境提示字元中按Ctrl-C來中斷自動開機。

17. [[[auto_install4_step15]在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

18. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

19. 如有必要、請在節點4上設定日期：

    `set date <mm/dd/yyyy>`

20. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

21. 如有必要、請在節點4上設定時間：

    `set time <hh:mm:ss>`

22. 在開機載入程式中、在節點4上設定合作夥伴系統ID：

    `setenv partner-sysid <node3_sysid>`

    對於node4、 `partner-sysid` 必須是node3的。

    儲存設定：

    「aveenv」

23. [[[auto_install4_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點4：

    《prontenv合作夥伴sysid》

24. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密（ NSE ）磁碟機、請執行下列步驟。

如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`。

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support **true**`
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support **false**`

b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

25. 將節點開機至開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

26. 當 node4 停止在啟動選單時，透過在 node4 上執行下列命令將 node2 磁碟重新指派給 node4：

`boot_after_controller_replacement`

短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

▼ 展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
```

```
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to
restore the system configuration, or option (4) to initialize all
disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
```

```
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure
you want to continue?: yes
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:
<nodename of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node node2 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote
    key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
.
Restoring env file from boot media...
```

```
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

在上面的主控台輸出範例中，如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟，ONTAP 會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

27. 在 LOADER 提示字元下，啟動節點：

    Boot_ONTAP功能表

    現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

    當您要取代的叢集節點使用根磁碟區加密時、 ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰：

    如果根磁碟區已加密、請恢復內建金鑰管理秘密、以便系統找到根磁碟區。

    a. 返回特殊的開機功能表：
    `LOADER> boot_ontap menu`

    ```
    Please choose one of the following:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    ```

```
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

c. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

e. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

f. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟、 步驟 27 直到系統正常開機。

接下來呢？

安裝並啟動 node4 後，"驗證 node4 安裝"。

驗證**node4**安裝

您必須驗證 node2 的實體連接埠是否正確對應到 node4 的實體連接埠。這樣才能確保升級後 node4 能夠與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

關於這項工作

請參考 "參考資料" 連結至 *Hardware Universe*，以擷取新節點上的連接埠資訊。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

實體連接埠配置可能因節點機型而異。新節點開機時，ONTAP 會嘗試判斷哪些連接埠應裝載叢集 LIF，以便自動進入仲裁。

如果 node2 上的實體連接埠沒有直接對應到 node4 上的實體連接埠，則必須使用後續章節還原節點4上的網路組態來修復網路連線。

安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點4加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

在此程序中，由於 node4 加入仲裁，作業會暫停。

步驟 **1**：驗證 **node4** 是否在仲裁中

確認 node4 處於仲裁狀態。然後，繼續執行控制器更換作業。

步驟

1. 驗證node4是否已加入仲裁：

   「cluster show -node4 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node4是否與node3屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點2停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換會暫停以進行介入，並顯示以下訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                        Error-Action
---------------- ------------------------
-----------------------------------
Node2(now node4) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                               Step Details
Node2

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be
manually adjusted to match the new physical network configuration of the
hardware.
This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
```

```
detailed
commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and
broadcast
domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP
version
running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show"
to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement
network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired
port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點4_上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、請繼續執行本文件的下一節、以還原節點上的網路組態。

步驟 **2**：還原 **node4** 上的網路組態

確認node4處於仲裁狀態並可與node3通訊之後、請確認節點2的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在node4上。此外、請確認所有節點4網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至「網路管理」。

步驟

1. 列出升級節點2（稱為節點4）上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node4」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已透過下列步驟移入「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點4上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   命令的輸出類似於下列範例：

```
ClusterA::*> network port reachability show
```

```
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- ----------------------------------
--------------------
node1_node3
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e10a     Default:Default                      ok
          e10b     -                                    no-reachability
          e10c     Default:Default                      ok
          e10d     -                                    no-reachability
          e1a      Cluster:Cluster                      ok
          e1b      -                                    no-reachability
          e7a      Cluster:Cluster                      ok
          e7b      -                                    no-reachability
node2_node4
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e10a     Default:Default                      ok
          e10b     -                                    no-reachability
          e10c     Default:Default                      ok
          e10d     -                                    no-reachability
          e1a      Cluster:Cluster                      ok
          e1b      -                                    no-reachability
          e7a      Cluster:Cluster                      ok
          e7b      -                                    no-reachability
18 entries were displayed.
```

在上述範例中、節點2_node4是在更換控制器之後才開機。它有數個連接埠無法連線、且正在等待連線能力掃描。

4. 修復節點4上每個連接埠的連線狀態、其連線狀態並非「OK」。先在任何實體連接埠上執行下列命令、然後在任何VLAN連接埠上執行一次一個：

   `network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>`

   輸出內容如下所示：

   ```
   Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e10a
   ```

   ```
   Warning: Repairing port "node2_node4: e10a" may cause it to move into a
   different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
   from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
   ```

   如前所示、對於連線狀態可能不同於目前所在廣播網域之連線狀態的連接埠、預期會出現一則警告訊息。

   檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

「網路連接埠連線能力顯示」

在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。

5. 如果介面群組組態與新的控制器實體連接埠配置不符、請使用下列步驟加以修改。

   a. 您必須先從其廣播網域成員資格中移除應該是介面群組成員連接埠的實體連接埠。您可以使用下列命令來執行此作業：

      ```
      network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain
      <broadcast_domain_name> -ports <node_name:port_name>
      ```

   b. 將成員連接埠新增至介面群組：

      ```
      network port ifgrp add-port -node <node_name> -ifgrp <ifgrp> -port
      <port_name>
      ```

   c. 介面群組會在新增第一個成員連接埠約一分鐘後自動新增至廣播網域。

   d. 確認介面群組已新增至適當的廣播網域：

      ```
      network port reachability show -node <node_name> -port <ifgrp>
      ```

      如果介面群組的連線狀態不是「正常」、請將其指派給適當的廣播網域：

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port>
```

6. 將適當的實體連接埠指派給「叢集（Cluster）”廣播網域：

   a. 確定哪些連接埠可連線至「叢集（叢集）”廣播網域：

      「網路連接埠可連線性顯示-可連線至廣播網域叢集：叢集」

   b. 如果「叢集」廣播網域的連線狀態不是「正常」、請修復任何可連線的連接埠：

      ```
      network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
      ```

7. 使用下列其中一項命令、將其餘的實體連接埠移至正確的廣播網域：

   ```
   network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
   ```

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

   確認沒有無法連線或非預期的連接埠。使用下列命令檢查所有實體連接埠的連線狀態、並檢查輸出以確認狀態為「OK」（正常）：

   「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

8. 使用下列步驟還原任何可能已被取代的VLAN：

   a. 列出已移離的VLAN：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

      應顯示如下輸出：

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans show
      (cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
                  Original
      Node        Base Port     VLANs
      ---------   ---------     --------------
      Node1       a0a           822, 823
                  e10a          822, 823
      ```

   b. 還原從先前基礎連接埠移出的VLAN：

      「叢集控制器更換網路置換VLAN還原」

      以下是將已從介面群組a0a移出的VLAN還原回相同介面群組的範例：

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a
      -destination-port a0a
      ```

      以下是將連接埠「 E10A 」上的取代 VLAN 還原為「 e10b 」的範例：

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e10a
      -destination-port e10b
      ```

      當VLAN還原成功時、會在指定的目的地連接埠上建立移出的VLAN。如果目的地連接埠是介面群組的成員、或目的地連接埠當機、則VLAN還原會失敗。

   等待約一分鐘、將新還原的VLAN放入適當的廣播網域。

   a. 如果VLAN連接埠不在「叢集控制器取代網路的V現 用VLAN show」輸出中、但應在其他實體連接埠上設定、請視需要建立新的VLAN連接埠。

9. 完成所有連接埠修復後、請刪除任何空白的廣播網域：

   ```
   network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name>
   ```

10. 驗證連接埠可連線性：

    「網路連接埠連線能力顯示」

    當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連

接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請依照中的指示執行連線能力修復、並新增或移除廣播網域中的連接埠 步驟4.。

11. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

    「網路連接埠展示」

12. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

    「網路連接埠廣播網域節目」

13. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）：

    a. 列出任何已移出的生命：

       「顯示介面」

    b. 還原LIF主連接埠：

       ```
       displaced-interface restore-home-node -node <node_name> -vserver
       <vserver_name> -lif-name <LIF_name>
       ```

14. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

    「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

接下來呢？

驗證 node4 安裝後，"在節點 4 上還原金鑰管理程式組態"。

還原節點**4**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點2集合體從節點3重新定位至節點4時、可能會發生故障、因為節點4沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點4執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點4上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

   ```
   ::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
   -type SVM-KEK
   ```

範例

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node4    svm1      ""           000000000000000002000000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

接下來呢？

在 node4 上還原金鑰管理程式組態之後"將節點 2 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 3 移至節點 4"。

將節點**2**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**3**移至節點**4**

在驗證節點4上的網路組態之後、在將Aggregate從節點3重新定位至節點4之前、您必須驗證屬於節點2的NAS資料lifs目前位於節點3上、是否會從節點3重新定位至節點4。您還必須驗證節點4上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後，您將驗證lifs是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. iSCSI 生命體會使用連線掃描自動尋找正確的主連接埠。FC 和 NVMe / FC SAN 生命點不會自動移動。在升級之前、他們會繼續顯示所在的主連接埠。

   檢查 node4 上的 SAN 生命週圍：

   a. 修改任何回報「停機」操作狀態給新資料連接埠的 iSCSI SAN 生命：

      ```
      network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif>
      admin down
      ```

      ```
      network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif> port
      <new_port> node <node>
      ```

      ```
      network interface modify -vserver <vserver> -lif <iscsi_san_lif>
      ```

b. 修改新控制器主控的任何 FC 和 NVMe / FC SAN 生命體、並向新控制器上的 FCP 連接埠回報「停機」操作狀態：

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif> admin
down
```

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif> port
<new_port> node <node>
```

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <fc_san_lif>
```

2. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列工作：

- 叢集仲裁檢查
- 系統ID檢查
- 映像版本檢查
- 目標平台檢查
- 網路連線能力檢查

此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

3. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點2擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點4。資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

4. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

```
system controller replace show-details
```

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

5. 如有必要，恢復和還原已移位的 LIF，或手動遷移和修改未能自動遷移到 node4 的 node2 LIF。

恢復和還原移位的 **LIF**

a. 列出所有已移位的 LIF：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

b. 如果有任何生命週期被移除、請將主節點還原回節點4：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface
restore-home-node -node <node4_nodename> -vserver <vserver name>
-lif-name <lif_name>
```

手動遷移和修改 **LIF** 文件

a. 將未能自動遷移到節點 4 的 LIF 遷移：

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>
-destination-node <node4_nodename> -destination-port
<port_on_node4>
```

b. 修改已遷移 LIF 的來源節點和來源連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif
<data_lif_name> -home-node <node4_nodename> -home-port
<home_port>
```

6. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查

- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

接下來呢？

將節點 2 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 3 移至節點 4 之後，"使用 KMIP 伺服器管理驗證"

階段6.完成升級

使用**KMIP**伺服器管理驗證

您可以使用金鑰管理互通性通訊協定（ KMIP ）伺服器來管理驗證金鑰。

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

使用 KMIP 伺服器管理驗證之後"確認新控制器已正確設定"。

確認新的控制器已正確設定

若要確認設定正確、您必須啟用HA配對。您也必須驗證node3和node4是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否擁有屬於叢集上其他節點的資料LIF。此外、您必須確認node3擁有node1的Aggregate、而node4擁有node2的Aggregate、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                    Takeover
Node      Partner   Possible    State Description
--------- -----     -------     ------------------
node3     node4     true        Connected to node4
node4     node3     true        Connected to node3
```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示-欄位、本機磁碟遺失、合作夥伴磁碟遺失」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點3或節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料生命週期、請將資料生命週期還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node3>
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node4>
   ```

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline
   ```

   ```
   volume show -node <node4> -state offline
   ```

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   ```
   system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>
   ```

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

```
system license delete -serial-number <node_serial_number> -package
<licensable_package>
```

- 刪除所有過期的授權：

  「系統授權清除-過期」

- 刪除所有未使用的授權：

  「系統授權清理-未使用」

- 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

  ```
  system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *

  system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
  ```

將顯示下列輸出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與您在區段中擷取的輸出 "準備節點以進行升級"。

12. [unset_maxwait_system_commands] 如果在組態中使用自我加密磁碟機、而且您已將變數設 `kmip.init.maxwait` 為 `off` （例如、在中 "安裝並開機節點4、步驟24"）、則必須取消設定變數：

    ```
    set diag; systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. [[Step13]在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    ```
    system service-processor network modify -node <node_name>
    ```

    請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》，以取得有關 SP 的資訊，以及《ONTAP 9 命令參考》，以取得有關 system `service-processor network modify`命令的詳細資訊。

14. 如果您想在新節點上設定無交換器叢集，請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site* ，並遵循 *Transitioning to a two-node switchless cluster* 中的說明進行操作。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取消委任舊系統"。

接下來呢？

確認新控制器設定正確後，"在新的控制器模組上設定 Storage Encryption"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

在新控制器模組上設定儲存加密後，"在新控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption"。

在新的控制器模組上設定**NetApp Volume**或**Aggregate Encryption**

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、您必須為NVE或NAE設定新的控制器

模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

內建金鑰管理程式

使用 Onboard Key Manager 設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

外部金鑰管理

使用外部金鑰管理設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：

   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原」

   此命令需要OKM密碼

   如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

接下來呢？

在新的控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption 後，"停用舊系統"。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請點選 "參考資料" 連結造訪 *NetApp Support Site* 並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。
5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

接下來呢？

舊系統退役後，"恢復 SnapMirror 作業"。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」
2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查Aggregate重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   有關 `storage aggregate relocation start`、`override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 命令參考。

在完成升級後、原本位於節點1上的Aggregate歸node4所有

在升級程序結束時、node3應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點3時。正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。
- 在第4階段之後、節點2被節點4取代。當節點2被替換時、aggr_node_1會以node4做為主節點、而非node3連線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟1的輸出與您在區段中針對節點1擷取的輸出進行比較 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定

位的集合體。

3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源釋出階段中重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置

為node2：「torage Aggregate regate reg搬 移起始節點節點1 -目的地節點2 - Aggregate -list *-ndocu控制器升級為true」

2. 繼續執行節點配對升級程序。

當**HA**配對停用時、節點**1**會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源釋放階段失敗、**HA**配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

關於這項工作

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源發行階段和停用**HA**配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**2**當機

由於HA配對已停用、因此節點3不會在節點2當機後接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**3**當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點3。node3可處理重新放置之集合體的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

關於這項工作

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在開機節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點3。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點3在節點2將Aggregate重新定位至節點3時當機、則該工作會在節點3開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**或節點**3**會在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**3**在第二個資源釋出階段當機

如果節點3在節點2重新放置Aggregate時當機、則會在節點3開機後繼續執行工作。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點3的Aggregate、而節點3本身的Aggregate則會在節點3開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點**2**在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

關於這項工作

node3繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

在第二個驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**3**在第二個驗證階段當機

如果節點3在此階段當機、則不會發生接管、因為HA配對已停用。

關於這項工作

在節點3重新開機之前、所有Aggregate都會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**4**在第二個驗證階段當機

如果節點4在此階段當機、則不會發生接管。node3提供來自集合體的資料。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點4重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"HA配對管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"ONTAP 9 指令參考"	描述受支援 ONTAP 9 指令的語法和用法。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型

了解 **ARL** 升級程序

有多種 Aggregate 重新配置（ARL）方法可用於升級控制器硬體。本程序說明如何透過將現有系統轉換為替換系統來升級 HA 配對中的儲存控制器，同時保留現有系統機箱、磁碟以及儲存在磁碟上的資料。

ARL 利用 HA 組態和叢集互連通訊。這可讓您將非根集合體的擁有權從一個節點移至另一個節點，前提是它們共用同一個叢集內的儲存設備。

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以在舊控制器節點之間移轉非根集合體。安裝替換節點之後，您可以將非根節點集合體從舊控制器節點移轉至替換的控制器節點。您可以在升級程序期間存取所升級節點上的資料。您也可以在繼續進行時、在叢集中的節點之間移轉資料生命量。

您所更換的控制器硬體取決於現有的系統機型類型：

如果您現有的系統 ...	然後...
AFF A250 、 AFF C250	將兩個 AFF A250 或 AFF C250 控制器交換為新的控制器和 I/O 模組。
AFF A800 、 AFF C800	將兩個 AFF A800 或 AFF C800 控制器交換為新的控制器和 I/O 模組。
AFF A220 、 AFF A200 、 AFF C190 、 FAS2620 或 FAS2720	將舊控制器上每個節點上的控制器模組換成新模組。
AFF A700 或 FAS9000	將舊控制器上每個節點上的控制器和 NVRAM 模組交換為新模組。* 注意 * ：您不需要移動，中斷或重新連接 I/O 卡，資料纜線，磁碟櫃和磁碟。

本文檔中，**node1** 和 **node2** 僅用作節點名稱的指涉。在執行操作步驟時，您必須使用節點的實際名稱。

要求與限制

開始升級之前，您需要考慮重要因素。

您必須檢閱以下所有重要資訊。

- 此程序較為複雜，並假設您具備進階 ONTAP 管理技能。在開始升級之前，您應該閱讀並理解 "控制器升級指南" 和 "ARL 升級序列"。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、並未在其他系統中使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用

控制器所需的步驟。如果更換的控制器硬體先前是用作另一個ONTAP 支撐叢集的一部分、或是用作獨立的單一節點系統、您必須聯絡技術支援部門。

- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、但是您需要針對叢集中的每個HA配對分別執行程序。
- 如果您使用的交換器不受 ONTAP 版本和您要升級到的替代系統的支援，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。
- AFF A250 和 AFF C250 系統使用 10/25 GbE 板載埠進行群集互連。若要將 AFF A250 或 AFF C250 系統的雙節點無交換器叢集升級至 AFF A50、AFF A30、AFF C60 或 AFF C30 系統，必須在兩個節點的插槽 1 使用 X60132A 4 連接埠 10/25 GbE 卡。這為叢集 LIF 提供了與目標平台上臨時連接埠的叢集互連。
- AFF A30 ， AFF A50 ， AFF A70 ， AFF A90 ， AFF A1K ， AFF C30 ， AFF C60 ， AFF C80 ， FAS70 和 FAS90 系統共用 100GbE 網路連接埠，可同時用於叢集和 HA 連線。這些系統可支援 10GbE 或 25GbE 叢集連線至傳統叢集交換器；不過、 NetApp 建議在不再需要 10GbE 和 25GbE 交換器時、更新至 100GbE 叢集速度。如需詳細資訊、請參閱下列知識庫文章：

  - "如何在新的叢集設定上設定 10G 或 25G 叢集連接埠"
  - "如何將現有 10G 或 25G 叢集連接埠轉換為 40G 或 100g 叢集連接埠"

  如果您無法將現有節點上的 e0a 或 e0b 叢集連接埠連結至新節點上的叢集連接埠，請參閱下列內容以取得更多資訊：

  - "NetApp Bug Online Bug ID CONTAP-166978"
  - "NetApp錯誤線上錯誤編號1127315"
- ASA A900 、 AFF A900 和 FAS9500 系統僅支援高線電力（ 200V 至 240V ）。如果AFF 您的FASA700或FAS9000系統是以低線電源（100V至120V）執行、則在AFF 使用此程序之前、您必須先將該功能轉換成使用該功能的電源供應器或FAS9000輸入電源。
- 如果您要從現有系統升級，且升級過程中的停機時間包含在"支援的系統對照表"中，則可以透過移動儲存設備或聯絡技術支援來升級控制器硬體。請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

自動化控制器升級程序

此程序提供自動化程序的步驟、此程序使用自動磁碟指派和網路連接埠連線檢查來簡化控制器升級體驗。

接下來呢？

在了解 ARL 升級程序之後，"決定是否使用此程序"。

決定是否使用此聚合遷移程序

有多種 Aggregate Relocation （ ARL ）方法可用於升級控制器硬體。本內容說明如何透過將現有系統轉換為替換系統來升級 HA 配對中的儲存控制器，同時保留現有系統機箱、磁碟以及磁碟上儲存的資料。只有經驗豐富的 ONTAP 管理員才應使用此複雜程序。

為了幫助您確定此 ARL 程式是否適合您的控制器硬體升級，您應該檢查以下所有支援和不支援升級的情況。

支援此 **ARL** 升級

您可以在以下情況下使用此 ARL 程式：

- 您的控制器升級列在支援的系統對照表 。
- 您已向 NetApp 銷售代表確認您已收到控制器升級所需的硬體：
  - 兩個 AFF A90 ， AFF A70 或 AFF C80 控制器，以及所有 I/O 模組。所需長度的 100GbE 纜線。
  - 兩個 AFF A50 ， AFF A30 ， AFF C30 或 AFF C60 控制器和 I/O 模組，以及所需的纜線
  - ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器
  - ASA A900 ， AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組及零件
- 您正在執行升級所需的最低 ONTAP 版本。如需詳細資訊、請支援的系統升級組合參閱。
- 您有管理 ONTAP 的經驗，而且很熟悉在診斷權限模式下工作的風險。
- 您的系統執行 ONTAP 9.15.1 或更新版本，而且使用乙太網路交換器來連線至乙太網路附加儲存設備。

您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

不支援此 **ARL** 升級

您不能在以下情況下使用此 ARL 程式：

- 您想要將新控制器新增為叢集的新 HA 配對，並使用 Volume Moves 移轉資料。
- 您正在升級 MetroCluster IP 組態。

  若要升級 MetroCluster IP 配置，請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 升級和擴充 內容。

支援的系統升級組合

下表顯示支援的系統矩陣，用於透過將現有系統轉換為替換系統來執行控制器升級，同時保留現有系統機箱、磁碟以及儲存在其上的資料。

此程序嚴格適用於以下升級組態。請勿使用此程序在任何其他系統組合之間執行升級。對於所有其他控制器機型，請參閱 "參考資料" 以連結至_使用「system controller replace」命令升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本的控制器硬體_和_使用 Aggregate 重新配置手動升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本的控制器硬體_。

現有系統	更換系統	支援 **ONTAP** 的支援版本
AFF A70 [1]	AFF A90	9.18.1 及更高版本
AFF A30 [1]	AFF A50	9.18.1 及更高版本
AFF A20 [1]	AFF A30 [3]，AFF A50	9.18.1 及更高版本
AFF C30 [1]	AFF C60	9.18.1 及更高版本
FAS70 [1]	FAS90	9.18.1 及更高版本
AFF C250 [1]	AFF C30 、 AFF C60	9.16.1.
AFF A250 [1]	AFF A30 、 AFF A50	9.16.1.
AFF C800 [1]	AFF C80	9.16.1.

現有系統	更換系統	支援 **ONTAP** 的支援版本
AFF A800 [1]	AFF A90 或 AFF A70	9.15.1 及更新版本
AFF A220 設定為全 SAN 陣列（ASA）	ASA A150	9.13.1P1 及更新版本
VA220 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
解答200 AFF	解答150 AFF	9.10.1P15 、 9.11.1P11 及更新版本 [2]
C190 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
FAS2620	FAS2820	9.11.1P7 或更新版本的修補程式發行版（FAS2620）[2] 9.13.1 及更新版本（FAS2820）
FAS2720	FAS2820	9.13.1 及更新版本
AFF A700 設定為 ASA	ASA A900	9.13.1P1 及更新版本
AFF A700	解答900 AFF	9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本
FAS9000	FAS9500	9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本

[1] 當您升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本所推出的系統時， ONTAP 會轉換所有現有精簡配置磁碟區的儲存效率，包括不使用儲存效率的磁碟區，並套用利用硬體卸載功能的新儲存效率功能。這是一個自動背景程序、對系統沒有明顯的效能影響。 "深入瞭解"

[2] AFF A200 和 FAS2620 系統不支援高於 9.11.1 的 ONTAP 版本。

NetApp 強烈建議您在舊系統和更換系統上使用相同的 ONTAP 版本。

上述表格中的 ONTAP 最低版本為必填。這些 ONTAP 版本具有服務處理器或主機板管理控制器（BMC）韌體版本、可在升級期間支援機箱內的混合控制器類型。

[3] 在雙節點無交換器叢集配置中，AFF A20 升級到 AFF A30 有一些連接埠連線需求：

- AFF A20 支援 X60132A（4 埠 10/25GbE CX7）和 X60131A（2 埠 10/25GbE CX6-LX）用於叢集互連。
- AFF A30 僅支援 X60130A（2 連接埠 100GbE CX6-DX）用於叢集互連。
- 使用臨時 10/25GbE 網路卡將 AFF A20 暫時連接到 AFF A30。4 連接埠或 2 連接埠 10/25GbE 網路卡支援 AFF A20 上的叢集功能。建議在 AFF A20 和 AFF A30 中使用相同的網路卡。如果沒有新網路卡，可以使用 AFF A20 上的網路卡作為臨時叢集互連。
- 當 AFF A30 節點 3 上線時，它會將 HA IC 連接埠配置為 100GbE，並嘗試將叢集 LIF 部署在 10/25GbE 連接埠上。ONTAP 會將這些連接埠偵測為已連接到 AFF A20。如果 ONTAP 未自動偵測到這些連接埠，您可以手動修改臨時叢集連接埠。然後，如有需要，您可以將叢集 LIF 遷移到這些臨時叢集連接埠。
- 在升級 AFF A20 node1 後，由於 AFF A20 node2 需要停機以進行升級準備，因此您需要斷開臨時 10/25GbE 叢集連接埠的連接，僅使用 100GbE 共用叢集連接埠。當 AFF A30 node3 和 node4 透過 100GbE 連接埠連接後，連線恢復正常，即可完成升級。

選擇不同的硬體升級程序

- "查看可用於升級控制器硬體的替代 ARL 方法"。

- 如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

相關資訊

請參閱"參考資料"以連結至 *ONTAP 9* 文件。

必要的工具與文件

您必須有接地線才能執行升級、而且在升級過程中需要參考其他文件。

若為 AFF A800 升級至 AFF A90 或 AFF A70 、請確認 100GbE 纜線長度至少為一公尺。

請參閱"參考資料"以取得本次升級所需的參考文件和參考網站清單。

接下來呢？

在審查了所需的工具和文件之後，"了解升級控制器的準則"

升級控制器的準則

若要瞭解是否可以使用 Aggregate 重定位（ ARL ）、請保留舊的系統機箱和磁碟、這取決於系統升級組態和 ONTAP 版本。

支援**ARL**升級

某些系統組態支援控制器升級。請參閱 "支援的系統升級組合" 以取得支援系統清單和最低 ONTAP 版本。

如果您已收到全新的 AFF A30、AFF A50、AFF A70、AFF A90、AFF A150、AFF A900、AFF C30、AFF C60、AFF C80、FAS2820 或 FAS9500 完整系統（包括新機箱），請參閱"參考資料"以連結至_使用「system controller replace」命令升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本的控制器硬體_。

使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

切換附加叢集

如果您要在連接至叢集交換器的叢集中升級節點、則必須確認交換器上執行的 make 、 model 、韌體版本、 RCF 和 ONTAP 版本、與升級後在替換控制器上執行的版本相同。如有必要，您必須先執行交換器升級，才能使用 ARL 升級控制器。

如需更多資訊、請參閱 "連線至交換器連接的叢集"。

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

如果出現任何問題、請參閱程序結尾的"疑難排解"一節、以取得更多資訊和可能的解決方案。可能發生的故障相關資訊會依程序階段列於"ARL 升級序列"中。

如果您沒有找到所遇到問題的解決方案，請聯絡技術支援。

接下來呢？

在審閱控制器升級準則之後，"瞭解 ARL 升級順序"。

了解 ARL 升級順序

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

了解您在每個階段執行的高階任務以及階段結束時的 Aggregate 所有權狀態。詳細步驟將在後續流程中提供。



"階段1：準備升級"

在第 1 階段期間、您會確認您擁有適合升級的正確硬體、執行預先檢查、並在必要時修正集合擁有權。如果您使用 Onboard Key Manager 來管理儲存加密、則必須記錄特定資訊、而且您可以選擇要禁用 SnapMirror 關係。



"第 2 階段：重新部署資源並淘汰 node1"

在第 2 階段期間、您將 node1 非 root 集合體和 NAS 資料生命體從 node1 重新定位到 node2 。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。在淘汰node1之前、請先記錄node1資訊以供稍後的程序使用。您也可以稍後在程序中準備netboot node1。



"階段 3 ：使用替換系統模組來啟動 node1"

在第 3 階段中、您可以使用升級的系統模組來啟動 node1 、並驗證升級後的 node1 安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將node1非根Aggregate和NAS資料IIF從node2重新部署到升級的node1、並確認節點1上存在SAN IIF。

4 "第 4 階段：重新部署資源並淘汰 node2"

在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到升級的節點1、然後淘汰節點2。

5 "第 5 階段：安裝 node2 更換系統模組"

在第 5 階段中、您將安裝針對升級後的 node2 和 netboot node2 所收到的新系統模組。

6 "階段 6 ：使用替換系統模組來啟動 node2"

在第 6 階段，您使用升級的系統模組啟動 node2 並驗證升級後的 node2 安裝。如果您正在使用 NVE，您可以還原金鑰管理器配置。對於交換器連接叢集升級，您需要驗證叢集交換器參考設定檔 (RCF) 是否支援共用叢集/HA 連接埠。您還將節點 1 的非根聚合和 NAS 資料 LIF 從節點 1 重新定位到升級後的節點 2，並驗證 SAN LIF 是否存在於節點 2 上。

7 "第7階段：完成升級"

在第7階段期間、您會確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NVE。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

接下來呢？

在了解 ARL 升級順序之後，"驗證升級硬體"。

第1階段：準備升級

驗證升級硬體

在開始升級之前，請確認您的替換系統有正確的模組。如果零件遺失、請聯絡技術支援部門或 NetApp 銷售代表以取得協助。

如果您是從 ... 升級	更換系統必須具備 ...
AFF A250 、 AFF C250	• 兩個控制器模組和新的 IO 模組 • X60132A，4 埠 10/25GbE 卡，適用於雙節點無交換器升級配置
AFF A800 、 AFF C800	兩個控制器模組、兩個 NVRAM 和新的 IO 模組
• AFF A220 已設定為 ASA • AFF A220 、 AFF A200 、 AFF C190 • FAS2620 、 FAS2720	兩個控制器模組 如果您要將現有系統轉換成儲存櫃，以便將其連接至其他系統，則更換系統也必須有兩個 IO 模組。
• AFF A700 設定為 ASA • AFF A700 • FAS9000	兩個控制器和兩個 NVRAM 模組

接下來呢？

驗證升級硬體後，"準備節點以進行升級"。

準備節點以進行升級

控制器更換程序從一系列預先檢查開始。您也可以收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用、並視需要判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟 **1**：準備節點

啟動控制器更換程序並執行預先檢查。如有必要，請判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟

1. 列出在舊控制器上執行的服務處理器（ SP ）或主機板管理控制器（ BMC ）韌體版本：

```
service-processor show
```

確認您擁有支援的 SP 或 BMC 韌體版本：

舊控制器	**SP** 或 **BMC**	最低韌體版本
解答800 AFF	BMC	10.9
VA220 AFF	BMC	11.9P1
解答200 AFF	SP	5.11P1
C190 AFF	BMC	11.9P1
FAS2620	SP	5.11P1
FAS2720	BMC	11.9P1

2. 在ONTAP 指令行的進階權限模式中輸入下列命令、開始控制器更換程序：

```
set -privilege advanced
```

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

您會看到類似以下範例的輸出。此輸出顯示在叢集上執行的 ONTAP 版本：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.15.1

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
```

```
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller
replacement supports only ARL based procedures.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. 選擇 `y`。您會看到以下輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

在預先檢查階段、系統會在背景執行下列檢查清單。

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。
映像版本檢查	檢查被替換的節點是否運行相同版本的 ONTAP。如果 ONTAP 映像版本不同，則任務失敗。新節點必須安裝與原始節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝了不同版本的 ONTAP，則需要在安裝後對新控制器進行 netboot。有關如何升級 ONTAP 的說明，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Upgrade ONTAP*。
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果任何被替換的節點缺少磁碟或磁碟發生故障，則任務失敗。如果缺少任何磁碟，請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」，以設定 HA 配對的儲存。

預先檢查	說明
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
AutoSupport 狀態檢查	如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。 在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

4. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、作業會暫停、以便您收集稍後在控制器升級程序中可能需要的輸出資訊。
5. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   從連接至每個節點的序列連接埠執行命令、分別執行及儲存命令的輸出：

```
vserver services name-service dns show
```

```
network interface show -curr-node <local> -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
```

```
network port show -node <local> -type physical
```

```
service-processor show -node <local> -instance
```

```
network fcp adapter show -node <local>
```

```
network port ifgrp show -node <local>
```

```
system node show -instance -node <local>
```

```
run -node <local> sysconfig
```

```
run -node local sysconfig -ac
```

```
run -node local aggr status -r
```

```
vol show -fields type
```

```
run local aggr options <data_aggregate_name>
```

```
vol show -fields type , space-guarantee
```

```
storage aggregate show -node <local>
```

```
volume show -node <local>
```

```
storage array config show -switch <switch_name>
```

```
system license show -owner <local>
```

```
storage encryption disk show
```

```
security key-manager onboard show-backup
```

```
security key-manager external show
```

```
security key-manager external show-status
```

```
network port reachability show -detail -node <local>
```

如果使用內建金鑰管理程式的 NetApp Volume Encryption （ NVE ）或 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）正在使用中、請在稍後的程序中、將金鑰管理程式複雜密碼保留為完成金鑰管理程式重新同步。

6. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：
   - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
   - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

   您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

   您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

"深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

步驟 **2**：如果 **ARL** 預先檢查失敗、請修正 **Aggregate** 擁有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

```
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination
<destination_node> -aggregate-list *
```

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

```
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-
name, home-name, state
```

以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online
```

```
4 entries were displayed.
```

3. 重新啟動控制器更換程序：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

接下來呢？

準備好節點後，"完成升級準備工作"。

完成升級準備工作

了解 ONTAP 授權以及如何使用 Onboard Key Manager (OKM) 管理儲存加密。您也可以選擇停止 SnapMirror 關係。

了解 **ONTAP** 授權

叢集中的每個節點都必須有自己的 NetApp 授權檔案（ NLF ）。

如果您沒有 NLF 、則叢集中目前授權的功能可用於新的控制器。不過、在控制器上使用未經授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新控制器安裝 NLF 。

請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site*，您可以在此取得 NLF。NLF 可在 *My Support* 區段的 *Software licenses* 下取得。如果網站沒有您需要的 NLF，請聯絡您的NetApp銷售代表。

有關 ONTAP 授權的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》。

使用 **Onboard Key Manager** 管理儲存加密

使用 Onboard Key Manager（OKM）來管理加密金鑰。如果您已設定 OKM，則必須在開始升級之前記錄通關密語和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 驗證通關密語和金鑰管理程式操作：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

   出現提示時，輸入您在上一個步驟中記錄的叢集範圍 OKM 複雜密碼。

3. 透過查看以下命令的輸出來驗證 cc-mode 是否已啟用：

   ```
   security key-manager config show
   ```

4. 備份金鑰管理器資訊：

「安全金鑰管理程式內建show Backup」

或者，也可以讓這些 **SnapMirror** 關係平靜下來

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

接下來呢？

準備升級後，"將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 重新配置到節點 2"。

第 2 階段：重新定位資源並淘汰 node1

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2

您必須先將非根集合體和 NAS 資料生命體從 node1 移回 node2 、然後才能將 node1 資源還原回替換系統上執行的 node1 上、才能將 node1 取代為系統升級的替換模組。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。

開始之前

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。您不需要在升級期間移動SAN LIF來維持叢集或服務健全狀況。將 node1 作為替換系統上線後、您必須確認生命體健全且位於適當的連接埠上。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

   ```
   storage aggregate show -node <node2> -state online -root false
   ```

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   ```
   storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
   ```

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   ```
   volume show -node <node2> -state offline
   ```

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

   這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stue-admin up」

接下來呢？

將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 重新配置到節點 2 後"將失敗或被否決的 Aggregate 重新配置到 node2"。

將失敗或被否決的聚合重新定位到節點 **2**

如果任何聚合無法重新定位或被否決，則需要手動將聚合重新定位到節點 2，或如有必要，覆寫否決或目標檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

```
storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2>
-aggregate-list <aggregate_name> -ndo-controller-upgrade true
```

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆寫目的地檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

接下來呢？

將失敗或被否決的集合體重新配置到節點 2 後，"退役 node1"。

淘汰節點**1**

若要淘汰 node1 、您可以恢復自動作業、以停用 HA 與 node2 配對、並正確關閉 node1 。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   節點1完全停止後、node1應位於loader>提示字元。若要查看Loader>提示、請連線至node1的序列主控台。

接下來呢？

在節點 1 退役後，根據您的升級組態，選擇下列其中一個控制器更換程序：

- "更換節點 1 AFF A250 或 AFF C250 控制器模組"
- "更換節點 1 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"
- "更換節點 1 AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620 或 FAS2720 控制器模組"
- "更換節點 1 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組"

替換節點 **1** 系統模組

更換節點 **1 AFF A250** 或 **AFF C250** 控制器模組

將節點 1 的 AFF A250 或 AFF C250 控制器模組更換為 AFF A30 、 AFF A50 、 AFF C30 或 AFF C60 控制器模組。

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。您必須注意僅移除 node1 控制器模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

步驟 **1**：拆下 **AFF A250** 或 **AFF C250** 控制器模組

若要拆卸 node1 控制器模組，請先移除纜線管理裝置並解鎖鎖定閂鎖。然後，將控制器模組從機箱中取出。


開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟

1. 將您的手指插入控制器模組兩側的鎖定機制、用姆指按下拉桿、然後將控制器從機箱中輕拉幾英吋。

   如果您在移除控制器模組時遇到困難、請將指標手指從內側穿過指孔（手臂交叉）。

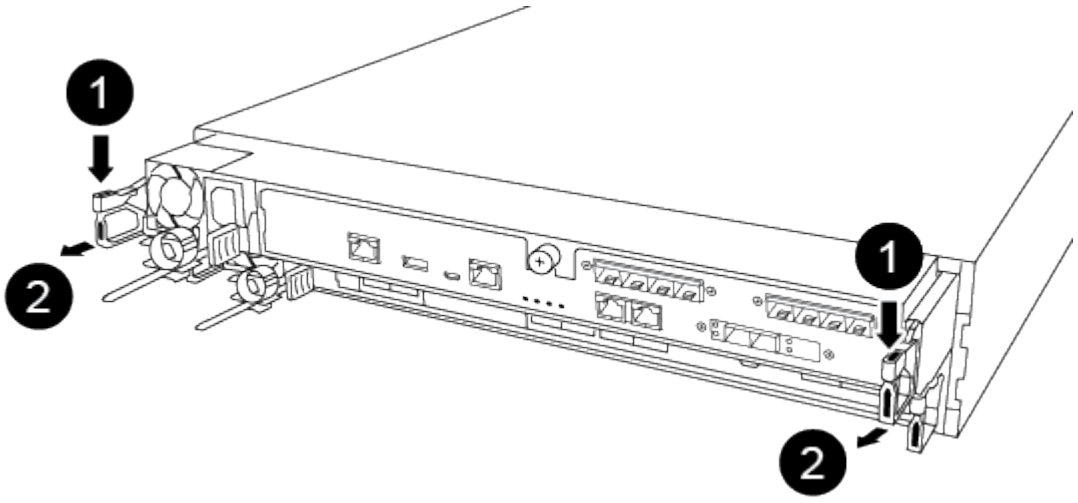

1	槓桿

❷	閉鎖機制

2. 移至機箱背面。
3. 從來源拔下 node1 控制器模組電源供應器。
4. 鬆開電源線固定器，然後拔下 node1 電源供應器的纜線。

> node1 和 node2 的電源連接彼此在一起。請務必僅拔下 node1 的纜線。拔下 node1 和 node2 的纜線可能會導致 HA 配對中兩個節點的電源中斷。

5. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線、SFP和QSFP模組（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

6. 從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
7. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。

   控制器模組會稍微移出機箱。

8. 用兩隻手抓住控制器模組的兩側、將其從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

   將控制器模組滑出機箱時，請務必支撐其重量。

步驟 2：安裝 AFF A30、AFF A50、AFF C30 或 AFF C60 控制器模組

在 node1 中安裝，連接和連接替換模塊。

開始之前

確認節點 1 上的插槽 1 已安裝 X60132A 4 連接埠 10/25 GbE 卡。升級期間，雙節點無交換器叢集配置中的叢集互連需要 X60132A 卡。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

> 在程序稍後的指示下，請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

> 由於機箱已開機、因此在您插入新的控制器模組時、 node1 會先啟動 BIOS 初始化、然後自動開機。為了避免自動開機、 NetApp 建議您在插入控制器模組之前、先連接序列纜線和主控台纜線。

3. 當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。

> 為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機後、 node1 會在載入程式提示下停止。

   如果未能及時中斷 AUTOBOOT 且 node1 開始啟動，請等待提示並輸入 Ctrl-C 進入啟動選單。節點停留在啟動選單後，使用選項 `8`重新啟動節點，並在重新啟動期間中斷 AUTOBOOT。

6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

   ```
   set-defaults
   ```

7. 儲存預設環境變數設定：

   ```
   saveenv
   ```

接下來呢？

安裝 AFF A30、AFF A50、AFF C30 或 AFF C60 控制器模組後，"netboot node1"。

更換節點 **1 AFF A800** 或 **AFF C800** 控制器模組

將節點 1 的 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組更換為 AFF A90 、 AFF A70 或 AFF C80 控制器模組。

此時，node1 已關閉，所有資料均由 node2 處理。請務必小心，僅移除 node1 控制器模組。從系統後部觀察控制器，可以看到它們堆疊放置，控制器 A 通常位於頂部。控制器標籤位於機殼上，就在控制器模組的正上方。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。


步驟 **1**：拆下 **AFF A800** 或 **AFF C800** 控制器模組

從現有的 node1 模組移除纜線管理裝置，並將控制器稍微移出機箱。

步驟

1. 用拇指按壓每個磁碟機，確保機箱中的所有磁碟機都牢固地安裝在中板上，直到感覺到明顯的阻力為止。

   影片 - 確認磁碟機安裝

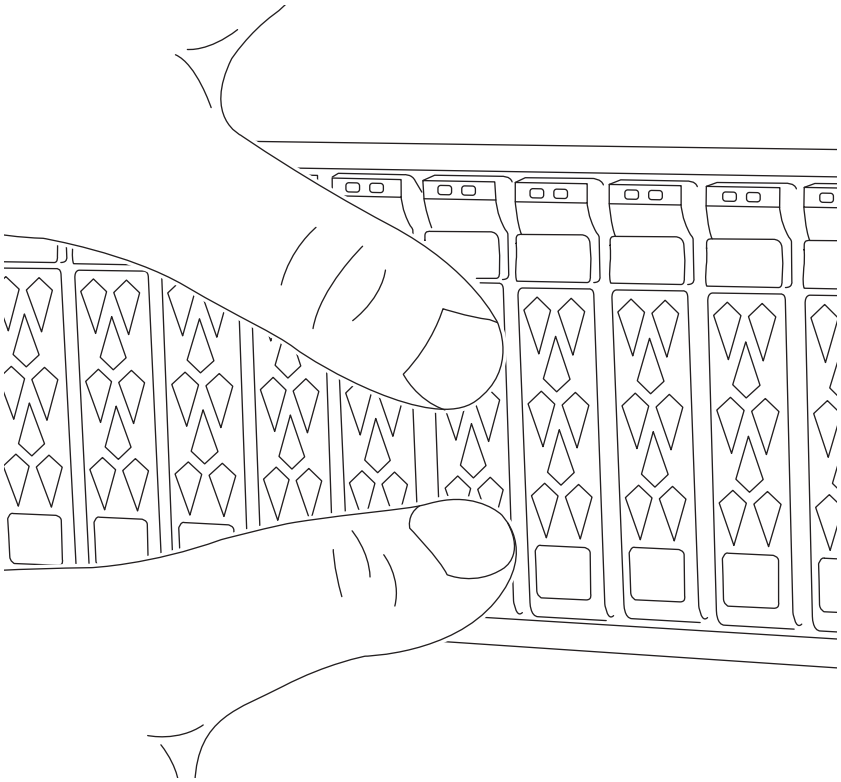

2. 根據系統狀態檢查控制器磁碟機：

   a. 在運作正常的控制器上、檢查是否有任何作用中的 RAID 群組處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態：

   ```
   storage aggregate show -raidstatus !*normal*
   ```

   - 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`，則繼續執行 前往下一個子步驟以檢查是否有遺失的磁碟機。
   - 如果該命令返回任何其他結果，請從兩個控制器收集 AutoSupport 數據並聯繫 NetApp 支援部門以獲取進一步協助。

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   '<message_name>'
   ```

   b. 檢查檔案系統或備用磁碟機是否有缺失磁碟機問題：

   ```
   event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
   ```

   - 如果命令傳回 `There are no entries matching your query.`，請繼續執行進入下一步。
   - 如果該命令返回任何其他結果，請從兩個控制器收集 AutoSupport 數據並聯繫 NetApp 支援部門以獲取進一步協助。


```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
'<message_name>'
```

3. 移除電源線固定器，然後從電源供應器上拔下電源線。
4. 從來源拔下 node1 控制器模組電源供應器。
5. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
6. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線、SFP和QSFP模組（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

7. 從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
8. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。

   控制器模組會稍微移出機箱。

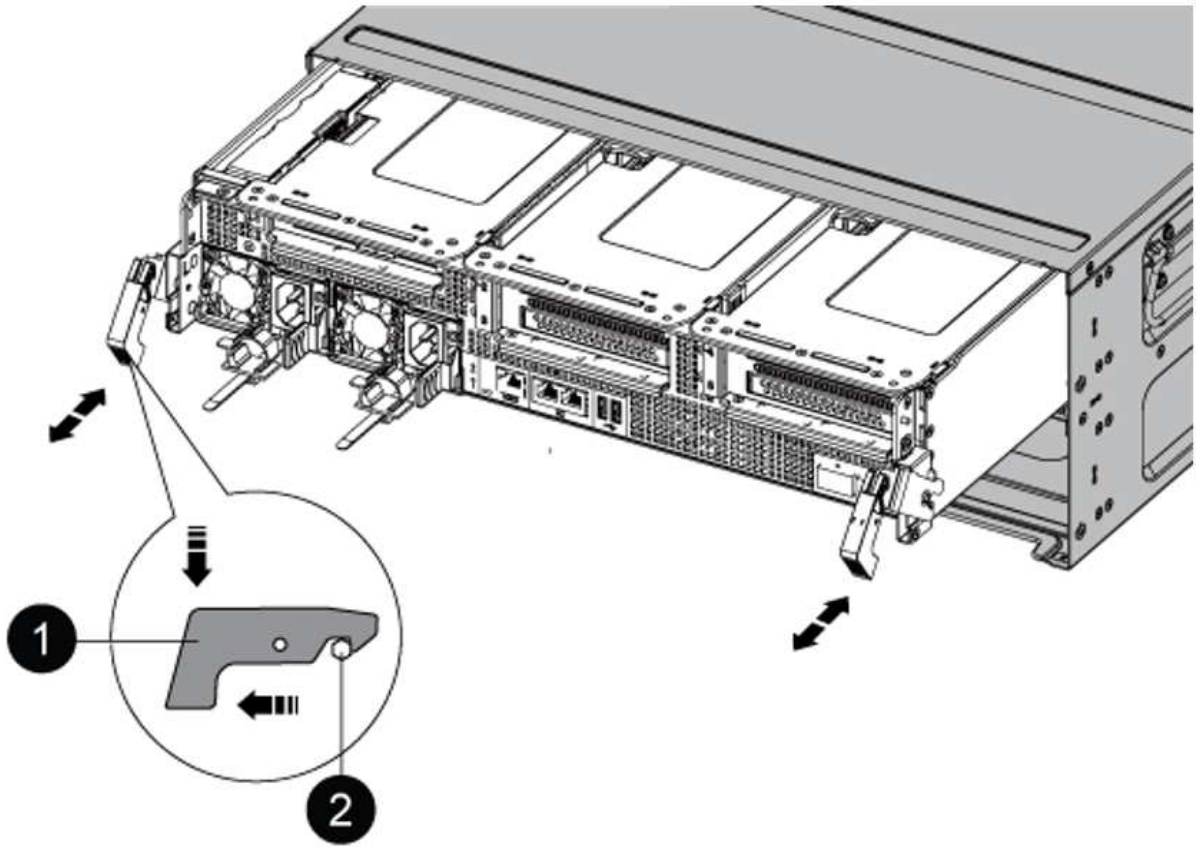

1	鎖定鎖定
2	鎖定銷


步驟 2：安裝 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模組

在節點 1 中安裝、連接 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。


   在程序稍後的指示下，請勿將控制器模組完全插入機箱。

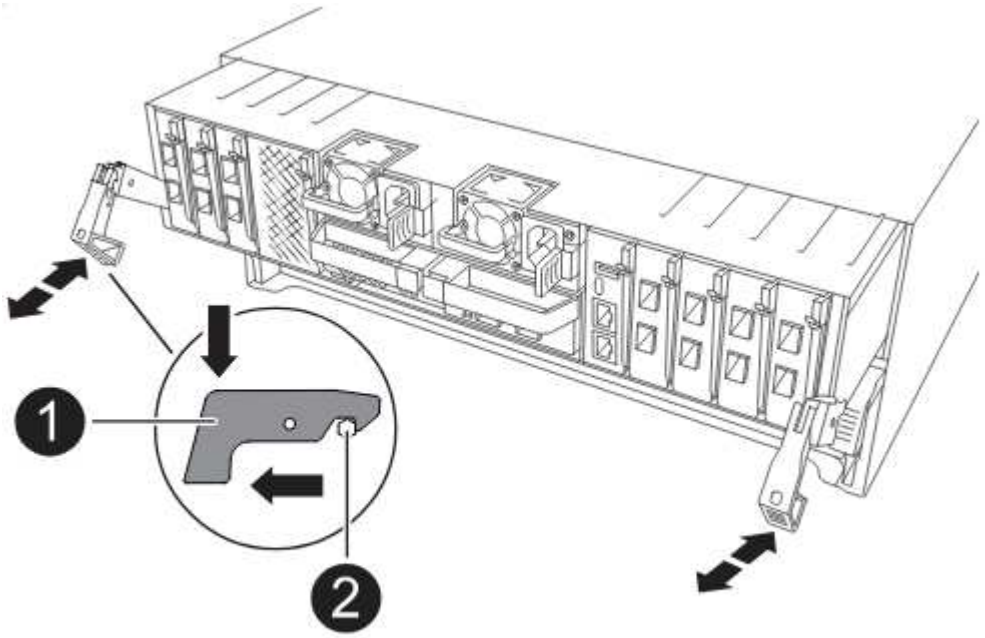

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

   下一步插入 node1 控制器模組時，由於機箱已通電，node1 會立即啟動 BIOS 初始化並自動啟動。您可以透過在插入模組之前連接串口線和控制台線來避免自動啟動。

3. 在機殼的前面，用拇指將每個驅動器牢牢推入頂部和底部磁碟托架，直到感覺到完全停止。這可確保驅動器牢固地固定在機箱中板上。

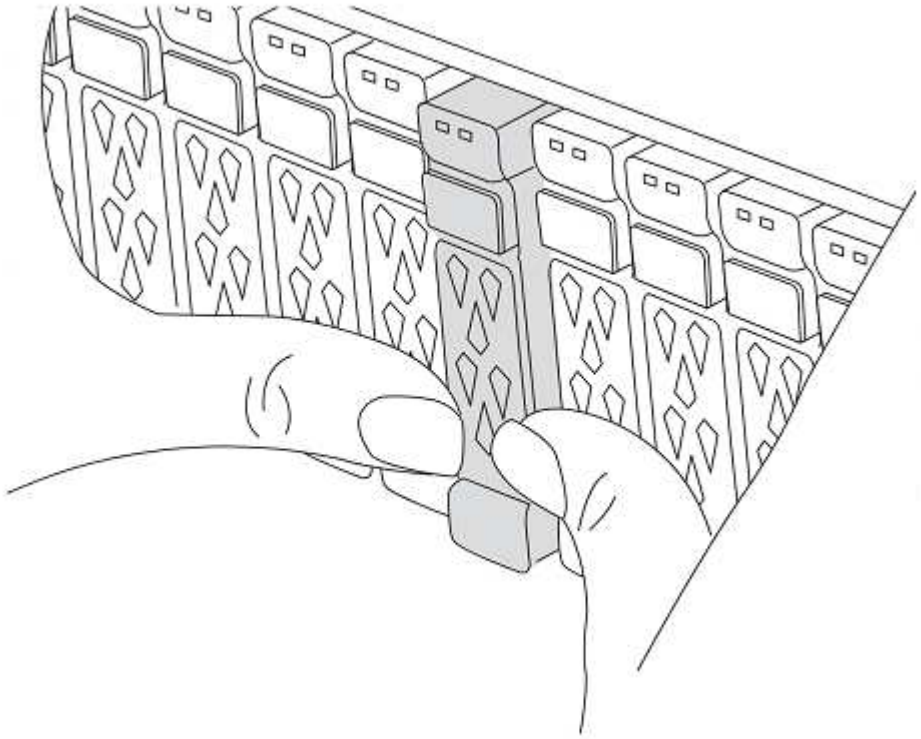

a. 移至機箱背面。

4. 當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。

   為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

5. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。

6. 中斷自動開機後、 node1 會在載入程式提示下停止。

   如果未能及時中斷 AUTOBOOT 且 node1 開始啟動，請等待提示並輸入 Ctrl-C 進入啟動選單。節點停留在啟動選單後，使用選項 `8`重新啟動節點，並在重新啟動期間中斷 AUTOBOOT。

7. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

   ```
   set-defaults
   ```

8. 儲存預設環境變數設定：

   ```
   saveenv
   ```

接下來呢？

安裝 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模組後"netboot node1"。

將節點 1 的 AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620 或 FAS2720 控制器模組更換為 ASA A150、AFF A150 或 FAS2820 控制器模組。

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。您必須注意僅移除 node1 控制器模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟 **1**：拆下 **AFF A220**、**AFF A200**、**AFF C190**、**FAS2620** 或 **FAS2720** 控制器模組


若要存取 node1 控制器內部的元件、請從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

步驟


1. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

2. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。

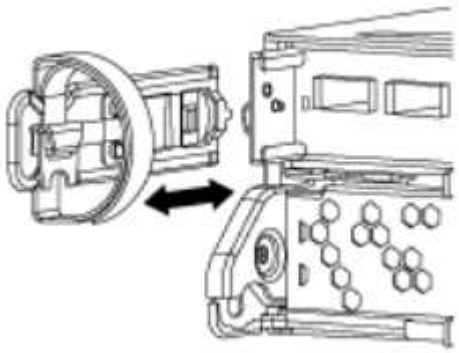

3. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。

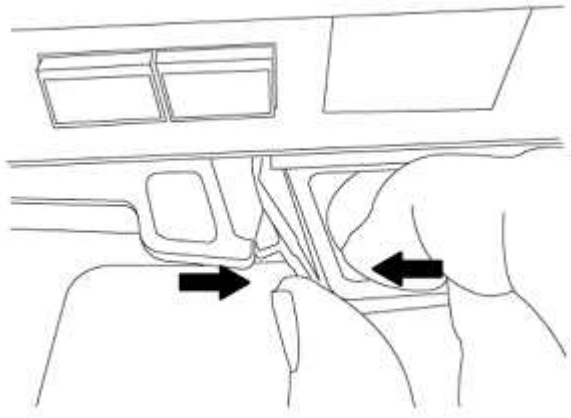

4. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。

步驟 **2**：安裝 **ASA A150**、**AFF A150** 或 **FAS2820** 控制器模組

在 node1 中安裝、連接及連接 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後的指示下，請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

   由於機箱已開機、因此節點 1 會在完全就位後、立即啟動 BIOS 初始化、接著自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。

3. 當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。

   為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷 AUTOBOOT 後、node1 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT 且 node1 開始開機、請等待提示字元並輸入 Ctrl-C 以進入開機功能表。節點停留在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新啟動期間中斷 AUTOBOOT 。
6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

```
set-defaults
```

7. 儲存預設環境變數設定：

```
saveenv
```

接下來呢？

安裝 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模組後，"netboot node1"。

更換節點 **1** 的 **AFF A700** 或 **FAS9000** 控制器和 **NVRAM** 模組

將節點 1 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組更換為 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組。

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。您必須小心、只移除節點1控制器模組和節點1 NVRAM模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟 **1**：拆下 **AFF A700** 或 **FAS9000** 控制器模組

拆下並移除節點 1 AFF A700 或 FAS9000 控制器模組。


步驟

1. 從 node1 控制器模組拔下主控台纜線（如果有）和管理纜線。

   當您在節點1上工作時、只能從節點1移除主控台纜線和e0M纜線。在此過程中、您不得移除或變更節點1或節點2上的任何其他纜線或連線。

2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。

   a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。

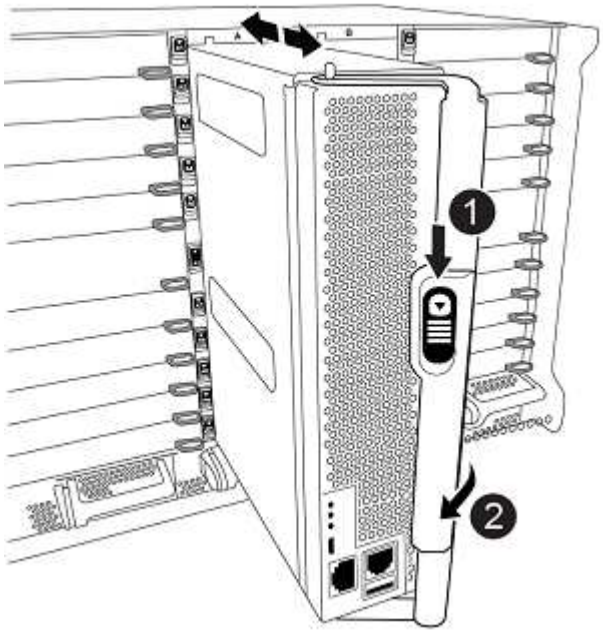

1	CAM握把釋放鈕
2	CAM握把

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

步驟 **2**：移除 **AFF A700** 或 **FAS9000 NVRAM** 模組

解鎖並移除節點 1 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模組。

FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF

步驟

1. 從節點1的插槽6中解除鎖定並移除NVRAM模組。


a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

CAM按鈕會從機箱移出。

b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。

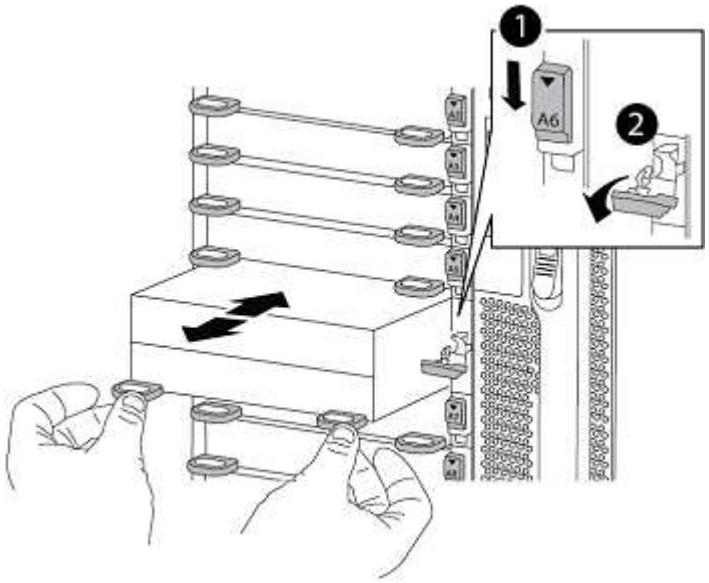

1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定


步驟 3：安裝 **ASA A900**、**AFF A900** 或 **FAS9500 NVRAM** 模組

在節點 1 中安裝、連接 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組。

- 將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
- 請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
- 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。

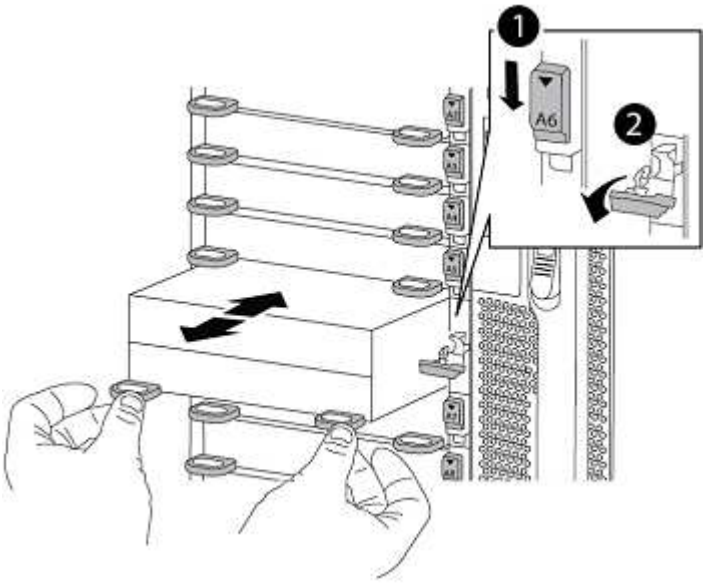

1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定

步驟 4：在節點 **1** 中安裝 **ASA A900**、**AFF A900** 或 **FAS9500** 控制器模組

在節點 1 中安裝、連接纜線並連接 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱的開啟A、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後的指示下，請勿將控制器模組完全插入機箱。


2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

由於機箱已開機、因此節點 1 會在完全就位後、立即啟動 BIOS 初始化、接著自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

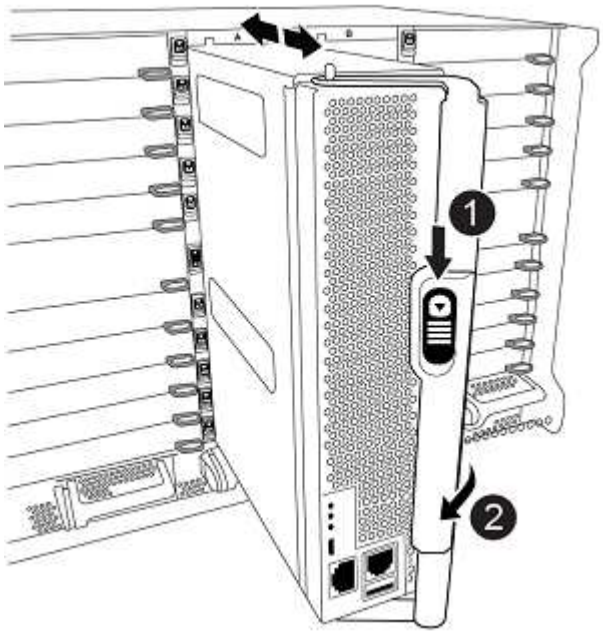

1	CAM處理鎖定鎖定
2	CAM握把處於解除鎖定位置

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷 AUTOBOOT 後、node1 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT 且 node1 開始開機、請等待提示字元並輸入 Ctrl-C 以進入開機功能表。節點停留在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新啟動期間中斷 AUTOBOOT 。
6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

```
set-defaults
```

7. 儲存預設環境變數設定：

```
saveenv
```

接下來呢？

安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組後，"netboot node1"。

netboot node1

交換對應的替換系統模組之後、您必須使用 netboot node1 。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本新增到系統可以存取的 Web 伺服器上。

除非將替換控制器模組安裝到機箱中並通電，否則無法檢查其啟動媒體上安裝的 ONTAP 版本。替換系統啟動媒體上的 ONTAP 版本必須與要升級的舊系統上執行的 ONTAP 版本相同，啟動媒體上的主啟動映像和備份啟動映像也必須相符。若要驗證升級所需的最低支援 ONTAP 版本，請參閱"支援的系統對照表"。

您可以先執行網路開機、然後再執行、來設定映像 `wipeconfig` 開機功能表中的命令。如果控制器模組先前曾用於其他叢集、則為 `wipeconfig` 命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從 *NetApp Support Site* 下載適用於您系統的必要系統檔案和正確版本的 ONTAP。請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site*。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp Support Site* 下載用於執行系統 netboot 的檔案。
2. [[netboot_node1_step2]_NetApp ONTAP Support Sites_的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ontap_version >_image.tgz」檔案儲存在網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在節點1上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   請勿中斷開機。

7. （僅限 AFF A250 和 AFF C250 升級）當用於替換控制器模組的 node1 正在開機時，會顯示下列警告，因為組態包含現有控制器的 node2 ：

```
**************************************************
* WARNING: Partner is not of the same family/model. *
* Mixing is only allowed when upgrading the system. *
* The system will shut down in 24 hours.            *
**************************************************
Do you want to continue (y/n):
```

   `y`答案。

   在升級 node2 之前，每次系統開機都會顯示此警告。這是預期的行為。

8. 等待更換控制器模組上執行的 node1 開機、並顯示開機功能表選項、如下所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
```

```
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

9. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。

   > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

10. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

    「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

11. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

12. 清除啟動媒體上的所有先前配置。

    a. 在出現以下提示時，執行 `wipeconfig` 命令。然後按 Enter 鍵：

    ```
    Please choose one of the following:
    ```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? wipeconfig
```

b. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

c. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

ⓘ 等待節點完成啟動選單後停止 `wipeconfig`手術。

13. 從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點在維護模式和命令提示字元「*>」停止為止。
14. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

15. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

16. 驗證「ha-config」設定：

《ha-config show》

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

17. 停止節點1：

    《停止》

    node1應在載入程式提示下停止。

18. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

19. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

20. 如有必要、請在節點1上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

    在節點1上設定對應的UTC日期。

21. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

22. 如有必要、請在節點1上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

    在節點1上設定對應的UTC時間。

23. 在節點1上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    對於節點1 `partner-sysid` 必須是node2的。您可以從取得node2系統ID `node show -node` *`node2`* 節點2上的命令輸出。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

24. 在node1上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」：

    《prontenv合作夥伴sysid》

接下來呢？

在對 node1 進行網路開機後，"用於共享叢集 HA 和儲存設備的纜線 node1"。

階段3.使用替換的系統模組來啟動 node1

纜線 node1 ，用於共用的叢集 HA 和儲存設備

如果您執行下列其中一項升級，則必須將先前連接至現有系統上 node1 的叢集， HA ，儲存設備，資料和管理連線，連接至替換系統上新安裝的 node1 。

現有系統	更換系統
AFF A250	AFF A30 、 AFF A50
AFF C250	AFF C30 、 AFF C60
解答800 AFF	AFF A70 、 AFF A90
AFF C800	AFF C80

連接 e0M 和 BMC 連接埠

如果現有系統有管理連接埠（ e0M ）和 BMC 連接埠，則 e0M 和 BMC 連接埠會透過更換系統上的「扳手」連接埠加以組合和存取。您必須確保 e0M 和 BMC 連接埠已連接至現有系統上的同一交換器和子網路，才能連線至更換系統。

如果...	然後...
e0M 和 BMC IP 位址位於相同的 IP 子網路上	將現有系統上的 e0M 或 BMC 連接埠連接至更換系統上的「扳手」連接埠。
e0M 和 BMC IP 位址位於不同的子網路上	1. 將 e0M 和 BMC IP 位址合併為一個 IP 子網路。 2. 將現有系統上的 e0M 或 BMC 連接埠連接至更換系統上的「扳手」連接埠。

連線至雙節點無交換器叢集

下表顯示雙節點無交換器叢集組態的交換器連接埠使用量。

連接埠類型	AFF A800 、 AFF C800	AFF A90、AFF A70	AFF C80
叢集	e0a	e1a	e1a
叢集	e1a	e7a （如果沒有 e7a 、請使用 e1b ）	e1b
HA	e0b	不連接	不連接
HA	e1b	不連接	不連接
SAS 儲存連接埠（若有及使用）	任何可用連接埠	任何可用連接埠	任何可用連接埠
適用於 NS224 機櫃的乙太網路儲存連接埠	任何可用連接埠	請參閱乙太網路儲存設備連線對應	請參閱乙太網路儲存設備連線對應

連接埠	AFF A250 、 AFF C250	AFF A30 、 AFF C30 、 AFF C60	AFF A50
叢集	e0c	e1a（使用 e1a 進行臨時群集互連）	e1a（使用 e1a 進行臨時群集互連）
叢集	e0d	e1b（使用 e1b 進行臨時群集互連）	e1b（使用 e1b 進行臨時群集互連）
HA	不需要	node1 升級不需要 HA 端口	node1 升級不需要 HA 端口
乙太網路儲存連接埠	任何可用連接埠	E3A、e3b	E3A、e3b
SAS 儲存連接埠	任何可用連接埠	3A ， 3b	3A ， 3b

連線至交換器連接的叢集

對於交換器連接的叢集，請檢查您是否符合 AFF A30 ， AFF A50 ， AFF A70 ， AFF A90 ， AFF C30 ， AFF C60 或 AFF C80 （更換）節點的下列需求：

- 更換節點上相同的叢集連接埠位於同一台交換器上。例如、升級完成後、節點 1 上的 e1a 和節點 2 上的 e1a 應連接至一個叢集交換器。同樣地、兩個節點的第二個叢集連接埠也應連接至第二個叢集交換器。共享叢集 HA 連接埠的交叉連線，其中 node1 的 e1a 連接到 SwitchA ， node2 的 e1a 連接到 SwitchB ，導致 HA 通訊失敗。
- 替換節點使用共享的叢集 HA 乙太網路連接埠。
- 驗證叢集交換器是否安裝有支援共用叢集 HA 連接埠的參考組態檔案（ RCF ）：
  a. 移除交換器上現有的組態：

如果您的交換器機型是 ...	前往...
Cisco Nexus	知識庫文章"如何在保留遠端連線的同時清除 Cisco 互連交換器上的組態"
Broadcom Bes - 53248	知識庫文章"如何清除 Broadcom 互連交換器上的組態、同時保持遠端連線"

  b. 設定並驗證交換器設定：

如果您的交換器機型是 ...	前往...
Cisco Nexus 9336C-FX2	"升級參考組態檔案（ RCF ）"
Broadcom Bes - 53248	"升級參考組態檔案（ RCF ）"
NVIDIA SN2100	"安裝或升級參考組態檔案（ RCF ）指令碼"

如果叢集交換器僅支援 10/25 GbE 速度，則必須在替換系統的插槽 1 或插槽 2 中使用 X60130A、4 連接埠 10/25GbE 卡進行叢集互連。

接下來呢？

在為共享叢集高可用性和儲存連接節點 1 之後，"使用替換系統模組啟動 node1"

使用替換的系統模組來啟動 **node1**

安裝了替換模組的 Node1 現在可以啟動了。支援的替換模組列在 "支援的系統對照表" 中。

> 更換控制器模組時，請將所有連線從舊連接移至更換的控制器模組。
>
> 更換控制器和 NVRAM 模組時，請僅移動主控台和管理連線。

步驟

1. （僅限 AFF A250 ， AFF C250 ， AFF A800 或 AFF C800 升級）在 Loader 提示下，進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

   a. 回答 `y`到混合平台確認提示。

   b. 回答 `yes` 確認提示。

   c. 顯示 100GbE 介面的狀態：

      `storage port show`。

      所有連接至 NS224 機櫃或儲存交換器的 100GbE 連接埠都應報告為 `storage` 連接埠、如下面的輸出範例所示。

```
*> storage port show
Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
e8a  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e8b  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e11a ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e11b ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
```

   a. 結束維護模式：

      《停止》

2. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

   > 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

3. 將節點開機至開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

4. 當節點在啟動選單處停止時，透過在 node1 上執行以下命令將舊的 node1 磁碟重新指派給替換 node1：

`boot_after_controller_replacement`

短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

如果「[localhost:disk.encrectNoSupport:alert]：偵測到FIPS認證的加密磁碟機」、或「[localhost:diskown。errordiningio:error]：發生磁碟錯誤時發生錯誤3（磁碟故障）、請執行下列步驟：

a. 在載入程式提示下停止節點。
b. 檢查並重設中提及的儲存加密 步驟2設備。
c. 在載入程式提示下、開機：

Boot_ONTAP

您可以使用下列範例做為參考：

▼ 展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
```

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option
```

```
(4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
```

```
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。

在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

接下來呢？

使用替換系統模組啟動 node1 後，"驗證 node1 安裝"。

驗證**node1**安裝

使用替換控制器模組啟動 node1 之後、請確認已正確安裝。

僅對於 AFF A250 ， AFF C250 ， AFF A800 或 AFF C800 升級，您可以將實體連接埠從現有節點 1 對應至替

換節點 1 ，因為實體連接埠在現有控制器和更換控制器之間變更。此升級程序所支援的其他系統的實體連接埠不會變更。

關於這項工作

您必須等待節點1加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。

在此過程中、當節點1嘗試自動加入仲裁時、控制器升級作業應該會暫停。

步驟 **1**：驗證 **node1** 是否在仲裁中

確認 node1 處於仲裁狀態。然後，繼續執行控制器更換作業。

步驟

1. 驗證node1是否已加入仲裁：

   「cluster show -node1 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 此步驟適用於以下升級配置。對於所有其他系統升級，請跳過此步驟並轉至步驟3. ：

   - 雙節點無交換器集群
   - 將連接的 AFF A250 或 AFF C250 系統升級到 AFF A50、AFF A30、AFF C30 或 AFF C60 系統

   如果 node1 沒有自動加入仲裁：

   a. "驗證 node1 叢集連接埠"，然後檢查 node1 叢集連接埠的 IPspace：

      「網路連接埠展示」

   b. 如果 IPspace 不是「Cluster」，請將 node1 叢集連接埠上的 IPspace 變更為「Cluster」：

      ```
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
      ```

   c. 確認 node1 叢集連接埠的 IPspace 為「Cluster」：

      「網路連接埠展示」

   d. 將 node1 叢集 LIF 遷移至 node1 叢集連接埠：

      ```
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination
      -node <node1_name> -destination-port <port_name>
      ```

3. 驗證 node1 和 node2 是否屬於同一個集群，以及該集群是否健康：

   「叢集展示」

   如果在引導後 node1 未加入仲裁，請等待五分鐘，然後再次檢查。視叢集連線而定、連接埠可連線性掃描可能需要一些時間才能完成、並將生命移至各自的主連接埠。

   如果在五分鐘後節點 1 仍未達到法定人數、請考慮使用診斷權限命令、將節點放入「叢集 IPSpace 」、以修改新節點的叢集連接埠 `network port modify <port_name>`

-ipspace Cluster。

4. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

5. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

6. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

7. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                      Error-Action
------------  --------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention     Follow the instructions given
in
                                          Step Details
Node2         None

Step Details:
-----------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```



在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點1 _上還原網路

組態。

8. 在控制器更換處於暫停狀態時，請繼續執行 還原節點1上的網路組態。

步驟 **2**：還原 **node1** 上的網路組態

確認節點1處於仲裁狀態並可與節點2通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域均顯示在節點1上。此外、請確認所有節點1網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的更多資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Network Management* 內容。

步驟

1. 列出已升級節點1上的所有實體連接埠：

   「network port show -node1」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點1上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -node1」

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability               Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
----------------------
Node1
          a0a      Default:Default                     ok
          a0a-822  Default:822                         ok
          a0a-823  Default:823                         ok
          e0M      Default:Mgmt                        ok
          e1a      Cluster:Cluster                     ok
          e1b      -                                   no-reachability
          e2a      -                                   no-reachability
          e2b      -                                   no-reachability
          e3a      -                                   no-reachability
          e3b      -                                   no-reachability
```

```
           e7a       Cluster:Cluster                        ok
           e7b       -                                      no-reachability
           e9a       Default:Default                        ok
           e9a-822   Default:822                            ok
           e9a-823   Default:823                            ok
           e9b       Default:Default                        ok
           e9b-822   Default:822                            ok
           e9b-823   Default:823                            ok
           e9c       Default:Default                        ok
           e9d       Default:Default                        ok
20 entries were displayed.
```

在上述範例中、 node1 會在更換控制器之後啟動。顯示「不可連線」的連接埠沒有實體連線能力。您必須修復除以外具有連線狀態的任何連接埠 `ok`。

> 在升級期間、網路連接埠及其連線不應變更。所有連接埠都應位於正確的廣播網域中、而且網路連接埠的連線能力不應改變。不過、在將LIF從節點2移回節點1之前、您必須先確認網路連接埠的連線能力和健全狀況狀態。

4. 使用下列命令、修復節點1上每個連接埠的可連線性狀態、其可連線性為「ok」以外的狀態：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   a. 實體連接埠
   b. VLAN連接埠

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

「網路連接埠連線能力顯示」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：
   a. 列出任何已移出的生命：

      「顯示介面」

   b. 還原LIF主節點和主連接埠：

      「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

   「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

接下來呢？

驗證 node1 安裝後，"在升級後的 node1 上還原金鑰管理程式組態"。

在升級的節點**1**上還原金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Aggregate Encryption（NAE）或NetApp Volume Encryption（NVE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不重新同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點1集合體從節點2重新定位至升級的節點1時、可能會發生故障、因為節點1沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點1執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點1上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node1 -fields restored -key
```

```
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node1 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node1    svm1      ""           000000000000000020000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

接下來呢？

在升級後的 node1 上還原金鑰管理程式組態後，"將節點 1 的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 遷移到升級後的節點 1"。

將 **node1** 非 **root** 集合體和 **NAS** 資料生命體從 **node2** 移至升級的 **node1**

在驗證節點 1 上的網路配置後，需要將節點 1 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 2 遷移到節點 1，並確認 SAN LIF 存在於節點 1 上。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理到 SAN LUN 的流量。升級過程中，遷移 SAN LIF 對叢集或服務運作狀況並非必要。除非需要將 SAN LIF 對應到新端口，否則不會移動它們。

在節點 1 上線後，您需要驗證 LIF 是否健康以及是否位於正確的連接埠上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列工作：

- 叢集仲裁檢查
- 系統ID檢查
- 映像版本檢查
- 目標平台檢查
- 網路連線能力檢查

系統在網路可達性檢查的此階段暫停操作。

2. 執行網路連線檢查：

```
network port reachability show -node node1
```

確認所有連接的連接埠（包括介面群組和VLAN連接埠）都顯示為「OK（正常）」狀態。

3. 對於下列升級，您必須重新指派 FCP SAN 生命體。

現有系統	更換系統
AFF A250	AFF A30 、 AFF A50
AFF C250	AFF C30 、 AFF C60
解答800 AFF	AFF A70 、 AFF A90
AFF C800	AFF C80

對於所有其他系統升級，請繼續執行步驟4.。

a. 將用於 FCP 或 FC-NVMe 資料存取的 FCP SAN 生命體重新指派給正確的主連接埠：

```
network interface show -vserver <vserver_hosting_fcp_lifs>
```

b. 對於目前節點為升級節點 1 的生命週期、而目前的連接埠會將「狀態 oper 」報告為「 - 」（因為連接埠存在於 AFF A800 節點上、但不存在於 AFF A90 節點上）、請先修改目前的連接埠、然後再將其上線。

驗證是否已建立實體連線至需要移動 FC LIF 的 FC 目標連接埠：

i. 將LIF狀態設為「向下」：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>
-status-admin down
```

ii. 修改 LIF 的主連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -
home-node <node1> -home-port <FC_target_port>
```

iii. 將 LIF 狀態設定為「 UP 」：

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <lif_name>  -status
-admin up
```

+

對節點 1 上的每個主目錄 FC SAN LIF 重複執行子步驟 a 和 b 。

4. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新節點1。

資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

5. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

```
system controller replace show-details
```

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

6. 如有必要，恢復和還原已移位的 LIF，或手動遷移和修改未能自動遷移到 node1 的 node1 LIF。

恢復和還原移位的 **LIF**

a. 列出所有已移位的 LIF：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

b. 如果有任何生命期被移除、請將主節點還原回節點1：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface
restore-home-node -node <node1_nodename> -vserver <vserver name>
-lif-name <lif_name>
```

手動遷移和修改 **LIF** 文件

a. 將未能自動遷移到節點 1 的 LIF 遷移：

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>
-destination-node <node1_nodename> -destination-port
<port_on_node1>
```

b. 修改已遷移 LIF 的來源節點和來源連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif
<data_lif_name> -home-node <node1_nodename> -home-port
<home_port>
```

7. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

接下來呢？

將 node1 的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從 node2 移至升級後的 node1 之後"將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 重新配置到節點 1"。

第4階段：重新定位資源並淘汰 node2

將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點1

您必須先將 node2 所擁有的非根集合體重新放置到 node1 、然後才能將 node2 替換為替換系統模組。

開始之前

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至新節點1。

關於這項工作

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須確認所有非根Aggregate和非SAN資料I生命 體都已移轉至新的節點1。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點1上的狀態：

   「torage Aggregate show -node1 -state online -root假」

   以下範例顯示節點1上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node1 -state online -root false

Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols  Nodes
RAID     Status
----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
-------  ------
aggr_1        744.9GB     744.8GB     0%      online      5  node1
raid_dp  normal
aggr_2        825.0GB     825.0GB     0%      online      1  node1
raid_dp  normal
2 entries were displayed.
```

   如果Aggregate已離線或成為節點1上的異位節點、請在新節點1上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

2. 在節點1上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node1 -state offline」

   如果節點1上有任何磁碟區離線、請在節點1上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

   與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodename_- STATUS-admin up」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

   「網路介面show -curr-node-node2_-role data」

接下來呢？

將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從 node2 重新配置到 node1 後"將失敗或被否決的 Aggregate 重新定位至 node1"。

將失敗或被否決的聚合重新定位到節點 **1**

如果任何聚合無法重新定位或被否決，則需要手動將聚合重新定位到節點 1，或如有必要

，覆寫否決或目標檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   ```
   storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node1>
   -aggregate-list <aggregate_name> -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node1 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆寫目的地檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node1 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

接下來呢？

將失敗或被否決的集合體重新配置到 node1 後，"退役 node2"。

淘汰節點**2**

若要淘汰 node2，請正確關閉 node2，然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

   節點會自動停止。

接下來呢？

在節點 2 退役後，根據您的升級組態，選擇下列其中一個控制器更換程序：

- "更換節點 2 AFF A250 或 AFF C250 控制器模組"
- "更換節點 2 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"

- "更換節點 2 AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620 或 FAS2720 控制器模組"
- "更換節點 2 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組"

第五階段：安裝 node2 替換系統模組

更換 node2 系統模組

更換節點 2 AFF A250 或 AFF C250 控制器模組

將 node2 AFF A250 或 AFF C250 控制器模組更換為 AFF A30、AFF A50、AFF C30 或 AFF C60 控制器模組。

此時，node2 已關閉，所有資料均由 node1 提供服務。請務必小心，僅移除 node2 控制器模組。通常情況下，從系統後部觀察控制器時，node2 是位於機箱下半部的控制器 B。控制器標籤位於機殼上，就在控制器模組的正上方。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

步驟 1：拆下 AFF A250 或 AFF C250 控制器模組

若要拆卸 node2 控制器模組，請先移除纜線管理裝置並解鎖鎖定閂鎖。然後，將控制器模組從機箱中取出。


開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟

1. 將您的手指插入控制器模組兩側的鎖定機制、用姆指按下拉桿、然後將控制器從機箱中輕拉幾英吋。

   如果您在移除控制器模組時遇到困難、請將指標手指從內側穿過指孔（手臂交叉）。

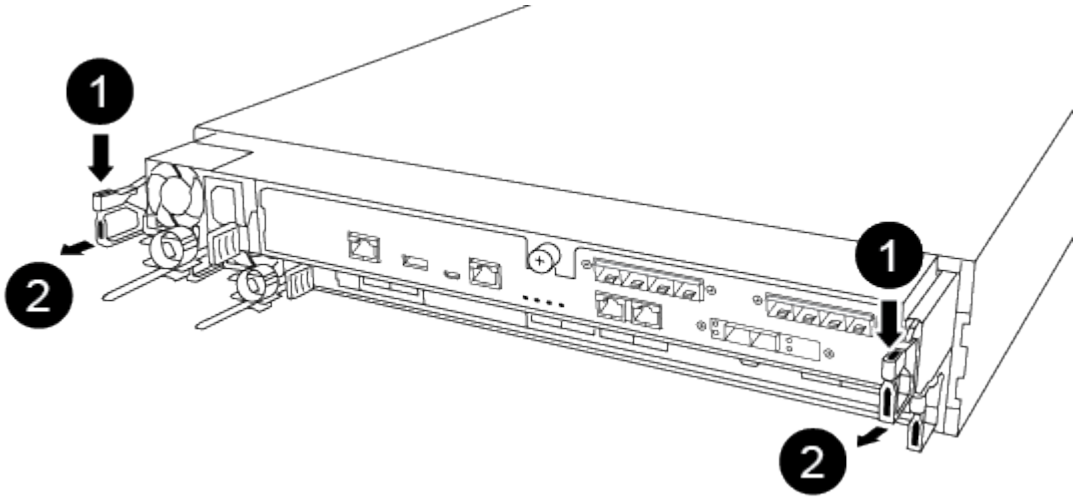

1	槓桿

❷	閉鎖機制

2. 移至機箱背面。
3. 將 node2 控制器模組的電源線從電源上拔下。
4. 放開電源線固定器，然後從 node2 的電源供應器拔除電源線。

> node1 和 node2 的電源連接線重疊在一起。請務必只拔下 node2 的電源線。如果同時拔除 node1 和 node2 的電源線，可能會導致 HA 配對中的兩個節點都斷電。

5. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線、SFP和QSFP模組（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

6. 從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
7. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。

   控制器模組會稍微移出機箱。

8. 用兩隻手抓住控制器模組的兩側、將其從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

   將控制器模組滑出機箱時，請務必支撐其重量。

步驟 **2**：安裝 **AFF A30**、**AFF A50**、**AFF C30** 或 **AFF C60** 控制器模組

在 node2 上安裝您收到用於升級的替換控制器模組。

步驟

1. 將儲存系統放在機櫃或電信機架中央的軌道上、然後從底部支撐儲存系統、並將其滑入定位。

> 在程序稍後的指示下，請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

> 由於機箱已通電，因此節點 2 在完全就位後立即啟動 BIOS 初始化，然後啟動 AUTOBOOT。若要中斷 node2 啟動，建議在將控制器模組完全插入插槽之前將串行控制台和管理電纜連接到 node2 控制器模組。

3. 當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。

> 為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

4. 模組就位後立即連接序列控制台並準備中斷節點 2 的 AUTOBOOT。
5. 中斷自動開機後、 node2 會在載入程式提示下停止。如果您沒有在時間中斷自動開機、而 node2 開始開機、請等待提示、然後按 Ctrl-C 進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。

6. 在node2的loader>提示下、設定預設環境變數：

```
set-defaults
```

7. 儲存預設環境變數設定：

```
saveenv
```

8. 對於雙節點無交換器配置，請確認節點 2 上的插槽 1 已安裝 X60132A 4 連接埠 10/25 GbE 卡。升級期間，叢集互連需要 X60132A 卡。

接下來呢？

安裝 AFF A30、AFF A50、AFF C30 或 AFF C60 模組後，"netboot node2"。

更換節點 **2 AFF A800** 或 **AFF C800** 控制器模組

將 node2 的 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組更換為 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模組。

此時，node2 已關閉，所有資料均由 node1 處理。請務必小心，僅移除 node2 控制器模組。從系統後方看控制器時，節點 2 是位於機殼下部托架的控制器 B。控制器標籤位於機殼上，就在控制器模組的正上方。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。


步驟 **1**：拆下 **AFF A800** 或 **AFF C800** 控制器模組

從現有的 node2 模組移除纜線管理裝置，並將控制器稍微移出機箱。

步驟

1. 用拇指按壓每個磁碟機，確保機箱中的所有磁碟機都牢固地安裝在中板上，直到感覺到明顯的阻力為止。

   影片 - 確認磁碟機安裝

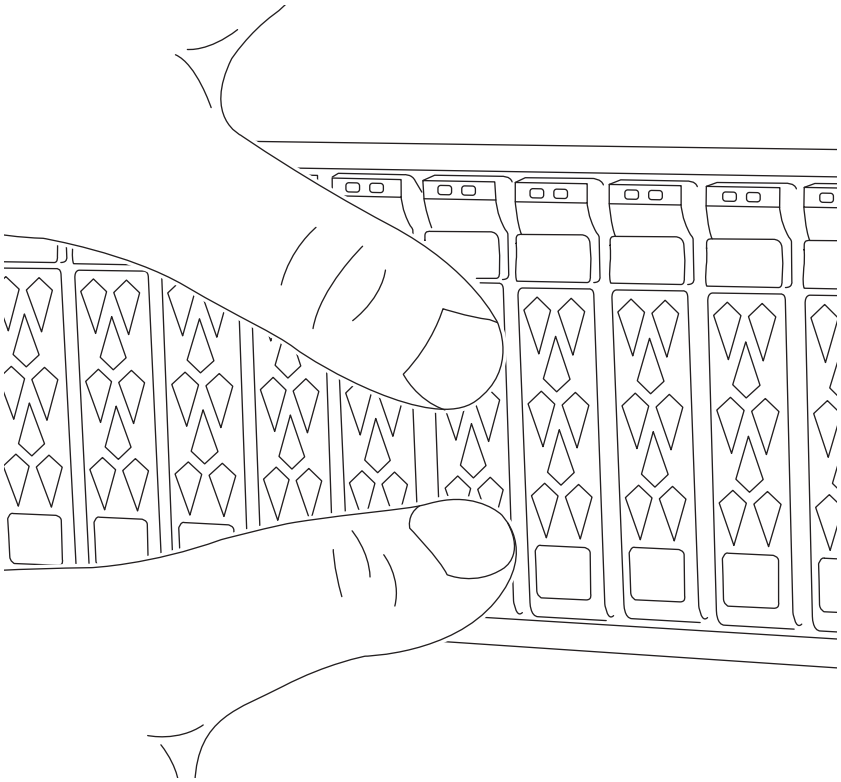

2. 根據系統狀態檢查控制器磁碟機：

   a. 在運作正常的控制器上、檢查是否有任何作用中的 RAID 群組處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態：

   ```
   storage aggregate show -raidstatus !*normal*
   ```

   - 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`，則繼續執行 前往下一個子步驟以檢查是否有遺失的磁碟機。
   - 如果該命令返回任何其他結果，請從兩個控制器收集 AutoSupport 數據並聯繫 NetApp 支援部門以獲取進一步協助。

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   '<message_name>'
   ```

   b. 檢查檔案系統或備用磁碟機是否有缺失磁碟機問題：

   ```
   event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
   ```

   - 如果命令傳回 `There are no entries matching your query.`，請繼續執行進入下一步。
   - 如果該命令返回任何其他結果，請從兩個控制器收集 AutoSupport 數據並聯繫 NetApp 支援部門以獲取進一步協助。


```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
'<message_name>'
```

3. 移除電源線固定器，然後從電源供應器上拔下電源線。
4. 從源頭拔下節點 2 控制器模組電源。
5. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
6. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線、SFP和QSFP模組（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

7. 從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
8. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。

   控制器模組會稍微移出機箱。

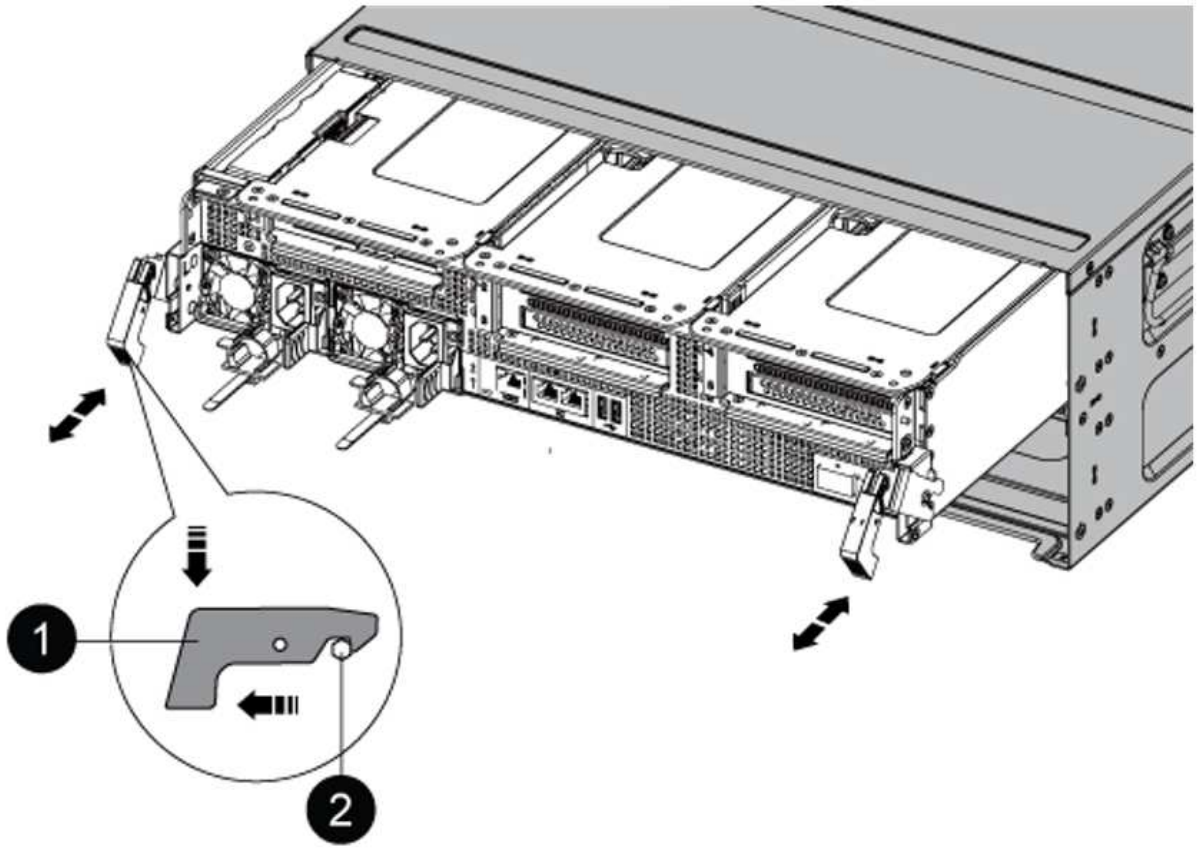


1	鎖定鎖定
2	鎖定銷

步驟 2：安裝 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模組

將您收到的用於升級的 AFF A90 或 AFF A70 控制器模組安裝到節點 2 中。

步驟


1. 在機殼的前面，用拇指將每個驅動器牢牢推入頂部和底部磁碟托架，直到感覺到完全停止。這可確保驅動器牢固地固定在機箱中板上。

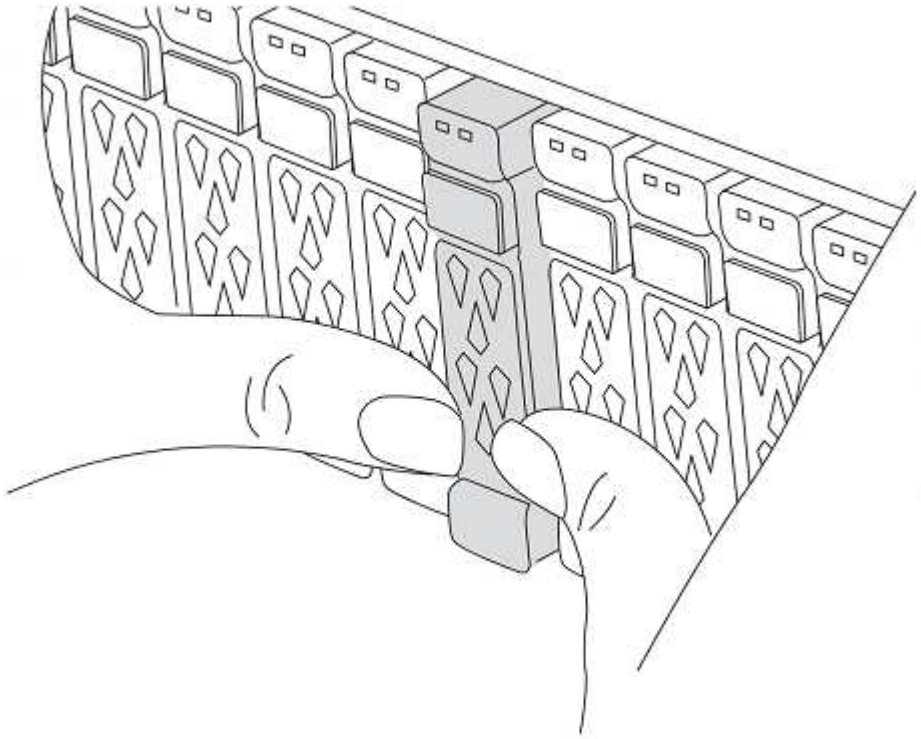

   a. 移至機箱背面。

2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後的指示下，請勿將控制器模組完全插入機箱。

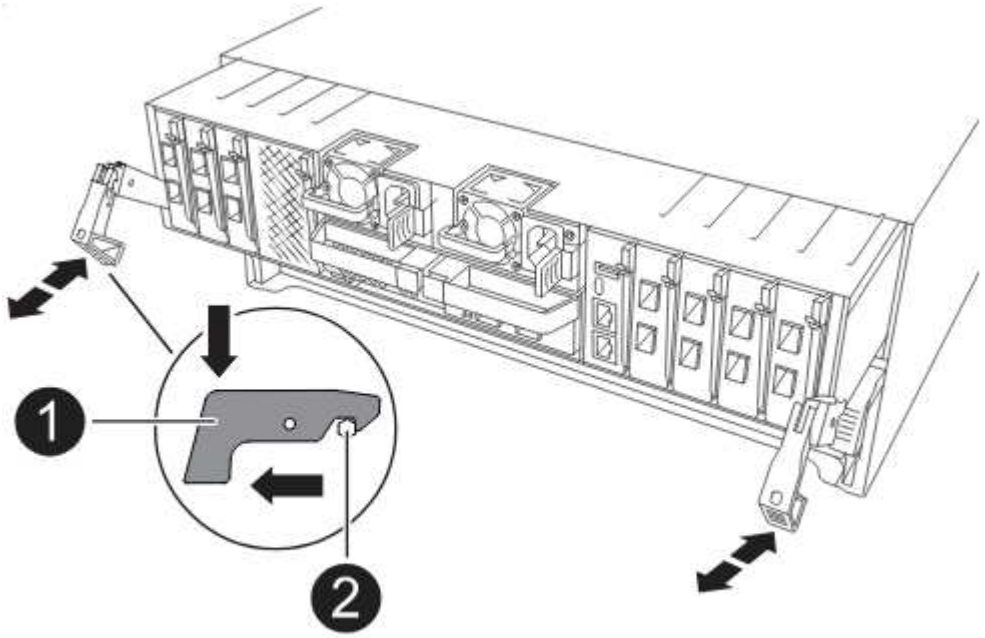

3. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

> 由於機箱已通電，因此節點 2 在完全就位後立即啟動 BIOS 初始化，然後啟動 AUTOBOOT。若要中斷 node2 啟動，建議在將控制器模組完全插入插槽之前將串行控制台和管理電纜連接到 node2 控制器模組。

4. 當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。

> 為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。


5. 模組就位後立即連接序列控制台並準備中斷節點 2 的 AUTOBOOT。
6. 中斷 AUTOBOOT 後、node2 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT、導致 node2 開始開機、請等待提示符號出現後按 Ctrl-C 進入開機選單。節點停留在開機選單後、使用選項 `8`重新啟動節點、並在重新啟動過程中中斷 AUTOBOOT。
7. 在node2的loader>提示下、設定預設環境變數：

```
set-defaults
```

8. 儲存預設環境變數設定：

```
saveenv
```

9. 在機殼的前面，用拇指將每個驅動器牢牢推入頂部和底部磁碟托架，直到感覺到完全停止。這可確保驅動器牢固地固定在機箱中板上。

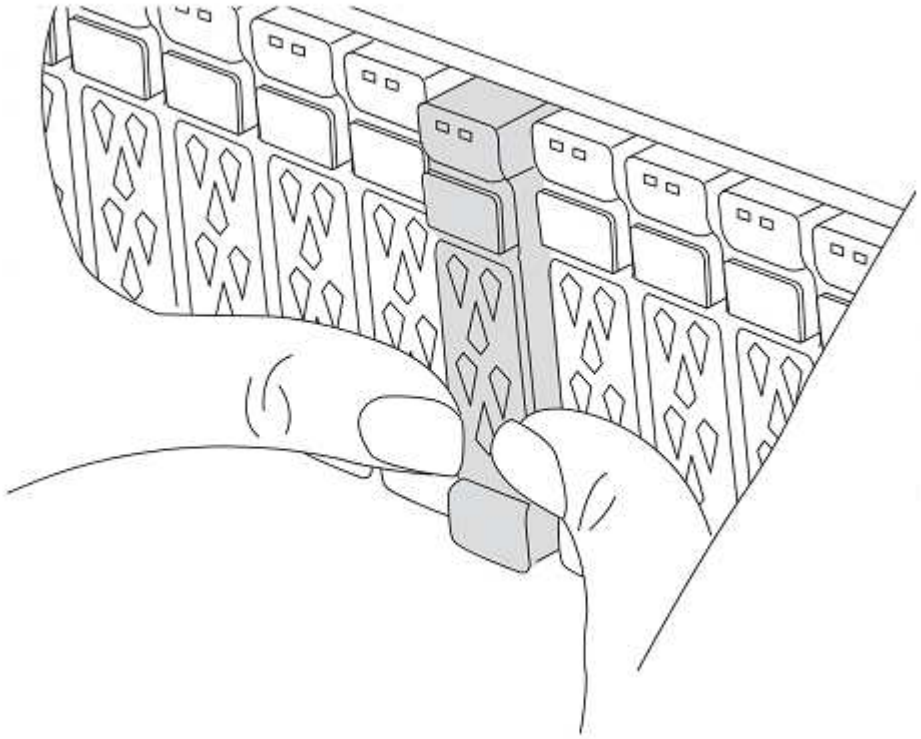

10. 移至機箱背面。

接下來呢？

安裝 AFF A90 或 AFF A70 模組後，"netboot node2"。

更換節點 **2 AFF A220** 、 **AFF A200** 、 **AFF C190** 、 **FAS2620** 或 **FAS2720** 控制器模組

將節點 2 的 AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620 或 FAS2720 控制器模組更換為 ASA A150、AFF A150 或 FAS2820 控制器模組。

此時，node2 已關閉，所有資料均由 node1 提供服務。請務必小心，僅移除 node2 控制器模組。通常情況下，從系統後方觀察控制器時，node2 是位於機箱右側的控制器 B。控制器標籤位於機殼上，就在控制器模組的正上方。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟 **1**：拆下 **AFF A220**、**AFF A200**、**AFF C190**、**FAS2620** 或 **FAS2720** 控制器模組


若要存取 node2 控制器內部的元件、請從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

步驟


1. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

2. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。

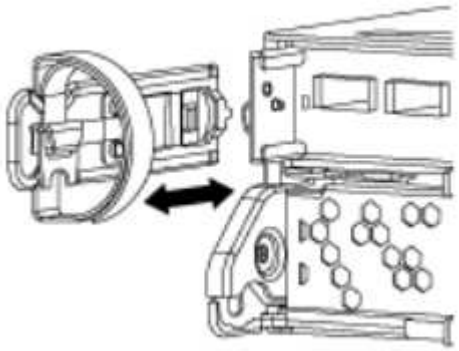

3. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。

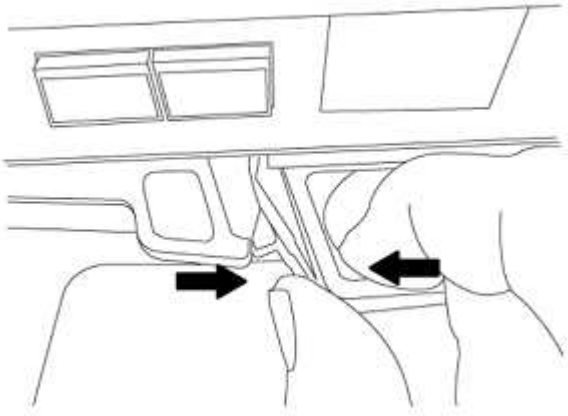

4. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。

步驟 **2**：安裝 **ASA A150**、**AFF A150** 或 **FAS2820** 控制器模組

將您收到的用於升級的 ASA A150、AFF A150 或 FAS2820 控制器模組安裝到節點 2 中。

開始之前

- 如果您尚未接地、請正確接地。
- 從要移除的控制器拔下所有纜線、包括主控台、管理、 SAS 儲存設備和資料網路纜線。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   托架 B 位於底盤的右側。

   在稍後程序中指示您將控制器模組完全插入機箱之前，請勿將其完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

由於機箱已經通電，節點 2 一旦完全就位就會立即啟動。若為防止節點 2 啟動，請在完全插入控制器模組之前連接控制台和管理電纜。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

4. 模組就位後立即連接序列控制台並準備中斷節點 2 的 AUTOBOOT。
5. 中斷 AUTOBOOT 後、node2 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT、導致 node2 開始開機、請等待提示符號出現後按 Ctrl-C 進入開機選單。節點停留在開機選單後、使用選項 `8`重新啟動節點、並在重新啟動過程中中斷 AUTOBOOT。

接下來呢？

安裝 ASA A150、AFF A150 或 FAS2820 控制器模組後，"netboot node2"。

更換節點 **2** 的 **AFF A700** 或 **FAS9000** 控制器和 **NVRAM** 模組

將節點 2 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組更換為 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組。

此時，節點 2 已關閉，所有資料均由節點 1 處理。請務必小心，僅移除節點 2 的控制器模組和節點 2 的 NVRAM 模組。通常情況下，從系統後方觀察控制器時，節點 2 是位於機箱右側的控制器 B。控制器標籤位於機殼上，就在控制器模組的正上方。

請勿關閉機箱電源，因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中，並連接至相同的電源供應器。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟 **1**：拆下 **AFF A700** 或 **FAS9000** 控制器模組

拆下 node2 AFF A700 或 FAS9000 控制器模組。


步驟

1. 從 node2 控制器模組拆下主控台纜線（如有）和管理纜線。

   在操作 node2 時，您只需從 node2 移除主控台纜線和 e0M 纜線。在此過程中，您不得移除或變更 node1 或 node2 上的任何其他纜線或連線。

2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。

   a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。

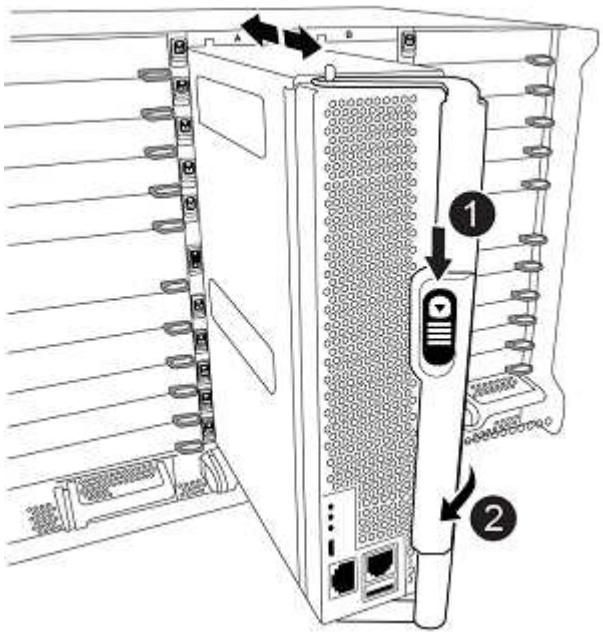

1	CAM握把釋放鈕
2	CAM握把

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

步驟 **2**：移除 **AFF A700** 或 **FAS9000 NVRAM** 模組

解鎖並移除 node2 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模組。

FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF

步驟

1. 解鎖並從節點 2 的插槽 6 移除 NVRAM 模組。


a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

CAM按鈕會從機箱移出。

b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。

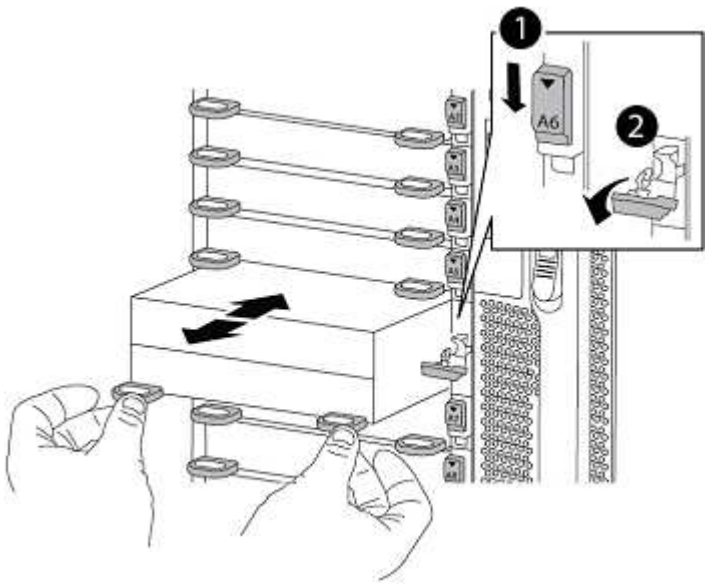

1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定

步驟 **3**：安裝 **ASA A900**、**AFF A900** 或 **FAS9500 NVRAM** 模組

在 node2 的插槽 6 中安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組。

- 將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
- 請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
- 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。

步驟 **4**：安裝 **ASA A900**、**AFF A900** 或 **FAS9500** 控制器模組

在 node2 中安裝、連接及連接 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

機箱標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

在稍後程序中指示您將控制器模組完全插入機箱之前，請勿將其完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

   由於機箱已開啟電源、因此節點2一旦完全就位、就會立即開始開機。為避免節點2開機、建議您先將主控台和管理纜線連接至節點2控制器模組、再將控制器模組完全插入插槽。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器，將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。

4. 模組就位後立即連接序列控制台並準備中斷節點 2 的 AUTOBOOT。
5. 中斷 AUTOBOOT 後、node2 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT、導致 node2 開始開機、請等待提示符號出現後按 Ctrl-C 進入開機選單。節點停留在開機選單後、使用選項 `8`重新啟動節點、並在重新啟動過程中中斷 AUTOBOOT。
6. 在node2的loader>提示下、設定預設環境變數：

```
set-defaults
```

7. 儲存預設環境變數設定：

```
saveenv
```

接下來呢？

安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組後"netboot node2"。

netboot node2

交換對應的更換 node2 系統模組之後、您可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本放到系統可以存取的 Web 伺服器上。

除非將替換控制器模組安裝在機箱中並開啟電源，否則無法檢查其啟動媒體上安裝的 ONTAP 版本。替換系統開機媒體上的 ONTAP 版本必須與您要升級的舊系統上執行的 ONTAP 版本相同、而且主要開機映像和備份開機映像都必須相符。您可以透過執行網路啟動，然後執行 `wipeconfig`命令。如果控制器模組之前已在其他叢集中使用，則 `wipeconfig`命令清除啟動媒體上的任何殘留配置。

您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從 *NetApp Support Site* 下載適用於您系統的必要系統檔案和正確版本的 ONTAP。請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site*。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp Support Site* 下載用於執行系統 netboot 的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

   您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在節點2上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   請勿中斷開機。

7. 等待更換控制器模組上目前執行的 node2 開機、並顯示開機功能表選項、如下列輸出所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
```

```
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。

   > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

       ```
       Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
       ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

       ```
       The node must be rebooted to start using the newly installed
       software. Do you want to reboot now? {y|n}
       ```

       控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 清除啟動媒體上的所有先前配置。

a. 在出現以下提示時，執行 `wipeconfig` 命令。然後按 Enter 鍵：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? wipeconfig
```

b. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

c. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

等待節點完成啟動選單後停止 `wipeconfig`手術。

12. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

15. 停止節點2：

    《停止》

    node2應在loader>提示符下停止。

16. 在 node1 上，檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

17. 在節點2上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

18. 如有必要、請在節點2上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

    ⓘ 在節點2上設定對應的UTC日期。

19. 在節點2上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

20. 如有必要、請在節點2上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

    ⓘ 在節點2上設定對應的UTC時間。

21. 在節點2上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node1_sysid*"

    對於節點2 `partner-sysid` 必須是要升級的 node1 。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

22. 在節點2上的載入程式提示字元中、驗證 `partner-sysid` 對於節點2：

    《prontenv合作夥伴sysid》

接下來呢？

在對節點 2 進行網路啟動後，"為共享叢集 HA 和儲存設備連接 node2 纜線"。

第 6 階段：使用替換的系統模組來啟動 node2

纜線 **node2** ，用於共用的叢集 **HA** 和儲存設備

如果您正在執行以下升級之一，則需要將先前連接到現有系統上的 node2 的叢集、HA、儲存、資料和管理連接連接到替換系統上新安裝的 node2。

現有系統	更換系統
AFF A250	AFF A30 、 AFF A50
AFF C250	AFF C30 、 AFF C60
解答800 AFF	AFF A70 、 AFF A90
AFF C800	AFF C80

連接 **e0M** 和 **BMC** 連接埠

如果現有系統有管理連接埠（ e0M ）和 BMC 連接埠，則 e0M 和 BMC 連接埠會透過更換系統上的「扳手」連接埠加以組合和存取。您必須確保 e0M 和 BMC 連接埠已連接至現有系統上的同一交換器和子網路，才能連線至更換系統。

如果...	然後...
e0M 和 BMC IP 位址位於相同的 IP 子網路上	將現有系統上的 e0M 或 BMC 連接埠連接至更換系統上的「扳手」連接埠。
e0M 和 BMC IP 位址位於不同的子網路上	1. 將 e0M 和 BMC IP 位址合併為一個 IP 子網路。 2. 將現有系統上的 e0M 或 BMC 連接埠連接至更換系統上的「扳手」連接埠。

連線至雙節點無交換器叢集

下表顯示雙節點無交換器叢集組態的交換器連接埠使用量。

連接埠類型	**AFF A800 、 AFF C800**	**AFF A90、AFF A70**	**AFF C80**
叢集	e0a	e1a	e1a
叢集	e1a	e7a （如果沒有 e7a 、請使用 e1b ）	e1b
HA	e0b	不連接	不連接
HA	e1b	不連接	不連接
SAS 儲存連接埠（若有及使用）	任何可用連接埠	任何可用連接埠	任何可用連接埠
適用於 NS224 機櫃的乙太網路儲存連接埠	任何可用連接埠	請參閱乙太網路儲存設備連線對應	請參閱乙太網路儲存設備連線對應

連接埠類型	**AFF A250 、 AFF C250**	**AFF A30 、 AFF C60**	**AFF A50**
叢集	e0c	e1a（使用 e1a 進行臨時群集互連）	e1a（使用 e1a 進行臨時群集互連）

連接埠類型	AFF A250 、 AFF C250	AFF A30 、 AFF C60	AFF A50
叢集	e0d	e1b（使用 e1b 進行臨時群集互連）	e1b（使用 e1b 進行臨時群集互連）
HA	e0c HA 連接埠與 Cluster 連接埠共用	節點 1 上的 e4a 使用 100 GbE 電纜直接連接到節點 2 上的 e4a	節點 1 上的 e4a 使用 100 GbE 電纜直接連接到節點 2 上的 e4a
HA	e0d HA 連接埠與 Cluster 連接埠共享	節點 1 上的 e2a 使用 100 GbE 電纜直接連接到節點 2 上的 e2a 如果 e2a 不存在或不支援 100 GbE，則使用 100 GbE 電纜直接將節點 1 上的 e4b 連接到節點 2 上的 e4b。	節點 1 上的 e2a 使用 100 GbE 電纜直接連接到節點 2 上的 e2a 如果 e2a 不存在或不支援 100 GbE，則使用 100 GbE 電纜直接將節點 1 上的 e4b 連接到節點 2 上的 e4b。
乙太網路儲存埠	任何可用連接埠	E3A、e3b	E3A、e3b
SAS儲存埠	任何可用連接埠	3A ， 3b	3A ， 3b

連線至交換器連接的叢集

對於交換器連接的叢集，請檢查您是否符合 AFF A30 ， AFF A50 ， AFF A70 ， AFF A90 ， AFF C30 ， AFF C60 或 AFF C80 （更換）節點的下列需求：

- 更換節點上相同的叢集連接埠位於同一台交換器上。例如、升級完成後、節點 1 上的 e1a 和節點 2 上的 e1a 應連接至一個叢集交換器。同樣地、兩個節點的第二個叢集連接埠也應連接至第二個叢集交換器。共享叢集 HA 連接埠的交叉連線，其中 node1 的 e1a 連接到 SwitchA ， node2 的 e1a 連接到 SwitchB ，導致 HA 通訊失敗。
- 替換節點使用共享的叢集 HA 乙太網路連接埠。
- 驗證叢集交換器是否安裝有支援共用叢集 HA 連接埠的參考組態檔案（ RCF ）：
  a. 移除交換器上現有的組態：

如果您的交換器機型是 ...	前往...
Cisco Nexus	知識庫文章"如何在保留遠端連線的同時清除 Cisco 互連交換器上的組態"
Broadcom Bes - 53248	知識庫文章"如何清除 Broadcom 互連交換器上的組態、同時保持遠端連線"

  b. 設定並驗證交換器設定：

如果您的交換器機型是 ...	前往...
Cisco Nexus 9336C-FX2	"升級參考組態檔案（ RCF ）"
Broadcom Bes - 53248	"升級參考組態檔案（ RCF ）"
NVIDIA SN2100	"安裝或升級參考組態檔案（ RCF ）指令碼"

如果叢集交換器僅支援 10/25 GbE 速度，則必須在替換系統的插槽 1 或插槽 2 中使用 X60130A、4 連接埠 10/25GbE 卡進行叢集互連。

接下來呢？

在為共享叢集 HA 和儲存設備連接 node2 之後，"使用替換系統模組啟動 node2"。

使用替換的系統模組來啟動 **node2**

安裝了替換模組的 Node2 現在可以啟動了。支援的替換模組列在 "支援的系統對照表" 中。

只有在您透過交換系統模組進行升級時，才能移動主控台和管理連線。

步驟

1. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

   如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

   您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

   輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

2. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

3. 當節點在啟動選單處停止時，透過在 node2 上執行以下命令將舊的 node2 磁碟重新指派給替換 node2：

   `boot_after_controller_replacement`

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   如果「[localhost:disk.encrectNoSupport:alert]：偵測到FIPS認證的加密磁碟機」、或「[localhost:diskown。errordiningio:error]：發生磁碟錯誤時發生錯誤3（磁碟故障）、請執行下列步驟：

a. 在載入程式提示下停止節點。
b. 檢查並重設中所述的儲存加密bootargs 步驟1.。
c. 在載入程式提示下、開機：

   Boot_ONTAP

您可以使用下列範例做為參考：

▼ 展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
```

```
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                    Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)     Boot after MCC transition
(9a)                            Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                            Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                            Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                            Reboot the node.
(9e)                            Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option
(4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
```

```
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
```

```
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。

在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

接下來呢？

使用替換系統模組啟動 node2 後，"驗證 node2 安裝"

驗證**node2**安裝

您必須使用替換的系統模組來驗證 node2 安裝。由於實體連接埠沒有變更、因此您不需要將實體連接埠從舊節點2對應至替換節點2。

關於這項工作

使用替換系統模組開機 node2 後，請驗證是否已正確安裝。您必須等待 node2 參加仲裁，然後才能繼續執行控制器更換操作。

在此過程中、節點2加入仲裁時、操作會暫停。

步驟 **1**：驗證 **node2** 是否在仲裁中

確認 node2 處於仲裁狀態。然後，繼續執行控制器更換作業。

步驟

1. 驗證node2是否已加入仲裁：

   「cluster show -node2 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 此步驟適用於以下升級配置。對於所有其他系統升級，請跳過此步驟並轉至步驟3. ：

   - 雙節點無交換器集群
   - 將連接的 AFF A250 或 AFF C250 系統升級到 AFF A50、AFF A30、AFF C30 或 AFF C60 系統。

   如果 node2 沒有自動加入仲裁：

a. "驗證 node2 叢集連接埠"，然後檢查 node2 叢集連接埠的 IPspace：

「網路連接埠展示」

b. 如果 IPspace 不是「Cluster」，請將 node2 叢集連接埠上的 IPspace 變更為「Cluster」：

```
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
```

c. 確認 node2 叢集連接埠的 IPspace 為「Cluster」：

「網路連接埠展示」

d. 將 node2 叢集 LIF 遷移到 node2 叢集連接埠：

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination
-node <node2_name> -destination-port <port_name>
```

3. 驗證 node2 和 node1 是否屬於同一個集群，以及該集群是否健康：

「叢集展示」

4. 切換至進階權限模式：

《進階設定》

5. 此步驟僅適用於從 AFF A250 或 AFF C250 升級到 AFF A50、AFF A30、AFF C60 或 AFF C30 的雙節點無交換器組態升級。對於所有其他系統升級，請跳過此步驟並轉至步驟6. ：

驗證 e4a、e2a、e1a、e1b 連接埠或 e4a、e4b、e1a、e1b 連接埠是否為「叢集」廣播域中的叢集連接埠。

AFF A50、AFF A30、AFF C30 和 AFF C60 系統共享叢集和 HA 連接埠。您可以安全地將所有叢集 LIF 遷移到節點 1 和節點 2 上的 e4a、e4b 或 e4a、e2a：

a. 列出所有叢集 LIF 的主連接埠和目前連接埠：

```
network interface show -role Cluster -fields home-port,curr-port
```

b. 在節點 1 和節點 2 上，將使用 e1a 作為主連接埠的叢集 LIF 遷移到 e4a：

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination
-node <node> -destination-port e4a
```

c. 在節點 1 和節點 2 上，修改遷移到的叢集 LIF 子步驟 b使用 e4a 作為主連接埠：

```
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_lif> -home-port e4a
```

d. 驗證群集是否符合仲裁：

「叢集展示」

e. 重複子步驟 b 和子步驟 c將每個節點上的第二個叢集 LIF 遷移並修改為 e2a 或 e4b：

如果存在 e2a 且其為 100GbE 網路端口，則這是預設的第二個叢集端口。如果 e2a 不是 100GbE 網路端口，則 ONTAP 使用 e4b 作為第二個叢集和 HA 端口。

f. 從「集群」廣播域中刪除 e1a 和 e1b：

```
broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Cluster -ipspace Cluster
-ports <node_name>:e1a
```

g. 驗證只有叢集連接埠 e4a、e2a 或 e4a、e4b 位於「叢集」廣播域中

「網路連接埠廣播網域節目」

h. 移除 e1a 節點 1 和 e1a 節點 2 以及 e1b 節點 1 和 e1b 節點 2 之間的電纜連接，以確保僅使用有效的叢集 HA 連接且沒有冗餘連接。

6. 檢查控制器更換操作的狀態，並驗證它處於暫停狀態，並且與 node2 暫停執行安裝新控制器和移動電纜的物理任務之前的狀態相同：

「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

7. 恢復控制器更換作業：

「系統控制器更換恢復」

8. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-------------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
```

```
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> 在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點2上還原網路組態。

9. 控制器更換處於暫停狀態後，繼續執行 還原節點2上的網路組態。

步驟 **2**：還原 **node2** 上的網路組態

確認節點2處於仲裁狀態並可與節點1通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在節點2上。此外、請確認所有節點2網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的更多資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Network Management* 內容。

步驟

1. 列出已升級節點2上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node2」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點2上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -node2」

   您應該會看到類似下列範例的輸出。連接埠和廣播名稱各不相同。

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability               Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
----------------------
Node1
          a0a      Default:Default                     ok
          a0a-822  Default:822                         ok
          a0a-823  Default:823                         ok
```

```
          e0M      Default:Mgmt                          ok
          e1a      Cluster:Cluster                       ok
          e1b      -                                     no-reachability
          e2a      -                                     no-reachability
          e2b      -                                     no-reachability
          e3a      -                                     no-reachability
          e3b      -                                     no-reachability
          e7a      Cluster:Cluster                       ok
          e7b      -                                     no-reachability
          e9a      Default:Default                       ok
          e9a-822  Default:822                           ok
          e9a-823  Default:823                           ok
          e9b      Default:Default                       ok
          e9b-822  Default:822                           ok
          e9b-823  Default:823                           ok
          e9c      Default:Default                       ok
          e9d      Default:Default                       ok
20 entries were displayed.
```

在前面的範例中、節點2已在更換控制器之後開機並加入仲裁。它有數個連接埠無法連線、且正在等待連線能力掃描。

4. 使用下列命令、以「ok」以外的連線狀態、修復節點2上每個連接埠的連線能力、順序如下：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   a. 實體連接埠
   b. VLAN連接埠

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連

接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：

   a. 列出任何已移出的生命：

      「顯示介面」

   b. 還原LIF主節點和主連接埠：

      「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

   「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

接下來呢？

驗證 node2 安裝後，"在節點 2 上還原金鑰管理程式組態"。

還原節點**2**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Aggregate Encryption（NAE）或NetApp Volume Encryption（NVE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不重新同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點2集合體從升級的節點1重新定位至升級的節點2時、可能會發生故障、因為節點2沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點2執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點2上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node2    svm1      ""           000000000000000020000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

接下來呢？

在 node2 上還原金鑰管理程式組態之後，"驗證叢集交換器上的 RCF 組態"。

驗證叢集交換器上的 **RCF** 配置

在升級過程的這個階段，所有資料聚合都應位於節點 1 上。如果您要升級具有交換器連接叢集的配置，則需要驗證叢集交換器參考設定檔 (RCF) 是否支援新控制器的共用叢集/HA 連接埠。

如果您要升級到雙節點無交換器叢集組態，則可以跳過本節並前往 "將非根Aggregate和NAS資料lifs移回節點2"。

步驟

1. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

2. 檢查“IC RDMA”的狀態：

   ```
   ha interconnect status show
   ```

   在輸出中，「IC RDMA 連接」應具有狀態 `Up`。

如果「**IC RDMA** 連線」狀態為…	然後…
`Up`	前往 "將非根Aggregate和NAS資料lifs移回節點2"。
`Down`	前往步驟3.。

3. 檢查叢集連接埠並切換 RCF。

   如需更多資訊、請參閱 "連線至交換器連接的叢集"。

4. 驗證「IC RDMA 連線」狀態是否已變更為 `Up`：

   ```
   ha interconnect status show
   ```

接下來呢？

驗證 RCF 組態後"將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 移回節點 2"。

將非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**移回節點**2**

在驗證節點 2 上的網路配置後，需要將節點 2 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 1 遷移到節點 2，並確認 SAN LIF 存在於節點 2 上。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理到 SAN LUN 的流量。升級過程中，遷移 SAN LIF 對叢集或服務運作狀況並非必要。除非需要將 SAN LIF 對應到新端口，否則不會移動它們。

在節點 2 上線後，您需要驗證 LIF 是否健康以及是否位於正確的連接埠上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   ```
   system controller replace resume
   ```

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   系統在網路可達性檢查的此階段暫停操作。

2. 恢復重新定位作業：

   ```
   system controller replace resume
   ```

   系統會執行下列檢查：

   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將非根集合體和 NAS 資料的生命體重新定位回節點 2 、而節點 2 目前正在替換控制器上執行。

資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

```
system controller replace show-details
```

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要，恢復和還原已移位的 LIF，或手動遷移和修改未能自動遷移到 node2 的 node2 LIF。

恢復和還原移位的 **LIF**

a. 列出所有已移位的 LIF：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

b. 如果有任何生命段被移除、請將主節點還原回節點2：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface
restore-home-node -node <node2_nodename> -vserver <vserver name>
-lif-name <lif_name>
```

手動遷移和修改 **LIF** 文件

a. 將未能自動遷移到節點2的LIF遷移出去：

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>
-destination-node <node2_nodename> -destination-port
<port_on_node2>
```

b. 修改已遷移 LIF 的來源節點和來源連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif
<data_lif_name> -home-node <node2_nodename> -home-port
<home_port>
```

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

接下來呢？

將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 移回節點 2 後，"使用 KMIP 伺服器管理驗證"。

第7階段：完成升級

使用**KMIP**伺服器管理驗證

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

在使用 KMIP 伺服器管理驗證之後，"確認新控制器已正確設定"。

確認新的控制器已正確設定

若要確認正確的設定、請確認 HA 配對已啟用。您也可以驗證 node1 和 node2 是否可以存

取彼此的儲存設備、以及是否都不擁有屬於叢集上其他節點的資料生命體。此外、您也可以確認所有的資料集合體都位於其正確的主節點上、而且兩個節點的磁碟區都在線上。如果其中一個新節點有統一化的目標介面卡、您必須還原任何連接埠組態、而且可能需要變更介面卡的使用。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                              Takeover
   Node        Partner       Possible      State Description
   ----------  ------------  ------------  ------------------
   node1       node2         true          Connected to node2
   node2       node1         true          Connected to node1
   ```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node1和node2屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點1或節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請將資料lifs還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證集合體是否為其各自主節點所擁有。

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node1>

   storage aggregate show -owner-name <node2>
   ```

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   ```
   volume show -node <node1> -state offline

   volume show -node <node2> -state offline
   ```

8. 如果任何磁碟區處於離線狀態，請將其與您在該部分中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"，並根據需要使用以下命令將任何離線磁碟區上線，每個磁碟區執行一次：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   ```
   system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>
   ```

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

    ```
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package
    <licensable_package>
    ```

    - 刪除所有過期的授權：

      「系統授權清除-過期」

    - 刪除所有未使用的授權：

      「系統授權清理-未使用」

    - 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

      ```
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      ```

    將顯示下列輸出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查其輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以將輸出結果與您在 "準備節點以進行升級" 部分中捕獲的輸出結果進行比較。

12. 如果在配置中使用了自加密磁碟機、且您已將 `kmip.init.maxwait` 變數設為 `off`（例如、在 使用替換系統模組開機 *node2* 中、"步驟1."）、則必須取消設定該變數：

    ```
    set diag; systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. 在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    ```
    system service-processor network modify -node <node_name>
    ```

    請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》，以取得有關 SP 的資訊，以及《ONTAP 9 命令參考》，以取得有關 system `service-processor network modify`命令的詳細資訊。

14. 如果您想在新節點上設定無交換器叢集，請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site* ，並遵循 *Transitioning to a two-node switchless cluster* 中的說明進行操作。

完成後

如果在 node1 和 node2 上啟用了 Storage Encryption，請完成"在新的控制器模組上設定儲存加密"一節。否則，請完成"取消委任舊系統"一節。

接下來呢？

確認新控制器設定正確後，"在新的控制器模組上設定 Storage Encryption"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

    「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

    「安全金鑰管理程式內建show Backup」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
    a. 新增金鑰管理伺服器：

        「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

    b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
    c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

        「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

    您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

    a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

        「安全金鑰管理程式外部啟用」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

在新控制器模組上設定儲存加密後，"在新控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption"。

在新的控制器模組上設定**NetApp Volume**或**Aggregate Encryption**

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

內建金鑰管理程式

使用 Onboard Key Manager 設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

「安全金鑰管理程式內建同步」

外部金鑰管理

使用外部金鑰管理設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 新增金鑰管理伺服器：

「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

「安全金鑰管理程式外部啟用」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

「安全金鑰管理程式外部還原」

此命令需要OKM密碼

如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

接下來呢？

在新控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption 後，"停用舊系統"。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請點選 "參考資料" 連結造訪 *NetApp Support Site* 並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。
5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

接下來呢？

舊系統退役後，"恢復 SnapMirror 作業"。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查**Aggregate**重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   有關 `storage aggregate relocation start`、`override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 命令參考。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node2**所有

在升級程序結束時、節點1應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是節點1、做為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、也就是將節點2當作主節點、而非節點1：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點1時。

  正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。

- 在第 4 階段之後、當 node2 被新的系統模組取代時。

當 node2 被替換時、aggr_node_1 會以 node1 作為其主節點而非 node2 上線。

您可以在啟用儲存容錯移轉之後、完成下列步驟、修正階段6之後的不正確擁有權問題：

步驟

1. 取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node2*-is hometrue」

   若要識別未正確重新定位的 Aggregate，請參考您在 "準備節點以進行升級" 區段中取得的 node1 主擁有者 Aggregate 清單，並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟 1 的輸出與您在 "準備節點以進行升級" 區段中為 node1 擷取的輸出進行比較，並記下任何未正確重新配置的集合體。

3. 重新定位節點2上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位開始節點_node2_-aggr *aggr_node_1*-destate *node1*

   在此重新配置期間、請勿使用-ND-控制 器升級參數。

4. 驗證node1現在是否為Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node1做為主擁有者的Aggregate可以使用步驟3中相同的重新配置命令、重新定位至node1。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機、例如重新開機、發生緊急情況或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置為node2：「torage Aggregate regate reg搬 移起始節點節點1 -目的地節點2 - Aggregate -list *-ndocu控制器升級為true」
2. 繼續執行節點配對升級程序。

當**HA**配對停用時、節點**1**會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源釋放階段失敗、**HA**配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

關於這項工作

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源發行階段和停用**HA**配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**2**當機

節點1不會在節點2當機後接管、因為HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**1**當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點1。節點1可處理重新放置之Aggregate的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

關於這項工作

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在啟動節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點1。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**1**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點1在節點2將Aggregate重新放置到節點1時當機、則該工作會在節點1開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點1開機時、已重新定位至節點1的Aggregate會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**或節點**2**在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第二個資源發行階段當機

如果節點1在節點2重新放置Aggregate時當機、則該工作會在節點1開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點1的Aggregate、而節點1本身的Aggregate會在節點1開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點**2**在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

關於這項工作

node1繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

在第二個驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第二個驗證階段當機

如果節點1在此階段當機、則不會發生接管、因為HA配對已停用。

關於這項工作

節點1重新開機之前、所有Aggregate都會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第二個驗證階段當機

如果節點2在此階段當機、則不會發生接管。node1提供來自集合體的資料。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點2重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner    Possible  State Description
-------  --------   --------- -----------------
node1    node2      false     Unknown
node2    node1      false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner    Possible  State Description
-------  --------   --------- -----------------
node1    node2      -         Unknown
node2    node1      false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"HA配對管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。

內容	說明
"ONTAP 9 指令參考"	說明支援的 ONTAP 命令的語法和使用方式。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「system controller replace」指令升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引入的控制器硬體"	說明使用「system controller replace」命令，以不中斷營運的方式升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本所引入之控制器所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

使用「系統控制器更換」命令來升級執行**ONTAP** 效能不正常的控制器硬體

了解 **ARL** 升級程序

升級控制器硬體有多種聚合重定位 (ARL) 方法。此流程說明如何在執行 ONTAP 9.8 或更高版本的系統上使用聚合重定位 (ARL) 和「系統控制器替換命令」升級控制器硬體。

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

本資訊所使用的術語

在此資訊中、原始節點稱為「node1」和「node2」、新節點稱為「node3」和「node4」。在上述過程中、node1會由node3取代、node2則會由node4取代。

術語「node1」、「node2」、「node3」和「node4」僅用於區分原始節點和新節點。執行此程序時、您必須取代原始節點和新節點的真實名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：節點3的名稱為node1、而節點4的名稱為node2（控制器硬體已升級）。

重要資訊：

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您還必須閱讀並理解"使用 ARL 升級控制器的指南"和"ARL 升級序列"在開始升級之前。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用的是更換控制器硬體、您必須聯絡技術支援部門、尤其是在控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時。
- 您可以使用ARL來執行不中斷營運的簡化控制器升級、以升級至執行更新ONTAP 版本的新控制器、而非升級叢集上執行的版本。舊版與新版控制器的版次組合取決於更新版本的NDU Cadence模式。ONTAP ONTAP例如、如果您的控制器執行ONTAP 的是功能不全的版本號、而該控制器是最後支援的版本、則您可以升級至執行ONTAP 更新ONTAP 版本不高於功能不全的版本號的更新控制器。

  此升級程序主要適用於您要更換的控制器機型不支援更新ONTAP 版本的升級案例、以及新控制器不支援舊ONTAP 版的版本。

- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、不過您需要針對叢集中的每個高可用度（HA）配對分別執行此程序。
- 此程序適用於FAS系統和AFF系統。
- 此程序適用於執行4節點NetApp MetroCluster 功能更新組態的系統。由於這個組態站台可位於兩個實體位置、因此必須在每個站台個別執行自動化控制器升級、才能進行HA配對。MetroCluster MetroCluster
- 對於非MetroCluster系統（例如HA叢集）、ARL升級是唯一受支援的程序。
- 如果您是從 AFF A320 系統升級，可以使用 Volume 移動功能來升級控制器硬體，或聯絡技術支援。請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」。

自動化控制器升級程序

在控制器升級期間、控制器會被另一個執行較新或更強大平台的控制器所取代。此內容的早期版本包含不中斷營運的控制器更新程序指示、其中包含完全手動的步驟。本內容提供新自動化程序的步驟、此程序利用自動網路連接埠連線檢查來進一步簡化控制器升級體驗。

手動程序既冗長又複雜、但在此簡化程序中、您可以使用集合體重新配置來實作控制器更新、讓HA配對能夠更有效率地進行不中斷營運的升級。手動步驟大幅減少、尤其是驗證、收集資訊及檢查後的步驟。

接下來呢？

在了解此 ARL 程序後"決定是否使用此 ARL 程序"。

決定是否使用此聚合遷移程序

升級控制器硬體有多種聚合重定位 (ARL) 方法。此流程說明如何在執行 ONTAP 9.8 或更高版本的系統上使用「系統控制器取代指令」透過聚合重定位 (ARL) 升級控制器硬體。只有經驗豐富的 ONTAP 管理員才應使用此複雜程序。

為了幫助您確定此 ARL 程式是否適合您的控制器硬體升級，您應該檢查以下所有情況以了解支援的升級：

- 您正在執行 ONTAP 9.8 或更新版本。
- 您不想將新的控制器新增為叢集的新 HA 配對，並使用 Volume Moves 移轉資料。
- 您有管理 ONTAP 的經驗，而且很熟悉在診斷權限模式下工作的風險。
- 如果您要升級 MetroCluster 組態，則是四節點或更高的 FC 組態，而且所有節點都執行 ONTAP 9.8 或更新版本。

  有關升級 MetroCluster IP 組態的資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 升級與擴充。

- 如果您要在同一機殼內透過更換控制器模組來升級系統，例如 AFF A800 或 AFF C800 ，NetApp 強烈建議您使用 "使用 ARL 升級控制器型號，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料" 提供的升級程序。此 ARL 程序包含確保在升級過程中拆卸和安裝控制器時，機箱內部磁碟保持安全的步驟。

  "了解使用 ARL 支援的系統升級組合，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料".

- 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

支援的系統升級組合

下表顯示了使用此 ARL 程式執行控制器升級所支援的系統矩陣。

舊控制器	更換控制器
FAS8020[3]、FAS8040[3]、FAS8060、FAS8080	FAS8200、FAS8300、FAS8700、FAS9000
FAS8060[4]、FAS8080、4^	FAS9500
AFF8020[3]、AFF8040[3]、AFF8060、AFF8080	Exe300、ExeA400、Exe0A700、AFF AFF AFF AFF Ex4A800[1]
AFF8060[4]、AFF8080 4^	解答900 AFF
FAS8200	FAS8300、FAS8700、FAS9000、FAS9500
FAS8300、FAS8700、FAS9000	FAS9500
部分A300 AFF	Exe400[2]、ExA700、Ex4A800[1]、AFF AFF AFF AFF WxeA900
VA320[4] AFF	解答400 AFF
部分A400、部分A700 AFF AFF	解答900 AFF
FAS2620[4]，FAS2720[4]	FAS2820

如果您的控制器升級機型組合不在上表中，請聯絡技術支援部門。

[1] 如需 AFF A800 系統所需的其他步驟，請前往"將 node1 磁碟重新指派給 node3 ，步驟 9"或"將 node2 磁碟重新指派給 node4 ，步驟 9"一節中參照 A800 的步驟。

[2] 如果您要在雙節點無交換器叢集組態中從 AFF A300 升級至 AFF A400 或 FAS8200 升級至 FAS8300 系統，則

必須為控制器升級選擇暫存叢集連接埠。以乙太網路套裝組合形式提供兩種組態：夾層卡連接埠為乙太網路類型、夾層連接埠為FC類型、而以FC套裝組合形式提供夾層連接埠為FC類型。AFF

- 對於採用乙太網路類型組態的FASA400或FAS8300、您可以使用兩個夾層連接埠中的任何一個作為暫用叢集連接埠。AFF
- 若為AFF 採用FC類型組態的Arf-A400或FAS8300、您必須新增四埠10GbE網路介面卡（零件編號X1147A）、以提供暫用叢集連接埠。
- 使用暫用叢集連接埠完成控制器升級之後、您可以不中斷營運地將叢集LIF移轉至e3a和e3b、AFF將100GbE連接埠移轉至ESIA400系統、以及將FAS8300系統上的e0c和e0d、100GbE連接埠。

對於FAS8020、FAS8040、AFF8020和AFF8040系統升級到上表所列的目標替換控制器、替換控制器必須執行與ONTAP 舊控制器相同的版本。請注意、FAS8020、FAS8040、AFF8020和AFF8040系統不支援ONTAP 更新於ONTAP 支援更新版本9.8的版本。

[4]下表顯示控制器升級組合支援的 ONTAP 版本。

舊控制器		更換控制器	
系統	版本ONTAP	系統	版本ONTAP
FAS2720	9.13.1 或更新版本	FAS2820	9.13.1 或更新版本
FAS2620	9.11.1 或更新版本	FAS2820	9.13.1 或更新版本
AFF8060	9.8P13或更新版本的修補程式	解答900 AFF	9.10.1至9.12.1%
AFF8080	9.8P10或更新版本的修補程式	解答900 AFF	9.10.1至9.12.1%
FAS8060	9.8P13或更新版本的修補程式	FAS9500	9.10.1P3至9.12.1
FAS8080	9.8P12或更新版本的修補程式	FAS9500	9.10.1P3至9.12.1
解答320 AFF	9.9.1或更新版本	解答400 AFF	9.9.1或更新版本

上表所示的升級組合：

- 現有控制器和更換控制器不需要使用相同的 ONTAP 版本。透過控制器升級來執行更新ONTAP 。
- 升級時、您必須安裝支援ONTAP 的支援版本和修補程式層級的更換控制器。
- 在您開始程序並升級第一個節點之後，無法取消或退出控制器升級。

選擇不同的硬體升級程序

- "查看可用於升級控制器硬體的替代 ARL 方法"。
- 如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

相關資訊

請參閱"參考資料"以連結至 *ONTAP 9* 文件。

接下來呢？

決定是否使用此 ARL 程序後，請了解 "所需工具和說明文件"。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

請前往 "參考資料" 部分，存取本次升級所需的參考文件和參考網站清單。

接下來呢？

在查閱了所需的工具和文件之後，了解一下 "使用 ARL 升級控制器的指南"。

使用**ARL**升級控制器的準則

若要瞭ONTAP 解您是否可以使用ARL來升級執行《支援》9.8或更新版本的一對控制器、取決於平台及原始與更換控制器的組態。

支援**ARL**升級

當您使用本ARL程序升級一對節點ONTAP 以利執行更新以利執行本程序（適用於更新版本的）時、您必須確認ARL是否可在原始控制器和更換控制器上執行。

您必須檢查原始系統支援的所有已定義彙總的大小和磁碟數量。然後，您必須將彙總的 Aggregate 大小和磁碟數量與新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量進行比較。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*，其中提供了此資訊。新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量必須等於或大於原始系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量。

您必須在叢集混合規則中驗證，當原始控制器被替換時，新節點是否可以加入現有節點所在的叢集。有關叢集混合規則的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。

> 如果您要升級支援內部磁碟機的系統（例如 FAS2700 或 AFF A250），但沒有內部磁碟機，請參考 "參考資料" 並使用適用於您的 ONTAP 版本的 *Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware* 內容中的正確程序。

如果您的系統每個節點有兩個以上的叢集連接埠、例如FAS8080或AFF8080系統、則在開始升級之前、您必須將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點的兩個叢集連接埠。如果您在每個節點上使用兩個以上的叢集連接埠來執行控制器升級、則在升級之後、新控制器上的叢集生命量可能會遺失。

使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

不支援**ARL**升級

您無法執行下列升級：

- 更換不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的控制器

  請參閱 "參考資料"，以連結至 *Hardware Universe* 以取得磁碟支援資訊。

- 對於內建磁碟機的入門級控制器，例如：FAS2750。

  如果要升級具有內部磁碟機的入門層級控制器，請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」，然後前往「透過移動 Volume 升級執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點」程序。

精選**FC**組態**MetroCluster**

在 MetroCluster FC 組態中、您必須盡快更換災難恢復 / 容錯移轉站台節點。不支援不支援在支援範圍內不相符的控制器機型MetroCluster 、因為控制器機型不相符可能導致災難恢復鏡像離線。當您在第二個站台更換節點時、請使用 `-skip-metrocluster-check true` 命令略過 MetroCluster 檢查。

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

如果出現任何問題，請參閱"疑難排解"請參閱本過程末尾的部分，以了解更多資訊和可能的解決方案。有關可能發生的故障的資訊按過程的階段列出在"ARL 升級序列" 。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

接下來呢？

在檢閱使用 ARL 升級控制器的準則後"驗證 MetroCluster 組態的健全狀況"。

驗**MetroCluster** 證整個過程的效能狀況

在開始升級Fabric MetroCluster 的版本之前、您必須先檢查MetroCluster 該組態的健全狀況、以驗證運作是否正確。

步驟

1. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   此作業會在背景執行。

2. 完成「MetroCluster 不完整檢查」作業後、請檢視結果：

   《不一樣的表演》MetroCluster

大約五分鐘後、會顯示下列結果：

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. 檢查執行MetroCluster 中的檢查作業狀態：

   《不穩定作業歷史》顯示-job-id 38 MetroCluster

4. 確認沒有健全狀況警示：

   「系統健全狀況警示顯示」

接下來呢？

驗證 MetroCluster 組態的健全狀況之後，"檢查 MetroCluster 組態錯誤"。

檢查**MetroCluster** 是否有任何組態錯誤

您可以使用Active IQ Config Advisor NetApp支援網站提供的「支援」工具來檢查常見的組態錯誤。

如果MetroCluster 您沒有使用的是「資訊區」組態、可以跳過本節。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Active IQ Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系統分析之用。

支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

1. 下載 "Active IQ Config Advisor" 工具：
2. 執行Active IQ Config Advisor 功能、檢閱輸出內容、並遵循其建議來解決任何問題。

接下來呢？

檢查 MetroCluster 組態錯誤後，"驗證切換、修復和切換回復"。

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 管理和災難恢復 內容，並使用其中提到的協商切換、修復和切換回程序。

接下來呢？

在驗證切換、修復和切換回之後，"瞭解 ARL 升級順序"。

了解 **ARL** 升級順序

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

了解您在每個階段執行的高階任務以及階段結束時的 Aggregate 所有權狀態。詳細步驟將在後續流程中提供。

1. "第1階段：準備升級"

在第1階段期間、您會執行預先檢查、並視需要修正Aggregate所有權。如果您使用 OKM 管理儲存加密、則必須記錄特定資訊、而且您可以選擇靜止 SnapMirror 關係。

2. "第2階段：重新部署和淘汰節點1"

在第2階段期間、您會將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署至節點2。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。在淘汰node1之前、請先記錄node1資訊以供稍後的程序使用。您也可以在程序稍後的步驟中準備netboot node3和node4。

3. "階段3.安裝及開機節點3"

在第 3 階段中，您將安裝並開機 node3 ，檢查 node1 的叢集和節點管理連接埠是否已在 node3 上上線，將 node1 磁碟重新指派至 node3 ，並驗證 node3 安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。如果需要、您可以在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態。您也可以將節點1 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點2重新部署到節點3、並確認節點3上存在SAN lifs。

4 "第4階段：重新部署和淘汰節點2"

在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到節點3。您也可以記錄node2資訊、以便在程序中稍後使用、然後再將node2淘汰。

5 "階段5.安裝及開機節點4"

在第 5 階段中，您將安裝並開機 node4 ，檢查 node2 的叢集和節點管理連接埠是否已在 node4 上上線，將 node2 磁碟重新指派至 node4 ，並驗證 node4 安裝。如果您使用NVE、則會還原金鑰管理程式組態。如果需要、您可以在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態。您也可以將節點2 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點3重新部署到節點4、並確認節點4上存在SAN lifs。

6 "階段6.完成升級"

在第6階段期間、您會確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NVE。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

接下來呢？

在了解 ARL 升級順序之後，"準備節點以進行升級"。

第1階段：準備升級

準備節點以進行升級

控制器更換程序從一系列預先檢查開始。您也可以收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用、並視需要判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟 1：準備節點

啟動控制器更換程序並執行預先檢查。如有必要，請判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟

1. 在VMware命令列輸入下列命令、開始控制器更換程序ONTAP ：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

◦ 從ONTAP S廳9.10.1開始、自動交涉切換（NSO）型升級程序是四節點MetroCluster的SFC組態的預設值。如果您要升級四節點MetroCluster 的現象FC組態、當您發出「系統控制器更換啟動」命令時、必須將「-NSO」參數設定為「假」、以防止以NSO為基礎的程序啟動：

```
system controller replace start -nodes <node_names> -nso
false
```

◦ 您只能在進階權限層級執行 `system controller replace start`命令：

```
set -privilege advanced
```

您會看到以下輸出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 選擇 `y` 後，您將看到以下輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

系統會執行下列預先檢查、並記錄每個預先檢查的輸出、以便稍後在程序中使用：

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
MCC叢集檢查	檢查系統是否MetroCluster 為一個資訊系統組態。此作業會自動偵測是否MetroCluster 為不符合需求的組態、並執行特定的預先檢查和驗證檢查。僅MetroCluster 支援4節點的不支援FFC組態。如果是雙節點MetroCluster 的靜態組態和4節點MetroCluster 的靜態IP組態、則檢查會失敗。如果MetroCluster 將該組態切換為切換狀態、則檢查會失敗。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。

預先檢查	說明
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。
映像版本檢查	檢查被替換的節點是否運行相同版本的 ONTAP。如果 ONTAP 映像版本不同，則任務失敗。新節點必須安裝與原始節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝了不同版本的 ONTAP，則需要在安裝後對新控制器進行 netboot。有關如何升級 ONTAP 的說明，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Upgrade ONTAP*。
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果任何被替換的節點缺少磁碟或磁碟發生故障，則任務失敗。如果缺少任何磁碟，請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」，以設定 HA 配對的儲存。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
AutoSupport 狀態檢查	如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。 在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、此作業會暫停、以便您收集稍後設定節點3時可能需要的輸出資訊。

> ⓘ 如果您的系統每個節點有兩個以上的叢集連接埠、例如FAS8080或AFF8080系統、則在開始升級之前、您必須將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點的兩個叢集連接埠。如果您在每個節點上使用兩個以上的叢集連接埠來執行控制器升級、則在升級之後、新控制器上的叢集生命量可能會遺失。

4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   從連接至每個節點的序列連接埠、分別執行並儲存下列命令的輸出：

```
vserver services name-service dns show
```

```
network interface show -curr-node <local> -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
```

```
network port show -node <local> -type physical
```

```
service-processor show -node <local> -instance
```

```
network fcp adapter show -node <local>
```

```
network port ifgrp show -node <local>
```

```
system node show -instance -node <local>
```

```
run -node <local> sysconfig
```

```
storage aggregate show -node <local>
```

```
volume show -node <local>
```

```
storage array config show -switch <switch_name>
```

```
system license show -owner <local>
```

```
storage encryption disk show
```

```
security key-manager onboard show-backup
```

```
security key-manager external show
```

```
security key-manager external show-status
```

```
network port reachability show -detail -node <local>
```

如果使用內建金鑰管理程式（ OKM ）的 NetApp Volume Encryption （ NVE ）或 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）正在使用中、請在稍後的程序中、將金鑰管理程式密碼保留為完成金鑰管理程式重新同步。

5. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：
   - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
   - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

   您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

   您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

"深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

步驟 **2**：如果 **ARL** 預先檢查失敗、請修正 **Aggregate** 擁有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

```
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination
<destination_node> -aggregate-list *
```

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

```
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-
name, home-name, state
```

以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate    home-name   owner-name   state
---------    ---------   ----------   ------
```

```
aggr1        node1       node1        online
aggr2        node1       node1        online
aggr3        node1       node1        online
aggr4        node1       node1        online

4 entries were displayed.
```

3. 重新啟動控制器更換程序：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

接下來呢？

準備好節點後，"完成升級準備工作"。

完成升級準備工作

了解 ONTAP 授權以及如何使用 Onboard Key Manager (OKM) 管理儲存加密。您也可以選擇停止 SnapMirror 關係。

了解 **ONTAP** 授權

某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 *packags* 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

請參閱"參考資料"以連結至 NetApp 支援網站，取得 ONTAP 的 28 個字元新授權金鑰。金鑰位於「我的支援」區段的「軟體授權」下。如果站台沒有您需要的授權金鑰，您可以聯絡您的 NetApp 銷售代表。

有關 ONTAP 授權的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》。

使用 **Onboard Key Manager** 管理儲存加密

使用 Onboard Key Manager（OKM）來管理加密金鑰。如果您已設定 OKM，則必須在開始升級之前記錄通關密語和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 驗證通關密語和金鑰管理程式操作：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

   出現提示時，輸入您在上一個步驟中記錄的叢集範圍 OKM 複雜密碼。

3. 透過查看以下命令的輸出來驗證 cc-mode 是否已啟用：

   ```
   security key-manager config show
   ```

4. 備份金鑰管理器資訊：

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

或者，也可以讓這些 **SnapMirror** 關係平靜下來

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   > 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

接下來呢？

準備升級後， "將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 重新配置到節點 2"。

第2階段：重新部署和淘汰節點1

將節點1擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**重新部署到節點**2**

在將node1替換成node3之前、您必須先將非根Aggregate和NAS資料IIF從node1移至node2、然後再將node1的資源移至node3。

開始之前

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

關於這項工作

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

「系統控制器更換恢復」

所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

```
storage aggregate show -node <node2> -state online -root false
```

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

```
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
```

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

```
volume show -node <node2> -state offline
```

如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stue-admin up」

接下來呢？

將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 重新配置到節點 2 後"重新配置失敗或被否決的 Aggregate"。

將失敗或被否決的聚合重新定位到節點 **2**

如果任何聚合無法重新定位或被否決，則需要手動將聚合重新定位到節點 2，或如有必要，覆寫否決或目標檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   ```
   storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2>
   -aggregate-list <aggregate_name> -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆寫目的地檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

接下來呢？

在重新安置失敗或被否決的 aggregate 之後，"退役 node1"。

淘汰節點**1**

若要淘汰節點1、請繼續執行自動化作業、以停用與節點2的HA配對、並正確關閉節點1。稍後在程序中、您將 node1 從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 升級完成後，可選擇停用 node1。請參閱"取消委任舊系統"。

接下來呢？

node1 退役後，"準備進行網路開機"。

準備netboot

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞是指從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的ImageImage啟動。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本放到系統可以存取的 Web 伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並下載適用於您平台和正確 ONTAP 版本的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	將「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容解壓縮到目標目錄：「tar -zxvf <ONTAP_VERVERON>_image.tgz」 如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。 您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中包含一個核心檔案：「netboot/kernel」（netboot/kernel）
所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： `<ontap_version>_image.tgz` 您不需要擷取「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容。

您將會使用中目錄中的資訊 "階段3."。

接下來呢？

準備好網路開機後，"安裝並啟動 node3"。

階段3.安裝及開機節點3

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。接著、您必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及任何未在程序中稍早重新放置到節點2的非根Aggregate、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。此外、您必須驗證SAN LIF是否已成功移至節點3。

如果netboot node3沒有ONTAP 安裝在node1上的相同版本的支援功能、您就需要netboot node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。接著、您可以依照中的指示、將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機 "準備netboot"。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 1 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則需要完成本部分的全部內容，然後前往 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" 部分，在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. [請確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。但是、如果節點1與節點2位於同一個機箱中、則您需要將節點3放入自己的機架空間、最好是靠近節點1的位置。

2. [依照節點機型的安裝與設定指示_、在機架中安裝節點3。

   如果要升級到兩個節點都在同一個機箱中的系統，請將節點 4 和節點 3 安裝到機箱中。如果兩個節點沒有安裝在同一機箱中，啟動節點 3 時，它的行為就像是在雙機箱配置中一樣；而啟動節點 4 時，節點之間的互連將無法建立。

3. 纜線節點3、將連線從節點1移至節點3。

   使用 node3 平台的《安裝與設定說明》、對應的磁碟架文件和《HA 對管理》文件連接以下連線。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。若要進行支援、您需要將FC-VI纜線連線從節點1移至節點3。MetroCluster如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

   當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

   b. 讓電池充電並完成開機程序。

      *請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

      請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

   您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料 LIF IP ，否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點3上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載該節中的「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」"準備netboot"。

請勿中斷開機。

8. [[step8]從開機功能表中選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   ```
   This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
   ```

   本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

   請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. [[step9]如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. [[step10]完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

「您現在想要還原備份組態嗎？ {y | n}

b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

「必須重新啟動節點、才能開始使用新安裝的軟體。是否要立即重新開機？ {y | n}

控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. [[step11]從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
12. [[step12]驗證控制器和機箱是否設定為ha:

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. [[step13]如果控制器和機箱未設定為ha、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

14. [[step14]結束維護模式：

《停止》

在開機環境提示時按 Ctrl-C 來中斷自動開機。

15. [[step15]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

16. [[step16]在node3上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

「如何日期」

17. [[step17]如有必要、請在節點3上設定日期：

"et date *mm/dd/yed*"

18. [[step18]在node3上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

19. [[step19]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

20. [[step20]在開機載入程式中、在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    對於node3、 `partner-sysid` 必須是node2的。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

21. [[[auto_install3_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點3：

    《prontenv合作夥伴sysid》

1. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

   如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

   您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

      輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

2. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您的系統具有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"設定並配置節點 3 上的 FC 或 UTA/UTA2 連接埠" 。

- 如果您沒有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"將 node1 磁碟重新分配給 node3，步驟 1"這樣node3就可以辨識node1的磁碟。
- 如果您有MetroCluster配置，"設定並配置節點 3 上的 FC 或 UTA/UTA2 連接埠"檢測連接到節點的磁碟。

在節點**3**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成 在節點3上設定FC連接埠、檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 或兩者。

NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指代整合式網路卡（CNA）介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

如果節點 3 沒有板載 FC 連接埠、板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡（例如 ONTAP 9.15.1 或更新版本中引入的 AFF 和 FAS 系統），且您正在升級具有儲存磁碟的系統，則可以跳至"將 node1 磁碟重新指派給 node3"。

步驟 **1**：在 **node3** 上設定 **FC** 連接埠

如果節點 3 具有 FC 連接埠（無論是板載的還是附加 FC 適配器上的），則必須在節點投入使用之前設定其連接埠配置，因為系統出廠時未預先配置連接埠。如果您不配置端口，則可能會遇到服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點1的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有 FC 組態，則可以跳過此部分。如果您的系統有板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡，則可以在檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠中進行設定。

在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 將節點 3 上的 FC 設定與您先前從節點 1 擷取的設定進行比較。
2. 根據需要執行下列操作之一來修改節點 3 上的 FC 連接埠：

   在維護模式下（啟動選單中的選項 5）：

   - 要作為目標連接埠進行程式設計：

     ```
     ucadmin modify -m fc -t target <adapter>
     ```

     例如：`ucadmin modify -m fc -t target 2a`

   - 設定啟動器連接埠：

     ```
     ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>
     ```

例如： `ucadmin modify -m fc -t initator 2b`

3. 使用以下命令並檢查輸出來驗證新設定：

   「ucadmin show」

4. 停止節點：

   《停止》

5. 從載入程式提示字元啟動系統：

   Boot_ONTAP功能表

6. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
7. 從開機功能表中選取「5」選項以進行維護模式。
8. [[auto_checks3_step8]請採取下列其中一項行動：

如果節點 **3**…	然後…
具有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板載端口	前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠
沒有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板載端口	跳過_檢查並配置節點 3 上的 UTA/UTA2 連接埠_並前往"將 node1 磁碟重新指派給 node3"。

步驟 **2**：檢查並設定 **node3** 上的 **UTA/UTA2** 連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用 `ucadmin show`命令查看或驗證目前連接埠配置，如以下範例輸出所示：

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter  Mode     Type       Mode      Type         Status
-------  -------  -------    --------  -----------  --------
0e       fc       target     -         initiator    offline
0f       fc       target     -         initiator    offline
0g       fc       target     -         initiator    offline
```

```
0h      fc        target     -         initiator    offline
1a      fc        target     -         -            online
1b      fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式允許同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

您可能會在附加適配器或控制器主機板上找到 UTA/UTA2 端口，並具有以下配置，但您應該檢查 node3 上的 UTA/UTA2 端口配置，並在必要時進行更改：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

> 您必須處於維護模式才能設定 UTA/UTA2 連接埠。在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

2. 驗證 UTA/UTA2 連接埠設定：

   「ucadmin show」

   檢查輸出並確定 UTA/UTA2 連接埠是否具有您想要的個性。

   以下範例中的輸出顯示適配器“1b”的類型正在變更為啟動器，並且適配器“2a”和“2b”的模式正在變更為“cna”。 CNA 模式可讓您將該卡用作網路介面卡。

```
*> ucadmin show
         Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter  Mode       Type        Mode     Type        Status
-------  --------   ----------  -------  --------    --------
1a       fc         initiator   -        -           online
1b       fc         target      -        initiator   online
2a       fc         target      cna      -           online
2b       fc         target      cna      -           online
*>
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往步驟4.。

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
擁有您想要的個人風格	跳過步驟 4 至步驟 8，然後轉到步驟9.。

4. 請執行下列其中一項操作：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往步驟5.
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟 5 並轉到步驟6.。

5. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   `storage disable adapter <adapter_name>`

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

6. 如果目前配置與所需用途不匹配，請根據需要變更配置：

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>`

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您必須對磁帶機和MetroCluster配置使用 FC 啟動器。您必須對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

7. 透過為每個連接埠輸入以下命令，將所有目標連接埠置於線上狀態：

   `storage enable adapter <adapter_name>`

8. 連接連接埠。

1. 結束維護模式：

   《停止》

2. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您要升級到AFF A800系統，請前往"將 node1 磁碟重新指派給 node3 ，步驟 9"。
- 對於所有其他系統升級，請訪問"將 node1 磁碟重新指派給 node3 ，步驟 1"。

將 **node1** 磁碟重新指派給 **node3**

在驗證 node3 安裝之前，您需要將屬於 node1 的磁盤重新分配給 node3 。

步驟

1. 驗證 node1 是否已在啟動選單處停止。將node1的磁碟重新分配給node3：

   `boot_after_controller_replacement`

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   ▼ 展開主控台輸出範例

   ```
   LOADER-A> boot_ontap menu
   .
   <output truncated>
   .
   All rights reserved.
   ******************************
   *                            *
   * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
   *                            *
   ******************************
   .
   <output truncated>
   .
   Please choose one of the following:
   (1)  Normal Boot.
   (2)  Boot without /etc/rc.
   (3)  Change password.
   (4)  Clean configuration and initialize all disks.
   (5)  Maintenance mode boot.
   (6)  Update flash from backup config.
   (7)  Install new software first.
   (8)  Reboot node.
   (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
   (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
   (11) Configure node for external key management.
   Selection (1-11)? 22/7
   (22/7) Print this secret List
   (25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
   (25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
   (29/7) Bypass media errors.
   (44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
   (44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR
   labels
   .
   <output truncated>
   .
   ```

```
(wipeconfig)                            Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                    Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                    Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                    Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                    Reboot the node.
(9e)                                    Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option
(4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
<output truncated>
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
<output truncated>
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
```

```
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
Login:
```

在上述主控台輸出範例中、ONTAP 如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟、則會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

2. 如果系統進入重新啟動循環並顯示以下訊息 `no disks found`，表示系統已將 FC 或 UTA/UTA2 連接埠重設回目標模式，因此無法看到任何磁碟。選擇以下任務之一來解決此問題：
   - 執行步驟3.到步驟8.在節點3上
   - 前往章節"驗證node3安裝"
3. 自動開機期間按 Ctrl-C 在 Loader > 提示下停止節點。
4. 在載入程式提示下、進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

5. 在維護模式中、顯示所有先前設定的啟動器連接埠、這些連接埠現在都處於目標模式：

   「ucadmin show」

   將連接埠改回啟動器模式：

「ucadmin modify -m fs -t initiator -f *Adapter name*'」

6. 確認連接埠已變更為啟動器模式：

   「ucadmin show」

7. 結束維護模式：

   《停止》

   > 如果您要從支援外部磁碟的系統升級到也支援外部磁碟的系統，請前往步驟8.。
   >
   > 如果您要從支援外部磁碟的系統升級到同時支援內部和外部磁碟的系統，例如 AFF A800 系統，請前往步驟9.。

8. 在 Loader 提示下，開機：

   Boot_ONTAP功能表

   現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

   當您要取代的叢集節點使用根磁碟區加密時、 ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰。

   > 這僅適用於根磁碟區使用 NetApp 磁碟區加密時。

   a. 返回特殊的開機功能表：

      ```
      LOADER> boot_ontap menu
      ```

      ```
      Please choose one of the following:
      (1) Normal Boot.
      (2) Boot without /etc/rc.
      (3) Change password.
      (4) Clean configuration and initialize all disks.
      (5) Maintenance mode boot.
      (6) Update flash from backup config.
      (7) Install new software first.
      (8) Reboot node.
      (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
      (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
      (11) Configure node for external key management.

      Selection (1-11)? 10
      ```

   a. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

   b. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

c. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

d. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

e. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟、 步驟8. 直到系統正常開機。

9. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級到支援內部和外部磁碟的系統（例如 AFF A800 系統），請將 node1 Aggregate 設為根 Aggregate ，以確認 node3 是從 node1 的根 Aggregate 開機。若要設定根 Aggregate ，請前往開機功能表並選取選項 `5`以進入維護模式。

> 您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

a. 進入維護模式：

Boot_ONTAP maint

b. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

c. 檢查node1 Aggregate的狀態：

「aggr狀態」

d. 如有必要、請將node1 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node1*（aggr_online root_aggr_from *node1*）"

e. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node3*」

f. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node1* root"

g. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

「aggr狀態」

> 如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假

設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

以下是命令輸出的範例：

```
-------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status             Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr      root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr      diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

接下來呢？

將節點 1 磁碟重新指派給節點 3 後，"驗證 node3 安裝"。

驗證**node3**安裝

您必須驗證 node1 的實體連接埠是否正確對應到 node3 的實體連接埠。這樣才能確保升級後 node3 能夠與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

關於這項工作

請參考 "參考資料" 連結至 *Hardware Universe*，以擷取新節點上的連接埠資訊。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

實體連接埠配置可能因節點機型而異。新節點開機時，ONTAP 會嘗試判斷哪些連接埠應裝載叢集 LIF，以便自動進入仲裁。

如果 node1 上的實體連接埠無法直接對應到 node3 上的實體連接埠，則必須使用後續章節 還原節點3上的網路組態 來修復網路連線。

安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點3加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

在此程序中，由於 node3 加入仲裁，作業會暫停。

步驟 **1**：驗證 **node3** 是否在仲裁中

確認 node3 已達法定人數。然後，繼續執行控制器更換作業。

步驟

1. 驗證node3是否已加入仲裁：

   「cluster show -node3 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node3是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟5.。

   連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

   ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

   重複步驟3、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. [[VERIFY_node3_STEP _5]] 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

6. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

7. 如果您使用MetroCluster 的是一個發揮作用的系統、請確認已更換的控制器已正確設定MetroCluster 為符合該功能的組態；MetroCluster 該功能應該處於正常狀態。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。

   重新設定MetroCluster 叢集間的LIF on the Synestate node3、並檢查叢集對等功能、以恢復MetroCluster 在

各個節點之間的通訊、然後再繼續執行步驟6。

檢查MetroCluster 此節點狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster

8. 恢復控制器更換作業：

「系統控制器更換恢復」

9. 控制器更換會暫停以進行介入，並顯示以下訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- ------------------------
-------------------------------------
Node1(now node3) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2                      None

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.

2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點3_上還原網路組態。

10. 在控制器更換處於暫停狀態時、請繼續執行本文件的下一節、以還原節點上的網路組態。

步驟 **2**：還原 **node3** 上的網路組態

確認node3處於仲裁狀態並可與node2通訊之後、請確認node1的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在node3

上。此外、請確認所有節點3網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至「網路管理」。

如果您要變更 AFF A800 或 AFF C800 系統上 e0a 和 e1a 叢集連接埠的連接埠速度、您可能會發現速度轉換後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 列出已升級節點1（稱為節點3）上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node3」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠必須做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠、以裝載LIF。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點3上所有連接埠的網路連接埠連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
clusterA::*> reachability show -node node1_node3
(network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability   Reachability Status
-----------  ---------  ----------------------  ----------------------
node1_node3
             a0a        Default:Default         no-reachability
             a0a-822    Default:822             no-reachability
             a0a-823    Default:823             no-reachability
             e0M        Default:Mgmt            ok
             e0a        Cluster:Cluster         misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster         ok
             e0e-822    -                       no-reachability
             e0e-823    -                       no-reachability
             e0f        Default:Default         no-reachability
             e0f-822    Default:822             no-reachability
             e0f-823    Default:823             no-reachability
```

```
              e0g         Default:Default          misconfigured-
reachability
              e0h         Default:Default          ok
              e0h-822     Default:822              ok
              e0h-823     Default:823              ok
18 entries were displayed.
```

在上述範例中、節點1_node3是在更換控制器之後才開機。某些連接埠無法連線至預期的廣播網域、因此必須修復。

4. [[auto_Verify（自動驗證）_3_step4]修復節點3上每個連接埠的可連線性、其連線狀態不是「OK（確定）」。先在任何實體連接埠上執行下列命令、然後在任何VLAN連接埠上執行一次一個：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前所示、對於連線狀態可能不同於目前所在廣播網域之連線狀態的連接埠、預期會出現一則警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。

5. 如果介面群組組態與新的控制器實體連接埠配置不符、請使用下列步驟加以修改。

   a. 您必須先從其廣播網域成員資格中移除應該是介面群組成員連接埠的實體連接埠。您可以使用下列命令來執行此作業：

      「網路連接埠、廣播網域、移除連接埠、廣播網域、廣播網域、網域名稱_-連接埠、節點名稱：port_name_」

   b. 將成員連接埠新增至介面群組：

      「網路連接埠ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp*-port *port_name*」

   c. 介面群組會在新增第一個成員連接埠約一分鐘後自動新增至廣播網域。

   d. 確認介面群組已新增至適當的廣播網域：

「網路連接埠可連線性」顯示-node_node_name_-port *ifgrp*

如果介面群組的連線狀態不是「正常」、請將其指派給適當的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域_domain_name_-ports *norme:port*」

6. 使用下列步驟、將適當的實體連接埠指派給「叢集」廣播網域：
   a. 確定哪些連接埠可連線至「叢集”廣播網域：

      「網路連接埠可連線性顯示-可連線至廣播網域叢集：叢集」

   b. 如果「叢集」廣播網域的連線狀態不是「正常」、請修復任何可連線的連接埠：

      "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

7. 使用下列其中一項命令、將其餘的實體連接埠移至正確的廣播網域：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

   確認沒有無法連線或非預期的連接埠。使用下列命令檢查所有實體連接埠的連線狀態、並檢查輸出以確認狀態為「OK」（正常）：

   「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

8. [[step8]使用下列步驟還原任何可能已被取代的VLAN：
   a. 列出已移離的VLAN：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

      應顯示如下輸出：

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
          Original
Node      Base Port   VLANs
--------  ----------  ----------------------------------------
Node1       a0a       822, 823
            e0e       822, 823
2 entries were displayed.
```

   b. 還原從先前基礎連接埠移出的VLAN：

      「叢集控制器更換網路置換VLAN還原」

      以下是將已從介面群組「a0a」移出的VLAN還原回相同介面群組的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
-destination-port a0a
```

以下是將連接埠「e0e」上的已移轉VLAN還原為e0h的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e
-destination-port e0h
```

當VLAN還原成功時、會在指定的目的地連接埠上建立移出的VLAN。如果目的地連接埠是介面群組的成員、或目的地連接埠當機、則VLAN還原會失敗。

等待約一分鐘、將新還原的VLAN放入適當的廣播網域。

a. 如果VLAN連接埠不在「叢集控制器取代網路的V現 用VLAN show」輸出中、但應在其他實體連接埠上設定、請視需要建立新的VLAN連接埠。

9. 完成所有連接埠修復後、請刪除任何空白的廣播網域：

   `network port broadcast-domain delete -broadcast-domain` *`broadcast_domain_name`*

10. [[step10]驗證連接埠可連線性：

    「網路連接埠連線能力顯示」

    當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

11. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

    「網路連接埠展示」

12. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

    「網路連接埠廣播網域節目」

13. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請執行下列步驟：

    a. 列出任何已移出的生命：

       「顯示介面」

    b. 還原LIF主節點和主連接埠：

       「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

14. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

接下來呢？

驗證 node3 安裝後，"在節點 3 上還原金鑰管理程式組態"。

還原節點**3**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點1集合體從節點2重新定位至節點3時、可能會發生故障、因為節點3沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點3執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點3上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

   ```
   ::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
   -type SVM-KEK
   ```

   範例

   ```
   ::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
   -type SVM-KEK

   node     vserver   key-server   key-id
   restored
   -------- --------- -----------  ----------------------------------------
   --------
   node3    svm1      ""           000000000000000002000000000000a008a81976
   true
                                   2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
   ```

接下來呢？

在 node3 上還原金鑰管理程式組態之後"將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 移至節點 3"。

將節點**1**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**2**移至節點**3**

在驗證節點3上的網路組態之後、在將Aggregate從節點2重新定位至節點3之前、您必須驗證屬於節點1的NAS資料lifs目前位於節點2上、是否已從節點2重新定位至節點3。您還必須

驗證節點3上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理到 SAN LUN 的流量。升級期間，無需移動 SAN LIF 以確保叢集或服務的正常運作。除非需要將 SAN LIF 對應到新連接埠，否則不會移動它們。在節點 3 上線後，您需要驗證 LIF 是否運作正常並位於正確的連接埠上。

> 如果您要變更 T6 型乙太網路介面卡或主機板連接埠的連接埠速度、您可能會發現在速度轉換之後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列工作：

- 叢集仲裁檢查
- 系統ID檢查
- 映像版本檢查
- 目標平台檢查
- 網路連線能力檢查

此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點3。資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

```
system controller replace show-details
```

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要，恢復和還原已移位的 LIF，或手動遷移和修改未能自動遷移到 node3 的 node1 LIF。

恢復和還原移位的 **LIF**

a. 列出所有已移位的 LIF：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

b. 如果有任何生命段被移除、請將主節點還原回節點3：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface
restore-home-node -node <node3_nodename> -vserver <vserver name>
-lif-name <lif_name>
```

手動遷移和修改 **LIF** 文件

a. 將未能自動遷移到節點3的LIF遷移：

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>
-destination-node <node3_nodename> -destination-port
<port_on_node3>
```

b. 修改已遷移 LIF 的來源節點和來源連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif
<data_lif_name> -home-node <node3_nodename> -home-port
<home_port>
```

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查

- Volume檢查

接下來呢？

將節點 1 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 移至節點 3 之後，"將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 重新配置到節點 3"

第4階段：重新部署和淘汰節點2

將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3

將 node2 取代為 node4 之前、請先將 node2 擁有的非根集合體和 NAS 資料生命週期重新放置到 node3 。

開始之前

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至節點3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點3上的狀態：

   ```
   storage aggregate show -node <node3> -state online -root false
   ```

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 -state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果Aggregate已離線或成為節點3上的外部節點、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

```
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
```

2. 在node3上使用以下命令並檢查輸出、以確認節點3上的所有磁碟區都已上線：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline
   ```

   如果節點3上有任何磁碟區離線、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

   這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   ```
   network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node
   <node_name> -status-admin up
   ```

4. 如果新硬體上不存在目前裝載資料生命體的連接埠、請將其從廣播網域中移除：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

   「網路介面show -curr-node-node2_-role data」

接下來呢？

將非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 2 重新配置到節點 3 後，"重新配置失敗或被否決的 Aggregate"

將失敗或被否決的聚合重新定位到節點 **3**

如果任何聚合無法重新定位或被否決，則需要手動將聚合重新定位到節點 3，或如有必要，覆寫否決或目標檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   ```
   storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3>
   -aggregate-list <aggregate_name> -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆寫目的地檢查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list <aggregate_list> -ndo-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

接下來呢？

在重新安置失敗或被否決的 aggregate 之後，"退役 node2"。

淘汰節點**2**

若要淘汰 node2，請正確關閉 node2，然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

   節點會自動停止。

   a. 升級完成後，可選擇停用 node2。請參閱 "取消委任舊系統"。

接下來呢？

在節點 2 退役後，"安裝並啟動 node4"。

階段**5.**安裝及開機節點**4**

安裝及開機節點**4**

您必須在機架中安裝node4、將node2的連線傳輸至node4、開機node4、然後安裝ONTAP。然後您必須重新指派節點2的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及任何未在程序中稍早重新放置到節點3的非根Aggregate、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大多是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。

如果節點 4 上的ONTAP版本與節點 2 上的ONTAP版本不同，則需要對節點 4 進行網路啟動。安裝 node4 後，從儲存在 Web 伺服器上的ONTAP 9 映像啟動它。然後，您可以按照說明將正確的檔案下載到啟動媒體設備，以便後續系統啟動。 "準備netboot"。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 2 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則必須完成整個部分，然後繼續"在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態" ，在群集提示符下輸入命令。

步驟

1. [請確定node4有足夠的機架空間。

   如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

2. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。
3. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   使用 node4 平台的《安裝與設定說明》、對應的磁碟架文件和《HA 對管理》文件連接以下連線。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   您可能不需要將互連卡/FC-VI卡或互連/FC-VI纜線連線從節點2移至節點4、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡機型。若要進行此功能、您必須將FC-VI纜線連線從節點2移至節點4。MetroCluster如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   當您啟動節點4時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 如果您在步驟4中看到警告訊息、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

   b. 讓電池充電並完成開機程序。

   *請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

   請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

   您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料 LIF IP ，否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為DNS網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點4上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to the _the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您在本節的步驟1中下載「<ONTAP_VERSION>_image.tgz」 "準備netboot"。

   請勿中斷開機。

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

> 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
12. 確認控制器和機箱已設定為HA：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > 無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. 如果控制器和機箱未設定為HA、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

14. 結束維護模式：

    《停止》

    在開機環境提示時按 Ctrl-C 來中斷自動開機。

15. [[[auto_install4_step15]在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

16. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

17. 如有必要、請在節點4上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

18. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

19. 如有必要、請在節點4上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

20. 在開機載入程式中、在節點4上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node3_sysid*"

    對於node4、 `partner-sysid` 必須是node3的。

    儲存設定：

    「aveenv」

21. [[[auto_install4_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點4：

    《prontenv合作夥伴sysid》

22. 如果您安裝了NetApp儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

    如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

23. 將節點開機至開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"設定並配置節點 4 上的 FC 或 UTA/UTA2 連接埠" 。
- 如果您沒有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"將 node2 磁碟重新分配給 node4，步驟 1"這樣node4就可以辨識node2的磁碟。
- 如果您有MetroCluster配置，"設定並配置節點 4 上的 FC 或 UTA/UTA2 連接埠"檢測連接到節點的磁碟。

在節點**4**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果node4具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定這些設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成在節點4上設定FC連接埠或檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠，或兩者皆需完成。

> 如果節點 4 沒有板載 FC 連接埠、板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡（例如，ONTAP 9.15.1 或更新版本中引入的 AFF 和 FAS 系統），且您正在升級具有儲存磁碟的系統，則可以跳至"將 node2 磁碟重新指派給 node4"。
>
> 確定節點4有足夠的機架空間。如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

步驟 **1**：在 **node4** 上設定 **FC** 連接埠

如果節點 4 具有 FC 連接埠（無論是板載的還是附加 FC 適配器上的），則必須在節點投入使用之前設定其連接埠配置，因為系統出廠時未預先配置連接埠。如果您沒有按要求配置端口，則可能會遇到服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點2的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有 FC 組態，則可以跳過此部分。如果您的系統有板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 轉接器，則可以在檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠中進行設定。

在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 顯示系統上所有 FC 和融合網路適配器的資訊：

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 比較節點4上的FC設定與先前從節點1擷取的設定。
3. 視需要修改節點4上的FC連接埠：

   - 要作為目標連接埠進行程式設計：

     「ucadmin modify -m sfc-t target _adapter-'」

     例如： `ucadmin modify -m fc -t target 2a`

   - 設定啟動器連接埠：

     「ucadmin modify -m光纖通道-t啟動器_adapter-'」

     「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

   例如： `ucadmin modify -m fc -t initator 2b`

4. 停止節點：

   《停止》

5. 從載入程式提示字元啟動系統：

   Boot_ONTAP功能表

6. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
7. 從開機功能表中選取「5」選項以進行維護模式。
8. [[step8]請採取下列其中一項行動：

   - 如果 node4 有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 內建連接埠，請前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠。
   - 如果 node4 沒有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板載端口，請跳過“檢查並配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口”並轉到"將 node2 磁碟重新指派給 node4"。

步驟 **2**：檢查並設定 **node4** 上的 **UTA/UTA2** 連接埠

如果節點4內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2A卡、您必須檢查連接埠的組態並加以設定、視您要使用升級系統的方式而定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2A模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓並行NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、且具有下列組態：

- UTA/UTA2卡與控制器一起訂購、在出貨前已設定為符合您要求的特性。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠已設定（出貨前）、以符合您要求的特性。

不過、您應該檢查節點4上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更。

在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 檢查 node4 上連接埠的目前配置：

   「系統節點硬體統一連線展示」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. 驗證設定：

「ucadmin show」

檢查「ucadmin show」命令的輸出、判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。

以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

4. 請採取下列其中一項行動：

如果**CNA**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟 5 至步驟 9，然後轉到步驟10。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往步驟6.
內建UTA/UTA2連接埠	跳過第 6 步並轉到步驟7.。

6. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

「停用介面卡_adapter_name_」

目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

7. 如果目前的組態與所需用途不符、請視需要變更組態：

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>
```

- 「-m」是個人化模式、FC或10GbE UTA。

。"-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

> 您必須對磁帶機和MetroCluster配置使用 FC 啟動器。您必須對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

8. 輸入以下命令（每個連接埠一次），使任何目標連接埠連線：

   ```
   storage enable adapter <adapter_name>
   ```

9. 連接連接埠。
10. 退出維護模式：

    《停止》

11. 將節點開機至開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您要升級至 AFF A800 系統，請前往"將節點 2 磁碟重新指派給節點 4 ，步驟 9"。
- 對於所有其他系統升級，請訪問"將 node2 磁碟重新指派給 node4 ，步驟 1"。

將 **node2** 磁碟重新指派給 **node4**

您需要先將屬於 node2 的磁碟重新指派給 node4 ，然後再驗證 node4 安裝。

步驟

1. 驗證node2已在啟動選單停止，並將node2的磁碟重新指派給node4：

   ```
   boot_after_controller_replacement
   ```

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   ▼ 展開主控台輸出範例

   ```
   LOADER-A> boot_ontap menu
   .
   .
   <output truncated>
   .
   All rights reserved.
   ******************************
   *                            *
   * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
   *                            *
   ```

```
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to
restore the system configuration, or option (4) to initialize all
```

```
disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure
you want to continue?: yes
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:
<nodename of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node node2 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote
    key file "/tmp/rndc.key"
```

```
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

在上面的主控台輸出範例中，如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟，ONTAP 會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

2. 如果系統進入重新啟動循環並顯示以下訊息 `no disks found`，表示系統已將 FC 或 UTA/UTA2 連接埠重設回目標模式，因此無法看到任何磁碟。選擇以下任務之一來解決此問題：
   - 執行步驟3.到步驟8.在節點4上
   - 前往章節"驗證node4安裝"
3. 自動開機期間按 Ctrl-C ，在 Loader > 提示下停止節點。
4. 在載入程式提示下、進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

5. 在維護模式中、顯示所有先前設定的啟動器連接埠、這些連接埠現在都處於目標模式：

   「ucadmin show」

將連接埠改回啟動器模式：

「ucadmin modify -m fs -t initiator -f *Adapter name*'」

6. 確認連接埠已變更為啟動器模式：

「ucadmin show」

7. 結束維護模式：

《停止》

> 如果您要從支援外部磁碟的系統升級到也支援外部磁碟的系統，請前往步驟8.。
>
> 如果您要從使用外部磁碟的系統升級到同時支援內部和外部磁碟的系統，例如 AFF A800 系統，請前往步驟9.。

8. 在 Loader 提示下，開機：

Boot_ONTAP功能表

現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

當您要取代的叢集節點使用根磁碟區加密時、 ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰。

> 這僅適用於根磁碟區使用 NetApp 磁碟區加密時。

a. 返回特殊的開機功能表：

```
LOADER> boot_ontap menu
```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

a. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

b. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

c. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

d. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

e. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟、 步驟8. 直到系統正常開機。

9. 如果您想要從具有外部磁碟的系統升級到支援內部和外部磁碟的系統（例如AFF A800系統），請將 node2 聚合設定為根聚合，以確保 node4 從 node2 的根聚合啟動。若要設定根聚合，請前往 node4 上的啟動選單並選擇選項 `5`進入維護模式。

> 您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node4設定為從節點2的根Aggregate開機：

a. 進入維護模式：

Boot_ONTAP maint

b. 檢查node2 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

c. 檢查node2 Aggregate的狀態：

「aggr狀態」

d. 如有必要、請將node2 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node2*（aggr_online root_aggr_from *node2*）"

e. 防止節點4從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node4*」

f. 將node2根Aggregate設為節點4的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node2* root"

g. 確認節點4的根Aggregate為離線狀態、且從節點2移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

「aggr狀態」

如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點4從內部根Aggregate開機、或者可能導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

以下是命令輸出的範例：

```
---------------------------------------------------------------------
Aggr State                          Status               Options
aggr 0_nst_fas8080_15 online        raid_dp, aggr        root, nosnap=on
                                    fast zeroed
                                    64-bit
aggr0 offline                       raid_dp, aggr        diskroot
                                    fast zeroed`
                                    64-bit
---------------------------------------------------------------------
```

接下來呢？

將節點 2 的磁碟重新指派給節點 4 後，"驗證 node4 安裝"。

驗證**node4**安裝

您必須驗證 node2 的實體連接埠是否正確對應到 node4 的實體連接埠。這樣才能確保升級後 node4 能夠與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

關於這項工作

請參考 "參考資料" 連結至 *Hardware Universe*，以擷取新節點上的連接埠資訊。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

實體連接埠配置可能因節點機型而異。新節點開機時，ONTAP 會嘗試判斷哪些連接埠應裝載叢集 LIF，以便自動進入仲裁。

如果 node2 上的實體連接埠沒有直接對應到 node4 上的實體連接埠，則必須使用後續章節還原節點4上的網路組態來修復網路連線。

安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點4加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

在此程序中，由於 node4 加入仲裁，作業會暫停。

步驟 **1**：驗證 **node4** 是否在仲裁中

確認 node4 已達法定人數。然後，繼續執行控制器更換作業。

步驟

1. 驗證node4是否已加入仲裁：

   「cluster show -node4 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node4是否與node3屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟5.。

   連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

   ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

   重複步驟3、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. [[VERIFY_node4_step5] 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

6. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點2停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

7. 如果您使用MetroCluster 的是一個發揮作用的系統、請確認已更換的控制器已正確設定MetroCluster 為符合該功能的組態；MetroCluster 該功能應該處於正常狀態。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。

   重新設定MetroCluster 叢集間的LIF on the Synestate node4、然後檢查叢集對等、以恢復MetroCluster 在各

個節點之間的通訊、再繼續進行 步驟6.。

檢查MetroCluster 此節點狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster

8. [[[auto_Verify（自動驗證）_4_Step6]繼續控制器更換作業：

「系統控制器更換恢復」

9. 控制器更換會暫停以進行介入，並顯示以下訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- -------------------------
-----------------------------------
Node2(now node4) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be
manually adjusted to match the new physical network configuration of the
hardware.
This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed
commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and
broadcast
domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP
version
running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show"
to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement
network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired
port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點4_上還原網路組

態。

10. 在控制器更換處於暫停狀態時、請繼續執行本文件的下一節、以還原節點上的網路組態。

步驟 **2**：還原 **node4** 上的網路組態

確認node4處於仲裁狀態並可與node3通訊之後、請確認節點2的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在node4上。此外、請確認所有節點4網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至「網路管理」。

如果您要變更 AFF A800 或 AFF C800 系統上 e0a 和 e1a 叢集連接埠的連接埠速度、您可能會發現速度轉換後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 列出升級節點2（稱為節點4）上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node4」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已透過下列步驟移入「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點4上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   命令的輸出類似於下列範例：

```
clusterA::*> reachability show -node node2_node4
  (network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability       Reachability Status
---------    --------  ---------------------------
---------------------
node2_node4
             a0a        Default:Default             no-reachability
             a0a-822    Default:822                 no-reachability
             a0a-823    Default:823                 no-reachability
             e0M        Default:Mgmt                ok
             e0a        Cluster:Cluster             misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster             no-reachability
```

```
              e0d        Cluster:Cluster             no-reachability
              e0e        Cluster:Cluster             ok
              e0e-822    -                           no-reachability
              e0e-823    -                           no-reachability
              e0f        Default:Default             no-reachability
              e0f-822    Default:822                 no-reachability
              e0f-823    Default:823                 no-reachability
              e0g        Default:Default             misconfigured-
reachability
              e0h        Default:Default             ok
              e0h-822    Default:822                 ok
              e0h-823    Default:823                 ok
18 entries were displayed.
```

在上述範例中、節點2_node4是在更換控制器之後才開機。它有數個連接埠無法連線、且正在等待連線能力掃描。

4. 修復節點4上每個連接埠的連線狀態、其連線狀態並非「OK」。先在任何實體連接埠上執行下列命令、然後在任何VLAN連接埠上執行一次一個：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   輸出內容如下所示：

```
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node2_node4: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前所示、對於連線狀態可能不同於目前所在廣播網域之連線狀態的連接埠、預期會出現一則警告訊息。

   檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。

5. 如果介面群組組態與新的控制器實體連接埠配置不符、請使用下列步驟加以修改。

   a. 您必須先從其廣播網域成員資格中移除應該是介面群組成員連接埠的實體連接埠。您可以使用下列命令來執行此作業：

      「網路連接埠、廣播網域、移除連接埠、廣播網域、廣播網域、網域名稱、連接埠、節點名稱、連接埠

名稱、連接埠名稱_」

b. 將成員連接埠新增至介面群組：

「網路連接埠ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp*-port *port_name*」

c. 介面群組會在新增第一個成員連接埠約一分鐘後自動新增至廣播網域。

d. 確認介面群組已新增至適當的廣播網域：

「網路連接埠可連線性」顯示-node_node_name_-port *ifgrp*

如果介面群組的連線狀態不是「正常」、請將其指派給適當的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域_domain_name_-ports *norme:port*」

6. 將適當的實體連接埠指派給「叢集（Cluster）”廣播網域：

a. 確定哪些連接埠可連線至「叢集（叢集）”廣播網域：

「網路連接埠可連線性顯示-可連線至廣播網域叢集：叢集」

b. 如果「叢集」廣播網域的連線狀態不是「正常」、請修復任何可連線的連接埠：

"network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

7. 使用下列其中一項命令、將其餘的實體連接埠移至正確的廣播網域：

"network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

確認沒有無法連線或非預期的連接埠。使用下列命令檢查所有實體連接埠的連線狀態、並檢查輸出以確認狀態為「OK」（正常）：

「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

8. 使用下列步驟還原任何可能已被取代的VLAN：

a. 列出已移離的VLAN：

顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

應顯示如下輸出：

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
            Original
Node        Base Port     VLANs
---------   ---------
```

```
-----------------------------------------------------------
Node1       a0a           822, 823
            e0e           822, 823
```

b. 還原從先前基礎連接埠移出的VLAN：

「叢集控制器更換網路置換VLAN還原」

以下是將已從介面群組a0a移出的VLAN還原回相同介面群組的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a
-destination-port a0a
```

以下是將連接埠「e0e」上的已移轉VLAN還原為「e0小時」的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e0e
-destination-port e0h
```

當VLAN還原成功時、會在指定的目的地連接埠上建立移出的VLAN。如果目的地連接埠是介面群組的成員、或目的地連接埠當機、則VLAN還原會失敗。

等待約一分鐘、將新還原的VLAN放入適當的廣播網域。

a. 如果VLAN連接埠不在「叢集控制器取代網路的V現 用VLAN show」輸出中、但應在其他實體連接埠上設定、請視需要建立新的VLAN連接埠。

9. 完成所有連接埠修復後、請刪除任何空白的廣播網域：

`network port broadcast-domain delete -broadcast-domain` *`broadcast_domain_name`*

10. 驗證連接埠可連線性：

「網路連接埠連線能力顯示」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請依照中的指示執行連線能力修復、並新增或移除廣播網域中的連接埠 步驟4.。

11. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

「網路連接埠展示」

12. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

「網路連接埠廣播網域節目」

13. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）：

a. 列出任何已移出的生命：

「顯示介面」

b. 還原LIF主連接埠：

「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

14. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

接下來呢？

驗證 node4 安裝後，"在節點 4 上還原金鑰管理程式組態"。

還原節點**4**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點2集合體從節點3重新定位至節點4時、可能會發生故障、因為節點4沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點4執行下列命令：

「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點4上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node4    svm1      ""           000000000000000002000000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

接下來呢？

在 node4 上還原金鑰管理程式組態之後"將節點 2 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 3 移至節點 4"。

將節點**2**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**3**移至節點**4**

在驗證節點 4 上的網路配置後，需要將節點 2 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 3 遷移到節點 4，並確認 SAN LIF 存在於節點 4 上。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理到 SAN LUN 的流量。升級過程中，遷移 SAN LIF 對叢集或服務運作狀況並非必要。除非需要將 SAN LIF 對應到新端口，否則不會移動它們。

在節點 4 上線後，您需要驗證 LIF 是否健康並位於正確的連接埠上。

如果您要變更 T6 型乙太網路介面卡或主機板連接埠的連接埠速度、您可能會發現在速度轉換之後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列工作：

- 叢集仲裁檢查
- 系統ID檢查
- 映像版本檢查
- 目標平台檢查
- 網路連線能力檢查

系統在網路可達性檢查階段暫停操作。

2. 恢復重新定位作業：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點2擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點4。資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

```
system controller replace show-details
```

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要，恢復和還原已移位的 LIF，或手動遷移和修改未能自動遷移到 node4 的 node2 LIF。

恢復和還原移位的 **LIF**

a. 列出所有已移位的 LIF：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

b. 如果有任何生命週期被移除、請將主節點還原回節點4：

```
cluster controller-replacement network displaced-interface
restore-home-node -node <node4_nodename> -vserver <vserver name>
-lif-name <lif_name>
```

手動遷移和修改 **LIF** 文件

a. 將未能自動遷移到節點 4 的 LIF 遷移：

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>
-destination-node <node4_nodename> -destination-port
<port_on_node4>
```

b. 修改已遷移 LIF 的來源節點和來源連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif
<data_lif_name> -home-node <node4_nodename> -home-port
<home_port>
```

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

```
system controller replace resume
```

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查

- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

接下來呢？

將節點 2 擁有的非根 Aggregate 和 NAS 資料 LIF 從節點 3 移至節點 4 之後，"使用 KMIP 伺服器管理驗證"

階段6.完成升級

使用KMIP伺服器管理驗證

利用更新版本的功能、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

使用 KMIP 伺服器管理驗證之後"確認新控制器已正確設定"。

確認新的控制器已正確設定

若要確認設定正確、您必須啟用HA配對。您也必須驗證node3和node4是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否擁有屬於叢集上其他節點的資料LIF。此外、您必須確認node3擁有node1的Aggregate、而node4擁有node2的Aggregate、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。

2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                    Takeover
Node      Partner   Possible    State Description
--------- -----     -------     ------------------
node3     node4     true        Connected to node4
node4     node3     true        Connected to node3
```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示-欄位、本機磁碟遺失、合作夥伴磁碟遺失」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點3或節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料生命週期、請將資料生命週期還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node3>
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node4>
   ```

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline
   ```

   ```
   volume show -node <node4> -state offline
   ```

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   ```
   system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>
   ```

授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

    ```
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package
    <licensable_package>
    ```

    - 刪除所有過期的授權：

      「系統授權清除-過期」

    - 刪除所有未使用的授權：

      「系統授權清理-未使用」

    - 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

      ```
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *

      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      ```

    將顯示下列輸出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與您在區段中擷取的輸出 "準備節點以進行升級"。

12. 如果在配置中使用自加密磁碟機並且您已設定 `kmip.init.maxwait`變數 `off（例如，在"安裝並啟動node4，步驟 22"），您必須取消設定該變數：

    「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

13. [[Step13]在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改-node_node_name_」

    請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》，以取得有關 SP 的資訊，以及《ONTAP 9 命令參考》，以取得有關 system `service-processor network modify`命令的詳細資訊。

14. 如果您想在新節點上設定無交換器叢集，請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site* ，並遵循

Transitioning to a two-node switchless cluster 中的說明進行操作。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取消委任舊系統"。

接下來呢？

確認新控制器設定正確後，"在新的控制器模組上設定 Storage Encryption"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

在新控制器模組上設定儲存加密後，"在新控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption"。

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

內建金鑰管理程式

使用 Onboard Key Manager 設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

外部金鑰管理

使用外部金鑰管理設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：

   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原」

此命令需要OKM密碼

如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

接下來呢？

在新的控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption 後，"停用舊系統"。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請點選 "參考資料" 連結造訪 *NetApp Support Site* 並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。
5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

接下來呢？

舊系統退役後，"恢復 SnapMirror 作業"。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」
2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查Aggregate重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   有關 `storage aggregate relocation start`、`override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 命令參考。

在完成升級後、原本位於節點1上的Aggregate歸node4所有

在升級程序結束時、node3應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點3時。正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。
- 在第4階段之後、節點2被節點4取代。當節點2被替換時、aggr_node_1會以node4做為主節點、而非node3連線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟1的輸出與您在區段中針對節點1擷取的輸出進行比較 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源釋出階段中重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置為node2：「torage Aggregate regate reg搬 移起始節點節點1 -目的地節點2 - Aggregate -list *-ndocu控制器升級為true」
2. 繼續執行節點配對升級程序。

當**HA**配對停用時、節點**1**會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源釋放階段失敗、**HA**配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

關於這項工作

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源發行階段和停用**HA**配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**2**當機

由於HA配對已停用、因此節點3不會在節點2當機後接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**3**當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點3。node3可處理重新放置之集合體的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

關於這項工作

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在開機節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點3。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點3在節點2將Aggregate重新定位至節點3時當機、則該工作會在節點3開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**或節點**3**會在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**3**在第二個資源釋出階段當機

如果節點3在節點2重新放置Aggregate時當機、則會在節點3開機後繼續執行工作。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點3的Aggregate、而節點3本身的Aggregate則會在節點3開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點**2**在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

關於這項工作

node3繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

在第二個驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**3**在第二個驗證階段當機

如果節點3在此階段當機、則不會發生接管、因為HA配對已停用。

關於這項工作

在節點3重新開機之前、所有Aggregate都會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**4**在第二個驗證階段當機

如果節點4在此階段當機、則不會發生接管。node3提供來自集合體的資料。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點4重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"HA配對管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"ONTAP 9 指令參考"	說明支援的 ONTAP 命令的語法和使用方式。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「system controller replace」指令升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引入的控制器硬體"	說明使用「system controller replace」命令，以不中斷營運的方式升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本所引入之控制器所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。

內容	說明
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至9.7

了解 ARL 升級程序

有幾種用於升級控制器硬體的聚合重定位 (ARL) 方法。此流程說明如何在執行 ONTAP 9.7、9.6 或 9.5 的系統上使用 ARL 和「系統控制器取代指令」升級控制器硬體。

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

本資訊所使用的術語

在此資訊中、原始節點稱為「node1」和「node2」、新節點稱為「node3」和「node4」。在上述程序中、「node1」會由「node3」取代、而「node2」則會由「node4」取代。

術語「node1」、「node2」、「node3」和「node4」僅用於區分原始節點和新節點。執行此程序時、您必須取代原始節點和新節點的真實名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：「node3」與「node1」名稱相同、而「node4」在升級控制器硬體後的名稱與「node2」名稱相同。

重要資訊：

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您還必須閱讀並理解"使用 ARL 升級控制器的指南"和"ARL 升級序列"在開始升級之前。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用替換控制器硬體、尤其是控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時、您必須聯絡技術

支援部門。

- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、但是您需要針對叢集中的每個HA配對分別執行程序。
- 此程序適用於FAS系統和AFF系統。
- 從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新MetroCluster 的版本。由於這個組態站台可位於兩個實體位置、因此必須在每個站台個別執行自動化控制器升級、才能進行HA配對。MetroCluster MetroCluster
- 如果您是從 AFF A320 系統升級，可以使用 Volume 移動來升級控制器硬體，或聯絡技術支援。如果您希望進行 Volume 移動，請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」。

自動化控制器升級程序

在控制器升級期間、控制器會被另一個執行較新或更強大平台的控制器所取代。

此內容的早期版本包含不中斷營運的控制器更新程序指示、其中包含完全手動的步驟。本內容提供新自動化程序的步驟。

手動程序既冗長又複雜、但在這個簡化程序中、您可以使用Aggregate重新配置來實作控制器更新、以便為HA配對提供更有效率且不中斷營運的升級。手動步驟大幅減少、尤其是驗證、收集資訊及檢查後的步驟。

決定是否使用此聚合遷移程序

升級控制器硬體有多種聚合重定位 (ARL) 方法。此流程說明如何在執行 ONTAP 9.7、9.6 或 9.5 的系統上使用「系統控制器取代指令」透過 ARL 升級控制器硬體。只有經驗豐富的 ONTAP 管理員才應使用此複雜程序。

為了幫助您確定此 ARL 程式是否適合您的控制器硬體升級，您應該檢查以下所有情況以了解支援的升級：

- 您正在升級執行ONTAP S69.5、9.6或9.7的NetApp控制器。本文件不適用於ONTAP 升級至更新至更新版本。
- 您不想將新的控制器新增為叢集的新 HA 配對，並使用 Volume Moves 移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。
- 您的硬體升級組合列在支援模型矩陣 。
- 如果您要升級MetroCluster 的是一個版本為4節點或更高的FC組態、而且所有節點都執行ONTAP 的是版本號為32的9.6或9.7。



- 如果您要在同一機殼內透過更換控制器模組來升級系統，例如 AFF A800 或 AFF C800 ，NetApp 強烈建議您使用 "使用 ARL 升級控制器型號，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料" 提供的升級程序。此 ARL 程序包含確保在升級過程中拆卸和安裝控制器時，機箱內部磁碟保持安全的步驟。

  "了解使用 ARL 支援的系統升級組合，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料".

- 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

支援的系統升級組合

下表顯示了使用此 ARL 程式進行控制器升級所支援的型號矩陣。

舊控制器	更換控制器
FAS8020、FAS8040、FAS8060、FAS8080	FAS8200、FAS8300、FAS8700、FAS9000
AFF8020、AFF8040、AFF8060、AFF8080	Exe300、ExeA400、Exe4A700[1]、AFF AFF AFF AFF ExA800[2]
FAS8200	FAS8700、FAS9000、FAS8300、4^`^5
部分A300 AFF	Exe7700[1]、Ex4A800[2`3]、ExA400[4]、^5 AFF AFF AFF

如果您的控制器升級模式組合不在上表中、請聯絡技術支援部門。

支援針對AFF 該系統的[1]ARL自動升級ONTAP 功能、可從Ze 9.7P2取得。

[2]如果您要升級到AFF A800或支援內部和外部磁碟的系統，則必須按照內部 NVMe 磁碟上的根聚合的特定說明進行操作。請參閱"將 node1 磁碟重新指派給 node3 ，步驟 9"和"將 node2 磁碟重新指派給 node4 ，步驟 9"。

從AFF We 9.7P5 AFF 支援從32 A300自動升級至32 A800系統的[3]ARL ONTAP 。

從功能強大的支援功能、從功能完善的支援功能AFF 升級至AFF 功能完善的支援系統、從功能完善的功能升級至功能完善的功能ONTAP 、從功能完善的功能升級至功能完善的功能。

[5]如果您要在AFF 雙節點無交換式叢集組態中、從Sfzha300升級AFF 至Sf2 A400或FAS8200、則必須選擇暫用叢集連接埠來升級控制器。以乙太網路套裝組合形式提供兩種組態：夾層卡連接埠為乙太網路類型、夾層連接埠為FC類型、而以FC套裝組合形式提供夾層連接埠為FC類型。AFF

- 對於採用乙太網路類型組態的FASA400或FAS8300、您可以使用兩個夾層連接埠中的任何一個作為暫用叢集連接埠。AFF
- 若為AFF 採用FC類型組態的Arf-A400或FAS8300、您必須新增四埠10GbE網路介面卡（零件編號X1147A ）、以提供暫用叢集連接埠。
- 使用暫用叢集連接埠完成控制器升級之後、您可以不中斷營運地將叢集LIF移轉至e3a和e3b、AFF 將100GbE連接埠移轉至ESIA400系統、以及將FAS8300系統上的e0c和e0d、100GbE連接埠。

選擇不同的硬體升級程序

- "查看可用於升級控制器硬體的替代 ARL 方法"。
- 如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

相關資訊

請參閱"參考資料"以連結至 *ONTAP 9* 文件。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

請前往 "參考資料" 部分，存取本次升級所需的參考文件和參考網站清單。

使用ARL升級控制器的準則

若要瞭ONTAP 解您是否可以使用Aggregate資源移轉（ARL）來將一對執行《支援升級》的控制器升級至ONTAP 《支援升級》、需視平台及原始與更換控制器的組態而定。

支援ARL升級

當您使用此ARL程序將一對節點升級ONTAP 至ONTAP 版本號《》（適用於）的版本9.5至版本9.7時、您必須驗證ARL是否可在原始控制器和更換控制器上執行。

您應該檢查原始系統所有已定義彙總的大小和支援的磁碟數量。然後，您必須將彙總的 Aggregate 大小和磁碟數量與新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量進行比較。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*，其中提供了此資訊。新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量必須等於或大於原始系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量。

當原始控制器被替換時，您應該在叢集混合規則中驗證新節點是否可以成為現有節點所在叢集的一部分。有關叢集混合規則的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。

> 在執行AFF 更新版的功能之前、您必須先升級ONTAP 版本的功能、才能發行9.5P1或更新版本的版本。成功升級需要這些版本層級。

> 如果您要升級支援內部磁碟機的系統（例如 FAS2700 或 AFF A250），但沒有內部磁碟機，請參考 "參考資料" 並使用適用於您的 ONTAP 版本的 *Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware* 內容中的正確程序。

如果您使用ONTAP 的是版本號為6、P11、9.7P8或更新版本、建議啟用連線功能、活動功能及可用性監控（恢復）、以便在發生特定節點故障時、將叢集恢復成仲裁。「kernel-service」命令需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱： "NetApp知識庫文章SU436：恢復接管預設組態已變更"。

使用ARL進行控制器升級的系統、可支援SnapLock 使用「支援使用支援支援」功能的系統。

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

不支援ARL升級

您無法執行下列升級：

- 更換不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的控制器

  請參閱 "參考資料"，以連結至 *Hardware Universe* 以取得磁碟支援資訊。

- 對於內建磁碟機的入門級控制器，例如：FAS2750。

  如果要升級具有內部磁碟機的入門層級控制器，請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」，然後前往「透過移動 Volume 升級執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點」程序。

精選**FC**組態**MetroCluster**

在 MetroCluster FC 組態中、您必須盡快更換災難恢復 / 容錯移轉站台節點。MetroCluster 配置中的控制器型號不匹配不受支持，因為控制器型號不匹配可能會導致災難復原鏡像離線。使用 `-skip-metrocluster-check true`命令可在您替換第二個站點上的節點時繞過 MetroCluster 檢查。

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

請參閱 ARL 升級概述部分中描述流程不同階段的表格。程序階段會列出可能發生的故障相關資訊。

如果在升級控制器過程中出現任何問題，請參閱以下內容："疑難排解"部分。流程各階段列出的故障資訊如下："ARL 升級序列" 。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

驗**MetroCluster** 證整個過程的效能狀況

在開始升級Fabric MetroCluster 的版本之前、您必須先檢查MetroCluster 該組態的健全狀況、以驗證運作是否正常。

步驟

1. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

   ```
   dpgqa-mcc-funct-8040-0403_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   此作業會在背景執行。

2. 完成「MetroCluster 不完整檢查」作業後、請檢視結果：

   《不一樣的表演》MetroCluster

   大約五分鐘後、會顯示下列結果：

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
   Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
   Component            Result
   ---------------      -------
   nodes                ok
   ```

```
lifs                    ok
config-replication      ok
aggregates              warning
clusters                ok
connections             not-applicable
volumes                 ok
7 entries were displayed.
```

3. 檢查執行MetroCluster 中的檢查作業狀態：

   《不穩定作業歷史》顯示-job-id 38 MetroCluster

4. 確認沒有健全狀況警示：

   「系統健全狀況警示顯示」

檢查**MetroCluster** 是否有任何組態錯誤

您可以使用Active IQ Config Advisor NetApp支援網站提供的「支援」工具來檢查常見的組態錯誤。

如果MetroCluster 您沒有使用的是「資訊區」組態、可以跳過本節。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Active IQ Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系統分析之用。

支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

1. 下載 "Active IQ Config Advisor" 工具：
2. 執行Active IQ Config Advisor 功能、檢閱輸出內容、並遵循其建議來解決任何問題。

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 管理和災難恢復 內容，並使用其中提到的協商切換、修復和切換回程序。

了解 **ARL** 升級順序

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原

始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

了解您在每個階段執行的高階任務以及階段結束時的 Aggregate 所有權狀態。詳細步驟將在後續流程中提供。



"第1階段：準備升級"

在第1階段期間、您會執行預先檢查、並視需要修正Aggregate所有權。如果您使用 Onboard Key Manager 來管理儲存加密、則必須記錄特定資訊、而且您可以選擇靜止 SnapMirror 關係。



"第2階段：重新部署和淘汰節點1"

在第2階段期間、您會將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署至節點2。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。您必須記錄必要的node1資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node1。您也可以在程序稍後的步驟中準備netboot node3和node4。



"階段3.安裝及開機節點3"

在第 3 階段中，您將安裝並開機 node3 ，將叢集和節點管理連接埠從 node1 對應至 node3 ，將 node1 磁碟重新指派至 node3 ，並驗證 node3 安裝。如果需要、您可以在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態、並確認節點3已加入仲裁。您也可以將節點1 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點2重新部署到節點3、並確認節點3上存在SAN lifs。



"第4階段：重新部署和淘汰節點2"

在第4階段期間、您將節點2非根集合體和非SAN資料生命週期重新部署到節點3。您也可以記錄必要的node2資訊、然後淘汰node2。



"階段5.安裝及開機節點4"

在第 5 階段中，您將安裝並開機 node4 ，將叢集和節點管理連接埠從 node2 對應至 node4 ，將 node2 磁碟重新指派至 node4 ，並驗證 node4 安裝。如果需要、您可以在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態、並確認節點4已加入仲裁。您也可以將node2 NAS資料lifs和非根Aggregate從node3重新部署到node4、並驗證節點4上是否存在SAN lifs。



"階段6.完成升級"

在第6階段期間、您將確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NetApp Volume Encryption。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

第1階段：準備升級

準備節點以進行升級

控制器更換程序從一系列預先檢查開始。您也可以收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用、並視需要判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟

1. 在VMware命令列輸入下列命令、開始控制器更換程序ONTAP ：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```



您只能在進階權限層級執行此命令：

```
set -privilege advanced
```

您會看到以下輸出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 選擇 `y` 後，您將看到以下輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
```

```
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

系統會執行下列預先檢查、並記錄每個預先檢查的輸出、以便稍後在程序中使用：

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
MCC叢集檢查	檢查系統是否MetroCluster 為一個資訊系統組態。此作業會自動偵測是否MetroCluster 為不符合需求的組態、並執行特定的預先檢查和驗證檢查。僅MetroCluster 支援4節點的不支援FFC組態。如果是雙節點MetroCluster 的靜態組態和4節點MetroCluster 的靜態IP組態、則檢查會失敗。如果MetroCluster 將該組態切換為切換狀態、則檢查會失敗。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。
映像版本檢查	檢查被替換的節點是否運行相同版本的 ONTAP。如果 ONTAP 映像版本不同，則任務失敗。新節點必須安裝與原始節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝了不同版本的 ONTAP，則需要在安裝後對新控制器進行 netboot。有關如何升級 ONTAP 的說明，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Upgrade ONTAP*。
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果任何被替換的節點缺少磁碟或磁碟發生故障，則任務失敗。如果缺少任何磁碟，請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」，以設定 HA 配對的儲存。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
AutoSupport 狀態檢查	如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。 在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、此作業會暫停、以便您收集稍後設定節點3時可能需要的輸出資訊。
4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   從連接至每個節點的序列連接埠、分別執行並儲存下列命令的輸出：

```
vserver services name-service dns show
```

```
network interface show -curr-node <local> -role
cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data
```

```
network port show -node <local> -type physical
```

```
service-processor show -node <local> -instance
```

```
network fcp adapter show -node <local>
```

```
network port ifgrp show -node <local>
```

```
network port vlan show
```

```
system node show -instance -node <local>
```

```
run -node <local> sysconfig
```

```
storage aggregate show -node <local>
```

```
volume show -node <local>
```

```
network interface failover-groups show
```

```
storage array config show -switch <switch_name>
```

```
system license show -owner <local>
```

```
storage encryption disk show
```

如果正在使用使用Onboard Key Manager的NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、請準備好金鑰管理程式通關密碼、以便在稍後的程序中完成金鑰管理程式重新同步。

5. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：
   - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
   - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

   您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

   您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

步驟 **2**：如果 **ARL** 預先檢查失敗、請修正 **Aggregate** 擁有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

```
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination
<destination_node> -aggregate-list *
```

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

```
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-
name, home-name, state
```

以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
```

```
owner-name,home-name,state
aggregate    home-name   owner-name   state
---------    ---------   ----------   ------
aggr1        node1       node1        online
aggr2        node1       node1        online
aggr3        node1       node1        online
aggr4        node1       node1        online

4 entries were displayed.
```

3. 重新啟動控制器更換程序：

```
system controller replace start -nodes <node_names>
```

了解 ONTAP 授權

某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 *packags* 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

請參閱"參考資料"以連結至 NetApp 支援網站，取得 ONTAP 的 28 個字元新授權金鑰。金鑰位於「我的支援」區段的「軟體授權」下。如果站台沒有您需要的授權金鑰，您可以聯絡您的 NetApp 銷售代表。

有關 ONTAP 授權的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》。

完成升級準備工作

使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密

使用 Onboard Key Manager（OKM）來管理加密金鑰。如果您已設定 OKM，則必須在開始升級之前記錄通關密語和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 驗證通關密語和金鑰管理程式操作：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

   出現提示時，輸入您在上一個步驟中記錄的叢集範圍 OKM 複雜密碼。

3. 透過查看以下命令的輸出來驗證 cc-mode 是否已啟用：

   ```
   security key-manager config show
   ```

4. 備份金鑰管理器資訊：

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

或者，也可以讓這些 **SnapMirror** 關係平靜下來

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

第**2**階段：重新部署和淘汰節點**1**

將節點**1**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**重新部署到節點**2**

在將node1替換成node3之前、您必須先將非根Aggregate和NAS資料IIF從node1移至node2、然後再將node1的資源移至node3。

開始之前

當您開始工作時、必須已暫停該作業；您必須手動恢復該作業。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

   `storage aggregate show -node <node2> -state online -root false`

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

   如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   `storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>`

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   `volume show -node <node2> -state offline`

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   `volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>`

   這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

5. [[step5]如果新硬體上目前裝載資料生命週區的連接埠不存在、請將其從廣播網域中移除：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

6. 如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodename_-stale-admin up」

7. 如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 如果您尚未儲存VLAN和介面群組資訊、請在節點3開機後、在節點3上重新建立VLAN和介面群組。
   b. 從介面群組移除VLAN：

      「網路連接埠VLAN刪除-node_nodename_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

請遵循修正行動來解決VLAN DELETE命令所建議的任何錯誤。

c. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組：

「網路連接埠ifgrp show -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-port *netport*」

重新部署故障或被否決的集合體

如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或在必要時覆寫檢查結果或目的地檢查。

關於這項工作

由於錯誤，系統暫停重定位操作。

步驟

1. 請檢查EMS記錄、以判斷集合體為何無法重新定位或遭否決。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_node1_-destate *node2* aggregate list *-ndocu控制 器升級true」

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	輸入下列內容：「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- override-tetoes *-ndos控制 器升級true」

選項	說明
覆寫目的地檢查	輸入下列內容：「torage Aggregate regate regate orocationstart -overridedation-checks*-ND-controllerupgradate true」

淘汰節點**1**

若要淘汰節點1、請繼續執行自動化作業、以停用與節點2的HA配對、並正確關閉節點1。稍後在程序中、您將 node1 從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 升級完成後，可選擇停用 node1。請參閱"取消委任舊系統"。

準備**netboot**

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞是指從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的ImageImage啟動。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本放到系統可以存取的 Web 伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並下載適用於您平台和正確 ONTAP 版本的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

不過、如果ONTAP 控制器上安裝的版本與原始控制器相同、則不需要對控制器進行網路開機。如果是、您可以跳過本節並繼續 "階段3安裝和開機節點3"

步驟

1. 存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	將「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容解壓縮到目標目錄：「tar -zxvf <ONTAP_VERVERON>_image.tgz」 如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。 您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中包含一個核心檔案：「netboot/kernel」（netboot/kernel）
所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： `<ontap_version>_image.tgz` 您不需要擷取「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容。

您將會使用中目錄中的資訊 "階段3."。

階段3.安裝及開機節點3

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。接著、您必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及任何未在程序中稍早重新放置到節點2的非根Aggregate、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。此外、您必須驗證SAN LIF是否已成功移至節點3。

如果netboot node3沒有ONTAP 安裝在node1上的相同版本的支援功能、您就需要netboot node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。接著、您可以依照中的指示、將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機 "準備netboot"。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 1 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則需要完成本部分的全部內容，然後前往 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" 部分，在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. [請確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。但是、如果節點1與節點2位於同一個機箱中、則您需要將節點3放入自己的機架空間、最好是靠近節點1的位置。

2. [依照節點機型的安裝與設定指示_、在機架中安裝節點3。

如果要升級到兩個節點都在同一個機箱中的系統，請將節點 4 和節點 3 安裝到機箱中。如果兩個節點沒有安裝在同一機箱中，啟動節點 3 時，它的行為就像是在雙機箱配置中一樣；而啟動節點 4 時，節點之間的互連將無法建立。

3. 纜線節點3、將連線從節點1移至節點3。

   使用 node3 平台的《安裝與設定說明》、對應的磁碟架文件和《HA 對管理》文件連接以下連線。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。若要進行支援、您需要將FC-VI纜線連線從節點1移至節點3。MetroCluster如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

   當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

   b. 讓電池充電並完成開機程序。

      *請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

   請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一個動作來設定netboot連線。

   您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *`netmask`* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *`gateway`* 是儲存系統的閘道。（必填）。 *`dns_addr`* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *`dns_domain`* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點3上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載該節中的「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」"準備netboot"。

   請勿中斷開機。

8. [[step8]從開機功能表中選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   ```
   This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
   ```

   本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

   請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、

可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. [[step9]如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. [[step10]完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

       「您現在想要還原備份組態嗎？ {y | n}

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

       「必須重新啟動節點、才能開始使用新安裝的軟體。是否要立即重新開機？ {y | n}

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. [[step11]從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。

12. [[step12]驗證控制器和機箱是否設定為ha:

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. [[step13]如果控制器和機箱未設定為ha、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

    如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

    「ha-config modify控制器MCC」

    「ha-config modify機箱MCC」

14. [[step14]結束維護模式：

    《停止》

    在開機環境提示時按 Ctrl-C 來中斷自動開機。

15. [[step15]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

16. [[step16]在node3上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

17. [[step17]如有必要、請在節點3上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

18. [[step18]在node3上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

19. [[step19]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

20. [[step20]在開機載入程式中、在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    對於node3、 `partner-sysid` 必須是node2的。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

21. [[[auto_install3_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點3：

    《prontenv合作夥伴sysid》

1. 如果您已安裝 NetApp 儲存加密（ NSE ）磁碟機、請執行下列步驟。

   如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

   您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   b. 如需還原內建金鑰管理資訊的協助、請聯絡 NetApp 支援部門。

2. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您的系統具有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"在節點 3 上設定 FC 或 UTA/UTA2 配置" 。
- 如果您沒有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"將節點 1 的磁碟重新分配給節點 3"這樣node3就可以辨識node1的磁碟。
- 如果您有MetroCluster配置，"將節點 1 的磁碟重新分配給節點 3" 。

在節點**3**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成 在節點3上設定FC連接埠、檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 或兩者。

> NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指代整合式網路卡（CNA）介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

如果 node3 沒有板載 FC 端口，板載 UTA/UTA2 端口或 UTA/ UTA2 卡，並且您要升級帶有存儲磁盤的系統，則可以跳至"將 node1 磁碟重新指派給 node3"。

步驟 **1**：在 **node3** 上設定 **FC** 連接埠

如果節點 3 具有 FC 連接埠（無論是板載的還是附加 FC 適配器上的），則必須在節點投入使用之前設定其連接埠配置，因為系統出廠時未預先配置連接埠。如果您不配置端口，則可能會遇到服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點1的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有 FC 組態，則可以跳過此部分。如果您的系統有板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡，則可以在檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠中進行設定。

> 在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 將節點 3 上的 FC 設定與您先前從節點 1 擷取的設定進行比較。
2. 根據需要執行下列操作之一來修改節點 3 上的 FC 連接埠：

   在維護模式下（啟動選單中的選項 5）：

   - 要作為目標連接埠進行程式設計：

     ```
     ucadmin modify -m fc -t target <adapter>
     ```

例如：`ucadmin modify -m fc -t target 2a`

- 設定啟動器連接埠：

  `ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>`

例如：`ucadmin modify -m fc -t initator 2b`

3. 使用以下命令並檢查輸出來驗證新設定：

   「ucadmin show」

4. 停止節點：

   《停止》

5. 從載入程式提示字元啟動系統：

   Boot_ONTAP功能表

6. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
7. 從開機功能表中選取「5」選項以進行維護模式。
8. 執行下列其中一項動作：
   - 如果 node3 有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板載連接埠，請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。
   - 如果 node3 沒有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 內建連接埠，請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 並前往 "將 node1 磁碟重新指派給 node3"。

步驟 2：檢查並設定 node3 上的 UTA/UTA2 連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用 `ucadmin show`命令查看或驗證目前連接埠配置，如以下範例輸出所示：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode     Type       Mode      Type         Status
-------   -------  -------    --------  -----------  --------
```

```
0e      fc        target     -         initiator    offline
0f      fc        target     -         initiator    offline
0g      fc        target     -         initiator    offline
0h      fc        target     -         initiator    offline
1a      fc        target     -         -            online
1b      fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式允許同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

您可能會在附加適配器或控制器主機板上找到 UTA/UTA2 端口，並具有以下配置，但您應該檢查 node3 上的 UTA/UTA2 端口配置，並在必要時進行更改：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

> 您必須處於維護模式才能設定 UTA/UTA2 連接埠。在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

2. 驗證 UTA/UTA2 連接埠設定：

   「ucadmin show」

   檢查輸出並確定 UTA/UTA2 連接埠是否具有您想要的個性。

   以下範例中的輸出顯示適配器“1b”的類型正在變更為啟動器，並且適配器“2a”和“2b”的模式正在變更為“cna”。 CNA 模式可讓您將該卡用作網路介面卡。

```
*> ucadmin show
          Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter   Mode       Type        Mode     Type        Status
-------   --------   ----------  -------  --------    --------
1a        fc         initiator   -        -           online
1b        fc         target      -        initiator   online
2a        fc         target      cna      -           online
2b        fc         target      cna      -           online
*>
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往步驟4.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟 4 至步驟 8，然後轉到步驟9.。

4. 請執行下列其中一項操作：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往步驟5.
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟 5 並轉到步驟6.。

5. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   `storage disable adapter <adapter_name>`

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

6. 如果目前配置與所需用途不匹配，請根據需要變更配置：

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>`

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您必須對磁帶機和MetroCluster配置使用 FC 啟動器。您必須對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

7. 透過為每個連接埠輸入以下命令，將所有目標連接埠置於線上狀態：

   `storage enable adapter <adapter_name>`

8. 連接連接埠。

1. 結束維護模式：

   《停止》

2. 透過執行以下命令將節點啟動到啟動選單 `boot_ontap menu`。

接下來呢？

- 如果您要升級到AFF A800系統，請前往"將 node1 磁碟重新指派給 node3 ，步驟 9"。
- 對於所有其他系統升級，請訪問"將 node1 磁碟重新指派給 node3 ，步驟 1"。

將 **node1** 磁碟重新指派給 **node3**

在驗證 node3 安裝之前，您需要將屬於 node1 的磁盤重新分配給 node3 。

步驟

1. 驗證node1已經停止在啟動選單，並將node1的磁碟重新指派給node3：

   `boot_after_controller_replacement`

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   ▼ 展開主控台輸出範例

   ```
   LOADER-A> boot_ontap menu
   ...
   ******************************
   *                            *
   * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
   *                            *
   ******************************
   .
   .
   Please choose one of the following:
   (1) Normal Boot.
   (2) Boot without /etc/rc.
   (3) Change password.
   (4) Clean configuration and initialize all disks.
   (5) Maintenance mode boot.
   (6) Update flash from backup config.
   (7) Install new software first.
   (8) Reboot node.
   (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
   Selection (1-9)? 22/7
   .
   .
   (boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
   (9a)                                  Unpartition all disks and remove
   their ownership information.
   (9b)                                  Clean configuration and
   initialize node with partitioned disks.
   (9c)                                  Clean configuration and
   initialize node with whole disks.
   (9d)                                  Reboot the node.
   (9e)                                  Return to main boot menu.

   Please choose one of the following:

   (1) Normal Boot.
   (2) Boot without /etc/rc.
   ```

```
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id =
536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...
```

2. 如果系統進入重新啟動循環並顯示以下訊息 `no disks found`，這是因為它已將連接埠重置回目標模式，因此無法看到任何磁碟。執行步驟3.到步驟8.在 node3 上解決此問題。
3. 在自動開機期間按 Ctrl-C 、在 loader> 提示下停止節點。
4. 在載入程式提示下、進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

5. [[step19]在維護模式中、顯示所有先前設定的啟動器連接埠、這些連接埠現在處於目標模式：

   「ucadmin show」

   將連接埠改回啟動器模式：

   「ucadmin modify -m fs -t initiator -f *Adapter name*'」

6. [[step20]確認連接埠已變更為啟動器模式：

   「ucadmin show」

7. [[step21]結束維護模式：

   《停止》

   > ⓘ 如果您要從支援外部磁碟的系統升級到也支援外部磁碟的系統，請前往步驟8.。
   >
   > 如果您要從支援外部磁碟的系統升級到同時支援內部和外部磁碟的系統，例如 AFF A800 系統，請前往步驟9.。

8. 在載入程式提示下開機：

   Boot_ONTAP功能表

   現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

   當您要取代的叢集節點使用根磁碟區加密時、 ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰：

   a. 返回特殊的開機功能表：

      ```
      LOADER> boot_ontap menu
      ```

      ```
      Please choose one of the following:
      (1) Normal Boot.
      (2) Boot without /etc/rc.
      (3) Change password.
      (4) Clean configuration and initialize all disks.
      (5) Maintenance mode boot.
      (6) Update flash from backup config.
      (7) Install new software first.
      (8) Reboot node.
      ```

```
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

a. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

b. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
```

c. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

d. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

e. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟、 步驟8. 直到系統正常開機。

9. 如果要從具有外部磁碟的系統升級到支援內部和外部磁碟的系統（例如AFF A800系統），請將節點 1 聚合設定為根聚合，以確認節點 3 從節點 1 的根聚合啟動。若要設定根聚合，請前往 node3 上的啟動選單並選擇選項 `5`進入維護模式。

> 您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

a. 進入維護模式：

Boot_ONTAP maint

b. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

c. 檢查node1 Aggregate的狀態：

「aggr狀態」

d. 如有必要、請將node1 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node1*（aggr_online root_aggr_from *node1*）"

e. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node3*」

f. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node1* root"

g. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

「aggr狀態」

> 如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

以下是命令輸出的範例：

```
---------------------------------------------------------------
Aggr                    State    Status             Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr      root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                   offline  raid_dp, aggr      diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
---------------------------------------------------------------
```

將連接埠從節點**1**對應至節點**3**

您必須驗證 node1 上的實體連接埠是否與 node3 上的實體連接埠正確對應。這樣才能確保升級後 node3 能夠與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

關於這項工作

請參考 "參考資料" 連結至 *Hardware Universe*，以擷取新節點上的連接埠資訊。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

連接埠設定可能因節點型號而異。您必須確保原始節點上的連接埠和 LIF 組態與新節點的計畫用途和組態相容。這是因為新節點啟動時會重播相同的組態，這表示當您啟動 node3 時，ONTAP 會嘗試在與 node1 相同的連接埠上託管 LIF。

因此，如果 node1 上的實體連接埠與 node3 上的實體連接埠不直接對應，則需要進行軟體組態變更，才能在開機後還原叢集、管理和網路連線。此外，如果 node1 上的叢集連接埠與 node3 上的叢集連接埠不直接對應，則在 node3 重新開機後，除非您變更軟體組態以將叢集 LIF 託管在正確的實體連接埠上，否則 node3 可能不會自動重新加入仲裁。

步驟

1. 在表中記錄節點1、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點1纜線資訊：

LIF	節點1連接埠	節點1 IPspaces	節點1廣播網域	節點3連接埠	節點3 IPspaces	節點3廣播網域
叢集1						
叢集2						
叢集3						
叢集4.						
節點管理						
叢集管理						
資料1.						
資料2.						
資料3.						
資料4.						
SAN						
叢集間連接埠						

2. 在表中記錄節點3、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊。
3. 請遵循下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   a. 將權限層級設為進階：

      「叢集：>設定權限進階」

   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

      「叢集：>網路選項switchless cluster show」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令輸出的值必須符合系統的實體狀態。

   a. 返回管理權限層級：

```
cluster::*> set -privilege admin

cluster::>
```

4. 請遵循下列步驟、將節點3置於仲裁中：

a. 開機節點3。請參閱 "安裝及開機節點3" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。

b. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

「網路連接埠show -node-nodE_-port *port*-Fields廣播網域」

以下範例顯示連接埠「e0a」位於節點3的叢集網域中：

```
 cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e0a  Cluster
```

c. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增：

「broadcast網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *normal:port*」

此範例在節點3上新增叢集連接埠「e1b」：

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

d. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」

此範例在節點4上新增叢集連接埠「e1b」：

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-node3_-dest-node3_-destation-port *port_name*」

f. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

g. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

下列命令會移除節點3上的連接埠「e0d」：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-連接埠node3：e0d」

a. 驗證node3是否已重新加入仲裁：

「cluster show -node3 -Fields health」

5. [[auto_map_3_step5]調整裝載叢集生命週期和節點管理/叢集管理生命週期的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果某個連接埠裝載LIF或主控LIF、則無法在廣播網域之間移動連接埠、因此您可能需要依照下列方式移轉及修改LIF：

a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

a. 修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver vserver -lif_lif_name_–home-port *port_name*`

6. 使用中所示的相同命令、調整叢集間LIF所用網路連接埠的廣播網域成員資格 步驟5.。

7. 如有必要、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命量 步驟5.。

8. 如果節點1上有任何連接埠不再存在於節點3上、請依照下列步驟加以刪除：

a. 存取任一節點上的進階權限層級：

"進階權限"

b. 若要刪除連接埠：

"network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

c. 返回管理層級：

「et -priv. admin」

9. 調整所有LIF容錯移轉群組：

「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

下列命令會將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為節點3上LIF「data1」的容錯移轉目標：

「網路介面修改-vserver node3 -lIF data1容錯移轉原則廣播網域範圍-容 錯移轉群組fg1」

請參閱 "參考資料" 以連結至 *Network Management* 或 *ONTAP 9 Command reference* 以取得更多資訊。

10. 驗證節點3上的變更：

    「網路連接埠show -node3」

11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

    ：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

    連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

    ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

    重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

當節點具有不同的網路連接埠集時、請加入仲裁

新控制器的節點會在一開始自動開機並嘗試加入叢集；不過、如果新節點有不同的網路連接埠集、您必須執行下列步驟、以確認節點已成功加入仲裁。

關於這項工作

您可以將這些指示用於任何相關節點。節點3用於下列範例。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查新的叢集連接埠輸出、確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

    「網路連接埠show -node-port port -Fields broadcast Domain」

    以下範例顯示連接埠「e1a」位於節點3的叢集網域中：

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
```

```
node   port broadcast-domain
------ ---- ----------------
node3  e1a  Cluster
```

2. 輸入下列命令並檢查其輸出、將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

   「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」

   此範例在節點3上新增叢集連接埠「e1b」：

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. 使用下列命令、將叢集生命區移轉至新的連接埠、每個LIF只需移轉一次：

   「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-Node node3 - dest-node3 -destation-port *port_name*」

4. 修改叢集lifs的主連接埠：

   「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

5. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-連接埠節點：連接埠」

6. 從叢集廣播網域移除舊的連接埠。您可以用於任何相關節點。下列命令會移除節點3上的連接埠「e0d」：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠網路連接埠廣播網域移除連接埠IPSpace叢集-broadcast網域叢集節點3：e0d」

7. 確認節點已重新加入仲裁：

   「cluster show -node3 -Fields health」

8. 調整裝載叢集生命與節點管理/叢集管理生命體的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果某個連接埠裝載LIF或主控LIF、則無法在廣播網域之間移動連接埠、因此您可能需要依照下列方式移轉及修改LIF：

   a. 顯示LIF的主連接埠：

      「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

   b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

      「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

   c. 從廣播網域新增或移除連接埠：「網路連接埠、廣播網域、附加連接埠、網路連接埠、廣播網域、移除連接埠」

   d. 修改LIF的主連接埠：「網路介面修改-vserver vserver -lif_lif_name_–home-port *port_name*」、必要時可調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的LIF。資料生命量維持不變。

驗證node3安裝

安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點3加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

關於這項工作

在此程序中，由於 node3 加入仲裁，作業會暫停。

步驟

1. 驗證node3是否已加入仲裁：

   「cluster show -node3 -Fields health」

2. 驗證node3是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 檢查作業狀態、並確認節點3的組態資訊與節點1相同：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   如果節點3的組態不同、則稍後可能會發生系統中斷。

4. 檢查所更換的控制器是否已正確設定MetroCluster 為執行故障恢復組態、MetroCluster 應將故障恢復至正常狀態、而非切換模式。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。

在節點3上重新建立VLAN、介面群組和廣播網域

在您確認node3處於仲裁狀態並可與node2通訊之後、您必須在node3上重新建立node1的VLAN、介面群組和廣播網域。您也必須將node3連接埠新增至新重新建立的廣播網域。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊，請前往 "參考資料" 並連結至 網路管理。

步驟

1. 使用中記錄的節點1資訊、在節點3上重新建立VLAN "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2" 區段：

   「網路連接埠VLAN create -node_node_name_-vlan _vlan-names _」

2. 使用中記錄的node1資訊、在node3上重新建立介面群組 "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2" 區段：

   「網路連接埠ifgrp create -node_node_name_-ifgrp *port_ifgrp_name*-distr-func'

3. 使用中記錄的節點1資訊、在節點3上重新建立廣播網域 "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2" 區段：

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace預設值-broadcast網域_broadcast網域名稱_-MTU *MTU*大小-連接埠_node_name:port_name、node_name:port_name_」

4. 將node3連接埠新增至新重新建立的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接埠_norme_name:port_name、node_name:port_name_」

還原節點**3**上的金鑰管理程式組態

如果您在升級的系統上使用 NetApp Aggregate Encryption（NAE）或 NetApp Volume Encryption（NVE）來加密磁碟區，則必須將加密組態同步到新節點。如果您未還原 key-manager，則在使用 ARL 將 node1 彙總從 node2 重新配置到 node3 時，加密磁碟區將會離線。

步驟

1. 若要同步Onboard Key Manager的加密組態、請在叢集提示字元中執行下列命令：

對於此**ONTAP** 版本**...**	使用此命令**...**
部分9.6或9.7 ONTAP	「安全金鑰管理程式內建同步」
版本9.5 ONTAP	「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」

2. 輸入Onboard Key Manager的全叢集密碼。

將節點**1**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**2**移至節點**3**

驗證node3安裝之後、在將Aggregate從node2重新定位至node3之前、您必須將屬於node1的NAS資料IIF、目前位於node2上、從node2移至node3。您還必須驗證節點3上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理到 SAN LUN 的流量。升級期間，無需移動 SAN LIF 以確保叢集或服務的正常運作。除非需要將 SAN LIF 對應到新連接埠，否則不會移動它們。在節點 3 上線後，您需要驗證 LIF 是否運作正常並位於正確的連接埠上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 手動確認網路及所有VLAN、介面群組和廣播網域均已正確設定。

3. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

```
To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
configuration must
be manually adjusted to match the new physical network configuration of
the
hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-
port
parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the
"Using
aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes
running
ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been
manually
completed? [y/n]
```

4. 輸入「y」繼續。
5. 系統會執行下列檢查：

   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

   執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點3。資源重新配置完成後、系統會暫停。

6. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

7. 驗證非根集合體和NAS資料lifs是否已成功重新定位至節點3。

   如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或在必要時覆寫檢查結果或目的地檢查。請參閱 "重新部署故障或被否決的集合體" 以取得更多資訊。

8. 完成下列子步驟、確認SAN LIF位於節點3上的正確連接埠：

   a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

      「網路介面show -data-protocol *iscsi|FCP _-home-node3*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3

        Logical    Status     Network           Current  Current Is
```

```
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask      Node     Port    Home
------- --------- ---------- ----------------- -------- ------- ----
vs0
        a0a       up/down     10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1     up/up       10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1     up/up       10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2     up/down     10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1      up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2      up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

b. 如果節點3的SAN生命體或SAN生命體群組位於節點1上不存在的連接埠、或需要對應至不同連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點3上的適當連接埠：

   i. 將LIF狀態設為「關閉」：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

   ii. 從連接埠集移除LIF：

      「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

   iii. 輸入下列其中一個命令：

      - 移動單一LIF：

        「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

      - 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

        「網路介面修改｛-home-port *port_on_node1*-home-node_node1_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node3*」

      - 將lifs新增回連接埠集：

        「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

ⓘ 您必須確認將SAN LIF移至與原始連接埠具有相同連結速度的連接埠。

a. 將所有生命期的狀態修改為「up」、以便生命期可以接受及傳送節點上的流量：

   「網路介面修改-home-port *port_name*-home-node3_-IIF DATA -STATUS admin up」

b. 在任一節點上輸入以下命令並檢查其輸出、以確認LIF已移至正確的連接埠、且LIF的狀態為「up」（啟動）：

   「網路介面show -home-node-node3_-role data」

c. 如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查
   - 叢集健全狀況檢查
   - 集合體重建檢查
   - Aggregate狀態檢查
   - 磁碟狀態檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

第4階段：重新部署和淘汰節點2

將非根**Aggregate**和**NAS**資料**LIF**從節點**2**重新定位至節點**3**

將 node2 取代為 node4 之前、請先將 node2 擁有的非根集合體和 NAS 資料生命週期重新放置到 node3 。

開始之前

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至節點3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點3上的狀態：

   ```
   storage aggregate show -node <node3> -state online -root false
   ```

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 -state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ```

```
----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
-------  ------
aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
raid_dp  normal
aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
raid_dp  normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點3上的外部節點、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

```
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
```

2. 在node3上使用以下命令並檢查輸出、以確認節點3上的所有磁碟區都已上線：

```
volume show -node <node3> -state offline
```

如果節點3上有任何磁碟區離線、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

這 `vserver_name`使用此命令的方法可以在上一個命令的輸出中找到 `volume show`命令。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node
<node_name> -status-admin up
```

4. 如果新硬體上不存在目前裝載資料生命體的連接埠、請將其從廣播網域中移除：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

「網路介面show -curr-node-node2_-role data」

6. 如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 記錄VLAN和介面群組資訊、以便在節點3開機後、在節點3上重新建立VLAN和介面群組。

   b. 從介面群組移除VLAN：

      「網路連接埠VLAN刪除-node_nodename_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

   c. 輸入下列命令並檢查其輸出、檢查節點上是否有任何已設定的介面群組：

      「網路連接埠ifgrp show -node_node2_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

      系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
```

```
                  Node: node3
  Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
    Port Participation: partial
         Network Ports: e2c, e2d
              Up Ports: e2c
            Down Ports: e2d
```

a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-port *netport*」

淘汰節點**2**

若要淘汰 node2，請正確關閉 node2，然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

「系統控制器更換恢復」

節點會自動停止。

a. 升級完成後，可選擇停用 node2。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段**5.**安裝及開機節點**4**

安裝及開機節點**4**

您必須在機架中安裝node4、將node2連線傳輸至node4、開機node4、然後安裝ONTAP接著、您必須重新指派節點2上的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及任何未在程序中稍早重新放置到節點3的非根Aggregate、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大多是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。此外、您必須確認NAS資料生命週期已成功移至節點4。

如果節點 4 上的ONTAP版本與節點 2 上的ONTAP版本不同，則需要對節點 4 進行網路啟動。安裝 node4 後，從儲存在 Web 伺服器上的ONTAP 9 映像啟動它。然後，您可以按照說明將正確的檔案下載到啟動媒體設備，以便後續系統啟動。 "準備netboot"。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 2 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則必須完成整個部分，然後繼續"在節點4上設定FC

或UTA/UTA2組態"，在群集提示符下輸入命令。

步驟

1. [請確定node4有足夠的機架空間。

   如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

2. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。
3. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   使用 node4 平台的《安裝與設定說明》、對應的磁碟架文件和《HA 對管理》文件連接以下連線。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   > ⓘ 您可能不需要將互連卡/FC-VI卡或互連/FC-VI纜線連線從節點2移至節點4、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡機型。若要進行此功能、您必須將FC-VI纜線連線從節點2移至節點4。MetroCluster如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   > ⓘ 當您啟動節點4時、可能會看到下列警告訊息：

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely
            because the battery is discharged but could be due to other
   temporary
            conditions.
            When the battery is ready, the boot process will complete
            and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
   followed
            by 'Enter'
   ```

5. 如果您在步驟4中看到警告訊息、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

*請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。附註：您的介面可能需要其他參數。輸入 `help ifconfig` 在韌體提示下、取得詳細資料。

7. 在節點4上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to the _the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您在本節的步驟1中下載「<ONTAP_VERSION>_image.tgz」 "準備netboot"。

請勿中斷開機。

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
12. 確認控制器和機箱已設定為HA：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. 如果控制器和機箱未設定為HA、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

    如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

14. 結束維護模式：

    《停止》

    在開機環境提示時按 Ctrl-C 來中斷自動開機。

15. [[[auto_install4_step15]在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

16. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

17. 如有必要、請在節點4上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

18. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

19. 如有必要、請在節點4上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

20. 在開機載入程式中、在節點4上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node3_sysid*"

    對於node4、 `partner-sysid` 必須是node3的。

    儲存設定：

    「aveenv」

21. [[[auto_install4_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點4：

    《prontenv合作夥伴sysid》

22. 如果您安裝了NetApp儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

    如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 如需還原內建金鑰管理資訊的協助、請聯絡 NetApp 支援部門。

23. 將節點開機至開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您的系統具有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"在節點 4 上設定 FC 或 UTA/UTA2 配置" 。
- 如果您沒有 FC 或 UTA/UTA2 配置，"將 node2 磁碟重新分配給 node4，步驟 1"這樣node4就可以辨識node2的磁碟。
- 如果您有MetroCluster配置，"在節點 4 上設定 FC 或 UTA/UTA2 配置"檢測連接到節點的磁碟。

在節點**4**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果node4具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定這些設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成在節點4上設定FC連接埠或檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠，或兩者皆需完成。

> 如果 node4 沒有板載 FC 端口，板載 UTA/UTA2 端口或 UTA/ UTA2 卡，並且您要升級帶有存儲磁盤的系統，則可以跳至"將 node2 磁碟重新指派給 node4"。
>
> 確定節點4有足夠的機架空間。如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

步驟 **1**：在 **node4** 上設定 **FC** 連接埠

如果節點 4 具有 FC 連接埠（無論是板載的還是附加 FC 適配器上的），則必須在節點投入使用之前設定其連接埠配置，因為系統出廠時未預先配置連接埠。如果您沒有按要求配置端口，則可能會遇到服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點2的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有 FC 組態，則可以跳過此部分。如果您的系統有板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 轉接器，則可以在檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠中進行設定。

> 在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 顯示系統上所有 FC 和融合網路適配器的資訊：

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 比較節點4上的FC設定與先前從節點1擷取的設定。
3. 視需要修改節點4上的FC連接埠：

   - 要作為目標連接埠進行程式設計：

     「ucadmin modify -m sfc-t target _adapter-'」

     例如：`ucadmin modify -m fc -t target 2a`

   - 設定啟動器連接埠：

     「ucadmin modify -m光纖通道-t啟動器_adapter-'」

     「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

   例如：`ucadmin modify -m fc -t initator 2b`

4. 停止節點：

   《停止》

5. 從載入程式提示字元啟動系統：

   Boot_ONTAP功能表

6. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
7. 從開機功能表中選取「5」選項以進行維護模式。
8. [[step8]請採取下列其中一項行動：

   - 如果 node4 有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 內建連接埠，請前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠。
   - 如果 node4 沒有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板載端口，請跳過“檢查並配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口”並轉到"將 node2 磁碟重新指派給 node4"。

步驟 2：檢查並設定 node4 上的 UTA/UTA2 連接埠

如果節點4內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2A卡、您必須檢查連接埠的組態並加以設定、視您要使用升級系統的方式而定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2A模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓並行NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、且具有下列組態：

- UTA/UTA2卡與控制器一起訂購、在出貨前已設定為符合您要求的特性。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠已設定（出貨前）、以符合您要求的特性。

不過、您應該檢查節點4上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更。

在維護模式 shell 提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 檢查 node4 上連接埠的目前配置：

   「系統節點硬體統一連線展示」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node    Adapter Mode     Type       Mode      Type      Status
----    ------- ---      ---------  -------   --------  -------
f-a     0e      fc       initiator  -          -        online
f-a     0f      fc       initiator  -          -        online
f-a     0g      cna      target     -          -        online
f-a     0h      cna      target     -          -        online
f-a     0e      fc       initiator  -          -        online
f-a     0f      fc       initiator  -          -        online
f-a     0g      cna      target     -          -        online
f-a     0h      cna      target     -          -        online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. 驗證設定：

   「ucadmin show」

   檢查「ucadmin show」命令的輸出、判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。

   以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

4. 請採取下列其中一項行動：

如果**CNA**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟 5 至步驟 9，然後轉到步驟10。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往步驟6.
內建UTA/UTA2連接埠	跳過第 6 步並轉到步驟7.。

6. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

7. 如果目前的組態與所需用途不符、請視需要變更組態：

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>`

   - 「-m」是個人化模式、FC或10GbE UTA。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > ⓘ 您必須對磁帶機和MetroCluster配置使用 FC 啟動器。您必須對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

8. 輸入以下命令（每個連接埠一次），使任何目標連接埠連線：

```
storage enable adapter <adapter_name>
```

9. 連接連接埠。
10. 退出維護模式：

    《停止》

11. 將節點開機至開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

接下來呢？

- 如果您要升級至 AFF A800 系統，請前往"將 node2 磁碟重新指派給 node4 ，步驟 9"。
- 對於所有其他系統升級，請訪問"將 node2 磁碟重新指派給 node4 ，步驟 1"。

將 **node2** 磁碟重新指派給 **node4**

您需要先將屬於 node2 的磁碟重新指派給 node4 ，然後再驗證 node4 安裝。

步驟

1. 驗證node2已在啟動選單停止，並將node2的磁碟重新指派給node4：

   ```
   boot_after_controller_replacement
   ```

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   ▼ 展開主控台輸出範例

   ```
   LOADER-A> boot_ontap menu ...
   ******************************
   *                            *
   * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
   *                            *
   ******************************
   .
   .
   Please choose one of the following:

   (1) Normal Boot.
   (2) Boot without /etc/rc.
   (3) Change password.
   (4) Clean configuration and initialize all disks.
   (5) Maintenance mode boot.
   (6) Update flash from backup config.
   ```

```
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1:
<nodename of the partner of the node being replaced>
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id =
536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
```

```
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...
```

2. 如果系統進入重新啟動循環並顯示以下訊息 `no disks found`，這是因為它已將連接埠重置回目標模式，因此無法看到任何磁碟。執行步驟3.透過步驟8.在 node4 上解決此問題。
3. 在自動開機期間按 Ctrl-C 、在 loader> 提示下停止節點。
4. 在載入程式提示下、進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

5. 在維護模式中、顯示所有先前設定的啟動器連接埠、這些連接埠現在都處於目標模式：

   「ucadmin show」

   將連接埠改回啟動器模式：

   「ucadmin modify -m fs -t initiator -f *Adapter name*'」

6. 確認連接埠已變更為啟動器模式：

   「ucadmin show」

7. 結束維護模式：

   《停止》

   > 如果您要從支援外部磁碟的系統升級到也支援外部磁碟的系統，請前往步驟8.。
   >
   > 如果您要從使用外部磁碟的系統升級到同時支援內部和外部磁碟的系統，例如 AFF A800 系統，請前往步驟9.。

8. 在載入程式提示下開機：

Boot_ONTAP功能表

現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

當您要取代的叢集節點使用根磁碟區加密時、 ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰：

a. 返回特殊的開機功能表：

```
LOADER> boot_ontap menu
```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

a. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

b. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

c. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

d. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

e. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您在此階段可能會遇到錯誤。如果發生錯誤，請重複以下子步驟：步驟8.直到系統正常啟動。

9. 如果要從具有外部磁碟的系統升級到支援內部和外部磁碟的系統（例如AFF A800系統），請將節點 2 聚合設定為根聚合，以確認節點 4 從節點 2 的根聚合啟動。若要設定根聚合，請前往 node4 上的啟動選單並選擇選項 `5`進入維護模式。

> 您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node4設定為從節點2的根Aggregate開機：

a. 進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

b. 檢查node2 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

   「aggr狀態-r」

c. 檢查node2 Aggregate的狀態：

   「aggr狀態」

d. 如有必要、請將node2 Aggregate上線：

   "aggr_online root_aggr_from *node2*（aggr_online root_aggr_from *node2*）"

e. 防止節點4從其原始根Aggregate開機：

   「aggr offline *root_aggr_on_node4*」

f. 將node2根Aggregate設為節點4的新根Aggregate：

   "aggr options aggr_fe *node2* root"

將連接埠從節點**2**對應至節點**4**

您必須驗證 node2 上的實體連接埠是否與 node4 上的實體連接埠正確對應。這樣才能確保升級後 node4 能夠與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

關於這項工作

請參考 "參考資料" 連結至 *Hardware Universe*，以擷取新節點上的連接埠資訊。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

節點4的軟體組態必須符合節點4的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。

連接埠設定可能因節點型號而異。您必須確保原始節點的連接埠和 LIF 組態與您計劃在新節點上的組態相容。這是因為新節點在開機時會重播相同的組態，也就是說，當您啟動 node4 時，Data ONTAP 會嘗試在與 node2 相同的連接埠上託管 LIF。

因此，如果節點 2 上的實體連接埠與節點 4 上的實體連接埠不直接對應，則需要進行軟體組態變更才能在開機後還原叢集、管理和網路連線。此外，如果節點 2 上的叢集連接埠與節點 4 上的叢集連接埠不直接對應，則節點 4 在重新開機後可能不會自動重新加入仲裁，直到進行軟體組態變更，將叢集 LIF 託管在正確的實體連接埠上。

步驟

1. 在表中記錄節點2、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點2纜線資訊：

LIF	節點2連接埠	節點2 IPspaces	節點2廣播網域	節點4連接埠	Node4 IPspaces	Node4廣播網域
叢集1						
叢集2						
叢集3						
叢集4.						
節點管理						
叢集管理						
資料1.						
資料2.						
資料3.						
資料4.						
SAN						
叢集間連接埠						

2. 在表中記錄節點4、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊。
3. 請遵循下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   a. 將權限層級設為進階：

      「叢集：>設定權限進階」

   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

      「叢集：>網路選項switchless cluster show」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令的值必須符合系統的實體狀態。

   a. 返回管理權限層級：

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 請遵循下列步驟、將節點4置於仲裁中：

   a. 開機節點4.請參閱 "安裝及開機節點4" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。

   b. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

「網路連接埠show -node-nodE_-port *port*-Fields廣播網域」

以下範例顯示連接埠「e0a」位於節點4的叢集網域中：

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain
node       port broadcast-domain
---------- ---- ---------------
node4      e0a  Cluster
```

c. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增：

「broadcast網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *normal:port*」

d. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」

此範例在節點4上新增叢集連接埠「e1b」：

「網路連接埠修改節點節點4 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

e. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-Node node4 dest-Node node4 -dest-port *port_name*」

f. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

g. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

此命令會移除節點4上的連接埠「e0d」：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-連接埠node4：e0d」

a. 驗證node4是否已重新加入仲裁：

「cluster show -node4 -Fields health」

5. [[auto_map_4_Step5]調整裝載叢集生命週年和節點管理/叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果連接埠裝載於廣播網域之間、或是裝載於LIF的主目錄中、則無法在這些網域之間移動連接埠、因此您可能需要移轉及修改lifs、如下列步驟所示：

a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

d. 修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver*-lif_lif_name_–home-port *port_name*」

6. 如有必要、請使用中所示的相同命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的LIF 步驟5.。
7. 如有必要、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命量 步驟5.。
8. 如果節點2上有任何連接埠不再存在於節點4上、請依照下列步驟加以刪除：

a. 存取任一節點上的進階權限層級：

"進階權限"

b. 若要刪除連接埠：

"network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

c. 返回管理層級：

「et -priv. admin」

9. 調整所有LIF容錯移轉群組：

「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

下列命令會將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「node4」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

「網路介面修改-vserver node4 -lIF data1容錯移轉原則廣播網域範圍-容 錯移轉群組fg1」

請參閱 "參考資料" 以連結至_網路管理_或 *ONTAP 9 Command reference*，並參閱_在 LIF 上配置容錯移轉設定_以取得更多資訊。

10. 驗證節點4上的變更：

「網路連接埠show -node4」

11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

    ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

    重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

當節點具有不同的網路連接埠集時、請加入仲裁

新控制器的節點會在一開始自動開機並嘗試加入叢集；不過、如果新節點有不同的網路連接埠集、您必須執行下列步驟、以確認節點已成功加入仲裁。

關於這項工作

您可以將這些指示用於任何相關節點。節點3用於下列範例。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出、確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

   「網路連接埠show -node-port port -Fields broadcast Domain」

   以下範例顯示連接埠「e1a」位於節點3的叢集網域中：

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
node    port  broadcast-domain
------  ----  ---------------
node3   e1a   Cluster
```

2. 輸入下列命令並檢查輸出、將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

   「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」

   此範例在節點3上新增叢集連接埠「e1b」：

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. 使用下列命令、將叢集生命區移轉至新的連接埠、每個LIF只需移轉一次：

   「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-Node node3 dest-node3 -dest-port *port_name*」

4. 修改叢集lifs的主連接埠、如下所示：

   「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

5. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace叢集-BroadcastDomain叢集連接埠節點：連接埠」

6. 從叢集廣播網域移除舊的連接埠。您可以用於任何相關節點。下列命令會移除節點3上的連接埠「e0d」：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠網路連接埠廣播網域移除連接埠IPSpace叢集-broadcast網域叢集節點3：e0d」

7. 驗證節點是否重新加入仲裁、如下所示：

   「cluster show -node3 -Fields health」

8. 調整裝載叢集生命與節點管理/叢集管理生命體的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果某個連接埠裝載LIF或主控LIF、則無法在廣播網域之間移動連接埠、因此您可能需要依照下列方式移轉及修改LIF：

   a. 顯示LIF的主連接埠：

      「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

   b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

      「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

   c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

      「網路連接埠廣播網域附加連接埠網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   d. 修改LIF的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_–home-port *port_name*」

如有必要、請調整叢集間的廣播網域、並移轉叢集間的LIF。資料生命量維持不變。

驗證**node4**安裝

安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝、是否為叢集的一部分、以及節點3是否可以通訊。

關於這項工作

在此程序中，由於 node4 加入仲裁，作業會暫停。

步驟

1. 驗證node4是否已加入仲裁：

   「cluster show -node4 -Fields health」

2. 輸入下列命令、確認node4與node3屬於同一個叢集、而且正常運作：

   「叢集展示」

3. 檢查作業狀態、並確認節點4的組態資訊與節點2相同：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   如果節點4的組態不同、稍後程序可能會發生系統中斷。

4. 檢查更換的控制器是否已正確設定MetroCluster 為符合不實的組態、而非處於切換模式。

   現階段，MetroCluster 配置尚未處於正常狀態，您可能需要解決一些錯誤。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。

在節點**4**上重新建立**VLAN**、介面群組和廣播網域

在您確認node4處於仲裁狀態並可與node3通訊之後、您必須在node4上重新建立node2的VLAN、介面群組和廣播網域。您也必須將node3連接埠新增至新重新建立的廣播網域。

關於這項工作

有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊，請前往 "參考資料" 並連結至 網路管理。

步驟

1. 使用中記錄的節點2資訊、在節點4上重新建立VLAN "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3" 區段：

   「網路連接埠VLAN create -node4_-vlan _vlan-names _」

2. 使用中記錄的node2資訊、在節點4上重新建立介面群組 "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3" 區段：

   「網路連接埠ifgrp create -node_node4_-ifgrp *port_ifgrp_name*-distr-func」

3. 使用中記錄的node2資訊、在節點4上重新建立廣播網域 "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3" 區段：

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace預設值-broadcast網域_broadcast網域名稱_-MTU *MTU*大小-連接埠_node_name:port_name、node_name:port_name_」

4. 將node4連接埠新增至新重新建立的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接埠_norme_name:port_name、node_name:port_name_」

如果您在升級的系統上使用 NetApp Aggregate Encryption (NAE) 或 NetApp Volume Encryption (NVE) 來加密磁碟區，則必須將加密組態同步到新節點。如果您未還原金鑰管理程式，則在使用 ARL 將 node2 Aggregate 從 node3 重新配置到 node4 時，加密磁碟區將會離線。

步驟

1. 若要同步Onboard Key Manager的加密組態、請在叢集提示字元中執行下列命令：

對於此**ONTAP** 版本…	使用此命令…
部分9.6或9.7 ONTAP	「安全金鑰管理程式內建同步」
版本9.5 ONTAP	「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」

2. 輸入Onboard Key Manager的全叢集密碼。

將節點**2**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**3**移至節點**4**

驗證node4安裝之後、在將Aggregate從node3重新定位至node4之前、您必須將屬於node2的NAS資料IIF（目前位於node3上）、從node3移至node4。您還需要驗證節點4上是否存在SAN生命週期。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後，您將驗證lifs是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 手動確認網路及所有VLAN、介面群組和廣播網域均已正確設定。
3. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

```
To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
```

```
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes assigning network
ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and
VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to
the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to
upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x"
documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
completed? [y/n]
```

4. 輸入「y」繼續。
5. 系統會執行下列檢查：
   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

   執行這些檢查之後、系統會將節點2擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點4。資源重新配置完成後、系統會暫停。
6. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料
7. 手動驗證非根集合體和NAS資料生命週期是否已成功移至節點4。

   如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或在必要時覆寫檢查結果或目的地檢查。請參閱一節 "重新部署故障或被否決的集合體" 以取得更多資訊。
8. 完成下列子步驟、確認SAN LIF位於節點4上的正確連接埠：
   a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-node4_」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
        Logical    Status     Network            Current Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node    Port    Home
------- ---------- ---------- ------------------ ------- ------- ---
vs0
        a0a        up/down    10.63.0.53/24      node3   a0a     true
        data1      up/up      10.63.0.50/18      node3   e0c     true
        rads1      up/up      10.63.0.51/18      node3   e1a     true
        rads2      up/down    10.63.0.52/24      node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up      172.17.176.120/24  node3   e0c     true
        lif2       up/up      172.17.176.121/24  node3   e1a     true
```

b. 如果節點4的SAN生命週期或SAN生命週期群組位於節點2上不存在的連接埠、或需要對應至不同的連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點4上的適當連接埠：

i. 輸入下列命令、將LIF狀態設為向下：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

ii. 從連接埠集移除LIF：

「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

iii. 輸入下列其中一個命令：

- 輸入下列命令來移動單一LIF：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

- 輸入下列命令、將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

「網路介面修改｛-home-port *port_on_node1*-home-node_node1_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node3*」

- 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

您必須確認將SAN LIF移至與原始連接埠具有相同連結速度的連接埠。

a. 輸入下列命令、將所有lifs的狀態修改為「up」、以便lifs可以接受及傳送節點上的流量：

「網路介面修改-home-port *port_name*-home-node4_-lifdata -statusadmin up」

b. 輸入以下命令並檢查其輸出、確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出、確認l生命 狀態為「up」：

「網路介面show -home-Node <node4>-role data」

c. 如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

「系統控制器更換恢復」

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查

- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查

階段6.完成升級

使用KMIP伺服器管理驗證

利用SKE9.5到9.7、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

確認新的控制器已正確設定

若要確認設定正確、您必須啟用HA配對。您也必須驗證node3和node4是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否擁有屬於叢集上其他節點的資料LIF。此外、您必須確認node3擁有node1的Aggregate、而node4擁有node2的Aggregate、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                    Takeover
Node      Partner   Possible    State Description
```

```
-------- -----    -------    ------------------
node3    node4    true       Connected to node4
node4    node3    true       Connected to node3
```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示-欄位、本機磁碟遺失、合作夥伴磁碟遺失」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點3或節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料生命週期、請將資料生命週期還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node3>
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node4>
   ```

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline
   ```

   ```
   volume show -node <node4> -state offline
   ```

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   ```
   system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>
   ```

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

    ```
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package
    <licensable_package>
    ```

- 刪除所有過期的授權：

  「系統授權清除-過期」

- 刪除所有未使用的授權：

  「系統授權清理-未使用」

- 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

  ```
  system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *

  system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
  ```

將顯示下列輸出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與您在區段中擷取的輸出 "準備節點以進行升級"。

12. 如果在配置中使用自加密磁碟機並且您已設定 `kmip.init.maxwait`變數 `off（例如，在"安裝並啟動node4，步驟 22"），您必須取消設定該變數：

    「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

13. [[step13]在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改-node_node_name_」

    請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》，以取得有關 SP 的資訊，以及《ONTAP 9 命令參考》，以取得有關 system `service-processor network modify`命令的詳細資訊。

14. 如果您想在新節點上設定無交換器叢集，請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site* ，並遵循 *Transitioning to a two-node switchless cluster* 中的說明進行操作。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取消委任舊系統"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器

模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式查詢」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

在新的控制器模組上設定**NetApp Volume**或**Aggregate Encryption**

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

產品為**9.6**與**9.7 ONTAP**

*在執行ONTAP ES9.6或9.7*的控制器上設定NVE或NAE

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：

   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。

      您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點。

   ◦ 還原外部金鑰管理程式的驗證：

      「安全金鑰管理程式外部還原」

      此命令需要Onboard Key Manager（OKM）通關密碼。
   如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

   ◦ 還原 OKM 的驗證：

      「安全金鑰管理程式內建同步」

版本**9.5 ONTAP**

*在執行ONTAP 《ENF9.5》*的控制器上設定NVE或NAE

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：

   a. 新增金鑰管理伺服器：

「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。

您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點。

◦ 還原外部金鑰管理程式的驗證：

「安全金鑰管理程式外部還原」

此命令需要Onboard Key Manager（OKM）通關密碼。
如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

◦ 還原OKM驗證：

「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線至外部金鑰管理伺服器而離線。使用 `volume online` 命令。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請點選 "參考資料" 連結造訪 *NetApp Support Site* 並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

◦ 序號（位於裝置背面）

◦ 「我的位置」的序號

4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。

5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查**Aggregate**重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。

3. 請採取下列其中一項行動：

   ◦ 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。

   ◦ 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   有關 `storage aggregate relocation start`、 `override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 命令參考。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node4**所有

在升級程序結束時、node3應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點3時。正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。
- 在第4階段之後、節點2被節點4取代。當節點2被替換時、aggr_node_1會以node4做為主節點、而非node3連線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟1的輸出與您在區段中針對節點1擷取的輸出進行比較 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源釋出階段中重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置為node2：「torage Aggregate regate reg搬 移起始節點節點1 -目的地節點2 - Aggregate -list *-ndocu控制器升級為true」
2. 繼續執行節點配對升級程序。

當**HA**配對停用時、節點**1**會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源釋放階段失敗、**HA**配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

關於這項工作

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在第一個資源發行階段和停用**HA**配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**2**當機

由於HA配對已停用、因此節點3不會在節點2當機後接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**配對的第一個驗證階段、節點**3**當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點3。node3可處理重新放置之集合體的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

關於這項工作

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在開機節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點3。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**會在**Aggregate**重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點3在節點2將Aggregate重新定位至節點3時當機、則該工作會在節點3開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**2**或節點**3**會在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**3**在第二個資源釋出階段當機

如果節點3在節點2重新放置Aggregate時當機、則會在節點3開機後繼續執行工作。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點3的Aggregate、而節點3本身的Aggregate則會在節點3開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點**2**在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

關於這項工作

node3繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點**3**在第二個驗證階段當機

如果節點3在此階段當機、由於HA已停用、因此不會發生接管。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點3重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 啟動節點3。

   節點3開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**4**在第二個驗證階段當機

如果節點4在此階段當機、則不會發生接管。node3提供來自集合體的資料。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點4重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
```

```
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
--------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。

內容	說明
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"HA配對管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"ONTAP 9 指令參考"	說明支援的 ONTAP 命令的語法和使用方式。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「system controller replace」指令升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引入的控制器硬體"	說明使用「system controller replace」命令，以不中斷營運的方式升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本所引入之控制器所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

手動升級執行ONTAP 效能不更新的控制器硬體

了解 ARL 升級程序

此流程說明如何在執行 ONTAP 9.8 或更高版本的系統上使用手動聚合重定位 (ARL) 升級控制器硬體。

如果您正在執行以下升級之一，則可以使用此 ARL 程式：

- 從系統到系統FAS FAS
- 從系統到系統AFF AFF

  您只能升級至相同系列的替換系統：

  - AFF A 系列系統至 AFF A 系列系統
  - AFF C 系列系統至 AFF C 系列系統
- 從系統到系統ASA ASA

  不支援 ASA 升級至 ASA R2 更換系統。如需將資料從 ASA 移轉至 ASA R2 的相關資訊，請參閱"啟用從 SAN 主機到 ASA R2 儲存系統的資料存取"。

  您只能升級至相同系列的替換系統：

  - ASA A 系列系統至 ASA A 系列系統
  - ASA C 系列系統至 ASA C 系列系統

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

> 在本文檔中，原有節點稱為_node1_和_node2_，新節點稱為_node3_和_node4_。在所述過程中，節點 1 被節點 3 替換，節點 2 被節點 4 取代。術語 *node1*、*node2*、*node3* 和 *node4* 僅用於區分原始節點和新節點。按照該過程操作時，您必須替換原始節點和新節點的真實名稱。但實際上，節點的名稱並沒有改變：在控制器硬體升級後，node3 的名稱為 node1，node4 的名稱為 node2。

重要資訊：

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您還必須閱讀並理解"使用 ARL 升級控制器的指南"和"ARL升級工作流程"在開始升級之前。

- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用替換控制器硬體、尤其是控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時、您必須聯絡技術支援部門。
- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、不過您需要針對叢集中的每個高可用度（HA）配對分別執行此程序。
- 除了非MetroCluster組態之外、此程序也適用於MetroCluster 執行ONTAP 「版本號」的Fabric支援4節點和8節點組態。
  - 對於執行 ONTAP 9.7 及更早版本的 MetroCluster 組態，請前往 "參考資料" 以連結至「使用 Aggregate 重新定位手動升級執行 ONTAP 9.7 或更早版本的控制器硬體」。
  - 有關 MetroCluster IP 組態和 Fabric MetroCluster 組態的其他升級選項，請前往 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster Upgrade and Expansion* 內容。

接下來呢？

在了解 ARL 程序之後，"決定是否使用此 ARL 程序"。

決定是否使用此聚合遷移程序

此流程說明如何在執行 ONTAP 9.8 或更高版本的系統上使用手動聚合重定位 (ARL) 升級控制器硬體。僅當您是經驗豐富的 ONTAP 管理員時才應使用此複雜的程序。

在下列情況下使用此內容：

- 您不想將新的控制器新增為叢集的新 HA 配對，並使用 Volume Moves 移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。
- 您的控制器正在執行 ONTAP 9.8 或更高版本。
- 您的系統使用的是執行MetroCluster 支援支援支援支援的Fabric之4節點和8節點組態ONTAP 、或更新版本。
- 您的系統上有混合式Aggregate。



- 如果您要在同一機殼內透過更換控制器模組來升級系統，例如 AFF A800 或 AFF C800 ，NetApp 強烈建議您使用 "使用 ARL 升級控制器型號，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料" 提供的升級程序。此 ARL 程序包含確保在升級過程中拆卸和安裝控制器時，機箱內部磁碟保持安全的步驟。

  "了解使用 ARL 支援的系統升級組合，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料".

- 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 文件中心，您可以在那裡存取 ONTAP 9 產品文件。

選擇不同的硬體升級程序

- "查看可用於升級控制器硬體的替代 ARL 方法"。

- 如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

相關資訊

請參閱"參考資料"以連結至 *ONTAP 9* 文件。

接下來呢？

在決定是否使用此 ARL 程序之後，"檢閱 ARL 升級工作流程"。

ARL升級工作流程

在使用ARL升級節點之前、您必須先瞭解程序的運作方式。在本文中、程序分為幾個階段。

升級節點配對


要升級節點配對，您需要準備好原有節點，並在原節點和新節點上依照升級步驟進行操作。然後，將原有節點退役。

ARL升級順序總覽

您需要逐一升級原有控制器硬體與替換控制器硬體，並利用 HA 配對組態來轉移非根目錄彙總的所有權。您必須將所有非根目錄彙總轉移兩次，才能到達正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

下圖顯示程序的各個階段。淺灰色的粗箭頭代表集合體的重新定位和生命量的移動、而較細的黑色箭頭則代表原始節點的移除。較小的控制器映像代表原始節點、較大的控制器映像則代表新節點。

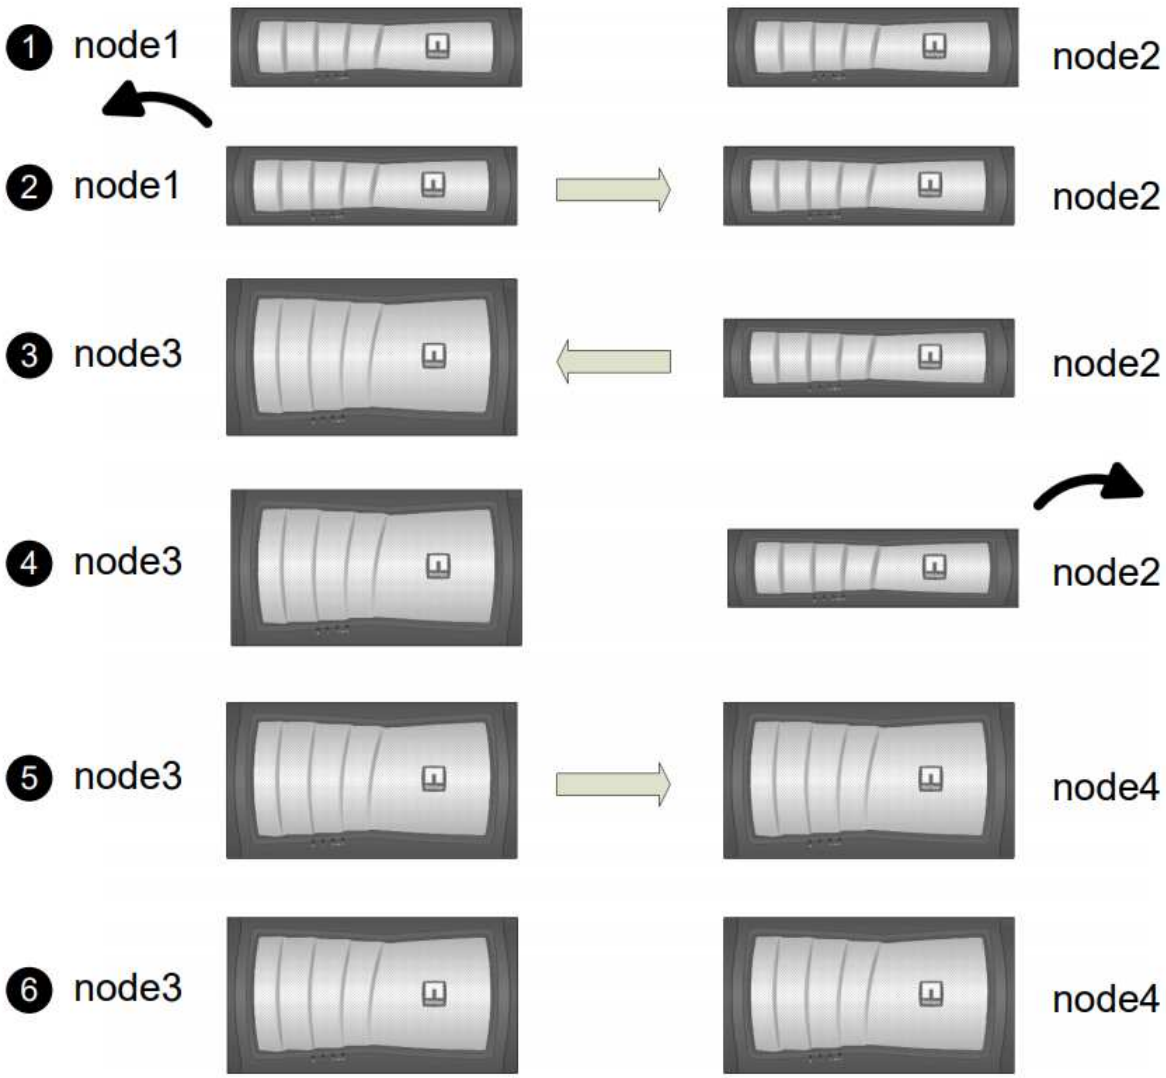

了解您在每個階段執行的高階任務以及階段結束時的彙總所有權狀態。詳細步驟將在後續流程中提供。

1 "階段1：準備升級"

在第1階段期間、如果需要、您可以確認內部磁碟機不包含根集合體或資料集合體、準備節點進行升級、並執行一系列預先檢查。如有必要、您可以重新輸入磁碟以進行儲存加密、並準備以網路方式開機新的控制器。

2 "階段2：淘汰節點1"

在第2階段期間、您會將非根Aggregate從節點1重新部署至節點2、並將節點1擁有的非SAN資料lifs移至節點2、包括故障或遭否決的Aggregate。您也可以記錄必要的node1資訊、以便稍後在程序中使用、並淘汰node1。

3 "階段3：安裝和開機節點3"

在第三階段，您需要安裝並開機 node3，並將叢集連接埠和節點管理連接埠從 node1 對應到 node3。如果您使用 NetApp Volume Encryption （NVE），則需要還原金鑰管理器組態。然後，將屬於 node1 的資料 LIF 和

SAN LIF 從 node2 遷移到 node3，將所有彙總從 node2 遷移到 node3，並將 node2 擁有的資料 LIF 和 SAN LIF 遷移到 node3。

4 "第4階段：淘汰節點2"

在第4階段期間、您會記錄必要的node2資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node2。

5 "階段5：安裝和開機節點4"

在第五階段，您需要安裝並開機 node4，並將叢集連接埠和節點管理連接埠從 node2 對應到 node4。如果您使用 NetApp Volume Encryption （NVE），則需要還原金鑰管理器組態。然後，將屬於 node2 的資料 LIF 和 SAN LIF 從 node3 遷移到 node4，將 node2 的彙總資料從 node3 遷移到 node4，並將 node2 擁有的資料 LIF 和 SAN LIF 遷移到 node3。

6 "第6階段：完成升級"

在第6階段期間、您確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則可設定儲存加密或NetApp Volume加密。您也應該取消委任舊節點、並恢復SnapMirror作業。

接下來呢？

在審查 ARL 升級工作流程之後，"檢閱使用 ARL 升級控制器的準則"。

使用ARL升級控制器的準則

若要瞭ONTAP 解您是否可以使用Aggregate重新配置（ARL）來升級執行支援功能的一對控制器、需視平台和原始控制器和更換控制器的組態而定。

支援ARL升級

在下列情況下、您可以使用ARL來升級一對節點：

- 在ONTAP 升級之前、原始控制器和更換的控制器都必須執行相同版本的S9.8。
- 更換的控制器容量必須等於或高於原始控制器。容量等於或大於容量是指NVRAM大小、Volume、LUN或Aggregate數限制等屬性、也指新節點的最大Volume或Aggregate大小。
- 您可以升級下列類型的系統：
  - 從一個系統到一個系統。FAS FAS
  - 從一個系統到一個系統的整個過程。AFF AFF
- 對於某些ARL控制器升級、您可以使用替換控制器上的暫用叢集連接埠進行升級。例如、如果您從AFF 某個顯示器升級至AFF 某個顯示器、視AFF 乎該顯示器A400組態而定、您可以使用兩個夾層連接埠中的任一端口、或是新增四埠10GbE網路介面卡、以提供暫用叢集連接埠。使用暫用叢集連接埠完成控制器升級之後、您可以在不中斷營運的情況下、將叢集移轉至替換控制器上的100GbE連接埠。
- 使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

您必須驗證是否可以在原始控制器和替換控制器上執行 ARL。您必須檢查原始系統支援的所有已定義彙總的大小和磁碟數量。然後，將其與新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量進行比較。若要存取此資訊，請參閱 "參

考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量必須等於或大於原始系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量。

您必須在叢集混合規則中驗證，當原始控制器被替換時，新節點是否可以加入現有節點所在的叢集。有關叢集混合規則的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。

這兩種系統都是高可用度（HA）或非HA。兩個節點都必須啟用或停用特性設定；您無法將已啟用「All Flash Optimized」特性設定的節點與未在同一個HA配對中啟用特性設定的節點合併。如果身分不同、請聯絡技術支援部門。

如果新系統的插槽比原始系統少，或者其連接埠較少或不同，您可能需要向新系統新增介面卡。請參閱 "參考資料" 連結至 NetApp 支援網站上的 *Hardware Universe*，以取得特定平台的詳細資訊。

如果您的系統每個節點有兩個以上的叢集連接埠、例如FAS8080或AFF8080系統、則在開始升級之前、您必須將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點的兩個叢集連接埠。如果您在每個節點上使用兩個以上的叢集連接埠來執行控制器升級、則在升級之後、新控制器上的叢集生命量可能會遺失。

不支援**ARL**升級

您無法執行下列升級：

- 或無法執行ONTAP 更新版本的控制器。
- 更換不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的控制器。

  有關磁碟支援資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。

- 從內部磁碟機上具有根集合體或資料集合體的控制器。

  如果要升級內部磁碟機上含根目錄彙總或資料彙總的控制器，請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」，然後前往「透過移動 Volume 升級執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點」程序。

  如果要升級叢集中節點上的 ONTAP，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Upgrade ONTAP*。

假設和術語

本文檔採用以下假設編寫：

- 更換的控制器硬體是新的、尚未使用。

  準備二手控制器所需的步驟 `wipeconfig`本程式不包含指令，因為本程式假定更換的控制器硬體是全新的，且未使用過。如果之前使用過替換控制器硬件，則必須聯絡技術支持，尤其是當控制器在 7 模式下運行Data ONTAP時。

- 您已閱讀並瞭解升級節點配對的準則。

  不要嘗試清除NVRAM內容。如果需要清除NVRAM的內容，請聯絡NetApp技術支援。

- 您在執行「modify」命令前後執行適當的命令、並比較兩個「show」命令的輸出、以驗證「modify」命令是否成功。
- 如果您有SAN組態、則HA配對上的每個儲存虛擬機器（SVM）都有本機和合作夥伴的生命生命。如果您沒有每個SVM的本機和合作夥伴LIF、則在開始升級之前、應該在該SVM的遠端和本機節點上新增SAN資料LIF。
- 如果SAN組態中有連接埠集、則必須確認HA配對中每個節點的每個連接埠集至少包含一個LIF。

此程序使用術語_boot enEnvironment prompt_來參照節點上的提示、您可以從中執行某些工作、例如重新開機節點、列印或設定環境變數。此提示有時被非正式地稱為_boot loader"提示字元_。

開機環境提示字元如下所示：

```
LOADER>
```

以更新版本的版本獲得授權**ONTAP**

某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 *packags* 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能、並將繼續運作。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您必須在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

所有授權金鑰的長度均為 28 個大寫字母字元。請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site*，取得適用於 ONTAP 9.8 或更新版本的 28 字元授權金鑰。金鑰位於 *My Support* 區段的 *Software licenses* 下。如果站台沒有您所需的授權金鑰，請聯絡您的 NetApp 銷售代表。

有關授權的詳細資訊，請前往 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。

儲存加密

原始節點或新節點可能已啟用儲存加密功能。在這種情況下、您必須採取此程序的其他步驟、以驗證儲存加密的設定是否正確。

如果您要使用儲存加密、則與節點相關的所有磁碟機都必須擁有自我加密磁碟機。

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

如果升級控制器時出現任何問題，請參閱"疑難排解"部分。有關可能發生的故障的資訊按過程階段列出，位於"ARL 升級序列" 。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

接下來呢？

在查閱了使用 ARL 升級控制器的準則後"檢閱所需的工具和文件"。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。您也必須記錄完成控制器升級所需的重要資訊、並提供工作表以記錄資訊。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

請前往 "參考資料" 部分，存取本次升級所需的參考文件清單。

接下來呢？

在審查了所需的工具和文件之後，"記錄原始節點資訊，以便在升級過程中使用"

工作表：在控制器升級之前和期間收集的資訊

您應該收集特定資訊、以支援升級原始節點。此資訊包括節點 ID 、連接埠和 LIF 詳細資料、授權金鑰和 IP 位址。

您可以使用下列工作表來記錄資訊、以便稍後在程序中使用：

所需資訊	收集時	使用時	收集的資訊
原始節點的機型、系統 ID、序號	階段1：準備節點以進行升級	第3階段：*Install and boot node3*_第*5*階段：_*Install and boot node4*_第*6*階段：_*Decomming the old system*	
磁碟櫃與磁碟資訊、快閃儲存設備詳細資料、記憶體、NVRAM和介面卡、位於原始節點	第1階段：準備節點以進行升級	在整個程序中	
原始節點上的線上集合體和磁碟區	階段1：準備節點以進行升級	在整個程序中、除了在短暫重新配置期間、驗證集合體和磁碟區是否仍保持在線上狀態	
輸出命令「network port vlan show」和「network port ifgrp show」	階段1：準備節點以進行升級	階段3：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*_階段*5*：_將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	
（僅適用於SAN環境）FC連接埠的預設組態	階段1：準備節點以進行升級	在新節點上設定FC連接埠時	

所需資訊	收集時	使用時	收集的資訊
SP的IP位址	階段1：準備節點以進行升級	第6階段：確認新控制器已正確設定	
授權金鑰	階段1：準備節點以進行升級	第6階段：確認新控制器已正確設定	
外部金鑰管理伺服器的 IP 位址	第1階段：重新輸入磁碟以進行儲存加密	第6階段：在新節點上設定儲存加密	
網路存取目錄的名稱和路徑、您可在其中下載檔案以使節點進入網路開機	第1階段：*Prepare to netboot*	第3階段：*Install and boot node3*_第5階段：_*Install and boot node4*	
節點1擁有非SAN資料生命體	第2階段：將節點*1*擁有的*Nonsan*資料生命期移至節點*2*	本節稍後將會介紹	
叢集、叢集間、節點管理、叢集管理和實體連接埠	第2階段：記錄節點*1*資訊	第3階段：*Install and boot node3*_第3階段：_*Map*連接埠從*node1*對應至*node3*	
新節點上的連接埠	第3階段：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*	稍後在章節和_將連接埠從節點2對應至節點4_一節中	
節點3上可用的連接埠和廣播網域	第3階段：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*	本節稍後將會介紹	
非SAN資料生命體不屬於節點2	_將屬於節點1的非SAN資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3_上的SAN lifs	本節稍後將會介紹	
節點2擁有非SAN資料生命體	第3階段：將節點2擁有的*Nonsan*資料*lifs*移至節點*3*	本節稍後將會介紹	
叢集、叢集間、節點管理、叢集管理和實體連接埠	第4階段：記錄節點2資訊	階段5：*Install and booting node4*_第5階段：_將連接埠從*node2*對應至*node4*	
叢集節點4上的網路連接埠	第5階段：將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	本節稍後將會介紹	
節點4上可用的連接埠和廣播網域	第5階段：將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	本節稍後將會介紹	
儲存系統的私有和公有SSL憑證、以及每個金鑰管理伺服器的私有SSL憑證	第6階段：在新節點上設定儲存加密	本節稍後將會介紹	

接下來呢？

記錄原始節點資訊後，"判斷控制器的內部磁碟機上是否有 Aggregate"。

第1階段：準備升級

確定控制器是否在內部磁碟機上有集合體

如果您要升級具有內部磁碟機的控制器、則需要完成數個命令並檢查其輸出、以確認內部磁碟機中沒有任何一個包含根集合體或資料集合體。

關於這項工作

如果您不想升級內部磁碟機上具有集合體的控制器、請跳過本節、移至一節 "準備節點以進行升級"。

步驟

1. 輸入節點、每個原始節點輸入一次。

   '系統節點執行節點節點_norme_name_'

2. 顯示內部磁碟機：

   "syssconfig -av"

   系統會顯示節點組態的詳細資訊、包括儲存設備、如下列範例所示的部分輸出所示：

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
```

```
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. 檢查'sysconfig -av'命令的儲存輸出以識別內部磁碟機、然後記錄資訊。

   內部磁碟機的ID開頭有「00」。「00」表示內部磁碟櫃、而小數位數後面的數字則表示個別磁碟機。

4. 在兩個控制器上輸入下列命令：

   「aggr狀態-r」

   系統會顯示節點的Aggregate狀態、如下列範例中的部分輸出所示：

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

   用來建立集合體的裝置可能不是實體磁碟、而是分割區。

5. 檢查「aggr STATUS -r」命令的輸出、以使用內部磁碟機識別集合體、然後記錄資訊。

   在上一步的範例中、「aggr2」使用內部磁碟機、如「0」機櫃ID所示。

6. 在兩個控制器上輸入下列命令：

```
aggr status -v
```

   系統會顯示有關集合體上磁碟區的資訊、如下列範例中的部分輸出所示：

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

根據中的輸出 步驟4. 第6步、aggr2使用三個內部磁碟機：「0a.00.1」、「0a.00.3」和「0a.00.9」、「aggr2」上的磁碟區為「vol6」、「vol5」和「vol14」。此外、在步驟6的輸出中、「aggr0」的讀出內容會在Aggregate資訊的開頭包含「root」一詞。這表示它包含根磁碟區。

7. 檢查「aggr STATUS -v」命令的輸出、找出屬於內部磁碟機上任何集合體的磁碟區、以及這些磁碟區中是否有任何包含根磁碟區。
8. 在每個控制器上輸入下列命令、以結束節點：

   「退出」

9. 請採取下列其中一項行動：

如果控制器	然後...
請勿在內部磁碟機上包含任何集合體	繼續執行此程序。

如果控制器	然後...
在內部磁碟機上包含集合體、但沒有磁碟區	繼續執行此程序。 在繼續操作之前，您必須先將彙總離線，然後毀損內部磁碟機上的彙總。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 內容，以取得有關管理彙總的資訊。
在內部磁碟機上包含非根磁碟區	繼續執行此程序。 在繼續操作之前，您必須將 Volume 移至外部磁碟櫃，將彙總離線，然後毀損內部磁碟機上的彙總。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 內容，以取得有關移動 Volume 的資訊。
在內部磁碟機上包含根磁碟區	請勿繼續執行此步驟。您可以參考 "參考資料" 以連結至 NetApp 支援網站，並使用「在執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點上透過移動 Volume 來升級控制器硬體」步驟來升級控制器。
在內部磁碟機上包含非根磁碟區、因此您無法將磁碟區移至外部儲存設備	請勿繼續執行此步驟。您可以使用「透過移動 Volume 升級叢集式 Data ONTAP 上一對節點的控制器硬體」步驟來升級控制器。請參閱"參考資料"以連結至 NetApp 支援網站，您可以在該網站上存取此步驟。

接下來呢？

確定控制器內部磁碟機上是否有 Aggregate 後，"準備節點以進行升級"。

準備節點以進行升級

在您更換原始節點之前、您必須先確認這些節點位於HA配對中、沒有遺失或故障的磁碟、可以存取彼此的儲存設備、而且不會擁有指派給叢集中其他節點的資料生命期。您也必須收集有關原始節點的資訊、如果叢集位於SAN環境中、請確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態。

步驟

1. 確認每個原始節點都有足夠的資源、可在接管模式期間充分支援兩個節點的工作負載。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理，並遵循 *HA* 配對最佳實務 部分。兩個原始節點的使用率均不得超過 50%；如果某個節點的使用率低於 50%，則在控制器升級期間，它可以處理兩個節點的負載。

2. 完成下列子步驟、為原始節點建立效能基準：

   a. 確定診斷使用者帳戶已解除鎖定。

      診斷使用者帳戶僅供低階診斷用途使用、僅限在技術支援的指導下使用。

      有關解鎖使用者帳戶的資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。

   b. 請參考 "參考資料" 連結前往 *NetApp* 支援網站 下載效能和統計資訊收集器 (Perfstat Converged)。

Perfstat融合式工具可讓您建立效能基準、以便在升級後進行比較。

c. 依照NetApp支援網站上的指示建立效能基準。

3. 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並在 NetApp 支援網站上開啟支援案例。

   您可以使用此案例來報告升級期間可能發生的任何問題。

4. 驗證node3和node4的NVMEM或NVRAM電池是否已充電、如果電池未充電、請將其充電。

   您必須實際檢查節點 3 和節點 4，以確認 NVMEM 或 NVRAM 電池是否已充電。有關節點 3 和節點 4 型號的 LED 指示燈資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。

   不要嘗試清除NVRAM內容。如果需要清除NVRAM的內容，請聯絡NetApp技術支援。

5. 檢查ONTAP node3和node4上的版本。

   新節點必須安裝與原節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝的 ONTAP 版本不同，則必須在安裝後對新控制器進行網路開機。如需如何升級 ONTAP 的說明，請參閱 "參考資料" 以連結至「升級 ONTAP」。

   有關node3和node4上ONTAP 的版本資訊、應包含在運送箱中。當節點開機或您可以將節點開機至維護模式並執行命令時、會顯示此版本：ONTAP

   「分度」

6. 檢查節點1和節點2上是否有兩個或四個叢集LIF：

   「網路介面show -role cluster」

   系統會顯示任何叢集LIF、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -role cluster
        Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
        clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
        clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
        clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
        clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. 如果節點1或節點2上有兩個或四個叢集lifs、請完成下列子步驟、確認您可以ping通所有可用路徑上的兩個叢集lifs：

   a. 輸入進階權限層級：

      "進階權限"

      系統會顯示下列訊息：

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. 輸入「y」。

c. Ping節點並測試連線能力：

「叢集ping叢集節點node_name」

系統會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
如果節點使用兩個叢集連接埠、您應該會看到它能夠在四個路徑上進行通訊、如範例所示。

a. 返回管理層級權限：

「et -priv. admin」

8. 確認node1和node2位於HA配對中、並確認節點彼此已連線、而且可以接管：

「容錯移轉顯示」

以下範例顯示節點彼此連線並可進行接管時的輸出：

```
cluster::> storage failover show
```

```
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2
node2          node1          true     Connected to node1
```

兩個節點都不應處於部分恢復狀態。以下範例顯示node1在部分恢復中：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2, Partial
giveback
node2          node1          true     Connected to node1
```

如果任一節點處於部分歸還狀態，請使用 `storage failover giveback`命令執行歸還，然後使用 `storage failover show-giveback`命令確認不再需要歸還任何彙總。如需命令的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *HA* 配對管理。

9. 確認節點1和節點2均不擁有其目前擁有者（但不擁有主擁有者）的Aggregate：

   「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

   如果 node1 和 node2 都不擁有自己是目前擁有者（但不是主擁有者）的 Aggregate、則系統會傳回類似下列範例的訊息：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,home-name,state
There are no entries matching your query.
```

   下列範例顯示四個集合體的主擁有者節點2（但不是目前擁有者）之節點的命令輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. 請採取下列其中一項行動：

如果中有命令 步驟9....	然後...
輸出空白	跳過步驟11、前往 步驟12.。
已輸出	前往 步驟11.。

11. [man準備節點_step11]如果節點1或節點2擁有的Aggregate是目前擁有者、但不是擁有主擁有者、請完成下列子步驟：

    a. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

       儲存容錯移轉恢復-ofnode_home_node_name_`

    b. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

       「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

       以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. [man籌備節點_step12]確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備、並確認沒有磁碟遺失：

    「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

    以下範例顯示沒有磁碟遺失時的輸出：

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

    如果缺少任何磁碟，請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏

輯儲存管理」和「HA 配對管理」，以設定 HA 配對的儲存。

13. 確認node1和node2正常且符合參加叢集的資格：

    「叢集展示」

    以下範例顯示兩個節點都符合資格且狀況良好的輸出：

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. 將權限層級設為進階：

    "進階權限"

15. 確認node1和node2執行相同ONTAP 的版本：

    「系統節點映像顯示-node1、node2_-iscurrent true」

    下列範例顯示命令的輸出：

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                  Is      Is                Install
Node     Image    Default Current Version   Date
-------- -------  ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1   true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1   true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. 驗證node1和node2是否都不擁有屬於叢集中其他節點的任何資料生命週期、並檢查輸出中的「Current Node（目前節點）」和「is Home（原為主節點）」欄位：

    「網路介面show -role data -is主目錄假-curr-node_node_name_」

    以下範例顯示節點1沒有由叢集中其他節點擁有的lifs時的輸出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
```

```
There are no entries matching your query.
```

以下範例顯示節點1擁有其他節點所擁有的資料lifs時的輸出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1          e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1          e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. 如果輸出為 步驟15 顯示node1或node2擁有叢集中其他節點所擁有的任何資料lifs、將資料lifs從node1或node2移轉至其他節點：

    「網路介面還原-vserver **-lif**」

    有關 `network interface revert` 命令的詳細資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9 Command reference*。

18. 檢查node1或node2是否擁有任何故障磁碟：

    「torage disk show -nodelist *node1*、*node2*-disbed」

    如果任何磁碟發生故障，請按照《使用 CLI 進行磁碟和彙總管理》中的說明將其移除。（請參閱"參考資料"以連結至《使用 CLI 進行磁碟和彙總管理》。）

19. 完成下列子步驟並記錄每個命令的輸出、以收集節點1和節點2的相關資訊：

    ◦ 您將在稍後的程序中使用此資訊。

    ◦ 如果您的系統每個節點有兩個以上的叢集連接埠、例如FAS8080或AFF8080系統、則在開始升級之前、您必須將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點的兩個叢集連接埠。如果您在每個節點上使用兩個以上的叢集連接埠來執行控制器升級、則在升級之後、新控制器上的叢集生命量可能會遺失。

    a. 記錄兩個節點的機型、系統ID和序號：

       「系統節點show -node1、node2_-instance」

您將使用此資訊重新指派磁碟、並取消委任原始節點。

b. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並從輸出中記錄磁碟櫃、每個磁碟櫃的磁碟數目、Flash儲存詳細資料、記憶體、NVRAM和網路卡的相關資訊：

"run -node_node_name_ sysconfig"

您可以使用這些資訊來識別您可能想要傳輸到節點 3 或節點 4 的零件或配件。

c. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上線上的Aggregate：

「torage Aggregate show -node_node_name_-state online」

您可以使用此資訊和下列子步驟中的資訊、在整個程序中驗證集合體和磁碟區是否保持線上狀態、但在重新配置期間離線的短暫期間除外。

d. [man準備節點_step19]在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上離線的磁碟區：

「Volume show -node_node_name_-st態offline」

升級之後、您將再次執行命令、並將此步驟的輸出與輸出進行比較、以查看是否有任何其他磁碟區離線。

20. 輸入下列命令、查看是否在節點1或節點2上設定任何介面群組或VLAN：

「網路連接埠ifgrp show」

「網路連接埠VLAN show」

記下是在節點1或節點2上設定介面群組或VLAN、您需要在下一步及後續程序中提供這些資訊。

21. 在節點1和節點2上完成下列子步驟、以確認稍後程序中的實體連接埠可以正確對應：

a. 輸入下列命令、查看節點上是否有「clusterwide」以外的容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組顯示」

容錯移轉群組是系統上的一組網路連接埠。由於升級控制器硬體可能會變更實體連接埠的位置、因此在升級期間可能會不慎變更容錯移轉群組。

系統會在節點上顯示容錯移轉群組、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver              Group              Targets
-------------------- ------------------ ----------
Cluster              Cluster            node1:e0a, node1:e0b
                                        node2:e0a, node2:e0b
```

```
fg_6210_e0c          Default           node1:e0c, node1:e0d
                                       node1:e0e, node2:e0c
                                       node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

b. 如果故障切換群組並非「clusterwide」、請記錄故障切換群組名稱和屬於故障切換群組的連接埠。

c. 輸入下列命令、查看節點上是否已設定任何VLAN：

「網路連接埠VLAN show -node_node_name_」

VLAN 是透過實體連接埠配置的。如果實體連接埠發生變化，則需要在後續流程中重新建立 VLAN。

系統會顯示節點上設定的VLAN、如下列範例所示：

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

a. 如果節點上已設定VLAN、請記下每個網路連接埠和VLAN ID配對。

22. 請採取下列其中一項行動：

如果介面群組或**VLAN ...**	然後...
在節點1或節點2上	完成 步驟23 和 步驟24。
不在節點1或節點2上	前往 步驟24。

23. [man準備節點_step23]如果您不知道節點1和節點2是否位於SAN或非SAN環境中、請輸入下列命令並檢查其輸出：

「網路介面show -vserver *vserver_name*-data-protocol iscsiSCSI|FCP」

如果 SVM 既未設定 iSCSI 也未設定 FC，則該命令會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

您可以使用「network interface show」命令搭配「-data傳輸協定NFS|CIFS」參數、確認節點是否位於NAS環境中。

如果為 SVM 設定了 iSCSI 或 FC，則該命令會顯示類似於下列範例的訊息：

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
```

24. [man準備節點_step24]完成下列子步驟、確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態：

    a. 輸入進階權限層級：

       "進階權限"

       系統會顯示下列訊息：

       ```
       Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
       only when directed to do so by NetApp personnel.
       Do you wish to continue? (y or n):
       ```

    b. 輸入「y」。

    c. 針對每個節點、驗證核心中的叢集服務狀態一次：

       「叢集核心服務展示」

       系統會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

+
當叢集中大多數節點運作正常且彼此可以通訊時，叢集即達到法定人數。如需更多資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。

    a. 返回管理權限層級：

       「et -priv. admin」

25. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集...	然後...
已設定SAN	前往 步驟26。
未設定SAN	前往 步驟29。

26. 輸入下列命令並檢查其輸出、驗證節點1和節點2上是否有已啟用SAN iSCSI或FC服務的每個SVM的SAN LIF：

「網路介面show -data-Protocol iscsiSCSI|FCP -home-node_node_name_」

此命令會顯示節點1和節點2的SAN LIF資訊。下列範例顯示「Status admin/Oper（狀態管理/操作）」欄中的狀態為「up / up（開/開）」、表示已啟用SAN iSCSI和FC服務：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a
true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a
true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c
true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b
true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b
true
```

或者、您也可以輸入下列命令來檢視更詳細的LIF資訊：

「網路介面顯示-instance -data傳輸協定isciSCSI|FCP」

27. 輸入下列命令並記錄系統的輸出、以擷取原始節點上任何FC連接埠的預設組態：

「ucadmin show」

命令會顯示叢集中所有FC連接埠的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> ucadmin show

                Current Current    Pending Pending    Admin
Node    Adapter Mode    Type       Mode    Type       Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

您可以在升級後使用這些資訊來設定新節點上的FC連接埠組態。

28. 完成下列子步驟：

    a. 在其中一個原始節點上輸入下列命令、並記錄輸出：

       「ervice處理器show -Node *-instance」

    系統會在兩個節點上顯示有關SP的詳細資訊。

    a. 確認SP狀態為「線上」。
    b. 確認已設定SP網路。
    c. 記錄有關SP的IP位址和其他資訊。

       您可能需要將原始系統中遠端管理設備（在本例中為 SP）的網路參數重用於新節點上的 SP。有關 SP 的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》和《ONTAP 9 命令參考》。

29. 如果您希望新節點具有與原始節點相同的許可功能，請輸入以下命令以查看原始系統上的叢集許可證：

    「系統授權顯示擁有者*」

    下列範例顯示叢集1的站台授權：

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
```

```
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

30. 請前往 NetApp 支援網站取得新節點的授權金鑰。請參閱 "參考資料" 以連結至 NetApp 支援網站。

    如果網站沒有您需要的授權金鑰、請聯絡您的NetApp銷售代表。

31. 在AutoSupport 每個節點上輸入下列命令並檢查其輸出、以檢查原始系統是否已啟用Efis:

    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1、node2_」

    命令輸出會顯示AutoSupport 是否啟用了功能性、如下列範例所示：

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
----------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

32. 請採取下列其中一項行動：

如果原始系統...	然後...
已啟用此功能... AutoSupport	前往 步驟34。
未啟用任何功能... AutoSupport	請依照《系統管理參考手冊》中的說明啟用 AutoSupport。（請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考手冊》。） 注意： AutoSupport 當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。雖然AutoSupport 您可以隨時停用不支援、但仍應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 功能可在儲存系統發生問題時、大幅協助識別問題與解決方案。

33. AutoSupport 在兩個原始節點上輸入下列命令、並檢查輸出、以驗證是否已設定正確的郵件主機詳細資料和收件者電子郵件ID：

    「系統節點AutoSupport 不完整地顯示節點node_name -instance」

    有關 AutoSupport 的詳細資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》和《ONTAP 9 命令參考》。

34. [[man_prepe_node_step35、Step 35] AutoSupport 輸入下列命令、將節點1的支援資訊傳送給NetApp：

「系統節點AutoSupport 無法叫用節點節點節點1 -輸入all -messing node1 from platfore_old to platform _new」（將節點1從platfore_old升級為platform _new）

> 此時請勿傳送AutoSupport 適用於節點2的消息給NetApp；稍後請在程序中進行。

35. [[man_prepe_node_step36、Step 36] AutoSupport 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證是否已傳送此資訊：

    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1_-instance」

    欄位「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）包含上次傳送訊息的標題、以及傳送訊息的時間。

36. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：

    - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
    - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

    > 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
    >
    > 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

接下來呢？

完成節點升級準備工作後，"使用 Onboard Key Manager 管理驗證金鑰"。

使用 **Onboard Key Manager** 管理驗證金鑰

您可以使用 Onboard Key Manager （ OKM ）來管理驗證金鑰。如果您已設定 OKM 、則必須在開始升級之前記錄複雜密碼和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 驗證通關密語和金鑰管理程式操作：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

   出現提示時，輸入您在上一個步驟中記錄的叢集範圍 OKM 複雜密碼。

3. 透過查看以下命令的輸出來驗證 cc-mode 是否已啟用：

   ```
   security key-manager config show
   ```

4. 備份金鑰管理器資訊：

「安全金鑰管理程式內建show Backup」

接下來呢？

使用 Onboard Key Manager 管理驗證金鑰後，"靜止 SnapMirror 關係"。

靜止**SnapMirror**關係

在以網路開機系統之前、您必須確認所有 SnapMirror 關係均已處於禁用狀態。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver name*」

   如果SnapMirror關係未處於「Transferring（傳輸）」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

接下來呢？

在靜止 SnapMirror 關係之後，"準備進行網路開機"。

準備**netboot**

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「*netboot*」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的支援影像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並下載適用於您平台和正確 ONTAP 版本的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

不過、如果ONTAP 控制器上安裝的版本與原始控制器相同、則不需要對控制器進行網路開機。如果是、您可以跳過本節並繼續 "階段3：安裝和開機節點3"。

步驟

1. 請存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」

檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...

FAS / AFF8000系列系統	擷取的內容 `<ontap_version>_image.tgz` 檔案至目標目錄：
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。
	
	您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾：
	
	`netboot/kernel`

所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： `<ontap_version>_image.tgz` 附註：您不需要擷取的內容 `<ontap_version>_image.tgz` 檔案：

您將使用目錄中的信息"階段3." 。

接下來呢？

準備好網路開機後，"將非根 Aggregate 從節點 1 重新配置到節點 2"。

第2階段：重新部署和淘汰節點1

將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2

您必須先使用儲存Aggregate replace命令將非根Aggregate從node1移至node2、然後再驗證重新配置、才能將node1替換為node3。

步驟

1. 透過完成以下子步驟來重新定位非根聚合：
   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_node1_-destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」

   c. 出現提示時、請輸入「y」 。

      重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   d. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

      「et -priv. admin」

2. 在節點1上輸入下列命令、檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node1_」

   輸出會在 Aggregate 重新配置後顯示 `Done`。

   請等到節點1擁有的所有非根集合體都已重新定位至節點2、然後再繼續下一步。

3. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有的集合體都成功	前往 步驟4.。
任何集合體的故障或被否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 重新定位任何故障或被否決的Aggregate：「torage Aggregate relocationstart -node1_- destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」 d. 出現提示時、請輸入「y」。 e. 返回管理員層級：「et -priv. admin」（設定權限管理員）如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： ◦ 置換否決檢查：「torage aggregate regate regate or搬 移開始-置換- etoes true -n控制器升級」 ◦ 置換目的地檢查：「torage Aggregate regate or地址 重新配置start -overre-destination-checkstrue -ND-控制 器升級」 請參閱 "參考資料" 以連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 內容和 *ONTAP 9 Command reference*，以取得有關儲存 Aggregate 重新配置命令的詳細資訊。

4. 確認所有非根Aggregate都在線上、且其狀態位於節點2：

   「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
```

```
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

5. 在node2上輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區均已上線：

「Volume show -node2_-state offline」

如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

與此命令搭配使用的「vserver名稱」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

6. 在節點2上輸入下列命令：

「torage容錯移轉show -node2_」

輸出應顯示下列訊息：

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 驗證node1是否沒有任何線上的非根Aggregate：

「torage Aggregate show -Owner-name *node1*-ha-policy SFO -state online」

輸出不應顯示任何已重新定位到節點2的線上非根Aggregate。

接下來呢？

將非根 Aggregate 從 node1 重新配置到 node2 後"將節點 1 擁有的 NAS 資料 LIF 移至節點 2"。

將節點**1**擁有的**NAS**資料**lifs**移至節點**2**

若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2（如果您有雙節點叢集）、或移至第三節點（如果叢集有兩個以上節點）。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -curr-node1_」

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 修改node1和node2上所有lifs的自動恢復設定：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-auto-revert假」

3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs：

   a. [Substepa]輸入下列命令、將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的LIF移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_- home-port *netport|ifgrp*」

4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name* -lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

5. 輸入下列命令、將NAS資料LIF從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_-dest-port *data_port*」

6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將I生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認IIF的狀態為up：

   「網路介面show -curr-node-node2_-data-Protocol NFS|CIFS」

7. [[step7]修改移轉LIF的主節點：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_-home-port *port_name*」

8. 驗證LIF是否使用連接埠作為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往 步驟9.：

   「網路介面show -home-node_node2_-home-port *port_name*'

   「網路介面show -curr-node_node_name_-curr-port *port_name*」

9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-destination–節點_norme_name_-destination-port *port_name*」

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port *port_name*」

10. [[step10]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」（開啟）、每個LIF只需輸入一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stale-admin up」

    > ⓘ 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器（SVM）LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠：MetroCluster 「Sesvserver resSync -vserver *vserver_name*」

11. 輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs：

    「網路介面show -curr-node-node1_-role data」

接下來呢？

將節點 1 擁有的 NAS 資料 LIF 移至節點 2 後，"記錄 node1 資訊"。

記錄**node1**資訊

在關閉和淘汰節點1之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將節點1對應至節點3並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取其輸出：

   「網路路由秀」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0       10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0       10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0       192.169.1.1 20
```

2. 輸入下列命令並擷取其輸出：

   「Vserver服務名稱服務DNS節目」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                    Name
 Vserver         State     Domains                                  Servers
 -------------- --------- ----------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
```

```
10.10.60.20
```

3. 在節點1上輸入下列命令、尋找叢集網路和節點管理連接埠：

   「網路介面show -curr-node-node1_-role cluster、intercluster、node-mgmt、cluster-mgmt」

   系統會顯示叢集中節點的叢集、叢集間、節點管理和叢集管理生命體、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

   您的系統可能沒有叢集間的LIF。

4. 在中擷取命令輸出中的資訊 步驟3. 以供本節使用 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

5. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路連接埠show -node1_-type Physical」

   系統會顯示節點上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical
```

```
 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
 Port  IPspace  Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
 ----  -------  ---------------- ---- ----  -----------  -------
-------
 e0M   Default  Mgmt             up   1500  auto/1000    healthy  false
 e0a   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
 e0b   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
 e0c   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
 e0d   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
 e0e   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
 e0f   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
 e0g   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
 e0h   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後在程序中需要將廣播網域對應到新控制器上的新連接埠。

7. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路FCP介面卡顯示-node1_」

   系統會在節點上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

9. 如果您之前沒有這麼做、請輸入下列命令、檢查節點1上是否已設定介面群組或VLAN：

   「網路連接埠ifgrp show」

   「網路連接埠VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

10. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"。	請繼續下一節： "淘汰節點1"。
未在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟11. 和 步驟12. 然後繼續 "淘汰節點1"。

11. 在任一控制器上輸入下列命令：

    「System Node show -instance -node1_」

    系統會顯示節點1的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                            Node: node1
                           Owner:
                        Location: GDl
                           Model: FAS6240
                   Serial Number: 700000484678
                       Asset Tag: -
                          Uptime: 20 days 00:07
                 NVRAM System ID: 1873757983
                       System ID: 1873757983
                          Vendor: NetApp
                          Health: true
                     Eligibility: true
```

12. [[man_recipal_node1_step12]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID編號 "安裝及開機節點3"。

接下來呢？

記錄節點 1 資訊後，"退役 node1"。

淘汰節點**1**

若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 驗證叢集中的節點數目：

   「叢集展示」

   系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示：

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 停用儲存容錯移轉（視情況而定）：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	a. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度： 「叢集ha modify -configured假」 a. 停用儲存容錯移轉： 「torage容錯移轉修改-node1_-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	停用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉修改-node1_-enabled假」

   如果不停用儲存容錯移轉、可能會發生控制器升級失敗、進而中斷資料存取並導致資料遺失。

3. 確認儲存容錯移轉已停用：

   「容錯移轉顯示」

   以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- --------------- --------
-------------------------------------
 node1          node2           false    Connected to node2, Takeover
                                         is not possible: Storage
failover is
                                         disabled

 node2          node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
```

```
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 驗證資料LIF狀態：

   「網路介面show -role data -curr-node-node2_-home-node1_」

   查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果任何 LIF 故障，請諮詢"故障"部分。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟6.。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟8.。

6. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

7. [[step7]確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

   系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。

8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   由於節點數為偶數的叢集中可能會出現平局，因此會為其中一個節點賦予一個額外的分數投票權重，稱為epsilon。請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考手冊》以取得更多資訊。

> 如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
>
> 如果要升級具有多個 HA 對的叢集中的 HA 對，則必須將 epsilon 移至未進行控制器升級的 HA 對的節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

   以下範例顯示node1包含epsilon：

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2：

   「cluster modify -node1_-epsilon假」

10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true（真）」：

    「cluster modify -node2_-epsilon true」

11. 驗證是否發生了對node2的變更：

    「叢集展示」

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。

12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

13. 返回管理層級：

    「et -priv. admin」

14. 從node1提示字元中停止node1：

    '系統節點停止-節點節點節點1_'

    若節點 1 與節點 2 位於同一機殼中，請勿使用電源開關或將電源線拉線關閉機殼。如果這樣

做，提供資料的節點 2 將會癱瘓。

15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。

    節點會在開機環境提示字元停止。

16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。
17. 升級完成後，可選擇停用 node1。請參閱"取消委任舊系統"。

接下來呢？

淘汰 node1 後，"安裝並啟動 node3"。

階段3.安裝及開機節點3

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。您也必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及先前未重新定位至節點2的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果 node3 上沒有安裝與 node1 上相同版本的 ONTAP 9，則必須透過網路啟動 node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。請參閱。 "準備netboot"

但是，如果 node3 上安裝的 ONTAP 9 與 node1 上安裝的 ONTAP 9 相同或更高版本，則無需透過網路啟動 node3。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 1 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則必須完成整個部分，然後前往"在節點3上設定FC連接埠"和"檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" ，在群集提示符下輸入命令。

步驟

1. 確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。不過、如果 node1 位於與 node2 相同的機箱中、則您必須將 node3 放入自己的機架空間、最好是靠近 node1 的位置。

2. Install node3 in the rack、遵照節點機型的安裝與設定指示_。

   如果要升級到兩個節點都在同一個機箱中的系統，請將節點 4 和節點 3 安裝到機箱中。如果兩個節點沒有安裝在同一機箱中，啟動節點 3 時，它的行為就像是在雙機箱配置中一樣；而啟動節點 4 時，節點之間的互連將無法建立。

3. 纜 線節點3、將連線從節點1移至節點3。

以下參考資料可協助您正確連接電纜。請前往 "參考資料" 以連結至這些資料。

- node3 平台的_安裝與設定說明_
- 適當的磁碟櫃程序
- _HA 配對管理 _ 文件

纜線連接下列連接：

- 主控台（遠端管理連接埠）
- 叢集連接埠
- 資料連接埠
- 叢集與節點管理連接埠
- 儲存設備
- SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

> ⓘ 您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。對於 MetroCluster 組態、您必須將 FC-VI 纜線連線從 node1 移至 node3 。如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

   > ⓘ 當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. [[man_install3_step5]如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

   b. 讓電池充電並完成開機程序。

      > ⓘ *請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

6. 在維護模式提示下，輸入以下命令：

   《停止》

   系統會在開機環境提示字元停止。

7. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統位於...	然後...
雙機箱組態（控制器位於不同機箱）	前往步驟8.。
單一機箱組態（控制器位於同一個機箱中）	a. 將主控台纜線從節點3切換至節點4。 b. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。 如果兩個控制器位於同一個機箱中、則電源應該已經開啟。 在開機環境提示字元中保留node4、您將返回中的node4 "安裝及開機節點4"。 c. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請依照中的指示進行 步驟5. d. 將主控台纜線從節點4切換回節點3。 e. 前往步驟8.。

8. 為ONTAP設定 node3：

「預設值」

9. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support **true**`
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support **false**`

您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱"使用 Onboard Key Manager 管理驗證金鑰"。

10. [[man_install3_step17]如果ONTAP 安裝在節點3上的版本與ONTAP 安裝在節點1上的版本相同或更新、請列出磁碟並重新指派給新節點3：

Boot_ONTAP

如果此新節點曾經用於任何其他叢集或HA配對、您必須執行 `wipeconfig` 繼續之前。否則可能導致服務中斷或資料遺失。如果先前使用的是替換控制器、請聯絡技術支援部門、特別是當控制器以ONTAP 7-Mode執行時。

11. 輸入 CTRL-C 以顯示開機功能表。
12. [[man_install3_step19]執行下列其中一項動作：

如果您要升級的系統...	然後...
節點3上是否有正確或最新ONTAP的版本	前往步驟13。
節點3上有正確或最新版本ONTAP的資訊	前往步驟18。

13. 透過選擇下列其中一項操作來設定網路啟動連線。

您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *`netmask`* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *`gateway`* 是儲存系統的閘道（必填）。 *`dns_addr`* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *`dns_domain`* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

14. 在節點 3 上執行網路啟動：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

您可以在其中下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

請勿中斷開機。

15. 從啟動選單中，首先選擇選項*(7) 安裝新軟體*。

    此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

    請忽略下列訊息：

    ```
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    ```

    本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

    請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 將開機媒體擦除、並將相同ONTAP 的版本ONTAP 資訊區放置在兩個影像分割區上。

16. 如果提示您繼續該過程，請輸入 `y`，當提示輸入包時，輸入以下 URL：

    http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz`

17. 完成下列子步驟：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

18. 透過輸入選擇 **(5)** 維護模式啟動 `5` ，然後輸入 `y`當提示繼續啟動。

19. [[man_install3_step26]在繼續之前、請前往 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 可對節點上的FC或UTA/UTA2連接埠進行必要的變更。

    進行這些區段中建議的變更、重新啟動節點、然後進入維護模式。

20. 尋找節點3的系統ID：

    「展示-A'」

    系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                    POOL   SERIAL    HOME          DR
 HOME                                     NUMBER
 -------- -------------            -----  -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0  KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0  KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0  PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0               (536881109) Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

您可能會在輸入命令後看到「磁碟顯示：沒有磁碟符合選項-A.」訊息。這不是錯誤訊息、因此您可以繼續執行程序。

21. 重新分配節點 1 的備用磁碟、屬於根的任何磁碟以及之前未重新定位到節點 2 的任何非根聚合"將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2"。

根據您的系統是否有共享磁碟、輸入適當形式的「磁碟重新指派」命令：

如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

如果磁碟類型為...	然後執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*-p *nod2_sysid*"
無共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*"

如需「節點1_sysid_」值、請使用中擷取的資訊 "記錄node1資訊"。若要取得「*node3_sysid*」的值、請使用「sysconfig」命令。

只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

"disk reassign"命令只重新分配當前擁有者是"*node1_sysid*"的磁碟。

系統會顯示下列訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
```

```
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

22. [[man_install3_step29]輸入「n」。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and
    giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
    successful.
    Do you want to continue (y/n)?
    ```

23. [[man_install3_step30]輸入「y」

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
    Filer with sysid <sysid>.
    Do you want to continue (y/n)?
    ```

24. 輸入「y」。

25. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟AFF 的系統（例如、E4A800系統）、請將node1 Aggregate設為root、以確認node3從節點1的根Aggregate開機。

    警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

    下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

    a. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

       「aggr狀態-r」

    b. 檢查node1 Aggregate的狀態：

       「aggr狀態」

    c. 必要時使node1 Aggregate上線：

       "aggr_online *root_aggr_from*節點*1*"

    d. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：「aggr offline *root_aggr_on_node3*」

    e. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

       "aggr options _aggr_from節點1_root"

f. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

「aggr狀態」

如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

以下是命令輸出的範例：

```
---------------------------------------------------------------
     Aggr State               Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

  aggr0 offline               raid_dp, aggr   diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
---------------------------------------------------------------
```

26. [[man_install3_step33]確認控制器和機箱設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示ha-config show命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

系統會記錄在可程式化的ROM（Prom）中、無論是HA配對或獨立組態。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

27. [[man_install3_step34]銷毀節點3上的信箱：

《破壞本地的信箱》

主控台會顯示下列訊息：

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

28. [[man_install3_step35]在提示字元輸入「y」、確認您要銷毀本機信箱。
29. [[man_install3_step36]結束維護模式：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

30. [[man_install3_step37]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

31. [[man_install3_step38]在節點3上、請在開機環境提示字元中檢查日期：

    「如何日期」

32. [[man_install3_step39]如有必要、請在節點3上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

33. [[man_install3_step40]在節點3上、檢查開機環境提示字元的時間：

    「時間安排」

34. [[man_install3_step41]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

35. 驗證合作夥伴系統 ID 是否依照步驟21在 -p 開關下：

    《prontenv合作夥伴sysid》

36. [[man_install3_step43]如有必要、請在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    儲存設定：

    「aveenv」

37. [[man_install3_step44]在開機環境提示字元下存取開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

38. [[man_install3_step45]在開機功能表中、在提示字元中輸入「6」、選取選項*（6）Update flash from Backup config*（從備份組態更新Flash）。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

39. [[man_install3_step46]在提示字元中輸入「y」。

    開機會正常進行、然後系統會要求您確認系統ID不相符。

    系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

40. [[man_install3_step47]確認不相符的情形、如下列範例所示：

    ```
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
    NVRAM cards!
    Override system id (y|n) ? [n] y
    ```

    在正常開機之前、節點可能會經過一輪重新開機。

41. [[man_install3_step48]登入節點3。

接下來呢？

安裝並啟動 node3 後，"在節點 3 上設定 FC 或 UTA/UTA2 配置"。

在節點**3**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成[在節點3上設定FC連接埠]或者檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠或兩個部分。

NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

如果節點 3 沒有板載 FC 連接埠、板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡（例如，從ONTAP 9.15.1 開始引入的AFF和FAS系統），並且您正在升級具有儲存磁碟的系統，則可以跳至"將連接埠從節點1對應至節點3"。

在節點**3**上設定**FC**連接埠

如果節點 3 具有 FC 連接埠（無論是板載的還是附加 FC 適配器上的），則必須在節點投入使用之前設定其連接埠配置，因為系統出廠時未預先配置連接埠。如果您不配置端口，則可能會遇到服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在節點1中的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、請在中設定 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。

在群集提示符下輸入本節中的命令。

步驟

1. 顯示有關係統上所有 FC 和融合網路適配器的資訊。

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 將節點 3 的 FC 設定與您先前從節點 1 擷取的設定進行比較。
3. 執行下列其中一項操作：

如果新節點上的預設**FC**設定為...	然後...
與您在節點1上擷取的相同	前往步驟9.。
與您在節點1上擷取的不同	前往步驟4.。

4. 根據需要，輸入以下命令之一修改 node3 上的 FC 連接埠：

   - 若要設定目標連接埠：

     ```
     system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter port_name
     ```

   - 設定啟動器連接埠：

     ```
     system node hardware unified-connect modify -type \| -t initiator -adapter port_name
     ```

   「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

5. 輸入以下命令並檢查輸出來驗證新設定：

   「系統節點硬體統一連線展示」

6. 結束維護模式：

   《停止》

7. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
8. 在啟動環境提示字元下啟動 node3：

   Boot_ONTAP

9. 執行下列其中一項操作：
   - 如果node3具有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。
   - 如果節點3沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 並前往 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

檢查並設定節點**3**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用「ucadmin show」命令來驗證目前的連接埠組態：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、並具有下列組態、但您應該檢查節點3上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

除非指示進入維護模式，否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 在 node3 上輸入以下命令檢查目前連接埠配置：

   「系統節點硬體統一連線展示」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------  -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e       fc       initiator  -        -        online
f-a   0f       fc       initiator  -        -        online
f-a   0g       cna      target     -        -        online
f-a   0h       cna      target     -        -        online
f-b   0e       fc       initiator  -        -        online
f-b   0f       fc       initiator  -        -        online
f-b   0g       cna      target     -        -        online
f-b   0h       cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

2. 如果目前的SFP+模組與所需用途不符、請以正確的SFP+模組加以更換。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. [[step3]檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、以判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。

4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟 5 至步驟 13，然後轉到步驟14。

5. 如果系統有儲存磁碟並且正在執行叢集模式Data ONTAP 8.3，則啟動節點 3 並進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

6. 驗證設定：

   「ucadmin show」

7. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往步驟8.。
內建UTA/UTA2連接埠	跳過第 8 步並轉到步驟9.。

8. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

9. 如果目前配置與所需用途不匹配，請根據需要變更配置：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您必須對磁帶機和MetroCluster配置使用 FC 啟動器。您必須對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

10. 停止系統：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

11. 輸入下列命令：

    Boot_ONTAP

12. [[step11]驗證設定：

    「系統節點硬體統一連線展示」

    下列範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node  Adapter  Mode     Type       Mode     Type         Status
----  -------  -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a   1a       fc       initiator  -        -            online
f-a   1b       fc       target     -        initiator    online
f-a   2a       fc       target     cna      -            online
f-a   2b       fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

13. 透過對每個連接埠輸入以下命令，將所有目標連接埠置於線上狀態：

    網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up

14. 連接埠。

接下來呢？

在節點 3 上設定 FC 或 UTA/UTA2 組態後，"將連接埠從 node1 對應至 node3"。

將連接埠從節點**1**對應至節點**3**

您必須確保 node1 上的實體連接埠與 node3 上的實體連接埠正確對應。這樣，升級後 node3 才能與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

開始之前

您應該已經從 *Hardware Universe* 中獲取了新節點上的連接埠資訊。（前往 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*）。您將在本節及 "將連接埠從節點2對應至節點4" 中使用這些資訊。

node3 的軟體組態必須符合 node3 的實體連線能力，而且必須先還原網路連線能力，才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換式叢集：

   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

      「網路選項、無交換式叢集展示」

      例如：

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令的值必須符合系統的實體狀態。

   a. 返回管理權限層級：

      「et -priv. admin」

2. 進行下列變更：

   a. 修改將成為叢集廣播網域一部分的連接埠：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「node1」上新增叢集連接埠e1b：

```
network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

b. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-source-node-node1_-dest-node1_-destation-port *port_name*」

移轉所有叢集生命量並建立叢集通訊時、叢集應達到仲裁。

c. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

d. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node1:port*」

e. 顯示節點1和節點3的健全狀況：

「cluster show -node1_-Fields heal衛生」

f. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟3.。

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster

-lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（f）、確認叢集LIF現在正在連接埠7700上偵聽。

3. 修改裝載資料lifs之實體連接埠的廣播網域成員資格。

   a. 列出所有連接埠的連線狀態：

      「網路連接埠連線能力顯示」

   b. 修復實體連接埠的可連線性、接著在每個連接埠上執行下列命令（一次一個連接埠）：

      "n連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

      預期會出現類似以下的警告。請視需要檢閱並輸入「y」或「n」：

      ```
      WARNING: Repairing port "node_name:port" might cause it to move into
      a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed
      away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
      ```

   c. 若要讓ONTAP 支援功能更新完成修復、請在最後一個連接埠上執行「可連線性修復」命令後等待約一分鐘。

   d. 列出叢集上的所有廣播網域：

      「網路連接埠廣播網域節目」

   e. 在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會嘗試為這些連接埠建立新的廣播網域。如有需要，如果所有新建立的廣播網域的成員連接埠都已成為介面群組的成員連接埠，則可以刪除這些廣播網域。刪除廣播網域：

      「廣播網域刪除-廣播網域_broadcast網域_網域_」

   f. 檢閱介面群組組態、並視需要新增或刪除成員連接埠。

      新增成員連接埠至介面群組連接埠：

      "ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*"

      從介面群組連接埠移除成員連接埠：

      「ifgrp dise-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*」

   g. 視需要刪除並重新建立VLAN連接埠。刪除VLAN連接埠：

      「vlan DELETE -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

      建立VLAN連接埠：

      「vlan create -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

視所升級系統的網路組態複雜度而定、您可能需要重複執行子步驟（A）到（g）、直到所有連接埠都正確放置在所需位置為止。

4. [[step4]如果系統上未設定任何VLAN、請前往 步驟5.。如果已設定VLAN、請還原先前在不再存在的連接埠上設定或是在移至另一個廣播網域的連接埠上設定的已移除VLAN。

   a. 顯示已移出的VLAN：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

   b. 將移除的VLAN還原至所需的目的地連接埠：

      「Dis放置VLAN還原-node_node_name_-port *port_name*-destination-port *destination_port*」

   c. 確認所有已移除的VLAN均已還原：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

   d. VLAN會在建立後約一分鐘內自動置入適當的廣播網域。確認還原的VLAN已置於適當的廣播網域中：

      「網路連接埠連線能力顯示」

5. 從 ONTAP 9.8 開始，如果連接埠在網路連接埠可連線性修復程序期間於廣播網域之間移動，ONTAP 會自動修改 LIF 的主連接埠。如果 LIF 的主連接埠被移至另一個節點或未指派，則該 LIF 會顯示為已移位的 LIF。還原主連接埠已不存在或已重新配置至另一個節點之已移位 LIF 的主連接埠。

   a. 顯示其主連接埠可能移至其他節點或不再存在的LIF：

      「顯示介面」

   b. 還原每個LIF的主連接埠：

      「Dis放置 介面還原-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

   c. 確認所有LIF主連接埠均已還原：

      「顯示介面」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「OK（正常）」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告的狀態不是這兩個連接埠、請依照中所述修復連線能力 步驟3.。

6. 確認所有LIF都在屬於正確廣播網域的連接埠上以管理方式啟動。

   a. 檢查是否有任何管理性停機的生命生命：

      「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-admin down」

   b. 檢查是否有任何運作中斷的生命：

      「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-oper down」

   c. 修改任何需要修改的生命期、使其具有不同的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *home_port*」

對於iSCSI LIF、若要修改主連接埠、則需要以管理方式關閉LIF。

a. 將非主目錄連接埠的LIF還原為各自主目錄連接埠：

「網路介面回復*」

接下來呢？

將連接埠從 node1 對應到 node3 之後，"將節點 1 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 2 遷移到節點 3，並驗證節點 3 上的 SAN LIF"。

還原節點**3**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點1集合體從節點2重新定位至節點3時、可能會發生故障、因為節點3沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點3執行下列命令：

「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點3上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node3    svm1      ""           000000000000000002000000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

在將Aggregate從node2重新定位到node3之前、您必須將屬於node1的NAS資料lifs（目前位於node2上）、從node2移到node3。您也必須驗證節點3上的SAN LIF。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理 SAN LUN 的流量。升級期間，無需移動 SAN LIF 以確保叢集或服務的正常運作。除非需要將 SAN LIF 對應到新連接埠，否則不會移動它們。節點 3 上線後，您需要驗證 LIF 是否運作正常並位於正確的連接埠上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、列出節點2未擁有的所有NAS資料生命量：

   「網路介面show -role data -curr-node2_-is主目錄假-home-node3_」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs「介面卡」和「切換連接埠」組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點2上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
```

```
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 列出現有組態並檢查輸出：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果節點**1**...	然後...
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 執行下列子步驟、將原本位於節點1上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點2移轉至節點3：

a. [[man_lif_VERIF_3_substepa]將先前屬於介面群組節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

b. 在中修改LIF的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs

的連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

c. [[man_lif_VERIF_3_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_3_step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 和 步驟7.、跳過步驟8、然後完成 步驟9. 透過 步驟12.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「8200-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport|ifgrp*」

8. [[man_lif_VERIF_3_step7]請確定資料移轉持續進行：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *netport|ifgrp*-home-node3_」

9. [[man_lif_firm_3_step8]確認SAN LIF位於節點3上的正確連接埠：

a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-node3_」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
```

```
             Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver     Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
             a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
             data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
             rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
             rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
             lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
             lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與您在工作表中記錄的組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點3上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter fc-wwpn                 switch-port
------------ ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
```

```
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點3的SAN生命體或SAN生命體群組位於節點1上不存在的連接埠、或需要對應至不同連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點3上的適當連接埠：

i. 將LIF狀態設為「向下」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

ii. 從連接埠集移除LIF：

「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

iii. 輸入下列其中一個命令：

- 移動單一LIF：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

- 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

「網路介面修改｛-home-port *port_on_node1*-home-node_node1_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node3*」

- 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

10. 將所有生命期的狀態修改為「up」、以便生命期可以接受及傳送節點上的流量：

「網路介面修改-home-port *port_name*-home-node3_-lIF DATA -STATUS-admin up」

11. 在任一節點上輸入下列命令、檢查其輸出、確認已將I生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出結果、以確認IIF的狀態為「up」：

「網路介面show -home-node-node3_-role data」

12. [[man_lif_VERIF_3_step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令將lifs的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 將升級後AutoSupport 的支援資訊訊息傳送給NetApp for node1：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node3_-type all -messed "node1 Successfully eved from *platform _old* to *platform _new*"（系統節點無法叫用-node_node3_-輸入all -messed "node

接下來呢？

將節點 1 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 2 移動到節點 3，並在節點 3 上驗證 SAN LIF 後，

工作表：將**NAS**資料生命期移至節點**3**之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從節點2移至節點3之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點2的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點3之後、請記錄node3上LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**2**			節點**3**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

接下來呢？

記錄每個 LIF 的 `adapter`和 `switch-port`資訊後，"將非根 Aggregate 從節點 2 重新配置到節點 3"。

將非根**Aggregate**從節點**2**重新部署到節點**3**

在將 node2 替換爲 node4 之前，您需要爲 node2 發送 AutoSupport 消息，然後將 node2 擁有的非根聚合重新定位到 node3 。

> 在此過程中，請勿將集合體從 node3 重新定位至 node2 。如此一來，集合體就會離線，而移轉的集合體則會發生資料中斷。

步驟

1. 請確認節點3上的合作夥伴系統ID設定是否正確：

    a. 輸入進階權限層級：

        "進階權限"

b. 在 node3 上顯示合作夥伴系統 ID ：

```
ha interconnect config show -node <node3-node1>
```

系統會顯示類似下列範例的輸出：

▼ 顯示範例

```
cluster::*> ha interconnect config show -node <node>
  (system ha interconnect config show)

                        Node: node3-node1
          Interconnect Type: RoCE
            Local System ID: <node3-system-id>
           Partner System ID: <node2-system-id>
       Connection Initiator: local
                  Interface: external

Port   IP Address
----   -----------------
e4a-17   0.0.0.0
e4b-18   0.0.0.0
```

2. 如果 node3 的「合作夥伴系統 ID 」不正確：

a. 停止 node3 ：

《停止》

b. 在 Loader 提示字元下，設定正確的「合作夥伴 - 系統」值。

node3 "合作 夥伴 -sysid" 是 node2步驟1. 的系統 ID ，您可以在的輸出中找到 `ha interconnect config show`。

c. 儲存設定：

「aveenv」

d. 在 Loader 提示符下，將 node3 引導至引導菜單：

Boot_ONTAP功能表

e. 登入 node3 。

3. 傳送 AutoSupport 訊息至 NetApp for node2 ：

```
system node autosupport invoke -node <node2> -type all -message "Upgrading
<node2> from <platform_old> to <platform_new>"
```

4. 驗AutoSupport 證是否已傳送此訊息：

```
system node autosupport show -node <node2> -instance
```

「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）欄位包含上次傳送訊息的訊息標題、以及訊息傳送時間。

5. 重新定位非根聚合：

   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 列出節點2擁有的Aggregate：

      ```
      storage aggregate show -owner-name <node2>
      ```

   c. 開始進行Aggregate重新配置：

      ```
      storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3>
      -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

      此命令只會尋找非根Aggregate。

   a. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新定位任何離線或受限制的集合體。

   b. 返回管理權限層級：

      「et -priv. admin」

6. 驗證node2的重新定位狀態：

   ```
   storage aggregate relocation show -node <node2>
   ```

   在重新定位集合之後，輸出會顯示「完成」。

   您必須等到節點2所擁有的所有集合體都重新放置到節點3之後、才能繼續下一步。

7. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有集合體都成功	前往 步驟8.。

如果重新配置...	然後...
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 顯示詳細的狀態訊息： 「torage Aggregate show -instance」 您也可以檢查EMS記錄、查看所需的修正行動。 「EVENT log show」命令會列出發生的任何錯誤。 b. 執行修正行動。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： `storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3> -aggregate-list * -ndo-controllerupgrade true` e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 返回管理權限層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 透過壓倒性的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes true -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始-overre-destination-checkstrue -ndocn控制 器升級」 如需儲存 Aggregate 重新配置命令的詳細資訊、請前往"參考資料"連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 和 *ONTAP 9 Command reference* 。

8. 驗證節點 3 上的所有非根集合體是否均為線上：

   `storage aggregate show -node <node3> -state offline -root false`

   如果有任何Aggregate已經離線或變成外部、您必須將其上線、每個Aggregate一次：

   `storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>`

9. 驗證節點3上的所有磁碟區是否都處於線上狀態：

   `volume show -node <node3> -state offline`

   如果節點3上有任何磁碟區離線、您必須將其上線、每個磁碟區一次：

   `volume online -vserver <Vserver-name> -volume <volume-name>`

10. 確認 node2 沒有任何線上非根集合體：

    `storage aggregate show -owner-name <node2> -ha-policy sfo -state online`

    命令輸出不應顯示線上非根Aggregate、因為所有非根線上Aggregate都已重新部署至節點3。

接下來呢？

將非根 Aggregate 從節點 2 重新配置到節點 3 後，"將節點 2 擁有的 NAS 資料 LIF 移至節點 3"。

將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3

將Aggregate從node2重新部署到node3之後、您需要將node2擁有的NAS資料lifs移到node3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將lifs從node3移至node4並使node4聯機後、您必須確認lifs是否正常且位於適當的連接埠上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、即可列出節點2擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -home-node2_」

   以下範例顯示node2的命令輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
```

```
true
                rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
                lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
                lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2...**	然後...
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

3. 請採取下列步驟、移轉節點2上介面群組和VLAN上裝載的NAS資料lifs：
   a. 將節點2介面群組上裝載的任何資料lifs移轉到節點3上的連接埠、以便在同一個網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令（每個節點一次）、即可將目前裝載l生命 的連接埠和節點移至：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport|ifgrp*」

   c.]<將節點2上VLAN上裝載的任何LIF移轉至節點3上的連接埠、以便在與VLAN相同的網路上裝載LIF、只需輸入下列命令一次、即可針對每個LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport|ifgrp*」

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	跳過步驟5至步驟8、然後完成 步驟9.。
NAS和SAN	完成 步驟5. 透過 步驟9.。

5. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport|ifgrp*」

7. [[step7]在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出、確認NAS lifs已移至正確的連接埠、而且lifs的狀態為up：

   「網路介面show -curr-node3_-data-Protocol CIFS|NFS」

8. [[man_move_lif_2_3_step8]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. [[man_move_lif_2_3_step9]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 從介面群組移除VLAN：

      「網路連接埠VLAN刪除-node_node_name_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

   b. 輸入下列命令並檢查其輸出、以判斷節點上是否已設定任何介面群組：

      「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

      系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

      「網路連接埠ifgrp remove-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-port *port_name*」

接下來呢？

將節點 2 擁有的 NAS 資料 LIF 移至節點 3 後，"記錄 node2 資訊"。

第4階段：記錄資訊並淘汰節點2

記錄node2資訊

在關閉和淘汰節點2之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將node2對應至node4並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 在節點2上尋找叢集網路、節點管理、叢集間和叢集管理連接埠：

   「網路介面show -curr-node_node_name_-role cluster、intercluster、nodemgmt、cluster管理」

   系統會顯示叢集中該節點和其他節點的lifs、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

   您的系統可能沒有叢集間 LIF。您在節點配對的其中一個節點上只有一個叢集管理 LIF。叢集管理 LIF 會顯示在 *Record node1 port information* 的 "步驟1." 範例輸出中。

2. 擷取輸出中的資訊以供區段使用 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

3. 確定節點2上的實體連接埠：

   「網路連接埠show -node_node_name_-type Physical」+

   「節點名稱」是要移轉的節點。

   系統會顯示節點2上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後在程序中需要將廣播網域對應到新控制器上的連接埠。

5. 確定節點2上的FC端口：

   「網路FCP介面卡顯示」

   系統會在節點2上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                     Connection  Host
Node         Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
             0a      ptp         11400
node2
             0c      ptp         11700
node2
             6a      loop        0
node2
             6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

7. 如果您之前尚未這麼做、請檢查節點2上是否有設定介面群組或VLAN：

   「ifgrp show」

「VLAN show」

您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

8. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	前往 "淘汰節點2"。
未在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟9. 和 步驟10 接著前往下一節： "淘汰節點2"。

9. [[man_recipal_2_step9]顯示節點2的屬性：

「System Node show -instance -Node node2」

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. [[man_recipal_2_step10]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID "安裝及開機節點4"。

接下來呢？

記錄節點 2 資訊後，"退役 node2"。

淘汰節點**2**

若要淘汰節點2、您必須正確關閉節點2、然後將其從機架或機箱中移除。如果叢集位於SAN環境中、則您也必須刪除SAN lifs。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟2。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟9.。

2. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

"進階權限"

3. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認叢集HA已停用：

《叢集表演》

系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 輸入下列命令並檢查其輸出、檢查node2目前是否保留epsilon：

「叢集展示」

以下範例顯示node2擁有epsilon：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

如果要升級具有多個 HA 對的叢集中的 HA 對，則必須將 epsilon 移至未進行控制器升級的 HA 對的節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

5. 如果node2保留epsilon、請在節點上將epsilon標記為「假」、以便傳輸至node3：

「cluster modify -node2_-epsilon假」

6. 將epsilon傳輸到node3、在node3上標記epsilon「true（真）」：

「cluster modify -node3_-epsilon true」

7. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

8. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

9. 返回管理層級：

   「et -priv. admin」

10. 在任一控制器上輸入下列命令來停止節點2：「ystem Node halt -node2_」
11. node2 完全關閉後，將其從機箱或機架中移除。
12. 升級完成後，可選擇停用 node2。請參閱 "取消委任舊系統"。

接下來呢？

在節點 2 退役後，"安裝並啟動 node4"。

階段**5.**安裝及開機節點**4**

安裝及開機節點**4**

您必須在機架中安裝node4、將node2連線傳輸至node4和開機node4。您也必須重新指派任何節點2備援磁碟、屬於根的任何磁碟、以及先前未重新部署至節點3的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果節點 4 上的ONTAP版本與節點 2 上的ONTAP版本不同，則必須對節點 4 進行網路啟動。安裝 node4 後，從儲存在 Web 伺服器上的ONTAP 9 映像啟動它。然後，您可以按照說明將正確的檔案下載到啟動媒體設備，以便後續系統啟動。 "準備netboot"

但是，如果 node4 上的ONTAP版本與 node2 上的ONTAP版本相同或更高，則無需對 node4 進行網路啟動。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 2 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則必須完成整個部分，然後繼續執行下一節"在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"，在群集提示符下輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果**node4**將位於...	然後...
與節點3分開的機箱	前往 步驟2。
同一個機箱與節點3	跳過步驟2和3、前往 步驟4.。

2. 請確定節點4有足夠的機架空間。

   如果node4與node3位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node2相同的位置。如果節點3和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

3. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。

4. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   以下參考資料可協助您正確連接電纜。請前往 "參考資料" 以連結至這些資料。

   - node4 平台的_安裝與設定說明_
   - 適當的磁碟櫃程序
   - _HA 配對管理 _ 文件

     纜線連接下列連接：

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   > ⓘ 您不需要將互連卡/FC_VI卡或互連/FC_VI纜線連線從節點2移至節點4、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡機型。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果節點4位於...	然後...
與節點3相同的機箱	前往 步驟8.。
與節點3分開的機箱	前往 步驟6.。

6. 開啟 node4 的電源、然後按 Ctrl-C 存取開機環境提示來中斷開機。

   > ⓘ 當您啟動節點4時、可能會看到下列訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. 如果您在步驟6中看到警告訊息、請採取下列行動：
   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

      *不要覆蓋延遲。如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

8. 在維護模式提示下，輸入以下命令：

   《停止》

   系統會在開機環境提示字元停止。

9. 設定node4 ONTAP 以供使用：

   「預設值」

10. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

    如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

      您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

      您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

       輸入您先前在程序中記錄的通關密語和備份資訊。請參閱"使用 Onboard Key Manager 管理驗證金鑰"。

11. 如果ONTAP 節點4上安裝的版本的資訊與ONTAP 節點2上安裝的版本資訊相同或更新、請輸入下列命令：

    Boot_ONTAP功能表

12. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
節點4上沒有正確或最新ONTAP 的版本	前往步驟13。
節點4上有正確或最新版本ONTAP 的資訊	前往步驟18。

13. 透過選擇下列其中一項操作來設定網路啟動連線。

   您必須使用管理連接埠和IP位址做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP位址、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain` *`filer_addr`* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *`netmask`* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *`gateway`* 是儲存系統的閘道（必填）。 *`dns_addr`* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *`dns_domain`* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

14. 在節點4上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

   請勿中斷開機。

15. 從開機功能表中、選取「Option（7）Install new software first」（選項（7）先安裝新軟體）。

   此功能表選項會下載新Data ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   本附註適用於Data ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

16. [[man_install4_step23]如果系統提示您繼續此程序、請輸入y、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

    http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

17. 完成下列子步驟：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

18. 選擇維護模式 `5`從啟動選單並輸入 `y`當提示您繼續啟動。

19. 繼續之前，請前往"在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"對節點上的 FC 或 UTA/UTA2 連接埠進行任何必要的變更。按照這些部分中建議的進行更改，重新啟動節點，然後進入維護模式。

20. 輸入以下命令並檢查輸出以找出節點4的系統ID：

    「展示-A'」

    系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

    ```
    *> disk show -a
    Local System ID: 536881109
    DISK         OWNER                       POOL   SERIAL NUMBER   HOME
    ------------ -------------               -----  -------------
    -------------
    0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG2RK6F        nst-
    fas2520-2(536880939)
    0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG3DE4F        nst-
    fas2520-2(536880939)
    0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  PPG4KLAA        nst-
    fas2520-2(536880939)
    ......
    0a.00.0                   (536881109)    Pool0  YFKSX6JG
    (536881109)
    ```

```
.......
```

21. 重新指派節點2的備援磁碟、屬於根磁碟的磁碟、以及未重新放置到區段前面節點3的任何非根Aggregate "將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3"：

> 如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

磁碟類型...	執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s"（磁碟重新指派-s）`*node2_sysid*-d *node_sysid*-p *node_sysid*`
無共享	"Disings disk reassign-s（磁碟重新指派- s）"*node2_sysid*-d *node4_sysid*"

適用於 `<node2_sysid>` 請使用中擷取的資訊 "步驟10" 的「*Record node2 information*」區段。適用於 *`node4_sysid`*、請使用中擷取的資訊 步驟23。

> 只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

此 `disk reassign`命令僅重新指派 `*node2_sysid*`為目前擁有者的磁碟。

系統會顯示下列訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

當要求中止磁碟重新指派時、請輸入「n」。

當系統要求您中止磁碟重新指派時、您必須回答一系列的提示、如下列步驟所示：

a. 系統會顯示下列訊息：

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. 輸入「y」繼續。

系統會顯示下列訊息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. 輸入「y」以更新磁碟擁有權。

22. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟的系統（例如A800系統）、請將node4設為root、以確認從node2的根Aggregate開機。

> 警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至導致資料遺失。

下列程序會將node4設定為從節點2的根Aggregate開機：

a. 檢查node2 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

b. 檢查node2 Aggregate的整體狀態：

「aggr狀態」

c. 如有必要、請將node2 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node2*（aggr_online root_aggr_from *node2*）"

d. 防止節點4從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node4*」

e. 將node2根Aggregate設為節點4的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node2* root"

23. 輸入下列命令並觀察輸出、確認控制器和機箱已設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」。

如果您使用MetroCluster 的是功能不完全的組態、請使用下列命令來修正組態：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」。

24. 摧毀節點4上的信箱：

《破壞本地的信箱》

25. 結束維護模式：

《停止》

系統會在開機環境提示字元停止。

26. 在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

27. 在節點4上、檢查開機環境提示字元的日期：

「如何日期」

28. 如有必要、請在節點4上設定日期：

"et date *mm/dd/yed*"

29. 在節點4上、檢查開機環境提示字元的時間：

「時間安排」

30. 如有必要、請在節點4上設定時間：

"et time *hh*：*mm:ss*"

31. 驗證合作夥伴系統 ID 是否依照步驟19在選項下。

《prontenv合作夥伴sysid》

32. 如有必要、請在節點4上設定合作夥伴系統ID：

"etenv PARTNER-sysid *node3_sysid*"

    a. 儲存設定：

        「aveenv」

33. 在開機環境提示字元下進入開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

34. 在開機功能表中、於提示字元輸入「6」、從備份組態*選取選項*（6）Update flash。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

35. 在提示符下輸入「y」。

    開機會正常進行、系統會提示您確認系統ID不相符。

    系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

36. 確認不相符。在正常開機之前、節點可能會完成一輪重新開機。
37. 登入節點4。

接下來呢？

安裝並啟動 node4 後，"在節點 4 上設定 FC 或 UTA/UTA2 配置"。

在節點**4**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果node4具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定這些設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成[在節點4上設定FC連接埠]或者檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠或兩個部分。

如果 node4 沒有板載 FC 連接埠、板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡（例如，從ONTAP 9.15.1 開始引入的AFF和FAS系統），並且您正在升級具有儲存磁碟的系統，則可以跳至"將連接埠從節點2對應至節點4"。

在節點**4**上設定**FC**連接埠

如果節點4具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點2的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統有內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2介面卡、請在中進行設定 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠。

在群集提示符下輸入本節中的命令。

步驟

1. 顯示系統上所有 FC 和融合網路適配器的資訊：

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 比較新節點上的FC設定與先前從原始節點擷取的設定。
3. 視需要修改節點4上的FC連接埠：

   - 若要設定目標連接埠：

     ```
     system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter port_name
     ```

   - 設定啟動器連接埠：

     ```
     system node unified-connect modify type \| -t initiator -adapter port_name
     ```

   「-type」是FC4類型、目標或啟動器。

4. 輸入以下命令並檢查輸出來驗證新設定：

   ```
   system node unified-connect show
   ```

5. 請採取下列其中一項行動：

如果新節點上的預設**FC**設定為...	然後...
與您在原始節點上擷取的相同	前往步驟9.。
與您在原始節點上擷取的不同	前往Step6。

6. 退出維護模式：

   《停止》

7. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
8. 在啟動環境提示字元下輸入以下命令來啟動 node4：

   Boot_ONTAP

9. 執行下列其中一項操作：

   - 前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠 如果節點4有UTA/UTA2A卡或UTA/UTA2內建連接埠。
   - 跳過一節、前往 "將連接埠從節點2對應至節點4" 如果節點4沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠。

檢查並設定節點**4**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點4內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2A卡、您必須檢查連接埠的組態並加以設定、視您要使用升級系統的方式而定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2A模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓並行NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、且具有下列組態：

- UTA/UTA2卡與控制器一起訂購、在出貨前已設定為符合您要求的特性。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠已設定（出貨前）、以符合您要求的特性。

不過、您可以檢查節點4上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更。

除非指示進入維護模式，否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您有MetroCluster FC系統，則必須處於維護模式才能設定 UTA/UTA2 連接埠。

步驟

1. 檢查 node4 上連接埠的目前配置：

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. 檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。

4. 請採取下列其中一項行動：

如果**CNA**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. 如果系統有儲存磁碟並且正在執行Data ONTAP 8.3，則啟動 node4 並進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

6. 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證設定：

   「ucadmin show」

7. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2A卡上的連接埠	前往步驟8.。

如果您正在設定...	然後...
內建UTA/UTA2連接埠	跳過第 8 步並轉到步驟9.。

8. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

9. 如果目前配置與所需用途不匹配，請輸入以下命令根據需要更改配置：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「-m」是個人化模式：FC或10GbE UTA。
   - 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

   > 您必須對磁帶驅動器使用 FC 啟動器，對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

10. 如果系統有儲存磁碟，請輸入以下命令：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

    a. 輸入下列命令：

       Boot_ONTAP

11. 如果系統有儲存磁碟，請輸入以下命令：

    「系統節點硬體統一連線展示」

    以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」。

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
                Current  Current    Pending  Pending    Admin
Node  Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
----  -------  -------  ---------  -------  -------    -----
f-a     1a     fc       initiator  -        -          online
f-a     1b     fc       target     -        initiator  online
f-a     2a     fc       target     cna      -          online
f-a     2b     fc       target     cna      -          online
4 entries were displayed.
```

12. 針對每個連接埠輸入下列其中一個命令、將任何目標連接埠置於線上：

    網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up

13. [[man_inCheck _4_Step13]連接連接埠。

接下來呢？

在節點 4 上設定 FC 或 UTA/UTA2 組態後"將連接埠從 node2 對應至 node4"。

將連接埠從節點**2**對應至節點**4**

您必須確保節點 2 上的實體連接埠與節點 4 上的實體連接埠正確對應。這樣，升級後節點 4 才能與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

開始之前

您必須已經掌握新節點上的連接埠資訊，若要存取此資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

節點4的軟體組態必須符合節點4的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

      「網路選項、無交換式叢集展示」

      例如：

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster:  false/true
```

+
此命令的值必須符合系統的實體狀態。

   a. 使用下列命令返回管理權限層級：

      「et -priv. admin」

2. 進行下列變更：

   a. 修改屬於「叢集」廣播網域的連接埠：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「node2」上新增叢集連接埠「e1b」：

「網路連接埠修改節點節點2 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

b. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_ source-Node node2 -dest-node2 -destation-port *port_name*'

移轉所有叢集生命量並建立叢集通訊時、叢集應達到仲裁。

c. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

d. 從"Cluster"廣播網域中移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node2*：*port*」

e. 顯示節點2/node4的「健全狀況」狀態：

「cluster show -node2 -Fields health」

f. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟3.。

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（f）、確認叢集LIF現在正在連接埠7700上偵聽。

3. 修改裝載資料lifs之實體連接埠的廣播網域成員資格。

   a. 列出所有連接埠的連線狀態：

      「網路連接埠連線能力顯示」

   b. 修復實體連接埠的可連線性、接著在每個連接埠上執行下列命令（一次一個連接埠）：

      "n連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

      預期會出現類似以下的警告。視需要檢閱並輸入y或n：

      ```
      Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
      different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
      from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
      ```

   c. 若要讓ONTAP 支援功能更新完成修復、請在最後一個連接埠上執行「可連線性修復」命令後等待約一分鐘。

   d. 列出叢集上的所有廣播網域：

      「網路連接埠廣播網域節目」

   e. 在執行可達性修復時，ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域，ONTAP 會嘗試為這些連接埠建立新的廣播網域。如有需要，您可以刪除新建立的廣播網域，前提是其所有成員連接埠都將成為介面群組的成員連接埠。刪除廣播網域：

      「廣播網域刪除-廣播網域_broadcast網域_網域_」

   f. 檢閱介面群組組態、並視需要新增或刪除成員連接埠。

      新增成員連接埠至介面群組連接埠：

      "ifgrp add-port -node_name -ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*"

      從介面群組連接埠移除成員連接埠：

      "ifgrp remove-port -node_name -ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*"

   g. 視需要刪除並重新建立VLAN連接埠。刪除VLAN連接埠：

      「vlan DELETE -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

      建立VLAN連接埠：

      「vlan create -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

   視所升級系統的網路組態複雜度而定、您可能需要重複執行子步驟（A）到（g）、直到所有

連接埠都正確放置在所需位置為止。

4. 如果系統上未設定任何VLAN、請前往 步驟5.。如果已設定VLAN、請還原先前在不再存在的連接埠上設定或是在移至另一個廣播網域的連接埠上設定的已移除VLAN。

   a. 顯示已移出的VLAN：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

   b. 將移除的VLAN還原至所需的目的地連接埠：

      「Dis放置VLAN還原-node_node_name_-port *port_name*-destination-port *destination_port*」

   c. 確認所有已移除的VLAN均已還原：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

   d. VLAN會在建立後約一分鐘內自動置入適當的廣播網域。確認還原的VLAN已置於適當的廣播網域中：

      「網路連接埠連線能力顯示」

5. 從 ONTAP 9.8 開始，如果連接埠在網路連接埠可連線性修復程序期間於廣播網域之間移動，ONTAP 會自動修改 LIF 的主連接埠。如果 LIF 的主連接埠被移至另一個節點或未指派，則該 LIF 會顯示為已移位的 LIF。還原主連接埠已不存在或已重新配置至另一個節點之已移位 LIF 的主連接埠。

   a. 顯示其主連接埠可能移至其他節點或不再存在的LIF：

      「顯示介面」

   b. 還原每個LIF的主連接埠：

      「Dis放置 介面還原-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

   c. 確認所有LIF主連接埠均已還原：

      「顯示介面」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告的狀態不是這兩個連接埠、請依照中所述修復連線能力 步驟3.。

6. 驗證所有生命體都在屬於正確廣播網域的連接埠上以管理方式啟動。

   a. 檢查是否有任何管理性停機的生命生命：

      「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-admin down」

   b. 檢查是否有任何運作中斷的生命：

      「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-oper down」

   c. 修改任何需要修改的生命期、使其具有不同的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *home_port*」

對於iSCSI LIF、若要修改主連接埠、則需要以管理方式關閉LIF。

a. 將非主目錄連接埠的LIF還原為各自主目錄連接埠：

「網路介面回復*」

接下來呢？

將連接埠從節點 2 對應到節點 4 之後，"將節點 2 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 3 遷移到節點 4，並驗證節點 4 上的 SAN LIF"

還原節點**4**上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點2集合體從節點3重新定位至節點4時、可能會發生故障、因為節點4沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點4執行下列命令：

「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點4上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node4    svm1      ""           000000000000000002000000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

將連接埠從節點2對應至節點4、並在將節點2 Aggregate從節點3重新定位至節點4之前、您必須將節點2目前所擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4。您也必須驗證節點4上的SAN LIF。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後，您將驗證lifs是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、以列出節點3未擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -role data -curr-node3 -is主目錄錯誤」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs和現有的組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點3上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
```

```
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 列出現有組態並檢查輸出：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2...**	說明
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 請採取下列步驟、將原本位於節點2上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點3移轉至節點4。

a. [[man_lif_VERIF_4_substepa]將先前屬於介面群組節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是針對每個LIF輸入下列命令一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node4–dest-port *netport|ifgrp*」

b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的

連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-Node node4 home-port *netport|ifgrp*」

c. [[man_lif_VERIF_4_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-dest-Node node4–dest-port *netport|ifgrp*」

d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-node-node4_ home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_4_Step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 透過 步驟9.、跳過步驟10、然後完成 步驟11. 透過 步驟14。
SAN	跳過步驟6至步驟9、然後完成 步驟10 透過 步驟14。
NAS和SAN	完成 步驟6. 透過 步驟14。

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請輸入下列命令、將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace預設中的廣播網域管理：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點4、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver-name*-lif_datalif-name_-dest-node-node4_-dest-port *netport|ifgrp*-home-node-node4_」

8. 確保資料移轉持續進行：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-port *netport|ifgrp*」

9. [[man_lif_verify_4_step8]輸入下列命令、以列出所有網路連接埠並檢查其輸出、驗證所有連結的狀態為「up」：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示「網路連接埠show」命令的輸出、其中一些lifs up和其他lifs down：

```
cluster::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. 如果「網路連接埠show」命令的輸出顯示新節點中沒有可用的網路連接埠、且存在於舊節點中、請完成下列子步驟、刪除舊的網路連接埠：

    a. 輸入下列命令、輸入進階權限等級：

       "進階權限"

    b. 針對每個舊的網路連接埠輸入下列命令一次：

       "network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

    c. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

       「et -priv. admin」

11. [[man_lif_firm_4_Step10]完成下列子步驟、確認節點4上的SAN LIF連接埠是否正確：

    a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

       「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-Node node4」

       系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
```

```
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與工作表中記錄的新組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點4上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
```

```
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點4的SAN生命週期或SAN生命週期群組位於節點2上不存在的連接埠上、請輸入下列其中一個命令、將它們移至節點4上的適當連接埠：

i. 將LIF狀態設為「關閉」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

ii. 從連接埠集移除LIF：

「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

iii. 輸入下列其中一個命令：

- 移動單一LIF：

「網路介面修改-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

- 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

「網路介面修改｛-home-port *port_on_node2*-home-node_node2_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node4*」

- 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

12. 輸入下列命令、將所有lifs的狀態修改為「up」、以便lifs可以接受及傳送節點上的流量：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-home-port *port_name*-home-node_node4_ lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 在任一節點上輸入以下命令並檢查輸出、以確認任何SAN LIF都已移至正確的連接埠、而且該LIF的狀態為「up」（啟動）：

「網路介面show -home-node-node4_-role data」

14. [[man_lif_VERIF_4_Step13]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「UP」、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

接下來呢？

將節點 2 擁有的 NAS 資料 LIF 從節點 3 移動到節點 4，並在節點 4 上驗證 SAN LIF 後，。

工作表：將**NAS**資料生命週期移至節點**4**之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從node3移至node4之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點3的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點4之後、請在節點4上記錄IIF「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**3**			節點**4**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

接下來呢？

記錄每個 LIF 的 `adapter`和 `switch-port`資訊後，"將節點 2 的非根 Aggregate 從節點 3 重新配置到節點 4"。

將**node2**非根**Aggregate**從**node3**重新部署到**node4**

將節點2的非根Aggregate重新放置到節點3之後、您現在必須將節點3重新定位到節點4。

步驟

1. [man重新定位_3_4_Step1]]在任一控制器上輸入下列命令、然後檢查輸出以識別要重新定位的非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node3*-home-id *node2_system_id*」

2. 完成下列子步驟、重新配置集合體：

   a. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate regate regulationstart -node3_-destate *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*…-ne-控制 器升級true」

Aggregate清單是您在中取得的node4所擁有的Aggregate清單 步驟1.。

a. 出現提示時、請輸入「y」。

   重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

b. 返回管理層級：

   「et -priv. admin」

3. [[step3]檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node3_」

   輸出會在 Aggregate 重新配置後顯示 `Done`。

   請等到所有節點2集合體都已重新放置到節點4之後、再繼續下一步。

4. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有集合體都成功	前往 步驟5.。

如果重新配置...	然後...
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： 「torage Aggregate regate regate regulationstart -node3_ destate *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*… ne-控制 器升級true」 Aggregate清單是故障或被否決的Aggregate清單。 e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 輸入下列命令即可返回管理員層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 壓倒一切的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始- overre-destination-checks-ndos控制 器升級」 如需儲存 Aggregate 重新配置命令的詳細資訊、請參閱"參考資料"以連結至_使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理_和_ ONTAP 9 命令參考_。

5. 確認所有節點2非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點4上的狀態：

   「torage Aggregate show -node4_-state offline -root false」

   node2 Aggregate列在中命令的輸出中 步驟1.。

6. 如果有任何Aggregate已離線或變成外部、請針對每個Aggregate使用下列命令使其上線：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

7. 驗證node2 Aggregate中的所有磁碟區都在節點4上處於線上狀態：

   「Volume show -node4_-state offline」

8. 如果節點4上有任何磁碟區離線、請將其上線：

   「Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*」

9. 將升級後AutoSupport 的資訊訊息傳送給NetApp for node4：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node4_-type all -m則 訊息「*node2* cSuccessfully eved from *platform _old* to *platform _new*」

接下來呢？

將節點 2 的非根 Aggregate 從節點 3 重新配置到節點 4 後，"使用 KMIP 伺服器管理驗證"。

階段**6.**完成升級

使用**KMIP**伺服器管理驗證

有了NetApp推出的更新版本、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

在使用 KMIP 伺服器管理驗證之後，"確認新控制器已正確設定"。

確認新的控制器已正確設定

若要確認正確的設定、請啟用 HA 配對。您也可以驗證 node3 和 node4 是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否都不擁有屬於叢集上其他節點的資料生命週期。此外、您還會確認 node3 擁有 node1 的集合體、 node4 擁有 node2 的集合體、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 在其中一個節點上輸入下列命令以啟用儲存容錯移轉：

```
storage failover modify -enabled true -node <node3>
```

2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3          node4          true     Connected to node4
node4          node3          true     Connected to node3
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	說明
雙節點叢集	在任一節點上輸入下列命令、即可啟用叢集高可用度：「cluster ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟4.。

4. 輸入下列命令並檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認node3和node4能夠存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

6. 輸入下列命令並檢查輸出、以確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果node3或node4擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請使用「network interface revert」命令、將資料lifs還原為其主目錄擁有者。

7. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

```
storage aggregate show -owner-name <node3>
storage aggregate show -owner-name <node4>
```

8. 判斷是否有任何磁碟區離線：

```
volume show -node <node3> -state offline
volume show -node <node4> -state offline
```

9. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "步驟19（d）" 在_準備要升級的節點_中、輸入下列命令（針對每個Volume一次）、並視需要將任何離線磁碟區上線：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

10. 為每個節點輸入下列命令、以安裝新節點的新授權：

    ```
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>
    ```

    授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、每個授權金鑰都以逗號分隔。

11. 如果在組態中使用自我加密磁碟機、且您已設定 `kmip.init.maxwait` 變數至 `off` （例如、in "步驟16" 在_Install and boot node3_）中、您必須取消設定變數：

    「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

12. 若要從原始節點移除所有舊授權、請輸入下列其中一個命令：

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package
    <licensable_package>
    ```

    - 若要刪除所有過期的授權、請輸入：

      「系統授權清除-過期」

    - 若要刪除所有未使用的授權、請輸入：

      「系統授權清理-未使用」

    - 若要從叢集刪除特定授權、請在節點上輸入下列命令：

      ```
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      ```

      將顯示下列輸出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    +
    輸入「y」以移除所有套件。

13. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認授權已正確安裝：

    「系統授權展示」

    您可以將輸出與您捕獲的輸出進行比較。"步驟29"準備節點進行升級。

14. 在兩個節點上執行下列命令來設定SP：

    ```
    system service-processor network modify -node <node_name>
    ```

前往"參考資料"連結至 *System Administration Reference* 以取得有關 SP 的資訊，以及 *ONTAP 9 Command reference* 以取得有關 `system service- processor network modify`命令的詳細資訊。

15. 如果您想在新節點上設定無交換器式叢集，請前往 "參考資料" 以連結至 *Network Support Site*，並依照 *Transitioning to a two-node switchless cluster* 中的說明進行操作。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成中的步驟 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成中的步驟 "取消委任舊系統"。

接下來呢？

確認新控制器設定正確後，"在新的控制器模組上設定 Storage Encryption"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式查詢」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。

      您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

接下來呢？

在新控制器模組上設定儲存加密後，"在新控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption"。

在新的控制器模組上設定**NetApp Volume**或**Aggegte Encryption**

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、則您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 使用下列命令新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 使用下列命令確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 使用下列命令、在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

適用於...	使用此命令...
外部金鑰管理程式	「安全金鑰管理程式外部還原」此命令需要OKM複雜密碼
內建金鑰管理程式（OKM）	「安全金鑰管理程式內建同步」

   如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線至外部金鑰管理伺服器而離線。使用 `volume online` 命令。

接下來呢？

在新的控制器模組上設定 NetApp Volume 或 Aggregate Encryption 後，"停用舊系統"。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請點選 "參考資料" 連結造訪 *NetApp Support Site* 並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。
5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

接下來呢？

舊系統退役後，"恢復 SnapMirror 作業"。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」
2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查**Aggregate**重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   有關 `storage aggregate relocation start`、`override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 命令參考。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node4**所有

在升級程序結束時、node3必須是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第 3 階段期間、會將 Aggregate 從 node2 重新配置到 node3。部分重新配置的 Aggregate 以 node1 為主節點。例如、這類 Aggregate 可稱為 aggr_node_1。如果在第 3 階段期間重新配置 aggr_node_1 失敗、且無法強制重新配置、則 Aggregate 會留在 node2 上。
- 在第 4 階段之後，當 node2 被 node4 取代時。當 node2 被取代時，aggr_node_1 將以 node4 作為其主節點而不是 node3 上線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 比較的輸出 步驟1. 您在一節中為節點1擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合

體。

3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 輸入下列命令、確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。這些問題的解決方法取決於何時發生。

在階段**2**期間重新開機、出現問題或重新開機

當機可能發生在階段2之前、期間或之後、在此期間、您可以將Aggregate從節點1重新定位至節點2、將節點1擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點2、記錄節點1資訊、以及淘汰節點1。

節點**1**或節點**2**在**HA**仍啟用的第**2**階段之前當機

如果節點1或節點2在第2階段之前當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**1**在第**2**階段期間或之後當機、但**HA**仍處於啟用狀態

部分或全部 Aggregate 已從 node1 重新配置至 node2，且 HA 仍處於啟用狀態。Node2 接管 node1 的根磁碟區以及任何未重新配置的非根 Aggregate。

關於這項工作

重新配置的 Aggregate 所有權看起來與接管的非根 Aggregate 所有權相同，因為主擁有者並未變更。當 node1 進入 `waiting for giveback state`時，node2 會交還所有 node1 的非根 Aggregate。

步驟

1. 完全的"步驟1."在「將非根聚合從節點 1 遷移到節點 2」部分再次執行。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

停用**HA**時、節點**1**會在第**2**階段之後當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

   您可能會看到的輸出有一些變更 `storage failover show` 命令，但這是典型的，不會影響程序。請參閱疑難排解一節 "非預期的儲存容錯移轉show命令輸出"。

在仍啟用**HA**的情況下、節點**2**會在階段**2**期間或之後失敗

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA已啟用。

關於這項工作

Node1 接管 node2 的所有 Aggregate，以及它本身重新配置到 node2 的所有 Aggregate。當 node2 進入 `Waiting for Giveback`狀態時，node1 會歸還 node2 的所有 Aggregate。

步驟

1. 完全的"步驟1."在「將非根聚合從節點 1 遷移到節點 2」部分再次執行。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**之後、節點**2**會在第**2**階段之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點 2 啟動時，所有 Aggregate 都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在階段**3**期間重新開機、出現問題或重新開機

在安裝和引導node3的階段3期間或之後可能會立即發生故障、將節點1的連接埠對應至node3、將屬於node1和node2的資料lifs和SAN lifs移至node3、並將節點2的所有Aggregate重新定位至node3。

在停用**HA**的情況下、以及在重新部署任何**Aggregate**之前、節點**2**會在第**3**階段當機

由於 HA 已停用，因此 node2 當機後 node3 不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點 2 啟動時，所有 Aggregate 都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在重新放置部分或全部集合體之後、在第**3**階段當機

Node2 已將其部分或全部 Aggregate 重新配置至 node3，node3 會從重新配置的 Aggregate 提供資料。HA 已停用。

關於這項工作

未重新配置的 Aggregate 會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 透過完成以下操作來重新安置剩餘的骨材"步驟1."透過"步驟5."在「將非根聚合從節點 2 遷移到節點 3」部分。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段和節點**2**重新放置任何集合體之前當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在**Aggregate**重新配置期間、節點**3**會在第**3**階段當機

如果節點 3 在節點 2 將 Aggregate 重新配置至節點 3 時當機，節點 2 會中止任何剩餘 Aggregate 的重新配置。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 完全的"步驟5."再次在「將非根聚合從節點 2 遷移到節點 3」部分。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段當機後無法開機

由於災難性故障、節點3在第3階段當機之後無法開機。

步驟

1. 聯絡技術支援。

節點**2**在第**3**階段之後但在第**5**階段之前當機

node3繼續為所有Aggregate提供資料。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段之後但在第**5**階段之前當機

節點3在第3階段之後但在第5階段之前當機。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點3。

   所有 Aggregate 都發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在階段**5**期間重新開機、出現問題或重新開機

在階段5（即安裝和引導節點4的階段）、將節點2的連接埠對應至節點4、將屬於節點2的資料生命週期和SAN生命週期從節點3移至節點4、以及將節點2的所有集合體從節點3重新部署至節點4時、可能會發生當機。

節點**3**在階段**5**期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。Node4不會接管、但會繼續為節點3已重新定位的非根Aggregate提供服務。HA配對已停用。

關於這項工作

其餘的Aggregate會中斷運作、直到節點3重新開機為止。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 重複重新定位屬於節點2的其餘集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_重新部署節點2的非根Aggregate從節點3到節點4_一節中。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

Node4在階段**5**期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。node3不會接管、而是繼續提供節點3擁有的非根Aggregate、以及未重新定位的非根Aggregate。HA已停用。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、這些非根Aggregate已重新部署、直到節點4重新開機為止。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 透過再次完成操作，重新定位屬於節點 2 的剩餘聚合。"步驟1."透過"步驟3."將節點 2 的非根聚合從節點 3 遷移到節點 4。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner    Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner    Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     -         Unknown
node2    node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「關閉」、請檢查網路纜線的實體連線。

LIF在升級後位於無效連接埠上

升級完成後、如果MetroCluster 您有一個故障碼組態、FC邏輯介面（LIF）可能會留在不正確的連接埠上。您可以執行重新同步作業、將lifs重新指派給正確的連接埠。

步驟

1. 輸入「MetroCluster vsvserver resSync」命令、將lifs重新分配到正確的連接埠。

   「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver_name* fCP、mc、healmUpgrade、test.vs」

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"HA配對管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。

內容	說明
"ONTAP 9 指令參考"	說明支援的 ONTAP 命令的語法和使用方式。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「system controller replace」指令升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引入的控制器硬體"	說明使用「system controller replace」命令，以不中斷營運的方式升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本所引入之控制器所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

手動升級執行ONTAP 效能不低於更新版本的控制器硬體

了解 ARL 升級程序

此流程說明如何在執行 ONTAP 9.7 或更早版本的系統上使用手動聚合重定位 (ARL) 升級控制器硬體。

如果您正在執行以下升級之一，則可以使用此 ARL 程式：

- 從系統到系統FAS FAS

- 從系統到系統AFF AFF

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

> 在本文檔中，原有節點稱為_node1_和_node2_，新節點稱為_node3_和_node4_。在所述過程中，節點 1 被節點 3 替換，節點 2 被節點 4 取代。術語 *node1*、*node2*、*node3* 和 *node4* 僅用於區分原始節點和新節點。按照該過程操作時，您必須替換原始節點和新節點的真實名稱。但實際上，節點的名稱並沒有改變：在控制器硬體升級後，node3 的名稱為 node1，node4 的名稱為 node2。

重要資訊：

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您還必須閱讀並理解"使用 ARL 升級控制器的指南"和"ARL升級工作流程"在開始升級之前。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用替換控制器硬體、尤其是控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時、您必須聯絡技術支援部門。
- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、不過您需要針對叢集中的每個高可用度（HA）配對分別執行此程序。
- 此程序適用於執行 ONTAP 9.5 及更早版本的 MetroCluster 四節點和八節點組態。對於執行 ONTAP 9.6 及更新版本的 MetroCluster 組態，請前往 "參考資料" 以連結至「使用 "system controller replace" 命令將執行 ONTAP 9.5 的控制器硬體升級至 ONTAP 9.7」。

決定是否使用此聚合遷移程序

此過程說明如何在執行 ONTAP 9.7 或更早版本的系統上使用手動聚合重定位 (ARL) 升級控制器硬體。僅當您是經驗豐富的 ONTAP 管理員時才應使用此複雜的程序。

在下列情況下使用此內容：

- 您不想將新的控制器新增為叢集的新 HA 配對，並使用 Volume Moves 移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。
- 您的控制器正在執行 ONTAP 9.7 或更早版本。
- 您的系統使用的是MetroCluster 執行ONTAP 支援支援功能的Fabric支援4節點和8節點組態、可執行支援功能的版本號為2、9、5或更早版本。

> - 如果您要在同一機殼內透過更換控制器模組來升級系統，例如 AFF A800 或 AFF C800，NetApp 強烈建議您使用 "使用 ARL 升級控制器型號，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料" 提供的升級程序。此 ARL 程序包含確保在升級過程中拆卸和安裝控制器時，機箱內部磁碟保持安全的步驟。
>
>   "了解使用 ARL 支援的系統升級組合，同時保留現有系統機箱、磁碟和資料".
>
> - 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移

動磁碟區或儲存設備進行升級_。

請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 文件中心，您可以在那裡存取 ONTAP 9 產品文件。

選擇不同的硬體升級程序

- "查看可用於升級控制器硬體的替代 ARL 方法"。
- 如果您偏好使用不同的方法來升級控制器硬體，並且願意進行磁碟區移動，請參閱"參考資料"以連結至_透過移動磁碟區或儲存設備進行升級_。

相關資訊

請參閱"參考資料"以連結至 *ONTAP 9* 文件。

ARL升級工作流程

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本文中、程序分為幾個階段。

升級節點配對


若要升級節點配對、您必須準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

下圖顯示程序的各個階段。淺灰色的粗箭頭代表集合體的重新定位和生命量的移動、而較細的黑色箭頭則代表原始節點的移除。較小的控制器映像代表原始節點、較大的控制器映像則代表新節點。

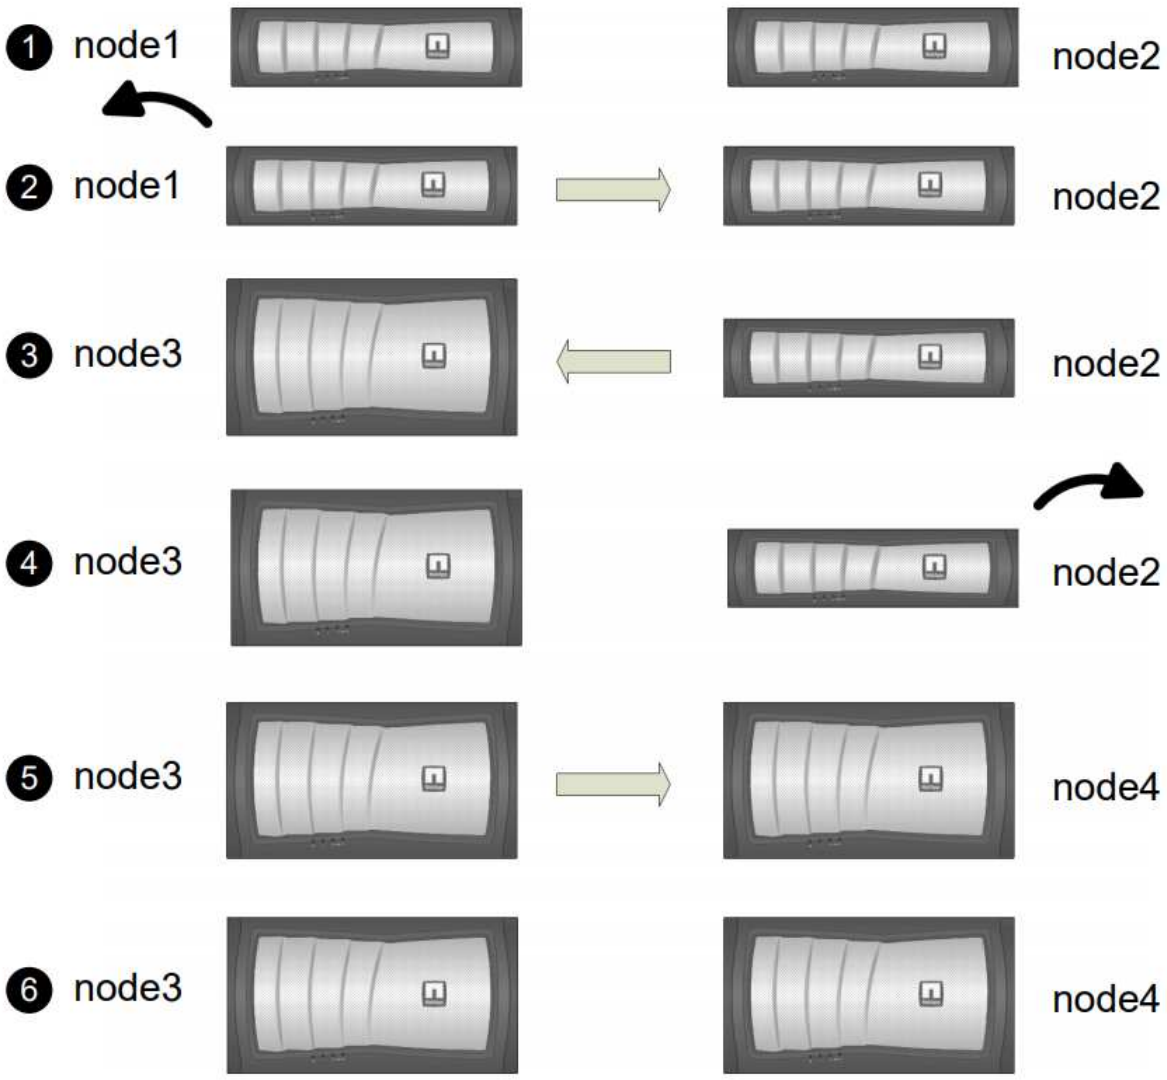

了解您在每個階段執行的高階任務以及階段結束時的彙總所有權狀態。詳細步驟將在後續流程中提供。

1 "階段1：準備升級"

在第1階段期間、如果需要、您可以確認內部磁碟機不包含根集合體或資料集合體、準備節點進行升級、並執行一系列預先檢查。如有必要、您可以重新輸入磁碟以進行儲存加密、並準備以網路方式開機新的控制器。

2 "階段2：淘汰節點1"

在第2階段期間、您會將非根Aggregate從節點1重新部署至節點2、並將節點1擁有的非SAN資料lifs移至節點2、包括故障或遭否決的Aggregate。您記錄必要的node1資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node1。

3 "階段3：安裝和開機節點3"

在第3階段期間、您可以安裝並開機node3、將叢集和節點管理連接埠從node1對應至node3、驗證node3安裝、以及將屬於node1的資料l區 和SAN lIF從node2移至node3。您也可以將節點2上的所有集合體重新定位至節點

3、然後將節點2擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點3。

4 "第4階段：淘汰節點2"

在第4階段期間、您會記錄必要的node2資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node2。

5 "階段5：安裝和開機節點4"

在第5階段期間、您可以安裝及開機node4、將叢集和節點管理連接埠從node2對應至node4、驗證node4安裝、並將屬於node2的資料l生命 週期和SAN lIF從node3移至node4。您也可以將node2 Aggregate從node3重新定位到node4、然後將Data node2 NAS lifs從node3移到node4。

6 "第6階段：完成升級"

在第6階段期間、您確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則可設定儲存加密或NetApp Volume加密。您也應該取消委任舊節點、並恢復SnapMirror作業。

使用ARL升級控制器的準則

若要瞭ONTAP 解您是否可以使用Aggregate重新配置（ARL）來升級執行支援版的一對控制器、需視平台和原始控制器和更換控制器的組態而定。

支援ARL升級

在下列情況下、您可以使用ARL來升級一對節點：

- 在ONTAP 升級之前、原始控制器和更換的控制器都必須執行相同版本的還原9.x。
- 更換的控制器容量必須等於或高於原始控制器。容量等於或大於容量是指NVRAM大小、Volume、LUN或Aggregate數限制等屬性、也指新節點的最大Volume或Aggregate大小。
- 您可以升級下列類型的系統：
  - 從一個系統到一個系統。FAS FAS
  - 從一個系統到一個系統的整個過程。AFF AFF

ⓘ 在執行AFF 更新版的功能之前、您必須先升級ONTAP 版本的功能以發佈版本9.3P12、9.4P6或9.5P1或更新版本。成功升級需要這些版本層級。

- 對於某些ARL控制器升級、您可以使用替換控制器上的暫用叢集連接埠進行升級。例如、如果您從AFF 某個顯示器升級至AFF 某個顯示器、視AFF 乎該顯示器A400組態而定、您可以使用兩個夾層連接埠中的任一端口、或是新增四埠10GbE網路介面卡、以提供暫用叢集連接埠。使用暫用叢集連接埠完成控制器升級之後、您可以在不中斷營運的情況下、將叢集移轉至替換控制器上的100GbE連接埠。
- 如果您使用ONTAP 的是版本號為6、P11、9.7P8或更新版本、建議啟用連線功能、活動功能及可用性監控（恢復）、以便在發生特定節點故障時、將叢集恢復成仲裁。「kernel-service」命令需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱： "NetApp知識庫文章SU436：恢復接管預設組態已變更"。
- 使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

您必須驗證是否可以在原始控制器和替換控制器上執行 ARL。您必須檢查原始系統支援的所有已定義彙總的大小和磁碟數量。然後，將其與新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量進行比較。若要存取此資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。新系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量必須等於或大於原始系統支援的 Aggregate 大小和磁碟數量。

您必須在叢集混合規則中驗證，當原始控制器被替換時，新節點是否可以加入現有節點所在的叢集。有關叢集混合規則的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。

這兩種系統都是高可用度（HA）或非HA。兩個節點都必須啟用或停用特性設定；您無法將已啟用「All Flash Optimized」特性設定的節點與未在同一個HA配對中啟用特性設定的節點合併。如果身分不同、請聯絡技術支援部門。

如果新系統的插槽比原始系統少，或者其連接埠較少或不同，您可能需要向新系統新增介面卡。請參閱 "參考資料" 連結至 NetApp 支援網站上的 *Hardware Universe*，以取得特定平台的詳細資訊。

不支援**ARL**升級

您無法執行下列升級：

- 無法執行ONTAP 版本從ONTAP 功能從功能從功能更新到ONTAP 功能升級到功能升級到功能升級到功能更新的控制器。

  有關在 7-Mode 下運行 Data ONTAP 的系統控制器升級資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp Support Site*。

- 更換不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的控制器。

  有關磁碟支援資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。

- 從內部磁碟機上具有根集合體或資料集合體的控制器。

  如果要升級內部磁碟機上含根目錄彙總或資料彙總的控制器，請參閱 "參考資料" 以連結至「透過移動 Volume 或儲存設備進行升級」，然後前往「透過移動 Volume 升級執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點」程序。

  如果要升級叢集中節點上的 ONTAP，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Upgrade ONTAP*。

假設和術語

本文檔採用以下假設編寫：

- 更換的控制器硬體是新的、尚未使用。

  準備二手控制器所需的步驟 `wipeconfig`本程式不包含指令，因為本程式假定更換的控制器硬體是全新的，且未使用過。如果之前使用過替換控制器硬件，則必須聯絡技術支持，尤其是當控制器在 7 模式下運行Data ONTAP時。

- 您已閱讀並瞭解升級節點配對的準則。

不要嘗試清除NVRAM內容。如果需要清除NVRAM的內容，請聯絡NetApp技術支援。

- 您在執行「modify」命令前後執行適當的命令、並比較兩個「show」命令的輸出、以驗證「modify」命令是否成功。
- 如果您有SAN組態、則HA配對上的每個儲存虛擬機器（SVM）都有本機和合作夥伴的生命生命。如果您沒有每個SVM的本機和合作夥伴LIF、則在開始升級之前、應該在該SVM的遠端和本機節點上新增SAN資料LIF。
- 如果SAN組態中有連接埠集、則必須確認HA配對中每個節點的每個連接埠集至少包含一個LIF。

此程序使用術語_boot enEnvironment prompt_來參照節點上的提示、您可以從中執行某些工作、例如重新開機節點、列印或設定環境變數。此提示有時被非正式地稱為_boot loader"提示字元_。

開機環境提示字元如下所示：

```
LOADER>
```

以更新版本的版本取得授權**ONTAP**

某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 *packags* 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能、並將繼續運作。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您必須在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

所有授權金鑰的長度均為 28 個大寫字母字元。請參閱"參考資料"以連結至 *NetApp Support Site*，取得適用於 ONTAP 9.7 或更早版本的 28 字元新授權金鑰。金鑰位於 *My Support* 區段的 *Software licenses* 下。如果站台沒有您所需的授權金鑰，請聯絡您的 NetApp 銷售代表。

有關授權的詳細資訊，請前往 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。

儲存加密

原始節點或新節點可能已啟用儲存加密功能。在這種情況下、您必須採取此程序的其他步驟、以驗證儲存加密的設定是否正確。

如果您要使用儲存加密、則與節點相關的所有磁碟機都必須擁有自我加密磁碟機。

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

如果升級控制器時出現任何問題，請參閱"疑難排解"部分。有關可能發生的故障的資訊按過程階段列出，位

於"ARL 升級序列" 。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。您也必須記錄完成控制器升級所需的重要資訊、並提供工作表以記錄資訊。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

請前往 "參考資料" 部分，存取本次升級所需的參考文件清單。

工作表：在控制器升級之前和期間收集的資訊

您應該收集特定資訊、以支援升級原始節點。此資訊包括節點 ID 、連接埠和 LIF 詳細資料、授權金鑰和 IP 位址。

您可以使用下列工作表來記錄資訊、以便稍後在程序中使用：

所需資訊	收集時	使用時	收集的資訊
原始節點的機型、系統 ID、序號	階段1：準備節點以進行升級	第3階段：*Install and boot node3*_第5階段：_*Install and boot node4*_第6階段：_*Decomming the old system*	
磁碟櫃與磁碟資訊、快閃儲存設備詳細資料、記憶體、NVRAM和介面卡、位於原始節點	第1階段：準備節點以進行升級	在整個程序中	
原始節點上的線上集合體和磁碟區	階段1：準備節點以進行升級	在整個程序中、除了在短暫重新配置期間、驗證集合體和磁碟區是否仍保持在線上狀態	
輸出命令「network port vlan show」和「network port ifgrp show」	階段1：準備節點以進行升級	階段3：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*_階段*5*：_將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	
（僅適用於SAN環境）FC連接埠的預設組態	階段1：準備節點以進行升級	在新節點上設定FC連接埠時	
SP的IP位址	階段1：準備節點以進行升級	第6階段：確認新控制器已正確設定	
授權金鑰	階段1：準備節點以進行升級	第6階段：確認新控制器已正確設定	

所需資訊	收集時	使用時	收集的資訊
外部金鑰管理伺服器的 IP 位址	第1階段：重新輸入磁碟以進行儲存加密	第6階段：在新節點上設定儲存加密	
網路存取目錄的名稱和路徑、您可在其中下載檔案以使節點進入網路開機	第1階段：*Prepare to netboot*	第3階段：*Install and boot node3*_第*5*階段：_*Install and boot node4*	
節點1擁有非SAN資料生命體	第2階段：將節點*1*擁有的*Nonsan*資料生命期移至節點*2*	本節稍後將會介紹	
叢集、叢集間、節點管理、叢集管理和實體連接埠	第2階段：記錄節點*1*資訊	第3階段：*Install and boot node3*_第*3*階段：_*Map*連接埠從*node1*對應至*node3*	
新節點上的連接埠	第3階段：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*	稍後在章節和_將連接埠從節點2對應至節點4_一節中	
節點3上可用的連接埠和廣播網域	第3階段：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*	本節稍後將會介紹	
非SAN資料生命體不屬於節點2	_將屬於節點1的非SAN資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3_上的SAN lifs	本節稍後將會介紹	
節點2擁有非SAN資料生命體	第3階段：將節點*2*擁有的*Nonsan*資料*lifs*移至節點*3*	本節稍後將會介紹	
叢集、叢集間、節點管理、叢集管理和實體連接埠	第4階段：記錄節點*2*資訊	階段5：*Install and booting node4*_第*5*階段：_將連接埠從*node2*對應至*node4*	
叢集節點4上的網路連接埠	第5階段：將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	本節稍後將會介紹	
節點4上可用的連接埠和廣播網域	第5階段：將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	本節稍後將會介紹	
儲存系統的私有和公有SSL憑證、以及每個金鑰管理伺服器的私有SSL憑證	第6階段：在新節點上設定儲存加密	本節稍後將會介紹	

將**FC**交換器配置重新設定**ONTAP** 為適用於更新版本的版本

將**FC**交換器配置重新設定**ONTAP** 為適用於更新版本的版本

如果您現有的FC交換器配置是在ONTAP 更新版9.1之前設定、則必須重新設定連接埠配置、並套用最新的參考組態檔（RCFC）。此程序僅適用於MetroCluster 不含FFC組態的情況。

開始之前

您必須識別網路網域中的FC交換器。

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

關於這項工作

如果您現有的FC交換器配置是在ONTAP 更新版本的版本號之前設定、而且您要升級ONTAP 至支援版本號為「支援版本號9.1」或更新版本的平台模式、則必須執行此工作。如果您是從現有的交換器配置升級、而此配置已設定ONTAP 為使用更新版本的版本、則不需要_。

此程序不中斷營運、磁碟歸零時約需四小時完成（不包括機架和堆疊）。

步驟

1. "重新設定交換器之前、請先傳送自訂AutoSupport 的功能資訊"
2. "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"
3. "檢查MetroCluster 是否有任何組態錯誤"
4. "持續停用交換器"
5. "確定新的佈線配置"
6. "套用RCF檔案並重新介面交換器"
7. "持續啟用交換器"
8. "驗證切換、修復及切換"

重新設定交換器之前、請先傳送自訂**AutoSupport** 的功能資訊

在重新設定交換器之前、您必須發出AutoSupport 一份不確定訊息、通知NetApp技術支援人員正在進行維護。告知技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入叢集。
2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

   「系統節點AutoSupport 不支援呼叫節點*-type all -most maints=*maintening-window-in-thing_*」

   "maintenance window-in-hours（維護時間間隔）"值指定維護時間的長度、最長可達72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複這些步驟。

驗**MetroCluster** 證整個過程的效能狀況

您應該檢查MetroCluster 該組態的健全狀況、以驗證運作是否正確。

步驟

1. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

2. 確認沒有健全狀況警示：

   「系統健全狀況警示顯示」

檢查**MetroCluster** 是否有任何組態錯誤

您可以使用Active IQ Config Advisor NetApp支援網站提供的「支援」工具來檢查常見的組態錯誤。

如果MetroCluster 您沒有使用的是「資訊區」組態、可以跳過本節。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Active IQ Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系統分析之用。

支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

1. 下載 "Active IQ Config Advisor" 工具：
2. 執行Active IQ Config Advisor 功能、檢閱輸出內容、並遵循其建議來解決任何問題。

永久停用交換器

您必須持續停用Fabric中的交換器、才能修改其組態。

關於這項工作

您可以在交換器命令列上執行命令來停用交換器、而用於此功能的命令並非ONTAP 使用指令。

步驟

持續停用交換器：

- 對於Brocade交換器、請使用「shwitchCfgPeristentDisable」命令。
- 對於Cisco交換器、請使用「usfPEND」命令。

下列命令會持續停用Brocade交換器：

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

下列命令會停用Cisco交換器：

```
vsan [vsna #] suspend
```

確定新的佈線配置

您必須確定新控制器模組和新磁碟櫃與現有FC交換器之間的纜線。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台執行。

步驟

使用_Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態》內容來判斷交換器類型的纜線配置、使用連接埠使用方式進行八節點MetroCluster 的《Esp組態》。FC交換器連接埠使用量必須符合內容中所述的使用量、才能使用參考組態檔（RCFC）。

前往 "參考資料" 以連結至 *Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration* 內容。

如果您的環境無法以可使用RCT的方式進行纜線連接、請聯絡技術支援部門。如果纜線無法使用RCT、請勿使用此程序。

套用**RCF**檔案並重新介面交換器

您必須套用適當的參考組態檔（RCT）、才能重新設定交換器以容納新節點。套用RCFs之後、您就可以重新連接交換器。

開始之前

FC 交換器連接埠的使用方式必須與「Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration」內容中所述的使用方式相符，才能使用 RCF。請前往 "參考資料" 以連結至「Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration」內容。

步驟

1. 前往 "RCF下載MetroCluster" 頁面、然後選取交換器組態的RCT。

   您必須使用符合交換器機型的RCT。

2. 選擇符合您的交換器機型的程序、並依照安裝說明來安裝FC交換器RCFs：
   - "安裝Brocade FC交換器RCF"
   - "安裝Cisco FC交換器RCF"
3. 確認交換器組態已儲存。
4. 使用您在中建立的佈線配置、將兩個FC對SAS橋接器連接至FC交換器 "確定新的佈線配置"。
5. 驗證連接埠是否在線上：
   - 對於Brocade交換器、請使用「shwitchshow」命令。
   - 對於Cisco交換器、請使用show「interface brief」命令。
6. 將FC-VI連接埠從控制器連接至交換器。
7. 從現有節點、確認FC-VI連接埠已上線：

   「顯示此介面卡的資訊」MetroCluster

   《不互連鏡像秀》MetroCluster

持續啟用交換器

您必須持續啟用網路中的交換器。

步驟

持續啟用交換器：

- 對於Brocade交換器、請使用「shwitchCfgPeristentenable」命令。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- 對於Cisco交換器、請使用「no suspend」命令。

```
vsan [vsna #]no suspend
```

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

步驟

請參閱 "參考資料" 以連結至 *MetroCluster* 管理與災難恢復 內容，並遵循協商切換、修復及切換回復的程序。

第1階段：準備升級

確定控制器是否在內部磁碟機上有集合體

如果您要升級具有內部磁碟機的控制器、則需要完成數個命令並檢查其輸出、以確認內部磁碟機中沒有任何一個包含根集合體或資料集合體。

關於這項工作

如果您不想升級內部磁碟機上具有集合體的控制器、請跳過本節、移至一節 "準備節點以進行升級"。

步驟

1. 輸入節點、每個原始節點輸入一次。

   '系統節點執行節點節點_norme_name_'

2. 顯示內部磁碟機：

   "syssconfig -av"

   系統會顯示節點組態的詳細資訊、包括儲存設備、如下列範例所示的部分輸出所示：

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
```

```
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. 檢查'sysconfig -av'命令的儲存輸出以識別內部磁碟機、然後記錄資訊。

   內部磁碟機的ID開頭有「00」。「00」表示內部磁碟櫃、而小數位數後面的數字則表示個別磁碟機。

4. 在兩個控制器上輸入下列命令：

   「aggr狀態-r」

   系統會顯示節點的Aggregate狀態、如下列範例中的部分輸出所示：

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

   用來建立集合體的裝置可能不是實體磁碟、而是分割區。

5. 檢查「aggr STATUS -r」命令的輸出、以使用內部磁碟機識別集合體、然後記錄資訊。

   在上一步的範例中、「aggr2」使用內部磁碟機、如「0」機櫃ID所示。

6. 在兩個控制器上輸入下列命令：

```
aggr status -v
```

系統會顯示有關集合體上磁碟區的資訊、如下列範例中的部分輸出所示：

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

根據中的輸出 步驟4. 第6步、aggr2使用三個內部磁碟機：「0a.00.1」、「0a.00.3」和「0a.00.9」、「aggr2」上的磁碟區為「vol6」、「vol5」和「vol14」。此外、在步驟6的輸出中、「aggr0」的讀出內容會在Aggregate資訊的開頭包含「root」一詞。這表示它包含根磁碟區。

7. 檢查「aggr STATUS -v」命令的輸出、找出屬於內部磁碟機上任何集合體的磁碟區、以及這些磁碟區中是否有任何包含根磁碟區。
8. 在每個控制器上輸入下列命令、以結束節點：

   「退出」

9. 請採取下列其中一項行動：

如果控制器	然後...
請勿在內部磁碟機上包含任何集合體	繼續執行此程序。

如果控制器	然後...
在內部磁碟機上包含集合體、但沒有磁碟區	繼續執行此程序。 在繼續操作之前，您必須先將彙總離線，然後毀損內部磁碟機上的彙總。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 內容，以取得有關管理彙總的資訊。
在內部磁碟機上包含非根磁碟區	繼續執行此程序。 在繼續操作之前，您必須將 Volume 移至外部磁碟櫃，將彙總離線，然後毀損內部磁碟機上的彙總。請參閱 "參考資料" 以連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 內容，以取得有關移動 Volume 的資訊。
在內部磁碟機上包含根磁碟區	請勿繼續執行此步驟。您可以參考 "參考資料" 以連結至 NetApp 支援網站，並使用「在執行叢集式 Data ONTAP 的一對節點上透過移動 Volume 來升級控制器硬體」步驟來升級控制器。
在內部磁碟機上包含非根磁碟區、因此您無法將磁碟區移至外部儲存設備	請勿繼續執行此步驟。您可以使用「透過移動 Volume 升級叢集式 Data ONTAP 上一對節點的控制器硬體」步驟來升級控制器。請參閱"參考資料"以連結至 NetApp 支援網站，您可以在該網站上存取此步驟。

準備節點以進行升級

在您更換原始節點之前、您必須先確認這些節點位於HA配對中、沒有遺失或故障的磁碟、可以存取彼此的儲存設備、而且不會擁有指派給叢集中其他節點的資料生命期。您也必須收集有關原始節點的資訊、如果叢集位於SAN環境中、請確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態。

步驟

1. 確認每個原始節點都有足夠的資源、可在接管模式期間充分支援兩個節點的工作負載。

   請參閱 "參考資料" 以連結至 *HA* 配對管理，並遵循 *HA* 配對最佳實務 部分。兩個原始節點的使用率均不得超過 50%；如果某個節點的使用率低於 50%，則在控制器升級期間，它可以處理兩個節點的負載。

2. 完成下列子步驟、為原始節點建立效能基準：

   a. 確定診斷使用者帳戶已解除鎖定。

      診斷使用者帳戶僅供低階診斷用途使用、僅限在技術支援的指導下使用。

      有關解鎖使用者帳戶的資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。

   b. 請參考 "參考資料" 連結前往 *NetApp* 支援網站 下載效能和統計資訊收集器 (Perfstat Converged)。

      Perfstat融合式工具可讓您建立效能基準、以便在升級後進行比較。

   c. 依照NetApp支援網站上的指示建立效能基準。

3. 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並在 NetApp 支援網站上開啟支援案例。

   您可以使用此案例來報告升級期間可能發生的任何問題。

4. 驗證node3和node4的NVMEM或NVRAM電池是否已充電、如果電池未充電、請將其充電。

   您必須實際檢查節點 3 和節點 4，以確認 NVMEM 或 NVRAM 電池是否已充電。有關節點 3 和節點 4 型號的 LED 指示燈資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*。

   不要嘗試清除NVRAM內容。如果需要清除NVRAM的內容，請聯絡NetApp技術支援。

5. 檢查ONTAP node3和node4上的版本。

   新節點必須安裝與原節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝的 ONTAP 版本不同，則必須在安裝後對新控制器進行網路開機。如需如何升級 ONTAP 的說明，請參閱 "參考資料" 以連結至「升級 ONTAP」。

   有關node3和node4上ONTAP 的版本資訊、應包含在運送箱中。當節點開機或您可以將節點開機至維護模式並執行命令時、會顯示此版本：ONTAP

   「分度」

6. 檢查節點1和節點2上是否有兩個或四個叢集LIF：

   「網路介面show -role cluster」

   系統會顯示任何叢集LIF、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -role cluster
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------  ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
         clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
         clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. 如果節點1或節點2上有兩個或四個叢集lifs、請完成下列子步驟、確認您可以ping通所有可用路徑上的兩個叢集lifs：

   a. 輸入進階權限層級：

      "進階權限"

      系統會顯示下列訊息：

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
```

```
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. 輸入「y」。

c. Ping節點並測試連線能力：

「叢集ping叢集節點node_name」

系統會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
如果節點使用兩個叢集連接埠、您應該會看到它能夠在四個路徑上進行通訊、如範例所示。

a. 返回管理層級權限：

「et -priv. admin」

8. 確認node1和node2位於HA配對中、並確認節點彼此已連線、而且可以接管：

「容錯移轉顯示」

以下範例顯示節點彼此連線並可進行接管時的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
```

```
-------------- -------------- -------- ------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2
node2          node1          true     Connected to node1
```

兩個節點都不應處於部分恢復狀態。以下範例顯示node1在部分恢復中：

```
cluster::> storage failover show
                            Takeover
Node           Partner      Possible State Description
-------------- ------------ -------- ------------------------------
node1          node2        true     Connected to node2, Partial
giveback
node2          node1        true     Connected to node1
```

如果任一節點處於部分歸還狀態，請使用 `storage failover giveback`命令執行歸還，然後使用 `storage failover show-giveback`命令確認不再需要歸還任何彙總。如需命令的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *HA* 配對管理。

9. 確認節點1和節點2均不擁有其目前擁有者（但不擁有主擁有者）的Aggregate：

   「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

   如果 node1 和 node2 都不擁有自己是目前擁有者（但不是主擁有者）的 Aggregate、則系統會傳回類似下列範例的訊息：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,home-name,state
There are no entries matching your query.
```

   下列範例顯示四個集合體的主擁有者節點2（但不是目前擁有者）之節點的命令輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. 請採取下列其中一項行動：

如果中有命令 步驟9....	然後...
輸出空白	跳過步驟11、前往 步驟12.。
已輸出	前往 步驟11.。

11. [man準備節點_step11]如果節點1或節點2擁有的Aggregate是目前擁有者、但不是擁有主擁有者、請完成下列子步驟：

    a. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

       儲存容錯移轉恢復-ofnode_home_node_name_`

    b. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

       「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

       以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. [man籌備節點_step12]確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備、並確認沒有磁碟遺失：

    「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

    以下範例顯示沒有磁碟遺失時的輸出：

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

    如果缺少任何磁碟，請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」，以設定 HA 配對的儲存。

13. 確認node1和node2正常且符合參加叢集的資格：

    「叢集展示」

    以下範例顯示兩個節點都符合資格且狀況良好的輸出：

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. 將權限層級設為進階：

    "進階權限"

15. 確認node1和node2執行相同ONTAP 的版本：

    「系統節點映像顯示-node1、node2_-iscurrent true」

    下列範例顯示命令的輸出：

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                  Is      Is                Install
Node     Image    Default Current Version   Date
-------- -------  ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1   true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1   true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. 驗證node1和node2是否都不擁有屬於叢集中其他節點的任何資料生命週期、並檢查輸出中的「Current Node（目前節點）」和「is Home（原為主節點）」欄位：

    「網路介面show -role data -is主目錄假-curr-node_node_name_」

    以下範例顯示節點1沒有由叢集中其他節點擁有的lifs時的輸出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

以下範例顯示節點1擁有其他節點所擁有的資料lifs時的輸出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1          e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1          e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. 如果輸出為 步驟15 顯示node1或node2擁有叢集中其他節點所擁有的任何資料lifs、將資料lifs從node1或node2移轉至其他節點：

    「網路介面還原-vserver **-lif**」

    有關 `network interface revert` 命令的詳細資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9 Command reference*。

18. 檢查node1或node2是否擁有任何故障磁碟：

    「torage disk show -nodelist *node1*、*node2*-disbed」

    如果任何磁碟發生故障，請按照《使用 CLI 進行磁碟和彙總管理》中的說明將其移除。（請參閱"參考資料"以連結至《使用 CLI 進行磁碟和彙總管理》。）

19. 完成下列子步驟並記錄每個命令的輸出、以收集節點1和節點2的相關資訊：

    ⓘ 您將在稍後的程序中使用此資訊。

    a. 記錄兩個節點的機型、系統ID和序號：

       「系統節點show -node1、node2_-instance」

       ⓘ 您將使用此資訊重新指派磁碟、並取消委任原始節點。

    b. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並從輸出中記錄磁碟櫃、每個磁碟櫃的磁碟數目、Flash儲存詳細資料、記憶體、NVRAM和網路卡的相關資訊：

       "run -node_node_name_ sysconfig"

您可以使用這些資訊來識別您可能想要傳輸到節點 3 或節點 4 的零件或配件。

c. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上線上的Aggregate：

「torage Aggregate show -node_node_name_-state online」

您可以使用此資訊和下列子步驟中的資訊、在整個程序中驗證集合體和磁碟區是否保持線上狀態、但在重新配置期間離線的短暫期間除外。

d. [man準備節點_step19]在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上離線的磁碟區：

「Volume show -node_node_name_-st態offline」

升級之後、您將再次執行命令、並將此步驟的輸出與輸出進行比較、以查看是否有任何其他磁碟區離線。

20. 輸入下列命令、查看是否在節點1或節點2上設定任何介面群組或VLAN：

「網路連接埠ifgrp show」

「網路連接埠VLAN show」

記下是在節點1或節點2上設定介面群組或VLAN、您需要在下一步及後續程序中提供這些資訊。

21. 在節點1和節點2上完成下列子步驟、以確認稍後程序中的實體連接埠可以正確對應：

a. 輸入下列命令、查看節點上是否有「clusterwide」以外的容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組顯示」

容錯移轉群組是系統上的一組網路連接埠。由於升級控制器硬體可能會變更實體連接埠的位置、因此在升級期間可能會不慎變更容錯移轉群組。

系統會在節點上顯示容錯移轉群組、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver              Group              Targets
-------------------- ------------------ ----------
Cluster              Cluster            node1:e0a, node1:e0b
                                        node2:e0a, node2:e0b

fg_6210_e0c          Default            node1:e0c, node1:e0d
                                        node1:e0e, node2:e0c
                                        node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

b. 如果故障切換群組並非「clusterwide」、請記錄故障切換群組名稱和屬於故障切換群組的連接埠。

c. 輸入下列命令、查看節點上是否已設定任何VLAN：

「網路連接埠VLAN show -node_node_name_」

VLAN 是透過實體連接埠配置的。如果實體連接埠發生變化，則需要在後續流程中重新建立 VLAN。

系統會顯示節點上設定的VLAN、如下列範例所示：

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

a. 如果節點上已設定VLAN、請記下每個網路連接埠和VLAN ID配對。

22. 請採取下列其中一項行動：

如果介面群組或**VLAN ...**	然後...
在節點1或節點2上	完成 步驟23 和 步驟24。
不在節點1或節點2上	前往 步驟24。

23. [man準備節點_step23]如果您不知道節點1和節點2是否位於SAN或非SAN環境中、請輸入下列命令並檢查其輸出：

「網路介面show -vserver *vserver_name*-data-protocol iscsiSCSI|FCP」

如果 SVM 既未設定 iSCSI 也未設定 FC，則該命令會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

您可以使用「network interface show」命令搭配「-data傳輸協定NFS|CIFS」參數、確認節點是否位於NAS環境中。

如果為 SVM 設定了 iSCSI 或 FC，則該命令會顯示類似於下列範例的訊息：

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
```

```
vs1       vs1_lif1    up/down    172.17.176.20/24    node1     0d       true
```

24. [man準備節點_step24]完成下列子步驟、確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態：

    a. 輸入進階權限層級：

       "進階權限"

       系統會顯示下列訊息：

       ```
       Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
       only when directed to do so by NetApp personnel.
       Do you wish to continue? (y or n):
       ```

    b. 輸入「y」。

    c. 針對每個節點、驗證核心中的叢集服務狀態一次：

       「叢集核心服務展示」

       系統會顯示類似下列範例的訊息：

       ```
       cluster::*> cluster kernel-service show

       Master          Cluster         Quorum          Availability  Operational
       Node            Node            Status          Status        Status
       --------------  --------------  --------------  ------------  -------------
       node1           node1           in-quorum       true          operational
                       node2           in-quorum       true          operational

       2 entries were displayed.
       ```

+
當叢集中大多數節點運作正常且彼此可以通訊時，叢集即達到法定人數。如需更多資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。

    a. 返回管理權限層級：

       「et -priv. admin」

25. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集...	然後...
已設定SAN	前往 步驟26。
未設定SAN	前往 步驟29。

26. 輸入下列命令並檢查其輸出、驗證節點1和節點2上是否有已啟用SAN iSCSI或FC服務的每個SVM的SAN LIF：

「網路介面show -data-Protocol iscsiSCSI|FCP -home-node_node_name_」

此命令會顯示節點1和節點2的SAN LIF資訊。下列範例顯示「Status admin/Oper（狀態管理/操作）」欄中的狀態為「up / up（開/開）」、表示已啟用SAN iSCSI和FC服務：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a
true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a
true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c
true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b
true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b
true
```

或者、您也可以輸入下列命令來檢視更詳細的LIF資訊：

「網路介面顯示-instance -data傳輸協定isciSCSI|FCP」

27. 輸入下列命令並記錄系統的輸出、以擷取原始節點上任何FC連接埠的預設組態：

「ucadmin show」

命令會顯示叢集中所有FC連接埠的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> ucadmin show

                Current Current   Pending Pending   Admin
```

```
Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

您可以在升級後使用這些資訊來設定新節點上的FC連接埠組態。

28. 完成下列子步驟：

    a. 在其中一個原始節點上輸入下列命令、並記錄輸出：

       「ervice處理器show -Node *-instance」

    系統會在兩個節點上顯示有關SP的詳細資訊。

    a. 確認SP狀態為「線上」。

    b. 確認已設定SP網路。

    c. 記錄有關SP的IP位址和其他資訊。

       您可能需要將原始系統中遠端管理設備（在本例中為 SP）的網路參數重用於新節點上的 SP。有關 SP 的詳細資訊，請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》和《ONTAP 9 命令參考》。

29. 如果您希望新節點具有與原始節點相同的許可功能，請輸入以下命令以查看原始系統上的叢集許可證：

    「系統授權顯示擁有者*」

    下列範例顯示叢集1的站台授權：

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
```

```
6 entries were displayed.
```

30. 請前往 NetApp 支援網站取得新節點的授權金鑰。請參閱 "參考資料" 以連結至 NetApp 支援網站。

    如果網站沒有您需要的授權金鑰、請聯絡您的NetApp銷售代表。

31. 在AutoSupport 每個節點上輸入下列命令並檢查其輸出、以檢查原始系統是否已啟用Efis:

    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1、node2_」

    命令輸出會顯示AutoSupport 是否啟用了功能性、如下列範例所示：

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
----------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

32. 請採取下列其中一項行動：

如果原始系統...	然後...
已啟用此功能... AutoSupport	前往 步驟34。
未啟用任何功能... AutoSupport	請依照《系統管理參考手冊》中的說明啟用 AutoSupport。（請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考手冊》。） 注意： AutoSupport 當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。雖然AutoSupport 您可以隨時停用不支援、但仍應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 功能可在儲存系統發生問題時、大幅協助識別問題與解決方案。

33. AutoSupport 在兩個原始節點上輸入下列命令、並檢查輸出、以驗證是否已設定正確的郵件主機詳細資料和收件者電子郵件ID：

    「系統節點AutoSupport 不完整地顯示節點node_name -instance」

    有關 AutoSupport 的詳細資訊，請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》和《ONTAP 9 命令參考》。

34. [[man_prepe_node_step35、Step 35] AutoSupport 輸入下列命令、將節點1的支援資訊傳送給NetApp：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點節點節點1 -輸入all -messing node1 from platfore_old to platform _new」（將節點1從platfore_old升級為platform _new）

    ⓘ 此時請勿傳送AutoSupport 適用於節點2的消息給NetApp；稍後請在程序中進行。

35. [[man_prepe_node_step36、Step 36] AutoSupport 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證是否已傳送此資訊：

    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1_-instance」

    欄位「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）包含上次傳送訊息的標題、以及傳送訊息的時間。

36. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：

    - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
    - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

    > ⓘ 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
    >
    > 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

使用 **Onboard Key Manager** 管理驗證金鑰

您可以使用 Onboard Key Manager （ OKM ）來管理驗證金鑰。如果您已設定 OKM 、則必須在開始升級之前記錄複雜密碼和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 驗證通關密語和金鑰管理程式操作：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

   出現提示時，輸入您在上一個步驟中記錄的叢集範圍 OKM 複雜密碼。

3. 透過查看以下命令的輸出來驗證 cc-mode 是否已啟用：

   ```
   security key-manager config show
   ```

4. 備份金鑰管理器資訊：

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

靜止**SnapMirror**關係

在以網路開機系統之前、您必須確認所有 SnapMirror 關係均已處於禁用狀態。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver name*」

   如果SnapMirror關係未處於「Transferring（傳輸）」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

準備**netboot**

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「*netboot*」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的支援影像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 以連結至 *NetApp* 支援網站，並下載適用於您平台和正確 ONTAP 版本的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

不過、如果ONTAP 控制器上安裝的版本與原始控制器相同、則不需要對控制器進行網路開機。如果是、您可以跳過本節並繼續 "階段3：安裝和開機節點3"。

步驟

1. 請存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...

FAS / AFF8000系列系統	擷取的內容 `<ontap_version>_image.tgz` 檔案至目標目錄：
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。
	
	您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾：
	
	`netboot/kernel`

所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： `<ontap_version>_image.tgz` 附註：您不需要擷取的內容 `<ontap_version>_image.tgz` 檔案：

您將使用目錄中的信息"階段3." 。

第2階段：重新部署和淘汰節點1

將非根**Aggregate**從節點**1**重新部署到節點**2**

您必須先使用儲存Aggregate replace命令將非根Aggregate從node1移至node2、然後再驗證重新配置、才能將node1替換為node3。

步驟

1. 透過完成以下子步驟來重新定位非根聚合：
   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_node1_-destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」

   c. 出現提示時、請輸入「y」 。

      重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   d. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

      「et -priv. admin」

2. 在節點1上輸入下列命令、檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node1_」

   輸出會在 Aggregate 重新配置後顯示 `Done`。

請等到節點1擁有的所有非根集合體都已重新定位至節點2、然後再繼續下一步。

3. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有的集合體都成功	前往 步驟4.。
任何集合體的故障或被否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 重新定位任何故障或被否決的Aggregate：「torage Aggregate relocationstart -node1_- destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」 d. 出現提示時、請輸入「y」。 e. 返回管理員層級：「et -priv. admin」（設定權限管理員）如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： ◦ 置換否決檢查：「torage aggregate regate regate or搬 移開始-置換- etoes true -n控制器升級」 ◦ 置換目的地檢查：「torage Aggregate regate or地址 重新配置start -overre-destination-checkstrue -ND-控制 器升級」 請參閱 "參考資料" 以連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 內容和 *ONTAP 9 Command reference*，以取得有關儲存Aggregate 重新配置命令的詳細資訊。

4. 確認所有非根Aggregate都在線上、且其狀態位於節點2：

「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

5. 在node2上輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區均已上線：

「Volume show -node2_-state offline」

如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

與此命令搭配使用的「vserver名稱」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

6. 在節點2上輸入下列命令：

「torage容錯移轉show -node2_」

輸出應顯示下列訊息：

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 驗證node1是否沒有任何線上的非根Aggregate：

「torage Aggregate show -Owner-name *node1*-ha-policy SFO -state online」

輸出不應顯示任何已重新定位到節點2的線上非根Aggregate。

將節點**1**擁有的**NAS**資料**lifs**移至節點**2**

若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2（如果您有雙節點叢集）、或移至第三節點（如果叢集有兩個以上節點）。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs：

「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -curr-node1_」

系統會在節點1上顯示NAS資料LIF、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1
```

```
          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果節點1...	然後...
已設定介面VLAN群組	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

使用「network port vlan show」命令來顯示連接到VLAN的網路連接埠資訊、並使用「network port ifgrp show」命令來顯示連接埠介面群組的相關資訊。

3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs：
   a. 將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的lifs移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令、每個LIF一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_- home-port *netport|ifgrp*」

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。

如果叢集設定為...	然後...
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name* -lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

5. 輸入下列命令、將NAS資料lifs從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_-dest-port *data_port*」

6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認IIF的狀態為up：

   「網路介面show -curr-node-node2_-data-Protocol NFS|CIFS」

7. [[step7]輸入下列命令、以修改移轉LIF的主節點：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_-home-port *port_name*」

8. 驗證LIF是否使用連接埠做為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往 步驟9.：

   「網路介面show -home-node_node2_-home-port *port_name*'

   「網路介面show -curr-node_node_name_-curr-port *port_name*」

9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-destination–節點_norme_name_-destination-port *port_name*」

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port *port_name*」

10. [[step10]如果新硬體上目前裝載資料生命期的連接埠不存在、請立即將它們從廣播網域中移除：

    「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace預設值-broadcast網域預設值-ports *normal:port*`

11. [[step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」（開機）、每個LIF只需輸入一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stale-admin up」

    > 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器（SVM）LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠：MetroCluster 「Sesvserver resSync -vserver *vserver_name*」

12. [[step12]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs：

    「網路介面show -curr-node-node1_-role data」

13. [[step13]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

a. 輸入下列命令、從介面群組中移除VLAN：

「網路連接埠VLAN刪除-node_nodename_-port *ifgrp_name*-vlan-id *vlan_ID*」

b. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組：

「網路連接埠ifgrp show -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-port *netport*」

記錄**node1**資訊

在關閉和淘汰節點1之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將節點1對應至節點3並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取其輸出：

「網路路由秀」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ------------ -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0       10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0       10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0       192.169.1.1 20
```

2. 輸入下列命令並擷取其輸出：

   「Vserver服務名稱服務DNS節目」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在節點1上輸入下列命令、尋找叢集網路和節點管理連接埠：

   「網路介面show -curr-node-node1_-role cluster、intercluster、node-mgmt、cluster-mgmt」

   系統會顯示叢集中節點的叢集、叢集間、節點管理和叢集管理生命體、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
```

```
true
              clus1           up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2           up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1           up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

您的系統可能沒有叢集間的LIF。

4. 在中擷取命令輸出中的資訊 步驟3. 以供本節使用 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

5. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路連接埠show -node1_-type Physical」

   系統會顯示節點上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                  Ignore
                                          Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ---- -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500 auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000 auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000 auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000 auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000 auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000 auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000 auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000 auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000 auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後在程序中需要將廣播網域對應到新控制器上的新連接埠。

7. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路FCP介面卡顯示-node1_」

   系統會在節點上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                     Connection  Host
Node          Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node1
               0a     ptp         11400
node1
               0c     ptp         11700
node1
               6a     loop        0
node1
               6b     loop        0
4 entries were displayed.
```

8. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

9. 如果您之前沒有這麼做、請輸入下列命令、檢查節點1上是否已設定介面群組或VLAN：

   「網路連接埠ifgrp show」

   「網路連接埠VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

10. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"。	請繼續下一節： "淘汰節點1"。
未在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟11. 和 步驟12. 然後繼續 "淘汰節點1"。

11. 在任一控制器上輸入下列命令：

    「System Node show -instance -node1_」

    系統會顯示節點1的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
```

```
                            Owner:
                         Location: GDl
                            Model: FAS6240
                    Serial Number: 700000484678
                        Asset Tag: -
                           Uptime: 20 days 00:07
                NVRAM System ID: 1873757983
                        System ID: 1873757983
                           Vendor: NetApp
                           Health: true
                      Eligibility: true
```

12. [[man_recipal_node1_step12]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID編號 "安裝及開機節點3"。

淘汰節點**1**

若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 驗證叢集中的節點數目：

   「叢集展示」

   系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示：

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 停用儲存容錯移轉（視情況而定）：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	a. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度： 「叢集ha modify -configured假」 a. 停用儲存容錯移轉： 「torage容錯移轉修改-node1_-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	停用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉修改-node1_-enabled假」

如果不停用儲存容錯移轉、可能會發生控制器升級失敗、進而中斷資料存取並導致資料遺失。

3. 確認儲存容錯移轉已停用：

   「容錯移轉顯示」

   以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 --------------- --------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 驗證資料LIF狀態：

   「網路介面show -role data -curr-node-node2_-home-node1_」

   查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果任何 LIF 故障，請諮詢"故障"部分。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟6.。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟8.。

6. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

7. [[step7]確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。

8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon：

「叢集展示」

由於節點數為偶數的叢集中可能會出現平局，因此會為其中一個節點賦予一個額外的分數投票權重，稱為epsilon。請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考手冊》以取得更多資訊。

> 如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
>
> 如果要升級具有多個 HA 對的叢集中的 HA 對，則必須將 epsilon 移至未進行控制器升級的 HA 對的節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

以下範例顯示node1包含epsilon：

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2：

「cluster modify -node1_-epsilon假」

10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true（真）」：

「cluster modify -node2_-epsilon true」

11. 驗證是否發生了對node2的變更：

「叢集展示」

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。

12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

    ```
    cluster::*> network options switchless-cluster show

    Enable Switchless Cluster: false/true
    ```

    此命令的值必須符合系統的實體狀態。

13. 返回管理層級：

    「et -priv. admin」

14. 從node1提示字元中停止node1：

    '系統節點停止-節點節點節點1_'

    若節點 1 與節點 2 位於同一機殼中，請勿使用電源開關或將電源線拉線關閉機殼。如果這樣做，提供資料的節點 2 將會癱瘓。

15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。

    節點會在開機環境提示字元停止。

16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。
17. 升級完成後，可選擇停用 node1。請參閱"取消委任舊系統"。

階段3.安裝及開機節點3

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。您也必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及先前未重新定位至節點2的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果 node3 上沒有安裝與 node1 上相同版本的 ONTAP 9，則必須透過網路啟動 node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。請參閱。 "準備netboot"

但是，如果 node3 上安裝的 ONTAP 9 與 node1 上安裝的 ONTAP 9 相同或更高版本，則無需透過網路啟動 node3。



- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 1 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組

"。

- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則必須完成整個部分，然後前往"在節點3上設定FC連接埠"和"檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" ，在群集提示符下輸入命令。

步驟

1. 確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。不過、如果 node1 位於與 node2 相同的機箱中、則您必須將 node3 放入自己的機架空間、最好是靠近 node1 的位置。

2. Install node3 in the rack、遵照節點機型的安裝與設定指示_。

   如果要升級到兩個節點都在同一個機箱中的系統，請將節點 4 和節點 3 安裝到機箱中。如果兩個節點沒有安裝在同一機箱中，啟動節點 3 時，它的行為就像是在雙機箱配置中一樣；而啟動節點 4 時，節點之間的互連將無法建立。

3. 纜 線節點3、將連線從節點1移至節點3。

   以下參考資料可協助您正確連接電纜。請前往 "參考資料" 以連結至這些資料。

   - node3 平台的_安裝與設定說明_
   - 適當的磁碟櫃程序
   - _HA 配對管理 _ 文件

     纜線連接下列連接：

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。對於 MetroCluster 組態、您必須將 FC-VI 纜線連線從 node1 移至 node3 。如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

   如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

   當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
```

```
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. [[man_install3_step5]如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：
   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

      *請勿超越延遲；如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

6. 在維護模式提示下，輸入以下命令：

   《停止》

   系統會在開機環境提示字元停止。

7. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統位於...	然後...
雙機箱組態（控制器位於不同機箱）	前往步驟8.。
單一機箱組態（控制器位於同一個機箱中）	a. 將主控台纜線從節點3切換至節點4。 b. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。 如果兩個控制器位於同一個機箱中、則電源應該已經開啟。 在開機環境提示字元中保留node4、您將返回中的node4 "安裝及開機節點4"。 c. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請依照中的指示進行 步驟5. d. 將主控台纜線從節點4切換回節點3。 e. 前往步驟8.。

8. 為ONTAP設定 node3：

   「預設值」

9. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

   如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 如需還原內建金鑰管理資訊的協助、請聯絡 NetApp 支援部門。

10. [[man_install3_step17]如果ONTAP 安裝在節點3上的版本與ONTAP 安裝在節點1上的版本相同或更新、請列出磁碟並重新指派給新節點3：

    Boot_ONTAP

    如果此新節點曾經用於任何其他叢集或HA配對、您必須執行 `wipeconfig` 繼續之前。否則可能導致服務中斷或資料遺失。如果先前使用的是替換控制器、請聯絡技術支援部門、特別是當控制器以ONTAP 7-Mode執行時。

11. 輸入 CTRL-C 以顯示開機功能表。

12. [[man_install3_step19]執行下列其中一項動作：

如果您要升級的系統...	然後...
節點3上是否有正確或最新ONTAP的版本	前往步驟13。
節點3上有正確或最新版本ONTAP的資訊	前往步驟18。

13. 透過選擇下列其中一項操作來設定網路啟動連線。

    您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *`netmask`* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *`gateway`* 是儲存系統的閘道（必填）。 *`dns_addr`* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *`dns_domain`* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

14. 在節點 3 上執行網路啟動：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

您可以在其中下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

請勿中斷開機。

15. 從啟動選單中，首先選擇選項*(7) 安裝新軟體*。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 將開機媒體擦除、並將相同ONTAP 的版本ONTAP 資訊區放置在兩個影像分割區上。

16. 如果提示您繼續該過程，請輸入 `y`，當提示輸入包時，輸入以下 URL：

http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz`

17. 完成下列子步驟：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

18. 透過輸入選擇 **(5)** 維護模式啟動 `5` ，然後輸入 `y`當提示繼續啟動。

19. [[man_install3_step26]在繼續之前、請前往 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 可對節點上的FC或UTA/UTA2連接埠進行必要的變更。

    進行這些區段中建議的變更、重新啟動節點、然後進入維護模式。

20. 尋找節點3的系統ID：

    「展示-A'」

    系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                     POOL   SERIAL    HOME          DR
 HOME                                      NUMBER
 -------- -------------             ----- -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0               (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

> 您可能會在輸入命令後看到「磁碟顯示：沒有磁碟符合選項-A.」訊息。這不是錯誤訊息、因此您可以繼續執行程序。

21. 重新分配節點 1 的備用磁碟、屬於根的任何磁碟以及之前未重新定位到節點 2 的任何非根聚合"將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2"。

    根據您的系統是否有共享磁碟、輸入適當形式的「磁碟重新指派」命令：

    如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

如果磁碟類型為...	然後執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*-p *nod2_sysid*"
無共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*"

    如需「節點1_sysid_」值、請使用中擷取的資訊 "記錄node1資訊"。若要取得「*node3_sysid*」的值、請使用「sysconfig」命令。

    只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

    "disk reassign"命令只重新分配當前擁有者是"*node1_sysid*"的磁碟。

    系統會顯示下列訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

22. [[man_install3_step29]輸入「n」。

    系統會顯示下列訊息：

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

23. [[man_install3_step30]輸入「y」

    系統會顯示下列訊息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

24. 輸入「y」。
25. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟AFF 的系統（例如、E4A800系統）、請將node1 Aggregate設為root、以確認node3從節點1的根Aggregate開機。

    警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

    下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

    a. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

       「aggr狀態-r」

    b. 檢查node1 Aggregate的狀態：

       「aggr狀態」

    c. 必要時使node1 Aggregate上線：

       "aggr_online *root_aggr_from*節點*1*"

    d. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：「aggr offline *root_aggr_on_node3*」
    e. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

       "aggr options _aggr_from節點1_root"

    f. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

       「aggr狀態」

       如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

       以下是命令輸出的範例：

```
---------------------------------------------------------------
     Aggr State               Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

  aggr0 offline               raid_dp, aggr   diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
---------------------------------------------------------------
```

26. [[man_install3_step33]確認控制器和機箱設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示ha-config show命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

系統會記錄在可程式化的ROM（Prom）中、無論是HA配對或獨立組態。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

27. [[man_install3_step34]銷毀節點3上的信箱：

《破壞本地的信箱》

主控台會顯示下列訊息：

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

28. [[man_install3_step35]在提示字元輸入「y」、確認您要銷毀本機信箱。
29. [[man_install3_step36]結束維護模式：

《停止》

系統會在開機環境提示字元停止。

30. [[man_install3_step37]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

31. [[man_install3_step38]在節點3上、請在開機環境提示字元中檢查日期：

「如何日期」

32. [[man_install3_step39]如有必要、請在節點3上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

33. [[man_install3_step40]在節點3上、檢查開機環境提示字元的時間：

    「時間安排」

34. [[man_install3_step41]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

35. 驗證合作夥伴系統 ID 是否依照步驟21在 -p 開關下：

    《prontenv合作夥伴sysid》

36. [[man_install3_step43]如有必要、請在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    儲存設定：

    「aveenv」

37. [[man_install3_step44]在開機環境提示字元下存取開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

38. [[man_install3_step45]在開機功能表中、在提示字元中輸入「6」、選取選項*（6）Update flash from Backup config*（從備份組態更新Flash）。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

39. [[man_install3_step46]在提示字元中輸入「y」。

    開機會正常進行、然後系統會要求您確認系統ID不相符。

    系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

40. [[man_install3_step47]確認不相符的情形、如下列範例所示：

    ```
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
    NVRAM cards!
    Override system id (y|n) ? [n] y
    ```

在正常開機之前、節點可能會經過一輪重新開機。

41. [[man_install3_step48]登入節點3。

在節點**3**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成[在節點3上設定FC連接埠]或者檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠或兩個部分。

NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

如果 node3 沒有板載 FC 連接埠、板載 UTA/UTA2 連接埠或 UTA/UTA2 卡，且您正在升級具有儲存磁碟的系統，則可以跳至"將連接埠從節點1對應至節點3"。

在節點**3**上設定**FC**連接埠

如果節點 3 具有 FC 連接埠（無論是板載的還是附加 FC 適配器上的），則必須在節點投入使用之前設定其連接埠配置，因為系統出廠時未預先配置連接埠。如果您不配置端口，則可能會遇到服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在節點1中的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、請在中設定檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。

在群集提示符下輸入本節中的命令。

步驟

1. 顯示有關係統上所有 FC 和融合網路適配器的資訊。

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 將節點 3 的 FC 設定與您先前從節點 1 擷取的設定進行比較。
3. 執行下列其中一項操作：

如果新節點上的預設**FC**設定為…	然後…
與您在節點1上擷取的相同	前往步驟9.。
與您在節點1上擷取的不同	前往步驟4.。

4. 根據需要，輸入以下命令之一修改 node3 上的 FC 連接埠：

   ◦ 若要設定目標連接埠：

```
system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter
port_name
```

- 設定啟動器連接埠：

```
system node hardware unified-connect modify -type \| -t initiator -adapter
port_name
```

「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

5. 輸入以下命令並檢查輸出來驗證新設定：

   「系統節點硬體統一連線展示」

6. 結束維護模式：

   《停止》

7. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
8. 在啟動環境提示字元下啟動 node3：

   Boot_ONTAP

9. 執行下列其中一項操作：
   - 如果node3具有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。
   - 如果節點3沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 並前往 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

檢查並設定節點**3**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用「ucadmin show」命令來驗證目前的連接埠組態：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
```

```
  0f       fc       target     -        initiator  offline
  0g       fc       target     -        initiator  offline
  0h       fc       target     -        initiator  offline
  1a       fc       target     -        -          online
  1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、並具有下列組態、但您應該檢查節點3上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

除非指示進入維護模式，否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。

步驟

1. 在 node3 上輸入以下命令檢查目前連接埠配置：

   「系統節點硬體統一連線展示」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e        fc       initiator  -        -        online
f-a   0f        fc       initiator  -        -        online
f-a   0g        cna      target     -        -        online
f-a   0h        cna      target     -        -        online
f-b   0e        fc       initiator  -        -        online
f-b   0f        fc       initiator  -        -        online
f-b   0g        cna      target     -        -        online
f-b   0h        cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

2. 如果目前的SFP+模組與所需用途不符、請以正確的SFP+模組加以更換。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. [[step3]檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、以判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。
4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟 5 至步驟 13，然後轉到步驟14。

5. 如果系統有儲存磁碟並且正在執行叢集模式Data ONTAP 8.3，則啟動節點 3 並進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

6. 驗證設定：

   「ucadmin show」

7. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往步驟8.。
內建UTA/UTA2連接埠	跳過第 8 步並轉到步驟9.。

8. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

9. 如果目前配置與所需用途不匹配，請根據需要變更配置：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您必須對磁帶機和MetroCluster配置使用 FC 啟動器。您必須對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

10. 停止系統：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

11. 輸入下列命令：

    Boot_ONTAP

12. [[step11]驗證設定：

    「系統節點硬體統一連線展示」

    下列範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node  Adapter  Mode     Type       Mode     Type         Status
----  -------  -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a   1a       fc       initiator  -        -            online
f-a   1b       fc       target     -        initiator    online
f-a   2a       fc       target     cna      -            online
f-a   2b       fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

13. 透過對每個連接埠輸入以下命令，將所有目標連接埠置於線上狀態：

    網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up

14. 連接埠。

將連接埠從節點**1**對應至節點**3**

您必須確保 node1 上的實體連接埠與 node3 上的實體連接埠正確對應。這樣，升級後 node3 才能與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

開始之前

您應該已經從 *Hardware Universe* 中獲取了新節點上的連接埠資訊。（前往 "參考資料" 以連結至 *Hardware Universe*）。您將在本節及 "將連接埠從節點2對應至節點4" 中使用這些資訊。

node3 的軟體組態必須符合 node3 的實體連線能力，而且必須先還原網路連線能力，才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。

您必須確保原節點的連接埠和 LIF 組態與您計劃在新節點上的組態相容。這是因為新節點在開機時會重播相同的組態，這表示當您開機 node3 時，ONTAP 會嘗試在 node1 上使用的相同連接埠上託管 LIF。

因此，如果節點 1 上的實體連接埠與節點 3 上的實體連接埠不直接對應，則需要進行軟體組態變更才能在開機後還原叢集、管理和網路連線。此外，如果節點 1 上的叢集連接埠與節點 3 上的叢集連接埠不直接對應，則在進行軟體組態變更以將叢集 LIF 託管在正確的實體連接埠上之前，節點 3 在重新開機後可能無法自動重新加入仲裁。

步驟

1. 請在下表中記錄節點1、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點1纜線資訊：

LIF	節點1連接埠	節點1 IPspaces	節點1廣播網域	節點3連接埠	節點3連接埠	節點3廣播網域
叢集1						
叢集2						
叢集3						
叢集4.						
叢集5.						
叢集6.						
節點管理						
叢集管理						
資料1.						
資料2.						
資料3.						
資料4.						
SAN						
叢集間連接埠						

有關取得此資訊的步驟，請參閱 "記錄node1資訊"。

2. 使用中的相同程序、記錄上表中節點3、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊 "記錄node1資訊"。
3. 請依照下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換式叢集：

   a. 將權限層級設為進階：

      「叢集：>設定權限進階」

   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

      「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令的值必須符合系統的實體狀態。

   a. 返回管理權限層級：

```
cluster::*> set -privilege admin
```

```
cluster::>
```

4. 執行下列步驟、將節點3變成仲裁：

   a. 開機節點3。請參閱 "安裝及開機節點3" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。

   b. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

      「網路連接埠show -node-name_-port *port-name*-Fields broadcast網域」

      下列範例顯示連接埠「e0a」位於節點3的「叢集」網域中：

```
cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields
broadcast-domain

node       port broadcast-domain
---------- ---- ----------------
node3      e1a  Cluster
```

   c. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

      「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-IPSpace叢集-MTU 9000」

      此範例在節點3上新增叢集連接埠「e1b」：

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

      對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載同步目的地SVM LIF的連接埠相關聯、並看到類似但不限於下列訊息的錯誤：MetroCluster

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

      從遠端站台上對應的sync-sSource SVM輸入下列命令、將sync-destination LIF重新分配至適當的連接埠：

      「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver-name*」

   d. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node3_-dest-node3_-dest-port *port-name*」

   e. 修改叢集lifs的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif-name_–home-port *port-name*」

f. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請新增它們：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *normal:port*」

g. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

下列範例會移除節點3上的連接埠「e0d」：

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports <node3:e0d>
```

a. 驗證node3是否已重新加入仲裁：

「cluster show -node3_-Fields healm狀況」

5. 調整裝載叢集生命週年和節點管理及/或叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果某個連接埠裝載LIF或主控LIF、則無法在廣播網域之間移動連接埠、因此您可能需要依照下列方式移轉及修改LIF：

a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示-Fields *home-node, home-port*'

b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

a. 修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver-name*-lif_lif-name_–home-port *port-name*」

6. 調整叢集間的廣播網域、並視需要使用中所示的相同命令來移轉叢集間的LIF 步驟5.。
7. 必要時、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命週年 步驟5.。
8. [[step8]如果節點1上有任何連接埠不再存在於節點3上、請依照下列步驟加以刪除：

a. 存取任一節點上的進階權限層級：

"進階權限"

b. 刪除連接埠：

「網路連接埠刪除-node-name_-port *port-name*」

c. 返回管理層級：

「et -priv. admin」

9. 調整所有LIF容錯移轉群組：

「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

下列範例將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「節點3」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

```
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domainwide -failover-group fg1
```

前往 "參考資料" 以連結至 *Network Management* 或 *ONTAP 9 Command reference* 以取得更多資訊。

10. 驗證節點3上的變更：

「網路連接埠show -node3」

11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

驗證**node3**安裝

安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝、是否為叢集的一部分、以及節

點2是否可以通訊。

步驟

1. 在系統提示字元下、登入節點3。然後驗證node3是否與node2同時屬於同一個叢集、以及是否正常：

   「叢集展示」

2. 確認node3可以與node2通訊、而且所有LIF都已啟動：

   「網路介面show -curr-node-node3_」

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
在SAN環境中	完成 步驟4. 然後移至區段 "將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs"。
不在SAN環境中	跳過步驟4、前往 "將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs"。

4. [[step4]在其中一個節點上輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證node2和node3是否處於仲裁狀態：

   「事件記錄檔show -messagename scsimblag.*」

   以下範例顯示叢集中節點達到仲裁時的輸出：

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

將節點**1**擁有的**NAS**資料**lifs**從節點**2**移至節點**3**、並驗證節點**3**上的**SAN lifs**

驗證node3安裝之後、在將Aggregate從node2重新定位至node3之前、您必須將屬於node1的NAS資料IIF、目前位於node2上、從node2移至node3。您還需要驗證節點3上的SAN LIF。

關於這項工作

遠端 LIF 在升級過程中處理 SAN LUN 的流量。升級期間，無需移動 SAN LIF 以確保叢集或服務的正常運作。除非需要將 SAN LIF 對應到新連接埠，否則不會移動它們。節點 3 上線後，您需要驗證 LIF 是否運作正常並位

於正確的連接埠上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、列出節點2未擁有的所有NAS資料生命量：

   「網路介面show -role data -curr-node2_-is主目錄假-home-node3_」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs「介面卡」和「切換連接埠」組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點2上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

   b. 列出現有組態並檢查輸出：

      「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                  switch-port
------------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01   0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01   0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01   0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01   0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01   0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01   0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01   1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01   1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02   0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02   0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02   0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02   0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02   0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02   0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02   1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02   1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果節點**1**...	然後...
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 執行下列子步驟、將原本位於節點1上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點2移轉至節點3：

   a. [[man_lif_VERIF_3_substepa]將先前屬於介面群組節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改LIF的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

   c. [[man_lif_VERIF_3_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_3_step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 和 步驟7.、跳過步驟8、然後完成 步驟9. 透過 步驟12.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport|ifgrp*」

8. [[man_lif_VERIF_3_step7]請確定資料移轉持續進行：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *netport|ifgrp*-home-node3_」

9. [[man_lif_firm_3_step8]確認SAN LIF位於節點3上的正確連接埠：

a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-node3_」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
             Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
```

```
                a0a          up/down     10.63.0.53/24        node3
a0a       true
                data1        up/up       10.63.0.50/18        node3
e0c       true
                rads1        up/up       10.63.0.51/18        node3
e1a       true
                rads2        up/down     10.63.0.52/24        node3
e1b       true
 vs1
                lif1         up/up       172.17.176.120/24    node3
e0c       true
                lif2         up/up       172.17.176.121/24    node3
e1a       true
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與您在工作表中記錄的組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點3上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter fc-wwpn                  switch-port
------------ ------- ------------------------ -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點3的SAN生命體或SAN生命體群組位於節點1上不存在的連接埠、或需要對應至不同連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點3上的適當連接埠：

i. 將LIF狀態設為「向下」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

ii. 從連接埠集移除LIF：

「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

iii. 輸入下列其中一個命令：

- 移動單一LIF：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

- 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

「網路介面修改｛-home-port *port_on_node1*-home-node_node1_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node3*」

- 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

10. 將所有生命期的狀態修改為「up」、以便生命期可以接受及傳送節點上的流量：

「網路介面修改-home-port *port_name*-home-node3_-lIF DATA -STATUS-admin up」

11. 在任一節點上輸入下列命令、檢查其輸出、確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出結果、以確認IIF的狀態為「up」：

「網路介面show -home-node-node3_-role data」

12. [[man_lif_VERIF_3_step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令將lifs的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 將升級後AutoSupport 的支援資訊訊息傳送給NetApp for node1：

「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node3_-type all -messed "node1 Successfully eved from *platform _old* to *platform _new*"（系統節點無法叫用-node_node3_-輸入all -messed "node

工作表：將**NAS**資料生命期移至節點**3**之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從節點2移至節點3之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點2的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點3之後、請記錄node3上LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**2**			節點**3**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

將非根**Aggregate**從節點**2**重新部署到節點**3**

在將 node2 替換爲 node4 之前，您需要爲 node2 發送 AutoSupport 消息，然後將 node2 擁有的非根聚合重新定位到 node3 。

在此過程中，請勿將集合體從 node3 重新定位至 node2 。如此一來，集合體就會離線，而移轉的集合體則會發生資料中斷。

步驟

1. 請確認節點3上的合作夥伴系統ID設定是否正確：

   a. 輸入進階權限層級：

      "進階權限"

   b. 在 node3 上顯示合作夥伴系統 ID ：

      ```
      ha interconnect config show -node <node3-node1>
      ```

      系統會顯示類似下列範例的輸出：

▼ 顯示範例

```
cluster::*> ha interconnect config show -node <node>
  (system ha interconnect config show)
```

```
                        Node: node3-node1
           Interconnect Type: RoCE
             Local System ID: <node3-system-id>
            Partner System ID: <node2-system-id>
          Connection Initiator: local
                     Interface: external

Port    IP Address
----    -----------------
e4a-17    0.0.0.0
e4b-18    0.0.0.0
```

2. 如果 node3 的「合作夥伴系統 ID 」不正確：
   a. 停止 node3 ：

      《停止》

   b. 在 Loader 提示字元下，設定正確的「合作夥伴 - 系統」值。

      node3 "合作 夥伴 -sysid" 是 node2步驟1. 的系統 ID ，您可以在的輸出中找到 `ha interconnect config show`。

   c. 儲存設定：

      「aveenv」

   d. 在 Loader 提示符下，將 node3 引導至引導菜單：

      Boot_ONTAP功能表

   e. 登入 node3 。
3. 傳送 AutoSupport 訊息至 NetApp for node2 ：

   ```
   system node autosupport invoke -node <node2> -type all -message "Upgrading
   <node2> from <platform_old> to <platform_new>"
   ```

4. 驗AutoSupport 證是否已傳送此訊息：

   ```
   system node autosupport show -node <node2> -instance
   ```

   「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）欄位包含上次傳送訊息的訊息標題、以及訊息傳送時間。

5. 重新定位非根聚合：
   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

b. 列出節點2擁有的Aggregate：

```
storage aggregate show -owner-name <node2>
```

c. 開始進行Aggregate重新配置：

```
storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3>
-aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
```

此命令只會尋找非根Aggregate。

a. 出現提示時、請輸入「y」。

重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新定位任何離線或受限制的集合體。

b. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

6. 驗證node2的重新定位狀態：

```
storage aggregate relocation show -node <node2>
```

在重新定位集合之後，輸出會顯示「完成」。

您必須等到節點2所擁有的所有集合體都重新放置到節點3之後、才能繼續下一步。

7. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有集合體都成功	前往 步驟8.。

如果重新配置...	然後...
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 顯示詳細的狀態訊息： 「torage Aggregate show -instance」 您也可以檢查EMS記錄、查看所需的修正行動。 「EVENT log show」命令會列出發生的任何錯誤。 b. 執行修正行動。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： `storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3> -aggregate-list * -ndo-controllerupgrade true` e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 返回管理權限層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 透過壓倒性的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes true -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始- overre-destination-checkstrue -ndocn控制 器升級」 如需儲存 Aggregate 重新配置命令的詳細資訊、請前往"參考資料"連結至 *Disk and aggregate management with the CLI* 和 *ONTAP 9 Command reference* 。

8. 驗證節點 3 上的所有非根集合體是否均為線上：

   `storage aggregate show -node <node3> -state offline -root false`

   如果有任何Aggregate已經離線或變成外部、您必須將其上線、每個Aggregate一次：

   `storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>`

9. 驗證節點3上的所有磁碟區是否都處於線上狀態：

   `volume show -node <node3> -state offline`

   如果節點3上有任何磁碟區離線、您必須將其上線、每個磁碟區一次：

   `volume online -vserver <Vserver-name> -volume <volume-name>`

10. 確認 node2 沒有任何線上非根集合體：

    `storage aggregate show -owner-name <node2> -ha-policy sfo -state online`

    命令輸出不應顯示線上非根Aggregate、因為所有非根線上Aggregate都已重新部署至節點3。

將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3

將Aggregate從node2重新部署到node3之後、您需要將node2擁有的NAS資料lifs移到node3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將lifs從node3移至node4並使node4聯機後、您必須確認lifs是否正常且位於適當的連接埠上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、即可列出節點2擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -home-node2_」

   以下範例顯示node2的命令輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
```

```
 vs1
              lif1         up/up       172.17.176.120/24   node2     e0c
true
              lif2         up/up       172.17.176.121/24   node2     e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2**...	然後...
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

3. 請採取下列步驟、移轉節點2上介面群組和VLAN上裝載的NAS資料lifs：
   a. 將節點2介面群組上裝載的任何資料lifs移轉到節點3上的連接埠、以便在同一個網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令（每個節點一次）、即可將目前裝載l生命 的連接埠和節點移至：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport|ifgrp*」

   c.]<將節點2上VLAN上裝載的任何LIF移轉至節點3上的連接埠、以便在與VLAN相同的網路上裝載LIF、只需輸入下列命令一次、即可針對每個LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport|ifgrp*」

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	跳過步驟5至步驟8、然後完成 步驟9.。
NAS和SAN	完成 步驟5. 透過 步驟9.。

5. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

   下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport*|*ifgrp*」

7. [[step7]在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出、確認NAS lifs已移至正確的連接埠、而且lifs的狀態為up：

   「網路介面show -curr-node3_-data-Protocol CIFS|NFS」

8. [[man_move_lif_2_3_step8]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. [[man_move_lif_2_3_step9]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 從介面群組移除VLAN：

      「網路連接埠VLAN刪除-node_node_name_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

   b. 輸入下列命令並檢查其輸出、以判斷節點上是否已設定任何介面群組：

      「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

      系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

      「網路連接埠ifgrp remove-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-port *port_name*」

第4階段：記錄資訊並淘汰節點2

記錄**node2**資訊

在關閉和淘汰節點2之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將node2對應至node4並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 在節點2上尋找叢集網路、節點管理、叢集間和叢集管理連接埠：

   「網路介面show -curr-node_node_name_-role cluster、intercluster、nodemgmt、cluster管理」

   系統會顯示叢集中該節點和其他節點的lifs、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

   您的系統可能沒有叢集間 LIF。您在節點配對的其中一個節點上只有一個叢集管理 LIF。叢集管理 LIF 會顯示在 *Record node1 port information* 的 "步驟1." 範例輸出中。

2. 擷取輸出中的資訊以供區段使用 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

3. 確定節點2上的實體連接埠：

   「網路連接埠show -node_node_name_-type Physical」+

   「節點名稱」是要移轉的節點。

   系統會顯示節點2上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical
```

```
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後在程序中需要將廣播網域對應到新控制器上的連接埠。

5. 確定節點2上的FC端口：

   「網路FCP介面卡顯示」

   系統會在節點2上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                     Connection  Host
Node         Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
             0a      ptp         11400
node2
             0c      ptp         11700
node2
             6a      loop        0
node2
             6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

7. 如果您之前尚未這麼做、請檢查節點2上是否有設定介面群組或VLAN：

   「ifgrp show」

   「VLAN show」

您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

8. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	前往 "淘汰節點2"。
未在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟9. 和 步驟10 接著前往下一節： "淘汰節點2"。

9. [[man_recipal_2_step9]顯示節點2的屬性：

「System Node show -instance -Node node2」

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. [[man_recipal_2_step10]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID "安裝及開機節點4"。

淘汰節點**2**

若要淘汰節點2、您必須正確關閉節點2、然後將其從機架或機箱中移除。如果叢集位於SAN環境中、則您也必須刪除SAN lifs。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟2。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟9.。

2. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

"進階權限"

3. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認叢集HA已停用：

《叢集表演》

系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 輸入下列命令並檢查其輸出、檢查node2目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   以下範例顯示node2擁有epsilon：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

   如果要升級具有多個 HA 對的叢集中的 HA 對，則必須將 epsilon 移至未進行控制器升級的 HA 對的節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

5. 如果node2保留epsilon、請在節點上將epsilon標記為「假」、以便傳輸至node3：

   「cluster modify -node2_-epsilon假」

6. 將epsilon傳輸到node3、在node3上標記epsilon「true（真）」：

   「cluster modify -node3_-epsilon true」

7. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

   此命令的值必須符合系統的實體狀態。

8. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
```

```
Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

9. 返回管理層級：

   「et -priv. admin」

10. 在任一控制器上輸入下列命令來停止節點2：「ystem Node halt -node2_」
11. node2 完全關閉後，將其從機箱或機架中移除。
12. 升級完成後，可選擇停用 node2。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段5.安裝及開機節點4

安裝及開機節點**4**

您必須在機架中安裝node4、將node2連線傳輸至node4和開機node4。您也必須重新指派任何節點2備援磁碟、屬於根的任何磁碟、以及先前未重新部署至節點3的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果節點 4 上的ONTAP版本與節點 2 上的ONTAP版本不同，則必須對節點 4 進行網路啟動。安裝 node4 後，從儲存在 Web 伺服器上的ONTAP 9 映像啟動它。然後，您可以按照說明將正確的檔案下載到啟動媒體設備，以便後續系統啟動。 "準備netboot"

但是，如果 node4 上的ONTAP版本與 node2 上的ONTAP版本相同或更高，則無需對 node4 進行網路啟動。

- 對於AFF A800或AFF C800控制器升級，在移除節點 2 之前，必須確保機箱中的所有驅動器都牢固地固定在中板上。有關詳細信息，請參閱 "更換 AFF A800 或 AFF C800 控制器模組"。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統，則必須完成整個部分，然後繼續執行下一節"在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態" ，在群集提示符下輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果**node4**將位於...	然後...
與節點3分開的機箱	前往 步驟2。
同一個機箱與節點3	跳過步驟2和3、前往 步驟4.。

2. 請確定節點4有足夠的機架空間。

   如果node4與node3位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node2相同的位置。如果節點3和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

3. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。

4. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   以下參考資料可協助您正確連接電纜。請前往 "參考資料" 以連結至這些資料。

   - node4 平台的_安裝與設定說明_
   - 適當的磁碟櫃程序
   - _HA 配對管理 _ 文件

     纜線連接下列連接：

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   > 您不需要將互連卡/FC_VI卡或互連/FC_VI纜線連線從節點2移至節點4、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡機型。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果節點4位於...	然後...
與節點3相同的機箱	前往 步驟8.。
與節點3分開的機箱	前往 步驟6.。

6. 開啟 node4 的電源、然後按 Ctrl-C 存取開機環境提示來中斷開機。

   > 當您啟動節點4時、可能會看到下列訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. 如果您在步驟6中看到警告訊息、請採取下列行動：
   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

*不要覆蓋延遲。如果電池無法充電，可能會導致資料遺失。 *

8. 在維護模式提示下，輸入以下命令：

   《停止》

   系統會在開機環境提示字元停止。

9. 設定node4 ONTAP 以供使用：

   「預設值」

10. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密 (NSE) 驅動器，請執行下列步驟：

    如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

    您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

    您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    b. 如需還原內建金鑰管理資訊的協助、請聯絡 NetApp 支援部門。

11. 如果ONTAP 節點4上安裝的版本的資訊與ONTAP 節點2上安裝的版本資訊相同或更新、請輸入下列命令：

    Boot_ONTAP功能表

12. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
節點4上沒有正確或最新ONTAP 的版本	前往步驟13。
節點4上有正確或最新版本ONTAP 的資訊	前往步驟18。

13. 透過選擇下列其中一項操作來設定網路啟動連線。

    您必須使用管理連接埠和IP位址做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP位址、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

14. 在節點4上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

請勿中斷開機。

15. 從開機功能表中、選取「Option（7）Install new software first」（選項（7）先安裝新軟體）。

此功能表選項會下載新Data ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於Data ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

16. [[man_install4_step23]如果系統提示您繼續此程序、請輸入y、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

    http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

17. 完成下列子步驟：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

18. 選擇維護模式 `5`從啟動選單並輸入 `y`當提示您繼續啟動。

19. 繼續之前，請前往"在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"對節點上的 FC 或 UTA/UTA2 連接埠進行任何必要的變更。按照這些部分中建議的進行更改，重新啟動節點，然後進入維護模式。

20. 輸入以下命令並檢查輸出以找出節點4的系統ID：

    「展示-A'」

    系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

    ```
    *> disk show -a
    Local System ID: 536881109
    DISK         OWNER                       POOL   SERIAL NUMBER   HOME
    ------------ -------------               -----  -------------
    -------------
    0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG2RK6F        nst-
    fas2520-2(536880939)
    0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG3DE4F        nst-
    fas2520-2(536880939)
    0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  PPG4KLAA        nst-
    fas2520-2(536880939)
    ......
    0a.00.0                   (536881109)    Pool0  YFKSX6JG
    (536881109)
    ......
    ```

21. 重新指派節點2的備援磁碟、屬於根磁碟的磁碟、以及未重新放置到區段前面節點3的任何非根Aggregate "將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3"：

如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

磁碟類型...	執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s"（磁碟重新指派-s）`*node2_sysid*-d *node_sysid*-p *node_sysid*"
無共享	"Disings disk reassign-s（磁碟重新指派- s）"*node2_sysid*-d *node4_sysid*"

適用於 `<node2_sysid>` 請使用中擷取的資訊 "步驟10" 的「*Record node2 information*」區段。適用於 `*node4_sysid*`、請使用中擷取的資訊 步驟23。

只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

此 `disk reassign`命令僅重新指派 `*node2_sysid*`為目前擁有者的磁碟。

系統會顯示下列訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

當要求中止磁碟重新指派時、請輸入「n」。

當系統要求您中止磁碟重新指派時、您必須回答一系列的提示、如下列步驟所示：

a. 系統會顯示下列訊息：

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. 輸入「y」繼續。

系統會顯示下列訊息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. 輸入「y」以更新磁碟擁有權。

22. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟的系統（例如A800系統）、請將node4設為root、以確認從node2的根Aggregate開機。

> 警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至導致資料遺失。

下列程序會將node4設定為從節點2的根Aggregate開機：

a. 檢查node2 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

b. 檢查node2 Aggregate的整體狀態：

「aggr狀態」

c. 如有必要、請將node2 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node2*（aggr_online root_aggr_from *node2*）"

d. 防止節點4從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node4*」

e. 將node2根Aggregate設為節點4的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node2* root"

23. 輸入下列命令並觀察輸出、確認控制器和機箱已設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」。

如果您使用MetroCluster 的是功能不完全的組態、請使用下列命令來修正組態：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」。

24. 摧毀節點4上的信箱：

《破壞本地的信箱》

25. 結束維護模式：

《停止》

系統會在開機環境提示字元停止。

26. 在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

27. 在節點4上、檢查開機環境提示字元的日期：

「如何日期」

28. 如有必要、請在節點4上設定日期：

"et date *mm/dd/yed*"

29. 在節點4上、檢查開機環境提示字元的時間：

「時間安排」

30. 如有必要、請在節點4上設定時間：

"et time *hh*：*mm:ss*"

31. 驗證合作夥伴系統 ID 是否依照步驟19在選項下。

《prontenv合作夥伴sysid》

32. 如有必要、請在節點4上設定合作夥伴系統ID：

"etenv PARTNER-sysid *node3_sysid*"

a. 儲存設定：

「aveenv」

33. 在開機環境提示字元下進入開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

34. 在開機功能表中、於提示字元輸入「6」、從備份組態*選取選項*（6）Update flash。

系統會顯示下列訊息：

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

35. 在提示符下輸入「y」。

    開機會正常進行、系統會提示您確認系統ID不相符。

    系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

36. 確認不相符。在正常開機之前、節點可能會完成一輪重新開機。
37. 登入節點4。

在節點**4**上設定**FC**或**UTA/UTA2**組態

如果node4具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定這些設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成[在節點4上設定FC連接埠]或者檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠或兩個部分。

如果節點4沒有內建FC連接埠、內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、而且您正在升級含有儲存磁碟的系統、則可以跳至 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

在節點**4**上設定**FC**連接埠

如果節點4具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點2的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統有內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2介面卡、請在中進行設定 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠。

在群集提示符下輸入本節中的命令。

步驟

1. 顯示系統上所有 FC 和融合網路適配器的資訊：

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 比較新節點上的FC設定與先前從原始節點擷取的設定。
3. 視需要修改節點4上的FC連接埠：

   。若要設定目標連接埠：

```
system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter
port_name
```

- 設定啟動器連接埠：

```
system node unified-connect modify type \| -t initiator -adapter port_name
```

「-type」是FC4類型、目標或啟動器。

4. 輸入以下命令並檢查輸出來驗證新設定：

```
system node unified-connect show
```

5. 請採取下列其中一項行動：

如果新節點上的預設**FC**設定為...	然後...
與您在原始節點上擷取的相同	前往步驟9.。
與您在原始節點上擷取的不同	前往Step6。

6. 退出維護模式：

《停止》

7. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
8. 在啟動環境提示字元下輸入以下命令來啟動 node4：

Boot_ONTAP

9. 執行下列其中一項操作：
   - 前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠 如果節點4有UTA/UTA2A卡或UTA/UTA2內建連接埠。
   - 跳過一節、前往 "將連接埠從節點2對應至節點4" 如果節點4沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠。

檢查並設定節點**4**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點4內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2A卡、您必須檢查連接埠的組態並加以設定、視您要使用升級系統的方式而定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2A模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓並行NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、且具有下列組態：

- UTA/UTA2卡與控制器一起訂購、在出貨前已設定為符合您要求的特性。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠已設定（出貨前）、以符合您要求的特性。

不過、您可以檢查節點4上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更。

除非指示進入維護模式，否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您有MetroCluster FC系統，則必須處於維護模式才能設定 UTA/UTA2 連接埠。

步驟

1. 檢查 node4 上連接埠的目前配置：

   「系統節點硬體統一連線展示」

2. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. 檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。
4. 請採取下列其中一項行動：

如果**CNA**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. 如果系統有儲存磁碟並且正在執行Data ONTAP 8.3，則啟動 node4 並進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

6. 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證設定：

   「ucadmin show」

7. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2A卡上的連接埠	前往步驟8.。
內建UTA/UTA2連接埠	跳過第 8 步並轉到步驟9.。

8. 如果轉接器處於啟動器模式，且 UTA/UTA2 連接埠處於線上狀態，則將 UTA/UTA2 連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

9. 如果目前配置與所需用途不匹配，請輸入以下命令根據需要更改配置：

「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

- 「-m」是個人化模式：FC或10GbE UTA。
- 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

> 您必須對磁帶驅動器使用 FC 啟動器，對 SAN 用戶端使用 FC 目標。

10. 如果系統有儲存磁碟，請輸入以下命令：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

    a. 輸入下列命令：

       Boot_ONTAP

11. 如果系統有儲存磁碟，請輸入以下命令：

    「系統節點硬體統一連線展示」

    以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」。

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
                Current  Current    Pending  Pending    Admin
Node  Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
----  -------  -------  ---------  -------  -------    -----
f-a    1a      fc       initiator  -        -          online
f-a    1b      fc       target     -        initiator  online
f-a    2a      fc       target     cna      -          online
f-a    2b      fc       target     cna      -          online
4 entries were displayed.
```

12. 針對每個連接埠輸入下列其中一個命令、將任何目標連接埠置於線上：

    網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up

13. [[man_inCheck _4_Step13]連接連接埠。

將連接埠從節點**2**對應至節點**4**

node2 上的實體連接埠必須與 node4 上的實體連接埠正確對應。這樣，升級後 node4 才能與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。

開始之前

您必須已經掌握新節點上的連接埠資訊，若要存取此資訊，請參閱"參考資料"以連結至 *Hardware Universe*。您將在本節稍後部分使用這些資訊。

節點4的軟體組態必須符合節點4的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能因節點型號而異。您必須確保原始節點的連接埠和 LIF 組態與您計劃在新節點上的組態相容。這是因為新節點在開機時會重播相同的組態，也就是說，當您啟動 node4 時，Data ONTAP 會嘗試在與 node2 相同的連接埠上託管 LIF。

因此，如果 node2 上的實體連接埠與 node4 上的實體連接埠不直接對應，則需要進行軟體組態變更才能在開機後還原叢集、管理和網路連線。此外，如果 node2 上的叢集連接埠與 node4 上的叢集連接埠不直接對應，則在 node4 重新開機後，除非進行軟體組態變更，將叢集 LIF 託管在正確的實體連接埠上，否則 node4 可能無法自動重新加入仲裁。

步驟

1. 請在此表格中記錄節點2、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點2纜線資訊：

LIF	節點**2**連接埠	節點**2 IPspaces**	節點**2**廣播網域	節點**4**連接埠	**Node4 IPspaces**	**Node4**廣播網域
叢集1						
叢集2						
叢集3						
叢集4.						
叢集5.						
叢集6.						
節點管理						
叢集管理						
資料1.						
資料2.						
資料3.						
資料4.						
SAN						
叢集間連接埠						

   如需取得此資訊的步驟、請參閱「錄音節點2資訊」一節。

2. 使用中的相同程序、在上表中記錄節點4、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊 "記錄node2資訊" 一節、以瞭解取得此資訊的步驟。
3. 請遵循下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換器叢集：
   a. 將權限層級設為進階：
   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
```

```
Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

c. 返回管理權限層級：

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 執行下列步驟、將節點4變成仲裁：

a. 開機節點4.請參閱 "安裝及開機節點4" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。

b. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

「網路連接埠show -node_nod_-port *port*-Fields廣播網域」下列範例顯示連接埠「e0a」位於節點4的叢集網域中：

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain

node       port broadcast-domain
---------- ---- ----------------
node4      e1a  Cluster
```

c. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增：

「broadcast網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *normal:port*」

d. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」

此範例在節點4上新增叢集連接埠「e1b」：

「網路連接埠修改節點節點4 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

> ⓘ 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載同步目的地SVM LIF的連接埠相關聯、並看到類似但不限於下列的錯誤：MetroCluster

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

從遠端站台上對應的sync-sSource SVM輸入下列命令、將sync-destination LIF重新分配至適當的連接埠：

《MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver_name*`》（英文）

e. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-Node node4 - dest-node4 -destation-port *port_name*」

f. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

g. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

此命令會移除節點4上的連接埠「e0d」：「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集節點4：e0d」

a. 驗證node4是否已重新加入仲裁：

「cluster show -node4 -Fields health」

5. 調整裝載叢集生命週年和節點管理/叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果連接埠裝載於廣播網域之間、或是裝載於LIF的主目錄中、則無法在這些網域之間移動連接埠、因此您可能需要移轉及修改lifs、如下列步驟所示：

a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

a. 修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_–home-port *port_name*」

6. 如有必要、請使用中所示的相同命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的LIF 步驟5.。
7. 如有必要、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命量 步驟5.。
8. 如果節點2上有任何連接埠不再存在於節點4上、請依照下列步驟加以刪除：

a. 存取任一節點上的進階權限層級：

"進階權限"

b. 若要刪除連接埠：

"network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

c. 返回管理層級：

「et -priv. admin」

9. 調整所有LIF容錯移轉群組：「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

下列命令會將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「node4」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

「網路介面修改-vserver node4 -lIF data1容錯移轉原則、廣播網域範圍內的容錯移轉群組fg1」

如需更多資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *Network Management* 或 *ONTAP 9 Command reference* 、然後前往 *Configuring failover settings on a LIF* 。

10. 驗證節點4上的變更：

「網路連接埠show -node4」

11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝、是否為叢集的一部分、以及節點3是否可以通訊。

步驟

1. 在系統提示字元下、登入節點4。
2. 驗證node4是否與node3同時屬於同一個叢集、且狀況良好：

   「叢集展示」

3. 驗證node4是否可以與node3通訊、以及所有l生命 週期是否都在正常運作：

   「網路介面show -curr-node-node4_」

4. 請採取下列其中一項行動：

如果節點4是...	然後...
在與節點3分開的機箱中	完成下列步驟、即可在節點之間連接HA互連： a. 將節點3的頂端互連連接埠連接至節點4的頂端互連連接埠。 b. 將節點3的底部互連連接埠連接至節點4的底部互連連接埠。 c. 前往 步驟5.。
與節點3位於同一個機箱中	前往 步驟5.。您不需要手動連接節點之間的HA互連；在相同的機箱組態中、HA互連會透過背板自動連接。

5. [[Step5]採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
在SAN環境中	完成 步驟6. 然後前往章節 "將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期"。
不在SAN環境中	跳過步驟6、前往部分 "將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期"。

6. 在其中一個節點上輸入下列命令、驗證節點3和節點4是否均為仲裁：

   「事件記錄檔show -messagename scsimblag.*」

   以下範例顯示叢集中節點達到仲裁時的輸出：

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
```

```
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

將節點**2**擁有的**NAS**資料生命週期從節點**3**移至節點**4**、並驗證節點**4**上的**SAN**生命週期

驗證node4安裝之後、在將node2 Aggregate從node3重新定位至node4之前、您必須將node2目前在node3上擁有的NAS資料lifs、從node3移至node4。您還需要驗證節點4上的SAN LIF。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後，您將驗證lifs是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、以列出節點3未擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -role data -curr-node3 -is主目錄錯誤」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs和現有的組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點3上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
```

```
             lif_svm2_cluster1_691
                          up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                        cluster1-01
1a       true
             lif_svm2_cluster1_925
                          up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                        cluster1-02
1b       true
4 entries were displayed.
```

b. 列出現有組態並檢查輸出：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                  switch-port
------------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01   0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01   0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01   0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01   0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01   0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01   0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01   1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01   1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02   0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02   0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02   0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02   0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02   0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02   0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02   1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02   1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2...**	說明
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 請採取下列步驟、將原本位於節點2上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點3移轉至節點4。

   a. [[man_lif_VERIF_4_substepa]將先前屬於介面群組節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是針對每個LIF輸入下列命令一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node4–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-Node node4 home-port *netport|ifgrp*」

   c. [[man_lif_VERIF_4_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-dest-Node node4–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-node-node4_ home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_4_Step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 透過 步驟9.、跳過步驟10、然後完成 步驟11. 透過 步驟14。
SAN	跳過步驟6至步驟9、然後完成 步驟10 透過 步驟14。
NAS和SAN	完成 步驟6. 透過 步驟14。

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請輸入下列命令、將連接埠新增至廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理連接埠_node:port_」

   下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace預設中的廣播網域管理：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點4、每個LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver-name*-lif_datalif-name_-dest-node-node4_-dest-port *netport|ifgrp*-home-node-node4_」

8. 確保資料移轉持續進行：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-port *netport|ifgrp*」

9. [[man_lif_verify_4_step8]輸入下列命令、以列出所有網路連接埠並檢查其輸出、驗證所有連結的狀態為「up」：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示「網路連接埠show」命令的輸出、其中一些lifs up和其他lifs down：

```
cluster::> network port show
                                                                 Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. 如果「網路連接埠show」命令的輸出顯示新節點中沒有可用的網路連接埠、且存在於舊節點中、請完成下列子步驟、刪除舊的網路連接埠：

    a. 輸入下列命令、輸入進階權限等級：

       "進階權限"

    b. 針對每個舊的網路連接埠輸入下列命令一次：

       "network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

    c. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

       「et -priv. admin」

11. [[man_lif_firm_4_Step10]完成下列子步驟、確認節點4上的SAN LIF連接埠是否正確：

    a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

       「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-Node node4」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與工作表中記錄的新組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點4上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
```

```
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點4的SAN生命週期或SAN生命週期群組位於節點2上不存在的連接埠上、請輸入下列其中一個命令、將它們移至節點4上的適當連接埠：

i. 將LIF狀態設為「關閉」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

ii. 從連接埠集移除LIF：

「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

iii. 輸入下列其中一個命令：

- 移動單一LIF：

「網路介面修改-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

- 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

「網路介面修改｛-home-port *port_on_node2*-home-node_node2_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node4*」

- 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

12. 輸入下列命令、將所有lifs的狀態修改為「up」、以便lifs可以接受及傳送節點上的流量：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-home-port *port_name*-home-node_node4_ lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 在任一節點上輸入以下命令並檢查輸出、以確認任何SAN LIF都已移至正確的連接埠、而且該LIF的狀態為「up」（啟動）：

「網路介面show -home-node-node4_-role data」

14. [[man_lif_VERIF_4_Step13]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「UP」、每個LIF

一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

工作表：將**NAS**資料生命週期移至節點**4**之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從node3移至node4之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點3的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點4之後、請在節點4上記錄IIF「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**3**			節點**4**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

將**node2**非根**Aggregate**從**node3**重新部署到**node4**

將節點2的非根Aggregate重新放置到節點3之後、您現在必須將節點3重新定位到節點4。

步驟

1. [man重新定位_3_4_Step1]]在任一控制器上輸入下列命令、然後檢查輸出以識別要重新定位的非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node3*-home-id *node2_system_id*」

2. 完成下列子步驟、重新配置集合體：

   a. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate regate regulationstart -node3_-destate *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*…-ne-控制 器升級true」

   Aggregate清單是您在中取得的node4所擁有的Aggregate清單 步驟1.。

a. 出現提示時、請輸入「y」。

   重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

b. 返回管理層級：

   「et -priv. admin」

3. [[step3]檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node3_」

   輸出會在 Aggregate 重新配置後顯示 `Done`。

   請等到所有節點2集合體都已重新放置到節點4之後、再繼續下一步。

4. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有集合體都成功	前往 步驟5.。

如果重新配置...	然後...
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： 「torage Aggregate regate regate regulationstart -node3_ destate *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*... ne-控制 器升級true」 Aggregate清單是故障或被否決的Aggregate清單。 e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 輸入下列命令即可返回管理員層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 壓倒一切的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始- overre-destination-checks-ndos控制 器升級」 如需儲存 Aggregate 重新配置命令的詳細資訊、請參閱"參考資料"以連結至_使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理_和_ ONTAP 9 命令參考_。

5. 確認所有節點2非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點4上的狀態：

   「torage Aggregate show -node4_-state offline -root false」

   node2 Aggregate列在中命令的輸出中 步驟1.。

6. 如果有任何Aggregate已離線或變成外部、請針對每個Aggregate使用下列命令使其上線：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

7. 驗證node2 Aggregate中的所有磁碟區都在節點4上處於線上狀態：

   「Volume show -node4_-state offline」

8. 如果節點4上有任何磁碟區離線、請將其上線：

   「Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*」

9. 將升級後AutoSupport 的資訊訊息傳送給NetApp for node4：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node4_-type all -m則 訊息「*node2* cSuccessfully eved from *platform _old* to *platform _new*」

階段**6.**完成升級

使用**KMIP**伺服器管理驗證

有了NetApp推出的更新版本、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

確認新的控制器已正確設定

若要確認正確的設定、請啟用 HA 配對。您也可以驗證 node3 和 node4 是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否都不擁有屬於叢集上其他節點的資料生命週期。此外、您還會確認 node3 擁有 node1 的集合體、 node4 擁有 node2 的集合體、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 在其中一個節點上輸入下列命令以啟用儲存容錯移轉：

   ```
   storage failover modify -enabled true -node <node3>
   ```

2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3          node4          true     Connected to node4
node4          node3          true     Connected to node3
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	說明
雙節點叢集	在任一節點上輸入下列命令、即可啟用叢集高可用度：「cluster ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟4.。

4. 輸入下列命令並檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認node3和node4能夠存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

6. 輸入下列命令並檢查輸出、以確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果node3或node4擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請使用「network interface revert」命令、將資料lifs還原為其主目錄擁有者。

7. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

   ```
   storage aggregate show -owner-name <node3>
   storage aggregate show -owner-name <node4>
   ```

8. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline
   volume show -node <node4> -state offline
   ```

9. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "步驟19（d）" 在_準備要升級的節點_中、輸入下列命令（針對每個Volume一次）、並視需要將任何離線磁碟區上線：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

10. 為每個節點輸入下列命令、以安裝新節點的新授權：

    ```
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>
    ```

    授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、每

個授權金鑰都以逗號分隔。

11. 如果在組態中使用自我加密磁碟機、且您已設定 `kmip.init.maxwait` 變數至 `off` （例如、in "步驟16" 在_Install and boot node3_）中、您必須取消設定變數：

    「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

12. 若要從原始節點移除所有舊授權、請輸入下列其中一個命令：

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package
    <licensable_package>
    ```

    - 若要刪除所有過期的授權、請輸入：

      「系統授權清除-過期」

    - 若要刪除所有未使用的授權、請輸入：

      「系統授權清理-未使用」

    - 若要從叢集刪除特定授權、請在節點上輸入下列命令：

      ```
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      ```

      將顯示下列輸出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    +
    輸入「y」以移除所有套件。

13. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認授權已正確安裝：

    「系統授權展示」

    您可以將輸出與您捕獲的輸出進行比較。"步驟29"準備節點進行升級。

14. 在兩個節點上執行下列命令來設定SP：

    ```
    system service-processor network modify -node <node_name>
    ```

    前往"參考資料"連結至 *System Administration Reference* 以取得有關 SP 的資訊，以及 *ONTAP 9 Command reference* 以取得有關 `system service- processor network modify`命令的詳細資訊。

15. 如果您想在新節點上設定無交換器式叢集，請前往 "參考資料" 以連結至 *Network Support Site*，並依照 *Transitioning to a two-node switchless cluster* 中的說明進行操作。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成中的步驟 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成中的步驟 "取消委任舊系統"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式查詢」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。

      您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

在新的控制器模組上設定**NetApp Volume**或**Aggregate Encryption**

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、則您必須為NVE或NAE設定新的控制

器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

對於此**ONTAP** 版本...	使用此命令...
部分9.6或9.7 ONTAP	「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 使用下列命令新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 使用下列命令確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 使用下列命令、在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點。

   ◦ 還原外部金鑰管理程式的驗證：

      「安全金鑰管理程式外部還原」

      此命令需要Onboard Key Manager（OKM）通關密碼
   如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

   ◦ 還原 OKM 的驗證：

對於此**ONTAP** 版本...	使用此命令...
所有其他ONTAP 版本	「安全金鑰管理程式內建同步」
版本9.5 ONTAP	「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線至外部金鑰管理伺服器而離線。使用 `volume online`命令。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請點選 "參考資料" 連結造訪 *NetApp Support Site* 並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。
5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」
2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查**Aggregate**重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   有關 `storage aggregate relocation start`、`override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 *ONTAP 9* 命令參考。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node4**所有

在升級程序結束時、node3必須是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第 3 階段期間、會將 Aggregate 從 node2 重新配置到 node3。部分重新配置的 Aggregate 以 node1 為主節點。例如、這類 Aggregate 可稱為 aggr_node_1。如果在第 3 階段期間重新配置 aggr_node_1 失敗、且無法強制重新配置、則 Aggregate 會留在 node2 上。
- 在第 4 階段之後，當 node2 被 node4 取代時。當 node2 被取代時，aggr_node_1 將以 node4 作為其主節點而不是 node3 上線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 比較的輸出 步驟1. 您在一節中為節點1擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 輸入下列命令、確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…-Fields home-name'

「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3*…」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。這些問題的解決方法取決於何時發生。

在階段**2**期間重新開機、出現問題或重新開機

當機可能發生在階段2之前、期間或之後、在此期間、您可以將Aggregate從節點1重新定位至節點2、將節點1擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點2、記錄節點1資訊、以及淘汰節點1。

節點**1**或節點**2**在**HA**仍啟用的第**2**階段之前當機

如果節點1或節點2在第2階段之前當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**1**在第**2**階段期間或之後當機、但**HA**仍處於啟用狀態

部分或全部 Aggregate 已從 node1 重新配置至 node2，且 HA 仍處於啟用狀態。Node2 接管 node1 的根磁碟區以及任何未重新配置的非根 Aggregate。

關於這項工作

重新配置的 Aggregate 所有權看起來與接管的非根 Aggregate 所有權相同，因為主擁有者並未變更。當 node1 進入 `waiting for giveback state`時，node2 會交還所有 node1 的非根 Aggregate。

步驟

1. 完全的"步驟1."在「將非根聚合從節點 1 遷移到節點 2」部分再次執行。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

停用**HA**時、節點**1**會在第**2**階段之後當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

您可能會看到的輸出有一些變更 `storage failover show` 命令，但這是典型的，不會影響程序。請參閱疑難排解一節 "非預期的儲存容錯移轉show命令輸出"。

在仍啟用**HA**的情況下、節點**2**會在階段**2**期間或之後失敗

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA已啟用。

關於這項工作

Node1 接管 node2 的所有 Aggregate，以及它本身重新配置到 node2 的所有 Aggregate。當 node2 進入 `Waiting for Giveback`狀態時，node1 會歸還 node2 的所有 Aggregate。

步驟

1. 完全的"步驟1."在「將非根聚合從節點 1 遷移到節點 2」部分再次執行。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**之後、節點**2**會在第**2**階段之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點 2 啟動時，所有 Aggregate 都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在階段**3**期間重新開機、出現問題或重新開機

在安裝和引導node3的階段3期間或之後可能會立即發生故障、將節點1的連接埠對應至node3、將屬於node1和node2的資料lifs和SAN lifs移至node3、並將節點2的所有Aggregate重新定位至node3。

在停用**HA**的情況下、以及在重新部署任何**Aggregate**之前、節點**2**會在第**3**階段當機

由於 HA 已停用，因此 node2 當機後 node3 不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點 2 啟動時，所有 Aggregate 都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**2**在重新放置部分或全部集合體之後、在第**3**階段當機

Node2 已將其部分或全部 Aggregate 重新配置至 node3，node3 會從重新配置的 Aggregate 提供資料。HA 已停用。

關於這項工作

未重新配置的 Aggregate 會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 透過完成以下操作來重新安置剩餘的骨材"步驟1."透過"步驟5."在「將非根聚合從節點 2 遷移到節點 3」部分。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段和節點**2**重新放置任何集合體之前當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在**Aggregate**重新配置期間、節點**3**會在第**3**階段當機

如果節點 3 在節點 2 將 Aggregate 重新配置至節點 3 時當機，節點 2 會中止任何剩餘 Aggregate 的重新配置。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 完全的"步驟5."再次在「將非根聚合從節點 2 遷移到節點 3」部分。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段當機後無法開機

由於災難性故障、節點3在第3階段當機之後無法開機。

步驟

1. 聯絡技術支援。

節點**2**在第**3**階段之後但在第**5**階段之前當機

node3繼續為所有Aggregate提供資料。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段之後但在第**5**階段之前當機

節點3在第3階段之後但在第5階段之前當機。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點3。

   所有 Aggregate 都發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在階段**5**期間重新開機、出現問題或重新開機

在階段5（即安裝和引導節點4的階段）、將節點2的連接埠對應至節點4、將屬於節點2的資料生命週期和SAN生命週期從節點3移至節點4、以及將節點2的所有集合體從節點3重新部署至節點4時、可能會發生當機。

節點**3**在階段**5**期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。Node4不會接管、但會繼續為節點3已重新定位的非根Aggregate提供服務。HA配對已停用。

關於這項工作

其餘的Aggregate會中斷運作、直到節點3重新開機為止。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 重複重新定位屬於節點2的其餘集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_重新部署節點2的非根Aggregate從節點3到節點4_一節中。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

Node4在階段**5**期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。node3不會接管、而是繼續提供節點3擁有的非根Aggregate、以及未重新定位的非根Aggregate。HA已停用。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、這些非根Aggregate已重新部署、直到節點4重新開機為止。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 透過再次完成操作，重新定位屬於節點 2 的剩餘聚合。"步驟1."透過"步驟3."將節點 2 的非根聚合從節點 3 遷移到節點 4。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「關閉」、請檢查網路纜線的實體連線。

LIF在升級後位於無效連接埠上

升級完成後、如果MetroCluster 您有一個故障碼組態、FC邏輯介面（LIF）可能會留在不正確的連接埠上。您可以執行重新同步作業、將lifs重新指派給正確的連接埠。

步驟

1. 輸入「MetroCluster vsvserver resSync」命令、將lifs重新分配到正確的連接埠。

   「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver_name* fCP、mc、healmUpgrade、test.vs」

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"HA配對管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"ONTAP 9 指令參考"	說明支援的 ONTAP 命令的語法和使用方式。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。

內容	說明
"使用「system controller replace」指令升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本中引入的控制器硬體"	說明使用「system controller replace」命令，以不中斷營運的方式升級至 ONTAP 9.15.1 及更新版本所引入之控制器所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

透過移動磁碟區或儲存設備進行升級

決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級

本內容說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、來升級叢集中 AFF 、 FAS 或 ASA 系統的控制器硬體。

如果您想在下列情況下升級控制器硬體、請使用此程序：

- 不支援 ASA 升級至 ASA R2 更換系統。如需將資料從 ASA 移轉至 ASA R2 系統的相關資訊，請參閱"啟用從 SAN 主機到 ASA R2 儲存系統的資料存取"。
- 當您升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本所推出的系統時， ONTAP 會轉換現有磁碟區的儲存效率，並套用利用硬體卸載功能的新儲存效率功能。這是一個自動背景程序、對系統沒有明顯的效能影響。
  - 對於 AFF A20 ， AFF A30 ， AFF A50 ， AFF A70 ， AFF A90 ， AFF A1K ， ONTAP C30 ， AFF C60 和 AFF C80 ， AFF 會轉換所有現有精簡配置磁碟區的儲存效率，包括不使用儲存效率的磁碟區。
  - 對於 FAS70 和 FAS90 系統、 ONTAP 只會轉換現有精簡配置的磁碟區的儲存效率、這些磁碟區在升級之前已啟用儲存效率。

    "深入瞭解儲存效率"。
- 由於推出自動連接埠配置功能、因此在更新過程中、硬體升級程序已在ONTAP 更新過程中簡化。

- 您的原始和新節點均相容且受支援。
- 原始節點和新節點執行的是 ONTAP 9.0 或更新版本。NetApp 建議您盡可能在原始節點和新節點上執行相同的 ONTAP 版本。

  如果您的控制器升級包含混合式 ONTAP 版本、請參閱 "混合版本 ONTAP 叢集" 以取得更多資訊。
- 您正在重新使用新節點上原始節點的IP位址、網路遮罩和閘道。
- 您計畫透過移動儲存設備或移動磁碟區來升級控制器硬體。
- 如果您要透過移動儲存設備來升級、您就準備好執行中斷程序。

  透過移動磁碟區進行升級不會中斷營運。
- 您打算將受支援模型的節點轉換成磁碟櫃、然後將其附加至新節點。

如果您要升級 MetroCluster 組態、請參閱 "升級、重新整理或擴充MetroCluster 此功能"。

相關資訊

- "了解如何將 AFF A250 轉換為磁碟機櫃，以及如何將儲存設備移至 AFF A400" （不中斷營運的程序）
- "透過轉換為磁碟機櫃，從 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 升級" （不中斷營運的程序）
- "升級控制器硬體的考量事項"

- "選擇升級控制器硬體的方法"
- "哪裡可以找MetroCluster 到執行維護工作的程序"
- "NetApp Hardware Universe"

透過移動磁碟區或儲存升級控制器硬體的注意事項

若要規劃升級、您必須熟悉一般的升級考量。如有必要、請聯絡技術支援部門、以取得叢集組態的特定建議與指引。

要求與限制

視您的環境而定、在開始升級之前、您必須考量某些因素。請先檢閱下表、瞭解您需要考量的需求和限制、以開始使用。

在開始控制器升級程序之前、您必須檢閱下表中列出的所有問題。

請自問...	如果您的答案是肯定的、請執行此動作。
我是否將不同的控制器平台機型組合到叢集中？	"確認您遵循儲存平台混合規則"。 HA 對中的控制器必須是兩個 AFF、FAS 或 ASA 型號。
原始節點和新節點上是否執行不同的 ONTAP 版本？	1. "檢查原始節點和新節點所支援的 ONTAP 版本和修補程式層級"。 2. NetApp 建議您盡可能在原始節點和新節點上執行相同的 ONTAP 版本。如果不可能、 "升級 ONTAP 版本" 在原始節點上、到支援的最大版本、使原始節點和新節點之間的版本差異不超過四個。例如、支援 ONTAP 9.8 和 9.12.1 ；但是不支援 ONTAP 9.8 和 9.13.1 。 "深入瞭解混合版本 ONTAP 叢集"。
我的系統是否包含內部磁碟機、以及我是否正在移動磁碟區？	1. "確認新節點有足夠的儲存空間、以容納與原始節點相關的儲存設備"。 2. 當您透過移動磁碟區進行升級時、新節點會在移除原始節點之前加入叢集。您必須觀察最大叢集大小。 "確認在程序期間叢集中的控制器總數未超過支援的最大叢集大小"。 如果您要升級八節點叢集、以提供 FCP 、 iSCSI 或 FCoE 等區塊傳輸協定、請確認新節點是否正確通告 LUN 。如需詳細資訊、請參閱 "SAN 儲存管理"。 3. "透過移動磁碟區進行升級" （不中斷營運的程序）。
我是搬移內部儲存設備、還是將系統轉換成磁碟機櫃？	1. "確認根 Aggregate 中目前的根 Aggregate 大小和磁碟數量符合或超過新系統的規格"。 2. "確認新系統支援的儲存磁碟數量等於或大於原始系統支援的儲存磁碟數量"。 3. "透過移動儲存設備進行升級" （破壞性程序）。

請自問...	如果您的答案是肯定的、請執行此動作。
我是否要升級具有多個 HA 對的叢集中的 HA 對？	將 epsilon 移到未進行控制器升級的 HA 對的節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。
我執行的是 ONTAP 9.6P11 、 9.7P8 或更新版本嗎？	NetApp 建議您啟用連線、活躍度和可用度監視器（蛤）接管、以便在發生某些節點故障時、將叢集恢復為仲裁。。 `kernel-service` 命令需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱 NetApp 知識庫文件 "已變更蛤蜊接管預設組態"。 從 ONTAP 9.8 開始 `kcs-enable-takeover` 預設會啟用參數。

您可以將資料移至新的儲存設備（移動磁碟區）、或將現有的整合式系統轉換成機櫃、然後將其移轉至新的系統（移動儲存設備）、以升級整合式系統。例如、您可以將 FAS2650 控制器機箱轉換為 DS224C SAS 機櫃、並將其連接至 FAS8000 、將 FAS2650 升級為 FAS8000 。無論是哪種情況、資料移轉或轉換後的機櫃都會保留在同一個交換式叢集中。

具有內部儲存設備的系統

下列系統具有內部儲存設備：

內建磁碟機的系統			
FAS2620 、 FAS2650 、 FAS2720 和 FAS2750	AFF A150 、 AFF A200 、 AFF A220 、 AFF A250 、 AFF A700s 、 和 AFF A800	AFF C190 、 AFF C250 和 AFF C800	ASA A150 、 ASA A250 、 ASA A800 和 ASA AFF A220

- 如果您的系統未列於上方、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 檢查是否有內部磁碟機。
- 如果您的系統具有內部儲存設備、您可以將系統轉換成磁碟機櫃、並將其連接至同一叢集中的新節點。

  您無法將 AFF A700s 、 AFF A800 、 AFF C800 或 ASA A800 系統轉換為磁碟機櫃。

- 如果您的系統具有內部儲存設備、或是內部SATA磁碟機或SSD上有磁碟區或集合體的系統、您可以將內部儲存設備移轉至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃來進行升級。

  傳輸內部儲存設備是工作流程中的一項選用工作、可用來透過移動儲存設備進行升級。

可能需要額外步驟的情況

- 如果新系統的插槽比原始系統少、或連接埠類型較少或不同、您可能需要在新系統中新增介面卡。請參閱 "NetApp Hardware Universe"。
- 如果叢集有SAN主機、您可能需要採取步驟來解決LUN序號變更的問題。請參閱知識庫文章 "如何透過iSCSI和FCP解決儲存控制器主機板更換與升級的問題"。
- 如果您的系統使用頻外ACP、您可能需要從頻外ACP移轉至頻內ACP。請參閱知識庫文章 "頻內 ACP 設定與支援"

相關資訊

- "將AFF A250轉換為驅動器架並升級到AFF A400"（非破壞性程序）

- "透過轉換為磁碟機櫃，從 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 升級"（不中斷營運的程序）
- "選擇升級控制器硬體的方法"
- "移動儲存設備來升級控制器硬體"
- "透過移動磁碟區來升級控制器硬體"

移動儲存設備


了解如何透過移動儲存設備來升級

透過移動儲存設備來升級控制器硬體是一項破壞性程序。開始升級之前、請先檢閱一般升級案例和升級考量事項：

- "決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級"
- "升級控制器硬體的考量事項"

若要透過移動儲存設備進行升級、請準備原始節點並設定新節點。部分平台機型支援將內部儲存設備傳輸至新節點。您可以重新指派磁碟、並將根磁碟區組態還原至新節點、並設定網路連接埠。

在透過移動儲存設備來升級控制器硬體的步驟中、原始節點稱為節點1和節點2、新節點稱為節點3和節點4。在上述過程中、node1會由node3取代、node2則會由node4取代。

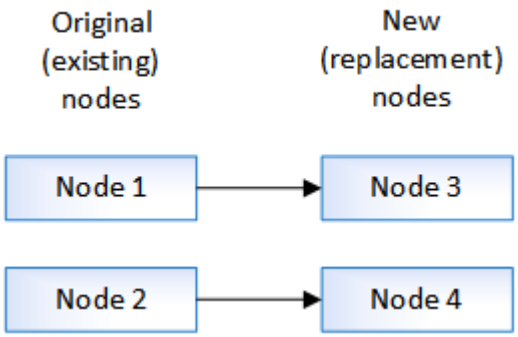

術語node1、node2、node3和node4僅用於區分原始節點和新節點。遵循程序時、您必須以原始節點和新節點的真實名稱來取代這些名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：節點3的名稱為node1、而節點4的名稱為node2（控制器硬體已升級）。

1. "準備在移動儲存設備時進行升級"

在透過移動儲存設備進行升級之前、您可以從原始節點收集授權資訊、規劃網路組態、記錄系統 ID 、以及準備 netboot 所需的檔案。

2. "關閉原始節點"

當關閉和移除原始節點時、您會傳送有關升級的 AutoSupport 訊息、銷毀信箱、關閉節點電源、然後移除機箱。

3 "移除附加至新節點的磁碟擁有權"

如果新節點有內部磁碟或附加磁碟櫃連接至系統、這些磁碟或附加磁碟櫃可能會干擾控制器升級。 您應該移除node3/node4 隨附的所有新磁碟。

4 "在新節點上重設預設組態"

若要確認開機媒體上的組態資訊不會干擾控制器升級、請將 node3 和 node4 的組態重設為預設組態設定。

5 "安裝新節點"

當您透過移動儲存設備進行升級時、首先要安裝node3和node4、然後將電源、主控台和網路連線連接至新節點。

6 "設定新節點"

在移動儲存設備進行升級的過程中、您需要開啟節點3和節點4的電源、開機軟體映像、以及設定節點。原始節點與新節點之間的實體連接埠配置可能有所不同。應在原始節點和替換節點之間對應連接埠、以識別連接埠和連線的適當配置。

7 "選用：移動內部儲存設備或將系統轉換成磁碟機櫃"

或者、如果您的原始節點是其中一種支援機型、您可以選擇將其內部 SATA 磁碟機、 SSD 或 SAS 磁碟機移至磁碟機櫃、以便在透過移動儲存設備進行升級的過程中連接至新節點。您也可以將系統轉換成磁碟機櫃、並將其連接至新節點。

8 "連接儲存櫃並重新指派磁碟擁有權"

您可以將屬於 node1 和 node2 的磁碟分別重新指派給 node3 和 node4 。

9 "還原根磁碟區組態"

您可以將組態資訊從根磁碟區還原至開機裝置。

10 "完成升級"

完成ONTAP 更新、請參閱《更新版本、更新版本、ONTAP 或《更新版本、更新版本、更新版本、更新版本、更新版本、更新版本

接下來呢？

在了解透過搬移儲存設備進行升級之後，"為升級做好準備"。

相關資訊

- "將 AFF A250 轉換為磁碟機櫃、以升級至 AFF A400"（非破壞性程序）
- "透過轉換為磁碟機櫃，從 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 升級" （不中斷營運的程序）

準備在移動儲存設備時進行升級

在移轉儲存設備進行升級之前、您必須從原始節點收集授權資訊、規劃網路組態、記錄系統ID、並準備網路開機所需的檔案。

步驟

1. 顯示並記錄來自原始節點、節點1和節點2的授權資訊：

   「系統授權展示」

2. 如果您在節點1/node2 HA配對上使用儲存加密、而新節點有啟用加密的磁碟、請確定原始節點的磁碟已正確鎖定：

   a. 顯示自我加密磁碟（SED）的相關資訊

      「torage加密磁碟顯示」

   b. 如果有任何磁碟與非製造商的安全ID（非MSID）金鑰相關聯、請將其重新輸入MSID金鑰

      "torage加密磁碟修改"

3. [Preping_move_store_3]].記錄節點1/node2 HA配對上的連接埠和LIF組態資訊：

若要顯示有關...的資訊	輸入...
磁碟櫃、每個磁碟櫃中的磁碟數目、Flash儲存設備詳細資料、記憶體、NVRAM和網路卡	'系統節點執行節點節點_node_name_ sysconfig'
叢集網路和節點管理生命里	「網路介面show -role叢集、node-mgmt」
實體連接埠	「網路連接埠show -node_node_name_-type Physical」
容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組」顯示-vserver *vserver_name* 記錄非叢集範圍的容錯移轉群組名稱和連接埠。
VLAN組態	「網路連接埠VLAN show -node_node_name_」 記錄每個網路連接埠和VLAN ID配對。
介面群組組態	「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」 記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠。
廣播網域	「網路連接埠廣播網域節目」
IPSpace資訊	「網路IPSpace節目」

4. 取得升級至之每個新節點的預設叢集連接埠、資料連接埠和節點管理連接埠資訊： "NetApp Hardware Universe"

5. [[assign_lifs]特定系統AFF 、例如FAS8300、SureA400或FAS8700系統、 使用連接埠「e0a」和「e0b」作為高可用度（HA）互連連接埠。如果您要從FAS8200或AFF E4A300等系統升級至使用連接埠「e0a」和「e0b」做為HA互連連接埠的系統、 您必須將在原始系統上這些連接埠上設定的管理和叢集間LIF重新指派給替換系統上的替代連接埠。

當取代系統上的連接埠「e0a」和「e0b」被用作HA互連連接埠時、在這些連接埠上設定的任何管理或叢集間生命體、可能會導致升級失敗、因為HA組態無法使用連接埠「e0a」和「e0b」開機至替換系統。

a. 驗證您的替換系統是否使用連接埠「e0a」和「e0b」作為HA連接埠： "NetApp Hardware Universe"

b. 如有必要、請識別在原始系統的連接埠「e0a」和「e0b」上設定的管理或叢集間LIF：


「網路介面show -home-port *port_name*」

c. 如有必要、請僅將受影響的管理或叢集間生命體重新指派給未在替換系統上做為HA連接埠的網路連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_port_name*」

「網路介面回復-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*」

在下列範例中、網路連接埠「e0a」和「e0b」上的管理和叢集間LIF會重新指派給網路連接埠「e1a」和「e1b」。您的節點可能使用不同的網路連接埠、因為它們會因系統而異。

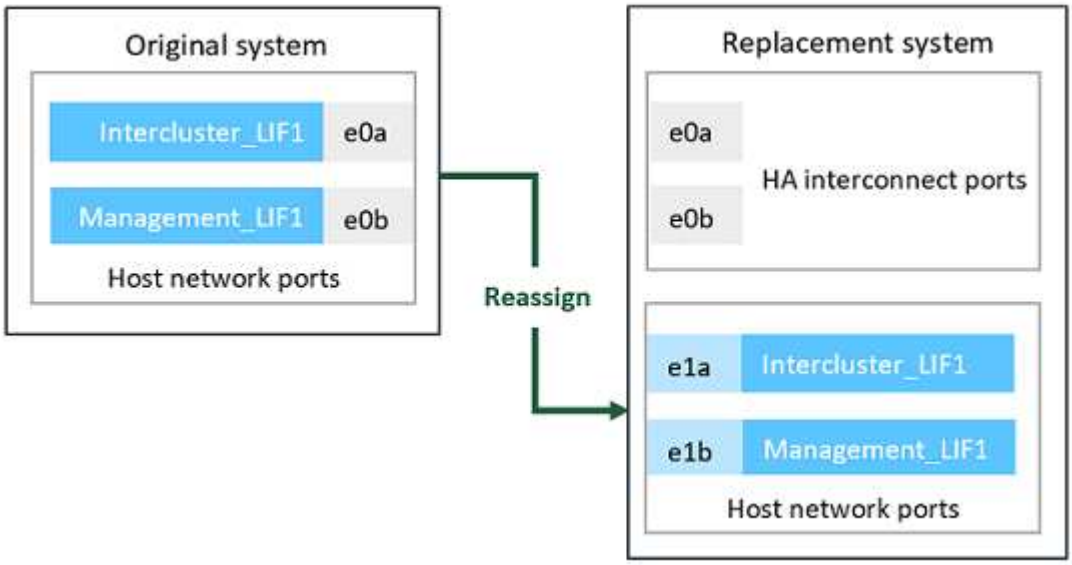

6. 下載並準備用於執行netboot的檔案。

安裝新節點之後、您可能需要netboot來確認新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

a. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

b. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

c. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...
• FAS2200、FAS2500、FAS3200、FAS6200、FAS/AFF8000系列系統*	將「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容解壓縮到目標目錄：「tar -zxvf <ONTAP_VERVERON>_image.tgz」 *附註：*如果您要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。 您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中包含一個核心檔案：「netboot/kernel」（netboot/kernel）
所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： 「<ONTAP版本>_image.tgz」 您不需要擷取「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容。

您將使用目錄中的資訊 "設定新節點"。

接下來呢？

升級準備工作完成後，"關閉原始節點"。

關閉原始節點

關閉和移除原始節點時、您必須傳送AutoSupport 有關升級的資訊、銷毀信箱、關閉節點電源、以及移除機箱。

步驟

1. 從AutoSupport node1和node2傳送一份資訊、通知技術支援人員升級：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node_name_-type all -messing "MAn=2h正在將_node_name_從_platforte_ORIGIN__升級至_platfort_new_"。

2. 停用節點1和節點2上的高可用度或儲存容錯移轉：

如果您有...	輸入...
雙節點叢集	a. 「叢集ha modify -configured假」 b. 「torage容錯移轉修改-node_node_name_-enabled_false」
具有兩個以上節點的叢集	「torage容錯移轉修改-node_node_name_-enabled_false」

3. 停止節點：

   '系統節點停止節點節點_norme_name_'

   您可以使用「-ignore -quorum - warnings」選項、在重新開機期間隱藏仲裁檢查。

4. 如果您尚未連線、請連線至序列主控台。節點必須位於載入器提示字元。使用「boot_ONTAP maint'」命令開機進入維護模式。

此時可能會出現一則訊息、要求您確認合作夥伴節點已關閉、或是在合作夥伴節點上手動停用接管功能。您可以輸入「yes」繼續。

5. 記錄每個原始節點的系統ID、此ID是透過維護模式下的磁碟擁有權資訊取得：

   「展示-v」

   將磁碟從原始節點指派給新節點時、您需要系統ID。

```
*> disk show -v
Local System ID: 118049495
DISK    OWNER               POOL    SERIAL NUMBER          HOME
----    -----               ----    -------------          ----
0a.33   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BN970000973655KL   node1
(118049495)
0a.32   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BCKD000097363ZHK   node1
(118049495)
0a.36   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BL9H000097364W74   node1
(118049495)
...
```

6. 如果您有FC或CNA連接埠組態、請在維護模式下顯示組態：

   「ucadmin show」

   您應該記錄命令輸出以供日後參考。

```
*> ucadmin show
Current Current Pending   Pending
Adapter Mode    Type      Mode    Type    Status
------- ------- --------- ------- ------- ------
0e      fc      initiator -       -       online
0f      fc      initiator -       -       online
0g      cna     target    -       -       online
0h      cna     target    -       -       online
...
```

7. 在維護模式中、銷毀節點1和節點2信箱：+

   《破壞本地的信箱》

   主控台會顯示類似下列的訊息：

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
and
```

```
mirrored volumes, and will prevent management services from going online
in
2-node cluster HA configurations.
Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
```

8. 當您看到類似下列的提示時、請輸入「y」來銷毀信箱：

```
.............Mailboxes destroyed
Takeover On Reboot option will be set to ON after the node boots.
This option is ON by default except on setups that have iSCSI or FCP
license.
Use "storage failover modify -node <nodename> -onreboot false" to turn
it OFF.

*>
```

9. 結束維護模式：

   《停止》

10. 關閉節點1和節點2的電源、然後拔下電源。
11. 標記並移除節點1和節點2上的所有纜線。
12. 移除包含node1和node2的機箱。

接下來呢？

關閉原始節點後，"移除連接到新節點的磁碟的所有權"。

移除附加至新節點的磁碟擁有權

如果新節點有內部磁碟或附加磁碟櫃連接至系統、這些磁碟或附加磁碟櫃可能會干擾控制器升級。請使用下列步驟移除隨節點3/node4一起提供的任何新磁碟的擁有權。

關於這項工作

這些步驟會逐一在節點3和節點4上執行。節點順序無關緊要。

- 節點1和節點2的磁碟櫃在此階段並未實際連接至節點3和節點4。
- 您只需要移除新控制器隨附的磁碟和磁碟櫃的磁碟擁有權。
- 如果您要升級硬體、則不需要移除磁碟的擁有權、只要在內部磁碟平台上交換舊控制器與新控制器、同時保留舊控制器的機箱和磁碟即可。

  例如、如果您要將系統從 AFF A200 升級至 AFF A220 、只需將舊的 AFF A200 控制器模組與新的 AFF A220 控制器模組交換、同時保留舊 AFF A200 的機箱和磁碟、 您不會移除新 AFF A220 控制器模組的磁碟擁有權、如本節所述 _ 移除連接至新節點的磁碟擁有權 _ 。

  如果您對在控制器升級期間移除磁碟擁有權有任何疑問、請聯絡NetApp技術支援。

以下是具有內部儲存設備的系統清單： FAS2620 、 FAS2650 、 FAS2720 、 FAS2750 、 AFF A200 、 AFF A220 、 AFF A700s 、 AFF A800 、 AFF A250 。

如果您的系統未列於上方、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 檢查是否有內部磁碟機。

步驟

1. 在節點的載入器提示字元下、輸入命令：

   Boot_ONTAP功能表

2. 在開機功能表提示字元處、輸入 `9a`、然後選取 Enter。

   您會看到以下輸出：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
```

3. 當您看到類似下列的提示時、請輸入「y」來移除磁碟擁有權：

```
########## WARNING ##########

This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

   系統會移除磁碟擁有權、並返回開機功能表。

4. 在開機功能表中、輸入「5」進入維護模式。
5. 在維護模式中、執行「磁碟show」命令。

   不應列出任何磁碟。

6. 執行命令：

   「展示-A'」

   所有列出的磁碟都應取消指派。

7. 結束維護模式：

   《停止》

接下來呢？

移除連接到新節點的磁碟所有權後，"重置新節點的預設組態"。

在新節點上重設預設組態

若要確認開機媒體上的組態資訊不會干擾控制器升級、您必須將節點3和節點4的組態重設為預設組態設定。

關於這項工作

您必須在節點3和節點4上執行下列步驟。您可以在每個節點上平行執行這些步驟。

1. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 在開機功能表提示字元處、輸入 `wipeconfig`然後選取 Enter。

   您會看到以下輸出：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
```

3. 當您看到類似於以下內容的提示時、請輸入「yes（是）」：

```
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

   系統會啟動 `wipeconfig` 程序並重新開機。程序完成後，系統會返回開機功能表。

4. 從開機功能表中輸入 8 以重新開機節點，並在 AUTOBOOT 期間輸入 Ctrl-C 以在 LOADER 提示字元處停止節點。

接下來呢？

在新節點上重設預設組態後，"安裝新節點"。

安裝新節點

當您透過移動儲存設備進行升級時、首先要安裝node3和node4、然後將電源、主控台和網路連線連接至新節點。

步驟

1. 如有需要、請依照適當的介面卡安裝程序中的指示、在節點3和節點4中安裝任何介面卡。
2. 依照平台的安裝與設定指示_安裝新節點。

   此時請勿將原始節點的磁碟櫃連接至新節點。

3. 依照平台的_安裝與設定指示_、將電源與主控台連線連接至節點3/node4 HA配對。
4. 連接網路纜線。
5. 將儲存櫃纜線以外的所有剩餘纜線分別從節點1/node2 HA配對傳輸至節點3/node4上的對應連接埠。

   這包括不用於連接儲存櫃的光纖通道和乙太網路纜線。

接下來呢？

安裝完新節點後，"設定新節點"。

設定新節點

在移動儲存設備進行升級的過程中、您需要開啟節點3和節點4的電源、開機軟體映像、以及設定節點。原始節點與新節點之間的實體連接埠配置可能有所不同。應在原始節點和替換節點之間對應連接埠、以識別連接埠和連線的適當配置。

開始之前

如果ONTAP 在新節點上執行的版本與原始節點上的版本不同、您必須從NetApp支援網站下載正確的「<ONTAP_VERY>_image.tgz」檔案到可從網路存取的目錄（請參閱「移動儲存設備時、請準備升級」_、"步驟5."）。您需要「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案來執行系統的網路開機。

您也可以使用 USB 開機選項來執行網路開機。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。

步驟

1. 開啟 node3 的電源、然後立即在主控台終端機按下 Ctrl-C 以存取 LOADER 提示。

   如果節點3和節點4位於同一個機箱中、請前往步驟2。如果沒有、請前往步驟3。

2. 如果節點3和節點4位於單一機箱組態中（在同一個機箱中有控制器）：

   a. 將序列主控台附加至節點4。

   b. 如果節點4尚未開啟、請開啟電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取載入器提示字元、以中斷開機程序。

      如果兩個控制器位於同一個機箱中、則電源應該已經開啟。

   在加載器提示符下保留node4；返回此過程並在安裝node3後重複這些步驟。

3. 在載入程式提示字元中、輸入下列命令：

   「預設值」

4. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線：

如果**IP**定址是...	然後...
DHCP	設定自動連線：「ifconfige0M -automatic」
靜態	設定手動連線：「ifconfige0M -addr=ip_addr -mask=netmask-gateway=gateway'

5. 在載入程式提示字元下、在節點3上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS2200、FAS2500、FAS3200、FAS6200、FAS/AFF8000系列系統	“netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   「path_to_the_web-fited_ddirectory’是下載的「ONTAP_VERON_image.tgz」檔案所在的位置。

   如果您無法從網路開機新的控制器、請聯絡技術支援部門。

6. 從開機功能表中、選取選項*（7）Install new software first*（先安裝新軟體*）、將新的軟體映像下載並安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：「HA配對不支援此程序進行不中斷升級」。它適用於軟體的不中斷升級、而非控制器的升級。

7. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入y、然後在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的URL：

   http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   輸入使用者名稱 / 密碼（如適用），或選取 Enter 以繼續。

8. 當您看到類似下列的提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

   ```
   `Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}`
   ```

9. 當您看到類似於以下內容的提示時、輸入「y」重新開機：

   ```
   `The node must be rebooted to start using the newly installed software.
   Do you want to reboot now? {y|n}`
   ```

10. 在系統提示您時、按Ctrl-C顯示開機功能表、以中斷重新開機程序。
11. 從開機功能表中、選取*（5）維護模式開機*以存取維護模式。
12. 如有必要、請變更節點上的FC或CNA連接埠、然後將節點重新開機至維護模式。

    "使用CLI進行SAN管理"

13. 您必須驗證命令輸出是否顯示「ha」：

    ```
    *> ha-config show
     Chassis HA configuration: ha
     Controller HA configuration: ha
    ```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同

    「ha-config modify控制器ha」命令會針對控制器設定設定「ha」。「ha-config modify機箱ha」命令會針對機箱設定設定「ha」。

14. 結束維護模式：

    《停止》

    系統會在載入程式提示下停止

接下來呢？

設定好新節點後，可以選擇 "將內部磁碟機從原始節點移出" 或 "將原始節點轉換為磁碟機機櫃"。然後，"連接磁碟櫃並重新指派磁碟所有權"。

選用：移動內部儲存設備或轉換成磁碟機櫃

從原始節點移動內部磁碟機

如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以移動儲存設備、將節點的內部SATA磁碟機、SSD或SAS磁碟機移至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃。

"您也可以選擇將系統轉換為磁碟機架並將其連接到新節點"。

開始之前

- 您必須已檢閱 "升級控制器硬體的考量事項" 關於移動內部磁碟機。

  如果您需要特定組態的指引、請聯絡技術支援部門。

- 原始節點的SATA、SSD或SAS磁碟機載體必須與新的磁碟機櫃相容。
- 相容的磁碟機櫃必須已連接至新節點。
- 磁碟機櫃必須有足夠的可用磁碟槽、才能容納來自原始節點的SATA、SSD或SAS磁碟機載體。

關於這項工作

您只能在同一個集群內移動驅動器。

步驟

1. 從系統正面輕移擋板。
2. 按下磁碟機承載器左側的釋放按鈕。

   托架上的CAM握把部分彈開、並從中間背板釋放托架。

3. 將CAM握把拉至完全開啟位置、以從中間板中取出托架、然後將托架從磁碟機櫃中輕推。

   在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手。不過、請勿將手放在外露在機架底部的磁碟機板上。

4. 將CAM握把置於開啟位置時、將托架插入新磁碟機櫃的插槽、並持續推入、直到托架停止為止。

   裝入載體時請用兩隻手。

5. [move_int_drive_5]關閉CAM握把、使托架完全就位在中間板上、並將握把卡入定位。

   您必須緩慢關閉握把、使其與機層面正確對齊。

6. 重複 步驟2 透過 步驟5. 適用於您要移至新系統的所有磁碟機。

接下來呢？

將內部磁碟機從原始節點移出後，"連接磁碟櫃並重新指派磁碟所有權"。

如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點轉換成磁碟機櫃、然後將其附加至同一叢集中的新節點。

"您也可以選擇從原始節點移動內部驅動器"。

關於這項工作

您只能在同一個集群內移動驅動器架。

開始之前

您必須已檢閱 "升級控制器硬體的考量事項" 關於將節點轉換成磁碟機櫃。如果您需要特定組態的指引、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 使用適當的IOM模組來更換您要轉換的節點中的控制器模組。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 設定磁碟機櫃ID。

   每個磁碟機櫃（包括機箱）都需要一個唯一的ID。

3. 視需要重設其他磁碟機櫃ID。
4. 關閉連接至新節點的任何磁碟機櫃的電源、然後關閉新節點的電源。
5. 將轉換後的磁碟機櫃纜線連接至新系統上的SAS連接埠、如果您使用頻外ACP纜線、請將纜線連接至新節點上的ACP連接埠。
6. 開啟轉換後磁碟機櫃和連接至新節點的任何其他磁碟機櫃的電源。
7. 開啟新節點的電源、然後按Ctrl-C存取開機環境提示字元、中斷每個節點的開機程序。

接下來呢？

將原始節點轉換為磁碟機機櫃後，"連接磁碟櫃並重新指派磁碟所有權"。

連接儲存櫃並重新指派磁碟擁有權

您必須分別將屬於節點1和節點2的磁碟重新指派給節點3和節點4。

關於這項工作

本節的步驟需要在 node3 和 node4 上執行。在進行下一個步驟之前，請先在 node3 上完成每個步驟，然後再在 node4 上完成每個步驟。

步驟

1. 連接先前已連接之機櫃的儲存設備機櫃纜線：
   - 將節點1的電纜連接到節點3
   - 將節點2的電纜連接到節點4。

在此升級過程中，請勿將新機櫃連接到 node3 或 node4。控制器升級完成後，即可將新機櫃無中斷地連接到系統。

2. 驗證電源供應器和磁碟櫃的實體連線能力。
3. 從node3載入器提示字元中、開機至維護模式：

   Boot_ONTAP maint

4. 顯示節點3的系統ID：

   「展示-v」

```
*> disk show -v
Local System ID: 101268854
...
```

   記錄 node3 的系統 ID，以便在 步驟5. 中使用。

5. 重新指派磁碟和資料聚合：

   重新分配給節點**3**

   將 node1 的備援裝置磁碟、屬於根 Aggregate 的磁碟以及任何資料彙總重新分配給 node3：

   `disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid> -p <node4_sysid>`

   - 此參數 `node1_sysid`是您在「關閉原始節點」中記錄的值，"步驟5."。
   - 僅當存在共享的磁碟時，才指定參數 `-p <node4_sysid>`。

   重新分配給節點**4**

   將節點 2 的備援裝置磁碟、屬於根 Aggregate 的磁碟以及任何資料彙總重新分配給節點 4：

   `disk reassign -s <node2_sysid> -d <node4_sysid> -p <node3_sysid>`

   - 此參數 `node2_sysid`是您在「關閉原始節點」中記錄的值，"步驟5."。
   - 僅當存在共享的磁碟時，才指定參數 `-p <node3_sysid>`。

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?n
```

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?y
```

6. 輸入「y」繼續。

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

```
The system displays the following message:
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid
<sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

7. 輸入「y」繼續。
8. 確認選項欄位中的node1根Aggregate設為「root」、其他Aggregate則設為線上：

   「aggr狀態」

   您應該會看到類似下列的輸出：

```
*> aggr status
           Aggr State           Status                Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr         root
                                64-bit
```

9. 退出維護模式：

   《停止》

10. 在 node4 上重複 步驟1. 到 步驟9. 的步驟。

接下來呢？

安裝儲存設備機櫃並重新分配磁碟所有權後，"還原根 Volume 組態"。

還原根磁碟區組態

您必須將組態資訊從根磁碟區還原至開機裝置。

> 如果您執行就地控制器升級至使用連接埠「e0a」和「e0b」做為高可用度（HA）互連連接埠的系統、例如FAS8300、AFF ESIA400或FAS8700、 請確認您擁有 "已重新指派任何管理或叢集間生命體" 在開始升級程序之前、請先在原始系統的連接埠「e0a」和「e0b」上設定。

關於這項工作

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟、在一個節點上完成每個步驟、然後在另一個節點上完成每個步驟、才能繼續下一個步驟。

步驟

1. 從載入程式提示字元存取開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 從開機功能表中、選取「（6）Update flash from Backup config（從備份組態更新快閃記憶體）」、然後在系統提示您繼續時輸入「y」。請選擇下列其中一項：

   ```
   (1) Normal Boot.
   (2) Boot without /etc/rc.
   (3) Change password.
   (4) Clean configuration and initialize all disks.
   (5) Maintenance mode boot.
   (6) Update flash from backup config.
   (7) Install new software first.
   (8) Reboot node.
   (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
   Selection (1-9)? 6
   This will replace all flash-based configuration with the last backup to
   disks. Are you sure you want to continue?: y
   ```

   更新Flash程序會執行數分鐘、然後系統重新開機。

3. 當系統提示您確認系統ID不相符時、請輸入「y」。

   ```
   WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
   NVRAM cards!
   Override system id? {y|n} [n] y
   ```

   啟動順序會正常運作。

如果控制器升級失敗並報告「rlib_port_IPspace_assign」錯誤訊息、您必須還原升級、並刪除原始系統上作為HA連接埠的網路連接埠上的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "這篇知識庫文章"。

接下來呢？


還原根 Volume 組態後，"完成移動儲存設備升級工作流程"。

完整升級

完成行動儲存升級工作流程

完成ONTAP 更新、請參閱《更新版本、更新版本、ONTAP 或《更新版本、更新版本、更新版本、更新版本、更新版本、更新版本

您必須使用ONTAP 適用於您版本的更新程序。

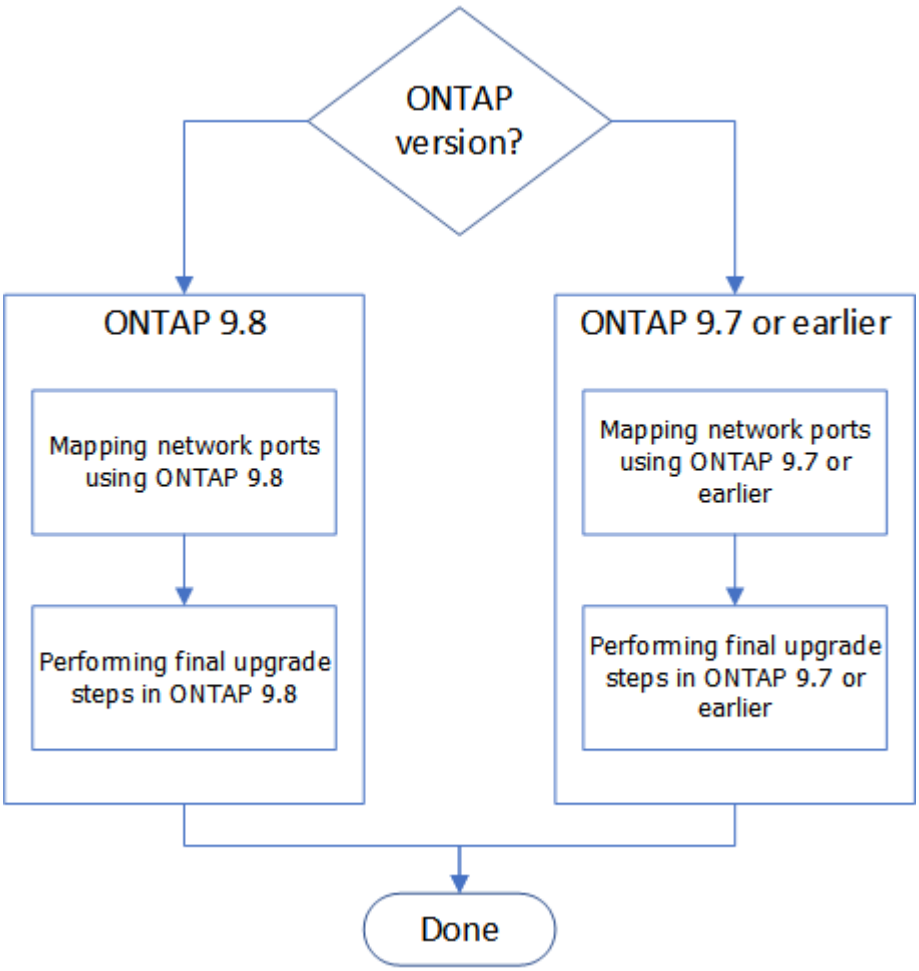

- "完成ONTAP 更新、請使用更新版本的更新版本"
- "完成ONTAP 更新、請參閱《更新版本"

完整版本**ONTAP** ：不含更新版本

使用**ONTAP** 更新版本的版本資訊來對應網路連接埠

若要讓節點3和節點4在升級後與叢集中的其他端口和網路進行通訊、您必須確認實體連接埠已正確設定為適合特定用途的設定、例如叢集、資料等。

開始之前

這些步驟適用於執行ONTAP 不含更新版本的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 "使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠"。

關於這項工作

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟。

下列命令範例是指「node1」、因為在程序的這個階段、替換節點「node3」和「node4」實際上是命名為「node1」和「node2」。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 "使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠"。
2. 找到節點1和節點2的連接埠和LIF組態資訊、這些資訊記錄在_移動儲存設備時準備升級_、 "步驟3."。
3. 找到您在_準備在移動儲存設備時升級_中記錄的連接埠、廣播網域和IPspaces資訊、 "步驟3."。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 進行下列變更：

   a. 如果您尚未引導並登錄到node3和node4，請執行此操作。

   b. 修改將成為叢集廣播網域一部分的連接埠：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「node1」上新增「叢集」連接埠e1b：

      「網路連接埠修改節點節點1 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

   c. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-source-Node node1 -dest-Node node1 -destation -port *port_name*'

      移轉所有叢集生命量並建立叢集通訊時、叢集應達到仲裁。

   d. 修改叢集lifs的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

   e. 從"Cluster"廣播網域中移除舊連接埠：

      「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node1:port*」

   f. 顯示節點3和節點4的健全狀況：

      「cluster show -node1_-Fields heal衛生」

   g. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟5.。

      連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（g）、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. 修改託管資料生命體的實體連接埠的廣播網域成員資格。您可以手動執行此動作、如所示 "使用ONTAP VMware版9.7或更早版本對應網路連接埠、步驟7"。NetApp 建議您使用 ONTAP 9.8 中引進的增強型網路連線能力掃描與修復程序、如下列步驟 5 （ a ）至（ g ）子步驟所示。

a. 列出所有連接埠的連線狀態：

「網路連接埠連線能力顯示」

b. 修復實體連接埠的可連線性、接著在每個連接埠上執行下列命令（一次一個連接埠）：

"n連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

預期會出現類似以下的警告。請視需要檢閱並輸入「y」或「n」：

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. 若要讓ONTAP 支援功能更新完成修復、請在最後一個連接埠上執行「可連線性修復」命令後等待約一分鐘。

d. 列出叢集上的所有廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

e. 在執行可達性修復時， ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是，如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性，且該連接埠不屬於任何現有廣播網域， ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。如有需要，您可以刪除新建立的廣播網域，前提是其所有成員連接埠都將成為介面群組的成員連接埠。刪除廣播網域：

「廣播網域刪除-廣播網域_broadcast網域_網域_」

f. 檢閱介面群組組態、並視需要新增或刪除成員連接埠。新增成員連接埠至介面群組連接埠：

"ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*"

從介面群組連接埠移除成員連接埠：

「ifgrp dise-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*」

g. 視需要刪除並重新建立VLAN連接埠。刪除VLAN連接埠：

「vlan DELETE -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

建立VLAN連接埠：

「vlan create -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

視所升級系統的網路組態複雜度而定、您可能需要重複步驟5、子步驟（A）到（g）、直到所有連接埠都正確放置在所需位置。

6. 如果系統上未設定任何VLAN、請前往 步驟7.。如果已設定VLAN、請還原先前在不再存在的連接埠上設定或是在移至另一個廣播網域的連接埠上設定的已移除VLAN。

a. 顯示已移出的VLAN：

顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

b. 將移除的VLAN還原至所需的目的地連接埠：

「Dis放置VLAN還原-node_node_name_-port *port_name*-destination-port *destination_port*」

c. 確認所有已移除的VLAN均已還原：

顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

d. VLAN會在建立後約一分鐘內自動置入適當的廣播網域。確認還原的VLAN已置於適當的廣播網域中：

「網路連接埠連線能力顯示」

7. 從 ONTAP 9.8 開始，如果連接埠在網路連接埠可連線性修復程序期間於廣播網域之間移動，ONTAP 會自動修改 LIF 的主連接埠。如果 LIF 的主連接埠已移至另一個節點或未指派，該 LIF 會顯示為已移出的 LIF。還原主連接埠已不存在或已重新配置至另一個節點之已移出 LIF 的主連接埠。

a. 顯示其主連接埠可能移至其他節點或不再存在的LIF：

「顯示介面」

b. 還原每個LIF的主連接埠：

「Dis放置 介面還原-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

c. 確認所有LIF主連接埠均已還原：

「顯示介面」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、網路連接埠可連線性show命令應針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「正常」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可連線」。如果有任何連接埠報告的狀態不是這兩個連接埠、請依照中所述修復連線能力 步驟5.。

8. 驗證所有生命體都在屬於正確廣播網域的連接埠上以管理方式啟動。

   a. 檢查是否有任何管理性停機的生命生命：

      「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-admin down」

   b. 檢查是否有任何運作中斷的LIF：「network interface show -vserver *vserver_name*-stue-oper down」

   c. 修改任何需要修改的生命期、使其具有不同的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_-home-port *home_port*」

      對於iSCSI LIF、若要修改主連接埠、則需要以管理方式關閉LIF。

   a. 將非主目錄連接埠的LIF還原為各自主目錄連接埠：

      「網路介面回復*」

完成後

您已完成實體連接埠的對應。若要完成升級、請前往 "請執行ONTAP 更新版本的最終升級步驟"。

請執行**ONTAP** 更新版本的最終升級步驟

若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器（SP）、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。

開始之前

這些步驟適用於執行ONTAP 不含更新版本的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 "在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟"。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 "在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟"。
2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊：

   「網路介面展示」

3. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們：

   a. 顯示連接埠集清單：

      「LUN portset show」

   b. 從連接埠集移除任何未使用的LIF：

「移除LUN連接埠集」

4. 從新節點移除每個未使用的LIF：

   網路介面刪除

5. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度：

如果您有...	然後...
雙節點叢集	重新啟用高可用度：「叢集ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」

6. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

7. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

8. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

9. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」（已成功從platfort_old升級至platform _new）。

10. 根據您使用的是板載金鑰管理還是外部金鑰管理，使用下列任一程序還原儲存或磁碟區加密功能：

    - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
    - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

11. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠：

    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type ｛target | initiator｝」

    "使用CLI進行SAN管理"

    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

12. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

    "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

    "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

13. 如果需要、請重新建立舊系統上的主機板管理控制器（ BMC ）的非預設使用者帳戶：

a. 變更或重設 BMC 管理使用者帳戶密碼。

   BMC 管理員使用者帳戶密碼為空白（無密碼）、或與系統管理員使用者帳戶密碼相同。

b. 使用重新建立非預設的 BMC 使用者帳戶 `security login create` 命令 `application` 設定為「服務處理器」、如下列範例所示：

```
security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-
processor -authentication-method password -role admin
```

   在 BMC 中建立使用者帳戶時、需要管理員權限。

14. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：

    a. 登入 "NetApp支援" 網站。

    b. 單擊鏈接* My Installed System*。

    c. 在「Installed Systems（安裝的系統）」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go！*」

    d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

完成後

您已完成升級程序。

完整版本為更新版本**ONTAP**

使用**ONTAP** 更新版本的更新版本來對應網路連接埠

若要讓節點3和節點4在升級後與叢集中的其他端口和網路進行通訊、您必須確認實體連接埠已正確設定為適合特定用途的設定、例如叢集、資料等。

開始之前

這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統：如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 "使用ONTAP 更新版本的版本資訊來對應網路連接埠"。

關於這項工作

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟。

下列命令範例是指「node1」、因為在程序的這個階段、替換節點「node3」和「node4」實際上是命名為「node1」和「node2」。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止*版本9.8或更新版本。您必須使用中的程序 "使用ONTAP 更新版本的版本資訊來對應網路連接埠"。

2. 找到節點1和節點2的連接埠和LIF組態資訊、這些資訊記錄在_移動儲存設備時準備升級_、 "步驟3."。

3. 找到您在_準備在移動儲存設備時升級_中記錄的連接埠、廣播網域和IPspaces資訊、 "步驟3."。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 進行下列變更：

   a. 如果您尚未將節點3和節點4開機至叢集提示字元、請將其開機。

   b. 將正確的連接埠新增至「叢集（叢集）”廣播網域：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「節點1」上新增「叢集」連接埠e1b：

      「網路連接埠修改節點節點1 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

   c. 針對每個LIF、將LIF移轉至新連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-source-Node node1 -dest-Node node1 -destation -port *port_name*'

      SAN資料生命量只能在離線時移轉。

   d. 修改叢集lifs的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

   e. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

      「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node1:port*」

   f. 顯示節點3和節點4的健全狀況：

      「cluster show -node1_-Fields heal衛生」

   g. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

      ：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

      連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

      ```
      Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
      Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
      ---------------- ------------------------------  -------------------
      Node: NodeA
      Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      Node: NodeB
      Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      4 entries were displayed.
      ```

   h. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（g）、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. 修改VLAN和"ifgrp config"以符合新的控制器實體連接埠配置。
6. 刪除節點3和節點4上不再存在的節點1和節點2連接埠（進階權限層級）：

"network port delete -node_node1_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node1_-port *port_name*）

7. [map_97_7]視需要調整節點管理廣播網域、並移轉節點管理和叢集管理生命週年：
   a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

   b. 顯示包含連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

   c. 視需要新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   a. 如有必要、請修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_–home-port *port_name*」

8. 如有必要、請使用中的命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的lifs 步驟7.。
9. 如有必要、請使用中的命令來調整任何其他廣播網域、並移轉資料生命量 步驟7.。
10. 調整所有LIF容錯移轉群組：

「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

下列命令會將容錯移轉原則設定為廣播網域範圍、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「節點1」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

「網路介面修改-vserver node1 -lIF data1 -容 錯移轉原則、廣播網域範圍內的容錯移轉群組fg1」

11. 顯示node3和node4的網路連接埠屬性：

「network port show -node1」

完成後

您已完成實體連接埠的對應。若要完成升級、請前往 "請執行ONTAP 更新步驟以更新至更新版本的版本"。

執行**ONTAP** 更新步驟以更新版本更新至更新版本

若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、

重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器（SP）、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。

開始之前

這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統：如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 "執行ONTAP 更新版本的最終升級步驟"。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止*版本9.8或更新版本。您必須使用中的程序 "請執行ONTAP 更新版本的最終升級步驟"。
2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊：

   「網路介面展示」
3. 從新節點刪除任何未使用的連接埠（進階權限層級）：

   網路連接埠刪除
4. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們：
   a. 顯示連接埠集清單：

      「LUN portset show」
   b. 從連接埠集移除任何未使用的LIF：

      「移除LUN連接埠集」
5. 從新節點移除每個未使用的LIF：

   網路介面刪除
6. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度：

如果您有...	然後...
雙節點叢集	重新啟用高可用度：「叢集ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」

7. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」
8. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》
9. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

系統節點AutoSupport 的功能不受限制

10. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」（已成功從platfort_old升級至platform _new）。

11. 根據您使用的是板載金鑰管理還是外部金鑰管理，使用下列任一程序還原儲存或磁碟區加密功能：

    - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
    - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

12. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠：

    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type ｛target | initiator｝」

    "使用CLI進行SAN管理"

    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

13. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

    "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

    "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

14. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：

    a. 登入 "NetApp支援" 網站。
    b. 單擊鏈接* My Installed System*。
    c. 在「Installed Systems（安裝的系統）」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go！*」
    d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

完成後

您已完成升級程序。

成交量

了解如何透過移動磁碟區進行升級

透過移動磁碟區來升級控制器硬體是一項不中斷營運的程序。開始升級之前、請先檢閱一般升級案例和升級考量事項：

- "決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級"
- "升級控制器硬體的考量事項"

要透過移動卷進行升級，您需要準備好原始節點並將新節點加入叢集。您將磁碟區遷移到新節點，配置 LIF，然後從叢集中刪除原始節點。

1. "準備在移動磁碟區時進行升級"

在透過移動磁碟區來升級控制器硬體之前、請先執行幾個準備步驟。

2. "安裝新節點並將其加入叢集"

您可以安裝新節點、並將它們加入叢集、以便從原始節點中移除磁碟區。

3. "將 Linux iSCSI 主機移至新節點"

在將 iSCSI SAN 磁碟區移至新節點之前、請先建立新的 iSCSI 連線、然後重新掃描通往新節點的 iSCSI 路徑。

4. "建立Aggregate並將磁碟區移至新節點"

在每個新節點上建立至少一個集合體、以儲存要從原始節點移出的磁碟區。您必須為每個磁碟區識別一個集合體、然後分別移動每個磁碟區

5. "將非SAN資料生命期和叢集管理生命期移至新節點"

將磁碟區從原始節點移出之後、您會將非 SAN 資料生命體和叢集管理生命體從原始節點移轉到新節點。

6. "移動、刪除或建立SAN LIF"

根據您的叢集內容和叢集環境、您可以移動、刪除或建立 SAN 生命體、或重新建立刪除的 SAN 生命體。

7. "從叢集中移除原始節點。"

將磁碟區遷移到新節點後，從叢集中刪除原始節點。刪除節點時，節點的配置將被擦除，所有磁碟將被初始化。

8. "完成升級"

若要透過移動磁碟區來完成升級程序、請設定服務處理器（ SP ）、安裝新授權、以及設定 AutoSupport 。您可能也需要設定儲存或 Volume Encryption 、並設定 FC 或 NCA 連接埠。

接下來呢？

在了解如何透過移動 Volume 進行升級之後，"為升級做好準備"。

準備在移動磁碟區時進行升級

您必須先執行幾個準備步驟、才能透過移動磁碟區來升級控制器硬體。

步驟

1. 在原始節點上顯示磁碟區：

「Volume show」

您可以使用命令輸出來準備要移至新節點的磁碟區清單。

2. 顯示及記錄原始節點的授權資訊：

   「系統授權展示」

3. 如果您在原始節點上使用儲存加密、而新節點有啟用加密的磁碟、請確定原始節點的磁碟已正確鎖定：
   a. 顯示自我加密磁碟（SED）的相關資訊：

      「torage加密磁碟顯示」

   b. 如果有任何磁碟與非製造商的安全ID（非MSID）金鑰相關聯、請將其重新輸入MSID金鑰：

      "torage加密磁碟修改"

4. 如果叢集目前處於雙節點無交換器組態、請使用您偏好的交換器類型、將叢集移轉至雙節點交換叢集。

   "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

   "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

5. 從AutoSupport 每個原始節點傳送一個消息、通知技術支援人員升級：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node_name_-type all -messing node_name from *platform _instite_to _platform _new*"（將節點名稱從_platform *instite_*升級 至*_platform _new*"）」

接下來呢？

升級準備工作完成後，"安裝新節點並將其參加叢集"。

安裝新節點並將其加入叢集

您必須安裝新節點並將其加入叢集、以便從原始節點移動磁碟區。

關於這項工作

當您透過移動磁碟區來升級控制器硬體時、原始節點和新節點必須位於同一個叢集內。

步驟

1. 安裝新節點並將其加入叢集：

如果叢集正在執行...	請遵循...中的指示
更新版本ONTAP	"叢集擴充管理"
發行版本不再於更新版本ONTAP	"尋找Data ONTAP 適用於您的版本的《叢集擴充快速指南》（Cluster Expansion Express Guide）"

接下來呢？

安裝並加入新節點後，"將 Linux iSCSI 主機遷移到新節點"。

將 Linux iSCSI 主機移至新節點

將 iSCSI SAN 磁碟區移至新節點之前、您必須先建立新的 iSCSI 連線、然後重新掃描通往新節點的 iSCSI 路徑。

如果您不需要在透過移動磁碟區進行升級時移動 iSCSI SAN 磁碟區、可以跳過此程序並前往 "建立Aggregate並將磁碟區移至新節點"。

關於這項工作

- 當您設定新的 iSCSI 連線時、會建立 IPv4 介面。
- 主機命令和範例僅適用於 Linux 作業系統。

步驟 1 ：設定新的 iSCSI 連線

若要移動 iSCSI 連線、請設定新的 iSCSI 連線至新節點。

步驟

1. 在新節點上建立 iSCSI 介面、並檢查從 iSCSI 主機到新節點上新介面的 ping 連線。

   "建立網路介面"

   來自 SVM 的所有 iSCSI 介面應可由 iSCSI 主機存取。

2. 在 iSCSI 主機上、識別從主機到舊節點的現有 iSCSI 連線：

   ```
   iscsiadm -m session
   ```

   ```
   [root@scspr1789621001 ~]# iscsiadm -m session
   tcp: [1] 10.230.68.236:3260,1156 iqn.1992-
   08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6 (non-flash)
   tcp: [2] 10.230.68.237:3260,1158 iqn.1992-
   08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6 (non-flash)
   ```

3. 在新節點上、驗證來自新節點的連線：

   ```
   iscsi session show -vserver <svm-name>
   ```

   ```
   node_A_1-new::*> iscsi session show -vserver vsa_1
    Tpgroup Initiator Initiator
   Vserver Name TSIH Name ISID Alias
   --------- ------- ---- ------------------------ ---------
   ----------------------
   vsa_1 iscsi_lf__n1_p1_ 4 iqn.2020-
   01.com.netapp.englab.gdl:scspr1789621001 00:02:3d:00:00:01
   ```

```
scspr1789621001.gdl.englab.netapp.com
vsa_1 iscsi_lf__n2_p1_ 4 iqn.2020-
01.com.netapp.englab.gdl:scspr1789621001 00:02:3d:00:00:02
scspr1789621001.gdl.englab.netapp.com
2 entries were displayed.
```

4. 在新節點上、列出 ONTAP 中包含介面的 SVM 的 iSCSI 介面：

```
iscsi interface show -vserver <svm-name>
```

```
sti8200mcchtp001htp_siteA::*> iscsi interface show -vserver vsa_1
 Logical Status Curr Curr
Vserver Interface  TPGT Admin/Oper IP Address Node Port Enabled
------- ---------- ---- ---------- --------------- ----------- ----
-------
vsa_1 iscsi_lf__n1_p1_ 1156 up/up 10.230.68.236 sti8200mcc-htp-001 e0g
true
vsa_1 iscsi_lf__n1_p2_ 1157 up/up fd20:8b1e:b255:805e::78c9 sti8200mcc-
htp-001 e0h true
vsa_1 iscsi_lf__n2_p1_ 1158 up/up 10.230.68.237 sti8200mcc-htp-002 e0g
true
vsa_1 iscsi_lf__n2_p2_ 1159 up/up fd20:8b1e:b255:805e::78ca sti8200mcc-
htp-002 e0h true
vsa_1 iscsi_lf__n3_p1_ 1183 up/up 10.226.43.134 sti8200mccip-htp-005 e0c
true
vsa_1 iscsi_lf__n4_p1_ 1188 up/up 10.226.43.142 sti8200mccip-htp-006 e0c
true
6 entries were displayed.
```

5. 在 iSCSI 主機上、在 SVM 上的任何一個 iSCSI IP 位址上執行探索、以探索新目標：

```
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p iscsi-ip-address
```

探索可在SVM的任何IP位址上執行、包括非iSCSI介面。

```
[root@scspr1789621001 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
10.230.68.236:3260
10.230.68.236:3260,1156 iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6
10.226.43.142:3260,1188 iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6
10.226.43.134:3260,1183 iqn.1992-
```

```
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6
10.230.68.237:3260,1158 iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6
```

6. 在 iSCSI 主機上、登入所有探索到的位址：

```
iscsiadm -m node -L all -T node-address -p portal-address -l
```

```
[root@scspr1789621001 ~]# iscsiadm -m node -L all -T iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6 -p
10.230.68.236:3260 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6, portal:
10.226.43.142,3260] (multiple)
Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6, portal:
10.226.43.134,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6, portal:
10.226.43.142,3260] successful.
Login to [iface: default, target: iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6, portal:
10.226.43.134,3260] successful.
```

7. 在 iSCSI 主機上、驗證登入和連線：

```
iscsiadm -m session
```

```
[root@scspr1789621001 ~]# iscsiadm -m session
tcp: [1] 10.230.68.236:3260,1156 iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6 (non-flash)
tcp: [2] 10.230.68.237:3260,1158 iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6 (non-flash)
tcp: [3] 10.226.43.142:3260,1188 iqn.1992-
08.com.netapp:sn.58d7f6df2cc611eaa9c500a098a71638:vs.6 (non-flash)
```

8. 在新節點上、驗證登入和與主機的連線：

```
iscsi initiator show -vserver <svm-name>
```

```
sti8200mcchtp001htp_siteA::*> iscsi initiator show -vserver vsa_1
 Tpgroup Initiator
Vserver Name              TSIH Name                   ISID
Igroup Name
------- --------          ---- -------------------- -----------------
-----------------
vsa_1 iscsi_lf__n1_p1_ 4 iqn.2020-
01.com.netapp.englab.gdl:scspr1789621001 00:02:3d:00:00:01 igroup_linux
vsa_1 iscsi_lf__n2_p1_ 4 iqn.2020-
01.com.netapp.englab.gdl:scspr1789621001 00:02:3d:00:00:02 igroup_linux
vsa_1 iscsi_lf__n3_p1_ 1 iqn.2020-
01.com.netapp.englab.gdl:scspr1789621001 00:02:3d:00:00:04 igroup_linux
vsa_1 iscsi_lf__n4_p1_ 1 iqn.2020-
01.com.netapp.englab.gdl:scspr1789621001 00:02:3d:00:00:03 igroup_linux
4 entries were displayed.
```

結果

在本工作結束時、主機可以看到所有 iSCSI 介面（在舊節點和新節點上）、並登入所有這些介面。

LUN 和磁碟區仍然實體託管在舊節點上。由於 LUN 僅在舊節點介面上報告，因此主機僅顯示經過舊節點的路徑。若要查看此資訊，請在主機上執行 `sanlun lun show -p`和 `multipath -ll -d`命令並檢查命令輸出。

```
[root@scspr1789621001 ~]# sanlun lun show -p
ONTAP Path: vsa_1:/vol/vsa_1_vol6/lun_linux_12
 LUN: 4
 LUN Size: 2g
 Product: cDOT
 Host Device: 3600a098038304646513f4f674e52774b
 Multipath Policy: service-time 0
 Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------ ------------------
host vserver
path path /dev/ host vserver
state     type       node    adapter      LIF
--------- ---------- ------- ------------ ------------------
up        primary    sdk     host3        iscsi_lf__n2_p1_
up        secondary  sdh     host2        iscsi_lf__n1_p1_
[root@scspr1789621001 ~]# multipath -ll -d
3600a098038304646513f4f674e52774b dm-5 NETAPP ,LUN C-Mode
size=2.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `- 3:0:0:4 sdk 8:160 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
```

```
  `- 2:0:0:4 sdh 8:112 active ready running
```

步驟 **2** ：將新節點新增為報告節點

設定與新節點的連線之後、您可以將新節點新增為報告節點。

步驟

1. 在新節點上、列出 SVM 上 LUN 的報告節點：

```
lun mapping show -vserver <svm-name> -fields reporting-nodes -ostype
linux
```

下列報告節點是本機節點、因為 LUN 實際位於舊節點 node_a_1-old 和 node_a_2-old 上。

```
node_A_1-new::*> lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes
-ostype linux
vserver path                          igroup       reporting-nodes
------- ----------------------------- ------------
---------------------------
vsa_1   /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2  igroup_linux node_A_1-old,node_A_2-
old
.
.
.
vsa_1   /vol/vsa_1_vol9/lun_linux_19 igroup_linux node_A_1-old,node_A_2-
old
12 entries were displayed.
```

2. 在新節點上、新增報告節點：

```
lun mapping add-reporting-nodes -vserver <svm-name> -path
/vol/vsa_1_vol*/lun_linux_* -nodes node1,node2 -igroup <igroup_name>
```

```
node_A_1-new::*> lun mapping add-reporting-nodes -vserver vsa_1 -path
/vol/vsa_1_vol*/lun_linux_* -nodes node_A_1-new,node_A_2-new
-igroup igroup_linux
12 entries were acted on.
```

3. 在新節點上、確認新增的節點是否存在：

```
lun mapping show -vserver <svm-name> -fields reporting-nodes -ostype
```

```
linux vserver path igroup reporting-nodes
```

```
node_A_1-new::*> lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes
-ostype linux vserver path igroup reporting-nodes
------- --------------------------- ------------
-------------------------------------------------------------------------
-------
vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2 igroup_linux node_A_1-old,node_A_2-
old,node_A_1-new,node_A_2-new
vsa_1 /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_3 igroup_linux node_A_1-old,node_A_2-
old,node_A_1-new,node_A_2-new
.
.
.
12 entries were displayed.
```

4. 。 `sg3-utils` 套件必須安裝在 Linux 主機上。這可防止 `rescan-scsi-bus.sh utility not found` 使用重新掃描 Linux 主機以取得新對應的 LUN 時發生錯誤 `rescan-scsi-bus` 命令。

   在主機上、確認 `sg3-utils` 套件已安裝：

   - 對於以 Debian 為基礎的發行套件：

     ```
     dpkg -l | grep sg3-utils
     ```

   - 對於 Red Hat 型發佈：

     ```
     rpm -qa | grep sg3-utils
     ```

   如有需要、請安裝 `sg3-utils` Linux 主機上的套件：

   ```
   sudo apt-get install sg3-utils
   ```

5. 在主機上、重新掃描主機上的 SCSI 匯流排、並探索新增的路徑：

   ```
   /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -a
   ```

   ```
   [root@stemgr]# /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -a
   Scanning SCSI subsystem for new devices
   Scanning host 0 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
   ```

```
Scanning host 1 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 2 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
 Scanning for device 2 0 0 0 ...
.
.
.
OLD: Host: scsi5 Channel: 00 Id: 00 Lun: 09
 Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 9800
 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
0 new or changed device(s) found.
0 remapped or resized device(s) found.
0 device(s) removed.
```

6. 在 iSCSI 主機上、列出新增的路徑：

```
sanlun lun show -p
```

每個LUN顯示四個路徑。

```
[root@stemgr]# sanlun lun show -p
ONTAP Path: vsa_1:/vol/vsa_1_vol6/lun_linux_12
 LUN: 4
 LUN Size: 2g
 Product: cDOT
 Host Device: 3600a098038304646513f4f674e52774b
 Multipath Policy: service-time 0
 Multipath Provider: Native
------- ---------- ------- ----------- ---------------------
host vserver
path path /dev/ host vserver
state   type       node    adapter     LIF
------  ---------- ------- ----------- ---------------------
up      primary    sdk      host3      iscsi_lf__n2_p1_
up      secondary  sdh     host2       iscsi_lf__n1_p1_
up      secondary  sdag    host4       iscsi_lf__n4_p1_
up      secondary  sdah    host5       iscsi_lf__n3_p1_
```

7. 在新節點上、將包含 LUN 的磁碟區 / 磁碟區從舊節點移至新節點。

```
node_A_1-new::*> vol move start -vserver vsa_1 -volume vsa_1_vol1
-destination-aggregate sti8200mccip_htp_005_aggr1
[Job 1877] Job is queued: Move "vsa_1_vol1" in Vserver "vsa_1" to
aggregate "sti8200mccip_htp_005_aggr1". Use the "volume move show
```

```
-vserver
vsa_1 -volume vsa_1_vol1" command to view the status of this operation.
node_A_1-new::*> vol move show
Vserver  Volume      State       Move       Phase            Percent-
Complete  Time-To-Complete
-------- ----------  --------    ---------- ----------------
---------------  ----------------
vsa_1    vsa_1_vol1  healthy                initializing     -
-
```

8. 當磁碟區移至新節點完成時、請確認該磁碟區已連線：

```
volume show -state
```

9. LUN 現在所在的新節點上的 iSCSI 介面會更新為主要路徑。如果在磁碟區移動之後沒有更新主要路徑、請執行 `/usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -a` 和 `multipath -v3` 在主機上、或只是等待多重路徑重新掃描開始。

   在以下範例中、主要路徑是新節點上的 LIF 。

```
[root@stemgr]# sanlun lun show -p
ONTAP Path: vsa_1:/vol/vsa_1_vol6/lun_linux_12
 LUN: 4
 LUN Size: 2g
 Product: cDOT
 Host Device: 3600a098038304646513f4f674e52774b
 Multipath Policy: service-time 0
 Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------ ----------------------
host vserver
path path /dev/ host vserver
state     type       node    adapter      LIF
--------- ---------- ------- ------------ ------------------------
up        primary    sdag    host4        iscsi_lf__n4_p1_
up        secondary  sdk     host3        iscsi_lf__n2_p1_
up        secondary  sdh     host2        iscsi_lf__n1_p1_
up        secondary  sdah    host5        iscsi_lf__n3_p1_
```

步驟 **3** ：移除報告節點並重新掃描路徑

您必須移除報告節點、然後重新掃描路徑。

步驟

1. 在新節點上、移除 Linux LUN 的遠端報告節點（新節點）：

```
lun mapping remove-reporting-nodes -vserver <svm-name> -path * -igroup
<igroup_name> -remote-nodes true
```

在這種情況下、遠端節點是舊節點。

```
node_A_1-new::*> lun mapping remove-reporting-nodes -vserver vsa_1 -path
* -igroup igroup_linux -remote-nodes true
12 entries were acted on.
```

2. 在新節點上、檢查 LUN 的報告節點：

```
lun mapping show -vserver <svm-name> -fields reporting-nodes -ostype
linux
```

```
node_A_1-new::*> lun mapping show -vserver vsa_1 -fields reporting-nodes
-ostype linux
vserver  path                          igroup        reporting-nodes
-------  ----------------------------  ------------
-------------------------
vsa_1    /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_2  igroup_linux  node_A_1-
new,node_A_2-new
vsa_1    /vol/vsa_1_vol1/lun_linux_3  igroup_linux  node_A_1-
new,node_A_2-new
vsa_1    /vol/vsa_1_vol2/lun_linux_4  group_linux   node_A_1-
new,node_A_2-new
.
.
.
12 entries were displayed.
```

3. 。 `sg3-utils` 套件必須安裝在 Linux 主機上。這可防止 `rescan-scsi-bus.sh utility not found` 使用重新掃描 Linux 主機以取得新對應的 LUN 時發生錯誤 `rescan-scsi-bus` 命令。

   在主機上、確認 `sg3-utils` 套件已安裝：

   - 對於以 Debian 為基礎的發行套件：

     ```
     dpkg -l | grep sg3-utils
     ```

   - 對於 Red Hat 型發佈：

```
rpm -qa | grep sg3-utils
```

如有需要、請安裝 `sg3-utils` Linux 主機上的套件：

```
sudo apt-get install sg3-utils
```

4. 在 iSCSI 主機上、重新掃描 SCSI 匯流排：

```
/usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -r
```

移除的路徑是舊節點的路徑。

```
[root@scspr1789621001 ~]# /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh -r
Syncing file systems
Scanning SCSI subsystem for new devices and remove devices that have
disappeared
Scanning host 0 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 1 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 2 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
sg0 changed: LU not available (PQual 1)
REM: Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
DEL: Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 9800
 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
sg2 changed: LU not available (PQual 1)
.
.
.
OLD: Host: scsi5 Channel: 00 Id: 00 Lun: 09
 Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 9800
 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
0 new or changed device(s) found.
0 remapped or resized device(s) found.
24 device(s) removed.
 [2:0:0:0]
 [2:0:0:1]
.
.
.
```

5. 在 iSCSI 主機上、確認只能看到來自新節點的路徑：

```
sanlun lun show -p
```

```
multipath -ll -d
```

接下來呢？

將 Linux iSCSI 主機遷移到新節點後，"建立 Aggregate 並將 Volume 遷移至新節點"。

建立Aggregate並將磁碟區移至新節點

您至少在每個新節點上建立一個集合體、以儲存您要從原始節點移動的磁碟區。您必須為每個磁碟區識別一個集合體、然後分別移動每個磁碟區。

開始之前

- 必須先初始化資料保護鏡射關係、才能移動磁碟區。

  "尋找所需的資料保護程序"。

- 如果您要移動 iSCSI SAN 磁碟區、請確認您擁有 "已建立新的 iSCSI 連線"。

> 對於每個儲存虛擬機器（ SVM ）、 NetApp 建議您在移動根磁碟區之前、先移動叢集中的所有非根磁碟區、然後一次在一個 SVM 上執行此程序。

步驟

1. 在每個新節點上建立至少一個Aggregate：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer
   ```

2. 將新的 Aggregate 新增至與要從中移動磁碟區的原始節點上的 Aggregate 相同的儲存虛擬機器（ SVM ）：

   「vserver add-aggregate」

   新的 Aggregate 和要從中移動 Volume 的舊 Aggregate 必須位於同一個 SVM 中。

3. 確認新的Aggregate現在已指派給與原始節點上Aggregate相同的SVM：

   ```
   vserver show -vserver svm_name
   ```

4. 顯示您要從原始節點移至新節點的磁碟區資訊：

   ```
   volume show -vserver svm_name -node original_node_name
   ```

   您應該保留命令輸出以供日後參考。

   下列範例顯示「VS1」SVM和「node0」節點上的磁碟區：

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 判斷您可以將特定Volume移至哪個Aggregate：

   `volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name`

   下列範例顯示、「VS2」SVM上的「user_max」磁碟區可移至任何列出的集合體：

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 在您要移動的每個磁碟區上執行驗證檢查、以驗證是否可將其移至指定的Aggregate：

   `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true`

7. 一次移動一個磁碟區（進階權限層級）：

   `volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integer`

   您無法移動節點根磁碟區（vol0）。其他磁碟區（包括SVM根磁碟區）也可以移動。

   > 如果您的儲存組態包含已啟用加密的磁碟區、請遵循中的步驟 "使用Volume Move start命令在現有磁碟區上啟用加密" 以移動這些磁碟區。

8. 顯示「Volume Move（Volume Move）（Volume Move（Volume Move））））作業的結果、以驗證是否成功移動磁碟區：

```
volume move show -vserver svm_name -volume vol_name
```

9. 如果多次嘗試後、「Volume Move（Volume Move）」（Volume Move（Volume Move））作業仍未完成最後階段、請強制移動完成：

   ```
   volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
   ```

   強制完成磁碟區移動作業、可能會中斷用戶端對您正在移動之磁碟區的存取。

10. 確認磁碟區已成功移至指定的SVM、而且位於正確的Aggregate：

    ```
    volume show -vserver svm_name
    ```

接下來呢？

建立彙總並將 Volume 遷移到新節點後，"將非 SAN 資料 LIF 和叢集管理 LIF 移轉至新節點"。

將非 SAN 資料生命體和叢集管理生命體移至新節點

從原始節點移除磁碟區之後、您必須將非SAN資料生命期和叢集管理生命期從原始節點移轉至新節點。

關於這項工作

您無法移轉LIF、以便使用VMware vStorage API進行陣列整合（VAAI）進行複本卸載作業。

步驟

1. 使用叢集管理 LIF 登入、並列出原始節點上的所有生命（以逗號分隔的清單）：

   ```
   network interface show -curr-node <list_of_original_node_names>
   ```

2. 將非 SAN 資料生命體的主連接埠從原始節點變更為新節點：

   ```
   network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home
   -node <new_node_name> -home-port {<netport|ifgrp>}
   ```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果您想要移轉...	然後輸入...
特定LIF	`network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination -node <dest_node_name> -destination-port <dest_port_name>`

如果您想要移轉...	然後輸入...
所有非SAN資料生命體與叢集管理生命體	`network interface migrate-all -node <node_name>`

下列命令會將SVM「vs0」上名為「dataif1」的LIF移轉到「node0b」上的連接埠「e0d」：

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

下列命令會從目前（本機）節點移轉所有資料和叢集管理lifs：

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

4. 檢查叢集管理 LIF 的主節點是否位於其中一個原始節點上：

```
network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node
```

5. 如果叢集管理LIF的主節點位於其中一個原始節點上、請完成下列步驟：
   a. 將叢集管理LIF的主節點切換至其中一個新節點：

```
network interface modify -vserver <cluster_name> -lif cluster_mgmt
-home-node <new_node_name> -home-port {<netport|ifgrp>}
```

   b. 將叢集管理LIF移轉至其中一個新節點：

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif cluster-mgmt
-destination-node <new_node_name> -destination-port {<netport|ifgrp>}
```

接下來呢？

在遷移非 SAN 資料 LIF 和叢集管理 LIF 之後，"移動、刪除或建立 SAN LIF"。

移動、刪除或建立 SAN LIF

視叢集內容和叢集環境而定、您必須移動、刪除或建立SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體。

移轉SAN LIF的考量

只有在變更叢集內容（例如、將節點新增至叢集或從叢集刪除節點）時、才需要移動SAN LIF。移動LIF時、您

不需要在叢集的附加主機與新的目標介面之間重新分區FC架構或建立新的iSCSI工作階段。

您可以使用「network interface modify」命令來移動SAN LIF。若要移動SAN LIF、您必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取（ALUA）提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF因為移動而離線時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。

在LIF移動期間、您可以不中斷營運地執行下列工作：

- 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、將叢集的一對HA替換成升級的HA配對
- 升級目標介面卡
- 將儲存虛擬機器（SVM）的資源從叢集中的一組節點移至同一叢集中的另一組節點
- 當主機伺服器上線時、您可以將SAN LUN移至新的HA配對、而不會中斷主機伺服器對LUN資料的存取

如需詳細資訊、請參閱 "SAN LIF移動" _SAN儲存管理_文件中的程序。

刪除不再需要的 **SAN LIF**

如果叢集位於 SAN 環境中，則必須先從原始節點中刪除不再需要的任何 SAN LIF，然後才能將原始節點從叢集中移除。

步驟

1. 如果您有iSCSI啟動器、請完成下列步驟：

   a. 顯示目前連線至原始節點上SVM的作用中啟動器清單、每個舊生命期各顯示一次：+「iSCSI連線show -vserver *vserver_name*-lif_old_lif_」

      下列範例顯示命令的輸出、其中使用中的啟動器連接至SVM VS1：

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. 如果仍有任何啟動器登入原始節點、請從主機電腦登出工作階段。

2. 顯示連接埠集清單、以判斷原始節點上的任何iSCSI或FC生命期是否屬於連接埠集：

   「LUN portset show」

   以下範例顯示「LUN portset show」命令的輸出：

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
```

```
                                LIF2
          ps1           iscsi   LIF3                    igroup2
          ps2           fcp     LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. 如果原始節點上的任何iSCSIs或FC LIF是連接埠集的成員、請將其從連接埠集移除：

   「LUN連接埠集移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *lif_name*`

4. 刪除原始節點上的LIF：

   網路介面刪除-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_`

建立新的**SAN**生命體、或重新建立刪除的**SAN**生命體

視叢集環境需求而定、您可能會決定建立新的SAN LIF、或是重新建立先前在此程序中刪除的SAN LIF。您可以使用建立或重新建立SAN LIF "網路介面建立" 叢集管理中的程序（使用OnCommand SURE®System Manager_文件）。

接下來呢？

移動、刪除或建立 SAN LIF 後，"從叢集中移除原始節點"。

從叢集中移除原始節點。

將磁碟區從原始節點移至新節點並移動或刪除資料 LIF 後，從叢集中刪除原始節點。刪除節點時，節點的配置將被擦除，所有磁碟將被初始化。

步驟

1. 停用原始節點上的高可用性 (HA) 配置：

```
storage failover modify -node <original_node_name> -enabled false
```

2. 將權限等級變更為進階：

```
set -privilege advanced
```

3. 識別叢集中具有 epsilon 的節點：

```
cluster show
```

   在下列範例中、「node0」目前保留epsilon：

```
cluster::*>
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
```

```
-------------------- ------- ------------ ------------
node0                true    true         true
node1                true    true         false
node2                true    true         false
node3                true    true         false
```

4. 如果您要移除的節點包含 epsilon：
   a. 將 epsilon 從要移除的節點中移出：

      ```
      cluster modify -node <name_of_node_to_be_removed> -epsilon false
      ```

   b. 將 epsilon 移到您不會刪除的節點：

      ```
      cluster modify -node <node_name> -epsilon true
      ```

5. 確定當前主節點：

   ```
   cluster ring show
   ```

   主節點是包含諸如 `mgmt`、 `vldb`、 `vifmgr`、 `bcomd`和 `crs`等流程的節點。

6. 如果要移除的節點是目前主節點，請啟用叢集中的另一個節點，以便將其選為主節點：
   a. 取消目前主節點參與叢集的資格：

      ```
      cluster modify -node <node_name> -eligibility false
      ```

      該節點將被標記為不健康，直到其恢復資格。當主節點失去資格時，叢集仲裁將從剩餘節點中選出一個作為新的主節點。

      > 如果您在 HA 對中的第一個節點上執行此步驟，則只需將該節點標記為不符合條件。請勿修改 HA 夥伴的狀態。
      >
      > 如果將夥伴節點選為新的主節點，則需要先驗證其是否持有 epsilon，然後再將其設為不符合資格。如果夥伴節點持有 epsilon，則需要先將 epsilon 移至叢集中其他保留的節點，然後再將其設為不符合資格。您可以重複上述步驟來移除夥伴節點，從而完成此操作。

   a. 使之前的主節點再次有資格參與叢集：

      ```
      cluster modify -node <node_name> -eligibility true
      ```

7. 登入您不會從叢集中移除之節點上的遠端節點管理 LIF 或叢集管理 LIF。

8. 從叢集中移除節點：

對於此 **ONTAP** 版本...	使用此命令...
ONTAP 9.3	`cluster unjoin`

ONTAP 9.4 及更新版本	節點名稱：
	`cluster remove-node -node <node_name>`
	節點 IP 位址：
	`cluster remove-node -cluster_ip <node_ip>`

如果您有一個混合版本集群，並且要移除最後一個版本較低的節點，請使用下列方法： `-skip-last-low-version-node-check` 使用這些命令的參數。

系統會告知您以下資訊：

- 您也必須從叢集中刪除節點的故障轉移夥伴。
- 節點被移除後，在它重新加入叢集之前，必須使用啟動選單選項 **(4)** 清除配置並初始化所有磁碟 或選項 **(9)** 配置進階磁碟機分割區 來擦除節點的配置並初始化所有磁碟。

  如果在刪除節點之前必須解決某些條件，則會產生錯誤訊息。例如，該訊息可能表示該節點具有您必須刪除的共用資源，或者該節點處於您必須停用的叢集 HA 配置或儲存故障轉移配置中。

如果該節點是仲裁主節點，叢集將短暫失去仲裁，然後恢復仲裁。這種仲裁遺失是暫時的，不會影響任何資料操作。

9. 如果錯誤訊息指示存在錯誤情況，請解決這些情況並重新運行。 `cluster remove-node` 或者 `cluster unjoin` 命令。

   節點從叢集中成功移除後會自動重新開機。

10. 如果要重新利用節點，請清除節點配置並初始化所有磁碟：
    a. 在啟動過程中，當系統提示時，按 Ctrl-C 顯示啟動選單。
    b. 選擇啟動選單選項 **(4)** 清除配置並初始化所有磁碟。
11. 返回管理員權限等級：

```
set -privilege admin
```

1. 重複步驟 2 至 11，從叢集中移除容錯移轉合作夥伴。

2. 如果叢集僅剩兩個節點、請為雙節點叢集設定高可用度：

```
cluster ha modify -configured true
```

接下來呢？

移除原始節點後，"完成移動 Volume 升級"。

完成移動卷升級

若要透過移動磁碟區完成升級程序、您必須設定服務處理器（SP）、安裝新授權、以及設定AutoSupport 更新。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或NCA連接埠。

1. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

2. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

3. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

4. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「node_name coted walled from plate_old to platform _new」（節點名稱已從platfore_old成功升級至platform _new）。

5. 根據您使用的是板載金鑰管理還是外部金鑰管理，使用下列任一程序還原儲存或磁碟區加密功能：

   - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
   - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

6. 如果新節點具有 FC 連接埠（板載或 FC 適配器上）、板載 CNA 連接埠或 CNA 卡，請透過在儲存系統提示字元下輸入下列命令來設定 FC 或 CNA 連接埠：

   「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type ｛target | initiator｝」

   "使用CLI進行SAN管理"

   您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

7. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

   "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

   "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

8. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：
   a. 登入 "NetApp支援" 網站。
   b. 單擊鏈接* My Installed System*。
   c. 在「安裝的系統」頁面上、以表單輸入舊系統的序號、然後按一下「執行！」
   d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

轉換為磁碟機櫃並移動儲存設備

將**AFF A250**升級到**AFF A400**

了解如何將 **AFF A250** 轉換為磁碟機櫃，以及如何將儲存設備移至 **AFF A400**

將 AFF A250 系統無中斷升級至 AFF A400 系統。首先，將 AFF A250 節點轉換為 NS224 磁碟機櫃。然後，將它們連接至 AFF A400 替換節點。這會將 AFF A250 板載儲存設備移至 AFF A400 替換系統。

關於這項工作

AFF A250 高可用性（HA）配對控制器為 node1 和 node2，替換後的 AFF A400 HA 配對控制器為 node3 和 node4。

開始之前

檢閱透過移動磁碟區或儲存設備進行升級的所有考量事項：

- "決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級"
- "升級控制器硬體的考量事項"

1 **"將 node2 上的生命體和資料集合體移轉至 node1"**

在將 AFF A250 node2 轉換為磁碟機櫃之前，請將 node2 上的邏輯介面（LIF）和資料集合體移轉至 node1。

2 **"將 node2 轉換為磁碟機櫃、並連線至 node4"**

將 AFF A250 node2 轉換為 NS224 磁碟機櫃，然後連接到 AFF A400 node4，再將磁碟機從 node2 重新指派到 node4。

3 **"將 node2 磁碟機重新指派給 node4"**

將 AFF A250 node2 轉換為 NS224 磁碟機櫃並連接到 AFF A400 node4 後，將先前屬於 node2 的磁碟機重新指派給 node4。

4 **"將 node1 上的資料集合體、 epsilon 和 lifs 移轉至 node4"**

在將 AFF A250 node1 轉換為磁碟機櫃之前，請將 node1 上的資料集合體、epsilon 和 LIF 移轉至 AFF A400

node4。

5 **"將 node1 轉換為磁碟機櫃、並連線至 node3"**

將 AFF A250 node1 轉換為 NS224 磁碟機櫃，然後連接到 AFF A400 node3，再將磁碟機從 node1 重新指派到 node3。

6 **"將驅動器從 node1 重新分配給 node3"**

將 AFF A250 node1 轉換為 NS224 磁碟機櫃並連接到 AFF A400 node3 後，將先前屬於 node1 的磁碟機重新指派給 node3。

7 **"將 node4 上的生命週期和資料集合體移轉至 node3"**

若要完成升級、請將 node3 連接至 node4、並將 node4 上的資料 LIF 和資料 Aggregate 移轉至 node3。

將 **node2** 上的生命體和資料集合體移轉至 **node1**

在將 AFF A250 node2 轉換為磁碟機櫃之前、請先將 node2 上的邏輯介面（生命體）和資料集合體移轉至 node1 。

開始之前

確認您符合下列要求：

- AFF A250 和 AFF A400 控制器執行相同的 ONTAP 版本和修補程式版本。

  - 您必須在每個 AFF A400 上以網路開機並安裝與 AFF A250 上執行的版本相同的 ONTAP 版本。
  - 每個 AFF A400 的主要和備份開機映像都必須具有相同的 ONTAP 版本。
  - 如果先前已設定 AFF A400 叢集、則必須執行來清除任何剩餘叢集組態 `wipeconfig` 從開機功能表。

- 兩個 AFF A400 控制器都會在載入程式提示時處於待命狀態。
- 您手邊有所有適當的纜線。

步驟

在 AFF A250 node1 上執行下列步驟。

1. 存取進階權限層級：

   "進階權限"

2. 停用儲存容錯移轉自動恢復：

   ```
   storage failover modify -node node1 -auto-giveback false
   ```

3. 停用 HA 配對兩個節點之間的自動還原：

```
network interface modify -lif * -auto-revert false
```

4. 顯示所有資料網路生命的狀態：

```
network interface show -role data
```

5. 顯示叢集管理階層的狀態：

```
network interface show -role cluster_mgmt
```

6. 從節點 2 上託管的儲存虛擬機器移轉所有資料生命。

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
-node node1 -destination-port port_name
```

> 此命令只會移轉非 SAN 的生命體。您無法使用它來移轉 iSCSI 和 FCP 生命。

7. 顯示叢集中所有資料生命的狀態：

```
network interface show -role data
```

8. 如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

10. 顯示容錯移轉資格：

「容錯移轉顯示」

11. 將 node2 上的資料集合體移轉至 node1 ：

```
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node2
-destination node1
```

12. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

13. 顯示叢集中所有資料磁碟區的狀態：

「Volume show」

14. 顯示 `ha` epsilon 的狀態和擁有權：

「叢集展示」

15. 停用 `cluster ha`：

「叢集ha modify -configured假」

16. 顯示 `ha` epsilon 的狀態和擁有權：

    「叢集展示」

17. 停止節點2：

```
halt -node node2 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
```

接下來呢？


"將 node2 轉換為磁碟機櫃、並連線至 node4"

將 **node2** 轉換為磁碟機櫃、並連線至 **node4**

將 AFF A250 node2 轉換為 NS224 磁碟機櫃、然後連線至 AFF A400 node4 、再將磁碟機從 node2 重新指派至 node4 。

步驟

1. 從 node2 拔下所有網路纜線。
2. 從 AFF A250 機箱中移除 node2 。
3. 將 NVMe 機櫃模組（ NSM ）插入 node2 的機櫃。
4. 將 node4 100GbE 連接埠 e0c 連接至 NSM B 連接埠 e0a 、將 NSM 連接至 node4 。

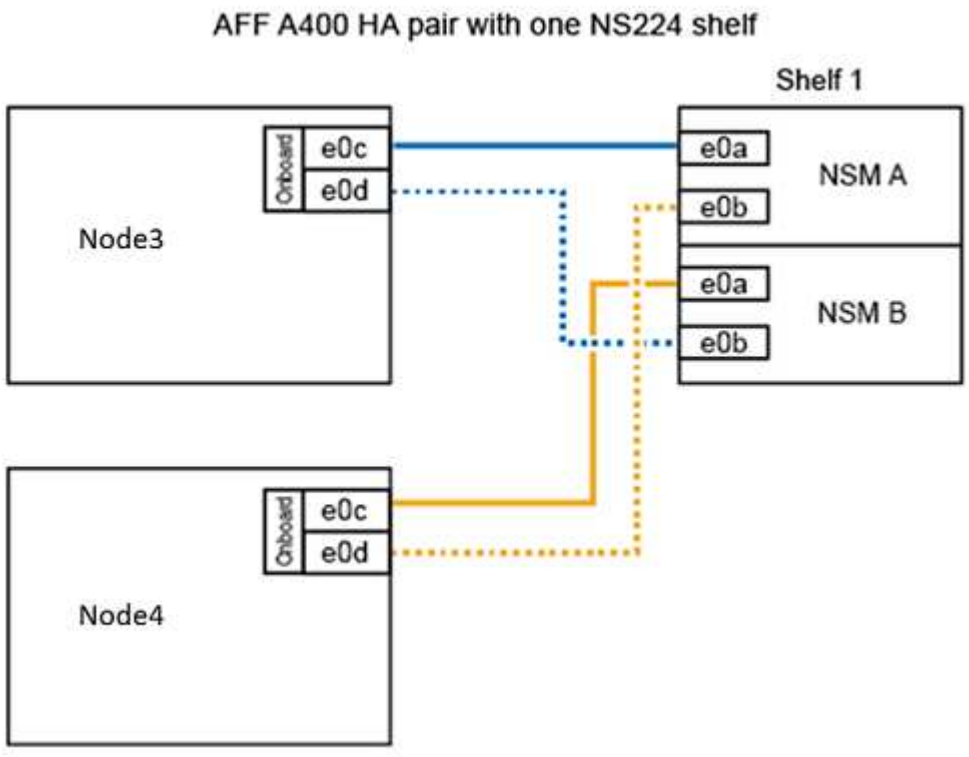

5. 將 25GbE 纜線從 node2 連接埠 e0c 和 e0d 連接至 node4 上的任何兩個 25GbE 板載連接埠（ e0e 、 e0f 、 e0g 或 e0h ）、以建立暫時的叢集連線。

如果 AFF A400 系統使用 FC 連接埠做為內建連接埠、請在移轉期間將 25Gb 乙太網路介面卡安裝至每個節點、以進行叢集連線。

6. 使用連接埠 e0a 和 e0b 、在 AFF A400 節點之間連接 25GbE HA 互連纜線。請勿交叉連接連接埠。
7. 使用連接埠 e3a 和 e3b 、在 AFF A400 節點之間連接 100GbE 叢集互連纜線。請勿交叉連接連接埠。

接下來呢？

"將 node2 磁碟機重新指派給 node4"

將 **node2** 磁碟機重新指派給 **node4**

將 AFF A250 node2 轉換為 NS224 磁碟機櫃並連線至 AFF A400 node4 之後、您必須將先前屬於 node2 的磁碟機重新指派給 node4 。

開始之前

驗證在加載器提示符下 node3 和 node4 均處於待機狀態。

步驟

在 AFF A400 node4 上執行下列步驟。

1. 在載入程式提示字元下、將 node4 開機至維護模式：

   Boot_ONTAP maint

2. 顯示 100GbE 介面的狀態：

   ```
   storage port show
   ```

3. 將 100GbE 介面設定為儲存連接埠：

   ```
   storage port modify -p e0c -m storage

   storage port modify -p e0d -m storage
   ```

4. 驗證 100GbE 介面的模式變更：

   ```
   storage port show
   ```

   應顯示如下範例所示的輸出：

   ```
   *> storage port modify -p e0c -m storage
   Nov 10 16:27:23 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
   port e0c to storage mode.

   Nov 10 16:27:29 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
   subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8885.

   *> storage port modify -p e0d -m storage
   ```

```
Nov 10 16:27:34 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
port e0d to storage mode.

Nov 10 16:27:38 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8886.

*> storage port show
Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
e0c  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e0d  ENET storage 100 Gb/s    enabled  offline 30
```

5. 顯示所有連接的磁碟機：

   「展示-v」

6. 記錄本機系統 ID 值；這是 node4 的系統 ID 。也請從「擁有者」欄中記錄 node1 和 node2 的系統 ID 。
7. 將所有磁碟機從 node2 重新指派至 node4 ：

   `disk reassign -s node2_system_ID -d node4_system_ID -p node1_system_ID`

8. 驗證所有重新分配的磁碟機是否都可以使用新的系統 ID 檢視：

   `disk show -s node4_System_ID`

   ⓘ 如果無法檢視磁碟機、請 * 停止 * 並聯絡技術支援部門以取得協助。

9. 驗證輸出中是否報告了 node2 的根聚合，並且該集合是否處於聯機狀態：

   「aggr狀態」

10. 結束維護模式：

    《停止》

接下來呢？

"將 node1 上的資料集合體、 epsilon 和 lifs 移轉至 node4"

將 **node1** 上的資料集合體、 **epsilon** 和 **lifs** 移轉至 **node4**

在將 AFF A250 node1 轉換為磁碟機櫃之前、請先將 node1 上的資料集合體、 epsilon 和邏輯介面（ lifs ）移轉至 AFF A400 node4 。

步驟

1. 在 node4 的載入程式提示下、將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 選取選項 `6 Update flash from backup config` 將 /var 檔案系統還原至 node4 。

   這會以最後一次備份到磁碟的方式取代所有 Flash 型組態。

3. 輸入「y」繼續。

   節點會自動重新開機、以載入 /var 檔案系統的新複本。

   節點報告系統 ID 不相符的警告。輸入 `y` 以覆寫系統 ID 。

4. 移轉叢集生命：

   "進階權限"

   「網路連接埠展示」

   如果將 AFF A250 升級至 AFF A400 時系統叢集連接埠不相同、您可能必須暫時將 node4 上的介面變更為叢集連接埠：

   `network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster`

   `network interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name`

5. 等待叢集進入仲裁狀態、然後確認叢集節點狀況良好：

   `- cluster show`

   HA 配對與儲存容錯移轉會在目前狀態中保持停用狀態。

6. 將叢集生命週期移至 node4 上的暫存 25G 叢集連接埠：

   `network interface modify`

7. 如果正在升級的 AFF A250 叢集上正在使用介面群組和資料 VLAN 、請執行此步驟。如果沒有、請前往 步驟8.。

   AFF A250 和 AFF A400 系統之間的實體網路連接埠名稱不同。因此、在 node4 上可能會有設定錯誤的介面群組和取代的 VLAN 。檢查並視需要修正任何設定不正確的介面群組和移出的 VLAN 。

1. 將 node1 上的資料集合體移轉至 node4 ：

   `storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination -checks true`

2. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

   `storage aggregate show`

3. 移除 node1 的 IF 、改為將其移至 node4 、以移轉 epsilon 。
   a. 從 node1 移除 epsilon ：

      ```
      cluster modify -epsilon false -node node1
      ```

   b. 將 epsilon 移至 node4 ：

      ```
      cluster modify -epsilon true -node node4
      ```

4. 顯示叢集狀態：

   「叢集展示」

5. 顯示所有資料網路生命：

   ```
   network interface show -role data
   ```

6. 將所有資料生命週期移轉至 node4 ：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
   -node node4 -destination-port port_name
   ```

7. 顯示叢集中所有資料生命的狀態：

   ```
   network interface show -role data
   ```

8. 如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. 移轉叢集管理 LIF ：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination
   -node node4 -destination-port port_name
   ```

10. 顯示叢集管理 LIF 的狀態：

    ```
    network interface show cluster_mgmt
    ```

11. 停止節點1：

    ```
    halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
    ```

接下來呢？


"將 node1 轉換為磁碟機櫃、並連線至 node3"

將 **node1** 轉換為磁碟機櫃、並連線至 **node3**

將 AFF A250 node1 轉換為 NS224 磁碟機櫃、然後連線至 AFF A400 node3 、再將磁碟機從 node1 重新指派至 node3 。

步驟

1. 從 node1 拔下所有網路纜線。
2. 從 AFF A250 機箱中移除 node1 。
3. 將 NVMe 機櫃模組（ NSM ）插入 node1 的機櫃。
4. 將 node3 100GbE 連接埠 e0c 連接至 NSM A 連接埠 e0a 、將 NSM 連接至 node3 。

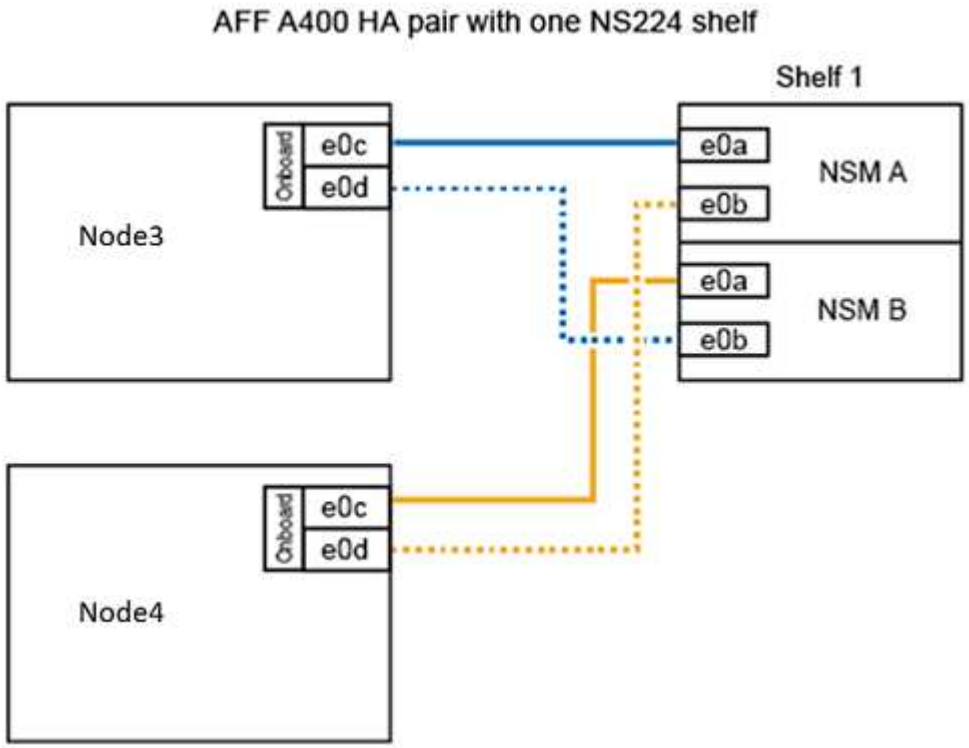

5. 將 25GbE 纜線從 node1 連接埠 e0c 和 e0d 移至 node3 上的任何兩個 25GbE 板載連接埠（ e0e 、 e0f 、 e0g 或 e0h ）、將暫存叢集連線移至 node3 。

> 如果 AFF A400 系統使用 FC 連接埠做為內建連接埠、請在移轉期間將 25Gb 乙太網路介面卡安裝至每個節點、以進行叢集連線。

接下來呢？

"將驅動器從 node1 重新分配給 node3"

將驅動器從 **node1** 重新分配給 **node3**

將 AFF A250 node1 轉換為 NS224 磁碟機櫃並連線至 AFF A400 node3 之後、您必須將先前屬於 node1 的磁碟機重新指派給 node3 。

步驟

1. 在載入程式提示字元下、將 node3 開機至維護模式：

   Boot_ONTAP maint

2. 顯示 100GbE 介面的狀態：

```
storage port show
```

3. 將 100GbE 介面設定為儲存連接埠：

```
storage port modify -p e0c -m storage

storage port modify -p e0d -m storage
```

4. 驗證 100GbE 介面的模式變更：

```
storage port show
```

應顯示如下範例所示的輸出：

```
*> storage port modify -p e0c -m storage
Nov 10 16:27:23 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
port e0c to storage mode.

Nov 10 16:27:29 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8885.

*> storage port modify -p e0d -m storage
Nov 10 16:27:34 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
port e0d to storage mode.

Nov 10 16:27:38 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8886.

*> storage port show
Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
e0c  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e0d  ENET storage 100 Gb/s    enabled  offline 30
```

5. 顯示所有連接的磁碟機：

「展示-v」

6. 記錄本機系統 ID 值；這是 node3 的系統 ID 。也請從「擁有者」欄中記錄 node1 和 node2 的系統 ID 。
7. 將所有磁碟機從 node1 重新指派至 node3 ：

```
disk reassign -s node1_system_ID -d node3_system_ID -p node4_system_ID
```

8. 驗證所有重新分配的磁碟機是否都可以使用新的系統 ID 檢視：

```
disk show -s node3_system_ID
```

如果無法檢視磁碟機、請 * 停止 * 並聯絡技術支援部門以取得協助。

9. 結束維護模式：

《停止》

接下來呢？

"將 node4 上的生命週期和資料集合體移轉至 node3"

將 **node4** 上的生命週期和資料集合體移轉至 **node3**

若要完成升級、請將 node3 連線至 node4 、然後將 node4 上的資料邏輯介面（ lis ）和資料集合體移轉至 node3 。

步驟

1. 在 node3 的載入程式提示下、將節點開機至開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

2. 選取選項 `6 Update flash from backup config` 將 /var 檔案系統還原至 node3 。

這會以最後一次備份到磁碟的方式取代所有 Flash 型組態。

3. 輸入「y」繼續。
4. 讓節點正常開機。

節點會自動重新開機、以載入 /var 檔案系統的新複本。

節點報告系統 ID 不相符的警告。輸入 `y` 以覆寫系統 ID 。

5. 將 node3 連接至 node4 ：
   a. 將多重路徑高可用度（ MPHA ）纜線連接至 NS224 機櫃、以確保備援。將 node3 100GbE 連接埠 e0d 連接至 NSM B 連接埠 e0b 、並將 node4 100GbE 連接埠 e0d 連接至 NSM A 連接埠 e0a 。
   b. 確認節點之間已連接 HA 連接埠 e0a 和 e0b 。
   c. 確認節點之間已連接叢集連接埠 e3a 和 e3b 。
6. 移轉叢集生命：

"進階權限"

「網路連接埠展示」

7. 修改叢集廣播網域以包含所需的叢集連接埠：

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain
broadcast_domain_name -ports port_names

network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports
```

port_names

> 從 ONTAP 9.8 開始、新的 IPspace 和一個或多個廣播網域可能會指定給現有的實體連接埠、以供叢集連線使用。

8. 修改叢集 IPspace 以包含所需的叢集連接埠、並將傳輸單元上限設為 9000 （如果尚未設定）：

   「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

9. 顯示所有叢集網路生命：

   「網路介面show -role cluster」

10. 將兩個節點上的所有叢集網路生命負載移轉至其主連接埠：

    ```
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
    -node node_name -destination-port port_name
    ```

11. 顯示所有叢集網路生命：

    「網路介面show -role cluster」

12. 驗證叢集網路生命的主連接埠：

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port
    port_name
    ```

13. 將所有資料生命移轉至 node3 ：

    ```
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
    -node node_name -destination-port port_name
    ```

14. 顯示所有資料網路生命：

    ```
    network interface show -role data
    ```

15. 設定所有資料生命的主節點和主連接埠。如果有任何生命都停機、請將生命的管理狀態設定為 `up` 輸入下列命令、為每個 LIF 輸入一次：

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
    node_name -home-port port_name -status-admin up
    ```

16. 移轉叢集管理 LIF ：

    ```
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination
    -node node3 -destination-port port_name
    ```

17. 顯示叢集管理 LIF 的狀態：

    ```
    network interface show cluster_mgmt
    ```

18. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

19. 啟用 HA 配對、儲存容錯移轉及自動恢復：

    "cluster ha modify -configured true"

20. 將 node4 擁有的資料集合體移轉至 node3 ：

    ```
    storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4
    -destination node3
    ```

21. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

    ```
    storage aggregate show
    ```

22. 啟用跨節點的網路生命體自動還原：

    ```
    network interface modify -lif * -auto-revert true
    ```

23. 啟用儲存容錯移轉自動恢復：

    ```
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
    ```

24. 顯示叢集狀態：

    「叢集展示」

25. 顯示容錯移轉資格：

    「容錯移轉顯示」

    在叢集報告輸出中、節點可能會不正確地擁有屬於其他節點的集合體。如果發生這種情況、請從叢集兩側執行接管和恢復、以進行標準化。

26. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

    ```
    storage aggregate show
    ```

升級 **AFF A150**、**AFF A220** 或 **FAS2820**

了解如何將 **AFF A150** 、 **AFF A220** 或 **FAS2820** 轉換為磁碟機櫃並移動儲存設備

對 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 系統執行不中斷升級。首先、將 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 系統中的每個節點轉換為磁碟機櫃。然後、將它們連接至替換節點。這會將內建儲存設備移至替換系統。

關於這項工作

此程序支援以下系統轉換：

轉換此系統...	至此磁碟機櫃...
AFF A150 或 AFF A220	DS224C
FAS2820	DS212C

高可用性（HA）配對控制器為 node1 和 node2，替換 HA 配對控制器為 node3 和 node4。

開始之前

檢閱透過移動磁碟區或儲存設備進行升級的所有考量事項：

- "決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級"
- "升級控制器硬體的考量事項"

1 將 **node2** 上的生命體和資料集合體移轉至 **node1**

在將 node2 轉換為磁碟機櫃之前，請將 node2 上的邏輯介面（LIF）和資料集合體移轉至 node1。

2 將 **node2** 轉換為磁碟機櫃、並連線至 **node4**

將 node2 轉換為磁碟機櫃，然後連接到 node4，再將磁碟機從 node2 重新指派給 node4。

3 將 **node2** 磁碟機重新指派給 **node4**

將 node2 轉換為磁碟機櫃並連接至 node4 後、請將先前屬於 node2 的磁碟機重新指派給 node4。

4 將 **node1** 上的資料集合體、 **epsilon** 和 **lifs** 移轉至 **node4**

在將 node1 轉換為磁碟機櫃之前，請將 node1 上的資料集合體、epsilon 和 LIF 移轉至 node4。

5 將 **node1** 轉換為磁碟機櫃、並連線至 **node3**

將 node1 轉換為磁碟機櫃並連接至 node3，然後再將磁碟機從 node1 重新指派給 node3。

6 將驅動器從 **node1** 重新分配給 **node3**

將 node1 轉換為磁碟機櫃並連接至 node3 後、請將先前屬於 node1 的磁碟機重新指派給 node3。

7 將 **node4** 上的生命週期和資料集合體移轉至 **node3**

若要完成升級、請將 node3 連接至 node4、並將 node4 上的資料 LIF 和資料 Aggregate 移轉至 node3。

將 **node2** 上的生命體和資料集合體移轉至 **node1**

在將節點 2 轉換為磁碟機櫃之前，將 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 節點 2 上的邏輯介面（LIF）和資料集合體遷移到節點 1。

開始之前

確認您符合下列要求：

- 原控制器和替換控制器應盡可能使用相同的 ONTAP 版本和修補程式版本。請參閱 "NetApp Hardware Universe"以了解支援的 ONTAP 版本。

> - 您需要透過網路啟動在 node3 和 node4 上安裝ONTAP版本，以符合FAS2820系統上的ONTAP版本。 Node3 和 node4 是替換控制器。
> - node3 和 node4 控制器的主啟動映像和備份啟動映像必須具有相同的ONTAP版本。
> - 您需要執行下列操作來清除節點 3 和節點 4 上的任何殘留叢集配置 `wipeconfig`從啟動選單。

- 兩個替換控制器均在 LOADER 提示字元下處於待命狀態。
- 所有必需的電纜均已配備。

步驟

在 node1 上執行這些步驟。

1. 存取進階權限層級：

```
set -privilege advanced
```

2. 停用儲存容錯移轉自動恢復：

```
storage failover modify -node node1 -auto-giveback false
```

3. 停用 HA 配對兩個節點之間的自動還原：

```
network interface modify -lif * -auto-revert false
```

4. 顯示所有資料網路生命的狀態：

```
network interface show -role data
```

5. 顯示叢集管理階層的狀態：

```
network interface show -role cluster-mgmt
```

6. 從節點 2 上託管的儲存虛擬機器移轉所有資料生命。

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>
```

```
-destination-node <node1> -destination-port <port_name>
```

此命令只會移轉非 SAN 的生命體。您無法使用它來移轉 iSCSI 和 FCP 生命。

7. 顯示叢集中所有資料生命的狀態：

```
network interface show -role data
```

8. 如果任何 LIF 處於關閉狀態，則將其管理狀態設為 `up`為每個 LIF 輸入一次以下命令：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status
-admin up
```

9. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

10. 顯示容錯移轉資格：

```
storage failover show
```

11. 將 node2 上的資料集合體移轉至 node1 ：

```
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node
<node2> -destination <node1>
```

12. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

13. 顯示叢集中所有資料磁碟區的狀態：

```
volume show
```

14. 顯示 `ha` epsilon 的狀態和擁有權：

```
cluster show
```

15. 禁用集群 ha：

```
cluster ha modify -configured false
```

16. 顯示 ha epsilon 的狀態和擁有權：

```
cluster show
```

17. 停止節點2：

```
halt -node <node2> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
```

接下來呢？

"將 node2 轉換為磁碟機櫃、並連線至 node4"

將 **node2** 轉換為磁碟機櫃、並連線至 **node4**

將 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 node2 轉換為磁碟機櫃並連接至 node4，然後再將磁碟機從 node2 重新指派至 node4。Node1 和 node2 是磁碟機櫃內的控制器。

步驟

1. 從 node2 拔下所有網路纜線。
2. 從 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 機箱移除 node2。
3. 將 IOM12 或 IOM12B 模組插入節點 2 的托架。
4. 將節點 4 串列連接 SCSI (SAS) 連接埠連接到 IOM12 或 IOM12B 模組上的可用連接埠。查看"Hardware Universe"驗證系統的 SAS 連接埠。
5. 透過將節點 1 連接埠 e0a 和 e0b 連接到節點 4 上的任兩個 25GbE 連接埠來建立臨時叢集連接。

> 如果 node4 僅支援 10GbE 叢集連接，則必須有 10GbE 電纜來建立臨時叢集連接。

接下來呢？

"將 node2 磁碟機重新指派給 node4"

將 **node2** 磁碟機重新指派給 **node4**

將先前屬於 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 node2 的磁碟機重新指派給 node4 。

開始之前

驗證在加載器提示符下 node3 和 node4 均處於待機狀態。

步驟

在 node4 上執行這些步驟。

1. 在載入程式提示字元下、將 node4 開機至維護模式：

```
boot_ontap maint
```

出現維護模式提示。

2. 顯示所有連接的磁碟機：

```
disk show -v
```

3. 記錄本機系統 ID 值；這是 node4 的系統 ID 。也請從「擁有者」欄中記錄 node1 和 node2 的系統 ID 。
4. 將所有磁碟機從節點 2 重新指派到節點 4。

如果您使用整個磁碟
運行以下命令：

```
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID>
```

如果您使用分割磁碟
運行以下命令：

```
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID> -p
<node1_system_ID>
```

5. 驗證所有重新分配的磁碟機是否都可以使用新的系統 ID 檢視：

```
disk show -s <node4_System_ID>
```

如果看不到驅動器，請*停止*並聯絡技術支援尋求協助。

6. 驗證輸出中是否報告了 node2 的根聚合，並且該集合是否處於聯機狀態：

```
aggr status
```

7. 結束維護模式：

```
halt
```

接下來呢？

"將 node1 上的資料集合體、 epsilon 和 lifs 移轉至 node4"

將 **node1** 上的資料集合體、 **epsilon** 和 **lifs** 移轉至 **node4**

將 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 node1 上的資料集合體、 epsilon 和邏輯介面（ LIF ）移轉至 node4 。

步驟

在 node4 上執行這些步驟。

1. 在 node4 的 LOADER 提示字元下，設定合作夥伴系統 ID：

```
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1>
```

2. 檢查合作夥伴系統ID：

```
printenv partner-sysid
```

3. 儲存變更：

```
saveenv
```

4. 將節點開機至開機功能表：

```
boot_ontap menu
```

5. 在啟動選單中，選擇選項 `6 Update flash from backup config`將 /var 檔案系統還原到 node4。

   這會以最後一次備份到磁碟的方式取代所有 Flash 型組態。

6. 輸入「y」繼續。

   節點會自動重新開機、以載入 /var 檔案系統的新複本。

   節點報告系統 ID 不相符的警告。輸入 `y` 以覆寫系統 ID 。

7. 移轉叢集生命：

```
set -privilege advanced
```

```
network port show
```

如果將FAS2820升級到替換控制器時系統叢集連接埠不相似，則可能必須暫時將節點 4 上的介面變更為叢集連接埠：

```
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000
-ipspace Cluster
```

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF>
-destination-node <node4> -destination-port <port_name>
```

8. 等待叢集達到法定人數，然後驗證叢集節點是否健康：

```
- cluster show
```

HA 配對與儲存容錯移轉會在目前狀態中保持停用狀態。

9. 將叢集生命週期移至 node4 上的暫存 25G 叢集連接埠：

```
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node
<node4> -home-port <port_name>
```

10. 僅當您要升級的FAS2820叢集上使用介面組和資料 VLAN 時才完成此步驟。否則，轉到步驟11.。

    更換控制器上的實體網路連接埠名稱與FAS2820上的不同。這可能會導致節點 4 上的 VLAN 移位和介面群組配置不正確。

    a. 顯示已置換的 VLAN：

    ```
    cluster controller-replacement network displaced-vlans show
    ```

    b. 恢復被取代的 VLAN：

    ```
    cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
    ```

    c. 修復錯誤配置的介面組。 FAS2820和您正在升級的控制器之間的連接埠名稱可能不同。使用正確的成員連接埠更新介面群組：

```
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
```

```
ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
```

1. 將 node1 上的資料集合體移轉至 node4 ：

```
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name>
-node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true
-override-destination-checks true
```

2. 顯示資料聚合狀態：

```
storage aggregate show
```

3. 將 epsilon 從節點 1 移除並將其移至節點 4 來遷移 epsilon。
   a. 從 node1 移除 epsilon ：

```
cluster modify -epsilon false -node <node1>
```

   b. 將 epsilon 移至 node4 ：

```
cluster modify -epsilon true -node <node4>
```

4. 顯示叢集狀態以驗證 epsilon 變更：

```
cluster show
```

5. 顯示所有資料網路生命：

```
network interface show -role data
```

6. 將所有資料生命週期移轉至 node4 ：

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>
-destination-node <node4> -destination-port <port_name>
```

7. 顯示叢集中所有資料生命的狀態：

```
network interface show -role data
```

8. 如果任何 LIF 處於關閉狀態，則將其管理狀態設為 `up`為每個 LIF 輸入一次以下命令：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status
-admin up
```

9. 移轉叢集管理 LIF ：

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif
<cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port
<port_name>
```

10. 顯示叢集管理 LIF 的狀態：

```
network interface show -role cluster-mgmt
```

11. 停止節點1：

```
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
```

接下來呢？

"將 node1 轉換為磁碟機櫃、並連線至 node3"

將 **node1** 轉換為磁碟機櫃、並連線至 **node3**

將 AFF A150、AFF A220 或 FAS2820 node1 轉換為磁碟機櫃並連接至 node3，然後再將磁碟機從 node1 重新指派至 node3。

步驟

1. 從 node1 拔下所有網路纜線。
2. 從 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 機箱移除 node1 。
3. 將 IOM12 或 IOM12B 模組插入節點 1 的托架。
4. 將 node3 SAS 連接埠連接至 IOM12 或 IOM12B 模組上的可用連接埠。請參閱"Hardware Universe"以驗證系統的 SAS 連接埠。
5. 透過將 node4 叢集連接埠連接到 node3 上的任何叢集連接埠來建立臨時叢集連線。

> 如果節點 3 僅支援 10GbE 叢集連接，則必須使用 10GbE 電纜來建立臨時叢集連接。

接下來呢？

"將驅動器從 node1 重新分配給 node3"

將驅動器從 **node1** 重新分配給 **node3**

將先前指派給 AFF A150 、 AFF A220 或 FAS2820 node1 的磁碟機重新指派給 node3 。

步驟

在節點 3 上執行這些步驟。

1. 在載入程式提示字元下、將 node3 開機至維護模式：

```
boot_ontap maint
```

出現維護模式提示。

2. 顯示所有連接的磁碟機：

```
disk show -v
```

3. 記錄本機系統 ID 值；這是節點 3 的系統 ID。也從「OWNER」欄位記錄節點 1 和節點 4 的系統 ID。
4. 將所有磁碟機從 node1 重新指派至 node3 ：

如果您使用整個磁碟

運行以下命令：

```
disk reassign -s <node1_system_ID> -d <node3_system_ID>
```

如果您使用分割磁碟

運行以下命令：

```
disk reassign -s <node1_system_ID> -d <node3_system_ID> -p
<node4_system_ID>
```

5. 驗證所有重新分配的磁碟機是否都可以使用新的系統 ID 檢視：

```
disk show -s <node3_system_ID>
```

如果看不到驅動器，請*停止*並聯絡技術支援尋求協助。

6. 結束維護模式：

```
halt
```

接下來呢？

"將 node4 上的生命週期和資料集合體移轉至 node3"

將 **node4** 上的生命週期和資料集合體移轉至 **node3**

若要完成升級、請將節點 3 連接至節點 4、然後將節點 4 上的資料邏輯介面（LIF）和資料 Aggregate 移轉至節點 3。

步驟

在節點 3 上執行這些步驟。

1. 在 node3 的載入程式提示下、將節點開機至開機功能表：

```
boot_ontap menu
```

2. 選取選項 `6 Update flash from backup config` 將 /var 檔案系統還原至 node3 。

   這會以最後一次備份到磁碟的方式取代所有 Flash 型組態。

3. 輸入「y」繼續。
4. 讓節點正常開機。

   節點會自動重新開機、以載入 /var 檔案系統的新複本。

   節點報告系統 ID 不相符的警告。輸入 `y` 以覆寫系統 ID 。

5. 驗證叢集和 HA 連接埠是否在節點 3 和節點 4 之間連接。
6. 顯示節點3和節點4上的叢集和HA連接埠：

```
set -privilege advanced
```

```
network port show
```

7. 修改叢集廣播網域以包含所需的叢集連接埠：

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <port_names>
```

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports
<port_names>
```

> 從 ONTAP 9.8 開始、新的 IPspace 和一個或多個廣播網域可能會指定給現有的實體連接埠、以供叢集連線使用。

8. 修改叢集 IPspace 以包含所需的叢集連接埠、並將傳輸單元上限設為 9000 （如果尚未設定）：

```
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000
-ipspace Cluster
```

9. 顯示所有叢集網路生命：

```
network interface show -role cluster
```

10. 將兩個節點上的所有叢集網路 LIF 遷移到其計劃的主連接埠：

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>
-destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
```

11. 顯示所有叢集網路生命：

```
network interface show -role cluster
```

12. 配置叢集網路 LIF 的主連接埠：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home
-port <port_name>
```

13. 將用於 node3 的所有資料 LIF 移回 node3：

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>
-destination-node <node3> -destination-port <port_name>
```

14. 顯示所有資料網路生命：

```
network interface show -role data
```

15. 為所有資料 LIF 設定主節點和主連接埠。如果任何 LIF 處於關閉狀態，則將其管理狀態設為 `up`為每個 LIF 輸入一次以下命令：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home
-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
```

16. 移轉叢集管理 LIF ：

```
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif
<cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port
<port_name>
```

17. 顯示叢集管理 LIF 的狀態：

```
network interface show -role cluster-mgmt
```

18. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

19. 在雙節點叢集中啟用叢集高可用性：

```
cluster ha modify -configured true
```

20. 啟用並驗證 node3 和 node4 的儲存故障轉移：

```
storage failover modify -node <node3> -enabled true
```

```
storage failover modify -node <node4> -enabled true
```

```
storage failover show
```

21. 遷移由 node4 擁有但本應由 node3 擁有的資料聚合：

```
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node
<node4> -destination <node3>
```

22. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

23. 啟用跨節點的網路生命體自動還原：

```
network interface modify -lif * -auto-revert true
```

24. 啟用儲存容錯移轉自動恢復：

```
storage failover modify -node * -auto-giveback true
```

25. 顯示叢集狀態：

```
cluster show
```

26. 顯示容錯移轉資格：

```
storage failover show
```

> 在叢集報告輸出中，一個節點可能錯誤地擁有屬於另一個節點的聚合。如果發生這種情況，請從集群的兩側執行接管和交還。

27. 顯示叢集中所有資料集合體的狀態：

```
storage aggregate show
```

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隱私權政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

安全資訊與法規注意事項

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP12475945

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。