



安裝與設定 Install and maintain

NetApp
February 13, 2026

目錄

安裝與設定	1
從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗	1
快速步驟：FAS9000	1
影片步驟：FAS9000	1
詳細指南 - FAS9000	1
步驟1：準備安裝	2
步驟2：安裝硬體	3
步驟3：將控制器連接至網路	4
步驟4：連接磁碟機櫃的纜線控制器	6
步驟5：完成系統設定與組態設定	13

安裝與設定

從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗

對於大多數的組態、您可以選擇不同的內容格式。

- ["快速步驟"](#)

可列印的PDF逐步說明、並提供其他內容的即時連結。

- ["影片步驟"](#)

視訊逐步指示。

- ["詳細步驟"](#)

線上逐步指示、並提供其他內容的即時連結。

如需MetroCluster 瞭解各種組態、請參閱：

- ["安裝MetroCluster 不需要的IP組態"](#)

- ["安裝MetroCluster 支援架構的組態"](#)

快速步驟：**FAS9000**

本指南提供從機架安裝和纜線安裝到初始系統啟動的系統典型安裝圖形指示。如果您熟悉NetApp系統的安裝、請使用本指南。

存取安裝與設定指示_ PDF海報：

["《安裝與設定說明》（英文）AFF"](#)

["FAS9000安裝與設定說明"](#)

影片步驟：**FAS9000**

下列影片說明如何安裝及連接新系統。

[動畫- AFF 安裝及設定一套功能不只是功能性的功能、還能安裝及設定一套功能](#)

詳細指南 - **FAS9000**

本指南提供安裝典型NetApp系統的詳細逐步指示。如果您需要更詳細的安裝說明、請使用本指南。

步驟1：準備安裝

若要安裝系統、您必須在NetApp支援網站上建立帳戶、註冊系統並取得授權金鑰。您也需要為系統庫存適當數量和類型的纜線、並收集特定的網路資訊。

開始之前

您必須能夠存取Hardware Universe 有關站台需求的資訊、以及設定系統的其他資訊。您也可以存取ONTAP 版本的《發行說明》、以取得更多關於此系統的資訊。

["NetApp Hardware Universe"](#)

["尋找ONTAP 您版本的更新說明"](#)

您必須在網站上提供下列資訊：

- 儲存系統的機架空間
- 2號十字螺絲起子
- 其他網路纜線、可將系統連接至網路交換器、筆記型電腦或主控台、並使用網路瀏覽器

步驟

1. 打開所有包裝箱的內容物。
2. 從控制器記錄系統序號。



3. 清點並記下您收到的纜線數量和類型。

下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱Hardware Universe 《關於找出纜線並識別其用途的資訊》。

["NetApp Hardware Universe"](#)

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
10 GbE網路纜線	X6566B-2-R6、（112-00299） 、2公尺 X6566B-3-R6、112-00300、3公尺 X6566B-5-R6、112-00301、5公尺		網路纜線
40 GbE網路纜線 40 GbE叢集互連	X66100-1、112-00542、1公尺 X66100-3、112-00543、3公尺		40 GbE網路 叢集互連

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
100 GbE網路纜線	X66211A-05 (112-00595) 、0.5公尺		網路纜線
100 GbE儲存纜線	X66211A-1 (112-00573) 、1公尺		儲存纜線
	X66211A-2 (112-00574) 、2公尺		 此纜線AFF 僅適用於部分A700。
	X66211A-5 (112-00574) 、5公尺		
光纖網路纜線（訂單相依）	X6553-R6 (112-00188) 、2公尺 X6536 - R6 (112-00090) 、5公尺		FC主機網路
第6類、RJ-45（訂單相依）	零件編號X6585-R6 (112-00291) 、3公尺 X6562-R6 (112-00196) 、5公尺		管理網路與乙太網路資料
儲存設備	X6031A (112-00436) 、1公尺 X6032A (112-00437) 、2公尺 X6033A (112-00438) 、3公尺		儲存設備
micro-USB主控台纜線	不適用		非Windows或Mac筆記型電腦/主控台軟體安裝期間的主控台連線
電源線	不適用		開啟系統電源

4. 檢閱《_ NetApp ONTAP 資料保密指南》、並收集該指南所列的必要資訊。

"《組態指南》ONTAP"

步驟2：安裝硬體


您需要在4柱機架或NetApp系統機櫃中（視情況而定）安裝系統。

步驟

1. 視需要安裝軌道套件。
2. 請依照軌道套件隨附的指示來安裝及固定系統。




您必須瞭解與系統重量相關的安全顧慮。

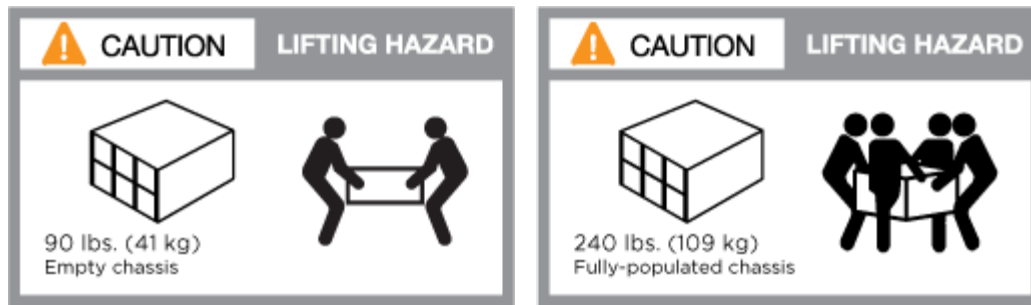

左側的標籤表示機箱為空、右側的標籤則表示系統已滿。

3. 連接纜線管理裝置（如圖所示）。

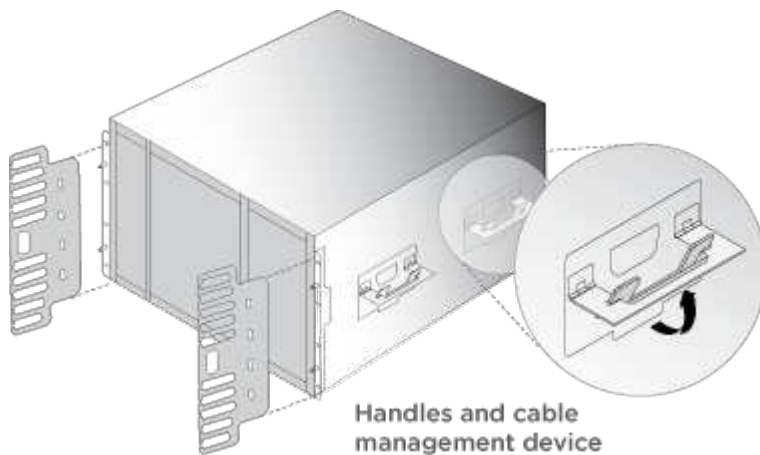

4. 將擋板放在系統正面。

步驟3：將控制器連接至網路


您可以使用雙節點無交換式叢集方法或使用叢集互連網路、將控制器連接至網路。

選項1：雙節點無交換器叢集

控制器上的管理網路、資料網路和管理連接埠均連接至交換器。兩個控制器上的叢集互連連接埠均已連接好纜線。

您必須聯絡網路管理員、以取得有關將系統連線至交換器的資訊。

將纜線插入連接埠時、請務必檢查纜線拉片的方向。所有網路模組連接埠的纜線拉式彈片均已上線。

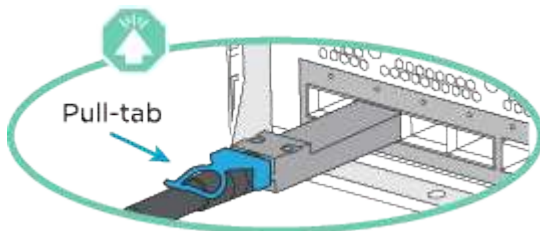


插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

步驟

1. 請使用動畫或圖例來完成控制器與交換器之間的佈線：

動畫-連接雙節點無交換器叢集

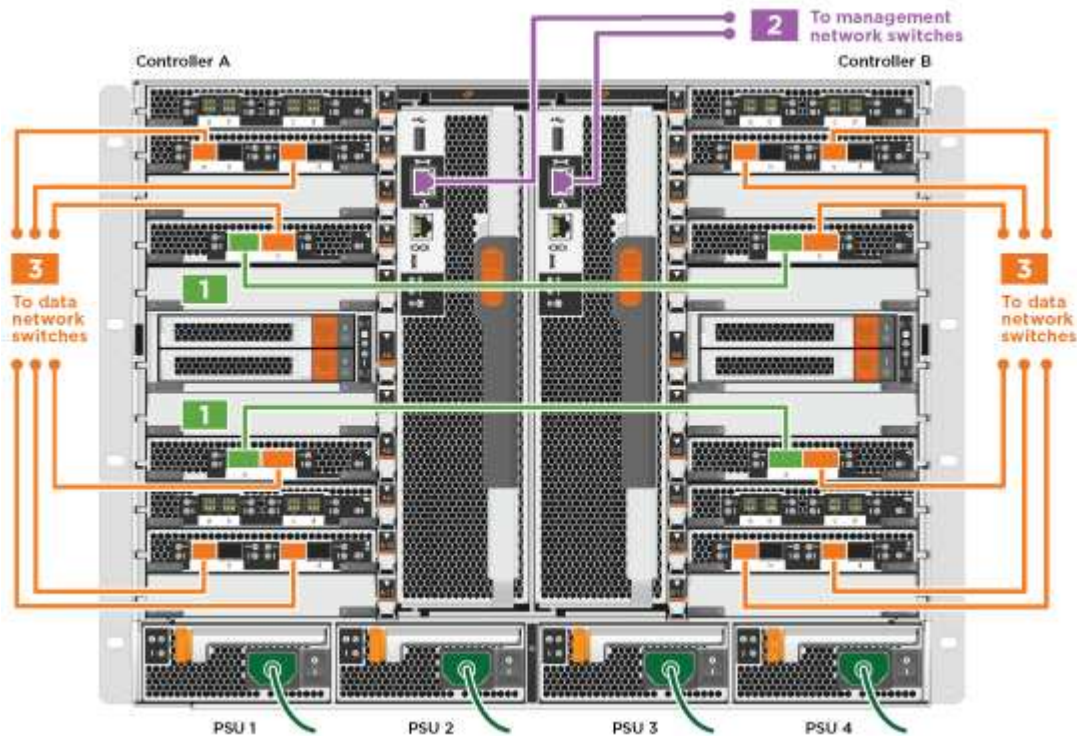


2. 前往 [\[步驟4：連接磁碟機櫃的纜線控制器\]](#) 以取得磁碟機櫃佈線指示。

選項2：交換式叢集

控制器上的管理網路、資料網路和管理連接埠均連接至交換器。叢集互連和HA連接埠均以纜線連接至叢集/ HA 交換器。

您必須聯絡網路管理員、以取得有關將系統連線至交換器的資訊。


將纜線插入連接埠時、請務必檢查纜線拉片的方向。所有網路模組連接埠的纜線拉式彈片均已上線。

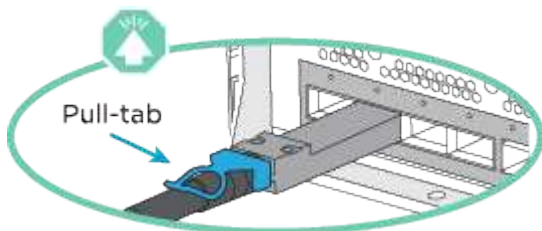

插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

步驟

1. 請使用動畫或圖例來完成控制器與交換器之間的佈線：

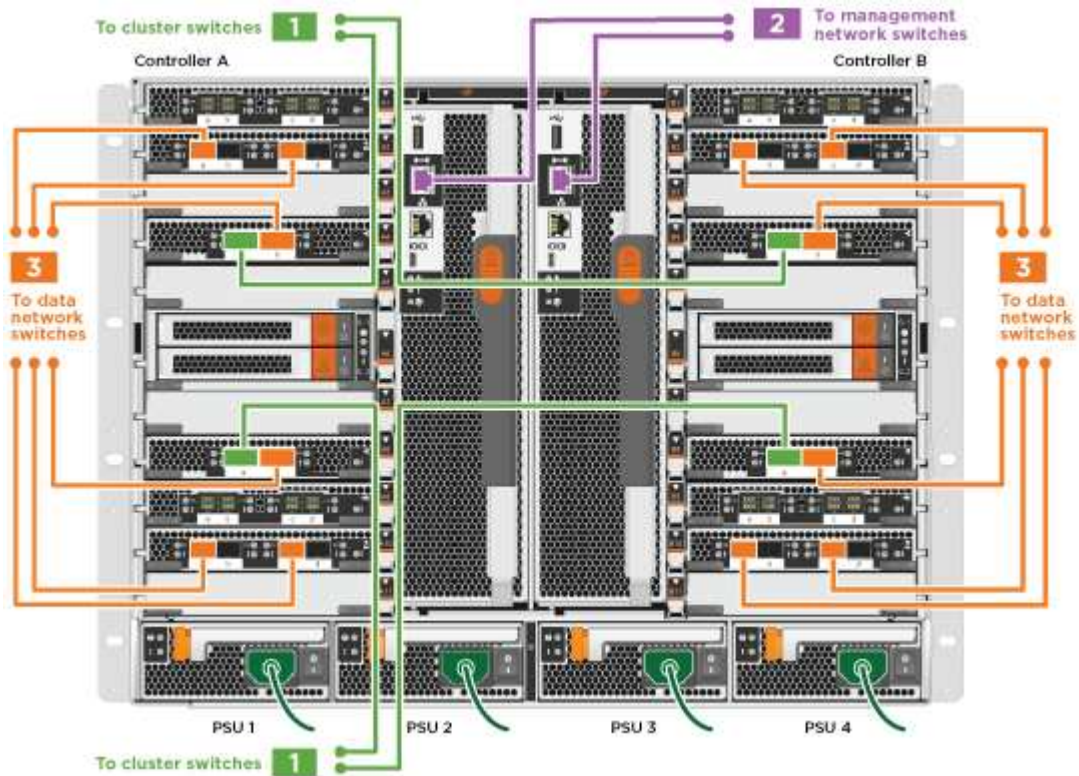

2. 前往 [\[步驟4：連接磁碟機櫃的纜線控制器\]](#) 以取得磁碟機櫃佈線指示。


步驟4：連接磁碟機櫃的纜線控制器

您可以將新系統纜線連接至DS212C、DS224C或NS224磁碟機櫃、視系統AFF 是指或者FAS 是指系統。

選項1：將控制器纜線連接至**DS212C**或**DS224C**磁碟機櫃

您必須將機櫃對機櫃連線纜線、然後將兩個控制器纜線連接至DS212C或DS224C磁碟機櫃。

將纜線插入磁碟機櫃、拉片朝下、纜線的另一端則以拉式彈片向上插入控制器儲存模組。

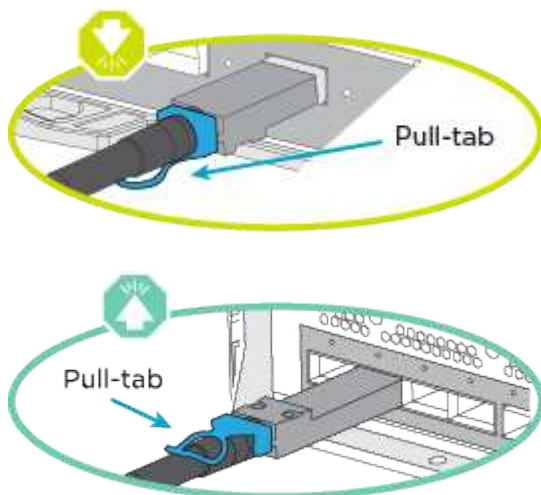

步驟


1. 請使用下列動畫或圖例將磁碟機櫃連接至控制器。



這些範例使用DS224C磁碟櫃。佈線與其他支援的SAS磁碟機櫃類似。


- FAS9000、AFF S4A700和ASA AFF S4A700、ONTAP Se 9.7及更早版本中的SAS機櫃佈線：

動畫-纜線SAS儲存設備- ONTAP 更新版本

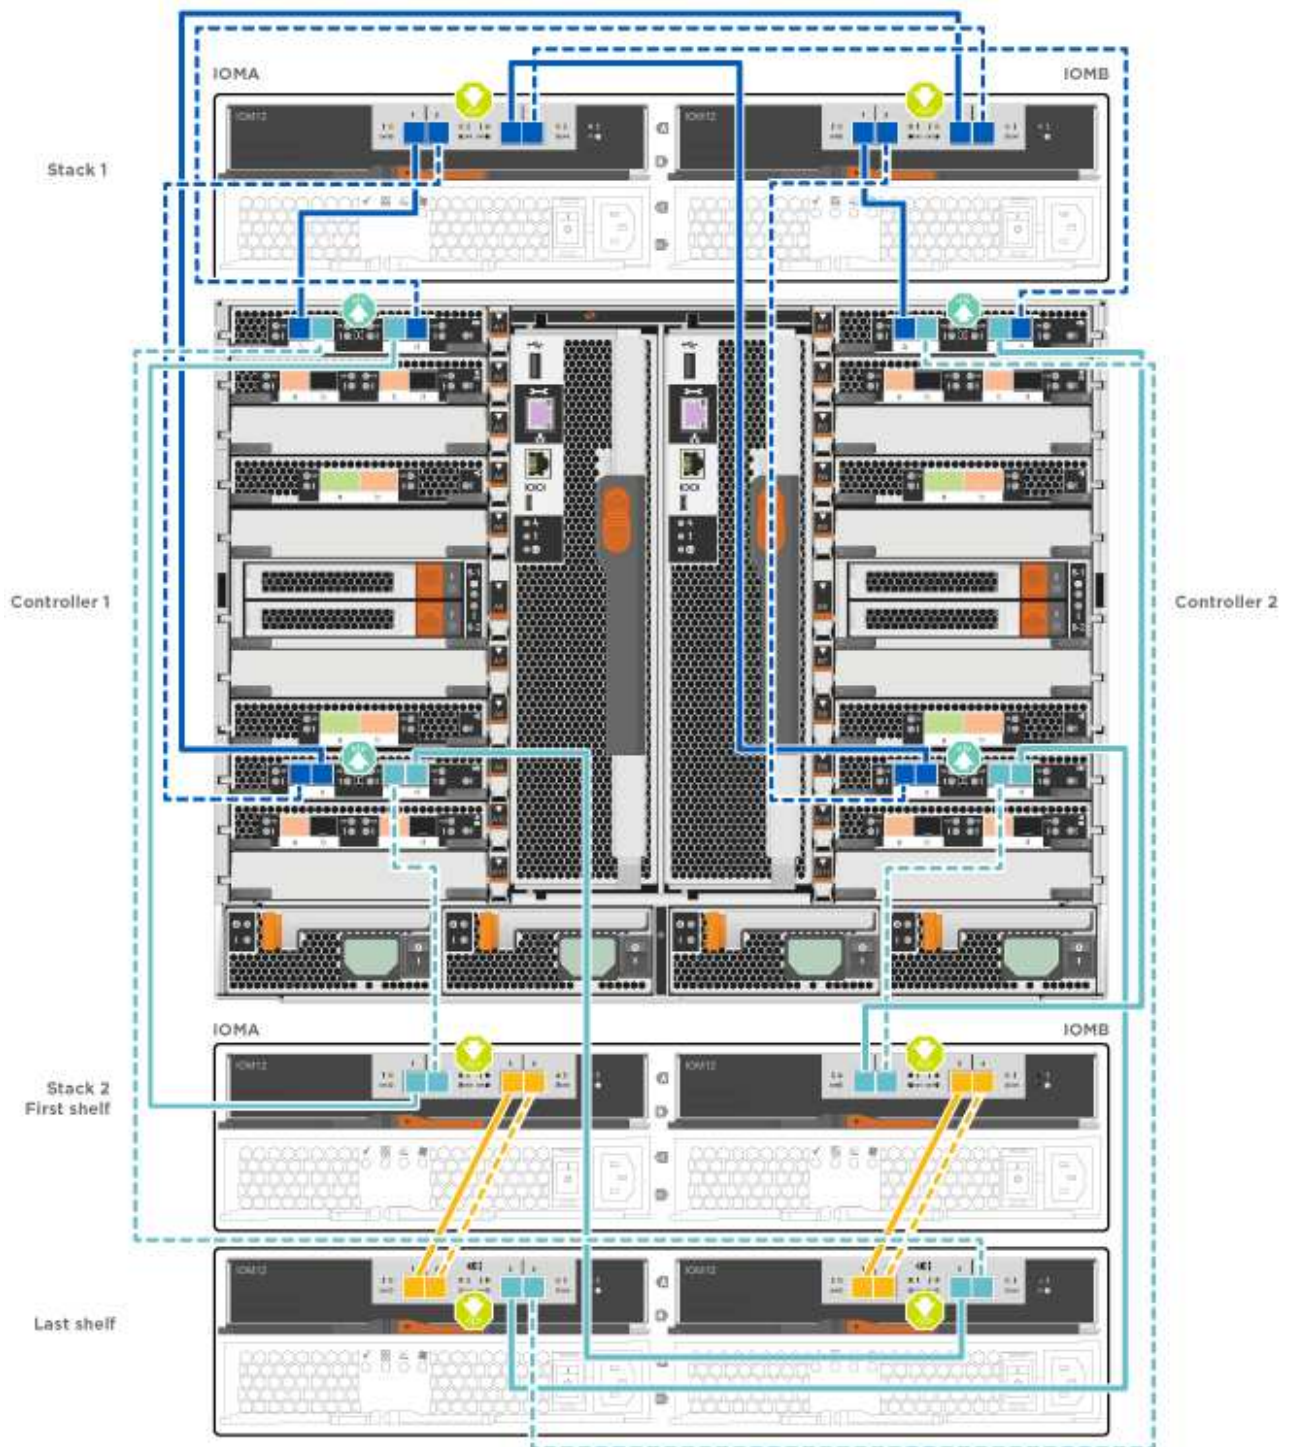


- FAS9000、AFF S4A700和ASA AFF S4A700、ONTAP Se 9.8及更新版本中的SAS機櫃佈線：

動畫-纜線SAS儲存設備- ONTAP 更新版本

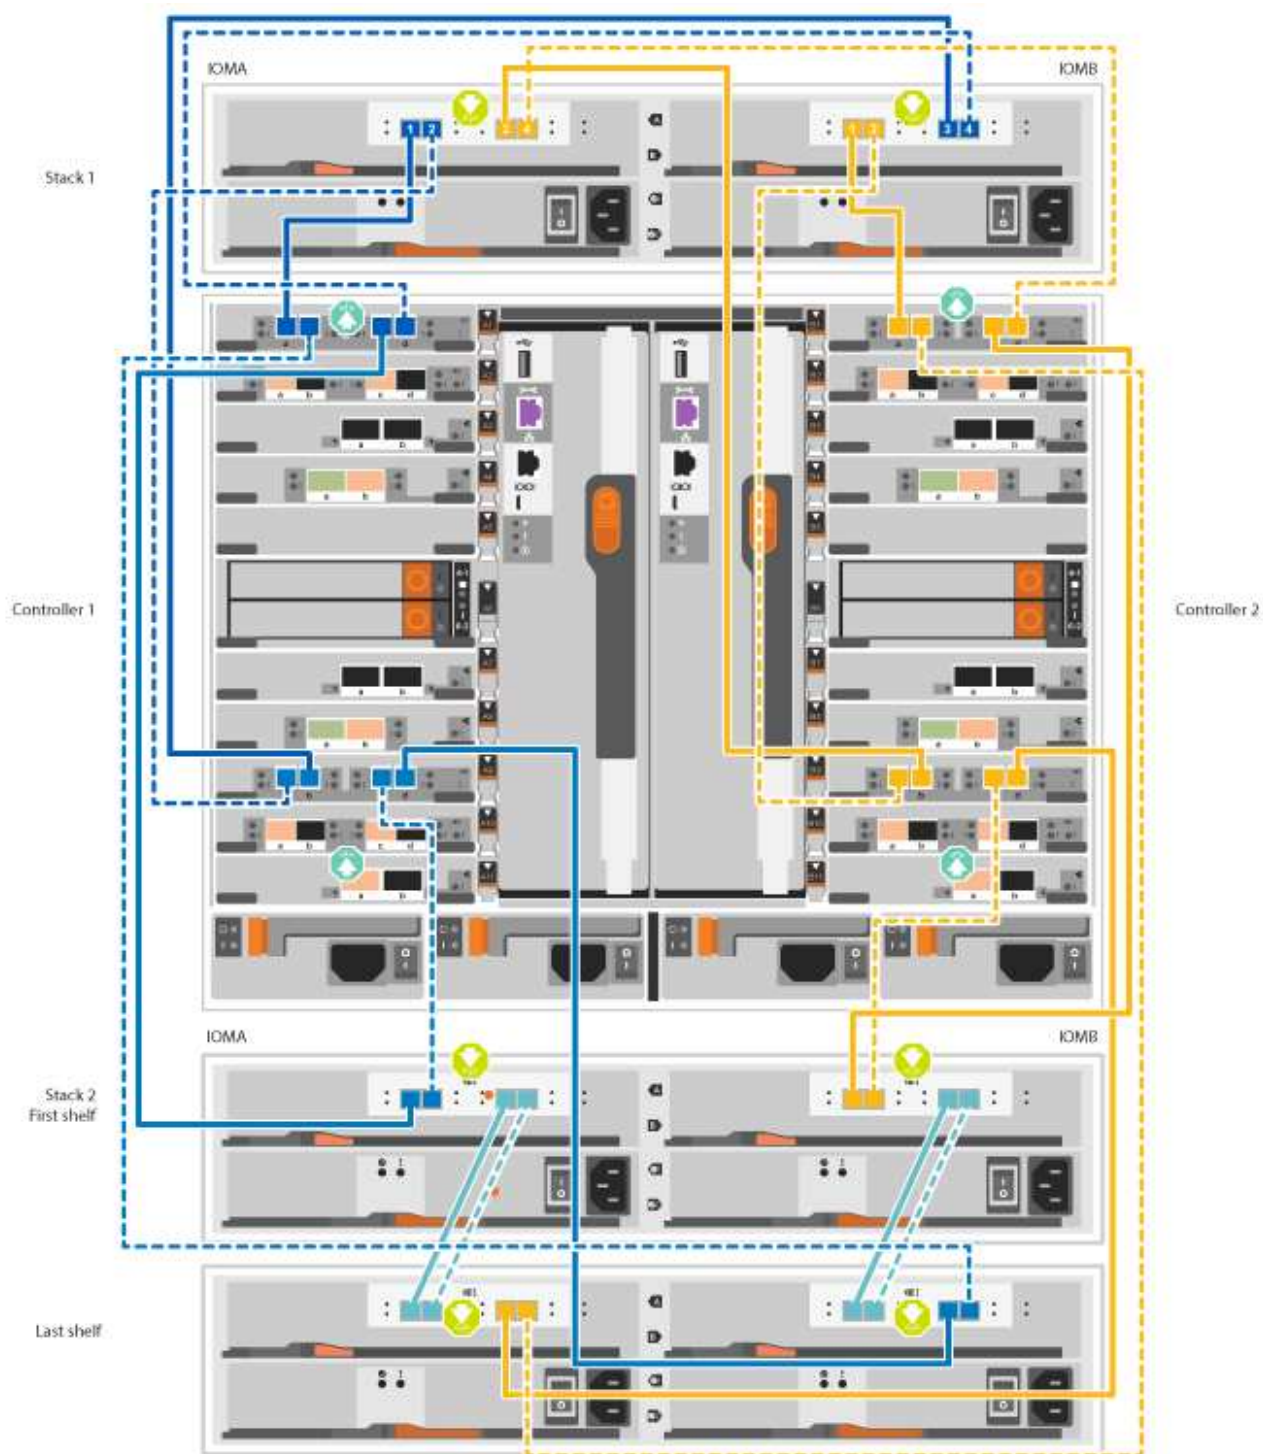

如果您有多個磁碟機櫃堆疊、請參閱磁碟機櫃類型的_安裝與佈線指南_。

"安裝及纜線架以安裝新的系統-機櫃內有IOM12模組"

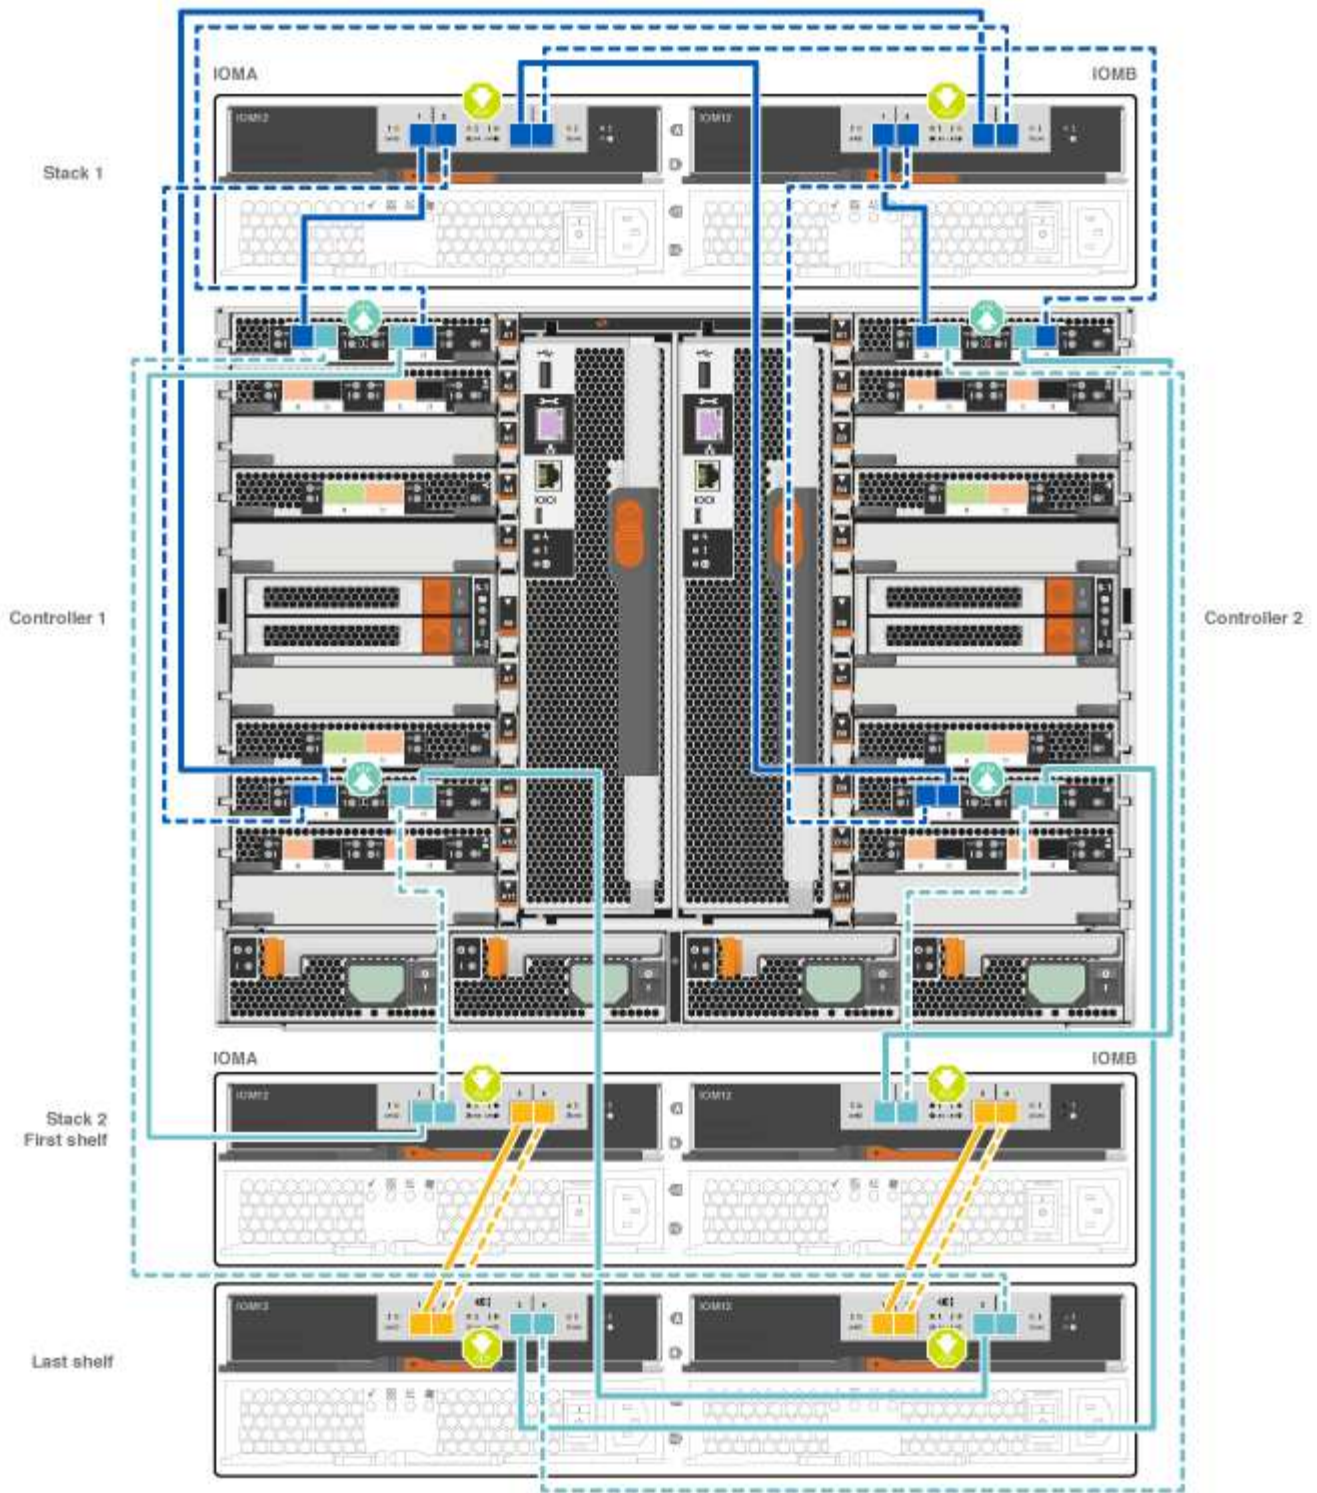


2. 前往 [\[步驟5：完成系統設定與組態設定\]](#) 以完成系統設定與組態。

選項 2：將控制器連接至 **ASA AFF A700** 系統中的單一 **NS224** 磁碟機櫃、僅執行 **ONTAP 9.8** 及更新版本

您必須將每個控制器連接至AFF 執行系統9.8或更新版本的NS224磁碟機櫃上的NSM模組。ASA AFF ONTAP

- 此工作僅適用於執行 **ONTAP 9.8** 或更新版本的 **ASA AFF A700**。
- 系統每個控制器的插槽3和/或7中必須至少安裝一個X91148A模組。動畫或圖例顯示此模組安裝在插槽3和7中。

- 請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。儲存模組的纜線拉片朝上、而磁碟櫃上的拉片則朝下。

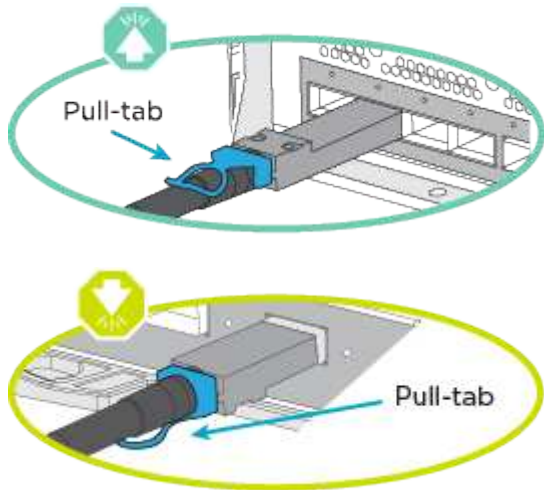



插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

步驟

- 請使用下列動畫或圖例、將具有兩個X91148A儲存模組的控制器連接至單一NS224磁碟機櫃、或使用圖將具有一個X91148A儲存模組的控制器連接至單一NS224磁碟機櫃。

動畫-連接單一NS224機櫃的纜線- ONTAP 僅供9.8或更新版本之用

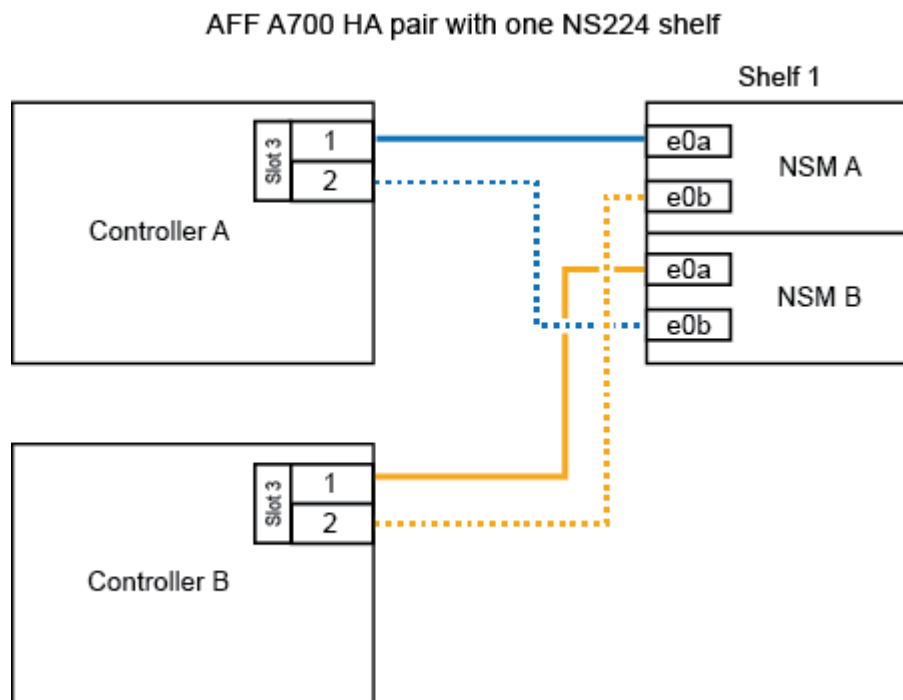

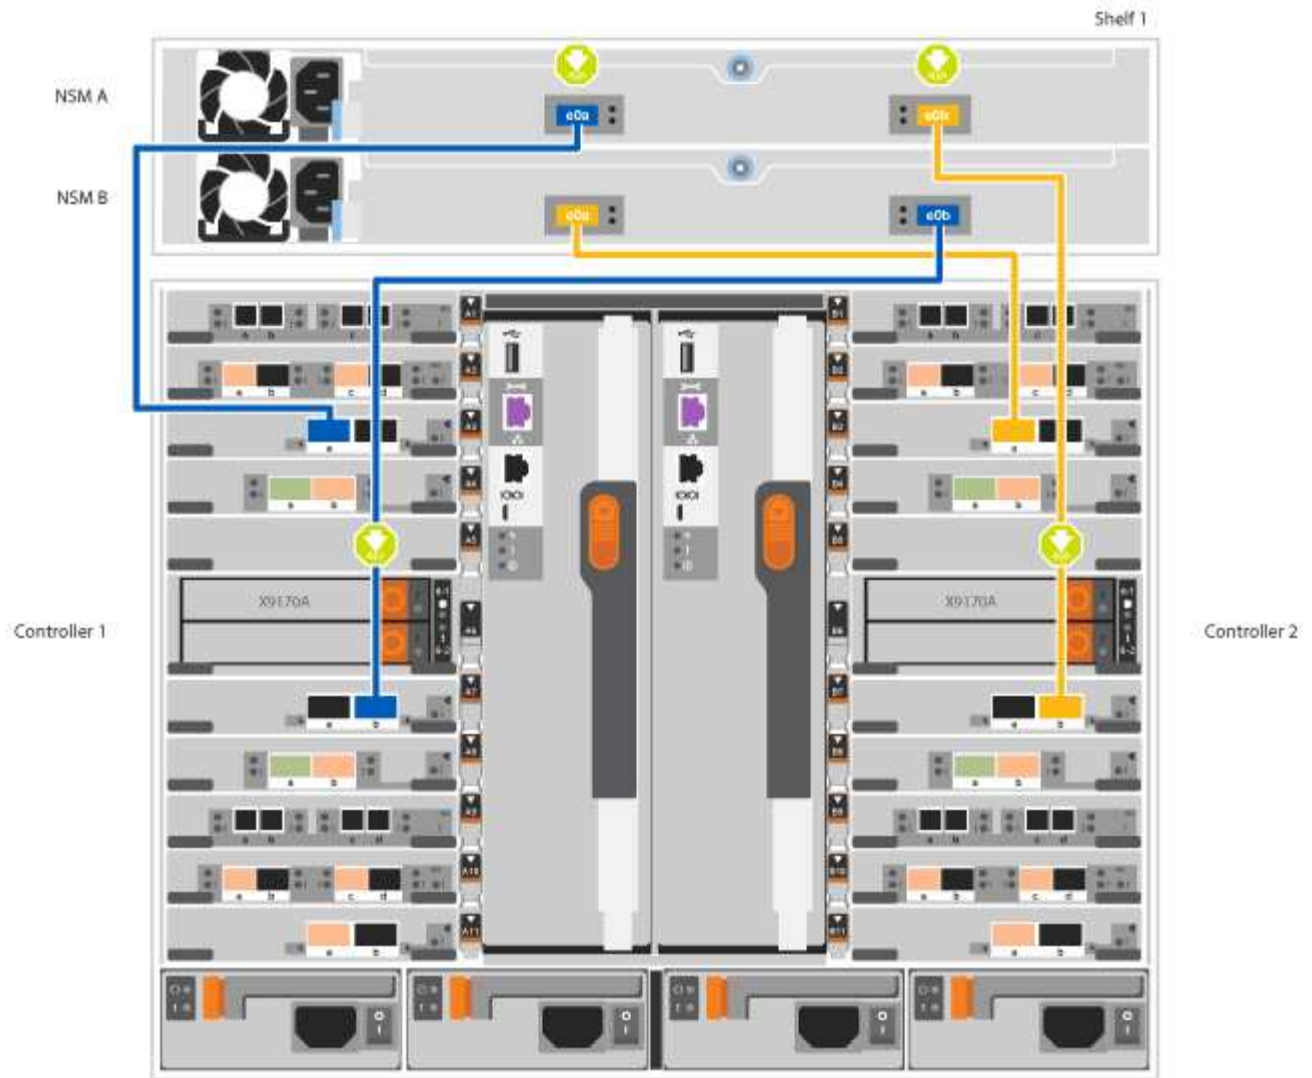



2. 前往 [\[步驟5：完成系統設定與組態設定\]](#) 以完成系統設定與組態。

選項 3：將控制器連接至兩個 **NS224** 磁碟櫃、僅限執行 **ONTAP 9.8** 及更新版本的 **ASA AFF A700** 系統

您必須將每個控制器連接至AFF 執行系統9.8或更新版本的NS224磁碟機櫃上的NSM模組。ASA AFF ONTAP

- 此工作僅適用於執行 **ONTAP 9.8** 或更新版本的 **ASA AFF A700** 。
- 每個控制器必須有兩個X91148A模組安裝在插槽3和7中。
- 請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。儲存模組的纜線拉片朝上、而磁碟櫃上的拉片則朝下。

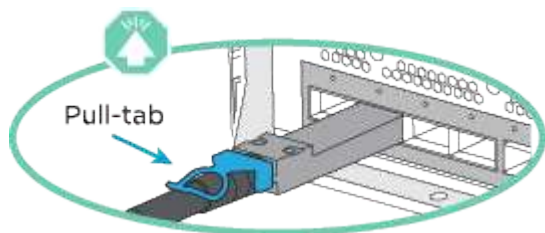

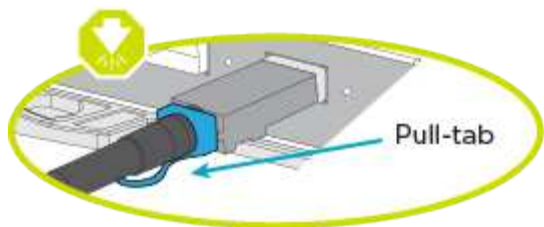


插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。


步驟

1. 請使用下列動畫或圖例、將控制器連接至兩個NS224磁碟機櫃。

動畫-連接兩個NS224磁碟櫃- ONTAP 不含更新版本

AFF A700 HA pair with two NS224 shelves

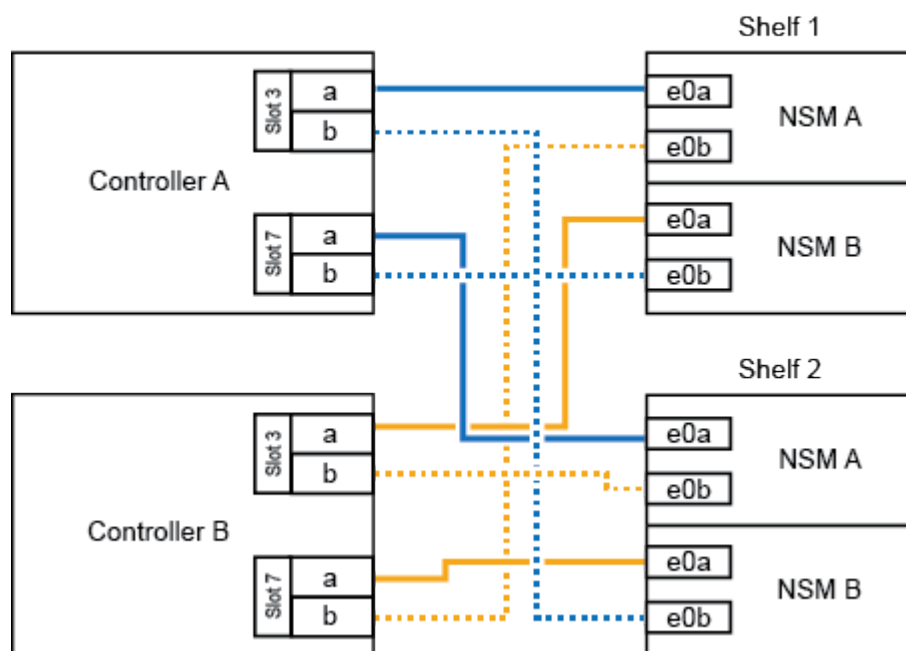

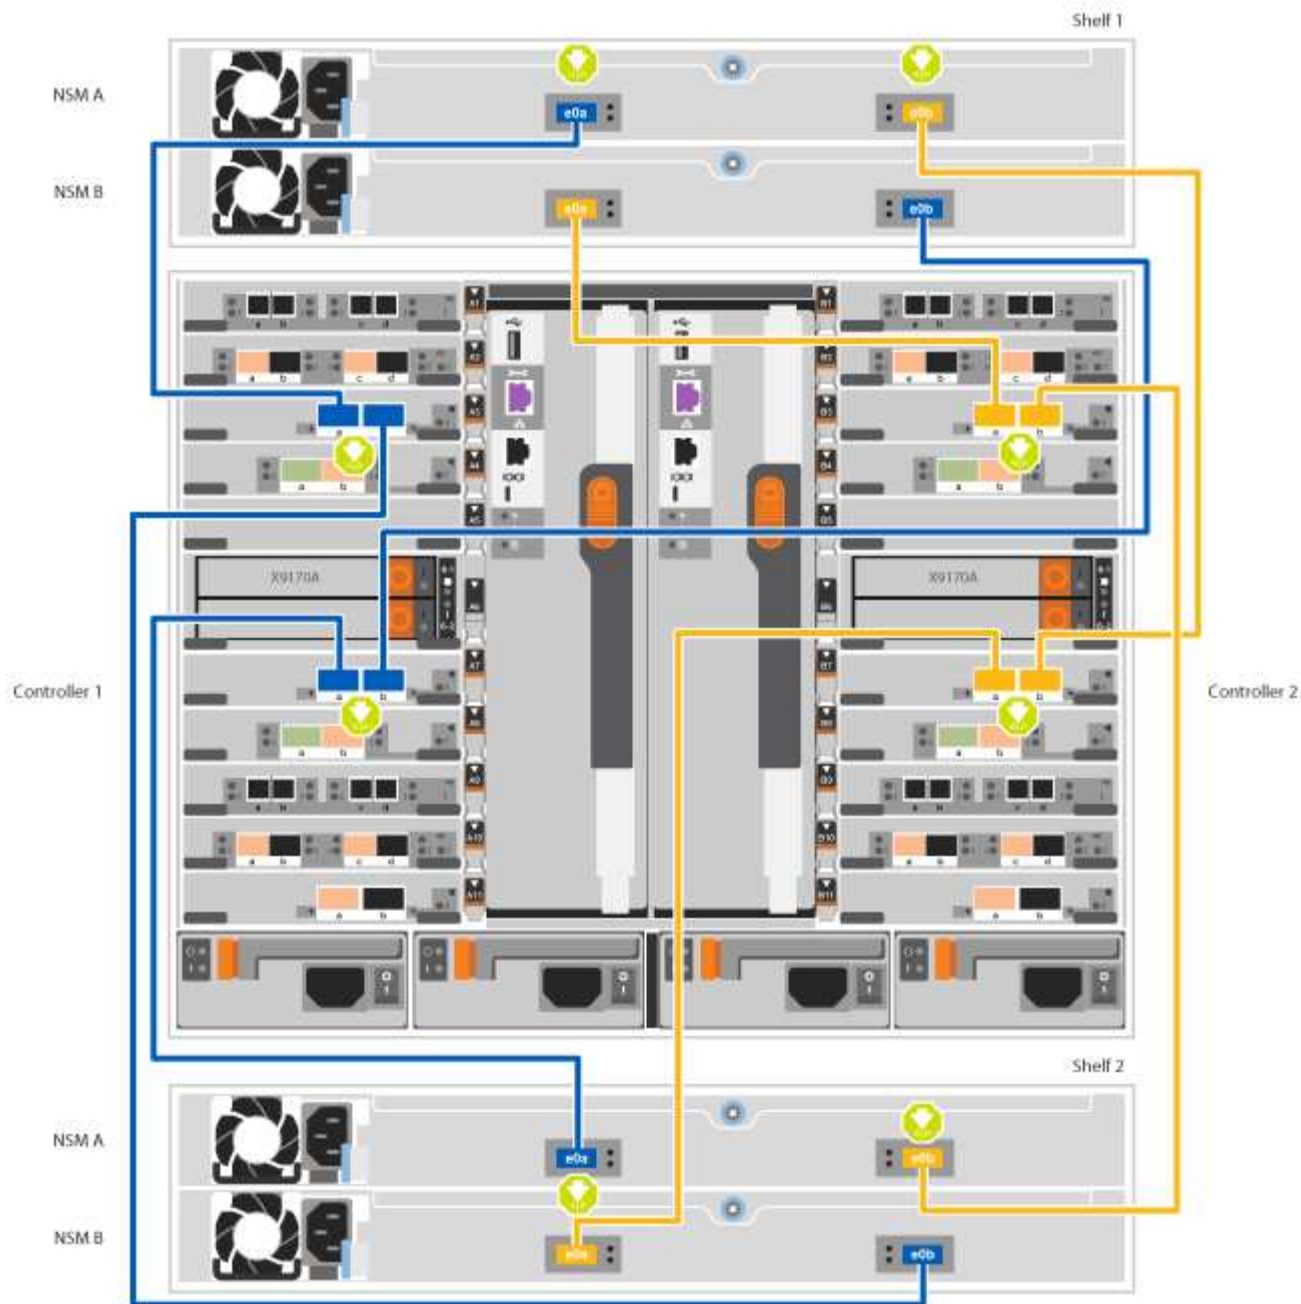

2. 前往 [\[步驟5：完成系統設定與組態設定\]](#) 以完成系統設定與組態。

步驟5：完成系統設定與組態設定

您只需連線至交換器和筆記型電腦、或直接連線至系統中的控制器、然後連線至管理交換器、即可使用叢集探索功能完成系統設定和組態。

選項1：如果已啟用網路探索、請完成系統設定與組態

如果您的筆記型電腦已啟用網路探索功能、您可以使用自動叢集探索來完成系統設定與組態。

步驟

1. 請使用下列動畫來設定一或多個磁碟機櫃ID：

如果您的系統有NS224磁碟機櫃、則磁碟櫃會預先設定為機櫃ID 00和01。如果您想要變更機櫃ID、必須建立工具、以便插入按鈕所在的孔中。

動畫-設定SAS或NVMe磁碟機櫃ID

- 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
- 開啟兩個節點的電源開關。

動畫-開啟控制器的電源




初始開機最多可能需要八分鐘。

- 請確定您的筆記型電腦已啟用網路探索功能。
如需詳細資訊、請參閱筆記型電腦的線上說明。
- 請使用下列動畫將筆記型電腦連線至管理交換器。

動畫-將筆記型電腦連接到管理交換器

- 選取ONTAP 列出的功能表圖示以探索：

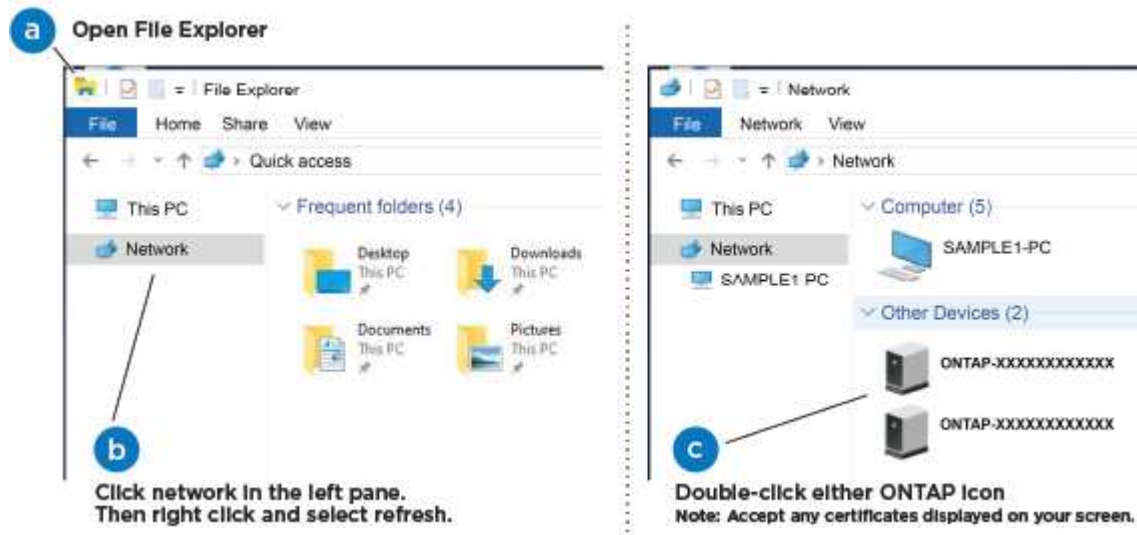

- 開啟檔案總管。
- 按一下左窗格中的 * 網路 *、然後按一下滑鼠右鍵並選取 * 重新整理 *。
- 按兩下ONTAP 任一個「資訊」圖示、並接受畫面上顯示的任何憑證。



XXXXXX是目標節點的系統序號。

系統管理程式隨即開啟。

- 使用System Manager引導式設定、使用您在《_ NetApp ONTAP 資訊系統組態指南_》中收集的資料來設定您的系統。

"《組態指南》ONTAP"

8. 設定您的帳戶並下載Active IQ Config Advisor 更新：

- 登入現有帳戶或建立帳戶。

["NetApp支援註冊"](#)

- 註冊您的系統。

["NetApp產品註冊"](#)

- 下載Active IQ Config Advisor

["NetApp下載Config Advisor"](#)

9. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：

10. 完成初始設定後，請前往 ["部分9文件ONTAP"](#)以取得在 ONTAP 中設定其他功能的相關資訊。

選項2：如果未啟用網路探索、請完成系統設定與組態

如果您的筆記型電腦未啟用網路探索、您必須使用此工作完成組態設定。

步驟


1. 連接纜線並設定筆記型電腦或主控台：

- 使用N-8-1將筆記型電腦或主控台的主控台連接埠設為115200鮑。



請參閱筆記型電腦或主控台的線上說明、瞭解如何設定主控台連接埠。

- 使用系統隨附的主控台纜線將主控台纜線連接至筆記型電腦或主控台、然後將筆記型電腦連接至管理子網路上的管理交換器。

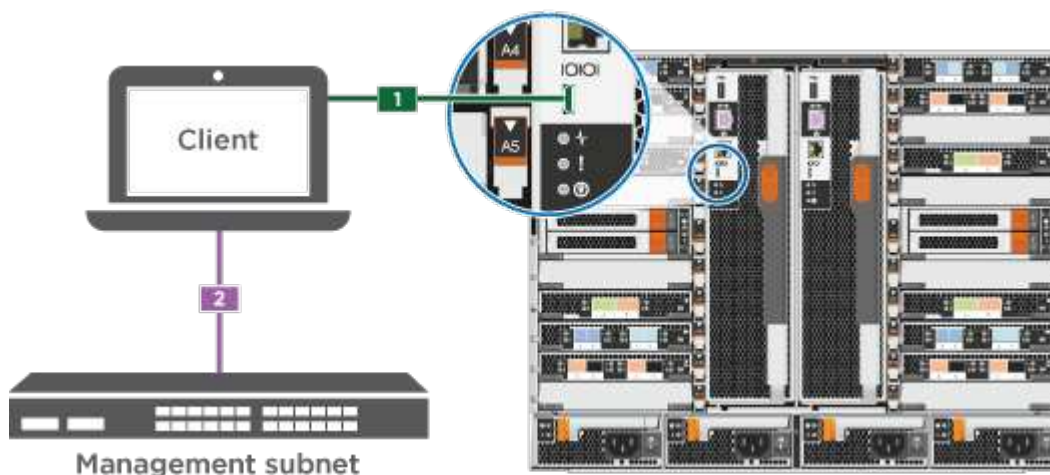

- 使用管理子網路上的TCP/IP位址指派給筆記型電腦或主控台。

2. 請使用下列動畫來設定一或多個磁碟機櫃ID：

如果您的系統有NS224磁碟機櫃、則磁碟櫃會預先設定為機櫃ID 00和01。如果您想要變更機櫃ID、必須建立工具、以便插入按鈕所在的孔中。

動畫-設定SAS或NVMe磁碟機櫃ID

- 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
- 開啟兩個節點的電源開關。

動畫-開啟控制器的電源



初始開機最多可能需要八分鐘。

- 將初始節點管理IP位址指派給其中一個節點。

如果管理網路有DHCP ...	然後...
已設定	記錄指派給新控制器的IP位址。
未設定	a. 使用Putty、終端機伺服器或您環境的等效產品來開啟主控台工作階段。 如果您不知道如何設定Putty、請查看筆記型電腦或主控台的線上說明。 b. 在指令碼提示時輸入管理IP位址。

- 使用筆記型電腦或主控台上的System Manager來設定叢集：

- 將瀏覽器指向節點管理IP位址。



地址格式為+https://x.x.x.x.+

- 使用您在《NetApp ONTAP 產品介紹》指南中收集的資料來設定系統。

"[《組態指南》ONTAP](#)"

- 設定您的帳戶並下載Active IQ Config Advisor 更新：

- 登入現有帳戶或建立帳戶。

"[NetApp支援註冊](#)"

- 註冊您的系統。

"[NetApp產品註冊](#)"

- 下載Active IQ Config Advisor

"[NetApp下載Config Advisor](#)"

- 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：

- 完成初始設定後，請前往 "[部分9文件ONTAP](#)"以取得在 ONTAP 中設定其他功能的相關資訊。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。