



VSC, VASA Provider et SRA Documentation

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
March 21, 2024

Sommaire

VSC, VASA Provider et SRA Documentation	1
Notes de mise à jour	2
Démarrage rapide	3
Préparation de l'installation	3
Déployez l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	5
Où trouver des informations complémentaires	6
Déploiement et mise à niveau	7
Présentation de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	7
Workflow de déploiement pour les nouveaux utilisateurs de l'appliance virtuelle VSC, VASA Provider et SRA	8
Conditions requises pour le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	11
Déploiement ou mise à niveau de VSC, VASA Provider et SRA	16
Configurez votre environnement Virtual Storage Console pour VMware vSphere	27
Configuration de l'environnement Virtual Storage Console pour VMware vSphere	41
VCenter Server : fonctionnalités de contrôle d'accès basé sur des rôles dans VSC pour VMware vSphere	45
Configuration de Storage Replication adapter pour la reprise après incident	56
Résolvez les problèmes via l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	58
Gérez	65
Workflow de configuration de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	65
Configuration des systèmes de stockage pour VSC, VASA Provider et SRA	66
Créer des profils de capacité de stockage	69
Configuration de datastores classiques et de machines virtuelles	74
Configurez les datastores vvol	81
Gérer la configuration de la reprise sur incident à l'aide de site Recovery Manager	89
Gérer des datastores traditionnels et vvol	97
Description des rapports de Virtual Storage Console	104
Résolvez les problèmes via l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	107
Mentions légales	114
Droits d'auteur	114
Marques déposées	114
Brevets	114
Politique de confidentialité	114
Avertissement	114

VSC, VASA Provider et SRA Documentation

Notes de mise à jour

Décrit les nouvelles fonctionnalités, limites et problèmes connus de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter pour VMware vSphere.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Notes de version de Virtual Storage Console pour VMware vSphere 9.7.1](#)".

Démarrage rapide

Virtual Storage Console (VSC) pour VMware vSphere est un plug-in vCenter Server unique fourni avec les extensions VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA). VSC est recommandé pour tous les environnements ONTAP vSphere lors de la configuration des paramètres d'hôte ESXi et du provisionnement du stockage ONTAP en suivant les meilleures pratiques. Il est nécessaire de créer une application VASA Provider pour la prise en charge des volumes virtuels (vvols), et SRA fonctionne avec VMware Site Recovery Manager.

Préparation de l'installation

Vous déployez le plug-in en tant qu'appliance virtuelle, ce qui vous permet de réduire les efforts d'installation et d'enregistrement de chaque produit séparément auprès de vCenter Server.

De déploiement

L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA peut être utilisée avec Windows vCenter Server ou avec une appliance virtuelle VMware vCenter Server (vCSA). Vous devez déployer l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA sur un système ESXi et vSphere pris en charge.

Exigences en matière d'espace et de dimensionnement des hôtes

Système	Configuration minimale requise
Espace	<ul style="list-style-type: none">• 2.1 Go pour les installations à provisionnement fin• 54.0 Go pour les installations à provisionnement lourd
Dimensionnement de l'hôte	<ul style="list-style-type: none">• Mémoire recommandée : 12 Go• CPU recommandés : 2

Conditions de licence

Licence	Description
SnapMirror	(Facultatif) requis pour les opérations de basculement pour SRA.
FlexClone	(Facultatif) requis pour les opérations de test de basculement pour SRA et pour les opérations vVols de VASA Provider.

Supplémentaires requise

Supplémentaires requise	Description
9083	Lorsque cette option est activée, VASA Provider et SRA utilisent ce port pour communiquer avec vCenter Server. Ce port est également requis pour obtenir les paramètres TCP/IP.
443	En fonction de la façon dont vous avez configuré vos informations d'identification, VMware vCenter Server et les systèmes de stockage sont à l'écoute des communications sécurisées sur ce port.
8143	VSC écoute les communications sécurisées sur ce port.
7	VSC envoie une demande d'écho à ONTAP pour vérifier l'accessibilité. Elle n'est requise que lors de l'ajout d'un système de stockage et peut être désactivée par la suite.

Stockage, hôte et applications	Exigences de version
ONTAP	ONTAP 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7.
VMware vSphere, vCenter Server, hôtes ESXi, site Recovery Manager (SRM), applications de plug-ins et bases de données	Consultez la matrice d'interopérabilité <ul style="list-style-type: none"> • "Matrice d'interopérabilité : VSC 9.7.1" • "Matrice d'interopérabilité : VASA Provider 9.7.1" • "Matrice d'interopérabilité : SRA 9.7.1"

Appliance virtuelle pour les exigences de VSC, VASA Provider et SRA

Vous devez avoir :

- Configuré et configuré votre environnement vCenter Server.
- A téléchargé le .ova fichier.
- Les informations d'identification de votre instance de vCenter Server.
- Déconnexion et fermeture de toutes les sessions de navigateur du client Web vSphere, et suppression du cache du navigateur pour éviter tout problème de cache du navigateur lors du déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
- Configurez la passerelle par défaut à utiliser par l'appliance virtuelle pour répondre aux requêtes ping ICMP.
- Nom d'hôte DNS valide pour l'appliance virtuelle.
- Téléchargé et installé OnCommand API Services pour ONTAP 9.6 ou version antérieure si vous souhaitez visualiser le tableau de bord vvol. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer des services d'API OnCommand auprès de VASA Provider si vous utilisez ONTAP 9.7.

Exigences facultatives pour SRA

Si vous déployez l'appliance virtuelle pour une utilisation avec VMware Site Recovery Manager, vous devez disposer des éléments suivants :

- A téléchargé le `.msi` Fichier du plug-in SRA uniquement si vous souhaitez configurer la solution de reprise après incident Site Recovery Manager (SRM).
- A téléchargé le `.tar.gz` Fichier pour SRA si vous utilisez l'appliance SRM.

Déployez l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

1. Téléchargez le `.ova` fichier du "[Site de support NetApp](#)" Sur un système vSphere client pour déployer les outils ONTAP.

Vous devez déployer le `.ova` Fichier sur les sites source et de destination si vous déployez SRA.

2. Connectez-vous au client Web vSphere, sélectionnez **Home > Host & clusters**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le centre de données requis, puis cliquez sur **déployer le modèle OVF**.
4. Vous pouvez saisir l'URL pour le `.ova` ou naviguez jusqu'au dossier où `.ova` Le fichier est enregistré, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez les informations requises pour terminer le déploiement.

Vous pouvez afficher la progression du déploiement à partir de l'onglet **tâches** et attendre la fin du déploiement.

6. Vérifiez que les services VSC, VASA Provider et SRA sont exécutés une fois le déploiement terminé.

Déployez SRA sur SRM

Vous pouvez déployer SRA sur le serveur Windows SRM ou sur l'appliance 8.2 SRM.

Installez SRA sur le serveur Windows SRM

1. Téléchargez le `.msi` Installateur du plug-in SRA accessible depuis le site du support NetApp.
2. Double-cliquez sur le téléchargé `.msi` Installer le plug-in SRA et suivre les instructions à l'écran.
3. Entrez l'adresse IP et le mot de passe de votre appliance virtuelle déployée pour terminer l'installation du plug-in SRA sur le serveur SRM.

Téléchargez et configurez SRA sur l'appliance SRM

1. Téléchargez le `.tar.gz` fichier du "[Site de support NetApp](#)".
2. Sur l'écran SRM Appliance, cliquez sur **Storage Replication adapter > New adapter**.
3. Téléchargez le `.tar.gz` Fichier vers SRM.
4. Relancez l'analyse des cartes pour vérifier que les détails sont mis à jour dans la page SRM Storage Replication Adapters.

5. Connectez-vous à l'aide du compte administrateur à l'appliance SRM à l'aide de la fonction putty.
6. Passez à l'utilisateur root : `su root`
7. Dans la commande log location, entrez pour obtenir l'ID docker utilisé par docker SRA : `docker ps -l`
8. Connectez-vous à l'ID de conteneur : `docker exec -it -u srm <container id> sh`
9. Configurer SRM à l'aide de l'adresse IP et du mot de passe des outils ONTAP : ``perl command.pl -I <va-IP> administrator <va-password>`` Un message de confirmation de la mémorisation des identifiants de stockage s'affiche.

Mettez à jour les informations d'identification SRA

1. Supprimez le contenu du répertoire /srm/sra/conf en utilisant :
 - a. `cd /srm/sra/conf`
 - b. `rm -rf *`
2. Exécutez la commande perl pour configurer SRA avec les nouvelles informations d'identification :
 - a. `cd /srm/sra/`
 - b. `perl command.pl -I <va-IP> administrator <va-password>`

Activez VASA Provider et SRA

1. Connectez-vous au client Web vSphere en utilisant l'adresse IP que vous avez spécifiée lors du déploiement.
2. Cliquez sur l'icône **Virtual Storage Console**, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés pendant le déploiement. Cliquez sur **connexion**.
3. Dans le volet gauche d'OTV, **Paramètres** > **Paramètres d'administration** > **gérer les fonctionnalités** et activez les fonctionnalités requises.



Vasa Provider est activé par défaut. Si vous souhaitez utiliser la capacité de réplication pour les datastores vVvols, utilisez le bouton bascule **Activer la réplication vVvols**.

4. Entrez l'adresse IP de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, ainsi que le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **Apply**.

Pour plus d'informations sur la configuration supplémentaire, l'ajout de systèmes de stockage et la configuration du contrôle d'accès basé sur des rôles pour vos objets vSphere, consultez le Guide de déploiement et de configuration de Virtual Storage Console, du fournisseur VASA et de Storage Replication adapter pour VMware vSphere.

Où trouver des informations complémentaires

- ["Page des ressources Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter pour VMware vSphere"](#)
- ["Documentation Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter pour VMware vSphere"](#)
- ["VMware site Recovery Manager 8.2"](#)
- ["Documentation ONTAP 9"](#)

Déploiement et mise à niveau

Présentation de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

L'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) permet de gérer de bout en bout le cycle de vie des machines virtuelles dans des environnements VMware qui utilisent des systèmes de stockage NetApp. Il simplifie la gestion des données et du stockage des environnements VMware en permettant aux administrateurs de gérer directement le stockage au sein du serveur vCenter.

Avec vSphere 6.5, VMware a introduit un nouveau client basé sur HTML5 appelé vSphere client. La version 9.6 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA ne prend en charge que le client vSphere. L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA s'intègre avec le client vSphere et vous permet d'utiliser des services SSO. Dans un environnement comportant plusieurs instances vCenter Server, chaque instance vCenter Server à gérer doit disposer de sa propre instance enregistrée de VSC.

Chaque composant de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA fournit des fonctionnalités qui vous aident à gérer votre stockage plus efficacement.

Virtual Storage Console (VSC).

VSC vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Ajoutez des contrôleurs de stockage, attribuez des informations d'identification et configurez les autorisations pour les contrôleurs de stockage à VSC, et exploitez les avantages de SRA et VASA Provider
- Provisionner les datastores
- Surveiller les performances des datastores et des machines virtuelles de l'environnement vCenter Server
- Contrôler l'accès de l'administrateur aux objets vCenter Server à l'aide du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) à deux niveaux :

- Objets vSphere, tels que des machines virtuelles et des datastores

Ces objets sont gérés à l'aide du RBAC de vCenter Server.

- Le stockage ONTAP

Les systèmes de stockage sont gérés à l'aide du RBAC de ONTAP.

- Afficher et mettre à jour les paramètres d'hôte des hôtes ESXi connectés au stockage

Les opérations de provisionnement VSC tirent parti du plug-in NFS pour les API VMware vStorage for Array Integration (VAAI). Le plug-in NFS pour VAAI est une bibliothèque logicielle qui intègre les bibliothèques de disques virtuels VMware installées sur l'hôte ESXi. Le package VMware VAAI permet de décharger certaines tâches des hôtes physiques vers la baie de stockage. Vous pouvez effectuer des tâches telles que le provisionnement fin et l'accélération matérielle au niveau de la baie afin de réduire la charge de travail sur les hôtes ESXi. La fonctionnalité de déchargement de copies et de réservation d'espace améliorent les performances des opérations VSC.

Le plug-in NetApp NFS pour VAAI n'est pas fourni avec VSC. Mais vous pouvez télécharger le package

d'installation du plug-in et obtenir les instructions d'installation du plug-in à partir du .

Vasa Provider

Vasa Provider pour ONTAP utilise les API VMware vSphere pour Storage Awareness (VASA) pour envoyer des informations sur le stockage utilisé par VMware vSphere vers vCenter Server. Grâce à l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, VASA Provider est intégré avec VSC et VASA Provider vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Provisionnez les datastores VMware Virtual volumes (vvols)
- Créez des profils de capacité de stockage qui définissent différents objectifs de niveau de service (SLO) pour votre environnement
- Vérifiez la conformité entre les datastores et les profils de capacité de stockage
- Définissez des alarmes pour vous avertir lorsque les volumes et les agrégats approchent des limites de seuil
- Surveiller les performances des disques virtuels (VMDK) et des machines virtuelles créées dans les datastores vvols

Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version antérieure, VASA Provider communique avec vCenter Server à l'aide des API VASA et communique avec ONTAP à l'aide d'API appelées ZAPI. Pour afficher le tableau de bord vVol pour ONTAP 9.6 ou une version antérieure, vous devez avoir installé et enregistré auprès de votre serveur vCenter. Si vous utilisez ONTAP 9.7, vous n'avez pas besoin d'être enregistré auprès de VASA Provider pour afficher le tableau de bord vVol.



Pour ONTAP 9.6 et versions antérieures, VASA Provider requiert une instance dédiée des services d'API OnCommand. Une instance de services d'API OnCommand ne peut pas être partagée avec plusieurs instances de VASA Provider.

Storage Replication adapter (SRA)

Lorsque SRA est activé et utilisé conjointement avec VMware site Recovery Manager (SRM), vous pouvez restaurer les datastores vCenter Server et les machines virtuelles en cas de défaillance. SRA vous permet de configurer les sites protégés et de reprise après incident dans votre environnement en cas de défaillance.

Informations connexes


["Documentation NetApp : services d'API OnCommand"](#)

["Documentation NetApp : plug-in NetApp NFS pour VMware VAAI"](#)

["Support NetApp"](#)

Workflow de déploiement pour les nouveaux utilisateurs de l'appliance virtuelle VSC, VASA Provider et SRA

Si vous êtes nouveau chez VMware et que vous n'avez jamais utilisé de produit NetApp VSC, vous devez configurer votre vCenter Server et un hôte ESXi avant de déployer et de configurer l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

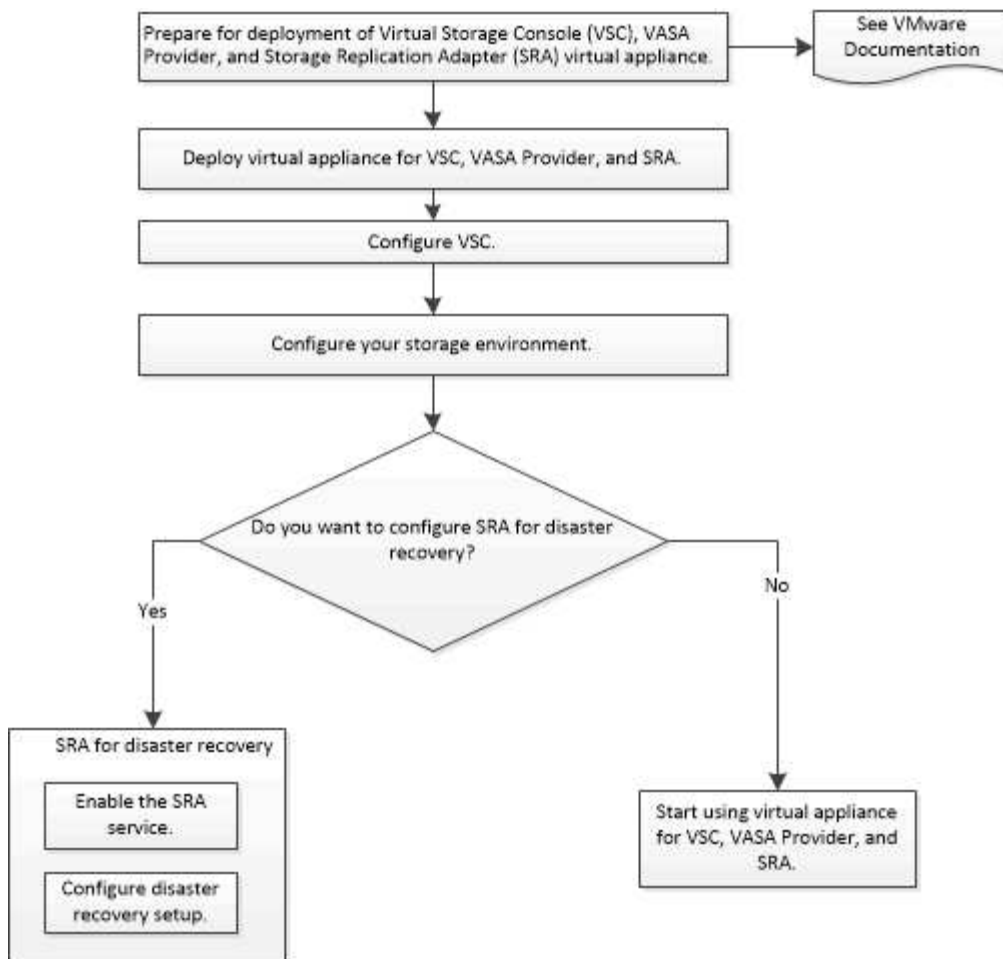

Workflow de déploiement pour les utilisateurs existants de VSC, VASA Provider et SRA

Les versions 9.7 et ultérieures de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA prennent en charge la mise à niveau directe vers la dernière version.

Les versions précédentes d'applications individuelles, telles que VSC, VASA Provider et SRA, utilisent un processus de mise à niveau différent. Si VSC, VASA Provider ou SRA est installé, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Déployez la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
2. Migrer toutes les données de configuration existantes.

Les données de configuration incluent des informations d'identification du système de stockage et des préférences disponibles dans le `kaminoprefs.xml` et `vscPreferences.xml` fichiers.

"Configurez les fichiers de préférences VSC"

Dans de nombreux cas, vous n'avez peut-être pas besoin de migrer les données de configuration. Toutefois, si vous avez déjà personnalisé les fichiers de préférences, vous pouvez les vérifier et apporter des modifications similaires à l'appliance virtuelle nouvellement déployée. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Utiliser "[Utilitaire d'importation pour SnapCenter et Virtual Storage Console](#)" Pour migrer les identifiants du système de stockage depuis VSC 6.X et SRA 4.X vers le nouveau déploiement.

- Ajoutez les systèmes de stockage à l'appliance virtuelle nouvellement déployée et spécifiez les identifiants au fur et à mesure de leur ajout.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de VASA Provider 6.X, vous devez annuler l'enregistrement de VASA Provider avant la mise à niveau. Pour plus de détails, consultez la documentation de la version actuelle.

Si vous effectuez également une mise à niveau depuis SRA 4.0 ou version antérieure :

- Si vous utilisez SRA 4.0P1, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers SRA9.6 et seulement vous pouvez effectuer une mise à niveau sur place de SRA 9.6 vers la dernière version.

["Effectuez la mise à niveau vers l'appliance virtuelle 9.7.1 pour VSC, VASA Provider et SRA"](#)

- Si vous utilisez SRA 2.1 ou 3.0, notez d'abord les informations de configuration du site existant.

Guide d'installation et de configuration de Storage Replication adapter 4.0 pour ONTAP contient les instructions détaillées dans la section « Présentation de la mise à niveau ». Ces versions de SRA sont également utilisées du fournisseur VASA. Vous devez donc annuler l'enregistrement de VASA Provider, puis déployer la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA. Version précédente du serveur (.ova) peut être supprimé une fois la mise à niveau terminée.

Pour toute mise à niveau SRA, le logiciel SRA (l'adaptateur sur le serveur site Recovery Manager, installé par le .msi Le fichier) doit être supprimé du serveur site Recovery Manager. Vous pouvez utiliser le panneau de configuration du système Windows pour désinstaller le logiciel, puis installer le dernier logiciel SRA sur le serveur SRA à l'aide de .msi fichier.

Si vous disposez de VASA Provider, après la mise à niveau à partir d'une configuration existante, vous devez configurer la taille de mémoire de votre appliance virtuelle pour qu'elle soit de 12 Go à l'aide de `Edit Settings` option. Vous devez également modifier la réservation de mémoire virtuelle. La machine virtuelle doit être mise hors tension pour modifier la taille de la mémoire.

L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA n'est pas prise en charge pour une mise à niveau directe depuis toute version antérieure à la version 9.7. Nous vous recommandons tout d'abord de mettre à niveau votre configuration existante vers la version 9.7 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA avant de procéder à une mise à niveau vers une version ultérieure.

Si vous allez déployer la dernière version de l'appliance virtuelle, vous devez vous reporter à la rubrique « exigences de déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA ». La rubrique « mise à niveau vers la version 9.6 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA » indique comment effectuer une mise à niveau sur place.

Informations connexes

["NetApp ToolChest : utilitaire d'importation NetApp pour SnapCenter et Virtual Storage Console"](#)

["Conditions requises pour le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA"](#)

["Effectuez la mise à niveau vers l'appliance virtuelle 9.7.1 pour VSC, VASA Provider et SRA"](#)

Conditions requises pour le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Vous devez connaître les exigences de déploiement avant de déployer l'appliance virtuelle pour VSC (Virtual Storage Console), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), et décider des tâches à effectuer. En fonction de vos tâches, vous pouvez choisir le modèle de déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Configuration requise pour les ports VSC

Par défaut, (VSC) utilise des ports désignés pour activer la communication entre ses composants, notamment les systèmes de stockage et VMware vCenter Server. Si les pare-feu sont activés, vous devez vous assurer que les pare-feu sont définis de manière à autoriser les exceptions.

Pour les pare-feu autres que Windows, vous devez autoriser manuellement l'accès à des ports spécifiques utilisés par VSC. Si vous n'autorisez pas l'accès à ces ports, un message d'erreur tel que ce qui suit s'affiche.

Impossible de communiquer avec le serveur

VSC utilise les ports TCP bidirectionnels suivants :

Numéro de port par défaut	Description
9083	Lorsqu'il est activé, le fournisseur VASA et l'adaptateur SRA (Storage Replication adapter) utilisent ce port pour communiquer avec vCenter Server. Ce port est également requis pour obtenir les paramètres TCP/IP.
443	En fonction de la façon dont vous avez configuré vos informations d'identification, VMware vCenter Server et les systèmes de stockage sont à l'écoute des communications sécurisées sur ce port.
8143	VSC écoute les communications sécurisées sur ce port.
7	VSC envoie une demande d'écho à ONTAP pour vérifier l'accessibilité. Elle n'est requise que lors de l'ajout d'un système de stockage et peut être désactivée par la suite.

Vous devez avoir activé le protocole ICMP (Internet Control message Protocol) avant de déployer l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.



Si ICMP est désactivé, la configuration initiale de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA échoue et VSC ne peut pas démarrer les services VSC et VASA Provider après le déploiement. Vous devez activer manuellement les services VSC et VASA Provider après le déploiement.

Exigences en termes d'espace et de taille pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Avant de déployer l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), vous devez connaître les exigences en termes d'espace pour le package de déploiement et certaines exigences de base du système hôte.

- **Espace requis pour le package d'installation**
 - 2.1 Go pour les installations à provisionnement fin
 - 54.0 Go pour les installations à provisionnement lourd
- **Exigences de dimensionnement du système hôte**
 - ESXi 6.5U2 ou version ultérieure
 - Mémoire recommandée : 12 Go de RAM
 - CPU recommandés : 2

Système de stockage pris en charge, licences et applications pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Avant de commencer à déployer l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), vous devez connaître les exigences de base du système de stockage, les exigences des applications et les exigences de licence.

(IMT) contient les dernières informations sur les versions prises en charge de ONTAP, vCenter Server, les hôtes ESXi, les plug-ins et site Recovery Manager (SRM).

- ["Matrice d'interopérabilité : VSC 9.7.1"](#)
- ["Matrice d'interopérabilité : VASA Provider 9.7.1"](#)
- ["Matrice d'interopérabilité : SRA 9.7.1"](#)

Vous devez activer la licence FlexClone pour la réalisation d'opérations de snapshots de machines virtuelles et de clonage pour les datastores VMware Virtual volumes (vvols).

Storage Replication adapter (SRA) nécessite les licences suivantes :

- Licence SnapMirror

Vous devez activer la licence SnapMirror pour effectuer les opérations de basculement pour SRA.

- Licence FlexClone

Vous devez activer la licence FlexClone pour réaliser les opérations de basculement pour SRA.

Pour afficher les IOPS d'un datastore, vous devez activer le contrôle des E/S du stockage ou décocher la case Désactiver la collecte des statistiques d'E/S du stockage dans la configuration du contrôle des E/S du stockage. Vous pouvez activer le contrôle des E/S de stockage uniquement si vous disposez de la licence Enterprise plus de VMware.

- ["Article 1022091 de la base de connaissances VMware : dépannage du contrôle des E/S du stockage"](#)
- ["Documentation VMware vSphere : exigences de contrôle des E/S du stockage"](#)

Considérations et conditions requises pour le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Avant de déployer l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), il est recommandé de planifier votre déploiement et de décider comment configurer VSC, VASA Provider et SRA dans votre environnement.

Le tableau ci-dessous présente les éléments à prendre en compte avant de déployer l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Considérations	Description
Déploiement initial de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA	<p>Le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA installe automatiquement les fonctionnalités VSC. "Le déploiement ou la mise à niveau de VSC, VASA Provider et SRA"</p> <p>"Workflow de déploiement pour les nouveaux utilisateurs de l'appliance virtuelle VSC, VASA Provider et SRA"</p>

Considérations	Description
Mise à niveau depuis un déploiement VSC existant	<p>La procédure de mise à niveau depuis un déploiement existant de VSC vers l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA dépend de la version de VSC et si vous avez déployé VSC, VASA Provider et SRA. La section flux de travail de déploiement et mise à niveau contient plus d'informations. "Workflow de déploiement pour les utilisateurs existants de VSC, VASA Provider et SRA"</p> <p>Meilleures pratiques avant la mise à niveau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez enregistrer des informations sur les systèmes de stockage utilisés et leurs identifiants. <p>Après la mise à niveau, vérifiez que tous les systèmes de stockage ont été automatiquement découverts et qu'ils disposent des informations d'identification appropriées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez modifié l'un des rôles VSC standard, vous devez copier ces rôles pour enregistrer vos modifications. <p>À chaque redémarrage du service VSC, la fonction VSC remplace les rôles standard par défaut.</p>
Régénération d'un certificat SSL pour VSC	<p>Le certificat SSL est automatiquement généré lorsque vous déployez l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA. Vous devrez peut-être régénérer le certificat SSL pour créer un certificat spécifique au site. "Régénérer un certificat SSL pour"</p>
Définition des valeurs du serveur VMware ESXi	<p>Bien que la plupart des valeurs de votre serveur ESXi soient définies par défaut, il est recommandé de vérifier les valeurs. Ces valeurs sont basées sur des tests internes. Selon votre environnement, vous devrez peut-être modifier certaines valeurs pour améliorer les performances.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Configurer les paramètres de chemins d'accès multiples et de délai d'attente du serveur ESXi" • "Valeurs de l'hôte ESXi définies à l'aide de Virtual Storage Console pour VMware vSphere"

Considérations	Description
Valeurs de temporisation du système d'exploitation invité	Les scripts d'expiration du délai d'attente du système d'exploitation invité (OS invité) définissent les valeurs d'expiration du délai d'E/S SCSI pour les systèmes d'exploitation invités Linux, Solaris et Windows pris en charge pour fournir un comportement de basculement correct.

Le tableau ci-dessous présente les éléments nécessaires à la configuration de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Considérations	Description
Exigences du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC)	<p>VSC prend en charge le RBAC de vCenter Server et le RBAC de ONTAP. Le compte utilisé pour enregistrer VSC sur vCenter Server (à l'aide de <code>https://<appliance_ip>:8143/Register.html</code>) doit être un administrateur vCenter Server (affecté à l'administrateur vCenter Server ou au rôle d'administrateur). Si vous prévoyez d'exécuter VSC en tant qu'administrateur, vous devez disposer de tous les privilèges et autorisations requis pour toutes les tâches.</p> <p>Si votre entreprise exige que vous restreignez l'accès aux objets vSphere, vous pouvez créer et attribuer des rôles VSC standard aux utilisateurs pour répondre aux exigences de vCenter Server.</p> <p>Vous pouvez créer les rôles ONTAP recommandés en utilisant ONTAP System Manager à l'aide du fichier JSON fourni avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.</p> <p>Si un utilisateur tente d'effectuer une tâche sans les privilèges et autorisations appropriés, les options de tâche sont grisées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Rôles standard regroupés avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA" • "Rôles ONTAP recommandés lors de l'utilisation de VSC pour VMware vSphere"
Version ONTAP	Vos systèmes de stockage doivent exécuter ONTAP 9.1, 9.3, 9.5, 9.6 ou 9.7.

Considérations	Description
Profils de capacité de stockage	<p>Pour utiliser des profils de capacité de stockage ou configurer des alarmes, vous devez activer VASA Provider pour ONTAP. Une fois VASA Provider activé, vous pouvez configurer les datastores VMware Virtual volumes (vvols). Vous pouvez également créer et gérer des profils et des alarmes de capacité de stockage.</p> <p>Les alarmes vous avertissent lorsqu'un volume ou un agrégat est à presque pleine capacité ou lorsqu'un datastore n'est plus conforme au profil de capacité de stockage associé.</p>

Déploiement ou mise à niveau de VSC, VASA Provider et SRA

Vous devez télécharger et déployer l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA dans votre environnement VMware vSphere, puis configurer les applications requises en fonction des tâches que vous souhaitez effectuer à l'aide de VSC, VASA Provider, SRAVSC, VASA Provider et SRA.

Informations connexes

[Activez VASA Provider pour la configuration des datastores virtuels](#)

Comment télécharger l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Vous pouvez télécharger le `.ova` Fichier de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter à partir du .

Le `.ova` Le fichier inclut VSC, VASA Provider et SRA. Une fois le déploiement terminé, les trois produits sont installés dans votre environnement. Par défaut, VSC commence à travailler dès que vous décidez du modèle de déploiement qui vous convient et vous choisissez d'activer VASA Provider et SRA en fonction de vos besoins.

Vous pouvez télécharger l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA sur le ["Site de support NetApp"](#) à l'aide de la page de téléchargement du logiciel.

Si vous souhaitez activer SRA dans le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, vous devez avoir installé le plug-in SRA sur le serveur SRM (site Recovery Manager). Vous pouvez télécharger le fichier d'installation du plug-in SRA à partir du menu **Storage Replication adapter pour ONTAP** de la section **Téléchargement de logiciels**.

Déployez l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Nous vous recommandons de déployer l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) dans votre environnement, et de spécifier les paramètres requis pour pouvoir utiliser l'appliance.

Avant de commencer

- Vous devez exécuter une version prise en charge de vCenter Server.



L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA peut être enregistrée avec un déploiement Windows de vCenter Server ou VMware vCenter Server Virtual Appliance (vCSA).

"Matrice d'interopérabilité : VSC 9.7"

- Vous devez avoir configuré et configuré votre environnement vCenter Server.
- Vous devez avoir configuré un hôte ESXi pour votre machine virtuelle.
- Vous devez avoir téléchargé le .ova fichier.
- Vous devez disposer des informations d'identification de connexion administrateur pour votre instance de vCenter Server.
- Vous devez avoir déconnecté et fermé toutes les sessions de navigateur du client vSphere, et supprimé le cache du navigateur pour éviter tout problème de cache du navigateur lors du déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Nettoyez les packages de plug-in téléchargés dans vSphere cache

- Vous devez avoir activé le protocole ICMP (Internet Control message Protocol).

Si ICMP est désactivé, la configuration initiale de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA échoue et VSC ne peut pas démarrer les services VSC et VASA Provider après le déploiement. Vous devez activer manuellement les services VSC et VASA Provider après le déploiement.

Description de la tâche

Si vous déployez une nouvelle installation de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, VASA Provider est activé par défaut. Cependant, en cas de mise à niveau à partir d'une version antérieure de l'appliance virtuelle, l'état de VASA Provider est conservé et vous devrez peut-être activer VASA Provider manuellement.

"Activez VASA Provider pour la configuration des datastores virtuels"

Étapes

1. Connectez-vous au client vSphere.
2. Sélectionner **Home** > **Host & clusters**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le centre de données requis, puis cliquez sur **déployer le modèle OVA**.
4. Sélectionnez la méthode appropriée pour fournir le fichier de déploiement pour VSC, VASA Provider et SRA, puis cliquez sur **Next**.

Emplacement	Action
URL	Indiquez l'URL du .ova Fichier pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Emplacement	Action
Dossier	Sélectionner <code>.ova</code> Fichier pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA à partir de l'emplacement enregistré.

5. Entrez les détails nécessaires à la personnalisation de l'assistant de déploiement.

Voir "[Personnalisation du déploiement](#)" pour plus d'informations.

6. Vérifiez les données de configuration, puis cliquez sur **Suivant** pour terminer le déploiement.

Pendant que vous attendez la fin du déploiement, vous pouvez afficher la progression du déploiement dans l'onglet **tâches**.

7. Mettez l'appliance virtuelle sous tension, puis ouvrez une console de la machine virtuelle exécutant l'appliance virtuelle.

8. Vérifiez que les services VSC, VASA Provider et SRA sont exécutés une fois le déploiement terminé.

9. Si l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA n'est pas enregistrée avec vCenter Server, utilisez `https://appliance_ip:8143/Register.html` Pour enregistrer l'instance VSC.

10. Connectez-vous et reconnectez-vous au client vSphere pour afficher l'appliance virtuelle déployée pour VSC, VASA Provider et SRA.

La mise à jour du plug-in peut prendre quelques minutes dans le client vSphere.



Si vous ne pouvez pas afficher le plug-in même après la connexion, vous devez nettoyer le cache vSphere client. [Nettoyez les packages de plug-in téléchargés dans vSphere cache](#)

Une fois que vous avez terminé



Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version antérieure, vous devez télécharger et installer pour afficher le tableau de bord vVol . Mais pour ONTAP 9.7, vous n'avez pas besoin d'être enregistré auprès de VASA Provider.

[Enregistrez-vous avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA](#)

Personnalisation du déploiement

Vous devez tenir compte de quelques limitations tout en personnalisant le déploiement d'appliances virtuelles pour VSC, VASA Provider et SRA.

Mot de passe utilisateur administrateur de l'appliance

Vous ne devez pas utiliser d'espace dans le mot de passe administrateur.

Identifiants de la console de maintenance de l'appliance

Vous devez accéder à la console de maintenance en utilisant le nom d'utilisateur "maaint". Vous pouvez définir le mot de passe pour l'utilisateur "saint" pendant le déploiement. Vous pouvez utiliser le menu **Configuration**

de l'application de la console de maintenance de votre appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA pour modifier le mot de passe.

Informations d'identification de l'administrateur vCenter Server

Vous pouvez définir les identifiants de l'administrateur pour vCenter Server lors du déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Si le mot de passe du serveur vCenter change, vous pouvez mettre à jour le mot de passe de l'administrateur à l'aide de l'URL suivante : `https://<IP>:8143/Register.html` Où se trouve l'adresse IP de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA que vous proposez lors du déploiement.

Adresse IP du serveur vCenter

- Vous devez fournir l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) de l'instance de vCenter Server à laquelle vous souhaitez enregistrer l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Le type de certificats VSC et VASA générés dépend de l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) que vous avez fournie lors du déploiement. Lors du déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, si vous n'avez pas saisi de détails d'IP statique, et votre DHCP, le réseau fournit à la fois des adresses IPv4 et IPv6.

- L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et l'adresse IP SRA servant à l'enregistrement auprès de vCenter Server dépend du type d'adresse IP de vCenter Server (IPv4 ou IPv6) saisi dans l'assistant de déploiement.

Les certificats VSC et VASA seront générés à l'aide du même type d'adresse IP utilisé lors de l'enregistrement de vCenter Server.



IPv6 est pris en charge uniquement avec vCenter Server 6.7 et versions ultérieures.

Propriétés du réseau de l'appliance

Si vous n'utilisez pas DHCP, spécifiez un nom d'hôte DNS valide (non qualifié), ainsi que l'adresse IP statique de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA et les autres paramètres réseau. Tous ces paramètres sont nécessaires pour une installation et un fonctionnement corrects.

Activez VASA Provider pour la configuration des datastores virtuels

La fonctionnalité VASA Provider est activée par défaut sur l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA). Il est possible de configurer des datastores VMware Virtual volumes (vvols) avec les profils de capacité de stockage requis pour chaque datastore vvols.

Avant de commencer

- Vous devez avoir configuré votre instance vCenter Server et ESXi.
- Vous devez avoir déployé l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Description de la tâche

Si la fonctionnalité VASA Provider est désactivée avant de procéder à la mise à niveau vers la version 9.7.1 de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), la fonctionnalité VASA Provider reste désactivée après la mise à niveau. Cette version vous permet d'activer la

fonctionnalité de réplication de vvol pour les datastores vvol.

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de VMware vSphere.
2. Dans vSphere client, cliquez sur Menu:Menu[Virtual Storage Console].
3. Cliquez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur **gérer les fonctionnalités** dans l'onglet **Paramètres d'administration**.
5. Dans la boîte de dialogue **gérer les fonctionnalités**, sélectionnez l'extension VASA Provider à activer.
6. Si vous souhaitez utiliser la capacité de réplication pour les datastores vVols, utilisez le bouton bascule **Activer la réplication vVols**.
7. Entrez l'adresse IP de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, ainsi que le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **Apply**.

Une fois que vous avez terminé

Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou des clusters antérieurs, vous devez vous inscrire auprès de VASA Provider pour obtenir les détails des datastores vvol et des machines virtuelles utilisées dans les rapports de datastore SAN vvol VM et SAN vVols. Cependant, si vous utilisez ONTAP 9.7 ou version ultérieure, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer auprès de VASA Provider.

Enregistrez-vous avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version antérieure, le tableau de bord vvol ne peut afficher les détails des datastores VMware Virtual volumes (vvol) et des machines virtuelles que si vous vous êtes inscrit pour VASA Provider afin d'obtenir les données des rapports vvol VM et datastore.

Avant de commencer

Vous devez avoir téléchargé 2.1 ou une version ultérieure à partir de .



Le tableau de bord vVol affiche des indicateurs de performance uniquement lorsque les datastores SAN vvol et les machines virtuelles sont configurés avec ONTAP 9.3 ou version ultérieure.

Étapes

1. Dans la page d'accueil * de Virtual Storage Console (VSC), cliquez sur **Paramètres**.
2. Cliquez sur **gérer l'extension** dans l'onglet **Paramètres d'administration**.
3. Utilisez le curseur **Enregistrer les services API OnCommand** pour activer .
4. Entrez l'adresse IP, le port de service et les informations d'identification pour .

Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue **Manage VASA Provider Extensions** pour les modifications suivantes :

- Pour mettre à jour l'enregistrement en cas de modification des informations d'identification.
- Pour annuler l'enregistrement lorsque vous n'avez plus besoin du tableau de bord vVol.

Vous devez décocher la case **Enregistrer les services API OnCommand** pour supprimer l'enregistrement pour le fournisseur VASA.

5. Cliquez sur **appliquer**.

Le tableau de bord vVol affiche les mesures pour les datastores ONTAP 9.6 ou SAN vVol antérieurs uniquement après l'enregistrement de.

Informations connexes

["Support NetApp"](#)

Installez le plug-in NFS VAAI

Vous pouvez installer le plug-in NFS pour VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI) à l'aide de l'interface graphique du dispositif virtuel pour Virtual Storage Console (VSC), du fournisseur VASA et de l'adaptateur Storage Replication adapter (SRA).

Avant de commencer

- Vous devez avoir téléchargé le pack d'installation du plug-in NFS pour VAAI (.vib) de .

["Support NetApp"](#)

- Vous devez avoir installé ESXi host 6.5 ou version ultérieure et ONTAP 9.1 ou version ultérieure.
- Vous devez avoir mis sous tension l'hôte ESXi et monté un datastore NFS.
- Vous devez avoir défini les valeurs du `DataMover.HardwareAcceleratedMove`, `DataMover.HardwareAcceleratedInit`, et `VMFS3.HardwareAcceleratedLocking` paramètres de l'hôte sur « 1 ».

Ces valeurs sont définies automatiquement sur l'hôte ESXi lorsque la boîte de dialogue **Paramètres recommandés** est mise à jour.

- Vous devez avoir activé l'option vstorage sur le à l'aide de l' `vserver nfs modify -vserver vserver_name -vstorage enabled` commande.

Étapes

1. Renommez le .vib fichier téléchargé de à `NetAppNasPlugin.vib` Correspond au nom prédéfini utilisé par VSC.
2. Cliquez sur **Paramètres** sur la page d'accueil de VSC.
3. Cliquez sur l'onglet **NFS VAAI Tools**.
4. Cliquez sur **Modifier** dans la section **version existante**.
5. Parcourez et sélectionnez le renommé .vib Puis cliquez sur **Upload** pour charger le fichier dans l'appliance virtuelle.
6. Dans la section **installer sur les hôtes ESXi**, sélectionnez l'hôte ESXi sur lequel vous souhaitez installer le plug-in NFS VAAI, puis cliquez sur **installer**.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Vous pouvez suivre la progression de l'installation dans la section tâches du client Web vSphere.

7. Redémarrez l'hôte ESXi une fois l'installation terminée.

Lorsque vous redémarrez l'hôte ESXi, VSC détecte automatiquement le plug-in NFS VAAI. Il n'est pas

nécessaire d'effectuer d'autres étapes pour activer le plug-in.

Activez Storage Replication adapter

L'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) permet d'utiliser la fonctionnalité SRA avec VSC pour configurer la reprise après incident.

Avant de commencer

- Vous devez avoir configuré votre instance vCenter Server et ESXi.
- Vous devez avoir déployé l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
- Vous devez avoir téléchargé le `.msi` Fichier du plug-in SRA ou `.tar.gz` File pour l'appliance SRM uniquement si vous souhaitez configurer la solution de reprise après incident site Recovery Manager (SRM).

["Installation et configuration de site Recovery Manager 8.2"](#) a plus d'informations.

Description de la tâche

La flexibilité d'activer les fonctionnalités VASA Provider et SRA vous permet d'exécuter uniquement les workflows dont vous avez besoin pour votre entreprise.

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de VMware vSphere.
2. Dans vSphere client, cliquez sur Menu:Menu[Virtual Storage Console].
3. Cliquez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur **gérer les fonctionnalités** dans l'onglet **Paramètres d'administration**.
5. Dans la boîte de dialogue **Manage Capabilities**, sélectionnez l'extension SRA à activer.
6. Entrez l'adresse IP de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, ainsi que le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **Apply**.
7. Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour déployer SRA :

Option	Description
Pour Windows SRM	<ol style="list-style-type: none">a. Double-cliquez sur le téléchargé <code>.msi</code> Installateur du plug-in SRA.b. Suivez les instructions à l'écran.c. Entrez l'adresse IP et le mot de passe de votre appliance virtuelle déployée.

Option	Description
Pour l'appliance SRM	<ul style="list-style-type: none"> a. Accédez à la page de l'appliance SRM, puis accédez à la page Storage Replication Adapters de l'appliance SRM. b. Cliquez sur Nouvelle carte. c. Téléchargez le programme d'installation .tar.gz pour le plug-in SRA sur SRM. d. Relancez l'analyse des cartes pour vérifier que les détails sont mis à jour dans la page SRM Storage Replication Adapters.

Vous devez vous déconnecter de vSphere client, puis vous reconnecter pour vérifier que l'extension sélectionnée est disponible pour la configuration.

Informations connexes

[Configuration de Storage Replication adapter pour la reprise après incident](#)

Configurez SRA sur l'appliance SRM

Une fois l'appliance SRM déployée, vous devez configurer SRA sur l'appliance SRM. La configuration de SRA permet de communiquer avec SRM Appliance et SRA pour la gestion de la reprise après incident. Vous devez stocker l'appliance virtuelle pour les informations d'identification VSC, VASA Provider et SRA (adresse IP et mot de passe d'administrateur) dans l'appliance SRM pour permettre la communication entre SRM Appliance et SRA.

Avant de commencer

Vous devez télécharger le `tar.gz` Fichier vers l'appliance SRM.

Description de la tâche

La configuration de SRA sur SRM Appliance stocke les informations d'identification SRA dans l'appliance SRM.

Étapes

1. Connectez-vous à l'aide du compte administrateur à l'appliance SRM à l'aide de putty.
2. Basculer vers l'utilisateur root à l'aide de la commande : `su root`
3. Dans le journal location, entrez la commande pour obtenir l'ID docker utilisé par SRA `docker ps -l`
4. Pour vous connecter à l'ID de conteneur, entrez la commande `docker exec -it -u srm <container id> sh`
5. Configurez SRM avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider, ainsi que l'adresse IP et le mot de passe de SRA à l'aide de la commande : `perl command.pl -I <va-IP> administrator <va-password>`

Un message de confirmation de la mémorisation des identifiants de stockage s'affiche. SRA peut communiquer avec le serveur SRA à l'aide de l'adresse IP, du port et des informations d'identification

fournis.

Mettez à jour les informations d'identification SRA (Storage Replication adapter)

Pour que SRM communique avec SRA, vous devez mettre à jour les informations d'identification SRA sur le serveur SRM si vous avez modifié les informations d'identification.

Avant de commencer

Vous devriez avoir exécuté les étapes mentionnées dans la rubrique « Configuration de SRA sur l'appliance SRM ».

Configurez SRA sur l'appliance SRM

Étapes

1. Supprimer le contenu du `/srm/sra/conf` répertoire utilisant :
 - a. `cd /srm/sra/conf`
 - b. `rm -rf *`
2. Exécutez la commande perl pour configurer SRA avec les nouvelles informations d'identification :
 - a. `cd /srm/sra/`
 - b. `perl command.pl -I <va-IP> Administrateur <va-password>`

Migration de Windows SRM vers l'appliance SRM

Si vous utilisez Windows site Recovery Manager (SRM) pour la reprise après incident et que vous souhaitez utiliser l'appliance SRM pour la même configuration, vous devez migrer la configuration de la reprise après incident Windows vers la solution SRM basée sur l'appliance.

Les étapes de la migration de la reprise sur incident sont les suivantes :

1. Mise à niveau de votre appliance virtuelle existante pour VSC, VASA Provider et SRA vers la version 9.7.1.
["Effectuez la mise à niveau vers l'appliance virtuelle 9.7.1 pour VSC, VASA Provider et SRA"](#)
2. Migration de l'adaptateur de réplication du stockage Windows vers SRA basé sur l'appliance.
3. Migration des données Windows SRM vers l'appliance SRM.

["Cliquez ici"](#) pour des étapes détaillées.

Effectuez la mise à niveau vers l'appliance virtuelle 9.7.1 pour VSC, VASA Provider et SRA

Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers la version 9.7.1 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA à partir de votre configuration 9.7 existante, en suivant les instructions fournies ici.

Avant de commencer

- Vous devez avoir téléchargé le `.iso` Fichier pour la version 9.7.1 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
- Vous devez réserver au moins 12 Go de RAM pour l'appliance virtuelle VSC, VASA Provider et SRA afin de fonctionner de manière optimale après la mise à niveau.
- Vous devez nettoyer le cache du navigateur vSphere client.

Nettoyez les packages de plug-in téléchargés dans vSphere cache

Description de la tâche

Après la mise à niveau, l'état de VASA Provider depuis le déploiement existant est conservé. Vous devez activer ou désactiver manuellement VASA Provider en fonction de vos besoins après la mise à niveau. Cependant, il est recommandé d'activer VASA Provider, même si VMware Virtual volumes (vvols) n'est pas utilisé, car il permet de gérer les profils de capacité de stockage pour le provisionnement classique des datastores, et les alarmes de stockage.



L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA n'est pas prise en charge pour une mise à niveau directe depuis toute version antérieure à la version 9.7. Nous vous recommandons tout d'abord de mettre à niveau votre configuration existante vers la version 9.7 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA avant de procéder à une mise à niveau vers une version ultérieure. Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 9.7.1 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider, et SRA et que vous souhaitez utiliser la réplication vvols, vous devez configurer un autre serveur vCenter avec l'appliance virtuelle site Recovery Manager (SRM) installée.

Étapes

1. Montez le téléchargé `.iso` fichier vers l'appliance virtuelle :
 - a. Cliquez sur **Modifier les paramètres > lecteur DVD/CD-ROM**.
 - b. Sélectionnez le fichier **datastore ISO** dans la liste déroulante.
 - c. Recherchez et sélectionnez le téléchargé `.iso` Fichier, puis cochez la case **connexion à la mise sous tension**.

2. Accédez à l'onglet **Résumé** de votre appliance virtuelle déployée.

3. Cliquez sur  pour démarrer la console de maintenance.

4. À l'invite "Menu principal", entrez option 2 Pour **Configuration du système**, puis entrez option 8 Pour **Upgrade**.

Une fois la mise à niveau terminée, l'appliance virtuelle redémarre. L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA est enregistrée sur vCenter Server avec la même adresse IP qu'avant la mise à niveau.

5. Si vous souhaitez que l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA soit enregistrée avec vCenter Server avec l'adresse IPv6, vous devez effectuer les opérations suivantes :
 - a. Annulez l'enregistrement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
 - b. Enregistrez l'adresse IPv6 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA sur vCenter Server à l'aide de la page **Register**.
 - c. Régénérer les certificats VSC et VASA Provider après l'enregistrement.



IPv6 est pris en charge uniquement avec vCenter Server 6.7 et versions ultérieures.

6. Connectez-vous de nouveau au client vSphere pour afficher l'appliance virtuelle déployée pour VSC, VASA Provider et SRA.
 - a. Déconnectez-vous de votre client Web vSphere ou de vSphere client existant et fermez la fenêtre.
 - b. Connectez-vous au client vSphere.

La mise à jour du plug-in peut prendre quelques minutes dans le client vSphere.

Informations connexes

[Activez VASA Provider pour la configuration des datastores virtuels](#)

Mettre à niveau Storage Replication adapter

Après la mise à niveau de votre appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, ou le déploiement de la dernière version de l'appliance virtuelle, vous devez mettre à niveau Storage Replication adapter (SRA).

Étapes

1. Vous devez effectuer la mise à niveau vers la dernière carte à l'aide de l'une des procédures suivantes en fonction de votre adaptateur :

Pour...	Effectuez les opérations suivantes...
Windows	<ol style="list-style-type: none">a. Connectez-vous à SRM Windows Server.b. Désinstallez le programme d'installation SRA <i>.msi</i> existant de SRM Server.c. Définissez le chemin du système sur C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\external\perl\c\bind. Double-cliquez sur le programme d'installation <i>.msi</i> que vous avez téléchargé sur le site du support NetApp et suivez les instructions à l'écran.e. Entrez l'adresse IP et le mot de passe de l'appliance virtuelle déployée pour VSC, VASA Provider et SRA.

Pour...	Effectuez les opérations suivantes...
Carte réseau basée sur l'appliance	<p>a. Connectez-vous à la page gestion de l'appliance SRM.</p> <p>b. Cliquez sur Storage Replication adapter, puis sur Delete pour supprimer le SRA existant.</p> <p>c. Cliquez sur Nouvelle carte > Parcourir.</p> <p>d. Cliquez sur pour sélectionner le fichier tarball de SRA que vous avez téléchargé depuis le site du support NetApp, puis cliquez sur Install.</p> <p>e. Configurez SRA sur l'appliance SRM.</p> <p>Configurez SRA sur l'appliance SRM</p>

Configurez votre environnement Virtual Storage Console pour VMware vSphere

(VSC) prend en charge de nombreux environnements. Certaines fonctionnalités de ces environnements peuvent nécessiter une configuration supplémentaire.

Vous devrez peut-être effectuer les tâches suivantes pour configurer vos hôtes ESXi, les systèmes d'exploitation invités et VSC :

- Vérification des paramètres de l'hôte ESXi, y compris les paramètres UNMAP
- Ajout de valeurs de délai d'attente pour les systèmes d'exploitation invités
- Régénération du certificat SSL VSC
- Création de profils de capacité de stockage et d'alarmes de seuil
- Modification du fichier de préférences pour permettre le montage de datastores sur différents sous-réseaux

Configurer les paramètres de chemins d'accès multiples et de délai d'attente du serveur ESXi

Virtual Storage Console pour VMware vSphere vérifie et définit les paramètres de chemins d'accès multiples de l'hôte ESXi ainsi que les paramètres de délai d'expiration de la carte HBA qui fonctionnent le mieux avec les systèmes de stockage.

Description de la tâche


Ce processus peut prendre un certain temps, selon votre configuration et la charge du système. La progression de la tâche s'affiche dans le panneau **tâches récentes**. Lorsque les tâches sont terminées, l'icône d'alerte d'état de l'hôte est remplacée par l'icône Normal ou l'icône redémarrage en attente.

Étapes

1. Dans la page Web client VMware vSphere **Home**, cliquez sur **vCenter** > **hosts**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur un hôte, puis sélectionnez menu :actions [NetApp VSC > définir les valeurs recommandées].

3. Dans la boîte de dialogue **Paramètres recommandés NetApp**, sélectionnez les valeurs qui conviennent le mieux à votre système.

Les valeurs standard recommandées sont définies par défaut.

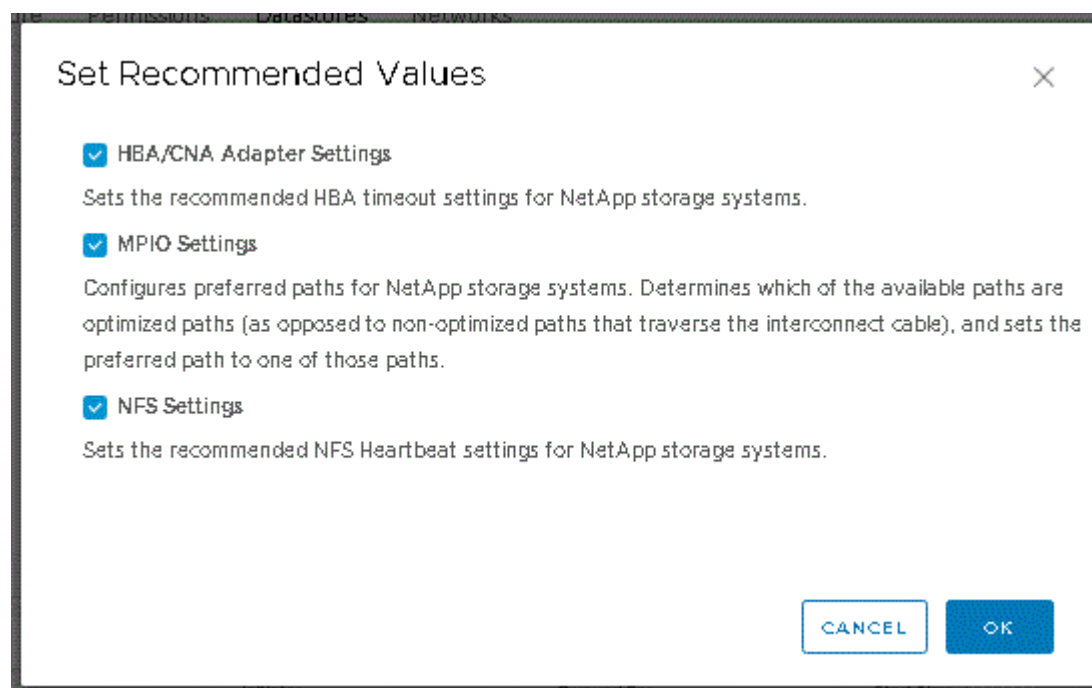

4. Cliquez sur **OK**.

Valeurs de l'hôte ESXi définies à l'aide de Virtual Storage Console pour VMware vSphere

Vous pouvez définir des délais d'expiration et d'autres valeurs sur les hôtes ESXi à l'aide de Virtual Storage Console pour VMware vSphere pour garantir des performances optimales et un basculement réussi. Les valeurs obtenues par Virtual Storage Console (VSC) reposent sur des tests internes.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes sur un hôte ESXi :

Configuration avancée ESXi

- **VMFS3.HardwareAccélérationde Locaking**

Vous devez définir cette valeur sur 1.

- **VMFS3.EnableBlockDelete**

Vous devez définir cette valeur sur 0.

Paramètres NFS

- **Net.TcpipHeapSize**

Si vous utilisez vSphere 6.0 ou version ultérieure, vous devez définir cette valeur sur 32.

- **Net.TcpipHeapMax**

Si vous utilisez vSphere 6.0 ou version ultérieure, vous devez définir cette valeur sur 1536.

- **NFS.Maxvolumes**

Si vous utilisez vSphere 6.0 ou version ultérieure, vous devez définir cette valeur sur 256.

- **NFS41.MaxVolumes**

Si vous utilisez vSphere 6.0 ou version ultérieure, vous devez définir cette valeur sur 256.

- **NFS.MaxQueueDepth**

Si vous utilisez la version vSphere 6.0 ou ultérieure de l'hôte ESXi, vous devez définir cette valeur sur 128 ou plus pour éviter les goulots d'étranglement dans la mise en file d'attente.

Dans le cas des versions vSphere antérieures à la version 6.0, définissez cette valeur sur 64.

- **NFS.HeartbeatMaxFailures**

Définissez cette valeur sur 10 pour toutes les configurations NFS.

- **NFS.HeartbeatFrequency**

Définissez cette valeur sur 12 pour toutes les configurations NFS.

- **NFS.HeartbeatTimeout**

Définissez cette valeur sur 5 pour toutes les configurations NFS.

Paramètres FC/FCoE

- **Politique de sélection de chemin**

Vous devez définir cette valeur sur « RR » (Round Robin) lorsque des chemins FC avec ALUA sont utilisés.

Vous devez définir cette valeur sur « FIXE » pour toutes les autres configurations.

La définition de cette valeur sur « RR » permet d'équilibrer la charge entre tous les chemins actifs/optimisés. La valeur « FIXE » est utilisée pour les anciennes configurations non ALUA et permet d'éviter les E/S proxy

- **Disk.QFullSampleSize**

Définissez cette valeur sur 32 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.

- **Disk.QFullThreshold**

Définissez cette valeur sur 8 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.

- **Délais de connexion HBA FC Emulex**

Utilisez la valeur par défaut.

- **Délais de connexion HBA FC QLogic**

Utilisez la valeur par défaut.

Paramètres iSCSI

- **Politique de sélection de chemin**

Vous devez définir cette valeur sur « RR » pour tous les chemins iSCSI.

La définition de cette valeur sur « RR » permet d'équilibrer la charge entre tous les chemins actifs/optimisés.

- **Disk.QFullSampleSize**

Définissez cette valeur sur 32 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.

- **Disk.QFullThreshold**

Définissez cette valeur sur 8 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.

Configurer les scripts des systèmes d'exploitation invités

Les images ISO des scripts du système d'exploitation invité sont montées sur la console de stockage virtuel pour le serveur VMware vSphere. Pour utiliser les scripts du système d'exploitation invité afin de définir les délais de stockage des machines virtuelles, vous devez monter les scripts à partir du client vSphere.

Type de système d'exploitation	paramètres de temporisation de 60 secondes	paramètres de temporisation de 190 secondes
Linux	<code>https://<appliance_ip>:8143/vsc/public/writable/linux_gos_timeout-install.iso</code>	<code>https://<appliance_ip>:8143/vsc/public/writable/linux_gos_timeout_190-install.iso</code>
Répertoires de base	<code>https://<appliance_ip>:8143/vsc/public/writable/windows_gos_timeout.iso</code>	<code>https://<appliance_ip>:8143/vsc/public/writable/windows_gos_timeout_190.iso</code>
Solaris	<code>https://<appliance_ip>:8143/vsc/public/writable/solaris_gos_timeout-install.iso</code>	<code>https://<appliance_ip>:8143/vsc/public/writable/solaris_gos_timeout_190-install.iso</code>

Vous devez installer le script à partir de la copie de l'instance VSC enregistrée sur vCenter Server qui gère la machine virtuelle. Si votre environnement inclut plusieurs serveurs vCenter, sélectionnez le serveur qui contient la machine virtuelle pour laquelle vous souhaitez définir les valeurs de délai de stockage.

Vous devez vous connecter à la machine virtuelle, puis exécuter le script pour définir les valeurs de délai de stockage.

Définissez les valeurs de délai d'expiration des systèmes d'exploitation invités Windows

Les scripts d'expiration du délai d'attente du système d'exploitation invité (OS) définissent les paramètres d'expiration du délai d'E/S SCSI pour les systèmes d'exploitation invités Windows. Vous pouvez spécifier un délai de 60 secondes ou un délai de 190 secondes. Vous devez redémarrer le système d'exploitation invité Windows pour que les paramètres prennent effet.

Avant de commencer

Vous devez avoir monté l'image ISO contenant le script Windows.

Étapes

1. Accédez à la console de la machine virtuelle Windows et connectez-vous à un compte disposant des privilèges d'administrateur.
2. Si le script ne démarre pas automatiquement, ouvrez le lecteur de CD, puis exécutez le `windows_gos_timeout.reg` script.

La boîte de dialogue Éditeur du Registre s'affiche.

3. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Le message suivant s'affiche : The keys and values contained in D:\windows_gos_timeout.reg have been successfully added to the registry.

4. Redémarrez le système d'exploitation invité Windows.
5. Démontez l'image ISO.

Définissez les valeurs de délai d'expiration pour les systèmes d'exploitation invités Solaris

Les scripts d'expiration du délai d'attente du système d'exploitation invité (OS) définissent les paramètres d'expiration du délai d'E/S SCSI pour Solaris 10. Vous pouvez spécifier un délai de 60 secondes ou un délai de 190 secondes.

Avant de commencer

Vous devez avoir monté l'image ISO contenant le script Solaris.

Étapes

1. Accédez à la console de la machine virtuelle Solaris et connectez-vous à un compte disposant des privilèges root.
2. Exécutez le `solaris_gos_timeout-install.sh` script.

Pour Solaris 10, un message similaire à ce qui suit s'affiche :

```
Setting I/O Timeout for /dev/s-a - SUCCESS!
```

3. Démontez l'image ISO.

Définissez les valeurs de délai d'expiration des systèmes d'exploitation invités Linux

Les scripts d'expiration du délai d'attente du système d'exploitation invité (OS) définissent les paramètres d'expiration du délai d'E/S SCSI pour les versions 4, 5, 6 et 7 de Red Hat Enterprise Linux et les versions 9, 10 et 11 de SUSE Linux Enterprise Server. Vous pouvez spécifier un délai de 60 secondes ou un délai de 190 secondes. Vous devez exécuter le script à chaque mise à niveau vers une nouvelle version de Linux.

Avant de commencer

Vous devez avoir monté l'image ISO contenant le script Linux.

Étapes

1. Accédez à la console de la machine virtuelle Linux et connectez-vous à un compte disposant des privilèges root.
2. Exécutez le `linux_gos_timeout-install.sh` script.

Pour Red Hat Enterprise Linux 4 ou SUSE Linux Enterprise Server 9, un message similaire à ce qui suit s'affiche :

```
Restarting udev... this may take a few seconds.
```

```
Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
```

Pour Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6 et Red Hat Enterprise Linux 7, un message similaire à ce qui suit s'affiche :

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).
```

```
Restarting udev... this may take a few seconds.
```

```
Starting udev: [ OK ]
```

```
Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
```

Pour SUSE Linux Enterprise Server 10 ou SUSE Linux Enterprise Server 11, un message similaire au message suivant s'affiche :

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).
```

```
Restarting udev ...this may take a few seconds.
```

```
Updating all available device nodes in /dev: done
```

3. Démontez l'image ISO.

Régénérer un certificat SSL pour Virtual Storage Console

Le certificat SSL est généré lors de l'installation de (VSC). Le nom distinctif (DN) généré pour le certificat SSL peut ne pas être un nom commun (CN) reconnu par les ordinateurs clients. En modifiant les mots de passe du magasin de clés et de la clé privée, vous pouvez régénérer le certificat et créer un certificat spécifique au site.

Description de la tâche

Vous pouvez activer le diagnostic à distance à l'aide de la console de maintenance et générer un certificat spécifique au site.

["Réponse de la base de connaissances NetApp 1075654 : Virtual Storage Console 7.x : mise en œuvre de certificats signés par une autorité de certification"](#)

Étapes

1. Connectez-vous à la console de maintenance.
2. Entrez 1 pour accéder au Application Configuration menu.
3. Dans le Application Configuration entrée, menu 3 Pour arrêter le service VSC.
4. Entrez 7 Pour régénérer le certificat SSL.

Conditions requises pour l'enregistrement de VSC dans un environnement de plusieurs serveurs vCenter

Si vous utilisez Virtual Storage Console pour VMware vSphere dans un environnement où un seul client VMware vSphere HTML5. Gère plusieurs instances de vCenter Server, vous devez enregistrer une instance de VSC avec chaque vCenter Server de sorte qu'il existe une association 1:1 entre VSC et vCenter Server. Cela vous permet de gérer tous les serveurs exécutant vCenter 6.0 ou version ultérieure en mode lié et en mode non lié à partir d'un seul client HTML5 vSphere.



Si vous souhaitez utiliser VSC avec un serveur vCenter, vous devez avoir configuré ou enregistré une instance VSC pour chaque instance de vCenter Server à gérer. Chaque instance VSC enregistrée doit avoir la même version.

Le mode lié est installé automatiquement pendant le déploiement de vCenter Server. Le mode lié utilise LE mode d'application Microsoft Active Directory (ADAM) pour stocker et synchroniser des données sur plusieurs systèmes vCenter Server.

L'utilisation du client HTML5 vSphere pour effectuer des tâches VSC sur plusieurs serveurs vCenter nécessite l'exécution des tâches suivantes :

- Chaque serveur vCenter dans l'inventaire VMware que vous souhaitez gérer doit disposer d'un seul serveur VSC enregistré avec lui sous une configuration unique 1:1.

Par exemple, vous pouvez faire enregistrer le serveur VSC A sur vCenter Server A, le serveur VSC B enregistré sur vCenter Server B, le serveur VSC C enregistré sur vCenter Server C, etc.

Le serveur VSC A ne peut pas être enregistré sur vCenter Server A et vCenter Server B.

Si un inventaire VMware inclut un serveur vCenter ne possédant pas de serveur VSC enregistré, mais un ou plusieurs serveurs vCenter sont enregistrés auprès de VSC, Vous pouvez alors afficher les instances de VSC et effectuer des opérations VSC pour les serveurs vCenter sur lesquels VSC est enregistré.

- Vous devez disposer du privilège View spécifique à VSC pour chaque serveur vCenter enregistré sur la connexion unique (SSO).

Vous devez également disposer des autorisations RBAC appropriées.

Lorsque vous effectuez une tâche qui nécessite la spécification d'un serveur vCenter, la liste déroulante **vCenter Server** affiche les serveurs vCenter disponibles dans l'ordre alphanumérique. Le serveur vCenter par défaut est toujours le premier serveur de la liste déroulante.

Si l'emplacement du stockage est connu (par exemple, lorsque vous utilisez l'assistant **Provisioning** et que le datastore se trouve sur un hôte géré par un serveur vCenter spécifique), la liste vCenter Server s'affiche sous forme d'option en lecture seule. Cela se produit uniquement lorsque vous utilisez l'option clic droit pour sélectionner un élément dans vSphere Web client.

VSC vous avertit lorsque vous essayez de sélectionner un objet qu'il ne gère pas.

Vous pouvez filtrer les systèmes de stockage basés sur un serveur vCenter spécifique depuis la page de résumé de VSC. Une page récapitule les instances VSC enregistrées avec un serveur vCenter. Vous pouvez gérer les systèmes de stockage associés à une instance VSC et à vCenter Server spécifique, mais vous devez séparer les informations d'enregistrement de chaque système de stockage si vous exécutez plusieurs instances de VSC.

Configurez les fichiers de préférences VSC

Les fichiers de préférences contiennent des paramètres qui contrôlent Virtual Storage Console pour les opérations VMware vSphere. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres de ces fichiers. Il est utile de savoir quels fichiers de préférences (VSC) utilisent.

VSC possède plusieurs fichiers de préférences. Ces fichiers incluent des clés d'entrée de gamme et des

valeurs qui déterminent la façon dont VSC effectue diverses opérations. Voici quelques fichiers de préférences utilisés par VSC :

```
/opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml
```

```
/opt/netapp/vscserver/etc/vsc/vscPreferences.xml
```

Vous devrez peut-être modifier les fichiers de préférences dans certaines situations. Par exemple, si vous utilisez iSCSI ou NFS et que le sous-réseau est différent entre vos hôtes ESXi et votre système de stockage, vous devez modifier les fichiers de préférences. Si vous ne modifiez pas les paramètres du fichier de préférences, le provisionnement des datastores échoue car VSC ne peut pas monter le datastore.

Définissez IPv4 ou IPv6

Une nouvelle option est ajoutée au fichier de préférences `kaminoprefs.xml` Que vous pouvez définir pour activer la prise en charge d'IPv4 ou d'IPv6 pour tous les systèmes de stockage ajoutés à VSC.

- Le `default.override.option.provision.mount.datastore.address.family` le paramètre a été ajouté au `kaminoprefs.xml` Fichier de préférences pour définir un protocole LIF de données préféré pour le provisionnement de datastores.

Cette préférence s'applique à tous les systèmes de stockage ajoutés à VSC.

- Les valeurs de la nouvelle option sont `IPv4`, `IPv6`, et `NONE`.
- Par défaut, la valeur est définie sur `NONE`.

Valeur	Description
AUCUNE	<ul style="list-style-type: none">• Le provisionnement se produit via la même LIF de données IPv6 ou IPv4 que le type de LIF de données de cluster ou de gestion utilisé pour l'ajout du stockage.• Si le même type d'adresse IPv6 ou IPv4 de LIF de données n'est pas présent dans le , alors le provisionnement se produit via l'autre type de LIF de données, si disponible.
IPv4	<ul style="list-style-type: none">• Le provisionnement se produit à l'aide de la LIF de données IPv4 dans la .• Si ne dispose pas de LIF de données IPv4, le provisionnement se fait via la LIF de données IPv6, si elle est disponible dans .
IPv6	<ul style="list-style-type: none">• Le provisionnement se produit à l'aide de la LIF de données IPv6 dans la .• Si ne dispose pas d'une LIF de données IPv6, le provisionnement se fait via la LIF de données IPv4, si elle est disponible dans .

Activez le montage du datastore sur différents sous-réseaux

Si vous utilisez iSCSI ou NFS et que le sous-réseau est différent entre vos hôtes ESXi et votre système de stockage, vous devez modifier les fichiers de préférences de Virtual Storage Console pour VMware vSphere. Si vous ne modifiez pas le fichier de préférences, l'approvisionnement du datastore échoue car (VSC) ne peut pas monter le datastore.

Description de la tâche

Lorsque le provisionnement du datastore échoue, VSC consigne les messages d'erreur suivants :

```
Unable to continue. No ip addresses found when cross-referencing kernel ip addresses and addresses on the controller.
```

```
Unable to find a matching network to NFS mount volume to these hosts."
```

Étapes

1. Connectez-vous à votre instance de vCenter Server.
2. Lancez la console de maintenance à l'aide de votre machine virtuelle d'appliance unifiée.

["Accédez aux options de la console de maintenance de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA"](#)
3. Entrez 4 Pour accéder à l'option **support et Diagnostics**.
4. Entrez 2 Pour accéder à l'option **Access diagnostic Shell**.
5. Entrez `vi /opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml` pour mettre à jour le `kaminoprefs.xml` fichier.
6. Mettez à jour le `kaminoprefs.xml` fichier.

Si vous utilisez...	Procédez comme ça...
ISCSI	Modifiez la valeur de la clé d'entrée <code>default.allow.iscsi.mount.networks</code> De TOUT à la valeur de vos réseaux hôtes VMware ESXi.
NFS	Modifiez la valeur de la clé d'entrée <code>default.allow.nfs.mount.networks</code> De TOUT à la valeur de vos réseaux hôtes VMware ESXi.

Le fichier de préférences contient des exemples de valeurs pour ces clés de saisie.



La valeur « TOUS » ne signifie pas tous les réseaux. La valeur « TOUS » permet d'utiliser tous les réseaux de correspondance, entre l'hôte et le système de stockage, pour le montage de datastores. Lorsque vous spécifiez des réseaux hôtes, vous ne pouvez activer le montage que sur les sous-réseaux spécifiés.

7. Enregistrez et fermez le `kaminoprefs.xml` fichier.

Accédez aux options de la console de maintenance de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Vous pouvez gérer vos configurations applicatives, système et réseau à l'aide de la console de maintenance de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA). Vous pouvez modifier votre mot de passe administrateur et votre mot de passe de maintenance. Vous pouvez également générer des offres de support, définir différents niveaux de journal, afficher et gérer les configurations TLS et démarrer les diagnostics à distance.


Avant de commencer

Vous devez avoir installé les outils VMware après le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Description de la tâche

- Vous devez utiliser « saint » en tant que nom d'utilisateur et mot de passe configurés lors du déploiement pour vous connecter à la console de maintenance de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
- Vous devez définir un mot de passe pour l'utilisateur "diag" tout en activant les diagnostics à distance.

Étapes

1. Accédez à l'onglet **Résumé** de votre appliance virtuelle déployée.
2. Cliquez sur  pour démarrer la console de maintenance.

Les options de la console de maintenance suivantes sont disponibles :

◦ Configuration de l'application

Les options suivantes sont disponibles :

- Afficher le récapitulatif de l'état du serveur
- Démarrage du service Virtual Storage Console
- Arrêtez le service Virtual Storage Console
- Démarrer le service VASA Provider et SRA
- Arrêt du service VASA Provider et SRA
- Modifier le mot de passe utilisateur « administrateur »
- Re-générez des certificats
- Réinitialisation matérielle du magasin de clés et des certificats
- Réinitialisation matérielle de la base de données
- Modifiez le niveau DE JOURNALISATION du service Virtual Storage Console
- Modifier le niveau DE JOURNALISATION pour les services VASA Provider et SRA
- Afficher la configuration TLS
- Activez le protocole TLS

- Désactivez le protocole TLS

◦ **Configuration du système**

Les options suivantes sont disponibles :

- Redémarrez la machine virtuelle
- Arrêter la machine virtuelle
- Modifier le mot de passe utilisateur « familiariser »
- Modifier le fuseau horaire
- Modifier le serveur NTP

Vous pouvez fournir une adresse IPv6 pour votre serveur NTP.

- Activer/Désactiver l'accès SSH
- Augmentation de la taille des disques de prison (/prison)
- Mise à niveau
- Installez VMware Tools

◦ **Configuration réseau**

Les options suivantes sont disponibles :

- Afficher les paramètres d'adresse IP
- Modifier les paramètres d'adresse IP

Vous pouvez utiliser cette option pour modifier l'adresse IP post-déploiement sur IPv6.

- Afficher les paramètres de recherche du nom de domaine
- Modifier les paramètres de recherche du nom de domaine
- Afficher les routes statiques
- Modifier les routes statiques

Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter une route IPv6.

- Valider les modifications
- Envoyez une requête ping à un hôte

Vous pouvez utiliser cette option pour envoyer une requête ping vers un hôte IPv6.

- Restaurez les paramètres par défaut

◦ **Support et diagnostics**

Les options suivantes sont disponibles :

- Générez un bundle de support
- Accéder au shell de diagnostic
- Activer l'accès aux diagnostics à distance

Informations connexes

Modifiez le mot de passe administrateur

Vous pouvez modifier le mot de passe d'administrateur de l'appliance virtuelle pour le déploiement de VSC, VASA Provider et SRA à l'aide de la console de maintenance.

Étapes

1. Depuis vCenter Server, ouvrez une console vers l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur de maintenance.
3. Entrez 1 Dans la console de maintenance pour sélectionner **Configuration de l'application** .
4. Entrez 6 Pour sélectionner **Modifier le mot de passe utilisateur 'administrateur'**.
5. Saisissez un mot de passe de huit caractères minimum et de 63 caractères maximum.
6. Entrez y dans la boîte de dialogue de confirmation.

Configurez la haute disponibilité de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

L'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) prend en charge une configuration (HA) afin d'assurer la continuité de l'activité de VSC, VASA Provider et SRA en cas de défaillance.

L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA repose sur la fonctionnalité VMware vSphere (HA) et la fonctionnalité vSphere Fault Tolerance (FT) pour offrir . (HA) assure une reprise rapide en cas de pannes causées par :

- Défaillance d'hôte
- Défaillance du réseau
- Défaillance de machine virtuelle (défaillance du système d'exploitation invité)
- Panne des applications (VSC, VASA Provider et SRA)

Aucune configuration supplémentaire n'est requise sur l'appliance virtuelle pour fournir . Seuls les hôtes vCenter Server et ESXi doivent être configurés à l'aide de la fonction HA de VMware vSphere ou de la fonction FT de vSphere en fonction de leurs besoins. La haute disponibilité et la tolérance de défaillance nécessitent des hôtes en cluster associés au stockage partagé. FT a des exigences et des limites supplémentaires.

Outre la solution HA VMware vSphere et la solution vSphere FT, l'appliance virtuelle permet également de garantir le fonctionnement continu des services VSC, VASA Provider et SRA. Le processus de surveillance de l'appliance virtuelle surveille régulièrement les trois services et les redémarre automatiquement en cas de défaillance. Ainsi, il est possible d'éviter les défaillances des applications.



vCenter HA n'est pas pris en charge par l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Haute disponibilité VMware vSphere

Vous pouvez configurer votre environnement vSphere sur lequel l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) est

déployée pour (HA). La fonction de haute disponibilité de VMware offre une protection contre les défaillances matérielles et les défaillances du système d'exploitation dans les environnements virtuels.

La fonction VMware HA surveille les machines virtuelles afin de détecter les défaillances du système d'exploitation et du matériel. Lorsqu'une défaillance est détectée, la fonction VMware HA redémarre les machines virtuelles sur les autres serveurs physiques du pool de ressources. Une intervention manuelle n'est pas requise lorsqu'une défaillance de serveur est détectée.

La procédure de configuration de VMware HA dépend de la version de votre serveur vCenter. Par exemple, vous pouvez utiliser le lien de référence suivant et sélectionner la version de vCenter Server requise pour afficher les étapes de configuration de VMware HA.

["Documentation VMware vSphere : création et utilisation de clusters vSphere HA"](#)

Tolérance aux pannes VMware vSphere

La fonction VMware vSphere Fault Tolerance (FT) fournit (HA) à un niveau supérieur et permet de protéger les machines virtuelles sans perte de données ni de connexions. Vous devez activer ou désactiver vSphere FT pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA depuis votre vCenter Server.

Assurez-vous que votre licence vSphere prend en charge FT avec le nombre de CPU virtuels requis pour l'appliance virtuelle de votre environnement (au moins 2 CPU virtuels ; 4 CPU virtuels pour les environnements à grande échelle).

vSphere FT permet aux machines virtuelles de fonctionner en continu, même en cas de panne de serveur. Lorsque vSphere FT est activé sur une machine virtuelle, une copie de la machine virtuelle principale est automatiquement créée sur un autre hôte (la machine virtuelle secondaire) sélectionné par Distributed Resource Scheduler (DRS). Si DRS n'est pas activé, l'hôte cible est sélectionné à partir des hôtes disponibles. vSphere FT exploite la machine virtuelle principale et la machine virtuelle secondaire en mode parallèle, chaque mise en miroir de l'état d'exécution de la machine virtuelle principale vers la machine virtuelle secondaire.

En cas de défaillance matérielle causant la défaillance de la machine virtuelle principale, la machine virtuelle secondaire reprend immédiatement l'endroit où la machine virtuelle principale est arrêtée. La machine virtuelle secondaire continue de fonctionner sans perte de connexions réseau, de transactions ou de données.

Votre système doit répondre aux exigences du processeur, aux exigences de limite des machines virtuelles et aux exigences de licence pour la configuration de vSphere FT pour votre instance vCenter Server.

La procédure de configuration de HA dépend de la version de votre serveur vCenter. Par exemple, vous pouvez utiliser le lien de référence suivant et sélectionner la version de vCenter Server requise pour afficher les étapes de configuration de HA.

["Documentation VMware vSphere : exigences en matière de tolérance aux pannes, limites et licences"](#)

Configurations MetroCluster prises en charge par l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

L'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) prend en charge les environnements qui utilisent les configurations IP et FC de MetroCluster pour ONTAP. La majeure partie de ce support est

automatique. Toutefois, vous remarquerez peut-être quelques différences si vous utilisez un environnement MetroCluster avec VSC et VASA Provider.

Les configurations MetroCluster et VSC

Vous devez vous assurer que VSC détecte les contrôleurs du système de stockage sur le site principal et sur le site secondaire. En général, VSC détecte automatiquement les contrôleurs de stockage. Si vous utilisez une LIF de gestion de cluster, il est recommandé de vérifier que VSC a détecté les clusters sur les deux sites. Vous pouvez également ajouter manuellement les contrôleurs de stockage à VSC. Vous pouvez également modifier les paires de noms d'utilisateur et de mots de passe que VSC utilise pour se connecter aux contrôleurs de stockage.

Lorsqu'un basculement se produit, le basculement sur le site secondaire prend le relais. Ceux-ci ont le suffixe «-mc» annexé à leurs noms. Si une opération de basculement se produit pendant que vous effectuez des opérations telles que le provisionnement d'un datastore, le nom de l'emplacement du datastore est modifié pour inclure le suffixe «-mc ». Ce suffixe n'est supprimé que lorsque le rétablissement a lieu et que le contrôle de reprise sur le site principal est activé.



Si vous avez ajouté directement avec la configuration MetroCluster à VSC, puis après le basculement, la modification du nom de SVM (l'ajout du suffixe «-mc ») n'est pas reflétée. Toutes les autres opérations de basculement continuent à s'exécuter normalement.

En cas de basculement ou de rétablissement, VSC peut prendre quelques minutes pour détecter et détecter automatiquement les clusters. Si cela se produit pendant l'exécution d'une opération VSC comme le provisionnement d'un datastore, vous risquez de rencontrer un retard.

Configurations MetroCluster et VASA Provider

Vasa Provider prend automatiquement en charge les environnements qui utilisent les configurations MetroCluster. Le basculement est transparent dans les environnements VASA Provider. Vous ne pouvez pas ajouter directement à VASA Provider.



Vasa Provider n'ajoute pas le suffixe "-mc" aux noms du sur le site secondaire après un basculement.

Configurations MetroCluster et SRA

SRA ne prend pas en charge les configurations MetroCluster.

Configuration de l'environnement Virtual Storage Console pour VMware vSphere

Virtual Storage Console pour VMware vSphere fournit un mécanisme unique pour détecter les systèmes de stockage et définir les identifiants de stockage. Ces identifiants fournissent les autorisations ONTAP requises pour permettre aux utilisateurs de Virtual Storage Console (VSC) d'effectuer des tâches à l'aide des systèmes de stockage.

Avant que VSC ne puisse afficher et gérer les ressources de stockage, VSC doit détecter les systèmes de stockage. Dans le cadre du processus de détection, vous devez fournir les identifiants ONTAP de vos systèmes de stockage. Il s'agit des privilèges (ou rôles) associés à la paire nom d'utilisateur et mot de passe attribuée à chaque système de stockage. Ces paires de noms d'utilisateur et de mots de passe utilisent le

contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) ONTAP et doivent être configurées depuis ONTAP. Vous ne pouvez pas modifier ces identifiants depuis VSC. Vous pouvez définir des rôles RBAC ONTAP à l'aide de .



Si vous vous connectez en tant qu'administrateur, vous disposez automatiquement de tous les privilèges pour ce système de stockage.

Lorsque vous ajoutez un système de stockage à VSC, vous devez fournir une adresse IP pour le système de stockage et la paire nom d'utilisateur et mot de passe associée à ce système. Vous pouvez configurer les identifiants par défaut que VSC utilisera lors de la détection du système de stockage ou vous pouvez saisir manuellement des informations d'identification lors de la découverte du système de stockage. Les détails du système de stockage ajouté à VSC sont automatiquement transmis aux extensions que vous activez lors du déploiement. Vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement du stockage à VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA). VSC et SRA prennent en charge l'ajout des identifiants au niveau du cluster. Vasa Provider prend uniquement en charge les identifiants au niveau du cluster lors de l'ajout de systèmes de stockage.

Si votre environnement inclut plusieurs instances vCenter Server, lorsque vous ajoutez un système de stockage à VSC à partir de la page Storage Systems (systèmes de stockage), la boîte de dialogue Add Storage System (Ajouter un système de stockage) affiche une boîte de dialogue vCenter Server dans laquelle vous pouvez spécifier l'instance de vCenter Server à laquelle le système de stockage doit être ajouté. Si vous ajoutez un système de stockage en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un nom de datacenter, vous n'avez pas la possibilité de spécifier une instance de vCenter Server car le serveur est déjà associé à ce datacenter.

La découverte se fait de l'une des manières suivantes. Dans chaque cas, vous devez fournir des informations d'identification pour tout système de stockage nouvellement découvert.

- Au démarrage du service VSC, VSC démarre son processus de détection automatique en arrière-plan.
- Vous pouvez cliquer sur le bouton **REDÉCOUVRIR tout** de la page systèmes de stockage, ou sur un hôte ou un centre de données pour le sélectionner dans le menu **actions** (**actions** > **NetApp VSC** > **mettre à jour les données hôte et de stockage**). Vous pouvez également cliquer sur **DÉCOUVRIR** dans l'onglet mise en route de la section vue d'ensemble.

Toutes les fonctionnalités de VSC requièrent des autorisations spécifiques pour effectuer des tâches. Vous pouvez limiter ce que les utilisateurs peuvent faire en fonction des informations d'identification associées au rôle ONTAP. Tous les utilisateurs disposant des mêmes nom d'utilisateur et paire de mots de passe du système de stockage partagent le même ensemble d'informations d'identification du système de stockage et peuvent effectuer les mêmes opérations.

Définissez les identifiants par défaut des systèmes de stockage

Vous pouvez utiliser Virtual Storage Console pour VMware vSphere pour définir les informations d'identification par défaut d'un système de stockage sur votre serveur vCenter.

Avant de commencer

Vous devez avoir sélectionné le serveur vCenter que vous souhaitez utiliser pour créer des informations d'identification par défaut.

Description de la tâche

Si vous configurez des identifiants par défaut pour les systèmes de stockage, (VSC) utilise ces identifiants pour vous connecter à un système de stockage que VSC vient de découvrir. Si les informations d'identification

par défaut ne fonctionnent pas, vous devez vous connecter manuellement au système de stockage. Prise en charge de VSC et SRA via l'ajout des identifiants du système de stockage au niveau du cluster ou du niveau. Cependant, VASA Provider ne fonctionne qu'avec les identifiants au niveau du cluster.

Étapes

1. Sur la page VSC **Home**, cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'administration > configurer les informations d'identification par défaut pour le système de stockage**.
2. Dans la boîte de dialogue **informations d'identification par défaut du système de stockage**, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du système de stockage.

En fonction du nom d'utilisateur et du mot de passe, les informations d'identification du contrôleur de stockage sont attribuées dans ONTAP. Les identifiants du contrôleur de stockage peuvent être soit le compte d'administrateur, soit un compte personnalisé utilisant le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC).

Vous ne pouvez pas utiliser VSC pour modifier les rôles associés à la paire nom d'utilisateur et mot de passe du contrôleur de stockage. Pour modifier ou créer un nouveau rôle utilisateur ONTAP à utiliser avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, vous pouvez utiliser System Manager.

Consultez la section « Configuration des rôles et privilèges utilisateur » dans le document *Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter pour VMware® vSphere Deployment and Setup Guide pour la version 9.7*.

3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les informations d'identification par défaut.

Une fois que vous avez terminé

Si vous avez mis à jour les informations d'identification du système de stockage parce qu'un système de stockage a signalé l'état « échec d'authentification », vous devez cliquer sur l'option **REDÉCOUVRIR TOUT** disponible sur la page systèmes de stockage. Dans ce cas, VSC tente de se connecter au système de stockage à l'aide des nouvelles informations d'identification.

Ajout de systèmes de stockage à VSC

Vous pouvez ajouter manuellement un système de stockage à Virtual Storage Console (VSC).

Description de la tâche

Chaque fois que vous démarrez (VSC) ou que vous sélectionnez l'option **REDÉCOUVREZ tout**, VSC détecte automatiquement les systèmes de stockage disponibles.

Étapes

1. Ajoutez un système de stockage à VSC en suivant la page d'accueil de VSC :
 - Cliquez sur menu:systèmes de stockage [Ajouter].
 - Cliquez sur **Présentation > pour commencer**, puis sur le bouton **AJOUTER** sous **Ajouter un système de stockage**.
2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un système de stockage**, entrez l'adresse IP de gestion et les informations d'identification pour ce système de stockage.

Vous pouvez également ajouter des systèmes de stockage en utilisant l'adresse IPv6 du cluster ou . Vous pouvez également modifier les valeurs par défaut pour TLS et le numéro de port dans cette boîte de dialogue.

Lorsque vous ajoutez du stockage à partir de la page VSC **Storage System**, vous devez également spécifier l'instance de vCenter Server où se trouve le stockage. La boîte de dialogue **Ajouter un système de stockage** fournit une liste déroulante des instances de serveur vCenter disponibles. VSC n'affiche pas cette option si vous ajoutez du stockage à un data Center déjà associé à une instance de vCenter Server.

3. Cliquez sur **OK** après avoir ajouté toutes les informations requises.

Découverte des systèmes et des hôtes de stockage

Lors de la première exécution (VSC) sur un client vSphere, VSC détecte les hôtes ESXi, leurs LUN et exportations NFS, et les systèmes de stockage NetApp qui possèdent ces LUN et ces exportations.

Avant de commencer

- Tous les hôtes ESXi doivent être sous tension et connectés.
- Tous les nœuds à découvrir doivent s'exécuter et chaque nœud de cluster doit disposer d'au moins une LIF de données configurée pour le protocole de stockage utilisé (NFS, iSCSI ou FC).

Description de la tâche

Vous pouvez détecter de nouveaux systèmes de stockage ou mettre à jour les informations concernant les systèmes de stockage existants afin d'obtenir à tout moment les informations les plus récentes sur leur capacité et leur configuration. Vous pouvez également modifier les identifiants utilisés par VSC pour vous connecter aux systèmes de stockage.

Lors de la découverte des systèmes de stockage, VSC collecte les informations des hôtes ESXi gérés par l'instance vCenter Server.

Étapes

1. Dans la page client vSphere **Home**, sélectionnez **hôtes et clusters**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le data Center requis, puis sélectionnez menu :NetApp VSC [mettre à jour l'hôte et les données de stockage].

VSC affiche une boîte de dialogue confirmer qui vous indique que cette opération peut prendre un certain temps.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez les contrôleurs de stockage découverts ayant le statut « échec d'authentification », puis cliquez sur **ACTIONS** > **Modifier**.
5. Renseignez les informations requises dans la boîte de dialogue **Modifier le système de stockage**.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour tous les contrôleurs de stockage avec le statut « échec d'authentification ».

Une fois que vous avez terminé

Une fois le processus de détection terminé, procédez comme suit :

- Utilisez VSC pour configurer les paramètres de l'hôte VMware ESXi pour les hôtes qui affichent l'icône alerte dans la colonne **Paramètres de l'adaptateur**, dans la colonne **Paramètres MPIO** ou dans la colonne **Paramètres NFS**.
- Indiquez les informations d'identification du système de stockage.

Actualiser l'affichage du système de stockage

La fonction de mise à jour proposée par Virtual Storage Console pour VMware vSphere permet d'actualiser les informations relatives aux systèmes de stockage et de forcer Virtual Storage Console (VSC) à détecter les systèmes de stockage.

Description de la tâche

L'option « **reneuf** » est utile si vous avez modifié les identifiants par défaut des systèmes de stockage après avoir reçu une erreur d'authentification. Vous devez toujours effectuer une mise à jour si vous avez modifié les informations d'identification du système de stockage après que le système de stockage ait signalé un « **État d'échec d'authentification** ». Lors de l'opération de mise à jour, VSC tente de se connecter au système de stockage à l'aide des nouvelles informations d'identification.

Selon la configuration de votre système, cette tâche peut prendre un certain temps.

Étapes

1. Sur la page client VMware vSphere **Home**, cliquez sur **Storage Systems**.
2. Lancer la mise à jour :

Si cet emplacement est...	Cliquez sur...
Virtual Storage Console	L'icône REDÉCOUVRIR TOUT .
Data Center	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le data Center, puis cliquez sur menu :NetApp VSC [mettre à jour l'hôte et les données de stockage].

3. Dans la boîte de dialogue **mettre à jour l'hôte et les données de stockage**, cliquez sur **OK**.

La détection peut prendre quelques minutes selon le nombre d'hôtes et de systèmes de stockage de votre centre de données. Cette opération de détection fonctionne en arrière-plan.

4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **succès**.

VCenter Server : fonctionnalités de contrôle d'accès basé sur des rôles dans VSC pour VMware vSphere

VCenter Server fournit un contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) qui vous permet de contrôler l'accès aux objets vSphere. Dans Virtual Storage Console pour VMware vSphere, vCenter Server RBAC fonctionne avec le RBAC ONTAP pour déterminer quelles tâches VSC un utilisateur peut effectuer sur des objets d'un système de stockage spécifique.

Pour réussir une tâche, vous devez disposer des autorisations appropriées pour le contrôle d'accès basé sur les rôles du serveur vCenter. Lors d'une tâche, VSC vérifie les autorisations vCenter Server d'un utilisateur avant de vérifier les privilèges ONTAP de l'utilisateur.

Vous pouvez définir les autorisations de vCenter Server sur l'objet racine (également appelé dossier racine). Vous pouvez ensuite affiner la sécurité en limitant les entités enfants qui n'ont pas besoin de ces autorisations.

Composants des autorisations de vCenter Server

vCenter Server reconnaît les autorisations et non les privilèges. Chaque autorisation vCenter Server comprend trois composants.

vCenter Server dispose des composants suivants :

- Un ou plusieurs privilèges (le rôle)

Les privilèges définissent les tâches qu'un utilisateur peut effectuer.

- Un objet vSphere

L'objet est la cible des tâches.


- Un utilisateur ou un groupe

L'utilisateur ou le groupe définit qui peut effectuer la tâche.

Comme le montre le diagramme suivant, vous devez disposer des trois éléments pour avoir une autorisation.



Dans ce diagramme, les cases grises indiquent les composants qui existent dans vCenter Server et les cases blanches indiquent les composants qui existent dans le système d'exploitation où le serveur vCenter est exécuté.

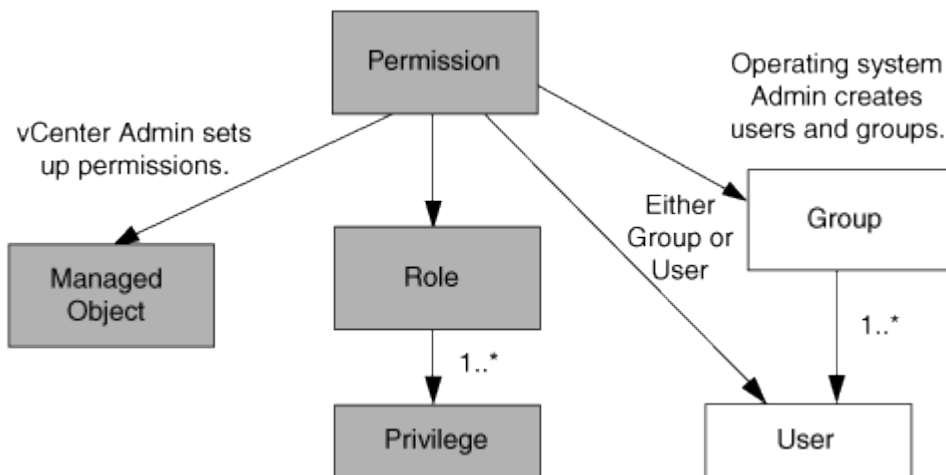

Privilèges

Deux types de privilèges sont associés à Virtual Storage Console pour VMware vSphere :

- Privilèges de serveur vCenter natif

Ces privilèges sont fournis avec vCenter Server.

- Privilèges spécifiques à VSC

Ces privilèges sont définis pour des tâches VSC spécifiques. Ils sont uniques à VSC.

Les tâches VSC requièrent à la fois des privilèges spécifiques à VSC et des privilèges natifs vCenter Server.

Ces privilèges constituent le « rôle » pour l'utilisateur. Une autorisation peut avoir plusieurs privilèges. Ces privilèges concernent un utilisateur connecté à vCenter Server.



Pour simplifier l'utilisation du contrôle d'accès basé sur des rôles vCenter Server, VSC fournit plusieurs rôles standard contenant tous les privilèges natifs et spécifiques de VSC requis pour effectuer des tâches VSC.

Si vous modifiez les privilèges dans une autorisation, l'utilisateur associé à cette autorisation doit se déconnecter, puis se connecter pour activer l'autorisation mise à jour.

Privilège	Rôles	Tâches
Menu:NetApp Virtual Storage Console [View]	<ul style="list-style-type: none">Administrateur VSCProvisionnement VSCVSC en lecture seule	Toutes les tâches spécifiques à VSC et VASA Provider requièrent le privilège View.
Menu :NetApp Virtual Storage Console[gestion basée sur des règles > gestion] ou menu :privilege.nvpfVSC.VASAGroup.com.netapp.nvpf.label[Management]	Administrateur VSC	Tâches VSC et VASA Provider associées aux profils de fonctionnalité de stockage et aux paramètres de seuil.

Objets vSphere

Les autorisations sont associées aux objets vSphere, tels que vCenter Server, les hôtes ESXi, les machines virtuelles, les datastores, les data centers, et les dossiers. Vous pouvez attribuer des autorisations à n'importe quel objet vSphere. En fonction de l'autorisation attribuée à un objet vSphere, vCenter Server détermine qui peut effectuer les tâches sur cet objet. Pour les tâches VSC spécifiques, les autorisations sont attribuées et validées uniquement au niveau du dossier racine (vCenter Server) et non sur toute autre entité. Sauf pour le fonctionnement du plug-in VAAI, où les autorisations sont validées par rapport à l'ESXi concerné .

Utilisateurs et groupes

Vous pouvez utiliser Active Directory (ou la machine vCenter Server locale) pour configurer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Vous pouvez ensuite utiliser les autorisations de vCenter Server pour accorder l'accès à ces utilisateurs ou groupes afin de leur permettre d'effectuer des tâches VSC spécifiques.



Ces autorisations vCenter Server s'appliquent aux utilisateurs de VSC vCenter, et non aux administrateurs VSC. Par défaut, les administrateurs VSC disposent d'un accès complet au produit et ne requièrent pas l'autorisation qui leur est attribuée.

Les utilisateurs et les groupes n'ont pas de rôles qui leur sont attribués. Ils ont accès à un rôle en faisant partie de l'autorisation vCenter Server.

Points clés concernant l'attribution et la modification des autorisations pour vCenter Server

Lorsque vous travaillez avec des autorisations vCenter Server, vous devez garder à l'esprit plusieurs points clés. La réussite d'une tâche Virtual Storage Console pour VMware vSphere peut dépendre de l'endroit où vous avez attribué une autorisation ou

des actions qu'un utilisateur a effectuées après la modification d'une autorisation.

Attribution d'autorisations

Vous n'avez besoin de configurer les autorisations vCenter Server que si vous souhaitez limiter l'accès aux objets et aux tâches vSphere. Sinon, vous pouvez vous connecter en tant qu'administrateur. Cette connexion vous permet automatiquement d'accéder à tous les objets vSphere.

L'endroit où vous attribuez une autorisation détermine les tâches VSC que l'utilisateur peut effectuer.

Parfois, pour assurer la réalisation d'une tâche, vous devez attribuer l'autorisation à un niveau supérieur, tel que l'objet racine. C'est le cas lorsqu'une tâche nécessite un privilège qui ne s'applique pas à un objet vSphere spécifique (par exemple, le suivi de la tâche) ou lorsqu'un privilège requis s'applique à un objet non vSphere (par exemple, un système de stockage).

Dans ce cas, vous pouvez configurer une autorisation de sorte qu'elle soit héritée par les entités enfants. Vous pouvez également attribuer d'autres autorisations aux entités enfants. La permission attribuée à une entité enfant remplace toujours l'autorisation héritée de l'entité parent. Cela signifie que vous pouvez autoriser une entité enfant pour restreindre la portée d'une autorisation qui a été attribuée à un objet racine et héritée par l'entité enfant.



À moins que les règles de sécurité de votre entreprise ne nécessitent des autorisations plus restrictives, il est conseillé d'attribuer des autorisations à l'objet racine (également appelé dossier racine).

Autorisations et objets non vSphere

L'autorisation que vous créez est appliquée à un objet non vSphere. Par exemple, un système de stockage n'est pas un objet vSphere. Si un privilège s'applique à un système de stockage, vous devez attribuer l'autorisation contenant ce privilège à l'objet racine VSC car aucun objet vSphere ne peut être affecté.

Par exemple, toute autorisation incluant un privilège tel que le privilège VSC « Add/Modify/Skip Storage Systems » doit être attribuée au niveau de l'objet racine.

Modification des autorisations

Vous pouvez modifier une autorisation à tout moment.

Si vous modifiez les privilèges dans une autorisation, l'utilisateur associé à cette autorisation doit se déconnecter puis se reconnecter pour activer l'autorisation mise à jour.

Rôles standard regroupés avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Pour simplifier la manipulation avec les privilèges vCenter Server et le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC), (VSC) propose des rôles VSC standard qui vous permettent d'effectuer des tâches VSC clés. Il existe également un rôle en lecture seule qui vous permet de consulter les informations de VSC, mais ne pas effectuer de tâches.

Les rôles VSC standard disposent à la fois des privilèges spécifiques à VSC et des privilèges vCenter Server natifs requis pour que les utilisateurs puissent effectuer des tâches VSC. En outre, les rôles sont configurés de manière à disposer des privilèges requis pour toutes les versions prises en charge de vCenter Server.

En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer ces rôles aux utilisateurs, selon les besoins.



Lorsque vous mettez à niveau VSC vers la dernière version, les rôles standard sont automatiquement mis à niveau pour fonctionner avec la nouvelle version de VSC.

Vous pouvez afficher les rôles standard VSC en cliquant sur **Rôles** sur la page client vSphere **Home**.

Les rôles décrits dans VSC vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

Rôle	Description
Administrateur VSC	Fournit tous les privilèges vCenter Server natifs et les privilèges spécifiques à VSC requis pour effectuer toutes les tâches VSC.
VSC en lecture seule	Fournit un accès en lecture seule à VSC. Ces utilisateurs ne peuvent pas effectuer d'actions VSC contrôlées par l'accès.
Provisionnement VSC	Fournit tous les privilèges vCenter Server natifs et les privilèges spécifiques à VSC requis pour le provisionnement du stockage. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Créer de nouveaux datastores• Détruire les datastores• Afficher des informations sur les profils de capacité de stockage

Instructions d'utilisation des rôles standard VSC

Lorsque vous utilisez les rôles standard de Virtual Storage Console pour VMware vSphere, vous devez suivre certaines instructions.

Vous ne devez pas modifier directement les rôles standard. Si vous le faites, VSC remplacera vos modifications à chaque fois que vous mettez à niveau VSC. À chaque mise à niveau de VSC, le programme d'installation met à jour les définitions de rôles standard. Vous êtes ainsi assuré que les rôles sont à jour pour votre version de VSC et pour toutes les versions prises en charge de vCenter Server.

Vous pouvez toutefois utiliser les rôles standard pour créer des rôles adaptés à votre environnement. Pour ce faire, vous devez copier le rôle standard VSC, puis modifier le rôle copié. En créant un nouveau rôle, vous pouvez le conserver même lorsque vous redémarrez ou mettez à niveau le service Windows VSC.

Les rôles standard de VSC comme vous le souhaitez peuvent être utilisés comme suit :

- Utilisation des rôles standard VSC pour toutes les tâches VSC.

Dans ce scénario, les rôles standard fournissent tous les privilèges dont l'utilisateur a besoin pour effectuer les tâches VSC.

- Associer des rôles pour développer les tâches qu'un utilisateur peut effectuer.

Si les rôles standard VSC fournissent une granularité trop importante pour votre environnement, vous pouvez développer les rôles en créant des groupes de niveau supérieur contenant plusieurs rôles.

Si un utilisateur doit effectuer d'autres tâches non VSC qui nécessitent des privilèges vCenter Server natifs supplémentaires, vous pouvez créer un rôle qui fournit ces privilèges et l'ajouter au groupe également.

- Créer des rôles plus précis.

Si votre entreprise exige que vous implémentiez des rôles plus restrictifs que les rôles VSC standard, vous pouvez utiliser les rôles VSC pour créer de nouveaux rôles.

Dans ce cas, vous clonez les rôles VSC nécessaires, puis modifiez le rôle cloné de sorte que celui-ci dispose uniquement des privilèges dont l'utilisateur a besoin.

Privilèges requis pour les tâches VSC

Les différentes tâches de Virtual Storage Console pour VMware vSphere nécessitent différentes combinaisons de privilèges spécifiques à (VSC) et vCenter Server natif.

Pour plus d'informations sur les privilèges requis pour les tâches VSC, consultez l'article 1032542 de la base de connaissances NetApp.

["Comment configurer le RBAC pour Virtual Storage Console"](#)

Privilèges de niveau produit requis par VSC pour VMware vSphere

Pour accéder à l'interface graphique Virtual Storage Console pour VMware vSphere, vous devez disposer du privilège VSC-Specific View (vue) au niveau du produit, qui est attribué au niveau de l'objet vSphere approprié. Si vous vous connectez sans ce privilège, VSC affiche un message d'erreur lorsque vous cliquez sur l'icône NetApp et vous empêche d'accéder à VSC.

Les informations suivantes décrivent le privilège VSC Product-Level View :

Privilège	Description	Niveau d'affectation
Afficher	Vous pouvez accéder à l'interface graphique de VSC. Ce privilège ne vous permet pas d'effectuer des tâches dans VSC. Pour effectuer toutes les tâches VSC, vous devez disposer des privilèges vCenter Server natifs et spécifiques à VSC pour ces tâches.	<p>Le niveau d'affectation détermine les parties de l'interface utilisateur que vous pouvez voir.</p> <p>L'attribution du privilège View (View) à l'objet racine (dossier) vous permet d'entrer dans VSC en cliquant sur l'icône NetApp.</p> <p>Vous pouvez attribuer le privilège View à un autre niveau d'objets vSphere. Toutefois, vous pouvez limiter les menus VSC que vous pouvez voir et utiliser.</p> <p>L'objet racine est l'endroit recommandé pour attribuer une autorisation contenant le privilège d'affichage.</p>

Contrôle d'accès basé sur des rôles ONTAP pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) de ONTAP vous permet de contrôler l'accès aux systèmes de stockage spécifiques et de contrôler les actions qu'un utilisateur peut effectuer sur ces systèmes. Dans Virtual Storage Console pour VMware vSphere, la fonction RBAC d'ONTAP fonctionne avec vCenter Server RBAC pour déterminer quelles tâches VSC (Virtual Storage Console) un utilisateur peut effectuer sur les objets d'un système de stockage spécifique.

VSC utilise les identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) que vous configurez dans VSC afin d'authentifier chaque système de stockage et de déterminer les opérations de stockage pouvant être effectuées sur ce système de stockage. VSC utilise un ensemble d'identifiants pour chaque système de stockage. Ces identifiants déterminent quelles tâches VSC peuvent être effectuées sur ce système de stockage. En d'autres termes, les identifiants sont utilisés pour VSC et non pour un utilisateur VSC.

Le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) ONTAP ne s'applique qu'à l'accès aux systèmes de stockage et aux tâches VSC liées au stockage, comme le provisionnement de machines virtuelles. Si vous ne disposez pas des privilèges ONTAP RBAC appropriés pour un système de stockage spécifique, vous ne pouvez pas effectuer de tâches sur un objet vSphere hébergé sur ce système de stockage. Vous pouvez utiliser le contrôle d'accès basé sur des rôles ONTAP associé aux privilèges spécifiques de VSC afin de contrôler les tâches VSC que un utilisateur peut effectuer :

- Surveillance et configuration d'objets de stockage ou vCenter Server résidant sur un système de stockage
- Provisionnement d'objets vSphere résidant sur un système de stockage

L'utilisation du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) ONTAP avec les privilèges spécifiques de VSC fournit une couche de sécurité orientée stockage que l'administrateur du stockage peut gérer. Par conséquent, le contrôle d'accès est plus granulaire que ce que vous ne pouvez prendre en charge que le RBAC ONTAP seul ou le RBAC vCenter Server. Par exemple, avec le contrôle d'accès basé sur les rôles du serveur vCenter, vous pouvez autoriser l'utilisateur vCenter à provisionner un datastore sur le stockage tout en empêchant

l'utilisateur vCenter de provisionner des datastores. Si les informations d'identification du système de stockage pour un système de stockage spécifique ne prennent pas en charge la création de stockage, ni vCenter UserB ni vCenter UserA ne peuvent provisionner un datastore sur ce système de stockage.

Lorsque vous lancez une tâche VSC, VSC vérifie d'abord si vous disposez de l'autorisation vCenter Server appropriée pour cette tâche. Si l'autorisation de vCenter Server n'est pas suffisante pour vous permettre d'effectuer la tâche, VSC n'a pas besoin de vérifier les privilèges ONTAP de ce système de stockage car vous n'avez pas réussi le contrôle de sécurité initial du serveur vCenter. Dans ce cas, vous ne pouvez pas accéder au système de stockage.

Si l'autorisation vCenter Server est suffisante, VSC vérifie alors les privilèges RBAC ONTAP (votre rôle ONTAP) associés aux informations d'identification du système de stockage (nom d'utilisateur et mot de passe). Pour déterminer si vous disposez de privilèges suffisants pour exécuter les opérations de stockage requises par la tâche VSC sur ce système de stockage. Si vous disposez des privilèges ONTAP appropriés, vous pouvez accéder au système de stockage et effectuer la tâche VSC. Les rôles ONTAP déterminent les tâches VSC que vous pouvez effectuer sur le système de stockage.

Chaque système de stockage dispose d'un ensemble de privilèges ONTAP qui lui sont associés.

L'utilisation de RBAC ONTAP et du RBAC vCenter Server offre les avantages suivants :

- Sécurité

L'administrateur peut déterminer les utilisateurs qui peuvent effectuer les tâches au niveau objet précis de vCenter Server et au niveau du système de stockage.

- Informations d'audit

Dans de nombreux cas, VSC fournit une piste d'audit sur le système de stockage, qui vous permet de suivre les événements vers l'utilisateur vCenter Server qui a effectué les modifications du stockage.

- Facilité d'utilisation

Vous pouvez conserver toutes les informations d'identification du contrôleur en un seul emplacement.

Rôles ONTAP recommandés lors de l'utilisation de VSC pour VMware vSphere

Vous pouvez définir plusieurs rôles ONTAP recommandés pour l'utilisation de la console de stockage virtuel pour VMware vSphere et du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC). Ces rôles disposent des privilèges ONTAP requis pour effectuer les opérations de stockage requises exécutées par les tâches (VSC).

Pour créer de nouveaux rôles utilisateur, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur sur les systèmes de stockage exécutant ONTAP. Vous pouvez créer des rôles ONTAP à l'aide de l'une des options suivantes :

- 9.7 ou ultérieure

["Configurez les rôles et privilèges utilisateur"](#)

- Créateur d'utilisateurs RBAC pour l'outil ONTAP (si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version antérieure)

["Outil RBAC User Creator pour VSC, VASA Provider et Storage Replication adapter 7.0 pour VMware vSphere"](#)

Chaque rôle ONTAP est associé à un nom d'utilisateur et une paire de mots de passe qui constituent les identifiants du rôle. Si vous ne vous connectez pas à l'aide de ces informations d'identification, vous ne pouvez pas accéder aux opérations de stockage associées au rôle.

Par mesure de sécurité, les rôles ONTAP spécifiques à VSC sont classés par ordre hiérarchique. Le premier rôle est donc le rôle le plus restrictif et ne dispose que de privilèges associés à un ensemble d'opérations de stockage VSC de base. Le rôle suivant inclut à la fois ses propres privilèges et tous les privilèges associés au rôle précédent. Chaque rôle supplémentaire est moins restrictif en termes de limites au niveau des opérations de stockage prises en charge.

Voici certains des rôles RBAC ONTAP recommandés lors de l'utilisation de VSC. Une fois ces rôles créés, vous pouvez attribuer les rôles aux utilisateurs qui doivent effectuer des tâches associées au stockage, par exemple le provisionnement de machines virtuelles.

1. Détection

Il permet donc d'ajouter des systèmes de stockage.

2. Créer un stockage

Grâce à ce rôle, vous pouvez créer du stockage. Ce rôle inclut également l'ensemble des privilèges associés au rôle découverte.

3. Modifier le stockage

Ce rôle vous permet de modifier le stockage. Ce rôle inclut également tous les privilèges associés au rôle découverte et au rôle Créer un stockage.

4. Détruire le stockage

Vous pouvez ainsi détruire le stockage. Ce rôle inclut également tous les privilèges associés au rôle découverte, au rôle Créer un stockage et au rôle Modifier le stockage.

Si vous utilisez VASA Provider pour ONTAP, vous devez également définir un rôle de gestion basée sur des règles (PBM). Il permet de gérer le stockage à l'aide de règles de stockage. Ce rôle requiert également que vous ayez défini le rôle « questions à poser ».

Comment configurer le contrôle d'accès basé sur des rôles ONTAP pour VSC pour VMware vSphere

Vous devez configurer le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) ONTAP sur le système de stockage si vous souhaitez utiliser le contrôle d'accès basé sur des rôles avec Virtual Storage Console pour VMware vSphere (VSC). Vous pouvez créer un ou plusieurs comptes utilisateur personnalisés avec des privilèges d'accès limités grâce à la fonction RBAC ONTAP.

VSC et SRA sont capables d'accéder aux systèmes de stockage au niveau du cluster ou du système. Si vous ajoutez des systèmes de stockage au niveau du cluster, vous devez fournir les identifiants de l'utilisateur admin pour fournir toutes les fonctionnalités requises. Si vous ajoutez des systèmes de stockage en ajoutant directement des détails, vous devez savoir que l'utilisateur « vsadmin » n'a pas tous les rôles et les fonctionnalités nécessaires pour effectuer certaines tâches.

Vasa Provider ne peut accéder aux systèmes de stockage qu'au niveau du cluster. Si VASA Provider est requis pour un contrôleur de stockage spécifique, le système de stockage doit être ajouté à VSC au niveau du cluster, même si vous utilisez VSC ou SRA.

Pour créer un utilisateur et connecter un cluster ou un cluster à VSC, VASA Provider et SRA, il est important de procéder comme suit :

- Créez un administrateur de cluster ou un rôle d'administrateur



Pour créer ces rôles, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

- ONTAP System Manager 9.7 ou version ultérieure

["Configurez les rôles et privilèges utilisateur"](#)

- Créateur d'utilisateurs RBAC pour l'outil ONTAP (si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version antérieure)

["Outil RBAC User Creator pour VSC, VASA Provider et Storage Replication adapter 7.0 pour VMware vSphere"](#)

- Créez des utilisateurs avec le rôle attribué et le jeu d'applications approprié à l'aide de ONTAP

Ces identifiants sont nécessaires pour configurer les systèmes de stockage pour VSC. Vous pouvez configurer les systèmes de stockage pour VSC en saisissant les identifiants dans VSC. Chaque fois que vous vous connectez à un système de stockage avec ces identifiants, vous disposez d'autorisations pour accéder aux fonctions VSC que vous avez configurées dans ONTAP lors de la création des identifiants.

- Ajoutez le système de stockage à VSC et fournissez les identifiants de l'utilisateur que vous venez de créer

Rôles VSC

VSC classe les privilèges ONTAP en fonction de l'ensemble des rôles VSC suivants :

- Détection

Permet la détection de tous les contrôleurs de stockage connectés

- Créer un stockage

Création de volumes et de LUN

- Modifier le stockage

Permet le redimensionnement et la déduplication des systèmes de stockage

- Détruire le stockage

Permet la destruction de volumes et de LUN

Rôles de VASA Provider

Vous pouvez créer uniquement une gestion basée sur des règles au niveau du cluster. Ce rôle permet la gestion du stockage basée sur des règles à l'aide de profils de fonctions de stockage.

Rôles SRA

SRA classe les privilèges d'ONTAP en rôle SAN ou NAS au niveau du cluster ou du niveau. Les utilisateurs peuvent ainsi exécuter des opérations SRM.



Vous devez vous reporter aux articles de la base de connaissances si vous souhaitez configurer manuellement les rôles et les privilèges à l'aide des commandes ONTAP.

- ["Configuration du RBAC ONTAP VSC, VASA et SRA 7.0"](#)
- ["Synthèse de toutes les commandes pour VSC et SRA pour le niveau du SVM"](#)

Lors de l'ajout du cluster à VSC, VSC procède à une validation initiale des rôles RBAC ONTAP. Si vous avez ajouté une adresse IP de stockage direct, VSC n'effectue pas la validation initiale. VSC vérifie et applique les privilèges plus tard dans le flux de travail des tâches.

Configurez les rôles et privilèges utilisateur

Vous pouvez configurer de nouveaux rôles utilisateur pour la gestion des systèmes de stockage à l'aide du fichier JSON fourni avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider, SRA et ONTAP System Manager.

Avant de commencer

- Vous devez avoir téléchargé le fichier ONTAP Privileges depuis l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA à l'aide de
`https://{virtual_appliance_IP}:9083/vsc/config/VSC_ONTAP_User_Privileges.zip`.
- Vous devez avoir configuré ONTAP 9.7 System Manager.
- Vous devez avoir ouvert une session avec les privilèges d'administrateur pour le système de stockage.

étapes

1. Décompressez le fichier téléchargé
`https://{virtual_appliance_IP}:9083/vsc/config/VSC_ONTAP_User_Privileges.zip`
fichier.
2. Accédez à ONTAP System Manager.
3. Cliquez sur **CLUSTER > Paramètres > utilisateurs et rôles**.
4. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
5. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un utilisateur**, sélectionnez **produits de virtualisation**.
6. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner et télécharger le fichier JSON de privilèges ONTAP.

Le champ **PRODUIT** est rempli automatiquement.

7. Sélectionnez la capacité requise dans le menu déroulant **PRODUCT CAPABILITY**.

Le champ **ROLE** est renseigné automatiquement en fonction de la capacité du produit sélectionnée.

8. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe requis.
9. Sélectionnez les privilèges (Discovery, Create Storage, Modify Storage, Destroy Storage) requis pour l'utilisateur, puis cliquez sur **Add**.

Résultats

Le nouveau rôle et l'utilisateur sont ajoutés et vous pouvez voir les privilèges détaillés sous le rôle que vous avez configuré.

Configuration de Storage Replication adapter pour la reprise après incident

Si vous souhaitez configurer vCenter Server pour la reprise après incident, vous devez activer Storage Replication adapter (SRA) après le déploiement de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA). Par défaut, le déploiement de l'appliance virtuelle installe VSC. Vous devez activer SRA pour votre vCenter Server après le déploiement de l'appliance virtuelle.

Informations connexes

[Activez Storage Replication adapter](#)

Configuration de Storage Replication adapter pour un environnement SAN

Vous devez configurer les systèmes de stockage avant d'exécuter Storage Replication adapter (SRA) pour site Recovery Manager (SRM).

Avant de commencer

Vous devez avoir installé les programmes suivants sur le site protégé et le site de reprise :

- SRM

La documentation relative à l'installation de SRM est disponible sur le site VMware.

["Documentation VMware site Recovery Manager"](#)

- SRA

L'adaptateur est installé sur SRM.

Étapes

1. Vérifiez que les hôtes ESXi principaux sont connectés aux LUN du système de stockage principal du site protégé.
2. Vérifiez que LES LUN sont dans des igroups qui ont **ostype** option définie sur *vmware* sur le système de stockage principal.
3. Vérifiez que les hôtes ESXi du site de reprise disposent d'une connectivité FC ou iSCSI appropriée à .

Pour ce faire, vous pouvez vérifier que les hôtes VMware ESXi sont connectés sur le ou à l'aide du `fc` `show initiators` commande ou le `iscsi` `show initiators` sur la commande .

Configuration de Storage Replication adapter pour un environnement NAS

Vous devez configurer les systèmes de stockage avant d'exécuter Storage Replication adapter (SRA) pour VMware vCenter site Recovery Manager (SRM).

Avant de commencer

Vous devez avoir installé les programmes suivants sur le site protégé et le site de reprise :

- SRM

La documentation relative à l'installation de SRM est disponible sur le site de VMware.

["Documentation VMware site Recovery Manager"](#)

- SRA

L'adaptateur est installé sur SRM et le serveur SRA.

Étapes

1. Vérifiez que les datastores du site protégé contiennent des machines virtuelles enregistrées auprès de vCenter Server.
2. Vérifiez que les hôtes ESXi du site protégé ont monté les volumes NFS exportés depuis le .
3. Vérifiez que les adresses valides telles que l'adresse IP, le nom d'hôte ou le FQDN sur lequel les exportations NFS sont présentes sont spécifiées dans le champ **NFS Addresses** lors de l'utilisation de l'assistant **Array Manager** pour ajouter des matrices à SRM.
4. Utilisez le ping Commande sur chaque hôte ESXi du site de reprise pour vérifier que l'hôte dispose d'un port VMkernel qui peut accéder aux adresses IP utilisées pour servir les exportations NFS à partir de .

["Support NetApp"](#)

Configuration de l'adaptateur de réplication du stockage pour l'environnement à grande échelle

Vous devez configurer les intervalles d'expiration du stockage en fonction des paramètres recommandés pour Storage Replication adapter (SRA) afin de bénéficier de performances optimales dans les environnements à grande échelle.

Paramètres du fournisseur de stockage

- Vous devez augmenter la valeur de l' `StorageProvider.resignatureTimeout` réglage de 900 secondes à 12000 secondes.
- Vous devez activer `StorageProvider.autoResignatureMode` option.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres du fournisseur de stockage, reportez-vous à la documentation VMware.

["Documentation VMware vSphere : modifiez les paramètres du fournisseur de stockage"](#)

Paramètres de stockage

Vous devez définir la valeur du `storage.commandTimeout` intervalle d'expiration pour les environnements hautement évolutifs jusqu'à 12,000 secondes.



L'intervalle de temporisation spécifié est la valeur maximale. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le délai maximum soit atteint. La plupart des commandes se terminent dans l'intervalle maximal défini de temps d'attente.

["Réponse de la base de connaissances NetApp 1001111 : Guide de dimensionnement de NetApp Storage"](#)

La documentation VMware sur la modification des paramètres du fournisseur de SAN contient davantage d'informations.

"Documentation de VMware site Recovery Manager : modifiez les paramètres de stockage"

Résolvez les problèmes via l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Si vous rencontrez un comportement inattendu lors de l'installation ou de la configuration de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), vous pouvez suivre des procédures de dépannage spécifiques pour identifier et résoudre ces problèmes.

Nettoyez les packages de plug-in téléchargés dans vSphere cache

Si les plug-ins ne sont pas mis à jour automatiquement après le déploiement ou la mise à niveau de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, il est recommandé de nettoyer les packages du plug-in de téléchargement en cache sur le navigateur et sur vCenter Server pour résoudre les problèmes de plug-in vCenter Server.

Étapes

1. Déconnexion de votre client web vSphere ou de vSphere client existant.
2. Retirez le cache du navigateur.
3. Supprimez les modules du plug-in en cache du client vSphere.

Si vous utilisez...	Effectuez les opérations suivantes...
Serveur Windows vCenter	<p>Supprimez les dossiers com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx, com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx et com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx suivants situés à l'adresse :</p> <ul style="list-style-type: none">• Chemin du client Web vSphere : C:\ProgramData\VMware\vCenter Server\cfg\vsphere-client\vc-packages\vsphere-client-sérénité• Chemin du client vSphere (HTML5) : C:\ProgramData\VMware\vCenter Server\cfg\vsphere-ui\vc-packages\vsphere-client-sérénité

Si vous utilisez...	Effectuez les opérations suivantes...
VCSA	<p>a. SSH dans l'appliance VCSA.</p> <p>b. Accédez au répertoire des extensions de l'interface utilisateur du client Web vCenter à l'aide de <code>cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity</code></p> <p>c. Supprimez les modules de plug-ins mis en cache à l'aide des commandes :</p> <pre> ° rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient- x.x.x.xxxx ° rm -rf com.netapp.nvpf.webclient- x.x.x.xxxx ° rm -rf com.netapp.vsch5- x.x.x.xxxx </pre> <p>d. Modifiez les répertoires dans le répertoire des extensions de l'interface utilisateur du client vCenter (HTML5) à l'aide de <code>cd /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity</code></p> <p>e. Supprimez les modules de plug-ins mis en cache à l'aide des commandes :</p> <pre> ° rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient- x.x.x.xxxx ° rm -rf com.netapp.nvpf.webclient- x.x.x.xxxx ° rm -rf com.netapp.vsch5- x.x.x.xxxx </pre>

4. Connectez-vous à vSphere et redémarrez le client Web vSphere et les services du client vSphere à l'aide des commandes suivantes :

- ° `service-control --stop vsphere-client vsphere-ui`
- ° `service-control --start vsphere-client vsphere-ui`

La désinstallation ne supprime pas les rôles VSC standard

Lorsque vous désinstallez Virtual Storage Console pour VMware vSphere (VSC), les rôles VSC standard restent inchangés. Cela est normal et n'affecte pas les performances de VSC ni la capacité à effectuer une mise à niveau vers une nouvelle version de VSC. Vous pouvez supprimer ces rôles manuellement, si nécessaire.

Bien que l'opération de désinstallation ne supprime pas les rôles VSC, l'opération de désinstallation supprime les noms localisés correspondant aux privilèges VSC spécifiques et leur ajoute le préfixe suivant : « XXX manquant privilège ». Par exemple, si vous ouvrez la boîte de dialogue vSphere **Edit Role** après avoir installé VSC, vous verrez les privilèges spécifiques à VSC répertoriés comme.

Ce comportement se produit car vCenter Server ne fournit pas d'option permettant de supprimer des privilèges.

Lorsque vous réinstallez VSC ou effectuez une mise à niveau vers une version plus récente de VSC, tous les rôles standard VSC et tous les privilèges spécifiques à VSC sont restaurés.

Fichiers journaux de Virtual Storage Console et de VASA Provider

Vous pouvez vérifier les fichiers journaux dans le `/opt/netapp/vscserver/log` et le `/opt/netapp/vpserver/log` répertoire lorsque vous rencontrez des erreurs.

Les trois fichiers journaux suivants peuvent être utiles pour identifier les problèmes :

- `cxfl.log`, Contenant des informations sur le trafic API vers et hors de VASA Provider
- `kaminoPrefs.xml`, Contenant des informations sur les paramètres VSC
- `vvolvpl.log`, Contenant toutes les informations de journalisation relatives à VASA Provider

Grâce au menu de maintenance de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), vous pouvez définir différents niveaux de journaux en fonction de vos besoins. Les niveaux de journal suivants sont disponibles :

- Info
- Débogage
- Erreur
- Tracé

Lorsque vous définissez les niveaux de journalisation, les fichiers suivants sont mis à jour :

- Serveur VSC : `kamino.log` et `vvolvpl.log`
- Serveur VASA Provider : `vvolvpl.log`, `error.log`, et `netapp.log`

En outre, la page Web de l'interface de ligne de commandes (CLI) de VASA Provider contient les appels d'API effectués, les erreurs renvoyées et plusieurs compteurs de performances. La page Web CLI se trouve à l'adresse `https://<IP_address_or_hostname>:9083/stats`.

Les services VSC et VASA Provider redémarrent dans des environnements hautement évolutifs

Problème

L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA peut ne pas fonctionner de manière optimale dans un environnement hautement évolutif. Vous remarquerez peut-être des problèmes comme les redémarrages fréquents des services VSC et VASA Provider.

Action corrective

Modifiez les besoins en mémoire vive et en mémoire de tas de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Virtual_Storage_Console_for_VMware_vSphere/tune_memory_settings_of_VM_VSC%2C_VASA_Provider%2C_and_SRA_for_scale_and_performance

Configurez VASA Provider pour qu'il fonctionne avec SSH

Vous pouvez configurer VASA Provider de manière à utiliser SSH pour un accès sécurisé en configurant l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA).

Description de la tâche

Lorsque vous configurez SSH, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur de maintenance. En effet, l'accès racine à VASA Provider a été désactivé. Si vous utilisez d'autres identifiants de connexion, vous ne pouvez pas utiliser SSH pour accéder à VASA Provider.

Étapes

1. Depuis vCenter Server, ouvrez une console vers l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur de maintenance.
3. Entrez 3 Pour sélectionner **Configuration du système**.
4. Entrez 6 Pour sélectionner **Activer l'accès SSH**.
5. Entrez y dans la boîte de dialogue de confirmation.

Configurez l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA afin d'utiliser SSH pour l'accès aux diagnostics à distance

Vous pouvez configurer l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) pour activer l'accès SSH pour les utilisateurs des diagnostics.

Avant de commencer

L'extension VASA Provider doit être activée pour votre instance vCenter Server.

Description de la tâche

L'utilisation de SSH pour accéder à l'utilisateur diag présente les limites suivantes :

- Vous n'êtes autorisé qu'une seule connexion par activation de SSH.
- L'accès SSH à l'utilisateur diag est désactivé lorsque l'une des conditions suivantes se produit :
 - Le délai expire.

La session de connexion reste valide jusqu'à minuit le lendemain.
 - Vous vous connectez à nouveau en tant qu'utilisateur diag à l'aide de SSH.

Étapes

1. Depuis vCenter Server, ouvrez une console vers VASA Provider.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur principal.
3. Entrez 4 Pour sélectionner **support et Diagnostics**.
4. Entrez 3 Pour sélectionner **Activer l'accès aux diagnostics à distance**.
5. Entrez y Dans la boîte de dialogue **Confirmation** pour activer l'accès au diagnostic à distance.
6. Saisissez un mot de passe pour l'accès au diagnostic à distance.

L'installation de SRA a échoué avec une erreur de script

Problème

L'installation de Storage Replication adapter (SRA) sur Windows 2008 R2 échoue et une erreur d'informations d'identification non valide s'affiche.

Cause

Cette erreur peut survenir en raison de l'activation de différentes versions de transport Layer Security (TLS) sur l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider, SRA et Windows 2008 R2.

Action corrective

Si vous tentez d'installer SRA sur Windows 2008 R2, vous devez activer TLSv1 pour l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, à l'aide des étapes suivantes de la console de maintenance :

1. Connectez-vous à la console de maintenance à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur « saint ».
2. Dans le menu principal, sélectionnez **1** pour le menu **Configuration de l'application**.
3. Saisissez **13** dans le menu **Configuration de l'application** pour sélectionner **Activer le protocole TLS** dans le menu **Configuration de l'application**.
4. Sélectionnez **TLSv1** dans la liste des protocoles TLS.

Les services VSC et VASA Provider sont redémarrés et TLS1.0 est activé.

Vous pouvez également activer TLSv1.2 sur Windows 2008 R2.

SRA n'assure pas des performances optimales dans un environnement hautement évolutif

Problème

SRA n'assure pas le bon fonctionnement des environnements à grande échelle (si vous exécutez des limites maximales spécifiées par VMware, comme 250 RPV, 250 RPS ou 5000 machines virtuelles), et vous risquez de remarquer des problèmes, tels qu'une erreur de délai d'attente ou un délai d'expiration ONTAP.

Action corrective

Vous devez modifier les intervalles de temporisation.

["Configuration de l'adaptateur de réplication du stockage pour l'environnement à grande échelle"](#)



Vous pouvez également modifier les paramètres de mémoire pour l'évolutivité et les performances de votre appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA dans des configurations extrêmement évolutives.

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Virtual_Storage_Console_for_VMware_vSphere/tune_memory_settings_of_VM_VSC%2C_VASA_Provider%2C_and_SRA_for_scale_and_performance

Impossible d'installer le plug-in SRA

Problème

Lors de l'installation du plug-in Storage Replication adapter (SRA), le système s'arrête à l'écran de l'adresse IP et du mot de passe du serveur et affiche le message d'erreur suivant : « les informations d'identification saisies ne sont pas valides. Entrez un nom d'hôte et un mot de passe valides. »

Cause

L'erreur peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

- Vous avez saisi des informations d'identification d'administrateur incorrectes.
- Les paramètres du proxy WinHTTP sont incorrects.

Action corrective

- Vérifiez vos informations d'identification administrateur.
- L'article de la base de connaissances contient des informations supplémentaires sur la résolution des problèmes avec les paramètres du proxy WinHTTP.

"Réponse 1005074 de la base de connaissances NetApp : l'installation du plug-in client SRA 4.0P1 (netapp_sra_4.0P1_ontap_64bit.msi) se bloque sur l'écran des adresses IP et du mot de passe du serveur"

NetApp Storage Replication adapter pour ONTAP n'apparaît pas sur l'appliance site Recovery Manager

Problème

Storage Replication adapter (SRA) n'apparaît pas sur l'interface de l'appliance site Recovery Manager (SRM) après le téléchargement et la configuration de SRA.

Cause

Aucune erreur ne s'affiche lorsque des informations d'identification SRA incorrectes (nom d'utilisateur ou mot de passe) sont utilisées pour configurer SRA à l'aide de la commande suivante.

```
perl command.pl -I <sra-server-ip> <vp_username> <vp_passwd>
```

Action corrective

Mettre à jour les détails de configuration de SRA à l'aide de la commande suivante : `perl command.pl -U <sra-server-ip> <vp_username> <vp_passwd>`

Erreur lors du nouveau déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Problème

Le journal d'erreurs « VMware Tools OVF vCenter configuration introuvable » s'affiche lors du nouveau déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA lorsque l'adresse vCenter ServerIPv4 n'est pas valide.

Cause

Virtual Appliance pour VSC, VASA Provider et SRA prend en charge les adresses IPv4 et IPv6. Si l'utilisateur fournit une adresse IPv4 pour vCenter Server qui n'est pas disponible sur le réseau et qu'aucune adresse IPv6 n'est fournie, ces messages d'enregistreur s'affichent sur la console de maintenance.

Action corrective

Pour supprimer l'erreur, procédez comme suit :


1. Connectez-vous à la console de maintenance.
2. Accéder à la coque de diagnostic.
3. Remplacez l'utilisateur de "diag" par "root" à l'aide de `sudo su` commande.
4. Modifiez le fichier d'interface à l'aide de l'éditeur `vi vi /etc/network/interface`.
5. Supprimer l'entrée pour « inet6 ».
6. Enregistrez le fichier et redémarrez l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Après le redémarrage de l'appliance virtuelle, aucun message d'erreur n'est observé.

Gérez

Workflow de configuration de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

La configuration de la machine virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA implique de configurer vos systèmes de stockage, de créer un profil de fonctionnalité de stockage, de provisionner le datastore et éventuellement de configurer SRA pour la reprise après incident.

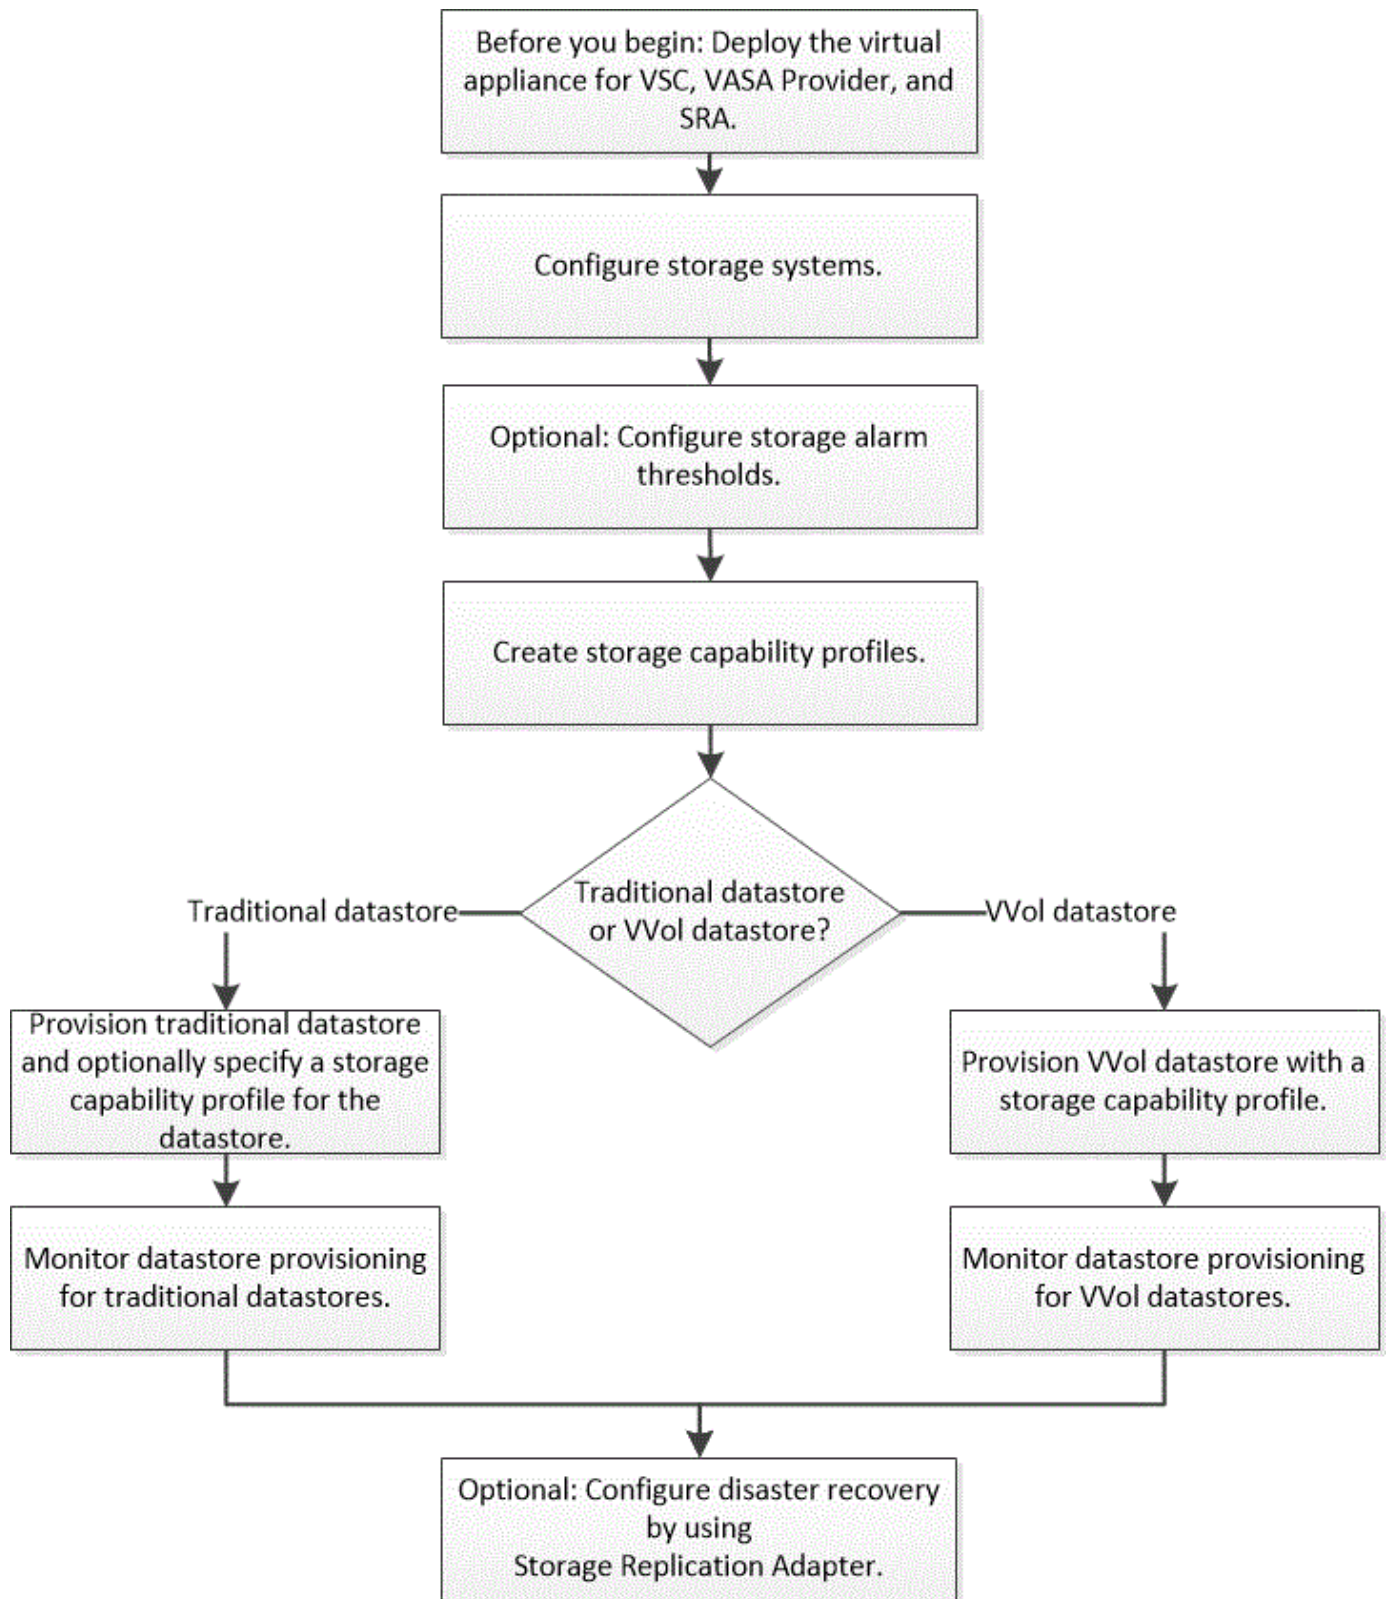

Configuration des systèmes de stockage pour VSC, VASA Provider et SRA

Vous devez ajouter des systèmes de stockage à l'appliance virtuelle et définir des identifiants par défaut, le cas échéant, à l'aide de l'interface VSC.

Ajout de systèmes de stockage à VSC

Vous pouvez ajouter manuellement un système de stockage à Virtual Storage Console (VSC).

Description de la tâche

Chaque fois que vous démarrez Virtual Storage Console (VSC) ou que vous sélectionnez l'option **REDÉCOUVREZ tout**, VSC détecte automatiquement les systèmes de stockage disponibles.

Étapes

1. Ajoutez un système de stockage à VSC en suivant la page d'accueil de VSC :
 - Cliquez sur menu:systèmes de stockage [Ajouter].
 - Cliquez sur **Présentation > pour commencer**, puis sur le bouton **AJOUTER** sous **Ajouter un système de stockage**.
2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un système de stockage**, entrez l'adresse IP de gestion et les informations d'identification pour ce système de stockage.

Vous pouvez également ajouter des systèmes de stockage en utilisant l'adresse IPv6 du cluster ou de la SVM. Vous pouvez également modifier les valeurs par défaut pour TLS et le numéro de port dans cette boîte de dialogue.

Lorsque vous ajoutez du stockage à partir de la page VSC **Storage System**, vous devez également spécifier l'instance de vCenter Server où se trouve le stockage. La boîte de dialogue **Ajouter un système de stockage** fournit une liste déroulante des instances de serveur vCenter disponibles. VSC n'affiche pas cette option si vous ajoutez du stockage à un data Center déjà associé à une instance de vCenter Server.

3. Cliquez sur **OK** après avoir ajouté toutes les informations requises.

Définissez les identifiants par défaut des systèmes de stockage

Vous pouvez utiliser Virtual Storage Console pour VMware vSphere pour définir les informations d'identification par défaut d'un système de stockage sur votre serveur vCenter.

Avant de commencer

Vous devez avoir sélectionné le serveur vCenter que vous souhaitez utiliser pour créer des informations d'identification par défaut.

Description de la tâche

Si vous configurez des identifiants par défaut pour les systèmes de stockage, Virtual Storage Console (VSC) utilise ces identifiants pour vous connecter à un système de stockage que VSC vient de découvrir. Si les informations d'identification par défaut ne fonctionnent pas, vous devez vous connecter manuellement au système de stockage. Prise en charge de VSC et SRA via l'ajout des informations d'identification du système de stockage au niveau du cluster ou de la SVM. Cependant, VASA Provider ne fonctionne qu'avec les identifiants au niveau du cluster.

Étapes

1. Sur la page VSC **Home**, cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'administration > configurer les informations d'identification par défaut pour le système de stockage**.
2. Dans la boîte de dialogue **informations d'identification par défaut du système de stockage**, entrez le

nom d'utilisateur et le mot de passe du système de stockage.

En fonction du nom d'utilisateur et du mot de passe, les informations d'identification du contrôleur de stockage sont attribuées dans ONTAP. Les identifiants du contrôleur de stockage peuvent être soit le compte d'administrateur, soit un compte personnalisé utilisant le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC).

Vous ne pouvez pas utiliser VSC pour modifier les rôles associés à la paire nom d'utilisateur et mot de passe du contrôleur de stockage. Pour modifier ou créer un nouveau rôle utilisateur ONTAP à utiliser avec l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, vous pouvez utiliser System Manager.

Consultez la section « Configuration des rôles et privilèges utilisateur » dans le document *Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter pour VMware® vSphere Deployment and Setup Guide pour la version 9.7*.

3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les informations d'identification par défaut.

Une fois que vous avez terminé

Si vous avez mis à jour les informations d'identification du système de stockage parce qu'un système de stockage a signalé l'état « échec d'authentification », vous devez cliquer sur l'option **REDÉCOUVRIR TOUT** disponible sur la page **systèmes de stockage**. Dans ce cas, VSC tente de se connecter au système de stockage à l'aide des nouvelles informations d'identification.

Configurer les seuils d'alarme

VSC vous permet de définir des alarmes pour vous avertir lorsque les seuils de volume et les seuils globaux atteignent les limites définies.

Étapes

1. Dans la page **Home** de Virtual Storage Console, cliquez sur **Settings**.
2. Cliquez sur **Paramètres de l'appliance unifiée**.
3. Spécifiez les valeurs de pourcentage pour le champ **seuil presque plein (%)** et le champ **seuil complet (%)** pour les seuils d'alarme de volume et les seuils d'alarme globaux.

Lors de la définition des valeurs, vous devez garder les informations suivantes à l'esprit :

- Si vous cliquez sur **Réinitialiser**, les seuils sont remis aux valeurs précédentes.

Si vous cliquez sur **Reset**, les seuils ne sont pas réinitialisés aux valeurs par défaut de 80 % pour « presque plein » et de 90 % pour « plein ».

- Il existe deux façons de définir les valeurs :
 - Vous pouvez utiliser les flèches vers le haut et vers le bas situées à côté des valeurs pour régler les valeurs de seuil.
 - Vous pouvez faire glisser les flèches de la barre de suivi sous les valeurs pour régler les valeurs de seuil.
- La valeur la plus faible que vous pouvez définir pour le champ **seuil complet (%)** pour les volumes et les agrégats est de 6 pour cent.

4. Après avoir spécifié les valeurs requises, cliquez sur **appliquer**.

Vous devez cliquer sur **appliquer** pour l'alarme de volume et l'alarme agrégée.

Créer des profils de capacité de stockage

Vasa Provider pour ONTAP vous permet de créer des profils de capacité de stockage et de les mapper sur votre stockage. Cela vous permet de préserver la cohérence dans l'ensemble du stockage. Vous pouvez également utiliser VASA Provider pour vérifier la conformité entre les profils de stockage et de capacité de stockage.

Quelles sont les capacités de stockage

Une fonctionnalité de stockage est un ensemble d'attributs du système de stockage qui identifie un niveau spécifique de performances de stockage, d'efficacité du stockage et d'autres fonctionnalités telles que le chiffrement de l'objet de stockage associé à la fonctionnalité de stockage.

Pour les datastores traditionnels, vous pouvez utiliser un profil de capacité de stockage pour créer des datastores de manière cohérente avec des attributs communs et leur affecter des règles de QoS. Lors du provisionnement, VSC affiche les clusters, les SVM et les agrégats qui correspondent au profil de fonctionnalité de stockage. Vous pouvez générer un profil de capacité de stockage à partir de datastores traditionnels existants en utilisant l'option **GLOBAL AUTO-GENERATE PROFILES** du menu **Storage Mapping**. Une fois le profil créé, vous pouvez utiliser VSC pour contrôler la conformité des datastores avec le profil.

Lorsqu'il est utilisé avec les datastores VVol, l'assistant de provisionnement peut utiliser plusieurs profils de capacité de stockage afin de créer différents volumes FlexVol dans le datastore. Vous pouvez utiliser la règle de stockage de VM pour créer automatiquement des volumes virtuels pour un serveur virtuel sur les volumes FlexVol appropriés, comme défini. Par exemple, vous pouvez créer des profils pour les classes de stockage courantes (par exemple, pour les limites de performance et d'autres fonctionnalités telles que le cryptage ou FabricPool). Vous pouvez par la suite créer des règles de stockage des machines virtuelles dans vCenter Server, qui représentent les classes commerciales des machines virtuelles, et les lier au profil de fonctionnalités de stockage approprié par nom (production, test, RH, par exemple).

Lorsqu'il est utilisé avec les volumes virtuels virtuels, le profil de capacité de stockage est également utilisé pour définir la performance de stockage de chaque machine virtuelle et la placer sur le volume FlexVol du datastore vvol, qui répond le mieux aux exigences de performance. Vous pouvez spécifier une règle de QoS avec des IOPS minimales et/ou maximales pour plus de performances. Vous pouvez utiliser les règles par défaut lorsque vous provisionnez une machine virtuelle au départ ou modifier plus tard la règle de stockage de cette machine en cas d'évolution des exigences de l'entreprise.

vCenter Server associe ensuite la fonctionnalité de stockage d'une LUN ou d'un volume au datastore provisionné sur cette LUN ou ce volume. Cela vous permet de provisionner une machine virtuelle dans un datastore qui correspond au profil de stockage de la machine virtuelle et de vous assurer que tous les datastores d'un cluster de datastore disposent des mêmes niveaux de service de stockage.

Grâce à l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), vous pouvez configurer chaque datastore de volume virtuel (VVol) avec un nouveau profil de fonctionnalité de stockage prenant en charge le provisionnement de machines virtuelles avec des exigences variables en termes d'IOPS sur le même datastore vvol. Lors de l'exécution du workflow de provisionnement des VM avec des exigences en IOPS, tous les datastores VVol sont répertoriés dans la liste de datastores compatibles.



Lorsque vous essayez de provisionner ou de modifier des machines virtuelles pour vCenter Server avant la version 6.5, seuls les datastores vVol contenant des profils de capacité de stockage avec des performances définies sur « `AX_IOPS` » sont répertoriés dans la liste de datastores compatibles. Les datastores vVol restants sont répertoriés dans la liste des datastores incompatibles. Vous pouvez ignorer cette classification et sélectionner n'importe quel datastore vVol dans la liste de datastores incompatibles pour provisionner ou modifier la machine virtuelle.

Considérations relatives à la création et à la modification de profils de capacité de stockage

Vous devez tenir compte des considérations relatives à la création et à la modification de profils de capacité de stockage.

- Vous pouvez configurer min IOPS uniquement sur les systèmes AFF.
- Vous pouvez configurer les metrics de qualité de service au niveau du datastore de volume virtuel (VVOL).

Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité lors de l'affectation de metrics QoS variés pour les différents VMDK de la même machine virtuelle provisionnée dans un datastore virtuel.

- Vous pouvez configurer des profils de capacité de stockage pour les datastores FAS et AFF.

Pour les systèmes FAS, vous pouvez configurer la réserve d'espace pour qu'elle soit fine ou non. Toutefois, pour les systèmes AFF, la réserve d'espace ne peut être configurée que sur « fine ».

- Vous pouvez utiliser des profils de capacité de stockage pour assurer le cryptage de vos datastores.
- Vous ne pouvez pas modifier les profils de capacité de stockage existants après la mise à niveau d'une version antérieure de l'appliance virtuelle pour VSC (Virtual Storage Console), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) vers la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Les profils de capacité de stockage hérités sont conservés pour une rétrocompatibilité. Si les modèles par défaut ne sont pas utilisés, les modèles existants sont remplacés lors de la mise à niveau vers la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, afin de prendre en compte les nouveaux metrics de QoS associés aux performances des profils de capacités de stockage.

- Vous ne pouvez ni modifier, ni utiliser les profils de capacité de stockage hérités pour provisionner de nouveaux datastores virtuels ni appliquer les règles de stockage de machines virtuelles.
- Vous devez utiliser de nouveaux profils de capacité de stockage pour tous les nouveaux datastores.

Configurer les profils de capacité de stockage

Vous pouvez utiliser VSC pour créer manuellement des profils de capacité de stockage, générer automatiquement un profil en fonction des fonctionnalités d'un datastore ou modifier un profil en fonction de vos besoins.

Avant de commencer


Vous devez avoir enregistré votre instance VASA Provider sur Virtual Storage Console pour VMware vSphere.

Description de la tâche

Après avoir configuré un profil, vous pouvez le modifier si nécessaire.

Étapes

1. Sur la page d'accueil * de Virtual Storage Console (VSC), cliquez sur **Storage Capability Profiles**.
2. Créez un profil ou modifiez un profil existant, selon les besoins :

Les fonctions que vous recherchez...	Procédez comme ça...
Créer un profil	Cliquez sur  .
Modifier un profil existant	Cliquez sur le profil que vous souhaitez modifier dans les profils répertoriés sur la page profils de capacité de stockage.




Pour afficher les valeurs associées à un profil existant, vous pouvez cliquer sur le nom du profil dans la page profil de capacités de stockage. Vasa Provider affiche alors la page Résumé de ce profil. - Vous ne pouvez pas modifier les profils de capacité de stockage existants créés avant l'appliance virtuelle 9.6 pour VSC, VASA Provider et SRA.

3. Complétez les pages de l'assistant **Créer un profil de capacité de stockage** pour configurer un profil ou modifier des valeurs pour modifier un profil existant.

La plupart des champs de cet assistant sont explicites. Le tableau suivant décrit certains des champs pour lesquels vous pouvez avoir besoin de conseils.

Champ	Explication
Identification de plusieurs profils	<p>Vous pouvez utiliser le champ Description de l'onglet Nom et Description pour décrire l'objectif du profil de capacité de stockage. Fournir une bonne description est utile car il est conseillé de configurer différents profils en fonction des applications utilisées.</p> <p>Par exemple, une application stratégique nécessite un profil doté de fonctionnalités capables de prendre en charge des performances plus élevées, telles qu'une plateforme AFF. Un datastore utilisé à des fins de test ou de formation peut utiliser un profil avec une plateforme FAS aux performances moindres, et permettre à toutes les fonctionnalités d'efficacité du stockage et la hiérarchisation pour contrôler les coûts.</p> <p>Si vous avez activé le mode « lié » pour vos serveurs vCenter, vous devez sélectionner le serveur vCenter pour lequel vous créez le profil de capacité de stockage.</p>

Champ	Explication
Plateforme	<p>Vous pouvez sélectionner votre système de stockage pour obtenir la plate-forme AFF ou FAS. Les options des écrans suivants sont mises à jour en fonction de votre sélection de type de système de stockage.</p>
Performance	<p>Vous pouvez définir des règles QoS classiques pour votre système de stockage à l'aide de l'onglet performances.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous sélectionnez aucun, une règle de QoS sans limite (infinie) est appliquée à un VVol de données. • Lorsque vous sélectionnez QoS Policy Group, une règle de QoS classique s'applique à un VVol. <p>Vous pouvez définir la valeur pour Max IOPS et min IOPS qui vous permet d'utiliser la fonctionnalité QoS. Si vous sélectionnez Infinite IOPS, le champ Max IOPS est désactivé. Lorsqu'elle est appliquée à un datastore traditionnel, une politique de QoS avec la valeur « Max IOPS » est créée et attribuée à un volume FlexVol. Lorsqu'il est utilisé avec un datastore VVol, une règle de QoS avec des valeurs d'IOPS max et min est créée pour chaque VVol de données.</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> ◦ Des IOPS maximales et un nombre d'IOPS minimum peuvent également être appliqués au volume FlexVol pour un datastore classique. ◦ Vous devez vous assurer que les mesures de performance ne sont pas définies séparément au niveau d'une machine virtuelle de stockage \(\text{SVM}\), d'un niveau d'agrégat ou du volume FlexVol. </div>

Champ	Explication
Attributs de stockage	<p>Les attributs de stockage que vous pouvez activer dans cet onglet dépendent du type de stockage que vous sélectionnez dans l'onglet personnalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez le stockage FAS, vous pouvez configurer la réserve d'espace (fine ou non) et activer la déduplication, la compression et le cryptage. <p>L'attribut de hiérarchisation est désactivé car cet attribut n'est pas applicable au stockage FAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez le stockage AFF, vous pouvez activer le cryptage et le Tiering. <p>La déduplication et la compression sont activées par défaut pour le stockage AFF et ne peuvent pas être désactivées. La réserve d'espace est configurée en tant qu'fine et ne peut pas être modifiée en non fine (elle est requise pour l'efficacité de l'agrégat et la hiérarchisation).</p> <p>L'attribut de Tiering permet d'utiliser les volumes faisant partie d'un agrégat compatible FabricPool (pris en charge par VASA Provider pour les systèmes AFF avec ONTAP 9.4 et versions ultérieures). Vous pouvez configurer l'une des règles suivantes pour l'attribut de hiérarchisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout : permet d'utiliser ce profil de capacité de stockage avec tout volume FlexVol, que Fabric Pool soit utilisé ou non • Aucune : empêche le déplacement des données de volume vers le niveau de capacité • Snapshot uniquement : déplace les blocs de données utilisateur des copies Snapshot de volume, qui ne sont pas associés au système de fichiers actif vers le niveau de capacité • Auto : déplace les blocs de données utilisateur inactives dans les copies Snapshot et le système de fichiers actif vers le Tier de capacité

4. Passez en revue vos sélections sur la page **Résumé**, puis cliquez sur **OK**.

Après avoir créé un profil, vous pouvez revenir à la page mappage du stockage pour afficher les profils correspondant aux datastores.

Configuration de datastores classiques et de machines virtuelles

Vous pouvez utiliser Virtual Storage Console (VSC) pour configurer des datastores et des machines virtuelles dans votre serveur vCenter. Les datastores et les machines virtuelles provisionnés par VSC sont affichés sur le tableau de bord de VSC. Vous pouvez ainsi facilement surveiller et gérer ces datastores et ces machines virtuelles.

Provisionner les datastores

Le provisionnement d'un datastore crée un conteneur logique pour vos machines virtuelles et leurs disques de machines virtuelles (VMDK). Vous pouvez provisionner un datastore, puis le relier à un hôte unique, à tous les hôtes d'un cluster ou à tous les hôtes d'un data Center.

Avant de commencer

- Pour provisionner un datastore sur un SVM connecté directement à Virtual Storage Console (VSC), vous devez avoir ajouté le SVM à VSC en utilisant un compte utilisateur disposant des privilèges appropriés, et non le compte utilisateur vsadmin par défaut ou le rôle vsadmin.

Vous pouvez également provisionner un datastore en ajoutant un cluster.

- Vous devez vous assurer que les détails de sous-réseau de tous les réseaux auxquels le ESXi hébergé est connecté sont saisis dans le `kaminoprefs.xml`.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « activation du montage de datastores sur différents sous-réseaux » du *VSC 9.6 Deployment and Setup Guide*.

- Si vous utilisez NFS ou iSCSI et que le sous-réseau est différent entre vos hôtes ESXi et votre système de stockage, les paramètres NFS ou iSCSI dans `kaminoprefs` Le fichier de préférences doit inclure des masques de sous-réseau de l'hôte ESXi.

Ce fichier de préférences s'applique également à la création du datastore VVol. *Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter Guide de déploiement et de configuration pour la version 9.6* contient plus d'informations sur le fichier de préférences et sur l'activation du montage de datastores sur différents sous-réseaux.

- Si vous avez activé VASA Provider et que vous souhaitez spécifier des profils de capacité de stockage pour vos datastores NFS ou VMFS, vous devez avoir créé un ou plusieurs profils de fonctionnalité de stockage.
- Pour créer un datastore NFSv4.1, vous devez avoir activé NFSv4.1 au niveau du SVM.

Description de la tâche

L'option **Provision datastore** vous permet de spécifier un profil de capacité de stockage pour le datastore. Les profils de capacité de stockage facilitent la spécification d'objectifs de niveau de service (SLO) cohérents et simplifient le processus de provisionnement. Vous ne pouvez spécifier un profil de capacité de stockage que si vous avez activé VASA Provider. L'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA prend en charge les protocoles suivants :

- NFS v3 et NFS v4.1

- VMFS5 et VMFS6

VSC peut créer un datastore sur un volume NFS ou un LUN :

- Pour un datastore NFS, VSC crée un volume NFS sur le système de stockage, puis met à jour les règles d'exportation.
- Pour un datastore VMFS, VSC crée un nouveau volume (ou utilise un volume existant, si vous avez sélectionné cette option), puis crée un LUN et un groupe initiateur.



VMware ne prend pas en charge NFSv4.1 avec les clusters de datastores.

Si aucun profil de capacité de stockage n'est spécifié lors du provisionnement, vous pouvez utiliser la page mappage du stockage pour mapper un datastore vers un profil de capacité de stockage.

Étapes

1. Vous pouvez accéder à l'assistant de provisionnement de datastores à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Si vous sélectionnez ...	Effectuez les opérations suivantes...
Page d'accueil du client vSphere	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur hôtes et clusters. b. Dans le volet de navigation, sélectionnez le datacenter sur lequel vous souhaitez provisionner le datastore. c. Pour spécifier les hôtes à monter le datastore, reportez-vous à l'étape suivante.
Page d'accueil de Virtual Storage Console	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Aperçu. b. Cliquez sur l'onglet pour commencer. c. Cliquez sur le bouton Provision. d. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner la destination de provisionnement du datastore selon l'étape suivante.

2. Spécifiez les hôtes sur lesquels vous souhaitez monter le datastore.

Pour rendre le datastore disponible à...	Procédez comme ça...
Tous les hôtes d'un data Center	Cliquez avec le bouton droit sur un data Center, puis sélectionnez menu :NetApp VSC [Provision datastore].
Tous les hôtes d'un cluster	Cliquez avec le bouton droit sur un cluster hôte, puis sélectionnez menu :NetApp VSC [Provision datastore].

Pour rendre le datastore disponible à...	Procédez comme ça...
Un hôte unique	Cliquez avec le bouton droit sur un hôte et sélectionnez menu :NetApp VSC [Provision datastore].

3. Renseignez les champs de la boîte de dialogue **Nouveau datastore** pour créer le datastore.

La plupart des champs de la boîte de dialogue sont explicites. Le tableau suivant décrit certains des champs pour lesquels vous pouvez avoir besoin de conseils.

Section	Description
Généralités	La section général de la boîte de dialogue New datastore provisioning fournit des options permettant de saisir la destination, le nom, la taille, le type et le protocole du nouveau datastore. Vous pouvez sélectionner le protocole NFS ou VMFS pour configurer un datastore traditionnel. Le type de datastore VVOL est utilisé pour configurer un datastore VVOL. Si VASA Provider est activé, vous pouvez également décider d'utiliser des profils de fonctionnalité de stockage. L'option datastore cluster est disponible uniquement pour les datastores traditionnels. Vous devez utiliser l'option Advanced pour spécifier le système de fichiers VMFS5 ou VMFS6 .
Adieu les migrations de données onéreuses	Vous pouvez sélectionner l'un des profils de capacité de stockage répertoriés si vous avez sélectionné l'option dans la section général . Les valeurs recommandées par le système pour le système de stockage et la machine virtuelle de stockage sont remplies pour faciliter la mise en place. Mais vous pouvez modifier les valeurs si nécessaire.
Les attributs de stockage	Par défaut, VSC renseigne les valeurs recommandées pour les options Aggregates et volumes . Vous pouvez personnaliser les valeurs en fonction de vos besoins. L'option réserve d'espace disponible dans le menu Avancé est également renseignée pour donner des résultats optimaux.
Récapitulatif	Vous pouvez consulter le récapitulatif des paramètres que vous avez spécifiés pour le nouveau datastore.

4. Dans la section **Résumé**, cliquez sur **Terminer**.

Mappage des datastores sur les profils de capacité de stockage

Vous pouvez mapper les datastores associés à VASA Provider pour ONTAP vers les profils de fonctionnalité de stockage. Vous pouvez affecter un profil à un datastore qui n'est pas associé à un profil de capacité de stockage.

Avant de commencer

- Vous devez avoir enregistré votre instance VASA Provider sur Virtual Storage Console pour VMware vSphere.
- Virtual Storage Console (VSC) doit déjà avoir découvert votre système de stockage.

Description de la tâche

Vous pouvez associer un data store traditionnel à un profil de fonctionnalité de stockage ou modifier le profil de fonctionnalité de stockage associé à un datastore. Vasa Provider *not* affiche les datastores de volume virtuel (VVOL) sur la page **Storage Adressages**. Tous les datastores cités dans cette tâche sont des datastores classiques.

Étapes

1. Dans la page VSC **Home**, cliquez sur **Storage Mapping**.

À partir de la page **Storage Mapping**, vous pouvez déterminer les informations suivantes :

- Serveur vCenter associé au datastore
- Combien de profils correspondent au datastore

La page **Storage Mapping** affiche uniquement les datastores traditionnels. Cette page n'affiche aucun datastore VVol ou datastores qtrees.

- Indique si le datastore est actuellement associé à un profil

Un datastore peut correspondre à plusieurs profils, mais un datastore ne peut être associé qu'à un seul profil.

- Indique si le datastore est conforme au profil qui lui est associé

2. Pour mapper un profil de capacité de stockage à un datastore ou pour modifier le profil existant d'un datastore, sélectionnez le datastore.

Pour localiser des datastores spécifiques ou d'autres informations sur la page **mappage de stockage**, vous pouvez entrer un nom ou une chaîne partielle dans la zone de recherche. VSC affiche les résultats de la recherche dans une boîte de dialogue. Pour revenir à l'affichage complet, vous devez supprimer le texte de la zone de recherche, puis cliquer sur **entrée**.

3. Dans le menu **actions**, sélectionnez **affecter profil correspondant**.
4. Sélectionnez le profil que vous souhaitez mapper au datastore dans la liste des profils correspondants fournis dans la boîte de dialogue **affecter le profil au datastore**, puis cliquez sur **OK** pour mapper le profil sélectionné au datastore.
5. Actualisez l'écran pour vérifier la nouvelle affectation.

Générez automatiquement des profils de capacité de stockage

Vasa Provider pour ONTAP vous permet de générer automatiquement des profils de

fonctionnalité de stockage pour les data stores traditionnels. Lorsque vous sélectionnez l'option de génération automatique pour un datastore, VASA Provider crée un profil contenant les fonctionnalités de stockage utilisées par ce datastore.

Avant de commencer

- Vous devez avoir enregistré votre instance VASA Provider sur Virtual Storage Console (VSC).
- VSC doit avoir découvert votre système de stockage.

Description de la tâche

Une fois que vous avez créé un profil de capacité de stockage, vous pouvez le modifier pour inclure d'autres fonctionnalités. L'assistant **Créer un profil de capacité de stockage** fournit des informations sur les fonctionnalités que vous pouvez inclure dans un profil.

Étapes

1. Dans la page d'accueil de VSC, cliquez sur **Storage Mapping**.
2. Sélectionnez le datastore dans la liste disponible.
3. Dans le menu **actions**, sélectionnez **Auto-generate**.
4. Une fois le processus de génération automatique terminé, actualisez l'écran pour afficher les informations relatives au nouveau profil.

Le nouveau profil est répertorié dans la colonne **profil associé**. Le nom du nouveau profil est basé sur les ressources du profil. Vous pouvez renommer le profil, si nécessaire.

Vérifiez la conformité du datastore avec le profil de capacité de stockage mappé

Vous pouvez rapidement vérifier si vos datastores sont conformes avec les profils de capacité de stockage mappés aux datastores.

Avant de commencer

- Vous devez avoir enregistré votre instance VASA Provider sur Virtual Storage Console pour VMware vSphere (VSC).
- VSC doit avoir découvert votre système de stockage.

Étapes

1. Dans la page VSC **Home**, cliquez sur **Storage Mapping**.
2. Consultez les informations de la colonne **Statut de conformité** pour identifier les datastores non conformes et examinez les alertes pour des raisons de non-conformité.



Lorsque vous cliquez sur le bouton **COMPLIANCE CHECK**, VSC effectue une nouvelle détection pour l'ensemble du stockage, ce qui peut prendre quelques minutes.

Si un datastore n'est plus compatible avec son profil, la colonne **Statut de conformité** affiche une alerte indiquant la raison de la non-conformité. Par exemple, un profil peut nécessiter une compression. Si ce paramètre a été modifié sur le stockage, la compression n'est plus utilisée et le datastore n'est pas compatible.

Une fois que vous avez terminé

Lorsque vous découvrez un datastore qui n'est pas compatible avec son profil, vous pouvez modifier les

paramètres du volume qui soutient le datastore pour le rendre compatible ou vous pouvez attribuer un nouveau profil au datastore.

Vous pouvez modifier les paramètres à partir de la page **profil de capacité de stockage**.

Surveillez les datastores et les machines virtuelles à l'aide du tableau de bord classique

Vous pouvez surveiller les datastores classiques et les machines virtuelles à l'aide du tableau de bord traditionnel de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console, VASA Provider et Storage Replication adapter. Les données du tableau de bord vous permettent d'analyser l'utilisation du datastore et de prendre des mesures correctives pour éviter que les machines virtuelles ne s'exécutent dans des contraintes d'espace.

Avant de commencer

Sélectionnez l'option **Activer le contrôle d'E/S de stockage et la collecte de statistiques** ou **Désactiver le contrôle d'E/S de stockage mais activer la collecte de statistiques** dans la boîte de dialogue configurer le contrôle d'E/S de stockage. Vous pouvez activer le contrôle des E/S de stockage uniquement si vous disposez de la licence Enterprise plus de VMware.

["Documentation VMware vSphere : activation du contrôle des E/S du stockage"](#)

Description de la tâche

Le tableau de bord VSC affiche les mesures relatives aux IOPS, à l'espace utilisé, à la latence et à la capacité dédiée obtenues auprès de votre vCenter Server. ONTAP fournit des mesures d'économie d'espace pour les volumes au tableau de bord VSC. Ces paramètres de performances vous permettent d'identifier les goulots d'étranglement des performances dans l'environnement virtuel et de prendre des mesures correctives pour résoudre ces problèmes.

Le tableau de bord traditionnel de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA vous permet de voir les datastores NFS ou VMFS. Vous pouvez cliquer sur un datastore pour accéder à la vue détaillée du datastore fournie par l'instance de vCenter Server pour afficher et résoudre les problèmes éventuels rencontrés avec les datastores de votre serveur vCenter.

Étapes

1. Dans la page d'accueil de vSphere client, cliquez sur **Virtual Storage Console**.
2. Sélectionnez le serveur vCenter requis à l'aide du menu déroulant **vCenter Server** pour afficher les datastores.
3. Cliquez sur **Tableau de bord traditionnel**.

Le portlet **datastores** fournit les informations suivantes :

- Le nombre de datastores classiques et les mesures de performances sont gérées par VSC dans votre instance vCenter Server
- Les cinq principaux datastores d'après l'utilisation des ressources et les paramètres de performance qui peuvent être modifiés, vous pouvez modifier dans l'ordre la liste des datastores en fonction de l'espace utilisé, des IOPS, de la latence ou de l'espace requis.

Le portlet **Virtual machines** fournit les informations suivantes :

- Nombre de machines virtuelles utilisant des datastores NetApp dans votre serveur vCenter

- Les cinq meilleures machines virtuelles basées sur la capacité, la latence et la disponibilité engagées

Modifiez les paramètres d'hôte ESXi pour VSC, VASA Provider et SRA

Le tableau de bord de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) vous permet de modifier les paramètres de votre hôte ESXi.

Avant de commencer

Vous devez avoir configuré un système hôte ESXi pour votre instance vCenter Server.

Description de la tâche

En cas de problème avec les paramètres de votre hôte VMware ESXi, le problème s'affiche dans le portlet systèmes hôtes VMware ESXi du tableau de bord. Vous pouvez cliquer sur le problème pour afficher le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'hôte ESXi qui présente le problème.

Étapes

1. Dans la page client vSphere **Home**, cliquez sur **Virtual Storage Console**.
2. Modifiez les paramètres de l'hôte VMware ESXi.

Si vous souhaitez modifier les paramètres de l'hôte VMware ESXi à partir de...	Procédez comme ça...
Problèmes affichés	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur le problème dans le portlet systèmes hôtes VMware ESXi. b. Cliquez sur les noms d'hôte VMware ESXi pour lesquels vous souhaitez modifier les paramètres. c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'hôte ESXi, puis cliquez sur menu :NetApp VSC[Set Recommended Values]. d. Modifiez les paramètres requis, puis cliquez sur OK.
Page d'accueil de vSphere client	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Menu > hôtes et clusters. b. Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte ESXi requis et sélectionnez menu :NetApp VSC[Set Recommended Value]. c. Cliquez sur OK.

Si vous souhaitez modifier les paramètres de l'hôte VMware ESXi à partir de...	Procédez comme ça...
Portlet systèmes hôtes VMware ESXi	<ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'onglet Traditional Dashboard (Tableau de bord traditionnel) dans la section Overview (Présentation) de VSC. Cliquez sur Modifier les paramètres de l'hôte VMware ESXi. Sélectionnez le nom d'hôte ESXi dans l'onglet Paramètres de l'hôte et état pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres, puis cliquez sur SUIVANT. Sélectionnez les paramètres requis dans l'onglet Paramètres d'hôte recommandés, puis cliquez sur Suivant. Vérifiez votre sélection dans l'onglet Résumé, puis cliquez sur TERMINER.

Configurez les datastores vvol

Vous pouvez utiliser VASA Provider pour ONTAP pour créer et gérer des volumes virtuels VMware (vvol). Vous pouvez provisionner, modifier, monter et supprimer un datastore vvol. Vous pouvez également ajouter du stockage au datastore vvol ou supprimer du stockage du datastore vvol. pour plus de flexibilité. Vous pouvez provisionner et gérer chaque machine virtuelle et le VMDK associé.

Un datastore vvol est constitué d'un ou plusieurs volumes FlexVol au sein d'un container de stockage (également appelé « sauvegarde de stockage »). Une machine virtuelle peut être répartie entre un datastore vvol ou plusieurs datastores vvol.

Vous pouvez créer un datastore vvol comprenant plusieurs volumes FlexVol. Toutefois, tous les volumes FlexVol du conteneur de stockage doivent utiliser le même protocole (NFS, iSCSI ou FCP) et les mêmes serveurs virtuels de stockage (SVM).

Vous ne devez pas avoir de connaissances détaillées sur le stockage sous-jacent. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'identifier un volume FlexVol spécifique pour contenir le stockage. Une fois que vous avez ajouté des volumes FlexVol dans le datastore vvol, le conteneur de stockage gère les exigences de stockage et prévient toutes les situations lors du provisionnement de machines virtuelles dans lesquelles VMsont provisionnés vers un volume de sauvegarde de capacité nulle.



Il est recommandé d'inclure plusieurs volumes FlexVol dans un datastore vvol pour davantage de performances et de flexibilité. Les volumes FlexVol étant soumis à des restrictions de nombre de LUN qui limitent le nombre de machines virtuelles, y compris plusieurs volumes FlexVol, vous pouvez stocker davantage de machines virtuelles dans votre datastore vvol.

Dans le cadre du processus de configuration, vous devez spécifier un profil de capacité de stockage pour le datastore vvol que vous créez. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs profils de capacité de stockage VASA Provider pour un datastore vvol. Vous pouvez également spécifier un profil de capacité de stockage par défaut pour tous les datastores vvol qui sont automatiquement créés dans ce conteneur de stockage.

Vasa Provider crée différents types de v vols lors du provisionnement de machine virtuelle ou de la création de VMDK, selon les besoins.

- **Config**

VMware vSphere utilise ce datastore v vols pour stocker des informations de configuration.

Dans les implémentations SAN (bloc), le stockage correspond à une LUN de 4 Go.

Dans une implémentation NFS, il s'agit d'un répertoire contenant les fichiers de configuration de VM tels que le fichier vmx et les pointeurs vers d'autres datastores vVvols.

- **Données**

Ce vVvols contient des informations sur le système d'exploitation et des fichiers utilisateur.

Dans les implémentations SAN, il s'agit d'une LUN de la taille du disque virtuel.

Dans une implémentation NFS, il s'agit d'un fichier de la taille du disque virtuel.

- **Permuter**

Ce v vols est créé lorsque la machine virtuelle est mise sous tension et est supprimé lors de la mise hors tension de la machine virtuelle.

Dans les implémentations SAN, il s'agit d'une LUN de la taille de la mémoire virtuelle.

Dans une implémentation NFS, il s'agit d'un fichier de la taille de la mémoire virtuelle.

- **Mémoire**

Ce vVvols est créé si l'option snapshots de mémoire est sélectionnée lors de la création de snapshots de VM.

Dans les implémentations SAN, il s'agit d'une LUN de la taille de la mémoire virtuelle.

Dans une implémentation NFS, il s'agit d'un fichier de la taille de la mémoire virtuelle.

Configurez la réplication pour les datastores v vols

Vous pouvez configurer la réplication de votre datastore v vols à l'aide de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA. L'objectif principal de la réplication de v vols est de protéger les ordinateurs virtuels stratégiques lors d'une reprise après incident à l'aide de VMware site Recovery Manager (SRM).

Cependant, pour configurer la réplication de v vols pour votre appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, il est nécessaire d'activer les fonctionnalités de VASA Provider et la réplication v vols. Vasa Provider est activé par défaut dans l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA. La réplication basée sur les baies est effectuée au niveau FlexVol. Chaque datastore v vols est mappé à un conteneur de stockage composé d'un ou plusieurs volumes FlexVol. Les volumes FlexVol doivent être préconfigurés avec SnapMirror à partir de ONTAP.




Vous ne devez pas configurer un mélange de machines virtuelles protégées et non protégées dans un seul datastore vVols. Une opération de reprotction après le basculement entraîne la suppression des machines virtuelles non protégées. Assurez-vous que tous les ordinateurs virtuels d'un datastore vVols sont protégés lors de l'utilisation de la réplication.

Des groupes de réplication sont créés lors de la création du workflow de data store vVols pour chaque volume FlexVol. Pour utiliser la réplication vVols, vous devrez créer des stratégies de stockage de machines virtuelles incluant l'état et la planification de la réplication avec le profil de capacité de stockage. Un groupe de réplication comprend des machines virtuelles répliquées dans le cadre de la reprise sur incident vers le site cible. Vous pouvez configurer des groupes de réplication avec des groupes de protection et des plans de restauration à l'aide de la console SRM, pour les flux de travail de reprise après incident.



Si vous utilisez une reprise après incident pour le datastore vVols, il n'est pas nécessaire de configurer Storage Replication adapter (SRA) séparément puisque la fonctionnalité VASA Provider est améliorée pour disposer d'une réplication vVols.

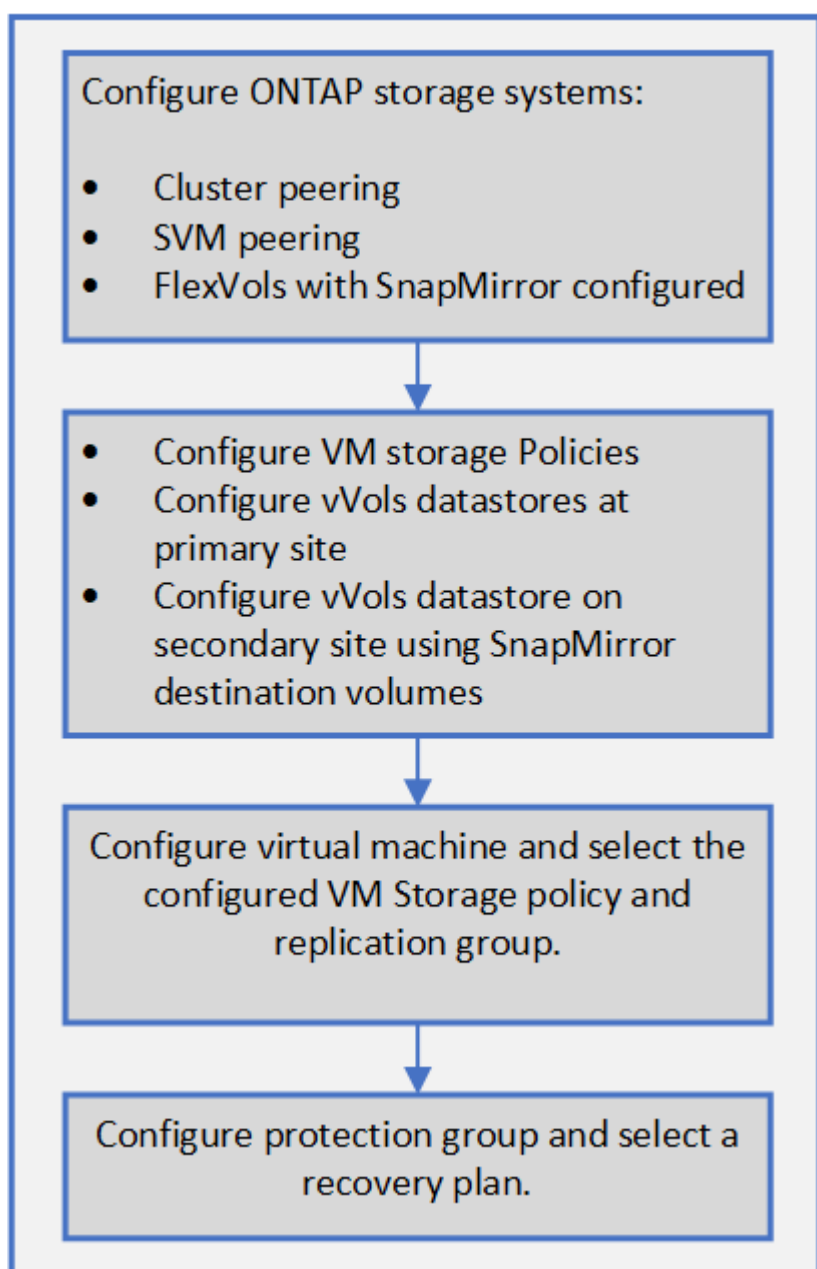

Provisionner des datastores vVols

Vous pouvez provisionner un datastore vVols à l'aide de l'assistant **provisioning datastore** uniquement si VASA Provider est activé dans votre appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Avant de commencer

- Vous devez vous assurer que les détails de sous-réseau de tous les réseaux auxquels le ESXi hébergé est connecté sont saisis dans le `Kaminoprefs.xml`.

Reportez-vous à la section **activation du montage de datastores sur différents sous-réseaux** du *Guide de déploiement et de configuration de VSC 9.7*.

- Pour que la réplication inverse puisse être correctement effectuée, vous devez configurer des règles et des planifications de réplication similaires sur les datastores des sites source et cible.

Description de la tâche

Le menu **Provision datastore** vous permet de spécifier un profil de capacité de stockage pour le datastore, ce qui permet de définir des objectifs de niveau de service (SLO) cohérents et simplifie le processus de provisionnement. Vous ne pouvez spécifier un profil de capacité de stockage que si vous avez activé VASA Provider.

Les volumes FlexVol utilisés comme stockage de sauvegarde sont affichés sur le tableau de bord vvol uniquement s'ils exécutent ONTAP 9.5 ou une version ultérieure. Vous ne devez pas utiliser l'assistant de vCenter Server **New datastore** pour provisionner les datastores vVols.

- Vous devez utiliser les informations d'identification de cluster pour créer des datastores vVols.

Vous ne pouvez pas utiliser les identifiants de SVM pour créer des datastores vVols.

- Vasa Provider ne prend pas en charge le clonage d'une machine virtuelle hébergée sur le datastore vVols d'un protocole vers un autre datastore avec un protocole différent.
- Vous devez avoir terminé l'association des clusters et des SVM sur les sites source et de destination.

Étapes


1. Dans la page d'accueil de vSphere client, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez le datacenter sur lequel vous souhaitez provisionner le datastore.
3. Spécifiez les hôtes sur lesquels vous souhaitez monter le datastore.


Pour rendre le datastore disponible à...	Procédez comme ça...
Tous les hôtes d'un data Center	Cliquez avec le bouton droit sur un data Center, puis sélectionnez menu :NetApp VSC [Provision datastore].
Tous les hôtes d'un cluster	Cliquez avec le bouton droit sur un cluster, puis sélectionnez menu :NetApp VSC [Provision datastore].

Pour rendre le datastore disponible à...	Procédez comme ça...
Un hôte unique	Cliquez avec le bouton droit sur un hôte, puis sélectionnez menu :NetApp VSC [Provision datastore].

4. Renseignez les champs de la boîte de dialogue **Nouveau datastore** pour créer le datastore.

La plupart des champs de la boîte de dialogue sont explicites. Le tableau suivant décrit certains des champs pour lesquels vous pouvez avoir besoin de conseils.

Section	Description
Généralités	<p>La section général de la boîte de dialogue Nouveau datastore fournit des options permettant de saisir l'emplacement, le nom, la description, le type et le protocole du nouveau datastore. Le type de datastore vVols est utilisé pour configurer un datastore vVols.</p> <div>  <p>Si vous provisionnez un datastore iSCSI vVols pour la réplication vVols, avant de créer un datastore vVols sur le site cible, vous devez procéder à une mise à jour SnapMirror et à une redécouverte de clusters.</p> </div>

Section	Description
Adieu les migrations de données onéreuses	<p>Cette section vous permet de choisir si vous souhaitez que la réplication soit activée ou désactivée pour le datastore vVols. Seul le profil de réplication de type asynchrone est autorisé pour cette version. Vous pouvez ensuite sélectionner un ou plusieurs profils de capacité de stockage répertoriés. Les valeurs recommandées par le système pour Storage system et Storage VM associés sont remplies automatiquement. Les valeurs recommandées sont renseignées uniquement si elles sont appariées dans ONTAP. Vous pouvez modifier ces valeurs si nécessaire.</p> <div>  <p>Lors de la création de volumes FlexVol dans ONTAP, veillez à les créer avec les attributs que vous souhaitez sélectionner dans le profil de capacité de stockage. Les volumes FlexVol de lecture/écriture et de protection des données doivent avoir des attributs similaires.</p> </div> <p>Une fois les volumes FlexVol créés et SnapMirror initialisés dans ONTAP, il est conseillé d'exécuter une redétection de stockage dans VSC pour pouvoir afficher les nouveaux volumes.</p>
Les attributs de stockage	<p>Dans la liste existante, vous devez sélectionner la planification de SnapMirror et le volume FlexVol requis. Cette planification doit être similaire à celle sélectionnée sur la page VM Storage Policies. L'utilisateur doit avoir créé des volumes FlexVol sur ONTAP avec SnapMirror qui sont répertoriés. Vous pouvez sélectionner le profil de capacité de stockage par défaut à utiliser pour la création de vVols à l'aide de l'option profil de capacité de stockage par défaut.</p>

5. Dans la section **Résumé**, cliquez sur **Terminer**.

Un groupe de réplication est créé en back-end lorsqu'un datastore vVols est configuré.

Informations connexes

[Exigences relatives aux données du tableau de bord vvol](#)

Surveillez les datastores v vols et les machines virtuelles à l'aide du tableau de bord vVol

Vous pouvez surveiller les performances et afficher les cinq principaux datastores SAN

VMware Virtual volumes (vvols) dans votre vCenter Server en fonction des paramètres que vous sélectionnez à l'aide du tableau de bord vVol de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA).

Avant de commencer

- Vous devez avoir activé les services d'API OnCommand 2.1 ou version ultérieure si vous utilisez ONTAP 9.6 ou version antérieure.

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer des services d'API OnCommand avec VASA Provider pour obtenir les détails de SAN vvols datastore ou SAN vvols VM datastore pour ONTAP 9.7.

"Support NetApp"

- Vous devez utiliser ONTAP 9.3 ou version ultérieure pour votre système de stockage.

"Exigences relatives aux données du tableau de bord vvol"

Description de la tâche

Les données IOPS fournies par ONTAP sont arrondies et affichées sur le tableau de bord vvol. Il peut y avoir une différence entre la valeur d'IOPS réelle fournie par ONTAP et la valeur d'IOPS affichée sur le tableau de bord vvol.

- Si vous enregistrez des services d'API OnCommand pour la première fois, vous pouvez afficher toutes les données de metrics de performance pour les datastores SAN vvols dans le tableau de bord vvol uniquement au bout de 15 à 30 minutes.
- Les données du tableau de bord vvol sont régulièrement actualisées, à un intervalle de 10 minutes.
- Si vous avez ajouté, modifié ou supprimé un système de stockage de votre instance vCenter Server, vous ne remarquerez peut-être pas de changement dans les données du tableau de bord vvols pendant un certain temps.



Car il faut du temps pour obtenir les metrics à jour à partir de ONTAP avec les services d'API OnCommand.

- La valeur d'IOPS totale affichée dans le portlet **Présentation** du tableau de bord vVol n'est pas une valeur cumulée de la valeur d'IOPS de lecture et de la valeur d'écriture.

Les IOPS de lecture, les IOPS d'écriture et le nombre total d'IOPS sont des metrics distincts fournis par les services d'API OnCommand. En cas de différence entre la valeur IOPS totale et la valeur IOPS cumulée (valeur IOPS en lecture + valeur IOPS en écriture) fournie par les services d'API OnCommand, la même différence est observée dans les valeurs IOPS du tableau de bord vvol.

Étapes

1. Dans la page d'accueil de vSphere client, cliquez sur **Virtual Storage Console**.
2. Sélectionnez le serveur vCenter requis à l'aide du menu déroulant **serveur vCenter** pour afficher les datastores.
3. Cliquez sur **vVol Dashboard**.

Le portlet **datastores** fournit les informations suivantes :

- Nombre de datastores vvolés gérés par VASA Provider dans votre instance vCenter Server
- Les cinq principaux datastores vvolés d'après l'utilisation des ressources et les paramètres de performance, vous pouvez modifier la liste des datastores en fonction de l'espace utilisé, d'IOPS, ou de latence, et dans l'ordre requis.

4. Affichez les détails des machines virtuelles à l'aide du portlet machines virtuelles *.

Le portlet **Virtual machines** fournit les informations suivantes :

- Nombre de machines virtuelles utilisant des datastores ONTAP dans votre serveur vCenter
- Les cinq meilleures machines virtuelles basées sur les IOPS, la latence, le débit, la capacité engagée, la disponibilité Et espace logique vous pouvez personnaliser la manière dont les cinq principales machines virtuelles sont répertoriées dans le tableau de bord vVol.

Exigences relatives aux données du tableau de bord vvol

Vous devez vérifier certaines exigences importantes du tableau de bord vvol pour afficher les détails dynamiques des datastores VMware Virtual volumes (vvols) et des machines virtuelles.

Le tableau suivant présente un aperçu de ce que vous devez vérifier si le tableau de bord vVol n'affiche pas les metrics de performances pour les datastores SAN vvolés et les machines virtuelles provisionnés.

Considérations	Description
Premier déploiement des services d'API OnCommand	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez des clusters ONTAP version 9.6 ou antérieure, vous utilisez les services d'API OnCommand version 2.1 ou ultérieure. <p>Vous n'avez pas besoin d'enregistrer les services d'API OnCommand auprès de VASA Provider si vous utilisez ONTAP 9.7 ou version ultérieure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez avoir suivi les instructions d'installation fournies dans le <i>guide d'installation et de configuration des services d'API OnCommand</i> après le téléchargement et l'installation des services d'API OnCommand sur le site de support NetApp. • Chaque instance de VASA Provider doit disposer d'une instance de services d'API OnCommand dédiée. <p>Les services d'API OnCommand ne doivent pas être partagés entre plusieurs instances de VASA Provider ou des serveurs vCenter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les services d'API OnCommand sont en cours d'exécution et accessibles.

Considérations	Description
Adieu les migrations de données onéreuses	<ul style="list-style-type: none"> • Vous utilisez ONTAP 9.3 ou version ultérieure. • Vous utilisez les identifiants appropriés pour le système de stockage. • Votre système de stockage est actif et accessible. • La machine virtuelle que vous avez sélectionnée doit utiliser au moins un datastore vvol et les opérations d'E/S s'exécutent sur le disque de la machine virtuelle.

Gérer la configuration de la reprise sur incident à l'aide de site Recovery Manager

Vous pouvez créer et gérer la configuration de reprise après incident dans votre serveur vCenter à l'aide de site Recovery Manager (SRM) et de VMware site Recovery Manager (SRM).

Cette version de VASA Provider est désormais intégrée avec les fonctionnalités de Storage Repliation adapter (SRA). Si vous avez configuré des datastores vvol dans votre datacenter, alors pour la restauration de datastores vvol, il n'est pas nécessaire d'installer SRA séparément pour la reprise après incident. Dans site Recovery Manager (SRM), vous devez coupler les sites protégés et de reprise. Une fois le couplage du site effectué, la partie suivante de la configuration SRM implique la configuration d'une paire de matrices qui permet à SRM de communiquer avec le système de stockage pour détecter les périphériques et la réplication des périphériques. Avant de pouvoir configurer la paire de matrices, vous devez d'abord créer une paire de sites dans SRM.

Configurer les règles de stockage des VM

Il est recommandé de configurer des stratégies de stockage de machines virtuelles pour gérer les machines virtuelles qui sont configurées sur le datastore vvol et pour activer des services tels que la réplication pour les disques virtuels. Pour les datastores classiques, il est facultatif d'utiliser ces règles de stockage de machines virtuelles.

Description de la tâche

Le client web vSphere fournit des règles de stockage par défaut. Mais vous pouvez créer des stratégies et les affecter aux machines virtuelles.

Étapes

1. Sur la page vSphere client, cliquez sur Menu:Menu[règles et profils].
2. Cliquez sur Menu:règles de stockage VM[Créer une stratégie de stockage VM].
3. Dans la page Créer une stratégie de stockage VM, fournissez les informations suivantes :
 - a. Entrez un nom et une description pour la politique de stockage de VM.
 - b. Sélectionnez **Activer les règles pour le stockage « NetApp clustered Data ONTAP.VP.vvol »**.
 - c. Sélectionnez le profil de capacité de stockage requis dans l'onglet **placement**.
 - d. Sélectionnez l'option **Custom** pour activer la réplication.

- e. Cliquez sur **ADD RULE** pour sélectionner la réplication **asynchrone** et **SnapMirror Schedule** requis, puis cliquez sur **NEXT**.
- f. Vérifiez les datastores compatibles répertoriés, puis cliquez sur **NEXT** dans l'onglet **Storage Compatibility**.

Pour les datastores vvol disposant de volumes FlexVol de protection des données, il n'est pas possible de procéder à une vérification des datastores compatibles.

4. Vérifiez la sélection de votre stratégie de stockage VM dans l'onglet **Revue et fin**, puis cliquez sur **Terminer**.

Configuration des groupes de protection

Vous devez créer des groupes de protection pour protéger un groupe de machines virtuelles sur le site protégé.

Avant de commencer

Vous devez vous assurer que les sites source et cible sont configurés pour les sites suivants :

- Même version de SRM installée
- Le datastore vvol est configuré avec une réplication activée et un datastore monté
- Profils de capacité de stockage similaires
- Règles de stockage des serveurs virtuels similaires avec fonctionnalité de réplication qui doit être mappée dans SRM
- Ordinateurs virtuels
- Sites protégés et de reprise par paires
- Les datastores source et de destination doivent être montés sur les sites respectifs

Étapes

1. Connectez-vous à vCenter Server, puis cliquez sur **site Recovery > protection Groups**.
2. Dans le volet **protection Groups**, cliquez sur **Nouveau**.
3. Spécifiez un nom et une description pour le groupe de protection, la direction, puis cliquez sur **SUIVANT**.
4. Dans le champ **Type**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour...	Option de champ de type...
Datastore traditionnel	Groupes de datastores (réplication basée sur les baies)
VVols datastore	Volumes virtuels (réplication vvol)

Le domaine de panne n'est rien d'autre que les SVM avec la réplication activée. Les SVM qui ont uniquement peering mis en œuvre et sans problèmes sont affichés.

5. Dans l'onglet **Replication Groups**, sélectionnez la paire de matrices activée ou les groupes de réplication possédant la machine virtuelle que vous avez configurée, puis cliquez sur **NEXT**.

Toutes les machines virtuelles du groupe de réplication sont ajoutées au groupe de protection.

6. Sélectionnez le plan de reprise existant ou créez un nouveau plan en cliquant sur **Ajouter au nouveau plan de reprise**.
7. Dans l'onglet **prêt à compléter**, vérifiez les détails du groupe de protection que vous avez créé, puis cliquez sur **Terminer**.

Protection par paires et sites de reprise après incident

Vous devez coupler les sites protégés et de reprise créés à l'aide de votre client vSphere pour activer Storage Replication adapter (SRA) pour découvrir les systèmes de stockage.

Avant de commencer

- Vous devez avoir installé site Recovery Manager (SRM) sur les sites protégés et de reprise.
- Vous devez avoir installé SRA sur les sites protégés et de reprise.

Description de la tâche

Les configurations « fan-out » SnapMirror sont celles où un volume source est répliqué vers deux destinations différentes. Ces opérations créent un problème lors de la restauration lorsque SRM a besoin de restaurer la machine virtuelle à partir de la destination.



Storage Replication adapter (SRA) ne prend pas en charge les configurations SnapMirror « Fan-Out ».

Étapes

1. Double-cliquez sur **site Recovery** sur la page d'accueil de vSphere client, puis cliquez sur **sites**.
2. Cliquez sur **objets > actions > paire de sites**.
3. Dans la boîte de dialogue **pair site Recovery Manager Servers**, entrez l'adresse du contrôleur des services de plate-forme du site protégé, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Select vCenter Server**, procédez comme suit :
 - a. Vérifiez que le serveur vCenter du site protégé apparaît comme candidat correspondant au couplage.
 - b. Entrez les informations d'identification administrateur SSO, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Si vous y êtes invité, cliquez sur **Oui** pour accepter les certificats de sécurité.

Résultats

Les sites protégés et de restauration s'affichent dans la boîte de dialogue objets.

Configuration des ressources protégées et du site de reprise

Vous devez configurer vos mappages de ressources tels que les réseaux de machines virtuelles, les hôtes ESXi et les dossiers des deux sites afin de permettre le mappage de chaque ressource du site protégé vers la ressource appropriée du site de reprise.

Vous devez effectuer les configurations de ressources suivantes :

- Mappages de réseau
- Mappages de dossiers
- Mappages de ressources

- Datastores à espace réservé


Configurer les mappages du réseau

Vous devez mapper vos réseaux sur le site protégé et le site de reprise pour permettre la communication entre eux.

Avant de commencer

Vous devez avoir connecté les sites protégés et de restauration.

Étapes

1. Connectez-vous à vCenter Server et cliquez sur le menu :site Recovery[sites].
2. Sélectionnez votre site protégé, puis cliquez sur **gérer**.
3. Dans l'onglet gérer, sélectionnez **mappages réseau**.
4. Cliquez sur le bouton  pour créer un nouveau mappage réseau.

L'assistant de création de mappage réseau s'affiche.
5. Dans l'assistant de création de mappage réseau, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sélectionnez **préparer automatiquement les mappages pour les réseaux avec des noms correspondants**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b. Sélectionnez les objets de centre de données requis pour les sites protégés et de reprise, puis cliquez sur **Ajouter des mappages**.
 - c. Cliquez sur **Suivant** une fois les mappages créés.
 - d. Sélectionnez l'objet utilisé précédemment pour créer un mappage inversé, puis cliquez sur **Terminer**.

Résultats

La page Network mappings affiche les ressources du site protégé et les ressources du site de reprise. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour les autres réseaux de votre environnement.


Configurer les mappages de dossiers

Vous devez mapper vos dossiers sur le site protégé et sur le site de restauration pour permettre la communication entre eux.

Avant de commencer

Vous devez avoir connecté les sites protégés et de restauration.

Étapes

1. Connectez-vous à vCenter Server, puis cliquez sur le menu :site Recovery[sites].
2. Sélectionnez votre site protégé, puis cliquez sur **gérer**.
3. Dans l'onglet gérer, sélectionnez **mappages de dossiers**.
4. Cliquez sur le bouton  pour créer un nouveau mappage de dossier.

L'assistant de création de mappage de dossier s'affiche.
5. Dans l'assistant **Créer un mappage de dossier**, effectuez les opérations suivantes :

- a. Sélectionnez **préparer automatiquement les mappages pour les dossiers avec des noms de correspondance**, puis cliquez sur **Suivant**.
- b. Sélectionnez les objets de centre de données requis pour les sites protégés et de reprise, puis cliquez sur **Ajouter des mappages**.
- c. Cliquez sur **Suivant** une fois les mappages créés.
- d. Sélectionnez l'objet utilisé précédemment pour créer un mappage inversé, puis cliquez sur **Terminer**.

Résultats

La page **mappages de dossiers** affiche les ressources du site protégé et les ressources du site de reprise. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour les autres réseaux de votre environnement.

Configurer les mappages de ressources

Vous devez mapper vos ressources sur le site protégé et le site de reprise afin que les ordinateurs virtuels puissent basculer vers un groupe d'hôtes ou un autre.

Avant de commencer


Vous devez avoir connecté les sites protégés et de restauration.

Description de la tâche



Dans site Recovery Manager (SRM), les ressources peuvent être des pools de ressources, des hôtes ESXi ou des clusters vSphere.

Étapes

1. Connectez-vous à vCenter Server, puis cliquez sur le menu :site Recovery[sites].
2. Sélectionnez votre site protégé, puis cliquez sur **gérer**.
3. Dans l'onglet gérer, sélectionnez **mappages de ressources**.
4. Cliquez sur le bouton  pour créer un mappage de ressources.

L'assistant de création de mappage de ressources s'affiche.

5. Dans l'assistant **Create Resource Mapping**, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sélectionnez **préparer automatiquement les mappages pour la ressource avec les noms correspondants**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b. Sélectionnez les objets de centre de données requis pour les sites protégés et de reprise, puis cliquez sur **Ajouter des mappages**.
 - c. Cliquez sur **Suivant** une fois les mappages créés.
 - d. Sélectionnez l'objet utilisé précédemment pour créer un mappage inversé, puis cliquez sur **Terminer**.

Résultats

La page mappages des ressources affiche les ressources protégées du site et les ressources du site de reprise. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour les autres réseaux de votre environnement.

Mappage des règles de stockage

Vous devez mapper les stratégies de stockage du site protégé vers les stratégies de stockage du site de reprise pour que votre plan de reprise place les serveurs virtuels récupérés sur les datastores appropriés, en fonction de vos mappages. Après la restauration de la machine virtuelle sur le site de reprise, la stratégie de stockage des machines virtuelles mappées sera attribuée à la machine virtuelle.

Étapes

1. Dans vSphere client, cliquez sur **site Recovery** > **Open site Recovery**.
2. Dans l'onglet **site pair**, cliquez sur **Configure** > **Storage Policy mappings**.
3. Sélectionnez le site requis, puis cliquez sur **Nouveau** pour créer un nouveau mappage.
4. Sélectionnez l'option **préparer automatiquement les mappages pour les stratégies de stockage avec les noms correspondants**, puis cliquez sur **SUIVANT**.

SRM sélectionne les stratégies de stockage sur le site protégé pour lequel une stratégie de stockage portant le même nom existe sur le site de reprise. Cependant, si vous sélectionnez l'option de mappage manuel, vous pouvez sélectionner plusieurs règles de stockage.

5. Cliquez sur **Ajouter des mappages**, puis sur **SUIVANT**.
6. Dans la section **Reverse Mapping**, cochez les cases requises pour le mappage, puis cliquez sur **NEXT**.
7. Dans la section **prêt à compléter**, vérifiez vos sélections et cliquez sur **TERMINER**.


Configurez les datastores à espace réservé

Vous devez configurer un datastore réservé afin qu'il puisse placer dans l'inventaire vCenter sur le site de reprise pour la machine virtuelle protégée (VM). Le datastore réservé n'a pas besoin d'être volumineux car les machines virtuelles de substitution sont petites et n'utilisent que quelques centaines de kilo-octets ou moins.

Avant de commencer

- Vous devez avoir connecté les sites protégés et de restauration.
- Vous devez avoir configuré vos mappages de ressources.

Étapes

1. Connectez-vous à vCenter Server, puis cliquez sur le menu :site Recovery[sites].
2. Sélectionnez votre site protégé, puis cliquez sur **gérer**.
3. Dans l'onglet gérer, sélectionnez **espace de stockage réservé**.
4. Cliquez sur le bouton  pour créer un datastore de marque de réservation.
5. Sélectionnez le datastore approprié, puis cliquez sur **OK**.



Les datastores à espace réservé peuvent être locaux ou distants et ne doivent pas être répliqués.

6. Répétez les étapes 3 à 5 pour configurer un datastore de marque de réservation pour le site de reprise.

Configurez SRA à l'aide du gestionnaire de baies

Vous pouvez configurer Storage Replication adapter (SRA) à l'aide de l'assistant **Array Manager** de site Recovery Manager (SRM) pour activer les interactions entre SRM et les machines virtuelles de stockage (SVM).

Avant de commencer

- Vous devez avoir apparié les sites protégés et les sites de reprise dans SRM.
- Vous devez avoir configuré votre stockage avant de configurer le gestionnaire de baies.
- Vous devez avoir configuré et répliqué les relations SnapMirror entre les sites protégés et les sites de reprise.
- Vous devez avoir activé les LIF de gestion du SVM pour permettre la colocation.

Description de la tâche

SRA prend en charge la gestion au niveau du cluster et de la SVM. Si vous ajoutez du stockage au niveau du cluster, vous pouvez détecter et exécuter des opérations sur tous les SVM du cluster. Si vous ajoutez du stockage au niveau d'un SVM, vous ne pouvez gérer que ce SVM spécifique.



VMware ne prend pas en charge le protocole NFS4.1 pour SRM.

Étapes

1. Dans SRM, cliquez sur **Array Managers**, puis sur **Add Array Manager**.
2. Entrez les informations suivantes pour décrire la matrice dans SRM :
 - a. Entrez un nom pour identifier le gestionnaire de matrice dans le champ **Nom d'affichage**.
 - b. Dans le champ **SRA Type**, sélectionnez **NetApp Storage Replication adapter pour ONTAP**.
 - c. Entrer les informations pour se connecter au cluster ou au SVM :
 - Si vous vous connectez à un cluster, vous devez saisir la LIF de gestion du cluster.
 - Si vous vous connectez directement à un SVM, vous devez saisir l'adresse IP de la LIF de management du SVM.



Lors de la configuration du gestionnaire de baies, vous devez utiliser la même connexion et les mêmes informations d'identification pour le système de stockage utilisé pour ajouter le système de stockage dans le menu **Storage Systems** de Virtual Storage Console. Par exemple, si la configuration Array Manager est prévue au niveau du SVM, le stockage sous VSC doit être ajouté au niveau du SVM.

- d. Si vous vous connectez à un cluster, entrez le nom du SVM dans le champ **SVM name**.

Vous pouvez également laisser ce champ vide.

- e. **Facultatif:** Entrez les volumes à découvrir dans le champ **liste d'inclure le volume**.

Vous pouvez saisir le volume source sur le site protégé et le volume de destination répliqué sur le site de reprise. Vous pouvez entrer le nom du volume complet ou le nom du volume partiel.

Par exemple, si vous voulez découvrir le volume *src_vol1* qui se trouve dans une relation SnapMirror avec le volume *dst_vol1*, vous devez spécifier *src_vol1* dans le champ site protégé et *dst_vol1* dans le champ site de récupération.

- f. **Facultatif:** Entrez les volumes à exclure de la découverte dans le champ **liste d'exclusion de volume**.

Vous pouvez saisir le volume source sur le site protégé et le volume de destination répliqué sur le site de reprise. Vous pouvez entrer le nom du volume complet ou le nom du volume partiel.

Par exemple, si vous souhaitez exclure le volume *src_vol1* qui se trouve dans une relation SnapMirror avec le volume *dst_vol1*, vous devez spécifier *src_vol1* dans le champ site protégé et *dst_vol1* dans le champ site de récupération.

- a. Entrez le nom d'utilisateur du compte au niveau du cluster ou du compte au niveau du SVM dans le champ **Nom d'utilisateur**.
 - b. Saisissez le mot de passe du compte utilisateur dans le champ **Mot de passe**.
3. Cliquez sur **Suivant**.
 4. Vérifiez que la matrice est découverte et affichée en bas de la fenêtre **Add Array Manager**.
 5. Cliquez sur **Terminer**.

Une fois que vous avez terminé

Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour le site de reprise à l'aide des adresses IP et des identifiants de gestion des SVM appropriés. Sur l'écran **Activer les paires de matrices** de l'assistant **Ajouter un gestionnaire de matrices**, vous devez vérifier que la paire de matrices correcte est sélectionnée et qu'elle indique prêt à être activée.

Vérification des systèmes de stockage répliqués

Vous devez vérifier que le site protégé et le site de reprise sont appariés avec succès après la configuration de Storage Replication adapter (SRA). Le système de stockage répliqué doit être localisé vers le site protégé et vers le site de reprise.

Avant de commencer

- Vous devez avoir configuré votre système de stockage.
- Vous devez avoir associé le site protégé et le site de reprise à l'aide du gestionnaire de baies SRM.
- Vous devez avoir activé la licence FlexClone et la licence SnapMirror avant d'effectuer l'opération de test de basculement et de basculement pour SRA.

Étapes

1. Connectez-vous à votre serveur vCenter.
2. Accédez au **site Recovery > Array Based Replication**.
3. Sélectionner le SVM requis, puis vérifier les détails correspondants dans **Array pairs**.

Les systèmes de stockage doivent être découverts sur le site protégé et sur le site de reprise avec l'état « activé ».

Protection des machines virtuelles non protégées

Vous pouvez configurer la protection de vos machines virtuelles non protégées existantes qui ont été créées à l'aide de la stratégie de stockage de la machine virtuelle avec la réplication désactivée. Pour assurer la protection, vous devez modifier la règle de

stockage de la machine virtuelle et attribuer un groupe de réplication.

Description de la tâche

Si SVM possède à la fois des LIF IPv4 et IPv6, vous devez désactiver les LIF IPv6 et réaliser par la suite des flux de travail de reprise sur incident.

Étapes

1. Cliquez sur l'ordinateur virtuel requis et vérifiez qu'il est configuré avec la stratégie de stockage par défaut de l'ordinateur virtuel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle sélectionnée, puis cliquez sur menu :VM Politiques[Edit VM Storage Policies].
3. Sélectionnez une stratégie de stockage VM dont la réplication est activée dans la liste déroulante **VM Storage policy**.
4. Sélectionnez un groupe de réplication dans la liste déroulante **Groupe de réplication**, puis cliquez sur **OK**.

Vérifiez le récapitulatif de la machine virtuelle pour vérifier que celle-ci est protégée.



Cette version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA ne prend pas en charge le clonage à chaud des machines virtuelles protégées. Vous devez mettre la machine virtuelle hors tension, puis effectuer l'opération de clonage.

Gérer des datastores traditionnels et vvols

Vous pouvez utiliser l'interface VSC pour gérer des datastores traditionnels et VMware Virtual volumes (vvols), puis effectuer des opérations de montage, de redimensionnement, de modification et de suppression de datastores.

Montage du datastore sur des hôtes supplémentaires

Le montage d'un datastore permet d'accéder au stockage à des hôtes supplémentaires. Après avoir ajouté les hôtes à votre environnement VMware, vous pouvez monter le datastore sur les hôtes supplémentaires.

Avant de commencer

Vous devez vous assurer que les détails de sous-réseau de tous les réseaux auxquels le ESXi hébergé est connecté sont saisis dans le `Kaminoprefs.xml`.

Reportez-vous à la section activation du montage de datastores sur différents sous-réseaux du *VSC 9.6 Deployment and Setup Guide*.

Étapes

1. Dans la page client vSphere **Home**, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez le centre de données qui contient l'hôte.
3. Répétez l'étape 2 pour tout hôte supplémentaire.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte et sélectionnez menu :NetApp VSC [Mount datastores].
5. Sélectionnez les datastores à monter, puis cliquez sur **OK**.

Redimensionner les datastores

Le redimensionnement d'un datastore vous permet d'augmenter ou de réduire le stockage de vos fichiers de machine virtuelle. Vous devrez peut-être modifier la taille d'un datastore en fonction de l'évolution des besoins de votre infrastructure.

Avant de commencer

Si vous souhaitez que VSC redimensionne le volume contenant lors de la redimensionnement du datastore VMFS, vous ne devez pas utiliser l'option **Use existing volume** sous **Storage attributes** (attributs de stockage*) lors du premier provisionnement du datastore VMFS, mais plutôt le laisser créer automatiquement un nouveau volume pour chaque datastore.

Description de la tâche

Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'un datastore NFS. Vous ne pouvez augmenter la taille d'un datastore VMFS que.

Étapes

1. Dans la page client vSphere **Home**, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez le centre de données qui contient le datastore.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le datastore et sélectionnez menu :NetApp VSC[Resize].
4. Dans la boîte de dialogue **Redimensionner**, spécifiez une nouvelle taille pour le datastore, puis cliquez sur **OK**.

Vous pouvez exécuter l'option **REDÉCOUVRIR TOUT** du menu **Storage Systems** pour mettre à jour manuellement la liste de stockage sous Storage Systems et Dashboard, ou attendre la prochaine actualisation programmée.

Modifiez un datastore vVols

Vous pouvez modifier un datastore VMware Virtual volumes (vvols) existant pour modifier le profil de capacité de stockage par défaut. Le profil de capacité de stockage par défaut est principalement utilisé pour Swap vvols.

Étapes

1. Sur la page vSphere client, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le datastore, puis sélectionnez menu :NetApp VSC[Modifier les propriétés du datastore vvol].

La boîte de dialogue Modifier les propriétés du datastore vVol s'affiche.

3. Apportez les modifications requises.

Vous pouvez modifier le profil de capacité de stockage par défaut pour le datastore vvols en sélectionnant un nouveau profil dans la liste déroulante de la boîte de dialogue Modifier le datastore vVol. Vous pouvez également modifier le nom et la description du datastore vVols.



Vous ne pouvez pas modifier le serveur vCenter dans lequel se trouve le datastore vVols.

4. Lorsque vous avez effectué vos modifications, cliquez sur **OK**.

Une boîte de message vous demande si vous souhaitez mettre à jour le datastore vVols.

5. Cliquez sur **OK** pour appliquer vos modifications.

Un message de réussite apparaît pour informer que le datastore vVols a été mis à jour.

Ajoutez du stockage dans un datastore v vols

Vous pouvez augmenter le stockage disponible en utilisant l'assistant **Add Storage** pour ajouter des volumes FlexVol à un datastore VMware Virtual volumes (v vols) existant.

Description de la tâche

Lorsque vous ajoutez un volume FlexVol, vous pouvez également modifier le profil de capacité de stockage associé à ce volume. Vous pouvez utiliser la fonction de génération automatique de VASA Provider pour créer un nouveau profil pour le volume, ou affecter un des profils existants au volume.



- Lors de l'expansion d'un datastore v vols avec des fonctionnalités de réplication, vous ne pouvez pas créer de nouveaux volumes FlexVol, mais vous ne pouvez sélectionner que des volumes FlexVol préconfigurés dans la liste existante.
- Lors du clonage d'un ordinateur virtuel protégé déployé sur un datastore avec une réplication v vols échoue en raison de l'espace insuffisant, vous devez alors augmenter la taille du volume FlexVol.
- Lorsqu'un datastore vVols est créé sur un cluster AFF, vous ne pouvez pas développer le datastore avec un autre volume FlexVol ayant un profil de capacité de stockage généré automatiquement.

Vous pouvez développer le datastore v vols avec des volumes FlexVol dotés de profils de capacité de stockage prédéfinis.

Étapes

1. Sur la page client vSphere **Home**, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le datastore v vols, puis sélectionnez menu :NetApp VSC[Expand Storage of vvol datastore].
3. Sur la page **Expand Storage of vVol datastore**, vous pouvez soit ajouter un volume FlexVol existant au datastore v vols, soit créer un nouveau volume FlexVol à ajouter à la base de données.

Si vous sélectionnez...	Effectuez les opérations suivantes...
Sélectionnez les volumes	<p>a. Sélectionnez les volumes FlexVol que vous souhaitez ajouter au datastore v vols.</p> <p>b. Dans la colonne profils de capacité de stockage, utilisez la liste déroulante pour créer un nouveau profil en fonction des volumes FlexVol ou sélectionnez un des profils existants.</p> <p>La fonctionnalité de génération automatique crée un profil en fonction des fonctionnalités de stockage associées à ce volume FlexVol. Par exemple : type de disque, haute disponibilité, reprise après incident, fonctionnalités de performances et déduplication.</p>
Créer de nouveaux volumes	<p>a. Entrez le nom, la taille et le profil de capacité de stockage de la FlexVol.</p> <p>Les agrégats sont sélectionnés par le système, en fonction du profil de capacité de stockage sélectionné.</p> <p>b. Sélectionnez l'option Auto Grow et indiquez la taille maximale.</p> <p>c. Cliquez sur ADD pour ajouter le FlexVol à la liste des volumes.</p>

Rappel : tous les volumes FlexVol d'un datastore v vols doivent être situés sur la même machine virtuelle de stockage (SVM, anciennement appelée Vserver).

Après avoir créé un volume FlexVol, vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton **Modifier**. Vous pouvez également le supprimer.

- Sélectionnez un profil de capacité de stockage par défaut à utiliser lors de la création de la machine virtuelle, puis cliquez sur **Next** pour passer en revue le résumé du stockage ajouté au datastore v vols.
- Cliquez sur **Terminer**.

L'assistant ajoute le stockage que vous avez spécifié dans le datastore v vols. Un message de réussite s'affiche à la fin de l'opération.



L'assistant **Expand Storage of vVol datastore** gère automatiquement les réacquisitions de stockage VMware ESXi ou toute autre opération importante requise. Comme un datastore v vols est une entité logique contrôlée par VASA Provider, l'ajout de volume FlexVol est la seule chose à faire pour augmenter la capacité de votre conteneur de stockage.

Supprimer le stockage d'un datastore v vols

Si un datastore VMware Virtual volumes (v vols) comporte plusieurs volumes FlexVol, vous pouvez supprimer un ou plusieurs volumes FlexVol du datastore vVols sans

supprimer le datastore.

Description de la tâche

Il existe un datastore vvol jusqu'à ce qu'il y ait au moins un volume FlexVol sur le datastore.

Étapes

1. Dans la page client vSphere **Home**, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le datastore vvol que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez menu :NetApp VSC[Remove Storage from vvol datastore].

La boîte de dialogue **Remove Storage from vVol datastore** s'affiche.

3. Sélectionnez les volumes FlexVol que vous souhaitez supprimer du datastore vvol, puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.



Si vous sélectionnez tous les volumes FlexVol, un message d'erreur s'affiche, indiquant l'échec de l'opération.

Montez un datastore vvol

Vous pouvez monter un datastore VMware Virtual volumes (vvol) sur un ou plusieurs hôtes supplémentaires en utilisant la boîte de dialogue Mount vVol datastore. Le montage du datastore permet d'accéder au stockage à des hôtes supplémentaires.

Étapes

1. Dans la page client vSphere **Home**, cliquez sur **hôtes et clusters**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le datastore à monter, puis sélectionnez menu :NetApp VSC[Mount vVol datastore].

La boîte de dialogue **Mount vVol datastore** s'affiche, qui fournit la liste des hôtes disponibles dans le datacenter où vous pouvez monter le datastore. La liste ne comprend pas les hôtes sur lesquels le datastore a déjà été monté, les hôtes qui exécutent ESX 5.x ou version antérieure, ou les hôtes qui ne prennent pas en charge le protocole de datastore. Par exemple, si un hôte ne prend pas en charge le protocole FC, vous ne pouvez pas monter un datastore FC sur l'hôte.



Même si vSphere client fournit une boîte de dialogue de montage pour vCenter Server, vous devez toujours utiliser la boîte de dialogue VASA Provider pour cette opération. Vasa Provider configure l'accès aux systèmes de stockage exécutant le logiciel ONTAP.

3. Sélectionnez l'hôte sur lequel vous souhaitez monter le datastore, puis cliquez sur **OK**.

Considérations relatives à la migration ou au clonage de machines virtuelles

Il est important de tenir compte de certains éléments à prendre en compte lors de la migration des machines virtuelles existantes dans votre data Center.

Migrer des machines virtuelles protégées

Vous pouvez migrer les machines virtuelles protégées vers :

- Même datastore vVols dans un autre hôte ESXi
- Il existe un autre datastore compatible vVols dans le même hôte ESXi
- Il existe un autre datastore compatible vVols dans un hôte VMware ESXi différent

Si la machine virtuelle est migrée vers un volume FlexVol différent, le fichier de métadonnées respectif est également mis à jour avec les informations de cette machine virtuelle. Lors de la migration d'une machine virtuelle vers un autre hôte ESXi mais le même stockage, le métafichier de volume FlexVol sous-jacent ne sera pas modifié.

Machines virtuelles protégées par des clones

Vous pouvez cloner des machines virtuelles protégées à plusieurs méthodes :

- Même conteneur du même volume FlexVol à l'aide du groupe de réplication

Le fichier de métadonnées du volume FlexVol est mis à jour avec les détails de la machine virtuelle clonée.

- Même conteneur d'un autre volume FlexVol utilisant le groupe de réplication

Volume FlexVol où la machine virtuelle clonée est placée, le fichier de métadonnées est mis à jour avec les détails de la machine virtuelle clonée.

- Il existe un autre conteneur ou datastore vVols

Volume FlexVol sur lequel la machine virtuelle clonée est placée, le fichier de métadonnées est mis à jour les informations relatives à la machine virtuelle.

Actuellement, VMware ne prend pas en charge la machine virtuelle clonée sur un modèle de machine virtuelle.

Le clonage d'une machine virtuelle protégée est pris en charge.

Snapshots de machine virtuelle

Actuellement, seuls les snapshots de machine virtuelle sans mémoire sont pris en charge. Si la machine virtuelle possède une copie Snapshot de la mémoire, la machine virtuelle n'est pas prise en compte pour sa protection.

De plus, vous ne pouvez pas protéger la machine virtuelle non protégée dotée d'une copie Snapshot de mémoire. Pour cette version, vous devez supprimer l'instantané de mémoire avant d'activer la protection de la machine virtuelle.

Migrez des machines virtuelles classiques vers des datastores vVols

Il est possible de migrer des ordinateurs virtuels de datastores traditionnels vers des datastores de volumes virtuels (vVols) afin de tirer parti de la gestion de machines virtuelles basée sur des règles et d'autres fonctionnalités vVols. Les datastores vVols vous permettent de répondre à de plus en plus de besoins de charge de travail.

Avant de commencer

Vous devez vous assurer que VASA Provider n'est pas exécuté sur les machines virtuelles que vous envisagez de migrer. Si vous migrez une machine virtuelle qui exécute VASA Provider dans un datastore vvol, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations de gestion, y compris la mise sous tension des machines virtuelles qui se trouvent sur des datastores vvol.

Description de la tâche

Lorsque vous migrez d'un datastore classique vers un datastore VVol, vCenter Server utilise les API vStorage pour l'intégration de baies (VAAI) pour décharger les données lors du déplacement des datastores VMFS, mais pas depuis un fichier VMDK NFS. VAAI réduit généralement la charge sur l'hôte.

Étapes

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle à migrer, puis cliquez sur **migrer**.
2. Sélectionnez **changer le stockage uniquement**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez un format de disque virtuel, une stratégie de stockage de VM et un datastore VVol qui correspondent aux caractéristiques du datastore que vous migrez, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Terminer**.

Migration de machines virtuelles avec des profils de fonctionnalités de stockage plus anciens

Si vous utilisez la dernière version de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), Il vous faut ensuite migrer vos machines virtuelles provisionnées avec les mesures de QoS « MOXTHROUGHPUT MBPS » ou « MeaxThroughput IOPS » vers de nouveaux datastores VVol provisionnés avec les mesures de QoS « `max IOPS' » de la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA.

Description de la tâche

Avec la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, vous pouvez configurer les metrics de QoS pour chaque machine virtuelle ou disque de machine virtuelle (VMDK). Les metrics de qualité de service étaient précédemment appliquées au niveau du volume ONTAP FlexVol et étaient partagées par toutes les machines virtuelles ou les VMDK provisionnés sur ce volume FlexVol.

À partir de la version 7.2 de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, les mesures de QoS d'une machine virtuelle ne sont pas partagées avec les autres machines virtuelles.



Vous ne devez pas modifier la stratégie de stockage de VM existante, car les machines virtuelles risquent de ne pas être compatibles.

Étapes

1. Créez des datastores VVol en utilisant un nouveau profil de capacité de stockage avec la valeur 'max IOPS' requise.
2. Créez une règle de stockage des machines virtuelles, puis associez-la à celle du nouveau profil de capacité de stockage.
3. Migrez les machines virtuelles existantes vers les nouveaux datastores VVol en utilisant la nouvelle politique de stockage de VM.

Description des rapports de Virtual Storage Console

Vous pouvez utiliser le menu VSC (Virtual Storage Console) **Reports** pour afficher des rapports prédéfinis pour tous les datastores gérés par une instance VSC sélectionnée dans un serveur vCenter particulier. Vous pouvez effectuer des opérations telles que le tri et l'exportation de rapports.

Que font les rapports

Les rapports affichent des informations détaillées sur les datastores et les machines virtuelles, qui vous permettent d'examiner et d'identifier les problèmes potentiels liés aux datastores et aux machines virtuelles de votre serveur vCenter.

Vous pouvez afficher, trier et exporter des rapports.

Virtual Storage Console (VSC) propose les rapports prédéfinis suivants :

- Rapport datastore
- Rapport de machine virtuelle
- Rapport VVol datastore
- Rapport VVol Virtual machine Report

Rapports sur les datastores

Les rapports datastore fournissent des informations détaillées sur les datastores traditionnels et les machines virtuelles créées sur ces datastores.

Le tableau de bord traditionnel vous permet d'examiner et d'identifier les problèmes potentiels avec les datastores et les machines virtuelles de votre serveur vCenter. Vous pouvez afficher, trier et exporter des rapports. Le rapport sur les données des datastores traditionnels et des machines virtuelles est fourni par vCenter Server.

Le datastore fournit les rapports prédéfinis suivants :

- Rapport datastore
- Rapport de machine virtuelle

Rapport datastore

Le menu Rapport datastore fournit des informations sur les paramètres suivants pour les datastores :

- Nom du datastore
- Type de datastore : NFS ou VMFS
- Espace libre
- Espace utilisé
- Espace total
- Pourcentage d'espace utilisé

- Pourcentage d'espace disponible
- D'IOPS

Le rapport affiche les opérations d'E/S par seconde du datastore.

- Latence

Le rapport affiche les informations de latence pour le datastore.

Vous pouvez également vérifier l'heure à laquelle le rapport a été généré. Le menu Rapport datastore vous permet d'organiser le rapport selon vos besoins, puis d'exporter le rapport organisé à l'aide du bouton **Exporter vers CSV**. Les noms de datastores du rapport sont des liens qui se trouvent dans l'onglet Monitor du datastore sélectionné, dans lequel vous pouvez afficher les mesures de performances du datastore.

Rapport de machine virtuelle

Le menu Virtual machine Report fournit les mesures de performances suivantes pour toutes les machines virtuelles qui utilisent des datastores provisionnés par VSC pour un serveur vCenter sélectionné :

- Nom de la machine virtuelle
- De la capacité

Le rapport affiche la valeur de la capacité engagée pour une machine virtuelle.

- Continuité

Le rapport indique l'heure à laquelle la machine virtuelle est mise sous tension et disponible sur un hôte ESXi.

- Latence

Le rapport affiche la latence des machines virtuelles sur tous les datastores associés aux machines virtuelles.

- État de l'alimentation

Le rapport indique si la machine virtuelle est sous tension ou hors tension.

- Hôte

Le rapport affiche les systèmes hôtes sur lesquels la machine virtuelle est disponible.

Chaque nom de machine virtuelle dans le rapport est un lien vers l'onglet Monitor de la machine virtuelle sélectionnée. Vous pouvez trier le rapport de la machine virtuelle selon vos besoins et exporter le rapport dans un .CSV et enregistrez le rapport sur votre système local. L'horodatage du rapport est également ajouté au rapport enregistré.

Rapports vVols

Les rapports vVols affichent des informations détaillées sur les datastores VMware Virtual volumes (vVols) et les machines virtuelles qui sont créées sur ces datastores. Le tableau de bord vVol vous permet d'examiner et d'identifier les problèmes potentiels avec les

datastores vvol et les machines virtuelles de votre serveur vCenter.

Vous pouvez afficher, organiser et exporter des rapports. Les données pour les datastores vvol et les machines virtuelles sont fournies par ONTAP avec OnCommand API Services.

VVvols fournit les rapports prédéfinis suivants :

- Rapport de datastore vvol
- Rapport vvol VM

Rapport de datastore vvol

Le menu **vVol datastore Report** fournit des informations sur les paramètres suivants pour les datastores :

- Nom du datastore vVols
- Espace libre
- Espace utilisé
- Espace total
- Pourcentage d'espace utilisé
- Pourcentage d'espace disponible
- D'IOPS
- Latence

Vous pouvez également vérifier l'heure à laquelle le rapport a été généré. Le menu **vVol datastore Report** vous permet d'organiser le rapport selon vos besoins, puis d'exporter le rapport organisé à l'aide du bouton **Exporter vers CSV**. Chaque nom de datastore SAN vVols du rapport est un lien qui navigue vers l'onglet **Monitor** du datastore SAN vVvols sélectionné, que vous pouvez utiliser pour afficher les mesures de performances.

Rapport machine virtuelle vVvols

Le menu **vVol Virtual machine Summary Report** fournit les indicateurs de performances suivants pour toutes les machines virtuelles qui utilisent les datastores SAN vvol provisionnés par VASA Provider pour ONTAP pour un serveur vCenter sélectionné :

- Nom de la machine virtuelle
- De la capacité
- Continuité
- Débit

Le rapport indique si la machine virtuelle est sous tension ou hors tension.

- Espace logique
- Hôte
- État de l'alimentation
- Latence

Le rapport affiche la latence des machines virtuelles sur tous les datastores vvol qui sont associés aux

machines virtuelles.

Chaque nom de machine virtuelle dans le rapport est un lien vers l'onglet **Monitor** de la machine virtuelle sélectionnée. Vous pouvez organiser le rapport de la machine virtuelle en fonction de vos besoins, exportez-le dans .CSV formatez, puis enregistrez le rapport sur votre système local. L'horodatage du rapport est ajouté au rapport enregistré.

Résolvez les problèmes via l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA

Si vous rencontrez un comportement inattendu lors de la configuration ou de la gestion de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), vous pouvez suivre des procédures de dépannage spécifiques pour identifier et résoudre ces problèmes.

Collectez les fichiers journaux

Vous pouvez collecter les fichiers journaux de Virtual Storage Console pour VMware vSphere à partir de l'option disponible dans l'interface utilisateur graphique de VSC. Le support technique peut vous demander de collecter les fichiers journaux afin de résoudre un problème.

Description de la tâche

Si vous avez besoin de fichiers journaux VASA Provider, vous pouvez générer un bundle de support à partir de l'écran **Vendor Provider Control Panel**. Cette page fait partie des menus de maintenance de VASA Provider, accessibles depuis la console de l'appliance virtuelle.

https://vm_ip:9083

Vous pouvez collecter les fichiers journaux VSC à l'aide de la fonctionnalité « Export VSC Logs » dans l'interface graphique de VSC. Lorsque vous collectez un bundle VSC Log avec VASA Provider activé, le bundle VSC Log propose également les journaux VP. La procédure suivante décrit comment collecter les fichiers journaux VSC :

Étapes

1. Dans la page d'accueil de Virtual Storage Console, cliquez sur menu :Configuration[Exporter les journaux VSC].

Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

2. Lorsque vous y êtes invité, enregistrez le fichier sur votre ordinateur local.

Vous pouvez ensuite envoyer le .zip dossier au support technique.

Le provisionnement du datastore VVOL échoue avec un grand nombre de volumes

Problème

Le provisionnement du datastore VVol échoue lorsque vous tentez de provisionner les datastores VVol avec plus de six volumes.

Cause

Le provisionnement du datastore VVol a échoué en raison des délais de connexion entre VSC et VASA Provider.

Action corrective

Après le provisionnement, vous devez créer le datastore VVol avec moins de six volumes, ou augmenter la taille du datastore VVol après son provisionnement en utilisant l'option **étendre VVol datastore**.

Problème lors de la modification des stratégies de stockage de VM après mise à niveau

Après la mise à niveau depuis la version 7.0 de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA) vers la dernière version de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider, De plus, SRA, si vous tentez de modifier une stratégie de stockage de machine virtuelle existante avant de configurer des profils de capacité de stockage, le message d'erreur suivant peut s'afficher : `There are incorrect or missing values below.`

Cause

Cette erreur peut s'afficher si vous n'avez pas créé de nouveaux profils de capacité de stockage.

Action corrective

Vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Arrêtez la modification de la stratégie de stockage de VM.
2. Créer un nouveau profil de capacité de stockage.
3. Modifiez la stratégie de stockage requise pour les machines virtuelles.

L'état de VASA Provider s'affiche sous la forme d'un état « hors ligne » dans l'interface graphique de vCenter Server

L'état de VASA Provider pour ONTAP peut s'afficher sous « hors ligne » dans l'interface utilisateur du serveur vCenter après le redémarrage du service VASA Provider.

Solution de contournement

1. Vérifiez l'état de VASA Provider depuis l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA), et assurez-vous que VASA Provider est actif.
2. Dans la page VSC de vCenter Server, vérifiez que VASA Provider est activé en accédant au **Configuration > Manage Extensions**.
3. Sur le serveur vCenter, vérifiez `/var/log/vmware/vmware-sps/sps.log` Fichier pour toute erreur de connexion avec VASA Provider.
4. En cas d'erreur, redémarrez le service « vmware-sps ».


Erreur lors de l'accès à la page VSC Summary de l'appliance virtuelle

Le message d'erreur `/opt/netapp/vscserver/etc/vsc/performance.json` (No such file or directory) Un message peut s'afficher lorsque vous tentez d'accéder à la page de résumé de VSC après le déploiement de l'appliance virtuelle pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA).

Description

Lorsque vous essayez d'accéder au tableau de bord VSC après le déploiement de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, vous pouvez rencontrer une erreur car le processus d'initialisation du planificateur n'est pas terminé.

Solution de contournement

Vous devez attendre quelques secondes après le déploiement de l'appliance virtuelle pour que le processus d'initialisation du planificateur de performances soit terminé, puis cliquez sur le bouton  pour obtenir les données les plus récentes.

Erreur lors de la suppression d'un datastore après modification des paramètres réseau

Problème

Après avoir modifié l'adresse IP de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA, une erreur s'affiche lors de l'utilisation de l'interface VSC pour effectuer certaines opérations. Par exemple, la suppression d'un datastore ou la tentative d'accès au serveur VASA Provider sur l'hôte ESXi.

Cause

VCenter Server n'utilise pas l'adresse IP mise à jour et continue d'utiliser l'ancienne adresse IP pour passer des appels vers VASA Provider.

Action corrective

Lorsque l'adresse IP de l'appliance virtuelle pour VSC, VASA Provider et SRA est modifiée, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Annuler l'enregistrement de VSC à partir de vCenter Server.
2. L'accès `https://<vcenter_ip>/mob`.
3. Cliquez sur **contenu > Gestionnaire d'extension > Annuler l'enregistrement de l'extension > tout enregistrer com.netapp.extensions**.
4. Connectez-vous au serveur vCenter en tant que racine à l'aide de `putty`.
5. Passez au répertoire `vsphere-client-sérénité` à l'aide de `: cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity`.
6. Arrêtez le service vSphere client: À l'aide de `vsphere-client stop`.
7. Supprimez les répertoires contenant les extensions de l'interface utilisateur : `rm -rf com.netapp*`
8. Démarrez le service vSphere client: À l'aide de `vsphere-client start`.

Cette opération peut prendre plusieurs minutes pour que le client vSphere redémarre et s'initialise correctement.

9. Passez au répertoire vSphere-ui sérénité avec : `/etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity/`.
10. Arrêtez le service vSphere UI: À l'aide de `vsphere-ui stop`.
11. Supprimez les répertoires contenant les extensions de l'interface utilisateur : `rm -rf com.netapp*`
12. Démarrez l'interface utilisateur vSphere à l'aide des éléments suivants : `service-control --start vsphere-ui`.

L'approvisionnement de la machine virtuelle échoue avec une erreur non définie

Opérations de provisionnement de la machine virtuelle telles que Créer, Cloner, mise sous tension, mise hors tension, interrompre, La migration et la mise à jour du profil de stockage de VM sur le datastore VVol peuvent échouer avec un message d'erreur générique dans le gestionnaire de tâches qui n'indique pas si le problème est avec VASA Provider ou VMware.

Problème

Vous recevez des messages d'erreur dans le gestionnaire des tâches, par exemple `No suitable volume was found amongst the candidate volumes for the specified requirements`.

Cause

Cette erreur peut survenir en raison de problèmes au niveau du stockage VMware, VASA Provider ou ONTAP. Le message d'erreur peut ne pas indiquer la raison exacte de l'échec. Ce problème peut également être dû à de grands systèmes de stockage disposant d'un grand nombre de SVM, de volumes et de LUN dans l'environnement. Les opérations de détection périodique effectuées en arrière-plan sur ces systèmes de stockage prennent du temps et peuvent entraîner le délai d'expiration des opérations de provisionnement des machines virtuelles si ces opérations sont déclenchées simultanément.

Action corrective

1. Vérifiez si le problème concerne VASA Provider ou le stockage ONTAP en examinant le système `/opt/netapp/vpserver/logs/error.log`, `vvolvp.log`, et `zapi_error.log` fichiers journaux.
 - Si des erreurs telles que `NaException com.netapp.offtap3.ontap.ApiFailedException: No suitable volume was found amongst the candidate volumes for the specified requirements. Details: Vvol Placement: Type: place Candidate Volumes: Vvol_nfs_pb2, Vvol_nfs_pb1 Performance: Greatest IOPS Size: 4GB Space Guaranteed: false Volumes with insufficient unpromised IOPS: Vvol_nfs_pb1, Vvol_nfs_pb2 Result: success (errno=13001)` Sont signalées. Il est alors conseillé de prendre les mesures nécessaires, comme l'augmentation des IOPS du stockage avec l'aide de l'administrateur du stockage.
 - Vous devez exécuter des opérations de provisionnement uniquement lorsqu'aucune opération de détection n'est en cours d'exécution en arrière-plan. Si les erreurs signalées dans les fichiers journaux de VASA Provider ne sont pas spécifiques, contactez le support technique pour résoudre le problème.
2. Si aucune erreur spécifique n'est signalée dans les fichiers journaux de VASA Provider, examinez l'`sps.log` Fichier journal pour vérifier si le problème est lié à VMware, puis prendre les mesures correctives

appropriées en fonction des erreurs signalées.

Si les erreurs signalées dans le `sps.log` Le fichier journal ne sont pas spécifiques, puis vous devez contacter un administrateur VMware pour résoudre le problème.

Le provisionnement non fin des volumes virtuels échoue pour les systèmes de stockage ONTAP 9.4

Le provisionnement lourd des volumes virtuels (VVol) échoue lorsque le datastore VVol ne contient pas de volumes FlexVol à provisionnement lourd sur un système de stockage ONTAP 9.4.

Problème

Lors du provisionnement de VVol, vous pouvez recevoir des messages d'erreur comme suit :

```
com.netapp.vasa.vvol.exceptions.OutOfResourceException: Unable to find a
location
for a vvol of size 4,096 in storage container vvol_nfs_new - Checked 1
places.
Specific reasons were vvol_nfs_new | Final Score: 0 | 100 -> 0 : FlexVol
of
vvol_nfs_new does not support required storage profile, details
[FlexVolume with
name vvol_nfs_new is not thick provisioned]
```

Cause

Cette erreur survient si vous ne disposez d'aucun volume FlexVol à provisionnement lourd sur le VVol.

Solution

1. Ajoutez un nouveau volume FlexVol avec fonctionnalité de stockage et activation du provisionnement non fin pour VVol.
2. Créer une nouvelle machine virtuelle à l'aide du volume FlexVol

Le datastore est inaccessible lorsque le statut du volume passe en mode hors ligne

Problème

Lorsqu'un volume de datastore est mis hors ligne, celui-ci est inaccessible. Même si vous connectez le volume en ligne, VSC ne détecte pas le datastore. Sur le client vSphere, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le datastore, aucune action VSC n'est disponible.

Cause

Lorsque le volume est mis hors ligne du cluster, celui-ci est d'abord démonté, puis mis hors ligne ou restreint. La Junction path est supprimée lorsque le volume est mis hors ligne et le datastore devient inaccessible. Si le

volume est mis en ligne, le chemin de jonction n'est pas disponible et n'est pas monté sur le par défaut. Il s'agit du comportement de ONTAP.

Action corrective

Vous devez mettre le volume en ligne, puis le monter manuellement avec le même chemin de jonction qu'auparavant. Vous pouvez exécuter la détection de stockage pour afficher que le datastore est découvert et que des actions sont disponibles pour le datastore.

L'ajout d'un système de stockage avec IPv4 entraîne une erreur d'authentification avec l'état IPv6 dans la grille du système de stockage

Problème

La grille du système de stockage affiche l'état d'échec d'authentification avec l'adresse IPv6 pour un système de stockage, même si le système de stockage est ajouté avec l'adresse IPv4.

Cause

Lorsque vous avez un système de stockage à double pile avec des LIF IPv4 et IPv6 et que vous ajoutez un système de stockage avec LIF IPv4, puis pendant le processus de détection périodique, VSC peut également détecter la LIF IPv6. Cette détection IPv6 échoue et erreur d'authentification, car la LIF IPv6 n'est pas ajoutée de façon explicite. Cette erreur n'a aucun impact sur les opérations effectuées sur le système de stockage.

Action corrective

Vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Dans la page d'accueil de VSC, cliquez sur **Storage Systems**.
2. Cliquez sur le système de stockage dont l'état est inconnu avec l'adresse IPv6.
3. Définissez l'adresse IP sur IPv4 à l'aide des informations d'identification par défaut.
4. Cliquez sur **Retour à la liste**, puis sur **REDÉCOUVRIR TOUT**.

L'entrée IPv6 obsolète de la liste des systèmes de stockage est supprimée et le système de stockage est détecté sans erreur d'authentification.

Erreur de création de fichiers lors du provisionnement de machines virtuelles sur les datastores VVol

Problème

Impossible de créer un serveur virtuel en utilisant la machine virtuelle de stockage par défaut ou une machine virtuelle de stockage mixte (SVM) dont LES LIF de données IPv6 et IPv4 sont configurées.

Cause

Le problème se produit car le paramètre par défaut vs0 possède à la fois des LIF de données IPv6 et IPv4 et n'est pas un datastore purement IPv4.

Action corrective

Vous pouvez provisionner une machine virtuelle avec vs0 en procédant comme suit :

1. Utilisez l'application System Manager pour désactiver toutes les LIFs IPv6 .
2. Redécouvrez le cluster.
3. Provisionner une machine virtuelle sur le datastore VVol afin d'identifier son échec.

La machine virtuelle a été provisionnée avec succès.

L'état incorrect « basculement en cours » est signalé pour SRA dans SRM

Problème

VMware site Recovery Manager (SRM) affiche l'état du périphérique en tant que « en cours » pour le nouveau périphérique SnapMirror.

Cause

Ce problème survient en raison de la présence d'une entrée portant le même nom de périphérique que le périphérique nouvellement créé dans le `/opt/netapp/vpserver/conf/devices.txt` fichier.

Action corrective

Vous devez supprimer manuellement les entrées correspondant au périphérique que vous venez de créer à partir des sites (site A et site B) situés à `/opt/netapp/vpserver/conf/devices.txt` et réexécuter la détection des périphériques. Une fois la détection terminée, les périphériques affichent l'état correct.

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

<http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx>

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

<http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx>

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

<https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf>

Politique de confidentialité

<https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx>

Avertissement

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

["Avis relatif à Virtual Storage Console pour VMware vSphere 9.7.1"](#)

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.