



Guida alla configurazione di SAP HANA su sistemi NetApp AFF con NFS

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/netapp-solutions-sap/bp/saphana_aff_nfs_introduction.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

- Guida alla configurazione di SAP HANA su sistemi NetApp AFF con NFS 1
 - TR-4435: SAP HANA su sistemi NetApp AFF con NFS - Guida alla configurazione. 1
 - Architettura 3
 - Dimensionamento dello storage..... 9
 - Installazione e configurazione dell'infrastruttura 15
 - Dove trovare ulteriori informazioni 43
 - Aggiornare la cronologia 44

Guida alla configurazione di SAP HANA su sistemi NetApp AFF con NFS

TR-4435: SAP HANA su sistemi NetApp AFF con NFS - Guida alla configurazione

Nils Bauer e Marco Schön, NetApp

Le famiglie di prodotti NetApp AFF A-Series e AFF C-Series sono state certificate per l'uso con SAP HANA nei progetti TDI (tailored data center Integration).

Questa certificazione è valida per i seguenti modelli:

- AFF A150, AFF A220, AFF A250, AFF A300, AFF A320, AFF A400, AFF A700, AFF A700, AFF A800, AFF A900
- AFF C250, AFF C400, AFF C800



NetApp AFF C-Series richiede NetApp ONTAP 9.13.1 o versione successiva

Un elenco completo delle soluzioni di storage certificate NetApp per SAP HANA è disponibile all'indirizzo ["Directory hardware SAP HANA certificata e supportata"](#).

Questo documento descrive i requisiti di configurazione di ONTAP per il protocollo NFS versione 3 (NFSv3) o per il protocollo NFS versione 4 (NFSv4.1).



La configurazione descritta in questo documento è necessaria per ottenere i KPI SAP HANA richiesti e le migliori performance per SAP HANA. La modifica di impostazioni o l'utilizzo di funzionalità non elencate nel presente documento potrebbe causare un peggioramento delle prestazioni o un comportamento imprevisto e dovrebbe essere eseguita solo se richiesto dal supporto NetApp.

Le guide di configurazione per i sistemi NetApp AFF che utilizzano FCP e per i sistemi FAS che utilizzano NFS o FCP sono disponibili ai seguenti xref:./bp/* ["SAP HANA su sistemi NetApp FAS con protocollo Fibre Channel"](#)

* ["SAP HANA su sistemi NetApp FAS con NFS"](#)

* ["SAP HANA su sistemi NetApp AFF con protocollo Fibre Channel"](#)

La seguente tabella mostra le combinazioni supportate per le versioni di NFS, il blocco NFS e le implementazioni di isolamento richieste, a seconda della configurazione del database SAP HANA.

Per i sistemi SAP HANA a host singolo o per host multipli che non utilizzano il failover automatico dell'host, sono supportati NFSv3 e NFSv4.

Per i sistemi host SAP HANA multipli con host Auto-failover, NetApp supporta solo NFSv4, utilizzando il blocco NFSv4 come alternativa all'implementazione di STONITH (SAP HANA ha/DR provider) specifica del server.

SAP HANA	Versione di NFS	Blocco NFS	PROVIDER SAP HANA HA/DR
SAP HANA host singolo, host multipli senza failover automatico dell'host	NFSv3	Spento	n/a.
	NFSv4	Acceso	n/a.
SAP HANA host multipli che utilizzano il failover automatico dell'host	NFSv3	Spento	Implementazione STONITH specifica del server obbligatoria
	NFSv4	Acceso	Non richiesto



Un'implementazione STONITH specifica per il server non fa parte di questa guida. Contattare il fornitore del server per un'implementazione di questo tipo.


Questo documento illustra i consigli di configurazione per SAP HANA in esecuzione su server fisici e su server virtuali che utilizzano VMware vSphere.



Consultare le note SAP relative alle linee guida per la configurazione del sistema operativo e alle dipendenze del kernel Linux specifico di HANA. Per ulteriori informazioni, consultare la nota SAP 2235581: Sistemi operativi supportati da SAP HANA.

SAP HANA: Integrazione personalizzata del data center

I controller di storage NetApp AFF sono certificati nel programma SAP HANA TDI utilizzando protocolli NFS (NAS) e FC (SAN). Possono essere implementati in qualsiasi scenario SAP HANA, come SAP Business Suite su HANA, S/4HANA, BW/4HANA o SAP Business Warehouse su HANA in configurazioni a host singolo o multiplo. Qualsiasi server certificato per l'utilizzo con SAP HANA può essere combinato con soluzioni di storage certificate NetApp. Vedere la figura seguente per una panoramica dell'architettura di SAP HANA TDI.

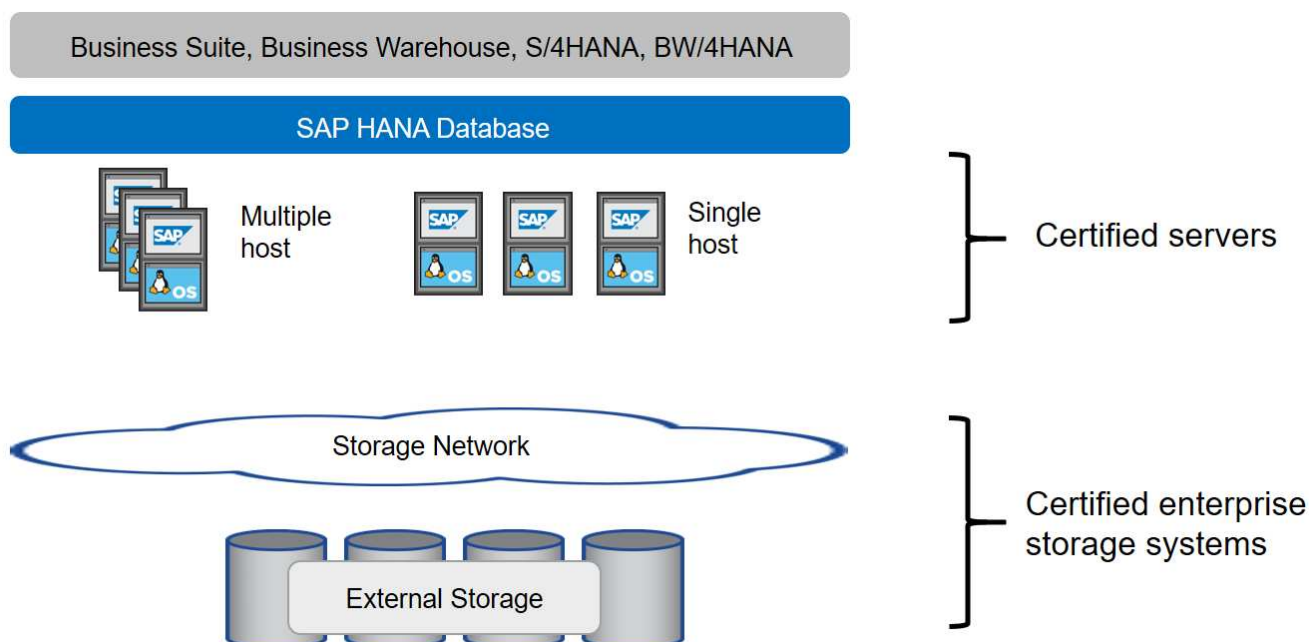

Per ulteriori informazioni sui prerequisiti e sui consigli per i sistemi SAP HANA prodotti, consulta la seguente risorsa:

- ["SAP HANA - Domande frequenti sull'integrazione personalizzata del data center"](#)

SAP HANA con VMware vSphere

Sono disponibili diverse opzioni per la connessione dello storage alle macchine virtuali (VM). L'opzione preferita consiste nel connettere i volumi di storage con NFS direttamente dal sistema operativo guest. Utilizzando questa opzione, la configurazione degli host e dello storage non differisce tra host fisici e macchine virtuali.

Sono supportati anche datastore NFS e datastore VVOL con NFS. Per entrambe le opzioni, è necessario memorizzare un solo volume di log o dati SAP HANA all'interno del datastore per i casi di utilizzo in produzione. Inoltre, non è possibile implementare backup e recovery basati su Snapshot orchestrati da NetApp SnapCenter e soluzioni basate su questo, come la clonazione del sistema SAP.

Questo documento descrive la configurazione consigliata con i montaggi NFS diretti dal sistema operativo guest.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di vSphere con SAP HANA, consultare i seguenti collegamenti:

- ["SAP HANA su VMware vSphere - virtualizzazione - Wiki della community"](#)
- ["Best practice e consigli per implementazioni scale-up di SAP HANA su VMware vSphere"](#)
- ["Best practice e consigli per implementazioni scale-out di SAP HANA su VMware vSphere"](#)
- ["2161991 - linee guida per la configurazione di VMware vSphere - Launchpad di supporto SAP ONE \(accesso richiesto\)"](#)


Architettura

Gli host SAP HANA sono connessi ai controller di storage utilizzando un'infrastruttura di rete ridondante da 10 GbE o più veloce. La comunicazione dei dati tra gli host SAP HANA e i controller di storage si basa sul protocollo NFS. È necessaria un'infrastruttura di switching ridondante per fornire connettività host-storage SAP HANA fault-tolerant in caso di guasto dello switch o della scheda di interfaccia di rete (NIC).


Gli switch potrebbero aggregare le performance delle singole porte con i canali delle porte in modo da apparire come una singola entità logica a livello di host.

Diversi modelli della famiglia di sistemi AFF possono essere combinati e abbinati a livello di storage per consentire la crescita e le diverse esigenze di performance e capacità. Il numero massimo di host SAP HANA che possono essere collegati al sistema storage è definito dai requisiti di performance SAP HANA e dal modello di controller NetApp utilizzato. Il numero di shelf di dischi richiesti è determinato solo dai requisiti di capacità e performance dei sistemi SAP HANA.

La figura seguente mostra una configurazione di esempio con otto host SAP HANA collegati a una coppia di storage ad alta disponibilità (ha).

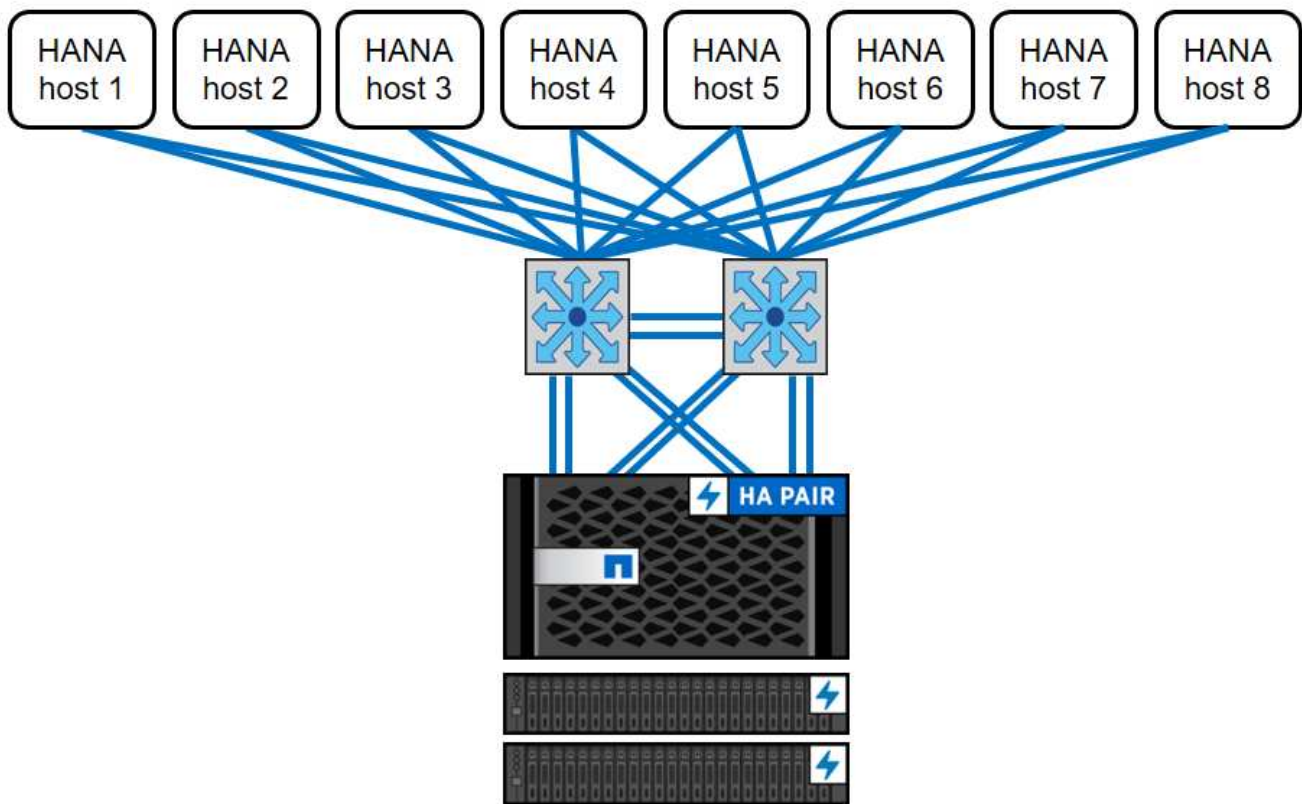


La figura seguente mostra un esempio di utilizzo di VMware vSphere come livello di virtualizzazione.

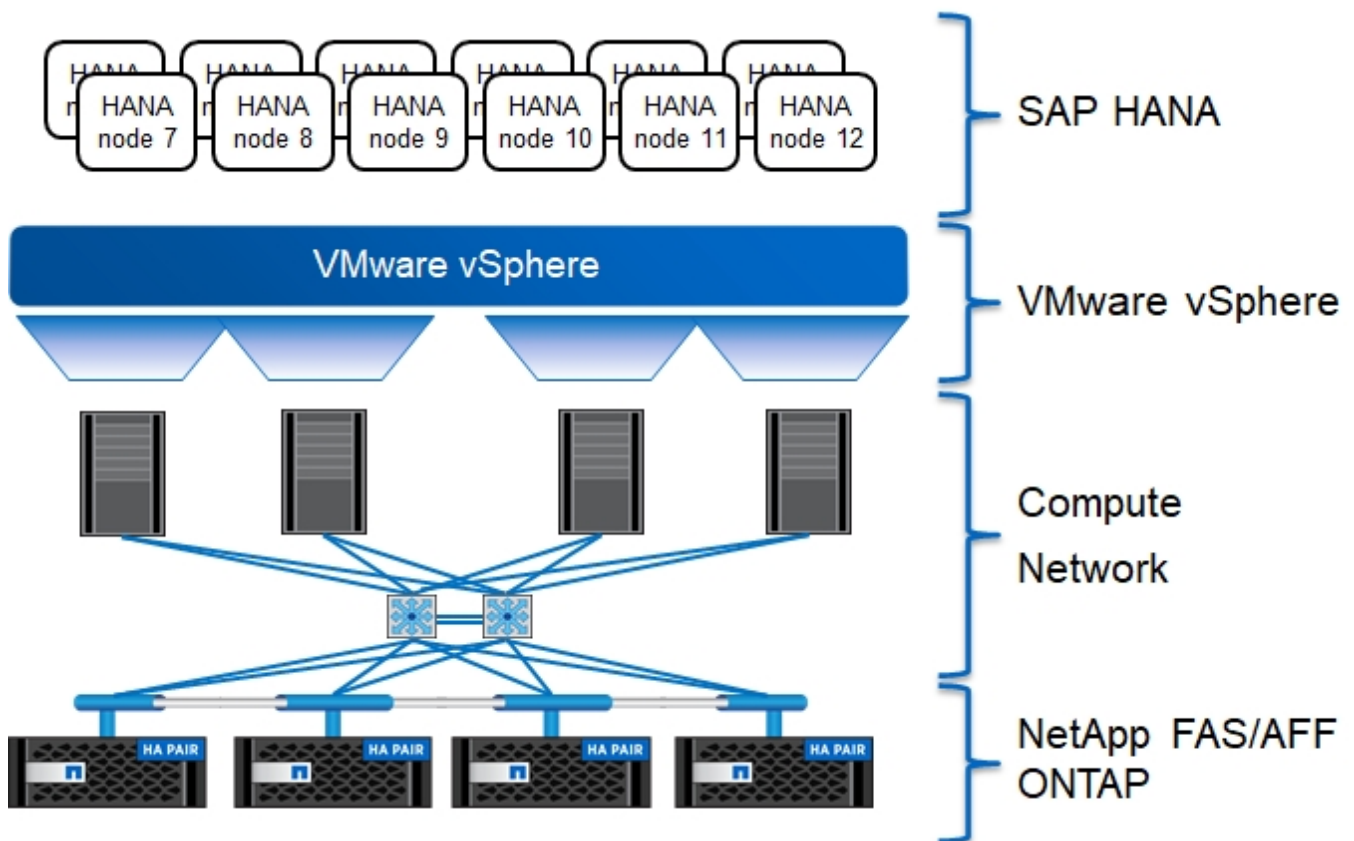


L'architettura può essere scalata in due dimensioni:

- Collegando ulteriori host SAP HANA e capacità di storage allo storage esistente, se i controller di storage forniscono performance sufficienti per soddisfare gli attuali indicatori chiave di performance SAP HANA (KPI).
- Aggiungendo altri sistemi storage con capacità di storage aggiuntiva per gli host SAP HANA aggiuntivi

La figura seguente mostra una configurazione di esempio in cui più host SAP HANA sono collegati ai controller di storage. In questo esempio, sono necessari più shelf di dischi per soddisfare i requisiti di capacità e performance dei 16 host SAP HANA. A seconda dei requisiti di throughput totale, è necessario aggiungere connessioni aggiuntive da 10 GbE o più veloci ai controller di storage.

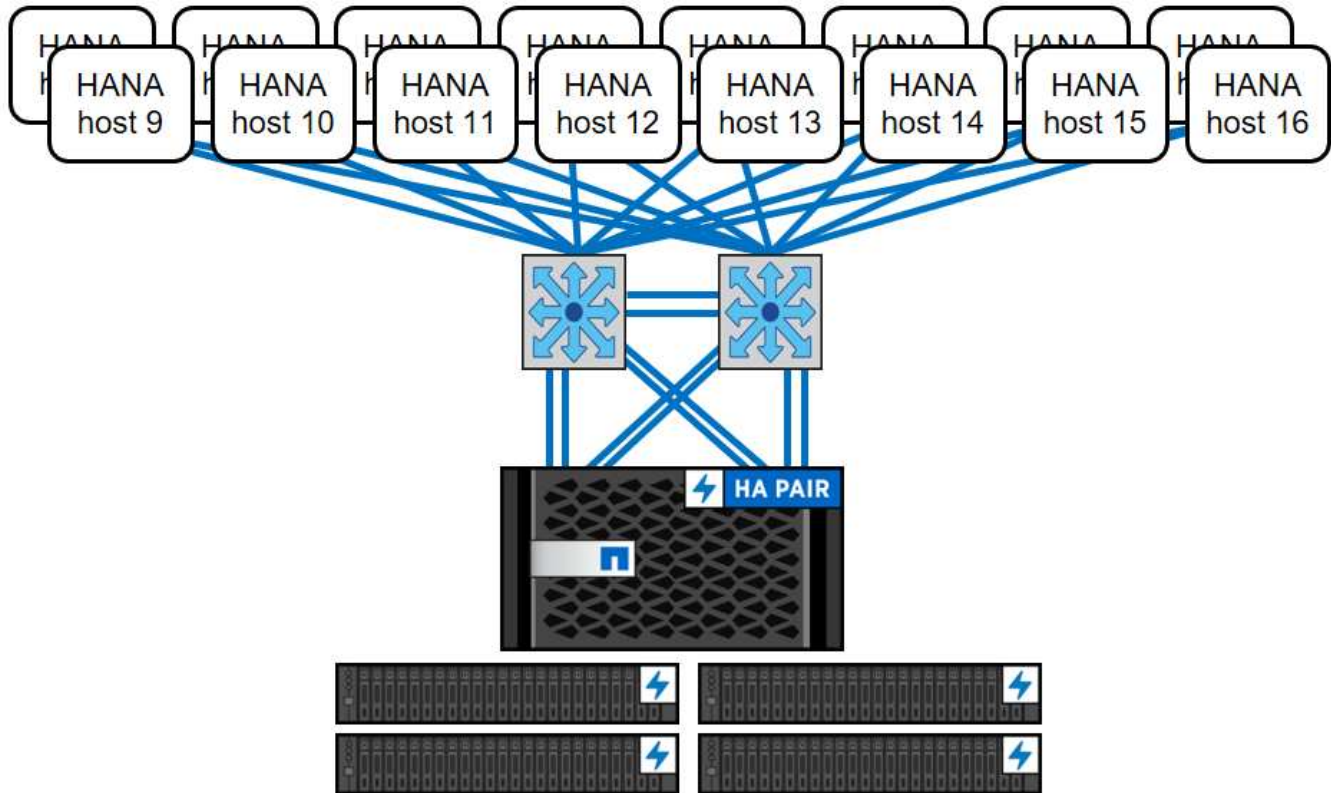

Indipendentemente dal sistema AFF implementato, il panorama SAP HANA può essere scalato aggiungendo uno qualsiasi dei controller di storage certificati per soddisfare la densità di nodo desiderata, come mostrato nella figura seguente.

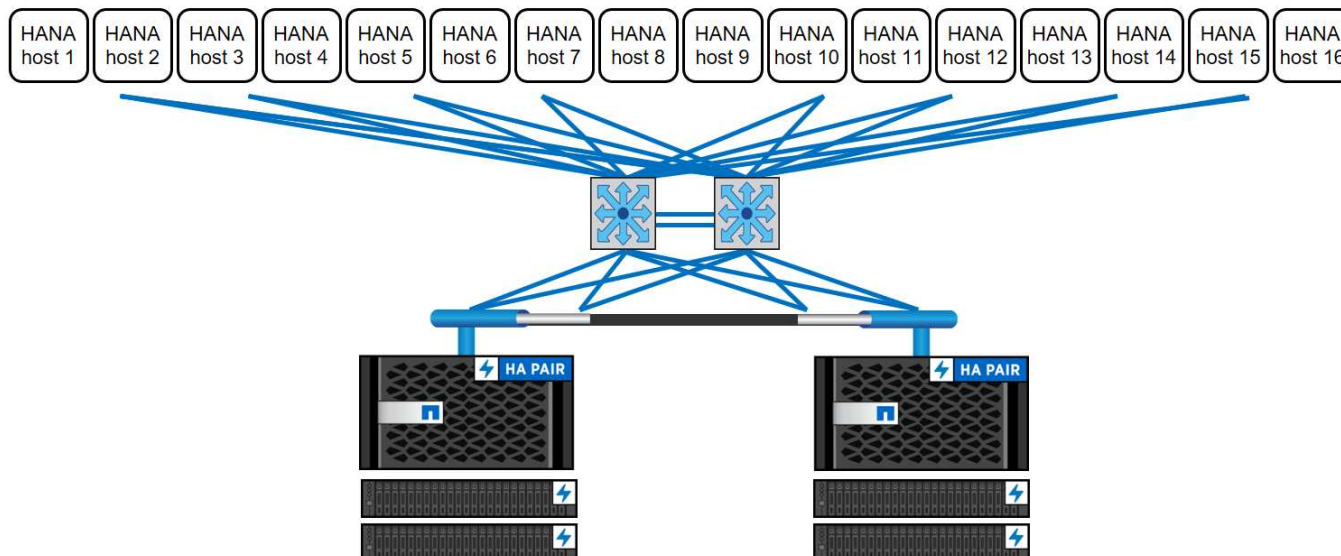


Backup SAP HANA

Il software ONTAP presente su tutti i controller di storage NetApp offre un meccanismo integrato per eseguire il backup dei database SAP HANA durante il funzionamento senza alcun effetto sulle performance. I backup NetApp Snapshot basati sullo storage sono una soluzione di backup completamente supportata e integrata disponibile per i singoli container SAP HANA e per i sistemi SAP HANA Multitenant Database Containers (MDC) con un singolo tenant o più tenant.

I backup Snapshot basati su storage vengono implementati utilizzando il plug-in NetApp SnapCenter per SAP HANA. Ciò consente agli utenti di creare backup Snapshot coerenti basati sullo storage utilizzando le interfacce fornite in modo nativo dai database SAP HANA. SnapCenter registra tutti i backup Snapshot nel catalogo di backup SAP HANA. Pertanto, i backup eseguiti da SnapCenter sono visibili all'interno di SAP HANA Studio e Cockpit, dove possono essere selezionati direttamente per le operazioni di ripristino e recovery.

La tecnologia NetApp SnapMirror consente di replicare le copie Snapshot create su un sistema storage su un sistema storage di backup secondario controllato da SnapCenter. È quindi possibile definire diversi criteri di conservazione dei backup per ciascuno dei set di backup sullo storage primario e per i set di backup sui sistemi di storage secondari. Il plug-in SnapCenter per SAP HANA gestisce automaticamente la conservazione dei backup dei dati basati su copia Snapshot e dei backup dei log, inclusa la manutenzione del catalogo di backup. Il plug-in SnapCenter per SAP HANA consente inoltre di eseguire un controllo dell'integrità del blocco del database SAP HANA eseguendo un backup basato su file.

È possibile eseguire il backup dei log del database direttamente sullo storage secondario utilizzando un montaggio NFS, come illustrato nella figura seguente.

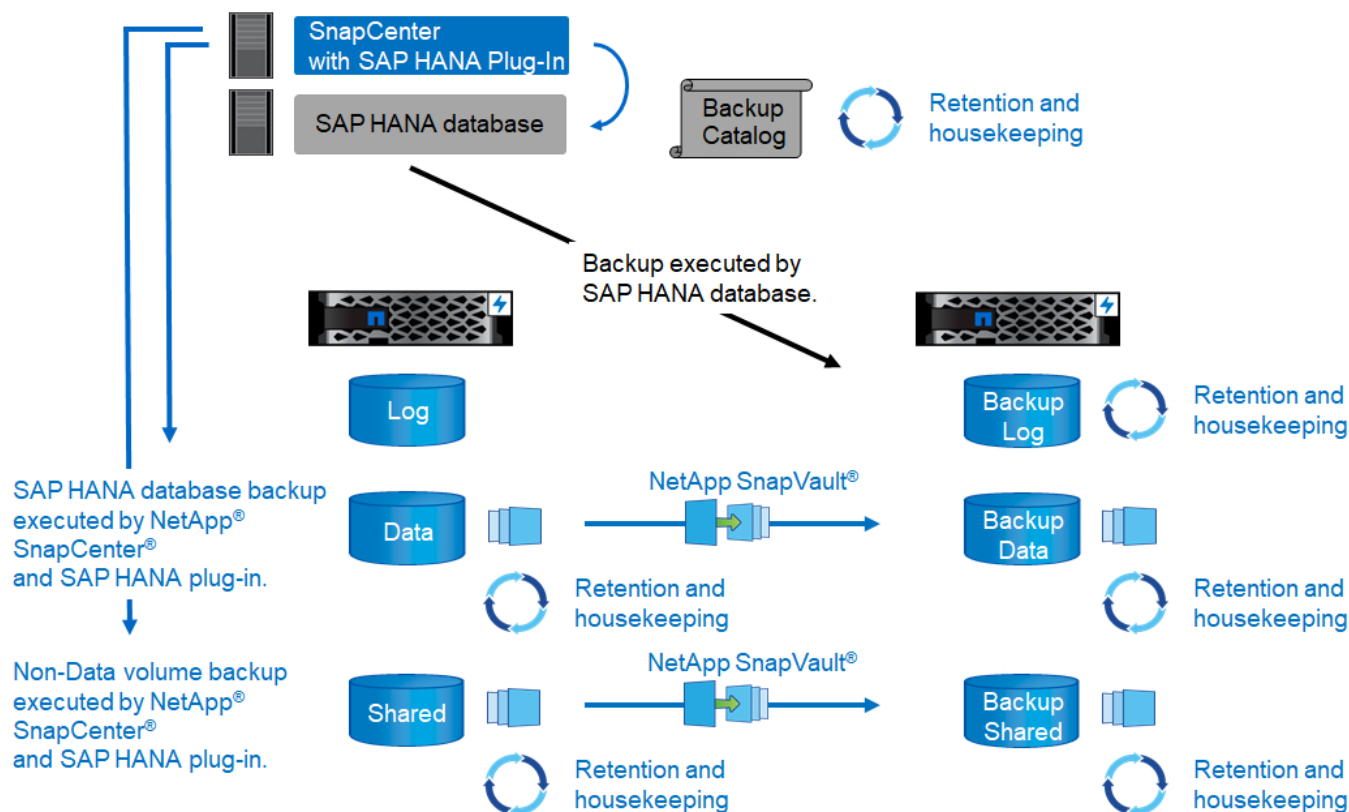

I backup Snapshot basati su storage offrono vantaggi significativi rispetto ai backup convenzionali basati su file. Questi vantaggi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- Backup più rapido (pochi minuti)
- RTO (Recovery Time Objective) ridotto grazie a un tempo di ripristino molto più rapido sul layer di storage (pochi minuti) e a backup più frequenti
- Nessuna riduzione delle performance dell'host, della rete o dello storage del database SAP HANA durante le operazioni di backup e recovery
- Replica efficiente in termini di spazio e larghezza di banda sullo storage secondario in base alle modifiche dei blocchi



Per informazioni dettagliate sulla soluzione di backup e ripristino SAP HANA, vedere ["TR-4614: Backup e ripristino SAP HANA con SnapCenter"](#).

Disaster recovery SAP HANA

Il disaster recovery SAP HANA (DR) può essere eseguito a livello di database utilizzando la replica di sistema SAP HANA o a livello di storage utilizzando le tecnologie di replica dello storage. La sezione seguente fornisce una panoramica delle soluzioni di disaster recovery basate sulla replica dello storage.

Per informazioni dettagliate sulle soluzioni di disaster recovery SAP HANA, vedere ["TR-4646: Disaster recovery SAP HANA con replica dello storage"](#).

Replica dello storage basata su SnapMirror

La figura seguente mostra una soluzione di disaster recovery a tre siti che utilizza la replica sincrona di SnapMirror nel data center di DR locale e SnapMirror asincrono per replicare i dati nel data center di DR remoto.


La replica dei dati con SnapMirror sincrono fornisce un RPO pari a zero. La distanza tra il data center DR principale e quello locale è limitata a circa 100 km.

La protezione dai guasti del sito di DR primario e locale viene eseguita replicando i dati in un terzo data center di DR remoto utilizzando SnapMirror asincrono. L'RPO dipende dalla frequenza degli aggiornamenti di replica e dalla velocità di trasferimento. In teoria, la distanza è illimitata, ma il limite dipende dalla quantità di dati da trasferire e dalla connessione disponibile tra i data center. I valori RPO tipici sono compresi nell'intervallo da 30 minuti a più ore.

L'RTTO per entrambi i metodi di replica dipende principalmente dal tempo necessario per avviare il database HANA nel sito di DR e caricare i dati in memoria. Supponendo che i dati siano letti con un throughput di 1000 Mbps, il caricamento di 1 TB di dati richiederebbe circa 18 minuti.

I server dei siti DR possono essere utilizzati come sistemi di sviluppo/test durante il normale funzionamento. In caso di disastro, i sistemi di sviluppo/test devono essere spenti e avviati come server di produzione DR.


Entrambi i metodi di replica consentono di eseguire test del workflow di DR senza influenzare l'RPO e l'RTTO. I volumi FlexClone vengono creati sullo storage e collegati ai server di test del DR.

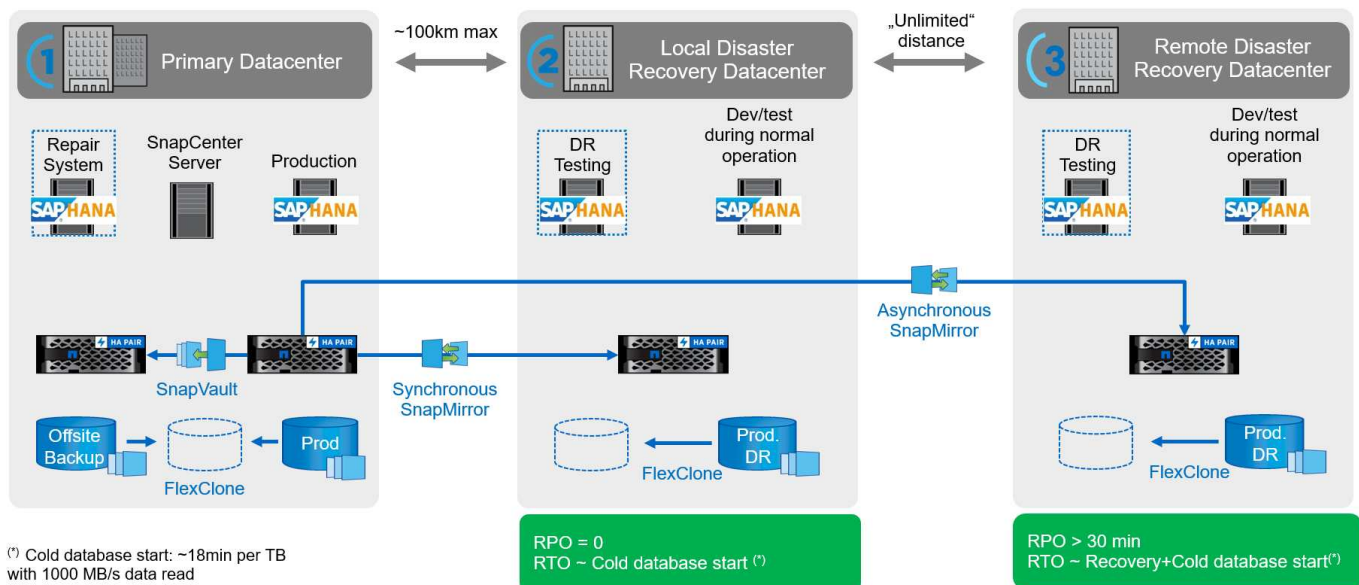

La replica sincrona offre la modalità StrictSync. Se la scrittura sullo storage secondario non viene completata per qualsiasi motivo, l'i/o dell'applicazione non riesce, garantendo così che i sistemi di storage primario e secondario siano identici. L'i/o dell'applicazione al primario riprende solo dopo che la relazione SnapMirror ritorna allo stato InSync. In caso di guasto dello storage primario, l'i/o dell'applicazione può essere ripristinato sullo storage secondario dopo il failover senza perdita di dati. In modalità StrictSync, l'RPO è sempre zero.

Replica dello storage basata su MetroCluster

La figura seguente mostra una panoramica di alto livello della soluzione. Il cluster di storage di ogni sito fornisce alta disponibilità locale e viene utilizzato per il carico di lavoro di produzione. I dati di ciascun sito vengono replicati in modo sincrono nell'altra posizione e sono disponibili in caso di failover di emergenza.

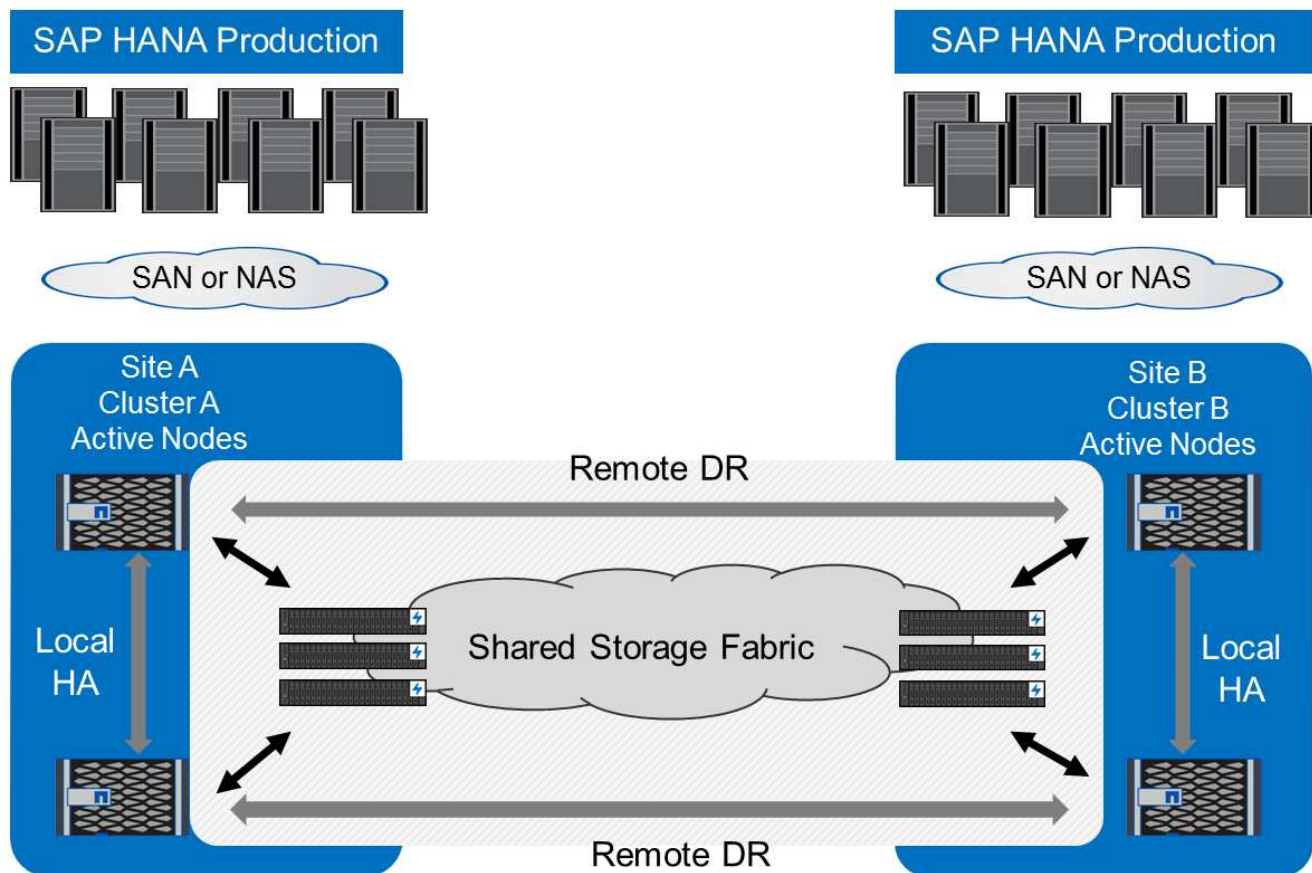

Dimensionamento dello storage

La sezione seguente fornisce una panoramica delle considerazioni su performance e capacità richieste per il dimensionamento di un sistema storage per SAP HANA.



Contatta NetApp o il tuo partner commerciale NetApp per aiutarti a creare un ambiente di storage di dimensioni adeguate.

Considerazioni sulle performance

SAP ha definito un set statico di KPI relativi allo storage. Questi KPI sono validi per tutti gli ambienti SAP HANA in produzione, indipendentemente dalle dimensioni della memoria degli host di database e delle applicazioni che utilizzano il database SAP HANA. Questi KPI sono validi per ambienti a host singolo, host multiplo, Business Suite su HANA, Business Warehouse su HANA, S/4HANA e BW/4HANA. Pertanto, l'attuale approccio al dimensionamento delle performance dipende solo dal numero di host SAP HANA attivi collegati al sistema storage.



I KPI relativi alle performance dello storage sono richiesti solo per i sistemi SAP HANA in produzione, ma è possibile implementarli in tutti i sistemi HANA.

SAP offre uno strumento di test delle performance che deve essere utilizzato per convalidare le performance del sistema storage per gli host SAP HANA attivi collegati allo storage.

NetApp ha testato e predefinito il numero massimo di host SAP HANA che possono essere collegati a un modello di storage specifico, pur continuando a soddisfare i KPI di storage richiesti da SAP per i sistemi SAP

HANA basati sulla produzione.

Il numero massimo di host SAP HANA che possono essere eseguiti su uno shelf di dischi e il numero minimo di SSD richiesti per host SAP HANA sono stati determinati eseguendo il tool di test delle performance SAP. Questo test non prende in considerazione i requisiti effettivi di capacità dello storage degli host. È inoltre necessario calcolare i requisiti di capacità per determinare l'effettiva configurazione dello storage necessaria.

Shelf di dischi SAS

Con lo shelf di dischi SAS (Serial-Attached SCSI) da 12 GB (DS224C), il dimensionamento delle performance viene eseguito utilizzando le seguenti configurazioni di shelf di dischi fissi:

- Shelf di dischi a metà carico con 12 SSD
- Shelf di dischi completamente caricati con 24 SSD



Entrambe le configurazioni utilizzano la partizione avanzata dei dischi (ADPv2). Uno shelf di dischi a metà carico supporta fino a nove host SAP HANA, mentre uno shelf a pieno carico supporta fino a 14 host in un singolo shelf di dischi. Gli host SAP HANA devono essere equamente distribuiti tra entrambi i controller di storage. Lo stesso vale per i dischi interni di un sistema AFF A700s. Lo shelf di dischi DS224C deve essere connesso utilizzando SAS da 12 GB per supportare il numero di host SAP HANA.

Lo shelf di dischi SAS da 6 GB (DS2246) supporta un massimo di quattro host SAP HANA. Gli SSD e gli host SAP HANA devono essere equamente distribuiti tra entrambi i controller di storage.

La seguente tabella riassume il numero di host SAP HANA supportati per shelf di dischi.

	Shelf SAS da 6 GB (DS2246) con 24 SSD completamente caricati	Shelf SAS da 12 GB (DS224C) a metà carico con 12 SSD e ADPv2	Shelf SAS da 12 GB (DS224C) completamente caricati con 24 SSD e ADPv2
Numero massimo di host SAP HANA per shelf di dischi	4	9	14



Questo calcolo è indipendente dal controller di storage utilizzato. L'aggiunta di più shelf di dischi non aumenta la quantità massima di host SAP HANA supportati da uno storage controller.

Shelf NS224 NVMe

Il numero minimo di SSD NVMe da 12 GB per il primo shelf supporta fino a 18 host SAP HANA. Uno shelf completamente popolato (24 SSD) supporta fino a 48 host SAP HANA. Lo stesso vale per i dischi interni di un sistema AFF A800.



L'aggiunta di più shelf di dischi non aumenta la quantità massima di host SAP HANA supportati da uno storage controller.

Carichi di lavoro misti

Sono supportati SAP HANA e altri carichi di lavoro applicativi eseguiti sullo stesso storage controller o nello stesso aggregato di storage. Tuttavia, è una Best practice di NetApp separare i workload SAP HANA da tutti gli

altri workload delle applicazioni.

Potresti decidere di implementare workload SAP HANA e altri workload applicativi sullo stesso storage controller o sullo stesso aggregato. In tal caso, è necessario assicurarsi che le performance di SAP HANA siano adeguate all'interno dell'ambiente di workload misto. NetApp consiglia inoltre di utilizzare i parametri della qualità del servizio (QoS) per regolare l'effetto che queste altre applicazioni potrebbero avere sulle applicazioni SAP HANA e per garantire il throughput per le applicazioni SAP HANA.

Il tool di test delle performance SAP deve essere utilizzato per verificare se è possibile eseguire altri host SAP HANA su uno storage controller esistente già in uso per altri carichi di lavoro. I server applicativi SAP possono essere posizionati in modo sicuro sullo stesso storage controller e/o aggregato dei database SAP HANA.

Considerazioni sulla capacità

Una descrizione dettagliata dei requisiti di capacità per SAP HANA è disponibile nella ["Nota SAP 1900823"](#) white paper.



Il dimensionamento della capacità del panorama SAP complessivo con più sistemi SAP HANA deve essere determinato utilizzando gli strumenti di dimensionamento dello storage SAP HANA di NetApp. Contatta NetApp o il tuo partner commerciale NetApp per convalidare il processo di dimensionamento dello storage per un ambiente di storage di dimensioni adeguate.

Configurazione dello strumento di test delle performance

A partire da SAP HANA 1.0 SPS10, SAP ha introdotto i parametri per regolare il comportamento di i/o e ottimizzare il database per il file e il sistema storage utilizzati. Questi parametri devono essere impostati anche per lo strumento di test delle performance di SAP quando le performance dello storage vengono testate con lo strumento di test delle performance di SAP.

NetApp ha condotto test delle performance per definire i valori ottimali. La seguente tabella elenca i parametri che devono essere impostati nel file di configurazione dello strumento di test delle prestazioni SAP.

Parametro	Valore
max_parallel_io_requests	128
async_read_submit	acceso
async_write_submit_active	acceso
async_write_submit_blocks	tutto

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei diversi strumenti di test SAP, vedere ["Nota SAP 1943937"](#) Per HWCCT (SAP HANA 1.0) e ["Nota SAP 2493172"](#) PER HCMT/HCOT (SAP HANA 2.0).

Nell'esempio seguente viene illustrato come impostare le variabili per il piano di esecuzione HCMT/HCOT.

```
...{
    "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
    "Name": "LogAsyncReadSubmit",
    "Value": "on",
    "Request": "false"
```

```

    },
    {
        "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
        "Name": "DataAsyncReadSubmit",
        "Value": "on",
        "Request": "false"
    },
    {
        "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
        "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive",
        "Value": "on",
        "Request": "false"
    },
    {
        "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
        "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive",
        "Value": "on",
        "Request": "false"
    },
    {
        "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
        "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks",
        "Value": "all",
        "Request": "false"
    },
    {
        "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
        "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks",
        "Value": "all",
        "Request": "false"
    },
    {
        "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
        "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests",
        "Value": "128",
        "Request": "false"
    },
    {

```

```
    "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests  
per completion queue",  
    "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests",  
    "Value": "128",  
    "Request": "false"  
  }, ...
```

Queste variabili devono essere utilizzate per la configurazione del test. Questo è solitamente il caso dei piani di esecuzione predefiniti che SAP offre con lo strumento HCMT/HCOT. Il seguente esempio per un test di scrittura del log 4k è da un piano di esecuzione.


```

...
{
  "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906",
  "Note": "File System Write Test",
  "ExecutionVariants": [
    {
      "ScaleOut": {
        "Port": "${RemotePort}",
        "Hosts": "${Hosts}",
        "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}"
      },
      "RepeatCount": "${TestRepeatCount}",
      "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite",
      "Hint": "Log",
      "InputVector": {
        "BlockSize": 4096,
        "DirectoryName": "${LogVolume}",
        "FileOverwrite": true,
        "FileSize": 5368709120,
        "RandomAccess": false,
        "RandomData": true,
        "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}",
        "AsyncWriteSubmitActive":
"${LogAsyncWriteSubmitActive}",
        "AsyncWriteSubmitBlocks":
"${LogAsyncWriteSubmitBlocks}",
        "ExtMaxParallelIoRequests":
"${LogExtMaxParallelIoRequests}",
        "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}",
        "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}",
        "ExtNumCompletionQueues":
"${LogExtNumCompletionQueues}",
        "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}",
        "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}"
      }
    }, ...
  ]
}

```


Panoramica del processo di dimensionamento dello storage

Il numero di dischi per host HANA e la densità host SAP HANA per ciascun modello di storage sono stati determinati con lo strumento di test delle performance.

Il processo di dimensionamento richiede dettagli come il numero di host SAP HANA in produzione e non in produzione, la dimensione della RAM di ciascun host e la conservazione del backup delle copie Snapshot basate sullo storage. Il numero di host SAP HANA determina il controller dello storage e il numero di dischi necessari.

La dimensione della RAM, la dimensione dei dati netti sul disco di ciascun host SAP HANA e il periodo di conservazione del backup della copia Snapshot vengono utilizzati come input durante il dimensionamento della capacità.

La figura seguente riassume il processo di dimensionamento.

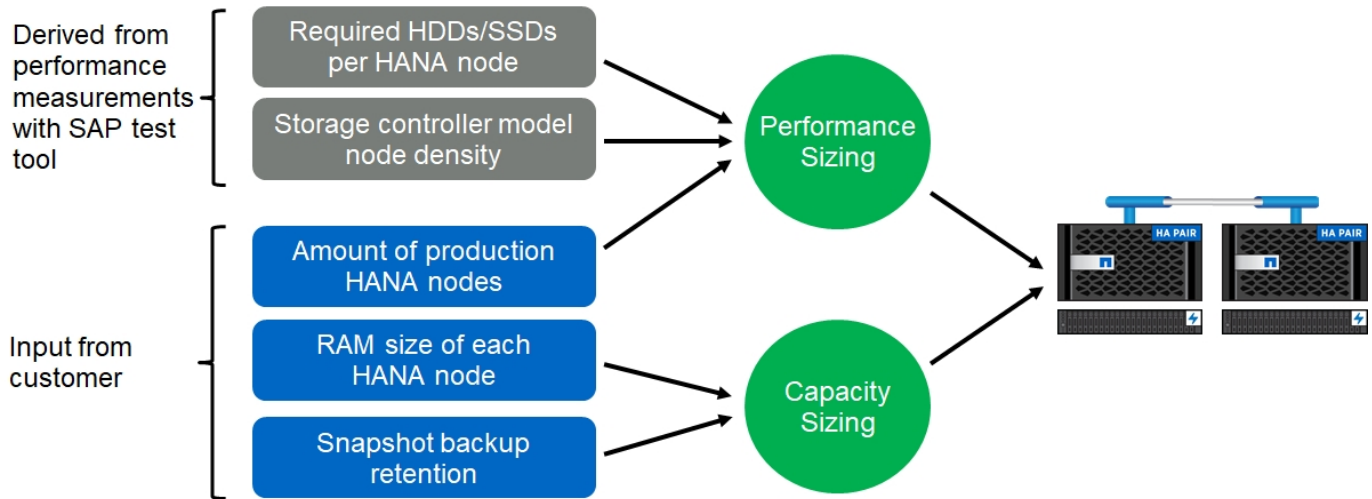

Installazione e configurazione dell'infrastruttura

Configurazione di rete

In questa sezione viene descritta la configurazione della rete di storage dedicata per gli host SAP HANA.

Per configurare la rete, attenersi alle seguenti indicazioni:


- Per collegare gli host SAP HANA ai controller di storage con una rete 10 GbE o superiore, è necessario utilizzare una rete storage dedicata.
- Utilizza la stessa velocità di connessione per i controller di storage e gli host SAP HANA. Se ciò non fosse possibile, assicurarsi che i componenti di rete tra i controller di storage e gli host SAP HANA siano in grado di gestire velocità diverse. Ad esempio, è necessario fornire spazio buffer sufficiente per consentire la negoziazione rapida a livello NFS tra storage e host. I componenti di rete sono in genere switch, ma devono essere presi in considerazione anche altri componenti all'interno dello chassis blade, ad esempio il backplane.
- Disattivare il controllo di flusso su tutte le porte fisiche utilizzate per il traffico dello storage sullo switch della rete di storage e sul layer host.
- Ogni host SAP HANA deve disporre di una connessione di rete ridondante con un minimo di 10 GB di larghezza di banda.
- I frame jumbo con una dimensione massima di unità di trasmissione (MTU) di 9,000 devono essere abilitati su tutti i componenti di rete tra gli host SAP HANA e i controller di storage.
- In una configurazione VMware, è necessario assegnare adattatori di rete VMXNET3 dedicati a ciascuna macchina virtuale in esecuzione. Per ulteriori requisiti, consultare i documenti pertinenti menzionati in "Introduzione".
- Per evitare interferenze reciproche, utilizzare percorsi di rete/io separati per l'area di log e dati.

La figura seguente mostra un esempio con quattro host SAP HANA collegati a una coppia di ha controller

storage che utilizza una rete 10 GbE. Ogni host SAP HANA dispone di una connessione Active-passive al fabric ridondante.

A livello di storage, quattro connessioni attive sono configurate per fornire un throughput di 10 GB per ciascun host SAP HANA. Inoltre, su ciascun controller di storage viene configurata un'interfaccia spare.

A livello di storage, viene configurato un dominio di broadcast con una dimensione MTU di 9000 e tutte le interfacce fisiche richieste vengono aggiunte a questo dominio di broadcast. Questo approccio assegna automaticamente queste interfacce fisiche allo stesso gruppo di failover. Tutte le interfacce logiche (LIF) assegnate a queste interfacce fisiche vengono aggiunte a questo gruppo di failover.

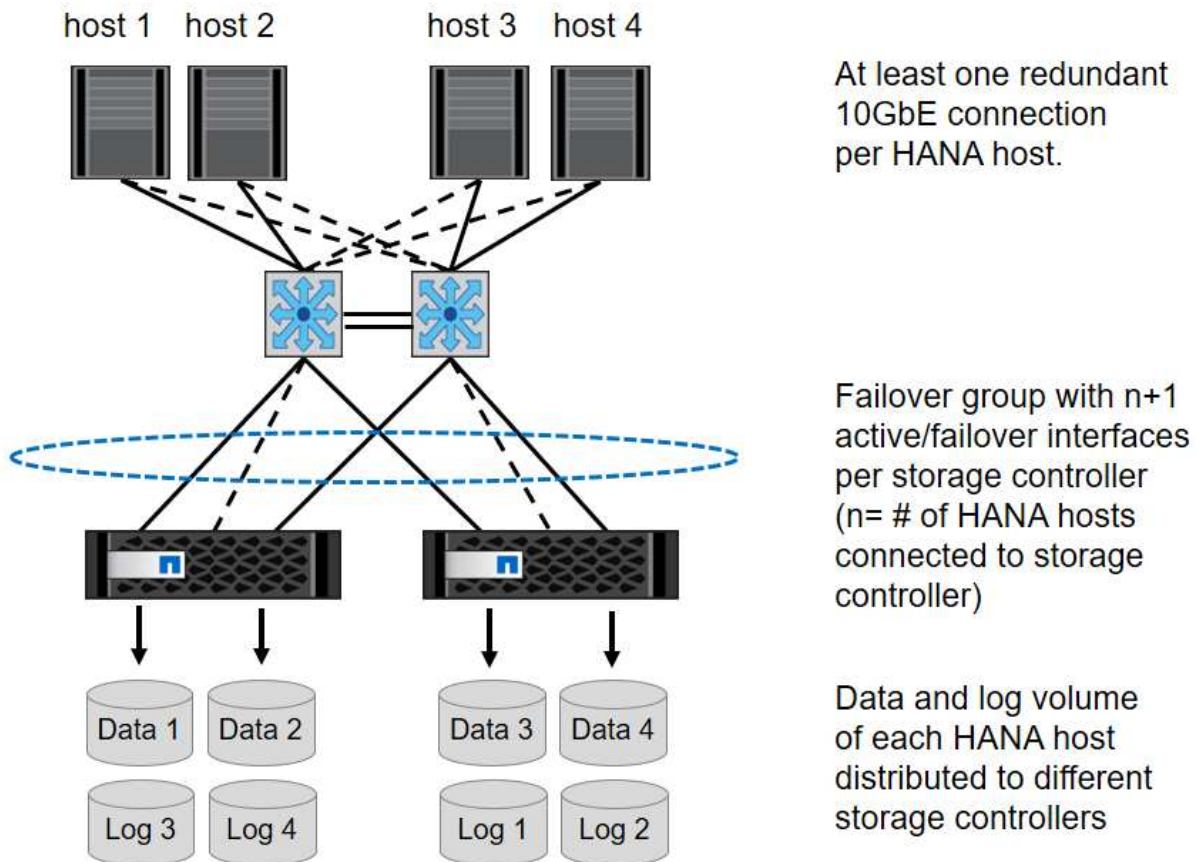

In generale, è anche possibile utilizzare gruppi di interfacce ha sui server (bonds) e sui sistemi storage (ad esempio, link Aggregation Control Protocol [LACP] e ifgroup). Con i gruppi di interfacce ha, verificare che il carico sia equamente distribuito tra tutte le interfacce all'interno del gruppo. La distribuzione del carico dipende dalla funzionalità dell'infrastruttura dello switch di rete.




A seconda del numero di host SAP HANA e della velocità di connessione utilizzata, sono necessari diversi numeri di porte fisiche attive. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Configurazione LIF](#)".

Configurazione di rete specifica di VMware

La corretta progettazione e configurazione della rete sono fondamentali perché tutti i dati per le istanze SAP HANA, inclusi i dati critici per le performance e i volumi di log per il database, vengono forniti tramite NFS in questa soluzione. Una rete storage dedicata viene utilizzata per separare il traffico NFS dal traffico di comunicazione e accesso utente tra i nodi SAP HANA. Ogni nodo SAP HANA richiede una connessione di

rete dedicata ridondante con un minimo di 10 GB di larghezza di banda. È supportata anche una maggiore larghezza di banda. Questa rete deve estendersi end-to-end dal livello di storage attraverso lo switching e il calcolo della rete fino al sistema operativo guest ospitato su VMware vSphere. Oltre all'infrastruttura di switching fisica, viene utilizzato uno switch distribuito VMware (VDS) per fornire performance e gestibilità adeguate del traffico di rete a livello di hypervisor.

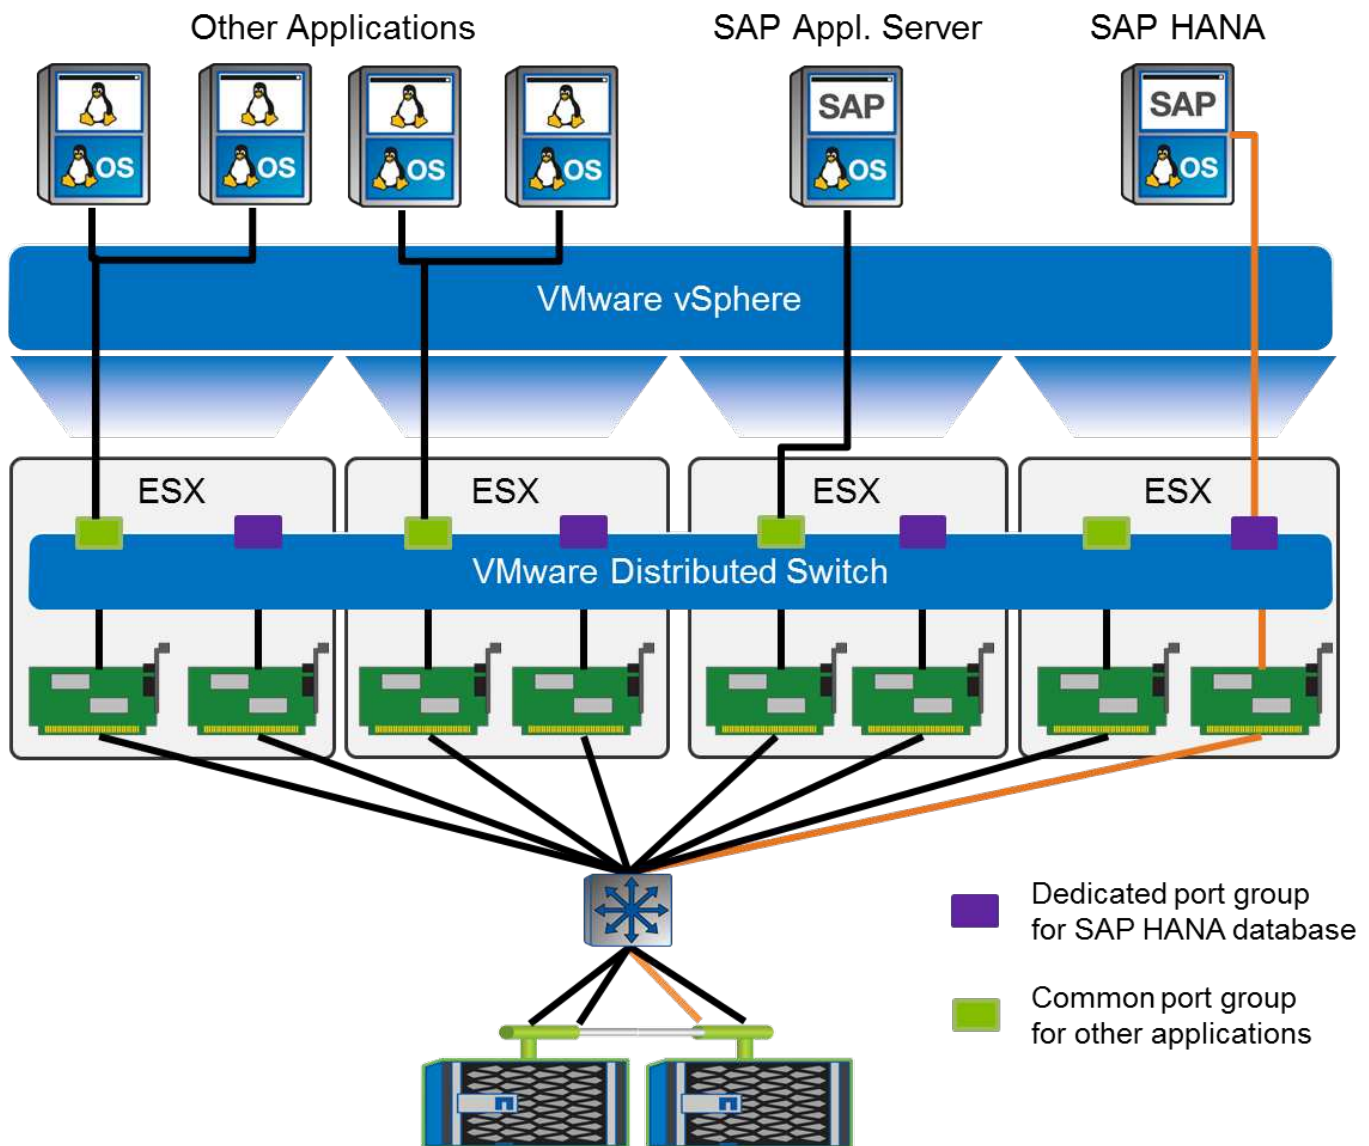

Come illustrato nella figura precedente, ciascun nodo SAP HANA utilizza un gruppo di porte dedicato sullo switch distribuito VMware. Questo gruppo di porte consente di migliorare la qualità del servizio (QoS) e l'assegnazione dedicata delle schede di interfaccia di rete fisiche (NIC) sugli host ESX. Per utilizzare NIC fisiche dedicate preservando le funzionalità ha in caso di guasto alla NIC, la NIC fisica dedicata viene configurata come uplink attivo. Le schede di rete aggiuntive sono configurate come uplink in standby nelle impostazioni di teaming e failover del gruppo di porte SAP HANA. Inoltre, i jumbo frame (MTU 9,000) devono essere abilitati end-to-end sugli switch fisici e virtuali. Inoltre, disattivare il controllo di flusso su tutte le porte ethernet utilizzate per il traffico dello storage su server, switch e sistemi storage. La figura seguente mostra un esempio di tale configurazione.



LRO (Large receive offload) deve essere disattivato per le interfacce utilizzate per il traffico NFS. Per tutte le altre linee guida sulla configurazione di rete, consultare le rispettive guide alle Best practice VMware per SAP HANA.

General

Advanced

Security

Traffic shaping

VLAN

Teaming and failover

Monitoring

Traffic filtering and marking

Miscellaneous

Load balancing:

Route based on originating virtual port

Network failure detection:

Link status only

Notify switches:

Yes

Failback:

Yes

Failover order

Active uplinks

dvUplink2

Standby uplinks

dvUplink1

Unused uplinks

Sincronizzazione dell'ora

È necessario sincronizzare l'ora tra i controller di storage e gli host del database SAP HANA. A tale scopo, impostare lo stesso server di riferimento orario per tutti i controller di storage e tutti gli host SAP HANA.

Configurazione dello storage controller

Questa sezione descrive la configurazione del sistema storage NetApp. È necessario completare l'installazione e la configurazione primaria in base alle corrispondenti guide di configurazione e configurazione di ONTAP.

Efficienza dello storage

La deduplica inline, la deduplica inline di più volumi, la compressione inline e la compaction inline sono supportate con SAP HANA in una configurazione SSD.

Crittografia dei volumi e degli aggregati NetApp

L'utilizzo di NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE) sono supportati con SAP HANA.

Qualità del servizio

La QoS può essere utilizzata per limitare il throughput dello storage per specifici sistemi SAP HANA o altre applicazioni su un controller condiviso. Un caso d'utilizzo sarebbe quello di limitare il throughput dei sistemi di sviluppo e test in modo che non possano influenzare i sistemi di produzione in una configurazione mista.

Durante il processo di dimensionamento, è necessario determinare i requisiti di performance di un sistema non in produzione. I sistemi di sviluppo e test possono essere dimensionati con valori di performance inferiori, in genere nell'intervallo compreso tra il 20% e il 50% di un KPI del sistema di produzione come definito da SAP.

A partire da ONTAP 9, la qualità del servizio viene configurata a livello di volume di storage e utilizza i valori massimi per il throughput (Mbps) e la quantità di i/o (IOPS).

L'i/o di scrittura di grandi dimensioni ha il maggiore effetto sulle performance del sistema storage. Pertanto, il limite di throughput QoS deve essere impostato su una percentuale dei corrispondenti valori KPI di scrittura delle performance dello storage SAP HANA nei volumi di dati e di log.

NetApp FabricPool

La tecnologia NetApp FabricPool non deve essere utilizzata per i file system primari attivi nei sistemi SAP HANA. Sono inclusi i file system per l'area dei dati e dei log, oltre a `/hana/shared` file system. In questo modo si ottengono performance imprevedibili, in particolare durante l'avvio di un sistema SAP HANA.

È possibile utilizzare la policy di tiering "snapshot-only" e FabricPool in generale in una destinazione di backup come NetApp SnapVault o SnapMirror.



L'utilizzo di FabricPool per tiering delle copie Snapshot nello storage primario o l'utilizzo di FabricPool in una destinazione di backup modifica il tempo necessario per il ripristino e il ripristino di un database o di altre attività, come la creazione di cloni di sistema o la riparazione di sistemi. Prendetevi in considerazione questo aspetto per pianificare la vostra strategia generale di gestione del ciclo di vita e verificate che i vostri SLA vengano ancora rispettati durante l'utilizzo di questa funzione.

FabricPool è un'ottima opzione per spostare i backup dei log in un altro Tier di storage. Lo spostamento dei backup influisce sul tempo necessario per ripristinare un database SAP HANA. Pertanto, l'opzione "tiering-minimum-cooling-days" deve essere impostata su un valore che colloca i backup dei log, normalmente necessari per il recovery, sul Tier di storage veloce locale.

Configurazione dello storage

La seguente panoramica riassume i passaggi necessari per la configurazione dello storage. Ogni fase viene descritta in dettaglio nelle sezioni successive. In questa sezione, si presuppone che l'hardware di storage sia configurato e che il software ONTAP sia già installato. Inoltre, le connessioni tra le porte di storage (10 GbE o superiori) e la rete devono essere già in uso.

1. Verificare la corretta configurazione dello shelf di dischi come descritto in "[Connessione a shelf di dischi](#)."
2. Creare e configurare gli aggregati richiesti come descritto in "[Configurazione dell'aggregato](#)."
3. Creare una macchina virtuale per lo storage (SVM) come descritto in "[Configurazione SVM](#)."
4. Creare i LIF come descritto in "[Configurazione LIF](#)."
5. Creare volumi all'interno degli aggregati come descritto in "[\[Volume configuration for SAP HANA single host systems\]](#)" e "[\[Volume configuration for SAP HANA multiple host systems\]](#)."
6. Impostare le opzioni di volume richieste come descritto in "[Opzioni del volume](#)."
7. Impostare le opzioni richieste per NFSv3 come descritto in "[Configurazione NFS per NFSv3](#)" O per NFSv4 come descritto in "[Configurazione NFS per NFSv4](#)."
8. Montare i volumi nello spazio dei nomi e impostare i criteri di esportazione come descritto in "[Montare i volumi nello spazio dei nomi e impostare i criteri di esportazione](#)."


Connessione a shelf di dischi

Shelf di dischi SAS

È possibile collegare un massimo di uno shelf di dischi a uno stack SAS per fornire le prestazioni richieste per gli host SAP HANA, come mostrato nella figura seguente. I dischi all'interno di ogni shelf devono essere distribuiti in modo uguale a entrambi i controller della coppia ha. ADPv2 viene utilizzato con ONTAP 9 e gli shelf di dischi DS224C.




Con lo shelf di dischi DS224C, è possibile utilizzare anche il cablaggio SAS quad-path, ma non è necessario.

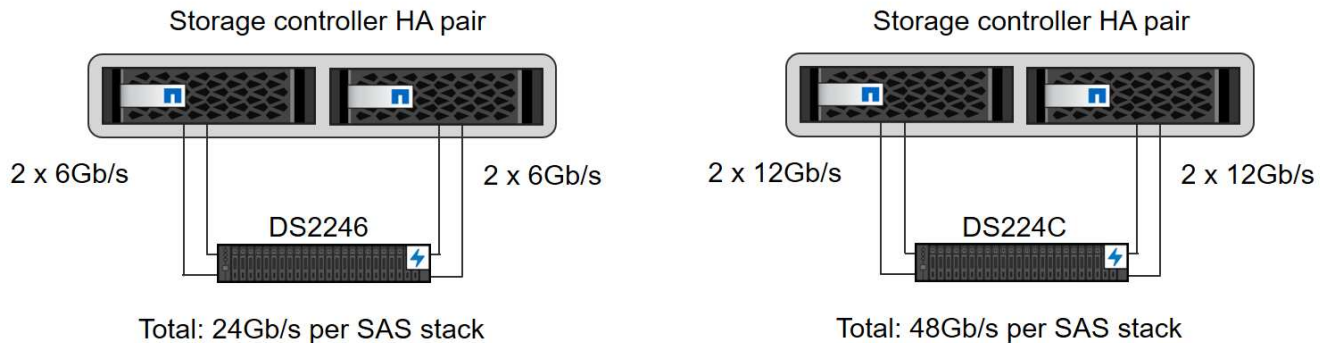

Shelf di dischi NVMe (100 GbE)


Ogni shelf di dischi NS224 NVMe viene collegato utilizzando due porte 100GbE per controller. I dischi all'interno di ogni shelf devono essere distribuiti in modo uguale a entrambi i controller della coppia ha. ADPv2, come descritto nel capitolo sulla configurazione degli aggregati, viene utilizzato anche per lo shelf di dischi NS224. La figura seguente mostra la connessione dello shelf di dischi a un'unità NVMe.

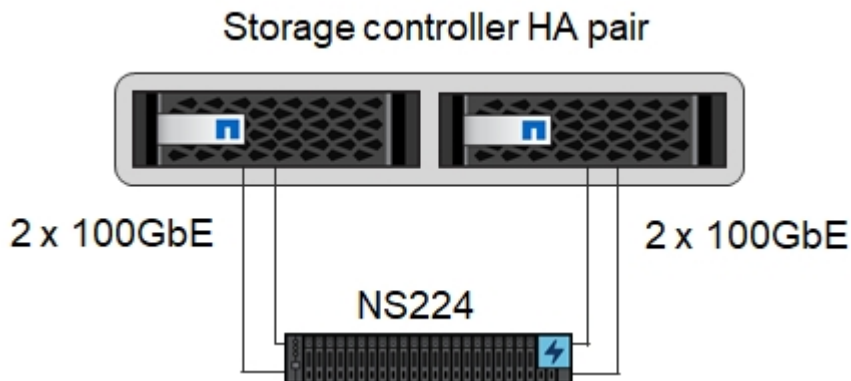

Configurazione dell'aggregato

In generale, è necessario configurare due aggregati per controller, indipendentemente dallo shelf di dischi o dalla tecnologia dei dischi (SSD SAS o SSD NVMe) utilizzata. Questo passaggio è necessario per poter utilizzare tutte le risorse del controller disponibili. Per i sistemi della serie AFF A200, è sufficiente un aggregato di dati.

L'immagine seguente mostra una configurazione di 12 host SAP HANA in esecuzione su uno shelf SAS da 12 GB configurato con ADPv2. Sei host SAP HANA sono collegati a ciascun controller di storage. Sono configurati quattro aggregati separati, due per ogni controller di storage. Ogni aggregato è configurato con 11 dischi con nove partizioni di dati e due di dischi di parità. Per ciascun controller sono disponibili due partizioni di riserva.

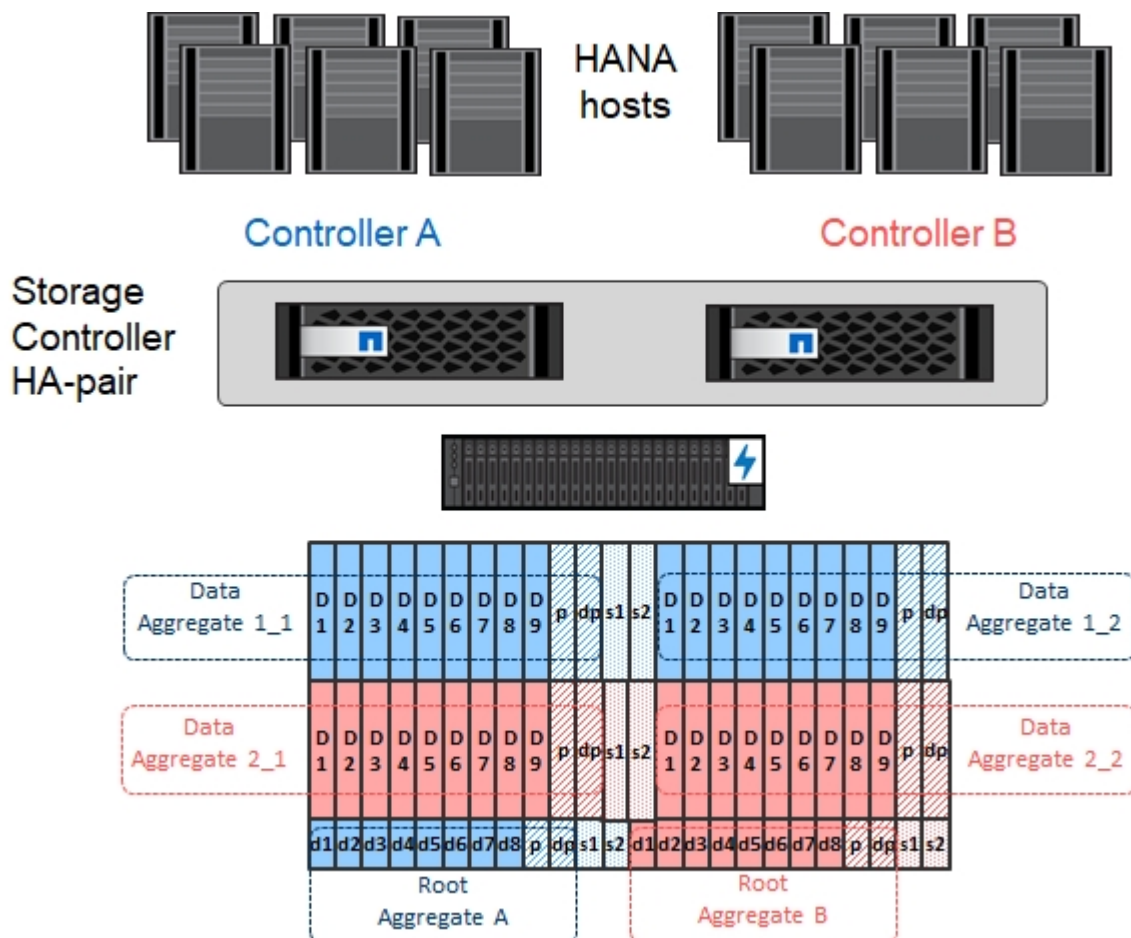

Configurazione SVM

Diversi ambienti SAP con database SAP HANA possono utilizzare una singola SVM. È possibile assegnare una SVM a ciascun ambiente SAP, se necessario, nel caso in cui sia gestita da diversi team all'interno di un'azienda.

Se viene creato e assegnato automaticamente un profilo QoS durante la creazione di una nuova SVM, rimuovere questo profilo creato automaticamente dalla SVM per abilitare le prestazioni richieste per SAP HANA:

```
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
```

Configurazione LIF

Per i sistemi di produzione SAP HANA, è necessario utilizzare diversi LIF per montare il volume di dati e il volume di log dall'host SAP HANA. Pertanto, sono necessari almeno due LIF.

I montaggi di volumi di dati e log di diversi host SAP HANA possono condividere una porta di rete dello storage fisico utilizzando gli stessi LIF o utilizzando singoli LIF per ogni montaggio.

La quantità massima di dati e volumi di log per interfaccia fisica è illustrata nella tabella seguente.

Velocità della porta Ethernet	10 GbE	25 GbE	40 GbE	100GbE
Numero massimo di montaggi di volumi di log o dati per porta fisica	2	6	12	24



La condivisione di una LIF tra diversi host SAP HANA potrebbe richiedere un remount di volumi di dati o log in un LIF diverso. Questa modifica consente di evitare penalizzazioni delle performance se un volume viene spostato in un controller di storage diverso.

I sistemi di sviluppo e test possono utilizzare più dati e volumi o LIF su un'interfaccia di rete fisica.

Per i sistemi di produzione, sviluppo e test, il `/hana/shared` Il file system può utilizzare la stessa LIF del volume di dati o di log.

Configurazione dei volumi per sistemi SAP HANA a host singolo


La figura seguente mostra la configurazione dei volumi di quattro sistemi SAP HANA a host singolo. I volumi di dati e log di ciascun sistema SAP HANA vengono distribuiti a diversi storage controller. Ad esempio, volume `SID1_data_mnt00001` È configurato sul controller A e sul volume `SID1_log_mnt00001` È configurato sul controller B.



Se per i sistemi SAP HANA viene utilizzato un solo storage controller di una coppia ha, è possibile memorizzare dati e volumi di log nello stesso storage controller.



Se i dati e i volumi di log sono memorizzati sullo stesso controller, l'accesso dal server allo storage deve essere eseguito con due LIF differenti: Una LIF per accedere al volume di dati e l'altra per accedere al volume di log.

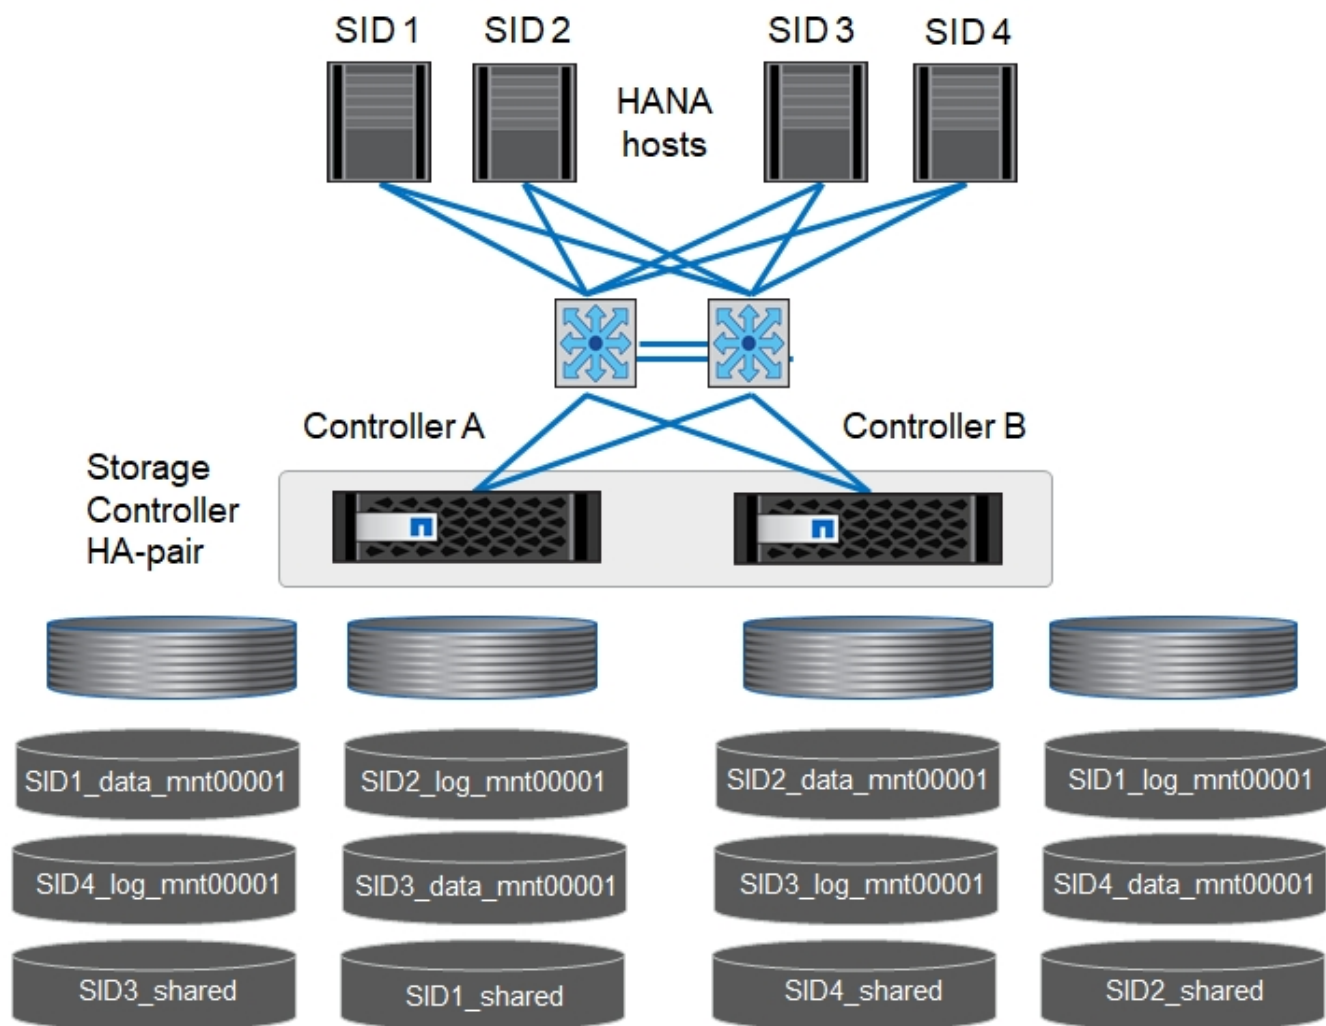

Per ogni host SAP HANA, un volume di dati, un volume di log e un volume per `/hana/shared` sono configurati. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione per i sistemi SAP HANA a host singolo.

Scopo	Aggregato 1 al controller A.	Aggregato 2 al controller A.	Aggregato 1 al controller B.	Aggregato 2 al controller b
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID1	Volume di dati: SID1_data_mnt00001	Volume condiviso: SID1_shared	–	Volume di log: SID1_log_mnt00001
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID2	–	Volume di log: SID2_log_mnt00001	Volume di dati: SID2_data_mnt00001	Volume condiviso: SID2_shared
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID3	Volume condiviso: SID3_shared	Volume di dati: SID3_data_mnt00001	Volume di log: SID3_log_mnt00001	–
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID4	Volume di log: SID4_log_mnt00001	–	Volume condiviso: SID4_shared	Volume di dati: SID4_data_mnt00001

La seguente tabella mostra un esempio di configurazione del punto di montaggio per un sistema a host singolo. Per inserire la home directory di `sidadm` sullo storage centrale, il `/usr/sap/SID` il file system deve

essere montato da SID_shared volume.

Percorso di giunzione	Directory	Punto di montaggio sull'host HANA
SID_data_mnt00001		/hana/data/SID/mnt00001
SID_log_mnt00001		/hana/log/SID/mnt00001
SID_shared	usr-sap condiviso	/Usr/sap/SID /hana/shared/

Configurazione dei volumi per sistemi SAP HANA con host multipli


La figura seguente mostra la configurazione del volume di un sistema SAP HANA 4+1. I volumi di dati e log di ciascun host SAP HANA vengono distribuiti a diversi storage controller. Ad esempio, volume SID1_data1_mnt00001 È configurato sul controller A e sul volume SID1_log1_mnt00001 È configurato sul controller B.



Se per il sistema SAP HANA viene utilizzato un solo storage controller di una coppia ha, i volumi di dati e log possono essere memorizzati anche sullo stesso storage controller.



Se i dati e i volumi di log sono memorizzati sullo stesso controller, l'accesso dal server allo storage deve essere eseguito con due LIF differenti: Una LIF per accedere al volume di dati e una per accedere al volume di log.

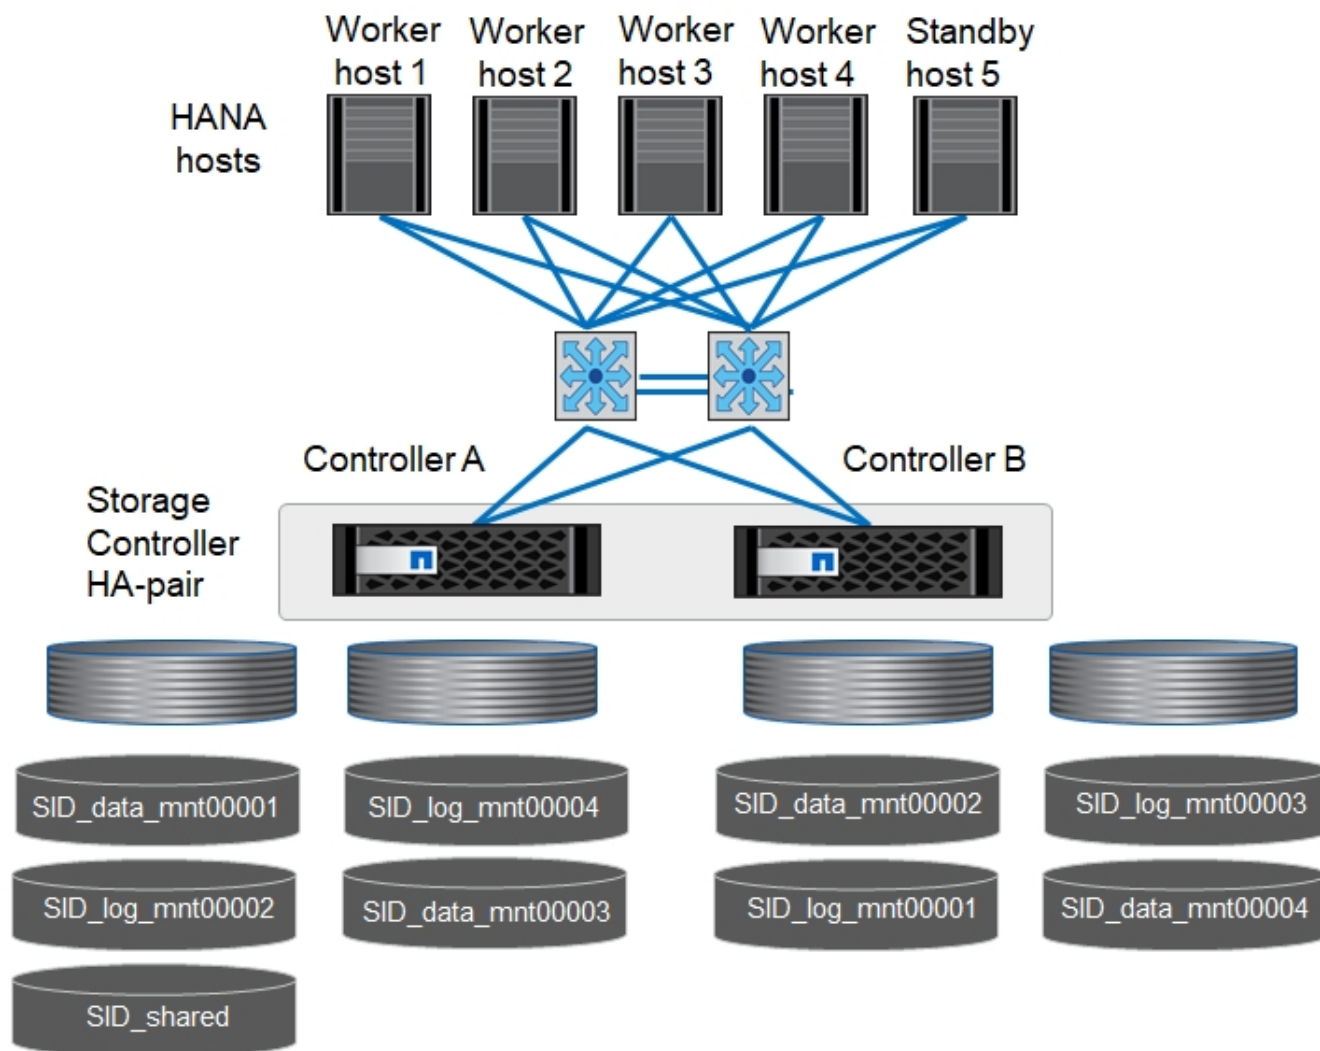

Per ogni host SAP HANA, vengono creati un volume di dati e un volume di log. Il `/hana/shared` Il volume viene utilizzato da tutti gli host del sistema SAP HANA. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione per un sistema SAP HANA con host multipli con quattro host attivi.

Scopo	Aggregato 1 al controller A.	Aggregato 2 al controller A.	Aggregato 1 nel controller B.	Aggregato 2 nel controller B.
Volumi di dati e log per il nodo 1	Volume di dati: SID_data_mnt00001	–	Volume di log: SID_log_mnt00001	–
Volumi di dati e log per il nodo 2	Volume di log: SID_log_mnt00002	–	Volume di dati: SID_data_mnt00002	–
Volumi di dati e log per il nodo 3	–	Volume di dati: SID_data_mnt00003	–	Volume di log: SID_log_mnt00003
Volumi di dati e log per il nodo 4	–	Volume di log: SID_log_mnt00004	–	Volume di dati: SID_data_mnt00004
Volume condiviso per tutti gli host	Volume condiviso: SID_shared			

La seguente tabella mostra la configurazione e i punti di montaggio di un sistema a più host con quattro host SAP HANA attivi. Per inserire le home directory di `sidadm` utente di ciascun host sullo storage centrale, il

/usr/sap/SID i file system vengono montati da SID_shared volume.

Percorso di giunzione	Directory	Punto di montaggio sull'host SAP HANA	Nota
SID_data_mnt00001	–	/hana/data/SID/mnt00001	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00001	–	/hana/log/SID/mnt00001	Montato su tutti gli host
SID_data_mnt00002	–	/hana/data/SID/mnt00002	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00002	–	/hana/log/SID/mnt00002	Montato su tutti gli host
SID_data_mnt00003	–	/hana/data/SID/mnt00003	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00003	–	/hana/log/SID/mnt00003	Montato su tutti gli host
SID_data_mnt00004	–	/hana/data/SID/mnt00004	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00004	–	/hana/log/SID/mnt00004	Montato su tutti gli host
SID_shared	condiviso	/hana/shared/SID	Montato su tutti gli host
SID_shared	usr-sap-host1	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 1
SID_shared	usr-sap-host2	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 2
SID_shared	usr-sap-host3	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 3
SID_shared	usr-sap-host4	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 4
SID_shared	usr-sap-host5	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 5

Opzioni del volume

È necessario verificare e impostare le opzioni del volume elencate nella tabella seguente su tutte le SVM. Per alcuni comandi, è necessario passare alla modalità avanzata dei privilegi in ONTAP.

Azione	Comando
Disattiva la visibilità della directory Snapshot	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false
Disattivare le copie Snapshot automatiche	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Disattiva l'aggiornamento del tempo di accesso, ad eccezione del volume SID_shared	set advanced vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -atime-update false set admin

Configurazione NFS per NFSv3

Le opzioni NFS elencate nella seguente tabella devono essere verificate e impostate su tutti i controller di storage. Per alcuni dei comandi mostrati in questa tabella, è necessario passare alla modalità avanzata dei privilegi.

Azione	Comando
Abilitare NFSv3	nfs modify -vserver <vserver-name> v3.0 abilitato
ONTAP 9: Impostare le dimensioni massime di trasferimento TCP NFS su 1 MB	set advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 1048576 set admin

Azione	Comando
ONTAP 8: Impostare le dimensioni di lettura e scrittura NFS su 64 KB	set advanced nfs modify -vserver <vserver-name> -v3 -tcp-max-read-size 65536 nfs modify -vserver <vserver-name> -v3-tcp-max-write-size 65536 set admin

Configurazione NFS per NFSv4

Le opzioni NFS elencate nella seguente tabella devono essere verificate e impostate su tutte le SVM.

Per alcuni comandi di questa tabella, è necessario passare alla modalità avanzata dei privilegi.

Azione	Comando
Abilitare NFSv4	nfs modify -vserver <vserver-name> -v4.1 abilitato
ONTAP 9: Impostare le dimensioni massime di trasferimento TCP NFS su 1 MB	set advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 1048576 set admin
ONTAP 8: Impostare le dimensioni di lettura e scrittura NFS su 64 KB	set advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 65536 set admin
Disattiva gli elenchi di controllo di accesso (ACL) NFSv4	nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-acl disabled
Impostare l'ID di dominio NFSv4	nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-id-domain <domain-name>
Disattiva la delega di lettura NFSv4	nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-read-delegation disabled
Disattiva la delega di scrittura NFSv4	nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-write-delegation disabled
Disattiva id numerici NFSv4	nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-numeric-ids disabled
Modificare il numero di slot di sessione NFSv4.x opzionale	imposta avanzate nfs modify -vserver hana -v4.x-session-num-slot <value> impostare admin



La disattivazione degli id numerici richiede la gestione dell'utente, come descritto nella sezione [""Preparazione dell'installazione di SAP HANA per NFSv4.""](#)



L'ID di dominio NFSv4 deve essere impostato sullo stesso valore su tutti i server Linux (/etc/ldapd.conf) E SVM, come descritto nella sezione [""Preparazione dell'installazione di SAP HANA per NFSv4.""](#)



Se si utilizza NFSV4.1, è possibile attivare e utilizzare pNFS.

Se si utilizzano sistemi SAP HANA a host multipli con failover automatico dell'host, è necessario regolare i parametri di failover all'interno di `nameserver.ini` come mostrato nella tabella seguente. Mantenere l'intervallo di ripetizione predefinito di 10 secondi all'interno di queste sezioni.

Sezione all'interno di nameserver.ini	Parametro	Valore
failover	normal_retry	9
distributed_watchdog	dischase_retretries	11
distributed_watchdog	takeover_retries	9

Montare i volumi nello spazio dei nomi e impostare i criteri di esportazione

Quando viene creato un volume, il volume deve essere montato nello spazio dei nomi. In questo documento, si presuppone che il nome del percorso di giunzione sia lo stesso del nome del volume. Per impostazione predefinita, il volume viene esportato con il criterio predefinito. Se necessario, è possibile adattare la policy di esportazione.

Configurazione dell'host

Tutte le fasi di configurazione degli host descritte in questa sezione sono valide per gli ambienti SAP HANA su server fisici e per SAP HANA in esecuzione su VMware vSphere.

Parametro di configurazione per SUSE Linux Enterprise Server

I parametri aggiuntivi di kernel e configurazione di ciascun host SAP HANA devono essere regolati in base al carico di lavoro generato da SAP HANA.

SUSE Linux Enterprise Server 12 e 15

A partire da SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, il parametro kernel deve essere impostato in un file di configurazione in `/etc/sysctl.d` directory. Ad esempio, è necessario creare un file di configurazione con il nome `91-NetApp-HANA.conf`.

```
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_sack = 1
```



Saptune, incluso in SLES per le versioni di SAP OS, può essere utilizzato per impostare questi valori. Per ulteriori informazioni, vedere ["Nota SAP 3024346"](#) (Richiede l'accesso SAP).

Il `sunrpc.tcp_max_slot_table_entries` il parametro deve essere impostato in `/etc/modprobe.d/sunrpc.conf`. Se il file non esiste, è necessario prima crearlo aggiungendo la seguente riga:

```
options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128
```

Parametri di configurazione per Red Hat Enterprise Linux 7.2 o versioni successive

È necessario regolare altri parametri di kernel e configurazione in ogni host SAP HANA per il carico di lavoro generato da SAP HANA.

Il `sunrpc.tcp_max_slot_table_entries` il parametro deve essere impostato in `/etc/modprobe.d/sunrpc.conf`. Se il file non esiste, è necessario prima crearlo aggiungendo la seguente riga:

```
options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128
```

A partire da Red Hat Enterprise Linux 7.2, è necessario impostare i parametri del kernel in un file di configurazione in `/etc/sysctl.d` directory. Ad esempio, è necessario creare un file di configurazione con il nome `91-NetApp-HANA.conf`.

```
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_sack = 1
```



A partire dalla versione 8.6 di RedHat Enterprise Linux, le impostazioni possono essere applicate anche utilizzando i ruoli di sistema RHEL per SAP (Ansible). Vedere "[Nota SAP 3024346](#)" (Richiede l'accesso SAP).

Creare sottodirectory in `/hana/volume` condiviso



Gli esempi seguenti mostrano un database SAP HANA con `SID=NF2`.

Per creare le sottodirectory richieste, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per un sistema a host singolo, montare `/hana/shared` e creare il `shared` e `usr-sap` sottodirectory.

```

sapcc-hana-tst-06:/mnt # mount <storage-hostname>:/NF2_shared /mnt/tmp
sapcc-hana-tst-06:/mnt # cd /mnt/tmp
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir shared
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # cd ..
sapcc-hana-tst-06:/mnt # umount /mnt/tmp

```

- Per un sistema a più host, montare /hana/shared e creare il shared e a. usr-sap sottodirectory per ciascun host.

I comandi di esempio mostrano un sistema HANA 2+1 multi-host.

```

sapcc-hana-tst-06:/mnt # mount <storage-hostname>:/NF2_shared /mnt/tmp
sapcc-hana-tst-06:/mnt # cd /mnt/tmp
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir shared
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host1
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host2
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host3
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # cd ..
sapcc-hana-tst-06:/mnt # umount /mnt/tmp

```

Creare punti di montaggio



Gli esempi seguenti mostrano un database SAP HANA con SID=NF2.

Per creare le directory dei punti di montaggio richieste, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per un sistema a host singolo, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni sull'host del database.

```

sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /usr/sap/NF2

sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2

```

- Per un sistema a più host, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni su tutti gli host worker e standby. I seguenti comandi di esempio si riferiscono a un sistema HANA con host multiplo 2+1.
 - Primo host di lavoro:

```

sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2

sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2

```

- Secondo host di lavoro:

```

sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2

sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2

```

- Host in standby:

```

sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2

sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2

```

Montare i file system

A seconda della versione di NFS e della release di ONTAP, è necessario utilizzare diverse opzioni di montaggio. I seguenti file system devono essere montati sugli host:

- /hana/data/SID/mnt0000*
- /hana/log/SID/mnt0000*
- /hana/shared
- /usr/sap/SID

La seguente tabella mostra le versioni di NFS da utilizzare per i diversi file system per i database SAP HANA a host singolo e multiplo.

File system	Host singolo SAP HANA	SAP HANA host multipli
/hana/data/SID/mnt0000*	NFSv3 o NFSv4	NFSv4
/hana/log/SID/mnt0000*	NFSv3 o NFSv4	NFSv4
/hana/shared	NFSv3 o NFSv4	NFSv3 o NFSv4
/usr/sap/SID	NFSv3 o NFSv4	NFSv3 o NFSv4

La seguente tabella mostra le opzioni di montaggio per le varie versioni di NFS e le release di ONTAP. I parametri comuni sono indipendenti dalle versioni di NFS e ONTAP.



SAP lama richiede che la directory /usr/sap/SID sia locale. Pertanto, non montare un volume NFS per /usr/sap/SID se si utilizza SAP lama.

Per NFSv3, è necessario disattivare il blocco NFS per evitare le operazioni di pulizia del blocco NFS in caso di guasto del software o del server.

Con ONTAP 9, le dimensioni di trasferimento NFS possono essere configurate fino a 1 MB. In particolare, con connessioni a 40 GbE o più veloci al sistema storage, è necessario impostare le dimensioni di trasferimento su 1 MB per ottenere i valori di throughput previsti.

Parametro comune	NFSv3	NFSv4	Dimensione del trasferimento NFS con ONTAP 9	Dimensione del trasferimento NFS con ONTAP 8
rw, bg, hard, time=600, noatime	nfsvers=3,nolock	nfsvers=4.1,lock	rsize=1048576,wsiz e=262144	rsize=65536,wsiz= 65536



Per migliorare le prestazioni di lettura con NFSv3, NetApp consiglia di utilizzare `nconnect=n`. Opzione di montaggio, disponibile con SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 o versione successiva e RedHat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 o versione successiva.



I test delle performance lo hanno dimostrato `nconnect=4` fornisce buoni risultati di lettura per i volumi di dati. Le scritture dei log potrebbero trarre vantaggio da un numero inferiore di sessioni, ad esempio `nconnect=2`. Anche i volumi condivisi possono trarre vantaggio dall'utilizzo dell'opzione 'nconnect'. Tenere presente che il primo mount da un server NFS (indirizzo IP) definisce il numero di sessioni utilizzate. Ulteriori montaggi sullo stesso indirizzo IP non modificano questo valore anche se per `nconnect` viene utilizzato un valore diverso.



A partire da ONTAP 9.8 e SUSE SLES15SP2 o RedHat RHEL 8.4 o superiore, NetApp supporta l'opzione `nconnect` anche per NFSv4.1. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del vendor Linux.

Se `nconnect` viene utilizzato con NFSv4.x, la quantità di slot di sessione NFSv4.x deve essere regolata in base alla regola seguente:

La quantità di slot di sessione è pari a `<nconnect value> x 64`.



All'ospite questo sarà adjusted da

```
echo options nfs max_session_slots= <calculated value> >
/etc/modprobe.d/nfsclient.conf
```

seguito da un riavvio. Anche il valore lato server deve essere regolato, impostare il numero di slot di sessione come descritto in ["Configurazione NFS per NFSv4."](#)

L'esempio seguente mostra un database SAP HANA host singolo con SID=NF2 utilizzando NFSv3 e una dimensione di trasferimento NFS di 1 MB per le letture e 256k per le scritture. Per montare i file system durante l'avvio del sistema con `/etc/fstab` file di configurazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Aggiungere i file system richiesti a `/etc/fstab` file di configurazione.

```
sapcc-hana-tst-06:/ # cat /etc/fstab
<storage-vif-data01>:/NF2_data_mnt00001 /hana/data/NF2/mnt00001 nfs
rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noa
time,nolock 0 0
<storage-vif-log01>:/NF2_log_mnt00001 /hana/log/NF2/mnt00001 nfs
rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=2,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noa
time,nolock 0 0
<storage-vif-data01>:/NF2_shared/usr-sap /usr/sap/NF2 nfs
rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noa
time,nolock 0 0
<storage-vif-data01>:/NF2_shared/shared /hana/shared nfs
rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noa
time,nolock 0 0
```

2. Eseguire `mount -a` per montare i file system su tutti gli host.

Nell'esempio successivo viene illustrato un database SAP HANA multihost con SID=NF2 utilizzando NFSv4.1 per i file system di dati e log e NFSv3 per `/hana/shared` e `/usr/sap/NF2` file system. Viene utilizzata una dimensione di trasferimento NFS di 1 MB per le letture e 256k per le scritture.

1. Aggiungere i file system richiesti a `/etc/fstab` file di configurazione su tutti gli host.



Il `/usr/sap/NF2` il file system è diverso per ciascun host di database. Viene mostrato l'esempio seguente `/NF2_shared/usr-sap-host1`.

```

stlrx300s8-5:/ # cat /etc/fstab
<storage-vif-data01>:/NF2_data_mnt00001 /hana/data/NF2/mnt00001 nfs
rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,no
oatime,lock 0 0
<storage-vif-data02>:/NF2_data_mnt00002 /hana/data/NF2/mnt00002 nfs
rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,n
oatime,lock 0 0
<storage-vif-log01>:/NF2_log_mnt00001 /hana/log/NF2/mnt00001 nfs
rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=2,rsz=1048576,wsz=262144,bg,n
oatime,lock 0 0
<storage-vif-log02>:/NF2_log_mnt00002 /hana/log/NF2/mnt00002 nfs
rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=2,rsz=1048576,wsz=262144,bg,n
oatime,lock 0 0
<storage-vif-data02>:/NF2_shared/usr-sap-host1 /usr/sap/NF2 nfs
rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noa
time,nolock 0 0
<storage-vif-data02>:/NF2_shared/shared /hana/shared nfs
rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noa
time,nolock 0 0

```

2. Eseguire `mount -a` per montare i file system su tutti gli host.

Preparazione dell'installazione di SAP HANA per NFSv4

NFS versione 4 e successive richiede l'autenticazione dell'utente. Questa autenticazione può essere eseguita utilizzando uno strumento di gestione utente centrale, ad esempio un server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o con account utente locali. Le sezioni seguenti descrivono come configurare gli account utente locali.

L'utente di amministrazione `<sidadm>` e `a. sapsys` Il gruppo deve essere creato manualmente sugli host SAP HANA e sui controller di storage prima di iniziare l'installazione del software SAP HANA.

Host SAP HANA

Se non esiste già, è necessario creare `sapsys` Gruppo sull'host SAP HANA. Scegliere un ID di gruppo univoco che non sia in conflitto con gli ID di gruppo esistenti sui controller di storage.

L'utente `<sidadm>` Viene creato sull'host SAP HANA. È necessario scegliere un ID univoco che non sia in conflitto con gli ID utente esistenti sui controller di storage.

Per un sistema SAP HANA con host multipli, l'ID utente e il ID gruppo devono essere identici su tutti gli host SAP HANA. Il gruppo e l'utente vengono creati sugli altri host SAP HANA copiando le linee interessate in `/etc/group` e `/etc/passwd` Dal sistema di origine a tutti gli altri host SAP HANA.



Il dominio NFSv4 deve essere impostato sullo stesso valore su tutti i server Linux e le SVM. Impostare il parametro di dominio "Domain = <domain_name>" nel file `/etc/idmapd.conf` Per gli host Linux.

Abilitare e avviare il servizio NFS idmapd:

```
systemctl enable nfs-idmapd.service
systemctl start nfs-idmapd.service
```



I kernel Linux più recenti non richiedono questo passaggio. È possibile ignorare i messaggi di avviso in tutta sicurezza.

Controller di storage

L'ID utente e l'ID gruppo devono essere identici negli host SAP HANA e nei controller di storage. Il gruppo e l'utente vengono creati immettendo i seguenti comandi sul cluster di storage:

```
vserver services unix-group create -vserver <vserver> -name <group name>
-id <group id>
vserver services unix-user create -vserver <vserver> -user <user name> -id
<user-id> -primary-gid <group id>
```

Inoltre, impostare l'ID del gruppo della root utente UNIX della SVM su 0.

```
vserver services unix-user modify -vserver <vserver> -user root -primary
-gid 0
```

Configurazione dello stack di i/o per SAP HANA

A partire da SAP HANA 1.0 SPS10, SAP ha introdotto i parametri per regolare il comportamento di i/o e ottimizzare il database per i file e i sistemi storage utilizzati.

NetApp ha condotto test delle performance per definire i valori ideali. La seguente tabella elenca i valori ottimali dedotti dai test delle prestazioni.

Parametro	Valore
max_parallel_io_requests	128
async_read_submit	acceso
async_write_submit_active	acceso
async_write_submit_blocks	tutto

Per le versioni SAP HANA 1.0 fino a SPS12, questi parametri possono essere impostati durante l'installazione del database SAP HANA, come descritto nella nota SAP ["2267798: Configurazione del database SAP HANA durante l'installazione con hdbparam"](#).

In alternativa, è possibile impostare i parametri dopo l'installazione del database SAP HANA utilizzando hdbparam framework.

```

nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all

```

A partire da SAP HANA 2.0, `hdbparam` è stato obsoleto e i parametri sono stati spostati in `global.ini`. I parametri possono essere impostati utilizzando i comandi SQL o SAP HANA Studio. Per ulteriori informazioni, consulta la nota SAP ["2399079: Eliminazione di hdbparam in HANA 2"](#). I parametri possono essere impostati anche all'interno del `global.ini`, come mostrato di seguito:

```

nf2adm@stlrx300s8-6: /usr/sap/NF2/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
...
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
...

```

A partire da SAP HANA 2.0 SPS5, è possibile utilizzare `setParameter.py` script per impostare i parametri corretti:

```

nf2adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/NF2/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all

```

Dimensioni del volume di dati SAP HANA

Per impostazione predefinita, SAP HANA utilizza un solo volume di dati per ogni servizio SAP HANA. A causa della limitazione delle dimensioni massime del file system, NetApp consiglia di limitare le dimensioni massime del volume di dati.

Per eseguire questa operazione automaticamente, impostare il seguente parametro in `global.ini` nella sezione `[persistence]`:

```
datavolume_stripping = true
datavolume_stripping_size_gb = 8000
```

Questo crea un nuovo volume di dati dopo il raggiungimento del limite di 8.000 GB. "[Nota SAP 240005 domanda 15](#)" fornisce ulteriori informazioni.

Installazione del software SAP HANA

In questa sezione viene descritto come configurare un sistema per l'installazione del software SAP HANA su sistemi a host singolo e multiplo.

Installazione su un sistema a host singolo

L'installazione del software SAP HANA non richiede alcuna preparazione aggiuntiva per un sistema a singolo host.

Installazione su un sistema a più host

Per installare SAP HANA su un sistema a più host, attenersi alla seguente procedura:

1. Utilizzando SAP hdbclm tool di installazione, avviare l'installazione eseguendo il seguente comando su uno degli host di lavoro. Utilizzare addhosts opzione per aggiungere il secondo lavoratore (sapcc-hana-tst-07) e l'host di standby (sapcc-hana-tst-08).

```
sapcc-hana-tst-06:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdbclm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-07:role=worker,sapcc-hana-tst-08:role=standby
```

```
SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
*****
```

```
Scanning software locations...
```

```
Detected components:
```

```
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
```

```

share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
  SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
  SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
  SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
  SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
  GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1
(1.014.1) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
  XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
  SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
  XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
  Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
  SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
  XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
  SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
  SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
  XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip

```

SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:

```
Index | Components | Description
```

```
-----  
-----  
1      | all          | All components  
2      | server       | No additional components  
3      | client       | Install SAP HANA Database Client version  
2.5.109.1598303414  
4      | lss          | Install SAP HANA Local Secure Store version  
2.4.24.0  
5      | studio       | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000  
6      | smartda      | Install SAP HANA Smart Data Access version  
2.00.5.000.0  
7      | xs           | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version  
1.0.130.519  
8      | afl          | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version  
2.00.052.0000.1599259237  
9      | eml          | Install SAP HANA EML AFL version  
2.00.052.0000.1599259237  
10     | epmmds       | Install SAP HANA EPM-MDS version  
2.00.052.0000.1599259237
```

```
Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
```

```
Enter Installation Path [/hana/shared]:
```

2. Verificare che lo strumento di installazione abbia installato tutti i componenti selezionati su tutti gli host di lavoro e di standby.

Aggiunta di partizioni di volumi di dati aggiuntive

A partire da SAP HANA 2.0 SPS4, è possibile configurare ulteriori partizioni del volume di dati. Ciò consente di configurare due o più volumi per il volume di dati di un database tenant SAP HANA e di scalare oltre i limiti di dimensioni e performance di un singolo volume.



L'utilizzo di due o più volumi singoli per il volume di dati è disponibile per i sistemi SAP HANA single-host e SAP HANA multi-host. È possibile aggiungere ulteriori partizioni del volume di dati in qualsiasi momento.

Attivazione di partizioni di volumi di dati aggiuntive

Per abilitare ulteriori partizioni del volume di dati, aggiungere la seguente voce all'interno di `global.ini` Utilizzando SAP HANA Studio o Cockpit nella configurazione SYSTEMDB.

```
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
```



Aggiunta manuale del parametro a `global.ini` il file richiede il riavvio del database.

Configurazione dei volumi per sistemi SAP HANA a host singolo

Il layout dei volumi per un sistema SAP HANA a host singolo con più partizioni è simile al layout per un sistema con una partizione del volume di dati ma con un volume di dati aggiuntivo memorizzato su un aggregato diverso come il volume di log e l'altro volume di dati. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione di un sistema SAP HANA a host singolo con due partizioni del volume di dati.

Aggregato 1 al controller A.	Aggregato 2 al controller A.	Aggregato 1 nel controller B.	Aggregato 2 nel controller b
Volume di dati: SID_data_mnt00001	Volume condiviso: SID_shared	Volume di dati: SID_data2_mnt00001	Volume di log: SID_log_mnt00001

La seguente tabella mostra un esempio di configurazione del punto di montaggio per un sistema a host singolo con due partizioni del volume di dati.

Percorso di giunzione	Directory	Punto di montaggio sull'host HANA
SID_data_mnt00001	—	/hana/data/SID/mnt00001
SID_data2_mnt00001	—	/hana/data2/SID/mnt00001
SID_log_mnt00001	—	/hana/log/SID/mnt00001
SID_shared	usr-sap condiviso	/Usr/sap/SID /hana/shared

È possibile creare il nuovo volume di dati e montarlo nello spazio dei nomi utilizzando Gestore di sistema NetApp ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.

Configurazione dei volumi per sistemi SAP HANA multihost

Il layout dei volumi è simile al layout di un sistema SAP HANA con host multipli con una partizione del volume di dati ma con un volume di dati aggiuntivo memorizzato su un aggregato diverso come volume di log e l'altro volume di dati. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione di un sistema SAP HANA con host multipli con due partizioni di volumi di dati.

Scopo	Aggregato 1 al controller A.	Aggregato 2 al controller A.	Aggregato 1 nel controller B.	Aggregato 2 nel controller B.
Volumi di dati e log per il nodo 1	Volume di dati: SID_data_mnt00001	—	Volume di log: SID_log_mnt00001	Volume Data2: SID_data2_mnt00001
Volumi di dati e log per il nodo 2	Volume di log: SID_log_mnt00002	Volume Data2: SID_data2_mnt00002	Volume di dati: SID_data_mnt00002	—

Scopo	Aggregato 1 al controller A.	Aggregato 2 al controller A.	Aggregato 1 nel controller B.	Aggregato 2 nel controller B.
Volumi di dati e log per il nodo 3	–	Volume di dati: SID_data_mnt00003	Volume Data2: SID_data2_mnt00003	Volume di log: SID_log_mnt00003
Volumi di dati e log per il nodo 4	Volume Data2: SID_data2_mnt00004	Volume di log: SID_log_mnt00004	–	Volume di dati: SID_data_mnt00004
Volume condiviso per tutti gli host	Volume condiviso: SID_shared	–	–	–

La seguente tabella mostra un esempio di configurazione del punto di montaggio per un sistema a host singolo con due partizioni del volume di dati.

Percorso di giunzione	Directory	Punto di montaggio sull'host SAP HANA	Nota
SID_data_mnt00001	–	/hana/data/SID/mnt00001	Montato su tutti gli host
SID_data2_mnt00001	–	/hana/data2/SID/mnt00001	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00001	–	/hana/log/SID/mnt00001	Montato su tutti gli host
SID_data_mnt00002	–	/hana/data/SID/mnt00002	Montato su tutti gli host
SID_data2_mnt00002	–	/hana/data2/SID/mnt00002	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00002	–	/hana/log/SID/mnt00002	Montato su tutti gli host
SID_data_mnt00003	–	/hana/data/SID/mnt00003	Montato su tutti gli host
SID_data2_mnt00003		/hana/data2/SID/mnt00003	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00003		/hana/log/SID/mnt00003	Montato su tutti gli host
SID_data_mnt00004		/hana/data/SID/mnt00004	Montato su tutti gli host
SID_data2_mnt00004	–	/hana/data2/SID/mnt00004	Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00004	–	/hana/log/SID/mnt00004	Montato su tutti gli host
SID_shared	condiviso	/hana/shared/SID	Montato su tutti gli host
SID_shared	usr-sap-host1	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 1
SID_shared	usr-sap-host2	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 2
SID_shared	usr-sap-host3	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 3
SID_shared	usr-sap-host4	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 4
SID_shared	usr-sap-host5	/Usr/sap/SID	Montato sull'host 5

È possibile creare il nuovo volume di dati e montarlo nello spazio dei nomi utilizzando Gestore di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.

Configurazione dell'host

Oltre alle attività descritte nella sezione "[Configurazione dell'host](#)," i punti di montaggio aggiuntivi e. `fstab` è necessario creare voci per i nuovi volumi di dati aggiuntivi e montare i nuovi volumi.

1. Creare punti di montaggio aggiuntivi.

- Per un sistema a host singolo, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni sull'host del database:

```
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
```

- Per un sistema a più host, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni su tutti gli host worker e standby.

I seguenti comandi di esempio si riferiscono a un sistema HANA multihost 2-Plus-1.

- Primo host di lavoro:

```
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
```

- Secondo host di lavoro:

```
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
```

- Host in standby:

```
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
```

2. Aggiungere i file system aggiuntivi a `/etc/fstab` file di configurazione su tutti gli host.

Vedere l'esempio seguente per un sistema a host singolo che utilizza NFSv4.1:

```
<storage-vif-data02>:/SID_data2_mnt00001 /hana/data2/SID/mnt00001 nfs
rw, vers=4
minorversion=1,hard,timeo=600,rsz=1048576,wsz=262144,bg,noatime,lock
0 0
```




Utilizzare un'interfaccia virtuale di storage diversa per collegare ciascun volume di dati per assicurarsi di utilizzare sessioni TCP diverse per ciascun volume o l'opzione di montaggio nconnect, se disponibile per il sistema operativo in uso.

3. Montare i file system eseguendo `mount -a` comando.

Aggiunta di una partizione aggiuntiva del volume di dati

Eseguire la seguente istruzione SQL sul database tenant per aggiungere una partizione aggiuntiva del volume di dati al database tenant. Utilizza il percorso verso volumi aggiuntivi:

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```

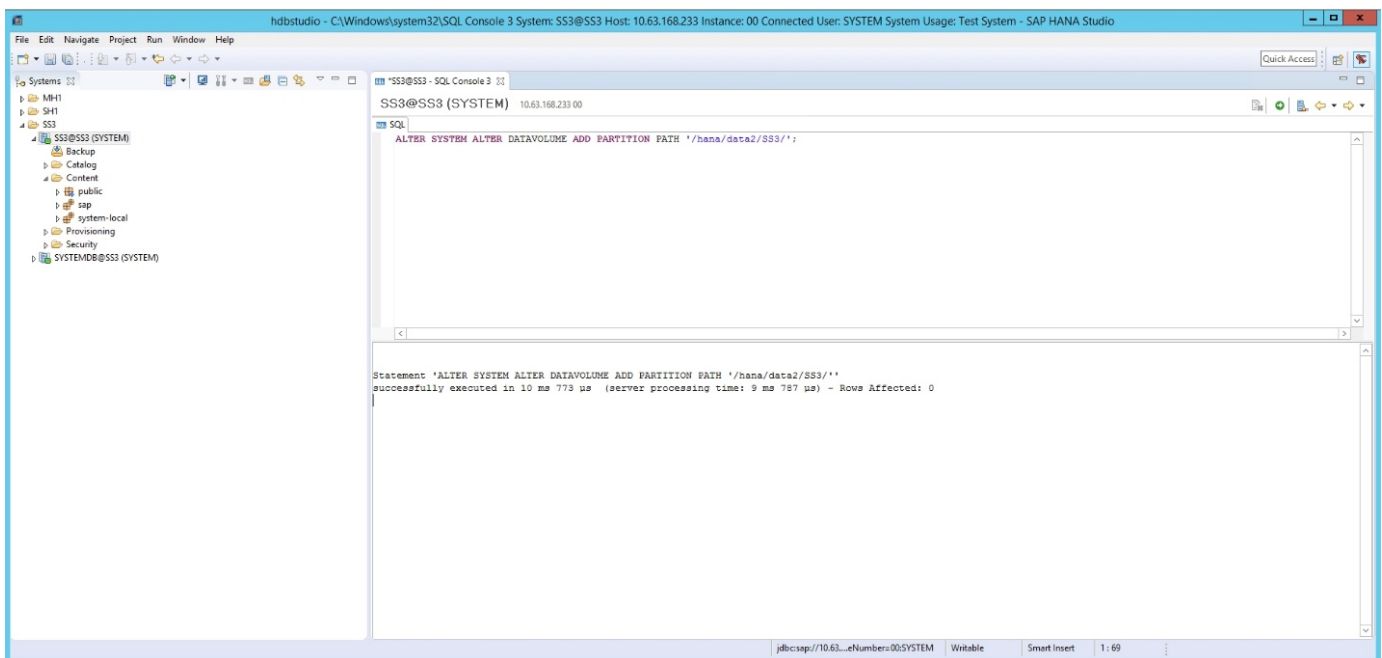

Dove trovare ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle informazioni descritte in questo documento, consultare i seguenti documenti e/o siti Web:

- Best practice e consigli per implementazioni scale-up di SAP HANA su VMware vSphere http://www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf["www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf"]
- Best practice e consigli per implementazioni scale-out di SAP HANA su VMware vSphere <http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf>["http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf"]
- Hardware per lo storage aziendale certificato SAP per SAP HANA <http://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html>["http://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html"]
- Requisiti di storage SAP HANA <http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html>["http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html"]

eda71af511fa.html"]

- SAP HANA - Domande frequenti sull'integrazione personalizzata del data center<https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html>["<https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html>"]
- TR-4646: Disaster recovery SAP HANA con replica dello storage<https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf>["<https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf>"]
- TR-4614: Backup e ripristino SAP HANA con SnapCenter<https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf>["<https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf>"]
- TR-4338: SAP HANA su VMware vSphere con sistemi NetApp FAS e AFF<http://www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf>["www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf"]
- TR-4667: Automazione delle copie di sistema SAP con il plug-in SAP HANA di SnapCenter 4.0<https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html>["<https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html>"]
- Centri di documentazione NetApp<https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx>["<https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx>"]
- Risorse per sistemi storage NetApp FAS<https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html>["<https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html>"]
- Soluzioni software SAP HANA<http://www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx>["www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx#sap-hana"]

Aggiornare la cronologia

Le seguenti modifiche tecniche sono state apportate a questa soluzione dalla pubblicazione originale.

Versione	Data	Riepilogo degli aggiornamenti
Versione 1.0	Ottobre 2015	Versione iniziale
Versione 1.1	Marzo 2016	Dimensionamento della capacità aggiornato Opzioni di montaggio per `/hana/shared` Aggiornato il parametro sysctl
Versione 2.0	Febbraio 2017	Nuovi sistemi storage e shelf di dischi NetApp nuove funzionalità di ONTAP 9 supporto per le nuove release 40 GbE del sistema operativo (SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 e Red Hat Enterprise Linux 7.2) Nuova release di SAP HANA
Versione 2.1	Luglio 2017	Aggiornamenti minori
Versione 3.0	Settembre 2018	Nuovi sistemi di storage NetApp supporto per le nuove release 100 GbE del sistema operativo (SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 e Red Hat Enterprise Linux 7.4) ulteriori modifiche minori SAP HANA 2.0 SPS3

Versione	Data	Riepilogo degli aggiornamenti
Versione 3.1	Ottobre 2019	Nuovi sistemi storage NetApp e shelf NVMe nuove release di sistemi operativi (SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 e Red Hat Enterprise Linux 7.6) dimensioni del volume MAX Data piccole modifiche
Versione 3.2	Dicembre 2019	Nuovi sistemi storage NetApp Nuova release del sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1
Versione 3.3	Marzo 2020	Supporto di nconnect per NFSv3 Nuova release del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 8
Versione 3.4	Maggio 2020	Supporto per più partizioni di volumi di dati disponibile con SAP HANA 2.0 SPS4
Versione 3.5	Giugno 2020	Ulteriori informazioni sulle funzionalità opzionali aggiornamenti minori
Versione 3.6	Dicembre 2020	Supporto di nconnect per NFSv4.1 a partire da ONTAP 9.8 nuove release del sistema operativo nuove versioni di SAP HANA
Versione 3.7	Febbraio 2021	Nuovi sistemi storage NetApp modifiche alle impostazioni della rete host modifiche minori
Versione 4.0	Aprile 2021	Aggiunta di informazioni specifiche su VMware vSphere

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.