



# **Shelf di dischi**

## **Install and maintain**

NetApp  
April 19, 2024

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems/ns224/hot-add-shelf.html> on April 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

- Shelf di dischi per sistemi hardware ONTAP ..... 1
  - Shelf NS224 ..... 1
  - Shelf SAS ..... 64

# Shelf di dischi per sistemi hardware ONTAP

## Shelf NS224

### Installazione e cavo

#### Hot-add a shelf - Shelf NS224

È possibile aggiungere a caldo uno shelf di dischi NS224 dopo che la coppia ha soddisfatto determinati requisiti e dopo che le attività di preparazione applicabili alla coppia ha sono state completate.

#### Requisiti per un hot-add

La coppia ha deve soddisfare determinati requisiti prima di aggiungere a caldo uno shelf di dischi NS224.

- Il modello di piattaforma e la versione di ONTAP devono supportare lo shelf NS224 e i dischi che si stanno aggiungendo a caldo.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Per collegare lo shelf, è necessario disporre del numero e del tipo di cavi corretti.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- La coppia ha deve disporre di un numero sufficiente di porte compatibili con RoCE per supportare il numero di shelf che si stanno aggiungendo a caldo.

Per ogni shelf che si sta aggiungendo a caldo, sono necessarie almeno due porte compatibili con RoCE su ciascun controller. Queste porte possono essere integrate nei controller, su schede PCIe compatibili con RoCE, una combinazione di entrambi, o su moduli i/o compatibili con RoCE, come supportato dal modello di piattaforma.

Se la coppia ha non dispone di un numero sufficiente di porte compatibili con RoCE e il modello di piattaforma supporta l'utilizzo di schede PCIe o moduli i/o compatibili con RoCE, è necessario installare le schede o i moduli i/o aggiuntivi negli slot controller corretti, come supportato dal modello di piattaforma.

["NetApp Hardware Universe"](#)



Le porte non dedicate compatibili con RoCE devono essere configurate per l'utilizzo dello storage (non per l'utilizzo in rete).

[Preparare porte non dedicate compatibili con RoCE per un hot-add](#)

- Se si dispone di una coppia ha AFF A700 e si sta aggiungendo a caldo lo shelf di dischi NS224 iniziale (non esiste uno shelf di dischi NS224 nella coppia ha), è necessario installare un modulo di dump core (X9170A, SSD NVMe da 1 TB) in ciascun controller per supportare i core dump (memorizzare i file core).

["Sostituire il modulo di caching o aggiungere/sostituire un modulo core dump — AFF A700 e FAS9000"](#)

- La tua coppia ha deve avere un numero inferiore al numero massimo di shelf supportati, almeno del numero di shelf che intendi aggiungere a caldo.

Non è possibile superare il numero massimo di shelf supportati dalla coppia ha dopo l'aggiunta a caldo degli shelf.

#### ["NetApp Hardware Universe"](#)

- Se si aggiunge a caldo uno shelf a una coppia ha che dispone già di uno shelf NS224, la coppia ha non può visualizzare messaggi di errore relativi al cablaggio dello storage e deve essere cablata come ha multipath.

È possibile eseguire Active IQ Config Advisor per visualizzare eventuali messaggi di errore relativi al cablaggio dello storage e le azioni correttive da intraprendere.

#### ["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- È necessaria una graffetta con un lato raddrizzato o una penna a sfera con punta stretta.

Per modificare l'ID dello shelf, utilizzare la graffetta o la penna a sfera per accedere al pulsante dell'ID dello shelf dietro il pannello ODP (Operator Display Panel).

### Considerazioni per un hot-add

Prima di aggiungere a caldo uno shelf di dischi NS224, è necessario acquisire familiarità con le Best practice e gli aspetti di questa procedura.

- Se si dispone di una coppia ASA ha che supporta gli shelf NS224, è possibile utilizzare questa procedura.
- **Best practice:** la Best practice consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di aggiungere a caldo uno shelf.

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena qualificati. In questo modo si evitano messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi e alla prevenzione della partizione dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

#### ["Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"](#)

- **Best practice:** la Best practice consiste nell'eseguire Active IQ Config Advisor prima e dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf.

L'esecuzione di Active IQ Config Advisor prima dell'aggiunta a caldo di uno shelf fornisce un'istantanea della connettività Ethernet esistente dello shelf (ENET), verifica le versioni del firmware del modulo shelf (NSM) NVMe consente di verificare un ID shelf già in uso nella coppia ha. L'esecuzione di Active IQ Config Advisor dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf consente di verificare che gli shelf siano cablati correttamente e che gli shelf ID siano univoci all'interno della coppia ha.

#### ["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- **Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware NVMe shelf module (NSM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere un nuovo shelf.

#### ["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

#### ["Download NetApp: Firmware del disco"](#)



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- Dopo aver cablato uno shelf aggiunto a caldo, ONTAP riconosce lo shelf:
  - La proprietà del disco viene assegnata se è attivata l'assegnazione automatica del disco.
  - Il firmware dello shelf NSM e del disco devono essere aggiornati automaticamente, se necessario.



Gli aggiornamenti del firmware possono richiedere fino a 30 minuti.

### Preparatevi per un'aggiunta a caldo

È necessario completare le attività di preparazione applicabili alla coppia ha prima di aggiungere a caldo uno shelf di dischi NS224.

### Preparare porte non dedicate compatibili con RoCE per un hot-add

Se la coppia ha dispone di porte non dedicate compatibili con RoCE che si stanno utilizzando per aggiungere a caldo uno shelf di dischi NS224, è necessario assicurarsi che le porte siano configurate per l'utilizzo dello storage (non per l'utilizzo in rete). A seconda del modello di piattaforma, le porte compatibili con RoCE sono integrate nei controller, su schede PCIe compatibili con RoCE, una combinazione di entrambe o su moduli i/o compatibili con RoCE.

### Prima di iniziare

È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

### Requisiti per un hot-add

#### A proposito di questa attività

- Per alcuni modelli di piattaforma, quando una scheda PCIe o un modulo i/o compatibile con RoCE viene installata in uno slot supportato su un controller, le porte utilizzano automaticamente lo storage (invece di essere in rete); tuttavia, si consiglia di completare questa procedura per verificare che le porte compatibili con RoCE siano configurate per l'utilizzo dello storage.
- Se si stabilisce che le porte non dedicate compatibili con RoCE nella coppia ha non sono configurate per l'utilizzo dello storage, la configurazione delle porte non comporta interruzioni.



Se la coppia ha esegue una versione di ONTAP 9.6, è necessario riavviare i controller, uno alla volta.



Se la coppia ha esegue ONTAP 9.7 o versione successiva, non è necessario riavviare i controller, a meno che uno o entrambi i controller non siano in modalità di manutenzione. Questa procedura presuppone che nessuno dei controller sia in modalità di manutenzione.

### Fasi

1. Verificare se le porte non dedicate della coppia ha sono configurate per l'utilizzo dello storage: `storage port show`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, vengono visualizzate le porte non dedicate `storage in Mode` colonna.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.7 o 9.6, vengono visualizzate le porte non dedicate `false` in `Is Dedicated?` viene anche visualizzato `enabled` in `State` colonna.

2. Se le porte non dedicate sono configurate per l'utilizzo dello storage, la procedura è terminata.

In caso contrario, è necessario configurare le porte completando i passaggi da 3 a 6.



Quando le porte non dedicate non sono configurate per l'utilizzo dello storage, l'output del comando visualizza quanto segue:

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, vengono visualizzate le porte non dedicate `network` in `Mode` colonna.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.7 o 9.6, vengono visualizzate le porte non dedicate `false` in `Is Dedicated?` viene anche visualizzato `disabled` in `State` colonna.

3. Configurare le porte non dedicate per l'utilizzo dello storage su uno dei moduli controller:

È necessario ripetere il comando applicabile per ciascuna porta che si sta configurando.

Se la coppia ha è in esecuzione...	Quindi...
ONTAP 9.8 o versione successiva	<code>storage port modify -node node name -port port name -mode storage</code>
ONTAP 9.7 o 9.6	<code>storage port enable -node node name -port port name</code>


4. Se la coppia ha esegue ONTAP 9.6, riavviare il modulo controller in modo che le modifiche alla porta abbiano effetto: `system node reboot -node node name -reason reason for the reboot`

In caso contrario, passare alla fase successiva.



Il riavvio può richiedere fino a 15 minuti.

5. Ripetere i passaggi per il secondo modulo controller:

Se la coppia ha è in esecuzione...	Quindi...
ONTAP 9.7 o versione successiva	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ripetere il punto 3.</li><li>b. Passare alla fase 6.</li></ul>
ONTAP 9.6	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ripetere i passaggi 3 e 4.<div> Il primo controller deve aver già completato il riavvio.</div></li><li>b. Passare alla fase 6.</li></ul>

6. Verificare che le porte non dedicate su entrambi i moduli controller siano configurate per l'utilizzo dello storage: `storage port show`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, vengono visualizzate le porte non dedicate storage in Mode colonna.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.7 o 9.6, vengono visualizzate le porte non dedicate false in Is Dedicated? viene anche visualizzato enabled in State colonna.

## **Preparare una coppia AFF A700, AFF A800, AFF C800, AFF A400 o AFF C400 ha per aggiungere a caldo un secondo shelf**

Se si dispone di una coppia AFF A700, AFF A800, AFF C800, AFF A400 o AFF C400 ha con uno shelf di dischi NS224 collegato a un set di porte compatibili con RoCE su ciascun controller, è necessario rieseguire lo shelf (Dopo aver installato le schede PCIe o i moduli i/o RoCE aggiuntivi) su entrambi i set di porte di ciascun controller, prima di aggiungere a caldo il secondo shelf.

### **Prima di iniziare**

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

[Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver attivato le porte delle schede PCIe compatibili con RoCE o dei moduli i/o installati.

[Preparare porte non dedicate compatibili con RoCE per un hot-add](#)

### **A proposito di questa attività**

- La ricablaggio delle connessioni delle porte è una procedura senza interruzioni quando lo shelf dispone di connettività multipath-ha.

È possibile recuperare il primo shelf su entrambi i set di porte di ciascun controller in modo che, quando si aggiunge a caldo il secondo shelf, entrambi gli shelf abbiano una connettività più resiliente.





- Spostare un cavo alla volta per mantenere sempre la connettività allo shelf durante questa procedura.

### **Fasi**


1. Possibilità di collegare le connessioni dello shelf esistente a entrambi i set di porte su ciascun controller, in base al modello di piattaforma in uso.



Lo spostamento di un cavo non richiede alcun tempo di attesa tra lo scollegamento del cavo da una porta e il collegamento a un'altra porta.

Se si dispone di un...	Quindi...
Coppia AFF A700 ha	<div>  <p>I passaggi secondari presuppongono che lo shelf esistente sia collegato ai moduli i/o compatibili con RoCE nello slot 3 di ciascun controller.</p> </div> <div>  <p>Se necessario, è possibile fare riferimento alle illustrazioni dei cavi che mostrano uno shelf singolo esistente e uno shelf cablato, in una configurazione a due shelf.</p> <p><a href="#">Collegare uno shelf hot-add per una coppia AFF A700 ha</a></p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sul controller A, spostare il cavo dallo slot 3, porta b (e3b) allo slot 7, porta b (e7b).</li> <li>Ripetere lo stesso cavo per spostare il controller B.</li> </ol>
Coppia ha AFF A800 o AFF C800	<div>  <p>I passaggi secondari presuppongono che lo shelf esistente sia collegato a schede PCIe compatibili con RoCE nello slot 5 di ciascun controller.</p> </div> <div>  <p>Se necessario, è possibile fare riferimento alle illustrazioni dei cavi che mostrano uno shelf singolo esistente e uno shelf cablato, in una configurazione a due shelf.</p> <p><a href="#">Cablare uno shelf hot-add per una coppia ha AFF A800 o AFF C800</a></p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sul controller A, spostare il cavo dalla porta b (e5b) dello slot 5 alla porta b (e3b) dello slot 3.</li> <li>Ripetere lo stesso cavo per spostare il controller B.</li> </ol>
Coppia AFF A400 ha	<div>  <p>Se necessario, è possibile fare riferimento alle illustrazioni dei cavi che mostrano uno shelf singolo esistente e uno shelf cablato, in una configurazione a due shelf.</p> <p><a href="#">Collegare uno shelf hot-add per una coppia AFF A400 ha</a></p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sul controller A, spostare il cavo dalla porta e0d allo slot 5 porta b (e5b).</li> <li>Ripetere lo stesso cavo per spostare il controller B.</li> </ol>



Se si dispone di un...	Quindi...
Coppia AFF C400 ha	<div>  <p>Se necessario, è possibile fare riferimento alle illustrazioni dei cavi che mostrano uno shelf singolo esistente e uno shelf cablato, in una configurazione a due shelf.</p> <p><a href="#">Collegare uno shelf hot-add per una coppia AFF C400 ha</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sul controller A, spostare il cavo dallo slot 4 porta a (e4a) allo slot 5 porta b (e5b).</li> <li>Ripetere lo stesso cavo per spostare il controller B.</li> </ol> </div>

2. Verificare che lo shelf cablato sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

## Prepararsi ad assegnare manualmente la proprietà del disco per un'aggiunta a caldo

Se si assegna manualmente la proprietà del disco per lo shelf di dischi NS224 che si sta aggiungendo a caldo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco, se attivata.

### Prima di iniziare

È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

### [Requisiti per un hot-add](#)

### A proposito di questa attività

È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello shelf sono di proprietà di entrambi i moduli controller della coppia ha.

### Fasi

1. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, viene visualizzato l'output `on in Auto Assign` (per ciascun modulo controller).

2. Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

È necessario disattivare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

## Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo

L'installazione di un nuovo shelf NS224 comporta l'installazione dello shelf in un rack o cabinet, il collegamento dei cavi di alimentazione (che si accende automaticamente sullo shelf) e l'impostazione dell'ID dello shelf.

### Prima di iniziare

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

#### Requisiti per un hot-add

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

#### Preparatevi per un'aggiunta a caldo

### Fasi

1. Installare il kit per il montaggio su guida fornito con lo shelf utilizzando il volantino di installazione fornito nella confezione del kit.



Non montare il ripiano con flangia.

2. Installare e fissare lo shelf sulle staffe di supporto e sul rack o sull'armadietto utilizzando il volantino di installazione.



Un ripiano NS224 completamente carico può pesare fino a 30.29 kg (66.78 libbre) e richiede due persone per sollevare o utilizzare un sollevatore idraulico. Evitare di rimuovere i componenti dello scaffale (dalla parte anteriore o posteriore dello scaffale) per ridurre il peso dello scaffale, in quanto il peso dello scaffale diventa sbilanciato.

3. Collegare i cavi di alimentazione allo shelf, fissarli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di alimentatori CA, o con le due viti a testa zigrinata, se si tratta di alimentatori CC, quindi collegare i cavi di alimentazione a diverse fonti di alimentazione per una maggiore resilienza.

Uno shelf si accende quando viene collegato a una fonte di alimentazione; non dispone di interruttori di alimentazione. Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

4. Impostare l'ID dello shelf su un numero univoco all'interno della coppia ha:

Sono disponibili istruzioni più dettagliate:

#### "Modifica dell'ID di uno shelf - shelf NS224"

- a. Rimuovere il cappuccio terminale sinistro e individuare il piccolo foro a destra dei LED.
- b. Inserire l'estremità di una graffetta o di uno strumento simile nel piccolo foro per raggiungere il pulsante ID dello scaffale.
- c. Tenere premuto il pulsante (fino a 15 secondi) fino a quando il primo numero sul display digitale non lampeggia, quindi rilasciare il pulsante.



Se l'ID impiega più di 15 secondi per lampeggiare, tenere premuto di nuovo il pulsante, assicurandosi di premerlo completamente.

- d. Premere e rilasciare il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.
- e. Ripetere i passaggi secondari 4c e 4d per impostare il secondo numero dell'ID dello shelf.

Il lampeggiamento del numero può richiedere fino a tre secondi (invece di 15 secondi).

- f. Tenere premuto il pulsante fino a quando il secondo numero non smette di lampeggiare.

Dopo circa cinque secondi, entrambi i numeri iniziano a lampeggiare e il LED ambra sull'ODP si illumina.

g. Spegner e riaccendere lo shelf per rendere effettivo l'ID dello shelf.

Scollegare entrambi i cavi di alimentazione dallo shelf, attendere 10 secondi, quindi ricollegarli.

Quando l'alimentazione viene ripristinata, i LED bicolore si illuminano di verde.

### Collegare uno shelf di dischi per un componente aggiuntivo a caldo

È possibile collegare ogni shelf di dischi NS224 che si sta aggiungendo a caldo in modo che ogni shelf abbia due connessioni a ciascun modulo controller della coppia ha. A seconda del numero di shelf che si stanno aggiungendo a caldo e del modello di piattaforma, si utilizzano porte compatibili con RoCE sui controller, su schede PCIe compatibili con RoCE, una combinazione di entrambi o su moduli i/o compatibili con RoCE.


### Considerazioni sul cablaggio di un componente aggiuntivo a caldo

Prima di collegare lo shelf a caldo, è utile acquisire familiarità con l'orientamento corretto del connettore del cavo e con la posizione e l'etichettatura delle porte sui moduli dello shelf NS224 NSM.


- I cavi devono essere inseriti con la linguetta di estrazione del connettore rivolta verso l'alto.

Quando un cavo è inserito correttamente, scatta in posizione.

Dopo aver collegato entrambe le estremità del cavo, i LED LNK (verde) dello shelf e della porta del controller si illuminano. Se il LED LNK della porta non si accende, ricollegare il cavo.

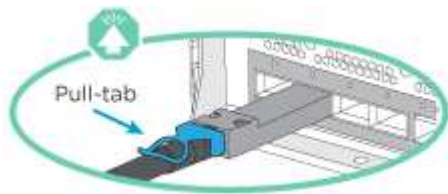

- È possibile utilizzare la seguente illustrazione per identificare fisicamente le porte NSM dello shelf, e0a e e0b:

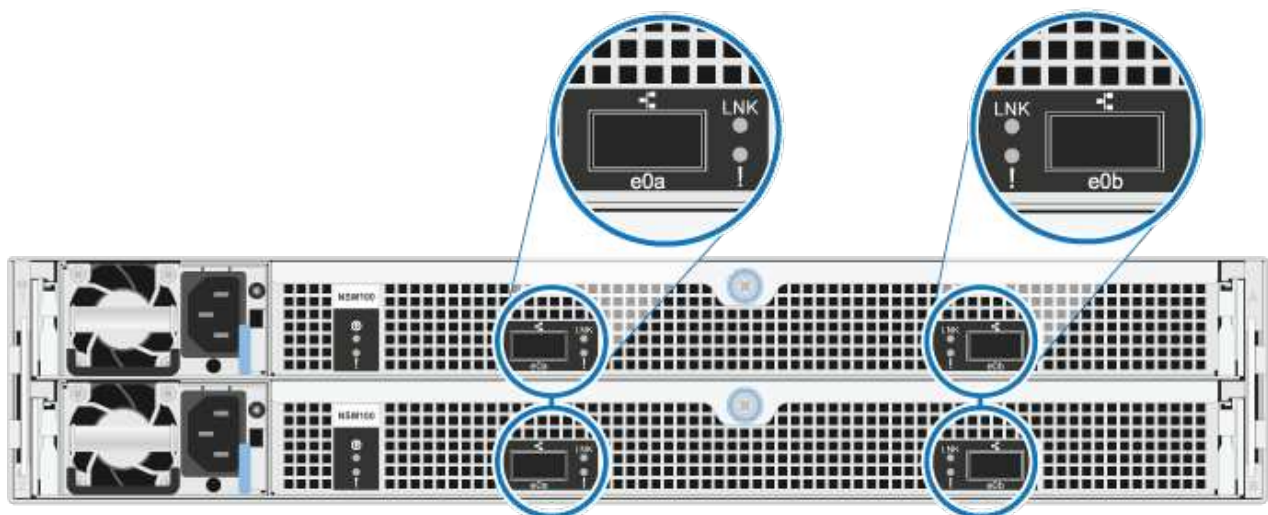

## Cavo uno shelf hot-add per una coppia AFF A900 ha

Quando è necessario uno storage aggiuntivo, è possibile aggiungere a caldo fino a tre shelf di dischi NS224 aggiuntivi (per un totale di quattro shelf) a una coppia AFF A900 ha.

### Prima di iniziare

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

#### [Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

#### [Preparatevi per un'aggiunta a caldo](#)

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

#### [Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo](#)

### A proposito di questa attività

- Questa procedura presuppone che la coppia ha abbia almeno uno shelf NS224 esistente e che si stiano aggiungendo a caldo fino a tre shelf aggiuntivi.
- Se la coppia ha dispone di un solo shelf NS224, questa procedura presuppone che lo shelf sia cablato su due moduli i/o 100GbE compatibili con RoCE su ciascun controller.

### Fasi


1. Se lo shelf NS224 che si sta aggiungendo a caldo sarà il secondo shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, passare alla fase successiva.

- a. Ripiano per cavi NSM Porta A e0a per controller Slot A porta a 10 (e10a).
- b. Porta NSM A del ripiano per cavi e0b allo slot B del controller 2 porta b (e2b).
- c. Porta NSM B del ripiano per cavi e0a dello slot B del controller 10 porta a (e10a).
- d. Porta NSM B del ripiano per cavi e0b per lo slot a del controller 2 porta b (e2b).

La figura seguente mostra il cablaggio del secondo shelf (e del primo shelf).

## AFF A900 HA pair with two NS224 shelves

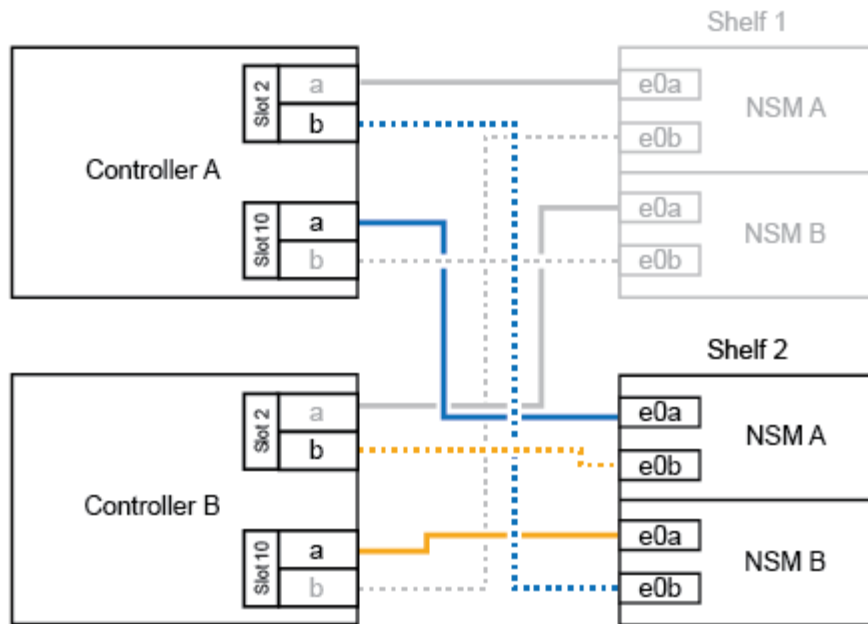


2. Se lo shelf NS224 che si sta aggiungendo a caldo sarà il terzo shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, passare alla fase successiva.

- a. Shelf di cavi NSM Porta A e0a per controller Slot A porta a (e1a).
- b. Shelf per cavi, porta NSM A e0b allo slot B del controller, porta b 11 (e11b).
- c. Porta NSM B dello shelf per cavi e0a allo slot controller B 1 porta a (e1a).
- d. Porta NSM B dello shelf per cavi e0b allo slot a del controller porta b 11 (e11b).

La figura seguente mostra il cablaggio del terzo shelf.

### AFF A900 HA pair with three NS224 shelves

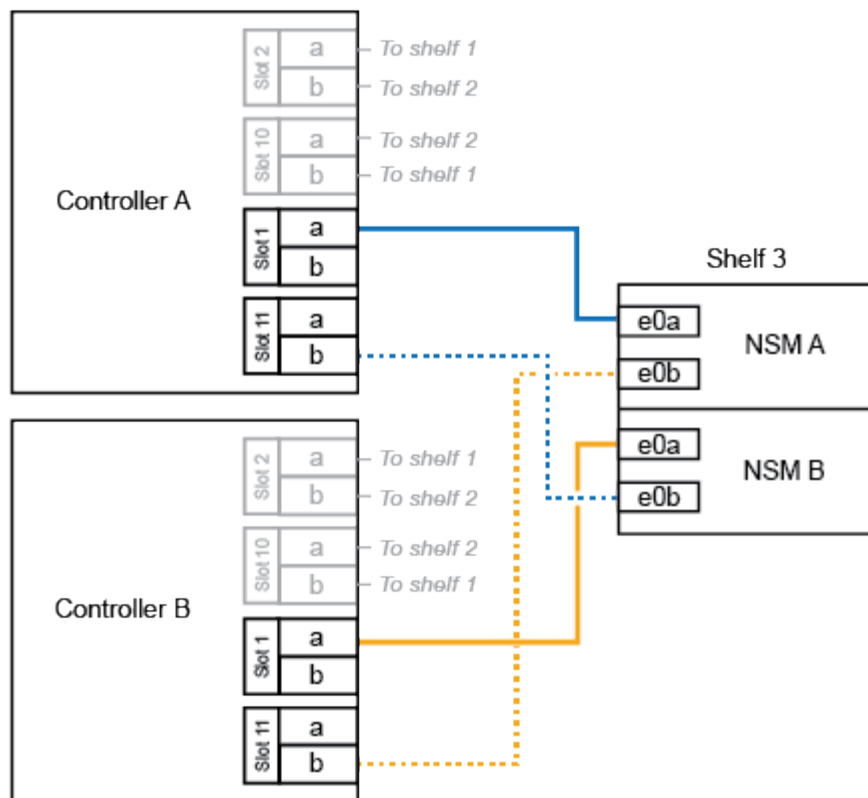


3. Se lo shelf NS224 che si sta aggiungendo a caldo sarà il quarto shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, passare alla fase successiva.

- Shelf di cavi NSM Porta A e0a per il controller Uno slot 11 porta a (e11a).
- Porta NSM A del ripiano per cavi e0b allo slot controller B 1 porta b (e1b).
- Porta NSM B del ripiano per cavi e0a dello slot B del controller 11 porta a (e11a).
- Porta NSM B del ripiano per cavi e0b allo slot a del controller 1 porta b (e1b).

La figura seguente mostra il cablaggio del quarto shelf.

## AFF A900 HA pair with four NS224 shelves

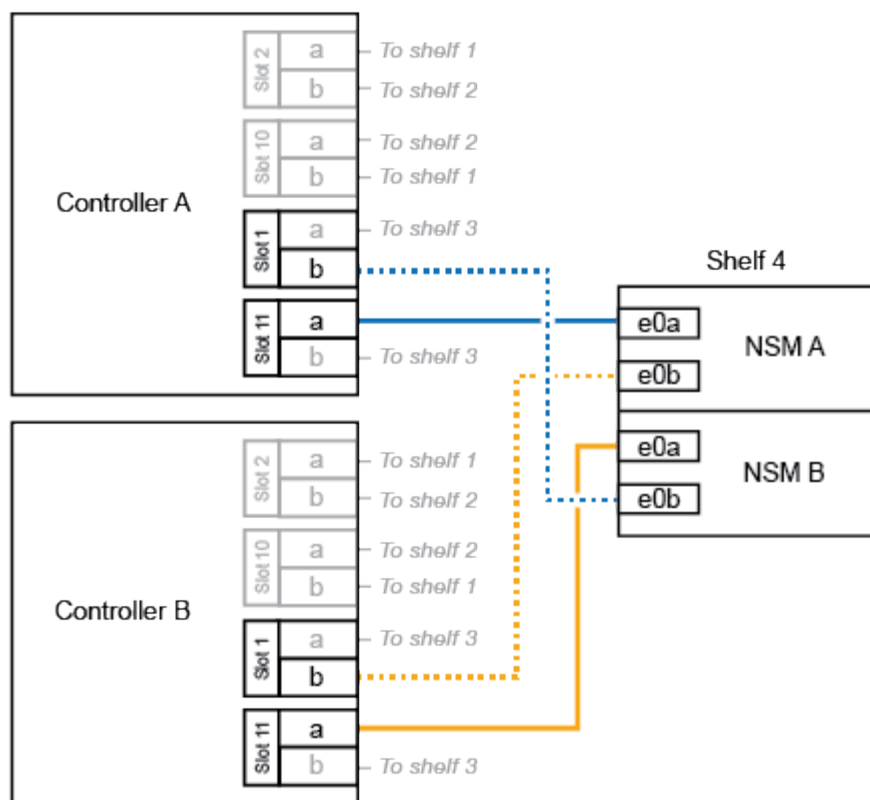

4. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

5. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

## Collegare uno shelf hot-add per una coppia ha AFF A250, AFF C250 o FAS500f

Quando è necessario uno storage aggiuntivo, è possibile aggiungere a caldo uno shelf di dischi NS224 a una coppia FAS500f o AFF A250 ha.

### Prima di iniziare

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

[Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

[Preparatevi per un'aggiunta a caldo](#)

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

[Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo](#)


### A proposito di questa attività

Vista dal retro dello chassis della piattaforma, la porta della scheda compatibile con RoCE a sinistra è la porta "a" (e1a) e la porta a destra è la porta "b" (e1b).

### Fasi

1. Cablare i collegamenti dello shelf:
  - a. Shelf di cavi NSM Porta A e0a per controller Slot A porta a (e1a).
  - b. Porta NSM A del ripiano per cavi e0b allo slot controller B 1 porta b (e1b).
  - c. Porta NSM B dello shelf per cavi e0a allo slot controller B 1 porta a (e1a).
  - d. Porta NSM B del ripiano per cavi e0b allo slot a del controller 1 porta b (e1b). + la seguente illustrazione mostra il cablaggio dello shelf una volta completato.

AFF A250, AFF C250, or FAS500f HA pair with one NS224 shelf

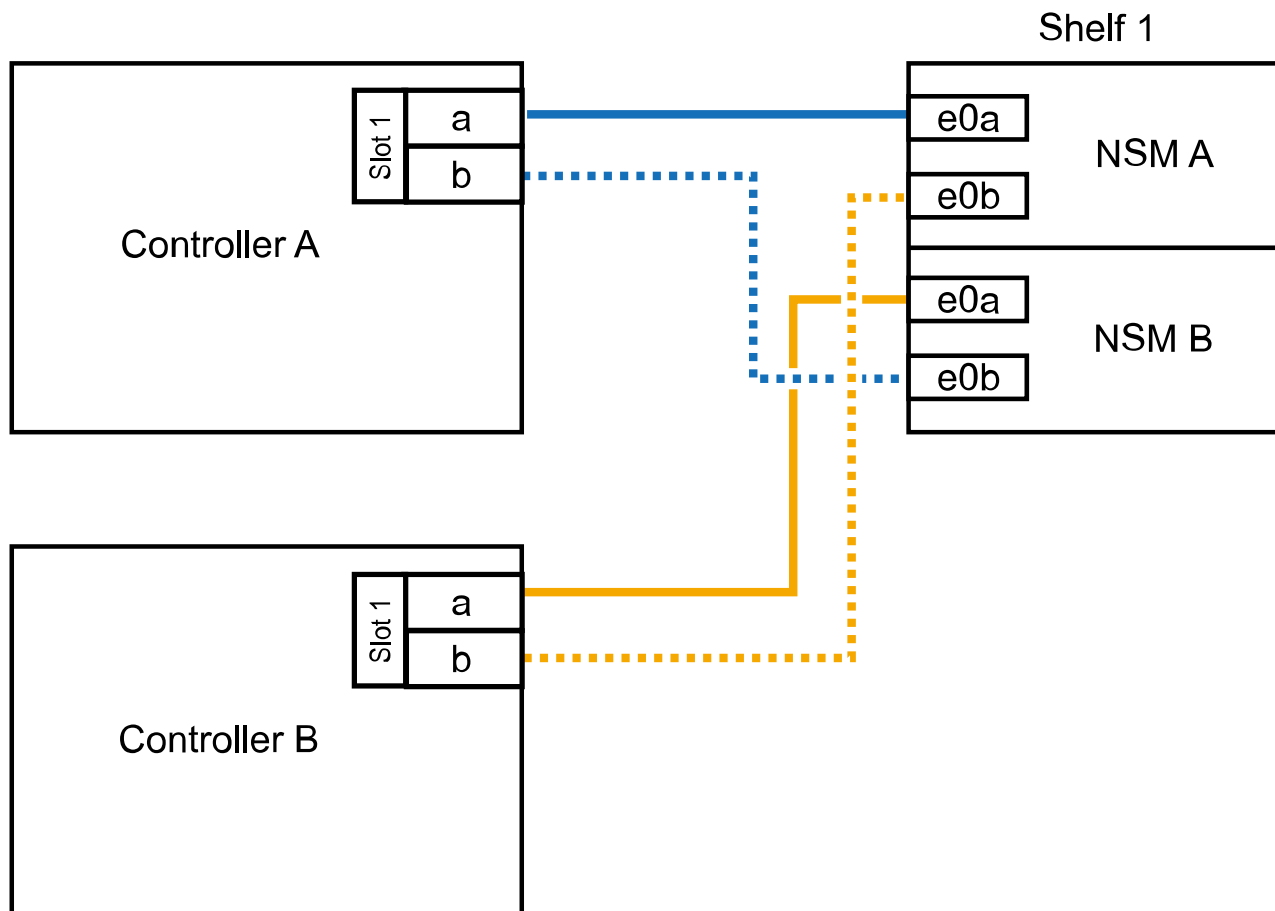

2. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)



3. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

## Collegare uno shelf hot-add per una coppia AFF A700 ha

Il modo in cui collegare uno shelf di dischi NS224 in una coppia ha AFF A700 dipende dal numero di shelf che si stanno aggiungendo a caldo e dal numero di set di porte compatibili con RoCE (uno o due) che si stanno utilizzando sui moduli controller.

### Prima di iniziare

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

[Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

[Preparatevi per un'aggiunta a caldo](#)

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

[Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo](#)

### Fasi

1. Se si aggiunge a caldo uno shelf utilizzando un set di porte compatibili con RoCE (un modulo i/o compatibile con RoCE) su ciascun modulo controller, e questo è l'unico shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, passare alla fase successiva.




Questa fase presuppone che sia stato installato il modulo i/o compatibile con RoCE nello slot 3, invece dello slot 7, su ciascun modulo controller.



- a. Shelf di cavi NSM Porta E0a per controller A slot 3 porta a.
- b. Shelf per cavi porta NSM A e0b a slot controller B 3 porta b.
- c. Porta NSM B del ripiano dei cavi e0a dello slot B del controller 3 porta a.
- d. Porta NSM B per shelf di cavi e0b per lo slot a del controller 3 porta b.

La seguente illustrazione mostra il cablaggio di uno shelf aggiunto a caldo utilizzando un modulo i/o compatibile con RoCE in ciascun modulo controller:

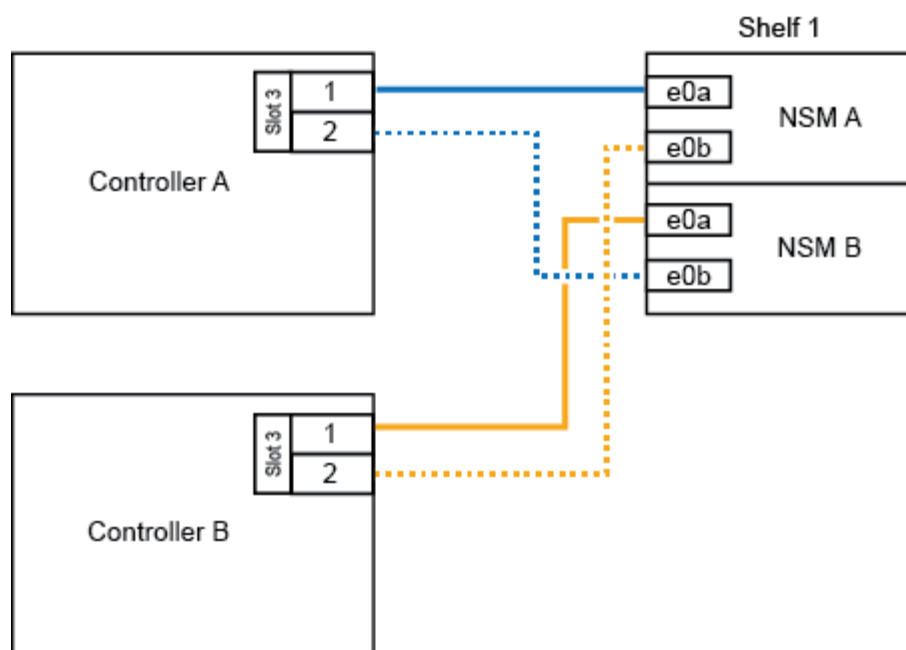
## AFF A700 HA pair with one NS224 shelf



2. Se si aggiungono a caldo uno o due shelf utilizzando due set di porte compatibili con RoCE (due moduli i/o compatibili con RoCE) in ciascun modulo controller, completare i passaggi secondari applicabili.

Shelf	Cablaggio
Ripiano 1	<p> Questi passaggi secondari presuppongono che si stia iniziando il cablaggio collegando la porta dello shelf e0a al modulo i/o compatibile con RoCE nello slot 3, invece dello slot 7.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cavo NSM A port e0a per controller A slot 3 port a.</li> <li>Cavo NSM Porta A e0b a slot controller B porta b.</li> <li>Cavo NSM B porta e0a per lo slot B del controller 3 porta a.</li> <li>Cavo NSM B port e0b to controller A slot 7 port b.</li> <li>Se si sta aggiungendo a caldo un secondo shelf, completare i passaggi secondari “Shelf 2”; in caso contrario, passare al punto 3.</li> </ol>
Shelf 2	<p> Questi passaggi secondari presuppongono che si stia iniziando il cablaggio collegando la porta dello shelf e0a al modulo i/o compatibile con RoCE nello slot 7, invece dello slot 3 (che è correlato ai passaggi secondari del cablaggio per lo shelf 1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cavo NSM A port e0a per controller A slot 7 port a.</li> <li>Cavo NSM Porta A e0b a slot controller B porta 3 b.</li> <li>Cavo NSM porta B e0a per lo slot B del controller 7 porta a.</li> <li>Cavo NSM B port e0b to controller A slot 3 port b.</li> <li>Passare alla fase 3.</li> </ol>

La seguente illustrazione mostra i cavi per il primo e il secondo shelf aggiunto a caldo:

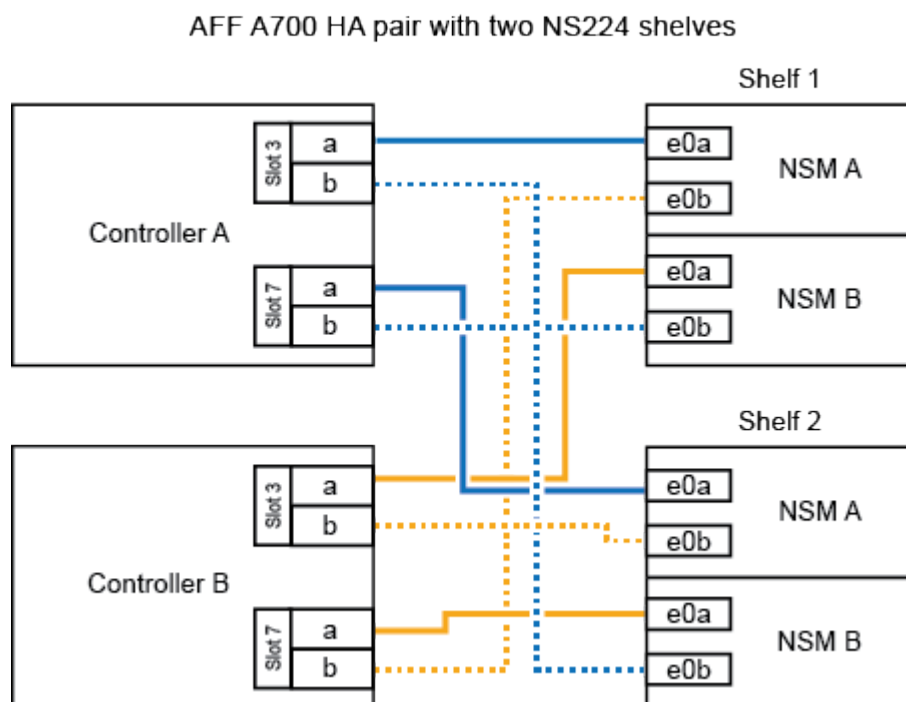

3. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

4. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

### **Cablare uno shelf hot-add per una coppia ha AFF A800 o AFF C800**

Il modo in cui si collega uno shelf di dischi NS224 in una coppia AFF A800 o AFF C800 ha dipende dal numero di shelf che si stanno aggiungendo a caldo e dal numero di set di porte compatibili con RoCE (uno o due) che si stanno utilizzando sui moduli controller.

#### **Prima di iniziare**

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

[Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

[Preparatevi per un'aggiunta a caldo](#)

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

## Fasi

1. Se si aggiunge a caldo uno shelf utilizzando un set di porte compatibili con RoCE (una scheda PCIe compatibile con RoCE) su ciascun modulo controller, e questo è l'unico shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.


In caso contrario, passare alla fase successiva.



Questa fase presuppone l'installazione della scheda PCIe compatibile con RoCE nello slot 5.

- a. Shelf di cavi NSM Porta A e0a per controller Slot A porta a 5 (e5a).
- b. Shelf per cavi dalla porta NSM A e0b allo slot controller B, 5 porte b (e5b).
- c. Porta NSM B dello shelf per cavi e0a allo slot controller B porta a 5 (e5a).
- d. Porta NSM B dello shelf per cavi e0b allo slot a del controller 5 porta b (e5b).

La seguente illustrazione mostra il cablaggio per uno shelf aggiunto a caldo utilizzando una scheda PCIe compatibile con RoCE su ciascun modulo controller:

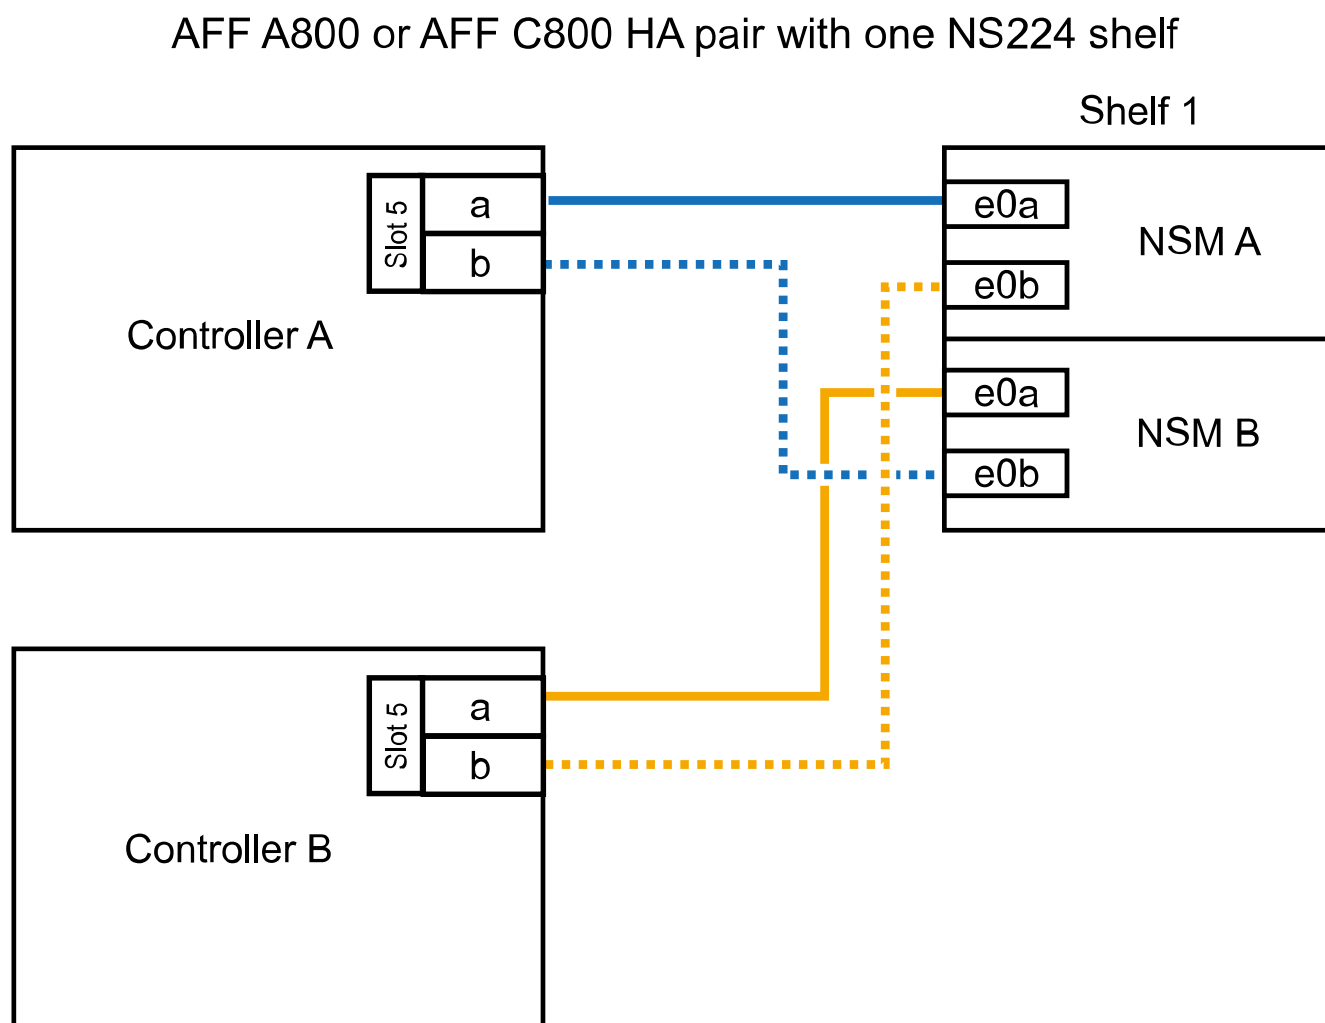

2. Se si aggiungono a caldo uno o due shelf utilizzando due set di porte compatibili con RoCE (due schede PCIe compatibili con RoCE) su ciascun modulo controller, completare i passaggi secondari applicabili.




Questa fase presuppone l'installazione delle schede PCIe compatibili con RoCE negli slot 5 e 3.

Shelf	Cablaggio
Ripiano 1	<div></div> <p>Questi passaggi secondari presuppongono che si stia iniziando il cablaggio collegando la porta dello shelf e0a alla scheda PCIe compatibile con RoCE nello slot 5, invece dello slot 3.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Cavo NSM Porta A e0a per controller slot A porta a 5 (e5a).</li><li>Cavo dalla porta NSM A e0b allo slot controller B, 3 porta b (e3b).</li><li>Cavo dalla porta NSM B e0a allo slot controller B 5 porta a (e5a).</li><li>Cavo NSM B porta e0b allo slot a del controller 3 porta b (e3b).</li><li>Se si sta aggiungendo a caldo un secondo shelf, completare i passaggi secondari "Shelf 2"; in caso contrario, passare al punto 3.</li></ol>
Shelf 2	<div></div> <p>Questi passaggi secondari presuppongono che si stia iniziando il cablaggio collegando la porta dello shelf e0a alla scheda PCIe compatibile con RoCE nello slot 3, invece dello slot 5 (che è correlato alle fasi secondarie del cablaggio per lo shelf 1).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Cavo NSM Porta A e0a per controller slot A porta a 3 (e3a).</li><li>Cavo dalla porta NSM A e0b allo slot controller B 5 porta b (e5b).</li><li>Cavo dalla porta NSM B e0a allo slot controller B 3 porta a (e3a).</li><li>Cavo NSM B port e0b al controller A slot 5 port b (e5b).</li><li>Passare alla fase 3.</li></ol>

La seguente illustrazione mostra il cablaggio per due shelf aggiunti a caldo:

## AFF A800 or AFF C800 HA pair with two NS224 shelves

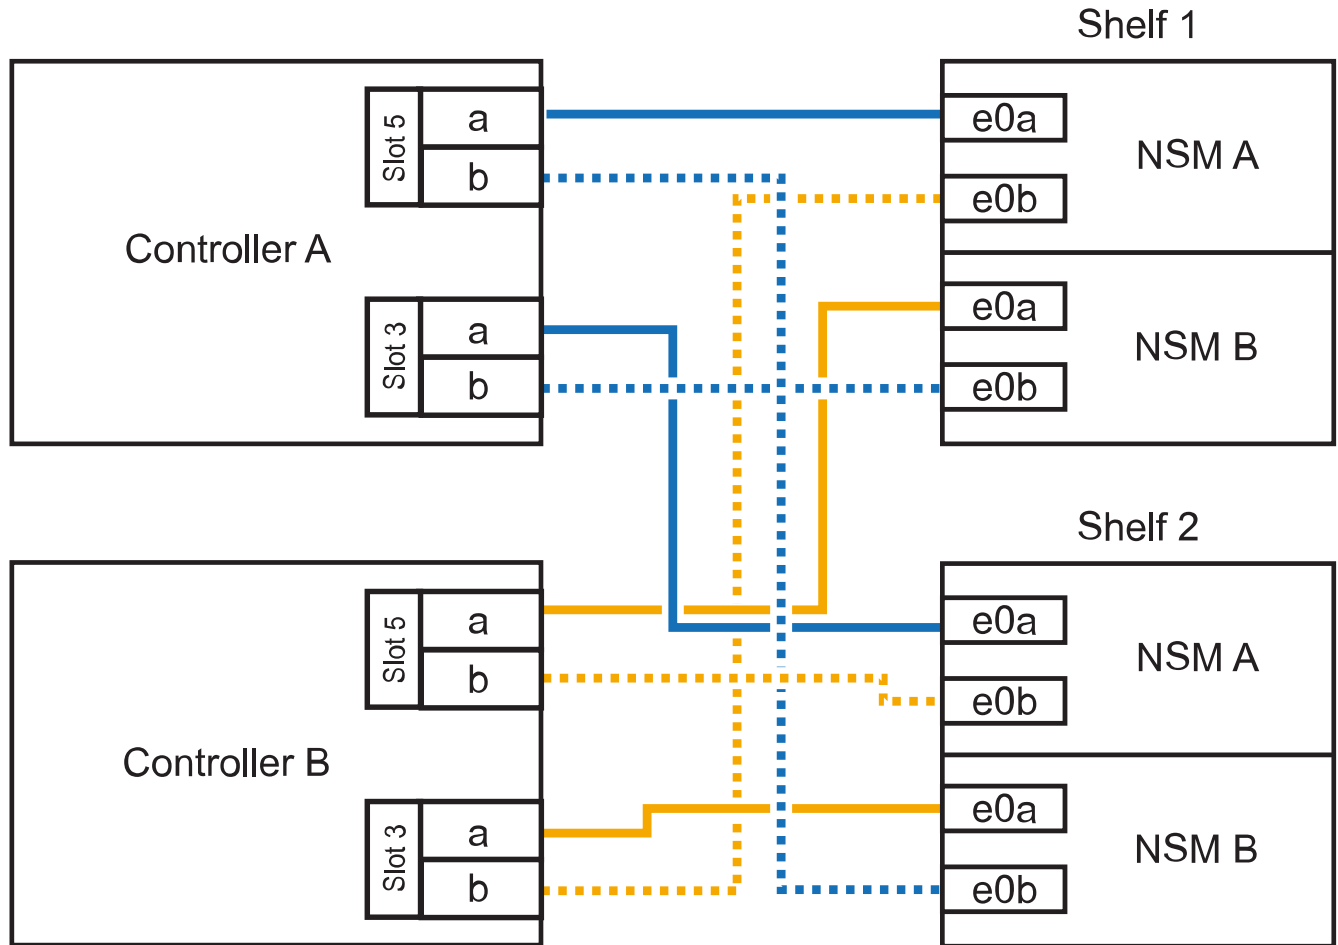

3. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

4. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

### Collegare uno shelf hot-add per una coppia AFF A400 ha

Il modo in cui collegare uno shelf di dischi NS224 in una coppia ha AFF A400 dipende dal numero di shelf che si stanno aggiungendo a caldo e dal numero di set di porte compatibili con RoCE (uno o due) che si stanno utilizzando sui moduli controller.

#### Prima di iniziare

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

### Requisiti per un hot-add

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

### Preparatevi per un'aggiunta a caldo

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

### Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo


#### Fasi

1. Se si aggiunge a caldo uno shelf utilizzando un set di porte compatibili con RoCE (porte integrate compatibili con RoCE) su ciascun modulo controller, e questo è l'unico shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, passare alla fase successiva.

- a. Shelf di cavi NSM Porta A e0a per controller Porta A e0c.
- b. Shelf per cavi dalla porta NSM A e0b alla porta controller B e0d.
- c. Porta NSM B del ripiano per cavi e0a alla porta controller B e0c.
- d. Porta NSM B del ripiano per cavi e0b alla porta a del controller e0d.

La seguente illustrazione mostra il cablaggio di uno shelf aggiunto a caldo utilizzando un set di porte compatibili con RoCE su ciascun modulo controller:

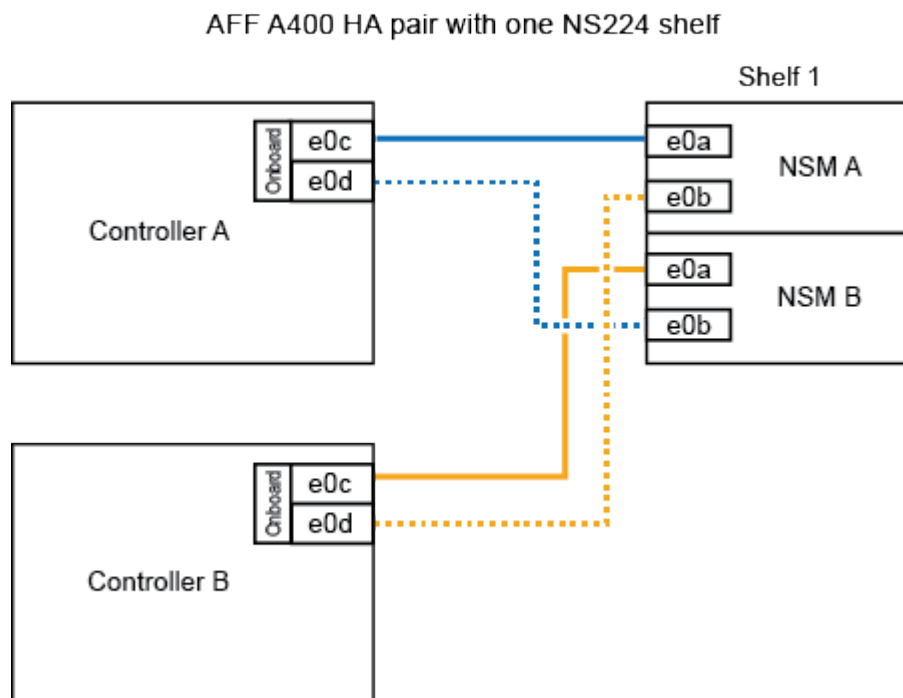


2. Se si aggiungono a caldo uno o due shelf utilizzando due set di porte compatibili con RoCE (porte compatibili con RoCE su scheda e scheda PCIe) su ciascun modulo controller, completare i seguenti passaggi secondari.

Shelf	Cablaggio
Ripiano 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cavo NSM Porta A e0a per controller Porta A e0c.</li> <li>b. Cavo NSM Porta A e0b allo slot controller B porta 5 2 (e5b).</li> <li>c. Cavo NSM B porta e0a al controller B porta e0c.</li> <li>d. Cavo NSM B port e0b a controller slot A 5 port 2 (e5b).</li> <li>e. Se si sta aggiungendo a caldo un secondo shelf, completare i passaggi secondari “Shelf 2”; in caso contrario, passare al punto 3.</li> </ul>
Shelf 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cavo NSM Porta A e0a per controller slot A 5 porta 1 (e5a).</li> <li>b. Cavo NSM Porta A e0b alla porta controller B e0d.</li> <li>c. Cavo dalla porta NSM B e0a allo slot controller B 5 porta 1 (e5a).</li> <li>d. Cavo NSM B port e0b to controller A port e0d.</li> <li>e. Passare alla fase 3.</li> </ul>

La seguente illustrazione mostra il cablaggio per due shelf aggiunti a caldo:

### AFF A400 HA pair with two NS224 shelves

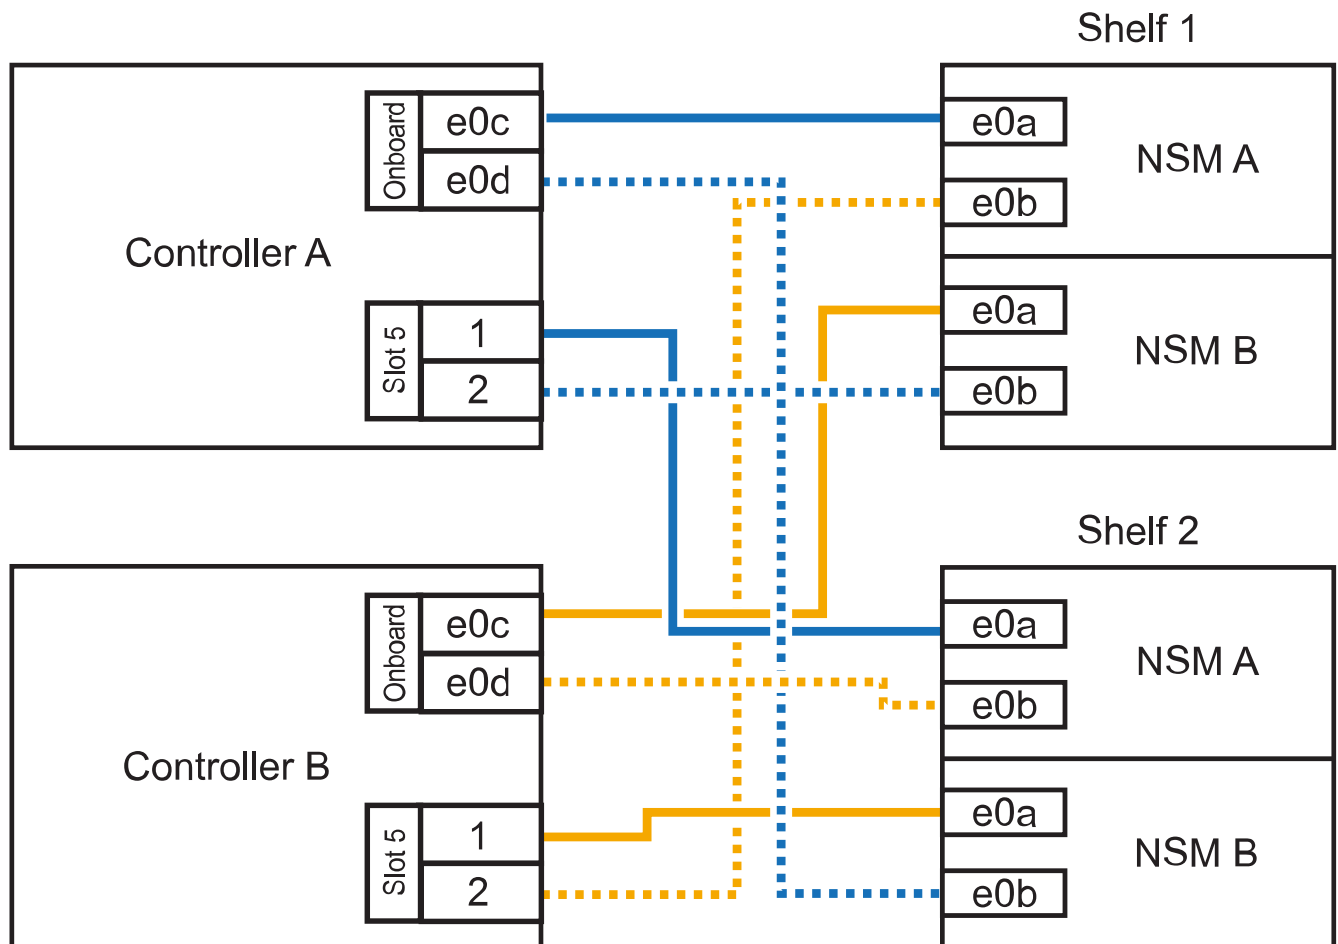



3. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

4. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco, se necessario.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

### **Collegare uno shelf hot-add per una coppia AFF C400 ha**

Il modo in cui collegare uno shelf di dischi NS224 in una coppia ha AFF C400 dipende dal numero di shelf che si stanno aggiungendo a caldo e dal numero di set di porte compatibili con RoCE (uno o due) che si stanno utilizzando sui moduli controller.

#### **Prima di iniziare**

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

[Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

[Preparatevi per un'aggiunta a caldo](#)

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

[Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo](#)

#### **Fasi**


1. Se si sta aggiungendo a caldo uno shelf utilizzando un set di porte compatibili con RoCE su ciascun modulo controller e questo è l'unico shelf NS224 della coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, passare alla fase successiva.

- a. Shelf di cavi NSM Porta A e0a per controller slot A 4 porta 1 (e4a).
- b. Ripiano per cavi dalla porta NSM A e0b allo slot controller B, 4 porte 2 (e4b).
- c. Ripiano per cavi porta NSM B e0a a slot controller B 4 porta 1 (e4a).
- d. Porta NSM B per il ripiano dei cavi e0b per lo slot a del controller 4 porta 2 (e4b).

La seguente illustrazione mostra il cablaggio di uno shelf aggiunto a caldo utilizzando un set di porte compatibili con RoCE su ciascun modulo controller:

## AFF C400 HA pair with one NS224 shelf

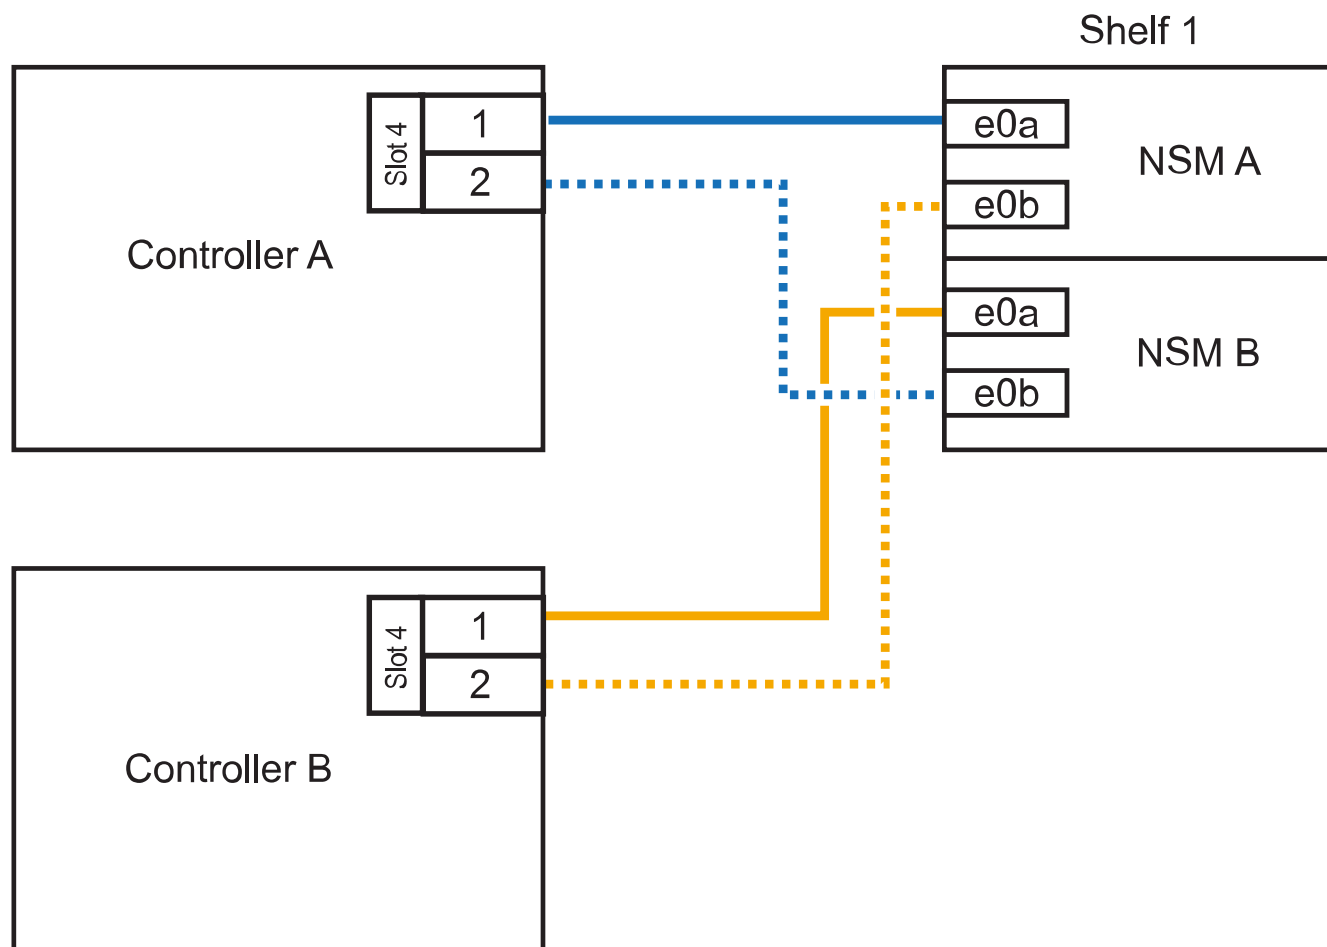


2. Se si aggiungono a caldo uno o due shelf utilizzando due set di porte compatibili con RoCE su ciascun modulo controller, completare i seguenti passaggi secondari.

Shelf	Cablaggio
Ripiano 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cavo NSM Porta A e0a per controller slot A 4 porta 1 (e4a).</li> <li>b. Cavo NSM Porta A e0b allo slot controller B porta 5 2 (e5b).</li> <li>c. Cavo NSM B port e0a controller B port slot 4 port 1 (e4a).</li> <li>d. Cavo NSM B port e0b a controller slot A 5 port 2 (e5b).</li> <li>e. Se si sta aggiungendo a caldo un secondo shelf, completare i passaggi secondari "Shelf 2"; in caso contrario, passare al punto 3.</li> </ul>
Shelf 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cavo NSM Porta A e0a per controller slot A 5 porta 1 (e5a).</li> <li>b. Cavo dalla porta NSM A e0b allo slot controller B 4 porta 2 (e4b).</li> <li>c. Cavo dalla porta NSM B e0a allo slot controller B 5 porta 1 (e5a).</li> <li>d. Cavo NSM B port e0b allo slot a del controller 4 port 2 (e4b).</li> <li>e. Passare alla fase 3.</li> </ul>

La seguente illustrazione mostra il cablaggio per due shelf aggiunti a caldo:

## AFF C400 HA pair with two NS224 shelves

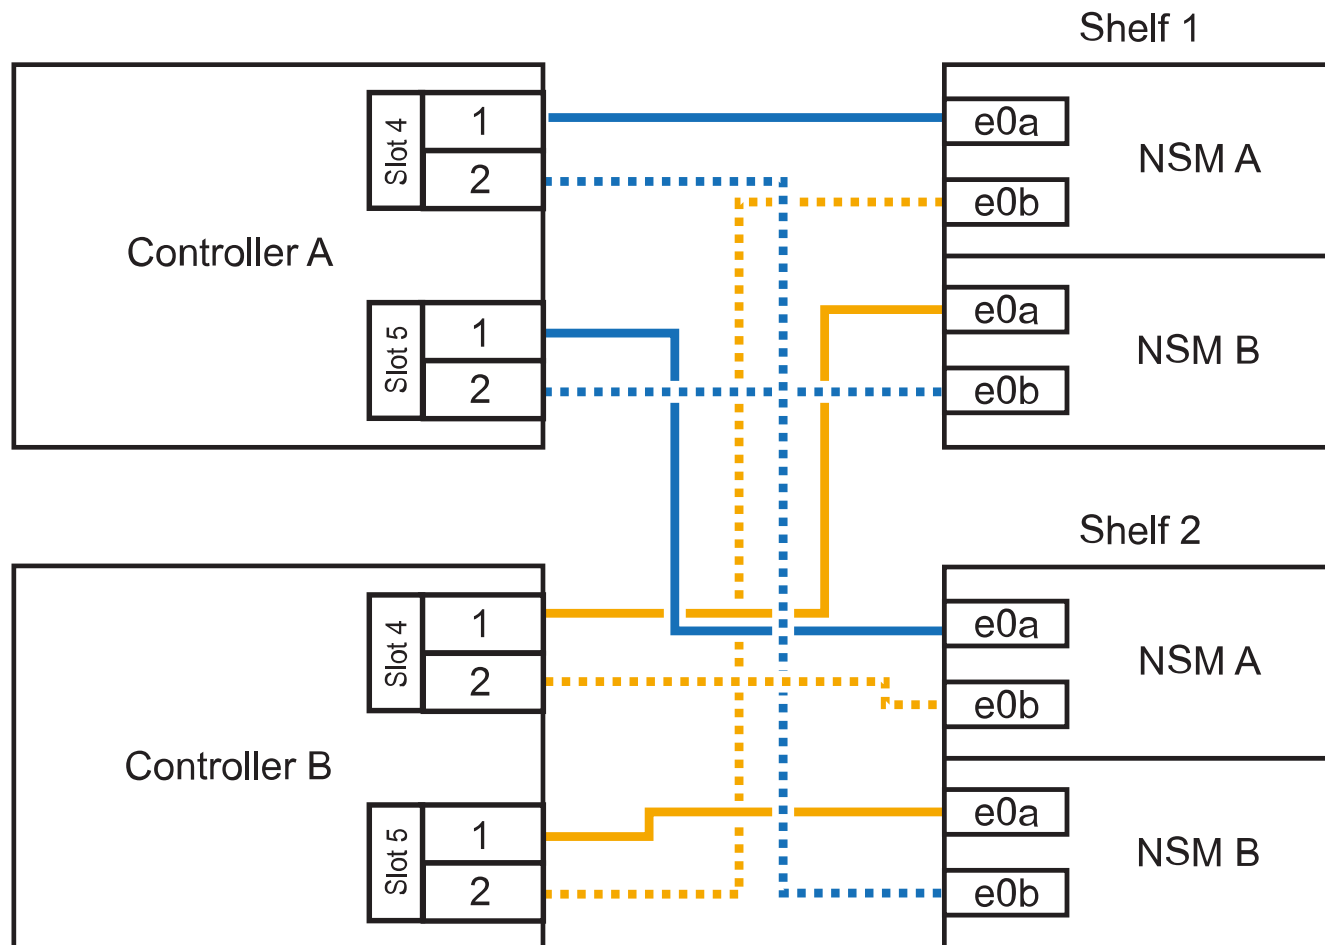

3. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

4. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco, se necessario.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

### Cavo uno shelf hot-add per una coppia AFF A320 ha

È possibile collegare un secondo shelf di dischi NS224 a una coppia ha esistente quando è necessario uno storage aggiuntivo.

**Prima di iniziare**

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

#### Requisiti per un hot-add

- È necessario aver completato le procedure di preparazione applicabili.

#### Preparatevi per un'aggiunta a caldo

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.


#### Installare uno shelf di dischi per un'aggiunta a caldo

### A proposito di questa attività

Questa procedura presuppone che la coppia ha AFF A320 disponga di uno shelf NS224 esistente e che si stia aggiungendo a caldo un secondo shelf.

### Fasi

1. Collegare lo shelf ai moduli controller.
  - a. Cavo NSM A porta e0a per controller A porta e0e.
  - b. Cavo NSM Porta A e0b alla porta controller B e0b.
  - c. Cavo NSM B porta e0a al controller B porta e0e.
  - d. Cavo NSM B porta e0b alla porta a del controller e0b. + la seguente illustrazione mostra i cavi per lo shelf aggiunto a caldo (shelf 2):

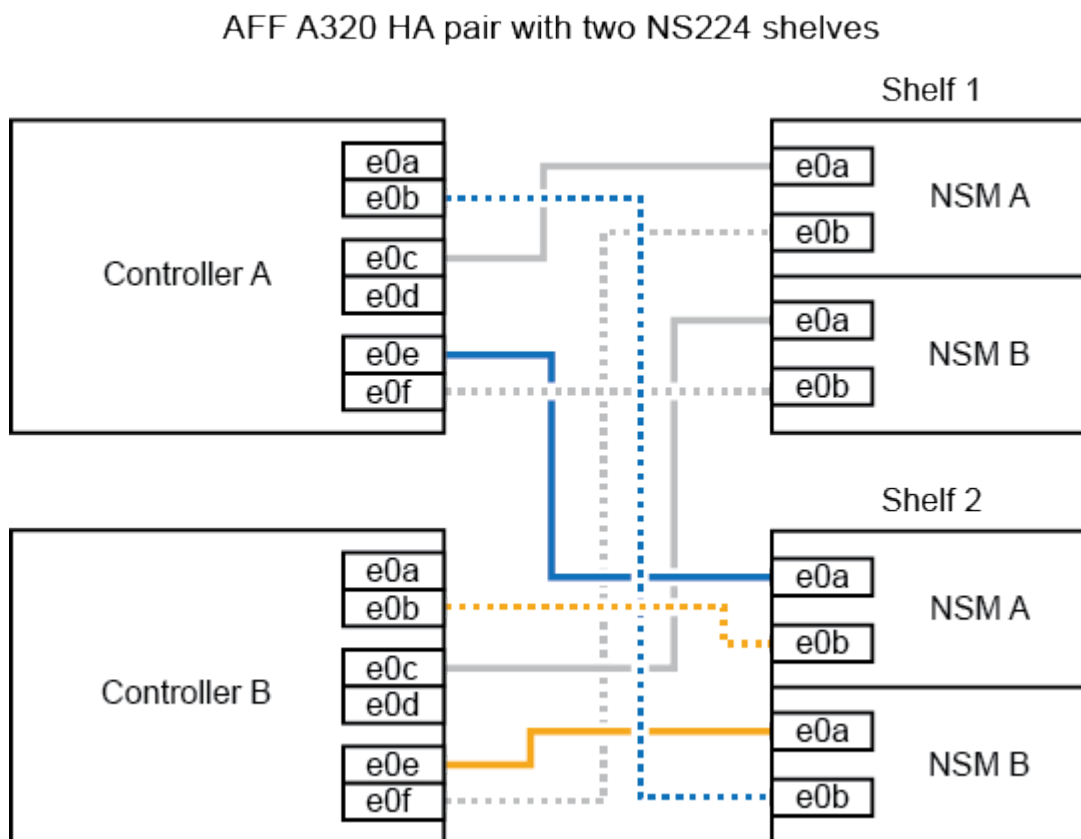

2. Verificare che lo shelf aggiunto a caldo sia collegato correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

3. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco, se necessario.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)

### **Completare l'aggiunta a caldo**

Se l'assegnazione automatica dei dischi è stata disattivata durante la preparazione dell'aggiunta a caldo dello shelf di dischi NS224, è necessario assegnare manualmente la proprietà dei dischi e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi.

#### **Prima di iniziare**

È necessario aver già collegato lo shelf come indicato per la coppia ha.

[Collegare uno shelf di dischi per un componente aggiuntivo a caldo](#)

#### **Fasi**

1. Visualizzare tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

2. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

3. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

È necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

### **Modifica dell'ID di uno shelf - shelf NS224**

È possibile modificare l'ID di uno shelf in un sistema quando ONTAP non è ancora in esecuzione o quando si aggiunge a caldo uno shelf prima di essere collegato al sistema. È inoltre possibile modificare un ID shelf quando ONTAP è attivo e in esecuzione (i moduli controller sono disponibili per fornire dati) e tutti i dischi nello shelf sono di proprietà, parti di ricambio o parte di aggregati non allineati.

#### **Prima di iniziare**

- Se ONTAP è attivo e in esecuzione (i moduli controller sono disponibili per fornire i dati), è necessario verificare che tutti i dischi nello shelf siano privi di proprietà, parti di ricambio o parte di aggregati non allineati.

È possibile verificare lo stato dei dischi utilizzando `storage disk show -shelf shelf_number` comando. Output in `Container Type` viene visualizzata la colonna `spare` oppure `broken` se si tratta di un disco guasto. Inoltre, il `Container Name` e `Owner` le colonne devono avere un trattino.

- È necessaria una graffetta con un lato raddrizzato o una penna a sfera con punta stretta.

Utilizzare la graffetta o la penna a sfera per accedere al pulsante ID dello shelf attraverso il piccolo foro, a destra dei LED, nel pannello ODP (Operator Display Panel).

### A proposito di questa attività

- Un ID shelf valido va da 00 a 99.
- Gli shelf ID devono essere univoci all'interno di una coppia ha.
- Per rendere effettivo l'ID dello shelf, è necessario spegnere e riaccendere uno shelf (scollegare entrambi i cavi di alimentazione, attendere il tempo appropriato e ricollegarli).

Il tempo di attesa prima di ricollegare i cavi di alimentazione dipende dallo stato di ONTAP, come descritto più avanti in questa procedura.



Gli shelf NS224 non dispongono di interruttori di alimentazione sugli alimentatori.

### Fasi

1. Accendere lo shelf, se non è già acceso.

Collegare i cavi di alimentazione prima allo shelf, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, quindi collegare i cavi di alimentazione a diverse fonti di alimentazione per una maggiore resilienza.

2. Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per individuare il piccolo foro a destra dei LED.
3. Modificare il primo numero dell'ID dello shelf:

- a. Inserire la graffetta o la penna a sfera nel piccolo foro.
- b. Tenere premuto il pulsante fino a quando il primo numero sul display digitale non lampeggia, quindi rilasciare il pulsante.

Il lampeggiamento del numero può richiedere fino a 15 secondi. In questo modo viene attivata la modalità di programmazione degli ID dello shelf.



Se l'ID impiega più di 15 secondi per lampeggiare, tenere premuto di nuovo il pulsante, assicurandosi di premerlo completamente.

- c. Premere e rilasciare il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.

La durata di ogni stampa e rilascio può essere di un solo secondo.

Il primo numero continua a lampeggiare.

4. Modificare il secondo numero dell'ID dello shelf:

- a. Tenere premuto il pulsante fino a quando il secondo numero sul display digitale non lampeggia.

Il lampeggiamento del numero può richiedere fino a tre secondi.

Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.

- a. Premere e rilasciare il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.

Il secondo numero continua a lampeggiare.

5. Bloccare il numero desiderato e uscire dalla modalità di programmazione tenendo premuto il tasto fino a quando il secondo numero non smette di lampeggiare.

Il numero può richiedere fino a tre secondi per smettere di lampeggiare.

Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra sull'ODP si illumina dopo circa cinque secondi, avvisando l'utente che l'ID dello shelf in sospeso non è ancora entrato in vigore.

6. Spegner e riaccendere lo shelf per rendere effettivo l'ID dello shelf.

Scollegare il cavo di alimentazione da entrambi gli alimentatori dello shelf, attendere il tempo necessario, quindi ricollegarli agli alimentatori dello shelf per completare il ciclo di alimentazione.

L'alimentatore viene acceso non appena il cavo di alimentazione viene collegato. Il LED a due colori dovrebbe illuminarsi di verde.

- Se ONTAP non è ancora in esecuzione o si sta aggiungendo a caldo uno shelf (che non è ancora stato cablato al sistema), attendere almeno 10 secondi.
- Se ONTAP è in esecuzione (i controller sono disponibili per fornire i dati) e tutti i dischi nello shelf non sono di proprietà, parti di ricambio o parte di aggregati non allineati, attendere almeno 70 secondi.

Questa volta consente a ONTAP di eliminare correttamente il vecchio indirizzo di shelf e aggiornare la copia del nuovo indirizzo di shelf.

7. Sostituire il cappuccio terminale sinistro.

### **Shelf di cavi come storage collegato allo switch - shelf NS224**

Se si dispone di un sistema in cui gli shelf di dischi NS224 devono essere cablati come storage collegato allo switch (non come storage collegato direttamente), utilizzare le informazioni fornite.

- Cablare gli shelf di dischi NS224 attraverso gli switch di storage:

["NS224 NVMe Drive Shelf Cabining Guide"](#)

- Installare gli switch storage:

["Documentazione switch AFF e FAS"](#)

- Verificare l'hardware supportato, ad esempio switch e cavi storage, per il modello di piattaforma in uso:

["NetApp Hardware Universe"](#)

## Mantenere

### Sostituire i supporti di avvio - shelf NS224

Se il supporto di avvio si guasta su uno shelf di dischi NS224 in una coppia ha che esegue ONTAP 9.7 o versione successiva, o se lo shelf sta eseguendo NVMe shelf module (NSM) versione 0111 o successiva, è possibile sostituire il supporto di avvio. La sostituzione del supporto di avvio può essere eseguita senza interruzioni, mentre lo shelf del disco è acceso e l'i/o è in corso.

#### Prima di iniziare

- La coppia ha deve già eseguire ONTAP 9.7 o versione successiva, che dispone della versione minima supportata del firmware NSM, oppure la coppia ha deve già eseguire una versione di ONTAP 9.6 con firmware NSM versione 0111 o successiva.

È possibile immettere il `storage shelf show -module` Comando sulla console di uno dei controller per verificare la versione del firmware NSM sullo shelf.



Se lo shelf non utilizza il firmware NSM versione 0111 o successiva, non è possibile sostituire il supporto di avvio, è necessario sostituire il modulo NSM.

["Sostituire un modulo NSM - shelf NS224"](#)

- È necessario un cacciavite Phillips n. 1.

La vite utilizzata per fissare il supporto di avvio alla scheda richiede un cacciavite Phillips n. 1; l'utilizzo di un altro tipo di cacciavite potrebbe rimuovere la vite.

- Il modulo NSM del partner dello shelf deve essere attivo e funzionante ed essere cablato correttamente in modo che lo shelf mantenga la connettività quando si rimuove il modulo NSM con la FRU (modulo NSM di destinazione) guasta.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente.

#### A proposito di questa attività

- Una volta sostituito il supporto di avvio, l'immagine di avvio dal modulo NSM del partner dello shelf viene automaticamente copiata nel supporto di avvio sostitutivo.

Questa operazione può richiedere fino a cinque minuti.

- Attendere almeno 70 secondi tra la rimozione e l'installazione del modulo NVMe shelf (NSM).

Ciò consente a ONTAP di elaborare l'evento di rimozione NSM.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di



posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.

- Dopo aver sostituito il supporto di avvio, è possibile restituire il componente guasto a NetApp come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

- Per sostituire il supporto di avvio, è possibile utilizzare la seguente animazione o i passaggi scritti.

[Animazione - sostituire il supporto di avvio in uno shelf di dischi NS224](#)

## Fasi

1. Assicurarsi che entrambi i moduli NSM nello shelf eseguano la stessa versione del firmware: Versione 0200 o successiva.
2. Mettere a terra l'utente.
3. Scollegare il cablaggio dal modulo NSM che contiene la FRU che si sta sostituendo:
  - a. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di un alimentatore CA, oppure svitando le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

- b. Scollegare il cablaggio dello storage dalle porte del modulo NSM.

Prendere nota delle porte del modulo NSM a cui ciascun cavo è collegato. Ricollegare i cavi alle stesse porte quando si reinserisce il modulo NSM, più avanti in questa procedura.

4. Rimuovere il modulo NSM dallo shelf:
  - a. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si rimuove il modulo NSM inferiore e la guida inferiore impedisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- b. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.

I meccanismi di chiusura si sollevano, liberando i perni di chiusura sullo scaffale.

- c. Tirare delicatamente fino a quando il modulo NSM non si trova a circa un terzo del percorso di uscita dallo scaffale, afferrare i lati del modulo NSM con entrambe le mani per sostenerne il peso, quindi posizionarlo su una superficie piana e stabile.

Quando si inizia a tirare, i bracci del meccanismo di chiusura si estendono dal modulo NSM e si bloccano in posizione completamente estesa.

5. Allentare la vite ad alette del coperchio del modulo NSM e aprire il coperchio.
6. Individuare fisicamente il supporto di avvio guasto.

Il supporto di avvio si trova lungo la parete del telaio del ripiano, di fronte all'alimentatore.

7. Sostituire il supporto di avvio:

- a. Utilizzando il cacciavite Phillips n. 1, rimuovere con cautela la vite che fissa l'estremità inferiore (dentellata) del supporto di avvio alla scheda.
- b. Rimuovere il supporto di avvio ruotando leggermente l'estremità con tacche verso l'alto, quindi tirarlo delicatamente verso di sé fino a sganciarlo dallo zoccolo.

È possibile tenere il supporto di avvio posizionando il pollice e l'indice sui bordi laterali, all'estremità con tacche

- c. Estrarre il supporto di avvio dalla confezione antistatica.
- d. Inserire il supporto di avvio sostitutivo spingendolo delicatamente nello zoccolo fino a inserirlo completamente nello zoccolo.

È possibile tenere il supporto di avvio posizionando il pollice e l'indice sui bordi laterali, all'estremità con tacche. Assicurarsi che il lato con il dissipatore di calore sia rivolto verso l'alto.

Una volta posizionato correttamente e lasciato andare il supporto di avvio, l'estremità con tacche del supporto di avvio è inclinata verso l'alto, lontano dalla scheda, perché non è ancora fissata con la vite.

- a. Tenere delicatamente l'estremità dentellata del supporto di avvio mentre si inserisce e serrare la vite con il cacciavite per fissare il supporto di avvio in posizione.



Stringere la vite quanto basta per mantenere saldamente in posizione il supporto di avvio, ma non serrarlo eccessivamente.

8. Chiudere il coperchio del modulo NSM, quindi serrare la vite ad alette.

9. Reinserire il modulo NSM nello shelf:

- a. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
- b. Con entrambe le mani, far scorrere delicatamente il modulo NSM nello shelf fino a quando il peso del modulo NSM non è completamente supportato dallo shelf.
- c. Spingere il modulo NSM nello shelf fino a quando non si ferma (circa mezzo pollice dal retro dello shelf).

È possibile posizionare i pollici sulle linguette arancioni sulla parte anteriore di ciascun gancio per le dita (dei bracci del meccanismo di chiusura) per inserire il modulo NSM.

- d. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si inserisce il modulo NSM inferiore e la guida inferiore ostruisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- e. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.
- f. Spingere delicatamente in avanti i fermi fino al punto di arresto.
- g. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco, quindi continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.

Il modulo NSM deve essere inserito completamente nello shelf e a filo con i bordi dello shelf.

10. Ricollegare il cablaggio al modulo NSM:

- a. Ricollegare il cablaggio dello storage alle stesse due porte del modulo NSM.

I cavi devono essere inseriti con la linguetta di estrazione del connettore rivolta verso l'alto. Quando un cavo è inserito correttamente, scatta in posizione.

- b. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, quindi fissare il cavo di alimentazione con il relativo fermo, se si tratta di un alimentatore CA, oppure serrare le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC.

Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

Inoltre, entrambi i LED LNK (verde) della porta del modulo NSM si illuminano. Se il LED LNK non si accende, ricollegare il cavo.

11. Verificare che i LED di attenzione (ambra) sul modulo NSM contenente il supporto di avvio guasto e il pannello di visualizzazione operatore dello shelf non siano più accesi.

I LED di attenzione possono impiegare da 5 a 10 minuti per spegnersi. Si tratta del tempo necessario al riavvio del modulo NSM e al completamento della copia dell'immagine del supporto di avvio.

Se i LED di errore rimangono accesi, il supporto di avvio potrebbe non essere inserito correttamente oppure potrebbe esserci un altro problema e contattare il supporto tecnico per assistenza.

12. Verificare che il modulo NSM sia cablato correttamente eseguendo Active IQ Config Advisor.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

## Sostituire un DIMM - shelf NS224

È possibile sostituire un DIMM guasto senza interruzioni in uno shelf di dischi NS224 acceso e durante l'i/O.

### Prima di iniziare

- Il modulo NSM del partner dello shelf deve essere attivo e funzionante ed essere cablato correttamente in modo che lo shelf mantenga la connettività quando si rimuove il modulo NSM con la FRU (modulo NSM di destinazione) guasta.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema, compresi gli altri tre DIMM, devono funzionare correttamente.

### A proposito di questa attività

- Attendere almeno 70 secondi tra la rimozione e l'installazione del modulo NVMe shelf (NSM).

Ciò consente a ONTAP di elaborare l'evento di rimozione NSM.

- **Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware NVMe shelf module (NSM) e del firmware del disco sul sistema prima di sostituire i componenti FRU.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce *shelf\_name* dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.

- Quando si disimballano i moduli DIMM sostitutivi, conservare tutti i materiali di imballaggio per utilizzarli quando si restituisce il modulo DIMM guasto.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo ["Supporto NetApp"](#), 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

- Per sostituire un modulo DIMM, è possibile utilizzare l'animazione seguente o la procedura scritta.

[Animazione - Sostituisci un DIMM in uno shelf di dischi NS224](#)

## Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Scollegare il cablaggio dal modulo NSM che contiene la FRU che si sta sostituendo:
  - a. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di un alimentatore CA, oppure svitando le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

- b. Scollegare il cablaggio dello storage dalle porte del modulo NSM.

Prendere nota delle porte del modulo NSM a cui ciascun cavo è collegato. Ricollegare i cavi alle stesse porte quando si reinsertisce il modulo NSM, più avanti in questa procedura.

3. Rimuovere il modulo NSM dallo shelf:
  - a. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si rimuove il modulo NSM inferiore e la guida inferiore impedisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- b. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.

I meccanismi di chiusura si sollevano, liberando i perni di chiusura sullo scaffale.

- c. Tirare delicatamente fino a quando il modulo NSM non si trova a circa un terzo del percorso di uscita dallo scaffale, afferrare i lati del modulo NSM con entrambe le mani per sostenerne il peso, quindi posizionarlo su una superficie piana e stabile.

Quando si inizia a tirare, i bracci del meccanismo di chiusura si estendono dal modulo NSM e si bloccano in posizione completamente estesa.

4. Allentare la vite ad alette del coperchio del modulo NSM e aprire il coperchio.

L'etichetta FRU sul coperchio del modulo NSM indica la posizione dei quattro DIMM, due su entrambi i lati del dissipatore di calore, al centro del modulo NSM.

5. Identificare fisicamente il DIMM guasto.

Quando un DIMM è guasto, il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale DIMM è difettoso.

6. Sostituire il DIMM guasto:

- a. Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello slot in modo da poter inserire il DIMM sostitutivo con lo stesso orientamento.
- b. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente le linguette di espulsione su entrambe le estremità dello slot DIMM, quindi sollevarlo per estrarlo dallo slot.



Tenere il modulo DIMM per gli angoli o i bordi per evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.

Le linguette dell'espulsore rimangono in posizione aperta.

- c. Rimuovere il modulo DIMM di ricambio dalla confezione antistatica per la spedizione.
- d. Tenere il modulo DIMM per gli angoli, quindi inserirlo correttamente in uno slot.

La tacca sulla parte inferiore del DIMM, tra i pin, deve allinearsi con la linguetta nello slot.

Una volta inserito correttamente, il DIMM dovrebbe essere inserito facilmente ma saldamente nello slot. In caso contrario, reinserire il DIMM.

- a. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del modulo DIMM fino a quando le linguette di espulsione non scattano in posizione sulle tacche di entrambe le estremità del modulo DIMM.

7. Chiudere il coperchio del modulo NSM, quindi serrare la vite ad alette.

8. Reinserire il modulo NSM nello shelf:

- a. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
- b. Con entrambe le mani, far scorrere delicatamente il modulo NSM nello shelf fino a quando il peso del modulo NSM non è completamente supportato dallo shelf.
- c. Spingere il modulo NSM nello shelf fino a quando non si ferma (circa mezzo pollice dal retro dello shelf).

È possibile posizionare i pollici sulle linguette arancioni sulla parte anteriore di ciascun gancio per le dita (dei bracci del meccanismo di chiusura) per inserire il modulo NSM.

- d. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si inserisce il modulo NSM inferiore e la guida inferiore ostruisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- e. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.
- f. Spingere delicatamente in avanti i fermi fino al punto di arresto.
- g. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco, quindi continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.

Il modulo NSM deve essere inserito completamente nello shelf e a filo con i bordi dello shelf.

9. Ricollegare il cablaggio al modulo NSM:

- a. Ricollegare il cablaggio dello storage alle stesse due porte del modulo NSM.

I cavi devono essere inseriti con la linguetta di estrazione del connettore rivolta verso l'alto. Quando un cavo è inserito correttamente, scatta in posizione.

- b. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, quindi fissare il cavo di alimentazione con il relativo fermo, se si tratta di un alimentatore CA, oppure serrare le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC.

Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

Inoltre, entrambi i LED LNK (verde) della porta del modulo NSM si illuminano. Se il LED LNK non si accende, ricollegare il cavo.

10. Verificare che i LED di attenzione (ambra) sul modulo NSM contenente il modulo DIMM guasto e il pannello del display operatore dello shelf non siano più accesi.

I LED attenzione del modulo NSM si spengono dopo il riavvio del modulo NSM e non rilevano più un problema DIMM. Questa operazione può richiedere da tre a cinque minuti.

11. Verificare che il modulo NSM sia cablato correttamente eseguendo Active IQ Config Advisor.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

## Disco hot-swap: Shelf NS224

È possibile sostituire un disco guasto senza interruzioni in uno shelf di dischi NS224 acceso e mentre l'i/o è in corso.

### Prima di iniziare

- L'unità che si sta installando deve essere supportata dallo shelf NS224.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Se l'autenticazione SED è attivata, è necessario utilizzare le istruzioni per la sostituzione SED nella documentazione di ONTAP.

Le istruzioni contenute nella documentazione di ONTAP descrivono i passaggi aggiuntivi da eseguire prima

e dopo la sostituzione di un SED.

#### "Panoramica della crittografia NetApp con CLI"

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
- Verificare che l'unità che si sta rimuovendo non sia funzionante.

È possibile verificare che il disco non funzioni correttamente eseguendo `storage disk show -broken` comando. Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.



A seconda del tipo e della capacità del disco, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il disco venga visualizzato nell'elenco dei dischi guasti.

#### A proposito di questa attività

- **Best practice:** la Best practice consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di sostituire a caldo un disco.

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena qualificati. In questo modo si evitano messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi e alla prevenzione della partizione dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

#### "Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"

- **Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware NVMe shelf module (NSM) e del firmware del disco sul sistema prima di sostituire i componenti FRU.

#### "Download NetApp: Firmware shelf di dischi"

#### "Download NetApp: Firmware del disco"



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non aggiornate.



I controlli del firmware del disco vengono eseguiti ogni due minuti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.

- Quando si disimballa l'unità sostitutiva, conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'unità guasta.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

- La seguente animazione fornisce una panoramica delle parti fisiche di rimozione e inserimento della procedura di hot-swap del disco.

#### [Animazione - swap a caldo di un disco in uno shelf di dischi NS224](#)

##### **Fasi**

- a. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per l'unità sostitutiva, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco, se attivata.



È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello shelf sono di proprietà di entrambi i moduli controller della coppia ha.



Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.

- i. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, viene visualizzato l'output `on in Auto Assign` (per ciascun modulo controller).

- i. Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

È necessario disattivare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

- b. Mettere a terra l'utente.

- c. Identificare fisicamente il disco guasto.

In caso di guasto di un disco, il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, il LED di attenzione (ambra) sul display operatore dello shelf di dischi e il disco guasto si illuminano.



Il LED di attività (verde) su un disco guasto può essere acceso (fisso), che indica che il disco è alimentato, ma non deve lampeggiare, il che indica l'attività i/O. Un disco guasto non ha attività i/O.

- d. Rimuovere il disco guasto:

- i. Premere il pulsante di rilascio sulla superficie dell'unità per aprire la maniglia della camma.
- ii. Estrarre l'unità dallo scaffale utilizzando la maniglia della camma e supportarla con l'altra mano.

- e. Attendere almeno 70 secondi prima di inserire l'unità sostitutiva.

Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso.

- f. Inserire l'unità sostitutiva:



- i. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità sostitutiva con entrambe le mani.
- ii. Premere fino all'arresto del disco.
- iii. Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente inserita nel piano intermedio e la maniglia scatti in posizione.

Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.

- g. Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.

Quando il LED di attività del disco è acceso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.

- h. Se si sta sostituendo un'altra unità, ripetere i passi da 3 a 7.
- i. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata nel passaggio 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco:

- i. Visualizzare tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

- ii. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

- i. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

È necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

## Shelf di dischi

### Panoramica - NS224 ripiani

Lo shelf di dischi NetApp NS224 è un'unità rack 2U in grado di contenere fino a 24 dischi. Lo shelf di dischi NS224 è compatibile con dischi form factor piccoli da 2,5" e supporta interfacce sia SAS che SATA.

Intraprendi le seguenti azioni per mantenere lo shelf di dischi NS224.

- ["Sostituire a freddo un ripiano"](#)
- ["Rimuovere a caldo uno shelf"](#)
- ["LED dello shelf del monitor"](#)

### Sostituire a freddo uno scaffale - NS224 ripiani

Per sostituire uno shelf di dischi in un sistema di produzione con dischi in uso, è

necessario sostituire lo shelf cold. Si tratta di una procedura distruttiva. Richiede l'arresto dei controller della coppia ha.

Utilizzare l'articolo della KB ["Come sostituire il telaio di un ripiano utilizzando una procedura di rimozione del ripiano a freddo"](#).

#### Rimozione a caldo di uno shelf - Shelf NS224

È possibile rimuovere a caldo uno shelf di dischi NS224 che ha rimosso gli aggregati dai dischi, in una coppia ha attiva e in grado di fornire dati (i/o in corso).

##### Prima di iniziare

- La coppia ha non può trovarsi in uno stato di Takeover.
- È necessario rimuovere tutti gli aggregati dai dischi (i dischi devono essere spare) nello shelf che si sta rimuovendo.



Se si tenta di eseguire questa procedura con gli aggregati sullo shelf che si sta rimuovendo, si potrebbe verificare un errore nel sistema con un panic su più dischi.

È possibile utilizzare `storage aggregate offline -aggregate aggregate_name` e quindi `storage aggregate delete -aggregate aggregate_name` comando.

- Se il sistema è stato spedito in un cabinet di sistema, è necessario un cacciavite Phillips per rimuovere le viti che fissano il ripiano ai montanti posteriori del cabinet.

##### A proposito di questa attività

- Se si rimuovono a caldo più shelf, rimuovere uno shelf alla volta.
- **Best practice:** la Best practice consiste nel rimuovere la proprietà del disco dopo aver rimosso gli aggregati dai dischi nello shelf che si sta rimuovendo.

La rimozione delle informazioni di proprietà da un disco spare consente di integrare correttamente il disco in un altro nodo (in base alle necessità).

La procedura per la rimozione della proprietà dai dischi si trova nel contenuto dei dischi e degli aggregati:

["Panoramica su dischi e aggregati"](#)



La procedura richiede la disattivazione dell'assegnazione automatica del disco. Al termine di questa procedura, è possibile riabilitare l'assegnazione automatica del disco (dopo aver rimosso a caldo lo shelf).

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

- Dopo aver scollegato uno shelf da porte non dedicate compatibili con RoCE (a bordo dei controller, su schede PCIe compatibili con RoCE, una combinazione di entrambi o su moduli i/o), è possibile riconfigurare queste porte per l'utilizzo in rete.



Se la coppia ha eseguito una versione di ONTAP 9.6, è necessario riavviare i controller uno alla volta. Se la coppia ha eseguito ONTAP 9.7 o versione successiva, non è necessario riavviare i controller, a meno che uno o entrambi i controller non siano in modalità di manutenzione. Questa procedura presuppone che nessuno dei controller sia in modalità di manutenzione.

## Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Verificare che i dischi nello shelf che si sta rimuovendo non abbiano aggregati (sono parti di ricambio) e che la proprietà sia rimossa:

- a. Immettere il seguente comando per elencare tutti i dischi nello shelf che si desidera rimuovere:  
`storage disk show -shelf shelf_number`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

- b. Controllare l'output per verificare che non vi siano aggregati sui dischi.

I dischi senza aggregati hanno un trattino nella `Container Name` colonna.

- c. Controllare l'output per verificare che la proprietà sia rimossa dai dischi.

I dischi senza proprietà hanno un trattino nella `Owner` colonna.



In caso di guasti, i dischi vengono visualizzati come guasti in `Container Type` colonna. (I dischi guasti non hanno proprietà).

Il seguente output mostra che le unità sullo shelf da rimuovere (shelf 2) si trovano nello stato corretto per la rimozione dello shelf. Gli aggregati vengono rimossi su tutti i dischi, quindi viene visualizzato un trattino nella `Container Name` per ciascun disco. La proprietà viene rimossa anche da tutti i dischi; pertanto, viene visualizzato un trattino nella `Owner` per ciascun disco.

```
cluster1::> storage disk show -shelf 2
```

Disk	Usable Size	Shelf	Bay	Disk Type	Container Type	Container Name	Owner
-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----
...							
2.2.4	-	2	4	SSD-NVM	spare	-	-
2.2.5	-	2	5	SSD-NVM	spare	-	-
2.2.6	-	2	6	SSD-NVM	broken	-	-
2.2.7	-	2	7	SSD-NVM	spare	-	-
...							

3. Individuare fisicamente lo scaffale da rimuovere.

4. Scollegare il cablaggio dallo shelf che si sta rimuovendo:

- a. Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori aprendo il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di alimentatori CA, oppure svitando le due viti ad alette, se si tratta di alimentatori CC, quindi scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

- b. Scollegare il cablaggio dello storage (dallo shelf ai controller).

5. Rimuovere fisicamente il ripiano dal rack o dall'armadietto.



Un ripiano NS224 completamente carico può pesare fino a 30.29 kg (66.78 libbre) e richiede due persone per sollevare o utilizzare un sollevatore idraulico. Evitare di rimuovere i componenti dello scaffale (dalla parte anteriore o posteriore dello scaffale) per ridurre il peso dello scaffale, in quanto il peso dello scaffale diventa sbilanciato.



Se il sistema è stato spedito in un cabinet, svitare prima le due viti Phillips che fissano il ripiano ai montanti posteriori. Le viti si trovano sulle pareti interne dello scaffale del modulo NSM inferiore. Rimuovere entrambi i moduli NSM per accedere alle viti.

6. Se si rimuovono più shelf, ripetere i punti da 2 a 5.

In caso contrario, passare alla fase successiva.

7. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata quando è stata rimossa la proprietà dai dischi, riattivarla: `storage disk option modify -autoassign on`

Il comando viene eseguito su entrambi i moduli controller.

8. È possibile riconfigurare le porte non dedicate compatibili con RoCE per l'utilizzo in rete, completando i seguenti passaggi secondari.

In caso contrario, la procedura viene completata.


- a. Verificare i nomi delle porte non dedicate, attualmente configurate per l'utilizzo dello storage: `storage port show`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.



Le porte non dedicate configurate per l'utilizzo dello storage vengono visualizzate nell'output come segue: Se la coppia ha eseguito ONTAP 9.8 o versione successiva, vengono visualizzate le porte non dedicate `storage` in `Mode` colonna. Se la coppia ha utilizzato ONTAP 9.7 o 9.6, vengono visualizzate le porte non dedicate `false` in `Is Dedicated?` viene anche visualizzato `enabled` in `State` colonna.

- b. Completare la serie di passaggi applicabili alla versione di ONTAP in esecuzione sulla coppia ha:

Se la coppia ha è in esecuzione...	Quindi...
ONTAP 9.8 o versione successiva	<p>i. Riconfigurare le porte non dedicate per l'utilizzo in rete, sul primo modulo controller: <code>storage port modify -node node name -port port name -mode network</code></p> <p>Eeguire questo comando per ciascuna porta che si sta riconfigurando.</p> <p>ii. Ripetere il passaggio precedente per riconfigurare le porte sul secondo modulo controller.</p> <p>iii. Passare alla fase secondaria 8c per verificare tutte le modifiche delle porte.</p>
ONTAP 9.7	<p>i. Riconfigurare le porte non dedicate per l'utilizzo in rete, sul primo modulo controller: <code>storage port disable -node node name -port port name</code></p> <p>Eeguire questo comando per ciascuna porta che si sta riconfigurando.</p> <p>ii. Ripetere il passaggio precedente per riconfigurare le porte sul secondo modulo controller.</p> <p>iii. Passare alla fase secondaria 8c per verificare tutte le modifiche delle porte.</p>
Una versione di ONTAP 9.6	<p>i. Riconfigurare le porte compatibili con RoCE per l'utilizzo in rete, sul primo modulo controller: <code>storage port disable -node node name -port port name</code></p> <p>Eeguire questo comando per ciascuna porta che si sta riconfigurando.</p> <p>ii. Riavviare il modulo controller per rendere effettive le modifiche alle porte:</p> <p><code>system node reboot -node node name -reason reason for the reboot</code></p> <div data-bbox="732 1549 789 1608">  </div> <p>Il riavvio deve essere completato prima di passare alla fase successiva. Il riavvio può richiedere fino a 15 minuti.</p> <p>iii. Riconfigurare le porte sul secondo modulo controller, ripetendo il primo passo (a).</p> <p>iv. Riavviare il secondo controller per rendere effettive le modifiche alla porta, ripetendo il secondo passaggio (b).</p> <p>v. Passare alla fase secondaria 8c per verificare tutte le modifiche delle porte.</p>

- c. Verificare che le porte non dedicate di entrambi i moduli controller siano riconfigurate per l'utilizzo in rete: `storage port show`

È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, vengono visualizzate le porte non dedicate `network` in `Mode` colonna.

Se la coppia ha utilizza ONTAP 9.7 o 9.6, vengono visualizzate le porte non dedicate `false` in `Is Dedicated?` viene anche visualizzato `disabled` in `State` colonna.

#### LED dello shelf del disco del monitor - shelf NS224

È possibile monitorare lo stato dello shelf di dischi comprendendo la posizione e le condizioni di stato dei LED sui componenti dello shelf di dischi.

- È possibile attivare i LED di posizione (blu), sul pannello ODP (Operator Display Panel) di uno shelf e su entrambi i moduli NSM, per facilitare l'individuazione fisica dello shelf che necessita di assistenza:  
`storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.


I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.




- Uno stato LED può essere:
  - "On" (acceso): L'illuminazione LED è fissa/fissa
  - "OFF" (spento): Il LED non si accende
  - "Lampeggiante": Il LED si accende e si spegne a intervalli variabili a seconda dello stato della FRU
  - "Qualsiasi stato": Il LED può essere acceso, spento o lampeggiante

#### LED del pannello del display dell'operatore

I LED sul pannello ODP (Front Operator Display) del ripiano dei dischi indicano se il ripiano dei dischi funziona normalmente o se si verificano problemi con l'hardware.

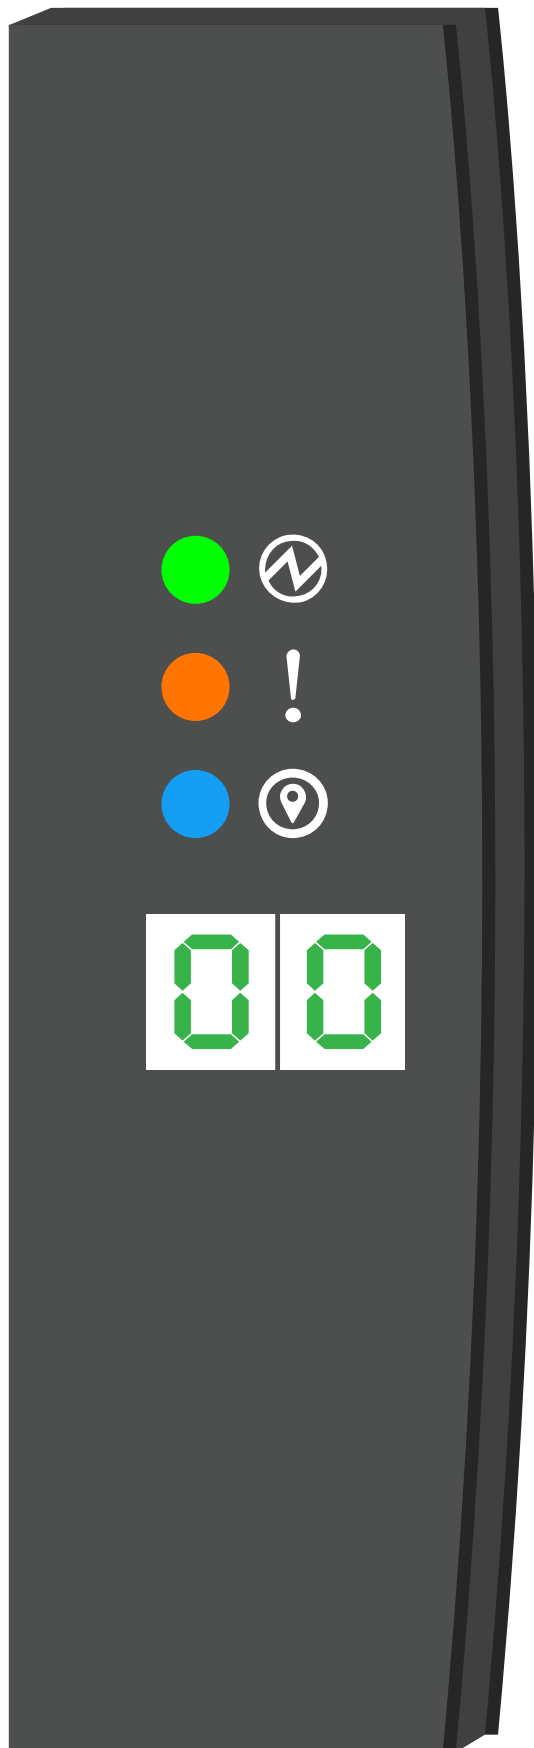L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono i tre LED dell'ODP:




Icona LED	Nome e colore del LED	Stato	Descrizione
	Alimentazione (verde)	Acceso	Uno o più alimentatori alimentano lo shelf di dischi.
	Attenzione (ambra)	Acceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si è verificato un errore nella funzione di una o più FRU dello shelf.</li> </ul> <p>Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se lampeggia anche l'ID dello shelf a due cifre, l'ID dello shelf è in stato di attesa.</li> </ul> <p>Spegnere e riaccendere lo shelf del disco per modificare l'ID dello shelf.</p>
	Posizione (blu)	Acceso	L'amministratore di sistema ha attivato questa funzione LED.

### LED del modulo NSM

I LED di un modulo NSM indicano se il modulo funziona correttamente, se è pronto per il traffico i/o e se si verificano problemi con l'hardware.

L'illustrazione e le tabelle seguenti descrivono i LED del modulo NSM associati alla funzione di un modulo e alla funzione di ciascuna porta NVMe di un modulo.

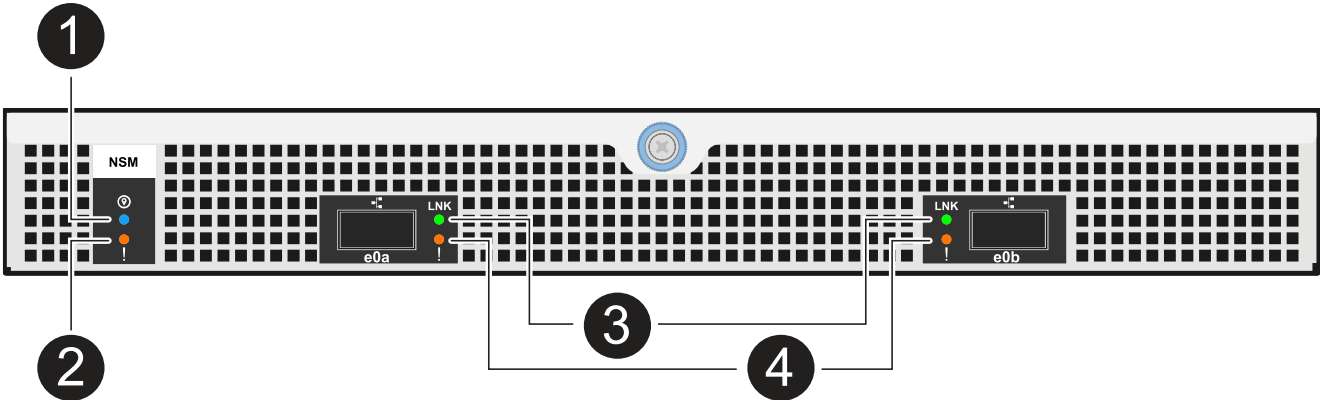

Chiama	Icona LED	Colore	Descrizione
<b>1</b>		Blu	Modulo NSM: Posizione
<b>2</b>		Ambra	Modulo NSM: Attenzione
<b>3</b>	LNK	Verde	NVMe port/link: Status (porta/collegamento NVMe)




Chiama	Icona LED	Colore	Descrizione
4	!	Ambra	Porta/collegamento NVMe: Attenzione

Stato	Attenzione NSM (ambra)	Porta LNK (verde)	Attenzione porta (ambra)
NSM normale	Spento	Qualsiasi stato	Spento
Guasto NSM	Acceso	Qualsiasi stato	Qualsiasi stato
Errore NSM VPD	Acceso	Qualsiasi stato	Qualsiasi stato
Nessuna connessione alla porta host	Qualsiasi stato	Spento	Spento
Collegamento alla porta host attivo	Qualsiasi stato	Acceso/lampeggiante e con attività	Qualsiasi stato
Connessione porta host con guasto	Acceso	On/Off se tutte le corsie sono guainate	Acceso
Eseguire l'avvio del BIOS dall'immagine del BIOS dopo l'accensione	Lampeggia	Qualsiasi stato	Qualsiasi stato

### LED dell'alimentatore

I LED di un alimentatore CA o CC (PSU) indicano se l'alimentatore funziona normalmente o se si verificano problemi hardware.

L'illustrazione e le tabelle seguenti descrivono il LED di un alimentatore. (L'illustrazione mostra un alimentatore CA; tuttavia, la posizione dei LED è la stessa sull'alimentatore CC):

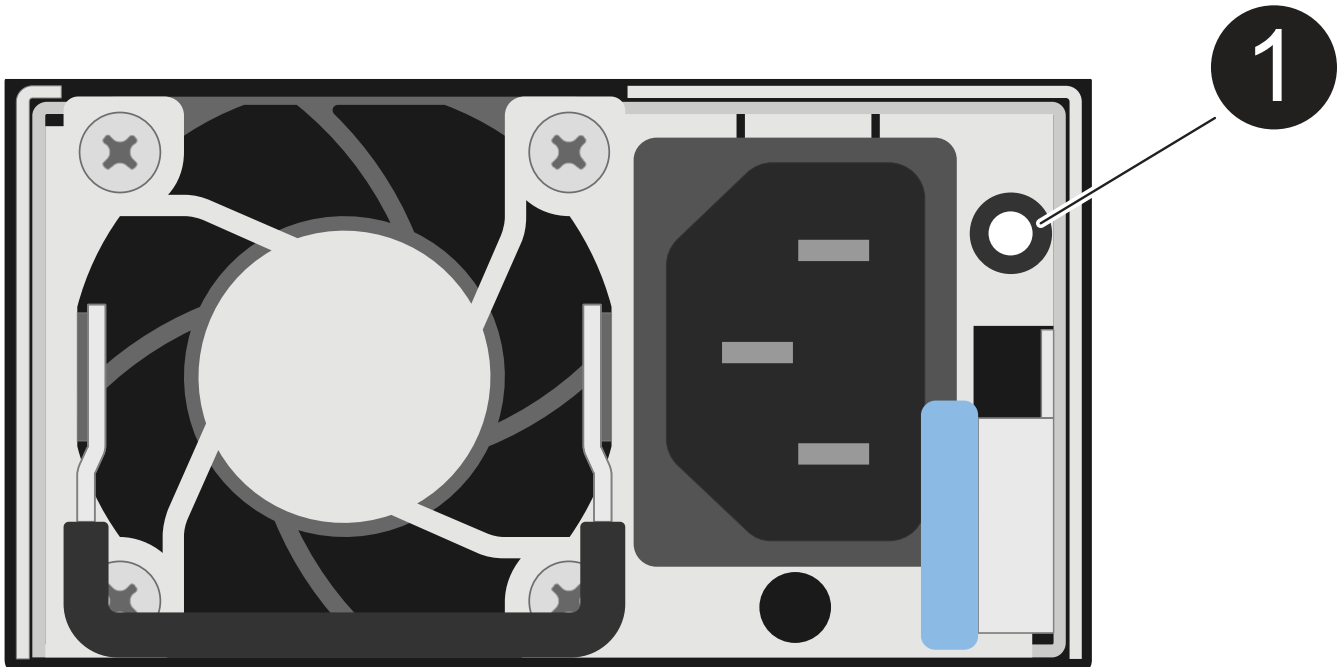


Chiama	Descrizione
1	Il LED bicolore indica alimentazione/attività quando è verde e un errore quando è ambra.

Stato	Alimentazione/attività (verde)	Attenzione (ambra)
Assenza di alimentazione CA/CC nell'enclosure	Spento	Spento
Nessuna alimentazione CA/CC all'alimentatore	Spento	Acceso
Alimentazione CA/CC attiva, ma PSU non presente nell'enclosure	Lampeggia	Spento
PSU funzionante correttamente	Acceso	Spento
Guasto PSU	Spento	Acceso
Guasto alla ventola	Spento	Acceso
Modalità di aggiornamento del firmware	Lampeggia	Spento

### LED delle unità

I LED di un'unità NVMe indicano se funziona normalmente o se si verificano problemi con l'hardware.

L'illustrazione e le tabelle seguenti descrivono i due LED di un'unità NVMe:

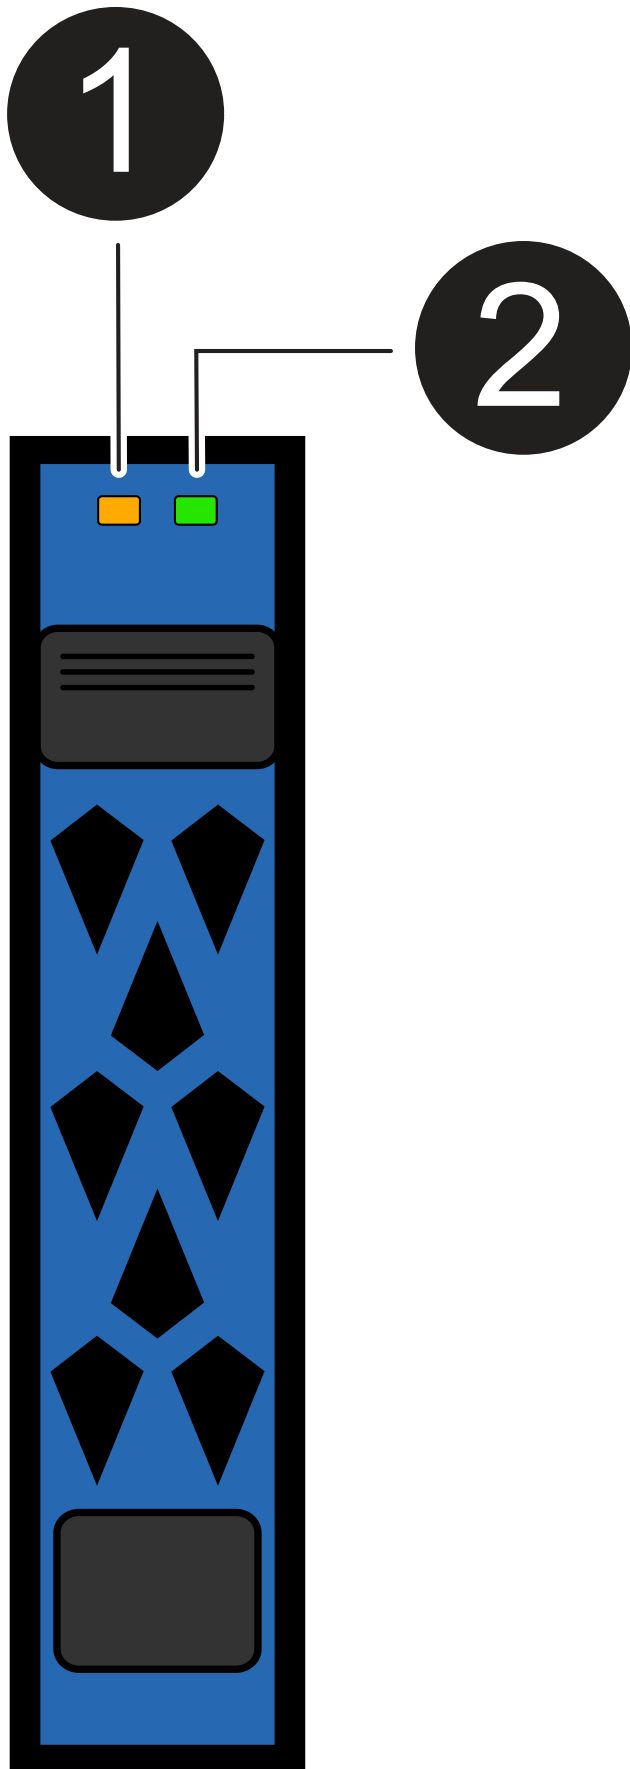

Chiama	Nome del LED	Colore
1	Attenzione	Ambra
2	Alimentazione/attività	Verde

Stato	Alimentazione/attività (verde)	Attenzione (ambra)	LED ODP associato
Disco installato e operativo	Acceso/lampeggiant e con attività	Qualsiasi stato	N/A.
Guasto al disco	Acceso/lampeggiant e con attività	Acceso	Attenzione (ambra)
Set di identificazione del dispositivo SES	Acceso/lampeggiant e con attività	Lampeggia	Attenzione (ambra) disattivata
Set di bit di errore del dispositivo SES	Acceso/lampeggiant e con attività	Acceso	Attenzione (ambra)
Guasto al circuito di controllo dell'alimentazione	Spento	Qualsiasi stato	Attenzione (ambra)

### Sostituire una ventola - shelf NS224

È possibile sostituire una ventola guasta senza interruzioni in uno shelf di dischi NS224 acceso e mentre l'i/o è in corso.

#### Prima di iniziare

- Il modulo NSM del partner dello shelf deve essere attivo e funzionante ed essere cablato correttamente in modo che lo shelf mantenga la connettività quando si rimuove il modulo NSM con la FRU (modulo NSM di destinazione) guasta.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema, comprese le altre quattro ventole, devono funzionare correttamente.

#### A proposito di questa attività

- Attendere almeno 70 secondi tra la rimozione e l'installazione del modulo NVMe shelf (NSM).

Ciò consente a ONTAP di elaborare l'evento di rimozione NSM.

- Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware NVMe shelf module (NSM) e del firmware del disco sul sistema prima di sostituire i componenti FRU.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.

- Quando si disimballano le ventole sostitutive, conservare tutti i materiali di imballaggio da utilizzare quando si restituisce la ventola guasta.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

- Per sostituire una ventola, è possibile utilizzare la seguente animazione o la procedura scritta.

[Animazione - Sostituisci una ventola in uno shelf di dischi NS224](#)

## Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Scollegare il cablaggio dal modulo NSM che contiene la FRU che si sta sostituendo:
  - a. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di un alimentatore CA, oppure svitando le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

- b. Scollegare il cablaggio dello storage dalle porte del modulo NSM.

Prendere nota delle porte del modulo NSM a cui ciascun cavo è collegato. Ricollegare i cavi alle stesse porte quando si reinserisce il modulo NSM, più avanti in questa procedura.

3. Rimuovere il modulo NSM dallo shelf:
  - a. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si rimuove il modulo NSM inferiore e la guida inferiore impedisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- b. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.

I meccanismi di chiusura si sollevano, liberando i perni di chiusura sullo scaffale.

- c. Tirare delicatamente fino a quando il modulo NSM non si trova a circa un terzo del percorso di uscita dallo scaffale, afferrare i lati del modulo NSM con entrambe le mani per sostenerne il peso, quindi posizionarlo su una superficie piana e stabile.

Quando si inizia a tirare, i bracci del meccanismo di chiusura si estendono dal modulo NSM e si bloccano in posizione completamente estesa.

4. Allentare la vite ad alette del coperchio del modulo NSM e aprire il coperchio.



L'etichetta FRU sul coperchio del modulo NSM indica la posizione delle cinque ventole, lungo la parete posteriore del modulo NSM.

5. Identificare fisicamente la ventola guasta.

In caso di guasto di una ventola, il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale ventola si è guastata.

6. Sostituire la ventola guasta:

- a. Rimuovere la ventola guasta afferrando con decisione i lati, dove si trovano i punti di contatto blu, quindi sollevarla verticalmente per scollegarla dalla presa.
- b. Inserire la ventola di ricambio allineandola nelle guide, quindi spingere verso il basso fino a quando il connettore del modulo della ventola non è inserito completamente nella presa.

7. Chiudere il coperchio del modulo NSM, quindi serrare la vite ad alette.

8. Reinserire il modulo NSM nello shelf:

- a. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
- b. Con entrambe le mani, far scorrere delicatamente il modulo NSM nello shelf fino a quando il peso del modulo NSM non è completamente supportato dallo shelf.
- c. Spingere il modulo NSM nello shelf fino a quando non si ferma (circa mezzo pollice dal retro dello shelf).

È possibile posizionare i pollici sulle linguette arancioni sulla parte anteriore di ciascun gancio per le dita (dei bracci del meccanismo di chiusura) per inserire il modulo NSM.

- d. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si inserisce il modulo NSM inferiore e la guida inferiore ostruisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- e. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.
- f. Spingere delicatamente in avanti i fermi fino al punto di arresto.
- g. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco, quindi continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.

Il modulo NSM deve essere inserito completamente nello shelf e a filo con i bordi dello shelf.

9. Ricollegare il cablaggio al modulo NSM:

- a. Ricollegare il cablaggio dello storage alle stesse due porte del modulo NSM.

I cavi devono essere inseriti con la linguetta di estrazione del connettore rivolta verso l'alto. Quando un cavo è inserito correttamente, scatta in posizione.

- b. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, quindi fissare il cavo di alimentazione con il relativo fermo, se si tratta di un alimentatore CA, oppure serrare le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

Inoltre, entrambi i LED LNK (verde) della porta del modulo NSM si illuminano. Se il LED LNK non si accende, ricollegare il cavo.

10. Verificare che i LED di attenzione (ambra) sul modulo NSM contenente la ventola guasta e il pannello del display operatore dello scaffale non siano più accesi.

I LED attenzione del modulo NSM si spengono dopo il riavvio del modulo NSM e non rilevano più un problema relativo alla ventola. Questa operazione può richiedere da tre a cinque minuti.

11. Verificare che il modulo NSM sia cablato correttamente eseguendo Active IQ Config Advisor.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

## Sostituire un modulo NSM - shelf NS224

È possibile sostituire un modulo shelf NVMe (NSM) non compromesso senza interruzioni in uno shelf di dischi NS224 acceso e mentre l'i/o è in corso.

### Prima di iniziare

- Il modulo NSM del partner dello shelf deve essere attivo e funzionante ed essere cablato correttamente in modo che lo shelf mantenga la connettività quando si rimuove il modulo NSM guasto.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente.

### A proposito di questa attività

- La sostituzione del modulo NSM comporta lo spostamento dei moduli DIMM, delle ventole e dell'alimentatore dal modulo NSM guasto al modulo NSM sostitutivo.

Non spostare la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC) o il supporto di avvio. Vengono forniti preinstallati nel modulo NSM sostitutivo.

- Attendere almeno 70 secondi tra la rimozione e l'installazione del modulo NVMe shelf (NSM).

Ciò consente a ONTAP di elaborare l'evento di rimozione NSM.

- **Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware NVMe shelf module (NSM) e del firmware del disco sul sistema prima di sostituire i componenti FRU.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- Il firmware shelf (NSM) viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) su un nuovo modulo NSM con una versione del firmware non corrente.

I controlli del firmware del modulo NSM avvengono ogni 10 minuti. L'aggiornamento del firmware di un modulo NSM può richiedere fino a 30 minuti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.

- Quando si disimballa il modulo NSM sostitutivo, conservare tutto il materiale di imballaggio per utilizzarlo quando si restituisce il modulo NSM guasto.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

- Per sostituire un modulo NSM, è possibile utilizzare la seguente animazione o i passaggi scritti.

[Animazione - Sostituisci un modulo NSM in uno shelf di dischi NS224](#)

## Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Identificare fisicamente il modulo NSM con problemi.

Il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale modulo è guasto. Inoltre, il LED attenzione (ambra) sul display operatore dello shelf di dischi e il modulo per problemi si illuminano.

3. Scollegare il cablaggio dal modulo NSM guasto:
  - a. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di un alimentatore CA, oppure svitando le due viti pollici, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

- b. Scollegare il cablaggio dello storage dalle porte del modulo NSM.

Prendere nota delle porte del modulo NSM a cui ciascun cavo è collegato. Ricollegare i cavi alle stesse porte del modulo NSM sostitutivo, più avanti in questa procedura.

4. Rimuovere il modulo NSM dallo shelf:
  - a. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.





Se si rimuove il modulo NSM inferiore e la guida inferiore impedisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- b. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.

I meccanismi di chiusura si sollevano, liberando i perni di chiusura sullo scaffale.

- c. Tirare delicatamente fino a quando il modulo NSM non si trova a circa un terzo del percorso di uscita dallo scaffale, afferrare i lati del modulo NSM con entrambe le mani per sostenerne il peso, quindi posizionarlo su una superficie piana e stabile.

Quando si inizia a tirare, i bracci del meccanismo di chiusura si estendono dal modulo NSM e si bloccano in posizione completamente estesa.

5. Disimballare il modulo NSM sostitutivo e impostarlo su una superficie piana vicino al modulo NSM compromesso.
6. Aprire il coperchio del modulo NSM guasto e il modulo NSM sostitutivo allentando la vite a testa zigrinata su ciascun coperchio.



L'etichetta FRU sul coperchio del modulo NSM indica la posizione dei DIMM e delle ventole.

7. Spostare i DIMM dal modulo NSM guasto al modulo NSM sostitutivo:
  - a. Prendere nota dell'orientamento dei DIMM negli slot in modo da poter inserire i DIMM nel modulo NSM sostitutivo con lo stesso orientamento.
  - b. Estrarre un modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente le linguette di espulsione su entrambe le estremità dello slot, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.



Tenere il modulo DIMM per gli angoli o i bordi per evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM. Le linguette dell'espulsore rimangono in posizione aperta.

- c. Tenere il modulo DIMM per gli angoli, quindi inserirlo perpendicolarmente in uno slot del modulo NSM sostitutivo.

La tacca sulla parte inferiore del DIMM, tra i pin, deve allinearsi con la linguetta nello slot.

Una volta inserito correttamente, il DIMM dovrebbe essere inserito facilmente ma saldamente nello slot. In caso contrario, reinserire il DIMM.

- a. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del modulo DIMM fino a quando le linguette di espulsione non scattano in posizione sulle tacche di entrambe le estremità del modulo DIMM.
  - b. Ripetere i passaggi da 7a a 7d per i DIMM rimanenti.
8. Spostare le ventole dal modulo NSM guasto al modulo NSM sostitutivo:

- a. Afferrare saldamente una ventola dai lati, dove si trovano i punti di contatto blu, quindi sollevarla verticalmente per scollegarla dalla presa.

Potrebbe essere necessario far oscillare delicatamente la ventola avanti e indietro per scollegarla prima di sollevarla.

- b. Allineare la ventola alle guide del modulo NSM sostitutivo, quindi spingere verso il basso fino a inserire completamente il connettore del modulo della ventola nello zoccolo.
  - c. Ripetere i passaggi secondari 8a e 8b per le ventole rimanenti.
9. Chiudere il coperchio di ciascun modulo NSM, quindi serrare ciascuna vite a testa zigrinata.
10. Spostare l'alimentatore dal modulo NSM guasto al modulo NSM sostitutivo:
- a. Ruotare la maniglia verso l'alto, in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
  - b. Con il pollice, premere la linguetta blu per rilasciare il meccanismo di bloccaggio.
  - c. Estrarre l'alimentatore dal modulo NSM utilizzando l'altra mano per sostenerne il peso.
  - d. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura del modulo NSM sostitutivo.
  - e. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo NSM fino a quando il meccanismo di blocco non scatta in posizione.



Non esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il connettore interno.

- f. Ruotare la maniglia verso il basso, in modo che non sia di intralcio alle normali operazioni.
11. Inserire il modulo NSM sostitutivo nello shelf:
- a. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
  - b. Con entrambe le mani, far scorrere delicatamente il modulo NSM nello shelf fino a quando il peso del modulo NSM non è completamente supportato dallo shelf.
  - c. Spingere il modulo NSM nello shelf fino a quando non si ferma (circa mezzo pollice dal retro dello shelf).

È possibile posizionare i pollici sulle linguette arancioni sulla parte anteriore di ciascun gancio per le dita (dei bracci del meccanismo di chiusura) per inserire il modulo NSM.

- d. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si inserisce il modulo NSM inferiore e la guida inferiore ostruisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- e. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.
- f. Spingere delicatamente in avanti i fermi fino al punto di arresto.
- g. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco, quindi continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.

Il modulo NSM deve essere inserito completamente nello shelf e a filo con i bordi dello shelf.

12. Ricollegare il cablaggio al modulo NSM:

- a. Ricollegare il cablaggio dello storage alle stesse due porte del modulo NSM.

I cavi devono essere inseriti con la linguetta di estrazione del connettore rivolta verso l'alto. Quando un cavo è inserito correttamente, scatta in posizione.

- b. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, quindi fissare il cavo di alimentazione con il relativo fermo, se si tratta di un alimentatore CA, oppure serrare le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC.

Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

Inoltre, entrambi i LED LNK (verde) della porta del modulo NSM si illuminano. Se il LED LNK non si accende, ricollegare il cavo.

13. Verificare che il LED attenzione (ambra) sul display operatore dello scaffale non sia più acceso.

Il LED attenzione del display operatore si spegne dopo il riavvio del modulo NSM. Questa operazione può richiedere da tre a cinque minuti.

14. Verificare che il modulo NSM sia cablato correttamente eseguendo Active IQ Config Advisor.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

15. Assicurarsi che entrambi i moduli NSM nello shelf eseguano la stessa versione del firmware: Versione 0200 o successiva.

### **Alimentatore hot-swap a: Shelf NS224**

È possibile sostituire un alimentatore guasto senza interruzioni in uno shelf di dischi NS224 acceso e durante l'i/o in corso.

#### **A proposito di questa attività**

- Non utilizzare alimentatori con diversi livelli di efficienza o tipi di ingresso diversi.

Sostituire sempre come per come.

- Se si stanno sostituendo più alimentatori, è necessario farlo uno alla volta in modo che lo shelf mantenga l'alimentazione.
- **Best practice:** la procedura migliore consiste nel sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione dal modulo NSM.

Se si superano i due minuti, lo shelf continua a funzionare, ma ONTAP invia messaggi alla console sull'alimentatore danneggiato fino a quando l'alimentatore non viene sostituito.

- Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.
- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

- Quando si disimballano gli alimentatori sostitutivi, conservare tutti i materiali di imballaggio per utilizzarli quando si restituisce l'alimentatore guasto.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

Utilizzare la procedura appropriata per il tipo di alimentatore in uso: CA o CC.

### Opzione 1: Sostituire un alimentatore CA

Per sostituire un alimentatore CA, è possibile guardare l'animazione o completare i seguenti passaggi.

#### Animazione - sostituire a caldo un alimentatore in uno shelf di dischi NS224

##### Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Identificare fisicamente l'alimentatore guasto.

Il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale alimentatore si è guastato. Inoltre, il LED attenzione (ambra) sul display operatore dello shelf si illumina e il LED bicolore sull'alimentatore guasto si illumina di rosso.

3. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il relativo fermo, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

4. Rimuovere l'alimentatore:
  - a. Ruotare la maniglia verso l'alto, in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
  - b. Con il pollice, premere la linguetta blu per rilasciare il meccanismo di bloccaggio.
  - c. Estrarre l'alimentatore dal modulo NSM utilizzando l'altra mano per sostenerne il peso.
5. Inserire l'alimentatore sostitutivo:
  - a. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura del modulo NSM.
  - b. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo NSM fino a quando il meccanismo di blocco non scatta in posizione.



Non esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il connettore interno.

- c. Ruotare la maniglia verso il basso, in modo che non sia di intralcio alle normali operazioni.
6. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e fissarlo con il relativo fermo.

Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

### Opzione 2: Sostituire un alimentatore CC

Per sostituire un alimentatore CC, attenersi alla seguente procedura.

1. Mettere a terra l'utente.
2. Identificare fisicamente l'alimentatore guasto.

Il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale alimentatore si è guastato. Inoltre, il LED attenzione (ambra) sul display operatore dello shelf si illumina e il LED bicolore sull'alimentatore guasto si illumina di rosso.

3. Scollegare l'alimentatore:
  - a. Svitare le due viti a testa zigrinata sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.

L'illustrazione e la tabella nel passaggio 4 mostrano le due viti ad alette (elemento n. 1) e il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB (elemento n. 2).


- b. Scollegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB dall'alimentatore e metterlo da parte.

4. Rimuovere l'alimentatore:

- a. Ruotare la maniglia verso l'alto, in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
- b. Con il pollice, premere la linguetta blu per rilasciare il meccanismo di bloccaggio.
- c. Estrarre l'alimentatore dal modulo NSM utilizzando l'altra mano per sostenerne il peso.



L'alimentazione è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo NSM in modo che non si sposti dal modulo NSM e non causi lesioni.

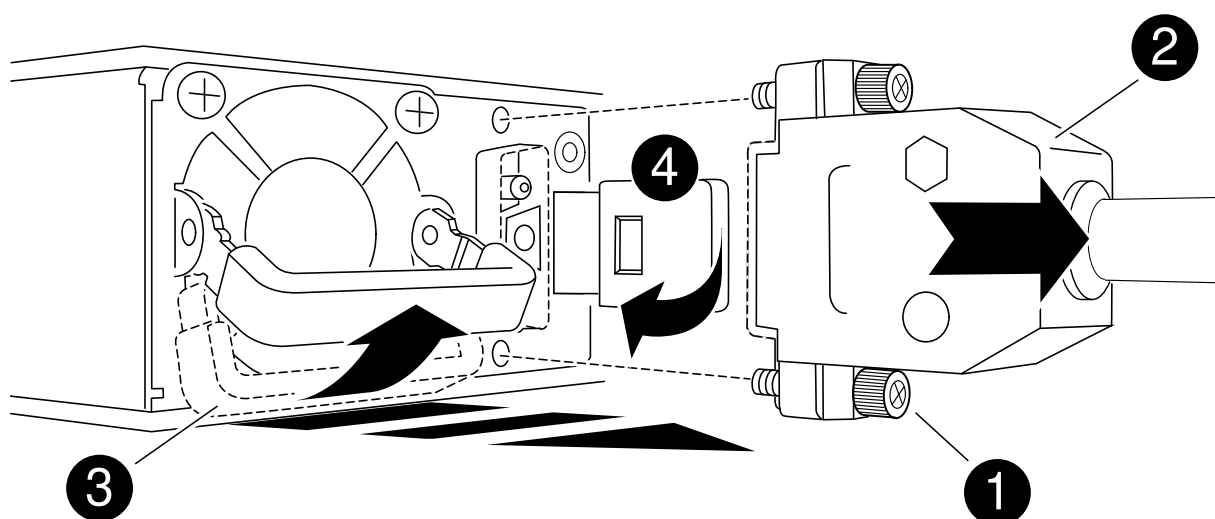

<b>1</b>	Viti ad alette
<b>2</b>	Connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB



Maniglia dell'alimentatore



Linguetta blu di bloccaggio dell'alimentatore

5. Inserire l'alimentatore sostitutivo:

- a. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura del modulo NSM.
- b. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo NSM fino a quando il meccanismo di blocco non scatta in posizione.

Un alimentatore deve essere correttamente collegato al connettore interno e al meccanismo di bloccaggio. Ripetere questa procedura se si ritiene che l'alimentatore non sia inserito correttamente.



Non esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il connettore interno.

- a. Ruotare la maniglia verso il basso, in modo che non sia di intralcio alle normali operazioni.

6. Ricollegare il cavo di alimentazione CC D-SUB:

Una volta ripristinata l'alimentazione, il LED di stato deve essere verde.

- a. Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
- b. Serrare le due viti a testa zigrinata per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.

## Sostituire la batteria dell'orologio in tempo reale - shelf NS224

È possibile sostituire una batteria RTC (Real-Time Clock) guasta senza interruzioni in uno shelf di dischi NS224 acceso e mentre l'i/o è in corso.

### Prima di iniziare

- Il modulo NSM del partner dello shelf deve essere attivo e funzionante ed essere cablato correttamente in modo che lo shelf mantenga la connettività quando si rimuove il modulo NSM con la FRU (modulo NSM di destinazione) guasta.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente.

### A proposito di questa attività

- Attendere almeno 70 secondi tra la rimozione e l'installazione del modulo NVMe shelf (NSM).

Ciò consente a ONTAP di elaborare l'evento di rimozione NSM.

- Dopo aver sostituito la batteria RTC, reinstallato il modulo NSM e avviato il modulo, l'ora dell'orologio in tempo reale viene aggiornata da ONTAP.
- **Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware NVMe shelf module (NSM) e del firmware del disco sul sistema prima di sostituire i componenti FRU.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf per individuare fisicamente lo shelf interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Se non si conosce `shelf_name` dello shelf interessato, eseguire `storage shelf show` comando.

Uno shelf ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo NSM. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarle immettendo lo stesso comando, ma utilizzando `off` opzione.

- Quando si disimballano le batterie RTC sostitutive, conservare tutto il materiale di imballaggio da utilizzare quando si restituisce la batteria RTC guasta.

Per ottenere il numero RMA o ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo ["Supporto NetApp"](#), 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico).

- Per sostituire una batteria RTC, è possibile utilizzare la seguente animazione o i passaggi scritti.

[Animazione - sostituire una batteria RTC in uno shelf di dischi NS224](#)

### Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Scollegare il cablaggio dal modulo NSM che contiene la FRU che si sta sostituendo:
  - a. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il fermo del cavo di alimentazione, se si tratta di un alimentatore CA, oppure svitando le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Gli alimentatori non dispongono di un interruttore di alimentazione.

- b. Scollegare il cablaggio dello storage dalle porte del modulo NSM.

Prendere nota delle porte del modulo NSM a cui ciascun cavo è collegato. Ricollegare i cavi alle stesse porte quando si reinserisce il modulo NSM, più avanti in questa procedura.



3. Rimuovere il modulo NSM dallo shelf:

- a. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si rimuove il modulo NSM inferiore e la guida inferiore impedisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- b. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.

I meccanismi di chiusura si sollevano, liberando i perni di chiusura sullo scaffale.

- c. Tirare delicatamente fino a quando il modulo NSM non si trova a circa un terzo del percorso di uscita dallo scaffale, afferrare i lati del modulo NSM con entrambe le mani per sostenerne il peso, quindi posizionarlo su una superficie piana e stabile.

Quando si inizia a tirare, i bracci del meccanismo di chiusura si estendono dal modulo NSM e si bloccano in posizione completamente estesa.

4. Allentare la vite ad alette del coperchio del modulo NSM e aprire il coperchio.

L'etichetta FRU sul coperchio del modulo NSM indica la posizione della batteria RTC, vicino alla parte anteriore del modulo NSM e a destra dell'alimentatore.

5. Identificare fisicamente la batteria RTC guasta.

6. Sostituire la batteria RTC:

- a. Rimuovere la batteria spingendola delicatamente dal supporto fino a inclinarla (allontanandola dal supporto), quindi sollevarla dal supporto.
- b. Inserire la batteria di ricambio nel supporto inclinandola (in direzione opposta al supporto), spingerla in posizione verticale, quindi premere con decisione nel connettore fino a posizionarla completamente.



Il lato positivo della batteria, contrassegnato con il segno più, è rivolto verso l'esterno (lontano dal supporto), corrispondente al segno più contrassegnato sulla scheda del modulo NSM.

7. Chiudere il coperchio del modulo NSM, quindi serrare la vite ad alette.

8. Reinserire il modulo NSM nello shelf:

- a. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
- b. Con entrambe le mani, far scorrere delicatamente il modulo NSM nello shelf fino a quando il peso del modulo NSM non è completamente supportato dallo shelf.
- c. Spingere il modulo NSM nello shelf fino a quando non si ferma (circa mezzo pollice dal retro dello shelf).

È possibile posizionare i pollici sulle linguette arancioni sulla parte anteriore di ciascun gancio per le dita (dei bracci del meccanismo di chiusura) per inserire il modulo NSM.

- d. Far passare le dita di indice attraverso i fori dei meccanismi di blocco su entrambi i lati del modulo NSM.



Se si inserisce il modulo NSM inferiore e la guida inferiore ostruisce l'accesso ai meccanismi di blocco, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).

- e. Con i pollici, tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore dei meccanismi di blocco.
- f. Spingere delicatamente in avanti i fermi fino al punto di arresto.
- g. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco, quindi continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.

Il modulo NSM deve essere inserito completamente nello shelf e a filo con i bordi dello shelf.

#### 9. Ricollegare il cablaggio al modulo NSM:

- a. Ricollegare il cablaggio dello storage alle stesse due porte del modulo NSM.

I cavi devono essere inseriti con la linguetta di estrazione del connettore rivolta verso l'alto. Quando un cavo è inserito correttamente, scatta in posizione.

- b. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, quindi fissare il cavo di alimentazione con il relativo fermo, se si tratta di un alimentatore CA, oppure serrare le due viti ad alette, se si tratta di un alimentatore CC, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.

Quando funziona correttamente, il LED bicolore di un alimentatore si illumina di verde.

Inoltre, entrambi i LED LNK (verde) della porta del modulo NSM si illuminano. Se il LED LNK non si accende, ricollegare il cavo.

#### 10. Verificare che i LED di attenzione (ambra) sul modulo NSM contenente la batteria RTC guasta e il pannello operatore dello shelf non siano più accesi

I LED attenzione del modulo NSM si spengono dopo il riavvio del modulo NSM e non rilevano più un problema alla batteria RTC. Questa operazione può richiedere da tre a cinque minuti.

#### 11. Verificare che il modulo NSM sia cablato correttamente eseguendo Active IQ Config Advisor.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

## Shelf SAS

### Installazione e cavo

#### Installazione e shelf per l'installazione di un nuovo sistema - shelf con moduli IOM12/IOM12B

Se il tuo nuovo sistema - configurazione a coppia ha o a controller singolo - non è stato installato in un cabinet, puoi installare e cablare gli shelf di dischi in un rack.

#### Requisiti per l'installazione e il cablaggio di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per un'installazione di nuovo sistema

È necessario soddisfare alcuni requisiti prima di installare e collegare gli shelf di dischi.

- È necessario disporre delle istruzioni di installazione e configurazione per il modello di piattaforma in uso.

Le istruzioni di installazione e configurazione riguardano la procedura completa per l'installazione, l'installazione e la configurazione del sistema. Questa procedura viene utilizzata solo (*Installazione e shelf di cavi per un'installazione di un nuovo sistema*) insieme alle istruzioni di installazione e configurazione della piattaforma, se sono necessarie informazioni dettagliate sull'installazione o il cablaggio degli shelf di dischi nel sistema storage.

Le istruzioni di installazione e configurazione sono disponibili accedendo alla documentazione del modello di piattaforma.

#### "Documentazione sui sistemi AFF e FAS"

- Gli shelf di dischi e i controller non devono essere accesi in questo momento.
- Se si utilizzano cavi ottici SAS mini-SAS HD, è necessario rispettare le regole riportate in ["Regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD"](#).

#### Considerazioni per l'installazione e il cablaggio di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per un'installazione di nuovo sistema

Prima di installare e collegare gli shelf di dischi, è necessario acquisire familiarità con gli aspetti e le Best practice di questa procedura.

#### Considerazioni generali

- Gli shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B vengono forniti con ID shelf preimpostati a 00.



Se si dispone di una coppia ha con almeno due stack, lo shelf di dischi contenente gli aggregati root per il secondo stack ha l'ID shelf preimpostato su 10.

È necessario impostare gli shelf ID in modo che siano univoci all'interno della configurazione a coppia ha o a controller singolo. È possibile impostare manualmente gli ID degli shelf o assegnare automaticamente gli ID degli shelf per tutti gli shelf di dischi nella configurazione a coppia ha o a controller singolo utilizzando un comando in modalità di manutenzione. Vengono fornite le istruzioni per entrambi i metodi.

- Gli shelf di dischi contenenti gli aggregati root possono essere identificati dalle etichette presenti sullo shelf box di dischi e sullo chassis dello shelf di dischi.

Le etichette indicano il numero dello stack, ad esempio **Loop o Stack n.: 1** e **Loop o Stack n.: 2**. Gli shelf di dischi che non contengono gli aggregati root mostrano solo il numero di serie dello shelf di dischi sulle etichette.

- Se durante l'installazione e la configurazione del sistema non si configura il sistema per l'utilizzo dell'assegnazione automatica della proprietà del disco, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco.
- IBACP (in-band Alternate Control Path) viene attivato automaticamente.

IBACP non è supportato nelle configurazioni ha a percorso singolo o a percorso singolo.

#### Considerazioni sulle Best practice

- La procedura consigliata consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP).

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena qualificati, evitando così messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi. Si evita inoltre la possibile prevenzione del partizionamento dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

#### ["Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"](#)

- La procedura consigliata consiste nel scaricare ed eseguire Config Advisor dopo l'installazione di un nuovo sistema.

L'esecuzione di Config Advisor dopo l'installazione di un nuovo sistema consente di verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente e che gli ID shelf siano univoci all'interno della configurazione a coppia ha o a controller singolo.

Se vengono generati errori di cablaggio SAS o ID shelf duplicati, seguire le azioni correttive fornite.

Per scaricare Config Advisor è necessario disporre dell'accesso di rete.

#### ["Download NetApp: Config Advisor"](#)

### Considerazioni sulla gestione dei cavi SAS

- Controllare visivamente la porta SAS per verificare il corretto orientamento del connettore prima di collegarlo.

I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiavi. Se orientato correttamente in una porta SAS, il connettore scatta in posizione e, se l'alimentazione dello shelf di dischi è attiva, il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde. Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).

Per i controller, l'orientamento delle porte SAS può variare a seconda del modello di piattaforma; pertanto, l'orientamento corretto del connettore del cavo SAS varia.

- Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.

I cavi hanno un raggio di curvatura minimo. Le specifiche del produttore dei cavi definiscono il raggio di curvatura minimo; tuttavia, una linea guida generale per il raggio di curvatura minimo è 10 volte il diametro del cavo.

- L'utilizzo di pellicole in velcro anziché di fascette per fissare e fissare i cavi di sistema consente di regolare i cavi in modo più semplice.

### Considerazioni sulla gestione dei dischi DS460C

- I dischi sono confezionati separatamente dallo chassis dello shelf.

È necessario eseguire l'inventario dei dischi insieme al resto delle apparecchiature di sistema ricevute.

- Dopo aver disimballato le unità, conservare il materiale di imballaggio per un utilizzo futuro.



**Possibile perdita di accesso ai dati:** se in futuro lo shelf viene spostato in una parte diversa del data center o lo shelf viene trasportato in una posizione diversa, è necessario rimuovere le unità dai cassetti delle unità per evitare possibili danni ai cassetti e alle unità.



Tenere le unità disco nella custodia ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.

- Quando si maneggiano i dischi, indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

#### Installazione di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per un'installazione di nuovo sistema

Gli shelf di dischi vengono installati in un rack utilizzando i kit di montaggio in rack forniti con gli shelf di dischi.

1. Installare il kit per il montaggio in rack (per installazioni in rack a due o quattro montanti) fornito con lo shelf di dischi utilizzando il volantino di installazione fornito con il kit.



Se si installano più shelf di dischi, installarli dal basso verso la parte superiore del rack per ottenere la massima stabilità.



Non montare lo shelf di dischi in un rack di tipo teleco con montaggio a flangia; il peso dello shelf di dischi può causare il collasso nel rack sotto il proprio peso.

2. Installare e fissare lo shelf di dischi sulle staffe di supporto e sul rack utilizzando l'opuscolo di installazione fornito con il kit.


Per rendere uno shelf di dischi più leggero e facile da manovrare, rimuovere gli alimentatori e i moduli i/o (IOM).

Per gli shelf di dischi DS460C, anche se i dischi sono confezionati separatamente, il che rende lo shelf più leggero, uno shelf DS460C vuoto pesa ancora circa 132 kg; pertanto, prestare attenzione quando si sposta uno shelf.



Si consiglia di utilizzare un sollevatore meccanico o quattro persone che utilizzano le maniglie di sollevamento per spostare in sicurezza un ripiano DS460C vuoto.

La spedizione DS460C è stata fornita con quattro maniglie di sollevamento rimovibili (due per ciascun lato). Per utilizzare le maniglie di sollevamento, installarle inserendo le linguette delle maniglie negli slot sul lato dello scaffale e spingendole verso l'alto fino a quando non scattano in posizione. Quindi, quando si fa scorrere lo shelf di dischi sulle guide, si scollega un set di maniglie alla volta utilizzando il dispositivo di chiusura con pollice. La figura seguente mostra come collegare una maniglia di sollevamento.

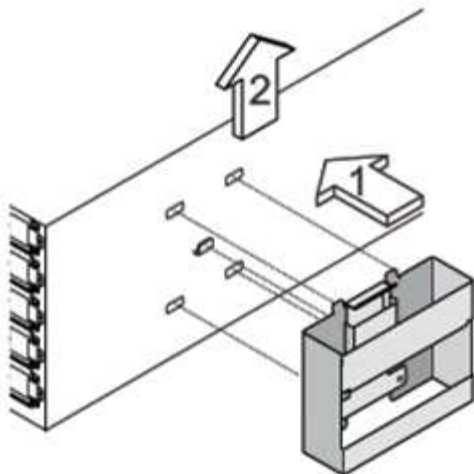

3. Reinstallare eventuali alimentatori e IOM rimossi prima di installare lo shelf di dischi nel rack.
4. Se si sta installando uno shelf di dischi DS460C, installare le unità nei cassette delle unità; in caso contrario, passare alla fase successiva.



Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

Se è stato acquistato uno shelf parzialmente popolato, ovvero che lo shelf ha meno di 60 dischi supportati, per ciascun cassetto, installare i dischi come segue:

- Installare le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).




**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** per consentire un corretto flusso d'aria ed evitare il surriscaldamento, installare sempre le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).

- Per i dischi rimanenti, distribuirli in modo uniforme in ciascun cassetto.

La seguente illustrazione mostra come i dischi sono numerati da 0 a 11 in ogni cassetto all'interno dello shelf.



- i. Aprire il cassetto superiore dello shelf.
- ii. Rimuovere un'unità dalla busta ESD.
- iii. Sollevare la maniglia della camma sull'unità in verticale.
- iv. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato del supporto dell'unità con lo spazio corrispondente nel canale dell'unità sul cassetto dell'unità.

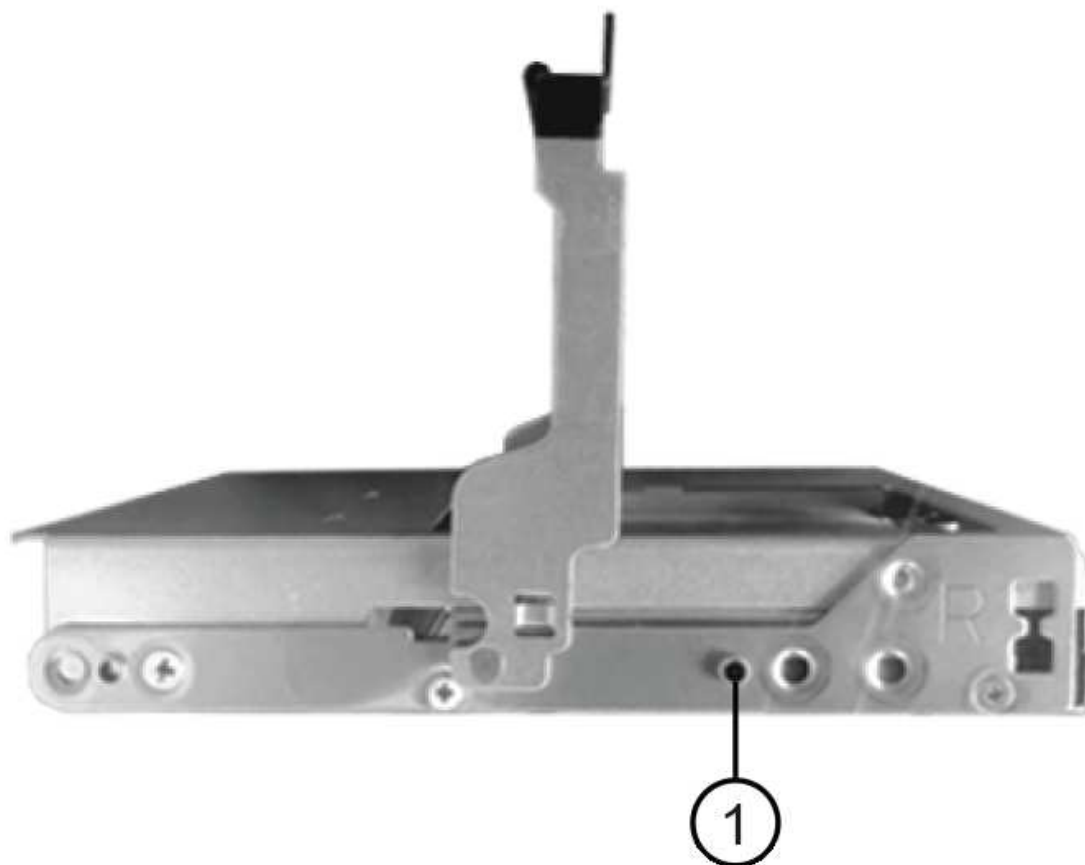

1

Pulsante sollevato sul lato destro del supporto dell'unità

- i. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso fino a quando non scatta in posizione sotto il dispositivo di chiusura arancione.
- ii. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna unità del cassetto.

Assicurarsi che gli slot 0, 3, 6 e 9 di ciascun cassetto contengano dischi.

- iii. Spingere con cautela il cassetto dell'unità all'interno del contenitore.



- iv. Chiudere il cassetto dell'unità spingendo entrambe le leve verso il centro.
  - v. Ripetere questa procedura per ciascun cassetto dello shelf di dischi.
  - vi. Fissare il pannello anteriore.
5. Se si aggiungono più shelf di dischi, ripetere questa procedura per ogni shelf di dischi che si sta installando.



Non accendere gli shelf di dischi in questo momento.

#### Shelf di dischi per cavi con moduli IOM12/IOM12B per una nuova installazione del sistema

Le connessioni SAS per shelf di dischi via cavo (shelf-to-shelf) e controller-to-shelf (controller-to-shelf) consentono di stabilire la connettività dello storage per il sistema.

#### Prima di iniziare

È necessario aver soddisfatto i requisiti indicati in [Requisiti per l'installazione e il cablaggio di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per un'installazione di nuovo sistema](#) e hanno installato gli shelf di dischi nel rack.

#### A proposito di questa attività

Dopo aver collegato gli shelf di dischi, accenderli, impostare gli ID degli shelf e completare la configurazione e la configurazione del sistema.

#### Fasi



1. Collegare i collegamenti shelf-to-shelf all'interno di ogni stack se lo stack dispone di più shelf di dischi; in caso contrario, passare alla fase successiva:

Per una spiegazione dettagliata e per esempi di cablaggio shelf-to-shelf "standard" e di cablaggio shelf-to-shelf "dDouble-wide", vedere ["regole di connessione shelf-to-shelf"](#).

Se...	Quindi...
Si sta cablando una configurazione ha multipath, ha tri-path, multipath, ha single path o single path	<p>Collegare i collegamenti shelf-to-shelf come connettività "standard" (utilizzando le porte IOM 3 e 1):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 3 alla porta IOM A 1 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.</li><li>b. Ripetere la sottofase a per IOM B.</li><li>c. Ripetere i passaggi secondari a e b per ogni stack.</li></ol>
Si sta cablando una configurazione ha quad-path o quad-path	<p>Cablare le connessioni shelf-to-shelf come connettività "dDouble-wide": È possibile cablare la connettività standard utilizzando le porte IOM 3 e 1 e quindi la connettività doppia utilizzando le porte IOM 4 e 2.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 3 alla porta IOM A 1 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.</li><li>b. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 4 alla porta IOM A 2 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.</li><li>c. Ripetere i passaggi secondari a e b per IOM B.</li><li>d. Ripetere i passaggi secondari da a a c per ogni stack.</li></ol>

2. Identificare le coppie di porte SAS del controller che è possibile utilizzare per collegare le connessioni controller-to-stack.

- a. Controllare i fogli di lavoro del cablaggio controller-to-stack e gli esempi di cablaggio per verificare l'eventuale presenza di un foglio di lavoro completo per la configurazione.

["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per piattaforme con storage interno"](#)

["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per configurazioni ha multipath"](#)

["Esempio di cablaggio e foglio di lavoro controller-to-stack per una configurazione ha quad-path con due"](#)

- a. La fase successiva dipende dalla presenza di un foglio di lavoro completo per la configurazione:

Se...	Quindi...
È disponibile un foglio di lavoro completo per la configurazione	Passare alla fase successiva.  Si utilizza il foglio di lavoro completo esistente.
Non esiste un foglio di lavoro completo per la configurazione	Compilare il modello di foglio di lavoro appropriato per il cablaggio controller-to-stack:  <a href="#">"Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per la connettività multipath"</a>  <a href="#">"Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per la connettività quad-path"</a>

3. Collegare le connessioni controller-to-stack utilizzando il foglio di lavoro completo.

Se necessario, sono disponibili istruzioni su come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack:

["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività multipath"](#)

["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività quad-path"](#)




4. Collegare gli alimentatori per ogni shelf di dischi:

- Collegare i cavi di alimentazione prima agli shelf di dischi, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, quindi collegare i cavi di alimentazione a diverse fonti di alimentazione per garantire la resilienza.
- Accendere gli alimentatori per ogni shelf di dischi e attendere che i dischi si attivino.

5. Impostare gli ID dello shelf e completare la configurazione del sistema:

È necessario impostare gli shelf ID in modo che siano univoci all'interno della configurazione a coppia ha o a controller singolo, incluso lo shelf di dischi interno nei sistemi applicabili.

Se...	Quindi...
<p>Si stanno impostando manualmente gli ID dello shelf</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Accedere al pulsante ID dello shelf dietro il cappuccio terminale sinistro.</li> <li>b. Modificare l'ID dello shelf con un ID univoco (da 00 a 99).</li> <li>c. Spegner e riaccendere lo shelf di dischi per rendere effettivo l'ID dello shelf.</li> </ul> <p>Attendere almeno 10 secondi prima di riaccendersi per completare il ciclo di alimentazione. L'ID dello shelf lampeggia e il LED ambra del display operatore lampeggia fino a quando non viene spento e riacceso lo shelf di dischi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Accendere i controller e completare l'installazione e la configurazione del sistema come indicato nelle istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso.</li> </ul>

Se...	Quindi...
<p>Si stanno assegnando automaticamente tutti gli ID shelf nella configurazione a coppia ha o a controller singolo</p> <div data-bbox="212 373 269 432">  </div> <p>Gli shelf ID vengono assegnati in ordine sequenziale dal 00 al 99. Per i sistemi con uno shelf di dischi interno, l'assegnazione dell'ID dello shelf inizia con lo shelf di dischi interno.</p>	<p>a. Accendere i controller.</p> <p>b. All'avvio dei controller, premere <code>Ctrl-C</code> Per interrompere il processo DI AVVIO AUTOMATICO quando viene visualizzato il messaggio <code>Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort.</code></p> <div data-bbox="922 520 979 579">  </div> <p>Se il prompt non viene visualizzato e i controller avviano ONTAP, arrestare entrambi i controller e avviare entrambi i controller nel menu di avvio digitando <code>boot_ontap</code> menu Al prompt DEL CARICATORE.</p> <p>c. Avviare un controller in modalità di manutenzione:<code>boot_ontap</code> menu</p> <p>È necessario assegnare gli shelf ID su un solo controller.</p> <p>d. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione 5 per la modalità di manutenzione.</p> <p>e. Assegnare automaticamente gli shelf ID: <code>sasadmin expander_set_shelf_id -a</code></p> <p>f. Uscire dalla modalità di manutenzione:<code>halt</code></p> <p>g. Avviare il sistema immettendo il seguente comando al prompt DEL CARICATORE di entrambi i controller:<code>boot_ontap</code></p> <p>Gli ID degli shelf vengono visualizzati nelle finestre di visualizzazione digitale degli shelf di dischi.</p> <div data-bbox="922 1486 979 1545">  </div> <p>Prima di avviare il sistema, è consigliabile sfruttare questa opportunità per verificare che il cablaggio sia corretto e che sia presente un aggregato root.</p> <p>h. Completare l'installazione e la configurazione del sistema come indicato nelle istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso.</p>

6. Se come parte della configurazione e della configurazione del sistema, non è stata attivata l'assegnazione automatica della proprietà del disco, l'assegnazione manuale della proprietà del disco; in caso contrario, passare alla fase successiva:

- a. Visualizza tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`
- b. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

- 7. Scaricare ed eseguire Config Advisor seguendo le istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso per verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente e che non siano presenti ID shelf duplicati nel sistema.

Se vengono generati errori di cablaggio SAS o ID shelf duplicati, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

È inoltre possibile eseguire `storage shelf show -fields shelf-id` Per visualizzare un elenco di shelf ID già in uso (e duplicati, se presenti) nel sistema.

- 8. Verificare che l'ACP in-band sia stato attivato automaticamente. `storage shelf acp show`

Nell'output, "in-band" viene indicato come "Active" per ciascun nodo.

### **Spostare o trasportare gli shelf DS460C**

Se in futuro si spostano gli shelf DS460C in una parte diversa del data center o si trasportano gli shelf in una posizione diversa, è necessario rimuovere le unità dai cassette delle unità per evitare possibili danni ai cassette e alle unità.

- Se durante l'installazione del nuovo sistema sono stati installati gli shelf DS460C, i materiali di imballaggio dei dischi sono stati salvati, utilizzarli per reimballare i dischi prima di spostarli.

Se non hai salvato il materiale di imballaggio, devi posizionare i dischi su superfici imbottite o utilizzare un imballaggio imbottito alternativo. Non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.

- Prima di maneggiare le unità, indossare un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del cabinet di storage prima di maneggiare un disco.

- È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
  - Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità per sostenerne il peso.



Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto.

- Fare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.
- I dischi devono essere tenuti lontani da dispositivi magnetici.



I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti su un'unità e causare danni irreparabili ai circuiti dell'unità.

## Shelf hot-add - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile aggiungere a caldo uno o più shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B a uno stack esistente di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B o aggiungere a caldo uno stack di uno o più shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B direttamente a un HBA SAS o a una porta SAS integrata sul controller.

### A proposito di questa attività

Non è possibile utilizzare questa procedura per combinare uno stack: Aggiungere a caldo uno shelf con moduli IOM12/IOM12B a uno stack di shelf con moduli IOM6. Se è necessario combinare uno stack, utilizzare ["Aggiunta a caldo di shelf IOM12 a una pila di shelf IOM6"](#).

### Requisiti per shelf di dischi con aggiunta a caldo con moduli IOM12/IOM12B

Il sistema deve soddisfare determinati requisiti prima di aggiungere a caldo shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B.

### Stato del sistema

- Il sistema e la versione di ONTAP devono supportare gli shelf di dischi che si stanno aggiungendo a caldo, inclusi gli IOM, i dischi e i cavi SAS.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Il sistema deve avere un numero inferiore al numero massimo di dischi supportati, almeno del numero di shelf di dischi che si intende aggiungere a caldo.

Non è possibile superare il numero massimo di dischi supportati dal sistema dopo l'aggiunta a caldo di shelf di dischi.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Se si aggiunge a caldo uno stack di uno o più shelf di dischi (direttamente ai controller della piattaforma), il sistema deve disporre di un numero sufficiente di porte HBA PCI SAS o SAS integrate o di una combinazione di entrambe.



Se è necessario installare un HBA SAS PCI aggiuntivo, la Best practice consiste nell'utilizzare HBA SAS da 12 GB per mantenere la connettività controller-to-stack a 12 Gbs per ottenere le massime prestazioni.

È supportato l'utilizzo di HBA SAS da 6 GB o una combinazione di HBA SAS da 6 GB e HBA SAS da 12 GB; tuttavia, le connessioni del modulo IOM12 agli HBA SAS da 6 GB vengono negoziate fino a 6 Gbs, con conseguente riduzione delle prestazioni.

- Il sistema non può visualizzare messaggi di errore relativi al cablaggio SAS.

Scaricare ed eseguire Config Advisor per verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente.

È necessario correggere eventuali errori di cablaggio utilizzando le azioni correttive fornite dai messaggi di errore.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

## Utilizzo di cavi ottici SAS mini-SAS HD

- Se si utilizzano cavi ottici SAS HD mini-SAS o cavi ottici SAS HD mini-SAS e cavi in rame SAS nello stack di shelf di dischi, è necessario rispettare le regole riportate nella ["Regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD"](#).
- Se si aggiunge a caldo uno shelf di dischi con cavi ottici SAS HD mini-SAS a una pila di shelf di dischi collegati con cavi in rame SAS, è possibile inserire temporaneamente entrambi i tipi di cavi nello stack.

Dopo aver aggiunto a caldo lo shelf di dischi, è necessario sostituire i cavi di rame SAS per le altre connessioni shelf-to-shelf nello stack e le connessioni controller-to-stack in modo che lo stack soddisfi le regole della ["Regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD"](#). Ciò significa che è necessario ordinare il numero appropriato di cavi ottici SAS mini-SAS HD.

## Considerazioni per shelf di dischi con aggiunta a caldo con moduli IOM12/IOM12B

Prima di aggiungere a caldo shelf di dischi, è necessario acquisire familiarità con gli aspetti e le Best practice di questa procedura.

### Considerazioni generali

- Se si aggiunge a caldo uno shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B a uno stack esistente (di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B), è possibile aggiungere a caldo lo shelf di dischi a entrambe le estremità, ovvero il primo o l'ultimo shelf logico dello stack.

Per le configurazioni ha a percorso singolo e singolo, come applicabile ai sistemi AFF A200, AFF A220, FAS2600 e FAS2700, è possibile aggiungere a caldo shelf di dischi alla fine dello stack che non dispongono di connessioni controller.

- Gli shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B devono essere nel proprio stack unico; non possono essere aggiunti a uno stack che dispone di shelf con moduli IOM6 o moduli IOM3.
- Questa procedura presuppone che la configurazione utilizzi ACP in-band.

Per le configurazioni con ACP in-band attivato, ACP in-band viene attivato automaticamente sugli shelf di dischi aggiunti a caldo. Per le configurazioni in cui ACP in-band non è abilitato, gli shelf di dischi aggiunti a caldo funzionano senza alcuna funzionalità ACP.

- Il consolidamento dello stack senza interruzioni non è supportato.

Non è possibile utilizzare questa procedura per aggiungere a caldo shelf di dischi che sono stati rimossi a caldo da un altro stack nello stesso sistema quando il sistema è acceso e fornisce dati (i/o è in corso).

## Considerazioni sulle Best practice

- La procedura consigliata consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di aggiungere a caldo uno shelf di dischi.

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena qualificati, evitando così messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi. Si evita inoltre la possibile prevenzione del partizionamento dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

["Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"](#)

- La procedura consigliata consiste nell'eseguire Config Advisor prima e dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi.

L'esecuzione di Config Advisor prima dell'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi fornisce un'istantanea della connettività SAS, verifica le versioni del firmware dello shelf di dischi (IOM) e consente di verificare gli shelf ID già in uso nel sistema. L'esecuzione di Config Advisor dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi consente di verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente e che gli shelf ID siano univoci all'interno della configurazione a coppia ha o a singolo controller.

Se vengono generati errori di cablaggio SAS o ID shelf duplicati, seguire le azioni correttive fornite.

Per scaricare Config Advisor è necessario disporre dell'accesso di rete.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- La procedura consigliata consiste nell'avere le versioni correnti del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS.

Le versioni correnti del firmware sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)

## **Considerazioni sulla gestione dei cavi SAS**

- Controllare visivamente la porta SAS per verificare il corretto orientamento del connettore prima di collegarlo.

I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiavi. Se orientato correttamente in una porta SAS, il connettore scatta in posizione e, se l'alimentazione dello shelf di dischi è attiva, il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde. Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).

Per i controller, l'orientamento delle porte SAS può variare a seconda del modello di piattaforma; pertanto, l'orientamento corretto del connettore del cavo SAS varia.

- Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.

I cavi hanno un raggio di curvatura minimo. Le specifiche del produttore dei cavi definiscono il raggio di curvatura minimo; tuttavia, una linea guida generale per il raggio di curvatura minimo è 10 volte il diametro del cavo.

- L'utilizzo di pellicole in velcro anziché di fascette per fissare e fissare i cavi di sistema consente di regolare i cavi in modo più semplice.

## **Considerazioni sulla gestione dei dischi DS460C**

- I dischi sono confezionati separatamente dallo chassis dello shelf.

È necessario eseguire l'inventario dei dischi.

- Dopo aver disimballato le unità, conservare il materiale di imballaggio per un utilizzo futuro.





**Possibile perdita di accesso ai dati:** se in futuro lo shelf viene spostato in una parte diversa del data center o lo shelf viene trasportato in una posizione diversa, è necessario rimuovere le unità dai cassette delle unità per evitare possibili danni ai cassette e alle unità.



Tenere le unità disco nella custodia ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.

- Quando si maneggiano i dischi, indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

### Installazione di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per l'aggiunta a caldo

Per ogni shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo, installare lo shelf di dischi in un rack, collegare i cavi di alimentazione, accendere lo shelf di dischi e impostare l'ID dello shelf di dischi prima di collegare le connessioni SAS.

#### Fasi

1. Installare il kit per il montaggio in rack (per installazioni in rack a due o quattro montanti) fornito con lo shelf di dischi utilizzando il volantino di installazione fornito con il kit.



Se si installano più shelf di dischi, installarli dal basso verso la parte superiore del rack per ottenere la massima stabilità.



Non montare lo shelf di dischi in un rack di tipo teleco con montaggio a flangia; il peso dello shelf di dischi può causare il collasso nel rack sotto il proprio peso.

2. Installare e fissare lo shelf di dischi sulle staffe di supporto e sul rack utilizzando l'opuscolo di installazione fornito con il kit.


Per rendere uno shelf di dischi più leggero e facile da manovrare, rimuovere gli alimentatori e i moduli i/o (IOM).

Per gli shelf di dischi DS460C, anche se i dischi sono confezionati separatamente, il che rende lo shelf più leggero, uno shelf DS460C vuoto pesa ancora circa 132 kg; pertanto, prestare attenzione quando si sposta uno shelf.



Si consiglia di utilizzare un sollevatore meccanico o quattro persone che utilizzano le maniglie di sollevamento per spostare in sicurezza un ripiano DS460C vuoto.

La spedizione DS460C è stata fornita con quattro maniglie di sollevamento rimovibili (due per ciascun lato). Per utilizzare le maniglie di sollevamento, installarle inserendo le linguette delle maniglie negli slot sul lato dello scaffale e spingendole verso l'alto fino a quando non scattano in posizione. Quindi, quando si fa scorrere lo shelf di dischi sulle guide, si scollega un set di maniglie alla volta utilizzando il dispositivo di chiusura con pollice. La figura seguente mostra come collegare una maniglia di sollevamento.

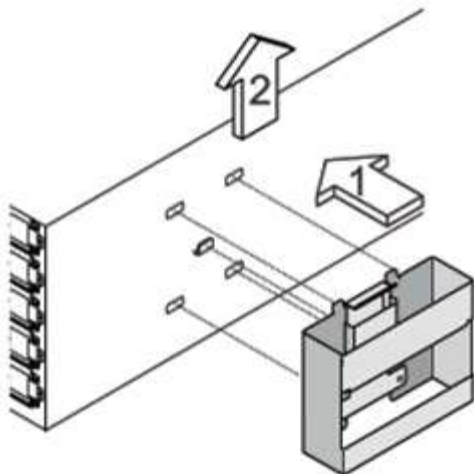

3. Reinstallare eventuali alimentatori e IOM rimossi prima di installare lo shelf di dischi nel rack.
4. Se si sta installando uno shelf di dischi DS460C, installare le unità nei cassette delle unità; in caso contrario, passare alla fase successiva.



Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

Se è stato acquistato uno shelf parzialmente popolato, ovvero che lo shelf ha meno di 60 dischi supportati, per ciascun cassetto, installare i dischi come segue:

- Installare le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).




**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** per consentire un corretto flusso d'aria ed evitare il surriscaldamento, installare sempre le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).

- Per i dischi rimanenti, distribuirli in modo uniforme in ciascun cassetto.

La seguente illustrazione mostra come i dischi sono numerati da 0 a 11 in ogni cassetto all'interno dello shelf.



- i. Aprire il cassetto superiore dello shelf.
- ii. Rimuovere un'unità dalla busta ESD.
- iii. Sollevare la maniglia della camma sull'unità in verticale.
- iv. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato del supporto dell'unità con lo spazio corrispondente nel canale dell'unità sul cassetto dell'unità.

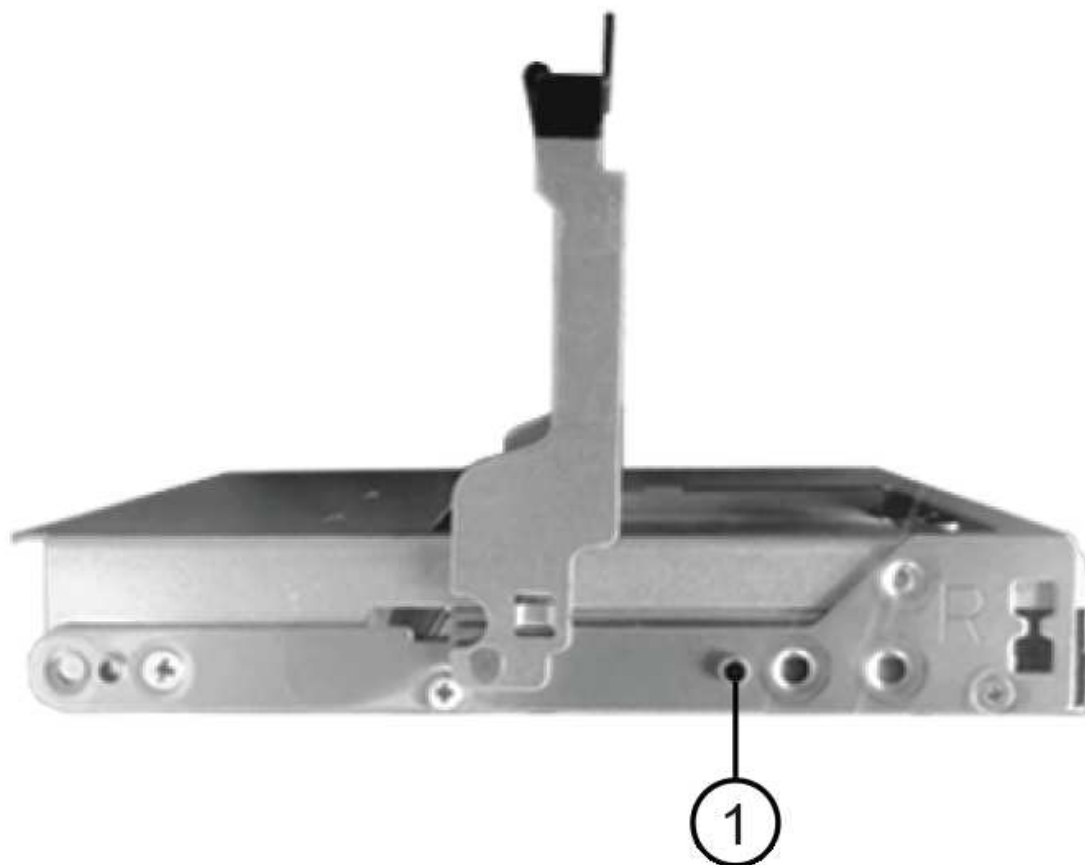

1

Pulsante sollevato sul lato destro del supporto dell'unità

- i. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso fino a quando non scatta in posizione sotto il dispositivo di chiusura arancione.
- ii. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna unità del cassetto.

Assicurarsi che gli slot 0, 3, 6 e 9 di ciascun cassetto contengano dischi.

- iii. Spingere con cautela il cassetto dell'unità all'interno del contenitore.



- iv. Chiudere il cassetto dell'unità spingendo entrambe le leve verso il centro.
  - v. Ripetere questa procedura per ciascun cassetto dello shelf di dischi.
  - vi. Fissare il pannello anteriore.
5. Se si stanno aggiungendo più shelf di dischi, ripetere i passaggi precedenti per ogni shelf di dischi che si sta installando.
  6. Collegare gli alimentatori per ogni shelf di dischi:
    - a. Collegare i cavi di alimentazione prima agli shelf di dischi, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, quindi collegare i cavi di alimentazione a diverse fonti di alimentazione per garantire la resilienza.
    - b. Accendere gli alimentatori per ogni shelf di dischi e attendere che i dischi si attivino.
  7. Impostare l'ID shelf per ogni shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo a un ID univoco nella configurazione a coppia ha o a controller singolo.

Se disponi di un modello di piattaforma con uno shelf di dischi interno, gli shelf ID devono essere univoci nello shelf di dischi interno e negli shelf di dischi collegati esternamente.

È possibile utilizzare i seguenti passaggi secondari per modificare gli ID degli shelf o per istruzioni più dettagliate, utilizzare ["Modificare un ID shelf"](#).

- a. Se necessario, verificare gli shelf ID già in uso eseguendo Config Advisor.

È inoltre possibile eseguire `storage shelf show -fields shelf-id` Per visualizzare un elenco

di shelf ID già in uso (e duplicati, se presenti) nel sistema.

- b. Accedere al pulsante ID dello shelf dietro il cappuccio terminale sinistro.
- c. Modificare l'ID dello shelf con un ID valido (da 00 a 99).
- d. Spegner e riaccendere lo shelf di dischi per rendere effettivo l'ID dello shelf.

Attendere almeno 10 secondi prima di riaccendersi per completare il ciclo di alimentazione.

L'ID dello shelf lampeggia e il LED ambra del display operatore lampeggia fino a quando non viene spento e riacceso lo shelf di dischi.

- a. Ripetere i passaggi secondari da a a d per ogni shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.

### Shelf di dischi per cavi con moduli IOM12/IOM12B per aggiunta a caldo

È possibile collegare le connessioni SAS (shelf-to-shelf e controller-to-stack) in base alle esigenze degli shelf di dischi aggiunti a caldo, in modo che possano essere collegate al sistema.

### Prima di iniziare

È necessario aver soddisfatto i requisiti indicati in ["Requisiti per shelf di dischi con aggiunta a caldo con moduli IOM12"](#) E installato, acceso e impostato gli ID shelf per ogni shelf di dischi come indicato in ["Installare shelf di dischi con moduli IOM12 per un hot-add"](#).

### A proposito di questa attività

- Per una spiegazione e un esempio di cablaggio "standard" da shelf a shelf e di cablaggio "dDouble-wide" da shelf a shelf, vedere ["Regole di connessione SAS shelf-to-shelf"](#).
- Per istruzioni su come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack, vedere ["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività multipath"](#) oppure ["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività quad-path"](#).
- Dopo aver cablato gli shelf di dischi aggiunti a caldo, ONTAP li riconosce: Viene assegnata la proprietà del disco se è attivata l'assegnazione automatica della proprietà del disco; il firmware dello shelf di dischi (IOM) e il firmware del disco devono essere aggiornati automaticamente se necessario; Inoltre, se nella configurazione è attivato l'ACP in-band, questo viene attivato automaticamente sugli shelf di dischi aggiunti a caldo.



Gli aggiornamenti del firmware possono richiedere fino a 30 minuti.

### Fasi

1. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per gli shelf di dischi che si stanno aggiungendo a caldo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, se attivata; in caso contrario, passare alla fase successiva.

È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello stack sono di proprietà di entrambi i controller in una coppia ha.

È possibile disattivare l'assegnazione automatica della proprietà dei dischi prima di collegare gli shelf di dischi aggiunti a caldo e, successivamente, nel passaggio 7, riattivarli dopo aver cablato gli shelf di dischi aggiunti a caldo.

- a. Verificare se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è abilitata:`storage disk option show`

Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando nella console di entrambi i controller.

Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è attivata, l'output mostra "on" (per ciascun controller) nella colonna "Auto Assign" (assegnazione automatica).

- a. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è attivata, è necessario disattivarla: `storage disk option modify -node _node_name -autoassign off`

È necessario disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco su entrambi i controller in una coppia ha.

2. Se si sta aggiungendo a caldo uno stack di shelf di dischi direttamente a un controller, completare i seguenti passaggi secondari; in caso contrario, passare al punto 3.

- a. Se lo stack che si sta aggiungendo a caldo dispone di più shelf di dischi, cablare i collegamenti shelf-to-shelf; in caso contrario, passare al sottopase b.

Se...	Quindi...
Si sta cablando uno stack con connettività ha multipath, ha tri-path, multipath, ha single path o single path ai controller	Collegare i collegamenti shelf-to-shelf come connettività "standard" (utilizzando le porte IOM 3 e 1):  i. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 3 alla porta IOM A 1 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.  ii. Ripetere la fase i per IOM B.
Si sta cablando uno stack con connettività ha quad-path o quad-path ai controller	Cablare le connessioni shelf-to-shelf come connettività "dDouble-wide": È possibile cablare la connettività standard utilizzando le porte IOM 3 e 1 e quindi la connettività doppia utilizzando le porte IOM 4 e 2.  i. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 3 alla porta IOM A 1 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.  ii. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 4 alla porta IOM A 2 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.  iii. Ripetere i passaggi secondari i e II per IOM B.

- b. Controllare i fogli di lavoro del cablaggio controller-to-stack e gli esempi di cablaggio per verificare l'eventuale presenza di un foglio di lavoro completo per la configurazione.

["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per piattaforme con storage interno"](#)

["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per configurazioni ha"](#)

multipath"

"Esempio di cablaggio e foglio di lavoro controller-to-stack per una configurazione ha quad-path con due HBA SAS quad-port"

- c. Se è disponibile un foglio di lavoro completo per la configurazione, collegare le connessioni controller-to-stack utilizzando il foglio di lavoro completo; in caso contrario, passare alla fase successiva.
- d. Se non è disponibile un foglio di lavoro completo per la configurazione, compilare il modello di foglio di lavoro appropriato, quindi collegare le connessioni controller-to-stack utilizzando il foglio di lavoro completo.

"Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per la connettività multipath"

"Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per la connettività quad-path"

- a. Verificare che tutti i cavi siano fissati saldamente.
3. Se si aggiungono a caldo uno o più shelf di dischi a una fine (il primo o l'ultimo shelf logico) di uno stack esistente, completare i passaggi secondari applicabili per la configurazione; in caso contrario, passare al punto successivo.



Assicurarsi di attendere almeno 70 secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento di un cavo e se si sta sostituendo un cavo più lungo.

Se sei...	Quindi...
Aggiunta a caldo di uno shelf di dischi alla fine di uno stack che dispone di connettività ha multipath, ha tri-path, multipath, ha quad-path o quad-path ai controller	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Scollegare eventuali cavi dal modulo IOM A dello shelf di dischi alla fine dello stack collegati a qualsiasi controller; in caso contrario, passare alla fase e.</li><li>Lasciare l'altra estremità di questi cavi collegata ai controller o sostituire i cavi con cavi più lunghi, se necessario.</li><li>b. Collegare i collegamenti shelf-to-shelf tra IOM A dello shelf di dischi alla fine dello stack e IOM A dello shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.</li><li>c. Ricollegare tutti i cavi rimossi nella fase a alle stesse porte dell'IOM A dello shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo; in caso contrario, passare alla fase successiva.</li><li>d. Verificare che tutti i cavi siano fissati saldamente.</li><li>e. Ripetere i passaggi secondari da a a d per IOM B; in caso contrario, passare al punto 4.</li></ul>

Se sei...	Quindi...
<p>Aggiunta a caldo di uno shelf di dischi alla fine dello stack in una configurazione ha o a percorso singolo, come applicabile ai sistemi AFF A200, AFF A220, FAS2600 e FAS2700.</p> <p>Queste istruzioni sono per l'aggiunta a caldo alla fine dello stack che non dispone di connessioni controller-to-stack.</p>	<p>a. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra IOM A dello shelf di dischi nello stack e IOM A dello shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.</p> <p>b. Verificare che il cavo sia fissato correttamente.</p> <p>c. Ripetere i passaggi secondari applicabili per IOM B.</p>

- Se è stato aggiunto a caldo uno shelf di dischi con cavi ottici SAS HD mini-SAS a uno stack di shelf di dischi collegati con cavi di rame SAS, sostituire i cavi di rame SAS; in caso contrario, passare alla fase successiva.

Lo stack deve soddisfare i requisiti indicati nella [Requisiti per shelf di dischi con aggiunta a caldo con moduli IOM12/IOM12B](#) sezione di questa procedura.

Sostituire i cavi uno alla volta e attendere almeno 70 secondi tra lo scollegamento e il collegamento di un cavo nuovo.

- Scaricare ed eseguire Config Advisor per verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

Se vengono generati errori di cablaggio SAS, seguire le azioni correttive fornite.

- Verificare la connettività SAS per ogni shelf di dischi aggiunto a caldo: `storage shelf show -shelf shelf_name -connectivity`

È necessario eseguire questo comando per ogni shelf di dischi aggiunto a caldo.

Ad esempio, il seguente output mostra che lo shelf di dischi aggiunti a caldo 2.5 è collegato alle porte iniziatori la e 0d (coppia di porte la/0d) su ciascun controller (in una configurazione ha multipath FAS8080 con un HBA SAS a quattro porte):



```
cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity
```

```
Shelf Name: 2.5
Stack ID: 2
Shelf ID: 5
Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
Serial Number: 101033373
Module Type: IOM12
Model: DS224C
Shelf Vendor: NETAPP
Disk Count: 24
Connection Type: SAS
Shelf State: Online
Status: Normal
```

Paths:

Controller Switch Port	Initiator Target Port	Initiator Side TPGN	Switch Port	Target Side
stor-8080-1	1a	-	-	-
-	-	-	-	-
stor-8080-1	0d	-	-	-
-	-	-	-	-
stor-8080-2	1a	-	-	-
-	-	-	-	-
stor-8080-2	0d	-	-	-
-	-	-	-	-

Errors:

```
-----
-
```

7. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, se necessario:

- Visualizza tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`
- Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

- Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

È necessario riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco su entrambi i controller in

una coppia ha.

8. Se la configurazione esegue ACP in-band, verificare che ACP in-band sia stato attivato automaticamente sugli shelf di dischi aggiunti a caldo: `storage shelf acp show`

Nell'output, "in-band" viene indicato come "Active" per ciascun nodo.

### Spostare o trasportare gli shelf DS460C

Se in futuro si spostano gli shelf DS460C in una parte diversa del data center o si trasportano gli shelf in una posizione diversa, è necessario rimuovere le unità dai cassetti delle unità per evitare possibili danni ai cassetti e alle unità.

- Se quando si installano gli shelf DS460C come parte dello shelf hot-add, i materiali di imballaggio dei dischi sono stati salvati, utilizzarli per reimballare i dischi prima di spostarli.

Se non hai salvato il materiale di imballaggio, devi posizionare i dischi su superfici imbottite o utilizzare un imballaggio imbottito alternativo. Non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.

- Prima di maneggiare le unità, indossare un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del cabinet di storage prima di maneggiare un disco.

- È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
  - Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità per sostenerne il peso.



Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto.

- Fare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.
- I dischi devono essere tenuti lontani da dispositivi magnetici.



I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti su un'unità e causare danni irreparabili ai circuiti dell'unità.

### Aggiunta a caldo di shelf IOM12/IOM12B a una pila di shelf IOM6

Quando è necessario storage aggiuntivo, è possibile aggiungere a caldo shelf IOM12/IOM12B (shelf SAS con moduli IOM12/IOM12B) a uno stack di shelf IOM6 (shelf SAS con moduli IOM6), il che significa che è possibile combinare uno stack.

### Requisiti per un hot-add

La configurazione (sistema) della coppia ha, del controller singolo o dello stretch MetroCluster deve soddisfare determinati requisiti prima di aggiungere a caldo gli shelf IOM12/IOM12B a uno stack di shelf IOM6.



Per le configurazioni MetroCluster collegate tramite bridge, vedere [Requisiti per un'aggiunta a caldo nelle configurazioni MetroCluster collegate a ponte](#).

- Il sistema e la versione di ONTAP devono supportare una combinazione di shelf IOM6 e shelf IOM12/IOM12B nello stesso stack (uno stack misto).

È possibile verificare il supporto utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Inserire il `run local sysconfig` al prompt admin di uno dei controller.

Se il campo SAS2/SAS3 Mixed Stack Support (supporto stack misto SAS2/SAS3) non viene visualizzato nell'output o ha il valore "None" (nessuno), il sistema non supporta stack misti.

Se nel campo SAS2/SAS3 Mixed Stack Support viene visualizzato "All" (tutti), il sistema supporta stack misti.

Se nel campo SAS2/SAS3 Mixed Stack Support viene visualizzato il messaggio "bridge-attached", il sistema supporta stack misti solo se gli shelf di storage sono collegati tramite un ATTO FibreBridge.

- Accedere a Hardware Universe e accedere alle informazioni sulla piattaforma.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Se si aggiunge uno shelf a una configurazione MetroCluster, la configurazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati nelle guide di installazione e configurazione di MetroCluster.

["Guida all'installazione e alla configurazione di MetroCluster IP"](#)

["Guida all'installazione e alla configurazione di ONTAP 9 Stretch MetroCluster"](#)

["Guida all'installazione e alla configurazione di ONTAP 9 Fabric-Attached MetroCluster"](#)

- Lo stack di shelf IOM6, a cui si aggiunge a caldo uno shelf IOM12/IOM12B, deve essere cablato con cavi di rame SAS (per tutte le connessioni shelf-to-shelf e controller-to-stack).

I cavi ottici SAS non sono supportati in uno stack misto.



Se lo shelf stack IOM6 è cablato con cavi ottici SAS, non è possibile aggiungere a caldo uno shelf IOM12/IOM12B. Contatta il tuo commerciale NetApp.

- Il sistema deve avere un numero inferiore al numero massimo di dischi supportati, almeno del numero di dischi che possono essere installati negli shelf IOM12/IOM12B che si stanno aggiungendo a caldo.

Non è possibile superare il numero massimo di dischi supportati per il sistema dopo l'aggiunta a caldo di shelf IOM12/IOM12B.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Il sistema non può visualizzare messaggi di errore relativi al cablaggio SAS.

È necessario correggere eventuali errori di cablaggio utilizzando le azioni correttive fornite dai messaggi di errore.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- È necessario aver ordinato e ricevuto gli shelf IOM12/IOM12B e il numero e i tipi appropriati di cavi in rame SAS.

Gli shelf IOM12/IOM12B utilizzano connettori HD mini-SAS. Gli shelf IOM6 utilizzano connettori QSFP.

#### Requisiti per un'aggiunta a caldo nelle configurazioni MetroCluster collegate a ponte

Se si aggiungono a caldo shelf IOM12/IOM12B a uno stack di shelf IOM6 collegati mediante una coppia di bridge ATTO FibreBridge in una configurazione MetroCluster, il sistema deve soddisfare determinati requisiti.

- Se le porte SAS bridge sono disponibili nella configurazione corrente, aggiungere gli shelf IOM12/IOM12B come stack separato.

Utilizzare tutte le porte bridge prima di combinare i moduli IOM12/IOM12B e IOM6 in uno stack.

- Il sistema e la versione di ONTAP devono supportare una combinazione di shelf IOM6 e shelf IOM12/IOM12B nello stesso stack (uno stack misto).

È possibile verificare il supporto utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Inserire il `run local sysconfig` al prompt admin di uno dei controller.

Se il campo SAS2/SAS3 Mixed Stack Support (supporto stack misto SAS2/SAS3) non viene visualizzato nell'output o il valore è NONE (nessuno), il sistema non supporta stack misti.

Se nel campo SAS2/SAS3 Mixed Stack Support (supporto stack misto SAS2/SAS3) viene visualizzato un altro elemento, ad esempio All (tutti) o Bridge-Attached (collegati tramite bridge), il sistema supporta stack misti.

- Accedere a Hardware Universe e accedere alle informazioni sulla piattaforma.

#### "NetApp Hardware Universe"

- La configurazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati nelle guide di installazione e configurazione di MetroCluster.

#### "Installazione e configurazione di una configurazione Stretch MetroCluster"

#### "Installazione e configurazione di una configurazione Fabric-Attached MetroCluster"

- Lo stack di shelf IOM6, a cui si aggiunge a caldo uno shelf IOM12/IOM12B, deve essere cablato con cavi di rame SAS (per tutte le connessioni shelf-to-shelf e controller-to-stack).

I cavi ottici SAS non sono supportati in uno stack misto.



Se lo shelf stack IOM6 è cablato con cavi ottici SAS, non è possibile aggiungere a caldo uno shelf IOM12/IOM12B. Contatta il tuo commerciale NetApp.

- La configurazione deve avere un numero inferiore al numero massimo di dischi supportati per una porta bridge.
- È necessario aver ordinato e ricevuto gli shelf IOM12/IOM12B e il numero e i tipi appropriati di cavi in rame SAS.

Gli shelf IOM12/IOM12B utilizzano connettori HD mini-SAS. Gli shelf IOM6 utilizzano connettori QSFP.

- Il bridge deve disporre della versione firmware 3.16/4.16 e successiva.

## Considerazioni per un hot-add

Prima di aggiungere a caldo gli shelf IOM12/IOM12B a uno stack di shelf IOM6, è necessario acquisire familiarità con gli aspetti e le Best practice di questa procedura.

## Considerazioni generali

- Si consiglia vivamente di utilizzare gli shelf IOM12/IOM12B che si stanno aggiungendo a caldo con la versione firmware 0260 o successiva, prima di cablarli al sistema.

La disponibilità di una versione supportata del firmware dello shelf protegge dai problemi di accesso allo stack di storage se lo shelf aggiunto a caldo non è stato collegato correttamente allo stack.

Dopo aver scaricato il firmware dello shelf IOM12/IOM12B sugli shelf, verificare che la versione del firmware sia 0260 o successiva immettendo il `storage shelf show -module` alla console di uno dei controller.

- Il consolidamento dello stack senza interruzioni non è supportato.

Non è possibile utilizzare questa procedura per aggiungere a caldo shelf di dischi che sono stati rimossi a caldo da un altro stack nello stesso sistema quando il sistema è acceso e fornisce dati (i/o è in corso).

- È possibile utilizzare questa procedura per aggiungere a caldo shelf di dischi rimossi a caldo nello stesso sistema MetroCluster se lo shelf interessato ha aggregati mirrorati.
- Quando si aggiungono a caldo shelf con moduli IOM12/IOM12B a uno stack di shelf con moduli IOM6, le prestazioni dell'intero stack funzionano a 6 Gbps (funziona alla velocità comune più bassa).

Se gli shelf che si stanno aggiungendo a caldo sono shelf che sono stati aggiornati dai moduli IOM3 o IOM6 ai moduli IOM12/IOM12B, lo stack funziona a 12 Gbps; tuttavia, le funzionalità del disco e del backplane dello shelf possono limitare le prestazioni dei dischi a 3 Gbps o 6 Gbps.

- Dopo aver cablato uno shelf aggiunto a caldo, ONTAP riconosce lo shelf:
  - La proprietà del disco viene assegnata se è attivata l'assegnazione automatica del disco.
  - Il firmware dello shelf (IOM) e del disco devono essere aggiornati automaticamente, se necessario.



Gli aggiornamenti del firmware possono richiedere fino a 30 minuti.

## Considerazioni sulle Best practice

- **Best practice:** la Best practice consiste nel disporre delle versioni correnti del firmware dello shelf (IOM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere a caldo uno shelf.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)



Non riportare il firmware a una versione che non supporta lo shelf e i relativi componenti.

- **Best practice:** la Best practice consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di aggiungere a caldo uno shelf.

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena

qualificati. In questo modo si evitano messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi e alla prevenzione della partizione dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

#### "Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"

- **Best practice:** la Best practice consiste nell'eseguire Active IQ Config Advisor prima e dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf.

L'esecuzione di Active IQ Config Advisor prima dell'aggiunta a caldo di uno shelf fornisce un'istantanea della connettività SAS esistente, verifica le versioni firmware dello shelf (IOM) e consente di verificare un ID shelf già in uso nel sistema. L'esecuzione di Active IQ Config Advisor dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf consente di verificare che gli shelf siano cablati correttamente e che gli shelf ID siano univoci all'interno del sistema.

#### "Download NetApp: Config Advisor"

- **Best practice:** la Best practice consiste nell'eseguire sul sistema un protocollo IBACP (in-band ACP).
  - Per i sistemi in cui IBACP è in esecuzione, IBACP viene attivato automaticamente sugli shelf IOM12/IOM12B aggiunti a caldo.
  - Per i sistemi in cui è abilitato l'ACP out-of-band, le funzionalità ACP non sono disponibili sugli shelf IOM12/IOM12B.

Eseguire la migrazione a IBACP e rimuovere il cablaggio ACP out-of-band.

- Se il sistema non esegue IBACP e il sistema soddisfa i requisiti IBACP, è possibile migrare il sistema a IBACP prima di aggiungere a caldo uno shelf IOM12.

#### "Istruzioni per la migrazione a IBACP"



Le istruzioni di migrazione forniscono i requisiti di sistema per IBACP.

#### Prepararsi ad assegnare manualmente la proprietà del disco per un'aggiunta a caldo

Se si assegna manualmente la proprietà del disco per gli shelf IOM12/IOM12B che si stanno aggiungendo a caldo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco, se attivata.

#### Prima di iniziare

È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

#### Requisiti per un hot-add

#### Requisiti per un'aggiunta a caldo nelle configurazioni MetroCluster collegate a ponte

#### A proposito di questa attività

Se si dispone di una coppia ha, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello shelf saranno di proprietà di entrambi i moduli controller.

#### Fasi

1. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, viene visualizzato l'output on Nella colonna "Auto Assign" (assegnazione automatica) (per ciascun modulo controller).

2. Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

Se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi o coppia ha, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco su entrambi i moduli controller.

### Installare gli shelf per un hot-add

Per ogni shelf che si sta aggiungendo a caldo, si installa lo shelf in un rack, si collegano i cavi di alimentazione, si accende lo shelf e si imposta l'ID dello shelf.

1. Installare il kit per il montaggio in rack (per installazioni in rack a due o quattro montanti) fornito con lo shelf di dischi utilizzando il volantino di installazione fornito con il kit.



Se si installano più shelf di dischi, installarli dal basso verso la parte superiore del rack per ottenere la massima stabilità.



Non montare lo shelf di dischi in un rack di tipo teleco con montaggio a flangia; il peso dello shelf di dischi può causare il collasso nel rack sotto il proprio peso.

2. Installare e fissare lo shelf di dischi sulle staffe di supporto e sul rack utilizzando l'opuscolo di installazione fornito con il kit.


Per rendere uno shelf di dischi più leggero e facile da manovrare, rimuovere gli alimentatori e i moduli i/o (IOM).

Per gli shelf di dischi DS460C, anche se i dischi sono confezionati separatamente, il che rende lo shelf più leggero, uno shelf DS460C vuoto pesa ancora circa 132 kg; pertanto, prestare attenzione quando si sposta uno shelf.



Si consiglia di utilizzare un sollevatore meccanico o quattro persone che utilizzano le maniglie di sollevamento per spostare in sicurezza un ripiano DS460C vuoto.

La spedizione DS460C è stata fornita con quattro maniglie di sollevamento rimovibili (due per ciascun lato). Per utilizzare le maniglie di sollevamento, installarle inserendo le linguette delle maniglie negli slot sul lato dello scaffale e spingendole verso l'alto fino a quando non scattano in posizione. Quindi, quando si fa scorrere lo shelf di dischi sulle guide, si scollega un set di maniglie alla volta utilizzando il dispositivo di chiusura con pollice. La figura seguente mostra come collegare una maniglia di sollevamento.

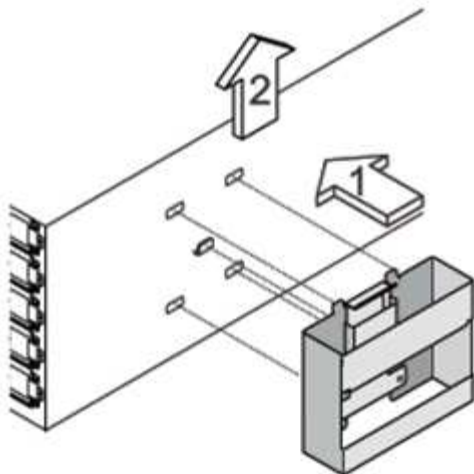

3. Reinstallare eventuali alimentatori e IOM rimossi prima di installare lo shelf di dischi nel rack.
4. Se si sta installando uno shelf di dischi DS460C, installare le unità nei cassette delle unità; in caso contrario, passare alla fase successiva.



Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

Se è stato acquistato uno shelf parzialmente popolato, ovvero che lo shelf ha meno di 60 dischi supportati, per ciascun cassetto, installare i dischi come segue:

- Installare le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).




**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** per consentire un corretto flusso d'aria ed evitare il surriscaldamento, installare sempre le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).


- Per i dischi rimanenti, distribuirli in modo uniforme in ciascun cassetto.

La seguente illustrazione mostra come i dischi sono numerati da 0 a 11 in ogni cassetto all'interno dello shelf.



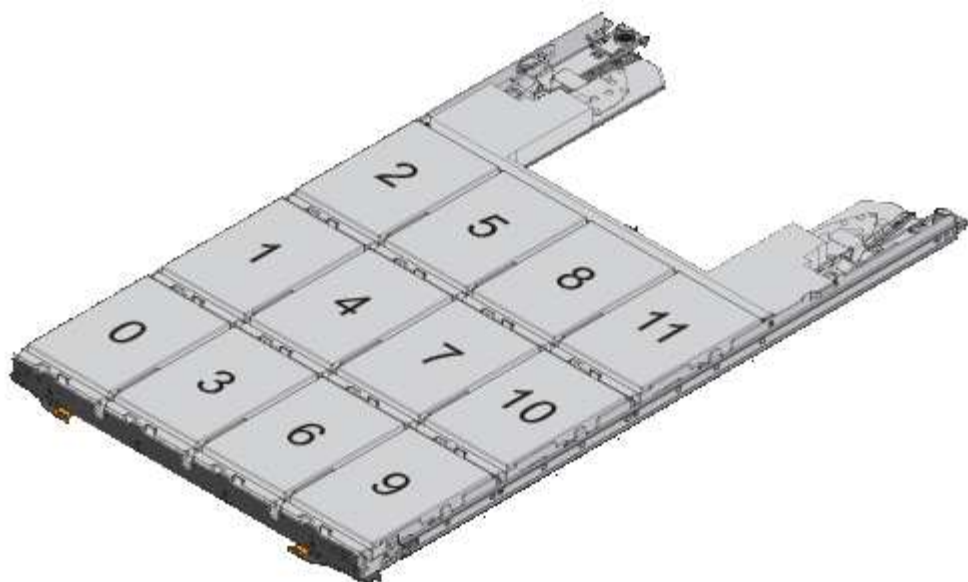

1. Aprire il cassetto superiore dello shelf.
2. Rimuovere un'unità dalla busta ESD.
3. Sollevare la maniglia della camma sull'unità in verticale.
4. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato del supporto dell'unità con lo spazio corrispondente nel canale dell'unità sul cassetto dell'unità.

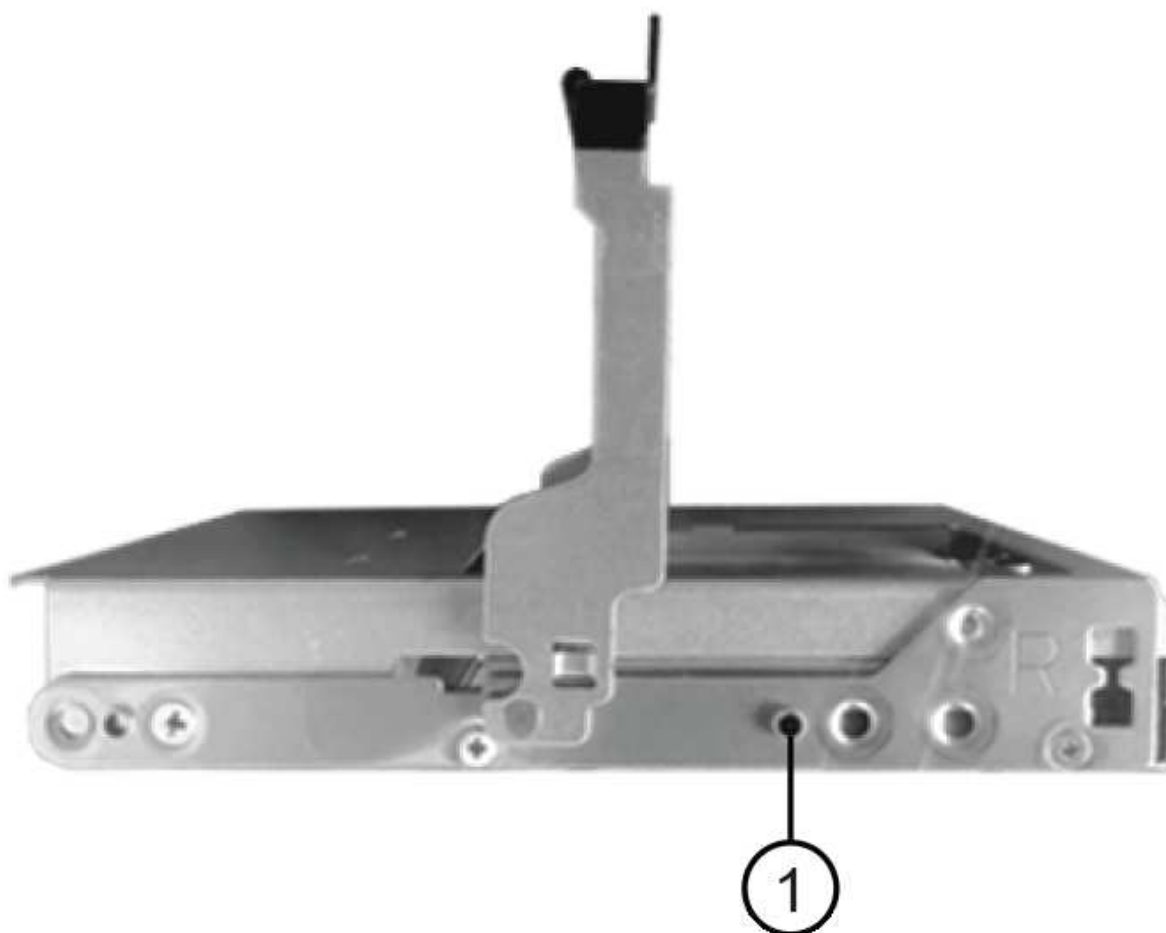

1

Pulsante sollevato sul lato destro del supporto dell'unità

5. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso fino a quando non scatta in posizione sotto il dispositivo di chiusura arancione.

6. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna unità del cassetto.

Assicurarsi che gli slot 0, 3, 6 e 9 di ciascun cassetto contengano dischi.

7. Spingere con cautela il cassetto dell'unità all'interno del contenitore.



**Possibile perdita di accesso ai dati:** non chiudere mai il cassetto. Spingere lentamente il cassetto per evitare di stratonare il cassetto e danneggiare lo storage array.

8. Chiudere il cassetto dell'unità spingendo entrambe le leve verso il centro.
9. Ripetere questa procedura per ciascun cassetto dello shelf di dischi.
10. Fissare il pannello anteriore.
  - a. Se si stanno aggiungendo più shelf di dischi, ripetere i passaggi precedenti per ogni shelf di dischi che si sta installando.
  - b. Collegare gli alimentatori per ogni shelf di dischi:
11. Collegare i cavi di alimentazione prima agli shelf di dischi, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, quindi collegare i cavi di alimentazione a diverse fonti di alimentazione per garantire la resilienza.
12. Accendere gli alimentatori per ogni shelf di dischi e attendere che i dischi si attivino.
  - a. Impostare l'ID dello shelf per ogni shelf che si sta aggiungendo a caldo a un ID univoco nella configurazione a coppia ha o a controller singolo.

Un ID shelf valido va da 00 a 99. Si consiglia di impostare gli ID dello shelf in modo che gli shelf IOM6 utilizzino numeri inferiori (1 - 9) e gli shelf IOM12/IOM12B utilizzino numeri superiori (10 e superiori).

Se si dispone di un modello di piattaforma con storage integrato, gli ID degli shelf devono essere univoci sullo shelf interno e sugli shelf collegati esternamente. Si consiglia di impostare lo shelf interno su 0. Nelle configurazioni MetroCluster IP, si applicano solo i nomi degli shelf esterni, pertanto i nomi degli shelf non devono essere univoci.

13. Se necessario, verificare gli shelf ID già in uso eseguendo Active IQ Config Advisor.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

È inoltre possibile eseguire `storage shelf show -fields shelf-id` Per visualizzare un elenco di shelf ID già in uso (e duplicati, se presenti) nel sistema.

14. Accedere al pulsante ID dello shelf dietro il cappuccio terminale sinistro.
15. Modificare il primo numero dell'ID dello shelf tenendo premuto il tasto arancione fino a quando il primo numero sul display digitale non lampeggia, operazione che può richiedere fino a tre secondi.
16. Premere il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato.

17. Ripetere i passaggi secondari c e d per il secondo numero.
18. Per uscire dalla modalità di programmazione, tenere premuto il pulsante fino a quando il secondo numero non smette di lampeggiare, che può richiedere fino a tre secondi.
19. Spegner e riaccendere lo shelf per rendere effettivo l'ID dello shelf.

Per completare il ciclo di alimentazione, è necessario spegnere entrambi gli interruttori, attendere 10 secondi, quindi riaccenderli.

20. Ripetere i passaggi secondari da b a g per ogni shelf che si sta aggiungendo a caldo.

#### **Ripiani per cavi per aggiungere a caldo**

Il modo in cui collegare uno shelf IOM12/IOM12B a uno stack di shelf IOM6 dipende dal fatto che lo shelf IOM12/IOM12B sia lo shelf IOM12/IOM12B iniziale, il che significa che non esistono altri shelf IOM12/IOM12B nello stack, Oppure se si tratta di uno shelf IOM12/IOM12B aggiuntivo per uno stack misto esistente, il che significa che uno o più shelf IOM12/IOM12B sono già presenti nello stack. Dipende anche dal fatto che lo stack disponga di connettività ha multipath, ha triPath, multipath, ha single-path o single path.

#### **Prima di iniziare**

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di sistema.

##### [Requisiti per un hot-add](#)

- È necessario aver completato la procedura di preparazione, se applicabile.

##### [Prepararsi ad assegnare manualmente la proprietà del disco per un'aggiunta a caldo](#)

- È necessario installare gli shelf, accenderli e impostare gli ID dello shelf.

##### [Installare gli shelf per un hot-add](#)

#### **A proposito di questa attività**

- È sempre possibile aggiungere a caldo gli shelf IOM12/IOM12B all'ultimo shelf logico di uno stack per mantenere una transizione a velocità singola all'interno dello stack.

Aggiungendo a caldo gli shelf IOM12/IOM12B all'ultimo shelf logico di uno stack, gli shelf IOM6 rimangono raggruppati insieme e gli shelf IOM12/IOM12B rimangono raggruppati insieme in modo che vi sia una singola transizione di velocità tra i due gruppi di shelf.

Ad esempio:

- In una coppia ha, una singola transizione di velocità all'interno di uno stack avente due shelf IOM6 e due shelf IOM12/IOM12B è rappresentata come:

```
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <->
Controller
** In una coppia ha con storage interno (IOM12E/IOM12G), una singola
transizione di velocità all'interno di uno stack avente due shelf
IOM12/IOM12B e due shelf IOM6 è rappresentata come:
```

```
IOM12E 0b/IOM12G 0b1 <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <->
IOM6 <-> IOM12E 0a/IOM12G 0a
```

La porta di storage interna 0b/0b1 è la porta dello storage interno (espansore) e poiché si collega allo shelf IOM12/IOM12B aggiunto a caldo (l'ultimo shelf nello stack), il gruppo di shelf IOM12/IOM12B viene mantenuto insieme e viene mantenuta una singola transizione attraverso lo stack e lo storage IOM12E/IOM12G interno.

- In uno stack misto è supportata solo una transizione a velocità singola. Non è possibile effettuare transizioni di velocità aggiuntive. Ad esempio, non è possibile avere due transizioni di velocità all'interno di uno stack, come illustrato di seguito:

```
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <--->
IOM6 <-> Controller
```

\* È possibile aggiungere a caldo shelf IOM6 a uno stack misto. Tuttavia, è necessario aggiungerli a caldo ai lati dello stack con gli shelf IOM6 (gruppo esistente di shelf IOM6) per mantenere la transizione a velocità singola nello stack.

\* È possibile collegare gli shelf IOM12/IOM12B collegando prima le porte SAS sul percorso IOM A, quindi ripetere la procedura di cablaggio per il percorso IOM B, come applicabile alla connettività dello stack.



In una configurazione MetroCluster, non è possibile utilizzare il percorso IOM B.


- Lo shelf IOM12/IOM12B iniziale (lo shelf che si collega all'ultimo shelf IOM6 logico) si collega sempre alle porte circolari dello shelf IOM6 (non alle porte quadrate).
- I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiave; se orientati correttamente in una porta SAS, il connettore scatta in posizione.

Per gli scaffali, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore). Per i controller, l'orientamento delle porte SAS può variare a seconda del modello di piattaforma; pertanto, l'orientamento corretto del connettore del cavo SAS varia.

- È possibile fare riferimento alla seguente illustrazione per il cablaggio degli shelf IOM12/IOM12B su uno shelf stack IOM6 in una configurazione che non utilizza bridge FC-SAS.

Questa illustrazione è specifica di uno stack con connettività ha multipath; tuttavia, il concetto di cablaggio può essere applicato a stack con configurazioni ha multipath, ha a tre percorsi, ha a percorso singolo, a percorso singolo e MetroCluster stretch.

## Hot-adding IOM12 shelves to an IOM6 shelf stack

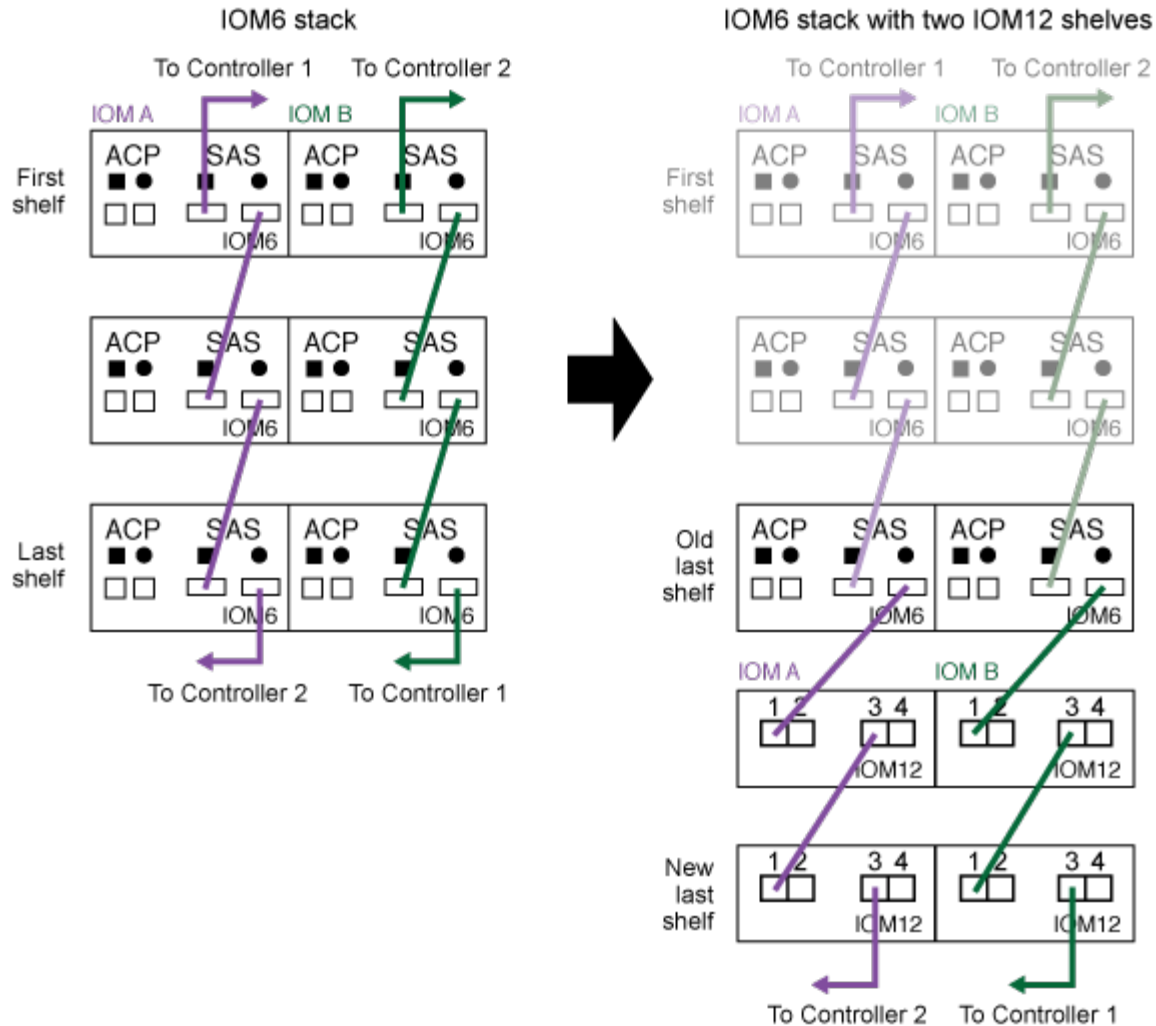

- Per il cablaggio degli shelf IOM12/IOM12B su uno shelf stack IOM6 in una configurazione MetroCluster con collegamento a ponte, fare riferimento alla seguente illustrazione.

## Hot-adding IOM12 shelves to an IOM6 shelf stack in a bridge-attached configuration



### Fasi

1. Identificare fisicamente l'ultimo shelf logico nello stack.

A seconda del modello di piattaforma e della connettività dello stack (ha multipath, ha tri-path, multipath, ha single path o single path), L'ultimo shelf logico è lo shelf con connessioni controller-to-stack dalle porte SAS B e D del controller, oppure lo shelf non ha connessioni a nessun controller (perché la connettività controller-to-stack è al top logico dello stack, attraverso le porte SAS del controller A e C).

2. Se lo shelf IOM12/IOM12B che si sta aggiungendo a caldo è lo shelf IOM12/IOM12B iniziale che viene aggiunto allo stack IOM6, il che significa che non esistono altri shelf IOM12/IOM12B nello shelf stack IOM6, completare i passaggi secondari applicabili.



Assicurarsi di attendere almeno 70 secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento di un cavo e quando si sostituisce un cavo con un altro.

In caso contrario, passare alla fase 3.

Se la connettività dello stack IOM6 è...	Quindi...
<p>Ha multipath, ha tri-path, multipath o ha single-path con connettività del controller all'ultimo shelf logico (incluse le configurazioni Stretch MetroCluster)</p>	<p>a. Scollegare il cavo controller-to-stack dall'ultima porta IOM A circolare dello shelf IOM6 al controller o al bridge.</p> <p>Prendere nota della porta del controller.</p> <p>Mettere da parte il cavo. Non è più necessario.</p> <p>In caso contrario, passare alla sottofase e.</p> <p>b. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra l'ultima porta IOM A circolare dello shelf IOM6 (dal passaggio a) alla nuova porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 1.</p> <p>Utilizzare un cavo SAS QSFP-to-Mini-SAS HD in rame.</p> <p>c. Se si aggiunge a caldo un altro shelf IOM12/IOM12B, collegare il collegamento shelf-to-shelf tra la porta IOM A 3 dello shelf IOM12/IOM12B collegato e la porta IOM A 1 dello shelf IOM12/IOM12B successiva.</p> <p>Utilizzare un cavo SAS HD-mini-SAS in rame-mini-SAS.</p> <p>In caso contrario, passare alla fase successiva.</p> <p>d. Ristabilire la connessione controller-to-stack cablando la stessa porta sul controller o sul bridge (nella fase a) alla nuova porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 3.</p> <p>Utilizzare un cavo SAS HD da QSFP a Mini SAS in rame o un cavo Mini SAS HD-Mini SAS HD-SAS, a seconda del tipo di porta sul controller.</p> <p>e. Ripetere i passaggi secondari da a a d per IOM B.</p> <p>In caso contrario, passare alla fase 4.</p>



Se la connettività dello stack IOM6 è...	Quindi...
<p>Connettività con collegamento a ponte in una configurazione MetroCluster</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scollegare il cavo bridge-to-stack inferiore dall'ultima porta IOM A circolare dello shelf IOM6 al bridge.  Prendere nota della porta bridge.  Mettere da parte il cavo. Non è più necessario.  In caso contrario, passare alla sottofase e.</li> <li>b. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra l'ultima porta IOM A circolare dello shelf IOM6 (dal passaggio a) alla nuova porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 1.  Utilizzare un cavo SAS QSFP-to-Mini-SAS HD in rame.  c. Se si aggiunge a caldo un altro shelf IOM12/IOM12B, collegare il collegamento shelf-to-shelf tra la porta IOM A 3 dello shelf IOM12/IOM12B collegato e la porta IOM A 1 dello shelf IOM12/IOM12B successiva.  Utilizzare un cavo SAS HD-mini-SAS in rame-mini-SAS.  In caso contrario, passare alla fase successiva.</li> <li>d. Ripetere i passaggi secondari b e c per collegare i collegamenti shelf-to-shelf per IOM B.</li> <li>e. Ristabilire la connessione bridge-to-stack inferiore cablando la stessa porta sul bridge (nella fase a) alla nuova porta IOM A 3 dello shelf IOM12/IOM12B.  Utilizzare un cavo SAS HD da QSFP a Mini SAS in rame o un cavo Mini SAS HD-Mini SAS HD-SAS, a seconda del tipo di porta sul controller.</li> <li>f. Passare alla fase 4.</li> </ol>

Se la connettività dello stack IOM6 è...	Quindi...
Ha a percorso singolo o a percorso singolo senza connettività del controller all'ultimo shelf logico	<p>a. Cablare il collegamento shelf-to-shelf tra l'ultima porta IOM A circolare dello shelf IOM e la nuova porta IOM A dello shelf IOM IOM M12/IOM 12B 1.</p> <p>Utilizzare un cavo SAS QSFP-to-Mini-SAS HD in rame.</p> <p>b. Ripetere il passaggio precedente per IOM B.</p> <p>c. Se si sta aggiungendo a caldo un altro shelf IOM12/IOM12B, ripetere i passaggi secondari a e b.</p> <p>In caso contrario, passare alla fase 4.</p>

3. Se lo shelf IOM12/IOM12B che si sta aggiungendo a caldo è uno shelf IOM12/IOM12B aggiuntivo a uno stack misto esistente, il che significa che uno o più shelf IOM12/IOM12B sono già presenti nello stack, completare i passaggi secondari applicabili.



Assicurarsi di attendere almeno 70 secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento di un cavo e se si sta sostituendo un cavo più lungo.

Se la connettività dello stack misto è...	Quindi...
<p>Ha multipath, ha tri-path, multipath o ha single-path con connettività controller all'ultimo shelf logico o connettività bridge-attached in una configurazione MetroCluster</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Spostare il cavo controller-to-stack dall'ultima porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B alla stessa porta del nuovo shelf IOM12/IOM12B.</li> <li>b. Se si sta aggiungendo a caldo uno shelf IOM12/IOM12B, collegare il collegamento shelf-to-shelf tra la vecchia porta IOM A 3 dello shelf IOM12/IOM12B alla nuova porta IOM A 1 dello shelf IOM12/IOM12B.  Utilizzare un cavo SAS HD-mini-SAS in rame-mini-SAS.  In caso contrario, passare alla fase successiva.</li> <li>c. Se si aggiungono a caldo più shelf IOM12/IOM12B, collegare il collegamento shelf-to-shelf tra l'ultima porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B precedente 3 e la porta IOM A 1 dello shelf IOM12/IOM12B successiva, quindi ripetere questa operazione per gli shelf IOM12/IOM12B aggiuntivi.  Utilizzare cavi SAS HD-mini-SAS HD-mini-SAS in rame aggiuntivi.  In caso contrario, passare alla fase successiva.</li> <li>d. Ripetere i passaggi secondari da a a c per IOM B.  In caso contrario, passare alla fase 4.</li> </ol>

Se la connettività dello stack misto è...	Quindi...
Connettività con collegamento a ponte in una configurazione MetroCluster	<p>a. Spostare il cavo bridge-to-stack inferiore dal vecchio shelf IOM12/IOM12B alla stessa porta del nuovo shelf IOM12/IOM12B.</p> <p>b. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra la vecchia porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 3 e la successiva porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 1, quindi ripetere questa operazione per tutti gli shelf IOM12/IOM12B aggiuntivi.</p> <p>Utilizzare un cavo SAS HD-mini-SAS in rame-mini-SAS.</p> <p>c. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra la vecchia porta IOM B dello shelf IOM12/IOM12B 3 e la successiva porta IOM B dello shelf IOM12/IOM12B 1, quindi ripetere questa operazione per tutti gli shelf IOM12/IOM12B aggiuntivi.</p> <p>d. Passare alla fase 4.</p>
Ha a percorso singolo o a percorso singolo senza connettività del controller all'ultimo shelf logico	<p>a. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra l'ultima porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 3 e la nuova porta IOM A dello shelf IOM12/IOM12B 1.</p> <p>Utilizzare un cavo SAS HD-mini-SAS in rame-mini-SAS.</p> <p>b. Ripetere il passaggio precedente per IOM B.</p> <p>c. Se si sta aggiungendo a caldo un altro shelf IOM12/IOM12B, ripetere i passaggi secondari a e b.</p> <p>In caso contrario, passare alla fase 4.</p>

#### 4. Verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente.

Se vengono generati errori di cablaggio, seguire le azioni correttive fornite.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

#### 5. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata durante la preparazione di questa procedura, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e riattivare l'assegnazione automatica del disco, se necessario.

In caso contrario, la procedura viene completata.

[Completare l'aggiunta a caldo](#)



Tutte le configurazioni MetroCluster richiedono l'assegnazione manuale del disco.

### Completare l'aggiunta a caldo

Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata come parte della preparazione per l'aggiunta a caldo degli shelf IOM12/IOM12B allo stack di shelf IOM6, è necessario assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

### Prima di iniziare

È necessario aver già collegato lo shelf come indicato per il sistema.

### Ripiani per cavi per aggiungere a caldo

#### Fasi

1. Visualizzare tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`

Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

2. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

3. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

Se si dispone di una coppia ha, è necessario riabilitare l'assegnazione automatica del disco su entrambi i moduli controller.

### Modifica di un ID shelf - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile modificare l'ID di uno shelf in un sistema quando ONTAP non è ancora in esecuzione o quando si aggiunge a caldo uno shelf prima di essere collegato al sistema. È inoltre possibile modificare un ID shelf quando ONTAP è attivo e in esecuzione (i moduli controller sono disponibili per fornire dati) e tutti i dischi nello shelf sono di proprietà, parti di ricambio o parte di aggregati non allineati.

### Prima di iniziare

- Se ONTAP è attivo e in esecuzione (i moduli controller sono disponibili per fornire i dati), è necessario verificare che tutti i dischi nello shelf siano privi di proprietà, parti di ricambio o parte di aggregati non allineati.

È possibile verificare lo stato dei dischi utilizzando `storage disk show -shelf shelf_number` comando. Se si tratta di un disco guasto, l'output nella colonna Container Type dovrebbe visualizzare spare o rotto. Inoltre, le colonne Container Name (Nome contenitore) e Owner (Proprietario) dovrebbero avere un trattino.

- È possibile verificare gli shelf ID già in uso nel sistema eseguendo Active IQ Config Advisor o utilizzando `storage shelf show -fields shelf-id` comando.

## A proposito di questa attività

- Un ID shelf valido va da 00 a 99.
- Gli shelf ID devono essere univoci all'interno di una configurazione a coppia ha o a controller singolo.

Se si dispone di una piattaforma con storage interno, gli shelf ID devono essere univoci nello shelf di dischi interno e in tutti gli shelf di dischi collegati esternamente.

- Per rendere effettivo l'ID dello shelf, è necessario spegnere e riaccendere uno shelf.

Il tempo di attesa prima della riaccensione dipende dallo stato di ONTAP, come descritto più avanti in questa procedura.

## Fasi

1. Accendere lo shelf di dischi se non è già acceso.
2. Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per individuare il pulsante vicino ai LED del ripiano.
3. Modificare il primo numero dell'ID dello shelf tenendo premuto il tasto arancione fino a quando il primo numero sul display digitale non lampeggia, operazione che può richiedere fino a tre secondi.



Se l'ID impiega più di tre secondi per lampeggiare, premere nuovamente il pulsante, assicurandosi di premerlo completamente.

In questo modo viene attivata la modalità di programmazione dell'ID dello shelf di dischi.

4. Premere il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.

Il primo numero continua a lampeggiare.

5. Modificare il secondo numero dell'ID dello shelf tenendo premuto il pulsante fino a quando il secondo numero sul display digitale non lampeggia, il che può richiedere fino a tre secondi.

Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.

6. Premere il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 1 a 9.

Il secondo numero continua a lampeggiare.

7. Bloccare il numero desiderato e uscire dalla modalità di programmazione tenendo premuto il tasto fino a quando il secondo numero non smette di lampeggiare, il che può richiedere fino a tre secondi.

Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra sul display dell'operatore si illumina dopo circa cinque secondi, avvisando l'utente che l'ID dello shelf del disco in sospeso non è ancora entrato in vigore.

8. Spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per rendere effettivo l'ID dello shelf.

Per completare il ciclo di alimentazione, è necessario spegnere entrambi gli interruttori di alimentazione, attendere il tempo necessario e riaccenderli.

- Se ONTAP non è ancora in esecuzione o si sta aggiungendo a caldo uno shelf (che non è ancora stato cablato al sistema), attendere almeno 10 secondi.

- Se ONTAP è in esecuzione (i controller sono disponibili per fornire i dati) e tutti i dischi nello shelf non sono di proprietà, spare o parte di aggregati non allineati, attendere almeno 70 secondi.

Questa volta consente a ONTAP di eliminare correttamente il vecchio indirizzo di shelf e aggiornare la copia del nuovo indirizzo di shelf.

9. Sostituire il cappuccio terminale sinistro.
10. Ripetere i passaggi da 1 a 9 per ogni shelf di dischi aggiuntivo.
11. Verificare che il sistema non disponga di shelf ID duplicati.

Quando due o più shelf di dischi hanno lo stesso ID, il sistema assegna al shelf di dischi duplicati un numero di ID soft uguale o superiore a 100. È necessario modificare il numero del soft ID (duplicato).

- a. Eseguire Active IQ Config Advisor per verificare la presenza di avvisi di ID shelf duplicati o eseguire `storage shelf show -fields shelf-id` Per visualizzare un elenco di shelf ID già in uso, inclusi eventuali ID duplicati.
- b. Se il sistema dispone di ID shelf duplicati, modificare gli ID shelf duplicati ripetendo questa procedura.

## **Regole di cablaggio SAS, fogli di lavoro ed esempi**

Panoramica su regole di cablaggio SAS, fogli di lavoro ed esempi: Shelf con moduli IOM12/IOM12B

Per facilitare il collegamento dei shelf di dischi SAS con i moduli IOM12/IOM12B al sistema storage, è possibile utilizzare una qualsiasi delle regole di cablaggio SAS, fogli di lavoro ed esempi di contenuto disponibili in base alle esigenze.

### **Regole e concetti di cablaggio SAS**

- ["Configurazioni"](#)
- ["Numerazione degli slot del controller"](#)
- ["Conessioni shelf-to-shelf"](#)
- ["Conessioni controller-to-stack"](#)
- ["Cavi ottici SAS mini-SAS HD"](#)
- ["Connettività ha tri-path"](#)

### **Fogli di lavoro e esempi di cablaggio**

- ["Configurazioni ha multipath"](#)
- ["Piattaforme con storage interno"](#)
- ["Configurazioni ha quad-path"](#)

### **Modelli di fogli di lavoro per il cablaggio**

- ["Connettività multipath"](#)
- ["Connettività quad-path"](#)
- ["Come leggere un foglio di lavoro per la connettività multipath"](#)
- ["Come leggere un foglio di lavoro per la connettività quad-path"](#)

Gli shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B possono essere cablati in configurazioni a coppia ha e a controller singolo (per le piattaforme supportate) applicando le regole di cablaggio SAS: Regole di configurazione, regole di numerazione degli slot del controller, regole di connessione shelf-to-shelf, regole di connessione controller-to-stack e, se applicabili, regole per cavi ottici SAS HD mini-SAS.



Le regole di cablaggio SAS relative alle regole di numerazione degli slot dei controller, alle regole di connessione shelf-to-shelf e alle regole di connessione controller-to-stack descritte in questa guida sono le stesse che si applicano a tutti gli shelf di dischi SAS, indipendentemente dal fatto che dispongano di moduli IOM12/IOM12B, IOM6 o IOM3. Tuttavia, le informazioni contenute in questa guida sono specifiche per le caratteristiche esclusive degli shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B e per il loro utilizzo nelle configurazioni supportate.

Le regole di cablaggio SAS relative alle regole di configurazione e alle regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD descritte in questa guida sono specifiche per gli shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B.

Le regole di cablaggio SAS descritte in questa guida bilanciano il cablaggio SAS tra le porte SAS integrate e le porte SAS dell'adattatore bus host per fornire configurazioni di storage controller altamente disponibili e soddisfare i seguenti obiettivi:

- Fornire un unico algoritmo universale di facile comprensione per tutti i prodotti e le configurazioni SAS
- Fornire lo stesso cablaggio fisico quando si genera la distinta materiali (BOM), seguita in fabbrica e sul campo
- Sono verificabili tramite software e tool per il controllo della configurazione
- Fornire la massima resilienza possibile per mantenere la disponibilità e ridurre al minimo la dipendenza dalle acquisizioni dei controller

Evitare di discostarsi dalle regole; le deviazioni potrebbero ridurre affidabilità, universalità e compatibilità.

### Regole di configurazione

Gli shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B sono supportati su specifici tipi di configurazioni a coppia ha e a controller singolo.



Le piattaforme FAS25XX non sono trattate in questo contenuto.



Per informazioni aggiornate sulle configurazioni di cablaggio supportate per il modello di piattaforma in uso, consultare la Hardware Universe.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Le configurazioni di coppia HA devono essere cablate come configurazioni ha multipath o ha quad-path con le seguenti eccezioni:
  - Le piattaforme con storage interno non supportano la connettività ha quad-path.
  - Una coppia ha FAS2800 può essere cablata come ha a tre percorsi.

Per informazioni sulla connettività FAS2800, consultare la [Connettività ha tri-path](#) sezione.



- Le piattaforme con storage interno possono essere cablate come configurazioni ha a percorso singolo (dalla porta 0b/0b1 agli shelf esterni) per supportare la connettività a un dispositivo di backup su nastro SAS esterno (dalla porta 0a).



Per le coppie ha FAS2800, sebbene il cablaggio agli shelf esterni sia ha a percorso singolo, a causa della connessione interna di ciascun controller della porta 0b all'espansore locale (IOM12G) e della porta 0c all'espansore del partner, la configurazione della coppia ha è ha multipath.

- Le configurazioni a controller singolo devono essere cablate come configurazioni multipath o quad-path, con le seguenti eccezioni:
  - Le configurazioni a controller singolo della serie FAS2600 possono essere cablate come configurazioni a percorso singolo.

Poiché lo storage interno utilizza la connettività a percorso singolo, ONTAP emette occasionalmente avvisi che indicano il rilevamento di percorsi misti. Per evitare questi avvisi, è possibile utilizzare la connettività a percorso singolo agli shelf di dischi esterni. Inoltre, è possibile utilizzare la connettività a percorso singolo quando si utilizza un dispositivo di backup su nastro SAS esterno.

- Le configurazioni a controller singolo della serie FAS2600 non supportano la connettività quad-path.

## Regole di numerazione degli slot del controller


Allo scopo di applicare le regole di cablaggio a tutte le coppie ha supportate e alle configurazioni a controller singolo, viene utilizzata una convenzione di numerazione degli slot del controller.

- Per tutte le coppie ha e le configurazioni a controller singolo, si applica quanto segue:
  - Per HBA SAS in uno slot PCI fisico si intende lo slot PCI 1, 2, 3 e così via, indipendentemente dall'etichetta fisica dello slot su un controller.

Ad esempio, se gli HBA SAS occupano gli slot PCI fisici 3, 5 e 7, verranno designati come slot 1, 2 e 3 allo scopo di applicare le regole di cablaggio SAS.

- Un HBA SAS integrato viene definito come slot PCI 0 nello stesso modo in cui viene etichettato su un controller.
- Ciascuna porta di ogni slot viene definita come su un controller. Ad esempio, lo slot 0 con due porte viene indicato come 0a e 0b. Lo slot 1 con quattro porte viene indicato come 1a, 1b, 1c e 1d.

In questo documento, gli slot e le porte degli slot sono illustrati come segue:

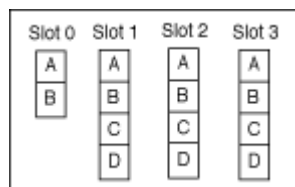

## Regole di connessione shelf-to-shelf

Quando si dispone di più shelf di dischi in uno stack di shelf di dischi, questi si collegano tra loro attraverso ciascun dominio SAS (IOM A e IOM B) utilizzando il cablaggio shelf-to-shelf "standard" o "dDouble-wide" applicabile. L'utilizzo del cablaggio shelf-to-shelf "standard" o "dDouble-wide" dipende dalla configurazione in uso.

## Connettività standard shelf-to-shelf


- La connettività standard shelf-to-shelf viene utilizzata in qualsiasi stack di shelf di dischi con più shelf di dischi.

È necessaria una connessione via cavo tra shelf di dischi in ciascun dominio: Dominio A (IOM A) e dominio B (IOM B).

- La Best practice consiste nell'utilizzare le porte IOM 3 e 1 per la connettività standard shelf-to-shelf.

Dal primo shelf logico all'ultimo shelf logico di uno stack, collegare la porta IOM 3 alla porta IOM 1 dello shelf successivo nel dominio A e quindi nel dominio B.

## Standard shelf-to-shelf connectivity

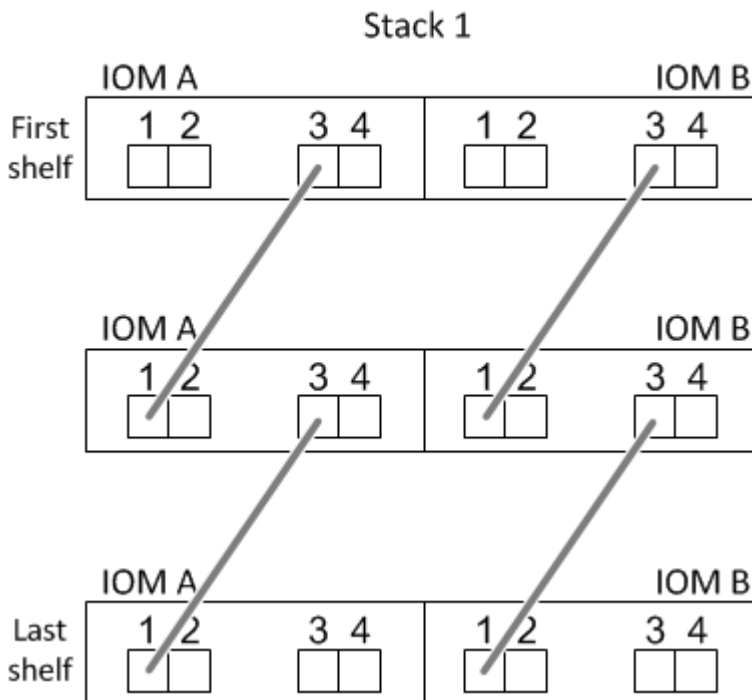


## Doppia connettività shelf-to-shelf

- La connettività shelf-to-shelf double-wide viene utilizzata nelle configurazioni quad-path (ha quad-path e quad-path).
- La doppia connettività shelf-to-shelf richiede due connessioni via cavo tra shelf di dischi in ciascun dominio: Dominio A (IOM A) e dominio B (IOM B).

La prima connessione via cavo è cablata come connettività standard shelf-to-shelf (utilizzando le porte IOM 3 e 1); la seconda connessione via cavo è cablata come connettività shelf-to-shelf doppia (utilizzando le porte IOM 4 e 2).

Dal primo shelf logico all'ultimo shelf logico di uno stack, collegare la porta IOM 3 alla porta IOM 1 dello shelf successivo nel dominio A e quindi nel dominio B. Dal primo shelf logico all'ultimo shelf logico di uno stack, collegare la porta IOM 4 alla porta IOM 2 dello shelf successivo nel dominio A e quindi nel dominio B. (Le porte IOM cablate come connettività a doppia larghezza sono visualizzate in blu).

## Double-wide shelf-to-shelf connectivity

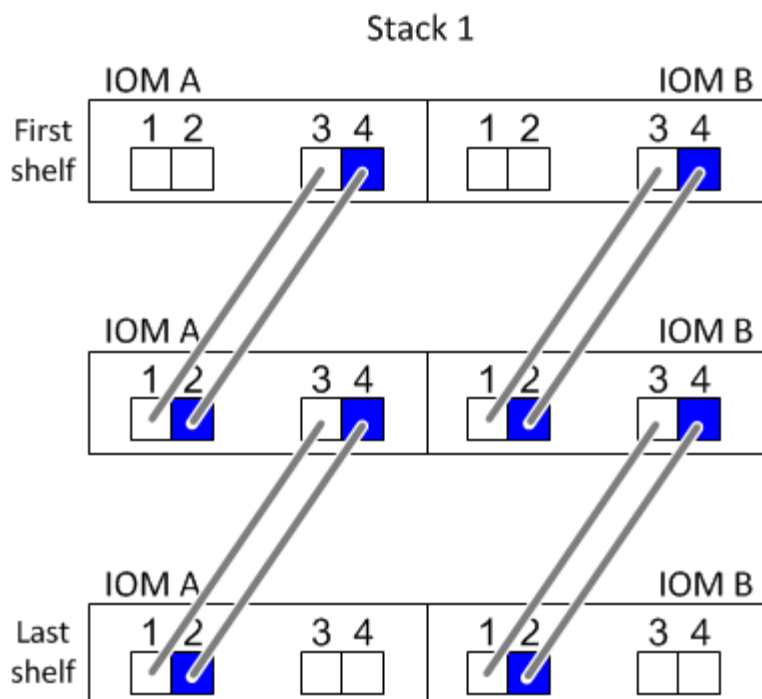

### Regole di connessione controller-to-stack

È possibile collegare correttamente le connessioni SAS da ciascun controller a ogni stack in una coppia ha o in una configurazione a controller singolo, comprendendo che gli shelf di dischi SAS utilizzano la proprietà dei dischi basata su software, il modo in cui le porte a/C e B/D dei controller sono collegate agli stack. Come le porte a/C e B/D dei controller sono organizzate in coppie di porte e come le piattaforme con storage interno hanno le porte dei controller collegate agli stack.

### Regola di proprietà dei dischi basata su software per shelf di dischi SAS

Gli shelf di dischi SAS utilizzano la proprietà dei dischi basata su software (non la proprietà dei dischi basata su hardware). Ciò significa che la proprietà del disco viene memorizzata sul disco piuttosto che essere determinata dalla topologia delle connessioni fisiche del sistema di storage (come per la proprietà del disco basata su hardware). In particolare, la proprietà del disco viene assegnata da ONTAP (automaticamente o tramite comandi CLI), non da come si collegano le connessioni controller-to-stack.

Gli shelf di dischi SAS non devono mai essere cablati utilizzando lo schema di proprietà dei dischi basato su hardware.

### Regole di connessione delle porte controller A e C (per piattaforme senza storage interno)


- Le porte a e C sono sempre i percorsi primari verso uno stack.
- Le porte a e C si collegano sempre al primo shelf di dischi logico in uno stack.
- Le porte a e C si collegano sempre alle porte IOM 1 e 2 dello shelf di dischi.

La porta IOM 2 viene utilizzata solo per configurazioni quad-path ha e quad-path.

- Le porte A e C del controller 1 si collegano sempre a IOM A (dominio A).
- Le porte a e C del controller 2 si collegano sempre a IOM B (dominio B).

La seguente illustrazione evidenzia come le porte A e C del controller si connettono in una configurazione ha multipath con un HBA a quattro porte e due stack di shelf di dischi. Le connessioni allo stack 1 sono visualizzate in blu. Le connessioni allo stack 2 sono visualizzate in arancione.

### Port A and C connections (in a multipath HA configuration)

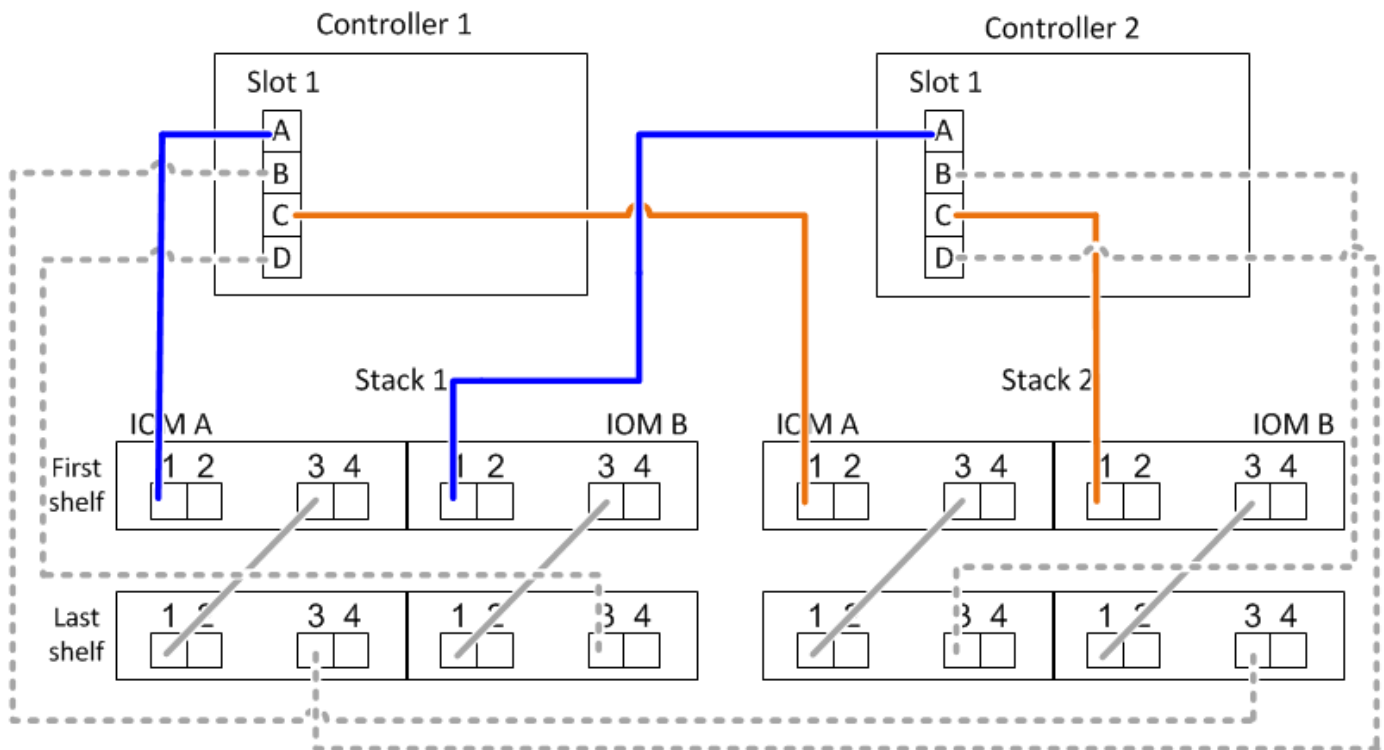

#### Regole di connessione delle porte B e D del controller (per piattaforme senza storage interno)


- Le porte B e D sono sempre i percorsi secondari verso uno stack.
- Le porte B e D si collegano sempre all'ultimo shelf logico di dischi in uno stack.
- Le porte B e D si collegano sempre alle porte IOM 3 e 4 dello shelf di dischi.

La porta IOM 4 viene utilizzata solo per configurazioni quad-path ha e quad-path.

- Le porte B e D del controller 1 si collegano sempre a IOM B (dominio B).
- Le porte B e D del controller 2 si collegano sempre a IOM A (dominio A).
- Le porte B e D vengono collegate agli stack spostando l'ordine degli slot PCI di uno in modo che la prima porta del primo slot sia cablata per ultima.

La seguente illustrazione evidenzia come le porte B e D dei controller si connettono in una configurazione ha multipath con un HBA a quattro porte e due stack di shelf di dischi. Le connessioni allo stack 1 sono visualizzate in blu. Le connessioni allo stack 2 sono visualizzate in arancione.

## Port B and D connections (in a multipath HA configuration)

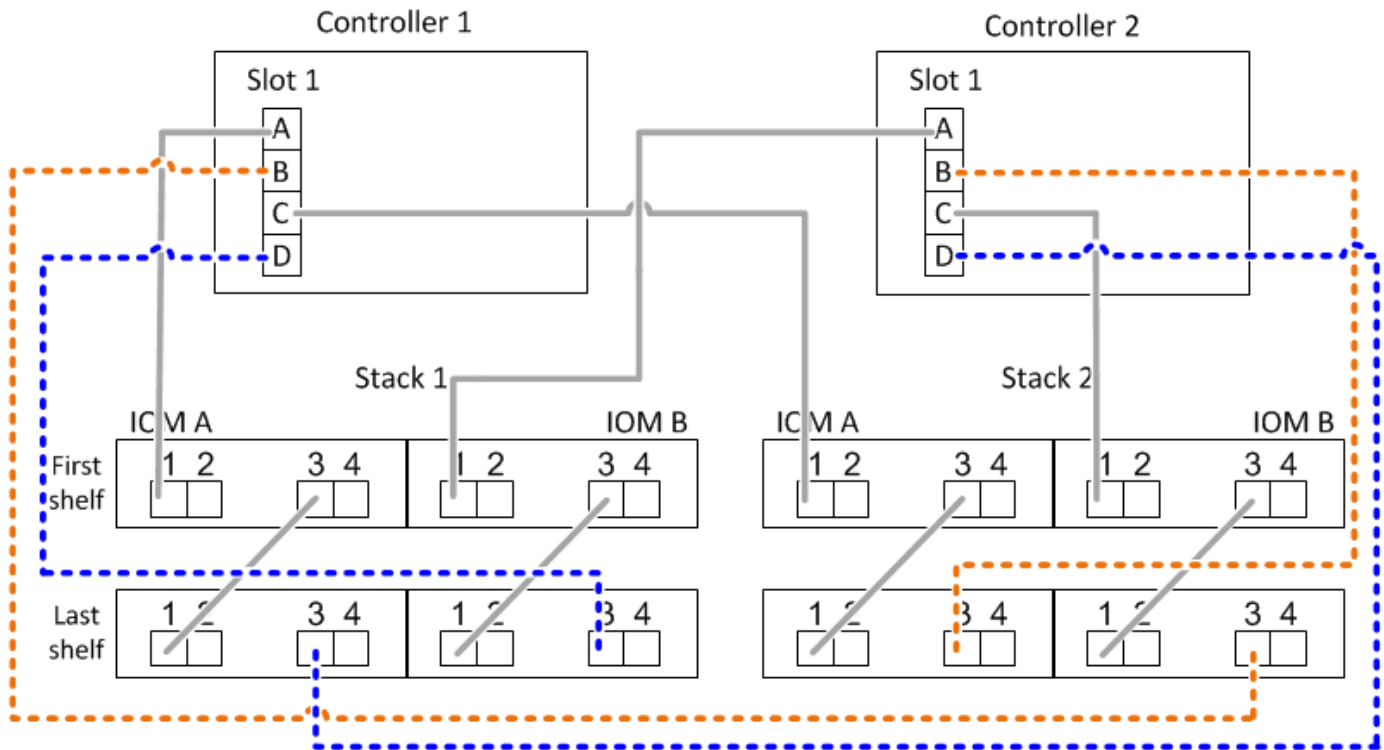

### Regole di connessione delle coppie di porte (per piattaforme senza storage interno)

Le porte SAS a, B, C e D del controller sono organizzate in coppie di porte utilizzando un metodo che sfrutta tutte le porte SAS per garantire la resilienza e la coerenza del sistema durante il cablaggio delle connessioni controller-to-stack nelle configurazioni a coppia ha e controller singolo.

- Le coppie di porte sono costituite da una porta SAS a o C del controller e da una porta SAS B o D.

Le porte SAS a e C si collegano al primo shelf logico di uno stack. Le porte SAS B e D si collegano all'ultimo shelf logico di uno stack.

- Le coppie di porte utilizzano tutte le porte SAS su ciascun controller del sistema.

È possibile aumentare la resilienza del sistema incorporando tutte le porte SAS (su un HBA in uno slot PCI fisico [slot 1-N] e sul controller [slot 0]) in coppie di porte. Non escludere porte SAS.

- Le coppie di porte sono identificate e organizzate come segue:


a. Elencare le porte A e le porte C in sequenza di slot (0,1, 2, 3 e così via).

Ad esempio: 1a, 2a, 3a, 1c, 2c, 3c

b. Elencare le porte B e le porte D in sequenza di slot (0,1, 2, 3 e così via).

Ad esempio: 1b, 2b, 3b, 1d, 2d, 3d

c. Riscrivere l'elenco delle porte D e B in modo che la prima porta dell'elenco venga spostata alla fine dell'elenco.

Ad esempio: 

L'offset dell'ordine degli slot di uno bilancia le coppie di porte su più slot (slot PCI fisici e slot integrati) quando sono disponibili più slot di porte SAS, impedendo quindi il collegamento di uno stack a un singolo HBA SAS.

- d. Associare le porte A e C (elencate al punto 1) alle porte D e B (elencate al punto 2) nell'ordine in cui sono elencate.

Ad esempio: 1a/2b, 2a/3b, 3a/1d, 1c/2d, 2c/3d, 3c/1b.



Per una coppia ha, l'elenco delle coppie di porte identificate per il primo controller è applicabile anche al secondo controller.

- Quando si collega il sistema, è possibile utilizzare coppie di porte nell'ordine in cui sono state identificate oppure ignorare coppie di porte:
  - Utilizzare le coppie di porte nell'ordine in cui sono state identificate (elencate) quando sono necessarie tutte le coppie di porte per collegare gli stack nel sistema.

Ad esempio, se sono state identificate sei coppie di porte per il sistema e si dispone di sei stack da cablare come multipath, le coppie di porte vengono cablate nell'ordine in cui sono state elencate:

1a/2b, 2a/3b, 3a/1d, 1c/2d, 2c/3d, 3c/1b

- Saltare le coppie di porte (utilizzare ogni altra coppia di porte) quando non sono necessarie tutte le coppie di porte per collegare gli stack nel sistema.

Ad esempio, se sono state identificate sei coppie di porte per il sistema e si dispone di tre stack da cablare come multipath, è possibile cablare ogni altra coppia di porte nell'elenco:

1a/2b, ~~2a/3b~~, 3a/1d, ~~1c/2d~~, 2c/3d, ~~3c/1b~~



Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.

I fogli di lavoro per il cablaggio controller-to-stack sono pratici strumenti per identificare e organizzare le coppie di porte, in modo da poter collegare le connessioni controller-to-stack per la configurazione di coppia ha o controller singolo.

["Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per la connettività multipath"](#)

["Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per la connettività quad-path"](#)

## Regole di connessione delle porte del controller 0b/0b1 e 0a per piattaforme con storage interno

Le piattaforme con storage interno dispongono di un insieme univoco di regole di connessione, in quanto ciascun controller deve mantenere la stessa connettività di dominio tra lo storage interno (porta 0b/0b1) e lo stack. Ciò significa che quando un controller si trova nello slot A dello chassis (controller 1) si trova nel dominio A (IOM A) e quindi la porta 0b/0b1 deve connettersi a IOM A nello stack. Quando un controller si trova nello slot B dello chassis (controller 2), si trova nel dominio B (IOM B) e pertanto la porta 0b/0b1 deve connettersi all'IOM B nello stack.



Le piattaforme FAS25XX non sono trattate in questo contenuto.




Se non si connette la porta 0b/0b1 al dominio corretto (domini con connessione incrociata), si espone il sistema a problemi di resilienza che impediscono l'esecuzione di procedure senza interruzioni in modo sicuro.

- Porta 0b/0b1 del controller (porta storage interna):
  - La porta 0b/0b1 del controller 1 si collega sempre a IOM A (dominio A).
  - La porta 0b/0b1 del controller 2 si collega sempre a IOM B (dominio B).
  - La porta 0b/0b1 è sempre il percorso primario.
  - La porta 0b/0b1 si collega sempre all'ultimo shelf logico di dischi in uno stack.
  - La porta 0b/0b1 si collega sempre alla porta IOM 3 dello shelf di dischi.
- Porta controller 0a (porta HBA interna):
  - La porta 0a del controller 1 si collega sempre a IOM B (dominio B).
  - La porta 0a del controller 2 si collega sempre a IOM A (dominio A).
  - La porta 0a è sempre il percorso secondario.
  - La porta 0a si collega sempre al primo shelf di dischi logico in uno stack.
  - La porta 0a si collega sempre alla porta IOM 1 dello shelf di dischi.

La seguente illustrazione evidenzia la connettività di dominio della porta di storage interna (0b/0b1) a uno stack esterno di shelf:

## Platforms with internal storage

### Internal storage port (0b/0b1) domain connectivity

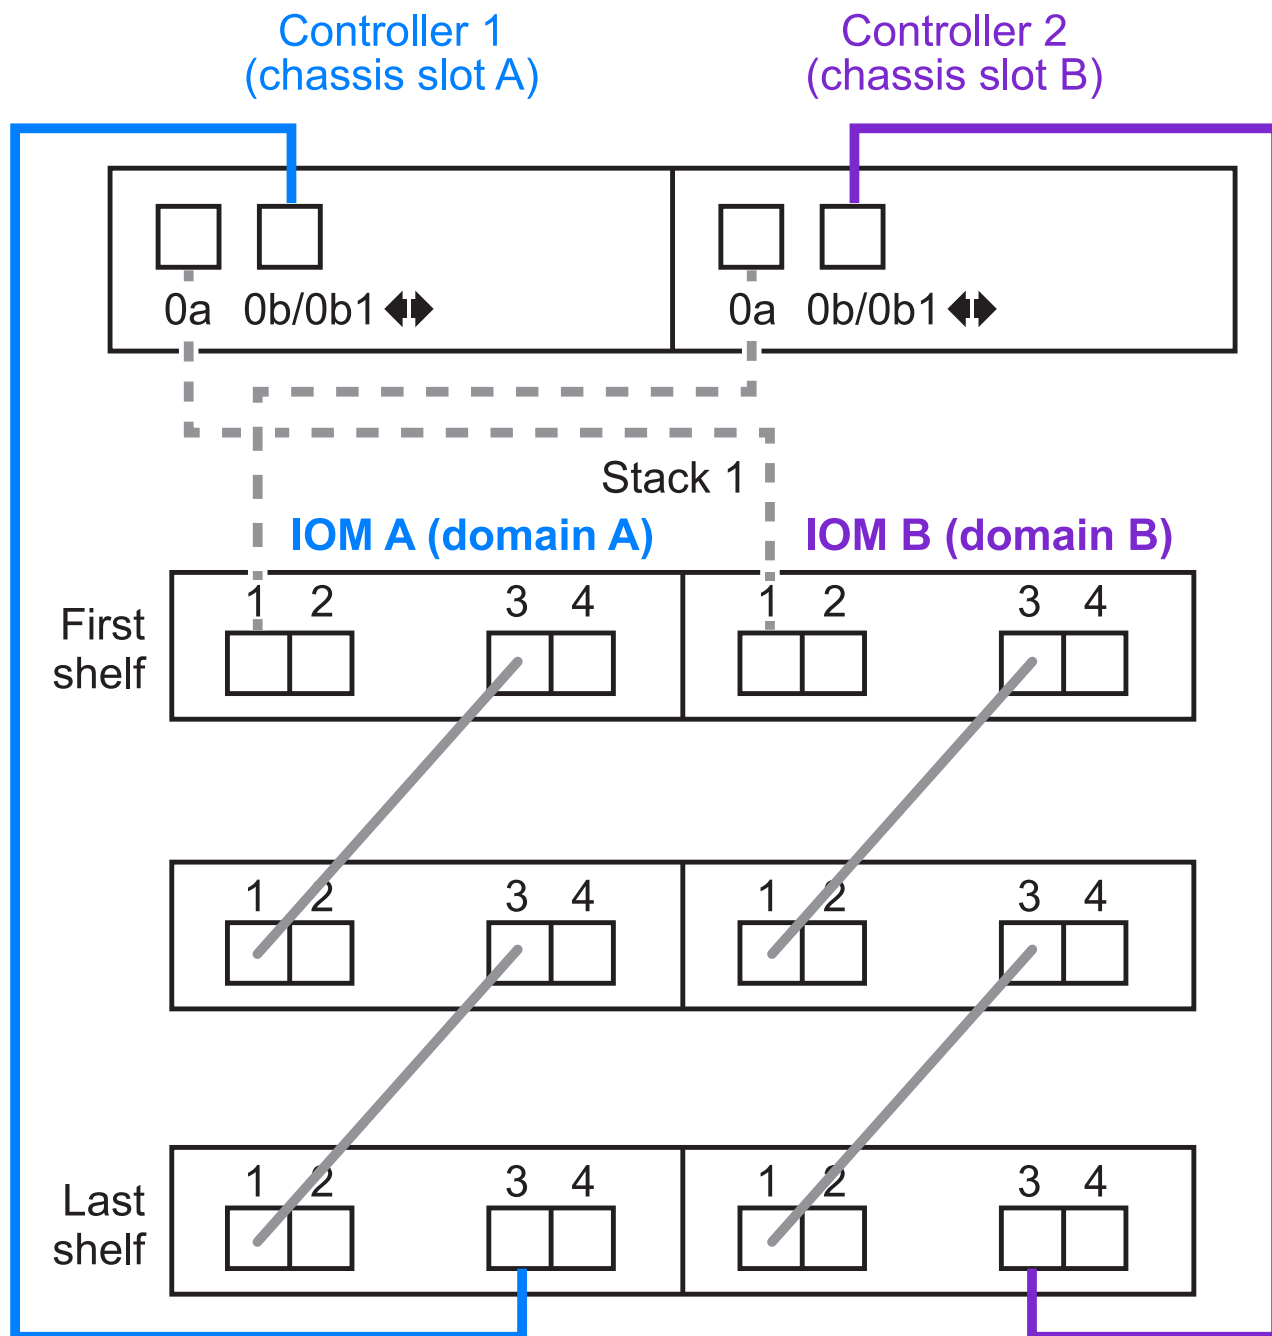

#### Connettività ha tri-path

La connettività ha Tri-path è disponibile sulle coppie ha FAS2800. La connettività ha Tri-path ha tre percorsi da ciascun controller agli shelf interni (IOM12G) ed esterni:

- La connessione interna della porta 0b di ciascun controller al proprio IOM12G locale e la porta 0c al proprio IOM12G del partner fornisce una connettività ha multipath a coppia.




- Il cablaggio delle porte di storage esterne di ciascun controller, 0a e 0b1, fornisce una connettività ha a tre percorsi.

Le porte 0a e 0b1 sono cablate tra i due controller quando non sono presenti shelf esterni o sono cablate su shelf esterni per ottenere una connettività ha a tre percorsi.

Di seguito sono illustrati i collegamenti interni e i cavi esterni del controller che consentono la connettività ha a tre percorsi:


### Tri-path HA connectivity Internal ports and shelf (IOM12G) with two external shelves

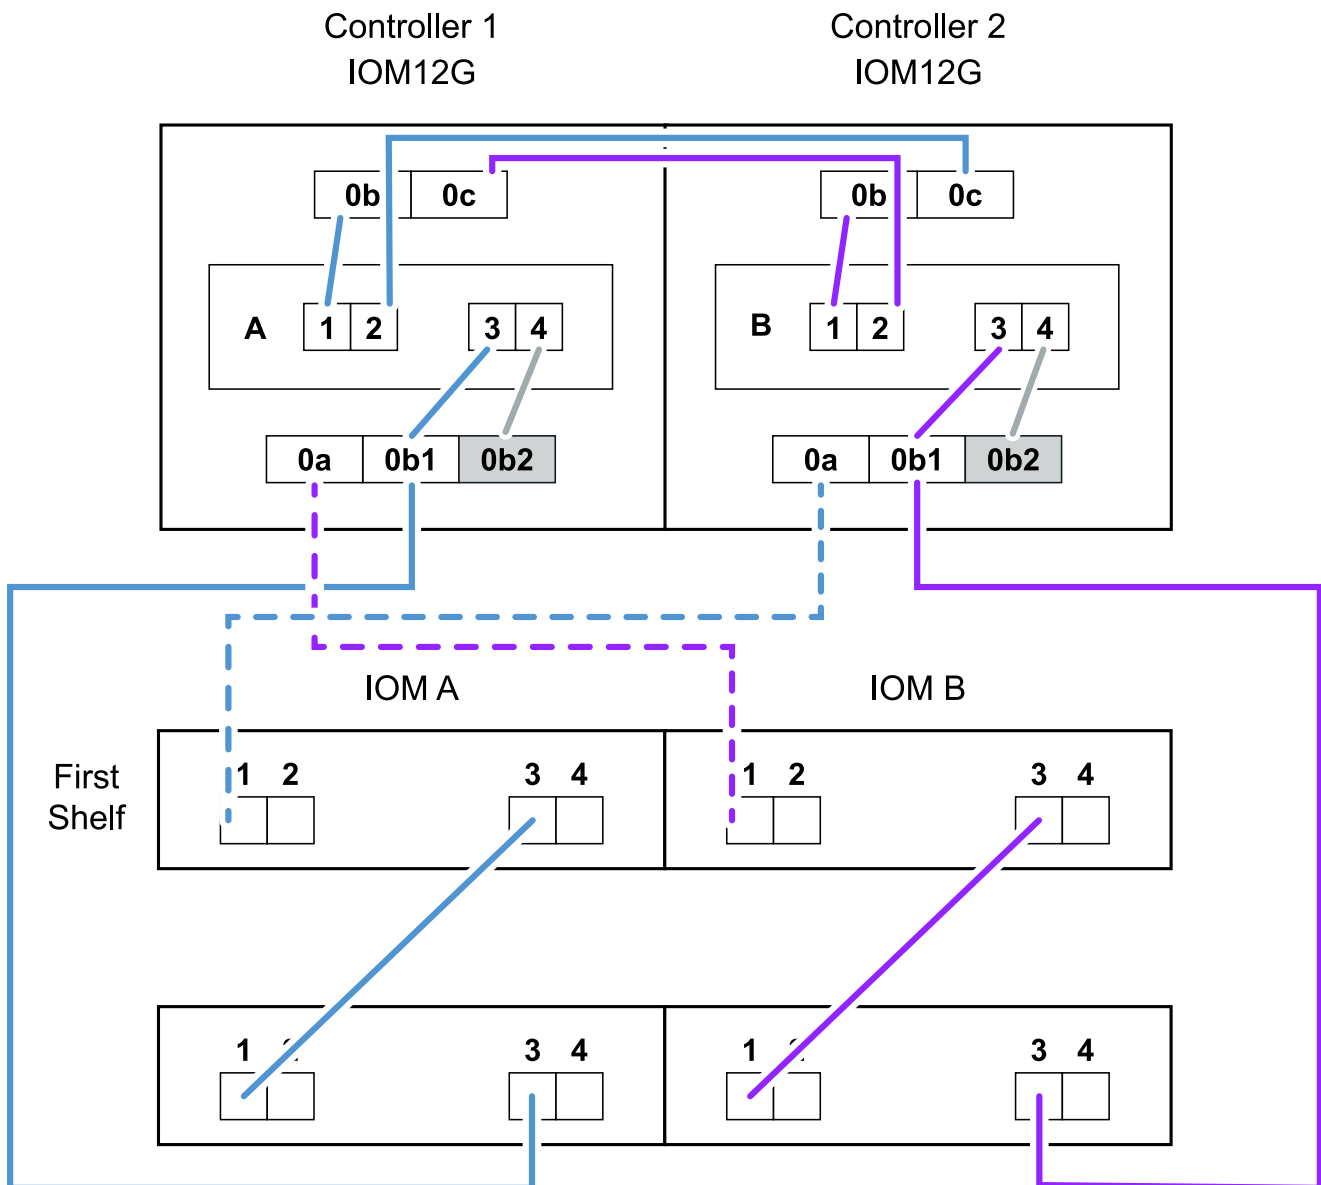

Le porte SAS esterne di FAS2800:

- La porta 0a proviene dall'HBA interno (come altre piattaforme con shelf interno).

- La porta 0b1 proviene dallo shelf interno (come le porte 0b su altre piattaforme con shelf interno).
- La porta 0b2 non viene utilizzata. È disattivato. Se un cavo è collegato, viene generato un messaggio di errore.

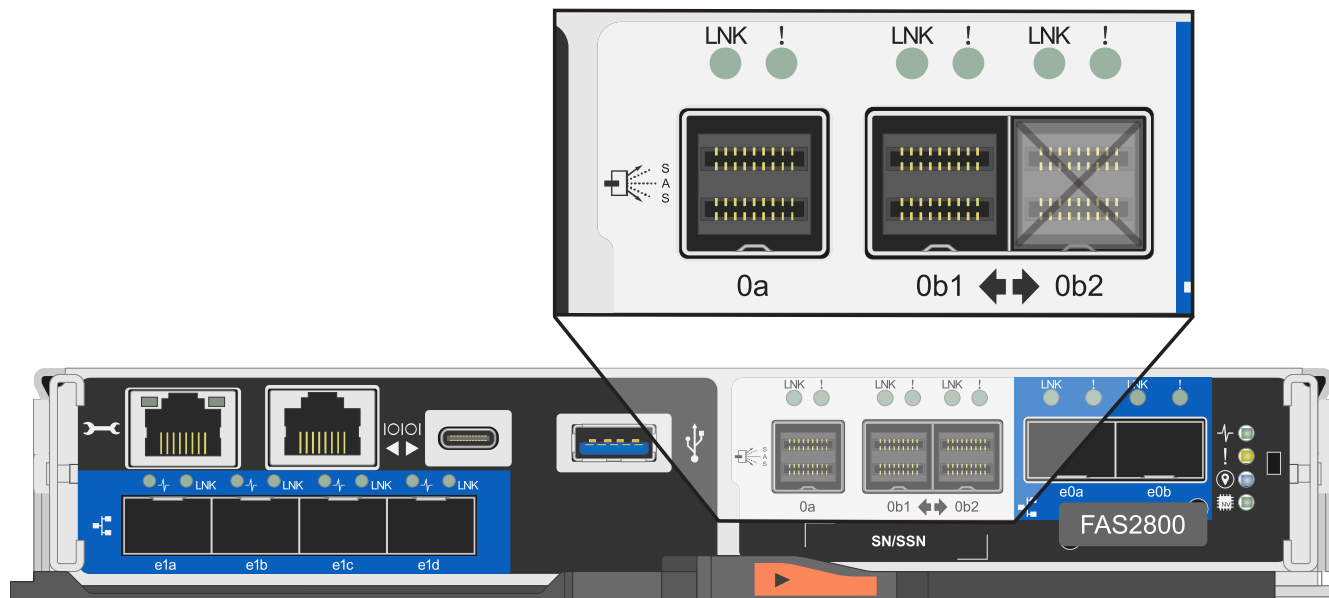

Gli esempi di cablaggio di coppia ha FAS2800 sono disponibili nella ["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per piattaforme con storage interno"](#) sezione.

### Regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD

È possibile utilizzare cavi ottici SAS mini-SAS HD—cavi ottici attivi multimodali (AOC) con connettori HD mini-SAS-mini-SAS e cavi di breakout multimode (OM4) con connettori mini-SAS HD-to-LC—per ottenere connettività SAS a lunga distanza per alcune configurazioni che dispongono di shelf di dischi con moduli IOM12.

- La piattaforma e la versione di ONTAP devono supportare l'utilizzo di cavi ottici SAS mini-SAS HD: Cavi ottici attivi multimodali (AOC) con connettori HD mini-SAS-mini-SAS e cavi di breakout multimodali (OM4) con connettori mini-SAS HD-LC.

#### "NetApp Hardware Universe"

- I cavi AOC ottici multimodali SAS con connettori mini-SAS HD-mini-SAS possono essere utilizzati per connessioni controller-to-stack e shelf-to-shelf e sono disponibili in lunghezze fino a 50 metri.
- Se si utilizzano cavi di breakout SAS OM4 (Optical Multimode) con connettori mini-SAS HD-to-LC (per patch panel), si applicano le seguenti regole:

- Questi cavi possono essere utilizzati per connessioni controller-stack e shelf-to-shelf.

Se si utilizzano cavi di breakout multimodali per connessioni shelf-to-shelf, è possibile utilizzarli una sola volta all'interno di uno stack di shelf di dischi. Per collegare le restanti connessioni shelf-to-shelf, è necessario utilizzare cavi AOC multimodali.

Per le configurazioni quad-path ha e quad-path, se si utilizzano cavi di breakout multimodali per le connessioni shelf-to-shelf a doppia larghezza tra due shelf di dischi, la procedura migliore consiste nell'utilizzare cavi di breakout accoppiati in modo identico.

- È necessario collegare tutte le otto (quattro coppie) dei connettori di breakout LC al pannello di controllo.
- È necessario fornire i patch panel e i cavi tra i pannelli.

I cavi interpannello devono essere della stessa modalità del cavo di breakout: OM4 Multimode.

- È possibile utilizzare fino a una coppia di patch panel in un percorso.
- Il percorso point-to-point (mini-SAS HD-to-mini-SAS HD) di qualsiasi cavo multimodale non può superare i 100 metri.

Il percorso include il set di cavi di breakout, patch panel e cavi tra pannelli.

- Il percorso end-to-end totale (somma dei percorsi point-to-point dal controller all'ultimo shelf) non può superare i 300 metri.

Il percorso totale include il set di cavi di breakout, patch panel e cavi tra pannelli.

- I cavi SAS possono essere in rame SAS, SAS ottico o misti.

Se si utilizzano cavi in rame SAS e cavi ottici SAS, si applicano le seguenti regole:

- I collegamenti shelf-to-shelf in uno stack devono essere tutti i cavi in rame SAS o tutti i cavi ottici SAS.
- Se i collegamenti shelf-to-shelf sono cavi ottici SAS, anche i collegamenti controller-to-stack a tale stack devono essere cavi ottici SAS.
- Se i collegamenti shelf-to-shelf sono cavi di rame SAS, i collegamenti controller-to-stack a tale stack possono essere cavi ottici SAS o cavi di rame SAS.



**Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per configurazioni ha multipath - shelf con moduli IOM12/IOM12B**

È possibile utilizzare i fogli di lavoro del cablaggio controller-to-stack e gli esempi di cablaggio per collegare la coppia ha come configurazione ha multipath.







Queste informazioni si applicano alle piattaforme senza storage interno.

- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole e concetti relativi al cablaggio SAS"](#) per informazioni sulle configurazioni supportate, la convenzione di numerazione degli slot del controller, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
- Se necessario, fare riferimento a. ["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività multipath"](#).
- Gli esempi di cablaggio mostrano i cavi controller-to-stack come solidi o tratteggiati per distinguere le connessioni delle porte controller A e C dalle connessioni delle porte controller B e D.

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects controller <b>A</b> and <b>C</b> ports to the logical <b>first</b> disk shelf in a stack</li> <li>The <b>primary</b> path from a controller to a stack</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects controller <b>B</b> and <b>D</b> ports to the logical <b>last</b> disk shelf in a stack</li> <li>The <b>secondary</b> path from a controller to a stack</li> </ul>

- I cavi degli esempi di cablaggio e le relative coppie di porte nelle schede di lavoro sono codificati a colori per distinguere la connettività con ogni stack nella coppia ha.

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	
	Green	Stack 3	
	Light blue	Stack 4	

- I fogli di lavoro e gli esempi di cablaggio mostrano le coppie di porte di cablaggio nell'ordine in cui sono elencate nel foglio di lavoro.

### Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per configurazioni ha multipath con HBA SAS a quattro porte


È possibile utilizzare i fogli di lavoro completi del cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per collegare configurazioni ha multipath comuni che dispongono di HBA SAS a quattro porte. Questi controller non dispongono di porte SAS integrate.

#### Ha multipath con un HBA SAS a quattro porte e uno stack a shelf singolo

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizza la coppia di porte 1a/1d:

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					1b	1d				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						

## Multipath HA configuration

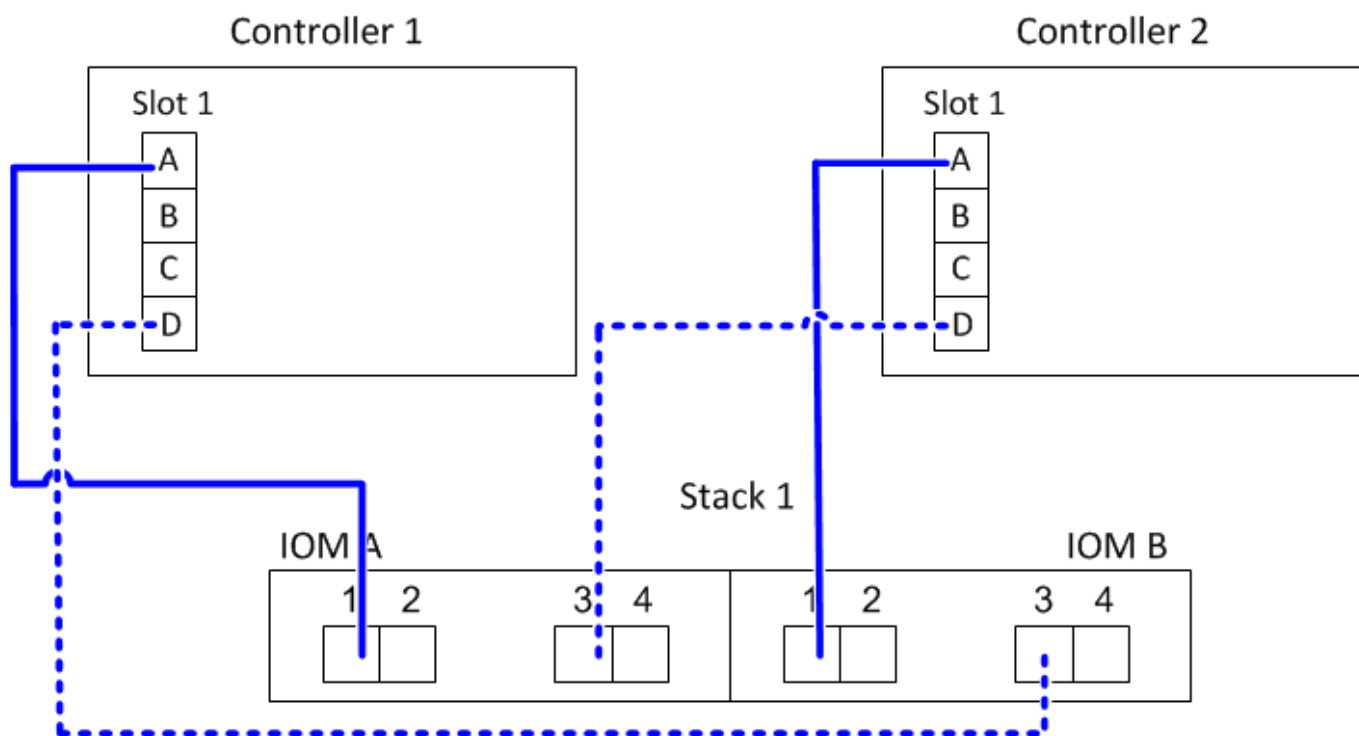


Ha multipath con un HBA SAS a quattro porte e due stack a shelf singolo

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizzano le coppie di porte 1a/1d e 1c/1b:

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					1b	1d				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						

### Multipath HA configuration

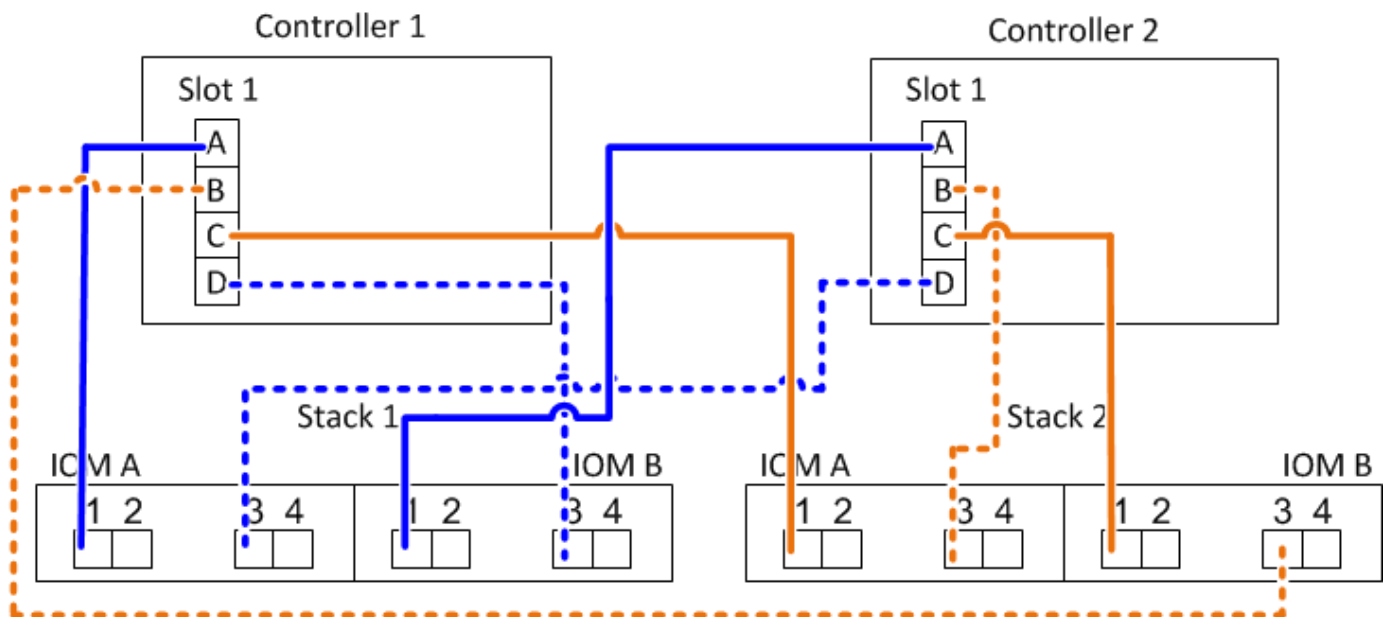

#### Ha multipath con due HBA SAS a quattro porte e due stack multi-shelf

Per questa configurazione sono disponibili quattro coppie di porte: 1a/2b, 2a/1d, 1c/2d e 2c/1b. È possibile collegare le coppie di porte nell'ordine in cui sono identificate (elencate nel foglio di lavoro) oppure collegare le coppie di porte (saltare le coppie di porte).




Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio mostrano le coppie di porte utilizzate nell'ordine in cui sono elencate nel foglio di lavoro: 1a/2b, 2a/1d, 1c/2d e 2c/1b.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					1b	2b	1d	2d		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Controller

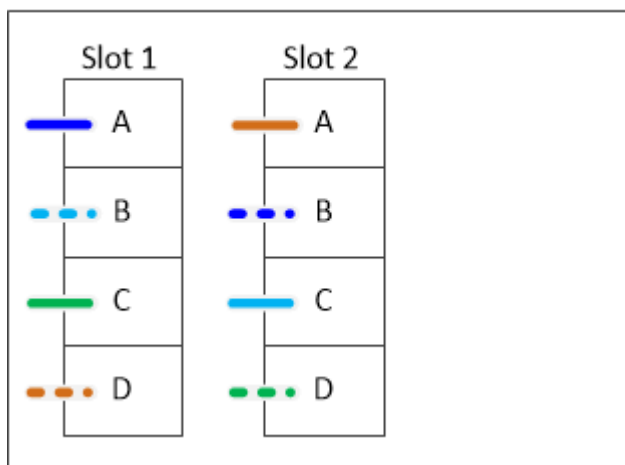


Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio mostra che le coppie di porte vengono saltate per utilizzarle una all'altra nell'elenco: 1a/2b e 1c/2d.



Se in seguito viene aggiunto un terzo stack, si utilizza la coppia di porte ignorata.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 2	2 3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					1b	2b	1d	2d		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

## Multipath HA configuration

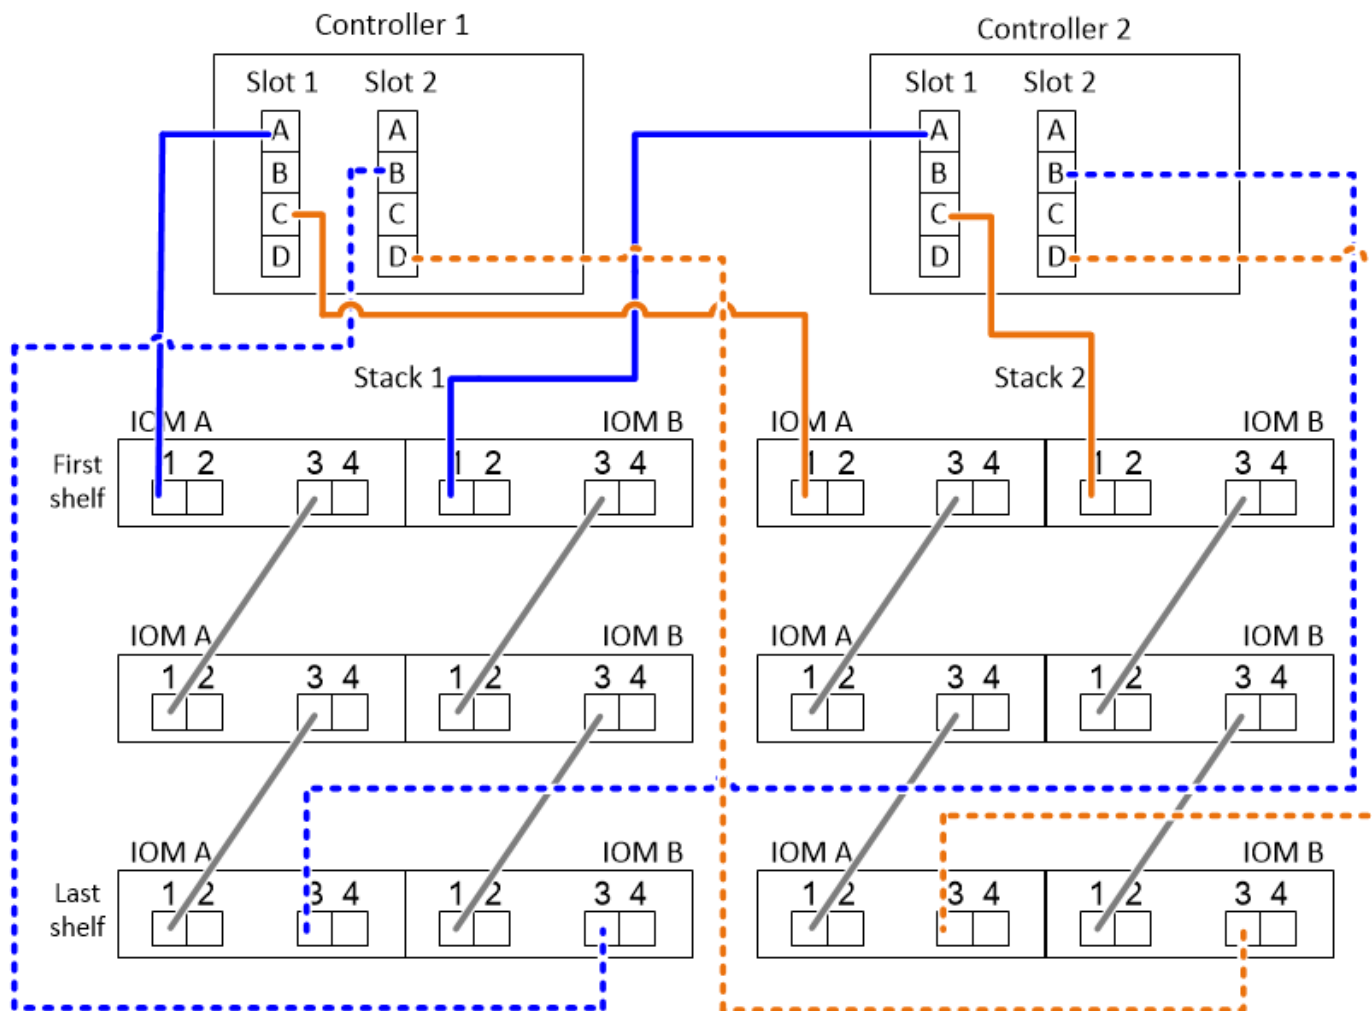

### Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per configurazioni ha multipath con quattro porte SAS integrate

È possibile utilizzare i fogli di lavoro completi del cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per collegare configurazioni ha multipath comuni che dispongono di quattro porte SAS integrate.


#### Ha multipath con quattro porte SAS integrate e uno stack a shelf singolo

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizza la coppia di porte 0a/0d:



Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					0b	0d				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						

## Multipath HA configuration

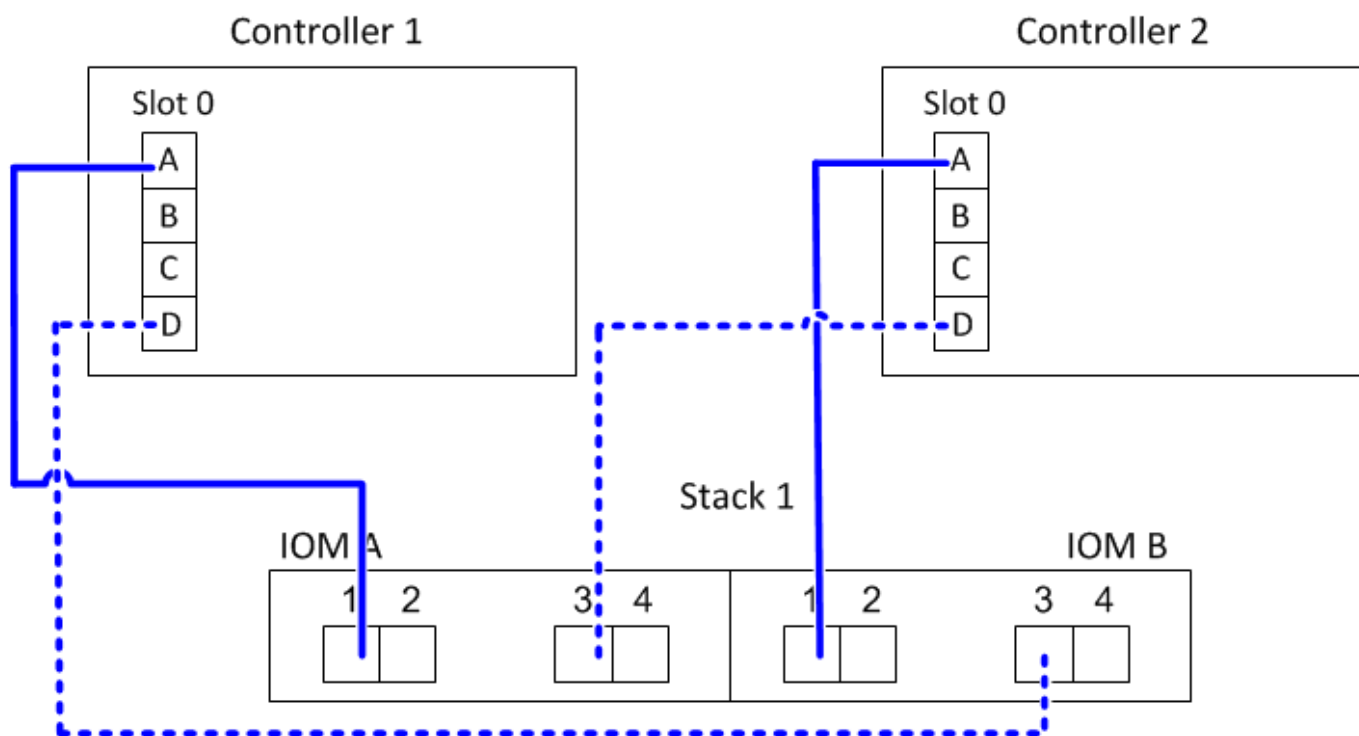


Ha multipath con quattro porte SAS integrate e due stack a shelf singolo

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizzano coppie di porte 0a/0d e 0c/0b:

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					0b	0d				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						

### Multipath HA configuration

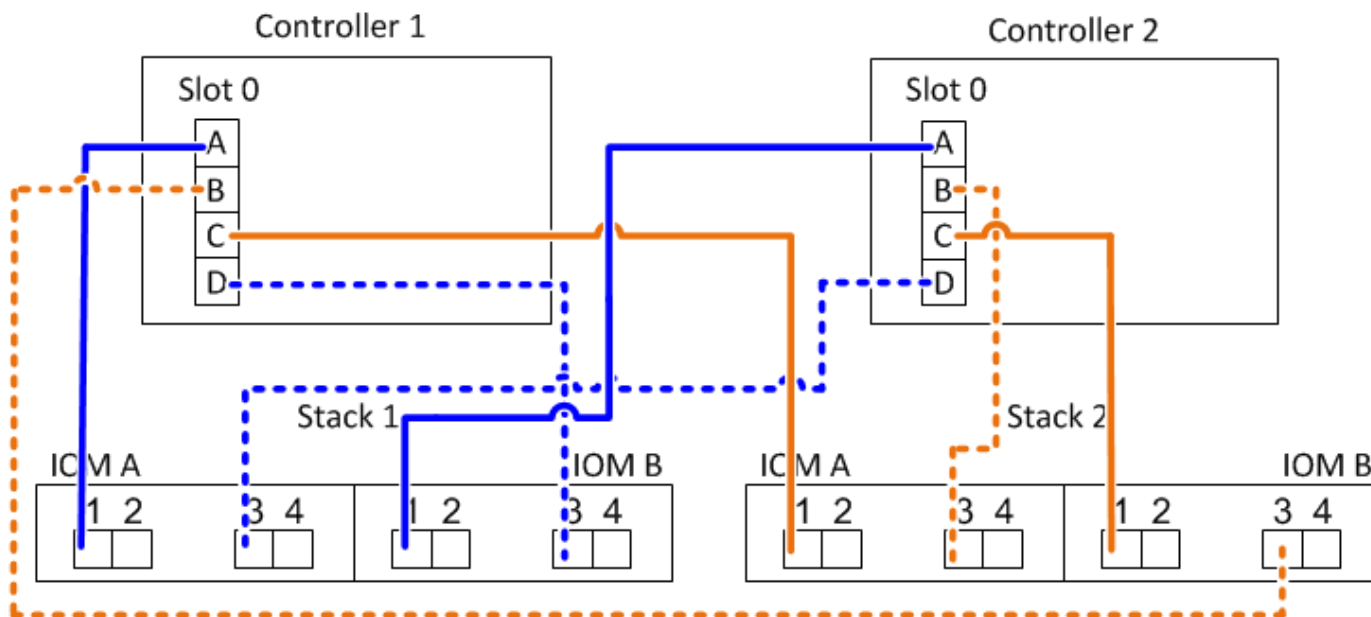

#### Ha multipath con quattro porte SAS integrate, un HBA SAS a quattro porte e due stack multi-shelf

Per questa configurazione sono disponibili quattro coppie di porte: 0a/1b, 1a/0d, 0c/1d e 1c/0b. È possibile collegare le coppie di porte nell'ordine in cui sono identificate (elencate nel foglio di lavoro) oppure collegare le coppie di porte (saltare le coppie di porte).




Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio mostrano le coppie di porte utilizzate nell'ordine in cui sono elencate nel foglio di lavoro: 0a/1b, 1a/0d, 0c/1d e 1c/0b.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					<del>0b</del>	<del>1b</del>	<del>0d</del>	<del>1d</del>		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						

Controller

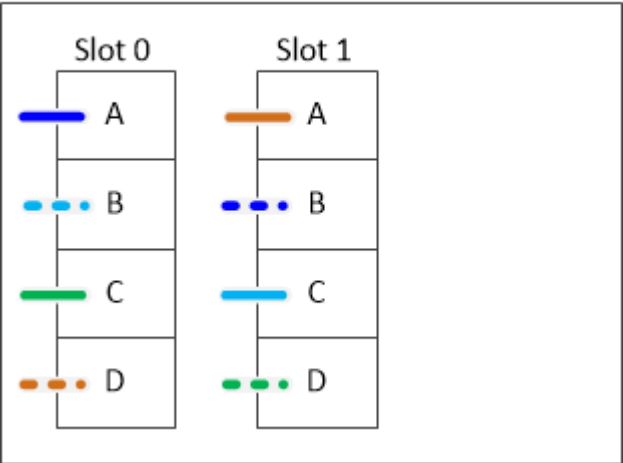


Il seguente esempio di foglio di lavoro e cablaggio mostra le coppie di porte saltate per utilizzarle una all'altra nell'elenco: 0a/1b e 0c/1d.



Se in seguito viene aggiunto un terzo stack, si utilizza la coppia di porte ignorata.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 2	2 3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					<del>0b</del>	<del>1b</del>	<del>0d</del>	<del>1d</del>		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						

## Multipath HA configuration

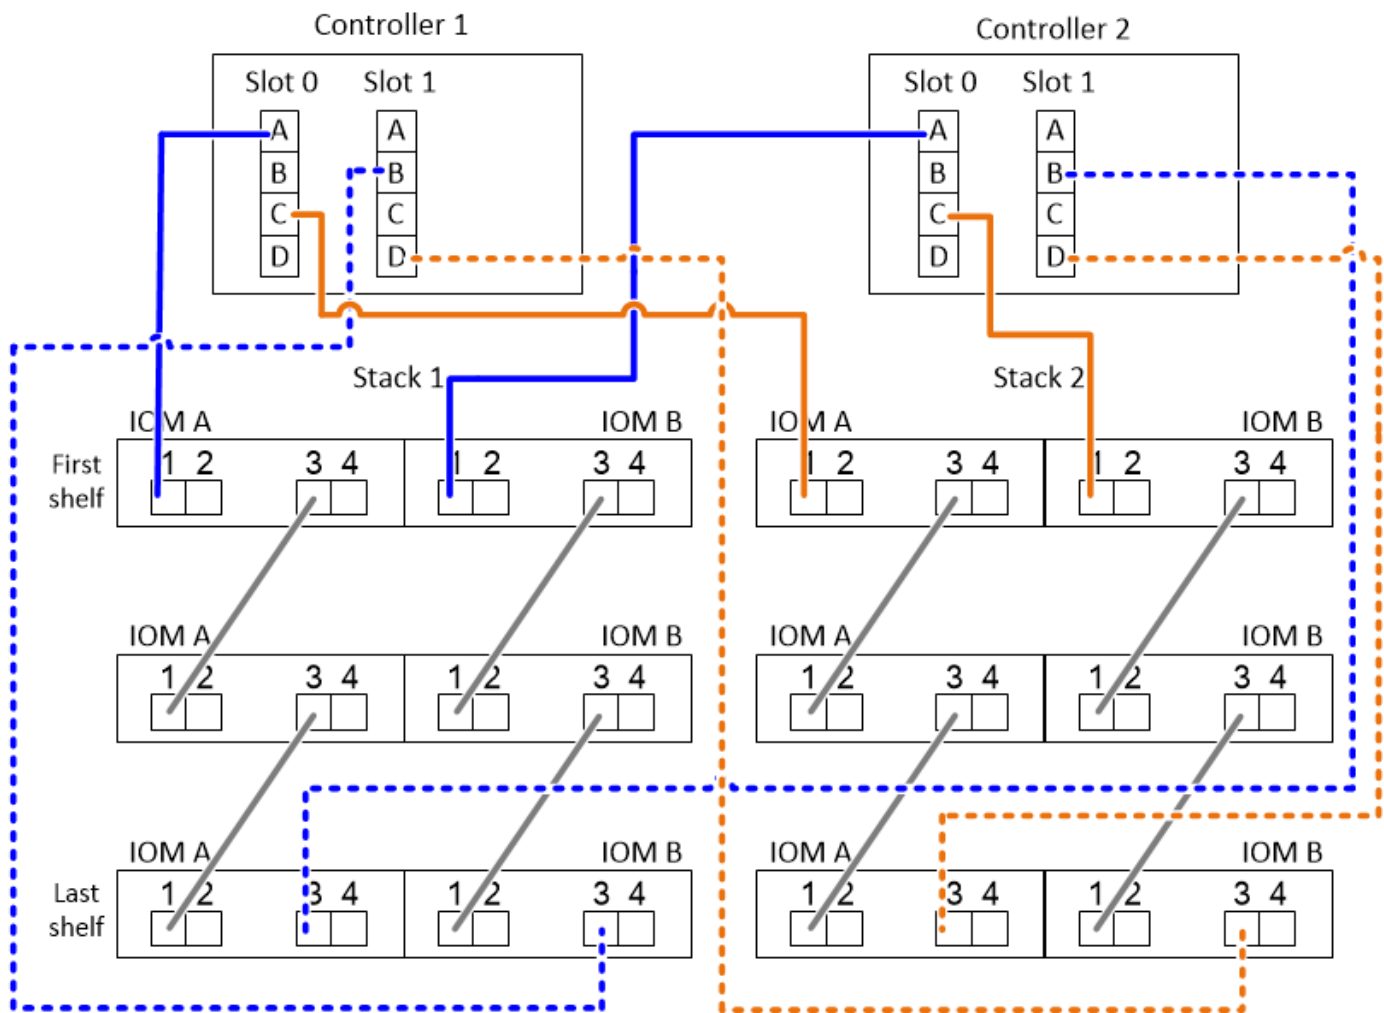



Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per piattaforme con storage interno - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile utilizzare i fogli di lavoro completi di cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per collegare le piattaforme con storage interno.





Queste informazioni non si applicano alle piattaforme FAS25XX.

- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole e concetti relativi al cablaggio SAS"](#) per informazioni sulle configurazioni supportate, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf.
- Gli esempi di cablaggio mostrano i cavi controller-stack come solidi o tratteggiati per distinguere le connessioni delle porte 0b/0b1 del controller dalle connessioni delle porte 0a del controller.

Controller-to-stack cable type key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)	
Cable Type	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects controller <b>0b</b> or <b>0b1</b> port to the logical <b>last</b> disk shelf in the stack</li> <li>The <b>primary</b> path from a controller to the stack</li> <li>The internal storage connection</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects controller <b>0a</b> port to the logical <b>first</b> disk shelf in the stack</li> <li>The <b>secondary</b> path from a controller to the stack</li> <li>The internal HBA connection</li> </ul>


- Gli esempi di cablaggio mostrano le connessioni controller-to-stack e shelf-to-shelf in due colori diversi per distinguere la connettività tramite IOM A (dominio A) e IOM B (dominio B).

Cable color key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)		
Cable Color		Connects...
	Light blue	IOM A (domain A)
	Purple	IOM B (domain B)

### Piattaforma FAS2800 in una configurazione ha multipath senza shelf esterni

L'esempio seguente mostra che non è necessario alcun cablaggio per la connettività ha multipath:


FAS2800 with no external shelves  
Multipath HA

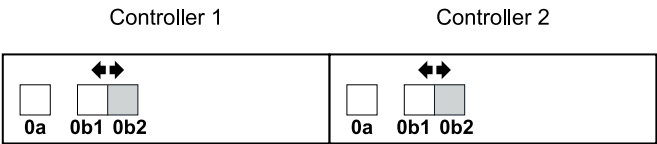

### Piattaforma FAS2800 in configurazione ha a tre percorsi senza shelf esterni

Il seguente esempio di cablaggio mostra il cablaggio necessario tra i due controller per ottenere la connettività a tre percorsi:

FAS2800 with no external shelves  
Tri-path HA

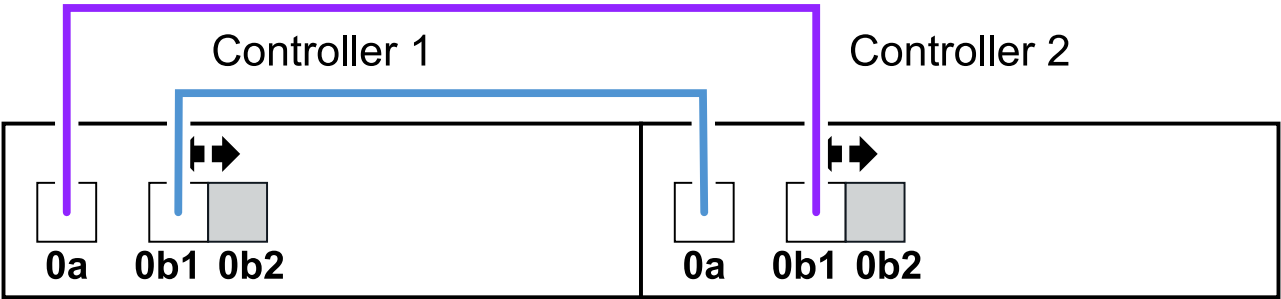


Piattaforma FAS2800 in una configurazione ha a tre percorsi con uno stack multi-shelf

Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizza la coppia di porte 0a/0b1:

Controller-to-stack cabling worksheet: FAS2800 platform										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
		Shelf	IOM	Port	1	2	3	4	5	6
					Port pairs					
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b1					
	2	Last	B	3						

FAS2800 platform  
Tri-path HA configuration

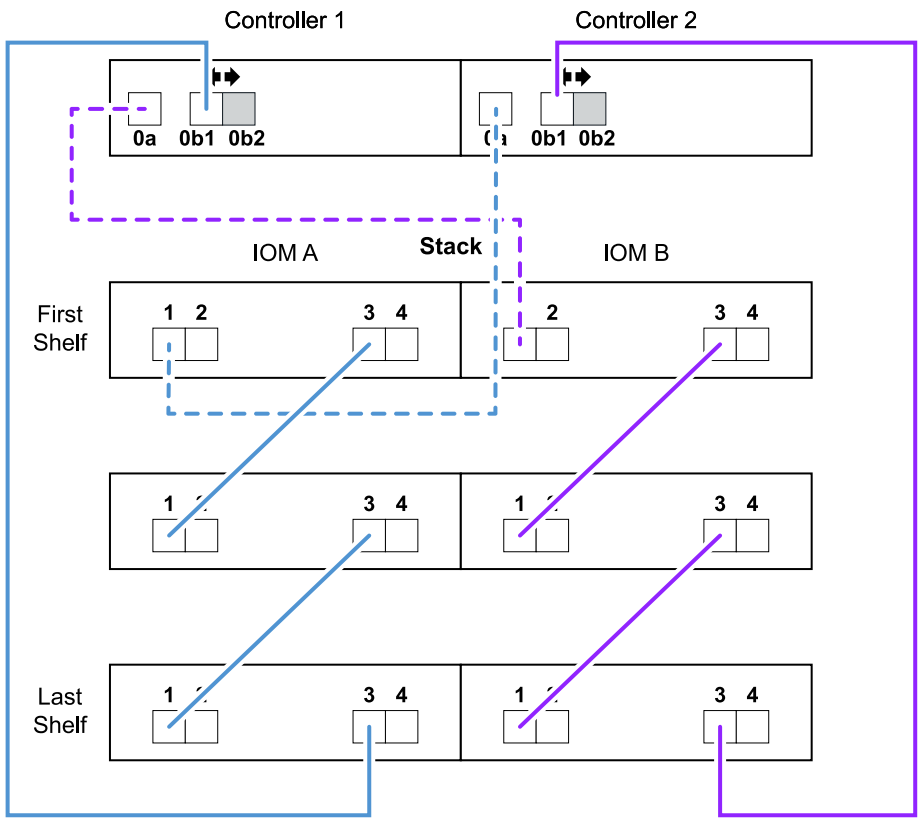

Piattaforme con storage interno in una configurazione ha multipath con uno stack multi-shelf


Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizza la coppia di porte 0a/0b:



Questa sezione non si applica ai sistemi FAS2800 o FAS25XX.

Controller-to-stack cabling worksheet: AFF and FAS platforms with onboard storage										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	2	Last	B	3						

## AFF and FAS platforms with onboard storage Multitpath HA Configuration

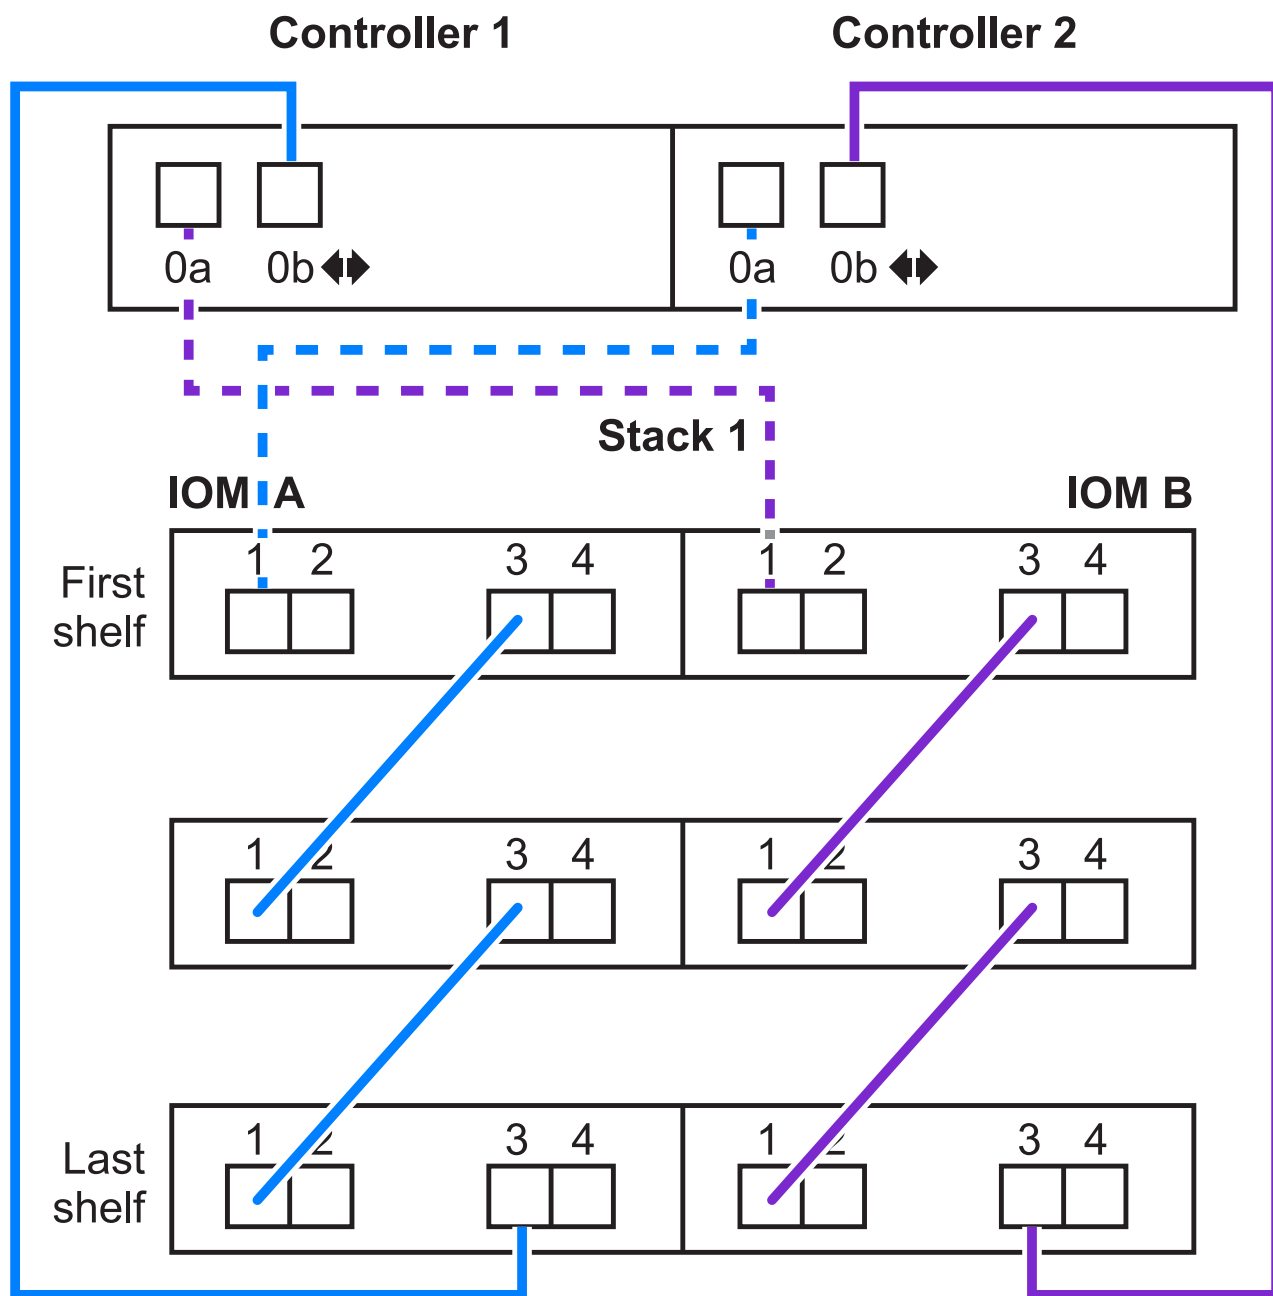

### Configurazione multipath della serie FAS2600 con uno stack multi-shelf


I seguenti fogli di lavoro ed esempi di cablaggio utilizzano la coppia di porte 0a/0b.

In questo esempio, il controller viene installato nello slot A dello chassis. Quando un controller si trova nello slot A dello chassis, la relativa porta di storage interna (0b) si trova nel dominio A (IOM A); pertanto, la porta 0b deve connettersi al dominio A (IOM A) nello stack.



Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	B	1	0a					
	<del>2</del>	<del>First</del>	<del>A</del>	<del>1</del>						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	<del>2</del>	<del>Last</del>	<del>B</del>	<del>3</del>						


## FAS2600 series multipath configuration

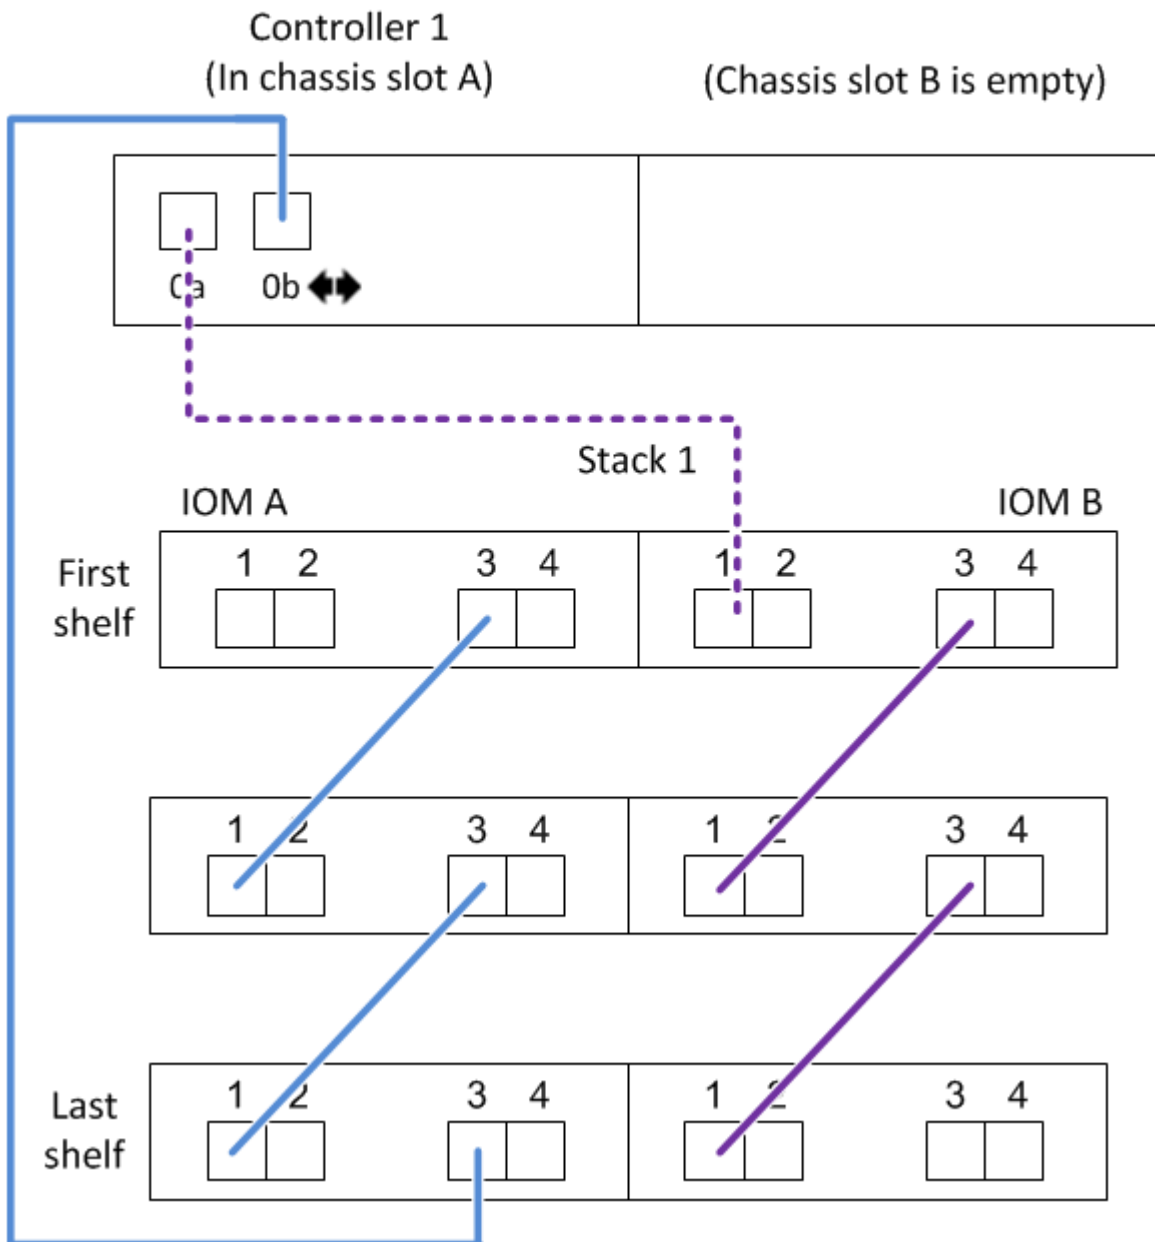

In questo esempio, il controller è installato nello slot B dello chassis. Quando un controller si trova nello slot B dello chassis, la porta di storage interna (0b) si trova nel dominio B (IOM B); pertanto, la porta 0b deve connettersi al dominio B (IOM B) nello stack.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	2	Last	B	3						

## FAS2600 series multipath configuration

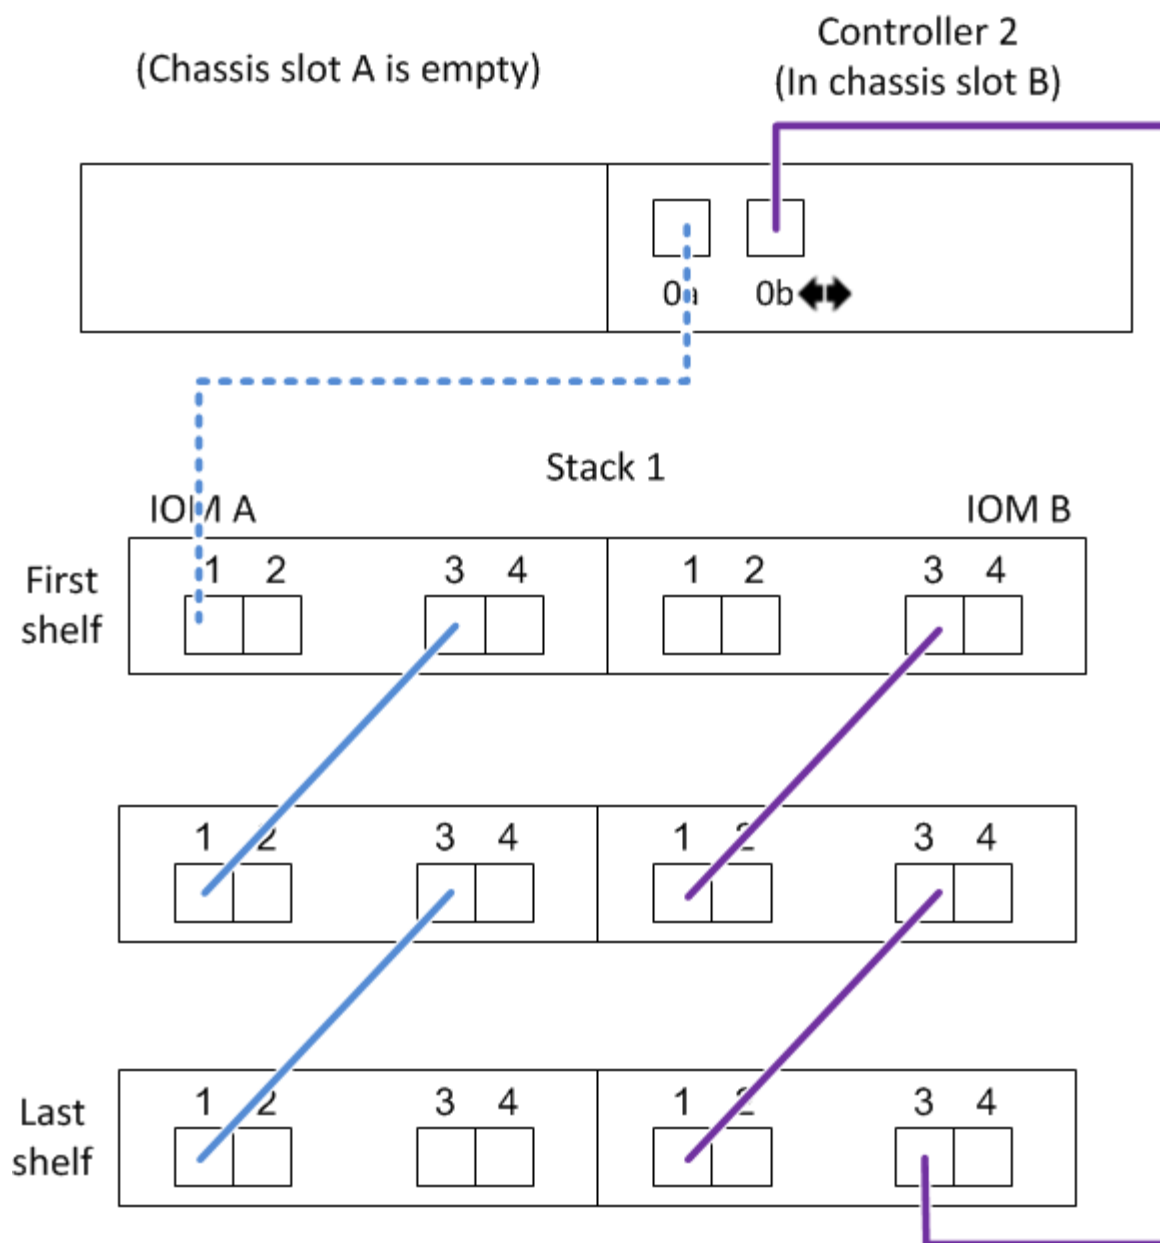



Esempio di cablaggio e foglio di lavoro controller-to-stack per una configurazione ha quad-path con due HBA SAS quad-port - shelf con moduli IOM12/IOM12B



È possibile utilizzare il foglio di lavoro completo di cablaggio controller-to-stack e l'esempio di cablaggio per collegare una configurazione ha quad-path con due HBA SAS quad-port.

- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole di cablaggio SAS"](#) per informazioni sulle configurazioni supportate, la convenzione di numerazione degli slot del controller, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
- Se necessario, fare riferimento a. ["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività quad-path"](#).
- L'esempio di cablaggio mostra i cavi controller-to-stack come pieni o tratteggiati per distinguere le

connessioni delle porte controller A e C dalle connessioni delle porte controller B e D.

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects controller <b>A</b> and <b>C</b> ports to the logical <b>first</b> disk shelf in a stack</li> <li>The <b>primary</b> path from a controller to a stack</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects controller <b>B</b> and <b>D</b> ports to the logical <b>last</b> disk shelf in a stack</li> <li>The <b>secondary</b> path from a controller to a stack</li> </ul>

- I cavi degli esempi di cablaggio e le relative coppie di porte nelle schede di lavoro sono codificati a colori per distinguere la connettività con ogni stack nella coppia ha.

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	

- L'esempio di cablaggio distingue visivamente i due set di cavi multipath necessari per ottenere una connettività quad-path per ciascun controller a ogni stack in una configurazione a coppia ha o a singolo controller.

Il primo set di cavi multipath viene definito "multipath". Il secondo gruppo di cavi multipath viene definito "quad-path". Il secondo gruppo di cavi viene definito "quad-path" perché il completamento di questo gruppo di cavi offre la connettività quad-path.

Controller-to-Stack Quad-Pathed Connectivity Key			
Quad-pathed connectivity consists of two sets of cabling		Shown by color-coded ports on controllers and IOMs	Description
Set 1	Multipathed	No color	Ports (on controllers and IOMs) cabled with multipathed connectivity are shown without a color.
Set 2	Quad-pathed	The cable color associated with the applicable stack	Ports (on controllers and IOMs) cabled with quad-pathed connectivity are the same color as the cables connecting the stack, as shown in the "Controller-to-Stack Cable Color Key".

- L'esempio del foglio di lavoro mostra le coppie di porte designate per il cablaggio a più percorsi o il cablaggio a quattro percorsi verso lo stack applicabile.


Ogni coppia di porte designata per il cablaggio multipath è circondata da un ovale del colore associato allo stack a cui è collegato. Ogni coppia di porte designata per il cablaggio a quattro percorsi è circondata da un rettangolo che corrisponde al colore associato allo stack a cui è collegato.

**Ha quad-path con due HBA SAS a quattro porte e due stack multi-shelf**

Il seguente esempio di foglio di lavoro e cablaggio utilizza coppie di porte 1a/2b (multipath) e 2a/1d (quad-path) per lo stack 1 e coppie di porte 1c/2d (multipath) e 2c/1b (quad-path) per lo stack 2.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1	2		
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						1b	2b	1d	2d
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

## Quad-path HA configuration

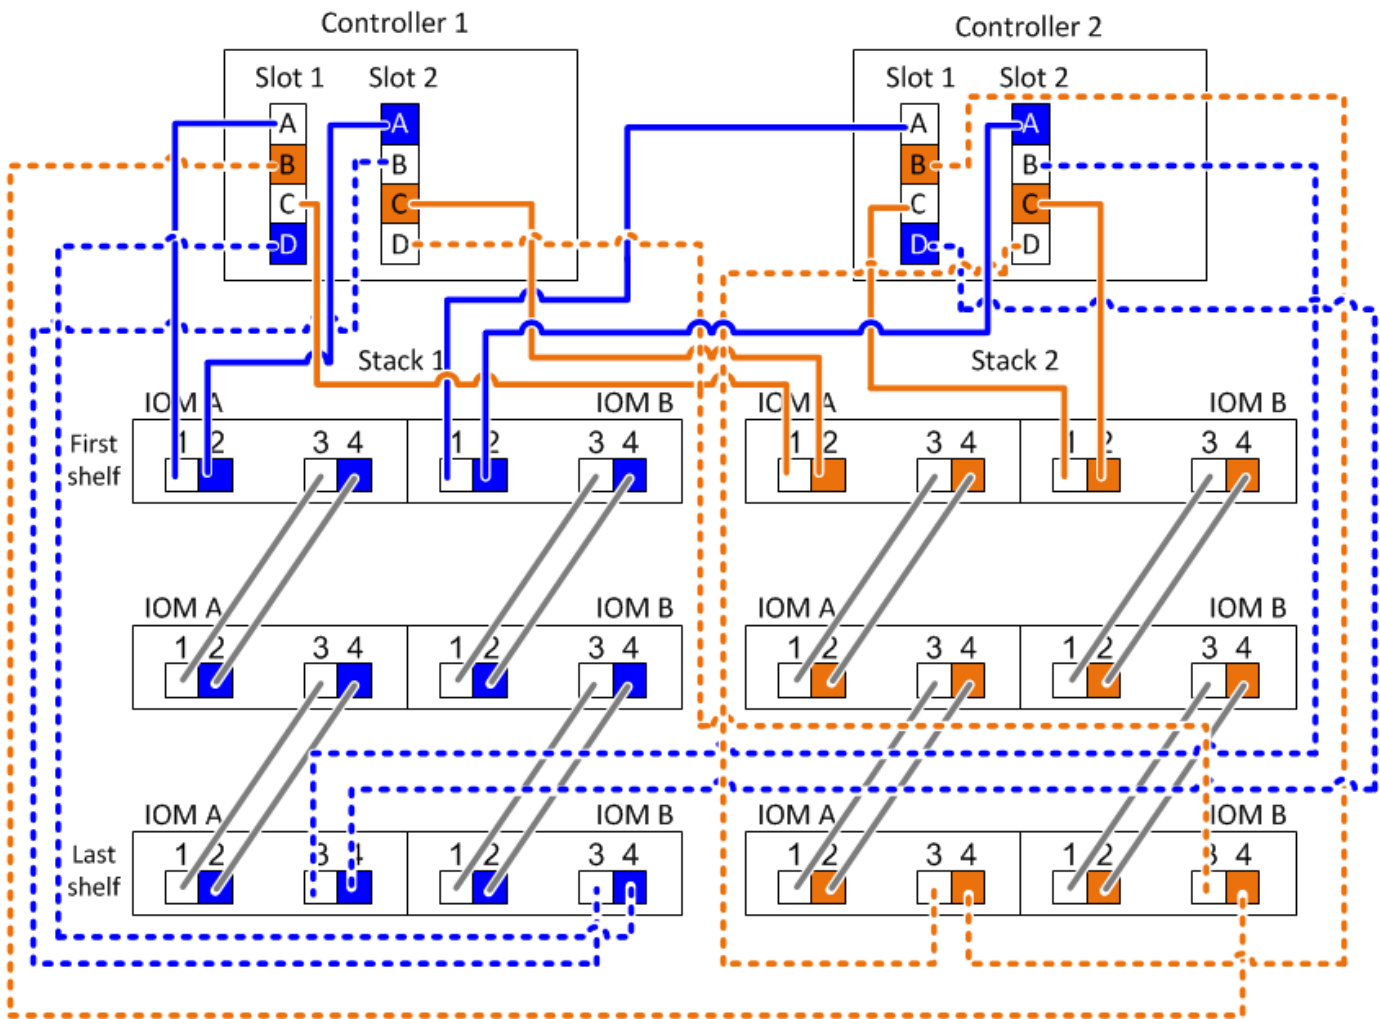

Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per connettività multipath - shelf con moduli IOM12/IOM12B

Completando il modello del foglio di lavoro, è possibile definire le coppie di porte SAS del controller che è possibile utilizzare per collegare i controller a stack di shelf di dischi con i moduli IOM12/IOM12B per ottenere una connettività multipath in una configurazione a coppia ha o a singolo controller. È inoltre possibile utilizzare il foglio di lavoro completo per esaminare il cablaggio delle connessioni multipath per la configurazione.

### Prima di iniziare

Se si dispone di una piattaforma con storage interno, utilizzare il seguente foglio di lavoro:

["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per piattaforme con storage interno"](#)

### A proposito di questa attività

- Questa procedura e il modello di foglio di lavoro sono applicabili al cablaggio della connettività multipath per una configurazione ha multipath o multipath con uno o più stack.

Vengono forniti esempi di fogli di lavoro completi per configurazioni ha multipath e multipath.

Per gli esempi dei fogli di lavoro viene utilizzata una configurazione con due HBA SAS a quattro porte e due stack di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B.

- Il modello di foglio di lavoro consente di creare fino a sei stack; se necessario, è necessario aggiungere altre colonne.
- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole e concetti relativi al cablaggio SAS"](#) per informazioni sulle configurazioni supportate, la convenzione di numerazione degli slot del controller, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
- Se necessario, dopo aver completato il foglio di lavoro, fare riferimento a. ["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività multipath"](#)

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1						
	2	First	B	1						
B and D										
	1	Last	B	3						
	2	Last	A	3						

## Fasi

1. Nelle caselle sopra le caselle grigie, elencare tutte le porte SAS A del sistema, quindi tutte le porte SAS C del sistema in sequenza di slot (0, 1, 2, 3 e così via).

Ad esempio: 1a, 2a, 1c, 2c

2. Nelle caselle grigie, elencare tutte le porte SAS B del sistema, quindi tutte le porte SAS D del sistema in sequenza di slot (0, 1, 2, 3 e così via).

Ad esempio: 1b, 2b, 1d, 2d

3. Nelle caselle sotto le caselle grigie, riscrivere l'elenco delle porte D e B in modo che la prima porta dell'elenco venga spostata alla fine dell'elenco.

Ad esempio: 2b, 1d, 2d, 1b

4. Cerchiare (designare) una coppia di porte per ogni stack.

Quando tutte le coppie di porte vengono utilizzate per collegare gli stack nel sistema, cerchiare le coppie di porte nell'ordine in cui sono definite (elencate) nel foglio di lavoro.

Ad esempio, in una configurazione ha multipercorso con otto porte SAS e quattro stack, la coppia di porte 1a/2b è cablata allo stack 1, la coppia di porte 2a/1d è cablata allo stack 2, la coppia di porte 1c/2d è cablata allo stack 3, e la coppia di porte 2c/1b è cablata allo stack 4.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					<del>1b</del>	<del>2b</del>	<del>1d</del>	<del>2d</del>		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Quando non sono necessarie tutte le coppie di porte per collegare gli stack nel sistema, ignorare le coppie di porte (utilizzare ogni altra coppia di porte).

Ad esempio, in una configurazione ha multipath con otto porte SAS e due stack, la coppia di porte 1a/2b è cablata allo stack 1 e la coppia di porte 1c/2d è cablata allo stack 2. Se due stack aggiuntivi vengono aggiunti successivamente a caldo, la coppia di porte 2a/1d viene cablata allo stack 3 e la coppia di porte 2c/1b viene cablata allo stack 4.



Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 2	2 3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					<del>1b</del>	<del>2b</del>	<del>1d</del>	<del>2d</del>		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

È possibile utilizzare il foglio di lavoro completo per collegare il sistema.

- Se si dispone di una configurazione a controller singolo (multipath), barrare le informazioni per il controller 2.



Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity								
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks			
					1	2	3	4
		Shelf	IOM	Port	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1				
B and D					1b	2b	1d	2d
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3				

È possibile utilizzare il foglio di lavoro completo per collegare il sistema.

#### Modello di foglio di lavoro per il cablaggio controller-to-stack per connettività quad-path - shelf con moduli IOM1/IOM12B2

Completando il modello del foglio di lavoro, è possibile definire le coppie di porte SAS del controller che è possibile utilizzare per collegare i controller a stack di shelf di dischi con i moduli IOM12/IOM12B per ottenere una connettività a quattro percorsi in una configurazione a coppia ha o a singolo controller. È inoltre possibile utilizzare il foglio di lavoro completo per esaminare il cablaggio delle connessioni a quattro percorsi per la configurazione.

#### Sul suo compito

- Questa procedura e il modello di foglio di lavoro sono applicabili al cablaggio della connettività quad-path per una configurazione quad-path ha o quad-path con uno o più stack.

Vengono forniti esempi di fogli di lavoro completi per le configurazioni quad-path ha e quad-path.

Per gli esempi dei fogli di lavoro viene utilizzata una configurazione con due HBA SAS a quattro porte e due stack di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B.

- Il modello di foglio di lavoro consente di aggiungere fino a due stack; se necessario, è necessario aggiungere altre colonne.
- La connettività quad-path per le connessioni controller-to-stack è costituita da due set di cavi multipath: il primo set di cavi viene definito "mpercorso completo"; il secondo set di cavi viene definito "percorso quadruplo".

Il secondo gruppo di cavi viene definito "quad-path" perché il completamento di questo set di cavi offre la connettività quad-path da un controller a uno stack in una configurazione a coppia ha o a controller singolo.

- Le porte IOM 1 e 3 dello shelf di dischi vengono sempre utilizzate per il cablaggio multipercorso e le porte IOM 2 e 4 vengono sempre utilizzate per il cablaggio a quattro percorsi, come indicato dalle intestazioni delle colonne del foglio di lavoro.
- Negli esempi dei fogli di lavoro, le coppie di porte sono designate per il cablaggio multipath o il cablaggio quad-path allo stack applicabile.

Ogni coppia di porte designata per il cablaggio multipath è circondata da un ovale del colore associato allo stack a cui è collegato. Ogni coppia di porte designata per il cablaggio a quattro percorsi è circondata da un rettangolo che corrisponde al colore associato allo stack a cui è collegato. La pila 1 è associata al colore blu; la pila 2 è associata al colore arancione.

- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole e concetti relativi al cablaggio SAS"](#) per informazioni sulla convenzione di numerazione degli slot del controller, sulla connettività shelf-to-shelf e sulla connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
- Se necessario, dopo aver completato il foglio di lavoro, fare riferimento a. ["Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività quad-path"](#).

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1	2		
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2				
	2	First	B	1	2				
B and D									
	1	Last	B	3	4				
	2	Last	A	3	4				

## Fasi

1. Nelle caselle sopra le caselle grigie, elencare tutte le porte SAS A del sistema, quindi tutte le porte SAS C del sistema in sequenza di slot (0, 1, 2, 3 e così via).

Ad esempio: 1a, 2a, 1c, 2c

2. Nelle caselle grigie, elencare tutte le porte SAS B del sistema, quindi tutte le porte SAS D del sistema in sequenza di slot (0, 1, 2, 3 e così via).

Ad esempio: 1b, 2b, 1d, 2d

3. Nelle caselle sotto le caselle grigie, riscrivere l'elenco delle porte D e B in modo che la prima porta dell'elenco venga spostata alla fine dell'elenco.

Ad esempio: 2b, 1d, 2d, 1b

4. Identificare i due set di coppie di porte da collegare allo stack 1 disegnando un ovale attorno al primo set di coppie di porte e un rettangolo attorno al secondo set di coppie di porte.

Entrambi i set di cavi sono necessari per ottenere una connettività quad-path da ciascun controller allo stack 1 nella configurazione a coppia ha o a controller singolo.

Nell'esempio seguente viene utilizzata la coppia di porte 1a/2b per il cablaggio multipercorso e la coppia di porte 2a/1d per il cablaggio a percorso quadruplo dello stack 1.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1	2		
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						1b	2b	1d	2d
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

5. Identificare i due set di coppie di porte da collegare allo stack 2 disegnando un ovale attorno al primo set di coppie di porte e un rettangolo attorno al secondo set di coppie di porte.

Entrambi i set di cavi sono necessari per ottenere una connettività quad-path da ciascun controller allo stack 1 nella configurazione a coppia ha o a controller singolo.

Nell'esempio seguente viene utilizzata la coppia di porte 1c/2d per il cablaggio multipath e la coppia di porte 2c/1b per il cablaggio quadruplo dello stack 2.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1	2		
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						1b	2b	1d	2d
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

6. Se si dispone di una configurazione quad-path (controller singolo), barrare le informazioni per il controller 2; sono necessarie solo le informazioni del controller 1 per collegare le connessioni controller-to-stack.

L'esempio seguente mostra che le informazioni per il controller 2 sono barrate.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1	2		
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	<del>2</del>	<del>First</del>	<del>B</del>	<del>1</del>	<del>2</del>				
B and D						1b	2b	1d	2d
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	<del>2</del>	<del>Last</del>	<del>A</del>	<del>3</del>	<del>4</del>				

Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività multipath - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile utilizzare questo esempio per fornire istruzioni su come leggere e applicare un foglio di lavoro completo ai collegamenti controller-to-stack via cavo per shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per la connettività multipath.

#### Prima di iniziare

Se si dispone di una piattaforma con storage interno, utilizzare il seguente foglio di lavoro:

["Schede di lavoro per il cablaggio controller-to-stack ed esempi di cablaggio per piattaforme con storage interno"](#)

#### A proposito di questa attività

- Questa procedura fa riferimento al seguente foglio di lavoro e all'esempio di cablaggio per dimostrare come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack.

La configurazione utilizzata in questo esempio è una configurazione ha multipath con due HBA SAS a quattro porte (otto porte SAS) su ciascun controller e due stack di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B. Le coppie di porte vengono cablate saltando ogni altra coppia di porte nel foglio di lavoro.




Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.

- Se si dispone di una configurazione a controller singolo, saltare i passaggi secondari b e d per il cablaggio a un secondo controller.
- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole e concetti relativi al cablaggio SAS"](#) per informazioni sulla convenzione di numerazione degli slot del controller, sulla connettività shelf-to-shelf e sulla connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).

Le coppie di porte vengono cablate utilizzando ogni altra coppia di porte nel foglio di lavoro: 1a/2b e 1c/2d.

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 2	2 3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					1b	2b	1d	2d		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

### Multipath HA configuration

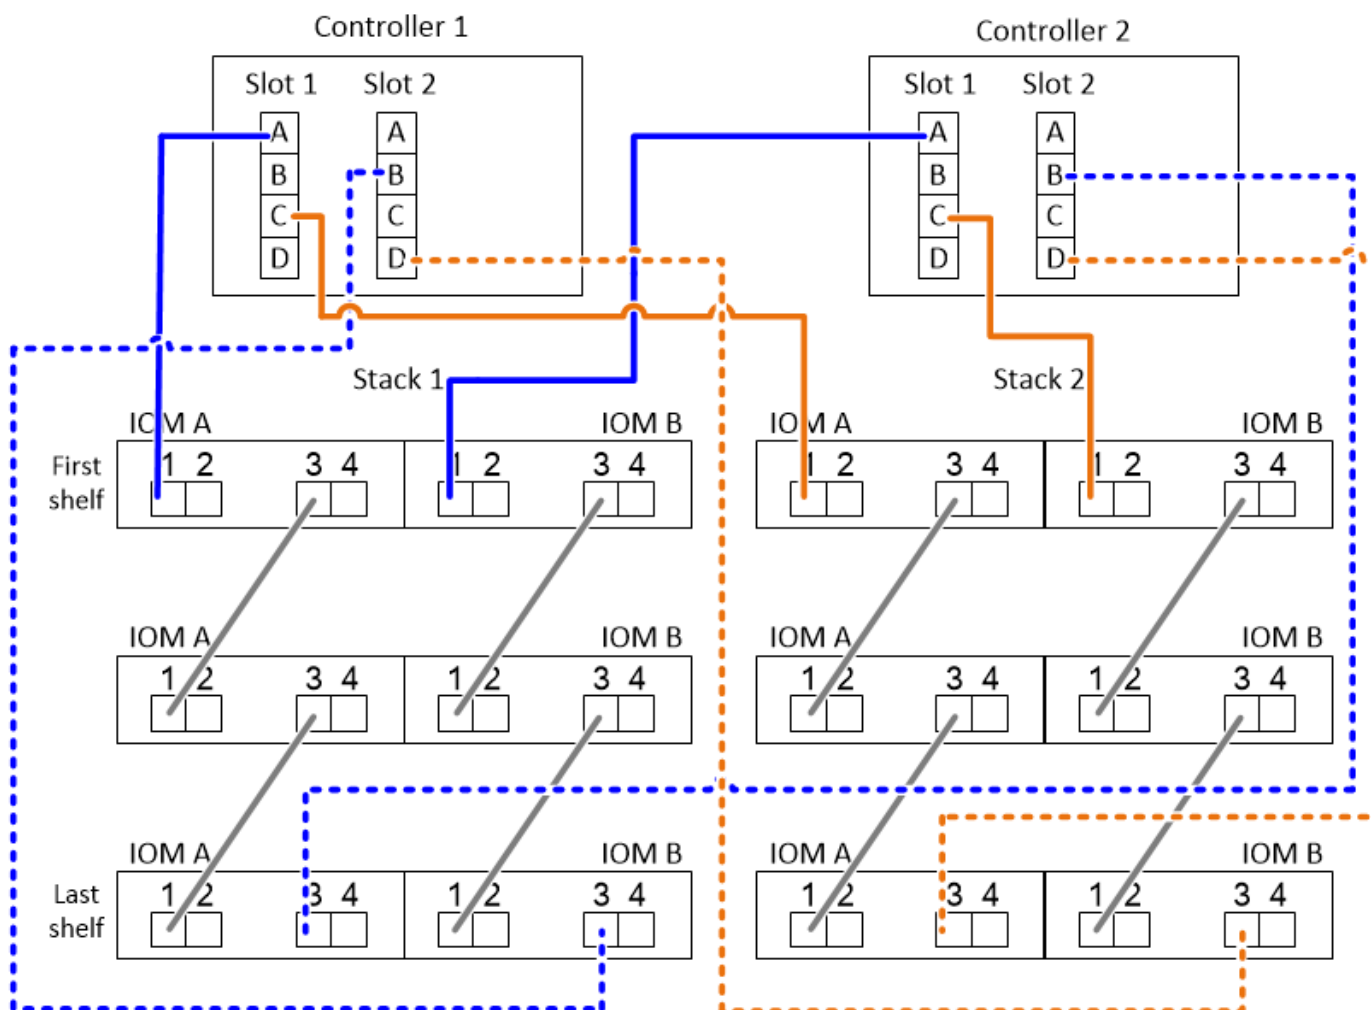

#### Fasi

- Coppia di porte per cavi 1a/2b su ciascun controller per lo stack 1:
  - Porta 1a del controller del cavo per lo stack 1, porta 1 IOM A del primo shelf.
  - Porta 1a del controller del cavo 2 allo stack 1, porta 1 IOM B del primo shelf.

- c. Cavo controller 1 porta 2b per lo stack 1, ultima porta IOM B 3.
  - d. Porta 2b del controller del cavo per lo stack 1, porta IOM A dell'ultimo shelf 3.
2. Coppia di porte per cavi 1c/2d su ciascun controller per lo stack 2:
- a. Porta 1c del controller del cavo per lo stack 2, porta 1 IOM A del primo shelf.
  - b. Porta 1c del controller del cavo per lo stack 2, porta 1 IOM B del primo shelf.
  - c. Cavo controller 1 porta 2d per lo stack 2, ultima porta IOM B dello shelf 3.
  - d. Cavo controller 2 porta 2d per lo stack 2, ultima porta IOM A 3.

**Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività quad-path - shelf con moduli IOM12/IOM12B**

È possibile utilizzare questo esempio per fornire istruzioni su come leggere e applicare un foglio di lavoro completo a stack di cavi di shelf di dischi con moduli IOM12/IOM12B per la connettività quad-path.

#### A proposito di questa attività


- Questa procedura fa riferimento al seguente foglio di lavoro e all'esempio di cablaggio per dimostrare come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack.

La configurazione utilizzata in questo esempio è una configurazione ha quad-path con due HBA SAS a quattro porte su ciascun controller e due stack di shelf di dischi con moduli IOM12.

- Se si dispone di una configurazione a controller singolo, saltare i passaggi secondari b e d per il cablaggio a un secondo controller.
- Se necessario, fare riferimento a. ["Regole e concetti relativi al cablaggio SAS"](#) per informazioni sulla convenzione di numerazione degli slot del controller, sulla connettività shelf-to-shelf e sulla connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1	2		
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						1b	2b	1d	2d
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

## Quad-path HA configuration

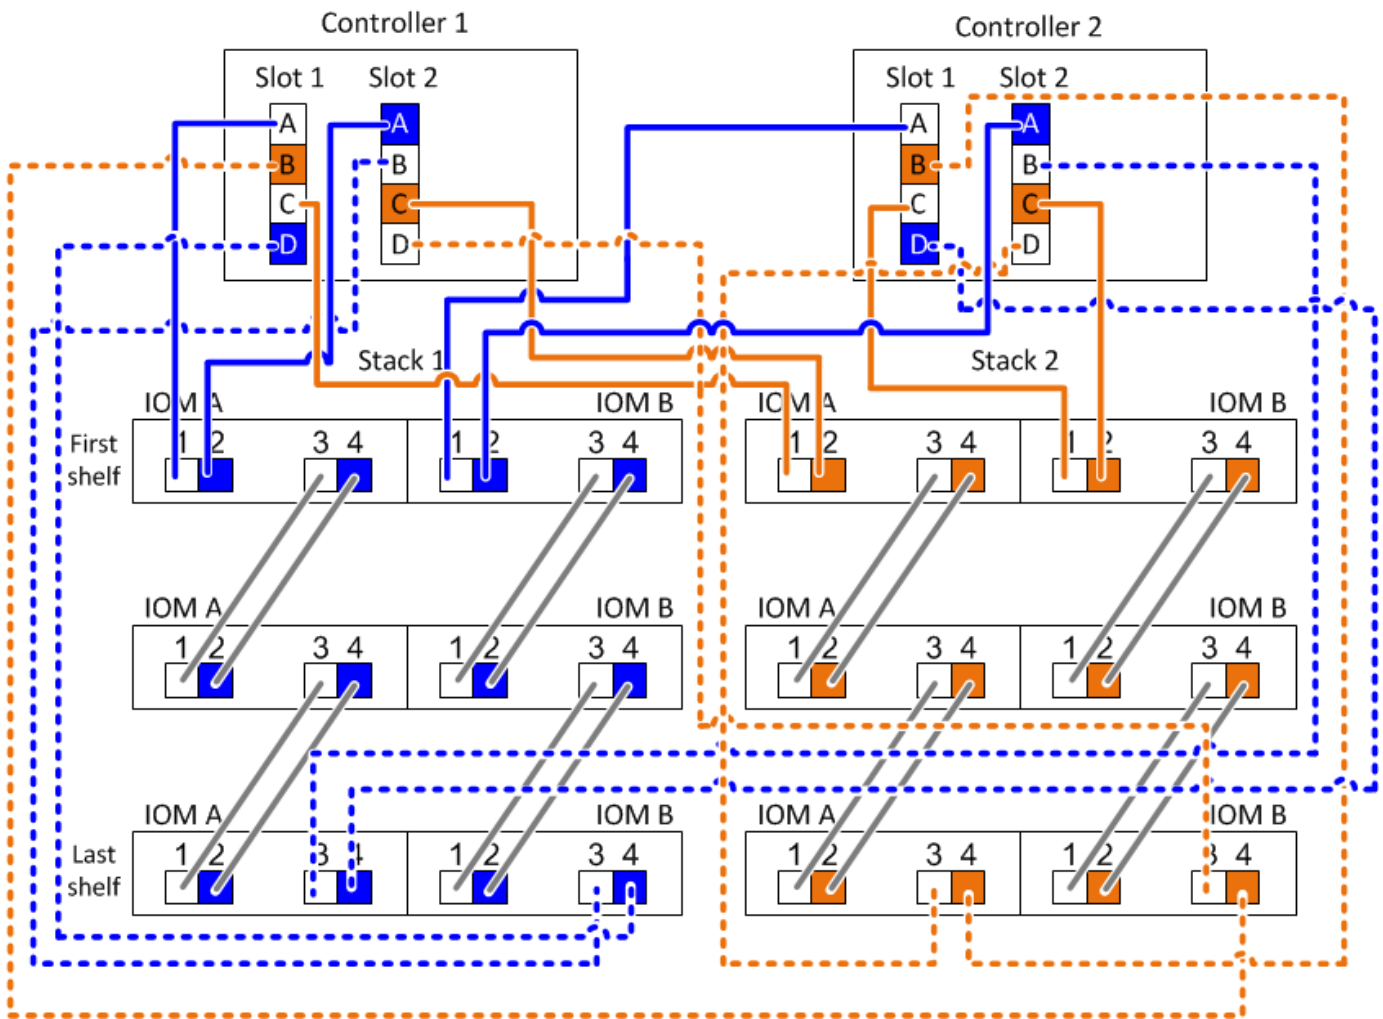

### Fasi

1. Coppia di porte per cavi 1a/2b su ciascun controller per lo stack 1:

Si tratta del cablaggio multipath per lo stack 1.

- a. Porta 1a del controller del cavo per lo stack 1, porta 1 IOM A del primo shelf.
- b. Porta 1a del controller del cavo 2 allo stack 1, porta 1 IOM B del primo shelf.
- c. Cavo controller 1 porta 2b per lo stack 1, ultima porta IOM B 3.
- d. Porta 2b del controller del cavo per lo stack 1, porta IOM A dell'ultimo shelf 3.

2. Coppia di porte per cavi 2a/1d su ciascun controller per lo stack 1:

Si tratta del cablaggio a percorso quadruplo per lo stack 1. Una volta completato, lo stack 1 dispone di connettività a quattro percorsi per ciascun controller.

- a. Cavo controller 1 porta 2a per lo stack 1, porta IOM A del primo shelf 2.
- b. Porta 2a del controller del cavo per lo stack 1, porta IOM B del primo shelf 2.
- c. Cavo controller 1 porta 1d per lo stack 1, ultima porta IOM B 4.
- d. Porta 1d del controller del cavo 2 per lo stack 1, porta IOM A dell'ultimo shelf 4.

### 3. Coppia di porte per cavi 1c/2d su ciascun controller per lo stack 2:

Questo è il cablaggio multipath per lo stack 2.

- Porta 1c del controller del cavo per lo stack 2, porta 1 IOM A del primo shelf.
- Porta 1c del controller del cavo per lo stack 2, porta 1 IOM B del primo shelf.
- Cavo controller 1 porta 2d per lo stack 2, ultima porta IOM B dello shelf 3.
- Cavo controller 2 porta 2d per lo stack 2, ultima porta IOM A 3.

### 4. Coppia di porte per cavi 2c/1b su ciascun controller per lo stack 2:

Si tratta del cablaggio a percorso quadruplo per lo stack 2. Una volta completato, lo stack 2 dispone di connettività a quattro percorsi per ciascun controller.

- Cavo controller 1 porta 2c per lo stack 2, primo shelf IOM A porta 2.
- Porta 2c del controller del cavo per lo stack 2, porta IOM B del primo shelf 2.
- Cavo controller 1 porta 1b per lo stack 2, ultima porta IOM B 4.
- Cavo controller 2 porta 1b per lo stack 2, ultima porta IOM A 4.

## Mantenere

### Unità disco hot-swap in shelf di dischi DS224C o DS212C - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile sostituire a caldo un disco guasto in uno shelf di dischi DS224C o DS212C.

#### Prima di iniziare

- Il disco che si sta installando deve essere supportato dallo shelf di dischi DS224C o DS212C.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
- Il disco che si sta rimuovendo deve essere guasto.

È possibile verificare che il disco non funzioni correttamente eseguendo `storage disk show -broken` comando. Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.



A seconda del tipo di disco e della capacità, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il disco venga visualizzato nell'elenco dei dischi guasti.

- Se si sostituisce un disco con crittografia automatica (SED), seguire le istruzioni per la sostituzione di un SED nella documentazione di ONTAP relativa alla versione di ONTAP in uso.

Le istruzioni contenute nella documentazione di ONTAP descrivono i passaggi aggiuntivi da eseguire prima e dopo la sostituzione di un SED.

["Panoramica della crittografia NetApp con CLI"](#)

#### A proposito di questa attività



- È necessario adottare le misure necessarie per evitare scariche elettrostatiche (ESD):
  - Conservare il disco nel sacchetto ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
  - Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici.



Non inserire utensili metallici o coltelli nel sacchetto ESD.

- Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis dell'enclosure di storage.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

- È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
  - Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità disco per sostenerne il peso.



Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto del disco.

- È necessario posizionare i dischi su superfici ammortizzate e non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.
- Prestare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.

- I dischi devono essere tenuti lontani dai dispositivi magnetici.



I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sul disco e causare danni irreparabili ai circuiti del disco.

- La procedura consigliata consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di sostituire a caldo un disco.

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena qualificati, evitando così messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi. Si evita inoltre la possibile prevenzione del partizionamento dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

["Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"](#)

- La procedura consigliata consiste nell'avere le versioni correnti del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS.

Le versioni correnti del firmware sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)

- Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non correnti.



I controlli del firmware del disco vengono eseguiti ogni due minuti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Uno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

- Se necessario, fare riferimento alla sezione Monitoring disk shelf LED per informazioni sul significato e la posizione dei LED dello shelf di dischi sul display operatore e sui componenti FRU.

## Fasi

1. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per il disco sostitutivo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco, se attivata; in caso contrario, passare alla fase successiva.



È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello stack sono di proprietà di entrambi i controller in una coppia ha.



Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.

- a. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando nella console di entrambi i controller.

Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, l'output mostra "ON" (per ciascun controller) nella colonna "Auto Assign" (assegnazione automatica).

- a. Se l'assegnazione automatica del disco è attivata, è necessario disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

È necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco su entrambi i controller in una coppia ha.

2. Mettere a terra l'utente.
3. Disimballare il nuovo disco e riutilizzarlo su una superficie piana vicino allo shelf.

Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce il disco guasto.



NetApp richiede che tutte le unità disco restituite siano contenute in un sacchetto con grado di protezione ESD.

4. Identificare fisicamente il disco guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e dal LED di attenzione illuminato (ambra) sul disco.



Il LED di attività (verde) su un disco guasto può essere acceso (fisso), che indica che il disco è alimentato, ma non deve lampeggiare, il che indica l'attività i/O. Un disco guasto non ha attività i/O.


5. Premere il pulsante di rilascio sulla superficie del disco, quindi tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per rilasciare il disco dal piano intermedio.

Quando si preme il pulsante di rilascio, la maniglia della camma sul disco si apre parzialmente.




I dischi in uno shelf di dischi DS212C sono disposti orizzontalmente con il pulsante di rilascio situato a sinistra della superficie del disco. I dischi in uno shelf DS224C sono disposti verticalmente con il pulsante di rilascio situato nella parte superiore del disco.

Di seguito sono riportati i dischi in uno shelf di dischi DS212C:

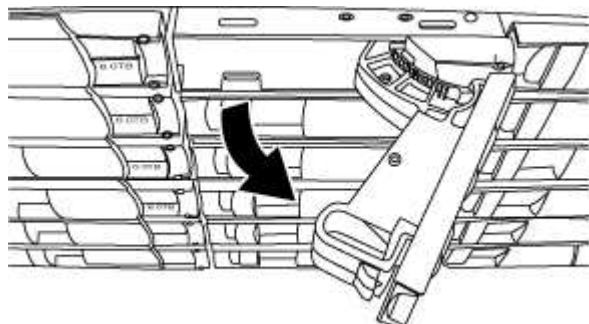

Di seguito sono riportati i dischi in uno shelf di dischi DS224C:

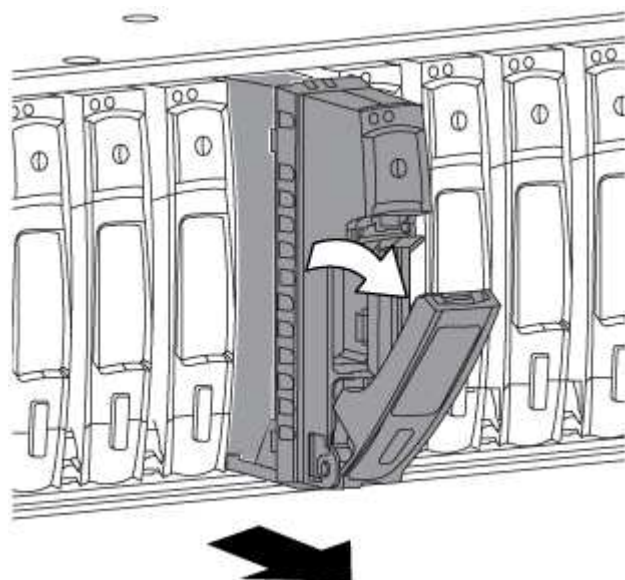

6. Estrarre leggermente l'unità disco per consentire al disco di ruotare in modo sicuro, quindi rimuovere l'unità disco dallo shelf.

Un disco rigido può impiegare fino a un minuto per eseguire lo spin down in sicurezza.



Quando si maneggia un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.

7. Con due mani, con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità disco sostitutiva nello shelf, spingendo con decisione fino a quando il disco non si arresta.



Attendere almeno 10 secondi prima di inserire una nuova unità disco. Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso.



Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto.

8. Chiudere la maniglia della camma in modo che il disco sia inserito completamente nel piano intermedio e la maniglia scatti in posizione.

Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie del disco.

9. Se si sta sostituendo un'altra unità disco, ripetere i passi da 3 a 8.
10. Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.

Quando il LED di attività del disco è verde fisso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.

11. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco:
  - a. Visualizza tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`
  - b. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

- c. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

È necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i controller in una coppia ha.

12. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.

## Disco hot-swap in shelf DS460C - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile sostituire a caldo un disco guasto in uno shelf di dischi DS460C.

### Prima di iniziare

- Il disco sostitutivo deve essere supportato dallo shelf di dischi DS460C.

["NetApp Hardware Universe"](#)

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
- Il disco che si sta rimuovendo deve essere guasto.

È possibile verificare che il disco non funzioni correttamente eseguendo `storage disk show -broken` comando. Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.



A seconda del tipo di disco e della capacità, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il disco venga visualizzato nell'elenco dei dischi guasti.

- Se si sostituisce un disco con crittografia automatica (SED), seguire le istruzioni per la sostituzione di un SED nella documentazione di ONTAP relativa alla versione di ONTAP in uso.

Le istruzioni contenute nella documentazione di ONTAP descrivono i passaggi aggiuntivi da eseguire prima e dopo la sostituzione di un SED.

### ["Panoramica della crittografia NetApp con CLI"](#)

#### **A proposito di questa attività**

- È necessario adottare le misure necessarie per evitare scariche elettrostatiche (ESD):
  - Conservare il disco nel sacchetto ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
  - Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici.



Non inserire utensili metallici o coltelli nel sacchetto ESD.

- Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis dell'enclosure di storage.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.

- È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
  - Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità disco per sostenerne il peso.



Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto del disco.

- È necessario posizionare i dischi su superfici ammortizzate e non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.
- Prestare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.

- I dischi devono essere tenuti lontani dai dispositivi magnetici.



I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sul disco e causare danni irreparabili ai circuiti del disco.

- La procedura consigliata consiste nell'installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di sostituire a caldo un disco.

L'installazione della versione corrente di DQP consente al sistema di riconoscere e utilizzare dischi appena qualificati, evitando così messaggi di eventi di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sui dischi. Si evita inoltre la possibile prevenzione del partizionamento dei dischi perché i dischi non vengono riconosciuti. Inoltre, il DQP notifica la presenza di firmware del disco non aggiornato.

### ["Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"](#)

- La procedura consigliata consiste nell'avere le versioni correnti del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS.

Le versioni correnti del firmware sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)

["Download NetApp: Firmware del disco"](#)

- Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non correnti.




I controlli del firmware del disco vengono eseguiti ogni due minuti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Uno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

- Se necessario, fare riferimento alla sezione Monitoring disk shelf LED per informazioni sul significato e la posizione dei LED dello shelf di dischi sul display operatore e sui componenti FRU.
- Lo shelf del disco DS460C è composto da cinque cassette (cassetto 1 in alto, cassetto 5 in basso) che contengono ciascuno 12 slot.

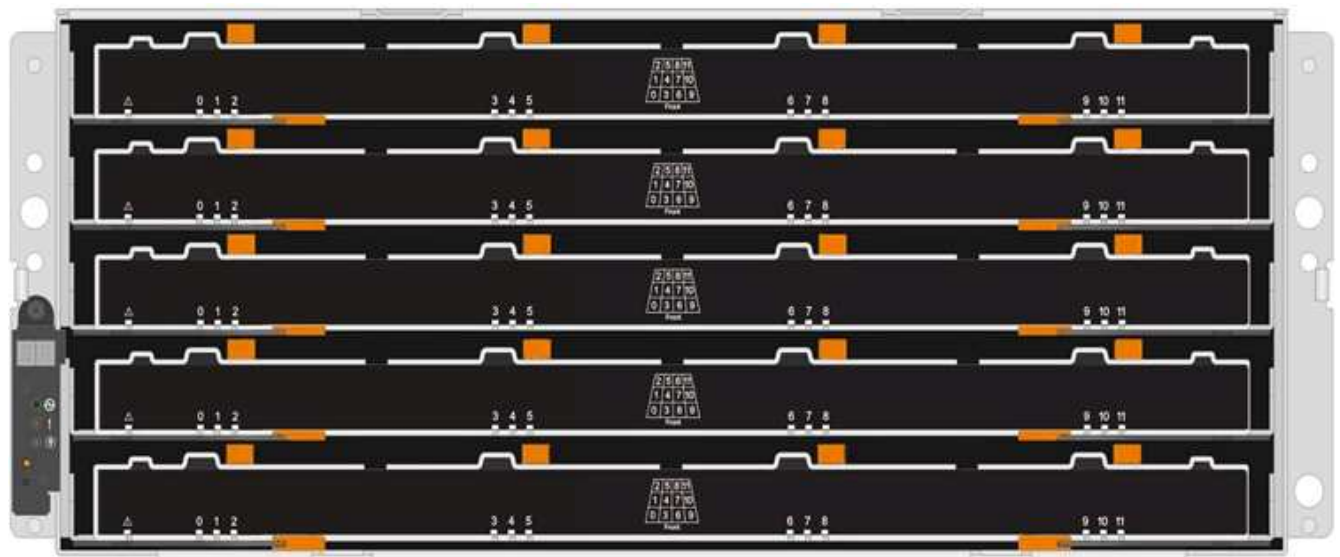

- La seguente illustrazione mostra come i dischi sono numerati da 0 a 11 in ogni cassetto all'interno dello shelf.



## Fasi

1. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per il disco sostitutivo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco, se attivata; in caso contrario, passare alla fase successiva.



È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello stack sono di proprietà di entrambi i controller in una coppia ha.



Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.

- a. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando nella console di entrambi i controller.

Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, l'output mostra "ON" (per ciascun controller) nella colonna "Auto Assign" (assegnazione automatica).

- a. Se l'assegnazione automatica del disco è attivata, è necessario disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

È necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco su entrambi i controller in una coppia ha.

2. Mettere a terra l'utente.
3. Disimballare il nuovo disco e riutilizzarlo su una superficie piana vicino allo shelf.

Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce il disco guasto.



NetApp richiede che tutte le unità disco restituite siano contenute in un sacchetto con grado di protezione ESD.

4. Identificare il disco guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e dal LED di attenzione illuminato di colore ambra sul cassetto dell'unità.



I cassette delle unità SAS da 2.5" e 3.5" non contengono LED. È invece necessario controllare i LED di attenzione sui cassette delle unità per determinare quale unità si è guastata.

Il LED di attenzione del cassetto dell'unità (ambra) lampeggia per consentire l'apertura del cassetto dell'unità corretto e identificare l'unità da sostituire.

Il LED di attenzione del cassetto dell'unità si trova sul lato anteriore sinistro davanti a ciascun disco, con un simbolo di avvertenza sull'impugnatura dell'unità dietro il LED.

5. Aprire il cassetto contenente il disco guasto:
  - a. Sganciare il cassetto dell'unità tirando entrambe le leve.
  - b. Utilizzando le leve estese, estrarre con cautela il cassetto dell'unità fino a quando non si arresta.
  - c. Osservare la parte superiore del cassetto dell'unità per individuare il LED di attenzione che si trova sul cassetto davanti a ciascun disco.
6. Rimuovere il disco guasto dal cassetto aperto:
  - a. Tirare delicatamente indietro il dispositivo di chiusura arancione che si trova davanti all'unità che si desidera rimuovere.




1

Dispositivo di chiusura arancione

- a. Aprire la maniglia della camma ed estrarre leggermente l'unità.
- b. Attendere 30 secondi.



c. Utilizzare la maniglia della camma per sollevare l'unità dallo scaffale.

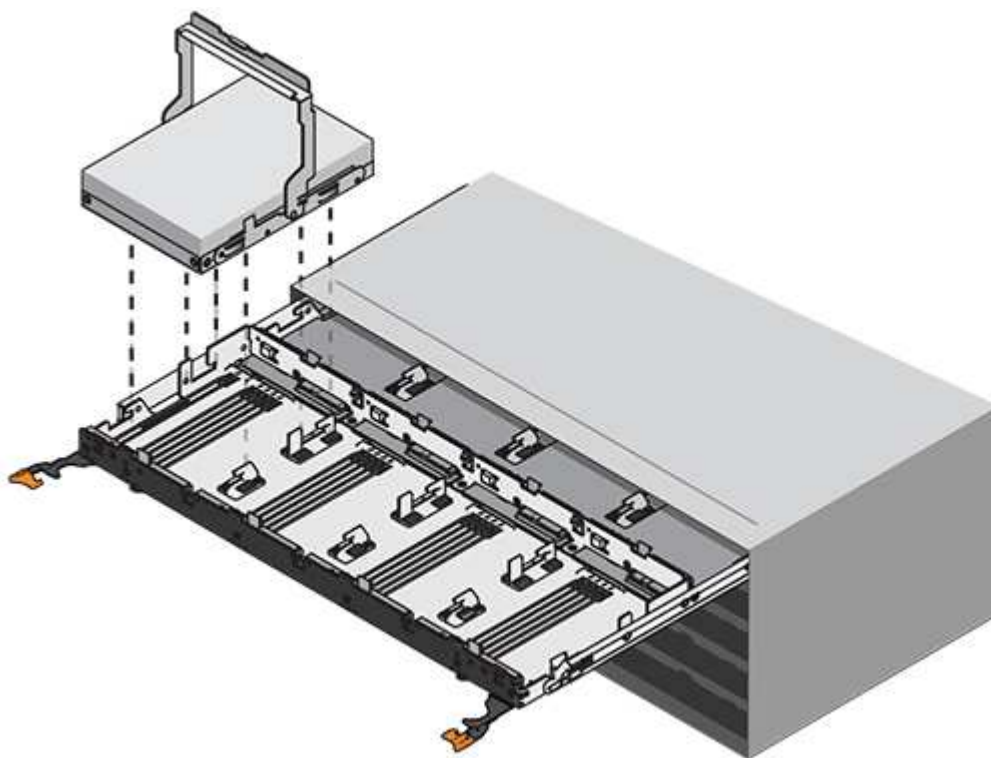


d. Posizionare l'unità su una superficie antistatica e imbottita, lontano dai campi magnetici.

7. Inserire l'unità sostitutiva nel cassetto:

a. Sollevare la maniglia della camma sul nuovo disco in verticale.

b. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato del supporto dell'unità con lo spazio corrispondente nel canale dell'unità sul cassetto dell'unità.

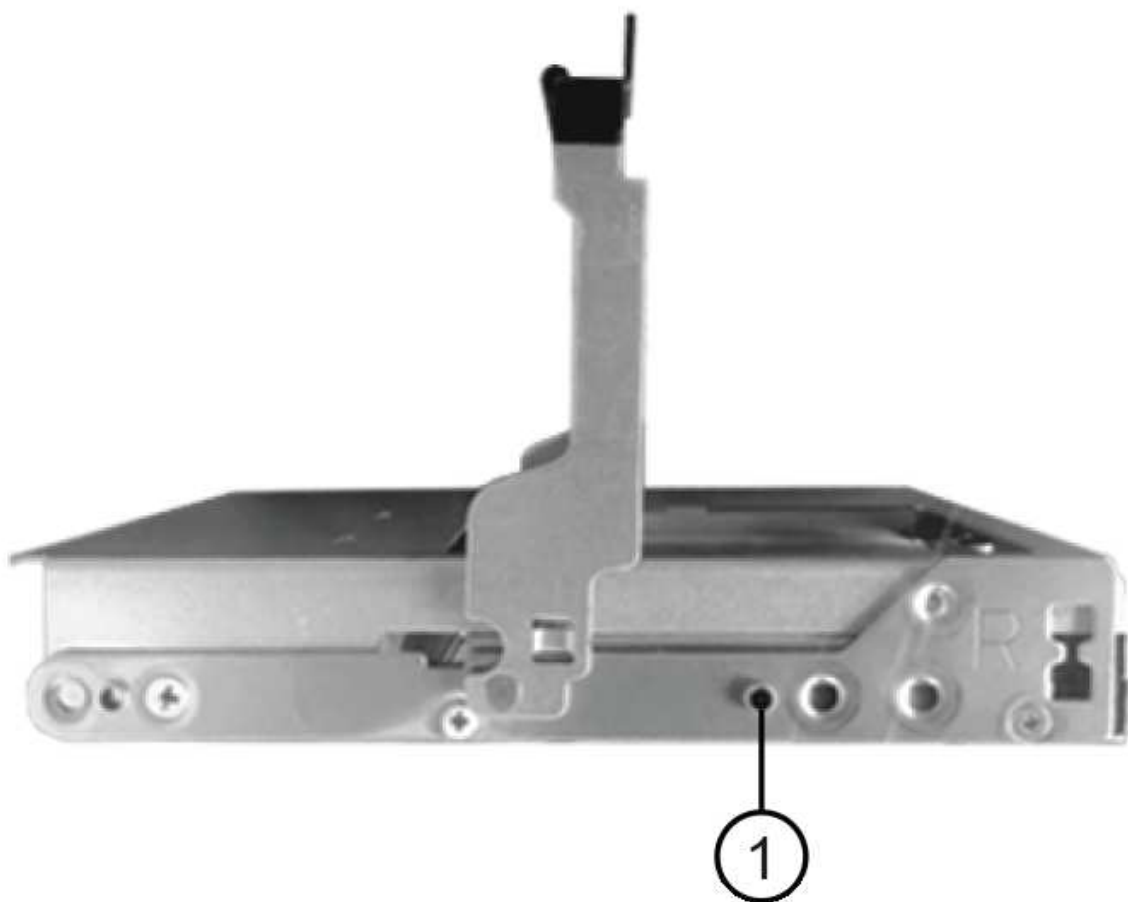

<p><b>1</b></p>	<p>Pulsante sollevato sul lato destro del supporto dell'unità</p>
-----------------	---

- c. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia della cappa verso il basso fino a quando non scatta in posizione sotto il dispositivo di chiusura arancione.
- d. Spingere con cautela il cassetto dell'unità all'interno del contenitore.




**Possibile perdita di accesso ai dati:** non chiudere mai il cassetto. Spingere lentamente il cassetto per evitare di stratonare il cassetto e danneggiare lo storage array.

- a. Chiudere il cassetto dell'unità spingendo entrambe le leve verso il centro.

Il LED di attività verde per l'unità sostituita nella parte anteriore del cassetto si accende quando l'unità è inserita correttamente.

8. Se si sta sostituendo un'altra unità disco, ripetere i passi da 4 a 7.
9. Controllare il LED di attività e il LED di attenzione sul disco sostituito.

Stato dei LED	Descrizione
Il LED di attività è acceso o lampeggiante e il LED attenzione è spento	Il nuovo disco funziona correttamente.
Il LED di attività è spento	L'unità potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere l'unità, attendere 30 secondi, quindi reinstallarla.
Il LED Attention (attenzione) è acceso	<div><div></div><div>Il nuovo disco potrebbe essere difettoso. Sostituirlo con un altro disco nuovo.  Quando si inserisce un disco per la prima volta, il LED attenzione potrebbe essere acceso. Tuttavia, il LED dovrebbe spegnersi entro un minuto.</div></div>

10. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, se necessario:
  - a. Visualizza tutti i dischi non posseduti:

```
storage disk show -container-type unassigned
```
  - b. Assegnare ciascun disco:

```
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
```

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.
  - c. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco:

```
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
```

È necessario riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco su entrambi i controller in una coppia ha.
11. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Contattare il supporto tecnico all'indirizzo ["Supporto NetApp"](#), 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.

### Sostituire un cassetto dischi in uno shelf di dischi DS460C con moduli IOM12/IOM12B

La sostituzione di un cassetto di dischi in uno shelf richiede l'arresto dell'intero sistema storage (coppia ha), che consente di mantenere gli aggregati di dati sullo shelf, oppure la possibilità di mantenere la coppia ha in funzione, ciò richiede lo spostamento di tutti i dati

dagli aggregati di dati che risiedono sui dischi, la offline e l'eliminazione degli aggregati di dati. Tuttavia, se lo shelf contiene un aggregato root, è necessario arrestare la coppia ha.

### Prima di iniziare

Per questa procedura sono necessari i seguenti elementi:

- Protezione antistatica



**Possibili danni all'hardware:** per evitare danni da scariche elettrostatiche allo shelf di dischi, utilizzare una protezione antistatica adeguata quando si maneggiano i componenti dello shelf di dischi.

- Cassetto dell'unità sostitutivo
- Catene di ricambio per cavi sinistra e destra
- Torcia

### A proposito di questa attività

- Questa procedura si applica agli shelf dotati di cassette per unità DCM e/o cassette per unità DCM2. (Gli shelf avranno anche due moduli IOM12 o due moduli IOM12B).

In caso di guasto di un cassetto unità DCM o DCM2, si riceve un cassetto unità DCM o DCM2 per sostituirlo.




Se si sostituisce un cassetto del disco guasto, lo shelf dispone di una combinazione di moduli IOM12 e di un numero qualsiasi di cassette del disco DCM2. È necessario aggiornare IOM12 FW alla versione 0300 o successiva perché i moduli IOM12 richiedono una versione di FW che supporti i cassette unità DCM2.

L'aggiornamento IOM12 FW può essere eseguito prima o dopo la sostituzione di un cassetto unità. Questa procedura consente di aggiornare il firmware come parte della preparazione per la procedura di sostituzione del cassetto.

- I cassette delle unità DCM e i cassette delle unità DCM2 si distinguono per il loro aspetto:

I cassette delle unità DCM hanno l'aspetto seguente:

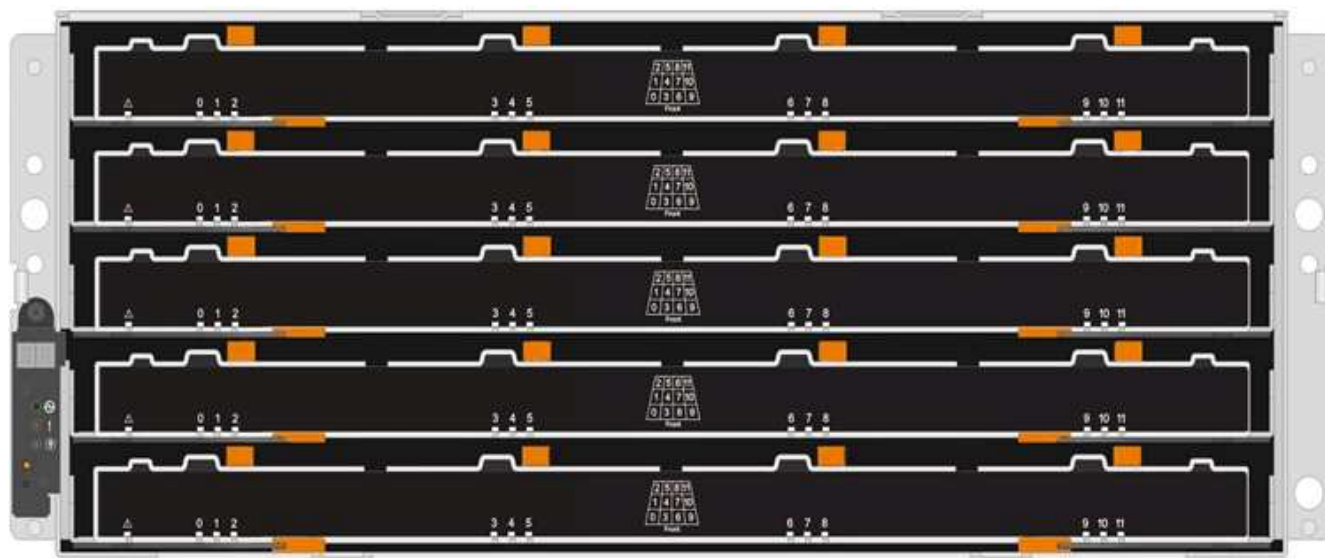

I cassette delle unità DCM2 si distinguono per una striscia blu e per l'etichetta "DCM2":



### Preparare la sostituzione di un cassetto dell'unità

Prima di sostituire un cassetto per dischi, è necessario aggiornare IOM12 FW se necessario e arrestare la coppia ha, che consente di mantenere aggregati di dati sullo shelf, oppure è possibile mantenere la coppia ha in funzione, ciò richiede lo spostamento di tutti i dati dagli aggregati di dati che risiedono sui dischi, la offline e l'eliminazione degli aggregati di dati. Tuttavia, se lo shelf contiene un aggregato root, è necessario arrestare la coppia ha. Infine, è necessario spegnere lo shelf.

### fasi

1. Determinare se, quando si sostituisce il cassetto del disco guasto, lo shelf presenta una combinazione di moduli IOM12 e un numero qualsiasi di cassette del disco DCM2.
2. Se lo shelf dispone di una combinazione di moduli IOM12 e di un numero qualsiasi di cassette unità DCM2, è necessario aggiornare IOM12 FW alla versione 0300 o successiva; in caso contrario, passare alla fase successiva.

Le versioni correnti del firmware sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

## "Download NetApp: Firmware shelf di dischi"

3. Se lo shelf contiene l'aggregato root da uno dei controller della coppia ha o se si è scelto di arrestare la coppia ha (invece di mantenere la coppia ha in funzione), completare i seguenti passaggi secondari; in caso contrario, passare al punto successivo.



Gli aggregati di dati possono rimanere sullo shelf quando si arresta la coppia ha.

- a. Arrestare entrambi i controller nella coppia ha.
  - b. Verificare che la coppia ha sia interrotta controllando la console del sistema di storage.
  - c. Spegnerlo shelf.
  - d. Vai alla sezione, [Rimuovere le catene portacavi](#).
4. Se si sceglie di mantenere attiva e attiva la coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari:



Se si tenta di sostituire un cassetto con aggregati sullo shelf di dischi, si potrebbe causare un'interruzione del sistema con un panico multidisk.

- a. Spostare tutti i dati dagli aggregati di dati che risiedono sui dischi.

I dati includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, volumi e LUN.

- b. Dismettere ed eliminare gli aggregati per consentire ai dischi di diventare parti di ricambio:

I comandi possono essere inseriti dalla shell dei cluster di uno dei controller.

```
storage aggregate offline -aggregate aggregate_name
```

```
storage aggregate delete -aggregate aggregate_name
```

- c. Verificare che i dischi non abbiano aggregati (sono parti di ricambio):

- i. Immettere il seguente comando dalla shell del cluster di uno dei controller: `storage disk show -shelf shelf_number`

- ii. Controllare l'output per verificare che le unità disco siano spare.

Vengono visualizzate le unità disco che sono parti di ricambio spare in Container Type colonna.



Se nello shelf sono presenti dischi guasti, broken viene visualizzato in Container Type colonna.

- a. Spegnerlo shelf.

### Rimuovere le catene portacavi

Le catene di cavi sinistra e destra per ciascun cassetto del disco nello shelf del disco DS460C consentono ai cassette di scorrere verso l'interno e verso l'esterno. Prima di poter rimuovere un cassetto dell'unità, è necessario rimuovere entrambe le catene di cavi.

### Prima di iniziare

- Hai completato il [Preparare la sostituzione di un cassetto dell'unità](#) Passaggi per arrestare la coppia ha o

spostare tutti i dati dagli aggregati di dati che risiedono sui dischi, disaggregare ed eliminare gli aggregati di dati per consentire ai dischi di diventare parti di ricambio.

- Hai spento lo shelf.
- Sono stati ottenuti i seguenti elementi:
  - Protezione antistatica



**Possibili danni all'hardware:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche allo scaffale, utilizzare una protezione antistatica adeguata quando si maneggiano i componenti dello scaffale.

- Torcia

### A proposito di questa attività

Ciascun cassetto dispone di catene di cavi destra e sinistra. Le estremità metalliche delle catene per cavi scorrono nelle corrispondenti staffe verticali e orizzontali all'interno del contenitore, come indicato di seguito:

- Le staffe verticali sinistra e destra collegano la catena di cavi alla scheda di interconnessione centrale del contenitore.
- Le staffe orizzontali sinistra e destra collegano la catena di cavi al singolo cassetto.

### Fasi

1. Protezione antistatica.
2. Dalla parte posteriore dello shelf del disco, rimuovere il modulo della ventola di destra, come indicato di seguito:
  - a. Premere la linguetta arancione per rilasciare la maniglia del modulo ventola.

La figura mostra la maniglia del modulo della ventola estesa e rilasciata dalla linguetta arancione a sinistra.



1

Maniglia del modulo della ventola

a. Utilizzando la maniglia, estrarre il modulo della ventola dallo shelf del disco e metterlo da parte.

3. Determinare manualmente quale delle cinque catene di cavi scollegare.

La figura mostra il lato destro dello shelf del disco con il modulo della ventola rimosso. Una volta rimosso il modulo della ventola, è possibile vedere le cinque catene di cavi e i connettori verticali e orizzontali per ciascun cassetto. Vengono fornite le didascalie per il cassetto unità 1.






1	Catena di cavi
2	Connettore verticale (collegato alla scheda intermedia)
3	Connettore orizzontale (collegato al cassetto dell'unità)

La catena di cavi superiore è collegata al cassetto dell'unità 1. La catena dei cavi inferiore è collegata al cassetto dell'unità 5.

4. Spostare con un dito la catena di cavi sul lato destro verso sinistra.
5. Per scollegare una delle catene di cavi di destra dalla staffa verticale corrispondente, procedere come segue.
  - a. Utilizzando una torcia, individuare l'anello arancione all'estremità della catena di cavi collegata alla staffa verticale del contenitore.

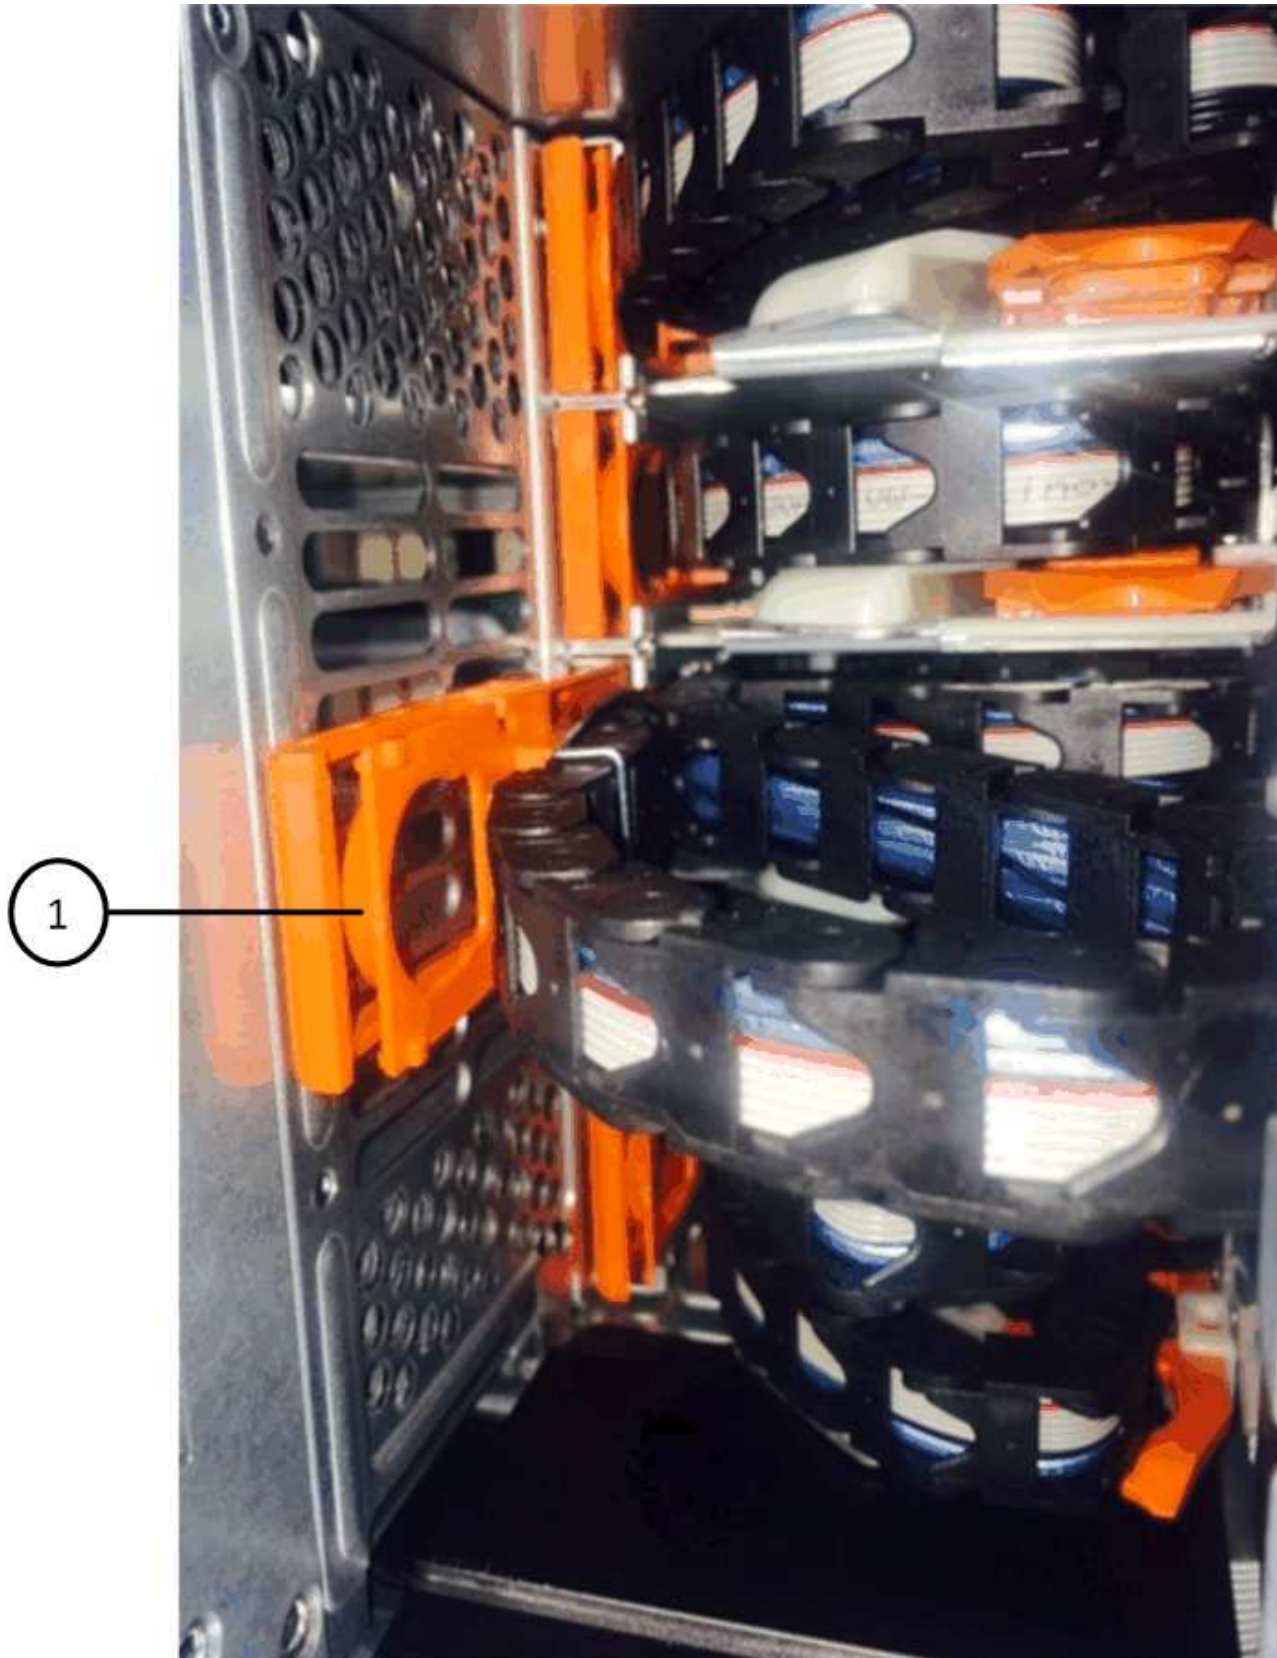

1	Anello arancione sulla staffa verticale
---	---

a. Scollegare il connettore verticale (collegato alla scheda intermedia) premendo delicatamente al centro

dell'anello arancione ed estraendo il lato sinistro del cavo dal contenitore.

- b. Per scollegare la catena di cavi, tirare con cautela il dito verso di sé di circa 2.5 cm (1 poll.), ma lasciare il connettore della catena di cavi all'interno della staffa verticale.
6. Per scollegare l'altra estremità della catena di cavi, procedere come segue:
- a. Utilizzando una torcia, individuare l'anello arancione all'estremità della catena di cavi collegata alla staffa orizzontale del contenitore.

La figura mostra il connettore orizzontale a destra e la catena dei cavi scollegata e parzialmente estratta sul lato sinistro.





1	Anello arancione sulla staffa orizzontale
2	Catena di cavi

- a. Inserire delicatamente il dito nell'anello arancione.

La figura mostra l'anello arancione sulla staffa orizzontale che viene spinto verso il basso in modo che il resto della catena di cavi possa essere estratto dal contenitore.

- b. Tirare il dito verso di sé per scollegare la catena di cavi.
7. Estrarre con cautela l'intera catena di cavi dallo shelf del disco.
8. Dal retro dello shelf del disco, rimuovere il modulo della ventola di sinistra.
9. Per scollegare la catena del cavo sinistro dalla staffa verticale, procedere come segue:
  - a. Utilizzando una torcia, individuare l'anello arancione all'estremità della catena di cavi collegata alla staffa verticale.
  - b. Inserire il dito nell'anello arancione.
  - c. Per scollegare la catena di cavi, tirare il dito verso di sé di circa 2.5 cm, ma lasciare il connettore della catena di cavi all'interno della staffa verticale.
10. Scollegare la catena del cavo sinistro dalla staffa orizzontale ed estrarre l'intera catena dal ripiano del disco.

#### **Rimuovere un cassetto dell'unità**


Dopo aver rimosso le catene di destra e sinistra, è possibile rimuovere il cassetto dell'unità dallo shelf dell'unità. La rimozione di un cassetto dell'unità comporta l'estrazione della parte del cassetto, la rimozione delle unità e la rimozione del cassetto dell'unità.

#### **Prima di iniziare**

- Sono state rimosse le catene di cavi destra e sinistra del cassetto dell'unità.
- Sono stati sostituiti i moduli delle ventole di destra e di sinistra.

#### **Fasi**

1. Rimuovere il pannello frontale dallo shelf del disco.
2. Sganciare il cassetto dell'unità estraendo entrambe le leve.
3. Utilizzando le leve estese, estrarre con cautela il cassetto dell'unità fino a quando non si arresta. Non rimuovere completamente il cassetto dal ripiano del disco.
4. Rimuovere le unità dal cassetto:
  - a. Tirare delicatamente indietro il dispositivo di chiusura arancione visibile al centro della parte anteriore di ciascun disco. L'immagine seguente mostra il fermo di rilascio arancione per ciascuna unità.

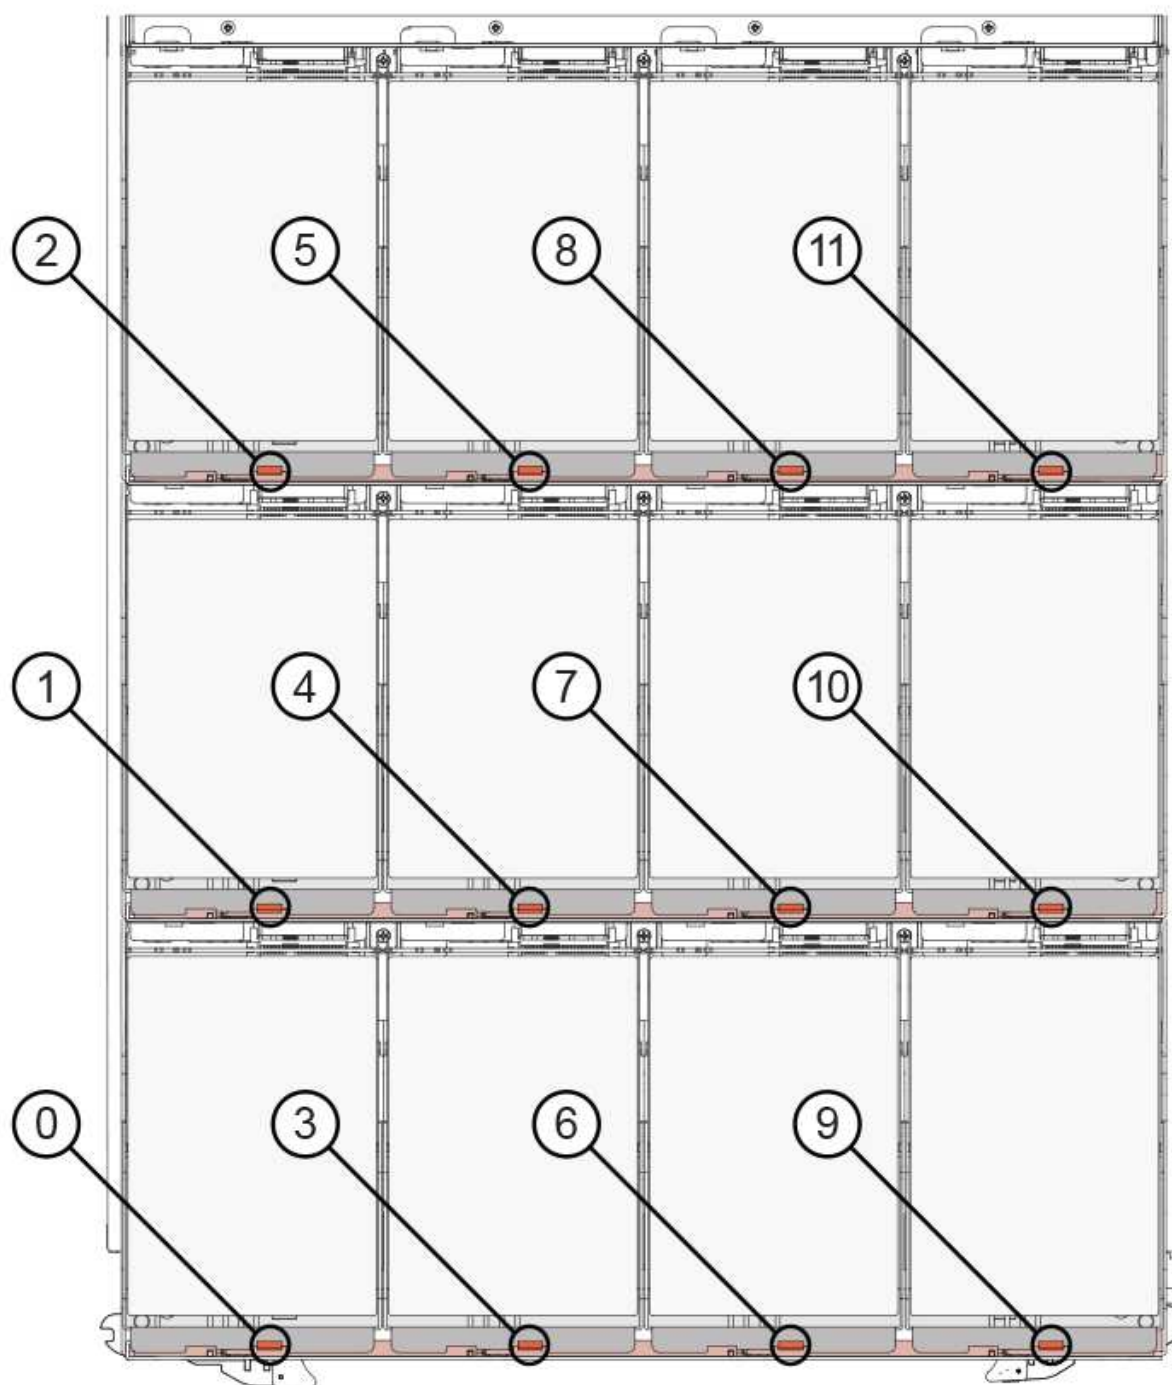

b. Sollevare la maniglia dell'unità in verticale.

c. Utilizzare la maniglia per sollevare l'unità dal cassetto dell'unità.




- d. Posizionare l'unità su una superficie piana, priva di scariche elettrostatiche e lontano da dispositivi magnetici.



**Possibile perdita di accesso ai dati:** i campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sull'unità e causare danni irreparabili ai circuiti dell'unità. Per evitare la perdita di accesso ai dati e danni ai dischi, tenere i dischi sempre lontani da dispositivi magnetici.

5. Per rimuovere il cassetto dell'unità, procedere come segue:

- a. Individuare la leva di rilascio in plastica su ciascun lato del cassetto dell'unità.

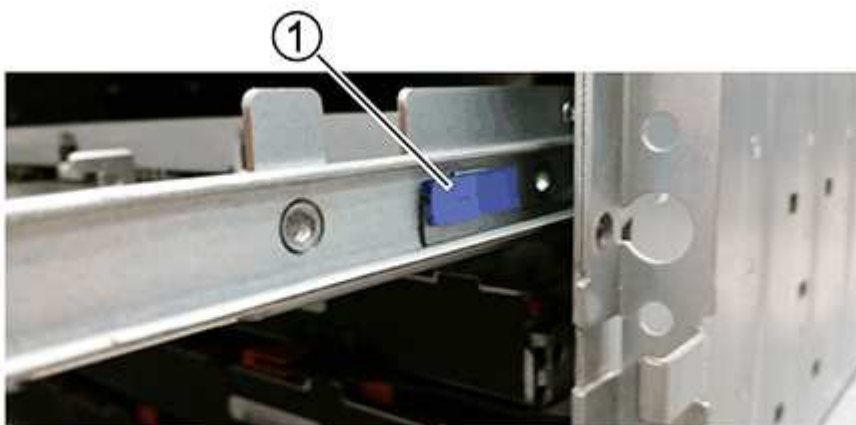

1

Leva di rilascio del cassetto dell'unità



- a. Aprire entrambe le leve di rilascio tirando i fermi verso di sé.
- b. Tenendo entrambe le leve di rilascio, tirare il cassetto dell'unità verso di sé.
- c. Rimuovere il cassetto del disco dallo shelf del disco.

### Installare un cassetto dell'unità

L'installazione di un cassetto per dischi in uno shelf implica lo scorrimento del cassetto nello slot vuoto, l'installazione delle unità e la sostituzione del pannello anteriore.


### Prima di iniziare

- Sono stati ottenuti i seguenti elementi:
  - Cassetto dell'unità sostitutivo
  - Torcia

### Fasi

1. Dalla parte anteriore dello shelf del disco, far passare una torcia nello slot vuoto del cassetto e individuare il cilindretto di blocco dello slot.

Il gruppo di blocco è una funzione di sicurezza che impedisce l'apertura di più cassette per disco alla volta.

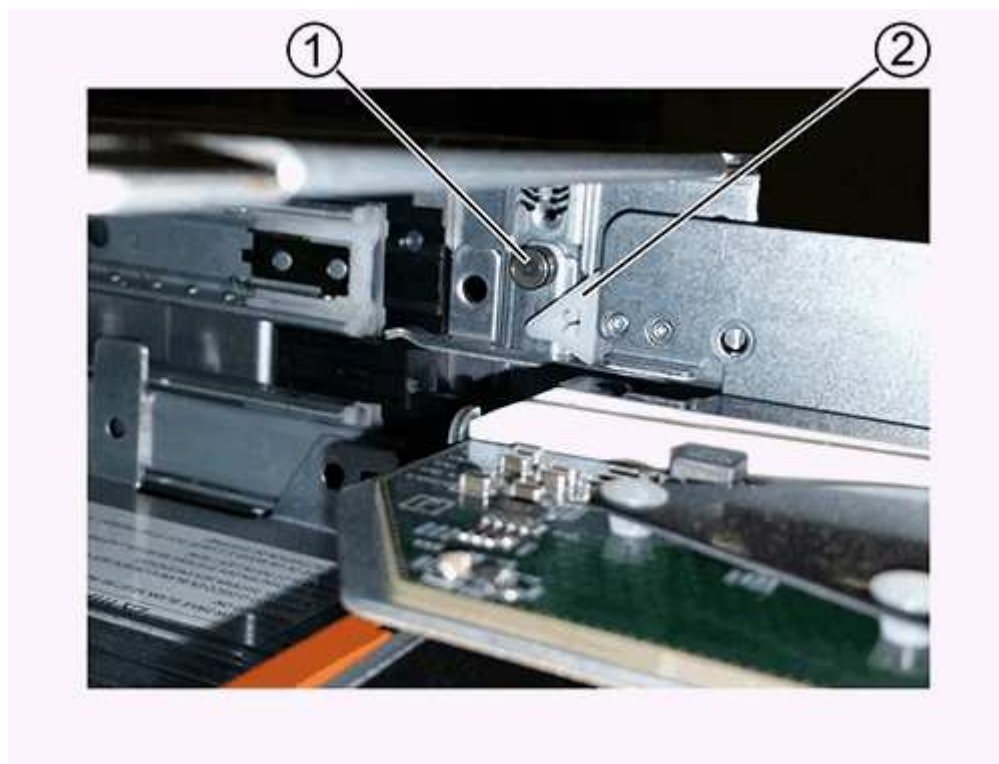

1	Tumbler di lock-out
2	Guida del cassetto

2. Posizionare il cassetto dell'unità sostitutivo davanti allo slot vuoto e leggermente a destra rispetto al centro.

Posizionando leggermente il cassetto a destra del centro, si garantisce che il nottolino di blocco e la guida

del cassetto siano inseriti correttamente.

3. Far scorrere il cassetto dell'unità nello slot e assicurarsi che la guida del cassetto scorra sotto il nottolino di blocco.



**Rischio di danni all'apparecchiatura:** si verificano danni se la guida del cassetto non scorre sotto il dispositivo di blocco.


4. Spingere con cautela il cassetto dell'unità fino a quando il fermo non si aggancia completamente.



**Rischio di danni all'apparecchiatura:** interrompere la spinta del cassetto dell'unità se si avverte una resistenza eccessiva o un inceppamento. Utilizzare le leve di rilascio nella parte anteriore del cassetto per far scorrere il cassetto all'indietro. Quindi, reinserire il cassetto nell'alloggiamento e assicurarsi che scorra liberamente all'interno e all'esterno.

5. Per reinstallare le unità nel cassetto, procedere come segue:
  - a. Sbloccare il cassetto dell'unità estraendo entrambe le leve nella parte anteriore del cassetto.
  - b. Utilizzando le leve estese, estrarre con cautela il cassetto dell'unità fino a quando non si arresta. Non rimuovere completamente il cassetto dal ripiano del disco.
  - c. Sul disco che si sta installando, sollevare la maniglia in verticale.
  - d. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato dell'unità con le tacche del cassetto.

La figura mostra la vista laterale destra di un'unità, che mostra la posizione dei pulsanti sollevati.

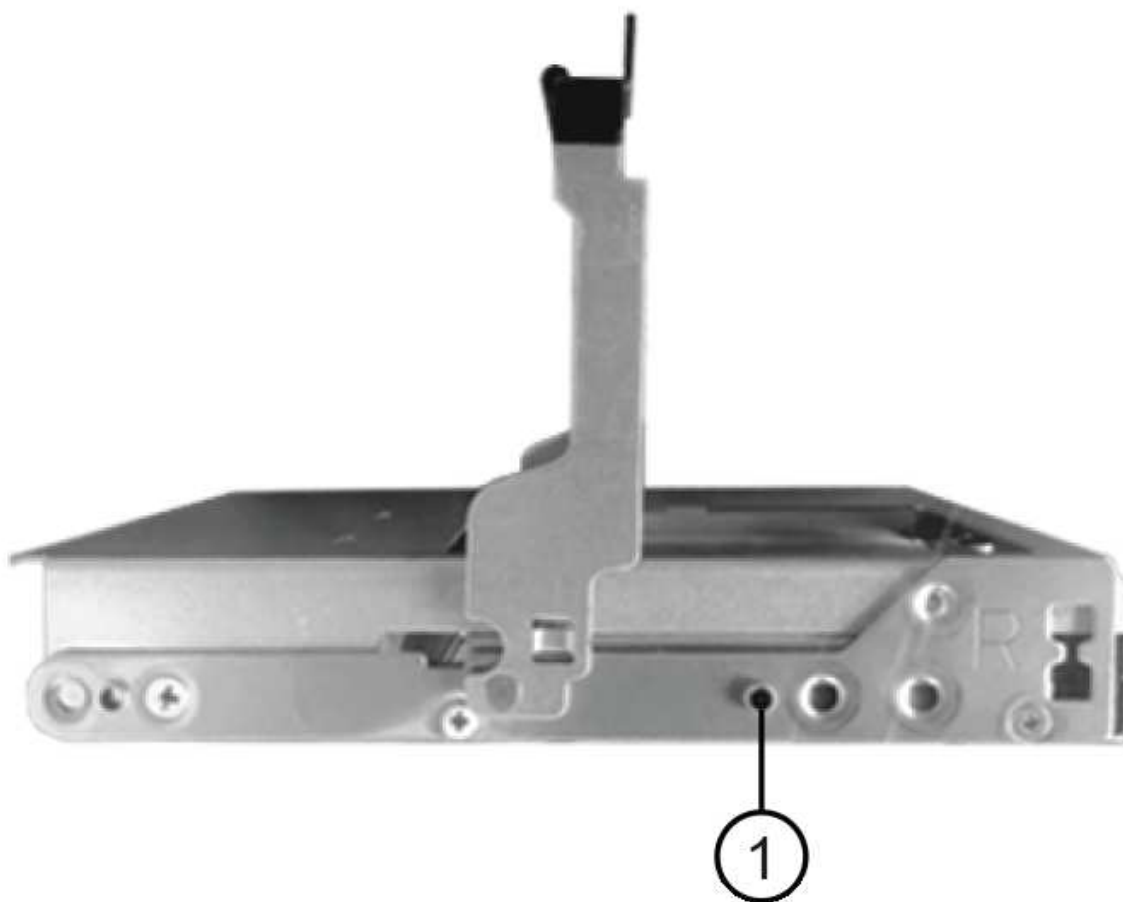


<p><b>1</b></p>	<p>Pulsante sollevato sul lato destro del disco.</p>
-----------------	--

e. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia verso il basso fino a farla scattare in posizione.

Se si dispone di uno shelf parzialmente popolato, vale a dire che il cassetto in cui si reinstallano i dischi ha meno di 12 dischi supportati, installare i primi quattro dischi negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).



**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** per consentire un corretto flusso d'aria ed evitare il surriscaldamento, installare sempre le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).

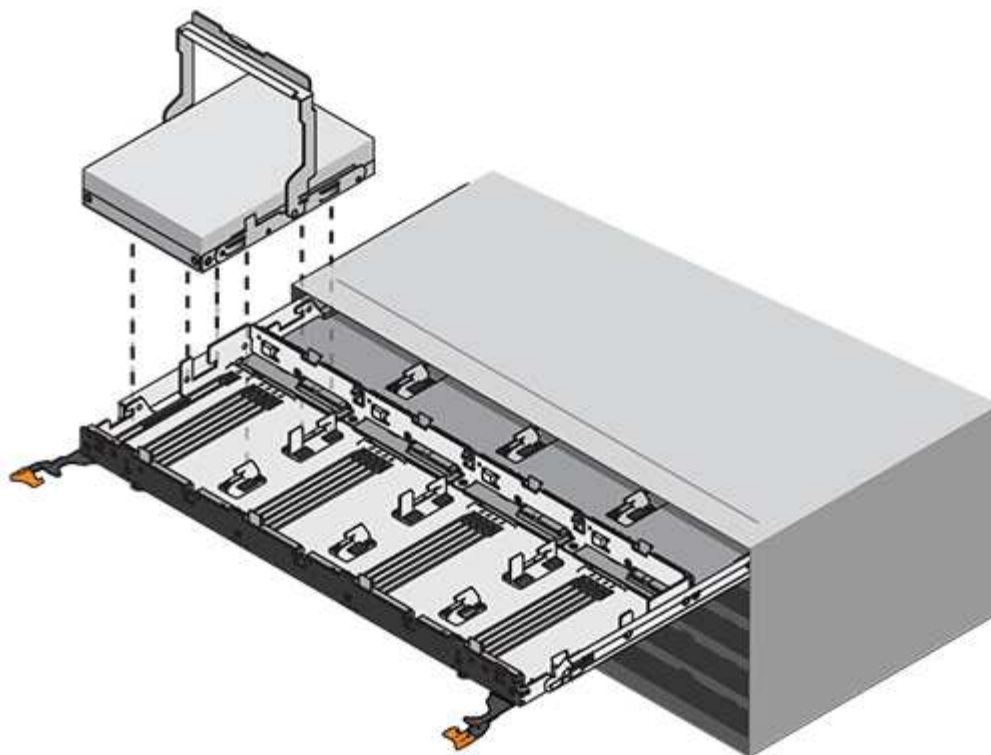

- a. Ripetere questi passaggi secondari per reinstallare tutti i dischi.
6. Far scorrere nuovamente il cassetto nello shelf dell'unità spingendolo dal centro e chiudendo entrambe le leve.



**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** assicurarsi di chiudere completamente il cassetto dell'unità premendo entrambe le leve. Chiudere completamente il cassetto dell'unità per consentire un flusso d'aria adeguato ed evitare il surriscaldamento.

7. Fissare il pannello frontale alla parte anteriore dello shelf del disco.

#### Collegare le catene di cavi

L'ultima fase dell'installazione di un cassetto dell'unità consiste nel fissare le catene di cavi sinistra e destra sostitutive allo shelf dell'unità. Quando si collega una catena di cavi, invertire l'ordine utilizzato per scollegare la catena di cavi. Inserire il connettore orizzontale della catena nella staffa orizzontale del contenitore prima di inserire il connettore verticale della catena nella staffa verticale del contenitore.

#### Prima di iniziare

- Sono stati sostituiti il cassetto dell'unità e tutte le unità.
- Sono presenti due catene di cavi sostitutive, contrassegnate come SINISTRA e DESTRA (sul connettore orizzontale accanto al cassetto dell'unità).



Didascalia	Catena di cavi	Connettore	Si connette a.
1	Sinistra	Verticale	Scheda intermedia
2	Sinistra	Orizzontale	Cassetto dell'unità



Didascalia	Catena di cavi	Connettore	Si connette a.
1	Giusto	Orizzontale	Cassetto dell'unità
2	Giusto	Verticale	Scheda intermedia

#### Fasi

1. Seguire questa procedura per collegare la catena del cavo sinistro:

- Individuare i connettori orizzontali e verticali sulla catena sinistra e le staffe orizzontali e verticali corrispondenti all'interno del contenitore.
- Allineare entrambi i connettori delle catene con le staffe corrispondenti.
- Far scorrere il connettore orizzontale della catena sotto la guida della staffa orizzontale e spingerlo fino in fondo.

La figura mostra la guida sul lato sinistro per il secondo cassetto del disco nel contenitore.





1

1	Binario di guida
---	------------------

+



**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** assicurarsi di far scorrere il connettore sotto la guida della staffa. Se il connettore si trova sulla parte superiore della guida, potrebbero verificarsi problemi quando il sistema è in funzione.

- a. Far scorrere il connettore verticale sulla catena sinistra nella staffa verticale.
- b. Dopo aver ricollegato entrambe le estremità della catena, tirare con cautela la catena per verificare che entrambi i connettori siano bloccati.



**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** se i connettori non sono bloccati, la catena dei cavi potrebbe allentarsi durante il funzionamento del cassetto.

2. Reinstallare il modulo della ventola sinistra.
3. Per ricollegare la catena di cavi corretta, procedere come segue:
  - a. Individuare i connettori orizzontali e verticali sulla catena dei cavi e le relative staffe orizzontali e verticali all'interno del contenitore.
  - b. Allineare entrambi i connettori delle catene con le staffe corrispondenti.
  - c. Far scorrere il connettore orizzontale della catena sotto la guida della staffa orizzontale e spingerlo fino in fondo.



**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** assicurarsi di far scorrere il connettore sotto la guida della staffa. Se il connettore si trova sulla parte superiore della guida, potrebbero verificarsi problemi quando il sistema è in funzione.

- d. Far scorrere il connettore verticale sulla catena destra nella staffa verticale.
- e. Dopo aver ricollegato entrambe le estremità della catena, tirare con cautela la catena per verificare che entrambi i connettori siano bloccati.



**Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura:** se i connettori non sono bloccati, la catena dei cavi potrebbe allentarsi durante il funzionamento del cassetto.

4. Reinstallare il modulo ventola destro.
5. Riapplicare l'alimentazione:
  - a. Accendere entrambi gli interruttori di alimentazione sullo shelf di dischi.
  - b. Verificare che entrambe le ventole si accendano e che il LED ambra sul retro delle ventole sia spento.
6. Se la coppia ha è stata interrotta, avviare ONTAP su entrambi i controller; in caso contrario, passare alla fase successiva.
7. Se i dati sono stati spostati fuori dallo shelf ed eliminati gli aggregati di dati, è ora possibile utilizzare i dischi spare nello shelf per la creazione o l'espansione dell'aggregato.

["Workflow di creazione di aggregati"](#)

["Workflow di espansione degli aggregati"](#)

## Shelf di dischi



Lo shelf di dischi NetApp SAS3 utilizza connettori SAS per il collegamento al sistema storage.

Intraprendi le seguenti azioni per mantenere lo shelf di dischi SAS3.

- ["Sostituire a freddo un ripiano"](#)
- ["Rimuovere a caldo uno shelf"](#)
- ["LED dello shelf del monitor"](#)

#### Sostituire a freddo uno scaffale - ripiani con IOM12/IOM12B moduli

Per sostituire uno shelf di dischi in un sistema di produzione con dischi in uso, è necessario sostituire lo shelf cold. Si tratta di una procedura distruttiva. Richiede l'arresto dei controller della coppia ha.

Utilizzare l'articolo della KB ["Come sostituire il telaio di un ripiano utilizzando una procedura di rimozione del ripiano a freddo"](#).

#### Shelf a hot-remove - shelf con moduli IOM12/IOM12B

È possibile rimuovere a caldo uno shelf di dischi con i moduli IOM12/IOM12B (rimuovere senza interruzioni uno shelf di dischi da un sistema acceso e i/o in corso) quando è necessario spostare o sostituire uno shelf di dischi. È possibile rimuovere a caldo uno o più shelf di dischi da qualsiasi punto all'interno di una pila di shelf di dischi o rimuovere una pila di shelf di dischi.

#### Prima di iniziare

- Il sistema deve essere una configurazione ha multipath, ha tri-path, multipath, ha quad-path o quad-path.

Per le piattaforme con storage interno, lo storage esterno deve essere cablato come ha multipath, ha tri-path o multipath.



Per un sistema a controller singolo della serie FAS2600 dotato di storage esterno cablato con connettività multipath, il sistema è una configurazione a percorso misto in quanto lo storage interno utilizza la connettività a percorso singolo.

- Il sistema non può visualizzare messaggi di errore relativi al cablaggio SAS.

È possibile scaricare ed eseguire Active IQ Config Advisor per visualizzare eventuali messaggi di errore relativi al cablaggio SAS e le azioni correttive da intraprendere.

["Download NetApp: Config Advisor"](#)

- Le configurazioni di coppia HA non possono essere in uno stato di Takeover.
- È necessario rimuovere tutti gli aggregati dai dischi (i dischi devono essere spare) negli shelf di dischi che si stanno rimuovendo.



Se si tenta di eseguire questa procedura con gli aggregati sullo shelf di dischi che si sta rimuovendo, si potrebbe verificare un errore nel sistema con un panic su più dischi.

È possibile utilizzare `storage aggregate offline -aggregate aggregate_name` e quindi `storage aggregate delete -aggregate aggregate_name` comando.

- Se si rimuovono uno o più shelf di dischi dall'interno di uno stack, è necessario tenere in considerazione la distanza necessaria per evitare gli shelf di dischi che si stanno rimuovendo; pertanto, se i cavi attuali non sono sufficientemente lunghi, è necessario disporre di cavi più lunghi.

#### A proposito di questa attività

- **Best practice:** la Best practice consiste nel rimuovere la proprietà del disco dopo aver rimosso gli aggregati dai dischi negli shelf che si stanno rimuovendo.

La rimozione delle informazioni di proprietà da un disco spare consente di integrare correttamente il disco in un altro nodo (in base alle necessità).



La procedura per la rimozione della proprietà dai dischi richiede la disattivazione dell'assegnazione automatica della proprietà dei dischi. Al termine di questa procedura, viene riattivata l'assegnazione automatica della proprietà del disco.

["Panoramica su dischi e aggregati"](#)

- Per un sistema ONTAP in cluster con più di due nodi, la Best practice consiste nel riassegnare epsilon a una coppia ha diversa da quella in fase di manutenzione pianificata.

La riassegnazione di epsilon riduce al minimo il rischio di errori imprevisti che influiscono su tutti i nodi di un sistema ONTAP in cluster. Per determinare il nodo che contiene epsilon e riassegnare epsilon, se necessario, procedere come segue:

- Impostare il livello di privilegio su avanzato: `set -privilege advanced`
- Determinare quale nodo contiene epsilon: `cluster show`

Viene visualizzato il nodo che contiene epsilon true in Epsilon colonna. (I nodi che non tengono epsilon mostrano false.)

- Se viene visualizzato il nodo della coppia ha in fase di manutenzione true (contiene epsilon), quindi rimuovere epsilon dal nodo: `cluster modify -node node_name -epsilon false`
  - Assegnare epsilon a un nodo di un'altra coppia ha: `cluster modify -node node_name -epsilon true`
  - Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`
- Se si rimuove a caldo uno shelf di dischi da uno stack (ma si mantiene lo stack), è possibile recuperare e verificare un percorso alla volta (percorso A e percorso B) per bypassare lo shelf di dischi che si sta rimuovendo in modo da mantenere sempre la connettività a percorso singolo dai controller allo stack.



Se non si mantiene la connettività a percorso singolo dai controller allo stack quando si modifica lo stack per evitare lo shelf di dischi che si sta rimuovendo, si potrebbe verificare un errore nel sistema con un panic su più dischi.

- **Possibili danni allo shelf:** se si rimuove uno shelf DS460C e lo si sposta in una parte diversa del data center o lo si trasporta in una posizione diversa, consultare la sezione "spostamento o trasporto degli shelf DS460C" alla fine di questa procedura.

## Fasi

1. Verificare che la configurazione del sistema sia Multi-Path HA, tri-path HA, Multi-Path, Quad-path HA, o Quad-path eseguendo il `sysconfig` comando dal `nodeshell` di entrambi i controller.

Il completamento del rilevamento potrebbe richiedere fino a un minuto.

La configurazione viene elencata in `System Storage Configuration` campo.



Per un sistema a controller singolo serie FAS2600 con storage esterno cablato con connettività multipath, l'output viene visualizzato come `mixed-path` perché lo storage interno utilizza la connettività a percorso singolo.

2. Verificare che i dischi negli shelf che si stanno rimuovendo non dispongano di aggregati (sono parti di ricambio) e che la proprietà sia rimossa:

- a. Immettere il seguente comando dalla shell del cluster di uno dei controller: `storage disk show -shelf shelf_number`
- b. Controllare l'output per verificare che non vi siano aggregati sui dischi negli shelf che si stanno rimuovendo.

I dischi senza aggregati presentano un trattino nella `Container Name` colonna.

- c. Controllare l'output per verificare che la proprietà sia stata rimossa dalle unità disco sugli shelf di dischi che si stanno rimuovendo.

I dischi senza proprietà hanno un trattino in `Owner` colonna.



Se nello shelf che si sta rimuovendo sono presenti dischi guasti, questi si sono rotti in `Container Type` colonna. (I dischi guasti non hanno proprietà).

Il seguente output mostra che i dischi sullo shelf di dischi da rimuovere (shelf di dischi 3) si trovano in uno stato corretto per la rimozione dello shelf di dischi. Gli aggregati vengono rimossi su tutti i dischi; pertanto, viene visualizzato un trattino nella `Container Name` per ciascun disco. La proprietà viene rimossa anche da tutti i dischi; pertanto, viene visualizzato un trattino nella `Owner` per ciascun disco.

```
cluster::> storage disk show -shelf 3
```

Disk	Usable Size	Shelf	Bay	Disk Type	Container Type	Container Name	Owner
...							
1.3.4	-	3	4	SAS	spare	-	-
1.3.5	-	3	5	SAS	spare	-	-
1.3.6	-	3	6	SAS	broken	-	-
1.3.7	-	3	7	SAS	spare	-	-
...							

### 3. Individuare fisicamente gli shelf di dischi da rimuovere.

Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`



Uno shelf di dischi ha tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun modulo IOM12. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

### 4. Se si sta rimuovendo un intero stack di shelf di dischi, completare i seguenti passaggi secondari; in caso contrario, passare alla fase successiva:

#### a. Rimuovere tutti i cavi SAS sul percorso A (IOM A) e B (IOM B).

Sono inclusi i cavi controller-shelf e i cavi shelf-to-shelf per tutti gli shelf di dischi nello stack che si sta rimuovendo.

#### b. Passare alla fase 9.

### 5. Se si rimuovono uno o più shelf di dischi da uno stack (ma si mantiene lo stack), recuperare le connessioni dello stack del percorso A (IOM A) per bypassare gli shelf di dischi che si stanno rimuovendo completando la serie di passaggi secondari applicabili:

Se si rimuovono più shelf di dischi nello stack, completare la serie di passaggi secondari applicabili uno shelf di dischi alla volta.



Attendere almeno 10 secondi prima di collegare la porta. I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiave; se orientati correttamente in una porta SAS, il connettore scatta in posizione e il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde. Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).

Se si sta rimuovendo...	Quindi...
Shelf di dischi da una delle due estremità (primo o ultimo shelf logico) di uno stack	<p>a. Rimuovere eventuali cavi shelf-to-shelf dalle porte IOM A sullo shelf di dischi da rimuovere e metterli da parte.</p> <p>b. Scollegare tutti i cavi controller-to-stack collegati alle porte IOM A sullo shelf di dischi che si desidera rimuovere e inserirli nelle stesse porte IOM A sullo shelf di dischi successivo nello stack.</p> <p>Lo shelf di dischi “next” può trovarsi sopra o sotto lo shelf di dischi che si sta rimuovendo a seconda dell'estremità dello stack da cui si sta rimuovendo lo shelf di dischi.</p>
Uno shelf di dischi dal centro dello stack Uno shelf di dischi al centro di uno stack è collegato solo ad altri shelf di dischi, non ad alcun controller.	<p>a. Rimuovere eventuali cavi shelf-to-shelf dalle porte IOM A 1 e 2 o dalle porte 3 e 4 sullo shelf di dischi da rimuovere e IOM A dello shelf di dischi successivo, quindi metterli da parte.</p> <p>b. Scollegare il cablaggio shelf-to-shelf rimanente collegato alle porte IOM A sullo shelf di dischi che si sta rimuovendo e collegarlo alle stesse porte IOM A sullo shelf di dischi successivo nello stack. Lo shelf di dischi “next” può trovarsi sopra o sotto lo shelf di dischi che si sta rimuovendo, a seconda delle porte IOM A (1 e 2 o 3 e 4) da cui è stato rimosso il cablaggio.</p>

Per la rimozione di uno shelf di dischi da un'estremità di uno stack o dal centro di uno stack, fare riferimento ai seguenti esempi di cablaggio. Prendere nota degli esempi di cablaggio riportati di seguito:

- I moduli IOM12/IOM12B sono disposti affiancati come in uno shelf di dischi DS224C o DS212C; se si dispone di DS460C, i moduli IOM12/IOM12B sono disposti uno sopra l'altro.
- Lo stack in ogni esempio è cablato con cablaggio standard shelf-to-shelf, utilizzato negli stack cablati con connettività ha multipath, ha trio-path o multipath.

È possibile dedurre la ricablaggio se lo stack è cablato con connettività ha quad-path o quad-path, che utilizza un cablaggio shelf-to-shelf doppio-wide.


- Gli esempi di cablaggio dimostrano la ricablaggio di uno dei percorsi: Percorso A (IOM A).

Ripetere la procedura di ricablaggio per il percorso B (IOM B).


- L'esempio di cablaggio per la rimozione di uno shelf di dischi dalla fine di uno stack dimostra la rimozione dell'ultimo shelf logico di dischi in uno stack cablato con connettività ha multipath o ha a tre percorsi.

È possibile dedurre la ricablaggio se si sta rimuovendo il primo shelf logico di un disco in uno stack o se lo stack dispone di connettività multipath.

### Removing the logical last shelf in a stack: recabing path A (IOM A)

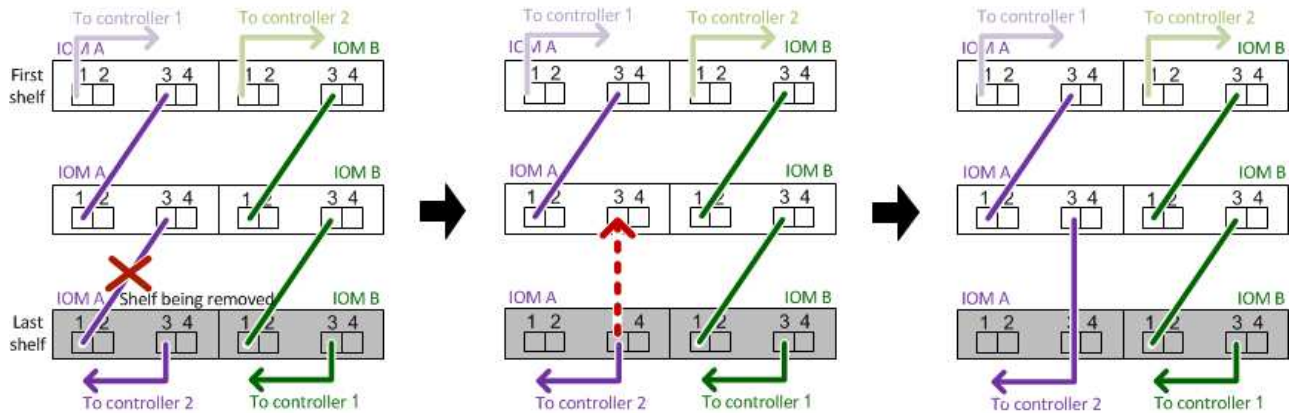

### Removing a middle shelf in a stack: recabing path A (IOM A)

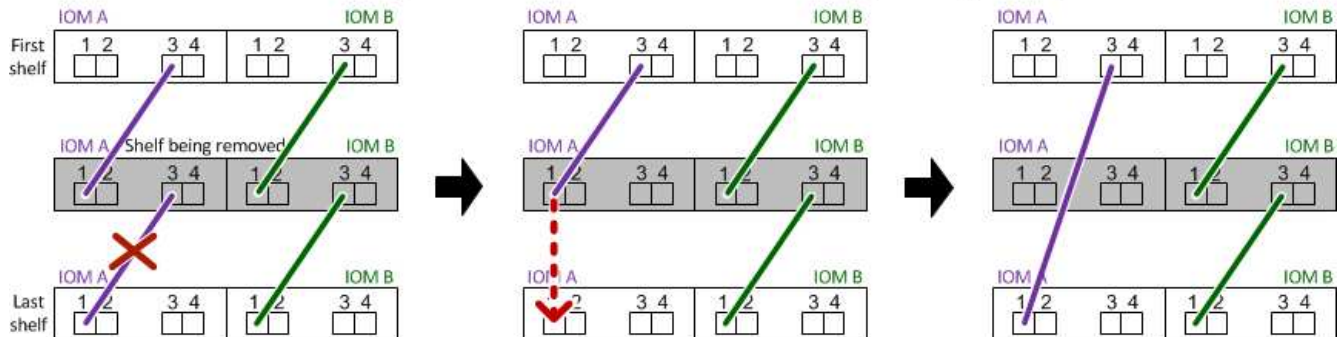

- Verificare di aver ignorato gli shelf di dischi che si stanno rimuovendo e di aver ristabilita correttamente le connessioni dello stack del percorso A (IOM A): `storage disk show -port`

Per le configurazioni di coppia ha, eseguire questo comando dalla shell dei cluster di entrambi i controller. Il completamento del rilevamento potrebbe richiedere fino a un minuto.

Le prime due righe di output mostrano i dischi con connettività attraverso il percorso A e B. Le ultime due righe di output mostrano i dischi con connettività attraverso un percorso singolo, percorso B.

```
cluster::> storage show disk -port
```

PRIMARY	PORT	SECONDARY	PORT	TYPE	SHELF	BAY
1.20.0	A	node1:6a.20.0	B	SAS	20	0
1.20.1	A	node1:6a.20.1	B	SAS	20	1
1.21.0	B	-	-	SAS	21	0
1.21.1	B	-	-	SAS	21	1
...						

- La fase successiva dipende da `storage disk show -port` output del comando:

Se l'output mostra...	Quindi...
Tutti i dischi nello stack sono collegati attraverso i percorsi A e B, ad eccezione di quelli presenti negli shelf disconnessi, che sono collegati solo attraverso il percorso B.	<p>Passare alla fase successiva.</p> <p>Hai superato con successo gli shelf di dischi che stai rimuovendo e hai ristabilita il percorso A sui dischi rimanenti nello stack.</p>
Qualsiasi altra cosa oltre a quanto sopra	<p>Ripetere i passaggi 5 e 6.</p> <p>È necessario correggere il cablaggio.</p>

8. Completare i seguenti passaggi secondari per gli shelf di dischi (nello stack) che si desidera rimuovere:

a. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per il percorso B.



Quando si ripete il passaggio 7 e se lo stack è stato cablato correttamente, si dovrebbero visualizzare solo tutte le unità disco rimanenti collegate attraverso il percorso A e il percorso B.

b. Ripetere il passaggio 1 per verificare che la configurazione del sistema sia identica a quella precedente alla rimozione di uno o più shelf di dischi da uno stack.

c. Passare alla fase successiva.

9. Se, durante la preparazione di questa procedura, la proprietà dei dischi è stata rimossa, l'assegnazione automatica della proprietà dei dischi è stata disattivata e riattivata immettendo il seguente comando; in caso contrario, passare alla fase successiva: `storage disk option modify -autoassign on`

Per le configurazioni di coppia ha, eseguire il comando dalla shell dei cluster di entrambi i controller.

10. Spegnerne gli shelf di dischi scollegati e scollegare i cavi di alimentazione dagli shelf di dischi.

11. Rimuovere gli shelf di dischi dal rack o dall'armadietto.

Per rendere uno shelf di dischi più leggero e facile da manovrare, rimuovere gli alimentatori e i moduli i/o (IOM).

Per gli shelf di dischi DS460C, uno shelf completamente caricato può pesare circa 112 kg (247 libbre); pertanto, prestare la seguente attenzione quando si rimuove uno shelf da un rack o da un cabinet.



Si consiglia di utilizzare un sollevatore meccanico o quattro persone che utilizzano le maniglie di sollevamento per spostare in sicurezza uno shelf DS460C.

La spedizione DS460C è stata fornita con quattro maniglie di sollevamento rimovibili (due per ciascun lato). Per utilizzare le maniglie di sollevamento, installarle inserendo le linguette delle maniglie negli slot sul lato dello scaffale e spingendole verso l'alto fino a quando non scattano in posizione. Quindi, quando si fa scorrere lo shelf di dischi sulle guide, si scollega un set di maniglie alla volta utilizzando il dispositivo di chiusura con pollice. La figura seguente mostra come collegare una maniglia di sollevamento.



Se si sposta lo shelf DS460C in una parte diversa del data center o lo si trasporta in una posizione diversa, consultare la sezione "spostamento o trasporto degli shelf DS460C".

### **Spostare o trasportare gli shelf DS460C**

Se si sposta uno shelf DS460C in una parte diversa del data center o si trasporta lo shelf in una posizione diversa, è necessario rimuovere le unità dai cassette delle unità per evitare possibili danni ai cassette e alle unità.

- Se quando si installano gli shelf DS460C come parte della nuova installazione del sistema o dell'aggiunta a caldo dello shelf, si sono salvati i materiali di imballaggio del disco, utilizzarli per reimballare i dischi prima di spostarli.

Se non hai salvato il materiale di imballaggio, devi posizionare i dischi su superfici imbottite o utilizzare un imballaggio imbottito alternativo. Non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.

- Prima di maneggiare le unità, indossare un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage.

Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del cabinet di storage prima di maneggiare un disco.

- È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
  - Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità per sostenerne il peso.



Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto.

- Fare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.
- I dischi devono essere tenuti lontani da dispositivi magnetici.



I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti su un'unità e causare danni irreparabili ai circuiti dell'unità.




È possibile monitorare lo stato dello shelf di dischi conoscendo la posizione e le condizioni di stato dei LED sui componenti dello shelf di dischi.

### LED del pannello del display dell'operatore

I LED sul pannello di controllo anteriore dello shelf di dischi indicano se lo shelf di dischi funziona normalmente o se si verificano problemi con l'hardware.

La seguente tabella descrive i tre LED sul pannello del display dell'operatore utilizzati negli shelf di dischi DS460C, DS224C e DS212C:

Icona LED	Nome del LED	Stato	Descrizione
	Potenza	Verde fisso	Uno o più alimentatori alimentano lo shelf di dischi.
	Attenzione	Ambra fisso	Si è verificato un errore con la funzione di una delle FRU: Shelf di dischi, dischi, moduli IOM12/IOM12B o alimentatori.  Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.
		Ambra lampeggiante	L'ID dello shelf è in sospenso.  Spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per modificare l'ID dello shelf.

Icona LED	Nome del LED	Stato	Descrizione
	Posizione	Blu fisso	<p>L'amministratore di sistema ha attivato questa funzione LED per facilitare l'individuazione fisica dello shelf di dischi che richiede assistenza.</p> <p>Il LED di posizione sul display dell'operatore ed entrambi i moduli IOM12/IOM12B si illuminano quando questa funzione LED è attivata. I LED di posizione si spengono automaticamente dopo 30 minuti.</p>

A seconda del modello di shelf di dischi in uso, il display dell'operatore ha un aspetto diverso; tuttavia, i tre LED sono disposti allo stesso modo.

La seguente illustrazione mostra un pannello operatore dello shelf di dischi DS224C con il cappuccio terminale su:



### LED del modulo IOM12/IOM12B


I LED sul modulo IOM12/IOM12B indicano se il modulo funziona correttamente, se è pronto per il traffico i/o e se ci sono problemi con l'hardware.

La seguente tabella descrive i LED del modulo IOM12/IOM12B associati alla funzione del modulo e alla funzione di ciascuna porta SAS del modulo.


Il modulo IOM12/IOM12B viene utilizzato negli shelf di dischi DS460C, DS224C e DS212C.

Icona LED	Nome del LED	Stato	Descrizione
!	Attenzione	Ambra fisso	<p>Funzione del modulo IOM12/IOM12B: Si è verificato un errore nella funzione del modulo IOM12/IOM12B.</p> <p>Funzione porta SAS: Meno di tutte e quattro le corsie SAS hanno stabilito un collegamento (con un adattatore o un altro shelf di dischi).</p> <p>Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.</p>
LNK	Collegamento alla porta	Verde fisso	Una o più delle quattro corsie SAS hanno stabilito un collegamento (con un adattatore o un altro shelf di dischi).
📍	Posizione	Blu fisso	<p>L'amministratore di sistema ha attivato questa funzione LED per facilitare il posizionamento fisico dello shelf di dischi con il modulo IOM12/IOM12B guasto.</p> <p>Il LED di posizione sul display dell'operatore ed entrambi i moduli IOM12/IOM12B si illuminano quando questa funzione LED è attivata. I LED di posizione si spengono automaticamente dopo 30 minuti.</p>

La seguente illustrazione si intende per un modulo IOM12:

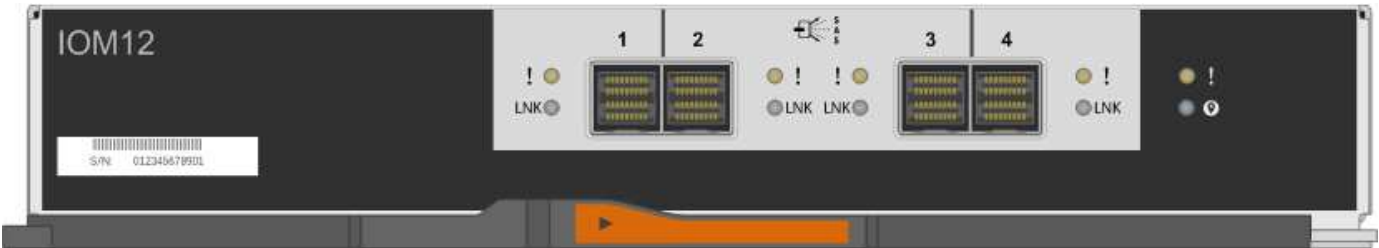

I moduli IOM12B sono caratterizzati da una striscia blu e da un’etichetta "IOM12B":

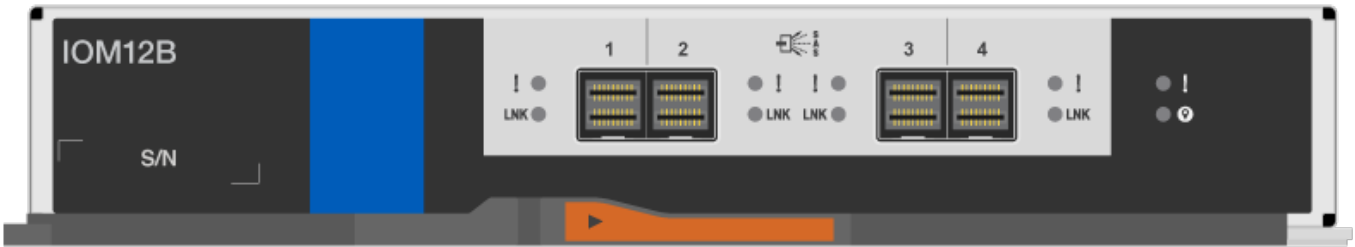

**LED dell'alimentatore**

I LED sull'alimentatore indicano se l'alimentatore funziona normalmente o se si verificano problemi hardware.

La seguente tabella descrive i due LED degli alimentatori utilizzati negli shelf di dischi DS460C, DS224C e DS212C:

Icona LED	Nome del LED	Stato	Descrizione
	Potenza	Verde fisso	L'alimentatore funziona correttamente.
		Spento	Si è verificato un errore nell'alimentatore, l'interruttore CA è spento, il cavo di alimentazione CA non è installato correttamente o l'alimentazione non è stata fornita correttamente.  Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.

Icona LED	Nome del LED	Stato	Descrizione
!	Attenzione	Ambra fisso	<p>Si è verificato un errore relativo al funzionamento dell'alimentatore.</p> <p>Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.</p>


A seconda del modello di shelf di dischi, gli alimentatori possono essere diversi, a seconda della posizione dei due LED.

La seguente illustrazione si applica a un alimentatore utilizzato in uno shelf di dischi DS460C.

Le due icone dei LED agiscono come le etichette e i LED, il che significa che le icone stesse si illuminano—non ci sono LED adiacenti.



La seguente illustrazione si applica a un alimentatore utilizzato in uno shelf di dischi DS224C o DS212C:

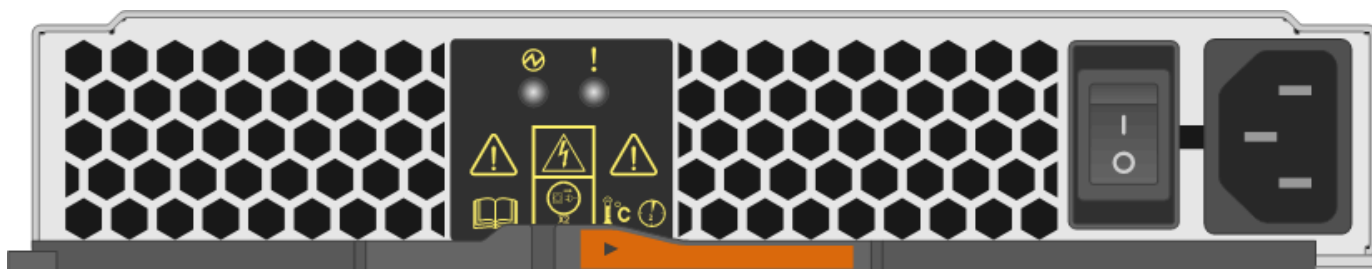


### LED delle ventole sugli shelf di dischi DS460C

I LED delle ventole DS460C indicano se la ventola funziona normalmente o se si verificano problemi hardware.

La seguente tabella descrive i LED sulle ventole utilizzate negli shelf di dischi DS460C:

Elemento	Nome del LED	Stato	Descrizione
1	Attenzione	Ambra fisso	<p>Si è verificato un errore nella funzione della ventola.</p> <p>Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.</p>

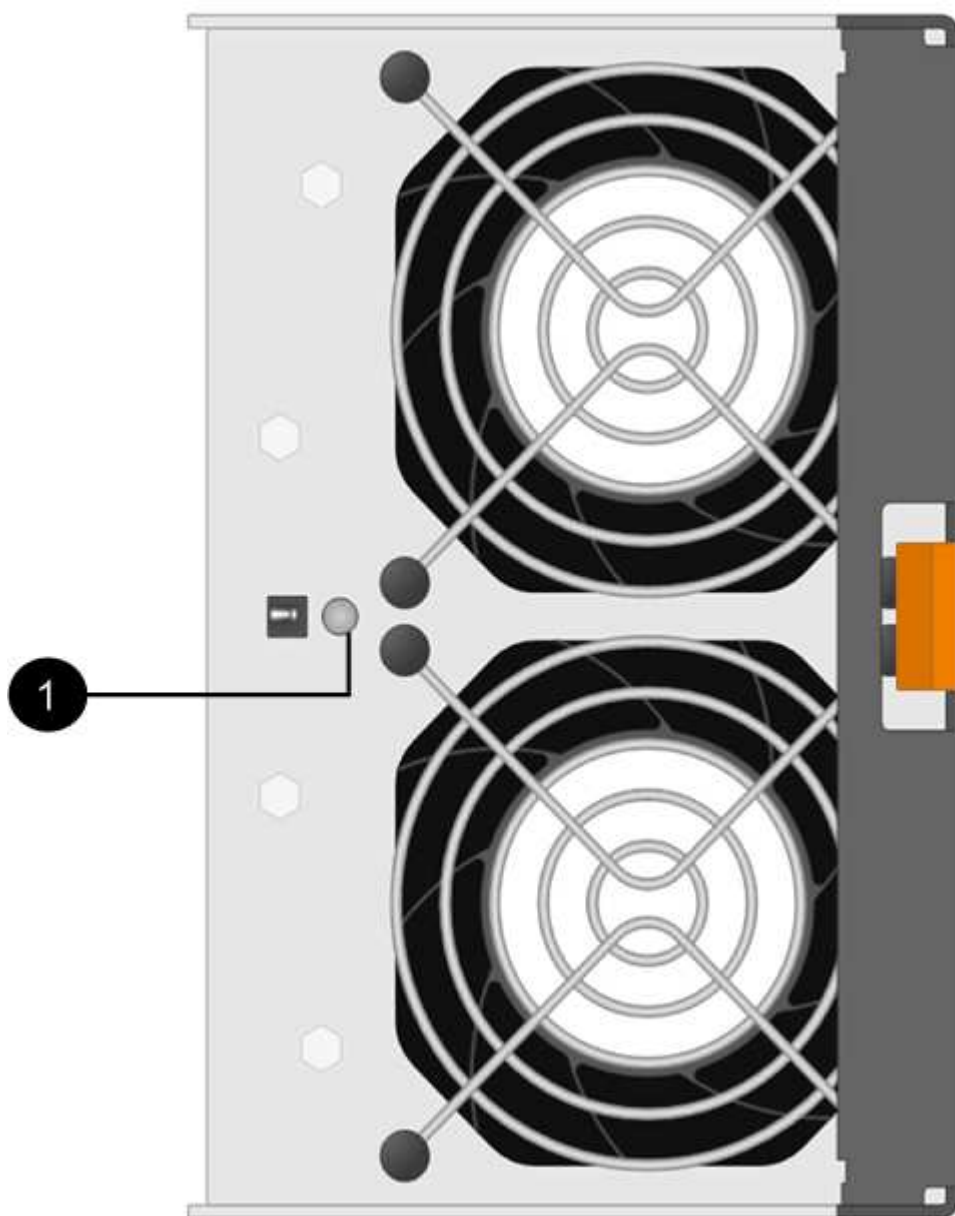

### LED del disco

I LED di un disco indicano se funziona normalmente o se si verificano problemi con l'hardware.

## LED delle unità disco per shelf di dischi DS224C e DS212C

La seguente tabella descrive i due LED sui dischi utilizzati negli shelf di dischi DS224C e DS212C:

Didascalia	Nome del LED	Stato	Descrizione
1	Attività	Verde fisso	Il disco è alimentato.
		Verde lampeggiante	Il disco è alimentato e sono in corso operazioni i/O.
2	Attenzione	Ambra fisso	Si è verificato un errore con la funzione del disco.  Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.

A seconda del modello di shelf di dischi in uso, i dischi sono disposti verticalmente o orizzontalmente nello shelf di dischi, a seconda della posizione dei due LED.

La seguente illustrazione si applica a un disco utilizzato in uno shelf di dischi DS224C.

Gli shelf di dischi DS224C utilizzano dischi da 2.5 pollici disposti verticalmente nello shelf di dischi.



La seguente illustrazione si applica a un disco utilizzato in uno shelf di dischi DS212C.

Gli shelf di dischi DS212C utilizzano dischi da 3.5" o dischi da 2.5" in supporti disposti orizzontalmente nello shelf di dischi.



LED delle unità disco per shelf di dischi DS460C

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono i LED di attività del disco sul cassetto dell'unità e i relativi stati operativi:



Posizione	LED	Indicatore di stato	Descrizione
1	Attenzione: Attenzione del cassetto per ciascun cassetto	Ambra fisso	Un componente all'interno del cassetto dell'unità richiede l'attenzione dell'operatore.
		Spento	Nessun disco o altro componente nel cassetto richiede attenzione e nessun disco nel cassetto ha un'operazione di localizzazione attiva.
		Ambra lampeggiante	Un'operazione di individuazione del disco è attiva per qualsiasi disco all'interno del cassetto.
2-13	Attività: Attività del disco per i dischi da 0 a 11 nel cassetto del disco	Verde	L'alimentazione viene attivata e il disco funziona normalmente.
		Verde lampeggiante	Il disco è alimentato e le operazioni di i/o sono in corso.
		Spento	L'alimentazione viene spenta.



Quando il cassetto dell'unità è aperto, davanti a ciascun disco viene visualizzato un LED di attenzione.



1

LED attenzione acceso

### **Sostituire un modulo ventola in uno shelf di dischi DS460C - shelf con moduli IOM12/IOM12B**

Ogni shelf di dischi DS460C include due moduli ventole. In caso di guasto di un modulo ventola, è necessario sostituirlo il prima possibile per assicurarsi che lo shelf abbia un raffreddamento adeguato. Quando si rimuove il modulo ventola guasto, non è necessario spegnere lo shelf di dischi.

#### **A proposito di questa attività**

Assicurarsi di rimuovere e sostituire il modulo della ventola entro 30 minuti per evitare il surriscaldamento del sistema.


#### **Fasi**

1. Protezione antistatica.
2. Disimballare il nuovo modulo della ventola e posizionarlo su una superficie piana vicino allo scaffale.

Conservare tutto il materiale di imballaggio da utilizzare quando si restituisce la ventola guasta.


3. Dal retro dello shelf di dischi, osservare i LED di attenzione per individuare il modulo della ventola da rimuovere.

È necessario sostituire il modulo della ventola con il LED attenzione acceso.

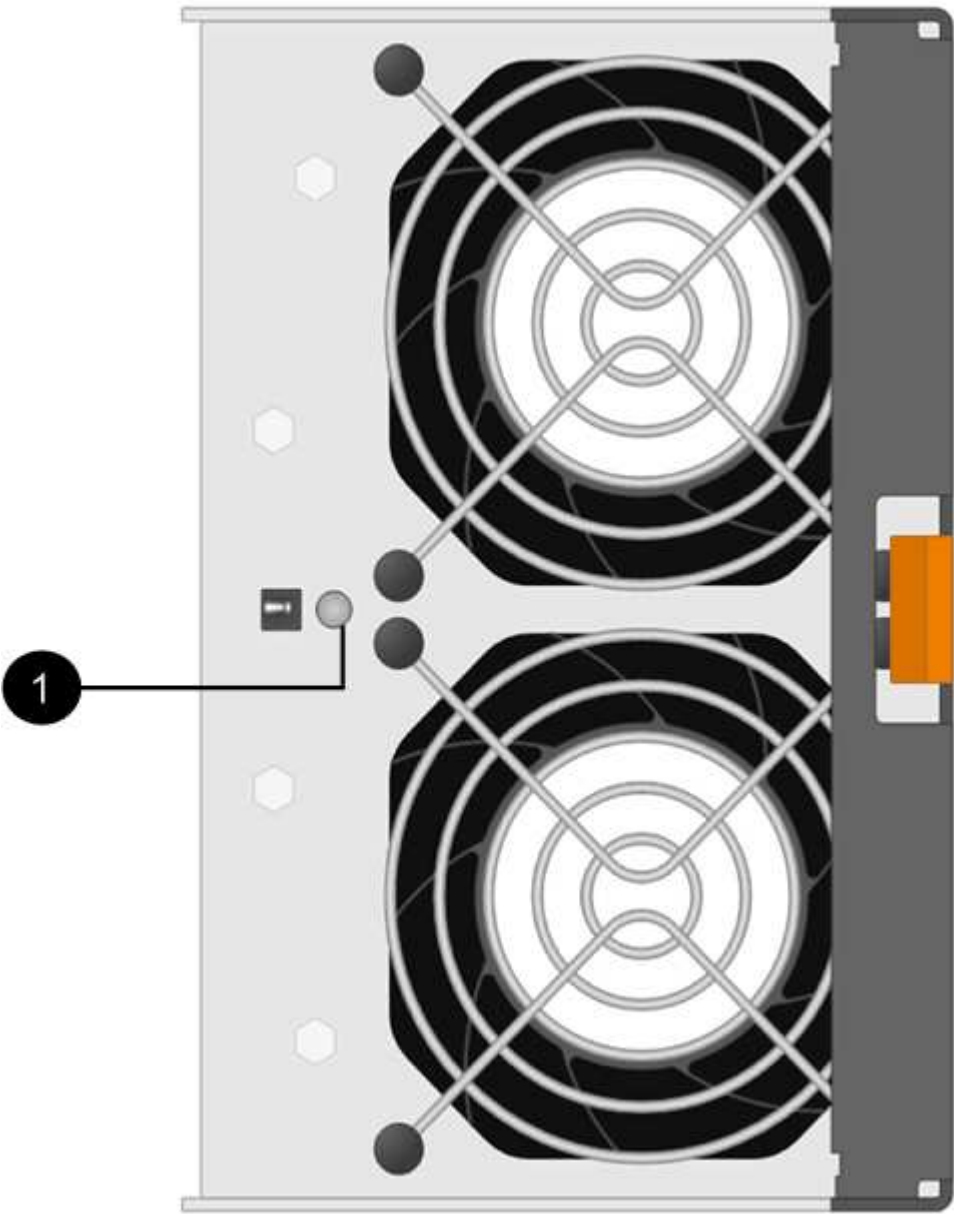

Elemento	Nome del LED	Stato	Descrizione
1	Attenzione	Ambra fisso	La ventola è guasta

4. Premere la linguetta arancione per rilasciare la maniglia del modulo ventola.

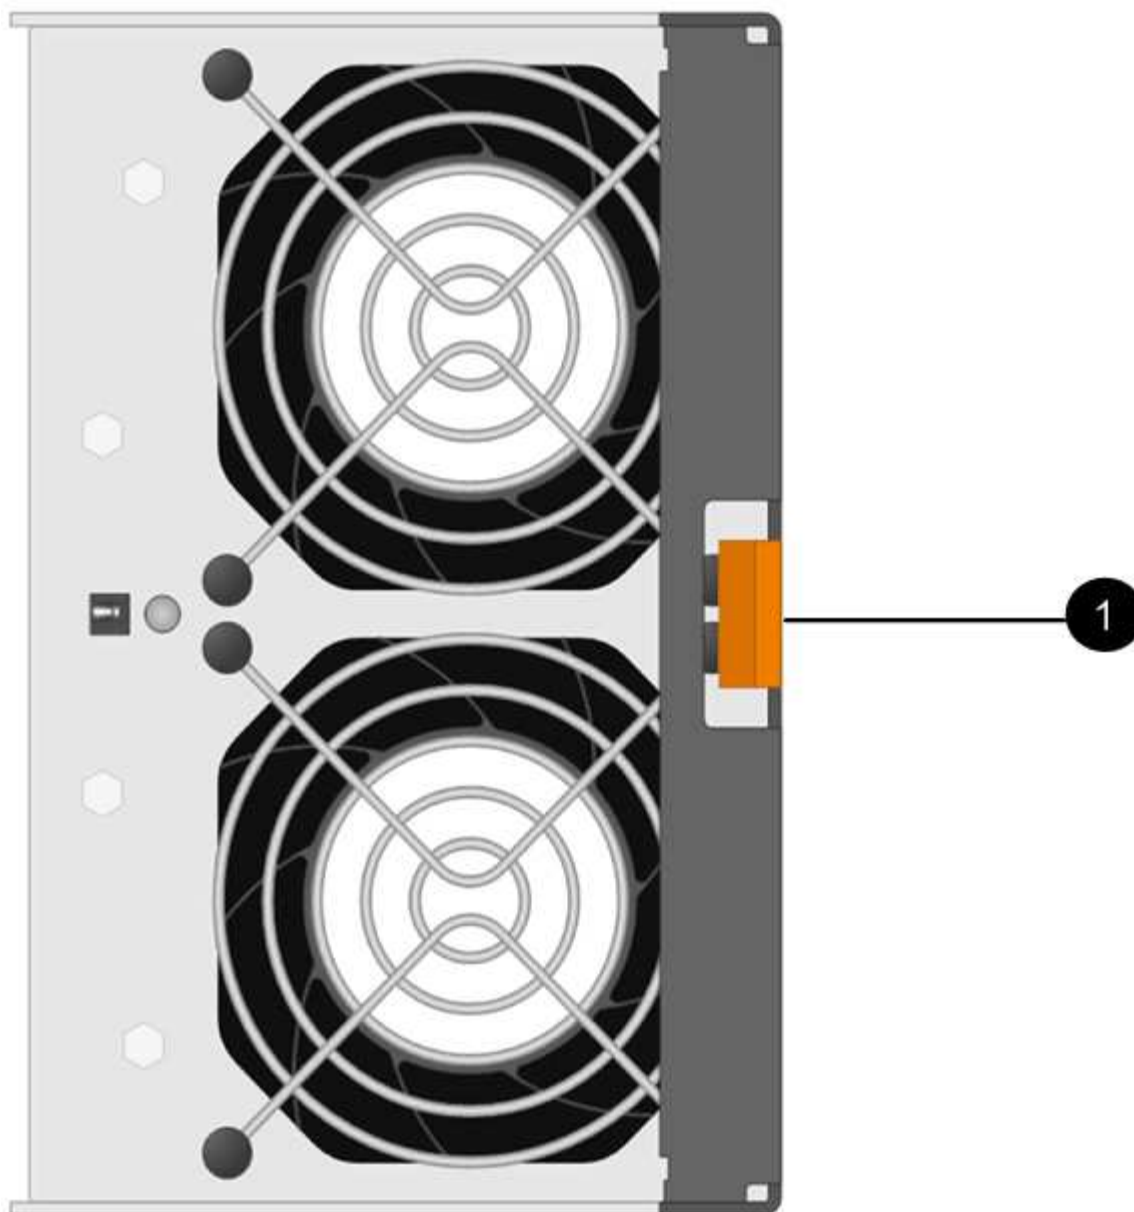

1

Linguetta che si preme per rilasciare la maniglia del modulo della ventola

5. Utilizzare la maniglia del modulo della ventola per estrarre il modulo dalla mensola.



1

Maniglia per estrarre il modulo della ventola

6. Far scorrere il modulo della ventola di ricambio fino in fondo nello scaffale, spostando la maniglia del modulo della ventola di lato fino a quando non si blocca con la linguetta arancione.
7. Controllare il LED di attenzione ambra sul nuovo modulo della ventola.



Dopo aver sostituito il modulo della ventola, il LED attenzione rimane acceso (ambra fisso) mentre il firmware verifica che il modulo della ventola sia stato installato correttamente. Il LED si spegne al termine del processo.

8. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Contattare il supporto tecnico all'indirizzo ["Supporto NetApp"](#), 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se è necessario il numero RMA.

### **Sostituire a caldo o sostituire un modulo IOM12/IOM12B - shelf con moduli IOM12/IOM12B**

La configurazione del sistema determina se è possibile eseguire una sostituzione a caldo IOM dello shelf senza interruzioni o una sostituzione IOM dello shelf in caso di guasto di un IOM dello shelf.

#### **Prima di iniziare**

Tutti gli altri componenti del sistema, compreso l'altro modulo IOM12/IOM12B, devono funzionare correttamente.

### A proposito di questa attività


- Questa procedura si applica agli shelf con moduli IOM12 e shelf con moduli IOM12B.



Questa procedura si applica a sostituzioni o sostituzioni IOM di shelf simili. Ciò significa che è possibile sostituire solo un modulo IOM12 con un altro modulo IOM12 o un modulo IOM12B con un altro modulo IOM12B. (Lo shelf può avere due moduli IOM12 o due moduli IOM12B).

- I moduli IOM12 e i moduli IOM12B si distinguono per il loro aspetto:

I moduli IOM12 si distinguono per l'etichetta "IOM12":

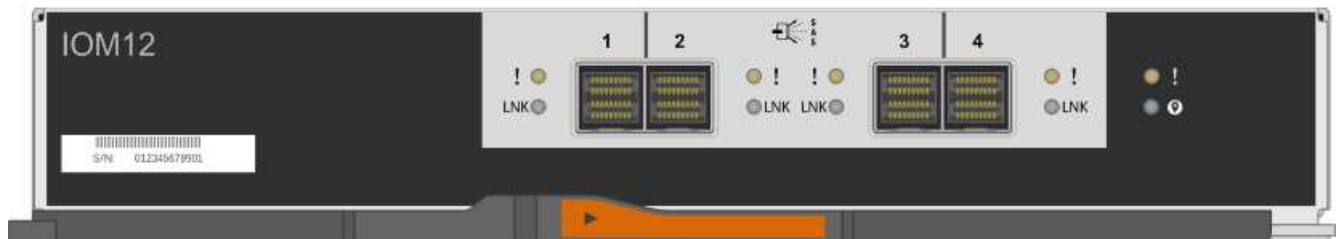

I moduli IOM12B sono caratterizzati da una striscia blu e da un'etichetta "IOM12B":



- Per le configurazioni multipath (ha multipath o multipath), ha trio-path e quad-path (ha quad-path o quad-path), è possibile sostituire a caldo un IOM shelf (senza interruzioni, sostituire un IOM shelf in un sistema acceso e che serve dati - i/o è in corso).
- Per le configurazioni ha a percorso singolo della serie FAS2600 e FAS2700, è necessario eseguire un'operazione di takeover e giveback per sostituire un IOM shelf in un sistema acceso e in grado di fornire dati. I/o in corso.
- Per le configurazioni a percorso singolo della serie FAS2600, è necessario arrestare il sistema per sostituire un IOM shelf.



Se si tenta di sostituire a caldo un IOM di shelf su uno shelf di dischi con una connessione a percorso singolo, si perde l'accesso ai dischi nello shelf e agli eventuali shelf di dischi sottostanti. È anche possibile ridurre l'intero sistema.

- La procedura consigliata consiste nell'avere le versioni correnti del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS.

Le versioni correnti del firmware sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

## "Download NetApp: Firmware shelf di dischi"

## "Download NetApp: Firmware del disco"

- Il firmware dello shelf di dischi (IOM) viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) su un nuovo IOM dello shelf con una versione del firmware non aggiornata.

I controlli del firmware IOM sullo shelf avvengono ogni dieci minuti. L'aggiornamento del firmware IOM può richiedere fino a 30 minuti.

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Uno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

- Se necessario, fare riferimento alla sezione Monitoring disk shelf LED per informazioni sul significato e la posizione dei LED dello shelf di dischi sul display operatore e sui componenti FRU.

### Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Disimballare il nuovo IOM dello shelf e posizionare il nuovo IOM su una superficie piana vicino allo shelf del disco.

Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'IOM dello shelf guasto.


3. Identificare fisicamente l'IOM dello shelf guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e il LED di attenzione illuminato (ambra) sullo shelf IOM guasto.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni in base al tipo di configurazione in uso:

Se si dispone di un...	Quindi...
Configurazione ha multipath, ha tri-path, multipath, ha quad-path o quad-path	Passare alla fase successiva.
Configurazione ha a percorso singolo serie FAS2600 e serie FAS2700	<p>a. Determinare il nodo di destinazione (il nodo a cui appartiene lo shelf IOM guasto).</p> <p>IOM A appartiene al controller 1. IOM B appartiene al controller 2.</p> <p>b. Assumere il controllo del nodo di destinazione: <code>storage failover takeover -bynode <i>partner HA node</i></code></p>
Configurazione a percorso singolo della serie FAS2600	<p>a. Arrestare il sistema dalla console di sistema: <code>halt</code></p> <p>b. Verificare che il sistema sia stato arrestato controllando la console del sistema di storage.</p>

5. Scollegare il cablaggio dall'IOM dello shelf che si desidera rimuovere.

Prendere nota delle porte IOM dello shelf a cui ciascun cavo è collegato.

6. Premere il dispositivo di chiusura arancione sulla maniglia della IOM Cam dello scaffale fino a rilasciarla, quindi aprire completamente la maniglia della CAM per rilasciare lo shelf IOM dal piano intermedio.

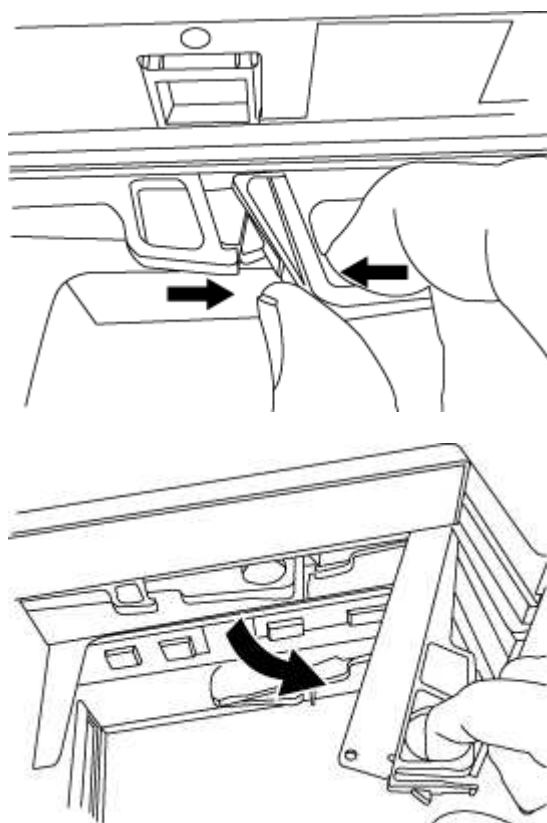

7. Utilizzare la maniglia della camma per far scorrere l'IOM dello shelf fuori dallo shelf del disco.

Quando si maneggia un IOM per shelf, utilizzare sempre due mani per sostenere il peso.

8. Attendere almeno 70 secondi dopo aver rimosso l'IOM dello shelf prima di installare il nuovo IOM dello shelf.

Attendere almeno 70 secondi consente al conducente di registrare correttamente l'ID dello shelf.

9. Con due mani, con la maniglia a camma del nuovo ripiano IOM in posizione aperta, sostenere e allineare i bordi del nuovo ripiano IOM con l'apertura nello shelf del disco, quindi spingere con decisione il nuovo ripiano IOM fino a quando non raggiunge il piano intermedio.



Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'IOM dello shelf nello shelf per evitare di danneggiare i connettori.

10. Chiudere la maniglia della camma in modo che il dispositivo di chiusura scatti nella posizione di blocco e che lo scaffale IOM sia completamente inserito.
11. Ricollegare il cablaggio.

I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiavi; quando sono orientati correttamente in una porta IOM, il connettore scatta in posizione e il LED LNK della porta IOM si illumina di verde. Inserire un connettore per



cavo SAS in una porta IOM con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).

12. Eseguire una delle seguenti operazioni in base al tipo di configurazione in uso:

Se si dispone di un...	Quindi...
Configurazione ha multipath, ha tri-path, multipath, ha quad-path o quad-path	Passare alla fase successiva.
Configurazione ha a percorso singolo serie FAS2600 e serie FAS2700	Restituire il nodo di destinazione: <code>storage failover giveback -fromnode partner_HA_node</code>
Configurazione a percorso singolo della serie FAS2600	Riavviare il sistema.

13. Verificare che i collegamenti delle porte IOM dello shelf siano stati stabiliti.

Per ciascuna porta del modulo cablata, il LED LNK (verde) si illumina quando una o più delle quattro corsie SAS hanno stabilito un collegamento (con un adattatore o un altro shelf di dischi).

14. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "[Supporto NetApp](#)", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.

### **Alimentatore hot-swap a - shelf con moduli IOM12/IOM12B**

È possibile sostituire a caldo un alimentatore guasto in uno shelf di dischi DS460C, DS224C o DS212C.

#### **Prima di iniziare**

Tutti gli altri componenti del sistema, inclusi gli altri alimentatori, devono funzionare correttamente.

#### **A proposito di questa attività**

- Se si stanno sostituendo più alimentatori, è necessario farlo uno alla volta in modo che lo shelf di dischi mantenga l'alimentazione.
- È necessario sostituire un alimentatore entro due minuti dalla rimozione per ridurre al minimo l'interruzione del flusso d'aria dello shelf di dischi.
- Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un alimentatore per sostenerne il peso.
- La procedura consigliata consiste nell'avere le versioni correnti del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware del disco sul sistema prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS.

Le versioni correnti del firmware sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

["Download NetApp: Firmware shelf di dischi"](#)



## "Download NetApp: Firmware del disco"

- Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato: `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

Uno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.

- Se necessario, fare riferimento alla sezione Monitoring disk shelf LED per informazioni sul significato e la posizione dei LED dello shelf di dischi sul display operatore e sui componenti FRU.


### Fasi

1. Mettere a terra l'utente.
2. Disimballare il nuovo alimentatore e riaccenderlo su una superficie piana vicino allo shelf.

Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'alimentatore guasto.

3. Identificare fisicamente l'alimentatore guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e dal LED di attenzione illuminato (ambra) sull'alimentatore.
4. Spegnerne l'alimentatore guasto e scollegare il cavo di alimentazione:
  - a. Spegnerne l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
  - b. Aprire il fermo del cavo di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
  - c. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
5. Premere il fermo arancione sulla maniglia della camma dell'alimentatore fino a rilasciarla, quindi aprire la maniglia della camma per rilasciare completamente l'alimentatore dal piano intermedio.

L'illustrazione seguente si applica a un alimentatore utilizzato in uno shelf di dischi DS224C o DS212C; tuttavia, il dispositivo di chiusura funziona allo stesso modo per gli alimentatori utilizzati negli shelf di dischi DS460C.

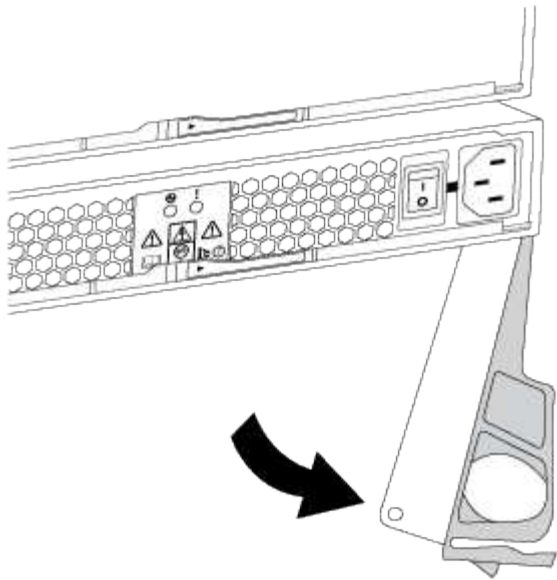

6. Utilizzare la maniglia della camma per estrarre l'alimentatore dallo shelf del disco.

Se si dispone di uno shelf di dischi DS224C o DS212C, quando si rimuove l'alimentatore, un'aletta si sposta in posizione per bloccare l'alloggiamento vuoto, contribuendo a mantenere il flusso d'aria e il raffreddamento.



Quando si maneggia un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.

7. Assicurarsi che l'interruttore on/off del nuovo alimentatore sia in posizione off.
8. Con due mani, con la maniglia a camma del nuovo alimentatore in posizione aperta, sostenere e allineare i bordi del nuovo alimentatore con l'apertura nello shelf del disco, quindi spingere con decisione il nuovo alimentatore fino a quando non raggiunge il piano intermedio.



Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nello shelf del disco, poiché si potrebbero danneggiare i connettori.

9. Chiudere la maniglia della camma in modo che il fermo scatti in posizione di blocco e l'alimentatore sia inserito completamente.
10. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il nuovo alimentatore:
  - a. Ricollegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione.
  - b. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e fissarlo con il relativo fermo.
  - c. Accendere l'interruttore di alimentazione.

Il LED di alimentazione (verde) e il LED di attenzione (ambra) dell'alimentatore si illuminano, quindi entro 40 secondi il LED di attenzione (ambra) si spegne.

11. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Contattare il supporto tecnico all'indirizzo ["Supporto NetApp"](#), 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore

assistenza per la procedura di sostituzione.

## Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.