



## 設置とセットアップ Install and maintain

NetApp  
April 19, 2024

# 目次

設置とセットアップ.....	1
はじめに：設置とセットアップを選択してください .....	1
クイックステップ- AFF C800 .....	1
ビデオ手順- AFF C800.....	1
詳細な手順- AFF C800.....	1

# 設置とセットアップ

## はじめに：設置とセットアップを選択してください

ほとんどの構成（ASA 構成を含む）では、異なるコンテンツ形式から選択できます。

- ["クイックステップ"](#)

ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブラリンクが記載された PDF 形式のガイドです。

- ["ビデオの手順"](#)

手順を追ったビデオでご確認ください。

- ["詳細な手順"](#)

ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブラリンクが記載されたオンライン形式のガイドです。

システムが MetroCluster IP 構成の場合は、を参照してください ["MetroCluster IP 構成をインストールします"](#) 手順

## クイックステップ- AFF C800

このセクションでは、システムの初期起動時にラックやケーブル接続からシステムを標準的に設置する手順を図で示します。ネットアップシステムのインストールに精通している場合は、このガイドを使用してください。

にアクセスします ["AFF C800のセットアップガイド"](#)

## ビデオ手順- AFF C800

次のビデオでは、新しいシステムの設置とケーブル接続の方法を紹介します。

[アニメーション-AFF C800のインストールとセットアップ](#)

MetroCluster 構成の場合は、MetroCluster のインストールコンテンツを使用します。

["MetroCluster のドキュメント"](#)

## 詳細な手順- AFF C800

このセクションでは、AFF C800システムの設置手順について詳しく説明します。

MetroCluster 構成の場合は、MetroCluster のインストールコンテンツを使用します。

["MetroCluster のドキュメント"](#)

## 手順 1：設置の準備

AFF C800システムをインストールするには、アカウントを作成してシステムを登録する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。

にアクセスする必要があります ["NetApp Hardware Universe の略"](#)（HWU）を参照してください。サイト要件および構成済みシステム上の追加情報に関する情報が含まれます。へのアクセスも必要になる場合があります ["使用している ONTAP のバージョンに対応したリリースノート"](#) このシステムの詳細については、を参照してください。

### 必要なもの

お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。

- ストレージシステム用のラックスペース
- No.2 プラスドライバ
- Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル
  - a. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
  - b. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。



### 手順

1. アカウントを設定します。
  - a. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
  - b. 登録（["ネットアップ製品登録"](#)）をクリックします。
2. ダウンロードしてインストールします ["ネットアップのダウンロード： Config Advisor"](#) ノートブック PC で。
3. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。

次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。表に記載されていないケーブルがある場合は、を参照してください ["NetApp Hardware Universe の略"](#) ケーブルの場所を確認し、用途を特定します。

コネクタのタイプ	パーツ番号と長さ	ケーブルのタイプ	用途
100GbE ケーブル	X666211A-05 (112-00595)、0.5m		HA インターコネクト

コネクタのタイプ	パーツ番号と長さ	ケーブルのタイプ	用途
X666211A-05 ( 112-00595 ) 、 0.5m  X66211-1 ( 112-00573 ) 、 1m	クラスタインターコネクトネットワーク	X66211-2 ( 112-00574 ) 、 2m ;  X66211-5 ( 112-00576 ) 、 5m	ストレージ / データ
10GbE ケーブル	X6566B-3-R6 ( 112-00300 ) 、 3m ;  X6566B-5-R6 ( 112-00301 ) 、 5m	データ	25GbE ケーブル
X66240A-2 ( 112-00598 ) 、 2m ;  X66240A-5 ( 112-00600 ) 、 5m	データ	RJ-45 (注文内容による)	該当なし
	管理	ファイバチャネル	X66250-2 ( 112-00342 ) 2m ;  X66250-5 ( 112-00344 ) 5m ;  X66250-15 ( 112-00346 ) 15m ;  X66250-30 ( 112-00347 ) 30m
		Micro-USB コンソールケーブル	該当なし
	ソフトウェアのセットアップ中のコンソール接続	電源ケーブル	該当なし

4. をダウンロードして実行します ["クラスタ設定ワークシート"](#)。

## 手順 2：ハードウェアを設置する

システムは、4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。

### 手順

1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。

## "丸穴 4 ポストラックへの SuperRail の取り付け"


2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。



システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。



3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます（図を参照）。

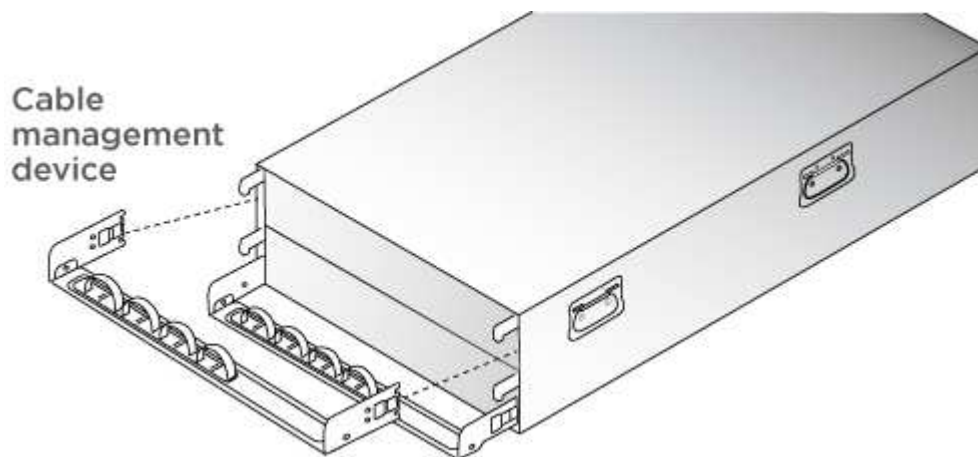

4. システムの前面にベゼルを配置します。

### 手順 3：コントローラをケーブル接続する

2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークメソッドを使用して、プラットフォームのクラスタにケーブル接続が必要です。ファイバチャネル、iSCSI ホストネットワーク、または直接接続型ストレージへのケーブル接続はオプションです。このケーブル接続は排他的ではなく、ホストネットワークとストレージにケーブルを接続できます。

必要なケーブル接続：コントローラをクラスタにケーブル接続します

2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをクラスタにケーブル接続します。

オプション 1：2 ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続

コントローラの管理ネットワークポートはスイッチに接続されます。HA インターコネクトポートとクラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。

作業を開始する前に

システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。





コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずですが。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

#### 手順

1. アニメーションまたは表形式の手順を使用して、コントローラとスイッチの間のケーブル接続を完了します。

#### アニメーション-2ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続

ステップ	各コントローラモジュールで実行します
1	<p>HA インターコネクトポートをケーブル接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• e0b から e0b</li> <li>• e1b から e1b</li> </ul> <div data-bbox="378 940 1481 1476"> <p>100 GbE cables</p> </div>

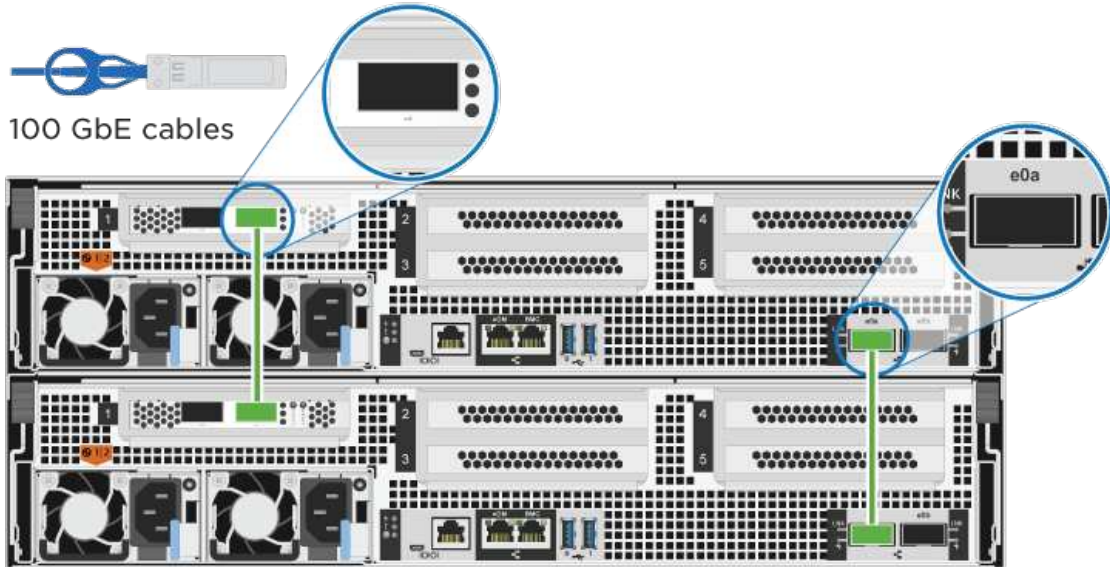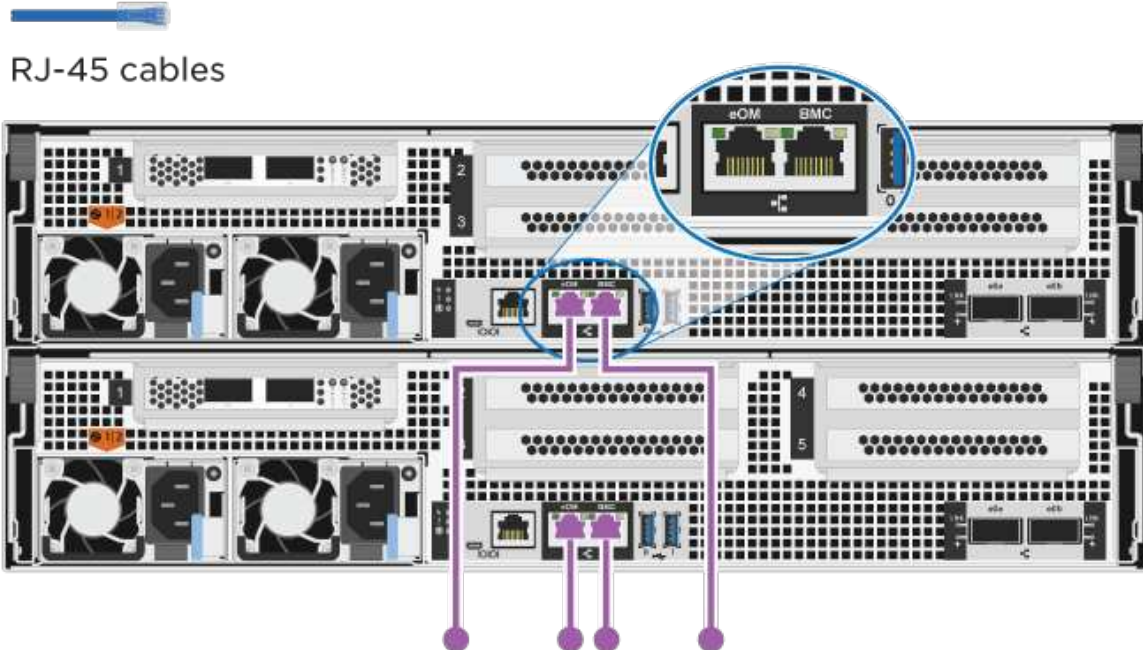ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
2	<p>クラスタインターコネクトポートをケーブル接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• e0a から e0a</li> <li>• e1a から e1a</li> </ul>  <p>100 GbE cables</p>
3	<p>管理ポートを管理ネットワークスイッチにケーブル接続します</p>  <p>RJ-45 cables</p>
!	<p>この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。</p>



2. オプションのケーブル接続を行うには、以下を参照してください

- オプション 1 : Fibre Channel ホストネットワークにケーブルを接続する
- オプション 2 : 10GbE ホストネットワークにケーブルを接続する
- オプション 3 : コントローラを 1 台のドライブシェルフにケーブル接続する
- オプション 4 : コントローラを 2 台のドライブシェルフにケーブル接続する

3. システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 : システムのセットアップと設定を完了する"。


オプション 2 : スイッチクラスタをケーブル接続する

コントローラのクラスターインターコネクト / 管理ネットワークポートはスイッチに接続され、HA インターコネクトポートは両方のコントローラでケーブル接続されます。

作業を開始する前に

システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。


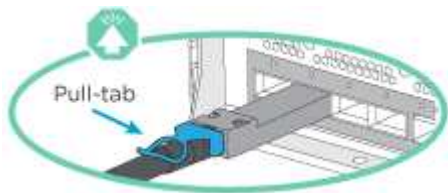




コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. アニメーションまたは表形式の手順を使用して、コントローラとスイッチの間のケーブル接続を完了します。

[アニメーション-スイッチクラスタをケーブル接続します](#)

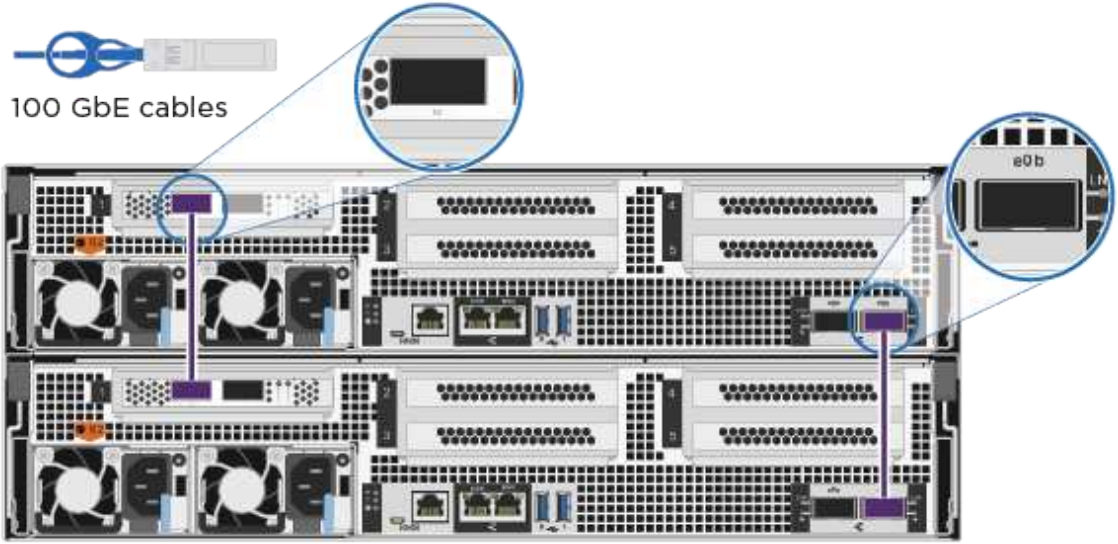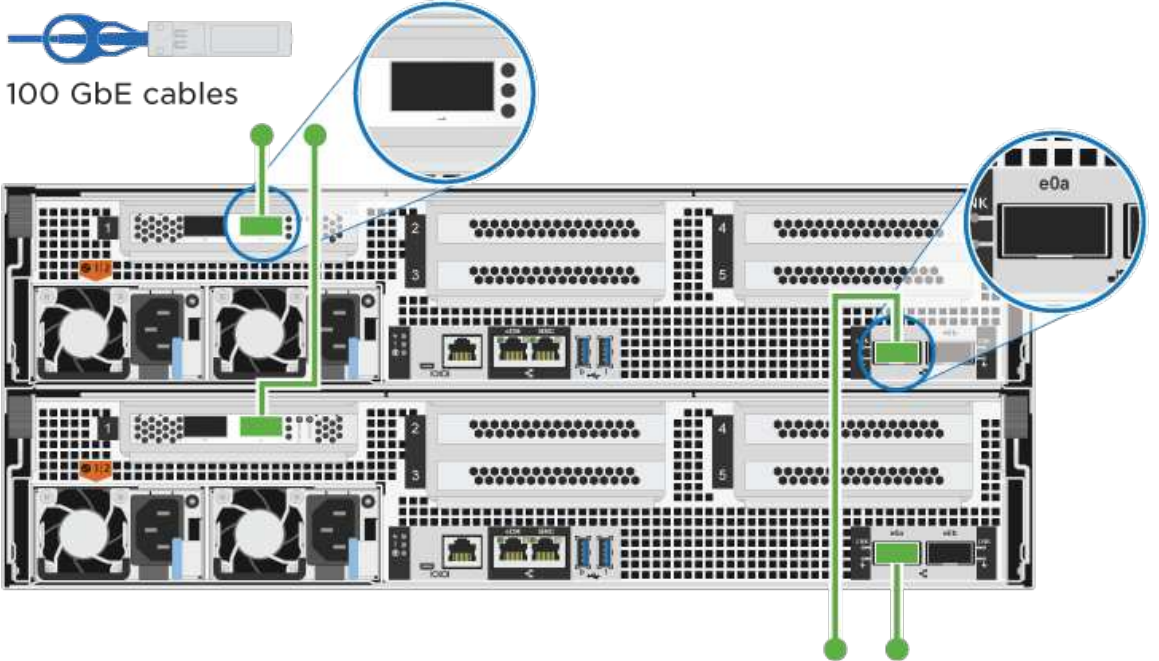ステップ	各コントローラモジュールで実行します
1	<p>HA インターコネクトポートをケーブル接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• e0b から e0b</li> <li>• e1b から e1b</li> </ul>  <p>100 GbE cables</p>
2	<p>クラスタインターコネクトポートを 100GbE クラスタインターコネクトスイッチにケーブル接続します。e0a e1a</p>  <p>100 GbE cables</p>

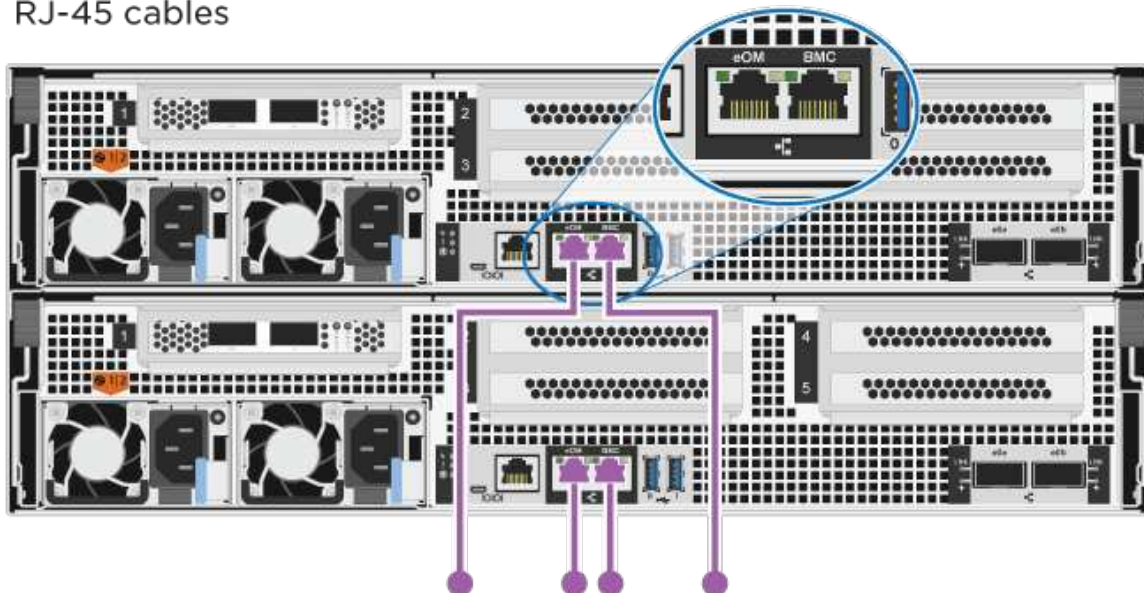ステップ	各コントローラモジュールで実行します
<b>3</b>	<p>管理ポートを管理ネットワークスイッチにケーブル接続します</p> <p>RJ-45 cables</p>  <p>The diagram illustrates a server rack with two rows of controller modules. Purple lines indicate the connection of RJ-45 cables from the management ports (eOM and BMC) of the controller modules to a network switch. A callout provides a close-up view of the eOM and BMC ports on a module.</p>
	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

## 2. オプションのケーブル接続を行うには、以下を参照してください

- オプション 1 : Fibre Channel ホストネットワークにケーブルを接続する
- オプション 2 : 10GbE ホストネットワークにケーブルを接続する
- オプション 3 : コントローラを 1 台のドライブシェルフにケーブル接続する
- オプション 4 : コントローラを 2 台のドライブシェルフにケーブル接続する

## 3. システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 : システムのセットアップと設定を完了する"。

### オプションのケーブル接続：ケーブル構成に依存するオプション

オプションで、Fibre Channel または iSCSI ホストネットワークまたは直接接続型ストレージに、構成に依存するケーブルを接続します。このケーブル接続は排他的ではなく、ホストネットワークおよびストレージにケーブル接続できます。


#### オプション 1 : Fibre Channel ホストネットワークにケーブルを接続する

コントローラの Fibre Channel ポートは、Fibre Channel ホストネットワークスイッチに接続されます。


作業を開始する前に

システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

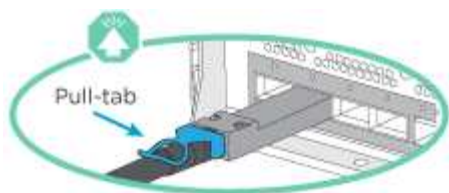

コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

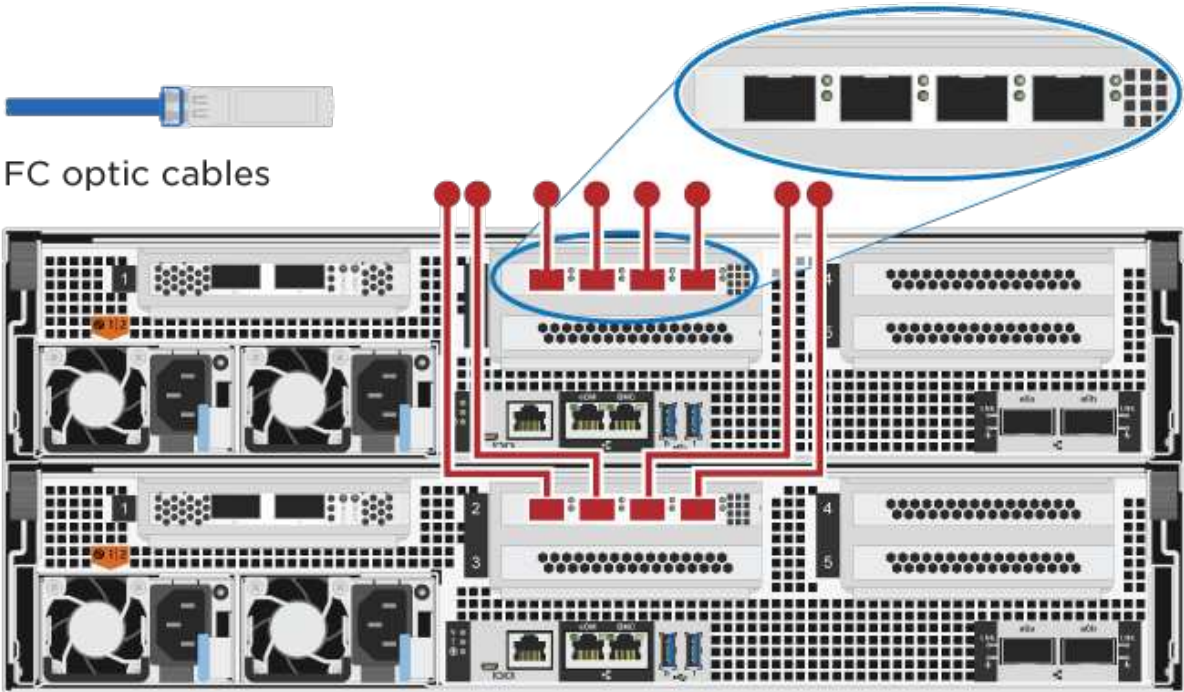ステップ	各コントローラモジュールで実行します
1.	<p>ポート 2a~2d を FC ホストスイッチにケーブル接続します。</p> 
2.	<p>その他のオプションのケーブル接続を行うには、次のいずれかを選択します</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ オプション 3 : コントローラを 1 台のドライブシェルフにケーブル接続する</li><li>・ オプション 4 : コントローラを 2 台のドライブシェルフにケーブル接続する</li></ul>
3.	<p>システムのセットアップを完了するには、を参照してください "<a href="#">手順 4 : システムのセットアップと設定を完了する</a>".</p>

オプション 2 : 10GbE ホストネットワークにケーブルを接続する


コントローラの 10GbE ポートは、10GbE ホストネットワークスイッチに接続されます。

作業を開始する前に




システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

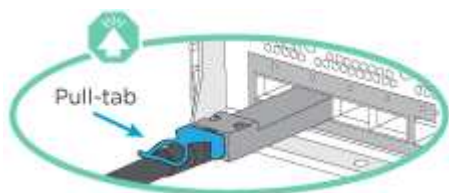

コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

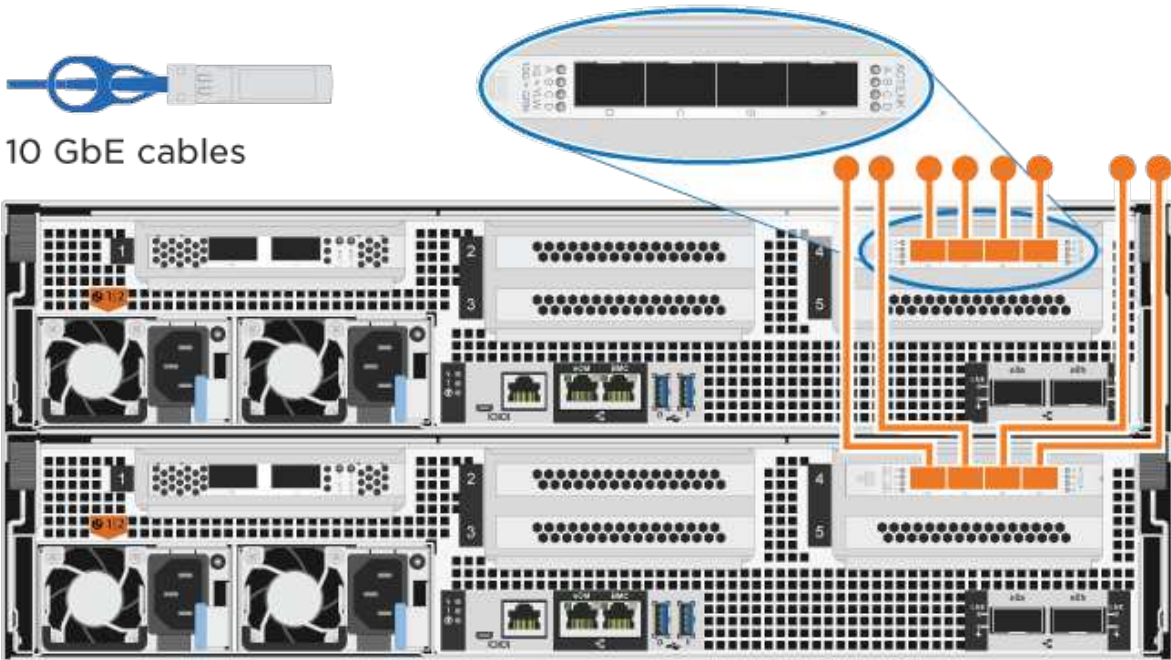
ステップ	各コントローラモジュールで実行します
1.	<p>ポート e4A から e4d を 10GbE ホストネットワークスイッチにケーブル接続します。</p> 
2.	<p>その他のオプションのケーブル接続を行うには、次のいずれかを選択します</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ オプション 3 : コントローラを 1 台のドライブシェルフにケーブル接続する</li><li>・ オプション 4 : コントローラを 2 台のドライブシェルフにケーブル接続する</li></ul>
3.	<p>システムのセットアップを完了するには、を参照してください <a href="#">"手順 4 : システムのセットアップと設定を完了する"</a>。</p>

オプション 3 : コントローラを 1 台のドライブシェルフにケーブル接続する

各コントローラを、 NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。

作業を開始する前に


図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

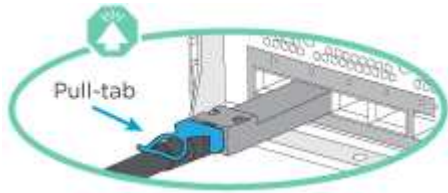


コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

アニメーションまたは表形式の手順を使用して、1台のシェルフにコントローラをケーブル接続します。

#### アニメーション-コントローラを1台のドライブシェルフにケーブル接続します

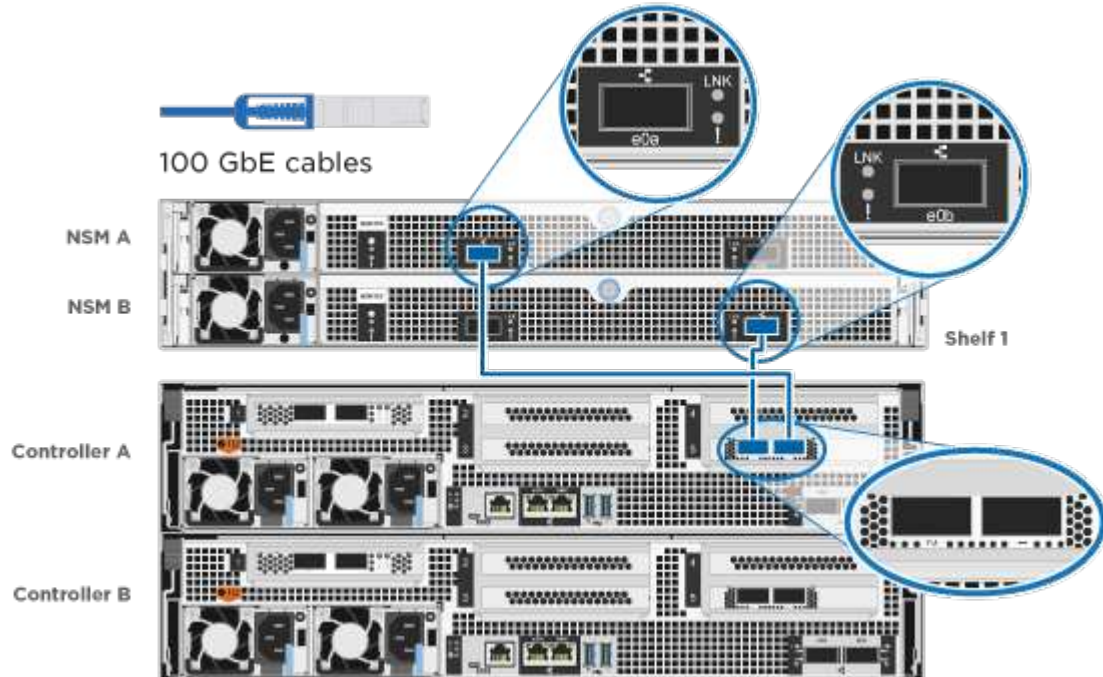ステップ	各コントローラモジュールで実行します
<b>1</b>	<p data-bbox="272 753 899 789">コントローラ A をシェルフにケーブル接続します。</p> 

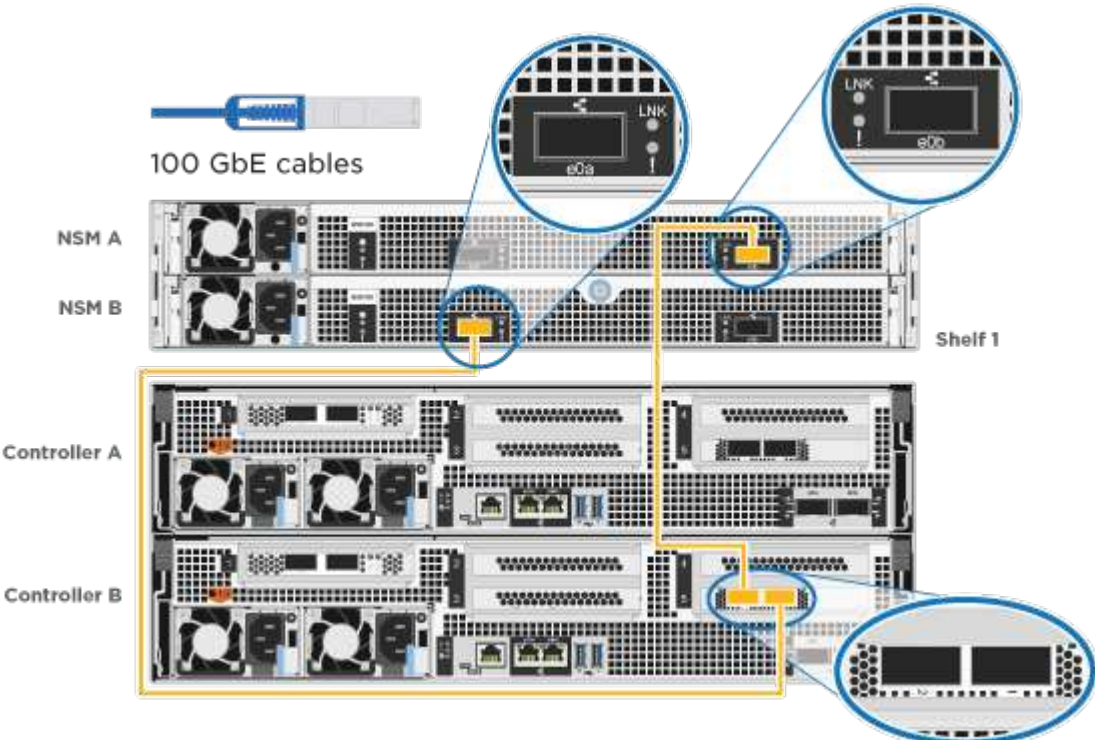ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
<b>2</b>	<p>コントローラ B をシェルフにケーブル接続します。</p> 


システムのセットアップを完了するには、を参照してください **"手順 4：システムのセットアップと設定を完了する"**。

オプション 4：コントローラを 2 台のドライブシェルフにケーブル接続する

各コントローラを両方の NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。

作業を開始する前に

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

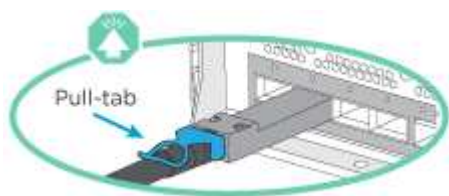


コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。


アニメーションまたは表形式の手順を使用して、2 台のドライブシェルフにコントローラをケーブル接続します。

[アニメーション-コントローラを2台のドライブシェルフにケーブル接続します](#)

- ステップ 各コントローラモジュールでを実行します
- 1** コントローラ A をシェルフにケーブル接続します。

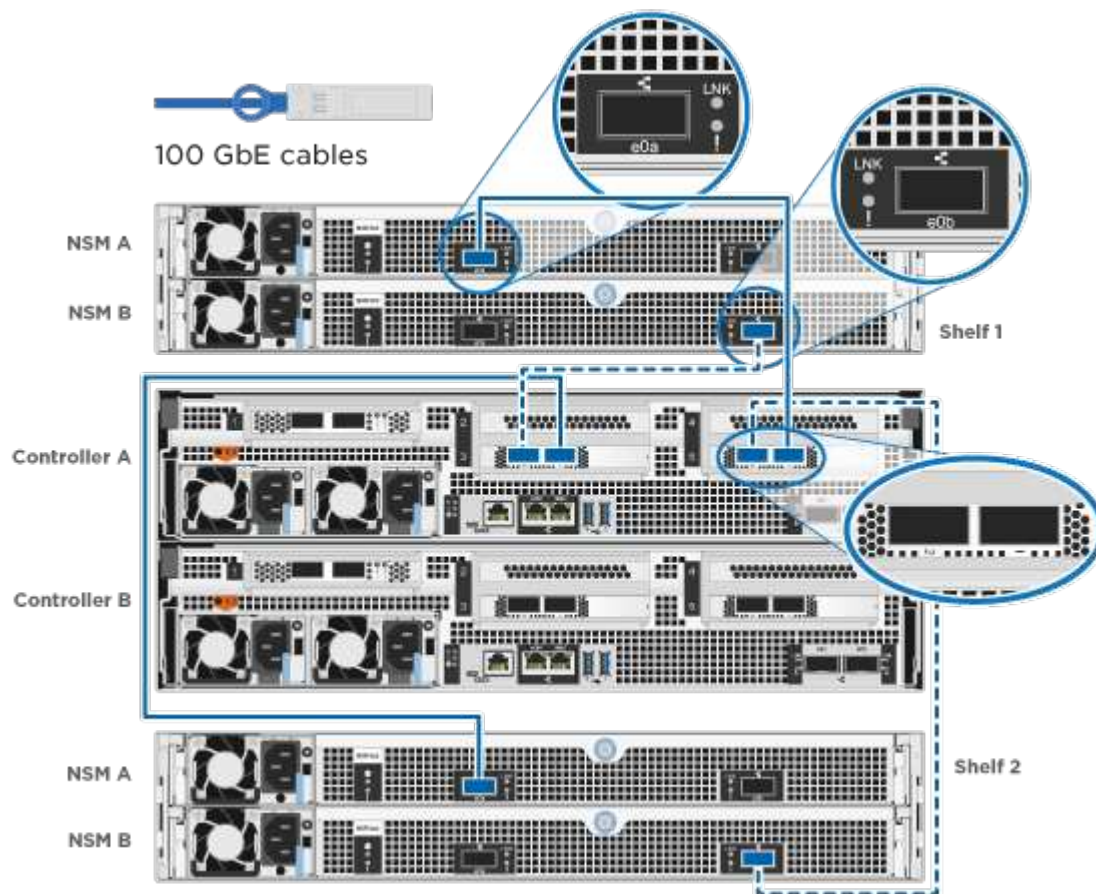

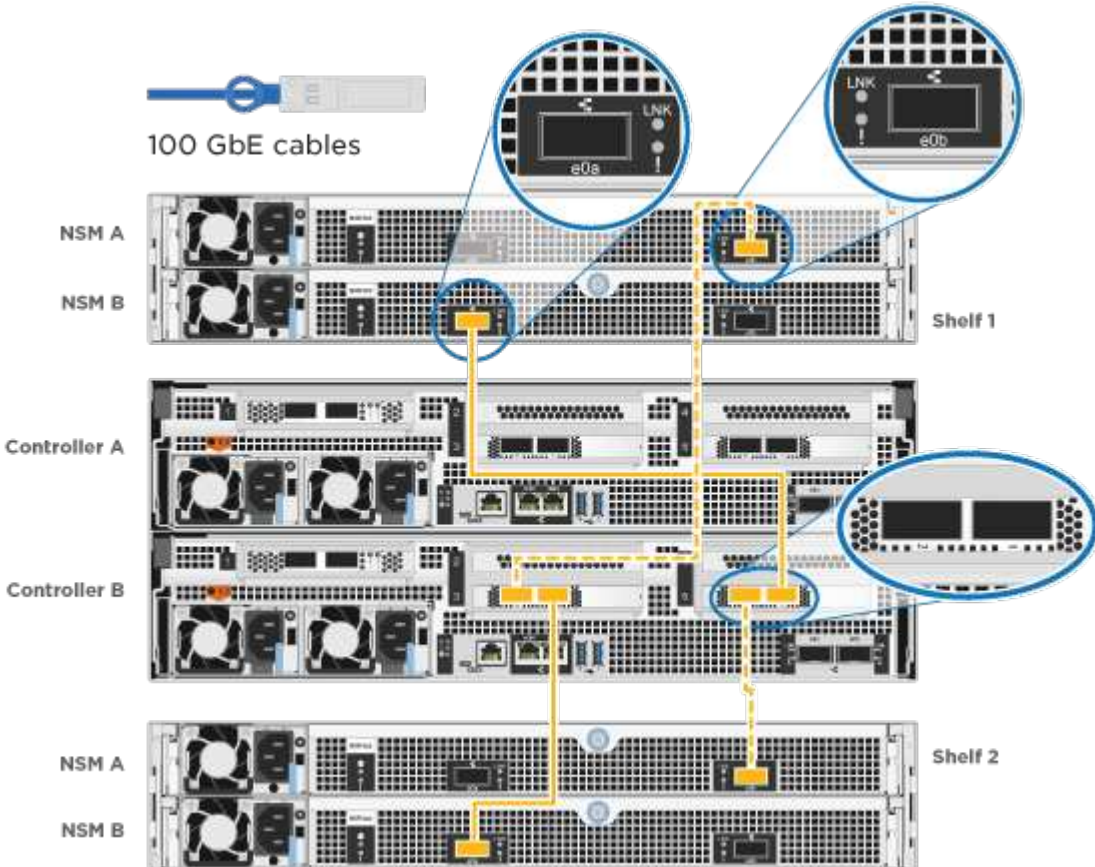

ステップ	各コントローラモジュールで実行します
<b>2</b>	<p>コントローラ B をシェルフにケーブル接続します。</p> 

システムのセットアップを完了するには、を参照してください **"手順 4：システムのセットアップと設定を完了する"**。

## 手順 4：システムのセットアップと設定を完了する

スイッチとラップトップのみを接続したクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続して、システムのセットアップと設定を実行します。

**オプション 1**：ネットワーク検出が有効になっている場合は、システムのセットアップと設定を実行する

ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。

### 手順

1. 次のアニメーションに従って、1つ以上のドライブシェルフの電源をオンにしてシェルフIDを設定します。

NS224ドライブシェルフの場合、シェルフIDは00と01に事前に設定されています。シェルフIDを変更する場合は、クリップのまっすぐな端または先端の細いボールペンを使用して、前面プレートのあるシェルフIDボタンを押します。

[アニメーション-ドライブシェルフIDを設定します](#)


2. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。

システムがブートを開始します。初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。


3. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。

詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。

4. ラップトップを管理スイッチに接続します。

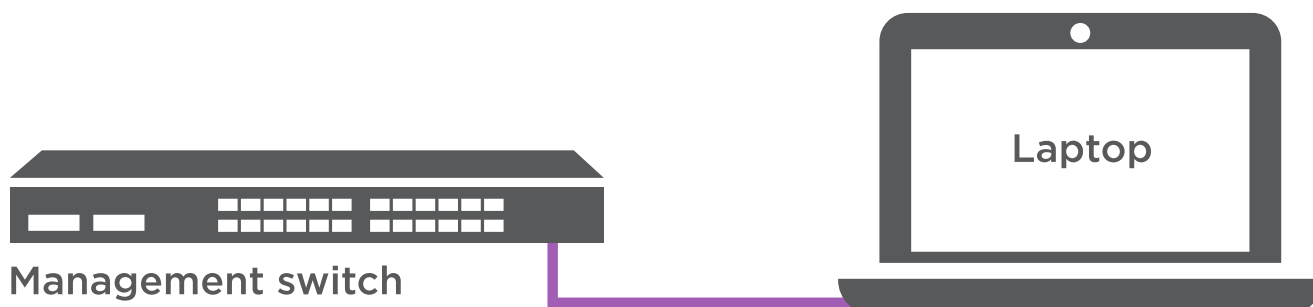

1. 検出する ONTAP アイコンを選択します。

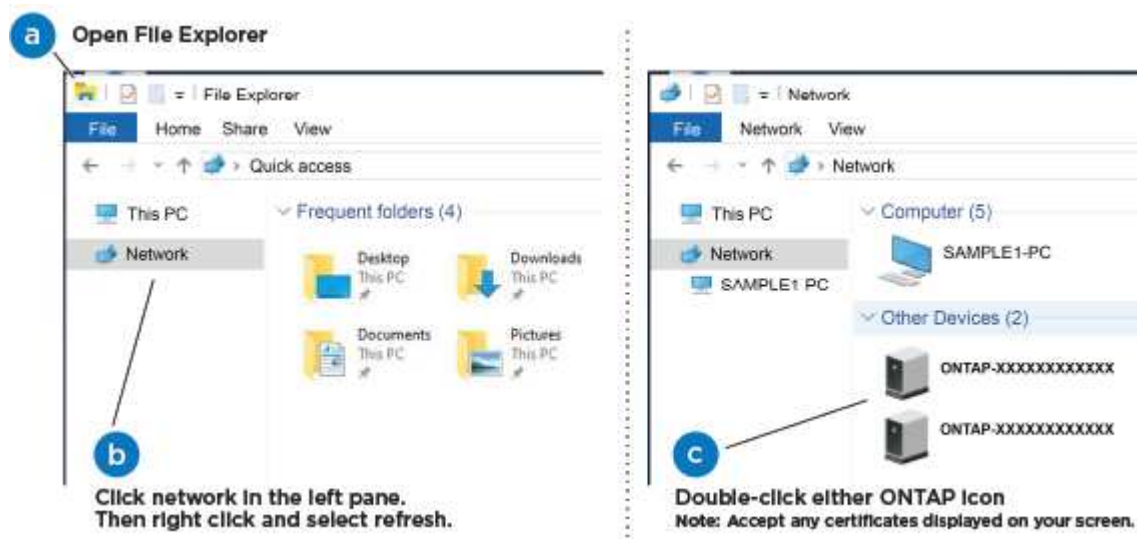

- a. エクスプローラを開きます。
- b. 左側のペインで、 **Network** をクリックします。
- c. 右クリックし、 \* 更新 \* を選択します。
- d. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。

 「XXXXX」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。

System Manager が開きます。

2. System Manager のセットアップガイドを使用して、で収集したデータを基にシステムを設定します "『[ONTAP 構成ガイド](#)』"。

3. アカウントを設定して Active IQ Config Advisor をダウンロードします。

a. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。

"ネットアップサポート登録"

b. システムを登録します。

"ネットアップ製品登録"

c. Active IQ Config Advisor をダウンロードします。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

4. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。

5. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP ONTAP システムマネージャのマニュアルリソース" ONTAP での追加機能の設定については、ページを参照してください。

オプション 2：ネットワーク検出が有効になっていない場合は、システムのセットアップと設定を実行する

ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。

手順


1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。

a. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、115、200 ボー、N-8-1 に設定します。




コンソールポートの設定方法については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。

b. ラップトップまたはコンソールにコンソールケーブルを接続し、システムに付属のコンソールケーブルを使用してコントローラのコンソールポートに接続します。

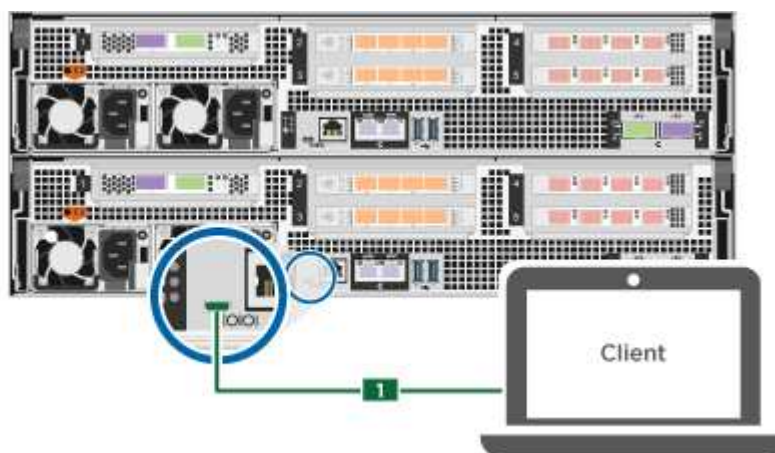

c. ラップトップまたはコンソールを管理サブネット上のスイッチに接続します。

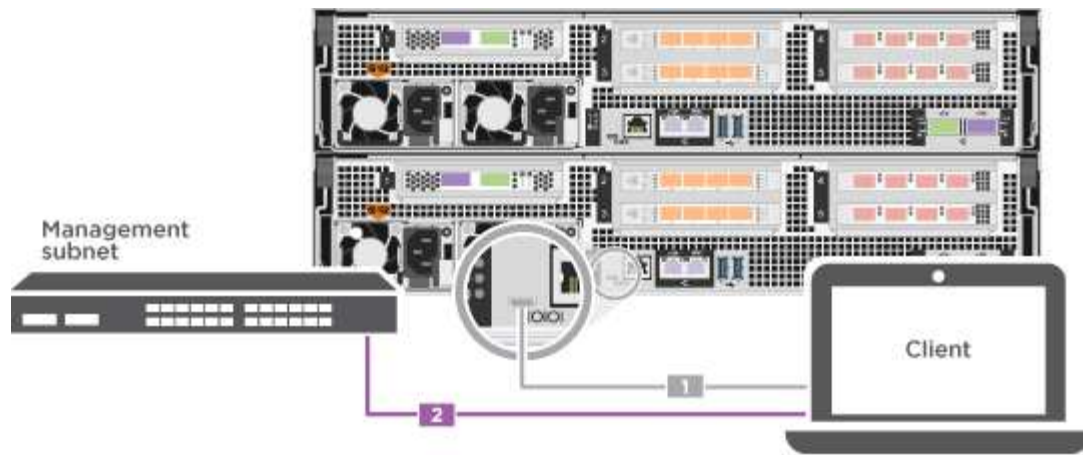

d. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。

2. 次のアニメーションに従って、1つ以上のドライブシェルフの電源をオンにしてシェルフIDを設定します。

NS224ドライブシェルフの場合、シェルフIDは00と01に事前に設定されています。シェルフIDを変更する場合は、クリップのまっすぐな端または先端の細いボールペンを使用して、前面プレートの後ろにあるシェルフIDボタンを押します。

#### アニメーション-ドライブシェルフIDを設定します

3. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。

システムがブートを開始します。初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。

4. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。

管理ネットワークでの DHCP の状況	作業
を設定します	新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
未設定	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. PuTTY、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。</li> </ol> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">i</div> <div> <p>PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。</li> </ol>

5. ラップトップまたはコンソールで、System Manager を使用してクラスタを設定します。

- a. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。

i アドレスの形式は、`https://x.x.x.x` です。

- b. で収集したデータを使用してシステムを設定します "[『ONTAP 構成ガイド』](#)".
- 6. アカウントを設定して Active IQ Config Advisor をダウンロードします。
  - a. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。  
  
"[ネットアップサポート登録](#)"
  - b. システムを登録します。  
  
"[ネットアップ製品登録](#)"
  - c. Active IQ Config Advisor をダウンロードします。  
  
"[ネットアップのダウンロード： Config Advisor](#)"
- 7. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
- 8. 初期設定が完了したら、に進みます "[ONTAP ONTAP システムマネージャのマニュアルリソース](#)" ONTAP での追加機能の設定については、ページを参照してください。



## 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。