



어플라이언스를 설치합니다

StorageGRID Appliances

NetApp
May 10, 2024

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-appliances/installconfig/index.html> on May 10, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

| | |
|--------------------------------------|-----|
| StorageGRID 어플라이언스 하드웨어를 설치합니다 | 1 |
| 어플라이언스 설치를 위한 빠른 시작 | 1 |
| StorageGRID 설치를 준비합니다 | 2 |
| 어플라이언스 설치 및 구성 자동화 | 54 |
| StorageGRID 구성 자동화 | 60 |
| REST API 설치 개요 | 61 |
| 어플라이언스 하드웨어를 설치합니다 | 63 |
| 하드웨어를 설정합니다 | 110 |
| 어플라이언스 노드를 구축합니다 | 166 |

StorageGRID 어플라이언스 하드웨어를 설치합니다

어플라이언스 설치를 위한 빠른 시작

이러한 높은 수준의 단계에 따라 StorageGRID 어플라이언스를 설치 및 설정하고 StorageGRID 시스템에서 노드로 배포합니다.

1

설치 준비

1. NetApp 프로페셔널 서비스 컨설턴트와 함께 설치 및 구성을 자동화합니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

이 단계는 선택 사항입니다. 그러나 구성 단계를 간소화하고 자동화하면 시간을 절약하고 여러 어플라이언스 구성의 일관성을 제공할 수 있습니다.

2. ["현장을 준비합니다"](#)
3. ["박스 포장을 풉니다"](#)
4. ["추가 장비 및 공구를 준비합니다"](#)
5. ["웹 브라우저 요구 사항을 검토합니다"](#)
6. ["네트워크 정보를 수집합니다"](#)

2

하드웨어를 설치합니다

1. ["하드웨어 등록"](#)
2. 캐비닛 또는 랙에 설치합니다
 - ["SG100 및 SG1000입니다"](#)
 - ["SG110 및 SG1100"](#)
 - ["SG5700입니다"](#)
 - ["SG6000 을 참조하십시오"](#)
 - ["SG6100"](#)
3. ["케이블 제품"](#)
4. ["전원 코드를 연결하고 전원을 공급합니다"](#)
5. ["상태 표시기 및 코드를 봅니다"](#)

3

하드웨어를 설정합니다

둘 이상의 어플라이언스를 구성 및 구축하는 경우 NetApp ConfigBuilder 툴을 사용하여 다음 구성 및 구축 단계를 자동화하십시오. 자세한 내용은 NetApp 프로페셔널 서비스 컨설턴트에게 문의하십시오. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

1. StorageGRID 연결을 구성합니다

- "StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다" 최신 버전을 실행하고 있는지 확인합니다
 - "네트워크 링크를 구성합니다"
 - "StorageGRID IP 주소를 구성합니다"
 - "네트워크 연결을 확인합니다"
 - "포트 수준 네트워크 연결을 확인합니다"
2. "SANtricity 시스템 관리자 액세스 및 구성" (SG5700 및 SG6000)
 3. "BMC 인터페이스를 구성합니다" (SG6000, SG6100 및 서비스 어플라이언스)
 4. 옵션 설정 단계를 수행합니다
 - "노드 또는 드라이브 암호화를 사용합니다"
 - "RAID 모드 변경(SG6000 및 SG5700)"
 - "네트워크 포트를 다시 매핑합니다"

4

어플라이언스 노드를 배포합니다

어플라이언스를 StorageGRID 시스템에 새 노드로 배포합니다.

- "어플라이언스 스토리지 노드 구축"
- "서비스 어플라이언스 노드를 배포합니다"

StorageGRID 설치를 준비합니다

현장을 준비합니다

제품을 설치하기 전에 StorageGRID 어플라이언스의 사양을 충족하는 사이트와 캐비닛 또는 랙이 맞는지 확인해야 합니다.

단계

1. 사이트가 온도, 습도, 고도 범위, 공기 흐름, 열 손실 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 배선, 전원 및 접지. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 를 참조하십시오.
2. 현재 위치에서 AC 전원의 전압이 올바른지 확인합니다.

| 모델 | 요구 사항 |
|-------------------|----------------|
| SG100 및 SG1000입니다 | 120V - 240V AC |
| SG110 및 SG1100 | 100 ~ 240V AC |
| SG5760입니다 | 240V AC |
| SGF6024를 참조하십시오 | 120V AC |

| 모델 | 요구 사항 |
|-----------------|---------------|
| SG6060입니다 | 240V AC |
| SGF6112를 참조하십시오 | 100 ~ 240V AC |

3. 19인치(48.3-cm) 캐비닛 또는 랙을 다음 크기의 선반에 맞게 준비합니다(케이블 제외).

SG100 및 SG1000입니다

| 높이 | 너비 | 깊이 | 최대 중량 |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1.70in. (4.32cm) | 17.32in. (44.0cm) | 32.0in. (81.3cm) | 39lb. (17.7kg) |

SG110 및 SG1100

| 높이 | 너비 | 깊이 | 최대 중량 |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.70in. (4.31cm) | 18.98in. (48.2cm) | 33.11in. (84.1cm) | 43.83lb. (19.88kg) |

SG5700입니다

| 어플라이언스 모델 | 높이 | 너비 | 깊이 | 최대 중량 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| SG5712를 참조하십시오 (12개 드라이브) | 3.41in. (8.68cm) | 17.6인치 (44.7cm) | 21.1in. (53.6cm) | 63.9lb (29.0kg) |
| SG5760입니다 (60개 드라이브) | 6.87in. (17.46cm) | 17.66in. (44.86cm) | 38.25in. (97.16cm) | 250lb. (113kg) |

SG6000 을 참조하십시오

| 셸프 유형 | 높이 | 너비 | 깊이 | 최대 중량 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2860 컨트롤러 셸프(SG6060) | 6.87in. (17.46cm) | 17.66in. (44.86cm) | 38.25in. (97.16cm) | 250lb. (113kg) |
| 확장 셸프(SG6060) - 선택 사항 | 6.87in. (17.46cm) | 17.66in. (44.86cm) | 38.25in. (97.16cm) | 250lb. (113kg) |
| EF570 컨트롤러 셸프(SGF6024) | 3.35인치 (8.50cm) | 17.66in. (44.86cm) | 19.00인치 (48.26cm) | 51.74lb. (23.47kg) |
| SG6000-CN 컴퓨팅 컨트롤러 | 1.70in. (4.32cm) | 17.32in. (44.0cm) | 32.0in. (81.3cm) | 39lb. (17.7kg) |

SG6100

| 높이 | 너비 | 깊이 | 최대 중량 |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.70in. (4.31cm) | 18.98in. (48.2cm) | 33.11in. (84.1cm) | 43.83lb. (19.88kg) |

4. 제품을 설치할 위치를 결정합니다.



E2860 컨트롤러 쉘프 또는 선택적 확장 쉘프를 설치할 경우 장비가 넘어가지 않도록 랙 또는 캐비닛 맨 아래에 하드웨어를 설치하십시오. 가장 무거운 장비가 캐비닛 또는 랙의 하단에 있는지 확인하려면 E2860 컨트롤러 쉘프 및 확장 쉘프 위에 SG6000-CN 컨트롤러를 설치합니다.



설치를 시작하기 전에 SG6000 어플라이언스와 함께 제공된 0.5m 광 케이블 또는 케이블이 계획된 레이아웃에 충분한지 확인하십시오.

5. 필요한 네트워크 스위치를 설치합니다. 를 참조하십시오 ["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"](#) 호환성 정보를 확인하십시오.

박스 포장을 풉니다

StorageGRID 제품을 설치하기 전에 모든 상자의 포장을 풀고 내용물을 포장 명세서에 있는 품목과 비교합니다.

SG100 및 SG1000입니다

- * 하드웨어 *

SG100 또는 SG1000입니다



레일 키트(지침 포함)



- * 전원 코드 *



캐비닛에는 제품과 함께 제공된 전원 코드 대신 사용하는 특수 전원 코드가 있을 수 있습니다.

해당 국가용 전원 코드 2개



SG110 및 SG1100

- * 하드웨어 *

SG110 또는 SG1100



레일 키트(지침 포함)



전면 베젤



- * 전원 코드 *



캐비닛에는 제품과 함께 제공된 전원 코드 대신 사용하는 특수 전원 코드가 있을 수 있습니다.

해당 국가용 전원 코드 2개



SG5700입니다

- * 하드웨어 *

12개의 드라이브가 설치된 **SG5712** 어플라이언스



드라이브가 설치되지 않은 **SG5760** 어플라이언스




제품의 전면 베젤




레일 키트(지침 포함)




SG5760: 60개의 드라이브

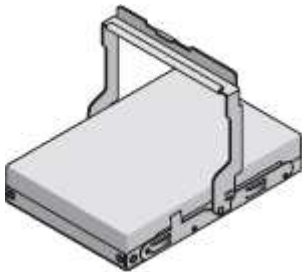

SG5760: 핸들

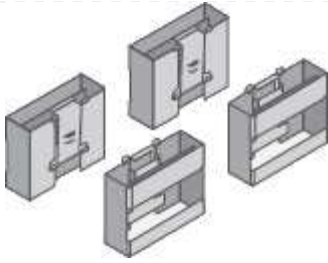

SG5760: 사각 구멍 랙 설치용 후면 브래킷 및 케이지 너트

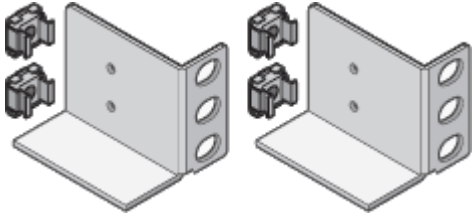

- * 케이블 및 커넥터 *




캐비닛에는 제품과 함께 제공된 전원 코드 대신 사용하는 특수 전원 코드가 있을 수 있습니다.

해당 국가용 전원 코드 2개



광 케이블 및 SFP 트랜시버

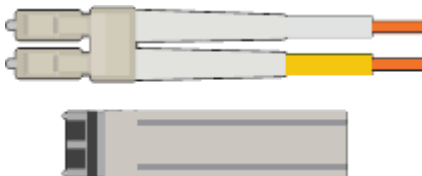

- FC 상호 연결 포트를 위한 광 케이블 2개
- 4개의 16Gb/s FC 상호 연결 포트 및 4개의 10GbE 네트워크 포트와 호환되는 8개의 SFP+ 트랜시버입니다

SG6000 을 참조하십시오

- * SG6060 하드웨어 *


SG6000-CN 컨트롤러



E2860 컨트롤러 쉘프, 드라이브 설치 안 됨




전면 베젤 2개

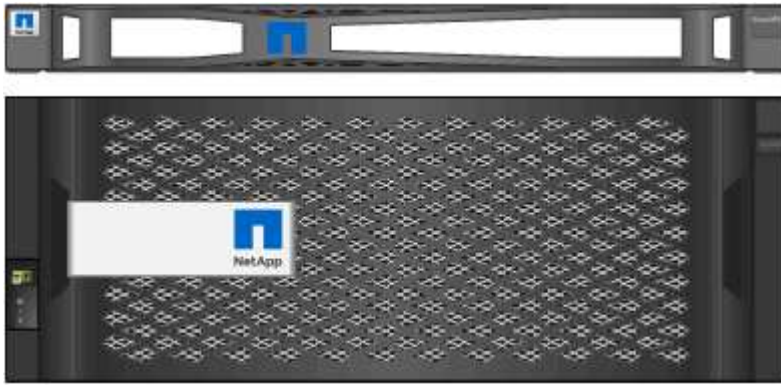


지침이 있는 레일 키트 2개




60개 드라이브(SSD 2개 및 NL-SAS 58개)

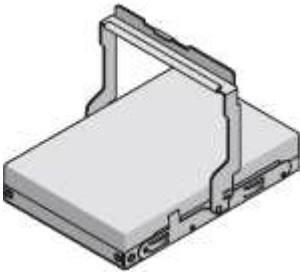

네 개의 핸들

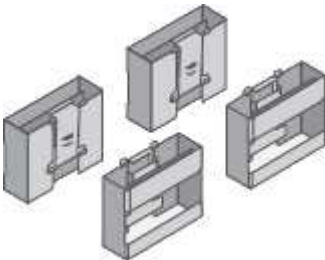

사각 구멍 랙 설치용 후면 브래킷 및 케이지 너트

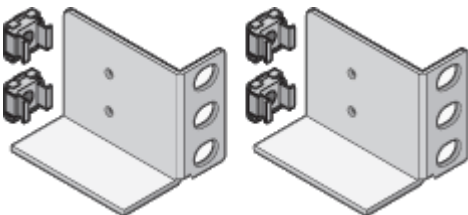

• * SG6060 확장 션프 *


드라이브가 설치되지 않은 확장 쉘프



전면 베젤




NL-SAS 드라이브 60개

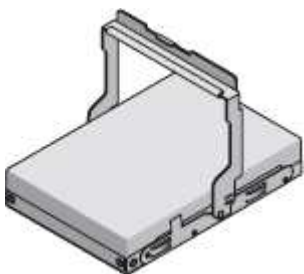


지침이 있는 레일 키트 1개



네 개의 핸들

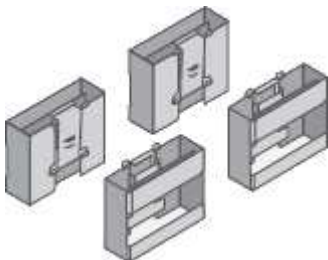

사각 구멍 랙 설치용 후면 브래킷 및 케이지 너트

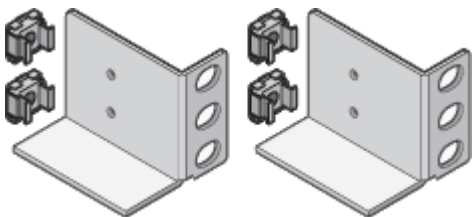

• * SGF6024 하드웨어 *

SG6000-CN 컨트롤러



24개의 솔리드 스테이트(플래시) 드라이브가 설치된 **EF570** 플래시 어레이



전면 베젤 2개



지침이 있는 레일 키트 2개



선반 엔드캡



• * 케이블 및 커넥터 *




캐비닛에는 제품과 함께 제공된 전원 코드 대신 사용하는 특수 전원 코드가 있을 수 있습니다.

해당 국가용 전원 코드 4개



광 케이블 및 **SFP** 트랜시버

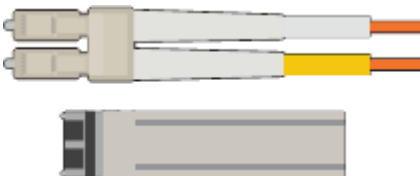

- FC 상호 연결 포트를 위한 광 케이블 4개
- 16Gb/s FC를 지원하는 SFP+ 트랜시버 4개

선택 사항: 각 **SG6060** 확장 쉘프를 연결하기 위한 **SAS** 케이블 2개



SG6100

- * 하드웨어 *

SGF6112를 참조하십시오



레일 키트(지침 포함)



전면 베젤



- * 전원 코드 *



캐비닛에는 제품과 함께 제공된 전원 코드 대신 사용하는 특수 전원 코드가 있을 수 있습니다.

해당 국가용 전원 코드 2개



추가 장비 및 공구를 준비합니다

StorageGRID 어플라이언스를 설치하기 전에 필요한 추가 장비와 도구가 모두 있는지 확인하십시오.

모든 어플라이언스

모든 어플라이언스를 설치 및 구성하려면 다음 장비가 필요합니다.

스크류드라이버

- 필립스 번호 2 드라이버
- 중형 일자 드라이버

ESD 손목 스트랩

- "지원되는 웹 브라우저"

- PuTTY와 같은 SSH 클라이언트
- 1GbE(RJ-45) 포트



일부 포트는 10/100 이더넷 속도를 지원하지 않을 수 있습니다.

선택적 도구

- Phillips 헤드 비트를 이용한 파워 드릴
- 플래시

장비별 장비 및 도구

SG100 및 SG1000입니다

SG100 및 SG1000 하드웨어를 설치 및 구성하려면 다음 추가 장비가 필요합니다.

광 케이블 및 송수신기

- 케이블, 다음 중 1-4개:
 - Twinax/Copper
 - 파이버/광
- 송수신기/어댑터, 각각 1-4개, 링크 속도 기준(혼합 속도는 지원되지 않음):
 - SG100:
 - 10GbE SFP+
 - 25-GbE SFP28
 - SG1000:
 - 10GbE QSFP-SFP 어댑터(QSA) 및 SFP+
 - 25-GbE QSFP-SFP 어댑터(QSA) 및 SFP28
 - 40GbE QSFP+
 - 100GbE QFSP28

이더넷 케이블

RJ-45(Cat5/Cat5e/Cat6/CAT6A)

SG110 및 SG1100

SG110 및 SG1100 하드웨어를 설치 및 구성하려면 다음과 같은 추가 장비가 필요합니다.

광 케이블 및 송수신기

- 케이블, 다음 중 1-4개:
 - Twinax/Copper
 - 파이버/광
- 송수신기/어댑터, 각각 1-4개, 링크 속도 기준(혼합 속도는 지원되지 않음):
 - SG110:
 - 10GbE SFP+
 - 25-GbE SFP28
 - SG1100:
 - 10GbE QSFP-SFP 어댑터(QSA) 및 SFP+
 - 25-GbE QSFP-SFP 어댑터(QSA) 및 SFP28
 - 40GbE QSFP+
 - 100GbE QFSP28

이더넷 케이블

RJ-45(Cat5/Cat5e/Cat6/CAT6A)

SG5700입니다

SG5700 하드웨어를 설치하고 구성하려면 다음과 같은 추가 장비가 필요합니다.

광 케이블 및 **SFP** 트랜시버

- 사용하려는 10/25-GbE 포트의 광 케이블
- 선택 사항: 25GbE 링크 속도를 사용하려는 경우 SFP28 트랜시버

이더넷 케이블

SG5760의 기계식 리프트

SG6000 을 참조하십시오

SG6000 하드웨어를 설치 및 구성하려면 다음 추가 장비가 필요합니다.

광 케이블 및 **SFP** 트랜시버

- 케이블, 다음 중 1-4개:
 - Twinax/Copper
 - 파이버/광
- 송수신기/어댑터, 각각 1-4개, 링크 속도 기준(혼합 속도는 지원되지 않음):
 - 10GbE SFP+
 - 25-GbE SFP28

이더넷 케이블

RJ-45(Cat5/Cat5e/Cat6)

선택적 도구

60-드라이브 셀프용 기계식 리프트

SG6100

SG6112 하드웨어를 설치하고 구성하려면 다음 추가 장비가 필요합니다.

광 케이블 및 송수신기

- 케이블, 다음 중 1-4개:
 - Twinax/Copper
 - 파이버/광
- 송수신기/어댑터, 각각 1-4개, 링크 속도 기준(혼합 속도는 지원되지 않음):
 - 10GbE SFP+
 - 25-GbE SFP28

이더넷 케이블

RJ-45(Cat5/Cat5e/Cat6/CAT6A)

네트워크 정보를 수집합니다

StorageGRID 네트워크 유형입니다

StorageGRID 어플라이언스를 설치하기 전에 어플라이언스에 연결할 수 있는 네트워크와 각 컨트롤러의 포트가 어떻게 사용되는지 이해해야 합니다. StorageGRID 네트워크 요구 사항은 예 자세히 설명되어 있습니다 "[네트워킹 지침](#)".

필요한 정보를 확인하려면 해당 제품의 지침을 참조하십시오.

- "[SG100 및 SG1000입니다](#)"
- "[SG110 및 SG1100](#)"
- "[SG5700입니다](#)"
- "[SG6000 을 참조하십시오](#)"
- "[SG6100](#)"

또는 NetApp 프로페셔널 서비스 컨설턴트와 함께 NetApp ConfigBuilder 툴을 사용하여 구성 단계를 간소화하고 자동화할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "[어플라이언스 설치 및 구성 자동화](#)".

StorageGRID 어플라이언스를 StorageGRID 시스템에 노드로 구축할 경우 다음 네트워크에 연결할 수 있습니다.

- * StorageGRID * 용 그리드 네트워크: 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용됩니다. 그리드에서 모든 사이트 및 서브넷의 모든 노드 간에 연결을 제공합니다. 그리드 네트워크가 필요합니다.
- StorageGRID*용 관리자 네트워크: 관리자 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 폐쇄된 네트워크입니다. 관리 네트워크는 일반적으로 사설 네트워크이며 사이트 간에 라우팅할 필요가 없습니다. 관리 네트워크는 선택 사항입니다.
- * StorageGRID용 클라이언트 네트워크: * 클라이언트 네트워크는 S3 및 Swift를 포함한 클라이언트 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하는 데 사용되는 개방형 네트워크입니다. 클라이언트 네트워크는 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하므로 그리드 네트워크를 격리하고 보호할 수 있습니다. 이 네트워크를 통해 어플라이언스가 열려 있는 포트만 사용하여 액세스할 수 있도록 클라이언트 네트워크를 구성할 수 있습니다. 클라이언트 네트워크는 선택 사항입니다.
- * SANtricity용 관리 네트워크 * (SG6100에는 필요하지 않은 스토리지 어플라이언스의 경우 선택 사항): 이 네트워크는 SANtricity 시스템 관리자에 대한 액세스를 제공하여 어플라이언스 및 스토리지 컨트롤러 쉘프의 하드웨어 구성 요소를 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 이 관리 네트워크는 StorageGRID용 관리 네트워크와 같을 수도 있고 독립 관리 네트워크일 수도 있습니다.
- * BMC 관리 네트워크 * (SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100): 이 네트워크는 SG100, SG1000, SG6000 및 SG6100 어플라이언스의 베이스보드 관리 컨트롤러에 대한 액세스를 제공하여 어플라이언스의 하드웨어 구성요소를 모니터링하고 관리할 수 있도록 합니다. 이 관리 네트워크는 StorageGRID용 관리 네트워크와 같을 수도 있고 독립 관리 네트워크일 수도 있습니다.

선택적 BMC 관리 네트워크가 연결되지 않은 경우 일부 지원 및 유지 관리 절차를 수행하기가 더 어려워집니다. 지원 목적으로 필요한 경우를 제외하고 BMC 관리 네트워크를 연결하지 않은 상태로 둘 수 있습니다.



StorageGRID 네트워크에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "[StorageGRID 네트워크 유형입니다](#)".

네트워크 정보 수집(SG100 및 SG1000)

표를 사용하여 어플라이언스에 연결하는 각 네트워크에 필요한 정보를 기록합니다. 이러한 값은 하드웨어를 설치하고 구성하는 데 필요합니다.



표를 사용하는 대신 ConfigBuilder와 함께 제공된 통합 문서를 사용합니다. ConfigBuilder 통합 문서를 사용하면 시스템 정보를 업로드하고 JSON 파일을 생성하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 일부 구성 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

StorageGRID 버전을 확인합니다

SG100 또는 SG1000 서비스 어플라이언스를 설치하기 전에 StorageGRID 시스템에서 StorageGRID 소프트웨어의 필수 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오.

| 어플라이언스 | 필수 StorageGRID 버전입니다 |
|---------------|-----------------------------|
| SG1000입니다 | 11.3 이상(최신 핫픽스 권장) |
| SG100을 참조하십시오 | 11.4 이상(최신 핫픽스 권장) |

관리 및 유지보수 포트

StorageGRID용 관리 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 어플라이언스에서 다음 1GbE 관리 포트를 사용하여 관리 네트워크에 연결됩니다.

SG100 RJ-45 포트:



SG1000 RJ-45 포트:



| | |
|--------------------|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 관리자 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요 • 예(기본값) |

| | |
|--|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 독립(기본값) • Active - 백업 |
| 다이어그램에서 원으로 표시된 왼쪽 포트의 스위치 포트(독립 네트워크 연결 모드의 기본 활성 포트) | |
| 다이어그램에서 원으로 표시된 오른쪽 포트의 스위치 포트(Active-Backup 네트워크 연결 모드만 해당) | |
| 관리자 네트워크 포트의 MAC 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 어플라이언스 전면의 MAC 주소 레이블에는 BMC 관리 포트의 MAC 주소가 나열됩니다. 관리 네트워크 포트의 MAC 주소를 확인하려면 레이블의 16진수에 * 2 * 를 추가합니다. 예를 들어 레이블의 MAC 주소가 * 09 * 로 끝나는 경우 관리 포트의 MAC 주소는 * 0B * 로 끝납니다. 레이블의 MAC 주소가 * (y) FF * 로 끝나는 경우 관리 포트의 MAC 주소는 * (y+1) 01 * 로 끝납니다. Windows에서 계산기를 열고, Programmer 모드로 설정하고, Hex를 선택하고, MAC 주소를 입력한 다음, * + 2 = * 를 입력하여 이 계산을 쉽게 수행할 수 있습니다. | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우, Admin Network 포트에 대해 DHCP가 할당한 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * MAC 주소를 사용하여 할당된 IP를 조회하여 DHCP 할당 IP 주소를 확인할 수 있습니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크의 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크 서브넷(CIDR) | |

네트워킹 포트

어플라이언스에 있는 4개의 네트워킹 포트는 StorageGRID 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---------------------------------|--|
| 링크 속도 | <p>SG100의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동(기본값) • 10GbE • 25GbE <p>SG1000의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동(기본값) • 10GbE • 25GbE • 40GbE • 100GbE • 참고: * SG1000, 10 및 25-GbE 속도의 경우 QSA 어댑터를 사용해야 합니다. |
| 포트 결합 모드 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 고정(기본값) • 집계 |
| 포트 1용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 2용 스위치 포트(고정 모드용 그리드 네트워크) | |
| 포트 3용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 4용 스위치 포트(고정 모드의 그리드 네트워크) | |

그리드 네트워크 포트

StorageGRID용 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용되는 필수 네트워크입니다. 이 어플라이언스는 네트워크 포트 4개를 사용하여 그리드 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|------------|---|
| 네트워크 연결 모드 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크에서 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크 서브넷(CIDR) | |
| MTU(Maximum Transmission Unit) 설정(선택 사항) 1500의 기본값을 사용하거나 MTU를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 설정할 수 있습니다. | |

클라이언트 네트워크 포트

StorageGRID용 클라이언트 네트워크는 일반적으로 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하는 데 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 네트워크 포트 4개를 사용하여 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|----------------------|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예 |

| | |
|---|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 클라이언트 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |
| 클라이언트 네트워크의 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 어플라이언스의 기본 경로는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다. | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |

BMC 관리 네트워크 포트

다이어그램에 표시된 1GbE 관리 포트를 사용하여 서비스 어플라이언스의 BMC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 이 포트는 IPMI(Intelligent Platform Management Interface) 표준을 사용하여 이더넷을 통한 컨트롤러 하드웨어의 원격 관리를 지원합니다.



BMC를 포함하는 모든 어플라이언스에 대해 원격 IPMI 액세스를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 원격 IPMI 인터페이스를 사용하면 BMC 계정 및 암호를 가진 모든 사용자가 StorageGRID 어플라이언스에 낮은 수준의 하드웨어 액세스를 할 수 있습니다. BMC에 대한 원격 IPMI 액세스가 필요하지 않으면 다음 방법 중 하나를 사용하여 이 옵션을 비활성화합니다
Grid Manager에서 * configuration * > * Security * > * Security settings * > * Appliances * 로 이동하고 * Enable remote IPMI access * 확인란을 선택 취소합니다. 를 누릅니다
그리드 관리 API에서 전용 엔드포인트를 사용합니다. PUT /private/bmc.

SG100 BMC 관리 포트:



SG1000 BMC 관리 포트:



| | |
|--|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| BMC 관리 포트에 연결할 이더넷 스위치 포트(다이어그램에서 원으로 표시됨) | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 BMC 관리 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |
| BMC 관리 포트에 사용할 고정 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |

포트 본드 모드

SG100 및 SG1000 어플라이언스에 대한 네트워크 링크를 구성할 때 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결하는 포트와 선택적 관리 네트워크에 연결하는 1GbE 관리 포트에 포트 결합을 사용할 수 있습니다. 포트 본딩을 사용하면 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 간에 중복 경로를 제공하여 데이터를 보호할 수 있습니다.


네트워크 연결 모드

서비스 어플라이언스의 네트워킹 포트는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 연결을 위한 고정 포트 결합 모드 또는 집계 포트 결합 모드를 지원합니다.


고정 포트 결합 모드

고정 포트 결합 모드는 네트워킹 포트의 기본 구성입니다. 이 그림은 SG1000 또는 SG100의 네트워크 포트가 고정 포트 연결 모드에서 어떻게 결합되었는지 보여줍니다.

SG100:

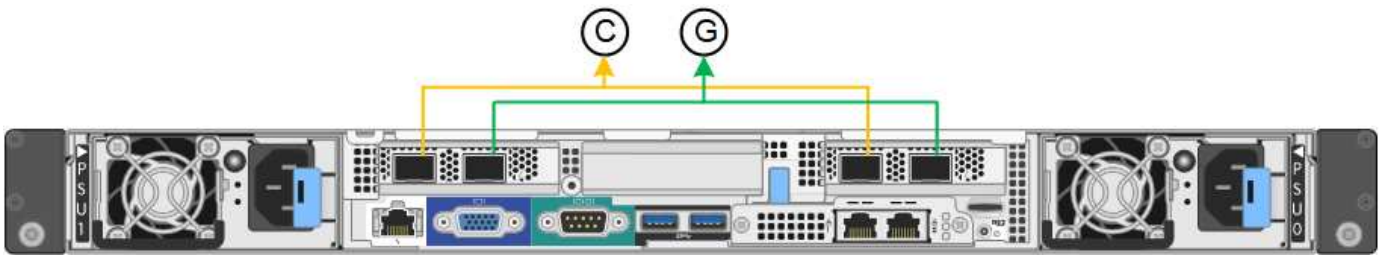

SG1000:

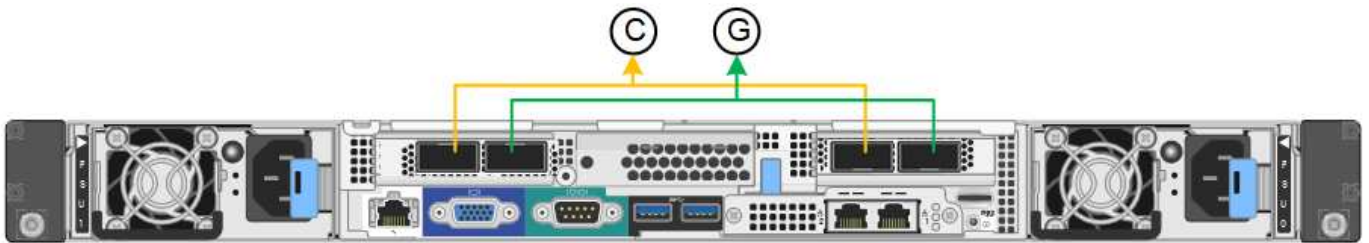

| | |
|--------|---|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| c | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다. |

고정 포트 결합 모드를 사용할 때 포트는 액티브-백업 모드 또는 링크 통합 제어 프로토콜 모드(802.3ad)를 사용하여 본드 결합할 수 있습니다.

- 액티브-백업 모드(기본값)에서는 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 포트 4는 포트 2(그리드 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공하고 포트 3은 포트 1(클라이언트 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공합니다.
- LACP 모드에서 각 포트 쌍은 서비스 어플라이언스와 네트워크 간에 논리 채널을 형성하여 처리량을 높여줍니다. 한 포트에 장애가 발생해도 다른 포트는 계속 채널을 제공합니다. 처리량은 감소하지만 연결성은 영향을 받지

않습니다.




중복 연결이 필요하지 않은 경우 각 네트워크에 대해 하나의 포트만 사용할 수 있습니다. 그러나 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 * 서비스 어플라이언스 링크 다운 * 경고가 트리거되어 케이블이 분리되었음을 나타낼 수 있습니다. 이 경고 규칙을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.


애그리게이트 포트 결합 모드

애그리게이트 포트 결합 모드는 각 StorageGRID 네트워크의 처리량을 크게 증가시키고 추가 페일오버 경로를 제공합니다. 다음 그림은 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 어떻게 결합되는지를 보여줍니다.

SG100:

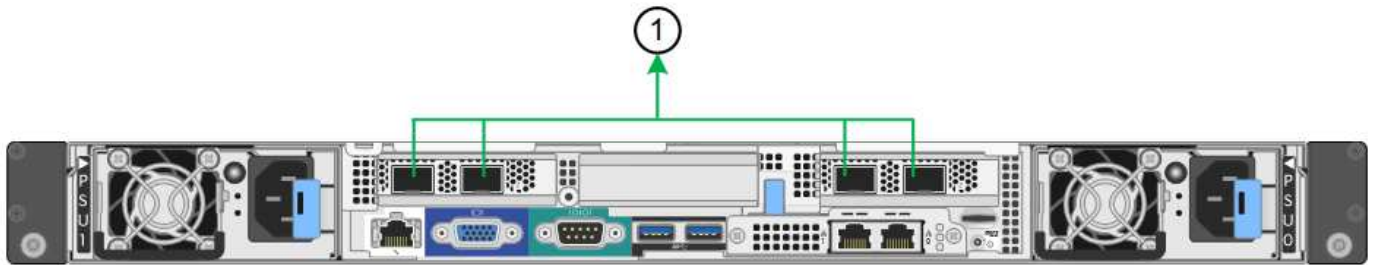

SG1000:

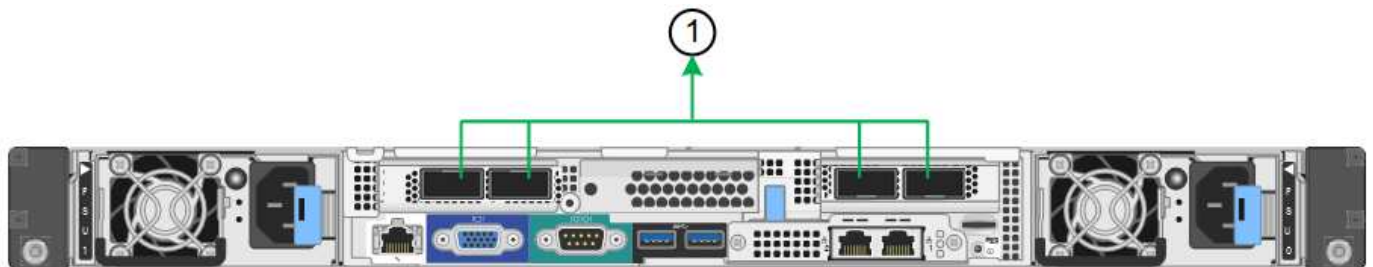

| | |
|--------|--|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| 1 | 연결된 모든 포트는 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

애그리게이트 포트 결합 모드를 사용하려는 경우:

- LACP 네트워크 결합 모드를 사용해야 합니다.
- 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
- VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 포트를 연결해야 합니다. LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원해야 합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.

포트 4개를 모두 사용하지 않으려는 경우 포트 1개, 2개 또는 3개를 사용할 수 있습니다. 두 개 이상의 포트를 사용하면 포트 중 하나에 장애가 발생하더라도 일부 네트워크 연결이 계속 유지될 가능성을 극대화할 수 있습니다.



네트워크 포트를 4개 미만으로 사용하도록 선택한 경우 어플라이언스 노드가 설치된 후 그리드 관리자에서 * 서비스 어플라이언스 연결 해제 * 경고가 트리거되어 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 트리거된 경고에 대해 이 경고 규칙을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.

관리 포트의 네트워크 연결 모드입니다

서비스 어플라이언스에 있는 2개의 1GbE 관리 포트의 경우 독립 네트워크 연결 모드 또는 Active-Backup 네트워크 연결 모드를 선택하여 옵션 관리 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이 수치는 어플라이언스의 관리 포트가 관리 네트워크의 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되는지를 보여줍니다.

SG100:



SG1000:



| 속성 표시기 | 네트워크 연결 모드 |
|--------|--|
| A | Active-Backup 모드. 두 관리 포트는 모두 관리 네트워크에 연결된 하나의 논리 관리 포트에 연결됩니다. |
| 나 | 독립 모드. 왼쪽의 포트는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다. 오른쪽의 포트는 임시 로컬 연결(IP 주소 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다. |

독립 모드에서는 왼쪽에 있는 관리 포트만 관리 네트워크에 연결됩니다. 이 모드는 중복 경로를 제공하지 않습니다. 오른쪽의 관리 포트가 연결되어 있지 않으며 임시 로컬 연결에 사용할 수 있습니다(IP 주소 169.254.0.1 사용).

Active-Backup 모드에서는 두 관리 포트가 모두 관리 네트워크에 연결됩니다. 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 이러한 두 개의 물리적 포트를 하나의 논리 관리 포트에 연결하면 관리 네트워크에 대한 중복 경로가 제공됩니다.



1GbE 관리 포트가 Active-Backup 모드로 구성되어 있을 때 서비스 어플라이언스에 임시로 로컬 연결해야 하는 경우, 두 관리 포트에서 케이블을 분리하고 오른쪽의 관리 포트에 임시 케이블을 연결한 다음 IP 주소 169.254.0.1을 사용하여 어플라이언스에 액세스합니다.

관련 정보

- "케이블 제품"

- "StorageGRID IP 주소를 구성합니다"

네트워크 정보 수집(SG110 및 SG1100)

표를 사용하여 어플라이언스에 연결하는 각 네트워크에 필요한 정보를 기록합니다. 이러한 값은 하드웨어를 설치하고 구성하는 데 필요합니다.



표를 사용하는 대신 ConfigBuilder와 함께 제공된 통합 문서를 사용합니다. ConfigBuilder 통합 문서를 사용하면 시스템 정보를 업로드하고 JSON 파일을 생성하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 일부 구성 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

StorageGRID 버전을 확인합니다

SG110 또는 SG1100 서비스 어플라이언스를 설치하기 전에 StorageGRID 시스템에서 필요한 버전의 StorageGRID 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오.

| 어플라이언스 | 필수 StorageGRID 버전입니다 |
|-----------------|-----------------------------|
| SG1100으로 문의하십시오 | 11.8 이상(최신 핫픽스 권장) |
| SG110입니다 | 11.8 이상(최신 핫픽스 권장) |

관리 및 유지보수 포트

StorageGRID용 관리 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 어플라이언스의 다음 1/10GbE 관리 포트를 사용하여 관리 네트워크에 연결합니다.

SG110 RJ-45 포트:



SG1100 RJ-45 포트:



| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--------------------|--|
| 관리자 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요 • 예(기본값) |

| | |
|--|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 독립(기본값) • Active - 백업 |
| 다이어그램에서 원으로 표시된 왼쪽 포트의 스위치 포트(독립 네트워크 연결 모드의 기본 활성 포트) | |
| 다이어그램에서 원으로 표시된 오른쪽 포트의 스위치 포트(Active-Backup 네트워크 연결 모드만 해당) | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우, Admin Network 포트에 대해 DHCP가 할당한 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 관리 네트워크 포트 DHCP 할당 IP 주소는 네트워크 관리자에게 문의하십시오. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크의 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크 서브넷(CIDR) | |

네트워킹 포트

어플라이언스에 있는 4개의 네트워킹 포트는 StorageGRID 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|---------------------------------|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 링크 속도 | <p>SG110의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동(기본값) • 10GbE • 25GbE <p>SG1100의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동(기본값) • 10GbE • 25GbE • 40GbE • 100GbE <p>참고: SG1100의 경우 10 및 25 GbE 속도에는 QSA 어댑터를 사용해야 합니다.</p> |
| 포트 결합 모드 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 고정(기본값) • 집계 |
| 포트 1용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 2용 스위치 포트(고정 모드용 그리드 네트워크) | |
| 포트 3용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 4용 스위치 포트(고정 모드의 그리드 네트워크) | |

그리드 네트워크 포트

StorageGRID용 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용되는 필수 네트워크입니다. 이 어플라이언스는 네트워크 포트 4개를 사용하여 그리드 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크에서 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크 서브넷(CIDR) | |
| MTU(Maximum Transmission Unit) 설정(선택 사항) 1500의 기본값을 사용하거나 MTU를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 설정할 수 있습니다. | |

클라이언트 네트워크 포트

StorageGRID용 클라이언트 네트워크는 일반적으로 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하는 데 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 네트워크 포트 4개를 사용하여 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|----------------------|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요(기본값) • 예 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 클라이언트 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 클라이언트 네트워크의 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 어플라이언스의 기본 경로는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다. | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |


BMC 관리 네트워크 포트

다이어그램에 표시된 1GbE 관리 포트를 사용하여 서비스 어플라이언스의 BMC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 이 포트는 IPMI(Intelligent Platform Management Interface) 표준을 사용하여 이더넷을 통한 컨트롤러 하드웨어의 원격 관리를 지원합니다.




BMC를 포함하는 모든 어플라이언스에 대해 원격 IPMI 액세스를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 원격 IPMI 인터페이스를 사용하면 BMC 계정 및 암호를 가진 모든 사용자가 StorageGRID 어플라이언스에 낮은 수준의 하드웨어 액세스를 할 수 있습니다. BMC에 대한 원격 IPMI 액세스가 필요하지 않으면 다음 방법 중 하나를 사용하여 이 옵션을 비활성화합니다
Grid Manager에서 * configuration * > * Security * > * Security settings * > * Appliances * 로 이동하고 * Enable remote IPMI access * 확인란을 선택 취소합니다. 를 누릅니다
그리드 관리 API에서 전용 엔드포인트를 사용합니다. PUT /private/bmc.

SG110 BMC 관리 포트:

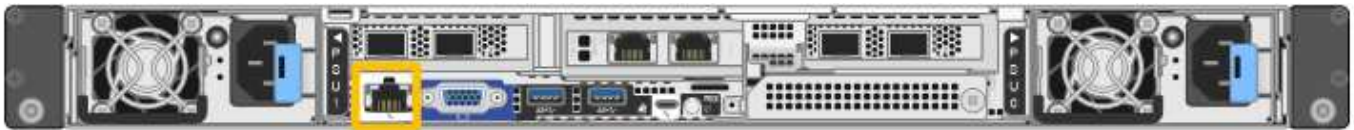

SG1100 BMC 관리 포트:

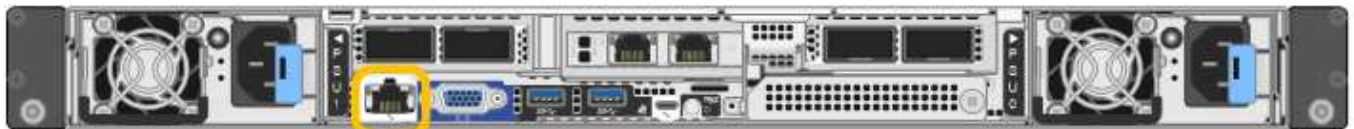

| | |
|--|--------|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| BMC 관리 포트에 연결할 이더넷 스위치 포트(다이어그램에서 원으로 표시됨) | |

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--|--|
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 BMC 관리 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| BMC 관리 포트에 사용할 고정 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |

포트 본드 모드

시기 "네트워크 링크 구성" SG110 및 SG1100 어플라이언스의 경우 그리드 네트워크 및 옵션 클라이언트 네트워크에 연결하는 포트 및 옵션 관리 네트워크에 연결하는 1Gb/10GbE 관리 포트에 포트 본딩을 사용할 수 있습니다. 포트 본딩을 사용하면 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 간에 중복 경로를 제공하여 데이터를 보호할 수 있습니다.


네트워크 연결 모드

서비스 어플라이언스의 네트워킹 포트는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 연결을 위한 고정 포트 결합 모드 또는 집계 포트 결합 모드를 지원합니다.


고정 포트 결합 모드

고정 포트 결합 모드는 네트워킹 포트의 기본 구성입니다. 다음 그림은 SG1100 또는 SG110의 네트워크 포트가 고정 포트 본드 모드로 연결되는 방식을 보여줍니다.

SG110:

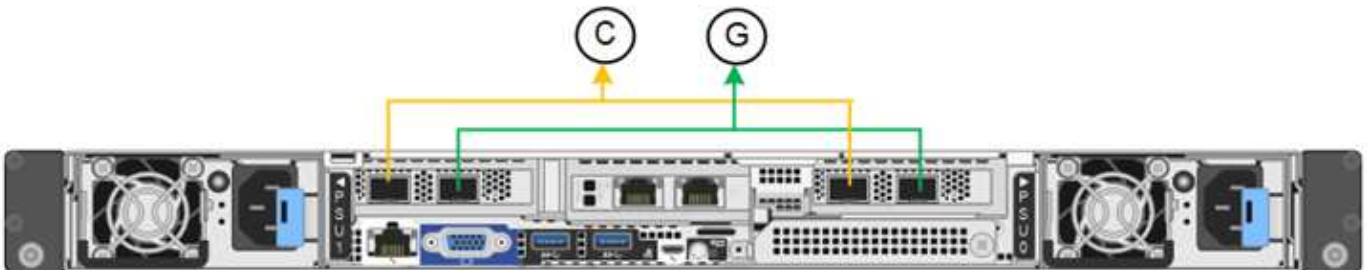

SG1100:

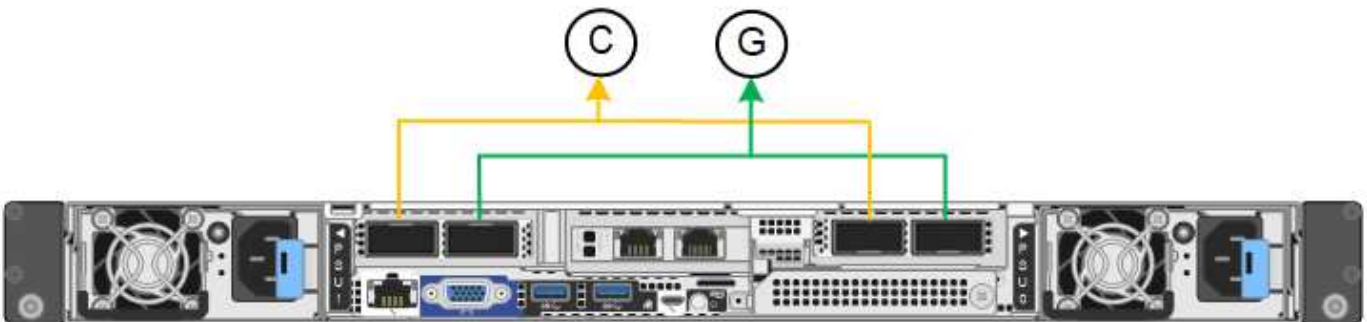

| | |
|--------|---|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| c | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다. |

고정 포트 결합 모드를 사용할 때 포트는 액티브-백업 모드 또는 링크 통합 제어 프로토콜 모드(802.3ad)를 사용하여 본드 결합할 수 있습니다.

- 액티브-백업 모드(기본값)에서는 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 포트 4는 포트 2(그리드 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공하고 포트 3은 포트 1(클라이언트 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공합니다.
- LACP 모드에서 각 포트 쌍은 서비스 어플라이언스와 네트워크 간에 논리 채널을 형성하여 처리량을 높여줍니다. 한 포트에 장애가 발생해도 다른 포트는 계속 채널을 제공합니다. 처리량은 감소하지만 연결성은 영향을 받지 않습니다.




중복 연결이 필요하지 않은 경우 각 네트워크에 대해 하나의 포트만 사용할 수 있습니다. 그러나 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 * 서비스 어플라이언스 링크 다운 * 경고가 트리거되어 케이블이 분리되었음을 나타낼 수 있습니다. 이 경고 규칙을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.


애그리게이트 포트 결합 모드

애그리게이트 포트 결합 모드는 각 StorageGRID 네트워크의 처리량을 크게 증가시키고 추가 페일오버 경로를 제공합니다. 다음 그림은 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 어떻게 결합되는지를 보여줍니다.

SG110:

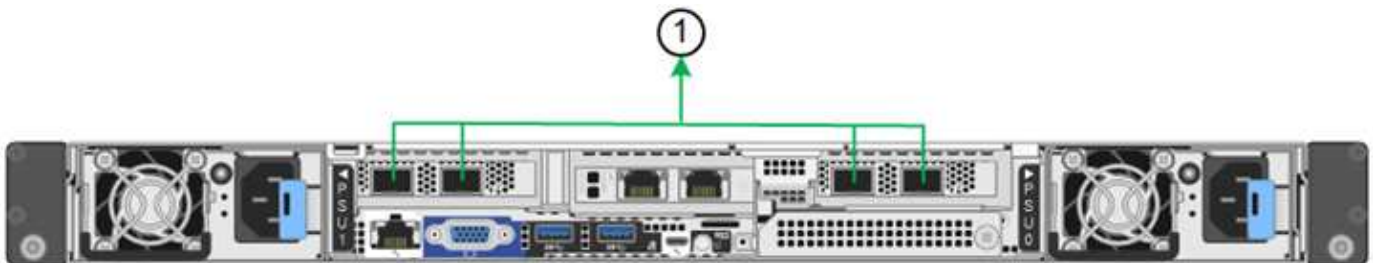

SG1100:

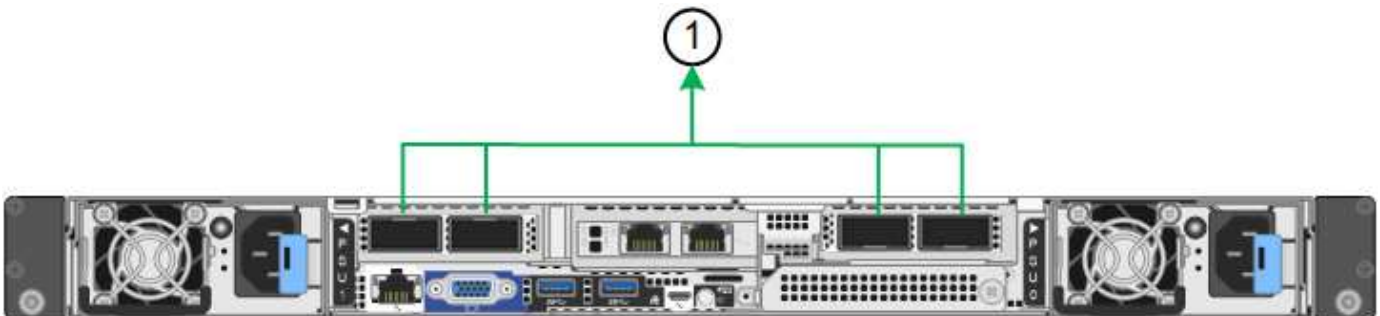

| | |
|--------|--|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| 1 | 연결된 모든 포트는 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

애그리게이트 포트 결합 모드를 사용하려는 경우:

- LACP 네트워크 결합 모드를 사용해야 합니다.
- 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
- VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 포트를 연결해야 합니다. LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원해야 합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.

포트 4개를 모두 사용하지 않으려는 경우 포트 1개, 2개 또는 3개를 사용할 수 있습니다. 두 개 이상의 포트를 사용하면 포트 중 하나에 장애가 발생하더라도 일부 네트워크 연결이 계속 유지될 가능성을 극대화할 수 있습니다.




네트워크 포트를 4개 미만으로 사용하도록 선택한 경우 어플라이언스 노드가 설치된 후 그리드 관리자에서 * 서비스 어플라이언스 연결 해제 * 경고가 트리거되어 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 트리거된 경고에 대해 이 경고 규칙을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.


관리 포트의 네트워크 연결 모드입니다

서비스 어플라이언스에 있는 2개의 1/10GbE 관리 포트에 대해 Independent network bond 모드 또는 Active-Backup network bond 모드를 선택하여 옵션 관리 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이 수치는 어플라이언스의 관리 포트가 관리 네트워크의 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되는지를 보여줍니다.

SG110:

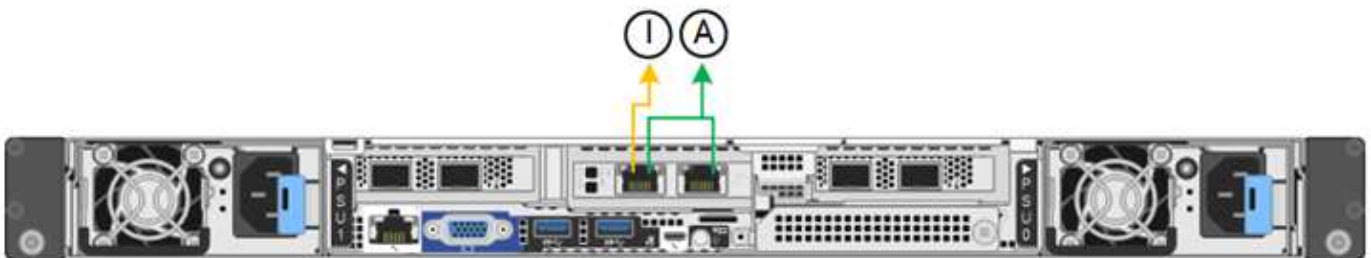

SG1100:

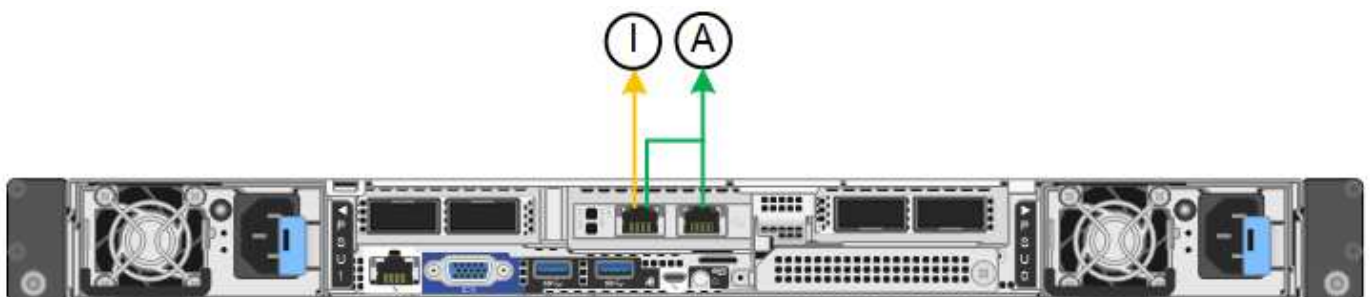

| | |
|--------|--|
| 속성 표시기 | 네트워크 연결 모드 |
| A | Active-Backup 모드. 두 관리 포트는 모두 관리 네트워크에 연결된 하나의 논리 관리 포트에 연결됩니다. |
| 나 | 독립 모드. 왼쪽의 포트는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다. 오른쪽의 포트는 임시 로컬 연결(IP 주소 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다. |

독립 모드에서는 왼쪽에 있는 관리 포트만 관리 네트워크에 연결됩니다. 이 모드는 중복 경로를 제공하지 않습니다. 오른쪽의 관리 포트가 연결되어 있지 않으며 임시 로컬 연결에 사용할 수 있습니다(IP 주소 169.254.0.1 사용).

Active-Backup 모드에서는 두 관리 포트가 모두 관리 네트워크에 연결됩니다. 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 이러한 두 개의 물리적 포트를 하나의 논리 관리 포트에 연결하면 관리 네트워크에 대한 중복 경로가 제공됩니다.



Active-Backup 모드용으로 1/10GbE 관리 포트가 구성되어 있을 때 서비스 어플라이언스에 임시 로컬로 연결해야 하는 경우 두 관리 포트에서 케이블을 분리하고 오른쪽의 관리 포트에 임시 케이블을 연결한 다음 IP 주소 169.254.0.1을 사용하여 어플라이언스에 액세스합니다.

관련 정보

- ["케이블 제품"](#)
- ["StorageGRID IP 주소를 구성합니다"](#)

네트워크 정보 수집(SG5700)

표를 사용하여 어플라이언스에 연결하는 각 네트워크에 필요한 정보를 기록합니다. 이러한 값은 하드웨어를 설치하고 구성하는 데 필요합니다.



표를 사용하는 대신 ConfigBuilder와 함께 제공된 통합 문서를 사용합니다. ConfigBuilder 통합 문서를 사용하면 시스템 정보를 업로드하고 JSON 파일을 생성하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 일부 구성 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

E2800 컨트롤러의 **SANtricity System Manager**에 연결하는 데 필요한 정보입니다

E2800 시리즈 컨트롤러는 SANtricity 시스템 관리자에 사용할 관리 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|---|--------|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 관리 포트 1에 연결할 이더넷 스위치 포트 | |
| 관리 포트 1의 MAC 주소(포트 P1 근처의 레이블에 인쇄되어 있음) | |

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---|--|
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 관리 포트 1에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> 참고: * E2800 컨트롤러에 연결할 네트워크에 DHCP 서버가 포함된 경우 네트워크 관리자는 MAC 주소를 사용하여 DHCP 서버에서 할당한 IP 주소를 확인할 수 있습니다. | |
| 속도 및 이중 모드 <ul style="list-style-type: none"> 참고: * SANtricity 시스템 관리자 관리 네트워크의 이더넷 스위치가 자동 교섭으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. | 반드시: <ul style="list-style-type: none"> 자동 협상(기본값) |
| IP 주소 형식입니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> IPv4 IPv6 |
| 관리 네트워크에서 어플라이언스에 사용할 고정 IP 주소입니다 | IPv4의 경우: <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소: 서브넷 마스크: 게이트웨이: IPv6의 경우: <ul style="list-style-type: none"> IPv6 주소: 라우팅 가능한 IP 주소: E2800 컨트롤러 라우터 IP 주소: |

E700SG 컨트롤러를 관리 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 관리 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 E5500SG 컨트롤러의 1GbE 관리 포트를 사용하여 관리 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--------------------|--|
| 관리자 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 아니요 예(기본값) |

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 독립적입니다 • Active - 백업 |
| 포트 1의 스위치 포트 | |
| 포트 2용 스위치 포트(Active-Backup 네트워크 연결 모드만 해당) | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 관리 포트 1에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 • 참고: * 관리 네트워크에 DHCP 서버가 포함된 경우, E700SG 컨트롤러는 부팅 후 7개 세그먼트 디스플레이에 DHCP 할당 IP 주소를 표시합니다. MAC 주소를 사용하여 할당된 IP를 조회하여 DHCP 할당 IP 주소를 확인할 수도 있습니다. | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크 서브넷(CIDR) | |

E5500SG 컨트롤러에서 **10/25-GbE** 포트를 연결 및 구성하는 데 필요한 정보입니다

E5500SG 컨트롤러에 있는 4개의 10/25-GbE 포트는 StorageGRID 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.



을 참조하십시오 "[포트 결합 모드\(E5500SG 컨트롤러\)](#)".

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 링크 속도 • 참고: * 25GbE를 선택한 경우 SPF28 트랜시버를 설치합니다. 자동 협상은 지원되지 않으므로 25GbE 포트 및 연결된 스위치도 구성해야 합니다. | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 10GbE(기본값) • 25GbE |
| 포트 결합 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 고정(기본값) • 집계 |

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--------------------------|--------|
| 포트 1용 스위치 포트(클라이언트 네트워크) | |
| 포트 2용 스위치 포트(그리드 네트워크) | |
| 포트 3용 스위치 포트(클라이언트 네트워크) | |
| 포트 4용 스위치 포트(그리드 네트워크) | |

E700SG 컨트롤러를 그리드 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용되는 필수 네트워크입니다. 이 어플라이언스는 E5500SG 컨트롤러의 10/25-GbE 포트를 사용하여 그리드 네트워크에 연결됩니다.



을 참조하십시오 "[포트 결합 모드\(E5500SG 컨트롤러\)](#)".

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--|---|
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 그리드 네트워크에 DHCP 서버가 포함된 경우, E700SG 컨트롤러는 부팅된 후 7세그먼트 디스플레이에 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소를 표시합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크에서 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---|--------|
| <p>그리드 네트워크 서브넷(CIDR)</p> <ul style="list-style-type: none"> 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화되지 않은 경우 컨트롤러의 기본 라우트는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다. | |

E700SG 컨트롤러를 클라이언트 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 클라이언트 네트워크는 일반적으로 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하는 데 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 E5500SG 컨트롤러의 10/25-GbE 포트를 사용하여 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.



을 참조하십시오 **"포트 결합 모드(E5500SG 컨트롤러)"**.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--|---|
| 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 아니요(기본값) 예 |
| 네트워크 연결 모드 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> Active-Backup(기본값) LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 아니요(기본값) 예 |
| <p>VLAN 태그</p> <p>(VLAN 태그 지정이 설정된 경우)</p> | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 클라이언트 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |
| <p>클라이언트 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다</p> <ul style="list-style-type: none"> 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 컨트롤러의 기본 라우트는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다. | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |


시거 "네트워크 링크 구성" E700SG 컨트롤러의 경우 Grid Network 및 선택적 Client Network에 연결되는 10/25-GbE 포트와 선택적 Admin Network에 연결되는 1GbE 관리 포트에 포트 결합을 사용할 수 있습니다. 포트 본딩을 사용하면 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 간에 중복 경로를 제공하여 데이터를 보호할 수 있습니다.

10/25-GbE 포트의 네트워크 연결 모드

E5500SG 컨트롤러의 10/25GbE 네트워킹 포트는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 연결을 위한 고정 포트 결합 모드 또는 애그리게이트 포트 결합 모드를 지원합니다.

고정 포트 결합 모드

고정 모드는 10/25-GbE 네트워킹 포트의 기본 구성입니다.

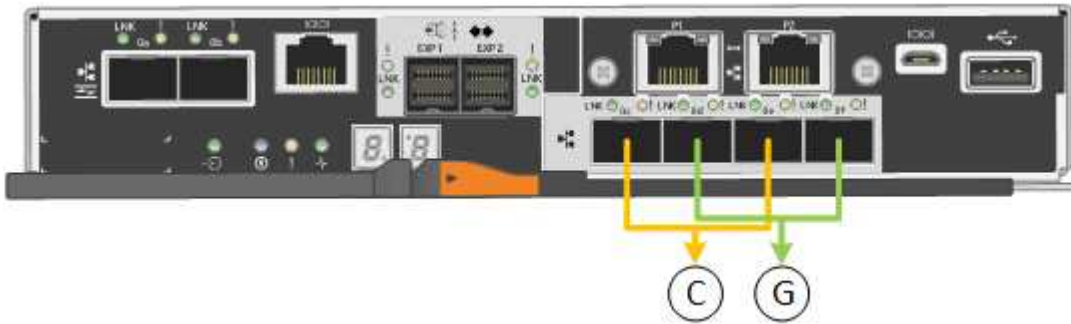

| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
|--------|---|
| c | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다. |

고정 포트 결합 모드를 사용하는 경우 두 가지 네트워크 결합 모드 중 하나인 액티브-백업 또는 링크 통합 제어 프로토콜(LACP) 중 하나를 사용할 수 있습니다.


- Active-Backup 모드(기본값)에서는 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 포트 4는 포트 2(그리드 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공하고 포트 3은 포트 1(클라이언트 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공합니다.
- LACP 모드에서 각 포트 쌍은 컨트롤러와 네트워크 간에 논리 채널을 형성하므로 더 높은 처리량을 허용합니다. 한 포트에 장애가 발생해도 다른 포트는 계속 채널을 제공합니다. 처리량은 감소하지만 연결성은 영향을 받지 않습니다.



중복 연결이 필요하지 않은 경우 각 네트워크에 대해 하나의 포트만 사용할 수 있습니다. 그러나 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 경보가 발생하므로 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 이 알람을 안전하게 확인할 수 있습니다.

애그리게이트 포트 결합 모드

애그리게이트 포트 결합 모드는 각 StorageGRID 네트워크의 성능을 크게 높이고 추가 페일오버 경로를 제공합니다.

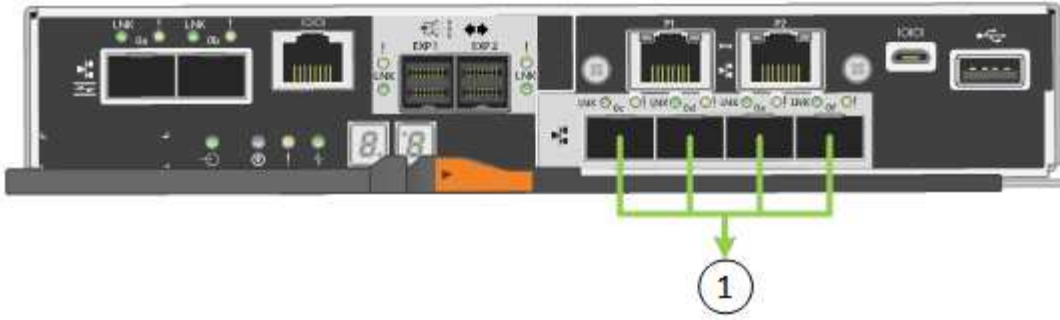

| | |
|--------|--|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| 1 | 연결된 모든 포트는 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우:

- LACP 네트워크 결합 모드를 사용해야 합니다.
- 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
- VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 포트를 연결해야 합니다. LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원해야 합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.

4개의 10GbE 포트 모두를 사용하지 않으려면 1개, 2개 또는 3개의 포트를 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 포트를 사용하면 10/25-GbE 포트 중 하나에 장애가 발생하더라도 일부 네트워크 연결이 계속 유지될 가능성을 극대화할 수 있습니다.



4개 미만의 포트를 사용하도록 선택한 경우 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 하나 이상의 알람이 발생하므로 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 알람을 안전하게 확인할 수 있습니다.

1GbE 관리 포트의 네트워크 연결 모드


E5500SG 컨트롤러에 있는 2개의 1GbE 관리 포트의 경우 독립 네트워크 연결 모드 또는 Active-Backup 네트워크 연결 모드를 선택하여 옵션 관리 네트워크에 연결할 수 있습니다.

독립 모드에서는 관리 포트 1만 관리 네트워크에 연결됩니다. 이 모드는 중복 경로를 제공하지 않습니다. 관리 포트 2는 유선으로 남겨두고 임시 로컬 연결에 사용할 수 있습니다(IP 주소 169.254.0.1 사용).

Active-Backup 모드에서는 관리 포트 1과 2가 모두 관리 네트워크에 연결됩니다. 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 이러한 두 개의 물리적 포트를 하나의 논리 관리 포트에 연결하면 관리 네트워크에 대한 중복 경로가 제공됩니다.



1GbE 관리 포트가 Active-Backup 모드로 구성되어 있을 때 E5500SG 컨트롤러에 임시로 로컬 연결해야 하는 경우, 두 관리 포트에서 케이블을 분리하고 임시 케이블을 관리 포트 2에 연결한 다음 IP 주소 169.254.0.1을 사용하여 어플라이언스에 액세스합니다.

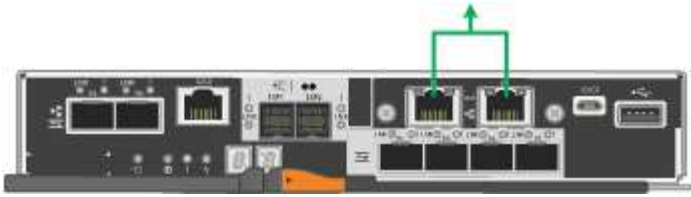

관련 정보

- ["케이블 어플라이언스\(SG5700\)"](#)
- ["포트 결합 모드\(E5500SG 컨트롤러\)"](#)
- ["하드웨어 구성\(SG5700\)"](#)

네트워크 정보 수집(SG6000)

표를 사용하여 어플라이언스에 연결하는 각 네트워크에 필요한 정보를 기록합니다. 이러한 값은 하드웨어를 설치하고 구성하는 데 필요합니다.



표를 사용하는 대신 ConfigBuilder와 함께 제공된 통합 문서를 사용합니다. ConfigBuilder 통합 문서를 사용하면 시스템 정보를 업로드하고 JSON 파일을 생성하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 일부 구성 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

스토리지 컨트롤러의 **SANtricity System Manager**에 연결하는 데 필요한 정보입니다

어플라이언스(E2800 시리즈 컨트롤러 또는 EF570 컨트롤러)의 두 스토리지 컨트롤러를 SANtricity 시스템 관리자에 사용할 관리 네트워크에 연결합니다. 컨트롤러는 각 어플라이언스에 다음과 같이 있습니다.

- SG6060 및 SG6060X: 컨트롤러 A가 상단에 있고 컨트롤러 B가 하단에 있습니다.
- SGF6024: 컨트롤러 A는 왼쪽에 있고 컨트롤러 B는 오른쪽에 있습니다.

| 정보가 필요합니다 | 컨트롤러 A 의 가치 | 컨트롤러 B 의 값입니다 |
|---|--------------------|----------------------|
| 관리 포트 1에 연결할 이더넷 스위치 포트(컨트롤러에서 P1 레이블) | | |
| 관리 포트 1의 MAC 주소(포트 P1 근처의 레이블에 인쇄되어 있음) | | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 관리 포트 1에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> 참고: * 스토리지 컨트롤러에 연결할 네트워크에 DHCP 서버가 포함된 경우 네트워크 관리자는 MAC 주소를 사용하여 DHCP 서버에서 할당한 IP 주소를 확인할 수 있습니다. | | |

| 정보가 필요합니다 | 컨트롤러 A 의 가치 | 컨트롤러 B 의 값입니다 |
|---|---|---|
| 관리 네트워크에서 어플라이언스에 사용할 고정 IP 주소입니다 | <p>IPv4의 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소: • 서브넷 마스크: • 게이트웨이: <p>IPv6의 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 주소: • 라우팅 가능한 IP 주소: • 스토리지 컨트롤러 라우터 IP 주소: | <p>IPv4의 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소: • 서브넷 마스크: • 게이트웨이: <p>IPv6의 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 주소: • 라우팅 가능한 IP 주소: • 스토리지 컨트롤러 라우터 IP 주소: |
| IP 주소 형식입니다 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 |
| <p>속도 및 이중 모드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * SANtricity 시스템 관리자 관리 네트워크의 이더넷 스위치가 자동 교섭으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. | <p>반드시:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동 협상(기본값) | <p>반드시:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동 협상(기본값) |

SG6000-CN 컨트롤러를 관리 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 관리 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 SG6000-CN 컨트롤러의 다음 1GbE 관리 포트를 사용하여 관리 네트워크에 연결됩니다.



| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--------------------|---|
| 관리자 네트워크가 활성화되었습니다 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 아니요 • 예(기본값) |

| | |
|--|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 독립(기본값) • Active - 백업 |
| 다이어그램의 빨간색 원에 있는 왼쪽 포트의 스위치 포트(독립 네트워크 연결 모드의 기본 활성 포트) | |
| 다이어그램의 빨간색 원에 있는 오른쪽 포트의 스위치 포트(액티브-백업 네트워크 연결 모드만 해당) | |
| 관리자 네트워크 포트의 MAC 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * SG6000-CN 컨트롤러 전면에 있는 MAC 주소 레이블에는 BMC 관리 포트의 MAC 주소가 나열됩니다. 관리 네트워크 포트의 MAC 주소를 확인하려면 레이블의 16진수에 * 2 * 를 추가해야 합니다. 예를 들어 레이블의 MAC 주소가 * 09 * 로 끝나는 경우 관리 포트의 MAC 주소는 * 0B * 로 끝납니다. 레이블의 MAC 주소가 * (y) FF * 로 끝나는 경우 관리 포트의 MAC 주소는 * (y+1) 01 * 로 끝납니다. Windows에서 계산기를 열고, Programmer 모드로 설정하고, Hex를 선택하고, MAC 주소를 입력한 다음, * + 2 = * 를 입력하여 이 계산을 쉽게 수행할 수 있습니다. | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우, Admin Network 포트에 대해 DHCP가 할당된 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * MAC 주소를 사용하여 할당된 IP를 조회하여 DHCP 할당 IP 주소를 확인할 수 있습니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크 서브넷(CIDR) | |

SG6000-CN 컨트롤러에서 **10/25-GbE** 포트를 연결하고 구성하는 데 필요한 정보입니다

SG6000-CN 컨트롤러의 10/25-GbE 포트 4개는 StorageGRID 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---------------------------------|---|
| 링크 속도 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 자동(기본값) • 10GbE • 25GbE |
| 포트 결합 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 고정(기본값) • 집계 |
| 포트 1용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 2용 스위치 포트(고정 모드용 그리드 네트워크) | |
| 포트 3용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 4용 스위치 포트(고정 모드의 그리드 네트워크) | |

SG6000-CN 컨트롤러를 그리드 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보

StorageGRID용 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용되는 필수 네트워크입니다. 어플라이언스는 SG6000-CN 컨트롤러의 10/25-GbE 포트를 사용하여 그리드 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---|---|
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---|--|
| <p>그리드 네트워크에서 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다</p> <ul style="list-style-type: none"> 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크 서브넷(CIDR) | |

SG6000-CN 컨트롤러를 클라이언트 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 클라이언트 네트워크는 일반적으로 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하는 데 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 SG6000-CN 컨트롤러의 10/25-GbE 포트를 사용하여 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--|---|
| 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 아니요(기본값) 예 |
| 네트워크 연결 모드 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> Active-Backup(기본값) LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | <p>다음 중 하나를 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 아니요(기본값) 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 클라이언트 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |
| <p>클라이언트 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다</p> <ul style="list-style-type: none"> 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 컨트롤러의 기본 라우트는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다. | <ul style="list-style-type: none"> IPv4 주소(CIDR): 게이트웨이: |

SG6000-CN 컨트롤러를 **BMC** 관리 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

다음 1GbE 관리 포트를 사용하여 SG6000-CN 컨트롤러의 BMC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 이 포트는 IPMI(Intelligent Platform Management Interface) 표준을 사용하여 이더넷을 통한 컨트롤러 하드웨어의 원격 관리를 지원합니다.



BMC를 포함하는 모든 어플라이언스에 대해 원격 IPMI 액세스를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 원격 IPMI 인터페이스를 사용하면 BMC 계정 및 암호를 가진 모든 사용자가 StorageGRID 어플라이언스에 낮은 수준의 하드웨어 액세스를 할 수 있습니다. BMC에 대한 원격 IPMI 액세스가 필요하지 않으면 다음 방법 중 하나를 사용하여 이 옵션을 비활성화합니다
Grid Manager에서 * configuration * > * Security * > * Security settings * > * Appliances * 로 이동하고 * Enable remote IPMI access * 확인란을 선택 취소합니다. 를 누릅니다
그리드 관리 API에서 전용 엔드포인트를 사용합니다. PUT /private/bmc.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--|--|
| BMC 관리 포트에 연결할 이더넷 스위치 포트(다이어그램에서 원으로 표시됨) | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 BMC 관리 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| BMC 관리 포트에 사용할 고정 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |

포트 본드 모드


시기 "[네트워크 링크 구성](#)" SG6000-CN 컨트롤러의 경우, Grid Network 및 선택적 Client Network에 연결되는 10/25-GbE 포트와 선택적 Admin Network에 연결되는 1GbE 관리 포트에 포트 결합을 사용할 수 있습니다. 포트 본딩을 사용하면 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 간에 중복 경로를 제공하여 데이터를 보호할 수 있습니다.

10/25-GbE 포트의 네트워크 연결 모드

SG6000-CN 컨트롤러의 10/25-GbE 네트워킹 포트는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 연결을 위한 고정 포트 결합 모드 또는 집계 포트 결합 모드를 지원합니다.

고정 포트 결합 모드

고정 모드는 10/25-GbE 네트워킹 포트의 기본 구성입니다.

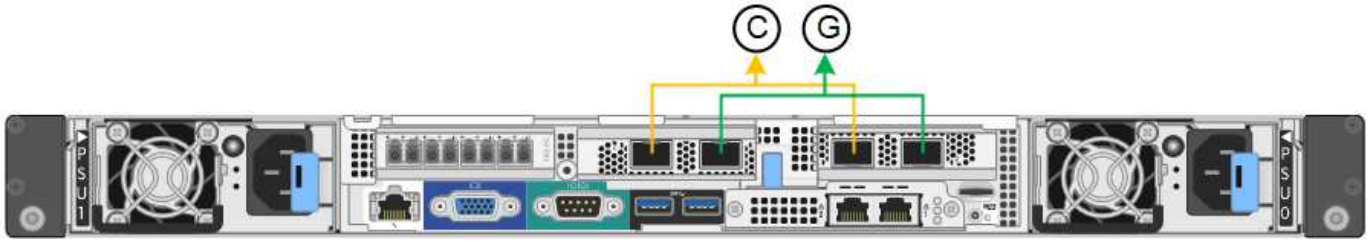

| | |
|--------|---|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| c | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다. |

고정 포트 결합 모드를 사용할 때 포트는 액티브-백업 모드 또는 링크 통합 제어 프로토콜 모드(802.3ad)를 사용하여 본드 결합할 수 있습니다.

- 액티브-백업 모드(기본값)에서는 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 포트 4는 포트 2(그리드 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공하고 포트 3은 포트 1(클라이언트 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공합니다.
- LACP 모드에서 각 포트 쌍은 컨트롤러와 네트워크 간에 논리 채널을 형성하므로 더 높은 처리량을 허용합니다. 한 포트에 장애가 발생해도 다른 포트는 계속 채널을 제공합니다. 처리량은 감소하지만 연결성은 영향을 받지 않습니다.




중복 연결이 필요하지 않은 경우 각 네트워크에 대해 하나의 포트만 사용할 수 있습니다. 그러나 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 경고가 트리거되어 링크가 다운되었음을 나타냅니다. 이 포트는 의도적으로 분리되어 있으므로 이 알림을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.

Grid Manager에서 * Alert * > * Rules * 를 선택하고 규칙을 선택한 다음 * Edit rule * 을 클릭합니다. 그런 다음 * 사용 * 확인란의 선택을 취소합니다.

애그리게이트 포트 결합 모드

애그리게이트 포트 결합 모드는 각 StorageGRID 네트워크의 성능을 크게 높이고 추가 페일오버 경로를 제공합니다.

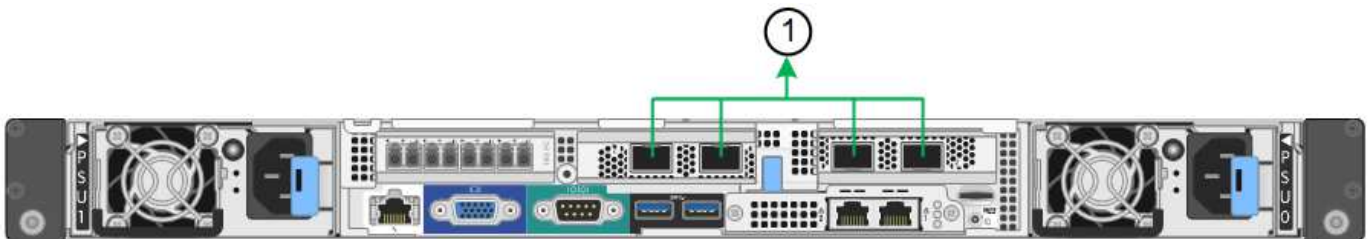

| | |
|--------|--|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| 1 | 연결된 모든 포트는 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

애그리게이트 포트 결합 모드를 사용하려는 경우:

- LACP 네트워크 결합 모드를 사용해야 합니다.
- 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
- VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 포트를 연결해야 합니다. LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원해야 합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.

4개의 10GbE 포트 모두를 사용하지 않으려면 1개, 2개 또는 3개의 포트를 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 포트를 사용하면 10/25-GbE 포트 중 하나에 장애가 발생하더라도 일부 네트워크 연결이 계속 유지될 가능성을 극대화할 수 있습니다.



4개 미만의 포트를 사용하도록 선택한 경우 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 하나 이상의 알람이 발생하므로 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 알람을 안전하게 확인할 수 있습니다.

1GbE 관리 포트의 네트워크 연결 모드

SG6000-CN 컨트롤러의 1GbE 관리 포트 2개의 경우 독립 네트워크 연결 모드 또는 Active-Backup 네트워크 연결 모드를 선택하여 선택적 관리 네트워크에 연결할 수 있습니다.

독립 모드에서는 왼쪽에 있는 관리 포트만 관리 네트워크에 연결됩니다. 이 모드는 중복 경로를 제공하지 않습니다. 오른쪽의 관리 포트가 연결되어 있지 않으며 임시 로컬 연결에 사용할 수 있습니다(IP 주소 169.254.0.1 사용).

Active-Backup 모드에서는 두 관리 포트가 모두 관리 네트워크에 연결됩니다. 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 이러한 두 개의 물리적 포트를 하나의 논리 관리 포트에 연결하면 관리 네트워크에 대한 중복 경로가 제공됩니다.



1GbE 관리 포트가 Active-Backup 모드로 구성되어 있을 때 SG6000-CN 컨트롤러에 일시적으로 로컬 연결이 필요한 경우 두 관리 포트에서 케이블을 분리하고 오른쪽의 관리 포트에 임시 케이블을 연결한 다음 IP 주소 169.254.0.1을 사용하여 어플라이언스에 액세스합니다.



| 속성 표시기 | 네트워크 연결 모드 |
|--------|---|
| A | 두 관리 포트는 모두 관리 네트워크에 연결된 하나의 논리 관리 포트에 연결됩니다. |
| 나는 | 왼쪽의 포트는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다. 오른쪽의 포트는 임시 로컬 연결(IP 주소 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다. |

관련 정보

- ["SG6000 컨트롤러"](#)
- ["어플라이언스 네트워크 연결을 확인합니다"](#)

- "포트 결합 모드(SG6000-CN 컨트롤러)"
- "케이블 제품"
- "StorageGRID IP 주소를 구성합니다"

네트워크 정보 수집(SG6100)

다음 표를 사용하여 어플라이언스에 연결하는 각 네트워크에 필요한 정보를 기록합니다. 이러한 값은 하드웨어를 설치하고 구성하는 데 필요합니다.



표를 사용하는 대신 ConfigBuilder와 함께 제공된 통합 문서를 사용합니다. ConfigBuilder 통합 문서를 사용하면 시스템 정보를 업로드하고 JSON 파일을 생성하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 일부 구성 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

StorageGRID 버전을 확인합니다

SGF6112 어플라이언스를 설치하기 전에 StorageGRID 시스템에서 StorageGRID 소프트웨어의 필수 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 어플라이언스 | 필수 StorageGRID 버전입니다 |
| SGF6112를 참조하십시오 | 11.7 이상(최신 핫픽스 권장) |

관리 및 유지보수 포트

StorageGRID용 관리 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 어플라이언스의 다음 1/10GbE 포트를 사용하여 관리 네트워크에 연결합니다.

다음 그림에서는 SGF6112 어플라이언스의 RJ-45 포트를 보여 줍니다.



| | |
|--------------------|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 관리자 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요 • 예(기본값) |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 독립(기본값) • Active - 백업 |

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|--|--|
| 다이어그램에서 원으로 표시된 왼쪽 포트의 스위치 포트(독립 네트워크 연결 모드의 기본 활성 포트) | |
| 다이어그램에서 원으로 표시된 오른쪽 포트의 스위치 포트(Active-Backup 네트워크 연결 모드만 해당) | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우, Admin Network 포트에 대해 DHCP가 할당한 IP 주소입니다 • 참고: * 관리 네트워크 포트 DHCP 할당 IP 주소는 네트워크 관리자에게 문의하십시오. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크의 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 관리 네트워크 서브넷(CIDR) | |

네트워킹 포트

어플라이언스에 있는 4개의 네트워킹 포트는 StorageGRID 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
|---------------------------------|---|
| 링크 속도 | SGF6112의 경우 다음 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 자동(기본값) • 10GbE • 25GbE |
| 포트 결합 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 고정(기본값) • 집계 |
| 포트 1용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |
| 포트 2용 스위치 포트(고정 모드용 그리드 네트워크) | |
| 포트 3용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크) | |

| | |
|-------------------------------|--------|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 포트 4용 스위치 포트(고정 모드의 그리드 네트워크) | |

그리드 네트워크 포트

StorageGRID용 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용되는 필수 네트워크입니다. 이 어플라이언스는 네트워크 포트 4개를 사용하여 그리드 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크에서 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 <ul style="list-style-type: none"> • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다. | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 그리드 네트워크 서브넷(CIDR) | |
| MTU(Maximum Transmission Unit) 설정(선택 사항) 기본값인 1500을 사용하거나 MTU를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 설정할 수 있습니다. | |

클라이언트 네트워크 포트

StorageGRID용 클라이언트 네트워크는 일반적으로 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하는 데 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 네트워크 포트 4개를 사용하여 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

| | |
|--|---|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예 |
| 네트워크 연결 모드 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad) |
| VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다 | 다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예 |
| VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우) | 0에서 4095 사이의 값을 입력합니다. |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 클라이언트 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| 클라이언트 네트워크의 어플라이언스 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 어플라이언스의 기본 경로는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다. | • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |

BMC 관리 네트워크 포트

다이어그램에 표시된 1GbE 관리 포트를 사용하여 어플라이언스에서 BMC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 이 포트는 IPMI(Intelligent Platform Management Interface) 표준을 사용하여 이더넷을 통한 컨트롤러 하드웨어의 원격 관리를 지원합니다.



BMC를 포함하는 모든 어플라이언스에 대해 원격 IPMI 액세스를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 원격 IPMI 인터페이스를 사용하면 BMC 계정 및 암호를 가진 모든 사용자가 StorageGRID 어플라이언스에 낮은 수준의 하드웨어 액세스를 할 수 있습니다. BMC에 대한 원격 IPMI 액세스가 필요하지 않으면 다음 방법 중 하나를 사용하여 이 옵션을 비활성화합니다
Grid Manager에서 * configuration * > * Security * > * Security settings * > * Appliances * 로 이동하고 * Enable remote IPMI access * 확인란을 선택 취소합니다. 를 누릅니다
그리드 관리 API에서 전용 엔드포인트를 사용합니다. PUT /private/bmc.

다음 그림은 SGF6112 어플라이언스의 BMC 관리 포트를 보여줍니다.



| | |
|--|--|
| 정보가 필요합니다 | 귀사의 가치 |
| BMC 관리 포트에 연결할 이더넷 스위치 포트(다이어그램에서 원으로 표시됨) | |
| 전원을 켜 후 사용할 수 있는 경우 BMC 관리 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |
| BMC 관리 포트에 사용할 고정 IP 주소입니다 | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이: |

포트 본드 모드


시기 "네트워크 링크 구성" SGF6112 어플라이언스의 경우 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결되는 포트와 선택적 관리 네트워크에 연결되는 1/10GbE 관리 포트에 포트 결합을 사용할 수 있습니다. 포트 본딩을 사용하면 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 간에 중복 경로를 제공하여 데이터를 보호할 수 있습니다.

네트워크 연결 모드

어플라이언스의 네트워킹 포트는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 연결을 위한 고정 포트 결합 모드 또는 집계 포트 결합 모드를 지원합니다.

고정 포트 결합 모드

고정 포트 결합 모드는 네트워킹 포트의 기본 구성입니다.

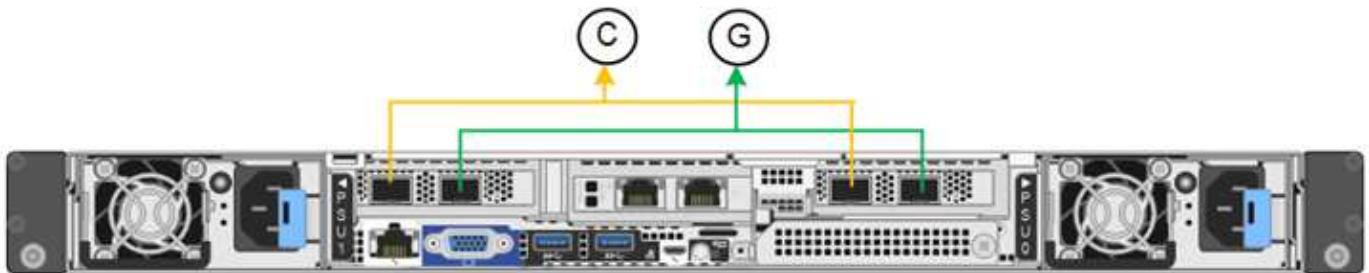

| | |
|--------|---|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| c | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다. |

고정 포트 결합 모드를 사용할 때 포트는 액티브-백업 모드 또는 링크 통합 제어 프로토콜 모드(802.3ad)를 사용하여 본드 결합할 수 있습니다.

- 액티브-백업 모드(기본값)에서는 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 포트 4는 포트 2(그리드 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공하고 포트 3은 포트 1(클라이언트 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공합니다.
- LACP 모드에서 각 포트 쌍은 어플라이언스와 네트워크 간에 논리 채널을 형성하여 더 높은 처리량을 허용합니다.


한 포트에 장애가 발생해도 다른 포트는 계속 채널을 제공합니다. 처리량은 감소하지만 연결성은 영향을 받지 않습니다.



중복 연결이 필요하지 않은 경우 각 네트워크에 대해 하나의 포트만 사용할 수 있습니다. 그러나 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 * 스토리지 어플라이언스 링크 다운 * 경고가 트리거되어 케이블이 분리되었음을 나타낼 수 있습니다. 이 경고 규칙을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.

애그리게이트 포트 결합 모드

애그리게이트 포트 결합 모드는 각 StorageGRID 네트워크의 처리량을 크게 증가시키고 추가 페일오버 경로를 제공합니다.

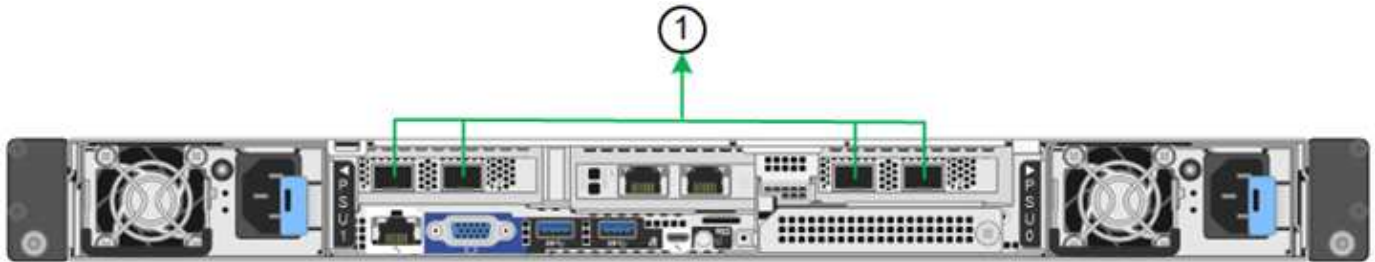

| | |
|--------|--|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 |
| 1 | 연결된 모든 포트는 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

애그리게이트 포트 결합 모드를 사용하려는 경우:

- LACP 네트워크 결합 모드를 사용해야 합니다.
- 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
- VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 포트를 연결해야 합니다. LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원해야 합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.


포트 4개를 모두 사용하지 않으려는 경우 포트 1개, 2개 또는 3개를 사용할 수 있습니다. 두 개 이상의 포트를 사용하면 포트 중 하나에 장애가 발생하더라도 일부 네트워크 연결이 계속 유지될 가능성을 극대화할 수 있습니다.



네트워크 포트를 4개 미만으로 사용하도록 선택한 경우 어플라이언스 노드가 설치된 후 그리드 관리자에서 * 서비스 어플라이언스 연결 해제 * 경고가 트리거되어 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 트리거된 경고에 대해 이 경고 규칙을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.

관리 포트의 네트워크 연결 모드입니다

1/10GbE 관리 포트 2개의 경우 독립 네트워크 연결 모드 또는 Active-Backup 네트워크 연결 모드를 선택하여 선택적 관리 네트워크에 연결할 수 있습니다.

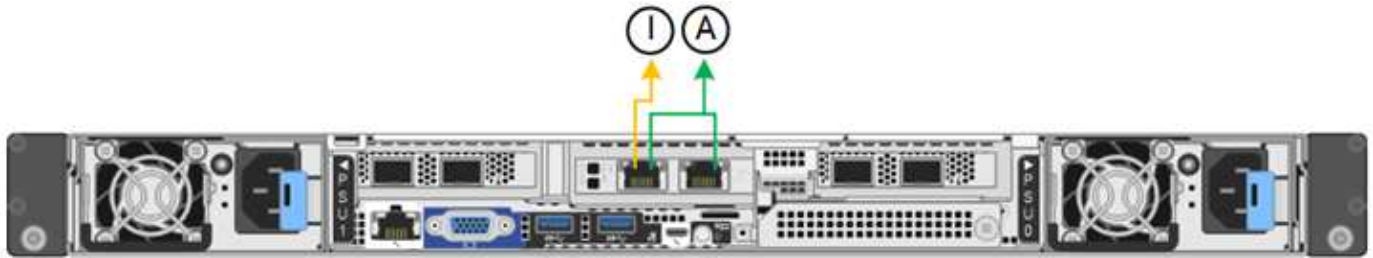

| 속성 표시기 | 네트워크 연결 모드 |
|--------|--|
| A | Active-Backup 모드. 두 관리 포트는 모두 관리 네트워크에 연결된 하나의 논리 관리 포트에 연결됩니다. |
| 나는 | 독립 모드. 왼쪽의 포트는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다. 오른쪽의 포트는 임시 로컬 연결(IP 주소 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다. |

독립 모드에서는 왼쪽에 있는 관리 포트만 관리 네트워크에 연결됩니다. 이 모드는 중복 경로를 제공하지 않습니다. 오른쪽의 관리 포트는 연결되어 있지 않으며 임시 로컬 연결에 사용할 수 있습니다(IP 주소 169.254.0.1 사용).

Active-Backup 모드에서는 두 관리 포트가 모두 관리 네트워크에 연결됩니다. 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 이러한 두 개의 물리적 포트를 하나의 논리 관리 포트에 연결하면 관리 네트워크에 대한 중복 경로가 제공됩니다.



1/10GbE 관리 포트가 Active-Backup 모드로 구성되어 있을 때 어플라이언스에 임시로 로컬 연결해야 하는 경우, 두 관리 포트에서 케이블을 분리하고 오른쪽의 관리 포트에 임시 케이블을 연결한 다음 IP 주소 169.254.0.1을 사용하여 어플라이언스에 액세스합니다.

관련 정보

- ["케이블 제품"](#)
- ["StorageGRID IP 주소를 구성합니다"](#)

어플라이언스 설치 및 구성 자동화

설치 및 구성 자동화는 여러 StorageGRID 인스턴스 또는 하나의 크고 복잡한 StorageGRID 인스턴스를 구축하는 데 유용할 수 있습니다.

NetApp StorageGRID 툴을 사용하면 StorageGRID 어플라이언스의 설치 및 구성을 자동화할 수 있습니다. 어플라이언스를 설치 및 구성한 후에는 를 수행할 수 있습니다 ["전체 StorageGRID 시스템의 구성을 자동화합니다"](#).

다음 구성을 자동화할 수 있습니다.

- Grid Network, Admin Network 및 Client Network IP 주소입니다
- BMC 인터페이스
- 네트워크 링크
 - 포트 결합 모드
 - 네트워크 연결 모드

- 링크 속도

자동화 옵션

어플라이언스 설치 및 구성을 자동화하려면 다음 옵션 중 하나 이상을 사용하십시오.

- 구성 세부 정보가 포함된 JSON 파일을 생성합니다. NetApp 프로페셔널 서비스 컨설턴트와 함께 [을](#) 사용합니다 **"NetApp ConfigBuilder 툴"** 다음 단계를 완료하려면:
 - a. 영업 주문 번호를 얻으려면 NetApp 프로페셔널 서비스에 문의하십시오.
 - b. ConfigBuilder에서 통합 문서를 가져옵니다.
 - c. 워크북을 완료하려면 프로페셔널 서비스에 문의하십시오.
 - d. ConfigBuilder를 사용하여 통합 문서를 업로드합니다.
 - e. ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성합니다.
 - f. JSON 파일을 어플라이언스에 업로드하려면 프로페셔널 서비스에 문의하십시오.

[을](#) 참조하십시오 **어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 자동화**.



동일한 JSON 파일을 사용하여 여러 어플라이언스를 구성할 수 있습니다.

업로드된 JSON 파일을 사용하여 어플라이언스를 구성하는 것이 특히 많은 노드를 구성해야 하는 경우 수동으로 구성하는 것보다 더 효율적인 경우가 많습니다. 구성을 수동으로 수행하려면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 여러 페이지를 사용하고 각 노드에 대해 한 번에 하나씩 구성 파일을 적용해야 합니다.

- 고급 사용자인 경우 다음 StorageGRID Python 스크립트를 사용하여 시스템을 설치 및 구성할 수 있습니다.
 - `configure-sga.py`: 어플라이언스의 설치 및 구성을 자동화합니다. [을](#) 참조하십시오 **`configure-sga.py` 스크립트를 사용하여 어플라이언스 설치 및 구성을 자동화합니다**.
 - `configure-storagegrid.py`: 전체 StorageGRID 시스템의 다른 구성 요소("그리드")를 구성합니다. [을](#) 참조하십시오 **"StorageGRID 구성 자동화"**.



StorageGRID 자동화 Python 스크립트를 직접 사용하거나 직접 개발한 그리드 구축 및 구성 도구에서 StorageGRID 설치 REST API를 사용하는 방법의 예로 사용할 수 있습니다. 의 지침을 참조하십시오 **"StorageGRID 설치 파일 다운로드 및 추출"**.

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화합니다

JSON 파일을 생성한 후에는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 JSON 파일을 업로드하여 하나 이상의 어플라이언스 구성을 자동화할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 이 어플라이언스는 랙에 설치되어 있고 네트워크에 연결되어 있으며 전원이 켜져 있습니다.
- 있습니다 **JSON 파일을 생성했습니다** NetApp 프로페셔널 서비스 컨설턴트의 지침이 제공됩니다.
- 본 어플라이언스에는 StorageGRID 11.5 이상과 호환되는 최신 펌웨어가 포함되어 있습니다.
- [를](#) 사용하여 구성하는 어플라이언스에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 연결되어 있습니다 **"지원되는 웹 브라우저"**.

단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 * 고급 * > * 어플라이언스 구성 업데이트 * 를 선택합니다.
어플라이언스 구성 업데이트 페이지가 나타납니다.
2. 업로드할 구성이 있는 JSON 파일을 찾아 선택합니다.

파일이 업로드되고 검증됩니다. 유효성 검사 프로세스가 완료되면 녹색 확인 표시 옆에 파일 이름이 표시됩니다.



JSON 파일의 구성에 의 섹션이 포함된 경우 어플라이언스에 대한 연결이 끊어질 수 있습니다 `link_config`, `networks` 또는 둘 다 가능합니다. 1분 이내에 다시 연결되지 않으면 어플라이언스에 할당된 다른 IP 주소 중 하나를 사용하여 어플라이언스 URL을 다시 입력하십시오.

Upload JSON

JSON configuration

Browse

✓ appliances.orig.json

Node name

-- Select a node ▼

Apply JSON configuration

노드 이름 * 드롭다운은 JSON 파일에 정의된 최상위 노드 이름으로 채워집니다.



파일이 유효하지 않으면 파일 이름이 빨간색으로 표시되고 오류 메시지가 노란색 배너에 표시됩니다. 잘못된 파일이 어플라이언스에 적용되지 않습니다. ConfigBuilder는 올바른 JSON 파일이 있는지 확인합니다.

3. 노드 이름 * 드롭다운 목록에서 노드를 선택합니다.

JSON 설정 적용 * 버튼이 활성화됩니다.

4. JSON 구성 적용 * 을 선택합니다.

선택한 노드에 구성이 적용됩니다.

configure-sga.py 스크립트를 사용하여 어플라이언스 설치 및 구성을 자동화합니다

고급 사용자인 경우 를 사용할 수 있습니다 `configure-sga.py` StorageGRID 어플라이언스 노드에 대한 여러 설치 및 구성 작업을 자동화하는 스크립트(기본 관리 노드 설치 및 구성 포함) 이 스크립트는 구성할 어플라이언스가 많은 경우 유용할 수 있습니다.

또한 스크립트를 사용하여 어플라이언스 구성 정보가 포함된 JSON 파일을 생성할 수도 있습니다. JSON 파일을 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 업로드하여 모든 어플라이언스 노드를 동시에 구성할 수 있습니다. JSON 파일을 편집한 다음 업로드하여 하나 이상의 어플라이언스에 새 구성을 적용할 수도 있습니다.



이 절차는 명령줄 인터페이스 사용 경험이 있는 고급 사용자를 위한 것입니다. 또는 을(를) 사용할 수 있습니다 [StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 구성을 자동화합니다](#).

시작하기 전에

- 이 어플라이언스는 랙에 설치되어 있고 네트워크에 연결되어 있으며 전원이 켜져 있습니다.
- 있습니다 [JSON 파일을 생성했습니다](#) NetApp 프로페셔널 서비스 컨설턴트의 지침이 제공됩니다.
- 본 어플라이언스에는 StorageGRID 11.5 이상과 호환되는 최신 펌웨어가 포함되어 있습니다.
- 어플라이언스에 대한 관리 네트워크의 IP 주소를 구성했습니다.
- 을(를) 다운로드했습니다 `configure-sga.py` 파일. 이 파일은 설치 아카이브에 포함되어 있거나 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 * 도움말 * > * 어플라이언스 설치 스크립트 * 를 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

단계

1. Python 스크립트를 실행하기 위해 사용 중인 Linux 시스템에 로그인합니다.
2. 스크립트 구문에 대한 일반적인 도움말과 사용 가능한 매개 변수 목록을 보려면 다음을 입력합니다.

```
./configure-sga.py --help
```

를 클릭합니다 `configure-sga.py` 스크립트는 5개의 하위 명령을 사용합니다.

- advanced BMC 구성을 포함한 고급 StorageGRID 어플라이언스 상호 작용의 경우 및 어플라이언스의 현재 구성이 포함된 JSON 파일 작성
- configure RAID 모드, 노드 이름 및 네트워킹 매개 변수를 구성하는 데 사용됩니다
- install StorageGRID 설치를 시작하는 데 사용됩니다
- monitor StorageGRID 설치를 모니터링하는 데 사용됩니다
- reboot 어플라이언스 재부팅용

하위 명령(advanced, configure, install, monitor 또는 reboot) 인수를 입력한 다음 를 입력합니다 --help 옵션 해당 하위 명령(+)에서 사용할 수 있는 옵션에 대한 자세한 정보를 제공하는 다른 도움말 텍스트가 표시됩니다

```
./configure-sga.py subcommand --help
```

원하는 경우 [어플라이언스 구성을 JSON 파일로 백업합니다](#)에서 노드 이름이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- JSON 파일을 사용하여 모든 어플라이언스 노드를 자동으로 구성하려는 경우 각 노드 이름은 고유해야 합니다.
- 1자 이상 32자 이하의 유효한 호스트 이름이어야 합니다.
- 문자, 숫자 및 하이픈을 사용할 수 있습니다.
- 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없습니다.
- 숫자만 포함할 수 없습니다.

3. JSON 파일의 구성을 어플라이언스에 적용하려면 다음을 입력하십시오 `SGA-INSTALL-IP` 어플라이언스에 대한 관리 네트워크 IP 주소입니다. `json-file-name` JSON 파일의 이름이며, 입니다 `node-name-inside-json-file` 은(는) 구성이 적용된 노드의 이름입니다.

```
./configure-sga.py advanced --restore-file json-file-name --restore-node node-name-inside-json-file SGA-INSTALL-IP
```

4. 어플라이언스 노드의 현재 구성을 확인하려면 다음 위치를 입력합니다 *SGA-INSTALL-IP* 어플라이언스에 대한 관리자 네트워크 IP 주소입니다.

```
./configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
```

이 결과는 기본 관리 노드의 IP 주소와 관리, 그리드 및 클라이언트 네트워크에 대한 정보를 포함하여 어플라이언스에 대한 현재 IP 정보를 표시합니다.

```
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and
connectivity.)
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection...
Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received
200
```

StorageGRID Appliance

```
Name:          LAB-SGA-2-30
Node type:     storage
```

StorageGRID primary Admin Node

```
IP:           172.16.1.170
State:        unknown
Message:      Initializing...
Version:      Unknown
```

Network Link Configuration

Link Status

| Link | State | Speed (Gbps) |
|------|-------|--------------|
| ---- | ----- | ----- |
| 1 | Up | 10 |
| 2 | Up | 10 |
| 3 | Up | 10 |
| 4 | Up | 10 |
| 5 | Up | 1 |
| 6 | Down | N/A |

Link Settings

```
Port bond mode:    FIXED
Link speed:        10GBE

Grid Network:      ENABLED
```

```

        Bonding mode:    active-backup
        VLAN:           novlan
        MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82

    Admin Network:      ENABLED
        Bonding mode:    no-bond
        MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4

    Client Network:     ENABLED
        Bonding mode:    active-backup
        VLAN:           novlan
        MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81

```

Grid Network

```

    CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
    Gateway:   172.16.0.1
    Subnets:  172.17.0.0/21
               172.18.0.0/21
               192.168.0.0/21
    MTU:       1500

```

Admin Network

```

    CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:80:E5:29:70:F4
    Gateway:   10.224.0.1
    Subnets:  10.0.0.0/8
               172.19.0.0/16
               172.21.0.0/16
    MTU:       1500

```

Client Network

```

    CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:89
    Gateway:   47.47.0.1
    MTU:       2000

```

```

#####
##### If you are satisfied with this configuration, #####
##### execute the script with the "install" sub-command. #####
#####

```

5. 현재 설정에서 값을 변경해야 하는 경우 를 사용합니다 configure 하위 명령을 사용하여 업데이트합니다. 예를 들어, 어플라이언스가 기본 관리 노드에 연결하는 데 사용하는 IP 주소를 변경하려는 경우 `172.16.2.99` 다음을 입력합니다.

```
./configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
```

6. 어플라이언스 구성을 JSON 파일로 백업하려면 고급 및 을 사용하십시오 backup-file 하위 명령. 예를 들어, IP 주소가 있는 어플라이언스의 구성을 백업하려는 경우 SGA-INSTALL-IP 을(를) 라는 파일에 저장합니다 appliance-SG1000.json`를 입력하고 다음을 입력합니다.
- ```
./configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
```

구성 정보가 포함된 JSON 파일이 지정된 출력 파일의 경로, 이 경우 파일의 상대 경로에 기록됩니다 appliance-SG1000.json.



생성된 JSON 파일의 최상위 노드 이름이 어플라이언스 이름과 일치하는지 확인하십시오. 숙련된 사용자이고 StorageGRID API에 대한 철저한 이해가 없는 경우 이 파일을 변경하지 마십시오.

7. 어플라이언스 구성이 만족스러우면 를 사용하십시오 install 및 monitor 어플라이언스를 설치하기 위한 하위 명령:
- ```
./configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP 를 누릅니다
./configure-sga.py monitor --monitor-storagegrid-install SGA-INSTALL-IP
```
8. 어플라이언스를 재부팅하려면 + 를 입력합니다
- ```
./configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
```

## StorageGRID 구성 자동화

그리드 노드를 설치하고 구성한 후 StorageGRID 시스템의 구성을 자동화할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 설치 아카이브에서 다음 파일의 위치를 알고 있습니다.

| 파일 이름                                    | 설명                              |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| configure-storagegrid.py                 | 구성을 자동화하는 데 사용되는 Python 스크립트입니다 |
| configure -StorageGrid.sample.json       | 스크립트와 함께 사용할 예제 구성 파일           |
| configure -StorageGrid.blank.json을 지정합니다 | 스크립트에 사용할 빈 구성 파일입니다            |

- 을(를) 만들었습니다 configure-storagegrid.json 구성 파일. 이 파일을 작성하려면 예제 구성 파일을 수정할 수 있습니다 (configure-storagegrid.sample.json) 또는 빈 구성 파일 (configure-storagegrid.blank.json)를 클릭합니다.

이 작업에 대해

를 사용할 수 있습니다 configure-storagegrid.py Python 스크립트와 configure-storagegrid.json StorageGRID 시스템 구성을 자동화하는 구성 파일입니다.



를 사용하여 시스템을 구성할 수도 있습니다 "그리드 관리자" 또는 을 누릅니다 "설치 API".

단계

1. Python 스크립트를 실행하기 위해 사용 중인 Linux 시스템에 로그인합니다.

2. 설치 아카이브를 추출한 디렉토리로 변경합니다.

예:

```
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
```

위치 *platform* 있습니다 *debs*, *rpms*, 또는 *vsphere*.

3. Python 스크립트를 실행하고 생성한 구성 파일을 사용합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

작업을 마친 후

복구 패키지 .zip 파일은 구성 프로세스 중에 생성되며 설치 및 구성 프로세스를 실행 중인 디렉토리에 다운로드됩니다. 하나 이상의 그리드 노드에 장애가 발생할 경우 StorageGRID 시스템을 복구할 수 있도록 복구 패키지 파일을 백업해야 합니다. 예를 들어, 안전한 백업 네트워크 위치 및 안전한 클라우드 저장소 위치에 복사합니다.



복구 패키지 파일은 StorageGRID 시스템에서 데이터를 가져오는 데 사용할 수 있는 암호화 키와 암호가 포함되어 있으므로 보안을 유지해야 합니다.

임의 암호를 생성해야 한다고 지정한 경우 의 압축을 풀어야 합니다 Passwords.txt 파일을 만들고 StorageGRID 시스템에 액세스하는 데 필요한 암호를 찾습니다.

```

The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip #####
Safeguard this file as it will be needed in case of a #####
StorageGRID node recovery. #####
#####
```

확인 메시지가 표시되면 StorageGRID 시스템이 설치 및 구성됩니다.

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

## REST API 설치 개요

StorageGRID는 설치 작업을 수행하기 위한 두 가지 REST API, 즉 StorageGRID 설치 API와 StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 API를 제공합니다.

두 API 모두 Swagger 오픈 소스 API 플랫폼을 사용하여 API 문서를 제공합니다. swagger를 사용하면 개발자와 개발자가 아닌 사용자가 API가 매개 변수 및 옵션에 어떻게 응답하는지 보여주는 사용자 인터페이스에서 API와 상호 작용할 수 있습니다. 이 문서에서는 표준 웹 기술 및 JSON 데이터 형식에 대해 잘 알고 있다고 가정합니다.



API Docs 웹 페이지를 사용하여 수행하는 모든 API 작업은 라이브 작업입니다. 실수로 구성 데이터나 기타 데이터를 작성, 업데이트 또는 삭제하지 않도록 주의하십시오.

각 REST API 명령에는 API의 URL, HTTP 작업, 필수 또는 선택적 URL 매개 변수, 그리고 예상되는 API 응답이 포함됩니다.

## StorageGRID 설치 API

StorageGRID 설치 API는 StorageGRID 시스템을 처음 구성할 때와 기본 관리자 노드 복구를 수행해야 하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 설치 API는 Grid Manager에서 HTTPS를 통해 액세스할 수 있습니다.

API 설명서에 액세스하려면 기본 관리 노드의 설치 웹 페이지로 이동하여 메뉴 모음에서 \* 도움말 \* > \* API 설명서 \* 를 선택합니다.

StorageGRID 설치 API에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- \* config \*: 제품 릴리스 및 API 버전과 관련된 작업. 제품 릴리스 버전과 해당 릴리스에서 지원하는 API의 주요 버전을 나열할 수 있습니다.
- \* 그리드 \*: 그리드 레벨 구성 작업. 그리드 세부 정보, 그리드 네트워크 서브넷, 그리드 암호, NTP 및 DNS 서버 IP 주소를 포함한 그리드 설정을 얻고 업데이트할 수 있습니다.
- \* 노드 \*: 노드 레벨 구성 작업 그리드 노드 목록을 검색하고, 그리드 노드를 삭제하고, 그리드 노드를 구성하고, 그리드 노드를 보고, 그리드 노드의 구성을 재설정할 수 있습니다.
- \* 프로비저닝 \*: 프로비저닝 작업. 프로비저닝 작업을 시작하고 프로비저닝 작업의 상태를 볼 수 있습니다.
- \* 복구 \*: 기본 관리자 노드 복구 작업 정보를 재설정하고, 복구 패키지를 업로드하고, 복구를 시작하고, 복구 작업의 상태를 볼 수 있습니다.
- \* recovery-package \*: 복구 패키지를 다운로드하기 위한 작업.
- \* 사이트 \*: 사이트 레벨 구성 작업 사이트를 만들고, 보고, 삭제하고, 수정할 수 있습니다.

## StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 API입니다

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 API는 에서 HTTPS를 통해 액세스할 수 있습니다 *Controller\_IP:8443*.

API 설명서에 액세스하려면 어플라이언스의 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램으로 이동하여 메뉴 모음에서 \* 도움말 \* > \* API Docs \* 를 선택합니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 API에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- \* 클론 \*: 노드 클론 생성을 구성 및 제어하는 작업.
- \* 암호화 \*: 암호화를 관리하고 암호화 상태를 볼 수 있는 작업.
- \* 하드웨어 구성 \*: 연결된 하드웨어에서 시스템 설정을 구성하는 작업.
- \* 설치 \*: 어플라이언스 설치 시작 및 설치 상태 모니터링을 위한 작업.
- \* 네트워킹 \*: StorageGRID 어플라이언스 및 어플라이언스 포트 설정에 대한 그리드, 관리자 및 클라이언트 네트워크 구성과 관련된 작업.
- \* setup \*: 시스템에 대한 정보를 얻고 기본 관리 노드 IP를 업데이트하는 요청을 포함하여 초기 어플라이언스 설치 설정에 도움이 되는 작업.



- \* 지원 \*: 컨트롤러를 재부팅하고 로그를 가져오는 작업
- \* update-config \*: StorageGRID 어플라이언스 구성을 업데이트하는 작업.
- \* 업그레이드 \*: 어플라이언스 펌웨어 업그레이드와 관련된 작업.
- \* 업로더 프로그램 \*: StorageGRID 설치 파일을 업로드하는 작업.

## 어플라이언스 하드웨어를 설치합니다

### 하드웨어 등록

어플라이언스 하드웨어를 등록하면 지원 혜택이 제공됩니다.

#### 단계

1. 어플라이언스의 새시 일련 번호를 찾습니다. SG6000 어플라이언스의 경우 새시 일련 번호가 스토리지 컨트롤러 쉘프에 있습니다.

포장 명세서, 확인 이메일 또는 제품의 포장을 푼 후 제품에서 번호를 확인할 수 있습니다.



SG6000 스토리지 어플라이언스에는 여러 개의 일련 번호가 있습니다. 스토리지 컨트롤러 쉘프의 일련 번호는 SG6000 어플라이언스에서 서비스 또는 지원을 요청할 경우 등록 및 사용해야 하는 일련 번호입니다.

2. NetApp Support 사이트 로 이동합니다 "[mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com)".
3. 하드웨어를 등록해야 하는지 여부를 확인합니다.

| 귀하의 경우...     | 다음 단계를 따르십시오...                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 더 많은 워크로드 추가) | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.</li> <li>b. 제품 * &gt; * 내 제품 * 을 선택합니다.</li> <li>c. 새 일련 번호가 나열되는지 확인합니다.</li> <li>d. 그렇지 않은 경우 새 NetApp 고객에 대한 지침을 따르십시오.</li> </ol>                              |
| 신규 NetApp 고객  | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 지금 등록 * 을 클릭하고 계정을 만듭니다.</li> <li>b. 제품 * &gt; * 제품 등록 * 을 선택합니다.</li> <li>c. 제품 일련 번호 및 요청된 세부 정보를 입력합니다.</li> </ol> <p>등록이 승인되면 필요한 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. 승인 프로세스는 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.</p> |

## 캐비닛 또는 랙에 설치합니다

### 캐비닛 또는 랙에 설치(SG100 및 SG1000)


캐비닛이나 랙에 제품의 레일 세트를 설치한 다음 제품을 레일에 밀어 넣습니다.

시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 예방 조치를 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.


단계

1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.
2. 캐비닛이나 랙에 설치된 두 개의 레일에서 딸깍 소리가 날 때까지 레일의 이동식 부품을 확장합니다.

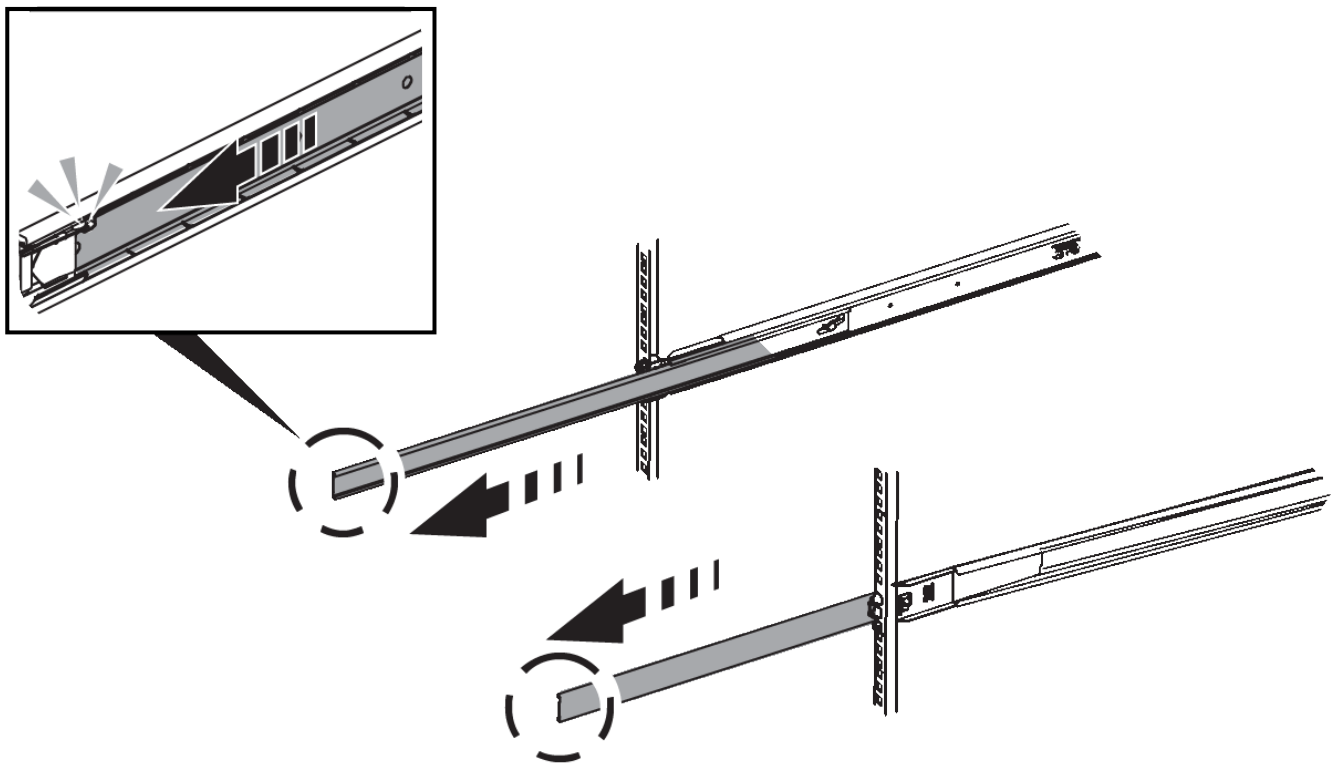

3. 제품을 레일에 삽입합니다.
4. 제품을 캐비닛 또는 랙에 밀어 넣습니다.

제품을 더 이상 이동할 수 없는 경우 새시 양쪽에 있는 파란색 래치를 당겨 제품을 완전히 밀어 넣으십시오.

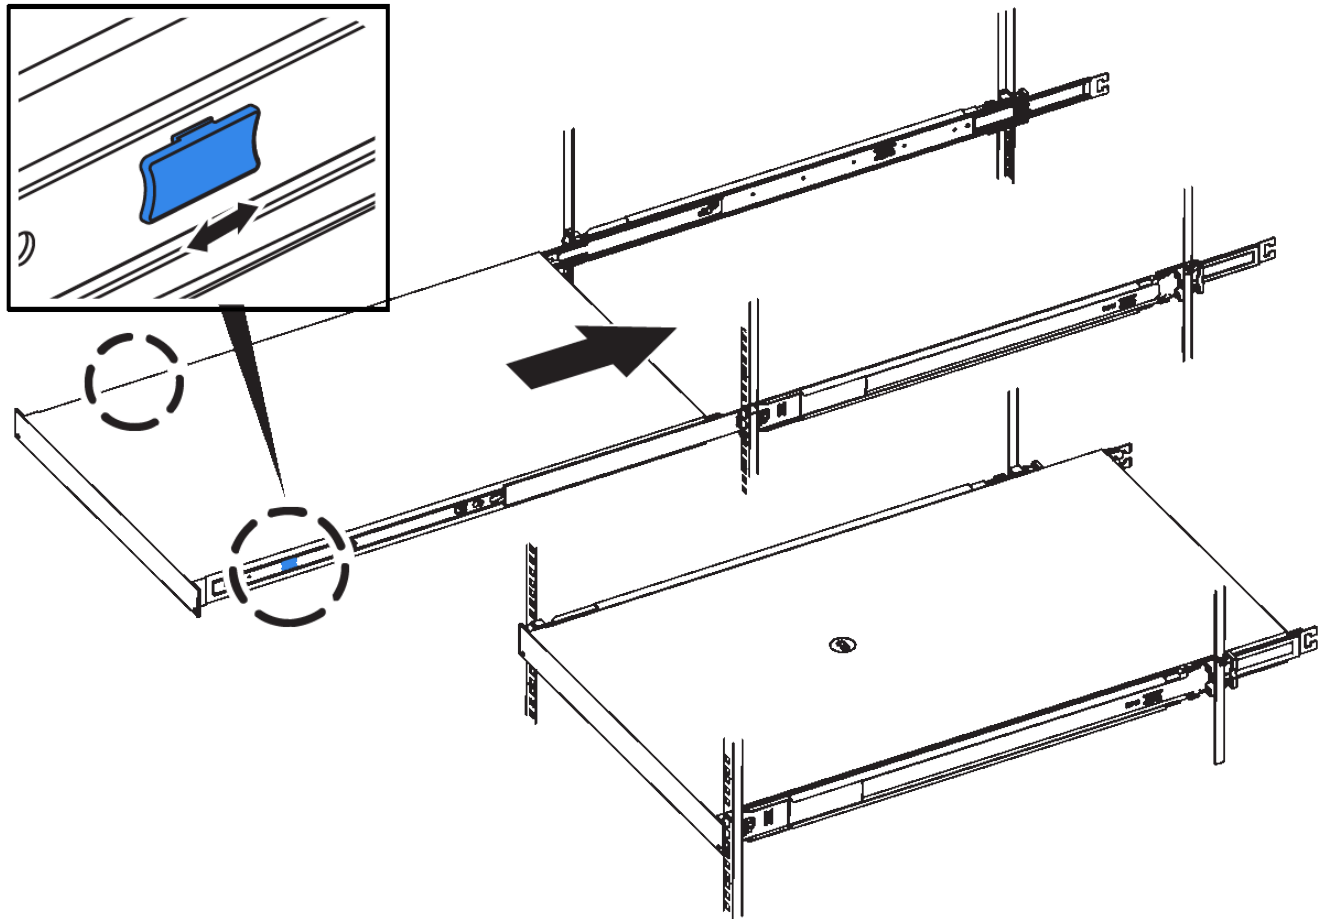

제품의 전원을 켜 후에 전면 베젤을 연결하지 마십시오.

#### 캐비닛 또는 랙에 설치(SG110 또는 SG1100)


캐비닛이나 랙에 제품의 레일 세트를 설치한 다음 제품을 레일에 밀어 넣습니다.

##### 시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 주의 사항을 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.


##### 단계

1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.
2. 캐비닛이나 랙에 설치된 두 개의 레일에서 딸깍 소리가 날 때까지 레일의 이동식 부품을 확장합니다.

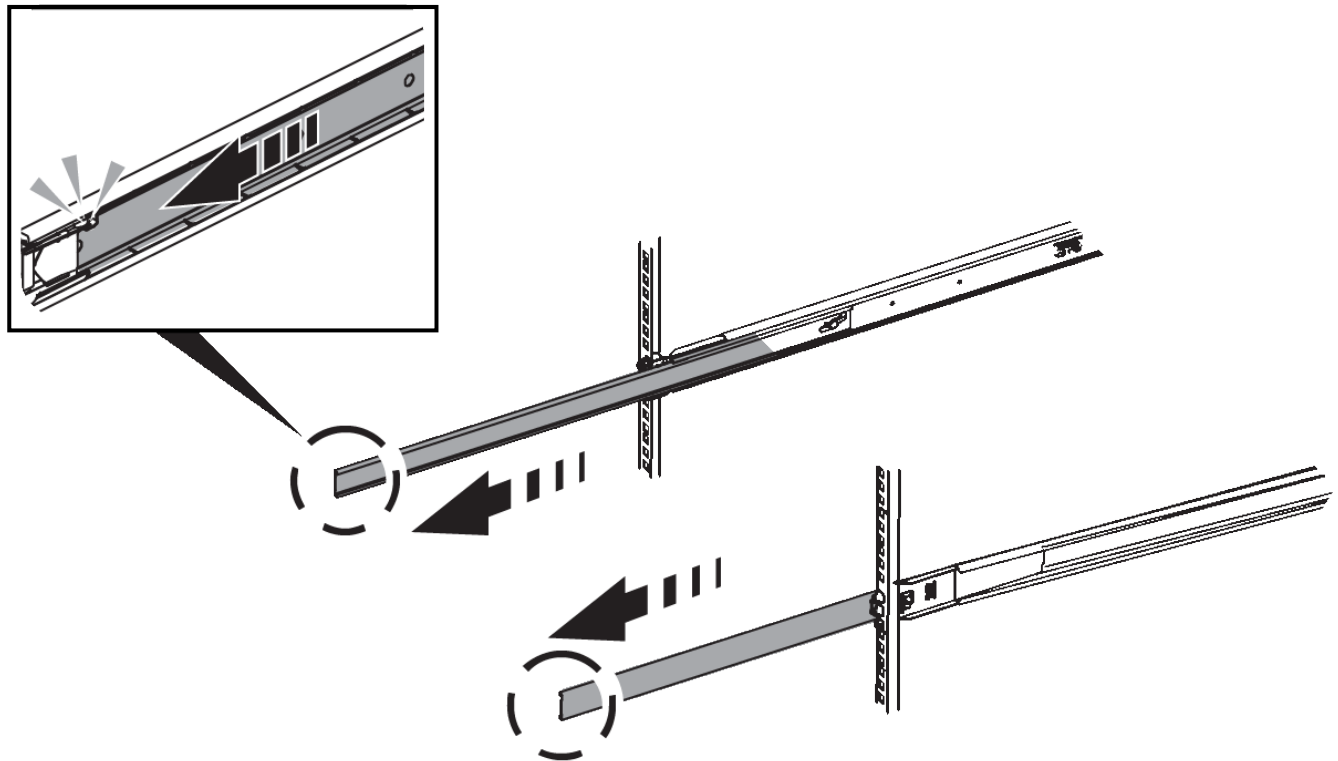

3. 제품을 레일에 삽입합니다.
4. 제품을 캐비닛 또는 랙에 밀어 넣습니다.

제품을 더 이상 이동할 수 없는 경우 새시 양쪽에 있는 파란색 래치를 당겨 제품을 완전히 밀어 넣으십시오.

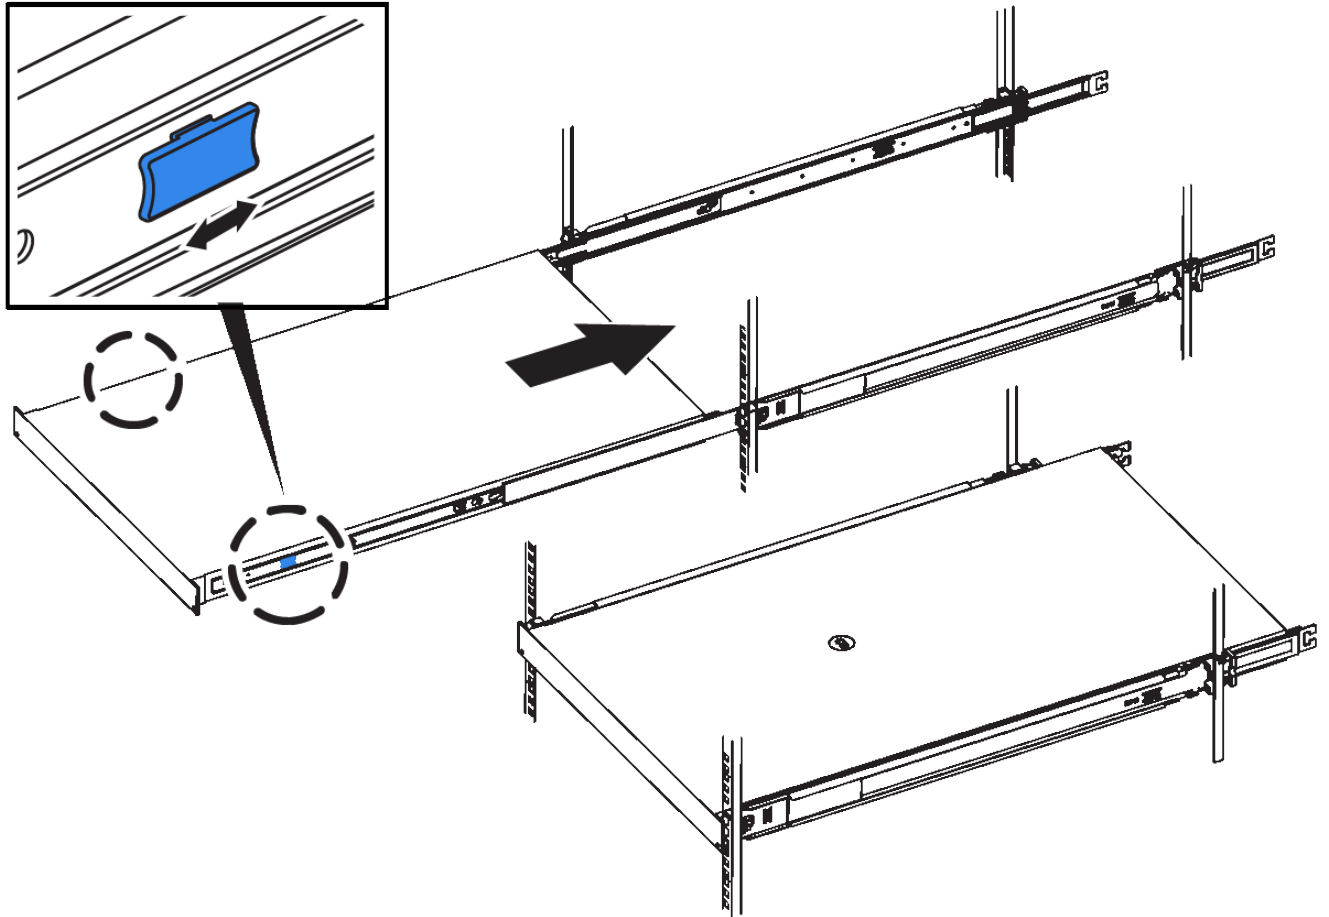

5. 제품 전면 패널의 조임 나사를 조여 제품을 랙에 고정합니다.



제품의 전원을 켜 후에 전면 베젤을 연결하지 마십시오.

### 캐비닛 또는 랙에 설치(SG5700)

캐비닛 또는 랙에 레일 세트를 설치한 다음 제품을 레일에 밀어 넣습니다. SG5760을 사용하는 경우 어플라이언스를 설치한 후 드라이브를 설치하십시오.

#### 시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 예방 조치를 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.

#### SG5712를 설치합니다

다음 단계에 따라 랙 또는 캐비닛에 SG5712 어플라이언스를 설치하십시오.



SG5712의 중량은 드라이브와 함께 완전히 장착된 경우 약 29kg(64lb)입니다. SG5712를 안전하게 옮기려면 2명 또는 기계화된 리프트가 필요합니다.



장비가 넘어지지 않도록 랙 또는 캐비닛 또는 랙의 하단에서 하드웨어를 설치하십시오.

#### 단계

1. 레일 키트의 지침에 따라 레일을 설치합니다.
2. 제품 뒷면(커넥터가 있는 끝)을 레일에 놓습니다.
3. 제품을 캐비닛 또는 랙에 다시 조심스럽게 밀어 넣습니다.
4. 레일 키트 지침에 따라 제품을 캐비닛이나 랙에 고정합니다.
5. 베젤을 전면에 장착합니다.

#### SG5760을 설치합니다

다음 단계에 따라 SG5760 어플라이언스와 확장 쉘프를 랙 또는 캐비닛에 설치합니다.



장비가 넘어지지 않도록 랙 또는 캐비닛 또는 랙의 하단에서 하드웨어를 설치하십시오.



SG5760의 중량은 드라이브가 설치되지 않은 상태에서 약 60kg(132lb)입니다. 빈 SG5760을 안전하게 옮기려면 4명 또는 기계화된 리프트가 필요합니다.



하드웨어 손상을 방지하려면 드라이브가 설치된 경우 SG5760을 이동하지 마십시오. 쉘프를 이동하기 전에 모든 드라이브를 제거해야 합니다.

#### 단계

1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.
2. 제품 이동 준비:
  - a. 외부 포장 상자를 제거합니다.
  - b. 안쪽 상자의 플랩을 아래로 접습니다.
  - c. SG5760을 손으로 들어올릴 경우, 새시의 측면에 4개의 핸들을 부착합니다.

제품을 레일에 밀어 넣을 때 손잡이를 분리하십시오.


3. 캐비닛에 사각 구멍이 있는 경우 케이지 너트를 설치하여 선반의 앞면과 뒷면을 나사로 고정할 수 있습니다.
4. 제품 뒷면(커넥터가 있는 끝)을 레일에 놓습니다.
5. 하단에서 제품을 지지한 후 랙 또는 캐비닛에 밀어 넣습니다.

엄지 래치를 사용하여 제품을 밀어 넣을 때 손잡이를 분리하십시오.

6. 각 측면의 첫 번째 및 세 번째 구멍(위에서 아래로)에 나사 2개를 삽입하여 제품을 랙 전면에 고정합니다.
7. 브래킷을 사용하여 랙 또는 캐비닛 후면에 제품을 고정하십시오.
8. 5개의 드라이브 드로어에 각각 12개의 드라이브를 설치합니다.

올바르게 작동하려면 60개의 드라이브를 모두 설치해야 합니다.

- a. ESD 밴드를 착용하고 포장재에서 드라이브를 제거합니다.
- b. 상단 드라이브 드로어의 레버를 분리하고 레버를 사용하여 드로어를 밀어 꺼냅니다.
- c. 드라이브 손잡이를 수직으로 올리고 드라이브의 단추를 드로어의 노치에 맞춥니다.

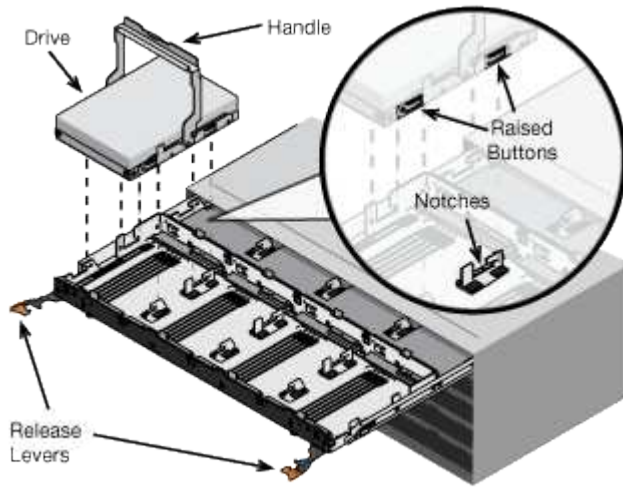

- d. 드라이브 상단을 부드럽게 눌러 드라이브가 제자리에 끼워질 때까지 드라이브 핸들을 아래로 돌립니다.
- e. 처음 12개의 드라이브를 설치한 후 중앙을 누르고 양쪽 레버를 부드럽게 닫아 드로어를 다시 밀어 넣습니다.
- f. 다른 4개의 문서함에 대해 이 단계를 반복합니다.

9. 전면 베젤을 부착합니다.

## SG6000 을 참조하십시오

캐비닛 또는 랙에 설치(SG6000)

SG6060 및 SGF6024의 경우 캐비닛 또는 랙에 레일을 설치하고 컨트롤러 쉘프, 확장 쉘프 및 컴퓨팅 컨트롤러를 레일에 밀어넣습니다. SG6060의 경우, 쉘프가 설치될 때까지 각 쉘프에 드라이브를 설치하지 마십시오.

| 모델               | 설치합니다                                  | 를 참조하십시오                |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| SG6060입니다        | 60-드라이브 컨트롤러 쉘프와 60-드라이브 확장 쉘프 및 모든 쉘프 | "60-드라이브 쉘프를 설치합니다"     |
| SG6060입니다        | 쉘프 연결: 60개 드라이브                        | "드라이브를 설치합니다"           |
| SGF6024를 참조하십시오  | 24-드라이브 컨트롤러 쉘프                        | "24-드라이브 쉘프를 설치합니다"     |
| SG6060 및 SGF6024 | SG6000-CN 컴퓨팅 컨트롤러                     | "SG6000-CN 컨트롤러를 설치합니다" |

E2860 컨트롤러 쉘프의 레일 세트를 캐비닛 또는 랙에 설치한 다음 컨트롤러 쉘프를 레일 위로 밀습니다. 60-드라이브 확장 쉘프를 설치하는 경우, 같은 절차가 적용됩니다.

#### 시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 예방 조치를 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.



각 60-드라이브 쉘프의 중량은 드라이브를 설치하지 않고 약 60kg(132lb)입니다. 선반을 안전하게 이동하려면 4명 또는 기계화된 리프트가 필요합니다.



하드웨어 손상을 방지하려면 드라이브가 설치된 경우 쉘프를 이동하지 마십시오. 쉘프를 이동하기 전에 모든 드라이브를 제거해야 합니다.



E2860 컨트롤러 쉘프 또는 선택적 확장 쉘프를 설치할 경우 장비가 넘어가지 않도록 랙 또는 캐비닛 맨 아래에 하드웨어를 설치하십시오. 가장 무거운 장비가 캐비닛 또는 랙의 하단에 있는지 확인하려면 E2860 컨트롤러 쉘프 및 확장 쉘프 위에 SG6000-CN 컨트롤러를 설치합니다.



설치를 시작하기 전에 제품과 함께 제공된 0.5m 광 케이블 또는 제공된 케이블이 계획된 레이아웃에 충분한지 확인하십시오.

#### 단계


1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.

사각 구멍 캐비닛의 경우, 먼저 제공된 케이지 너트를 설치하여 선반의 전면과 후면을 나사로 고정합니다.

2. 제품의 외부 포장 박스를 분리하십시오. 그런 다음 안쪽 상자의 플랩을 아래로 접습니다.
3. 제품을 손으로 들어올리는 경우 4개의 손잡이를 새시 측면에 부착하십시오.

딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 각 손잡이를 위로 밀습니다.



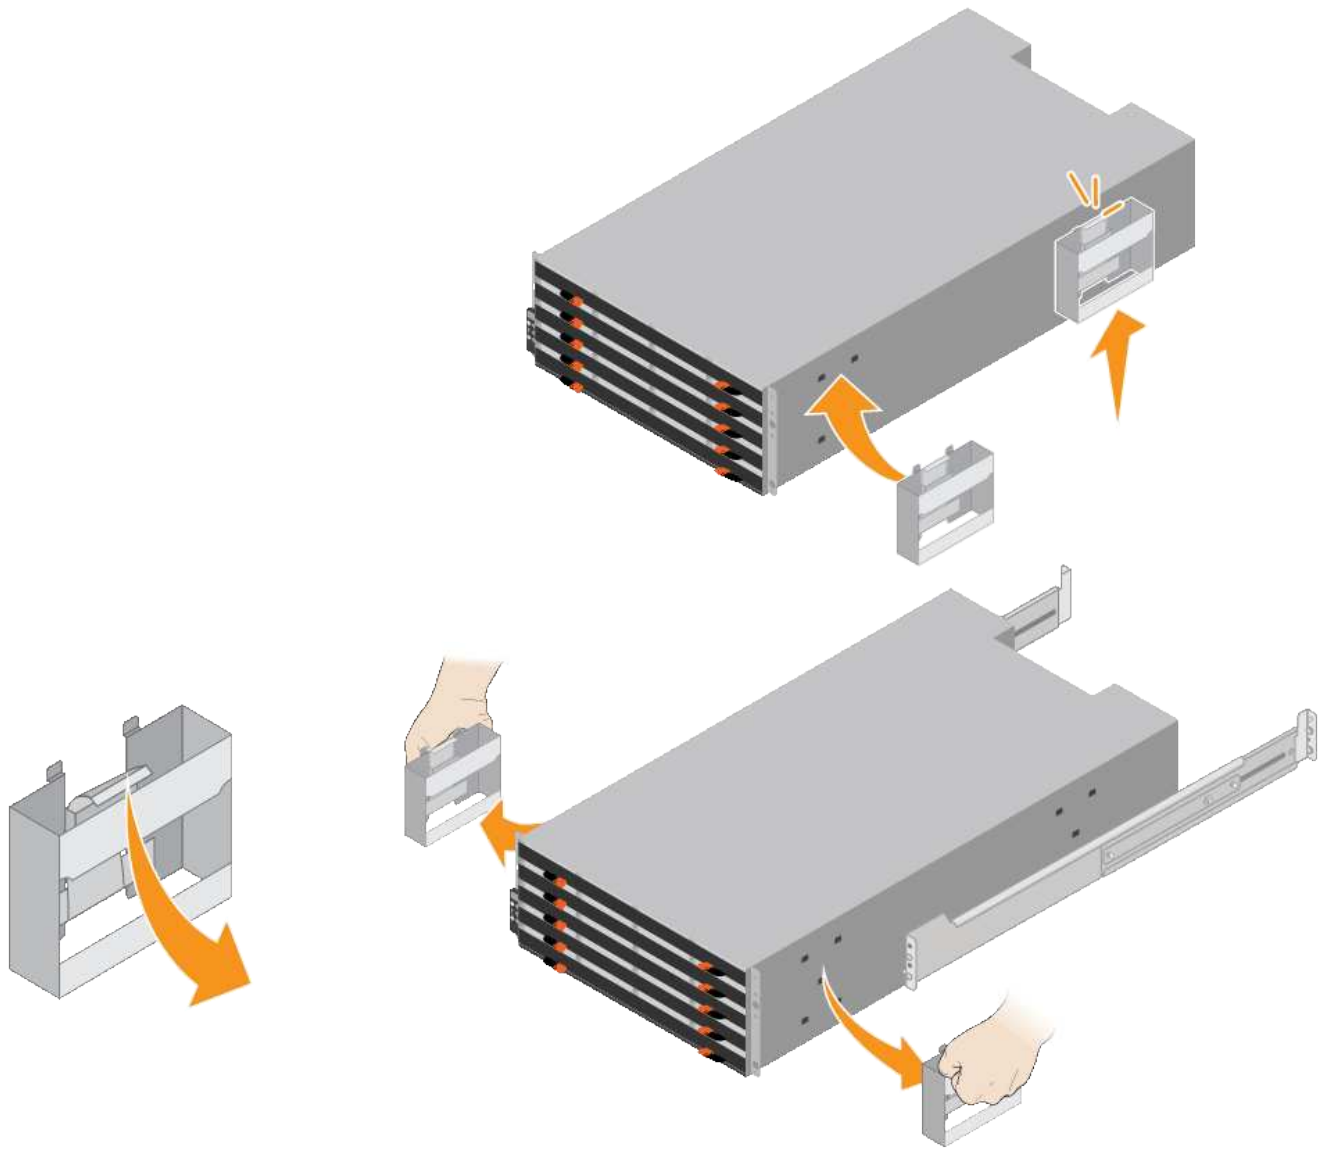

4. 선반 후면(커넥터가 있는 끝)을 레일에 놓습니다.
5. 하단에서 셸프를 지지한 다음 캐비닛에 밀어 넣습니다. 핸들을 사용하는 경우, 엄지 래치를 사용하여 셸프를 밀어 넣을 때 한 번에 하나의 핸들을 분리합니다.


핸들을 분리하려면 분리 래치를 뒤로 당기고 아래로 누른 다음 셸프를 당겨 빼냅니다.

6. 선반을 캐비닛 전면에 고정합니다.

양쪽의 선반 상단에서 첫 번째 및 세 번째 구멍에 나사를 삽입합니다.

7. 캐비닛 후면에 셸프를 고정합니다.

선반 상단 후면 섹션의 양쪽에 후면 브래킷 2개를 놓습니다. 각 브래킷의 첫 번째 및 세 번째 구멍에 나사를 삽입합니다.

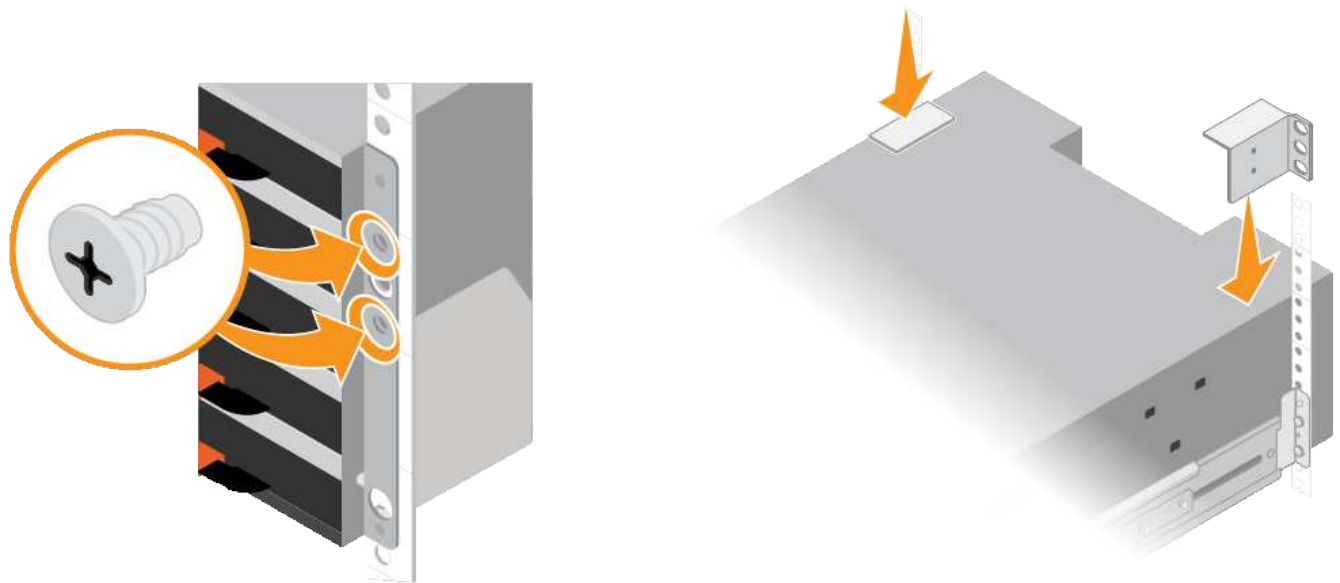

8. 모든 확장 쉘프에 대해 이 단계를 반복합니다.

#### 드라이브 설치(SG6060)

60-드라이브 쉘프를 캐비닛 또는 랙에 설치한 후, 쉘프 내에 60개 드라이브를 모두 설치합니다. E2860 컨트롤러 쉘프에 장착되는 2개의 SSD 드라이브가 포함되어 있으므로 컨트롤러 쉘프의 상단 서랍에 설치해야 합니다. 각 옵션 확장 쉘프에는 HDD 드라이브 60개 및 SSD 드라이브가 없습니다.

#### 시작하기 전에

E2860 컨트롤러 쉘프 또는 옵션 확장 쉘프(1개 또는 2개)를 캐비닛 또는 랙에 설치했습니다.



하드웨어 손상을 방지하려면 드라이브가 설치된 경우 쉘프를 이동하지 마십시오. 쉘프를 이동하기 전에 모든 드라이브를 제거해야 합니다.


#### 단계

1. ESD 밴드의 스트랩 끝을 손목 둘레에 감고 클립 끝을 금속 바닥에 단단히 고정하여 정전기 방전을 방지하십시오.
2. 포장에서 드라이브를 꺼냅니다.
3. 상단 드라이브 드로어의 레버를 분리하고 레버를 사용하여 드로어를 밀어 꺼냅니다.
4. SSD 드라이브 2개를 찾습니다.



확장 쉘프에서는 SSD 드라이브를 사용하지 않습니다.

5. 각 구동 핸들을 수직 위치로 올립니다.
6. 슬롯 0 및 1에 SSD 드라이브 2개를 설치합니다(드로어의 왼쪽에 있는 처음 두 슬롯).
7. 각 드라이브를 해당 슬롯에 조심스럽게 넣고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 들어 올린 드라이브 핸들을 내립니다.

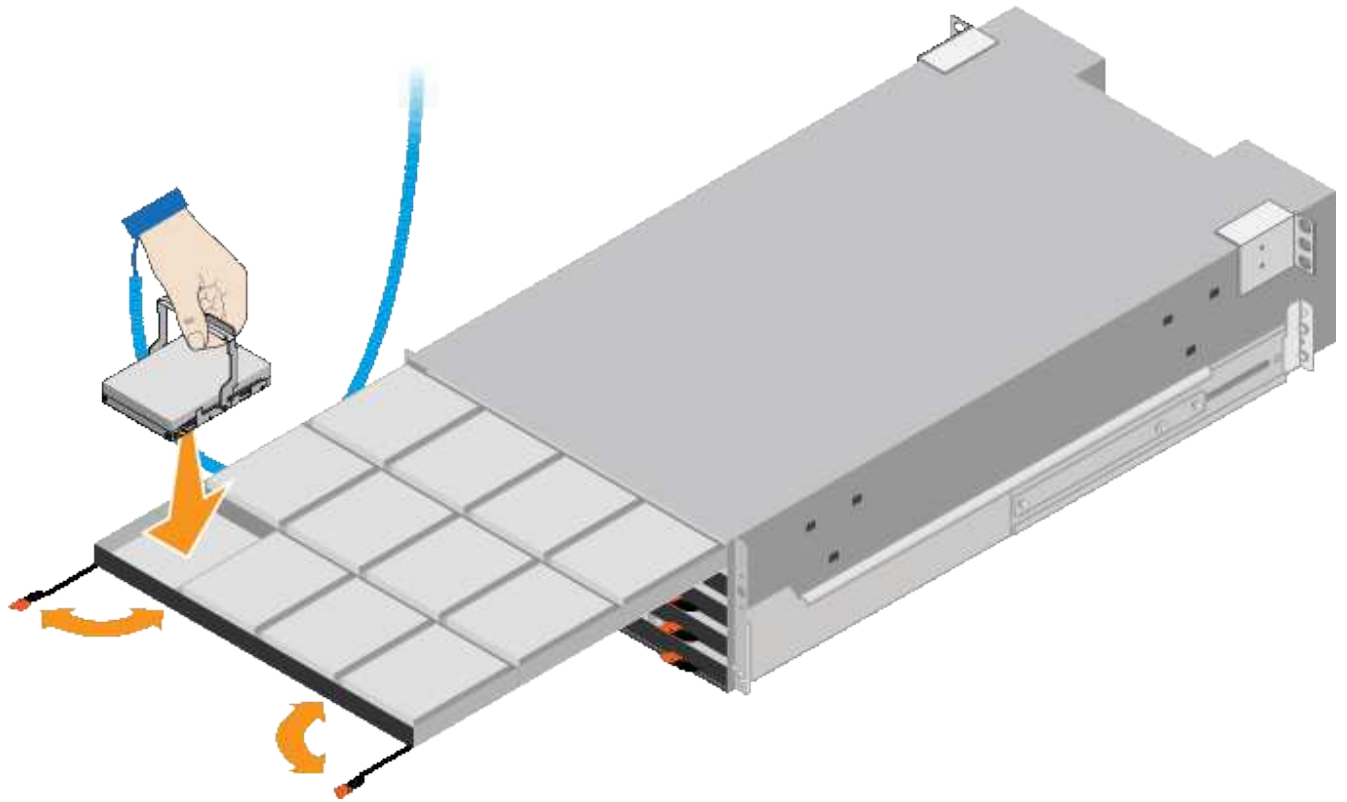

8. 상단 드로어에 HDD 드라이브 10개를 설치합니다.

9. 중앙을 밀고 양쪽 레버를 부드럽게 닫아 드로어를 다시 밀어 넣습니다.



바인딩이 느껴지면 서랍을 미는 작업을 중단합니다. 드로어 전면의 분리 레버를 사용하여 드로어를 뒤로 밀니다. 그런 다음 서랍을 슬롯에 조심스럽게 다시 넣습니다.

10. 이 단계를 반복하여 HDD 드라이브를 다른 4개의 드로어에 설치합니다.



올바르게 작동하려면 60개의 드라이브를 모두 설치해야 합니다.

11. 전면 베젤을 쉘프에 연결합니다.

12. 확장 쉘프가 있는 경우, 다음 단계를 반복하여 각 확장 쉘프의 각 서랍에 12개의 HDD 드라이브를 설치합니다.

13. 캐비닛 또는 랙에 SG6000-CN을 설치하는 지침을 따르십시오.

#### 24 드라이브 쉘프 설치(SGF6024)

캐비닛 또는 랙에 EF570 컨트롤러 쉘프용 레일 세트를 설치한 다음 레일을 따라 어레이를 밀어 넣습니다.

시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 예방 조치를 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.

단계

1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.

사각 구멍 캐비닛의 경우, 먼저 제공된 케이지 너트를 설치하여 선반의 전면과 후면을 나사로 고정합니다.

2. 제품의 외부 포장 박스를 분리하십시오. 그런 다음 안쪽 상자의 플랩을 아래로 접습니다.
3. 선반 후면(커넥터가 있는 끝)을 레일에 놓습니다.



완전히 장착된 선반의 중량은 약 24kg(52lb)입니다. 인클로저를 안전하게 이동하려면 두 사람이 필요합니다.

4. 인클로저를 조심스럽게 레일 위로 끝까지 밀어 넣습니다.



인클로저가 레일에 완전히 장착되도록 레일을 조정해야 할 수 있습니다.




인클로저 설치를 완료한 후에는 레일에 추가 장비를 놓지 마십시오. 레일은 무게를 더 지탱하도록 설계되지 않았습니다.




해당하는 경우, 인클로저를 랙 포스트에 고정하기 위해 선반 엔드 캡 또는 시스템 베젤을 분리해야 할 수 있습니다. 그럴 경우, 작업을 마친 후 엔드 캡이나 베젤을 교체해야 합니다.

5. 장착 브래킷(인클로저 전면 양쪽에 사전 설치), 랙 또는 시스템 캐비닛의 구멍 및 레일 전면의 구멍을 통해 M5 나사 2개를 삽입하여 캐비닛이나 랙 및 레일의 전면에 인클로저를 고정합니다.

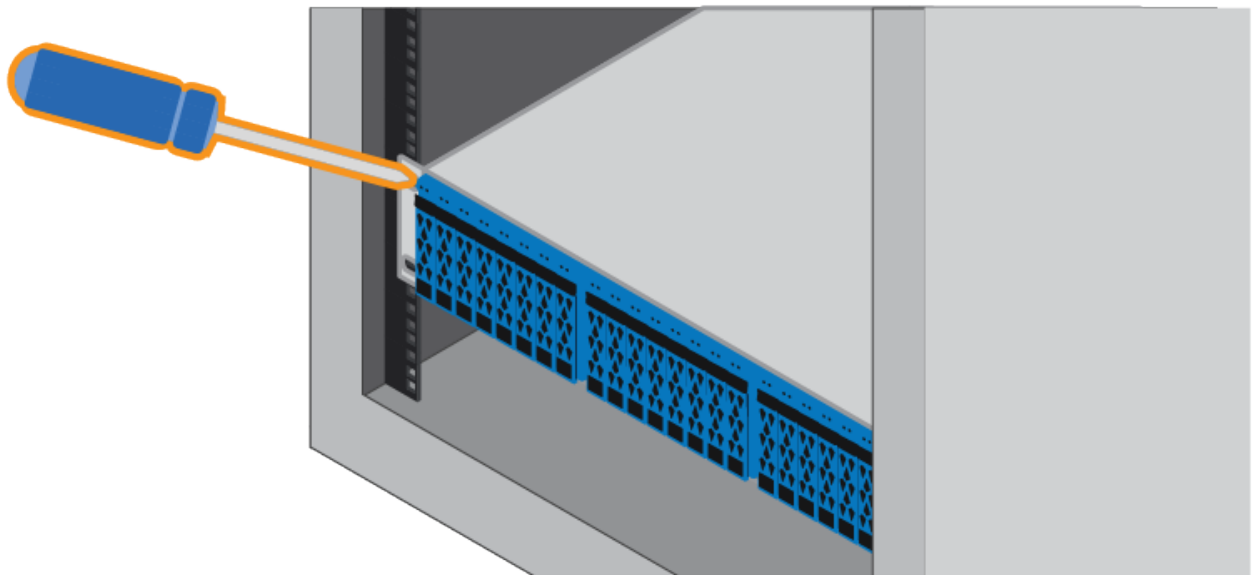

6. 인클로저 및 레일 키트 브래킷의 브래킷을 통해 M5 나사 2개를 삽입하여 인클로저를 레일 후면에 고정합니다.
7. 해당하는 경우 헬프 엔드 캡 또는 시스템 베젤을 교체합니다.

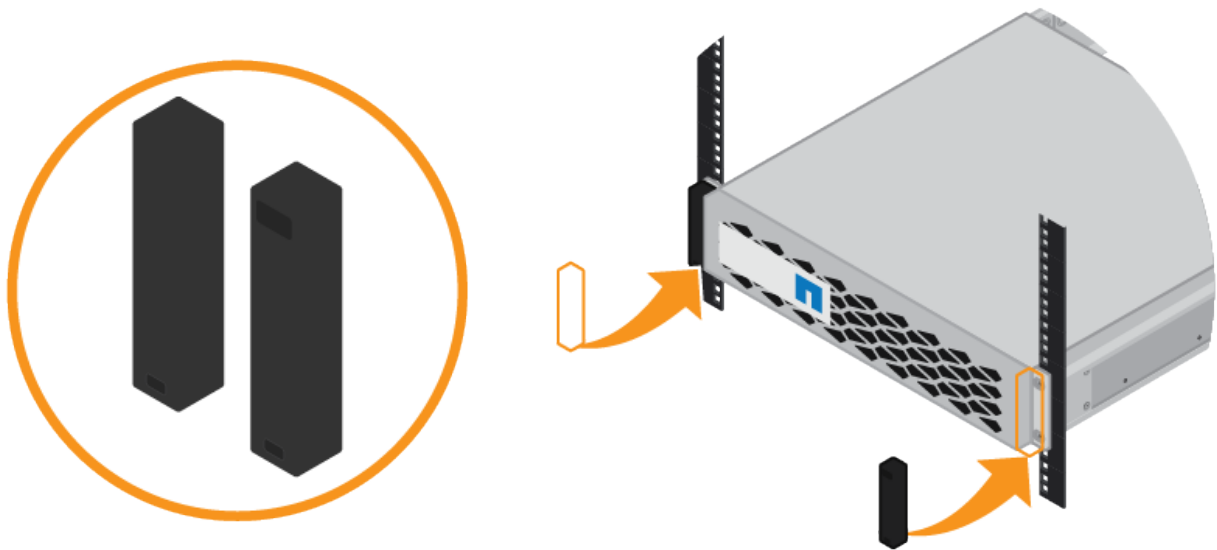

#### SG6000-CN 컨트롤러(SG6060 및 SG6024) 설치


캐비닛 또는 랙에 SG6000-CN 컨트롤러용 레일 세트를 설치한 다음 레일을 따라 컨트롤러를 밀어 넣습니다.

##### 시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 예방 조치를 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.
- E2860 컨트롤러 쉘프 및 드라이브 또는 EF570 컨트롤러 쉘프를 설치했습니다.


##### 단계

1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.
2. 캐비닛이나 랙에 설치된 두 개의 레일에서 딸깍 소리가 날 때까지 레일의 이동식 부품을 확장합니다.

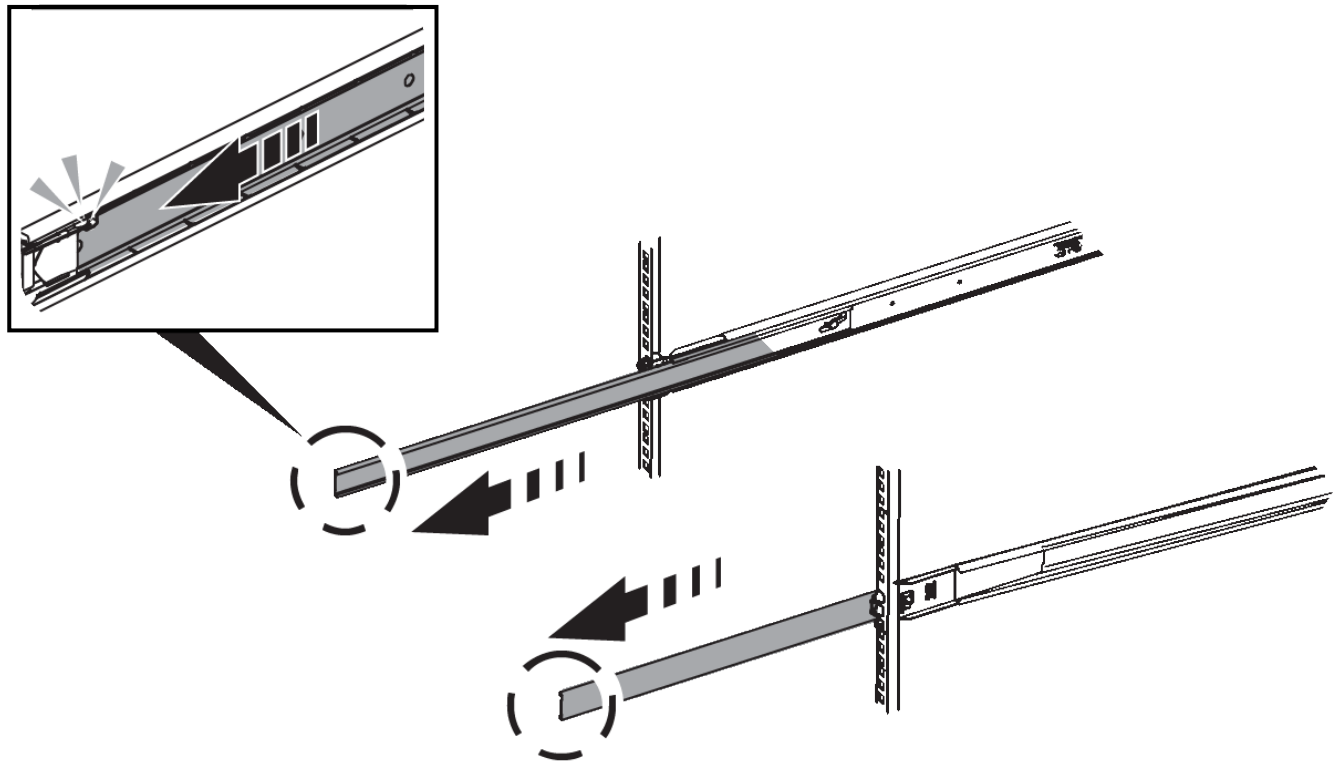

3. SG6000-CN 컨트롤러를 레일에 삽입합니다.
4. 캐비닛이나 랙에 컨트롤러를 밀어 넣습니다.

컨트롤러를 더 이상 이동할 수 없는 경우 새시 양쪽에 있는 파란색 래치를 당겨 컨트롤러를 완전히 밀어 넣습니다.

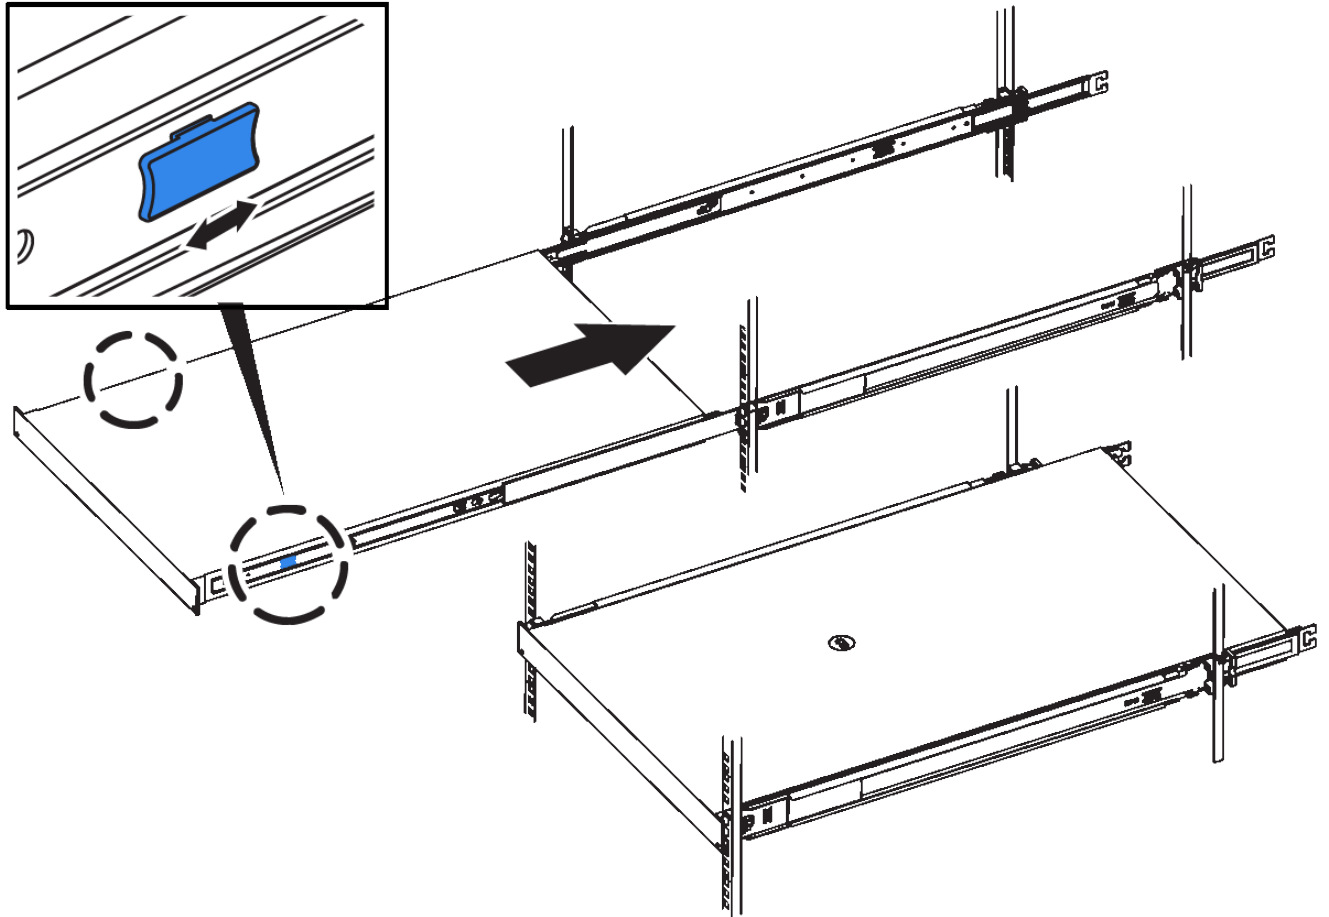

컨트롤러의 전원을 켜기 전에는 전면 베젤을 연결하지 마십시오.

5. 컨트롤러 전면 패널의 조임 나사를 조여 컨트롤러를 랙에 고정합니다.



### 캐비닛 또는 랙에 설치(SGF6112)


캐비닛이나 랙에 제품의 레일 세트를 설치한 다음 제품을 레일에 밀어 넣습니다.

시작하기 전에

- 상자에 포함된 안전 고지 문서를 검토하고 하드웨어 이동 및 설치에 대한 주의 사항을 이해했습니다.
- 레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.

단계


1. 레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.
2. 캐비닛이나 랙에 설치된 두 개의 레일에서 딸깍 소리가 날 때까지 레일의 이동식 부품을 확장합니다.

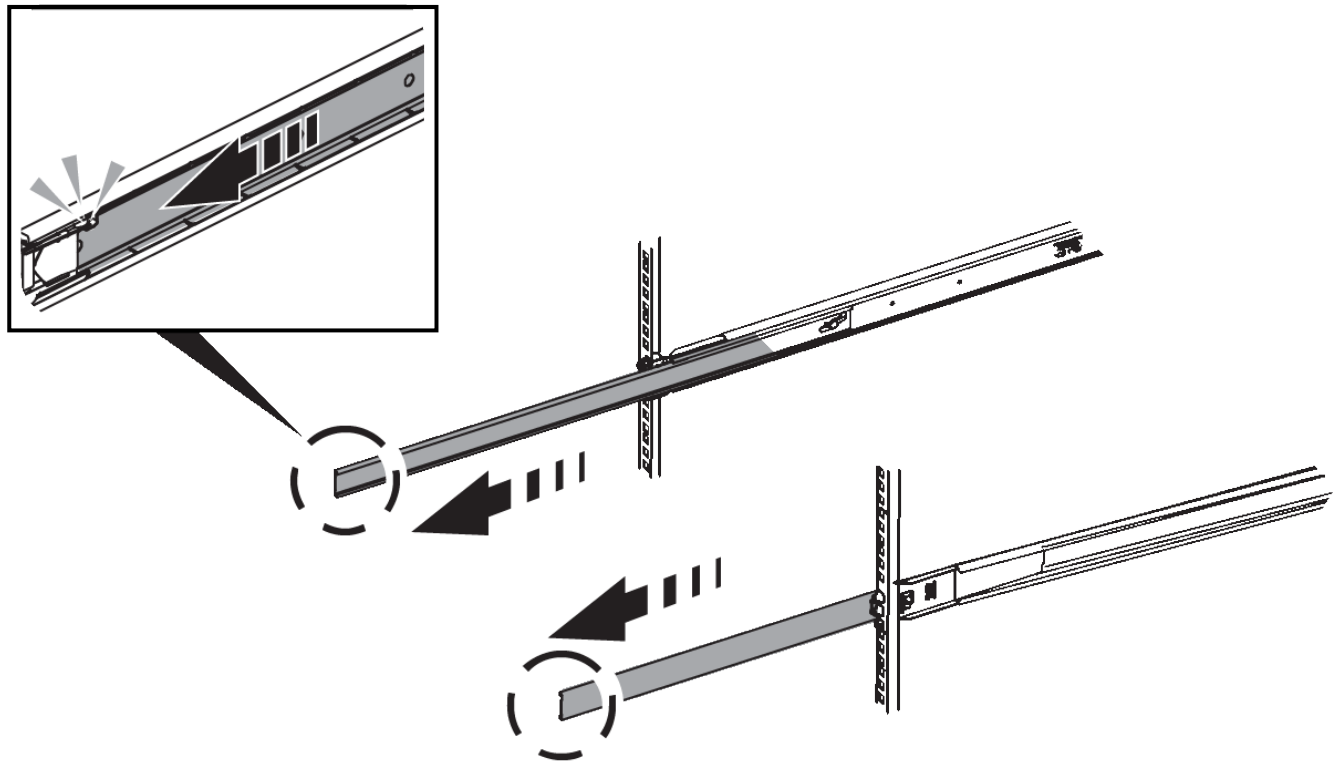

3. 제품을 레일에 삽입합니다.
4. 제품을 캐비닛 또는 랙에 밀어 넣습니다.

제품을 더 이상 이동할 수 없는 경우 새시 양쪽에 있는 파란색 래치를 당겨 제품을 완전히 밀어 넣으십시오.



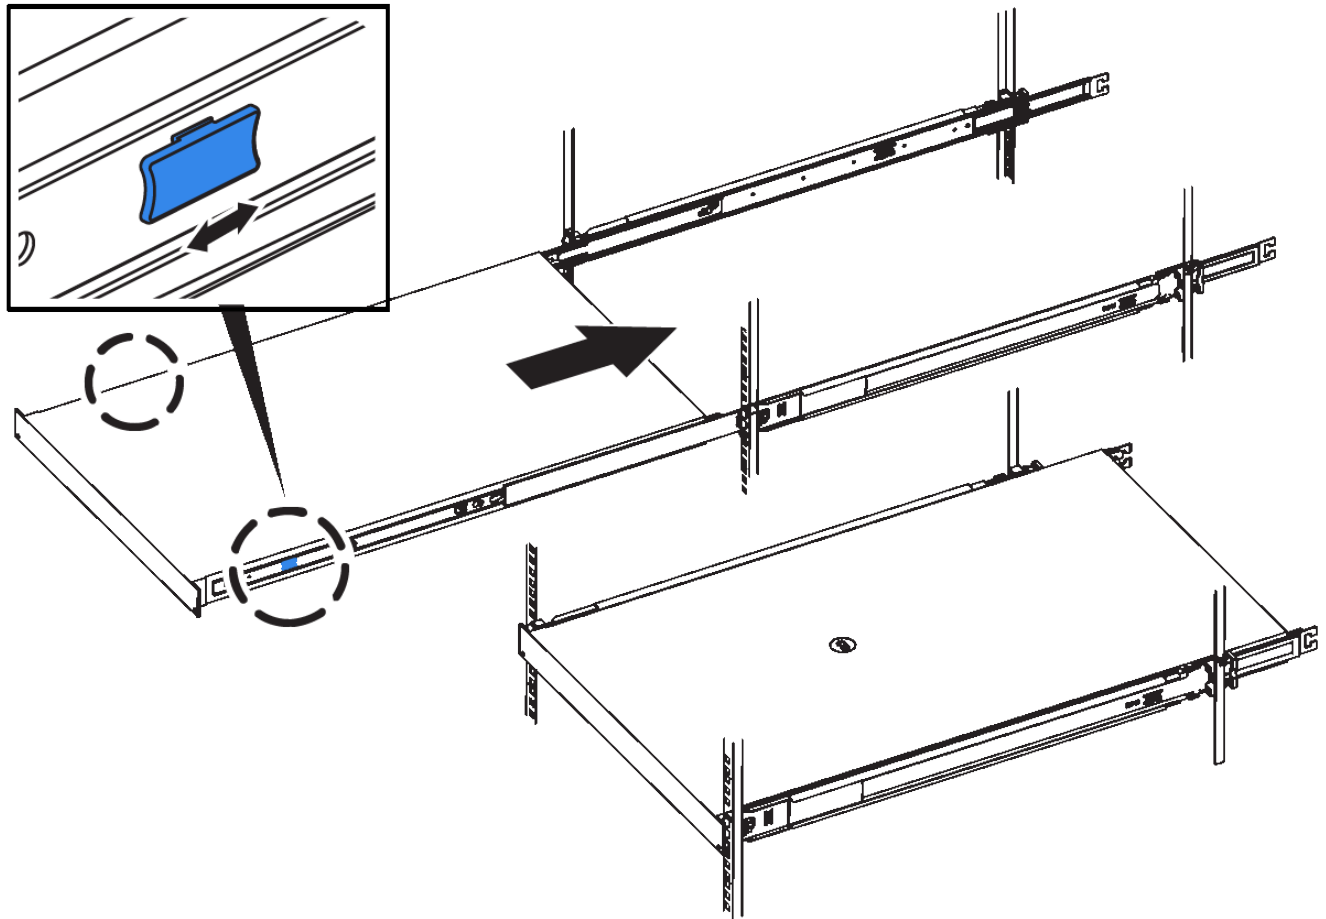

5. 제품 전면 패널의 조임 나사를 조여 제품을 랙에 고정합니다.



제품의 전원을 켜 후에 전면 베젤을 연결하지 마십시오.

## 케이블 제품

어플라이언스 또는 컨트롤러의 네트워크 포트를 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크(옵션)에 연결합니다. 일부 어플라이언스의 경우 어플라이언스의 관리 포트를 서비스 랩톱에 연결하거나 컨트롤러 관리 포트를 연결합니다.

## SG100 및 SG1000입니다

어플라이언스의 관리 포트를 서비스 랩톱에 연결하고 어플라이언스의 네트워크 포트를 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크(옵션)에 연결해야 합니다.

시작하기 전에

- 관리 포트를 연결하기 위한 RJ-45 이더넷 케이블이 있습니다.
- 네트워크 포트에 대한 다음 옵션 중 하나가 있습니다. 이러한 품목은 제품에는 제공되지 않습니다.
  - 4개의 네트워크 포트를 연결하기 위한 TwinAx 케이블 1-4개.
  - SG100의 경우 포트에 광 케이블을 사용하려는 경우 SFP+ 또는 SFP28 트랜시버를 1~4개 사용하십시오.
  - SG1000의 경우 포트에 광 케이블을 사용할 계획인 경우 1~4개의 QSFP+ 또는 QSFP28 트랜시버를 사용합니다.




\* 레이저 방사 노출 위험 \* — SFP 또는 QSFP 트랜시버의 부품을 분해하거나 제거하지 마십시오. 레이저 방사선에 노출될 수 있습니다.


이 작업에 대해

다음 그림은 어플라이언스 후면에 있는 포트를 보여줍니다.

SG100 포트 연결:

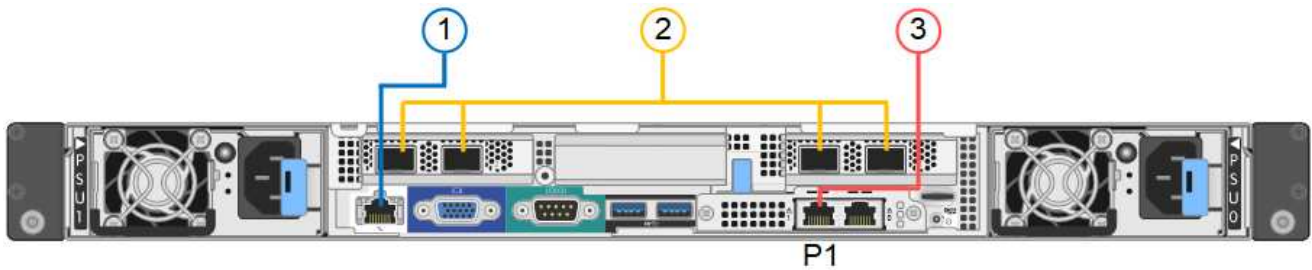

SG1000 포트 연결:

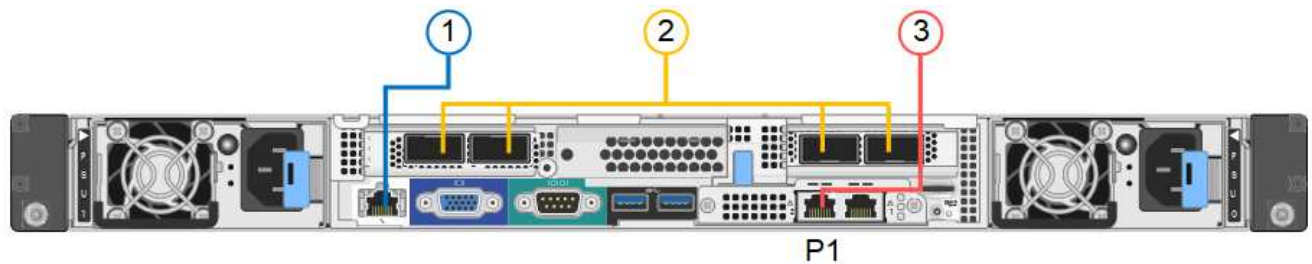

| 속성 표시기 | 포트                | 포트의 유형입니다   | 사용                            |
|--------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 1      | 어플라이언스의 BMC 관리 포트 | 1GbE(RJ-45) | BMC 인터페이스에 액세스하는 네트워크에 연결합니다. |

| 속성 표시기 | 포트                              | 포트의 유형입니다                                                                                                                            | 사용                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 어플라이언스에 네트워크 포트 4개가 있습니다        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SG100:10/25-GbE의 경우</li> <li>• SG1000: 10/25/40/100GbE의 경우</li> </ul>                       | 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크에 연결합니다. 을 참조하십시오 <b>"포트 본드 모드(포트 본드 모드(SG100 및 SG1000))"</b> .                                                                                                                                                  |
| 3      | 어플라이언스의 관리 네트워크 포트(그림에서 P1 레이블) | 1GbE(RJ-45) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중요: * 이 포트는 1000 BaseT/full에서만 작동하며 10메가비트 또는 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다.</li> </ul> | StorageGRID용 관리 네트워크에 어플라이언스를 연결합니다.                                                                                                                                                                                                               |
|        | 어플라이언스에서 가장 오른쪽에 있는 RJ-45 포트    | 1GbE(RJ-45) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중요: * 이 포트는 1000 BaseT/full에서만 작동하며 10메가비트 또는 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관리 네트워크에 대한 중복 연결을 원할 경우 관리 포트 1에 연결할 수 있습니다.</li> <li>• 연결을 끊은 상태로 두고 임시 로컬 액세스(IP 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다.</li> <li>• 설치하는 동안 DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 어플라이언스를 서비스 랩톱에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.</li> </ul> |

#### 단계

1. 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 BMC 관리 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

이 연결은 선택 사항이지만 지원을 원활하게 하는 것이 좋습니다.

2. TwinAx 케이블이나 광 케이블과 트랜시버를 사용하여 어플라이언스의 네트워크 포트를 해당 네트워크 스위치에 연결합니다.

하드웨어 및 링크 속도에 필요한 장비는 다음 표를 참조하십시오.

| SG100 링크 속도(GbE)  | 필수 장비           |
|-------------------|-----------------|
| 10                | SFP+ 트랜시버       |
| 25                | SFP28 트랜시버      |
| SG1000 링크 속도(GbE) | 필수 장비           |
| 10                | QSA 및 SFP+ 트랜시버 |

| SG100 링크 속도(GbE) | 필수 장비            |
|------------------|------------------|
| 25               | QSA 및 SFP28 트랜시버 |
| 40               | QSFP+ 트랜시버       |
| 100              | QFSP28 트랜시버      |

- 포트 속도 옵션으로 자동 협상을 지원하는 모델에서 고정 포트 본딩 모드를 선택한 경우 StorageGRID 그리드 네트워크 전용 포트를 클라이언트 네트워크 전용 포트와 다른 속도로 실행할 수 있습니다.
- 포트 속도 옵션으로 Autonegotiate를 지원하지 않는 모델에서는 4개의 네트워크 포트 모두 동일한 링크 속도를 사용해야 합니다.
- 고정 포트 결합 모드(기본값)를 사용하려는 경우 표 에 나와 있는 대로 포트를 StorageGRID 그리드 및 클라이언트 네트워크에 연결합니다.

| 포트   | 연결 대상...       |
|------|----------------|
| 포트 1 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 2 | 그리드 네트워크       |
| 포트 3 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 4 | 그리드 네트워크       |

- Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우 하나 이상의 네트워크 포트를 하나 이상의 스위치에 연결합니다. 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 4개 포트 중 2개 이상을 연결해야 합니다. 단일 LACP 결합에 둘 이상의 스위치를 사용하는 경우 스위치는 MLAG 또는 동급 스위치를 지원해야 합니다.
3. StorageGRID용 관리 네트워크를 사용하려는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 관리 네트워크 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

## SG110 및 SG1100

어플라이언스의 관리 포트를 서비스 랩톱에 연결하고 어플라이언스의 네트워크 포트를 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크 옵션에 연결합니다.

### 시작하기 전에

- 관리 포트를 연결하기 위한 RJ-45 이더넷 케이블이 있습니다.
- 네트워크 포트에 대한 다음 옵션 중 하나가 있습니다. 이러한 품목은 제품에는 제공되지 않습니다.
  - 4개의 네트워크 포트를 연결하기 위한 TwinAx 케이블 1-4개.
  - SG110의 경우 포트에 광 케이블을 사용하려는 경우 SFP+ 또는 SFP28 트랜시버 1~4개가 필요합니다.
  - SG1100의 경우 포트에 광 케이블을 사용할 계획인 경우 QSFP+ 또는 QSFP28 트랜시버 1~4개가 필요합니다.




\* 레이저 방사 노출 위험 \* — SFP 또는 QSFP 트랜시버의 부품을 분해하거나 제거하지 마십시오. 레이저 방사선에 노출될 수 있습니다.


이 작업에 대해

다음 그림은 어플라이언스 후면에 있는 포트를 보여줍니다.

SG110 포트 연결:

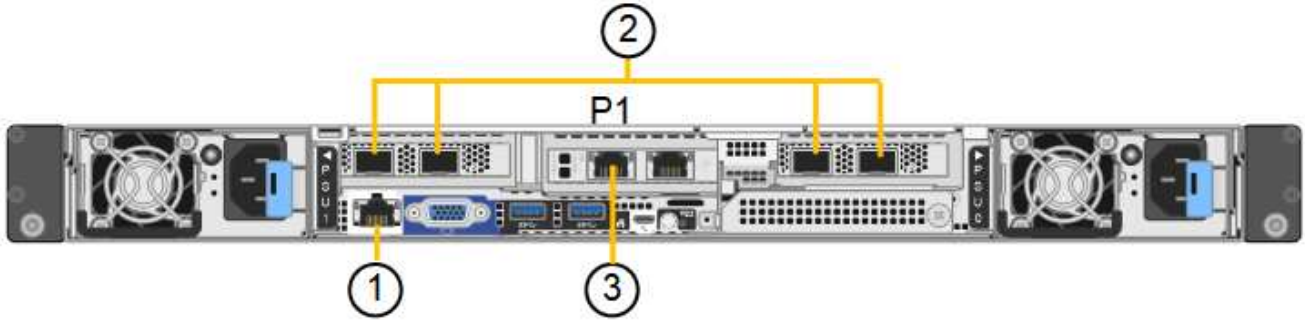

SG1100 포트 연결:

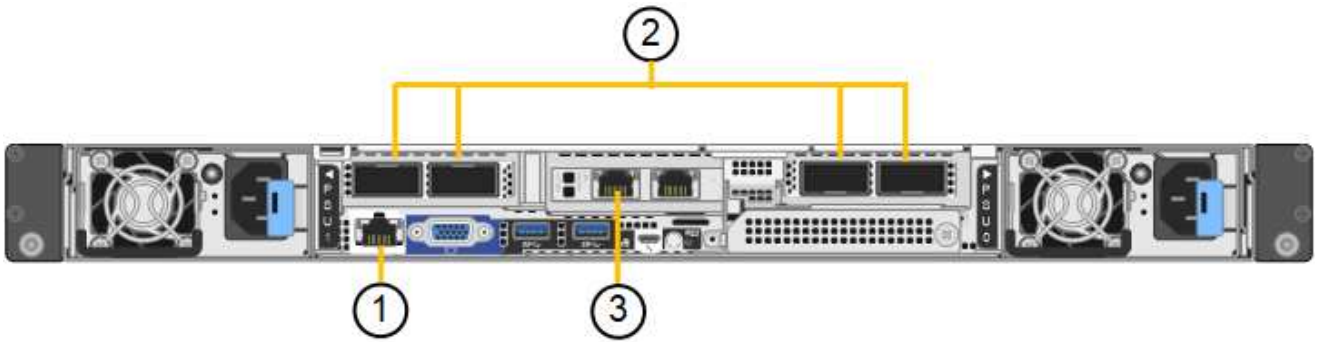

| 속성 표시기 | 포트                       | 포트의 유형입니다                                                                                                                 | 사용                                                                                               |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 어플라이언스의 BMC 관리 포트        | 1GbE(RJ-45)                                                                                                               | BMC 인터페이스에 액세스하는 네트워크에 연결합니다.                                                                    |
| 2      | 어플라이언스에 네트워크 포트 4개가 있습니다 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SG110의 경우: 10/25-GbE</li> <li>• SG1100의 경우 10/25/40/100-GbE</li> </ul>           | 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크에 연결합니다. 을 참조하십시오 " <a href="#">포트 결합 모드(SG110 및 SG1100)</a> " |
| 3      | 어플라이언스의 관리 네트워크 포트입니다    | 1GbE(RJ-45) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중요: * 이 포트는 1/10GbE(RJ-45)에서만 작동하며 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다.</li> </ul> | StorageGRID용 관리 네트워크에 어플라이언스를 연결합니다.                                                             |

| 속성 표시기 | 포트                           | 포트의 유형입니다                                                                                                               | 사용                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 어플라이언스에서 가장 오른쪽에 있는 RJ-45 포트 | 1GbE(RJ-45) <ul style="list-style-type: none"> <li>중요: * 이 포트는 1/10GbE(RJ-45)에서만 작동하며 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>관리 네트워크에 대한 중복 연결을 원할 경우 관리 포트 1에 연결할 수 있습니다.</li> <li>연결을 끊은 상태로 두고 임시 로컬 액세스(IP 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다.</li> <li>설치하는 동안 DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 어플라이언스를 서비스 랩톱에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.</li> </ul> |

## 단계

1. 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 BMC 관리 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

이 연결은 선택 사항이지만 지원을 원활하게 하는 것이 좋습니다.

2. TwinAx 케이블이나 광 케이블과 트랜시버를 사용하여 어플라이언스의 네트워크 포트를 해당 네트워크 스위치에 연결합니다.

하드웨어 및 링크 속도에 필요한 장비는 다음 표를 참조하십시오.

| SG110 링크 속도(GbE)  | 필수 장비            |
|-------------------|------------------|
| 10                | SFP+ 트랜시버        |
| 25                | SFP28 트랜시버       |
| SG1100 링크 속도(GbE) | 필수 장비            |
| 10                | QSA 및 SFP+ 트랜시버  |
| 25                | QSA 및 SFP28 트랜시버 |
| 40                | QSFP+ 트랜시버       |
| 100               | QFSP28 트랜시버      |

- 포트 속도 옵션으로 자동 협상을 지원하는 모델에서 고정 포트 본딩 모드를 선택한 경우 StorageGRID 그리드 네트워크 전용 포트를 클라이언트 네트워크 전용 포트와 다른 속도로 실행할 수 있습니다.
- 포트 속도 옵션으로 Autonegotiate를 지원하지 않는 모델에서는 4개의 네트워크 포트 모두 동일한 링크 속도를 사용해야 합니다.
- 고정 포트 결합 모드(기본값)를 사용하려는 경우 표에 나와 있는 대로 포트를 StorageGRID 그리드 및 클라이언트 네트워크에 연결합니다.

|      |                |
|------|----------------|
| 포트   | 연결 대상...       |
| 포트 1 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 2 | 그리드 네트워크       |
| 포트 3 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 4 | 그리드 네트워크       |

- Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우 하나 이상의 네트워크 포트를 하나 이상의 스위치에 연결합니다. 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 4개 포트 중 2개 이상을 연결해야 합니다. 단일 LACP 결합에 둘 이상의 스위치를 사용하는 경우 스위치는 MLAG 또는 동급 스위치를 지원해야 합니다.

3. StorageGRID용 관리 네트워크를 사용하려는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 관리 네트워크 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

### SG5700입니다

두 컨트롤러를 서로 연결하고, 각 컨트롤러의 관리 포트를 연결한 다음, E5500SG 컨트롤러의 10/25-GbE 포트를 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 선택적 클라이언트 네트워크에 연결합니다.

#### 시작하기 전에

- 제품에 포함된 다음 품목을 개봉했습니다.
  - 전원 코드 2개
  - 컨트롤러의 FC 인터커넥트 포트에 대한 광 케이블 2개.
  - 10GbE 또는 16Gbps FC를 지원하는 SFP+ 트랜시버 8개 트랜시버는 두 컨트롤러의 상호 연결 포트 2개와 E700SG 컨트롤러의 10/25-GbE 네트워크 포트 4개와 함께 사용할 수 있습니다. 단, 네트워크 포트에서 10GbE 링크 속도를 사용하려는 경우에는 가능합니다.
- 다음 품목은 제품에 포함되어 있지 않습니다.
  - 사용하려는 10/25-GbE 포트에 대해 1-4개의 광 케이블을 사용합니다.
  - 25-GbE 링크 속도를 사용하려는 경우 SFP28 트랜시버 1~4개
  - 관리 포트 연결용 이더넷 케이블




\* 레이저 방사선에 노출될 위험 \* - SFP 트랜시버를 분해하거나 제거하지 마십시오. 레이저 방사선에 노출될 수 있습니다.


#### 이 작업에 대해

이 그림은 SG5760 및 SG5760X의 컨트롤러 2개와 E2800 시리즈 스토리지 컨트롤러 위쪽 및 E5500SG 컨트롤러 맨 아래에 있는 컨트롤러 2개를 보여 줍니다. SG5712 및 SG5712X에서는 E2800 시리즈 스토리지 컨트롤러를 후면에서 볼 때 E5500SG 컨트롤러의 왼쪽에 연결합니다.

#### SG5760 연결:

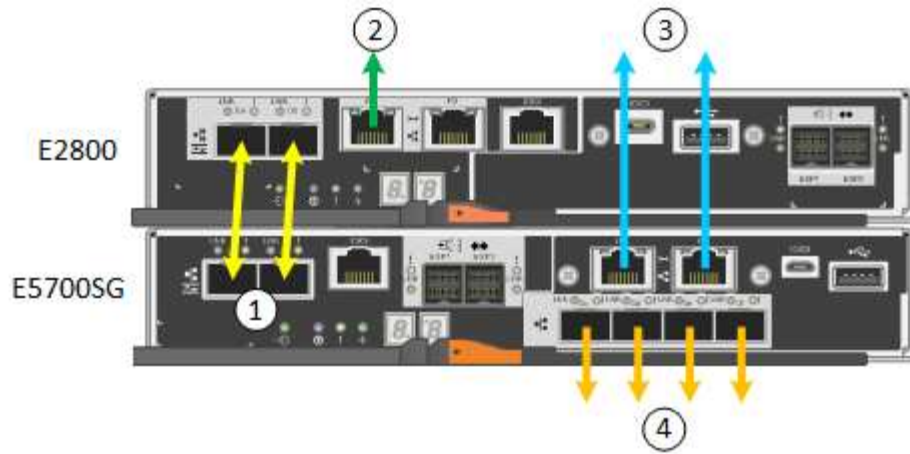

SG5760X 연결:

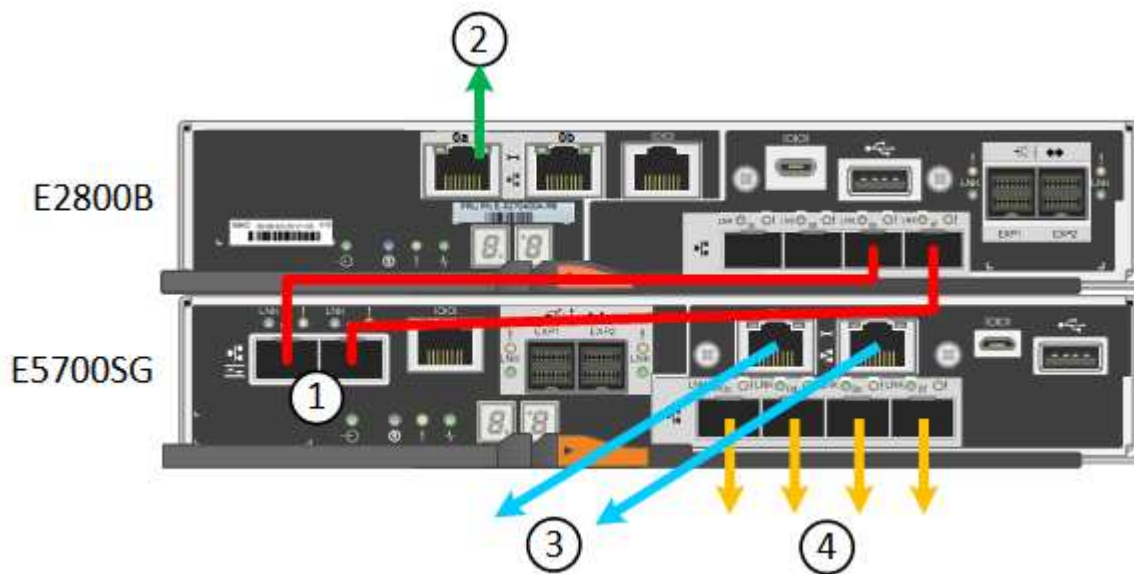

| 속성 표시기 | 포트                      | 포트의 유형입니다        | 사용                                                                                     |
|--------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 각 컨트롤러에 2개의 인터커넥트 포트    | 16Gb/s FC 광 SFP+ | 두 컨트롤러를 서로 연결합니다.                                                                      |
| 2      | E2800 시리즈 컨트롤러의 관리 포트 1 | 1GbE(RJ-45)      | SANtricity 시스템 관리자에 액세스하는 네트워크에 연결합니다. StorageGRID용 관리 네트워크 또는 독립 관리 네트워크를 사용할 수 있습니다. |
| 2      | E2800 시리즈 컨트롤러의 관리 포트 2 | 1GbE(RJ-45)      | 기술 지원용으로 예약되어 있습니다.                                                                    |



| 속성 표시기 | 포트                             | 포트의 유형입니다                                                                                                                                                              | 사용                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | E5500SG 컨트롤러의 관리 포트 1          | 1GbE(RJ-45)                                                                                                                                                            | StorageGRID용 관리 네트워크에 E5500SG 컨트롤러를 연결합니다.                                                                                                                                                                                                   |
| 3      | E5700SG 컨트롤러의 관리 포트 2          | 1GbE(RJ-45)                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>관리 네트워크에 대한 중복 연결을 원할 경우 관리 포트 1에 연결할 수 있습니다.</li> <li>유선을 해제하고 임시 로컬 액세스(IP 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다.</li> <li>설치하는 동안 DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 E700SG 컨트롤러를 서비스 랩톱에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.</li> </ul> |
| 4      | E5500SG 컨트롤러의 10/25-GbE 포트 1-4 | 10GbE 또는 25GbE <ul style="list-style-type: none"> <li>참고: * 어플라이언스에 포함된 SFP+ 트랜시버는 10GbE 링크 속도를 지원합니다. 네트워크 포트 4개에 25GbE 링크 속도를 사용하려면 SFP28 트랜시버를 제공해야 합니다.</li> </ul> | 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크에 연결합니다. 을 참조하십시오 <a href="#">"포트 결합 모드(E5500SG 컨트롤러)"</a> .                                                                                                                                               |

#### 단계

1. 광 케이블 2개와 SFP+ 트랜시버 8개 중 4개를 사용하여 E2800 컨트롤러를 E5500SG 컨트롤러에 연결합니다.

| 이 포트 연결...                | 이 포트...                          |
|---------------------------|----------------------------------|
| E2800 컨트롤러의 상호 연결 포트 1입니다 | E5500SG 컨트롤러의 상호 연결 포트 1         |
| E2800 컨트롤러의 상호 연결 포트 2    | E5700SG 컨트롤러의 인터커넥트 포트 2를 참조하십시오 |

2. SANtricity System Manager를 사용하려면 이더넷 케이블을 사용하여 E2800 컨트롤러(왼쪽의 RJ-45 포트)의 관리 포트 1(P1)을 SANtricity System Manager용 관리 네트워크에 연결합니다.

E2800 컨트롤러(오른쪽의 RJ-45 포트)에서 관리 포트 2(P2)를 사용하지 마십시오. 이 포트는 기술 지원을 위해 예약되어 있습니다.

3. StorageGRID용 관리 네트워크를 사용하려는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 E5500SG 컨트롤러(왼쪽의 RJ-45 포트)의 관리 포트 1을 관리 네트워크에 연결합니다.

관리 네트워크에 대해 액티브-백업 네트워크 연결 모드를 사용하려는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 E700SG 컨트롤러(오른쪽의 RJ-45 포트)의 관리 포트 2를 관리 네트워크에 연결합니다.

4. 광 케이블과 SFP+ 또는 SFP28 트랜시버를 사용하여 E5500SG 컨트롤러의 10/25-GbE 포트를 해당 네트워크 스위치에 연결합니다.



10GbE 링크 속도를 사용하려는 경우 SFP+ 트랜시버를 설치합니다. 25GbE 링크 속도를 사용하려는 경우 SFP28 트랜시버를 설치합니다.

- 포트 속도 옵션으로 자동 협상을 지원하는 모델에서 고정 포트 본딩 모드를 선택한 경우 StorageGRID 그리드 네트워크 전용 포트를 클라이언트 네트워크 전용 포트와 다른 속도로 실행할 수 있습니다.
- 포트 속도 옵션으로 Autonegotiate를 지원하지 않는 모델에서는 4개의 네트워크 포트 모두 동일한 링크 속도를 사용해야 합니다.
- 고정 포트 결합 모드(기본값)를 사용하려는 경우 표에 나와 있는 대로 포트를 StorageGRID 그리드 및 클라이언트 네트워크에 연결합니다.

| 포트   | 연결 대상...       |
|------|----------------|
| 포트 1 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 2 | 그리드 네트워크       |
| 포트 3 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 4 | 그리드 네트워크       |

- Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우 하나 이상의 네트워크 포트를 하나 이상의 스위치에 연결합니다. 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 4개 포트 중 2개 이상을 연결해야 합니다. 단일 LACP 결합에 둘 이상의 스위치를 사용하는 경우 스위치는 MLAG 또는 동급 스위치를 지원해야 합니다.

#### SG6000 을 참조하십시오

스토리지 컨트롤러를 SG6000-CN 컨트롤러에 연결하고, 세 컨트롤러 모두의 관리 포트를 연결하고, SG6000-CN 컨트롤러의 네트워크 포트를 StorageGRID용 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결합니다.

#### 시작하기 전에

- 스토리지 컨트롤러 2개를 SG6000-CN 컨트롤러에 연결하기 위해 어플라이언스와 함께 제공된 광 케이블 4개가 있습니다.
- 관리 포트를 연결하기 위한 RJ-45 이더넷 케이블(최소 4개)이 있습니다.
- 네트워크 포트에 대한 다음 옵션 중 하나가 있습니다. 이러한 품목은 제품에는 제공되지 않습니다.
  - 4개의 네트워크 포트를 연결하기 위한 TwinAx 케이블 1-4개.
  - 포트에 광 케이블을 사용하려는 경우 SFP+ 또는 SFP28 트랜시버 1~4개



\* 레이저 방사선에 노출될 위험 \* - SFP 트랜시버를 분해하거나 제거하지 마십시오. 레이저 방사선에 노출될 수 있습니다.

이 작업에 대해

다음 그림은 SG6060 및 SG6060X 어플라이언스의 컨트롤러 3개와 SG6000-CN 컴퓨팅 컨트롤러가 상단에, E2800 스토리지 컨트롤러 2개가 아래쪽에 있는 모습입니다. SG6060은 E2800A 컨트롤러를 사용하고 SG6060X는 두 가지 E2800B 컨트롤러 버전 중 하나를 사용합니다.




E2800 컨트롤러의 두 버전은 상호 연결 포트의 위치를 제외하고 동일한 사양과 기능을 제공합니다.




E2800A 및 E2800B 컨트롤러를 동일한 어플라이언스에서 사용하지 마십시오.

SG6060 연결:

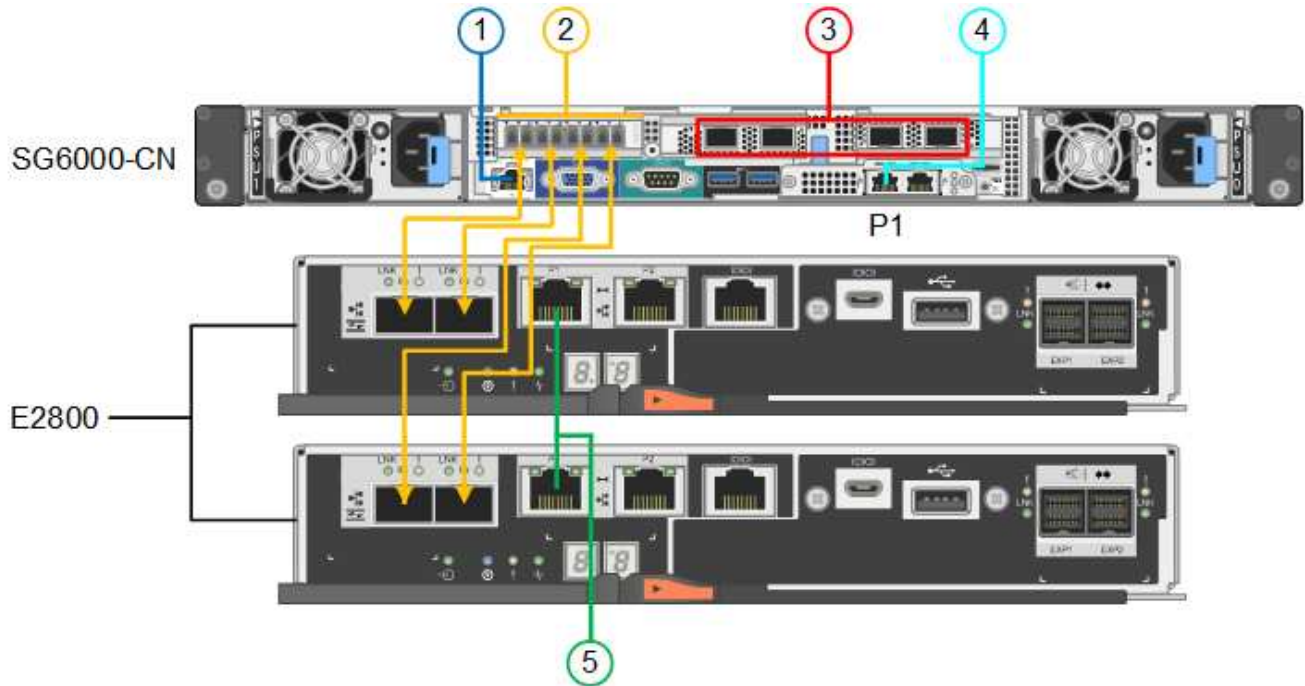

SG6060X 연결:


- 버전 1

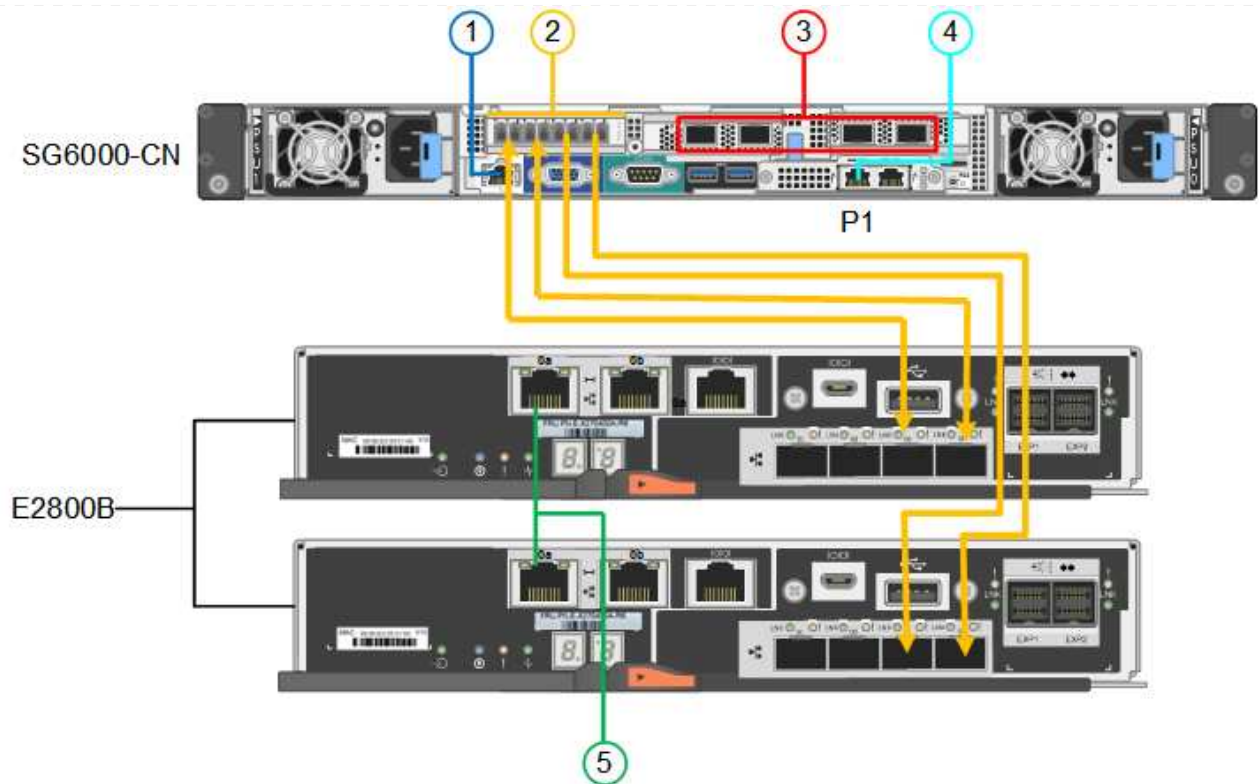

• 버전 2




E2800B 컨트롤러의 FC 트랜시버가 위쪽 FC 연결 포트(6)에 설치된 경우 이를 오른쪽 아래 FC 연결 포트(7)로 이동합니다.

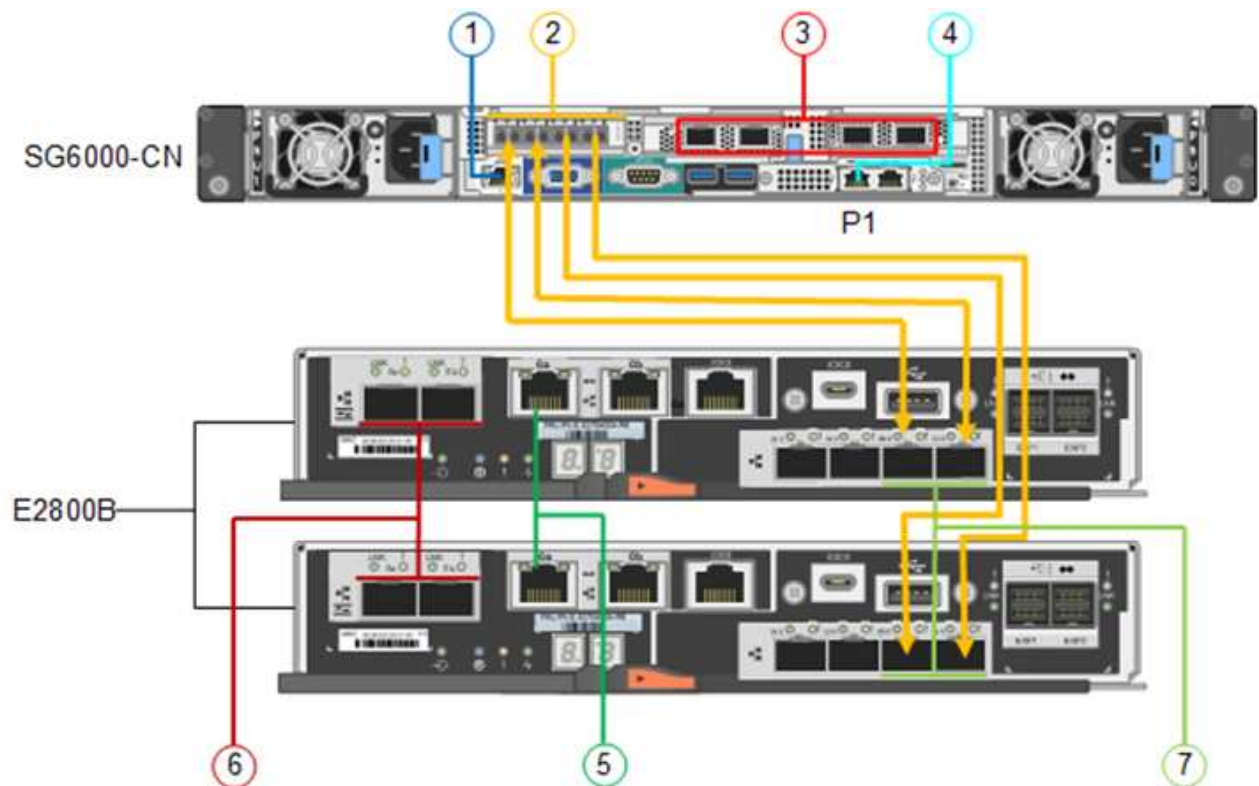

다음 그림은 SGF6024 어플라이언스에 있는 3개의 컨트롤러와 SG6000-CN 컴퓨팅 컨트롤러가 상단에 있고 두 개의 EF570 스토리지 컨트롤러가 컴퓨팅 컨트롤러 아래에 나란히 표시되어 있습니다.

SGF6024 연결:

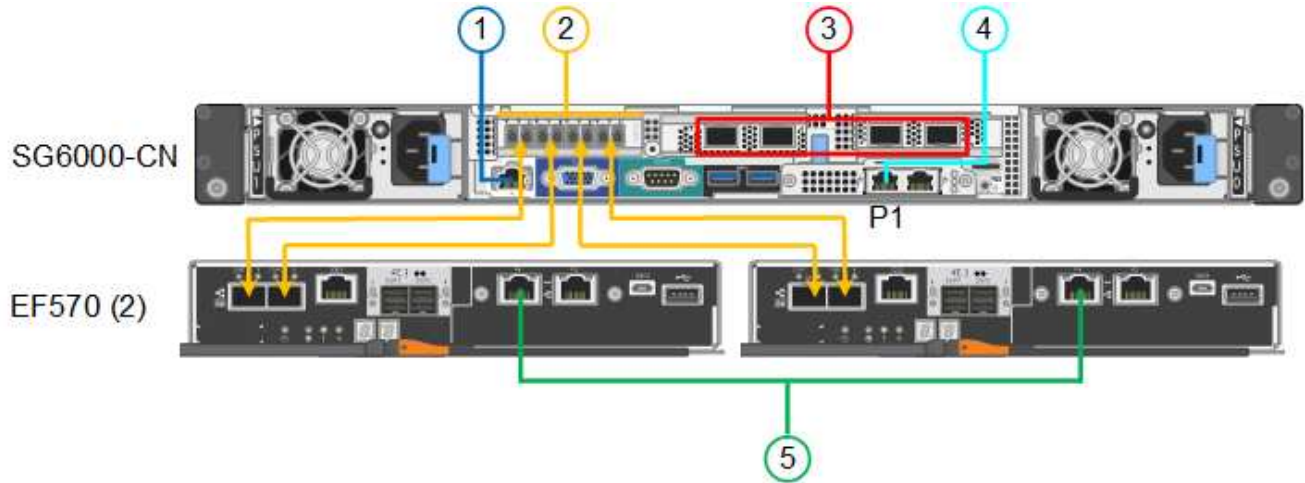

| 속성 표시기 | 포트                                                                                                          | 포트의 유형입니다                                                                                                                             | 사용                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | SG6000-CN 컨트롤러의 BMC 관리 포트                                                                                   | 1GbE(RJ-45)                                                                                                                           | BMC 인터페이스에 액세스하는 네트워크에 연결합니다.                                                           |
| 2      | FC 연결 포트:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>SG6000-CN 컨트롤러에서 4</li> <li>각 스토리지 컨트롤러에 2개씩</li> </ul> | 16Gb/s FC 광 SFP+                                                                                                                      | 각 스토리지 컨트롤러를 SG6000-CN 컨트롤러에 연결합니다.                                                     |
| 3      | SG6000-CN 컨트롤러의 네트워크 포트 4개                                                                                  | 10/25GbE                                                                                                                              | 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크에 연결합니다. 을 참조하십시오 <b>"포트 결합 모드(SG6000-CN 컨트롤러)"</b> . |
| 4      | SG6000-CN 컨트롤러의 관리 네트워크 포트 (그림에서 P1 레이블)                                                                    | 1GbE(RJ-45)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>중요: * 이 포트는 1000 BaseT/full에서만 작동하며 10메가비트 또는 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다.</li> </ul> | SG6000-CN 컨트롤러를 StorageGRID용 관리 네트워크에 연결합니다.                                            |

| 속성 표시기 | 포트                              | 포트의 유형입니다                                                                             | 사용                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | SG6000-CN 컨트롤러의 가장 오른쪽 RJ-45 포트 | 1GbE(RJ-45)<br>• 중요: * 이 포트는 1000 BaseT/full에서만 작동하며 10메가비트 또는 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>관리 네트워크에 대한 중복 연결을 원할 경우 관리 포트 1에 연결할 수 있습니다.</li> <li>유선을 해제하고 임시 로컬 액세스(IP 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다.</li> <li>설치 중에 DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 SG6000-CN 컨트롤러를 서비스 랩톱에 연결하는데 사용할 수 있습니다.</li> </ul> |
| 5      | 각 스토리지 컨트롤러의 관리 포트 1            | 1GbE(RJ-45)                                                                           | SANtricity 시스템 관리자에 액세스하는 네트워크에 연결합니다.                                                                                                                                                                                                       |
|        | 각 스토리지 컨트롤러에 있는 관리 포트 2입니다      | 1GbE(RJ-45)                                                                           | 기술 지원용으로 예약되어 있습니다.                                                                                                                                                                                                                          |

#### 단계

1. 이더넷 케이블을 사용하여 SG6000-CN 컨트롤러의 BMC 관리 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

이 연결은 선택 사항이지만 지원을 원활하게 하는 것이 좋습니다.

2. 스토리지 컨트롤러의 4개의 광 케이블과 4개의 SFP+ 트랜시버를 사용하여 각 스토리지 컨트롤러의 FC 포트 2개를 SG6000-CN 컨트롤러의 FC 포트에 연결합니다.
3. TwinAx 케이블 또는 광 케이블과 SFP+ 또는 SFP28 트랜시버를 사용하여 SG6000-CN 컨트롤러의 네트워크 포트를 해당 네트워크 스위치에 연결합니다.



10GbE 링크 속도를 사용하려는 경우 SFP+ 트랜시버를 설치합니다. 25GbE 링크 속도를 사용하려는 경우 SFP28 트랜시버를 설치합니다.

- 포트 속도 옵션으로 자동 협상을 지원하는 모델에서 고정 포트 본딩 모드를 선택한 경우 StorageGRID 그리드 네트워크 전용 포트를 클라이언트 네트워크 전용 포트와 다른 속도로 실행할 수 있습니다.
- 포트 속도 옵션으로 Autonegotiate를 지원하지 않는 모델에서는 4개의 네트워크 포트 모두 동일한 링크 속도를 사용해야 합니다.
- 고정 포트 결합 모드(기본값)를 사용하려는 경우 표에 나와 있는 대로 포트를 StorageGRID 그리드 및 클라이언트 네트워크에 연결합니다.

| 포트   | 연결 대상...       |
|------|----------------|
| 포트 1 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 2 | 그리드 네트워크       |
| 포트 3 | 클라이언트 네트워크(옵션) |



|      |          |
|------|----------|
| 포트   | 연결 대상... |
| 포트 4 | 그리드 네트워크 |

- Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우 하나 이상의 네트워크 포트를 하나 이상의 스위치에 연결합니다. 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 4개 포트 중 2개 이상을 연결해야 합니다. 단일 LACP 결합에 둘 이상의 스위치를 사용하는 경우 스위치는 MLAG 또는 동급 스위치를 지원해야 합니다.

4. StorageGRID용 관리 네트워크를 사용하려는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 SG6000-CN 컨트롤러의 관리 네트워크 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.
5. SANtricity 시스템 관리자용 관리 네트워크를 사용하려면 이더넷 케이블을 사용하여 각 스토리지 컨트롤러 (왼쪽의 RJ-45 포트)의 관리 포트 1(P1)을 SANtricity 시스템 관리자용 관리 네트워크에 연결합니다.

스토리지 컨트롤러(오른쪽의 RJ-45 포트)에서 관리 포트 2(P2)를 사용하지 마십시오. 이 포트는 기술 지원을 위해 예약되어 있습니다.

### SG6100

어플라이언스의 관리 포트를 서비스 랩톱에 연결하고 어플라이언스의 네트워크 포트를 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크 옵션에 연결합니다.

시작하기 전에


- 관리 포트를 연결하기 위한 RJ-45 이더넷 케이블이 있습니다.
- 네트워크 포트에 대한 다음 옵션 중 하나가 있습니다. 이러한 품목은 제품에는 제공되지 않습니다.
  - 4개의 네트워크 포트를 연결하기 위한 TwinAx 케이블 1-4개.
  - 포트에 광 케이블을 사용하려는 경우 SFP+ 또는 SFP28 트랜시버 1~4개



\* 레이저 방사선에 노출될 위험 \* - SFP 트랜시버를 분해하거나 제거하지 마십시오. 레이저 방사선에 노출될 수 있습니다.

이 작업에 대해

다음 그림은 SGF6112 뒷면의 포트를 보여줍니다.

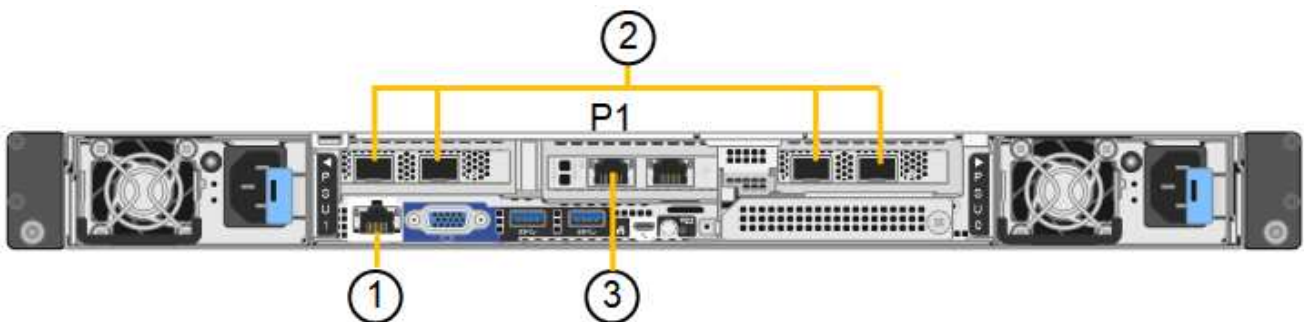

| 속성 표시기 | 포트                | 포트의 유형입니다   | 사용                            |
|--------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 1      | 어플라이언스의 BMC 관리 포트 | 1GbE(RJ-45) | BMC 인터페이스에 액세스하는 네트워크에 연결합니다. |

| 속성 표시기 | 포트                                     | 포트의 유형입니다                                                                      | 사용                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 어플라이언스에 10GbE 네트워크 포트 4개/25GbE 네트워크 포트 |                                                                                | 그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크에 연결합니다. 을 참조하십시오 " <a href="#">포트 결합 모드(SGF6112)</a> "                                                                                                                                                          |
| 3      | 어플라이언스의 관리 네트워크 포트(그림에서 P1 레이블)        | 1GbE(RJ-45)<br><br>• 중요: * 이 포트는 1/10GbE(RJ-45)에서만 작동하며 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다. | StorageGRID용 관리 네트워크에 어플라이언스를 연결합니다.                                                                                                                                                                                                               |
|        | 어플라이언스에서 가장 오른쪽에 있는 RJ-45 포트           | 1GbE(RJ-45)<br><br>• 중요: * 이 포트는 1/10GbE(RJ-45)에서만 작동하며 100메가비트 속도를 지원하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관리 네트워크에 대한 중복 연결을 원할 경우 관리 포트 1에 연결할 수 있습니다.</li> <li>• 연결을 끊은 상태로 두고 임시 로컬 액세스(IP 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다.</li> <li>• 설치하는 동안 DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 어플라이언스를 서비스 랩톱에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.</li> </ul> |

#### 단계

1. 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 BMC 관리 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

이 연결은 선택 사항이지만 지원을 원활하게 하는 것이 좋습니다.

2. TwinAx 케이블이나 광 케이블과 트랜시버를 사용하여 어플라이언스의 네트워크 포트를 해당 네트워크 스위치에 연결합니다.

| SGF6112 링크 속도(GbE) | 필수 장비      |
|--------------------|------------|
| 10                 | SFP+ 트랜시버  |
| 25                 | SFP28 트랜시버 |

- 포트 속도 옵션으로 자동 협상을 지원하는 모델에서 고정 포트 본딩 모드를 선택한 경우 StorageGRID 그리드 네트워크 전용 포트를 클라이언트 네트워크 전용 포트와 다른 속도로 실행할 수 있습니다.
- 포트 속도 옵션으로 Autonegotiate를 지원하지 않는 모델에서는 4개의 네트워크 포트 모두 동일한 링크 속도를 사용해야 합니다.
- 고정 포트 결합 모드(기본값)를 사용하려는 경우 표 에 나와 있는 대로 포트를 StorageGRID 그리드 및 클라이언트 네트워크에 연결합니다.



| 포트   | 연결 대상...       |
|------|----------------|
| 포트 1 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 2 | 그리드 네트워크       |
| 포트 3 | 클라이언트 네트워크(옵션) |
| 포트 4 | 그리드 네트워크       |

◦ Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우 하나 이상의 네트워크 포트를 하나 이상의 스위치에 연결합니다. 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 4개 포트 중 2개 이상을 연결해야 합니다. 단일 LACP 결합에 둘 이상의 스위치를 사용하는 경우 스위치는 MLAG 또는 동급 스위치를 지원해야 합니다.

3. StorageGRID용 관리 네트워크를 사용하려는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 관리 네트워크 포트를 관리 네트워크에 연결합니다.

전원 코드를 연결하고 전원을 공급합니다

네트워크 케이블을 연결한 후 어플라이언스, 컨트롤러 또는 확장 쉘프에 전원을 공급할 준비가 되었습니다.

## SG100 및 SG1000입니다

### 단계

1. 전원 코드를 제품에 있는 두 개의 전원 공급 장치에 각각 연결합니다.
2. 이 두 개의 전원 코드를 캐비닛이나 랙에 있는 두 개의 서로 다른 PDU(Power Distribution Unit)에 연결합니다.
3. 제품 앞면에 있는 전원 단추가 현재 파란색으로 켜져 있지 않으면 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다.

전원을 켜는 동안 전원 단추를 다시 누르지 마십시오.

4. 오류가 발생하면 문제를 해결하십시오.
5. 분리한 경우 전면 베젤을 제품에 장착합니다.

## SG110 및 SG1100

### 단계

1. 전원 코드를 제품에 있는 두 개의 전원 공급 장치에 각각 연결합니다.
2. 이 두 개의 전원 코드를 캐비닛이나 랙에 있는 두 개의 서로 다른 PDU(Power Distribution Unit)에 연결합니다.
3. 제품 앞면에 있는 전원 단추가 현재 파란색으로 켜져 있지 않으면 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다.

전원을 켜는 동안 전원 단추를 다시 누르지 마십시오.

전원 공급 장치의 LED가 깜박이지 않고 녹색으로 켜져야 합니다.

4. 오류가 발생하면 문제를 해결하십시오.
5. 분리한 경우 전면 베젤을 제품에 장착합니다.

## SG5700입니다

### 시작하기 전에

전원을 연결하기 전에 두 제품의 전원 스위치를 모두 꺼야 합니다.



\* 감전 위험 \* — 전원 코드를 연결하기 전에 제품의 두 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.

### 단계

1. 제품의 전원 스위치 2개가 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드 2개를 제품에 연결합니다.
3. 2개의 전원 코드를 캐비닛이나 랙의 서로 다른 PDU(Power Distribution Unit)에 연결합니다.
4. 제품의 전원 스위치 2개를 켜십시오.
  - 전원을 켜는 동안 전원 스위치를 끄지 마십시오.
  - 팬이 처음 시작될 때 매우 시끄럽습니다. 시동 중 큰 소음이 정상입니다.
5. 컨트롤러가 부팅된 후 7개의 세그먼트 디스플레이를 확인합니다.

**SG6000** 을 참조하십시오

## 단계

1. 스토리지 컨트롤러 쉘프의 두 컨트롤러가 모두 꺼져 있는지 확인합니다.



\* 감전 위험 \* — 전원 코드를 연결하기 전에 두 스토리지 컨트롤러 각각에 대한 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.

2. 확장 쉘프가 있는 경우, IOM 전원 스위치가 모두 꺼져 있는지 확인합니다.



\* 감전 위험 \* — 전원 코드를 연결하기 전에 각 확장 쉘프에 대한 2개의 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.

3. SG6000-CN 컨트롤러의 2개의 전원 공급 장치 각각에 전원 코드를 연결합니다.
4. 이 두 개의 전원 코드를 캐비닛이나 랙에 있는 두 개의 서로 다른 PDU(Power Distribution Unit)에 연결합니다.
5. 스토리지 컨트롤러 쉘프에 있는 2개의 전원 공급 장치 각각에 전원 코드를 연결합니다.
6. 확장 선반이 있는 경우 각 확장 선반의 2개의 전원 공급 장치 각각에 전원 코드를 연결합니다.
7. 각 스토리지 쉘프(확장 쉘프 옵션 포함)의 전원 코드 2개를 캐비닛 또는 랙에 있는 서로 다른 PDU 2개에 연결합니다.
8. SG6000-CN 컨트롤러 앞면에 있는 전원 단추가 현재 파란색으로 켜져 있지 않으면 단추를 눌러 컨트롤러 전원을 켭니다.

전원을 켜는 동안 전원 단추를 다시 누르지 마십시오.

9. 스토리지 컨트롤러 쉘프 뒷면에 있는 2개의 전원 스위치를 켭니다. 확장 쉘프가 있는 경우, 각 쉘프에 대해 2개의 전원 스위치를 켭니다.
  - 전원을 켜는 동안 전원 스위치를 끄지 마십시오.
  - 스토리지 컨트롤러 쉘프와 옵션 확장 쉘프의 팬은 처음 시작할 때 매우 클 수 있습니다. 시동 중 큰 소음이 정상입니다.
10. 구성 요소가 부팅된 후 상태를 확인합니다.
  - 각 스토리지 컨트롤러 후면에 있는 7개 세그먼트 디스플레이를 확인합니다. 자세한 내용은 부팅 상태 코드 보기에 대한 문서를 참조하십시오.
  - SG6000-CN 컨트롤러 앞면의 전원 단추가 켜져 있는지 확인합니다.
11. 오류가 발생하면 문제를 해결하십시오.
12. 전면 베젤을 분리한 경우 SG6000-CN 컨트롤러에 연결합니다.

## SG6100

### 단계

1. 전원 코드를 제품에 있는 두 개의 전원 공급 장치에 각각 연결합니다.
2. 이 두 개의 전원 코드를 캐비닛이나 랙에 있는 두 개의 서로 다른 PDU(Power Distribution Unit)에 연결합니다.
3. 제품 앞면에 있는 전원 단추가 현재 파란색으로 켜져 있지 않으면 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다.

전원을 켜는 동안 전원 단추를 다시 누르지 마십시오.

전원 공급 장치의 LED가 깜박이지 않고 녹색으로 켜져야 합니다.

4. 오류가 발생하면 문제를 해결하십시오.
5. 분리한 경우 전면 베젤을 제품에 장착합니다.

관련 정보

["상태 표시기를 봅니다"](#)

상태 표시기 및 코드를 봅니다

어플라이언스 및 컨트롤러에는 어플라이언스 구성 요소의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이 포함되어 있습니다.

## SG100 및 SG1000입니다

이 제품에는 어플라이언스 컨트롤러 및 2개의 SSD의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이 포함되어 있습니다.

- 제품 표시등 및 버튼
- 일반 부팅 코드
- SSD 표시등

이 정보를 사용하여 도움을 받으십시오 ["SG100 및 SG1000 하드웨어 설치 문제를 해결합니다"](#).

### 제품 표시등 및 버튼

다음 그림은 SG100 및 SG1000의 상태 표시기와 단추를 보여 줍니다.



| 속성 표시기 | 디스플레이  | 상태                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 전원 단추  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 파란색: 제품의 전원이 켜져 있습니다.</li><li>• 꺼짐: 제품의 전원이 꺼져 있습니다.</li></ul>                                                                                                                 |
| 2      | 재설정 버튼 | 이 단추를 사용하여 컨트롤러를 하드 리셋합니다.                                                                                                                                                                                             |
| 3      | 식별 버튼  | <p>이 단추는 깜박임, 켜짐(켜짐) 또는 꺼짐으로 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 파란색, 깜박임: 캐비닛이나 랙에 있는 제품을 나타냅니다.</li><li>• 파란색, 켜짐: 캐비닛이나 랙에 있는 제품을 나타냅니다.</li><li>• 꺼짐: 캐비닛이나 랙에서 제품을 육안으로 확인할 수 없습니다.</li></ul> |
| 4      | 알람 LED | <ul style="list-style-type: none"><li>• 황색, 켜짐: 오류가 발생했습니다.</li><li>• 참고: * 부팅 및 오류 코드를 보려면 <a href="#">"BMC 인터페이스에 액세스합니다"</a>.</li><li>• 꺼짐: 오류가 없습니다.</li></ul>                                                     |

### 일반 부팅 코드


부팅하거나 제품을 하드 리셋한 후 다음과 같은 현상이 발생합니다.

1. BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)는 발생한 오류를 포함하여 부팅 순서의 코드를 기록합니다.
2. 전원 단추가 켜집니다.
3. 부팅 중에 오류가 발생하면 알람 LED가 켜집니다.

부팅 및 오류 코드를 보려면 ["BMC 인터페이스에 액세스합니다"](#).

### SSD 표시등

다음 그림에서는 SG100 및 SG1000의 SSD 표시등을 보여 줍니다.

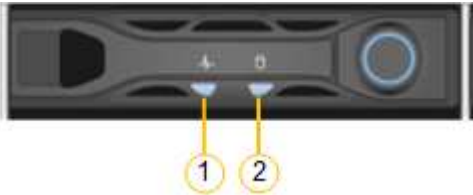

| LED | 디스플레이          | 상태                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 드라이브 상태/장애     | <ul style="list-style-type: none"> <li>파란색(계속 켜짐): 드라이브가 온라인 상태입니다</li> <li>주황색(계속 켜짐): 드라이브 장애가 발생했습니다</li> <li>호박색(깜박임): 드라이브 로케이터 표시등이 켜집니다</li> <li>꺼짐: 슬롯이 비어 있습니다</li> </ul> |
| 2   | 드라이브가 활성 상태입니다 | 파란색(깜박임): 드라이브에 액세스하는 중입니다                                                                                                                                                         |

### SG110 및 SG1100

이 제품에는 어플라이언스 컨트롤러 및 SSD의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이 포함되어 있습니다.

- [제품 표시등 및 버튼](#)
- [일반 부팅 코드](#)
- [SSD 표시등](#)

이 정보를 사용하여 도움을 받으십시오 ["SG110 및 SG1100 하드웨어 설치 문제를 해결합니다"](#).

### 제품 표시등 및 버튼

다음 그림은 SG110 및 SG1100 어플라이언스의 표시등과 버튼입니다.



| 속성 표시기 | 디스플레이  | 상태                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 전원 단추  | <ul style="list-style-type: none"> <li>파란색: 제품의 전원이 켜져 있습니다.</li> <li>꺼짐: 제품의 전원이 꺼져 있습니다.</li> </ul>                                                                                                                         |
| 2      | 재설정 버튼 | 이 단추를 사용하여 컨트롤러를 하드 리셋합니다.                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 식별 버튼  | <p>BMC를 사용하여 이 버튼을 깜박임, 켜짐(켜짐) 또는 끄기로 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>파란색, 깜박임: 캐비닛이나 랙에 있는 제품을 나타냅니다.</li> <li>파란색, 켜짐: 캐비닛이나 랙에 있는 제품을 나타냅니다.</li> <li>꺼짐: 캐비닛이나 랙에서 제품을 육안으로 확인할 수 없습니다.</li> </ul> |
| 4      | 상태 LED | <ul style="list-style-type: none"> <li>황색, 켜짐: 오류가 발생했습니다.</li> <li>참고: * 부팅 및 오류 코드를 보려면 "<a href="#">BMC 인터페이스에 액세스합니다</a>".</li> <li>꺼짐: 오류가 없습니다.</li> </ul>                                                              |
| 5      | PFR    | 이 표시등은 SG110 및 SG1100 어플라이언스에서 사용되지 않으며 꺼져 있습니다.                                                                                                                                                                              |

#### 일반 부팅 코드

부팅하거나 제품을 하드 리셋한 후 다음과 같은 현상이 발생합니다.

1. BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)는 발생한 오류를 포함하여 부팅 순서의 코드를 기록합니다.
2. 전원 단추가 켜집니다.
3. 부팅 중에 오류가 발생하면 알람 LED가 켜집니다.

부팅 및 오류 코드를 보려면 "[BMC 인터페이스에 액세스합니다](#)".

#### SSD 표시등

다음 그림은 SG110 및 SG1100 어플라이언스의 SSD 표시등을 보여줍니다.



| LED | 디스플레이          | 상태                                                                                                                                          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 드라이브 상태/장애     | <ul style="list-style-type: none"> <li>파란색(계속 켜짐): 드라이브가 온라인 상태입니다</li> <li>주황색(계속 켜짐): 드라이브 장애가 발생했습니다</li> <li>꺼짐: 슬롯이 비어 있습니다</li> </ul> |
| 2   | 드라이브가 활성 상태입니다 | 파란색(깜박임): 드라이브에 액세스하는 중입니다                                                                                                                  |

### SG5700입니다

어플라이언스 컨트롤러에는 어플라이언스 컨트롤러의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이 포함되어 있습니다.

- [SG5700 부팅 상태 코드](#)
- [E5500SG 컨트롤러의 상태 표시등](#)
- [일반 부팅 코드](#)
- [E5500SG 컨트롤러 부팅 코드](#)
- [E5500SG 컨트롤러 오류 코드](#)

이 정보를 사용하여 도움을 받으십시오 ["SG5700 하드웨어 설치 문제를 해결합니다"](#).

### SG5700 부팅 상태 코드

각 컨트롤러에 7개의 세그먼트가 표시되면 어플라이언스 전원이 켜질 때 상태 및 오류 코드가 표시됩니다.

E2800 컨트롤러 및 E5500SG 컨트롤러는 다양한 상태 및 오류 코드를 표시합니다.

이러한 코드의 의미를 이해하려면 다음 리소스를 참조하십시오.


| 컨트롤러         | 참조하십시오                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2800 컨트롤러   | <p><u>E5700 및 E2800 시스템 모니터링 가이드</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>참고: * E-Series E5700 컨트롤러에 대해 나열된 코드는 어플라이언스의 E5500SG 컨트롤러에 적용되지 않습니다.</li> </ul> |
| E5500SG 컨트롤러 | "E5700SG 컨트롤러의 상태 표시기"                                                                                                                                            |

### 단계

- 부팅 중에 7세그먼트 디스플레이에 표시된 코드를 확인하여 진행 상황을 모니터링합니다.
  - E2800 컨트롤러의 7개 세그먼트 디스플레이에는 \* OS , \* SD \* , \* **blank** 시작 시간 처리를 수행하고 있음을 나타냅니다.
  - E5500SG 컨트롤러의 7개 세그먼트 디스플레이에는 \* AA \* 및 \* FF \* 로 끝나는 코드 시퀀스가 표시됩니다.



2. 컨트롤러가 부팅된 후 7세그먼트 디스플레이에 다음이 표시되는지 확인합니다.

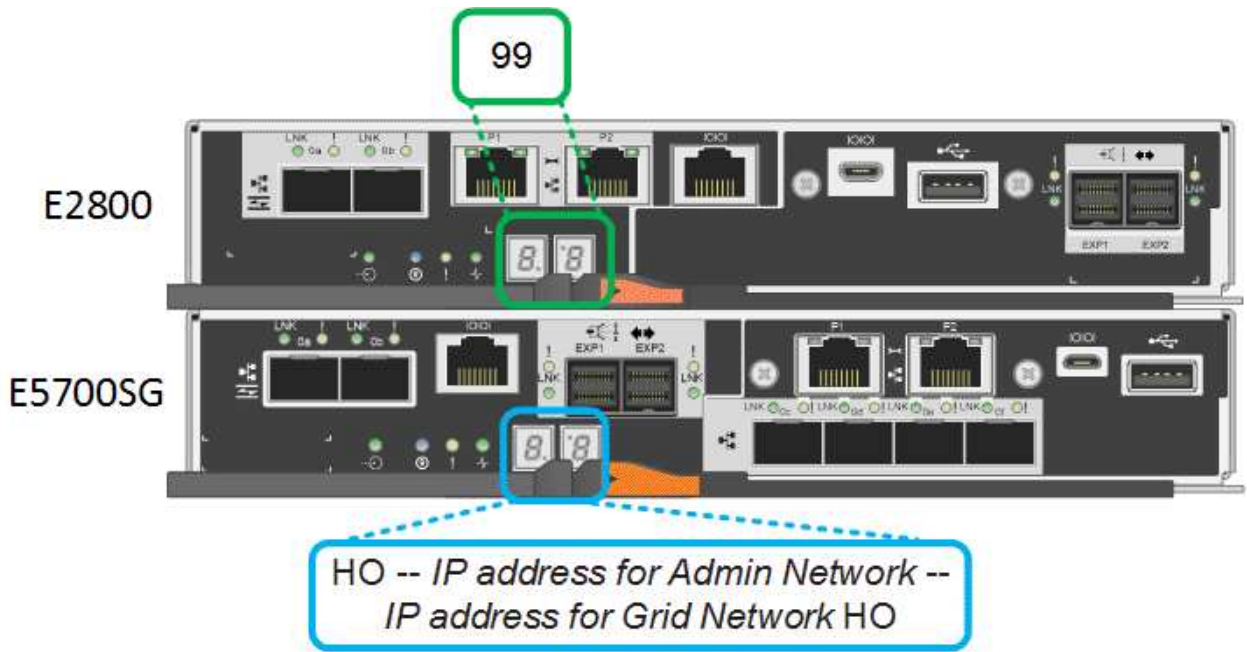

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컨트롤러         | 7개 세그먼트 디스플레이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E2800 컨트롤러   | 에는 99가 나와 있습니다. 이 ID는 E-Series 컨트롤러 쉘프의 기본 ID입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E5500SG 컨트롤러 | <p>에는 * HO * 가 표시되고 그 뒤에 두 개의 숫자가 반복됩니다.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO</p> </div> <p>순서대로 첫 번째 숫자 세트는 컨트롤러의 관리 포트 1에 대해 DHCP가 할당한 IP 주소입니다. 이 주소는 컨트롤러를 StorageGRID용 관리 네트워크에 연결하는 데 사용됩니다. 두 번째 숫자 세트는 어플라이언스를 StorageGRID용 그리드 네트워크에 연결하는 데 사용되는 DHCP 할당 IP 주소입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>참고: * DHCP를 사용하여 IP 주소를 할당할 수 없는 경우 0.0.0.0이 표시됩니다.</li> </ul> |

3. 7개 세그먼트가 표시되면 다른 값을 표시합니다. 을 참조하십시오 ["하드웨어 설치 문제 해결\(SG6000 또는 SG5700\)"](#) 설치 단계를 올바르게 완료했는지 확인합니다. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.


#### E5500SG 컨트롤러의 상태 표시등

어플라이언스 전원이 켜지고 하드웨어가 초기화되는 동안 E700SG 컨트롤러의 7세그먼트 디스플레이와 LED에 상태 및 오류 코드가 표시됩니다. 이러한 디스플레이를 사용하여 상태를 확인하고 오류를 해결할 수 있습니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 시작한 후에는 정기적으로 E5500SG 컨트롤러의 상태 표시등을

검토해야 합니다.

다음 그림에서는 E5500SG 컨트롤러의 상태 표시등을 보여 줍니다.

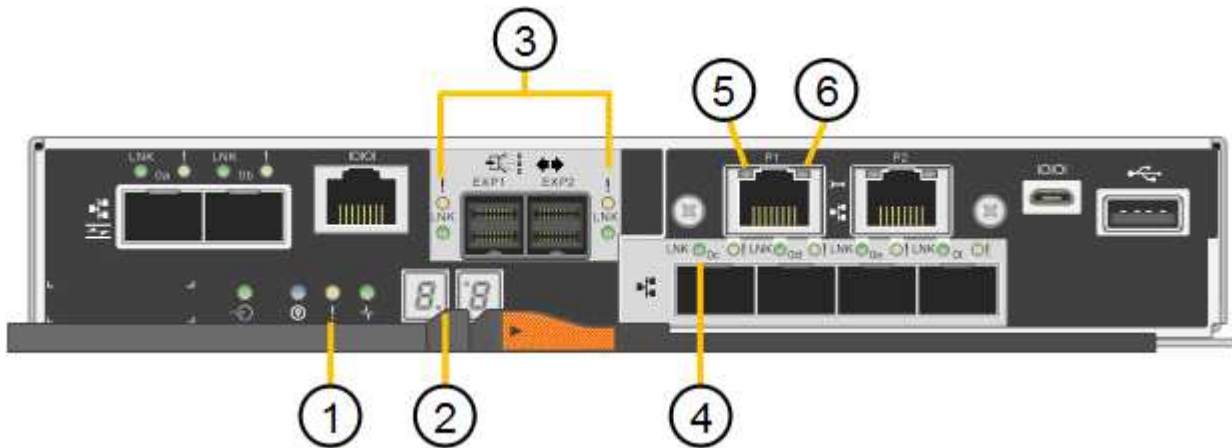

| 속성 표시기 | 디스플레이            | 설명                                                                                                 |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 주의 LED           | <p>황색: 컨트롤러에 결함이 있으며 운영자의 주의가 필요하거나 설치 스크립트를 찾을 수 없습니다.</p> <p>Off(끄기): 컨트롤러가 정상적으로 작동하고 있습니다.</p> |
| 2      | 7개 세그먼트 디스플레이    | <p>에서는 진단 코드를 보여 줍니다</p> <p>7개 세그먼트 디스플레이 시퀀스를 통해 어플라이언스의 오류 및 작동 상태를 파악할 수 있습니다.</p>              |
| 3      | 확장 포트 주의 LED     | <p>황색: 본 제품은 확장 포트를 사용하지 않으므로 LED는 항상 주황색으로 켜져 있습니다(링크가 설정되지 않음).</p>                              |
| 4      | 호스트 포트 링크 상태 LED | <p>녹색: 링크가 작동 중입니다.</p> <p>꺼짐: 링크가 다운되었습니다.</p>                                                    |
| 5      | 이더넷 링크 상태 LED    | <p>녹색: 링크가 설정되었습니다.</p> <p>꺼짐: 링크가 설정되지 않았습니다.</p>                                                 |

| 속성 표시기 | 디스플레이      | 설명                                                                                                                         |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | 이더넷 작동 LED | <p>녹색: 관리 포트와 연결된 장치(예: 이더넷 스위치) 사이의 링크가 작동 중입니다.</p> <p>꺼짐: 컨트롤러와 연결된 장치 사이에 링크가 없습니다.</p> <p>녹색으로 깜박임: 이더넷이 작동 중입니다.</p> |

#### 일반 부팅 코드

부팅하거나 제품을 하드 리셋한 후 다음과 같은 현상이 발생합니다.

1. E5500SG 컨트롤러의 7개 세그먼트 디스플레이에는 컨트롤러와 관련이 없는 일반적인 코드 시퀀스가 표시됩니다. 일반 시퀀스는 AA 및 FF 코드로 끝납니다.
2. E5500SG 컨트롤러에 고유한 부팅 코드가 나타납니다.

#### E5500SG 컨트롤러 부팅 코드

정상적인 어플라이언스 부팅 중에 E700SG 컨트롤러의 7세그먼트 디스플레이에는 다음 코드가 나열된 순서대로 표시됩니다.

|    |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 코드 | 를 나타냅니다                                                                                                                                                                             |
| 안녕 | 마스터 부트 스크립트가 시작되었습니다.                                                                                                                                                               |
| PP | 시스템에서 FPGA 업데이트 여부를 확인 중입니다.                                                                                                                                                        |
| HP | 시스템에서 10/25-GbE 컨트롤러 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다.                                                                                                                                         |
| RB | 펌웨어 업데이트를 적용한 후 시스템이 재부팅되고 있습니다.                                                                                                                                                    |
| FP | 하드웨어 하위 시스템 펌웨어 업데이트 검사가 완료되었습니다. 컨트롤러 간 통신 서비스가 시작됩니다.                                                                                                                             |
| 그는 | <p>시스템이 E2800 컨트롤러와의 연결을 기다리고 있으며 SANtricity 운영 체제와의 동기화를 기다리고 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>참고: * 이 부팅 절차가 이 단계 이후 진행되지 않을 경우 두 컨트롤러 사이의 연결을 확인하십시오.</li> </ul> |
| HC | 시스템에서 기존 StorageGRID 설치 데이터를 확인하고 있습니다.                                                                                                                                             |
| 호  | StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 실행 중입니다.                                                                                                                                                |
| HA | StorageGRID가 실행 중입니다.                                                                                                                                                               |

### E5500SG 컨트롤러 오류 코드

이러한 코드는 어플라이언스 부팅 시 E5500SG 컨트롤러에 표시될 수 있는 오류 상태를 나타냅니다. 특정 하위 수준 하드웨어 오류가 발생할 경우 추가 2자리 16진수 코드가 표시됩니다. 이러한 코드 중 하나라도 1초 또는 2초 이상 지속되거나 규정된 문제 해결 절차 중 하나를 수행하여 오류를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

| 코드        | 를 나타냅니다                        |
|-----------|--------------------------------|
| 22        | 부팅 장치에서 마스터 부트 레코드를 찾을 수 없습니다. |
| 23        | 내부 플래시 디스크가 연결되어 있지 않습니다.      |
| 2A, 2B    | 버스 고착, DIMM SPD 데이터를 읽을 수 없음.  |
| 40        | DIMM이 잘못되었습니다.                 |
| 41        | DIMM이 잘못되었습니다.                 |
| 42        | 메모리 테스트에 실패했습니다.               |
| 51        | SPD 읽기 오류입니다.                  |
| 92에서 96까지 | PCI 버스 초기화.                    |
| A0에서 A3까지 | SATA 드라이브 초기화                  |
| 복부        | 대체 부팅 코드.                      |
| AE        | OS 부팅 중.                       |
| EA        | DDR4 교육에 실패했습니다.               |
| 예 8       | 설치된 메모리가 없습니다.                 |
| EU        | 설치 스크립트를 찾을 수 없습니다.            |
| EP        | E2800 컨트롤러 설치 또는 통신에 실패했습니다.   |

#### 관련 정보

- ["NetApp 지원"](#)
- ["E5700 및 E2800 시스템 모니터링 가이드"](#)

**SG6000** 을 참조하십시오

SG6000 어플라이언스 컨트롤러에는 어플라이언스 컨트롤러의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이

포함되어 있습니다.

- SG6000-CN 컨트롤러의 상태 표시등 및 단추
- 일반 부팅 코드
- SG6000 스토리지 컨트롤러의 부팅 상태 코드입니다

이 정보를 사용하여 도움을 받으십시오 ["SG6000 설치 문제를 해결합니다"](#).

#### SG6000-CN 컨트롤러의 상태 표시등 및 단추

SG6000-CN 컨트롤러에는 다음 표시등 및 단추를 포함하여 컨트롤러의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이 포함되어 있습니다.

다음 그림은 SG6000-CN 컨트롤러의 상태 표시등 및 단추를 보여줍니다.



| 속성 표시기 | 디스플레이  | 설명                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 전원 단추  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 파란색: 컨트롤러의 전원이 켜져 있습니다.</li><li>• 꺼짐: 컨트롤러의 전원이 꺼져 있습니다.</li></ul>                                                                                |
| 2      | 재설정 버튼 | <p>_표시기 없음_</p> <p>이 단추를 사용하여 컨트롤러를 하드 리셋합니다.</p>                                                                                                                                         |
| 3      | 식별 버튼  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 파란색 깜박임 또는 켜짐: 캐비닛이나 랙의 컨트롤러를 식별합니다.</li><li>• Off(끄기): 캐비닛이나 랙에서 컨트롤러를 시각적으로 확인할 수 없습니다.</li></ul> <p>이 단추는 깜박임, 켜짐(켜짐) 또는 꺼짐 으로 설정할 수 있습니다.</p> |
| 4      | 알람 LED | <ul style="list-style-type: none"><li>• 황색: 오류가 발생했습니다.</li><li>• 참고: * 부팅 및 오류 코드를 보려면 <a href="#">"BMC 인터페이스에 액세스합니다"</a>.</li><li>• 꺼짐: 오류가 없습니다.</li></ul>                            |

#### 일반 부팅 코드

부팅 중 또는 SG6000-CN 컨트롤러의 하드 리셋 후, 다음과 같은 현상이 발생합니다.

1. BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)는 발생한 오류를 포함하여 부팅 순서의 코드를 기록합니다.

2. 전원 단추가 켜집니다.
3. 부팅 중에 오류가 발생하면 알람 LED가 켜집니다.

부팅 및 오류 코드를 보려면 ["BMC 인터페이스에 액세스합니다"](#).

### SG6000 스토리지 컨트롤러의 부팅 상태 코드입니다

각 스토리지 컨트롤러에는 컨트롤러 전원이 켜질 때 상태 코드를 제공하는 7개의 세그먼트 디스플레이가 있습니다. 상태 코드는 E2800 컨트롤러와 EF570 컨트롤러에서 동일합니다.

이러한 코드에 대한 설명은 스토리지 컨트롤러 유형에 대한 E-Series 시스템 모니터링 정보를 참조하십시오.


#### 단계

1. 부팅 중에 각 스토리지 컨트롤러의 7개 세그먼트 디스플레이에 표시된 코드를 확인하여 진행 상황을 모니터링합니다.

각 스토리지 컨트롤러의 7개 세그먼트 디스플레이에는 반복 시퀀스 \* OS , \* **SD** \* , \* **blank** 컨트롤러가 일상적인 처리를 수행하고 있음을 나타냅니다.

2. 컨트롤러가 부팅된 후 각 스토리지 컨트롤러에 99가 표시되는지 확인합니다. 이 값은 E-Series 컨트롤러 쉘프의 기본 ID입니다.

이 예의 E2800 컨트롤러에 표시된 대로 이 값이 두 스토리지 컨트롤러 모두에 표시되는지 확인합니다.

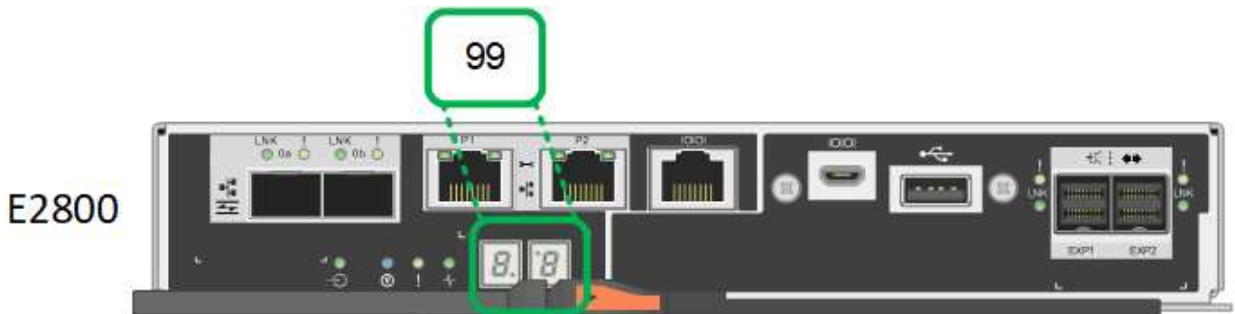

3. 한 컨트롤러 또는 두 컨트롤러 모두에 다른 값이 표시되는 경우 를 참조하십시오 ["하드웨어 설치 문제 해결\(SG6000 또는 SG5700\)"](#) 설치 단계를 올바르게 완료했는지 확인합니다. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

#### 관련 정보

- ["NetApp 지원"](#)
- ["SG6000-CN 컨트롤러의 전원을 켜고 작동을 확인합니다"](#)

### SG6100

이 제품에는 어플라이언스 컨트롤러 및 SSD의 상태를 확인하는 데 도움이 되는 표시등이 포함되어 있습니다.

- [제품 표시등 및 버튼](#)
- [일반 부팅 코드](#)
- [SSD 표시등](#)

이 정보를 사용하여 도움을 받으십시오 ["SG6100 하드웨어 설치 문제를 해결합니다"](#).

## 제품 표시등 및 버튼

다음 그림은 SGF6112 어플라이언스의 표시등과 버튼입니다.



| 속성 표시기 | 디스플레이  | 상태                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 전원 단추  | <ul style="list-style-type: none"> <li>파란색: 제품의 전원이 켜져 있습니다.</li> <li>꺼짐: 제품의 전원이 꺼져 있습니다.</li> </ul>                                                                                                                         |
| 2      | 재설정 버튼 | 이 단추를 사용하여 컨트롤러를 하드 리셋합니다.                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 식별 버튼  | <p>BMC를 사용하여 이 버튼을 깜박임, 켜짐(켜짐) 또는 끄기로 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>파란색, 깜박임: 캐비닛이나 랙에 있는 제품을 나타냅니다.</li> <li>파란색, 켜짐: 캐비닛이나 랙에 있는 제품을 나타냅니다.</li> <li>꺼짐: 캐비닛이나 랙에서 제품을 육안으로 확인할 수 없습니다.</li> </ul> |
| 4      | 상태 LED | <ul style="list-style-type: none"> <li>황색, 켜짐: 오류가 발생했습니다.</li> <li>참고: * 부팅 및 오류 코드를 보려면 "<a href="#">BMC 인터페이스에 액세스합니다</a>".</li> <li>꺼짐: 오류가 없습니다.</li> </ul>                                                              |
| 5      | PFR    | SGF6112 제품은 이 표시등을 사용하지 않으며 계속 꺼져 있습니다.                                                                                                                                                                                       |

## 일반 부팅 코드


부팅하거나 제품을 하드 리셋한 후 다음과 같은 현상이 발생합니다.

1. BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)는 발생한 오류를 포함하여 부팅 순서의 코드를 기록합니다.
2. 전원 단추가 켜집니다.
3. 부팅 중에 오류가 발생하면 알람 LED가 켜집니다.

부팅 및 오류 코드를 보려면 "[BMC 인터페이스에 액세스합니다](#)".

## SSD 표시등

다음 그림은 SGF6112 어플라이언스의 SSD 표시등을 보여줍니다.

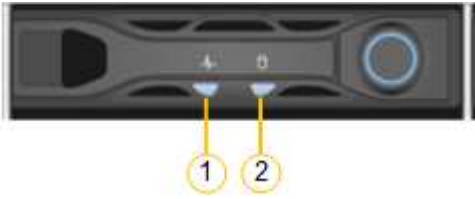

| LED | 디스플레이          | 상태                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 드라이브 상태/장애     | <ul style="list-style-type: none"><li>파란색(계속 켜짐): 드라이브가 온라인 상태입니다</li><li>주황색(계속 켜짐): 드라이브 장애가 발생했습니다</li><li>꺼짐: 슬롯이 비어 있습니다</li><li>참고: * 작동하는 새 SSD를 작동하는 SGF6112 StorageGRID 노드에 삽입한 경우, SSD의 LED가 처음에는 깜박이지만, 시스템에서 드라이브 용량이 충분하고 작동 가능한 것으로 판단하면 즉시 깜박임을 멈춥니다.</li></ul> |
| 2   | 드라이브가 활성 상태입니다 | 파란색(깜박임): 드라이브에 액세스하는 중입니다                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 하드웨어를 설정합니다

### 하드웨어 설정: 개요

어플라이언스에 전원을 적용한 후 StorageGRID에서 사용할 네트워크 연결을 구성합니다.

필요한 네트워크 연결을 구성합니다

모든 어플라이언스에 대해 다음과 같은 몇 가지 작업을 수행하여 필요한 네트워크 연결을 구성합니다.

- 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다
- 네트워크 링크를 구성합니다
- 포트 수준 네트워크 연결을 확인합니다

필요할 수 있는 추가 구성입니다

구성할 어플라이언스 유형에 따라 추가 하드웨어 구성이 필요할 수 있습니다.



## SANtricity 시스템 관리자

SG6000 및 SG5700의 경우 SANtricity 시스템 관리자를 구성합니다. SANtricity 소프트웨어는 이러한 어플라이언스의 하드웨어를 모니터링하는 데 사용됩니다.

## BMC 인터페이스

다음 어플라이언스에는 반드시 구성해야 하는 BMC 인터페이스가 있습니다.

- SG100을 참조하십시오
- SG110입니다
- SG1000입니다
- SG1100으로 문의하십시오
- SG6000 을 참조하십시오
- SG6100

## 선택적 구성

- 스토리지 어플라이언스
  - 하드웨어 모니터링에 사용할 SANtricity 시스템 관리자(SG5700 및 SG6000)를 구성합니다
  - RAID 모드를 변경합니다
  - SG6000-CN 컨트롤러용 BMC 인터페이스에 액세스합니다
- 서비스 어플라이언스
  - SG100, SG110, SG1000 및 SG1100의 BMC 인터페이스에 액세스합니다

## StorageGRID 연결을 구성합니다

**StorageGRID** 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다

설치 프로그램 버전을 확인하고 그리드 네트워크, 관리자 네트워크(옵션) 및 클라이언트 네트워크(옵션)의 세 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 및 네트워크 사이의 연결을 구성하려면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스해야 합니다.

### 시작하기 전에

- StorageGRID 관리 네트워크에 연결할 수 있는 관리 클라이언트를 사용 중이거나 서비스 랩톱을 사용 중입니다.
- 클라이언트 또는 서비스 랩톱에 가 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).
- 서비스 어플라이언스 또는 스토리지 어플라이언스 컨트롤러는 사용하려는 모든 StorageGRID 네트워크에 연결됩니다.
- 이러한 네트워크에서 서비스 어플라이언스 또는 스토리지 어플라이언스 컨트롤러의 IP 주소, 게이트웨이 및 서브넷을 알고 있습니다.
- 사용할 네트워크 스위치를 구성했습니다.

### 이 작업에 대해

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 처음 액세스하려면 서비스 어플라이언스 또는 스토리지 어플라이언스

컨트롤러의 관리 네트워크 포트에 DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 있습니다(관리 네트워크에 연결되어 있다고 가정). 또는 서비스 랩톱을 서비스 어플라이언스 또는 스토리지 어플라이언스 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.


#### 단계

1. 가능하면 서비스 어플라이언스 또는 스토리지 어플라이언스 컨트롤러의 관리 네트워크 포트에 대한 DHCP 주소를 사용하십시오. 다음 그림에서 관리 네트워크 포트가 강조 표시되어 있습니다. (관리자 네트워크가 연결되지 않은 경우 그리드 네트워크의 IP 주소를 사용합니다.)

SG100을 참조하십시오



SG110입니다



SG1000입니다



SG1100으로 문의하십시오



#### E5500SG

E5500SG의 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- E5500SG 컨트롤러에서 7개 세그먼트 디스플레이를 확인합니다. E5500SG 컨트롤러의 관리 포트 1 및 10/25GbE 포트 2 및 4가 DHCP 서버를 통해 네트워크에 연결되어 있는 경우, 컨트롤러는 엔클로저의 전원을 켤 때 동적으로 할당된 IP 주소를 가져오려고 시도합니다. 컨트롤러가 전원 켜기 프로세스를 완료하면 7개 세그먼트 디스플레이에 \*HO\*가 표시되고, 그 뒤에 2개의 숫자가 반복됩니다.

```
HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network
HO
```

시퀀스:

- 첫 번째 번호 세트는 연결된 경우 관리 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 대한 DHCP 주소입니다. 이 IP 주소는 E5500SG 컨트롤러의 관리 포트 1에 할당됩니다.
- 두 번째 숫자 세트는 그리드 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 대한 DHCP 주소입니다. 이 IP 주소는 어플라이언스에 처음 전원을 공급하면 10/25GbE 포트 2 및 4에 할당됩니다.



DHCP를 사용하여 IP 주소를 할당할 수 없는 경우 0.0.0.0이 표시됩니다.

SG6000-CN을 참조하십시오



SGF6112를 참조하십시오



- a. 네트워크 관리자로부터 관리 네트워크의 어플라이언스에 대한 DHCP 주소를 얻습니다.
- b. 클라이언트에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 대한 이 URL을 입력합니다.

**`https://Appliance_IP:8443`**

용 `Appliance_IP`, DHCP 주소를 사용합니다(관리자 네트워크가 있는 경우 해당 IP 주소 사용).

- c. 보안 경고 메시지가 나타나면 브라우저의 설치 마법사를 사용하여 인증서를 보고 설치합니다.

다음에 이 URL에 액세스할 때 알림이 나타나지 않습니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다. 이 페이지에 처음 액세스할 때 표시되는 정보와 메시지는 어플라이언스가 현재 StorageGRID 네트워크에 연결되어 있는 방식에 따라 다릅니다. 오류 메시지가 나타날 수 있으며, 이 메시지는 이후 단계에서 해결될 것입니다.

# NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

[Home](#)[Configure Networking ▼](#)[Configure Hardware ▼](#)[Monitor Installation](#)[Advanced ▼](#)

## Home

**i** The installation is ready to be started. Review the settings below, and then click Start Installation.

### This Node

Node type

Storage ▼

Node name

MM-2-108-SGA-lab25

Cancel

Save

### Primary Admin Node connection

Enable Admin Node discovery

☐

Primary Admin Node IP

172.16.1.178

Connection state

Connection to 172.16.1.178 ready

Cancel

Save

### Installation

Current state

Ready to start installation of MM-2-108-SGA-lab25 into grid with Admin Node 172.16.1.178 running StorageGRID 11.2.0, using StorageGRID software downloaded from the Admin Node.

[Start Installation](#)

2. DHCP를 사용하여 IP 주소를 얻을 수 없는 경우 링크 로컬 연결을 사용할 수 있습니다.


### SG100을 참조하십시오

서비스 랩톱을 이더넷 케이블을 사용하여 서비스 어플라이언스의 맨 오른쪽 RJ-45 포트에 직접 연결합니다.



### SG110입니다

서비스 랩톱을 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 맨 오른쪽 RJ-45 포트에 직접 연결합니다.



### SG1000입니다

서비스 랩톱을 이더넷 케이블을 사용하여 서비스 어플라이언스의 맨 오른쪽 RJ-45 포트에 직접 연결합니다.



### SG1100으로 문의하십시오

서비스 랩톱을 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 맨 오른쪽 RJ-45 포트에 직접 연결합니다.



### E5500SG

이더넷 케이블을 사용하여 서비스 랩톱을 E5500SG 컨트롤러의 관리 포트 2에 연결합니다.




### SG6000-CN을 참조하십시오

이더넷 케이블을 사용하여 SG6000-CN 컨트롤러의 맨 오른쪽 RJ-45 포트에 서비스 랩톱을 직접 연결합니다.



### SGF6112를 참조하십시오

서비스 랩톱을 이더넷 케이블을 사용하여 어플라이언스의 맨 오른쪽 RJ-45 포트에 직접 연결합니다.

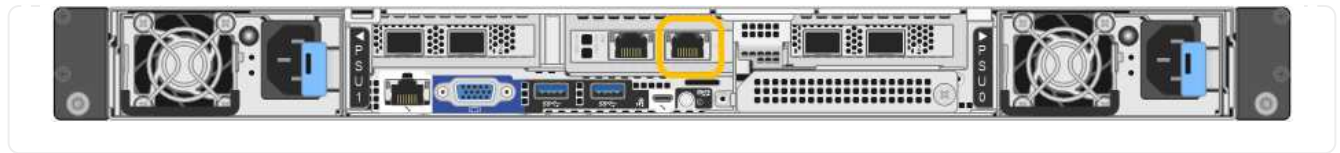

- a. 서비스 랩톱에서 웹 브라우저를 엽니다.
- b. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 대한 이 URL을 입력합니다:  
**https://169.254.0.1:8443**

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다. 이 페이지에 처음 액세스할 때 표시되는 정보와 메시지는 어플라이언스가 현재 StorageGRID 네트워크에 연결되어 있는 방식에 따라 다릅니다. 오류 메시지가 나타날 수 있으며, 이 메시지는 이후 단계에서 해결될 것입니다.



링크 로컬 연결을 통해 홈 페이지에 액세스할 수 없는 경우 서비스 랩톱 IP 주소를 로 구성합니다  
'169.254.0.2'다시 시도하십시오.

작업을 마친 후

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스한 후:

- 어플라이언스의 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 버전이 StorageGRID 시스템에 설치된 소프트웨어 버전과 일치하는지 확인합니다. 필요한 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 업그레이드합니다.

**"StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 버전을 확인하고 업그레이드합니다"**

- StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지에 표시되는 메시지를 검토하고 필요에 따라 링크 구성 및 IP 구성을 구성합니다.



NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

Home
Configure Networking
Configure Hardware
Monitor Installation
Advanced

Home

This Node

Node type
Gateway

Node name
xlr8r-10

Cancel
Save

Primary Admin Node connection

Enable Admin Node discovery
☐

Primary Admin Node IP
192.168.7.44

Connection state
Connection to 192.168.7.44 ready

Cancel
Save

Installation

Current state
Ready to start installation of xlr8r-10 into grid with Admin Node 192.168.7.44 running StorageGRID 11.6.0, using StorageGRID software downloaded from the Admin Node.

Start Installation

**StorageGRID** 어플라이언스 설치 프로그램 버전을 확인하고 업그레이드합니다

어플라이언스의 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 버전은 StorageGRID 시스템에 설치된 소프트웨어 버전과 일치해야 모든 StorageGRID 기능이 지원됩니다.

시작하기 전에

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스했습니다.

이 작업에 대해

StorageGRID 어플라이언스는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 사전 설치된 상태로 제공됩니다. 최근에 업그레이드된 StorageGRID 시스템에 어플라이언스를 추가하는 경우 어플라이언스를 새 노드로 설치하기 전에 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 수동으로 업그레이드해야 할 수 있습니다.

새 StorageGRID 버전으로 업그레이드하면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 자동으로 업그레이드됩니다. 설치된 어플라이언스 노드에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 업그레이드할 필요가 없습니다. 이 절차는 이전 버전의 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 포함된 어플라이언스를 설치하는 경우에만 필요합니다.



## 단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 고급 \* > \* 펌웨어 업그레이드 \* 를 선택합니다.
2. 현재 펌웨어 버전을 StorageGRID 시스템에 설치된 소프트웨어 버전과 비교합니다. (그리드 관리자 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 \* 정보 \* 를 선택합니다.)

두 버전의 두 번째 숫자가 일치해야 합니다. 예를 들어, StorageGRID 시스템에서 버전 11. \* 6 \*.x.\_y\_를 실행하는 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 버전은 3. \* 6 \*.z\_이어야 합니다.

3. 어플라이언스에 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 하위 수준 버전이 있는 경우 로 이동합니다 ["NetApp 다운로드: StorageGRID 어플라이언스"](#).

NetApp 계정의 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

4. StorageGRID Appliances\*용 \* 지원 파일의 적절한 버전과 해당 체크섬 파일을 다운로드하십시오.

StorageGRID 어플라이언스에 대한 지원 파일은 입니다 .zip 모든 StorageGRID 어플라이언스 모델의 현재 및 이전 펌웨어 버전이 포함된 아카이브

StorageGRID 어플라이언스에 대한 지원 파일을 다운로드한 후 의 압축을 풉니다 .zip StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 설치에 대한 중요 정보는 README 파일을 보관하고 참조하십시오.

5. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 펌웨어 업그레이드 페이지의 지침에 따라 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. 컨트롤러 유형에 적합한 지원 파일(펌웨어 이미지)을 업로드합니다. 일부 펌웨어 버전은 체크섬 파일을 업로드해야 합니다. 체크섬 파일을 묻는 메시지가 표시되면 StorageGRID 어플라이언스에 대한 지원 파일에서도 찾을 수 있습니다.
  - b. 비활성 파티션을 업그레이드합니다.
  - c. 재부팅하고 파티션을 바꿉니다.
  - d. 컨트롤러 유형에 맞는 지원 파일(펌웨어 이미지)을 다시 업로드합니다. 일부 펌웨어 버전은 체크섬 파일을 업로드해야 합니다. 체크섬 파일을 묻는 메시지가 표시되면 StorageGRID 어플라이언스에 대한 지원 파일에서도 찾을 수 있습니다.
  - e. 두 번째(비활성) 파티션을 업그레이드합니다.

## 관련 정보

["StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다"](#)

## 네트워크 링크를 구성합니다

어플라이언스를 그리드 네트워크, 클라이언트 네트워크 및 관리 네트워크에 연결하는 데 사용되는 포트에 대한 네트워크 링크를 구성할 수 있습니다. 링크 속도와 포트 및 네트워크 연결 모드를 설정할 수 있습니다.



ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성하는 경우 네트워크 링크를 자동으로 구성할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

## 시작하기 전에

- 있습니다 ["추가 장비를 확보했습니다"](#) 케이블 유형 및 링크 속도에 필요합니다.
- 사용하려는 링크 속도에 따라 포트에 올바른 트랜시버를 설치했습니다.

- 선택한 속도를 지원하는 스위치에 네트워크 포트를 연결했습니다.

Aggregate 포트 결합 모드, LACP 네트워크 결합 모드 또는 VLAN 태그 지정을 사용하려면 다음을 수행합니다.

- 어플라이언스의 네트워크 포트를 VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 연결했습니다.
- LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.
- 각 네트워크에 사용할 고유 VLAN 태그를 알고 있습니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.

이 작업에 대해

기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.



LACP 전송 해시 정책은 layer2 + 3입니다.

그림 및 표에는 각 어플라이언스의 포트 결합 모드 및 네트워크 결합 모드에 대한 옵션이 요약되어 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


- "포트 결합 모드(SG1000 및 SG100)"
- "포트 결합 모드(SG1100 및 SG110)"
- "포트 결합 모드(E5500SG)"
- "포트 본드 모드(SG6000-CN)"
- "포트 결합 모드(SGF6112)"

## SG100 및 SG1000입니다


### 고정 포트 결합 모드(기본값)

이 그림은 SG1000 또는 SG100의 4개 네트워크 포트가 고정 포트 결합 모드(기본 구성)에서 어떻게 결합되었는지 보여줍니다.

SG1000:

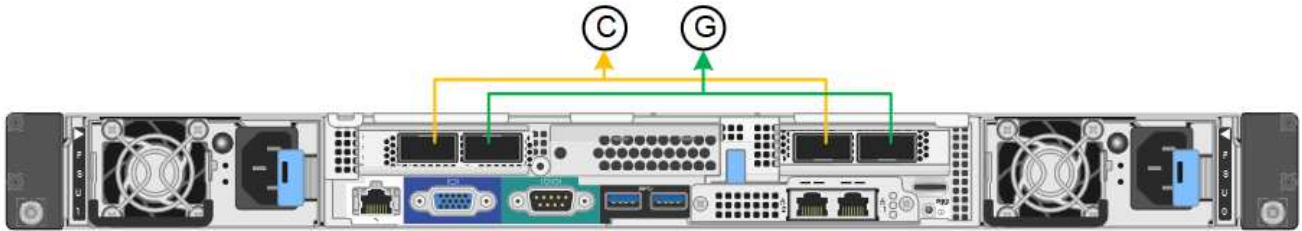

SG100:

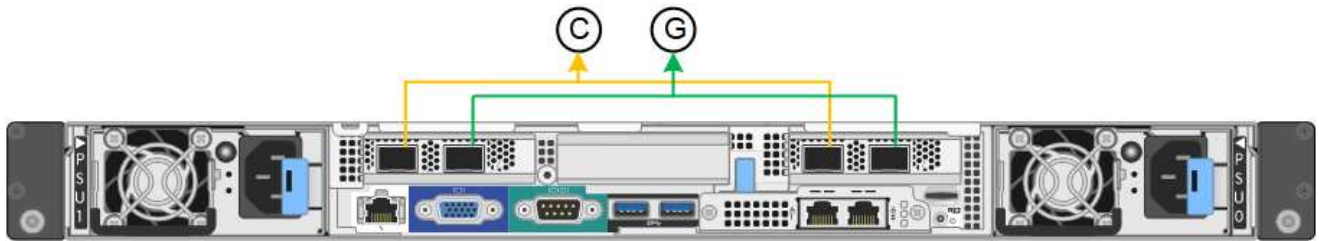

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                             |
| c      | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g      | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다.               |

이 표에는 4개의 네트워크 포트를 구성하는 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.


| 네트워크 연결 모드         | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                                  | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active-Backup(기본값) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 대해 액티브-백업 연결을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul> |

| 네트워크 연결 모드    | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                                | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LACP(802.3ad) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul> |


#### 애그리게이트 포트 결합 모드

다음 그림은 4개의 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 어떻게 결합되었는지 보여줍니다.

SG1000:

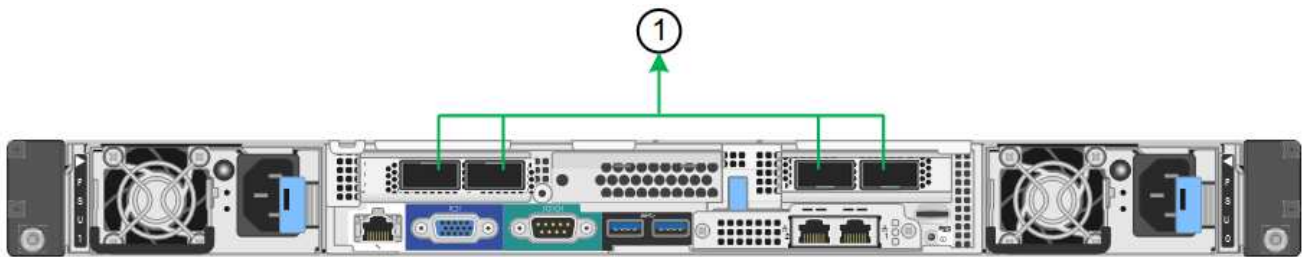

SG100:

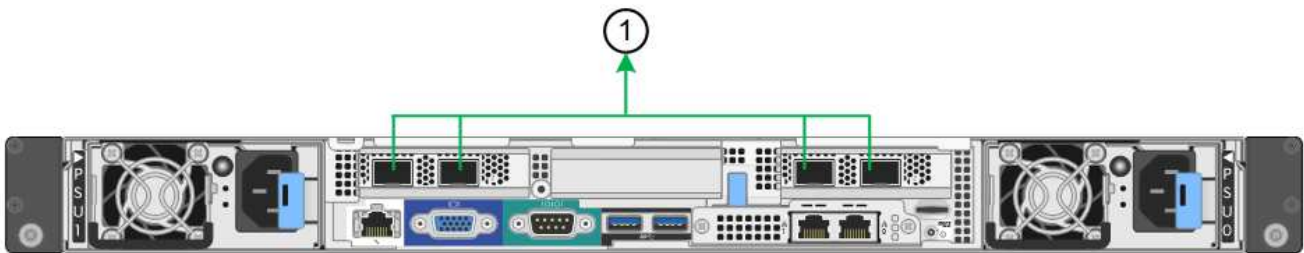

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                                                      |
| 1      | 4개 포트 모두 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

이 표에는 4개의 네트워크 포트를 구성하는 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드        | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LACP(802.3ad)만 해당 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 1-4는 그리드 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 단일 VLAN 태그는 그리드 네트워크 패킷을 식별합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 1-4는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 두 개의 VLAN 태그를 통해 그리드 네트워크 패킷을 클라이언트 네트워크 패킷과 분리할 수 있습니다.</li> </ul> |


**Active** - 관리 포트를 위한 백업 네트워크 연결 모드입니다

이 수치는 어플라이언스의 1GbE 관리 포트 2개가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되어 있는지 보여줍니다.

SG1000:



SG100:

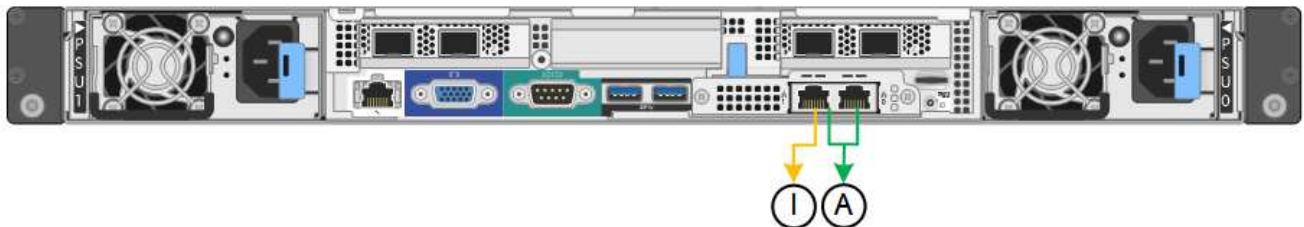


**SG110 및 SG1100**


고정 포트 결합 모드(기본값)

이 그림은 SG1100 또는 SG110의 4개 네트워크 포트가 고정 포트 본드 모드(기본 구성)로 연결되는 방식을 보여줍니다.

SG1100:

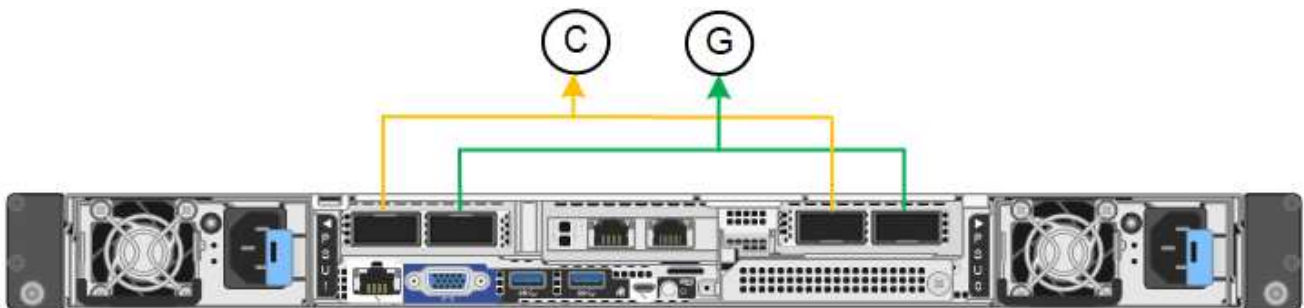

SG110:

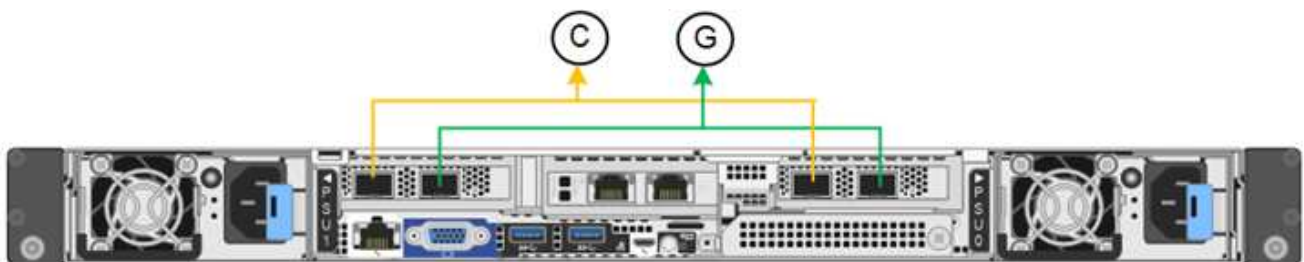

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                             |
| c      | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g      | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다.               |


이 표에는 4개의 네트워크 포트를 구성하는 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드         | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                                  | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active-Backup(기본값) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 대해 액티브-백업 연결을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul> |
| LACP(802.3ad)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul>        |

#### 애그리게이트 포트 결합 모드


다음 그림은 4개의 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 어떻게 결합되었는지 보여줍니다.

SG1100:

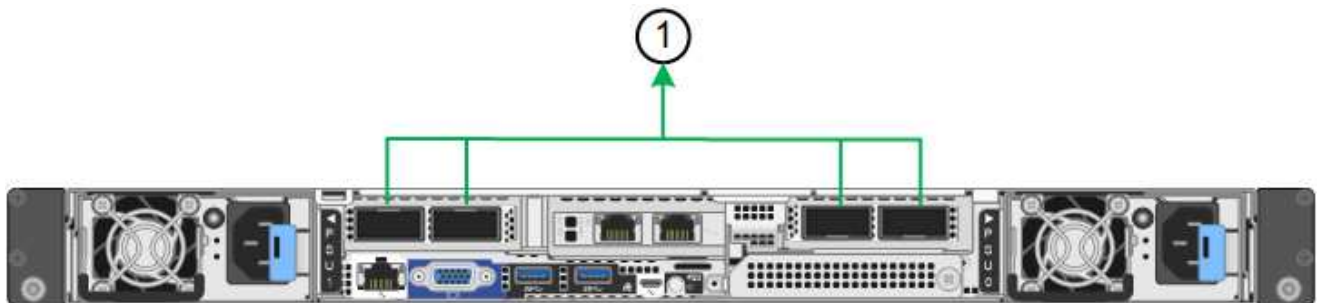

SG110:



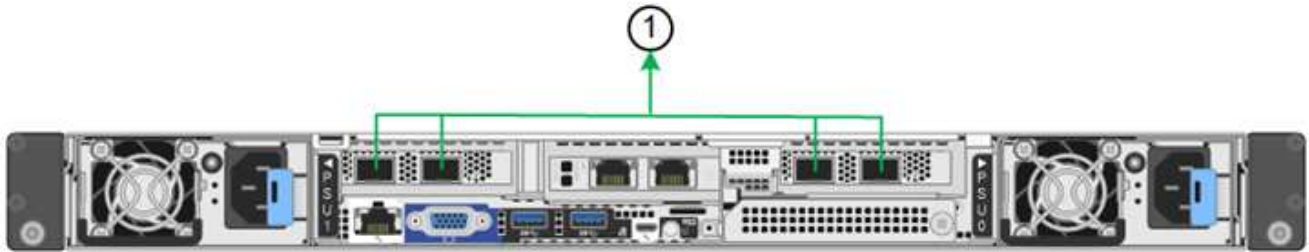

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                                                      |
| 1      | 4개 포트 모두 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |


이 표에는 네트워크 포트 구성 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드        | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                            | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LACP(802.3ad)만 해당 | <ul style="list-style-type: none"> <li>포트 1-4는 그리드 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>단일 VLAN 태그는 그리드 네트워크 패킷을 식별합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>포트 1-4는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>두 개의 VLAN 태그를 통해 그리드 네트워크 패킷을 클라이언트 네트워크 패킷과 분리할 수 있습니다.</li> </ul> |


**Active** - 관리 포트를 위한 백업 네트워크 연결 모드입니다

이 수치는 어플라이언스의 1GbE 관리 포트 2개가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되어 있는지 보여줍니다.

SG1100:

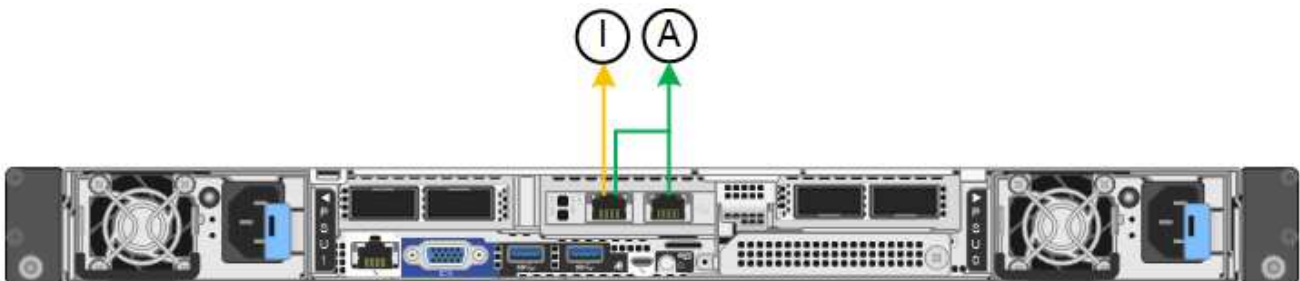


SG110:

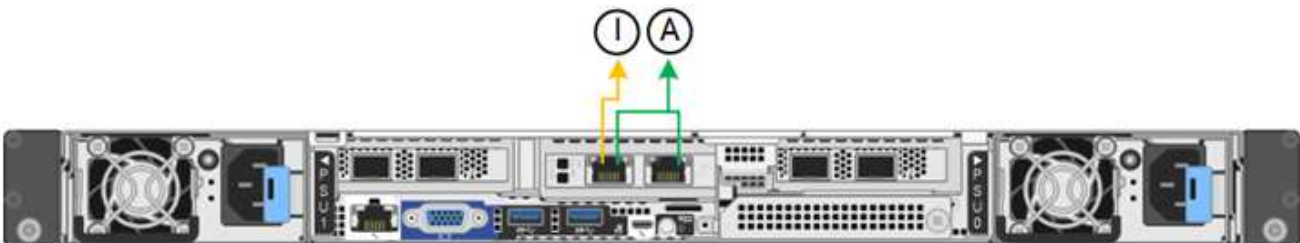

**SG5700**입니다

## 고정 포트 결합 모드(기본값)

이 그림은 4개의 10/25-GbE 포트가 고정 포트 결합 모드(기본 구성)에서 접합되는 방식을 보여줍니다.

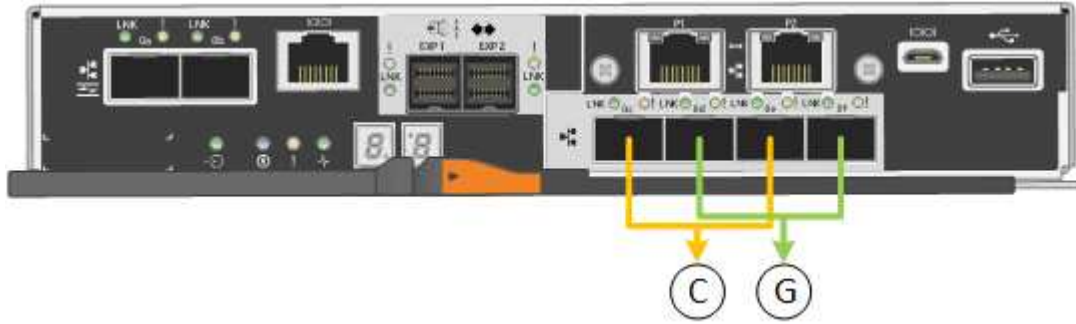

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                             |
| c      | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g      | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다.               |


이 표에는 4개의 10/25-GbE 포트를 구성하는 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드         | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                                  | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active-Backup(기본값) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 대해 액티브-백업 연결을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul> |
| LACP(802.3ad)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul>        |

## 애그리게이트 포트 결합 모드

이 그림은 4개의 10/25-GbE 포트가 Aggregate 포트 결합 모드에서 결합되는 방식을 보여줍니다.



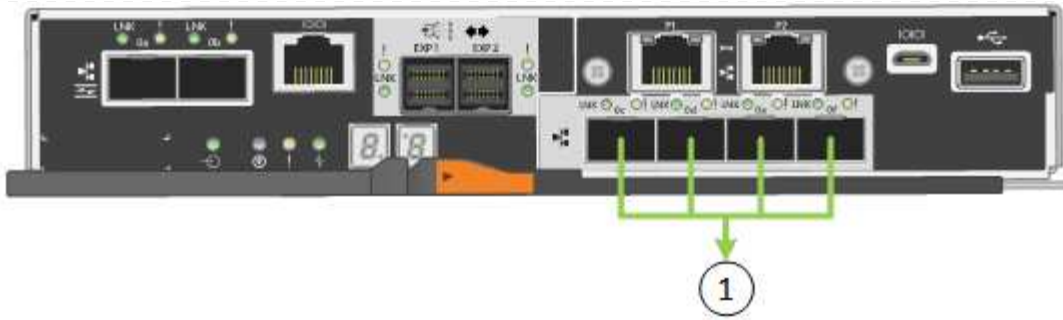

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                                                      |
| 1      | 4개 포트 모두 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

이 표에는 4개의 10/25-GbE 포트를 구성하는 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드        | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                            | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LACP(802.3ad)만 해당 | <ul style="list-style-type: none"> <li>포트 1-4는 그리드 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>단일 VLAN 태그는 그리드 네트워크 패킷을 식별합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>포트 1-4는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>두 개의 VLAN 태그를 통해 그리드 네트워크 패킷을 클라이언트 네트워크 패킷과 분리할 수 있습니다.</li> </ul> |

#### Active - 관리 포트를 위한 백업 네트워크 연결 모드입니다


이 그림에서는 E700SG 컨트롤러의 1GbE 관리 포트 2개가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드로 연결되는 방식을 보여 줍니다.



**SG6000** 을 참조하십시오

고정 포트 결합 모드(기본값)

이 그림은 4개의 네트워크 포트가 고정 포트 결합 모드(기본 구성)에서 어떻게 연결되는지 보여줍니다.

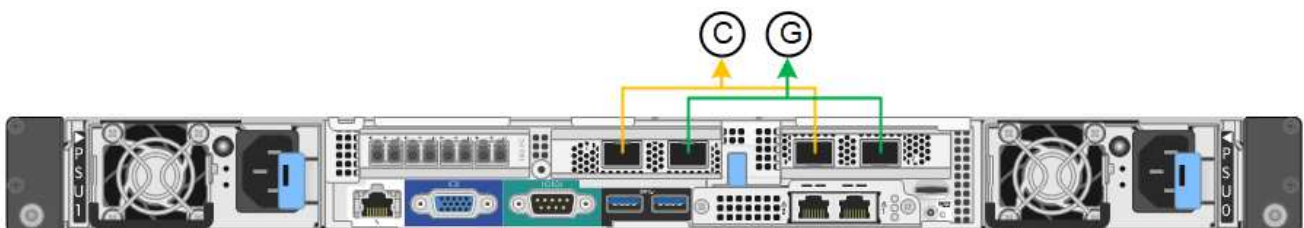


|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                             |
| c      | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g      | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다.               |

이 표에는 네트워크 포트 구성 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드         | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                                  | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active-Backup(기본값) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 대해 액티브-백업 연결을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul> |
| LACP(802.3ad)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul>        |

#### 애그리게이트 포트 결합 모드

이 그림은 4개의 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 결합되는 방식을 보여줍니다.

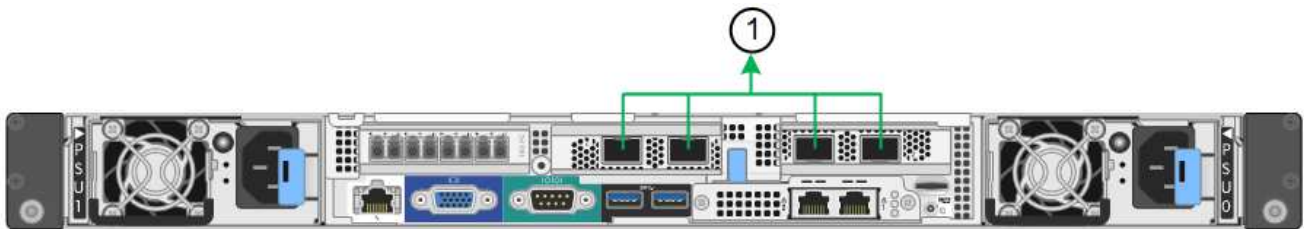

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                                                      |
| 1      | 4개 포트 모두 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

이 표에는 네트워크 포트 구성 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 네트워크 연결 모드        | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                      |
| LACP(802.3ad)만 해당 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 1-4는 그리드 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 단일 VLAN 태그는 그리드 네트워크 패킷을 식별합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 1-4는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 두 개의 VLAN 태그를 통해 그리드 네트워크 패킷을 클라이언트 네트워크 패킷과 분리할 수 있습니다.</li> </ul> |

#### Active - 관리 포트를 위한 백업 네트워크 연결 모드입니다


이 그림은 SG6000-CN 컨트롤러의 2개의 1GbE 관리 포트가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되는지를 보여 줍니다.



#### SGF6112를 참조하십시오

#### 고정 포트 결합 모드(기본값)

이 그림은 4개의 네트워크 포트가 고정 포트 결합 모드(기본 구성)에서 어떻게 결합되는지 보여줍니다.

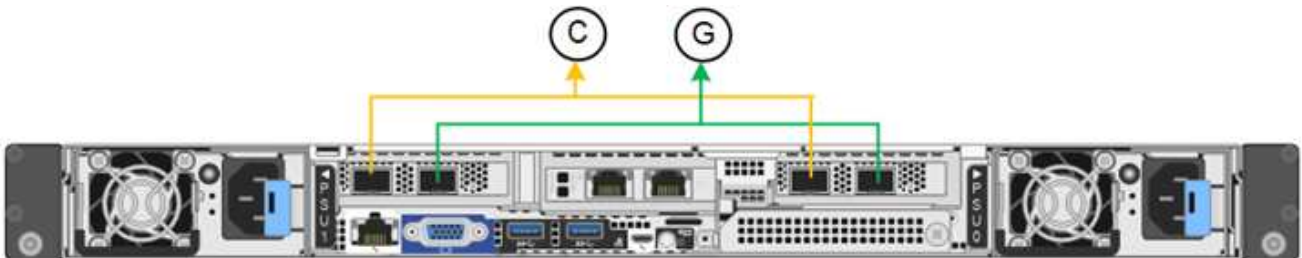


|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                             |
| c      | 이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
| g      | 포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다.               |

이 표에는 네트워크 포트 구성 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드         | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                                  | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active-Backup(기본값) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 대해 액티브-백업 연결을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul> |
| LACP(802.3ad)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 사용되지 않습니다.</li> <li>• VLAN 태그는 선택 사항입니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.</li> </ul>        |

#### 애그리게이트 포트 결합 모드

이 그림은 4개의 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 결합되는 방식을 보여줍니다.

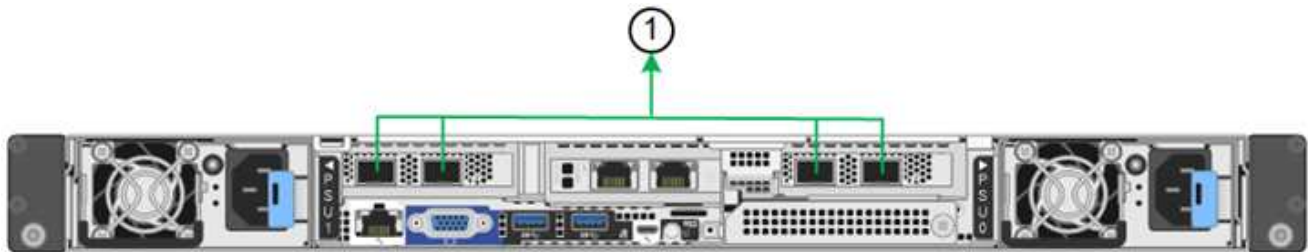


|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 속성 표시기 | 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다                                                      |
| 1      | 4개 포트 모두 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |

이 표에는 네트워크 포트 구성 옵션이 요약되어 있습니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.

| 네트워크 연결 모드        | 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값)                                                                                                                | 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LACP(802.3ad)만 해당 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 1-4는 그리드 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 단일 VLAN 태그는 그리드 네트워크 패킷을 식별합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트 1-4는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.</li> <li>• 두 개의 VLAN 태그를 통해 그리드 네트워크 패킷을 클라이언트 네트워크 패킷과 분리할 수 있습니다.</li> </ul> |

### Active - 관리 포트를 위한 백업 네트워크 연결 모드입니다

이 그림은 SGF6112의 1GbE 관리 포트 2개가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되는지를 보여 줍니다.

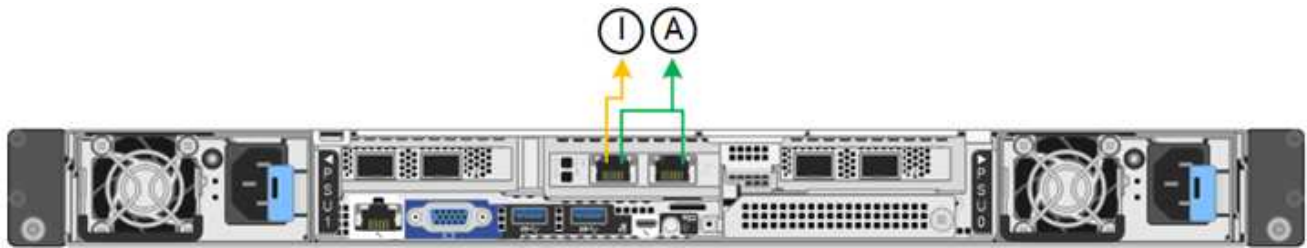

단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 메뉴 모음에서 \* 네트워킹 구성 \* > \* 링크 구성 \* 을 클릭합니다.

네트워크 링크 구성 페이지에는 네트워크 및 관리 포트 번호가 지정된 어플라이언스 다이어그램이 표시됩니다.

링크 상태 테이블에는 번호가 매겨진 포트의 링크 상태, 링크 속도 및 기타 통계가 나열됩니다.

이 페이지에 처음 액세스하는 경우:

- \* 링크 속도 \* 가 \* 자동 \* 으로 설정되어 있습니다.
- \* 포트 결합 모드 \* 가 \* 고정 \* 으로 설정됩니다.
- \* 네트워크 연결 모드 \* 는 그리드 네트워크에 대해 \* Active-Backup \* 으로 설정됩니다.
- Admin Network\*가 활성화되고 네트워크 연결 모드가 \* Independent \* 로 설정됩니다.
- 클라이언트 네트워크 \* 가 비활성화됩니다.

2. 링크 속도 \* 드롭다운 목록에서 네트워크 포트의 링크 속도를 선택합니다.

그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 대해 사용 중인 네트워크 스위치도 이 속도를 지원하고 구성해야 합니다. 구성된 링크 속도에 적절한 어댑터 또는 트랜시버를 사용해야 합니다. 이 옵션은 링크 파트너와 링크 속도 및 FEC(Forward Error Correction) 모드를 모두 협상하기 때문에 가능하면 자동 링크 속도를 사용하십시오.

SG6000 또는 SG5700 네트워크 포트에 대해 25-GbE 링크 속도를 사용하려는 경우:

- SFP28 트랜시버 및 SFP28 TwinAx 케이블 또는 광 케이블을 사용합니다.
- SG5700의 경우 \* 링크 속도 \* 드롭다운 목록에서 \* 25GbE \* 를 선택합니다.
- SG6000의 경우 \* 링크 속도 \* 드롭다운 목록에서 \* 자동 \* 을 선택합니다.

3. 사용하려는 StorageGRID 네트워크를 활성화 또는 비활성화합니다.

그리드 네트워크가 필요합니다. 이 네트워크를 비활성화할 수 없습니다.

- a. 어플라이언스가 관리 네트워크에 연결되어 있지 않은 경우 관리 네트워크의 \* 네트워크 활성화 \* 확인란의 선택을 취소합니다.
- b. 어플라이언스가 클라이언트 네트워크에 연결된 경우 클라이언트 네트워크의 \* 네트워크 활성화 \* 확인란을 선택합니다.

이제 데이터 NIC 포트의 클라이언트 네트워크 설정이 표시됩니다.

4. 표를 참조하여 포트 결합 모드 및 네트워크 연결 모드를 구성합니다.

이 예제는 다음을 보여 줍니다.

- 그리드 및 클라이언트 네트워크에 대해 \* 집계 \* 및 \* LACP \* 선택. 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 0에서 4095 사이의 값을 선택할 수 있습니다.
- 관리자 네트워크에 대해 \* Active-Backup \* 이 선택되었습니다.

## Link Settings

Link speed

Port bond mode ☐ Fixed ☒ Aggregate

Choose Fixed port bond mode if you want to use ports 2 and 4 for the Grid Network and ports 1 and 3 for the Client Network (if enabled). Choose Aggregate port bond mode if you want all connected ports to share a single LACP bond for both the Grid and Client Networks.

## Grid Network

Enable network ☒

Network bond mode ☐ Active-Backup ☒ LACP (802.3ad)

If the port bond mode is Aggregate, all bonds must be in LACP (802.3ad) mode.

Enable VLAN (802.1q) tagging ☒

VLAN (802.1q) tag

MAC Addresses 50:6b:4b:42:d7:00 50:6b:4b:42:d7:01 50:6b:4b:42:d7:24 50:6b:4b:42:d7:25

If you are using DHCP, it is recommended that you configure a permanent DHCP reservation. Use all of these MAC addresses in the reservation to assign one IP address to this network interface.

## Admin Network

Enable network ☒

Network bond mode ☐ Independent ☒ Active-Backup

Connect the Admin Network to ports 5 and 6. If necessary, you can make a temporary direct Ethernet connection by disconnecting ports 5 and 6, then connecting to port 6 and using link-local IP address 169.254.0.1 for access.

MAC Addresses d8:c4:97:2a:e4:95

If you are using DHCP, it is recommended that you configure a permanent DHCP reservation. Use all of these MAC addresses in the reservation to assign one IP address to this network interface.

## Client Network

Enable network ☒

Network bond mode ☐ Active-Backup ☒ LACP (802.3ad)

If the port bond mode is Aggregate, all bonds must be in LACP (802.3ad) mode.

Enable VLAN (802.1q) tagging ☒

VLAN (802.1q) tag

MAC Addresses 50:6b:4b:42:d7:00 50:6b:4b:42:d7:01 50:6b:4b:42:d7:24 50:6b:4b:42:d7:25

If you are using DHCP, it is recommended that you configure a permanent DHCP reservation. Use all of these MAC addresses in the reservation to assign one IP address to this network interface.

5. 선택 사항에 만족하면 \* 저장 \* 을 클릭합니다.



연결된 네트워크 또는 링크를 변경한 경우 연결이 끊어질 수 있습니다. 1분 내에 다시 연결되지 않으면 어플라이언스에 할당된 다른 IP 주소 중 하나를 사용하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 다시 입력합니다

**[https://appliance\\_IP:8443](https://appliance_IP:8443)**



## StorageGRID IP 주소를 구성합니다

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 StorageGRID 그리드, 관리자 및 클라이언트 네트워크의 서비스 어플라이언스 또는 어플라이언스 스토리지 노드에 사용되는 IP 주소 및 라우팅 정보를 구성합니다.

ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성하는 경우 IP 주소를 자동으로 구성할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

이 작업에 대해

연결된 각 네트워크에서 어플라이언스에 대해 고정 IP를 할당하거나 DHCP 서버의 주소에 대해 영구 임대를 할당해야 합니다.

링크 구성을 변경하려면 다음 지침을 참조하십시오.

- ["SG100 또는 SG1000 서비스 어플라이언스의 링크 구성을 변경합니다"](#)
- ["SG110 또는 SG1100 서비스 어플라이언스의 링크 구성을 변경합니다"](#)
- ["E5500SG 컨트롤러의 링크 구성을 변경합니다"](#)
- ["SG6000-CN 컨트롤러의 링크 구성을 변경합니다"](#)
- ["SG6100 어플라이언스의 링크 구성을 변경합니다"](#)

단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 네트워크 구성 \* > \* IP 구성 \* 을 선택합니다.

IP 구성 페이지가 나타납니다.

2. 그리드 네트워크를 구성하려면 페이지의 \* 그리드 네트워크 \* 섹션에서 \* 정적 \* 또는 \* DHCP \* 를 선택합니다.
3. Static \* (정적 \*)을 선택한 경우 다음 단계에 따라 Grid Network(그리드 네트워크)를 구성합니다.
  - a. CIDR 표기법을 사용하여 정적 IPv4 주소를 입력합니다.
  - b. 게이트웨이를 입력합니다.

네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 동일한 정적 IPv4 주소를 다시 입력합니다.

- c. 점보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.



네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다.



최상의 네트워크 성능을 얻으려면 모든 노드를 그리드 네트워크 인터페이스에서 유사한 MTU 값으로 구성해야 합니다. 개별 노드의 그리드 네트워크에 대한 MTU 설정에 상당한 차이가 있을 경우 \* Grid Network MTU mismatch \* 경고가 트리거됩니다. MTU 값은 모든 네트워크 유형에 대해 같을 필요는 없습니다.

- d. 저장 \* 을 클릭합니다.

IP 주소를 변경하면 게이트웨이와 서브넷 목록도 변경될 수 있습니다.



StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 대한 연결이 끊어진 경우 방금 할당한 새 고정 IP 주소를 사용하여 URL을 다시 입력합니다. 예:

**https://appliance\_IP:8443**

e. 그리드 네트워크 서브넷 목록이 올바른지 확인합니다.

그리드 서브넷이 있는 경우 그리드 네트워크 게이트웨이가 필요합니다. 지정된 모든 그리드 서브넷은 이 게이트웨이를 통해 연결할 수 있어야 합니다. 이러한 그리드 네트워크 서브넷은 StorageGRID 설치를 시작할 때 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에도 정의되어 있어야 합니다.



기본 라우트는 나열되지 않습니다. 클라이언트 네트워크가 활성화되지 않은 경우 기본 라우트는 그리드 네트워크 게이트웨이를 사용합니다.

- 서브넷을 추가하려면 삽입 아이콘을 클릭합니다 **+** 마지막 항목 오른쪽에 있습니다.
- 사용하지 않는 서브넷을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다 **x**.

f. 저장 \* 을 클릭합니다.

4. DHCP \* 를 선택한 경우 다음 단계에 따라 그리드 네트워크를 구성합니다.

a. DHCP \* 라디오 버튼을 선택한 후 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

IPv4 주소 \*, \* 게이트웨이 \* 및 \* 서브넷 \* 필드가 자동으로 채워집니다. DHCP 서버가 MTU 값을 할당하도록 설정된 경우 \* MTU \* 필드가 해당 값으로 채워지고 필드는 읽기 전용이 됩니다.

웹 브라우저가 자동으로 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 새 IP 주소로 리디렉션됩니다.

b. 그리드 네트워크 서브넷 목록이 올바른지 확인합니다.

그리드 서브넷이 있는 경우 그리드 네트워크 게이트웨이가 필요합니다. 지정된 모든 그리드 서브넷은 이 게이트웨이를 통해 연결할 수 있어야 합니다. 이러한 그리드 네트워크 서브넷은 StorageGRID 설치를 시작할 때 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에도 정의되어 있어야 합니다.



기본 라우트는 나열되지 않습니다. 클라이언트 네트워크가 활성화되지 않은 경우 기본 라우트는 그리드 네트워크 게이트웨이를 사용합니다.

- 서브넷을 추가하려면 삽입 아이콘을 클릭합니다 **+** 마지막 항목 오른쪽에 있습니다.
- 사용하지 않는 서브넷을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다 **x**.

c. 정보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 정보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.



네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다.



최상의 네트워크 성능을 얻으려면 모든 노드를 그리드 네트워크 인터페이스에서 유사한 MTU 값으로 구성해야 합니다. 개별 노드의 그리드 네트워크에 대한 MTU 설정에 상당한 차이가 있을 경우 \* Grid Network MTU mismatch \* 경고가 트리거됩니다. MTU 값은 모든 네트워크 유형에 대해 같을 필요는 없습니다.

a. 저장 \* 을 클릭합니다.

5. 관리 네트워크를 구성하려면 페이지의 \* 관리 네트워크 \* 섹션에서 \* 정적 \* 또는 \* DHCP \* 를 선택합니다.



관리 네트워크를 구성하려면 링크 구성 페이지에서 관리 네트워크를 활성화합니다.


### Admin Network

The Admin Network is a closed network used for system administration and maintenance. The Admin Network is typically a private network and does not need to be routable between sites.

IP Assignment ☒ Static ☐ DHCP

IPv4 Address (CIDR)

Gateway

Subnets (CIDR)  

MTU

6. 정적 \* 을 선택한 경우 다음 단계에 따라 관리 네트워크를 구성합니다.

a. 어플라이언스의 관리 포트 1에 대한 CIDR 표기법을 사용하여 정적 IPv4 주소를 입력합니다.

관리 포트 1은 어플라이언스의 오른쪽 끝에 있는 2개의 1GbE RJ45 포트 왼쪽에 있습니다.

b. 게이트웨이를 입력합니다.

네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 동일한 정적 IPv4 주소를 다시 입력합니다.

c. 점보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.



네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다.

d. 저장 \* 을 클릭합니다.

IP 주소를 변경하면 게이트웨이와 서브넷 목록도 변경될 수 있습니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 대한 연결이 끊어진 경우 방금 할당한 새 고정 IP 주소를 사용하여 URL을 다시 입력합니다. 예:

**https://appliance:8443**

e. 관리자 네트워크 서브넷 목록이 올바른지 확인합니다.

입력한 게이트웨이를 사용하여 모든 서브넷에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.



관리 네트워크 게이트웨이를 사용하도록 기본 경로를 지정할 수 없습니다.

- 서브넷을 추가하려면 삽입 아이콘을 클릭합니다 마지막 항목 오른쪽에 있습니다.
- 사용하지 않는 서브넷을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다 .

f. 저장 \* 을 클릭합니다.

7. DHCP \* 를 선택한 경우 다음 단계에 따라 관리 네트워크를 구성합니다.

a. DHCP \* 라디오 버튼을 선택한 후 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

IPv4 주소 \*, \* 게이트웨이 \* 및 \* 서브넷 \* 필드가 자동으로 채워집니다. DHCP 서버가 MTU 값을 할당하도록 설정된 경우 \* MTU \* 필드가 해당 값으로 채워지고 필드는 읽기 전용이 됩니다.

웹 브라우저가 자동으로 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 새 IP 주소로 리디렉션됩니다.

b. 관리자 네트워크 서브넷 목록이 올바른지 확인합니다.

입력한 게이트웨이를 사용하여 모든 서브넷에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.



관리 네트워크 게이트웨이를 사용하도록 기본 경로를 지정할 수 없습니다.

- 서브넷을 추가하려면 삽입 아이콘을 클릭합니다 마지막 항목 오른쪽에 있습니다.
- 사용하지 않는 서브넷을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다 .

c. 점보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.



네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다.

d. 저장 \* 을 클릭합니다.

8. 클라이언트 네트워크를 구성하려면 페이지의 \* 클라이언트 네트워크 \* 섹션에서 \* 정적 \* 또는 \* DHCP \* 를 선택합니다.



클라이언트 네트워크를 구성하려면 링크 구성 페이지에서 클라이언트 네트워크를 활성화합니다.

## Client Network

The Client Network is an open network used to provide access to client applications, including S3 and Swift. The Client Network enables grid nodes to communicate with any subnet reachable through the Client Network gateway. The Client Network does not become operational until you complete the StorageGRID configuration steps.

IP Assignment ☒ Static ☐ DHCP

IPv4 Address (CIDR)

Gateway

MTU

9. 정적 \* 을 선택한 경우 다음 단계에 따라 클라이언트 네트워크를 구성합니다.

- CIDR 표기법을 사용하여 정적 IPv4 주소를 입력합니다.
- 저장 \* 을 클릭합니다.
- 클라이언트 네트워크 게이트웨이의 IP 주소가 올바른지 확인합니다.



클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 기본 경로가 표시됩니다. 기본 라우트는 클라이언트 네트워크 게이트웨이를 사용하며 클라이언트 네트워크가 활성화된 동안에는 다른 인터페이스로 이동할 수 없습니다.

- 점보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.



네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다.

- 저장 \* 을 클릭합니다.

10. DHCP \* 를 선택한 경우 다음 단계에 따라 클라이언트 네트워크를 구성합니다.

- DHCP \* 라디오 버튼을 선택한 후 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

IPv4 주소 \* 및 \* 게이트웨이 \* 필드가 자동으로 채워집니다. DHCP 서버가 MTU 값을 할당하도록 설정된 경우 \* MTU \* 필드가 해당 값으로 채워지고 필드는 읽기 전용이 됩니다.

웹 브라우저가 자동으로 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 새 IP 주소로 리디렉션됩니다.

- a. 게이트웨이가 올바른지 확인합니다.



클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 기본 경로가 표시됩니다. 기본 라우트는 클라이언트 네트워크 게이트웨이를 사용하며 클라이언트 네트워크가 활성화된 동안에는 다른 인터페이스로 이동할 수 없습니다.

- b. 점보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.



네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다.

네트워크 연결을 확인합니다

어플라이언스에서 사용 중인 StorageGRID 네트워크에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다. 네트워크 게이트웨이를 통한 라우팅의 유효성을 검사하려면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램과 다른 서브넷의 IP 주소 간의 연결을 테스트해야 합니다. MTU 설정을 확인할 수도 있습니다.

단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 메뉴 모음에서 \* 네트워킹 구성 \* > \* Ping 및 MTU 테스트 \* 를 클릭합니다.

Ping 및 MTU 테스트 페이지가 나타납니다.

### Ping and MTU Test

Use a ping request to check the appliance's connectivity to a remote host. Select the network you want to check connectivity through, and enter the IP address of the host you want to reach. To verify the MTU setting for the entire path through the network to the destination, select Test MTU.

#### Ping and MTU Test

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Network                                          | <input type="text" value="Grid"/> |
| Destination IPv4 Address or FQDN                 | <input type="text"/>              |
| Test MTU                                         | <input type="checkbox"/>          |
| <input type="button" value="Test Connectivity"/> |                                   |

2. 네트워크 \* 드롭다운 상자에서 테스트할 네트워크(그리드, 관리자 또는 클라이언트)를 선택합니다.
3. 해당 네트워크의 호스트에 대한 IPv4 주소 또는 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 입력합니다.

예를 들어 네트워크 또는 기본 관리 노드의 게이트웨이를 Ping할 수 있습니다.

4. 선택적으로 \* Test MTU \* 확인란을 선택하여 네트워크를 통해 대상으로 가는 전체 경로에 대한 MTU 설정을

확인합니다.

예를 들어, 어플라이언스 노드와 다른 사이트의 노드 간 경로를 테스트할 수 있습니다.

##### 5. 연결 테스트 \* 를 클릭합니다.

네트워크 연결이 유효한 경우 ping 명령 출력이 나열된 "Ping test Passed" 메시지가 나타납니다.

#### Ping and MTU Test

Use a ping request to check the appliance's connectivity to a remote host. Select the network you want to check connectivity through, and enter the IP address of the host you want to reach. To verify the MTU setting for the entire path through the network to the destination, select Test MTU.

#### Ping and MTU Test

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Network                          | <div>Grid</div>                     |
| Destination IPv4 Address or FQDN | <div>10.96.104.223</div>            |
| Test MTU                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <div>Test Connectivity</div>     |                                     |

Ping test passed

#### Ping command output

```
PING 10.96.104.223 (10.96.104.223) 1472(1500) bytes of data.
1480 bytes from 10.96.104.223: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.318 ms

--- 10.96.104.223 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.318/0.318/0.318/0.000 ms

Found MTU 1500 for 10.96.104.223 via br0
```

#### 관련 정보

- ["네트워크 링크를 구성합니다"](#)
- ["MTU 설정을 변경합니다"](#)

포트 수준 네트워크 연결을 확인합니다

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램과 다른 노드 간의 액세스가 방화벽에 의해 방해 받지 않도록 하려면 StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자가 지정된 IP 주소 또는 주소 범위의 특정 TCP 포트 또는 포트 집합에 연결할 수 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 제공된 포트 목록을 사용하여 어플라이언스와 그리드 네트워크의 다른 노드 간의 연결을 테스트할 수 있습니다.

또한 외부 NFS 또는 DNS 서버에 사용되는 것과 같은 UDP 포트와 Admin 및 Client Networks에서 연결을 테스트할 수 있습니다. 이러한 포트 목록은 를 참조하십시오 "[네트워크 포트 참조](#)".



포트 연결 표에 나열된 그리드 네트워크 포트는 StorageGRID 버전 11.7 이상에서만 사용할 수 있습니다. 각 노드 유형에 맞는 포트를 확인하려면 사용 중인 StorageGRID 버전에 대한 네트워킹 지침을 항상 참조해야 합니다.

#### 단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 네트워킹 구성 \* > \* 포트 연결 테스트(nmap) \* 를 클릭합니다.

포트 연결 테스트 페이지가 나타납니다.

포트 연결 표에는 그리드 네트워크에서 TCP 연결이 필요한 노드 유형이 나와 있습니다. 각 노드 유형에 대해 표에는 어플라이언스에 액세스할 수 있어야 하는 그리드 네트워크 포트가 나열되어 있습니다.

표에 나열된 어플라이언스 포트와 그리드 네트워크의 다른 노드 간의 연결을 테스트할 수 있습니다.

2. Network \* (네트워크 ) 드롭다운에서 \* **Grid** \* (그리드 \*), \* **Admin** \* ( 관리자 \*) 또는 \* Client \* (클라이언트 \*)와 같이 테스트할 네트워크를 선택합니다.

3. 해당 네트워크의 호스트에 대한 IPv4 주소 범위를 지정합니다.

예를 들어 네트워크 또는 기본 관리 노드의 게이트웨이를 조사할 수 있습니다.

예제에 표시된 대로 하이픈을 사용하여 범위를 지정합니다.

4. TCP 포트 번호, 심표로 구분된 포트 목록 또는 포트 범위를 입력합니다.

#### Port Connectivity Test

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Network                            | Grid ▼                                                         |
| IPv4 Address Ranges                | 10.224.6.160-161                                               |
| Port Ranges                        | 22,2022                                                        |
| Protocol                           | <input checked="" type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP |
| <button>Test Connectivity</button> |                                                                |

5. 연결 테스트 \* 를 클릭합니다.

- 선택한 포트 수준 네트워크 연결이 유효하면 ""포트 연결 테스트 통과"" 메시지가 녹색 배너에 나타납니다. nmap 명령 출력은 배너 아래에 나열되어 있습니다.

Port connectivity test passed

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
Nmap 7.70 scan initiated Fri Nov 13 18:32:03 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,2022 10.224.6.160-161
Nmap scan report for 10.224.6.160
Host is up (0.00072s latency).

PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
2022/tcp open down

Nmap scan report for 10.224.6.161
Host is up (0.00060s latency).

PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
2022/tcp open down

Nmap done at Fri Nov 13 18:32:04 2020 -- 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.55 seconds
```

- 원격 호스트에 대한 포트 수준 네트워크 연결이 이루어졌지만 호스트가 선택한 포트 중 하나 이상의 포트에서 수신 대기 중이 아니면 "포트 연결 테스트 실패" 메시지가 노란색 배너에 나타납니다. nmap 명령 출력은 배너 아래에 나열되어 있습니다.

호스트가 청취하지 않는 모든 원격 포트는 "닫힘" 상태입니다. 예를 들어 연결하려는 노드가 사전 설치된 상태이고 StorageGRID NMS 서비스가 아직 실행되지 않은 경우 이 노란색 배너가 나타날 수 있습니다.

🔴 Port connectivity test failed

Connection not established. Services might not be listening on target ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:07:02 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00020s latency).

PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
443/tcp open https
1504/tcp closed evb-elm
1505/tcp open funkproxy
1506/tcp open utcd
1508/tcp open diagmond
7443/tcp open oracleas-https
9999/tcp open abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

Nmap done at Sat May 16 17:07:03 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds
```

- 하나 이상의 선택한 포트에 대해 포트 수준 네트워크 연결을 설정할 수 없는 경우 빨간색 배너에 "포트 연결 테스트 실패" 메시지가 나타납니다. nmap 명령 출력은 배너 아래에 나열되어 있습니다.

빨간색 배너는 원격 호스트의 포트에 대한 TCP 연결 시도가 이루어졌지만 보낸 사람에게 반환된 것이 없음을 나타냅니다. 응답이 반환되지 않으면 포트에 "필터링된" 상태가 있으며 방화벽에 의해 차단될 수 있습니다.



폐쇄된 항만 목록에 있다.



❗ Port connectivity test failed  
Connection failed to one or more ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:11:01 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,79,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999 172.16.4.71
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00029s latency).

PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
79/tcp filtered finger
80/tcp open http
443/tcp open https
1504/tcp closed evb-elm
1505/tcp open funkproxy
1506/tcp open utcd
1508/tcp open diagmond
7443/tcp open oracleas-https
9999/tcp open abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

Nmap done at Sat May 16 17:11:02 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.60 seconds
```

## SANtricity 시스템 관리자 구성(SG6000 및 SG5700)

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 컨트롤러 셸프에 있는 스토리지 컨트롤러, 스토리지 디스크 및 기타 하드웨어 구성 요소의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 또한 관리 포트를 사용하지 않고 어플라이언스에서 AutoSupport 메시지를 보낼 수 있도록 E-Series AutoSupport에 대한 프록시를 구성할 수도 있습니다.

### SANtricity 시스템 관리자를 설정하고 액세스합니다

스토리지 컨트롤러의 하드웨어를 모니터링하거나 E-Series AutoSupport를 구성하려면 스토리지 컨트롤러의 SANtricity System Manager에 액세스해야 할 수 있습니다.

#### 시작하기 전에

- 을(를) 사용하고 있습니다 "[지원되는 웹 브라우저](#)".
- 그리드 관리자를 통해 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하려면 StorageGRID를 설치했으며 스토리지 어플라이언스 관리자 권한이나 루트 액세스 권한이 있어야 합니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하려면 SANtricity 시스템 관리자 사용자 이름과 암호가 있어야 합니다.
- 웹 브라우저를 통해 SANtricity System Manager에 직접 액세스하려면 SANtricity System Manager 관리자의 사용자 이름과 암호를 알고 있어야 합니다.



그리드 관리자 또는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하려면 SANtricity 펌웨어 8.70 이상이 있어야 합니다. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 \* 도움말 \* > \* 정보 \* 를 선택하여 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.



그리드 관리자 또는 어플라이언스 설치 프로그램에서 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하는 것은 일반적으로 하드웨어를 모니터링하고 E-Series AutoSupport를 구성하는 데만 사용됩니다. 펌웨어 업그레이드와 같은 SANtricity System Manager 내의 많은 기능과 작업은 StorageGRID 어플라이언스 모니터링에는 적용되지 않습니다. 문제를 방지하려면 항상 어플라이언스에 대한 하드웨어 설치 및 유지 관리 지침을 따르십시오.

이 작업에 대해

설치 및 구성 프로세스 단계에 따라 SANtricity System Manager에 액세스하는 방법에는 세 가지가 있습니다.

- 어플라이언스가 아직 StorageGRID 시스템에 노드로 배포되지 않은 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 고급 탭을 사용해야 합니다.



노드가 배포되면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 SANtricity 시스템 관리자에 액세스할 수 없습니다.

- 어플라이언스가 StorageGRID 시스템에서 노드로 구축된 경우 그리드 관리자의 노드 페이지에서 SANtricity 시스템 관리자 탭을 사용합니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 또는 그리드 관리자를 사용할 수 없는 경우 관리 포트에 연결된 웹 브라우저를 사용하여 SANtricity System Manager에 직접 액세스할 수 있습니다.

이 절차에는 SANtricity 시스템 관리자에 대한 초기 액세스 단계가 포함되어 있습니다. SANtricity 시스템 관리자를 이미 설정한 경우로 이동합니다 [하드웨어 경고 단계를 구성합니다](#).



그리드 관리자 또는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하면 어플라이언스의 관리 포트를 구성하거나 연결하지 않고도 SANtricity 시스템 관리자에 액세스할 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 다음을 모니터링할 수 있습니다.

- 스토리지 어레이 레벨 성능, I/O 지연 시간, CPU 활용률, 처리량 등의 성능 데이터
- 하드웨어 구성 요소 상태입니다
- 진단 데이터 보기를 포함한 지원 기능

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- 스토리지 컨트롤러 셸프에 있는 구성 요소에 대한 e-메일 경고, SNMP 경고 또는 syslog 알림을 제공합니다
- 스토리지 컨트롤러 셸프의 구성요소에 대한 E-Series AutoSupport 설정입니다.

E-Series AutoSupport에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 ["NetApp E-Series 시스템 문서 사이트"](#).

- 드라이브 보안 키 - 보안 드라이브 잠금을 해제하는 데 필요(드라이브 보안 기능이 활성화된 경우 이 단계 필요)
- SANtricity 시스템 관리자에 액세스하기 위한 관리자 암호입니다

단계

1. 다음 중 하나를 수행합니다.


- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 \* 고급 \* > \* SANtricity 시스템 관리자 \* 를 선택합니다
- Grid Manager를 사용하여 \* nodes >(노드 \*)를 선택합니다 \***appliance Storage Node** > \* SANtricity 시스템 관리자 \*



이러한 옵션을 사용할 수 없거나 로그인 페이지가 나타나지 않으면 를 사용합니다 [스토리지 컨트롤러의 IP 주소입니다](#). 스토리지 컨트롤러 IP로 이동하여 SANtricity System Manager에 액세스합니다.

2. 관리자 암호를 설정하거나 입력합니다.


SANtricity 시스템 관리자는 모든 사용자가 공유하는 단일 관리자 암호를 사용합니다.

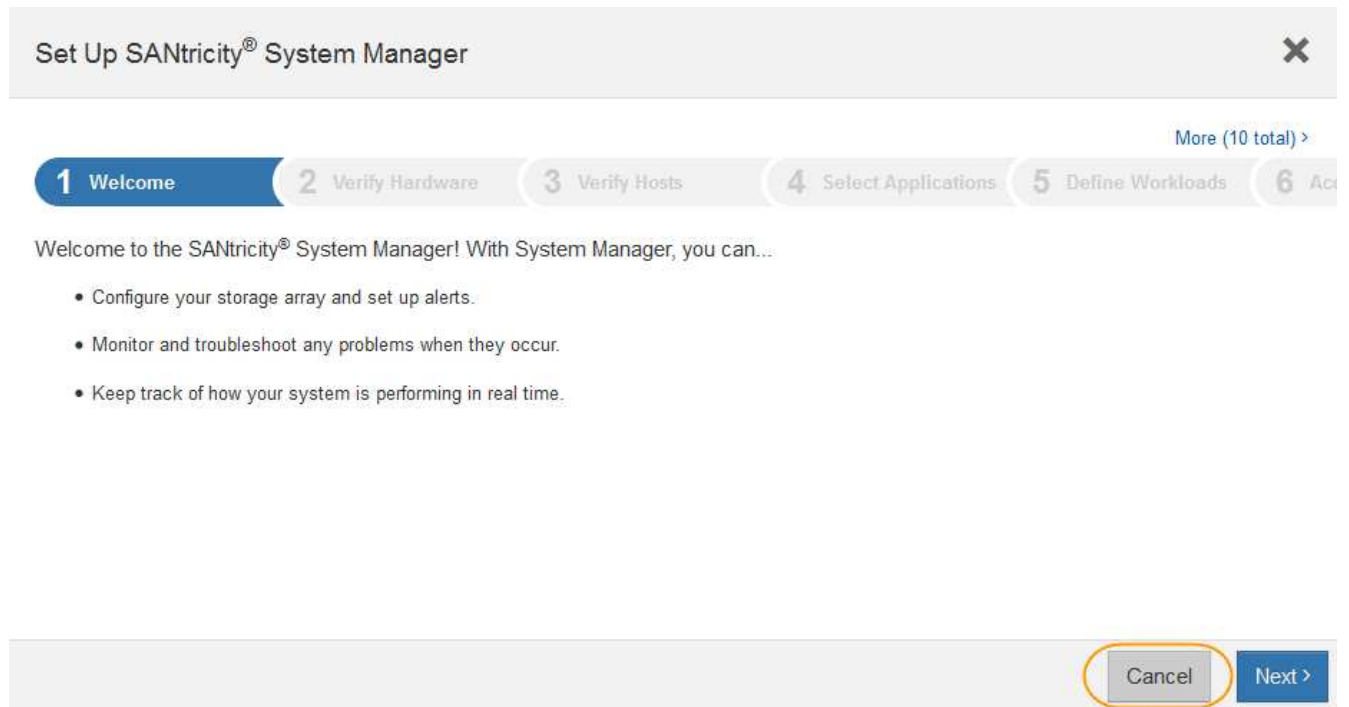

3. 마법사를 닫으려면 \* 취소 \* 를 선택하십시오.



StorageGRID 어플라이언스에 대한 설정 마법사를 완료하지 마십시오.

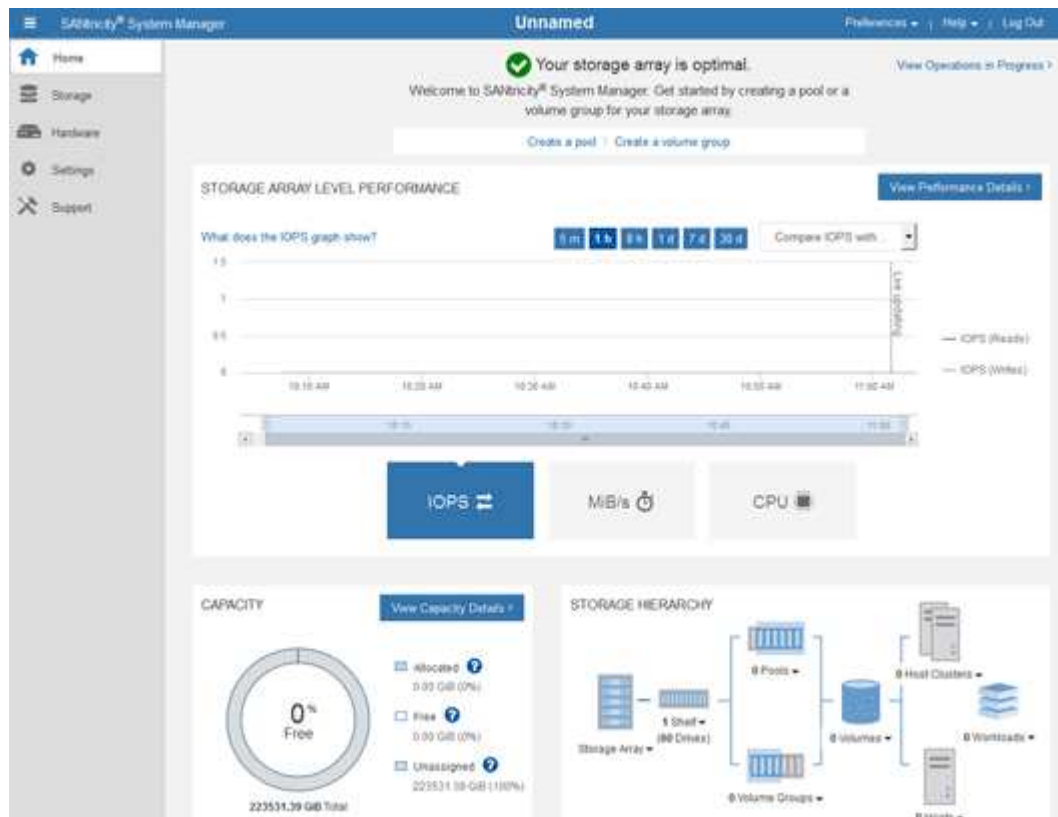

4. 하드웨어 경고를 구성합니다.

- a. SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 보려면 \* 도움말 \* 을 선택하십시오.
  - b. 온라인 도움말의 \* 설정 \* > \* 알림 \* 섹션을 사용하여 알림에 대해 알아보십시오.
  - c. ""방법" 지침에 따라 e-메일 경고, SNMP 경고 또는 syslog 알림을 설정합니다.
5. 스토리지 컨트롤러 쉘프의 구성요소에 대한 AutoSupport를 관리합니다.
- a. SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 보려면 \* 도움말 \* 을 선택하십시오.
  - b. 온라인 도움말의 \* 지원 \* > \* 지원 센터 \* 섹션을 사용하여 AutoSupport 기능에 대해 알아보십시오.
  - c. AutoSupport를 관리하려면 ""방법" 지침을 따르십시오.

관리 포트를 사용하지 않고 E-Series AutoSupport 메시지를 보내기 위해 StorageGRID 프록시를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 로 이동하십시오 ["스토리지 프록시 설정 구성 지침"](#).

6. 어플라이언스에 대해 드라이브 보안 기능이 활성화된 경우 보안 키를 생성하고 관리합니다.
- a. SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 보려면 \* 도움말 \* 을 선택하십시오.
  - b. 드라이브 보안에 대해 알아보려면 온라인 도움말의 \* 설정 \* > \* 시스템 \* > \* 보안 키 관리 \* 섹션을 사용하십시오.
  - c. ""방법" 지침에 따라 보안 키를 만들고 관리합니다.
7. 필요에 따라 관리자 암호를 변경합니다.
- a. SANtricity 시스템 관리자의 온라인 도움말을 보려면 \* 도움말 \* 을 선택하십시오.
  - b. 온라인 도움말의 \* Home \* > \* 스토리지 배열 관리 \* 섹션을 사용하여 관리자 암호에 대해 알아보십시오.
  - c. ""방법" 지침에 따라 암호를 변경하십시오.

## SANtricity 시스템 관리자에서 하드웨어 상태를 검토합니다

SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 컨트롤러 쉘프의 개별 하드웨어 구성요소를 모니터링 및 관리하고 하드웨어 진단 및 환경 정보(예: 구성요소 온도)와 드라이브 관련 문제를 검토할 수 있습니다.

### 시작하기 전에

- 을(를) 사용하고 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).
- 그리드 관리자를 통해 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하려면 스토리지 어플라이언스 관리자 권한이나 루트 액세스 권한이 있어야 합니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하려면 SANtricity 시스템 관리자 사용자 이름과 암호가 있어야 합니다.
- 웹 브라우저를 통해 SANtricity System Manager에 직접 액세스하려면 SANtricity System Manager 관리자의 사용자 이름과 암호를 알고 있어야 합니다.



그리드 관리자 또는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하려면 SANtricity 펌웨어 8.70 이상이 있어야 합니다.




그리드 관리자 또는 어플라이언스 설치 프로그램에서 SANtricity 시스템 관리자에 액세스하는 것은 일반적으로 하드웨어를 모니터링하고 E-Series AutoSupport를 구성하는 데만 사용됩니다. 펌웨어 업그레이드와 같은 SANtricity System Manager 내의 많은 기능과 작업은 StorageGRID 어플라이언스 모니터링에는 적용되지 않습니다. 문제를 방지하려면 항상 어플라이언스에 대한 하드웨어 설치 및 유지 관리 지침을 따르십시오.

단계

1. SANtricity 시스템 관리자에 액세스합니다.
2. 필요한 경우 관리자 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
3. 설정 마법사를 닫고 SANtricity 시스템 관리자 홈 페이지를 표시하려면 \* 취소 \* 를 클릭합니다.

SANtricity 시스템 관리자 홈 페이지가 나타납니다. SANtricity 시스템 관리자에서 컨트롤러 셸프는 스토리지 어레이라고 합니다.

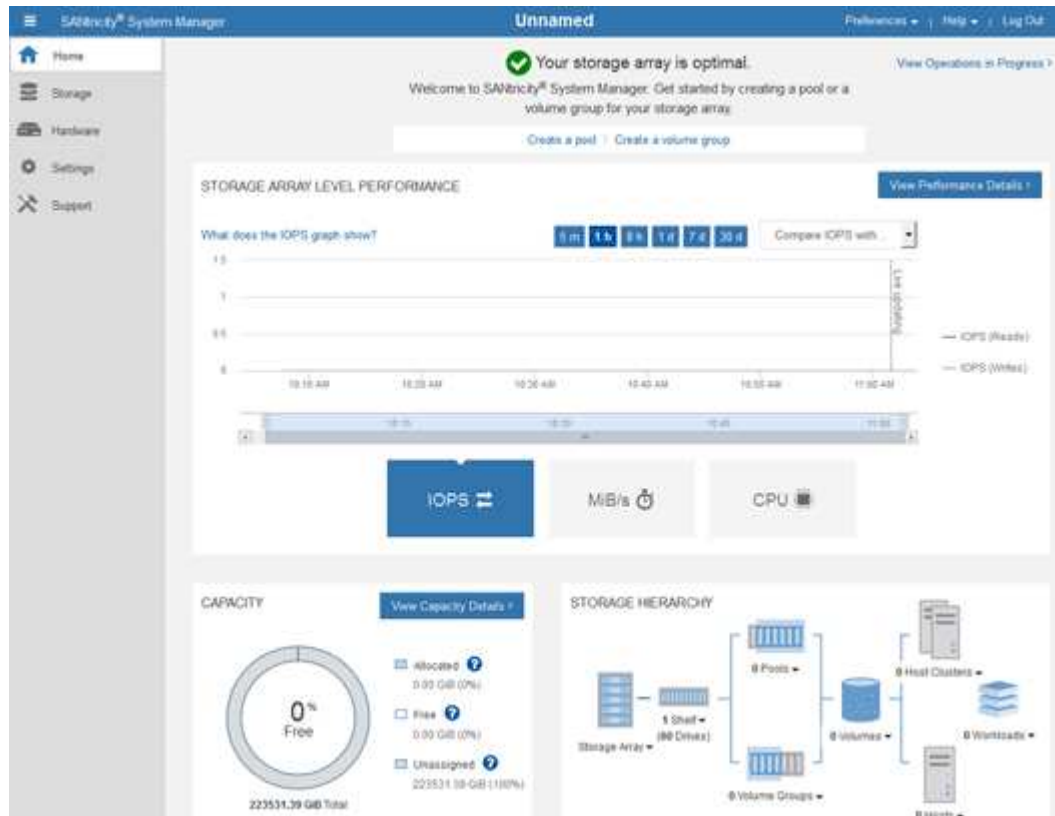

4. 어플라이언스 하드웨어에 대해 표시된 정보를 검토하고 모든 하드웨어 구성 요소의 상태가 Optimal(최적)인지 확인합니다.
  - a. 하드웨어 \* 탭을 클릭합니다.
  - b. Show back of shelf \* 를 클릭합니다.


## HARDWARE

[Learn More >](#)

Legend ▾

☐ Show status icon details ?

Controller Shelf 99 ▾

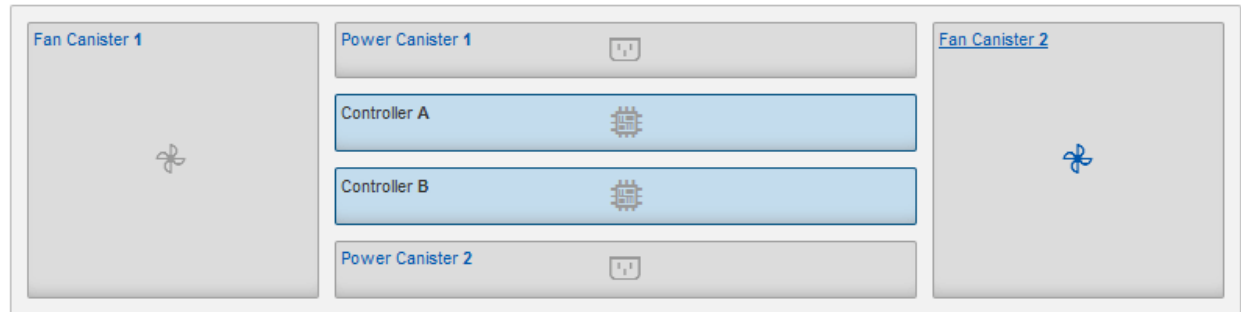[Show front of shelf](#)

셸프 후면에서 각 스토리지 컨트롤러의 배터리, 2개의 전원 캐니스터, 2개의 팬 캐니스터 및 확장 셸프(있는 경우)를 모두 볼 수 있습니다. 부품 온도를 볼 수도 있습니다.

- 각 스토리지 컨트롤러의 설정을 보려면 컨트롤러를 선택하고 컨텍스트 메뉴에서 \* 설정 보기 \* 를 선택합니다.
- 셸프 뒷면에 있는 다른 구성 요소의 설정을 보려면 보려는 구성 요소를 선택합니다.
- Show front of shelf \* 를 클릭하고 보려는 부품을 선택합니다.

셸프 전면에서 스토리지 컨트롤러 셸프 또는 확장 셸프(있는 경우)에 대한 드라이브 및 드라이브 드로어를 볼 수 있습니다.

구성 요소의 상태에 주의가 필요한 경우 Recovery Guru의 단계에 따라 문제를 해결하거나 기술 지원 부서에 문의하십시오.

### StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 스토리지 컨트롤러의 IP 주소를 설정합니다

각 스토리지 컨트롤러의 관리 포트 1은 어플라이언스를 SANtricity 시스템 관리자의 관리 네트워크에 연결합니다. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 SANtricity 시스템 관리자에 액세스할 수 없는 경우 각 스토리지 컨트롤러의 고정 IP 주소를 설정하여 컨트롤러 셸프에 있는 하드웨어 및 컨트롤러 펌웨어에 대한 관리 연결이 끊어지는 일이 없도록 합니다.

#### 시작하기 전에

- StorageGRID 관리 네트워크에 연결할 수 있는 관리 클라이언트를 사용 중이거나 서비스 랩톱을 사용 중입니다.
- 클라이언트 또는 서비스 랩톱에 지원되는 웹 브라우저가 있습니다.

#### 이 작업에 대해

DHCP 할당 주소는 언제든지 변경할 수 있습니다. 고정 IP 주소를 컨트롤러에 할당하여 일관성 있는 접근성을 보장합니다.



StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램(\* 고급\*>\* SANtricity 시스템 관리자\*) 또는 그리드 관리자(\* 노드\*>\* SANtricity 시스템 관리자\*)에서 SANtricity 시스템 관리자에 액세스할 수 없는 경우에만 이 절차를 따르십시오.

#### 단계

1. 클라이언트에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다

**https://Appliance\_Controller\_IP:8443**

용 *Appliance\_Controller\_IP*, StorageGRID 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용합니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 하드웨어 구성 \* > \* 스토리지 컨트롤러 네트워크 구성 \* 을 선택합니다.

스토리지 컨트롤러 네트워크 구성 페이지가 나타납니다.

3. 네트워크 구성에 따라 IPv4, IPv6 또는 둘 다에 대해 \* Enabled \* 를 선택합니다.

4. 자동으로 표시되는 IPv4 주소를 기록해 둡니다.

DHCP는 스토리지 컨트롤러 관리 포트에 IP 주소를 할당하는 기본 방법입니다.



DHCP 값이 나타나려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

IPv4 Address Assignment    ☐ Static    ☒ DHCP

IPv4 Address (CIDR)    10.224.5.166/21

Default Gateway    10.224.0.1

5. 필요에 따라 스토리지 컨트롤러 관리 포트에 대한 정적 IP 주소를 설정합니다.



관리 포트에 고정 IP를 할당하거나 DHCP 서버의 주소에 영구 임대를 할당해야 합니다.

- a. Static \* 을 선택합니다.
- b. CIDR 표기법을 사용하여 IPv4 주소를 입력합니다.
- c. 기본 게이트웨이를 입력합니다.

IPv4 Address Assignment    ☒ Static    ☐ DHCP

IPv4 Address (CIDR)    10.224.2.200/21

Default Gateway    10.224.0.1

- d. 저장 \* 을 클릭합니다.

변경 사항을 적용하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

SANtricity 시스템 관리자에 연결할 때 새 고정 IP 주소를 URL:+로 사용합니다

**https://Storage\_Controller\_IP**

## BMC 인터페이스 구성(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100)

### BMC 인터페이스:개요(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100)

SG6100, SG6000 또는 서비스 어플라이언스의 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)의 사용자 인터페이스는 하드웨어에 대한 상태 정보를 제공하고 어플라이언스에 대한 SNMP 설정 및 기타 옵션을 구성할 수 있도록 합니다.

어플라이언스를 설치할 때 BMC를 구성하려면 이 섹션의 다음 절차를 따르십시오.

- "BMC 인터페이스의 관리자 또는 루트 암호를 변경합니다"
- "BMC 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다"
- "BMC 인터페이스에 액세스합니다"
- "SNMP 설정을 구성합니다"
- "BMC 알림에 대한 이메일 알림을 설정합니다"

어플라이언스가 이미 그리드에 설치되어 있고 StorageGRID 소프트웨어를 실행 중인 경우 다음 절차를 따르십시오.



- "유지 관리 모드로 제품을 두십시오" StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다.
- 을 참조하십시오 "BMC 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다" StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 BMC 인터페이스에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

### BMC 인터페이스의 관리자 또는 루트 암호를 변경합니다

보안을 위해 BMC admin 또는 root 사용자의 암호를 변경해야 합니다.

시작하기 전에

관리 클라이언트에서 을 사용하고 있습니다 "지원되는 웹 브라우저".

이 작업에 대해

어플라이언스를 처음 설치할 때 BMC는 admin 또는 root 사용자에게 대한 기본 암호를 사용합니다. 시스템을 보호하려면 admin 또는 root 사용자의 암호를 변경해야 합니다.

기본 사용자는 StorageGRID 어플라이언스를 설치한 시기에 따라 다릅니다. 기본 사용자는 새 설치의 경우 \* admin \*, 이전 설치의 경우 \* root \* 입니다.

단계

1. 클라이언트에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다.


**https://Appliance\_IP:8443**



용 *Appliance\_IP*, StorageGRID 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용합니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 하드웨어 구성 \* > \* BMC 구성 \* 을 선택합니다.

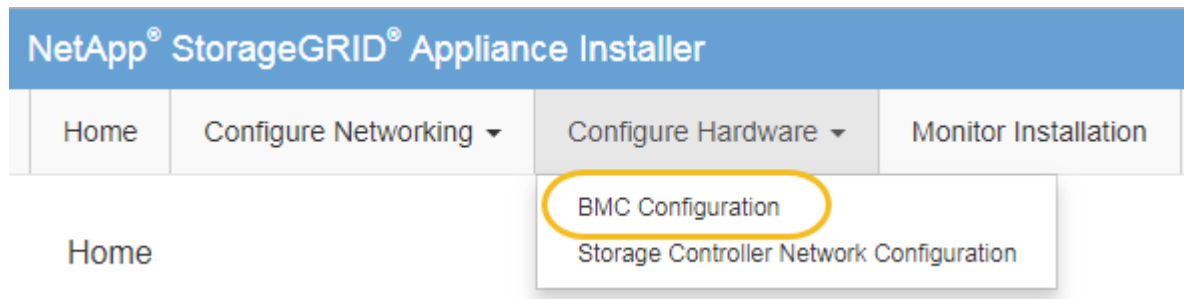

베이스보드 관리 컨트롤러 구성 페이지가 나타납니다.

3. 제공된 두 필드에 admin 또는 루트 계정의 새 암호를 입력합니다.
4. 저장 \* 을 선택합니다.

**BMC** 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다

BMC 인터페이스에 액세스하려면 SGF6112, SG6000-CN 컨트롤러 또는 서비스 어플라이언스에서 BMC 관리 포트의 IP 주소를 구성하십시오.

ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성하는 경우 IP 주소를 자동으로 구성할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

시작하기 전에

- 관리 클라이언트에서 을 사용하고 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).
- StorageGRID 네트워크에 연결할 수 있는 관리 클라이언트를 사용 중입니다.
- BMC 관리 포트가 사용하려는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다.

SG100을 참조하십시오




SG110입니다



SG1000입니다




SG1100으로 문의하십시오



SG6000 을 참조하십시오



SG6100



이 작업에 대해

지원을 위해 BMC 관리 포트를 사용하면 낮은 수준의 하드웨어 액세스가 가능합니다.



이 포트는 안전하고 신뢰할 수 있는 내부 관리 네트워크에만 연결해야 합니다. 이러한 네트워크를 사용할 수 없는 경우 기술 지원 부서에서 BMC 연결을 요청하지 않는 한 BMC 포트는 연결되지 않거나 차단된 상태로 둡니다.

단계


1. 클라이언트에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다

**`https://Appliance_IP:8443`**

용 Appliance\_IP, StorageGRID 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용합니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 하드웨어 구성 \* > \* BMC 구성 \* 을 선택합니다.

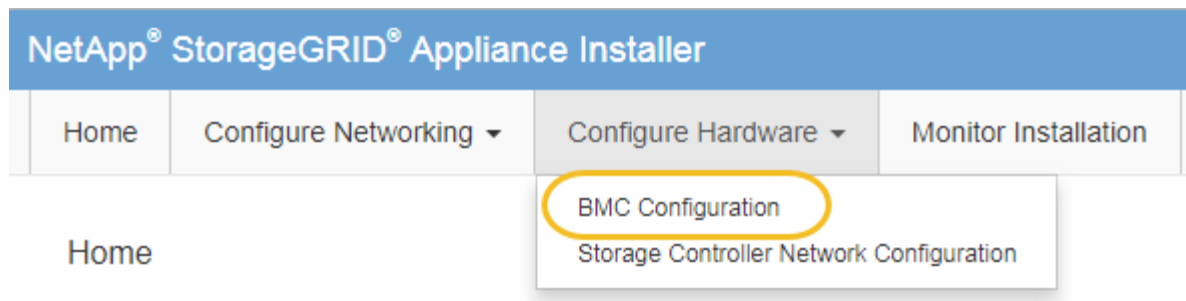

베이스보드 관리 컨트롤러 구성 페이지가 나타납니다.

3. 자동으로 표시되는 IPv4 주소를 기록해 둡니다.

DHCP는 이 포트에 IP 주소를 할당하는 기본 방법입니다.



DHCP 값이 나타나려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

#### Baseboard Management Controller Configuration

##### LAN IP Settings

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| IP Assignment       | <input type="radio"/> Static <input checked="" type="radio"/> DHCP |
| MAC Address         | d8:c4:97:28:50:62                                                  |
| IPv4 Address (CIDR) | 10.224.3.225/21                                                    |
| Default gateway     | 10.224.0.1                                                         |

|        |      |
|--------|------|
| Cancel | Save |
|--------|------|

4. 필요에 따라 BMC 관리 포트에 대한 정적 IP 주소를 설정합니다.



BMC 관리 포트에 고정 IP를 할당하거나 DHCP 서버의 주소에 영구 임대를 할당해야 합니다.

- a. Static \* 을 선택합니다.
- b. CIDR 표기법을 사용하여 IPv4 주소를 입력합니다.
- c. 기본 게이트웨이를 입력합니다.

## Baseboard Management Controller Configuration

### LAN IP Settings

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| IP Assignment       | <input checked="" type="radio"/> Static <input type="radio"/> DHCP |
| MAC Address         | <input type="text" value="d8:c4:97:28:50:62"/>                     |
| IPv4 Address (CIDR) | <input type="text" value="10.224.3.225/21"/>                       |
| Default gateway     | <input type="text" value="10.224.0.1"/>                            |

d. 저장 \* 을 클릭합니다.

변경 사항을 적용하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

### BMC 인터페이스에 액세스합니다

BMC 관리 포트의 DHCP 또는 고정 IP 주소를 사용하여 다음 어플라이언스 모델에서 BMC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.

- SG100을 참조하십시오
- SG110입니다
- SG1000입니다
- SG1100으로 문의하십시오
- SG6000 을 참조하십시오
- SG6100

### 시작하기 전에

- 관리 클라이언트에서 을 사용하고 있습니다 "[지원되는 웹 브라우저](#)".
- 어플라이언스의 BMC 관리 포트가 사용하려는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다.

SG100을 참조하십시오




SG110입니다



SG1000입니다




SG1100으로 문의하십시오



SG6000 을 참조하십시오



SG6100



단계

1. BMC 인터페이스의 URL을 입력합니다

**`https://BMC_Port_IP`**

용 `BMC_Port_IP`, BMC 관리 포트에 대해 DHCP 또는 고정 IP 주소를 사용합니다.

BMC 로그인 페이지가 나타납니다.




아직 구성하지 않은 경우 BMC\_Port\_IP`의 지침을 따릅니다 "[BMC 인터페이스를 구성합니다](#)". 하드웨어 문제로 인해 해당 절차를 수행할 수 없고 아직 BMC IP 주소를 구성하지 않은 경우 BMC에 계속 액세스할 수 있습니다. 기본적으로 BMC는 DHCP를 사용하여 IP 주소를 얻습니다. BMC 네트워크에서 DHCP가 활성화된 경우 네트워크 관리자는 BMC MAC에 할당된 IP 주소를 제공할 수 있습니다. 이 주소는 어플라이언스 전면면에 있는 레이블에 인쇄되어 있습니다. BMC 네트워크에서 DHCP가 활성화되지 않은 경우, BMC는 몇 분 후에 응답하지 않으며 기본 정적 IP를 할당합니다  
`192.168.0.120. 랩톱을 BMC 포트에 직접 연결하고 네트워킹 설정을 변경하여 랩톱에 과 같은 IP를 할당해야 할 수 있습니다 192.168.0.200/24`을 클릭하여 를 찾습니다  
`192.168.0.120.

2. 사용자가 설정한 암호를 사용하여 admin 또는 root 사용자 이름과 암호를 입력합니다 "[기본 암호를 변경했습니다](#)".



기본 사용자는 StorageGRID 어플라이언스를 설치한 시기에 따라 다릅니다. 기본 사용자는 새 설치의 경우 \* admin \*, 이전 설치의 경우 \* root \* 입니다.

3. 로그인 \* 을 선택합니다.

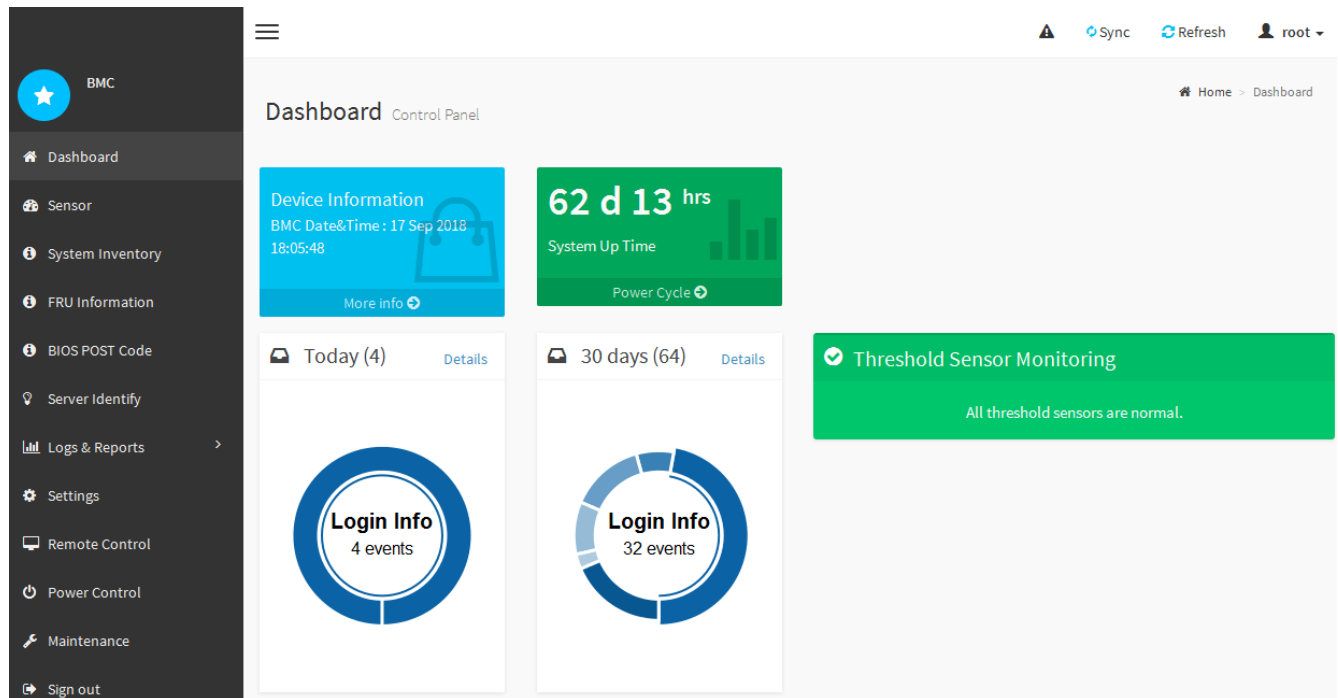

4. 선택적으로 \* 설정 \* > \* 사용자 관리 \* 를 선택하고 "사용 안 함" 사용자를 클릭하여 추가 사용자를 생성합니다.



사용자가 처음 로그인할 때 보안을 강화하기 위해 암호를 변경하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

## BMC에 대한 SNMP 설정을 구성합니다

하드웨어에 대한 SNMP 구성에 익숙한 경우 BMC 인터페이스를 사용하여 SG6100, SG6000 및 서비스 어플라이언스에 대한 SNMP 설정을 구성할 수 있습니다. 보안 커뮤니티 문자열을 제공하고, SNMP 트랩을 활성화하고, 최대 5개의 SNMP 대상을 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- BMC 대시보드에 액세스하는 방법을 알고 있습니다.
- SNMPv1-v2c 장비에 대한 SNMP 설정을 구성한 경험이 있습니다.



이 절차에서 만든 BMC 설정은 어플라이언스에 장애가 발생하여 교체해야 하는 경우 유지되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 교체 후 필요한 경우 쉽게 다시 적용할 수 있도록 적용한 모든 설정에 대한 기록이 있어야 합니다.

#### 단계

1. BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* SNMP 설정 \* 을 선택합니다.
2. SNMP 설정 페이지에서 \* SNMP V1/V2 \* 활성화 를 선택한 다음 읽기 전용 커뮤니티 문자열과 읽기/쓰기 커뮤니티 문자열을 제공합니다.

읽기 전용 커뮤니티 문자열은 사용자 ID 또는 암호와 같습니다. 침입자가 네트워크 설정에 대한 정보를 얻지 못하게 하려면 이 값을 변경해야 합니다. 읽기-쓰기 커뮤니티 문자열은 인증되지 않은 변경으로부터 장치를 보호합니다.

3. 필요에 따라 \* 트랩 사용 \* 을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.



IP 주소를 사용하여 각 SNMP 트랩의 대상 IP를 입력합니다. DNS 이름은 지원되지 않습니다.

비정상적인 상태에 있을 때 SNMP 콘솔에 즉각적인 알림을 보내도록 하려면 트랩을 활성화하십시오. 장치에 따라 트랩은 다양한 구성 요소의 하드웨어 장애, 링크 상승/하강 조건, 온도 임계값 초과 또는 높은 트래픽을 나타낼 수 있습니다.

4. 필요에 따라 \* 테스트 트랩 전송 \* 을 클릭하여 설정을 테스트합니다.
5. 설정이 올바르면 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

#### BMC 알림에 대한 이메일 알림을 설정합니다

경고가 발생할 때 e-메일 알림을 보내려면 BMC 인터페이스를 사용하여 SMTP 설정, 사용자, LAN 대상, 경고 정책 및 이벤트 필터를 구성합니다.



SG6000-CN 컨트롤러 또는 서비스 어플라이언스에 장애가 발생하여 교체해야 하는 경우 이 절차에 의해 수행된 BMC 설정은 보존되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 교체 후 필요한 경우 쉽게 다시 적용할 수 있도록 적용한 모든 설정에 대한 기록이 있어야 합니다.


#### 시작하기 전에

BMC 대시보드에 액세스하는 방법을 알고 있습니다.

#### 이 작업에 대해

BMC 인터페이스에서 설정 페이지의 \* SMTP 설정 \*, \* 사용자 관리 \* 및 \* 플랫폼 이벤트 필터 \* 옵션을 사용하여 이메일 알림을 구성합니다.



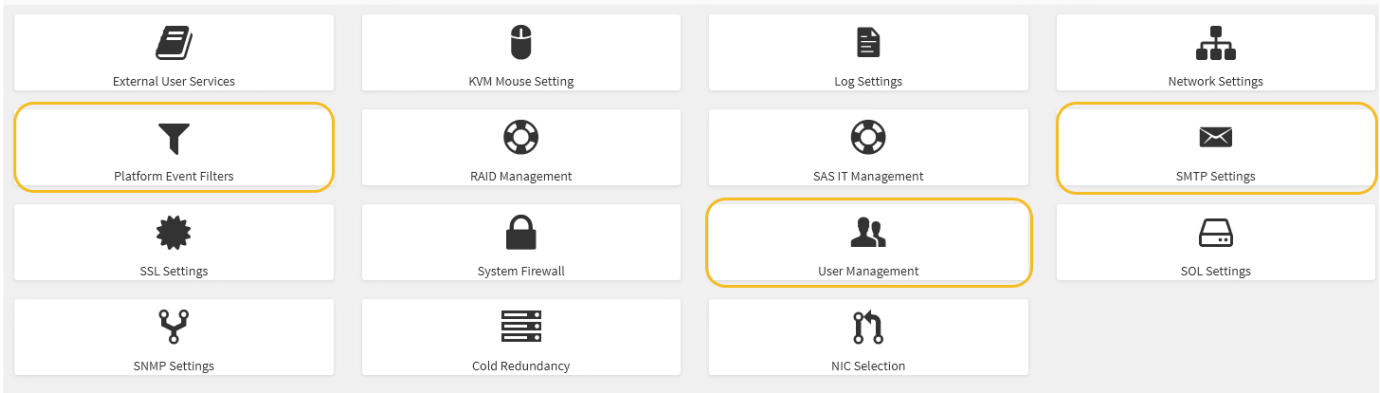

## 단계

### 1. "BMC에 대한 SNMP 설정을 구성합니다".

- 설정 \* > \* SMTP 설정 \* 을 선택합니다.
- 보낸 사람 e-메일 ID의 경우 유효한 e-메일 주소를 입력합니다.

이 전자 메일 주소는 BMC가 전자 메일을 보낼 때 보내는 사람 주소로 제공됩니다.

### 2. 알림을 받도록 사용자를 설정합니다.

- BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* 사용자 관리 \* 를 선택합니다.
- 알림 알림을 수신할 사용자를 한 명 이상 추가하십시오.

사용자에 대해 구성한 전자 메일 주소는 BMC가 경고 알림을 보내는 주소입니다. 예를 들어 "notification-user"와 같은 일반 사용자를 추가하고 기술 지원 팀 이메일 배포 목록의 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.

### 3. 경고를 위한 LAN 대상을 구성합니다.

- 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* LAN 대상 \* 을 선택합니다.
- LAN 대상을 하나 이상 구성합니다.
  - 대상 유형으로 \* 이메일 \* 을 선택합니다.
  - BMC Username 에서 이전에 추가한 사용자 이름을 선택합니다.
  - 여러 사용자를 추가했으며 모든 사용자가 알림 이메일을 받도록 하려면 각 사용자에 대한 LAN 대상을 추가합니다.
- 테스트 알림을 보냅니다.

### 4. BMC가 경고를 보내는 시기와 위치를 정의할 수 있도록 경고 정책을 구성합니다.

- 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* 경고 정책 \* 을 선택합니다.
- 각 LAN 대상에 대해 하나 이상의 경고 정책을 구성합니다.
  - 정책 그룹 번호 로 \* 1 \* 을 선택합니다.
  - 정책 작업의 경우 \* 항상 이 대상으로 알림 전송 \* 을 선택합니다.
  - LAN 채널의 경우 \* 1 \* 을 선택합니다.
  - 대상 선택기에서 정책의 LAN 대상을 선택합니다.



5. 다양한 이벤트 유형에 대한 경고를 적절한 사용자에게 보내도록 이벤트 필터를 구성합니다.

- a. 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* 이벤트 필터 \* 를 선택합니다.
- b. 경고 정책 그룹 번호 에 \* 1 \* 을 입력합니다.
- c. 경고 정책 그룹에 알림을 보낼 모든 이벤트에 대한 필터를 만듭니다.
  - 전원 동작, 특정 센서 이벤트 또는 모든 이벤트에 대한 이벤트 필터를 만들 수 있습니다.
  - 모니터링할 이벤트를 잘 모르는 경우 센서 유형에 대해 \* All Sensors \* 를 선택하고 이벤트 옵션에 대해 \* All Events \* 를 선택합니다. 원치 않는 알림을 받으면 나중에 선택 사항을 변경할 수 있습니다.

선택 사항: 노드 또는 드라이브 암호화를 사용합니다

노드 및 디스크 수준에서 암호화를 활성화하여 어플라이언스의 디스크를 물리적 손실 또는 사이트에서 제거로부터 보호할 수 있습니다.

- **노드 암호화** 소프트웨어 암호화를 사용하여 어플라이언스의 모든 디스크를 보호합니다. 특수 드라이브 하드웨어가 필요하지 않습니다. 노드 암호화는 외부 키 관리 서버(KMS)에서 관리하는 키를 사용하여 어플라이언스 소프트웨어에서 수행됩니다.
- **드라이브 암호화** 하드웨어 암호화를 사용하여 FIPS(Federal Information Processing Standards)를 충족하는 드라이브를 비롯하여 FED(전체 디스크 암호화) 드라이브라고도 하는 SED(자체 암호화 드라이브)를 보호합니다. 드라이브 암호화는 StorageGRID 키 관리자가 관리하는 암호화 키를 사용하여 각 드라이브 내에서 수행됩니다.

지원되는 드라이브에서 두 암호화 수준을 모두 수행하여 보안을 강화할 수 있습니다.

을 참조하십시오 **"StorageGRID 암호화 방법"** StorageGRID 어플라이언스에 사용할 수 있는 모든 암호화 방법에 대한 정보를 참조하십시오.

노드 암호화를 설정합니다

노드 암호화를 사용하는 경우 어플라이언스의 디스크는 물리적 손실 또는 사이트 제거로부터 보안 키 관리 서버(KMS) 암호화로 보호할 수 있습니다. 어플라이언스 설치 중에 노드 암호화를 선택하고 활성화해야 합니다. KMS 암호화 프로세스가 시작된 후에는 노드 암호화를 해제할 수 없습니다.

ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성하는 경우 노드 암호화를 자동으로 활성화할 수 있습니다. 을 참조하십시오 **"어플라이언스 설치 및 구성 자동화"**.

시작하기 전에

에 대한 정보를 검토합니다 **"KMS 구성"**.

이 작업에 대해

노드 암호화가 활성화된 어플라이언스는 StorageGRID 사이트에 대해 구성된 외부 키 관리 서버(KMS)에 연결됩니다. 각 KMS(또는 KMS 클러스터)는 사이트의 모든 어플라이언스 노드에 대한 암호화 키를 관리합니다. 이러한 키는 노드 암호화가 활성화된 어플라이언스에서 각 디스크의 데이터를 암호화하고 해독합니다.

KMS는 제품을 StorageGRID에 설치하기 전이나 설치한 후에 그리드 관리자에서 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 StorageGRID 관리 지침의 KMS 및 어플라이언스 구성에 대한 정보를 참조하십시오.

- KMS가 어플라이언스를 설치하기 전에 설정된 경우 어플라이언스에서 노드 암호화를 사용하도록 설정하고 KMS가 구성된 StorageGRID 사이트에 추가하면 KMS 제어 암호화가 시작됩니다.
- KMS가 어플라이언스를 설치하기 전에 설정되지 않은 경우 KMS가 구성되고 어플라이언스 노드가 포함된 사이트에

대해 사용 가능한 즉시 노드 암호화가 활성화된 각 어플라이언스에 대해 KMS 제어 암호화가 수행됩니다.



노드 암호화가 활성화된 상태로 어플라이언스가 설치되면 임시 키가 할당됩니다. 어플라이언스가 키 관리 시스템(KMS)에 연결되고 KMS 보안 키가 설정될 때까지 어플라이언스의 데이터는 보호되지 않습니다. 를 참조하십시오 ["KMS 어플라이언스 구성 개요"](#) 자세한 내용은 를 참조하십시오.

KMS 키를 사용하여 디스크를 해독하지 않으면 어플라이언스의 데이터를 검색할 수 없으며 효과적으로 손실됩니다. 이 경우 암호 해독 키를 KMS에서 검색할 수 없습니다. 고객이 KMS 구성을 지우거나, KMS 키가 만료되거나, KMS에 대한 연결이 끊어지거나, KMS 키가 설치된 StorageGRID 시스템에서 어플라이언스를 제거하면 이 키에 액세스할 수 없습니다.

단계

1. 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

*Controller\_IP*는 3개의 StorageGRID 네트워크 중 하나에 있는 컴퓨팅 컨트롤러(스토리지 컨트롤러가 아님)의 IP 주소입니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.



KMS 키로 어플라이언스를 암호화한 후에는 동일한 KMS 키를 사용하지 않으면 어플라이언스 디스크를 해독할 수 없습니다.

2. 하드웨어 구성 \* > \* 노드 암호화 \* 를 선택합니다.

NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

Help ▾

Home

Configure Networking ▾

Configure Hardware ▾

Monitor Installation

Advanced ▾

Node Encryption

Node encryption allows you to use an external key management server (KMS) to encrypt all StorageGRID data on this appliance. If node encryption is enabled for the appliance and a KMS is configured for the site, you cannot access any data on the appliance unless the appliance can communicate with the KMS.

Encryption Status

⚠ You can only enable node encryption for an appliance during installation. You cannot enable or disable the node encryption setting after the appliance is installed.

Enable node encryption ☒

Save

Key Management Server Details

3. 노드 암호화 사용 \* 을 선택합니다.

어플라이언스를 설치하기 전에 데이터 손실 위험 없이 \* 노드 암호화 활성화 \* 를 선택 취소할 수 있습니다. 설치가 시작되면 어플라이언스 노드가 StorageGRID 시스템의 KMS 암호화 키에 액세스하여 디스크 암호화를 시작합니다. 어플라이언스를 설치한 후에는 노드 암호화를 해제할 수 없습니다.



KMS가 있는 StorageGRID 사이트에 노드 암호화가 활성화된 어플라이언스를 추가한 후에는 해당 노드에 대해 KMS 암호화 사용을 중지할 수 없습니다.

4. 저장 \* 을 선택합니다.

## 5. 어플라이언스를 StorageGRID 시스템에 노드로 구축하십시오.

킬로미터 제어 암호화는 어플라이언스가 StorageGRID 사이트에 구성된 KMS 키에 액세스할 때 시작됩니다. KMS 암호화 프로세스 중에 설치 프로그램이 진행률 메시지를 표시합니다. 이 과정은 어플라이언스에 있는 디스크 볼륨 수에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.



어플라이언스는 처음에 각 디스크 볼륨에 할당된 임의의 비 KMS 암호화 키로 구성됩니다. 이 디스크는 노드 암호화가 활성화된 어플라이언스가 StorageGRID 사이트에 구성된 KMS 키에 액세스할 때까지 안전하지 않은 임시 암호화 키를 사용하여 암호화됩니다.

### 작업을 마친 후

어플라이언스 노드가 유지보수 모드일 때 노드 암호화 상태, KMS 세부 정보 및 사용 중인 인증서를 볼 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["유지보수 모드에서 노드 암호화를 모니터링합니다"](#) 를 참조하십시오.

### 드라이브 암호화

드라이브 암호화는 쓰기 및 읽기 프로세스 중에 SED(자체 암호화 드라이브) 하드웨어에서 관리됩니다. 이러한 드라이브의 데이터 액세스는 사용자 정의 암호를 통해 제어됩니다. 드라이브 암호화는 StorageGRID 어플라이언스의 캐싱에 사용되는 직접 연결 SSD(Solid State Drive)에 사용됩니다.

암호화된 SED는 어플라이언스 전원이 꺼지거나 어플라이언스에서 드라이브를 제거할 때 자동으로 잠깁니다. 암호화된 SED는 전원이 복구된 후 올바른 암호를 입력할 때까지 잠긴 상태로 유지됩니다. 암호를 수동으로 다시 입력하지 않고 드라이브에 액세스할 수 있도록 StorageGRID 어플라이언스에 암호가 저장되어 어플라이언스 재시작 시 어플라이언스에 남아 있는 암호화된 드라이브의 잠금을 해제합니다. SED 암호를 사용하여 암호화된 드라이브는 암호를 알고 있는 모든 사용자가 액세스할 수 있습니다.

드라이브 암호화는 SANtricity에서 관리하는 드라이브에는 적용되지 않습니다. SED 및 SANtricity 컨트롤러가 포함된 StorageGRID 어플라이언스가 있는 경우 에서 드라이브 보안을 활성화할 수 있습니다 ["SANtricity 시스템 관리자"](#).

Grid Manager를 로드하기 전에 초기 어플라이언스 설치 중에 드라이브 암호화를 활성화할 수 있습니다. 어플라이언스를 유지보수 모드로 전환하여 노드 암호화를 설정하거나 암호를 변경할 수도 있습니다.

### 시작하기 전에

에 대한 정보를 검토합니다 ["StorageGRID 암호화 방법"](#).

### 이 작업에 대해

드라이브 암호화가 처음 활성화될 때 암호가 설정됩니다. 컴퓨팅 노드를 교체하거나 암호화된 SED가 새 컴퓨팅 노드로 이동된 경우 암호를 수동으로 다시 입력해야 합니다.



드라이브 암호화 암호를 안전한 위치에 저장해야 합니다. SED가 다른 StorageGRID 어플라이언스에 설치된 경우 동일한 암호를 수동으로 입력하지 않으면 암호화된 SED에 액세스할 수 없습니다.

### 드라이브 암호화를 활성화합니다

#### 1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다.

- 초기 어플라이언스 설치 중에 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

*Controller\_IP*는 3개의 StorageGRID 네트워크 중 하나에 있는 컴퓨팅 컨트롤러(스토리지 컨트롤러가 아님)의 IP 주소입니다.

◦ 기존 StorageGRID 어플라이언스의 경우 **"제품을 유지보수 모드로 설정하십시오"**.

2. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 홈 페이지에서 \* 하드웨어 구성 \* > \* 드라이브 암호화 \* 를 선택합니다.
3. 드라이브 암호화 활성화 \* 를 선택합니다.



드라이브 암호화를 활성화하고 암호를 설정하면 SED 드라이브가 하드웨어로 암호화됩니다. 동일한 암호를 사용하지 않으면 드라이브 콘텐츠에 액세스할 수 없습니다.

4. 저장 \* 을 선택합니다.

드라이브가 암호화되면 드라이브 암호 정보가 표시됩니다.



드라이브를 처음 암호화하면 암호가 비어 있는 기본값으로 설정되고 현재 암호 텍스트는 "기본값 (보안 아님)"으로 표시됩니다. 이 드라이브의 데이터는 암호화되지만 고유한 암호가 설정될 때까지 암호를 입력하지 않고 액세스할 수 있습니다.

5. 암호화된 드라이브 액세스를 위한 고유한 암호를 입력한 다음 암호를 다시 입력하여 확인합니다. 암호는 8자 이상 32자 이하여야 합니다.
6. 암호문을 불러오는 데 도움이 되는 암호 표시 텍스트를 입력합니다.

암호 및 암호 표시 텍스트를 암호 관리 응용 프로그램과 같은 안전한 위치에 저장합니다.

7. 저장 \* 을 선택합니다.

드라이브 암호화 상태를 봅니다

1. **"유지 관리 모드로 제품을 두십시오"**.
2. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 하드웨어 구성 \* > \* 드라이브 암호화 \* 를 선택합니다.

암호화된 드라이브에 액세스합니다

컴퓨팅 노드 교체 후 또는 드라이브를 새 컴퓨팅 노드로 이동한 후에 암호화된 드라이브에 액세스하려면 암호를 입력해야 합니다.

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다.

◦ 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

*Controller\_IP*는 3개의 StorageGRID 네트워크 중 하나에 있는 컴퓨팅 컨트롤러(스토리지 컨트롤러가 아님)의 IP 주소입니다.

◦ **"유지 관리 모드로 제품을 두십시오"**.

2. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 경고 배너에서 \* 드라이브 암호화 \* 링크를 선택합니다.
3. 이전에 \* New Passphrase \* 및 \* Retype new passphrase \* 에서 설정한 드라이브 암호화 암호를 입력합니다.



이전에 입력한 값과 일치하지 않는 암호 및 암호 표시 텍스트에 대한 값을 입력하면 드라이브 인증이 실패합니다. 어플라이언스를 다시 시작하고 올바른 암호 및 암호 표시 텍스트를 입력해야 합니다.

4. 이전에 \* 새 암호 표시 텍스트 \* 에서 설정한 암호 표시 텍스트를 입력합니다.
5. 저장 \* 을 선택합니다.

드라이브가 잠금 해제되면 경고 배너가 더 이상 표시되지 않습니다.

6. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 홈 페이지로 돌아가서 설치 섹션 배너에서 \* 재부팅 \* 을 선택하여 컴퓨팅 노드를 다시 시작하고 암호화된 드라이브에 액세스합니다.

드라이브 암호화 암호를 변경합니다

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다.

- 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

*Controller\_IP*는 3개의 StorageGRID 네트워크 중 하나에 있는 컴퓨팅 컨트롤러(스토리지 컨트롤러가 아님)의 IP 주소입니다.

- "유지 관리 모드로 제품을 두십시오".

2. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 하드웨어 구성 \* > \* 드라이브 암호화 \* 를 선택합니다.
3. 드라이브 액세스를 위한 고유한 새 암호를 입력한 다음 암호를 다시 입력하여 확인합니다. 암호는 8자 이상 32자 이하여야 합니다.



드라이브 암호화 암호를 변경하려면 드라이브에 대한 액세스 권한이 이미 인증되어 있어야 합니다.

4. 암호문을 불러오는 데 도움이 되는 암호 표시 텍스트를 입력합니다.
5. 저장 \* 을 선택합니다.



새 암호를 설정한 후에는 새 암호 및 암호 표시 텍스트를 사용하지 않으면 암호화된 드라이브를 해독할 수 없습니다.

6. 새 암호 및 암호 표시 텍스트를 암호 관리 응용 프로그램과 같은 안전한 위치에 저장합니다.

드라이브 암호화를 비활성화합니다

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다.

- 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

*Controller\_IP*는 3개의 StorageGRID 네트워크 중 하나에 있는 컴퓨팅 컨트롤러(스토리지 컨트롤러가 아님)의 IP 주소입니다.

- "유지 관리 모드로 제품을 두십시오".

2. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 하드웨어 구성 \* > \* 드라이브 암호화 \* 를 선택합니다.
3. 드라이브 암호화 활성화 \* 를 지웁니다.
4. 드라이브 암호화가 비활성화되었을 때 모든 드라이브 데이터를 지우려면 \* 드라이브의 모든 데이터 지우기 \* 를 선택합니다



데이터 삭제 옵션은 어플라이언스가 그리드에 추가되기 전에 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서만 사용할 수 있습니다. 유지 관리 모드에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스할 때는 이 옵션에 액세스할 수 없습니다.

5. 저장 \* 을 선택합니다.

드라이브 내용은 암호화되지 않거나 암호화되어 지워지고 암호화 암호가 지워지며 SED는 이제 암호 없이 액세스할 수 있습니다.

## 선택 사항: RAID 모드 변경(SG5760 및 SG6000)

일부 어플라이언스 모델에서는 스토리지 및 복구 요구 사항을 수용하기 위해 어플라이언스에서 다른 RAID 모드로 변경할 수 있습니다. 어플라이언스 스토리지 노드를 구축하기 전에만 모드를 변경할 수 있습니다.

ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성하는 경우 RAID 모드를 자동으로 변경할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

이 작업에 대해

어플라이언스가 지원하는 경우 다음 볼륨 구성 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- \* DDP(동적 디스크 풀) \*: 이 모드는 데이터 드라이브 8개마다 2개의 패리티 드라이브를 사용합니다. 모든 어플라이언스에 대한 기본 권장 모드입니다. DDP는 RAID 6과 비교하여 시스템 성능을 향상하고, 드라이브 장애 후 리빌드 시간을 줄이고, 관리를 간소화합니다. DDP는 또한 SG5760 어플라이언스에서 문서함 손실 보호를 제공합니다.



DDP는 2개의 SSD로 인해 SG6060 어플라이언스에서 드로어 손실 보호를 제공하지 않습니다. SG6060에 추가된 확장 쉘프에서는 서랍 손실 보호를 효과적으로 수행합니다.

- \* DDP16 \*: 이 모드는 데이터 드라이브 16개마다 2개의 패리티 드라이브를 사용하므로 DDP에 비해 스토리지 효율성이 높습니다. DDP16은 RAID 6에 비해 시스템 성능 향상, 드라이브 장애 후 재구축 시간 단축, 관리 용이성, 스토리지 효율성 비교 등의 이점을 제공합니다. DDP16 모드를 사용하려면 구성에 최소 20개의 드라이브가 있어야 합니다. DDP16은 드로어 손실 방지 기능을 제공하지 않습니다.
- \* RAID6 \*: 이 모드는 16개 이상의 데이터 드라이브마다 2개의 패리티 드라이브를 사용합니다. 각 디스크의 패리티 스트라이프를 사용하는 하드웨어 보호 구성표로, 데이터가 손실되기 전에 RAID 세트 내에서 2개의 디스크 장애를 허용합니다. RAID 6 모드를 사용하려면 구성에 최소 20개의 드라이브가 포함되어 있어야 합니다. RAID 6은 DDP와 비교할 때 어플라이언스의 스토리지 효율성을 높일 수 있지만 대부분의 StorageGRID 환경에서는 권장되지 않습니다.



볼륨이 이미 구성되었거나 StorageGRID가 이전에 설치된 경우 RAID 모드를 변경하면 볼륨이 제거되고 교체됩니다. 해당 볼륨의 모든 데이터가 손실됩니다.

## SG5760입니다

### 시작하기 전에

- 드라이브가 60개인 SG5760을 사용하는 경우 SG5712를 사용하는 경우 기본 DDP 모드를 사용해야 합니다.
- StorageGRID에 연결할 수 있는 모든 클라이언트를 사용 중입니다.
- 클라이언트에 가 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).

### 단계

1. 서비스 랩톱을 사용하여 웹 브라우저를 열고 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램:+ 에 액세스합니다  
**`https://E5700SG_Controller_IP:8443`**

위치 `E5700SG_Controller_IP` 은(는) E5500SG 컨트롤러의 IP 주소입니다.

2. 고급 \* > \* RAID 모드 \* 를 선택합니다.
3. RAID 모드 구성 \* 페이지의 모드 드롭다운 목록에서 원하는 RAID 모드를 선택합니다.
4. 저장 \* 을 클릭합니다.

## SG6000 을 참조하십시오

### 시작하기 전에

- StorageGRID에 연결할 수 있는 모든 클라이언트를 사용 중입니다.
- 클라이언트에 가 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).

### 단계

1. 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

`Controller_IP` 는 3개의 StorageGRID 네트워크 중 하나에 있는 컴퓨팅 컨트롤러(스토리지 컨트롤러가 아님)의 IP 주소입니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 고급 \* > \* RAID 모드 \* 를 선택합니다.
3. RAID 모드 구성 \* 페이지의 모드 드롭다운 목록에서 원하는 RAID 모드를 선택합니다.
4. 저장 \* 을 클릭합니다.

## 옵션: 어플라이언스인 네트워크 포트를 재할용합니다

필요에 따라 어플라이언스 노드의 내부 포트를 다른 외부 포트에 다시 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 방화벽 문제로 인해 포트를 다시 매핑해야 할 수 있습니다.

### 시작하기 전에

- 이전에 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스했습니다.

### 이 작업에 대해



로드 밸런서 끝점에는 다시 매핑된 포트를 사용할 수 없습니다. 다시 매핑된 포트를 제거해야 하는 경우의 단계를 따릅니다 **"포트 재매핑을 제거합니다"**.

#### 단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \*네트워킹 구성\* > \*재매핑 포트\*를 선택합니다.

Remap Port(재매핑 포트) 페이지가 나타납니다.

2. 네트워크 \*드롭다운 상자에서 그리드, 관리자 또는 클라이언트 중 다시 매핑할 포트의 네트워크를 선택합니다.
3. 프로토콜 \*드롭다운 상자에서 IP 프로토콜(TCP 또는 UDP)을 선택합니다.
4. Remap Direction \* (재매핑 방향 \*) 드롭다운 상자에서 이 포트에 대해 재매핑할 트래픽 방향(Inbound, Outbound 또는 Bi-directional)을 선택합니다.
5. 원래 포트 \*의 경우 재매핑할 포트 번호를 입력합니다.
6. Mapped-to Port\*의 경우 대신 사용할 포트 번호를 입력합니다.
7. 규칙 추가 \*를 선택합니다.

새 포트 매핑이 테이블에 추가되고 다시 매핑이 즉시 적용됩니다.

8. 포트 매핑을 제거하려면 제거할 규칙의 라디오 버튼을 선택하고 \*선택한 규칙 제거\*를 선택합니다.

## 어플라이언스 노드를 구축합니다

### 어플라이언스 스토리지 노드 구축

스토리지 어플라이언스를 설치 및 구성한 후 StorageGRID 시스템에서 스토리지 노드로 구축할 수 있습니다. 어플라이언스를 스토리지 노드로 배포할 때는 어플라이언스에 포함된 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용합니다.

#### 시작하기 전에

- 어플라이언스 노드를 클론 생성하는 경우를 계속 수행합니다 **"어플라이언스 노드 클론 복제"** 프로세스.
- 이 제품은 랙 또는 캐비닛에 설치되었고 네트워크에 연결되어 있으며 전원이 켜져 있습니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스에 대해 네트워크 링크, IP 주소 및 포트 재매핑(필요한 경우)이 구성되었습니다.
- 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 할당된 IP 주소 중 하나를 알고 있습니다. 연결된 모든 StorageGRID 네트워크에 대해 IP 주소를 사용할 수 있습니다.
- StorageGRID 시스템의 기본 관리 노드가 배포되었습니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 IP 구성 페이지에 나열된 모든 그리드 네트워크 서브넷은 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에 정의되어 있습니다.
- 지원되는 웹 브라우저가 있는 서비스 랩톱이 있습니다.

#### 이 작업에 대해

각 스토리지 어플라이언스는 단일 스토리지 노드로 작동합니다. 모든 어플라이언스는 그리드 네트워크, 관리 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 연결할 수 있습니다



어플라이언스 스토리지 노드를 StorageGRID 시스템에 배포하려면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스하여 다음 단계를 수행합니다.

- 운영 관리 노드의 IP 주소와 스토리지 노드의 이름을 지정하거나 확인합니다.
- 구축을 시작하고 볼륨이 구성되고 소프트웨어가 설치될 때까지 기다립니다.
- 어플라이언스 설치 작업이 중간에 일시 중지되면 그리드 관리자에 로그인하고 모든 그리드 노드를 승인하고 StorageGRID 설치 및 배포 프로세스를 완료하여 설치를 다시 시작합니다.



한 번에 여러 어플라이언스 노드를 배포해야 하는 경우 다음 링크를 사용하여 설치 프로세스를 자동화할 수 있습니다.../installconfig/automating-appliance-installation-and-configuration.html#automate-with-configure-sga-py-script[configure-sga.py 장치 설치 스크립트].

- 확장 또는 복구 작업을 수행하는 경우 해당 지침을 따르십시오.
  - 기존 StorageGRID 시스템에 어플라이언스 스토리지 노드를 추가하려면 의 지침을 참조하십시오 "[그리드 노드 추가](#)".
  - 복구 작업의 일부로 어플라이언스 스토리지 노드를 배포하려면 지침을 참조하십시오 "[어플라이언스 스토리지 노드 복구](#)".

#### 단계

1. 브라우저를 열고 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 대한 IP 주소 중 하나를 입력합니다. 를 누릅니다  
**https://Controller\_IP:8443**

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

Home
Configure Networking ▼
Configure Hardware ▼
Monitor Installation
Advanced ▼

Home

The installation is ready to be started. Review the settings below, and then click Start Installation.

Primary Admin Node connection

Enable Admin Node discovery
☐

Primary Admin Node IP

Connection state
Connection to 172.16.4.210 ready

Cancel
Save

Node name

Node name

Cancel
Save

Installation

Current state
Ready to start installation of NetApp-SGA into grid with Admin Node 172.16.4.210.

Start Installation

2. Primary Admin Node connection \* 섹션에서 Primary Admin Node의 IP 주소를 지정해야 하는지 여부를 확인합니다.

이전에 이 데이터 센터에 다른 노드를 설치한 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자는 기본 관리 노드 또는 admin\_IP가 구성된 다른 그리드 노드가 동일한 서브넷에 있다고 가정하여 이 IP 주소를 자동으로 검색할 수 있습니다.

3. 이 IP 주소가 표시되지 않거나 변경해야 하는 경우 주소를 지정합니다.

| 옵션을 선택합니다              | 설명                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수동 IP 입력               | a. 관리자 노드 검색 활성화 * 확인란의 선택을 취소합니다.<br>b. IP 주소를 수동으로 입력합니다.<br>c. 저장 * 을 클릭합니다.<br>d. 새 IP 주소가 준비될 때까지 연결 상태를 기다립니다.                                                         |
| 연결된 모든 운영 관리 노드의 자동 검색 | a. 관리자 노드 검색 활성화 * 확인란을 선택합니다.<br>b. 검색된 IP 주소 목록이 표시될 때까지 기다립니다.<br>c. 이 어플라이언스 스토리지 노드를 구축할 그리드의 기본 관리 노드를 선택합니다.<br>d. 저장 * 을 클릭합니다.<br>e. 새 IP 주소가 준비될 때까지 연결 상태를 기다립니다. |

4. 노드 이름 \* 필드에 이 어플라이언스 노드에 사용할 시스템 이름을 입력하고 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

여기에 표시되는 이름은 어플라이언스 노드의 시스템 이름입니다. 시스템 이름은 내부 StorageGRID 작업에 필요하며 변경할 수 없습니다.

5. 설치 \* 섹션에서 현재 상태가 "설치 시작 준비 완료"인지 확인합니다 *node name* 기본 관리 노드가 있는 그리드로 *admin\_ip* "및 \* 설치 시작 \* 버튼이 활성화되어 있습니다.

설치 시작 \* 버튼이 활성화되지 않은 경우 네트워크 구성 또는 포트 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품의 유지보수 지침을 참조하십시오.



스토리지 노드 어플라이언스를 노드 클론 생성 타겟으로 구축하는 경우 여기에서 구축 프로세스를 중지하고 를 계속하십시오  
["노드 클론 생성 절차"](#).

6. StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지에서 \* 설치 시작 \* 을 클릭합니다.

현재 상태가 ""Installation is in progress(설치 진행 중)", 및 로 변경됩니다 ["모니터 설치 페이지"](#) 가 표시됩니다.



모니터 설치 페이지에 수동으로 액세스해야 하는 경우 \* 모니터 설치 \* 를 클릭합니다.

7. 그리드에 여러 어플라이언스 스토리지 노드가 포함된 경우 각 어플라이언스에 대해 이 단계를 반복합니다.



한 번에 여러 어플라이언스 스토리지 노드를 배포해야 하는 경우 다음 링크를 사용하여 설치 프로세스를 자동화할 수 있습니다..[./installconfig/automating-appliance-installation-and-configuration.html# automate-with-configure-sga-py-script](#)[*configure-sga.py* 장치 설치 스크립트].

서비스 어플라이언스 노드를 배포합니다

서비스 어플라이언스를 기본 관리 노드, 비기본 관리 노드 또는 게이트웨이 노드로 배포할 수

있습니다. 모든 서비스 어플라이언스는 게이트웨이 노드 및 관리 노드(운영 또는 비운영)로 동시에 작동할 수 있습니다.

서비스 어플라이언스를 기본 관리 노드로 배포합니다

서비스 어플라이언스를 기본 관리 노드로 배포할 때 어플라이언스에 포함된 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 StorageGRID 소프트웨어를 설치하거나 설치할 소프트웨어 버전을 업로드합니다. 다른 어플라이언스 노드 유형을 설치하기 전에 기본 관리 노드를 설치하고 구성해야 합니다. 기본 관리 노드는 그리드 네트워크와 선택적 관리 네트워크 및 클라이언트 네트워크(둘 중 하나 또는 둘 다 구성된 경우)에 연결할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 이 제품은 랙 또는 캐비닛에 설치되었고 네트워크에 연결되어 있으며 전원이 켜져 있습니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스에 대해 네트워크 링크, IP 주소 및 포트 재매핑(필요한 경우)이 구성되었습니다.
- 에 서비스 랩톱이 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).
- 어플라이언스에 할당된 IP 주소 중 하나를 알고 있습니다. 연결된 모든 StorageGRID 네트워크에 대해 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

이 작업에 대해

어플라이언스 기본 관리 노드에 StorageGRID를 설치하려면 다음을 따르십시오.

- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 StorageGRID 소프트웨어를 설치합니다. 다른 버전의 소프트웨어를 설치하려면 먼저 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 업로드해야 합니다.
- 소프트웨어가 설치될 때까지 기다립니다.
- 소프트웨어가 설치되면 어플라이언스가 자동으로 재부팅됩니다.

단계

1. 브라우저를 열고 어플라이언스의 IP 주소를 입력합니다. 를 누릅니다  
**`https://services_appliance_IP:8443`**

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 이 노드 \* 섹션에서 \* 기본 관리자 \* 를 선택합니다.
3. 노드 이름 \* 필드에 이 어플라이언스 노드에 사용할 이름을 입력하고 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

노드 이름은 StorageGRID 시스템의 이 어플라이언스 노드에 할당됩니다. 그리드 관리자의 그리드 노드 페이지에 표시됩니다.

4. 필요에 따라 다른 버전의 StorageGRID 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- a. 설치 아카이브를 다운로드합니다.

["NetApp 다운로드: StorageGRID"](#)

- b. 아카이브를 추출합니다.

- c. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 고급 \* > \* StorageGRID 소프트웨어 업로드 \* 를 선택합니다.

d. 현재 소프트웨어 패키지를 제거하려면 \* 제거 \* 를 클릭합니다.

**NetApp® StorageGRID® Appliance Installer**

Home | Configure Networking ▾ | Configure Hardware ▾ | Monitor Installation | Advanced ▾

### Upload StorageGRID Software

If this node is the primary Admin Node of a new deployment, you must use this page to upload the StorageGRID software installation package, unless the version of the software you want to install has already been uploaded. If you are adding this node to an existing deployment, you can avoid network traffic by uploading the installation package that matches the software version running on the existing grid. If you do not upload the correct package, the node obtains the software from the grid's primary Admin Node during installation.

#### Current StorageGRID Installation Software

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Version      | 11.3.0                                                                    |
| Package Name | storagegrid-webscale-images-11-3-0_11.3.0-20190806.1731.4064510_amd64.deb |

[Remove](#)

e. 다운로드 및 추출한 소프트웨어 패키지를 보려면 \* 찾아보기 \* 를 클릭합니다. 를 선택합니다 storagegrid-webscale-images-version.deb 패키지.

f. 홈 페이지로 돌아가려면 \* 홈 \* 을 선택합니다.

5. 현재 상태가 ""소프트웨어 버전 x.y로 기본 관리자 노드 이름 설치를 시작할 준비가 되었습니다""이고 \* 설치 시작 \* 버튼이 활성화되어 있는지 확인합니다.



노드 클론 생성 타겟으로 관리 노드 어플라이언스를 구축하는 경우 여기에서 구축 프로세스를 중지하고 를 계속하십시오 ["노드 클론 생성 절차"](#).

6. StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지에서 \* 설치 시작 \* 을 클릭합니다.

**Home**

*The installation is ready to be started. Review the settings below, and then click Start Installation.*

### This Node

Node type: Primary Admin (with Load Balancer) ▾

Node name: xlr8r-8

[Cancel](#) [Save](#)

### Installation

Current state: Ready to start installation of xlr8r-8 as primary Admin Node of a new grid running StorageGRID 11.6.0.

[Start Installation](#)

현재 상태가 ""설치 진행 중""으로 변경되고 모니터 설치 페이지가 표시됩니다.



모니터 설치 페이지에 수동으로 액세스해야 하는 경우 메뉴 모음에서 \* 모니터 설치 \* 를 클릭합니다.

서비스 어플라이언스를 게이트웨이 또는 비기본 관리 노드로 배포합니다

서비스 어플라이언스를 게이트웨이 노드 또는 비 기본 관리 노드로 배포하는 경우 어플라이언스에 포함된 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용합니다.

시작하기 전에

- 이 제품은 랙 또는 캐비닛에 설치되었고 네트워크에 연결되어 있으며 전원이 켜져 있습니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스에 대해 네트워크 링크, IP 주소 및 포트 재매핑(필요한 경우)이 구성되었습니다.
- StorageGRID 시스템의 기본 관리 노드가 배포되었습니다.
- StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 IP 구성 페이지에 나열된 모든 그리드 네트워크 서브넷은 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에 정의되어 있습니다.
- 에 서비스 랩톱이 있습니다 ["지원되는 웹 브라우저"](#).
- 어플라이언스에 할당된 IP 주소를 알고 있습니다. 연결된 모든 StorageGRID 네트워크에 대해 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

이 작업에 대해

서비스 어플라이언스 노드에 StorageGRID를 설치하려면 다음을 따르십시오.

- 기본 관리 노드의 IP 주소와 어플라이언스 노드의 이름을 지정하거나 확인합니다.
- 설치를 시작하고 소프트웨어가 설치될 때까지 기다립니다.

어플라이언스 게이트웨이 노드 설치 작업을 중간에 중단하면 설치가 일시 중지됩니다. 설치를 다시 시작하려면 그리드 관리자에 로그인하고 모든 그리드 노드를 승인하고 StorageGRID 설치 프로세스를 완료합니다.



SG100 또는 SG110과 SG1000 또는 SG1100과 같이 동일한 사이트에서 서로 다른 수준의 성능을 가진 서비스 어플라이언스를 혼합하면 고가용성 그룹에 여러 노드를 사용하거나 여러 서비스 어플라이언스에서 클라이언트 로드 밸런싱을 수행할 때 예측할 수 없고 일관되지 않은 결과가 발생할 수 있습니다.



한 번에 여러 어플라이언스 노드를 구축해야 하는 경우 설치 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

단계

1. 브라우저를 열고 어플라이언스의 IP 주소를 입력합니다.

**`https://Controller_IP:8443`**

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 기본 관리 노드 연결 섹션에서 기본 관리 노드의 IP 주소를 지정해야 하는지 여부를 확인합니다.

이전에 이 데이터 센터에 다른 노드를 설치한 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자는 기본 관리 노드 또는 admin\_IP가 구성된 다른 그리드 노드가 동일한 서버넷에 있다고 가정하여 이 IP 주소를 자동으로 검색할 수 있습니다.

3. 이 IP 주소가 표시되지 않거나 변경해야 하는 경우 주소를 지정합니다.

| 옵션을 선택합니다              | 설명                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수동 IP 입력               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 관리자 노드 검색 활성화 * 확인란의 선택을 취소합니다.</li> <li>b. IP 주소를 수동으로 입력합니다.</li> <li>c. 저장 * 을 클릭합니다.</li> <li>d. 새 IP 주소가 준비될 때까지 연결 상태를 기다립니다.</li> </ul>                                                               |
| 연결된 모든 운영 관리 노드의 자동 검색 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 관리자 노드 검색 활성화 * 확인란을 선택합니다.</li> <li>b. 검색된 IP 주소 목록이 표시될 때까지 기다립니다.</li> <li>c. 이 어플라이언스 스토리지 노드를 구축할 그리드의 기본 관리 노드를 선택합니다.</li> <li>d. 저장 * 을 클릭합니다.</li> <li>e. 새 IP 주소가 준비될 때까지 연결 상태를 기다립니다.</li> </ul> |

4. 노드 이름 \* 필드에 이 어플라이언스 노드에 사용할 시스템 이름을 입력하고 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

여기에 표시되는 이름은 어플라이언스 노드의 시스템 이름입니다. 시스템 이름은 내부 StorageGRID 작업에 필요하며 변경할 수 없습니다.

5. 필요에 따라 다른 버전의 StorageGRID 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 설치 아카이브를 다운로드합니다.

["NetApp 다운로드: StorageGRID"](#)

b. 아카이브를 추출합니다.

c. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 고급 \* > \* StorageGRID 소프트웨어 업로드 \* 를 선택합니다.

d. 현재 소프트웨어 패키지를 제거하려면 \* 제거 \* 를 클릭합니다.

NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

Home
Configure Networking
Configure Hardware
Monitor Installation
Advanced

### Upload StorageGRID Software

If this node is the primary Admin Node of a new deployment, you must use this page to upload the StorageGRID software installation package, unless the version of the software you want to install has already been uploaded. If you are adding this node to an existing deployment, you can avoid network traffic by uploading the installation package that matches the software version running on the existing grid. If you do not upload the correct package, the node obtains the software from the grid's primary Admin Node during installation.

### Current StorageGRID Installation Software

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Version      | 11.3.0                                                                    |
| Package Name | storagegrid-webscale-images-11-3-0_11.3.0-20190806.1731.4064510_amd64.deb |
|              | Remove                                                                    |

e. 다운로드 및 추출한 소프트웨어 패키지를 보려면 \* 찾아보기 \* 를 클릭합니다. 를 선택합니다 `storagegrid-webscale-images-version.deb` 패키지.

f. 홈 페이지로 돌아가려면 \* 홈 \* 을 선택합니다.

- Installation(설치) 섹션에서 현재 상태가 "Ready to start installation of(설치를 시작할 준비가 되었습니다)"인지 확인합니다 `node name` 기본 관리 노드가 있는 그리드로 `admin_ip` 및 \* 설치 시작 \* 버튼이 활성화되어 있습니다.

설치 시작 \* 버튼이 활성화되지 않은 경우 네트워크 구성 또는 포트 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품의 유지보수 지침을 참조하십시오.

- StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지에서 \* 설치 시작 \* 을 클릭합니다.

현재 상태가 ""Installation is in progress(설치 진행 중)", 및 로 변경됩니다 "모니터 설치 페이지" 가 표시됩니다.



모니터 설치 페이지에 수동으로 액세스해야 하는 경우 메뉴 모음에서 \* 모니터 설치 \* 를 클릭합니다.

- 그리드에 어플라이언스 노드가 여러 개 포함된 경우 각 어플라이언스에 대해 이전 단계를 반복합니다.

## 어플라이언스 설치를 모니터링합니다

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램은 설치가 완료될 때까지 상태를 제공합니다. 소프트웨어 설치가 완료되면 어플라이언스가 재부팅됩니다.



## 예 1. 단계

### 스토리지 어플라이언스

1. 설치 진행률을 모니터링하려면 \* 모니터 설치 \* 를 클릭합니다.

Monitor Installation(모니터 설치) 페이지에 설치 진행률이 표시됩니다.

Monitor Installation

| 1. Configure storage          |             |                                    | Running |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| Step                          | Progress    | Status                             |         |
| Connect to storage controller | <div></div> | Complete                           |         |
| Clear existing configuration  | <div></div> | Complete                           |         |
| Configure volumes             | <div></div> | Creating volume StorageGRID-obj-00 |         |
| Configure host settings       |             | Pending                            |         |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 2. Install OS            | Pending |
| 3. Install StorageGRID   | Pending |
| 4. Finalize installation | Pending |

파란색 상태 표시줄은 현재 진행 중인 작업을 나타냅니다. 녹색 상태 표시줄은 성공적으로 완료된 작업을 나타냅니다.



설치 프로그램은 이전 설치에서 완료된 작업이 다시 실행되지 않도록 합니다. 설치를 다시 실행하는 경우 다시 실행할 필요가 없는 작업은 녹색 상태 표시줄과 "중단" 상태로 표시됩니다.

2. 처음 두 설치 단계의 진행 상황을 검토합니다.

#### ◦ 1. 스토리지 구성 \*

이 단계에서 설치 관리자는 스토리지 컨트롤러에 연결하고, 기존 구성을 지우고, 구성된 RAID 모드에 따라 RAID를 생성하고, StorageGRID 소프트웨어 및 객체 데이터 스토리지에 볼륨을 할당하고, 호스트 설정을 구성합니다.

#### ◦ 2. OS \* 를 설치합니다

이 단계에서 설치 프로그램은 StorageGRID의 기본 운영 체제 이미지를 어플라이언스에 복사합니다.

3. StorageGRID\* 설치 단계가 일시 중지되고 그리드 관리자를 사용하여 관리 노드에서 이 노드를 승인하라는 메시지가 포함된 콘솔에 표시될 때까지 설치 진행 상태를 계속 모니터링합니다. 다음 단계로 이동합니다.

## Monitor Installation

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. Configure storage     | Complete |
| 2. Install OS            | Complete |
| 3. Install StorageGRID   | Running  |
| 4. Finalize installation | Pending  |

Connected (unencrypted) to: QEMU

```

/platform.type=: Device or resource busy
[2017-07-31T22:09:12.362566] INFO -- [INSG] NOTICE: seeding /var/local with c
ontainer data
[2017-07-31T22:09:12.366205] INFO -- [INSG] Fixing permissions
[2017-07-31T22:09:12.369633] INFO -- [INSG] Enabling syslog
[2017-07-31T22:09:12.511533] INFO -- [INSG] Stopping system logging: syslog-n
g.
[2017-07-31T22:09:12.570096] INFO -- [INSG] Starting system logging: syslog-n
g.
[2017-07-31T22:09:12.576360] INFO -- [INSG] Beginning negotiation for downloa
d of node configuration
[2017-07-31T22:09:12.581363] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.585066] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.588314] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.591851] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.594886] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.598360] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.601324] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.604759] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.607800] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.610985] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.614597] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.618282] INFO -- [INSG] Please approve this node on the A
dmin Node GMI to proceed...

```

4. 운영 관리 노드의 그리드 관리자로 이동하여 보류 중인 스토리지 노드를 승인하고 StorageGRID 설치 프로세스를 완료합니다.

Grid Manager에서 \* Install \* 을 클릭하면 단계 3이 완료되고 단계 4, \* 설치 완료 \* 가 시작됩니다. 4단계가 완료되면 컨트롤러가 재부팅됩니다.

모든 설치 단계가 완료된 후 창을 닫습니다.

## 서비스 어플라이언스

1. 설치 진행률을 모니터링하려면 메뉴 표시줄에서 \* 모니터 설치 \* 를 클릭합니다.

Monitor Installation(모니터 설치) 페이지에 설치 진행률이 표시됩니다.

## Monitor Installation

|                           |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Configure storage      |                 | Complete             |
| 2. Install OS             |                 | Running              |
| <b>Step</b>               | <b>Progress</b> | <b>Status</b>        |
| Obtain installer binaries | <div></div>     | Complete             |
| Configure installer       | <div></div>     | Complete             |
| Install OS                | <div></div>     | Installer VM running |
| 3. Install StorageGRID    |                 | Pending              |
| 4. Finalize installation  |                 | Pending              |

파란색 상태 표시줄은 현재 진행 중인 작업을 나타냅니다. 녹색 상태 표시줄은 성공적으로 완료된 작업을 나타냅니다.



설치 프로그램은 이전 설치에서 완료된 작업이 다시 실행되지 않도록 합니다. 설치를 다시 실행하는 경우 다시 실행할 필요가 없는 작업은 녹색 상태 표시줄과 "중단" 상태로 표시됩니다.

### 2. 처음 두 설치 단계의 진행 상황을 검토합니다.

#### ◦ \* 1. 스토리지 구성 \*

이 단계에서 설치 프로그램은 어플라이언스의 드라이브에서 기존 구성을 지우고 호스트 설정을 구성합니다.

#### ◦ \* 2. OS \* 를 설치합니다

이 단계에서 설치 프로그램은 StorageGRID의 기본 운영 체제 이미지를 어플라이언스에 복사합니다.

### 3. 다음 프로세스 중 하나가 발생할 때까지 설치 진행 상태를 계속 모니터링합니다.

- 기본 관리자 노드를 제외한 모든 어플라이언스 노드의 경우 StorageGRID 설치 단계가 일시 중지되고 내장 콘솔에 메시지가 표시되어 를 사용하여 관리자 노드에서 이 노드를 승인하라는 메시지를 표시합니다 **"그리드 관리자"**. 다음 단계로 이동합니다.
- 어플라이언스 운영 관리자 노드 설치의 경우 노드를 승인할 필요가 없습니다. 어플라이언스가 재부팅됩니다. 다음 단계를 건너뛸 수 있습니다.



어플라이언스 기본 관리자 노드를 설치하는 동안 다섯 번째 단계가 StorageGRID 설치 프로그램을 로드하는 것으로 나타납니다(예제 스크린샷은 처음 4단계만 보여줍니다). StorageGRID 설치 프로그램 로드(5단계)가 10분 이상 진행 중인 경우 웹 페이지를 수동으로 새로 고칩니다.

## Monitor Installation

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. Configure storage     | Complete |
| 2. Install OS            | Complete |
| 3. Install StorageGRID   | Running  |
| 4. Finalize installation | Pending  |

Connected (unencrypted) to: QEMU

```

/platform.type=: Device or resource busy
[2017-07-31T22:09:12.362566] INFO -- [INSG] NOTICE: seeding /var/local with c
ontainer data
[2017-07-31T22:09:12.366205] INFO -- [INSG] Fixing permissions
[2017-07-31T22:09:12.369633] INFO -- [INSG] Enabling syslog
[2017-07-31T22:09:12.511533] INFO -- [INSG] Stopping system logging: syslog-n
g.
[2017-07-31T22:09:12.570096] INFO -- [INSG] Starting system logging: syslog-n
g.
[2017-07-31T22:09:12.576360] INFO -- [INSG] Beginning negotiation for downloa
d of node configuration
[2017-07-31T22:09:12.581363] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.585066] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.588314] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.591851] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.594886] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.598360] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.601324] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.604759] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.607800] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.610985] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.614597] INFO -- [INSG]
[2017-07-31T22:09:12.618282] INFO -- [INSG] Please approve this node on the A
dmin Node GMI to proceed...

```

4. "그리드 관리자로 이동합니다" 기본 관리자 노드에서 보류 중인 그리드 노드를 승인하고 StorageGRID 설치 프로세스를 완료합니다.

Grid Manager에서 \* Install \* 을 클릭하면 단계 3이 완료되고 단계 4, \* 설치 완료 \* 가 시작됩니다. 4단계가 완료되면 어플라이언스가 재부팅됩니다.

모든 설치 단계가 완료된 후 창을 닫습니다.

**StorageGRID** 어플라이언스 설치 프로그램이 실행 중인 동안 어플라이언스를 재부팅합니다

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 실행되는 동안 어플라이언스를 재부팅해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 설치에 실패하면 어플라이언스를 재부팅해야 할 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차는 어플라이언스가 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 실행하는 경우에만 적용됩니다. 설치가 완료되면 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 더 이상 사용할 수 없기 때문에 이 단계가 더 이상 작동하지 않습니다.

단계

1. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 \* 고급 \* > \* 컨트롤러 재부팅 \* 을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 노드를 그리드에 다시 조인하는 상태에서 컨트롤러를 재부팅하려면 \* StorageGRID로 재부팅 \* 을 선택합니다. 유지보수 모드에서 작업을 수행하고 노드를 정상 운영으로 전환할 준비가 되었으면 이 옵션을 선택합니다.
  - 유지보수 모드로 재부팅 \* 을 선택하여 유지보수 모드로 남아 있는 노드를 사용하여 컨트롤러를 재부팅합니다. (이 옵션은 컨트롤러가 유지보수 모드일 때만 사용할 수 있습니다.) 그리드에 다시 연결하기 전에 노드에서 수행해야 하는 추가 유지보수 작업이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.



어플라이언스가 재부팅됩니다.

## 하드웨어 설치 문제 해결(SG100 및 SG1000)

설치 중에 문제가 발생하는 경우 하드웨어 설정 및 연결 문제와 관련된 문제 해결 정보를 검토하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

부팅 코드를 봅니다

장치에 전원을 공급하면 BMC가 일련의 부팅 코드를 기록합니다. BMC 관리 포트에 연결된 그래픽 콘솔에서 이러한 코드를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).
- SOL(Serial-over-LAN)을 사용하려는 경우 IPMI SOL 콘솔 애플리케이션을 사용하는 경험이 있습니다.

단계

1. 어플라이언스 컨트롤러의 부팅 코드를 보려면 다음 방법 중 하나를 선택하고 필요한 장비를 수집합니다.

| 방법     | 필수 장비                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA 콘솔 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA 지원 모니터</li> <li>• VGA 케이블</li> </ul>    |
| KVM    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ-45 케이블</li> </ul>                        |
| 직렬 포트  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB-9 직렬 케이블</li> <li>• 가상 직렬 터미널</li> </ul> |
| 솔      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가상 직렬 터미널</li> </ul>                        |

2. VGA 콘솔을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. VGA 지원 모니터를 제품 뒷면의 VGA 포트에 연결합니다.
  - b. 모니터에 표시된 코드를 봅니다.
3. BMC KVM을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC 관리 포트에 연결하고 BMC 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - b. 리모컨 \* 을 선택합니다.
  - c. KVM을 실행합니다.
  - d. 가상 모니터에서 코드를 봅니다.
4. 직렬 포트 및 터미널을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. 어플라이언스 뒷면의 DB-9 직렬 포트에 연결합니다.
  - b. 설정을 사용합니다 115200 8-N-1.
  - c. 직렬 터미널에 인쇄된 코드를 봅니다.
5. SOL을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC IP 주소 및 로그인 자격 증명을 사용하여 IPMI SOL에 연결합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
```



경우에 따라 기본 사용자 이름이 일 수 있습니다 root 대신 admin.

- a. 가상 시리얼 터미널에서 코드를 봅니다.
6. 표를 사용하여 제품의 코드를 찾습니다.

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 코드 | 를 나타냅니다               |
| 안녕 | 마스터 부트 스크립트가 시작되었습니다. |

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 코드 | 를 나타냅니다                                                 |
| HP | 시스템에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다.         |
| RB | 펌웨어 업데이트를 적용한 후 시스템이 재부팅되고 있습니다.                        |
| FP | 하드웨어 하위 시스템 펌웨어 업데이트 검사가 완료되었습니다. 컨트롤러 간 통신 서비스가 시작됩니다. |
| HC | 시스템에서 기존 StorageGRID 설치 데이터를 확인하고 있습니다.                 |
| 호  | StorageGRID 어플라이언스가 실행 중입니다.                            |
| HA | StorageGRID가 실행 중입니다.                                   |

#### 오류 코드를 봅니다

어플라이언스를 부팅할 때 하드웨어 오류가 발생하면 BMC가 오류 코드를 기록합니다. 필요한 경우 BMC 인터페이스를 사용하여 이러한 오류 코드를 확인한 다음 기술 지원 팀과 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.

#### 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).

#### 단계

1. BMC 대시보드에서 \* BIOS POST 코드 \* 를 선택합니다.
2. 현재 코드 및 이전 코드에 대해 표시된 정보를 검토합니다.

다음 오류 코드 중 하나가 표시되면 기술 지원 부서의 도움을 받고 문제를 해결하십시오.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                                      |
| 0x0e 를 참조하십시오 | 마이크로코드를 찾을 수 없습니다                            |
| 0x0F 를 참조하십시오 | 마이크로코드가 로드되지 않았습니다                           |
| 0x50          | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 유형 또는 호환되지 않는 메모리 속도입니다. |
| 0x51          | 메모리 초기화 오류. SPD 판독에 실패했습니다.                  |
| 0x52 를 참조하십시오 | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 크기 또는 메모리 모듈이 일치하지 않습니다. |
| 0x53          | 메모리 초기화 오류. 사용 가능한 메모리가 없습니다.                |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                                     |
| 0x54입니다       | 지정되지 않은 메모리 초기화 오류입니다                       |
| 0x55 를 참조하십시오 | 메모리가 설치되지 않았습니다                             |
| 0x56          | 잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다                         |
| 0x57 을 참조하십시오 | CPU가 일치하지 않습니다                              |
| 0x58          | CPU 자체 테스트에 실패했거나 CPU 캐시 오류가 발생했을 수 있습니다    |
| 0x59          | CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 코드를 업데이트하지 못했습니다 |
| 0x5a 를 참조하십시오 | 내부 CPU 오류입니다                                |
| 0x5B입니다       | PPI 재설정을 사용할 수 없습니다                         |
| 0x5C          | PEI 단계 BMC 자체 테스트에 실패했습니다                   |
| 0xD0          | CPU 초기화 오류                                  |
| 0xD1 을 선택합니다  | 노스 브리지 초기화 오류                               |
| 0xD2 를 선택합니다  | South bridge 초기화 오류                         |
| 3             | 일부 아키텍처 프로토콜은 사용할 수 없습니다                    |
| 0xD4 를 참조하십시오 | PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 부족.                   |
| 0xD5 를 참조하십시오 | 레거시 옵션 ROM에 대한 공간이 없습니다                     |
| 0xD6 를 참조하십시오 | 콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다                         |
| 0xD7 을 참조하십시오 | 콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다                         |
| 0xD8 을 참조하십시오 | 잘못된 암호입니다                                   |
| 0xD9 를 참조하십시오 | 부팅 옵션 로드 중 오류 발생(LoadImage가 오류를 반환함)        |
| 0xDA입니다       | 부팅 옵션 실패(StartImage가 오류를 반환함)               |
| 0xDB입니다       | 플래시를 업데이트하지 못했습니다                           |



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                     |
| 0xDC입니다       | 재설정 프로토콜을 사용할 수 없습니다        |
| 0xDD입니다       | DXE 단계 BMC 자체 테스트 실패        |
| 0xE8 을 참조하십시오 | MRC:ERR_NO_MEMORY           |
| 0xE9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_LT_LOCK             |
| 0xEA를 선택합니다   | MRC:ERR_DDR_INIT            |
| 0xEB입니다       | MRC:ERR_MEM_TEST            |
| 0xEC입니다       | MRC:ERR_VENDOR_VENDOR_VENCE |
| 0xED          | MRC:ERR_DIMM_COMPAT         |
| 0xEE입니다       | MRC:ERR_MRC_compatibility   |
| 0xEF입니다       | MRC:ERR_MRC_struct          |
| 0xF0          | MRC:ERR_SET_VDD             |
| 0xF1 을 참조하십시오 | MRC:ERR_IOT_MEM_BUFFER      |
| 0xF2 를 선택합니다  | MRC:ERR_RC_INTERNAL입니다      |
| 0xF3 를 선택합니다  | MRC:ERR_INVALID_REG_ACCESS  |
| 0xF4 를 참조하십시오 | MRC:ERR_SET_MC_Freq         |
| 0xF5 를 선택합니다  | MRC:ERR_READ_MC_Freq        |
| 0x70 을 참조하십시오 | MRC:ERR_DIMM_CHANNEL        |
| 0x74 를 참조하십시오 | MRC:ERR_BIST_CHECK          |
| 0xF6 을 선택합니다  | MRC:ERR_SMBus를 선택합니다        |
| 0xF7 을 참조하십시오 | MRC:ERR_PCU                 |
| 0xF8 을 선택합니다  | MRC:ERR_NGN                 |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                    |
| 0xF9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_interLeave_failure |

하드웨어 설치가 중단된 것 같습니다

하드웨어 장애 또는 케이블 연결 오류로 인해 어플라이언스가 부팅 프로세스를 완료하지 못하는 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 어플라이언스의 LED와 BMC에 표시되는 부팅 및 오류 코드를 검토합니다.
2. 문제 해결에 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

연결 문제

서비스 어플라이언스에 연결할 수 없는 경우 네트워크 문제가 있거나 하드웨어 설치가 성공적으로 완료되지 않았을 수 있습니다.

단계

1. 어플라이언스의 IP 주소 + 를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도해 보십시오  
**ping services\_appliance\_IP**
2. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.

그리드 네트워크, 관리 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

3. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결, QSFP 또는 SFP 트랜시버 및 네트워크 설정을 확인하십시오.
4. 어플라이언스에 물리적으로 액세스할 수 있는 경우 영구 링크 로컬 IP에 직접 연결할 수 있습니다 169.254.0.1 컨트롤러 네트워킹 구성을 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다. 자세한 지침은 의 2단계를 참조하십시오 ["StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다"](#).

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

5. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.
6. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다  
**https://appliances\_controller\_IP:8443**

홈 페이지가 나타납니다.

## 하드웨어 설치 문제 해결(SG110 및 SG1100)

설치 중에 문제가 발생하는 경우 하드웨어 설정 및 연결 문제와 관련된 문제 해결 정보를 검토하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

부팅 코드를 봅니다

장치에 전원을 공급하면 BMC가 일련의 부팅 코드를 기록합니다. BMC 관리 포트에 연결된 그래픽 콘솔에서 이러한 코드를 볼 수 있습니다.

## 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).
- SOL(Serial-over-LAN)을 사용하려는 경우 IPMI SOL 콘솔 애플리케이션을 사용하는 경험이 있습니다.

## 단계

1. 어플라이언스 컨트롤러의 부팅 코드를 보려면 다음 방법 중 하나를 선택하고 필요한 장비를 수집합니다.

| 방법     | 필수 장비                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VGA 콘솔 | <ul style="list-style-type: none"><li>• VGA 지원 모니터</li><li>• VGA 케이블</li></ul>    |
| KVM    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RJ-45 케이블</li></ul>                       |
| 직렬 포트  | <ul style="list-style-type: none"><li>• DB-9 직렬 케이블</li><li>• 가상 직렬 터미널</li></ul> |
| 솔      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 가상 직렬 터미널</li></ul>                       |

2. VGA 콘솔을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. VGA 지원 모니터를 제품 뒷면의 VGA 포트에 연결합니다.
  - b. 모니터에 표시된 코드를 봅니다.
3. BMC KVM을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC 관리 포트에 연결하고 BMC 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - b. 리모컨 \* 을 선택합니다.
  - c. KVM을 실행합니다.
  - d. 가상 모니터에서 코드를 봅니다.
4. 직렬 포트 및 터미널을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. 제품 뒷면에 있는 직렬 USB 포트에 연결합니다.
  - b. 설정을 사용합니다 115200 8-N-1.
  - c. 직렬 터미널에 인쇄된 코드를 봅니다.
5. SOL을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC IP 주소 및 로그인 자격 증명을 사용하여 IPMI SOL에 연결합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
```

- b. 가상 시리얼 터미널에서 코드를 봅니다.
6. 표를 사용하여 제품의 코드를 찾습니다.

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 코드 | 를 나타냅니다                                                 |
| 안녕 | 마스터 부트 스크립트가 시작되었습니다.                                   |
| HP | 시스템에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다.         |
| RB | 펌웨어 업데이트를 적용한 후 시스템이 재부팅되고 있습니다.                        |
| FP | 하드웨어 하위 시스템 펌웨어 업데이트 검사가 완료되었습니다. 컨트롤러 간 통신 서비스가 시작됩니다. |
| HC | 시스템에서 기존 StorageGRID 설치 데이터를 확인하고 있습니다.                 |
| 호  | StorageGRID 어플라이언스가 실행 중입니다.                            |
| HA | StorageGRID가 실행 중입니다.                                   |

#### 오류 코드를 봅니다

어플라이언스를 부팅할 때 하드웨어 오류가 발생하면 BMC가 오류 코드를 기록합니다. 필요한 경우 BMC 인터페이스를 사용하여 이러한 오류 코드를 확인한 다음 기술 지원 팀과 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.

#### 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).

#### 단계

1. BMC 대시보드에서 \* BIOS POST 코드 \* 를 선택합니다.
2. 현재 코드 및 이전 코드에 대해 표시된 정보를 검토합니다.

다음 오류 코드 중 하나가 표시되면 기술 지원 부서의 도움을 받고 문제를 해결하십시오.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                                      |
| 0x0e 를 참조하십시오 | 마이크로코드를 찾을 수 없습니다                            |
| 0x0F 를 참조하십시오 | 마이크로코드가 로드되지 않았습니다                           |
| 0x50          | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 유형 또는 호환되지 않는 메모리 속도입니다. |
| 0x51          | 메모리 초기화 오류. SPD 판독에 실패했습니다.                  |
| 0x52 를 참조하십시오 | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 크기 또는 메모리 모듈이 일치하지 않습니다. |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                                     |
| 0x53          | 메모리 초기화 오류. 사용 가능한 메모리가 없습니다.               |
| 0x54입니다       | 지정되지 않은 메모리 초기화 오류입니다                       |
| 0x55 를 참조하십시오 | 메모리가 설치되지 않았습니다                             |
| 0x56          | 잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다                         |
| 0x57 을 참조하십시오 | CPU가 일치하지 않습니다                              |
| 0x58          | CPU 자체 테스트에 실패했거나 CPU 캐시 오류가 발생했을 수 있습니다    |
| 0x59          | CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 코드를 업데이트하지 못했습니다 |
| 0x5a 를 참조하십시오 | 내부 CPU 오류입니다                                |
| 0x5B입니다       | PPI 재설정을 사용할 수 없습니다                         |
| 0x5C          | PEI 단계 BMC 자체 테스트에 실패했습니다                   |
| 0xD0          | CPU 초기화 오류                                  |
| 0xD1 을 선택합니다  | 노스 브리지 초기화 오류                               |
| 0xD2 를 선택합니다  | South bridge 초기화 오류                         |
| 3             | 일부 아키텍처 프로토콜은 사용할 수 없습니다                    |
| 0xD4 를 참조하십시오 | PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 부족.                   |
| 0xD5 를 참조하십시오 | 레거시 옵션 ROM에 대한 공간이 없습니다                     |
| 0xD6 를 참조하십시오 | 콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다                         |
| 0xD7 을 참조하십시오 | 콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다                         |
| 0xD8 을 참조하십시오 | 잘못된 암호입니다                                   |
| 0xD9 를 참조하십시오 | 부팅 옵션 로드 중 오류 발생(LoadImage가 오류를 반환함)        |
| 0xDA입니다       | 부팅 옵션 실패(StartImage가 오류를 반환함)               |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                     |
| 0xDB입니다       | 플래시를 업데이트하지 못했습니다           |
| 0xDC입니다       | 재설정 프로토콜을 사용할 수 없습니다        |
| 0xDD입니다       | DXE 단계 BMC 자체 테스트 실패        |
| 0xE8 을 참조하십시오 | MRC:ERR_NO_MEMORY           |
| 0xE9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_LT_LOCK             |
| 0xEA를 선택합니다   | MRC:ERR_DDR_INIT            |
| 0xEB입니다       | MRC:ERR_MEM_TEST            |
| 0xEC입니다       | MRC:ERR_VENDOR_VENDOR_VENCE |
| 0xED          | MRC:ERR_DIMM_COMPAT         |
| 0xEE입니다       | MRC:ERR_MRC_compatibility   |
| 0xEF입니다       | MRC:ERR_MRC_struct          |
| 0xF0          | MRC:ERR_SET_VDD             |
| 0xF1 을 참조하십시오 | MRC:ERR_IOT_MEM_BUFFER      |
| 0xF2 를 선택합니다  | MRC:ERR_RC_INTERNAL입니다      |
| 0xF3 를 선택합니다  | MRC:ERR_INVALID_REG_ACCESS  |
| 0xF4 를 참조하십시오 | MRC:ERR_SET_MC_Freq         |
| 0xF5 를 선택합니다  | MRC:ERR_READ_MC_Freq        |
| 0x70 을 참조하십시오 | MRC:ERR_DIMM_CHANNEL        |
| 0x74 를 참조하십시오 | MRC:ERR_BIST_CHECK          |
| 0xF6 을 선택합니다  | MRC:ERR_SMBus를 선택합니다        |
| 0xF7 을 참조하십시오 | MRC:ERR_PCU                 |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                    |
| 0xF8 을 선택합니다  | MRC:ERR_NGN                |
| 0xF9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_interLeave_failure |

하드웨어 설치가 중단된 것 같습니다

하드웨어 장애 또는 케이블 연결 오류로 인해 어플라이언스가 부팅 프로세스를 완료하지 못하는 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 어플라이언스의 LED와 BMC에 표시되는 부팅 및 오류 코드를 검토합니다.
2. 문제 해결에 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

연결 문제

서비스 어플라이언스에 연결할 수 없는 경우 네트워크 문제가 있거나 하드웨어 설치가 성공적으로 완료되지 않았을 수 있습니다.

단계

1. 어플라이언스의 IP 주소 + 를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도해 보십시오  
**ping appliance\_IP**

2. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.

그리드 네트워크, 관리 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

3. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결, QSFP 또는 SFP 트랜시버 및 네트워크 설정을 확인하십시오.
4. 어플라이언스에 물리적으로 액세스할 수 있는 경우 영구 링크 로컬 IP에 직접 연결할 수 있습니다 169.254.0.1 컨트롤러 네트워킹 구성을 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다. 자세한 지침은 의 2단계를 참조하십시오 ["StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다"](#).

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

5. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.
6. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다  
**https://appliances\_controller\_IP:8443**

홈 페이지가 나타납니다.

## 하드웨어 설치 문제 해결(SG5700 또는 SG6000)

설치 중에 문제가 발생하는 경우 하드웨어 설정 및 연결 문제와 관련된 문제 해결 정보를 검토하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

## 부팅 코드 보기(SG6000-CN 컨트롤러)

어플라이언스에 전원을 공급하면 BMC는 SG6000-CN 컨트롤러에 대한 일련의 부팅 코드를 기록합니다. 이러한 코드는 여러 가지 방법으로 볼 수 있습니다.

### 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).
- SOL(Serial-over-LAN)을 사용하려는 경우 IPMI SOL 콘솔 애플리케이션을 사용하는 경험이 있습니다.

### 단계

1. 어플라이언스 컨트롤러의 부팅 코드를 보려면 다음 방법 중 하나를 선택하고 필요한 장비를 수집합니다.

| 방법     | 필수 장비                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VGA 콘솔 | <ul style="list-style-type: none"><li>• VGA 지원 모니터</li><li>• VGA 케이블</li></ul>    |
| KVM    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RJ-45 케이블</li></ul>                       |
| 직렬 포트  | <ul style="list-style-type: none"><li>• DB-9 직렬 케이블</li><li>• 가상 직렬 터미널</li></ul> |
| 솔      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 가상 직렬 터미널</li></ul>                       |

2. VGA 콘솔을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. VGA 지원 모니터를 제품 뒷면의 VGA 포트에 연결합니다.
  - b. 모니터에 표시된 코드를 봅니다.
3. BMC KVM을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC 관리 포트에 연결하고 BMC 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - b. 리모컨 \* 을 선택합니다.
  - c. KVM을 실행합니다.
  - d. 가상 모니터에서 코드를 봅니다.
4. 직렬 포트 및 터미널을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. 어플라이언스 뒷면의 DB-9 직렬 포트에 연결합니다.
  - b. 설정을 사용합니다 115200 8-N-1.
  - c. 직렬 터미널에 인쇄된 코드를 봅니다.
5. SOL을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC IP 주소 및 로그인 자격 증명을 사용하여 IPMI SOL에 연결합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
```





경우에 따라 SG6000 어플라이언스의 기본 사용자 이름이 `root` 대신 `admin`.

a. 가상 시리얼 터미널에서 코드를 봅니다.

6. 표를 사용하여 제품의 코드를 찾습니다.

| 코드 | 를 나타냅니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안녕 | 마스터 부트 스크립트가 시작되었습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HP | 시스템에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RB | 펌웨어 업데이트를 적용한 후 시스템이 재부팅되고 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FP | 하드웨어 하위 시스템 펌웨어 업데이트 검사가 완료되었습니다. 컨트롤러 간 통신 서비스가 시작됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 그는 | <p>어플라이언스 스토리지 노드 전용:</p> <p>시스템이 스토리지 컨트롤러와의 연결을 기다리고 있으며 SANtricity 운영 체제와의 동기화를 기다리고 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>참고: * 부팅 절차가 이 단계 이후 진행되지 않을 경우 다음 단계를 수행하십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SG6000-CN 컨트롤러와 2개의 스토리지 컨트롤러 사이의 4개의 상호 연결 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>b. 필요에 따라 하나 이상의 케이블을 교체하고 다시 시도하십시오.</li> <li>c. 그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.</li> </ul> </li> </ul> |
| HC | 시스템에서 기존 StorageGRID 설치 데이터를 확인하고 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 호  | StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 실행 중입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HA | StorageGRID가 실행 중입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 오류 코드 보기(SG6000-CN 컨트롤러)

SG6000-CN 컨트롤러가 부팅 중일 때 하드웨어 오류가 발생하면 BMC가 오류 코드를 기록합니다. 필요한 경우 BMC 인터페이스를 사용하여 이러한 오류 코드를 확인한 다음 기술 지원 팀과 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).

단계

1. BMC 대시보드에서 \* BIOS POST 코드 \* 를 선택합니다.

## 2. 현재 코드 및 이전 코드에 대해 표시된 정보를 검토합니다.

다음 오류 코드 중 하나가 표시되면 기술 지원 부서의 도움을 받고 문제를 해결하십시오.

| 코드            | 를 나타냅니다                                      |
|---------------|----------------------------------------------|
| 0x0e 를 참조하십시오 | 마이크로코드를 찾을 수 없습니다                            |
| 0x0F 를 참조하십시오 | 마이크로코드가 로드되지 않았습니다                           |
| 0x50          | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 유형 또는 호환되지 않는 메모리 속도입니다. |
| 0x51          | 메모리 초기화 오류. SPD 판독에 실패했습니다.                  |
| 0x52 를 참조하십시오 | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 크기 또는 메모리 모듈이 일치하지 않습니다. |
| 0x53          | 메모리 초기화 오류. 사용 가능한 메모리가 없습니다.                |
| 0x54입니다       | 지정되지 않은 메모리 초기화 오류입니다                        |
| 0x55 를 참조하십시오 | 메모리가 설치되지 않았습니다                              |
| 0x56          | 잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다                          |
| 0x57 을 참조하십시오 | CPU가 일치하지 않습니다                               |
| 0x58          | CPU 자체 테스트에 실패했거나 CPU 캐시 오류가 발생했을 수 있습니다     |
| 0x59          | CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 코드를 업데이트하지 못했습니다  |
| 0x5a 를 참조하십시오 | 내부 CPU 오류입니다                                 |
| 0x5B입니다       | PPI 재설정을 사용할 수 없습니다                          |
| 0x5C          | PEI 단계 BMC 자체 테스트에 실패했습니다                    |
| 0xD0          | CPU 초기화 오류                                   |
| 0xD1 을 선택합니다  | 노스 브리지 초기화 오류                                |
| 0xD2 를 선택합니다  | South bridge 초기화 오류                          |
| 3             | 일부 아키텍처 프로토콜은 사용할 수 없습니다                     |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                              |
| 0xD4 를 참조하십시오 | PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 부족.            |
| 0xD5 를 참조하십시오 | 레거시 옵션 ROM에 대한 공간이 없습니다              |
| 0xD6 를 참조하십시오 | 콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다                  |
| 0xD7 을 참조하십시오 | 콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다                  |
| 0xD8 을 참조하십시오 | 잘못된 암호입니다                            |
| 0xD9 를 참조하십시오 | 부팅 옵션 로드 중 오류 발생(LoadImage가 오류를 반환함) |
| 0xDA입니다       | 부팅 옵션 실패(StartImage가 오류를 반환함)        |
| 0xDB입니다       | 플래시를 업데이트하지 못했습니다                    |
| 0xDC입니다       | 재설정 프로토콜을 사용할 수 없습니다                 |
| 0xDD입니다       | DXE 단계 BMC 자체 테스트 실패                 |
| 0xE8 을 참조하십시오 | MRC:ERR_NO_MEMORY                    |
| 0xE9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_LT_LOCK                      |
| 0xEA를 선택합니다   | MRC:ERR_DDR_INIT                     |
| 0xEB입니다       | MRC:ERR_MEM_TEST                     |
| 0xEC입니다       | MRC:ERR_VENDOR_VENDOR_VENCE          |
| 0XED          | MRC:ERR_DIMM_COMPAT                  |
| 0xEE입니다       | MRC:ERR_MRC_compatibility            |
| 0xEF입니다       | MRC:ERR_MRC_struct                   |
| 0xF0          | MRC:ERR_SET_VDD                      |
| 0xF1 을 참조하십시오 | MRC:ERR_IOT_MEM_BUFFER               |
| 0xF2 를 선택합니다  | MRC:ERR_RC_INTERNAL입니다               |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                    |
| 0xF3 를 선택합니다  | MRC:ERR_INVALID_REG_ACCESS |
| 0xF4 를 참조하십시오 | MRC:ERR_SET_MC_Freq        |
| 0xF5 를 선택합니다  | MRC:ERR_READ_MC_Freq       |
| 0x70 을 참조하십시오 | MRC:ERR_DIMM_CHANNEL       |
| 0x74 를 참조하십시오 | MRC:ERR_BIST_CHECK         |
| 0xF6 을 선택합니다  | MRC:ERR_SMBus를 선택합니다       |
| 0xF7 을 참조하십시오 | MRC:ERR_PCU                |
| 0xF8 을 선택합니다  | MRC:ERR_NGN                |
| 0xF9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_interLeave_failure |

#### 하드웨어 설정이 멈춤(**SG6000** 또는 **SG5700**)

하드웨어 장애 또는 케이블 연결 오류로 인해 스토리지 컨트롤러 또는 어플라이언스 컨트롤러가 부팅 처리를 완료하지 못하는 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다.

## 예 2. 단계

### SG5700입니다

#### 1. "SG5700 7세그먼트 디스플레이의 코드를 확인하십시오."

전원을 켜는 동안 하드웨어가 초기화되는 동안 2개의 7세그먼트 디스플레이에는 일련의 코드가 표시됩니다. 하드웨어가 성공적으로 부팅되면 7개의 세그먼트에서 각 컨트롤러에 대해 서로 다른 코드를 표시합니다.

#### 2. E700SG 컨트롤러에 대한 7세그먼트 디스플레이의 코드를 검토합니다.



설치 및 프로비저닝에 시간이 걸립니다. 일부 설치 단계에서는 몇 분 동안 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 업데이트를 보고하지 않습니다.

오류가 발생하면 7개 세그먼트 디스플레이에서 그와 같은 시퀀스가 깜박입니다.

#### 3. 이러한 코드의 의미를 이해하려면 다음 리소스를 참조하십시오.

| 컨트롤러         | 참조하십시오                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E5500SG 컨트롤러 | <ul style="list-style-type: none"><li>"E5700SG 컨트롤러의 상태 표시기"</li><li>"SANtricity OS 소프트웨어와 동기화 중 오류 발생"</li></ul>                                                            |
| E2800 컨트롤러   | <p><a href="#">"_E5700 및 E2800 시스템 모니터링 가이드_"</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>참고: * E-Series E5700 컨트롤러에 대해 설명된 코드는 어플라이언스의 E5500SG 컨트롤러에 적용되지 않습니다.</li></ul> |

#### 4. 그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

### SG6000 을 참조하십시오

#### 1. 스토리지 컨트롤러의 경우 7세그먼트 디스플레이에서 코드를 확인합니다.

전원을 켜는 동안 하드웨어가 초기화되는 동안 2개의 7세그먼트 디스플레이에는 일련의 코드가 표시됩니다. 하드웨어가 성공적으로 부팅되면 두 7개 세그먼트 디스플레이가 모두 표시됩니다 99.

#### 2. SG6000-CN 컨트롤러의 LED와 BMC에 표시되는 부팅 및 오류 코드를 검토합니다.

#### 3. 문제 해결에 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

## 연결 문제(SG5700 또는 SG6000)

StorageGRID 어플라이언스 설치 중에 연결 문제가 발생하면 나열된 수정 조치 단계를 수행해야 합니다.

### SG6000 어플라이언스에 연결할 수 없습니다

어플라이언스에 연결할 수 없는 경우 네트워크 문제가 있거나 하드웨어 설치가 성공적으로 완료되지 않았을 수 있습니다.

## 단계

1. SANtricity 시스템 관리자에 연결할 수 없는 경우:

- a. SANtricity 시스템 관리자:+의 관리 네트워크에서 스토리지 컨트롤러의 IP 주소를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도합니다

**ping Storage\_Controller\_IP**

- b. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.

스토리지 컨트롤러의 관리 포트 1에 대한 IP 주소를 사용합니다.

- c. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결 및 네트워크 설정을 확인하십시오.

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

- d. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.

- e. SANtricity 시스템 관리자의 URL을 입력합니다

**https://Storage\_Controller\_IP**

SANtricity 시스템 관리자의 로그인 페이지가 나타납니다.

2. SG6000-CN 컨트롤러에 연결할 수 없는 경우:

- a. SG6000-CN 컨트롤러의 IP 주소(+)를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도해 보십시오

**ping SG6000-CN\_Controller\_IP**

- b. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.

그리드 네트워크, 관리 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

- c. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결, SFP 트랜시버 및 네트워크 설정을 확인하십시오.

- d. SG6000-CN에 물리적으로 액세스할 수 있는 경우 영구 링크 로컬 IP에 직접 연결할 수 있습니다  
169.254.0.1 컨트롤러 네트워킹 구성을 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다. 자세한 지침은 의 2단계를 참조하십시오 "[StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다](#)".

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

- e. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.

- f. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다

**https://SG6000-CN\_Controller\_IP:8443**

홈 페이지가 나타납니다.


**SG6060 확장 셸프는 Appliance Installer에 나타나지 않습니다**

SG6060용 확장 셸프가 설치되어 있고 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 나타나지 않는 경우 셸프가 완전히 설치되어 전원이 켜져 있는지 확인해야 합니다.

이 작업에 대해

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 다음 정보를 확인하여 확장 셸프가 어플라이언스에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.

- 홈 \* 페이지에는 확장 셸프에 대한 메시지가 포함되어 있습니다.

 The storage system contains 2 expansion shelves.

- 고급 \* > \* RAID 모드 \* 페이지는 어플라이언스에 확장 쉘프가 포함되어 있는지 여부에 관계 없이 드라이브 수로 표시됩니다. 예를 들어, 다음 스크린 샷에서는 SSD 2개와 178 HDD가 표시되어 있습니다. 2개의 확장 쉘프가 있는 SG6060에는 총 180개의 드라이브가 포함됩니다.

## Configure RAID Mode

This appliance contains the following drives.

| Type | Size    | Number of drives |
|------|---------|------------------|
| SSD  | 800 GB  | 2                |
| HDD  | 11.8 TB | 178              |

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 페이지에 확장 쉘프가 있는 것으로 표시되지 않으면 다음 절차를 따르십시오.

단계

- 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 을 참조하십시오 ["케이블 제품"](#).
- 확장 쉘프의 전원을 켜는지 확인합니다. 을 참조하십시오 ["전원 코드 연결 및 전원 공급\(SG6000\)"](#).
- 문제 해결에 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

**SG5700** 어플라이언스에 연결할 수 없습니다

어플라이언스에 연결할 수 없는 경우 네트워크 문제가 있거나 하드웨어 설치가 성공적으로 완료되지 않았을 수 있습니다.

단계

- SANtricity 시스템 관리자에 연결할 수 없는 경우:
  - SANtricity System Manager:+의 관리 네트워크에서 E2800 컨트롤러의 IP 주소를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도합니다  
**ping E2800\_Controller\_IP**
  - Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.  
  
E2800 컨트롤러의 관리 포트 1의 IP 주소를 사용합니다.
  - IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결 및 네트워크 설정을 확인하십시오.  
  
그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  - Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.
  - SANtricity 시스템 관리자의 URL을 입력합니다  
**https://E2800\_Controller\_IP**  
  
SANtricity 시스템 관리자의 로그인 페이지가 나타납니다.

## 2. E5500SG 컨트롤러에 연결할 수 없는 경우:

- a. E5500SG 컨트롤러의 IP 주소(+)를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도합니다  
**ping E5700SG\_Controller\_IP**
- b. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.

그리드 네트워크, 관리 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

- c. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결, SFP 트랜시버 및 네트워크 설정을 확인하십시오.

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

- d. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.

- e. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다  
**https://E5700SG\_Controller\_IP:8443**

홈 페이지가 나타납니다.

오류: **SANtricity OS** 소프트웨어(**SG5700**)와 동기화하는 동안 오류가 발생했습니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램이 SANtricity OS 소프트웨어와 동기화할 수 없는 경우 컴퓨팅 컨트롤러의 7세그먼트 디스플레이에 해당 오류 코드가 표시됩니다.

이 작업에 대해

오류 코드가 표시되는 경우 이 수정 조치를 수행하십시오.

단계

1. 2개의 SAS 인터커넥트 케이블이 정상인지 점검하고 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 필요에 따라 하나 또는 두 케이블을 교체하고 다시 시도하십시오.
3. 그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

## 하드웨어 설치 문제 해결(SG6100)

설치 중에 문제가 발생하는 경우 하드웨어 설정 및 연결 문제와 관련된 문제 해결 정보를 검토하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

부팅 코드를 봅니다

장치에 전원을 공급하면 BMC가 일련의 부팅 코드를 기록합니다. BMC 관리 포트에 연결된 그래픽 콘솔에서 이러한 코드를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 **"BMC 대시보드에 액세스합니다"**.
- SOL(Serial-over-LAN)을 사용하려는 경우 IPMI SOL 콘솔 애플리케이션을 사용하는 경험이 있습니다.

단계

1. 어플라이언스 컨트롤러의 부팅 코드를 보려면 다음 방법 중 하나를 선택하고 필요한 장비를 수집합니다.



| 방법     | 필수 장비                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA 콘솔 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA 지원 모니터</li> <li>• VGA 케이블</li> </ul>    |
| KVM    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ-45 케이블</li> </ul>                        |
| 직렬 포트  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB-9 직렬 케이블</li> <li>• 가상 직렬 터미널</li> </ul> |
| 솔      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가상 직렬 터미널</li> </ul>                        |

2. VGA 콘솔을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. VGA 지원 모니터를 제품 뒷면의 VGA 포트에 연결합니다.
  - b. 모니터에 표시된 코드를 봅니다.
3. BMC KVM을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC 관리 포트에 연결하고 BMC 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - b. 리모컨 \* 을 선택합니다.
  - c. KVM을 실행합니다.
  - d. 가상 모니터에서 코드를 봅니다.
4. 직렬 포트 및 터미널을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. 제품 뒷면에 있는 직렬 USB 포트에 연결합니다.
  - b. 설정을 사용합니다 115200 8-N-1.
  - c. 직렬 터미널에 인쇄된 코드를 봅니다.
5. SOL을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  - a. BMC IP 주소 및 로그인 자격 증명을 사용하여 IPMI SOL에 연결합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
```

- b. 가상 시리얼 터미널에서 코드를 봅니다.
6. 표를 사용하여 제품의 코드를 찾습니다.

| 코드 | 를 나타냅니다                                         |
|----|-------------------------------------------------|
| 안녕 | 마스터 부트 스크립트가 시작되었습니다.                           |
| HP | 시스템에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다. |
| RB | 펌웨어 업데이트를 적용한 후 시스템이 재부팅되고 있습니다.                |

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 코드 | 를 나타냅니다                                                 |
| FP | 하드웨어 하위 시스템 펌웨어 업데이트 검사가 완료되었습니다. 컨트롤러 간 통신 서비스가 시작됩니다. |
| HC | 시스템에서 기존 StorageGRID 설치 데이터를 확인하고 있습니다.                 |
| 호  | StorageGRID 어플라이언스가 실행 중입니다.                            |
| HA | StorageGRID가 실행 중입니다.                                   |

## 오류 코드를 봅니다

어플라이언스를 부팅할 때 하드웨어 오류가 발생하면 BMC가 오류 코드를 기록합니다. 필요한 경우 BMC 인터페이스를 사용하여 이러한 오류 코드를 확인한 다음 기술 지원 팀과 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.

### 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).

### 단계

1. BMC 대시보드에서 \* BIOS POST 코드 \* 를 선택합니다.
2. 현재 코드 및 이전 코드에 대해 표시된 정보를 검토합니다.

다음 오류 코드 중 하나가 표시되면 기술 지원 부서의 도움을 받고 문제를 해결하십시오.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                                      |
| 0x0e 를 참조하십시오 | 마이크로코드를 찾을 수 없습니다                            |
| 0x0F 를 참조하십시오 | 마이크로코드가 로드되지 않았습니다                           |
| 0x50          | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 유형 또는 호환되지 않는 메모리 속도입니다. |
| 0x51          | 메모리 초기화 오류. SPD 판독에 실패했습니다.                  |
| 0x52 를 참조하십시오 | 메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 크기 또는 메모리 모듈이 일치하지 않습니다. |
| 0x53          | 메모리 초기화 오류. 사용 가능한 메모리가 없습니다.                |
| 0x54입니다       | 지정되지 않은 메모리 초기화 오류입니다                        |
| 0x55 를 참조하십시오 | 메모리가 설치되지 않았습니다                              |
| 0x56          | 잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다                          |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                                     |
| 0x57 을 참조하십시오 | CPU가 일치하지 않습니다                              |
| 0x58          | CPU 자체 테스트에 실패했거나 CPU 캐시 오류가 발생했을 수 있습니다    |
| 0x59          | CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 코드를 업데이트하지 못했습니다 |
| 0x5a 를 참조하십시오 | 내부 CPU 오류입니다                                |
| 0x5B입니다       | PPI 재설정을 사용할 수 없습니다                         |
| 0x5C          | PEI 단계 BMC 자체 테스트에 실패했습니다                   |
| 0xD0          | CPU 초기화 오류                                  |
| 0xD1 을 선택합니다  | 노스 브리지 초기화 오류                               |
| 0xD2 를 선택합니다  | South bridge 초기화 오류                         |
| 3             | 일부 아키텍처 프로토콜은 사용할 수 없습니다                    |
| 0xD4 를 참조하십시오 | PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 부족.                   |
| 0xD5 를 참조하십시오 | 레거시 옵션 ROM에 대한 공간이 없습니다                     |
| 0xD6 를 참조하십시오 | 콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다                         |
| 0xD7 을 참조하십시오 | 콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다                         |
| 0xD8 을 참조하십시오 | 잘못된 암호입니다                                   |
| 0xD9 를 참조하십시오 | 부팅 옵션 로드 중 오류 발생(LoadImage가 오류를 반환함)        |
| 0xDA입니다       | 부팅 옵션 실패(StartImage가 오류를 반환함)               |
| 0xDB입니다       | 플래시를 업데이트하지 못했습니다                           |
| 0xDC입니다       | 재설정 프로토콜을 사용할 수 없습니다                        |
| 0xDD입니다       | DXE 단계 BMC 자체 테스트 실패                        |
| 0xE8 을 참조하십시오 | MRC:ERR_NO_MEMORY                           |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 코드            | 를 나타냅니다                     |
| 0xE9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_LT_LOCK             |
| 0xEA를 선택합니다   | MRC:ERR_DDR_INIT            |
| 0xEB입니다       | MRC:ERR_MEM_TEST            |
| 0xEC입니다       | MRC:ERR_VENDOR_VENDOR_VENCE |
| 0XED          | MRC:ERR_DIMM_COMPAT         |
| 0xEE입니다       | MRC:ERR_MRC_compatibility   |
| 0xEF입니다       | MRC:ERR_MRC_struct          |
| 0xF0          | MRC:ERR_SET_VDD             |
| 0xF1 을 참조하십시오 | MRC:ERR_IOT_MEM_BUFFER      |
| 0xF2 를 선택합니다  | MRC:ERR_RC_INTERNAL입니다      |
| 0xF3 를 선택합니다  | MRC:ERR_INVALID_REG_ACCESS  |
| 0xF4 를 참조하십시오 | MRC:ERR_SET_MC_Freq         |
| 0xF5 를 선택합니다  | MRC:ERR_READ_MC_Freq        |
| 0x70 을 참조하십시오 | MRC:ERR_DIMM_CHANNEL        |
| 0x74 를 참조하십시오 | MRC:ERR_BIST_CHECK          |
| 0xF6 을 선택합니다  | MRC:ERR_SMBus를 선택합니다        |
| 0xF7 을 참조하십시오 | MRC:ERR_PCU                 |
| 0xF8 을 선택합니다  | MRC:ERR_NGN                 |
| 0xF9 를 참조하십시오 | MRC:ERR_interLeave_failure  |

하드웨어 설치가 중단된 것 같습니다

하드웨어 장애 또는 케이블 연결 오류로 인해 어플라이언스가 부팅 프로세스를 완료하지 못하는 경우 StorageGRID

어플라이언스 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다.

#### 단계

1. 어플라이언스의 LED와 BMC에 표시되는 부팅 및 오류 코드를 검토합니다.
2. 문제 해결에 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

#### 연결 문제

어플라이언스에 연결할 수 없는 경우 네트워크 문제가 있거나 하드웨어 설치가 성공적으로 완료되지 않았을 수 있습니다.

#### 단계

1. 어플라이언스의 IP 주소 + 를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도해 보십시오

**ping appliance\_IP**

2. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.

그리드 네트워크, 관리 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

3. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결, QSFP 또는 SFP 트랜시버 및 네트워크 설정을 확인하십시오.
4. 어플라이언스에 물리적으로 액세스할 수 있는 경우 영구 링크 로컬 IP에 직접 연결할 수 있습니다 169.254.0.1 컨트롤러 네트워킹 구성을 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다. 자세한 지침은 의 2단계를 참조하십시오 ["StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다"](#).

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

5. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.
6. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다  
**https://appliances\_controller\_IP:8443**

홈 페이지가 나타납니다.

## 저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.