



## 叢集管理 System Manager Classic

NetApp  
April 09, 2024

# 目錄

叢集管理 .....	1
叢集管理 .....	1
Volume Move管理 .....	22
SNMP組態 .....	29

# 叢集管理

## 叢集管理

### 叢集擴充管理

#### 叢集擴充總覽

您可以新增HA配對、快速且不中斷營運地擴充現有的叢集。較大的叢集可提升叢集的效能與儲存容量。

只有在下列情況下、才應使用此程序：

- 現有叢集符合下列需求：
  - 它執行ONTAP 的是功能不正常的9。
  - 它至少包含兩個節點。

雖然此程序中的範例使用雙節點叢集、但也適用於具有兩個以上節點的叢集。

如果您要將節點新增至單節點叢集、則必須遵循不同的程序。

#### "新增第二個控制器以建立HA配對"


- 它不使用IPv6定址或儲存加密。
- 這不是MetroCluster 一個非結構的組態。
- 您打算新增的控制器模組符合下列需求：
  - 如果它們不是新的、就會清除它們、不再是叢集的一部分、並準備好新增至新叢集。
  - 它們支援ONTAP 支援支援功能9。
  - 他們執行ONTAP 的是版本的更新版本。
- 使用ONTAP System Manager完成不含更新版本的組態工作時、您想要使用適用於ONTAP 更新版本的 \_Classic\_ System Manager UI、而非ONTAP 適用於更新版本的《不適用於ONTAP 更新版本的不適用系統管理程式UI》。

#### "系統管理程式文件ONTAP"

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您不想閱讀許多概念背景。

#### 叢集擴充工作流程

將兩個節點新增至現有叢集、包括驗證叢集是否已準備好進行擴充、準備叢集、安裝新節點、以及完成擴充。

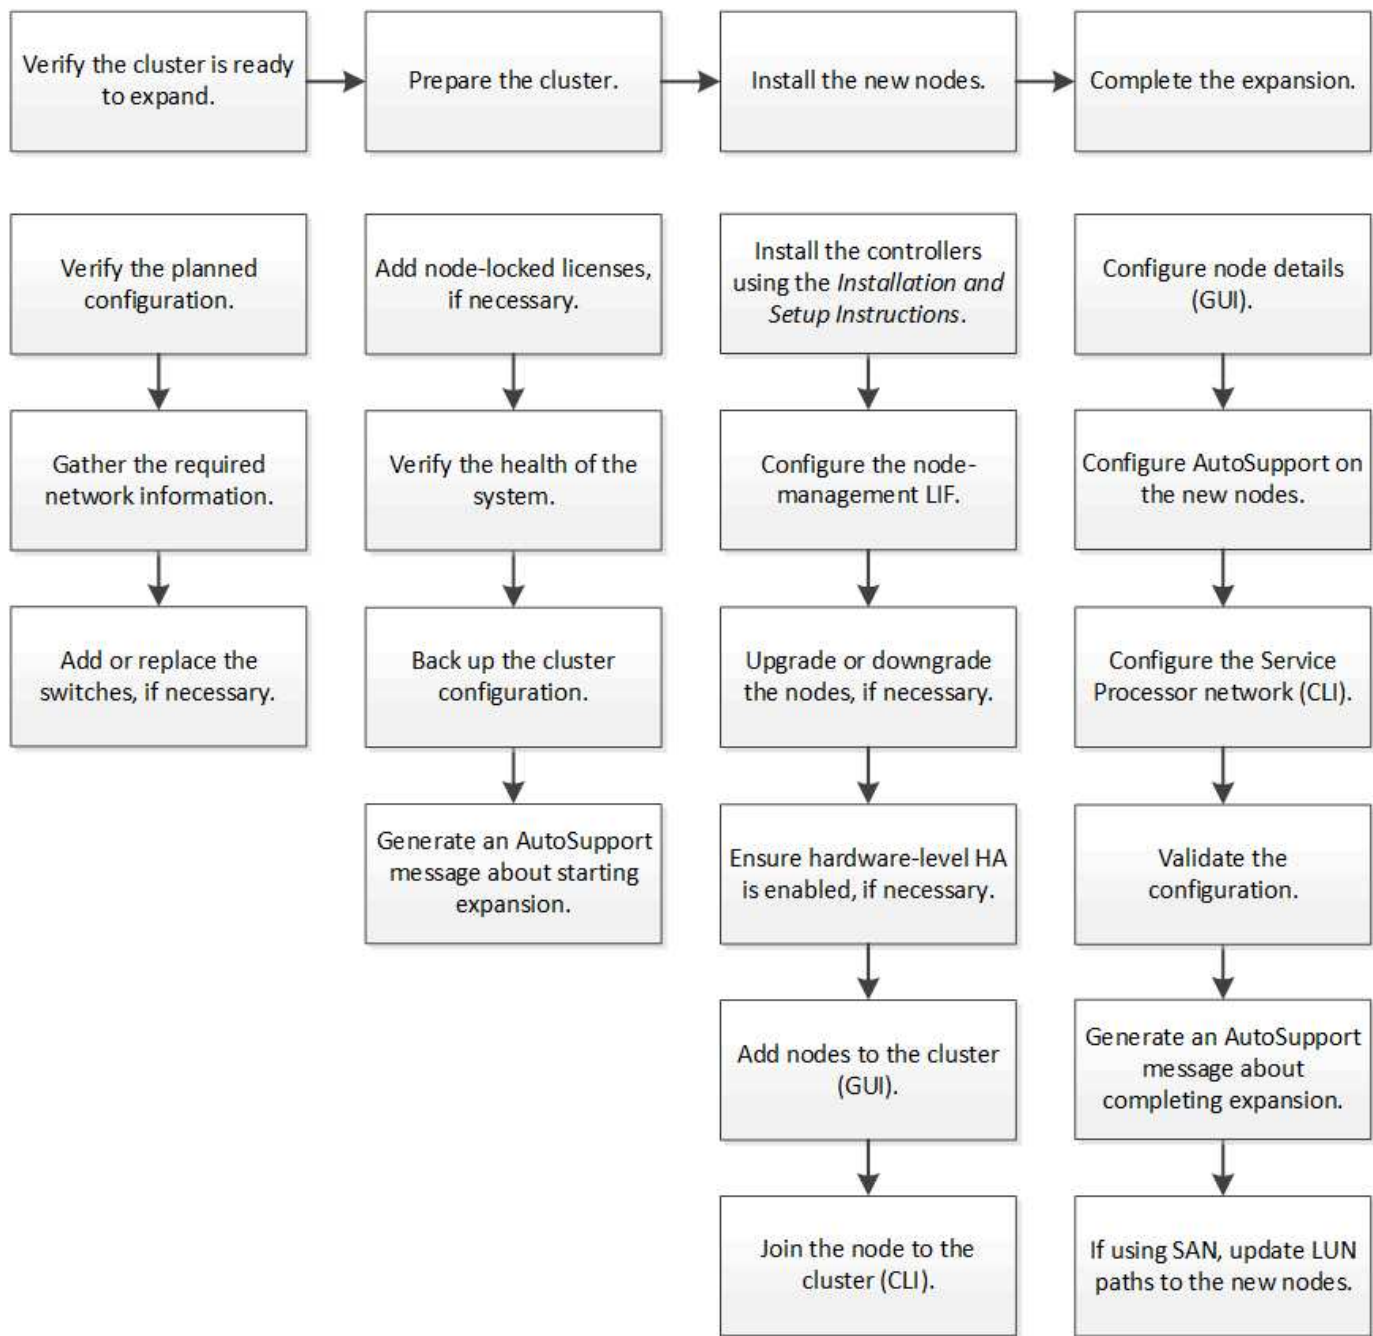

確認叢集已準備好進行擴充

在開始擴充叢集之前、您必須先驗證規劃的組態、收集必要的網路資訊、並視需要新增或更換交換器。

驗證規劃的組態

在您擴充叢集之前、您必須確定下列事項：支援規劃的組態、已有必要的授權、站台已就緒、叢集交換器支援擴充、以及現有節點使用ONTAP 相同版本的S16。

開始之前

您必須擁有兩組認證資料：以系統管理員身分登入叢集所需的使用者名稱和密碼、以及登入NetApp支援網站所需的使用者名稱和密碼。

## 步驟

### 1. 驗證規劃的組態：

- 確認新控制器的平台可以與叢集現有的控制器混合使用。
- 確認擴充叢集未超過平台的系統限制。

["NetApp Hardware Universe"](#)

- 如果您的叢集已設定SAN、請確認擴充叢集未超過FC、FCoE和iSCSI的組態限制。

["SAN組態"](#)

如果不符合這些要求、您就無法繼續擴充。

### 2. 確保授權涵蓋新節點：

- 在現有叢集上、使用「系統授權show」命令檢視授權。

```
cluster1::> system license show
```

```
Serial Number: 9-99-999999
```

```
Owner: cluster1
```

Package	Type	Description	Expiration
Base	site	Cluster Base License	-
NFS	license	NFS License	-
CIFS	license	CIFS License	-
...			

- 檢閱輸出以識別額外節點所需的節點鎖定授權（以「license（授權）」類型識別）。
- 確保附加節點隨附的授權與叢集現有的節點鎖定授權一致。

["NetApp軟體授權搜尋"](#)

如果您沒有額外節點所需的授權、則必須先購買額外的授權、才能繼續進行。

### 3. 確認站台已準備好迎接所有新設備。

["NetApp Hardware Universe"](#)

如果站台尚未就緒、您必須先準備好站台、然後再繼續擴充。

### 4. 驗證現有的交換器是否支援其他控制器。

["NetApp Hardware Universe"](#)

如果叢集是無交換器的、或現有的交換器不支援其他節點、您必須取得叢集交換器、以便稍後在擴充程序中安裝。

5. 使用ONTAP「cluster image show」命令、確認現有叢集內的所有節點都執行相同版本的指令、包括相同的次要版本和修補程式（如果適用）。

```
cluster1::> cluster image show
```

Node	Current Version	Installation Date
cluster1-1	8.3RC1	12/15/2014 17:37:26
cluster1-2	8.3RC1	12/15/2014 17:37:42

2 entries were displayed.

您應該記下ONTAP 此工作流程稍後會參考的版本的資訊。

#### 收集所需的網路資訊

在擴充叢集之前、您必須先取得後續所需的網路資訊、才能為這兩個節點設定節點管理生命期和服務處理器IP位址。

#### 步驟

- 請取得下列詳細資料、以設定兩個節點管理lifs、每個節點各一個、您打算新增至叢集：
  - IP 位址
  - 網路遮罩
  - 閘道
  - 連接埠
- 如果您的站台通常有用於節點管理lifs的DNS項目、請確定已為新節點建立DNS項目。
- 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令、判斷叢集是否使用SP的自動或手動網路組態。

如果子網路名稱顯示在「IP IPv4子網路名稱」或「P IPv6子網路名稱」欄中、表示叢集使用自動SP網路。如果兩欄都空白、表示叢集使用手動SP網路。

在下列輸出中、子網路1表示叢集1 SP使用自動網路組態：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
```

Cluster Name	SP IPv4 Subnet Name	SP IPv6 Subnet Name
cluster1	sub1	-

在下列輸出中、空白的子網路欄位表示叢集1 SP使用手動網路組態：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name          SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-----
cluster1              -
```

#### 4. 視SP網路組態而定、請執行下列其中一項動作：

- 如果SP使用手動網路組態、請取得兩個IP位址、以便日後在新節點上設定SP時使用。
- 如果SP使用自動網路組態、請使用「network subnet show」命令、確認SP所使用的子網路具有兩個新節點的可用IP位址。在下列輸出中、子網路有2個可用的位址：

```
cluster1::> network subnet show
IPspace: Default
Subnet
Name          Subnet          Broadcast          Avail/
Domain        Gateway          Total          Ranges
-----
sub1          10.53.33.1/18      Default          10.53.0.1          2/4
10.53.33.3-10.53.33.6
...
```

#### 新增或更換交換器

在擴充叢集之前、您必須確保叢集交換器支援擴充組態。如果叢集是無交換器的、您必須新增交換器。如果現有的交換器沒有足夠的連接埠來支援新的組態、您就必須更換交換器。

#### 程序

- 如果叢集目前是雙節點無交換器叢集、請使用您偏好的交換器類型、將叢集移轉至雙節點交換叢集。

["使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"](#)

["使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"](#)

- 如果現有的交換器沒有足夠的連接埠來支援未來的組態、請使用適當的更換程序來更換交換器。

["NetApp文件：叢集、管理與儲存交換器"](#)

#### 準備叢集以進行擴充

若要為叢集做好擴充準備、您必須新增節點鎖定的授權、驗證系統健全狀況、備份叢集的組態、並產生AutoSupport 一則消息。

## 新增節點鎖定的授權

如果叢集具備使用節點鎖定授權的功能（僅授權特定節點使用授權功能）、您必須確保新節點已安裝節點鎖定授權。您應該先新增授權、再將節點加入叢集。

如果您使用 *Classic System Manager UI* 搭配 ONTAP 9.7 及更早版本、請完成此工作。如果您使用的是 ONTAP 9.7 以上版本的系統管理員 UI、請參閱 ["新增授權金鑰以啟用新功能"](#)。

如需管理授權的詳細資訊、請參閱 ["管理授權總覽"](#)。

### 步驟

1. 使用「系統授權新增」命令新增每個授權金鑰。

```
cluster1::> system license add -license-code AAAAAAAAAAAAAA
```

2. 使用「系統授權show」命令檢視現有授權。

```
cluster1::> system license show
```

```
Serial Number: 9-99-999999
```

```
Owner: cluster1
```

Package	Type	Description	Expiration
---------	------	-------------	------------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

Base	site	Cluster Base License	-
------	------	----------------------	---

NFS	license	NFS License	-
-----	---------	-------------	---

CIFS	license	CIFS License	-
------	---------	--------------	---

```
...
```

3. 檢視輸出以確保顯示所有序號的節點鎖定授權、包括現有和新節點的序號。

## 驗證系統的健全狀況

在您擴充叢集之前、必須先執行Config Advisor 幾ONTAP 個指令、並執行多方面的指令、以驗證叢集的所有元件是否正常運作。

### 步驟

1. 確認您擁有Config Advisor 最新版的更新版本的資訊：

- 如果Config Advisor 您的筆記型電腦上沒有任何更新、請下載。

["NetApp下載Config Advisor"](#)

- 如果您有Config Advisor 這個功能、請啟動它、按一下「說明>\*檢查更新\*」、然後視需要依照提示進行升級。





請勿在升級期間解除安裝舊版工具或刪除資料夾。此工具會解除安裝舊版、並以最新版本取代舊版。它會將資料夾重新命名為最新的資料夾、並保留資料夾中的所有內容。

2. 執行Config Advisor 下列項目來驗證纜線和組態：

- a. 將筆記型電腦連線至叢集的管理網路。
- b. 按一下「收集資料」。

顯示任何發現的問題。Config Advisor

- c. 如果發現問題、請加以修正、然後再次執行工具。

3. 使用下列命令檢查系統的健全狀況：

- a. 使用「系統健全狀況狀態show」命令、確認「狀態」為「正常」、以確認叢集處於健全狀態。

```
cluster1::> system health status show
Status
-----
ok
```

- b. 使用cluster show命令驗證叢集中的所有節點是否都處於正常狀態、並驗證每個節點的健全狀況是否為「真」。

```
cluster1::> cluster show
Node                      Health  Eligibility
-----
cluster1-1                true    true
cluster1-2                true    true
2 entries were displayed.
```

## 備份叢集組態

在擴充叢集之前、您應該先使用進階權限建立備份檔案、以儲存叢集組態資訊、並選擇性地儲存節點組態。

### 步驟

1. 使用「Set -priv特權 進階」命令、將權限等級設為進階。
2. 使用帶有「-backup-type cluster」參數的「系統組態備份建立」命令、建立叢集組態的備份檔案。

```
cluster1::*> system configuration backup create -node cluster1-1 -backup
-name clusterbeforeexpansion.7z -backup-type cluster
[Job 5573] Job is queued: Cluster Backup OnDemand Job.
```

3. 使用「系統組態備份建立」命令和每個節點的「備份類型節點」參數、建立每個節點組態的備份檔案。
4. 使用「show -priv榮幸admin」命令將權限等級傳回給admin。

### 產生**AutoSupport** 關於開始擴充的資訊

在您展開叢集之前、您應該立即傳送AutoSupport 一個不實訊息、指出您即將開始擴充程序。此訊息會通知內部和外部支援人員有關擴充的資訊、並做為日後可能需要進行的任何疑難排解的時間戳記。

#### 開始之前

必須設定好顯示。AutoSupport

#### 步驟

1. 對於叢集中的每個節點、AutoSupport 請使用「系統節點AutoSupport 叫用」命令傳送一個功能不全的訊息。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion started" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
2 entries were acted on.
```

#### 安裝新節點

準備好叢集之後、您必須安裝控制器並設定節點管理生命體。如果控制器執行ONTAP 的版本與現有叢集不同、或是重新調整用途且缺乏硬體層級HA、則您必須在維護模式中解決這些問題。最後、您可以將節點加入叢集。

#### 安裝控制器

當您安裝要新增至現有叢集的控制器時、必須遵循適當的\_Installation and Setup Instructions（安裝與設定指示）\_的前三個步驟。



## 關於這項工作

從更新硬體的版本起、HA模式預設為啟用。ONTAP

### 步驟

1. 取得\_安裝與設定說明\_、瞭解FAS 您計畫新增至叢集之控制器模組的版次編號。
  - 對於新的控制器模組、文件可在包裝盒中找到。
  - 對於重新調整用途的控制器模組、您可以下載文件。<https://mysupport.netapp.com/site/docs-and-kb/>["NetApp文件"]
2. 請遵循\_準備安裝\_一節、但有下列例外：

◦ 您可以跳過下載軟體或工作表的任何指示。

◦ 您必須提供序列主控台連線、即使\_安裝與設定說明\_未提及也一樣。

您需要序列主控台、因為您必須使用nodesl解除 的CLI來設定節點管理lifs。

如果ONTAP 不提及序列主控台、您可以參閱7-mode一節。

3. 請遵循\_安裝硬體\_一節。
  4. 請遵循\_纜線儲存設備\_部分。
  5. 跳過「完成系統設定」部分的大部分內容、但有下列例外：
- 如有指示、您必須開啟所有磁碟櫃的電源並檢查ID。
  - 您必須連接序列主控台纜線、才能存取節點。

如果ONTAP 不提及序列主控台、您可以參閱7-mode一節。

6. 跳過「完成組態」區段。

### 設定節點管理lifs

在實際安裝控制器模組之後、您可以開啟每個模組的電源、並設定其節點管理LIF。

## 關於這項工作

您必須在兩個節點上執行此程序。

### 步驟

1. 透過序列主控台存取控制器模組。
2. 開啟控制器模組的電源、並等待節點開機和叢集設定精靈自動在主控台上啟動。

```
Welcome to the cluster setup wizard.
```

```
You can enter the following commands at any time:
```

```
"help" or "?" - if you want to have a question clarified,  
"back" - if you want to change previously answered questions, and  
"exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.  
Any changes you made before quitting will be saved.
```

```
You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".  
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

3. 依照網路型叢集設定精靈中的提示、使用您先前收集的網路資訊來設定節點管理LIF。
4. 在節點管理LIF組態完成後輸入「exit」、結束設定精靈並完成管理工作。

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing  
https://10.63.11.29
```

```
Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line  
interface:  
exit
```

5. 以不需要密碼的「admin」使用者身分登入節點。

```
Tue Mar 4 23:13:33 UTC 2015  
login: admin  
*****  
* This is a serial console session. Output from this *  
* session is mirrored on the SP console session.      *
```

6. 對第二個新安裝的控制器模組重複整個程序。

## 升級或降級節點

在將新安裝的節點加入叢集之前、您必須確保它們執行的ONTAP 版本與叢集執行的版本相同。如果節點執行的是不同版本、則必須升級或降級節點以符合叢集。

### 步驟

1. 判斷ONTAP 叢集上安裝的版本：「叢集映像顯示」
2. 在ONTAP 節點上檢視目前版本的資訊：
  - a. 在第一個節點上、檢視軟體版本：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

```

::*> system node image show

```

Node	Image	Is Default	Is Current	Version	Install Date
localhost	image1	false	false	9.3	MM/DD/YYYY
TIMESTAMP	image1	true	true	9.3	MM/DD/YYYY

2 entries were displayed.

b. 對第二個節點重複上一步。

3. 比較ONTAP 叢集和節點上的版本、並執行下列任一動作：

- 如果ONTAP 叢集和節點上的版本相同、則不需要升級或降級。
- 如果ONTAP 叢集和節點上的版本不同、您可以 ["升級ONTAP"](#) 在具有舊版的節點上、您也可以 ["還原ONTAP"](#) 適用於具有較新版本的節點。

## 確認硬體層級HA已啟用

如果重新使用新安裝的控制器模組（而非新安裝）、您必須進入維護模式、並確保其HA狀態設定為HA。

### 關於這項工作

如果您使用新的控制器模組、可以跳過此程序、因為HA預設為啟用狀態。否則、您必須在兩個節點上執行此程序。

### 步驟

1. 在第一個節點上、進入維護模式：

- 進入「halt（停止）」、退出節點。

隨即顯示載入程式提示。

- 輸入「boot\_ONTAP maint」進入維護模式。

顯示部分資訊後、會顯示維護模式提示。

2. 在維護模式中、請確定控制器模組和機箱處於HA狀態：

- 輸入「ha-config show」以顯示控制器模組和機箱的HA狀態。
- 如果控制器的顯示狀態不是「HA」、請輸入「ha-config modify控制器ha」。
- 如果機箱的顯示狀態不是「HA」、請輸入「ha-config modify機箱ha」。
- 輸入「ha-config show」、確認控制器模組和機箱都已啟用HA。

3. 返回ONTAP 到以下網址：

- a. 輸入「halt」以結束維護模式。
  - b. 輸入「boot\_ontap」來啟動ONTAP
  - c. 請稍候、節點正在開機、而且叢集設定精靈會自動在主控台上啟動。
  - d. 按Enter四次以接受節點管理LIF的現有設定。
  - e. 以不需要密碼的「admin」使用者身分登入節點。
4. 在要新增至叢集的其他節點上重複此程序。

#### 使用System Manager將節點新增至叢集


您可以使用System Manager將節點新增至現有叢集、以增加儲存系統的大小和功能。當有效的叢集版本ONTAP 為發揮作用時、系統管理員會自動啟用此功能。

#### 開始之前

- 新的相容節點必須連接至叢集。
- 「網路」視窗中只會列出預設廣播網域中的連接埠。
- 叢集中的所有節點都必須啟動並執行。
  - 所有節點都必須為相同版本。

#### 步驟

1. 將新的相容節點新增至叢集：

如果您...	執行此動作...
未登入System Manager	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 登入System Manager。</li> </ol> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div> <p>系統管理員會在登入時自動偵測到新的相容節點。System Manager會提示您將新的相容節點新增至叢集。</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. 單擊* Add Node to Cluster-*。</li> <li>c. 修改節點名稱。</li> <li>d. 指定節點授權。</li> <li>e. 按一下*提交並繼續*。</li> </ol>

已登入System Manager	<p>a. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 《》（或更早版本）：按一下*「組態*」&gt;「叢集擴充」ONTAP。</li> <li>◦ 從ONTAP 功能9.5開始：按一下「組態&gt;叢集*&gt;擴充*系統管理員」即可搜尋新增的節點。如果顯示任何警告、您必須先修正這些警告、然後再繼續。如果發現新的相容節點、請繼續下一步。</li> </ul> <p>b. 修改節點名稱。</p> <p>c. 指定節點授權。</p> <p>d. 按一下*提交並繼續*。</p>
-------------------	---

## 使用CLI將節點加入叢集

當新安裝的控制器模組準備就緒時、您可以使用「cluster setup」命令將每個模組新增至叢集。

### 關於這項工作

- 您必須在兩個節點上執行此程序。
- 您必須一次加入一個節點、而非同時加入。

### 步驟

1. 在CLI提示字元中使用「cluster setup」命令啟動叢集設定精靈。

```

::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:

```



如需使用GUI型叢集設定精靈的指示、請參閱 [使用System Manager將節點新增至叢集](#)。

2. 按Enter鍵以使用CLI完成此工作。當系統提示您建立新的叢集或加入現有的叢集時、請輸入「join」。

```

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join

```

3. 當系統提示您使用現有的叢集介面組態時、請按下「Enter」接受。

```
Existing cluster interface configuration found:
```

Port	MTU	IP	Netmask
el1	9000	169.254.87.75	255.255.0.0

```
Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]:
```

#### 4. 依照提示加入現有的叢集。

```
Step 1 of 3: Join an Existing Cluster
```

```
You can type "back", "exit", or "help" at any question.
```

```
Enter the name of the cluster you would like to join [cluster1]:  
cluster1
```

```
Joining cluster cluster1
```

```
Starting cluster support services ..
```

```
This node has joined the cluster cluster1.
```

```
Step 2 of 3: Configure Storage Failover (SFO)
```

```
You can type "back", "exit", or "help" at any question.
```

```
SFO will be enabled when the partner joins the cluster.
```

```
Step 3 of 3: Set Up the Node
```

```
Cluster setup is now complete.
```

節點會自動重新命名、以符合叢集名稱。

#### 5. 在叢集上、使用「cluster show」命令來驗證節點是否為叢集的一部分。

```
cluster1::> cluster show  
Node                      Health  Eligibility  
-----  
cluster1-1                true    true  
cluster1-2                true    true  
cluster1-3                true    true  
3 entries were displayed.
```

#### 6. 重複步驟 [#d3d82235AC7145EE8C9A9397270D0610](#) 透過 [#採取 步驟\\_F6678CB6B1A94A08F86F83BA8BA8E35](#) 用於第二個新安裝的控制器模組。



叢集設定精靈在第二個節點上的差異如下：

- 它預設加入現有的叢集、因為其合作夥伴已經是叢集的一部分。
- 它會自動在兩個節點上啟用儲存容錯移轉。

7. 使用「儲存容錯移轉show」命令、確認儲存容錯移轉已啟用且可行。

下列輸出顯示已在叢集的所有節點上啟用儲存容錯移轉、而且可以執行、包括新增的節點：

```
cluster1::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover Possible	State
cluster1-1	cluster1-2	true	Connected to cluster1-2
cluster1-2	cluster1-1	true	Connected to cluster1-1
cluster1-3	cluster1-4	true	Connected to cluster1-3
cluster1-4	cluster1-3	true	Connected to cluster1-4

4 entries were displayed.

完成擴充

當兩個節點都加入叢集之後、您必須完成AutoSupport 設定、完成更新節點的設定、並完成SP網路的設定。然後驗證擴充的叢集、並產生AutoSupport 一個資訊以完成擴充作業的資訊。如果叢集使用SAN、您應該更新LUN路徑。

在**System Manager**中設定節點詳細資料

您可以使用System Manager為新增的節點設定節點管理LIF和服務處理器設定。

開始之前

- 在建立LIF的預設IPspace中、必須有足夠數量的連接埠。
- 所有連接埠都必須正常運作。

步驟

1. 設定節點管理：
  - a. 在「\* IP位址\*」欄位中輸入IP位址。
  - b. 在「連接埠」欄位中選取節點管理連接埠。
  - c. 輸入網路遮罩和閘道詳細資料。
2. 設定服務處理器設定：
  - a. 選取\*置換預設值\*核取方塊以置換預設值。
  - b. 輸入IP位址、網路遮罩和閘道詳細資料。
3. 按一下\*提交並繼續\*以完成節點的網路組態。

#### 4. 驗證「摘要」頁面中的節點詳細資料。

接下來該怎麼做

- 如果叢集受到保護、您應該在新增的節點中建立所需數量的叢集間生命體、以避免部分對等和不良保護。
- 如果叢集中已啟用SAN資料傳輸協定、您應該建立所需數量的SAN資料生命量來提供資料。

在**AutoSupport** 新節點上設定功能

將節點新增至叢集後、您必須在AutoSupport 節點上設定功能不均。

開始之前

必須在叢集的現有節點上設定。AutoSupport

關於這項工作

您必須在兩個節點上執行此程序。

步驟

1. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 的flexshow」 命令檢視該組態、並將「節點」 參數設為原始叢集中的其中一個節點。

```
cluster1::> system node autosupport show -node cluster1-1
                Node: cluster1-1
                State: enable
                SMTP Mail Hosts: smtp.example.com
...

```

2. 在其中一個新增的節點上、使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 更新」 命令、以相同的方式設定現有節點上的功能。

```
cluster1::> system node autosupport modify -node cluster1-3 -state
enable -mail-hosts smtp.example.com -from alerts@node3.example.com -to
support@example.com -support enable -transport https -noteto
pda@example.com -retry-interval 23m

```

3. 針對其他新增的節點、重複上述步驟。

設定服務處理器網路

擴充叢集之後、您必須在新節點上設定服務處理器（SP）網路。如果SP使用手動網路組態、您必須在新節點上設定SP的IP位址。如果SP使用自動網路組態、您必須識別所選的IP位址。

步驟

1. 如果叢集SP使用手動網路組態、請使用「系統服務處理器網路修改」命令、在SP網路的兩個節點上設定IP位址。

下列命令可在叢集1-3和叢集1-4節點中設定SP網路：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-3  
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98-netmask  
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1  
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-4  
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.99 -netmask  
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
```

2. 使用每個節點的「系統服務處理器網路show」命令、確認兩個新節點上的SP網路均已正確設定。

狀態應為「退費」。在所有情況下都需要驗證。即使SP網路已自動設定、您仍應確認已成功設定、而且必須判斷已指派哪些IP位址。

下列輸出指出叢集1-3和叢集1-4節點均已成功設定SP網路：

```

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-3
                                Address
Node        Status             Family   Link State  IP Address
-----
cluster1-3  online                       IPv4      up           192.168.123.98

                                DHCP: none
                                MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                                Network Gateway: 10.60.172.1
                                Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
                                Prefix Length (IPv6 only): -
                                IPv6 RA Enabled: -
                                Subnet Name: -
                                SP Network Setup Status: succeeded
                                ...

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-4
                                Address
Node        Status             Family   Link State  IP Address
-----
cluster1-4  online                       IPv4      up           192.168.123.99

                                DHCP: none
                                MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                                Network Gateway: 10.60.172.1
                                Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
                                Prefix Length (IPv6 only): -
                                IPv6 RA Enabled: -
                                Subnet Name: -
                                SP Network Setup Status: succeeded
                                ...

```

3. 如果您的站台通常有SP網路的DNS項目、請確認已為新節點建立DNS項目。

#### 驗證擴充叢集的組態

擴充叢集之後、您必須執行Config Advisor 下列命令來驗證組態：執行某些命令以驗證叢集健全狀況和叢集複寫環。

#### 步驟

1. 執行Config Advisor 下列功能來檢查組態的健全狀況：
  - a. 啟動Config Advisor 「支援」、然後按一下「收集資料」。

顯示任何發現的問題。Config Advisor

b. 如果發現問題、請加以修正、然後再次執行工具。

2. 使用「cluster show」命令、確保叢集中的所有節點都處於正常狀態。

```
cluster-1::> cluster show
Node                      Health  Eligibility
-----
cluster1-1                true    true
cluster1-2                true    true
cluster1-3                true    true
cluster1-4                true    true
4 entries were displayed.
```

3. 確保叢集複寫環在叢集中的所有節點上具有相同的時期、資料庫時期和資料庫交易編號：

比較交易編號最簡單的方法、是一次檢視一個單位名稱。

a. 使用「Set -priv特權 進階」命令、將權限等級設為進階。

b. 使用帶有「-unitname mgmt」參數的「cluster ring show」命令來檢視第一個單元名稱的叢集環狀資訊、並確認所有節點在「Epoch」、「DB Epoch」和「DB Trnxs」欄中都有相同的編號。

```
cluster-1::*> cluster ring show -unitname mgmt
Node      UnitName Epoch  DB Epoch DB Trnxs Master      Online
-----
cluster1-1
          mgmt    2        2        959    cluster1-1
                                     master
cluster1-2
          mgmt    2        2        959    cluster1-2
                                     secondary
cluster1-3
          mgmt    2        2        959    cluster1-3
                                     master
cluster1-4
          mgmt    2        2        959    cluster1-3
                                     secondary
4 entries were displayed.
```

c. 使用「-unitname VLDB」參數重複執行命令。

d. 使用"-unitname vifmgr"參數重複執行命令。

e. 使用"-unitname bcomd"參數重複執行命令。

f. 使用「-unitname crs」參數重複執行命令。

g. 使用「show -priv榮幸admin」命令將權限等級傳回給admin。

#### 產生**AutoSupport** 關於完成擴充的資訊

擴充叢集之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示擴充程序已經完成。此訊息傳達給內部和外部支援人員、說明擴充已完成、並做為日後可能需要進行的任何疑難排解的時間戳記。

開始之前

必須設定好顯示。AutoSupport

#### 步驟

1. 對於叢集中的每個節點、AutoSupport 請使用「系統節點AutoSupport 叫用」命令傳送一個功能不全的訊息。

您必須針對叢集中的每個節點（包括新增的節點）發出一個訊息。

如果將兩個節點新增至雙節點叢集、則必須傳送訊息四次。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion complete" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-3". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-4". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
4 entries were acted on.
```

## 更新新節點的LUN路徑

如果您的叢集已設定為SAN、則必須在新增的節點上建立SAN LIF、然後更新路徑。

### 關於這項工作

僅當叢集包含LUN時、才需要執行此程序。如果叢集僅包含檔案、您可以跳過此程序。

### 步驟

1. 對於叢集中的每個儲存虛擬機器（SVM）、請在新增的節點上建立新的LIF：
  - a. 使用「vserver show」命令搭配「欄位允許的傳輸協定」參數、然後檢閱輸出、以識別使用FC或iSCSI傳輸協定的SVM。

```
cluster1::> vserver show -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
-----
vs1      cifs,ndmp
vs2      fcp
vs3      iscsi
...
```

- b. 對於使用FC或iSCSI的每個SVM、請使用「network interface create」命令搭配「-role data」參數、在每個新新增的節點上建立至少兩個資料lifs。

```
cluster1::> network interface create -vserver vs1 -lif lif5 -role
data
-data-protocol iscsi -home-node cluster1-3 -home-port e0b
-address 192.168.2.72 -netmask 255.255.255.0
```

- c. 對於每個SVM、請使用「network interface show」命令搭配「-vserver」參數、確認叢集中所有節點上都有lifs。
2. 更新連接埠集：
  - a. 使用「LUN portset show」命令來判斷portset是否存在。
  - b. 如果您想讓現有主機看到新的lifs、請使用「LUN portset add」命令（每個LIF一次）、將每個新的LIF新增至連接埠集。
3. 如果您使用FC或FCoE、請更新分區：
  - a. 請確認分區設定正確、以啟用主機上現有的啟動器連接埠、以連線至新節點上的新目標連接埠。
  - b. 更新交換器分區、將新節點連線至現有的啟動器。  
  
分區設定會視您使用的交換器而有所不同。
  - c. 如果您打算將LUN移至新節點、請使用「LUN對應附加報告節點」命令、將新路徑公開給主機。
4. 在所有主機作業系統上、重新掃描以探索新增的路徑。

5. 視主機作業系統而定、請移除任何過時路徑。
6. 新增或移除MPIO組態的路徑。

相關資訊

["SAN組態"](#)

["SAN管理"](#)

# Volume Move管理

## Volume Move總覽

使用支援NetApp 9.7或更早版本的經典版支援功能、您可以在不中斷營運的情況下、將資料Volume從一個節點移至位於相同儲存虛擬機器（SVM）內的另一個節點、並在一個叢集上執行。ONTAP ONTAP ONTAP

使用這些程序的要求

使用前、請先確認符合下列條件：

- 叢集執行ONTAP 的是功能不正常的9。
- 您擁有叢集管理員權限。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用\_Classic\_System Manager UI來ONTAP 執行更新版本的更新版本、而非ONTAP 使用適用於ONTAP 更新版本的《系統管理程式UI》。

對於某些工作、您必須使用ONTAP 指令行介面（CLI）。

- 您知道要移動哪個Volume。

如需決定要搬移哪些Volume的協助、您可以使用Active IQ Unified Manager 支援功能（前身OnCommand 為《支援統一化管理程式》）的功能。

- 要移動的Volume是資料Volume。
- 任何新硬體或重新調整用途的硬體都已完全安裝、而且已經有Aggregate。
- 如果叢集有LUN、則所有節點每個LUN都有兩個路徑。
- 叢集網路連接埠未啟用流程控制。
- 對於包含命名空間的磁碟區、叢集執行ONTAP 的是32個9.6或更新版本。

執行ONTAP Sfor Sfor 9.5的NVMe組態不支援Volume Move。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要完成此工作、請使用...	請參閱...
----------------	--------



重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"管理磁碟區"
這個指令行介面ONTAP	"邏輯儲存管理"

## Volume Move的替代方案

在搬移Volume之前、您應該先評估下列方法是否更適合您的情況：

- 如果您想在不中斷營運的情況下就地升級控制器、可以考慮使用不需要移動實體資料的集合體重新配置（ARL）。

"高可用度"


- 如果您只想移動不含LUN內含磁碟區的LUN、可以使用LUN移動程序。

"SAN管理"

## Volume Move工作流程

您可以使用ONTAP 含有EstrsSystem Manager \_classic\_介面的ONTAP Estraps9.7或更早版本來移動Volume。

在移動Volume之前、您應該先選擇一種Volume移動操作方法、並規劃作業的時間。移動之後、您可能必須更新NDMP備份組態。

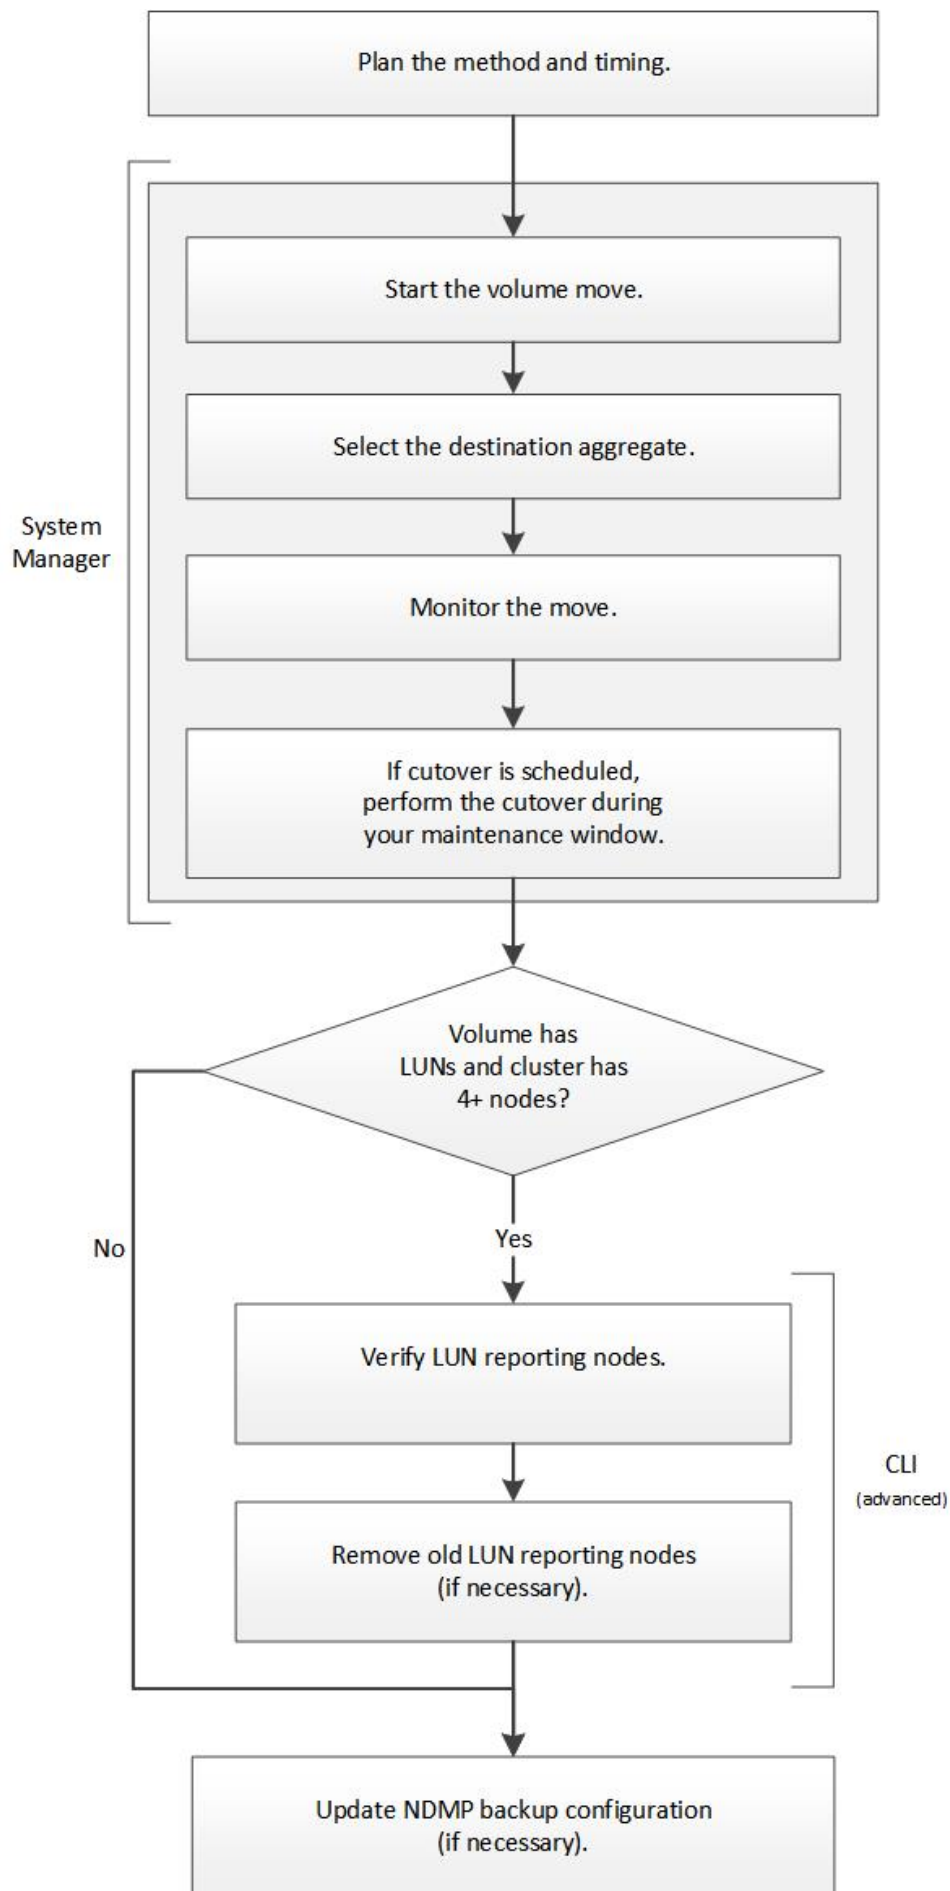

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要使用以下方式完成此工作流程：	請參閱...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	" <a href="#">管理磁碟區</a> "
這個指令行介面ONTAP	" <a href="#">邏輯儲存管理</a> "

## 規劃**Volume**移動的方法和時間

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURFACE系統管理程式\_classic\_介面》來移動Volume、並決定是否要手動轉換。如果您需要更新LUN報告節點、則必須遵循命令列介面（CLI）中的進階程序。或者、您也可以規劃Volume移動的時間。

### 關於這項工作

當SnapVault 磁碟區正在鏡射時、可以移動SnapMirror或SnapMirror關係的來源Volume。SnapMirror服務在Volume Move工作的轉換階段會短暫暫停。

也可以移動目的地Volume。在迭代階段中、SnapMirror或SnapVault SnapMirror更新與Volume Move作業會同時執行。在評估轉換階段是否可能轉換時、轉換與SnapMirror或SnapVault 更新之間的優先順序是先到先得。在第一次作業完成之前、其他作業都會遭到封鎖。

### 步驟

1. 決定是否需要手動轉換。

\_Cutover\_是移動作業完成、ONTAP 且由更新集合體上的磁碟區開始提供資料的時刻。轉換作業可以自動進行、也可以手動觸發轉換。

如果貴公司的標準實務做法要求您控制儲存系統何時發生變更、您可以在維護期間手動執行移轉作業的最終轉換。

轉換作業不需要中斷、但您可以使用維護時間來控制發生的時間。



無論您選擇自動或手動轉換、Volume移動作業都不會中斷。

2. 如果磁碟區包含LUN、且叢集包含四個以上的節點、則當磁碟區移至不同的HA配對時、請使用CLI來更新LUN報告節點。

如果磁碟區未包含LUN、或叢集僅包含兩個節點、您可以跳過此步驟。

3. \*選用：\*請根據下列考量來規劃時間：

- Volume搬移作業可能需要比預期更多的時間、因為移動的設計是以保留用戶端存取和整體系統效能的方式、在背景中不中斷營運。

例如ONTAP、將Volume Move作業可用的資源進行節流。

- 如果您想要儘快進行移動、則必須選取較少叢集活動的時間、尤其是下列活動：
  - 磁碟區的I/O作業

- 使用背景資源的工作、例如控制器CPU使用率低於50%時
- 使用叢集互連的工作
- 當磁碟區受到下列作業影響時、便無法開始移動：磁碟區離線、限制或銷毀；SnapMirror重新同步、中斷、或還原；以及Snapshot還原。

您必須等待這些特定作業完成、才能開始移動。

- 在進行Volume移動作業時、MetroCluster 雖然可能發生切換、但無法進行還原。
- 當屬於切換站台的磁碟區正在進行Volume搬移作業時、會封鎖此功能。MetroCluster當本機磁碟區的磁碟區移動作業正在進行至存續站台時、不會封鎖切換。
- 在MetroCluster 進行Volume搬移作業時、可能會發生強制性的交換。

#### 相關資訊

["在移動磁碟區之後驗證LUN報告節點"](#)

#### 使用System Manager移動磁碟區

使用包含Estraps9.7或更早版本的ONTAP 《系統管理程式\_classic\_介面ONTAP》、您可以選取Volume和目的地Aggregate、開始Volume Move作業、並選擇性地監控Volume Move工作、來移動Volume。使用 System Manager 時、磁碟區移動作業會自動完成。

#### 開始之前

在磁碟區移動作業之前和磁碟區移動作業之後、您應該已經檢閱來源Aggregate和目的地Aggregate上的可用空間。

#### 關於這項工作

僅在同一個叢集內支援Volume Move作業。此外、您應該注意、您要將磁碟區移至的集合體、以及您要從中移動磁碟區的集合體、必須位於相同的儲存虛擬機器（SVM）中。磁碟區移動不會中斷用戶端存取。

#### 步驟

1. 瀏覽至\* Volumes （\*磁碟區）視窗。
2. 選取您要移動的磁碟區、然後按一下「動作」>「移動」。
3. 選取目的地Aggregate、然後開始磁碟區移動作業：
  - a. 從可能的集合體清單中選取目的地Aggregate、其中僅包含具有所需容量的集合體。

您應該檢閱集合體的可用空間、總空間、RAID類型和儲存類型。例如、如果目標是改變磁碟區的效能特性、您可以將焦點放在具有所需儲存類型的集合體上。

- b. 按一下「移動」、然後再按一下「移動」、確認您要繼續進行Volume Move作業。

顯示「Move Volume」（移動Volume）對話方塊時、如果您要監控Volume移動工作、請保持對話方塊開啟。

4. 選用：[step4-監控]監控Volume Move工作：
  - a. 在\*移動Volume \*對話方塊中、按一下磁碟區移動工作\*工作ID\*的連結。

- b. 找到Volume Move工作、然後檢閱「\* Status (\*狀態)」欄中的資訊。

工作可處於多個階段的任一階段、例如傳輸資料的初始基準線或開始轉換嘗試。

241	03/05/2015 07:3...	Volume Move	node1-1	running	Move "vol1" in V...	Cutover Started:(1 of 3 attempts) Transferring final da...
-----	--------------------	-------------	---------	---------	---------------------	--

- c. 按一下「工作」視窗中的「重新整理」、即可檢視更新的工作狀態。

241	03/05/2015 07:3...	Volume Move	node1-1	success	Move "vol1" in V...	Complete: Successful [0]
-----	--------------------	-------------	---------	---------	---------------------	--------------------------


當Volume移動作業完成時、工作狀態會變更為「完成：成功」。

5. 如果Volume Move工作進入轉換延後階段、請執行手動轉換。

- a. 從\* Volumes (磁碟區) \*視窗中、選取您啟動磁碟區移動工作的磁碟區。
- b. 針對Volume啟動轉換：

如果您正在執行...	執行下列步驟...
不含更新版本ONTAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. 展開磁碟區、然後按一下「顯示更多詳細資料」連結、即可檢視更多有關磁碟區的資訊。</li> <li>ii. 在「總覽」標籤中、按一下「轉換」。</li> </ol>
0：2或更低版本ONTAP	在* Volume Move Details (* Volume Move Details) 標籤中、按一下 Cutover *。

- c. 在\*轉換\*對話方塊中、按一下\*進階選項\*。
- d. 指定切換動作和切換持續時間。

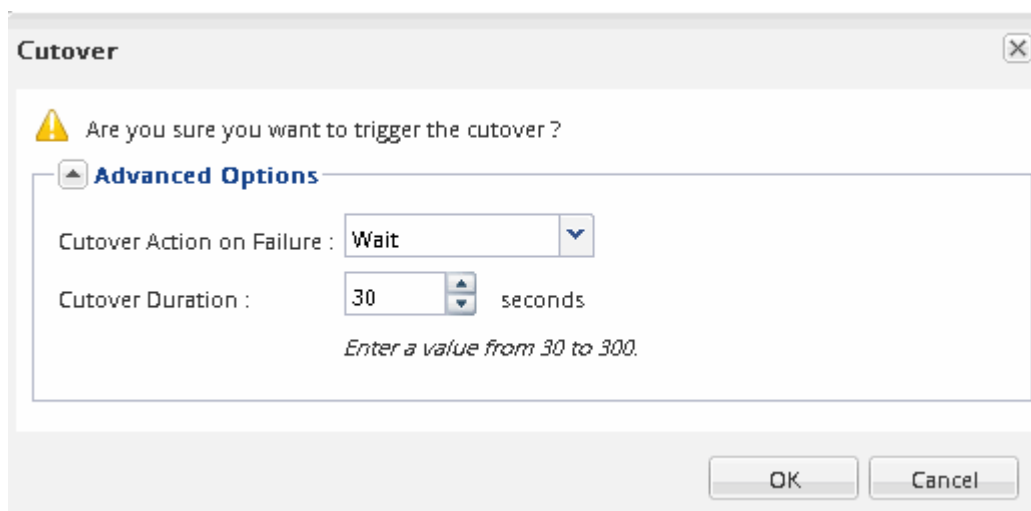

- e. 按一下「確定」。
6. 重複 [步驟4](#)。

## 移動磁碟區後、請驗證**LUN**報告節點

您可以新增**LUN**報告節點、以協助維護最佳化的**LUN**路徑。

如果您移動的磁碟區包含**LUN**、而目的地Aggregate位於另一個高可用度（HA）配對上、ONTAP 則會自動將HA配對新增至選擇性**LUN**對應報告節點清單

### 開始之前

必須設定兩個LIF：一個LIF位於目的地節點、另一個LIF位於目的地節點的HA合作夥伴。

### 關於這項工作

只有當您將磁碟區從一個HA配對移至另一個HA配對時、才需要執行此程序。如果您將磁碟區移至同一HA配對的不同節點（例如、如果您有雙節點叢集或MetroCluster 是一個架構組態）、您可以跳過此程序。

### 步驟

1. 確認目的地節點及其合作夥伴節點位於磁碟區的報告節點清單中。如果節點不在報告節點清單中、請將目的地節點及其合作夥伴節點新增至磁碟區的報告節點清單：

「**LUN**對應附加報告節點」

2. 從主機重新掃描以探索新增的路徑。
3. 新增MPIO組態的新路徑。
4. 從報告節點清單中移除先前的**LUN**擁有者及其合作夥伴節點：

「**LUN**對應移除報告節點-遠端節點-vserver vservice\_name -path **LUN**\_path -igroup igroup\_name」

5. 重新掃描主機以驗證是否移除舊路徑。

如需重新掃描主機的特定步驟、請參閱主機文件。

## 移動磁碟區後、請更新**LUN**報告節點

如果您移動的磁碟區包含**LUN**、而且該磁碟區現在位於不同的HA配對上、您應該從選擇性**LUN**對應（SLA）報告節點清單中移除所有遠端節點。然後**LUN**對應只包含擁有者節點及其HA合作夥伴、以確保僅使用最佳化的**LUN**路徑。

### 關於這項工作

只有當您將Volume從HA配對移至不同的HA配對時、才需要執行此程序。如果磁碟區位於同一個HA配對的不同節點上、您可以跳過此程序。

### 步驟

1. 使用帶有「-reme-nodes」參數的「**LUN** mapping remove-report-nodes」命令、從報告節點清單中移除所有遠端節點。

```
cluster1::> lun mapping remove-reporting-nodes -vserver SVM1 -volume  
voll1 -igroup igl1 -remote-nodes true
```

2. 使用帶有「-Fields report-nodes」參數的「LUN mapping show」命令、確認LUN對應只包含擁有者節點及其合作夥伴。

```
cluster1::> lun mapping show -vserver SVM1 -volume vol1 -fields
reporting-nodes
vserver  path          igroup  reporting-nodes
-----  -
SVM1     /vol/vol1         ig1     cluster1-3,cluster1-4
```

3. 移除主機作業系統的過時裝置項目。
4. 從主機重新掃描以重新整理主機的可用路徑。

如需重新掃描主機的特定步驟、請參閱主機文件。

### 移動磁碟區後、請更新NDMP備份

如果您移動的磁碟區先前是使用NDMP在特定組態中備份到磁帶、則在移動磁碟區之後、您可以執行下列其中一項動作、以確保磁碟區繼續成功備份： 建立基準或將備份LIF移轉至包含移動磁碟區的節點。

#### 關於這項工作

- 僅當備份應用程式不支援叢集感知備份（CAB）擴充、且備份程序使用節點範圍的NDMP時、才需要執行此程序。

如果備份應用程式支援CAD、且設定為使用SVM範圍的NDMP模式、您可以跳過此程序。

- 您只能執行其中一項動作、而不能同時執行這兩項動作。

#### 程序

- 從備份應用程式建立新的基礎。
- 識別為備份程序所設定的LIF、然後將LIF移轉至磁碟區目前所在的節點。

## SNMP組態

### SNMP組態總覽

使用ONTAP 含有ONTAP 更新版本的《SURF系統 管理程式\_classic\_》介面、您可以在叢集管理層級設定SNMP、新增社群、安全使用者及traphosts、並測試SNMP通訊。

如果您想要以下列方式設定叢集的SNMP存取、請使用這些程序：

- 您正在使用執行ONTAP 過程中的叢集9。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。



您必須使用命令列介面來執行這些程序中的幾個步驟。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行


您可以使用所有ONTAP 的版本來設定SNMP對叢集的存取。您應該使用ONTAP 適用於您的版本的更新程序。

若要執行這些工作...	請參閱...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	<a href="#">"管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員）&gt;概述"</a>
指令行介面（CLI）ONTAP	<a href="#">"管理SNMP的命令"</a>

## SNMP組態工作流程

設定SNMP包括啟用SNMP、選擇性設定SNMP v1或SNMP v2c社群、選擇性新增v3使用者、新增SNMP traphosts、以及測試SNMP輪詢和設陷。



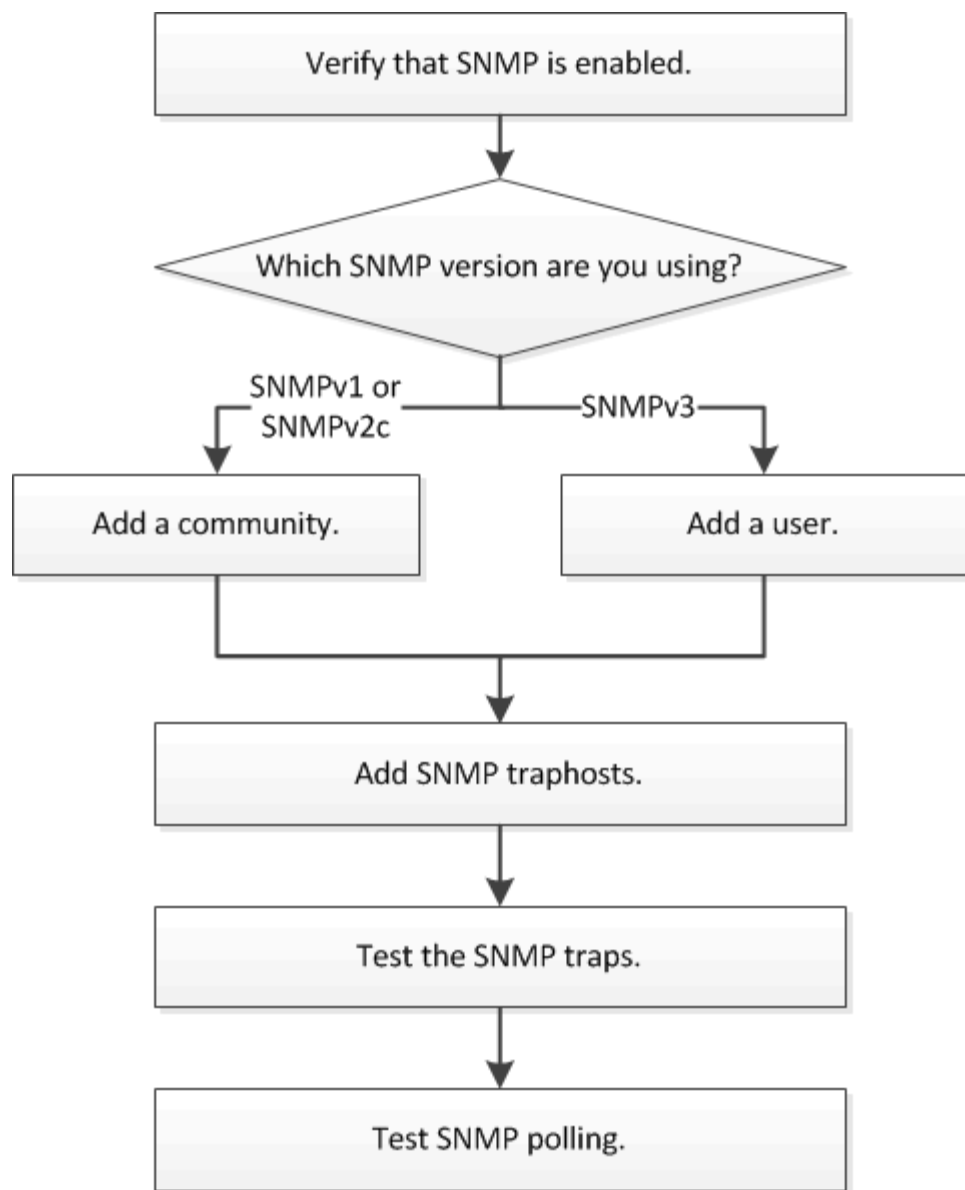

### 驗證是否已啟用**SNMP**

您可以搭配ONTAP 使用支援ONTAP 更新版本的支援功能、以驗證叢集上是否已啟用SNMP。


#### 關於這項工作

在ONTAP 所有版本的支援中、預設會在叢集層級啟用v3、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。建立SNMP社群時、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

依預設、SNMP會在資料生命量上停用。如需在資料lifs上啟用SNMP的相關資訊、請參閱 ["網路管理"](#)。

#### 步驟

1. 按一下「切槽」圖示。
2. 在\*設定\*窗格中、瀏覽至\* SNMP \*視窗。

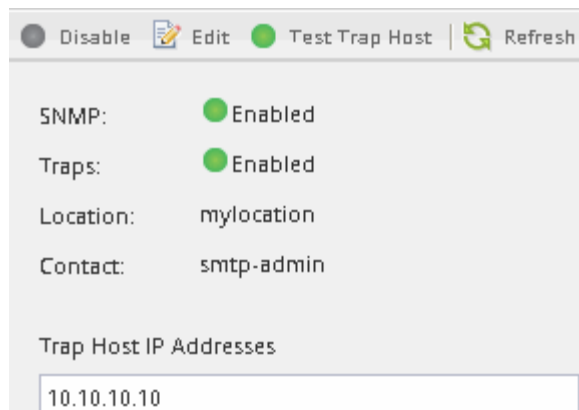

您可以檢視叢集的目前SNMP狀態。

如果未啟用SNMP、請按一下「啟用」。

### 新增SNMP社群

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《Sf2系統管理程式\_classic\_介面》、將社群新增至執行SNMPv1或SNMPv2c的叢集管理儲存虛擬機器（SVM）。System Manager使用SNMP傳輸協定SNMP v1和SNMP v2c、以及SNMP社群來探索儲存系統。

#### 關於這項工作

此程序用於將SNMP社群新增至叢集的管理SVM。將SNMP社群新增至資料SVM的程序如所述 ["網路管理"](#)。

在全新安裝ONTAP 的功能中、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。建立SNMP社群時、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

#### 步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下\*編輯\*以開啟\*編輯SNMP設定\*對話方塊。
2. 在\* General \*（一般）標籤中、指定ONTAP 適用於該系統的聯絡人和位置。
3. 按一下「新增」、輸入社群名稱、然後按一下「社群名稱」窗格中的「確定」。

您可以新增多個社群名稱。社群名稱最多可包含32個字元、且不得包含下列特殊字元：「、/：」「|」

4. 當您完成新增社群名稱時、請按一下「編輯SNMP設定」對話方塊中的「確定」。

### 新增v3安全性使用者

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURFITY系統管理程式\_classic\_介面》、在叢集層級新增一個v3使用者。

v3使用者可以使用您指定的驗證和隱私權設定、從traphost（SNMP管理程式）執行SNMP公用程式。使用密碼和加密技術、可提供進階的安全性。

#### 關於這項工作

當您在叢集層級新增v3使用者時、該使用者可以透過所有已套用「mGMT」防火牆原則的LIF來存取叢集。

## 步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下\*編輯\*以開啟\*編輯SNMP設定\*對話方塊。
2. 在「 「v3 \*」 索引標籤中、按一下「\*新增」以開啟「新增v3使用者」對話方塊。
3. 輸入下列值：

- a. 輸入v3使用者名稱。

安全性使用者名稱不得超過31個字元、且不得包含下列特殊字元：

、/：「|」

- b. 針對引擎ID、選取預設值「本機引擎ID」。

引擎ID用於產生驗證和v3訊息加密金鑰。

- c. 選取驗證傳輸協定並輸入驗證密碼。

密碼必須包含至少八個字元。

- d. 選用：選取隱私權傳輸協定並輸入密碼。

4. 在「新增v3使用者」對話方塊中按一下「確定」。

您可以新增多個安全性使用者名稱、每次新增後按一下「確定」。例如、如果您使用SNMP監控需要不同權限的不同應用程式、可能需要為每個監控或管理功能新增一個v3使用者。

5. 當您完成新增使用者名稱時、請按一下「編輯SNMP設定」對話方塊中的「確定」。

## 新增SNMP traphost

您可以搭配ONTAP 使用支援ONTAP 更新版本的Estring System Manager \_classic\_ 介面來新增traphost（SNMP管理程式）、以便在叢集中產生陷阱時接收SNMP通知（SNMP陷阱傳輸協定資料單元）。

### 開始之前

如果您設定具有IPv6位址的SNMP traphosts、則必須在叢集上啟用IPv6。

### 關於這項工作

SNMP和SNMP設陷預設為啟用。SNMP支援上的NetApp技術報告TR-4220包含SNMP設陷所支援的所有預設事件清單。

## "NetApp技術報告4220：SNMP支援Data ONTAP 功能"

## 步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下\*編輯\*以開啟\*編輯SNMP設定\*對話方塊。
2. [[step2-Verify啟用陷阱]在「設陷主機」索引標籤中、確認已選取「啟用設陷」核取方塊、然後按一下「新增」。
3. [step3-enter-traphost-ip]輸入traphost IP位址、然後按一下「\* Trap hosts\*」窗格中的「確定」。

SNMP traphost的IP位址可以是IPV4或IPV6。

4. 若要新增其他traphost、請重複執行 [步驟2](#) 和 [步驟3](#)。
5. 當您完成新增traphosts時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

## 測試**SNMP**設陷

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURE系 系統管理程式\_classic\_介面》來測試SNMP設陷。由於新增traphost時並未自動驗證與它的通訊、因此您應該確認SNMP traphost可以正確接收陷阱。

### 步驟

1. 瀏覽至「\* SNMP \*」畫面。
2. 按一下\*測試設陷主機\*、從您新增traphost的叢集產生設陷。
3. 從traphost位置、確認已接收到設陷。

使用您通常用來管理SNMP traphost的任何軟體。

## 測試**SNMP**輪詢

設定SNMP之後、您應該確認可以輪詢叢集。

### 關於這項工作

若要輪詢叢集、您需要使用第三方命令、例如「mpdwalk」。

### 步驟

1. 傳送SNMP命令、從不同的叢集輪詢叢集。

對於執行SNMPv1的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v version -c community\_stringip\_address\_or主機名稱system'來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 1 -c public 10.11.12.123 system

SNMPv1-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
                          Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv1-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv1-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162644448) 18 days,
19:47:24.48
SNMPv1-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv1-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv1-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv1-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

對於執行SNMPv2c的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v 2c -c community\_string ip\_address\_or主機名稱system」來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 2c -c public 10.11.12.123 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
                        Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162635772) 18 days,
19:45:57.72
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

對於執行v3的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v 3 -A md5或sha -l authnpriv -u使用者名稱-a password ip\_address\_or主機名稱system」來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 3 -a MD5 -l authnpriv -u snmpv3
-A password123 10.11.12.123 system

SNMPv3-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
                        Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv3-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv3-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162666569) 18 days,
19:51:05.69
SNMPv3-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv3-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv3-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv3-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。