



ONTAP 升級後的處理方式

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on April 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

| | |
|-------------------------------------|----|
| ONTAP 升級後的處理方式 | 1 |
| ONTAP 升級後的處理方式 | 1 |
| 在 ONTAP 升級後驗證叢集 | 1 |
| 在 ONTAP 升級之後、確認所有的生命體都位於主連接埠上 | 4 |
| 特殊組態 | 5 |
| 更新磁碟資格審查套件 | 15 |

ONTAP 升級後的處理方式

ONTAP 升級後的處理方式

升級 ONTAP 之後、您應該執行數項工作來驗證叢集就緒性。

1. "驗證您的叢集"。

升級 ONTAP 之後、您應該驗證叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

2. "確認所有的生命都在主連接埠上"。

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

3. 驗證 "特殊考量" 特定於您的叢集。

如果叢集上存在某些組態、您可能需要在升級後執行其他步驟。

4. "更新磁碟認證套件 (DQP) "。

不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

在 ONTAP 升級後驗證叢集

升級 ONTAP 之後、請確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。對於 MetroCluster FC 組態、也請確認叢集已啟用、可自動進行非計畫性切換。

驗證叢集版本

升級所有 HA 配對後、您必須使用 version 命令來驗證所有節點是否都在執行目標版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以升級叢集。

1. 驗證叢集版本是否為目標ONTAP 版本的發行版本：

```
version
```

2. 如果叢集版本不是目標 ONTAP 版本、您應該驗證所有節點的升級狀態：

```
system node upgrade-revert show
```

驗證叢集健全狀況

升級叢集之後、您應該確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格：

```
cluster show
```

```
cluster1::> cluster show
Node                Health  Eligibility
-----
node0               true    true
node1               true    true
```

如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

- 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
- 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

| 若要顯示此RDB程序... | 輸入此命令... |
|---------------|---|
| 管理應用程式 | <code>cluster ring show -unitname mgmt</code> |
| Volume位置資料庫 | <code>cluster ring show -unitname vlbb</code> |
| 虛擬介面管理程式 | <code>cluster ring show -unitname vifmgr</code> |
| SAN管理精靈 | <code>cluster ring show -unitname bcomd</code> |

此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
```

| Node | UnitName | Epoch | DB Epoch | DB Trnxs | Master | Online |
|-------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| node0 | vldb | 154 | 154 | 14847 | node0 | master |
| node1 | vldb | 154 | 154 | 14847 | node0 | secondary |
| node2 | vldb | 154 | 154 | 14847 | node0 | secondary |
| node3 | vldb | 154 | 154 | 14847 | node0 | secondary |

4 entries were displayed.

4. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：

```
cluster kernel-service show
```

```
cluster1::*> cluster kernel-service show
```

| Master | Cluster | Quorum | Availability |
|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Operational | | | |
| Node | Node | Status | Status |
| cluster1-01 | cluster1-01 | in-quorum | true |
| operational | cluster1-02 | in-quorum | true |
| operational | | | |

2 entries were displayed.

相關資訊

"系統管理"

確認已啟用自動非計畫性切換（僅限 **MetroCluster FC** 組態）

如果您的叢集是在 MetroCluster FC 組態中、您應該驗證在升級 ONTAP 之後、是否已啟用自動非計畫性切換。

如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

步驟

1. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. 如果未出現該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
```

3. 確認已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

相關資訊

["磁碟與Aggregate管理"](#)

在 **ONTAP** 升級之後、確認所有的生命體都位於主連接埠上

在 ONTAP 升級程序中進行的重新開機期間、可能會將部分生命體從其主連接埠移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級後、您需要啟用及還原不在其主連接埠上的任何生命。

步驟

1. 顯示所有生命的狀態：

```
network interface show -fields home-port,curr-port
```

如果 * 狀態管理員 * 為「關閉」或 * 為首頁 * 對於任何生命週期為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料生命：

```
network interface modify {-role data} -status-admin up
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：

```
network interface revert *
```

4. 確認所有的生命都在其主連接埠中：

```
network interface show
```

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
```

| Vserver | Logical Interface | Status Admin/Oper | Network Address/Mask | Current Node | Current Port | Is Home |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|
| vs0 | | | | | | |
| | data001 | up/up | 192.0.2.120/24 | node0 | e0e | true |
| | data002 | up/up | 192.0.2.121/24 | node0 | e0f | true |
| | data003 | up/up | 192.0.2.122/24 | node0 | e2a | true |
| | data004 | up/up | 192.0.2.123/24 | node0 | e2b | true |
| | data005 | up/up | 192.0.2.124/24 | node1 | e0e | true |
| | data006 | up/up | 192.0.2.125/24 | node1 | e0f | true |
| | data007 | up/up | 192.0.2.126/24 | node1 | e2a | true |
| | data008 | up/up | 192.0.2.127/24 | node1 | e2b | true |

8 entries were displayed.

特殊組態

ONTAP 升級後的特殊考量

如果您的叢集已設定下列任何功能、您可能需要在升級 ONTAP 軟體之後執行其他步驟。

| 請自問... | 如果您的答案是*是*、請執行此動作... |
|--|--|
| 我是從 ONTAP 9.7 或更早版本升級到 ONTAP 9.8 或更高版本嗎？ | 驗證您的網路組態 將EMS LIF服務從無法提供緊急服務目的地的網路服務原則中移除 |
| 我的叢集是否採用 MetroCluster 組態？ | 驗證您的網路和儲存狀態 |
| 我是否有SAN組態？ | 驗證SAN組態 |
| 我是否從 ONTAP 9.3 或更早版本升級、並使用 NetApp 儲存加密？ | 重新設定KMIP伺服器連線 |
| 我是否有負載共用鏡像？ | 重新部署移動的負載共用鏡射來源磁碟區 |
| 我是否擁有 ONTAP 9.9.1 之前建立的服務處理器（SP）存取使用者帳戶？ | 驗證可存取服務處理器的帳戶變更 |

從 **ONTAP 9.7x** 或更早版本升級 **ONTAP** 之後、請驗證您的網路組態


從 ONTAP 9.7x 或更早版本升級到 ONTAP 9.8 或更高版本後，應驗證網絡配置。升級後ONTAP、功能自動化監控第2層的連線能力。

步驟

1. 驗證每個連接埠是否可連線至其預期的廣播網域：

```
network port reachability show -detail
```

命令輸出包含可到達性結果。請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解連線結果（連線狀態）、並判斷接下來要做什么（如果有的話）。

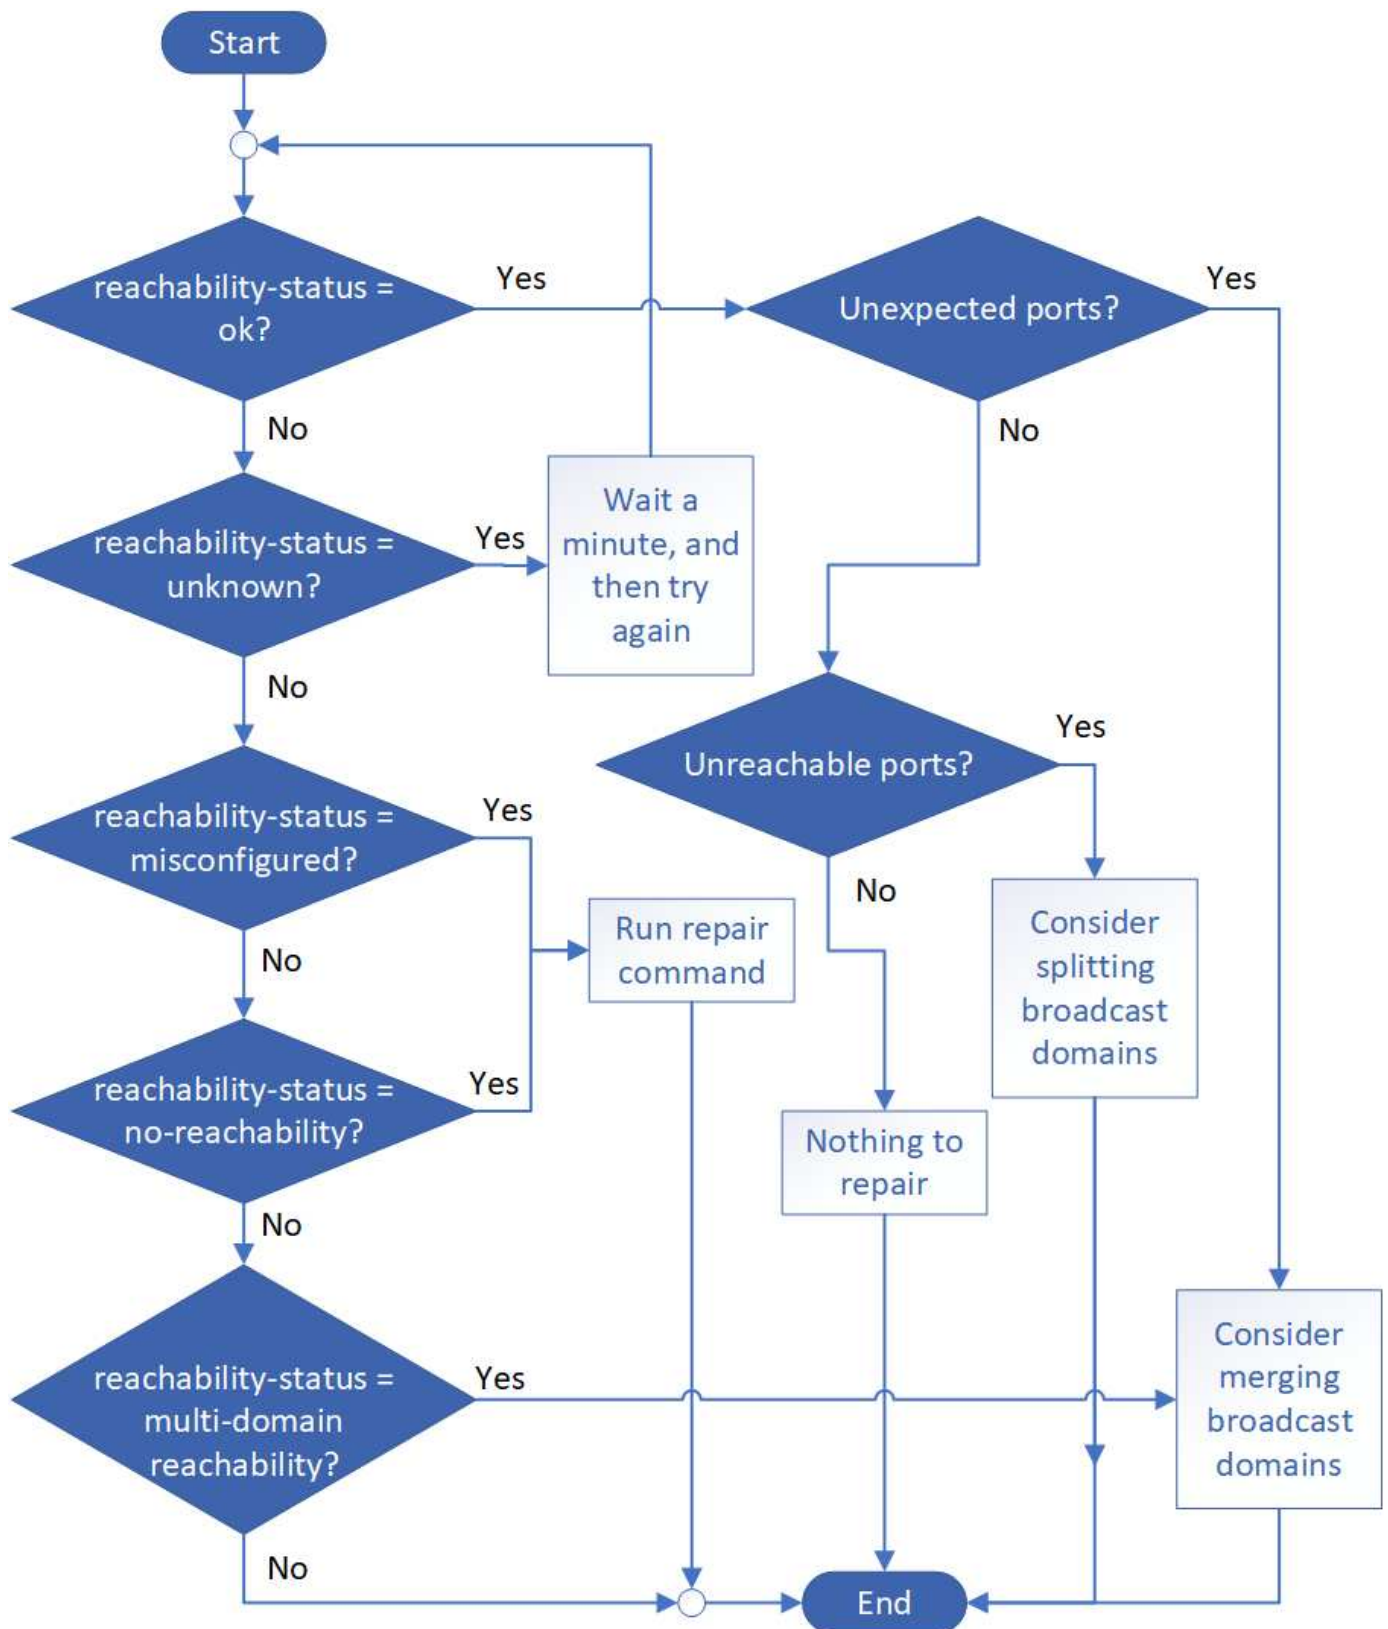

連線狀態

說明

| | |
|-----------|--|
| 好的 | <p>連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。</p> <p>如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。</p> <p>如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。</p> <p>如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。</p> |
| 設定錯誤的連線能力 | <p>連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。</p> <p>您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域：</p> <pre>network port reachability repair -node -port</pre> <p>如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。</p> |
| 不可到達性 | <p>連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。</p> <p>您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域：</p> <pre>network port reachability repair -node -port</pre> <p>如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。</p> |
| 多網域連線能力 | <p>連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。</p> <p>檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。</p> <p>如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。</p> |
| 不明 | <p>如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。</p> |

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。如需詳細資訊、請參閱 ["修復連接埠連線能力"](#)。

從網路服務原則中移除**EMS LIF**服務

如果您在升級ONTAP 之前已設定事件管理系統（EMS）訊息、並將其從版本升級至ONTAP 版本9.8或更新版本、則在升級之後、可能無法傳送您的EMS訊息。

在升級期間、管理 -EMS 是 EMS LIF 服務、會新增至所有現有的服務原則。這可讓EMS訊息從任何與任何服務原則相關的任何生命期傳送。如果選取的LIF無法連線至事件通知目的地、則不會傳送訊息。

若要避免這種情況發生、在升級後、您應該從無法連線到目的地的網路服務原則中移除EMS LIF服務。

步驟

1. 識別可用來傳送EMS訊息的生命與相關網路服務原則：

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

| vserver | lif | service-policy |
|-----------|---------------|----------------------|
| cluster-1 | cluster_mgmt | |
| | | default-management |
| cluster-1 | node1-mgmt | |
| | | default-management |
| cluster-1 | node2-mgmt | |
| | | default-management |
| cluster-1 | inter_cluster | |
| | | default-intercluster |

4 entries were displayed.

2. 檢查每個LIF是否可連線至EMS目的地：

```
network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination  
destination_address
```

在每個節點上執行此操作。

範例

```
cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1  
-destination 10.10.10.10  
10.10.10.10 is alive  
  
cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1  
-destination 10.10.10.10  
no answer from 10.10.10.10
```

3. 輸入進階權限層級：

```
set advanced
```

4. 對於無法連線的LIF、請從對應的服務原則中移除管理- EMS LIF服務：

```
network interface service-policy remove-service -vserver svm_name  
-policy service_policy_name -service management-ems
```

5. 確認管理- EMS LIF現在僅與提供EMS目的地連線能力的LIF相關聯：

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

相關連結

["更新版本的LIF與服務原則ONTAP"](#)

在 **ONTAP** 升級之後、確認 **MetroCluster** 組態的網路和儲存狀態

在 MetroCluster 組態中升級 ONTAP 叢集之後、您應該驗證每個叢集的生命體、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證 LIF 狀態：

```
network interface show
```

在正常操作中、來源SVM的生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```

cluster1::> network interface show

```

| Current Is | Logical | Status | Network | Current | |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------|
| Vserver | Interface | Admin/Oper | Address/Mask | Node | Port |
| Home | | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Cluster | | | | | |
| | cluster1-a1_clus1 | up/up | 192.0.2.1/24 | cluster1-01 | e2a |
| true | | | | | |
| | cluster1-a1_clus2 | up/up | 192.0.2.2/24 | cluster1-01 | e2b |
| true | | | | | |
| cluster1-01 | | | | | |
| | clus_mgmt | up/up | 198.51.100.1/24 | cluster1-01 | e3a |
| true | | | | | |
| | cluster1-a1_inet4_intercluster1 | up/up | 198.51.100.2/24 | cluster1-01 | e3c |
| true | | | | | |
| | ... | | | | |

27 entries were displayed.

2. 驗證集合體的狀態：

```
storage aggregate show -state !online
```

此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```

cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.

```

此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate      Size Available Used% State  #Vols  Nodes      RAID
Status
-----
-----
aggr0_b1
          0B          0B    0% offline    0 cluster2-01
raid_dp,
mirror
degraded
aggr0_b2
          0B          0B    0% offline    0 cluster2-02
raid_dp,
mirror
degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：

```
volume show -state !online
```

此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

這些磁碟區只有在切換時才會上線。

此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
(volume show)
Vserver   Volume           Aggregate      State    Type    Size
Available Used%
-----
vs2-mc    vol1             aggr1_b1      -        RW      -
-         -
vs2-mc    root_vs2        aggr0_b1      -        RW      -
-         -
vs2-mc    vol2            aggr1_b1      -        RW      -
-         -
vs2-mc    vol3            aggr1_b1      -        RW      -
-         -
vs2-mc    vol4            aggr1_b1      -        RW      -
-         -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：

```
volume show -is-inconsistent true
```

請參閱知識庫文章 ["顯示WAFL 不一致的Volume"](#) 如何解決不一致的磁碟區。

升級後驗證SAN組態

在 ONTAP 升級之後、在 SAN 環境中、您應該在升級成功重新連線至 LIF 之前、確認每個連接至 LIF 的啟動器。

1. 確認每個啟動器都已連接至正確的LIF。

您應該將啟動器清單與您在升級準備期間所做的清單進行比較。

| 適用於... | 輸入... |
|--------|---|
| iSCSI | <pre>iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup</pre> |
| FC | <pre>fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif</pre> |

從 **ONTAP 9.2** 或更早版本升級後、重新設定 **KMIP** 伺服器連線

從 ONTAP 9.2 或更新版本升級至 ONTAP 9.3 或更新版本後、您需要重新設定任何外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

步驟

1. 設定金鑰管理程式連線能力：

```
security key-manager setup
```

2. 新增 KMIP 伺服器：

```
security key-manager add -address key_management_server_ip_address
```

3. 確認 KMIP 伺服器已連線：

```
security key-manager show -status
```

4. 查詢關鍵伺服器：

```
security key-manager query
```

5. 建立新的驗證金鑰和密碼：

```
security key-manager create-key -prompt-for-key true
```

通關密碼必須至少包含32個字元。

6. 查詢新的驗證金鑰：

```
security key-manager query
```

7. 將新的驗證金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：

```
storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
```



請確定您使用的是查詢中的新驗證金鑰。

8. 如有需要、請指派 FIPS 金鑰給 SED：


```
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id  
fips_authentication_key_id
```

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

在 ONTAP 升級之後重新定位移動的負載共用鏡射來源磁碟區

升級 ONTAP 之後、您需要將負載共用鏡射來源磁碟區移回其升級前的位置。

步驟

1. 使用您在移動負載共用鏡射來源磁碟區之前所建立的記錄、找出您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至的位置。
2. 將負載共用鏡射來源磁碟區移回其原始位置：

```
volume move start
```

可存取服務處理器的使用者帳戶變更

如果您在 ONTAP 9.8 或更早版本中建立了使用者帳戶、以便以非系統管理角色存取服務處理器（SP）、而且您升級至 ONTAP 9.9.1 或更新版本、則中的任何非系統管理值 `-role` 參數已修改為 `admin`。

如需詳細資訊、請參閱 ["可存取SP的帳戶"](#)。

更新磁碟資格審查套件

升級 ONTAP 軟體之後、您應該下載並安裝 ONTAP 磁碟資格審查套件（DQP）。不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

DQP 包含 ONTAP 與所有新合格磁碟機互動的適當參數。如果您的 DQP 版本不包含新合格磁碟機的資訊、ONTAP 將無法取得正確設定磁碟機的資訊。

最佳做法是每季更新 DQP。您也應該更新 DQP、原因如下：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至叢集中的節點時

例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用

相關資訊

- "NetApp下載：磁碟認證套件"
- "NetApp下載：磁碟機韌體"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。