



# **Documentación de Astra Control Center 21.12**

**Astra Control Center**

NetApp  
November 21, 2023

# Tabla de contenidos

Documentación de Astra Control Center 21.12	1
Notas de la versión	2
Novedades de esta versión de Astra Control Center	2
Problemas resueltos	3
Problemas conocidos con la vista previa de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center	4
Problemas conocidos	6
Limitaciones conocidas	12
Conceptos	16
Introducción al control Astra	16
Arquitectura y componentes	19
Protección de datos	21
Aplicaciones validadas frente a aplicaciones estándar	22
Clases de almacenamiento y tamaño de volumen persistente	23
Manos a la obra	24
Requisitos del Centro de Control de Astra	24
Inicio rápido para Astra Control Center	28
Información general de la instalación	30
Configure Astra Control Center	52
Preguntas frecuentes para Astra Control Center	67
Utilice Astra	70
Gestionar aplicaciones	70
Proteja sus aplicaciones	77
Ver el estado de las aplicaciones y del clúster	100
Gestione su cuenta	103
Gestionar bloques	108
Gestione el entorno de administración del almacenamiento	110
Supervise y proteja la infraestructura	112
Actualizar una licencia existente	119
Desgestione aplicaciones y clústeres	120
Actualice Astra Control Center	121
Desinstale Astra Control Center	134
Automatización con la API de REST	136
Automatización mediante la API REST de Astra Control	136
Poner en marcha aplicaciones	137
Implemente Jenkins a partir de un gráfico Helm	137
Desplegar MariaDB desde un gráfico Helm	138
Implemente MySQL desde un gráfico Helm	139
Despliegue Postgres desde un gráfico de Helm	141
Conocimiento y apoyo	143
Resolución de problemas	143
Obtenga ayuda	143
Versiones anteriores de la documentación de Astra Control Center	147
Avisos legales	148

Derechos de autor .....	148
Marcas comerciales .....	148
Estadounidenses .....	148
Política de privacidad .....	148
Código abierto .....	148
Licencia Astra Control API .....	148

# **Documentación de Astra Control Center 21.12**

# Notas de la versión

Nos complace anunciar la versión 21.12 de Astra Control Center.

- ["¿Qué hay en esta versión de Astra Control Center"](#)
- ["Problemas resueltos"](#)
- ["Problemas conocidos"](#)
- ["Problemas conocidos con la vista previa de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center"](#)
- ["Limitaciones conocidas"](#)

Síguenos en Twitter [@NetAppDoc](#). Envíe sus comentarios sobre la documentación convirtiéndose en una ["Colaborador de GitHub"](#) o enviar un correo electrónico a [doccomments@netapp.com](mailto:doccomments@netapp.com).

## Novedades de esta versión de Astra Control Center

Nos complace anunciar la última versión 21.12 de Astra Control Center.

### 14 de diciembre de 2021 (21.12)

Versión actualizada de Astra Control Center.

#### Nuevas funciones y soporte

- ["Restauración de aplicaciones"](#)
- ["Ganchos de ejecución"](#)
- ["Soporte para aplicaciones implementadas con operadores con ámbito de espacio de nombres"](#)
- ["Compatibilidad adicional para upstream Kubernetes y Rancher"](#)
- ["Astra Data Store vista previa de la gestión y supervisión del entorno de administración"](#)
- ["Actualizaciones de Astra Control Center"](#)
- ["Opción Red Hat OperatorHub para la instalación"](#)

#### Problemas resueltos

- ["Se han resuelto problemas para esta versión"](#)

#### Problemas y limitaciones conocidos

- ["Problemas conocidos de esta versión"](#)
- ["Problemas conocidos con la vista previa de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center"](#)
- ["Limitaciones conocidas de esta versión"](#)

### 5 de agosto de 2021 (21.08)

Lanzamiento inicial de Astra Control Center.

- ["Qué es"](#)
- ["Comprensión de la arquitectura y los componentes"](#)
- ["Qué se necesita para empezar"](#)

- ["Instale" y.. "configuración"](#)
- ["Gestione" y.. "proteger" aplicaciones](#)
- ["Gestionar bloques" y.. "back-ends de almacenamiento"](#)
- ["Gestionar cuentas"](#)
- ["Automatización con API"](#)

## Obtenga más información

- ["Problemas conocidos de esta versión"](#)
- ["Limitaciones conocidas de esta versión"](#)
- ["Documentación de Astra Data Store"](#)
- ["Versiones anteriores de la documentación de Astra Control Center"](#)

## Problemas resueltos

Estos problemas se han corregido en esta versión del producto.

### Los backups adicionales se retienen como parte del backup programado

A veces, uno o varios backups de Astra Control Center se retienen más allá del número especificado para retener en el programa de copia de seguridad. Estos backups adicionales deben eliminarse como parte de un backup programado, pero no se eliminan y quedan bloqueados en un `pending` estado.

### La copia de seguridad o la clonación fallan en las aplicaciones que utilizan PVC con unidades decimales en Astra Control Center

Los volúmenes creados con unidades decimales fallan con el proceso de copia de seguridad o clonación de Astra Control Center.

### La interfaz de usuario de Astra Control Center se ralentiza para mostrar los cambios en los recursos de las aplicaciones, como los cambios de volúmenes persistentes

Después de una operación de protección de datos (clonado, backup, restauración) y un cambio de tamaño posterior de volumen persistente, se demora hasta veinte minutos antes de que se muestre el tamaño del nuevo volumen en la interfaz de usuario. Este retraso en la interfaz de usuario también puede producirse cuando se agregan o modifican recursos de la aplicación. En este caso, una operación de protección de datos se realiza correctamente en minutos y se puede usar el software de gestión del back-end de almacenamiento para confirmar el cambio de tamaño del volumen.

### Enlace incorrecto de la función de clúster creado por la definición de recursos personalizados de Astra Control Center durante la instalación

En esta versión, la revisión para corregir el enlace de rol de clúster durante la instalación ya no es necesario.

### La recogida de ASUP se ha atascado en un estado de generación o carga

Si se detiene o se reinicia un pod de ASUP, es posible que una recogida de ASUP se atasque en un estado de generación o carga.

## Aplicaciones y espacios de nombres implementados por el operador

El operador y la aplicación que ponga en marcha deben utilizar el mismo espacio de nombres. Astra Control solo admite una aplicación implementada por un operador por espacio de nombres.

### Obtenga más información

- ["Problemas conocidos"](#)
- ["Limitaciones conocidas"](#)
- ["Problemas conocidos con la vista previa de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center"](#)

## Problemas conocidos con la vista previa de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center

Los problemas conocidos identifican problemas por los que el uso correcto de esta versión del producto puede resultar imposible.

Los siguientes problemas conocidos afectan a la gestión de Astra Data Store con esta versión actual de Astra Control Center:

### La vista previa de Astra Data Store no se puede utilizar como clase de almacenamiento para Astra Control Center debido a un fallo en la sonda de nivel de presencia de POD de MongoDB

Cuando intenta utilizar una vista previa de Astra Data Store como el proveedor de clase de almacenamiento durante una puesta en marcha de Astra Control Center, la sonda de nivel de presencia de MongoDB falla, lo que provoca una implementación que no finalice.

Para corregir este problema, realice los siguientes cambios además de los cambios estándar de la AYM al completar la ["Proceso de instalación de Astra Control Center"](#):

1. Edite el ["Astra Control Center Operator Deployment YAML \(astra\\_control\\_Center\\_Operator\\_Deploy.yml\)"](#) Para cambiar el tiempo de espera de instalación de Helm:

```
- name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
  value: 20m
```

2. Edite el ["Archivo de recursos personalizados \(CR\) del Centro de control de Astra \(astra\\_control\\_Center\\_min.yml\)"](#) e incluya los valores adicionales resaltados en spec:

```

apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
    metrics:
      livenessProbe:
        initialDelaySeconds: 400

```

## Astra Control Center muestra una vista previa del back-end de almacenamiento de Astra Data Store en Unknown estado

Astra Control Center muestra el fondo de almacenamiento de vista previa de Astra Data Store en una Unknown estado de la página backends de la interfaz de usuario. En esta condición, el back-end de almacenamiento está realmente disponible y se puede comunicar con. Es probable que un componente del back-end de almacenamiento esté en estado incorrecto y deba regresar a un estado correcto para que el back-end de almacenamiento se muestre como available.

## Obtenga más información

- ["Problemas resueltos"](#)
- ["Problemas conocidos"](#)
- ["Limitaciones conocidas"](#)
- ["Documentación de Astra Data Store"](#)



# Problemas conocidos

Los problemas conocidos identifican problemas por los que el uso correcto de esta versión del producto puede resultar imposible.

Los siguientes problemas conocidos afectan a la versión actual:

- La aplicación con etiqueta definida por el usuario pasa al estado "eliminado"
- No se puede detener la ejecución de la copia de seguridad de la aplicación
- Trident crea un VP mayor que el VP original
- Rendimiento de clonado afectado por volúmenes persistentes de gran tamaño
- Los clones de aplicaciones producen un error al utilizar una versión específica de PostgreSQL
- Error en los clones de aplicaciones al utilizar restricciones de contexto de seguridad OCP de nivel de cuenta de servicio (SCC)
- La reutilización de cubos entre instancias de Astra Control Center provoca fallos
- se producen fallos de protección de datos
- Es posible que no se conserven las copias de Snapshot durante la eliminación de una instancia de Astra Control Center
- "La operación de clonado no puede utilizar otros bloques además del valor predeterminado"
- La administración de un clúster con Astra Control Center falla cuando el archivo kubeconfig predeterminado contiene más de un contexto
- 500 error interno del servicio al intentar la gestión de datos de la aplicación Trident
- Ejecución de aplicaciones personalizadas: Se agota el tiempo de espera de las secuencias de comandos de enlace y se hace que no se ejecuten las secuencias de comandos posteriores a la instantánea
- "No se puede determinar el estado del paquete ASUP tar en un entorno a escala"
- las snapshots comienzan a fallar cuando se utiliza una copia de Snapshot externa versión 4.2.0
- Se puede producir un error en las operaciones simultáneas de restauración de aplicaciones en el mismo espacio de nombres
- La actualización genera errores si la versión de origen utiliza un registro de imagen contenedor que no requiere autenticación y la versión de destino utiliza un registro de imagen contenedor que requiere autenticación
- La desinstalación de Astra Control Center no puede limpiar el módulo de control del operador de supervisión en el clúster gestionado
- La desinstalación de Astra Control Center no limpia los CRD de Traefik

## La aplicación con etiqueta definida por el usuario pasa al estado "eliminado"

Si define una aplicación con una etiqueta k8s no existente, Astra Control Center creará, gestionará y eliminará inmediatamente la aplicación. Para evitarlo, añada la etiqueta k8s a pods y recursos después de que Astra Control Center gestione la aplicación.

## No se puede detener la ejecución de la copia de seguridad de la aplicación

No existe ninguna forma de detener un backup en ejecución. Si necesita eliminar el backup, espere hasta que se haya completado y, a continuación, utilice las instrucciones de ["Eliminar backups"](#). Para eliminar una copia

de seguridad fallida, utilice ["API de control Astra"](#).

## **Durante la restauración de aplicaciones a partir del backup, Trident crea un VP mayor que el VP original**

Si cambia el tamaño de un volumen persistente después de crear un backup y luego se restaura a partir de ese backup, el tamaño del volumen persistente coincidiría con el nuevo tamaño del VP en lugar de usar el tamaño del backup.

## **Rendimiento de clonado afectado por volúmenes persistentes de gran tamaño**

Los clones de volúmenes grandes y consumidos pueden ser intermitentemente lentos, dependiendo del acceso del clúster al almacén de objetos. Si el clon se bloquea y no se han copiado datos durante más de 30 minutos, Astra Control finaliza la acción clonada.

## **Los clones de aplicaciones producen un error al utilizar una versión específica de PostgreSQL**

Los clones de aplicaciones dentro del mismo clúster fallan constantemente con el gráfico BitNami PostgreSQL 11.5.0. Para clonar correctamente, utilice una versión anterior o posterior del gráfico.

## **Error en los clones de aplicaciones al utilizar restricciones de contexto de seguridad OCP de nivel de cuenta de servicio (SCC)**

Un clon de aplicación podría fallar si las restricciones de contexto de seguridad originales están configuradas en el nivel de cuenta de servicio dentro del espacio de nombres en el clúster OCP. Cuando se produce un error en el clon de la aplicación, aparece en el área aplicaciones gestionadas del Centro de control de Astra con el estado Removed. Consulte ["artículo de base de conocimientos"](#) si quiere más información.

## **Se produce un error en los clones de aplicaciones después de poner en marcha una aplicación con una clase de almacenamiento establecida**

Una vez que se implementa una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente (por ejemplo, `helm install ...-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), los intentos posteriores de clonar la aplicación requieren que el clúster de destino tenga la clase de almacenamiento especificada originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente a un clúster que no tenga la misma clase de almacenamiento. No existen pasos de recuperación en este escenario.

## **La reutilización de cubos entre instancias de Astra Control Center provoca fallos**

Si intenta reutilizar un bloque utilizado por otra instalación o anterior de Astra Control Center, las operaciones de copia de seguridad y restauración fallarán. Debe utilizar un cucharón diferente o limpiar completamente el cucharón usado anteriormente. No se pueden compartir bloques entre instancias de Astra Control Center.

## **Al seleccionar un tipo de proveedor de cubos con credenciales para otro tipo, se producen fallos de protección de datos**

Cuando agregue un bloque, seleccione el proveedor de segmento correcto e introduzca las credenciales adecuadas para ese proveedor. Por ejemplo, la interfaz de usuario acepta ONTAP S3 de NetApp como tipo y acepta credenciales de StorageGRID; sin embargo, esto hará que se produzcan errores en todos los futuros backups de aplicaciones y restauraciones usando este bucket.

## **Es posible que no se conserven las copias de Snapshot durante la eliminación de una instancia de Astra Control Center**

Si dispone de una licencia de evaluación, asegúrese de almacenar su ID de cuenta para evitar la pérdida de datos en caso de que se produzca un error en Astra Control Center si no envía los ASUP.

## **La operación de clonado no puede utilizar otros bloques además del valor predeterminado**

Durante una copia de seguridad de la aplicación o una restauración de la aplicación, puede especificar un ID de bloque. Sin embargo, en una operación de clonado de aplicaciones, siempre se utiliza el bloque predeterminado que se ha definido. No existe ninguna opción para cambiar bloques para un clon. Si desea controlar qué segmento se utiliza, puede hacer lo mismo ["cambiar el valor predeterminado del segmento"](#) o haga un ["Backup"](#) seguido de un ["restaurar"](#) por separado.

## **La administración de un clúster con Astra Control Center falla cuando el archivo kubeconfig predeterminado contiene más de un contexto**

No puede utilizar una imagen de kubeconfig con más de un clúster y contexto en él. Consulte ["artículo de base de conocimientos"](#) si quiere más información.

## **500 error interno del servicio al intentar la gestión de datos de la aplicación Trident**

Si Trident on un clúster de aplicaciones se desconecta (y vuelve a estar en línea) y se producen 500 errores internos de servicio al intentar gestionar datos de la aplicación, reinicie todos los nodos de Kubernetes del clúster de aplicaciones para restaurar la funcionalidad.

## **Ejecución de aplicaciones personalizadas: Se agota el tiempo de espera de las secuencias de comandos de enlace y se hace que no se ejecuten las secuencias de comandos posteriores a la instantánea**

Si un enlace de ejecución tarda más de 25 minutos en ejecutarse, el enlace fallará, creando una entrada de registro de eventos con un código de retorno de "N/A". Se agotará el tiempo de espera de todas las instantáneas afectadas y se marcarán como errores, con una entrada de registro de eventos resultante que tenga en cuenta el tiempo de espera.

Debido a que los enlaces de ejecución a menudo reducen o desactivan por completo la funcionalidad de la aplicación con la que se ejecutan, siempre debe intentar minimizar el tiempo que tardan los enlaces de ejecución personalizados.

## **No se puede determinar el estado del paquete ASUP tar en un entorno a escala**

Durante la recogida de ASUP, el estado del paquete en la interfaz de usuario se informa como `o. collecting` o `o. done`. La recopilación puede tardar hasta una hora en entornos grandes. Durante la descarga de ASUP, es posible que la velocidad de transferencia del archivo de red del paquete sea insuficiente y es posible que el tiempo de espera de la descarga se agote después de 15 minutos sin indicación en la interfaz de usuario. Los problemas de descarga dependen del tamaño de ASUP, el tamaño del clúster escalado y si el tiempo de recogida supera el límite de siete días.

## Al final, las snapshots comienzan a fallar cuando se utiliza una copia de Snapshot externa versión 4.2.0

Cuando se usa una controladora Snapshot de Kubernetes (también conocida como copia Snapshot externa) versión 4.2.0 con Kubernetes 1.20 o 1.21, es posible que las copias Snapshot comiencen a fallar algún día. Para evitar esto, utilice otro ["versión compatible"](#) De copias Snapshot externas, como la versión 4.2.1, con las versiones 1.20 o 1.21 de Kubernetes.

## Se puede producir un error en las operaciones simultáneas de restauración de aplicaciones en el mismo espacio de nombres

Si intenta restaurar una o varias aplicaciones gestionadas individualmente dentro de un espacio de nombres simultáneamente, las operaciones de restauración pueden fallar luego de un largo periodo de tiempo. Como solución alternativa, restaure cada aplicación de una en una.

## La actualización genera errores si la versión de origen utiliza un registro de imagen contenedor que no requiere autenticación y la versión de destino utiliza un registro de imagen contenedor que requiere autenticación

Si actualiza un sistema Astra Control Center que utiliza un registro que no requiere autenticación a una versión más reciente que utilice un registro que requiere autenticación, la actualización falla. Para solucionar esta solución, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en un host que tenga acceso de red al clúster de Astra Control Center.
2. Asegúrese de que el host tenga la siguiente configuración:
  - `kubectl` se instala la versión 1.19 o posterior
  - La variable de entorno `KUBECONFIG` se establece en el archivo `kubeconfig` para el clúster Astra Control Center
3. Ejecute el siguiente script:

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats" "loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{}, {}, {}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets": [ ]}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

Debería ver una salida similar a la siguiente:

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. Continúe con la actualización mediante el ["Instrucciones de actualización de Astra Control Center"](#).

## La desinstalación de Astra Control Center no puede limpiar el módulo de control del operador de supervisión en el clúster gestionado

Si no ha desgestionar los clústeres antes de desinstalar Astra Control Center, puede eliminar manualmente los POD del espacio de nombres para la supervisión de netapp y el espacio de nombres con los siguientes comandos:

### Pasos

1. Eliminar acc-monitoring agente:

```
oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

Resultado:

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. Elimine el espacio de nombres:

```
oc delete ns netapp-monitoring
```

Resultado:

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. Confirme los recursos eliminados:

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

Resultado:

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

#### 4. Confirme que se ha eliminado el agente de supervisión:

```
oc get crd|grep agent
```

Resultado de la muestra:

```
agents.monitoring.netapp.com                2021-07-21T06:08:13Z
```

#### 5. Eliminar información de definición de recursos personalizada (CRD):

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

Resultado:

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io  
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

## La desinstalación de Astra Control Center no limpia los CRD de Traefik

Puede eliminar manualmente los CRD de Traefik. Los CRD son recursos globales y su eliminación podría afectar a otras aplicaciones del cluster.

### Pasos

#### 1. Enumere los CRD de Traefik instalados en el clúster:

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

Respuesta

```
ingressroutes.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z  
ingressroutetcps.traefik.containo.us       2021-06-23T23:29:11Z  
ingressrouteudps.traefik.containo.us       2021-06-23T23:29:12Z  
middlewares.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z  
middlewareetcps.traefik.containo.us        2021-06-23T23:29:12Z  
serverstransports.traefik.containo.us      2021-06-23T23:29:13Z  
tlsoptions.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:13Z  
tlsstores.traefik.containo.us              2021-06-23T23:29:14Z  
traefikservices.traefik.containo.us        2021-06-23T23:29:15Z
```

#### 2. Eliminar CRD:

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewareetcps.traefik.containo.us
```

## Obtenga más información

- ["Problemas resueltos"](#)
- ["Problemas conocidos con la revisión de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center"](#)
- ["Limitaciones conocidas"](#)

## Limitaciones conocidas

Las limitaciones conocidas identifican plataformas, dispositivos o funciones que no son compatibles con esta versión del producto o cuya interoperabilidad con esta no es óptima. Revise estas limitaciones detenidamente.

### Dos instancias de Astra Control Center no pueden gestionar el mismo clúster

Si desea gestionar un clúster en otra instancia de Astra Control Center, primero debe hacerlo ["anule la gestión del clúster"](#) desde la instancia en la que se gestiona antes de administrarla en otra instancia. Después de quitar el clúster de la administración, compruebe que el clúster no se administre ejecutando este comando:

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

No debe haber ningún POD que se ejecuten en ese espacio de nombres o no debe existir el espacio de nombres. Si alguno de ellos es verdadero, el clúster no se gestiona.

### Astra Control Center no puede gestionar dos clústeres con el mismo nombre idéntico en la misma nube

Si intenta añadir un clúster con el mismo nombre de un clúster que ya existe en su cloud, se producirá un error en la operación. Este problema se produce más a menudo en un entorno Kubernetes estándar si no se ha cambiado el nombre predeterminado del clúster en los archivos de configuración de Kubernetes.

Para solucionar este problema, haga lo siguiente:

1. Edite su Config Map de kubeadm-config:

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. Cambie el `clusterName` valor de campo desde `kubernetes` (El nombre predeterminado de Kubernetes) a un nombre personalizado único.
3. Editar imagen de kubeconfig (`.kube/config`).

4. Actualice el nombre del clúster desde `kubernetes` a un nombre personalizado único (`xyz-cluster` se utiliza en los siguientes ejemplos). Realice la actualización en ambos `clusters` y `contexts` secciones como se muestra en este ejemplo:

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
ExAmPLERb2tCcJZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
    name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
    name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

## Se puede producir un error en los clones de aplicaciones instaladas con operadores de referencia de paso

Astra Control admite las aplicaciones instaladas con operadores con ámbito de espacio de nombres. Estos operadores están diseñados generalmente con una arquitectura "pasada por valor" en lugar de "pasada por referencia". Las siguientes son algunas aplicaciones del operador que siguen estos patrones:

- ["Apache K8ssandra"](#)
- ["Jenkins CI"](#)
- ["Clúster Percona XtraDB"](#)

Tenga en cuenta que Astra Control podría no ser capaz de clonar a un operador diseñado con una arquitectura de "paso por referencia" (por ejemplo, el operador CockroachDB). Durante estos tipos de operaciones de clonado, el operador clonado intenta hacer referencia a los secretos de Kubernetes del operador de origen a pesar de tener su propio secreto nuevo como parte del proceso de clonado. Es posible que se produzca un error en la operación de clonado porque Astra Control no conoce los secretos de Kubernetes en el operador de origen.

## El clúster está en `removed` estado aunque el clúster y la red funcionan de otro modo como se esperaba

Si hay un clúster en `removed` estado aunque la conectividad del clúster y de la red parece correcta (los intentos externos de acceder al clúster mediante las API de Kubernetes se han realizado correctamente), es posible que la imagen que proporcionó a Astra Control ya no sea válida. Esto puede deberse a la rotación o a la caducidad del certificado en el clúster. Para corregir este problema, actualice las credenciales asociadas con el clúster en Astra Control mediante ["API de control Astra"](#):

1. Ejecute una llamada POSTERIOR para agregar un archivo kubeconfig actualizado al `/credentials` endpoint y recupere el asignado `id` del cuerpo de respuesta.



2. Ejecute una llamada PUT desde el `/clusters` Extremo que utiliza el ID de clúster adecuado y establece el `credentialID` para la `id` valor del paso anterior.

Después de completar estos pasos, se actualiza la credencial asociada al clúster y el clúster debe volver a conectarse y actualizar su estado a `available`.

## **No se admiten aplicaciones puestas en marcha de operadores con OLM y ámbito de clúster**

El Centro de control de Astra no admite aplicaciones que se implementen con operadores habilitados para Operator Lifecycle Manager (OLM) o operadores con ámbito de clúster.

## **Las aplicaciones de clonado solo se pueden realizar con la misma distribución K8s**

Si clona una aplicación entre clústeres, los clústeres de origen y destino deben ser la misma distribución de Kubernetes. Por ejemplo, si clona una aplicación de un clúster de OpenShift 4.7, utilice un clúster de destino que también sea OpenShift 4.7.

## **Los bloques de S3 de Astra Control Center no informan sobre la capacidad disponible**

Antes de realizar una copia de seguridad o clonar aplicaciones gestionadas por Astra Control Center, compruebe la información de los bloques en el sistema de gestión ONTAP o StorageGRID.

## **No se admite metalLB 0.11.0**

MetalLB 0.11.0 no es un equilibrador de carga admitido para Astra Control Center. Para obtener más información sobre balanceadores de carga admitidos, consulte ["Requisitos del Centro de Control de Astra"](#).

## **Las aplicaciones implementadas con Helm 2 no son compatibles**

Si utiliza Helm para implantar aplicaciones, Astra Control Center requiere Helm versión 3. Es totalmente compatible con la gestión y clonación de aplicaciones implementadas con Helm 3 (o actualizadas de Helm 2 a Helm 3). Para obtener más información, consulte ["Requisitos del Centro de Control de Astra"](#).

## **Astra Control Center no valida los detalles introducidos para su servidor proxy**

Asegúrese de que usted ["introduzca los valores correctos"](#) al establecer una conexión.

## **La protección de datos para Astra Control Center ya que la aplicación no está disponible todavía**

Esta versión no permite gestionar Astra como aplicación mediante las opciones de Snapshot, backup o restauración.

## **Los POD que no son saludables afectan a la gestión de aplicaciones**

Si una aplicación gestionada tiene pods en estado incorrecto, Astra Control no puede crear nuevos backups y clones.

## Las conexiones existentes a un pod Postgres provocan fallos

Cuando realice operaciones en pods Postgres, no debe conectarse directamente dentro del pod para utilizar el comando psql. Astra Control requiere acceso psql para congelar y descongelar las bases de datos. Si existe una conexión preexistente, se producirá un error en la snapshot, el backup o el clon.

## Trident no se desinstala de un clúster

Cuando desvincula un clúster de Astra Control Center, Trident no se desinstala automáticamente del clúster. Para desinstalar Trident, tendrá que hacerlo ["Siga estos pasos en la documentación de Trident"](#).

## Obtenga más información

- ["Problemas resueltos"](#)
- ["Problemas conocidos"](#)
- ["Problemas conocidos con la vista previa de Astra Data Store y esta versión de Astra Control Center"](#)

# Conceptos

## Introducción al control Astra

Astra Control es una solución de gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones de Kubernetes que simplifica las operaciones para aplicaciones con estado. Proteja, realice backups y migre cargas de trabajo de Kubernetes con facilidad, y cree instantáneamente clones de aplicaciones que funcionen.

### Funciones

Astra Control ofrece funcionalidades cruciales para la gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones Kubernetes:

- Gestione automáticamente el almacenamiento persistente
- Crear copias Snapshot y backups bajo demanda que se tienen en cuenta las aplicaciones
- Automatice las operaciones de backup y Snapshot condicionadas por políticas
- Migre aplicaciones y datos de un clúster de Kubernetes a otro
- Clonar fácilmente una aplicación desde la producción hasta la configuración provisional
- Visualizar el estado de la protección y el estado de la aplicación
- Utilice una interfaz de usuario o una API para implementar los flujos de trabajo de backup y migración

Astra Control vigila continuamente la informática para detectar cambios de estado, por lo que es consciente de cualquier nueva aplicación que añada en el camino.

### Modelos de puesta en marcha

Astra Control está disponible en dos modelos de implementación:

- **Astra Control Service:** Un servicio gestionado por NetApp que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes en Google Kubernetes Engine (GKE) y Azure Kubernetes Service (AKS).
- **Astra Control Center:** Software autogestionado que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes que se ejecutan en su entorno local.

	Servicio de control Astra	Astra Control Center
¿Cómo se ofrece?	Como un servicio cloud totalmente gestionado de NetApp	Como software que se descarga, se instala y se gestiona
¿Dónde está alojado?	En un cloud público que elija NetApp	En el clúster de Kubernetes que se suministra
¿Cómo se actualiza?	Gestionado por NetApp	Usted administra cualquier actualización

	Servicio de control Astra	Astra Control Center
¿Cuáles son las funcionalidades de gestión de datos de aplicaciones?	Mismas funcionalidades en ambas plataformas, con excepciones en los back-end de almacenamiento o a servicios externos	Mismas funcionalidades en ambas plataformas, con excepciones en los back-end de almacenamiento o a servicios externos
¿Cuál es el soporte del back-end de almacenamiento?	Ofertas de servicios cloud de NetApp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas ONTAP AFF y FAS de NetApp</li> <li>• Astra Data Store como back-end de almacenamiento</li> </ul>

## Aplicaciones compatibles

NetApp ha validado algunas aplicaciones para garantizar la seguridad y la consistencia de las copias Snapshot y los backups.

- ["Descubra la diferencia entre una aplicación validada y una aplicación estándar en Astra Control Center"](#).

Independientemente del tipo de aplicación que utilice con Astra Control, siempre debe probar por usted mismo el flujo de trabajo de backup y restauración para garantizar que puede cumplir sus requisitos de recuperación ante desastres.

## Funcionamiento del servicio Astra Control

Astra Control Service es un servicio cloud gestionado por NetApp que siempre está activo y actualizado con las últimas funcionalidades. Utiliza varios componentes para habilitar la gestión del ciclo de vida de los datos de aplicaciones.

En un nivel superior, Astra Control Service funciona de esta manera:

- Para comenzar a trabajar con Astra Control Service, configure su proveedor de cloud y inscríbase para obtener una cuenta Astra.
  - Para los clústeres GKE, el servicio Astra Control utiliza ["Cloud Volumes Service de NetApp para Google Cloud"](#) O discos persistentes de Google como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes.
  - Para clústeres AKS, el servicio de control Astra utiliza ["Azure NetApp Files"](#) O almacenamiento en disco de Azure como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes.
- Agregue su primera tecnología Kubernetes al servicio Astra Control. A continuación, el servicio de control de Astra realiza lo siguiente:
  - Crea un almacén de objetos en su cuenta de proveedor de cloud, que es donde se almacenan las copias de backup.

En Azure, Astra Control Service también crea un grupo de recursos, una cuenta de almacenamiento y claves para el contenedor Blob.

- Crea un nuevo rol de administrador y una cuenta de servicio de Kubernetes en el clúster.
- Utiliza la nueva función de administración para instalar ["Astra Trident"](#) en el clúster y para crear una o varias clases de almacenamiento.

- Si utiliza Azure NetApp Files o Cloud Volumes Service de NetApp para Google Cloud como back-end de almacenamiento, el servicio Astra Control utiliza Astra Trident para aprovisionar volúmenes persistentes para sus aplicaciones.
- En este momento, puede añadir aplicaciones al clúster. Se aprovisionan volúmenes persistentes en la nueva clase de almacenamiento predeterminada.
- A continuación, utilice Astra Control Service para gestionar estas aplicaciones y empiece a crear copias Snapshot, copias de seguridad y clones.

Astra Control Service comprueba continuamente la informática en busca de cambios de estado, por lo que es consciente de las nuevas aplicaciones que añada en el camino.

El plan gratuito de Astra Control le permite gestionar hasta 10 aplicaciones en su cuenta. Si desea gestionar más de 10 aplicaciones, tendrá que configurar la facturación mediante la actualización del plan gratuito al plan Premium.

## Cómo funciona Astra Control Center

Astra Control Center se ejecuta en forma local en su propia nube privada.

Astra Control Center es compatible con clústeres de Kubernetes OpenShift con:

- Back-ends de almacenamiento de Trident con ONTAP 9.5 y versiones posteriores
- Astra Data Store back-ends

En un entorno conectado a la nube, Astra Control Center utiliza Cloud Insights para proporcionar supervisión y telemetría avanzadas. Ante la ausencia de una conexión con Cloud Insights, la telemetría y la supervisión limitadas (7 días de métricas) están disponibles en Astra Control Center y también se exportan a herramientas de supervisión nativas de Kubernetes (como Prometheus y Grafana) mediante puntos finales de métricas abiertas.

Astra Control Center está totalmente integrado en el ecosistema de AutoSupport y Active IQ para proporcionar a los usuarios y el soporte de NetApp información sobre solución de problemas y uso.

Puede probar Astra Control Center con una licencia de evaluación de 90 días. La versión de evaluación se admite a través de opciones de correo electrónico y comunidad (canal Slack). Además, tendrá acceso a los artículos de la base de conocimientos y a la documentación desde la consola de soporte del producto.

Para instalar y utilizar Astra Control Center, tendrá que estar seguro "[requisitos](#)".

En un nivel superior, Astra Control Center funciona de esta manera:

- Instala Astra Control Center en su entorno local. Obtenga más información sobre cómo "[Instalar Astra Control Center](#)".
- Puede realizar algunas tareas de configuración como las siguientes:
  - Configurar la licencia.
  - Añada el primer clúster.
  - Añada el back-end de almacenamiento que se detecta al añadir el clúster.
  - Agregue un bloque de almacenamiento de objetos que almacenará las copias de seguridad de la aplicación.

Obtenga más información sobre cómo "[Configure Astra Control Center](#)".

El Centro de Control de Astra hace lo siguiente:

- Detecta detalles sobre los clústeres de Kubernetes gestionados.
- Descubre la configuración de Astra Trident o Astra Data Store en los clústeres que desea gestionar y le permite supervisar los back-ends de almacenamiento.
- Detecta aplicaciones en esos clústeres y le permite gestionar y proteger las aplicaciones.


Puede añadir aplicaciones al clúster. O bien, si ya tiene algunas aplicaciones en el clúster que se están gestionando, puede utilizar Astra Control Center para detectarlas y gestionarlas. A continuación, utilice Astra Control Center para crear copias Snapshot, backups y clones.

## Si quiere más información

- ["Documentación de Astra Control Service"](#)
- ["Documentación de Astra Control Center"](#)
- ["Documentación de Astra Data Store"](#)
- ["Documentación de Astra Trident"](#)
- ["Utilice la API Astra Control"](#)
- ["Documentación de Cloud Insights"](#)
- ["Documentación de ONTAP"](#)

## Arquitectura y componentes

A continuación se ofrece una descripción general de los distintos componentes del entorno de Astra Control.

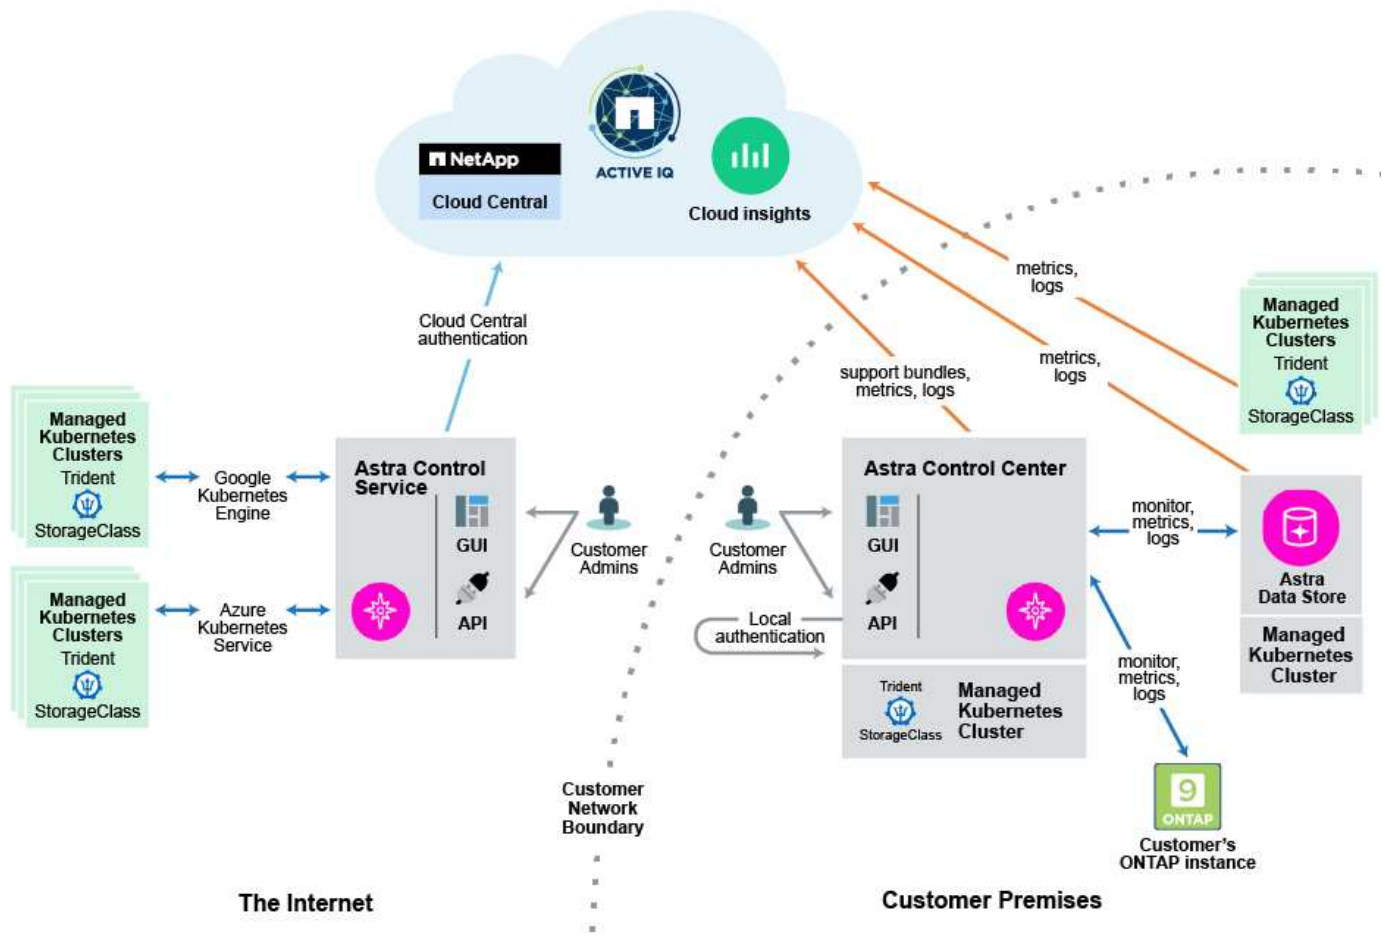

## Componentes de Astra Control

- **Clústeres de Kubernetes:** Kubernetes es una plataforma portátil, extensible y de código abierto para gestionar cargas de trabajo y servicios en contenedores, que facilita la configuración y la automatización declarativas. Astra proporciona servicios de gestión para aplicaciones alojadas en un clúster de Kubernetes.
- **Astra Trident:** Como orquestador y gestor de aprovisionamiento de código abierto totalmente compatible y mantenido por NetApp, Trident le permite crear volúmenes de almacenamiento para aplicaciones en contenedores gestionadas por Docker y Kubernetes. Cuando se pone en marcha con Astra Control Center, Trident incluye un back-end de almacenamiento configurado para ONTAP y también admite Astra Data Store como back-end de almacenamiento.
- **Sistema de almacenamiento:**
  - El servicio Astra Control utiliza **"Cloud Volumes Service de NetApp para Google Cloud"** Como back-end de almacenamiento para clústeres GKE y **"Azure NetApp Files"** Como back-end de almacenamiento para clústeres de AKS.
  - Astra Control Center utiliza los siguientes back-ends de almacenamiento:
    - Entorno de administración de almacenamiento de Astra Data Store
    - ONTAP AFF y el back-end de almacenamiento de FAS. Como plataforma de hardware y software de almacenamiento, ONTAP proporciona servicios de almacenamiento básicos, compatibilidad con varios protocolos de acceso a almacenamiento y funcionalidad de gestión del almacenamiento, como copias Snapshot y mirroring.
- **Cloud Insights:** Una herramienta de supervisión de infraestructura de cloud de NetApp, Cloud Insights le

permite supervisar el rendimiento y la utilización de sus clústeres de Kubernetes gestionados por Astra Control Center. Cloud Insights relaciona el uso del almacenamiento con las cargas de trabajo. Cuando activa la conexión Cloud Insights en Astra Control Center, la información de telemetría se muestra en las páginas de interfaz de usuario de Astra Control Center.

## Interfaces Astra Control

Puede completar tareas utilizando diferentes interfaces:

- **Interfaz de usuario web (UI):** Tanto Astra Control Service como Astra Control Center utilizan la misma interfaz de usuario basada en web en la que puede gestionar, migrar y proteger aplicaciones. Use también la interfaz de usuario para gestionar las cuentas de usuario y las opciones de configuración.
- **API:** Tanto el Servicio de control Astra como el Centro de control Astra utilizan la misma API de control Astra. Con la API, puede realizar las mismas tareas que utilizaría la interfaz de usuario.

Astra Control Center también le permite gestionar, migrar y proteger los clústeres de Kubernetes que se ejecutan en entornos de VM.

## Si quiere más información

- ["Documentación de Astra Control Service"](#)
- ["Documentación de Astra Control Center"](#)
- ["Documentación de Astra Trident"](#)
- ["Utilice la API Astra Control"](#)
- ["Documentación de Cloud Insights"](#)
- ["Documentación de ONTAP"](#)

## Protección de datos

Conozca los tipos disponibles de protección de datos en Astra Control Center y cómo usarlos de la mejor forma para proteger sus aplicaciones.

### Snapshot, backups y políticas de protección

Un *snapshot* es una copia puntual de una aplicación que se almacena en el mismo volumen aprovisionado que la aplicación. Por lo general son rápidas. Es posible usar snapshots locales para restaurar la aplicación a un momento específico anterior. Las copias Snapshot son útiles para los clones rápidos; las copias Snapshot incluyen todos los objetos de Kubernetes para la aplicación, incluidos los archivos de configuración.

Un *backup* se almacena en el almacén de objetos externo y puede tardar más en tomarse en comparación con las instantáneas locales. Puede restaurar una copia de seguridad de aplicaciones en el mismo clúster, o puede migrar una aplicación restaurando su copia de seguridad en un clúster diferente. También es posible elegir un período de retención más largo para backups. Debido a que están almacenados en el almacén de objetos externo, los backups generalmente ofrecen mejor protección que las copias Snapshot en caso de fallo del servidor o pérdida de datos.

Una *política de protección* es una forma de proteger una aplicación mediante la creación automática de instantáneas, copias de seguridad o ambas de acuerdo con un programa definido para esa aplicación. Una política de protección también permite elegir cuántas Snapshot y backups se retendrán en la programación. Automatizar los backups y las copias Snapshot con una política de protección es la mejor manera de garantizar que cada aplicación esté protegida en función de las necesidades de la organización.





*no puede estar completamente protegido hasta que tenga una copia de seguridad reciente.* Esto es importante porque los backups se almacenan en un almacén de objetos lejos de los volúmenes persistentes. Si un fallo o accidente limpia el cluster y su almacenamiento persistente asociado, necesitará una copia de seguridad para recuperar. Una Snapshot no le permite recuperar.

## Clones

Un *clone* es un duplicado exacto de una aplicación, su configuración y su almacenamiento persistente. Es posible crear manualmente un clon en el mismo clúster de Kubernetes o en otro clúster. El clonado de una aplicación puede ser útil si necesita mover aplicaciones y almacenamiento de un clúster de Kubernetes a otro.

## Aplicaciones validadas frente a aplicaciones estándar

Hay dos tipos de aplicaciones que puede llevar a Astra Control: Validado y estándar. Conozca la diferencia entre estas dos categorías y el impacto potencial en sus proyectos y su estrategia.



De modo que resulta tentador pensar en estas dos categorías como "compatible" y "no admitido". Pero como verá, no existe una aplicación "no compatible" en Astra Control. Puede añadir cualquier aplicación a Astra Control, aunque las aplicaciones validadas tienen más infraestructura creada en torno a sus flujos de trabajo de Astra Control en comparación con las aplicaciones estándar.

## Aplicaciones validadas

Las aplicaciones validadas de Astra Control incluyen lo siguiente:

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS y 2.289.1 LTS

La lista de aplicaciones validadas representa aplicaciones que Astra Control reconoce. El equipo de Astra Control ha analizado y confirmado que estas aplicaciones se han probado completamente para restaurarlas. Astra Control ejecuta flujos de trabajo personalizados para garantizar la coherencia de las copias Snapshot y las copias de seguridad a nivel de las aplicaciones.

Si se valida una aplicación, el equipo de Astra Control ha identificado e implementado los pasos que se pueden tomar para desactivar la aplicación antes de tomar una instantánea para obtener una instantánea coherente con la aplicación. Por ejemplo, cuando Astra Control realiza una copia de seguridad de una base de datos PostgreSQL, primero realiza una copia de seguridad de la base de datos. Una vez finalizada la copia de seguridad, Astra Control restaura la base de datos a un funcionamiento normal.

Independientemente del tipo de aplicación que utilice con Astra Control, pruebe siempre el flujo de trabajo de backup y restauración usted mismo para garantizar que puede cumplir sus requisitos de recuperación ante desastres.

## Aplicaciones estándar

Otras aplicaciones, incluidos los programas personalizados, se consideran aplicaciones estándar. Puede añadir y gestionar aplicaciones estándar a través de Astra Control. También puede crear instantáneas y copias

de seguridad básicas y coherentes con los fallos de una aplicación estándar. Sin embargo, no se han probado completamente para restaurar la aplicación a su estado original.



Astra Control en sí no es una aplicación estándar; es una "aplicación del sistema". Astra Control no se muestra de forma predeterminada para la gestión. No debe intentar gestionar Astra Control por sí mismo.

## Clases de almacenamiento y tamaño de volumen persistente

Astra Control Center es compatible con ONTAP o Astra Data Store como back-end de almacenamiento. Debe comprender cómo la clase de almacenamiento y el tamaño del volumen persistente (PV) pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de rendimiento.

### Descripción general

Astra Control Center admite lo siguiente:

- \* Clases de almacenamiento Trident respaldadas por Astra Data Store Storage\*: Si ha instalado uno o varios clústeres de Astra Data Store manualmente, Astra Control Center ofrece la capacidad de importar estos y recuperar su topología (nodos, discos), así como varios Estados.

Astra Control Center muestra el clúster de Kubernetes subyacente de la configuración de Astra Data Store, la nube a la que pertenece el clúster de Kubernetes, los volúmenes persistentes aprovisionados por Astra Data Store, el nombre del volumen interno correspondiente, la aplicación que utiliza el volumen persistente y el clúster que contiene la aplicación.

- \* Clases de almacenamiento Trident respaldadas por almacenamiento ONTAP\*: Si utiliza un back-end de ONTAP, Astra Control Center ofrece la capacidad de importar el back-end de ONTAP para informar sobre diversos datos de supervisión.



Las clases de almacenamiento de Trident deben preconfigurarse fuera de Astra Control Center.

### Clases de almacenamiento

Cuando agregue un clúster a Astra Control Center, se le pedirá que seleccione una clase de almacenamiento previamente configurada en ese clúster como la clase de almacenamiento predeterminada. Este tipo de almacenamiento se usará cuando no se especifique ningún tipo de almacenamiento en una reclamación de volumen persistente (RVP). La clase de almacenamiento predeterminada se puede cambiar en cualquier momento dentro de Astra Control Center y cualquier clase de almacenamiento se puede usar en cualquier momento especificando el nombre de la clase de almacenamiento dentro del gráfico PVC o Helm. Compruebe que solo tiene una única clase de almacenamiento predeterminada definida para el clúster de Kubernetes.

Cuando utiliza Astra Control Center integrado con un back-end de almacenamiento de Astra Data Store, después de la instalación, no se definen clases de almacenamiento. Deberá crear la clase de almacenamiento predeterminada de Trident y aplicarla al back-end de almacenamiento. Consulte ["Introducción a Astra Data Store"](#) Para crear una clase de almacenamiento Astra Data Store predeterminada.

### Si quiere más información

- ["Documentación de Astra Trident"](#)

# Manos a la obra

## Requisitos del Centro de Control de Astra

Comience verificando la preparación de su entorno operativo, clústeres de aplicaciones, aplicaciones, licencias y explorador web.

### Requisitos del entorno operativo

Astra Control Center requiere uno de los siguientes tipos de entornos operativos:

- OpenShift Container Platform de Red Hat 4.6.8, 4.7 o 4.8
- Ranchero 2.5
- Kubernetes 1.19 a 1.21 (incluido 1.21.x)

Asegúrese de que el entorno operativo que elija para alojar Astra Control Center cumple los requisitos de recursos básicos que se describen en la documentación oficial del entorno. Astra Control Center requiere los siguientes recursos además de los requisitos de recursos del entorno:

Componente	Requisito
Capacidad de almacenamiento de back-end ONTAP	300 GB como mínimo disponible
Nodos de trabajo	Al menos 3 nodos de trabajo en total, con 4 núcleos de CPU y 12 GB de RAM cada uno
Equilibrador de carga	Tipo de servicio "LoadBalancer" disponible para que el tráfico de entrada se envíe a los servicios en el clúster de entorno operativo
Resolución del FQDN	Método para señalar el FQDN de Astra Control Center a la dirección IP de carga equilibrada
Astra Trident	<ul style="list-style-type: none"><li>• Astra Trident 21.04 o posterior instalado y configurado si se usará la versión 9.5 o posterior de ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento</li><li>• Astra Trident 21.10.1 o posterior instalada y configurada si se usará la vista previa de Astra Data Store como back-end de almacenamiento</li></ul>



Estos requisitos suponen que Astra Control Center es la única aplicación que se ejecuta en el entorno operativo. Si el entorno ejecuta aplicaciones adicionales, ajuste estos requisitos mínimos según corresponda.

- **Registro de imágenes:** Debe tener un registro de imágenes Docker privado existente en el que puede insertar imágenes de creación de Astra Control Center. Debe proporcionar la dirección URL del registro de imágenes donde cargará las imágenes.
- **Configuración de Astra Trident/ONTAP:** Astra Control Center requiere que se cree una clase de almacenamiento y se establezca como la clase de almacenamiento predeterminada. Astra Control Center es compatible con los siguientes controladores de ONTAP proporcionados por Astra Trident:

- ontap-nas
- san ontap
- ontap-san-economía

Durante la clonación de aplicaciones en entornos OpenShift, Astra Control Center debe permitir a OpenShift montar volúmenes y cambiar la propiedad de los archivos. Por este motivo, es necesario configurar una política de exportación de volúmenes ONTAP para permitir estas operaciones. Puede hacerlo con los siguientes comandos:



1. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys`
2. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534`



Si tiene pensado añadir un segundo entorno operativo OpenShift como recurso informático gestionado, debe asegurarse de que la función Astra Trident Volume Snapshot esté habilitada. Para habilitar y probar copias Snapshot de volumen con Astra Trident, ["Consulte las instrucciones oficiales de la Astra Trident"](#).

## Requisitos del clúster de aplicaciones

Astra Control Center tiene los siguientes requisitos para los clústeres que tiene previsto gestionar desde Astra Control Center. Estos requisitos también se aplican si el clúster que tiene previsto gestionar es el clúster de entorno operativo que aloja Astra Control Center.

- La versión más reciente de Kubernetes ["componente de controladora snapshot"](#) está instalado
- Una Astra Trident ["volumesnapshotclass object"](#) ha sido definido por un administrador
- Existe una clase de almacenamiento de Kubernetes predeterminada en el clúster
- Se configura al menos una clase de almacenamiento para que use Astra Trident



Su clúster de aplicaciones debe tener un `kubeconfig.yaml` archivo que define sólo un elemento *context*. Consulte la documentación de Kubernetes para ["información sobre la creación de archivos kubeconfig"](#).



Cuando administre clústeres de aplicaciones en un entorno Rancher, modifique el contexto predeterminado del clúster de aplicaciones en `kubeconfig` Archivo proporcionado por Rancher para utilizar un contexto de plano de control en lugar del contexto del servidor API Rancher. Esto reduce la carga en el servidor API de Rancher y mejora el rendimiento.

## Y gestión de aplicaciones

Astra Control tiene los siguientes requisitos de gestión de aplicaciones:

- **Licencia:** Para gestionar aplicaciones mediante Astra Control Center, necesita una licencia Astra Control Center.
- **Namespaces:** Astra Control requiere que una aplicación no abarque más de un único espacio de nombres, pero un espacio de nombres puede contener más de una aplicación.

- **StorageClass:** Si instala una aplicación con StorageClass definida explícitamente y necesita clonar la aplicación, el clúster de destino para la operación de clonado debe tener el StorageClass especificado originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con un tipo de almacenamiento establecido explícitamente en un clúster que no tenga el mismo tipo de almacenamiento.
- **Recursos de Kubernetes:** Las aplicaciones que usan recursos de Kubernetes no recopilados por Astra Control podrían no tener funciones completas de gestión de datos de aplicaciones. Astra Control recopila los siguientes recursos de Kubernetes:
  - Función de clúster
  - ClusterRoleBinding
  - ConfigMap
  - CustomResourceDefinition
  - Recurso personalizado
  - DemonSet
  - Puesta en marcha
  - DeploymentConfig
  - Entrada
  - MutatingWebhook
  - Claim persistente
  - Pod
  - Replicaset
  - RoleBinding
  - Función
  - Ruta
  - Secreto
  - Servicio
  - ServiceAccount
  - StatefulSet
  - ValidatingWebhook

## Métodos de instalación de aplicaciones compatibles

Astra Control es compatible con los siguientes métodos de instalación de aplicaciones:

- **Fichero manifiesto:** Astra Control admite aplicaciones instaladas desde un archivo manifiesto mediante kubectl. Por ejemplo:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3:** Si utiliza Helm para instalar aplicaciones, Astra Control requiere Helm versión 3. Es totalmente compatible con la gestión y clonación de aplicaciones instaladas con Helm 3 (o actualizadas de Helm 2 a Helm 3). No se admite la administración de aplicaciones instaladas con Helm 2.
- **Aplicaciones implementadas por el operador:** Astra Control admite aplicaciones instaladas con

operadores de ámbito de espacio de nombres. A continuación, se enumeran algunas aplicaciones que se han validado para este modelo de instalación:

- ["Apache K8ssandra"](#)
- ["Jenkins CI"](#)
- ["Clúster Percona XtraDB"](#)



Un operador y la aplicación que instale deben usar el mismo espacio de nombres; es posible que deba modificar el archivo .yaml de despliegue para que el operador se asegure de que así sea.

## Acceso a Internet

Debe determinar si tiene acceso externo a Internet. Si no lo hace, es posible que algunas funcionalidades sean limitadas, como recibir datos de supervisión y métricas de Cloud Insights de NetApp, o enviar paquetes de soporte al ["Sitio de soporte de NetApp"](#).

## Licencia

Astra Control Center requiere una licencia de Astra Control Center para obtener todas las funciones. Obtenga una licencia de evaluación o una licencia completa de NetApp. Sin una licencia, no podrá:

- Defina aplicaciones personalizadas
- Cree instantáneas o clones de las aplicaciones existentes
- Configure las políticas de protección de datos

Si desea probar Astra Control Center, puede ["utilice una licencia de evaluación de 90 días"](#).

## Tipo de servicio "LoadBalancer" para clústeres de Kubernetes en las instalaciones

Astra Control Center utiliza un servicio del tipo "LoadBalancer" (svc/traefik en el espacio de nombres de Astra Control Center) y requiere que se le asigne una dirección IP externa accesible. Si los equilibradores de carga están permitidos en su entorno y no tiene uno configurado, puede usar ["MetalLB"](#) Para asignar automáticamente una dirección IP externa al servicio. En la configuración interna del servidor DNS, debe apuntar el nombre DNS elegido para Astra Control Center a la dirección IP con equilibrio de carga.

## Requisitos de red

El entorno operativo que aloja Astra Control Center se comunica mediante los siguientes puertos TCP. Debe asegurarse de que estos puertos estén permitidos a través de cualquier firewall y configurar firewalls para permitir que cualquier tráfico de salida HTTPS que se origine en la red Astra. Algunos puertos requieren conectividad de ambos modos entre el entorno que aloja Astra Control Center y cada clúster gestionado (se indica si procede).

Origen	Destino	Puerto	Protocolo	Específico
PC cliente	Astra Control Center	443	HTTPS	Acceso de interfaz de usuario/API: Asegúrese de que este puerto está abierto de ambas formas entre el clúster que aloja a Astra Control Center y cada clúster gestionado
Consumidor de métricas	Nodo de trabajo de Astra Control Center	9090	HTTPS	Comunicación de datos de métricas: Asegúrese de que cada clúster gestionado pueda acceder a este puerto en el clúster que aloja a Astra Control Center (se requiere una comunicación bidireccional)
Astra Control Center	Servicio Cloud Insights alojado	443	HTTPS	Comunicación de Cloud Insights
Astra Control Center	Proveedor de bloques de almacenamiento Amazon S3	443	HTTPS	Comunicación del almacenamiento de Amazon S3
Astra Control Center	Active IQ de NetApp	443	HTTPS	Comunicación ActiveIQ de NetApp

## Exploradores web compatibles

Astra Control Center es compatible con las versiones recientes de Firefox, Safari y Chrome con una resolución mínima de 1280 x 720.

## El futuro

Vea la ["inicio rápido"](#) descripción general.

## Inicio rápido para Astra Control Center

Esta página ofrece una descripción general de alto nivel de los pasos necesarios para empezar con Astra Control Center. Los vínculos de cada paso le llevan a una página que proporciona más detalles.

¡Pruébela! Si desea probar Astra Control Center, puede utilizar una licencia de evaluación de 90 días. Consulte ["información sobre licencias"](#) para obtener más detalles.

## 1

### Revise los requisitos del clúster de Kubernetes

- Astra funciona con clústeres de Kubernetes con un back-end de almacenamiento de ONTAP configurado para Trident o un back-end de almacenamiento previo al almacén de datos de Astra.
- Los clústeres deben ejecutarse en buen estado, con al menos tres nodos de trabajo en línea.
- El clúster debe ejecutar Kubernetes.

["Más información sobre los requisitos de Astra Control Center"](#).

## 2

### Descargue e instale Astra Control Center

- Descargue Astra Control Center desde ["Página de descargas del Centro de control de Astra del sitio de soporte de NetApp"](#).
- Instale Astra Control Center en su entorno local.

Opcionalmente, instale Astra Control Center utilizando Red Hat OperatorHub.

- Descubra su configuración de Trident respaldada por el back-end de almacenamiento de ONTAP. O bien, descubra su ["Vista previa de Astra Data Store"](#) los clústeres como back-end de almacenamiento.

Instala las imágenes en un registro de OpenShift o utiliza el registro local.

["Más información sobre la instalación de Astra Control Center"](#).

## 3

### Complete algunas tareas de configuración inicial

- Añadir una licencia.
- Añada un clúster de Kubernetes y Astra Control Center descubre los detalles.
- Añada un back-end de almacenamiento de vista previa del almacén de datos de ONTAP o Astra.
- Opcionalmente, agregue un bucket de almacén de objetos que almacenará las copias de seguridad de la aplicación.

["Obtenga más información acerca del proceso de configuración inicial"](#).

## 4

### Utilice Astra Control Center

Cuando termine de configurar Astra Control Center, a continuación puede hacer lo siguiente:

- Gestionar una aplicación. ["Más información sobre cómo gestionar aplicaciones"](#).
- De manera opcional, conéctese a Cloud Insights de NetApp para mostrar métricas sobre el estado del sistema, la capacidad y el rendimiento dentro de la IU del centro de control de Astra. ["Obtenga más información sobre cómo conectarse a Cloud Insights"](#).

## 5

### Continuar desde este Inicio rápido

["Instalar Astra Control Center"](#).



## Obtenga más información

- ["Utilice la API Astra Control"](#)

## Información general de la instalación

Elija y complete uno de los siguientes procedimientos de instalación de Astra Control Center:

- ["Instale Astra Control Center mediante el proceso estándar"](#)
- ["\(Si utiliza Red Hat OpenShift\) instale Astra Control Center mediante OpenShift OperatorHub"](#)

### Instale Astra Control Center mediante el proceso estándar

Para instalar Astra Control Center, descargue el paquete de instalación desde el sitio de soporte de NetApp y realice los siguientes pasos para instalar Astra Control Center Operator y Astra Control Center en su entorno. Puede utilizar este procedimiento para instalar Astra Control Center en entornos conectados a Internet o con conexión por aire.

Para entornos Red Hat OpenShift, también puede utilizar un ["procedimiento alternativo"](#) Para instalar Astra Control Center con OpenShift OperatorHub.

#### Lo que necesitará

- ["Antes de comenzar la instalación, prepare su entorno para la implementación de Astra Control Center"](#).
- Asegurarse de que todos los operadores del clúster se encuentren en estado correcto y estén disponibles.

Ejemplo de OpenShift:

```
oc get clusteroperators
```

- Asegúrese de que todos los servicios de API se encuentren en buen estado y estén disponibles:

Ejemplo de OpenShift:

```
oc get apiservices
```

- Ha creado una dirección FQDN para Astra Control Center en su centro de datos.

#### Acerca de esta tarea

El proceso de instalación de Astra Control Center realiza lo siguiente:

- Instala los componentes de Astra en `netapp-acc` (o espacio de nombres personalizado).
- Crea una cuenta predeterminada.
- Establece una dirección de correo electrónico de usuario administrativo predeterminada y una contraseña única predeterminada de `ACC-<UUID_of_installation>` Por este ejemplo de Astra Control Center. A este usuario se le asigna el rol de propietario del sistema y es necesario iniciar sesión por primera vez en la interfaz de usuario.
- Le ayuda a determinar que se están ejecutando todas las pods de Astra Control Center.

- Instala la interfaz de usuario de Astra.



Los comandos de Podman se pueden utilizar en lugar de los comandos de Docker si está utilizando Podman de Red Hat en lugar de Docker Engine.



No ejecute el siguiente comando durante todo el proceso de instalación para evitar eliminar todas las POD de Astra Control Center: `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

## Pasos

Para instalar Astra Control Center, lleve a cabo los siguientes pasos:

- [Descargue el paquete Astra Control Center](#)
- [Desembale el paquete y cambie el directorio](#)
- [Agregue las imágenes al registro local](#)
- [Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación](#)
- [Instale el operador de Astra Control Center](#)
- [Configurar Astra Control Center](#)
- [Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador](#)
- [Comprobar el estado del sistema](#)
- [Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center](#)

Complete la implementación llevando a cabo ["tareas de configuración"](#).

## Descargue el paquete Astra Control Center

1. Descargue el paquete Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) del ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
2. Descargue el archivo zip de los certificados y claves de Astra Control Center de ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
3. (Opcional) Use el siguiente comando para verificar la firma del paquete:

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub  
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-  
center[version].tar.gz
```

## Desembale el paquete y cambie el directorio

1. Extraiga las imágenes:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

2. Cambie al directorio Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

## Agregue las imágenes al registro local

1. Agregue los archivos del directorio imagen de Astra Control Center al registro local.



Consulte secuencias de comandos de ejemplo para la carga automática de imágenes a continuación.

- a. Inicie sesión en su registro:

Docker:

```
docker login [your_registry_path]
```

Podman:

```
podman login [your_registry_path]
```

- b. Utilice la secuencia de comandos adecuada para cargar las imágenes, etiquetar las imágenes y empuje las imágenes en el registro local:

Docker:

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
  trimming the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //' )
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podman:

```

export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
    the 'Loaded images: '
    astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //'')
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!!')
    # Tag with local image repo.
    podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done

```

## Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación

1. Si utiliza un registro que requiere autenticación, debe hacer lo siguiente:

a. Cree el netapp-acc-operator espacio de nombres:

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

Respuesta:

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. Cree un secreto para netapp-acc-operator espacio de nombres. Añada información sobre Docker y ejecute el siguiente comando:

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

Respuesta de ejemplo:

```
secret/astra-registry-cred created
```

c. Cree el netapp-acc (o espacio de nombres personalizado).

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Respuesta de ejemplo:

```
namespace/netapp-acc created
```

- d. Cree un secreto para netapp-acc (o espacio de nombres personalizado). Añada información sobre Docker y ejecute el siguiente comando:

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Respuesta

```
secret/astra-registry-cred created
```

## Instale el operador de Astra Control Center

1. Edite la implementación del operador de Astra Control Center YAML (astra\_control\_center\_operator\_deploy.yaml) para referirse a su registro local y secreto.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

- a. Si utiliza un registro que requiere autenticación, reemplace la línea predeterminada de imagePullSecrets: [] con lo siguiente:

```
imagePullSecrets:  
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
```

- b. Cambiar [your\_registry\_path] para la kube-rbac-proxy imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un [paso anterior](#).
- c. Cambiar [your\_registry\_path] para la acc-operator-controller-manager imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un [paso anterior](#).
- d. (Para instalaciones que utilizan la vista previa de Astra Data Store) Consulte este problema conocido con respecto a "[Los aprovisionadores de clases de almacenamiento y los cambios adicionales que deberá realizar en la YAML](#)".

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
            - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
            - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
            - --logtostderr=true
            - --v=10
          image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
            - --health-probe-bind-address=:8081
            - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
            - --leader-elect
          command:
            - /manager
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
          image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
          imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []

```

## 2. Instale el operador de Astra Control Center:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Respuesta de ejemplo:

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

## Configurar Astra Control Center

1. Edite el archivo de recursos personalizados (CR) del Centro de control de Astra (astra\_control\_center\_min.yaml) Para realizar las configuraciones de cuenta, AutoSupport, Registro y otras necesarias:



Si se requieren personalizaciones adicionales para su entorno, puede utilizar astra\_control\_center.yaml Como CR alternativo. astra\_control\_center\_min.yaml Es la CR predeterminada y es adecuada para la mayoría de las instalaciones.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```



Las propiedades configuradas por la CR no se pueden cambiar tras la implementación inicial de Astra Control Center.



Si está utilizando un registro que no requiere autorización, debe eliminar secret línea dentro imageRegistry o se producirá un error en la instalación.

- a. Cambiar [your\_registry\_path] a la ruta de acceso del registro en la que ha insertado las imágenes en el paso anterior.
- b. Cambie el accountName cadena al nombre que desea asociar a la cuenta.
- c. Cambie el astraAddress Cadena al FQDN que desea utilizar en su navegador para acceder a Astra. No utilizar http:// o. https:// en la dirección. Copie este FQDN para utilizarlo en un [paso](#)

[posterior](#).

- d. Cambie el email cadena en la dirección inicial predeterminada del administrador. Copie esta dirección de correo electrónico para su uso en un [paso posterior](#).
- e. Cambiar enrolled Para AutoSupport a. false para sitios sin conexión a internet o retención true para sitios conectados.
- f. (Opcional) Añada un nombre firstName y apellidos lastName del usuario asociado con la cuenta. Este paso se puede realizar ahora o una versión posterior dentro de la interfaz de usuario.
- g. (Opcional) cambie el storageClass Valor añadido con otro recurso Astra Trident StorageClass si así lo requiere su instalación.
- h. (Para instalaciones que utilizan la vista previa de Astra Data Store) Consulte este problema conocido para "[cambios adicionales necesarios](#)" A la AYLMA.

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

## Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador

1. Si todavía no lo ha hecho en un paso anterior, cree el netapp-acc espacio de nombres (o personalizado):

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Respuesta de ejemplo:

```
namespace/netapp-acc created
```

2. Instale Astra Control Center en netapp-acc (o su espacio de nombres personalizado):



```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Respuesta de ejemplo:

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

## Comprobar el estado del sistema



Si prefiere utilizar OpenShift, puede utilizar comandos de OC comparables para realizar los pasos de verificación.

1. Compruebe que todos los componentes del sistema se han instalado correctamente.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Cada pod debe tener el estado de `Running`. Pueden tardar varios minutos en implementar los pods del sistema.

Respuesta de ejemplo:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 11m	1/1	Running	0
activity-6b8f7cccb9-mlrn4 9m2s	1/1	Running	0
api-token-authentication-6hznt 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-qpfgb 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-sqnb7 8m50s	1/1	Running	0
asup-5578bbdd57-dxkbp 9m3s	1/1	Running	0
authentication-56bff4f95d-mspm 7m31s	1/1	Running	0
bucket-service-6f7968b95d-9rrrl 8m36s	1/1	Running	0
cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 6m19s	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 6m19s	1/1	Running	0

cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j	1/1	Running	0
6m19s			
cloud-extension-749d9f684c-8bdhq	1/1	Running	0
9m6s			
cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw	1/1	Running	2
8m56s			
composite-compute-968c79cb5-nv7l4	1/1	Running	0
9m11s			
composite-volume-7687569985-jg9gg	1/1	Running	0
8m33s			
credentials-5c9b75f4d6-nx9cz	1/1	Running	0
8m42s			
entitlement-6c96fd8b78-zt7f8	1/1	Running	0
8m28s			
features-5f7bfc9f68-gsjnl	1/1	Running	0
8m57s			
fluent-bit-ds-h88p7	1/1	Running	0
7m22s			
fluent-bit-ds-krhnj	1/1	Running	0
7m23s			
fluent-bit-ds-l5bjj	1/1	Running	0
7m22s			
fluent-bit-ds-lrclb	1/1	Running	0
7m23s			
fluent-bit-ds-s5t4n	1/1	Running	0
7m23s			
fluent-bit-ds-zpr6v	1/1	Running	0
7m22s			
graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z	1/1	Running	0
7m13s			
identity-56f78b8f9f-8h9p9	1/1	Running	0
8m29s			
influxdb2-0	1/1	Running	0
11m			
krakend-6f8d995b4d-5khkl	1/1	Running	0
7m7s			
license-5b5db87c97-jmxzc	1/1	Running	0
9m			
login-ui-57b57c74b8-6xtv7	1/1	Running	0
7m10s			
loki-0	1/1	Running	0
11m			
monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck	2/2	Running	0
7m33s			
nats-0	1/1	Running	0
11m			

nats-1	1/1	Running	0
10m			
nats-2	1/1	Running	0
10m			
nautilus-6b9d88bc86-h8kfb	1/1	Running	0
8m6s			
nautilus-6b9d88bc86-vn68r	1/1	Running	0
8m35s			
openapi-b87d77dd8-5dz9h	1/1	Running	0
9m7s			
polaris-consul-consul-5ljfb	1/1	Running	0
11m			
polaris-consul-consul-s5d5z	1/1	Running	0
11m			
polaris-consul-consul-server-0	1/1	Running	0
11m			
polaris-consul-consul-server-1	1/1	Running	0
11m			
polaris-consul-consul-server-2	1/1	Running	0
11m			
polaris-consul-consul-twmpq	1/1	Running	0
11m			
polaris-mongodb-0	2/2	Running	0
11m			
polaris-mongodb-1	2/2	Running	0
10m			
polaris-mongodb-2	2/2	Running	0
10m			
polaris-ui-84dc87847f-zrg8w	1/1	Running	0
7m12s			
polaris-vault-0	1/1	Running	0
11m			
polaris-vault-1	1/1	Running	0
11m			
polaris-vault-2	1/1	Running	0
11m			
public-metrics-657698b66f-67pgt	1/1	Running	0
8m47s			
storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r	1/1	Running	0
8m39s			
storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7	1/1	Running	0
8m45s			
telegraf-ds-dw4hg	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-k92gn	1/1	Running	0
7m23s			

telegraf-ds-mmxjl	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-nhs8s	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-rj7lw	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-ds-tqrkb	1/1	Running	0
7m23s			
telegraf-rs-9mwgj	1/1	Running	0
7m23s			
telemetry-service-56c49d689b-ffrzx	1/1	Running	0
8m42s			
tenancy-767c77fb9d-g9ctv	1/1	Running	0
8m52s			
traefik-5857d87f85-7pmx8	1/1	Running	0
6m49s			
traefik-5857d87f85-cpxgv	1/1	Running	0
5m34s			
traefik-5857d87f85-lvmlb	1/1	Running	0
4m33s			
traefik-5857d87f85-t2x1k	1/1	Running	0
4m33s			
traefik-5857d87f85-v9wpf	1/1	Running	0
7m3s			
trident-svc-595f84dd78-zb816	1/1	Running	0
8m54s			
vault-controller-86c94fbf4f-krttq	1/1	Running	0
9m24s			

2. (Opcional) para asegurarse de que la instalación ha finalizado, puede ver el `acc-operator` registra utilizando el siguiente comando.

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

3. Cuando todos los pods estén en ejecución, verifique que la instalación se haya realizado correctamente. Para ello, recupere el `AstraControlCenter` Instancia instalada por el operador del Centro de control Astra.

```
kubectl get acc -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

4. Compruebe la `status.deploymentState` en la respuesta para `Deployed` valor. Si la implementación no se realizó correctamente, aparece en su lugar un mensaje de error.



Utilizará la uuid en el siguiente paso.

```
name: astra
  namespace: netapp-acc
  resourceVersion: "104424560"
  selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-acc/astracontrolcenters/astra
  uid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
spec:
  accountName: Example
  astraAddress: astra.example.com
  astraVersion: 21.12.60
  autoSupport:
    enrolled: true
    url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
  crds: {}
  email: admin@example.com
  firstName: SRE
  imageRegistry:
    name: registry_name/astra
    secret: astra-registry-cred
  lastName: Admin
status:
  accConditionHistory:
    items:
      - astraVersion: 21.12.60
        condition:
          lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
          message: Deploying is currently in progress.
          reason: InProgress
          status: "False"
          type: Ready
        generation: 2
        observedSpec:
          accountName: Example
          astraAddress: astra.example.com
          astraVersion: 21.12.60
          autoSupport:
            enrolled: true
            url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
          crds: {}
          email: admin@example.com
          firstName: SRE
          imageRegistry:
            name: registry_name/astra
```

```

    secret: astra-registry-cred
    lastName: Admin
    timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
    message: Deploying is currently in progress.
    reason: InProgress
    status: "True"
    type: Deploying
  generation: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
      lastName: Admin
    timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Post Install was successful
    observedGeneration: 2
    reason: Complete
    status: "True"
    type: PostInstallComplete
  generation: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:

```

```

    name: registry_name/astra
    secret: astra-registry-cred
    lastName: Admin
    timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Deploying succeeded.
    reason: Complete
    status: "False"
    type: Deploying
  generation: 2
  observedGeneration: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
      lastName: Admin
    observedVersion: 21.12.60
    timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Deployed
  generation: 2
  observedGeneration: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}

```

```

    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
    lastName: Admin
  observedVersion: 21.12.60
  timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
- astraVersion: 21.12.60
  condition:
    lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  generation: 2
  observedGeneration: 2
  observedSpec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraVersion: 21.12.60
    autoSupport:
      enrolled: true
      url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
    crds: {}
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
      secret: astra-registry-cred
    lastName: Admin
    observedVersion: 21.12.60
    timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
  certManager: deploy
  cluster:
    type: OCP
    vendorVersion: 4.7.5
    version: v1.20.0+bafe72f
  conditions:
- lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
  message: Astra is deployed
  reason: Complete
  status: "True"
  type: Ready
- lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
  message: Deploying succeeded.

```



```

    reason: Complete
    status: "False"
    type: Deploying
- lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:53Z"
  message: Post Install was successful
  observedGeneration: 2
  reason: Complete
  status: "True"
  type: PostInstallComplete
- lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
  message: Astra is deployed
  reason: Complete
  status: "True"
  type: Deployed
deploymentState: Deployed
observedGeneration: 2
observedSpec:
  accountName: Example
  astraAddress: astra.example.com
  astraVersion: 21.12.60
  autoSupport:
    enrolled: true
    url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
  crds: {}
  email: admin@example.com
  firstName: SRE
  imageRegistry:
    name: registry_name/astra
    secret: astra-registry-cred
  lastName: Admin
  observedVersion: 21.12.60
  postInstall: Complete
  uuid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
  selfLink: ""

```

5. Para obtener la contraseña única que utilizará cuando inicie sesión en Astra Control Center, copie la `status.uuid` valor de la respuesta en el paso anterior. La contraseña es ACC- Seguido del valor UUID (ACC-[UUID] o, en este ejemplo, ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116).

### Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center

Después de instalar Astra Control Center, cambiará la contraseña del administrador predeterminado e inicie sesión en el panel de interfaz de usuario de Astra Control Center.

## Pasos

1. En un explorador, introduzca el FQDN que utilizó en `astraAddress` en la `astra_control_center_min.yaml` CR cuando [Ha instalado Astra Control Center](#).
2. Acepte los certificados autofirmados cuando se le solicite.



Se puede crear un certificado personalizado después de iniciar sesión.

3. En la página de inicio de sesión de Astra Control Center, introduzca el valor utilizado `email` pulg `astra_control_center_min.yaml` CR cuando [Ha instalado Astra Control Center](#), seguido de la contraseña única (`ACC-[UUID]`).



Si introduce una contraseña incorrecta tres veces, la cuenta de administrador se bloqueará durante 15 minutos.

4. Seleccione **Iniciar sesión**.
5. Cambie la contraseña cuando se le solicite.



Si este es su primer inicio de sesión y olvida la contraseña y aún no se han creado otras cuentas de usuario administrativas, comuníquese con el servicio de soporte de NetApp para obtener ayuda para la recuperación de contraseñas.

6. (Opcional) quite el certificado TLS autofirmado existente y sustitúyalo por un ["Certificado TLS personalizado firmado por una entidad de certificación \(CA\)"](#).

## Solucione los problemas de instalación

Si alguno de los servicios está en `Error` puede inspeccionar los registros. Busque códigos de respuesta API en la gama 400 a 500. Esos indican el lugar donde ocurrió un fracaso.

## Pasos

1. Para inspeccionar los registros del operador de Astra Control Center, introduzca lo siguiente:

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

## El futuro

Complete la implementación llevando a cabo ["tareas de configuración"](#).

## Instale Astra Control Center utilizando OpenShift OperatorHub

Si utiliza Red Hat OpenShift, puede instalar Astra Control Center mediante el operador certificado de Red Hat. Utilice este procedimiento para instalar Astra Control Center desde ["Catálogo de Red Hat Ecosystem"](#) O con Red Hat OpenShift Container Platform.

Después de completar este procedimiento, debe volver al procedimiento de instalación para completar el ["pasos restantes"](#) para verificar que la instalación se ha realizado correctamente e iniciar sesión.

## Lo que necesitará

- ["Antes de comenzar la instalación, prepare su entorno para la implementación de Astra Control Center"](#).
- En el clúster OpenShift, asegúrese de que todos los operadores de clúster se encuentran en buen estado (`available es true`):

```
oc get clusteroperators
```

- Desde su clúster OpenShift, asegúrese de que todos los servicios API se encuentran en buen estado (`available es true`):

```
oc get apiservices
```

- Ha creado una dirección FQDN para Astra Control Center en su centro de datos.
- Dispone de los permisos necesarios y de acceso a Red Hat OpenShift Container Platform para realizar los pasos de instalación descritos.

## Pasos

- [Descargue el paquete Astra Control Center](#)
- [Desembale el paquete y cambie el directorio](#)
- [Agregue las imágenes al registro local](#)
- [Busque la página de instalación del operador](#)
- [Instale el operador](#)
- [Instalar Astra Control Center](#)

## Descargue el paquete Astra Control Center

1. Descargue el paquete Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) del ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
2. Descargue el archivo zip de los certificados y claves de Astra Control Center desde ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
3. (Opcional) Use el siguiente comando para verificar la firma del paquete:

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub  
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-  
center[version].tar.gz
```

## Desembale el paquete y cambie el directorio

1. Extraiga las imágenes:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

2. Cambie al directorio Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

## Agregue las imágenes al registro local

1. Agregue los archivos del directorio imagen de Astra Control Center al registro local.



Consulte secuencias de comandos de ejemplo para la carga automática de imágenes a continuación.

- a. Inicie sesión en su registro:

Docker:

```
docker login [your_registry_path]
```

Podman:

```
podman login [your_registry_path]
```

- b. Utilice la secuencia de comandos adecuada para cargar las imágenes, etiquetar las imágenes y empuje las imágenes en el registro local:

Docker:

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
  trimming the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //'')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podman:

```


export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
    # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
    the 'Loaded images: '
    astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //'')
    astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
    # Tag with local image repo.
    podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
    # Push to the local repo.
    podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done

```

## Busque la página de instalación del operador


1. Realice uno de los siguientes procedimientos para acceder a la página de instalación del operador:

- Desde la consola web de Red Hat OpenShift:

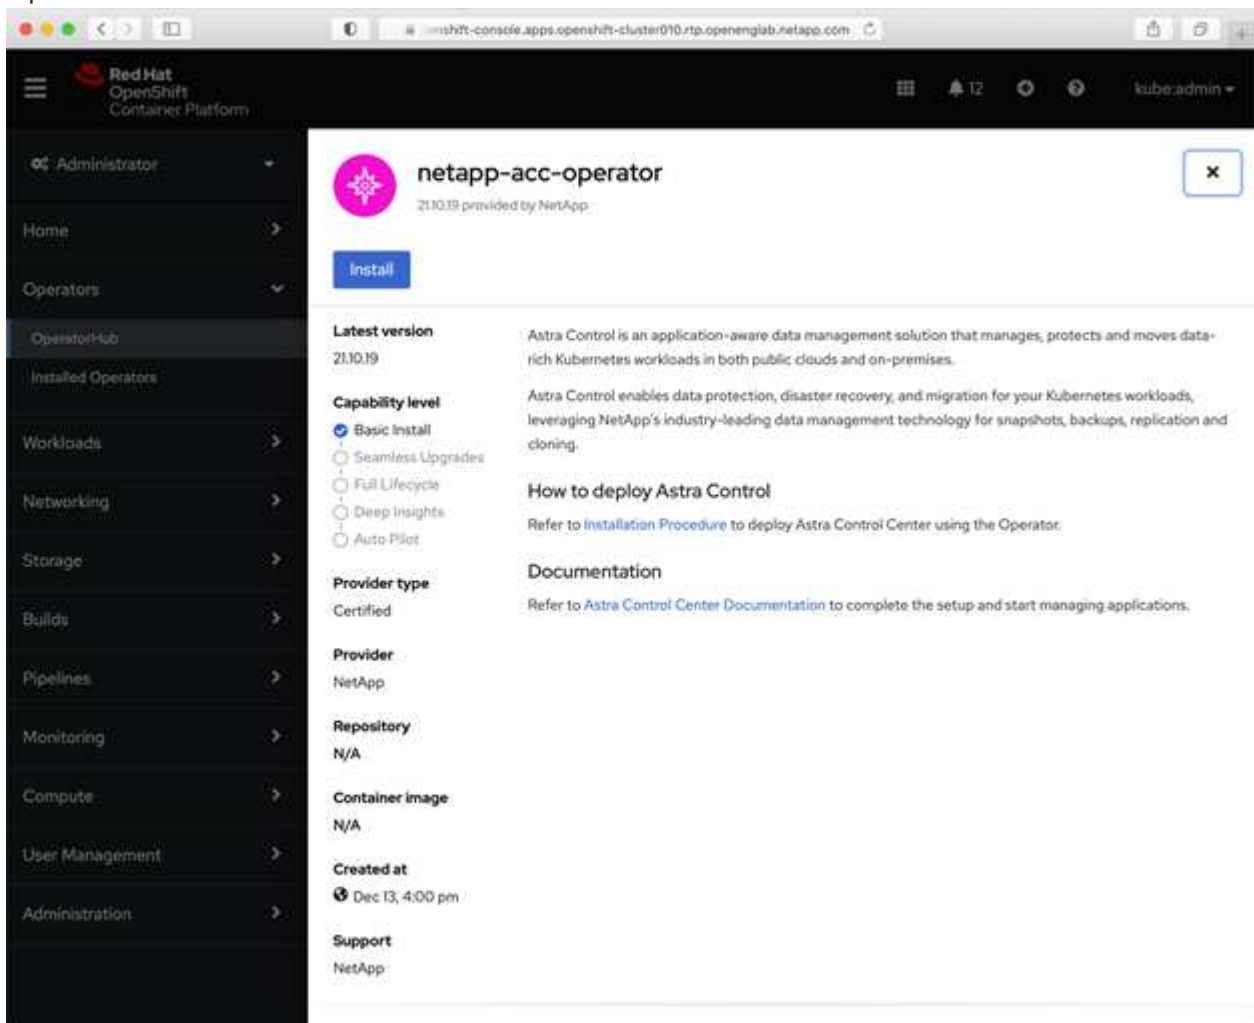

i. Inicie sesión en la IU de OpenShift Container Platform.

- ii. En el menú lateral, seleccione **operadores > OperatorHub**.
- iii. Seleccione el operador NetApp Astra Control Center.
- iv. Seleccione **instalar**.
- En el catálogo de ecosistemas de Red Hat:

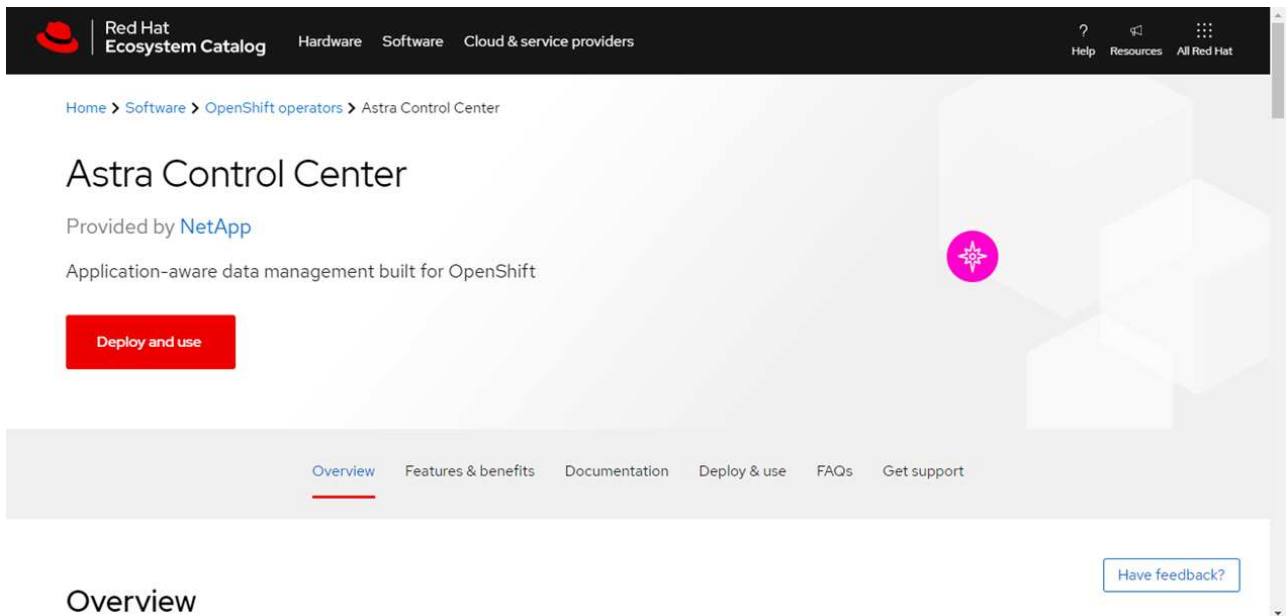

- i. Seleccione Astra Control Center de NetApp "operador".
- ii. Seleccione **desplegar y utilizar**.

## Instale el operador

1. Complete la página **Install Operator** e instale el operador:



El operador estará disponible en todos los espacios de nombres del clúster.

- a. Seleccione el espacio de nombres del operador o `netapp-acc-operator` el espacio de nombres se creará automáticamente como parte de la instalación del operador.
- b. Seleccione una estrategia de aprobación manual o automática.



Se recomienda la aprobación manual. Solo debe tener una instancia de operador en ejecución por clúster.

- c. Seleccione **instalar**.



Si ha seleccionado una estrategia de aprobación manual, se le pedirá que apruebe el plan de instalación manual para este operador.

2. Desde la consola, vaya al menú OperatorHub y confirme que el operador se ha instalado correctamente.

## Instalar Astra Control Center

1. En la consola de la vista de detalles del operador del Centro de control de Astra, seleccione `Create instance` En la sección proporcionada API.

2. Complete el `Create AstraControlCenter` campo de formulario:
  - a. Mantenga o ajuste el nombre del Centro de control de Astra.
  - b. (Opcional) Habilitar o deshabilitar `AutoSupport`. Se recomienda conservar la funcionalidad de `AutoSupport`.
  - c. Introduzca la dirección de Astra Control Center. No entre `http://` o `https://` en la dirección.
  - d. Introduzca la versión de Astra Control Center; por ejemplo, 21.12.60.
  - e. Introduzca un nombre de cuenta, una dirección de correo electrónico y un apellido de administrador.
  - f. Conserve la política de reclamaciones de volumen predeterminada.
  - g. En **Registro de imágenes**, introduzca la ruta de registro de la imagen del contenedor local. No entre `http://` o `https://` en la dirección.
  - h. Si utiliza un registro que requiere autenticación, introduzca el secreto.
  - i. Introduzca el nombre del administrador.
  - j. Configure el escalado de recursos.
  - k. Conserve la clase de almacenamiento predeterminada.
  - l. Defina las preferencias de manejo de CRD.
3. Seleccione `Create`.

## El futuro

Compruebe que la instalación de Astra Control Center se ha realizado correctamente y complete el ["pasos restantes"](#) para iniciar sesión. Además, completará la implementación siguiendo este proceso ["tareas de configuración"](#).

# Configure Astra Control Center

Astra Control Center admite y supervisa ONTAP y Astra Data Store como back-end de almacenamiento. Después de instalar Astra Control Center, inicie sesión en la interfaz de usuario y cambie la contraseña, le interesa configurar una licencia, añadir clústeres, gestionar el almacenamiento y añadir bloques.

## Tareas

- [Agregue una licencia de Astra Control Center](#)
- [Añada el clúster](#)
- [Añada un back-end de almacenamiento](#)
- [Añadir un bucket](#)

## Agregue una licencia de Astra Control Center

Puede añadir una licencia nueva con la interfaz de usuario o ["API"](#) Para obtener todas las funciones de Astra Control Center. Sin una licencia, el uso de Astra Control Center se limita a gestionar usuarios y agregar nuevos clústeres.

## Lo que necesitará

Al descargar Astra Control Center desde ["Sitio de soporte de NetApp"](#) También puede descargar el archivo de licencia de NetApp (NLF). Asegúrese de tener acceso a este archivo de licencia.



Para actualizar una evaluación existente o una licencia completa, consulte ["Actualizar una licencia existente"](#).

## Añada una licencia completa o de evaluación

Las licencias de Astra Control Center miden los recursos de CPU mediante unidades de CPU de Kubernetes. La licencia debe tener en cuenta los recursos de CPU asignados a los nodos de trabajo de todos los clústeres de Kubernetes gestionados. Antes de agregar una licencia, debe obtener el archivo de licencia (NLF) de ["Sitio de soporte de NetApp"](#).

También puede probar Astra Control Center con una licencia de evaluación, que le permite utilizar Astra Control Center durante 90 días a partir de la fecha de descarga de la licencia. Puede inscribirse para obtener una prueba gratuita registrándose ["aquí"](#).



Si su instalación crece para superar el número de unidades CPU con licencia, Astra Control Center le impide gestionar nuevas aplicaciones. Se muestra una alerta cuando se supera la capacidad.

## Pasos

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center.
2. Seleccione **cuenta > Licencia**.
3. Seleccione **Agregar licencia**.
4. Busque el archivo de licencia (NLF) que descargó.
5. Seleccione **Agregar licencia**.

La página **cuenta > Licencia** muestra la información de la licencia, la fecha de caducidad, el número de serie de la licencia, el ID de cuenta y las unidades de CPU utilizadas.



Si dispone de una licencia de evaluación, asegúrese de almacenar su ID de cuenta para evitar la pérdida de datos en caso de que se produzca un error en Astra Control Center si no envía los ASUP.

## Añada el clúster

Para comenzar a gestionar las aplicaciones, añada un clúster de Kubernetes y gestiónelo como un recurso de computación. Es necesario añadir un clúster para Astra Control Center para descubrir sus aplicaciones Kubernetes. Para la vista previa de Astra Data Store, queremos añadir el clúster de aplicaciones de Kubernetes que contiene aplicaciones que utilizan volúmenes aprovisionados mediante una vista previa del almacén de datos de Astra.



Le recomendamos que Astra Control Center gestione el clúster en el que se implementa primero antes de añadir otros clústeres a Astra Control Center para su gestión. Disponer del cluster inicial en administración es necesario para enviar datos Kubemetrics y datos asociados al cluster para mediciones y resolución de problemas. Puede utilizar la función **Agregar clúster** para administrar un clúster con Astra Control Center.



Cuando Astra Control gestiona un clúster, realiza un seguimiento del StorageClass predeterminado del clúster. Si se cambia el tipo de almacenamiento con `kubectl` Comandos, Control Astra revierte el cambio. Para cambiar el StorageClass predeterminado en un clúster gestionado por Astra Control, utilice uno de los siguientes métodos:



- Utilice la API Astra Control `PUT /managedClusters` Endpoint y asigne otro tipo de almacenamiento predeterminado con el `DefaultStorageClass` parámetro
- Quite el clúster de Astra Control Management y vuelva a añadirlo con una opción StorageClass predeterminada diferente seleccionada



#### Lo que necesite.#8217;lo necesitará

Antes de añadir un clúster, revise y realice la operación necesaria "[requisitos previos](#)".

### Pasos

1. En **Dashboard** de la interfaz de usuario de Astra Control Center, seleccione **Agregar** en la sección Clusters.
2. En la ventana **Agregar clúster** que se abre, cargue un `kubeconfig.yaml` archivar o pegar el contenido de un `kubeconfig.yaml` archivo.



La `kubeconfig.yaml` el archivo debe incluir **sólo la credencial de cluster para un cluster**.



## Add cluster

STEP 1/3: CREDENTIALS

### CREDENTIALS

Provide Astra Control access to your Kubernetes and OpenShift clusters by entering a kubeconfig credential.  
Follow [instructions](#) on how to create a dedicated admin-role kubeconfig.

Upload file

Paste from clipboard

Kubeconfig YAML file  
No file selected



Credential name



Si crea el suyo propio `kubeconfig` file, debe definir sólo un elemento de contexto **uno** en él. Consulte "[Documentación de Kubernetes](#)" para obtener información acerca de cómo crear `kubeconfig` archivos.

3. Introduzca un nombre de credencial. De forma predeterminada, el nombre de las credenciales se completa automáticamente como nombre del clúster.
4. Seleccione **Configurar almacenamiento**.
5. Seleccione la clase de almacenamiento que se va a utilizar para este clúster de Kubernetes y seleccione **Review**.



Debe seleccionar una clase de almacenamiento de Trident con el respaldo del almacenamiento de ONTAP o el almacén de datos Astra.



## Add cluster

STEP 2/3: STORAGE

### CONFIGURE STORAGE

Existing storage classes are discovered and verified as eligible for use with Astra. You can use your existing default, or choose to set a new default at this time.

Applications with persistent volumes on eligible storage classes are validated for use with Astra.

Default	Storage class	Storage provisioner	Reclaim policy	Binding mode	Eligible
<input checked="" type="radio"/>	basic-csi	csi.trident.netapp.io	Delete		
<input type="radio"/>	thin	kubernetes.io/vsphere-volume	Delete		

6. Revise la información y si todo parece bien, seleccione **Agregar clúster**.

### Resultado

El clúster entra en el estado **detectando** y luego cambia a **ejecutando**. Ha añadido correctamente un clúster de Kubernetes y ahora lo gestiona en Astra Control Center.



Después de agregar un clúster para administrarlo en Astra Control Center, puede que el operador de supervisión tarde unos minutos en implementar. Hasta entonces, el icono de notificación se vuelve rojo y registra un evento **Comprobación de estado del agente de supervisión fallida**. Puede ignorar esto porque el problema se resuelve cuando Astra Control Center obtiene el estado correcto. Si el problema no se resuelve en unos minutos, vaya al clúster y ejecute `oc get pods -n netapp-monitoring` como punto de partida. Deberá consultar los registros del operador de supervisión para depurar el problema.

## Añada un back-end de almacenamiento

Puede añadir un back-end de almacenamiento para que Astra Control pueda gestionar sus recursos. Gestionar los clústeres de almacenamiento en Astra Control como back-end de almacenamiento le permite obtener vínculos entre los volúmenes persistentes (VP) y el back-end de almacenamiento, así como mediciones de almacenamiento adicionales.

Puede añadir un back-end de almacenamiento detectado navegando por las peticiones desde el menú Panel o backends.

### Lo que necesitará

- Ya tienes "se añadió un clúster" Y es gestionado por Astra Control.



El clúster gestionado tiene un backend compatible conectado a él que puede ser detectado por Astra Control.

- Para instalaciones de previsualización de Astra Data Store: Has añadido tu clúster de aplicaciones de Kubernetes.



Después de añadir el clúster de aplicaciones Kubernetes para Astra Data Store, el clúster aparece como `unmanaged` en la lista de back-ends detectados. A continuación, debe añadir el clúster informático que contiene Astra Data Store y es la base para el clúster de aplicaciones de Kubernetes. Puede hacerlo desde **Backends** en la interfaz de usuario. Seleccione el menú Actions para el clúster, seleccione Manage, y. "[añada el clúster](#)". Tras el estado del clúster de `unmanaged` Los cambios en el nombre del clúster de Kubernetes, puede continuar con la adición de un back-end.

## Pasos

1. Debe realizar una de las siguientes acciones:
  - Desde **Panel**:
    - i. En la sección backend de almacenamiento del panel, seleccione **gestionar**.
    - ii. En la sección Resumen de recursos del panel > Gestión de fondo de almacenamiento, seleccione **Agregar**.
  - Desde **Backends**:
    - i. En el área de navegación de la izquierda, seleccione **Backends**.
    - ii. Seleccione **gestionar**.
2. Realice una de las siguientes acciones según el tipo de backend:
  - **Almacén de datos Astra**:
    - i. Seleccione la ficha **Astra Data Store**.
    - ii. Seleccione el clúster de cálculo administrado y seleccione **Siguiente**.
    - iii. Confirme los detalles del back-end y seleccione **Administrar el back-end de almacenamiento**.
  - **ONTAP**:
    - i. Introduzca las credenciales de administración de ONTAP y seleccione **Revisión**.
    - ii. Confirme los detalles del backend y seleccione **Administrar**.

El back-end aparece en `available` estado en la lista con información resumida.



Es posible que deba actualizar la página para que se muestre el back-end.

## Añadir un bucket

Añadir proveedores de bloques de almacenamiento de objetos es esencial si desea realizar backups de sus aplicaciones y del almacenamiento persistente o si desea clonar aplicaciones entre clústeres. Astra Control almacena estas copias de seguridad o clones en los bloques de almacenamiento de objetos que defina.

Cuando se agrega un bloque, Astra Control Marca un bloque como el indicador de segmento predeterminado. El primer bloque que crea se convierte en el bloque predeterminado.

No necesita un bucket si va a clonar la configuración de sus aplicaciones y el almacenamiento persistente en el mismo clúster.

Utilice cualquiera de los siguientes tipos de bloques:

- ONTAP S3 de NetApp

- StorageGRID S3 de NetApp
- Genérico S3



Aunque Astra Control Center es compatible con Amazon S3 como proveedor de cubos de S3 genérico, Astra Control Center podría no admitir todos los proveedores de almacenes de objetos que afirman que Amazon es compatible con S3.

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir cubos con la API Astra Control, consulte ["Información sobre API y automatización de Astra"](#).

## Pasos

1. En el área de navegación de la izquierda, seleccione **Cuchos**.

- a. Seleccione **Agregar**.
- b. Seleccione el tipo de bloque.



Cuando agregue un bloque, seleccione el proveedor de segmento correcto y proporcione las credenciales correctas para ese proveedor. Por ejemplo, la interfaz de usuario acepta ONTAP S3 de NetApp como tipo y acepta credenciales de StorageGRID; sin embargo, esto hará que se produzcan errores en todos los futuros backups de aplicaciones y restauraciones usando este bucket.

- c. Cree un nuevo nombre de bloque o introduzca un nombre de bloque existente y una descripción opcional.



El nombre del bloque y la descripción aparecen como una ubicación de copia de seguridad que puede elegir más tarde al crear una copia de seguridad. El nombre también aparece durante la configuración de la política de protección.

- d. Introduzca el nombre o la dirección IP del extremo de S3.
- e. Si desea que este bloque sea el bloque predeterminado para todos los backups, compruebe la `Make this bucket the default bucket for this private cloud` opción.



Esta opción no aparece para el primer bloque que cree.

- f. Continúe añadiendo [información sobre credenciales](#).

## Añada credenciales de acceso de S3

Añada credenciales de acceso de S3 en cualquier momento.

## Pasos

1. En el cuadro de diálogo Cuchos, seleccione la ficha **Agregar o utilizar existente**.
  - a. Introduzca un nombre para la credencial que la distinga de otras credenciales en Astra Control.
  - b. Escriba el identificador de acceso y la clave secreta pegando el contenido del portapapeles.

## El futuro

Ahora que ha iniciado sesión y agregado clústeres a Astra Control Center, está listo para empezar a utilizar las funciones de gestión de datos de aplicaciones de Astra Control Center.

- ["Gestionar usuarios"](#)
- ["Inicie la gestión de aplicaciones"](#)
- ["Proteja sus aplicaciones"](#)
- ["Clone aplicaciones"](#)
- ["Gestionar notificaciones"](#)
- ["Conéctese a Cloud Insights"](#)
- ["Agregue un certificado TLS personalizado"](#)

## Obtenga más información

- ["Utilice la API Astra Control"](#)
- ["Problemas conocidos"](#)

## Requisitos previos para añadir un clúster

Debe asegurarse de que se cumplan las condiciones previas antes de añadir un clúster. También debe ejecutar las comprobaciones de elegibilidad para asegurarse de que su clúster esté listo para ser agregado a Astra Control Center.

### Qué necesitará antes de añadir un clúster

- Uno de los siguientes tipos de clústeres:
  - Clústeres que ejecutan OpenShift 4.6, 4.7 o 4.8, y que tienen StorageClasses Astra respaldados por el almacén de datos Astra o ONTAP 9.5 o posterior
  - Clústeres que ejecutan Rancher 2.5
  - Clústeres que ejecutan entre 1.19 y 1.21 de Kubernetes (incluida 1.21.x)

Asegúrese de que los clústeres tienen uno o más nodos de trabajo con al menos 1 GB de RAM disponibles para ejecutar los servicios de telemetría.



Si tiene pensado añadir un segundo clúster OpenShift 4.6, 4.7 o 4.8 como un recurso informático gestionado, debe asegurarse de que la función de Snapshot de volumen de Astra Trident esté habilitada. Consulte la Astra Trident oficial ["instrucciones"](#) Para habilitar y probar Volume Snapshots con Astra Trident.

- El superusuario y el ID de usuario establecidos en el sistema ONTAP de respaldo para realizar copias de seguridad y restaurar aplicaciones con Astra Control Center. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos de la ONTAP:  

```
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sysm --anon 65534
```
- Una Astra Trident `volumesnapshotclass` objeto definido por un administrador. Vea la Astra Trident ["instrucciones"](#) Para habilitar y probar Volume Snapshots con Astra Trident.
- Compruebe que solo tiene una única clase de almacenamiento predeterminada definida para el clúster de Kubernetes.

## Ejecutar las comprobaciones de elegibilidad

Ejecute las siguientes comprobaciones de elegibilidad para asegurarse de que su clúster esté listo para ser agregado a Astra Control Center.

### Pasos

1. Compruebe la versión de Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Trident existe, se muestra una salida similar a la siguiente:

NAME	VERSION
trident	21.04.0

Si Trident no existe, se muestra un resultado similar al siguiente:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```



Si Trident no está instalado o la versión instalada no es la más reciente, debe instalar la versión más reciente de Trident antes de continuar. Consulte ["Documentación de Trident"](#) si desea obtener instrucciones.

2. Compruebe si las clases de almacenamiento están usando los controladores de Trident compatibles. El nombre del aprovisionador debe ser `csi.trident.netapp.io`. Consulte el siguiente ejemplo:

```
kubectl get sc
```

NAME	PROVISIONER	RECLAIMPOLICY
ontap-gold (default)	csi.trident.netapp.io	Delete
Immediate	true	5d23h
thin	kubernetes.io/vsphere-volume	Delete
Immediate	false	6d

## Cree una imagen de rol administrativo

Asegúrese de que dispone de lo siguiente en su máquina antes de realizar los pasos siguientes:

- `kubectl v1.19` o posterior instalado
- Una imagen marcada activa con los derechos de administrador del clúster para el contexto activo

### Pasos

1. Cree una cuenta de servicio del siguiente modo:

- a. Cree un archivo de cuenta de servicio llamado `astracontrol-service-account.yaml`.

Ajuste el nombre y el espacio de nombres según sea necesario. Si se realizan cambios aquí, debe aplicar los mismos cambios en los pasos siguientes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

- a. Aplicar la cuenta de servicio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

## 2. Conceda permisos de administrador del clúster de la siguiente manera:

- a. Cree un `ClusterRoleBinding` archivo llamado `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

Ajuste los nombres y espacios de nombres modificados al crear la cuenta de servicio según sea necesario.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

- a. Aplique el enlace de roles del clúster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Enumere los secretos de la cuenta de servicio, reemplazando <context> con el contexto correcto para su instalación:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context  
<context> --namespace default -o json
```

El final de la salida debe ser similar a lo siguiente:

```
"secrets": [  
  { "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},  
  { "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}  
]
```

Los índices de cada elemento de la secrets la matriz comienza con 0. En el ejemplo anterior, el índice para astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87 sería 0 y el índice para astracontrol-service-account-token-r59kr sería 1. En la salida, anote el índice del nombre de la cuenta de servicio que contiene la palabra "token".

4. Genere la kubeconfig de la siguiente manera:

- a. Cree un create-kubeconfig.sh archivo. Sustituya TOKEN\_INDEX al principio de la secuencia de comandos siguiente con el valor correcto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.  
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value  
# from the output in the previous step. If you  
# didn't change anything else above, don't change  
# anything else here.  
  
SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account  
NAMESPACE=default  
NEW_CONTEXT=astracontrol  
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'  
  
CONTEXT=$(kubectl config current-context)  
  
SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \  
--context ${CONTEXT} \  
--output jsonpath='{.secrets[0].name}')
```



```

--namespace ${NAMESPACE} \
-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}' )
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
--context ${CONTEXT} \
--namespace ${NAMESPACE} \
-o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
--token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

```

- b. Origen de los comandos para aplicarlos al clúster de Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. **(opcional)** cambie el nombre de la kubeconfig por un nombre significativo para el clúster. Proteja las credenciales del clúster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh  
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

## El futuro

Ahora que ha comprobado que se cumplen los requisitos previos, está listo ["añadir un clúster"](#).

## Obtenga más información

- ["Documentación de Trident"](#)
- ["Utilice la API Astra Control"](#)

## Agregue un certificado TLS personalizado

Puede quitar el certificado TLS autofirmado existente y reemplazarlo con un certificado TLS firmado por una entidad de certificación (CA).

### Lo que necesitará

- Clúster Kubernetes con Astra Control Center instalado
- Acceso administrativo a un shell de comandos en el clúster para ejecutar `kubectl` comandos
- Archivos de claves privadas y certificados de la CA

### Quite el certificado autofirmado

Quite el certificado TLS autofirmado existente.

1. Con SSH, inicie sesión en el clúster Kubernetes que aloja Astra Control Center como usuario administrativo.
2. Busque el secreto TLS asociado con el certificado actual mediante el comando siguiente, reemplazo `<ACC-deployment-namespace>` Con el espacio de nombres de puesta en marcha de Astra Control Center:

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. Elimine el secreto y certificado instalados actualmente con los comandos siguientes:

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

## Añadir un nuevo certificado

Añada un nuevo certificado TLS firmado por una CA.

1. Utilice el siguiente comando para crear el nuevo secreto TLS con la clave privada y los archivos de certificado de la CA, reemplazando los argumentos entre paréntesis <> con la información adecuada:

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. Utilice el siguiente comando y el ejemplo para editar el archivo de definición de recursos personalizados (CRD) del clúster y cambiar el `spec.selfSigned` valor a `spec.ca.secretName` Para hacer referencia al secreto TLS que ha creado anteriormente:

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. Utilice el siguiente comando y el resultado de ejemplo para validar que los cambios son correctos y que el clúster está listo para validar certificados, sustituir <ACC-deployment-namespace> Con el espacio de nombres de puesta en marcha de Astra Control Center:

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:              Signing CA verified
    Reason:               KeyPairVerified
    Status:               True
    Type:                 Ready
  Events:                 <none>
```

4. Cree el `certificate.yaml` archivo utilizando el ejemplo siguiente, reemplazando los valores de marcador de posición entre corchetes `<>` con la información apropiada:

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
    Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. Cree el certificado con el comando siguiente:

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. Con el siguiente comando y el resultado de ejemplo, valide que el certificado se ha creado correctamente y con los argumentos especificados durante la creación (como nombre, duración, plazo de renovación y nombres DNS).

```

kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration: 125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:      ClusterIssuer
    Name:      cert-manager-certificates
  Renew Before: 61h0m0s
  Secret Name:  <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time: 2021-07-02T00:45:41Z
    Message:             Certificate is up to date and has not expired
    Reason:              Ready
    Status:              True
    Type:                Ready
  Not After:            2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:           2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:         2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:             1
  Events:               <none>

```

7. Edite la opción Ingress CRD TLS para que apunte al nuevo secreto de certificado utilizando el siguiente comando y ejemplo, reemplazando los valores de marcador de posición entre paréntesis <> con la información adecuada:

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-namespace>

....

# tls:
#   options:
#     name: default
#   secretName: secure-testing-cert
#   store:
#     name: default

tls:
  options:
    name: default
  secretName: <certificate-secret-name>
  store:
    name: default
```

8. Con un explorador web, vaya a la dirección IP de implementación de Astra Control Center.
9. Compruebe que los detalles del certificado coinciden con los detalles del certificado que ha instalado.
10. Exporte el certificado e importe el resultado en el administrador de certificados en su navegador web.

## Preguntas frecuentes para Astra Control Center

Estas preguntas frecuentes pueden ser de ayuda si solo está buscando una respuesta rápida a una pregunta.

### Descripción general

En las siguientes secciones se ofrecen respuestas a algunas preguntas adicionales que puede encontrar a medida que utiliza Astra Control Center. Para obtener más aclaraciones, por favor, diríjase a [astra.feedback@netapp.com](mailto:astra.feedback@netapp.com)

### Acceso a Astra Control Center

- ¿Cuál es la URL de Astra Control?\*

Astra Control Center utiliza autenticación local y una dirección URL específica para cada entorno.

Para la dirección URL, en un explorador, introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) establecido en el campo `spec.astraAddress` del archivo `astra_control_Center_min.yaml` custom resource definition (CRD) cuando instaló Astra Control Center. El mensaje de correo electrónico es el valor que se ha establecido en el campo `SPEC.Email` del `astra_control_Center_min.ylma` CRD.

### Estoy utilizando la licencia de Evaluación. ¿Cómo puedo cambiar a la licencia completa?

Si desea cambiar fácilmente a una licencia completa, obtenga el archivo de licencia de NetApp (NLF).

- Pasos\*

- En la navegación de la izquierda, seleccione **cuenta > Licencia**.
- Seleccione **Agregar licencia**.
- Busque el archivo de licencia que ha descargado y seleccione **Agregar**.

### **Estoy utilizando la licencia de Evaluación. ¿Puedo seguir gestionando aplicaciones?**

Sí, puede comprobar la funcionalidad de administración de aplicaciones con la licencia de evaluación.

## **Registrar clústeres de Kubernetes**

### **Necesito añadir nodos de trabajo a mi clúster Kubernetes después de añadir a Astra Control. ¿Qué debo hacer?**

Los nodos de trabajo nuevos se pueden agregar a los pools existentes. Estos serán descubiertos automáticamente por Astra Control. Si los nuevos nodos no están visibles en Astra Control, compruebe si los nuevos nodos de trabajo están ejecutando el tipo de imagen admitido. También puede verificar el estado de los nuevos nodos de trabajo mediante el `kubectl get nodes` comando.

### **¿Cómo descontrolo correctamente un clúster?**

1. ["Desgestione las aplicaciones desde Astra Control"](#).
2. ["Desgestione el clúster desde Astra Control"](#).

### **¿Qué ocurre con mis aplicaciones y datos después de eliminar el clúster Kubernetes de Astra Control?**

La eliminación de un clúster de Astra Control no realizará ningún cambio en la configuración del clúster (aplicaciones y almacenamiento persistente). Las instantáneas de Astra Control o las copias de seguridad tomadas de las aplicaciones en ese clúster no estarán disponibles para restaurar. Los backups de almacenamiento persistentes creados por Astra Control permanecen en Astra Control, pero no están disponibles para la restauración.



Quite siempre un clúster de Astra Control antes de eliminarlo mediante cualquier otro método. La eliminación de un clúster con otra herramienta mientras Astra Control sigue gestionando puede causar problemas para su cuenta Astra Control.

### **¿Se desinstala NetApp Trident cuando extrizo un clúster de Kubernetes de Astra Control?**

Trident no se desinstala de un clúster cuando lo elimina de Astra Control.

## **Gestionar aplicaciones**

- ¿Puede Astra Control implementar una aplicación?\*

Astra Control no implementa aplicaciones. Las aplicaciones deben implementarse fuera de Astra Control.

### **¿Qué sucede con las aplicaciones después de dejar de administrarlas desde Astra Control?**

Se eliminarán todos los backups o las snapshots existentes. Las aplicaciones y los datos siguen estando disponibles. Las operaciones de administración de datos no estarán disponibles para aplicaciones no administradas o para cualquier copia de seguridad o copia Snapshot que pertenezcan a él.

### **¿Puede Astra Control gestionar una aplicación que utiliza un almacenamiento que no sea de NetApp?**

No Aunque Astra Control puede detectar aplicaciones que utilizan almacenamiento de terceros, no puede gestionar una aplicación que utilice almacenamiento de terceros.

**¿Debo administrar Astra Control mismo?** no, no debería gestionar Astra Control por sí mismo porque es una "app del sistema".

## Operaciones de gestión de datos

- hay instantáneas en mi cuenta que no creé. ¿de dónde vienen?\*

En algunas situaciones, Astra Control creará automáticamente una instantánea como parte de un proceso de backup, clonado o restauración.

**Mi aplicación utiliza varios VP. ¿Tomará Astra Control instantáneas y copias de seguridad de todas estas EVs?**

Sí. Una operación de instantánea en una aplicación de Astra Control incluye una instantánea de todos los VP vinculados a las RVP de la aplicación.

**¿Puedo gestionar las instantáneas tomadas por Astra Control directamente a través de una interfaz o almacenamiento de objetos diferente?**

No Las copias Snapshot y las copias de seguridad realizadas por Astra Control solo se pueden gestionar con Astra Control.



# Utilice Astra

## Gestionar aplicaciones

### Inicie la gestión de aplicaciones

Usted primero ["Añada un clúster a la gestión de Astra Control"](#), Puede instalar aplicaciones en el clúster (fuera de Astra Control) y, a continuación, ir a la página aplicaciones de Astra Control para empezar a gestionar las aplicaciones y sus recursos.

### Requisitos de gestión de aplicaciones

Astra Control tiene los siguientes requisitos de gestión de aplicaciones:

- **Licencia:** Para gestionar aplicaciones mediante Astra Control Center, necesita una licencia Astra Control Center.
- **Namespaces:** Astra Control requiere que una aplicación no abarque más de un único espacio de nombres, pero un espacio de nombres puede contener más de una aplicación.
- **StorageClass:** Si instala una aplicación con un StorageClass definido explícitamente y necesita clonar la aplicación, el clúster de destino para la operación de clonado debe tener el StorageClass especificado originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con un tipo de almacenamiento establecido explícitamente en un clúster que no tenga el mismo tipo de almacenamiento.
- **Recursos de Kubernetes:** Las aplicaciones que utilizan los recursos de Kubernetes no recopilados por Astra Control pueden no tener funciones completas de gestión de datos de aplicaciones. Astra Control recopila los siguientes recursos de Kubernetes:
  - Función de clúster
  - ClusterRoleBinding
  - ConfigMap
  - CustomResourceDefinition
  - Recurso personalizado
  - DemonSet
  - Puesta en marcha
  - DeploymentConfig
  - Entrada
  - MutatingWebhook
  - Claim persistente
  - Pod
  - Replicaset
  - RoleBinding
  - Función
  - Ruta
  - Secreto
  - Servicio

- ServiceAccount
- Statilusionados Set
- ValidadoWebhook

### Métodos de instalación de aplicaciones compatibles

Astra Control es compatible con los siguientes métodos de instalación de aplicaciones:

- **Fichero manifiesto:** Astra Control admite aplicaciones instaladas desde un archivo manifiesto mediante kubectl. Por ejemplo:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3:** Si utiliza Helm para instalar aplicaciones, Astra Control requiere Helm versión 3. La gestión y clonación de aplicaciones instaladas con Helm 3 (o actualizadas de Helm 2 a Helm 3) son totalmente compatibles. No se admite la administración de aplicaciones instaladas con Helm 2.
- **Aplicaciones implementadas por el operador:** Astra Control admite aplicaciones instaladas con operadores de ámbito de espacio de nombres. Estos operadores están diseñados generalmente con una arquitectura "pasada por valor" en lugar de "pasada por referencia". Las siguientes son algunas aplicaciones del operador que siguen estos patrones:
  - ["Apache K8ssandra"](#)
  - ["Jenkins CI"](#)
  - ["Clúster Percona XtraDB"](#)

Tenga en cuenta que Astra Control podría no ser capaz de clonar a un operador diseñado con una arquitectura de "paso por referencia" (por ejemplo, el operador CockroachDB). Durante estos tipos de operaciones de clonado, el operador clonado intenta hacer referencia a los secretos de Kubernetes del operador de origen a pesar de tener su propio secreto nuevo como parte del proceso de clonado. Es posible que se produzca un error en la operación de clonado porque Astra Control no conoce los secretos de Kubernetes en el operador de origen.



Un operador y la aplicación que instale deben usar el mismo espacio de nombres; es posible que deba modificar el archivo .yaml de despliegue para que el operador se asegure de que así sea.

### Instale las aplicaciones en el clúster

Ahora que ha agregado su clúster a Astra Control, puede instalar aplicaciones o gestionar las aplicaciones existentes en el clúster. Se puede gestionar cualquier aplicación que esté delimita a un espacio de nombres. Una vez que las POD estén en línea, puede gestionar la aplicación con Astra Control.

Para obtener ayuda sobre la puesta en marcha de aplicaciones validadas de los gráficos Helm, consulte lo siguiente:

- ["Desplegar MariaDB desde un gráfico Helm"](#)
- ["Implemente MySQL desde un gráfico Helm"](#)
- ["Despliegue Postgres desde un gráfico de Helm"](#)
- ["Implemente Jenkins a partir de un gráfico Helm"](#)

## Gestionar aplicaciones

Astra Control le permite gestionar sus aplicaciones a nivel de espacio de nombres o mediante etiqueta de Kubernetes.



Las aplicaciones instaladas con Helm 2 no son compatibles.

Puede realizar las siguientes actividades para gestionar aplicaciones:

- Gestionar aplicaciones
  - [Gestionar aplicaciones por espacio de nombres](#)
  - [Gestione aplicaciones mediante la etiqueta Kubernetes](#)
- [Ignorar aplicaciones](#)
- [Desgestionar aplicaciones](#)



Astra Control en sí no es una aplicación estándar; es una "aplicación del sistema". No debe intentar gestionar Astra Control por sí mismo. Astra Control no se muestra de forma predeterminada para la gestión. Para ver las aplicaciones del sistema, utilice el filtro "Mostrar aplicaciones del sistema".

Para obtener instrucciones sobre cómo gestionar aplicaciones mediante la API de Astra Control, consulte ["Información sobre API y automatización de Astra"](#).



Después de una operación de protección de datos (clonado, backup, restauración) y un cambio de tamaño posterior de volumen persistente, se demora hasta veinte minutos antes de que se muestre el tamaño del nuevo volumen en la interfaz de usuario. La operación de protección de datos se realiza correctamente en cuestión de minutos, y se puede utilizar el software de gestión para el back-end de almacenamiento para confirmar el cambio de tamaño del volumen.

### Gestionar aplicaciones por espacio de nombres


La sección **descubierto** de la página aplicaciones muestra espacios de nombres y cualquier aplicación instalada en Helm o aplicaciones personalizadas etiquetadas en esos espacios de nombres. Puede optar por gestionar cada aplicación por separado o a nivel de espacio de nombres. Todo se reduce al nivel de granularidad que necesita para las operaciones de protección de datos.

Por ejemplo, puede que desee configurar una normativa de backup para «maria» con una cadencia semanal, pero es posible que deba realizar backups de «mariadb» (que se encuentra en el mismo espacio de nombres) con mayor frecuencia que esta. Según estas necesidades, debería gestionar las aplicaciones por separado, no en un solo espacio de nombres.

Mientras que Astra Control permite gestionar por separado ambos niveles de la jerarquía (el espacio de nombres y las aplicaciones de ese espacio de nombres), la mejor práctica es elegir uno u otro. Las acciones que realice en Astra Control pueden fallar si las acciones se llevan a cabo al mismo tiempo tanto en el espacio de nombres como en el nivel de la aplicación.

### Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione **descubierto**.

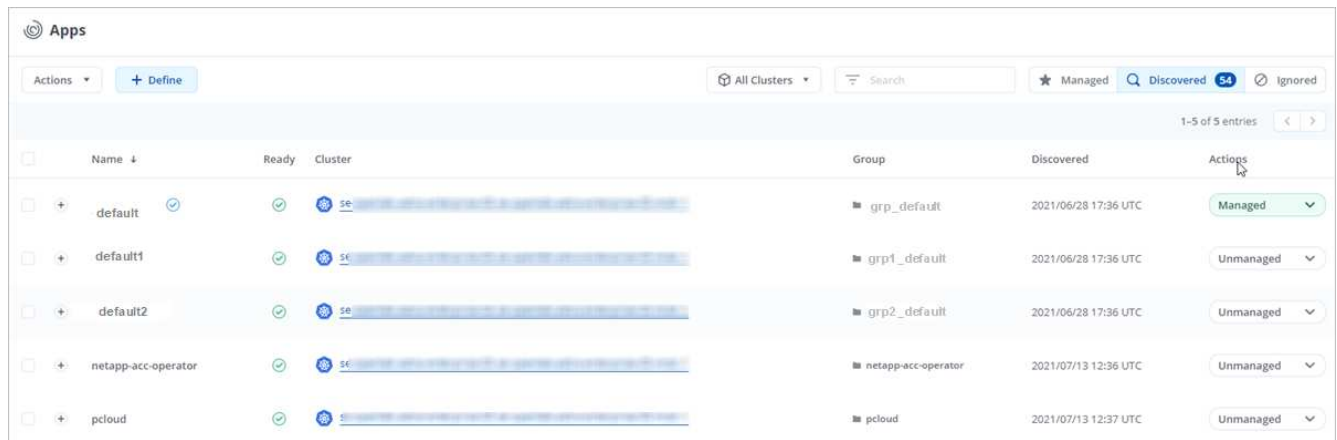

Name	Ready	Cluster	Group	Discovered	Actions
default			grp_default	2021/06/28 17:36 UTC	Managed
default1			grp1_default	2021/06/28 17:36 UTC	Unmanaged
default2			grp2_default	2021/06/28 17:36 UTC	Unmanaged
netapp-acc-operator			netapp-acc-operator	2021/07/13 12:36 UTC	Unmanaged
pcloud			pcloud	2021/07/13 12:37 UTC	Unmanaged


- Consulte la lista de espacios de nombres detectados. Amplíe el espacio de nombres para ver las aplicaciones y los recursos asociados.

Astra Control le muestra las aplicaciones Helm y las aplicaciones personalizadas en el espacio de nombres. Si hay etiquetas Helm disponibles, se designarán con un icono de etiqueta.

- Observe la columna **Grupo** para ver en qué espacio de nombres se está ejecutando la aplicación (está designada con el icono de carpeta).
- Decida si desea gestionar cada aplicación de forma individual o a nivel de espacio de nombres.
- Busque la aplicación que desee en el nivel deseado en la jerarquía y, en el menú acciones, seleccione **gestionar**.
- Si no desea gestionar una aplicación, en el menú acciones situado junto a la aplicación, seleccione **ignorar**.

Por ejemplo, si desea gestionar juntas todas las aplicaciones del espacio de nombres "maría" para que tengan las mismas políticas de copia Snapshot y copia de seguridad, debe gestionar el espacio de nombres e ignorar las aplicaciones del espacio de nombres.

- Para ver la lista de aplicaciones administradas, seleccione **gestionado** como filtro de visualización.

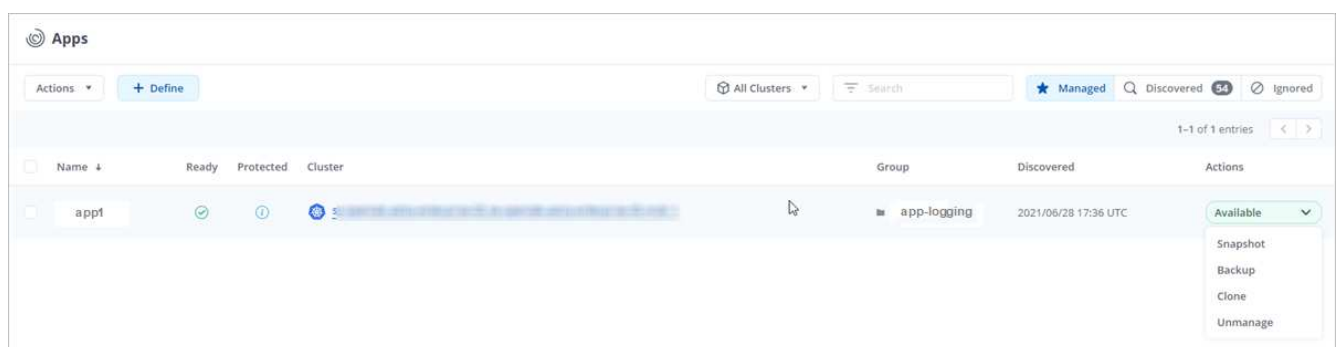

Name	Ready	Protected	Cluster	Group	Discovered	Actions
app1				app-logging	2021/06/28 17:36 UTC	Available

Observe que la aplicación que acaba de agregar tiene un icono de advertencia debajo de la columna protegida, que indica que no se ha realizado una copia de seguridad y que aún no está programada para las copias de seguridad.

- Para ver los detalles de una aplicación en particular, seleccione el nombre de la aplicación.

## Resultado

Las aplicaciones que eligió administrar ahora están disponibles en la pestaña **gestionado**. Cualquier aplicación ignorada se moverá a la pestaña **ignorada**. Lo ideal es que la ficha descubierto no muestre

ninguna aplicación, de modo que, a medida que se instalan nuevas aplicaciones, resulta más fácil encontrarlos y gestionarlos.

### Gestione aplicaciones mediante la etiqueta Kubernetes

Astra Control incluye una acción en la parte superior de la página de aplicaciones llamada **definir aplicación personalizada**. Puede usar esta acción para gestionar las aplicaciones identificadas con una etiqueta de Kubernetes. ["Obtenga más información sobre cómo definir aplicaciones personalizadas mediante etiqueta de Kubernetes"](#).

### Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione **definir**.

**Define custom application**

**APPLICATION DETAILS**

New app application: test-app-1

Namespace: default

Cluster: Select a cluster

Label (optional): Select a label

**SELECTED RESOURCES**

Filter by name

Resources (16) ↑ Created

- + Deployment (1)
- + ReplicaSet (1)
- + Secret (4)
- Pod (10)

Resources	Created
app: test-app-1	2021/04/29 04:33 UTC

**UNSELECTED RESOURCES**

Filter by name

Resources (0) ↑ Created

No selected resources. Every resource in the namespace is selected or matches a specified label.

Cancel Define custom application ✓

3. En el cuadro de diálogo **definir aplicación personalizada**, proporcione la información necesaria para administrar la aplicación:
  - a. **Nueva aplicación:** Introduzca el nombre para mostrar de la aplicación.
  - b. **Cluster:** Seleccione el clúster en el que reside la aplicación.
  - c. **espacio de nombres:** Seleccione el espacio de nombres para la aplicación.
  - d. **etiqueta:** Introduzca una etiqueta o seleccione una de las siguientes fuentes.
  - e. **Recursos seleccionados:** Vea y gestione los recursos de Kubernetes seleccionados que le gustaría proteger (pods, secretos, volúmenes persistentes, etc.).
    - Para ver las etiquetas disponibles, amplíe un recurso y seleccione el número de etiquetas.
    - Seleccione una de las etiquetas.

Después de seleccionar una etiqueta, se muestra en el campo **etiqueta**. Astra Control también actualiza la sección **Recursos no seleccionados** para mostrar los recursos que no coinciden con la etiqueta seleccionada.

f. **Recursos no seleccionados**: Verifique los recursos de la aplicación que no desea proteger.

4. Seleccione **definir aplicación personalizada**.

## Resultado

Astra Control permite la gestión de la aplicación. Ahora puede encontrarlo en la pestaña **gestionado**.

## Ignorar aplicaciones

Si se ha detectado una aplicación, ésta aparece en la lista descubierta. En este caso, puede limpiar la lista descubierta para que las nuevas aplicaciones que se han instalado sean más fáciles de encontrar. O bien, puede que tenga aplicaciones que esté gestionando y, más adelante, decida que ya no desea gestionarla. Si no desea administrar estas aplicaciones, puede indicar que deben ignorarse.

Además, puede que desee gestionar aplicaciones en un espacio de nombres (gestionado por espacios de nombres). Puede ignorar las aplicaciones que desea excluir del espacio de nombres.

## Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione **descubierto** como filtro.
3. Seleccione la aplicación.
4. En el menú acciones, seleccione **Ignorar**.
5. Para designorar, en el menú acciones, seleccione **no ignorar**.

## Desgestionar aplicaciones

Cuando ya no desee realizar una copia de seguridad, una instantánea o clonar una aplicación, puede dejar de administrarla.



Si desgestiona una aplicación, se perderán todos los backups o las instantáneas que se hayan creado anteriormente.


## Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione **gestionado** como filtro.
3. Seleccione la aplicación.
4. En el menú acciones, seleccione **Unmanage**.
5. Revise la información.
6. Escriba "desgestionar" para confirmar.
7. Seleccione **Sí, Desactivar aplicación**.

## ¿y las aplicaciones del sistema?

Astra Control también detecta las aplicaciones del sistema que se ejecutan en un clúster de Kubernetes. Puede mostrar las aplicaciones del sistema seleccionando la casilla de verificación **Mostrar aplicaciones del**

**sistema** en el filtro de clúster de la barra de herramientas.

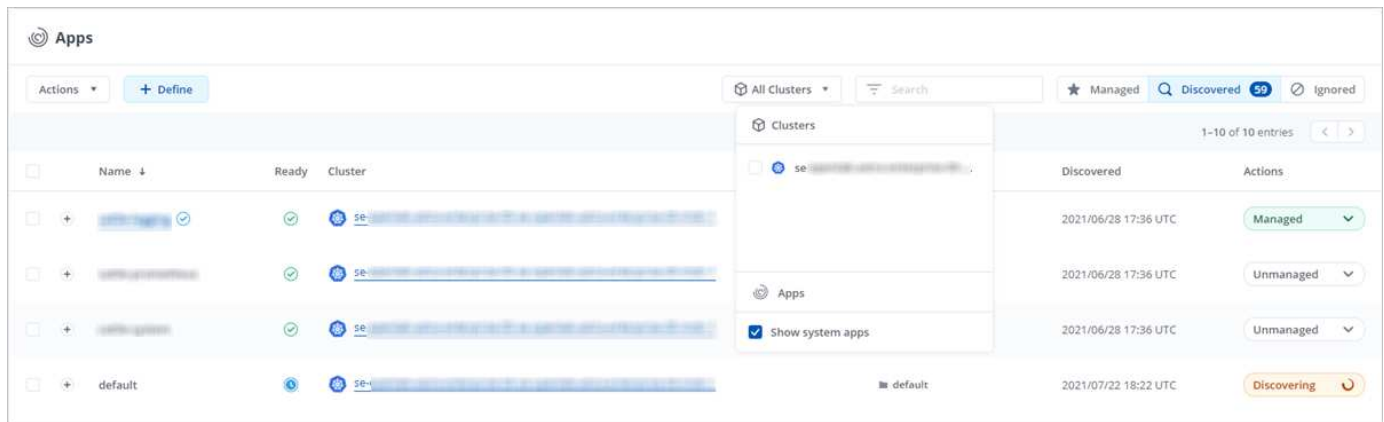

No le mostramos estas aplicaciones del sistema de forma predeterminada porque es raro que tenga que hacer una copia de seguridad.



Astra Control en sí no es una aplicación estándar; es una "aplicación del sistema". No debe intentar gestionar Astra Control por sí mismo. Astra Control no se muestra de forma predeterminada para la gestión. Para ver las aplicaciones del sistema, utilice el filtro "Mostrar aplicaciones del sistema".

## Obtenga más información

- ["Utilice la API Astra Control"](#)

## Defina un ejemplo de aplicación personalizada

Crear una aplicación personalizada le permite agrupar elementos de su clúster de Kubernetes en una única aplicación.

Una aplicación personalizada le ofrece un control más granular de lo que debe incluirse en una operación de Astra Control, entre las que se incluyen:

- Clonar
- Snapshot
- Backup
- Política de protección

En la mayoría de los casos, querrá utilizar las funciones de Astra Control en toda su aplicación. Sin embargo, también puede crear una aplicación personalizada para utilizar estas funciones con las etiquetas que asigne a los objetos de Kubernetes en un espacio de nombres.

Para crear una aplicación personalizada, vaya a la página aplicaciones y seleccione **+ define**.

A medida que realice las selecciones, la ventana aplicación personalizada mostrará los recursos que se incluirán o excluirán de la aplicación personalizada. Esto le ayuda a asegurarse de que está eligiendo los criterios correctos para definir su aplicación personalizada.



Las aplicaciones personalizadas solo se pueden crear dentro de un espacio de nombres especificado en un único clúster. Astra Control no admite la capacidad de una aplicación personalizada para abarcar varios espacios de nombres o clústeres.

Una etiqueta es una pareja clave/valor que se puede asignar a objetos de Kubernetes para su identificación. Las etiquetas facilitan la ordenación, la organización y la búsqueda de los objetos de Kubernetes. Para obtener más información acerca de las etiquetas de Kubernetes, "[Consulte la documentación oficial de Kubernetes](#)".



Las directivas que se solapan para el mismo recurso con nombres diferentes pueden provocar conflictos de datos. Si crea una aplicación personalizada para un recurso, asegúrese de que no se clona ni se realiza un backup en ninguna otra política.

### Ejemplo: Política de protección independiente para el lanzamiento canario

En este ejemplo, el equipo de devops gestiona una puesta en marcha de versiones canaria. Su grupo tiene tres pods que ejecutan nginx. Dos de los pods están dedicados a la versión estable. El tercer pod es para el lanzamiento canario.

El administrador de Kubernetes del equipo de devops añade la etiqueta `deployment=stable` a los pods de liberación estables. El equipo agrega la etiqueta `deployment=canary` a la cápsula de liberación canaria.

La versión estable del equipo incluye los requisitos de snapshots cada hora y backups diarios. la liberación canaria es más efímera, por lo que quieren crear una Política de Protección a corto plazo menos agresiva para cualquier cosa etiquetada `deployment=canary`.

Para evitar posibles conflictos de datos, el administrador creará dos aplicaciones personalizadas: Una para el lanzamiento canario y otra para el lanzamiento estable. De este modo, los backups, las snapshots y las operaciones de clonado se mantienen independientes para los dos grupos de objetos de Kubernetes.

#### Pasos

1. Una vez que el equipo agrega el clúster a Astra Control, el siguiente paso es definir una aplicación personalizada. Para ello, el equipo selecciona el botón **+ define** de la página aplicaciones.
2. En la ventana emergente que aparece, el equipo establece `devops-canary-deployment` como nombre de la aplicación. El equipo elige el cluster en la lista desplegable **Cluster**, entonces el espacio de nombres de la aplicación del menú desplegable **namespace**.
3. El equipo puede escribir `deployment=canary` En el campo **Etiquetas**, o seleccione esa etiqueta de los recursos que se muestran a continuación.
4. Después de definir la aplicación personalizada para la implementación canaria, el equipo repite el proceso para la implementación estable.

Cuando el equipo haya terminado de crear las dos aplicaciones personalizadas, pueden tratar estos recursos como cualquier otra aplicación de Astra Control. Pueden clonarlas, crear backups y snapshots, y crear una política de protección personalizada para cada grupo de recursos basada en las etiquetas de Kubernetes.

## Proteja sus aplicaciones

### Información general sobre la protección

Puede crear backups, clones, snapshots y políticas de protección para sus aplicaciones con Astra Control Center. El backup de sus aplicaciones ayuda a que los servicios y los datos asociados estén disponibles lo



más posible; durante un desastre, la restauración a partir de una copia de seguridad puede garantizar la recuperación completa de una aplicación y sus datos asociados con una interrupción mínima. Los backups, clones y copias Snapshot pueden ayudar a protegerse frente a amenazas comunes como el ransomware, la pérdida accidental de datos y los desastres medioambientales. ["Conozca los tipos disponibles de protección de datos en Astra Control Center y cuándo utilizarlas"](#).

## Flujo de trabajo de protección de aplicaciones

Puede utilizar el siguiente ejemplo de flujo de trabajo para empezar a proteger las aplicaciones.

### [Uno] Realice copias de seguridad de todas las aplicaciones

Para asegurarse de que sus aplicaciones están protegidas inmediatamente, ["cree una copia de seguridad manual de todas las aplicaciones"](#).

### [Dos] Configure una política de protección para cada aplicación

Para automatizar futuros backups y copias Snapshot, ["configure una política de protección para cada aplicación"](#). A modo de ejemplo, puede comenzar con backups semanales y snapshots diarias, con una retención de un mes para ambos. La automatización de backups y snapshots con una política de protección es muy recomendada con respecto a copias de Snapshot y backups manuales.

### [Tres] Opcional: Ajuste las políticas de protección

A medida que cambian las aplicaciones y sus patrones de uso, ajuste las políticas de protección según sea necesario para proporcionar la mejor protección.

### [Cuatro] En caso de desastre, restaure sus aplicaciones

Si se produce la pérdida de datos, puede recuperarlo ["restaurar la copia de seguridad más reciente"](#) la primera para cada aplicación. Luego puede restaurar la snapshot más reciente (si está disponible).

## Proteja las aplicaciones con snapshots y backups

Proteja sus aplicaciones tomando snapshots y backups usando una política de protección automatizada o de manera ad hoc. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o ["La API de control Astra"](#) para proteger aplicaciones.



Si utiliza Helm para implantar aplicaciones, Astra Control Center requiere Helm versión 3. Se admite por completo la gestión y clonación de las aplicaciones implementadas con Helm 3 (o actualizadas de Helm 2 a Helm 3). Las aplicaciones implementadas con Helm 2 no son compatibles.



Al crear un proyecto para alojar una aplicación en un clúster de OpenShift, se asigna un UID de SecurityContext al proyecto (o espacio de nombres de Kubernetes). Para habilitar Astra Control Center para proteger su aplicación y mover la aplicación a otro clúster o proyecto en OpenShift, debe agregar directivas que permitan que la aplicación se ejecute como cualquier UID. Por ejemplo, los siguientes comandos de la CLI de OpenShift otorgan las directivas adecuadas a una aplicación de WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

## Configure una política de protección

La política de protección protege una aplicación mediante la creación de snapshots, backups o ambos con una programación definida. Puede optar por crear snapshots y backups por hora, día, semana y mes, y especificar la cantidad de copias que desea retener. A modo de ejemplo, una política de protección puede crear backups semanales y copias Snapshot diarias, y conservar los backups y las copias Snapshot por un mes. La frecuencia con la que se crean snapshots y backups y el tiempo que se retienen depende de las necesidades de la organización.

### Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Seleccione **Configurar política de protección**.
4. Defina una programación de protección eligiendo la cantidad de snapshots y backups que se mantendrán por hora, día, semana y mes.

Puede definir las programaciones por hora, por día, por semana y por mes de forma simultánea. Una programación no se activa hasta que se establece un nivel de retención.

En el siguiente ejemplo, se establecen cuatro programaciones de protección: Por hora, día, semana y mes para las copias Snapshot y los backups.

**Configure protection policy** STEP 1/2: DETAILS

**PROTECTION SCHEDULE**

Hourly: Every hour on the 0th minute, keep the last 4 snapshots

Daily: Daily at 02:00 (UTC), keep the last 15 snapshots

Weekly: Weekly on Mondays at 02:00 (UTC), keep the last 26 snapshots

Monthly: Every 1st of the month at 02:00 (UTC), keep the last 12 backups

● Hourly ● Daily ● **Weekly** ● Monthly

Select Weekday(s) (optional): Monday X

Time (UTC) (optional): 02:00

Snapshots to keep: 26

Backups to keep: 0

**BACKUP DESTINATION**

Bucket: ntp-nautilus-bucket-10 - ntp-nautilus-bucket-10 Default

**OVERVIEW**

Schedule and retention

Define a policy to continuously protect your application on a schedule and configure a retention count to get started.

For select stateful applications, expect I/O to pause for a short time during a backup or snapshot operation.

Read more in [Protection policies](#)

Application: cattle-logging

Namespace: cattle-logging

Cluster: se-openlab-astra-enterprise-05-se-openlab-astra-enterprise-05-mstr-1

Cancel Review →

5. Seleccione **Revisión**.
6. Seleccione **Configurar política de protección**.

### Resultado

Astra Control Center implementa la normativa de protección de datos mediante la creación y retención de

instantáneas y copias de seguridad con la programación y retención que ha definido.

## Crear una copia de Snapshot

Puede crear una snapshot bajo demanda en cualquier momento.

### Pasos

1. Seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione la lista desplegable en la columna **acciones** de la aplicación deseada.
3. Seleccione **Snapshot**.
4. Personalice el nombre de la instantánea y, a continuación, seleccione **Revisión**.
5. Revise el resumen de la instantánea y seleccione **Snapshot**.

### Resultado

Se inicia el proceso Snapshot. Una instantánea se realiza correctamente cuando el estado es **disponible** en la columna **acciones** de la página **Protección de datos > instantáneas**.

## Cree un backup

También puede realizar copias de seguridad de una aplicación en cualquier momento.



Los bloques de S3 de Astra Control Center no informan sobre la capacidad disponible. Antes de realizar una copia de seguridad o clonar aplicaciones gestionadas por Astra Control Center, compruebe la información de los bloques en el sistema de gestión ONTAP o StorageGRID.

### Pasos

1. Seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione la lista desplegable en la columna **acciones** de la aplicación deseada.
3. Seleccione **copia de seguridad**.
4. Personalice el nombre del backup.
5. Elija si desea realizar una copia de seguridad de la aplicación desde una instantánea existente. Si selecciona esta opción, puede elegir entre una lista de snapshots existentes.
6. Seleccione un destino para el backup seleccionando de la lista de bloques de almacenamiento.
7. Seleccione **Revisión**.
8. Revise el resumen de copia de seguridad y seleccione **copia de seguridad**.

### Resultado

Astra Control Center crea una copia de seguridad de la aplicación.



Si la red tiene una interrupción del servicio o es anormalmente lenta, es posible que se agote el tiempo de espera de una operación de backup. Esto provoca un error en el backup.



No existe ninguna forma de detener un backup en ejecución. Si necesita eliminar el backup, espere hasta que se haya completado y, a continuación, utilice las instrucciones de [Eliminar backups](#). Para eliminar una copia de seguridad fallida, ["Utilice la API Astra Control"](#).



Después de una operación de protección de datos (clonado, backup, restauración) y un cambio de tamaño posterior de volumen persistente, se demora hasta veinte minutos antes de que se muestre el tamaño del nuevo volumen en la interfaz de usuario. La operación de protección de datos se realiza correctamente en cuestión de minutos, y se puede utilizar el software de gestión para el back-end de almacenamiento para confirmar el cambio de tamaño del volumen.

## Ver Snapshot y backups

Puede ver las instantáneas y las copias de seguridad de una aplicación desde la pestaña Data Protection.

### Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.

Las instantáneas se muestran de forma predeterminada.

3. Seleccione **copias de seguridad** para ver la lista de copias de seguridad.

## Eliminar snapshots

Elimine las snapshots programadas o bajo demanda que ya no necesite.

### Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Seleccione la lista desplegable en la columna **acciones** para la instantánea deseada.
4. Seleccione **Eliminar instantánea**.
5. Escriba la palabra "delete" para confirmar la eliminación y, a continuación, seleccione **Yes, Delete snapshot**.

### Resultado

Astra Control Center elimina la instantánea.

## Eliminar backups

Elimine los backups programados o bajo demanda que ya no necesita.



No existe ninguna forma de detener un backup en ejecución. Si necesita eliminar el backup, espere hasta que se haya completado y, a continuación, utilice estas instrucciones. Para eliminar una copia de seguridad fallida, ["Utilice la API Astra Control"](#).

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Seleccione **copias de seguridad**.
4. Seleccione la lista desplegable en la columna **acciones** para la copia de seguridad deseada.
5. Seleccione **Eliminar copia de seguridad**.
6. Escriba la palabra "delete" para confirmar la eliminación y, a continuación, seleccione **Yes, Delete backup**.

## Resultado

Astra Control Center elimina la copia de seguridad.

## Restaurar aplicaciones

Astra Control puede restaurar su aplicación a partir de una instantánea o una copia de seguridad. La restauración a partir de una snapshot existente será más rápida cuando se restaure la aplicación en el mismo clúster. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra Control o. "[La API de control Astra](#)" para restaurar aplicaciones.



Si utiliza Helm para implantar aplicaciones, Astra Control Center requiere Helm versión 3. Se admite por completo la gestión y clonación de las aplicaciones implementadas con Helm 3 (o actualizadas de Helm 2 a Helm 3). Las aplicaciones implementadas con Helm 2 no son compatibles.



Si restaura en un clúster diferente, asegúrese de que el clúster utilice el mismo modo de acceso de volumen persistente (por ejemplo, ReadWriteMany). Se producirá un error en la operación de restauración si el modo de acceso al volumen persistente de destino es diferente.



Al crear un proyecto para alojar una aplicación en un clúster de OpenShift, se asigna un UID de SecurityContext al proyecto (o espacio de nombres de Kubernetes). Para habilitar Astra Control Center para proteger su aplicación y mover la aplicación a otro clúster o proyecto en OpenShift, debe agregar directivas que permitan que la aplicación se ejecute como cualquier UID. Por ejemplo, los siguientes comandos de la CLI de OpenShift otorgan las directivas adecuadas a una aplicación de WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

## Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Si desea restaurar desde una instantánea, mantenga seleccionado el icono **instantáneas**. De lo contrario, seleccione el icono **copias de seguridad** para restaurar desde una copia de seguridad.
4. Seleccione la lista desplegable de la columna **acciones** para la instantánea o la copia de seguridad desde la que desea restaurar.
5. Seleccione **Restaurar aplicación**.
6. **Detalles de la restauración:** Especifique los detalles de la aplicación restaurada. De forma predeterminada, se muestran el clúster y el espacio de nombres actuales. Deje estos valores intactos para restaurar una aplicación in situ, que revierte la aplicación a una versión anterior de sí misma. Cambie estos valores si desea restaurar a un clúster o espacio de nombres diferentes.
  - Introduzca un nombre y un espacio de nombres para la aplicación.
  - Seleccione el clúster de destino de la aplicación.
  - Seleccione **Revisión**.
7. **Resumen de restauración:** Revise los detalles sobre la acción de restauración, escriba "restore" y seleccione **Restaurar**.

## Resultado

Astra Control Center restaura la aplicación en función de la información proporcionada. Si restauró la aplicación en un lugar, el contenido de cualquier volumen persistente existente se reemplaza por el contenido de los volúmenes persistentes de la aplicación restaurada.



Después de una operación de protección de datos (clonado, backup, restauración) y un cambio de tamaño posterior de volumen persistente, se demora hasta veinte minutos antes de que se muestre el tamaño del nuevo volumen en la interfaz de usuario. La operación de protección de datos se realiza correctamente en cuestión de minutos, y se puede utilizar el software de gestión para el back-end de almacenamiento para confirmar el cambio de tamaño del volumen.

## Clone y migre aplicaciones

Clone una aplicación existente para crear una aplicación duplicada en el mismo clúster de Kubernetes o en otro clúster. El clonado puede ayudarle si necesita mover aplicaciones y almacenamiento de un clúster de Kubernetes a otro. Por ejemplo, es posible que desee mover cargas de trabajo mediante una canalización de CI/CD y entre espacios de nombres Kubernetes. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o ["La API de control Astra"](#) para clonar y migrar aplicaciones.



Si se implementa una aplicación con un StorageClass configurado explícitamente y se necesita clonar la aplicación, el clúster de destino debe tener el StorageClass especificado originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con un tipo de almacenamiento establecido explícitamente en un clúster que no tenga el mismo tipo de almacenamiento.



Si clona una instancia de Jenkins CI que ha puesto en marcha un operador, debe restaurar manualmente los datos persistentes. Esta es una limitación del modelo de puesta en marcha de la aplicación.



Si clona una aplicación entre clústeres, los clústeres de origen y destino deben ser la misma distribución de OpenShift. Por ejemplo, si clona una aplicación de un clúster de OpenShift 4.7, utilice un clúster de destino que también sea OpenShift 4.7.

Cuando Astra Control Center clona una aplicación, crea un clon de la configuración de la aplicación y del almacenamiento persistente.



Los bloques de S3 de Astra Control Center no informan sobre la capacidad disponible. Antes de realizar una copia de seguridad o clonar aplicaciones gestionadas por Astra Control Center, compruebe la información de los bloques en el sistema de gestión ONTAP o StorageGRID.



Al crear un proyecto para alojar una aplicación en un clúster de OpenShift, se asigna un UID de SecurityContext al proyecto (o espacio de nombres de Kubernetes). Para habilitar Astra Control Center para proteger su aplicación y mover la aplicación a otro clúster o proyecto en OpenShift, debe agregar directivas que permitan que la aplicación se ejecute como cualquier UID. Por ejemplo, los siguientes comandos de la CLI de OpenShift otorgan las directivas adecuadas a una aplicación de WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

## Lo que necesitará

Para clonar aplicaciones en un clúster diferente, necesita un bloque predeterminado. Cuando se agrega su primer bloque, se convierte en el bloque predeterminado.

## Pasos

1. Seleccione **aplicaciones**.
2. Debe realizar una de las siguientes acciones:
  - Seleccione la lista desplegable en la columna **acciones** de la aplicación deseada.
  - Seleccione el nombre de la aplicación deseada y seleccione la lista desplegable de estado en la parte superior derecha de la página.
3. Seleccione **Clonar**.
4. **Detalles del clon:** Especifique los detalles del clon:
  - Introduzca un nombre.
  - Introduzca un espacio de nombres para el clon.
  - Elija un clúster de destino para el clon.
  - Elija si desea crear el clon a partir de una snapshot o un backup existente. Si no selecciona esta opción, Astra Control Center crea el clon a partir del estado actual de la aplicación.
5. **Fuente:** Si decide clonar desde una instantánea o copia de seguridad existente, elija la instantánea o copia de seguridad que desea utilizar.
6. Seleccione **Revisión**.
7. **Resumen de clones:** Revise los detalles sobre el clon y seleccione **clon**.

## Resultado

Astra Control Center clona esa aplicación basándose en la información que nos ha proporcionado. La operación de clonado se realiza correctamente cuando el nuevo clon de la aplicación está en **Available** en la página **aplicaciones**.



Después de una operación de protección de datos (clonado, backup, restauración) y un cambio de tamaño posterior de volumen persistente, se demora hasta veinte minutos antes de que se muestre el tamaño del nuevo volumen en la interfaz de usuario. La operación de protección de datos se realiza correctamente en cuestión de minutos, y se puede utilizar el software de gestión para el back-end de almacenamiento para confirmar el cambio de tamaño del volumen.

## Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones

Un enlace de ejecución es una secuencia de comandos personalizada que se puede ejecutar antes o después de una instantánea de una aplicación administrada. Por ejemplo, si tiene una aplicación de base de datos, puede utilizar los enlaces de ejecución para pausar todas las transacciones de la base de datos antes de realizar una instantánea y reanudar las transacciones una vez finalizada la instantánea. De este modo se garantiza la creación de instantáneas coherentes con la aplicación.

### Ganchos de ejecución predeterminados y expresiones regulares

Para algunas aplicaciones, Astra Control incluye los enlaces de ejecución predeterminados, proporcionados por NetApp, que gestionan las operaciones de congelación y descongelación antes y después de las copias Snapshot. Astra Control utiliza expresiones regulares para relacionar la imagen de un contenedor de una aplicación con estas aplicaciones:

- MariaDB
  - Expresión regular coincidente: \Bmariadb\b
- MySQL
  - Expresión regular coincidente: \Bmysql\b
- PostgreSQL
  - Expresión regular coincidente: \Bpostgres\b

Si hay algún dato, los enlaces de ejecución predeterminados proporcionados por NetApp para esa aplicación aparecen en la lista de enlaces de ejecución activos y dichos enlaces se ejecutan automáticamente cuando se hacen snapshots de esa aplicación. Si una de sus aplicaciones personalizadas tiene un nombre de imagen similar que se produce para coincidir con una de las expresiones regulares (y no desea utilizar los ganchos de ejecución predeterminados), puede cambiar el nombre de la imagen, o bien, desactive el enlace de ejecución predeterminado para esa aplicación y utilice un gancho personalizado en su lugar.

No puede eliminar ni modificar los enlaces de ejecución predeterminados.

### Notas importantes sobre los enlaces de ejecución personalizados

Tenga en cuenta lo siguiente al planificar enlaces de ejecución para sus aplicaciones.

- Astra Control requiere que los enlaces de ejecución se escriban en el formato de secuencias de comandos de shell ejecutables.
- El tamaño del script está limitado a 128 KB.
- Astra Control utiliza la configuración del enlace de ejecución y cualquier criterio coincidente para determinar qué ganchos son aplicables a una instantánea.
- Todos los fallos del enlace de ejecución son errores de software; otros enlaces y la instantánea siguen intentándose incluso si falla un gancho. Sin embargo, cuando falla un gancho, se registra un suceso de advertencia en el registro de eventos de la página **Activity**.
- Para crear, editar o eliminar enlaces de ejecución, debe ser un usuario con permisos de propietario, administrador o miembro.
- Si un enlace de ejecución tarda más de 25 minutos en ejecutarse, el enlace fallará, creando una entrada de registro de eventos con un código de retorno de "N/A". Se agotará el tiempo de espera de todas las instantáneas afectadas y se marcarán como errores, con una entrada de registro de eventos resultante



que tenga en cuenta el tiempo de espera.



Puesto que los enlaces de ejecución a menudo reducen o desactivan por completo la funcionalidad de la aplicación con la que se ejecutan, siempre debe intentar minimizar el tiempo que tardan los enlaces de ejecución personalizados.

Cuando se ejecuta una instantánea, los eventos de enlace de ejecución tienen lugar en el siguiente orden:

1. Todos los enlaces de ejecución presnapshot predeterminados que proporcione NetApp se ejecutan en los contenedores adecuados.
2. Todos los enlaces de ejecución de presnapshot personalizados aplicables se ejecutan en los contenedores adecuados. Puede crear y ejecutar tantos enlaces presnapshot personalizados como necesite, pero el orden de ejecución de estos enlaces antes de que la instantánea no esté garantizada ni sea configurable.
3. La copia de Snapshot se realiza.
4. Todos los enlaces de ejecución post-snapshot personalizados aplicables se ejecutan en los contenedores adecuados. Puede crear y ejecutar tantos enlaces post-snapshot personalizados como necesite, pero el orden de ejecución de estos enlaces después de que la instantánea no esté garantizada ni sea configurable.
5. Todos los enlaces de ejecución post-snapshot predeterminados que proporcione NetApp se ejecutan en los contenedores adecuados.



Siempre debe probar sus secuencias de comandos de ejecución de enlace antes de habilitarlas en un entorno de producción. Puede utilizar el comando 'kubectl exec' para probar cómodamente los scripts. Después de habilitar los enlaces de ejecución en un entorno de producción, pruebe las instantáneas resultantes para asegurarse de que son coherentes. Para ello, puede clonar la aplicación en un espacio de nombres temporal, restaurar la instantánea y, a continuación, probar la aplicación.

## Ver los enlaces de ejecución existentes

Puede ver los enlaces de ejecución predeterminados de una aplicación ya existentes o proporcionados por NetApp.

### Pasos

1. Vaya a **aplicaciones** y seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.

Puede ver todos los enlaces de ejecución habilitados o desactivados en la lista resultante. Puede ver el estado, el origen y el momento en que se ejecuta un gancho (instantánea previa o posterior). Para ver los registros de eventos que rodean los enlaces de ejecución, vaya a la página **actividad** en el área de navegación del lado izquierdo.

## Cree un enlace de ejecución personalizado

Puede crear un enlace de ejecución personalizado para una aplicación. Consulte "[Ejemplos de gancho de ejecución](#)" para ejemplos de gancho. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para crear enlaces de ejecución.



Cuando cree un script de shell personalizado para utilizarlo como un enlace de ejecución, recuerde especificar el shell adecuado al principio del archivo, a menos que esté ejecutando comandos linux o proporcionando la ruta completa a un ejecutable.

## Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione **Añadir un nuevo gancho**.
4. En el área **Detalles del gancho**, dependiendo de cuándo se debe ejecutar el gancho, elija **Pre-Snapshot** o **Post-Snapshot**.
5. Introduzca un nombre único para el gancho.
6. (Opcional) Introduzca cualquier argumento para pasar al gancho durante la ejecución, pulsando la tecla Intro después de cada argumento que introduzca para grabar cada uno.
7. En el área **Imágenes de contenedor**, si el gancho debe funcionar con todas las imágenes de contenedor contenidas en la aplicación, active la casilla de verificación **aplicar a todas las imágenes de contenedor**. Si en su lugar el gancho sólo debe actuar en una o más imágenes contenedoras especificadas, introduzca los nombres de imagen contenedora en el campo **nombres de imagen contenedora para que coincidan**.
8. En el área **Script**, siga uno de estos procedimientos:
  - Cargue un script personalizado.
    - i. Seleccione la opción **cargar archivo**.
    - ii. Navegue hasta un archivo y cárguelo.
    - iii. Asigne al script un nombre único.
    - iv. (Opcional) Introduzca cualquier nota que los otros administradores deben conocer sobre el script.
  - Pegar en un script personalizado desde el portapapeles.
    - i. Seleccione la opción **Pegar del portapapeles**.
    - ii. Seleccione el campo de texto y pegue el texto del script en el campo.
    - iii. Asigne al script un nombre único.
    - iv. (Opcional) Introduzca cualquier nota que los otros administradores deben conocer sobre el script.
9. Seleccione **Agregar gancho**.

## Desactivar un gancho de ejecución

Puede desactivar un gancho de ejecución si desea impedir temporalmente que se ejecute antes o después de una instantánea de una aplicación. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para desactivar los enlaces de ejecución.

## Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione el menú desplegable **acciones** para un gancho que desee desactivar.
4. Seleccione **Desactivar**.

## Eliminar un gancho de ejecución

Puede eliminar un enlace de ejecución por completo si ya no lo necesita. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para eliminar los enlaces de ejecución.

### Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione el menú desplegable **acciones** para obtener un enlace que desee eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

### Ejemplos de gancho de ejecución

Utilice los siguientes ejemplos para obtener una idea de cómo estructurar los enlaces de ejecución. Puede utilizar estos enlaces como plantillas o como scripts de prueba.

#### Ejemplo de éxito simple

Este es un ejemplo de un simple enlace que se realiza correctamente y escribe un mensaje en la salida estándar y en un error estándar.

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
```

```

    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

### Ejemplo de éxito simple (versión de bash)

Este es un ejemplo de un simple enlace que funciona y escribe un mensaje en la salida estándar y en un error estándar, escrito para bash.

```

#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

```

```

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

#### Ejemplo sencillo de éxito (versión zsh)

Este es un ejemplo de un simple enlace que se realiza correctamente y escribe un mensaje en la salida estándar y en un error estándar, escrito para el shell Z.

```

#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#

```

```

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

### Éxito con argumentos ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se pueden utilizar args en un gancho.

```
#!/bin/sh
```

```

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"

# collect args
arg1=$1
arg2=$2

```

```
# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
```

```
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

### Ejemplo de gancho de instantánea previa/posinstantánea

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se puede utilizar el mismo script tanto para una instantánea previa como para un enlace posterior a una instantánea.

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
# posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
```



```

#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}

#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}

```

```

fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}

```

### Ejemplo de fallo

En el siguiente ejemplo se muestra cómo puede controlar los fallos en un gancho.

```

#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

```

```

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}

```

### Ejemplo de fallo detallado

En el ejemplo siguiente se muestra cómo puede controlar los errores en un enlace, con un registro más detallado.

```

#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#

```

```

# args: [The number of lines to output to stdout]

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"

# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do

```

```
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

### Fallo con un ejemplo de código de salida

En el siguiente ejemplo se muestra un error de enlace con un código de salida.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
```

```

    msg "ERROR: $" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}

```

### Ejemplo de éxito tras fallo

El siguiente ejemplo muestra un gancho que falla la primera vez que se ejecuta, pero que tiene éxito después de la segunda ejecución.

```

#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
# testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

```

```

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist. Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist. Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi

```

## Ver el estado de las aplicaciones y del clúster

### Ver un resumen del estado de las aplicaciones y el clúster

Seleccione **\* Dashboard\*** para ver una vista de alto nivel de sus aplicaciones, clusters, back-ends de almacenamiento y su estado.

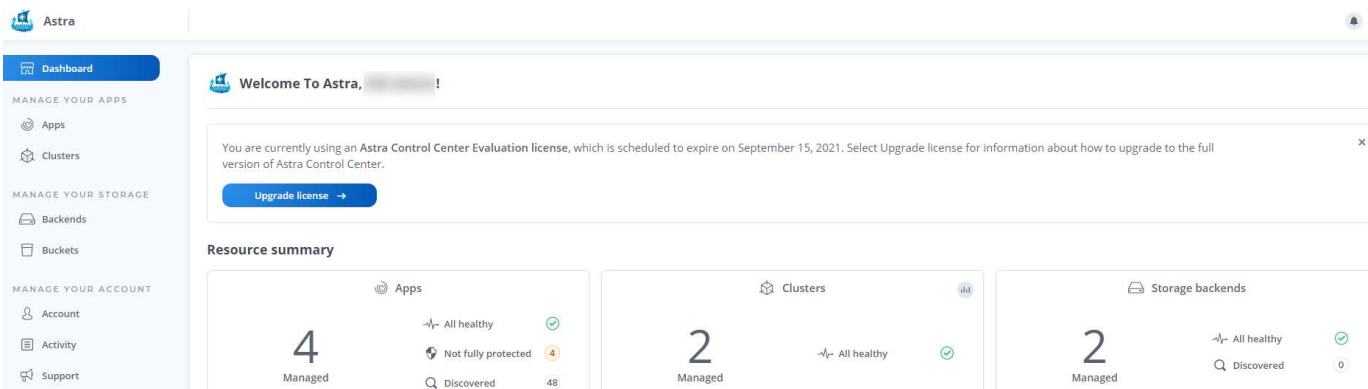

No se trata sólo de números o Estados estáticos --usted puede profundizar en cada uno de estos. Por ejemplo, si las aplicaciones no están completamente protegidas, puede pasar el ratón sobre el icono para identificar qué aplicaciones no están completamente protegidas, lo que incluye un motivo.

## Aplicaciones

El mosaico **aplicaciones** le ayuda a identificar lo siguiente:

- Cuántas aplicaciones gestiona actualmente con Astra.
- Si esas aplicaciones gestionadas están en buen estado.
- Si las aplicaciones están totalmente protegidas (están protegidas si hay backups recientes disponibles).
- El número de aplicaciones que se han detectado, pero que aún no se han administrado.

Lo ideal sería que este número fuera cero porque gestionaría o ignoraría aplicaciones después de que se descubrieran. Y, a continuación, supervisaría el número de aplicaciones detectadas en el Panel de control para identificar cuándo los desarrolladores añaden nuevas aplicaciones a un clúster.

## Icono de clústeres

El mosaico **Clusters** proporciona detalles similares sobre el estado de los clústeres que está administrando utilizando Astra Control Center, y puede profundizar para obtener más detalles como usted puede con una app.

## Icono de los back-ends de almacenamiento

El mosaico **back-ends** de almacenamiento proporciona información para ayudarle a identificar el estado de los back-ends de almacenamiento, incluidos:

- Cuántos back-ends de almacenamiento se gestionan
- Si estos back-ends administrados son en buen estado
- Si los back-ends están totalmente protegidos
- La cantidad de back-ends que se detectan, pero todavía no se gestionan.

## Consulte el estado y los detalles de los clústeres

Después de añadir clústeres que debe gestionar Astra Control Center, puede ver detalles sobre el clúster, como su ubicación, los nodos de trabajo, los volúmenes persistentes y las clases de almacenamiento.



## Pasos

1. En la interfaz de usuario de Astra Control Center, seleccione **Clusters**.
2. En la página **Clusters**, seleccione el clúster cuyos detalles desea ver.
3. Consulte la información en las pestañas **Descripción general**, **almacenamiento** y **actividad** para encontrar la información que busca.
  - **Descripción general**: Detalles sobre los nodos de trabajo, incluido su estado.
  - **almacenamiento**: Los volúmenes persistentes asociados con el cálculo, incluyendo la clase de almacenamiento y el estado.
  - **Actividad**: Muestra las actividades relacionadas con el cluster.



También puede ver la información del clúster a partir de Astra Control Center **Dashboard**. En la ficha **Clusters** de **Resumen de recursos**, puede seleccionar los clústeres administrados, que le llevará a la página **Clusters**. Después de llegar a la página **Clusters**, siga los pasos descritos anteriormente.

## Ver el estado y los detalles de una aplicación

Una vez que empiece a gestionar una aplicación, Astra ofrece detalles sobre la aplicación que permite identificar su estado (si está en buen estado), su estado de protección (si está totalmente protegida en caso de fallo), los pods, el almacenamiento persistente y mucho más.

## Pasos

1. En la interfaz de usuario de Astra Control Center, seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Encuentre la información que busca:

### Estado de la aplicación

Proporciona un estado que refleja el estado de la aplicación en Kubernetes. Por ejemplo, ¿los pods y los volúmenes persistentes están en línea? Si una aplicación no es saludable, deberá ir y solucionar el problema en el clúster mirando los registros de Kubernetes. Astra no proporciona información para ayudarle a arreglar una aplicación rota.

### Estado de protección de aplicaciones

Proporciona el estado de la protección de la aplicación:

- **totalmente protegido**: La aplicación tiene una programación de copia de seguridad activa y una copia de seguridad exitosa que tiene menos de una semana de antigüedad
- **parcialmente protegido**: La aplicación tiene una programación de copia de seguridad activa, una programación de instantáneas activa o una copia de seguridad o instantánea correcta
- **desprotegido**: Aplicaciones que no están completamente protegidas o parcialmente protegidas.

*no puede estar completamente protegido hasta que tenga una copia de seguridad reciente.* Esto es importante porque los backups se almacenan en un almacén de objetos lejos de los volúmenes persistentes. Si un fallo o accidente limpia el cluster y es almacenamiento persistente, necesitará una copia de seguridad para recuperar. Una Snapshot no le permite recuperar.

## Descripción general

Información sobre el estado de los pods asociados con la aplicación.

## Protección de datos

Permite configurar una política de protección de datos y ver las Snapshot y los backups existentes.

## Reducida

Muestra los volúmenes persistentes a nivel de aplicación. El estado de un volumen persistente es desde el punto de vista del clúster de Kubernetes.

## Recursos

Permite verificar qué recursos se están gestionando y haciendo backup.

## Actividad

Muestra las actividades relacionadas con la aplicación.



También puede ver la información de la aplicación, empezando por Astra Control Center **Dashboard**. En la ficha **aplicaciones** de **Resumen de recursos**, puede seleccionar las aplicaciones administradas, que le llevará a la página **aplicaciones**. Después de llegar a la página **aplicaciones**, siga los pasos descritos anteriormente.

# Gestione su cuenta

## Gestionar usuarios

Puede añadir, eliminar y editar usuarios de la instalación de Astra Control Center mediante la interfaz de usuario de Astra Control Center. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o. "[La API de control Astra](#)" para gestionar usuarios.

## Añadir usuarios

Los propietarios y administradores de cuentas pueden agregar más usuarios a la instalación de Astra Control Center.

## Pasos

1. En el área de navegación **Administrar su cuenta**, seleccione **cuenta**.
2. Seleccione la ficha **usuarios**.
3. Seleccione **Agregar usuario**.
4. Introduzca el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico y una contraseña temporal.

El usuario deberá cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión.

5. Seleccione una función de usuario con los permisos de sistema adecuados.

Cada rol proporciona los siguientes permisos:

- Un **Visor** puede ver los recursos.
- Un **Miembro** tiene permisos de función de Viewer y puede administrar aplicaciones y clústeres, pero no puede anular la administración de aplicaciones o clústeres, ni eliminar instantáneas o copias de seguridad.

- Un **Admin** tiene permisos de rol de miembro y puede agregar y quitar cualquier otro usuario excepto el propietario.
- **Owner** tiene permisos de función de administrador y puede agregar y eliminar cualquier cuenta de usuario.

6. Seleccione **Agregar**.

## Gestionar contraseñas

Puede gestionar las contraseñas de las cuentas de usuario en Astra Control Center.

### Cambie la contraseña

Puede cambiar la contraseña de su cuenta de usuario en cualquier momento.

#### Pasos

1. Seleccione el icono Usuario situado en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Seleccione **Perfil**.
3. Seleccione la lista desplegable **acciones** y seleccione **Cambiar contraseña**.
4. Introduzca una contraseña que se ajuste a los requisitos de contraseña.
5. Introduzca una vez más la contraseña para confirmarla.
6. Seleccione **Cambiar contraseña**.

### Restablecer la contraseña de otro usuario

Si su cuenta tiene permisos de rol de administrador o propietario, puede restablecer las contraseñas de otras cuentas de usuario así como las suyas propias. Al restablecer una contraseña, asigna una contraseña temporal que el usuario tendrá que cambiar al iniciar sesión.

#### Pasos

1. En el área de navegación **Administrar su cuenta**, seleccione **cuenta**.
2. En la ficha **usuarios**, seleccione la lista desplegable en la columna **Estado** para el usuario.
3. Seleccione **Restablecer contraseña**.
4. Introduzca una contraseña temporal que cumpla los requisitos de contraseña.
5. Introduzca una vez más la contraseña para confirmarla.



La próxima vez que el usuario inicie sesión, se le solicitará que cambie la contraseña.

6. Seleccione **Restablecer contraseña**.

### Cambiar el rol de un usuario

Los usuarios con el rol propietario pueden cambiar el rol de todos los usuarios, mientras que los usuarios con el rol Admin pueden cambiar el rol de los usuarios que tienen el rol Admin, Member o Viewer.

#### Pasos

1. En el área de navegación **Administrar su cuenta**, seleccione **cuenta**.
2. En la ficha **usuarios**, seleccione la lista desplegable en la columna **rol** para el usuario.

3. Seleccione una nueva función y, a continuación, seleccione **Cambiar rol** cuando se le solicite.

## Resultado

Astra Control Center actualiza los permisos del usuario en función de la nueva función que haya seleccionado.

## Quitar usuarios

Los usuarios con el rol propietario o administrador pueden eliminar otros usuarios de la cuenta en cualquier momento.

## Pasos

1. En el área de navegación **Administrar su cuenta**, seleccione **cuenta**.
2. En la ficha **usuarios**, seleccione la casilla de verificación en la fila de cada usuario que desee quitar.
3. Seleccione **acciones** y seleccione **Eliminar usuario/s**.
4. Cuando se le solicite, confirme la eliminación escribiendo la palabra "eliminar" y, a continuación, seleccione **Sí, Eliminar usuario**.


## Resultado

Astra Control Center elimina al usuario de la cuenta.

## Ver y gestionar notificaciones

Astra le notifica cuando las acciones se han completado o han fallado. Por ejemplo, verá una notificación si una copia de seguridad de una aplicación se ha completado correctamente.


El número de notificaciones sin leer está disponible en la parte superior derecha de la interfaz:

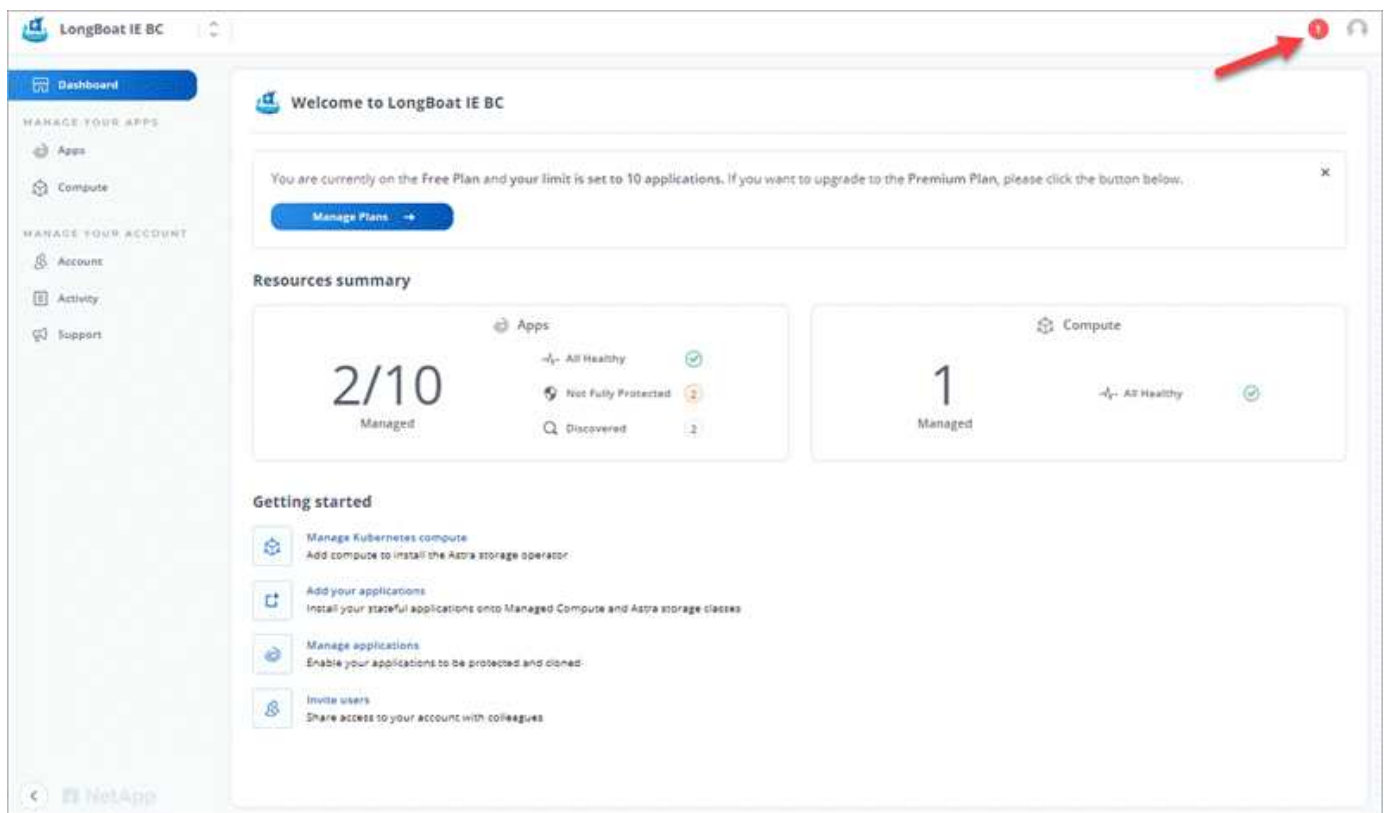

Puede ver estas notificaciones y marcarlas como leídas (esto puede ser útil si desea borrar notificaciones no leídas como nosotros).

## Pasos

1. Seleccione el número de notificaciones sin leer en la parte superior derecha.

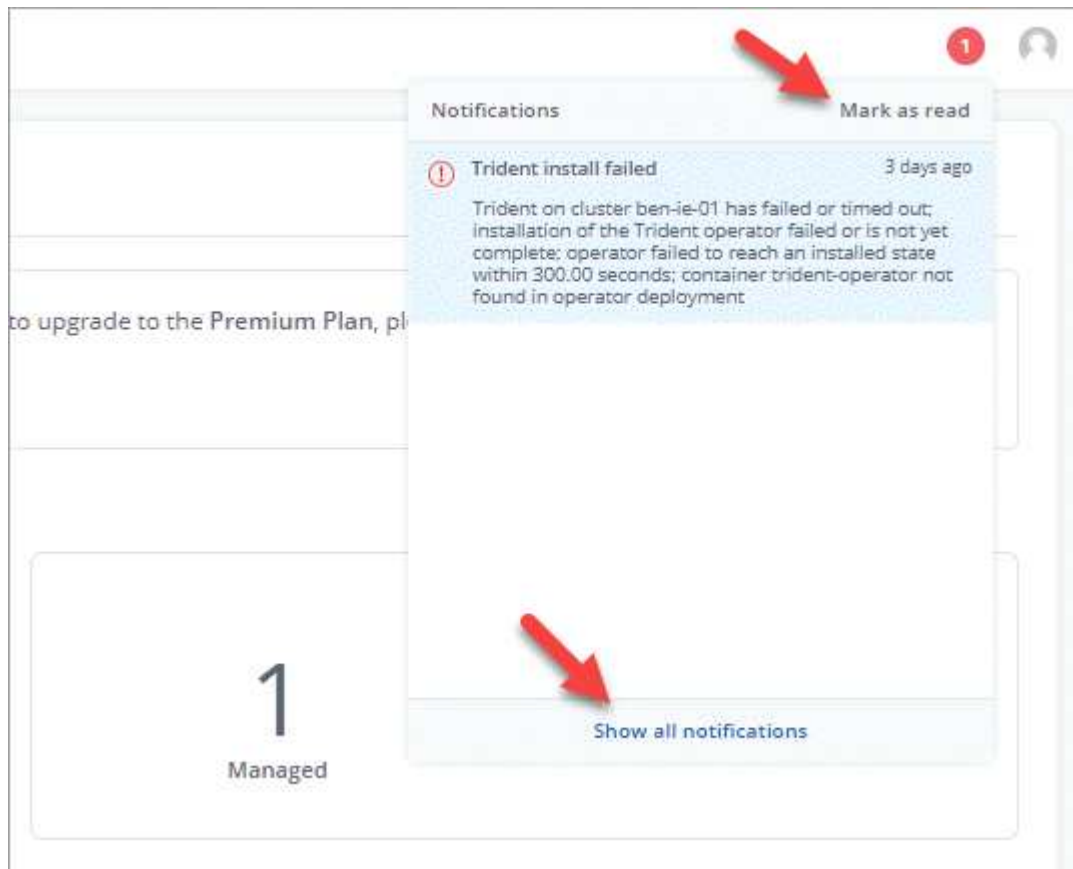

2. Revise las notificaciones y seleccione **Marcar como leído** o **Mostrar todas las notificaciones**.

Si ha seleccionado **Mostrar todas las notificaciones**, se cargará la página Notificaciones.

3. En la página **Notificaciones**, vea las notificaciones, seleccione las que desea marcar como leídas, seleccione **Acción** y seleccione **Marcar como leído**.

## Añada y elimine credenciales

Añada y elimine credenciales de proveedores de cloud privado local como ONTAP S3, clústeres de Kubernetes gestionados con OpenShift o clústeres de Kubernetes no gestionados de su cuenta en cualquier momento. Astra Control Center utiliza estas credenciales para descubrir los clústeres y las aplicaciones de Kubernetes en los clústeres, y para aprovisionar recursos en su nombre.

Tenga en cuenta que todos los usuarios de Astra Control Center comparten los mismos conjuntos de credenciales.

### Añada credenciales

Puede agregar credenciales a Astra Control Center cuando gestiona los clústeres. Para añadir credenciales con un clúster nuevo, consulte ["Añada un clúster de Kubernetes"](#).



Si crea el suyo propio kubeconfig file, debe definir sólo un elemento de contexto **uno** en él. Consulte "[Documentación de Kubernetes](#)" para obtener información acerca de cómo crear kubeconfig archivos.

## Quite las credenciales


Eliminar credenciales de una cuenta en cualquier momento. Solo debe quitar credenciales después de "[desgestione todos los clústeres asociados](#)".



El primer conjunto de credenciales que agregue a Astra Control Center está siempre en uso porque Astra Control Center utiliza las credenciales para autenticarse en el bloque de copia de seguridad. Lo mejor es no eliminar estas credenciales.

## Pasos

1. Seleccione **cuenta > credenciales**.
2. Seleccione la lista desplegable de la columna **Estado** para las credenciales que desea quitar.
3. Seleccione **Quitar**.

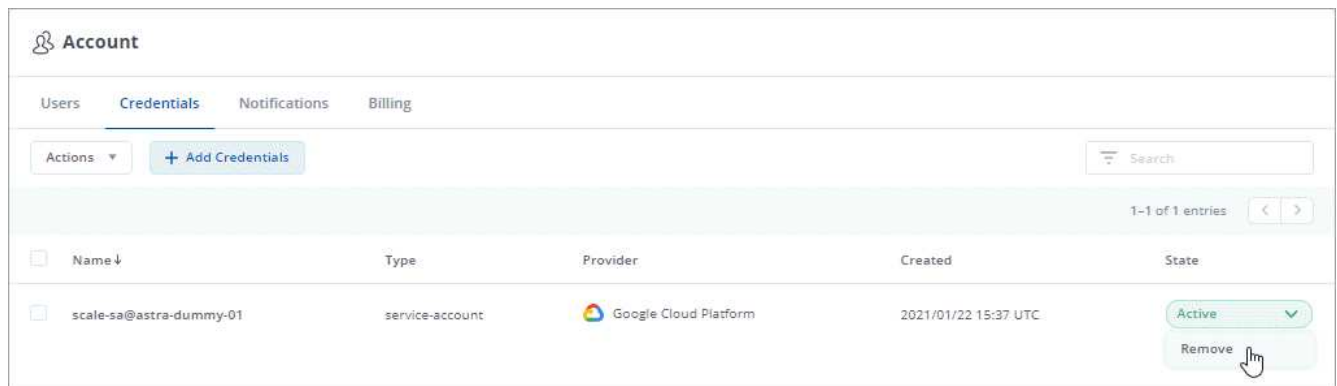

4. Escriba la palabra "quitar" para confirmar la eliminación y, a continuación, seleccione **Sí, Eliminar credenciales**.

## Resultado

Astra Control Center elimina las credenciales de la cuenta.

## Controlar la actividad de la cuenta

Puede ver los detalles de las actividades en su cuenta de Astra Control. Por ejemplo, cuando se invitó a nuevos usuarios, cuando se agregaba un clúster o cuando se tomaba una snapshot. También puede exportar la actividad de su cuenta a un archivo CSV.

### Ver toda la actividad de la cuenta en Astra Control

1. Seleccione **actividad**.
2. Utilice los filtros para restringir la lista de actividades o utilice el cuadro de búsqueda para encontrar exactamente lo que busca.
3. Seleccione **Exportar a CSV** para descargar la actividad de su cuenta en un archivo CSV.

### Ver la actividad de la cuenta de una aplicación específica

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **actividad**.

#### Ver la actividad de la cuenta de los clústeres

1. Seleccione **Clusters** y, a continuación, seleccione el nombre del clúster.
2. Seleccione **actividad**.

#### Tome la acción para resolver eventos que requieren atención

1. Seleccione **actividad**.
2. Seleccione un evento que requiera atención.
3. Seleccione la opción desplegable **tomar acción**.

En esta lista, puede ver las posibles acciones correctivas que puede adoptar, ver la documentación relacionada con el problema y obtener soporte para ayudar a resolver el problema.

## Actualizar una licencia existente

Puede convertir una licencia de evaluación a una licencia completa, o puede actualizar una evaluación existente o una licencia completa con una nueva licencia. Si no tiene una licencia completa, trabaje con su contacto de ventas de NetApp para obtener un número de serie y una licencia completa. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o ["La API de control Astra"](#) para actualizar una licencia existente.

#### Pasos

1. Inicie sesión en la ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
2. Acceda a la página de descarga de Astra Control Center, introduzca el número de serie y descargue el archivo de licencia completo de NetApp (NLF).
3. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center.
4. En la navegación de la izquierda, seleccione **cuenta > Licencia**.
5. En la página **cuenta > Licencia**, seleccione el menú desplegable de estado de la licencia existente y seleccione **Reemplazar**.
6. Busque el archivo de licencia que descargó.
7. Seleccione **Agregar**.

La página **cuenta > licencias** muestra la información de la licencia, la fecha de caducidad, el número de serie de la licencia, el ID de cuenta y las unidades de CPU utilizadas.

## Gestionar bloques

Un proveedor de bloques de almacenamiento de objetos es esencial si desea realizar backups de las aplicaciones y del almacenamiento persistente o si desea clonar aplicaciones entre clústeres. Con Astra Control Center, agregue un proveedor de almacenes de objetos como destino de copia de seguridad fuera del clúster para sus aplicaciones.

No necesita un bucket si va a clonar la configuración de sus aplicaciones y el almacenamiento persistente en el mismo clúster.

Utilice cualquiera de los siguientes proveedores de bloques:

- ONTAP S3 de NetApp
- StorageGRID S3 de NetApp
- Genérico S3



Aunque Astra Control Center es compatible con Amazon S3 como proveedor de cubos de S3 genérico, Astra Control Center podría no admitir todos los proveedores de almacenes de objetos que afirman que Amazon es compatible con S3.

No se puede eliminar un bloque; sin embargo, puede editarlo.

Un cubo puede estar en uno de estos estados:

- Pending: Se ha programado la detección del bloque.
- Disponible: El cucharón está disponible para su uso.
- Removido: El cucharón no está accesible actualmente.

Para obtener instrucciones sobre cómo gestionar los cubos con la API Astra Control, consulte ["Información sobre API y automatización de Astra"](#).

Puede realizar estas tareas relacionadas con la gestión de bloques:

- ["Añadir un bucket"](#)
- [Editar un bloque](#)



Los bloques de S3 de Astra Control Center no informan sobre la capacidad disponible. Antes de realizar una copia de seguridad o clonar aplicaciones gestionadas por Astra Control Center, compruebe la información de los bloques en el sistema de gestión ONTAP o StorageGRID.

## Quite las credenciales

Elimine las credenciales de S3 de una cuenta en cualquier momento mediante la API Astra Control.

Para obtener más información, consulte ["Utilice la API Astra Control"](#).



El primer conjunto de credenciales que agregue a Astra Control siempre está en uso porque Astra Control utiliza las credenciales para autenticar el bloque de copia de seguridad. Es mejor no eliminar estas credenciales.

## Editar un bloque

Puede cambiar la información de credenciales de acceso de un bloque y cambiar si un bloque seleccionado es el bloque predeterminado.



Cuando agregue un bloque, seleccione el proveedor de segmento correcto y proporcione las credenciales correctas para ese proveedor. Por ejemplo, la interfaz de usuario acepta ONTAP S3 de NetApp como tipo y acepta credenciales de StorageGRID; sin embargo, esto hará que se produzcan errores en todos los futuros backups de aplicaciones y restauraciones usando este bucket. Consulte ["Notas de la versión"](#).

## Pasos



1. En la navegación de la izquierda, seleccione **Cuchos**.
2. En el menú acciones, seleccione **Editar**.
3. Cambie cualquier información que no sea el tipo de segmento.



No puede modificar el tipo de segmento.

4. Seleccione **Actualizar**.

## Obtenga más información

- ["Utilice la API Astra Control"](#)

## Gestione el entorno de administración del almacenamiento

Gestionar los clústeres de almacenamiento en Astra Control como back-end de almacenamiento le permite obtener vínculos entre los volúmenes persistentes (VP) y el back-end de almacenamiento, así como mediciones de almacenamiento adicionales. Puede supervisar la capacidad del almacenamiento y los detalles del estado, incluido el rendimiento si el Centro de control Astra está conectado a Cloud Insights.

Para obtener instrucciones sobre cómo gestionar los back-ends de almacenamiento con la API Astra Control, consulte ["Información sobre API y automatización de Astra"](#).

Es posible completar las siguientes tareas relacionadas con la gestión de un back-end de almacenamiento:

- ["Añada un back-end de almacenamiento"](#)
- [Ver detalles del back-end de almacenamiento](#)
- [Desgestione un back-end de almacenamiento](#)

## Ver detalles del back-end de almacenamiento

Puede ver la información del back-end de almacenamiento desde Dashboard o desde la opción Backends.

### Consulte los detalles del back-end de almacenamiento en la Consola

#### Pasos

1. En la navegación de la izquierda, seleccione **Tablero**.
2. Revise la sección Storage backend que muestra el estado:
  - **Insalubre**: El almacenamiento no está en un estado óptimo. Esto puede deberse a un problema de latencia o a que una aplicación está degradada debido a un problema de contenedor, por ejemplo.
  - **Todo sano**: El almacenamiento ha sido gestionado y se encuentra en un estado óptimo.
  - **Descubierto**: El almacenamiento ha sido descubierto, pero no gestionado por Astra Control.

### Consulte los detalles del backends de almacenamiento en la opción Backends

Vea información sobre el estado, la capacidad y el rendimiento del back-end (rendimiento de IOPS y/o latencia).


Con una conexión a Cloud Insights, puede ver los volúmenes que usan las aplicaciones de Kubernetes, que se almacenan en un back-end de almacenamiento seleccionado.

## Pasos

1. En el área de navegación de la izquierda, seleccione **Backends**.
2. Seleccione el back-end de almacenamiento.



Si conectas a Cloud Insights de NetApp, aparecerán extractos de datos de Cloud Insights en la página backends.

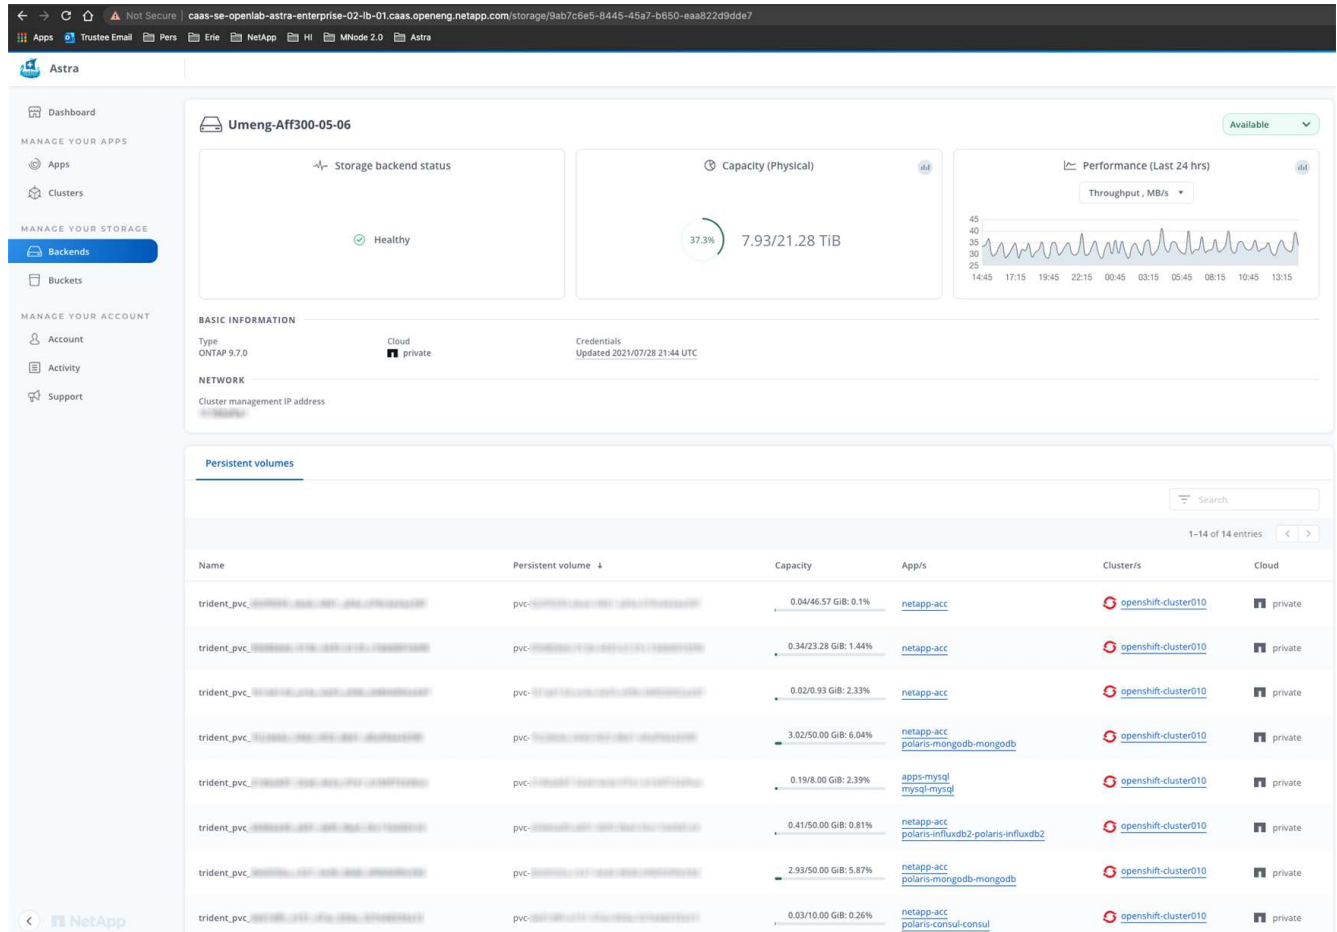

3. Para ir directamente a Cloud Insights, seleccione el icono **Cloud Insights** junto a la imagen de métricas.

## Desgestione un back-end de almacenamiento

Puede anular la gestión del back-end.

### Pasos

1. En la navegación izquierda, seleccione **Backends**.
2. Seleccione el back-end de almacenamiento.
3. En el menú acciones, seleccione **Unmanage**.
4. Escriba "desgestionar" para confirmar la eliminación.
5. Seleccione **Sí, quite el backend de almacenamiento**.

## Obtenga más información

- ["Utilice la API Astra Control"](#)

## Supervise y proteja la infraestructura

Puede configurar varios ajustes opcionales para mejorar su experiencia con Astra Control Center. Si la red en la que ejecuta Astra Control Center requiere un proxy para conectarse a Internet (para cargar los paquetes de soporte en el sitio de soporte de NetApp o establecer una conexión con Cloud Insights), debe configurar un servidor proxy en Astra Control Center. Para supervisar y obtener información sobre toda su infraestructura, cree una conexión con Cloud Insights de NetApp. Para recopilar eventos Kubernetes de sistemas supervisados por Astra Control Center, añada una conexión fluentd.

### Agregar un servidor proxy

Si la red en la que ejecuta Astra Control Center requiere un proxy para conectarse a Internet (para cargar los paquetes de soporte en el sitio de soporte de NetApp o establecer una conexión con Cloud Insights), debe configurar un servidor proxy en Astra Control Center.



Astra Control Center no valida los detalles introducidos para su servidor proxy. Asegúrese de introducir los valores correctos.

#### Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **conectar** en la lista desplegable para agregar un servidor proxy.



#### HTTP PROXY

Configure Astra Control to send traffic through a proxy server.

Disconnected



Connect

4. Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor proxy y el número de puerto del proxy.
5. Si su servidor proxy requiere autenticación, marque la casilla de verificación e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
6. Seleccione **conectar**.

#### Resultado

Si se guardó la información de proxy introducida, la sección **proxy HTTP** de la página **cuenta > conexiones** indica que está conectada y muestra el nombre del servidor.



Connected



## HTTP PROXY ?

Server: proxy.example.com:8888

Authentication: Enabled

### Edite la configuración del servidor proxy

Puede editar la configuración del servidor proxy.

#### Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **Editar** en la lista desplegable para editar la conexión.
4. Edite los detalles del servidor y la información de autenticación.
5. Seleccione **Guardar**.

### Desactive la conexión del servidor proxy

Puede desactivar la conexión del servidor proxy. Se le advertirá antes de desactivar que se pueden producir posibles interrupciones en otras conexiones.

#### Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **desconectar** en la lista desplegable para desactivar la conexión.
4. En el cuadro de diálogo que se abre, confirme la operación.

## Conéctese a Cloud Insights

Para supervisar y obtener información sobre toda su infraestructura, conecte Cloud Insights de NetApp con su instancia de Astra Control Center. Cloud Insights está incluido en su licencia de Astra Control Center.

Debe accederse a Cloud Insights desde la red que utiliza Astra Control Center, o indirectamente mediante un servidor proxy.

Cuando el Centro de control de Astra está conectado a Cloud Insights, se crea un POD de unidad de adquisición. Este pod recoge datos de los back-ends de almacenamiento gestionados por Astra Control Center y los empuja a Cloud Insights. Este pod requiere 8 GB de RAM y 2 núcleos de CPU.



Después de activar la conexión Cloud Insights, puede ver la información de rendimiento en la página **backends** así como conectarse a Cloud Insights desde aquí después de seleccionar un back-end de almacenamiento. También puede encontrar la información en **Panel** en la sección clúster, y también puede conectarse a Cloud Insights desde allí.

### Lo que necesitará


- Una cuenta de Astra Control Center con privilegios **admin/owner**.
- Una licencia válida de Astra Control Center.
- Un servidor proxy si la red en la que se ejecuta Astra Control Center requiere un proxy para conectarse a Internet.



Si no tiene experiencia en Cloud Insights, familiarícese con las funciones y las funcionalidades. Consulte ["Documentación de Cloud Insights"](#).

## Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **conectar** donde aparece **Desconectado** en la lista desplegable para agregar la conexión.

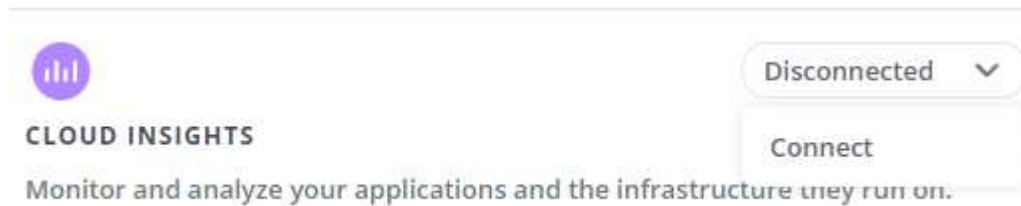

4. Introduzca los tokens de la API Cloud Insights y la URL del inquilino. La URL del inquilino tiene el siguiente formato, como ejemplo:

```
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
```

Obtiene la URL de inquilino al obtener la licencia de Cloud Insights. Si no tiene la URL de inquilino, consulte ["Documentación de Cloud Insights"](#).

- a. Para obtener la **"Token de API"**, Inicie sesión en la dirección URL del inquilino de Cloud Insights.
- b. En Cloud Insights, genere un token de acceso de **lectura/escritura** y un símbolo de acceso de API **sólo lectura** haciendo clic en **Admin > acceso de API**.

Cloud Insights (Trial) Tutorial 0% Complete Getting Started

MONITOR & OPTIMIZE

HOME

DASHBOARDS

QUERIES

ALERTS

REPORTS

MANAGE

ADMIN

CLOUD SECURE

HELP

nm95sx / Admin / API Access

API Access Tokens (4)

Name	Description	Token	API Type	Permission
astra_...		...zBskB1	All Categories	Read/Write
astra_...		...xKOel_	All Categories	Read/Write
astra_...		...2_A6HP	All Categories	Read Only
astra_...		...8BTKYY	All Categories	Read/Write

- Copie la tecla **sólo lectura**. Deberá pegarlo en la ventana Centro de control de Astra para habilitar la conexión a Cloud Insights. Para los permisos de clave de token de acceso a la API de lectura, seleccione: Activos, Alertas, Unidad de adquisición y recolección de datos.
- Copie la tecla **Read/Write**. Deberá pegarlo en la ventana Centro de control de Astra **Connect Cloud Insights**. Para los permisos de clave de acceso a la API de lectura/escritura, seleccione: Activos, ingestión de datos, ingestión de registros, unidad de adquisición, Y recopilación de datos.



Le recomendamos que genere una tecla **sólo lectura** y una tecla **Leer/escribir**, y que no utilice la misma clave para ambos propósitos. De forma predeterminada, el período de caducidad del token se establece en un año. Le recomendamos que mantenga la selección predeterminada para dar al token la duración máxima antes de que caduque. Si el token caduca, la telemetría se detendrá.

- Pegue las claves que ha copiado de Cloud Insights en Astra Control Center.

## 5. Seleccione **conectar**.



Después de seleccionar **conectar**, el estado de la conexión cambia a **pendiente** en la sección **Cloud Insights** de la página **cuenta > conexiones**. Puede pasar unos minutos para que la conexión esté activada y el estado cambie a **conectado**.




Para retroceder y avanzar fácilmente entre el Centro de control de Astra y las interfaces de usuario de Cloud Insights, asegúrese de que ha iniciado sesión en ambos.

## Ver datos en Cloud Insights

Si la conexión se realizó correctamente, la sección **Cloud Insights** de la página **cuenta > conexiones** indica que está conectada y muestra la dirección URL del inquilino. Puede visitar Cloud Insights para ver los datos que se han recibido y mostrado correctamente.

EXTERNAL ?




**HTTP PROXY** ?

Server: [proxy.example.com:8888](#)

Authentication: Enabled

Connected



**CLOUD INSIGHTS** ?

Tenant: [Cloud Insights](#)

Connected

Si la conexión falló por algún motivo, el estado muestra **error**. Puede encontrar el motivo del fallo en **Notificaciones** en la parte superior derecha de la interfaz de usuario.

Notifications

Mark All as Read

33



Unable to connect to Cloud Insights an hour ago

The Cloud Insights API token is invalid. Create a new API token in Cloud Insights and update Astra Control connection settings with the new token.

También puede encontrar la misma información en **cuenta > Notificaciones**.

Desde Astra Control Center, puede ver la información sobre el rendimiento en la página **backends**, así como conectarse a Cloud Insights desde aquí tras seleccionar un backend de almacenamiento.

Backends

+ Manage

Search

★ Managed

Q Discovered

1-1 of 1 entries

Name	Status	Capacity	Throughput	Type	Actions
.06	✓	7.67/21.28 TiB: 36%	<div> <div>Throughput</div> <div>Last 24 hrs</div> <div> <div>5m ago: 8.00 MB/s</div> <div>Min: 4.00 MB/s</div> <div>Max: 11.00 MB/s</div> </div> <div>View in Cloud Insights</div> </div>	ONTAP 9.7.0	Available

Para ir directamente a Cloud Insights, seleccione el icono **Cloud Insights** junto a la imagen de métricas.

También puede encontrar la información en el **Panel**.



Después de habilitar la conexión Cloud Insights, si quita los back-ends que agregó en Astra Control Center, los back-ends dejan de informar a Cloud Insights.

## Editar conexión Cloud Insights

Puede editar la conexión Cloud Insights.



Solo puede editar las claves de API. Para cambiar la URL de inquilino de Cloud Insights, le recomendamos que desconecte la conexión de Cloud Insights y se conecte con la nueva URL.

## Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **Editar** en la lista desplegable para editar la conexión.
4. Edite la configuración de la conexión Cloud Insights.
5. Seleccione **Guardar**.

## Deshabilite la conexión Cloud Insights

Puede deshabilitar la conexión Cloud Insights para un clúster de Kubernetes gestionado por Astra Control Center. Al deshabilitar la conexión Cloud Insights, no se eliminan los datos de telemetría ya cargados en Cloud Insights.


## Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **desconectar** en la lista desplegable para desactivar la conexión.
4. En el cuadro de diálogo que se abre, confirme la operación. Después de confirmar la operación, en la página **cuenta > conexiones**, el estado de Cloud Insights cambia a **pendiente**. El estado tarda unos minutos en cambiar a **desconectado**.

## Conectar a Fluentd

Puede enviar registros (eventos Kubernetes) desde Astra Control Center a su terminal Fluentd. La conexión fluentd está desactivada de forma predeterminada.



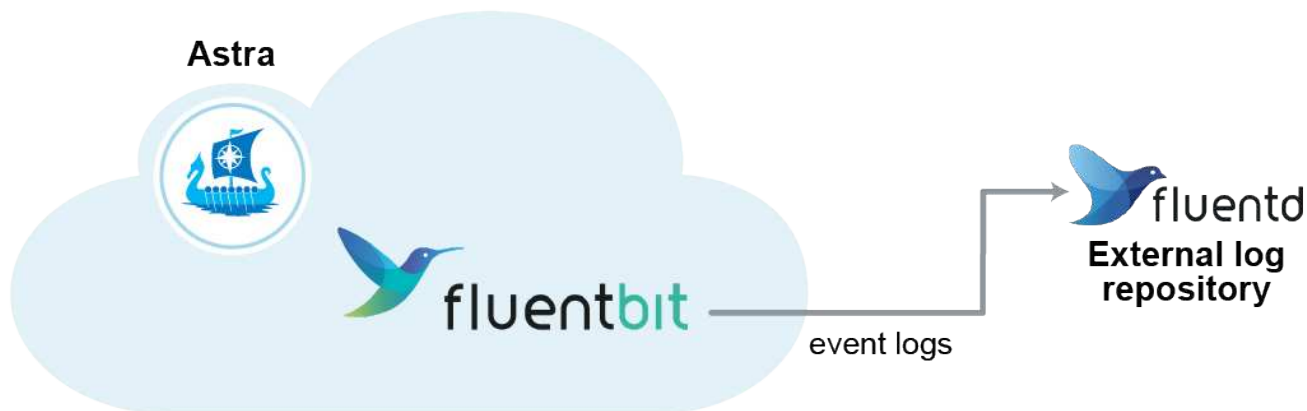

Sólo se reenvían a Fluentd los registros de eventos de los clusters gestionados.

### Lo que necesitará

- Una cuenta de Astra Control Center con privilegios **admin/owner**.
- Astra Control Center se ha instalado y se ejecuta en un clúster de Kubernetes.



Astra Control Center no valida los detalles que introduzca para su servidor Fluentd. Asegúrese de introducir los valores correctos.

### Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **conectar** en la lista desplegable en la que aparece **Desconectado** para agregar la conexión.



#### FLUENTD

Connect Astra Control logs to Fluentd for use by your log analysis software.

4. Introduzca la dirección IP del host, el número de puerto y la clave compartida para el servidor Fluentd.
5. Seleccione **conectar**.

### Resultado

Si se guardaron los datos introducidos para el servidor Fluentd, la sección **Fluentd** de la página **cuenta > conexiones** indica que está conectado. Ahora puede visitar el servidor Fluentd que ha conectado y ver los registros de eventos.

Si la conexión falló por algún motivo, el estado muestra **error**. Puede encontrar el motivo del fallo en **Notificaciones** en la parte superior derecha de la interfaz de usuario.

También puede encontrar la misma información en **cuenta > Notificaciones**.



Si tiene problemas con la recopilación de registros, debe iniciar sesión en el nodo de trabajo y asegurarse de que los registros están disponibles en `/var/log/containers/`.

## Edite la conexión fluentd

Puede editar la conexión Fluentd a su instancia de Astra Control Center.

### Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **Editar** en la lista desplegable para editar la conexión.
4. Cambie la configuración del extremo fluentd.
5. Seleccione **Guardar**.

## Desactive la conexión fluentd

Puede desactivar la conexión Fluentd a la instancia de Astra Control Center.

### Pasos

1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios **admin/owner**.
2. Seleccione **cuenta > conexiones**.
3. Seleccione **desconectar** en la lista desplegable para desactivar la conexión.
4. En el cuadro de diálogo que se abre, confirme la operación.

# Actualizar una licencia existente

Puede convertir una licencia de evaluación a una licencia completa, o puede actualizar una evaluación existente o una licencia completa con una nueva licencia. Si no tiene una licencia completa, trabaje con su contacto de ventas de NetApp para obtener un número de serie y una licencia completa. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o ["La API de control Astra"](#) para actualizar una licencia existente.

### Pasos

1. Inicie sesión en la ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
2. Acceda a la página de descarga de Astra Control Center, introduzca el número de serie y descargue el archivo de licencia completo de NetApp (NLF).
3. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center.
4. En la navegación de la izquierda, seleccione **cuenta > Licencia**.
5. En la página **cuenta > Licencia**, seleccione el menú desplegable de estado de la licencia existente y seleccione **Reemplazar**.
6. Busque el archivo de licencia que descargó.
7. Seleccione **Agregar**.

La página **cuenta > licencias** muestra la información de la licencia, la fecha de caducidad, el número de serie de la licencia, el ID de cuenta y las unidades de CPU utilizadas.

# Desgestione aplicaciones y clústeres

Elimine las aplicaciones o clústeres que ya no desee gestionar desde Astra Control Center.

## Desgestionar una aplicación

Detenga la gestión de las aplicaciones de las que ya no desee realizar copias de seguridad, copias Snapshot o clones de Astra Control Center.

- Se eliminarán todos los backups y las snapshots existentes.
- Las aplicaciones y los datos siguen estando disponibles.

### Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione la casilla de verificación de las aplicaciones que ya no desea gestionar.
3. En el menú **Acción**, seleccione **Unmanage**.
4. Escriba "desgestionar" para confirmar.
5. Confirme que desea anular la administración de las aplicaciones y, a continuación, seleccione **Sí, anular la administración de la aplicación**.

### Resultado

Astra Control Center deja de gestionar la aplicación.

## Desgestione un clúster

Anule la gestión del clúster que ya no desea administrar desde Astra Control Center.

- Con esta acción, Astra Control Center no gestiona su clúster. No realiza cambios en la configuración del clúster y no elimina el clúster.
- Trident no se desinstalará del clúster. ["Descubra cómo desinstalar Trident"](#).



Antes de anular la administración del clúster, debe anular la administración de las aplicaciones asociadas al clúster.

### Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **Clusters**.
2. Seleccione la casilla del clúster que ya no desea gestionar en Astra Control Center.
3. En el menú **acciones**, seleccione **Unmanage**.
4. Confirme que desea anular la administración del clúster y, a continuación, seleccione **Sí, anular la administración del clúster**.

### Resultado

El estado del clúster cambia a **Extracción** y después de que el clúster se eliminará de la página **Clusters** y Astra Control Center ya no lo gestiona.



**Si el Centro de control de Astra y Cloud Insights no están conectados**, al anular la gestión del clúster se quitan todos los recursos que se instalaron para enviar datos de telemetría. **Si el Centro de control de Astra y Cloud Insights están conectados**, al anular la gestión del clúster sólo se elimina el `fluentbit` y.. `event-exporter` pods.

## Actualice Astra Control Center

Para actualizar Astra Control Center, descargue el paquete de instalación desde el sitio de soporte de NetApp y complete estas instrucciones para actualizar los componentes de Astra Control Center en su entorno. Puede utilizar este procedimiento para actualizar Astra Control Center en entornos conectados a Internet o con conexión por aire.

### Lo que necesitará

- ["Antes de comenzar la actualización, asegúrese de que su entorno cumple los requisitos mínimos para la implementación de Astra Control Center"](#).
- Asegurarse de que todos los operadores del clúster se encuentren en estado correcto y estén disponibles.

Ejemplo de OpenShift:

```
oc get clusteroperators
```

- Asegúrese de que todos los servicios de API están en buen estado y disponibles.

Ejemplo de OpenShift:

```
oc get apiservices
```

- Cierre la sesión en Astra Control Center.

### Acerca de esta tarea

El proceso de actualización del Centro de control de Astra le guiará por los siguientes pasos de alto nivel:

- [Descargue el paquete Astra Control Center](#)
- [Desembale el paquete y cambie el directorio](#)
- [Agregue las imágenes al registro local](#)
- [Instale el operador actualizado de Astra Control Center](#)
- [Actualice Astra Control Center](#)
- [Actualizar servicios de terceros](#)
- [Comprobar el estado del sistema](#)



No ejecute el siguiente comando durante todo el proceso de actualización para evitar eliminar todas las POD de Astra Control Center: `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`



Realice actualizaciones en una ventana de mantenimiento cuando no se estén ejecutando las programaciones, los backups y las snapshots.



Los comandos de Podman se pueden utilizar en lugar de los comandos de Docker si está utilizando Podman de Red Hat en lugar de Docker Engine.

## Descargue el paquete Astra Control Center

1. Descargue el paquete de actualización de Astra Control Center (astra-control-center-[version].tar.gz) del ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
2. (Opcional) Use el siguiente comando para verificar la firma del paquete:

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub  
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-  
center[version].tar.gz
```

## Desembale el paquete y cambie el directorio

1. Extraiga las imágenes:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

2. Cambie al directorio Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

## Agregue las imágenes al registro local

1. Agregue los archivos del directorio imagen de Astra Control Center al registro local.



Consulte una secuencia de comandos de ejemplo para la carga automática de imágenes a continuación.

- a. Inicie sesión en su registro de Docker:

```
docker login [your_registry_path]
```

- b. Cargue las imágenes en Docker.
- c. Etiquete las imágenes.
- d. empuje las imágenes al registro local.

```

export REGISTRY=[your_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar)
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image
  trimming the 'Loaded images: '
  do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //' )
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done

```

## Instale el operador actualizado de Astra Control Center

1. Edite la implementación del operador de Astra Control Center yaml (astra\_control\_center\_operator\_deploy.yaml) para referirse a su registro local y secreto.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

- a. Si utiliza un registro que requiere autenticación, reemplace la línea predeterminada de imagePullSecrets: [] con lo siguiente:

```

imagePullSecrets:
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>

```

- b. Cambiar [your\_registry\_path] para la kube-rbac-proxy imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un [paso anterior](#).
- c. Cambiar [your\_registry\_path] para la acc-operator-controller-manager imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un [paso anterior](#).

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
            - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
            - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
            - --logtostderr=true
            - --v=10
            image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
            - --health-probe-bind-address=:8081
            - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
            - --leader-elect
          command:
            - /manager
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
            image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
          imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []

```

## 2. Instale el operador actualizado de Astra Control Center:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

## Respuesta de ejemplo:

```
namespace/netapp-acc-operator unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io configured
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
configured
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding unchanged
configmap/acc-operator-manager-config unchanged
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged
deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
```

## Actualice Astra Control Center

1. Edite el recurso personalizado de Astra Control Center (CR) y cambie la versión de Astra (`astraVersion` dentro de `Spec`) número a la última:

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```



Cambiar la versión Astra es el único requisito para una actualización a Astra Control Center. La ruta de acceso del Registro debe coincidir con la ruta de acceso del Registro en la que ha insertado las imágenes en un [paso anterior](#).

2. Compruebe que los POD terminan y estén disponibles de nuevo:

```
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

3. Compruebe que todos los componentes del sistema se han actualizado correctamente.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Cada pod debe tener el estado de `Running` y.. Age eso es reciente. Pueden tardar varios minutos en implementar los pods del sistema.



Respuesta de ejemplo:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 11m	1/1	Running	0
activity-6b8f7cccb9-mlrn4 9m2s	1/1	Running	0
api-token-authentication-6hznt 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-qpfgb 8m50s	1/1	Running	0
api-token-authentication-sqnb7 8m50s	1/1	Running	0
asup-5578bbdd57-dxkbp 9m3s	1/1	Running	0
authentication-56bff4f95d-mspmq 7m31s	1/1	Running	0
bucket-service-6f7968b95d-9rrrl 8m36s	1/1	Running	0
cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 6m19s	1/1	Running	0
cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 6m19s	1/1	Running	0
cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j 6m19s	1/1	Running	0
cloud-extension-749d9f684c-8bdhq 9m6s	1/1	Running	0
cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw 8m56s	1/1	Running	2
composite-compute-968c79cb5-nv714 9m11s	1/1	Running	0
composite-volume-7687569985-jg9gg 8m33s	1/1	Running	0
credentials-5c9b75f4d6-nx9cz 8m42s	1/1	Running	0
entitlement-6c96fd8b78-zt7f8 8m28s	1/1	Running	0
features-5f7bfc9f68-gsjnl 8m57s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-h88p7 7m22s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-krhnj 7m23s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-l5bjj 7m22s	1/1	Running	0

fluent-bit-ds-lrclb 7m23s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-s5t4n 7m23s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-zpr6v 7m22s	1/1	Running	0
graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z 7m13s	1/1	Running	0
identity-56f78b8f9f-8h9p9 8m29s	1/1	Running	0
influxdb2-0 11m	1/1	Running	0
krakend-6f8d995b4d-5khkl 7m7s	1/1	Running	0
license-5b5db87c97-jmxzc 9m	1/1	Running	0
login-ui-57b57c74b8-6xtv7 7m10s	1/1	Running	0
loki-0 11m	1/1	Running	0
monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck 7m33s	2/2	Running	0
nats-0 11m	1/1	Running	0
nats-1 10m	1/1	Running	0
nats-2 10m	1/1	Running	0
nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 8m6s	1/1	Running	0
nautilus-6b9d88bc86-vn68r 8m35s	1/1	Running	0
openapi-b87d77dd8-5dz9h 9m7s	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-5ljfb 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-s5d5z 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-0 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-1 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-2 11m	1/1	Running	0
polaris-consul-consul-twmpq 11m	1/1	Running	0

polaris-mongodb-0 11m	2/2	Running	0
polaris-mongodb-1 10m	2/2	Running	0
polaris-mongodb-2 10m	2/2	Running	0
polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 7m12s	1/1	Running	0
polaris-vault-0 11m	1/1	Running	0
polaris-vault-1 11m	1/1	Running	0
polaris-vault-2 11m	1/1	Running	0
public-metrics-657698b66f-67pgt 8m47s	1/1	Running	0
storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 8m39s	1/1	Running	0
storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 8m45s	1/1	Running	0
telegraf-ds-dw4hg 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-k92gn 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-mmxjl 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-nhs8s 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-rj7lw 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-ds-tqrkb 7m23s	1/1	Running	0
telegraf-rs-9mwgj 7m23s	1/1	Running	0
telemetry-service-56c49d689b-ffrzx 8m42s	1/1	Running	0
tenancy-767c77fb9d-g9ctv 8m52s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-7pmx8 6m49s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-cpxgv 5m34s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-lvmlb 4m33s	1/1	Running	0
traefik-5857d87f85-t2x1k 4m33s	1/1	Running	0

traefik-5857d87f85-v9wpf	1/1	Running	0
7m3s			
trident-svc-595f84dd78-zb816	1/1	Running	0
8m54s			
vault-controller-86c94fbf4f-krttq	1/1	Running	0
9m24s			

4. Compruebe que las condiciones de estado de Astra indican que la actualización está completa y lista:

```
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
```

Respuesta:

```
conditions:
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Upgrading succeeded.
    reason: Complete
    status: "False"
    type: Upgrading
```

## Actualizar servicios de terceros

Los servicios de otros fabricantes Traefik y Cert-Manager no se actualizan durante los pasos de actualización anteriores. Opcionalmente, puede actualizarlos con el procedimiento descrito aquí o conservar versiones de servicio existentes si su sistema lo requiere. La siguiente es la secuencia de actualización recomendada de Trafik y Certs-Manager:

1. [Configure ACC-helm-repo para actualizar Traefik y Cert-Manager](#)
2. [Actualizar el servicio Traefik utilizando ACC-helm-repo](#)
3. [Actualice el servicio de Cert-Manager](#)

## Configure ACC-helm-repo para actualizar Traefik y Cert-Manager

1. Busque la enterprise-helm-repo Que se carga en la caché de Docker local:

```
docker images enterprise-helm-repo
```

Respuesta:

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
enterprise-helm-repo	21.10.218	7a182d6b30f3	20 hours ago	464MB

2. Inicie un contenedor utilizando la etiqueta del paso anterior:

```
docker run -dp 8082:8080 enterprise-helm-repo:21.10.218
```

Respuesta:

```
940436e67fa86d2c4559ac4987b96bb35588313c2c9ddc9cec195651963f08d8
```

3. Agregue el campo Helm repo a los repositorios locales de host:

```
helm repo add acc-helm-repo http://localhost:8082/
```

Respuesta:

```
"acc-helm-repo" has been added to your repositories
```

4. Guarde el siguiente script de Python como un archivo, por ejemplo, `set_previous_values.py`:



Este script de Python crea dos archivos que se utilizan en pasos posteriores de actualización para conservar los valores del timón.

```
#!/usr/bin/env python3
import json
import os

NAMESPACE = "netapp-acc"

os.system(f"helm get values traefik -n {NAMESPACE} -o json >
traefik_values.json")
os.system(f"helm get values cert-manager -n {NAMESPACE} -o json >
cert_manager_values.json")

# reformat traefik values
f = open("traefik_values.json", "r")
traefik_values = {'traefik': json.load(f)}
f.close()

with open('traefik_values.json', 'w') as output_file:
    json.dump(traefik_values, output_file)

# reformat cert-manager values
f = open("cert_manager_values.json", "r")
cm_values = {'cert-manager': json.load(f)}
f.close()

cm_values['global'] = cm_values['cert-manager']['global']
del cm_values['cert-manager']['global']

with open('cert_manager_values.json', 'w') as output_file:
    json.dump(cm_values, output_file)

print('Done')
```

5. Ejecute el script:

```
python3.7 ./set_previous_values.py
```

## Actualizar el servicio Traefik utilizando ACC-helm-repo



Debe tener [configurar según el timón-repo](#) antes de completar el siguiente procedimiento.

1. Descargue el paquete Traefik usando una herramienta segura de transferencia de archivos, como GNU wget:

```
wget http://localhost:8082/traefik-0.2.0.tgz
```

2. Extraiga las imágenes:

```
tar -vxzf traefik-0.2.0.tgz
```

3. Aplique los CRD de Traefik:

```
kubectl apply -f ./traefik/charts/traefik/crds/
```

4. Busque la versión de la carta de Helm que desea utilizar con la actualización de Traefik:

```
helm search repo acc-helm-repo/traefik
```

Respuesta:

NAME	CHART VERSION	APP VERSION
DESCRIPTION		
acc-helm-repo/traefik	0.2.0	2.5.3
chart for Traefik Ingress controller		Helm
acc-helm-repo/traefik-ingressroutes	0.2.0	2.5.3
chart for Kubernetes		A Helm

5. Valide el archivo traefik\_values.json para la actualización:

a. Abra el archivo traefik\_values.json.

b. Compruebe si hay un valor para imagePullSecret campo. Si está vacío, quite el siguiente texto del archivo:

```
"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
```

c. Asegúrese de que la imagen de trafik se dirige a la ubicación correcta y tiene el nombre correcto:

```
image: [your_registry_path]/traefik
```

6. Actualice su configuración de Traefik:

```
helm upgrade --version 0.2.0 --namespace netapp-acc -f  
traefik_values.json traefik acc-helm-repo/traefik
```

Respuesta:

```
Release "traefik" has been upgraded. Happy Helming!  
NAME: traefik  
LAST DEPLOYED: Mon Oct 25 22:53:19 2021  
NAMESPACE: netapp-acc  
STATUS: deployed  
REVISION: 2  
TEST SUITE: None
```

## Actualice el servicio de Cert-Manager



Debe haber completado el [Actualización de Traefik](#) y.. [Añadido ACC-helm-repo en Helm](#) antes de completar el siguiente procedimiento.

1. Encuentra la versión de la carta de timón que deberás utilizar con tu gerente de cert actualizado:

```
helm search repo acc-helm-repo/cert-manager
```

Respuesta:

```
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION  
acc-helm-repo/cert-manager 0.3.0 v1.5.4 A Helm chart for cert-manager  
acc-helm-repo/cert-manager-certificates 0.1.0 1.16.0 A Helm chart for  
Kubernetes
```

2. Valide el archivo cert\_Manager\_Values.json para actualizar:
  - a. Abra el archivo cert\_Manager\_Values.json.
  - b. Compruebe si hay un valor para imagePullSecret campo. Si está vacío, quite el siguiente texto del archivo:

```
"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
```

- c. Asegúrese de que las tres imágenes del administrador de certificados se dirigen a la ubicación correcta y tienen los nombres correctos.
3. Actualice su configuración de Cert-Manager:

```
helm upgrade --version 0.3.0 --namespace netapp-acc -f  
cert_manager_values.json cert-manager acc-helm-repo/cert-manager
```

Respuesta:



```
Release "cert-manager" has been upgraded. Happy Helming!  
NAME: cert-manager  
LAST DEPLOYED: Tue Nov 23 11:20:05 2021  
NAMESPACE: netapp-acc  
STATUS: deployed  
REVISION: 2  
TEST SUITE: None
```

## Comprobar el estado del sistema

1. Inicie sesión en Astra Control Center.
2. Compruebe que todos los clústeres y aplicaciones gestionados siguen presentes y protegidos.

## Desinstale Astra Control Center

Es posible que necesite eliminar los componentes de Astra Control Center si va a actualizar de una versión de prueba a una versión completa del producto. Para retirar el Centro de control Astra y el operador del Centro de control Astra, ejecute las instrucciones descritas en este procedimiento en secuencia.

### Lo que necesitará

- Utilice la interfaz de usuario de Astra Control Center para anular la gestión de todos ["de clúster"](#).

### Pasos

1. Eliminar Astra Control Center. El comando de ejemplo siguiente se basa en una instalación predeterminada. Modifique el comando si ha realizado configuraciones personalizadas.

```
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
```

Resultado:

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
```

2. Utilice el siguiente comando para eliminar la `netapp-acc` espacio de nombres:

```
kubectl delete ns netapp-acc
```

Resultado:

```
namespace "netapp-acc" deleted
```

3. Utilice el siguiente comando para eliminar los componentes del sistema del operador de Astra Control Center:

```
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

#### Resultado:

```
namespace "netapp-acc-operator" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"astracontrolcenters.astra.netapp.io" deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-metrics-reader"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-
rolebinding" deleted
configmap "acc-operator-manager-config" deleted
service "acc-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "acc-operator-controller-manager" deleted
```

## Obtenga más información

- ["Problemas conocidos para la desinstalación"](#)

# Automatización con la API de REST

## Automatización mediante la API REST de Astra Control

Astra Control dispone de una API REST que le permite acceder directamente a la funcionalidad Astra Control mediante un lenguaje de programación o una utilidad como Curl. También puede gestionar las puestas en marcha de Astra Control con Ansible y otras tecnologías de automatización.

Para configurar y gestionar sus aplicaciones Kubernetes, puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o la API de Astra Control.

Para obtener más información, visite la ["Documentos de automatización de Astra"](#).

# Poner en marcha aplicaciones

## Implemente Jenkins a partir de un gráfico Helm

Descubra cómo implementar Jenkins desde la ["Gráfico de Helm de BitNami"](#). Después de implementar Jenkins en su clúster, puede registrar la aplicación con Astra Control.

Jenkins es una aplicación validada para Astra Control.

- ["Descubra la diferencia entre una aplicación validada y una aplicación estándar en Astra Control Center"](#).

Estas instrucciones se aplican tanto al Servicio de control Astra como al Centro de control Astra.



Las aplicaciones puestas en marcha desde Google Marketplace no se han validado. Algunos usuarios reportan problemas con descubrimiento y/o copia de seguridad con las implementaciones de Google Marketplace de Postgres, MariaDB y MySQL.

### Requisitos

- Un clúster que se ha agregado a Astra Control.



En Astra Control Center, puede agregar primero el clúster a Astra Control Center o agregar primero la aplicación.

- Versiones actualizadas de Helm (versión 3.2+) y Kubectl instaladas en una máquina local con el kubeconfig adecuado para el cluster

Astra Control no admite actualmente ["Complemento de Kubernetes para Jenkins"](#). Puede ejecutar Jenkins en un clúster de Kubernetes sin el complemento. El complemento proporciona escalabilidad a su clúster Jenkins.

### Instale Jenkins

Dos notas importantes sobre este proceso:

- Debe implementar la aplicación después de agregar el clúster al servicio de control de Astra, no antes. Astra Control Center aceptará aplicaciones antes o después de que se agregue el clúster a Astra Control Center.
- Debe desplegar el gráfico Helm en un espacio de nombres distinto del predeterminado.

### Pasos

1. Agregue el tipo de gráfico BitNami:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Cree el jenkins Namespace y implemente Jenkins en él con el comando:

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set  
persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si se cambia el tamaño del volumen, utilice las unidades Kibibyte (Ki), Mebibyte (mi) o Gibibyte (Gi).

Debe definir la clase de almacenamiento solo en estas situaciones:

- Está utilizando Astra Control Service y no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.
- Está utilizando Astra Control Center y todavía no ha importado el clúster a Astra Control Center. O bien, ha importado el clúster pero no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.

## Resultado

De este modo se realiza lo siguiente:

- Crea un espacio de nombres.
- Establece la clase de almacenamiento correcta.

Una vez que las POD estén en línea, puede gestionar la aplicación con Astra Control. Astra Control permite gestionar una aplicación a nivel de espacio de nombres o mediante una etiqueta de timón.

## Desplegar MariaDB desde un gráfico Helm

Aprenda a implementar MariaDB desde el ["Gráfico de Helm de BitNami"](#). Después de implementar MariaDB en su clúster, puede gestionar la aplicación con Astra Control.

MariaDB es una aplicación validada para Astra.

- ["Descubra la diferencia entre una aplicación validada y una aplicación estándar en Astra Control Center"](#).

Estas instrucciones se aplican tanto al Servicio de control Astra como al Centro de control Astra.



Las aplicaciones puestas en marcha desde Google Marketplace no se han validado. Algunos usuarios reportan problemas con descubrimiento y/o copia de seguridad con las implementaciones de Google Marketplace de Postgres, MariaDB y MySQL.

## Requisitos

- Un clúster que se ha agregado a Astra Control.



En Astra Control Center, puede agregar primero el clúster a Astra Control Center o agregar primero la aplicación.

- Versiones actualizadas de Helm (versión 3.2+) y Kubectl instaladas en una máquina local con el kubeconfig adecuado para el cluster

## Instalar MariaDB

Dos notas importantes sobre este proceso:

- Debe implementar la aplicación después de agregar el clúster al servicio de control de Astra, no antes. Astra Control Center aceptará aplicaciones antes o después de que se agregue el clúster a Astra Control Center.
- Debe desplegar el gráfico Helm en un espacio de nombres distinto del predeterminado.

## Pasos

1. Agregue el tipo de gráfico BitNami:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Desplegar MariaDB con el comando:

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si se cambia el tamaño del volumen, utilice las unidades Kibibyte (Ki), Mebibyte (mi) o Gibibyte (Gi).

Debe definir la clase de almacenamiento solo en estas situaciones:

- Está utilizando Astra Control Service y no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.
- Está utilizando Astra Control Center y todavía no ha importado el clúster a Astra Control Center. O bien, ha importado el clúster pero no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.

## Resultado

De este modo se realiza lo siguiente:

- Crea un espacio de nombres.
- Implementa MariaDB en el espacio de nombres.
- Crea una base de datos.



Este método de configurar la contraseña en la implementación no es seguro. No se recomienda para entornos de producción.

Una vez que las POD estén en línea, puede gestionar la aplicación con Astra Control. Astra Control permite gestionar una aplicación a nivel de espacio de nombres o mediante una etiqueta de timón.

## Implemente MySQL desde un gráfico Helm

Obtenga más información sobre cómo implementar MySQL desde el ["Gráfico de Helm de BitNami"](#). Después de poner en marcha MySQL en su clúster de Kubernetes, puede gestionar la aplicación con Astra Control.

MySQL es una aplicación validada para Astra Control.

- ["Descubra la diferencia entre una aplicación validada y una aplicación estándar en Astra Control Center"](#).

Estas instrucciones se aplican tanto al Servicio de control Astra como al Centro de control Astra.



Las aplicaciones puestas en marcha desde Google Marketplace no se han validado. Algunos usuarios reportan problemas con descubrimiento y/o copia de seguridad con las implementaciones de Google Marketplace de Postgres, MariaDB y MySQL.

## Requisitos

- Un clúster que se ha agregado a Astra Control.



En Astra Control Center, puede agregar primero el clúster a Astra Control Center o agregar primero la aplicación.

- Versiones actualizadas de Helm (versión 3.2+) y Kubectl instaladas en una máquina local con el kubeconfig adecuado para el cluster

## Instale MySQL

Dos notas importantes sobre este proceso:

- Debe implementar la aplicación después de agregar el clúster al servicio de control de Astra, no antes. Astra Control Center aceptará aplicaciones antes o después de que se agregue el clúster a Astra Control Center.
- Se recomienda desplegar el gráfico Helm en un espacio de nombres distinto del predeterminado.

### Pasos

1. Agregue el tipo de gráfico BitNami:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Implemente MySQL con el comando:

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set  
persistence.storageClass=<storage_class>
```



Si se cambia el tamaño del volumen, utilice las unidades Kibibyte (Ki), Mebibyte (mi) o Gibibyte (Gi).

Debe definir la clase de almacenamiento solo en estas situaciones:

- Está utilizando Astra Control Service y no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.
- Está utilizando Astra Control Center y todavía no ha importado el clúster a Astra Control Center. O bien, ha importado el clúster pero no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.

### Resultado

De este modo se realiza lo siguiente:

- Crea un espacio de nombres.
- Implementa MySQL en el espacio de nombres.

Una vez que las POD estén en línea, puede gestionar la aplicación con Astra Control. Astra Control permite gestionar una aplicación con su nombre, a nivel de espacio de nombres o mediante una etiqueta de timón.

## Despliegue Postgres desde un gráfico de Helm

Aprenda a implementar Postgres desde la "[Gráfico de Helm de BitNami](#)". Después de implementar Postgres en su clúster, puede registrar la aplicación con Astra Control.

Postgres es una aplicación validada para Astra.

- "[Descubra la diferencia entre una aplicación validada y una aplicación estándar en Astra Control Center](#)".

Estas instrucciones se aplican tanto al Servicio de control Astra como al Centro de control Astra.



Las aplicaciones puestas en marcha desde Google Marketplace no se han validado. Algunos usuarios reportan problemas con descubrimiento y/o copia de seguridad con las implementaciones de Google Marketplace de Postgres, MariaDB y MySQL.

### Requisitos

- Un clúster que se ha agregado a Astra Control.



En Astra Control Center, puede agregar primero el clúster a Astra Control Center o agregar primero la aplicación.

- Versiones actualizadas de Helm (versión 3.2+) y Kubectl instaladas en una máquina local con el kubeconfig adecuado para el cluster

### Instalar Postgres

Dos notas importantes sobre este proceso:

- Debe implementar la aplicación después de agregar el clúster al servicio de control de Astra, no antes. Astra Control Center aceptará aplicaciones antes o después de que se agregue el clúster a Astra Control Center.
- Debe desplegar el gráfico Helm en un espacio de nombres distinto del predeterminado.

### Pasos

1. Agregue el tipo de gráfico BitNami:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Desplegar Postgres con el comando:

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set  
persistence.storageClass=<storage_class>
```





Si se cambia el tamaño del volumen, utilice las unidades Kibibyte (Ki), Mebibyte (mi) o Gibibyte (Gi).

Debe definir la clase de almacenamiento solo en estas situaciones:

- Está utilizando Astra Control Service y no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.
- Está utilizando Astra Control Center y todavía no ha importado el clúster a Astra Control Center. O bien, ha importado el clúster pero no desea utilizar la clase de almacenamiento predeterminada.

## Resultado

De este modo se realiza lo siguiente:

- Crea un espacio de nombres.
- Implementa Postgres en el espacio de nombres.

Una vez que las POD estén en línea, puede gestionar la aplicación con Astra Control. Astra Control permite gestionar una aplicación a nivel de espacio de nombres o mediante una etiqueta de timón.

# Conocimiento y apoyo

## Resolución de problemas

Aprenda a solucionar algunos problemas comunes que puede encontrar.

[https://kb.netapp.com/Advice\\_and\\_Troubleshooting/Cloud\\_Services/Astra](https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra)

### Obtenga más información

- ["Cómo cargar un archivo en NetApp \(se requiere inicio de sesión\)"](#)
- ["Cómo cargar manualmente un archivo en NetApp \(se requiere inicio de sesión\)"](#)

## Obtenga ayuda

NetApp ofrece compatibilidad con Astra Control de varias formas. Hay disponibles amplias opciones de autosupport gratuitas las 24 horas del día, los siete días de la semana, como artículos de base de conocimiento (KB) y un canal de Slack. Su cuenta de Astra Control incluye soporte técnico remoto mediante emisión de boletos web.



Si dispone de una licencia de evaluación para Astra Control Center, puede obtener asistencia técnica. Sin embargo, la creación de casos a través del sitio de soporte de NetApp (NSS) no está disponible. Puede ponerse en contacto con el servicio de soporte a través de la opción de comentarios o utilizar el canal Slack para el autoservicio.

Usted debe primero ["Active el soporte para su número de serie de NetApp"](#) para poder utilizar estas opciones de soporte no autoservicio. Se necesita una cuenta de SSO del sitio de soporte de NetApp (NSS) para el chat y los efectos de la emisión de boletos web junto con la gestión de casos.

Puede acceder a las opciones de soporte desde la interfaz de usuario del Centro de control de Astra seleccionando la pestaña **Soporte** del menú principal.

### Support

#### OVERVIEW

Serial number 9

#### SUPPORT BUNDLES

Generate

**SUPPORT BUNDLE**

Manually generate a support bundle to provide to technical support for troubleshooting or to create a support case.

Generated: [2021/06/24 21:13 UTC](#)

#### GET HELP



[Knowledge base](#)   
Search through articles to get help



[Documentation center](#)   
Step-by-step instructions to get you started



[Get help via Slack](#)   
Get help from the community

#### CONTACT US



[Give feedback about Astra Control](#)   
Let us know your thoughts, ideas, or concerns



[Create a support case](#)   
Create a NetApp case via our web form

## Opciones de autosoporte

Estas opciones están disponibles de forma gratuita los siete días de la semana, las 24 horas

- ["Base de conocimientos \(se requiere inicio de sesión\)"](#)

Buscar artículos, preguntas frecuentes o información de reparaciones relacionadas con Astra Control.

- Documentación

Este es el sitio de documentación que está viendo actualmente.

- ["Slack"](#)

Vaya al canal de contenedores del espacio de trabajo thePub para contactar con colegas y expertos.

- Genere paquetes de soporte para ofrecer soporte de NetApp para la solución de problemas
- Correo electrónico de comentarios

Envíe un correo electrónico a [astra.feedback@netapp.com](mailto:astra.feedback@netapp.com) para informarnos de sus pensamientos, ideas o preocupaciones.

## Habilite la carga diaria programada del bundle de soporte al soporte de NetApp

Durante la instalación de Astra Control Center, si lo especifica `enrolled: true` para `autoSupport` En el archivo de definición de recursos personalizados (CRD) de Astra Control Center (`astra_control_center_min.yaml`), los paquetes de soporte diario se cargan automáticamente en el ["Sitio de soporte de NetApp"](#).

## Genere el paquete de soporte para suministrar soporte de NetApp

Astra Control Center permite al usuario administrador generar paquetes, que incluyen información útil para el soporte de NetApp, incluidos registros, eventos para todos los componentes de la implementación, métricas e información de topología sobre los clústeres y las aplicaciones que se están gestionando. Si está conectado a Internet, puede cargar los paquetes de soporte en el sitio de soporte de NetApp (NSS) directamente desde la interfaz de usuario de Astra Control Center.



El tiempo que tarda Astra Control Center en generar el paquete depende del tamaño de la instalación de Astra Control Center, así como de los parámetros del paquete de soporte solicitado. La duración especificada al solicitar un bundle de soporte determina el tiempo que se tarda en generar el paquete (por ejemplo, un periodo de tiempo más corto provoca una generación más rápida de los paquetes).

Antes de empezar, determine si se necesitará una conexión proxy para cargar paquetes en NSS. Si se necesita una conexión proxy, compruebe que Astra Control Center se ha configurado para utilizar un servidor proxy.

1. Seleccione **Cuentas > conexiones**.
2. Compruebe la configuración del proxy en **Ajustes de conexión**.

### Pasos

1. Cree un caso en el portal NSS utilizando el número de serie de la licencia que aparece en la página

**Soporte** de la interfaz de usuario de Astra Control Center.

2. Realice los siguientes pasos para generar el paquete de soporte con la interfaz de usuario de Astra Control Center:
  - a. En la página **Soporte**, en el icono paquete de soporte, seleccione **generar**.
  - b. En la ventana **generar un paquete de soporte**, seleccione el periodo de tiempo.

Puede elegir entre períodos de tiempo rápidos o personalizados.



Puede elegir un intervalo de fechas personalizado, así como especificar un período de tiempo personalizado durante el intervalo de fechas.

- c. Después de realizar las selecciones, seleccione **Confirmar**.
- d. Compruebe **cargue el paquete en el sitio de soporte de NetApp cuando se genere**.

Quick Custom

Time range  
From 2021/06/25 00:34 to 2021/06/26 00:10 (UTC)

☒ Upload the bundle to the NetApp Support Site when generated.

*The time required to generate a support bundle depends on the time frame selected and the size of the configuration. When the support bundle is ready, an alert will appear in the Notifications bell list in the top bar.*

- e. Seleccione **generar paquete**.

Cuando el paquete de soporte esté listo, aparecerá una notificación en la página **Cuentas > notificación** del área Alertas, en la página **actividad** y también en la lista de notificaciones (accesible seleccionando el icono en la parte superior derecha de la interfaz de usuario).

Si la generación ha fallado, aparecerá un icono en la página generar paquete. Seleccione el icono para ver el mensaje.




El icono de notificaciones en el lado superior derecho de la interfaz de usuario proporciona información sobre los eventos relacionados con el paquete de soporte, como cuando se crea correctamente el paquete, cuando se produce un error en la creación del paquete, cuando no se pudo cargar el paquete, cuando no se pudo descargar el paquete, etc.

### Si tiene una instalación con problemas de aire

Si tiene una instalación con problemas de aire, realice los siguientes pasos después de que se genere el paquete de soporte. Cuando el paquete está disponible para su descarga, aparece junto a **generado** en la

sección **Paquetes de soporte** de la página **Soporte** como se muestra:

## SUPPORT BUNDLES

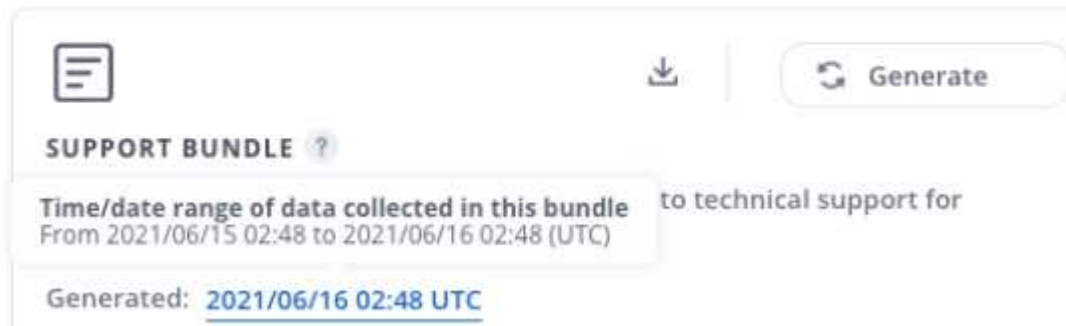

1. Seleccione el icono **Descargar** para descargar el paquete localmente.
2. Cargue manualmente el paquete en NSS.

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para ello:

- Uso "[Carga de archivos autenticados de NetApp \(se requiere inicio de sesión\)](#)".
- Adjunte el paquete al caso directamente en NSS.
- Use AIQ de NetApp.

## Obtenga más información

- "[Cómo cargar un archivo en NetApp \(se requiere inicio de sesión\)](#)"
- "[Cómo cargar manualmente un archivo en NetApp \(se requiere inicio de sesión\)](#)"

# Versiones anteriores de la documentación de Astra Control Center

Hay documentación disponible sobre versiones anteriores.

- ["Documentación de Astra Control Center 21.08"](#)

# Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

## Derechos de autor

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

## Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

## Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

## Política de privacidad

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

## Código abierto

Los archivos de notificación proporcionan información sobre los derechos de autor y las licencias de terceros que se utilizan en software de NetApp.

- ["Aviso para Astra Control Center"](#)
- ["Aviso para la vista previa de Astra Data Store"](#)

## Licencia Astra Control API

<https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf>

## Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.