



NetApp 백업 및 복구 설명서

NetApp Backup and Recovery

NetApp
October 08, 2025

목차

NetApp 백업 및 복구 설명서	1
릴리스 노트	2
NetApp 백업 및 복구의 새로운 기능	2
2025년 10월 6일	2
2025년 8월 25일	3
2025년 8월 12일	4
2025년 7월 28일	7
2025년 7월 14일	8
2025년 6월 9일	9
2025년 5월 13일	10
2025년 4월 16일	11
2025년 3월 17일	12
2025년 2월 21일	13
2025년 2월 13일	14
2024년 11월 22일	14
2024년 9월 27일	15
ONTAP 볼륨에 대한 NetApp Backup and Recovery의 알려진 제한 사항	15
ONTAP 볼륨에 대한 복제 제한	16
ONTAP 볼륨에 대한 객체 백업 제한 사항	16
ONTAP 볼륨에 대한 복원 제한	17
Microsoft SQL Server 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항	18
복제 수명 주기 지원	18
표준 배포 모드만 가능	18
Windows 클러스터 이름 제한	18
SnapCenter 마이그레이션 문제	19
가상화 관리 소프트웨어에 대한 제한된 지원	20
VMware 워크로드용 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항	20
Hyper-V 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항	20
지원되지 않는 작업	21
지원되지 않는 레거시 NetApp Console 계정	21
KVM 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항	21
지원되지 않는 작업	21
지원되지 않는 구성	22
지원되지 않는 레거시 NetApp Console 계정	22
Oracle 워크로드용 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항	22
시작하기	23
NetApp 백업 및 복구에 대해 알아보세요	23
NetApp 백업 및 복구로 할 수 있는 일	23
NetApp 백업 및 복구 사용의 이점	24

비용	25
라이선스	26
지원되는 데이터 소스, 시스템 및 백업 대상	27
NetApp 백업 및 복구 작동 방식	27
NetApp 백업 및 복구에 도움이 될 수 있는 용어	29
NetApp 백업 및 복구 필수 구성 요소	29
ONTAP 9.8 이상 필수 조건	29
개체 스토리지 백업을 위한 필수 조건	29
Microsoft SQL Server 워크로드 보호를 위한 요구 사항	29
VMware 워크로드 보호를 위한 요구 사항	30
KVM 워크로드 보호를 위한 요구 사항	31
Oracle 워크로드 보호를 위한 요구 사항	31
Kubernetes 애플리케이션 보호를 위한 요구 사항	31
Hyper-V 워크로드 보호를 위한 요구 사항	32
NetApp 콘솔에서	32
NetApp 백업 및 복구에 대한 라이선싱 설정	33
30일 무료 체험	34
NetApp Backup and Recovery PAYGO 구독을 사용하세요	34
연간 계약을 사용하세요	35
NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스 사용	36
NetApp Backup and Recovery를 사용하기 전에 백업 대상을 설정하세요	36
백업 대상을 준비하세요	36
S3 권한 설정	37
NetApp 백업 및 복구에 로그인하세요	39
NetApp 백업 및 복구에서 오프사이트 백업 대상을 찾아보세요	39
백업 타겟을 찾아보세요	40
백업 대상에 버킷 추가	41
백업 대상의 자격 증명 변경	42
다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환	43
다른 작업으로 전환	43
NetApp 백업 및 복구 설정 구성	43
호스트 리소스에 대한 자격 증명 추가	43
VMware vCenter 설정 유지	44
SnapCenter 호스트 리소스 가져오기 및 관리	45
Windows 호스트의 스냅샷에서 로그 디렉토리 구성	46
NetApp 백업 및 복구 사용	48
NetApp 백업 및 복구 대시보드에서 보호 상태 보기	48
보호 요약 보기	48
직무 요약 보기	48
복원 요약 보기	49
NetApp Backup and Recovery에서 백업을 관리하기 위한 정책을 만들고 관리합니다	49

정책 보기	49
정책 만들기	50
정책 편집	55
정책 삭제	56
ONTAP 볼륨 워크로드 보호	56
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 ONTAP 볼륨 데이터를 보호하세요	56
NetApp 백업 및 복구를 통해 보호 여정을 계획하세요	65
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 ONTAP 볼륨에 대한 백업 정책 관리	72
NetApp Backup and Recovery의 개체 백업 정책 옵션	75
NetApp 백업 및 복구 고급 설정에서 개체 스토리지 백업 옵션 관리	83
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업합니다. . .	86
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Azure Blob 스토리지에 백업합니다.	96
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Google Cloud Storage에 백업하세요.	106
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업하세요.	116
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온-프레미스 ONTAP 데이터를 Azure Blob 스토리지에 백업 . .	129
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 ONTAP 데이터를 Google Cloud Storage에 백업하세요.	140
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 ONTAP 데이터를 ONTAP S3에 백업	151
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 ONTAP 데이터를 StorageGRID 에 백업합니다. . .	161
NetApp Backup and Recovery에서 SnapMirror 사용하여 볼륨을 Cloud Resync로 마이그레이션	170
다크 사이트에서 NetApp 백업 및 복구 구성 데이터 복원	175
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 ONTAP 시스템의 백업을 관리하세요	180
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 백업 파일에서 ONTAP 데이터 복원	188
Microsoft SQL Server 워크로드 보호	203
NetApp 백업 및 복구를 통한 Microsoft SQL 워크로드 보호 개요	203
플러그인 서비스에서 NetApp Backup and Recovery로 가져오기 위한 전제 조건	204
Microsoft SQL Server 워크로드를 검색하고 NetApp 백업 및 복구에서 SnapCenter 에서 선택적으로	207
가져오기	
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드 백업	211
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드 복원	214
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드 복제	219
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Microsoft SQL Server 인벤토리 관리	223
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Microsoft SQL Server 스냅샷 관리	228
NetApp 백업 및 복구에서 Microsoft SQL Server 워크로드에 대한 보고서 만들기	229
VMware 워크로드 보호(VMware용 SnapCenter 플러그인 없이 미리 보기)	229
NetApp 백업 및 복구 개요를 사용하여 VMware 워크로드 보호	230
NetApp 백업 및 복구를 통해 VMware 워크로드를 알아보세요	230
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.	233
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드 백업	235

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드 복원	236
VMware 워크로드 보호(VMware용 SnapCenter 플러그인 사용)	239
NetApp 백업 및 복구 개요에서 가상 머신 워크로드 보호	239
NetApp 백업 및 복구의 가상 머신 워크로드에 대한 필수 구성 요소	239
NetApp 백업 및 복구와 함께 사용할 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 등록	241
NetApp Backup and Recovery에서 데이터 저장소를 백업하는 정책 만들기	241
NetApp Backup and Recovery에서 Amazon Web Services에 데이터 저장소 백업	242
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Microsoft Azure에 데이터 저장소 백업	243
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Google Cloud Platform에 데이터 저장소 백업	244
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 StorageGRID 에 데이터 저장소 백업	245
NetApp Backup and Recovery에서 데이터 저장소 및 VM 보호 관리	246
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 가상 머신 데이터 복원	248
KVM 워크로드 보호(미리 보기)	250
KVM 워크로드 보호 개요	250
NetApp 백업 및 복구에서 KVM 워크로드를 알아보세요	252
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.	253
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM 워크로드 백업	254
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM 가상 머신 복원	255
Hyper-V 워크로드 보호(미리 보기)	256
Hyper-V 워크로드 보호 개요	257
NetApp 백업 및 복구에서 Hyper-V 워크로드를 알아보세요	258
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Hyper-V 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.	259
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Hyper-V 워크로드 백업	260
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Hyper-V 워크로드 복원	261
Oracle 워크로드 보호(미리 보기)	263
Oracle Database 워크로드 보호 개요	263
NetApp 백업 및 복구에서 Oracle 워크로드를 찾아보세요	264
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.	265
NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Oracle 워크로드 백업	266
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 데이터베이스 복원	267
NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 데이터베이스 복구 지점을 마운트 및 마운트 해제합니다.	270
Kubernetes 워크로드 보호(미리 보기)	271
Kubernetes 워크로드 관리 개요	271
NetApp 백업 및 복구에서 Kubernetes 워크로드를 알아보세요	272
Kubernetes 애플리케이션 추가 및 보호	273
Kubernetes 애플리케이션 복원	276
Kubernetes 클러스터 관리	277
Kubernetes 애플리케이션 관리	278
Kubernetes 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구 실행 후크 템플릿 관리	279
NetApp 백업 및 복구에서 작업 모니터링	282
작업 모니터에서 작업 상태 보기	282

보존(백업 수명 주기) 작업 검토	284
NetApp 콘솔 알림 센터에서 백업 및 복원 알림을 검토합니다.	284
콘솔 타임라인에서 작업 활동 검토	285
NetApp 백업 및 복구를 다시 시작하세요	285
NetApp 백업 및 복구 REST API를 사용하여 자동화	287
API 참조	287
시작하기	287
API를 사용한 예	289
참조	292
SnapCenter의 정책과 NetApp 백업 및 복구의 정책 비교	292
일정 계층	292
동일한 일정 계층을 가진 SnapCenter의 여러 정책	292
SnapCenter 일일 일정 가져오기	292
SnapCenter 시간별 일정을 가져왔습니다.	293
SnapCenter 정책의 로그 보존	293
로그 백업 보존	293
SnapCenter 정책의 보존 횟수	293
SnapCenter 정책의 SnapMirror 레이블	293
NetApp 백업 및 복구 ID 및 액세스 관리(IAM) 역할	294
다크 사이트에서 NetApp 백업 및 복구 구성 데이터 복원	294
NetApp 백업 및 복구 데이터를 새 콘솔 에이전트로 복원	294
NetApp Backup and Recovery를 통해 지원되는 AWS 아카이브 스토리지 계층	299
NetApp 백업 및 복구에 지원되는 S3 보관 스토리지 클래스	299
보관 저장소에서 데이터 복원	300
NetApp Backup and Recovery를 통해 지원되는 Azure 보관 액세스 계층	300
NetApp 백업 및 복구에 지원되는 Azure Blob 액세스 계층	301
보관 저장소에서 데이터 복원	301
NetApp Backup and Recovery를 통해 지원되는 Google 아카이브 스토리지 계층	301
NetApp 백업 및 복구에 지원되는 Google 보관 스토리지 클래스	302
보관 저장소에서 데이터 복원	302
법적 고지 사항	303
저작권	303
상표	303
특허	303
개인정보 보호정책	303
오픈소스	303

NetApp 백업 및 복구 설명서

릴리스 노트

NetApp 백업 및 복구의 새로운 기능

NetApp 백업 및 복구의 새로운 기능을 알아보세요.

2025년 10월 6일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

BlueXP backup and recovery 이제 **NetApp** 백업 및 복구입니다.

BlueXP backup and recovery NetApp 백업 및 복구로 이름이 변경되었습니다.

BlueXP 는 이제 **NetApp** 콘솔입니다.

강화되고 재구성된 BlueXP 기반을 기반으로 구축된 NetApp 콘솔은 엔터프라이즈급 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 NetApp 스토리지와 NetApp 데이터 서비스를 중앙에서 관리하여 실시간 통찰력, 더 빠른 워크플로, 높은 보안성과 규정 준수를 갖춘 간소화된 관리를 제공합니다.

변경된 내용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 콘솔 릴리스 노트."](#)

Hyper-V 워크로드 지원(개인 미리 보기)

NetApp Backup and Recovery의 이번 릴리스에서는 Hyper-V 워크로드 검색 및 관리에 대한 지원이 도입되었습니다.

- 독립 실행형 인스턴스와 장애 조치 클러스터 인스턴스(FCI)에서 VM 백업 및 복원
- SMB3 공유에 저장된 VM 보호
- 가상 머신 수준에서의 대량 보호
- VM 및 충돌 시 일관된 백업
- 기본, 보조 및 개체 스토리지에서 VM 복원
- VM 백업 검색 및 복원

Hyper-V 작업 부하 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["Hyper-V 워크로드 보호 개요"](#).

비공개 미리보기로 제공되는 **KVM** 워크로드 지원

NetApp Backup and Recovery의 이번 릴리스에서는 KVM 워크로드 검색 및 관리에 대한 지원이 도입되었습니다.

- NFS 공유에 저장된 qcow2 VM 이미지를 백업하고 복원합니다.
- 백업 스토리지 풀
- 보호 그룹을 사용한 대량 VM 및 스토리지 풀 보호
- VM 일관성 및 충돌 일관성 VM 백업
- 기본, 보조 및 개체 스토리지에서 VM 백업을 검색하고 복원합니다.

- KVM 기반 VM 및 VM 데이터를 백업하고 복원하는 가이드 프로세스

KVM 작업 부하 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[KVM 워크로드 보호 개요](#)".

Kubernetes 미리보기 개선 사항

Kubernetes 워크로드의 미리보기 릴리스에는 다음과 같은 향상된 기능이 도입되었습니다.

- 3-2-1 팬아웃 백업 아키텍처 지원
- 백업 대상으로 ONTAP S3 지원
- 더 쉬운 관리를 위한 새로운 Kubernetes 대시보드
- 향상된 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 구성에는 다음 역할에 대한 지원이 포함됩니다.
 - 백업 및 복구 슈퍼 관리자
 - 백업 및 복구 백업 관리자
 - 백업 및 복구 복원 관리자
 - 백업 및 복구 뷰어
- SUSE Rancher Kubernetes 배포판 지원
- 다중 버킷 지원: 이제 다양한 클라우드 공급자의 시스템당 여러 버킷을 사용하여 시스템 내의 볼륨을 보호할 수 있습니다.

Kubernetes 워크로드 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Kubernetes 워크로드 보호 개요](#)".

Oracle Database 워크로드 지원을 개인 미리보기로 제공

NetApp Backup and Recovery의 이번 릴리스에서는 Oracle Database 워크로드를 검색하고 관리하는 데 대한 지원이 도입되었습니다.

- 독립형 Oracle 데이터베이스를 찾아보세요
- 데이터 전용 또는 데이터 및 로그 백업에 대한 보호 정책을 만듭니다.
- 3-2-1 백업 체계로 Oracle 데이터베이스 보호
- 백업 보존 구성
- ARCHIVELOG 백업 마운트 및 마운트 해제
- 가상화된 데이터베이스
- 데이터베이스 백업 검색 및 복원
- Oracle 대시보드 지원

Oracle Database 작업 부하 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Oracle 워크로드 보호 개요](#)".

2025년 8월 25일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

Preview에서 VMware 워크로드 보호 지원

이 릴리스에서는 VMware 워크로드를 보호하기 위한 미리보기 지원이 추가되었습니다. 온프레미스 ONTAP 시스템의 VMware VM과 데이터스토어를 Amazon Web Services와 StorageGRID 로 백업합니다.



VMware 워크로드 보호에 대한 문서는 기술 미리보기로 제공됩니다. 이 미리보기 제공을 통해 NetApp 일반 공급 전에 제공 세부 정보, 내용 및 일정을 수정할 권리가 있습니다.

["NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드를 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) .

AWS, Azure 및 GCP에 대한 고성능 인덱싱이 일반적으로 제공됩니다.

2025년 2월, AWS, Azure, GCP를 위한 고성능 인덱싱(Indexed Catalog v2) 미리보기를 발표했습니다. 이 기능은 현재 일반적으로 사용 가능합니다(GA). 2025년 6월부터 모든 신규 고객에게 기본적으로 제공되었습니다. 이번 릴리스부터 모든 고객이 지원을 받을 수 있습니다. 고성능 인덱싱은 개체 스토리지에 보호된 워크로드에 대한 백업 및 복원 작업의 성능을 개선합니다.

기본적으로 활성화됨:

- 신규 고객의 경우 고성능 인덱싱이 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 기존 고객인 경우 UI의 복원 섹션으로 이동하여 재인덱싱을 활성화할 수 있습니다.

2025년 8월 12일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

일반 공급(GA)에서 지원되는 **Microsoft SQL Server** 워크로드

Microsoft SQL Server 워크로드 지원이 이제 NetApp Backup and Recovery에서 일반적으로 사용 가능(GA)되었습니다. ONTAP, Cloud Volumes ONTAP 및 Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지에서 MSSQL 환경을 사용하는 조직은 이제 이 새로운 백업 및 복구 서비스를 활용하여 데이터를 보호할 수 있습니다.

이 릴리스에는 이전 미리 보기 버전에서 Microsoft SQL Server 워크로드 지원에 대한 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- * SnapMirror 활성화 동기화*: 이 버전은 이제 SnapMirror 활성화 동기화(SnapMirror Business Continuity[SM-BC]라고도 함)를 지원하여 사이트 전체에 장애가 발생하더라도 비즈니스 서비스가 계속 운영되도록 하고, 보조 복사본을 사용하여 애플리케이션이 투명하게 장애 조치되도록 지원합니다. NetApp Backup and Recovery는 이제 SnapMirror Active Sync 및 Metrocluster 구성에서 Microsoft SQL Server 데이터베이스의 보호를 지원합니다. 해당 정보는 보호 세부 정보 페이지의 저장 및 관계 상태 섹션에 표시됩니다. 관계 정보는 정책 페이지의 업데이트된 보조 설정 섹션에 표시됩니다.

참조하다 ["정책을 사용하여 작업 부하를 보호하세요"](#) .

Microsoft SQL Server workload > Database_name

View protection details

Database name
Database

Instance name
Instance

Host name
Database host

Microsoft SQL Server
Location

Ransomware protection

Healthy
Protection health

3-2-1 fan-out data flow

Protection

Policy name	PROD_BKP
Local schedules	cLUSTER_NAME: PRIMARY_SVM2
LUN	LUN_1, LUN_2, LUN_3
Object store schedules	Daily, Weekly
Availability group settings	Preferred replica
Storage & relationship status	View

Recovery points (14)

Name	Backup type	Size	Location
SnapshotName_1	Full	25.125 GiB	Cloud, Local, Object Store
SnapshotName_1	Log	25.125 GiB	Cloud, Local, Object Store
SnapshotName_1	Log	25.125 GiB	Cloud, Local, Object Store

- 다중 버킷 지원: 이제 다양한 클라우드 공급자의 작업 환경당 최대 6개의 버킷을 사용하여 작업 환경 내의 볼륨을 보호할 수 있습니다.
- SQL Server 워크로드에 대한 라이선스 및 무료 평가판 업데이트: 이제 기존 NetApp 백업 및 복구 라이선스 모델을 사용하여 SQL Server 워크로드를 보호할 수 있습니다. SQL Server 워크로드에는 별도의 라이선스 요구 사항이 없습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 백업 및 복구에 대한 라이선싱 설정"](#).

- 사용자 지정 스냅샷 이름: 이제 Microsoft SQL Server 워크로드에 대한 백업을 관리하는 정책에서 사용자 지정 스냅샷 이름을 사용할 수 있습니다. 정책 페이지의 고급 설정 섹션에 이 정보를 입력하세요.

Create policy

Create a backup and recovery policy to protect your data.

Expand all

Details

Workload type Microsoft SQL Server | Name Test123 Name Test123

Backup architecture

Data flow 3-2-1 cascade

Local snapshot settings

Schedule Daily, Weekly, Monthly, Yearly | Log backup Enabled

Secondary settings

Backup Hourly, Daily, Weekly, Monthly, Yearly | Backup targets ONTAP targets | SVM | AGGR

Object store settings

Backup Weekly, Monthly | Backup target Registered object stores | Retention ...

Advanced settings

Select advance action

SnapMirror volume and snapshot format

Use custom name format for snapshot copy

Snapshot name format

Protection group X \$Policy X +5 X

Custom text

Test_text

Provide SnapMirror volume format (ONTAP Secondary)

Prefix

Vol_

<sourceVolumeName>

Suffix

_Dest


참조하다 ["정책을 사용하여 작업 부하를 보호하세요"](#) .

- 보조 볼륨 접두사 및 접미사: 정책 페이지의 고급 설정 섹션에서 사용자 지정 접두사 및 접미사를 입력할 수 있습니다.
- 신원 및 액세스: 이제 기능에 대한 사용자 액세스를 제어할 수 있습니다.

참조하다 ["NetApp 백업 및 복구에 로그인하세요"](#) 그리고 ["NetApp 백업 및 복구 기능에 대한 액세스"](#) .

- 개체 스토리지에서 대체 호스트로 복원: 이제 기본 스토리지가 다운된 경우에도 개체 스토리지에서 대체 호스트로 복원할 수 있습니다.
- 로그 백업 데이터: 데이터베이스 보호 세부 정보 페이지에 이제 로그 백업이 표시됩니다. 백업 유형 열을 보면 전체 백업인지 로그 백업인지 알 수 있습니다.
- 향상된 대시보드: 대시보드에 이제 저장소 및 복제본 절약 내용이 표시됩니다.

6

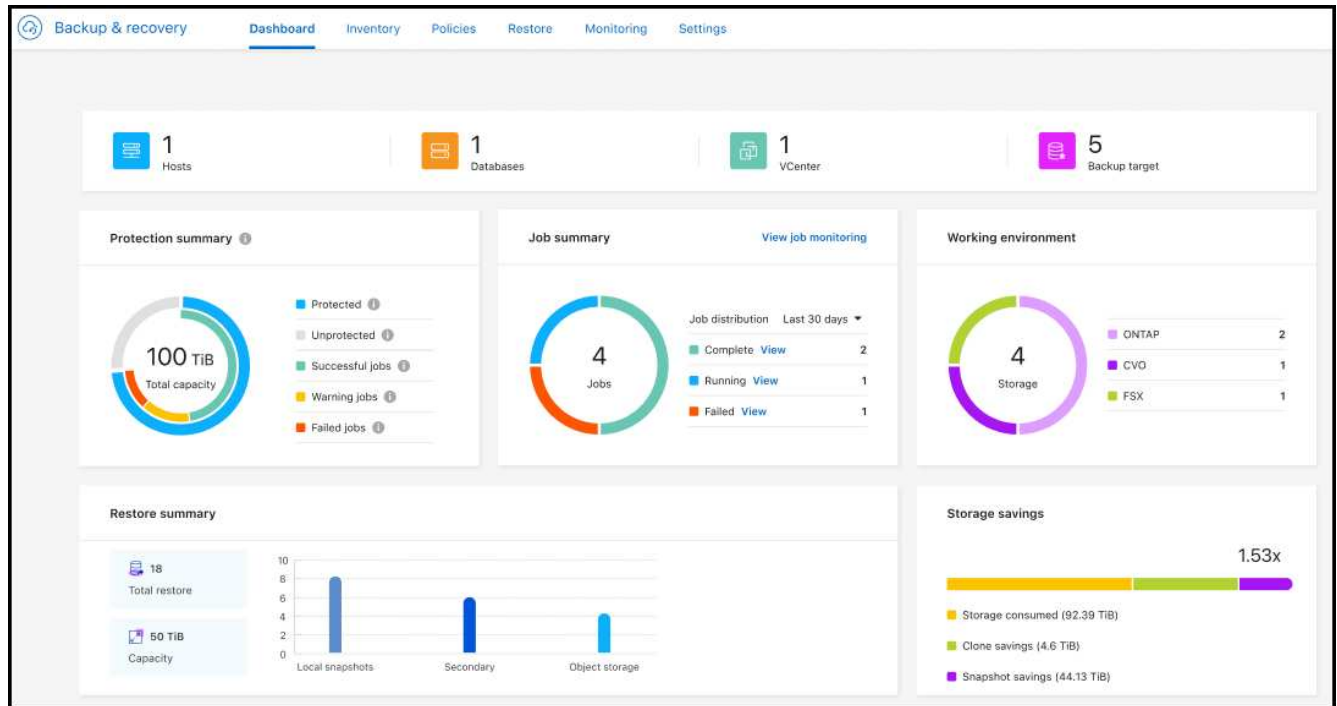

ONTAP 볼륨 워크로드 향상

- * ONTAP 볼륨에 대한 다중 폴더 복원*: 지금까지는 찾아보기 및 복원 기능을 통해 한 번에 하나의 폴더나 여러 파일을 복원할 수 있었습니다. NetApp Backup and Recovery는 이제 찾아보기 및 복원 기능을 사용하여 여러 폴더를 한 번에 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 삭제된 볼륨의 백업 보기 및 관리: NetApp 백업 및 복구 대시보드는 이제 ONTAP에서 삭제된 볼륨을 표시하고 관리하는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 ONTAP에 더 이상 존재하지 않는 볼륨의 백업을 보고 삭제할 수 있습니다.
- 백업 강제 삭제: 극단적인 경우에는 NetApp Backup and Recovery가 더 이상 백업에 액세스하지 못하도록 설정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 서비스가 더 이상 백업 버킷에 액세스할 수 없거나 백업이 DataLock으로 보호되지만 더 이상 필요하지 않은 경우 이런 일이 발생할 수 있습니다. 이전에는 직접 삭제할 수 없었고 NetApp 지원팀에 문의해야 했습니다. 이 릴리스에서는 볼륨 및 작업 환경 수준에서 백업을 강제로 삭제하는 옵션을 사용할 수 있습니다.



이 옵션은 신중하게 사용하고 극단적인 정리가 필요한 경우에만 사용하세요. NetApp Backup and Recovery는 개체 스토리지에서 백업이 삭제되지 않더라도 더 이상 이러한 백업에 액세스할 수 없습니다. 클라우드 제공업체에 가서 수동으로 백업을 삭제해야 합니다.

참조하다 "ONTAP 워크로드 보호" .

2025년 7월 28일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

미리 보기로 **Kubernetes** 워크로드 지원

NetApp Backup and Recovery의 이번 릴리스에서는 Kubernetes 워크로드 검색 및 관리에 대한 지원이 도입되었습니다.

- kubeconfig 파일을 공유하지 않고도 NetApp ONTAP 지원하는 Red Hat OpenShift와 오픈 소스 Kubernetes

클러스터를 살펴보세요.

- 통합 제어 평면을 사용하여 여러 Kubernetes 클러스터에서 애플리케이션을 검색, 관리 및 보호합니다.
- Kubernetes 애플리케이션의 백업 및 복구를 위한 데이터 이동 작업을 NetApp ONTAP 으로 오프로드합니다.
- 로컬 및 개체 스토리지 기반 애플리케이션 백업을 조율합니다.
- 모든 Kubernetes 클러스터에 전체 애플리케이션과 개별 리소스를 백업하고 복원합니다.
- Kubernetes에서 실행되는 컨테이너와 가상 머신을 사용합니다.
- 실행 후크와 템플릿을 사용하여 애플리케이션과 일관된 백업을 만듭니다.

Kubernetes 워크로드 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Kubernetes 워크로드 보호 개요](#)".

2025년 7월 14일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

향상된 ONTAP 볼륨 대시보드

2025년 4월, 훨씬 더 빠르고 효율적인 향상된 ONTAP 볼륨 대시보드의 미리보기를 출시했습니다.

이 대시보드는 작업 부하가 많은 기업 고객을 돕기 위해 설계되었습니다. 볼륨이 20,000개에 달하는 고객의 경우에도 새로운 대시보드는 10초 이내에 로드됩니다.

성공적인 미리보기와 미리보기 고객으로부터의 좋은 피드백을 바탕으로, 이제 모든 고객에게 기본 환경으로 제공하기로 했습니다. 눈부시게 빠른 대시보드에 대비하세요.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "[대시보드에서 보호 상태 보기](#)".

공개 기술 미리 보기로서 Microsoft SQL Server 워크로드 지원

NetApp Backup and Recovery의 이번 릴리스에서는 NetApp Backup and Recovery에서 익숙한 3-2-1 보호 전략을 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드를 관리할 수 있는 업데이트된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 새로운 버전을 사용하면 이러한 워크로드를 기본 스토리지에 백업하고, 보조 스토리지에 복제하고, 클라우드 개체 스토리지에 백업할 수 있습니다.

이것을 완료하면 미리보기에 가입할 수 있습니다. "[미리보기 가입 양식](#)".



Microsoft SQL Server 워크로드 보호에 대한 이 문서는 기술 미리보기 형태로 제공됩니다. NetApp 이 미리보기 버전의 제품 세부 정보, 내용 및 출시 일정을 정식 출시 전에 수정할 권리를 보유합니다.

이 NetApp Backup and Recovery 버전에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

- **3-2-1 백업 기능:** 이 버전에서는 SnapCenter 기능이 통합되어 NetApp 백업 및 복구 사용자 인터페이스에서 3-2-1 데이터 보호 전략을 사용하여 SnapCenter 리소스를 관리하고 보호할 수 있습니다.
- *** SnapCenter 에서 가져오기*:** SnapCenter 백업 데이터와 정책을 NetApp Backup and Recovery로 가져올 수 있습니다.
- ***재설계된 사용자 인터페이스***는 백업 및 복구 작업을 관리하는 데 있어 보다 직관적인 환경을 제공합니다.
- **백업 대상:** Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure Blob Storage, StorageGRID 및 ONTAP S3 환경에 버킷을 추가하여 Microsoft SQL Server 워크로드의 백업 대상으로 사용할 수 있습니다.

- 작업 부하 지원: 이 버전을 사용하면 Microsoft SQL Server 데이터베이스와 가용성 그룹을 백업, 복원, 확인 및 복제할 수 있습니다. (다른 워크로드에 대한 지원은 향후 릴리스에서 추가될 예정입니다.)
- 유연한 복원 옵션: 이 버전을 사용하면 데이터가 손상되거나 실수로 데이터가 손실된 경우 원래 위치와 대체 위치 모두로 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.
- 즉각적인 프로덕션 사본: 몇 시간 또는 며칠이 아닌 몇 분 만에 개발, 테스트 또는 분석을 위한 공간 효율적인 프로덕션 사본을 생성합니다.
- 이 버전에는 자세한 보고서를 만드는 기능이 포함되어 있습니다.

Microsoft SQL Server 작업 부하 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Microsoft SQL Server 워크로드 보호 개요](#)".

2025년 6월 9일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

색인된 카탈로그 지원 업데이트

2025년 2월, 데이터를 복원하는 검색 및 복원 방법에서 사용할 수 있는 업데이트된 인덱싱 기능(인덱싱된 카탈로그 v2)을 출시했습니다. 이전 릴리스에서는 온프레미스 환경에서 데이터 인덱싱 성능이 크게 향상되었습니다. 이 릴리스를 통해 인덱싱 카탈로그를 이제 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform(GCP) 환경에서 사용할 수 있습니다.

신규 고객의 경우 모든 신규 환경에서 Indexed Catalog v2가 기본적으로 활성화됩니다. 기존 고객인 경우 Indexed Catalog v2를 활용하기 위해 환경을 다시 인덱싱할 수 있습니다.

인덱싱을 어떻게 활성화하나요?

검색 및 복원 방법을 사용하여 데이터를 복원하려면 먼저 볼륨이나 파일을 복원할 각 원본 작업 환경에서 "인덱싱"을 활성화해야 합니다. 검색 및 복원을 수행할 때 인덱싱 사용 옵션을 선택하세요.

색인된 카탈로그는 모든 볼륨과 백업 파일을 추적하여 검색을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있도록 해줍니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[검색 및 복원에 대한 인덱싱 활성화](#)".

Azure 개인 링크 엔드포인트 및 서비스 엔드포인트

일반적으로 NetApp Backup and Recovery는 클라우드 공급자와 개인 엔드포인트를 설정하여 보호 작업을 처리합니다. 이 릴리스에서는 NetApp Backup and Recovery가 자동으로 개인 엔드포인트를 생성하거나 비활성화할 수 있는 선택적 설정이 도입되었습니다. 개인 엔드포인트 생성 프로세스를 더 많이 제어하고 싶은 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다.

보호 기능을 활성화하거나 복원 프로세스를 시작할 때 이 옵션을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

이 설정을 비활성화하면 NetApp Backup and Recovery가 제대로 작동하도록 개인 엔드포인트를 수동으로 만들어야 합니다. 적절한 연결 없이는 백업 및 복구 작업을 성공적으로 수행하지 못할 수 있습니다.

ONTAP S3에서 SnapMirror to Cloud Resync 지원

이전 릴리스에서는 SnapMirror to Cloud Resync(SM-C Resync)에 대한 지원이 도입되었습니다. 이 기능은 NetApp 환경에서 볼륨 마이그레이션 중에 데이터 보호를 간소화합니다. 이 릴리스에서는 ONTAP S3의 SM-C Resync 지원은 물론 Wasabi, MinIO와 같은 다른 S3 호환 공급자에 대한 지원도 추가되었습니다.

StorageGRID 용 자체 버킷 가져오기

작업 환경의 개체 스토리지에 백업 파일을 만들면 기본적으로 NetApp Backup and Recovery는 구성된 개체 스토리지 계정에 백업 파일에 대한 컨테이너(버킷 또는 스토리지 계정)를 만듭니다. 이전에는 이를 재정의하여 Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage에 대한 자체 컨테이너를 지정할 수 있었습니다. 이 릴리스를 사용하면 이제 자체 StorageGRID 개체 스토리지 컨테이너를 가져올 수 있습니다.

보다 "[나만의 객체 스토리지 컨테이너를 만드세요](#)".

2025년 5월 13일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

볼륨 마이그레이션을 위한 **SnapMirror to Cloud Resync**

SnapMirror to Cloud Resync 기능은 NetApp 환경에서 볼륨 마이그레이션 중에 데이터 보호와 연속성을 간소화합니다. SnapMirror Logical Replication(LRSE)을 사용하여 볼륨을 온프레미스 NetApp 배포에서 다른 배포로 또는 Cloud Volumes ONTAP 이나 Cloud Volumes Service 와 같은 클라우드 기반 솔루션으로 마이그레이션하는 경우 SnapMirror to Cloud Resync를 통해 기존 클라우드 백업이 손상되지 않고 작동 상태를 유지하도록 보장합니다.

이 기능을 사용하면 시간이 많이 걸리고 리소스가 많이 필요한 재기준화 작업이 필요 없으므로 마이그레이션 후에도 백업 작업을 계속할 수 있습니다. 이 기능은 FlexVol과 FlexGroup을 모두 지원하여 워크로드 마이그레이션 시나리오에서 유용하며 ONTAP 버전 9.16.1부터 사용할 수 있습니다.

SnapMirror to Cloud Resync는 여러 환경 간에 백업 연속성을 유지함으로써 운영 효율성을 높이고 하이브리드 및 멀티 클라우드 데이터 관리의 복잡성을 줄여줍니다.

재동기화 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[SnapMirror 사용하여 볼륨을 Cloud Resync로 마이그레이션](#)".

타사 **MinIO** 객체 저장소 지원(미리 보기)

NetApp Backup and Recovery는 이제 MinIO에 중점을 두고 타사 개체 저장소에 대한 지원을 확장했습니다. 이 새로운 미리보기 기능을 사용하면 백업 및 복구 요구 사항에 맞게 모든 S3 호환 개체 저장소를 활용할 수 있습니다.

이 미리보기 버전을 통해 전체 기능이 출시되기 전에 타사 개체 저장소와의 강력한 통합을 보장하고자 합니다. 여러분은 이 새로운 기능을 살펴보고 서비스 개선에 도움이 되는 피드백을 제공해 주시기 바랍니다.



이 기능은 실제 운영 환경에서는 사용하면 안 됩니다.

미리보기 모드 제한 사항

이 기능은 아직 미리보기 단계에 있지만 다음과 같은 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

- BYOB(Bring Your Own Bucket)는 지원되지 않습니다.
- 정책에서 DataLock을 활성화하는 것은 지원되지 않습니다.
- 정책에서 보관 모드를 활성화하는 것은 지원되지 않습니다.
- 온프레미스 ONTAP 환경만 지원됩니다.
- MetroCluster 지원되지 않습니다.

- 버킷 수준 암호화를 활성화하는 옵션은 지원되지 않습니다.

시작하기

이 미리 보기 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트에서 플래그를 활성화해야 합니다. 그런 다음 백업 섹션에서 타사 호환 개체 저장소를 선택하여 보호 워크플로에서 MinIO 타사 개체 저장소의 연결 세부 정보를 입력할 수 있습니다.

2025년 4월 16일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

UI 개선

이번 릴리스에서는 인터페이스를 단순화하여 사용자 경험을 향상시킵니다.

- V2 대시보드의 볼륨 테이블에서 집계 열과 스냅샷 정책, 백업 정책, 복제 정책 열이 제거되어 레이아웃이 더욱 간소화되었습니다.
- 활성화되지 않은 작업 환경을 드롭다운 목록에서 제외하면 인터페이스가 간결해지고, 탐색 효율성이 높아지며, 로딩 속도도 빨라집니다.
- 태그 열의 정렬 기능이 비활성화되어 있어도 태그를 계속 볼 수 있으므로 중요한 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 보호 아이콘의 라벨을 제거하면 모양이 더 깔끔해지고 로딩 시간도 단축됩니다.
- 작업 환경 활성화 프로세스 동안 대화 상자에 로딩 아이콘이 표시되어 검색 프로세스가 완료될 때까지 피드백을 제공하여 시스템 운영의 투명성과 신뢰도를 높입니다.

향상된 볼륨 대시보드(미리 보기)

이제 볼륨 대시보드가 10초 이내에 로드되어 훨씬 더 빠르고 효율적인 인터페이스를 제공합니다. 이 미리보기 버전은 일부 고객에게만 제공되며, 이를 통해 이러한 개선 사항을 미리 살펴볼 수 있습니다.

타사 **Wasabi** 객체 저장소 지원(미리 보기)

NetApp Backup and Recovery는 이제 Wasabi를 중심으로 타사 개체 저장소에 대한 지원을 확장했습니다. 이 새로운 미리보기 기능을 사용하면 백업 및 복구 요구 사항에 맞게 모든 S3 호환 개체 저장소를 활용할 수 있습니다.

와사비 시작하기

타사 저장소를 개체 저장소로 사용하려면 콘솔 에이전트 내에서 플래그를 활성화해야 합니다. 그런 다음 타사 개체 저장소에 대한 연결 세부 정보를 입력하고 이를 백업 및 복구 워크플로에 통합할 수 있습니다.

단계

1. 커넥터에 SSH를 실행합니다.
2. NetApp Backup and Recovery CBS 서버 컨테이너로 이동합니다.

```
docker exec -it cloudmanager_cbs sh
```

3. 열기 default.json 파일 내부 config VIM이나 다른 편집기를 통해 폴더로 이동:

```
vi default.json
```

4. 수정하다 `allow-s3-compatible` : 거짓 `allow-s3-compatible` : 진실.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 컨테이너에서 나오세요.
7. NetApp 백업 및 복구 CBS 서버 컨테이너를 다시 시작합니다.

결과

컨테이너가 다시 켜지면 NetApp 백업 및 복구 UI를 엽니다. 백업을 시작하거나 백업 전략을 편집하면 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, StorageGRID, ONTAP S3의 다른 백업 공급자와 함께 새로운 공급자 "S3 호환"이 나열됩니다.

미리보기 모드 제한 사항

이 기능은 아직 미리보기 단계에 있지만 다음과 같은 제한 사항을 고려하세요.

- BYOB(Bring Your Own Bucket)는 지원되지 않습니다.
- 정책에서 DataLock을 활성화하는 것은 지원되지 않습니다.
- 정책에서 보관 모드를 활성화하는 것은 지원되지 않습니다.
- 온프레미스 ONTAP 환경만 지원됩니다.
- MetroCluster 지원되지 않습니다.
- 버킷 수준 암호화를 활성화하는 옵션은 지원되지 않습니다.

이 미리 보기 기간 동안 새로운 기능을 살펴보고 전체 기능이 출시되기 전에 타사 개체 저장소와의 통합에 대한 피드백을 제공해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 17일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

SMB 스냅샷 검색

이 NetApp 백업 및 복구 업데이트는 SMB 환경에서 고객이 로컬 스냅샷을 탐색하지 못하는 문제를 해결했습니다.

AWS GovCloud 환경 업데이트

이 NetApp Backup and Recovery 업데이트는 TLS 인증서 오류로 인해 UI가 AWS GovCloud 환경에 연결되지 못하는 문제를 해결했습니다. 이 문제는 IP 주소 대신 콘솔 에이전트 호스트 이름을 사용하여 해결되었습니다.

백업 정책 보존 한도

이전에는 NetApp 백업 및 복구 UI가 백업을 999개 사본으로 제한했지만 CLI에서는 더 많은 사본을 허용했습니다. 이제 백업 정책에 최대 4,000개의 볼륨을 첨부하고 백업 정책에 첨부되지 않은 볼륨을 1,018개까지 포함할 수 있습니다. 이 업데이트에는 이러한 제한을 초과하지 않도록 하는 추가 검증이 포함되어 있습니다.

SnapMirror 클라우드 재동기화

이 업데이트는 SnapMirror 관계가 삭제된 후 지원되지 않는 ONTAP 버전에 대해 NetApp Backup and Recovery에서 SnapMirror Cloud 재동기화를 시작할 수 없도록 보장합니다.

2025년 2월 21일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

고성능 인덱싱

NetApp Backup and Recovery는 소스 시스템의 데이터 인덱싱을 보다 효율적으로 만들어 주는 업데이트된 인덱싱 기능을 도입했습니다. 새로운 인덱싱 기능에는 UI 업데이트, 데이터 복원을 위한 검색 및 복원 방법의 성능 개선, 글로벌 검색 기능 업그레이드, 확장성 향상 등이 포함됩니다.

개선 사항에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다.

- 폴더 통합: 업데이트된 버전에서는 특정 식별자를 포함하는 이름을 사용하여 폴더를 그룹화하여 인덱싱 프로세스를 더욱 원활하게 만들었습니다.
- **Parquet** 파일 압축: 업데이트된 버전에서는 각 볼륨을 인덱싱하는 데 사용되는 파일 수가 줄어들어 프로세스가 간소화되고 추가 데이터베이스가 필요하지 않습니다.
- 더 많은 세션으로 확장: 새로운 버전에서는 인덱싱 작업을 처리하기 위해 더 많은 세션을 추가하여 프로세스 속도를 높였습니다.
- 여러 인덱스 컨테이너 지원: 새 버전에서는 여러 컨테이너를 사용하여 인덱싱 작업을 보다 효과적으로 관리하고 분산합니다.
- 분할 색인 워크플로: 새로운 버전에서는 색인 프로세스를 두 부분으로 나누어 효율성을 높였습니다.
- 동시성 향상: 새로운 버전에서는 디렉토리를 동시에 삭제하거나 이동할 수 있어 인덱싱 프로세스가 빨라집니다.

이 기능의 이점은 누구에게 있나요?

새로운 인덱싱 기능은 모든 신규 고객에게 제공됩니다.

인덱싱을 어떻게 활성화하나요?

검색 및 복원 방법을 사용하여 데이터를 복원하려면 먼저 볼륨이나 파일을 복원할 각 소스 시스템에서 "인덱싱"을 활성화해야 합니다. 이를 통해 색인 카탈로그는 모든 볼륨과 모든 백업 파일을 추적하여 검색을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

검색 및 복원을 수행할 때 "인덱싱 사용" 옵션을 선택하여 소스 작업 환경에서 인덱싱을 활성화합니다.

자세한 내용은 설명서를 참조하세요. ["Search Restore를 사용하여 ONTAP 데이터를 복원하는 방법"](#).

지원되는 규모

새로운 인덱싱 기능은 다음을 지원합니다.

- 3분 이내에 글로벌 검색 효율성 향상
- 최대 50억 개의 파일
- 클러스터당 최대 5000개의 볼륨
- 볼륨당 최대 100K 스냅샷

- 기준 색인에 걸리는 최대 시간은 7일 미만입니다. 실제 시간은 환경에 따라 달라집니다.

글로벌 검색 성능 개선

이번 릴리스에는 글로벌 검색 성능이 향상되었습니다. 이제 진행률 표시기와 더 자세한 검색 결과를 볼 수 있습니다. 여기에는 파일 수와 검색에 걸린 시간이 포함됩니다. 검색 및 인덱싱을 위한 전용 컨테이너를 통해 글로벌 검색을 5분 이내에 완료할 수 있습니다.

글로벌 검색과 관련된 다음 고려 사항을 참고하세요.

- 새로운 인덱스는 시간별로 표시된 스냅샷에서는 수행되지 않습니다.
- 새로운 인덱싱 기능은 FlexVols의 스냅샷에만 작동하고 FlexGroups의 스냅샷에는 작동하지 않습니다.

2025년 2월 13일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

NetApp 백업 및 복구 미리보기 릴리스

NetApp Backup and Recovery의 이 Preview 릴리스에서는 NetApp Backup and Recovery에서 익숙한 3-2-1 보호 전략을 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드를 관리할 수 있는 업데이트된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 새로운 버전을 사용하면 이러한 워크로드를 기본 스토리지에 백업하고, 보조 스토리지에 복제하고, 클라우드 개체 스토리지에 백업할 수 있습니다.



이 문서는 기술 미리보기로 제공됩니다. 이 미리보기 제공을 통해 NetApp 일반 공급 전에 제공 세부 정보, 내용 및 일정을 수정할 권리가 있습니다.

NetApp Backup and Recovery Preview 2025 버전에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

- 백업 및 복구 작업을 관리하는 데 있어 보다 직관적인 환경을 제공하는 재설계된 사용자 인터페이스입니다.
- 미리 보기 버전을 사용하면 Microsoft SQL Server 데이터베이스를 백업하고 복원할 수 있습니다. (다른 워크로드에 대한 지원은 향후 릴리스에서 추가될 예정입니다.)
- 이 버전에서는 SnapCenter 기능이 통합되어 NetApp 백업 및 복구 사용자 인터페이스에서 3-2-1 데이터 보호 전략을 사용하여 SnapCenter 리소스를 관리하고 보호할 수 있습니다.
- 이 버전을 사용하면 SnapCenter 워크로드를 NetApp Backup and Recovery로 가져올 수 있습니다.

2024년 11월 22일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

SnapLock Compliance 및 SnapLock Enterprise 보호 모드

NetApp Backup and Recovery는 이제 SnapLock Compliance 또는 SnapLock Enterprise 보호 모드를 사용하여 구성된 FlexVol 및 FlexGroup 온프레미스 볼륨을 모두 백업할 수 있습니다. 이 지원을 받으려면 클러스터에서 ONTAP 9.14 이상을 실행해야 합니다. ONTAP 버전 9.11.1부터 SnapLock Enterprise 모드를 사용하여 FlexVol 볼륨을 백업하는 기능이 지원되었습니다. 이전 ONTAP 릴리스에서는 SnapLock 보호 볼륨 백업을 지원하지 않습니다.

지원되는 볼륨의 전체 목록을 확인하세요. ["NetApp 백업 및 복구에 대해 알아보세요"](#).

볼륨 페이지에서 검색 및 복원 프로세스에 대한 인덱싱

검색 및 복원을 사용하려면 먼저 볼륨 데이터를 복원하려는 각 소스 시스템에서 "인덱싱"을 활성화해야 합니다. 이를 통해 색인된 카탈로그는 모든 볼륨의 백업 파일을 추적할 수 있습니다. 이제 볼륨 페이지에 인덱싱 상태가 표시됩니다.

- 색인됨: 볼륨이 색인되었습니다.
- 진행 중
- 인덱싱되지 않음
- 인덱싱이 일시 중지되었습니다.
- 오류
- 활성화되지 않음

2024년 9월 27일

이 NetApp 백업 및 복구 릴리스에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

RHEL 8 또는 9에서 탐색 및 복원을 통한 Podman 지원

NetApp Backup and Recovery는 이제 Podman 엔진을 사용하여 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 버전 8 및 9에서 파일 및 폴더 복원을 지원합니다. 이는 NetApp 백업 및 복구 찾아보기 및 복원 방법에 적용됩니다.

콘솔 에이전트 버전 3.9.40은 RHEL 8 또는 9 호스트에서 콘솔 에이전트 소프트웨어를 수동으로 설치하는 경우 해당 위치에 관계 없이 Red Hat Enterprise Linux 버전 8 및 9의 특정 버전을 지원합니다. ["호스트 요구 사항"](#). 최신 RHEL 버전에는 Docker 엔진 대신 Podman 엔진이 필요합니다. 이전에는 NetApp Backup and Recovery에서 Podman 엔진을 사용할 때 두 가지 제한이 있었습니다. 이러한 제한은 제거되었습니다.

["백업 파일에서 ONTAP 데이터 복원에 대해 자세히 알아보세요."](#)

더 빠른 카탈로그 인덱싱으로 검색 및 복원이 개선됩니다.

이번 릴리스에는 기존 색인 작업을 훨씬 더 빠르게 완료하는 개선된 카탈로그 색인이 포함되어 있습니다. 더 빠른 인덱싱을 통해 검색 및 복원 기능을 더욱 빠르게 사용할 수 있습니다.

["백업 파일에서 ONTAP 데이터 복원에 대해 자세히 알아보세요."](#)

ONTAP 볼륨에 대한 NetApp Backup and Recovery의 알려진 제한 사항

이 버전에서 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능은 다음과 같습니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

- NetApp Backup and Recovery는 Cloud Volumes ONTAP AWS 중국 지역(베이징 및 Ning샤 포함)의 개체 저장소에 백업할 수 있습니다. 하지만 먼저 ID 및 액세스 정책을 수동으로 수정해야 할 수도 있습니다.

AWS에서 콘솔 에이전트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["AWS에 콘솔 에이전트 설치"](#).

자세한 내용은 블로그 게시물을 참조하세요. ["NetApp 백업 및 복구 기능 블로그 2023년 5월"](#).

- NetApp Backup and Recovery는 Microsoft Azure 중국 지역을 지원하지 않습니다.

Azure에서 콘솔 에이전트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Azure에 콘솔 에이전트 설치](#)".

- NetApp Backup and Recovery는 FlexCache 볼륨의 백업을 지원하지 않습니다.

ONTAP 볼륨에 대한 복제 제한

- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨만 복제하도록 선택할 수 있습니다. 각 FlexGroup 볼륨에 대해 별도로 백업을 활성화해야 합니다.

FlexVol 볼륨에는 제한이 없습니다. 시스템의 모든 FlexVol 볼륨을 선택하고 동일한 백업 정책을 할당할 수 있습니다.

- 다음 기능이 지원됩니다. "[NetApp 복제](#)" 하지만 NetApp Backup and Recovery의 복제 기능을 사용하는 경우는 그렇지 않습니다.
 - 볼륨 A에서 볼륨 B로, 볼륨 B에서 볼륨 C로 복제가 발생하는 계단식 구성은 지원되지 않습니다. 볼륨 A에서 볼륨 B로의 복제는 지원됩니다.
 - FSx for ONTAP 시스템에서 데이터를 복제하는 기능은 지원되지 않습니다.
 - 볼륨의 일회성 복제를 생성하는 기능은 지원되지 않습니다.
- 온프레미스 ONTAP 시스템에서 복제를 생성할 때 대상 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 ONTAP 버전이 9.8, 9.9 또는 9.11인 경우 미러 볼트 정책만 허용됩니다.

ONTAP 볼륨에 대한 객체 백업 제한 사항

- 데이터를 백업할 때 NetApp Backup and Recovery는 NetApp Volume Encryption(NVE)을 유지하지 않습니다. 즉, NVE 볼륨의 암호화된 데이터는 목적지로 전송되는 동안 암호 해독되고 암호화는 유지되지 않습니다.

이러한 암호화 유형에 대한 설명은 다음을 참조하세요. <https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html>["NetApp 볼륨 암호화 구성 개요"] .

- SnapMirror 정책의 일정을 사용하여 SnapMirror 대상 볼륨에서 장기 보존 스냅샷이 활성화된 경우 스냅샷은 대상 볼륨에 직접 생성됩니다. 이 경우 NetApp Backup and Recovery를 사용하여 해당 볼륨을 백업하면 안 됩니다. 해당 스냅샷은 개체 스토리지로 이동되지 않습니다.
- 데이터를 백업할 때 NetApp Backup and Recovery는 NetApp Volume Encryption(NVE)을 유지하지 않습니다. 즉, NVE 볼륨의 암호화된 데이터는 목적지로 전송되는 동안 암호 해독되고 암호화는 유지되지 않습니다.

이러한 암호화 유형에 대한 설명은 다음을 참조하세요. <https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html>["NetApp 볼륨 암호화 구성 개요"] .

- SnapMirror 정책의 일정을 사용하여 SnapMirror 대상 볼륨에서 장기 보존 스냅샷이 활성화된 경우 스냅샷은 대상 볼륨에 직접 생성됩니다. 이 경우 NetApp Backup and Recovery를 사용하여 해당 볼륨을 백업하면 안 됩니다. 해당 스냅샷은 개체 스토리지로 이동되지 않습니다.
- 볼륨이 정책에 할당되지 않은 상태에서 백업 정책을 생성하거나 편집하는 경우 보관되는 백업 수는 최대 1018개입니다. 정책에 볼륨을 할당한 후 정책을 편집하여 최대 4000개의 백업을 만들 수 있습니다.
- 데이터 보호(DP) 볼륨을 백업할 때:
 - SnapMirror 레이블과의 관계 `app_consistent` 그리고 `all_source_snapshot` 클라우드에 백업되지 않습니다.

- SnapMirror 대상 볼륨에 스냅샷의 로컬 복사본을 생성하는 경우(사용된 SnapMirror 레이블과 관계 없이) 이러한 스냅샷은 백업으로 클라우드로 이동되지 않습니다. 이때 NetApp Backup and Recovery에서 백업할 수 있도록 소스 DP 볼륨에 대한 원하는 레이블이 포함된 스냅샷 정책을 만들어야 합니다.
- FlexGroup 볼륨 백업은 보관 저장소로 이동할 수 없습니다.
- 클러스터가 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 경우 FlexGroup 볼륨 백업은 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 사용할 수 있습니다.
- SVM-DR 볼륨 백업은 다음과 같은 제한 사항과 함께 지원됩니다.
 - 백업은 ONTAP 보조에서만 지원됩니다.
 - 볼륨에 적용되는 스냅샷 정책은 NetApp Backup and Recovery에서 인식하는 일일, 주간, 월간 등의 정책 중 하나여야 합니다. 기본 "sm_created" 정책(*모든 스냅샷 미러링*에 사용됨)은 인식되지 않으며 DP 볼륨은 백업 가능한 볼륨 목록에 표시되지 않습니다.
 - 백업이 소스나 대상에서 수행되는 경우 SVM-DR과 볼륨 백업 및 복구는 완전히 독립적으로 작동합니다. 유일한 제한 사항은 SVM-DR이 SnapMirror 클라우드 관계를 복제하지 않는다는 것입니다. DR 시나리오에서 SVM이 보조 위치에서 온라인 상태가 되면 SnapMirror 클라우드 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다.
- MetroCluster 지원:
 - ONTAP 9.12.1 GA 이상을 사용하는 경우 기본 시스템에 연결하면 백업이 지원됩니다. 전체 백업 구성이 보조 시스템으로 전송되므로 전환 후에도 클라우드로의 백업이 자동으로 계속됩니다. 보조 시스템에는 백업을 설정할 필요가 없습니다(사실, 설정하는 것이 제한되어 있습니다).
 - ONTAP 9.12.0 및 이전 버전을 사용하는 경우 백업은 ONTAP 보조 시스템에서만 지원됩니다.
 - 현재 FlexGroup 볼륨 백업은 지원되지 않습니다.
- 데이터 보호 볼륨에서는 지금 백업 버튼을 사용한 임시 볼륨 백업이 지원되지 않습니다.
- SM-BC 구성은 지원되지 않습니다.
- ONTAP 단일 볼륨에서 여러 개체 저장소로의 SnapMirror 관계 팬아웃을 지원하지 않습니다. 따라서 이 구성은 NetApp Backup and Recovery에서 지원되지 않습니다.
- 현재 Amazon S3, Azure 및 StorageGRID에서는 객체 저장소의 WORM/규정 준수 모드가 지원됩니다. 이는 DataLock 기능으로 알려져 있으며, 클라우드 공급자 인터페이스가 아닌 NetApp 백업 및 복구 설정을 사용하여 관리해야 합니다.

ONTAP 볼륨에 대한 복원 제한

이러한 제한 사항은 파일과 폴더를 복원하는 검색 및 복원 방법과 찾아보기 및 복원 방법 모두에 적용됩니다(특별히 언급되지 않는 한).

- 찾아보기 및 복원 기능은 한 번에 최대 100개의 개별 파일을 복원할 수 있습니다.
- 검색 및 복원은 한 번에 1개의 파일을 복원할 수 있습니다.
- ONTAP 9.13.0 이상을 사용하는 경우, 찾아보기 및 복원과 검색 및 복원을 통해 폴더와 그 안의 모든 파일 및 하위 폴더를 복원할 수 있습니다.

9.11.1보다 크고 9.13.0 이전의 ONTAP 버전을 사용하는 경우, 복원 작업은 선택한 폴더와 해당 폴더의 파일만 복원할 수 있으며, 하위 폴더나 하위 폴더의 파일은 복원되지 않습니다.

9.11.1 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 폴더 복원이 지원되지 않습니다.

- 디렉토리/폴더 복원은 클러스터가 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 경우에만 보관 저장소에 있는 데이터에 대해

지원됩니다.

- DataLock을 사용하여 보호되는 데이터에 대해서만 디렉터리/폴더 복원이 지원되며, 클러스터가 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 경우에만 가능합니다.
- 현재 복제 및/또는 로컬 스냅샷에서는 디렉터리/폴더 복원이 지원되지 않습니다.
- FlexGroup 볼륨에서 FlexVol 볼륨으로, 또는 FlexVol 볼륨에서 FlexGroup 볼륨으로 복원하는 것은 지원되지 않습니다.
- 복원되는 파일은 대상 볼륨의 언어와 동일한 언어를 사용해야 합니다. 언어가 같지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다.
- Azure 보관 저장소에서 StorageGRID 시스템으로 데이터를 복원하는 경우 높음 복원 우선 순위는 지원되지 않습니다.
- DP 볼륨을 백업한 후 해당 볼륨에 대한 SnapMirror 관계를 끊기로 결정한 경우 SnapMirror 관계도 삭제하거나 SnapMirror 방향을 반전하지 않는 한 해당 볼륨에 파일을 복원할 수 없습니다.
- 빠른 복원 제한 사항:
 - 대상 위치는 ONTAP 9.13.0 이상을 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이어야 합니다.
 - 보관된 저장소에 있는 백업에서는 지원되지 않습니다.
 - FlexGroup 볼륨은 클라우드 백업이 생성된 소스 시스템에서 ONTAP 9.12.1 이상을 실행하는 경우에만 지원됩니다.
 - SnapLock 볼륨은 클라우드 백업이 생성된 소스 시스템에서 ONTAP 9.11.0 이상을 실행하는 경우에만 지원됩니다.

Microsoft SQL Server 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항

이 버전에서 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능은 다음과 같습니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

복제 수명 주기 지원

- 개체 스토리지에서의 복제는 지원되지 않습니다.
- 대량 복제 작업은 주문형 복제에 지원되지 않습니다.
- I-그룹 선택은 지원되지 않습니다.
- QOS(최대 처리량) 옵션을 선택하는 것은 지원되지 않습니다.

표준 배포 모드만 가능

이 NetApp 백업 및 복구 버전은 제한 모드나 비공개 모드가 아닌 표준 배포 모드에서만 작동합니다.

Windows 클러스터 이름 제한

Windows 클러스터 이름에는 밑줄(_) 문자를 포함할 수 없습니다.

SnapCenter 마이그레이션 문제

SnapCenter 에서 NetApp Backup and Recovery로 리소스를 마이그레이션하는 데는 다음과 같은 제한이 있습니다.

SnapCenter 정책이 NetApp 백업 및 복구 정책으로 마이그레이션되는 방식에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요 .["SnapCenter 의 정책과 NetApp 백업 및 복구의 정책 비교"](#) .

리소스 그룹 제한 사항

리소스 그룹의 모든 리소스가 보호되고 해당 리소스 중 하나가 리소스 그룹 외부에서도 보호되는 경우 SnapCenter 에서의 마이그레이션이 차단됩니다.

해결 방법: 리소스 그룹이나 리소스 자체 중 하나만 보호하고, 두 가지 모두에서 보호하지는 않습니다.

동일한 일정 계층을 사용하는 여러 정책이 있는 리소스는 지원되지 않습니다.

동일한 일정 계층(예: 시간별, 일별, 주별 등)을 사용하는 여러 정책을 리소스에 할당할 수 없습니다. NetApp Backup and Recovery는 SnapCenter 에서 해당 리소스를 가져오지 않습니다.

해결 방법: 동일한 일정 계층을 사용하는 정책을 하나만 리소스에 연결합니다.

시간당 정책은 시간 시작 시에 시작되어야 합니다.

매시간 반복되지만 매시간 시작 시 간격을 사용하지 않는 SnapCenter 정책이 있는 경우 NetApp Backup and Recovery는 리소스를 가져오지 않습니다. 예를 들어, 1:30, 2:30, 3:30 등의 일정이 있는 정책은 지원되지 않지만, 1:00, 2:00, 3:00 등의 일정이 있는 정책은 지원됩니다.

해결 방법: 매 정각부터 1시간 간격으로 반복되는 정책을 사용하세요.

하나의 리소스에 연결된 일일 및 월간 정책은 지원되지 않습니다.

SnapCenter 정책이 일별 및 월별로 반복되는 경우 NetApp Backup and Recovery는 해당 정책을 가져오지 않습니다.

예를 들어, 일일 정책(7일 이하 또는 7일 초과)을 리소스에 첨부하는 동시에 동일한 리소스에 월별 정책을 첨부할 수 없습니다.

해결 방법: 일일 또는 월간 간격을 사용하지만, 두 가지를 모두 사용하지 않는 정책을 사용하세요.

주문형 백업 정책이 마이그레이션되지 않았습니다.

NetApp Backup and Recovery는 SnapCenter 에서 주문형 백업 정책을 가져오지 않습니다.

로그 전용 백업 정책이 마이그레이션되지 않음

NetApp Backup and Recovery는 SnapCenter 에서 로그 전용 백업 정책을 가져오지 않습니다. SnapCenter 정책에 로그 전용 백업이 포함된 경우 NetApp Backup and Recovery는 리소스를 가져오지 않습니다.

해결 방법: SnapCenter 에서 로그 전용 백업 외에 다른 백업도 사용하는 정책을 사용하세요.

호스트 매핑

SnapCenter 호스트에 대한 리소스에 대한 맵 스토리지 클러스터나 SVM이 없지만 NetApp Backup and

Recovery에는 있습니다. 온프레미스 ONTAP 클러스터 또는 SVM은 NetApp Backup and Recovery 미리 보기 버전의 호스트에 매핑되지 않습니다. 또한 NetApp 콘솔은 SVM을 지원하지 않습니다.

해결 방법: SnapCenter 에서 리소스를 가져오기 전에 NetApp Backup and Recovery에서 온프레미스 SnapCenter 에 등록된 모든 온프레미스 ONTAP 스토리지 시스템에 대한 시스템을 만듭니다. 그런 다음 SnapCenter 에서 NetApp Backup and Recovery로 해당 클러스터의 리소스를 가져옵니다.

15분 간격이 아닌 일정

특정 시간에 시작하여 15분 간격이 아닌 간격으로 반복되는 SnapCenter 정책 일정이 있는 경우 NetApp Backup and Recovery는 해당 일정을 가져오지 않습니다.

해결 방법: SnapCenter 사용하여 정책이 15분 간격으로 반복되도록 조정합니다.

가상화 관리 소프트웨어에 대한 제한된 지원

KVM 워크로드를 보호하는 경우, NetApp Backup and Recovery는 Apache CloudStack이나 Red Hat OpenShift Virtualization과 같은 가상화 관리 소프트웨어를 사용하는 동안 KVM 워크로드 검색을 지원하지 않습니다.

VMware 워크로드용 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항

이 버전에서 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능은 다음과 같습니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

NetApp Backup and Recovery의 VMware 워크로드 미리보기 버전에서는 다음 작업이 지원되지 않습니다.

- 산
- 마운트 해제
- 대체 위치로 복원
- VMDK 복원
- VMDK 첨부
- VMDK 분리
- vVol 지원
- NVMe 지원
- 이메일 통합
- 정책 편집
- 보호 그룹 편집
- 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 지원

Hyper-V 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항

이 버전에서 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능은 다음과 같습니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

지원되지 않는 작업

NetApp Backup and Recovery의 Hyper-V 워크로드 비공개 미리 보기 버전에서는 다음 작업이 지원되지 않습니다.

- 리소스 그룹 생성
- 디스크 스페닝(여러 CIFS 공유에 걸쳐)
- SAN을 통한 VM 보호
- 개체 저장소에서 복원
- SCVMM(System Center Virtual Machine Manager)을 사용하여 클러스터링된 Hyper-V 호스트를 보호합니다.

지원되지 않는 레거시 NetApp Console 계정

레거시 NetApp Console 계정은 Hyper-V 워크로드를 보호하는 데 필요한 기능을 지원하지 않습니다. 콘솔 웹 UI에서 레거시 계정을 사용하고 있는지 확인하세요. 기존 콘솔 계정이 있는 경우 Hyper-V 워크로드를 보호하기 전에 새 계정을 만드세요.

단계

1. NetApp Console 메뉴에서 *관리 > ID 및 액세스*를 선택합니다.
2. *조직*에서 조직 ID 옆에 *계정 ID*가 표시되는지 확인하세요.

*계정 ID*가 표시되면 기존 계정을 사용하고 있는 것입니다.

3. 기존 계정을 사용하는 경우 다음을 수행하세요.
 - a. 콘솔에서 로그아웃한 다음 탐색하세요. "[콘솔 로그인 페이지](#)".
 - b. *가입*을 선택하여 새 계정을 만드세요.

KVM 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항

이 버전에서 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능은 다음과 같습니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

NetApp Backup and Recovery의 KVM 워크로드 비공개 미리 보기 버전에서는 다음 작업 및 구성이 지원되지 않습니다.

지원되지 않는 작업

다음 작업은 비공개 미리보기 릴리스에서 지원되지 않습니다.

- VM 복제, 마운트 또는 마운트 해제
- VM을 대체 위치로 복원
- SAN에 저장된 VM 보호
- 애플리케이션 보호
- 개체 저장소에서 백업 또는 복원
- 보호 그룹 편집

- 여러 KVM 호스트의 VM을 사용하여 보호 그룹 만들기
- 사용자 정의 백업 생성(NetApp 콘솔에서 시작된 백업만 지원됨)

지원되지 않는 구성

다음 구성은 지원되지 않습니다.

- 역할 기반 접근 제어(RBAC)
- KVM 호스트에 직접 연결된 디스크
- 여러 NFS 마운트 지점 또는 공유에 걸쳐 있는 디스크
- RAW 디스크 포맷
- NetFS 이외의 스토리지 풀 유형(NetFS만 지원됨)

지원되지 않는 레거시 **NetApp Console** 계정

기존 NetApp Console 계정은 KVM 워크로드를 보호하는 데 필요한 기능을 지원하지 않습니다. 콘솔 웹 UI에서 레거시 계정을 사용하고 있는지 확인하세요. 기존 콘솔 계정이 있는 경우 KVM 작업 부하를 보호하기 전에 새 계정을 만드세요.

단계

1. NetApp Console 메뉴에서 *관리 > ID 및 액세스*를 선택합니다.
2. *조직*에서 조직 ID 옆에 *계정 ID*가 표시되는지 확인하세요.

*계정 ID*가 표시되면 기존 계정을 사용하고 있는 것입니다.

3. 기존 계정을 사용하는 경우 다음을 수행하세요.
 - a. 콘솔에서 로그아웃한 다음 탐색하세요. ["콘솔 로그인 페이지"](#).
 - b. *가입*을 선택하여 새 계정을 만드세요.

Oracle 워크로드용 NetApp 백업 및 복구의 알려진 제한 사항

이 버전에서 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능은 다음과 같습니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

NetApp Backup and Recovery의 Oracle Database 워크로드에 대한 비공개 미리 보기 버전에서는 다음 작업이 지원되지 않습니다.

- 오프라인 백업
- 복제
- ASM 구성
- SAN에 저장된 데이터베이스 보호

Oracle Database는 Oracle 워크로드의 비공개 미리보기 버전에서 NFS를 사용하는 독립 실행형 배포로만 지원됩니다.

시작하기

NetApp 백업 및 복구에 대해 알아보세요

NetApp Backup and Recovery는 볼륨, 데이터베이스, 가상 머신, Kubernetes 워크로드를 포함한 모든 ONTAP 워크로드에 대해 효율적이고 안전하며 비용 효율적인 데이터 보호를 제공하는 데이터 서비스입니다.

백업 및 복구 지원 기능은 모든 ONTAP 시스템에 이미 내장되어 있으므로 추가 하드웨어, 소프트웨어 라이선스 또는 미디어 게이트웨이가 필요하지 않습니다. 이를 통해 백업 작업이 간편하고 비용 효율적이 됩니다. NetApp 콘솔은 여러 리소스 관리자나 전문 인력이 필요 없이 3-2-1 백업 변형의 전체 스펙트럼을 포함하여 모든 백업 전략의 구현을 간소화합니다.



VMware, KVM, Hyper-V 및 Kubernetes 워크로드를 보호하는 방법에 대한 문서는 기술 미리보기로 제공됩니다. 이 미리보기 제공을 통해 NetApp 일반 공급 전에 제공 세부 정보, 내용 및 일정을 수정할 권리가 있습니다.

NetApp 백업 및 복구로 할 수 있는 일

NetApp 백업 및 복구를 사용하면 다음 목표를 달성할 수 있습니다.

- *** ONTAP 볼륨 워크로드***:
 - 로컬 스냅샷을 생성하고, 보조 저장소에 복제하고, 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 ONTAP 볼륨을 백업하여 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장합니다.
 - 다른 ONTAP 클러스터와 클라우드의 개체 스토리지에 저장되는 블록 수준의 증분 영구 백업을 만듭니다.
 - SnapCenter 와 함께 NetApp Backup and Recovery를 사용하세요.
 - ["ONTAP 볼륨 보호"](#) .
- **Microsoft SQL Server 워크로드**:
 - 온프레미스 ONTAP, Cloud Volumes ONTAP 또는 Amazon FSx for NetApp ONTAP 에서 Microsoft SQL Server 인스턴스와 데이터베이스를 백업합니다.
 - Microsoft SQL Server 데이터베이스를 복원합니다.
 - Microsoft SQL Server 데이터베이스를 복제합니다.
 - SnapCenter 없이 NetApp 백업 및 복구를 사용하세요.
 - ["Microsoft SQL Server 워크로드 보호"](#) .
- **VMware 워크로드(SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 없이 새 UI로 미리 보기)**:
 - NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware VM과 데이터 저장소를 보호하세요.
 - VMware 워크로드를 Amazon Web Services S3 또는 StorageGRID (Preview용)에 백업합니다.
 - 클라우드에서 온프레미스 vCenter로 VMware 데이터를 복원합니다.
 - SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 없이 NetApp 백업 및 복구를 사용하세요.
 - ["VMware 워크로드 보호"](#) .

- **VMware 워크로드(SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 포함):**
 - VM과 데이터 저장소를 Amazon Web Services S3, Microsoft Azure Blob, Google Cloud Platform 및 StorageGRID 에 백업하고 VM을 온프레미스 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 으로 복원합니다.
 - NetApp Backup and Recovery를 사용하여 클라우드에서 온프레미스 vCenter로 VM 데이터를 복원하세요. 백업이 수행된 정확한 위치나 대체 위치로 VM을 복원할 수 있습니다.
 - SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 과 함께 NetApp Backup and Recovery를 사용하세요.
 - ["VMware 워크로드 보호"](#) .
- **KVM 워크로드(미리 보기):**
 - 가상 머신 백업 및 복원
 - KVM 스토리지 풀 백업
 - 보호 그룹을 사용하여 백업 작업 관리
 - ["KVM 워크로드 보호"](#) .
- **Hyper-V 워크로드(미리 보기):**
 - 가상 머신 백업 및 복원
 - 보호 그룹을 사용하여 백업 작업 관리
 - ["Hyper-V 워크로드 보호"](#) .
- **Oracle 워크로드(미리 보기):**
 - 데이터베이스와 로그 백업 및 복원
 - 보호 그룹을 사용하여 백업 작업 관리
 - 데이터베이스 및 로그 백업을 관리하기 위한 정책 생성
 - 3-2-1 백업 아키텍처로 데이터베이스 보호
 - 백업 보존 구성
 - ARCHIVELOG 백업 마운트 및 마운트 해제
 - ["Oracle 워크로드 보호"](#) .
- **Kubernetes 워크로드(미리 보기):**
 - Kubernetes 애플리케이션과 리소스를 한 곳에서 관리하고 보호하세요.
 - 보호 정책을 사용하여 증분 백업을 구성합니다.
 - 동일하거나 다른 클러스터와 네임스페이스에 애플리케이션과 리소스를 복원합니다.
 - SnapCenter 없이 NetApp 백업 및 복구를 사용하세요.
 - ["Kubernetes 워크로드 보호"](#) .

NetApp 백업 및 복구 사용의 이점

NetApp 백업 및 복구는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- **효율성:** NetApp Backup and Recovery는 블록 수준의 증분적 영구 복제를 수행하므로 복제되고 저장되는 데이터 양이 크게 줄어듭니다. 이는 네트워크 트래픽과 저장 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

- 안전: NetApp Backup and Recovery는 전송 중인 데이터와 저장 중인 데이터를 암호화하고, 안전한 통신 프로토콜을 사용하여 데이터를 보호합니다.
- 비용 효율성: NetApp Backup and Recovery는 클라우드 계정에서 사용 가능한 가장 저렴한 스토리지 계층을 사용하므로 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
- 자동화: NetApp Backup and Recovery는 미리 정의된 일정에 따라 자동으로 백업을 생성하여 데이터 보호를 보장합니다.
- 유연성: NetApp Backup and Recovery를 사용하면 동일한 시스템이나 다른 시스템으로 데이터를 복원할 수 있어 데이터 복구에 유연성이 제공됩니다.

비용

NetApp 평가판 사용에 대해 요금을 청구하지 않습니다. 하지만 저장 및 데이터 전송 비용 등 사용하는 클라우드 리소스와 관련된 비용은 귀하가 책임져야 합니다.

ONTAP 시스템과 함께 NetApp Backup and Recovery의 객체 백업 기능을 사용하는 데에는 두 가지 유형의 비용이 발생합니다.

- 자원 요금
- 서비스 요금

스냅샷 복사본이나 복제 볼륨을 생성하는 데는 비용이 들지 않습니다. 스냅샷 복사본과 복제 볼륨을 저장하는 데 필요한 디스크 공간 외에는 비용이 들지 않습니다.

자원 요금

리소스 요금은 객체 저장 용량과 클라우드에 백업 파일을 쓰고 읽는 데 대한 비용으로 클라우드 제공자에게 지불됩니다.

- 개체 스토리지에 백업하는 경우 클라우드 공급자에게 개체 스토리지 비용을 지불합니다.

NetApp Backup and Recovery는 소스 볼륨의 스토리지 효율성을 보존하므로 ONTAP 효율성 이후의 데이터(중복 제거 및 압축이 적용된 후의 더 적은 양의 데이터)에 대해 클라우드 공급자 개체 스토리지 비용을 지불합니다.

- 검색 및 복원을 사용하여 데이터를 복원하는 경우 클라우드 공급자가 특정 리소스를 제공하며, 검색 요청으로 스캔된 데이터 양에 따라 TiB당 비용이 발생합니다. (이러한 리소스는 찾아보기 및 복원에 필요하지 않습니다.)
 - AWS에서 "[아마존 아테나](#)" 그리고 "[AWS 글루](#)" 리소스는 새로운 S3 버킷에 배포됩니다.
 - Azure에서는 "[Azure Synapse 작업 영역](#)" 그리고 "[Azure 데이터 레이크 스토리지](#)" 귀하의 데이터를 저장하고 분석하기 위해 귀하의 스토리지 계정에 프로비저닝됩니다.
- Google에서는 새로운 버킷이 배포되고 "[Google Cloud BigQuery 서비스](#)" 계정/프로젝트 수준에서 프로비저닝됩니다. endif::gcp[]
 - 보관 개체 스토리지로 이동된 백업 파일에서 볼륨 데이터를 복원하려는 경우 클라우드 공급자로부터 추가 GiB당 검색 요금과 요청당 요금이 부과됩니다.
 - 볼륨 데이터를 복원하는 과정에서 랜섬웨어에 대한 백업 파일을 스캔할 계획이라면(클라우드 백업에 대해 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 클라우드 공급업체로부터 추가적인 퇴장 비용이 발생합니다.

서비스 요금

서비스 요금은 NetApp 에 지불되며, 여기에는 개체 스토리지에 대한 백업을 생성_하는 비용과 해당 백업에서 볼륨이나 파일을 _복원_하는 비용이 모두 포함됩니다. ONTAP 효율성 이전(_before ONTAP)에 백업된 ONTAP 볼륨의 소스

논리적 사용 용량을 기준으로 계산된, 개체 스토리지에서 보호하는 데이터에 대해서만 비용을 지불합니다. 이 용량은 프런트엔드 테라바이트(FETB)라고도 합니다.



Microsoft SQL Server의 경우 보조 ONTAP 대상이나 개체 스토리지에 스냅샷 복제를 시작하면 요금이 부과됩니다.

백업 서비스 비용은 세 가지 방법으로 지불할 수 있습니다.

- 첫 번째 옵션은 월 단위로 요금을 지불하고 클라우드 제공업체에 가입하는 것입니다.
- 두 번째 옵션은 연간 계약을 맺는 것입니다.
- 세 번째 옵션은 NetApp 에서 직접 라이선스를 구매하는 것입니다. 읽어보세요 [라이선스](#) 자세한 내용은 섹션을 참조하세요.

라이선스

NetApp Backup and Recovery는 무료 평가판으로 제공됩니다. 제한된 기간 동안 라이선스 키 없이도 서비스를 이용할 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구는 다음과 같은 소비 모델로 제공됩니다.

- **Bring Your Own License (BYOL):** NetApp 에서 구매한 라이선스로 모든 클라우드 제공업체에서 사용할 수 있습니다.
- **Pay as you go (PAYGO):** 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 시간당 구독을 제공합니다.
- **연간:** 클라우드 공급업체의 마켓플레이스와 맺은 연간 계약입니다.

백업 라이선스는 개체 스토리지에서 백업하고 복원하는 데만 필요합니다. 스냅샷 복사본과 복제 볼륨을 만드는 데는 라이선스가 필요하지 않습니다.

면허증은 직접 지참하세요

BYOL은 기간 기반(1년, 2년 또는 3년)이며 1TiB 단위로 용량을 결정합니다. 예를 들어 1년 동안 일정 기간 동안 NetApp 에 서비스를 사용하고 최대 용량(예: 10TiB)을 지불합니다.

서비스를 활성화하려면 NetApp 콘솔에 입력하는 일련 번호를 받게 됩니다. 두 가지 제한 중 하나에 도달하면 라이선스를 갱신해야 합니다. 백업 BYOL 라이선스는 NetApp 콘솔 조직 또는 계정과 연결된 모든 소스 시스템에 적용됩니다.

["라이선스 설정 방법 알아보기"](#) .

선불 구독

NetApp Backup and Recovery는 사용량 기반 라이선스를 사용량에 따라 지불하는 모델로 제공합니다. 클라우드 공급업체의 마켓플레이스를 통해 구독한 후, 백업된 데이터에 대해 GiB당 요금을 지불합니다. 선불금은 없습니다. 귀하는 월별 청구서를 통해 클라우드 제공자로부터 요금을 청구받습니다.

PAYGO 구독에 처음 가입하면 30일 무료 체험판을 이용할 수 있습니다.

연간 계약

AWS를 사용하면 1년, 2년 또는 3년의 연간 계약 두 가지를 이용할 수 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 플랜입니다.
- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공하는 "CVO Professional" 플랜입니다. 여기에는 이 라이선스에 대해 청구된 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이선스에 포함되지 않음). endif::aws[]

Azure를 사용하면 1년, 2년 또는 3년의 연간 계약 두 가지를 선택할 수 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 플랜입니다.
- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공하는 "CVO Professional" 플랜입니다. 여기에는 이 라이선스에 대해 청구된 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이선스에 포함되지 않음). endif::azure[]

GCP를 사용하면 NetApp 에서 비공개 제안을 요청한 다음 NetApp Backup and Recovery 활성화 중에 Google Cloud Marketplace에서 구독할 때 플랜을 선택할 수 있습니다. endif::gcp[]

지원되는 데이터 소스, 시스템 및 백업 대상

지원되는 워크로드 데이터 소스

NetApp 백업 및 복구는 다음 워크로드를 보호합니다.

- ONTAP 볼륨
- 물리적, VMware Virtual Machine File System(VMFS) 및 VMware Virtual Machine Disk(VMDK) NFS용 Microsoft SQL Server 인스턴스 및 데이터베이스
- VMware VM 및 데이터 저장소
- KVM 워크로드(미리 보기)
- Hyper-V 워크로드(미리 보기)
- Kubernetes 워크로드(미리 보기)

지원되는 시스템

- ONTAP 버전 9.8 이상을 사용하는 온프레미스 ONTAP SAN(iSCSI 프로토콜) 및 NAS(NFS 및 CIFS 프로토콜 사용)
- AWS용 Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상(SAN 및 NAS 사용)
- Microsoft Azure(SAN 및 NAS 사용)용 Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상
- Amazon FSx for NetApp ONTAP

지원되는 백업 대상


- 아마존 웹 서비스(AWS) S3
- Microsoft Azure Blob(Preview의 VMware 워크로드에서는 사용할 수 없음)
- StorageGRID
- ONTAP S3(Preview의 VMware 워크로드에는 사용할 수 없음)

NetApp 백업 및 복구 작동 방식

NetApp 백업 및 복구를 활성화하면 해당 서비스가 데이터의 전체 백업을 수행합니다. 최초 백업 이후의 모든 추가

백업은 증분식입니다. 이렇게 하면 네트워크 트래픽이 최소화됩니다.

다음 이미지는 구성 요소 간의 관계를 보여줍니다.

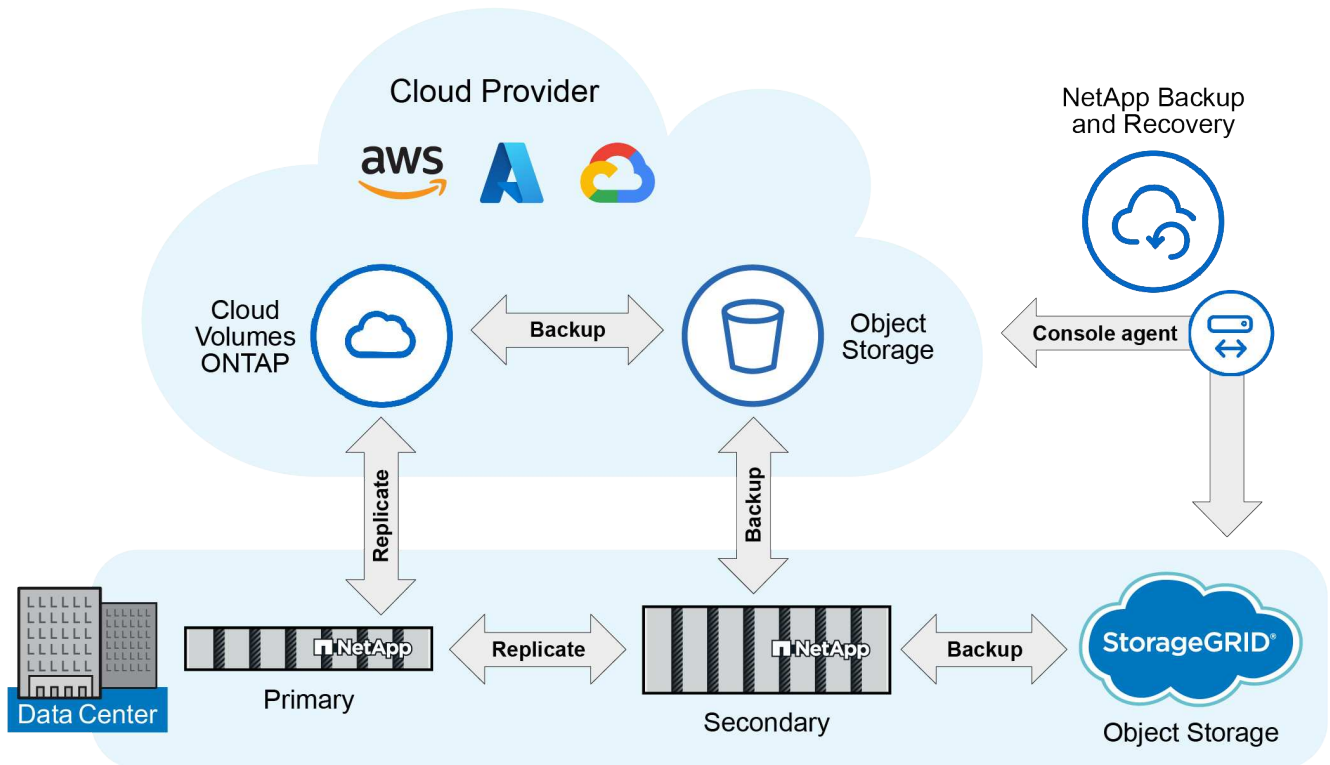

보조 스토리지에서 객체 스토리지로의 변환뿐 아니라 기본 스토리지에서 객체 스토리지로의 변환도 지원됩니다.

백업이 개체 저장소 위치에 있는 위치

백업 사본은 NetApp 콘솔이 클라우드 계정에 만드는 개체 저장소에 저장됩니다. 클러스터 또는 시스템당 하나의 개체 저장소가 있으며 콘솔은 다음과 같이 개체 저장소의 이름을 지정합니다. `netapp-backup-clusteruuid`. 이 개체 저장소를 삭제하지 마십시오.

- AWS에서는 NetApp 콘솔을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. "[Amazon S3 블록 퍼블릭 액세스 기능](#)" S3 버킷에. `endif::aws[]`
- Azure에서 NetApp 콘솔은 Blob 컨테이너에 대한 스토리지 계정이 있는 새 리소스 그룹이나 기존 리소스 그룹을 사용합니다. "[Blob 데이터에 대한 공개 액세스를 차단합니다.](#)" 기본적으로. `endif::azure[]`
- StorageGRID 에서 콘솔은 객체 저장소 버킷에 대한 기존 저장소 계정을 사용합니다.
- ONTAP S3에서 콘솔은 S3 버킷에 대한 기존 사용자 계정을 사용합니다.

백업 사본은 **NetApp** 콘솔 조직과 연결됩니다.

백업 사본은 콘솔 에이전트가 있는 NetApp 콘솔 조직과 연결됩니다. "[NetApp 콘솔 ID 및 액세스에 대해 알아보세요](#)".

동일한 NetApp 콘솔 조직에 여러 콘솔 에이전트가 있는 경우 각 콘솔 에이전트는 동일한 백업 목록을 표시합니다.

NetApp 백업 및 복구에 도움이 될 수 있는 용어

보호와 관련된 용어를 이해하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

- 보호: NetApp 백업 및 복구의 보호란 보호 정책을 사용하여 스냅샷과 변경 불가능한 백업이 다른 보안 도메인에 정기적으로 발생하도록 보장하는 것을 의미합니다.
- 워크로드: NetApp 백업 및 복구의 워크로드에는 ONTAP 볼륨, Microsoft SQL Server 인스턴스 및 데이터베이스, VMware VM 및 데이터 저장소, Kubernetes 클러스터 및 애플리케이션이 포함될 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구 필수 구성 요소

운영 환경, NetApp 콘솔 에이전트, NetApp 콘솔 계정의 준비 상태를 확인하여 NetApp 백업 및 복구를 시작하세요. NetApp 백업 및 복구를 사용하려면 다음과 같은 필수 구성 요소가 필요합니다.

ONTAP 9.8 이상 필수 조건

온프레미스 ONTAP 인스턴스에서 ONTAP One 라이선스를 활성화해야 합니다.

개체 스토리지 백업을 위한 필수 조건

백업 대상으로 개체 스토리지를 사용하려면 AWS S3, Microsoft Azure Blob, StorageGRID 또는 ONTAP 계정과 적절한 액세스 권한이 구성되어 있어야 합니다.

- ["ONTAP 볼륨 데이터 보호"](#)

Microsoft SQL Server 워크로드 보호를 위한 요구 사항

Microsoft SQL Server 워크로드에 NetApp Backup and Recovery를 사용하려면 다음과 같은 호스트 시스템, 공간 및 크기 조정 전제 조건이 필요합니다.

목	요구 사항
운영 체제	Microsoft Windows 지원되는 버전에 대한 최신 정보는 다음을 참조하세요. "NetApp 상호 운용성 매트릭스 도구" .
Microsoft SQL Server 버전	2012 이상 버전은 VMware Virtual Machine File System(VMF5) 및 VMware Virtual Machine Disk(VMDK) NFS를 지원합니다.
SnapCenter 서버 버전	SnapCenter 에서 NetApp Backup and Recovery로 기존 데이터를 가져오려면 SnapCenter Server 버전 5.0 이상이 필요합니다.  이미 SnapCenter 가 있는 경우 SnapCenter 에서 가져오기 전에 필수 구성 요소를 충족했는지 먼저 확인하세요. 보다 "SnapCenter 에서 리소스를 가져오기 위한 전제 조건".
SQL Server 호스트의 플러그인에 대한 최소 RAM	1GB

목	요구 사항
SQL Server 호스트의 플러그인에 대한 최소 설치 및 로그 공간	5GB 충분한 디스크 공간을 할당하고 로그 폴더의 저장 공간 소비량을 모니터링합니다. 필요한 로그 공간은 수행된 백업 횟수와 데이터 보호 작업 빈도에 따라 달라집니다. 충분한 공간이 없으면 작업에 대한 로그가 생성되지 않습니다.
필수 소프트웨어 패키지	• ASP.NET Core Runtime 8.0.12 호스팅 번들(및 모든 후속 8.0.x 패치) • 파워셸 7.4.2 지원되는 버전에 대한 최신 정보는 다음을 참조하세요. "NetApp 상호 운용성 매트릭스 도구".

VMware 워크로드 보호를 위한 요구 사항

VMware 워크로드를 검색하고 보호하려면 특정 요구 사항이 필요합니다.

소프트웨어 지원

- NFS 및 VMFS 데이터 저장소가 지원됩니다. vVols 지원되지 않습니다.
- 지원되는 NFS 버전: NFS 3 및 NFS 4.1
- 지원되는 VMware ESXi Server 버전: 7.0U1 이상
- 지원되는 VMware vCenter vSphere 버전: 7.0U1 이상
- IP 주소: IPv4 및 IPv6
- VMware TLS: 1.2, 1.3

VMware 워크로드 보호를 위한 연결 및 포트 요구 사항

포트 유형	사전 구성된 포트
VMware ESXi 서버 포트	443(HTTPS), 양방향. 게스트 파일 복원 기능은 이 포트를 사용합니다.
VMware vSphere vCenter Server 포트	vVol VM을 보호하는 경우 포트 443을 사용해야 합니다.
스토리지 클러스터 또는 스토리지 VM 포트	443(HTTPS), 양방향. 80(HTTP), 양방향. 이 포트는 가상 어플라이언스와 스토리지 VM 또는 스토리지 VM이 포함된 클러스터 간의 통신에 사용됩니다.

VMware 워크로드 보호를 위한 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 요구 사항

vCenter 관리자 계정에는 필요한 vCenter 권한이 있어야 합니다.

필요한 vCenter 권한 목록은 다음을 참조하세요. ["SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 필요한 권한"](#).

KVM 워크로드 보호를 위한 요구 사항

KVM 가상 머신을 검색하고 보호하려면 특정 요구 사항이 필요합니다.

- 커널 버전 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64(장기) 이상을 실행하는 최신 Linux 배포판
- 콘솔 에이전트에서 KVM 호스트로의 포트 22에 대한 인바운드 트래픽이 허용되는지 확인하십시오.
- QEMU 게스트 에이전트 버전 9.0.0 이상
- libvirt 버전 10.5.0 이상

Oracle 워크로드 보호를 위한 요구 사항

Oracle 리소스를 검색하고 보호하기 위해 환경이 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

- 오라클 데이터베이스:
 - Oracle 19C 및 21C는 독립 실행형 배포에서 지원됩니다.
 - Oracle Database는 기본 또는 보조 NetApp ONTAP 스토리지에 배포되어야 합니다.
- 개체 스토리지 지원:
 - Azure 개체 스토리지
 - 아마존 AWS
 - NetApp StorageGRID
 - ONTAP S3

Kubernetes 애플리케이션 보호를 위한 요구 사항

Kubernetes 리소스를 검색하고 Kubernetes 애플리케이션을 보호하려면 특정 요구 사항이 필요합니다.

NetApp 콘솔 요구 사항은 다음을 참조하세요. [NetApp 콘솔에서](#).

- 기본 ONTAP 시스템(ONTAP 9.16.1 이상)
- Kubernetes 클러스터 - 지원되는 Kubernetes 배포판과 버전은 다음과 같습니다.
 - Anthos On-Prem(VMware) 및 Anthos on bare metal 1.16
 - 쿠버네티스 1.27 - 1.33
 - 오픈시프트 4.10 - 4.18
 - Rancher Kubernetes Engine 2(RKE2) v1.26.7+rke2r1, v1.28.5+rke2r1
 - 수세 런처
- NetApp Trident 24.10 이상
- NetApp Trident Protect 25.07 이상(Kubernetes 워크로드 검색 중 설치됨)
- NetApp Trident Protect Connector 25.07 이상(Kubernetes 워크로드 검색 중 설치됨)
 - Kubernetes 클러스터, Trident Protect Connector 및 Trident Protect 프록시 간의 아웃바운드 방향에서 TCP 포트 443이 필터링되지 않았는지 확인하세요.

Hyper-V 워크로드 보호를 위한 요구 사항

Hyper-V 인스턴스가 가상 머신을 검색하고 보호하기 위한 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

- Hyper-V 호스트에 대한 소프트웨어 요구 사항:
 - Microsoft Hyper-V 2019, 2022 및 2025 버전
 - ASP.NET Core Runtime 8.0.12 호스팅 번들(및 모든 후속 8.0.x 패치)
 - PowerShell 7.4.2 이상
 - Windows 방화벽 설정에서 다음 포트에 대해 양방향 HTTPS 트래픽이 허용되는지 확인하세요.
 - 8144(Hyper-V용 NetApp 플러그인)
 - 8145(Windows용 NetApp 플러그인)
- Hyper-V 호스트에 대한 하드웨어 요구 사항:
 - 독립형 및 FCI 클러스터 호스트가 지원됩니다.
 - Hyper-V 호스트의 NetApp Hyper-V 플러그인에 최소 1GB RAM 필요
 - Hyper-V 호스트의 플러그인을 위한 최소 5GB 설치 및 로그 공간



Hyper-V 호스트에 로그 폴더에 충분한 디스크 공간을 할당하고 사용량을 정기적으로 모니터링하세요. 필요한 공간은 백업 및 데이터 보호 작업이 얼마나 자주 발생하는지에 따라 달라집니다. 공간이 충분하지 않으면 로그가 생성되지 않습니다.

- NetApp ONTAP 구성 요구 사항:
 - 기본 ONTAP 시스템(ONTAP 9.14.1 이상)
 - CIFS 공유를 사용하여 가상 머신 데이터를 저장하는 Hyper-V 배포의 경우 ONTAP 시스템에서 지속적인 가용성 공유 속성이 활성화되어 있는지 확인하세요. 를 참조하세요 ["ONTAP 문서"](#) 지침을 보려면.

NetApp 콘솔에서

NetApp 콘솔이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

- 콘솔 사용자는 Microsoft SQL Server 및 Kubernetes 워크로드에서 작업을 수행하는 데 필요한 역할과 권한이 있어야 합니다. 리소스를 검색하려면 NetApp 백업 및 복구에 대한 슈퍼 관리자 역할이 있어야 합니다. 보다 ["NetApp 백업 및 복구 역할 기반 기능 액세스"](#) NetApp Backup and Recovery에서 작업을 수행하는 데 필요한 역할과 권한에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
- 온프레미스 ONTAP 클러스터 또는 Cloud Volumes ONTAP 에 연결되는 하나 이상의 활성 콘솔 에이전트가 있는 콘솔 조직입니다.
- NetApp 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 클러스터가 있는 콘솔 시스템이 하나 이상 있어야 합니다.
- 콘솔 에이전트

참조하다 ["콘솔 에이전트를 구성하는 방법을 알아보세요"](#) 그리고 ["표준 NetApp 콘솔 요구 사항"](#) .

- 미리보기 버전에는 콘솔 에이전트를 위한 Ubuntu 22.04 LTS 운영 체제가 필요합니다.

NetApp 콘솔 설정

다음 단계는 콘솔과 NetApp 백업 및 복구를 설정하는 것입니다.

검토 ["표준 NetApp 콘솔 요구 사항"](#).

콘솔 에이전트 만들기

백업 및 복구를 시도해 보려면 NetApp 제품 팀에 문의하세요. 그런 다음 콘솔 에이전트를 사용하면 서비스에 적합한 기능이 포함됩니다.

서비스를 사용하기 전에 NetApp 콘솔에서 콘솔 에이전트를 생성하려면 해당 내용을 설명하는 콘솔 설명서를 참조하십시오. ["콘솔 에이전트를 만드는 방법"](#).

콘솔 에이전트를 설치할 위치

복원 작업을 완료하려면 다음 위치에 콘솔 에이전트를 설치할 수 있습니다.

- Amazon S3의 경우 콘솔 에이전트를 사내에 배포할 수 있습니다.
- Azure Blob의 경우 콘솔 에이전트를 온프레미스에 배포할 수 있습니다.
- StorageGRID의 경우, 인터넷 접속 여부와 관계없이 콘솔 에이전트를 사내에 배포해야 합니다.
- ONTAP S3의 경우 콘솔 에이전트는 인터넷 접속 여부와 관계없이 사내 또는 클라우드 공급자 환경에 배포될 수 있습니다.



"온프레미스 ONTAP 시스템"에 대한 참조에는 FAS 및 AFF 시스템이 포함됩니다.

NetApp 백업 및 복구에 대한 라이선싱 설정

클라우드 공급업체에서 * NetApp Intelligent Services*에 대한 PAYGO(Pay-as-you-go) 또는 연간 마켓플레이스 구독을 구매하거나 NetApp 에서 BYOL(Bring-Your-Own-License)을 구매하여 NetApp Backup and Recovery에 대한 라이선스를 받을 수 있습니다. 시스템에서 NetApp Backup and Recovery를 활성화하고, 프로덕션 데이터의 백업을 생성하고, 백업 데이터를 프로덕션 시스템으로 복원하려면 유효한 라이선스가 필요합니다.

계속 읽기 전에 몇 가지 참고 사항을 알려드립니다.

- 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 사용량 기반 지불(PAYGO) 구독을 이미 구독한 경우 NetApp Backup and Recovery에도 자동으로 구독됩니다. 다시 구독할 필요는 없습니다.
- NetApp Backup and Recovery BYOL(Bring Your Own License)은 NetApp Console 조직이나 계정과 연결된 모든 시스템에서 사용할 수 있는 플로팅 라이선스입니다. 따라서 기존 BYOL 라이선스에서 충분한 백업 용량을 사용할 수 있는 경우 다른 BYOL 라이선스를 구매할 필요가 없습니다.
- BYOL 라이선스를 사용하는 경우 PAYGO 구독도 함께 구독하는 것이 좋습니다. BYOL 라이선스에서 허용하는 것보다 많은 데이터를 백업하거나 라이선스 기간이 만료된 경우, 백업은 사용량에 따라 지불하는 구독을 통해 계속 진행되므로 서비스가 중단되지 않습니다.
- 온프레미스 ONTAP 데이터를 StorageGRID에 백업할 때는 BYOL 라이선스가 필요하지만 클라우드 공급자 스토리지 공간에는 비용이 들지 않습니다.

["NetApp 백업 및 복구 사용과 관련된 비용에 대해 자세히 알아보세요."](#)

30일 무료 체험

클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 * NetApp Intelligent Services*에 대한 종량제 구독에 가입하면 NetApp Backup and Recovery의 30일 무료 평가판을 이용할 수 있습니다. 무료 체험판은 마켓플레이스 목록에 가입하는 시점부터 시작됩니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 때 마켓플레이스 구독료를 지불한 후 10일 후에 NetApp Backup and Recovery 무료 평가판을 시작하면 무료 평가판을 사용할 수 있는 기간이 20일 남습니다.

무료 체험 기간이 종료되면 중단 없이 자동으로 PAYGO 구독으로 전환됩니다. NetApp Backup and Recovery를 계속 사용하지 않기로 결정한 경우 ["시스템에서 NetApp Backup and Recovery 등록 취소"](#) 체험판이 종료되기 전에 신청하시면 요금이 청구되지 않습니다.

무료 체험 종료

무료 평가판이 종료된 후에도 NetApp Backup and Recovery를 계속 사용하려면 유료 구독을 설정해야 합니다. NetApp 콘솔 인터페이스에서 청구 섹션으로 이동하여 요구 사항에 맞는 구독 플랜을 선택하면 됩니다. NetApp Backup and Recovery를 계속 사용하고 싶지 않으시면 무료 평가판을 종료하실 수 있습니다.

유료 플랜에 가입하지 않고 무료 체험 기간을 종료하는 경우, 무료 체험 기간이 종료된 후 60일이 지나면 데이터가 자동으로 삭제됩니다. 선택적으로 시스템에서 귀하의 데이터를 즉시 삭제할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 랜딩 페이지에서 *무료 평가판 보기*를 선택합니다.
2. *무료 체험 종료*를 선택하세요.
3. *무료 체험 종료 후 즉시 데이터 삭제*를 선택하면 데이터가 즉시 삭제됩니다.
4. 상자에 *체험판 종료*를 입력하세요.
5. 확인하려면 *끝*을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery PAYGO 구독을 사용하세요

사용량에 따른 요금 지불의 경우, 단일 구독으로 시간당 객체 스토리지 비용과 NetApp 백업 라이선스 비용을 클라우드 제공업체에 지불합니다. 무료 평가판이 있거나 자체 라이선스를 가져오는 경우(BYOL)에도 Marketplace에서 * NetApp Intelligent Services*를 구독해야 합니다.

- 구독하면 무료 체험 기간이 종료된 후에도 서비스가 중단되지 않습니다. 체험 기간이 종료되면 백업한 데이터 양에 따라 시간당 요금이 청구됩니다.
- BYOL 라이선스에서 허용하는 것보다 많은 데이터를 백업하는 경우, 데이터 백업 및 복원 작업은 사용량에 따른 요금제 구독을 통해 계속 진행됩니다. 예를 들어, 10TiB BYOL 라이선스가 있는 경우 10TiB를 초과하는 모든 용량은 PAYGO 구독을 통해 요금이 청구됩니다.

무료 체험 기간 동안 또는 BYOL 라이선스를 초과하지 않은 경우, 선불 구독 요금이 청구되지 않습니다.

NetApp 백업 및 복구에는 몇 가지 PAYGO 플랜이 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 패키지입니다.
- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공할 수 있는 "CVO Professional" 패키지입니다. 여기에는 라이선스를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 무제한 백업이 포함됩니다 (백업 용량은 라이선스 용량에 포함되지 않습니다). 이 옵션을 사용하면 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 없습니다.

이 옵션을 사용하려면 백업 및 복구 PAYGO 구독도 필요하지만, 적격 Cloud Volumes ONTAP 시스템에는 요금이 부과되지 않습니다.

"이러한 용량 기반 라이선스 패키지에 대해 자세히 알아보세요."

다음 링크를 사용하여 클라우드 공급업체 마켓플레이스에서 NetApp Backup and Recovery를 구독하세요.

- AWS: "NetApp Intelligent Services의 가격 세부 정보를 보려면 Marketplace로 이동하세요." . endif::aws[]
- 하늘빛: "NetApp Intelligent Services의 가격 세부 정보를 보려면 Marketplace로 이동하세요." . endif::azure[]
- 구글 클라우드: "NetApp Intelligent Services의 가격 세부 정보를 보려면 Marketplace로 이동하세요." . endif::gcp[]

연간 계약을 사용하세요

연간 계약을 구매하면 NetApp 백업 및 복구 비용을 매년 지불할 수 있습니다. 1년, 2년, 3년 단위로 이용 가능합니다.

마켓플레이스와 연간 계약을 맺은 경우 모든 NetApp 백업 및 복구 비용은 해당 계약에서 청구됩니다. 연간 마켓플레이스 계약과 BYOL을 섞어서 사용할 수는 없습니다.

AWS를 사용하면 연간 계약이 두 개 제공됩니다. "AWS Marketplace 페이지" Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템의 경우:

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 플랜입니다.

이 옵션을 사용하려면 Marketplace 페이지에서 구독을 설정한 다음 "구독을 AWS 자격 증명과 연결합니다." . AWS 자격 증명에 활성 구독을 하나만 할당할 수 있으므로 콘솔에서 연간 계약 구독을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 비용도 지불해야 합니다.

- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공하는 "CVO Professional" 플랜입니다. 여기에는 라이선스를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이선스 용량에 포함되지 않습니다). 이 옵션을 사용하면 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 없습니다.

를 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 라이선싱 주제" 이 라이선싱 옵션에 대해 자세히 알아보세요.

이 옵션을 사용하려면 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때 연간 계약을 설정할 수 있으며 콘솔에서 AWS Marketplace를 구독하라는 메시지가 표시됩니다. endif::aws[]

Azure를 사용하면 연간 계약 두 가지를 이용할 수 있습니다. "Azure Marketplace 페이지" Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템의 경우:

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 플랜입니다.

이 옵션을 사용하려면 Marketplace 페이지에서 구독을 설정한 다음 "구독을 Azure 자격 증명과 연결합니다." . 콘솔에서 Azure 자격 증명에 활성 구독을 하나만 할당할 수 있으므로 이 연간 계약 구독을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 비용도 지불해야 합니다.

- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공하는 "CVO Professional" 플랜입니다. 여기에는 라이선스를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이선스 용량에 포함되지 않습니다). 이 옵션을 사용하면 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 없습니다.

를 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 라이선싱 주제" 이 라이선싱 옵션에 대해 자세히 알아보세요.

이 옵션을 사용하려면 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때 연간 계약을 설정할 수 있으며 콘솔에서 Azure Marketplace를 구독하라는 메시지가 표시됩니다. endif::azure[]

GCP를 사용하는 경우 NetApp 영업 담당자에게 문의하여 연간 계약을 구매하세요. 해당 계약은 Google Cloud Marketplace에서 비공개 제안으로 제공됩니다.

NetApp 에서 비공개 제안을 공유한 후 NetApp Backup and Recovery 활성화 중에 Google Cloud Marketplace에서 구독할 때 연간 플랜을 선택할 수 있습니다. endif::gcp[]

NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스 사용

NetApp 의 BYOL(Bring Your Own License)은 1년, 2년 또는 3년 기간을 제공합니다. 백업되는 소스 ONTAP 볼륨의 논리적 사용 용량(효율성 고려 전)을 기준으로 계산된, 보호하는 데이터에 대해서만 비용을 지불합니다. 이 용량은 프런트엔드 테라바이트(FETB)라고도 합니다.

BYOL NetApp 백업 및 복구 라이선스는 NetApp 콘솔 조직 또는 계정과 연결된 모든 시스템에서 총 용량이 공유되는 플로팅 라이선스입니다. ONTAP 시스템의 경우 CLI 명령을 실행하여 필요한 용량을 대략적으로 추정할 수 있습니다. `volume show -fields logical-used-by-afs` 백업하려는 볼륨에 대해서.

NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선스가 없는 경우 콘솔 오른쪽 하단에 있는 채팅 아이콘을 클릭하여 라이선스를 구매하세요.

선택적으로, 사용하지 않을 Cloud Volumes ONTAP 용 노드 기반 라이선스가 할당되지 않은 경우 동일한 달러 환산 가치와 동일한 만료 날짜를 갖는 NetApp Backup and Recovery 라이선스로 전환할 수 있습니다. ["자세한 내용은 여기를 참조하세요"](#).

NetApp 콘솔을 사용하여 BYOL 라이선스를 관리합니다. 콘솔에서 새로운 라이선스를 추가하고, 기존 라이선스를 업데이트하고, 라이선스 상태를 볼 수 있습니다.

["라이선스 추가에 대해 알아보세요"](#).

NetApp Backup and Recovery를 사용하기 전에 백업 대상을 설정하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하기 전에 몇 가지 단계를 수행하여 백업 대상을 설정하세요.

시작하기 전에 검토하세요 ["전제 조건"](#) 귀하의 환경이 준비되었는지 확인하세요.

백업 대상을 준비하세요

다음 백업 대상 중 하나 이상을 준비하세요.

- NetApp StorageGRID.

참조하다 ["StorageGRID 알아보세요"](#).

참조하다 ["StorageGRID 문서"](#) StorageGRID 에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 아마존 웹 서비스. 참조하다 ["Amazon S3 문서"](#).

AWS를 백업 대상으로 준비하려면 다음을 수행하세요.

- AWS에 계정을 설정합니다.
- 다음 섹션에 나열된 AWS에서 S3 권한을 구성합니다.
- 콘솔에서 AWS 스토리지를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["Amazon S3 버킷 관리"](#).
- 마이크로소프트 애저.
 - 참조하다 ["Azure NetApp Files 설명서"](#).
 - Azure에 계정을 설정합니다.
 - 구성 ["Azure 권한"](#) Azure에서.
 - 콘솔에서 Azure 저장소를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["Azure 저장소 계정 관리"](#).

백업 대상지 자체에서 옵션을 구성한 후 나중에 NetApp Backup and Recovery에서 백업 대상으로 구성하게 됩니다. NetApp Backup and Recovery에서 백업 대상을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["백업 대상 검색"](#).

S3 권한 설정

AWS S3 권한 두 세트를 구성해야 합니다.

- 콘솔 에이전트가 S3 버킷을 생성하고 관리할 수 있는 권한입니다.
- 온프레미스 ONTAP 클러스터가 S3 버킷에서 데이터를 읽고 쓸 수 있는 권한입니다.

단계

1. 콘솔 에이전트에 필요한 권한이 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 콘솔 정책 권한"](#).



AWS 중국 리전에서 백업을 생성할 때 IAM 정책의 모든 *Resource* 섹션 아래에 있는 AWS 리소스 이름 "arn"을 "aws"에서 "aws-cn"으로 변경해야 합니다. 예를 들어, `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*`.

2. 서비스를 활성화하면 백업 마법사가 액세스 키와 비밀 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이러한 자격 증명은 ONTAP 클러스터에 전달되어 ONTAP S3 버킷에 데이터를 백업하고 복원할 수 있도록 합니다. 이를 위해서는 다음 권한이 있는 IAM 사용자를 만들어야 합니다.

를 참조하세요 ["AWS 설명서: IAM 사용자에게 권한을 위임하는 역할 생성"](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "backupPolicy"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

NetApp 백업 및 복구에 로그인하세요

NetApp 백업 및 복구에 로그인하려면 NetApp 콘솔을 사용합니다.

NetApp Backup and Recovery ID 및 액세스 관리를 사용하여 각 사용자가 할 수 있는 일을 제어합니다.

각 역할이 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[NetApp 백업 및 복구 사용자 역할](#)".

NetApp 콘솔에 로그인하려면 NetApp 지원 사이트 자격 증명을 사용하거나 이메일과 비밀번호를 사용하여 NetApp 콘솔 로그인에 가입할 수 있습니다. "[로그인에 대해 자세히 알아보세요](#)".

필수 **NetApp** 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 복원 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요](#)".

콘솔 에이전트를 추가하려면 백업 및 복구 슈퍼 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 이동하세요 "[NetApp 콘솔](#)".

NetApp 콘솔 로그인 페이지가 나타납니다.

2. 콘솔에 로그인합니다.

3. 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.

- 처음으로 백업 및 복구에 로그인하고 아직 시스템 페이지에 시스템을 추가하지 않은 경우 백업 및 복구에 "새로운 NetApp Backup and Recovery 에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 표시되고 시스템을 추가하는 옵션이 제공됩니다. 시스템 페이지에 시스템을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[NetApp 콘솔 표준 모드 시작하기](#)".

- 처음으로 백업 및 복구에 로그인하고 시스템 페이지에 시스템을 추가했지만 리소스를 검색하지 못한 경우 "새로운 NetApp Backup and Recovery 에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 나타나고 리소스 검색 옵션이 표시됩니다.

4. 아직 선택하지 않았다면 검색 및 관리 옵션을 선택하세요.

- Microsoft SQL Server 워크로드의 경우 다음을 참조하세요. "[Microsoft SQL Server 워크로드 알아보기](#)".
- VMware 워크로드의 경우 다음을 참조하세요. "[VMware 워크로드 알아보기](#)".
- KVM 작업 부하에 대해서는 다음을 참조하세요. "[KVM 워크로드 검색](#)".
- Oracle 워크로드의 경우 다음을 참조하세요. "[Oracle 워크로드 검색](#)".
- Hyper-V 워크로드의 경우 다음을 참조하세요. "[Hyper-V 워크로드 검색](#)".
- Kubernetes 워크로드의 경우 다음을 참조하세요. "[Kubernetes 워크로드를 알아보세요](#)".

NetApp 백업 및 복구에서 오프사이트 백업 대상을 찾아보세요

NetApp Backup and Recovery에서 오프사이트 백업 대상을 검색하거나 수동으로 추가하려면 몇 가지 단계를 완료하세요.

백업 타겟을 찾아보세요

NetApp Backup and Recovery 사용하기 전에 백업 대상(Amazon Web Services(AWS) S3, Microsoft Azure Blob Storage, Google Cloud Storage 또는 StorageGRID)을 구성하세요.

이러한 타겟을 자동으로 검색하거나 수동으로 추가할 수 있습니다.

저장소 계정에 액세스하려면 자격 증명을 제공하세요. NetApp Backup and Recovery 이러한 자격 증명을 사용하여 백업하려는 작업 부하를 검색합니다.

시작하기 전에

오프사이트 백업 대상을 추가하려면 먼저 하나 이상의 워크로드를 검색해야 합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 오프사이트 백업 대상 탭을 선택합니다.
3. *백업 대상 검색*을 선택합니다.
4. 백업 대상 유형 중 하나를 선택하세요: **Amazon Web Services(AWS) S3, Microsoft Azure Blob Storage, * StorageGRID* 또는 * ONTAP S3***.
5. 자격 증명 위치 선택 섹션에서 자격 증명에 있는 위치를 선택한 다음 자격 증명을 연결하는 방법을 선택합니다.
6. *다음*을 선택하세요.
7. 자격 증명 정보를 입력하세요. 정보는 선택한 백업 대상 유형과 자격 증명 위치에 따라 달라집니다.
 - AWS의 경우:
 - 자격 증명 이름: AWS 자격 증명 이름을 입력하세요.
 - 액세스 키: AWS 비밀번호를 입력하세요.
 - 비밀 키: AWS 비밀 키를 입력하세요.
 - Azure의 경우:
 - 자격 증명 이름: Azure Blob Storage 자격 증명 이름을 입력하세요.
 - 클라이언트 비밀번호: Azure Blob Storage 클라이언트 비밀번호를 입력하세요.
 - 애플리케이션(클라이언트) ID: Azure Blob Storage 애플리케이션 ID를 선택합니다.
 - 디렉토리 테넌트 ID: Azure Blob Storage 테넌트 ID를 입력하세요.
 - StorageGRID 의 경우:
 - 자격 증명 이름: StorageGRID 자격 증명 이름을 입력하세요.
 - 게이트웨이 노드 **FQDN**: StorageGRID 에 대한 FQDN 이름을 입력하세요.
 - 포트: StorageGRID 의 포트 번호를 입력하세요.
 - 액세스 키: StorageGRID S3 액세스 키를 입력하세요.
 - 비밀 키: StorageGRID S3 비밀 키를 입력하세요.
 - ONTAP S3의 경우:
 - 자격 증명 이름: ONTAP S3 자격 증명 이름을 입력하세요.

- 게이트웨이 노드 **FQDN**: ONTAP S3의 FQDN 이름을 입력하세요.
- 포트: ONTAP S3의 포트 번호를 입력하세요.
- 액세스 키: ONTAP S3 액세스 키를 입력하세요.
- 비밀 키: ONTAP S3 비밀 키를 입력하세요.

8. *발견*을 선택하세요.

백업 대상에 버킷 추가

NetApp Backup and Recovery가 버킷을 자동으로 검색하는 대신, 오프사이트 백업 대상에 버킷을 수동으로 추가할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. *오프사이트 백업 대상*을 선택하세요.
3. 대상을 선택하고 오른쪽에서 *작업*을 선택하세요. ... 아이콘을 클릭하고 *버킷 추가*를 선택하세요.
4. 버킷 정보를 입력하세요. 정보는 선택한 백업 대상 유형에 따라 다릅니다.
 - AWS의 경우:
 - 버킷 이름: S3 버킷의 이름을 입력하세요. "netapp-backup" 접두사는 필수 접두사이며, 제공하는 이름에 자동으로 추가됩니다.
 - **AWS** 계정: AWS 계정 이름을 입력하세요.
 - 버킷 지역: 버킷의 AWS 지역을 입력하세요.
 - **S3** 객체 잠금 활성화: 버킷에 대한 S3 객체 잠금을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. S3 객체 잠금은 지정된 보존 기간 동안 객체가 삭제되거나 덮어쓰이는 것을 방지하여 데이터 보호 계층을 한층 더 강화합니다. 버킷을 생성할 때만 이 기능을 활성화할 수 있으며 나중에 끌 수 없습니다.
 - 거버넌스 모드: S3 개체 잠금 버킷에 대한 거버넌스 모드를 활성화하려면 이 옵션을 선택하세요. 거버넌스 모드를 사용하면 대부분의 사용자가 객체를 삭제하거나 덮어쓰는 것을 방지할 수 있지만, 특정 사용자는 보존 설정을 변경할 수 있습니다.
 - 준수 모드: S3 개체 잠금 버킷에 대한 준수 모드를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 규정 준수 모드에서는 루트 사용자를 포함한 모든 사용자가 보존 기간이 만료될 때까지 보존 설정을 변경하거나 객체를 삭제하는 것을 방지합니다.
 - 버전 관리: S3 버킷의 버전 관리를 활성화하려면 이 옵션을 선택하세요. 버전 관리를 사용하면 버킷에 있는 객체의 여러 버전을 보관할 수 있으며, 이는 백업 및 복구 목적으로 유용할 수 있습니다.
 - 태그: S3 버킷에 대한 태그를 선택합니다. 태그는 S3 리소스를 구성하고 관리하는 데 사용할 수 있는 키-값 쌍입니다.
 - 암호화: S3 버킷의 암호화 유형을 선택합니다. 옵션은 AWS S3 관리 키 또는 AWS Key Management Service 키입니다. AWS Key Management Service 키를 선택하는 경우 키 ID를 제공해야 합니다.
 - Azure의 경우:
 - 구독: Azure Blob Storage 컨테이너의 이름을 선택합니다.
 - 리소스 그룹: Azure 리소스 그룹의 이름을 선택합니다.
 - 인스턴스 세부 정보:

- 저장소 계정 이름: Azure Blob Storage 컨테이너의 이름을 입력하세요.
- **Azure** 지역: 컨테이너의 Azure 지역을 입력하세요.
- 성능 유형: Azure Blob Storage 컨테이너에 대해 표준 또는 프리미엄 성능 유형을 선택하여 필요한 성능 수준을 나타냅니다.
- 암호화: Azure Blob Storage 컨테이너의 암호화 유형을 선택합니다. 옵션은 Microsoft 관리 키 또는 고객 관리 키입니다. 고객 관리 키를 선택하는 경우 키 자격 증명 모음 이름과 키 이름을 제공해야 합니다.

◦ StorageGRID의 경우:

- 백업 대상 이름: StorageGRID 버킷의 이름을 선택합니다.
- 버킷 이름: StorageGRID 버킷의 이름을 입력하세요.
- 지역: 버킷의 StorageGRID 지역을 입력하세요.
- 버전 관리 활성화: StorageGRID 버킷에 대한 버전 관리를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 버전 관리를 사용하면 버킷에 있는 객체의 여러 버전을 보관할 수 있으며, 이는 백업 및 복구 목적으로 유용할 수 있습니다.
- 객체 잠금: StorageGRID 버킷에 대한 객체 잠금을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 객체 잠금은 지정된 보존 기간 동안 객체가 삭제되거나 덮어쓰여지는 것을 방지하여 데이터 보호 계층을 한층 더 강화합니다. 버킷을 생성할 때만 이 기능을 활성화할 수 있으며 나중에 끌 수 없습니다.
- 용량: StorageGRID 버킷의 용량을 입력하세요. 이는 버킷에 저장할 수 있는 최대 데이터 양입니다.

◦ ONTAP S3의 경우:

- 백업 대상 이름: ONTAP S3 버킷의 이름을 선택합니다.
- 버킷 대상 이름: ONTAP S3 버킷의 이름을 입력하세요.
- 용량: ONTAP S3 버킷의 용량을 입력하세요. 이는 버킷에 저장할 수 있는 최대 데이터 양입니다.
- 버전 관리 활성화: ONTAP S3 버킷의 버전 관리를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 버전 관리를 사용하면 버킷에 있는 객체의 여러 버전을 보관할 수 있으며, 이는 백업 및 복구 목적으로 유용할 수 있습니다.
- 객체 잠금: ONTAP S3 버킷에 대한 객체 잠금을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 객체 잠금은 지정된 보존 기간 동안 객체가 삭제되거나 덮어쓰여지는 것을 방지하여 데이터 보호 계층을 한층 더 강화합니다. 버킷을 생성할 때만 이 기능을 활성화할 수 있으며 나중에 끌 수 없습니다.

5. *추가*를 선택하세요.

백업 대상의 자격 증명 변경

백업 대상에 액세스하는 데 필요한 자격 증명을 입력하세요.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. *오프사이트 백업 대상*을 선택하세요.
3. 대상을 선택하고 오른쪽에서 *작업*을 선택하세요. ... 아이콘을 클릭하고 *자격 증명 변경*을 선택하세요.
4. 백업 대상에 대한 새로운 자격 증명을 입력합니다. 정보는 선택한 백업 대상 유형에 따라 다릅니다.
5. *완료*를 선택하세요.

다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환

다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드 간에 전환할 수 있습니다.

다른 작업으로 전환

NetApp 백업 및 복구 UI에서 다른 워크로드로 전환할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.
2. 페이지 오른쪽 상단에서 작업량 전환 드롭다운 목록을 선택합니다.
3. 전환하려는 작업 부하를 선택하세요.

페이지가 새로 고쳐지고 선택한 작업 부하가 표시됩니다.

NetApp 백업 및 복구 설정 구성

NetApp 콘솔을 설정한 후 백업 및 복구 설정을 구성합니다. 호스트 리소스에 대한 자격 증명을 추가하고, SnapCenter 리소스를 가져오고, 로그 디렉토리를 구성하고, VMware vCenter 설정을 지정합니다. 데이터를 백업하거나 복구하기 전에 다음 단계를 완료하세요.

- [호스트 리소스에 대한 자격 증명 추가](#) SnapCenter 에서 가져온 Windows 및 SQL Server 호스트에 대한 자격 증명을 추가합니다. (Microsoft SQL Server 워크로드에만 해당)
- [VMware vCenter 설정 유지](#) .
- [SnapCenter 호스트 리소스 가져오기 및 관리](#) . (Microsoft SQL Server 워크로드에만 해당)
- [Windows 호스트의 스냅샷에서 로그 디렉토리 구성](#) .

필수 **NetApp** 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자. 에 대해 알아보세요"백업 및 복구 역할과 권한" . "모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요." .

호스트 리소스에 대한 자격 증명 추가

SnapCenter 에서 가져올 호스트 리소스에 대한 자격 증명을 추가합니다. NetApp Backup and Recovery는 이러한 자격 증명을 사용하여 작업 부하를 검색하고 백업 정책을 적용합니다.

자격 증명이 없으면 호스트 워크로드에 액세스하고 관리할 수 있는 권한을 부여하여 자격 증명을 만드세요.

다음 유형의 자격 증명을 구성해야 합니다.

- Microsoft SQL Server 자격 증명
- SnapCenter Windows 호스트 자격 증명

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *설정*을 선택합니다.
2. *자격 증명*의 아래쪽 화살표를 선택하세요.

3. *새 자격 증명 추가*를 선택합니다.
4. 자격 증명에 대한 정보를 입력하세요. 선택한 인증 모드에 따라 다른 필드가 나타납니다. 필드에 대한 자세한 내용을 보려면 정보 *i*를 선택하세요.
 - 자격 증명 이름: 자격 증명의 이름을 입력하세요.
 - 인증 모드: **Windows** 또는 *Microsoft SQL*을 선택하세요.



Windows와 Microsoft SQL Server에 대한 자격 증명을 모두 입력해야 하므로 두 세트의 자격 증명을 추가해야 합니다.

5. *Windows*를 선택한 경우:
 - 콘솔 에이전트: 콘솔 에이전트 IP 주소를 입력하세요.
 - 도메인 및 사용자 이름: 자격 증명에 대한 NetBIOS 또는 도메인 FQDN과 사용자 이름을 입력합니다.
 - 비밀번호: 자격 증명의 비밀번호를 입력하세요.
6. *Microsoft SQL*을 선택한 경우:
 - 호스트: 검색된 SQL Server 호스트 주소를 선택하세요.
 - **SQL Server** 인스턴스: 검색된 SQL Server 인스턴스를 선택합니다.
7. *추가*를 선택하세요.

호스트 리소스에 대한 자격 증명 편집

나중에 SnapCenter 에서 가져온 호스트 리소스의 비밀번호를 편집할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *설정*을 선택합니다.
2. 아래쪽 화살표를 선택하여 자격 증명 섹션을 확장합니다.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자격 증명 편집.
 - 비밀번호: 자격 증명의 비밀번호를 입력하세요.
4. *저장*을 선택하세요.

VMware vCenter 설정 유지

백업을 위한 워크로드를 검색하려면 VMware vCenter 자격 증명을 제공합니다. 자격 증명 없으면 VMware vCenter Server 워크로드에 액세스하고 관리할 수 있는 권한을 부여하여 자격 증명을 만드세요.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *설정*을 선택합니다.
2. 아래쪽 화살표를 선택하여 **VMware vCenter** 섹션을 확장합니다.
3. *vCenter 추가*를 선택합니다.
4. VMware vCenter Server 정보를 입력합니다.
 - **vCenter FQDN** 또는 **IP** 주소: VMware vCenter Server의 FQDN 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
 - 사용자 이름 및 비밀번호: VMware vCenter Server의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.

◦ 포트: VMware vCenter Server의 포트 번호를 입력하세요.

◦ 프로토콜: **HTTP** 또는 ***HTTPS***를 선택하세요.

5. *추가*를 선택하세요.

SnapCenter 호스트 리소스 가져오기 및 관리

이전에 SnapCenter 사용하여 리소스를 백업한 경우 NetApp Backup and Recovery에서 해당 리소스를 가져와 관리할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 SnapCenter 서버 정보를 가져와서 여러 Snapcenter 서버를 등록하고 데이터베이스 작업 부하를 검색할 수 있습니다.

이는 두 부분으로 구성된 프로세스입니다.

- SnapCenter 서버 애플리케이션 및 호스트 리소스 가져오기
- 선택한 SnapCenter 호스트 리소스 관리

SnapCenter 서버 애플리케이션 및 호스트 리소스 가져오기

첫 번째 단계에서는 SnapCenter 에서 호스트 리소스를 가져와 NetApp 백업 및 복구 인벤토리 페이지에 해당 리소스를 표시합니다. 그 시점에서는 리소스가 아직 NetApp Backup and Recovery에서 관리되지 않습니다.



SnapCenter 호스트 리소스를 가져온 후에는 NetApp Backup and Recovery가 보호 관리를 수행하지 않습니다. 그렇게 하려면 NetApp Backup and Recovery에서 이러한 리소스를 관리하도록 명시적으로 선택해야 합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *설정*을 선택합니다.
2. 아래쪽 화살표를 선택하여 * SnapCenter 에서 가져오기* 섹션을 확장합니다.
3. SnapCenter 리소스를 가져오려면 * SnapCenter 에서 가져오기*를 선택하세요.
4. * SnapCenter 애플리케이션 자격 증명*을 입력하세요:
 - a. * SnapCenter FQDN 또는 IP 주소*: SnapCenter 애플리케이션 자체의 FQDN 또는 IP 주소를 입력하세요.
 - b. 포트: SnapCenter 서버의 포트 번호를 입력하세요.
 - c. 사용자 이름 및 비밀번호: SnapCenter 서버의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
 - d. 콘솔 에이전트: SnapCenter 의 콘솔 에이전트를 선택하세요.
5. * SnapCenter 서버 호스트 자격 증명*을 입력하세요:
 - a. 기존 자격 증명: 이 옵션을 선택하면 이미 추가한 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 자격 증명 이름을 입력하세요.
 - b. 새로운 자격 증명 추가: 기존 SnapCenter 호스트 자격 증명 없으면 새 자격 증명을 추가할 수 있습니다. 자격 증명 이름, 인증 모드, 사용자 이름 및 비밀번호를 입력하세요.
6. *가져오기*를 선택하여 항목을 검증하고 SnapCenter 서버를 등록합니다.



SnapCenter 서버가 이미 등록된 경우 기존 등록 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

결과

인벤토리 페이지에는 가져온 SnapCenter 리소스가 표시됩니다.

SnapCenter 호스트 리소스 관리

SnapCenter 리소스를 가져온 후 NetApp Backup and Recovery에서 해당 호스트 리소스를 관리합니다. 가져온 리소스를 관리하도록 선택하면 NetApp Backup and Recovery에서 SnapCenter 에서 가져온 리소스를 백업하고 복구할 수 있습니다. 더 이상 SnapCenter Server에서 해당 리소스를 관리할 필요가 없습니다.

단계

1. SnapCenter 리소스를 가져온 후 나타나는 인벤토리 페이지에서 NetApp Backup and Recovery에서 관리하려는 가져온 SnapCenter 리소스를 선택합니다.
2. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 관리: 리소스를 관리합니다.
3. * NetApp 콘솔에서 관리*를 선택합니다.

인벤토리 페이지에서는 호스트 이름 아래에 *관리됨*이 표시되어 선택한 호스트 리소스가 이제 NetApp Backup and Recovery에서 관리된다는 것을 나타냅니다.

가져온 SnapCenter 리소스 편집

나중에 SnapCenter 리소스를 다시 가져오거나 가져온 SnapCenter 리소스를 편집하여 등록 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

SnapCenter 서버의 포트와 비밀번호 세부 정보만 변경할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *설정*을 선택합니다.
2. * SnapCenter 에서 가져오기*를 위해 아래쪽 화살표를 선택하세요.

SnapCenter 에서 가져오기 페이지에는 이전에 가져온 모든 항목이 표시됩니다.

3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > *편집*하여 리소스를 업데이트합니다.
4. 필요에 따라 SnapCenter 비밀번호와 포트 세부 정보를 업데이트하세요.
5. *가져오기*를 선택하세요.

Windows 호스트의 스냅샷에서 로그 디렉토리 구성

Windows 호스트에 대한 정책을 만들기 전에 Windows 호스트의 스냅샷에서 로그 디렉토리를 구성해야 합니다. 로그 디렉토리는 백업 프로세스 중에 생성되는 로그를 저장하는 데 사용됩니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 인벤토리 페이지에서 작업 부하를 선택한 다음 작업 아이콘을 선택합니다. ... > *세부정보 보기*를 클릭하면 작업 부하 세부 정보가 표시됩니다.
3. Microsoft SQL Server가 표시된 인벤토리 세부 정보 페이지에서 호스트 탭을 선택합니다.
4. 인벤토리 세부 정보 페이지에서 호스트를 선택하고 작업 아이콘을 선택합니다. ... > 로그 디렉토리 구성.
5. 로그 디렉토리의 경로를 찾아보거나 입력하세요.

6. *저장*을 선택하세요.

NetApp 백업 및 복구 사용

NetApp 백업 및 복구 대시보드에서 보호 상태 보기

워크로드 상태를 모니터링하면 워크로드 보호에 문제가 있는지 파악하고 이를 해결하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. NetApp 백업 및 복구 대시보드에서 백업 및 복원 상태를 확인하세요. 시스템 요약, 보호 요약, 작업 요약, 복원 요약 등을 검토할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자, 백업 및 복구 복제 관리자 또는 백업 및 복구 뷰어 역할. 에 대해 알아보세요 "[백업 및 복구 역할과 권한](#)". "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *대시보드*를 선택합니다.

- 발견된 호스트 또는 VM 수
- 발견된 Kubernetes 클러스터 수
- 개체 스토리지의 백업 대상 수
- vCenter 수
- ONTAP 의 스토리지 클러스터 수

보호 요약 보기

보호 요약에서 다음 정보를 검토하세요.

- 보호된 데이터베이스, VM, 데이터 저장소와 보호되지 않은 데이터베이스, VM, 데이터 저장소의 총 수입입니다.



보호된 데이터베이스는 백업 정책이 할당된 데이터베이스입니다. 보호되지 않은 데이터베이스란 백업 정책이 할당되지 않은 데이터베이스를 말합니다.

- 성공한 백업, 경고가 발생한 백업 또는 실패한 백업의 수입입니다.
- 백업 서비스에서 발견한 총 용량과 보호되는 용량과 보호되지 않는 용량입니다. 자세한 내용을 보려면 "i" 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으세요.

작업 요약 보기

작업 요약에서 완료된 작업, 실행 중인 작업 또는 실패한 작업의 총계를 검토합니다.

단계

1. 각 작업 분포에 대해 실패, 실행 중, 완료에 대한 요약을 일수에 따라 표시하도록 필터를 변경합니다. 예를 들어, 지난 30일, 지난 7일, 지난 24시간, 지난 1년 등을 지정할 수 있습니다.
2. *작업 모니터링 보기*를 선택하면 실패한 작업, 실행 중인 작업, 완료된 작업에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

복원 요약 보기

복원 요약에서 다음 정보를 검토하세요.

- 수행된 복원 작업의 총 수
- 복구된 총 용량
- 로컬, 보조 및 개체 스토리지에서 수행된 복원 작업의 수입입니다. 자세한 내용을 보려면 차트 위에 마우스를 올려 놓으세요.

NetApp Backup and Recovery에서 백업을 관리하기 위한 정책을 만들고 관리합니다.

NetApp 백업 및 복구에서 백업 빈도, 백업 수행 시간, 보관되는 백업 파일 수를 제어하는 고유한 정책을 만듭니다.



이러한 옵션과 구성 섹션 중 일부는 모든 워크로드에 사용할 수 없습니다.

SnapCenter 에서 리소스를 가져오는 경우 SnapCenter 에서 사용되는 정책과 NetApp 백업 및 복구에서 사용되는 정책 사이에 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 보다 "[SnapCenter 와 NetApp 백업 및 복구 간의 정책 차이점](#)".

정책과 관련하여 다음과 같은 목표를 달성할 수 있습니다.

- 로컬 스냅샷 정책 생성
- 보조 저장소에 대한 복제 정책 생성
- 개체 저장소 설정에 대한 정책 만들기
- 고급 정책 설정 구성
- 정책 편집(VMware 미리 보기 워크로드에서는 사용할 수 없음)
- 정책 삭제

정책 보기

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *정책*을 선택합니다.
2. 이 정책 세부 사항을 검토하세요.
 - 작업 부하: 예로는 Microsoft SQL Server, Volumes, VMware, KVM, Hyper-V 또는 Kubernetes가 있습니다.
 - 백업 유형: 예로는 전체 백업과 로그 백업이 있습니다.
 - 아키텍처: 예로는 로컬 스냅샷, 팬아웃, 캐스케이딩, 디스크 대 디스크, 디스크 대 개체 저장소가 있습니다.
 - 보호된 리소스: 해당 작업 부하의 총 리소스 중 보호되는 리소스 수를 보여줍니다.
 - 랜섬웨어 보호: 정책에 로컬 스냅샷에 대한 스냅샷 잠금, 보조 저장소에 대한 스냅샷 잠금 또는 개체 저장소에 대한 DataLock 잠금이 포함되는지 여부를 표시합니다.

정책 만들기

로컬 스냅샷, 보조 스토리지로의 복제, 개체 스토리지로의 백업을 관리하는 정책을 만들 수 있습니다. 3-2-1 전략의 일부에는 기본 스토리지 시스템의 인스턴스, 데이터베이스, 애플리케이션 또는 VM의 스냅샷 복사본을 만드는 것이 포함됩니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자. 에 대해 알아보세요 "[백업 및 복구 역할과 권한](#)". "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

시작하기 전에

보조 저장소에 복제하고 로컬 스냅샷이나 원격 ONTAP 보조 저장소에서 스냅샷 잠금을 사용하려는 경우 먼저 클러스터 수준에서 ONTAP 규정 준수 클록을 초기화해야 합니다. 이는 정책에서 스냅샷 잠금을 활성화하기 위한 요구 사항입니다.

이를 수행하는 방법에 대한 지침은 다음을 참조하세요. "[ONTAP 에서 규정 준수 시계 초기화](#)".

스냅샷 잠금에 대한 일반적인 정보는 다음을 참조하세요. "[ONTAP 의 스냅샷 잠금](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *정책*을 선택합니다.
2. 정책 페이지에서 *새 정책 만들기*를 선택합니다.
3. 정책 페이지에서 다음 정보를 제공하세요.

◦ 세부정보 섹션:

- 작업 유형: 정책을 사용할 작업 부하를 선택합니다.
- 정책 이름을 입력하세요.



피해야 할 문자 목록을 보려면 호버 팁을 확인하세요.

- 에이전트 목록에서 콘솔 에이전트를 선택합니다.

◦ 백업 아키텍처 섹션: 아래쪽 화살표를 선택하고 3-2-1 팬아웃, 3-2-1 캐스케이드 또는 디스크 간 등 백업에 대한 데이터 흐름을 선택합니다.

- **3-2-1 팬아웃:** 기본 저장소(디스크)에서 보조 저장소(디스크)로, 그리고 클라우드(객체 저장소)로. ONTAP 간, ONTAP 간, ONTAP 저장소 구성 등 다양한 스토리지 시스템에 걸쳐 여러 개의 데이터 사본을 생성합니다. 이는 클라우드 하이퍼스케일러 객체 저장소이거나 개인 객체 저장소인 StorageGRID 일 수 있습니다. 이러한 구성은 최적의 데이터 보호와 재해 복구를 달성하는 데 도움이 됩니다.



이 옵션은 Amazon FSx for NetApp ONTAP에서는 사용할 수 없습니다.

VMware 워크로드의 경우, 이는 기본의 데이터스토어 또는 VM에 로컬 스냅샷을 구성하고 기본 디스크 스토리지에서 보조 디스크 스토리지로 복제하며 기본에서 클라우드 개체 스토리지로 복제합니다.

- **3-2-1 캐스케이드:** (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 기본 스토리지(디스크)에서 보조 스토리지(디스크)로, 기본 스토리지(디스크)에서 클라우드 스토리지(객체 저장소)로. 이는 클라우드 하이퍼스케일러 객체 저장소이거나 개인 객체 저장소인 StorageGRID 일 수 있습니다. 이를 통해 여러 시스템에 걸쳐 데이터 복제 체인이 생성되어 중복성과 안정성이 보장됩니다.



이 옵션은 Amazon FSx for NetApp ONTAP에서는 사용할 수 없습니다.

VMware 워크로드의 경우, 이는 기본 스토리지의 데이터스토어 또는 VM에 로컬 스냅샷을 구성하고 기본 디스크 스토리지에서 보조 디스크 스토리지로, 그다음 클라우드 개체 스토리지로 카스케이드를 구성합니다.

- 디스크 대 디스크: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 기본 스토리지(디스크)에서 보조 스토리지(디스크)로. ONTAP ONTAP 데이터 보호 전략은 두 ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하여 높은 가용성과 재해 복구를 보장합니다. 이는 일반적으로 동기 및 비동기 복제를 모두 지원하는 SnapMirror 사용하여 달성됩니다. 이 방법을 사용하면 데이터가 여러 위치에서 지속적으로 업데이트되고 사용 가능해지므로 데이터 손실에 대한 강력한 보호 기능을 제공합니다.

VMware 워크로드의 경우, 이는 기본 스토리지 시스템의 데이터스토어 또는 VMware에 로컬 스냅샷을 구성한 다음 기본 디스크 스토리지 시스템에서 보조 디스크 스토리지 시스템으로 데이터를 복제합니다.

- 디스크-객체 저장소: 기본 저장소(디스크)에서 클라우드(객체 저장소)로. 이는 ONTAP 시스템의 데이터를 AWS S3, Azure Blob Storage 또는 StorageGRID 와 같은 개체 스토리지 시스템으로 복제합니다. 이는 일반적으로 SnapMirror Cloud를 사용하여 달성되는데, SnapMirror Cloud는 초기 기준 전송 이후 변경된 데이터 블록만 전송하여 영구적인 중복 백업을 제공합니다. 이는 클라우드 하이퍼스케일러 객체 저장소이거나 개인 객체 저장소인 StorageGRID 일 수 있습니다. 이 방법은 장기 데이터 보존 및 보관에 이상적이며, 데이터 보호를 위한 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

VMware 워크로드의 경우, 이는 기본의 데이터스토어 또는 VM에 대한 로컬 스냅샷과 기본 디스크 스토리지에서 클라우드 개체 스토리지로의 복제를 구성합니다.

- 디스크 대 디스크 팬아웃: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 기본 스토리지(디스크)에서 보조 스토리지(디스크)로, 기본 스토리지(디스크)에서 보조 스토리지(디스크)로.



디스크 대 디스크 팬아웃 옵션에 대해 여러 개의 보조 설정을 구성할 수 있습니다.

VMware 워크로드의 경우, 이는 기본 디스크 스토리지를 보조 디스크 스토리지로 구성하고 기본 디스크 스토리지를 보조 디스크 스토리지로 복제합니다.

- 로컬 스냅샷: 선택한 볼륨(Microsoft SQL Server)의 로컬 스냅샷입니다. 로컬 스냅샷은 특정 시점의 데이터 상태를 캡처하는 데이터 보호 전략의 핵심 구성 요소입니다. 이렇게 하면 작업 부하가 실행되는 프로덕션 볼륨의 읽기 전용, 특정 시점 복사본이 생성됩니다. 스냅샷은 최소한의 저장 공간을 사용하고 마지막 스냅샷 이후 파일에 변경된 내용만 기록하므로 성능 오버헤드가 무시할 수 있을 정도입니다. 로컬 스냅샷을 사용하면 데이터 손실이나 손상으로부터 복구할 수 있을 뿐만 아니라 재해 복구 목적으로 백업을 만들 수도 있습니다.

VMware 워크로드의 경우 이는 기본 스토리지 시스템의 데이터스토어 또는 VM에 대한 로컬 스냅샷을 구성합니다.

로컬 스냅샷 정책 생성

로컬 스냅샷에 대한 정보를 제공합니다.

- 스냅샷 일정을 선택하려면 일정 추가 옵션을 선택하세요. 최대 5개의 일정을 가질 수 있습니다.
- 스냅샷 빈도: 매시간, 매일, 매주, 매월 또는 매년 빈도를 선택하세요. Kubernetes 워크로드에는 연간 빈도를 사용할 수 없습니다.
- 스냅샷 보존: 보관할 스냅샷 수를 입력합니다.
- 로그 백업 활성화: (Microsoft SQL Server 워크로드 및 Oracle Database 워크로드에만 적용됩니다.) 이 옵션을

활성화하면 로그를 백업하고 로그 백업 빈도와 보존 기간을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 로그 백업을 이미 구성해야 합니다. 보다 "[로그 디렉토리 구성](#)".

- 백업 후 아카이브 로그 정리: (Oracle Database 워크로드에만 해당) 로그 백업이 활성화된 경우, 선택적으로 이 기능을 활성화하여 백업 및 복구에서 Oracle 아카이브 로그를 보관하는 기간을 제한할 수 있습니다. 보존 기간을 선택할 수 있으며, 백업 및 복구에서 보관 로그를 삭제할 위치도 선택할 수 있습니다.
- 공급자: (Kubernetes 워크로드에만 해당) Kubernetes 애플리케이션 리소스를 호스팅하는 스토리지 공급자를 선택합니다.

보조 설정(보조 저장소로의 복제)에 대한 정책 생성

보조 저장소에 복제에 대한 정보를 제공합니다. 로컬 스냅샷 설정의 일정 정보는 보조 설정에 표시됩니다. 이러한 설정은 Kubernetes 워크로드에는 사용할 수 없습니다.

- 백업: 매시간, 매일, 매주, 매월 또는 매년 빈도를 선택하세요.
- 백업 대상: 백업을 위한 보조 저장소의 대상 시스템을 선택합니다.
- 보관: 보관할 스냅샷 수를 입력합니다.
- 스냅샷 잠금 활성화: 변조 방지 스냅샷을 활성화할지 여부를 선택합니다.
- 스냅샷 잠금 기간: 스냅샷을 잠그려는 일, 월 또는 년 수를 입력합니다.
- 중등학교로 전학:
 - * ONTAP 전송 일정 - 인라인* 옵션이 기본적으로 선택되어 있으며, 이는 스냅샷이 보조 스토리지 시스템으로 즉시 전송됨을 나타냅니다. 백업 일정을 정할 필요가 없습니다.
 - 기타 옵션: 연기 이체를 선택하는 경우 이체는 즉시 이루어지지 않으며 일정을 설정할 수 있습니다.
- * SnapMirror 및 SnapVault SMAS 보조 관계*: SQL Server 워크로드에 SnapMirror 및 SnapVault SMAS 보조 관계를 사용합니다.

개체 저장소 설정에 대한 정책 만들기

개체 스토리지에 대한 백업에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 설정은 Kubernetes 워크로드에 대한 "백업 설정"이라고 합니다.



표시되는 필드는 선택한 공급자와 아키텍처에 따라 달라집니다.

AWS 객체 스토리지에 대한 정책 생성

다음 필드에 정보를 입력하세요:

- 공급자: *AWS*를 선택하세요.
- AWS 계정: AWS 계정을 선택하세요.
- 백업 대상: 등록된 S3 개체 스토리지 대상을 선택하세요. 백업 환경 내에서 대상에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
- IPspace: 백업 작업에 사용할 IPspace를 선택하세요. 이 기능은 여러 개의 IP 공간이 있고 백업에 사용할 IP 공간을 제어하려는 경우에 유용합니다.
- 일정 설정: 로컬 스냅샷에 설정된 일정을 선택합니다. 일정을 제거할 수는 있지만, 일정은 로컬 스냅샷 일정에 따라 설정되므로 일정을 추가할 수는 없습니다.
- 보관 사본: 보관할 스냅샷 수를 입력합니다.

- 실행 위치: 개체 스토리지에 데이터를 백업할 ONTAP 전송 일정을 선택합니다.
- 객체 저장소에서 보관 스토리지로 백업을 계층화: 보관 스토리지(예: AWS Glacier)로 백업을 계층화하려는 경우 계층 옵션과 보관할 일수를 선택합니다.
- 무결성 검사 활성화: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 개체 스토리지에서 무결성 검사(스냅샷 잠금)를 활성화할지 여부를 선택합니다. 이렇게 하면 백업이 유효하고 성공적으로 복원될 수 있습니다. 무결성 검사 빈도는 기본적으로 7일로 설정됩니다. 백업이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하려면 무결성 검사 옵션을 선택하세요. 스캔은 최신 스냅샷에서만 수행됩니다. 최신 스냅샷에서 무결성 검사를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

Microsoft Azure 개체 저장소에 대한 정책 만들기

다음 필드에 정보를 입력하세요:

- 공급자: *Azure*를 선택하세요.
- Azure 구독: 검색된 구독 중에서 Azure 구독을 선택합니다.
- Azure 리소스 그룹: 검색된 리소스 그룹 중에서 Azure 리소스 그룹을 선택합니다.
- 백업 대상: 등록된 개체 스토리지 대상을 선택하세요. 백업 환경 내에서 대상에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
- IPspace: 백업 작업에 사용할 IPspace를 선택하세요. 이 기능은 여러 개의 IP 공간이 있고 백업에 사용할 IP 공간을 제어하려는 경우에 유용합니다.
- 일정 설정: 로컬 스냅샷에 설정된 일정을 선택합니다. 일정을 제거할 수는 있지만, 일정은 로컬 스냅샷 일정에 따라 설정되므로 일정을 추가할 수는 없습니다.
- 보관 사본: 보관할 스냅샷 수를 입력합니다.
- 실행 위치: 개체 스토리지에 데이터를 백업할 ONTAP 전송 일정을 선택합니다.
- 객체 저장소에서 보관 저장소로 백업을 계층화합니다: 보관 저장소로 백업을 계층화하려면 계층 옵션과 보관할 일수를 선택합니다.
- 무결성 검사 활성화: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 개체 스토리지에서 무결성 검사(스냅샷 잠금)를 활성화할지 여부를 선택합니다. 이렇게 하면 백업이 유효하고 성공적으로 복원될 수 있습니다. 무결성 검사 빈도는 기본적으로 7일로 설정됩니다. 백업이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하려면 무결성 검사 옵션을 선택하세요. 스캔은 최신 스냅샷에서만 수행됩니다. 최신 스냅샷에서 무결성 검사를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

StorageGRID 객체 스토리지에 대한 정책 생성

다음 필드에 정보를 입력하세요:

- 공급자: * StorageGRID*를 선택하세요.
- * StorageGRID 자격 증명*: 검색된 자격 증명 중에서 StorageGRID 자격 증명을 선택합니다. 이러한 자격 증명은 StorageGRID 개체 스토리지 시스템에 액세스하는 데 사용되며 설정 옵션에 입력되었습니다.
- 백업 대상: 등록된 S3 개체 스토리지 대상을 선택하세요. 백업 환경 내에서 대상에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
- IPspace: 백업 작업에 사용할 IPspace를 선택하세요. 이 기능은 여러 개의 IP 공간이 있고 백업에 사용할 IP 공간을 제어하려는 경우에 유용합니다.
- 일정 설정: 로컬 스냅샷에 설정된 일정을 선택합니다. 일정을 제거할 수는 있지만, 일정은 로컬 스냅샷 일정에 따라 설정되므로 일정을 추가할 수는 없습니다.
- 보관 사본: 각 주파수에 대해 보관할 스냅샷 수를 입력합니다.
- 객체 스토리지에 대한 전송 일정: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) ONTAP 전송 일정을 선택하여 데이터를 개체 스토리지에 백업합니다.

- 무결성 검사 활성화: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 개체 스토리지에서 무결성 검사(스냅샷 잠금)를 활성화할지 여부를 선택합니다. 이렇게 하면 백업이 유효하고 성공적으로 복원될 수 있습니다. 무결성 검사 빈도는 기본적으로 7일로 설정됩니다. 백업이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하려면 무결성 검사 옵션을 선택하세요. 스캔은 최신 스냅샷에서만 수행됩니다. 최신 스냅샷에서 무결성 검사를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- 객체 저장소에서 보관 스토리지로 백업 계층화: (Kubernetes 워크로드에서는 사용할 수 없음) 백업을 보관 스토리지로 계층화하려면 계층 옵션과 보관 일수를 선택합니다.

정책에서 고급 설정 구성

선택적으로 정책에서 고급 설정을 구성할 수 있습니다. 이러한 설정은 로컬 스냅샷, 보조 스토리지로의 복제, 개체 스토리지로의 백업을 포함한 모든 백업 아키텍처에서 사용할 수 있습니다. 이러한 설정은 Kubernetes 워크로드에는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 고급 설정은 페이지 상단에서 선택한 작업 부하에 따라 다르므로 여기에 설명된 고급 설정이 모든 작업 부하에 적용되지 않을 수 있습니다. Kubernetes 워크로드에 대한 정책을 구성할 때 고급 설정을 사용할 수 없습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *정책*을 선택합니다.
2. 정책 페이지에서 *새 정책 만들기*를 선택합니다.
3. 정책 > 고급 설정 섹션에서 고급 작업 선택 메뉴를 선택하여 고급 설정 목록에서 선택합니다.
4. 보고 싶거나 변경하고 싶은 설정을 활성화한 다음 *수락*을 선택하세요.
5. 다음 정보를 제공하세요.
 - 복사 전용 백업: (Microsoft SQL Server 워크로드에만 적용) 다른 백업 애플리케이션을 사용하여 리소스를 백업해야 하는 경우 복사 전용 백업(Microsoft SQL Server 백업 유형)을 선택합니다.
 - 가용성 그룹 설정: (Microsoft SQL Server 워크로드에만 적용) 선호하는 백업 복제본을 선택하거나 특정 복제본을 지정합니다. 이 설정은 SQL Server 가용성 그룹이 있고 백업에 사용되는 복제본을 제어하려는 경우에 유용합니다.
 - 최대 전송 속도: 대역폭 사용에 제한을 두지 않으려면 *무제한*을 선택하세요. 전송 속도를 제한하려면 *제한됨*을 선택하고 백업을 개체 스토리지에 업로드하는 데 할당된 네트워크 대역폭을 1~1,000Mbps로 선택합니다. 기본적으로 ONTAP 무제한의 대역폭을 사용하여 시스템 볼륨의 백업 데이터를 개체 스토리지로 전송할 수 있습니다. 백업 트래픽이 일반 사용자 작업 부하에 영향을 미치는 경우 전송 중에 사용되는 네트워크 대역폭 양을 줄이는 것을 고려하세요.
 - 백업 재시도: (VMware 워크로드에는 적용되지 않음) 실패 또는 중단 시 작업을 재시도하려면 *실패 시 작업 재시도 활성화*를 선택합니다. 스냅샷 및 백업 작업 재시도의 최대 횟수와 재시도 시간 간격을 입력합니다. 재검표는 10회 미만이어야 합니다. 이 설정은 실패나 중단이 발생한 경우 백업 작업을 다시 시도하려는 경우에 유용합니다.



스냅샷 빈도를 1시간으로 설정하면 최대 지연 시간과 재시도 횟수는 45분을 초과해서는 안 됩니다.

- **VM 일치 스냅샷 사용:** (VMware 워크로드에만 적용) VM 일치 스냅샷을 사용할지 여부를 선택합니다. 이렇게 하면 새로 생성된 스냅샷이 스냅샷 생성 시점의 가상 머신 상태와 일관성을 유지하게 됩니다. 이는 백업이 성공적으로 복원되었는지, 데이터가 일관된 상태인지 확인하는 데 유용합니다. 이는 기존 스냅샷에는 적용되지 않습니다.
- **랜섬웨어 검사:** 각 버킷에서 랜섬웨어 검사를 활성화할지 여부를 선택합니다. 이를 위해서는 개체 스토리지에 DataLock 잠금이 필요합니다. 검사 빈도를 일 단위로 입력하세요. 이 옵션은 AWS 및 Microsoft Azure 개체 스토리지에 적용됩니다. 클라우드 제공업체에 따라 이 옵션을 사용하면 추가 요금이 부과될 수 있습니다.

- 백업 검증: (VMware 워크로드에는 적용되지 않음) 백업 검증을 활성화할지 여부와 즉시 수행할지 나중에 수행할지 선택합니다. 이 기능은 백업이 유효하고 성공적으로 복원될 수 있도록 보장합니다. 백업의 무결성을 보장하려면 이 옵션을 활성화하는 것이 좋습니다. 기본적으로 백업 검증은 보조 저장소가 구성된 경우 보조 저장소에서 실행됩니다. 보조 저장소가 구성되지 않은 경우 백업 검증은 기본 저장소에서 실행됩니다.

또한 다음 옵션을 구성하세요.

- 매일, 매주, 매월 또는 매년 확인: 백업 확인으로 *나중에*를 선택한 경우 백업 확인 빈도를 선택합니다. 이를 통해 백업의 무결성을 정기적으로 검사하고 성공적으로 복원할 수 있습니다.
- 백업 라벨: 백업에 대한 라벨을 입력하세요. 이 레이블은 시스템의 백업을 식별하는 데 사용되며 백업을 추적하고 관리하는 데 유용할 수 있습니다.
- 데이터베이스 일관성 검사: (VMware 워크로드에는 적용되지 않음) 데이터베이스 일관성 검사를 활성화할지 여부를 선택합니다. 이 옵션은 백업을 수행하기 전에 데이터베이스가 일관된 상태인지 확인하는데, 이는 데이터 무결성을 보장하는 데 중요합니다.
- 로그 백업 확인: (VMware 워크로드에는 적용되지 않음) 로그 백업을 확인할지 여부를 선택합니다. 검증 서버를 선택하세요. 디스크 대 디스크 또는 3-2-1을 선택한 경우 검증 저장 위치도 선택하세요. 이 옵션은 로그 백업이 유효하고 성공적으로 복원될 수 있도록 보장하는데, 이는 데이터베이스의 무결성을 유지하는 데 중요합니다.
- 네트워킹: 백업 작업에 사용할 네트워크 인터페이스를 선택합니다. 이 기능은 여러 개의 네트워크 인터페이스가 있고 백업에 사용할 인터페이스를 제어하려는 경우에 유용합니다.
 - **IPspace**: 백업 작업에 사용할 IPspace를 선택하세요. 이 기능은 여러 개의 IP 공간이 있고 백업에 사용할 IP 공간을 제어하려는 경우에 유용합니다.
 - 개인 엔드포인트 구성: 개체 스토리지에 개인 엔드포인트를 사용하는 경우 백업 작업에 사용할 개인 엔드포인트 구성을 선택합니다. 이 기능은 백업이 개인 네트워크 연결을 통해 안전하게 전송되도록 하려는 경우에 유용합니다.
- 알림: 백업 작업에 대한 이메일 알림을 활성화할지 여부를 선택합니다. 백업 작업이 시작되거나 완료되거나 실패할 때 알림을 받으려는 경우 이 기능이 유용합니다.
- 독립 디스크: (VMware 워크로드에만 적용) 임시 데이터가 들어 있는 독립 디스크가 있는 모든 데이터 저장소를 백업에 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 독립 디스크는 VMware 스냅샷에 포함되지 않는 VM 디스크입니다.
- * SnapMirror 볼륨 및 스냅샷 형식*: 선택적으로 Microsoft SQL Server 작업 부하에 대한 백업을 관리하는 정책에 고유한 스냅샷 이름을 입력합니다. 형식과 사용자 정의 텍스트를 입력합니다. 보조 저장소에 백업하기로 선택한 경우 SnapMirror 볼륨 접두사와 접미사를 추가할 수도 있습니다.

정책 편집

정책에 대한 백업 아키텍처, 백업 빈도, 보존 정책 및 기타 설정을 편집할 수 있습니다.



이 기능은 VMware Preview 워크로드에서는 사용할 수 없습니다.

정책을 편집할 때 다른 보호 수준을 추가할 수 있지만, 보호 수준을 제거할 수는 없습니다. 예를 들어, 정책이 로컬 스냅샷만 보호하는 경우 보조 스토리지에 복제를 추가하거나 개체 스토리지에 백업을 추가할 수 있습니다. 로컬 스냅샷과 복제가 있는 경우 개체 스토리지를 추가할 수 있습니다. 하지만 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지가 있는 경우 이러한 수준 중 하나를 제거할 수 없습니다.

개체 스토리지에 백업하는 정책을 편집하는 경우 보관을 활성화할 수 있습니다.

SnapCenter 에서 리소스를 가져온 경우 SnapCenter 에서 사용되는 정책과 NetApp 백업 및 복구에서 사용되는 정책 사이에 차이가 있을 수 있습니다. 보다 "[SnapCenter 와 NetApp 백업 및 복구 간의 정책 차이점](#)".

필수 NetApp 콘솔 역할

백업 및 복구의 최고 관리자. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#).

단계

1. NetApp 콘솔에서 보호 > *백업 및 복구*로 이동합니다.
2. 정책 옵션을 선택하세요.
3. 편집할 정책을 선택하세요.
4. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *편집*을 선택하세요.

정책 삭제

더 이상 필요하지 않은 정책은 삭제할 수 있습니다.



작업 부하와 연결된 정책은 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 콘솔에서 보호 > *백업 및 복구*로 이동합니다.
2. 정책 옵션을 선택하세요.
3. 삭제할 정책을 선택하세요.
4. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *삭제*를 선택하세요.
5. 작업을 확인하고 *삭제*를 선택하세요.

ONTAP 볼륨 워크로드 보호


NetApp 백업 및 복구를 사용하여 **ONTAP** 볼륨 데이터를 보호하세요

NetApp Backup and Recovery는 ONTAP 볼륨 데이터의 보호 및 장기 보관을 위한 백업 및 복원 기능을 제공합니다. 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 소스 데이터의 사본 3개를 두고, 클라우드에 사본 1개를 두는 3-2-1 전략을 구현할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

활성화 후 백업 및 복구를 통해 블록 수준의 증분적 영구 백업이 생성되어 다른 ONTAP 클러스터와 클라우드의 개체 스토리지에 저장됩니다. 소스 볼륨 외에도 다음이 제공됩니다.

- 소스 시스템의 볼륨 스냅샷 복사본
- 다른 스토리지 시스템에 복제된 볼륨
- 객체 스토리지의 볼륨 백업

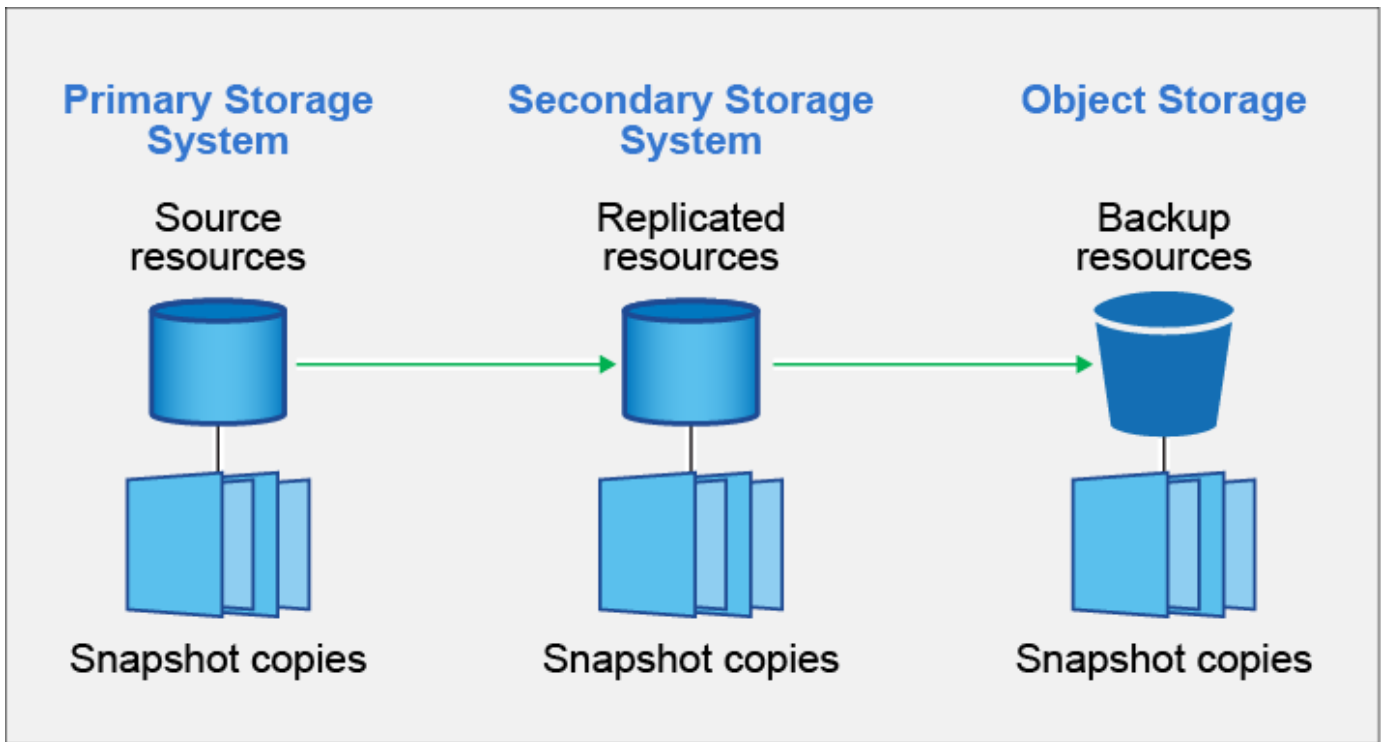

NetApp 백업 및 복구는 NetApp의 SnapMirror 데이터 복제 기술을 활용하여 스냅샷 사본을 만들고 이를 백업 위치로 전송하여 모든 백업이 완전히 동기화되도록 보장합니다.

3-2-1 접근 방식의 이점은 다음과 같습니다.

- 여러 개의 데이터 사본은 내부자 및 외부 사이버 보안 위협으로부터 다중 계층의 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형을 사용하면 하나의 미디어 유형에 물리적 또는 논리적 오류가 발생하는 경우에도 장애 조치를 실행할 수 있습니다.
- 현장 사본은 신속한 복원을 용이하게 하며, 현장 사본이 손상된 경우를 대비해 원격 사본도 준비되어 있습니다.

필요한 경우 백업 사본에서 전체 볼륨, 폴더 또는 하나 이상의 _파일_을 동일하거나 다른 시스템으로 복원할 수 있습니다.

특징

복제 기능:

- 백업 및 재해 복구를 지원하기 위해 ONTAP 스토리지 시스템 간에 데이터를 복제합니다.
- 높은 가용성으로 DR 환경의 안정성을 확보하세요.
- 두 시스템 간의 사전 공유 키(PSK)를 통해 기본 ONTAP 전송 중 암호화가 설정됩니다.
- 복사된 데이터는 쓰기 가능하고 사용할 준비가 될 때까지 변경할 수 없습니다.
- 전송에 실패하면 복제가 자체적으로 복구됩니다.
- 와 비교했을 때 **"NetApp 복제"** NetApp Backup and Recovery의 복제에는 다음과 같은 기능이 포함됩니다.
 - 한 번에 여러 개의 FlexVol 볼륨을 보조 시스템에 복제합니다.
 - UI를 사용하여 복제된 볼륨을 소스 시스템이나 다른 시스템으로 복원합니다.

보다"ONTAP 볼륨에 대한 복제 제한" NetApp Backup and Recovery for ONTAP 볼륨에서 사용할 수 없는 복제 기능 목록은 여기에서 확인하세요.

객체 백업 기능:

- 저렴한 개체 스토리지에 데이터 볼륨의 독립적인 사본을 백업하세요.
- 클러스터의 모든 볼륨에 단일 백업 정책을 적용하거나 고유한 복구 지점 목표가 있는 볼륨에 다른 백업 정책을 할당합니다.
- 클러스터에서 생성되는 모든 향후 볼륨에 적용할 백업 정책을 만듭니다.
- 변경 불가능한 백업 파일을 만들어 보관 기간 동안 잠그고 보호합니다.
- 랜섬웨어 공격 가능성이 있는지 백업 파일을 검사하고 감염된 백업을 자동으로 제거/교체합니다.
- 비용을 절감하기 위해 오래된 백업 파일을 보관 저장소에 계층화합니다.
- 볼륨 백업을 보존하는 동시에 필요 없는 소스 볼륨을 보관할 수 있도록 백업 관계를 삭제합니다.
- 클라우드에서 클라우드로, 온프레미스 시스템에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드로 백업합니다.
- 백업 데이터는 저장 중에는 AES-256비트 암호화를 통해 보호되고, 전송 중에는 TLS 1.2 HTTPS 연결을 통해 보호됩니다.
- 클라우드 공급업체의 기본 암호화 키를 사용하는 대신, 고객이 관리하는 자체 키를 사용하여 데이터를 암호화하세요.
- 단일 볼륨에 대해 최대 4,000개의 백업을 지원합니다.

복원 기능:

- 개체 스토리지의 로컬 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 또는 백업된 볼륨에서 특정 시점의 데이터를 복원합니다.
- 볼륨, 폴더 또는 개별 파일을 소스 시스템이나 다른 시스템으로 복원합니다.
- 다른 구독/계정을 사용하거나 다른 지역에 있는 시스템으로 데이터를 복원합니다.
- 클라우드 스토리지에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템이나 온프레미스 시스템으로 볼륨을 _빠르게 복원_합니다. 가능한 한 빨리 볼륨에 대한 액세스를 제공해야 하는 재해 복구 상황에 적합합니다.
- 원래 ACL을 보존하면서 블록 수준에서 데이터를 복원하여 지정한 위치에 직접 데이터를 배치합니다.
- 개별 폴더와 파일을 쉽게 선택하여 단일 파일을 복원할 수 있도록 파일 카탈로그를 탐색하고 검색합니다.

백업 및 복원 작업을 위한 지원 시스템

NetApp Backup and Recovery는 ONTAP 시스템과 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급업체를 지원합니다.

지원되는 지역

NetApp 백업 및 복구는 많은 Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 Google Cloud 지역에서 Cloud Volumes ONTAP 통해 지원됩니다.

"글로벌 지역 지도를 사용하여 자세히 알아보세요"

지원되는 백업 대상

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 다음 소스 시스템의 ONTAP 볼륨을 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자의 다음 보조 시스템과 개체 스토리지로 백업할 수 있습니다. 스냅샷 사본은 소스 시스템에 저장됩니다.

소스 시스템	2차 시스템(복제)	대상 객체 저장소(백업) <code>ifdef::aws[]</code>
AWS의 Cloud Volumes ONTAP	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	아마존 S3 <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code>
Azure의 Cloud Volumes ONTAP	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code>
Google의 Cloud Volumes ONTAP	Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Google 클라우드 스토리지 <code>endif::gcp[]</code>
온프레미스 ONTAP 시스템	Cloud Volumes ONTAP 온프레미스 ONTAP 시스템	<code>ifdef::aws[]</code> Amazon S3 <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code> Azure Blob <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code> Google Cloud Storage <code>endif::gcp[]</code> NetApp StorageGRID ONTAP S3

지원되는 복원 대상

보조 시스템(복제된 볼륨) 또는 개체 스토리지(백업 파일)에 있는 백업 파일에서 ONTAP 데이터를 다음 시스템으로 복원할 수 있습니다. 스냅샷 사본은 소스 시스템에 저장되며 동일한 시스템으로만 복원할 수 있습니다.

백업 파일 위치		목적지 시스템
객체 저장소(백업)	2차 시스템(복제)	<code>ifdef::aws[]</code>
아마존 S3	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code>
Azure Blob	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code>
구글 클라우드 스토리지	Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP <code>endif::gcp[]</code>
NetApp StorageGRID	온프레미스 ONTAP 시스템 Cloud Volumes ONTAP	온프레미스 ONTAP 시스템
ONTAP S3	온프레미스 ONTAP 시스템 Cloud Volumes ONTAP	온프레미스 ONTAP 시스템

"온프레미스 ONTAP 시스템"에 대한 참조에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.

지원되는 볼륨

NetApp Backup and Recovery는 다음 유형의 볼륨을 지원합니다.

- FlexVol 읽기-쓰기 볼륨
- FlexGroup 볼륨(ONTAP 9.12.1 이상 필요)
- SnapLock Enterprise 볼륨(ONTAP 9.11.1 이상 필요)
- 온프레미스 볼륨에 대한 SnapLock Compliance (ONTAP 9.14 이상 필요)

- SnapMirror 데이터 보호(DP) 대상 볼륨



NetApp Backup and Recovery는 FlexCache 볼륨의 백업을 지원하지 않습니다.

섹션을 참조하세요 ["ONTAP 볼륨에 대한 백업 및 복원 제한 사항"](#) 추가 요구 사항 및 제한 사항에 대해서는.

비용

ONTAP 시스템과 함께 NetApp 백업 및 복구를 사용하는 경우 리소스 요금과 서비스 요금이라는 두 가지 유형의 비용이 발생합니다. 두 요금 모두 서비스의 객체 백업 부분에 대한 요금입니다.

스냅샷 복사본이나 복제 볼륨을 생성하는 데는 비용이 들지 않습니다. 스냅샷 복사본과 복제 볼륨을 저장하는 데 필요한 디스크 공간 외에는 비용이 들지 않습니다.

자원 요금

리소스 요금은 객체 저장 용량과 클라우드에 백업 파일을 쓰고 읽는 데 대한 비용으로 클라우드 제공자에게 지불됩니다.

- 객체 스토리지에 백업하는 경우 클라우드 공급자에게 객체 스토리지 비용을 지불합니다.

NetApp Backup and Recovery는 소스 볼륨의 스토리지 효율성을 보존하므로 ONTAP 효율성 이후의 데이터(중복 제거 및 압축이 적용된 후의 더 적은 양의 데이터)에 대해 클라우드 공급자 객체 스토리지 비용을 지불합니다.

- 검색 및 복원을 사용하여 데이터를 복원하는 경우 클라우드 공급자가 특정 리소스를 제공하며, 검색 요청으로 스캔된 데이터 양에 따라 TiB당 비용이 발생합니다. (이러한 리소스는 찾아보기 및 복원에 필요하지 않습니다.)
 - AWS에서 ["아마존 아테나"](#) 그리고 ["AWS 글루"](#) 리소스는 새로운 S3 버킷에 배포됩니다.
 - Azure에서는 ["Azure Synapse 작업 영역"](#) 그리고 ["Azure 데이터 레이크 스토리지"](#) 귀하의 데이터를 저장하고 분석하기 위해 귀하의 스토리지 계정에 프로비저닝됩니다.
- Google에서는 새로운 버킷이 배포되고 ["Google Cloud BigQuery 서비스"](#) 계정/프로젝트 수준에서 제공됩니다.
- 보관 객체 스토리지로 이동된 백업 파일에서 볼륨 데이터를 복원하려는 경우 클라우드 공급자로부터 추가 GiB당 검색 요금과 요청당 요금이 부과됩니다.
- 볼륨 데이터를 복원하는 과정에서 랜섬웨어에 대한 백업 파일을 스캔할 계획이라면(클라우드 백업에 대해 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 클라우드 공급업체로부터 추가적인 퇴출 비용도 발생합니다.

서비스 요금

서비스 요금은 NetApp에 지불되며, 여기에는 객체 스토리지에 대한 백업을 생성 하는 비용과 해당 백업에서 볼륨이나 파일을 복원 하는 비용이 모두 포함됩니다. ONTAP 볼륨의 소스 논리적 사용 용량(ONTAP 효율성 이전)을 기준으로 객체 스토리지에 백업된 데이터에 대해서만 비용을 지불합니다. 이 용량은 프런트엔드 테라바이트(FETB)라고도 합니다.

백업 서비스 비용은 세 가지 방법으로 지불할 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 월 단위로 요금을 지불하고 클라우드 제공업체에 가입하는 것입니다. 두 번째 옵션은 연간 계약을 맺는 것입니다. 세 번째 옵션은 NetApp에서 직접 라이선스를 구매하는 것입니다.

라이선스

NetApp 백업 및 복구는 다음과 같은 소비 모델로 제공됩니다.

- **BYOL**: NetApp 에서 구매한 라이선스로 모든 클라우드 공급자와 함께 사용할 수 있습니다.
- **PAYGO**: 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 제공하는 시간당 구독입니다.
- **연간**: 클라우드 공급업체의 마켓플레이스와 맺은 연간 계약입니다.

백업 라이선스는 개체 스토리지에서 백업하고 복원하는 데만 필요합니다. 스냅샷 복사본과 복제 볼륨을 만드는 데는 라이선스가 필요하지 않습니다.

면허증을 직접 가져오세요

BYOL은 기간 기반(1년, 2년 또는 3년)이며 1TiB 단위로 용량을 결정합니다. 예를 들어 1년 동안 일정 기간 동안 NetApp 에 서비스를 사용하고 최대 용량(예: 10TiB)을 지불합니다.

서비스를 활성화하려면 NetApp 콘솔에 입력하는 일련 번호를 받게 됩니다. 두 가지 제한 중 하나에 도달하면 라이선스를 갱신해야 합니다. 백업 BYOL 라이선스는 NetApp 콘솔 조직 또는 계정과 연결된 모든 소스 시스템에 적용됩니다.

["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#) .

사용량에 따라 지불하는 구독

NetApp Backup and Recovery는 사용량 기반 라이선스를 사용량에 따라 지불하는 모델로 제공합니다. 클라우드 공급업체의 마켓플레이스를 통해 구독한 후, 백업된 데이터에 대해 GiB당 요금을 지불합니다. 선불금은 없습니다. 귀하는 월별 청구서를 통해 클라우드 제공자로부터 요금을 청구받습니다.

["사용량에 따른 요금제 구독을 설정하는 방법을 알아보세요"](#) .

PAYGO 구독에 처음 가입하면 30일 무료 체험판을 이용할 수 있습니다.

연간 계약

AWS를 사용하면 1년, 2년 또는 3년 기간의 연간 계약 두 가지를 이용할 수 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 플랜입니다.
- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공하는 "CVO Professional" 플랜입니다. 여기에는 이 라이선스에 따라 청구되는 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이선스에 포함되지 않습니다).

Azure를 사용하면 1년, 2년 또는 3년 기간의 연간 계약 두 가지를 이용할 수 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 플랜입니다.
- Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 번들로 제공하는 "CVO Professional" 플랜입니다. 여기에는 이 라이선스에 따라 청구되는 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이선스에 포함되지 않습니다).

GCP를 사용하면 NetApp 에서 비공개 제안을 요청한 다음 NetApp 백업 및 복구 활성화 중에 Google Cloud Marketplace에서 구독할 때 플랜을 선택할 수 있습니다.

["연간 계약을 설정하는 방법을 알아보세요"](#) .


NetApp 백업 및 복구 작동 방식

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템에서 NetApp 백업 및 복구를 활성화하면 해당 서비스가 데이터의 전체 백업을 수행합니다. 최초 백업 이후 모든 추가 백업은 증분식으로, 변경된 블록과 새 블록만 백업됩니다. 이렇게 하면 네트워크 트래픽이 최소화됩니다. 개체 스토리지에 대한 백업은 다음 위에 구축됩니다. "[NetApp SnapMirror 클라우드 기술](#)".



클라우드 백업 파일을 관리하거나 변경하기 위해 클라우드 공급자 환경에서 직접 수행한 모든 작업은 파일을 손상시킬 수 있으며 지원되지 않는 구성으로 이어질 수 있습니다.

다음 이미지는 각 구성 요소 간의 관계를 보여줍니다.

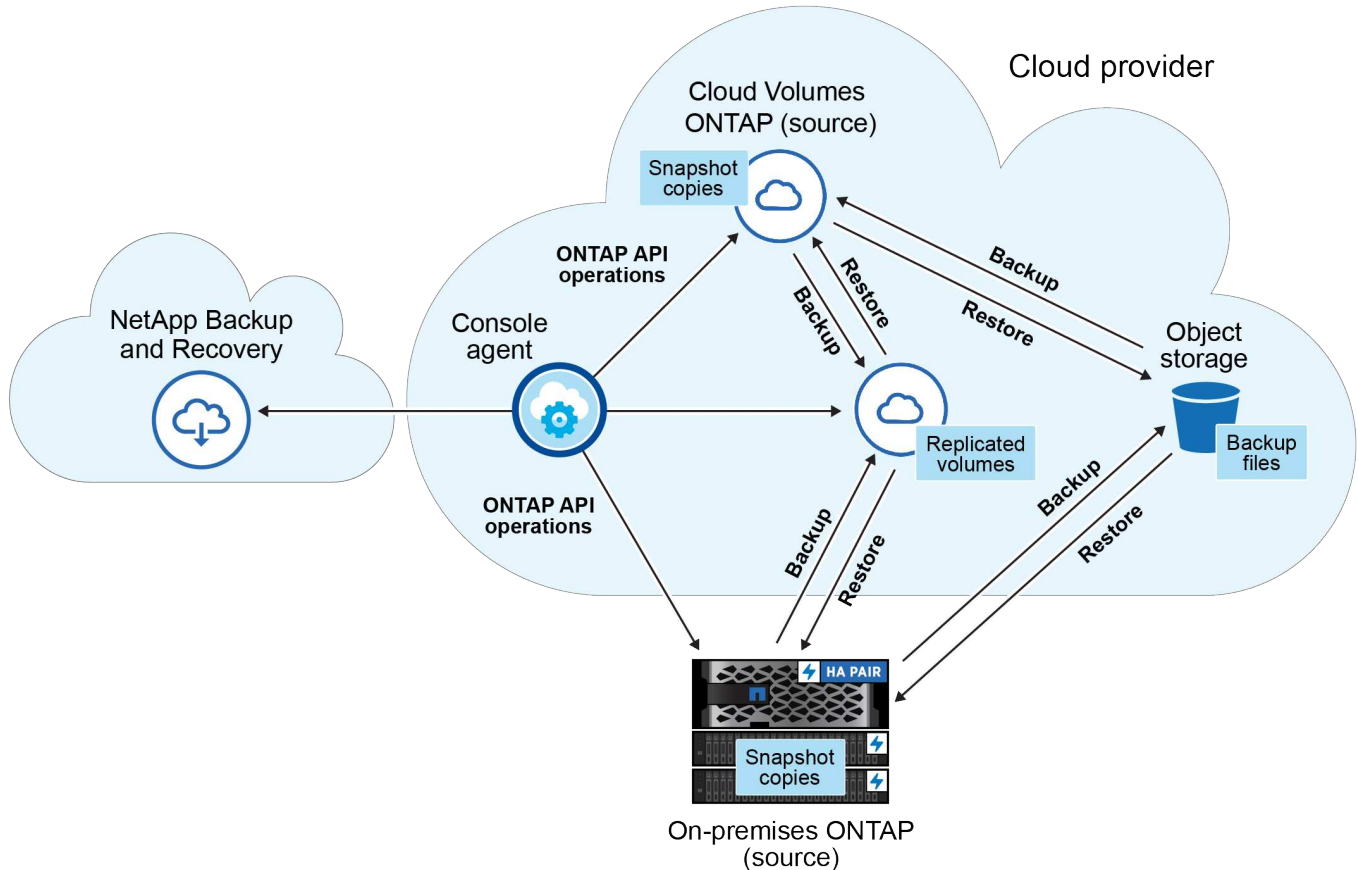

이 다이어그램은 볼륨이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 복제되는 것을 보여주지만, 볼륨은 온프레미스 ONTAP 시스템에도 복제될 수 있습니다.

백업이 있는 위치

백업은 백업 유형에 따라 다른 위치에 저장됩니다.

- _스냅샷 복사본_은 소스 시스템의 소스 볼륨에 상주합니다.
- _복제된 볼륨_은 보조 스토리지 시스템(Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템)에 상주합니다.
- _백업 사본_은 콘솔이 클라우드 계정에 생성하는 개체 저장소에 저장됩니다. 클러스터/시스템당 하나의 개체 저장소가 있으며, 콘솔에서는 개체 저장소의 이름을 "netapp-backup-clusteruid"로 지정합니다. 이 개체 저장소를 삭제하지 마십시오.

+ ** AWS에서는 콘솔을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. "[Amazon S3 블록 퍼블릭 액세스 기능](#)" S3 버킷에.

+ ** Azure에서 콘솔은 Blob 컨테이너에 대한 스토리지 계정이 있는 새 리소스 그룹이나 기존 리소스 그룹을 사용합니다. 콘솔 "[Blob 데이터에 대한 공개 액세스를 차단합니다.](#)" 기본적으로.

+ ** GCP에서 콘솔은 Google Cloud Storage 버킷에 대한 스토리지 계정이 있는 새 프로젝트나 기존 프로젝트를 사용합니다.

+ ** StorageGRID 에서 콘솔은 S3 버킷에 대해 기존 테넌트 계정을 사용합니다.

+ ** ONTAP S3에서 콘솔은 S3 버킷에 대한 기존 사용자 계정을 사용합니다.

나중에 클러스터의 대상 개체 저장소를 변경하려면 다음이 필요합니다. "[시스템에 대한 NetApp Backup and Recovery 등록 취소](#)" 그런 다음 새로운 클라우드 공급자 정보를 사용하여 NetApp 백업 및 복구를 활성화합니다.

사용자 정의 가능한 백업 일정 및 보존 설정

시스템에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화하면 처음에 선택한 모든 볼륨이 선택한 정책을 사용하여 백업됩니다. 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 및 백업 파일에 대해 별도의 정책을 선택할 수 있습니다. 서로 다른 복구 지점 목표(RPO)를 가진 특정 볼륨에 서로 다른 백업 정책을 할당하려는 경우 해당 클러스터에 대한 추가 정책을 만들고 NetApp Backup and Recovery가 활성화된 후 해당 정책을 다른 볼륨에 할당할 수 있습니다.

모든 볼륨에 대해 시간별, 일별, 주별, 월별, 연간 백업을 조합하여 선택할 수 있습니다. 개체에 대한 백업의 경우 3개월, 1년, 7년 동안 백업 및 보존을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택할 수도 있습니다. ONTAP System Manager나 ONTAP CLI를 사용하여 클러스터에서 생성한 백업 보호 정책도 선택 항목으로 나타납니다. 여기에는 사용자 정의 SnapMirror 레이블을 사용하여 생성된 정책이 포함됩니다.



볼륨에 적용된 스냅샷 정책에는 복제 정책과 개체 정책에 사용하는 레이블 중 하나가 있어야 합니다. 일치하는 라벨이 발견되지 않으면 백업 파일이 생성되지 않습니다. 예를 들어, "주간" 복제 볼륨과 백업 파일을 생성하려면 "주간" 스냅샷 복사본을 생성하는 스냅샷 정책을 사용해야 합니다.

카테고리 또는 간격에 대한 최대 백업 수에 도달하면 이전 백업이 제거되어 항상 최신 백업을 보유할 수 있습니다(따라서 오래된 백업이 더 이상 공간을 차지하지 않습니다).



데이터 보호 볼륨의 백업 보존 기간은 소스 SnapMirror 관계에서 정의된 기간과 동일합니다. 원하시면 API를 사용하여 이를 변경할 수 있습니다.

백업 파일 보호 설정

클러스터에서 ONTAP 9.11.1 이상을 사용하는 경우 개체 스토리지의 백업을 삭제 및 랜섬웨어 공격으로부터 보호할 수 있습니다. 각 백업 정책은 특정 기간(보존 기간) 동안 백업 파일에 적용할 수 있는 데이터 잠금 및 랜섬웨어 복원력 섹션을 제공합니다.

- `_DataLock_`은 백업 파일이 수정되거나 삭제되는 것을 방지합니다.
- 랜섬웨어 보호 기능은 백업 파일을 생성할 때와 백업 파일의 데이터를 복원할 때 랜섬웨어 공격의 증거를 찾기 위해 백업 파일을 검사합니다.

예약된 랜섬웨어 보호 검사는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 검사 빈도의 기본 설정은 7일입니다. 스캔은 최신 스냅샷 사본에서만 수행됩니다. 예약된 검사는 비용을 절감하기 위해 비활성화할 수 있습니다. 고급 설정 페이지의 옵션을 사용하여 최신 스냅샷 복사본에 대한 예약된 랜섬웨어 검사를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 기본적으로 매주 검사가 수행됩니다. 일정을 며칠이나 몇 주로 변경하거나 비활성화하여 비용을 절감할 수 있습니다.

백업 보존 기간은 백업 일정 보존 기간과 동일하며, 최대 31일의 버퍼 기간이 추가됩니다. 예를 들어, 5_개의 사본을

보관하는 _주간 백업의 경우 각 백업 파일은 5주 동안 잠깁니다. 6_개의 사본을 보관하는 _월별 백업의 경우 각 백업 파일은 6개월 동안 잠깁니다.

현재 백업 대상이 Amazon S3, Azure Blob 또는 NetApp StorageGRID 인 경우에만 지원이 제공됩니다. 향후 릴리스에서는 다른 스토리지 공급자 대상지가 추가될 예정입니다.

자세한 내용은 다음 정보를 참조하세요.

- ["DataLock 및 랜섬웨어 보호 작동 방식"](#) .
- ["고급 설정 페이지에서 랜섬웨어 보호 옵션을 업데이트하는 방법"](#) .



백업을 보관 저장소에 계층화하는 경우 DataLock을 활성화할 수 없습니다.

이전 백업 파일을 위한 보관 저장소

특정 클라우드 스토리지를 사용하는 경우, 일정 기간이 지나면 오래된 백업 파일을 비용이 덜 드는 스토리지 클래스/액세스 계층으로 옮길 수 있습니다. 표준 클라우드 저장소에 쓰지 않고도 백업 파일을 즉시 보관 저장소로 보내도록 선택할 수도 있습니다. DataLock을 활성화한 경우 보관 저장소를 사용할 수 없습니다.

- AWS에서 백업은 *Standard* 스토리지 클래스에서 시작하여 30일 후에 *Standard-Infrequent Access* 스토리지 클래스로 전환됩니다.

클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 NetApp 백업 및 복구 UI에서 특정 일수 후에 이전 백업을 S3 *Glacier* 또는 S3 *Glacier Deep Archive* 스토리지로 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. ["AWS 보관 스토리지에 대해 자세히 알아보세요"](#) .

- Azure에서 백업은 *Cool* 액세스 계층과 연결됩니다.

클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 NetApp 백업 및 복구 UI에서 특정 일수 후에 이전 백업을 *Azure Archive* 스토리지로 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. ["Azure 보관 저장소에 대해 자세히 알아보세요"](#) .

- GCP에서 백업은 *Standard* 스토리지 클래스와 연결됩니다.

클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하는 경우 NetApp 백업 및 복구 UI에서 특정 기간 후에 이전 백업을 아카이브 스토리지로 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. ["Google 보관 저장소에 대해 자세히 알아보세요"](#) .

- StorageGRID 에서 백업은 *Standard* 스토리지 클래스와 연결됩니다.

온프레미스 클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하고 StorageGRID 시스템에서 11.4 이상을 사용하는 경우, 특정 일수가 지난 후 이전 백업 파일을 퍼블릭 클라우드 보관 스토리지에 보관할 수 있습니다. 현재 지원되는 스토리지 계층은 AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive 또는 Azure Archive 스토리지 계층입니다. ["StorageGRID 에서 백업 파일을 보관하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) .

이전 백업 파일을 보관하는 방법에 대한 자세한 내용은 링크:prev-ontap-policy-object-options.html을 참조하세요.

FabricPool 계층화 정책 고려 사항

백업하는 볼륨이 FabricPool 집계에 있고 할당된 계층화 정책이 있는 경우 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. none :

- FabricPool 계층형 볼륨의 첫 번째 백업에는 모든 로컬 데이터와 모든 계층형 데이터(객체 저장소에서)를 읽어야 합니다. 백업 작업은 개체 스토리지에 계층화된 쿨드 데이터를 "다시 가열"하지 않습니다.

이 작업으로 인해 클라우드 공급자로부터 데이터를 읽는 데 드는 비용이 한 번 증가할 수 있습니다.

- 이후 백업은 증분식으로 이루어지므로 이러한 효과가 없습니다.
- 볼륨을 처음 생성할 때 계층화 정책이 볼륨에 할당된 경우 이 문제가 발생하지 않습니다.
- 백업을 할당하기 전에 백업의 영향을 고려하십시오. all 볼륨에 대한 계층화 정책. 데이터가 즉시 계층화되므로 NetApp Backup and Recovery는 로컬 계층이 아닌 클라우드 계층에서 데이터를 읽습니다. 동시 백업 작업은 클라우드 객체 저장소에 대한 네트워크 링크를 공유하므로 네트워크 리소스가 포화 상태가 되면 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 이 경우 네트워크 포화 상태를 줄이기 위해 여러 네트워크 인터페이스(LIF)를 사전에 구성하는 것이 좋습니다.

NetApp 백업 및 복구를 통해 보호 여정을 계획하세요

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 소스 볼륨의 복사본을 최대 3개까지 만들어 데이터를 보호할 수 있습니다. 볼륨에서 백업 및 복구를 활성화할 때 선택할 수 있는 옵션이 많으므로 준비할 수 있도록 선택 사항을 검토해야 합니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

다음 옵션을 살펴보겠습니다.

- 어떤 보호 기능을 사용하시겠습니까? 스냅샷 복사본, 복제 볼륨 및/또는 클라우드 백업
- 어떤 백업 아키텍처를 사용하시겠습니까? 볼륨의 캐스케이드 백업 또는 팬아웃 백업
- 기본 백업 정책을 사용할 것인가 아니면 사용자 지정 정책을 만들어야 합니까?
- 서비스에서 클라우드 버킷을 생성해 주길 원하시나요, 아니면 작업을 시작하기 전에 개체 스토리지 컨테이너를 만들어 주길 원하시나요?
- 어떤 콘솔 에이전트 배포 모드를 사용하고 있습니까(표준, 제한 또는 개인 모드)?


어떤 보호 기능을 사용하시겠습니까?

사용할 기능을 선택하기 전에 각 기능의 기능과 제공되는 보호 유형에 대한 간단한 설명을 확인해 보세요.

백업 유형	설명
스냅샷	소스 볼륨 내의 볼륨에 대한 읽기 전용, 특정 시점 이미지를 스냅샷 복사본으로 생성합니다. 스냅샷 복사본을 사용하여 개별 파일을 복구하거나 볼륨의 전체 내용을 복원할 수 있습니다.
복제	다른 ONTAP 스토리지 시스템에 데이터의 보조 사본을 만들고 보조 데이터를 지속적으로 업데이트합니다. 귀하의 데이터는 최신 상태로 유지되며 필요할 때마다 사용할 수 있습니다.
클라우드 백업	보호 및 장기 보관 목적으로 데이터를 클라우드에 백업합니다. 필요한 경우 백업에서 볼륨, 폴더 또는 개별 파일을 동일하거나 다른 시스템으로 복원할 수 있습니다.

스냅샷은 모든 백업 방법의 기반이며, 백업 및 복구 서비스를 사용하려면 필수입니다. 스냅샷 복사본은 볼륨의 읽기 전용 특정 시점 이미지입니다. 이미지는 최소한의 저장 공간을 사용하고 마지막 스냅샷 복사본이 만들어진 이후 파일의 변경

사항만 기록하므로 성능 오버헤드가 무시할 수 있을 정도입니다. 볼륨에 생성된 스냅샷 복사본은 복제된 볼륨과 백업 파일을 소스 볼륨의 변경 사항과 동기화하는 데 사용됩니다(그림 참조).

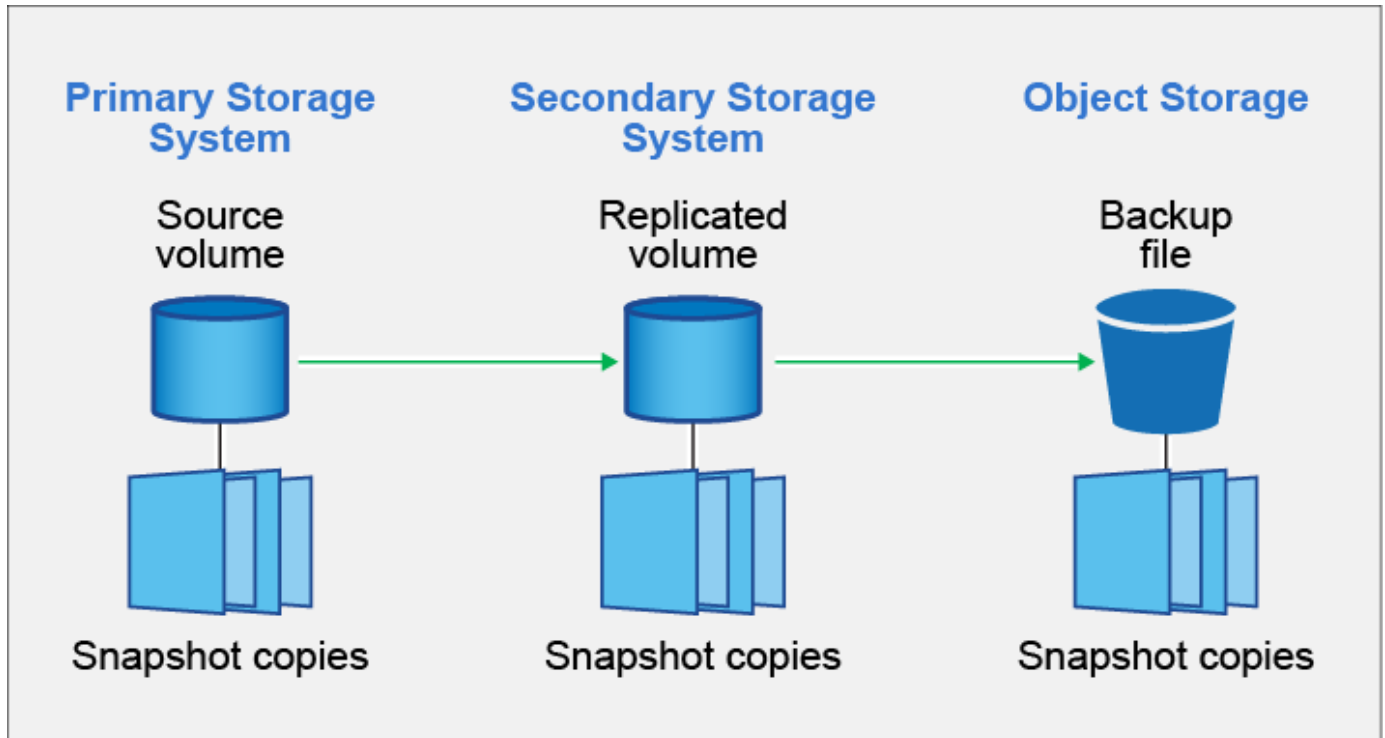

다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성하고 클라우드에 백업 파일을 생성할 수 있습니다. 아니면 복제된 볼륨이나 백업 파일만 만들 수도 있습니다. 선택은 사용자에게 달려 있습니다.

요약하자면, ONTAP 시스템의 볼륨에 대해 생성할 수 있는 유효한 보호 흐름은 다음과 같습니다.

- 소스 볼륨 → 스냅샷 복사본 → 복제된 볼륨 → 백업 파일
- 소스 볼륨 → 스냅샷 복사본 → 백업 파일
- 소스 볼륨 → 스냅샷 복사본 → 복제된 볼륨



복제된 볼륨이나 백업 파일을 처음 만들 때는 소스 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이를 **_기준선 전송_**이라고 합니다. 이후 전송에는 소스 데이터의 차등 사본(스냅샷)만 포함됩니다.

다양한 백업 방법 비교

다음 표는 세 가지 백업 방법을 일반적으로 비교한 것입니다. 일반적으로 개체 스토리지 공간은 온프레미스 디스크 스토리지보다 비용이 저렴하지만, 클라우드에서 데이터를 자주 복원할 것으로 생각된다면 클라우드 공급업체의 이탈 수수료로 인해 절감액이 일부 줄어들 수 있습니다. 클라우드에 있는 백업 파일에서 데이터를 얼마나 자주 복원해야 하는지 파악해야 합니다.

이러한 기준 외에도 클라우드 스토리지는 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 기능을 사용하면 추가적인 보안 옵션을 제공하고, 오래된 백업 파일에 대한 보관 스토리지 클래스를 선택하면 추가적으로 비용을 절감할 수 있습니다.

["DataLock 및 랜섬웨어 보호와 보관 스토리지 설정에 대해 자세히 알아보세요."](#)


백업 유형	백업 속도	백업 비용	속도 복원	복구 비용
스냅 사진	높은	낮음(디스크 공간)	높은	낮은

백업 유형	백업 속도	백업 비용	속도 복원	복구 비용
복제	중간	중간(디스크 공간)	중간	중간(네트워크)
클라우드 백업	낮은	낮음(객체 공간)	낮은	높음 (공급자 수수료)


어떤 백업 아키텍처를 사용하시겠습니까?

복제된 볼륨과 백업 파일을 모두 생성할 때 볼륨을 백업하기 위해 팬아웃 또는 캐스케이드 아키텍처를 선택할 수 있습니다.

팬아웃 아키텍처는 스냅샷 복사본을 대상 스토리지 시스템과 클라우드의 백업 개체 모두에 독립적으로 전송합니다.

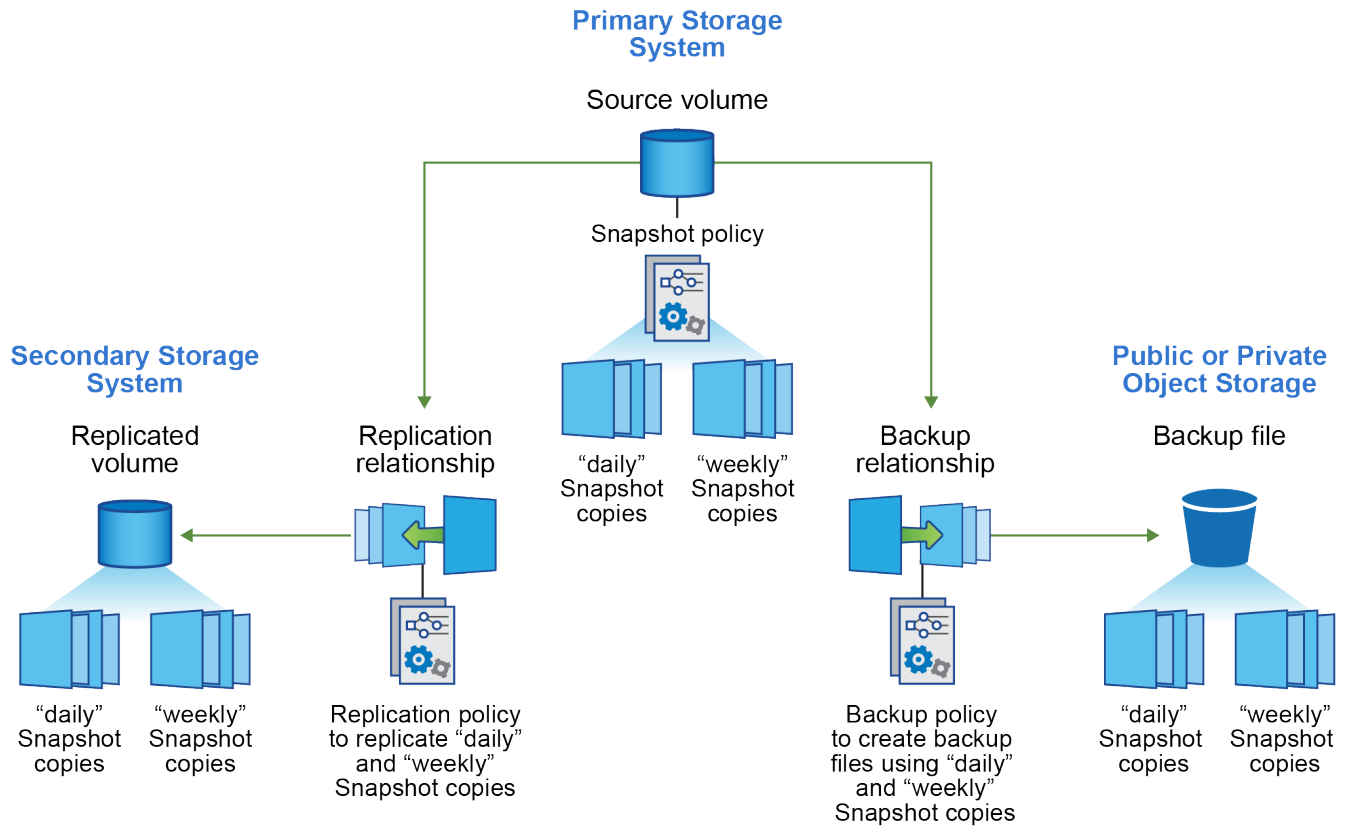

캐스케이드 아키텍처는 스냅샷 복사본을 먼저 대상 스토리지 시스템으로 전송한 다음, 해당 시스템이 복사본을 클라우드의 백업 개체로 전송합니다.

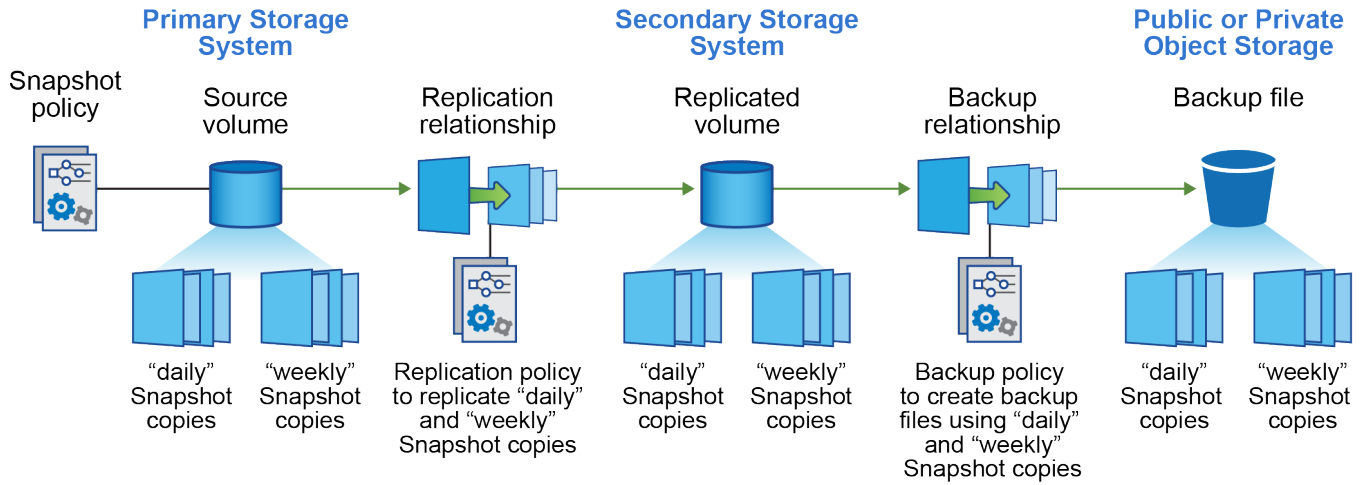

다양한 아키텍처 선택 비교

이 표는 팬아웃과 캐스케이드 아키텍처를 비교한 것입니다.

팬아웃	종속
스냅샷 복사본을 2개의 서로 다른 시스템으로 보내기 때문에 소스 시스템에 미치는 성능 영향이 적습니다.	스냅샷 복사본을 한 번만 전송하므로 소스 스토리지 시스템의 성능에 미치는 영향이 적습니다.
모든 정책, 네트워킹 및 ONTAP 구성이 소스 시스템에서 수행되므로 설정이 더 쉽습니다.	보조 시스템에서도 일부 네트워킹 및 ONTAP 구성이 필요합니다.

스냅샷, 복제 및 백업에 기본 정책을 사용하시겠습니까?

NetApp 에서 제공하는 기본 정책을 사용하여 백업을 만들 수도 있고, 사용자 정의 정책을 만들 수도 있습니다. 활성화 마법사를 사용하여 볼륨의 백업 및 복구 서비스를 활성화하면 기본 정책과 시스템(Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템)에 이미 있는 다른 정책 중에서 선택할 수 있습니다. 기존 정책과 다른 정책을 사용하려면 활성화 마법사를 시작하기 전이나 사용하는 동안 정책을 만들 수 있습니다.

- 기본 스냅샷 정책은 매시간, 매일, 매주 스냅샷 복사본을 생성하고, 매시간 6개, 매일 2개, 매주 2개의 스냅샷 복사본을 보관합니다.
- 기본 복제 정책은 일일 및 주간 스냅샷 복사본을 복제하여 일일 7개와 주간 52개의 스냅샷 복사본을 보관합니다.
- 기본 백업 정책은 일일 및 주간 스냅샷 복사본을 복제하여 일일 7개와 주간 52개의 스냅샷 복사본을 보관합니다.

복제 또는 백업에 대한 사용자 지정 정책을 생성하는 경우 정책 레이블(예: "매일" 또는 "매주")은 스냅샷 정책이나 복제된 볼륨에 있는 레이블과 일치해야 하며 백업 파일이 생성되지 않습니다.

NetApp 백업 및 복구 UI에서 개체 스토리지 정책에 대한 스냅샷, 복제 및 백업을 생성할 수 있습니다. 섹션을 참조하세요 ["새로운 백업 정책 추가"](#) 자세한 내용은.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 사용자 정의 정책을 만드는 것 외에도 System Manager나 ONTAP 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용할 수 있습니다.

- ["System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 스냅샷 정책을 만듭니다."](#)
- ["System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 복제 정책을 만듭니다."](#)

참고: 시스템 관리자를 사용하는 경우 복제 정책의 정책 유형으로 비동기*를 선택하고, 개체 백업 정책의 경우 *비동기 및

*클라우드에 백업*을 선택합니다.

사용자 지정 정책을 만드는 경우 도움이 될 수 있는 몇 가지 ONTAP CLI 명령 샘플을 소개합니다. *admin* vservers(저장소 VM)를 사용해야 한다는 점에 유의하세요. <vserver_name> 이러한 명령에서.

정책 설명	명령
간단한 스냅샷 정책	<pre>snapshot policy create -policy WeeklySnapshotPolicy -enabled true -schedule1 weekly -count1 10 -vserver ClusterA -snapmirror-label1 weekly</pre>
클라우드로의 간단한 백업	<pre>snapmirror policy create -policy <policy_name> -transfer -priority normal -vserver <vserver_name> -create -snapshot-on-source false -type vault snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep</pre>
DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 갖춘 클라우드 백업	<pre>snapmirror policy create -policy CloudBackupService- Enterprise -snapshot-lock-mode enterprise -vserver <vserver_name> snapmirror policy add-rule -policy CloudBackupService- Enterprise -retention-period 30days</pre>
보관 스토리지 클래스를 사용한 클라우드 백업	<pre>snapmirror policy create -vserver <vserver_name> -policy <policy_name> -archive-after-days <days> -create -snapshot-on-source false -type vault snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep</pre>
다른 스토리지 시스템으로의 간단한 복제	<pre>snapmirror policy create -policy <policy_name> -type async-mirror -vserver <vserver_name> snapmirror policy add-rule -policy <policy_name> -vserver <vserver_name> -snapmirror-label <snapmirror_label> -keep</pre>



클라우드 관계에 대한 백업에는 볼트 정책만 사용할 수 있습니다.

내 보험은 어디에 있나요?

백업 정책은 사용하려는 백업 아키텍처(팬아웃 또는 캐스케이딩)에 따라 다른 위치에 있습니다. 복제 정책과 백업 정책은 동일한 방식으로 설계되지 않았습니다. 복제는 두 개의 ONTAP 스토리지 시스템을 쌍으로 구성하고 개체에 대한 백업은 스토리지 공급자를 대상으로 사용하기 때문입니다.

- 스냅샷 정책은 항상 기본 스토리지 시스템에 있습니다.
- 복제 정책은 항상 보조 스토리지 시스템에 있습니다.
- 개체 백업 정책은 소스 볼륨이 있는 시스템에서 생성됩니다. 이는 팬아웃 구성의 기본 클러스터이고, 계단식 구성의 보조 클러스터입니다.

이러한 차이점은 표에 나와 있습니다.

아키텍처	스냅샷 정책	복제 정책	백업 정책
팬아웃	주요한	반성	주요한
종속	주요한	반성	반성

따라서 계단식 아키텍처를 사용할 때 사용자 지정 정책을 만들 계획이라면 복제 볼륨이 생성될 보조 시스템에서 복제 및 개체 정책에 대한 백업을 만들어야 합니다. 팬아웃 아키텍처를 사용할 때 사용자 지정 정책을 만들 계획이라면 복제 볼륨이 생성될 보조 시스템에서 복제 정책을 만들고 기본 시스템에서 개체 정책으로 백업을 만들어야 합니다.

모든 ONTAP 시스템에 존재하는 기본 정책을 사용한다면 아무런 문제가 없습니다.

자체 객체 스토리지 컨테이너를 만들고 싶습니까?

시스템의 개체 스토리지에 백업 파일을 만들면 기본적으로 백업 및 복구 서비스는 사용자가 구성한 개체 스토리지 계정에 백업 파일에 대한 컨테이너(버킷 또는 스토리지 계정)를 만듭니다. AWS 또는 GCP 버킷의 이름은 기본적으로 "netapp-backup-<uuid>"로 지정됩니다. Azure Blob 저장소 계정의 이름은 "netappbackup<uuid>"입니다.

특정 접두사를 사용하거나 특수 속성을 지정하려면 개체 공급자 계정에서 직접 컨테이너를 만들 수 있습니다. 자체 컨테이너를 만들려면 활성화 마법사를 시작하기 전에 컨테이너를 만들어야 합니다. NetApp Backup and Recovery는 모든 버킷을 사용하고 버킷을 공유할 수 있습니다. 백업 활성화 마법사는 선택한 계정과 자격 증명에 대해 프로비저닝된 컨테이너를 자동으로 검색하므로 사용할 컨테이너를 선택할 수 있습니다.

콘솔이나 클라우드 공급자를 통해 버킷을 만들 수 있습니다.

- "콘솔에서 [Amazon S3 버킷 만들기](#)"
- "콘솔에서 [Azure Blob 저장소 계정 만들기](#)"
- "콘솔에서 [Google Cloud Storage 버킷 만들기](#)"

"netapp-backup-xxxxxx"가 아닌 다른 버킷 접두사를 사용하려는 경우 콘솔 에이전트 IAM 역할에 대한 S3 권한을 수정해야 합니다.

고급 버킷 설정

이전 백업 파일을 보관 저장소로 이동하거나 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 활성화하여 백업 파일을 잠그고 랜섬웨어가 있는지 검사하려는 경우 특정 구성 설정을 사용하여 컨테이너를 만들어야 합니다.

- 현재 클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상의 소프트웨어를 사용하는 경우 AWS S3 스토리지에서 자체 버킷의 보관 스토리지가 지원됩니다. 기본적으로 백업은 S3 *Standard* 스토리지 클래스에서 시작됩니다. 적절한 수명 주기 규칙으로 버킷을 생성했는지 확인하세요.
 - 30일 후에 버킷 전체 범위의 객체를 S3 *_Standard-IA_*로 이동합니다.
 - "smc_push_to_archive: true" 태그가 있는 객체를 *Glacier Flexible Retrieval*(이전 S3 Glacier)로 이동합니다.
- 클러스터에서 ONTAP 9.11.1 이상 소프트웨어를 사용하는 경우 AWS 스토리지에서 DataLock 및 랜섬웨어 보호가 지원되고, ONTAP 9.12.1 이상 소프트웨어를 사용하는 경우 Azure 스토리지에서 DataLock 및 랜섬웨어 보호가 지원됩니다.
 - AWS의 경우 30일 보존 기간을 사용하여 버킷에서 개체 잠금을 활성화해야 합니다.
 - Azure의 경우 버전 수준 불변성 지원이 포함된 저장소 클래스를 만들어야 합니다.

어떤 콘솔 에이전트 배포 모드를 사용하고 있습니까?

이미 콘솔을 사용하여 저장소를 관리하고 있다면 콘솔 에이전트가 이미 설치되어 있습니다. NetApp Backup and Recovery와 동일한 콘솔 에이전트를 사용할 계획이라면 준비가 완료된 것입니다. 다른 콘솔 에이전트를 사용해야 하는 경우 백업 및 복구 구현을 시작하기 전에 해당 에이전트를 설치해야 합니다.

NetApp 콘솔은 비즈니스 및 보안 요구 사항을 충족하는 방식으로 콘솔을 사용할 수 있도록 다양한 배포 모드를 제공합니다. 표준 모드는 콘솔 SaaS 계층을 활용하여 모든 기능을 제공하는 반면, 제한 모드와 개인 모드는 연결 제한이 있는 조직에서 사용할 수 있습니다.

"[NetApp 콘솔 배포 모드에 대해 자세히 알아보세요](#)".

인터넷 연결이 완벽하게 가능한 사이트 지원

NetApp Backup and Recovery를 완전한 인터넷 연결(표준 모드 또는 SaaS 모드라고도 함)이 있는 사이트에서 사용하는 경우 콘솔에서 관리하는 모든 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 만들 수 있으며, 지원되는 모든 클라우드 공급자의 개체 스토리지에 백업 파일을 만들 수 있습니다. "[지원되는 백업 대상의 전체 목록을 확인하세요](#)".

유효한 콘솔 에이전트 위치 목록을 보려면 백업 파일을 만들려는 클라우드 공급자의 다음 백업 절차 중 하나를 참조하세요. 콘솔 에이전트를 Linux 시스템에 수동으로 설치하거나 특정 클라우드 공급자에 배포해야 하는 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

- "[Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업합니다](#)."
- "[Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Azure Blob에 백업](#)"
- "[Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Google Cloud에 백업](#)"
- "[온프레미스 ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업](#)"
- "[온-프레미스 ONTAP 데이터를 Azure Blob에 백업](#)"
- "[온프레미스 ONTAP 데이터를 Google Cloud에 백업](#)"
- "[온프레미스 ONTAP 데이터를 StorageGRID 에 백업](#)"
- "[온프레미스 ONTAP ONTAP S3로 백업](#)"

인터넷 연결이 제한된 사이트 지원

NetApp Backup and Recovery는 인터넷 연결이 제한된 사이트(제한 모드라고도 함)에서 볼륨 데이터를 백업하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우 대상 클라우드 지역에 콘솔 에이전트를 배포해야 합니다.

- AWS 상업 지역에 설치된 온프레미스 ONTAP 시스템이나 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 데이터를 Amazon S3에 백업할 수 있습니다. "[Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업합니다](#)".
- Azure 상용 지역에 설치된 온-프레미스 ONTAP 시스템 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 데이터를 Azure Blob에 백업할 수 있습니다. "[Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Azure Blob에 백업](#)".

인터넷 연결이 없는 사이트 지원

NetApp Backup and Recovery는 인터넷 연결이 없는 사이트(개인 모드 또는 다크 사이트라고도 함)에서 볼륨 데이터를 백업하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우, 동일한 사이트의 Linux 호스트에 콘솔 에이전트를 배포해야 합니다.



BlueXP 개인 모드(레거시 BlueXP 인터페이스)는 일반적으로 인터넷 연결이 없고 AWS Secret Cloud, AWS Top Secret Cloud, Azure IL6를 포함하는 보안 클라우드 지역이 있는 온프레미스 환경에서 사용됩니다. NetApp 기존 BlueXP 인터페이스를 통해 이러한 환경을 계속 지원합니다. 레거시 BlueXP 인터페이스의 개인 모드 설명서는 다음을 참조하세요. "[BlueXP 개인 모드에 대한 PDF 문서](#)".

- 로컬 온프레미스 ONTAP 시스템의 데이터를 로컬 NetApp StorageGRID 시스템으로 백업할 수 있습니다. "[온프레미스 ONTAP 데이터를 StorageGRID에 백업](#)".
- 로컬 온프레미스 ONTAP 시스템의 데이터를 S3 개체 스토리지에 대해 구성된 로컬 온프레미스 ONTAP 시스템이나 Cloud Volumes ONTAP 시스템으로 백업할 수 있습니다. "[온프레미스 ONTAP 데이터를 ONTAP S3에 백업](#)". ifdef::aws[]

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 ONTAP 볼륨에 대한 백업 정책 관리

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 NetApp에서 제공하는 기본 백업 정책을 사용하여 백업을 만들거나 사용자 지정 정책을 만들 수 있습니다. 정책은 백업 빈도, 백업 시간, 보관되는 백업 파일 수를 관리합니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

활성화 마법사를 사용하여 볼륨의 백업 및 복구 서비스를 활성화하면 기본 정책과 시스템(Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템)에 이미 있는 다른 정책 중에서 선택할 수 있습니다. 기존 정책과 다른 정책을 사용하려면 활성화 마법사를 사용하기 전이나 사용하는 동안 정책을 만들 수 있습니다.

제공된 기본 백업 정책에 대해 알아보려면 다음을 참조하세요. "[보호 여정을 계획하세요](#)".

NetApp Backup and Recovery는 ONTAP 데이터에 대한 스냅샷, 복제, 개체 스토리지 백업의 세 가지 유형의 백업을 제공합니다. 해당 정책은 사용하는 아키텍처와 백업 유형에 따라 서로 다른 위치에 있습니다.

아키텍처	스냅샷 정책 저장 위치	복제 정책 저장 위치	개체 정책 저장 위치로 백업
팬아웃	주요한	반성	주요한
종속	주요한	반성	반성

환경, 기본 설정, 보호 유형에 따라 다음 도구를 사용하여 백업 정책을 만듭니다.

- NetApp 콘솔 UI
- 시스템 관리자 UI
- ONTAP CLI



시스템 관리자를 사용하는 경우 복제 정책의 정책 유형으로 *비동기*를 선택하고, 개체 백업 정책의 경우 *비동기*와 *클라우드에 백업*을 선택합니다.

시스템에 대한 정책 보기

1. 콘솔 UI에서 볼륨 > *백업 설정*을 선택합니다.

2. 백업 설정 페이지에서 시스템을 선택하고 *작업*을 선택합니다. ... 아이콘을 클릭하고 *정책 관리*를 선택하세요.

정책 관리 페이지가 나타납니다. 스냅샷 정책은 기본적으로 표시됩니다.

3. 시스템에 있는 다른 정책을 보려면 복제 정책 또는 *백업 정책*을 선택하세요. 기존 정책을 백업 계획에 사용할 수 있다면 준비가 완료된 것입니다. 다른 특성을 가진 정책이 필요한 경우 이 페이지에서 새로운 정책을 만들 수 있습니다.

정책 생성

스냅샷 복사본, 복제 및 개체 스토리지에 대한 백업을 관리하는 정책을 만들 수 있습니다.

- 스냅샷을 시작하기 전에 스냅샷 정책을 만듭니다.
- 복제를 시작하기 전에 복제 정책을 만듭니다.
- 백업을 시작하기 전에 개체 저장소에 대한 백업 정책을 만듭니다.

스냅샷을 시작하기 전에 스냅샷 정책을 만듭니다.

3-2-1 전략의 일부에는 기본 스토리지 시스템에 볼륨의 스냅샷 복사본을 만드는 것이 포함됩니다.

정책 생성 프로세스에는 일정과 보존 기간을 나타내는 스냅샷 및 SnapMirror 레이블을 식별하는 작업이 포함됩니다. 미리 정의된 라벨을 사용하거나 직접 라벨을 만들 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 UI에서 볼륨 > *백업 설정*을 선택합니다.
2. 백업 설정 페이지에서 시스템을 선택하고 *작업*을 선택합니다. ... 아이콘을 클릭하고 *정책 관리*를 선택하세요.
정책 관리 페이지가 나타납니다.
3. 정책 페이지에서 정책 만들기 > *스냅샷 정책 만들기*를 선택합니다.
4. 정책 이름을 지정합니다.
5. 스냅샷 일정을 선택하세요. 최대 5개의 라벨을 사용할 수 있습니다. 또는 일정을 만들어 보세요.
6. 일정을 만들기로 선택한 경우:
 - a. 매시간, 매일, 매주, 매월 또는 매년 빈도를 선택하세요.
 - b. 일정과 보존 기간을 나타내는 스냅샷 레이블을 지정합니다.
 - c. 스냅샷을 언제, 얼마나 자주 찍을지 입력하세요.
 - d. 보존: 보관할 스냅샷 수를 입력합니다.
7. *만들기*를 선택하세요.

계단식 아키텍처를 사용한 스냅샷 정책 예

이 예제에서는 두 개의 클러스터로 스냅샷 정책을 만듭니다.

1. 클러스터 1:
 - a. 정책 페이지에서 클러스터 1을 선택합니다.

b. 복제 및 개체 백업 정책 섹션을 무시합니다.

c. 스냅샷 정책을 생성합니다.

2. 클러스터 2:

a. 정책 페이지에서 클러스터 2를 선택합니다.

b. 스냅샷 정책 섹션을 무시하세요.

c. 개체 정책에 대한 복제 및 백업을 구성합니다.

복제를 시작하기 전에 복제 정책을 만듭니다.

3-2-1 전략에는 다른 스토리지 시스템에 볼륨을 복제하는 것이 포함될 수 있습니다. 복제 정책은 보조 스토리지 시스템에 있습니다.

단계

1. 정책 페이지에서 정책 만들기 > *복제 정책 만들기*를 선택합니다.

2. 정책 세부 정보 섹션에서 정책 이름을 지정합니다.

3. 각 레이블의 보존 기간을 나타내는 SnapMirror 레이블(최대 5개)을 지정합니다.

4. 환승 일정을 지정하세요.

5. *만들기*를 선택하세요.

백업을 시작하기 전에 개체 저장소에 대한 백업 정책을 만듭니다.

3-2-1 전략에는 볼륨을 개체 스토리지에 백업하는 것이 포함될 수 있습니다.

이 저장 정책은 백업 아키텍처에 따라 다른 저장 시스템 위치에 있습니다.

- 팬아웃: 기본 저장 시스템
- 캐스케이딩: 보조 저장 시스템

단계

1. 정책 관리 페이지에서 정책 만들기 > *백업 정책 만들기*를 선택합니다.

2. 정책 세부 정보 섹션에서 정책 이름을 지정합니다.

3. 각 레이블의 보존 기간을 나타내는 SnapMirror 레이블(최대 5개)을 지정합니다.

4. 전송 일정과 백업 보관 시기 등의 설정을 지정합니다.

5. (선택 사항) 특정 기간이 지난 후 오래된 백업 파일을 비용이 덜 드는 스토리지 클래스 또는 액세스 계층으로 이동하려면 보관 옵션을 선택하고 데이터가 보관되기까지 경과해야 하는 일수를 지정합니다. 백업 파일을 보관 저장소로 직접 보내려면 "보관 후 일수"에 *0*을 입력하세요.

["보관 저장소 설정에 대해 자세히 알아보세요"](#).

6. (선택 사항) 백업이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하려면 **DataLock** 및 랜섬웨어 보호 옵션을 선택하세요.

클러스터에서 ONTAP 9.11.1 이상을 사용하는 경우 *DataLock* 및 *_랜섬웨어 보호_*를 구성하여 백업이 삭제되지 않도록 보호할 수 있습니다.

["사용 가능한 DataLock 설정에 대해 자세히 알아보세요."](#).

7. *만들기*를 선택하세요.

정책 편집

사용자 정의 스냅샷, 복제 또는 백업 정책을 편집할 수 있습니다.

백업 정책을 변경하면 해당 정책을 사용하는 모든 볼륨에 영향을 미칩니다.

단계

1. 정책 관리 페이지에서 정책을 선택하고 *작업*을 선택합니다.  아이콘을 클릭하고 *정책 편집*을 선택하세요.



복제 및 백업 정책의 프로세스는 동일합니다.

2. 정책 편집 페이지에서 변경 사항을 적용합니다.
3. *저장*을 선택하세요.

정책 삭제

볼륨과 연결되지 않은 정책은 삭제할 수 있습니다.

볼륨에 연결된 정책이 있고 해당 정책을 삭제하려면 먼저 볼륨에서 해당 정책을 제거해야 합니다.

단계

1. 정책 관리 페이지에서 정책을 선택하고 *작업*을 선택합니다.  아이콘을 클릭하고 *스냅샷 정책 삭제*를 선택합니다.
2. *삭제*를 선택하세요.

더 많은 정보를 찾아보세요

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 정책을 만드는 방법에 대한 지침은 다음을 참조하세요.

["시스템 관리자를 사용하여 스냅샷 정책 만들기"](#) ["ONTAP CLI를 사용하여 스냅샷 정책 만들기"](#) ["System Manager를 사용하여 복제 정책 만들기"](#) ["ONTAP CLI를 사용하여 복제 정책 만들기"](#) ["System Manager를 사용하여 개체 스토리지 정책에 대한 백업을 만듭니다."](#) ["ONTAP CLI를 사용하여 개체 스토리지 정책에 대한 백업을 만듭니다."](#)

NetApp Backup and Recovery의 개체 백업 정책 옵션

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 온프레미스 ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 다양한 설정으로 백업 정책을 만들 수 있습니다.



이러한 정책 설정은 개체 저장소 백업에만 적용됩니다. 이러한 설정은 스냅샷이나 복제 정책에 영향을 미치지 않습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

백업 일정 옵션

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 각 시스템(클러스터)에 대해 고유한 일정을 적용하여 여러 백업 정책을 만들 수 있습니다. 서로 다른 복구 지점 목표(RPO)를 가진 볼륨에 서로 다른 백업 정책을 할당할 수 있습니다.

각 백업 정책에는 백업 파일에 적용할 수 있는 레이블 및 보존 섹션이 제공됩니다. 볼륨에 적용된 스냅샷 정책은 NetApp Backup and Recovery에서 인식하는 정책 중 하나여야 하며, 그렇지 않으면 백업 파일이 생성되지 않습니다.

일정에는 레이블과 보존 값의 두 부분이 있습니다.

- *레이블*은 볼륨에서 백업 파일이 생성(또는 업데이트)되는 빈도를 정의합니다. 다음 유형의 라벨 중에서 선택할 수 있습니다.
 - 시간별, 일별, 주별, 월별, 연간 기간 중 하나 또는 여러 기간을 조합하여 선택할 수 있습니다.
 - 3개월, 1년 또는 7년 동안 백업 및 보존을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - ONTAP System Manager나 ONTAP CLI를 사용하여 클러스터에서 사용자 정의 백업 보호 정책을 만든 경우 해당 정책 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 보존 값은 각 레이블(기간)에 대해 얼마나 많은 백업 파일을 보존할지 정의합니다. 카테고리나 간격에서 백업의 최대 수에 도달하면 오래된 백업이 제거되어 항상 최신 백업을 보유할 수 있습니다. 또한, 오래된 백업이 클라우드에서 더 이상 공간을 차지하지 않으므로 저장 비용도 절약됩니다.

예를 들어, 7개의 주간 백업과 12개의 월간 백업을 생성하는 백업 정책을 만든다고 가정해 보겠습니다.

- 매주, 매월 볼륨에 대한 백업 파일이 생성됩니다.
- 8주차에 첫 번째 주간 백업이 제거되고 8주차의 새로운 주간 백업이 추가됩니다(최대 7개의 주간 백업 유지)
- 13번째 달에 첫 번째 월별 백업이 제거되고 13번째 달의 새로운 월별 백업이 추가됩니다(최대 12개의 월별 백업 유지)

연간 백업은 개체 스토리지로 전송된 후 소스 시스템에서 자동으로 삭제됩니다. 이러한 기본 동작은 시스템의 고급 설정 페이지에서 변경할 수 있습니다.

DataLock 및 랜섬웨어 보호 옵션

NetApp Backup and Recovery는 볼륨 백업에 대한 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 지원합니다. 이러한 기능을 사용하면 백업 파일을 잠그고 검사하여 백업 파일에 랜섬웨어가 있는지 감지할 수 있습니다. 이는 클러스터의 볼륨 백업에 대한 추가 보호가 필요할 때 백업 정책에서 정의할 수 있는 선택적 설정입니다.

이 두 가지 기능은 모두 백업 파일을 보호하여 랜섬웨어 공격 시도가 발생할 경우 항상 유효한 백업 파일에서 데이터를 복구할 수 있도록 합니다. 백업을 잠그고 일정 기간 동안 보관해야 하는 특정 규정 요구 사항을 충족하는 데도 도움이 됩니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력 옵션이 활성화되면 NetApp 백업 및 복구 활성화의 일부로 프로비저닝된 클라우드 버킷에서 개체 잠금 및 개체 버전 관리가 활성화됩니다.

["자세한 내용은 DataLock 및 랜섬웨어 보호 블로그를 참조하세요."](#)

이 기능은 소스 볼륨에 대한 보호 기능을 제공하지 않으며, 해당 소스 볼륨의 백업에만 보호 기능을 제공합니다. 일부를 사용하세요 ["ONTAP 에서 제공하는 랜섬웨어 방지 보호"](#) 소스 볼륨을 보호하세요.



- DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 사용하려는 경우 첫 번째 백업 정책을 만들고 해당 클러스터에 대한 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 이를 활성화할 수 있습니다. 나중에 NetApp 백업 및 복구 고급 설정을 사용하여 랜섬웨어 검사를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- 볼륨 데이터를 복원할 때 콘솔이 백업 파일에서 랜섬웨어를 검사하면 백업 파일의 내용에 액세스하기 위해 클라우드 공급자로부터 추가 저장 비용이 발생합니다.

DataLock이란 무엇입니까?

이 기능을 사용하면 SnapMirror 통해 클라우드에 복제된 클라우드 스냅샷을 잠글 수 있으며, 랜섬웨어 공격을 감지하고 개체 저장소에서 스냅샷의 일관된 사본을 복구하는 기능을 활성화할 수도 있습니다. 이 기능은 AWS, Azure 및 StorageGRID 에서 지원됩니다.

DataLock은 백업 파일이 일정 기간 동안 수정되거나 삭제되는 것을 방지합니다. 이를 **_변경 불가능한 저장소_**라고도 합니다. 이 기능은 "객체 잠금"을 위해 객체 스토리지 공급자의 기술을 사용합니다.

클라우드 제공자는 스냅샷 보존 기간을 기준으로 계산되는 보존 기간(RUD)을 사용합니다. 스냅샷 보존 기간은 백업 정책에 정의된 레이블과 보존 횟수를 기준으로 계산됩니다.

최소 스냅샷 보존 기간은 30일입니다. 이것이 어떻게 작동하는지 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

- 일일 라벨을 선택하고 보존 횟수를 20으로 설정하면 스냅샷 보존 기간은 20일이며, 최소값은 30일로 기본 설정됩니다.
- 주간 라벨을 선택하고 보존 횟수를 4로 설정하면 스냅샷 보존 기간은 28일이며, 최소값은 30일로 기본 설정됩니다.
- 월별 라벨을 선택하고 보존 횟수를 3으로 설정하면 스냅샷 보존 기간은 90일입니다.
- 연간 라벨을 선택하고 보존 횟수를 1로 설정하면 스냅샷 보존 기간은 365일이 됩니다.

보유기간(RUD)은 무엇이고, 어떻게 계산하나요?

보존 기간(RUD)은 스냅샷 보존 기간을 기준으로 결정됩니다. 보존 기간은 스냅샷 보존 기간과 버퍼를 합산하여 계산됩니다.

- 버퍼는 전송 시간 버퍼(3일) + 비용 최적화 버퍼(28일)로 총 31일이 됩니다.
- 최소 보존 기간은 30일 + 31일 버퍼 = 61일입니다.

다음은 몇 가지 예입니다.

- 12개의 보존 기간이 있는 월별 백업 일정을 만들면 백업은 삭제(다음 백업 파일로 대체)되기 전에 12개월(31일 추가) 동안 잠깁니다.
- 매일 30회, 매주 7회, 매월 12회의 백업을 생성하는 백업 정책을 만들면 3개의 잠긴 보존 기간이 있습니다.
 - "30일" 백업은 61일 동안 보관됩니다(30일 + 31일 버퍼).
 - "7주" 백업은 11주(7주 + 31일) 동안 보관됩니다.
 - "12개월" 백업은 12개월(31일 추가) 동안 보관됩니다.
- 24개의 보존 기간을 갖는 시간별 백업 일정을 생성하면 백업이 24시간 동안 잠겨 있다고 생각할 수 있습니다. 하지만 최소 기간인 30일보다 짧으므로 각 백업은 61일(30일 + 버퍼 기간 31일) 동안 잠겨 보관됩니다.



DataLock 보존 기간이 만료되면 이전 백업은 삭제되지만, 백업 정책 보존 기간이 만료되면 삭제되지 않습니다.

DataLock 보존 설정은 백업 정책의 정책 보존 설정을 재정의합니다. 백업 파일이 더 오랜 기간 동안 개체 저장소에 저장되므로 저장 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

DataLock 및 랜섬웨어 보호 활성화

정책을 생성할 때 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 활성화할 수 있습니다. 정책이 생성된 후에는 이 기능을 활성화, 수정 또는 비활성화할 수 없습니다.

1. 정책을 생성할 때 **DataLock** 및 랜섬웨어 복원력 섹션을 확장합니다.
2. 다음 중 하나를 선택하세요.
 - 없음: DataLock 보호 및 랜섬웨어 복원력이 비활성화되었습니다.
 - 잠금 해제: DataLock 보호 및 랜섬웨어 복원력이 활성화되었습니다. 특정 권한이 있는 사용자는 보존 기간 동안 보호된 백업 파일을 덮어쓰거나 삭제할 수 있습니다.
 - 잠금: DataLock 보호 및 랜섬웨어 복원력이 활성화되었습니다. 보존 기간 동안 사용자는 보호된 백업 파일을 덮어쓰거나 삭제할 수 없습니다. 이는 규정을 완벽하게 준수하는 것입니다.

"고급 설정 페이지에서 랜섬웨어 보호 옵션을 업데이트하는 방법".

랜섬웨어 보호란 무엇입니까?

랜섬웨어 보호 기능은 백업 파일을 검사하여 랜섬웨어 공격의 증거를 찾습니다. 랜섬웨어 공격 탐지는 체크섬 비교를 통해 수행됩니다. 이전 백업 파일이 아닌 새로운 백업 파일에서 잠재적인 랜섬웨어가 확인되면, 해당 새로운 백업 파일은 랜섬웨어 공격의 흔적이 없는 가장 최근의 백업 파일로 대체됩니다. (랜섬웨어 공격을 받은 것으로 확인된 파일은 교체된 후 1일 후에 삭제됩니다.)

스캔은 다음과 같은 상황에서 발생합니다.

- 클라우드 백업 객체에 대한 검사는 클라우드 객체 스토리지로 전송된 직후에 시작됩니다. 백업 파일이 클라우드 저장소에 처음 기록될 때 스캔이 수행되지 않고, 다음 백업 파일이 기록될 때 스캔이 수행됩니다.
- 랜섬웨어 검사는 복원 프로세스에 백업을 선택하면 시작될 수 있습니다.
- 언제든지 필요에 따라 스캔을 수행할 수 있습니다.

회수 과정은 어떻게 진행되나요?

랜섬웨어 공격이 감지되면 서비스는 Active Data Console 에이전트 Integrity Checker REST API를 사용하여 복구 프로세스를 시작합니다. 데이터 객체의 가장 오래된 버전이 진실의 원천이며 복구 프로세스의 일부로 현재 버전으로 만들어집니다.

이것이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

- 랜섬웨어 공격이 발생하면 서비스는 버킷에 있는 객체를 덮어쓰거나 삭제하려고 시도합니다.
- 클라우드 스토리지는 버전 관리가 가능하므로 백업 개체의 새 버전이 자동으로 생성됩니다. 버전 관리가 켜진 상태에서 객체를 삭제하면 삭제된 것으로 표시되지만 여전히 검색할 수 있습니다. 객체를 덮어쓰면 이전 버전이 저장되고 표시됩니다.
- 랜섬웨어 검사가 시작되면 두 개체 버전에 대한 체크섬이 검증되고 비교됩니다. 체크섬이 일치하지 않으면 잠재적인

랜섬웨어가 감지된 것입니다.

- 복구 과정에는 마지막으로 알려진 양호한 사본으로 되돌리는 작업이 포함됩니다.

지원되는 시스템 및 개체 스토리지 공급자

다음 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자의 개체 스토리지를 사용하는 경우 다음 시스템의 ONTAP 볼륨에서 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 활성화할 수 있습니다.

소스 시스템	백업 파일 대상 <code>ifdef::aws[]</code>
AWS의 Cloud Volumes ONTAP	아마존 S3 <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code>
Azure의 Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code>
Google Cloud의 Cloud Volumes ONTAP	구글 클라우드 <code>endif::gcp[]</code>
온프레미스 ONTAP 시스템	<code>ifdef::aws[]</code> Amazon S3 <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code> Azure Blob <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code> Google Cloud <code>endif::gcp[]</code> NetApp StorageGRID

요구 사항

- AWS의 경우:
 - 클러스터는 ONTAP 9.11.1 이상을 실행해야 합니다.
 - 콘솔 에이전트는 클라우드나 사내에 배포될 수 있습니다.
 - 다음 S3 권한은 콘솔 에이전트에 권한을 제공하는 IAM 역할의 일부여야 합니다. 이들은 리소스 "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"의 "backupS3Policy" 섹션에 있습니다.

AWS S3 권한

- s3:GetObjectVersionTagging
- s3:GetBucketObjectLockConfiguration
- s3:GetObjectVersionAcl
- s3:PutObjectTagging
- s3:객체 삭제
- s3:객체태깅 삭제
- s3:객체 보존 가져오기
- s3:DeleteObjectVersionTagging
- s3:객체 넣기
- s3:객체 가져오기
- s3:PutBucketObjectLock구성
- s3:수명주기구성 가져오기
- s3:버킷태깅 가져오기
- s3:객체 버전 삭제
- s3:리스트버킷버전
- s3:리스트버킷
- s3:PutBucket태깅
- s3:객체태깅 가져오기
- s3:PutBucketVersioning
- s3:PutObjectVersionTagging
- s3:버킷 버전 가져오기
- s3:GetBucketAcl
- s3:바이패스거버넌스보존
- s3:객체 보존 넣기
- s3:버킷 위치 가져오기
- s3:객체 버전 가져오기

"필요한 권한을 복사하여 붙여넣을 수 있는 정책에 대한 전체 JSON 형식을 확인하세요."

- Azure의 경우:
 - 클러스터는 ONTAP 9.12.1 이상을 실행해야 합니다.
 - 콘솔 에이전트는 클라우드나 사내에 배포될 수 있습니다.
- Google Cloud의 경우:
 - 클러스터는 ONTAP 9.17.1 이상을 실행해야 합니다.

- 콘솔 에이전트는 클라우드나 사내에 배포될 수 있습니다.
- StorageGRID 의 경우:
 - 클러스터는 ONTAP 9.11.1 이상을 실행해야 합니다.
 - StorageGRID 시스템은 11.6.0.3 이상을 실행해야 합니다.
 - 콘솔 에이전트는 귀하의 구내에 배포되어야 합니다(인터넷 접속이 가능한 사이트나 불가능한 사이트에 설치 가능)
 - 다음 S3 권한은 콘솔 에이전트에 권한을 제공하는 IAM 역할의 일부여야 합니다.

StorageGRID S3 권한

- s3:GetObjectVersionTagging
- s3:GetBucketObjectLockConfiguration
- s3:GetObjectVersionAcl
- s3:PutObjectTagging
- s3:객체 삭제
- s3:객체태깅 삭제
- s3:객체 보존 가져오기
- s3:DeleteObjectVersionTagging
- s3:객체 넣기
- s3:객체 가져오기
- s3:PutBucketObjectLock구성
- s3:수명주기구성 가져오기
- s3:버킷태깅 가져오기
- s3:객체 버전 삭제
- s3:리스트버킷버전
- s3:리스트버킷
- s3:PutBucket태깅
- s3:객체태깅 가져오기
- s3:PutBucketVersioning
- s3:PutObjectVersionTagging
- s3:버킷 버전 가져오기
- s3:GetBucketAcl
- s3:객체 보존 넣기
- s3:버킷 위치 가져오기
- s3:객체 버전 가져오기

제한

- 백업 정책에서 보관 저장소를 구성한 경우 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 사용할 수 없습니다.
- NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 선택하는 DataLock 옵션은 해당 클러스터의 모든 백업 정책에 사용해야 합니다.
- 단일 클러스터에서 여러 DataLock 모드를 사용할 수 없습니다.
- DataLock을 활성화하면 모든 볼륨 백업이 잠깁니다. 단일 클러스터에 대해 잠긴 볼륨 백업과 잠기지 않은 볼륨 백업을 혼합할 수 없습니다.
- DataLock 및 랜섬웨어 보호는 DataLock 및 랜섬웨어 보호가 활성화된 백업 정책을 사용하여 새 볼륨 백업에 적용할 수 있습니다. 나중에 고급 설정 옵션을 사용하여 이러한 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- FlexGroup 볼륨은 ONTAP 9.13.1 이상을 사용할 때만 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 사용할 수 있습니다.

DataLock 비용을 완화하는 방법에 대한 팁

DataLock 기능을 활성화한 상태에서 랜섬웨어 검사 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 추가 요금을 피하려면 예약된 랜섬웨어 검사를 비활성화할 수 있습니다. 이를 통해 보안 설정을 사용자 정의하고 클라우드 제공업체로부터 비용이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.

예약된 랜섬웨어 검사가 비활성화된 경우에도 필요할 때 주문형 검사를 수행할 수 있습니다.

다양한 수준의 보호를 선택할 수 있습니다.

- 랜섬웨어 검사 없는 **DataLock**: 거버넌스 또는 규정 준수 모드에 있는 대상 저장소의 백업 데이터를 보호합니다.
 - 거버넌스 모드: 관리자가 보호된 데이터를 덮어쓰거나 삭제할 수 있는 유연성을 제공합니다.
 - 준수 모드: 보존 기간이 만료될 때까지 완전한 삭제 불가능성을 제공합니다. 이는 엄격하게 규제되는 환경의 가장 엄격한 데이터 보안 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 데이터는 수명 주기 동안 덮어쓰거나 수정될 수 없으므로 백업 사본에 대한 가장 강력한 수준의 보호가 제공됩니다.



Microsoft Azure는 대신 잠금 및 잠금 해제 모드를 사용합니다.

- 랜섬웨어 검사 기능이 있는 **DataLock**: 데이터에 대한 보안을 한층 더 강화합니다. 이 기능은 백업 사본을 변경하려는 시도를 감지하는 데 도움이 됩니다. 어떠한 시도가 이루어지면 데이터의 새로운 버전이 신중하게 생성됩니다. 검사 빈도는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7일로 변경할 수 있습니다. 검사 주기를 7일로 설정하면 비용이 상당히 줄어듭니다.

DataLock 비용을 완화하기 위한 추가 팁은 다음을 참조하세요. <https://community.netapp.com/t5/Tech-ONTAP-Blogs/Understanding-NetApp-Backup-and-Recovery-DataLock-and-Ransomware-Feature-TCO/ba-p/453475>

또한 DataLock과 관련된 비용에 대한 견적은 다음을 방문하여 얻을 수 있습니다. ["NetApp 백업 및 복구 총소유비용\(TCO\) 계산기"](#).

보관 저장 옵션

AWS, Azure 또는 Google 클라우드 스토리지를 사용하는 경우 특정 기간이 지나면 오래된 백업 파일을 비용이 덜 드는 보관 스토리지 클래스 또는 액세스 계층으로 옮길 수 있습니다. 표준 클라우드 저장소에 쓰지 않고도 백업 파일을 즉시 보관 저장소로 보내도록 선택할 수도 있습니다. 백업 파일을 보관 저장소로 직접 보내려면 "보관 후 일수"에 *0*을 입력하세요. 이 기능은 클라우드 백업 데이터에 거의 액세스할 필요가 없는 사용자나 테이프 백업 솔루션을 교체하는 사용자에게 특히 유용할 수 있습니다.

보관 계층의 데이터는 필요할 때 즉시 액세스할 수 없으며 검색 비용이 더 많이 들기 때문에 백업 파일을 보관하기로 결정하기 전에 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다.



- 모든 데이터 블록을 보관 클라우드 스토리지로 보내도록 "0"을 선택하더라도 메타데이터 블록은 항상 표준 클라우드 스토리지에 기록됩니다.
- DataLock을 활성화한 경우 보관 저장소를 사용할 수 없습니다.
- *0*일(즉시 보관)을 선택한 후에는 보관 정책을 변경할 수 없습니다.

각 백업 정책은 백업 파일에 적용할 수 있는 보관 정책 섹션을 제공합니다.

- AWS에서 백업은 *Standard* 스토리지 클래스에서 시작하여 30일 후에 *Standard-Infrequent Access* 스토리지 클래스로 전환됩니다.

클러스터가 ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 이전 백업을 *S3 Glacier* 또는 *S3 Glacier Deep Archive* 스토리지로 계층화할 수 있습니다. "[AWS 보관 스토리지에 대해 자세히 알아보세요](#)".

- NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 첫 번째 백업 정책에서 보관 계층을 선택하지 않으면 *_S3 Glacier_*가 향후 정책에 대한 유일한 보관 옵션이 됩니다.
 - 첫 번째 백업 정책에서 *S3 Glacier_*를 선택하면 해당 클러스터의 향후 백업 정책에 대해 *_S3 Glacier Deep Archive* 계층으로 변경할 수 있습니다.
 - 첫 번째 백업 정책에서 *_S3 Glacier Deep Archive_*를 선택하면 해당 계층은 해당 클러스터의 향후 백업 정책에 사용할 수 있는 유일한 아카이브 계층이 됩니다.
- Azure에서 백업은 *Cool* 액세스 계층과 연결됩니다.

클러스터가 ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 이전 백업을 *Azure Archive* 저장소로 계층화할 수 있습니다. "[Azure 보관 저장소에 대해 자세히 알아보세요](#)".

- GCP에서 백업은 *Standard* 스토리지 클래스와 연결됩니다.

온프레미스 클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하는 경우, NetApp 백업 및 복구 UI에서 특정 기간 후에 이전 백업을 아카이브 스토리지로 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. "[Google 보관 저장소에 대해 자세히 알아보세요](#)".

- StorageGRID 에서 백업은 *Standard* 스토리지 클래스와 연결됩니다.

온프레미스 클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하고 StorageGRID 시스템에서 11.4 이상을 사용하는 경우 이전 백업 파일을 퍼블릭 클라우드 보관 스토리지에 보관할 수 있습니다.

+ ** AWS의 경우 AWS *S3 Glacier* 또는 *S3 Glacier Deep Archive* 스토리지에 백업을 계층화할 수 있습니다. "[AWS 보관 스토리지에 대해 자세히 알아보세요](#)".

+ ** Azure의 경우 이전 백업을 *Azure Archive* 저장소로 계층화할 수 있습니다. "[Azure 보관 저장소에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp 백업 및 복구 고급 설정에서 개체 스토리지 백업 옵션 관리

고급 설정 페이지를 사용하여 각 ONTAP 시스템에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 설정한 클러스터 수준의 개체 스토리지 백업 설정을 변경할 수 있습니다. "기본" 백업 설정으로 적용되는 일부 설정을 수정할 수도 있습니다. 여기에는 백업의 개체 스토리지 전송 속도 변경,

과거 스냅샷 사본을 백업 파일로 내보낼지 여부, 시스템에 대한 랜섬웨어 검사를 활성화 또는 비활성화하는 것이 포함됩니다.



이러한 설정은 백업-객체 저장소에만 사용할 수 있습니다. 이러한 설정은 스냅샷이나 복제 설정에 영향을 미치지 않습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

고급 설정 페이지에서 다음 옵션을 변경할 수 있습니다.

- ifdef::aws[]의 최대 전송 속도 옵션을 사용하여 개체 스토리지에 백업을 업로드하는 데 할당된 네트워크 대역폭 변경
- 과거 스냅샷 복사본을 백업 파일로 내보내고 향후 볼륨의 초기 기준 백업 파일에 포함할지 여부를 변경합니다.
- "연간" 스냅샷이 소스 시스템에서 제거되는지 여부 변경
- 예약된 검사를 포함하여 시스템에 대한 랜섬웨어 검사 활성화 또는 비활성화

클러스터 수준 백업 설정 보기

각 시스템에 대한 클러스터 수준 백업 설정을 볼 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
3. _백업 설정 페이지_에서 다음을 클릭하세요. ... 시스템에 대해 *고급 설정*을 선택하세요.

고급 설정 페이지에는 해당 시스템의 현재 설정이 표시됩니다.

4. 옵션을 확장하고 변경하세요.

변경 후의 모든 백업 작업에는 새로운 값이 사용됩니다.

일부 옵션은 소스 클러스터의 ONTAP 버전과 백업이 있는 클라우드 공급자 대상에 따라 사용할 수 없습니다.

백업을 개체 스토리지에 업로드하는 데 사용 가능한 네트워크 대역폭을 변경합니다.

시스템에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화하면 기본적으로 ONTAP 무제한의 대역폭을 사용하여 시스템 볼륨의 백업 데이터를 개체 스토리지로 전송할 수 있습니다. 백업 트래픽이 일반 사용자 작업 부하에 영향을 미치는 경우 고급 설정 페이지에서 최대 전송 속도 옵션을 사용하여 전송 중에 사용되는 네트워크 대역폭 양을 조절할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
2. _백업 설정 페이지_에서 다음을 클릭하세요. ... 시스템에 대해 *고급 설정*을 선택하세요.
3. 고급 설정 페이지에서 최대 전송 속도 섹션을 확장합니다.
4. 최대 전송 속도로 1~1,000Mbps 사이의 값을 선택하세요.

- 제한됨 라디오 버튼을 선택하고 사용 가능한 최대 대역폭을 입력하거나, *무제한*을 선택하여 제한이 없음을 나타냅니다.
- *적용*을 선택하세요.

이 설정은 시스템의 볼륨에 대해 구성될 수 있는 다른 복제 관계에 할당된 대역폭에는 영향을 미치지 않습니다.

과거 스냅샷 복사본을 백업 파일로 내보낼지 여부를 변경합니다.

이 시스템에서 사용하는 백업 일정 레이블(예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨에 대한 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 해당 기록 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 이전 스냅샷 복사본을 기존 백업 복사본으로 옮겨 클라우드에서 백업을 초기화할 수 있습니다.

이 옵션은 새 읽기/쓰기 볼륨의 새 백업 파일에만 적용되며, 데이터 보호(DP) 볼륨에서는 지원되지 않습니다.

단계

- 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
- _백업 설정 페이지_에서 다음을 클릭하세요... 시스템에 대해 *고급 설정*을 선택하세요.
- 고급 설정 페이지에서 기존 스냅샷 복사본 내보내기 섹션을 확장합니다.
- 기존 스냅샷 사본을 내보낼지 여부를 선택하세요.
- *적용*을 선택하세요.

"연간" 스냅샷이 소스 시스템에서 제거되는지 여부를 변경합니다.

볼륨의 백업 정책에 대해 "연간" 백업 레이블을 선택하면 생성되는 스냅샷 복사본의 크기가 매우 커집니다. 기본적으로 이러한 연간 스냅샷은 개체 스토리지로 전송된 후 소스 시스템에서 자동으로 삭제됩니다. 연간 스냅샷 삭제 섹션에서 이 기본 동작을 변경할 수 있습니다.

단계

- 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
- _백업 설정 페이지_에서 다음을 클릭하세요... 시스템에 대해 *고급 설정*을 선택하세요.
- 고급 설정 페이지에서 연간 스냅샷 삭제 섹션을 확장합니다.

Yearly Snapshot Deletion Enabled

☒ Enabled
Yearly Snapshot copies are deleted from the source system after being transferred to object storage as backups.

☐ Disabled
Yearly Snapshot copies are retained on the source system. Note that these snapshots can be large.

Apply Cancel

- 소스 시스템에서 연간 스냅샷을 유지하려면 *비활성화*를 선택합니다.
- *적용*을 선택하세요.

랜섬웨어 검사 활성화 또는 비활성화

랜섬웨어 보호 검사는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 검사 빈도의 기본 설정은 7일입니다. 스캔은 최신 스냅샷 복사본에서만 수행됩니다. 고급 설정 페이지의 옵션을 사용하여 최신 스냅샷 복사본에 대한 랜섬웨어 검사를

활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 기본적으로 7일마다 검사가 수행됩니다.

DataLock 및 랜섬웨어 복원력 옵션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[DataLock 및 랜섬웨어 복원력 옵션](#)".

일정을 며칠이나 몇 주로 변경하거나 비활성화하여 비용을 절감할 수 있습니다.



랜섬웨어 검사를 활성화하면 클라우드 제공업체에 따라 추가 요금이 부과됩니다.

예약된 랜섬웨어 검사는 최신 스냅샷 사본에서만 실행됩니다.

예약된 랜섬웨어 검사가 비활성화된 경우에도 주문형 검사를 수행할 수 있으며 복원 작업 중에도 검사가 계속 진행됩니다.

참조하다 "[정책 관리](#)" 랜섬웨어 탐지를 구현하는 정책 관리에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

단계

1. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
2. _백업 설정 페이지_에서 다음을 클릭하세요. ... 시스템에 대해 *고급 설정*을 선택하세요.
3. 고급 설정 페이지에서 랜섬웨어 검사 섹션을 확장합니다.
4. 랜섬웨어 검사를 활성화하거나 비활성화합니다.
5. *예약된 랜섬웨어 검사*를 선택하세요.
6. 선택적으로, 기본 스캔 주기를 매주 또는 며칠 또는 몇 주로 변경할 수 있습니다.
7. 검사를 실행할 빈도를 일 또는 주 단위로 설정합니다.
8. *적용*을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 **Cloud Volumes ONTAP** 데이터를 **Amazon S3**에 백업합니다.

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 Amazon S3로 볼륨 데이터 백업을 시작하세요.


참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

구성에 대한 지원을 확인하세요

S3에 볼륨 백업을 시작하기 전에 지원되는 구성이 있는지 확인하려면 다음 요구 사항을 읽어보세요.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 할 연결을 보여줍니다.

선택적으로, 공용 또는 개인 연결을 사용하여 복제된 볼륨의 보조 ONTAP 시스템에 연결할 수도 있습니다.

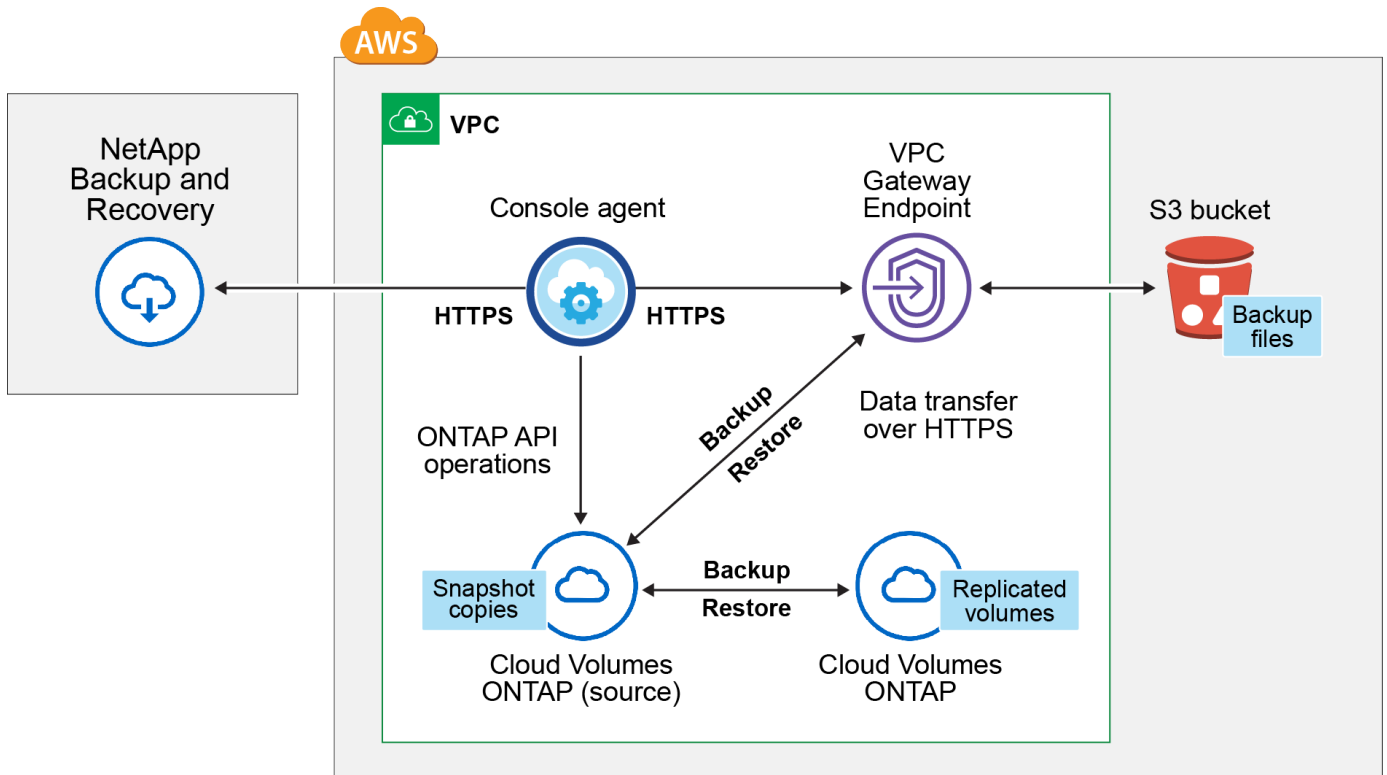

VPC 게이트웨이 엔드포인트는 이미 VPC에 존재해야 합니다. ["게이트웨이 엔드포인트에 대해 자세히 알아보세요"](#).

지원되는 **ONTAP** 버전

최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.

데이터 암호화를 위한 고객 관리 키 사용에 필요한 정보

기본 Amazon S3 암호화 키를 사용하는 대신, 활성화 마법사에서 데이터 암호화를 위한 고객 관리 키를 직접 선택할 수 있습니다. 이 경우에는 암호화 관리 키가 이미 설정되어 있어야 합니다. ["자신의 키를 사용하는 방법을 확인하세요"](#).

라이선스 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery PAYGO 라이선스의 경우, AWS Marketplace에서 Cloud Volumes ONTAP 및 NetApp Backup and Recovery를 배포할 수 있는 콘솔 구독을 이용할 수 있습니다. 당사는 필요합니다 ["이 NetApp 콘솔 구독을 구독하세요"](#) NetApp 백업 및 복구를 활성화하기 전에, NetApp 백업 및 복구에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.

Cloud Volumes ONTAP 데이터와 온프레미스 ONTAP 데이터를 모두 백업할 수 있는 연간 계약의 경우 다음에서 구독해야 합니다. ["AWS Marketplace 페이지"](#) 그런 다음 ["구독을 AWS 자격 증명과 연결합니다."](#).

Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 묶을 수 있는 연간 계약의 경우, Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때 연간 계약을 설정해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 온프레미스 데이터를 백업할 수 없습니다.

NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선스의 경우, 라이선스 기간과 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 하는 NetApp 의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#). 콘솔 에이전트와 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 다크 사이트에 배포되는 경우 BYOL 라이선스를 사용해야 합니다.

백업이 저장될 저장 공간에 대한 AWS 계정이 필요합니다.

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 전체 또는 제한된 인터넷 액세스("표준" 또는 "제한" 모드)가 가능한 AWS 지역에 설치해야 합니다. ["자세한 내용은 NetApp 콘솔 배포 모드를 참조하세요."](#) .

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["AWS에 표준 모드\(전체 인터넷 액세스\)로 콘솔 에이전트 배포"](#)
- ["제한 모드\(아웃바운드 액세스 제한\)로 콘솔 에이전트 설치"](#)

콘솔 에이전트에 대한 권한을 확인하거나 추가합니다.

콘솔에 권한을 제공하는 IAM 역할에는 최신 S3 권한이 포함되어야 합니다. ["콘솔 정책"](#) . 정책에 이러한 모든 권한이 포함되어 있지 않으면 다음을 참조하세요. ["AWS 설명서: IAM 정책 편집"](#) .

해당 정책의 구체적인 권한은 다음과 같습니다.

```

{
  "Sid": "backupPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:DeleteBucket",
    "s3:GetLifecycleConfiguration",
    "s3:PutLifecycleConfiguration",
    "s3:PutBucketTagging",
    "s3:ListBucketVersions",
    "s3:GetObject",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:GetBucketTagging",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetBucketPolicyStatus",
    "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetBucketPolicy",
    "s3:PutBucketPolicy",
    "s3:PutBucketOwnershipControls",
    "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "s3:PutEncryptionConfiguration",
    "s3:GetObjectVersionTagging",
    "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
    "s3:GetObjectVersionAcl",
    "s3:PutObjectTagging",
    "s3:DeleteObjectTagging",
    "s3:GetObjectRetention",
    "s3:DeleteObjectVersionTagging",
    "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:GetObjectTagging",
    "s3:PutBucketVersioning",
    "s3:PutObjectVersionTagging",
    "s3:GetBucketVersioning",
    "s3:BypassGovernanceRetention",
    "s3:PutObjectRetention",
    "s3:GetObjectVersion",
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:GetQueryExecution",
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetTable",

```

```

        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
    ]
}

```



AWS 중국 리전에서 백업을 생성할 때 IAM 정책의 모든 *Resource* 섹션 아래에 있는 AWS 리소스 이름 "arn"을 "aws"에서 "aws-cn"으로 변경해야 합니다. 예를 들어, `arn:aws:s3:::netapp-backup-*`.

필수 **AWS Cloud Volumes ONTAP** 권한

Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 ONTAP 9.12.1 이상 소프트웨어를 실행하는 경우 해당 시스템에 권한을 제공하는 IAM 역할에는 최신 버전의 NetApp Backup and Recovery를 위한 새로운 S3 권한 세트가 포함되어야 합니다. "[Cloud Volumes ONTAP 정책](#)".

콘솔 버전 3.9.23 이상을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만든 경우 이러한 권한은 이미 IAM 역할의 일부여야 합니다. 그렇지 않으면 누락된 권한을 추가해야 합니다.

지원되는 **AWS** 지역

NetApp 백업 및 복구는 AWS GovCloud 지역을 포함한 모든 AWS 지역에서 지원됩니다.

다른 **AWS** 계정에서 백업을 생성하기 위한 필수 설정

기본적으로 백업은 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 사용된 계정과 동일한 계정을 사용하여 생성됩니다. 백업에 다른 AWS 계정을 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- "s3:PutBucketPolicy" 및 "s3:PutBucketOwnershipControls" 권한이 콘솔 에이전트에 권한을 제공하는 IAM 역할의 일부인지 확인하세요.
- 콘솔에 대상 AWS 계정 자격 증명을 추가합니다. "[이 작업을 수행하는 방법을 확인하세요](#)".
- 두 번째 계정의 사용자 자격 증명에 다음 권한을 추가합니다.


```
"athena:StartQueryExecution",  
"athena:GetQueryResults",  
"athena:GetQueryExecution",  
"glue:GetDatabase",  
"glue:GetTable",  
"glue:CreateTable",  
"glue:CreateDatabase",  
"glue:GetPartitions",  
"glue:BatchCreatePartition",  
"glue:BatchDeletePartition"
```

나만의 버킷을 만들어보세요

기본적으로 서비스는 사용자를 위해 버킷을 생성합니다. 자신의 버킷을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 버킷을 만든 다음 마법사에서 해당 버킷을 선택하면 됩니다.

["나만의 버킷을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요"](#).

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. ["ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기"](#).

Cloud Volumes **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.
- 서로 다른 서브넷에 있는 두 개의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 서브넷을 함께 라우팅해야 합니다(이는 기본 설정입니다).

Cloud Volumes **ONTAP** 에서 **NetApp** 백업 및 복구 활성화

NetApp 백업 및 복구를 활성화하는 것은 쉽습니다. 단계는 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는지 아니면 새 시스템이 있는지에 따라 약간씩 다릅니다.

새 시스템에서 **NetApp** 백업 및 복구 활성화

NetApp 백업 및 복구는 시스템 마법사에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 해당 옵션을 활성화해 두세요.

보다 "[AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 출시](#)" Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만드는 데 필요한 요구 사항과 세부 정보를 확인하세요.

단계

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 *시스템 추가*를 선택하고, 클라우드 공급자를 선택한 다음 *새로 추가*를 선택합니다. *Cloud Volumes ONTAP 만들기*를 선택합니다.
2. 클라우드 공급자로 *Amazon Web Services*를 선택한 다음 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.
3. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 작성하세요.
4. 서비스 페이지에서 서비스를 활성화된 상태로 두고 *계속*을 선택합니다.
5. 마법사의 페이지를 완료하여 시스템을 배포합니다.

결과

시스템에서 NetApp 백업 및 복구가 활성화되어 있습니다. 이러한 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 볼륨을 생성한 후 NetApp Backup and Recovery를 실행하세요. "[보호하려는 각 볼륨에서 백업을 활성화합니다.](#)".

기존 시스템에서 NetApp 백업 및 복구 활성화

콘솔에서 언제든지 기존 시스템에서 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 클러스터를 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화*를 선택합니다.

백업을 위한 Amazon S3 대상이 시스템 페이지에 클러스터로 존재하는 경우, 클러스터를 Amazon S3 시스템으로 끌어서 놓으면 설정 마법사가 시작됩니다.

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- [백업할 볼륨을 선택하세요](#)
- [백업 전략 정의](#)
- [선택 사항을 검토하세요](#)

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.
 - 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화 > 백업 볼륨*을 선택합니다.

백업을 위한 AWS 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우 ONTAP 클러스터를 AWS 개체 스토리지로 끌어올 수 있습니다.

- 백업 및 복구 막대에서 *볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 *작업*을 선택하세요.  아이콘 옵션을 선택하고 단일 볼륨(이미 복제나 개체 스토리지 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 *백업 활성화*를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책으로의 백업.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 ["시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."](#) (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제 및 백업을 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 정보는 기본 스토리지 시스템에서 보조 스토리지로, 보조 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.
- 팬아웃: 정보는 기본 스토리지 시스템에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[보호 여정을 계획하세요](#)".

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



스냅샷을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *Amazon Web Services*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 세부 정보와 백업이 저장될 지역을 입력하세요.

백업을 저장하는 데 사용되는 AWS 계정을 입력하세요. 이는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 계정과 다를 수 있습니다.

백업에 다른 AWS 계정을 사용하려면 콘솔에서 대상 AWS 계정 자격 증명을 추가하고 콘솔에 권한을 제공하는 IAM 역할에 "s3:PutBucketPolicy" 및 "s3:PutBucketOwnershipControls" 권한을 추가해야 합니다.

백업이 저장될 지역을 선택하세요. 이는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 지역과 다른 지역일 수 있습니다.

새로운 버킷을 만들거나 기존 버킷을 선택하세요.

- 암호화 키: 새 버킷을 만든 경우 공급자로부터 받은 암호화 키 정보를 입력하세요. 데이터 암호화를 관리하기 위해 기본 AWS 암호화 키를 사용할지, 아니면 AWS 계정에서 고객이 관리하는 키를 선택할지 선택하세요. (["자신의 암호화 키를 사용하는 방법을 확인하세요"](#)).

고객이 직접 관리하는 키를 사용하기로 선택한 경우 키 보관소와 키 정보를 입력하세요.



기존 버킷을 선택한 경우 암호화 정보가 이미 제공되므로 지금 입력할 필요가 없습니다.

- 백업 정책: 기존의 백업-객체 스토리지 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



백업을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- 개체 백업 정책의 경우 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 설정을 지정합니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["개체 백업 정책 설정"](#).
- *만들기*를 선택하세요.
- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기존 전송에는 기본 스토리지 시스템 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 스토리지 시스템 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 저장소 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 S3 액세스 키와 비밀 키로 지정된 서비스 계정에 S3 버킷이 생성되고, 백업 파일이 해당 버킷에 저장됩니다.

볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음을 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. ["작업 모니터링 페이지"](#).

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 **Cloud Volumes ONTAP** 데이터를 **Azure Blob** 스토리지에 백업합니다.

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 Azure Blob 스토리지로 볼륨 데이터를 백업하세요.


참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

구성에 대한 지원을 확인하세요

Azure Blob 저장소에 볼륨을 백업하기 전에 지원되는 구성이 있는지 확인하려면 다음 요구 사항을 읽어보세요.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 할 연결을 보여줍니다.

선택적으로, 공용 또는 개인 연결을 사용하여 복제된 볼륨의 보조 ONTAP 시스템에 연결할 수도 있습니다.

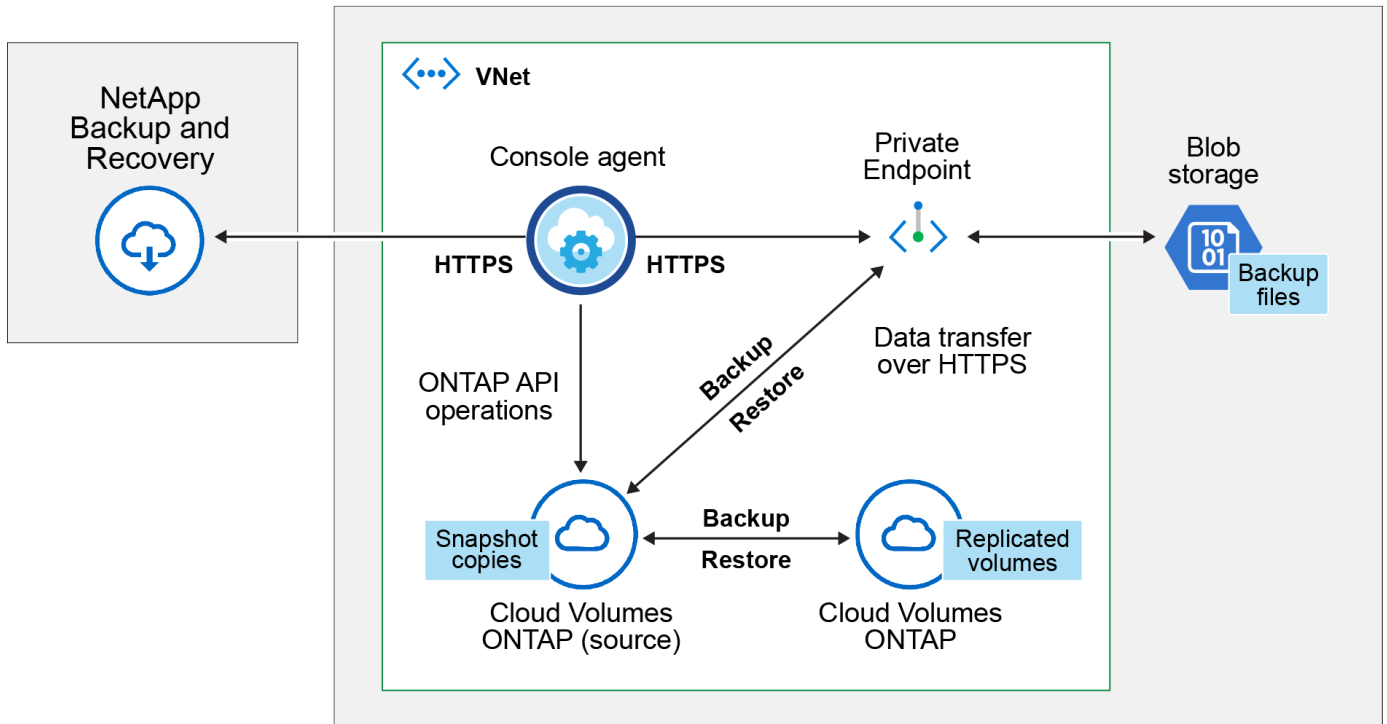

지원되는 **ONTAP** 버전

최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.

지원되는 **Azure** 지역

NetApp 백업 및 복구는 Azure Government 지역을 포함한 모든 Azure 지역에서 지원됩니다.

기본적으로 NetApp Backup and Recovery는 비용 최적화를 위해 로컬 중복성(LRS)을 사용하여 Blob 컨테이너를 프로비저닝합니다. NetApp Backup and Recovery를 활성화한 후 데이터가 서로 다른 영역 간에 복제되도록 하려면 이 설정을 영역 중복성(ZRS)으로 변경할 수 있습니다. Microsoft 지침을 참조하세요. ["저장소 계정 복제 방식 변경"](#).

다른 **Azure** 구독에서 백업을 만드는 데 필요한 설정

기본적으로 백업은 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 사용된 것과 동일한 구독을 사용하여 생성됩니다.

라이선스 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery PAYGO 라이선싱의 경우 NetApp Backup and Recovery를 활성화하기 전에 Azure Marketplace를 통해 구독해야 합니다. NetApp 백업 및 복구에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다. ["시스템 마법사의 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 구독할 수 있습니다."](#)

NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선스의 경우, 라이선스 기간과 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 하는 NetApp의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#). 콘솔 에이전트와 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 다크 사이트("비공개 모드")에 배포되는 경우 BYOL 라이선스를 사용해야 합니다.

백업이 저장될 저장 공간에 대한 Microsoft Azure 구독이 필요합니다.

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 전체 또는 제한된 인터넷 액세스("표준" 또는 "제한" 모드)가 가능한 Azure 지역에 설치할 수 있습니다. "자세한 내용은 [NetApp 콘솔 배포 모드를 참조하세요](#)."

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["Azure에서 표준 모드\(전체 인터넷 액세스\)로 콘솔 에이전트 배포"](#)
- ["제한 모드\(아웃바운드 액세스 제한\)로 콘솔 에이전트 설치"](#)

콘솔 에이전트에 대한 권한을 확인하거나 추가합니다.

NetApp 백업 및 복구 검색 및 복원 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트 역할에 대한 특정 권한이 있어야 Azure Synapse Workspace 및 Data Lake Storage 계정에 액세스할 수 있습니다. 아래의 권한을 확인하고, 정책을 수정해야 하는 경우 단계에 따라 진행하세요.

시작하기 전에

- 구독을 통해 Azure Synapse Analytics 리소스 공급자("Microsoft.Synapse")를 등록해야 합니다. ["구독을 위해 이 리소스 공급자를 등록하는 방법을 확인하세요"](#). 리소스 공급자를 등록하려면 구독 소유자 또는 *기여자*여야 합니다.
- 콘솔 에이전트와 Azure Synapse SQL 서비스 간 통신을 위해서는 포트 1433이 열려 있어야 합니다.

단계

1. 콘솔 에이전트 가상 머신에 할당된 역할을 식별합니다.
 - a. Azure Portal에서 가상 머신 서비스를 엽니다.
 - b. 콘솔 에이전트 가상 머신을 선택합니다.
 - c. 설정에서 *ID*를 선택합니다.
 - d. *Azure 역할 할당*을 선택합니다.
 - e. 콘솔 에이전트 가상 머신에 할당된 사용자 지정 역할을 기록해 둡니다.
2. 사용자 지정 역할 업데이트:
 - a. Azure Portal에서 Azure 구독을 엽니다.
 - b. *액세스 제어(IAM) > 역할*을 선택합니다.
 - c. 사용자 지정 역할에 대한 줄임표(...)를 선택한 다음 *편집*을 선택합니다.
 - d. *JSON*을 선택하고 다음 권한을 추가합니다.


```

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
"Microsoft.Authorization/locks/*",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/write",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/write",
"Microsoft.Synapse/workspaces/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
"Microsoft.Synapse/register/action",
"Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/
action"

```

"정책에 대한 전체 JSON 형식 보기"

e. *검토 + 업데이트*를 선택한 다음 *업데이트*를 선택합니다.

데이터 암호화를 위한 고객 관리 키 사용에 필요한 정보

기본 Microsoft 관리 암호화 키를 사용하는 대신, 활성화 마법사에서 고객이 관리하는 키를 사용하여 데이터를 암호화할 수 있습니다. 이 경우 Azure 구독, Key Vault 이름 및 키가 필요합니다. ["자신의 키를 사용하는 방법을 확인하세요"](#).

NetApp Backup and Recovery는 *Azure* 액세스 정책, *Azure* 역할 기반 액세스 제어(Azure RBAC) 권한 모델 및 관리형 하드웨어 보안 모델(HSM)을 지원합니다(참조 ["Azure Key Vault 관리형 HSM이란 무엇인가요?"](#)).

Azure Blob 저장소 계정 만들기

기본적으로 이 서비스는 사용자를 위한 스토리지 계정을 생성합니다. 자신의 스토리지 계정을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 계정을 만든 다음 마법사에서 해당 스토리지 계정을 선택하면 됩니다.

["나만의 스토리지 계정 생성에 대해 자세히 알아보세요"](#).

볼륨 복제를 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. ["ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기"](#).

Cloud Volumes ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.
- 서로 다른 서브넷에 있는 두 개의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 서브넷을 함께 라우팅해야 합니다(이는 기본 설정입니다).

Cloud Volumes ONTAP 에서 NetApp 백업 및 복구 활성화

NetApp 백업 및 복구를 활성화하는 것은 쉽습니다. 단계는 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는지 아니면 새 시스템이 있는지에 따라 약간씩 다릅니다.

새 시스템에서 NetApp 백업 및 복구 활성화

NetApp 백업 및 복구는 시스템 마법사에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 해당 옵션을 활성화해 두세요.

보다 ["Azure에서 Cloud Volumes ONTAP 시작"](#) Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만드는 데 필요한 요구 사항과 세부 정보를 확인하세요.



리소스 그룹의 이름을 선택하려면 Cloud Volumes ONTAP 배포할 때 NetApp Backup and Recovery를 *비활성화*하세요.

단계

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 *시스템 추가*를 선택하고, 클라우드 공급자를 선택한 다음 *새로 추가*를 선택합니다. *Cloud Volumes ONTAP 만들기*를 선택합니다.
2. 클라우드 공급자로 *Microsoft Azure*를 선택한 다음 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.
3. Azure 자격 증명 정의 페이지에서 자격 증명 이름, 클라이언트 ID, 클라이언트 비밀번호, 디렉터리 ID를 입력하고 *계속*을 선택합니다.
4. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 작성하고 Azure Marketplace 구독이 설정되어 있는지 확인한 후 *계속*을 선택합니다.
5. 서비스 페이지에서 서비스를 활성화된 상태로 두고 *계속*을 선택합니다.
6. 마법사의 페이지를 완료하여 시스템을 배포합니다.

결과

시스템에서 NetApp 백업 및 복구가 활성화되어 있습니다. 이러한 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 볼륨을 생성한 후 NetApp Backup and Recovery를 실행하세요. ["보호하려는 각 볼륨에서 백업을 활성화합니다."](#).

기존 시스템에서 NetApp 백업 및 복구 활성화

언제든지 시스템에서 직접 NetApp 백업 및 복구를 활성화하세요.

단계

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화*를 선택합니다.

백업을 위한 Azure Blob 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우, 클러스터를 Azure Blob 시스템으로 끌어서 놓으면 설치 마법사를 시작할 수 있습니다.
2. 마법사의 페이지를 완료하여 NetApp 백업 및 복구를 배포합니다.
3. 백업을 시작하려면 다음을 계속하세요. [ONTAP 볼륨에서 백업 활성화](#).

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- [백업할 볼륨을 선택하세요](#)
- [백업 전략 정의](#)
- [선택 사항을 검토하세요](#)

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.
 - 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화 > 백업 볼륨*을

선택합니다.

백업을 위한 Azure 대상이 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우 ONTAP 클러스터를 Azure Blob 개체 스토리지로 끌어다 놓을 수 있습니다.

- 백업 및 복구 막대에서 *볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 *작업*을 선택하세요. ... 아이콘을 클릭하고 단일 볼륨(이미 복제나 개체 스토리지 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 *백업 활성화*를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 백업 정책.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 ["시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."](#) (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다. (FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다.) 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책

- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제 및 백업을 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 정보는 기본 스토리지 시스템에서 보조 스토리지로, 보조 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.
- 팬아웃: 정보는 기본 스토리지 시스템에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[보호 여정을 계획하세요](#)".

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



스냅샷을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



복제를 활성화하기 전에 사용자 지정 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *Microsoft Azure*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 세부 정보를 입력하세요.

백업이 저장될 지역을 입력하세요. 이는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 지역과 다른 지역일 수 있습니다.

새로운 저장 계정을 만들거나 기존 계정을 선택하세요.

백업을 저장하는 데 사용되는 Azure 구독을 입력하세요. 이는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 구독과 다를 수 있습니다.

Blob 컨테이너를 관리하는 자체 리소스 그룹을 만들거나 리소스 그룹 유형과 그룹을 선택하세요.



백업 파일이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하려면 30일 보존 기간을 설정하고 변경 불가능한 저장소를 활성화하여 저장소 계정을 생성했는지 확인하세요.



추가적인 비용 최적화를 위해 이전 백업 파일을 Azure Archive Storage에 계층화하려면 스토리지 계정에 적절한 수명 주기 규칙이 있는지 확인하세요.

- 암호화 키: 새 Azure Storage 계정을 만든 경우 공급자로부터 받은 암호화 키 정보를 입력합니다. 기본 Azure 암호화 키를 사용할지 아니면 Azure 계정에서 고객이 관리하는 키를 선택하여 데이터 암호화를 관리할지 선택하세요.

고객이 직접 관리하는 키를 사용하기로 선택한 경우 키 보관소와 키 정보를 입력하세요. ["자신의 키를 사용하는 방법을 알아보세요"](#).



기존 Microsoft 저장소 계정을 선택한 경우 암호화 정보가 이미 제공되므로 지금 입력할 필요가 없습니다.

- 네트워킹: IP 공간을 선택하고 개인 엔드포인트를 사용할지 여부를 선택합니다. 개인 엔드포인트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
 - i. 백업하려는 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간입니다. 이 IP공간의 클러스터 간 LIF에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 있어야 합니다.
 - ii. 선택적으로, 이전에 구성한 Azure 개인 엔드포인트를 사용할지 여부를 선택합니다. ["Azure 개인 엔드포인트 사용에 대해 알아보세요"](#).
- 백업 정책: 기존의 개체 저장소 백업 정책을 선택합니다.



백업을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 개체 백업 정책의 경우 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 설정을 지정합니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["개체 백업 정책 설정"](#).
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.
- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기존 전송에는 기본 스토리지 시스템 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 저장 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 리소스 그룹에 Blob 스토리지 컨테이너가 생성되고, 백업 파일이 여기에 저장됩니다.

기본적으로 NetApp Backup and Recovery는 비용 최적화를 위해 로컬 중복성(LRS)을 사용하여 Blob 컨테이너를 프로비저닝합니다. 서로 다른 영역 간에 데이터가 복제되도록 하려면 이 설정을 영역 중복성(ZRS)으로 변경할 수 있습니다. Microsoft 지침을 참조하세요. ["저장소 계정 복제 방식 변경"](#).

볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음은 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. ["작업 모니터링 페이지"](#).

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

다음은 무엇인가요?

- 당신은 할 수 있어요 ["백업 파일과 백업 정책을 관리하세요"](#). 여기에는 백업 시작 및 중지, 백업 삭제, 백업 일정 추가 및 변경 등이 포함됩니다.
- 당신은 할 수 있어요 ["클러스터 수준 백업 설정 관리"](#). 여기에는 ONTAP 클라우드 스토리지에 액세스하는 데 사용하는 스토리지 키 변경, 개체 스토리지에 백업을 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭 변경, 향후 볼륨에 대한 자동 백업 설정 변경 등이 포함됩니다.
- 당신도 할 수 있습니다 ["백업 파일에서 볼륨, 폴더 또는 개별 파일 복원"](#) AWS의 Cloud Volumes ONTAP 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Google Cloud Storage에 백업하세요.

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 Google Cloud Storage로 볼륨 데이터를 백업하세요.


참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

구성에 대한 지원을 확인하세요

Google Cloud Storage에 볼륨을 백업하기 전에 지원되는 구성이 있는지 확인하려면 다음 요구 사항을 읽어보세요.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 할 연결을 보여줍니다.

선택적으로, 공용 또는 개인 연결을 사용하여 복제된 볼륨의 보조 ONTAP 시스템에 연결할 수도 있습니다.

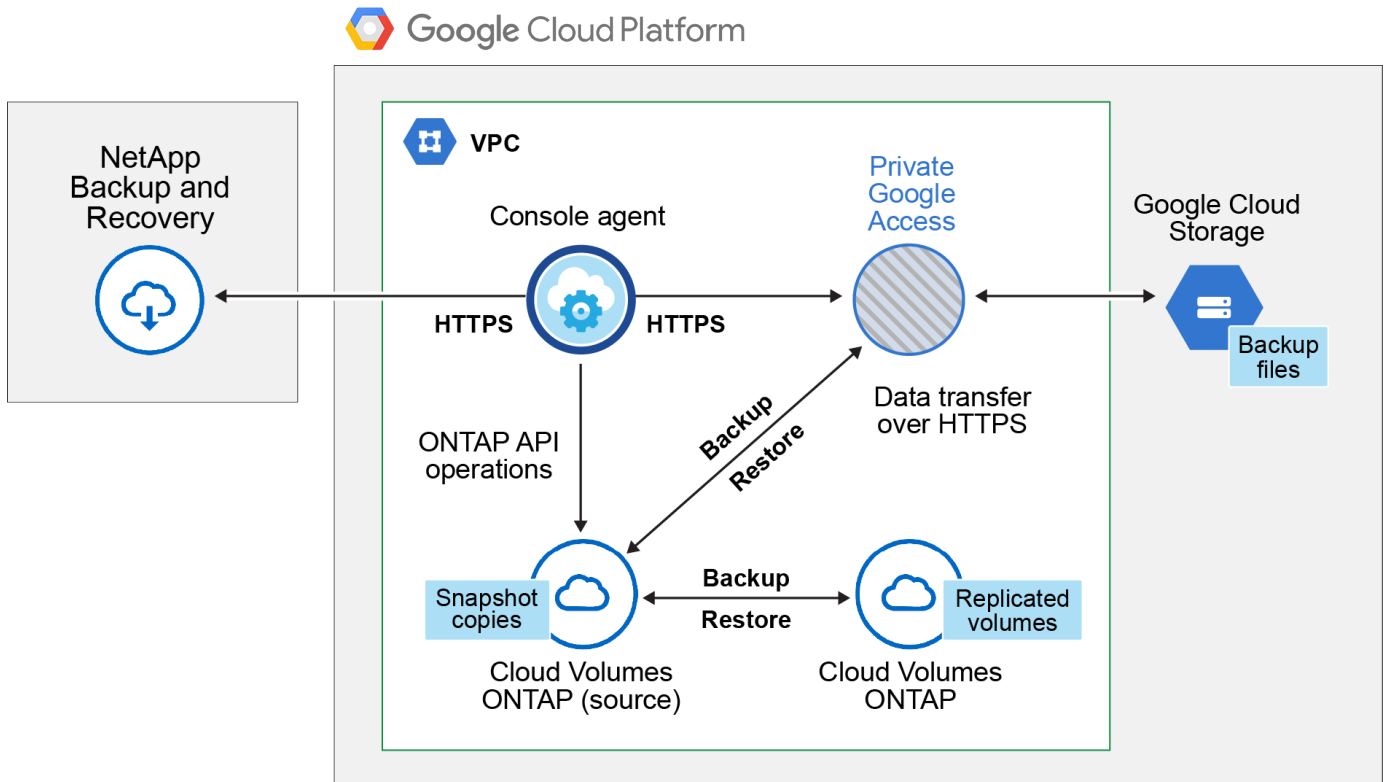

지원되는 **ONTAP** 버전

최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.

지원되는 **GCP** 지역

NetApp 백업 및 복구는 모든 GCP 지역에서 지원됩니다.

GCP 서비스 계정

Google Cloud 프로젝트에 사용자 지정 역할이 있는 서비스 계정이 있어야 합니다. "[서비스 계정을 만드는 방법을 알아보세요](#)".



NetApp Backup and Recovery가 Google Cloud Storage 버킷에 액세스할 수 있도록 하는 서비스 계정에는 더 이상 스토리지 관리자 역할이 필요하지 않습니다.

라이선스 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery PAYGO 라이선스의 경우, Google Marketplace에서 콘솔 구독을 이용할 수 있으며, 이를 통해 Cloud Volumes ONTAP 과 NetApp Backup and Recovery를 배포할 수 있습니다. 당사는 필요합니다 ["이 콘솔 구독을 구독하세요"](#) NetApp 백업 및 복구를 활성화하기 전에. NetApp 백업 및 복구에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다. ["시스템 마법사의 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 구독할 수 있습니다."](#).

NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선스의 경우, 라이선스 기간과 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 하는 NetApp 의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#).

그리고 백업이 저장될 저장 공간에 대한 Google 구독이 필요합니다.

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 인터넷 접속이 가능한 Google 지역에 설치해야 합니다.

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["Google Cloud에 콘솔 에이전트 배포"](#)

콘솔 에이전트에 대한 권한을 확인하거나 추가합니다.

NetApp 백업 및 복구의 "검색 및 복원" 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트 역할에 대한 특정 권한이 있어야 Google Cloud BigQuery 서비스에 액세스할 수 있습니다. 아래의 권한을 확인하고, 정책을 수정해야 하는 경우 단계에 따라 진행하세요.

단계

1. 에서 ["구글 클라우드 콘솔"](#) 역할 페이지로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 드롭다운 목록을 사용하여 편집하려는 역할이 포함된 프로젝트나 조직을 선택합니다.
3. 사용자 지정 역할을 선택하세요.
4. 역할의 권한을 업데이트하려면 [*역할 편집*](#)을 선택하세요.
5. [*권한 추가*](#)를 선택하여 역할에 다음과 같은 새로운 권한을 추가합니다.

```
bigquery.jobs.get
bigquery.jobs.list
bigquery.jobs.listAll
bigquery.datasets.create
bigquery.datasets.get
bigquery.jobs.create
bigquery.tables.get
bigquery.tables.getData
bigquery.tables.list
bigquery.tables.create
```

6. 편집한 역할을 저장하려면 *업데이트*를 선택하세요.

고객 관리 암호화 키(CMEK) 사용에 필요한 정보

기본 Google 관리 암호화 키 대신 고객이 관리하는 키를 사용하여 데이터를 암호화할 수 있습니다. 지역 간 키와 프로젝트 간 키가 모두 지원되므로 CMEK 키의 프로젝트와 다른 버킷의 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 고객이 직접 관리하는 키를 사용하려는 경우:

- 활성화 마법사에 이 정보를 추가하려면 키 링과 키 이름이 필요합니다. "[고객 관리 암호화 키에 대해 자세히 알아보세요](#)".
- 콘솔 에이전트 역할에 다음과 같은 필수 권한이 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 프로젝트에서 Google "Cloud Key Management Service(KMS)" API가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 를 참조하십시오 "[Google Cloud 문서: API 활성화](#)" 자세한 내용은.

CMEK 고려 사항:

- HSM(하드웨어 지원)과 소프트웨어 생성 키가 모두 지원됩니다.
- 새로 생성되었거나 가져온 Cloud KMS 키가 모두 지원됩니다.
- 지역 키만 지원되고, 글로벌 키는 지원되지 않습니다.
- 현재는 "대칭 암호화/복호화" 목적만 지원됩니다.
- 스토리지 계정과 연결된 서비스 에이전트에는 NetApp Backup and Recovery에서 "CryptoKey 암호화/복호화(roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter)" IAM 역할이 할당됩니다.

나만의 버킷을 만들어보세요

기본적으로 서비스는 사용자를 위해 버킷을 생성합니다. 자신의 버킷을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 버킷을 만든 다음 마법사에서 해당 버킷을 선택하면 됩니다.

["나만의 버킷을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요"](#).

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. "[ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기](#)".

Cloud Volumes **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.
- 서로 다른 서브넷에 있는 두 개의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 서브넷을 함께 라우팅해야 합니다(이는 기본 설정입니다).

Cloud Volumes **ONTAP** 에서 **NetApp** 백업 및 복구 활성화

NetApp 백업 및 복구를 활성화하는 단계는 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는지 아니면 새 시스템이 있는지에 따라 약간 다릅니다.

새 시스템에서 **NetApp** 백업 및 복구 활성화

시스템 마법사를 완료하여 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들면 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 수 있습니다.

서비스 계정이 이미 구성되어 있어야 합니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때 서비스 계정을 선택하지 않으면 시스템을 끄고 GCP 콘솔에서 Cloud Volumes ONTAP 에 서비스 계정을 추가해야 합니다.

보다 "[GCP에서 Cloud Volumes ONTAP 출시](#)" Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만드는 데 필요한 요구 사항과 세부 정보를 확인하세요.

단계

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 *시스템 추가*를 선택하고, 클라우드 공급자를 선택한 다음 *새로 추가*를 선택합니다. * Cloud Volumes ONTAP 만들기*를 선택합니다.
2. 위치 선택: *Google Cloud Platform*을 선택하세요.
3. 유형 선택: * Cloud Volumes ONTAP*(단일 노드 또는 고가용성)을 선택합니다.
4. 세부 정보 및 자격 증명: 다음 정보를 입력하세요.
 - a. *프로젝트 편집*을 클릭하고, 사용하려는 프로젝트가 기본 프로젝트(콘솔 에이전트가 있는 프로젝트)와 다른 경우 새 프로젝트를 선택합니다.
 - b. 클러스터 이름을 지정합니다.
 - c. 서비스 계정 스위치를 활성화하고 미리 정의된 스토리지 관리자 역할이 있는 서비스 계정을 선택합니다. 이는 백업과 계층화를 활성화하는 데 필요합니다.
 - d. 자격 증명을 지정하세요.

GCP Marketplace 구독이 활성화되어 있는지 확인하세요.

5. 서비스: NetApp 백업 및 복구를 활성화한 상태로 두고 *계속*을 클릭합니다.
6. 시스템을 배포하려면 마법사의 페이지를 완료하세요. "[GCP에서 Cloud Volumes ONTAP 출시](#)".

결과

시스템에서 NetApp 백업 및 복구가 활성화되어 있습니다. 이러한 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 볼륨을 생성한 후 NetApp Backup and Recovery를 실행하세요. "[보호하려는 각 볼륨에서 백업을 활성화합니다](#)".

기존 시스템에서 **NetApp** 백업 및 복구 활성화

언제든지 시스템에서 직접 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화*를 선택합니다.

백업을 위한 Google Cloud Storage 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우, 클러스터를 Google Cloud Storage 시스템으로 끌어서 놓으면 설정 마법사가 시작됩니다.

Google Cloud Storage를 백업 대상으로 준비하세요

Google Cloud Storage를 백업 대상으로 준비하려면 다음 단계를 따르세요.

- 권한을 설정합니다.
- (선택 사항) 나만의 버킷을 만드세요. (원하시면 서비스에서 버킷을 만들어드립니다.)
- (선택 사항) 데이터 암호화를 위한 고객 관리 키 설정

권한 설정

사용자 지정 역할을 사용하여 특정 권한이 있는 서비스 계정에 대한 저장소 액세스 키를 제공해야 합니다. 서비스 계정을 사용하면 NetApp Backup and Recovery에서 백업을 저장하는 데 사용되는 Cloud Storage 버킷을 인증하고 액세스할 수 있습니다. Google Cloud Storage에서 누가 요청하는지 알 수 있도록 키가 필요합니다.

단계

1. 에서 "[구글 클라우드 콘솔](#)" 역할 페이지로 이동합니다.
2. "[새로운 역할 만들기](#)"다음 권한이 필요합니다.

```
storage.buckets.create
storage.buckets.delete
storage.buckets.get
storage.buckets.list
storage.buckets.update
storage.buckets.getIamPolicy
storage.multipartUploads.create
storage.objects.create
storage.objects.delete
storage.objects.get
storage.objects.list
storage.objects.update
```

3. Google Cloud 콘솔에서 ["서비스 계정 페이지로 이동"](#).
4. 클라우드 프로젝트를 선택하세요.
5. *서비스 계정 만들기*를 선택하고 필요한 정보를 제공합니다.
 - a. 서비스 계정 세부 정보: 이름과 설명을 입력하세요.
 - b. 이 서비스 계정에 프로젝트에 대한 액세스 권한 부여: 방금 만든 사용자 지정 역할을 선택합니다.
 - c. *완료*를 선택하세요.
6. 로 가다 ["GCP 스토리지 설정"](#) 서비스 계정에 대한 액세스 키를 생성합니다.
 - a. 프로젝트를 선택하고 *상호운용성*을 선택하세요. 아직 선택하지 않았다면 *상호 운용성 액세스 활성화*를 선택하세요.
 - b. *서비스 계정용 액세스 키*에서 *서비스 계정용 키 만들기*를 선택하고 방금 만든 서비스 계정을 선택한 다음 *키 만들기*를 클릭합니다.

나중에 백업 서비스를 구성할 때 NetApp Backup and Recovery에 키를 입력해야 합니다.

나만의 버킷을 만들어보세요

기본적으로 서비스는 사용자를 위해 버킷을 생성합니다. 또는, 사용자 고유의 버킷을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 버킷을 만든 다음 마법사에서 해당 버킷을 선택하면 됩니다.

["나만의 버킷을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요"](#).

데이터 암호화를 위한 고객 관리 암호화 키(CMEK) 설정

기본 Google 관리 암호화 키 대신 고객이 관리하는 키를 사용하여 데이터를 암호화할 수 있습니다. 지역 간 키와 프로젝트 간 키가 모두 지원되므로 CMEK 키의 프로젝트와 다른 버킷의 프로젝트를 선택할 수 있습니다.

고객이 직접 관리하는 키를 사용하려는 경우:

- 활성화 마법사에 이 정보를 추가하려면 키 링과 키 이름이 필요합니다. ["고객 관리 암호화 키에 대해 자세히 알아보세요"](#).
- 콘솔 에이전트 역할에 다음과 같은 필수 권한이 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 프로젝트에서 Google "Cloud Key Management Service(KMS)" API가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 를 참조하십시오 ["Google Cloud 문서: API 활성화"](#) 자세한 내용은.

CMEK 고려 사항:

- HSM(하드웨어 지원)과 소프트웨어 생성 키가 모두 지원됩니다.
- 새로 생성되었거나 가져온 Cloud KMS 키가 모두 지원됩니다.
- 지역 키만 지원되고 글로벌 키는 지원되지 않습니다.
- 현재는 "대칭 암호화/복호화" 목적만 지원됩니다.
- 스토리지 계정과 연결된 서비스 에이전트에는 NetApp Backup and Recovery에서 "CryptoKey 암호화/복호화(roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter)" IAM 역할이 할당됩니다.

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- [백업할 볼륨을 선택하세요](#)
- [백업 전략 정의](#)
- [선택 사항을 검토하세요](#)

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.

- 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화 > 백업 볼륨*을 선택합니다.

백업을 위한 GCP 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우 ONTAP 클러스터를 GCP 개체 스토리지로 끌어다 놓을 수 있습니다.

- 백업 및 복구 막대에서 *볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 *작업*을 선택하세요.  아이콘을 클릭하고 단일

볼륨(이미 복제나 개체 스토리지 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 *백업 활성화*를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책으로의 백업.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 ["시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."](#) (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.
 - 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
 - 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
 - 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.
2. 아키텍처: 복제 및 백업을 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.
 - 계단식: 정보는 기본 스토리지 시스템에서 보조 스토리지로, 보조 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.
 - 팬아웃: 정보는 기본 스토리지 시스템에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[보호 여정을 계획하세요](#)".
3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



백업을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- 백업-객체 정책의 경우 Datalock 및 랜섬웨어 복원력을 구성합니다. Datalock 및 Ransomware Resilience에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[개체 백업 정책 설정](#)".
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



복제를 활성화하기 전에 사용자 지정 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *Google Cloud*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 세부 정보와 백업이 저장될 지역을 입력하세요.

새로운 버킷을 만들거나 기존 버킷을 선택하세요.

- 암호화 키: 새 Google 버킷을 만든 경우 공급업체에서 제공한 암호화 키 정보를 입력하세요. 데이터 암호화를 관리하기 위해 기본 Google Cloud 암호화 키를 사용할지, 아니면 Google 계정에서 고객이 관리하는 키를

선택할지 선택하세요.

고객이 직접 관리하는 키를 사용하기로 선택한 경우 키 보관소와 키 정보를 입력하세요.



기존 Google Cloud 버킷을 선택한 경우 암호화 정보가 이미 제공되므로 지금 입력할 필요가 없습니다.

- 백업 정책: 기존의 백업-객체 스토리지 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



백업을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
 - 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
 - *만들기*를 선택하세요.
- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기존 전송에는 기본 스토리지 시스템 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 스토리지 시스템 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 스토리지 시스템 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 Google 액세스 키와 비밀 키로 지정된 서비스 계정에 Google Cloud Storage 버킷이 생성되고, 백업 파일이 해당 버킷에 저장됩니다.

백업은 기본적으로 *Standard* 스토리지 클래스와 연결됩니다. 비용이 저렴한 *Nearline*, *Coldline* 또는 *Archive* 스토리지 클래스를 사용할 수 있습니다. 하지만 NetApp 백업 및 복구 UI가 아닌 Google을 통해 스토리지 클래스를 구성합니다. Google 주제를 참조하세요 ["버킷의 기본 스토리지 클래스 변경"](#) 자세한 내용은.

볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음은 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. "[작업 모니터링 페이지](#)".

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

다음은 무엇인가요?

- 당신은 할 수 있어요 "[백업 파일과 백업 정책을 관리하세요](#)". 여기에는 백업 시작 및 중지, 백업 삭제, 백업 일정 추가 및 변경 등이 포함됩니다.
- 당신은 할 수 있어요 "[클러스터 수준 백업 설정 관리](#)". 여기에는 ONTAP 클라우드 스토리지에 액세스하는 데 사용하는 스토리지 키 변경, 개체 스토리지에 백업을 업로드하는 데 사용할 수 있는 네트워크 대역폭 변경, 향후 볼륨에 대한 자동 백업 설정 변경 등이 포함됩니다.
- 당신도 할 수 있습니다 "[백업 파일에서 볼륨, 폴더 또는 개별 파일 복원](#)" AWS의 Cloud Volumes ONTAP 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 **ONTAP** 데이터를 **Amazon S3**에 백업하세요.

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 온프레미스 ONTAP 시스템의 볼륨 데이터를 보조 스토리지 시스템과 Amazon S3 클라우드 스토리지로 백업하세요.



"온프레미스 ONTAP 시스템"에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

연결 방법을 식별하세요

온프레미스 ONTAP 시스템에서 AWS S3로 백업을 구성할 때 두 가지 연결 방법 중 어떤 것을 사용할지 선택하세요.


- 공개 연결 - 공개 S3 엔드포인트를 사용하여 ONTAP 시스템을 AWS S3에 직접 연결합니다.
- 개인 연결 - VPN 또는 AWS Direct Connect를 사용하고 개인 IP 주소를 사용하는 VPC 엔드포인트 인터페이스를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

선택적으로, 공용 또는 개인 연결을 사용하여 복제된 볼륨의 보조 ONTAP 시스템에 연결할 수도 있습니다.

다음 다이어그램은 공개 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 사내에 설치한 콘솔 에이전트나 AWS VPC에 배포한 콘솔 에이전트를 사용할 수 있습니다.

Console agent installed on-premises (Public)


Console agent deployed in AWS VPC (Public)

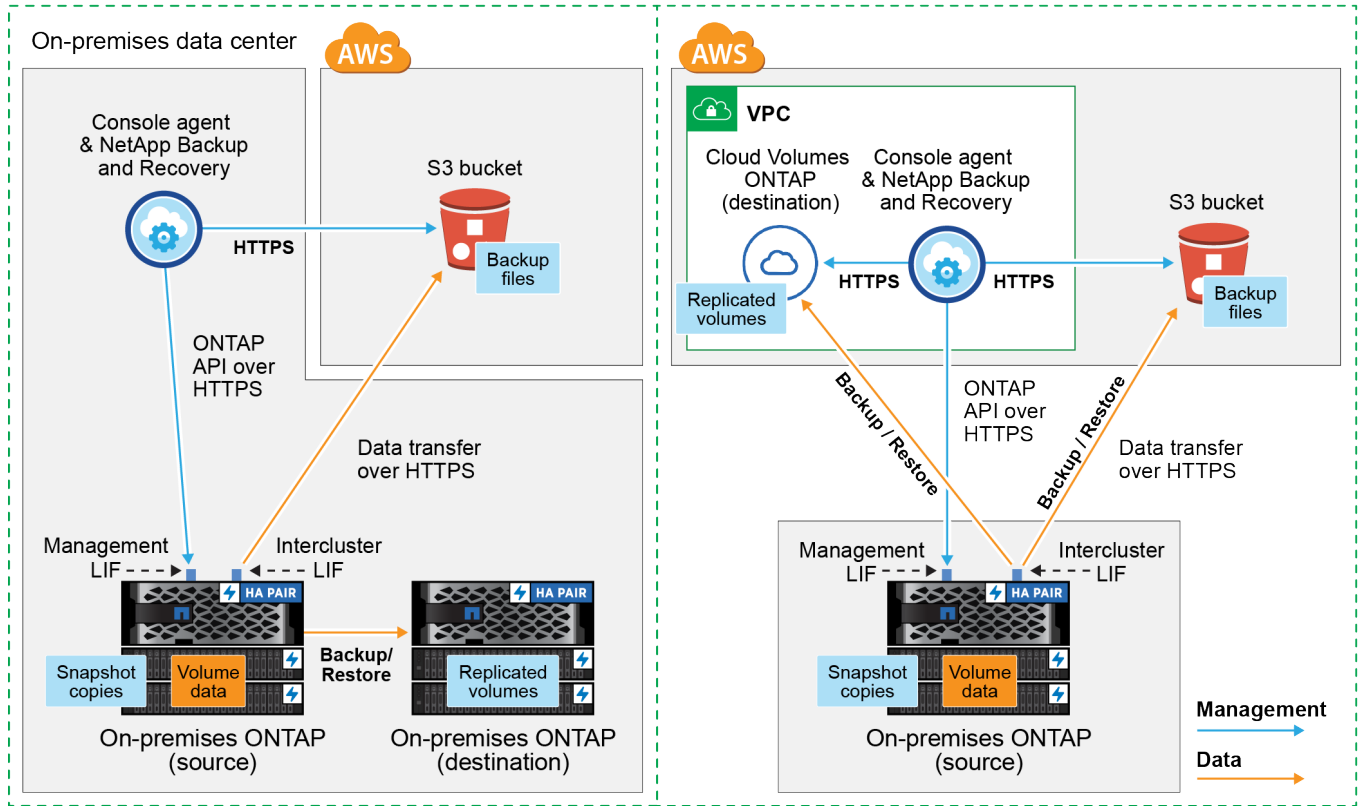

다음 다이어그램은 개인 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 사내에 설치한 콘솔 에이전트나 AWS VPC에 배포한 콘솔 에이전트를 사용할 수 있습니다.

Console agent installed on-premises (Private)

Console agent deployed in AWS VPC (Private)

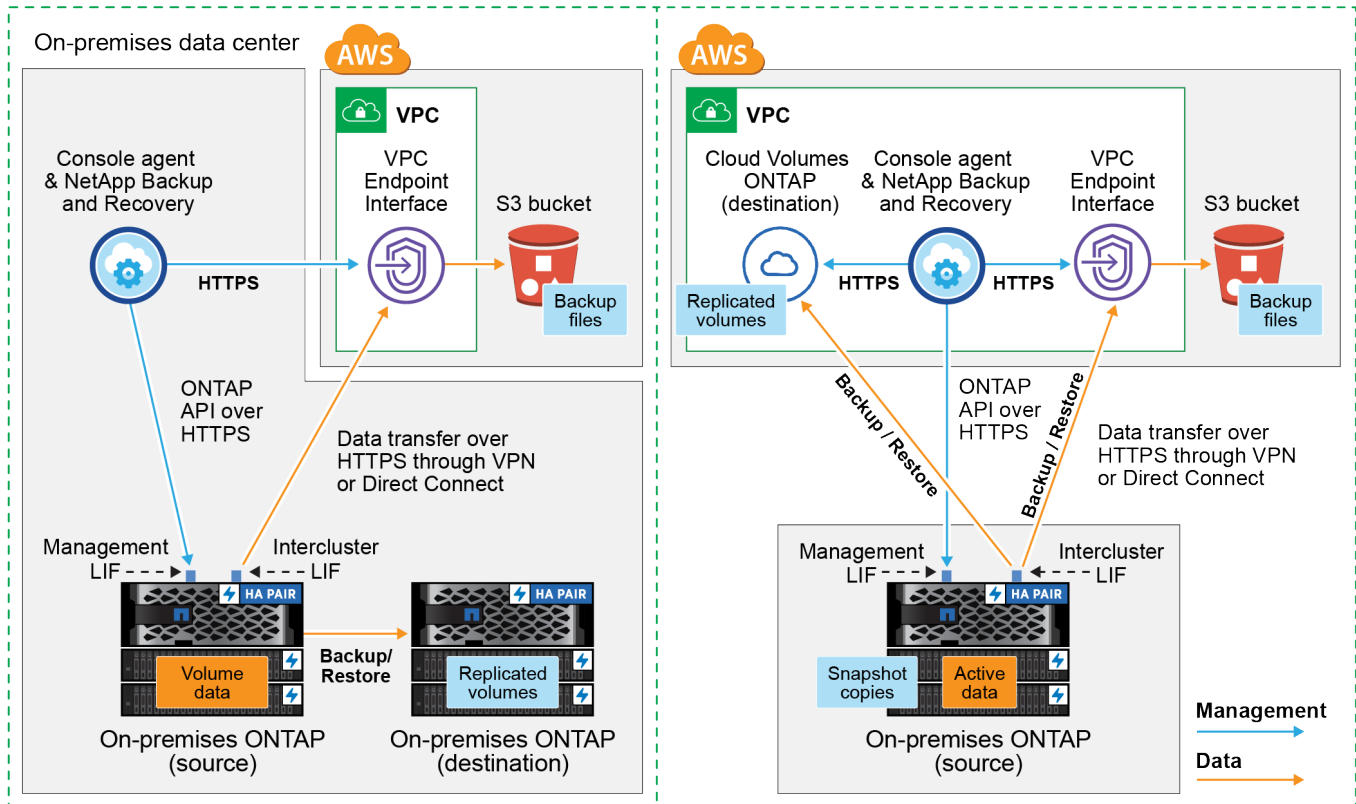

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 NetApp 콘솔 기능을 위한 주요 소프트웨어입니다. ONTAP 데이터를 백업하고 복원하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다.

콘솔 에이전트 만들기 또는 전환

AWS VPC나 사내에 콘솔 에이전트가 이미 배포되어 있다면 준비가 완료된 것입니다.

그렇지 않은 경우 ONTAP 데이터를 AWS S3 스토리지에 백업하려면 해당 위치 중 하나에 콘솔 에이전트를 만들어야 합니다. 다른 클라우드 공급자에 배포된 콘솔 에이전트를 사용할 수 없습니다.

- "콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"
- "AWS에 콘솔 에이전트 설치"
- "귀하의 구내에 콘솔 에이전트를 설치하세요"
- "AWS GovCloud 지역에 콘솔 에이전트 설치"

NetApp 백업 및 복구는 콘솔 에이전트가 클라우드에 배포된 경우에만 GovCloud 지역에서 지원되며, 사내에 설치된 경우에는 지원되지 않습니다. 또한 AWS Marketplace에서 콘솔 에이전트를 배포해야 합니다. NetApp Console SaaS 웹사이트에서는 정부 지역에 콘솔 에이전트를 배포할 수 없습니다.

콘솔 에이전트 네트워킹 요구 사항 준비

다음 네트워킹 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

- 콘솔 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.
 - NetApp Backup and Recovery와 S3 개체 스토리지에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을 확인하세요"](#))
 - ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
 - AWS 및 AWS GovCloud 배포에는 추가적인 인바운드 및 아웃바운드 보안 그룹 규칙이 필요합니다. 보다 ["AWS의 콘솔 에이전트에 대한 규칙"](#) 자세한 내용은.
- ONTAP 클러스터에서 VPC로 Direct Connect 또는 VPN 연결이 있고 콘솔 에이전트와 S3 간의 통신을 AWS 내부 네트워크(비공개 연결)에 유지하려는 경우 S3에 대한 VPC 엔드포인트 인터페이스를 활성화해야 합니다. [VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 개인 연결을 위한 시스템 구성](#).

라이선스 요구 사항 확인

AWS와 NetApp 콘솔 모두에 대한 라이선스 요구 사항을 확인해야 합니다.

- 클러스터에 대한 NetApp 백업 및 복구를 활성화하려면 먼저 AWS에서 제공하는 PAYGO(Pay-as-you-go) NetApp 콘솔 마켓플레이스에 가입하거나 NetApp 에서 NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스를 구매하여 활성화해야 합니다. 이러한 라이선스는 귀하의 계정에 적용되며 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다.
 - NetApp Backup and Recovery PAYGO 라이선싱의 경우 구독이 필요합니다. ["AWS Marketplace에서 제공하는 NetApp 콘솔"](#). NetApp 백업 및 복구에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.
 - NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선스의 경우, 라이선스 기간과 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 하는 NetApp 의 일련 번호가 필요합니다.
- 백업이 저장될 개체 스토리지 공간에 대한 AWS 구독이 필요합니다.

지원 지역

AWS GovCloud 지역을 포함한 모든 지역의 온프레미스 시스템에서 Amazon S3로 백업을 생성할 수 있습니다. 서비스를 설정할 때 백업을 저장할 지역을 지정합니다.

ONTAP 클러스터 준비

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 준비해야 합니다.

ONTAP 클러스터를 준비하는 단계는 다음과 같습니다.

- NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요
- ONTAP 시스템 요구 사항 확인
- 개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인
- 볼륨 복제를 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp 콘솔에서 **ONTAP** 시스템을 찾아보세요

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템 모두 NetApp 콘솔 시스템 페이지에서 사용할 수 있어야 합니다.

클러스터를 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 알아야 합니다. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).

ONTAP 시스템 요구 사항 확인

다음 ONTAP 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

- 최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.
- SnapMirror 라이선스(프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들의 일부로 포함됨).

참고: NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 "하이브리드 클라우드 번들"은 필요하지 않습니다.

방법을 배우십시오 ["클러스터 라이선스 관리"](#).

- 시간과 시간대가 올바르게 설정되었습니다. 방법을 배우십시오 ["클러스터 시간 구성"](#).
- 데이터를 복제하려는 경우 데이터를 복제하기 전에 소스 및 대상 시스템에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

["SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전 보기"](#).

개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

개체 스토리지에 연결하는 시스템에서 다음 요구 사항을 구성해야 합니다.

- 팬아웃 백업 아키텍처의 경우 기본 시스템에서 다음 설정을 구성합니다.
- 계단식 백업 아키텍처의 경우 보조 시스템에서 다음 설정을 구성합니다.

다음과 같은 ONTAP 클러스터 네트워킹 요구 사항이 필요합니다.

- 클러스터에는 콘솔 에이전트에서 클러스터 관리 LIF로의 인바운드 HTTPS 연결이 필요합니다.
- 백업하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. 이러한 클러스터 간 LIF는 개체 저장소에 액세스할 수 있어야 합니다.

클러스터는 백업 및 복원 작업을 위해 클러스터 간 LIF에서 Amazon S3 스토리지로 포트 443을 통해 아웃바운드 HTTPS 연결을 시작합니다. ONTAP 개체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 개체 스토리지는 결코 시작하지 않고 단지 응답만 합니다.

- 클러스터 간 LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 `_IPspace_`와 연결되어야 합니다. ["IPspaces에 대해 자세히 알아보세요"](#).

NetApp 백업 및 복구를 설정하면 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다.

"기본"이 아닌 다른 IP 공간을 사용하는 경우 개체 스토리지에 액세스하려면 정적 경로를 만들어야 할 수도 있습니다.

IPspace 내의 모든 클러스터 간 LIF는 개체 저장소에 액세스할 수 있어야 합니다. 현재 IP 공간에 대해 이를 구성할 수 없는 경우 모든 클러스터 간 LIF가 개체 저장소에 액세스할 수 있는 전용 IP 공간을 만들어야 합니다.

- 볼륨이 위치한 스토리지 VM에 대해 DNS 서버가 구성되어야 합니다. 방법을 확인하세요 ["SVM에 대한 DNS 서비스 구성"](#).
- 필요한 경우 방화벽 규칙을 업데이트하여 ONTAP 에서 개체 스토리지로의 NetApp 백업 및 복구 연결이 포트 443을 통해 허용되고 스토리지 VM에서 DNS 서버로의 이름 확인 트래픽이 포트 53(TCP/UDP)을 통해 허용되도록

합니다.

- AWS에서 S3 연결을 위해 Private VPC Interface Endpoint를 사용하는 경우 HTTPS/443을 사용하려면 S3 엔드포인트 인증서를 ONTAP 클러스터에 로드해야 합니다. [VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 개인 연결을 위한 시스템 구성](#) . * [ONTAP 클러스터에 S3 버킷에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요.

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. "[ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기](#)" .

Cloud Volumes ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.

Amazon S3를 백업 대상으로 준비하세요

Amazon S3를 백업 대상으로 준비하려면 다음 단계를 따르세요.

- S3 권한을 설정합니다.
- (선택 사항) 나만의 S3 버킷을 만듭니다. (원하시면 서비스에서 버킷을 만들어드립니다.)
- (선택 사항) 데이터 암호화를 위해 고객 관리 AWS 키를 설정합니다.
- (선택 사항) VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 개인 연결을 위해 시스템을 구성합니다.

S3 권한 설정

두 가지 권한 세트를 구성해야 합니다.

- 콘솔 에이전트가 S3 버킷을 생성하고 관리할 수 있는 권한입니다.
- 온프레미스 ONTAP 클러스터가 S3 버킷에서 데이터를 읽고 쓸 수 있는 권한입니다.

단계

1. 콘솔 에이전트에 필요한 권한이 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[NetApp 콘솔 정책 권한](#)" .



AWS 중국 리전에서 백업을 생성할 때 IAM 정책의 모든 *Resource* 섹션 아래에 있는 AWS 리소스 이름 "arn"을 "aws"에서 "aws-cn"으로 변경해야 합니다. 예를 들어, `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*` .

2. 서비스를 활성화하면 백업 마법사가 액세스 키와 비밀 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이러한 자격 증명은

ONTAP 클러스터에 전달되어 ONTAP S3 버킷에 데이터를 백업하고 복원할 수 있도록 합니다. 이를 위해서는 다음 권한이 있는 IAM 사용자를 만들어야 합니다.

를 참조하세요 ["AWS 설명서: IAM 사용자에게 권한을 위임하는 역할 생성"](#).


```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "backupPolicy"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/**",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

나만의 버킷을 만들어보세요

기본적으로 서비스는 사용자를 위해 버킷을 생성합니다. 또는, 사용자 고유의 버킷을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 버킷을 만든 다음 마법사에서 해당 버킷을 선택하면 됩니다.

["나만의 버킷을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요"](#) .

자체 버킷을 생성하는 경우 버킷 이름으로 "netapp-backup"을 사용해야 합니다. 사용자 정의 이름을 사용해야 하는 경우 다음을 편집하세요. `ontapcloud-instance-policy-netapp-backup` 기존 CVO에 대한 IAMRole을 설정하고 다음 목록을 S3 권한에 추가합니다. 포함해야 합니다 `"Resource": "arn:aws:s3:::*"` 그리고 버킷과 연관되어야 하는 모든 필수 권한을 할당합니다.

```
"동작": [ "S3:ListBucket" "S3:GetBucketLocation" ] "리소스": "arn:aws:s3:::*", "효과": "허용" }, { "동작": [ "S3:GetObject", "S3:PutObject", "S3:DeleteObject", "S3:ListAllMyBuckets", "S3:PutObjectTagging", "S3:GetObjectTagging", "S3:RestoreObject", "S3:GetBucketObjectLockConfiguration", "S3:GetObjectRetention", "S3:PutBucketObjectLockConfiguration", "S3:PutObjectRetention" ] "리소스": "arn:aws:s3:::",
```

데이터 암호화를 위한 고객 관리 **AWS** 키 설정

온프레미스 클러스터와 S3 버킷 간에 전달되는 데이터를 암호화하기 위해 기본 Amazon S3 암호화 키를 사용하려는 경우, 기본 설치에서 해당 유형의 암호화가 사용되므로 모든 준비가 완료된 것입니다.

대신 기본 키를 사용하는 대신 고객이 관리하는 키를 사용하여 데이터를 암호화하려는 경우 NetApp 백업 및 복구 마법사를 시작하기 전에 암호화 관리 키를 미리 설정해야 합니다.

["Cloud Volumes ONTAP 에서 자체 Amazon 암호화 키를 사용하는 방법을 참조하세요."](#) .

["NetApp Backup and Recovery에서 자체 Amazon 암호화 키를 사용하는 방법을 참조하세요."](#) .

VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 개인 연결을 위한 시스템 구성

표준 공용 인터넷 연결을 사용하려는 경우 모든 권한은 콘솔 에이전트에 의해 설정되므로 그 외에는 아무것도 할 필요가 없습니다.

온프레미스 데이터 센터에서 VPC로 인터넷을 통해 보다 안전한 연결을 원하는 경우 백업 활성화 마법사에서 AWS PrivateLink 연결을 선택하는 옵션이 있습니다. 개인 IP 주소를 사용하는 VPC 엔드포인트 인터페이스를 통해 온프레미스 시스템에 연결하기 위해 VPN이나 AWS Direct Connect를 사용하려는 경우 필요합니다.

단계

1. Amazon VPC 콘솔이나 명령줄을 사용하여 인터페이스 엔드포인트 구성을 만듭니다. ["Amazon S3에 AWS PrivateLink를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 참조하세요."](#) .
2. 콘솔 에이전트와 연결된 보안 그룹 구성을 수정합니다. 정책을 "전체 액세스"에서 "사용자 지정"으로 변경해야 합니다. [백업 정책에서 S3 권한을 추가합니다](#). 앞서 보여준 것처럼.

개인 엔드포인트와 통신하기 위해 포트 80(HTTP)을 사용한다면 준비가 완료된 것입니다. 이제 클러스터에서 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 수 있습니다.

개인 엔드포인트와 통신하기 위해 포트 443(HTTPS)을 사용하는 경우 다음 4단계에 표시된 대로 VPC S3 엔드포인트에서 인증서를 복사하여 ONTAP 클러스터에 추가해야 합니다.

3. AWS 콘솔에서 엔드포인트의 DNS 이름을 얻습니다.
4. VPC S3 엔드포인트에서 인증서를 가져옵니다. 당신은 이것을 이렇게 합니다 ["콘솔 에이전트를 호스팅하는 VM에 로그인"](#) 다음 명령을 실행합니다. 엔드포인트의 DNS 이름을 입력할 때 "*"를 "bucket"으로 바꿔서 처음에 추가합니다.

```
[ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443 -showcerts
```

5. 이 명령의 출력에서 S3 인증서에 대한 데이터를 복사합니다(BEGIN / END CERTIFICATE 태그를 포함하여 그 사이의 모든 데이터).

```
Certificate chain
0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com`
   i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaDBR8uL0KR3oltTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG
...
...
GqvboZ/oo2NWLLFCqI+xmKLCmiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo=
-----END CERTIFICATE-----
```

6. ONTAP 클러스터 CLI에 로그인하고 다음 명령을 사용하여 복사한 인증서를 적용합니다(사용자의 스토리지 VM 이름으로 대체).

```
cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
```

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- 백업할 볼륨을 선택하세요
- 백업 전략 정의
- 선택 사항을 검토하세요

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.

- 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화 > 백업 볼륨*을 선택합니다.

백업을 위한 Amazon S3 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 시스템으로 존재하는 경우 ONTAP 클러스터를 Amazon S3 개체 스토리지로 끌어다 놓을 수 있습니다.

- 백업 및 복구 표시줄에서 *볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 *작업*을 선택하세요. ... 아이콘을 클릭하고 단일 볼륨(이미 복제나 개체 스토리지 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 *백업 활성화*를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책으로의 백업.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 "[시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다](#)." (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제 및 백업을 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 정보는 기본 저장소에서 보조 저장소로, 보조 저장소에서 객체 저장소로 흐릅니다.
- 팬아웃: 정보는 기본 스토리지에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["보호 여정을 계획하세요"](#).

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 정책을 만듭니다.



스냅샷을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

4. 정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
 - 개체 백업 정책의 경우 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 설정을 지정합니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["개체 백업 정책 설정"](#).
- *만들기*를 선택하세요.

5. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 정책을 만듭니다.



복제를 활성화하기 전에 사용자 지정 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

6. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *Amazon Web Services*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 세부 정보와 백업이 저장될 AWS 지역을 입력합니다.

액세스 키와 비밀 키는 ONTAP 클러스터에 S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 IAM 사용자를 위한 것입니다.

- 버킷: 기존 S3 버킷을 선택하거나 새 버킷을 만듭니다. 참조하다 ["S3 버킷 추가"](#).
- 암호화 키: 새 S3 버킷을 생성한 경우 공급자로부터 받은 암호화 키 정보를 입력하세요. 데이터 암호화를 관리하기 위해 기본 Amazon S3 암호화 키를 사용할지, 아니면 AWS 계정에서 고객이 관리하는 키를 선택할지 선택하세요.



기존 버킷을 선택한 경우 암호화 정보가 이미 제공되므로 지금 입력할 필요가 없습니다.

- 네트워킹: IP 공간을 선택하고 개인 엔드포인트를 사용할지 여부를 선택합니다. 개인 엔드포인트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
 - i. 백업하려는 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간입니다. 이 IP공간의 클러스터 간 LIF에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 있어야 합니다.
 - ii. 선택적으로, 이전에 구성한 AWS PrivateLink를 사용할지 여부를 선택합니다. ["Amazon S3에 AWS PrivateLink를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요."](#)
- 백업 정책: 기존 백업 정책을 선택하거나 정책을 만듭니다.



백업을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.
- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

7. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기존 전송에는 기본 스토리지 시스템 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 저장소 볼륨과 동기화됩니다.

S3 액세스 키와 비밀 키를 입력한 서비스 계정에 S3 버킷이 생성되고, 백업 파일은 해당 계정에 저장됩니다. 볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음을 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. ["작업 모니터링 페이지"](#).

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온-프레미스 ONTAP 데이터를 Azure Blob 스토리지에 백업

온프레미스 ONTAP 시스템의 볼륨 데이터를 보조 스토리지 시스템과 Azure Blob 스토리지로 백업하려면 NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하세요.



"온프레미스 ONTAP 시스템"에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).


연결 방법을 식별하세요

온-프레미스 ONTAP 시스템에서 Azure Blob으로 백업을 구성할 때 두 가지 연결 방법 중 어떤 것을 사용할지 선택하세요.

- 공개 연결 - 공개 Azure 엔드포인트를 사용하여 ONTAP 시스템을 Azure Blob 저장소에 직접 연결합니다.
- 개인 연결 - VPN이나 ExpressRoute를 사용하고 개인 IP 주소를 사용하는 VNet 개인 엔드포인트를 통해 트래픽을 라우팅합니다.


선택적으로, 공용 또는 개인 연결을 사용하여 복제된 볼륨의 보조 ONTAP 시스템에 연결할 수도 있습니다.

다음 다이어그램은 공개 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 온프레미스에 설치한 콘솔 에이전트나 Azure VNet에 배포한 콘솔 에이전트를 사용할 수 있습니다.

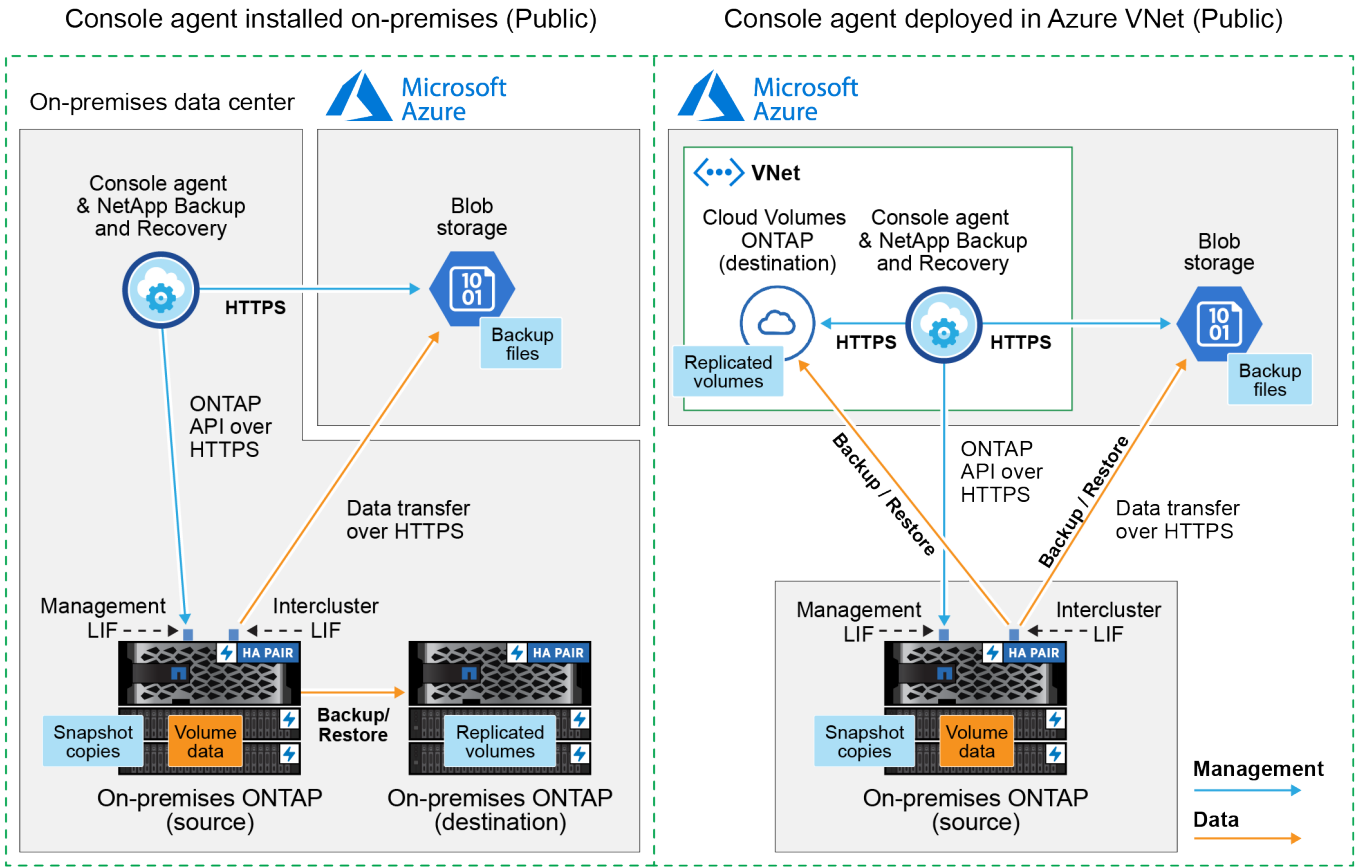


다음 다이어그램은 개인 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 온프레미스에 설치한 콘솔 에이전트나 Azure VNet에 배포한 콘솔 에이전트를 사용할 수 있습니다.

Console agent installed on-premises (Private)

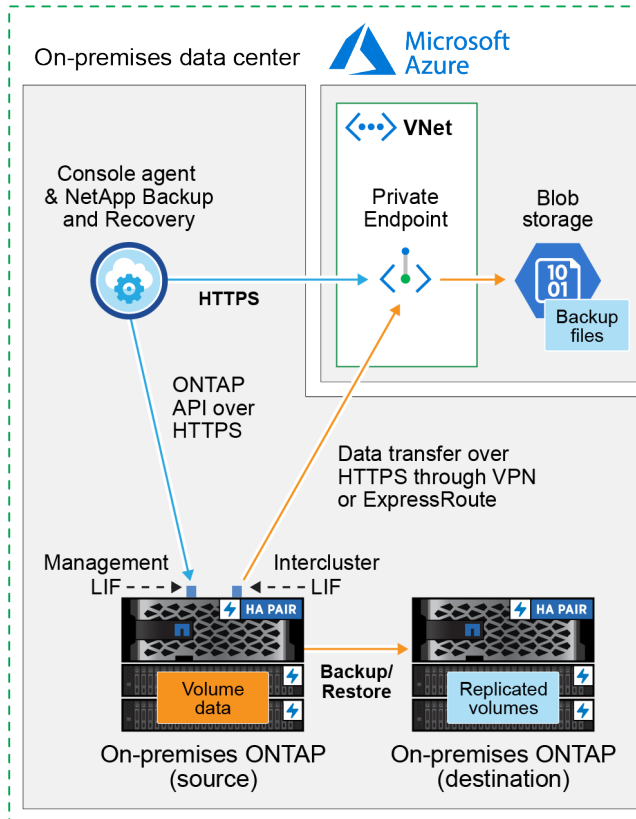

Console agent deployed in Azure VNet (Private)

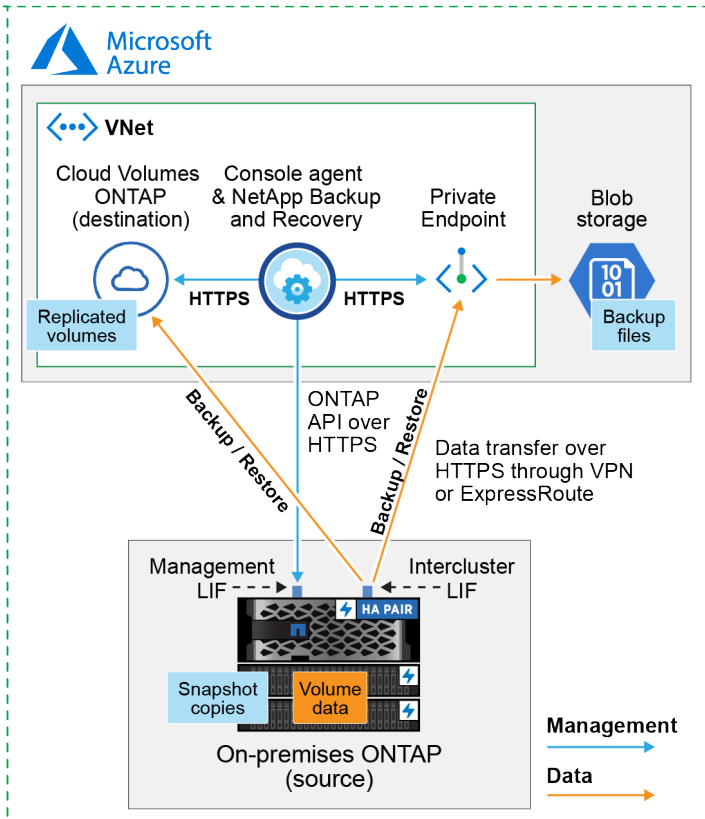

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 NetApp 콘솔 기능을 위한 주요 소프트웨어입니다. ONTAP 데이터를 백업하고 복원하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다.

콘솔 에이전트 만들기 또는 전환

Azure VNet이나 온프레미스에 콘솔 에이전트가 이미 배포되어 있다면 준비가 완료된 것입니다.

그렇지 않은 경우 해당 위치 중 하나에 콘솔 에이전트를 만들어 ONTAP 데이터를 Azure Blob 저장소에 백업해야 합니다. 다른 클라우드 공급자에 배포된 콘솔 에이전트를 사용할 수 없습니다.

- "콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"
- "Azure에 콘솔 에이전트 설치"
- "귀하의 구내에 콘솔 에이전트를 설치하세요"
- "Azure Government 지역에 콘솔 에이전트 설치"

NetApp 백업 및 복구는 콘솔 에이전트가 클라우드에 배포된 경우에만 Azure Government 지역에서 지원되며, 사내에 설치된 경우에는 지원되지 않습니다. 또한 Azure Marketplace에서 콘솔 에이전트를 배포해야 합니다. 콘솔 SaaS 웹사이트에서 정부 지역에 콘솔 에이전트를 배포할 수 없습니다.

콘솔 에이전트를 위한 네트워킹 준비

콘솔 에이전트에 필요한 네트워크 연결이 있는지 확인하세요.

단계

1. 콘솔 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.
 - NetApp Backup and Recovery와 Blob 개체 스토리지에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을 확인하세요"](#))
 - ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
 - NetApp 백업 및 복구 검색 및 복원 기능이 작동하려면 콘솔 에이전트와 Azure Synapse SQL 서비스 간 통신을 위해 포트 1433이 열려 있어야 합니다.
 - Azure 및 Azure Government 배포에는 추가 인바운드 보안 그룹 규칙이 필요합니다. 보다 ["Azure의 콘솔 에이전트에 대한 규칙"](#) 자세한 내용은.
2. Azure 저장소에 대한 VNet 개인 엔드포인트를 활성화합니다. ONTAP 클러스터에서 VNet으로 ExpressRoute 또는 VPN 연결이 있고 콘솔 에이전트와 Blob 스토리지 간 통신을 가상 사설망(비공개 연결)에 유지하려는 경우 이 작업이 필요합니다.

콘솔 에이전트에 대한 권한을 확인하거나 추가합니다.

NetApp 백업 및 복구 검색 및 복원 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트 역할에 대한 특정 권한이 있어야 Azure Synapse Workspace 및 Data Lake Storage 계정에 액세스할 수 있습니다. 아래의 권한을 확인하고, 정책을 수정해야 하는 경우 단계에 따라 진행하세요.

시작하기 전에

구독을 통해 Azure Synapse Analytics 리소스 공급자("Microsoft.Synapse")를 등록해야 합니다. ["구독을 위해 이 리소스 공급자를 등록하는 방법을 확인하세요."](#) . 리소스 공급자를 등록하려면 구독 소유자 또는 *기여자*여야 합니다.

단계

1. 콘솔 에이전트 가상 머신에 할당된 역할을 식별합니다.
 - a. Azure Portal에서 가상 머신 서비스를 엽니다.
 - b. 콘솔 에이전트 가상 머신을 선택합니다.
 - c. *설정*에서 *ID*를 선택하세요.
 - d. *Azure 역할 할당*을 선택합니다.
 - e. 콘솔 에이전트 가상 머신에 할당된 사용자 지정 역할을 기록해 둡니다.
2. 사용자 지정 역할 업데이트:
 - a. Azure Portal에서 Azure 구독을 엽니다.
 - b. *액세스 제어(IAM) > 역할*을 선택합니다.
 - c. 사용자 지정 역할에 대한 줄임표(...)를 선택한 다음 *편집*을 선택합니다.
 - d. *JSON*을 선택하고 다음 권한을 추가합니다.

```

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
"Microsoft.Authorization/locks/*",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/write",
"Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/write",
"Microsoft.Synapse/workspaces/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
"Microsoft.Synapse/register/action",
"Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
"Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",
"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/
action"

```

"정책에 대한 전체 JSON 형식 보기"

- e. *검토 + 업데이트*를 선택한 다음 *업데이트*를 선택합니다.

라이선스 요구 사항 확인

Azure와 콘솔 모두에 대한 라이선스 요구 사항을 확인해야 합니다.

- 클러스터에 대한 NetApp 백업 및 복구를 활성화하려면 먼저 Azure에서 PAYGO(Pay-as-you-go) 콘솔 마켓플레이스 상품을 구독하거나 NetApp 에서 NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스를 구매하여 활성화해야 합니다. 이러한 라이선스는 귀하의 계정에 적용되며 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다.
 - NetApp Backup and Recovery PAYGO 라이선스의 경우 구독이 필요합니다. ["Azure Marketplace에서 제공하는 NetApp 콘솔"](#) . NetApp 백업 및 복구에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.
 - NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선스의 경우, 라이선스 기간과 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 하는 NetApp 의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#) .
- 백업이 저장될 개체 스토리지 공간에 대한 Azure 구독이 필요합니다.

지원 지역

Azure Government 지역을 포함한 모든 지역의 온-프레미스 시스템에서 Azure Blob으로 백업을 만들 수 있습니다. 서비스를 설정할 때 백업을 저장할 지역을 지정합니다.

ONTAP 클러스터 준비

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 준비해야 합니다.

ONTAP 클러스터를 준비하는 단계는 다음과 같습니다.

- NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요
- ONTAP 시스템 요구 사항 확인
- 개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인
- 볼륨 복제를 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템 모두 NetApp 콘솔 시스템 페이지에서 사용할 수 있어야 합니다.

클러스터를 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 알아야 합니다. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#) .

ONTAP 시스템 요구 사항 확인

다음 ONTAP 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

- 최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.
- SnapMirror 라이선스(프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들의 일부로 포함됨).

참고: NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 "하이브리드 클라우드 번들"은 필요하지 않습니다.

방법을 배우십시오 ["클러스터 라이선스 관리"](#) .

- 시간과 시간대가 올바르게 설정되었습니다. 방법을 배우십시오 ["클러스터 시간 구성"](#) .

- 데이터를 복제하려는 경우 데이터를 복제하기 전에 소스 및 대상 시스템에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

"[SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전 보기](#)".

개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

개체 스토리지에 연결하는 시스템에서 다음 요구 사항을 구성해야 합니다.

- 팬아웃 백업 아키텍처의 경우 기본 시스템에서 다음 설정을 구성합니다.
- 계단식 백업 아키텍처의 경우 보조 시스템에서 다음 설정을 구성합니다.

다음과 같은 ONTAP 클러스터 네트워킹 요구 사항이 필요합니다.

- ONTAP 클러스터는 백업 및 복원 작업을 위해 클러스터 간 LIF에서 Azure Blob 저장소로 포트 443을 통해 HTTPS 연결을 시작합니다.

ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.

- ONTAP 콘솔 에이전트에서 클러스터 관리 LIF로의 인바운드 연결이 필요합니다. 콘솔 에이전트는 Azure VNet에 상주할 수 있습니다.
- 백업하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 `_IPspace_`와 연결되어야 합니다. "[IPspaces에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp 백업 및 복구를 설정하면 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다.

- 노드와 클러스터 간 LIF는 객체 저장소에 액세스할 수 있습니다.
- 볼륨이 위치한 스토리지 VM에 대한 DNS 서버가 구성되었습니다. 방법을 확인하세요 "[SVM에 대한 DNS 서비스 구성](#)".
- 기본 IP 공간과 다른 IP 공간을 사용하는 경우 개체 스토리지에 액세스하려면 정적 경로를 만들어야 할 수도 있습니다.
- 필요한 경우 방화벽 규칙을 업데이트하여 ONTAP 에서 개체 스토리지로의 NetApp 백업 및 복구 서비스 연결이 포트 443을 통해 허용되고 스토리지 VM에서 DNS 서버로의 이름 확인 트래픽이 포트 53(TCP/UDP)을 통해 허용되도록 합니다.

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. "[ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기](#)".

Cloud Volumes ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.

Azure Blob을 백업 대상으로 준비

1. 기본 Microsoft 관리 암호화 키를 사용하는 대신, 활성화 마법사에서 사용자 지정 관리 키를 사용하여 데이터를 암호화할 수 있습니다. 이 경우 Azure 구독, Key Vault 이름 및 키가 필요합니다. ["자신의 키를 사용하는 방법을 알아보세요"](#).

백업 및 복구는 권한 모델로 Azure 액세스 정책_을 지원합니다. _Azure 역할 기반 액세스 제어 (Azure RBAC) 권한 모델은 현재 지원되지 않습니다.

2. 온프레미스 데이터 센터에서 VNet으로 공용 인터넷을 통해 보다 안전하게 연결하려면 활성화 마법사에서 Azure 개인 엔드포인트를 구성하는 옵션이 있습니다. 이 경우 해당 연결에 대한 VNet과 서브넷을 알아야 합니다. ["개인 엔드포인트 사용에 대한 세부 정보를 참조하세요."](#).

Azure Blob 저장소 계정 만들기

기본적으로 이 서비스는 사용자를 위한 스토리지 계정을 생성합니다. 자신의 스토리지 계정을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 계정을 만든 다음 마법사에서 해당 스토리지 계정을 선택하면 됩니다.

["나만의 스토리지 계정 생성에 대해 자세히 알아보세요"](#).

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- [백업할 볼륨을 선택하세요](#)
- [백업 전략 정의](#)
- [선택 사항을 검토하세요](#)

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.
 - 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 서비스 옆에 있는 ***활성화 > 백업 볼륨***을 선택합니다.

백업을 위한 Azure 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 있는 경우 ONTAP 클러스터를 Azure Blob 개체 스토리지로 끌어다 놓을 수 있습니다.
 - 백업 및 복구 표시줄에서 ***볼륨***을 선택합니다. 볼륨 탭에서 ***작업***을 선택하세요. **...** 아이콘을 클릭하고 단일 볼륨(이미 복제나 개체 스토리지 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 ***백업 활성화***를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책으로의 백업.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 ["시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."](#) (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제 및 백업을 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 정보는 기본 저장소에서 보조 저장소로, 보조 저장소에서 개체 저장소로 흐릅니다.
- 팬아웃: 정보는 기본 스토리지에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[보호 여정을 계획하세요](#)".

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



스냅샷을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새 복제 정책을 만듭니다.



복제를 활성화하기 전에 사용자 지정 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *Microsoft Azure*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 세부 정보와 백업이 저장될 지역을 입력하세요.

새로운 저장 계정을 만들거나 기존 계정을 선택하세요.

Blob 컨테이너를 관리하는 자체 리소스 그룹을 만들거나 리소스 그룹 유형과 그룹을 선택하세요.



백업 파일이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하려면 30일 보존 기간을 설정하고 변경 불가능한 저장소를 활성화하여 저장소 계정을 생성했는지 확인하세요.



추가적인 비용 최적화를 위해 이전 백업 파일을 Azure Archive Storage에 계층화하려면 스토리지 계정에 적절한 수명 주기 규칙이 있는지 확인하세요.

- 암호화 키: 새 Azure Storage 계정을 만든 경우 공급자로부터 받은 암호화 키 정보를 입력합니다. 기본 Azure 암호화 키를 사용할지 아니면 Azure 계정에서 고객이 관리하는 키를 선택하여 데이터 암호화를 관리할지 선택하세요.

고객이 직접 관리하는 키를 사용하기로 선택한 경우 키 보관소와 키 정보를 입력하세요.



기존 Microsoft 저장소 계정을 선택한 경우 암호화 정보가 이미 제공되므로 지금 입력할 필요가 없습니다.

- 네트워킹: IP 공간을 선택하고 개인 엔드포인트를 사용할지 여부를 선택합니다. 개인 엔드포인트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
 - i. 백업하려는 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간입니다. 이 IP공간의 클러스터 간 LIF에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 있어야 합니다.
 - ii. 선택적으로, 이전에 구성한 Azure 개인 엔드포인트를 사용할지 여부를 선택합니다. "[Azure 개인 엔드포인트 사용에 대해 알아보세요](#)".
- 백업 정책: 기존의 개체 스토리지 백업 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



백업을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- 개체 백업 정책의 경우 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 설정을 지정합니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[개체 백업 정책 설정](#)".
- *만들기*를 선택하세요.
- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기존 전송에는 기본 스토리지 시스템 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 스토리지 시스템 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 리소스 그룹에 Blob 스토리지 계정이 생성되고 백업 파일이 해당 계정에 저장됩니다. 볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음은 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. "[작업 모니터링 페이지](#)".

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 **ONTAP** 데이터를 **Google Cloud Storage**에 백업하세요.

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 온프레미스 기본 ONTAP 시스템의 볼륨 데이터를 보조 스토리지 시스템과 Google Cloud Storage로 백업하세요.



"온프레미스 ONTAP 시스템"에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

연결 방법을 식별하세요


온프레미스 ONTAP 시스템에서 Google Cloud Storage로 백업을 구성할 때 두 가지 연결 방법 중 어떤 것을 사용할지 선택하세요.

- 공개 연결 - 공개 Google 엔드포인트를 사용하여 ONTAP 시스템을 Google Cloud Storage에 직접 연결합니다.
- 개인 연결 - VPN이나 Google Cloud Interconnect를 사용하고 개인 IP 주소를 사용하는 개인 Google 액세스 인터페이스를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

선택적으로, 공용 또는 개인 연결을 사용하여 복제된 볼륨의 보조 ONTAP 시스템에 연결할 수도 있습니다.


다음 다이어그램은 공개 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 콘솔 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에 배포되어야 합니다.

Console agent deployed in Google Cloud VPC (Public)

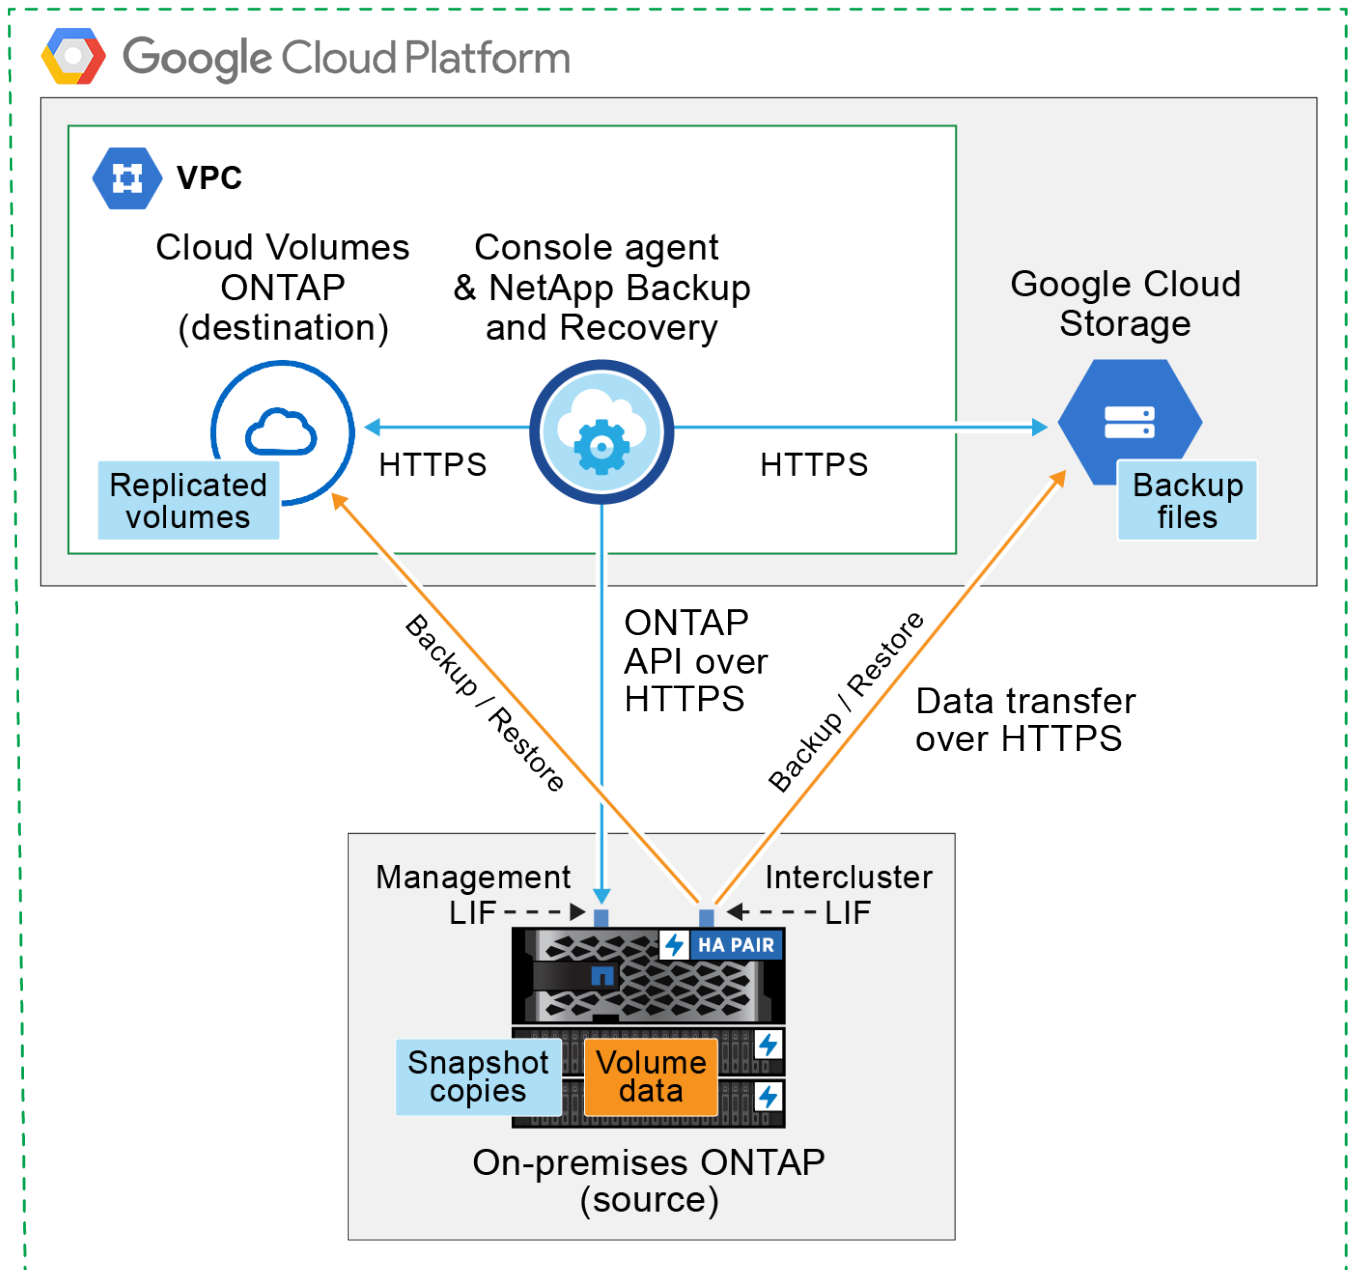

다음 다이어그램은 개인 연결 방법과 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 콘솔 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에 배포되어야 합니다.

Console agent deployed in Google Cloud VPC (Private)

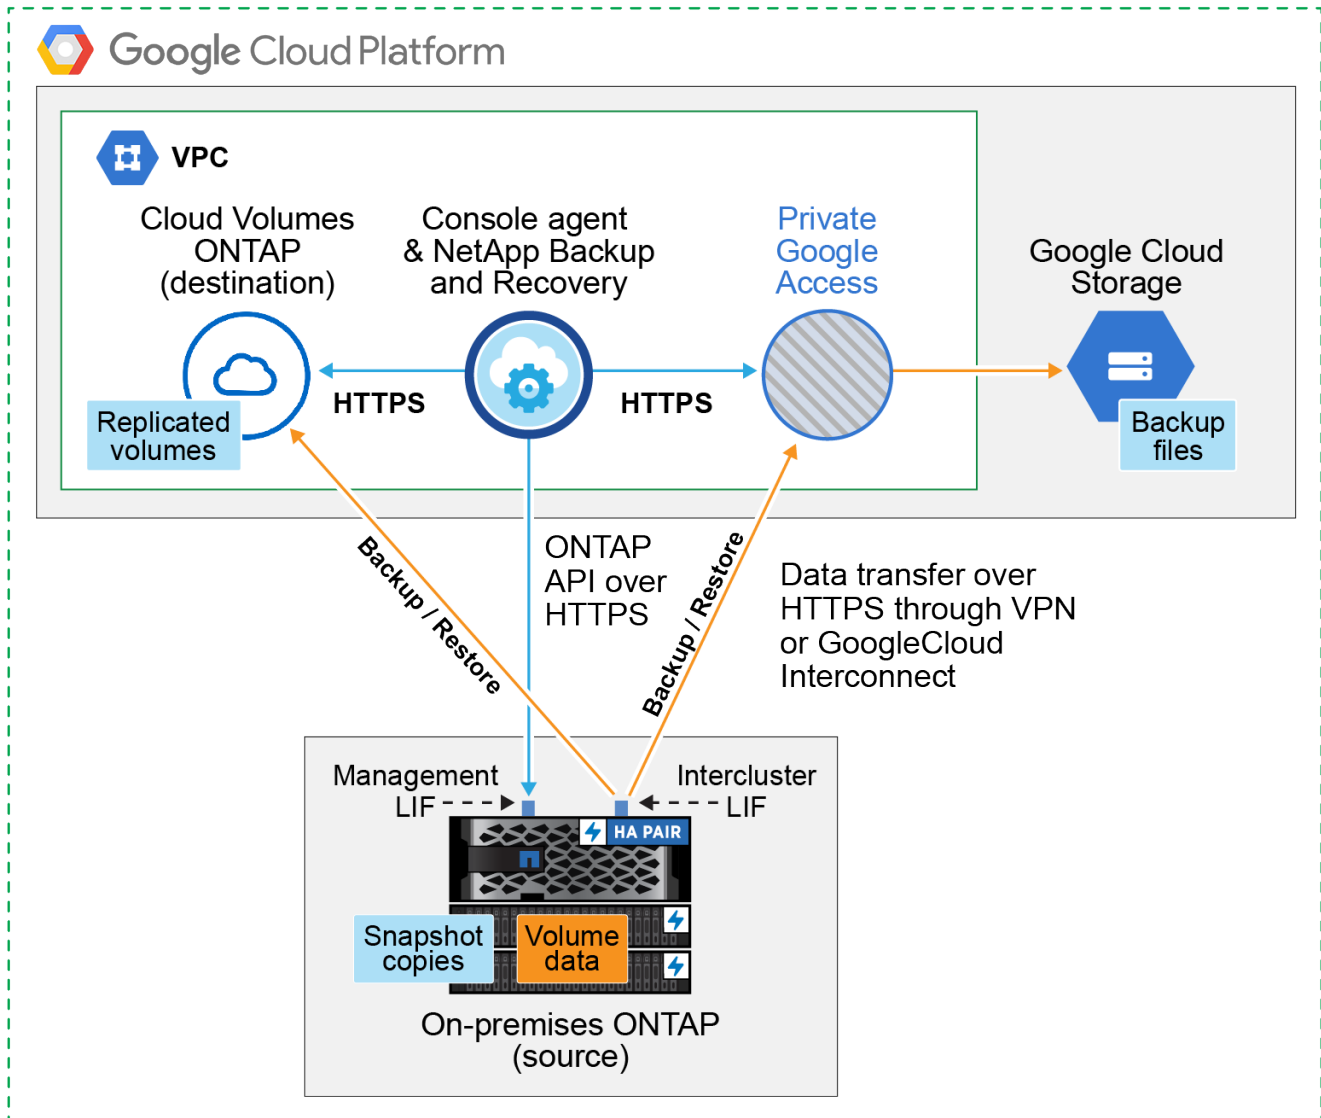

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 콘솔 기능을 위한 주요 소프트웨어입니다. ONTAP 데이터를 백업하고 복원하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다.

콘솔 에이전트 만들기 또는 전환

Google Cloud Platform VPC에 이미 콘솔 에이전트가 배포되어 있다면 준비가 완료된 것입니다.

그렇지 않은 경우 해당 위치에 콘솔 에이전트를 만들어 ONTAP 데이터를 Google Cloud Storage에 백업해야 합니다. 다른 클라우드 공급자나 온프레미스에 배포된 콘솔 에이전트는 사용할 수 없습니다.

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["GCP에 콘솔 에이전트 설치"](#)

콘솔 에이전트를 위한 네트워킹 준비

콘솔 에이전트에 필요한 네트워크 연결이 있는지 확인하세요.

단계

1. 콘솔 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.
 - 포트 443을 통해 NetApp Backup and Recovery와 Google Cloud Storage에 HTTPS 연결(["엔드포인트 목록을 확인하세요"](#))
 - ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
2. 콘솔 에이전트를 배포할 서브넷에서 Private Google Access(또는 Private Service Connect)를 활성화합니다. ["비공개 Google 액세스"](#) 또는 ["프라이빗 서비스 커넥트"](#) ONTAP 클러스터에서 VPC로 직접 연결되어 있고 콘솔 에이전트와 Google Cloud Storage 간 통신을 가상 사설망(비공개 연결)에 유지하려는 경우 필요합니다.

이러한 비공개 액세스 옵션을 설정하려면 Google 지침을 따르세요. DNS 서버가 다음을 가리키도록 구성되었는지 확인하세요. www.googleapis.com 그리고 storage.googleapis.com 올바른 내부(개인) IP 주소로.

콘솔 에이전트에 대한 권한을 확인하거나 추가합니다.

NetApp 백업 및 복구의 "검색 및 복원" 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트 역할에 대한 특정 권한이 있어야 Google Cloud BigQuery 서비스에 액세스할 수 있습니다. 아래 권한을 검토하고, 정책을 수정해야 하는 경우 단계에 따라 진행하세요.

단계

1. 에서 ["구글 클라우드 콘솔"](#) 역할 페이지로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 드롭다운 목록을 사용하여 편집하려는 역할이 포함된 프로젝트나 조직을 선택합니다.
3. 사용자 지정 역할을 선택하세요.
4. 역할의 권한을 업데이트하려면 [*역할 편집*](#)을 선택하세요.
5. [*권한 추가*](#)를 선택하여 역할에 다음과 같은 새로운 권한을 추가합니다.

```
bigquery.jobs.get
bigquery.jobs.list
bigquery.jobs.listAll
bigquery.datasets.create
bigquery.datasets.get
bigquery.jobs.create
bigquery.tables.get
bigquery.tables.getData
bigquery.tables.list
bigquery.tables.create
```

6. 편집한 역할을 저장하려면 [*업데이트*](#)를 선택하세요.

라이선스 요구 사항 확인

- 클러스터에 대한 NetApp 백업 및 복구를 활성화하려면 먼저 Google에서 제공하는 PAYGO(Pay-as-you-go) 콘솔

마켓플레이스에 가입하거나 NetApp 에서 NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스를 구매하여 활성화해야 합니다. 이러한 라이선스는 귀하의 계정에 적용되며 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다.

- NetApp Backup and Recovery PAYGO 라이선싱의 경우 구독이 필요합니다. ["Google Marketplace에서 제공하는 NetApp 콘솔"](#) . NetApp 백업 및 복구에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.
- NetApp Backup and Recovery BYOL 라이선싱의 경우, 라이선스 기간과 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 하는 NetApp 의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#) .
- 백업이 저장될 개체 저장 공간에 대한 Google 구독이 필요합니다.

지원 지역

모든 지역의 온프레미스 시스템에서 Google Cloud Storage로 백업을 생성할 수 있습니다. 서비스를 설정할 때 백업을 저장할 지역을 지정합니다.

ONTAP 클러스터 준비

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 준비해야 합니다.

ONTAP 클러스터를 준비하는 단계는 다음과 같습니다.

- NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요
- ONTAP 시스템 요구 사항 확인
- 개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인
- 볼륨 복제를 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp 콘솔에서 **ONTAP** 시스템을 찾아보세요

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템 모두 NetApp 콘솔 시스템 페이지에서 사용할 수 있어야 합니다.

클러스터를 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 알아야 합니다. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#) .

ONTAP 시스템 요구 사항 확인

다음 ONTAP 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

- 최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.
- SnapMirror 라이선스(프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들의 일부로 포함됨).

참고: NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 "하이브리드 클라우드 번들"은 필요하지 않습니다.

방법을 배우십시오 ["클러스터 라이선스 관리"](#) .

- 시간과 시간대가 올바르게 설정되었습니다. 방법을 배우십시오 ["클러스터 시간 구성"](#) .
- 데이터를 복제하려는 경우 데이터를 복제하기 전에 소스 및 대상 시스템에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

["SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전 보기"](#) .

개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

개체 스토리지에 연결하는 시스템에서 다음 요구 사항을 구성해야 합니다.

- 팬아웃 백업 아키텍처의 경우 기본 시스템에서 다음 설정을 구성합니다.
- 계단식 백업 아키텍처의 경우 보조 시스템에서 다음 설정을 구성합니다.

다음과 같은 ONTAP 클러스터 네트워킹 요구 사항이 필요합니다.

- ONTAP 클러스터는 백업 및 복원 작업을 위해 클러스터 간 LIF에서 포트 443을 통해 Google Cloud Storage로 HTTPS 연결을 시작합니다.

ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.

- ONTAP 콘솔 에이전트에서 클러스터 관리 LIF로의 인바운드 연결이 필요합니다. 콘솔 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에 상주할 수 있습니다.
- 백업하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 `_IPspace_`와 연결되어야 합니다. "[IPspaces에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp 백업 및 복구를 설정하면 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다.

- 노드의 클러스터 간 LIF는 객체 저장소에 액세스할 수 있습니다.
- 볼륨이 위치한 스토리지 VM에 대한 DNS 서버가 구성되었습니다. 방법을 확인하세요 "[SVM에 대한 DNS 서비스 구성](#)".

Private Google Access 또는 Private Service Connect를 사용하는 경우 DNS 서버가 다음을 가리키도록 구성되었는지 확인하세요. `storage.googleapis.com` 올바른 내부(개인) IP 주소로.

- 기본 IP 공간과 다른 IP 공간을 사용하는 경우 개체 스토리지에 액세스하려면 정적 경로를 만들어야 할 수도 있습니다.
- 필요한 경우 방화벽 규칙을 업데이트하여 ONTAP 에서 포트 443을 통해 개체 스토리지로 NetApp 백업 및 복구 연결을 허용하고, 스토리지 VM에서 포트 53(TCP/UDP)을 통해 DNS 서버로 이름 확인 트래픽을 허용합니다.

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. "[ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기](#)".

Cloud Volumes ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.

Google Cloud Storage를 백업 대상으로 준비하세요

Google Cloud Storage를 백업 대상으로 준비하려면 다음 단계를 따르세요.

- 권한을 설정합니다.
- (선택 사항) 나만의 버킷을 만드세요. (원하시면 서비스에서 버킷을 만들어드립니다.)
- (선택 사항) 데이터 암호화를 위한 고객 관리 키 설정

권한 설정

사용자 지정 역할을 사용하여 특정 권한이 있는 서비스 계정에 대한 저장소 액세스 키를 제공해야 합니다. 서비스 계정을 사용하면 NetApp Backup and Recovery에서 백업을 저장하는 데 사용되는 Cloud Storage 버킷을 인증하고 액세스할 수 있습니다. Google Cloud Storage에서 누가 요청하는지 알 수 있도록 키가 필요합니다.

단계

1. 에서 ["구글 클라우드 콘솔"](#) 역할 페이지로 이동합니다.
2. ["새로운 역할 만들기"](#) 다음 권한이 필요합니다.

```
storage.buckets.create
storage.buckets.delete
storage.buckets.get
storage.buckets.list
storage.buckets.update
storage.buckets.getIamPolicy
storage.multipartUploads.create
storage.objects.create
storage.objects.delete
storage.objects.get
storage.objects.list
storage.objects.update
```

3. Google Cloud 콘솔에서 ["서비스 계정 페이지로 이동"](#).
4. 클라우드 프로젝트를 선택하세요.
5. *서비스 계정 만들기*를 선택하고 필요한 정보를 제공합니다.
 - a. 서비스 계정 세부 정보: 이름과 설명을 입력하세요.
 - b. 이 서비스 계정에 프로젝트에 대한 액세스 권한 부여: 방금 만든 사용자 지정 역할을 선택합니다.
 - c. *완료*를 선택하세요.
6. 로 가다 ["GCP 스토리지 설정"](#) 서비스 계정에 대한 액세스 키를 생성합니다.
 - a. 프로젝트를 선택하고 *상호운용성*을 선택하세요. 아직 선택하지 않았다면 *상호 운용성 액세스 활성화*를

선택하세요.

- b. *서비스 계정용 액세스 키*에서 *서비스 계정용 키 만들기*를 선택하고 방금 만든 서비스 계정을 선택한 다음 *키 만들기*를 클릭합니다.

나중에 백업 서비스를 구성할 때 NetApp Backup and Recovery에 키를 입력해야 합니다.

나만의 버킷을 만들어보세요

기본적으로 서비스는 사용자를 위해 버킷을 생성합니다. 또는, 사용자 고유의 버킷을 사용하려면 백업 활성화 마법사를 시작하기 전에 버킷을 만든 다음 마법사에서 해당 버킷을 선택하면 됩니다.

["나만의 버킷을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요"](#).

데이터 암호화를 위한 고객 관리 암호화 키(CMEK) 설정

기본 Google 관리 암호화 키 대신 고객이 관리하는 키를 사용하여 데이터를 암호화할 수 있습니다. 지역 간 키와 프로젝트 간 키가 모두 지원되므로 CMEK 키의 프로젝트와 다른 버킷의 프로젝트를 선택할 수 있습니다.

고객이 직접 관리하는 키를 사용하려는 경우:

- 활성화 마법사에 이 정보를 추가하려면 키 링과 키 이름이 필요합니다. ["고객 관리 암호화 키에 대해 자세히 알아보세요"](#).
- 콘솔 에이전트 역할에 다음과 같은 필수 권한이 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

```
cloudkms.cryptoKeys.get
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.list
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
cloudkms.keyRings.get
cloudkms.keyRings.getIamPolicy
cloudkms.keyRings.list
cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

- 프로젝트에서 Google "Cloud Key Management Service(KMS)" API가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 를 참조하십시오 ["Google Cloud 문서: API 활성화"](#) 자세한 내용은.

CMEK 고려 사항:

- HSM(하드웨어 지원)과 소프트웨어 생성 키가 모두 지원됩니다.
- 새로 생성되었거나 가져온 Cloud KMS 키가 모두 지원됩니다.
- 지역 키만 지원되고 글로벌 키는 지원되지 않습니다.
- 현재는 "대칭 암호화/복호화" 목적만 지원됩니다.
- 스토리지 계정과 연결된 서비스 에이전트에는 NetApp Backup and Recovery에서 "CryptoKey 암호화/복호화(roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter)" IAM 역할이 할당됩니다.

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- 백업할 볼륨을 선택하세요
- 백업 전략 정의
- 선택 사항을 검토하세요

당신도 할 수 있습니다 **API 명령 표시** 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.

- 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화 > 백업 볼륨*을 선택합니다.

백업을 위한 Google Cloud Storage 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 있는 경우 ONTAP 클러스터를 Google Cloud 개체 스토리지로 끌어다 놓을 수 있습니다.

- 백업 및 복구 표시줄에서 *볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 *작업*을 선택하세요.  아이콘을 클릭하고 단일 볼륨(이미 복제나 개체 스토리지 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 *백업 활성화*를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책으로의 백업.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 **"시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."** (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제 및 백업을 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 정보는 기본 저장소에서 보조 저장소로, 보조 저장소에서 개체 저장소로 흐릅니다.
- 팬아웃: 정보는 기본 스토리지에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["보호 여정을 계획하세요"](#).

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새 복제 정책을 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *Google Cloud*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 세부 정보와 백업이 저장될 지역을 입력하세요.

새로운 버킷을 만들거나 이미 만든 버킷을 선택하세요.



추가적인 비용 최적화를 위해 이전 백업 파일을 Google Cloud Archive 스토리지에 계층화하려면 버킷에 적절한 수명 주기 규칙이 있는지 확인하세요.

Google Cloud 액세스 키와 비밀 키를 입력하세요.

- 암호화 키: 새로운 Google Cloud Storage 계정을 만든 경우 공급업체에서 제공한 암호화 키 정보를 입력하세요. 데이터 암호화를 관리하기 위해 기본 Google Cloud 암호화 키를 사용할지, 아니면 Google Cloud 계정에서 고객이 관리하는 키를 선택할지 선택하세요.



기존 Google Cloud 스토리지 계정을 선택한 경우 암호화 정보가 이미 제공되므로 지금 입력할 필요가 없습니다.

고객이 직접 관리하는 키를 사용하려면 키 링과 키 이름을 입력하세요. ["고객 관리 암호화 키에 대해 자세히 알아보세요"](#).

- 네트워킹: IP 공간을 선택하세요.

백업하려는 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간입니다. 이 IP공간의 클러스터 간 LIF에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 있어야 합니다.

- 백업 정책: 기존의 개체 스토리지 백업 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.

- *만들기*를 선택하세요.

- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기존 전송에는 기본 스토리지 시스템 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 스토리지 시스템 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 소스 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 Google 액세스 키와 비밀 키로 지정된 서비스 계정에 Google Cloud Storage 버킷이 자동으로 생성되고, 백업 파일이 해당 버킷에 저장됩니다. 볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음을 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. ["작업 모니터링 페이지"](#).

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 ONTAP 데이터를 ONTAP S3에 백업

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 기본 온프레미스 ONTAP 시스템에서 볼륨 데이터 백업을 시작하세요. 백업을 보조 ONTAP 스토리지 시스템(복제된 볼륨)이나 S3 서버로 구성된 ONTAP 시스템의 버킷(백업 파일) 또는 둘 다에 보낼 수 있습니다.

기본 온프레미스 ONTAP 시스템은 FAS, AFF 또는 ONTAP Select 시스템이 될 수 있습니다. 2차 ONTAP 시스템은 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 될 수 있습니다. 개체 저장소는 온프레미스 ONTAP 시스템이나 S3(Simple Storage Service) 개체 저장소 서버를 활성화한 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 있을 수

있습니다.


참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드를 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

연결 방법을 식별하세요

ONTAP 시스템의 S3 버킷에 백업을 생성할 수 있는 구성은 다양합니다. 아래에 두 가지 시나리오가 나와 있습니다.

다음 이미지는 S3에 대해 구성된 온프레미스 ONTAP 시스템에 기본 온프레미스 ONTAP 시스템을 백업할 때의 각 구성 요소와 이들 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 또한 볼륨을 복제하기 위해 동일한 온프레미스 위치에 있는 보조 ONTAP 시스템에 대한 연결을 보여줍니다.


Console agent installed on premises (Public)

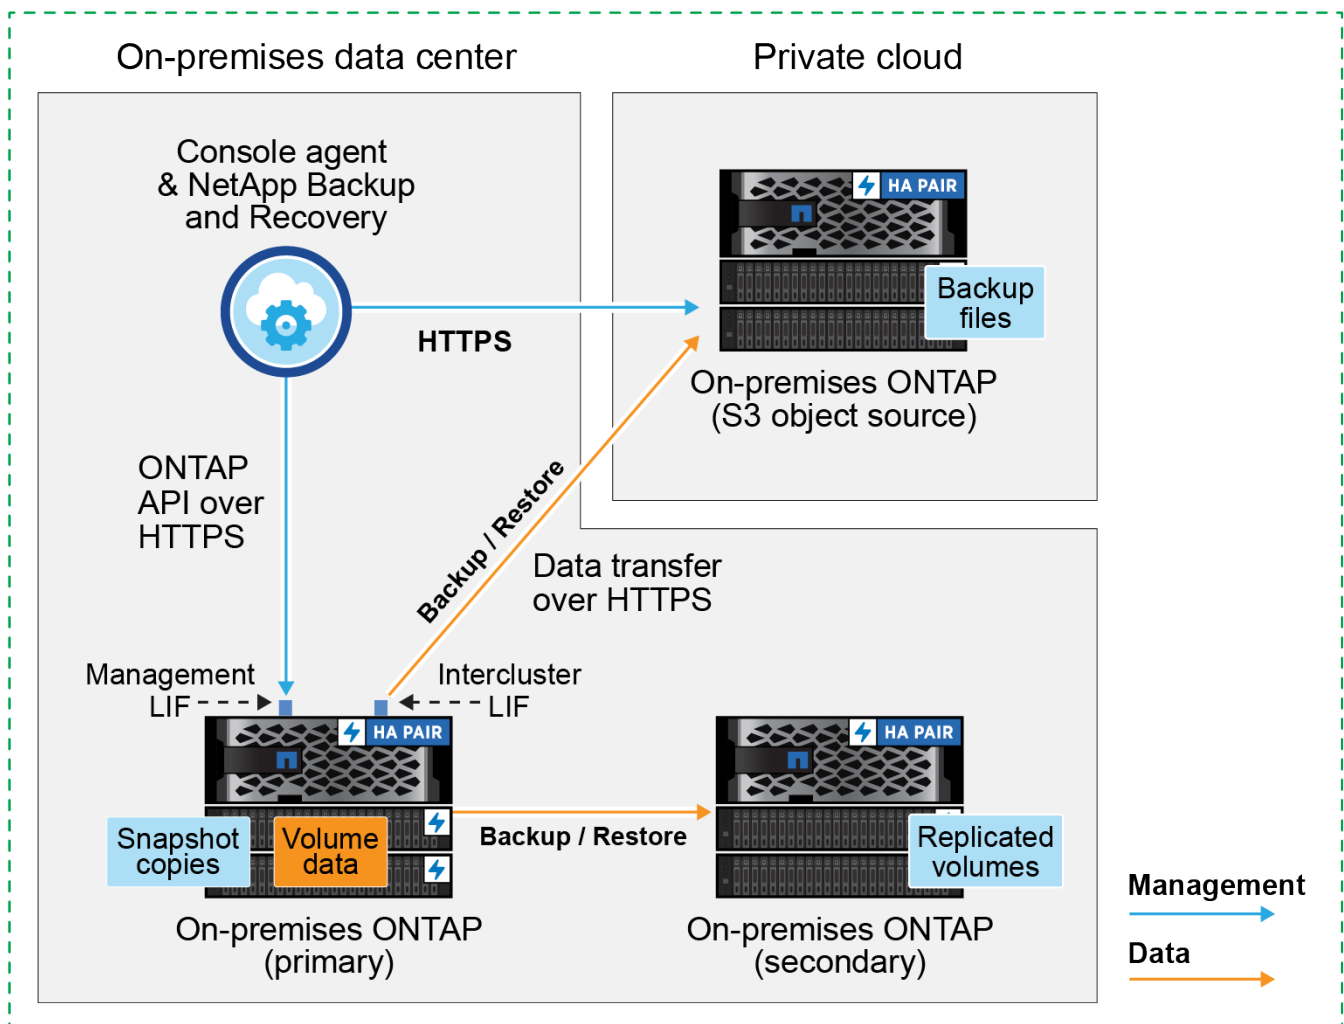

콘솔 에이전트와 기본 온프레미스 ONTAP 시스템이 인터넷 접속이 불가능한 온프레미스 위치에 설치된 경우(개인 모드 배포), ONTAP S3 시스템은 동일한 온프레미스 데이터 센터에 위치해야 합니다.

다음 이미지는 S3에 대해 구성된 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 기본 온프레미스 ONTAP 시스템을 백업할 때의 각 구성 요소와 이들 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다. 또한 동일한 클라우드 공급자 환경의 보조 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 연결하여 볼륨을 복제하는 모습도 보여줍니다.

Console agent deployed in cloud (Public)

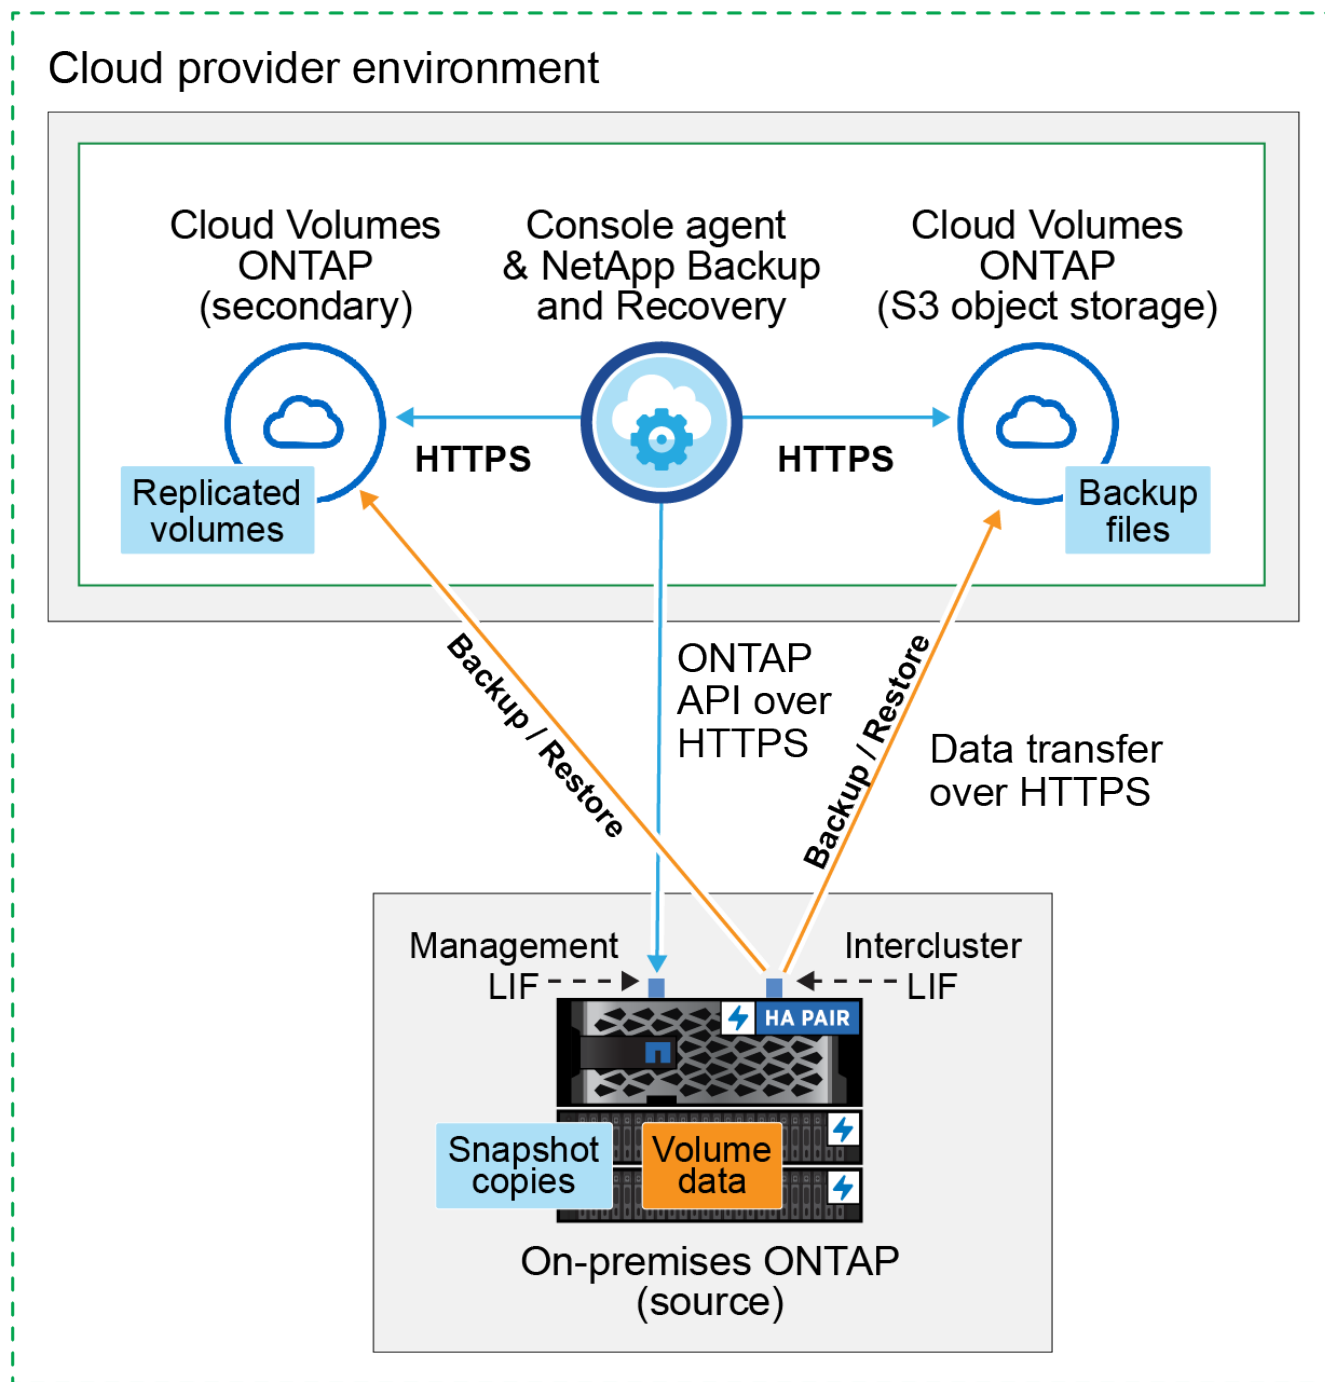

이 시나리오에서는 콘솔 에이전트는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 배포된 동일한 클라우드 공급자 환경에 배포되어야 합니다.

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 콘솔 기능을 위한 주요 소프트웨어입니다. ONTAP 데이터를 백업하고 복원하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다.

ONTAP S3에 데이터를 백업하는 경우, 사내 또는 클라우드에서 콘솔 에이전트를 사용할 수 있어야 합니다. 새로운 콘솔 에이전트를 설치하거나 현재 선택된 콘솔 에이전트가 이러한 위치 중 하나에 있는지 확인해야 합니다. 온프레미스 콘솔 에이전트는 인터넷 접속이 가능한 사이트나 불가능한 사이트에 설치할 수 있습니다.

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["클라우드 환경에 콘솔 에이전트를 설치하세요"](#)
- ["인터넷 접속이 가능한 Linux 호스트에 콘솔 에이전트 설치"](#)
- ["인터넷 접속이 없는 Linux 호스트에 콘솔 에이전트 설치"](#)
- ["콘솔 에이전트 간 전환"](#)

콘솔 에이전트 네트워킹 요구 사항 준비

콘솔 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.

- ONTAP S3 서버에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
- 포트 443을 통한 소스 ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 HTTPS 연결
- 포트 443을 통한 NetApp Backup and Recovery로의 아웃바운드 인터넷 연결(콘솔 에이전트가 "다크" 사이트에 설치된 경우 필요하지 않음)

개인 모드(다크 사이트) 고려 사항

NetApp 백업 및 복구 기능은 콘솔 에이전트에 내장되어 있습니다. 개인 모드로 설치하는 경우 새로운 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트 소프트웨어를 주기적으로 업데이트해야 합니다. 확인하다["NetApp 백업 및 복구의 새로운 기능"](#) NetApp 백업 및 복구의 각 릴리스에서 새로운 기능을 확인하세요. 새로운 기능을 사용하려면 다음 단계를 따르세요. ["콘솔 에이전트 소프트웨어 업그레이드"](#).

표준 SaaS 환경에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하면 NetApp Backup and Recovery 구성 데이터가 클라우드에 백업됩니다. 인터넷 접속이 없는 사이트에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 NetApp Backup and Recovery 구성 데이터는 백업이 저장되는 ONTAP S3 버킷에 백업됩니다.

라이선스 요구 사항 확인

클러스터에 대한 NetApp 백업 및 복구를 활성화하려면 먼저 NetApp에서 NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스를 구매하고 활성화해야 합니다. 라이선스는 개체 스토리지에 대한 백업 및 복원을 위한 것입니다. 스냅샷 복사본이나 복제 볼륨을 만드는 데는 라이선스가 필요하지 않습니다. 이 라이선스는 해당 계정에 대한 것이며 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다.

라이선스 기간과 용량에 맞춰 서비스를 사용하려면 NetApp의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#).



ONTAP S3에 파일을 백업하는 경우 PAYGO 라이선싱이 지원되지 않습니다.

ONTAP 클러스터 준비

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 준비해야 합니다.

ONTAP 클러스터를 준비하는 단계는 다음과 같습니다.

- NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요
- ONTAP 시스템 요구 사항 확인
- 개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인
- 볼륨 복제를 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp 콘솔에서 **ONTAP** 시스템을 찾아보세요

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템 모두 NetApp 콘솔 시스템 페이지에서 사용할 수 있어야 합니다.

클러스터를 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 알아야 합니다. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).

ONTAP 시스템 요구 사항 확인

다음 ONTAP 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

- 최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.
- SnapMirror 라이선스(프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들의 일부로 포함됨).

참고: NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 "하이브리드 클라우드 번들"은 필요하지 않습니다.

방법을 배우십시오 ["클러스터 라이선스 관리"](#).

- 시간과 시간대가 올바르게 설정되었습니다. 방법을 배우십시오 ["클러스터 시간 구성"](#).
- 데이터를 복제하려는 경우 데이터를 복제하기 전에 소스 및 대상 시스템에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

["SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전 보기"](#).

개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

개체 스토리지에 연결하는 시스템에서 다음 요구 사항이 충족되는지 확인해야 합니다.



- 팬아웃 백업 아키텍처를 사용하는 경우 설정은 기본 스토리지 시스템에서 구성해야 합니다.
- 계단식 백업 아키텍처를 사용하는 경우 설정은 보조 스토리지 시스템에서 구성해야 합니다.

["백업 아키텍처 유형에 대해 자세히 알아보세요"](#).

다음과 같은 ONTAP 클러스터 네트워킹 요구 사항이 필요합니다.

- ONTAP 클러스터는 백업 및 복원 작업을 위해 클러스터 간 LIF에서 ONTAP S3 서버로 사용자가 지정한 포트를 통해 HTTPS 연결을 시작합니다. 포트는 백업 설정 중에 구성할 수 있습니다.

ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.

- ONTAP 콘솔 에이전트에서 클러스터 관리 LIF로의 인바운드 연결이 필요합니다.

- 백업하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 `_IPspace_`와 연결되어야 합니다. "[IPspaces에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp 백업 및 복구를 설정하면 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다.

- 노드의 클러스터 간 LIF는 개체 저장소에 액세스할 수 있습니다(콘솔 에이전트가 "다크" 사이트에 설치된 경우에는 필요하지 않음).
- 볼륨이 위치한 스토리지 VM에 대한 DNS 서버가 구성되었습니다. 방법을 확인하세요 "[SVM에 대한 DNS 서비스 구성](#)".
- 기본 IP 공간과 다른 IP 공간을 사용하는 경우 개체 스토리지에 액세스하려면 정적 경로를 만들어야 할 수도 있습니다.
- 필요한 경우 방화벽 규칙을 업데이트하여 ONTAP 에서 개체 스토리지로의 NetApp 백업 및 복구 서비스 연결을 지정한 포트(일반적으로 포트 443)를 통해 허용하고, 스토리지 VM에서 DNS 서버로의 이름 확인 트래픽을 포트 53(TCP/UDP)을 통해 허용합니다.

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. "[ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기](#)".

Cloud Volumes ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.

ONTAP S3를 백업 대상으로 준비하세요

개체 스토리지 백업에 사용할 ONTAP 클러스터에서 S3(Simple Storage Service) 개체 스토리지 서버를 활성화해야 합니다. 를 참조하십시오 "[ONTAP S3 문서](#)" 자세한 내용은.

참고: 이 클러스터를 콘솔 시스템 페이지에 추가할 수 있지만, S3 개체 스토리지 서버로 식별되지 않으며, 이 S3 시스템에 소스 시스템을 끌어다 놓아 백업 활성화를 시작할 수 없습니다.

이 ONTAP 시스템은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

지원되는 **ONTAP** 버전

온프레미스 ONTAP 시스템에는 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템에는 ONTAP 9.9.1 이상이 필요합니다.

S3 자격 증명

ONTAP S3 스토리지에 대한 액세스를 제어하려면 S3 사용자를 생성해야 합니다. ["자세한 내용은 ONTAP S3 문서를 참조하세요."](#).

ONTAP S3에 대한 백업을 설정하면 백업 마법사가 사용자 계정에 대한 S3 액세스 키와 비밀 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 사용자 계정을 통해 NetApp Backup and Recovery는 ONTAP S3 버킷을 인증하고 백업을 저장하는 데 사용되는 버킷에 액세스할 수 있습니다. ONTAP S3에서 누가 요청하는지 알 수 있도록 키가 필요합니다.

이러한 액세스 키는 다음 권한이 있는 사용자와 연결되어야 합니다.

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject",  
"s3:CreateBucket"
```

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- 백업할 볼륨을 선택하세요
- 백업 전략 및 정책 정의
- 선택 사항을 검토하세요

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.

- 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 ***활성화 > 백업 볼륨***을 선택합니다.
- 백업 및 복구 표시줄에서 볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 ***작업(...)** 옵션을 선택하고 단일 볼륨(복제 또는 개체 저장소로의 백업이 아직 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 ***백업 활성화***를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. ***다음***을 선택하세요.
- 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책에 대한 백업 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 **"시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."** (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.
- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 구성해야 합니다.

- 보호 옵션: 로컬 스냅샷, 복제, 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 구현할지 여부
- 아키텍처: 팬아웃 또는 계단식 백업 아키텍처를 사용할지 여부
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책
- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 로컬 스냅샷 사본을 만듭니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: S3에 대해 구성된 ONTAP 시스템의 버킷에 볼륨을 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제와 백업을 모두 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 백업 데이터는 기본 시스템에서 보조 시스템으로 흐르고, 보조 시스템에서 개체 스토리지로 흐릅니다.
- 팬아웃: 백업 데이터는 기본 시스템에서 보조 시스템으로 흐르고, 기본 시스템에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[보호 여정을 계획하세요](#)".

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



스냅샷을 활성화하기 전에 사용자 정의 정책을 만들려면 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용할 수 있습니다. `snapmirror policy create` 명령. 참조하다 .



백업 및 복구를 사용하여 사용자 지정 정책을 만들려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: *복제*를 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 대상 집계(FlexGroup 볼륨의 집계)와 복제된 볼륨 이름에 추가할 접두사 또는 접미사를 선택합니다.
- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새 복제 정책을 만듭니다.

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: * ONTAP S3*를 선택하세요.
- 공급자 설정: S3 서버 FQDN 세부 정보, 포트, 사용자의 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.

액세스 키와 비밀 키는 ONTAP 클러스터에 S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 사용자를 위한 것입니다.

- 네트워킹: 백업하려는 볼륨이 있는 소스 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다. 이 IP공간의 클러스터 간 LIF에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 있어야 합니다(콘솔 에이전트가 "다크" 사이트에 설치된 경우에는 필요하지 않음).



올바른 IP 공간을 선택하면 NetApp Backup and Recovery가 ONTAP 에서 ONTAP S3 개체 스토리지로의 연결을 설정할 수 있습니다.

- 백업 정책: 기존 백업 정책을 선택하거나 새 백업 정책을 만듭니다.



System Manager나 ONTAP CLI를 사용하여 정책을 만들 수 있습니다. ONTAP CLI를 사용하여 사용자 정의 정책을 생성하려면 `snapmirror policy create` 명령, 참조 .



백업 및 복구를 사용하여 사용자 지정 정책을 만들려면 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- 개체 백업 정책의 경우 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 설정을 지정합니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["개체 백업 정책 설정"](#).
- *만들기*를 선택하세요.
 - 기존 스냅샷 복사본을 백업 파일로 개체 스토리지로 내보내기: 방금 선택한 백업 일정 레이블(예: 매일, 매주 등)과 일치하는 이 시스템의 볼륨에 대한 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다. 정책이 일치하지 않으면 백업이 생성되지 않습니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기준선 전송에는 소스 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 저장소 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 저장소 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 S3 액세스 키와 비밀 키로 지정된 서비스 계정에 S3 버킷이 생성되고, 백업 파일이 해당 버킷에 저장됩니다.

볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음을 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. ["작업 모니터링 페이지"](#).

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 **ONTAP** 데이터를 **StorageGRID**에 백업합니다.

NetApp 백업 및 복구에서 몇 가지 단계를 완료하여 온프레미스 기본 ONTAP 시스템의 볼륨 데이터를 보조 스토리지 시스템과 NetApp StorageGRID 시스템의 개체 스토리지로 백업을 시작하세요.




"온프레미스 ONTAP 시스템"에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

연결 방법을 식별하세요

다음 이미지는 온프레미스 ONTAP 시스템을 StorageGRID에 백업할 때 필요한 각 구성 요소와 이들 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다.

선택적으로 동일한 온프레미스 위치에 있는 보조 ONTAP 시스템에 연결하여 볼륨을 복제할 수 있습니다.

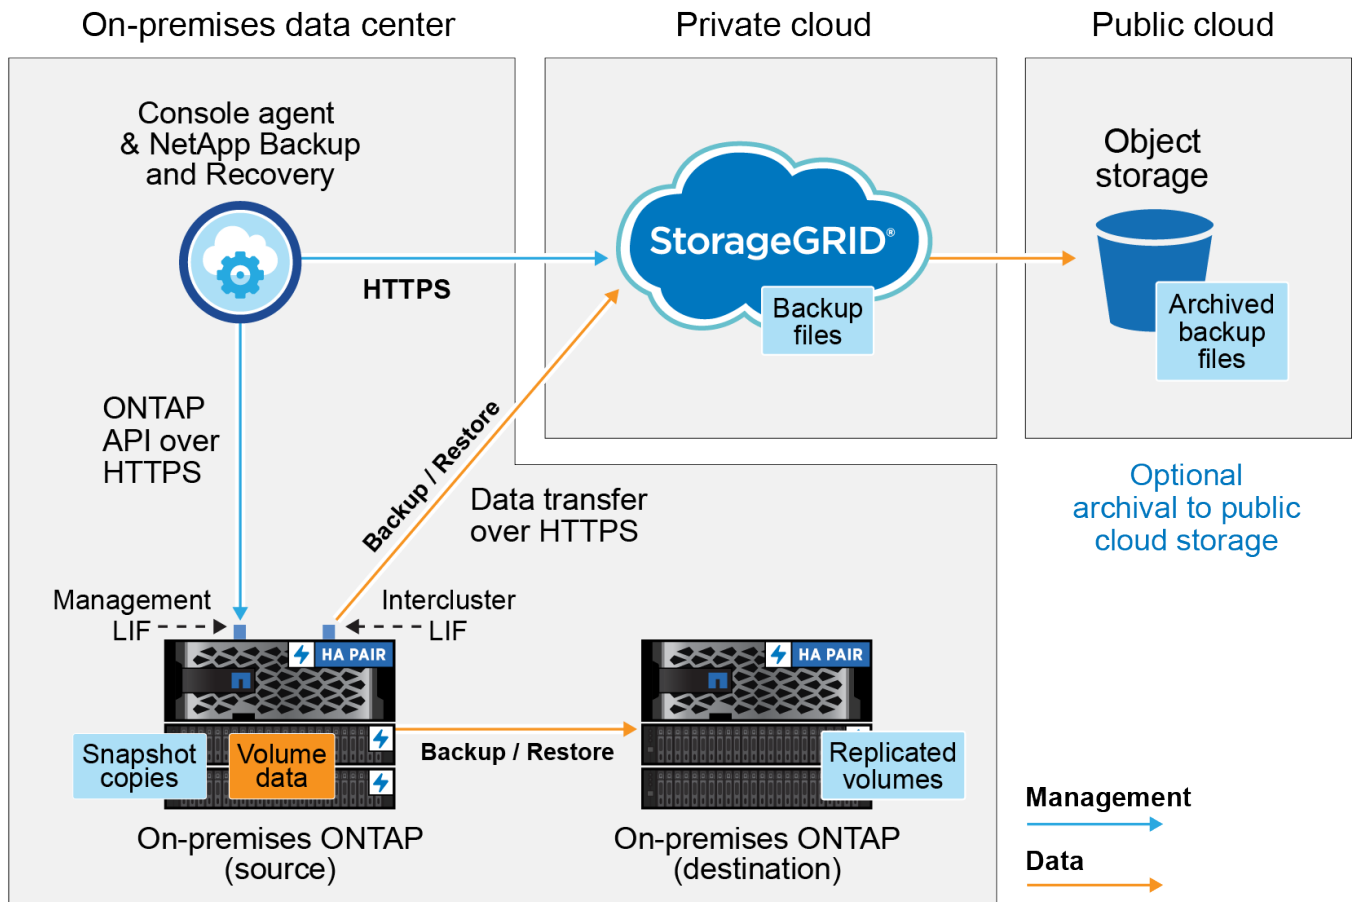

콘솔 에이전트와 온프레미스 ONTAP 시스템이 인터넷 접속이 불가능한 온프레미스 위치(다크 사이트)에 설치된 경우, StorageGRID 시스템은 동일한 온프레미스 데이터 센터에 위치해야 합니다. 다크 사이트 구성에서는 이전 백업 파일을 퍼블릭 클라우드에 보관하는 기능이 지원되지 않습니다.

콘솔 에이전트를 준비하세요

콘솔 에이전트는 콘솔 기능을 위한 주요 소프트웨어입니다. ONTAP 데이터를 백업하고 복원하려면 콘솔 에이전트가 필요합니다.

콘솔 에이전트 만들기 또는 전환

StorageGRID 에 데이터를 백업하는 경우, 사내에서 콘솔 에이전트를 사용할 수 있어야 합니다. 새로운 콘솔 에이전트를 설치하거나 현재 선택된 콘솔 에이전트가 온프레미스에 있는지 확인해야 합니다. 콘솔 에이전트는 인터넷 접속이 가능한 사이트나 불가능한 사이트에 설치할 수 있습니다.

- ["콘솔 에이전트에 대해 알아보세요"](#)
- ["인터넷 접속이 가능한 Linux 호스트에 콘솔 에이전트 설치"](#)
- ["인터넷 접속이 없는 Linux 호스트에 콘솔 에이전트 설치"](#)
- ["콘솔 에이전트 간 전환"](#)

콘솔 에이전트 네트워킹 요구 사항 준비

콘솔 에이전트가 설치된 네트워크에서 다음 연결이 허용되는지 확인하세요.

- StorageGRID Gateway 노드에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
- ONTAP 클러스터 관리 LIF에 대한 포트 443을 통한 HTTPS 연결
- 포트 443을 통한 NetApp Backup and Recovery로의 아웃바운드 인터넷 연결(콘솔 에이전트가 "다크" 사이트에 설치된 경우 필요하지 않음)

개인 모드(다크 사이트) 고려 사항

- NetApp 백업 및 복구 기능은 콘솔 에이전트에 내장되어 있습니다. 개인 모드로 설치하는 경우 새로운 기능을 사용하려면 콘솔 에이전트 소프트웨어를 주기적으로 업데이트해야 합니다. 확인하다 ["NetApp 백업 및 복구의 새로운 기능"](#) NetApp 백업 및 복구의 각 릴리스에서 새로운 기능을 확인하세요. 새로운 기능을 사용하려면 다음 단계를 따르세요. ["콘솔 에이전트 소프트웨어 업그레이드"](#).

스냅샷 복사본과 복제된 볼륨을 예약하고 생성하는 기능과 개체 스토리지에 대한 백업을 생성하는 기능이 포함된 새로운 버전의 NetApp Backup and Recovery를 사용하려면 콘솔 에이전트 버전 3.9.31 이상을 사용해야 합니다. 따라서 모든 백업을 관리하려면 이 최신 릴리스를 사용하는 것이 좋습니다.

- SaaS 환경에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하면 NetApp Backup and Recovery 구성 데이터가 클라우드에 백업됩니다. 인터넷 접속이 없는 사이트에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 NetApp Backup and Recovery 구성 데이터는 백업이 저장되는 StorageGRID 버킷에 백업됩니다.

라이선스 요구 사항 확인

클러스터에 대한 NetApp 백업 및 복구를 활성화하려면 먼저 NetApp 에서 NetApp 백업 및 복구 BYOL 라이선스를 구매하고 활성화해야 합니다. 이 라이선스는 해당 계정에 대한 것이며 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다.

라이선스 기간과 용량에 맞춰 서비스를 사용하려면 NetApp 의 일련 번호가 필요합니다. ["BYOL 라이선스를 관리하는 방법을 알아보세요"](#).



StorageGRID 에 파일을 백업하는 경우 PAYGO 라이선싱이 지원되지 않습니다.

ONTAP 클러스터 준비

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 준비해야 합니다.

ONTAP 클러스터를 준비하는 단계는 다음과 같습니다.

- NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요
- ONTAP 시스템 요구 사항 확인
- 개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인
- 볼륨 복제를 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp 콘솔에서 ONTAP 시스템을 찾아보세요

소스 온프레미스 ONTAP 시스템과 보조 온프레미스 ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템 모두 NetApp 콘솔 시스템 페이지에서 사용할 수 있어야 합니다.

클러스터를 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 관리자 사용자 계정의 비밀번호를 알아야 합니다. ["클러스터를 검색하는 방법을 알아보세요"](#).

ONTAP 시스템 요구 사항 확인

다음 ONTAP 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

- 최소 ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 이상을 권장합니다.
- SnapMirror 라이선스(프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들의 일부로 포함됨).

참고: NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 "하이브리드 클라우드 번들"은 필요하지 않습니다.

방법을 배우십시오 ["클러스터 라이선스 관리"](#).

- 시간과 시간대가 올바르게 설정되었습니다. 방법을 배우십시오 ["클러스터 시간 구성"](#).
- 데이터를 복제하려는 경우 데이터를 복제하기 전에 소스 및 대상 시스템에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

["SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전 보기"](#).

개체 스토리지에 데이터를 백업하기 위한 ONTAP 네트워킹 요구 사항 확인

개체 스토리지에 연결하는 시스템에서 다음 요구 사항을 구성해야 합니다.

- 팬아웃 백업 아키텍처를 사용하는 경우 기본 스토리지 시스템에서 다음 설정을 구성해야 합니다.
- 계단식 백업 아키텍처를 사용하는 경우 보조 스토리지 시스템에서 다음 설정을 구성해야 합니다.

다음과 같은 ONTAP 클러스터 네트워킹 요구 사항이 필요합니다.

- ONTAP 클러스터는 백업 및 복원 작업을 위해 클러스터 간 LIF에서 StorageGRID 게이트웨이 노드로 사용자가 지정한 포트를 통해 HTTPS 연결을 시작합니다. 포트는 백업 설정 중에 구성할 수 있습니다.

ONTAP 객체 스토리지에서 데이터를 읽고 씁니다. 객체 스토리지는 결코 시작되지 않고, 단지 응답만 합니다.

- ONTAP 콘솔 에이전트에서 클러스터 관리 LIF로의 인바운드 연결이 필요합니다. 콘솔 에이전트는 귀하의 구내에 상주해야 합니다.
- 백업하려는 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에는 클러스터 간 LIF가 필요합니다. LIF는 ONTAP 개체 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 `_IPspace_`와 연결되어야 합니다. "[IPspaces에 대해 자세히 알아보세요](#)".

NetApp 백업 및 복구를 설정하면 사용할 IP 공간을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결된 IP 공간을 선택해야 합니다. 이는 "기본" IP 공간일 수도 있고 사용자가 만든 사용자 지정 IP 공간일 수도 있습니다.

- 노드의 클러스터 간 LIF는 개체 저장소에 액세스할 수 있습니다(콘솔 에이전트가 "다크" 사이트에 설치된 경우에는 필요하지 않음).
- 볼륨이 위치한 스토리지 VM에 대한 DNS 서버가 구성되었습니다. 방법을 확인하세요 "[SVM에 대한 DNS 서비스 구성](#)".
- 기본 IP 공간과 다른 IP 공간을 사용하는 경우 개체 스토리지에 액세스하려면 정적 경로를 만들어야 할 수도 있습니다.
- 필요한 경우 방화벽 규칙을 업데이트하여 ONTAP 에서 개체 스토리지로의 NetApp 백업 및 복구 서비스 연결을 지정한 포트(일반적으로 포트 443)를 통해 허용하고, 스토리지 VM에서 DNS 서버로의 이름 확인 트래픽을 포트 53(TCP/UDP)을 통해 허용합니다.

볼륨 복제를 위한 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항 확인

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보조 ONTAP 시스템에 복제된 볼륨을 생성하려는 경우 소스 및 대상 시스템이 다음 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.

온프레미스 **ONTAP** 네트워킹 요구 사항

- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 클라우드 공급자의 가상 네트워크로 연결되어야 합니다. 이는 일반적으로 VPN 연결입니다.
- ONTAP 클러스터는 추가적인 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구 사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 시스템에 복제할 수 있으므로 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 피어링 요구 사항을 검토하세요. "[ONTAP 설명서에서 클러스터 피어링에 대한 필수 구성 요소 보기](#)".

Cloud Volumes ONTAP 네트워킹 요구 사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필수 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 구체적으로는 ICMP 및 포트 11104와 11105에 대한 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함됩니다.

StorageGRID 백업 대상으로 준비하세요

StorageGRID 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 를 참조하십시오 "[StorageGRID 문서](#)" 자세한 내용은.

StorageGRID 의 DataLock 및 Ransomware Resilience 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."[개체 백업 정책 옵션](#)".

지원되는 **StorageGRID** 버전

StorageGRID 10.3 이상이 지원됩니다.

백업에 DataLock 및 Ransomware Resilience를 사용하려면 StorageGRID 시스템에서 11.6.0.3 이상 버전을 실행해야 합니다.

이전 백업을 클라우드 보관 스토리지로 계층화하려면 StorageGRID 시스템에서 11.3 이상 버전을 실행해야 합니다. 또한, StorageGRID 시스템은 콘솔의 시스템 페이지에서 검색되어야 합니다.

사용자 보관 저장소를 사용하려면 관리자 노드 IP 액세스가 필요합니다.

게이트웨이 IP 액세스는 항상 필요합니다.

S3 자격 증명

StorageGRID 스토리지에 대한 액세스를 제어하려면 S3 테넌트 계정을 만들어야 합니다. ["자세한 내용은 StorageGRID 문서를 참조하세요."](#) .

StorageGRID 에 대한 백업을 설정하면 백업 마법사가 테넌트 계정에 대한 S3 액세스 키와 비밀 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 테넌트 계정을 통해 NetApp Backup and Recovery는 인증을 받고 백업을 저장하는 데 사용되는 StorageGRID 버킷에 액세스할 수 있습니다. StorageGRID 요청을 하는 사람이 누구인지 알 수 있도록 키가 필요합니다.

이러한 액세스 키는 다음 권한이 있는 사용자와 연결되어야 합니다.

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject",  
"s3:CreateBucket"
```

객체 버전 관리

객체 저장소 버킷에서 StorageGRID 객체 버전 관리를 수동으로 활성화해서는 안 됩니다.

이전 백업 파일을 퍼블릭 클라우드 스토리지에 보관할 준비를 하세요.

오래된 백업 파일을 보관 저장소에 계층화하면 필요하지 않은 백업에 저렴한 스토리지 클래스를 사용하여 비용을 절감할 수 있습니다. StorageGRID 는 보관 저장소를 제공하지 않는 온프레미스(프라이빗 클라우드) 솔루션이지만, 오래된 백업 파일을 퍼블릭 클라우드 보관 저장소로 옮길 수 있습니다. 이런 방식으로 사용하면 클라우드 스토리지에 계층화된 데이터나 클라우드 스토리지에서 복원된 데이터는 StorageGRID 와 클라우드 스토리지 사이를 이동합니다. 콘솔은 이 데이터 전송에 관여하지 않습니다.

현재 지원을 통해 AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive 또는 Azure Archive 스토리지에 백업을 보관할 수 있습니다.

- ONTAP 요구 사항*
- 클러스터는 ONTAP 9.12.1 이상을 사용해야 합니다.
- StorageGRID 요구 사항*
- StorageGRID 는 11.4 이상을 사용해야 합니다.
- 귀하의 StorageGRID 다음과 같아야 합니다. ["콘솔에서 발견되어 사용 가능"](#) .

Amazon S3 요구 사항

- 보관된 백업이 저장될 저장 공간에 대한 Amazon S3 계정에 가입해야 합니다.

- AWS S3 Glacier 또는 S3 Glacier Deep Archive 스토리지에 대한 백업을 계층화할 수 있습니다. ["AWS 보관 계층에 대해 자세히 알아보세요"](#).
- StorageGRID 버킷에 대한 전체 제어 액세스 권한을 가져야 합니다.(s3:*); 그러나 이것이 불가능한 경우 버킷 정책은 StorageGRID 에 다음과 같은 S3 권한을 부여해야 합니다.
 - s3:AbortMultipartUpload
 - s3:DeleteObject
 - s3:GetObject
 - s3:ListBucket
 - s3:ListBucketMultipartUploads
 - s3:ListMultipartUploadParts
 - s3:PutObject
 - s3:RestoreObject

Azure Blob 요구 사항

- 보관된 백업이 저장될 저장 공간에 대한 Azure 구독에 가입해야 합니다.
- 활성화 마법사를 사용하면 기존 리소스 그룹을 사용하여 백업을 저장할 Blob 컨테이너를 관리하거나 새 리소스 그룹을 만들 수 있습니다.

클러스터의 백업 정책에 대한 보관 설정을 정의할 때 클라우드 공급자 자격 증명을 입력하고 사용하려는 스토리지 클래스를 선택합니다. NetApp Backup and Recovery는 클러스터에 대한 백업을 활성화하면 클라우드 버킷을 생성합니다. AWS 및 Azure 보관 저장소에 필요한 정보는 아래와 같습니다.

AWS	Azure
☒ Tier Backups to Archive Cloud Provider AWS	☒ Tier Backups to Archive Cloud Provider AZURE
Account Select Account	Azure Subscription Select Account
Region Select Region	Region Select Region
AWS Access Key Enter AWS Access Key	Resource Group Type Select an Existing Resource Group
AWS Secret Key Enter AWS Secret Key	Resource Group Select Resource Group
Archive After (Days) (1-999)	Archive After (Days) (1-999)
Storage Class S3 Glacier	Storage Class Azure Archive

선택한 보관 정책 설정에 따라 StorageGRID 에서 정보 수명 주기 관리(ILM) 정책이 생성되고 해당 설정이 "규칙"으로 추가됩니다.

- 기존에 활성 ILM 정책이 있는 경우 데이터를 보관 계층으로 이동하기 위해 ILM 정책에 새 규칙이 추가됩니다.
- "제한됨" 상태의 기존 ILM 정책이 있는 경우, 새로운 ILM 정책을 만들고 활성화할 수 없습니다. ["StorageGRID ILM 정책 및 규칙에 대해 자세히 알아보세요"](#).

ONTAP 볼륨에서 백업 활성화

언제든지 온프레미스 시스템에서 직접 백업을 활성화하세요.

마법사가 다음의 주요 단계를 안내합니다.

- 백업할 볼륨을 선택하세요
- 백업 전략 정의
- 선택 사항을 검토하세요

당신도 할 수 있습니다 [API 명령 표시](#) 검토 단계에서 코드를 복사하여 향후 시스템에 대한 백업 활성화를 자동화할 수 있습니다.

마법사 시작

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 백업 및 복구 활성화 마법사에 액세스하세요.

- 콘솔의 시스템 페이지에서 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 옆에 있는 *활성화 > 백업 볼륨*을 선택합니다.

백업 대상이 콘솔의 시스템 페이지에 있는 시스템으로 존재하는 경우 ONTAP 클러스터를 개체 스토리지로 끌어다 놓을 수 있습니다.

- 백업 및 복구 표시줄에서 볼륨*을 선택합니다. 볼륨 탭에서 *작업(...)* 옵션을 선택하고 단일 볼륨(이미 복제나 개체 저장소로의 백업이 활성화되지 않은 볼륨)에 대해 *백업 활성화*를 선택합니다.

마법사의 소개 페이지에는 로컬 스냅샷, 복제, 백업을 포함한 보호 옵션이 표시됩니다. 이 단계에서 두 번째 옵션을 선택한 경우, 하나의 볼륨이 선택된 상태로 백업 전략 정의 페이지가 나타납니다.

2. 다음 옵션을 계속 진행하세요.

- 이미 콘솔 에이전트가 있다면 준비가 완료된 것입니다. *다음*을 선택하세요.
- 아직 콘솔 에이전트가 없으면 콘솔 에이전트 추가 옵션이 나타납니다. [콘솔 에이전트를 준비하세요](#).

백업할 볼륨을 선택하세요

보호할 볼륨을 선택하세요. 보호된 볼륨은 다음 중 하나 이상을 갖춘 볼륨입니다. 스냅샷 정책, 복제 정책, 개체 정책으로의 백업.

FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨을 보호하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시스템 백업을 활성화할 때 이러한 볼륨을 혼합하여 선택할 수는 없습니다. 방법을 확인하세요 ["시스템의 추가 볼륨에 대한 백업을 활성화합니다."](#) (FlexVol 또는 FlexGroup) 초기 볼륨에 대한 백업을 구성한 후.



- 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨에서만 백업을 활성화할 수 있습니다.
- 선택한 볼륨에는 동일한 SnapLock 설정이 있어야 합니다. 모든 볼륨에는 SnapLock Enterprise 활성화되어 있어야 하거나 SnapLock 비활성화되어 있어야 합니다.

단계

선택한 볼륨에 이미 스냅샷이나 복제 정책이 적용된 경우 나중에 선택하는 정책이 기존 정책을 덮어씁니다.

1. 볼륨 선택 페이지에서 보호하려는 볼륨을 선택합니다.

- 선택적으로, 특정 볼륨 유형, 스타일 등을 갖춘 볼륨만 표시하도록 행을 필터링하여 선택을 더 쉽게 할 수 있습니다.

- 첫 번째 볼륨을 선택한 후에는 모든 FlexVol 볼륨을 선택할 수 있습니다(FlexGroup 볼륨은 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다). 기존의 모든 FlexVol 볼륨을 백업하려면 먼저 볼륨 하나를 선택한 다음 제목 행의 상자를 선택합니다.
- 개별 볼륨을 백업하려면 각 볼륨의 상자를 선택하세요.

2. *다음*을 선택하세요.

백업 전략 정의

백업 전략을 정의하려면 다음 옵션을 설정해야 합니다.

- 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 백업 등 백업 옵션 중 하나 또는 전부를 원하는지 여부
- 아키텍처
- 로컬 스냅샷 정책
- 복제 대상 및 정책



선택한 볼륨에 이 단계에서 선택한 정책과 다른 스냅샷 및 복제 정책이 있는 경우 기존 정책이 덮어쓰여집니다.

- 개체 스토리지 정보(공급자, 암호화, 네트워킹, 백업 정책 및 내보내기 옵션)에 대한 백업입니다.

단계

1. 백업 전략 정의 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 선택하세요. 기본적으로 세 가지 모두 선택되어 있습니다.

- 로컬 스냅샷: 개체 스토리지에 복제나 백업을 수행하는 경우 로컬 스냅샷을 만들어야 합니다.
- 복제: 다른 ONTAP 스토리지 시스템에 복제된 볼륨을 생성합니다.
- 백업: 볼륨을 개체 스토리지에 백업합니다.

2. 아키텍처: 복제와 백업을 모두 선택한 경우 다음 정보 흐름 중 하나를 선택하세요.

- 계단식: 정보는 기본 저장소에서 보조 저장소로 흐르고, 보조 저장소에서 개체 저장소로 흐릅니다.
- 팬아웃: 정보는 기본 스토리지에서 보조 스토리지로, 기본 스토리지에서 개체 스토리지로 흐릅니다.

이러한 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["보호 여정을 계획하세요"](#).

3. 로컬 스냅샷: 기존 스냅샷 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

4. 복제: 다음 옵션을 설정합니다.

- 복제 대상: 대상 시스템과 SVM을 선택합니다. 선택적으로 복제된 볼륨 이름에 추가될 대상 집계 또는 집계와 접두사 또는 접미사를 선택합니다.

- 복제 정책: 기존 복제 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- *만들기*를 선택하세요.

5. 개체로 백업: *백업*을 선택한 경우 다음 옵션을 설정합니다.

- 공급자: *StorageGRID*를 선택하세요.
- 공급자 설정: 공급자 게이트웨이 노드 FQDN 세부 정보, 포트, 액세스 키 및 비밀 키를 입력합니다.

액세스 키와 비밀 키는 ONTAP 클러스터에 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 IAM 사용자를 위한 것입니다.

- 네트워킹: 백업하려는 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다. 이 IP공간의 클러스터 간 LIF에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 있어야 합니다(콘솔 에이전트가 "다크" 사이트에 설치된 경우에는 필요하지 않음).



올바른 IP 공간을 선택하면 NetApp Backup and Recovery가 ONTAP 에서 StorageGRID 개체 스토리지로의 연결을 설정할 수 있습니다.

- 백업 정책: 기존의 개체 스토리지 백업 정책을 선택하거나 새로 만듭니다.



사용자 정의 정책을 생성하려면 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 다음을 수행하세요.

- 정책의 이름을 입력하세요.
- 일반적으로 서로 다른 빈도로 최대 5개의 일정을 선택하세요.
- 개체 백업 정책의 경우 DataLock 및 랜섬웨어 복원력 설정을 지정합니다. DataLock 및 랜섬웨어 복원력에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["개체 백업 정책 설정"](#).

클러스터에서 ONTAP 9.11.1 이상을 사용하는 경우 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 구성하여 백업을 삭제 및 랜섬웨어 공격으로부터 보호할 수 있습니다. _DataLock_은 백업 파일이 수정되거나 삭제되는 것을 방지하고, _Ransomware Resilience_는 백업 파일을 검사하여 백업 파일에서 랜섬웨어 공격의 증거를 찾습니다.

- *만들기*를 선택하세요.

클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하고 StorageGRID 시스템에서 11.4 이상을 사용하는 경우, 특정 일수가 지난 후 이전 백업을 퍼블릭 클라우드 보관 계층으로 계층화하도록 선택할 수 있습니다. 현재 지원되는 스토리지 계층은 AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive 또는 Azure Archive 스토리지 계층입니다. [이 기능을 위해 시스템을 구성하는 방법을 확인하세요.](#)

- 퍼블릭 클라우드에 대한 계층형 백업: 계층형 백업을 수행할 클라우드 공급자를 선택하고 공급자 세부 정보를 입력합니다.

새로운 StorageGRID 클러스터를 선택하거나 생성합니다. 콘솔에서 검색할 수 있도록 StorageGRID 클러스터를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[StorageGRID 문서](#)".

- 기존 스냅샷 복사본을 백업 복사본으로 개체 스토리지로 내보내기: 이 시스템에 방금 선택한 백업 일정 레이블 (예: 매일, 매주 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이 추가 메시지가 표시됩니다. 볼륨에 대한 가장 완벽한 보호를 보장하기 위해 모든 이전 스냅샷을 백업 파일로 개체 스토리지에 복사하려면 이 상자를 선택하세요.

6. *다음*을 선택하세요.

선택 사항을 검토하세요

이는 귀하의 선택 사항을 검토하고 필요한 경우 조정할 수 있는 기회입니다.

단계

1. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토하세요.
2. 선택적으로 스냅샷 정책 레이블을 복제 및 백업 정책 레이블과 자동으로 동기화 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 복제 및 백업 정책의 레이블과 일치하는 레이블이 있는 스냅샷이 생성됩니다.
3. *백업 활성화*를 선택하세요.

결과

NetApp Backup and Recovery는 볼륨의 초기 백업을 시작합니다. 복제된 볼륨과 백업 파일의 기준선 전송에는 소스 데이터의 전체 사본이 포함됩니다. 이후 전송에는 스냅샷 복사본에 포함된 기본 저장 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다.

대상 클러스터에 복제된 볼륨이 생성되어 기본 저장소 볼륨과 동기화됩니다.

입력한 S3 액세스 키와 비밀 키로 지정된 서비스 계정에 S3 버킷이 생성되고, 백업 파일이 해당 버킷에 저장됩니다.

볼륨 백업 대시보드가 표시되어 백업 상태를 모니터링할 수 있습니다.

다음은 사용하여 백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링할 수도 있습니다."[작업 모니터링 페이지](#)".

API 명령 표시

백업 및 복구 활성화 마법사에서 사용되는 API 명령을 표시하고 선택적으로 복사할 수 있습니다. 향후 시스템에서 백업 활성화를 자동화하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. 백업 및 복구 활성화 마법사에서 *API 요청 보기*를 선택합니다.
2. 명령을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery에서 SnapMirror 사용하여 볼륨을 Cloud Resync로 마이그레이션

NetApp Backup and Recovery의 SnapMirror to Cloud Resync 기능은 NetApp 환경에서 볼륨 마이그레이션 중에 데이터 보호와 연속성을 간소화합니다. SnapMirror Logical Replication(LRSE)을 사용하여 볼륨을 온프레미스 NetApp 배포에서 다른 배포로 또는 Cloud Volumes ONTAP 이나 Cloud Volumes Service 와 같은 클라우드 기반 솔루션으로

마이그레이션하는 경우 SnapMirror to Cloud Resync를 통해 기존 클라우드 백업이 손상되지 않고 작동 상태를 유지하도록 보장합니다.

이 기능을 사용하면 시간이 많이 걸리고 리소스가 많이 필요한 재기준화 작업이 필요 없으므로 마이그레이션 후에도 백업 작업을 계속할 수 있습니다. 이 기능은 FlexVol과 FlexGroup을 모두 지원하여 워크로드 마이그레이션 시나리오에서 유용하며 ONTAP 버전 9.16.1부터 사용할 수 있습니다.



이 기능은 2025년 5월에 출시된 NetApp Backup and Recovery 버전 4.0.3부터 사용할 수 있습니다.

SnapMirror to Cloud Resync는 여러 환경 간에 백업 연속성을 유지함으로써 운영 효율성을 높이고 하이브리드 및 멀티 클라우드 데이터 관리의 복잡성을 줄여줍니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

시작하기 전에

다음 전제 조건이 충족되었는지 확인하세요.

- 대상 ONTAP 클러스터는 ONTAP 버전 9.16.1 이상을 실행해야 합니다.
- 이전 소스 ONTAP 클러스터는 NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보호해야 합니다.
- SnapMirror to Cloud Resync 기능은 2025년 5월에 출시된 NetApp Backup and Recovery 버전 4.0.3부터 사용할 수 있습니다.
- 개체 저장소의 최신 백업은 이전 소스, 새 소스 및 개체 저장소에 대한 공통 스냅샷이어야 합니다. 공통 스냅샷은 개체 저장소에 백업된 최신 스냅샷보다 오래될 수 없습니다.
- 이전 ONTAP 에서 사용되었던 스냅샷 정책과 SnapMirror 정책은 모두 재동기화 작업을 시작하기 전에 새 ONTAP 클러스터에서 생성되어야 합니다. 재동기화 프로세스에서 정책을 사용할 경우 해당 정책도 만들어야 합니다. 재동기화 작업으로 정책이 생성되지 않습니다.
- 마이그레이션 볼륨 SnapMirror 관계에 적용되는 SnapMirror 정책에 클라우드 관계에 사용되는 것과 동일한 레이블이 포함되어 있는지 확인하세요. 문제를 방지하려면 볼륨과 모든 스냅샷의 정확한 미래를 관리하는 정책을 사용하세요.



SVM-Migrate, SVM-DR 또는 Head Swap 방법을 사용하여 마이그레이션한 후 SnapMirror 에서 Cloud Resync로 다시 동기화하는 기능은 현재 지원되지 않습니다.

NetApp 백업 및 복구 SnapMirror to Cloud Resync 작동 방식

기술적 업데이트를 완료하거나 한 ONTAP 클러스터에서 다른 ONTAP 클러스터로 볼륨을 마이그레이션하는 경우 백업이 중단 없이 계속 작동하는 것이 중요합니다. NetApp Backup and Recovery SnapMirror to Cloud Resync는 볼륨 마이그레이션 후에도 클라우드 백업이 일관성을 유지하도록 보장하여 이를 지원합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Vol1a라는 온프레미스 볼륨이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 볼륨에는 S1, S2, S3의 세 개의 스냅샷이 있습니다. 이러한 스냅샷은 복원 지점과 같습니다. Vol1은 이미 SnapMirror to Cloud(SM-C)를 사용하여 클라우드 객체 저장소 엔드포인트에 백업되고 있습니다. 하지만 지금까지 S1과 S2만 개체 저장소에 백업되었습니다.

이제 Vol1을 다른 ONTAP 클러스터로 마이그레이션하려고 합니다. 이를 위해 Vol1b라는 새로운 클라우드 볼륨에 대한

SnapMirror 논리적 복제(LRSE) 관계를 생성합니다. 이렇게 하면 세 개의 스냅샷(S1, S2, S3)이 모두 Vol1a에서 Vol1b로 전송됩니다.

마이그레이션이 완료되면 다음과 같은 설정이 적용됩니다.

- 원래 SM-C 관계(Vol1a → Object store)가 삭제됩니다.
- LRSE 관계(Vol1a → Vol1b)도 삭제됩니다.
- Vol1b가 이제 활성 볼륨이 되었습니다.


이 시점에서 Vol1b를 동일한 클라우드 엔드포인트로 계속 백업하려고 합니다. 하지만 처음부터 전체 백업을 시작하는 대신(시간과 리소스가 필요함) SnapMirror 사용하여 Cloud Resync를 수행합니다.

재동기화는 다음과 같이 작동합니다.

- 시스템은 Vol1a와 Object store 간의 공통 스냅샷을 확인합니다. 이 경우 둘 다 S2를 갖습니다.
- 이러한 공유 스냅샷으로 인해 시스템은 S2와 S3 간의 증분 변경 사항만 전송하면 됩니다.

즉, S2 이후에 추가된 새 데이터만 개체 저장소로 전송되고 전체 볼륨은 전송되지 않습니다.

이 프로세스를 통해 이미 백업된 데이터를 다시 전송하는 것을 방지하고, 대역폭을 절약하며, 마이그레이션 후에도 백업 체인이 원활하게 이어지도록 보장합니다.

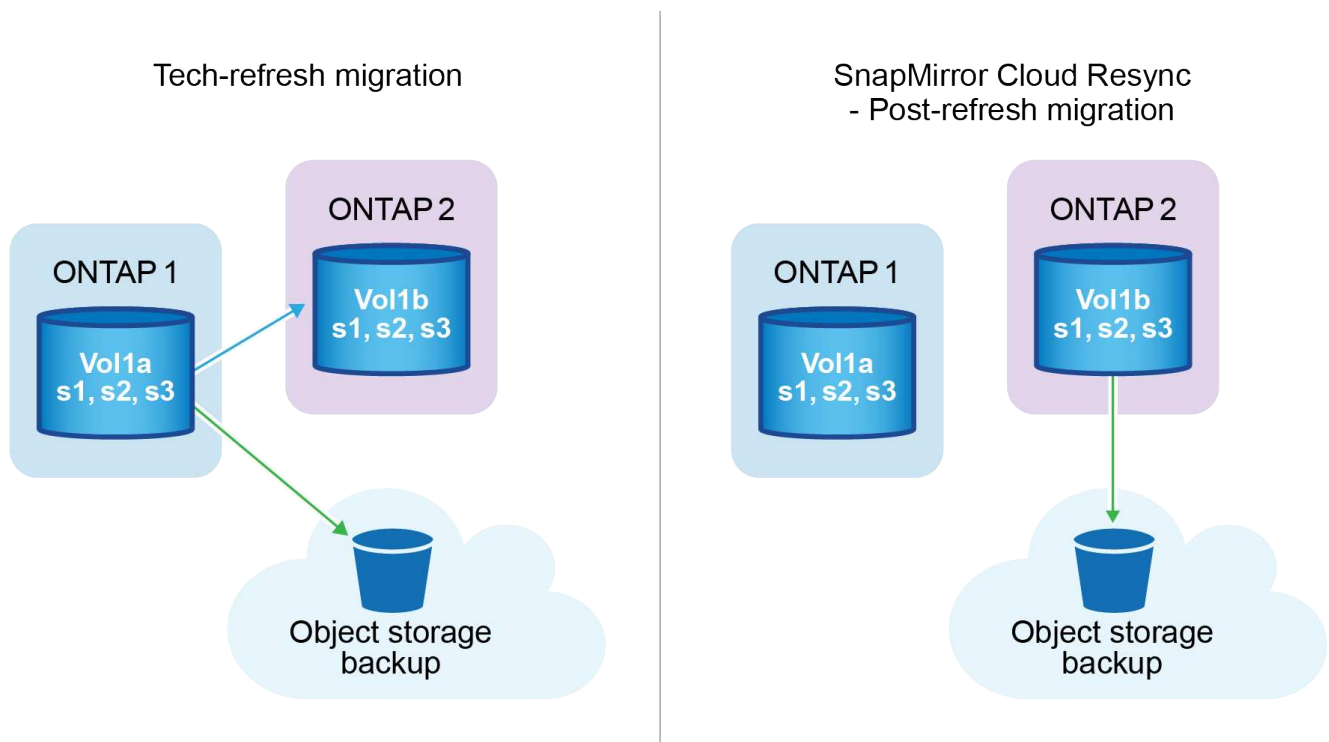

시술 노트

- NetApp 백업 및 복구를 사용하여 마이그레이션과 기술 업데이트를 수행하지 않습니다. 이러한 작업은 전문 서비스 팀이나 자격을 갖춘 보관 관리자가 수행해야 합니다.
- NetApp 마이그레이션 팀은 볼륨 마이그레이션을 원활하게 하기 위해 소스 및 대상 ONTAP 클러스터 간의


SnapMirror 관계를 만드는 역할을 담당합니다.

- 기술 업데이트 중 마이그레이션이 SnapMirror 기반 마이그레이션을 기반으로 수행되는지 확인하세요.

SnapMirror 사용하여 볼륨을 Cloud Resync로 마이그레이션하는 방법

SnapMirror 사용하여 볼륨을 Cloud Resync로 마이그레이션하는 작업에는 다음과 같은 주요 단계가 포함되며, 각 단계에 대한 자세한 내용은 아래에서 설명합니다.

- 마이그레이션 전 체크리스트를 따르세요: 마이그레이션을 시작하기 전에 NetApp Tech Refresh 팀은 데이터 손실을 방지하고 원활한 마이그레이션 프로세스를 보장하기 위해 다음 전제 조건이 충족되는지 확인합니다.
- 마이그레이션 후 체크리스트를 따르세요: 마이그레이션 후 NetApp 기술 업데이트 팀은 다음 단계가 완료되어 보호가 확립되고 재동기화를 준비합니다.
- * SnapMirror 에서 클라우드 재동기화 수행*: 마이그레이션 후 NetApp 기술 업데이트 팀은 SnapMirror 에서 클라우드 재동기화 작업을 수행하여 새로 마이그레이션된 볼륨에서 클라우드 백업을 재개합니다.

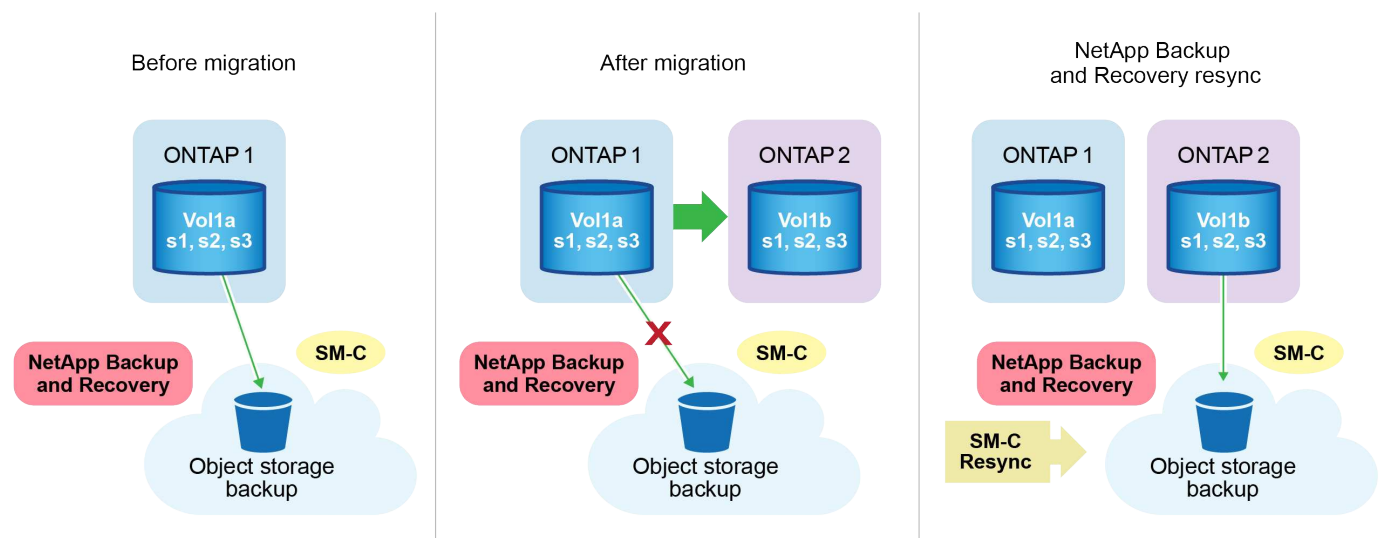

이주 전 체크리스트를 따르세요

마이그레이션을 시작하기 전에 NetApp Tech Refresh 팀은 데이터 손실을 방지하고 원활한 마이그레이션 프로세스를 보장하기 위해 다음과 같은 전제 조건이 충족되는지 확인합니다.

1. 마이그레이션할 모든 볼륨이 NetApp Backup and Recovery를 사용하여 보호되는지 확인하세요.
2. 볼륨 인스턴스 UUID를 기록합니다. 마이그레이션을 시작하기 전에 모든 볼륨의 인스턴스 UUID를 기록해 두세요. 이러한 식별자는 나중에 매핑 및 재동기화 작업에 매우 중요합니다.
3. SnapMirror 관계를 삭제하기 전에 최신 상태를 보존하기 위해 각 볼륨의 최종 스냅샷을 찍습니다.
4. SnapMirror 정책을 문서화합니다. 각 볼륨의 관계에 현재 연결된 SnapMirror 정책을 기록합니다. 이 작업은 나중에 SnapMirror 와 Cloud Resync 프로세스 중에 필요합니다.
5. 개체 저장소와 SnapMirror Cloud 관계를 삭제합니다.
6. 볼륨을 새 대상 ONTAP 클러스터로 마이그레이션하려면 새 ONTAP 클러스터와 표준 SnapMirror 관계를 만듭니다.

이주 후 체크리스트를 따르세요

마이그레이션 후 NetApp 기술 업데이트 팀은 다음 단계가 완료되어 보호가 확립되고 재동기화를 준비합니다.

1. 대상 ONTAP 클러스터에 있는 모든 마이그레이션된 볼륨의 새 볼륨 인스턴스 UUID를 기록합니다.
2. 이전 ONTAP 클러스터에서 사용 가능했던 모든 필수 SnapMirror 정책이 새 ONTAP 클러스터에서 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
3. 콘솔의 시스템 페이지에서 새로운 ONTAP 클러스터를 시스템으로 추가합니다.



볼륨 ID가 아닌 볼륨 인스턴스 UUID를 사용해야 합니다. 볼륨 인스턴스 UUID는 마이그레이션 전체에서 일관되게 유지되는 고유 식별자인 반면, 볼륨 ID는 마이그레이션 후에 변경될 수 있습니다.

SnapMirror 클라우드 재동기화로 수행

마이그레이션 후 NetApp Tech Refresh 팀은 SnapMirror to Cloud Resync 작업을 수행하여 새로 마이그레이션된 볼륨에서 클라우드 백업을 재개합니다.

1. 콘솔의 시스템 페이지에서 새로운 ONTAP 클러스터를 시스템으로 추가합니다.
2. NetApp 백업 및 복구 볼륨 페이지를 확인하여 이전 소스 시스템 세부 정보를 사용할 수 있는지 확인하세요.
3. NetApp 백업 및 복구 볼륨 페이지에서 *백업 설정*을 선택합니다.
 - 백업 설정 페이지에서 *모두 보기*를 선택합니다.
 - 새로운 소스 오른쪽에 있는 작업... 메뉴에서 *백업 재동기화*를 선택합니다.
4. Resync 시스템 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 새로운 소스 시스템: 볼륨이 마이그레이션된 새로운 ONTAP 클러스터를 입력합니다.
 - b. 기존 대상 개체 저장소: 이전 소스 시스템의 백업이 포함된 대상 개체 저장소를 선택합니다.
5. *CSV 템플릿 다운로드*를 선택하여 Resync 세부 정보 Excel 시트를 다운로드하세요. 이 시트를 사용하여 마이그레이션할 볼륨의 세부 정보를 입력하세요. CSV 파일에 다음 세부 정보를 입력하세요.
 - 소스 클러스터의 이전 볼륨 인스턴스 UUID
 - 대상 클러스터의 새 볼륨 인스턴스 UUID
 - 새로운 관계에 적용될 SnapMirror 정책입니다.
6. *볼륨 매핑 세부 정보 업로드*에서 *업로드*를 선택하여 작성된 CSV 시트를 NetApp 백업 및 복구 UI에 업로드합니다.



볼륨 ID가 아닌 볼륨 인스턴스 UUID를 사용해야 합니다. 볼륨 인스턴스 UUID는 마이그레이션 전체에서 일관되게 유지되는 고유 식별자인 반면, 볼륨 ID는 마이그레이션 후에 변경될 수 있습니다.

7. 재동기화 작업에 필요한 공급자 및 네트워크 구성 정보를 입력하세요.
8. *제출*을 선택하여 검증 과정을 시작하세요.

NetApp 백업 및 복구는 재동기화를 위해 선택된 각 볼륨이 최신 스냅샷이고 적어도 하나의 공통 스냅샷이 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 볼륨이 SnapMirror to Cloud Resync 작업에 준비됩니다.

9. 새로운 소스 볼륨 이름과 각 볼륨의 재동기화 상태를 포함한 검증 결과를 검토합니다.

10. 볼륨 적합성을 확인하세요. 시스템은 볼륨이 재동기화에 적합한지 확인합니다. 볼륨이 적합하지 않은 경우 최신 스냅샷이 아니거나 공통 스냅샷을 찾을 수 없음을 의미합니다.



볼륨이 SnapMirror to Cloud Resync 작업에 적합한 상태를 유지하도록 하려면 사전 마이그레이션 단계에서 SnapMirror 관계를 삭제하기 전에 각 볼륨의 최종 스냅샷을 찍습니다. 이렇게 하면 최신 데이터 상태가 보존됩니다.

11. 재동기화 작업을 시작하려면 *재동기화*를 선택하세요. 시스템은 최신의 공통 스냅샷을 사용하여 증분 변경 사항만 전송하여 백업 연속성을 보장합니다.
12. 작업 모니터 페이지에서 재동기화 프로세스를 모니터링합니다.

다크 사이트에서 NetApp 백업 및 복구 구성 데이터 복원

인터넷 접속이 불가능한 사이트(개인 모드)에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우, NetApp Backup and Recovery 구성 데이터는 백업이 저장되는 StorageGRID 또는 ONTAP S3 버킷에 백업됩니다. 콘솔 에이전트 호스트 시스템에 문제가 있는 경우 새로운 콘솔 에이전트를 배포하고 중요한 NetApp 백업 및 복구 데이터를 복원할 수 있습니다.



이 절차는 ONTAP 볼륨 데이터에만 적용됩니다.

콘솔 에이전트가 클라우드 공급자 또는 인터넷 액세스가 가능한 자체 호스트 시스템에 배포된 SaaS 환경에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 모든 중요한 NetApp Backup and Recovery 구성 데이터가 클라우드에 백업되고 보호됩니다. 콘솔 에이전트에 문제가 있는 경우 새 콘솔 에이전트를 만들고 시스템을 추가하면 백업 세부 정보가 자동으로 복원됩니다.

백업되는 데이터에는 두 가지 유형이 있습니다.

- NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 - 모든 볼륨, 백업 파일, 백업 정책 및 구성 정보 목록이 포함되어 있습니다.
- 색인된 카탈로그 파일 - 볼륨 데이터를 복원할 때 검색을 매우 빠르고 효율적으로 수행할 수 있는 검색 및 복원 기능에 사용되는 자세한 색인이 포함되어 있습니다.

이 데이터는 하루에 한 번 자정에 백업되며, 각 파일의 최대 7개 사본이 보관됩니다. 콘솔 에이전트가 여러 개의 온프레미스 ONTAP 시스템을 관리하는 경우 NetApp 백업 및 복구 파일은 먼저 활성화된 시스템의 버킷에 위치하게 됩니다.



NetApp 백업 및 복구 데이터베이스나 인덱싱된 카탈로그 파일에는 볼륨 데이터가 포함되지 않습니다.

NetApp 백업 및 복구 데이터를 새 콘솔 에이전트로 복원

온프레미스 콘솔 에이전트에 심각한 오류가 발생한 경우 새 콘솔 에이전트를 설치한 다음 NetApp 백업 및 복구 데이터를 새 콘솔 에이전트로 복원해야 합니다.

NetApp 백업 및 복구 시스템을 작동 상태로 되돌리려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 새 콘솔 에이전트 설치
- NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 복원
- 인덱싱된 카탈로그 파일 복원

- 온프레미스 ONTAP 시스템과 StorageGRID 시스템을 모두 NetApp 콘솔 UI로 다시 검색하세요.

시스템이 다시 정상적으로 작동하는지 확인한 후에는 새로운 백업 파일을 만드는 것이 좋습니다.

필요한 것

백업 파일이 저장되어 있는 StorageGRID 또는 ONTAP S3 버킷에서 최신 데이터베이스 및 인덱스 백업에 액세스해야 합니다.

- NetApp 백업 및 복구 MySQL 데이터베이스 파일

이 파일은 버킷의 다음 위치에 있습니다. `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/` , 그리고 그것은 이름이 붙습니다 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql` .

- 색인된 카탈로그 백업 zip 파일

이 파일은 버킷의 다음 위치에 있습니다. `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/` , 그리고 그것은 이름이 붙습니다 `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip` .

새로운 온프레미스 Linux 호스트에 새 콘솔 에이전트 설치

새로운 콘솔 에이전트를 설치할 때는 원래 콘솔 에이전트에 설치했던 것과 동일한 소프트웨어 릴리스를 다운로드해야 합니다. NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 구조가 주기적으로 변경되면 최신 소프트웨어 릴리스가 원래 데이터베이스 백업과 호환되지 않을 수 있습니다. 당신은 할 수 있습니다 ["백업 데이터베이스를 복원한 후 콘솔 에이전트 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다."](#) .

1. ["새로운 온프레미스 Linux 호스트에 콘솔 에이전트 설치"](#)
2. 방금 만든 관리자 사용자 자격 증명을 사용하여 콘솔에 로그인합니다.

NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 복원

1. 백업 위치에서 MySQL 백업을 새 콘솔 에이전트 호스트로 복사합니다. 아래에서는 "CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql"이라는 예제 파일 이름을 사용하겠습니다.
2. Docker 또는 Podman 컨테이너를 사용하는지에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하여 백업을 MySQL Docker 컨테이너에 복사합니다.

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

```
podman cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. Docker 또는 Podman 컨테이너를 사용하는지에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하여 MySQL 컨테이너 셸을 입력합니다.

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

```
podman exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 컨테이너 셸에서 "env"를 배포합니다.
5. MySQL DB 비밀번호가 필요하므로 "MYSQL_ROOT_PASSWORD" 키 값을 복사합니다.
6. 다음 명령을 사용하여 NetApp Backup and Recovery MySQL DB를 복원합니다.

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 다음 SQL 명령을 사용하여 NetApp Backup and Recovery MySQL DB가 올바르게 복원되었는지 확인하세요.

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

비밀번호를 입력하세요.

```
mysql> show tables;  
mysql> select * from volume;
```

표시된 볼륨이 원래 환경에 있던 볼륨과 동일한지 확인하세요.

인덱싱된 카탈로그 파일 복원

1. 백업 위치에서 Indexed Catalog 백업 zip 파일(예시 파일 이름 "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip"을 사용함)을 "/opt/application/netapp/cbs" 폴더에 있는 새 콘솔 에이전트 호스트로 복사합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip" 파일의 압축을 풉니다.

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. **ls** 명령을 실행하여 "catalogdb1" 폴더가 생성되었고 그 아래에 "changes"와 "snapshots"라는 하위 폴더가 있는지 확인합니다.

ONTAP 클러스터와 StorageGRID 시스템을 알아보세요

1. ["온프레미스 ONTAP 시스템을 모두 알아보세요"](#)이전 환경에서 사용 가능했던 기능입니다. 여기에는 S3 서버로 사용한 ONTAP 시스템이 포함됩니다.
2. ["StorageGRID 시스템을 알아보세요"](#).

StorageGRID 환경 세부 정보 설정

원래 콘솔 에이전트 설정에서 설정된 대로 ONTAP 시스템과 연결된 StorageGRID 시스템의 세부 정보를 추가합니다. ["NetApp 콘솔 API"](#).

다음 정보는 NetApp Console 3.9.xx부터 시작하는 개인 모드 설치에 적용됩니다. 이전 버전의 경우 다음 절차를 따르세요. "DarkSite 클라우드 백업: MySQL 및 인덱스 카탈로그 백업 및 복원".

StorageGRID 에 데이터를 백업하는 각 시스템에 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.

1. 다음 oauth/token API를 사용하여 권한 부여 토큰을 추출합니다.

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin@netapp.com","password":"Netapp@123","grant_type":"password"}'>
```

IP 주소, 사용자 이름, 비밀번호는 사용자 지정 값이지만 계정 이름은 그렇지 않습니다. 계정 이름은 항상 "account-DARKSITE1"입니다. 또한, 사용자 이름은 이메일 형식의 이름을 사용해야 합니다.

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. 아래와 같이 인증 토큰을 검색할 수 있습니다.

```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwXIIiwiaXVkiJpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnF9uYW1lIjoiiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFPbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWx1IiwiaWF0IjoxNjc5NzY2MDIzLCJleHAiOjE2NzI3NTc2MjMsImIzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CjRrRDY23PokyLglif67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjJHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5ykODNDmrv5At_f9HHp0-xVMYHgywZ4nNFaIMvAh4xESc5jfoKOZc-IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrzB81-o-ipvrOqSolIwIeHXZJJV-UsWun9daNgIYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```

2. 테넌시/외부/리소스 API를 사용하여 시스템 ID와 X-Agent-Id를 추출합니다.


```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiaWF0IjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnVsbF9uYW11IjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFPbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMtMTMsImZcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBd08SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. "resourceIdentifier" 아래의 값은 _WorkingEnvironment Id_를 나타내고 "agentId" 아래의 값은 _x-agent-id_를 나타냅니다.

3. 시스템과 연결된 StorageGRID 시스템의 세부 정보로 NetApp 백업 및 복구 데이터베이스를 업데이트합니다. 아래와 같이 StorageGRID의 정규화된 도메인 이름, 액세스 키, 스토리지 키를 입력해야 합니다.

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiaWF0IjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnVsbF9uYW11IjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFPbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMtMTMsImZcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBd08SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfB1LIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

1. 각 ONTAP 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 서비스 옆에 있는 *백업 보기*를 클릭합니다.

볼륨에 대해 생성된 모든 백업을 볼 수 있어야 합니다.

2. 복원 대시보드의 검색 및 복원 섹션에서 *인덱싱 설정*을 클릭합니다.

이전에 색인 카탈로그 기능이 활성화된 시스템은 계속 활성화된 상태로 유지되는지 확인하세요.

3. 검색 및 복원 페이지에서 몇 가지 카탈로그 검색을 실행하여 인덱싱된 카탈로그 복원이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 ONTAP 시스템의 백업을 관리하세요

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 백업 일정 변경, 볼륨 백업 활성화/비활성화, 백업 일시 중지, 백업 삭제, 백업 강제 삭제 등을 통해 Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템의 백업을 관리할 수 있습니다. 여기에는 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨, 개체 스토리지의 백업 파일을 포함한 모든 유형의 백업이 포함됩니다. NetApp Backup and Recovery의 등록을 취소할 수도 있습니다.



스토리지 시스템이나 클라우드 공급자 환경에서 직접 백업 파일을 관리하거나 변경하지 마세요. 이렇게 하면 파일이 손상될 수 있으며 지원되지 않는 구성이 발생할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

시스템의 볼륨 백업 상태 보기

볼륨 백업 대시보드에서 현재 백업 중인 모든 볼륨 목록을 볼 수 있습니다. 여기에는 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨, 개체 스토리지의 백업 파일을 포함한 모든 유형의 백업이 포함됩니다. 현재 백업되지 않은 시스템의 볼륨도 볼 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. 볼륨 메뉴를 선택하면 Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템의 백업된 볼륨 목록을 볼 수 있습니다.
3. 특정 시스템의 특정 볼륨을 찾는 경우 시스템과 볼륨별로 목록을 구체화할 수 있습니다. 검색 필터를 사용할 수도 있고, 볼륨 스타일(FlexVol 또는 FlexGroup), 볼륨 유형 등을 기준으로 열을 정렬할 수도 있습니다.

추가 열(집계, 보안 스타일(Windows 또는 UNIX), 스냅샷 정책, 복제 정책, 백업 정책)을 표시하려면 더하기 기호를 선택합니다.

4. "기존 보호" 열에서 보호 옵션의 상태를 검토하세요. 3개의 아이콘은 "로컬 스냅샷 복사본", "복제된 볼륨", "개체 스토리지의 백업"을 의미합니다.

해당 백업 유형이 활성화되면 각 아이콘은 파란색이고, 백업 유형이 비활성화되면 회색입니다. 각 아이콘 위에 커서를 올려 놓으면 사용 중인 백업 정책과 각 백업 유형에 대한 기타 관련 정보를 볼 수 있습니다.

시스템의 추가 볼륨에 대한 백업 활성화

NetApp Backup and Recovery를 처음 활성화할 때 시스템의 일부 볼륨에서만 백업을 활성화한 경우 나중에 추가 볼륨에서 백업을 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 백업을 활성화하려는 볼륨을 식별하고 작업 메뉴를 선택합니다. ... 행의 끝에서 *백업 활성화*를 선택하세요.
2. 백업 전략 정의 페이지에서 백업 아키텍처를 선택한 다음 로컬 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 및 백업 파일에 대한 정책과 기타 세부 정보를 정의합니다. 이 시스템에서 활성화한 초기 볼륨의 백업 옵션에 대한 세부 정보를 확인하세요. 그런 다음 *다음*을 선택하세요.
3. 이 볼륨의 백업 설정을 검토한 다음 *백업 활성화*를 선택합니다.

기존 볼륨에 할당된 백업 설정 변경

정책이 할당된 기존 볼륨에 할당된 백업 정책을 변경할 수 있습니다. 로컬 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 및 백업 파일에 대한 정책을 변경할 수 있습니다. 볼륨에 적용하려는 새로운 스냅샷, 복제 또는 백업 정책은 이미 존재해야 합니다.

단일 볼륨의 백업 설정 편집

단계

1. 볼륨 탭에서 정책을 변경하려는 볼륨을 식별하고 작업 메뉴를 선택합니다. ... 행의 끝에서 *백업 전략 편집*을 선택하세요.
2. 백업 전략 편집 페이지에서 로컬 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 및 백업 파일에 대한 기존 백업 정책을 변경하고 *다음*을 선택합니다.

이 클러스터에 대해 NetApp Backup and Recovery를 활성화할 때 초기 백업 정책에서 클라우드 백업에 대해 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화한 경우 DataLock으로 구성된 다른 정책만 표시됩니다. NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화하지 않은 경우 DataLock이 구성되지 않은 다른 클라우드 백업 정책만 표시됩니다.
3. 이 볼륨의 백업 설정을 검토한 다음 *백업 활성화*를 선택합니다.

여러 볼륨의 백업 설정 편집

여러 볼륨에서 동일한 백업 설정을 사용하려면 여러 볼륨에서 동시에 백업 설정을 활성화하거나 편집할 수 있습니다. 백업 설정이 없는 볼륨, 스냅샷 설정만 있는 볼륨, 클라우드 백업 설정만 있는 볼륨 등을 선택하고 다양한 백업 설정으로 모든 볼륨에 대량 변경을 적용할 수 있습니다.

여러 볼륨으로 작업할 때 모든 볼륨은 다음과 같은 공통적인 특성을 가져야 합니다.

- 같은 시스템
- 동일한 스타일(FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨)
- 동일한 유형(읽기-쓰기 또는 데이터 보호 볼륨)

5개 이상의 볼륨을 백업에 사용하도록 설정한 경우 NetApp Backup and Recovery는 한 번에 5개의 볼륨만 초기화합니다. 해당 작업이 완료되면 다음 세트를 시작하기 위해 5개의 하위 작업으로 구성된 다음 배치를 생성하고 모든 볼륨이 초기화될 때까지 계속됩니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 볼륨이 있는 시스템별로 필터링합니다.
2. 백업 설정을 관리할 모든 볼륨을 선택합니다.
3. 구성하려는 백업 작업 유형에 따라 대량 작업 메뉴에서 버튼을 클릭합니다.

백업 작업...	이 버튼을 선택하세요...
스냅샷 백업 설정 관리	로컬 스냅샷 관리
복제 백업 설정 관리	복제 관리
클라우드 백업 설정 관리	백업 관리
다양한 유형의 백업 설정을 관리합니다. 이 옵션을 사용하면 백업 아키텍처도 변경할 수 있습니다.	백업 및 복구 관리

4. 나타나는 백업 페이지에서 로컬 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 또는 백업 파일에 대한 기존 백업 정책을 변경하고 *저장*을 선택합니다.

이 클러스터에 대해 NetApp Backup and Recovery를 활성화할 때 초기 백업 정책에서 클라우드 백업에 대해 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화한 경우 DataLock으로 구성된 다른 정책만 표시됩니다. NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화하지 않은 경우 DataLock이 구성되지 않은 다른 클라우드 백업 정책만 표시됩니다.

언제든지 수동 볼륨 백업을 생성합니다.

언제든지 주문형 백업을 만들어 볼륨의 현재 상태를 캡처할 수 있습니다. 이 기능은 볼륨에 매우 중요한 변경 사항이 적용되었고 해당 데이터를 보호하기 위해 다음 예약된 백업을 기다리고 싶지 않은 경우에 유용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 현재 백업되지 않고 있는 볼륨에 대한 백업을 생성하여 현재 상태를 캡처할 수도 있습니다.

볼륨의 개체에 임시 스냅샷 복사본이나 백업을 만들 수 있습니다. 임시 복제 볼륨을 생성할 수 없습니다.

백업 이름에는 타임스탬프가 포함되어 있으므로 다른 예약된 백업과 주문형 백업을 구별할 수 있습니다.

이 클러스터에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화한 경우, 주문형 백업도 DataLock으로 구성되고 보존 기간은 30일이 됩니다. 임시 백업에는 랜섬웨어 검사가 지원되지 않습니다. ["DataLock 및 랜섬웨어 보호에 대해 자세히 알아보세요"](#).

임시 백업을 생성하면 소스 볼륨에 스냅샷이 생성됩니다. 이 스냅샷은 일반 스냅샷 일정에 포함되지 않으므로 회전하지 않습니다. 백업이 완료되면 소스 볼륨에서 이 스냅샷을 수동으로 삭제할 수 있습니다. 이를 통해 이 스냅샷과 관련된 블록을 해제할 수 있습니다. 스냅샷의 이름은 다음으로 시작합니다. cbs-snapshot-adhoc-. ["ONTAP CLI를 사용하여 스냅샷을 삭제하는 방법을 알아보세요"](#).



데이터 보호 볼륨에서는 주문형 볼륨 백업이 지원되지 않습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 선택하세요. [...](#) 볼륨에 대해 백업 > *임시 백업 만들기*를 선택합니다.

백업이 생성될 때까지 해당 볼륨의 백업 상태 열은 "진행 중"으로 표시됩니다.

각 볼륨에 대한 백업 목록 보기

각 볼륨에 존재하는 모든 백업 파일 목록을 볼 수 있습니다. 이 페이지에는 소스 볼륨, 대상 위치, 마지막으로 수행된 백업, 현재 백업 정책, 백업 파일 크기 등의 백업 세부 정보가 표시됩니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 선택하세요. ... 소스 볼륨의 경우 *볼륨 세부 정보 보기*를 선택합니다.

볼륨에 대한 세부 정보와 스냅샷 복사본 목록이 표시됩니다.

2. 각 백업 유형에 대한 모든 백업 파일 목록을 보려면 스냅샷, 복제 또는 *백업*을 선택하세요.

개체 스토리지의 볼륨 백업에 대한 랜섬웨어 검사 실행

NetApp Backup and Recovery는 백업을 개체 파일로 생성할 때와 백업 파일의 데이터를 복원할 때 랜섬웨어 공격의 증거를 찾기 위해 백업 파일을 검사합니다. 언제든지 주문형 검사를 실행하여 개체 스토리지에서 특정 백업 파일의 사용 가능성을 확인할 수도 있습니다. 특정 볼륨에서 랜섬웨어 문제가 발생했고 해당 볼륨의 백업이 영향을 받지 않았는지 확인하려는 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다.

이 기능은 볼륨 백업이 ONTAP 9.11.1 이상이 설치된 시스템에서 생성되고, 백업-개체 정책에서 _DataLock 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 선택하세요. ... 소스 볼륨의 경우 *볼륨 세부 정보 보기*를 선택합니다.

해당 볼륨에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

2. *백업*을 선택하면 개체 스토리지에 있는 백업 파일 목록을 볼 수 있습니다.
3. 선택하다... 랜섬웨어를 검사하려는 볼륨 백업 파일에 대해 *랜섬웨어 검사*를 클릭합니다.

랜섬웨어 복원력 열은 검사가 진행 중임을 보여줍니다.

소스 볼륨과의 복제 관계 관리

두 시스템 간에 데이터 복제를 설정한 후에는 데이터 복제 관계를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 선택하세요. ... 소스 볼륨에 대해 복제 옵션을 선택합니다. 사용 가능한 모든 옵션을 볼 수 있습니다.
2. 수행할 복제 작업을 선택하세요.

다음 표에서는 사용 가능한 작업을 설명합니다.

행동	설명
뷰 복제	볼륨 관계에 대한 세부 정보를 표시합니다. 전송 정보, 마지막 전송 정보, 볼륨에 대한 세부 정보, 관계에 할당된 보호 정책에 대한 정보 등이 표시됩니다.
복제 업데이트	소스 볼륨과 동기화할 대상 볼륨을 업데이트하기 위해 증분 전송을 시작합니다.

행동	설명
복제 일시 중지	대상 볼륨을 업데이트하기 위해 스냅샷 복사본의 증분 전송을 일시 중지합니다. 증분 업데이트를 다시 시작하려면 나중에 다시 시작할 수 있습니다.
복제 중단	소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 관계를 끊고, 데이터 액세스를 위해 대상 볼륨을 활성화하여 읽기-쓰기가 가능하도록 합니다. 이 옵션은 일반적으로 데이터 손상, 실수로 삭제 또는 오프라인 상태와 같은 이벤트로 인해 소스 볼륨이 데이터를 제공할 수 없을 때 사용됩니다. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html ["ONTAP 설명서에서 데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성하고 소스 볼륨을 다시 활성화하는 방법을 알아보세요."]
복제 중단	이 볼륨을 대상 시스템에 백업하는 기능을 비활성화하고 볼륨을 복원하는 기능도 비활성화합니다. 기존 백업은 삭제되지 않습니다. 이렇게 해도 소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 데이터 보호 관계는 삭제되지 않습니다.
역방향 재동기화	소스 볼륨과 대상 볼륨의 역할을 바꿉니다. 원본 볼륨의 내용은 대상 볼륨의 내용으로 덮어쓰여집니다. 이 기능은 오프라인 상태가 된 소스 볼륨을 다시 활성화할 때 유용합니다. 마지막 데이터 복제와 소스 볼륨이 비활성화된 시간 사이에 원본 소스 볼륨에 기록된 모든 데이터는 보존되지 않습니다.
관계 삭제	소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 데이터 보호 관계를 삭제합니다. 즉, 볼륨 간에 데이터 복제가 더 이상 발생하지 않습니다. 이 작업은 데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 활성화하지 않습니다. 즉, 읽기/쓰기가 가능하지 않습니다. 이 작업을 수행하면 시스템 간에 다른 데이터 보호 관계가 없는 경우 클러스터 피어 관계와 스토리지 VM(SVM) 피어 관계도 삭제됩니다.

결과

작업을 선택하면 콘솔에서 관계가 업데이트됩니다.

기존 클라우드 백업 정책 편집

현재 시스템의 볼륨에 적용된 백업 정책의 속성을 변경할 수 있습니다. 백업 정책을 변경하면 해당 정책을 사용하는 모든 기존 볼륨에 영향을 미칩니다.



- 이 클러스터에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 초기 정책에서 `_DataLock` 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화한 경우, 편집하는 모든 정책은 동일한 `DataLock` 설정(거버넌스 또는 규정 준수)으로 구성되어야 합니다. NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 `_DataLock` 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화하지 않은 경우 지금 `DataLock`을 활성화할 수 없습니다.
- AWS에서 백업을 생성할 때 NetApp Backup and Recovery를 활성화할 때 첫 번째 백업 정책에서 `S3 Glacier` 또는 `_S3 Glacier Deep Archive_`를 선택한 경우, 백업 정책을 편집할 때 해당 계층은 사용 가능한 유일한 아카이브 계층이 됩니다. 첫 번째 백업 정책에서 보관 계층을 선택하지 않은 경우 정책을 편집할 때 `_S3 Glacier_`가 유일한 보관 옵션이 됩니다.

단계

- 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
- 백업 설정 페이지에서 다음을 선택하세요. ... 정책 설정을 변경하려는 시스템의 경우 *정책 관리*를 선택합니다.
- 정책 관리 페이지에서 해당 시스템에서 변경하려는 백업 정책에 대해 *편집*을 선택합니다.
- 정책 편집 페이지에서 아래쪽 화살표를 선택하여 레이블 및 보존 섹션을 확장하여 일정 및/또는 백업 보존을 변경하고 *저장*을 선택합니다.

클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 경우 특정 일수가 지난 후 보관 저장소에 대한 백업 계층화를

활성화하거나 비활성화하는 옵션도 있습니다.

["AWS 보관 스토리지 사용에 대해 자세히 알아보세요"](#).

["Azure 보관 저장소 사용에 대해 자세히 알아보세요"](#).

["Google 보관 저장소 사용에 대해 자세히 알아보세요"](#). (ONTAP 9.12.1이 필요합니다.)

+ 백업을 아카이브로 계층화하는 것을 중지하더라도 아카이브 스토리지에 계층화된 모든 백업 파일은 해당 계층에 남아 있으며, 자동으로 표준 계층으로 다시 이동되지 않습니다. 표준 계층에는 새로운 볼륨 백업만 저장됩니다.

새로운 클라우드 백업 정책 추가

시스템에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화하면 처음에 선택한 모든 볼륨이 정의한 기본 백업 정책을 사용하여 백업됩니다. 서로 다른 복구 지점 목표(RPO)를 가진 특정 볼륨에 서로 다른 백업 정책을 할당하려는 경우 해당 클러스터에 대한 추가 정책을 만들고 해당 정책을 다른 볼륨에 할당할 수 있습니다.

시스템의 특정 볼륨에 새로운 백업 정책을 적용하려면 먼저 시스템에 백업 정책을 추가해야 합니다. 그럼 당신은 할 수 있습니다 [해당 시스템의 볼륨에 정책을 적용합니다](#).



- 이 클러스터에 대해 NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 초기 정책에서 `_DataLock` 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화한 경우, 추가로 생성하는 모든 정책은 동일한 `DataLock` 설정(거버넌스 또는 규정 준수)으로 구성되어야 합니다. NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 `_DataLock` 및 랜섬웨어 복원력_을 활성화하지 않은 경우 `DataLock`을 사용하는 새 정책을 만들 수 없습니다.
- AWS에서 백업을 생성할 때 NetApp Backup and Recovery를 활성화할 때 첫 번째 백업 정책에서 `S3 Glacier` 또는 `_S3 Glacier Deep Archive_`를 선택한 경우, 해당 계층은 해당 클러스터의 향후 백업 정책에 사용할 수 있는 유일한 아카이브 계층이 됩니다. 첫 번째 백업 정책에서 보관 계층을 선택하지 않은 경우, `_S3 Glacier_`가 향후 정책에 대한 유일한 보관 옵션이 됩니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
2. 백업 설정 페이지에서 다음을 선택하세요... 새 정책을 추가하려는 시스템에 대해 *정책 관리*를 선택합니다.
3. 정책 관리 페이지에서 *새 정책 추가*를 선택합니다.
4. 새 정책 추가 페이지에서 아래쪽 화살표를 선택하여 레이블 및 보존 섹션을 확장하여 일정 및 백업 보존을 정의하고 *저장*을 선택합니다.

클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 경우 특정 일수가 지난 후 보관 저장소에 대한 백업 계층화를 활성화하거나 비활성화하는 옵션도 있습니다.

["AWS 보관 스토리지 사용에 대해 자세히 알아보세요"](#).

["Azure 보관 저장소 사용에 대해 자세히 알아보세요"](#).

["Google 보관 저장소 사용에 대해 자세히 알아보세요"](#). (ONTAP 9.12.1이 필요합니다.)

백업 삭제

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 단일 백업 파일을 삭제하거나, 볼륨에 대한 모든 백업을 삭제하거나, 시스템의 모든 볼륨에 대한 모든 백업을 삭제할 수 있습니다. 더 이상 백업이 필요하지 않은 경우 또는 소스 볼륨을

삭제하고 모든 백업을 제거하려는 경우 모든 백업을 삭제할 수 있습니다.

DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능을 사용하여 잠금 백업 파일은 삭제할 수 없습니다. 하나 이상의 잠긴 백업 파일을 선택한 경우 UI에서 "삭제" 옵션을 사용할 수 없습니다.



백업이 있는 시스템이나 클러스터를 삭제하려는 경우 시스템을 삭제하기 전에 백업을 삭제해야 합니다. NetApp Backup and Recovery는 시스템을 삭제할 때 자동으로 백업을 삭제하지 않으며, 현재 UI에서는 시스템이 삭제된 후 백업을 삭제하는 기능을 지원하지 않습니다. 남은 백업에 대해서는 계속해서 개체 스토리지 비용이 청구됩니다.

시스템의 모든 백업 파일을 삭제합니다.

시스템의 개체 스토리지에 있는 모든 백업을 삭제해도 이 시스템의 볼륨에 대한 향후 백업은 비활성화되지 않습니다. 시스템의 모든 볼륨에 대한 백업 생성을 중지하려면 백업을 비활성화할 수 있습니다.[여기에 설명된 대로](#).

이 작업은 스냅샷 복사본이나 복제된 볼륨에는 영향을 미치지 않습니다. 이러한 유형의 백업 파일은 삭제되지 않습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
2. 선택하다... 모든 백업을 삭제하려는 시스템의 경우 *모든 백업 삭제*를 선택합니다.
3. 확인 대화 상자에서 시스템 이름을 입력합니다.
4. *고급 설정*을 선택하세요.
5. 백업 강제 삭제: 모든 백업을 강제로 삭제할지 여부를 표시합니다.

극단적인 경우에는 NetApp Backup and Recovery가 더 이상 백업에 액세스하지 못하도록 설정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 서비스가 더 이상 백업 버킷에 액세스할 수 없거나 백업이 DataLock으로 보호되지만 더 이상 필요하지 않은 경우 이런 일이 발생할 수 있습니다. 이전에는 직접 삭제할 수 없었고 NetApp 지원팀에 문의해야 했습니다. 이 릴리스에서는 볼륨 및 작업 환경 수준에서 백업을 강제로 삭제하는 옵션을 사용할 수 있습니다.



이 옵션은 신중하게 사용하고 극단적인 정리가 필요한 경우에만 사용하세요. NetApp Backup and Recovery는 개체 스토리지에서 백업이 삭제되지 않더라도 더 이상 이러한 백업에 액세스할 수 없습니다. 클라우드 제공업체에 가서 수동으로 백업을 삭제해야 합니다.

6. *삭제*를 선택하세요.

볼륨에 대한 모든 백업 파일 삭제

볼륨에 대한 모든 백업을 삭제하면 해당 볼륨에 대한 향후 백업도 비활성화됩니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 클릭합니다... 소스 볼륨의 경우 *세부 정보 및 백업 목록*을 선택합니다.

모든 백업 파일 목록이 표시됩니다.
2. 작업 > *모든 백업 삭제*를 선택합니다.
3. 볼륨 이름을 입력하세요.
4. *고급 설정*을 선택하세요.

5. 백업 강제 삭제: 모든 백업을 강제로 삭제할지 여부를 표시합니다.

극단적인 경우에는 NetApp Backup and Recovery가 더 이상 백업에 액세스하지 못하도록 설정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 하위 서비스가 백업 버킷에 액세스할 수 없거나 백업이 DataLock으로 보호되었지만 더 이상 필요하지 않은 경우 이런 일이 발생할 수 있습니다. 이전에는 직접 삭제할 수 없었고 NetApp 지원팀에 문의해야 했습니다. 이 릴리스에서는 볼륨 및 작업 환경 수준에서 백업을 강제로 삭제하는 옵션을 사용할 수 있습니다.



이 옵션은 신중하게 사용하고 극단적인 정리가 필요한 경우에만 사용하세요. NetApp Backup and Recovery는 개체 스토리지에서 백업이 삭제되지 않더라도 더 이상 이러한 백업에 액세스할 수 없습니다. 클라우드 제공업체에 가서 수동으로 백업을 삭제해야 합니다.

6. *삭제*를 선택하세요.

볼륨에 대한 단일 백업 파일 삭제

더 이상 필요하지 않으면 단일 백업 파일을 삭제할 수 있습니다. 여기에는 볼륨 스냅샷 복사본의 단일 백업이나 개체 스토리지의 백업을 삭제하는 것이 포함됩니다.

복제된 볼륨(데이터 보호 볼륨)은 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 선택하세요. ... 소스 볼륨의 경우 *볼륨 세부 정보 보기*를 선택합니다.

볼륨에 대한 세부 정보가 표시되고, 스냅샷, 복제 또는 *백업*을 선택하면 해당 볼륨의 모든 백업 파일 목록을 볼 수 있습니다. 기본적으로 사용 가능한 스냅샷 복사본이 표시됩니다.

2. 삭제하려는 백업 파일 유형을 보려면 스냅샷 또는 *백업*을 선택하세요.
3. 선택하다... 삭제하려는 볼륨 백업 파일에 대해 *삭제*를 선택합니다.
4. 확인 대화 상자에서 *삭제*를 선택합니다.

볼륨 백업 관계 삭제

볼륨의 백업 관계를 삭제하면 새 백업 파일 생성을 중지하고 소스 볼륨을 삭제하지만 기존 백업 파일은 모두 보존하려는 경우 보관 메커니즘이 제공됩니다. 이렇게 하면 나중에 필요할 경우 소스 스토리지 시스템의 공간을 비우는 동시에 백업 파일에서 볼륨을 복원할 수 있습니다.

반드시 소스 볼륨을 삭제할 필요는 없습니다. 볼륨의 백업 관계를 삭제하고 소스 볼륨을 유지할 수 있습니다. 이 경우 나중에 볼륨에 대한 백업을 "활성화"할 수 있습니다. 이 경우에도 원본 기준 백업 사본이 계속 사용됩니다. 새로운 기준 백업 사본이 생성되어 클라우드로 보내지지 않습니다. 백업 관계를 다시 활성화하면 볼륨에 기본 백업 정책이 할당됩니다.

이 기능은 시스템에서 ONTAP 9.12.1 이상을 실행하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구 사용자 인터페이스에서 소스 볼륨을 삭제할 수 없습니다. 하지만 콘솔 시스템 페이지에서 볼륨 세부 정보 페이지를 열 수 있습니다. ["거기에서 볼륨을 삭제하세요"](#).



관계가 삭제되면 개별 볼륨 백업 파일을 삭제할 수 없습니다. 하지만 볼륨에 대한 모든 백업을 삭제할 수는 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 다음을 선택하세요. ... 소스 볼륨의 경우 백업 > *관계 삭제*를 선택합니다.

시스템의 NetApp 백업 및 복구 비활성화

시스템의 NetApp 백업 및 복구를 비활성화하면 시스템의 각 볼륨 백업이 비활성화되고 볼륨을 복원하는 기능도 비활성화됩니다. 기존 백업은 삭제되지 않습니다. 이렇게 하면 시스템에서 백업 서비스가 등록 해제되는 것은 아닙니다. 기본적으로 모든 백업 및 복원 활동을 일정 기간 동안 일시 중지할 수 있습니다.

백업에 사용되는 용량에 대한 개체 스토리지 비용은 클라우드 공급자가 계속 청구합니다. [백업을 삭제하다](#) .

단계

1. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
2. _백업 설정 페이지_에서 다음을 선택하세요. ... 백업을 비활성화하려는 시스템의 경우 *백업 비활성화*를 선택하세요.
3. 확인 대화 상자에서 *비활성화*를 선택합니다.



백업이 비활성화되어 있는 동안 해당 시스템에는 백업 활성화 버튼이 나타납니다. 해당 시스템의 백업 기능을 다시 활성화하려면 이 버튼을 선택하면 됩니다.

시스템에 대한 NetApp 백업 및 복구 등록 취소

더 이상 백업 기능을 사용하지 않고 해당 시스템에서 백업에 대한 요금이 청구되는 것을 원하지 않는 경우 해당 시스템의 NetApp Backup and Recovery 등록을 취소할 수 있습니다. 일반적으로 이 기능은 시스템을 삭제할 계획이고 백업 서비스를 취소하려는 경우에 사용됩니다.

클러스터 백업이 저장되는 대상 개체 저장소를 변경하려는 경우에도 이 기능을 사용할 수 있습니다. 시스템의 NetApp Backup and Recovery 등록을 취소한 후, 새로운 클라우드 공급자 정보를 사용하여 해당 클러스터에 대해 NetApp Backup and Recovery를 활성화할 수 있습니다.

NetApp Backup and Recovery를 등록 취소하려면 다음 단계를 순서대로 수행해야 합니다.

- 시스템에 대한 NetApp 백업 및 복구 비활성화
- 해당 시스템의 모든 백업을 삭제합니다.

이 두 가지 작업이 완료될 때까지 등록 취소 옵션을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 *백업 설정*을 선택합니다.
2. _백업 설정 페이지_에서 다음을 선택하세요. ... 백업 서비스를 등록 취소하려는 시스템의 경우 *등록 취소*를 선택하세요.
3. 확인 대화 상자에서 *등록 취소*를 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 백업 파일에서 ONTAP 데이터 복원

ONTAP 볼륨 데이터의 백업은 백업을 생성한 위치(스냅샷 복사본, 복제된 볼륨, 개체 스토리지에 저장된 백업)에서 사용할 수 있습니다. 이러한 백업 위치 중 하나에서 특정 시점의 데이터를 복원할 수 있습니다. NetApp Backup and Recovery를 사용하면 백업 파일에서 전체 ONTAP

볼륨을 복원할 수 있으며, 몇 개의 파일만 복원해야 하는 경우 폴더나 개별 파일을 복원할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

- *볼륨*을 (새로운 볼륨으로) 원래 시스템, 동일한 클라우드 계정을 사용하는 다른 시스템 또는 온프레미스 ONTAP 시스템에 복원할 수 있습니다.
- *폴더*를 원래 시스템의 볼륨, 동일한 클라우드 계정을 사용하는 다른 시스템의 볼륨 또는 온프레미스 ONTAP 시스템의 볼륨으로 복원할 수 있습니다.
- *파일*을 원래 시스템의 볼륨, 동일한 클라우드 계정을 사용하는 다른 시스템의 볼륨 또는 온프레미스 ONTAP 시스템의 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

백업 파일의 데이터를 프로덕션 시스템으로 복원하려면 유효한 NetApp 백업 및 복구 라이선스가 필요합니다.

요약하자면, ONTAP 시스템에 볼륨 데이터를 복원하는 데 사용할 수 있는 유효한 흐름은 다음과 같습니다.

- 백업 파일 → 복원된 볼륨
- 복제된 볼륨 → 복원된 볼륨
- 스냅샷 복사 → 복원된 볼륨



복원 작업이 완료되지 않으면 작업 모니터에 복원 작업이 실패했다는 메시지가 표시될 때까지 복원 프로세스를 다시 시도하지 마세요. 작업 모니터에서 복원 작업이 실패했다는 내용이 표시되기 전에 복원 프로세스를 다시 시도하면 복원 작업이 다시 실패합니다. 작업 모니터 상태가 "실패"로 표시되면 복원 프로세스를 다시 시도할 수 있습니다.



ONTAP 데이터 복원과 관련된 제한 사항은 다음을 참조하세요. "[ONTAP 볼륨에 대한 백업 및 복원 제한 사항](#)".

복원 대시보드

복원 대시보드를 사용하여 볼륨, 폴더 및 파일 복원 작업을 수행합니다. 콘솔 메뉴에서 백업 및 복구*를 클릭한 다음

*복원 탭을 클릭하면 복원 대시보드에 액세스할 수 있습니다. 클릭할 수도 있습니다  > 서비스 패널의 백업 및 복구 서비스에서 복원 대시보드 보기



NetApp 백업 및 복구는 적어도 하나의 시스템에 대해 이미 활성화되어 있어야 하며 초기 백업 파일이 있어야 합니다.

복원 대시보드는 백업 파일에서 데이터를 복원하는 두 가지 방법을 제공합니다. *찾아보기 및 복원*과 *검색 및 복원*입니다.

Browse & Restore와 Search & Restore 비교

넓은 의미에서, _찾아보기 및 복원_은 지난주나 지난달의 특정 볼륨, 폴더 또는 파일을 복원해야 할 때 일반적으로 더 나은 방법입니다. 파일의 이름과 위치, 마지막으로 좋은 상태였던 날짜를 알고 있을 때 더욱 그렇습니다. _검색 및 복원_은 볼륨, 폴더 또는 파일을 복원해야 하지만 정확한 이름이나 해당 볼륨이 있는 볼륨, 마지막으로 양호한 상태였던

날짜를 기억하지 못하는 경우에 일반적으로 더 좋습니다.

이 표는 두 가지 방법의 특징을 비교한 것입니다.

찾아보기 및 복원	검색 및 복원
폴더 스타일 구조를 탐색하여 단일 백업 파일 내의 볼륨, 폴더 또는 파일을 찾습니다.	*모든 백업 파일*에서 볼륨 이름 일부 또는 전체, 폴더/파일 이름 일부 또는 전체, 크기 범위 및 추가 검색 필터를 사용하여 볼륨, 폴더 또는 파일을 검색합니다.
파일이 삭제되거나 이름이 변경되고 사용자가 원래 파일 이름을 모르는 경우 파일 복구를 처리하지 않습니다.	새로 생성/삭제/이름이 변경된 디렉토리 및 새로 생성/삭제/이름이 변경된 파일을 처리합니다.
추가 클라우드 공급자 리소스가 필요하지 않습니다.	클라우드에서 복원하는 경우 계정당 추가 버킷 및 퍼블릭 클라우드 공급자 리소스가 필요합니다.
추가 클라우드 공급자 비용이 필요하지 않습니다.	클라우드에서 복원하는 경우 검색 결과를 위해 백업과 볼륨을 스캔할 때 추가 비용이 발생합니다.
빠른 복원이 지원됩니다.	빠른 복원은 지원되지 않습니다.

이 표는 백업 파일이 있는 위치를 기준으로 유효한 복원 작업 목록을 제공합니다.

백업 유형	찾아보기 및 복원			검색 및 복원		
	볼륨 복원	파일 복원	폴더 복원	볼륨 복원	파일 복원	폴더 복원
스냅샷 사본	예	아니요	아니요	예	예	예
복제된 볼륨	예	아니요	아니요	예	예	예
백업 파일	예	예	예	예	예	예

두 가지 복원 방법을 사용하기 전에 고유한 리소스 요구 사항에 맞게 환경을 구성했는지 확인하세요. 해당 요구 사항은 아래 섹션에 설명되어 있습니다.

사용하려는 복원 작업 유형에 대한 요구 사항과 복원 단계를 확인하세요.

- [찾아보기 및 복원을 사용하여 볼륨 복원](#)
- [찾아보기 및 복원을 사용하여 폴더 및 파일 복원](#)
- [검색 및 복원을 사용하여 볼륨, 폴더 및 파일 복원](#)

Browse & Restore를 사용하여 ONTAP 데이터 복원

볼륨, 폴더 또는 파일을 복원하기 전에 복원하려는 볼륨의 이름, 볼륨이 있는 시스템 및 SVM의 이름, 복원하려는 백업 파일의 대략적인 날짜를 알아야 합니다. 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 또는 개체 스토리지에 저장된 백업에서 ONTAP 데이터를 복원할 수 있습니다.

참고: 복원하려는 데이터가 포함된 백업 파일이 보관 클라우드 스토리지(ONTAP 9.10.1부터)에 있는 경우 복원 작업에 더 오랜 시간이 걸리고 비용이 발생합니다. 또한 대상 클러스터는 볼륨 복원의 경우 ONTAP 9.10.1 이상, 파일 복원의 경우 9.11.1, Google Archive 및 StorageGRID 의 경우 9.12.1, 폴더 복원의 경우 9.13.1을 실행해야 합니다.

["AWS 보관 스토리지에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) .

["Azure 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) .

"Google 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."



Azure 보관 저장소에서 StorageGRID 시스템으로 데이터를 복원하는 경우 높은 우선순위는 지원되지 않습니다.

지원되는 시스템 및 개체 스토리지 공급자를 찾아보고 복원합니다.

보조 시스템(복제된 볼륨) 또는 개체 스토리지(백업 파일)에 있는 백업 파일에서 ONTAP 데이터를 다음 시스템으로 복원할 수 있습니다. 스냅샷 사본은 소스 시스템에 저장되며 동일한 시스템으로만 복원할 수 있습니다.

참고: 모든 유형의 백업 파일에서 볼륨을 복원할 수 있지만, 현재 개체 스토리지의 백업 파일에서만 폴더나 개별 파일을 복원할 수 있습니다.

객체 저장소에서(백업)	기본(스냅샷)에서	2차 시스템(복제)에서	대상 시스템 <code>ifdef::aws[]</code>
아마존 S3	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP <code>endif::aws[]</code> <code>ifdef::azure[]</code>	Azure Blob
Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP <code>endif::azure[]</code> <code>ifdef::gcp[]</code>	구글 클라우드 스토리지	Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP
Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP <code>endif::gcp[]</code>	NetApp StorageGRID	온프레미스 ONTAP 시스템	온프레미스 ONTAP 시스템 Cloud Volumes ONTAP
온프레미스 ONTAP 시스템으로	ONTAP S3	온프레미스 ONTAP 시스템	온프레미스 ONTAP 시스템 Cloud Volumes ONTAP

찾아보기 및 복원의 경우 콘솔 에이전트를 다음 위치에 설치할 수 있습니다.

- Amazon S3의 경우 콘솔 에이전트는 AWS 또는 사내에 배포될 수 있습니다.
- Azure Blob의 경우 콘솔 에이전트는 Azure 또는 사내에 배포될 수 있습니다.
- Google Cloud Storage의 경우 콘솔 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에 배포되어야 합니다.
- StorageGRID 의 경우 콘솔 에이전트는 인터넷 접속 여부와 관계없이 사내에 배포되어야 합니다.
- ONTAP S3의 경우 콘솔 에이전트는 인터넷 접속 여부와 관계없이 사내 또는 클라우드 공급자 환경에 배포될 수 있습니다.

"온프레미스 ONTAP 시스템"에 대한 참조에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.



시스템의 ONTAP 버전이 9.13.1 미만이면 백업 파일이 DataLock & Ransomware로 구성된 경우 폴더나 파일을 복원할 수 없습니다. 이 경우 백업 파일에서 전체 볼륨을 복원한 다음 필요한 파일에 액세스할 수 있습니다.

찾아보기 및 복원을 사용하여 볼륨 복원

백업 파일에서 볼륨을 복원하면 NetApp Backup and Recovery는 백업의 데이터를 사용하여 새로운 볼륨을 만듭니다. 개체 스토리지에서 백업을 사용하면 원본 시스템의 볼륨, 소스 시스템과 동일한 클라우드 계정에 있는 다른 시스템 또는


온프레미스 ONTAP 시스템에 데이터를 복원할 수 있습니다.

ONTAP 9.13.0 이상을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 클라우드 백업을 복원하거나 ONTAP 9.14.1을 실행하는 온프레미스 ONTAP 시스템에 클라우드 백업을 복원하는 경우 빠른 복원 작업을 수행할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 빠른 복원은 가능한 한 빨리 볼륨에 대한 액세스를 제공해야 하는 재해 복구 상황에 이상적입니다. 빠른 복원은 전체 백업 파일을 복원하는 대신 백업 파일의 메타데이터를 볼륨으로 복원합니다. 빠른 복원은 성능이나 지연 시간에 민감한 애플리케이션에는 권장되지 않으며, 보관된 저장소의 백업에서는 지원되지 않습니다.



클라우드 백업이 생성된 소스 시스템에서 ONTAP 9.12.1 이상이 실행되고 있는 경우에만 FlexGroup 볼륨에 대한 빠른 복원이 지원됩니다. SnapLock 볼륨은 소스 시스템에서 ONTAP 9.11.0 이상을 실행하는 경우에만 지원됩니다.

복제된 볼륨에서 복원할 경우 볼륨을 원래 시스템이나 Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

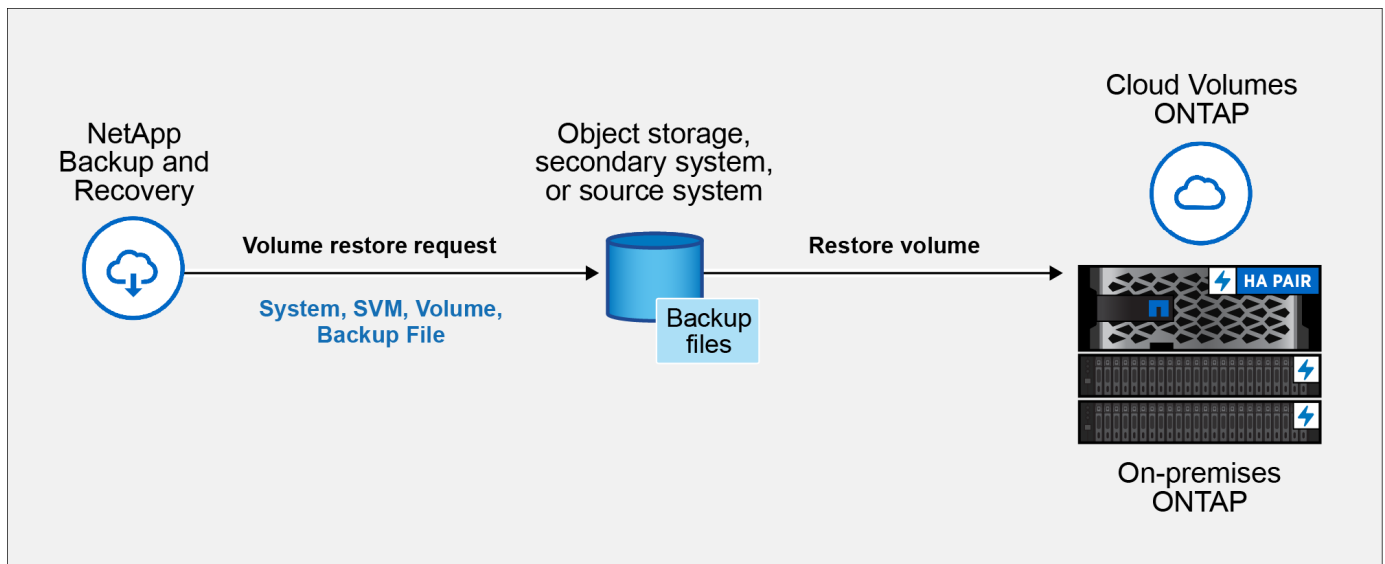

보시다시피 볼륨 복원을 수행하려면 소스 시스템 이름, 스토리지 VM, 볼륨 이름 및 백업 파일 날짜를 알아야 합니다.

단계

1. 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. 복원 탭을 선택하면 복원 대시보드가 표시됩니다.
3. 찾아보기 및 복원 섹션에서 *볼륨 복원*을 선택합니다.
4. 소스 선택 페이지에서 복원하려는 볼륨의 백업 파일로 이동합니다. 복원하려는 날짜/시간 스탬프가 있는 시스템, 볼륨, 백업 파일을 선택합니다.

위치 열린 백업 파일(스냅샷)이 로컬(소스 시스템의 스냅샷 복사본), 보조(보조 ONTAP 시스템의 복제된 볼륨), 또는 개체 스토리지(개체 스토리지의 백업 파일)인지 여부를 보여줍니다. 복원할 파일을 선택하세요.

5. *다음*을 선택하세요.

개체 스토리지에서 백업 파일을 선택하고 해당 백업에 대해 랜섬웨어 복원력이 활성화된 경우(백업 정책에서 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 데이터를 복원하기 전에 백업 파일에 대한 추가 랜섬웨어 검사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 랜섬웨어가 있는지 백업 파일을 검사하는 것이 좋습니다. (백업 파일의 내용에 접근하려면 클라우드 제공업체로부터 추가 저장 비용이 발생합니다.)

6. 대상 선택 페이지에서 볼륨을 복원할 *시스템*을 선택합니다.
7. 개체 스토리지에서 백업 파일을 복원할 때 온프레미스 ONTAP 시스템을 선택하고 개체 스토리지에 대한 클러스터 연결을 아직 구성하지 않은 경우 추가 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
 - Amazon S3에서 복원할 때 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택하고, ONTAP 클러스터에 S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 사용자의 액세스 키와 비밀 키를 입력하고, 선택적으로 안전한 데이터 전송을 위해 개인 VPC 엔드포인트를 선택합니다.
 - Azure Blob에서 복원할 때 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택하고, 개체 스토리지에 액세스할 Azure 구독을 선택하고, 선택적으로 VNet 및 서브넷을 선택하여 안전한 데이터 전송을 위한 개인 엔드포인트를 선택합니다.
 - Google Cloud Storage에서 복원할 때 Google Cloud Project와 개체 스토리지에 액세스할 액세스 키 및 비밀 키, 백업이 저장된 지역, 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다.
 - StorageGRID 에서 복원할 때 StorageGRID 서버의 FQDN과 ONTAP StorageGRID 와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트를 입력하고, 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 액세스 키와 비밀 키를 선택하고, 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다.
 - ONTAP S3에서 복원할 때 ONTAP S3 서버의 FQDN과 ONTAP ONTAP S3와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트를 입력하고, 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 액세스 키와 비밀 키를 선택하고, 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다.
 - a. 복원된 볼륨에 사용할 이름을 입력하고 볼륨이 상주할 저장소 VM과 집계를 선택합니다. FlexGroup 볼륨을 복원할 때는 여러 개의 집계를 선택해야 합니다. 기본적으로 `*<source_volume_name>_restore*`가 볼륨 이름으로 사용됩니다.

ONTAP 9.13.0 이상을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템이나 ONTAP 9.14.1을 실행하는 온프레미스 ONTAP 시스템으로 개체 스토리지에서 백업을 복원하는 경우 빠른 복원 작업을 수행할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

그리고 보관 스토리지 계층(ONTAP 9.10.1부터 사용 가능)에 있는 백업 파일에서 볼륨을 복원하는 경우 복원 우선순위를 선택할 수 있습니다.

["AWS 보관 스토리지에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) .

["Azure 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) .

["Google 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#) . Google 보관함 저장 계층의 백업 파일은 거의 즉시 복원되며 복원 우선 순위가 필요하지 않습니다.

1. *다음*을 선택하여 일반 복원 또는 빠른 복원 프로세스를 수행할지 여부를 선택합니다.
 - 일반 복원: 높은 성능이 필요한 볼륨에 일반 복원을 사용합니다. 복원 프로세스가 완료될 때까지 볼륨을 사용할 수 없습니다.
 - 빠른 복원: 복원된 볼륨과 데이터는 즉시 사용할 수 있습니다. 높은 성능이 필요한 볼륨에서는 이 기능을 사용하지 마세요. 빠른 복원 프로세스 중에는 데이터에 대한 액세스가 평소보다 느릴 수 있습니다.
2. *복원*을 선택하면 복원 대시보드로 돌아가서 복원 작업의 진행 상황을 검토할 수 있습니다.

결과

NetApp 백업 및 복구는 선택한 백업을 기반으로 새 볼륨을 생성합니다.

보관 저장소에 있는 백업 파일에서 볼륨을 복원하는 작업은 보관 계층과 복원 우선순위에 따라 몇 분에서 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 작업 모니터링 탭을 선택하면 복원 진행 상황을 볼 수 있습니다.

ONTAP 볼륨 백업에서 몇 개의 파일만 복원해야 하는 경우 전체 볼륨을 복원하는 대신 폴더나 개별 파일만 복원하도록 선택할 수 있습니다. 원래 시스템의 기존 볼륨이나 동일한 클라우드 계정을 사용하는 다른 시스템으로 폴더와 파일을 복원할 수 있습니다. 온프레미스 ONTAP 시스템의 볼륨으로 폴더와 파일을 복원할 수도 있습니다.



지금은 개체 스토리지의 백업 파일에서만 폴더나 개별 파일을 복원할 수 있습니다. 현재 로컬 스냅샷 복사본이나 보조 시스템(복제된 볼륨)에 있는 백업 파일에서 파일과 폴더를 복원하는 것은 지원되지 않습니다.

여러 파일을 선택하면 모든 파일이 선택한 동일한 대상 볼륨에 복원됩니다. 따라서 파일을 다른 볼륨으로 복원하려면 복원 프로세스를 여러 번 실행해야 합니다.

ONTAP 9.13.0 이상을 사용하면 폴더와 그 안의 모든 파일 및 하위 폴더를 복원할 수 있습니다. 9.13.0 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 해당 폴더의 파일만 복원되고 하위 폴더나 하위 폴더의 파일은 복원되지 않습니다.



- 백업 파일이 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능으로 구성된 경우, ONTAP 버전이 9.13.1 이상인 경우에만 폴더 수준 복원이 지원됩니다. 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 백업 파일에서 전체 볼륨을 복원한 다음 필요한 폴더와 파일에 액세스할 수 있습니다.
- 백업 파일이 보관 저장소에 있는 경우 ONTAP 버전이 9.13.1 이상인 경우에만 폴더 수준 복원이 지원됩니다. 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 보관되지 않은 최신 백업 파일에서 폴더를 복원하거나 보관된 백업에서 전체 볼륨을 복원한 다음 필요한 폴더와 파일에 액세스할 수 있습니다.
- ONTAP 9.15.1을 사용하면 "찾아보기 및 복원" 옵션을 사용하여 FlexGroup 폴더를 복원할 수 있습니다. 이 기능은 기술 미리보기 모드입니다.

다음에서 설명하는 특수 플래그를 사용하여 테스트할 수 있습니다. ["NetApp 백업 및 복구 2024년 7월 릴리스 블로그"](#).


필수 조건

- 파일 복원 작업을 수행하려면 ONTAP 버전이 9.6 이상이어야 합니다.
- 폴더 복원 작업을 수행하려면 ONTAP 버전이 9.11.1 이상이어야 합니다. 데이터가 보관 저장소에 있거나 백업 파일에 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능이 있는 경우 ONTAP 버전 9.13.1이 필요합니다.
- 찾아보기 및 복원 옵션을 사용하여 FlexGroup 디렉토리를 복원하려면 ONTAP 버전이 9.15.1 p2 이상이어야 합니다.

폴더 및 파일 복원 프로세스

과정은 다음과 같습니다.

1. 볼륨 백업에서 폴더나 하나 이상의 파일을 복원하려면 복원 탭을 클릭하고 _찾아보기 및 복원_에서 *파일 또는 폴더 복원*을 클릭합니다.
2. 폴더나 파일이 있는 소스 시스템, 볼륨 및 백업 파일을 선택합니다.
3. NetApp 백업 및 복구는 선택한 백업 파일 내에 있는 폴더와 파일을 표시합니다.
4. 해당 백업에서 복원할 폴더나 파일을 선택합니다.
5. 폴더나 파일을 복원할 대상 위치(시스템, 볼륨, 폴더)를 선택하고 *복원*을 클릭합니다.
6. 파일이 복구되었습니다.

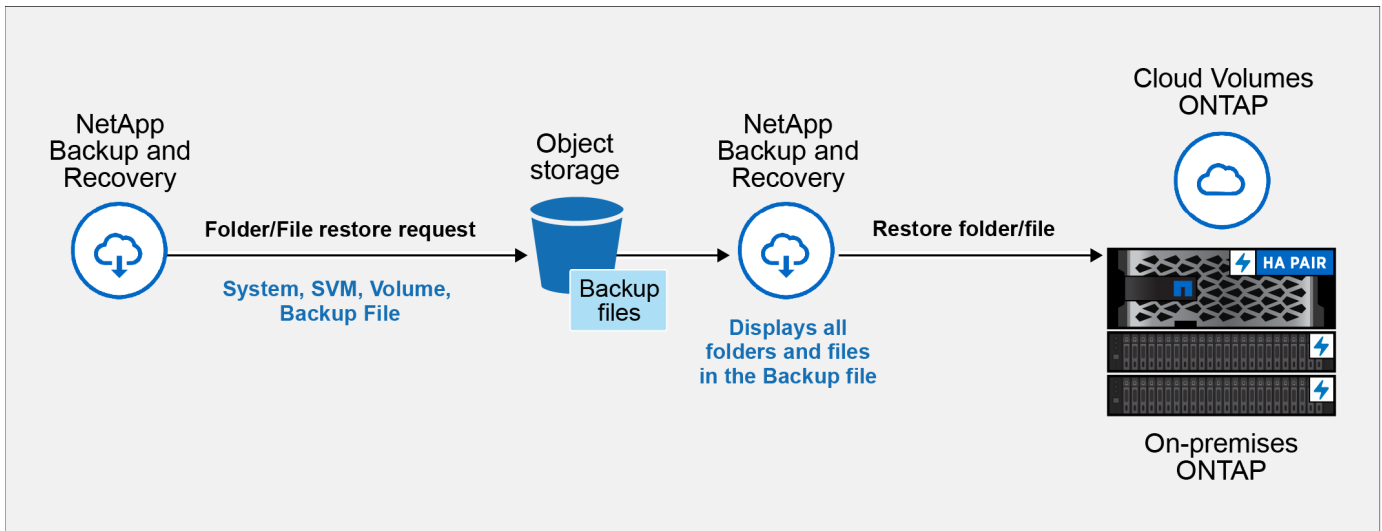

보시다시피, 폴더나 파일을 복원하려면 시스템 이름, 볼륨 이름, 백업 파일 날짜, 폴더/파일 이름을 알아야 합니다.

폴더 및 파일 복원

ONTAP 볼륨 백업에서 볼륨으로 폴더나 파일을 복원하려면 다음 단계를 따르세요. 폴더나 파일을 복원하는 데 사용할 볼륨의 이름과 백업 파일의 날짜를 알아야 합니다. 이 기능은 라이브 브라우저를 사용하여 각 백업 파일 내의 디렉토리 및 파일 목록을 볼 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. 복원 탭을 선택하면 복원 대시보드가 표시됩니다.
3. 찾아보기 및 복원 섹션에서 *파일 또는 폴더 복원*을 선택합니다.
4. 소스 선택 페이지에서 복원하려는 폴더나 파일이 포함된 볼륨의 백업 파일로 이동합니다. 파일을 복원할 날짜/시간 스탬프가 있는 시스템, 볼륨, *백업*을 선택합니다.
5. *다음*을 선택하면 볼륨 백업의 폴더와 파일 목록이 표시됩니다.

보관 저장소 계층에 있는 백업 파일에서 폴더나 파일을 복원하는 경우 복원 우선순위를 선택할 수 있습니다.

"AWS 보관 스토리지에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요." . "Azure 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요." . "Google 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요." . Google 보관함 저장 계층의 백업 파일은 거의 즉시 복원되며 복원 우선 순위가 필요하지 않습니다.

백업 파일에 대해 랜섬웨어 복원력이 활성화된 경우(백업 정책에서 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우) 데이터를 복원하기 전에 백업 파일에 대한 추가 랜섬웨어 검사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 랜섬웨어가 있는지 백업 파일을 검사하는 것이 좋습니다. (백업 파일의 내용에 접근하려면 클라우드 제공업체로부터 추가 퇴장 비용이 발생합니다.)

6. 항목 선택 페이지에서 복원하려는 폴더나 파일을 선택하고 *계속*을 선택합니다. 해당 항목을 찾는 데 도움이 되는 내용:
 - 폴더나 파일 이름이 보이면 선택할 수 있습니다.
 - 검색 아이콘을 선택하고 폴더나 파일 이름을 입력하면 해당 항목으로 바로 이동할 수 있습니다.
 - 행 끝에 있는 아래쪽 화살표를 사용하여 폴더의 하위 수준으로 이동하여 특정 파일을 찾을 수 있습니다.

파일을 선택하면 해당 파일이 페이지 왼쪽에 추가되어 이미 선택한 파일을 볼 수 있습니다. 필요한 경우 파일 이름 옆에 있는 *x*를 선택하여 이 목록에서 파일을 제거할 수 있습니다.

7. 대상 선택 페이지에서 항목을 복원할 *시스템*을 선택합니다.

온프레미스 클러스터를 선택하고 개체 스토리지에 대한 클러스터 연결을 아직 구성하지 않은 경우 추가 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- Amazon S3에서 복원할 때 대상 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간과 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 AWS 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다. 클러스터에 연결하기 위해 개인 링크 구성을 선택할 수도 있습니다.
 - Azure Blob에서 복원하는 경우 대상 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 입력합니다. 클러스터에 연결하기 위해 개인 엔드포인트 구성을 선택할 수도 있습니다.
 - Google Cloud Storage에서 복원하는 경우 대상 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간과 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.
 - StorageGRID 에서 복원할 때 StorageGRID 서버의 FQDN과 ONTAP StorageGRID 와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트를 입력하고, 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 액세스 키와 비밀 키를 입력하고, 대상 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 입력합니다.
 - a. 그런 다음 폴더나 파일을 복원할 *볼륨*과 *폴더*를 선택합니다.
- 폴더와 파일을 복원할 때 위치에 대한 몇 가지 옵션이 있습니다.
 - 위에 표시된 대로 *대상 폴더 선택*을 선택한 경우:
 - 원하는 폴더를 선택할 수 있습니다.
 - 폴더 위에 마우스를 올려놓고 행의 끝을 클릭하면 하위 폴더로 드릴다운한 다음 폴더를 선택할 수 있습니다.
 - 소스 폴더/파일이 있던 위치와 동일한 대상 시스템 및 볼륨을 선택한 경우, *소스 폴더 경로 유지 관리*를 선택하면 해당 폴더 또는 파일을 소스 구조에 있던 폴더로 복원할 수 있습니다. 모든 동일한 폴더와 하위 폴더가 이미 존재해야 하며, 폴더는 생성되지 않습니다. 파일을 원래 위치로 복원할 때 원본 파일을 덮어쓸지 아니면 새 파일을 만들지 선택할 수 있습니다.
 - a. 복원*을 선택하면 복원 대시보드로 돌아가서 복원 작업의 진행 상황을 검토할 수 있습니다. *작업 모니터링 탭을 클릭하여 복원 진행 상황을 확인할 수도 있습니다.

검색 및 복원을 사용하여 **ONTAP** 데이터 복원

검색 및 복원을 사용하여 ONTAP 백업 파일에서 볼륨, 폴더 또는 파일을 복원할 수 있습니다. 검색 및 복원 기능을 사용하면 모든 백업에서 특정 볼륨, 폴더 또는 파일을 검색한 다음 복원을 수행할 수 있습니다. 정확한 시스템 이름, 볼륨 이름 또는 파일 이름을 알 필요는 없습니다. 검색 기능은 모든 볼륨 백업 파일을 검색합니다.

검색 작업은 ONTAP 볼륨에 존재하는 모든 로컬 스냅샷 복사본, 보조 스토리지 시스템에 있는 모든 복제 볼륨, 개체 스토리지에 있는 모든 백업 파일을 살펴봅니다. 로컬 스냅샷 복사본이나 복제된 볼륨에서 데이터를 복원하는 것이 개체 스토리지의 백업 파일에서 복원하는 것보다 빠르고 비용이 적게 들 수 있으므로, 다른 위치에서 데이터를 복원하는 것이 좋습니다.

백업 파일에서 전체 볼륨_을 복원하면 *NetApp Backup and Recovery*는 백업의 데이터를 사용하여 _새 볼륨을 만듭니다. 원본 시스템의 볼륨으로 데이터를 복원하거나, 소스 시스템과 동일한 클라우드 계정에 있는 다른 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템에 복원할 수 있습니다.

_폴더나 파일_을 원래 볼륨 위치, 동일한 시스템의 다른 볼륨, 동일한 클라우드 계정을 사용하는 다른 시스템 또는 온프레미스 ONTAP 시스템의 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

ONTAP 9.13.0 이상을 사용하면 폴더와 그 안의 모든 파일 및 하위 폴더를 복원할 수 있습니다. 9.13.0 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 해당 폴더의 파일만 복원되고 하위 폴더나 하위 폴더의 파일은 복원되지 않습니다.

복원하려는 볼륨의 백업 파일이 보관 저장소(ONTAP 9.10.1부터 사용 가능)에 있는 경우 복원 작업에 더 오랜 시간이 걸리고 추가 비용이 발생합니다. 볼륨 복원의 경우 대상 클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상, 파일 복원의 경우 9.11.1, Google Archive 및 StorageGRID 의 경우 9.12.1, 폴더 복원의 경우 9.13.1이 실행되어야 합니다.

"AWS 보관 스토리지에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."

"Azure 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."

"Google 보관 저장소에서 복원하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."



- 개체 스토리지의 백업 파일에 DataLock 및 랜섬웨어 보호 기능이 구성된 경우, ONTAP 버전이 9.13.1 이상인 경우에만 폴더 수준 복원이 지원됩니다. 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 백업 파일에서 전체 볼륨을 복원한 다음 필요한 폴더와 파일에 액세스할 수 있습니다.
- 개체 스토리지의 백업 파일이 보관 스토리지에 있는 경우, ONTAP 버전이 9.13.1 이상인 경우에만 폴더 수준 복원이 지원됩니다. 이전 버전의 ONTAP 사용하는 경우 보관되지 않은 최신 백업 파일에서 폴더를 복원하거나 보관된 백업에서 전체 볼륨을 복원한 다음 필요한 폴더와 파일에 액세스할 수 있습니다.
- Azure 보관 저장소에서 StorageGRID 시스템으로 데이터를 복원하는 경우 "높음" 복원 우선 순위는 지원되지 않습니다.
- 현재 ONTAP S3 개체 스토리지의 볼륨에서는 폴더 복원이 지원되지 않습니다.

시작하기 전에 복원하려는 볼륨이나 파일의 이름이나 위치를 어느 정도 알고 있어야 합니다.

검색 및 복원 지원 시스템 및 개체 스토리지 공급자

보조 시스템(복제된 볼륨) 또는 개체 스토리지(백업 파일)에 있는 백업 파일에서 ONTAP 데이터를 다음 시스템으로 복원할 수 있습니다. 스냅샷 사본은 소스 시스템에 저장되며 동일한 시스템으로만 복원할 수 있습니다.

참고: 모든 유형의 백업 파일에서 볼륨과 파일을 복원할 수 있지만, 현재는 개체 스토리지의 백업 파일에서만 폴더를 복원할 수 있습니다.

백업 파일 위치		목적지 시스템
객체 저장소(백업)	2차 시스템(복제)	ifdef::aws[]
아마존 S3	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP endif::aws[] ifdef::azure[]
Azure Blob	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP endif::azure[] ifdef::gcp[]
구글 클라우드 스토리지	Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Google 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP endif::gcp[]
NetApp StorageGRID	온프레미스 ONTAP 시스템 Cloud Volumes ONTAP	온프레미스 ONTAP 시스템

백업 파일 위치		목적지 시스템
ONTAP S3	온프레미스 ONTAP 시스템 Cloud Volumes ONTAP	온프레미스 ONTAP 시스템

검색 및 복원의 경우 콘솔 에이전트를 다음 위치에 설치할 수 있습니다.

- Amazon S3의 경우 콘솔 에이전트는 AWS 또는 사내에 배포될 수 있습니다.
- Azure Blob의 경우 콘솔 에이전트는 Azure 또는 사내에 배포될 수 있습니다.
- Google Cloud Storage의 경우 콘솔 에이전트는 Google Cloud Platform VPC에 배포되어야 합니다.
- StorageGRID의 경우 콘솔 에이전트는 인터넷 접속 여부와 관계없이 사내에 배포되어야 합니다.
- ONTAP S3의 경우 콘솔 에이전트는 인터넷 접속 여부와 관계없이 사내 또는 클라우드 공급자 환경에 배포될 수 있습니다.

"온프레미스 ONTAP 시스템"에 대한 참조에는 FAS, AFF 및 ONTAP Select 시스템이 포함됩니다.

필수 조건

- 클러스터 요구 사항:
 - ONTAP 버전은 9.8 이상이어야 합니다.
 - 볼륨이 있는 스토리지 VM(SVM)에는 구성된 데이터 LIF가 있어야 합니다.
 - 볼륨에서 NFS를 활성화해야 합니다(NFS와 SMB/CIFS 볼륨 모두 지원됨).
 - SVM에서 SnapDiff RPC 서버를 활성화해야 합니다. 시스템에서 인덱싱을 활성화하면 콘솔에서 자동으로 이 작업이 수행됩니다. (SnapDiff는 스냅샷 복사본 간의 파일 및 디렉토리 차이점을 빠르게 식별하는 기술입니다.)

• AWS 요구 사항:

- 콘솔에 권한을 제공하는 사용자 역할에 특정 Amazon Athena, AWS Glue 및 AWS S3 권한을 추가해야 합니다. ["모든 권한이 올바르게 구성되었는지 확인하세요."](#)

과거에 구성한 콘솔 에이전트와 함께 NetApp Backup and Recovery를 이미 사용하고 있는 경우 지금 콘솔 사용자 역할에 Athena 및 Glue 권한을 추가해야 합니다. 검색 및 복원에 필요합니다.

• Azure 요구 사항:

- 구독을 통해 Azure Synapse Analytics 리소스 공급자("Microsoft.Synapse")를 등록해야 합니다. ["구독을 위해 이 리소스 공급자를 등록하는 방법을 확인하세요."](#) 리소스 공급자를 등록하려면 구독 소유자 또는 *기여자*여야 합니다.
- 콘솔에 권한을 제공하는 사용자 역할에 특정 Azure Synapse Workspace 및 Data Lake Storage 계정 권한을 추가해야 합니다. ["모든 권한이 올바르게 구성되었는지 확인하세요."](#)

이전에 구성한 콘솔 에이전트와 함께 NetApp Backup and Recovery를 이미 사용하고 있는 경우 지금 콘솔 사용자 역할에 Azure Synapse Workspace 및 Data Lake Storage 계정 권한을 추가해야 합니다. 검색 및 복원에 필요합니다.

- 콘솔 에이전트는 인터넷과의 HTTP 통신을 위해 프록시 서버 없이 구성되어야 합니다. 콘솔 에이전트에 대해 HTTP 프록시 서버를 구성한 경우 검색 및 복원 기능을 사용할 수 없습니다.

• Google Cloud 요구 사항:

- NetApp 콘솔에 권한을 제공하는 사용자 역할에 특정 Google BigQuery 권한을 추가해야 합니다. **"모든 권한이 올바르게 구성되었는지 확인하세요."** .

과거에 구성한 콘솔 에이전트와 함께 NetApp Backup and Recovery를 이미 사용하고 있는 경우 지금 콘솔 사용자 역할에 BigQuery 권한을 추가해야 합니다. 검색 및 복원에 필요합니다.

- StorageGRID 및 ONTAP S3 요구 사항:

구성에 따라 검색 및 복원이 구현되는 방법은 2가지가 있습니다.

- 계정에 클라우드 공급자 자격 증명이 없으면 인덱싱된 카탈로그 정보는 콘솔 에이전트에 저장됩니다.

Indexed Catalog v2에 대한 자세한 내용은 아래 섹션의 Indexed Catalog를 활성화하는 방법을 참조하세요.

- 개인(다크) 사이트에서 콘솔 에이전트를 사용하는 경우 인덱싱된 카탈로그 정보는 콘솔 에이전트에 저장됩니다 (콘솔 에이전트 버전 3.9.25 이상 필요).
- 만약 당신이 가지고 있다면 **"AWS 자격 증명"** 또는 **"Azure 자격 증명"** 계정에서 색인된 카탈로그는 클라우드 제공자에 저장됩니다. 이는 클라우드에 배포된 콘솔 에이전트와 마찬가지로입니다. (두 자격 증명이 모두 있는 경우 기본적으로 AWS가 선택됩니다.)

온프레미스 콘솔 에이전트를 사용하는 경우에도 콘솔 에이전트 권한과 클라우드 공급자 리소스 모두에 대한 클라우드 공급자 요구 사항을 충족해야 합니다. 이 구현을 사용하는 경우 위의 AWS 및 Azure 요구 사항을 참조하세요.


검색 및 복원 프로세스

과정은 다음과 같습니다.

1. 검색 및 복원을 사용하려면 먼저 볼륨 데이터를 복원하려는 각 소스 시스템에서 "인덱싱"을 활성화해야 합니다. 이를 통해 색인된 카탈로그는 모든 볼륨의 백업 파일을 추적할 수 있습니다.
2. 볼륨 백업에서 볼륨이나 파일을 복원하려면 _검색 및 복원_에서 *검색 및 복원*을 선택합니다.
3. 볼륨, 폴더 또는 파일에 대한 검색 기준을 부분 또는 전체 볼륨 이름, 부분 또는 전체 파일 이름, 백업 위치, 크기 범위, 생성 날짜 범위, 기타 검색 필터로 입력하고 *검색*을 선택합니다.

검색 결과 페이지에는 검색 기준과 일치하는 파일이나 볼륨이 있는 모든 위치가 표시됩니다.

4. 볼륨이나 파일을 복원할 위치에 대해 *모든 백업 보기*를 선택한 다음, 사용하려는 실제 백업 파일에서 *복원*을 선택합니다.
5. 볼륨, 폴더 또는 파일을 복원할 위치를 선택하고 *복원*을 선택합니다.
6. 볼륨, 폴더 또는 파일이 복원됩니다.

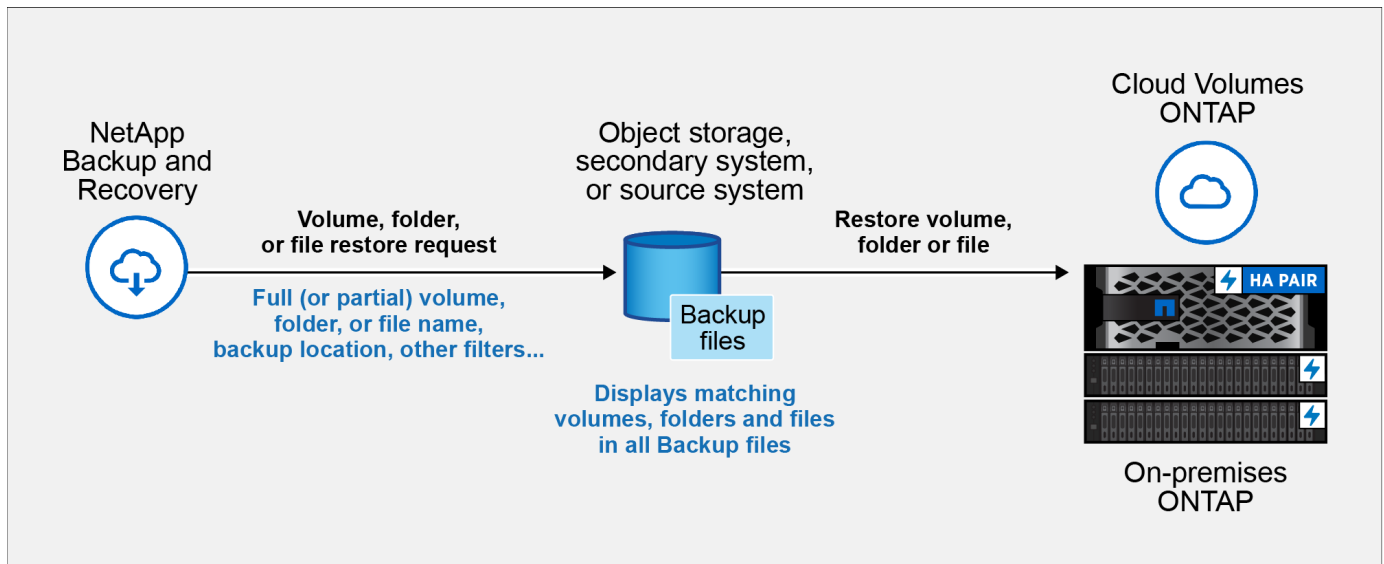

보시다시피, 실제로는 일부 이름만 알면 NetApp Backup and Recovery가 검색 결과와 일치하는 모든 백업 파일을 검색합니다.

각 시스템에 대해 색인된 카탈로그를 활성화합니다.

검색 및 복원을 사용하려면 먼저 볼륨이나 파일을 복원할 각 소스 시스템에서 "인덱싱"을 활성화해야 합니다. 이를 통해 색인 카탈로그는 모든 볼륨과 모든 백업 파일을 추적하여 검색을 매우 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

색인 카탈로그는 시스템의 모든 볼륨과 백업 파일에 대한 메타데이터를 저장하는 데이터베이스입니다. 이는 검색 및 복원 기능에서 복원하려는 데이터가 포함된 백업 파일을 빠르게 찾는 데 사용됩니다.

색인된 카탈로그 v2 기능

2025년 2월에 출시되고 2025년 6월에 업데이트된 색인 카탈로그 v2에는 카탈로그를 더욱 효율적이고 사용하기 쉽게 만드는 기능이 포함되어 있습니다. 이 버전은 성능이 크게 향상되었으며 모든 신규 고객에게 기본적으로 제공됩니다.

v2에 대한 다음 고려 사항을 검토하세요.

- 색인 카탈로그 v2는 미리보기 모드로 제공됩니다.
- 기존 고객이고 Catalog v2를 사용하려면 환경을 완전히 다시 인덱싱해야 합니다.
- 카탈로그 v2는 스냅샷 레이블이 있는 스냅샷만 인덱싱합니다.
- NetApp Backup and Recovery는 "시간별" SnapMirror 레이블이 있는 스냅샷을 인덱싱하지 않습니다. "매시간" SnapMirror 레이블로 스냅샷을 인덱싱하려면 v2가 미리 보기 모드에 있는 동안 수동으로 활성화해야 합니다.
- NetApp Backup and Recovery는 카탈로그 v2를 통해서만 NetApp Backup and Recovery로 보호되는 시스템과 관련된 볼륨과 스냅샷을 인덱싱합니다. 콘솔 플랫폼에서 발견된 다른 시스템은 인덱싱되지 않습니다.
- Catalog v2를 사용한 데이터 인덱싱은 온프레미스 환경과 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform(GCP) 환경에서 수행됩니다.

Indexed Catalog v2는 다음을 지원합니다.

- 3분 이내에 글로벌 검색 효율성 향상
- 최대 50억 개의 파일
- 클러스터당 최대 5000개의 볼륨

- 볼륨당 최대 100K 스냅샷
- 기준 색인에 걸리는 최대 시간은 7일 미만입니다. 실제 시간은 환경에 따라 달라집니다.

시스템에 대한 색인 카탈로그 활성화

Indexed Catalog v2를 사용하면 서비스에서 별도의 버킷을 제공하지 않습니다. 대신 AWS, Azure, Google Cloud Platform, StorageGRID 또는 ONTAP S3에 저장된 백업의 경우 서비스는 콘솔 에이전트 또는 클라우드 공급자 환경에서 공간을 프로비저닝합니다.

v2 릴리스 이전에 색인된 카탈로그를 활성화한 경우 시스템에서 다음 현상이 발생합니다.

- AWS에 저장된 백업의 경우 새 S3 버킷을 프로비저닝하고 **"Amazon Athena 대화형 쿼리 서비스"** 그리고 **"AWS Glue 서버리스 데이터 통합 서비스"**.
- Azure에 저장된 백업의 경우 Azure Synapse 작업 영역과 작업 영역 데이터를 저장할 컨테이너로 Data Lake 파일 시스템을 프로비저닝합니다.
- Google Cloud에 저장된 백업의 경우 새 버킷을 프로비저닝하고 **"Google Cloud BigQuery 서비스"** 계정/프로젝트 수준에서 제공됩니다.
- StorageGRID 또는 ONTAP S3에 저장된 백업의 경우 콘솔 에이전트 또는 클라우드 공급자 환경에서 공간을 프로비저닝합니다.

시스템에서 인덱싱이 이미 활성화된 경우 다음 섹션으로 이동하여 데이터를 복원하세요.

시스템에 대한 인덱싱을 활성화하는 단계:

1. 다음 중 하나를 수행하세요.
 - 시스템이 인덱싱되지 않은 경우, 복원 대시보드의 **_검색 및 복원_**에서 ***시스템 인덱싱 사용***을 선택합니다.
 - 하나 이상의 시스템이 이미 인덱싱된 경우, 복원 대시보드의 **_검색 및 복원_**에서 ***인덱싱 설정***을 선택하세요.
2. 시스템에 대해 ***인덱싱 사용***을 선택합니다.

결과

모든 서비스가 제공되고 색인 카탈로그가 활성화되면 시스템이 **"활성"**으로 표시됩니다.

시스템의 볼륨 크기와 3개 백업 위치의 백업 파일 수에 따라 초기 인덱싱 프로세스는 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다. 그 후에는 점진적인 변경 사항을 매시간 투명하게 업데이트하여 최신 상태를 유지합니다.

검색 및 복원을 사용하여 볼륨, 폴더 및 파일 복원

당신이 가지고 후**시스템에 인덱싱이 활성화되었습니다**. 검색 및 복원을 사용하여 볼륨, 폴더 및 파일을 복원할 수 있습니다. 이를 통해 광범위한 필터를 사용하여 모든 백업 파일에서 복원하려는 정확한 파일이나 볼륨을 찾을 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 메뉴에서 ***보호 > 백업 및 복구***를 선택합니다.
2. 복원 탭을 선택하면 복원 대시보드가 표시됩니다.
3. 검색 및 복원 섹션에서 ***검색 및 복원***을 선택합니다.
4. 검색 및 복원 섹션에서 ***검색 및 복원***을 선택합니다.
5. 검색 및 복원 페이지에서:

- a. _검색 창_에 볼륨 이름 전체 또는 일부, 폴더 이름 또는 파일 이름을 입력합니다.
 - b. 리소스 유형을 선택하세요: 볼륨, 파일, 폴더, 모두.
 - c. 필터 기준 영역에서 필터 기준을 선택합니다. 예를 들어, 데이터가 있는 시스템과 파일 형식(예: .JPEG 파일)을 선택할 수 있습니다. 또는 사용 가능한 스냅샷 복사본이나 개체 스토리지의 백업 파일 내에서만 결과를 검색하려는 경우 백업 위치 유형을 선택할 수 있습니다.
6. *검색*을 선택하면 검색 결과 영역에 검색 조건과 일치하는 파일, 폴더 또는 볼륨이 있는 모든 리소스가 표시됩니다.
 7. 복원하려는 데이터가 있는 리소스를 찾은 다음 *모든 백업 보기*를 선택하면 일치하는 볼륨, 폴더 또는 파일이 포함된 모든 백업 파일이 표시됩니다.
 8. 데이터를 복원하는 데 사용할 백업 파일을 찾아 *복원*을 선택합니다.

검색 결과에는 검색 대상 파일이 포함된 로컬 볼륨 스냅샷 복사본과 원격 복제 볼륨이 식별됩니다. 클라우드 백업 파일, 스냅샷 복사본 또는 복제된 볼륨에서 복원하도록 선택할 수 있습니다.

9. 볼륨, 폴더 또는 파일을 복원할 대상 위치를 선택하고 *복원*을 선택합니다.
 - 볼륨의 경우 원래 대상 시스템을 선택하거나 대체 시스템을 선택할 수 있습니다. FlexGroup 볼륨을 복원할 때는 여러 개의 집계를 선택해야 합니다.
 - 폴더의 경우 원래 위치로 복원할 수도 있고 시스템, 볼륨, 폴더 등의 대체 위치를 선택할 수도 있습니다.
 - 파일의 경우 원래 위치로 복원할 수도 있고 시스템, 볼륨, 폴더 등의 대체 위치를 선택할 수도 있습니다. 원래 위치를 선택할 때, 소스 파일을 덮어쓰지 않으면 새 파일을 만들지 선택할 수 있습니다.

온프레미스 ONTAP 시스템을 선택하고 개체 스토리지에 대한 클러스터 연결을 아직 구성하지 않은 경우 추가 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- Amazon S3에서 복원할 때 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택하고, ONTAP 클러스터에 S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 사용자의 액세스 키와 비밀 키를 입력하고, 선택적으로 안전한 데이터 전송을 위해 개인 VPC 엔드포인트를 선택합니다. ["이러한 요구 사항에 대한 세부 정보를 확인하세요"](#).
- Azure Blob에서 복원할 때 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택하고, 필요에 따라 VNet 및 서브넷을 선택하여 안전한 데이터 전송을 위한 개인 엔드포인트를 선택합니다. ["이러한 요구 사항에 대한 세부 정보를 확인하세요"](#).
- Google Cloud Storage에서 복원할 때 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택하고, 개체 스토리지에 액세스하기 위한 액세스 키와 비밀 키를 선택합니다. ["이러한 요구 사항에 대한 세부 정보를 확인하세요"](#).
- StorageGRID 에서 복원할 때 StorageGRID 서버의 FQDN과 ONTAP StorageGRID 와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트를 입력하고, 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 액세스 키와 비밀 키를 입력하고, 대상 볼륨이 있는 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 입력합니다. ["이러한 요구 사항에 대한 세부 정보를 확인하세요"](#).
- ONTAP S3에서 복원할 때 ONTAP S3 서버의 FQDN과 ONTAP ONTAP S3와 HTTPS 통신에 사용해야 하는 포트를 입력하고, 개체 스토리지에 액세스하는 데 필요한 액세스 키와 비밀 키를 선택하고, 대상 볼륨이 상주할 ONTAP 클러스터의 IP 공간을 선택합니다. ["이러한 요구 사항에 대한 세부 정보를 확인하세요"](#).

결과

볼륨, 폴더 또는 파일이 복원되고 복원 대시보드로 돌아와서 복원 작업의 진행 상황을 검토할 수 있습니다. 작업 모니터링 탭을 선택하여 복원 진행 상황을 확인할 수도 있습니다. 보다 ["작업 모니터 페이지"](#).

Microsoft SQL Server 워크로드 보호

NetApp 백업 및 복구를 통한 Microsoft SQL 워크로드 보호 개요

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 온프레미스 ONTAP 시스템에서 Amazon Web Services, Microsoft Azure 또는 StorageGRID 로 Microsoft SQL Server 애플리케이션 데이터를 보호하세요. 백업은 사용자가 만든 정책에 따라 자동으로 생성되어 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다. 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 소스 데이터의 사본 3개를 두고, 클라우드에 사본 1개를 두는 3-2-1 전략을 구현할 수 있습니다.

3-2-1 접근 방식의 이점은 다음과 같습니다.

- 여러 개의 데이터 사본은 내부자 및 외부 사이버 보안 위협으로부터 다중 계층의 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형을 사용하면 하나의 미디어 유형에 물리적 또는 논리적 오류가 발생하는 경우에도 장애 조치를 실행할 수 있습니다.
- 현장 사본은 빠른 복원을 용이하게 하며, 현장 사본이 손상된 경우를 대비해 오프사이트 사본을 사용할 수 있습니다.

NetApp Backup and Recovery는 NetApp SnapMirror 데이터 복제 기술을 활용하여 스냅샷 복사본을 만들고 이를 백업 위치로 전송하여 모든 백업이 완전히 동기화되도록 보장합니다.

다음과 같은 보호 목표를 달성할 수 있습니다.

- "SnapCenter 에서 가져오는 경우 추가 항목 구성"
- "Microsoft SQL Server 워크로드를 검색하고 선택적으로 SnapCenter 리소스를 가져옵니다."
- "로컬 ONTAP 기본 스토리지의 로컬 스냅샷으로 워크로드 백업"
- "ONTAP 보조 스토리지에 작업 부하 복제"
- "개체 저장소 위치에 워크로드 백업"
- "지금 워크로드를 백업하세요"
- "작업 부하 복원"
- "복제 워크로드"
- "작업량 인벤토리 관리"
- "스냅샷 관리"

작업 부하를 백업하려면 일반적으로 백업 및 복원 작업을 제어하는 정책을 만듭니다. 보다 "정책 생성" 자세한 내용은.

지원되는 백업 대상

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 다음 소스 시스템의 Microsoft SQL Server 인스턴스와 데이터베이스를 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자의 다음 보조 시스템과 개체 스토리지로 백업할 수 있습니다. 스냅샷 사본은 소스 시스템에 저장됩니다.

소스 시스템	2차 시스템(복제)	대상 개체 저장소(백업)
AWS의 Cloud Volumes ONTAP	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	아마존 S3 ONTAP S3

소스 시스템	2차 시스템(복제)	대상 개체 저장소(백업)
Azure의 Cloud Volumes ONTAP	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob ONTAP S3
온프레미스 ONTAP 시스템	Cloud Volumes ONTAP 온프레미스 ONTAP 시스템	Amazon S3 Azure Blob NetApp StorageGRID ONTAP S3
Amazon FSx for NetApp ONTAP	Amazon FSx for NetApp ONTAP	NA ifdef::gcp[] endif::gcp[] ifdef::gcp[] endif::gcp[]

지원되는 복원 대상

기본 저장소나 보조 시스템(복제된 볼륨) 또는 개체 저장소(백업 파일)에 있는 백업에서 Microsoft SQL Server 인스턴스와 데이터베이스를 다음 시스템으로 복원할 수 있습니다. 스냅샷 사본은 소스 시스템에 저장되며 동일한 시스템으로만 복원할 수 있습니다.

백업 파일 위치에서		목적지 시스템
객체 저장소(백업)	2차 시스템(복제)	
아마존 S3	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	AWS 온프레미스 ONTAP 시스템 ONTAP S3의 클라우드 볼륨
Azure Blob	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템의 Cloud Volumes ONTAP	Azure 온프레미스 ONTAP 시스템 ONTAP S3의 Cloud Volumes ONTAP ifdef::gcp[] endif::gcp[]
StorageGRID	Cloud Volumes ONTAP 온프레미스 ONTAP 시스템	온프레미스 ONTAP 시스템 ONTAP S3
Amazon FSx for NetApp ONTAP	Amazon FSx for NetApp ONTAP	해당 없음



"사내 ONTAP 시스템"에 대한 참조에는 FAS 및 AFF 시스템이 포함됩니다.

플러그인 서비스에서 **NetApp Backup and Recovery**로 가져오기 위한 전제 조건

Microsoft SQL Server용 SnapCenter 플러그인 서비스에서 NetApp Backup and Recovery로 리소스를 가져오려면 몇 가지 항목을 더 구성해야 합니다.

먼저 **NetApp** 콘솔에서 시스템을 만드세요

SnapCenter 에서 리소스를 가져오려면 SnapCenter 에서 가져오기 전에 먼저 온프레미스 SnapCenter 클러스터 스토리지를 모두 콘솔의 시스템 페이지에 추가해야 합니다. 이렇게 하면 호스트 리소스를 올바르게 검색하고 가져올 수 있습니다.

SnapCenter 플러그인을 설치하기 위한 호스트 요구 사항을 확인하세요.

Microsoft SQL Server용 SnapCenter 플러그인에서 리소스를 가져오려면 Microsoft SQL Server용 SnapCenter 플러그인을 설치하기 위한 호스트 요구 사항이 충족되는지 확인하세요.

SnapCenter 요구 사항을 특별히 확인하세요. ["NetApp 백업 및 복구 필수 구성 요소"](#).

사용자 계정 컨트롤 원격 제한 비활성화

SnapCenter 에서 리소스를 가져오기 전에 SnapCenter Windows 호스트에서 UAC(사용자 계정 컨트롤) 원격 제한을 비활성화하세요. 로컬 관리 계정을 사용하여 SnapCenter 서버 호스트나 SQL 호스트에 원격으로 연결하는 경우 UAC를 비활성화합니다.

보안 고려 사항

UAC 원격 제한을 비활성화하기 전에 다음 문제를 고려하세요.

- 보안 위험: 토큰 필터링을 비활성화하면 시스템이 보안 취약점에 노출될 수 있습니다. 특히 로컬 관리 계정이 악의적인 행위자에 의해 손상된 경우 더욱 그렇습니다.
- 주의해서 사용하세요:
 - 관리 업무에 꼭 필요한 경우에만 이 설정을 수정하세요.
 - 강력한 비밀번호와 기타 보안 조치를 마련해 관리 계정을 보호하세요.

대안적 해결책

- 원격 관리 액세스가 필요한 경우 적절한 권한이 있는 도메인 계정을 사용하는 것을 고려하세요.
- 최상의 보안 관행을 준수하는 안전한 원격 관리 도구를 사용하여 위험을 최소화하세요.

사용자 계정 컨트롤 원격 제한을 비활성화하는 단계

1. 수정하다 LocalAccountTokenFilterPolicy SnapCenter Windows 호스트의 레지스트리 키.

다음 중 하나를 사용하여 이를 수행하세요. 지침은 다음과 같습니다.

- 방법 1: 레지스트리 편집기
- 방법 2: PowerShell 스크립트

방법 1: 레지스트리 편집기를 사용하여 사용자 계정 컨트롤 비활성화

이는 사용자 계정 컨트롤을 비활성화하는 데 사용할 수 있는 방법 중 하나입니다.

단계

1. 다음을 수행하여 SnapCenter Windows 호스트에서 레지스트리 편집기를 엽니다.
 - a. 누르다 Windows+R 실행 대화 상자를 엽니다.
 - b. 유형 regedit 그리고 누르세요 Enter .
2. 정책 키로 이동합니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

3. 생성 또는 수정 DWORD 값:
 - a. 위치하고 있다: LocalAccountTokenFilterPolicy
 - b. 존재하지 않으면 새로 만드세요 DWORD (32비트) 값 지정됨 LocalAccountTokenFilterPolicy .
4. 지원되는 값은 다음과 같습니다. 이 시나리오에서는 값을 다음과 같이 설정합니다. 1 :

- 0(기본값): UAC 원격 제한이 활성화되어 있습니다. 로컬 계정에는 원격으로 액세스할 때 토큰이 필터링됩니다.
- 1: UAC 원격 제한이 비활성화되었습니다. 로컬 계정은 토큰 필터링을 우회하고 원격으로 액세스할 때 모든 관리 권한을 갖습니다.

5. *확인*을 클릭합니다.

6. 레지스트리 편집기를 닫습니다.

7. SnapCenter Windows 호스트를 다시 시작합니다.

레지스트리 수정 예시

이 예제에서는 LocalAccountTokenFilterPolicy를 "1"로 설정하여 UAC 원격 제한을 비활성화합니다.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
```

```
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
```

방법 2: PowerShell 스크립트를 사용하여 사용자 계정 컨트롤 비활성화

이는 사용자 계정 컨트롤을 비활성화하는 데 사용할 수 있는 또 다른 방법입니다.



상승된 권한으로 PowerShell 명령을 실행하면 시스템 설정에 영향을 미칠 수 있습니다. 명령을 실행하기 전에 명령과 그 의미를 이해했는지 확인하세요.

단계

1. SnapCenter Windows 호스트에서 관리자 권한으로 PowerShell 창을 엽니다.

a. 시작 메뉴를 클릭하세요.

b. **PowerShell 7** 또는 *Windows Powershell*을 검색하세요.

c. 해당 옵션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *관리자 권한으로 실행*을 선택하세요.

2. PowerShell이 시스템에 설치되어 있는지 확인하세요. 설치가 완료되면 시작 메뉴에 나타납니다.



PowerShell은 Windows 7 이상 버전에 기본적으로 포함되어 있습니다.

3. UAC 원격 제한을 비활성화하려면 다음 명령을 실행하여 LocalAccountTokenFilterPolicy를 "1"로 설정합니다.

```
Set-ItemProperty -Path  
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name  
"LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord
```

4. 현재 값이 "1"로 설정되어 있는지 확인하십시오. LocalAccountTokenFilterPolicy` 다음을 실행하여:

```
Get-ItemProperty -Path  
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name  
"LocalAccountTokenFilterPolicy"
```

- 값이 1이면 UAC 원격 제한이 비활성화됩니다.
- 값이 0이면 UAC 원격 제한이 활성화됩니다.

5. 변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작하세요.

UAC 원격 제한을 비활성화하는 **PowerShell 7** 명령 예:

값이 "1"로 설정된 이 예는 UAC 원격 제한이 비활성화되었음을 나타냅니다.

```
# Disable UAC remote restrictions  
  
Set-ItemProperty -Path  
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name  
"LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord  
  
# Verify the change  
  
Get-ItemProperty -Path  
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name  
"LocalAccountTokenFilterPolicy"  
  
# Output  
  
LocalAccountTokenFilterPolicy : 1
```

Microsoft SQL Server 워크로드를 검색하고 **NetApp** 백업 및 복구에서 **SnapCenter** 에서 선택적으로 가져오기

NetApp 백업 및 복구 서비스를 사용하려면 먼저 Microsoft SQL Server 워크로드를 검색해야 합니다. 이미 SnapCenter 설치되어 있는 경우 SnapCenter 에서 백업 데이터와 정책을 가져올 수도 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자. 에 대해 알아보세요 ["백업 및 복구 역할과 권한"](#) . ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#) .

Microsoft SQL Server 워크로드를 검색하고 선택적으로 **SnapCenter** 리소스를 가져옵니다.

검색 중에 NetApp Backup and Recovery는 조직 내 시스템의 Microsoft SQL Server 인스턴스와 데이터베이스를 분석합니다.

NetApp Backup and Recovery는 Microsoft SQL Server 애플리케이션을 평가합니다. 이 서비스는 현재 백업 보호 정책, 스냅샷 사본, 백업 및 복구 옵션을 포함한 기존 보호 수준을 평가합니다.

발견은 다음과 같은 방식으로 이루어집니다.

- 이미 SnapCenter 가 있는 경우 NetApp Backup and Recovery UI를 사용하여 SnapCenter 리소스를 NetApp Backup and Recovery로 가져옵니다.



이미 SnapCenter 가 있는 경우 SnapCenter 에서 가져오기 전에 필수 구성 요소를 충족했는지 먼저 확인하세요. 예를 들어 SnapCenter 에서 가져오기 전에 먼저 NetApp 콘솔에 온프레미스 SnapCenter 클러스터 스토리지 시스템을 추가해야 합니다. 보다 "[SnapCenter 에서 리소스를 가져오기 위한 전제 조건](#)".

- 아직 SnapCenter 없더라도 vCenter를 수동으로 추가하고 검색을 수행하여 워크로드를 검색할 수 있습니다.

SnapCenter 이미 설치되어 있는 경우 **SnapCenter** 리소스를 **NetApp Backup and Recovery**로 가져옵니다.

SnapCenter 이미 설치되어 있는 경우 다음 단계에 따라 SnapCenter 리소스를 NetApp Backup and Recovery로 가져오세요. NetApp 콘솔은 SnapCenter 에서 리소스, 호스트, 자격 증명 및 일정을 검색하므로 모든 정보를 다시 만들 필요가 없습니다.

다음과 같은 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 검색 중에 SnapCenter 에서 리소스를 가져오는 옵션을 선택합니다.
- 검색 후 인벤토리 페이지에서 SnapCenter 리소스를 가져오는 옵션을 선택합니다.
- 검색 후 설정 메뉴에서 SnapCenter 리소스를 가져오는 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "[NetApp 백업 및 복구 구성](#)".

이는 두 부분으로 구성된 프로세스입니다.

- SnapCenter 서버 애플리케이션 및 호스트 리소스 가져오기
- 선택한 SnapCenter 호스트 리소스 관리

SnapCenter 서버 애플리케이션 및 호스트 리소스 가져오기

첫 번째 단계에서는 SnapCenter 에서 호스트 리소스를 가져와 NetApp 백업 및 복구 인벤토리 페이지에 해당 리소스를 표시합니다. 그 시점에서는 리소스가 아직 NetApp Backup and Recovery에서 관리되지 않습니다.



SnapCenter 호스트 리소스를 가져온 후에는 NetApp Backup and Recovery가 자동으로 보호 관리를 수행하지 않습니다. 이렇게 하려면 NetApp Backup and Recovery에서 가져온 리소스를 관리하도록 명시적으로 선택해야 합니다. 이렇게 하면 NetApp Backup and Recovery를 통해 해당 리소스를 백업할 준비가 됩니다.

단계

1. NetApp 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.
2. *재고*를 선택하세요.
3. *리소스 검색*을 선택하세요.
4. NetApp 백업 및 복구 Discover 워크로드 리소스 페이지에서 * SnapCenter 에서 가져오기*를 선택합니다.
5. * SnapCenter 애플리케이션 자격 증명*을 입력하세요:
 - a. * SnapCenter FQDN 또는 IP 주소*: SnapCenter 애플리케이션 자체의 FQDN 또는 IP 주소를 입력하세요.

- b. 포트: SnapCenter 서버의 포트 번호를 입력하세요.
 - c. 사용자 이름 및 비밀번호: SnapCenter 서버의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
 - d. 콘솔 에이전트: SnapCenter 의 콘솔 에이전트를 선택하세요.
6. * SnapCenter 서버 호스트 자격 증명*을 입력하세요:
- a. 기존 자격 증명: 이 옵션을 선택하면 이미 추가한 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 자격 증명 이름을 선택하세요.
 - b. 새로운 자격 증명 추가: 기존 SnapCenter 호스트 자격 증명 없으면 새 자격 증명을 추가할 수 있습니다. 자격 증명 이름, 인증 모드, 사용자 이름 및 비밀번호를 입력하세요.
7. *가져오기*를 선택하여 항목을 검증하고 SnapCenter 서버를 등록합니다.



SnapCenter 서버가 이미 등록된 경우 기존 등록 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

결과

인벤토리 페이지에는 MS SQL 호스트, 인스턴스, 데이터베이스를 포함한 가져온 SnapCenter 리소스가 표시됩니다.

가져온 SnapCenter 리소스의 세부 정보를 보려면 작업 메뉴에서 세부 정보 보기 옵션을 선택하세요.

SnapCenter 호스트 리소스 관리

SnapCenter 리소스를 가져온 후 NetApp Backup and Recovery에서 해당 호스트 리소스를 관리합니다. 해당 리소스를 관리하도록 선택하면 NetApp Backup and Recovery에서 SnapCenter 에서 가져온 리소스를 백업하고 복구할 수 있습니다. 더 이상 SnapCenter Server에서 해당 리소스를 관리하지 않습니다.

단계

1. SnapCenter 리소스를 가져온 후 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 인벤토리 페이지에서 NetApp Backup and Recovery에서 앞으로 관리하려는 가져온 SnapCenter 호스트를 선택합니다.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > *세부정보 보기*를 클릭하면 작업 부하 세부 정보가 표시됩니다.
4. 인벤토리 > 작업량 페이지에서 작업 아이콘을 선택하세요... > *관리*를 클릭하면 호스트 관리 페이지가 표시됩니다.
5. *관리*를 선택하세요.
6. 호스트 관리 페이지에서 기존 vCenter를 사용할지 아니면 새 vCenter를 추가할지 선택합니다.
7. *관리*를 선택하세요.

인벤토리 페이지에는 새로 관리되는 SnapCenter 리소스가 표시됩니다.

선택적으로 작업 메뉴에서 보고서 생성 옵션을 선택하여 관리되는 리소스에 대한 보고서를 만들 수 있습니다.

인벤토리 페이지에서 검색 후 SnapCenter 리소스 가져오기

이미 리소스를 발견한 경우 인벤토리 페이지에서 SnapCenter 리소스를 가져올 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.
2. *재고*를 선택하세요.
3. 인벤토리 페이지에서 * SnapCenter 리소스 가져오기*를 선택합니다.
4. 위의 * SnapCenter 리소스 가져오기* 섹션의 단계에 따라 SnapCenter 리소스를 가져오세요.

SnapCenter 설치되어 있지 않으면 **vCenter**를 추가하고 리소스를 검색하세요.

SnapCenter 아직 설치되어 있지 않으면 vCenter 정보를 추가하고 NetApp 백업 및 복구에서 워크로드를 검색할 수 있습니다. 각 콘솔 에이전트 내에서 워크로드를 검색할 시스템을 선택합니다.

VMware 환경이 있는 경우에는 선택 사항입니다.

단계

1. 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.

백업 및 복구에 처음 로그인하는 경우 콘솔에 이미 시스템이 있지만 리소스를 검색하지 못한 경우 "새로운 NetApp Backup and Recovery 에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 나타나고 리소스 검색 옵션이 표시됩니다.

2. *리소스 검색*을 선택하세요.

3. 다음 정보를 입력하세요:

a. 작업 유형: 이 버전에서는 Microsoft SQL Server만 사용할 수 있습니다.

b. **vCenter** 설정: 기존 vCenter를 선택하거나 새 vCenter를 추가합니다. 새로운 vCenter를 추가하려면 vCenter FQDN 또는 IP 주소, 사용자 이름, 비밀번호, 포트 및 프로토콜을 입력하세요.



vCenter 정보를 입력하는 경우 vCenter 설정과 호스트 등록에 대한 정보를 모두 입력합니다. 여기에 vCenter 정보를 추가하거나 입력한 경우 다음으로 고급 설정에서 플러그인 정보도 추가해야 합니다.

c. 호스트 등록: *자격 증명 추가*를 선택하고 검색하려는 워크로드가 포함된 호스트에 대한 정보를 입력합니다.



vCenter 서버가 아닌 독립형 서버를 추가하는 경우 호스트 정보만 입력하세요.

4. *발견*을 선택하세요.



이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

5. 고급 설정을 계속합니다.

검색 중 고급 설정 옵션을 설정하고 플러그인을 설치합니다.

고급 설정을 사용하면 등록된 모든 서버에 플러그인 에이전트를 수동으로 설치할 수 있습니다. 이를 통해 모든 SnapCenter 워크로드를 NetApp Backup and Recovery로 가져와서 백업과 복원을 관리할 수 있습니다. NetApp Backup and Recovery에서는 플러그인을 설치하는 데 필요한 단계를 보여줍니다.

단계

1. Discover 리소스 페이지에서 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 고급 설정으로 이동합니다.

2. 워크로드 리소스 검색 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.
 - 플러그인 포트 번호 입력: 플러그인이 사용하는 포트 번호를 입력하세요.
 - 설치 경로: 플러그인이 설치될 경로를 입력하세요.
3. SnapCenter 에이전트를 수동으로 설치하려면 다음 옵션의 상자를 선택하세요.
 - 수동 설치 사용: 플러그인을 수동으로 설치하려면 이 상자를 선택하세요.
 - 클러스터의 모든 호스트 추가: 검색 중에 클러스터의 모든 호스트를 NetApp Backup and Recovery에 추가하려면 이 상자를 선택합니다.
 - 선택적 사전 설치 검사 건너뛰기: 선택적 사전 설치 검사를 건너뛰려면 이 상자를 선택하세요. 예를 들어, 가까운 미래에 메모리나 공간 고려사항이 변경될 예정이고 지금 플러그인을 설치하려는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.
4. *발견*을 선택하세요.

NetApp 백업 및 복구 대시보드로 계속

1. NetApp 백업 및 복구 대시보드를 표시하려면 백업 및 복구 메뉴에서 *대시보드*를 선택합니다.
2. 데이터 보호 상태를 검토하세요. 위험에 처한 작업이나 보호된 작업의 수는 새로 발견, 보호 및 백업된 작업 부하에 따라 증가합니다.

["대시보드에서 무엇을 볼 수 있는지 알아보세요"](#) .

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드 백업

온프레미스 ONTAP 시스템의 Microsoft SQL Server 애플리케이션 데이터를 Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 StorageGRID 로 백업하여 데이터가 보호되도록 하세요. 백업은 자동으로 생성되어 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다.

- 일정에 따라 작업 부하를 백업하려면 백업 및 복원 작업을 제어하는 정책을 만듭니다. 보다 ["정책 생성"](#) 지침을 보려면.
- 백업을 시작하기 전에 검색된 호스트에 대한 로그 디렉터리를 구성합니다.
- 지금 워크로드를 백업하세요(지금 주문형 백업을 생성하세요).

워크로드 보호 상태 보기

백업을 시작하기 전에 워크로드의 보호 상태를 확인하세요.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자, 백업 및 복구 복제 관리자 또는 백업 및 복구 뷰어 역할. 에 대해 알아보세요 ["백업 및 복구 역할과 권한"](#) . ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#) .

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 [...](#) > 자세히 보기.
4. 호스트, 보호 그룹, 가용성 그룹, 인스턴스 및 데이터베이스 탭에 대한 세부 정보를 검토합니다.

검색된 호스트에 대한 로그 디렉토리 구성

작업 부하를 백업하기 전에 검색된 호스트의 활동 로그 경로를 설정하세요. 이를 통해 작업 상태를 추적할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 또는 백업 및 복구 복원 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자세히 보기.
4. 호스트를 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 로그 디렉토리 구성.
6. 호스트 경로를 제공하거나 호스트의 호스트 또는 노드 호스트 목록을 탐색하여 호스트 로그를 저장할 위치를 찾습니다.
7. 로그를 저장할 곳을 선택하세요.



표시되는 필드는 선택한 배포 모델(예: 장애 조치 클러스터 인스턴스 또는 독립 실행형)에 따라 다릅니다.

8. *저장*을 선택하세요.

보호 그룹 생성

작업 부하 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만들 수 있습니다. 보호 그룹은 함께 보호하려는 작업 부하를 논리적으로 그룹화한 것입니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. *보호 그룹 만들기*를 선택합니다.
6. 보호 그룹의 이름을 입력하세요.
7. 보호 그룹에 포함할 인스턴스나 데이터베이스를 선택합니다.
8. *다음*을 선택하세요.
9. 보호 그룹에 적용할 *백업 정책*을 선택합니다.

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 메시지에 따라 정책을 만드세요. 보다 "[정책 생성](#)" 자세한 내용은.

10. *다음*을 선택하세요.

11. 구성을 검토하세요.
12. 보호 그룹을 생성하려면 *생성*을 선택하세요.

지금 온디맨드 백업으로 워크로드를 백업하세요

즉시 주문형 백업을 생성합니다. 시스템을 변경하려는 경우, 변경을 시작하기 전에 백업이 있는지 확인하려면 주문형 백업을 실행하는 것이 좋습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. 메뉴에서 *인벤토리*를 선택하세요.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹, 인스턴스 또는 데이터베이스 탭을 선택합니다.
5. 백업할 인스턴스나 데이터베이스를 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 지금 뒤로 물러나세요.
7. 백업에 적용할 정책을 선택하세요.
8. 일정 단계를 선택하세요.
9. *지금 백업*을 선택하세요.

백업 일정을 일시 중단합니다

일정을 일시 중단하면 예약된 시간에 백업이 일시적으로 실행되지 않습니다. 시스템 유지 관리를 수행 중이거나 백업에 문제가 있는 경우 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹, 인스턴스 또는 데이터베이스 탭을 선택합니다.
5. 일시 중단하려는 보호 그룹, 인스턴스 또는 데이터베이스를 선택합니다.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 일시 중지.

보호 그룹 삭제

작업 부하 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만들 수 있습니다. 보호 그룹은 함께 보호하려는 작업 부하를 논리적으로 그룹화한 것입니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에](#)

[대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#) .

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 보호 그룹 삭제.

작업 부하에서 보호 제거

더 이상 백업하지 않으려는 경우 또는 NetApp Backup and Recovery에서 워크로드 관리를 중지하려는 경우 워크로드에서 보호 기능을 제거할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)" .

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹, 인스턴스 또는 데이터베이스 탭을 선택합니다.
5. 보호 그룹, 인스턴스 또는 데이터베이스를 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 보호 기능을 제거합니다.
7. 보호 제거 대화 상자에서 백업과 메타데이터를 보관할지 아니면 삭제할지 선택합니다.
8. *제거*를 선택하여 작업을 확인하세요.

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드 복원

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 스냅샷 복사본, 보조 스토리지에 복제된 워크로드 백업 또는 개체 스토리지에 저장된 백업에서 Microsoft SQL Server 워크로드를 복원합니다. 작업 부하를 원래 시스템, 동일한 클라우드 계정을 사용하는 다른 시스템 또는 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

이 위치에서 복원

다양한 시작 위치에서 작업 부하를 복원할 수 있습니다.

- 기본 위치에서 복원
- 복제된 리소스에서 복원
- 개체 저장소 백업에서 복원

이 지점으로 복원

최신 스냅샷이나 다음 지점으로 데이터를 복원할 수 있습니다.

- 스냅샷에서 복원
- 특정 시점으로 복원합니다. 파일의 이름과 위치, 마지막으로 좋은 상태였던 날짜를 알고 있다면 도움이 됩니다.
- 최신 백업으로 복원

개체 저장소 고려 사항에서 복원

개체 스토리지에서 백업 파일을 선택하고 해당 백업에 대해 랜섬웨어 복원력이 활성화된 경우(백업 정책에서 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 데이터를 복원하기 전에 백업 파일에 대한 추가 무결성 검사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 검사를 실시해 보시기 바랍니다.




백업 파일의 내용에 액세스하려면 클라우드 제공업체로부터 추가적인 퇴장 비용이 발생합니다.

워크로드 복원 작동 방식

작업 부하를 복원하면 다음이 발생합니다.

- 백업 파일에서 워크로드를 복원하면 NetApp Backup and Recovery는 백업의 데이터를 사용하여 새로운 리소스를 만듭니다.
- 복제된 워크로드에서 복원하는 경우 워크로드를 원래 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

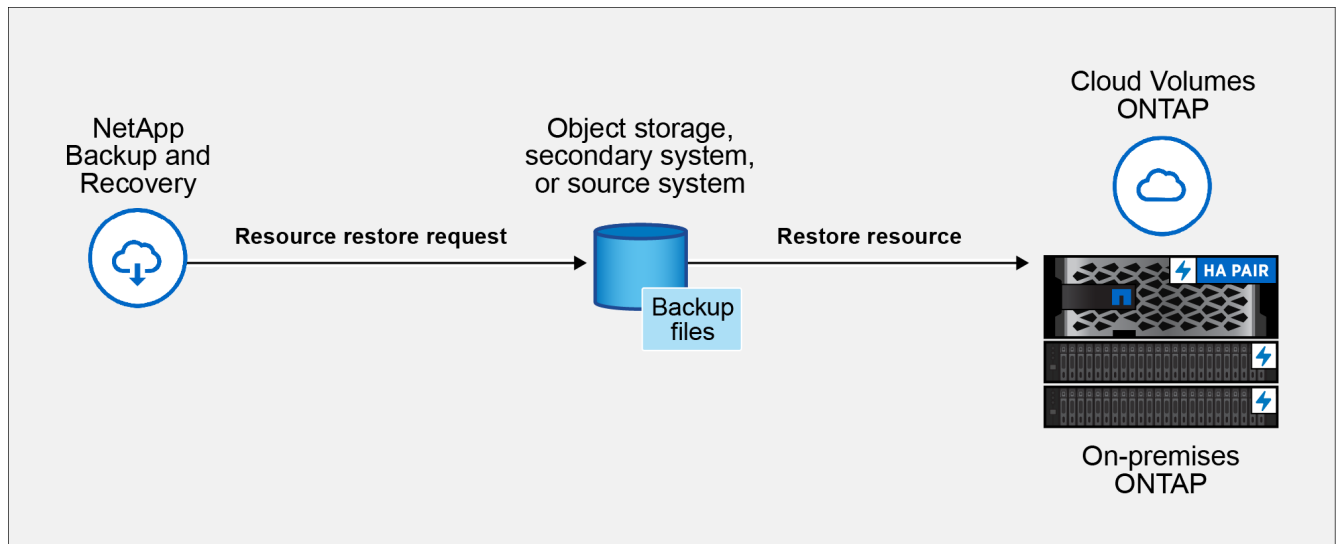

- 개체 스토리지에서 백업을 복원하면 데이터를 원래 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

복원 방법

다음 방법 중 하나를 사용하여 작업 부하를 복원할 수 있습니다. 일반적으로 복원 요구 사항에 따라 다음 방법 중 하나를 선택합니다.

- 복원 페이지에서: 리소스를 복원해야 하지만 정확한 이름이나 해당 리소스가 있는 위치, 마지막으로 양호한 상태였던 날짜를 기억하지 못하는 경우 이 기능을 사용하세요. 필터를 사용하여 스냅샷을 검색할 수 있습니다.
- 인벤토리 페이지에서: 지난주 또는 지난 달의 특정 리소스를 복원해야 하는 경우 이 기능을 사용하세요. 리소스의 이름과 위치, 마지막으로 좋은 상태였던 날짜를 알고 있어야 합니다. 복원하려는 리소스를 찾으려면 리소스 목록을 탐색합니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

복원 옵션에서 작업 부하 데이터 복원

복원 옵션을 사용하여 데이터베이스 작업 부하를 복원합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복원*을 선택합니다.
2. 복원하려는 데이터베이스를 선택하세요. 필터를 사용하여 검색하세요.
3. 복원 옵션을 선택하세요:
 - 스냅샷에서 복원
 - 특정 시점으로 복원합니다. 파일의 이름과 위치, 마지막으로 좋은 상태였던 날짜를 알고 있다면 도움이 됩니다.
 - 최신 백업으로 복원

스냅샷에서 워크로드 복원

1. 복원 옵션 페이지에서 계속해서 *스냅샷에서 복원*을 선택합니다.

스냅샷 목록이 나타납니다.

2. 복원할 스냅샷을 선택하세요.
3. *다음*을 선택하세요.

다음으로 목적지 옵션이 표시됩니다.

4. 목적지 세부 정보 페이지에서 다음 정보를 입력하세요.
 - 대상 설정: 데이터를 원래 위치로 복원할지, 아니면 다른 위치로 복원할지 선택합니다. 대체 위치의 경우 호스트 이름과 인스턴스를 선택하고, 데이터베이스 이름을 입력하고, 스냅샷을 복원할 대상 경로를 입력합니다.
 - 사전 복원 옵션:
 - 복원 중 동일한 이름으로 데이터베이스 덮어쓰기: 복원하는 동안 원래 데이터베이스 이름이 보존됩니다.
 - **SQL** 데이터베이스 복제 설정 유지: 복원 작업 후에도 SQL 데이터베이스의 복제 설정을 유지합니다.
 - 복원 전 트랜잭션 로그 백업 생성: 복원 작업 전에 트랜잭션 로그 백업을 생성합니다.* 복원 전 트랜잭션 로그 백업이 실패하면 복원 중지: 트랜잭션 로그 백업이 실패하면 복원 작업을 중지합니다.
 - 사전 스크립트: 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로, 스크립트에 필요한 인수, 스크립트가 완료될 때까지 기다려야 하는 시간을 입력합니다.
 - 복원 후 옵션:
 - *작동 중*이지만 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 없습니다. 트랜잭션 로그 백업이 적용된 후 데이터베이스가 다시 온라인 상태가 됩니다.
 - 작동하지 않지만 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 트랜잭션 로그 백업을 복원하는 동안 복원 작업 후에 데이터베이스를 비작동 상태로 유지합니다. 이 옵션은 추가 거래 로그를 복원하는 데 유용합니다.
 - *읽기 전용 모드*이며 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 데이터베이스를 읽기 전용 모드로 복원하고 트랜잭션 로그 백업을 적용합니다.

- 추신: 복원 작업 후 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.

5. *복원*을 선택하세요.

특정 시점으로 복원

NetApp 백업 및 복구는 로그와 최신 스냅샷을 사용하여 데이터의 특정 시점 복원을 생성합니다.

1. 복원 옵션 페이지에서 *특정 시점으로 복원*을 선택합니다.
2. *다음*을 선택하세요.
3. 특정 시점으로 복원 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.
 - 데이터 복구 날짜 및 시간: 복구하려는 데이터의 정확한 날짜와 시간을 입력하세요. 이 날짜와 시간은 Microsoft SQL Server 데이터베이스 호스트에서 가져온 것입니다.
4. *검색*을 선택하세요.
5. 복원할 스냅샷을 선택하세요.
6. *다음*을 선택하세요.
7. 목적지 세부 정보 페이지에서 다음 정보를 입력하세요.
 - 대상 설정: 데이터를 원래 위치로 복원할지, 아니면 다른 위치로 복원할지 선택합니다. 대체 위치의 경우 호스트 이름과 인스턴스를 선택하고, 데이터베이스 이름을 입력하고, 대상 경로를 입력합니다.
 - 사전 복원 옵션:
 - 원래 데이터베이스 이름 유지: 복원하는 동안 원래 데이터베이스 이름이 유지됩니다.
 - **SQL** 데이터베이스 복제 설정 유지: 복원 작업 후에도 SQL 데이터베이스의 복제 설정을 유지합니다.
 - 사전 스크립트: 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로, 스크립트에 필요한 인수, 스크립트가 완료될 때까지 기다려야 하는 시간을 입력합니다.
 - 복원 후 옵션:
 - *작동 중*이지만 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 없습니다. 트랜잭션 로그 백업이 적용된 후 데이터베이스가 다시 온라인 상태가 됩니다.
 - 작동하지 않지만 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 트랜잭션 로그 백업을 복원하는 동안 복원 작업 후에 데이터베이스를 비작동 상태로 유지합니다. 이 옵션은 추가 거래 로그를 복원하는 데 유용합니다.
 - *읽기 전용 모드*이며 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 데이터베이스를 읽기 전용 모드로 복원하고 트랜잭션 로그 백업을 적용합니다.
 - 추신: 복원 작업 후 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
8. *복원*을 선택하세요.

최신 백업으로 복원

이 옵션은 최신 전체 백업과 로그 백업을 사용하여 데이터를 마지막 양호한 상태로 복원합니다. 시스템은 마지막 스냅샷부터 현재까지의 로그를 스캔합니다. 이 프로세스는 변경 사항과 활동을 추적하여 데이터의 가장 최신 및 정확한 버전을 복원합니다.

1. 복원 옵션 페이지에서 *최신 백업으로 복원*을 선택합니다.

NetApp 백업 및 복구는 복원 작업에 사용할 수 있는 스냅샷을 보여줍니다.

2. 최신 상태로 복원 페이지에서 로컬, 보조 저장소 또는 개체 저장소의 스냅샷 위치를 선택합니다.
3. *다음*을 선택하세요.
4. 목적지 세부 정보 페이지에서 다음 정보를 입력하세요.
 - 대상 설정: 데이터를 원래 위치로 복원할지, 아니면 다른 위치로 복원할지 선택합니다. 대체 위치의 경우 호스트 이름과 인스턴스를 선택하고, 데이터베이스 이름을 입력하고, 대상 경로를 입력합니다.
 - 사전 복원 옵션:
 - 복원 중 동일한 이름으로 데이터베이스 덮어쓰기: 복원하는 동안 원래 데이터베이스 이름이 보존됩니다.
 - **SQL** 데이터베이스 복제 설정 유지: 복원 작업 후에도 SQL 데이터베이스의 복제 설정을 유지합니다.
 - 복원 전 트랜잭션 로그 백업 생성: 복원 작업 전에 트랜잭션 로그 백업을 생성합니다.
 - 트랜잭션 로그 백업이 실패한 경우 복원 중지: 트랜잭션 로그 백업이 실패하면 복원 작업을 중지합니다.
 - 사전 스크립트: 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로, 스크립트에 필요한 인수, 스크립트가 완료될 때까지 기다려야 하는 시간을 입력합니다.
 - 복원 후 옵션:
 - *작동 중*이지만 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 없습니다. 트랜잭션 로그 백업이 적용된 후 데이터베이스가 다시 온라인 상태가 됩니다.
 - 작동하지 않지만 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 트랜잭션 로그 백업을 복원하는 동안 복원 작업 후에 데이터베이스를 비작동 상태로 유지합니다. 이 옵션은 추가 거래 로그를 복원하는 데 유용합니다.
 - *읽기 전용 모드*이며 추가 거래 로그를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 데이터베이스를 읽기 전용 모드로 복원하고 트랜잭션 로그 백업을 적용합니다.
 - 추진: 복원 작업 후 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
5. *복원*을 선택하세요.

인벤토리 옵션에서 작업 부하 데이터 복원

인벤토리 페이지에서 데이터베이스 작업 부하를 복원합니다. 인벤토리 옵션을 사용하면 인스턴스가 아닌 데이터베이스만 복원할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 복원하려는 리소스가 있는 호스트를 선택하세요.
3. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *세부정보 보기*를 선택하세요.
4. Microsoft SQL Server 페이지에서 데이터베이스 탭을 선택합니다.
5. 데이터베이스 탭에서 복원할 수 있는 백업이 있음을 나타내는 "보호됨" 상태를 표시하는 데이터베이스를 선택합니다.
6. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *복원*을 선택하세요.

복원 페이지에서 복원할 때와 동일한 세 가지 옵션이 나타납니다.

- 스냅샷에서 복원
- 특정 시점으로 복원

- 최신 백업으로 복원

7. 복원 페이지에서 복원 옵션에 대해 동일한 단계를 계속합니다.

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Microsoft SQL Server 워크로드 복제

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 개발, 테스트 또는 보호 목적으로 Microsoft SQL Server 애플리케이션 데이터를 동일하거나 다른 VM에 복제합니다. Microsoft SQL Server 워크로드의 인스턴트 스냅샷이나 기존 스냅샷에서 복제본을 만들 수 있습니다.

다음 유형의 클론 중에서 선택하세요.

- 즉각적인 스냅샷 및 복제: 즉각적인 스냅샷에서 Microsoft SQL Server 워크로드의 복제본을 만들 수 있습니다. 인스턴트 스냅샷은 백업에서 생성된 소스 데이터의 특정 시점 복사본입니다. 복제본은 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다. 데이터 손실이나 손상이 발생한 경우 복제본을 사용하여 작업 부하를 복원할 수 있습니다.
- 기존 스냅샷에서 복제: 워크로드에 사용할 수 있는 스냅샷 목록에서 기존 스냅샷을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 특정 시점의 복제본을 만들 때 유용합니다. 기본 저장소나 보조 저장소에 복제합니다.

다음과 같은 보호 목표를 달성할 수 있습니다.

- 클론을 생성하세요
- 클론 새로 고침
- 클론 분할
- 클론 삭제

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

클론을 생성하세요

Microsoft SQL Server 워크로드의 복제본을 만들 수 있습니다. 복제본은 백업에서 생성된 소스 데이터의 사본입니다. 복제본은 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다. 데이터 손실이나 손상이 발생한 경우 복제본을 사용하여 작업 부하를 복원할 수 있습니다.

기존 스냅샷이나 인스턴트 스냅샷에서 복제본을 만들 수 있습니다. 인스턴트 스냅샷은 백업에서 생성된 소스 데이터의 특정 시점 복사본입니다. 데이터 손실이나 손상이 발생한 경우 복제본을 사용하여 작업 부하를 복원할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복제*를 선택합니다.
2. *새로운 복제본 만들기*를 선택합니다.
3. 복제 유형을 선택하세요:
 - 기존 스냅샷에서 복제 및 데이터베이스 새로 고침: 복제본에 대한 스냅샷을 선택하고 복제본에 대한 옵션을 구성합니다. 복제본에 대한 스냅샷을 선택하고 옵션을 구성하려는 경우 이 기능이 유용합니다.
 - 즉각적인 스냅샷 및 복제: 지금 소스 데이터의 스냅샷을 찍고 해당 스냅샷에서 복제본을 만듭니다. 이 옵션은 소스 워크로드의 최신 데이터에서 복제본을 만들려는 경우에 유용합니다.
4. 데이터베이스 소스 섹션을 완성하세요.

- 단일 복제본 또는 대량 복제본: 단일 복제본을 생성할지, 아니면 여러 복제본을 생성할지 선택합니다. *대량 복제*를 선택하면 이미 생성한 보호 그룹을 사용하여 여러 복제본을 한 번에 생성할 수 있습니다. 이 옵션은 다양한 작업 부하에 대해 여러 개의 복제본을 생성하려는 경우에 유용합니다.
- 소스 데이터베이스 호스트, 인스턴스 및 이름: 복제본의 소스 데이터베이스 호스트, 인스턴스 및 이름을 선택합니다. 소스 데이터베이스는 복제본이 생성될 데이터베이스입니다.

5. 데이터베이스 대상 섹션을 완료하세요.

- 대상 데이터베이스 호스트, 인스턴스 및 이름: 복제본의 대상 데이터베이스 호스트, 인스턴스 및 이름을 선택합니다. 대상 데이터베이스는 복제본이 생성될 위치입니다.

선택적으로 대상 이름 드롭다운 목록에서 *접미사*를 선택하고 복제된 데이터베이스 이름에 접미사를 추가합니다. 접미사를 지정하지 않으면 복제된 데이터베이스 이름은 소스 데이터베이스 이름과 동일합니다.

- **QoS(최대 처리량)**: 복제본에 대한 서비스 품질(QoS) 최대 처리량을 MBps 단위로 선택합니다. QoS는 최대 처리량 및 IOPS와 같은 클론의 성능 특성을 정의합니다.

6. 마운트 섹션을 완료하세요.

- 마운트 지점 자동 할당: 복제본에 대한 마운트 지점을 자동으로 할당하려면 이 옵션을 선택합니다. 마운트 지점은 복제본이 개체 저장소에 마운트되는 위치입니다.
- 마운트 지점 경로 정의: 복제본의 마운트 지점을 입력하세요. 마운트 지점은 복제본이 개체 저장소에 마운트되는 위치입니다. 드라이브 문자를 선택하고, 데이터 파일 경로를 입력하고, 로그 파일 경로를 입력합니다.

7. *다음*을 선택하세요.

8. 복원 지점을 선택하세요:

- 기존 스냅샷: 워크로드에 사용 가능한 스냅샷 목록에서 기존 스냅샷을 선택합니다. 이 옵션은 특정 시점의 복제본을 만들 때 유용합니다.
- 즉각적인 스냅샷 및 복제: 워크로드에 사용 가능한 스냅샷 목록에서 최신 스냅샷을 선택합니다. 이 옵션은 소스 워크로드의 최신 데이터에서 복제본을 만들려는 경우에 유용합니다.

9. *즉각적인 스냅샷 및 복제*를 생성하도록 선택한 경우 복제본 저장 위치를 선택하세요.

- 로컬 저장소: ONTAP 시스템의 로컬 저장소에 복제본을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 로컬 스토리지는 ONTAP 시스템에 직접 연결된 스토리지입니다.
- 보조 저장소: ONTAP 시스템의 보조 저장소에 복제본을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 보조 저장소는 백업 및 복구 작업에 사용되는 저장소입니다.

10. 데이터와 로그의 대상 위치를 선택하세요.

11. *다음*을 선택하세요.

12. 고급 옵션 섹션을 작성하세요.

13. *즉시 스냅샷 및 복제*를 선택한 경우 다음 옵션을 완료하세요.

- 복제 새로 고침 일정 및 만료: *즉시 복제*를 선택한 경우 복제 새로 고침을 시작할 날짜를 입력합니다. 복제 일정은 복제본이 생성되는 시기를 정의합니다.
 - 일정이 만료되면 복제본 삭제: 복제본 만료일에 복제본을 삭제하려는 경우.
 - 복제본 새로 고침 간격: 복제본을 새로 고칠 빈도를 선택합니다. 복제본을 매시간, 매일, 매주, 매월 또는 분기별로 새로 고칠 수 있습니다. 이 옵션은 복제본을 소스 작업 부하에 맞춰 최신 상태로 유지하려는 경우에 유용합니다.
- 전술문 및 후술문: 선택적으로 복제본이 생성되기 전과 후에 실행할 전술문 및 후술문 스크립트를 지정합니다. 이러한 스크립트는 복제본 구성이나 알림 전송 등의 추가 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.

- 알림: 선택적으로, 작업 보고서와 함께 복제본 생성 상태에 대한 알림을 받을 이메일 주소를 지정합니다. 복제본 생성 상태에 대한 알림을 받기 위해 웹hook URL을 지정할 수도 있습니다. 성공 알림과 실패 알림을 모두 받을지, 아니면 둘 중 하나만 받을지 지정할 수 있습니다.
- 태그: 나중에 리소스 그룹을 검색하는 데 도움이 되는 하나 이상의 레이블을 선택하고 *적용*을 선택합니다. 예를 들어, 여러 리소스 그룹에 "HR"을 태그로 추가하면 나중에 해당 HR 태그와 연관된 모든 리소스 그룹을 찾을 수 있습니다.

14. *만들기*를 선택하세요.

15. 복제본이 생성되면 인벤토리 페이지에서 볼 수 있습니다.

클론 새로 고침

Microsoft SQL Server 워크로드의 복제본을 새로 고칠 수 있습니다. 복제본을 새로 고치면 소스 워크로드의 최신 데이터로 복제본이 업데이트됩니다. 이 기능은 복제본을 소스 작업 부하에 맞춰 최신 상태로 유지하려는 경우에 유용합니다.

데이터베이스 이름을 변경하고, 최신 인스턴트 스냅샷을 사용하거나, 기존 프로덕션 스냅샷에서 새로 고침하는 옵션이 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복제*를 선택합니다.

2. 새로 고칠 복제본을 선택하세요.

3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 복제본 새로고침.

4. 고급 설정 섹션을 완료하세요.

- 복구 범위: 모든 로그 백업을 복구할지, 아니면 특정 시점까지의 로그 백업만 복구할지 선택합니다. 이 옵션은 복제본을 특정 시점으로 복구하려는 경우에 유용합니다.
- 복제 새로 고침 일정 및 만료: *즉시 복제*를 선택한 경우 복제 새로 고침을 시작할 날짜를 입력합니다. 복제 일정은 복제본이 생성되는 시기를 정의합니다.
 - 일정이 만료되면 복제본 삭제: 복제본 만료일에 복제본을 삭제하려는 경우.
 - 복제본 새로 고침 간격: 복제본을 새로 고칠 빈도를 선택합니다. 복제본을 매시간, 매일, 매주, 매월 또는 분기별로 새로 고칠 수 있습니다. 이 옵션은 복제본을 소스 작업 부하에 맞춰 최신 상태로 유지하려는 경우에 유용합니다.
- **iGroup** 설정: 복제본에 대한 igroup을 선택합니다. igroup은 클론에 액세스하는 데 사용되는 개시자의 논리적 그룹입니다. 기존 igroup을 선택하거나 새 igroup을 만들 수 있습니다. 기본 또는 보조 ONTAP 스토리지 시스템에서 igroup을 선택합니다.
- 전술문 및 후술문: 선택적으로 복제본이 생성되기 전과 후에 실행할 전술문 및 후술문 스크립트를 지정합니다. 이러한 스크립트는 복제본 구성이나 알림 전송 등의 추가 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.
- 알림: 선택적으로, 작업 보고서와 함께 복제본 생성 상태에 대한 알림을 받을 이메일 주소를 지정합니다. 복제본 생성 상태에 대한 알림을 받기 위해 웹hook URL을 지정할 수도 있습니다. 성공 알림과 실패 알림을 모두 받을지, 아니면 둘 중 하나만 받을지 지정할 수 있습니다.
- 태그: 나중에 리소스 그룹을 검색하는 데 도움이 되는 하나 이상의 라벨을 입력하세요. 예를 들어, 여러 리소스 그룹에 "HR"을 태그로 추가하면 나중에 해당 HR 태그와 연관된 모든 리소스 그룹을 찾을 수 있습니다.

5. 새로 고침 확인 대화 상자에서 계속하려면 *새로 고침*을 선택하세요.

복제 새로 고침 건너뛰기

소스 워크로드의 최신 데이터로 복제본을 업데이트하지 않으려면 복제본 새로 고침을 건너뛸 수 있습니다. 복제본 새로 고침을 건너뛰면 복제본을 업데이트하지 않고도 그대로 유지할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복제*를 선택합니다.
2. 새로 고침을 건너뛸 복제본을 선택합니다.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 새로고침 건너뛰기.
4. 새로 고침 건너뛰기 확인 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. 다음 새로 고침 일정만 건너뛰려면 *다음 새로 고침 일정만 건너뛸다*를 선택하세요.
 - b. 계속하려면 *건너뛰기*를 선택하세요.

클론 분할

Microsoft SQL Server 워크로드의 복제본을 분할할 수 있습니다. 복제본을 분할하면 복제본에서 새로운 백업이 생성됩니다. 새로운 백업을 사용하여 작업 부하를 복원할 수 있습니다.

클론을 독립 클론이나 장기 클론으로 분할할 수 있습니다. 마법사는 SVM에 포함된 집계 목록, 해당 크기, 복제된 볼륨이 있는 위치를 보여줍니다. NetApp Backup and Recovery는 복제본을 분할할 충분한 공간이 있는지 여부도 나타냅니다. 복제본이 분할된 후 복제본은 보호를 위한 독립적인 데이터베이스가 됩니다.

복제 작업은 제거되지 않으며 다른 복제에 다시 재사용될 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복제*를 선택합니다.
2. 복제본을 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 분할 복제.
4. 분할된 클론의 세부 정보를 검토하고 *분할*을 선택합니다.
5. 분할된 클론이 생성되면 인벤토리 페이지에서 볼 수 있습니다.

클론 삭제

Microsoft SQL Server 워크로드의 복제본을 삭제할 수 있습니다. 복제본을 삭제하면 개체 저장소에서 복제본이 제거되고 저장 공간이 확보됩니다.

복제본이 정책으로 보호되는 경우 작업을 포함하여 복제본이 삭제됩니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복제*를 선택합니다.
2. 복제본을 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 복제본 삭제.
4. 복제 삭제 확인 대화 상자에서 삭제 세부 정보를 검토합니다.
 - a. 복제본이나 해당 저장소에 액세스할 수 없는 경우에도 SnapCenter 에서 복제된 리소스를 삭제하려면 *강제 삭제*를 선택합니다.

b. *삭제*를 선택하세요.

5. 복제본이 삭제되면 인벤토리 페이지에서도 제거됩니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Microsoft SQL Server 인벤토리 관리

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 Microsoft SQL Server 워크로드 호스트 정보, 데이터베이스 정보 및 인스턴스 정보를 관리할 수 있습니다. 인벤토리의 보호 설정을 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.

재고 관리와 관련하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 호스트 정보 관리
 - 일정을 중단하다
 - 호스트 편집 또는 삭제
- 인스턴스 정보 관리
 - 자격 증명을 리소스와 연결
 - 지금 주문형 백업을 시작하여 백업하세요
 - 보호 설정 편집
- 데이터베이스 정보 관리
 - 데이터베이스 보호
 - 데이터베이스 복원
 - 보호 설정 편집
 - 지금 주문형 백업을 시작하여 백업하세요
- 로그 디렉토리를 구성합니다(인벤토리 > 호스트). 스냅샷에서 데이터베이스 호스트의 로그를 백업하려면 먼저 NetApp Backup and Recovery에서 로그를 구성하세요. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 백업 및 복구 설정 구성"](#).

호스트 정보 관리

호스트 정보를 관리하여 올바른 호스트가 보호되도록 할 수 있습니다. 호스트 정보를 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자 또는 백업 및 복구 복제 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

- 로그 디렉토리를 구성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 백업 및 복구 설정 구성"](#).
- 일정을 중단하다
- 호스트 편집
- 호스트 삭제

호스트 관리

시스템에서 검색된 호스트를 관리할 수 있습니다. 개별적으로 또는 그룹으로 관리할 수 있습니다.



호스트 옆에 "관리되지 않음" 상태가 표시된 호스트만 관리할 수 있습니다. 상태가 "관리됨"인 경우 해당 호스트가 이미 NetApp Backup and Recovery에서 관리되고 있음을 의미합니다.

NetApp Backup and Recovery에서 호스트를 관리한 후에는 SnapCenter 해당 호스트의 리소스를 더 이상 관리하지 않습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어 또는 백업 및 복구 슈퍼 관리자. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. 메뉴에서 *인벤토리*를 선택하세요.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자세히 보기.
4. 호스트 탭을 선택하세요.
5. 하나 이상의 호스트를 선택하세요. 여러 호스트를 선택하면 대량 작업 옵션이 나타나고, 여기서 *관리(최대 5개 호스트)*를 선택할 수 있습니다.
6. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 관리.
7. 호스트 종속성을 검토하세요.
 - vCenter가 표시되지 않으면 연필 아이콘을 선택하여 vCenter 세부 정보를 추가하거나 편집합니다.
 - vCenter를 추가하는 경우 *vCenter 등록*을 선택하여 vCenter도 등록해야 합니다.
8. 설정을 테스트하려면 *설정 검증*을 선택하세요.
9. 호스트를 관리하려면 *관리*를 선택하세요.

일정을 중단하다

호스트의 백업 및 복원 작업을 중지하기 위해 일정을 일시 중단할 수 있습니다. 호스트에서 유지 관리 활동을 수행해야 하는 경우 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 일정을 일시 중단할 호스트를 선택하세요.
3. *작업*을 선택하세요 ... 아이콘을 클릭하고 *일정 일시 중지*를 선택하세요.
4. 확인 대화 상자에서 *일시 중단*을 선택합니다.

호스트 편집

vCenter 서버 정보, 호스트 등록 자격 증명 및 고급 설정 옵션을 변경할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 편집하려는 호스트를 선택하세요.
3. *작업*을 선택하세요 ... 아이콘을 클릭하고 *호스트 편집*을 선택하세요.

4. 호스트 정보를 편집합니다.

5. *완료*를 선택하세요.

호스트 삭제

서비스 요금 청구를 중단하려면 호스트 정보를 삭제하세요.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 삭제할 호스트를 선택하세요.
3. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *호스트 삭제*를 선택하세요.
4. 확인 정보를 검토하고 *삭제*를 선택하세요.

인스턴스 정보 관리

리소스에 보호를 위한 적절한 자격 증명이 있는지 확인하기 위해 인스턴스 정보를 관리할 수 있으며 다음과 같은 방법으로 리소스를 백업할 수 있습니다.

- 인스턴스 보호
- 준회원 자격 증명
- 자격 증명 연결 해제
- 편집 보호
- 지금 백업하세요

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

데이터베이스 인스턴스 보호

리소스 보호의 일정과 보존을 관리하는 정책을 사용하여 데이터베이스 인스턴스에 정책을 할당할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 인스턴스 탭을 선택합니다.
4. 인스턴스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *보호*를 선택하세요.
6. 정책을 선택하거나 새 정책을 만드세요.

정책 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

7. 백업 전과 후에 실행할 스크립트에 대한 정보를 제공하세요.

- 사전 스크립트: 보호 작업이 시작되기 전에 자동으로 실행할 스크립트 파일 이름과 위치를 입력합니다. 이 기능은 보호 워크플로를 실행하기 전에 실행해야 하는 추가 작업이나 구성을 수행하는 데 유용합니다.

- 추신: 보호 작업이 완료된 후 자동으로 실행할 스크립트 파일 이름과 위치를 입력합니다. 이 기능은 보호 워크플로 이후에 실행해야 하는 추가 작업이나 구성을 수행하는 데 유용합니다.

8. 스냅샷을 검증할 방법에 대한 정보를 제공하세요.

- 저장 위치: 검증 스냅샷을 저장할 위치를 선택하세요.
- 검증 리소스: 검증하려는 리소스가 로컬 스냅샷과 ONTAP 보조 스토리지에 있는지 여부를 선택합니다.
- 검증 일정: 매시간, 매일, 매주, 매월 또는 매년 빈도를 선택하세요.

자격 증명을 리소스와 연결

자격 증명을 리소스와 연결하여 보호가 이루어질 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. ["자격 증명을 포함한 NetApp 백업 및 복구 설정 구성"](#).

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 인스턴스 탭을 선택합니다.
4. 인스턴스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *자격 증명 연결*을 선택하세요.
6. 기존 자격 증명을 사용하거나 새 자격 증명을 만드세요.

보호 설정 편집

정책을 변경하고, 새로운 정책을 만들고, 일정을 설정하고, 보존 설정을 지정할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 인스턴스 탭을 선택합니다.
4. 인스턴스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *보호 편집*을 선택하세요.

정책 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

지금 백업하세요

지금 데이터를 백업하면 데이터가 즉시 보호됩니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 인스턴스 탭을 선택합니다.

4. 인스턴스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *지금 백업*을 선택하세요.
6. 백업 유형을 선택하고 일정을 설정하세요.

임시 백업 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

데이터베이스 정보 관리

다음과 같은 방법으로 데이터베이스 정보를 관리할 수 있습니다.

- 데이터베이스 보호
- 데이터베이스 복원
- 보호 세부 정보 보기
- 보호 설정 편집
- 지금 백업하세요

데이터베이스 보호

정책을 변경하고, 새로운 정책을 만들고, 일정을 설정하고, 보존 설정을 지정할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 데이터베이스 탭을 선택합니다.
4. 데이터베이스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *보호*를 선택하세요.

정책 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["정책 만들기"](#).

데이터베이스 복원

데이터를 보호하기 위해 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

1. 데이터베이스 탭을 선택합니다.
2. 데이터베이스를 선택하세요.
3. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *복원*을 선택하세요.

작업 부하 복원에 대한 정보는 다음을 참조하세요. ["작업 부하 복원"](#).

정책을 변경하고, 새로운 정책을 만들고, 일정을 설정하고, 보존 설정을 지정할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 데이터베이스 탭을 선택합니다.
4. 데이터베이스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요 ... 아이콘을 클릭하고 *보호 편집*을 선택하세요.

정책 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[정책 만들기](#)".

지금 백업하세요

지금 Microsoft SQL Server 인스턴스와 데이터베이스를 백업하여 데이터를 즉시 보호할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보고 싶은 작업 부하를 선택하고 *보기*를 선택하세요.
3. 인스턴스 또는 데이터베이스 탭을 선택합니다.
4. 인스턴스나 데이터베이스를 선택하세요.
5. *작업*을 선택하세요 ... 아이콘을 클릭하고 *지금 백업*을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Microsoft SQL Server 스냅샷 관리

NetApp Backup and Recovery에서 Microsoft SQL Server 스냅샷을 삭제하여 관리할 수 있습니다.

스냅샷 삭제

로컬 스냅샷만 삭제할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 작업량을 선택하고 *보기*를 선택하세요.

3. 데이터베이스 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷을 삭제할 데이터베이스를 선택하세요.
5. 작업 메뉴에서 *보호 세부 정보 보기*를 선택합니다.
6. 삭제할 로컬 스냅샷을 선택하세요.



해당 행의 위치 옆에 있는 로컬 스냅샷 아이콘은 파란색으로 표시되어야 합니다.

7. *작업*을 선택하세요... 아이콘을 클릭하고 *로컬 스냅샷 삭제*를 선택하세요.
8. 확인 대화 상자에서 *제거*를 선택합니다.

NetApp 백업 및 복구에서 Microsoft SQL Server 워크로드에 대한 보고서 만들기

NetApp 백업 및 복구에서 Microsoft SQL Server 워크로드에 대한 보고서를 만들어 백업 수, 성공적인 백업 수, 실패한 백업 수를 포함한 백업 상태를 확인합니다. 백업 유형, 백업에 사용된 저장 시스템, 백업 시간 등 각 백업의 세부 정보를 볼 수도 있습니다.

보고서 만들기

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자, 백업 및 복구 복제 관리자. 에 대해 알아보세요 "[백업 및 복구 역할과 권한](#)". "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 보고서 옵션을 선택합니다.
2. *보고서 만들기*를 선택하세요.
3. 보고서 범위 세부 정보를 입력하세요.
 - 보고서 이름: 보고서에 대한 고유한 이름을 입력하세요.
 - 보고서 유형: 계정별 보고서인지, 작업 부하별 보고서(Microsoft SQL Server) 보고서인지 선택합니다.
 - 호스트 선택: 작업 부하를 기준으로 선택한 경우, 보고서를 생성할 호스트를 선택합니다.
 - 내용 선택: 보고서에 모든 백업의 요약 포함할지, 아니면 각 백업의 세부 정보를 포함할지 선택합니다. (계정별로 선택한 경우)
4. 보고 범위 입력: 보고서에 지난 하루, 지난 7일, 지난 30일, 지난 분기 또는 작년의 데이터를 포함할지 선택합니다.
5. 보고서 전달 세부 정보 입력: 보고서를 이메일로 전달받으려면 *이메일을 사용하여 보고서 보내기*를 선택하세요. 보고서를 받을 이메일 주소를 입력하세요.

설정 페이지에서 이메일 알림을 구성하세요. 이메일 알림 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[설정 구성](#)".

VMware 워크로드 보호(VMware용 SnapCenter 플러그인 없이 미리 보기)

NetApp 백업 및 복구 개요를 사용하여 VMware 워크로드 보호

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware VM과 데이터 저장소를 보호하세요. NetApp 백업 및 복구는 빠르고 공간 효율적이며, 충돌 대비 및 VM 대비 일관된 백업 및 복원 작업을 제공합니다. VMware 워크로드를 Amazon Web Services S3 또는 StorageGRID에 백업하고 온프레미스 VMware 호스트로 VMware 워크로드를 복원할 수 있습니다.



이 버전의 NetApp Backup and Recovery는 VMware vCenter만 지원하며 vVols 이나 vVols 의 VM을 검색하지 않습니다.

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 3-2-1 전략을 구현합니다. 즉, 소스 데이터의 사본 3개를 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 두고, 나머지 사본 1개를 클라우드에 둡니다. 3-2-1 접근 방식의 이점은 다음과 같습니다.

- 여러 개의 데이터 사본은 내부자 및 외부 사이버 보안 위협으로부터 다중 계층의 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형을 사용하면 하나의 미디어 유형에 물리적 또는 논리적 오류가 발생하는 경우에도 장애 조치를 실행할 수 있습니다.
- 현장 사본은 빠른 복원을 용이하게 하며, 현장 사본이 손상된 경우를 대비해 오프사이트 사본을 사용할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 VMware 워크로드와 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- ["VMware 워크로드 알아보기"](#)
- ["VMware 워크로드에 대한 보호 그룹 생성 및 관리"](#)
- ["VMware 워크로드 백업"](#)
- ["VMware 워크로드 복원"](#)

NetApp 백업 및 복구를 통해 VMware 워크로드를 알아보세요

NetApp 백업 및 복구 서비스를 사용하려면 먼저 ONTAP 시스템에서 실행 중인 VMware 데이터 저장소와 VM을 검색해야 합니다. 이미 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 설치되어 있는 경우 선택적으로 백업 데이터와 정책을 가져올 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자. 에 대해 알아보세요 ["백업 및 복구 역할과 권한"](#). ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#).

VMware 워크로드를 검색하고 선택적으로 SnapCenter 리소스를 가져옵니다.

검색 중에 NetApp Backup and Recovery는 조직 내의 VMware 워크로드를 분석하고 기존 보호 정책, 스냅샷 사본, 백업 및 복원 옵션을 평가하고 가져옵니다.

온프레미스 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에서 NetApp Backup and Recovery 인벤토리로 VMware NFS 및 VMFS 데이터스토어와 VM을 가져올 수 있습니다.



이 버전의 NetApp Backup and Recovery는 VMware vCenter만 지원하며 vVols 이나 vVols 의 VM을 검색하지 않습니다.

가져오기 프로세스 동안 NetApp Backup and Recovery는 다음 작업을 수행합니다.

- vCenter 서버에 대한 안전한 SSH 액세스를 활성화합니다.
- vCenter Server의 모든 리소스 그룹에서 유지 관리 모드를 활성화합니다.
- vCenter의 메타데이터를 준비하고 NetApp 콘솔에서 관리되지 않는 것으로 표시합니다.
- 데이터베이스 액세스를 구성합니다.
- VMware vCenter, 데이터 저장소 및 VM을 검색합니다.
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에서 기존 보호 정책, 스냅샷 복사본, 백업 및 복원 옵션을 가져옵니다.
- NetApp 백업 및 복구 인벤토리 페이지에서 검색된 리소스를 표시합니다.

발견은 다음과 같은 방식으로 이루어집니다.

- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 이미 있는 경우 NetApp Backup and Recovery UI를 사용하여 SnapCenter 리소스를 NetApp Backup and Recovery로 가져오세요.



SnapCenter 플러그인이 이미 있는 경우 SnapCenter 에서 가져오기 전에 필수 구성 요소를 충족했는지 확인하세요. 예를 들어, SnapCenter 에서 가져오기 전에 먼저 NetApp 콘솔에서 모든 온프레미스 SnapCenter 클러스터 스토리지에 대한 시스템을 만들어야 합니다. 보다 "[SnapCenter 에서 리소스를 가져오기 위한 전제 조건](#)".

- SnapCenter 플러그인이 없는 경우에도 vCenter를 수동으로 추가하고 검색을 수행하여 시스템 내에서 워크로드를 검색할 수 있습니다.

SnapCenter 플러그인이 아직 설치되지 않은 경우 **vCenter**를 추가하고 리소스를 검색합니다.

VMware용 SnapCenter 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 vCenter 정보를 추가하고 NetApp Backup and Recovery에서 워크로드를 검색하도록 하세요. 각 콘솔 에이전트 내에서 워크로드를 검색할 시스템을 선택합니다.

단계

1. NetApp 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.

백업 및 복구에 처음 로그인하는 경우 콘솔에 이미 시스템이 있지만 리소스를 검색하지 못한 경우 "새로운 NetApp Backup and Recovery 에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 나타나고 리소스 검색 옵션이 표시됩니다.

2. *리소스 검색*을 선택하세요.

3. 다음 정보를 입력하세요:

- a. 작업 유형: *VMware*를 선택하세요.
- b. **vCenter** 설정: 새로운 vCenter를 추가합니다. 새로운 vCenter를 추가하려면 vCenter FQDN 또는 IP 주소, 사용자 이름, 비밀번호, 포트 및 프로토콜을 입력하세요.



vCenter 정보를 입력하는 경우 vCenter 설정과 호스트 등록에 대한 정보를 모두 입력합니다. 여기에 vCenter 정보를 추가하거나 입력한 경우 다음으로 고급 설정에서 플러그인 정보도 추가해야 합니다.

c. 호스트 등록: VMware에서는 필요하지 않습니다.

4. *발견*을 선택하세요.



이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

5. 고급 설정을 계속합니다.

SnapCenter 플러그인이 이미 설치되어 있는 경우 **VMware** 리소스용 **SnapCenter** 플러그인을 **NetApp Backup and Recovery**로 가져옵니다.

VMware용 SnapCenter 플러그인이 이미 설치되어 있는 경우 다음 단계에 따라 SnapCenter 플러그인 리소스를 NetApp Backup and Recovery로 가져오세요. 콘솔은 vCenter에서 ESXi 호스트, 데이터 저장소, VM을 검색하고 플러그인에서 일정을 예약합니다. 모든 정보를 다시 만들 필요가 없습니다.

다음과 같은 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 검색 중에 SnapCenter 플러그인에서 리소스를 가져오는 옵션을 선택하세요.
- 검색 후 인벤토리 페이지에서 SnapCenter 플러그인 리소스를 가져오기 위한 옵션을 선택합니다.
- 검색 후 설정 메뉴에서 SnapCenter 플러그인 리소스를 가져오는 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "[NetApp 백업 및 복구 구성](#)". VMware에서는 지원되지 않습니다.

이 섹션에서는 두 부분으로 구성된 프로세스를 설명합니다.

1. SnapCenter 플러그인에서 vCenter 메타데이터를 가져옵니다. 가져온 vCenter 리소스는 아직 NetApp Backup and Recovery에서 관리되지 않습니다.
2. NetApp 백업 및 복구에서 선택한 vCenter, VM 및 데이터 저장소 관리를 시작합니다. 관리를 시작하면 NetApp Backup and Recovery가 인벤토리 페이지에서 vCenter를 "관리됨"으로 표시하고 가져온 리소스를 백업하고 복구할 수 있습니다. NetApp Backup and Recovery에서 관리를 시작한 후에는 SnapCenter 플러그인에서 해당 리소스를 더 이상 관리할 수 없습니다.

SnapCenter 플러그인에서 vCenter 메타데이터 가져오기

첫 번째 단계에서는 SnapCenter 플러그인에서 vCenter 메타데이터를 가져옵니다. 이 시점에서는 리소스가 아직 NetApp Backup and Recovery에서 관리되지 않습니다.



SnapCenter 플러그인에서 vCenter 메타데이터를 가져온 후에는 NetApp Backup and Recovery가 자동으로 보호 관리를 수행하지 않습니다. 이렇게 하려면 NetApp Backup and Recovery에서 가져온 리소스를 관리하도록 명시적으로 선택해야 합니다. 이렇게 하면 NetApp Backup and Recovery를 통해 해당 리소스를 백업할 준비가 됩니다.

단계

1. 콘솔 왼쪽 탐색에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.
2. *재고*를 선택하세요.
3. NetApp 백업 및 복구 Discover 워크로드 리소스 페이지에서 * SnapCenter 에서 가져오기*를 선택합니다.
4. 가져오기 필드에서 *VMware용 SnapCenter 플러그인*을 선택합니다.
5. *VMware vCenter 자격 증명*을 입력하세요:
 - a. **vCenter IP/호스트 이름**: NetApp Backup and Recovery로 가져오려는 vCenter의 FQDN 또는 IP 주소를

입력합니다.

- b. **vCenter** 포트 번호: vCenter의 포트 번호를 입력하세요.
 - c. **vCenter** 사용자 이름 및 비밀번호: vCenter의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
 - d. 커넥터: vCenter에 대한 콘솔 에이전트를 선택합니다.
6. * SnapCenter 플러그인 호스트 자격 증명*을 입력하세요:
- a. 기존 자격 증명: 이 옵션을 선택하면 이미 추가한 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 자격 증명 이름을 선택하세요.
 - b. 새로운 자격 증명 추가: 기존 SnapCenter 플러그인 호스트 자격 증명 없으면 새 자격 증명을 추가할 수 있습니다. 자격 증명 이름, 인증 모드, 사용자 이름 및 비밀번호를 입력하세요.
7. *가져오기*를 선택하여 항목을 검증하고 SnapCenter 플러그인을 등록하세요.



SnapCenter 플러그인이 이미 등록되어 있는 경우 기존 등록 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

결과

인벤토리 페이지에서는 NetApp Backup and Recovery에서 vCenter를 관리되지 않는 것으로 표시하지만, 명시적으로 관리하도록 선택할 때까지는 표시되지 않습니다.

SnapCenter 플러그인에서 가져온 리소스 관리

VMware용 SnapCenter 플러그인에서 vCenter 메타데이터를 가져온 후 NetApp Backup and Recovery에서 리소스를 관리합니다. 해당 리소스를 관리하도록 선택하면 NetApp Backup and Recovery에서 가져온 리소스를 백업하고 복구할 수 있습니다. NetApp Backup and Recovery에서 관리를 시작한 후에는 SnapCenter 플러그인에서 해당 리소스를 더 이상 관리할 수 없습니다.

리소스 관리를 선택하면 리소스, VM 및 정책이 VMware용 SnapCenter 플러그인에서 가져옵니다. 리소스 그룹, 정책 및 스냅샷은 플러그인에서 마이그레이션되어 NetApp Backup and Recovery에서 관리됩니다.

단계

1. SnapCenter 플러그인에서 VMware 리소스를 가져온 후 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 인벤토리 페이지에서 NetApp Backup and Recovery에서 앞으로 관리하려는 가져온 vCenter를 선택합니다.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > *세부정보 보기*를 클릭하면 작업 부하 세부 정보가 표시됩니다.
4. 인벤토리 > 작업량 페이지에서 작업 아이콘을 선택하세요... > *관리*를 클릭하면 vCenter 관리 페이지가 표시됩니다.
5. "마이그레이션을 계속하시겠습니까?" 상자를 선택하고 *마이그레이션*을 선택합니다.

결과

인벤토리 페이지에는 새로 관리되는 vCenter 리소스가 표시됩니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 **VMware** 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.

작업 부하 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보호 그룹은 함께 보호하려는 VM 및 데이터 저장소와 같은 리소스의 논리적 그룹입니다.

보호 그룹과 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 보호 그룹을 만듭니다.
- 보호 세부 정보를 확인하세요.
- 지금 보호 그룹을 백업하세요. 보다 ["지금 VMware 워크로드를 백업하세요"](#).
- 보호 그룹의 백업 일정을 일시 중단하고 다시 시작합니다.
- 보호 그룹을 삭제합니다.

보호 그룹 생성

보호하려는 작업 부하를 보호 그룹으로 그룹화합니다. 함께 백업하고 복원하려는 작업 부하 세트에 대한 보호 그룹을 만들 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#).

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 ... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. *보호 그룹 만들기*를 선택합니다.
6. 보호 그룹의 이름을 입력하세요.
7. 보호 그룹에 포함할 VM이나 데이터베이스를 선택하세요.
8. *다음*을 선택하세요.
9. 보호 그룹에 적용할 *백업 정책*을 선택합니다.

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 메시지에 따라 정책을 만드세요. 보다 ["정책 생성"](#) 자세한 내용은.

10. *다음*을 선택하세요.
11. 구성을 검토하세요.
12. 보호 그룹을 생성하려면 *생성*을 선택하세요.

보호 그룹의 백업 일정 일시 중단

보호 그룹을 일시 중단하면 보호 그룹에 대한 예약된 백업이 일시 중단됩니다. 해당 그룹의 작업 부하에 대한 백업을 일시적으로 중지하려면 보호 그룹을 일시 중단해야 할 수 있습니다.

보호 그룹을 일시 중단하면 보호 상태가 "유지 관리 중"으로 변경됩니다. 언제든지 백업 일정을 재개할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.

3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요... > 보호 그룹 일시 중단.
6. 확인 메시지를 검토하고 *일시 중단*을 선택하세요.

보호 그룹의 백업 일정 재개

일시 중단된 보호 그룹을 다시 시작하면 해당 보호 그룹에 대한 예약된 백업이 다시 시작됩니다.

보호 그룹을 일시 중단하면 보호 상태가 "유지 관리 중"에서 다시 시작하면 "보호됨"으로 변경됩니다. 언제든지 백업 일정을 재개할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요... > 이력서 보호 그룹.
6. 확인 메시지를 검토하고 *다시 시작*을 선택하세요.

결과

시스템은 일정을 검증하고, 일정이 유효한 경우 보호 상태를 "보호됨"으로 변경합니다. 일정이 유효하지 않으면 시스템은 오류 메시지를 표시하고 보호 그룹을 다시 시작하지 않습니다.

보호 그룹 삭제

보호 그룹을 삭제하면 해당 보호 그룹과 관련된 모든 백업 일정이 제거됩니다. 더 이상 필요하지 않은 경우 보호 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 삭제할 보호 그룹을 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 삭제.
7. 연관된 백업을 삭제한다는 확인 메시지를 검토하고 삭제를 확인하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드 백업

온프레미스 ONTAP 시스템의 VMware VM과 데이터 저장소를 Amazon Web Services, Azure NetApp Files 또는 StorageGRID 로 백업하여 데이터가 보호되도록 하세요. 백업은 자동으로 생성되어 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다.

- 일정에 따라 작업 부하를 백업하려면 백업 및 복원 작업을 제어하는 정책을 만듭니다. 보다 ["정책 생성"](#) 지침을 보려면.
- 리소스 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보다 ["NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다."](#) 자세한 내용은.
- 지금 워크로드를 백업하세요(지금 주문형 백업을 생성하세요).

지금 온디맨드 백업으로 워크로드를 백업하세요

즉시 주문형 백업을 생성합니다. 시스템을 변경하려는 경우, 변경을 시작하기 전에 백업이 있는지 확인하려면 주문형 백업을 실행하는 것이 좋습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹, 데이터 저장소 또는 가상 머신 탭을 선택합니다.
5. 백업할 보호 그룹, 데이터 저장소 또는 가상 머신을 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 지금 뒤로 물러나세요.



백업에 적용되는 정책은 보호 그룹, 데이터 저장소 또는 가상 머신에 할당된 정책과 동일합니다.

7. 일정 단계를 선택하세요.
8. *지금 백업*을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 VMware 워크로드 복원

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 스냅샷 복사본, 보조 스토리지에 복제된 워크로드 백업 또는 개체 스토리지에 저장된 백업에서 VMware 워크로드를 복원합니다.

이 위치에서 복원

다양한 시작 위치에서 작업 부하를 복원할 수 있습니다.

- 기본 위치(로컬 스냅샷)에서 복원
- 보조 저장소의 복제된 리소스에서 복원
- 개체 스토리지 백업에서 복원

이 지점으로 복원

다음 지점으로 데이터를 복원할 수 있습니다.

- 원래 위치로 복원

개체 저장소 고려 사항에서 복원

개체 스토리지에서 백업 파일을 선택하고 해당 백업에 대해 랜섬웨어 보호가 활성화된 경우(백업 정책에서 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 데이터를 복원하기 전에 백업 파일에 대한 추가 무결성 검사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 검사를 실시해 보시기 바랍니다.




백업 파일의 내용에 액세스하려면 클라우드 제공업체로부터 추가적인 퇴장 비용이 발생합니다.

워크로드 복원 작동 방식

작업 부하를 복원하면 다음이 발생합니다.

- 로컬 백업 파일에서 워크로드를 복원하면 NetApp Backup and Recovery는 백업의 데이터를 사용하여 새로운 리소스를 만듭니다.
- 복제된 워크로드에서 복원하는 경우 워크로드를 원래 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

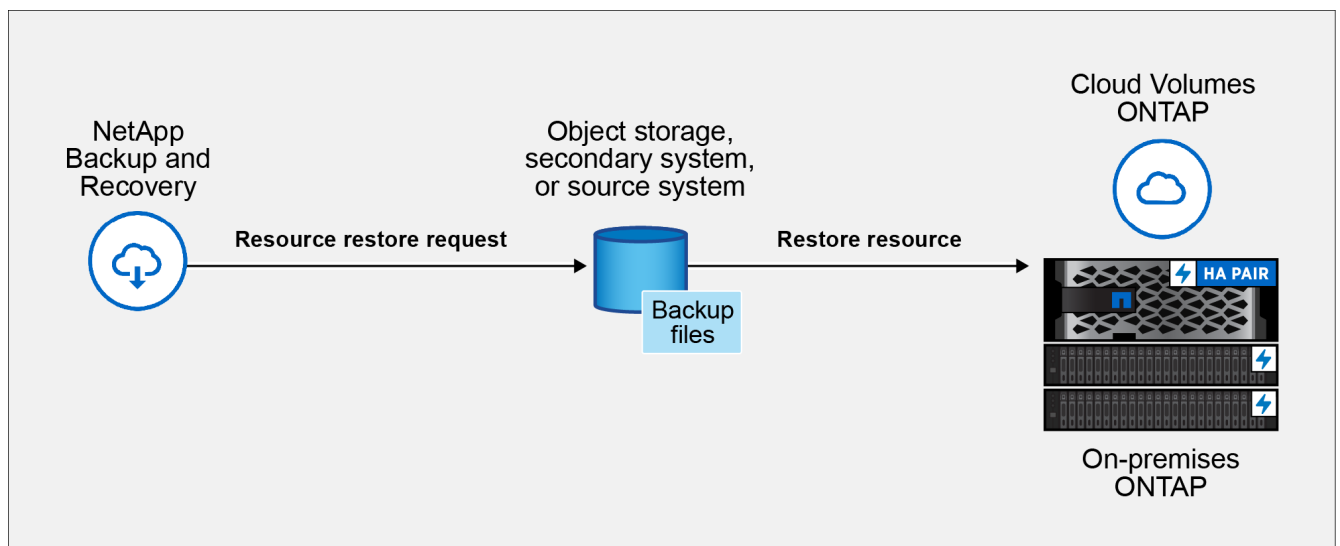

- 개체 스토리지에서 백업을 복원하면 데이터를 원래 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

복원 페이지(검색 및 복원이라고도 함)에서는 정확한 이름, 리소스가 있는 위치 또는 마지막으로 양호한 상태였던 날짜를 기억하지 못하더라도 리소스를 복원할 수 있습니다. 필터를 사용하여 스냅샷을 검색할 수 있습니다.

복원 옵션(검색 및 복원)에서 작업 부하 데이터 복원

복원 옵션을 사용하여 VMware 워크로드를 복원합니다. 스냅샷을 이름이나 필터를 사용하여 검색할 수 있습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

- NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복원*을 선택합니다.
- 이름 검색 필드 오른쪽에 있는 드롭다운 목록에서 *가상 머신*을 선택합니다.
- 복원하려는 리소스의 이름을 입력하거나 복원하려는 리소스가 있는 vCenter, 데이터 센터 또는 데이터 저장소를 필터링합니다.

검색 기준에 맞는 스냅샷 목록이 나타납니다.

4. 복원할 스냅샷을 선택하세요.

복원 위치 옵션 목록이 나타납니다.

5. 스냅샷을 복원할 복원 위치를 선택하세요.

- 로컬: 스냅샷을 원래 위치로 복원합니다.
- 보조 저장소: 스냅샷을 보조 저장소 위치로 복원합니다.

보조 저장소를 선택하는 경우 소스 및 대상 위치 정보를 입력하고 로그의 소스 및 보조 위치도 입력합니다.

- 개체 스토리지: 스냅샷을 개체 스토리지 위치로 복원합니다.

개체 스토리지를 선택하는 경우 복원하기 전에 스냅샷을 다시 스캔할지 여부를 선택하세요.

6. 계속하려면 완료 또는 *다음*을 선택하세요. 복원 대상 설정 페이지로 이동합니다.

다음으로, 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택할 수 있습니다.

목적지 선택

1. 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택하세요.

원래 위치로 복원

복원 대상 세부 정보 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.

1. 빠른 복원 활성화: 빠른 복원 작업을 수행하려면 이 옵션을 선택하세요. 복구된 볼륨과 데이터는 즉시 사용할 수 있습니다. 높은 성능이 필요한 볼륨에서는 이 기능을 사용하지 마세요. 빠른 복원 프로세스 중에는 데이터에 대한 액세스가 평소보다 느릴 수 있습니다.
2. 복원 전 옵션: 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
3. 복원 후 옵션:
 - **VM** 다시 시작: 복원 작업이 완료되고 복원 후 스크립트가 적용된 후 VM을 다시 시작하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - 추신: 복원 작업 후 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
4. 알림 섹션:
 - 이메일 알림 사용: 복구 작업에 대한 이메일 알림을 받으려면 이 옵션을 선택하고, 어떤 유형의 알림을 받을지 지정합니다.
5. *복원*을 선택하세요.

대체 위치로 복원

VMware 미리보기에서는 사용할 수 없습니다.

1. *복원*을 선택하세요.

VMware 워크로드 보호(VMware용 SnapCenter 플러그인 사용)

NetApp 백업 및 복구 개요에서 가상 머신 워크로드 보호

NetApp 백업 및 복구를 통해 가상 머신 워크로드를 보호하세요. NetApp 백업 및 복구는 VM, 데이터 저장소 및 VMDK에 대해 빠르고 공간 효율적이며 충돌 일관성이 뛰어나고 VM 일관성이 있는 백업 및 복원 작업을 제공합니다.

Amazon Web Services S3, Microsoft Azure Blob, Google Cloud Platform 및 StorageGRID 에 데이터 저장소를 백업하고 가상 머신을 온프레미스 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 으로 복원할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

가상 머신 워크로드를 보호하는 방법에 대한 지침은 다음 항목을 참조하세요.

- ["VMware 워크로드에 대한 정책 만들기"](#)
- ["Amazon Web Services에 VMware 데이터스토어 백업"](#)
- ["VMware 데이터 저장소를 Microsoft Azure에 백업"](#)
- ["VMware 데이터 저장소를 Google Cloud Platform에 백업"](#)
- ["VMware 데이터스토어를 StorageGRID 에 백업"](#)
- ["VMware 워크로드 복원"](#)
- ["VMware 워크로드에 대한 보호 관리"](#)


NetApp 백업 및 복구의 가상 머신 워크로드에 대한 필수 구성 요소

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 가상 머신 워크로드를 보호하기 전에 다음 필수 구성 요소를 충족하는지 확인하세요.

- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere
 - 온프레미스 보조 스토리지에서 데이터스토어를 백업하려면 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 사용해야 합니다.
- ONTAP 9.8 이상
- NetApp 콘솔
- NFS 및 VMFS 데이터 저장소가 지원됩니다. vVols 지원되지 않습니다.
- VMFS 지원을 위해 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.9 이상에서 실행되어야 합니다. SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 이전 버전에서 4.9 릴리스로 업그레이드한 경우 VMFS 데이터 저장소를 백업해야 합니다.
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에서 최소한 하나의 백업이 수행되어야 합니다.
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에 레이블이 없거나 콘솔의 가상 머신 정책과 동일한 레이블이 있는 일일, 주간 또는 월간 정책이 하나 이상 있어야 합니다.

- 사전 설정된 정책의 경우 일정 계층은 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 과 클라우드의 데이터 저장소에서 동일해야 합니다.
- 데이터 저장소에 FlexGroup 볼륨이 없는지 확인하세요. FlexGroup 볼륨을 백업하고 복원하는 것은 지원되지 않습니다.
- 필요한 리소스 그룹에서 "**_recent**"를 비활성화합니다. 리소스 그룹에 대해 "**_recent**"를 활성화한 경우 해당 리소스 그룹의 백업을 클라우드로의 데이터 보호에 사용할 수 없으며, 따라서 복원 작업에도 사용할 수 없습니다.
- 가상 머신이 복원될 대상 데이터 저장소에 VMDK, VMX, VMSD 등 모든 가상 머신 파일의 복사본을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요.
- 이전 복원 작업 실패로 인해 대상 데이터 저장소에 restore_xxx_xxxxxx_filename 형식의 오래된 가상 머신 파일이 없는지 확인하세요. 복원 작업을 시작하기 전에 오래된 파일을 삭제해야 합니다.
- 프록시가 구성된 커넥터를 배포하려면 모든 발신 커넥터 호출이 프록시 서버를 통해 라우팅되는지 확인하세요.
- 데이터 저장소를 백업하는 볼륨이 볼륨 탭(NetApp 백업 및 복구 → 볼륨)에서 이미 보호된 경우, 동일한 데이터 저장소를 가상 머신 탭(NetApp 백업 및 복구 → 가상 머신)에서 다시 보호할 수 없습니다.

다음 이미지는 각 구성 요소와 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여줍니다.

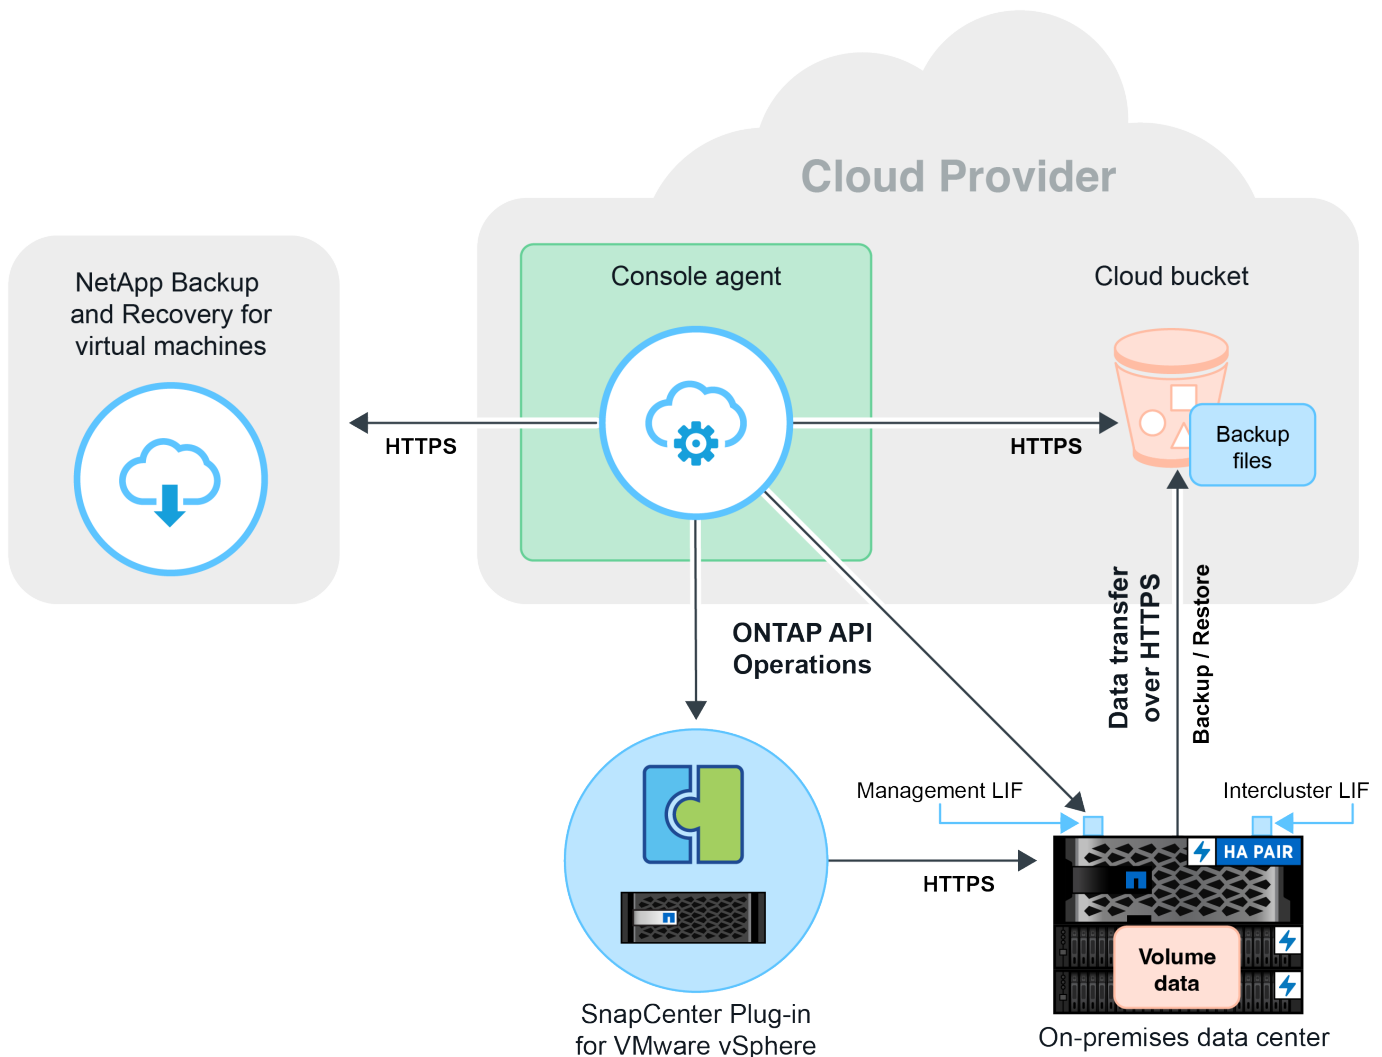

NetApp 백업 및 복구와 함께 사용할 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 등록

데이터 저장소와 가상 머신이 표시되도록 하려면 NetApp Backup and Recovery에서 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 등록해야 합니다. 관리자 액세스 권한이 있는 사용자만 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 등록할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

단계

1. NetApp 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 설정 드롭다운에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*을 선택합니다.
3. * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 등록*을 선택합니다.
4. 다음 세부 사항을 지정하세요.
 - a. SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에서 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.
 - b. 포트 필드에서 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 실행되는 포트 번호를 지정합니다.

기본 8144 포트에서 실행되는 온프레미스 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 호스트와 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform 등의 클라우드 공급자 또는 온프레미스에서 실행되는 콘솔 에이전트 인스턴스 간의 통신이 열려 있는지 확인해야 합니다.
 - c. 사용자 이름 및 비밀번호 필드에서 관리자 역할을 가진 vCenter 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
5. *등록*을 선택하세요.

끝난 후

등록된 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 사용하여 보호되는 모든 데이터 저장소와 가상 머신을 보려면 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.

NetApp Backup and Recovery에서 데이터 저장소를 백업하는 정책 만들기

NetApp Backup and Recovery에서 제공되는 다음 사전 정의된 정책 중 하나를 사용하거나 정책을 만들 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. "[다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환](#)".

시작하기 전에

- 미리 정의된 정책을 편집하지 않으려면 정책을 만들어야 합니다.
- 백업을 개체 저장소에서 보관 저장소로 옮기려면 ONTAP 9.10.1 이상을 실행해야 하며 Amazon Web Services 또는 Microsoft Azure가 클라우드 공급자여야 합니다.
- 각 클라우드 공급자에 대해 아카이브 액세스 계층을 구성해야 합니다.

이 작업에 관하여

NetApp 콘솔에서 사용할 수 있는 미리 정의된 정책은 다음과 같습니다.

정책 이름	상표	유지 가치
1년 일일 LTR(장기 유지율)	일일	366
5년 일일 LTR	일일	1830
7년 주간 LTR	주간	370
10년 월 LTR	월간 간행물	120

단계

1. 가상 머신 페이지의 설정 드롭다운 목록에서 *정책*을 선택합니다.
2. *정책 만들기*를 선택하세요.
3. 정책 세부 정보 섹션에서 정책 이름을 지정합니다.
4. 보존 섹션에서 보존 유형 중 하나를 선택하고 보존할 백업 수를 지정합니다.
5. 백업 저장소 소스로 기본 저장소 또는 보조 저장소를 선택합니다.
6. (선택 사항) 비용 최적화를 위해 일정 기간이 지난 후 개체 저장소에서 보관 저장소로 백업을 이동하려면 계층 백업을 보관 저장소로 확인란을 선택하고 백업을 보관해야 하는 일수를 입력합니다.
7. *만들기*를 선택하세요.



데이터 저장소와 연결된 정책은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

NetApp Backup and Recovery에서 Amazon Web Services에 데이터 저장소 백업

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 하나 이상의 데이터 저장소를 Amazon Web Services로 백업하고 보관하여 스토리지 효율성과 클라우드 전환을 개선할 수 있습니다.

데이터 저장소가 보관 정책과 연결되어 있는 경우 보관 계층을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 지원되는 보관 계층은 Glacier와 Glacier Deep입니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

시작하기 전에

모든 사항을 충족했는지 확인하세요. ["가상 머신 보호 요구 사항"](#) 데이터 저장소를 클라우드에 백업하기 전에.

단계

1. 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 선택하다... 백업하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *백업 활성화*를 클릭합니다.

3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 *다음*을 선택합니다.

4. 시스템을 추가합니다.

콘솔에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 시스템을 추가한 후에는 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 데이터 저장소에 재사용할 수 있습니다.

a. SVM에 해당하는 *시스템 추가*를 선택합니다.

b. 시스템 추가 마법사에서:

i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.

ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

c. *시스템 추가*를 선택하세요.

5. *Amazon Web Services*를 선택하여 클라우드 공급자로 구성합니다.

a. AWS 계정을 지정하세요.

b. AWS 액세스 키 필드에 데이터 암호화 키를 지정합니다.

c. AWS Secret Key 필드에 데이터 암호화에 사용할 비밀번호를 지정합니다.

d. 백업을 만들 지역을 선택하세요.

e. 시스템으로 추가된 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.

f. 보관 계층을 선택하세요.

보관 계층은 일회성 작업이므로 나중에 다시 설정할 수 없으므로 설정하는 것이 좋습니다.

6. 세부 정보를 검토하고 *백업 활성화*를 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Microsoft Azure에 데이터 저장소 백업

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere NetApp Backup and Recovery와 통합하여 하나 이상의 데이터 저장소를 Microsoft Azure에 백업할 수 있습니다. 이를 통해 VM 관리자는 쉽고 빠르게 데이터를 백업하고 보관하여 저장 효율성을 높이고 클라우드 전환을 가속화할 수 있습니다.

데이터 저장소가 보관 정책과 연결되어 있는 경우 보관 계층을 선택하는 옵션이 제공됩니다. 지원되는 보관 계층은 Azure Archive Blob Storage입니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

시작하기 전에

모든 사항을 충족했는지 확인하세요. ["가상 머신 보호 요구 사항"](#) 데이터 저장소를 클라우드에 백업하기 전에.

단계

1. NetApp 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.

2. 선택하다  백업하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *백업 활성화*를 선택합니다.

3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 *다음*을 선택합니다.

4. 시스템을 추가합니다.

콘솔에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 시스템을 추가한 후에는 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 데이터 저장소에 재사용할 수 있습니다.

- a. SVM에 해당하는 *시스템 추가*를 선택합니다.
- b. 시스템 추가 마법사에서:
 - i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
 - ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
- c. *시스템 추가*를 선택하세요.

5. 클라우드 공급자로 구성하려면 *Microsoft Azure*를 선택하세요.

- a. Azure 구독 ID를 지정합니다.
- b. 백업을 만들 지역을 선택하세요.
- c. 새로운 리소스 그룹을 만들거나 기존 리소스 그룹을 사용합니다.
- d. 시스템으로 추가된 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
- e. 보관 계층을 선택하세요.

보관 계층은 일회성 작업이므로 나중에 다시 설정할 수 없으므로 설정하는 것이 좋습니다.

6. 세부 정보를 검토하고 *백업 활성화*를 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Google Cloud Platform에 데이터 저장소 백업

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere NetApp Backup and Recovery와 통합하여 하나 이상의 데이터 저장소를 Google Cloud Platform에 백업할 수 있습니다. 이를 통해 VM 관리자는 쉽고 빠르게 데이터를 백업하고 보관하여 저장 효율성을 높이고 클라우드 전환을 가속화할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

시작하기 전에

모든 사항을 충족했는지 확인하세요. ["가상 머신 보호 요구 사항"](#) 데이터 저장소를 클라우드에 백업하기 전에.

단계

- 1. NetApp 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
- 2. 선택하다... 백업하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *백업 활성화*를 선택합니다.
- 3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 *다음*을 선택합니다.
- 4. 시스템을 추가합니다.

콘솔에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 시스템을 추가한 후에는 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 데이터 저장소에 재사용할 수 있습니다.

- a. SVM에 해당하는 *시스템 추가*를 선택합니다.
 - b. 시스템 추가 마법사에서:
 - i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
 - ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
 - c. *시스템 추가*를 선택하세요.
5. 클라우드 공급자로 구성하려면 *Google Cloud Platform*을 선택하세요.
- a. 백업을 위해 Google Cloud Storage 버킷을 생성할 Google Cloud 프로젝트를 선택합니다.
 - b. Google Cloud 액세스 키 필드에 키를 지정합니다.
 - c. Google Cloud Secret Key 필드에 비밀번호를 지정합니다.
 - d. 백업을 만들 지역을 선택하세요.
 - e. IP 공간을 지정하세요.
6. 세부 정보를 검토하고 *백업 활성화*를 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 StorageGRID에 데이터 저장소 백업

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere NetApp Backup and Recovery와 통합하여 하나 이상의 데이터 저장소를 StorageGRID에 백업할 수 있습니다. 이를 통해 VM 관리자는 쉽고 빠르게 데이터를 백업하고 보관하여 저장 효율성을 높이고 클라우드 전환을 가속화할 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드를 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

시작하기 전에

모든 사항을 충족했는지 확인하세요. ["가상 머신 보호 요구 사항"](#) 데이터 저장소를 클라우드에 백업하기 전에.

단계

1. NetApp 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 선택하다... 백업하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *백업 활성화*를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 *다음*을 선택합니다.
4. 시스템을 추가합니다.

콘솔에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 시스템을 추가한 후에는 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 데이터 저장소에 재사용할 수 있습니다.

- a. SVM에 해당하는 *시스템 추가*를 선택합니다.
- b. 시스템 추가 마법사에서:

- i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
 - ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
 - c. *시스템 추가*를 선택하세요.
5. *StorageGRID*를 선택하세요.
- a. 스토리지 서버 IP를 지정하세요.
 - b. 액세스 키와 비밀 키를 선택하세요.
6. 세부 정보를 검토하고 *백업 활성화*를 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery에서 데이터 저장소 및 VM 보호 관리

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 데이터를 백업하고 복원하기 전에 정책, 데이터 저장소 및 가상 머신을 볼 수 있습니다. 데이터베이스, 정책 또는 리소스 그룹의 변경 사항에 따라 NetApp 콘솔 UI에서 업데이트를 볼 수 있습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

정책 보기

모든 기본 사전 정의된 정책을 볼 수 있습니다. 각 정책에 대한 세부 정보를 보면 연관된 모든 정책과 가상 머신이 나열됩니다.

1. 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 설정 드롭다운에서 *정책*을 선택합니다.
3. 자세한 내용을 보고 싶은 정책에 해당하는 *자세한 내용 보기*를 선택하세요.

연관된 정책과 가상 머신이 나열됩니다.

데이터 저장소 및 가상 머신 보기

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 사용하여 보호되는 데이터 저장소와 가상 머신이 표시됩니다.

단계

1. 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > 가상 머신 > 설정 > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*을 선택합니다.
2. 데이터스토어와 가상 머신을 보려는 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 선택하세요.

데이터 저장소 보호 해제

이전에 보호된 데이터 저장소의 보호를 해제할 수 있습니다. 클라우드 백업을 삭제하거나 더 이상 클라우드에 백업하지 않으려면 데이터 저장소의 보호를 해제할 수 있습니다. 보호 해제가 성공하면 데이터 저장소를 다시 보호할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.

2. 작업 아이콘을 선택하세요... 보호를 해제하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *보호 해제*를 선택합니다.

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 편집

콘솔에서 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > 가상 머신 > 설정 > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*을 선택합니다.
2. 작업 아이콘을 선택하세요... 그리고 *편집*을 선택하세요.
3. 필요에 따라 세부 정보를 수정하세요.
4. *저장*을 선택하세요.

리소스 및 백업 새로 고침

애플리케이션에 추가된 최신 데이터 저장소와 백업을 보려면 리소스와 백업을 새로 고쳐야 합니다. 이렇게 하면 리소스와 백업 검색이 시작되고 최신 세부 정보가 표시됩니다.

1. 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 설정 드롭다운에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*을 선택합니다.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에 해당하고 *리소스 및 백업 새로 고침*을 선택합니다.

정책 또는 리소스 그룹 새로 고침

정책이나 리소스 그룹이 변경되면 보호 관계를 새로 고쳐야 합니다.

1. 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 작업 아이콘을 선택하세요... 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *보호 새로 고침*을 선택합니다.

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 등록 취소

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 과 연결된 모든 데이터 저장소와 가상 머신은 보호되지 않습니다.

1. 백업 및 복구 > *가상 머신*을 선택합니다.
2. 설정 드롭다운에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*을 선택합니다.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에 해당하고 *등록 취소*를 선택합니다.

작업 모니터링

모든 NetApp 백업 및 복구 작업에 대한 작업이 생성됩니다. 각 작업의 일부로 수행되는 모든 작업과 모든 하위 작업을 모니터링할 수 있습니다.

1. 백업 및 복구 > *작업 모니터링*을 선택합니다.

작업을 시작하면 작업이 시작되었음을 알리는 창이 나타납니다. 링크를 선택하여 작업을 모니터링할 수 있습니다.

2. 기본 작업을 선택하면 하위 작업과 각 하위 작업의 상태를 볼 수 있습니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 가상 머신 데이터 복원

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 클라우드에서 온프레미스 vCenter로 가상 머신 데이터를 복원할 수 있습니다. 백업이 수행된 위치와 정확히 동일한 위치 또는 대체 위치로 가상 머신을 복원할 수 있습니다. 가상 머신이 보관 정책을 사용하여 백업된 경우 보관 복원 우선 순위를 설정할 수 있습니다.



여러 데이터 저장소에 걸쳐 있는 가상 머신은 복원할 수 없습니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["다양한 NetApp 백업 및 복구 워크로드로 전환"](#).

시작하기 전에

- 모든 사항을 충족했는지 확인하세요. ["가상 머신 보호 요구 사항"](#) 데이터 저장소를 클라우드에 백업하기 전에.
- 대체 위치로 복원하는 경우:
 - 소스 및 대상 vCenter가 연결 모드인지 확인하세요.
 - NetApp 콘솔의 시스템 페이지와 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere의 연결 모드 vCenter에 소스 및 대상 클러스터 세부 정보가 추가되었는지 확인하세요.
 - 콘솔 시스템 페이지에서 대체 위치에 해당하는 시스템이 추가되었는지 확인하세요.

단계

1. 콘솔 UI에서 보호 > 백업 및 복구 > 가상 머신 > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*을 선택하고 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 선택합니다.



소스 가상 머신이 다른 위치(vMotion)로 이동되고 사용자가 콘솔에서 해당 가상 머신의 복원을 트리거하는 경우, 가상 머신은 백업이 수행된 소스 위치로 복원됩니다.

1. 데이터 저장소나 가상 머신에서 가상 머신을 원래 위치나 대체 위치로 복원할 수 있습니다.

가상 머신을 복원하려면...	이렇게 하세요...
데이터 저장소에서 원래 위치로	1. 작업 아이콘을 선택하세요... 복원하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *세부정보 보기*를 클릭합니다. 2. 복원하려는 백업에 해당하는 *복원*을 선택하세요. 3. 백업에서 복원할 가상 머신을 선택하고 *다음*을 선택합니다. 4. *원본*이 선택되어 있는지 확인하고 *계속*을 선택하세요. 5. 가상 머신이 보관 설정이 구성된 정책을 사용하여 보호되는 경우 *보관 복원 우선 순위*를 선택하고 *다음*을 선택합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음, 표준, 낮음이며, Microsoft Azure에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음과 표준입니다. 6. 세부 정보를 검토하고 *복원*을 선택하세요.
데이터 저장소에서 대체 위치로	1. 작업 아이콘을 선택하세요... 복원하려는 데이터 저장소에 해당하는 항목을 선택하고 *세부 정보 보기*를 선택합니다. 2. 복원하려는 백업에 해당하는 *복원*을 선택하세요. 3. 백업에서 복원할 가상 머신을 선택하고 *다음*을 선택합니다. 4. *대체*를 선택하세요. 5. 대체 vCenter Server, ESXi 호스트, 데이터스토어 및 네트워크를 선택합니다. 6. 복원 후 VM의 이름을 입력하고 *계속*을 선택합니다. 7. 가상 머신이 보관 설정이 구성된 정책을 사용하여 보호되는 경우 *보관 복원 우선 순위*를 선택하고 *다음*을 선택합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음, 표준, 낮음이며, Microsoft Azure에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음과 표준입니다. 8. 세부 정보를 검토하고 *복원*을 선택하세요.

가상 머신을 복원하려면...	이렇게 하세요...
가상 머신에서 원래 위치로	1. 작업 아이콘을 선택하세요... 복원하려는 가상 머신에 해당하는 항목을 선택하고 *복원*을 선택합니다. 2. 가상 머신을 복원할 백업을 선택합니다. 3. *원본*이 선택되어 있는지 확인하고 *계속*을 선택하세요. 4. 가상 머신이 보관 설정이 구성된 정책을 사용하여 보호되는 경우 *보관 복원 우선 순위*를 선택하고 *다음*을 선택합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음, 표준, 낮음이며, Microsoft Azure에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음과 표준입니다. 5. 세부 정보를 검토하고 *복원*을 선택하세요.
가상 머신에서 대체 위치로	1. 작업 아이콘을 선택하세요... 복원하려는 가상 머신에 해당하는 항목을 선택하고 *복원*을 선택합니다. 2. 가상 머신을 복원할 백업을 선택합니다. 3. *대체*를 선택하세요. 4. 대체 vCenter Server, ESXi 호스트, 데이터스토어 및 네트워크를 선택합니다. 5. 복원 후 VM의 이름을 입력하고 *계속*을 선택합니다. 6. 가상 머신이 보관 설정이 구성된 정책을 사용하여 보호되는 경우 *보관 복원 우선 순위*를 선택하고 *다음*을 선택합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음, 표준, 낮음이며, Microsoft Azure에서 지원되는 보관 복원 우선 순위는 높음과 표준입니다. 7. 세부 정보를 검토하고 *복원*을 선택하세요.



복원 작업이 완료되지 않으면 작업 모니터에 복원 작업이 실패했다는 메시지가 표시될 때까지 복원 프로세스를 다시 시도하지 마세요. 작업 모니터에서 복원 작업이 실패했다는 내용이 표시되기 전에 복원 프로세스를 다시 시도하면 복원 작업이 다시 실패합니다. 작업 모니터 상태가 "실패"로 표시되면 복원 프로세스를 다시 시도할 수 있습니다.


KVM 워크로드 보호(미리 보기)

KVM 워크로드 보호 개요

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM VM과 스토리지 풀을 보호하세요. NetApp 백업 및 복구는 빠르고 공간 효율적이며, 충돌 대비 및 VM 대비 일관된 백업 및 복원 작업을

제공합니다.

KVM 워크로드를 Amazon Web Services S3, Azure NetApp Files 또는 StorageGRID 에 백업하고 KVM 워크로드를 온프레미스 KVM 호스트로 복원할 수 있습니다.

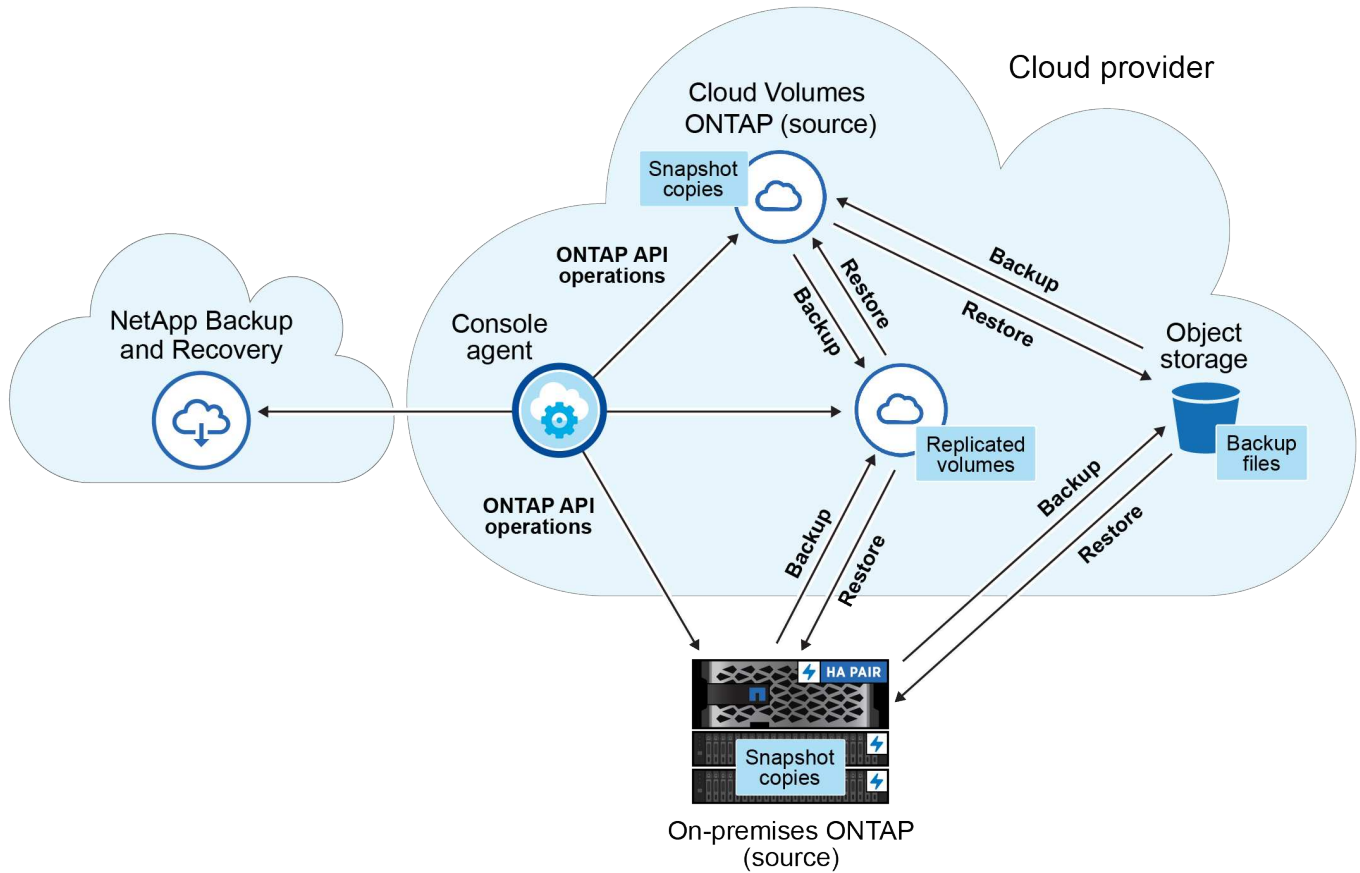

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 3-2-1 보호 전략을 구현합니다. 즉, 소스 데이터의 사본 3개를 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 두고, 나머지 사본 1개를 클라우드에 둡니다. 3-2-1 접근 방식의 이점은 다음과 같습니다.

- 여러 개의 데이터 사본은 내부자 및 외부 사이버 보안 위협으로부터 다중 계층의 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형을 사용하면 하나의 미디어 유형에 물리적 또는 논리적 오류가 발생하는 경우에도 장애 조치를 실행할 수 있습니다.
- 현장 사본은 빠른 복원을 용이하게 하며, 현장 사본이 손상된 경우를 대비해 오프사이트 사본을 사용할 수 있습니다.



NetApp Backup and Recovery UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 KVM 워크로드와 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- ["KVM 워크로드 검색"](#)
- ["KVM 워크로드에 대한 보호 그룹 생성 및 관리"](#)
- ["KVM 워크로드 백업"](#)
- ["KVM 워크로드 복원"](#)

NetApp 백업 및 복구에서 KVM 워크로드를 알아보세요

NetApp Backup and Recovery KVM 호스트와 가상 머신을 보호하기 전에 검색해야 합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자. 에 대해 알아보세요"백업 및 복구 역할과 권한" . "모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."

KVM 호스트를 추가하고 리소스를 검색합니다.

KVM 호스트 정보를 추가하고 NetApp 백업 및 복구에서 워크로드를 검색하도록 합니다. 각 콘솔 에이전트 내에서 워크로드를 검색할 시스템을 선택합니다.

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. KVM 타일에서 *검색 및 관리*를 선택합니다.

백업 및 복구에 처음 로그인하는 경우 콘솔에 이미 시스템이 있지만 리소스를 검색하지 못한 경우 "새로운 NetApp Backup and Recovery 에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 나타나고 리소스 검색 옵션이 표시됩니다.

3. *리소스 검색*을 선택하세요.
4. 다음 정보를 입력하세요:
 - a. 작업 유형: *KVM*을 선택하세요.
 - b. 아직 이 KVM 호스트에 대한 자격 증명을 저장하지 않은 경우 *자격 증명 추가*를 선택합니다.
 - i. 이 호스트와 함께 사용할 콘솔 에이전트를 선택하세요.
 - ii. 이 자격증의 이름을 입력하세요.
 - iii. 루트 자격 증명을 사용할지, 루트가 아닌 자격 증명을 사용할지 선택합니다.
 - iv. 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
 - v. *완료*를 선택하세요.
 - c. 호스트 등록: 새로운 KVM 호스트를 추가합니다. 호스트의 FQDN 또는 IP 주소, 자격 증명, 콘솔 에이전트 및 포트 번호를 입력하세요.
5. *발견*을 선택하세요.



이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

결과

KVM 작업 부하가 인벤토리 페이지의 작업 부하 목록에 표시됩니다.

NetApp 백업 및 복구 대시보드로 계속

단계

1. NetApp 백업 및 복구 대시보드를 표시하려면 상단 메뉴에서 *대시보드*를 선택합니다.
2. 데이터 보호 상태를 검토하세요. 위험에 처한 작업이나 보호된 작업의 수는 새로 발견, 보호 및 백업된 작업 부하에 따라 증가합니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 **KVM** 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.

KVM 리소스 세트에 대한 백업 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보호 그룹은 함께 보호하려는 VM 및 스토리지 풀과 같은 리소스의 논리적 그룹입니다. KVM 가상 머신이나 스토리지 풀을 백업하려면 보호 그룹을 만들어야 합니다.

보호 그룹과 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 보호 그룹을 만듭니다.
- 보호 세부 정보를 확인하세요.
- 지금 보호 그룹을 백업하세요. 보다 ["지금 KVM 워크로드를 백업하세요"](#).
- 보호 그룹을 삭제합니다.

보호 그룹 생성

보호하려는 VM과 스토리지 풀을 보호 그룹으로 그룹화합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#).

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. *보호 그룹 만들기*를 선택합니다.
6. 보호 그룹의 이름을 입력하세요.
7. 보호 그룹에 포함할 VM 또는 스토리지 풀을 선택합니다.
8. *다음*을 선택하세요.
9. 보호 그룹에 적용할 *백업 정책*을 선택합니다.

백업 정책 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["정책 생성 및 관리"](#).

10. *다음*을 선택하세요.
11. 구성을 검토하세요.
12. 보호 그룹을 생성하려면 *생성*을 선택하세요.

보호 그룹 삭제

보호 그룹을 삭제하면 해당 보호 그룹과 관련된 모든 백업 일정이 제거됩니다. 더 이상 필요하지 않은 경우 보호 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 삭제할 보호 그룹을 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 삭제.
7. 연관된 백업을 삭제한다는 확인 메시지를 검토하고 삭제를 확인하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM 워크로드 백업

온프레미스 ONTAP 시스템의 KVM 보호 그룹을 Amazon Web Services, Azure NetApp Files 또는 StorageGRID 로 백업하여 데이터가 보호되도록 하세요. 보호 그룹을 백업하면 NetApp 콘솔은 보호 그룹에 포함된 VM과 스토리지 풀을 백업합니다. 백업은 자동으로 생성되어 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다.



일정에 따라 보호 그룹을 백업하려면 백업 및 복원 작업을 제어하는 정책을 만듭니다. 보다 ["정책 생성"](#) 지침을 보려면.

- 리소스 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보다 ["NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다."](#) 자세한 내용은.

이제 온디맨드 백업으로 보호 그룹을 백업하세요.

즉시 주문형 백업을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 시스템을 변경하려고 할 때 변경 전에 백업을 해두려는 경우에 유용합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. KVM 타일에서 *검색 및 관리*를 선택합니다.
3. *재고*를 선택하세요.
4. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
6. 보호 그룹, 데이터 저장소 또는 가상 머신 탭을 선택합니다.
7. 백업할 보호 그룹을 선택하세요.
8. 작업 아이콘을 선택하세요... > 지금 뒤로 물러나세요.



백업에 적용되는 정책은 보호 그룹에 할당된 정책과 동일합니다.

9. 일정 단계를 선택하세요.

10. *백업*을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 KVM 가상 머신 복원

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 스냅샷 복사본, 보조 스토리지에 복제된 보호 그룹 백업 또는 개체 스토리지에 저장된 백업에서 KVM 가상 머신을 복원합니다.

이 위치에서 복원

다양한 시작 위치에서 가상 머신을 복원할 수 있습니다.

- 기본 위치(로컬 스냅샷)에서 복원
- 보조 저장소의 복제된 리소스에서 복원
- 개체 스토리지 백업에서 복원

이 지점으로 복원

원래 위치로 데이터를 복원할 수 있지만, 이 Preview 릴리스에서는 대체 위치로 복원하는 기능을 사용할 수 없습니다.

- 원래 위치로 복원

개체 저장소 고려 사항에서 복원

개체 스토리지에서 백업 파일을 선택하고 해당 백업에 대해 랜섬웨어 보호가 활성화된 경우(백업 정책에서 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 데이터를 복원하기 전에 백업 파일에 대한 추가 무결성 검사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 검사를 실시해 보시기 바랍니다.



백업 파일의 내용에 액세스하려면 클라우드 제공업체로부터 추가적인 퇴장 비용이 발생합니다.

가상 머신 복원 작동 방식

가상 머신을 복원하면 다음이 발생합니다.

- 로컬 백업 파일에서 워크로드를 복원하면 NetApp Backup and Recovery는 백업의 데이터를 사용하여 새로운 리소스를 만듭니다.
- 복제된 VM에서 복원하는 경우 원본 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.
- 개체 스토리지에서 백업을 복원하면 데이터를 원래 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

복원 페이지(검색 및 복원이라고도 함)에서 VM의 정확한 이름, 위치 또는 마지막으로 양호한 상태였던 날짜를 기억하지 못하더라도 VM을 복원할 수 있습니다. 필터를 사용하여 스냅샷을 검색할 수 있습니다.

복원 옵션(검색 및 복원)에서 **VM** 복원

복원 옵션을 사용하여 KVM 가상 머신을 복원합니다. 스냅샷을 이름이나 필터를 사용하여 검색할 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 복원 관리자 역할. "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요.](#)".

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.

2. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복원*을 선택합니다.
3. 이름 검색 필드 오른쪽에 있는 드롭다운 목록에서 *KVM*을 선택합니다.
4. 복원하려는 VM의 이름을 입력하거나 복원하려는 리소스가 있는 VM 호스트 또는 스토리지 풀을 필터링합니다.

검색 기준에 맞는 스냅샷 목록이 나타납니다.

5. 복원하려는 스냅샷의 복원 버튼을 선택하세요.

가능한 복원 지점 목록이 나타납니다.

6. 사용할 복원 지점을 선택하세요.
7. 스냅샷 소스 위치를 선택하세요.
8. 계속하려면 완료 또는 *다음*을 선택하세요. 복원 대상 설정 페이지로 이동합니다.

다음으로, 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택할 수 있습니다.

목적지 선택

1. 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택하세요.

원래 위치로 복원

1. 빠른 복원 활성화: 빠른 복원 작업을 수행하려면 이 옵션을 선택하세요. 복구된 볼륨과 데이터는 즉시 사용할 수 있습니다. 높은 성능이 필요한 볼륨에서는 이 기능을 사용하지 마세요. 빠른 복원 프로세스 중에는 데이터에 대한 액세스가 평소보다 느릴 수 있습니다.
2. 복원 전 옵션: 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
3. 복원 후 옵션:
 - **VM 다시 시작:** 복원 작업이 완료되고 복원 후 스크립트가 적용된 후 VM을 다시 시작하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **추신:** 복원 작업 후 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
4. 알림 섹션:
 - **이메일 알림 사용:** 복구 작업에 대한 이메일 알림을 받으려면 이 옵션을 선택하고, 어떤 유형의 알림을 받을지 지정합니다.
5. *복원*을 선택하세요.

대체 위치로 복원

KVM 미리보기에서는 사용할 수 없습니다.


1. *복원*을 선택하세요.

Hyper-V 워크로드 보호(미리 보기)

Hyper-V 워크로드 보호 개요

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Hyper-V VM을 보호하세요. NetApp 백업 및 복구는 독립 실행형 인스턴스와 FCI 클러스터 인스턴스 모두에 대해 빠르고 공간 효율적이며 충돌 일관성이 뛰어나고 VM 일관성이 있는 백업 및 복원 작업을 제공합니다.

Hyper-V 워크로드를 Amazon Web Services S3 또는 StorageGRID에 백업하고 Hyper-V 워크로드를 온프레미스 Hyper-V 호스트로 복원할 수 있습니다.

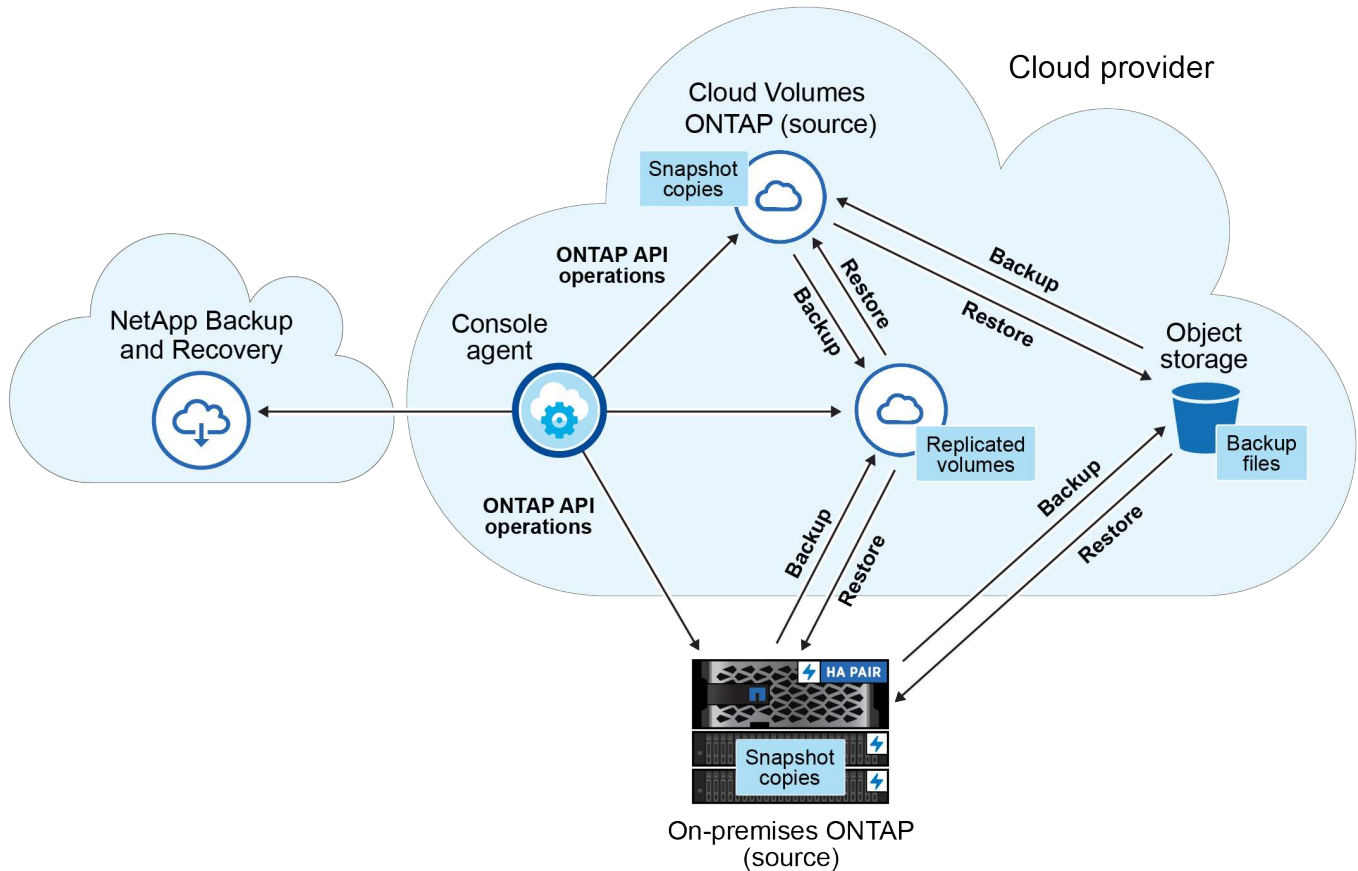

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 3-2-1 보호 전략을 구현합니다. 즉, 소스 데이터의 사본 3개를 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 두고, 나머지 사본 1개를 클라우드에 둡니다. 3-2-1 접근 방식의 이점은 다음과 같습니다.

- 여러 개의 데이터 사본은 내부자 및 외부 사이버 보안 위협으로부터 다중 계층의 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형을 사용하면 하나의 미디어 유형에 물리적 또는 논리적 오류가 발생하는 경우에도 장애 조치를 실행할 수 있습니다.
- 현장 사본은 빠른 복원을 용이하게 하며, 현장 사본이 손상된 경우를 대비해 오프사이트 사본을 사용할 수 있습니다.

Hyper-V 호스트를 추가하고 리소스를 검색하면 NetApp Backup and Recovery가 NetApp Hyper-V 플러그인과 NetApp SnapCenter Windows FileSystem 플러그인을 Hyper-V 호스트에 설치하여 가상 머신을 관리하고 보호하는데 도움을 줍니다.



NetApp Backup and Recovery UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 Hyper-V 워크로드와 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- "Hyper-V 워크로드 검색"
- "Hyper-V 워크로드에 대한 보호 그룹 생성 및 관리"
- "Hyper-V 워크로드 백업"
- "Hyper-V 워크로드 복원"

NetApp 백업 및 복구에서 Hyper-V 워크로드를 알아보세요

NetApp Backup and Recovery Hyper-V 가상 머신을 보호하기 전에 먼저 검색해야 합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자. 에 대해 알아보세요 "백업 및 복구 역할과 권한" . "모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요." .

Hyper-V 호스트를 추가하고 리소스를 검색합니다.

Hyper-V 호스트 정보를 추가하고 NetApp Backup and Recovery에서 가상 머신을 검색하도록 합니다. 각 콘솔 에이전트 내에서 리소스를 검색할 시스템을 선택합니다.



Hyper-V 호스트를 추가하고 리소스를 검색하면 NetApp Backup and Recovery가 NetApp Hyper-V 플러그인과 NetApp SnapCenter Windows FileSystem 플러그인을 Hyper-V 호스트에 설치하여 가상 머신을 관리하고 보호하는 데 도움을 줍니다.

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 보호 > *백업 및 복구*를 선택합니다.

NetApp Backup and Recovery에 처음 로그인하는 경우 콘솔에 이미 시스템이 있지만 리소스를 검색하지 못한 경우 "새로운 NetApp Backup and Recovery에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 나타나고 리소스 검색 옵션이 표시됩니다.

2. *리소스 검색*을 선택하세요.

3. 다음 정보를 입력하세요:

- a. 작업 유형: *Hyper-V*를 선택하세요.
- b. 아직 이 Hyper-V 호스트에 대한 자격 증명을 저장하지 않은 경우 *자격 증명 추가*를 선택합니다.
 - i. 이 호스트와 함께 사용할 콘솔 에이전트를 선택하세요.
 - ii. 이 자격증의 이름을 입력하세요.
 - iii. 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
 - iv. *완료*를 선택하세요.
- c. 호스트 등록: 새로운 Hyper-V 호스트를 추가합니다. 호스트의 FQDN 또는 IP 주소, 자격 증명, 콘솔 에이전트 및 포트 번호를 입력하세요.

4. *발견*을 선택하세요.



이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

결과

NetApp Backup and Recovery 리소스를 검색한 후 인벤토리 페이지에는 워크로드 목록에 Hyper-V 워크로드가 표시됩니다.

NetApp 백업 및 복구 대시보드로 계속

단계

1. NetApp 백업 및 복구 대시보드를 표시하려면 NetApp 콘솔 메뉴에서 *대시보드*를 선택합니다.
2. 데이터 보호 상태를 검토하세요. 위험에 처한 작업이나 보호된 작업의 수는 새로 발견, 보호 및 백업된 작업 부하에 따라 증가합니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Hyper-V 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.

가상 머신 세트에 대한 백업 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보호 그룹은 함께 보호하려는 VM과 같은 리소스의 논리적 그룹입니다.

보호 그룹과 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 보호 그룹을 만듭니다.
- 보호 세부 정보를 확인하세요.
- 지금 보호 그룹을 백업하세요. 보다 ["지금 Hyper-V 워크로드를 백업하세요"](#).
- 보호 그룹을 삭제합니다.

보호 그룹 생성

보호하려는 작업 부하를 보호 그룹으로 그룹화합니다. 함께 백업하고 복원하려는 작업 부하 세트에 대한 보호 그룹을 만들 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요  > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. *보호 그룹 만들기*를 선택합니다.
6. 보호 그룹의 이름을 입력하세요.
7. 보호 그룹에 포함할 VM을 선택합니다.
8. *다음*을 선택하세요.
9. 보호 그룹에 적용할 *백업 정책*을 선택합니다.
10. *다음*을 선택하세요.
11. 구성을 검토하세요.

12. 보호 그룹을 생성하려면 *생성*을 선택하세요.

보호 그룹 삭제

보호 그룹을 삭제하면 해당 보호 그룹과 관련된 모든 백업 일정이 제거됩니다. 더 이상 필요하지 않은 경우 보호 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 삭제할 보호 그룹을 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 삭제.
7. 연관된 백업을 삭제한다는 확인 메시지를 검토하고 삭제를 확인하세요.

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Hyper-V 워크로드 백업

온프레미스 ONTAP 시스템의 Hyper-V VM을 Amazon Web Services, Azure NetApp Files 또는 StorageGRID 로 백업하여 데이터가 보호되도록 하세요. 백업은 자동으로 생성되어 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 개체 저장소에 저장됩니다.

- 일정에 따라 작업 부하를 백업하려면 백업 및 복원 작업을 제어하는 정책을 만듭니다. 보다 ["정책 생성"](#) 지침을 보려면.
- 리소스 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보다 ["NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Hyper-V 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다."](#) 자세한 내용은.
- 지금 워크로드를 백업하세요(지금 주문형 백업을 생성하세요).

지금 온디맨드 백업으로 워크로드를 백업하세요

즉시 주문형 백업을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 시스템을 변경하려고 할 때 변경 전에 백업을 해두려는 경우에 유용합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. 메뉴에서 *인벤토리*를 선택하세요.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹, 데이터 저장소 또는 가상 머신 탭을 선택합니다.
5. 백업할 보호 그룹이나 가상 머신을 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 지금 뒤로 물러나세요.



백업에 적용되는 정책은 보호 그룹이나 가상 머신에 할당된 정책과 동일합니다.

7. 일정 단계를 선택하세요.

8. *백업*을 선택하세요.

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Hyper-V 워크로드 복원

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 스냅샷 복사본, 보조 스토리지에 복제된 워크로드 백업 또는 개체 스토리지에 저장된 백업에서 Hyper-V 워크로드를 복원합니다.

이 위치에서 복원

다양한 시작 위치에서 작업 부하를 복원할 수 있습니다.

- 기본 위치(로컬 스냅샷)에서 복원
- 보조 저장소의 복제된 리소스에서 복원
- 개체 스토리지 백업에서 복원

이 지점으로 복원

원래 위치로 데이터를 복원할 수 있지만, 이 비공개 미리보기 릴리스에서는 대체 위치로 복원하는 기능을 사용할 수 없습니다.

개체 저장소 고려 사항에서 복원

개체 스토리지에서 백업 파일을 선택하고 해당 백업에 대해 랜섬웨어 보호가 활성화된 경우(백업 정책에서 DataLock 및 랜섬웨어 복원력을 활성화한 경우), 데이터를 복원하기 전에 백업 파일에 대한 추가 무결성 검사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 검사를 실시해 보시기 바랍니다.



백업 파일의 내용에 액세스하려면 클라우드 제공업체로부터 추가적인 퇴장 비용이 발생합니다.

워크로드 복원 작동 방식

작업 부하를 복원하면 다음이 발생합니다.

- 로컬 백업 파일에서 워크로드를 복원하면 NetApp Backup and Recovery는 백업의 데이터를 사용하여 새로운 리소스를 만듭니다.
- 복제된 워크로드에서 복원하는 경우 워크로드를 원래 시스템이나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원할 수 있습니다.

복원 페이지(검색 및 복원이라고도 함)*에서는 정확한 이름, 리소스가 있는 위치 또는 마지막으로 양호한 상태였던 날짜를 기억하지 못하더라도 리소스를 복원할 수 있습니다. 필터를 사용하여 스냅샷을 검색할 수 있습니다.

복원 옵션(검색 및 복원)에서 작업 부하 데이터 복원

복원 옵션을 사용하여 Hyper-V 워크로드를 복원합니다. 스냅샷을 이름이나 필터를 사용하여 검색할 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 복원 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복원*을 선택합니다.
2. 이름 검색 필드 오른쪽에 있는 드롭다운 목록에서 *Hyper-V*를 선택합니다.
3. 복원하려는 리소스의 이름을 입력하거나 복원하려는 리소스가 있는 VM 이름, VM 호스트 또는 스토리지 풀로 필터링합니다.

검색 기준에 맞는 스냅샷 목록이 나타납니다.

4. 복원하려는 스냅샷의 복원 버튼을 선택하세요.

가능한 복원 지점 목록이 나타납니다.

5. 사용할 복원 지점을 선택하세요.
6. 스냅샷 소스 위치를 선택하세요.
7. 계속하려면 완료 또는 *다음*을 선택하세요. 복원 대상 설정 페이지로 이동합니다.

다음으로, 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택할 수 있습니다.

목적지 선택

1. 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택하세요.

원래 위치로 복원

1. 빠른 복원 활성화: 빠른 복원 작업을 수행하려면 이 옵션을 선택하세요. 복구된 볼륨과 데이터는 즉시 사용할 수 있습니다. 높은 성능이 필요한 볼륨에서는 이 기능을 사용하지 마세요. 빠른 복원 프로세스 중에는 데이터에 대한 액세스가 평소보다 느릴 수 있습니다.
2. 복원 전 옵션: 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
3. 복원 후 옵션:
 - **VM 다시 시작:** 복원 작업이 완료되고 복원 후 스크립트가 적용된 후 VM을 다시 시작하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **추신:** 복원 작업 후 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
4. 알림 섹션:
 - **이메일 알림 사용:** 복구 작업에 대한 이메일 알림을 받으려면 이 옵션을 선택하고, 어떤 유형의 알림을 받을지 지정합니다.
5. *복원*을 선택하세요.

대체 위치로 복원


Hyper-V 비공개 미리 보기에서는 사용할 수 없습니다.

1. *복원*을 선택하세요.

Oracle 워크로드 보호(미리 보기)

Oracle Database 워크로드 보호 개요

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 데이터베이스와 로그를 보호하세요. NetApp 백업 및 복구는 빠르고, 공간 효율적이며, 충돌 대비 및 데이터베이스 대비 일관된 백업 및 복원 작업을 제공합니다. Oracle 워크로드를 Amazon Web Services S3, NetApp StorageGRID, Microsoft Azure Blob Storage 또는 ONTAP S3에 백업하고 온프레미스 Oracle 호스트로 복원할 수 있습니다.

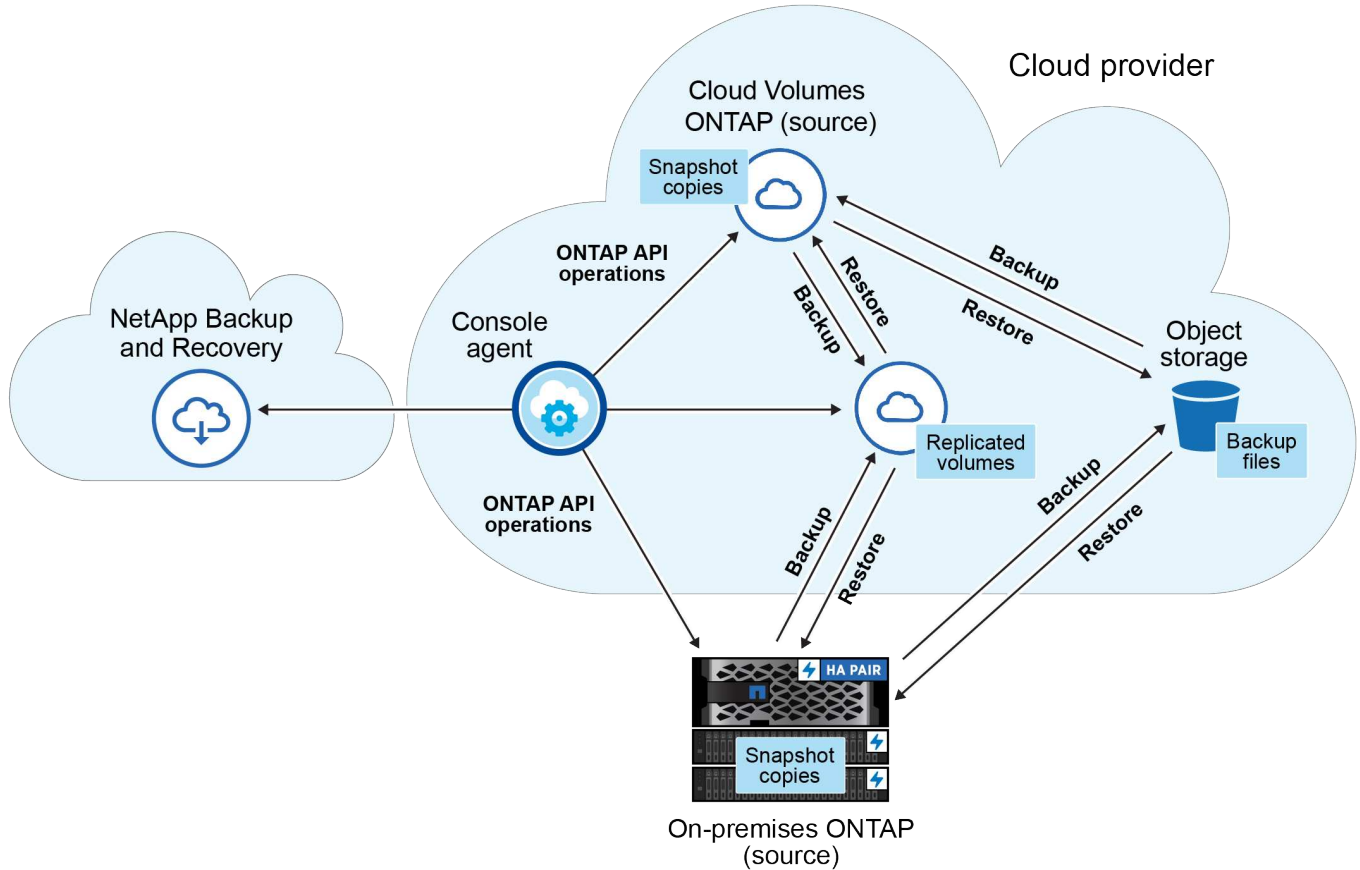

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 3-2-1 보호 전략을 구현합니다. 즉, 소스 데이터의 사본 3개를 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 두고, 나머지 사본 1개를 클라우드에 둡니다. 3-2-1 접근 방식의 이점은 다음과 같습니다.

- 여러 개의 데이터 사본은 내부자 및 외부 사이버 보안 위협으로부터 다중 계층의 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형을 사용하면 하나의 미디어 유형에 물리적 또는 논리적 오류가 발생하는 경우에도 장애 조치를 실행할 수 있습니다.
- 현장 사본은 빠른 복원을 용이하게 하며, 현장 사본이 손상된 경우를 대비해 오프사이트 사본을 사용할 수 있습니다.



NetApp Backup and Recovery UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 Oracle 워크로드와 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- "Oracle 워크로드 검색"
- "Oracle 워크로드에 대한 보호 그룹 생성 및 관리"
- "Oracle 워크로드 백업"
- "Oracle 워크로드 복원"

NetApp 백업 및 복구에서 Oracle 워크로드를 찾아보세요

NetApp 백업 및 복구는 Oracle 데이터베이스를 먼저 검색하여 보호해야 합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자. 에 대해 알아보세요 "백업 및 복구 역할과 권한". "모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."

Oracle 호스트를 추가하고 리소스를 검색합니다.

Oracle 호스트 정보를 추가하고 NetApp Backup and Recovery에서 워크로드를 검색하도록 합니다. 각 콘솔 에이전트 내에서 워크로드를 검색할 시스템을 선택합니다.

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. Oracle 타일에서 *검색 및 관리*를 선택합니다.

백업 및 복구에 처음 로그인하는 경우 콘솔에 이미 시스템이 있지만 리소스를 검색하지 못한 경우 "새로운 NetApp Backup and Recovery 에 오신 것을 환영합니다" 랜딩 페이지가 나타나고 리소스 검색 옵션이 표시됩니다.

3. *리소스 검색*을 선택하세요.
4. 다음 정보를 입력하세요:
 - a. 작업 유형: *Oracle*을 선택하세요.
 - b. 아직 이 Oracle 호스트에 대한 자격 증명을 저장하지 않은 경우 *자격 증명 추가*를 선택합니다.
 - i. 이 호스트와 함께 사용할 콘솔 에이전트를 선택하세요.
 - ii. 이 자격증의 이름을 입력하세요.
 - iii. 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
 - iv. *완료*를 선택하세요.
 - c. 호스트 등록: 새로운 Oracle 호스트를 추가합니다. 호스트의 FQDN 또는 IP 주소, 자격 증명, 콘솔 에이전트 및 포트 번호를 입력하세요.
5. *발견*을 선택하세요.



이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

결과

Oracle 작업 부하가 인벤토리 페이지의 작업 부하 목록에 표시됩니다.

NetApp 백업 및 복구 대시보드로 계속

1. NetApp 백업 및 복구 대시보드를 표시하려면 상단 메뉴에서 *대시보드*를 선택합니다.
2. 데이터 보호 상태를 검토하세요. 위험에 처한 작업이나 보호된 작업의 수는 새로 발견, 보호 및 백업된 작업 부하에 따라 증가합니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다.

Oracle Database 리소스 세트에 대한 백업 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보호 그룹은 함께 보호하려는 데이터베이스와 같은 리소스의 논리적 그룹입니다. Oracle 데이터베이스를 백업하려면 보호 그룹을 만들어야 합니다.

보호 그룹과 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 보호 그룹을 만듭니다.
- 보호 세부 정보를 확인하세요.
- 지금 보호 그룹을 백업하세요. 보다 ["지금 Oracle 워크로드를 백업하세요"](#).
- 보호 그룹을 삭제합니다.

보호 그룹 생성

보호하려는 VM과 스토리지 풀을 보호 그룹으로 그룹화합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요 **...** > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. *보호 그룹 만들기*를 선택합니다.
6. 보호 그룹의 이름을 입력하세요.
7. 보호 그룹에 포함할 VM 또는 스토리지 풀을 선택합니다.
8. *다음*을 선택하세요.
9. 보호 그룹에 적용할 *백업 정책*을 선택합니다.

정책을 만들려면 *새 정책 만들기*를 선택하고 메시지에 따라 정책을 만드세요. 보다 ["정책 생성"](#) 자세한 내용은.

10. *다음*을 선택하세요.
11. 구성을 검토하세요.
12. 보호 그룹을 생성하려면 *생성*을 선택하세요.

보호 그룹 삭제

보호 그룹을 삭제하면 해당 보호 그룹과 관련된 모든 백업 일정이 제거됩니다. 더 이상 필요하지 않은 경우 보호 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
3. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
4. 보호 그룹 탭을 선택하세요.
5. 삭제할 보호 그룹을 선택하세요.
6. 작업 아이콘을 선택하세요... > 보호 기능을 제거합니다.
7. 연관된 백업을 삭제한다는 확인 메시지를 검토하고 삭제를 확인하세요.

NetApp 백업 및 복구를 사용하여 Oracle 워크로드 백업

온프레미스 ONTAP 시스템의 Oracle Database 보호 그룹이나 데이터베이스를 Amazon Web Services S3, NetApp StorageGRID, Microsoft Azure Blob Storage 또는 ONTAP S3로 백업하여 데이터가 보호되도록 하세요. 보호 그룹을 백업하면 NetApp 콘솔은 보호 그룹에 포함된 데이터베이스와 로그 데이터를 백업합니다.



일정에 따라 보호 그룹이나 단일 데이터베이스를 백업하려면 백업 및 복원 작업을 제어하는 정책을 만듭니다. 보다 ["정책 생성"](#) 지침을 보려면.

- 리소스 집합에 대한 백업 및 복원 작업을 관리하기 위해 보호 그룹을 만듭니다. 보다 ["NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 워크로드에 대한 보호 그룹을 만들고 관리합니다."](#) 자세한 내용은.
- 지금 보호 그룹을 백업하세요(지금 주문형 백업을 생성하세요).
- 지금 데이터베이스를 백업하세요.

이제 온디맨드 백업으로 보호 그룹을 백업하세요.

즉시 주문형 백업을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 시스템을 변경하려고 할 때 변경 전에 백업을 해두려는 경우에 유용합니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. Oracle 타일에서 *검색 및 관리*를 선택합니다.
3. *재고*를 선택하세요.
4. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.

6. 보호 그룹, 데이터 저장소 또는 가상 머신 탭을 선택합니다.
7. 백업할 보호 그룹을 선택하세요.
8. 작업 아이콘을 선택하세요... > 지금 뒤로 물러나세요.



백업에 적용되는 정책은 보호 그룹에 할당된 정책과 동일합니다.

9. 일정 단계를 선택하세요.
10. *백업*을 선택하세요.

지금 온디맨드 백업으로 데이터베이스를 백업하세요

단일 데이터베이스의 주문형 백업을 실행할 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 백업 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. Oracle 타일에서 *검색 및 관리*를 선택합니다.
3. *재고*를 선택하세요.
4. 보호 세부 정보를 보려면 작업 부하를 선택하세요.
5. 작업 아이콘을 선택하세요... > 자세히 보기.
6. 데이터베이스 탭을 선택합니다.
7. 백업할 데이터베이스를 선택하세요.
8. 작업 아이콘을 선택하세요... > 지금 뒤로 물러나세요.
9. 일정 단계를 선택하세요.
10. *백업*을 선택하세요.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 Oracle 데이터베이스 복원

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 스냅샷 복사본, 보조 스토리지에 복제된 백업 또는 개체 스토리지에 저장된 백업에서 Oracle 데이터베이스를 복원합니다.

이 위치에서 복원

다양한 시작 위치에서 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.

- 기본 위치(로컬 스냅샷)에서 복원
- 보조 저장소의 복제된 리소스에서 복원
- 개체 스토리지 백업에서 복원

이 지점으로 복원

원래 위치로 데이터를 복원할 수 있지만, 이 비공개 미리보기 릴리스에서는 대체 위치로 복원하는 기능을 사용할 수 없습니다.

- 원래 위치로 복원

Oracle 데이터베이스 복원 작동 방식

Oracle 데이터베이스를 복원하면 다음이 발생합니다.

- 로컬 스냅샷에서 데이터베이스를 복원하면 NetApp Backup and Recovery는 백업의 데이터를 사용하여 새로운 리소스를 만듭니다.
- 복제된 저장소에서 복원하면 원래 위치로 복원할 수 있습니다.
- 개체 스토리지에서 백업을 복원하면 데이터를 소스 스토리지나 온프레미스 ONTAP 시스템으로 복원하고 해당 위치에서 데이터베이스를 복구할 수 있습니다.

복원 페이지(검색 및 복원이라고도 함)에서는 정확한 이름, 데이터베이스가 있는 위치 또는 마지막으로 양호한 상태였던 날짜를 기억하지 못하더라도 데이터베이스를 복원할 수 있습니다. 필터를 사용하여 데이터베이스를 검색할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스 복원

사용자의 요구 사항에 따라 Oracle 데이터베이스를 특정 시점, 특정 시스템 변경 번호(SCN) 또는 마지막 정상 상태로 복원합니다. 스냅샷에서 데이터베이스를 간단히 복원하고 자동 복구 프로세스를 건너뛸 수도 있습니다. 수동으로 복구를 수행하려면 자동 복구 프로세스를 건너뛸 수 있습니다. 데이터베이스 이름이나 특정 필터를 사용하여 데이터베이스를 검색할 수 있습니다.

필수 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자 또는 백업 및 복구 복원 관리자 역할. ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *복원*을 선택합니다.
3. 이름 검색 필드 오른쪽에 있는 드롭다운 목록에서 *Oracle*을 선택합니다.
4. 복원하려는 데이터베이스의 이름을 입력하거나 복원하려는 데이터베이스가 있는 데이터베이스 호스트를 필터링합니다.

검색 기준에 맞는 스냅샷 목록이 나타납니다.

5. 복원하려는 데이터베이스에 대해 복원 버튼을 선택합니다.
6. 복원 옵션을 선택하세요:

특정 시점으로 복원

- a. *특정 시점으로 복원*을 선택하세요.
- b. *다음*을 선택하세요.
- c. 드롭다운에서 날짜를 선택하고 *검색*을 선택하세요.

지정된 날짜에 일치하는 스냅샷 목록이 표시됩니다.

특정 시스템 변경 번호(SCN)로 복원

- a. *특정 시스템 변경 번호(SCN)로 복원*을 선택합니다.
- b. *다음*을 선택하세요.
- c. 복원 지점으로 사용할 SCN을 입력하고 *검색*을 선택합니다.

지정된 SCN에 맞는 스냅샷 목록이 표시됩니다.

최신 백업(마지막 양호한 상태)으로 복원

- a. *최신 백업으로 복원*을 선택하세요.
- b. *다음*을 선택하세요.

최신 전체 백업과 로그 백업이 표시됩니다.

복구 없이 스냅샷에서 복원

- a. *복구 없이 스냅샷에서 복원*을 선택합니다.
- b. *다음*을 선택하세요.

일치하는 스냅샷이 표시됩니다.

7. 스냅샷 소스 위치를 선택하세요.

8. *다음*을 선택하여 복원 대상 설정 페이지로 이동합니다.

다음으로, 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택할 수 있습니다.

목적지 선택

1. 대상 설정과 복원 전, 복원 후 옵션을 선택하세요.

원래 위치로 복원

1. 목적지 설정:

- 전체 데이터베이스를 복원할지 아니면 데이터베이스의 테이블스페이스만 복원할지 선택합니다.
- 제어 파일: 선택적으로 이 옵션을 활성화하면 데이터베이스 제어 파일도 복원됩니다.

2. 사전 복원 옵션:

- 선택적으로, 이 옵션을 활성화하고 복원 작업 전에 실행해야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
- 스크립트에 대한 시간 초과 값을 선택하세요. 이 기간 내에 스크립트가 실행되지 않으면 복원은 계속 진행됩니다.

3. 복원 후 옵션:

- 추신: 선택적으로 이 옵션을 활성화하고 복원 작업 이후에 실행되어야 하는 스크립트의 전체 경로와 스크립트가 취하는 인수를 입력합니다.
- 복구 후 읽기-쓰기 모드로 데이터베이스 또는 컨테이너 데이터베이스 열기: 복원 작업이 완료되면 백업 및 복구가 데이터베이스에 대해 읽기-쓰기 모드를 활성화합니다.

4. 알림 섹션:

- 이메일 알림 사용: 복구 작업에 대한 이메일 알림을 받으려면 이 옵션을 선택하고, 어떤 유형의 알림을 받을지 지정합니다.

5. *복원*을 선택하세요.

대체 위치로 복원

Oracle 워크로드 미리 보기에서는 사용할 수 없습니다.

NetApp Backup and Recovery를 사용하여 **Oracle** 데이터베이스 복구 지점을 마운트 및 마운트 해제합니다.

복구 작업을 수행하기 위해 제어된 상태에서 데이터베이스에 액세스해야 하는 경우 Oracle 데이터베이스 복구 지점을 마운트할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스 복원 지점 마운트

데이터베이스에 대한 보호 정책을 구성하여 보관 로그를 보관하면 데이터베이스의 복구 지점을 마운트하여 데이터베이스에 적용된 모든 변경 사항의 기록을 볼 수 있습니다.

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. Oracle 타일을 선택하세요.
3. 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
4. 목록에서 Oracle Database 워크로드에 대해 *보기*를 선택합니다.
5. 데이터베이스 메뉴를 선택하세요.
6. 목록에서 데이터베이스를 선택하고 작업 아이콘을 선택하세요.  > 보호 세부 정보 보기.

해당 데이터베이스에 대한 복구 지점 목록이 나타납니다.

7. 목록에서 복구 지점을 선택하고 작업 아이콘을 선택하세요. ... > 탑승.
8. 나타나는 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. 목록에서 복구 지점을 마운트해야 하는 호스트를 선택합니다.
 - b. 백업 및 복구에서 복구 지점을 마운트하는 데 사용할 위치를 선택합니다. 미리보기 릴리스의 경우 개체 저장소에서 마운트하는 기능이 지원되지 않습니다.

백업 및 복구에 사용해야 하는 마운트 경로가 표시됩니다.

9. *마운트*를 선택하세요.

복구 지점은 Oracle 호스트에 마운트됩니다.

Oracle 데이터베이스 복원 지점 마운트 해제

더 이상 해당 데이터베이스에 대한 변경 사항을 볼 필요가 없으면 복구 지점을 마운트 해제합니다.

단계

1. NetApp 콘솔 메뉴에서 *보호 > 백업 및 복구*를 선택합니다.
2. Oracle 타일을 선택하세요.
3. 백업 및 복구 메뉴에서 *인벤토리*를 선택합니다.
4. 목록에서 Oracle 워크로드에 대해 *보기*를 선택합니다.
5. 데이터베이스 메뉴를 선택하세요.
6. 목록에서 데이터베이스를 선택하고 작업 아이콘을 선택하세요. ... > 보호 세부 정보 보기.

해당 데이터베이스에 대한 복구 지점 목록이 나타납니다.


7. 목록에서 복구 지점을 선택하고 작업 아이콘을 선택하세요. ... > 마운트 해제.
8. *마운트 해제*를 선택하여 작업을 확인합니다.

Kubernetes 워크로드 보호(미리 보기)

Kubernetes 워크로드 관리 개요

NetApp Backup and Recovery에서 Kubernetes 워크로드를 관리하면 Kubernetes 클러스터와 애플리케이션을 한곳에서 검색, 관리 및 보호할 수 있습니다. 쿠버네티스 클러스터에 호스팅된 리소스와 애플리케이션을 관리할 수 있습니다. 또한, 단일 인터페이스를 사용하여 쿠버네티스 워크로드에 대한 보호 정책을 생성하고 연결할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 Kubernetes 워크로드에 대한 백업 및 복구의 구성 요소와 기본 아키텍처를 보여주며, 다양한 데이터 복사본을 어떻게 다양한 위치에 저장할 수 있는지 보여줍니다.

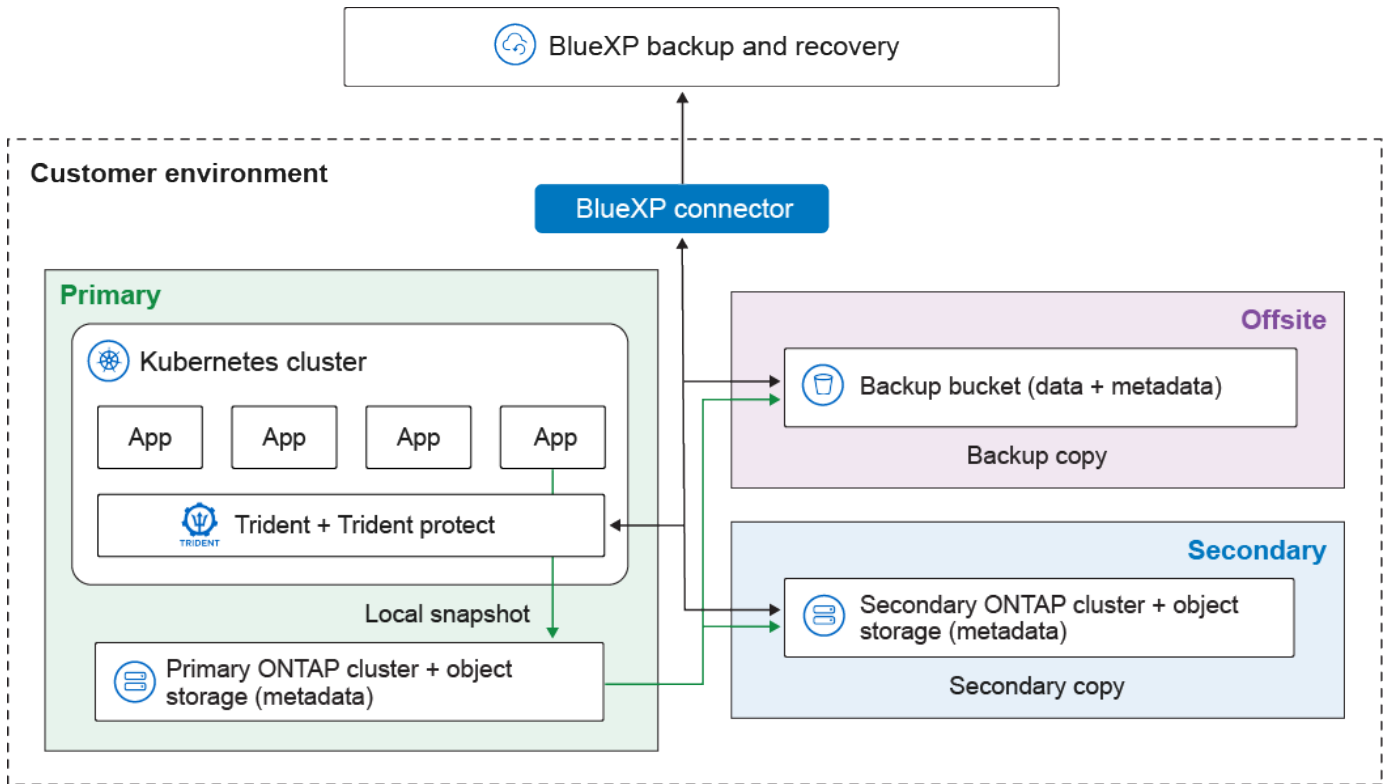

NetApp Backup and Recovery는 Kubernetes 워크로드 관리에 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 여러 쿠버네티스 클러스터에서 실행되는 애플리케이션을 보호하기 위한 단일 제어 평면입니다. 이러한 애플리케이션에는 쿠버네티스 클러스터에서 실행되는 컨테이너 또는 가상 머신이 포함될 수 있습니다.
- NetApp SnapMirror와의 기본 통합을 통해 모든 백업 및 복구 워크플로에 대한 스토리지 오프로드 기능을 제공합니다.
- Kubernetes 애플리케이션에 대한 증분적 영구 백업은 복구 지점 목표(RPO)와 복구 시간 목표(RTO)를 낮추는 데 도움이 됩니다.



이 문서는 기술 미리보기로 제공됩니다. 미리보기 기간 동안 Kubernetes 기능은 프로덕션 워크로드에 권장되지 않습니다. 이 미리보기 제공을 통해 NetApp 일반 공급 전에 제공 세부 정보, 내용 및 일정을 수정할 권리가 있습니다.

Kubernetes 워크로드 관리와 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- ["Kubernetes 워크로드를 알아보세요"](#) .
- ["Kubernetes 클러스터 관리"](#) .
- ["Kubernetes 애플리케이션 추가 및 보호"](#) .
- ["Kubernetes 애플리케이션 관리"](#) .
- ["Kubernetes 애플리케이션 복원"](#) .

NetApp 백업 및 복구에서 **Kubernetes** 워크로드를 알아보세요

NetApp Backup and Recovery Kubernetes 워크로드를 보호하기 전에 이를 검색해야 합니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 백업 및 복구 슈퍼 관리자. 에 대해 알아보세요"[백업 및 복구 역할과 권한](#)". "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요](#)".

Kubernetes 워크로드를 알아보세요

백업 및 복구 인벤토리에서 사용자 환경의 Kubernetes 워크로드를 검색합니다. 워크로드를 추가하면 NetApp Backup and Recovery 에 Kubernetes 클러스터가 추가됩니다. 그런 다음 애플리케이션을 추가하고 클러스터 리소스를 보호할 수 있습니다.

단계

1. 다음 중 하나를 수행하세요.
 - 처음으로 Kubernetes 워크로드를 검색하는 경우 NetApp Backup and Recovery에서 Kubernetes 워크로드 유형 아래에서 *검색 및 관리*를 선택합니다.
 - 이미 Kubernetes 워크로드를 검색한 경우 NetApp Backup and Recovery에서 인벤토리 > *워크로드*를 선택한 다음 *리소스 검색*을 선택합니다.

2. **Kubernetes** 워크로드 유형을 선택하세요.
3. 클러스터 이름을 입력하고 클러스터와 함께 사용할 커넥터를 선택하세요.
4. 표시되는 명령줄 지침을 따르세요.
 - Trident 보호 네임스페이스 만들기
 - 쿠버네티스 비밀을 생성하세요
 - Helm 저장소 추가
 - Trident Protect 및 Trident Protect 커넥터 설치

이러한 단계를 거치면 NetApp Backup and Recovery가 클러스터와 상호 작용할 수 있습니다.

5. 모든 단계를 완료한 후 *검색*을 선택하세요.

클러스터가 인벤토리에 추가됩니다.

6. 연관된 Kubernetes 워크로드에서 *보기*를 선택하면 해당 워크로드에 대한 애플리케이션, 클러스터 및 네임스페이스 목록을 볼 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구 대시보드로 계속

NetApp Backup and Recovery 보드를 보려면 다음 단계를 따르세요.

1. 상단 메뉴에서 *대시보드*를 선택하세요.
2. 데이터 보호 상태를 검토하세요. 위험에 처한 작업이나 보호된 작업의 수는 새로 발견, 보호 및 백업된 작업 부하에 따라 증가합니다.

["대시보드에서 무엇을 볼 수 있는지 알아보세요"](#).

Kubernetes 애플리케이션 추가 및 보호

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 kubeconfig 파일을 생성하고 업로드하지 않고도 Kubernetes 클러스터를 쉽게 검색할 수 있습니다. NetApp 콘솔 사용자 인터페이스에서 복사한

간단한 명령을 사용하여 Kubernetes 클러스터를 연결하고 필요한 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

필수 NetApp 콘솔 역할

조직 관리자 또는 SnapCenter 관리자. ["NetApp 백업 및 복구 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#). ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#).

새로운 Kubernetes 애플리케이션 추가 및 보호

Kubernetes 애플리케이션을 보호하는 첫 번째 단계는 NetApp Backup and Recovery 내에서 애플리케이션을 만드는 것입니다. 애플리케이션을 만들면 Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 애플리케이션을 콘솔에 알리게 됩니다.

시작하기 전에

Kubernetes 애플리케이션을 추가하고 보호하려면 다음이 필요합니다. ["Kubernetes 워크로드 검색"](#).

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. Kubernetes 인스턴스를 선택하고 *보기*를 선택하여 해당 인스턴스와 연결된 리소스를 확인합니다.
3. 응용 프로그램 탭을 선택하세요.
4. *애플리케이션 만들기*를 선택하세요.
5. 애플리케이션의 이름을 입력하세요.
6. 선택적으로 다음 필드 중 하나를 선택하여 보호하려는 리소스를 검색하세요.
 - 연관된 클러스터
 - 연관된 네임스페이스
 - 리소스 유형
 - 라벨 선택기
7. 선택적으로, 클러스터 수준에서 범위가 지정된 리소스를 선택하려면 *클러스터 범위 리소스*를 선택합니다. 이 리소스를 포함하면 애플리케이션을 생성할 때 해당 리소스가 애플리케이션에 추가됩니다.
8. 선택적으로 *검색*을 선택하여 검색 기준에 따라 리소스를 찾으세요.



콘솔은 검색 매개변수나 결과를 저장하지 않습니다. 매개변수는 애플리케이션에 포함될 수 있는 리소스를 선택한 Kubernetes 클러스터에서 검색하는 데 사용됩니다.

9. 콘솔에는 검색 기준과 일치하는 리소스 목록이 표시됩니다.
10. 보호하려는 리소스가 목록에 포함되어 있으면 *다음*을 선택합니다.
11. 선택적으로, 정책 영역에서 기존 보호 정책을 선택하여 애플리케이션을 보호하거나 새 정책을 만들 수 있습니다. 정책을 선택하지 않으면 애플리케이션은 보호 정책 없이 생성됩니다. 당신은 할 수 있습니다 ["보호 정책 추가"](#) 나중에.
12. **Prescripts and postscripts** 영역에서 백업 작업 전이나 후에 실행하려는 Prescripts 또는 Postscripts 실행 후크를 활성화하고 구성합니다. 사전 스크립트 또는 사후 스크립트를 활성화하려면 이미 하나 이상을 생성해야 합니다. ["실행 후크 템플릿"](#).
13. *만들기*를 선택하세요.

결과

애플리케이션이 생성되어 Kubernetes 인벤토리의 애플리케이션 탭에 있는 애플리케이션 목록에 나타납니다. NetApp 콘솔을 사용하면 설정에 따라 애플리케이션을 보호할 수 있으며, 백업 및 복구의 모니터링 영역에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

기존 Kubernetes 애플리케이션 보호

이미 추가한 Kubernetes 애플리케이션에서 보호 정책을 활성화합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. Kubernetes 인스턴스를 선택하고 *보기*를 선택하여 해당 인스턴스와 연결된 리소스를 확인합니다.
3. 응용 프로그램 탭을 선택하세요.
4. 애플리케이션 목록에서 보호하려는 애플리케이션을 선택하고 관련된 작업 메뉴를 선택합니다.
5. *보호*를 선택하세요.
6. 정책 영역에서 애플리케이션을 보호하기 위한 기존 보호 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다. 참조하다 ["정책 만들기"](#) 보호 정책 생성에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
7. **Prescripts and postscripts** 영역에서 백업 작업 전이나 후에 실행하려는 Prescripts 또는 Postscripts 실행 후크를 활성화하고 구성합니다. 실행 후크의 유형, 사용하는 템플릿, 인수 및 레이블 선택기를 구성할 수 있습니다.
8. *완료*를 선택하세요.

결과

콘솔을 사용하면 설정에 따라 애플리케이션을 보호할 수 있으며, 백업 및 복구의 모니터링 영역에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 애플리케이션에 대한 보호 기능을 활성화하면 콘솔에서 해당 애플리케이션의 전체 백업이 생성됩니다. 이후 증분 백업은 애플리케이션과 관련된 보호 정책에 정의된 일정에 따라 생성됩니다.

지금 Kubernetes 애플리케이션을 백업하세요

향후 백업 및 스냅샷을 위한 기준을 설정하거나 최신 데이터가 보호되도록 Kubernetes 애플리케이션의 백업을 수동으로 생성합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. Kubernetes 인스턴스를 선택하고 *보기*를 선택하여 해당 인스턴스와 연결된 리소스를 확인합니다.
3. 응용 프로그램 탭을 선택하세요.
4. 애플리케이션 목록에서 백업하려는 애플리케이션을 선택하고 관련된 작업 메뉴를 선택합니다.
5. *지금 백업*을 선택하세요.
6. 올바른 애플리케이션 이름이 선택되었는지 확인하세요.
7. *백업*을 선택하세요.

결과

콘솔은 애플리케이션의 백업을 생성하고 백업 및 복구의 모니터링 영역에 진행 상황을 표시합니다. 백업은 애플리케이션과 연결된 보호 정책을 기반으로 생성됩니다.

Kubernetes 애플리케이션 복원

NetApp 백업 및 복구를 사용하면 보호 정책으로 보호한 애플리케이션을 복원할 수 있습니다. 애플리케이션을 복원하려면 애플리케이션에 최소 하나의 복원 지점이 있어야 합니다. 복원 지점은 로컬 스냅샷 또는 개체 저장소 백업(또는 둘 다)으로 구성됩니다. 로컬, 보조 또는 개체 저장소 아카이브를 사용하여 애플리케이션을 복원할 수 있습니다.

필수 NetApp 콘솔 역할

조직 관리자 또는 SnapCenter 관리자. ["NetApp 백업 및 복구 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#). ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#).

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. Kubernetes 인스턴스를 선택하고 *보기*를 선택하여 해당 인스턴스와 연결된 리소스를 확인합니다.
3. 응용 프로그램 탭을 선택하세요.
4. 애플리케이션 목록에서 복원하려는 애플리케이션을 선택하고 관련된 작업 메뉴를 선택합니다.
5. *보기 및 복원*을 선택하세요.

복원 지점 목록이 나타납니다.

6. 사용하려는 복원 지점에 대한 작업 메뉴를 열고 *복원*을 선택합니다.

일반 설정

1. 복원할 소스(로컬 또는 개체 저장소)를 선택합니다.
2. 클러스터 목록에서 대상 클러스터를 선택합니다.
3. 복원 대상 네임스페이스를 선택합니다.

원래 네임스페이스로 복원하거나 새 네임스페이스로 복원할 수 있습니다.

4. *다음*을 선택하세요.

리소스 선택

1. 애플리케이션과 관련된 모든 리소스를 복원할지 아니면 필터를 사용하여 복원할 특정 리소스를 선택할지 선택하세요.

모든 리소스 복원

1. *모든 리소스 복원*을 선택합니다.
2. *다음*을 선택하세요.

특정 리소스 복원

1. *선택적 리소스*를 선택하세요.
2. 리소스 필터의 동작을 선택합니다. *포함*을 선택하면 선택한 리소스가 복원됩니다. *제외*를 선택하면 선택한 리소스가 복원되지 않습니다.
3. 리소스 선택을 위한 필터를 정의하는 규칙을 추가하려면 *규칙 추가*를 선택합니다. 리소스를 필터링하려면 최소한 하나의 규칙이 필요합니다.

각 규칙은 리소스 네임스페이스, 레이블, 그룹, 버전, 종류 등의 기준으로 필터링할 수 있습니다.

4. 각 규칙을 저장하려면 *저장*을 선택하세요.
5. 필요한 규칙을 모두 추가한 후 *검색*을 선택하면 필터 기준과 일치하는 백업 아카이브에서 사용 가능한 리소스를 확인할 수 있습니다.



표시된 리소스는 현재 클러스터에 존재하는 리소스입니다.

6. 결과에 만족하면 *다음*을 선택하세요.

목적지 설정

1. 기본 저장소 클래스 또는 다른 저장소 클래스로 복원할지 선택합니다.
2. 선택적으로, 다른 스토리지 클래스로 복원하도록 선택한 경우 각 소스 스토리지 클래스와 일치하는 대상 스토리지 클래스를 선택합니다.
3. *복원*을 선택하세요.

Kubernetes 클러스터 관리

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 Kubernetes 클러스터를 검색하고 관리하여 클러스터에서 호스팅되는 리소스를 보호할 수 있습니다.

필수 NetApp 콘솔 역할

조직 관리자 또는 SnapCenter 관리자. ["NetApp 백업 및 복구 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#). ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#).



Kubernetes 클러스터를 검색하려면 다음을 참조하세요. ["Kubernetes 워크로드를 알아보세요"](#).

Kubernetes 클러스터 정보 편집

클러스터의 이름을 변경해야 하는 경우 클러스터를 편집할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 인벤토리 > *클러스터*를 선택합니다.
2. 클러스터 목록에서 편집하려는 클러스터를 선택하고 연관된 작업 메뉴를 선택합니다.
3. *클러스터 편집*을 선택하세요.
4. 클러스터 이름을 필요에 따라 변경하세요. 클러스터 이름은 검색 과정에서 Helm 명령에 사용한 이름과 일치해야 합니다.
5. *완료*를 선택하세요.

Kubernetes 클러스터 제거

Kubernetes 클러스터에서 호스팅되는 리소스를 더 이상 보호할 필요가 없는 경우 NetApp Backup and Recovery에서 제거할 수 있습니다. 클러스터를 제거해도 클러스터나 리소스는 삭제되지 않습니다. NetApp 콘솔 인벤토리에서만 클러스터가 제거됩니다. 클러스터를 제거하려면 먼저 보호를 비활성화하고 NetApp Backup and Recovery에서 관련 애플리케이션을 삭제해야 합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 인벤토리 > *클러스터*를 선택합니다.
2. 클러스터 목록에서 편집하려는 클러스터를 선택하고 연관된 작업 메뉴를 선택합니다.
3. *클러스터 제거*를 선택합니다.
4. 확인 대화 상자에서 정보를 검토하고 *제거*를 선택하세요.

Kubernetes 애플리케이션 관리

NetApp Backup and Recovery를 사용하면 Kubernetes 애플리케이션과 관련 리소스의 보호를 해제하고 삭제할 수 있습니다.

필수 NetApp 콘솔 역할

조직 관리자 또는 SnapCenter 관리자. ["NetApp 백업 및 복구 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#). ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#).

Kubernetes 애플리케이션 보호 해제

더 이상 보호하고 싶지 않은 애플리케이션의 보호를 해제할 수 있습니다. 애플리케이션의 보호를 해제하면 NetApp Backup and Recovery는 해당 애플리케이션의 보호를 중단하지만 연관된 모든 백업과 스냅샷은 보관합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. Kubernetes 인스턴스를 선택하고 *보기*를 선택하여 해당 인스턴스와 연결된 리소스를 확인합니다.
3. 응용 프로그램 탭을 선택하세요.
4. 애플리케이션 목록에서 보호를 해제할 애플리케이션을 선택하고 관련된 작업 메뉴를 선택합니다.
5. *보호 해제*를 선택하세요.
6. 공지사항을 읽고 준비가 되면 *보호 해제*를 선택하세요.

Kubernetes 애플리케이션 삭제

더 이상 필요하지 않은 애플리케이션은 삭제할 수 있습니다. 애플리케이션을 삭제하면 NetApp Backup and Recovery는 해당 애플리케이션의 보호를 중지하고 연관된 모든 백업과 스냅샷을 삭제합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구에서 *인벤토리*를 선택합니다.
2. Kubernetes 인스턴스를 선택하고 *보기*를 선택하여 해당 인스턴스와 연결된 리소스를 확인합니다.
3. 응용 프로그램 탭을 선택하세요.
4. 애플리케이션 목록에서 삭제하려는 애플리케이션을 선택하고 관련된 작업 메뉴를 선택합니다.
5. *삭제*를 선택하세요.
6. *스냅샷 및 백업 삭제*를 활성화하면 애플리케이션의 모든 스냅샷과 백업이 제거됩니다.



이러한 스냅샷과 백업을 사용하여 더 이상 애플리케이션을 복원할 수 없습니다.

7. 작업을 확인하고 *삭제*를 선택하세요.

Kubernetes 워크로드에 대한 NetApp 백업 및 복구 실행 후크 템플릿 관리

실행 후크는 관리되는 Kubernetes 애플리케이션의 데이터 보호 작업과 함께 실행되도록 구성할 수 있는 사용자 지정 작업입니다. 예를 들어, 데이터베이스 앱이 있는 경우 실행 후크를 사용하여 스냅샷 전에 모든 데이터베이스 트랜잭션을 일시 중지하고 스냅샷이 완료된 후 트랜잭션을 다시 시작할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션과 일관된 스냅샷이 보장됩니다. 실행 후크 템플릿을 만들 때 후크 유형, 실행할 스크립트, 후크가 적용되는 컨테이너를 결정하는 필터를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 템플릿을 사용하여 실행 후크를 애플리케이션과 연결할 수 있습니다.



기본적으로 NetApp Backup and Recovery는 데이터 보호 작업 중에 KubeVirt와 같은 특정 애플리케이션의 파일 시스템을 자동으로 동결 및 동결 해제합니다. Trident Protect 설명서의 지침을 사용하여 이 동작을 전역적으로 또는 특정 애플리케이션에 대해 선택적으로 비활성화할 수 있습니다.

- 모든 애플리케이션에서 이 동작을 비활성화하려면 다음을 참조하세요. ["KubeVirt VM을 사용하여 데이터 보호"](#).
- 특정 애플리케이션에 대해 이 동작을 비활성화하려면 다음을 참조하세요. ["응용 프로그램 정의"](#).

필수 NetApp 콘솔 역할

조직 관리자 또는 SnapCenter 관리자. ["NetApp 백업 및 복구 액세스 역할에 대해 알아보세요"](#). ["모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요."](#)

실행 후크의 유형

NetApp Backup and Recovery는 실행 가능 시기에 따라 다음 유형의 실행 후크를 지원합니다.

- 사전 스냅샷
- 스냅샷 이후
- 사전 백업

- 백업 후
- 복원 후

실행 순서

데이터 보호 작업이 실행되면 실행 후크 이벤트는 다음 순서로 발생합니다.

1. 적용 가능한 사용자 정의 사전 작업 실행 후크는 해당 컨테이너에서 실행됩니다. 필요한 만큼 사용자 정의 사전 작업 후크를 만들고 실행할 수 있지만, 작업 전에 이러한 후크를 실행하는 순서는 보장되지 않으며 구성할 수도 없습니다.
2. 해당되는 경우 파일 시스템이 정지됩니다.
3. 데이터 보호 작업이 수행됩니다.
4. 해당되는 경우 동결된 파일 시스템이 동결 해제됩니다.
5. 적용 가능한 모든 사용자 정의 사후 작업 실행 후크는 해당 컨테이너에서 실행됩니다. 필요한 만큼 사용자 정의 사후 작업 후크를 만들고 실행할 수 있지만, 작업 후 이러한 후크의 실행 순서는 보장되지 않으며 구성할 수도 없습니다.

동일한 유형의 실행 후크를 여러 개 생성하는 경우(예: 사전 스냅샷), 해당 후크의 실행 순서는 보장되지 않습니다. 하지만 서로 다른 유형의 후크 실행 순서는 보장됩니다. 예를 들어, 다양한 유형의 후크를 모두 포함하는 구성을 실행하는 순서는 다음과 같습니다.

1. 스냅샷 전 후크 실행됨
2. 스냅샷 이후 후크 실행됨
3. 사전 백업 후크 실행됨
4. 백업 후 후크 실행됨



프로덕션 환경에서 실행 후크 스크립트를 활성화하기 전에 항상 테스트해야 합니다. 'kubectrl exec' 명령을 사용하면 편리하게 스크립트를 테스트할 수 있습니다. 프로덕션 환경에서 실행 후크를 활성화한 후 결과 스냅샷과 백업을 테스트하여 일관성이 있는지 확인하세요. 앱을 임시 네임스페이스에 복제하고 스냅샷이나 백업을 복원한 다음 앱을 테스트하면 됩니다.



스냅샷 이전 실행 후크가 Kubernetes 리소스를 추가, 변경 또는 제거하는 경우 해당 변경 사항은 스냅샷이나 백업 및 이후의 모든 복원 작업에 포함됩니다.

사용자 정의 실행 후크에 대한 중요 참고 사항

앱의 실행 후크를 계획할 때 다음 사항을 고려하세요.

- 실행 후크는 스크립트를 사용하여 작업을 수행해야 합니다. 여러 개의 실행 후크가 동일한 스크립트를 참조할 수 있습니다.
- 실행 후크는 실행 가능한 셸 스크립트 형식으로 작성해야 합니다.
- 스크립트 크기는 96KB로 제한됩니다.
- 실행 후크 설정과 일치 기준은 스냅샷, 백업 또는 복원 작업에 적용할 수 있는 후크를 결정하는 데 사용됩니다.



실행 후크는 종종 실행 중인 애플리케이션의 기능을 감소시키거나 완전히 비활성화하기 때문에 사용자 정의 실행 후크가 실행되는 데 걸리는 시간을 최소화하려고 항상 노력해야 합니다. 연관된 실행 후크로 백업 또는 스냅샷 작업을 시작한 후 취소하더라도 백업 또는 스냅샷 작업이 이미 시작된 경우 후크는 계속 실행될 수 있습니다. 즉, 백업 후 실행 후크에 사용된 로직은 백업이 완료되었다고 가정할 수 없습니다.

실행 후크 필터

애플리케이션에 대한 실행 후크를 추가하거나 편집할 때 실행 후크에 필터를 추가하여 후크가 일치할 컨테이너를 관리할 수 있습니다. 필터는 모든 컨테이너에서 동일한 컨테이너 이미지를 사용하지만 각 이미지를 다른 목적으로 사용할 수 있는 애플리케이션(예: Elasticsearch)에 유용합니다. 필터를 사용하면 실행 후크가 일부 컨테이너에서만 실행되는 시나리오를 만들 수 있지만 반드시 모든 컨테이너에서 실행되는 것은 아닙니다. 단일 실행 후크에 대해 여러 필터를 만드는 경우 논리적 AND 연산자를 사용하여 결합됩니다. 실행 후크당 최대 10개의 활성 필터를 가질 수 있습니다.

실행 후크에 추가하는 각 필터는 정규 표현식을 사용하여 클러스터의 컨테이너와 일치시킵니다. 후크가 컨테이너와 일치하면 후크는 해당 컨테이너에서 연관된 스크립트를 실행합니다. 필터에 대한 정규 표현식은 RE2(Regular Expression 2) 구문을 사용하는데, 이 구문은 일치 항목 목록에서 컨테이너를 제외하는 필터를 만드는 것을 지원하지 않습니다. NetApp Backup and Recovery가 실행 후크 필터의 정규 표현식에 대해 지원하는 구문에 대한 정보는 다음을 참조하세요. "[정규 표현식 2\(RE2\) 구문 지원](#)".



복원 또는 복제 작업 후에 실행되는 실행 후크에 네임스페이스 필터를 추가하고 복원 또는 복제 소스와 대상이 다른 네임스페이스에 있는 경우, 네임스페이스 필터는 대상 네임스페이스에만 적용됩니다.

실행 후크 예제

방문하세요 "[NetApp Verda GitHub 프로젝트](#)" Apache Cassandra 및 Elasticsearch와 같은 인기 있는 앱에 대한 실제 실행 후크를 다운로드합니다. 또한 사용자 정의 실행 후크를 구성하는 데 필요한 예제를 보고 아이디어를 얻을 수 있습니다.

실행 후크 템플릿 만들기

애플리케이션에서 데이터 보호 작업 전이나 후에 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 사용자 정의 실행 후크 템플릿을 만들 수 있습니다.

단계

1. 콘솔에서 보호 > *백업 및 복구*로 이동합니다.
2. 설정 탭을 선택하세요.
3. 실행 후크 템플릿 섹션을 확장합니다.
4. *실행 후크 템플릿 만들기*를 선택합니다.
5. 실행 후크의 이름을 입력하세요.
6. 원하는 후크 유형을 선택하세요. 예를 들어, 복원 후 후크는 복원 작업이 완료된 후 실행됩니다.
7. 스크립트 텍스트 상자에 실행 후크 템플릿의 일부로 실행하려는 실행 가능한 셸 스크립트를 입력합니다. 선택적으로 *스크립트 업로드*를 선택하여 스크립트 파일을 업로드할 수 있습니다.
8. *만들기*를 선택하세요.

템플릿이 생성되어 실행 후크 템플릿 섹션의 템플릿 목록에 나타납니다.

NetApp 백업 및 복구에서 작업 모니터링

NetApp 백업 및 복구를 사용하면 사용자가 시작한 로컬 스냅샷, 복제 및 개체 스토리지 작업으로의 백업 상태를 모니터링하고 사용자가 시작한 작업을 복원할 수 있습니다. 완료된 작업, 진행 중인 작업 또는 실패한 작업을 확인하여 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다. NetApp 콘솔 알림 센터를 사용하면 이메일로 알림을 보내도록 설정할 수 있으므로 시스템에 로그인하지 않은 경우에도 중요한 시스템 활동에 대한 정보를 받을 수 있습니다. 콘솔 타임라인을 사용하면 UI나 API를 통해 시작된 모든 작업의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구는 작업 정보를 15일 동안 보관한 후 삭제하여 작업 모니터에 더 이상 표시되지 않습니다.

필수 **NetApp** 콘솔 역할 스토리지 뷰어, 백업 및 복구 슈퍼 관리자, 백업 및 복구 백업 관리자, 백업 및 복구 복원 관리자, 백업 및 복구 복제 관리자 또는 백업 및 복구 뷰어 역할. 에 대해 알아보세요 "[백업 및 복구 역할과 권한](#)". "[모든 서비스에 대한 NetApp 콘솔 액세스 역할에 대해 알아보세요](#)".

작업 모니터에서 작업 상태 보기

작업 모니터링 탭에서 모든 스냅샷, 복제, 개체 스토리지로의 백업, 복원 작업과 현재 상태 목록을 볼 수 있습니다. 여기에는 Cloud Volumes ONTAP, 온프레미스 ONTAP, 애플리케이션 및 가상 머신의 작업이 포함됩니다. 각 작업이나 직무에는 고유한 ID와 상태가 있습니다.

상태는 다음과 같습니다.

- 성공
- 진행 중
- 대기 중
- 경고
- 실패한

NetApp 백업 및 복구 UI와 API에서 시작한 스냅샷, 복제, 개체 스토리지 백업 및 복원 작업은 작업 모니터링 탭에서 사용할 수 있습니다.



ONTAP 시스템을 9.13.x로 업그레이드했는데 작업 모니터에서 진행 중인 예약된 백업 작업이 표시되지 않으면 NetApp Backup and Recovery를 다시 시작해야 합니다. "[NetApp 백업 및 복구를 다시 시작하는 방법을 알아보세요](#)".

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *모니터링*을 선택합니다.
2. 추가 열(시스템, SVM, 사용자 이름, 작업 부하, 정책 이름, 스냅샷 레이블)을 표시하려면 더하기 기호를 선택합니다.

채용공고 목록 검색 및 필터링

작업 모니터링 페이지에서 정책, 스냅샷 레이블, 작업 유형(보호, 복원, 보존 또는 기타), 보호 유형(로컬 스냅샷, 복제 또는 클라우드 백업) 등의 여러 필터를 사용하여 작업을 필터링할 수 있습니다.

기본적으로 작업 모니터링 페이지에는 지난 24시간 동안의 보호 및 복구 작업이 표시됩니다. 기간 필터를 사용하여 기간을 변경할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *모니터링*을 선택합니다.
2. 결과를 다르게 정렬하려면 각 열 제목을 선택하여 상태, 시작 시간, 리소스 이름 등을 기준으로 정렬합니다.
3. 특정 일자리를 찾으려면 고급 검색 및 필터링 영역을 선택하여 검색 패널을 엽니다.

이 패널을 사용하여 모든 리소스에 대한 자유 텍스트 검색을 입력하세요. 예를 들어 "1권"이나 "3번 응용 프로그램"과 같습니다. 드롭다운 메뉴의 항목에 따라 작업 목록을 필터링할 수도 있습니다.

대부분의 필터는 설명이 필요 없습니다. "작업량" 필터를 사용하면 다음 카테고리의 작업을 볼 수 있습니다.

- ONTAP 볼륨(Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 볼륨)
- 마이크로소프트 SQL 서버
- 가상 머신
- 쿠버네티스



- 먼저 시스템을 선택한 경우에만 특정 "SVM" 내의 데이터를 검색할 수 있습니다.
- "보호" "유형"을 선택한 경우에만 "보호 유형" 필터를 사용하여 검색할 수 있습니다.

4. 페이지를 즉시 업데이트하려면 다음을 선택하세요.  단추. 그렇지 않으면 이 페이지는 15분마다 새로 고쳐지므로 항상 최신 작업 상태 결과를 볼 수 있습니다.

채용공고 세부정보 보기

완료된 특정 작업에 해당하는 세부 정보를 볼 수 있습니다. 특정 작업에 대한 세부 정보를 JSON 형식으로 내보낼 수 있습니다.

작업 유형(예약 또는 주문형), SnapMirror 백업 유형(초기 또는 주기적), 시작 및 종료 시간, 기간, 시스템에서 개체 스토리지로 전송된 데이터 양, 평균 전송 속도, 정책 이름, 활성화된 보존 잠금, 수행된 랜섬웨어 검사, 보호 소스 세부 정보, 보호 대상 세부 정보와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

복원 작업에는 백업 대상 공급자(Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, 온프레미스), S3 버킷 이름, SVM 이름, 소스 볼륨 이름, 대상 볼륨, 스냅샷 레이블, 복구된 개체 수, 파일 이름, 파일 크기, 마지막 수정 날짜, 전체 파일 경로와 같은 세부 정보가 표시됩니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *모니터링*을 선택합니다.
2. 작업 이름을 선택하세요.
3. 작업 메뉴를 선택하세요... *자세히 보기*를 선택하세요.
4. 자세한 내용을 보려면 각 섹션을 확장하세요.

작업 모니터링 결과를 보고서로 다운로드

주요 작업 모니터링 페이지의 내용을 수정한 후 보고서로 다운로드할 수 있습니다. NetApp Backup and Recovery는 필요에 따라 검토하고 다른 그룹으로 보낼 수 있는 .CSV 파일을 생성하고 다운로드합니다. .CSV 파일에는 최대 10,000개 행의 데이터가 포함됩니다.

작업 모니터링 세부 정보에서 단일 작업에 대한 세부 정보가 포함된 JSON 파일을 다운로드할 수 있습니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *모니터링*을 선택합니다.
2. 모든 작업에 대한 CSV 파일을 다운로드하려면 다운로드 버튼을 선택하고 다운로드 디렉토리에서 파일을 찾으세요.
3. 단일 작업에 대한 JSON 파일을 다운로드하려면 작업 메뉴를 선택하세요. ... 해당 작업에 대해 *JSON 파일 다운로드*를 선택하고 다운로드 디렉토리에서 파일을 찾으세요.

보존(백업 수명 주기) 작업 검토

보존(또는 백업 라이프사이클) 흐름을 모니터링하면 감사 완전성, 책임성 및 백업 안전성을 확보하는 데 도움이 됩니다. 백업 수명 주기를 추적하려면 모든 백업 사본의 만료일을 파악하는 것이 좋습니다.

백업 라이프사이클 작업은 삭제되었거나 삭제 대기 중인 모든 스냅샷 복사본을 추적합니다. ONTAP 9.13부터 작업 모니터링 페이지에서 "보존"이라는 모든 작업 유형을 볼 수 있습니다.

"보존" 작업 유형은 NetApp Backup and Recovery로 보호되는 볼륨에서 시작된 모든 스냅샷 삭제 작업을 캡처합니다.

단계

1. NetApp 백업 및 복구 메뉴에서 *모니터링*을 선택합니다.
2. 고급 검색 및 필터링 영역을 선택하여 검색 패널을 엽니다.
3. 작업 유형으로 "보존"을 선택하세요.

NetApp 콘솔 알림 센터에서 백업 및 복원 알림을 검토합니다.

NetApp 콘솔 알림 센터는 사용자가 시작한 백업 및 복원 작업의 진행 상황을 추적하여 작업이 성공했는지 여부를 확인할 수 있습니다.

알림 센터에서 알림을 보는 것 외에도 콘솔을 구성하여 특정 유형의 알림을 이메일로 알림으로 보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템에 로그인하지 않아도 중요한 시스템 활동에 대한 정보를 받을 수 있습니다. ["알림 센터에 대해 자세히 알아보고 백업 및 복원 작업에 대한 알림 이메일을 보내는 방법을 알아보세요."](#)

알림 센터에는 스냅샷, 복제, 클라우드 백업, 복원 이벤트가 다수 표시되지만, 이메일 알림을 트리거하는 이벤트는 특정 이벤트뿐입니다.

작업 유형	이벤트	경보 수준	이메일이 전송되었습니다
활성화	시스템에 대한 백업 및 복구 활성화에 실패했습니다.	오류	예
활성화	시스템에 대한 백업 및 복구 편집이 실패했습니다.	오류	예
로컬 스냅샷	NetApp 백업 및 복구 임시 스냅샷 생성 작업 실패	오류	예
복제	NetApp 백업 및 복구 임시 복제 작업 실패	오류	예
복제	NetApp 백업 및 복구 복제 일시 중지 작업 실패	오류	아니요

작업 유형	이벤트	경보 수준	이메일이 전송되었습니다
복제	NetApp 백업 및 복구 복제 중단 작업 실패	오류	아니요
복제	NetApp 백업 및 복구 복제 재동기화 작업 실패	오류	아니요
복제	NetApp 백업 및 복구 복제 중지 작업 실패	오류	아니요
복제	NetApp 백업 및 복구 복제 역방향 재동기화 작업 실패	오류	예
복제	NetApp 백업 및 복구 복제 삭제 작업 실패	오류	예



ONTAP 9.13.0부터 모든 알림은 Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템에 표시됩니다. Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 및 온프레미스 ONTAP 이 있는 시스템의 경우 "복원 작업이 완료되었지만 경고가 표시됨"과 관련된 알림만 나타납니다.

기본적으로 NetApp 콘솔 조직 및 계정 관리자는 모든 "중요" 및 "권장 사항" 알림에 대한 이메일을 받습니다. 다른 모든 사용자와 수신자는 기본적으로 알림 이메일을 받지 않도록 설정되어 있습니다. 이메일은 NetApp 클라우드 계정에 속한 모든 콘솔 사용자나 백업 및 복원 활동을 알아야 하는 다른 수신자에게 보낼 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구 이메일 알림을 받으려면 알림 설정 페이지에서 알림 심각도 유형을 "중요", "경고", "오류"로 선택해야 합니다.

"백업 및 복원 작업에 대한 알림 이메일을 보내는 방법을 알아보세요."

단계

1. 콘솔 메뉴에서 ().
2. 알림을 확인하세요.

콘솔 타임라인에서 작업 활동 검토

콘솔 타임라인에서 백업 및 복원 작업의 세부 정보를 보고 추가 조사를 할 수 있습니다. 콘솔 타임라인은 사용자 또는 시스템에서 시작된 각 이벤트에 대한 세부 정보를 제공하고 UI 또는 API를 통해 시작된 작업을 보여줍니다.

"타임라인과 알림 센터의 차이점에 대해 알아보세요" .

NetApp 백업 및 복구를 다시 시작하세요

NetApp 백업 및 복구를 다시 시작해야 하는 상황이 있을 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구 기능은 콘솔 에이전트에 내장되어 있습니다.

단계

1. 콘솔 에이전트가 실행 중인 Linux 시스템에 연결합니다.

콘솔 에이전트 위치	절차
클라우드 배포	지시사항을 따르세요 " 콘솔 에이전트 Linux 가상 머신에 연결 " 사용하는 클라우드 제공업체에 따라 다릅니다.

콘솔 에이전트 위치	절차
수동 설치	Linux 시스템에 로그인합니다.

2. 서비스를 다시 시작하려면 명령을 입력하세요.

콘솔 에이전트 위치	도커 명령어	포드만 명령
클라우드 배포	<code>docker restart cloudmanager_cbs</code>	<code>podman restart cloudmanager_cbs</code>
인터넷 접속을 통한 수동 설치	<code>docker restart cloudmanager_cbs</code>	<code>podman restart cloudmanager_cbs</code>
인터넷 접속 없이 수동 설치	<code>docker restart ds_cloudmanager_cbs_1</code>	<code>podman restart ds_cloudmanager_cbs_1</code>

NetApp 백업 및 복구 REST API를 사용하여 자동화

웹 UI를 통해 제공되는 NetApp Backup and Recovery 기능은 백업 및 복구 REST API를 통해서도 사용할 수 있습니다.

NetApp 백업 및 복구에는 10가지 범주의 엔드포인트가 정의되어 있습니다.

- `backup`- 클라우드 및 온프레미스 리소스의 백업 작업을 관리하고 백업 데이터의 세부 정보를 검색합니다.
- `catalog`- 쿼리(검색 및 복원)를 기반으로 파일의 색인된 카탈로그 검색을 관리합니다.
- `cloud`- NetApp Console 에서 다양한 클라우드 공급자 리소스에 대한 정보를 검색합니다.
- `job`- NetApp Console 데이터베이스에서 작업 세부 정보 항목을 관리합니다.
- `license`- NetApp Console 에서 시스템의 라이선스 유효성을 검색합니다.
- `ransomware scan`- 특정 백업 파일에 대한 랜섬웨어 검사를 시작합니다.
- `restore`- 볼륨, 파일 및 폴더 수준 복원 작업을 수행할 수 있습니다.
- `sfr`- 단일 파일 수준 복원 작업(찾아보기 및 복원)을 위해 백업 파일에서 파일을 검색합니다.
- `storagegrid`- StorageGRID 서버에 대한 세부 정보를 검색하고 StorageGRID 서버를 검색할 수 있습니다.
- `system`- 백업 정책을 관리하고 시스템과 연관된 대상 개체 저장소를 구성합니다.

API 참조

각 NetApp 백업 및 복구 API에 대한 설명서는 다음에서 제공됩니다. "[NetApp 백업 및 복구를 위한 NetApp 콘솔 자동화](#)".

시작하기

NetApp 백업 및 복구 API를 시작하려면 사용자 토큰, NetApp 콘솔 계정 ID, 콘솔 에이전트 ID를 얻어야 합니다.

API 호출을 할 때 Authorization 헤더에 사용자 토큰을 추가하고 x-agent-id 헤더에 콘솔 에이전트 ID를 추가합니다. API에서는 NetApp 콘솔 계정 ID를 사용해야 합니다.



서비스 계정을 사용하는 경우 사용자 토큰 대신 서비스 액세스 토큰을 사용해야 합니다. "client_id" 값("Mu0V1ywgYtel6w1MbD15fKfVIUrNXGWC")은 고정된 값이므로 변경할 수 없습니다. 이 경우에는 다음 지침을 따르세요. "[서비스 액세스 토큰 생성](#)".

단계

1. NetApp NetApp 콘솔 웹 사이트에서 사용자 토큰을 얻습니다.

다음 링크에서 새로 고침 토큰을 생성하세요: <https://services.cloud.netapp.com/refresh-token/>. 새로 고침 토큰은 사용자 토큰을 생성하는 데 사용되는 영숫자 문자열입니다.

```
curl --location --request POST 'https://netapp-cloud-
account.auth0.com/oauth/token?=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "grant_type": "refresh_token",
  "refresh_token": "JxaVHn9cGkX92aPVCkhat3zxxxxxwsC9qMl_pLHkZtsVA",
  "client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC"
}'
```



NetApp 콘솔 웹 사이트의 사용자 토큰에는 만료 날짜가 있습니다. API 응답에는 토큰이 만료되는 시점을 나타내는 "expires_in" 필드가 포함되어 있습니다. 토큰을 새로 고치려면 이 API를 다시 호출해야 합니다.

2. NetApp 콘솔 계정 ID를 얻으세요.

```
GET 'https://api.blueexp.netapp.com/tenancy/account' -H 'authority:
api.blueexp.netapp.com'
Header:
-H 'accept: application/json'
-H 'accept-language: en-GB,en;q=0.9'
-H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR
```

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. *[0].[accountPublicId]*의 출력을 구문 분석하여 계정 ID를 검색할 수 있습니다.

```
{
  "accountPublicId": "account-i6vJXvZW",
  "accountName": "rashidn",
  "isSaas": true,
  "isGov": false,
  "isPrivatePreviewEnabled": false,
  "is3rdPartyServicesEnabled": false,
  "accountSerial": "96064469711530003565",
  "userRole": "Role-1"
}
```

3. 콘솔 에이전트 ID가 포함된 x-agent-id를 가져옵니다.

```
GET 'https://api.services.cloud.netapp.com/occm/list-occms/account-
OOnAR4ZS?excludeStandalone=true&source=saas' \
Header:
-H 'authority: api.services.cloud.netapp.com' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'accept-language: en-GB,en;q=0.9' \
-H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5.....
```

*occm.[0].[agent].[agentId]*의 출력을 구문 분석하여 응답에서 에이전트 ID를 검색할 수 있습니다.

API를 사용한 예

다음 예제에서는 Azure 클라우드의 East-US-2 지역에서 일일, 시간별, 주별 레이블이 설정되고, 보관 기간이 180일로 설정된 새 정책이 있는 시스템에서 NetApp 백업 및 복구를 활성화하기 위한 API 호출을 보여줍니다. 이렇게 하면 시스템 백업만 가능하고 볼륨은 백업되지 않습니다.

API 요청

NetApp 콘솔 계정 ID를 사용하는 것을 볼 수 있습니다. account-DpTFcxN3 , 콘솔 에이전트 ID iZwFFeVCZjWnzG1w8RgD0QQNANZvpP7Iclients , 및 사용자 토큰 Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Iks5rSXlPVFUzUWpZek1E...y6nyhBjwkeMwHc4ValobjUmju2x0xUH48g 이 명령에서.

```

curl --location --request POST
'https://api.blueexp.netapp.com/account/account-
DpTFcxN3/providers/cloudmanager_cbs/api/v3/backup/working-
environment/VsaWorkingEnvironment-99hPYEgk' \
--header 'x-agent-id: iZwFFeVCZjWnzGlw8RgD0QQNANZvpP7Iclients' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Iks5rSXlPVFUzUWpZek1E...y6nyhBjwk
eMwHc4ValobjUmju2x0xUH48g' \
--data-raw '{
  "provider": "AZURE",
  "backup-policy": {
    "archive-after-days": 180,
    "rule": [
      {
        "label": "hourly",
        "retention": "2"
      },
      {
        "label": "daily",
        "retention": "30"
      },
      {
        "label": "weekly",
        "retention": "52"
      }
    ]
  },
  "ip-space": "Default",
  "region": "eastus2",
  "azure": {
    "resource-group": "rn-test-backup-rg",
    "subscription": "3beb4dd0-25d4-464f-9bb0-303d7cf5c0c2"
  }
}'

```

응답은 모니터링할 수 있는 작업 ID입니다.

```

{
  "job-id": "1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-485b0dfe893a"
}

```


응답을 모니터링하세요:

```
curl --location --request GET
'https://api.bluexp.netapp.com/account/account-
DpTFcxN3/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/job/1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-
485b0dfe893a' \
--header 'x-agent-id: iZwFFeVCZjWnzGlw8RgD0QQNANZvpP7Iclients' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ikp5rSXlPVFUzUWpZek1E...hE9ss2Nub
K6wZRHUdSaORI7JvcOorUhJ8srqdiUiW6MvuGIFAQIh668of2M3dLbhVDBe8BBMtsa939UGnJx
7Qz6Eg'
```

응답:

```
{
  "job": [
    {
      "id": "1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-485b0dfe893a",
      "type": "backup-working-environment",
      "status": "PENDING",
      "error": "",
      "time": 1651852160000
    }
  ]
}
```

"상태"가 "완료"가 될 때까지 모니터링합니다.

```
{
  "job": [
    {
      "id": "1b34b6f6-8f43-40fb-9a52-485b0dfe893a",
      "type": "backup-working-environment",
      "status": "COMPLETED",
      "error": "",
      "time": 1651852160000
    }
  ]
}
```

참조

SnapCenter 의 정책과 NetApp 백업 및 복구의 정책 비교

SnapCenter 에서 사용되는 정책과 NetApp 백업 및 복구에서 사용되는 정책 사이에는 몇 가지 차이점이 있으며, 이는 SnapCenter 에서 리소스와 정책을 가져온 후에 표시되는 내용에 영향을 줄 수 있습니다.

일정 계층

SnapCenter 다음과 같은 일정 계층을 사용합니다.

- 시간별: 여러 시간과 분, 모든 시간(0-23)과 모든 분(0-60).
- 매일: 예를 들어 3일마다 등, 며칠마다 반복하는 옵션이 포함되어 있습니다.
- 주간: 일요일부터 월요일까지, 주 1일 또는 주 여러 요일에 걸쳐 스냅샷을 수행할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
- 월별: 1월부터 12월까지, 매월 특정 날짜에 공연하는 옵션도 있습니다. 예를 들어, 매월 7일이나 심지어 매월 여러 날에 공연하는 옵션도 있습니다.

NetApp 백업 및 복구는 다음과 같은 약간 다른 일정 계층을 사용합니다.

- 매시간: 15분 간격으로만 스냅샷을 수행합니다. 예를 들어, 60보다 짧은 1시간 또는 15분 간격으로 스냅샷을 수행합니다.
- 매일: 하루 중 시간(0-23)이며, 예를 들어 오전 10시에 시작하며, 몇 시간마다 수행할지 선택할 수 있습니다.
- 주간: 요일(일요일부터 월요일까지)에 따라 1일 또는 여러 날 공연할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 이는 SnapCenter 와 동일합니다.
- 매월: 매월 여러 날짜로 시작 시간을 지정한 날짜(0~30)입니다.
- 연간: 월간. 이는 SnapCenter의 월별 요금과 일치합니다.

동일한 일정 계층을 가진 SnapCenter 의 여러 정책

SnapCenter 에서 리소스에 동일한 일정 계층을 사용하여 여러 정책을 할당할 수 있습니다. 하지만 NetApp Backup and Recovery는 동일한 일정 계층을 사용하는 리소스에 대해 여러 정책을 지원하지 않습니다.

예: SnapCenter 에서 세 가지 정책(데이터, 로그 및 스냅샷 로그)을 사용하는 경우 SnapCenter 에서 마이그레이션한 후 NetApp Backup and Recovery는 세 가지 정책 모두 대신 단일 정책을 사용합니다.

SnapCenter 일일 일정 가져오기

NetApp Backup and Recovery는 SnapCenter 일정을 다음과 같이 조정합니다.

- SnapCenter 일정이 7일 이하로 설정된 경우 NetApp Backup and Recovery는 일정을 주별로 설정합니다. 주중에는 일부 스냅샷이 건너뛰어질 것입니다.

예: 월요일부터 시작하여 3일마다 반복되는 SnapCenter 일일 정책이 있는 경우 NetApp Backup and Recovery는 일정을 월요일, 목요일, 일요일로 매주로 설정합니다. 정확히 3일마다 진행되는 것이 아니기 때문에 어떤 날은 건너뛰기도 합니다.

- SnapCenter 일정이 7일보다 크게 설정된 경우 NetApp Backup and Recovery는 일정을 월별로 설정합니다. 이번 달에는 일부 스냅샷이 건너뛰어질 예정입니다.

예: 매월 2일부터 10일마다 반복되는 SnapCenter 일일 정책이 있는 경우, NetApp 백업 및 복구(마이그레이션 이후)는 일정을 매월 2일, 12일, 22일로 설정합니다. 다음 달에는 어떤 날은 건너뛴 수도 있습니다.

SnapCenter 시간별 일정을 가져왔습니다.

1시간 이상의 반복 간격을 가진 SnapCenter 시간별 정책은 NetApp Backup and Recovery에서 일일 정책으로 변환됩니다.

24의 계수가 아닌 반복 간격(예: 5, 7 등)을 사용하는 시간별 정책은 하루 중 일부 스냅샷을 건너뛴니다.

예: 오전 1시부터 5시간 간격으로 반복되는 SnapCenter 시간별 정책이 있는 경우, NetApp Backup and Recovery(마이그레이션 후)는 일정을 오전 1시, 오전 6시, 오전 11시, 오후 4시, 오후 9시로 5시간 간격으로 매일로 설정합니다. 일부 시간은 건너뛰어집니다. 오후 9시 이후에는 5시간마다 반복하기 위해 오전 2시가 되어야 하지만, 항상 오전 1시가 됩니다.

SnapCenter 정책의 로그 보존

SnapCenter 에 여러 정책이 적용된 리소스가 있는 경우 NetApp Backup and Recovery는 다음 우선 순위를 사용하여 로그 보존 값을 할당합니다.

- SnapCenter 의 "로그 백업 정책을 사용한 전체 백업"과 "로그 전용" 정책의 경우, NetApp Backup and Recovery는 로그 전용 정책 보존 값을 사용합니다.
- SnapCenter 의 "로그만 포함한 전체 백업" 및 "전체 및 로그" 정책의 경우 NetApp Backup and Recovery는 로그 전용 보존 값을 사용합니다.
- SnapCenter 의 "전체 백업 및 로그"와 "전체 백업"의 경우, NetApp Backup and Recovery는 "전체 백업 및 로그" 보존 값을 사용합니다.
- SnapCenter 에 전체 백업만 있는 경우 NetApp Backup and Recovery에서는 로그 백업을 활성화하지 않습니다.

로그 백업 보존

SnapCenter 사용하면 리소스에 연결된 여러 정책에 걸쳐 여러 보존 값을 가질 수 있습니다. 하지만 NetApp Backup and Recovery는 리소스에 연결된 모든 정책에 대해 단일 보존 값만 지원합니다.

SnapCenter 정책의 보존 횟수

SnapCenter 에서 여러 소스 볼륨, 여러 대상 볼륨 및 여러 SnapMirror 관계가 있는 보조 보호가 활성화된 리소스가 있는 경우 NetApp Backup and Recovery는 첫 번째 정책의 보존 횟수만 사용합니다.

예: 보존 횟수가 5인 SnapCenter 정책과 보존 횟수가 10인 다른 정책이 있는 경우 NetApp Backup and Recovery는 보존 횟수 5를 사용합니다.

SnapCenter 정책의 SnapMirror 레이블

계층이 변경되더라도 SnapCenter 의 모든 정책에 대한 SnapMirror 레이블은 마이그레이션 후에도 그대로 유지됩니다.

예: SnapCenter 의 시간당 정책이 NetApp Backup and Recovery에서 일당 정책으로 변경될 수 있습니다. 하지만

SnapMirror 레이블은 마이그레이션 후에도 동일하게 유지됩니다.

NetApp 백업 및 복구 ID 및 액세스 관리(IAM) 역할

NetApp Backup and Recovery는 IAM(Identity and Access Management)을 사용하여 각 사용자가 특정 기능과 작업에 대해 갖는 액세스를 관리합니다.

NetApp Backup and Recovery에 특정한 IAM 역할에 대해 알아보려면 다음을 참조하세요. "[NetApp 콘솔의 NetApp 백업 및 복구 역할](#)".

다크 사이트에서 NetApp 백업 및 복구 구성 데이터 복원

인터넷 접속이 불가능한 사이트(개인 모드)에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우, NetApp Backup and Recovery 구성 데이터는 백업이 저장되는 StorageGRID 또는 ONTAP S3 버킷에 백업됩니다. 콘솔 에이전트 호스트 시스템에 문제가 있는 경우 새로운 콘솔 에이전트를 배포하고 중요한 NetApp 백업 및 복구 데이터를 복원할 수 있습니다.



이 절차는 ONTAP 볼륨 데이터에만 적용됩니다.

콘솔 에이전트가 클라우드 공급자 또는 인터넷 액세스가 가능한 자체 호스트 시스템에 배포된 SaaS 환경에서 NetApp Backup and Recovery를 사용하는 경우 모든 중요한 NetApp Backup and Recovery 구성 데이터가 클라우드에 백업되고 보호됩니다. 콘솔 에이전트에 문제가 있는 경우 새 콘솔 에이전트를 만들고 시스템을 추가하면 백업 세부 정보가 자동으로 복원됩니다.

백업되는 데이터에는 두 가지 유형이 있습니다.

- NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 - 모든 볼륨, 백업 파일, 백업 정책 및 구성 정보 목록이 포함되어 있습니다.
- 색인된 카탈로그 파일 - 볼륨 데이터를 복원할 때 검색을 매우 빠르고 효율적으로 수행할 수 있는 검색 및 복원 기능에 사용되는 자세한 색인이 포함되어 있습니다.

이 데이터는 하루에 한 번 자정에 백업되며, 각 파일의 최대 7개 사본이 보관됩니다. 콘솔 에이전트가 여러 개의 온프레미스 ONTAP 시스템을 관리하는 경우 NetApp 백업 및 복구 파일은 먼저 활성화된 시스템의 버킷에 위치하게 됩니다.



NetApp 백업 및 복구 데이터베이스나 인덱싱된 카탈로그 파일에는 볼륨 데이터가 포함되지 않습니다.

NetApp 백업 및 복구 데이터를 새 콘솔 에이전트로 복원

온프레미스 콘솔 에이전트에 심각한 오류가 발생한 경우 새 콘솔 에이전트를 설치한 다음 NetApp 백업 및 복구 데이터를 새 콘솔 에이전트로 복원해야 합니다.

NetApp 백업 및 복구 시스템을 작동 상태로 되돌리려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 새 콘솔 에이전트 설치
- NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 복원
- 인덱싱된 카탈로그 파일 복원

- 온프레미스 ONTAP 시스템과 StorageGRID 시스템을 모두 NetApp 콘솔 UI로 다시 검색하세요.

시스템이 다시 정상적으로 작동하는지 확인한 후에는 새로운 백업 파일을 만드는 것이 좋습니다.

필요한 것

백업 파일이 저장되어 있는 StorageGRID 또는 ONTAP S3 버킷에서 최신 데이터베이스 및 인덱스 백업에 액세스해야 합니다.

- NetApp 백업 및 복구 MySQL 데이터베이스 파일

이 파일은 버킷의 다음 위치에 있습니다. `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/` , 그리고 그것은 이름이 붙습니다 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql` .

- 색인된 카탈로그 백업 zip 파일

이 파일은 버킷의 다음 위치에 있습니다. `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/` , 그리고 그것은 이름이 붙습니다 `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip` .

새로운 온프레미스 Linux 호스트에 새 콘솔 에이전트 설치

새로운 콘솔 에이전트를 설치할 때는 원래 콘솔 에이전트에 설치했던 것과 동일한 소프트웨어 릴리스를 다운로드해야 합니다. NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 구조가 주기적으로 변경되면 최신 소프트웨어 릴리스가 원래 데이터베이스 백업과 호환되지 않을 수 있습니다. 당신은 할 수 있습니다 ["백업 데이터베이스를 복원한 후 콘솔 에이전트 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다."](#) .

1. ["새로운 온프레미스 Linux 호스트에 콘솔 에이전트 설치"](#)
2. 방금 만든 관리자 사용자 자격 증명을 사용하여 콘솔에 로그인합니다.

NetApp 백업 및 복구 데이터베이스 복원

1. 백업 위치에서 MySQL 백업을 새 콘솔 에이전트 호스트로 복사합니다. 아래에서는 "CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql"이라는 예제 파일 이름을 사용하겠습니다.
2. Docker 또는 Podman 컨테이너를 사용하는지에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하여 백업을 MySQL Docker 컨테이너에 복사합니다.

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

```
podman cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. Docker 또는 Podman 컨테이너를 사용하는지에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하여 MySQL 컨테이너 셸을 입력합니다.

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

```
podman exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 컨테이너 셸에서 "env"를 배포합니다.
5. MySQL DB 비밀번호가 필요하므로 "MYSQL_ROOT_PASSWORD" 키 값을 복사합니다.
6. 다음 명령을 사용하여 NetApp Backup and Recovery MySQL DB를 복원합니다.

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 다음 SQL 명령을 사용하여 NetApp Backup and Recovery MySQL DB가 올바르게 복원되었는지 확인하세요.

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

비밀번호를 입력하세요.

```
mysql> show tables;  
mysql> select * from volume;
```

표시된 볼륨이 원래 환경에 있던 볼륨과 동일한지 확인하세요.

인덱싱된 카탈로그 파일 복원

1. 백업 위치에서 Indexed Catalog 백업 zip 파일(예시 파일 이름 "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip"을 사용함)을 "/opt/application/netapp/cbs" 폴더에 있는 새 콘솔 에이전트 호스트로 복사합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip" 파일의 압축을 풉니다.

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. **ls** 명령을 실행하여 "catalogdb1" 폴더가 생성되었고 그 아래에 "changes"와 "snapshots"라는 하위 폴더가 있는지 확인합니다.

ONTAP 클러스터와 StorageGRID 시스템을 알아보세요

1. ["온프레미스 ONTAP 시스템을 모두 알아보세요"](#)이전 환경에서 사용 가능했던 기능입니다. 여기에는 S3 서버로 사용한 ONTAP 시스템이 포함됩니다.
2. ["StorageGRID 시스템을 알아보세요"](#).

StorageGRID 환경 세부 정보 설정

원래 콘솔 에이전트 설정에서 설정된 대로 ONTAP 시스템과 연결된 StorageGRID 시스템의 세부 정보를 추가합니다. ["NetApp 콘솔 API"](#).

다음 정보는 NetApp Console 3.9.xx부터 시작하는 개인 모드 설치에 적용됩니다. 이전 버전의 경우 다음 절차를 따르세요. **"DarkSite 클라우드 백업: MySQL 및 인덱스 카탈로그 백업 및 복원"**.

StorageGRID 에 데이터를 백업하는 각 시스템에 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.

1. 다음 oauth/token API를 사용하여 권한 부여 토큰을 추출합니다.

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin@netapp.com","password":"Netapp@123","grant_type":"password"}'
```

IP 주소, 사용자 이름, 비밀번호는 사용자 지정 값이지만 계정 이름은 그렇지 않습니다. 계정 이름은 항상 "account-DARKSITE1"입니다. 또한, 사용자 이름은 이메일 형식의 이름을 사용해야 합니다.

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. 아래와 같이 인증 토큰을 검색할 수 있습니다.

```
{ "expires_in": 21600, "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiaXYkIjpjbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsbyVkbWw5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2NsbyVkbWw5ldGFwcC5jb20vZnVsbyF9uYWllIjoieYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXByeS9lbWVpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjc5NmMMDiZlcjleHAiojE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo0NDIwLyJ9CjRrRDY23PokyLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhRWbbY_hqUH4T-114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjJHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwn9KANc6Z88WA1cJ4WRQqj5ykODNdMrv5At_f9HHp0-xVMYHqywZ4nNFalMvAh4xEsc5jfoKOzc-IOqdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSolIWIEHXZJJV-Uswun9daNgIYd_wX-4WWJVIGenDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JfkFl-rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUBIA" }
```

2. 테넌시/외부/리소스 API를 사용하여 시스템 ID와 X-Agent-Id를 추출합니다.

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiaWF0IjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnVsbF9uYW11IjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFPbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOiJlNDQzMtMTMsImZcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBd08SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. "resourceIdentifier" 아래의 값은 _WorkingEnvironment Id_를 나타내고 "agentId" 아래의 값은 _x-agent-id_를 나타냅니다.

3. 시스템과 연결된 StorageGRID 시스템의 세부 정보로 NetApp 백업 및 복구 데이터베이스를 업데이트합니다. 아래와 같이 StorageGRID의 정규화된 도메인 이름, 액세스 키, 스토리지 키를 입력해야 합니다.

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiaWF0IjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbnVsbF9uYW11IjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFPbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWx1IiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOiJlNDQzMtMTMsImZcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfgAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGfo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRdstcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTtcBd08SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfB1LIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```


NetApp 백업 및 복구 설정 확인

1. 각 ONTAP 시스템을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 서비스 옆에 있는 *백업 보기*를 클릭합니다.

볼륨에 대해 생성된 모든 백업을 볼 수 있어야 합니다.

2. 복원 대시보드의 검색 및 복원 섹션에서 *인덱싱 설정*을 클릭합니다.

이전에 색인 카탈로그 기능이 활성화된 시스템은 계속 활성화된 상태로 유지되는지 확인하세요.

3. 검색 및 복원 페이지에서 몇 가지 카탈로그 검색을 실행하여 인덱싱된 카탈로그 복원이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

NetApp Backup and Recovery를 통해 지원되는 AWS 아카이브 스토리지 계층

NetApp Backup and Recovery는 두 가지 S3 보관 스토리지 클래스와 대부분의 지역을 지원합니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp 백업 및 복구에 지원되는 S3 보관 스토리지 클래스

백업 파일이 처음 생성되면 S3 표준 스토리지에 저장됩니다. 이 계층은 자주 액세스하지 않는 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있지만, 즉시 액세스할 수도 있습니다. 30일 후에는 백업이 S3 *Standard-Infrequent Access* 스토리지 클래스로 전환되어 비용을 절감할 수 있습니다.

소스 클러스터가 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 경우 특정 일수(일반적으로 30일 이상)가 지나면 S3 *Glacier* 또는 S3 *Glacier Deep Archive* 스토리지로 백업을 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. 이 값을 "0" 또는 1~999일로 설정할 수 있습니다. "0"일로 설정하면 나중에 1~999일로 변경할 수 없습니다.

이러한 계층의 데이터는 필요할 때 즉시 액세스할 수 없으며 검색 비용이 더 많이 들기 때문에 보관된 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다. 이 페이지에서 보관 저장소에서 데이터를 복원하는 방법에 대한 섹션을 참조하세요.

- NetApp 백업 및 복구를 활성화할 때 첫 번째 백업 정책에서 보관 계층을 선택하지 않으면 *_S3 Glacier_*가 향후 정책에 대한 유일한 보관 옵션이 됩니다.
- 첫 번째 백업 정책에서 S3 *Glacier*를 선택하면 해당 클러스터의 향후 백업 정책에 대해 *_S3 Glacier Deep Archive* 계층으로 변경할 수 있습니다.
- 첫 번째 백업 정책에서 *_S3 Glacier Deep Archive_*를 선택하면 해당 계층은 해당 클러스터의 향후 백업 정책에 사용할 수 있는 유일한 아카이브 계층이 됩니다.

이러한 유형의 수명 주기 규칙으로 NetApp Backup and Recovery를 구성하는 경우 AWS 계정에서 버킷을 설정할 때 어떤 수명 주기 규칙도 구성해서는 안 됩니다.

["S3 스토리지 클래스에 대해 알아보세요"](#).

보관 저장소에서 데이터 복원

오래된 백업 파일을 보관 저장소에 저장하는 것이 표준 또는 표준 IA 저장소에 저장하는 것보다 비용이 훨씬 저렴하지만, 복원 작업을 위해 보관 저장소에 있는 백업 파일의 데이터에 액세스하는 데는 더 오랜 시간이 걸리고 비용도 더 많이 듭니다.

Amazon S3 Glacier 및 Amazon S3 Glacier Deep Archive에서 데이터를 복원하는 데 드는 비용은 얼마입니까?

Amazon S3 Glacier에서 데이터를 검색할 때 선택할 수 있는 복원 우선순위는 3가지이고, Amazon S3 Glacier Deep Archive에서 데이터를 검색할 때는 2가지 복원 우선순위가 있습니다. S3 Glacier Deep Archive는 S3 Glacier보다 비용이 저렴합니다.

보관 계층	우선순위 및 비용 복원		
	높은	기준	낮은
S3 빙하	가장 빠른 검색, 가장 높은 비용	검색 속도가 느리고 비용이 저렴합니다.	가장 느린 검색, 가장 낮은 비용
S3 빙하 심부 기록 보관소		검색 속도가 빠르고 비용이 더 많이 듭니다.	검색 속도가 느리고 비용이 가장 낮습니다.

각 방법에는 GB당 검색 수수료와 요청당 수수료가 있습니다. AWS 지역별 S3 Glacier 가격에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하세요. ["Amazon S3 가격 페이지"](#).

Amazon S3 Glacier에 보관된 객체를 복원하는 데 얼마나 걸리나요?

전체 복구 시간은 2가지 부분으로 구성됩니다.

- 검색 시간: 보관소에서 백업 파일을 검색하여 표준 저장소에 넣는 데 걸리는 시간입니다. 이 시기를 '보수화' 시기라고도 합니다. 검색 시간은 선택한 복구 우선순위에 따라 다릅니다.

보관 계층	복원 우선 순위 및 검색 시간		
	높은	기준	낮은
S3 빙하	3~5분	3~5시간	5~12시간
S3 빙하 심부 기록 보관소		12시간	48시간

- 복원 시간: 표준 저장소의 백업 파일에서 데이터를 복원하는 데 걸리는 시간입니다. 이 시간은 보관 계층을 사용하지 않을 때 표준 저장소에서 직접 수행하는 일반적인 복원 작업과 다르지 않습니다.

Amazon S3 Glacier 및 S3 Glacier Deep Archive 검색 옵션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["이러한 스토리지 클래스에 대한 Amazon FAQ"](#).

NetApp Backup and Recovery를 통해 지원되는 Azure 보관 액세스 계층

NetApp Backup and Recovery는 하나의 Azure 보관 액세스 계층과 대부분의 지역을 지원합니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp 백업 및 복구에 지원되는 Azure Blob 액세스 계층

백업 파일이 처음 생성되면 *Cool* 액세스 계층에 저장됩니다. 이 계층은 자주 액세스하지 않지만 필요할 때 즉시 액세스할 수 있는 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있습니다.

소스 클러스터가 ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 경우 특정 일수(일반적으로 30일 이상)가 지난 후 *Cool*에서 *Azure Archive* 저장소로 백업을 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. 이 계층의 데이터는 필요할 때 즉시 액세스할 수 없으며 검색 비용이 더 많이 들기 때문에 이러한 보관된 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다. 이 페이지에서 보관 저장소에서 데이터를 복원하는 방법에 대한 섹션을 참조하세요.

이러한 유형의 수명 주기 규칙으로 NetApp Backup and Recovery를 구성하는 경우 Azure 계정에서 컨테이너를 설정할 때 어떤 수명 주기 규칙도 구성해서는 안 됩니다.

["Azure Blob 액세스 계층에 대해 알아보기"](#).

보관 저장소에서 데이터 복원

오래된 백업 파일을 보관 저장소에 저장하는 것이 쿨 저장소에 저장하는 것보다 비용이 훨씬 저렴하지만, 복원 작업을 위해 Azure Archive에 있는 백업 파일의 데이터에 액세스하는 데는 시간이 더 오래 걸리고 비용도 더 많이 듭니다.

Azure Archive에서 데이터를 복원하는 데 드는 비용은 얼마인가요?

Azure Archive에서 데이터를 검색할 때 선택할 수 있는 복원 우선 순위는 두 가지가 있습니다.

- 높음: 가장 빠른 검색, 더 높은 비용
- 표준: 검색 속도가 느리고 비용이 저렴함

각 방법에는 GB당 검색 수수료와 요청당 수수료가 있습니다. Azure 지역별 Azure Archive 가격에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하세요. ["Azure 가격 책정 페이지"](#).



Azure에서 StorageGRID 시스템으로 데이터를 복원하는 경우 높은 우선 순위는 지원되지 않습니다.

Azure Archive에 보관된 데이터를 복원하는 데 얼마나 걸리나요?

복구 시간은 2가지 부분으로 구성됩니다.

- 검색 시간: Azure Archive에서 보관된 백업 파일을 검색하여 Cool Storage에 저장하는 데 걸리는 시간입니다. 이 시기를 '보수화' 시기라고도 합니다. 검색 시간은 선택한 복원 우선 순위에 따라 다릅니다.
 - 높음: < 1시간
 - 표준: < 15시간
- 복구 시간: Cool Storage에 있는 백업 파일에서 데이터를 복원하는 데 걸리는 시간입니다. 이번 시간은 보관 계층을 사용하지 않을 때 Cool Storage에서 직접 수행하는 일반적인 복원 작업과 다르지 않습니다.

Azure Archive 검색 옵션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["이 Azure FAQ"](#).

NetApp Backup and Recovery를 통해 지원되는 Google 아카이브 스토리지 계층

NetApp Backup and Recovery는 하나의 Google 보관 스토리지 클래스와 대부분의 지역을

지원합니다.

참고 NetApp 백업 및 복구 UI 버전으로 전환하려면 다음을 참조하세요. ["이전 NetApp 백업 및 복구 UI로 전환"](#).

NetApp 백업 및 복구에 지원되는 Google 보관 스토리지 클래스

백업 파일이 처음 생성되면 표준 저장소에 저장됩니다. 이 계층은 자주 액세스하지 않는 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있지만, 즉시 액세스할 수도 있습니다.

온프레미스 클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하는 경우, 특정 기간(일반적으로 30일 이상)이 지나면 NetApp 백업 및 복구 UI에서 이전 백업을 아카이브 스토리지로 계층화하여 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다. 이 계층의 데이터는 검색 비용이 더 높으므로 보관된 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다. 이 페이지에서 보관 저장소에서 데이터를 복원하는 방법에 대한 섹션을 참조하세요.

이러한 유형의 수명 주기 규칙으로 NetApp Backup and Recovery를 구성하는 경우 Google 계정에서 버킷을 설정할 때 어떤 수명 주기 규칙도 구성해서는 안 됩니다.

["Google 스토리지 클래스에 대해 알아보세요"](#).

보관 저장소에서 데이터 복원

오래된 백업 파일을 보관 저장소에 저장하는 비용은 표준 저장소에 저장하는 비용보다 훨씬 저렴하지만, 복원 작업을 위해 보관 저장소에 있는 백업 파일의 데이터에 액세스하는 데는 시간이 약간 더 오래 걸리고 비용도 더 많이 듭니다.

Google 보관함에서 데이터를 복원하는 데 비용이 얼마나 드나요?

지역별 Google Cloud Storage 가격에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하세요. ["Google Cloud Storage 가격 페이지"](#).

Google 보관소에 보관된 항목을 복원하는 데 얼마나 걸리나요?

전체 복구 시간은 2가지 부분으로 구성됩니다.

- 검색 시간: 보관소에서 백업 파일을 검색하여 표준 저장소에 넣는 데 걸리는 시간입니다. 이 시기를 '보수화' 시기라고도 합니다. 다른 클라우드 공급업체가 제공하는 "가장 차가운" 저장 솔루션과 달리, 밀리초 단위로 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 복원 시간: 표준 저장소의 백업 파일에서 데이터를 복원하는 데 걸리는 시간입니다. 이 시간은 보관 계층을 사용하지 않을 때 표준 저장소에서 직접 수행하는 일반적인 복원 작업과 다르지 않습니다.

법적 고지 사항

법적 고지사항은 저작권 표시, 상표, 특허 등에 대한 정보를 제공합니다.

저작권

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

상표

NETAPP, NETAPP 로고 및 NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 다른 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

특허

NetApp 이 소유한 현재 특허 목록은 다음에서 확인할 수 있습니다.

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

개인정보 보호정책

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

오픈소스

공지 파일은 NetApp 소프트웨어에서 사용되는 타사 저작권 및 라이선스에 대한 정보를 제공합니다.

- ["NetApp 콘솔에 대한 알림"](#)
- ["NetApp 백업 및 복구에 대한 알림"](#)
- ["단일 파일 복원에 대한 알림"](#)

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.