



시작하십시오

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
September 29, 2025

목차

시작하십시오	1
구축 개요	1
기존 사용자를 위한 배포 워크플로	1
SCV 배포 요구 사항	2
배포 계획 및 요구 사항	2
최소 ONTAP 권한이 필요합니다	6
VMware vSphere OVA용 SnapCenter 플러그인(오픈 가상 어플라이언스) 다운로드	7
VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 구축	7
구축 후 필요한 작업 및 문제	10
구축 후 필요한 작업	10
발생할 수 있는 배포 문제	10
인증 오류를 관리합니다	11
백업 마이그레이션을 위한 자격 증명을 생성합니다	12
VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 SnapCenter 서버에 등록합니다	12
SnapCenter VMware vSphere 웹 클라이언트에 로그인합니다	13

시작하십시오


구축 개요

SnapCenter 기능을 사용하여 가상 머신에서 VM, 데이터 저장소 및 애플리케이션 정합성이 보장되는 데이터베이스를 보호하려면 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축해야 합니다.

기존 SnapCenter 사용자는 새 SnapCenter 사용자의 다른 배포 워크플로를 사용해야 합니다.

기존 사용자를 위한 배포 워크플로

SnapCenter 사용자이고 SnapCenter 백업이 있는 경우 다음 워크플로우를 사용하여 시작합니다.

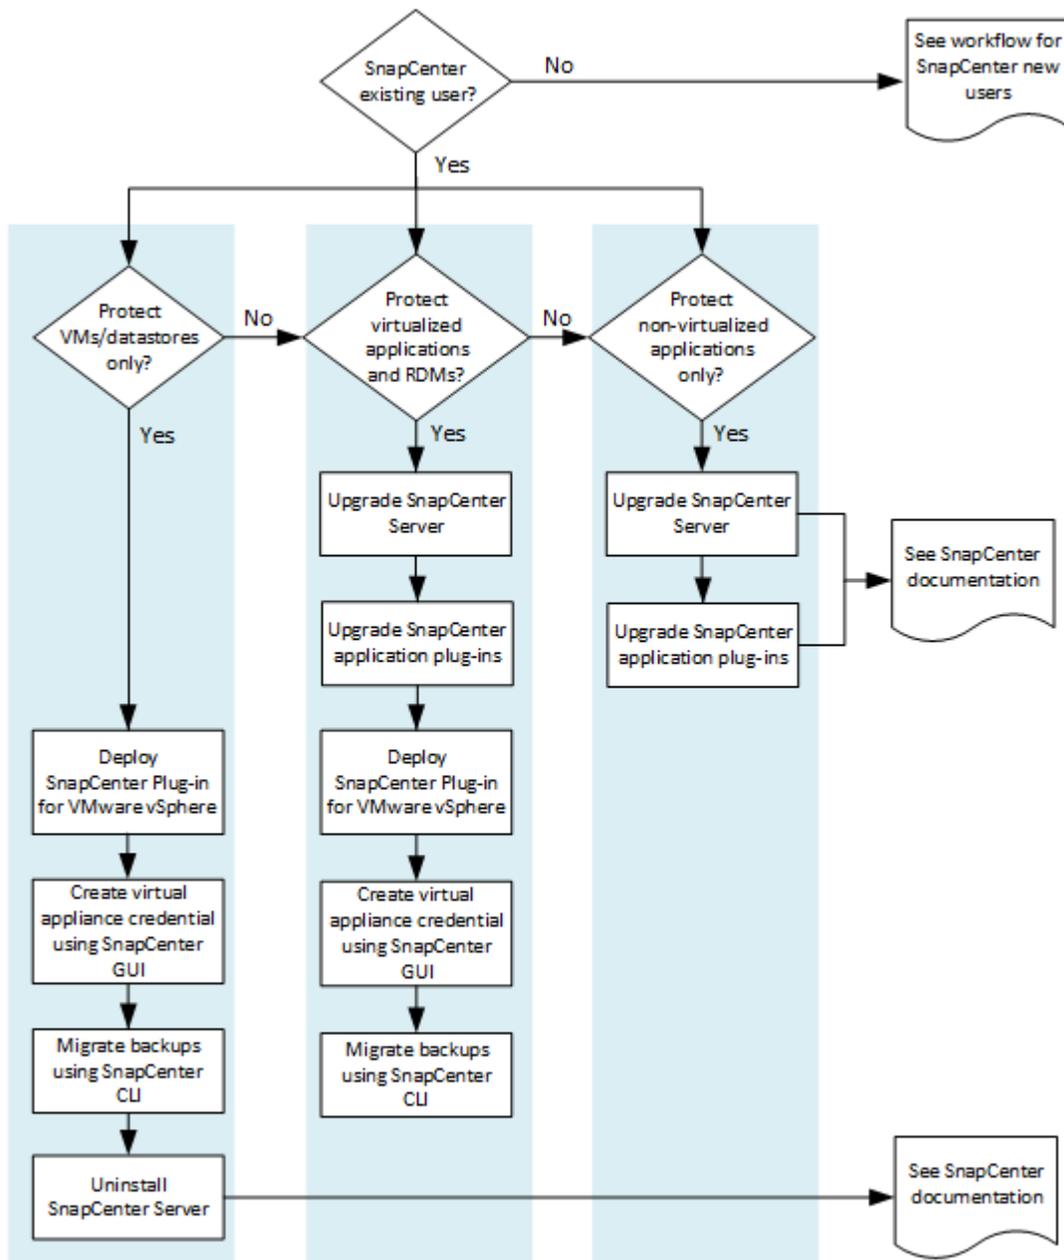

SCV 배포 요구 사항

배포 계획 및 요구 사항

가상 어플라이언스를 구축하기 전에 구축 요구 사항을 숙지해야 합니다. 배포 요구 사항은 다음 네 개의 표에 나열되어 있습니다.

호스트 요구 사항

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 구축을 시작하기 전에 호스트 요구 사항을 숙지해야 합니다.

- SnapCenter VMware 플러그인을 Linux VM으로 배포해야 합니다.

SnapCenter VMware 플러그인은 Windows 시스템 또는 Linux 시스템의 데이터를 보호하기 위해 플러그인을 사용하는지에 관계없이 Linux VM으로 배포됩니다.

- vCenter Server에 SnapCenter VMware 플러그인을 구축해야 합니다.

백업 스케줄은 SnapCenter VMware 플러그인이 구축된 시간대에서 실행됩니다. vCenter는 vCenter가 있는 표준 시간대의 데이터를 보고합니다. 따라서 SnapCenter VMware 플러그인과 vCenter가 서로 다른 시간대에 있는 경우 SnapCenter VMware 플러그인 대시보드의 데이터가 보고서의 데이터와 다를 수 있습니다.

- 특수 문자가 있는 폴더에 SnapCenter VMware 플러그인을 배포해서는 안 됩니다.

폴더 이름에는 \$!@#%^&()_+{}';:, *?"<>| 같은 특수 문자가 포함될 수 없습니다

- 각 vCenter Server에 대해 SnapCenter VMware 플러그인의 고유한 개별 인스턴스를 구축하고 등록해야 합니다.

- 각 vCenter Server가 연결 모드에 있는지 여부에 관계없이 SnapCenter VMware 플러그인의 별도의 인스턴스와 페어링해야 합니다.

- SnapCenter VMware 플러그인의 각 인스턴스는 별도의 Linux VM으로 구축해야 합니다.

예를 들어 vCenter Server의 서로 다른 인스턴스 6개에서 백업을 수행하려면 SnapCenter VMware 플러그인을 호스트 6개에 구축해야 하며 각 vCenter Server는 SnapCenter VMware 플러그인의 고유한 인스턴스와 페어링되어야 합니다.

- SnapCenter VMware 플러그인은 스토리지 vMotion을 지원하는 가상 머신의 제한으로 인해 공유 PCI 또는 PCIe 장치(예: NVIDIA Grid GPU)를 제한적으로 지원합니다. 자세한 내용은 공급업체의 VMware 배포 가이드 문서를 참조하십시오.

- 지원 내용:

자원 그룹 작성

VM 일관성 없이 백업 생성

모든 VMDK가 NFS 데이터 저장소에 있고 플러그인이 Storage vMotion을 사용할 필요가 없는 경우 전체 VM을 복구합니다

VMDK 연결 및 분리

데이터 저장소 마운트 및 마운트 해제

게스트 파일 복원

◦ 지원되지 않는 항목:

VM 일관성을 사용하여 백업 생성

하나 이상의 VMDK가 VMFS 데이터 저장소에 있는 경우 전체 VM 복구

- SnapCenter VMware 플러그인 제한 사항에 대한 자세한 목록은 를 참조하십시오 "[VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 릴리즈 노트](#)".

라이선스 요구 사항

다음에 대한 라이선스를 제공해야 합니다.	라이선스 요구 사항
ONTAP	다음 중 하나: SnapMirror 또는 SnapVault(관계 유형에 관계없이 2차 데이터 보호를 위해)
추가 제품	vSphere Standard, Enterprise 또는 Enterprise Plus 복구 작업을 수행하려면 Storage vMotion을 사용하는 vSphere 라이선스가 필요합니다. vSphere Essentials 또는 Essentials Plus 라이선스에는 Storage vMotion이 포함되지 않습니다.
주 대상	VMware SnapCenter 표준을 통해 애플리케이션 기반 보호를 수행하여 VMware VM 및 데이터 저장소에 대한 보호를 수행하려면 SnapRestore: 복원 작업에 사용됨 FlexClone: 마운트 및 연결 작업에 사용됨
보조 대상	VMware SnapCenter Standard를 통해 애플리케이션 기반 보호를 수행하려면 페일오버 작업에 VMware VM 및 데이터 저장소에 대한 보호를 수행하는 데 사용됩니다. FlexClone: 마운트 및 연결 작업에 사용됩니다

소프트웨어 지원

항목	지원되는 버전
vCenter vSphere를 참조하십시오	HTML5 클라이언트: 6.5U2/U3, 6.7x, 7.0, 7.0U1, 7.0U2 Flex 클라이언트는 지원되지 않습니다.
ESXi	6.5U2
IP 주소	IPv4, IPv6
자바	8
Net 코어	2.1
VMware vSphere MySQL 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인	MySQL 8.0.23
VMware TLS	1.2

항목	지원되는 버전
SnapCenter 서버의 TLS	TLSv1.1 이상 버전의 SnapCenter Server는 이를 사용하여 VMDK 데이터 보호 작업을 통해 애플리케이션을 위한 SnapCenter VMware 플러그인과 통신합니다.
VMware 애플리케이션 VAAI(vStorage API for Array Integration)	VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인은 이 기능을 사용하여 복구 작업의 성능을 향상시킵니다. 또한 NFS 환경의 성능도 개선합니다.

지원되는 버전에 대한 최신 정보는 를 참조하십시오 "[NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴](#)".

요구사항을 충족해야 합니다




항목	요구 사항
운영 체제	리눅스
최소 CPU 수입니다	4코어
최소 RAM	최소: 12GB 권장: 16GB
VMware vSphere, 로그 및 MySQL 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인의 최소 하드 드라이브 공간	100GB

연결 및 포트 요구 사항

포트의 유형입니다	사전 구성된 포트
VMware vSphere 포트용 SnapCenter 플러그인	8144(HTTPS), 양방향 이 포트는 VMware vSphere 웹 클라이언트 및 SnapCenter Server와의 통신에 사용됩니다. 8080 양방향 이 포트는 가상 어플라이언스를 관리하는 데 사용됩니다. 참고: 포트 구성은 수정할 수 없습니다.
스토리지 클러스터 또는 스토리지 VM 포트입니다	443(HTTPS), 양방향 80(HTTP), 양방향 이 포트는 가상 어플라이언스와 스토리지 VM이 포함된 클러스터 간 통신에 사용됩니다.

구성 지원

각 플러그인 인스턴스는 하나의 vCenter Server만 지원합니다. 연결된 모드의 vCenter가 지원됩니다. 여러 플러그인 인스턴스가 다음 그림과 같이 동일한 SnapCenter 서버를 지원할 수 있습니다.

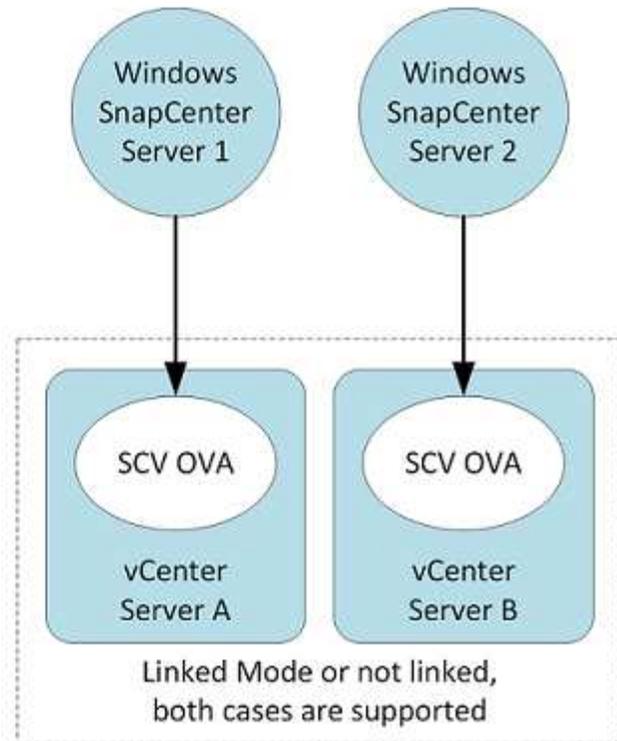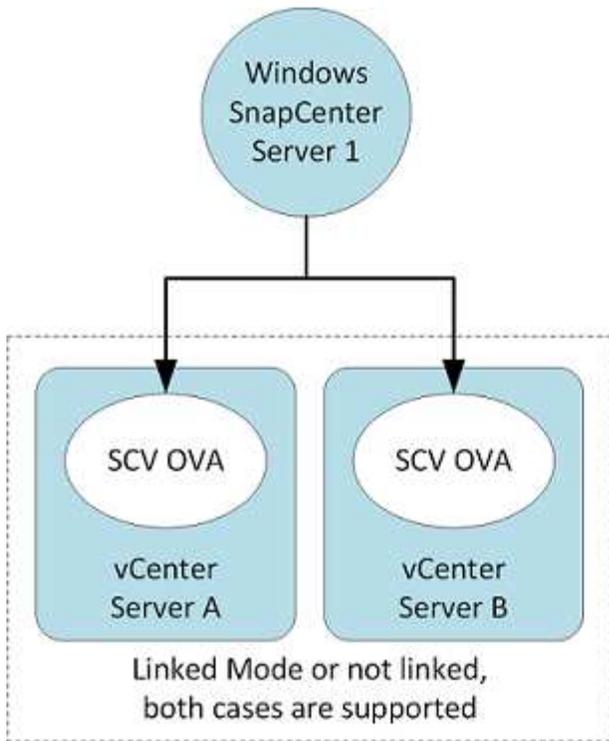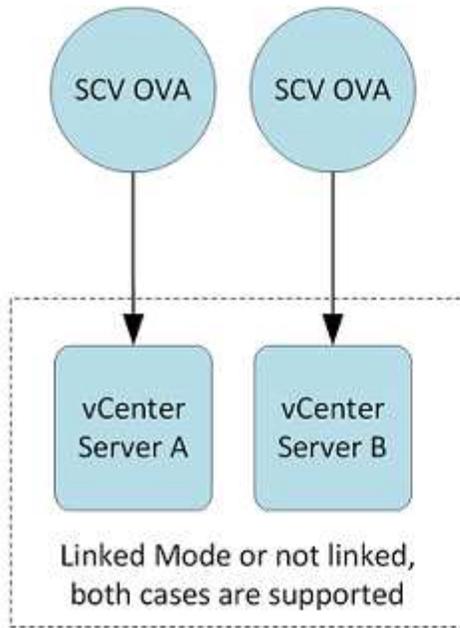

RBAC 권한이 필요합니다

vCenter 관리자 계정에는 다음 표에 나와 있는 대로 필요한 vCenter 권한이 있어야 합니다.

이 작업을 수행하려면...	이러한 vCenter 권한이 있어야 합니다.
vCenter에서 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축 및 등록합니다	내선: 내선 번호를 등록합니다

이 작업을 수행하려면...	이러한 vCenter 권한이 있어야 합니다.
VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 업그레이드하거나 제거합니다	연장 <ul style="list-style-type: none"> • 내선 번호 업데이트 • 내선 번호 등록을 취소합니다
SnapCenter에 등록된 vCenter 자격 증명 사용자 계정이 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인에 대한 사용자 액세스 권한을 검증하도록 허용합니다	sessions.validate.session
사용자가 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인에 액세스할 수 있도록 허용합니다	SCV 관리자 SCV 백업 SCV 게스트 파일 복원 SCV 복원 SCV 보기 vCenter 루트에서 권한을 할당해야 합니다.

AutoSupport

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인은 플러그인 URL을 비롯하여 사용 현황을 추적하기 위한 최소한의 정보를 제공합니다. AutoSupport에는 AutoSupport 뷰어에 표시되는 설치된 플러그인 테이블이 포함되어 있습니다.

최소 ONTAP 권한이 필요합니다

필요한 최소 ONTAP 권한은 데이터 보호를 위해 사용 중인 SnapCenter 플러그인에 따라 다릅니다.

모든 SnapCenter 플러그인에는 다음과 같은 최소 권한이 필요합니다.

All-access 명령: ONTAP 8.3 이상에서 필요한 최소 권한
event generate-autosupport-log입니다
작업 기록은 작업 중지를 표시합니다
LUN LUN LUN 생성 LUN 삭제 LUN igroup 추가 LUN igroup 생성 LUN igroup 삭제 lun igroup 이름 변경 lun mapping add-reporting-nodes lun mapping 생성 LUN 매핑 삭제 lun mapping remove-reporting-nodes lun mapping show lun modify lun move-in-volume lun offline lun persistent-reservation LUN serial LUN 표시
SnapMirror 목록 - 대상 SnapMirror 정책 추가 규칙 SnapMirror 정책 수정 - 규칙 SnapMirror 정책 제거 - 규칙 SnapMirror 정책 표시 SnapMirror show -history SnapMirror update SnapMirror update -ls -set
버전
볼륨 클론 생성 볼륨 클론 생성 show volume clone split start volume clone split stop volume destroy volume file clone create volume file show-disk-usage volume offline volume online volume qtree create volume qtree delete volume qtree modify volume qtree show volume srestrict volume show volume show volume show volume show snapshot create 볼륨 스냅샷 삭제 볼륨 스냅샷 수정 볼륨 스냅샷 이름 변경 볼륨 스냅샷 복구 볼륨 스냅샷 복구 - 파일 볼륨 스냅샷 표시 볼륨 마운트 해제
SVM CIFS vServer CIFS 공유 create vserver cifs share create vserver cifs shadowcopy show vserver cifs shifts show vserver cifs export-policy vserver export -policy vserver export -policy rule create vserver export -policy rule show vserver iscsi connection show vserver show network interface 를 참조하십시오 네트워크 인터페이스 페일오버 그룹 네트워크 인터페이스가 표시됩니다
읽기 전용 명령: ONTAP 8.3 이상에 필요한 최소 권한
SVM

추가 ONTAP 정보

- ONTAP 8.2.x를 실행 중인 경우:

VMware vSphere 작업을 위한 SnapCenter 플러그인에 적절한 권한을 부여하려면 스토리지 VM에서 "vsadmin"으로 로그인해야 합니다.

- ONTAP 8.3 이상을 실행 중인 경우:

위 표에 나열된 최소 권한을 가진 역할이나 "vsadmin"으로 로그인해야 합니다.

VMware vSphere OVA용 SnapCenter 플러그인(오픈 가상 어플라이언스) 다운로드

NetApp Support 사이트에서 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인의 '.ova' 파일을 다운로드할 수 있습니다.

'ova' 파일에는 SnapCenter VMware 플러그인에서 수행하는 VM 및 데이터 저장소 데이터 보호를 위한 마이크로서비스 세트가 포함되어 있습니다. 배포가 완료되면 사용자 환경의 Linux VM에 모든 구성 요소가 설치됩니다.

단계

1. NetApp Support 사이트(에 로그인합니다 "<https://mysupport.netapp.com/products/index.html>")를 클릭합니다.
2. 제품 목록에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 선택한 다음 * 최신 릴리스 다운로드 * 버튼을 클릭합니다.
3. VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 .ova 파일을 원하는 위치로 다운로드합니다.

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 구축

SnapCenter 기능을 사용하여 가상 머신에서 VM, 데이터 저장소 및 애플리케이션 정합성이 보장되는 데이터베이스를 보호하려면 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축해야 합니다.

시작하기 전에

- 구축 요구 사항을 읽어야 합니다.

배포 마법사는 공간 요구 사항을 확인하지 않습니다. 데이터 저장소에 공간이 충분하지 않으면 구축이 성공한 것으로 보일 수 있지만 가상 어플라이언스가 부팅되지 않습니다.

- 지원되는 버전의 vCenter Server를 실행 중이어야 합니다.
- vCenter Server 환경을 구성하고 설정해야 합니다.
- SnapCenter VMware 플러그인 VM에 대해 ESXi 호스트를 설정해야 합니다.
- VMware vSphere.ova 파일용 SnapCenter 플러그인을 다운로드해야 합니다.
- vCenter Server 인스턴스에 대한 로그인 자격 증명이 있어야 합니다.
- SnapCenter VMware 플러그인을 구축하는 동안 브라우저 캐시 문제를 방지하려면 vSphere 웹 클라이언트의 모든 브라우저 세션에서 로그아웃하고 닫은 후 브라우저 캐시를 삭제해야 합니다.

- vCenter에서 TLS(Transport Layer Security)를 활성화해야 합니다. VMware 설명서를 참조하십시오.
- SnapCenter VMware 플러그인을 VSC 7.x 이상을 위한 가상 어플라이언스와 동일한 vCenter에 구축할 수 있습니다.
- SnapCenter VMware 플러그인이 구축된 vCenter 이외의 vCenter에서 백업을 수행하려는 경우 ESXi 서버, SnapCenter VMware 플러그인 및 각 vCenter를 동시에 동기화해야 합니다.

SnapCenter VMware 플러그인을 vCenter와 동일한 시간대에 구축합니다. 백업 스케줄은 SnapCenter VMware 플러그인이 구축된 시간대에서 실행됩니다. vCenter는 vCenter가 있는 표준 시간대의 데이터를 보고합니다. 따라서 SnapCenter VMware 플러그인과 vCenter가 서로 다른 시간대에 있는 경우 SnapCenter VMware 플러그인 대시보드의 데이터가 보고서의 데이터와 다를 수 있습니다.

단계

1. 브라우저에서 VMware vSphere vCenter로 이동합니다.



IPv6 HTML 웹 클라이언트의 경우 Chrome 또는 Firefox를 사용해야 합니다.

2. VMware 화면에서 * vSphere Web Client(HTML5) * 를 클릭합니다.
3. VMware vCenter Single Sign-On * 페이지에 로그인합니다.
4. 탐색 창에서 데이터 센터, 클러스터 또는 호스트와 같은 가상 머신의 유효한 상위 객체인 인벤토리 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Deploy OVF Template * 을 선택하여 VMware 배포 마법사를 시작합니다.
5. OVF 템플릿 선택 * 페이지에서 '.ova' 파일(다음 표와 같이)의 위치를 지정하고 * Next * 를 클릭합니다.

로 .ova 파일을 다운로드한 경우	이렇게 하십시오.
인터넷 위치	URL을 입력합니다. 지원되는 URL 소스는 HTTP 및 HTTPS입니다.
로컬 파일	파일 선택 * 을 클릭하고 .ova 파일로 이동합니다.

6. 이름 및 폴더 선택 * 페이지에서 VM 또는 vApp의 고유한 이름을 입력하고 구축 위치를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

이 단계에서는 vCenter로 '.ova' 파일을 가져올 위치를 지정합니다. VM의 기본 이름은 선택한 '.ova' 파일의 이름과 같습니다. 기본 이름을 변경하는 경우 각 vCenter Server VM 폴더 내에서 고유한 이름을 선택합니다.

VM의 기본 배포 위치는 마법사를 시작한 인벤토리 객체입니다.

7. 리소스 선택 * 페이지에서 배포된 VM 템플릿을 실행할 리소스를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
8. Review details * 페이지에서 ".ova" 템플릿 세부 정보를 확인하고 * Next * 를 클릭합니다.
9. License Agreement * 페이지에서 * I accept all license Agreement * 확인란을 선택합니다.
10. Select storage * 페이지에서 배포된 OVF 템플릿에 대한 파일의 저장 위치 및 방법을 정의합니다.
 - a. VMDK의 디스크 형식을 선택합니다.
 - b. VM 스토리지 정책을 선택합니다.

이 옵션은 대상 리소스에 스토리지 정책이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

- c. 구축된 OVA 템플릿을 저장할 데이터 저장소를 선택합니다.

구성 파일 및 가상 디스크 파일은 데이터 저장소에 저장됩니다.

가상 머신 또는 vApp과 연결된 모든 가상 디스크 파일을 수용할 수 있을 만큼 큰 데이터 저장소를 선택합니다.

11. 네트워크 선택 * 페이지에서 소스 네트워크를 선택하고 대상 네트워크에 매핑한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

소스 네트워크 열에는 OVA 템플릿에 정의된 모든 네트워크가 나열됩니다.

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인은 하나의 네트워크 인터페이스를 지원합니다. 여러 네트워크 어댑터가 필요한 경우 수동으로 설정해야 합니다. 를 참조하십시오 ["KB 문서: 추가 네트워크 어댑터를 만드는 방법"](#).

12. 템플릿 사용자 정의 * 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a. 기존 vCenter * 에 등록 섹션에서 vCenter 가상 어플라이언스 자격 증명을 입력합니다.

vCenter 사용자 이름 * 필드에 사용자 이름을 domain\username 형식으로 입력합니다.

- b. SCV 자격 증명 만들기 * 섹션에서 로컬 자격 증명을 입력합니다.

사용자 이름 * 필드에 로컬 사용자 이름을 입력합니다. 도메인 세부 정보는 포함하지 마십시오.



지정한 사용자 이름과 암호를 기록해 둡니다. 나중에 SnapCenter VMware 플러그인 구성을 수정하려면 이러한 자격 증명을 사용해야 합니다.

- a. 네트워크 속성 설정 * 에서 네트워크 정보를 입력합니다.

IPv4 또는 IPv6 필드를 선택하거나 둘 다 선택합니다(해당하는 경우). IPv4와 IPv6를 모두 사용하는 경우 둘 중 하나에 대해 Primary DNS를 지정해야 합니다.

- b. Setup Date and Time * 에서 vCenter가 있는 시간대를 선택합니다.

13. 완료 준비 완료 * 페이지에서 페이지를 검토하고 * 마침 * 을 클릭합니다.

모든 호스트는 IP 주소로 구성되어야 합니다(FQDN 호스트 이름은 지원되지 않음). 배포 작업을 수행해도 사용자 입력의 유효성을 검사하지 않습니다.

OVF 가져오기 및 배포 작업이 완료될 때까지 기다리는 동안 Recent Tasks 창에서 구축 진행률을 볼 수 있습니다.

SnapCenter VMware 플러그인이 성공적으로 배포되면 Linux VM으로 배포되고 vCenter에 등록되며 VMware vSphere 웹 클라이언트가 설치됩니다.

14. SnapCenter VMware 플러그인이 배포된 VM으로 이동한 다음 * 요약 * 탭을 클릭하고 * 전원 켜기 * 상자를 클릭하여 가상 어플라이언스를 시작합니다.

15. SnapCenter VMware 플러그인 전원이 켜져 있는 동안 배포된 SnapCenter VMware 플러그인을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 * 게스트 OS * 를 선택한 다음 * VMware 도구 설치 * 를 클릭합니다.

VMware 툴은 SnapCenter VMware 플러그인이 구축된 VM에 설치됩니다. VMware Tools 설치에 대한 자세한 내용은 VMware 설명서를 참조하십시오.

배포를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. SnapCenter VMware 플러그인 전원이 켜져 있고, VMware 툴이 설치되어 있고, SnapCenter VMware 플러그인에 로그인하라는 메시지가 화면에 표시되면 구축이 성공적으로 완료된 것입니다.

화면에 SnapCenter VMware 플러그인이 구축된 IP 주소가 표시됩니다. IP 주소를 기록해 둡니다. SnapCenter VMware 플러그인 구성을 변경하려면 SnapCenter VMware 플러그인 관리 GUI에 로그인해야 합니다.

16. 구축 화면에 표시된 IP 주소와 구축 마법사에서 제공한 자격 증명을 사용하여 SnapCenter VMware 플러그인 관리 GUI에 로그인한 다음 대시보드에서 SnapCenter VMware 플러그인이 vCenter에 성공적으로 연결되고 활성화되었는지 확인합니다.

관리 GUI에 액세스하려면 [https://<appliance-IP-address>:8080`](https://<appliance-IP-address>:8080) 형식을 사용합니다.

기본적으로 유지보수 콘솔 사용자 이름은 "maint"로 설정되고 암호는 "admin123"으로 설정됩니다.

SnapCenter VMware 플러그인이 활성화되어 있지 않으면 를 참조하십시오 ["VMware vSphere 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작합니다"](#).

호스트 이름이 'UnifiedVSC/SCV'인 경우 어플라이언스를 다시 시작합니다. 어플라이언스를 다시 시작해도 호스트 이름이 지정된 호스트 이름으로 변경되지 않으면 어플라이언스를 다시 설치해야 합니다.

작업을 마친 후

필수 를 완료해야 합니다 ["구축 후 작업"](#).

구축 후 필요한 작업 및 문제

구축 후 필요한 작업

- 새 SnapCenter 사용자

새 SnapCenter 사용자인 경우, 데이터 보호 작업을 수행하려면 먼저 SnapCenter에 스토리지 VM을 추가해야 합니다. 스토리지 VM을 추가할 때 관리 LIF를 지정합니다. 또한 클러스터를 추가하고 클러스터 관리 LIF를 지정할 수도 있습니다. 스토리지 추가에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 ["스토리지 추가"](#).

- 기존 SnapCenter 사용자

기존 SnapCenter 사용자인 경우 기존 SnapCenter VM 및 데이터 저장소 백업 및 메타데이터를 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 ["마이그레이션 옵션"](#).

발생할 수 있는 배포 문제

- 가상 어플라이언스를 배포한 후 대시보드의 * 백업 작업 * 탭이 다음 시나리오에서 로드되지 않을 수 있습니다.
 - IPv4를 실행 중이며 SnapCenter VMware vSphere 호스트에 대해 2개의 IP 주소가 있습니다. 따라서 작업 요청이 SnapCenter 서버에서 인식하지 못하는 IP 주소로 전송됩니다. 이 문제를 방지하려면 다음과 같이 사용할 IP 주소를 추가합니다.
 - i. SnapCenter VMware 플러그인이 구축된 위치('/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc')로 이동합니다
 - ii. network-interface.properties 파일을 엽니다.
 - iii. network.interface=10.10.10.10` 필드에 사용할 IP 주소를 추가합니다.
 - 2개의 NIC가 있습니다.
- SnapCenter VMware 플러그인을 구축한 후에도 VMware vSphere용 vCenter SnapCenter 플러그인의 MOB


항목에 이전 버전 번호가 계속 표시될 수 있습니다. 이 문제는 vCenter에서 다른 작업이 실행 중일 때 발생할 수 있습니다. vCenter가 결국 항목을 업데이트합니다.

- 구축 후 또는 VSC(Virtual Storage Console for VMware vSphere)가 이전에 설치된 VM에서 업그레이드 후 다음과 같은 현상이 발생할 수 있습니다.
 - 마운트, 마운트 해제, 연결 및 분리 작업에 대해 문서화된 오른쪽 클릭 메뉴는 표시되지 않습니다.
 - VMware vSphere 웹 클라이언트 GUI가 설명서와 일치하지 않습니다.
 - 대시보드가 제대로 표시되지 않습니다.
 - 정상적인 사용 중에 페이지 디스플레이(예: 리소스 그룹 페이지)가 지연되거나 로드가 중단될 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 브라우저 캐시를 지운 다음 GUI가 제대로 작동하는지 확인합니다.

문제가 지속되면 VMware vSphere 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작합니다

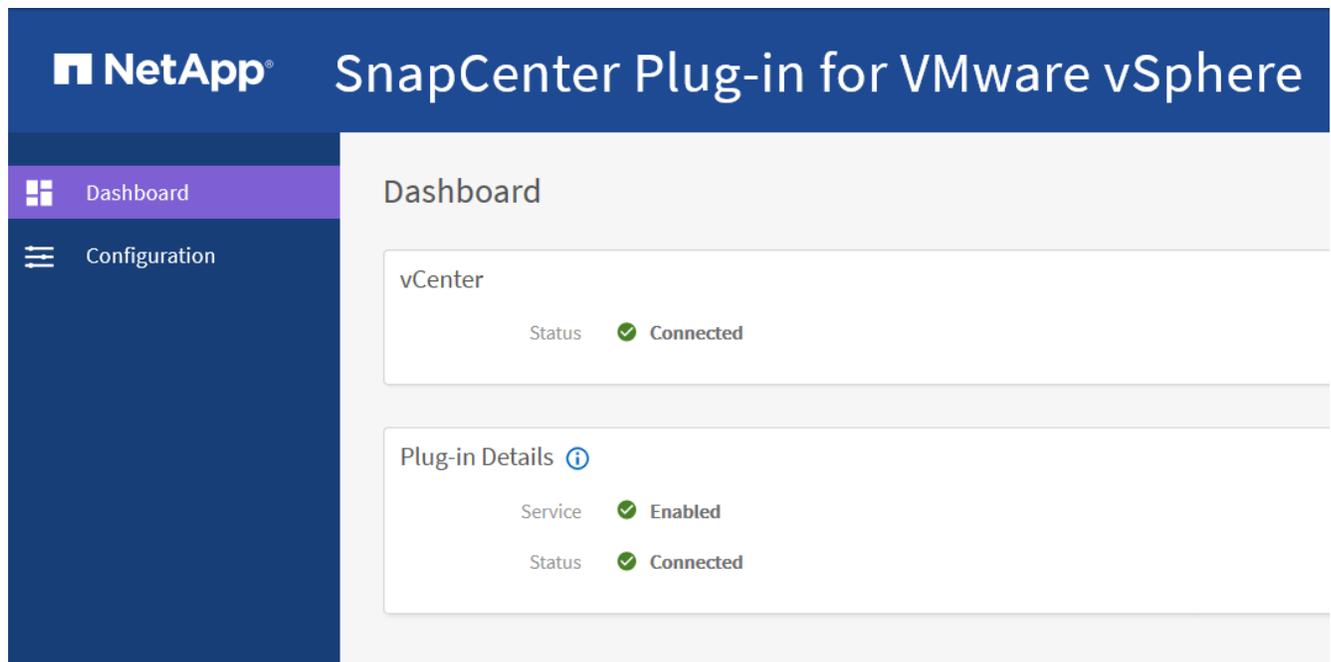

2. vCenter에 로그인한 다음 도구 모음에서 * 메뉴 * 를 클릭하고 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 선택합니다.

인증 오류를 관리합니다

관리 자격 증명을 사용하지 않으면 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 배포하거나 마이그레이션한 후에 인증 오류가 발생할 수 있습니다. 인증 오류가 발생하면 서비스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. [https://<appliance-IP-address>:8080`](https://<appliance-IP-address>:8080) 형식으로 SnapCenter VMware 플러그인 관리 GUI에 로그인합니다.
2. 서비스를 다시 시작합니다.

백업 마이그레이션을 위한 자격 증명을 생성합니다

SnapCenter 고객이고 VM 일관성 또는 VM 장애 발생 시 정합성이 보장되는 백업 또는 가상화된 데이터의 애플리케이션 정합성 보장 백업이 있는 경우 이러한 백업을 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인으로 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션하기 전에 SnapCenter VMware 플러그인 자격 증명을 SnapCenter 서버에 추가해야 합니다.

시작하기 전에

- SnapCenter 서버 4.2 이상을 실행해야 합니다.
- VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축 및 활성화해야 합니다.

단계

1. SnapCenter GUI의 왼쪽 탐색 창에서 * 설정 * 을 클릭합니다.
2. 설정 페이지에서 * 자격 증명 * 을 클릭한 다음 * 새로 만들기 * 를 클릭하여 마법사를 시작합니다.
3. 다음 표에 나열된 자격 증명 정보를 입력합니다.

이 필드의 경우...	이렇게 하십시오.
자격 증명 이름입니다	자격 증명의 이름을 입력합니다.
사용자 이름	VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축할 때 지정한 사용자 이름을 입력합니다.
암호	VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축할 때 지정한 암호를 입력합니다.
인증	Linux * 를 선택합니다.

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 SnapCenter 서버에 등록합니다

SnapCenter(가상화된 데이터베이스 및 파일 시스템에 대한 애플리케이션 기반 보호 워크플로우)에서 VMDK를 넘는 애플리케이션 워크플로우를 수행하려면 SnapCenter 서버에 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 등록해야 합니다.

SnapCenter 사용자인 경우 SnapCenter 4.2로 업그레이드하고 VMware용 SnapCenter 플러그인으로 VMDK 백업을 마이그레이션한 경우 마이그레이션 명령은 플러그인을 자동으로 등록합니다.

시작하기 전에

- SnapCenter 서버 4.2 이상을 실행해야 합니다.
- VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축 및 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- SnapCenter GUI를 사용하여 "vSphere" 유형 호스트를 추가하여 SnapCenter 서버에 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 등록합니다.

포트 8144는 SnapCenter VMware 플러그인 내에서 통신을 위해 사전 정의되어 있습니다.

동일한 SnapCenter 서버 4.2에서 SnapCenter vSphere용 플러그인의 여러 인스턴스를 등록하여 VM에서 애플리케이션 기반 데이터 보호 작업을 지원할 수 있습니다. 여러 SnapCenter Server에서 동일한 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 등록할 수 없습니다.

- 연결된 모드의 vCenter의 경우 각 vCenter에 대해 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 등록해야 합니다.

단계

1. SnapCenter GUI 왼쪽 탐색 창에서 * 호스트 * 를 클릭합니다.
2. 맨 위에 * Managed Hosts * 탭이 선택되어 있는지 확인한 다음 가상 어플라이언스 호스트 이름을 찾아 SnapCenter 서버에서 확인합니다.
3. 추가 * 를 클릭하여 마법사를 시작합니다.
4. 다음 표에 나열된 대로 * 호스트 추가 * 대화 상자에서 SnapCenter 서버에 추가할 호스트를 지정합니다.

이 필드의 경우...	이렇게 하십시오.
호스트 유형	호스트 유형으로 * vSphere * 를 선택합니다.
호스트 이름입니다	가상 어플라이언스의 IP 주소를 확인합니다.
자격 증명	구축 중에 제공된 SnapCenter VMware 플러그인의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

5. 제출 * 을 클릭합니다.

VM 호스트가 성공적으로 추가되면 Managed Hosts 탭에 표시됩니다.

6. 왼쪽 탐색 창에서 * 설정 * 을 클릭한 다음 * 자격 증명 * 탭을 클릭하고 을 클릭합니다 + * 가상 어플라이언스에 대한 자격 증명을 추가하려면 * 를 추가합니다.
7. VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축하는 동안 지정된 자격 증명 정보를 제공합니다.



인증 필드에 Linux를 선택해야 합니다.

작업을 마친 후

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 자격 증명이 수정된 경우 SnapCenter 관리 호스트 페이지를 사용하여 SnapCenter 서버에서 등록을 업데이트해야 합니다.

SnapCenter VMware vSphere 웹 클라이언트에 로그인합니다

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 구축하면 vCenter에 VMware vSphere 웹 클라이언트가 설치되며, vCenter 화면에는 다른 vSphere 웹 클라이언트와 함께 표시됩니다.

시작하기 전에

vCenter에서 TLS(전송 계층 보안)를 활성화해야 합니다. VMware 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 브라우저에서 VMware vSphere vCenter로 이동합니다.
2. VMware 화면에서 * vSphere Client(HTML5) * 를 클릭합니다.
3. VMware vCenter Single Sign-On * 페이지에 로그인합니다.



로그인 * 버튼을 클릭합니다. 알려진 VMware 문제로 인해 Enter 키를 사용하여 로그인하지 마십시오. 자세한 내용은 ESXi Embedded Host Client 문제에 대한 VMware 설명서를 참조하십시오.

4. VMware vSphere 웹 클라이언트 * 페이지의 도구 모음에서 메뉴 를 클릭한 다음 * VMware vSphere * 용 SnapCenter 플러그인 을 선택합니다.

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.