



概念

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp

September 29, 2025

目录

- 概念 1
 - 产品概述 1
 - 不同 SnapCenter GUI 的概述 2
 - 许可 3
 - 基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ） 3
 - 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件用户的 RBAC 类型 3
 - vCenter Server RBAC 4
 - ONTAP RBAC 4
 - RBAC 权限的验证工作流 4
 - 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中的 ONTAP RBAC 功能 5
 - 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件附带的预定义角色 6
 - 如何为适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件配置 ONTAP RBAC 7

概念

产品概述

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件部署为基于 Linux 的虚拟设备。

适用于VMware vSphere的SnapCenter插件为您的环境添加了以下功能：

- 支持 VM 一致和崩溃一致的数据保护操作。

您可以在vCenter中使用VMware vSphere客户端GUI执行VMware虚拟机(传统VM和VVol VM)、VMDK和数据存储库的所有备份和还原操作。对于 VVol 虚拟机（ VVol 数据存储库中的虚拟机），仅支持崩溃状态一致的备份。您还可以还原 VM 和 VMDK 以及还原操作系统上的文件和文件夹。

备份 VM，VMDK 和数据存储库时，此插件不支持 RDM。VM 的备份作业会忽略 RDM。如果需要备份 RDM，则必须使用基于 SnapCenter 应用程序的插件。

适用于VMware vSphere的SnapCenter插件包括一个MySQL数据库、其中包含适用于VMware vSphere的SnapCenter插件元数据。为了实现虚拟机一致和崩溃状态一致的数据保护，您无需安装 SnapCenter 服务器。

- 支持应用程序一致的（基于 VMDK/RDM 的应用程序）数据保护操作。

您可以使用 SnapCenter 图形用户界面和相应的 SnapCenter 应用程序插件对 VM 上的主存储和二级存储上的数据库和文件系统执行所有备份和还原操作。

SnapCenter本机利用适用于VMware vSphere的SnapCenter插件对VMDK、原始设备映射(Raw Device Mappings、RDM)和NFS数据存储库执行所有数据保护操作。部署虚拟设备后，此插件将处理与 vCenter 的所有交互。适用于VMware vSphere的SnapCenter插件支持所有基于SnapCenter应用程序的插件。

SnapCenter不支持同时为数据库和VM创建一个快照。虚拟机和数据库的备份必须单独计划和运行、这样会创建单独的Snapshot、即使数据库和虚拟机托管在同一个卷中也是如此。使用SnapCenter 图形用户界面计划数据库应用程序备份；使用VMware vSphere客户端图形用户界面计划虚拟机和数据存储库备份。

- 要创建VM一致的Snapshot、需要使用VMware工具

如果未安装并运行VMware工具、则不会暂停文件系统、并创建崩溃状态一致的Snapshot。

- 在 SAN （ VMFS ） 环境中执行还原操作需要使用 VMware Storage vMotion

VMware 文件系统（ VMFS ） 的还原工作流程利用了 VMware Storage vMotion 功能。Storage vMotion 是 vSphere 标准许可证的一部分，但 vSphere Essentials 或 Essentials Plus 许可证不提供。

NFS 环境中的大多数还原操作都使用原生 ONTAP 功能（例如单个文件 SnapRestore），而不需要 VMware Storage vMotion。

- 要配置VMware vVol VM、需要使用适用于VMware vSphere的ONTAP工具。

您可以使用ONTAP 工具在ONTAP 和VMware Web Client中为VVOL配置和配置存储。

有关详细信息、请参阅适用于VMware vSphere的ONTAP工具文档。此外、有关ONTAP工具支持的版本的最新信息、请参见 ["NetApp 互操作性表工具"](#)。

- 适用于VMware vSphere的SnapCenter插件作为虚拟设备部署在Linux VM中

尽管虚拟设备必须作为Linux VM安装、但适用于VMware vSphere的SnapCenter插件同时支持基于Windows和基于Linux的vCenter。SnapCenter 本机使用此插件，无需用户干预，即可与 vCenter 进行通信，以支持基于 SnapCenter 应用程序的插件，这些插件可在 Windows 和 Linux 虚拟化应用程序上执行数据保护操作。

除了这些主要功能之外、适用于VMware vSphere的SnapCenter插件还支持iSCSI、光纤通道、FCoE、NFS 3.0/4.1、VMFS 5.0/6.0、基于FC的NVMe以及基于TCP的NVMe。

有关受支持版本的最新信息、请参阅 ["NetApp 互操作性表工具"](#) (IMT)。

有关NFS协议和ESXi主机的信息、请参阅VMware提供的vSphere存储文档。

有关SnapCenter数据保护的信息，请参阅中SnapCenter插件的数据保护信息 ["SnapCenter 文档"](#)。

有关支持的升级和迁移路径的信息，请参见 ["适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件发行说明"](#)。

不同 SnapCenter GUI 的概述

在 SnapCenter 环境中，您必须使用相应的图形用户界面执行数据保护和管理操作。

适用于VMware vSphere的SnapCenter插件是一个独立插件、与其他SnapCenter插件不同。您必须在vCenter中使用VMware vSphere客户端GUI执行VM、VMDK和数据存储库的所有备份和还原操作。您还可以使用 Web 客户端 GUI 信息板监控受保护和未受保护的 VM 列表。对于备份和还原以及作业监控等所有其他SnapCenter插件(基于应用程序的插件)操作、您可以使用SnapCenter图形用户界面。

要保护VM和数据存储库、请使用VMware vSphere客户端界面。Web客户端图形用户界面可与存储系统上的NetApp Snapshot技术集成。这样，您就可以在几秒钟内备份 VM 和数据存储库，并还原 VM，而无需使ESXi 主机脱机。

此外、还提供了一个管理GUI、用于对适用于VMware vSphere的SnapCenter插件执行管理操作。

下表显示了SnapCenter图形用户界面执行的操作。

使用此 GUI ...	要执行这些操作 ...	要访问这些备份 ...
SnapCenter vSphere客户端图形用户界面	VM 和数据存储库备份 VMDK 连接和断开数据存储库挂载和卸载 VM 和 VMDK 还原原子文件和文件夹还原	使用VMware vSphere客户端图形用户界面备份VM和数据存储库。
SnapCenter 图形用户界面	备份和还原 VM 上的数据库和应用程序，包括保护 Microsoft SQL Server，Microsoft Exchange 和 Oracle 的数据库。数据库克隆	使用SnapCenter图形用户界面执行的备份。
适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件管理 GUI	修改网络配置生成支持包修改 NTP 服务器设置禁用 / 启用插件	不适用
vCenter 图形用户界面	向 vCenter Active Directory 用户添加 SCV 角色向用户或组添加资源访问权限	不适用

对于VM一致的备份和还原操作、您必须使用VMware vSphere客户端GUI。虽然可以使用 VMware 工具执行某些操作，例如挂载或重命名数据存储库，但这些操作不会注册到 SnapCenter 存储库中，并且无法识别。

SnapCenter不支持同时为数据库和VM创建一个快照。VM和数据库的备份必须单独计划和运行、这样即使数据库和VM托管在同一个卷中、也会创建单独的Snapshot。必须使用SnapCenter 图形用户界面计划基于应用程序的备份；必须使用VMware vSphere客户端图形用户界面计划VM一致的备份。

许可

如果您使用的是以下存储系统，则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是一款免费产品：

- FAS
- AFF
- Cloud Volumes ONTAP
- ONTAP Select
- ASA

建议（但不要求）将 SnapCenter 标准版许可证添加到二级目标。如果二级系统上未启用 SnapCenter 标准许可证，则在执行故障转移操作后，您将无法使用 SnapCenter 。但是，要执行挂载和连接操作，需要在二级存储上安装 FlexClone 许可证。要执行还原操作，需要 SnapRestore 许可证。

基于角色的访问控制（ **Role-Based Access Control** ， **RBAC** ）

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件为管理虚拟化资源提供了一个额外级别的 RBAC 。此插件同时支持 vCenter Server RBAC 和 Data ONTAP RBAC 。

SnapCenter 和 ONTAP RBAC 仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。如果您使用适用于VMware vSphere的SnapCenter插件来支持SnapCenter应用程序一致的作业、则必须分配SnapCenterAdmin角色；您无法更改SnapCenterAdmin角色的权限。

适用于VMware vSphere的SnapCenter插件附带预定义的vCenter角色。您必须使用 vCenter 图形用户界面将这些角色添加到 vCenter Active Directory 用户以执行 SnapCenter 操作。

您可以随时创建和修改角色，并向用户添加资源访问权限。但是、首次设置适用于VMware vSphere的SnapCenter插件时、应至少将Active Directory用户或组添加到角色中、然后再为这些用户或组添加资源访问权限。

适用于 **VMware vSphere** 的 **SnapCenter** 插件用户的 **RBAC** 类型

如果您使用的是适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件，则 vCenter Server 会提供一个额外级别的 RBAC 。此插件同时支持 vCenter Server RBAC 和 ONTAP RBAC 。

vCenter Server RBAC

此安全机制适用于适用于VMware vSphere的SnapCenter插件执行的所有作业、其中包括VM一致的、VM崩溃状态一致的和SnapCenter Server应用程序一致的(基于VMDK的应用程序)作业。此级别的RBAC限制vSphere用户对虚拟机(VM)和数据存储库等vSphere对象执行适用于VMware vSphere的SnapCenter插件任务的能力。

在部署适用于VMware vSphere的SnapCenter插件时、会为vCenter上的SnapCenter操作创建以下角色：

SCV Administrator
SCV Backup
SCV Guest File Restore
SCV Restore
SCV View

vSphere 管理员通过执行以下操作来设置 vCenter Server RBAC：

- 在根对象（也称为根文件夹）上设置 vCenter Server 权限。然后，您可以通过限制不需要这些权限的子实体来细化安全性。
- 将 SCV 角色分配给 Active Directory 用户。

所有用户必须至少能够查看 vCenter 对象。如果没有此权限、用户将无法访问VMware vSphere客户端 GUI。

ONTAP RBAC


此安全机制仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。此级别限制了 SnapCenter 在特定存储系统上执行特定存储操作的能力，例如为数据存储库备份存储。

使用以下工作流设置 ONTAP 和 SnapCenter RBAC：

1. 存储管理员使用必要的特权在 Storage VM 上创建一个角色。
2. 然后，存储管理员将该角色分配给存储用户。
3. SnapCenter 管理员使用该存储用户名将此 Storage VM 添加到 SnapCenter 服务器。
4. 然后， SnapCenter 管理员将角色分配给 SnapCenter 用户。

RBAC 权限的验证工作流

下图概述了 RBAC 权限（vCenter 和 ONTAP）的验证工作流：

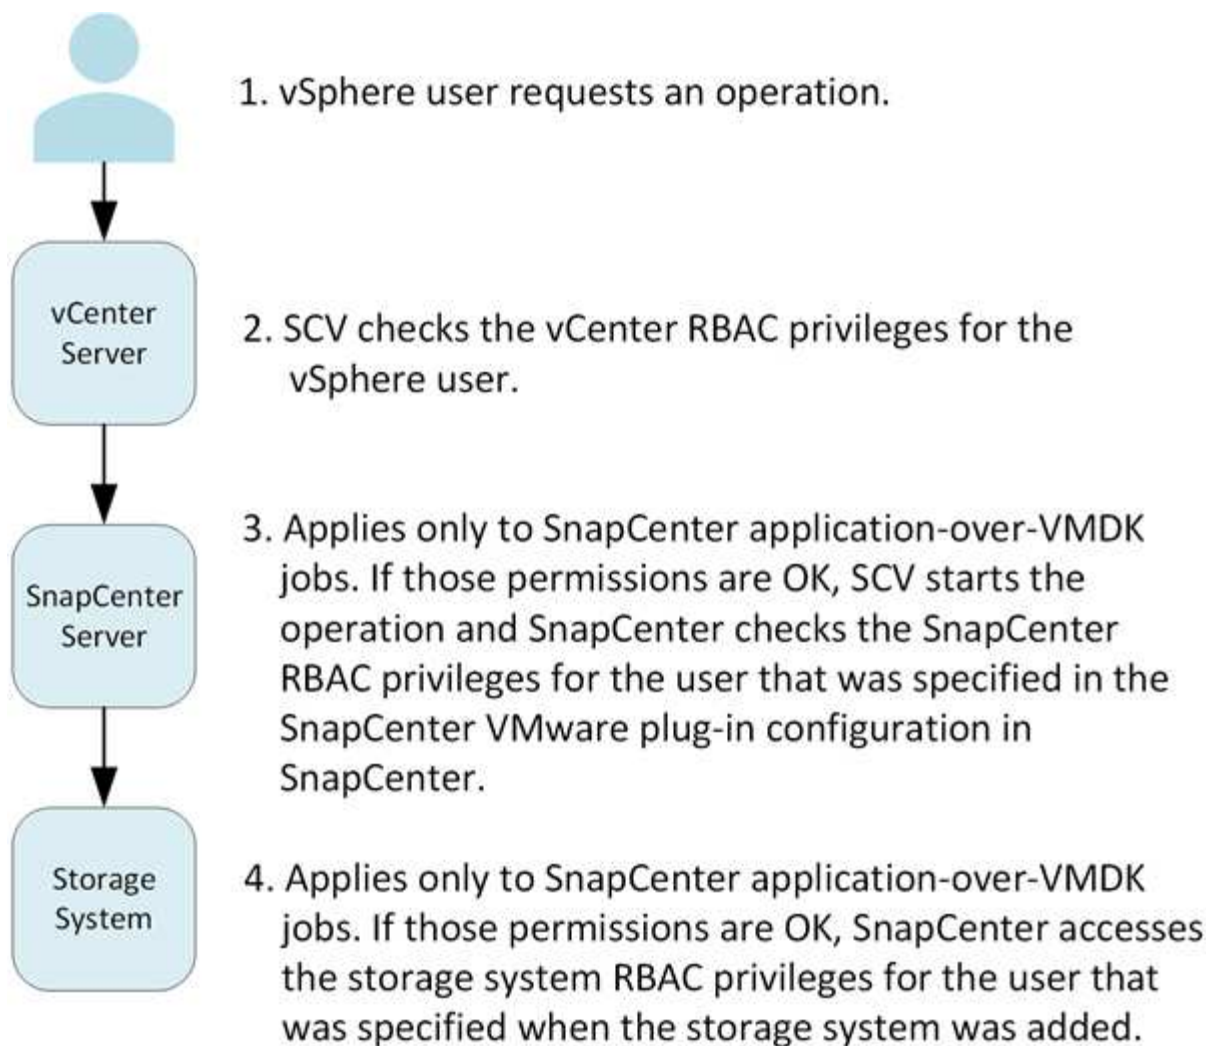

*SCV=SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中的 ONTAP RBAC 功能



ONTAP RBAC 仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。

通过 ONTAP 基于角色的访问控制（Role-Based Access Control，RBAC），您可以控制对特定存储系统的访问以及用户可以对这些存储系统执行的操作。适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件可与 vCenter Server RBAC、SnapCenter RBAC (在需要支持基于应用程序的操作时) 和 ONTAP RBAC 结合使用，以确定特定用户可以对特定存储系统上的对象执行哪些 SnapCenter 任务。

SnapCenter 使用您设置的凭据（用户名和密码）对每个存储系统进行身份验证，并确定可以对该存储系统执行哪些操作。适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件会为每个存储系统使用一组凭据。这些凭据决定了可对该存储系统执行的所有任务；换言之，这些凭据适用于 SnapCenter，而不是单个 SnapCenter 用户。

ONTAP RBAC 仅适用于访问存储系统以及执行与存储相关的 SnapCenter 任务，例如备份 VM。如果您对特定存储系统没有适当的 ONTAP RBAC 特权，则无法对该存储系统上托管的 vSphere 对象执行任何任务。

每个存储系统都有一组关联的 ONTAP 特权。

同时使用 ONTAP RBAC 和 vCenter Server RBAC 具有以下优势：

- 安全性

管理员可以控制哪些用户可以在细化的 vCenter Server 对象级别和存储系统级别上执行哪些任务。

- 审核信息

在许多情况下， SnapCenter 会在存储系统上提供审核跟踪功能，您可以通过此功能将事件追溯到执行存储修改的 vCenter 用户。

- 可用性

您可以在一个位置维护控制器凭据。

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件附带的预定义角色

为了简化vCenter Server RBAC的使用、适用于VMware vSphere的SnapCenter插件提供了一组预定义角色、使用户能够执行SnapCenter任务。此外，还提供了一个只读角色，允许用户查看 SnapCenter 信息，但不执行任何任务。

预定义角色具有所需的SnapCenter专用特权和本机vCenter Server特权、以确保正确完成任务。此外，这些角色已设置为在所有受支持的 vCenter Server 版本中具有必要的特权。

作为管理员，您可以将这些角色分配给相应的用户。

每当您重新启动vCenter Web Client服务或修改安装时、适用于VMware vSphere的SnapCenter插件都会将这些角色恢复为其默认值(一组初始特权)。如果您升级适用于VMware vSphere的SnapCenter插件、则预定义角色会自动升级、以使用该插件版本。

您可以通过单击 * 菜单 > 管理 > 角色 * 在 vCenter GUI 中查看预定义的角色，如下表所示。

角色	说明
选择控制阀管理器	提供执行适用于 VMware vSphere 的所有 SnapCenter 插件任务所需的所有原生 vCenter Server 特权和 SnapCenter 专用特权。
SCV 备份	提供备份 vSphere 对象（虚拟机和数据存储库）所需的所有原生 vCenter Server 和 SnapCenter 专用特权。用户还可以访问配置权限。用户无法还原备份。
SCV 子系统文件还原	提供还原子系统文件和文件夹所需的所有原生 vCenter Server 和 SnapCenter 专用特权。用户无法还原 VM 或 VMDK 。

角色	说明
SCV 还原	提供还原使用适用于VMware vSphere的SnapCenter插件备份的vSphere对象以及还原子系统文件和文件夹所需的所有本机vCenter Server特权和SnapCenter专用特权。用户还可以访问配置权限。用户无法备份 vSphere 对象。
SCV 视图	提供对适用于VMware vSphere的所有SnapCenter插件备份、资源组和策略的只读访问权限。

如何为适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件配置 ONTAP RBAC

ONTAP RBAC 仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。



从适用于VMware的SnapCenter插件(SCV) 5.0开始、您需要添加HTTP和ONTAPI类型的应用程序、作为对SCV具有基于角色的自定义访问权限的任何ONTAP用户的用户登录方法。如果无法访问这些应用程序、备份将失败。您需要重新启动选择控制阀服务才能识别对ONTAP用户登录方法所做的更改。有关创建或修改登录帐户的信息，请参见 ["用于管理员身份验证和 RBAC 配置的工作表"](#)。

如果要将ONTAP RBAC与适用于VMware vSphere的SnapCenter插件结合使用、则必须在存储系统上配置此RBAC。在 ONTAP 中，您必须执行以下任务：

- 创建一个角色。

["管理员身份验证和 RBAC"](#)

- 在 ONTAP 中为此角色创建用户名和密码（存储系统凭据）。

要为适用于VMware vSphere的SnapCenter插件配置存储系统、需要此存储系统凭据。您可以通过在此插件中输入凭据来执行此操作。每次使用这些凭据登录到存储系统时、您都会看到创建这些凭据时在ONTAP中设置的一组SnapCenter功能。

您可以使用管理员或 root 登录来访问所有 SnapCenter 任务；但是，最好使用 ONTAP 提供的 RBAC 功能创建一个或多个具有有限访问权限的自定义帐户。

有关详细信息，请参阅 ["所需的最小 ONTAP 权限"](#)。

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。