



使用 StorageGRID

StorageGRID

NetApp
November 04, 2025

目录

使用StorageGRID租户和客户端	1
使用租户帐户	1
使用租户帐户：概述	1
如何登录和注销	2
了解租户管理器信息板	7
租户管理 API	10
使用网格联合连接	15
管理组和用户	27
管理 S3 访问密钥	44
管理 S3 存储分段	49
管理 S3 平台服务	68
使用S3 REST API	104
S3 REST API支持的版本和更新	104
快速参考：支持的S3 API请求	107
测试S3 REST API配置	125
StorageGRID 如何实施 S3 REST API	127
支持Amazon S3 REST API	140
StorageGRID自定义操作	183
存储分段和组访问策略	202
审核日志中跟踪的 S3 操作	226
使用Swift REST API (已弃用)	227
使用Swift REST API：概述	227
测试Swift REST API配置	230
Swift REST API 支持的操作	231
StorageGRID Swift REST API 操作	243
审核日志中跟踪的 Swift 操作	246

使用StorageGRID租户和客户端

使用租户帐户

使用租户帐户：概述

租户帐户允许您使用简单存储服务（S3）REST API 或 Swift REST API 在 StorageGRID 系统中存储和检索对象。

什么是租户帐户？

每个租户帐户都有自己的联合或本地组，用户，S3 分段或 Swift 容器以及对象。

租户帐户可用于按不同实体隔离存储的对象。例如，以下任一使用情形均可使用多个租户帐户：

- * 企业用例： * 如果在企业中使用 StorageGRID 系统，则网格的对象存储可能会被组织中的不同部门隔离。例如，可能存在营销部门，客户支持部门，人力资源部门等的租户帐户。



如果使用 S3 客户端协议，则还可以使用 S3 分段和分段策略在企业中的各个部门之间隔离对象。您无需创建单独的租户帐户。请参见实施说明 "["S3存储分段和存储分段策略"](#)" 有关详细信息 ...

- * 服务提供商用例： * 如果服务提供商正在使用 StorageGRID 系统，则网格的对象存储可能会被租用该存储的不同实体分隔。例如，可能存在公司 A，公司 B，公司 C 等的租户帐户。

如何创建租户帐户

租户帐户由创建 "["使用网格管理器的 StorageGRID 网格管理员"](#)"。创建租户帐户时、网格管理员指定以下内容：

- 基本信息、包括租户名称、客户端类型(S3或Swift)和可选存储配额。
- 租户帐户的权限、例如租户帐户是否可以使用S3平台服务、配置自己的身份源、使用S3 Select或使用网格联盟连接。
- 租户的初始root访问权限、具体取决于StorageGRID 系统是使用本地组和用户、身份联合还是单点登录(SSO)。

此外，如果 S3 租户帐户需要符合法规要求，网格管理员可以为 StorageGRID 系统启用 S3 对象锁定设置。启用 S3 对象锁定后，所有 S3 租户帐户均可创建和管理合规的存储分段。

配置 S3 租户

在之后 "["已创建 S3 租户帐户"](#)"，您可以访问租户管理器以执行以下任务：

- 设置身份联合(除非身份源与网格共享)
- 管理组和用户
- 使用网格联盟进行帐户克隆和跨网格复制
- 管理 S3 访问密钥

- 创建和管理S3存储分段
- 使用S3平台服务
- 使用 S3 Select
- 监控存储使用情况



虽然您可以使用租户管理器创建和管理S3存储分段、但必须使用 "[S3 客户端](#)" 或 "[S3控制台](#)" 以加热和管理对象。

配置 Swift 租户

在 A 之后 "[已创建 Swift 租户帐户](#)"，您可以访问租户管理器以执行以下任务：

- 设置身份联合(除非身份源与网格共享)
- 管理组和用户
- 监控存储使用情况



Swift 用户必须具有 root 访问权限才能访问租户管理器。但是、root访问权限不允许用户在中进行身份验证 "[Swift REST API](#)" 创建容器和载入对象。用户必须具有 Swift 管理员权限才能向 Swift REST API 进行身份验证。

如何登录和注销

登录到租户管理器

您可以通过在的地址栏中输入租户的 URL 来访问租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。

开始之前

- 您已拥有登录凭据。
- 网格管理员提供了一个用于访问租户管理器的URL。URL 将类似于以下示例之一：

`https://FQDN_or_Admin_Node_IP/`

`https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/`

`https://FQDN_or_Admin_Node_IP/?accountId=20-digit-account-id`

`https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id`

此URL始终包括完全限定域名(FQDN)、管理节点的IP地址或管理节点HA组的虚拟IP地址。它可能还包括端口号、20位租户帐户ID或这两者。

- 如果URL不包括租户的20位帐户ID、则您具有此帐户ID。
- 您正在使用 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 已在 Web 浏览器中启用 Cookie 。
- 您属于具有的用户组 "[特定访问权限](#)"。

步骤

1. 启动 "支持的 Web 浏览器"。
2. 在浏览器的地址栏中，输入用于访问租户管理器的 URL。
3. 如果系统提示您显示安全警报，请使用浏览器的安装向导安装证书。
4. 登录到租户管理器。

显示的登录屏幕取决于您输入的URL以及是否已为StorageGRID 配置单点登录(Single Sign On、SSO)。

未使用SSO

如果StorageGRID 未使用SSO、则会显示以下屏幕之一：

- 网格管理器登录页面。选择*租户登录*链接。

The screenshot shows the NetApp StorageGRID Grid Manager login interface. At the top, it displays the NetApp logo and the text "NetApp StorageGRID®". Below this, the title "Grid Manager" is centered. There are two input fields: "Username" and "Password", each containing a placeholder "Enter your credentials". A blue "Sign in" button is positioned below the password field. At the bottom of the page, there are three links: "Tenant sign in", "NetApp support", and "NetApp.com". The "Tenant sign in" link is highlighted with a green rectangular border.

- 租户管理器登录页面。“帐户”字段可能已完成，如下所示。



Tenant Manager

Recent

Account

Username

Password

Sign in

[NetApp support](#) | [NetApp.com](#)

i. 如果未显示租户的 20 位帐户 ID，请选择最近帐户列表中显示的租户帐户名称，或者输入帐户 ID。

ii. 输入用户名和密码。

iii. 选择 * 登录 *。

此时将显示租户管理器信息板。

iv. 如果您收到了其他人的初始密码，请选择*USERNAME*>*更改密码*以保护您的帐户。

使用SSO

如果StorageGRID 正在使用SSO、则会显示以下屏幕之一：

- 您组织的SSO页面。例如：

Sign in with your organizational account

Sign in

输入您的标准SSO凭据，然后选择*登录*。

- 租户管理器 SSO 登录页面。

NetApp StorageGRID®

Tenant Manager

Recent

Account

Sign in

[NetApp support | NetApp.com](#)

- i. 如果未显示租户的 20 位帐户 ID，请选择最近帐户列表中显示的租户帐户名称，或者输入帐户 ID。
- ii. 选择 * 登录 *。
- iii. 在您组织的 SSO 登录页面上使用您的标准 SSO 凭据登录。

此时将显示租户管理器信息板。

注销租户管理器

使用租户管理器完成操作后、您必须注销以确保未经授权的用户无法访问StorageGRID 系

统。根据浏览器 Cookie 设置，关闭浏览器可能无法将您从系统中注销。

步骤

1. 找到用户界面右上角的用户名下拉列表。



2. 选择用户名，然后选择*Sign Out。

- 如果未使用 SSO：

您已从管理节点注销。此时将显示租户管理器登录页面。



如果您已登录到多个管理节点，则必须从每个节点注销。

- 如果启用了 SSO：

您已从正在访问的所有管理节点中注销。此时将显示 StorageGRID 登录页面。您刚刚访问的租户帐户的名称将在 * 近期帐户 * 下拉列表中列为默认名称，并显示租户的 * 帐户 ID*。



如果启用了 SSO，并且您还登录到网格管理器，则还必须注销网格管理器才能注销 SSO。

了解租户管理器信息板

租户管理器信息板简要介绍租户帐户的配置以及租户分段(S3)或容器(Swift)中的对象使用的空间量。如果租户具有配额，则此信息板将显示已使用的配额量以及剩余的配额量。如果存在与租户帐户相关的任何错误、这些错误将显示在信息板上。



"已用空间"值是估计值。这些估计值受载入时间，网络连接和节点状态的影响。

上载对象后、信息板将类似于以下示例：

Dashboard

16 Buckets
[View buckets](#)

2 Platform services endpoints
[View endpoints](#)

0 Groups
[View groups](#)

1 User
[View users](#)

Storage usage [?](#)

6.5 TB of 7.2 TB used

0.7 TB (10.1%) remaining



Bucket name	Space used	Number of objects
Bucket-15	969.2 GB	913,425
Bucket-04	937.2 GB	576,806
Bucket-13	815.2 GB	957,389
Bucket-06	812.5 GB	193,843
Bucket-10	473.9 GB	583,245
Bucket-03	403.2 GB	981,226
Bucket-07	362.5 GB	420,726
Bucket-05	294.4 GB	785,190
8 other buckets	1.4 TB	3,007,036

Total objects

8,418,886

objects

Tenant details [?](#)

Name: Tenant02

ID: 3341 1240 0546 8283 2208

Platform services enabled

Can use own identity source

S3 Select enabled

租户帐户摘要

信息板顶部包含以下信息：

- 已配置的分段或容器、组和用户的数量
- 已配置的平台服务端点数量（如果有）

您可以选择这些链接来查看详细信息。

信息板右侧包含以下信息：

- 租户的对象总数。

对于S3帐户、如果尚未获取任何对象、并且您拥有 "root访问权限"，将显示入门指南，而不是对象总数。

- 租户详细信息，包括租户帐户名称和ID以及租户是否可以使用 "平台服务"、"自己的身份源"、"网格联盟" 或 "S3 Select"（仅列出已启用的权限）。

存储和配额使用量

存储使用情况面板包含以下信息：

- 租户的对象数据量。



此值表示已上传的对象数据总量，不表示用于存储这些对象及其元数据副本的空间。

- 如果设置了配额，则表示可用于对象数据的总空间量以及剩余空间量和百分比。配额限制了可载入的对象数



配额使用量基于内部估计值，在某些情况下可能会超过此值。例如，当租户开始上传对象时，StorageGRID 会检查配额，如果租户超过配额，则会拒绝新的载入。但是，在确定是否超过配额时，StorageGRID 不会考虑当前上传的大小。如果删除了对象，则可能会暂时阻止租户上传新对象，直到重新计算配额使用量为止。计算配额使用量可能需要10分钟或更长时间。

- 一个条形图，表示最大分段或容器的相对大小。

您可以将光标置于任何图表区块上方，以查看该分段或容器占用的总空间。



- 要与条形图相对应，需要列出最大的分段或容器，包括对象数据总量以及每个分段或容器的对象数量。

Bucket name	Space used	Number of objects
Bucket-02	944.7 GB	7,575
Bucket-09	899.6 GB	589,677
Bucket-15	889.6 GB	623,542
Bucket-06	846.4 GB	648,619
Bucket-07	730.8 GB	808,655
Bucket-04	700.8 GB	420,493
Bucket-11	663.5 GB	993,729
Bucket-03	656.9 GB	379,329
9 other buckets	2.3 TB	5,171,588

如果租户具有九个以上的分段或容器，则所有其他分段或容器将合并到列表底部的一个条目中。



要更改租户管理器中显示的存储值的单位、请选择租户管理器右上角的用户下拉列表、然后选择* 用户首选项*。

配额使用情况警报

如果已在网格管理器中启用配额使用情况警报，则在配额不足或超过配额时，这些警报将显示在租户管理器中，如下所示：

如果已使用租户配额的 90% 或更多，则会触发 * 租户配额使用量高 * 警报。对警报执行建议的操作。

 Only 0.6% of the quota is remaining. If the quota is exceeded, you can no longer upload new objects.

如果超过配额、则无法上传新对象。

 The quota has been met. You cannot upload new objects.

端点错误

如果已使用网格管理器配置一个或多个端点以用于平台服务、则租户管理器信息板会在过去七天内发生任何端点错误时显示警报。

 One or more endpoints have experienced an error and might not be functioning properly. Go to the [Endpoints](#) page to view the error details. The last error occurred 2 hours ago.

以查看有关的详细信息 "[平台服务端点错误](#)" 下，选择*end点*以显示端点页面。

租户管理 API

了解租户管理 API

您可以使用租户管理 REST API 执行系统管理任务，而不是使用租户管理器用户界面。例如，您可能希望使用 API 来自动执行操作或更快地创建多个实体，例如用户。

租户管理 API：

- 使用 Swagger 开源 API 平台。Swagger 提供了一个直观的用户界面，支持开发人员和非开发人员与 API 进行交互。Swagger 用户界面提供了每个 API 操作的完整详细信息和文档。
- 用途 "[版本控制以支持无中断升级](#)"。

要访问租户管理 API 的 Swagger 文档，请执行以下操作：

1. 登录到租户管理器。
2. 从租户管理器的顶部、选择帮助图标并选择* API 文档*。

API 操作

租户管理 API 将可用的 API 操作组织到以下部分中：

- 帐户：对当前租户帐户执行的操作、包括获取存储使用情况信息。
- auth：执行用户会话身份验证的操作。

租户管理 API 支持不承载令牌身份验证方案。对于租户登录、您可以在身份验证请求的 JSON 正文中提供用户名、密码和帐户 ID (即、`POST /api/v3/authorize`)。如果用户已成功通过身份验证，则会返回一个

安全令牌。此令牌必须在后续 API 请求的标题中提供（“授权：承载令牌”）。

有关提高身份验证安全性的信息，请参见 [“防止跨站点请求伪造”](#)。



如果为 StorageGRID 系统启用了单点登录（SSO），则必须执行不同的步骤进行身份验证。请参见 [“有关使用网格管理 API 的说明”](#)。

- **config**: 与租户管理API的产品版本和版本相关的操作。您可以列出该版本支持的产品版本和主要 API 版本。
- 容器：对S3存储分段或Swift容器执行操作。
- *DEactive-Features *：用于查看可能已停用的功能的操作。
- 端点：用于管理端点的操作。通过端点， S3 存储分段可以使用外部服务进行 StorageGRID CloudMirror 复制，通知或搜索集成。
- 网格联合连接：对网格联合连接和跨网格复制的操作。
- 组：用于管理本地租户组和从外部身份源检索联合租户组的操作。
- 身份源：用于配置外部身份源以及手动同步联盟组和用户信息的操作。
- *ILM：有关信息生命周期管理(ILM)设置的操作。
- 区域：用于确定已为StorageGRID 系统配置了哪些区域的操作。
- **S3**：用于管理租户用户的S3访问密钥的操作。
- **S3-object-lock**：对全局S3对象锁定设置执行操作，用于支持合规性。
- 用户：用于查看和管理租户用户的操作。

操作详细信息

展开每个 API 操作时，您可以看到其 HTTP 操作，端点 URL，任何必需或可选参数的列表，请求正文示例（如果需要）以及可能的响应。

groups Operations on groups

GET

/org/groups Lists Tenant User Groups

Try it out

Parameters

Name	Description
type string (query)	filter by group type
limit integer (query)	maximum number of results
marker string (query)	marker-style pagination offset (value is Group's URN)
includeMarker boolean (query)	if set, the marker element is also returned
order string (query)	pagination order (desc requires marker)

Responses

Response content type

application/json

Code Description

200

Example Value Model

```
[{"responseTime": "2018-02-01T16:22:31.066Z", "status": "success", "apiVersion": "2.0"}]
```

问题描述 API 请求



使用 API 文档网页执行的任何 API 操作均为实时操作。请注意，不要错误地创建，更新或删除配置数据或其他数据。

步骤

1. 选择 HTTP 操作以查看请求详细信息。
2. 确定此请求是否需要其他参数，例如组或用户 ID。然后，获取这些值。您可能需要先对其他 API 请求进行问题描述处理，以获取所需的信息。
3. 确定是否需要修改示例请求正文。如果是，您可以选择 * 型号 * 来了解每个字段的要求。
4. 选择 * 试用 *。

5. 提供所需的任何参数，或根据需要修改请求正文。
6. 选择 * 执行 *。
7. 查看响应代码以确定请求是否成功。

租户管理 API 版本控制

租户管理 API 使用版本控制来支持无中断升级。

例如、此请求URL指定API版本4。

```
https://hostname_or_ip_address/api/v4/authorize
```

如果所做的更改与旧版本不兼容，则API的主要版本会发生碰撞。如果对_are compender_与旧版本进行了更改，则API的次要版本会发生碰撞。兼容的更改包括添加新端点或新属性。

以下示例说明了如何根据所做更改的类型对 API 版本进行递增。

API 的更改类型	旧版本	新版本
与旧版本兼容	2.1	2.2
与旧版本不兼容	2.1	3.0

首次安装StorageGRID软件时、仅会启用最新版本的API。但是，在升级到 StorageGRID 的新功能版本时，您仍可以访问至少一个 StorageGRID 功能版本的旧版 API。



您可以配置受支持的版本。请参见Swagger API文档中的*config*部分 "[网格管理 API](#)" 有关详细信息 ...在更新所有API客户端以使用较新版本后、您应停用对较旧版本的支持。

已过时的请求将通过以下方式标记为已弃用：

- 响应标头为 "deprecation: true"
- JSON 响应正文包含 "depreciated" : true
- NMS.log 中会添加一个已弃用的警告。例如：

```
Received call to deprecated v2 API at POST "/api/v2/authorize"
```

确定当前版本支持哪些 API 版本

使用 GET /versions 返回受支持API主要版本列表的API请求。此请求位于Swagger API文档的*config*部分。

```
GET https://{{IP-Address}}/api/versions
{
  "responseTime": "2023-06-27T22:13:50.750Z",
  "status": "success",
  "apiVersion": "4.0",
  "data": [
    2,
    3,
    4
  ]
}
```

指定请求的 API 版本

您可以使用 path 参数指定 API 版本 (/api/v4) 或标题 (Api-Version: 4)。如果同时提供这两个值，则标头值将覆盖路径值。

```
curl https://[IP-Address]/api/v4/grid/accounts
curl -H "Api-Version: 4" https://[IP-Address]/api/grid/accounts
```

防止跨站点请求伪造 (CSRF)

您可以通过使用 CSRF 令牌增强使用 Cookie 的身份验证，帮助防止 StorageGRID 受到跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。网格管理器和租户管理器会自动启用此安全功能；其他 API 客户端可以选择在登录时是否启用此功能。

如果攻击者可能触发对其他站点的请求（例如使用 HTTP 表单发布），则可以对使用已登录用户的 cookie 发出的某些请求进行原因处理。

StorageGRID 可通过使用 CSRF 令牌帮助防止 CSRF 攻击。启用后，特定 Cookie 的内容必须与特定标题或特定后处理正文参数的内容匹配。

要启用此功能、请设置 csrfToken 参数设置为 true 身份验证期间。默认值为 false。

```
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
```

如果为 true、则为 A GridCsrfToken Cookie 会使用随机值设置为网格管理器和登录 AccountCsrfToken

Cookie会使用随机值设置为登录到租户管理器。

如果存在 Cookie，则可以修改系统状态的所有请求（ POST， PUT， patch， delete ）都必须包括以下项之一：

- X-Csrf-Token 标头、标头的值设置为CSRF令牌cookie的值。
- 对于接受表单编码正文的端点： A csrfToken 表单编码的请求正文参数。

要配置 CSRF 保护，请使用 "[网格管理 API](#)" 或 "[租户管理 API](#)"。



设置了CRF令牌Cookie的请求还会对任何希望使用JSON请求正文作为额外保护来抵御CRF攻击的请求强制实施"Content-Type: application/json"标头。

使用网格联合连接

克隆租户组和用户


如果创建或编辑租户以使用网格联合连接，则会将该租户从一个StorageGRID系统(源租户)复制到另一个StorageGRID系统(副本租户)。复制租户后、添加到源租户的任何组和用户都会克隆到副本租户。

最初创建租户的StorageGRID 系统是租户的 _source grid _。复制租户的StorageGRID 系统是租户的 _Destination grid _。这两个租户帐户具有相同的帐户ID、名称、问题描述、存储配额和已分配权限、但是、目标租户最初没有root用户密码。有关详细信息，请参见 "[什么是帐户克隆](#)" 和 "[管理允许的租户](#)"。

需要克隆租户帐户信息 "[跨网格复制](#)" 存储分段对象数。在两个网格上使用相同的租户组和用户可确保您可以访问任一网格上的相应分段和对象。

帐户克隆的租户工作流

如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、请查看工作流示意图、了解克隆组、用户和S3访问密钥要执行的步骤。

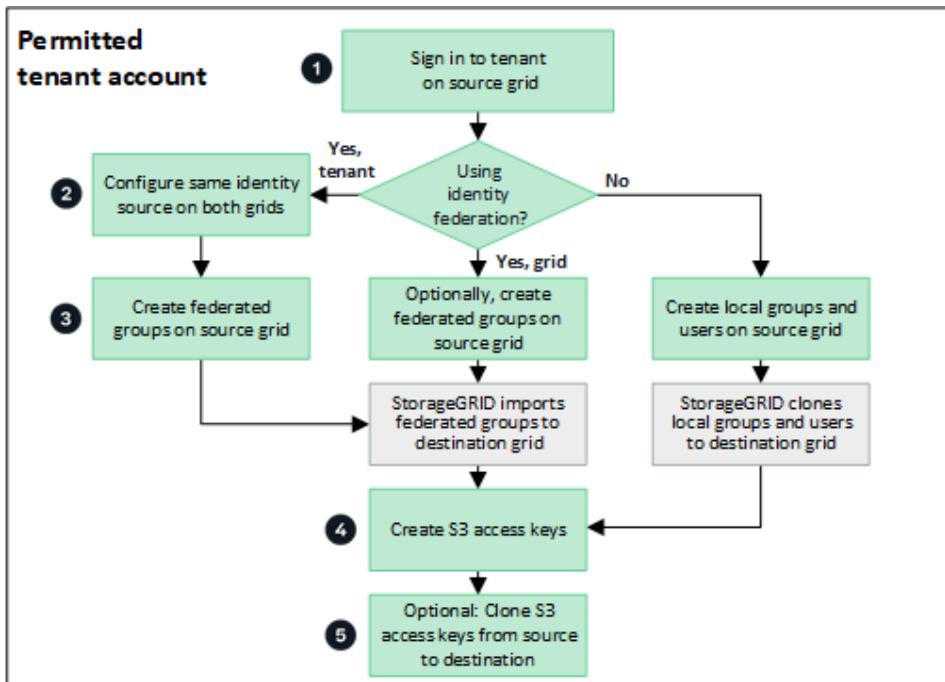

以下是工作流中的主要步骤：

1

登录到租户

登录到源网格(最初创建租户的网格)上的租户帐户。

2

(可选)配置身份联合

如果您的租户帐户具有*使用自己的身份源*权限来使用联盟组和用户、请为源租户帐户和目标租户帐户配置相同的身份源(设置相同)。除非两个网格使用同一身份源、否则无法克隆联盟组和用户。有关说明，请参见 "[使用身份联合](#)"。

3

创建组和用户

创建组和用户时、请始终从租户的源网格开始。添加新组时、StorageGRID 会自动将其克隆到目标网格。

- 如果为整个StorageGRID 系统或租户帐户配置了身份联合、 "[创建新租户组](#)" 从身份源导入联盟组。
- 如果您不使用联合身份验证、 "[创建新的本地组](#)" 然后 "[创建本地用户](#)"。

4

创建S3访问密钥

您可以 "[创建您自己的访问密钥](#)" 或至 "[创建其他用户的访问密钥](#)" 在源网格或目标网格上访问该网格上的存储分段。

5

(可选)克隆S3访问密钥

如果您需要访问两个网格上具有相同访问密钥的分段、请在源网格上创建访问密钥、然后使用租户管理器API手

动将其克隆到目标网格。有关说明，请参见 "[使用API克隆S3访问密钥](#)"。


如何克隆组、用户和S3访问密钥？

查看本节，了解如何在租户源网格和租户目标网格之间克隆组、用户和S3访问密钥。

克隆在源网格上创建的本地组

创建租户帐户并将其复制到目标网格后，StorageGRID 会自动将您添加到租户源网格的任何本地组克隆到租户的目标网格。

原始组及其克隆具有相同的访问模式、组权限和S3组策略。有关说明，请参见 "[为 S3 租户创建组](#)"。

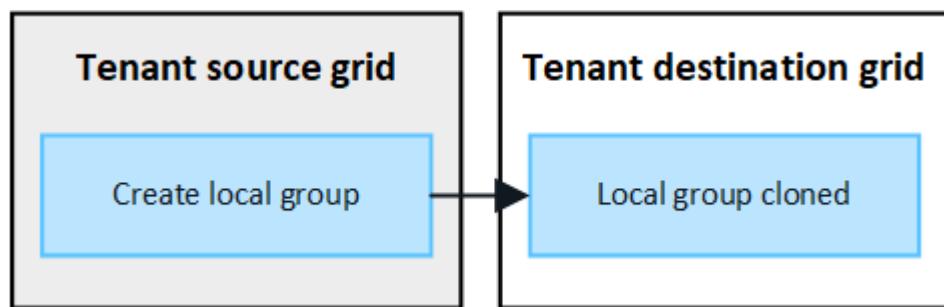


在源网格上创建本地组时选择的任何用户、在将组克隆到目标网格时均不包括在内。因此、请勿在创建组时选择用户。而是在创建用户时选择组。

克隆在源网格上创建的本地用户

在源网格上创建新的本地用户时，StorageGRID 会自动将该用户克隆到目标网格。原始用户及其克隆具有相同的全名、用户名和*deny access*设置。这两个用户也属于相同的组。有关说明，请参见 "[管理本地用户](#)"。

出于安全原因，本地用户密码不会克隆到目标网格。如果本地用户需要访问目标网格上的租户管理器、租户帐户的root用户必须在目标网格上为该用户添加密码。有关说明，请参见 "[管理本地用户](#)"。

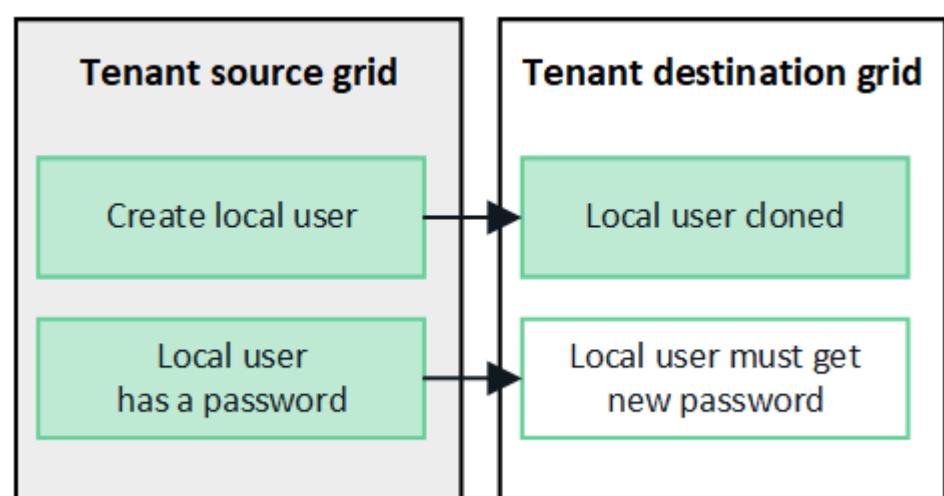


克隆在源网格上创建的联盟组

假设需要将帐户克隆与结合使用 "[单点登录](#)" 和 "[身份联合](#)" 满足此条件后，您在源网格上为租户创建(导入)的联合组将自动克隆到目标网格上的租户。

这两个组具有相同的访问模式、组权限和S3组策略。

为源租户创建联盟组并克隆到目标租户后、联盟用户可以在任一网格上登录到租户。

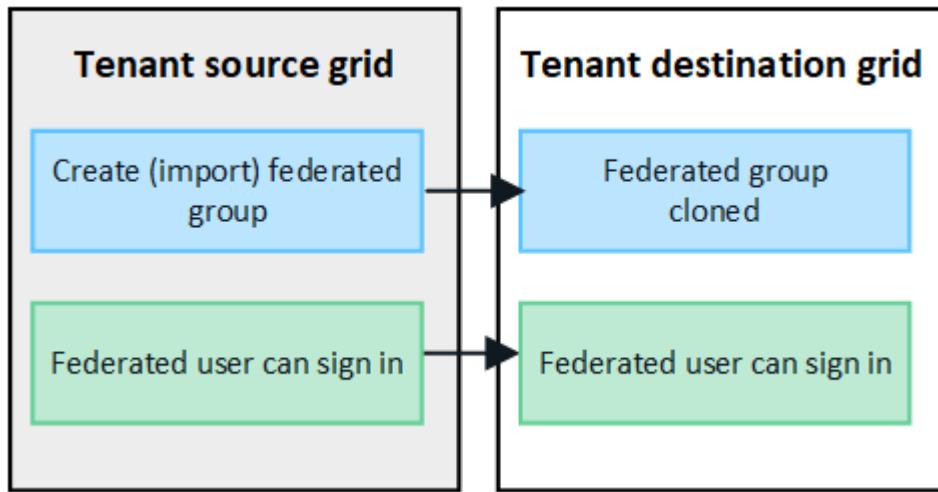


可以手动克隆S3访问密钥

StorageGRID 不会自动克隆S3访问密钥、因为通过在每个网格上使用不同的密钥可以提高安全性。

要管理两个网格上的访问密钥、您可以执行以下任一操作：


- 如果您不需要对每个网格使用相同的键、则可以使用 "[创建您自己的访问密钥](#)" 或 "[创建其他用户的访问密钥](#)" 在每个网格上。
- 如果需要在两个网格上使用相同的密钥、可以在源网格上创建密钥、然后使用租户管理器API手动创建 "[克隆密钥](#)" 到目标网格。

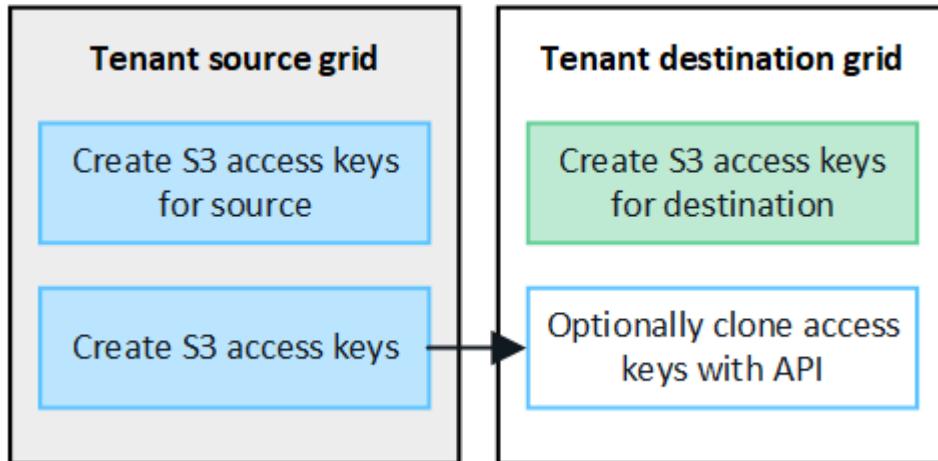

克隆联盟用户的S3访问密钥时、用户和S3访问密钥都会克隆到目标租户。

添加到目标网格的组和用户不会进行克隆


只会从租户的源网格克隆到租户的目标网格。如果在租户的目标网格上创建或导入组和用户、StorageGRID 不会将这些项克隆回租户的源网格。

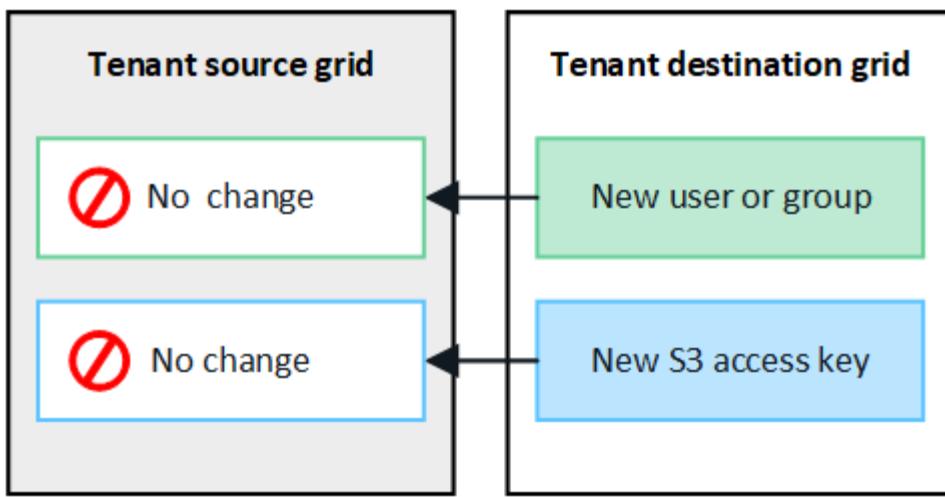

编辑或删除的组、用户和访问密钥不会克隆

只有在创建新组和用户时、才会进行克隆。

如果编辑或删除任一网格上的组、用户或访问密钥、则所做的更改不会克隆到另一个网格。

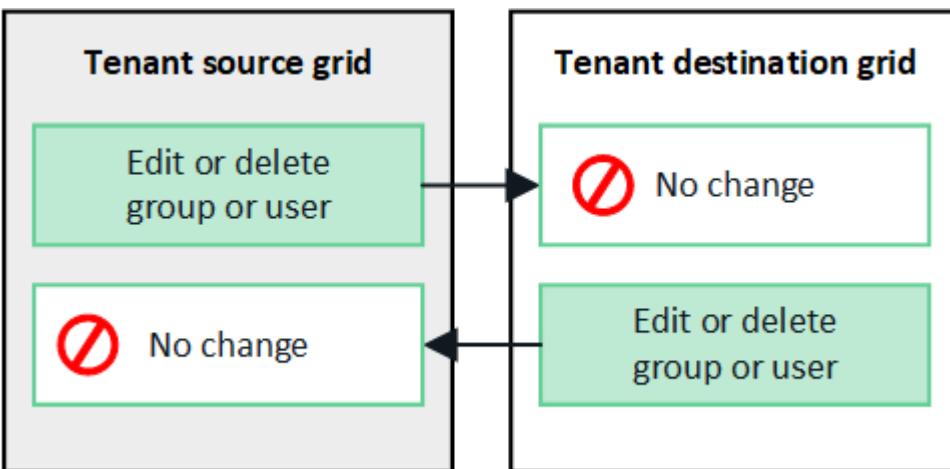

使用API克隆S3访问密钥

如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则可以使用租户管理API将S3访问密钥从源网格上的租户手动克隆到目标网格上的租户。

开始之前

- 租户帐户具有*使用网格联合连接*权限。
- 网格联合连接的*连接状态*为*已连接*。
- 您已使用登录到租户源网格上的租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[管理您自己的S3凭据或root访问权限](#)"。
- 如果要克隆本地用户的访问密钥、则该用户已位于两个网格上。



克隆联盟用户的S3访问密钥时、用户和S3访问密钥都会添加到目标租户。


克隆您自己的访问密钥

如果需要访问两个网格上的相同分段、可以克隆自己的访问密钥。

步骤


1. 在源网格上使用租户管理器、 "[创建您自己的访问密钥](#)" 并下载 .csv 文件
2. 从租户管理器的顶部、选择帮助图标并选择* API文档*。
3. 在*S3*部分中，选择以下端点：

```
POST /org/users/current-user/replicate-s3-access-key
```



4. 选择 * 试用 *。
5. 在*body文本框中，将*accessKey*和*sretAccessKey*的示例条目替换为您下载的*.csv文件中的值。

请务必在每个字符串周围保留双引号。

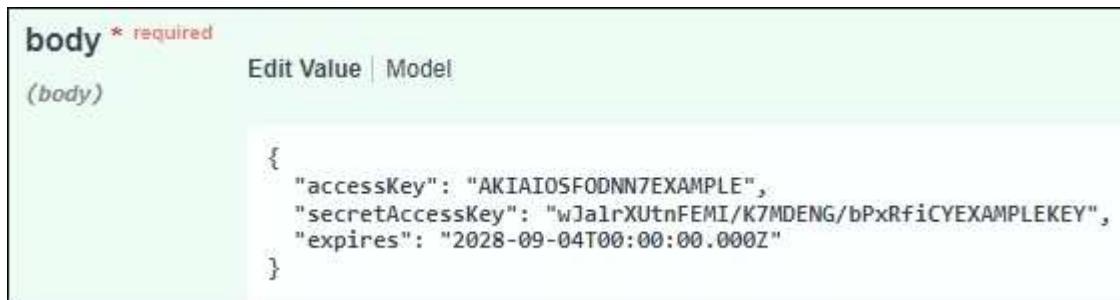

6. 如果密钥将过期，请将*expires*的示例条目替换为ISO 8601数据时间格式的字符串(例如， 2024-02-28T22:46:33-08:00)。如果密钥不会过期，请输入*null*作为*expires*条目的值(或删除*expires*行和前面的逗号)。
7. 选择 * 执行 *。
8. 确认服务器响应代码为*204*，表示密钥已成功克隆到目标网格。

克隆其他用户的访问密钥

如果其他用户需要访问两个网格上的相同分段、则可以克隆其访问密钥。

步骤

1. 在源网格上使用租户管理器、 "[创建其他用户的S3访问密钥](#)" 并下载 .csv 文件
2. 从租户管理器的顶部、选择帮助图标并选择* API文档*。
3. 获取用户ID。您需要此值来克隆其他用户的访问密钥。
 - a. 从*USERS*部分中，选择以下端点：

```
GET /org/users
```

- b. 选择 * 试用 *。

- c. 指定查找用户时要使用的任何参数。
 - d. 选择 * 执行 *。
 - e. 找到要克隆其密钥的用户，然后在*id*字段中复制该数字。
4. 在*S3*部分中，选择以下端点：

```
POST /org/users/{userId}/replicate-s3-access-key
```



- 5. 选择 * 试用 *。
- 6. 在*userId*文本框中，粘贴您复制的用户ID。
- 7. 在*body*文本框中，将*示例访问密钥*和*机密访问密钥*的示例条目替换为该用户的*.csv文件中的值。

请务必在字符串周围保留双引号。


- 8. 如果密钥将过期，请将*expires*的示例条目替换为ISO 8601数据时间格式的字符串(例如， 2023-02-28T22:46:33-08:00)。如果密钥不会过期，请输入*null*作为*expires*条目的值(或删除*expires*行和前面的逗号)。
- 9. 选择 * 执行 *。
- 10. 确认服务器响应代码为*204*，表示密钥已成功克隆到目标网格。

管理跨网格复制

如果在创建租户帐户时为其分配了*使用网格联合连接*权限，则可以使用跨网格复制在租户源网格上的分段和租户目标网格上的分段之间自动复制对象。跨网格复制可以在一个方向或两个方向上进行。

跨网格复制工作流

此工作流图汇总了在两个网格上的分段之间配置跨网格复制所要执行的步骤。下面将详细介绍这些步骤。

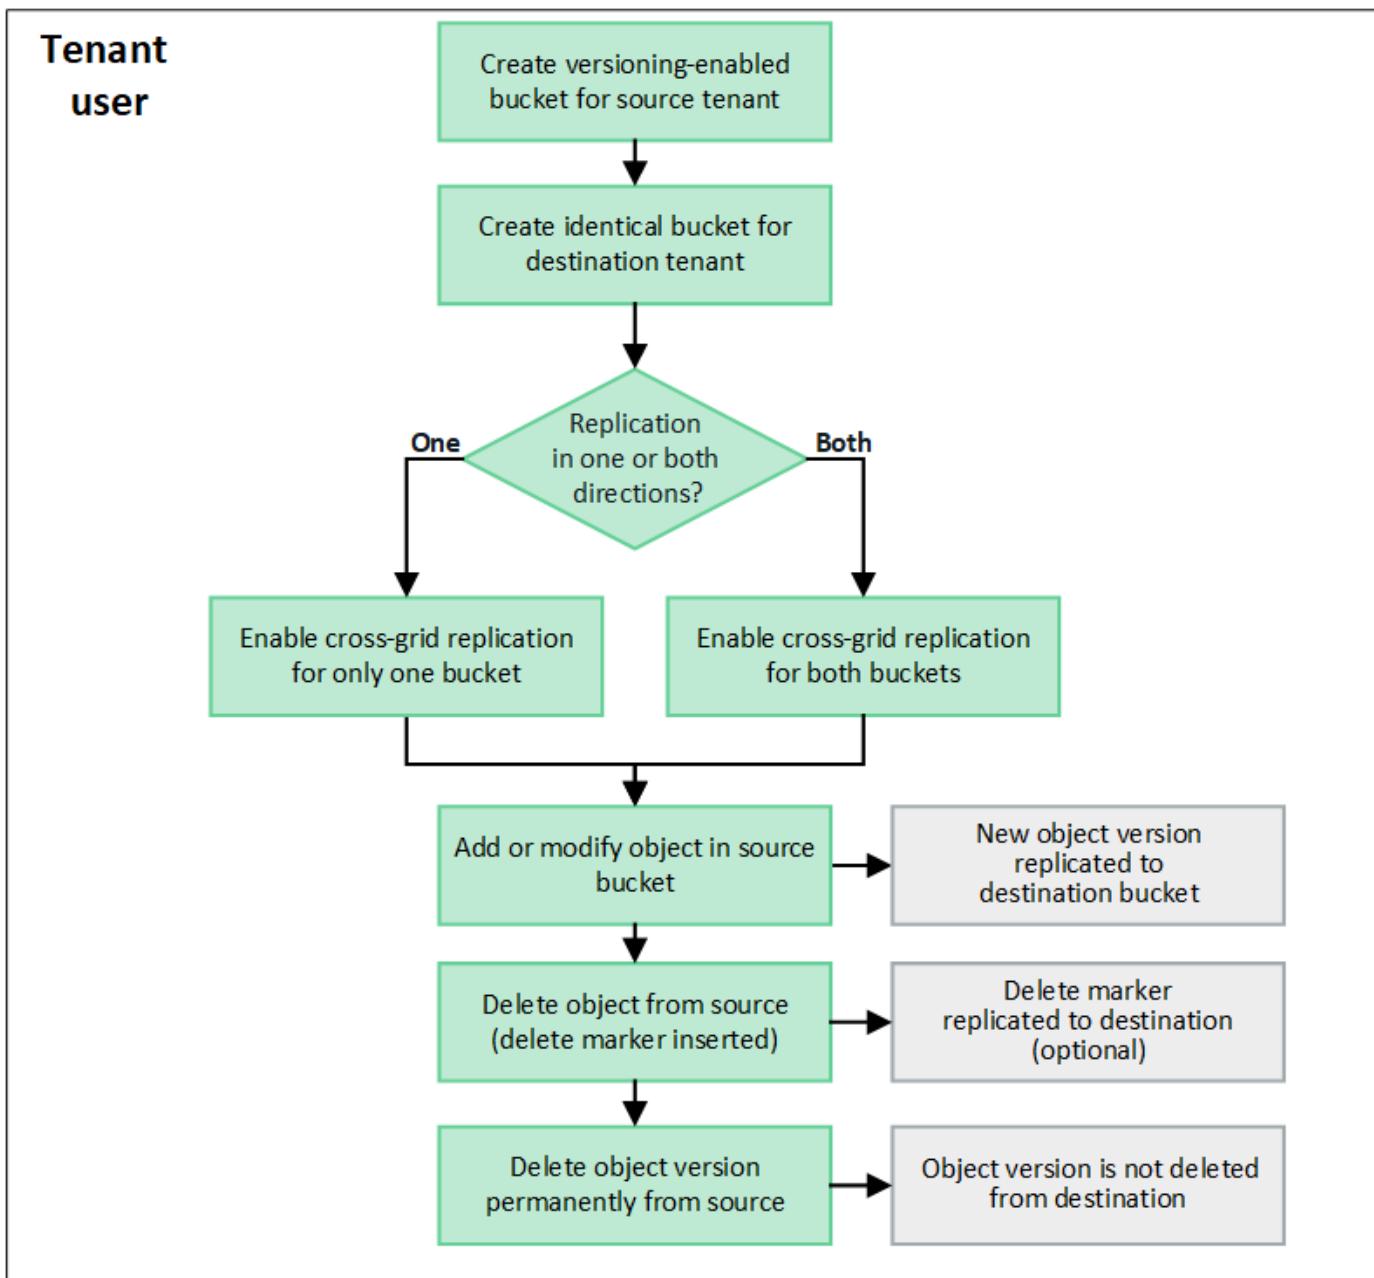

配置跨网格复制

在使用跨网格复制之前、您必须登录到每个网格上的相应租户帐户并创建相同的分段。然后、您可以在一个存储分段或这两个存储分段上启用跨网格复制。

开始之前

- 您已查看跨网格复制的要求。请参见 "[什么是跨网格复制](#)"。
- 您正在使用 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、两个网格上都存在相同的租户帐户。请参见 "[管理网格联盟连接允许的租户](#)"。
- 您要登录的租户用户已位于两个网格上、并且属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。
- 如果您要以本地用户身份登录到租户的目标网格、则租户帐户的root用户已为此网格上的用户帐户设置密码。

创建两个相同的存储分段

首先、登录到每个网格上的相应租户帐户并创建相同的分段。

步骤

1. 从网格联合连接中的任一网格开始、创建一个新存储分段：

- 使用两个网格上的租户用户凭据登录到租户帐户。



如果您无法以本地用户身份登录到租户的目标网格、请确认租户帐户的root用户已为您的用户帐户设置密码。

- 按照说明进行操作 "[创建S3存储分段](#)"。
- 在*管理对象设置*选项卡上，选择*启用对象版本控制*。
- 如果为StorageGRID 系统启用了S3对象锁定、请勿为此存储分段启用S3对象锁定。
- 选择 * 创建存储分段 *。
- 选择 * 完成 *。

2. 重复这些步骤、为网格联盟连接中另一个网格上的同一租户帐户创建相同的分段。



根据需要、每个存储分段可以使用不同的区域。


启用跨网格复制

在向任一存储分段添加任何对象之前、必须执行这些步骤。

步骤

1. 从要复制其对象的网格开始、启用 "[跨网格单向复制](#)"：

- 登录到存储分段的租户帐户。
 - 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。
 - 从表中选择存储分段名称以访问存储分段详细信息页面。
 - 选择*跨网格复制*选项卡。
 - 选择*Enable*，然后查看要求列表。
 - 如果满足所有要求、请选择要使用的网格联合连接。
- g. (可选)更改*复制删除标记*的设置，以确定S3客户端向不包含版本ID的源网格发出删除请求时目标网格上会发生什么情况：
- Yes(默认)：将删除标记添加到源存储分段并复制到目标存储分段。
 - 否：删除标记已添加到源存储分段，但不会复制到目标存储分段。

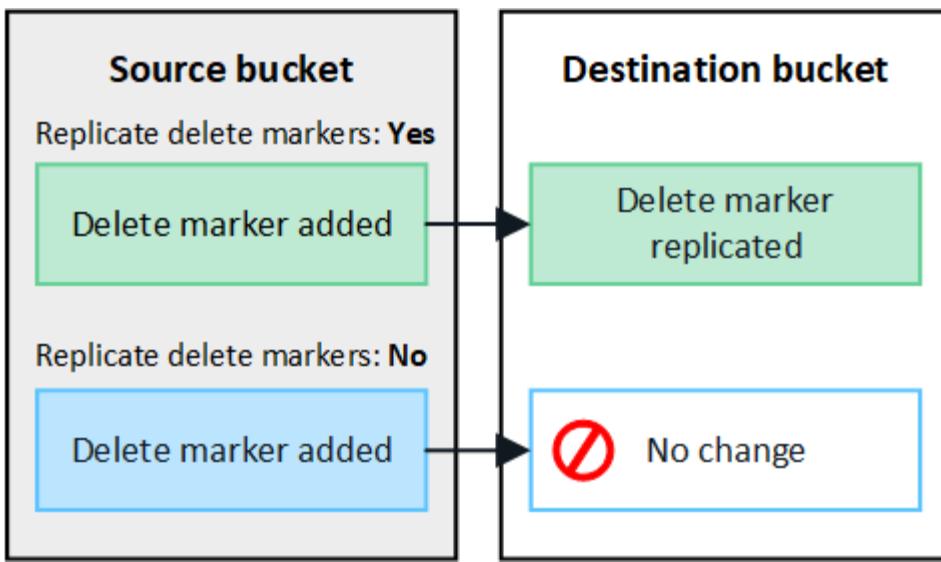

如果删除请求包含版本ID，则该对象版本将从源存储分段中永久删除。StorageGRID 不会复制包含版本ID的删除请求，因此不会从目标中删除相同的对象版本。

请参见 "[什么是跨网格复制](#)" 了解详细信息。

- (可选)更改*跨网格复制*审核类别的设置以管理审核消息的数量：
 - 错误(默认)：审核输出中仅包含失败的跨网格复制请求。
 - 正常：包括所有跨网格复制请求，这会显著增加审核输出的量。
- 查看您的选择。除非两个存储分段均为空，否则无法更改这些设置。
- 选择*启用并测试*。

片刻后，将显示一条成功消息。现在，添加到此存储分段的对象将自动复制到其他网格。*跨网格复制*在存储分段详细信息页面上显示为已启用的功能。

2. (可选)转至另一网格和上的相应存储分段 "[在两个方向上启用跨网格复制](#)"。

测试网格之间的复制

如果为存储分段启用了跨网格复制，则可能需要验证连接和跨网格复制是否正常工作，以及源存储分段和目标存储分段是否仍满足所有要求（例如，版本控制仍处于启用状态）。

开始之前

- 您正在使用 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。

步骤

- 登录到存储分段的租户帐户。
- 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。
- 从表中选择存储分段名称以访问存储分段详细信息页面。
- 选择*跨网格复制*选项卡。

5. 选择 * 测试连接*。

如果连接运行状况良好、则会显示成功横幅。否则、将显示一条错误消息、您和网格管理员可以使用该消息来解析问题描述。有关详细信息，请参见 "[对网格联合错误进行故障排除](#)"。

6. 如果跨网格复制配置为双向进行，请转到另一网格上的相应分段，然后选择*测试连接*，以验证跨网格复制是否在另一个方向工作。

禁用跨网格复制

如果不再需要将对象复制到另一个网格、则可以永久停止跨网格复制。

禁用跨网格复制之前、请注意以下事项：

- 禁用跨网格复制不会删除已在网格之间复制的任何对象。例如、中的对象 my-bucket 在已复制到的网格1上 my-bucket 如果禁用了该存储分段的跨网格复制、则不会删除网格2上的。如果要删除这些对象、必须手动将其删除。
- 如果为每个分段启用了跨网格复制(即、如果是双向复制)、则可以为其中一个分段或这两个分段禁用跨网格复制。例如、您可能希望禁用从复制对象 my-bucket 在网格1上至 my-bucket 在网格2上、同时继续从复制对象 my-bucket 在网格2上至 my-bucket 在网格1上。
- 您必须先禁用跨网格复制、然后才能删除租户使用网格联盟连接的权限。请参见 "[管理允许的租户](#)"。
- 如果对包含对象的分段禁用跨网格复制、则无法重新启用跨网格复制、除非同时从源分段和目标分段中删除所有对象。



除非两个分段均为空、否则无法重新启用复制。

开始之前

- 您正在使用 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。

步骤

1. 从不再需要复制对象的网格开始、停止对分段的跨网格复制：

- 登录到存储分段的租户帐户。
- 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。
- 从表中选择存储分段名称以访问存储分段详细信息页面。
- 选择*跨网格复制*选项卡。
- 选择*禁用复制*。
- 如果确实要禁用此存储分段的跨网格复制，请在文本框中键入*Yes*，然后选择*Disable*。

片刻后、将显示一条成功消息。添加到此存储分段的新对象无法再自动复制到其他网格。*跨网格复制*不再显示为"分段"页面上的"已启用"功能。

2. 如果跨网格复制配置为双向进行、请转到另一个网格上的相应存储分段、并停止另一个方向的跨网格复制。

查看网格联合连接

如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则可以查看允许的连接。

开始之前

- 租户帐户具有*使用网格联合连接*权限。
- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。

步骤

1. 选择*存储(S3)>*网格联合连接。

此时将显示"网格联合连接"页面、其中包含一个表、其中汇总了以下信息：

列	Description
连接名称	此租户有权使用的网格联盟连接。
具有跨网格复制的存储分段	对于每个网格联合连接、是指启用了跨网格复制的租户分段。添加到这些分段的对象将复制到连接中的其他网格。
上次错误	对于每个网格联合连接、在将数据复制到另一个网格时发生的最新错误(如果有)。请参见 清除上一个错误 。

2. (可选)为选择存储分段名称 "[查看存储分段详细信息](#)"。

[清除上一个错误](#)

由于以下原因之一，“上次错误”列中可能会出现错误：

- 未找到源对象版本。
- 未找到源存储分段。
- 已删除此目标存储分段。
- 目标存储分段已由其他帐户重新创建。
- 目标存储分段已暂停版本控制。
- 目标存储分段已由同一帐户重新创建、但现在已取消版本控制。



此列仅显示上次发生的跨网格复制错误；不会显示先前可能发生的错误。

步骤

1. 如果*last error*列中显示消息，请查看消息文本。

例如、此错误表示跨网格复制的目标分段处于无效状态、可能是因为版本控制已暂停或启用了S3对象锁定。

Grid federation connections

The screenshot shows a table with the following columns: Connection name, Buckets with cross-grid replication, and Last error. There is one row displayed:

Connection name	Buckets with cross-grid replication	Last error
Grid 1-Grid 2	my-cgr-bucket	2022-12-07 16:02:20 MST Cross-grid replication has encountered an error. Failed to send cross-grid replication request from source bucket 'my-cgr-bucket' to destination bucket 'my-cgr-bucket'. Error code: DestinationRequestError. Detail: InvalidBucketState. Confirm that the source and destination buckets have object versioning enabled and S3 Object Lock disabled. (logID 4791585492825418592)

2. 执行任何建议的操作。例如、如果在目标存储分段上暂停版本控制以进行跨网格复制、请为此存储分段重新启用版本控制。
3. 从表中选择连接。
4. 选择*清除错误*。
5. 选择*是*以清除消息并更新系统状态。
6. 等待5-6分钟、然后将新对象插入存储分段。确认错误信息不会再次出现。



要确保清除错误消息、请在消息中的时间戳后至少等待5分钟、然后再输入新对象。

7. 要确定是否有任何对象因存储分段错误而无法复制、请参见 "[确定并重试失败的复制操作](#)"。

管理组和用户

使用身份联合

使用身份联合可以加快租户组和用户的设置速度，并允许租户用户使用熟悉的凭据登录到租户帐户。

为租户管理器配置身份联合

如果您希望在 Active Directory， Azure Active Directory（Azure AD）， OpenLDAP 或 Oracle Directory Server 等其他系统中管理租户组和用户，则可以为租户管理器配置身份联合。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。
- 您正在使用 Active Directory， Azure AD， OpenLDAP 或 Oracle Directory Server 作为身份提供程序。



如果要使用未列出的 LDAP v3 服务，请联系技术支持。

- 如果您计划使用 OpenLDAP，则必须配置 OpenLDAP 服务器。请参见 [配置 OpenLDAP 服务器的准则](#)。
- 如果您计划使用传输层安全（Transport Layer Security，TLS）与 LDAP 服务器进行通信，则身份提供程序必须使用 TLS 1.2 或 1.3。请参见 "[支持传出 TLS 连接的密码](#)"。

关于此任务

是否可以为租户配置身份联合服务取决于租户帐户的设置方式。您的租户可能会共享为网格管理器配置的身份联合服务。如果在访问“身份联合”页面时看到此消息，则无法为此租户配置单独的联合身份源。


i This tenant account uses the LDAP server that is configured for the Grid Manager.
Contact the grid administrator for information or to change this setting.

进入配置

在配置“标识联盟”时，您可以提供StorageGRID 连接到LDAP服务所需的值。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 身份联合 *。
2. 选择 * 启用身份联合 *。
3. 在 LDAP 服务类型部分中，选择要配置的 LDAP 服务类型。

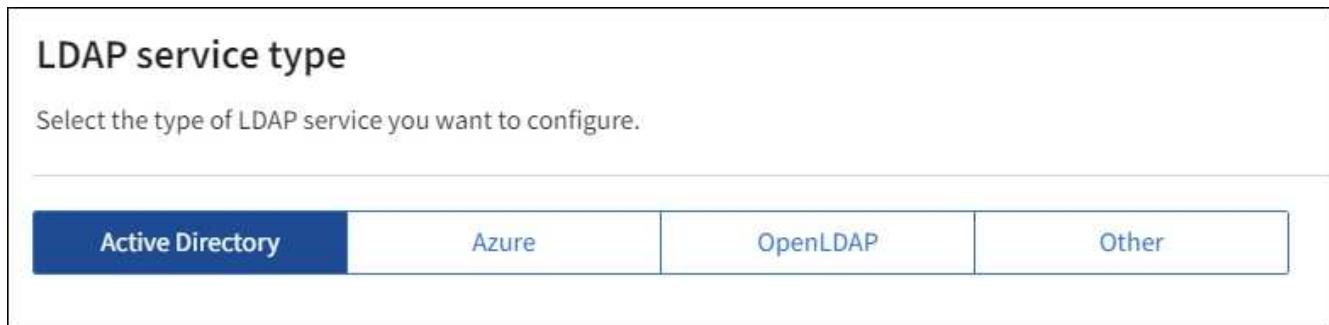

选择 * 其他 * 可为使用 Oracle 目录服务器的 LDAP 服务器配置值。

4. 如果选择了 * 其他 *，请填写 LDAP 属性部分中的字段。否则，请继续执行下一步。
 - * 用户唯一名称*：包含 LDAP 用户唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 sAMAccountName 适用于 Active Directory 和 uid 对于 OpenLDAP。如果要配置 Oracle Directory Server、请输入 uid。
 - * 用户 UID*：包含 LDAP 用户的永久唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 objectGUID 适用于 Active Directory 和 entryUUID 对于 OpenLDAP。如果要配置 Oracle Directory Server、请输入 nsuniqueid。每个用户在指定属性中的值都必须是一个 32 位十六进制数字，采用 16 字节或字符串格式，其中会忽略连字符。
 - * 组唯一名称*：包含 LDAP 组唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 sAMAccountName 适用于 Active Directory 和 cn 对于 OpenLDAP。如果要配置 Oracle Directory Server、请输入 cn。
 - * 组 UID*：包含 LDAP 组的永久唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 objectGUID 适用于 Active Directory 和 entryUUID 对于 OpenLDAP。如果要配置 Oracle Directory Server、请输入 nsuniqueid。每个组在指定属性中的值必须是一个 32 位十六进制数字，采用 16 字节或字符串格式，其中会忽略连字符。
5. 对于所有 LDAP 服务类型，请在配置 LDAP 服务器部分中输入所需的 LDAP 服务器和网络连接信息。
 - * 主机名*：LDAP 服务器的完全限定域名（FQDN）或 IP 地址。
 - * 端口*：用于连接到 LDAP 服务器的端口。



STARTTLS 的默认端口为 389， LDAPS 的默认端口为 636。但是，只要防火墙配置正确，您就可以使用任何端口。

- * 用户名 *：要连接到 LDAP 服务器的用户的可分辨名称（DN）的完整路径。

对于 Active Directory，您还可以指定低级别的登录名称或用户主体名称。

指定的用户必须具有列出组和用户以及访问以下属性的权限：

- sAMAccountName 或 uid
- objectGUID, entryUUID 或 nsuniqueid
- cn
- memberOf 或 isMemberOf
- **Active Directory**: objectSid, primaryGroupID, userAccountControl，和 userPrincipalName
- * Azure *: accountEnabled 和 userPrincipalName
- * 密码 *：与用户名关联的密码。



如果您以后更改密码、则必须在此页面上更新密码。

- * 组基本 DN*：要搜索组的 LDAP 子树的可分辨名称（DN）的完整路径。在 Active Directory 示例（如下）中，可分辨名称相对于基础 DN（DC=storagegrid，DC=example，DC=com）的所有组均可用作联合组。



* 组唯一名称 * 值在其所属的 * 组基本 DN* 中必须是唯一的。

- * 用户基础 DN*：要搜索用户的 LDAP 子树的可分辨名称（DN）的完整路径。



用户唯一名称 * 值在其所属的 * 用户基础 DN* 中必须是唯一的。

- 绑定用户名格式(可选)：如果无法自动确定模式，StorageGRID 应使用默认用户名模式。

建议提供 * 绑定用户名格式 *，因为如果 StorageGRID 无法绑定到服务帐户，它可以允许用户登录。

输入以下模式之一：

- **UserPrincipalName模式(Active Directory和Azure)**: [USERNAME]@example.com
- **低级登录名称模式(Active Directory和Azure)**: example\ [USERNAME]
- **可分辨名称模式**: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com

与写入的内容完全相同，请包含 *。

6. 在传输层安全（TLS）部分中，选择一个安全设置。

- * 使用 STARTTLS *：使用 STARTTLS 确保与 LDAP 服务器的通信安全。这是建议的 Active Directory，OpenLDAP 或其他选项，但 Azure 不支持此选项。

- * 使用 LDAPS*： LDAPS（基于 SSL 的 LDAP）选项使用 TLS 与 LDAP 服务器建立连接。您必须为 Azure 选择此选项。
- * 请勿使用 TLS*： StorageGRID 系统与 LDAP 服务器之间的网络流量将不会受到保护。Azure 不支持此选项。



如果 Active Directory 服务器强制实施 LDAP 签名，则不支持使用 * 不使用 TLS* 选项。
您必须使用 STARTTLS 或 LDAPS。

7. 如果选择 STARTTLS 或 LDAPS，请选择用于保护连接安全的证书。

- * 使用操作系统 CA 证书 *：使用操作系统上安装的默认网格 CA 证书确保连接安全。
- * 使用自定义 CA 证书 *：使用自定义安全证书。

如果选择此设置，请将自定义安全证书复制并粘贴到 CA 证书文本框中。

测试连接并保存配置

输入所有值后，必须先测试连接，然后才能保存配置。如果您提供了 LDAP 服务器的连接设置和绑定用户名格式，则 StorageGRID 会对其进行验证。

步骤

1. 选择 * 测试连接 *。
2. 如果未提供绑定用户名格式：
 - 如果连接设置有效、则会显示"Test connection sule"(测试连接成功)消息。选择 * 保存 * 以保存配置。
 - 如果连接设置无效、则会显示"无法建立测试连接"消息。选择 * 关闭 *。然后，解决所有问题并重新测试连接。
3. 如果您提供了绑定用户名格式，请输入有效联合用户的用户名和密码。

例如，输入您自己的用户名和密码。请勿在用户名中包含任何特殊字符、例如@或/。

Test Connection

To test the connection and the bind username format, enter the username and password of a federated user. For example, enter your own federated username and password. The test values are not saved.

Test username

The username of a federated user.

Test password

[Cancel](#) [Test Connection](#)

- 如果连接设置有效、则会显示"Test connection sule"(测试连接成功)消息。选择 * 保存 * 以保存配置。

- 如果连接设置，绑定用户名格式或测试用户名和密码无效，则会显示一条错误消息。解决所有问题并重新测试连接。

强制与身份源同步

StorageGRID 系统会定期同步身份源中的联合组和用户。如果要尽快启用或限制用户权限，可以强制启动同步。

步骤

- 转到身份联合页面。
- 选择页面顶部的 * 同步服务器 *。

同步过程可能需要一些时间，具体取决于您的环境。



如果存在正在同步身份源中的联合组和用户的问题描述，则会触发 * 身份联合同步失败 * 警报。

禁用身份联合

您可以临时或永久禁用组和用户的身份联合。禁用身份联合后，StorageGRID 与身份源之间不会进行通信。但是，您配置的任何设置都将保留下来，以便将来可以轻松地重新启用身份联合。

关于此任务

在禁用身份联合之前，您应注意以下事项：

- 联合用户将无法登录。
- 当前已登录的联合用户将保留对 StorageGRID 系统的访问权限，直到其会话到期为止，但在其会话到期后将无法登录。
- StorageGRID 系统与身份源之间不会进行同步，并且不会为尚未同步的帐户发出警报或警报。
- 如果单点登录(SSO)设置为“Enabled”或“Sandbox Mode”，则“启用身份联合”复选框将被禁用。在禁用身份联合之前，单点登录页面上的 SSO 状态必须为 * 已禁用 *。请参见 "[禁用单点登录](#)"。

步骤

- 转到身份联合页面。
- 取消选中*启用身份联合*复选框。

配置 OpenLDAP 服务器的准则

如果要使用 OpenLDAP 服务器进行身份联合，则必须在 OpenLDAP 服务器上配置特定设置。



对于非ActiveDirectory或Azure身份源、StorageGRID 不会自动阻止外部禁用的用户进行S3访问。要阻止S3访问、请删除此用户的任何S3密钥或从所有组中删除此用户。

memberOf 和 fint 覆盖

应启用成员和精简覆盖。有关详细信息，请参见中有关反向组成员资格维护的说明 "[OpenLDAP 文档：版本 2.4 管理员指南](#)"。

索引编制

您必须使用指定的索引关键字配置以下 OpenLDAP 属性：

- olcDbIndex: objectClass eq
- olcDbIndex: uid eq,pres,sub
- olcDbIndex: cn eq,pres,sub
- olcDbIndex: entryUUID eq

此外，请确保已为用户名帮助中提及的字段编制索引，以获得最佳性能。

请参见中有关反向组成员资格维护的信息

["OpenLDAP 文档：版本 2.4 管理员指南"](#)。

管理租户组

为 **S3** 租户创建组

您可以通过导入联合组或创建本地组来管理 S3 用户组的权限。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 ["支持的 Web 浏览器"](#)。
- 您属于具有的用户组 ["root访问权限"](#)。
- 如果您计划导入联盟组、则需要 ["已配置身份联合"](#)，并且已配置的身份源中已存在联盟组。
- 如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则您已查看的工作流和注意事项 ["克隆租户组和用户"](#)，您将登录到租户的源网格。

访问创建组向导

首先、访问创建组向导。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 组 *。
2. 如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、请确认显示蓝色横幅、指示在此网格上创建的新组将克隆到连接中另一网格上的同一租户。如果未显示此横幅、则您可能已登录到租户的目标网格。

Groups

Create and manage local and federated groups. Set group permissions to control access to specific pages and features.

0 groups

Create group

Actions ▾

i This tenant has **Use grid federation connection** permission for connection Grid 1 to Grid 2. New local tenant groups will be automatically cloned to the same tenant on the other grid in the connection. If you edit or remove a group, your changes will not be synced to the other grid.

3. 选择 * 创建组 *。

选择组类型

您可以创建本地组或导入联合组。

步骤

1. 选择 * 本地组 * 选项卡以创建本地组，或者选择 * 联合组 * 选项卡以从先前配置的身份源导入组。

如果为 StorageGRID 系统启用了单点登录（SSO），则属于本地组的用户将无法登录到租户管理器，但他们可以根据组权限使用客户端应用程序管理租户的资源。

2. 输入组的名称。

◦ * 本地组 *：输入显示名称和唯一名称。您可以稍后编辑显示名称。



如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、并且目标网格上的租户已存在相同的*唯一名称*、则会发生克隆错误。

◦ * 联合组 *：输入唯一名称。对于 Active Directory、唯一名称是与关联的名称 `sAMAccountName` 属性。对于 OpenLDAP、唯一名称是与关联的名称 `uid` 属性。

3. 选择 * 继续 *。

管理组权限

组权限控制用户可在租户管理器和租户管理 API 中执行的任务。

步骤

1. 对于*Access mode*，请选择以下选项之一：

◦ 读写(默认)：用户可以登录到租户管理器并管理租户配置。

◦ * 只读 *：用户只能查看设置和功能。他们无法在租户管理器或租户管理 API 中进行任何更改或执行任何操作。本地只读用户可以更改自己的密码。



如果用户属于多个组，并且任何组设置为只读，则用户将对所有选定设置和功能具有只读访问权限。

- 为此组选择一个或多个权限。

请参见 "[租户管理权限](#)"。

- 选择 * 继续 *。

设置S3组策略

组策略用于确定用户将拥有哪些S3访问权限。

步骤

- 选择要用于此组的策略。

组策略	Description
无S3访问	默认。此组中的用户无权访问S3资源、除非使用存储分段策略授予访问权限。如果选择此选项，则默认情况下，只有 root 用户才能访问 S3 资源。
只读访问	此组中的用户对S3资源具有只读访问权限。例如，此组中的用户可以列出对象并读取对象数据，元数据和标记。选择此选项后，只读组策略的 JSON 字符串将显示在文本框中。您无法编辑此字符串。
完全访问	此组中的用户对S3资源(包括分段)具有完全访问权限。选择此选项后，完全访问组策略的 JSON 字符串将显示在文本框中。您无法编辑此字符串。
勒索软件防护	此示例策略适用场景此租户的所有分段。此组中的用户可以执行常见操作、但无法从启用了对象版本控制的分段中永久删除对象。 具有“管理所有存储分段”权限的租户管理器用户可以覆盖此组策略。将“管理所有分段”权限限制为受信任用户、并在可用时使用多因素身份验证(Multi-Factor Authentication、MFA)。
自定义	组中的用户将被授予您在文本框中指定的权限。

- 如果选择 * 自定义 *，请输入组策略。每个组策略的大小限制为 5, 120 字节。您必须输入有效的 JSON 格式字符串。

有关组策略的详细信息、包括语言语法和示例、请参见 "[组策略示例](#)"。

- 如果要创建本地组，请选择 * 继续 *。如果要创建联合组，请选择 * 创建组 * 和 * 完成 *。

添加用户（仅限本地组）

您可以保存组而不添加用户、也可以选择添加任何已存在的本地用户。



如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则在源网格上创建本地组时选择的任何用户在克隆到目标网格时不会包括在其中。因此、请勿在创建组时选择用户。而是在创建用户时选择组。

步骤

1. 或者，为此组选择一个或多个本地用户。
2. 选择 * 创建组 * 和 * 完成 *。

您创建的组将显示在组列表中。

如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您位于租户的源网格上、则新组将克隆到租户的目标网格。成功*显示为组详细信息页面的"概述"部分中的*克隆状态。

为 **Swift** 租户创建组

您可以通过导入联合组或创建本地组来管理 Swift 租户帐户的访问权限。至少有一个组必须具有 Swift 管理员权限，这是管理 Swift 租户帐户的容器和对象所必需的。



对Swift客户端应用程序的支持已弃用、将在未来版本中删除。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。
- 如果您计划导入联盟组、则需要 "[已配置身份联合](#)"，并且已配置的身份源中已存在联盟组。

访问创建组向导

步骤

首先、访问创建组向导。

1. 选择 * 访问管理 * > * 组 *。
2. 选择 * 创建组 *。

选择组类型

您可以创建本地组或导入联合组。

步骤

1. 选择 * 本地组 * 选项卡以创建本地组，或者选择 * 联合组 * 选项卡以从先前配置的身份源导入组。

如果为 StorageGRID 系统启用了单点登录（SSO），则属于本地组的用户将无法登录到租户管理器，但他们可以根据组权限使用客户端应用程序管理租户的资源。

2. 输入组的名称。

- * 本地组 *：输入显示名称和唯一名称。您可以稍后编辑显示名称。
- * 联合组 *：输入唯一名称。对于 Active Directory、唯一名称是与关联的名称 sAMAccountName 属性。

对于OpenLDAP、唯一名称是与关联的名称 `uid` 属性。

3. 选择 * 继续 *。

管理组权限

组权限控制用户可在租户管理器和租户管理API中执行的任务。

步骤

1. 对于*Access mode*，请选择以下选项之一：

- 读写(默认)：用户可以登录到租户管理器并管理租户配置。
- * 只读 *：用户只能查看设置和功能。他们无法在租户管理器或租户管理API中进行任何更改或执行任何操作。本地只读用户可以更改自己的密码。



如果用户属于多个组，并且任何组设置为只读，则用户将对所有选定设置和功能具有只读访问权限。

2. 如果组用户需要登录到租户管理器或租户管理API、请选中* root访问*复选框。

3. 选择 * 继续 *。

设置Swift组策略

Swift用户需要管理员权限才能通过Swift REST API的身份验证来创建容器和导入对象。

1. 如果组用户需要使用Swift REST API来管理容器和对象、请选中* Swift administrator*复选框。

2. 如果要创建本地组，请选择 * 继续 *。如果要创建联合组，请选择 * 创建组 * 和 * 完成 *。

添加用户（仅限本地组）

您可以保存组而不添加用户、也可以选择添加任何已存在的本地用户。

步骤

1. 或者，为此组选择一个或多个本地用户。

如果尚未创建本地用户、则可以在用户页面上将此组添加到用户。请参见 "[管理本地用户](#)"。

2. 选择 * 创建组 * 和 * 完成 *。

您创建的组将显示在组列表中。

租户管理权限

在创建租户组之前，请考虑要分配给该组的权限。租户管理权限用于确定用户可以使用租户管理器或租户管理 API 执行的任务。一个用户可以属于一个或多个组。如果用户属于多个组，则权限是累积的。

要登录到租户管理器或使用租户管理 API，用户必须属于至少具有一个权限的组。所有可以登录的用户均可执行以下任务：

- 查看信息板
- 更改自己的密码（适用于本地用户）

对于所有权限，组的访问模式设置将确定用户是否可以更改设置并执行操作，或者是否只能查看相关设置和功能。



如果用户属于多个组，并且任何组设置为只读，则用户将对所有选定设置和功能具有只读访问权限。

您可以为组分配以下权限。请注意，S3 租户和 Swift 租户具有不同的组权限。

权限	Description	详细信息
root 访问权限	提供对租户管理器和租户管理 API 的完全访问权限。	Swift 用户必须具有 root 访问权限才能登录到租户帐户。
管理员	仅限 Swift 租户。提供对此租户帐户的 Swift 容器和对象的完全访问权限	Swift 用户必须具有 Swift 管理员权限才能使用 Swift REST API 执行任何操作。
管理您自己的 S3 凭据	允许用户创建和删除自己的 S3 访问密钥。	没有此权限的用户看不到“*storage (S3)*>*My S3 access keys*”菜单选项。
查看所有存储分段	<p>S3 租户：允许用户查看所有存储分段和存储分段配置。</p> <p>Swift 租户：允许 Swift 用户使用租户管理 API 查看所有容器和容器配置。</p>	<p>没有“查看所有存储分段”或“管理所有存储分段”权限的用户不会看到“存储分段”菜单选项。</p> <p>此权限将被“管理所有存储分段”权限所取代。它不会影响 S3 客户端或 S3 控制台使用的 S3 存储分段或组策略。</p> <p>您只能从租户管理 API 将此权限分配给 Swift 组。您不能使用租户管理器将此权限分配给 Swift 组。</p>
管理所有存储分段	<ul style="list-style-type: none"> S3 租户*：允许用户使用租户管理器和租户管理 API 创建和删除 S3 存储分段、并管理租户帐户中所有 S3 存储分段的设置、而不管 S3 存储分段或组策略如何。 Swift 租户：允许 Swift 用户使用租户管理 API 控制 Swift 容器的一致性。 	<p>没有“查看所有存储分段”或“管理所有存储分段”权限的用户不会看到“存储分段”菜单选项。</p> <p>此权限将取代查看所有存储分段权限。它不会影响 S3 客户端或 S3 控制台使用的 S3 存储分段或组策略。</p> <p>您只能从租户管理 API 将此权限分配给 Swift 组。您不能使用租户管理器将此权限分配给 Swift 组。</p>
管理端点	允许用户使用租户管理器或租户管理 API 创建或编辑平台服务端点、这些端点用作 StorageGRID 平台服务的目标。	没有此权限的用户看不到“平台服务端点”菜单选项。

权限	Description	详细信息
使用S3控制台选项卡	与查看所有存储分段或管理所有存储分段权限结合使用时、用户可以从存储分段详细信息页面上的S3控制台选项卡查看和管理对象。	

管理组

根据需要管理租户组以查看、编辑或复制组等。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。

查看或编辑组

您可以查看和编辑每个组的基本信息和详细信息。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 组 *。
2. 查看"组"页面上提供的信息、其中列出了此租户帐户的所有本地组和联盟组的基本信息。

如果租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您正在查看租户源网格上的组：

- 横幅消息指示、如果您编辑或删除某个组、您所做的更改将不会同步到其他网格。
- 根据需要、横幅消息会指示是否未将组克隆到目标网格上的租户。您可以 [重试组克隆](#) 失败了。

3. 如果要更改组的名称：

- a. 选中组对应的复选框。
- b. 选择*Actions*>*Edit group name*。
- c. 输入新名称。
- d. 选择*保存更改。*

4. 如果要查看更多详细信息或进行其他编辑、请执行以下操作之一：


- 选择组名称。
- 选中组对应的复选框，然后选择*Actions*>*查看组详细信息*。

5. 查看概述部分、其中显示了每个组的以下信息：

- 显示名称
- 唯一名称
- Type
- 访问模式
- 权限
- S3策略

- 此组中的用户数
 - 如果租户帐户具有*使用网格联合连接*权限且您正在查看租户源网格上的组、则添加以下字段：
 - 克隆状态：成功*或*失败
 - 蓝色横幅、表示编辑或删除此组时、您所做的更改不会同步到其他网格。
6. 根据需要编辑组设置。请参见 "[为 S3 租户创建组](#)" 和 "[为 Swift 租户创建组](#)" 有关输入内容的详细信息。
- 在概述部分中、通过选择名称或编辑图标来更改显示名称 。
 - 在*组权限*选项卡上，更新权限，然后选择*保存更改*。
 - 在*组策略*选项卡上，进行任何更改，然后选择*保存更改*。
 - 如果要编辑S3组、也可以根据需要选择其他S3组策略或输入自定义策略的JSON字符串。
 - 如果要编辑Swift组，可以选择选中或清除*Swift管理员*复选框。
7. 要将一个或多个现有本地用户添加到组、请执行以下操作：

- 选择用户选项卡。

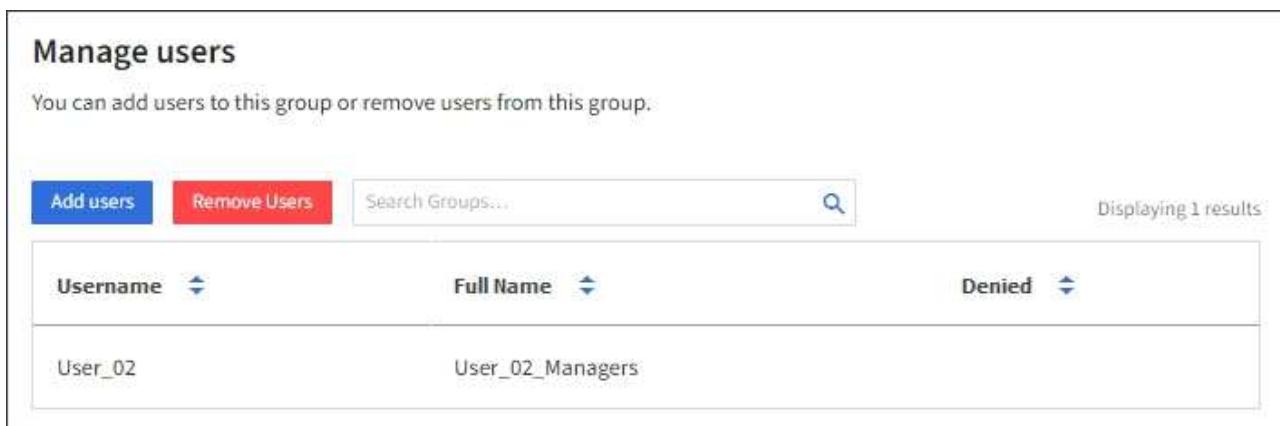

The screenshot shows a user management interface titled "Manage users". It includes a search bar and buttons for "Add users" and "Remove Users". A search bar displays "Search Groups...". On the right, it says "Displaying 1 results". The main area lists users with columns for "Username", "Full Name", and "Denied". One user is listed: "User_02" with "User_02_Managers" in the Full Name column and "Denied" in the Denied column.

Username	Full Name	Denied
User_02	User_02_Managers	Denied

- 选择*添加用户*。
- 选择要添加的现有用户，然后选择*添加用户*。

右上角将显示一条成功消息。

8. 要从组中删除本地用户、请执行以下操作：
- 选择用户选项卡。
 - 选择*删除用户*。
 - 选择要去除的用户，然后选择*Remove Users *。

右上角将显示一条成功消息。

9. 确认您为每个更改的部分选择了*保存更改*。

重复的组

您可以复制现有组、以更快地创建新组。



如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您从租户的源网格复制了一个组、则复制的组将克隆到租户的目标网格。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 组 *。
2. 选中要复制的组对应的复选框。
3. 选择 * 操作 * > * 复制组 *。
4. 请参见 "[为 S3 租户创建组](#)" 或 "[为 Swift 租户创建组](#)" 有关输入内容的详细信息。
5. 选择 * 创建组 *。

[[CLONE GROUP]]重试组克隆

重试失败的克隆：

1. 选择组名称下方指示_(克隆失败)_的每个组。
2. 选择*Actions*>*Clone Groups*。
3. 从要克隆的每个组的详细信息页面查看克隆操作的状态。

对于追加信息，请参见 "[克隆租户组和用户](#)"。

删除一个或多个组

您可以删除一个或多个组。仅属于已删除组的任何用户将无法再登录到租户管理器或使用租户帐户。



如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您删除了某个组、则StorageGRID 不会删除另一个网格上的相应组。如果需要保持此信息同步、则必须从两个网格中删除同一个组。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 组 *。
 2. 选中要删除的每个组对应的复选框。
 3. 选择*Actions*>*Delete group*或*Actions*>*Delete Groups*。
- 此时将显示确认对话框。
4. 选择*删除组*或*删除组*。

管理本地用户

您可以创建本地用户并将其分配给本地组，以确定这些用户可以访问哪些功能。租户管理器包括一个名为"root"的预定义本地用户。虽然您可以添加和删除本地用户、但不能删除root用户。



如果为StorageGRID 系统启用了单点登录(SSO)、则本地用户将无法登录到租户管理器或租户管理API、尽管他们可以根据组权限使用客户端应用程序访问租户的资源。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "支持的 Web 浏览器"。
- 您属于具有的用户组 "root访问权限"。
- 如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则您已查看的工作流和注意事项 "克隆租户组和用户"，您将登录到租户的源网格。

创建本地用户

您可以创建本地用户并将其分配给一个或多个本地组、以控制其访问权限。

不属于任何组的S3用户不具有管理权限或应用了S3组策略。这些用户可能已通过存储分段策略授予 S3 存储分段访问权限。

不属于任何组的Swift用户没有管理权限或Swift容器访问权限。

访问创建用户向导

步骤

- 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。

如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则蓝色横幅指示这是租户的源网格。您在此网格上创建的任何本地用户都将克隆到连接中的另一个网格。

The screenshot shows the 'Users' page with the following details:

- Header: 'Users'
- Text: 'View local and federated users. Edit properties and group membership of local users.'
- Summary: '1 user'
- Action button: 'Create user'
- Filter: 'Actions ▾'
- Info message (tooltip): 'This tenant has **Use grid federation connection** permission for connection Grid 1 to Grid 2. New local tenant users will be automatically cloned to the same tenant on the other grid in the connection. If you edit or remove a group, your changes will not be synced to the other grid.'

- 选择 * 创建用户 *。

输入凭据

步骤

- 对于*输入用户凭据*步骤，请填写以下字段。

字段	Description
全名	此用户的全名、例如、人员的名字和姓氏或应用程序的名称。

字段	Description
Username	<p>此用户用于登录的名称。用户名必须唯一、并且无法更改。</p> <p>注意：如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、则如果目标网格上的租户已存在相同的*用户名*、则会发生克隆错误。</p>
密码和确认密码	用户在登录时最初使用的密码。
拒绝访问	<p>选择*是*可防止此用户登录到租户帐户、即使他们可能仍属于一个或多个组也是如此。</p> <p>例如，选择*Yes*可暂时暂停用户的登录能力。</p>

2. 选择 * 继续 *。

分配给组

步骤

- 将用户分配给一个或多个本地组、以确定他们可以执行哪些任务。

将用户分配到组是可选的。如果您愿意、可以在创建或编辑组时选择用户。

不属于任何组的用户将无管理权限。权限是累积的。用户将对其所属的所有组拥有所有权限。请参见 "[租户管理权限](#)"。

2. 选择 * 创建用户 *。

如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您位于租户的源网格上、则新的本地用户将克隆到租户的目标网格。在用户的详细信息页面的"概述"部分中、成功*显示为*克隆状态。

3. 选择*完成*返回用户页。

查看或编辑本地用户

步骤

- 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。
- 查看"用户"页面上提供的信息、其中列出了此租户帐户的所有本地和联盟用户的基本信息。

如果租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您正在租户的源网格上查看用户：

- 横幅消息指示、如果您编辑或删除某个用户、您所做的更改将不会同步到其他网格。
- 根据需要、横幅消息会指示是否未将用户克隆到目标网格上的租户。您可以 [重试失败的用户克隆](#)。

3. 如果要更改用户的全名：

- 选中用户对应的复选框。
- 选择*Actions*>*编辑全名*。
- 输入新名称。

- d. 选择*保存更改。*
4. 如果要查看更多详细信息或进行其他编辑、请执行以下操作之一：
- 选择用户名。
 - 选中用户对应的复选框，然后选择*Actions*>*查看用户详细信息*。
5. 查看概述部分、其中显示了每个用户的以下信息：
- 全名
 - Username
 - 用户类型
 - 拒绝访问
 - 访问模式
 - 组成员资格
 - 如果租户帐户具有*使用网格联合连接*权限且您正在查看租户源网格上的用户、则添加以下字段：
 - 克隆状态：成功*或*失败
 - 蓝色横幅、表示如果编辑此用户、您所做的更改不会同步到其他网格。
6. 根据需要编辑用户设置。请参见 [创建本地用户](#) 有关输入内容的详细信息。
- a. 在概述部分中、选择名称或编辑图标以更改全名 。

您不能更改用户名。
 - b. 在*密码*选项卡上，更改用户的密码，然后选择*保存更改*。
 - c. 在*访问*选项卡上，选择*否*允许用户登录，或选择*是*阻止用户登录。然后，选择*保存更改*。
 - d. 在*Access keys*选项卡上，选择*Create key*并按照的说明进行操作 "[正在创建其他用户的S3访问密钥](#)"。
 - e. 在*组*选项卡上，选择*编辑组*将用户添加到组或从组中删除用户。然后，选择*保存更改*。
7. 确认您为每个更改的部分选择了*保存更改*。

本地用户重复

您可以复制本地用户以更快地创建新用户。



如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您从租户的源网格复制了一个用户、则复制的用户将克隆到租户的目标网格。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。
2. 选中要复制的用户对应的复选框。
3. 选择*操作*>*复制用户*。
4. 请参见 [创建本地用户](#) 有关输入内容的详细信息。
5. 选择 * 创建用户 *。

[[CLONE USERS]]重试用户克隆

重试失败的克隆：

1. 选择用户名下方指示_(克隆失败)_的每个用户。
2. 选择*Actions*>*Clone Users *。
3. 从要克隆的每个用户的详细信息页面查看克隆操作的状态。

对于追加信息，请参见 "[克隆租户组和用户](#)"。

删除一个或多个本地用户

您可以永久删除一个或多个不再需要访问StorageGRID 租户帐户的本地用户。



如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、而您删除了本地用户，则StorageGRID 不会删除其他网格上的相应用户。如果需要使此信息保持同步、则必须从两个网格中删除同一用户。



您必须使用联合身份源删除联合用户。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。
 2. 选中要删除的每个用户对应的复选框。
 3. 选择*Actions*>*Delete user*或*Actions*>*Delete user*。
- 此时将显示确认对话框。
4. 选择*删除用户*或*删除用户*。

管理 S3 访问密钥

管理S3访问密钥：概述

S3 租户帐户的每个用户都必须具有访问密钥，才能在 StorageGRID 系统中存储和检索对象。访问密钥由访问密钥 ID 和机密访问密钥组成。

S3 访问密钥可按如下方式进行管理：

- 拥有*管理您自己的S3凭据*权限的用户可以创建或删除自己的S3访问密钥。
- 拥有* root访问权限*的用户可以管理S3 root帐户和所有其他用户的访问密钥。除非存储分段策略明确禁用，否则根访问密钥可为租户提供对所有存储分段和对象的完全访问权限。

StorageGRID 支持签名版本 2 和签名版本 4 身份验证。除非存储分段策略明确启用，否则不允许跨帐户访问。

创建您自己的 S3 访问密钥

如果您使用的是 S3 租户，并且您拥有相应的权限，则可以创建自己的 S3 访问密钥。您必须具有访问密钥才能访问分段和对象。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "支持的 Web 浏览器"。
- 您属于具有的用户组 "管理您自己的 S3 凭据或 root 访问权限"。

关于此任务

您可以创建一个或多个 S3 访问密钥，以便为租户帐户创建和管理存储分段。创建新的访问密钥后，使用新的访问密钥 ID 和机密访问密钥更新应用程序。为了安全起见、请勿创建超出所需数量的密钥、并删除未使用的密钥。如果只有一个密钥，并且该密钥即将到期，请在旧密钥到期之前创建一个新密钥，然后删除旧密钥。

每个密钥可以有特定的到期时间，也可以无到期时间。请遵循以下到期时间准则：

- 为密钥设置到期时间，以将访问权限限制为特定时间段。设置较短的到期时间有助于降低访问密钥 ID 和机密访问密钥意外暴露时的风险。过期密钥将自动删除。
- 如果环境中的安全风险较低、并且您不需要定期创建新密钥，则不必设置密钥的到期时间。如果您稍后决定创建新密钥，请手动删除旧密钥。

 您可以使用租户管理器中为您的帐户显示的访问密钥 ID 和机密访问密钥来访问属于您帐户的 S3 存储分段和对象。因此，请像使用密码一样保护访问密钥。定期轮换访问密钥，从您的帐户中删除任何未使用的密钥，并且切勿与其他用户共享这些密钥。

步骤

- 选择 * 存储 (S3) * > * 我的访问密钥 *。

此时将显示 My access keys 页面，其中列出了所有现有访问密钥。

- 选择 * 创建密钥 *。
- 执行以下操作之一：
 - 选择 * 不设置到期时间 * 可创建不会过期的密钥。 (默认)
 - 选择 * 设置到期时间 *，然后设置到期日期和时间。

 到期日期最多可以是自当前日期起五年。到期时间至少可以是当前时间之后的一分钟。

- 选择 * 创建访问密钥 *。

此时将显示 Download access key 对话框，其中列出了您的访问密钥 ID 和机密访问密钥。

- 将访问密钥 ID 和机密访问密钥复制到安全位置，或者选择 * 下载 .csv * 以保存包含访问密钥 ID 和机密访问密钥的电子表格文件。

 复制或下载此信息之前、请勿关闭此对话框。关闭对话框后、您无法复制或下载密钥。

- 选择 * 完成 *。

新密钥将列在 "我的访问密钥" 页面上。

- 如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、也可以使用租户管理 API 手动将 S3 访问密钥从源网格上的租户克隆到目标网格上的租户。请参见 "[使用 API 克隆 S3 访问密钥](#)"。

查看 S3 访问密钥

如果您使用的是 S3 租户、并且拥有 "[适当的权限](#)"，您可以查看 S3 访问密钥的列表。您可以按到期时间对列表进行排序，以便确定哪些密钥不久将过期。您可以根据需要执行此操作 "[创建新密钥](#)" 或 "[删除密钥](#)" 您不再使用的。



您可以使用租户管理器中为您的帐户显示的访问密钥 ID 和机密访问密钥来访问属于您帐户的 S3 存储分段和对象。因此，请像使用密码一样保护访问密钥。定期轮换访问密钥，从您的帐户中删除任何未使用的密钥，并且切勿与其他用户共享这些密钥。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您所属的用户组具有管理您自己的 S3 凭据 "[permission](#)"。

步骤

1. 选择 * 存储 (S3) * > * 我的访问密钥 *。
2. 在“我的访问密钥”页面中，按*Expiration time*或*Access key ID*对任何现有访问密钥进行排序。
3. 根据需要创建新密钥或删除不再使用的任何密钥。

如果在现有密钥到期之前创建新密钥，则可以开始使用新密钥，而不会暂时丢失对帐户中对象的访问权限。

过期密钥将自动删除。

删除您自己的 S3 访问密钥

如果您使用的是 S3 租户，并且您拥有相应的权限，则可以删除您自己的 S3 访问密钥。删除访问密钥后，无法再使用它访问租户帐户中的对象和分段。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您拥有 "[管理您自己的 S3 凭据权限](#)"。



您可以使用租户管理器中为您的帐户显示的访问密钥 ID 和机密访问密钥来访问属于您帐户的 S3 存储分段和对象。因此，请像使用密码一样保护访问密钥。定期轮换访问密钥，从您的帐户中删除任何未使用的密钥，并且切勿与其他用户共享这些密钥。

步骤

1. 选择 * 存储 (S3) * > * 我的访问密钥 *。
2. 在我的访问密钥页面中、选中要删除的每个访问密钥对应的复选框。
3. 选择 * 删除密钥 *。
4. 从确认对话框中，选择*Delete key*。

页面右上角将显示一条确认消息。

创建其他用户的 S3 访问密钥

如果您使用的是 S3 租户，并且您拥有相应的权限，则可以为其他用户创建 S3 访问密钥，例如需要访问存储分段和对象的应用程序。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "支持的 Web 浏览器"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。

关于此任务

您可以为其他用户创建一个或多个 S3 访问密钥，以便他们可以为其租户帐户创建和管理存储分段。创建新的访问密钥后，使用新的访问密钥 ID 和机密访问密钥更新应用程序。为了安全起见、请不要创建超出用户需要的密钥、并删除未使用的密钥。如果只有一个密钥，并且该密钥即将到期，请在旧密钥到期之前创建一个新密钥，然后删除旧密钥。

每个密钥可以有特定的到期时间，也可以无到期时间。请遵循以下到期时间准则：

- 设置密钥的到期时间，以将用户的访问限制为特定时间段。如果访问密钥 ID 和机密访问密钥意外暴露，则设置较短的到期时间有助于降低风险。过期密钥将自动删除。
- 如果环境中的安全风险较低、并且您不需要定期创建新密钥、则不必设置密钥的到期时间。如果您稍后决定创建新密钥，请手动删除旧密钥。

 可以使用租户管理器中为用户显示的访问密钥 ID 和机密访问密钥来访问属于用户的 S3 存储分段和对象。因此，请像使用密码一样保护访问密钥。定期轮换访问密钥，从帐户中删除任何未使用的密钥，并且切勿与其他用户共享这些密钥。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。
 2. 选择要管理其 S3 访问密钥的用户。
- 此时将显示用户详细信息页面。
3. 选择 * 访问密钥 *，然后选择 * 创建密钥 *。
 4. 执行以下操作之一：
 - 选择*不设置到期时间*以创建不到期的密钥。 (默认)
 - 选择 * 设置到期时间 *，然后设置到期日期和时间。



到期日期最多可以是自当前日期起五年。到期时间至少可以是当前时间之后的一分钟。

5. 选择 * 创建访问密钥 *。

此时将显示 Download access key 对话框，其中列出了访问密钥 ID 和机密访问密钥。

6. 将访问密钥 ID 和机密访问密钥复制到安全位置，或者选择 * 下载 .csv * 以保存包含访问密钥 ID 和机密访问密钥的电子表格文件。



复制或下载此信息之前、请勿关闭此对话框。关闭对话框后、您无法复制或下载密钥。

7. 选择 * 完成 *。

新密钥将列在用户详细信息页面的访问密钥选项卡中。

8. 如果您的租户帐户具有*使用网格联合连接*权限、也可以使用租户管理API手动将S3访问密钥从源网格上的租户克隆到目标网格上的租户。请参见 "[使用API克隆S3访问密钥](#)"。

查看其他用户的 **S3** 访问密钥

如果您使用的是 S3 租户，并且您拥有相应的权限，则可以查看其他用户的 S3 访问密钥。您可以按到期时间对列表进行排序，以便确定哪些密钥不久将过期。您可以根据需要创建新密钥并删除不再使用的密钥。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您拥有 "[root访问权限](#)"。



可以使用租户管理器中为用户显示的访问密钥 ID 和机密访问密钥来访问属于用户的 S3 存储分段和对象。因此，请像使用密码一样保护访问密钥。定期轮换访问密钥，从帐户中删除任何未使用的密钥，并且切勿与其他用户共享这些密钥。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。
2. 从用户页面中、选择要查看其S3访问密钥的用户。
3. 从“用户详细信息”页面中，选择*访问密钥*。
4. 按 * 到期时间 * 或 * 访问密钥 ID* 对密钥进行排序。
5. 根据需要创建新密钥并手动删除不再使用的密钥。

如果在现有密钥到期之前创建新密钥，则用户可以开始使用新密钥，而不会暂时丢失对帐户中对象的访问权限。

过期密钥将自动删除。

相关信息

["创建其他用户的 S3 访问密钥"](#)

["删除其他用户的 S3 访问密钥"](#)

删除其他用户的 **S3** 访问密钥

如果您使用的是 S3 租户，并且您拥有相应的权限，则可以删除其他用户的 S3 访问密钥。删除访问密钥后，无法再使用它访问租户帐户中的对象和分段。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您拥有 "[root访问权限](#)"。



可以使用租户管理器中为用户显示的访问密钥 ID 和机密访问密钥来访问属于用户的 S3 存储分段和对象。因此，请像使用密码一样保护访问密钥。定期轮换访问密钥，从帐户中删除任何未使用的密钥，并且切勿与其他用户共享这些密钥。

步骤

1. 选择 * 访问管理 * > * 用户 *。
2. 从用户页面中、选择要管理其S3访问密钥的用户。
3. 在“用户详细信息”页面中，选择*访问密钥*，然后选中每个访问密钥对应的复选框您要删除。
4. 选择 * 操作 * > * 删除选定密钥 *。
5. 从确认对话框中，选择*Delete key*。

页面右上角将显示一条确认消息。

管理 S3 存储分段

创建 S3 存储区。

您可以使用租户管理器为对象数据创建 S3 分段。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有root访问权限或管理所有分段的用户组 "[permission](#)"。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。



可以授予设置或修改存储分段或对象的 S3 对象锁定属性的权限 "[存储分段策略或组策略](#)"。

- 如果您计划为存储分段启用S3对象锁定，则网格管理员已为StorageGRID 系统启用全局S3对象锁定设置、并且您已查看S3对象锁定分段和对象的要求。请参见 "[使用S3对象锁定保留对象](#)"。

访问向导

步骤

1. 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。
2. 选择 * 创建存储分段 *。

输入详细信息

步骤

1. 输入存储分段的详细信息。

字段	Description
Bucket Name	<p>符合以下规则的存储分段名称：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每个 StorageGRID 系统必须是唯一的（而不仅仅是租户帐户中的唯一）。 • 必须符合 DNS 要求。 • 必须至少包含 3 个字符，并且不能超过 63 个字符。 • 每个标签必须以小写字母或数字开头和结尾，并且只能使用小写字母，数字和连字符。 • 不应在虚拟托管模式请求中使用句点。句点会在验证服务器通配符证书时出现发生原因问题。 <p>有关详细信息，请参见 "有关存储分段命名规则的 Amazon Web Services (AWS) 文档"。</p> <p>注意：创建存储分段后不能更改存储分段名称。</p>
Region	<p>存储分段的区域。</p> <p>StorageGRID 管理员负责管理可用的区域。存储分段的区域可能会影响应用于对象的数据保护策略。默认情况下，所有分段都在中创建 us-east-1 区域。</p> <p>注意：创建存储分段后无法更改区域。</p>

2. 选择 * 继续 *。

管理对象设置

步骤

1. (可选) 为存储分段启用对象版本控制。

如果要将每个对象的每个版本存储在此存储分段中，请启用对象版本控制。然后，您可以根据需要检索对象的先前版本。如果要使用分段进行跨网格复制，则必须启用对象版本控制。

2. 如果启用了全局S3对象锁定设置，则可以选择为存储分段启用S3对象锁定、以便使用一次写入、多次读取(WORM)模型存储对象。

只有在需要将对象保留固定时间(例如为了满足特定法规要求)时、才为存储分段启用S3对象锁定。S3对象锁定是一种永久设置、可帮助您防止在固定时间内或无限期删除或覆盖对象。



为存储分段启用S3对象锁定设置后、便无法将其禁用。具有正确权限的任何人都可以向此存储分段添加无法更改的对象。您可能无法删除这些对象或存储分段本身。

如果为存储分段启用 S3 对象锁定，则会自动启用存储分段版本控制。

3. 如果选择了“启用S3对象锁定”，则可以选择为此存储分段启用“默认保留”。

启用“默认保留”后，添加到存储分段的新对象将自动受到保护，不会被删除或覆盖。“默认保留”设置不适用

于具有自己保留期限的对象。

- a. 如果启用了*默认保留*，请为存储分段指定*默认保留模式*。

默认保留模式	Description
合规性	<ul style="list-style-type: none">在达到保留截止日期之前、无法删除此对象。对象的保留截止日期可以增加、但不能减少。在达到该日期之前、无法删除对象的保留截止日期。
监管	<ul style="list-style-type: none">使用的用户 s3:BypassGovernanceRetention 权限可以使用 x-amz-bypass-governance-retention: true 请求标头以绕过保留设置。这些用户可以在达到保留截止日期之前删除对象版本。这些用户可以增加、减少或删除对象的保留截止日期。

- b. 如果启用了*默认保留*，请指定存储分段的*默认保留期限*。

*默认保留期限*表示添加到此存储分段的新对象应保留多长时间、从其被插入开始。指定一个介于1到36、500天之间或介于1到100年之间(含1到100年)的值。

4. 选择 * 创建存储分段 *。

此时将创建存储分段并将其添加到 "存储分段" 页面上的表中。

5. (可选)选择*转至存储分段详细信息页面*至 "[查看存储分段详细信息](#)" 并执行其他配置。

查看存储分段详细信息

您可以查看租户帐户中的存储分段。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 [支持的 Web 浏览器](#)。
- 您属于具有的用户组 ["root访问权限、管理所有分段权限或查看所有分段权限"](#)。这些权限会覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

步骤

1. 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。

此时将显示"分段"页面。

2. 查看每个存储分段的摘要信息。

您可以根据需要按任何列对信息进行排序，也可以在列表中向前和向后翻页。



显示的对象计数和已用空间值为估计值。这些估计值受载入时间，网络连接和节点状态的影响。如果分段启用了版本控制，则删除的对象版本将包含在对象计数中。

列	Description
Name	存储分段的唯一名称、无法更改。
已启用的功能	为存储分段启用的功能列表。
S3 对象锁定	是否为存储分段启用S3对象锁定。 只有在为网格启用了S3对象锁定时、才会显示此列。此列还会显示任何旧版合规存储分段的信息。
Region	无法更改的存储分段区域。
对象计数	此分段中的对象数。添加或删除对象时、此值可能不会立即更新。如果分段启用了版本控制、则此值将包含非当前对象版本。
已用空间	分段中所有对象的逻辑大小。逻辑大小不包括复制的或经过纠删编码的副本或对象元数据所需的实际空间。
创建日期	创建存储分段的日期和时间。

3. 要查看特定存储分段的详细信息、请从表中选择存储分段名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。如果您具有所需权限、则可以从此页面执行以下任务：

- 配置和管理存储分段选项：
 - "[ILM策略标记](#)"
 - "[管理存储分段一致性](#)"
 - "[上次访问时间更新](#)"
 - "[对象版本控制](#)"
 - "[S3 对象锁定](#)"
 - "[默认存储分段保留](#)"
- 配置存储分段访问、例如 "[跨源资源共享\(CORS\)](#)"
- "[管理平台服务](#)" (如果租户允许)、包括CloudMirror复制、事件通知和搜索集成
- 启用和 "[管理跨网格复制](#)" (如果租户允许)将此存储分段中的对象复制到另一个StorageGRID 系统
- 访问 "[S3控制台](#)" 以管理存储分段中的对象
- "[删除存储分段中的所有对象](#)"
- "[删除存储分段](#)" 该值已为空

将[ILM策略标记](#)应用于存储分段

根据对象存储要求选择要应用于存储分段的ILM策略标记。

ILM策略控制对象数据的存储位置以及是否在特定时间段后将其删除。网格管理员创建ILM策略、并在使用多个活动策略时将其分配给ILM策略标记。



避免频繁重新分配存储分段的策略标记。否则、可能会发生性能问题。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "支持的 Web 浏览器"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限、管理所有分段权限或查看所有分段权限](#)"。这些权限会覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

步骤

- 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)*>*存储分段*。

此时将显示"分段"页面。您可以根据需要按任何列对信息进行排序，也可以在列表中向前和向后翻页。

- 选择要将ILM策略标记分配到的存储分段的名称。

您还可以更改已分配标记的存储分段的ILM策略标记分配。



显示的对象计数和已用空间值为估计值。这些估计值受载入时间，网络连接和节点状态的影响。如果分段启用了版本控制，则删除的对象版本将包含在对象计数中。

- 在存储分段选项选项卡中、展开ILM策略标记可展开框。只有当网格管理员启用了自定义策略标记的使用时、才会显示此可风框。
- 阅读每个策略标记的问题描述以确定应将哪个标记应用于存储分段。



更改存储分段的ILM策略标记将触发存储分段中所有对象的ILM重新评估。如果新策略将对象保留一段有限的时间、则较早的对象将被删除。

- 选择要分配给存储分段的标记对应的单选按钮。
- 选择 * 保存更改 *。此时将使用密钥在存储分段上设置一个新的S3存储分段标记 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 和ILM策略标记名称的值。



确保S3应用程序不会意外覆盖或删除新存储分段标记。如果在向存储分段应用新标记集时省略此标记、则存储分段中的对象将还原为根据默认ILM策略进行评估。



仅使用已验证ILM策略标记的租户管理器或租户管理器API设置和修改ILM策略标记。请勿修改 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 使用S3 PutBucketTag API或S3 DeleteBucketTag API 的ILM策略标记。



在使用新ILM策略重新评估对象时、更改分配给存储分段的策略标记会暂时影响性能。

管理存储分段一致性

一致性值可用于指定存储分段设置更改的可用性、并在存储分段中对象的可用性与这些对象在不同存储节点和站点之间的一致性之间实现平衡。您可以将一致性值更改为与默认值

不同的值、以便客户端应用程序可以满足其运行需求。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[管理所有分段或root访问权限](#)"。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

存储分段一致性准则

分段一致性用于确定影响该S3分段中对象的客户端应用程序的一致性。通常，存储分段应使用*read-after-new-write*一致性。

更改存储分段一致性

如果*read-after-new-write*一致性不符合客户端应用程序的要求，您可以通过设置分段一致性或使用来更改一致性 `Consistency-Control` 标题。。 `Consistency-Control` 标题会覆盖存储分段一致性。



如果更改存储分段的一致性、则只有在更改后被加载的对象才能保证满足修订后的设置。

步骤

1. 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。
2. 从表中选择分段名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

3. 从*存储分段选项*选项卡中，选择**可选框。
4. 为此存储分段中的对象执行的操作选择一致性。
 - 全部：提供最高级别的一致性。所有节点都会立即接收数据，否则请求将失败。
 - 强-全局：保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。
 - 强站点：保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。
 - 读后新写入(默认)：为新对象提供读后写入一致性、并最终为对象更新提供一致性。提供高可用性和数据保护保证。建议用于大多数情况。
 - 可用：为新对象和对象更新提供最终一致性。对于S3存储分段、请仅在需要时使用(例如、对于包含很少读取的日志值的存储分段、或者对于不存在的密钥执行HEAD或GET操作)。S3 FabricPool 存储分段不支持。
5. 选择 * 保存更改 * 。

更改存储分段设置时会发生什么情况

分段具有多个设置、这些设置会影响分段的行为以及这些分段中的对象。

默认情况下，以下存储分段设置使用*强*一致性。如果任何站点中没有两个或更多存储节点、或者某个站点不可用、则对这些设置所做的任何更改可能不可用。

- "[后台空分段删除](#)"
- "[上次访问时间](#)"

- "分段生命周期"
- "存储分段策略"
- "存储分段标记"
- "存储分段版本控制"
- "S3 对象锁定"
- "存储分段加密"



分段版本控制、S3对象锁定和分段加密的一致性值不能设置为高度一致的值。

以下存储分段设置不会使用较强的一致性、因此更改可用性较高。对这些设置所做的更改可能需要一段时间才能生效。

- "平台服务配置：通知、复制或搜索集成"
- "CORS配置"
- 更改存储分段一致性



如果更改存储分段设置时使用的默认一致性不满足客户端应用程序的要求、您可以使用更改一致性 Consistency-Control 的标题 "[S3 REST API](#)" 或使用 reducedConsistency 或 force 选项 "[租户管理 API](#)"。

启用或禁用上次访问时间更新

当网格管理员为 StorageGRID 系统创建信息生命周期管理（ILM）规则时，他们可以选择指定对象的最后访问时间来确定是否将该对象移动到其他存储位置。如果您使用的是 S3 租户，则可以通过为 S3 存储分段中的对象启用上次访问时间更新来利用此类规则。

这些说明仅适用于至少包含一个使用*上次访问时间*选项作为高级筛选器或参考时间的 ILM 规则的 StorageGRID 系统。如果您的 StorageGRID 系统不包含此类规则，则可以忽略这些说明。请参见 "[在 ILM 规则中使用上次访问时间](#)" 了解详细信息。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[管理所有分段或 root 访问权限](#)"。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

关于此任务

*上次访问时间*是 ILM 规则的*参考时间*放置指令的可用选项之一。通过将规则的"参考时间"设置为上次访问时间、网格管理员可以根据上次检索(读取或查看)对象的时间指定将对象放置在某些存储位置。

例如，为了确保最近查看的对象保持在较快的存储上，网格管理员可以创建一个 ILM 规则，指定以下内容：

- 过去一个月检索到的对象应保留在本地存储节点上。
- 过去一个月未检索到的对象应移至异地位置。

默认情况下，对上次访问时间的更新处于禁用状态。如果您的 StorageGRID 系统包含使用*上次访问时间*选项的 ILM 规则、而您希望此选项应用于此存储分段中的对象、则必须为该规则中指定的 S3 存储分段启用上次访问时

间更新。



在检索对象时更新上次访问时间会降低 StorageGRID 性能，尤其是对于小型对象。

上次访问时间更新会影响性能，因为每次检索对象时，StorageGRID 都必须执行以下附加步骤：

- 使用新的时间戳更新对象
- 将对象添加到 ILM 队列，以便根据当前 ILM 规则和策略对其进行重新评估

下表汇总了禁用或启用上次访问时间时应用于存储分段中所有对象的行为。

请求类型	禁用上次访问时间时的行为（默认）		启用上次访问时间时的行为	
	上次访问时间是否已更新？	对象是否已添加到 ILM 评估队列？	上次访问时间是否已更新？	对象是否已添加到 ILM 评估队列？
请求检索对象，其访问控制列表或其元数据	否	否	是的。	是的。
请求更新对象的元数据	是的。	是的。	是的。	是的。
请求将对象从一个存储分段复制到另一个存储分段	• 否，对于源副本 • 是，对于目标副本	• 否，对于源副本 • 是，对于目标副本	• 是，对于源副本 • 是，对于目标副本	• 是，对于源副本 • 是，对于目标副本
请求完成多部分上传	是，对于已组装的对象	是，对于已组装的对象	是，对于已组装的对象	是，对于已组装的对象

步骤

1. 从信息板中选择“查看存储分段”，或选择“存储(S3)>存储分段”。

2. 从表中选择分段名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

3. 从“存储分段选项”选项卡中，选择“上次访问时间更新”可接触框。

4. 启用或禁用上次访问时间更新。

5. 选择“保存更改”。

更改存储分段的对象版本控制

如果您使用的是S3租户，则可以更改S3存储分段的版本控制状态。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器“支持的 Web 浏览器”。

- 您属于具有的用户组 "[管理所有分段或root访问权限](#)"。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。
- 所有存储节点均可用。

关于此任务

您可以为存储分段启用或暂停对象版本控制。为存储分段启用版本控制后、存储分段无法恢复为未受版本控制的状态。但是，您可以暂停存储分段的版本控制。

- Disabled : 从未启用版本控制
- Enabled : 已启用版本控制
- suspended : 先前已启用版本控制并已暂停

有关详细信息，请参见以下内容：

- "[对象版本控制](#)"
- "[S3 版本对象的 ILM 规则和策略（示例 4）](#)"
- "[如何删除对象](#)"

步骤

1. 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。
2. 从表中选择分段名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

3. 从“存储分段选项”选项卡中，选择“对象版本控制”可选框。
4. 为此存储分段中的对象选择版本控制状态。

对于用于跨网格复制的存储分段，必须始终启用对象版本控制。如果启用了 S3 对象锁定或原有合规性，则会禁用 * 对象版本控制 * 选项。

选项	Description
启用版本控制	<p>如果要将每个对象的每个版本存储在此存储分段中，请启用对象版本控制。然后，您可以根据需要检索对象的先前版本。</p> <p>用户修改存储分段中已存在的对象时，这些对象将进行版本控制。</p>
暂停版本控制	如果您不再需要创建新的对象版本，请暂停对象版本控制。您仍然可以检索任何现有对象版本。

5. 选择 * 保存更改 *。

使用[S3对象锁定保留对象](#)

如果存储分段和对象必须符合保留法规要求，则可以使用[S3对象锁定](#)。


什么是 S3 对象锁定？

StorageGRID S3 对象锁定功能是一种对象保护解决方案，相当于 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中的 S3 对象锁定。

如图所示，如果为 StorageGRID 系统启用了全局 S3 对象锁定设置，则 S3 租户帐户可以在启用或不启用 S3 对象锁定的情况下创建存储分段。如果存储分段启用了 S3 对象锁定，则需要执行存储分段版本控制，并会自动启用此功能。

如果存储分段启用了 S3 对象锁定，S3 客户端应用程序可以选择为保存到该存储分段的任何对象版本指定保留设置。

此外，启用了 S3 对象锁定的分段还可以选择具有默认保留模式和保留期限。默认设置仅适用于添加到存储分段的对象，这些对象没有自己的保留设置。

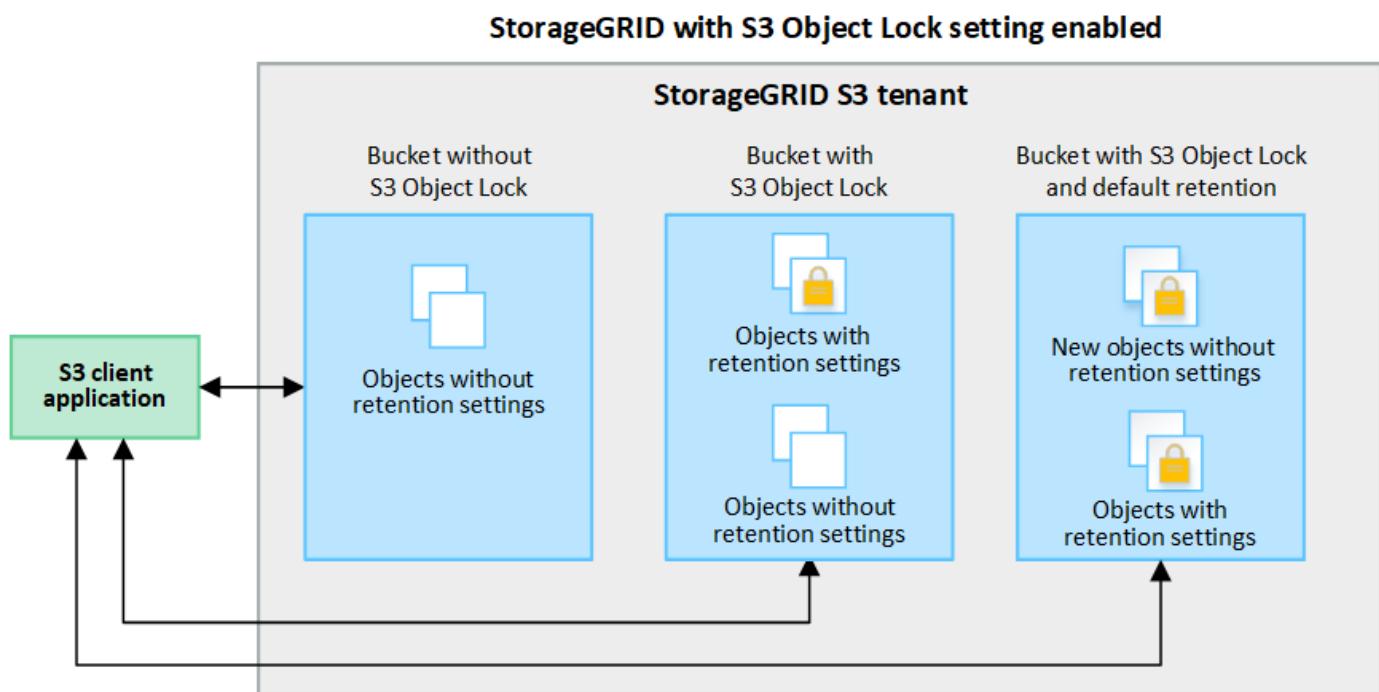

保留模式

StorageGRID S3 对象锁定功能支持两种保留模式，可对对象应用不同级别的保护。这些模式相当于 Amazon S3 保留模式。

- 在合规模式下：
 - 在达到保留截止日期之前，无法删除此对象。
 - 对象的保留截止日期可以增加，但不能减少。
 - 在达到该日期之前，无法删除对象的保留截止日期。
- 在监管模式下：
 - 具有特殊权限的用户可以在请求中使用旁路标头来修改某些保留设置。
 - 这些用户可以在达到保留截止日期之前删除对象版本。
 - 这些用户可以增加、减少或删除对象的保留截止日期。

对象版本的保留设置

如果在创建存储分段时启用了S3对象锁定、则用户可以使用S3客户端应用程序为添加到该存储分段的每个对象指定以下保留设置(可选):

- 保留模式：合规性或监管。
- **retain至日期**：如果某个对象版本的retain至日期为未来版本，则可以检索该对象，但不能将其删除。
- * 合法保留 *：对对象版本应用合法保留时，会立即锁定该对象。例如，您可能需要对与调查或法律争议相关的对象进行法律保留。合法保留没有到期日期，但在明确删除之前始终有效。合法保留与保留日期无关。



如果某个对象处于合法保留状态、则无论其保留模式如何、任何人都无法删除该对象。

有关对象设置的详细信息、请参见 "[使用S3 REST API配置S3对象锁定](#)"。

存储分段的默认保留设置

如果在创建存储分段时启用了S3对象锁定、则用户可以选择为此存储分段指定以下默认设置：

- 默认保留模式：合规或监管。
- 默认保留期限：添加到此存储分段的新对象版本应保留多长时间、从添加之日开始。

默认分段设置仅适用于没有自己的保留设置的新对象。添加或更改这些默认设置时、现有存储分段对象不会受到影响。


请参见 "[创建 S3 存储区](#)。" 和 "[更新S3对象锁定默认保留](#)"。

S3 对象锁定工作流

工作流图显示了在 StorageGRID 中使用 S3 对象锁定功能的高级步骤。

在启用了 S3 对象锁定的情况下创建分段之前，网格管理员必须为整个 StorageGRID 系统启用全局 S3 对象锁定设置。网格管理员还必须确保信息生命周期管理(ILM)策略"合规"；它必须满足启用了S3对象锁定的分段的要求。有关详细信息、请与网格管理员联系或参见的说明 "[使用S3对象锁定管理对象](#)"。

启用全局S3对象锁定设置后、您可以在启用S3对象锁定的情况下创建存储分段、也可以为每个存储分段指定默认保留设置。此外、您还可以使用S3客户端应用程序为每个对象版本指定保留设置(可选)。

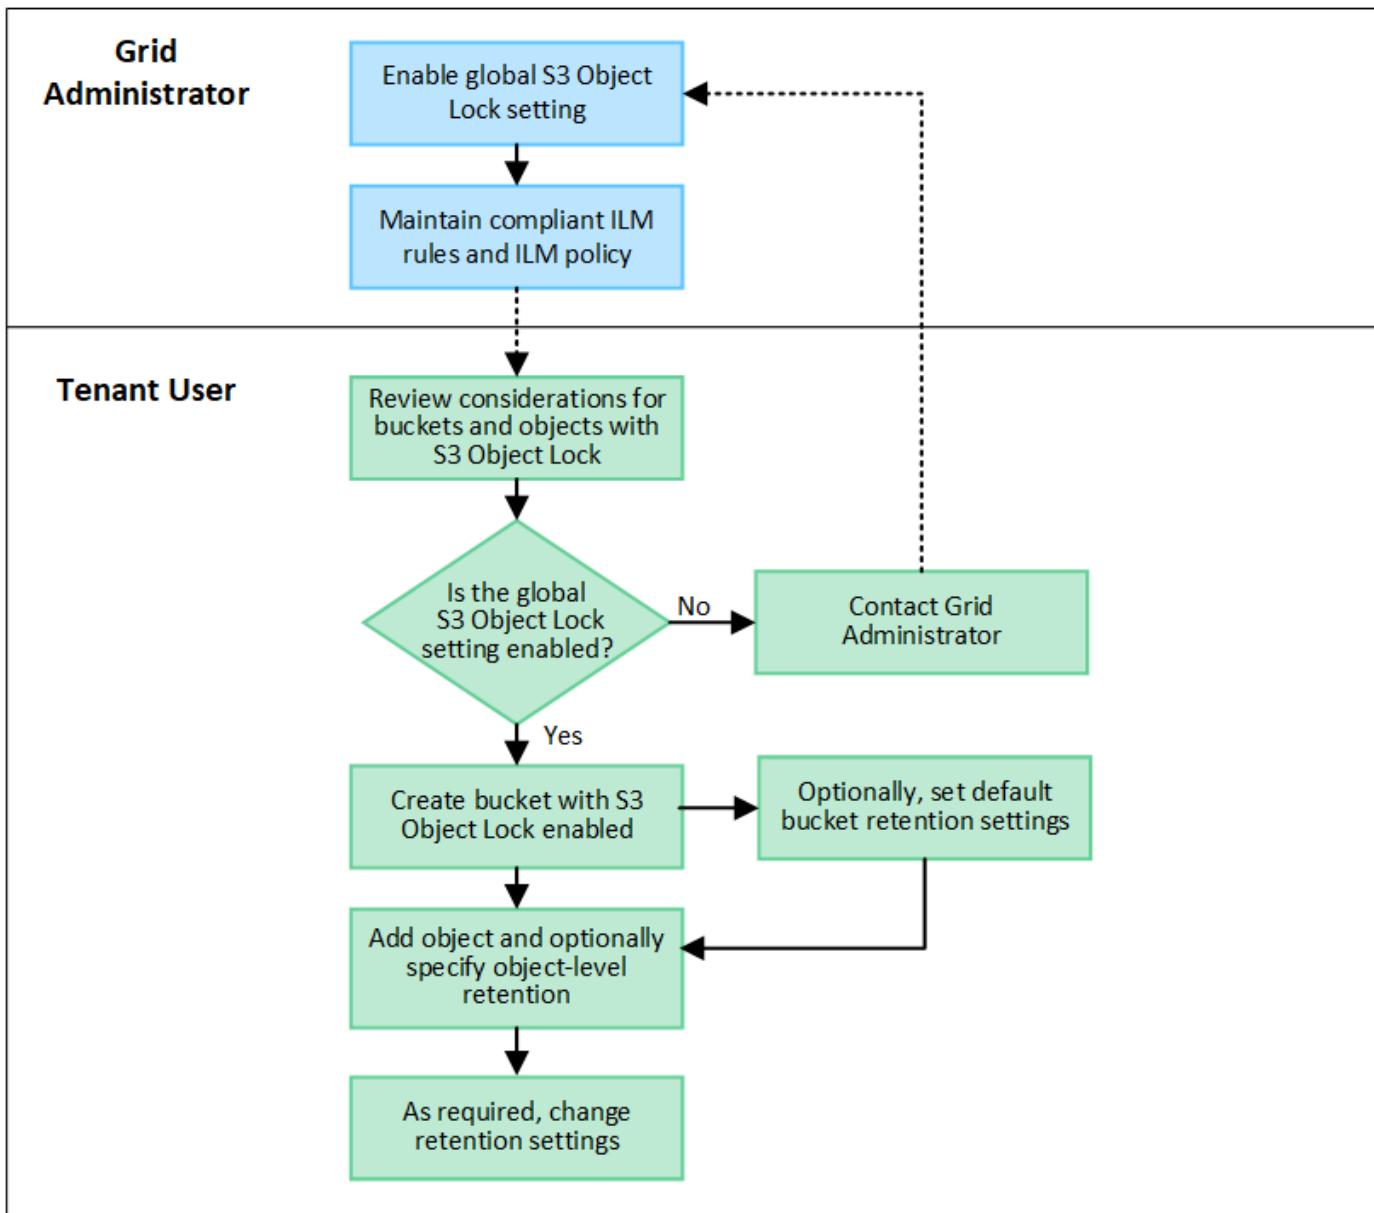

启用了 S3 对象锁定的存储分段的要求

- 如果为 StorageGRID 系统启用了全局 S3 对象锁定设置，则可以使用租户管理器，租户管理 API 或 S3 REST API 创建启用了 S3 对象锁定的分段。
- 如果您计划使用 S3 对象锁定，则必须在创建存储分段时启用 S3 对象锁定。您不能为现有存储分段启用 S3 对象锁定。
- 为存储分段启用 S3 对象锁定后，StorageGRID 会自动为该存储分段启用版本控制。您不能禁用存储分段的 S3 对象锁定或暂停版本控制。
- 您也可以使用租户管理器、租户管理 API 或 S3 REST API 为每个存储分段指定默认保留模式和保留期限。存储分段的默认保留设置仅适用于添加到存储分段中但没有自己的保留设置的新对象。您可以通过在上传每个对象版本时为其指定保留模式和保留截止日期来覆盖这些默认设置。
- 启用了 S3 对象锁定的分段支持分段生命周期配置。
- 启用了 S3 对象锁定的存储分段不支持 CloudMirror 复制。

启用了 S3 对象锁定的分段中的对象的要求

- 要保护对象版本、您可以为存储分段指定默认保留设置、也可以为每个对象版本指定保留设置。可以使用 S3 客户端应用程序或 S3 REST API 指定对象级保留设置。
- 保留设置适用于各个对象版本。对象版本可以同时具有保留截止日期和合法保留设置，但不能具有其他设置，或者两者均不具有。为对象指定保留日期或合法保留设置仅保护请求中指定的版本。您可以创建新版本的对象，而先前版本的对象仍保持锁定状态。

启用了 S3 对象锁定的存储分段中的对象生命周期

在启用了 S3 对象锁定的情况下保存在存储分段中的每个对象都会经历以下阶段：

1. * 对象载入 *

将对象版本添加到启用了 S3 对象锁定的存储分段时、将按如下所示应用保留设置：

- 如果为对象指定了保留设置，则会应用对象级别设置。系统将忽略任何默认存储分段设置。
- 如果没有为对象指定保留设置，则会应用默认存储分段设置(如果存在)。
- 如果没有为对象或存储分段指定保留设置，则对象不受 S3 对象锁定保护。

如果应用了保留设置、则对象和任何 S3 用户定义的元数据都会受到保护。

2. 对象保留和删除

StorageGRID 会在指定的保留期限内存储每个受保护对象的多个副本。对象副本的确切数量和类型以及存储位置由活动 ILM 策略中的合规规则决定。是否可以在达到保留截止日期之前删除受保护对象取决于其保留模式。

- 如果某个对象处于合法保留状态、则无论其保留模式如何、任何人都无法删除该对象。

是否仍可管理旧版合规存储分段？

S3 对象锁定功能取代了先前 StorageGRID 版本中提供的合规性功能。如果您使用早期版本的 StorageGRID 创建了合规的存储分段，则可以继续管理这些存储分段的设置；但是，您无法再创建新的合规存储分段。有关说明，请参见

["NetApp 知识库：如何在 StorageGRID 11.5 中管理原有的合规存储分段"。](#)

更新 S3 对象锁定默认保留

如果您在创建存储分段时启用了 S3 对象锁定、则可以编辑存储分段以更改默认保留设置。您可以启用(或禁用)默认保留并设置默认保留模式和保留期限。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 ["支持的 Web 浏览器"](#)。
- 您属于具有的用户组 ["管理所有分段或 root 访问权限"](#)。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。
- 系统会为您的 StorageGRID 系统全局启用 S3 对象锁定、您可以在创建存储分段时启用 S3 对象锁定。请参见 ["使用 S3 对象锁定保留对象"](#)。

步骤

- 从信息板中选择 [*查看存储分段*](#)，或选择 [*存储\(S3\)*>*存储分段*](#)。

2. 从表中选择分段名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

3. 从“存储分段选项”选项卡中，选择“S3对象锁定”可触摸板。

4. (可选)为此存储分段启用或禁用“默认保留”。

对此设置所做的更改不会应用于存储分段中已有的对象或可能具有自己保留期限的任何对象。

5. 如果启用了“默认保留”，请为存储分段指定“默认保留模式”。

默认保留模式	Description
合规性	<ul style="list-style-type: none">在达到保留截止日期之前、无法删除此对象。对象的保留截止日期可以增加、但不能减少。在达到该日期之前、无法删除对象的保留截止日期。
监管	<ul style="list-style-type: none">使用的用户 s3:BypassGovernanceRetention 权限可以使用 x-amz-bypass-governance-retention: true 请求标头以绕过保留设置。这些用户可以在达到保留截止日期之前删除对象版本。这些用户可以增加、减少或删除对象的保留截止日期。

6. 如果启用了“默认保留”，请指定存储分段的“默认保留期限”。

“默认保留期限”表示添加到此存储分段的新对象应保留多长时间、从其被插入开始。指定一个介于1到36、500天之间或介于1到100年之间(含1到100年)的值。

7. 选择“保存更改”。

配置跨源资源共享（CORS）

如果您希望S3存储分段和该存储分段中的对象可供其他域中的Web应用程序访问，则可以为该存储分段配置跨源站资源共享(CORS)。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器“支持的 Web 浏览器”。
- 您属于具有的用户组“管理所有分段或root访问权限”。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

关于此任务

跨源资源共享（CORS）是一种安全机制，允许一个域中的客户端 Web 应用程序访问不同域中的资源。例如、假设您使用名为的S3存储分段 Images 以存储图形。通过为配置CORS Images 存储分段中的图像、您可以在网站上显示该存储分段中的图像 <http://www.example.com>。

为存储分段启用CORS

步骤

1. 使用文本编辑器创建所需的XML。

此示例显示了用于为 S3 存储分段启用 CORS 的 XML。此 XML 允许任何域向存储分段发送 GET 请求、但仅允许 `http://www.example.com` 用于发送 POST 和删除请求的域。允许使用所有请求标头。

```
<CORSConfiguration
  xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2020-10-22/">
  <CORSRule>
    <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
    <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
  </CORSRule>
  <CORSRule>
    <AllowedOrigin>http://www.example.com</AllowedOrigin>
    <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
    <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
    <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
  </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

有关 CORS 配置 XML 的详细信息，请参见 "[Amazon Web Services（AWS）文档：《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》](#)"。

2. 从信息板中选择“查看存储分段”，或选择“存储(S3)>存储分段”。

3. 从表中选择分段名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

4. 从“存储分段访问”选项卡中，选择“跨源资源共享(CORS)可接触式”。

5. 选中“启用CORS”复选框。

6. 将CORS配置XML粘贴到文本框中。

7. 选择“保存更改”。

修改CORS设置

步骤

1. 更新文本框中的CORS配置XML，或选择“Clear”重新开始。

2. 选择“保存更改”。

禁用CORS设置

步骤

1. 清除“启用CORS”复选框。

2. 选择“保存更改”。

删除存储分段中的对象

您可以使用租户管理器删除一个或多个存储分段中的对象。

注意事项和要求

在执行这些步骤之前、请注意以下事项：

- 删除存储分段中的对象后、StorageGRID 会从StorageGRID 系统中的所有节点和站点中永久删除每个选定存储分段中的所有对象和所有对象版本。StorageGRID 还会删除任何相关的对象元数据。您将无法恢复此信息。
- 根据对象数、对象副本数和并发操作数、删除存储分段中的所有对象可能需要几分钟、几天甚至几周时间。
- 如果存储分段具有 "[已启用S3对象锁定](#)"，则它可能会在_yrees_状态下保持*Deleting objects: read-only。



使用S3对象锁定的存储分段将保持*删除对象：只读*状态、直到达到所有对象的保留日期并删除任何合法保留为止。

- 删除对象时，存储分段的状态为*删除对象：只读*。在这种状态下、您不能向存储分段添加新对象。
- 删除所有对象后、存储分段将保持只读状态。您可以执行以下操作之一：
 - 将存储分段恢复为写入模式、并将其用于新对象
 - 删除存储分段
 - 保持存储分段处于只读模式、以保留其名称供将来使用
- 如果存储分段启用了对象版本控制、则可以使用删除存储分段中的对象操作删除在StorageGRID 11.8或更高版本中创建的标记。
- 如果存储分段启用了对象版本控制、则删除对象操作不会删除在StorageGRID 11.7或更早版本中创建的删除标记。有关删除存储分段中的对象的信息、请参见 "[如何删除受版本控制的 S3 对象](#)"。
- 如果您使用 "[跨网格复制](#)"，请注意以下事项：
 - 使用此选项不会从其他网格的存储分段中删除任何对象。
 - 如果为源分段选择此选项，则在将对象添加到另一网格上的目标分段时，将触发*跨网格复制失败*警报。如果您无法保证没有人会将对象添加到另一网格的存储分段中、"[禁用跨网格复制](#)" 删除所有存储分段对象之前。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 您属于具有的用户组 "[root访问权限](#)"。此权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

步骤

1. 从信息板中选择*查看存储分段*，或选择*存储(S3)>*存储分段。

此时将显示 "分段" 页面，其中会显示所有现有的 S3 分段。

2. 使用*操作*菜单或特定存储分段的详细信息页面。

操作菜单

- 选中要从中删除对象的每个存储分段对应的复选框。
- 选择“操作”>“删除存储分段中的对象”。

详细信息页面

- 选择存储分段名称以显示其详细信息。
- 选择“删除存储分段中的对象”。

- 出现确认对话框时，查看详细信息，输入“**Yes**”，然后选择**OK**。
- 等待删除操作开始。

几分钟后：

- 此时、存储分段详细信息页面上将显示一个黄色状态横幅。进度条表示已删除的对象百分比。
- 在存储分段详细信息页面上，“**(只读)**”显示在存储分段名称后面。
- (删除对象：只读)**出现在“分段”页的分段名称旁边。

The screenshot shows the AWS S3 console for a bucket named "my-bucket". The bucket is in the "read-only" state. Key details listed include:

- Region: us-east-1
- Date created: 2022-12-14 10:09:50 MST
- Object count: 3

A yellow warning banner at the bottom states: "All bucket objects are being deleted. StorageGRID is deleting all copies of the objects in this bucket, which might take days or weeks. While objects are being deleted, the bucket is read only. To stop the operation, select Stop deleting objects. You cannot restore objects that have already been deleted." A progress bar indicates 0% completion. Below the banner is a button labeled "Stop deleting objects".

- 在运行操作时，根据需要选择“停止删除对象”以暂停进程。然后，选择“删除存储分段中的对象”以恢复此过程。

选择“停止删除对象”时，存储分段将返回到写入模式；但是，您无法访问或恢复已删除的任何对象。

- 等待此操作完成。

当存储分段为空时、状态横幅将更新、但存储分段仍保持只读状态。

Buckets > my-bucket

my-bucket (read-only)

Region: us-east-1
Date created: 2022-12-14 10:09:50 MST
Object count: 0

[View bucket contents in Experimental S3 Console](#)

[Delete bucket](#)

Bucket is empty but is still read-only.

This bucket is now empty.

- To remove this bucket, select **Delete bucket**.
- To return this bucket to write mode so it can be reused, select **Stop deleting objects**.

[Stop deleting objects](#)

7. 执行以下操作之一：

- 退出页面以使存储分段保持只读模式。例如、您可以将一个空分段保留为只读模式、以保留该分段名称供将来使用。
- 删除存储分段。您可以选择“删除存储分段”来删除单个存储分段，也可以返回“存储分段”页面并选择“操作”>“删除”存储分段来删除多个存储分段。



如果在删除所有对象后无法删除分版本存储分段，则删除标记可能会保留下。要删除存储分段、必须删除所有剩余的删除标记。

- 将存储分段恢复为写入模式、并可选择将其用于新对象。您可以为单个存储分段选择“停止删除对象”，也可以返回到“存储分段”页面，并为多个存储分段选择“操作”>“停止删除对象”。

删除 S3 存储分段

您可以使用租户管理器删除一个或多个空的 S3 分段。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 “[支持的 Web 浏览器](#)”。
- 您属于具有的用户组 “[管理所有分段或root访问权限](#)”。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。
- 要删除的存储分段为空。如果要删除的存储分段为 NOT 空、 [“从存储分段中删除对象”](#)。

关于此任务

以下说明介绍如何使用租户管理器删除 S3 存储分段。您也可以使用删除 S3 存储分段 [“租户管理 API”](#) 或 [“S3 REST API”](#)。

如果 S3 存储分段包含对象、非当前对象版本或删除标记、则不能将其删除。有关如何删除 S3 版本对象的信息、

请参阅 "[如何删除对象](#)"。

步骤

1. 从信息板中选择“查看存储分段”，或选择“存储(S3)>存储分段”。

此时将显示“分段”页面，其中会显示所有现有的 S3 分段。

2. 使用“操作”菜单或特定存储分段的详细信息页面。

操作菜单

- a. 选中要删除的每个存储分段对应的复选框。
- b. 选择“Actions>Delete Bucket 分段”。

详细信息页面

- a. 选择存储分段名称以显示其详细信息。
- b. 选择“删除存储分段”。

3. 出现确认对话框时，选择“Yes”。

StorageGRID 会确认每个存储分段均为空，然后删除每个存储分段。此操作可能需要几分钟时间。

如果存储分段不为空，则会显示一条错误消息。您必须 "[删除存储分段中的所有对象和任何删除标记](#)" 然后才能删除存储分段。

使用S3控制台

您可以使用S3控制台查看和管理S3存储分段中的对象。

S3控制台允许您：

- 上传、下载、重命名、复制、移动、并删除对象
- 查看、还原、下载和删除对象版本
- 按前缀搜索对象
- 管理对象标记
- 查看对象元数据
- 查看、创建、重命名、复制、移动、和删除文件夹

S3控制台可为大多数常见情形提供更好的用户体验。它并不能在所有情况下替代CLI或API操作。

如果使用S3控制台导致操作时间过长(例如、几分钟或几小时)，请考虑：

- 减少选定对象的数量
- 使用非图形(API或CLI)方法访问数据

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- 如果您要管理对象，则属于具有root访问权限的用户组。或者、您属于具有"使用S3控制台"选项卡权限以及"查看所有分段"或"管理所有分段"权限的用户组。请参见 "[租户管理权限](#)"。
- 已为此用户配置S3组或存储分段策略。请参见 "[使用存储分段和组访问策略](#)"。
- 您知道用户的访问密钥 ID 和机密访问密钥。(可选)您有 .csv 包含此信息的文件。请参见 "[创建访问密钥的说明](#)"。

步骤

1. 选择*storage*>*Buckets*>*bketname*。
2. 选择S3控制台选项卡。
3. 将访问密钥ID和机密访问密钥粘贴到字段中。否则，请选择*上传访问密钥*并选择您的 .csv 文件
4. 选择 * 登录 *。
5. 此时将显示存储分段对象表。您可以根据需要管理对象。

追加信息

- 按前缀搜索：前缀搜索功能仅搜索以当前文件夹的特定词开头的对象。搜索不包括在其他位置包含单词的对象。此规则也包括文件夹中的适用场景对象。例如、搜索 folder1/folder2/somefile- 将返回中的对象 folder1/folder2/ 文件夹并以单词开头 somefile-。
- 拖放：您可以将文件从计算机的文件管理器拖放到S3控制台。但是、您不能上传文件夹。
- 对文件夹的操作：移动、复制或重命名文件夹时，文件夹中的所有对象一次更新一个，这可能需要一段时间。
- 禁用存储分段版本控制时永久删除：在禁用了版本控制的情况下覆盖或删除存储分段中的对象时、此操作将永久生效。请参见 "[更改存储分段的对象版本控制](#)"。

管理 S3 平台服务

管理平台服务：概述

StorageGRID 平台服务允许您向外部目标发送事件通知以及S3对象和对象元数据的副本、从而帮助您实施混合云战略。

如果您的租户帐户允许使用平台服务，则可以为任何 S3 存储分段配置以下服务：

CloudMirror 复制

使用 ... "[StorageGRID CloudMirror 复制服务](#)" 将特定对象从StorageGRID 存储分段镜像到指定的外部目标。

例如，您可以使用 CloudMirror 复制将特定客户记录镜像到 Amazon S3，然后利用 AWS 服务对数据执行分析。



如果源存储分段启用了 S3 对象锁定，则不支持 CloudMirror 复制。

通知

使用 ... "[每个存储分段的事件通知](#)" 将有关对对象执行的特定操作的通知发送到指定的外部Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。

例如，您可以配置向管理员发送有关添加到存储分段中的每个对象的警报，这些对象表示与关键系统事件关联的日志文件。



虽然可以在启用了 S3 对象锁定的存储分段上配置事件通知，但通知消息中不会包含对象的 S3 对象锁定元数据（包括保留至日期和合法保留状态）。

搜索集成服务

使用 "[搜索集成服务](#)" 将S3对象元数据发送到可使用外部服务在其中搜索或分析元数据的指定EI路径 搜索索引。

例如，您可以将存储分段配置为将 S3 对象元数据发送到远程 Elasticsearch 服务。然后，您可以使用 Elasticsearch 跨存储分段执行搜索，并对对象元数据中存在的模式执行复杂的分析。



虽然可以在启用了 S3 对象锁定的情况下在存储分段上配置 Elasticsearch 集成，但通知消息中不会包含对象的 S3 对象锁定元数据（包括保留截止日期和合法保留状态）。

由于平台服务的目标位置通常不在 StorageGRID 部署中，因此平台服务可以为您提供使用外部存储资源，通知服务以及数据搜索或分析服务所带来的强大功能和灵活性。

可以为一个 S3 存储分段配置任何平台服务组合。例如，您可以在 StorageGRID S3 存储分段上配置 CloudMirror 服务和通知，以便将特定对象镜像到 Amazon Simple Storage Service，同时向第三方监控应用程序发送有关每个此类对象的通知，以帮助您跟踪 AWS 支出。



StorageGRID 管理员必须使用网格管理器或网格管理 API 为每个租户帐户启用平台服务。

如何配置平台服务

平台服务可与您使用配置的外部端点进行通信 "[租户管理器](#)" 或 "[租户管理 API](#)"。每个端点表示一个外部目标、例如StorageGRID S3存储分段、Amazon Web Services存储分段、Amazon SNS主题或本地、AWS或其他位置托管的ElanicSearch集群。

创建外部端点后、您可以通过向存储分段添加XML配置来为该存储分段启用平台服务。XML 配置可确定存储分段应处理的对象，存储分段应执行的操作以及存储分段应用于服务的端点。

您必须为要配置的每个平台服务添加单独的 XML 配置。例如：

- 所需的所有对象的密钥均以开头 /images 要复制到Amazon S3存储分段、您必须向源存储分段添加复制配置。
- 如果您还希望在这些对象存储到存储分段时发送通知，则必须添加通知配置。
- 最后，如果要为这些对象的元数据编制索引，则必须添加用于实施搜索集成的元数据通知配置。

配置 XML 的格式由用于实施 StorageGRID 平台服务的 S3 REST API 控制：

平台服务	S3 REST API	请参见
CloudMirror 复制	<ul style="list-style-type: none">• GetBucketReplication• PutBucketReplication	<ul style="list-style-type: none">• "CloudMirror 复制"• "对存储分段执行的操作"

平台服务	S3 REST API	请参见
通知	<ul style="list-style-type: none"> GetBucketNotificationConfiguration PutBucketNotificationConfiguration 	<ul style="list-style-type: none"> "通知" "对存储分段执行的操作"
搜索集成	<ul style="list-style-type: none"> 获取存储分段元数据通知配置 PUT 存储分段元数据通知配置 	<ul style="list-style-type: none"> "搜索集成" "StorageGRID自定义操作"

相关信息

["平台服务注意事项"](#)

CloudMirror 复制服务

如果您希望 StorageGRID 将添加到 S3 存储分段的指定对象复制到一个或多个目标存储分段，则可以为该存储分段启用 CloudMirror 复制。

CloudMirror 复制独立于网格的活动 ILM 策略运行。CloudMirror 服务会在将对象存储到源存储分段时复制这些对象，并尽快将其交付到目标存储分段。对象载入成功后，系统将触发复制对象的传送。



CloudMirror 复制与跨网格复制功能有重要的相似之处和不同之处。要了解更多信息，请参见 ["请比较跨网格复制和 CloudMirror 复制"](#)。

如果为现有存储分段启用 CloudMirror 复制，则只会复制添加到该存储分段的新对象。不会复制存储分段中的任何现有对象。要强制复制现有对象，您可以通过执行对象复制来更新现有对象的元数据。



如果您使用 CloudMirror 复制将对象复制到 Amazon S3 目标，请注意，Amazon S3 会将每个 Put 请求标头中用户定义的元数据的大小限制为 2 KB。如果对象的用户定义元数据大于 2 KB，则不会复制该对象。

在 StorageGRID 中，您可以将单个存储分段中的对象复制到多个目标存储分段。为此，请为复制配置 XML 中的每个规则指定目标。不能同时将一个对象复制到多个分段。

此外，您还可以在受版本控制或未受版本控制的分段上配置 CloudMirror 复制，并可以指定受版本控制或未受版本控制的分段作为目标。您可以使用版本控制和未版本控制的分段的任意组合。例如，您可以将版本控制的存储分段指定为未版本控制的源存储分段的目标，反之亦然。您还可以在未版本控制的存储分段之间进行复制。

CloudMirror 复制服务的删除行为与 Amazon S3 提供的跨区域复制（CRR）服务的删除行为相同—删除源存储分段中的对象绝不会删除目标中的复制对象。如果源和目标存储分段都已进行版本控制，则会复制删除标记。如果目标分段未进行版本控制，则删除源分段中的对象不会将删除标记复制到目标分段或删除目标对象。

当对象复制到目标分段时、StorageGRID 会将其标记为“副本”。目标 StorageGRID 存储分段不会再次复制标记为副本的对象、从而防止出现意外复制环路。此副本标记是 StorageGRID 的内部标记，不会阻止您在使用 Amazon S3 存储分段作为目标时利用 AWS CRR。



用于标记副本的自定义标头为 `x-ntap-sg-replica`。此标记可防止级联镜像。StorageGRID 支持在两个网格之间使用双向 CloudMirror。

无法保证目标存储分段中事件的唯一性和顺序。由于为确保成功交付而执行的操作，可能会将一个源对象的多个相同副本传送到目标。在极少数情况下，如果从两个或更多不同的 StorageGRID 站点同时更新同一对象，则目标存储分段上的操作顺序可能与源存储分段上的事件顺序不匹配。

CloudMirror 复制通常配置为使用外部 S3 存储分段作为目标。但是，您也可以将复制配置为使用另一个 StorageGRID 部署或任何与 S3 兼容的服务。

了解存储分段通知

如果您希望StorageGRID向目标Kafka集群或Amazon Simple Notification Service发送有关指定事件的通知、则可以为S3存储分段启用事件通知。

您可以 "[配置事件通知](#)" 通过将通知配置 XML 与源存储分段相关联。通知配置XML遵循配置存储分段通知的S3 约定、其中目标Kafka或Amazon SNS主题指定为端点的URN。

事件通知在通知配置中指定的源存储分段处创建，并传送到目标。如果与某个对象关联的事件成功，则会创建有关该事件的通知并排队等待传送。

不能保证通知的唯一性和顺序。由于为保证成功交付而执行的操作，可能会向目标发送多个事件通知。由于交付是异步的，因此无法保证目标上通知的时间顺序与源存储分段上事件的顺序一致，尤其是对于来自不同 StorageGRID 站点的操作。您可以使用 `sequencer` 键入事件消息以确定特定对象的事件顺序、如Amazon S3 文档中所述。

支持的通知和消息

StorageGRID 事件通知遵循Amazon S3 API、但存在一些限制：

- 支持以下事件类型：
 - S3: ObjectCreated: *
 - S3: 对象创建: 放置
 - S3: 对象创建: 发布
 - S3: 对象创建: 复制
 - S3: ObjectCreated: CompleteMultipartUpload
 - S3: ObjectRemoved: *
 - S3: ObjectRemoved: Delete
 - S3: ObjectRemoved: DeleteMarkerCreated
 - S3: ObjectRestore: POST
- 从StorageGRID 发送的事件通知使用标准JSON格式、但不包括某些密钥、而对其他密钥使用特定值、如表所示：

密钥名称	StorageGRID 值
事件源	sgws:s3
awsRegion	不包括

密钥名称	StorageGRID 值
X-AMZ-ID-2	不包括
ARN	urn:sgws:s3:::bucket_name

了解搜索集成服务

如果要对对象元数据使用外部搜索和数据分析服务，则可以为 S3 存储分段启用搜索集成。

搜索集成服务是一种自定义 StorageGRID 服务，每当更新对象或其元数据时，该服务都会自动异步地将 S3 对象元数据发送到目标端点。然后，您可以使用目标服务提供的复杂搜索，数据分析，可视化或机器学习工具来搜索，分析对象数据并从中获得洞察力。

您可以为任何版本控制或未版本控制的存储分段启用搜索集成服务。搜索集成是通过将元数据通知配置 XML 与用于指定要对哪些对象执行操作的存储分段以及对象元数据的目标进行关联来配置的。

通知以 JSON 文档的形式生成，该文档使用分段名称，对象名称和版本 ID（如果有）命名。除了对象的所有标记和用户元数据之外，每个元数据通知还包含一组标准的对象系统元数据。

对于标记和用户元数据，StorageGRID 会将日期和数字作为字符串或 S3 事件通知传递给 Elasticsearch。要配置 Elasticsearch 以将这些字符串解释为日期或数字，请按照 Elasticsearch 说明进行动态字段映射和映射日期格式。在配置搜索集成服务之前，必须在索引上启用动态字段映射。为文档编制索引后、无法在索引中编辑文档的域类型。

每当出现以下情况时，都会生成通知并将其排队以供传送：

- 已创建对象。
- 删除对象，包括因网格的 ILM 策略操作而删除对象的时间。
- 添加，更新或删除对象元数据或标记。更新时始终会发送一组完整的元数据和标记，而不仅仅是更改后的值。

将元数据通知配置 XML 添加到存储分段后，系统会为您创建的任何新对象以及您通过更新其数据，用户元数据或标记来修改的任何对象发送通知。但是、不会为存储分段中已有的任何对象发送通知。要确保将存储分段中所有对象的对象元数据发送到目标，应执行以下任一操作：

- 创建存储分段后以及添加任何对象之前，请立即配置搜索集成服务。
- 对存储分段中已有的所有对象执行操作，此操作将触发元数据通知消息以发送到目标。

StorageGRID 搜索集成服务支持将 Elasticsearch 集群作为目标。与其他平台服务一样，目标也会在端点中指定，而此端点的 URN 会在该服务的配置 XML 中使用。使用 "[NetApp 互操作性表工具](#)" 确定支持的 Elasticsearch 版本。

相关信息

["用于搜索集成的配置 XML"](#)

["元数据通知中包含的对象元数据"](#)

"由搜索集成服务生成的 JSON"

"配置搜索集成服务"

平台服务注意事项

在实施平台服务之前，请查看有关使用这些服务的建议和注意事项。

有关 S3 的信息，请参见 "[使用S3 REST API](#)"。

使用平台服务的注意事项

注意事项	详细信息
目标端点监控	<p>您必须监控每个目标端点的可用性。如果与目标端点的连接长时间断开，并且存在大量请求积压，则向 StorageGRID 发出的其他客户端请求（例如 PUT 请求）将失败。当端点可访问时，您必须重试这些失败的请求。</p>
目标端点限制	<p>如果发送请求的速率超过目标端点接收请求的速率，StorageGRID 软件可能会限制传入的存储分段 S3 请求。只有在等待发送到目标端点的请求积压时，才会发生限制。</p> <p>唯一明显的影响是，传入的 S3 请求执行时间较长。如果您开始检测到性能明显较慢，则应降低载入速率或使用容量较高的端点。如果积压的请求持续增加，客户端 S3 操作（例如 PUT 请求）最终将失败。</p> <p>CloudMirror 请求更有可能受到目标端点性能的影响，因为这些请求所涉及的数据传输通常多于搜索集成或事件通知请求。</p>
订购担保	<p>StorageGRID 保证对站点中的对象执行操作的顺序。只要针对某个对象的所有操作都位于同一站点内，最终对象状态（用于复制）就始终等于 StorageGRID 中的状态。</p> <p>在跨 StorageGRID 站点执行操作时，StorageGRID 会尽力订购请求。例如，如果您先将某个对象写入站点 A，然后覆盖站点 B 上的同一个对象，则 CloudMirror 复制到目标分段的最终对象不能保证为较新的对象。</p>
ILM 驱动的对象删除	<p>为了匹配AWS CRR和Amazon Simple Notification Service的删除行为、在因StorageGRID ILM规则而删除源存储分段中的对象时、不会发送CloudMirror和事件通知请求。例如，如果 ILM 规则在 14 天后删除某个对象，则不会发送 CloudMirror 或事件通知请求。</p> <p>相反，在因 ILM 而删除对象时，系统会发送搜索集成请求。</p>

注意事项	详细信息
使用 Kafka 端点	<p>对于 Kafka 端点、不支持相互 TLS。因此、如果您有 <code>ssl.client.auth</code> 设置为 <code>required</code> 在 Kafka 代理配置中、可能会出现发生原因 Kafka 端点配置问题。</p> <p>Kafka 端点的身份验证使用以下身份验证类型。这些类型与用于对其他端点(如 Amazon SNS)进行身份验证的类型不同、需要用户名和密码凭据。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SASL/普通 • SASL/SCRAM-SHA-256 • SASL/SCRAM-SHA-512 <p>*注意:*配置的存储代理设置不适用于 Kafka 平台服务端点。</p>

使用 CloudMirror 复制服务的注意事项

注意事项	详细信息
复制状态	StorageGRID 不支持 <code>x-amz-replication-status</code> 标题。
对象大小	<p>CloudMirror 复制服务可复制到目标分段的对象的最大大小为 5 TiB，与最大 <code>_supported</code> 对象大小相同。</p> <p>注意：单个 <code>PutObject</code> 操作的最大 <code>_Recommended_</code> 大小为 5 GiB (5、368、709、120 字节)。如果对象大于 5 GiB，请改用多部分上传。</p>
存储分段版本控制和版本 ID	<p>如果 StorageGRID 中的源 S3 存储分段已启用版本控制，则还应为目标存储分段启用版本控制。</p> <p>使用版本控制时，请注意，由于 S3 协议的限制，在目标存储分段中排列对象版本是尽力而为的，CloudMirror 服务无法保证这一点。</p> <p>注意：StorageGRID 中源存储分段的版本 ID 与目标存储分段的版本 ID 无关。</p>
标记对象版本	<p>由于 S3 协议中的限制、CloudMirror 服务不会复制提供版本 ID 的任何 <code>PutObjectTagging</code> 或 <code>DeleteObjectTagging</code> 请求。由于源和目标的版本 ID 不相关、因此无法确保复制对特定版本 ID 的标记更新。</p> <p>相反、CloudMirror 服务会复制未指定版本 ID 的 <code>PutObjectTasting</code> 或 <code>DeleteObjectTasting</code> 请求。这些请求会更新最新密钥的标记（如果分段已受版本控制，则更新最新版本的标记）。此外，还会复制具有标记（而不是标记更新）的常规载入。</p>
多部分上传和 ETag values	镜像使用多部分上传方式上传的对象时，CloudMirror 服务不会保留这些部分。因此、将显示 ETag 镜像对象的值将与不同 ETag 原始对象的值。

注意事项	详细信息
使用 SSI-C 加密的对象（使用客户提供的密钥进行服务器端加密）	CloudMirror 服务不支持使用 SSI-C 加密的对象如果您尝试将对象载入源存储分段以进行 CloudMirror 复制，并且此请求包含 SSI-C 请求标头，则此操作将失败。
已启用 S3 对象锁定的存储分段	如果用于CloudMirror复制的目标S3存储分段已启用S3对象锁定、则尝试配置存储分段复制(PutBucketReplication)将失败、并显示AccessDenied错误。

配置平台服务端点

在为存储分段配置平台服务之前，必须至少将一个端点配置为平台服务的目标。

StorageGRID 管理员可以按租户访问平台服务。要创建或使用平台服务端点、您必须是具有"管理端点"或"根"访问权限的租户用户、并且网格中的网络连接已配置为允许存储节点访问外部端点资源。对于单个租户、您最多可以配置500个平台服务端点。有关详细信息，请与 StorageGRID 管理员联系。

什么是平台服务端点？

创建平台服务端点时，您可以指定 StorageGRID 访问外部目标所需的信息。

例如、如果要将对象从StorageGRID 存储分段复制到Amazon S3存储分段、则需要创建一个平台服务端点、其中包含StorageGRID 访问Amazon上的目标存储分段所需的信息和凭据。

每种类型的平台服务都需要自己的端点，因此您必须为计划使用的每个平台服务至少配置一个端点。定义平台服务端点后，您可以在用于启用此服务的配置 XML 中使用此端点的 URN 作为目标。

您可以对多个源存储分段使用与目标相同的端点。例如，您可以配置多个源分段，将对象元数据发送到同一搜索集成端点，以便可以跨多个分段执行搜索。您还可以将源存储分段配置为使用多个端点作为目标、这样、您可以执行以下操作：将有关对象创建的通知发送到一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题、将有关对象删除的通知发送到另一个Amazon SNS主题。

用于 CloudMirror 复制的端点

StorageGRID 支持表示 S3 存储分段的复制端点。这些存储分段可能托管在 Amazon Web Services，相同或远程 StorageGRID 部署或其他服务上。

通知的端点

StorageGRID支持Amazon SNS和Kafka端点。不支持简单队列服务(Simple Queue Service、SQS)或AWS Lambda端点。

对于Kafka端点、不支持相互TLS。因此、如果您有 `ssl.client.auth` 设置为 `required` 在Kafka代理配置中、可能会出现发生原因Kafka端点配置问题。

搜索集成服务的端点

StorageGRID 支持表示 Elasticsearch 集群的搜索集成端点。这些EI路径 搜索集群可以位于本地数据中心、也可以托管在AWS云或其他位置。

搜索集成端点是指特定的 Elasticsearch 索引和类型。您必须先在 Elasticsearch 中创建索引，然后才能在

StorageGRID 中创建端点，否则端点创建将失败。在创建端点之前、无需创建类型。如果需要， StorageGRID 将在向端点发送对象元数据时创建此类型。

相关信息

["管理 StorageGRID"](#)

为平台服务端点指定 URN

创建平台服务端点时，必须指定唯一资源名称（URN）。在为平台服务创建配置XML时、您将使用URN引用此端点。每个端点的URN必须是唯一的。

StorageGRID 会在您创建平台服务端点时对其进行验证。在创建平台服务端点之前，请确认此端点中指定的资源存在且可访问。

urn 元素

平台服务端点的URN必须以任一开头 arn:aws 或 urn:mysite、如下所示：

- 如果服务托管在Amazon Web Services (AWS)上、请使用 arn:aws
- 如果服务托管在Google Cloud Platform (GCP)上、请使用 arn:aws
- 如果服务托管在本地、请使用 urn:mysite

例如、如果要为StorageGRID 上托管的CloudMirror端点指定URN、则URN可能以开头 urn:sgws。

URN 的下一个元素用于指定平台服务的类型，如下所示：

服务	Type
CloudMirror 复制	s3
通知	sns 或 kafka
搜索集成	es

例如、要继续为StorageGRID 上托管的CloudMirror端点指定URN、您需要添加 s3 获取 urn:sgws:s3。

URN 的最后一个元素用于标识目标 URI 上的特定目标资源。

服务	特定资源
CloudMirror 复制	bucket-name
通知	sns-topic-name 或 kafka-topic-name

服务	特定资源
搜索集成	<p>domain-name/index-name/type-name</p> <ul style="list-style-type: none"> 注意： * 如果 Elasticsearch 集群已配置为 * 不 * 自动创建索引，则必须在创建端点之前手动创建索引。

AWS 和 GCP 上托管的服务的 urns

对于 AWS 和 GCP 实体，完整的 URN 是有效的 AWS ARN。例如：

- CloudMirror 复制：

```
arn:aws:s3:::bucket-name
```

- 通知：

```
arn:aws:sns:region:account-id:topic-name
```

- 搜索集成：

```
arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name/type-name
```



对于 AWS 搜索集成端点、为 domain-name 必须包含文字字符串 domain/、如下所示。

用于本地托管服务的 urns

使用本地托管的服务而非云服务时，只要 URN 在第三个和最后一个位置包含所需的元素，您就可以以任何方式指定 URN 以创建有效且唯一的 URN。您可以将可选元素留空，也可以通过任何方式指定这些元素，以帮助您标识资源并使 URN 具有唯一性。例如：

- CloudMirror 复制：

```
urn:mysite:s3:optional:optional:bucket-name
```

对于 StorageGRID 上托管的 CloudMirror 端点、您可以指定以开头的有效 URN urn:sgws:

```
urn:sgws:s3:optional:optional:bucket-name
```

- 通知：

指定 Amazon Simple Notification Service 端点：

```
urn:mysite:sns:optional:optional:sns-topic-name
```

指定Kafka端点：

```
urn:mysite:kafka:optional:optional:kafka-topic-name
```

- 搜索集成：

```
urn:mysite:es:optional:optional:domain-name/index-name/type-name
```



对于本地托管的搜索集成端点、为 domain-name 只要端点的URN是唯一的、Element就可以是任意字符串。

创建平台服务端点

必须至少创建一个正确类型的端点，然后才能启用平台服务。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "[支持的 Web 浏览器](#)"。
- StorageGRID 管理员已为租户帐户启用平台服务。
- 您属于具有的用户组 "[管理端点或root访问权限](#)"。
- 已创建平台服务端点引用的资源：
 - CloudMirror 复制： S3 存储分段
 - 事件通知： Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)或Kafka主题
 - 搜索通知： Elasticsearch index ，如果目标集群未配置为自动创建索引。
- 您知道有关目标资源的信息：
 - 统一资源标识符（URI）的主机和端口



如果您计划使用 StorageGRID 系统上托管的存储分段作为 CloudMirror 复制的端点，请联系网格管理员以确定需要输入的值。

- 唯一资源名称（URN）

["为平台服务端点指定 URN"](#)

- 身份验证凭据（如果需要）：

搜索集成端点

对于搜索集成端点、您可以使用以下凭据：

- 访问密钥：访问密钥 ID 和机密访问密钥
- 基本 HTTP：用户名和密码

CloudMirror复制端点

对于CloudMirror复制、您可以使用以下凭据：

- 访问密钥：访问密钥 ID 和机密访问密钥
- CAP（C2S 访问门户）：临时凭据 URL，服务器和客户端证书，客户端密钥以及可选的客户端专用密钥密码短语。

Amazon SNS端点

对于Amazon SNS端点、您可以使用以下凭据：

- 访问密钥：访问密钥 ID 和机密访问密钥

Kafka端点

对于Kafka端点、您可以使用以下凭据：

- SASL/PLAIN：用户名和密码
- SASL/SCRAM-SHA-256：用户名和密码
- SASL/SCRAM-SHA-512：用户名和密码

◦ 安全证书（如果使用自定义 CA 证书）

- 如果启用了EI在任一EI在任一安全功能中、您将拥有用于连接测试的监控集群权限、以及用于文档更新的写入索引权限或同时具有索引和删除索引权限。

步骤

1. 选择 * 存储（S3） * > * 平台服务端点 *。此时将显示平台服务端点页面。
2. 选择 * 创建端点 *。
3. 输入显示名称以简要说明端点及其用途。

当端点名称在"端点"页面上列出时、端点支持的平台服务类型显示在端点名称旁边、因此您无需在名称中包含该信息。

4. 在 * URI * 字段中，指定端点的唯一资源标识符（URI）。

请使用以下格式之一：

```
https://host:port  
http://host:port
```

如果未指定端口、则会使用以下默认端口：

- 端口443用于HTTPS URL、端口80用于HTTP URL (大多数端点)
- 用于HTTPS和HTTP URI的端口9092 (仅限Kafka端点)

例如， StorageGRID 上托管的存储分段的 URI 可能为：

```
https://s3.example.com:10443
```

在此示例中、 s3.example.com 表示StorageGRID 高可用性(HA)组的虚拟IP (VIP)和的DNS条目 10443 表示在负载平衡器端点中定义的端口。



应尽可能连接到负载平衡节点的HA组、以避免单点故障。

同样， AWS 上托管的存储分段的 URI 可能为：

```
https://s3-aws-region.amazonaws.com
```



如果此端点用于CloudMirror复制服务、请勿在URI中包含存储分段名称。您可以在 * URN* 字段中包含分段名称。

5. 输入端点的唯一资源名称（URN）。



创建端点后、您无法更改此端点的URN。

6. 选择 * 继续 *。

7. 为*身份验证类型*选择一个值。

搜索集成端点

输入或上传搜索集成端点的凭据。

您提供的凭据必须具有目标资源的写入权限。

Authentication type	Description	凭据
匿名	提供对目标的匿名访问。仅适用于已禁用安全性的端点。	无身份验证。
访问密钥	使用 AWS 模式的凭据对与目标的连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none">• 访问密钥 ID• 机密访问密钥
基本 HTTP	使用用户名和密码对目标连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none">• Username• Password

CloudMirror 复制端点

输入或上传 CloudMirror 复制端点的凭据。

您提供的凭据必须具有目标资源的写入权限。

Authentication type	Description	凭据
匿名	提供对目标的匿名访问。仅适用于已禁用安全性的端点。	无身份验证。
访问密钥	使用 AWS 模式的凭据对与目标的连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none">• 访问密钥 ID• 机密访问密钥
CAP (C2S 访问门户)	使用证书和密钥对目标连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none">• 临时凭据 URL• 服务器 CA 证书 (PEM 文件上传)• 客户端证书 (PEM 文件上传)• 客户端专用密钥 (PEM 文件上传, OpenSSL 加密格式或未加密的专用密钥格式)• 客户端专用密钥密码短语 (可选)

Amazon SNS 端点

输入或上传 Amazon SNS 端点的凭据。

您提供的凭据必须具有目标资源的写入权限。

Authentication type	Description	凭据
匿名	提供对目标的匿名访问。仅适用于已禁用安全性的端点。	无身份验证。
访问密钥	使用 AWS 模式的凭据对与目标的连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none"> • 访问密钥 ID • 机密访问密钥

Kafka端点

输入或上传Kafka端点的凭据。

您提供的凭据必须具有目标资源的写入权限。

Authentication type	Description	凭据
匿名	提供对目标的匿名访问。仅适用于已禁用安全性的端点。	无身份验证。
SASL/普通	使用带有纯文本的用户名和密码对目标连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none"> • Username • Password
SASL/SCRAM-SHA-256	使用用户名和密码并使用质询响应协议和SHA-256哈希对目标连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none"> • Username • Password
SASL/SCRAM-SHA-512	使用用户名和密码并使用质询响应协议和SHA-512哈希对目标连接进行身份验证。	<ul style="list-style-type: none"> • Username • Password

如果用户名和密码源自从Kafka集群获取的委派令牌，请选择*使用委派进行身份验证*。

8. 选择 * 继续 *。
9. 选择 * 验证服务器 * 单选按钮以选择如何验证与端点的 TLS 连接。

Create endpoint

Enter details Select authentication type Verify server

Verify server

Use this method to validate the certificate for TLS connections to the endpoint resource. If you select "Use custom CA certificate," copy and paste the custom security certificate in the text box.

Use custom CA certificate

Use operating system CA certificate

Do not verify certificate

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
abcdefgijkl123456780ABCDEFGHIJKLM
123456/7890ABCDEFabcdefgijkl1ABCD
-----END CERTIFICATE-----
```

[Previous](#) [Test and create endpoint](#)

证书验证的类型	Description
使用自定义 CA 证书	使用自定义安全证书。如果选择此设置，请在 * CA 证书 * 文本框中复制并粘贴自定义安全证书。
使用操作系统 CA 证书	使用操作系统上安装的默认网格 CA 证书来保护连接。
请勿验证证书	未验证用于 TLS 连接的证书。此选项不安全。

10. 选择 * 测试并创建端点 *。

- 如果可以使用指定凭据访问端点，则会显示一条成功消息。系统会从每个站点的一个节点验证与端点的连接。
- 如果端点验证失败，则会显示一条错误消息。如果需要修改端点以更正错误，请选择 * 返回到端点详细信息 * 并更新此信息。然后，选择 * 测试并创建端点 *。



如果未为租户帐户启用平台服务，则端点创建将失败。请与 StorageGRID 管理员联系。

配置端点后，您可以使用其 URN 配置平台服务。

相关信息

"为平台服务端点指定 URN"

"配置 CloudMirror 复制"

"配置事件通知"

"配置搜索集成服务"

测试平台服务端点的连接

如果与平台服务的连接发生更改，您可以测试端点的连接，以验证目标资源是否存在以及是否可以使用您指定的凭据访问它。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "支持的 Web 浏览器"。
- 您属于具有的用户组 "管理端点或root访问权限"。

关于此任务

StorageGRID 不会验证这些凭据是否具有正确的权限。

步骤

1. 选择 * 存储 (S3) * > * 平台服务端点 *。

此时将显示平台服务端点页面，其中显示了已配置的平台服务端点列表。

Platform services endpoints					
A platform services endpoint stores the information StorageGRID needs to use an external resource as a target for a platform service (CloudMirror replication, notifications, or search integration). You must configure an endpoint for each platform service you plan to use.					
4 endpoints					
Create endpoint					Delete endpoint
<input type="checkbox"/> Display name ? ▾ <input type="checkbox"/> Last error ? ▾ <input type="checkbox"/> Type ? ▾ <input type="checkbox"/> URI ? ▾ <input type="checkbox"/> URN ? ▾					
<input type="checkbox"/> my-endpoint-1 S3 Bucket http://10.96.104.167:10443 urn:sgws:s3:::bucket1					
<input type="checkbox"/> my-endpoint-2 ✖ 2 hours ago Search http://10.96.104.30:9200 urn:sgws:es:::mydomain/sveloso/_doc					
<input type="checkbox"/> my-endpoint-3 Notifications http://10.96.104.202:8080/ arn:aws:sns:us-west-2::example1					
<input type="checkbox"/> my-endpoint-4 S3 Bucket http://10.96.104.167:10443 urn:sgws:s3:::bucket2					

2. 选择要测试其连接的端点。

此时将显示端点详细信息页面。

Display name: **my-endpoint-1**

Type: **S3 Bucket**

URI: **http://10.96.104.167:10443**

URN: **urn:sgws:s3:::bucket1**

Connection **Configuration**

Verify connection

Some errors might continue to appear after they are resolved. To see if an error is current or to force the removal of a resolved error, select **Test connection**.

Test connection

3. 选择 * 测试连接 *。

- 如果可以使用指定凭据访问端点，则会显示一条成功消息。系统会从每个站点的一个节点验证与端点的连接。
- 如果端点验证失败，则会显示一条错误消息。如果需要修改端点以更正错误，请选择 * 配置 * 并更新信息。然后，选择 * 测试并保存更改 *。

编辑平台服务端点

您可以编辑平台服务端点的配置以更改其名称、URI 或其他详细信息。例如，您可能需要更新已过期的凭据或更改 URI 以指向备份 Elasticsearch 索引以进行故障转移。您不能更改平台服务端点的URN。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 ["支持的 Web 浏览器"](#)。
- 您属于具有的用户组 ["管理端点或root访问权限"](#)。

步骤

1. 选择 * 存储 (S3) * > * 平台服务端点 *。

此时将显示平台服务端点页面，其中显示了已配置的平台服务端点列表。

Platform services endpoints

A platform services endpoint stores the information StorageGRID needs to use an external resource as a target for a platform service (CloudMirror replication, notifications, or search integration). You must configure an endpoint for each platform service you plan to use.

4 endpoints

Create endpoint

Delete endpoint

<input type="checkbox"/>	Display name	Last error	Type	URI	URN
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-1		S3 Bucket	http://10.96.104.167:10443	urn:sgws:s3:::bucket1
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-2	✖ 2 hours ago	Search	http://10.96.104.30:9200	urn:sgws:es:::mydomain/sveloso/_doc
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-3		Notifications	http://10.96.104.202:8080/	arn:aws:sns:us-west-2::example1
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-4		S3 Bucket	http://10.96.104.167:10443	urn:sgws:s3:::bucket2

2. 选择要编辑的端点。

此时将显示端点详细信息页面。

3. 选择 * 配置 * 。
4. 根据需要更改端点的配置。



创建端点后、您无法更改此端点的URN。

- a. 要更改端点的显示名称，请选择编辑图标 。

- b. 根据需要更改 URI 。

- c. 根据需要更改身份验证类型。

- 对于访问密钥身份验证，请根据需要更改密钥，方法是选择 * 编辑 S3 密钥 * 并粘贴新的访问密钥 ID 和机密访问密钥。如果需要取消所做的更改，请选择 * 还原 S3 密钥编辑 * 。
- 对于 CAP (C2S 访问门户) 身份验证，更改临时凭据 URL 或可选客户端专用密钥密码短语，并根据需要上传新的证书和密钥文件。



客户端专用密钥必须采用 OpenSSL 加密格式或未加密的专用密钥格式。

- d. 根据需要更改用于验证服务器的方法。

5. 选择 * 测试并保存更改 * 。

- 如果可以使用指定凭据访问端点，则会显示一条成功消息。系统会从每个站点的一个节点验证与端点的连接。
- 如果端点验证失败，则会显示一条错误消息。修改端点以更正错误，然后选择 * 测试并保存更改 * 。

删除平台服务端点

如果您不想再使用关联的平台服务，可以删除端点。

开始之前

- 您将使用登录到租户管理器 "支持的 Web 浏览器"。
- 您属于具有的用户组 "管理端点或root访问权限"。

步骤

- 选择 * 存储 (S3) * > * 平台服务端点 *。

此时将显示平台服务端点页面，其中显示了已配置的平台服务端点列表。

The screenshot shows the 'Platform services endpoints' page. At the top, there is a heading and a brief description about what a platform service endpoint is. Below this, a button labeled 'Create endpoint' is visible. A 'Delete endpoint' button is also present. The main area displays a table with four rows of endpoint configurations:

<input type="checkbox"/>	Display name	Last error	Type	URI	URN
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-1		S3 Bucket	http://10.96.104.167:10443	urn:sgws:s3:::bucket1
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-2	✖ 2 hours ago	Search	http://10.96.104.30:9200	urn:sgws:es:::mydomain/sveloso/_doc
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-3		Notifications	http://10.96.104.202:8080/	arn:aws:sns:us-west-2::example1
<input type="checkbox"/>	my-endpoint-4		S3 Bucket	http://10.96.104.167:10443	urn:sgws:s3:::bucket2


- 选中要删除的每个端点对应的复选框。



如果删除正在使用的平台服务端点，则使用此端点的任何分段都将禁用关联的平台服务。任何尚未完成的请求都将被丢弃。所有新请求都将继续生成，直到您更改存储分段配置以不再引用已删除的 URN 为止。StorageGRID 会将这些请求报告为不可恢复的错误。

- 选择 * 操作 * > * 删除端点 *。

此时将显示一条确认消息。

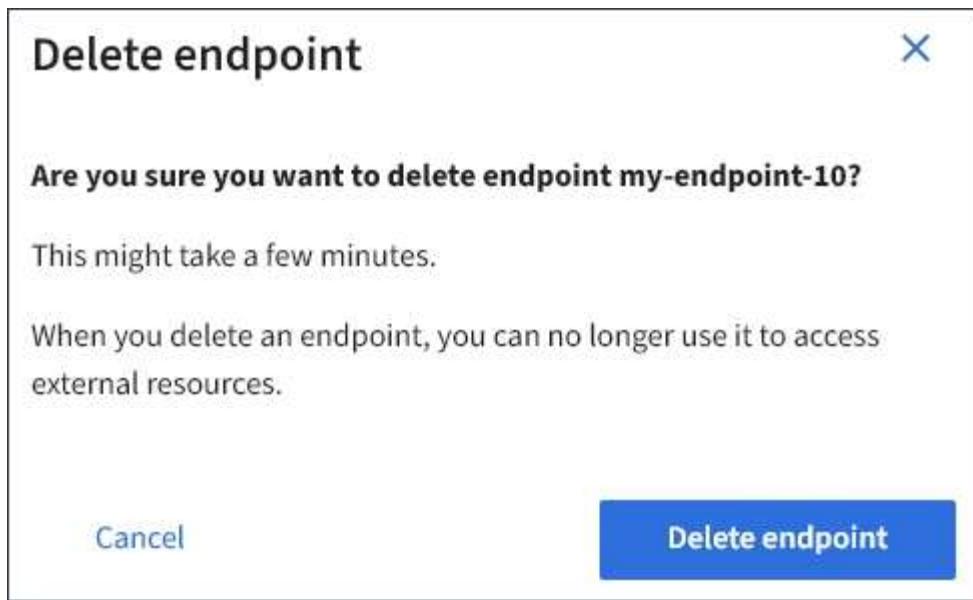

4. 选择 * 删除端点 *。

解决平台服务端点错误

如果在StorageGRID 尝试与平台服务端点通信时发生错误、则信息板上会显示一条消息。在平台服务端点页面上，最后一个错误列指示错误发生多长时间前。如果与端点凭据关联的权限不正确，则不会显示任何错误。

确定是否发生错误

如果在过去7天内发生任何平台服务端点错误、租户管理器信息板将显示警报消息。您可以转到平台服务端点页面以查看有关此错误的更多详细信息。

 One or more endpoints have experienced an error and might not be functioning properly. Go to the [Endpoints](#) page to view the error details. The last error occurred 2 hours ago.

信息板上显示的同一错误也会显示在平台服务端点页面的顶部。要查看更详细的错误消息，请执行以下操作：

步骤

1. 从端点列表中，选择出现错误的端点。
2. 在端点详细信息页面上，选择 * 连接 *。此选项卡仅显示端点的最新错误，并指示错误发生的时间。包含红色 X 图标的错误  发生在过去 7 天内。

Overview

Display name: [my-endpoint-2](#)

Type: **Search**

URI: <http://10.96.104.30:9200>

URN: [urn:sgws:es:::mydomain/sveloso/_doc](#)

Connection **Configuration**

Verify connection [?](#)

Some errors might continue to appear after they are resolved. To see if an error is current or to force the removal of a resolved error, select **Test connection**.

Test connection

Last error details

X 2 hours ago
Endpoint failure: Endpont has an AWS failure: RequestError: send request failed; caused by: url.Error; caused by: net:OpError; caused by: os.SyscallError (logID: 143H5UDUUKMGDRWJ)

检查错误是否仍然是最新的

即使解决了某些错误， * 最后一个错误 * 列也可能会继续显示这些错误。要查看错误是否为当前错误或强制从表中删除已解决的错误，请执行以下操作：

步骤

1. 选择端点。

此时将显示端点详细信息页面。

2. 选择 * 连接 * > * 测试连接 * 。

选择 * 测试连接 * 将使 StorageGRID 验证平台服务端点是否存在以及是否可以使用当前凭据访问它。系统会从每个站点的一个节点验证与端点的连接。

解决端点错误

您可以使用端点详细信息页面上的 * 最后一个错误 * 消息来帮助确定导致错误的原因。某些错误可能需要编辑端点才能解决问题描述。例如，如果 StorageGRID 由于没有正确的访问权限或访问密钥已过期而无法访问目标

S3 存储分段，则可能会发生 CloudMirrorbuc2 错误。消息为“端点凭据或目标访问需要更新”、详细信息为“AccessDenied”或“InvalidAccessKeyId”。

如果您需要编辑端点以解决错误，则选择 * 测试并保存更改 * 会使 StorageGRID 验证更新后的端点，并确认可以使用当前凭据访问它。系统会从每个站点的一个节点验证与端点的连接。

步骤

1. 选择端点。
2. 在端点详细信息页面上，选择 * 配置 *。
3. 根据需要编辑端点配置。
4. 选择 * 连接 * > * 测试连接 *。

权限不足的端点凭据

当 StorageGRID 验证平台服务端点时，它会确认端点的凭据可用于联系目标资源，并执行基本权限检查。但是，StorageGRID 不会验证某些平台服务操作所需的所有权限。因此、如果在尝试使用平台服务时收到错误(例如“403 禁止”)、请检查与端点凭据关联的权限。

相关信息

- [“管理StorageGRID \(\)；对平台服务进行故障排除”](#)
- [“创建平台服务端点”](#)
- [“测试平台服务端点的连接”](#)
- [“编辑平台服务端点”](#)

配置 CloudMirror 复制

。 “[CloudMirror 复制服务](#)”是三种 StorageGRID 平台服务之一。您可以使用 CloudMirror 复制将对象自动复制到外部 S3 存储分段。

开始之前

- StorageGRID 管理员已为租户帐户启用平台服务。
- 您已创建一个存储分段以用作复制源。
- 要用作 CloudMirror 复制目标的端点已存在、并且您具有其 URN。
- 您属于具有的用户组 [“管理所有分段或 root 访问权限”](#)。使用租户管理器配置存储分段时，这些权限会覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

关于此任务

CloudMirror 复制会将对象从源存储分段复制到端点中指定的目标存储分段。



CloudMirror 复制与跨网格复制功能有重要的相似之处和不同之处。要了解更多信息，请参见 [“请比较跨网格复制和 CloudMirror 复制”](#)。

要为存储分段启用 CloudMirror 复制、您必须创建并应用有效的存储分段复制配置 XML。复制配置 XML 必须对每个目标使用 S3 存储分段端点的 URN。



启用了 S3 对象锁定的源或目标分段不支持复制。

有关存储分段复制以及如何配置的常规信息、请参见 "[Amazon Simple Storage Service \(S3\) 文档：复制对象](#)"。有关 StorageGRID 如何实施 GetBucketReplication、DeleteBucketReplication 和 PutBucketReplication 的信息、请参见 "[对存储分段执行的操作](#)"。

如果在包含对象的存储分段上启用 CloudMirror 复制、则会复制添加到该存储分段的新对象、但不会复制该存储分段中的现有对象。您必须更新现有对象才能触发复制。

如果在复制配置 XML 中指定存储类，则 StorageGRID 在对目标 S3 端点执行操作时会使用该类。目标端点还必须支持指定的存储类。请务必遵循目标系统供应商提供的任何建议。

步骤

1. 为源存储分段启用复制：

使用文本编辑器创建在 S3 复制 API 中指定的启用复制所需的复制配置 XML。配置 XML 时：

- 请注意，StorageGRID 仅支持复制配置的 V1。这意味着、StorageGRID 不支持使用 Filter Element 中的规则、并遵循 V1 中有关删除对象版本的约定。有关详细信息，请参见有关复制配置的 Amazon 文档。
- 使用 S3 存储分段端点的 URN 作为目标。
- 也可以添加 <StorageClass> 元素、并指定以下项之一：
 - STANDARD：默认存储类。如果在上传对象时未指定存储类、则为 STANDARD 已使用存储类。
 - STANDARD_IA：(标准—不常访问。)对于访问频率较低但仍需要在需要时快速访问的数据、请使用此存储类。
 - REDUCED_REDUNDANCY：将此存储类用于存储冗余程度低于的非关键、可重现的数据 STANDARD 存储类。
- 如果指定 Role 在配置 XML 中、此参数将被忽略。StorageGRID 不使用此值。

```
<ReplicationConfiguration>
  <Role></Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>2020</Prefix>
    <Destination>
      <Bucket>urn:sgws:s3:::2017-records</Bucket>
      <StorageClass>STANDARD</StorageClass>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

2. 从信息板中选择“查看存储分段”，或选择“存储(S3)>存储分段”。

3. 选择源存储分段的名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

4. 选择 * 平台服务 * > * 复制 *。
5. 选中*启用复制*复选框。
6. 将复制配置 XML 粘贴到文本框中，然后选择 * 保存更改 *。

Bucket options **Bucket access** **Platform services**

Replication **Disabled**

Enable the CloudMirror replication service to copy objects from a source bucket to a destination bucket that is specified in an endpoint.

- Platform services must be enabled for your tenant account by a StorageGRID administrator.
- You must have already configured an endpoint for each destination bucket.
- You must specify the URN of each endpoint in the replication configuration XML for the source bucket.

Enable replication [Clear](#)

```
<ReplicationConfiguration>
<Role></Role>
<Rule>
<Status>Enabled</Status>
<Prefix>2020</Prefix>
<Destination>
<Bucket>urn:sgws:s3:::2017-records</Bucket>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
</Destination>
</Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

[Save changes](#)



StorageGRID 管理员必须使用网格管理器或网格管理 API 为每个租户帐户启用平台服务。如果保存配置 XML 时发生错误，请联系 StorageGRID 管理员。

7. 验证复制配置是否正确：
 - a. 向源存储分段添加一个对象，以满足复制配置中指定的复制要求。

在前面所示的示例中、将复制与前缀"2020"匹配的对象。

b. 确认对象已复制到目标存储分段。

对于小型对象，复制操作会快速进行。

相关信息

["创建平台服务端点"](#)

配置事件通知

通知服务是三种 StorageGRID 平台服务之一。您可以为存储分段启用通知、以便将有关指定事件的信息发送到支持AWS Simple Notification Service (Amazon SNS)的目标Kafka集群或服务。

开始之前

- StorageGRID 管理员已为租户帐户启用平台服务。
- 您已创建一个存储分段来用作通知源。
- 要用作事件通知目标的端点已存在、并且您具有其URN。
- 您属于具有的用户组 ["管理所有分段或root访问权限"](#)。使用租户管理器配置存储分段时，这些权限会覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

关于此任务

配置事件通知后、每当源存储分段中的对象发生指定事件时、系统都会生成通知并将其发送到用作目标端点的Amazon SNS或Kafka主题。要为存储分段启用通知，必须创建并应用有效的通知配置 XML。通知配置 XML 必须使用每个目标的事件通知端点的 URN。

有关事件通知以及如何配置这些通知的常规信息、请参见亚马逊文档。有关StorageGRID如何实施S3存储分段通知配置API的信息、请参见 ["有关实施 S3 客户端应用程序的说明"](#)。

如果为包含对象的存储分段启用事件通知，则仅会为保存通知配置后执行的操作发送通知。

步骤

1. 为源存储分段启用通知：

- 使用文本编辑器创建启用 S3 通知 API 中指定的事件通知所需的通知配置 XML。
- 配置 XML 时，请使用事件通知端点的 URN 作为目标主题。

```
<NotificationConfiguration>
  <TopicConfiguration>
    <Id>Image-created</Id>
    <Filter>
      <S3Key>
        <FilterRule>
          <Name>prefix</Name>
          <Value>images/</Value>
        </FilterRule>
      </S3Key>
    </Filter>
    <Topic>arn:aws:sns:us-east-1:050340950352:sgws-topic</Topic>
    <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
  </TopicConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

2. 在租户管理器中，选择 * 存储（S3） * > * 分段 *。
3. 选择源存储分段的名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

4. 选择 * 平台服务 * > * 事件通知 *。
5. 选中*启用事件通知*复选框。
6. 将通知配置 XML 粘贴到文本框中，然后选择 * 保存更改 *。

Bucket options Bucket access Platform services S3 Console

Replication Disabled ▾

Event notifications Disabled ▲

Enable the event notification service for an S3 bucket if you want StorageGRID to send notifications about specified events to a destination Amazon Simple Notification Service (SNS) or a destination Apache Kafka cluster.

- Platform services must be enabled for your tenant account by a StorageGRID administrator.
- You must have already configured an endpoint for the destination of event notifications.
- You must specify the URN of that endpoint in the notification configuration XML for the source bucket.

Enable event notifications

Clear

```
<NotificationConfiguration>
<TopicConfiguration>
<Id>Image-created</Id>
<Filter>
<S3Key>
<FilterRule>
<Name>prefix</Name>
<Value>images/</Value>
</FilterRule>
</S3Key>
</Filter>
```

Save changes



StorageGRID 管理员必须使用网格管理器或网格管理 API 为每个租户帐户启用平台服务。如果保存配置 XML 时发生错误，请联系 StorageGRID 管理员。

7. 验证是否已正确配置事件通知：

- 对源存储分段中符合配置 XML 中配置的触发通知要求的对象执行操作。

在此示例中、每当使用创建对象时、都会发送事件通知 images/ 前缀。

- 确认已将通知发送到目标Amazon SNS或Kafka主题。

例如、如果您的目标主题托管在Amazon SNS上、则可以将此服务配置为在发送通知时向您发送电子邮件。

件。

```
{  
    "Records": [  
        {  
            "eventVersion": "2.0",  
            "eventSource": "sgws:s3",  
            "eventTime": "2017-08-08T23:52:38Z",  
            "eventName": "ObjectCreated:Put",  
            "userIdentity": {  
                "principalId": "11111111111111111111"  
            },  
            "requestParameters": {  
                "sourceIPAddress": "193.51.100.20"  
            },  
            "responseElements": {  
                "x-amz-request-id": "122047343"  
            },  
            "s3": {  
                "s3SchemaVersion": "1.0",  
                "configurationId": "Image-created",  
                "bucket": {  
                    "name": "test1",  
                    "ownerIdentity": {  
                        "principalId": "11111111111111111111"  
                    },  
                    "arn": "arn:sgws:s3:::test1"  
                },  
                "object": {  
                    "key": "images/cat.jpg",  
                    "size": 0,  
                    "eTag": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",  
                    "sequencer": "14D90402421461C7"  
                }  
            }  
        }  
    ]  
}
```

+

如果在目标主题收到通知，则表示您已成功为 StorageGRID 通知配置源存储分段。

相关信息

["了解存储分段通知"](#)

["使用S3 REST API"](#)

["创建平台服务端点"](#)

使用搜索集成服务

搜索集成服务是三种 StorageGRID 平台服务之一。您可以启用此服务，以便在创建，删除对象或更新其元数据或标记时将对象元数据发送到目标搜索索引。

您可以使用租户管理器将自定义 StorageGRID 配置 XML 应用于存储分段来配置搜索集成。



由于搜索集成服务会将对象元数据发送到目标，因此其配置 XML 称为 *metadata notification configuration xml*。此配置 XML 与用于启用事件通知的 *notification configuration xml* 不同。

请参见 "[有关实施 S3 客户端应用程序的说明](#)" 有关以下自定义 StorageGRID S3 REST API 操作的详细信息：

- 删除存储分段元数据通知配置
- 获取存储分段元数据通知配置
- PUT 存储分段元数据通知配置

相关信息

["用于搜索集成的配置 XML"](#)

["元数据通知中包含的对象元数据"](#)

["由搜索集成服务生成的 JSON"](#)

["配置搜索集成服务"](#)

["使用S3 REST API"](#)

用于搜索集成的配置 XML

搜索集成服务使用中包含的一组规则进行配置

<MetadataNotificationConfiguration> 和

</MetadataNotificationConfiguration> 标记。每个规则都指定规则适用场景 所对应的对象以及 StorageGRID 应将这些对象的元数据发送到的目标。

可以按对象名称的前缀筛选对象。例如、您可以发送具有前缀的对象的元数据 `images` 一个目标、并为具有前缀的对象提供元数据 `videos` 另一个。前缀重叠的配置无效、在提交时将被拒绝。例如、一种配置、其中包含一个前缀为的对象规则 `test` 和第二个规则、用于具有前缀的对象 `test2` 不允许。

必须使用为搜索集成服务创建的 StorageGRID 端点的 URN 指定目标。这些端点是指 Elasticsearch 集群上定义的索引和类型。

```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>rule-status</Status>
    <Prefix>key-prefix</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:region:account-
ID:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    ...
  </Rule>
  ...
</MetadataNotificationConfiguration>

```

下表介绍了元数据通知配置 XML 中的元素。

Name	Description	Required
MetadataNotificationConfiguration	用于指定元数据通知的对象和目标的规则的容器标记。 包含一个或多个规则元素。	是的。
规则	用于标识应将其元数据添加到指定索引中的对象的规则的容器标记。 拒绝前缀重叠的规则。 包含在 MetadataNotificationConfiguration 元素中。	是的。
ID	规则的唯一标识符。 包含在 Rule 元素中。	否
Status	状态可以是 " 已启用 " 或 " 已禁用 "。不会对已禁用的规则执行任何操作。 包含在 Rule 元素中。	是的。

Name	Description	Required
前缀	<p>与前缀匹配的对象受此规则的影响，其元数据将发送到指定目标。</p> <p>要匹配所有对象，请指定一个空前缀。</p> <p>包含在 Rule 元素中。</p>	是的。
目标	<p>规则目标的容器标记。</p> <p>包含在 Rule 元素中。</p>	是的。
URN	<p>发送对象元数据的目标的 urn。必须是具有以下属性的 StorageGRID 端点的 URN：</p> <ul style="list-style-type: none"> • es 必须是第三个元素。 • URN 必须以存储元数据的索引和类型结尾、格式为 domain-name/myindex/mytype。 <p>端点使用租户管理器或租户管理 API 进行配置。它们的形式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • arn:aws:es:region:account-ID:domain/mydomain/myindex/mytype • urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype <p>必须在提交配置 XML 之前配置端点，否则配置将失败并显示 404 错误。</p> <p>urn 包含在目标元素中。</p>	是的。

使用示例元数据通知配置 XML 了解如何构建自己的 XML。

用于适用场景 所有对象的元数据通知配置

在此示例中，所有对象的对象元数据都将发送到同一目标。

```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>urn:myes:es:::sgws-notifications/test1/all</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>

```

具有两个规则的元数据通知配置

在此示例中、是指与前缀匹配的对象的对象元数据 /images 发送到一个目标、而与前缀匹配的对象的对象元数据则发送到另一个目标 /videos 发送到另一个目标。

```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Images-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/images</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-1:3333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Videos-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/videos</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-west-1:2222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>

```

相关信息

["使用S3 REST API"](#)

["元数据通知中包含的对象元数据"](#)

["由搜索集成服务生成的 JSON"](#)

["配置搜索集成服务"](#)

每当创建、删除对象或更新其元数据或标记时，搜索集成服务都会将对象元数据发送到目标搜索索引。

开始之前

- StorageGRID 管理员已为租户帐户启用平台服务。
- 您已创建要为其内容编制索引的S3存储分段。
- 要用作搜索集成服务目标的端点已存在、并且您具有其URN。
- 您属于具有的用户组 "[管理所有分段或root访问权限](#)"。使用租户管理器配置存储分段时，这些权限会覆盖组或存储分段策略中的权限设置。

关于此任务

为源存储分段配置搜索集成服务后，创建对象或更新对象的元数据或标记会触发要发送到目标端点的对象元数据。如果为已包含对象的存储分段启用搜索集成服务，则不会自动为现有对象发送元数据通知。您必须更新这些现有对象，以确保其元数据已添加到目标搜索索引中。

步骤

1. 使用文本编辑器创建启用搜索集成所需的元数据通知 XML。
 - 请参见有关用于搜索集成的配置 XML 的信息。
 - 配置 XML 时，请使用搜索集成端点的 URN 作为目标。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-
1:11111111111111:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

2. 在租户管理器中，选择 * 存储（S3） * > * 分段 *。
3. 选择源存储分段的名称。

此时将显示存储分段详细信息页面。

4. 选择 * 平台服务 * > * 搜索集成 *
5. 选中*启用搜索集成*复选框。
6. 将元数据通知配置粘贴到文本框中，然后选择 * 保存更改 *。

Bucket options **Bucket access** **Platform services**

Replication	Disabled	▼
Event notifications	Disabled	▼
Search integration	Disabled	▲

Enable the search integration service to send object metadata to a destination search index whenever an object is created, deleted, or its metadata or tags are updated.

- Platform services must be enabled for your tenant account by a StorageGRID administrator.
- You must have already configured an endpoint for the search integration service.
- You must specify the URN of that endpoint in the search integration configuration XML for the bucket you want to index.

Enable search integration

[Clear](#)

```
<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-1:111111111111:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

[Save changes](#)



StorageGRID 管理员必须使用网格管理器或管理 API 为每个租户帐户启用平台服务。如果保存配置 XML 时发生错误，请联系 StorageGRID 管理员。

7. 验证是否已正确配置搜索集成服务：

- 向源存储分段添加一个对象，以满足配置 XML 中指定的元数据通知触发要求。

在前面显示的示例中，添加到存储分段的所有对象都会触发元数据通知。

- 确认包含对象元数据和标记的 JSON 文档已添加到端点中指定的搜索索引中。

完成后

根据需要，您可以使用以下任一方法禁用存储分段的搜索集成：

- 选择“storage (S3) > Buckets”并清除“Enable search integration”复选框。
- 如果您直接使用 S3 API，请使用删除分段元数据通知请求。请参见有关实施 S3 客户端应用程序的说明。

相关信息

[了解搜索集成服务](#)

[用于搜索集成的配置 XML](#)

[使用 S3 REST API](#)

[创建平台服务端点](#)

由搜索集成服务生成的 **JSON**

为存储分段启用搜索集成服务后，每次添加、更新或删除对象元数据或标记时，系统都会生成一个 JSON 文档并将其发送到目标端点。

此示例显示了使用密钥的对象时可能生成的 JSON 示例 `SGWS/Tagging.txt` 在名为的存储分段中创建 `test`。 `test` 存储分段未进行版本控制，因此 `versionId` 标记为空。

```
{  
  "bucket": "test",  
  "key": "SGWS/Tagging.txt",  
  "versionId": "",  
  "accountId": "86928401983529626822",  
  "size": 38,  
  "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",  
  "region": "us-east-1",  
  "metadata": {  
    "age": "25"  
  },  
  "tags": {  
    "color": "yellow"  
  }  
}
```

元数据通知中包含的对象元数据

下表列出了启用搜索集成后发送到目标端点的 JSON 文档中包含的所有字段。

文档名称包括存储分段名称、对象名称和版本 ID（如果存在）。

Type	项目名称和问题描述
存储分段和对象信息	<code>bucket</code> : 存储分段的名称

Type	项目名称和问题描述
key：对象密钥名称	versionID：对象版本、用于受版本控制的分段中的对象
region：例如、Bucket区域 us-east-1	系统元数据
size：HTTP客户端可见的对象大小(以字节为单位)	md5：对象哈希
用户元数据	metadata：对象的所有用户元数据、作为键值对 key:value
Tags	tags：为对象定义的所有对象标记、作为键值对 key:value



对于标记和用户元数据，StorageGRID 会将日期和数字作为字符串或 S3 事件通知传递给 Elasticsearch。要配置 Elasticsearch 以将这些字符串解释为日期或数字，请按照 Elasticsearch 说明进行动态字段映射和映射日期格式。在配置搜索集成服务之前，必须在索引上启用动态字段映射。为文档编制索引后、无法在索引中编辑文档的域类型。

使用S3 REST API

S3 REST API支持的版本和更新

StorageGRID 支持简单存储服务（S3）API，该 API 作为一组表示状态传输（Representational State Transfer，REST）Web 服务来实施。

通过对S3 REST API的支持、您可以将为S3 Web服务开发的面向服务的应用程序与使用StorageGRID 系统的内部对象存储连接起来。需要对客户端应用程序当前使用S3 REST API调用的情况进行最小更改。

支持的版本

StorageGRID 支持以下特定版本的 S3 和 HTTP。

项目	version
S3 API规范	"Amazon Web Services (AWS) 文档：Amazon Simple Storage Service API 参考"

项目	version
HTTP	<p>1.1</p> <p>有关 HTTP 的详细信息, 请参见 HTTP/1.1 (RFC 7230-35)。</p> <p>"IETF RFC 2616 : 超文本传输协议 (HTTP/1.1) "</p> <ul style="list-style-type: none"> 注 * : StorageGRID 不支持 HTTP/1.1 管道化。

对S3 REST API支持进行了更新

版本。	注释
11.8.	更新了S3操作的名称、以便与中使用的名称匹配 "Amazon Web Services (AWS) 文档: Amazon Simple Storage Service API 参考" 。
11.7	<ul style="list-style-type: none"> 已添加 "快速参考: 支持的S3 API请求"。 增加了对将监管模式与S3对象锁定结合使用的支持。 增加了对特定于StorageGRID的支持 <code>x-ntap-sg-cgr-replication-status</code> GET对象和HEAD对象请求的响应标头。此标头可提供跨网格复制的对象复制状态。 现在, 选择对象内容请求支持镶嵌图对象。
11.6.	<ul style="list-style-type: none"> 增加了对使用的支持 <code>partNumber</code> GET对象和HEAD对象请求中的Request参数。 增加了对 S3 对象锁定的默认保留模式和存储分段级别的默认保留期限的支持。 增加了对的支持 <code>s3:object-lock-remaining-retention-days</code> 策略条件键、用于设置对象允许的保留期限范围。 已将单个Put对象操作的最大_Recommended_大小更改为5 GiB (5、368、709、120字节)。如果对象大于 5 GiB , 请改用多部分上传。
11.5	<ul style="list-style-type: none"> 增加了对管理存储分段加密的支持。 增加了对 S3 对象锁定和已弃用旧合规性请求的支持。 增加了对在版本控制的存储分段上使用删除多个对象的支持。 Content-MD5 现在已正确支持请求标头。

版本。	注释
11.4	<ul style="list-style-type: none"> 增加了对删除存储分段标记，获取存储分段标记和放置存储分段标记的支持。不支持成本分配标记。 对于在 StorageGRID 11.4 中创建的分段，不再需要限制对象密钥名称以满足性能最佳实践。 增加了对存储分段通知的支持 s3:ObjectRestore:Post 事件类型。 现在，多部件的 AWS 大小限制已强制实施。多部分上传中的每个部件必须介于 5 MiB 和 5 GiB 之间。最后一个部件可以小于 5 MiB。 增加了对TLS 1.3的支持
11.3	<ul style="list-style-type: none"> 增加了对使用客户提供的密钥（SSl-C）对对象数据进行服务器端加密的支持。 增加了对删除、获取和放置分段生命周期操作(仅限到期操作)和的支持 x-amz-expiration 响应标头。 更新了 PUT 对象，PUT 对象 - 复制和多部件上传，以说明在载入时使用同步放置的 ILM 规则的影响。 不再支持 TLS 1.1 密码。
11.2.	<p>增加了对用于云存储池的后对象还原的支持。增加了对在组和存储分段策略中使用 AWS 语法来处理 ARN，策略条件密钥和策略变量的支持。仍支持使用 StorageGRID 语法的现有组和存储分段策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> 注意： * 在其他配置 JSON/XML 中使用 ARN/URN 的情况没有改变，包括在自定义 StorageGRID 功能中使用的情况。
11.1	增加了对跨源站资源共享(CORS)、用于S3客户端连接到网格节点的HTTP以及分段合规性设置的支持。
11.0	增加了对为存储分段配置平台服务（CloudMirror 复制，通知和 Elasticsearch 搜索集成）的支持。此外、还增加了对存储分段的对象标记位置限制以及可用一致性的支持。
10.4.	增加了对版本控制，端点域名页面更新，策略中的条件和变量，策略示例以及 PutOverwriteObject 权限的 ILM 扫描更改的支持。
10.3	增加了对版本控制的支持。
10.2	增加了对组和存储分段访问策略以及多部件副本（上传部件 - 复制）的支持。
10.1	增加了对多部分上传，虚拟托管模式请求和 v4 身份验证的支持。
10.0	StorageGRID 系统最初支持 S3 REST API。当前支持的 _Simple Storage Service API 参考版本为 2006-03-01。

快速参考：支持的S3 API请求

此页面汇总了StorageGRID 如何支持Amazon Simple Storage Service (S3) API。

此页面仅包含StorageGRID 支持的S3操作。



要查看每个操作的AWS文档、请选择标题中的链接。

通用URI查询参数和请求标头

除非另有说明、否则支持以下通用URI查询参数：

- `versionId` (根据对象操作的需要)

除非另有说明、否则支持以下通用请求标头：

- `Authorization`
- `Connection`
- `Content-Length`
- `Content-MD5`
- `Content-Type`
- `Date`
- `Expect`
- `Host`
- `x-amz-date`

相关信息

- "[S3 REST API实施详细信息](#)"
- "[Amazon Simple Storage Service API参考：通用请求标头](#)"

["AbortMultipartUpload"](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上此附加URI查询参数：

- `uploadId`

请求正文

无

[StorageGRID 文档](#)

["多部分上传操作"](#)

"CompleteMultipartUpload"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上此附加URI查询参数：

- uploadId

请求正文XML标记

StorageGRID 支持以下请求正文XML标记：

- CompleteMultipartUpload
- ETag
- Part
- PartNumber

StorageGRID 文档

"CompleteMultipartUpload"

"CopyObject"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上以下附加标头：

- x-amz-copy-source
- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-modified-since
- x-amz-copy-source-if-none-match
- x-amz-copy-source-if-unmodified-since
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-metadata-directive
- x-amz-object-lock-legal-hold
- x-amz-object-lock-mode
- x-amz-object-lock-retain-until-date
- x-amz-server-side-encryption
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-storage-class

- x-amz-tagging
- x-amz-tagging-directive
- x-amz-meta-<metadata-name>

请求正文

无

StorageGRID 文档

["CopyObject"](#)

["CreateBucket"](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上以下附加标头：

- x-amz-bucket-object-lock-enabled

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

["CreateMultipartUpload"](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上以下附加标头：

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding
- Content-Language
- Expires
- x-amz-server-side-encryption
- x-amz-storage-class
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-tagging
- x-amz-object-lock-mode
- x-amz-object-lock-retain-until-date
- x-amz-object-lock-legal-hold

- x-amz-meta-<metadata-name>

请求正文

无

StorageGRID 文档

["CreateMultipartUpload"](#)

"DeleteBucket"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"DeleteBucketCors"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"DeleteBucketEncryption"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"DeleteBucketLifecycle"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

- ["对存储分段执行的操作"](#)

- "创建 S3 生命周期配置"

"DeleteBucketPolicy"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"DeleteBucketReplication"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"DeleteBucketTbaging"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"DeleteObject"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上此附加请求标头：

- `x-amz-bypass-governance-retention`

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对对象执行的操作"](#)

"DeleteObjects"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上此附加请求标头：

- `x-amz-bypass-governance-retention`

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["对对象执行的操作"](#)

"DeleteObjectTagging"

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对对象执行的操作"](#)

"GetBucketAcl"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"GetBucketCors"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"GetBucketEncryption"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

[**"GetBucketLifecycleConfiguration"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

- ["对存储分段执行的操作"](#)
- ["创建 S3 生命周期配置"](#)

[**"GetBucketLocation"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

[**"GetBucketNotificationConfiguration"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

[**"GetBucketPolicy"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"GetBucketReplication"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"GetBucketTaging"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"GetBucketVersioning"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"GetObject"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加URI查询参数：

- partNumber
- response-cache-control
- response-content-disposition
- response-content-encoding
- response-content-language

- response-content-type
- response-expires

以及以下附加请求标头：

- Range
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- If-Match
- If-Modified-Since
- If-None-Match
- If-Unmodified-Since

请求正文

无

StorageGRID 文档

["GetObject"](#)

"GetObjectAcl"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对对象执行的操作"](#)

"GetObjectLegalHold"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

"GetObjectLockConfiguration"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

"GetObjectRetention"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

"GetObjectTagging"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对对象执行的操作"](#)

"HeadBucket"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"HeadObject"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上以下附加标头：

- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- If-Match
- If-Modified-Since
- If-None-Match
- If-Unmodified-Since
- Range

请求正文

无

StorageGRID 文档

["HeadObject"](#)

"List桶"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

无

StorageGRID 文档

["服务 上的操作"](#)

"ListMultipartUploads"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加参数：

- delimiter
- encoding-type
- key-marker
- max-uploads
- prefix
- upload-id-marker

请求正文

无

StorageGRID 文档

["ListMultipartUploads"](#)

"ListObjects"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加参数：

- delimiter
- encoding-type
- marker
- max-keys
- prefix

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"ListObjectsV2"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加参数：

- continuation-token
- delimiter
- encoding-type
- fetch-owner
- max-keys
- prefix
- start-after

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"ListObjectVersies"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加参数：

- delimiter
- encoding-type
- key-marker

- max-keys
- prefix
- version-id-marker

请求正文

无

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"ListParts"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加参数：

- max-parts
- part-number-marker
- uploadId

请求正文

无

StorageGRID 文档

["ListMultipartUploads"](#)

"PutBucketCors"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["对存储分段执行的操作"](#)

"PutBucketEncryption"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文**XML**标记

StorageGRID 支持以下请求正文**XML**标记：

- ApplyServerSideEncryptionByDefault
- Rule

- ServerSideEncryptionConfiguration
- SSEAlgorithm

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"PutBucketLifecycleConfiguration"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文**XML**标记

StorageGRID 支持以下请求正文**XML**标记:

- And
- Days
- Expiration
- ExpiredObjectDeleteMarker
- Filter
- ID
- Key
- LifecycleConfiguration
- NewerNoncurrentVersions
- NoncurrentDays
- NoncurrentVersionExpiration
- Prefix
- Rule
- Status
- Tag
- Value

StorageGRID 文档

- "对存储分段执行的操作"
- "创建 S3 生命周期配置"

"PutBucketNotificationConfiguration"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文**XML**标记

StorageGRID 支持以下请求正文XML标记：

- Event
- Filter
- FilterRule
- Id
- Name
- NotificationConfiguration
- Prefix
- S3Key
- Suffix
- Topic
- TopicConfiguration
- Value

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"PutBucketPolicy"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

有关支持的JSON正文字段的详细信息、请参见
"使用存储分段和组访问策略"。

"PutBucketReplication"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文**XML**标记

- Bucket
- Destination
- Prefix
- ReplicationConfiguration
- Rule
- Status
- StorageClass

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"PutBucketTaging"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"PutBucketVersioning"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文参数

StorageGRID 支持以下请求正文参数：

- VersioningConfiguration
- Status

StorageGRID 文档

"对存储分段执行的操作"

"PutObject"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上以下附加标头：

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding
- Content-Language
- x-amz-server-side-encryption
- x-amz-storage-class
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-tagging
- x-amz-object-lock-mode

- `x-amz-object-lock-retain-until-date`
- `x-amz-object-lock-legal-hold`
- `x-amz-meta-<metadata-name>`

请求正文

- 对象的二进制数据

StorageGRID 文档

["PutObject"](#)

[**"PutObjectLegalHold"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

[**"PutObjectLockConfiguration"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

[**"PutObject保留"**](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、加上以下附加标题：

- `x-amz-bypass-governance-retention`

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

"PutObjectTagging"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

StorageGRID 支持在实施时由Amazon S3 REST API定义的所有请求正文参数。

StorageGRID 文档

["对对象执行的操作"](#)

"RestorEObject"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

有关支持的正文字段的详细信息、请参见 ["RestorEObject"](#)。

"SelectObjectContent"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#)。

请求正文

有关支持的正文字段的详细信息、请参见以下内容：

- ["使用 S3 Select"](#)
- ["SelectObjectContent"](#)

"上传部件"

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加URI查询参数：

- partNumber
- uploadId

以及以下附加请求标头：

- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5

请求正文

- 零件的二进制数据

StorageGRID 文档

["上传部件"](#)

["上传PartCopy"](#)

URI查询参数和请求标头

StorageGRID 支持所有 [通用参数和标头](#) 对于此请求、以及以下附加**URI**查询参数：

- partNumber
- uploadId

以及以下附加请求标头：

- x-amz-copy-source
- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-modified-since
- x-amz-copy-source-if-none-match
- x-amz-copy-source-if-unmodified-since
- x-amz-copy-source-range
- x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
- x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5

请求正文

无

StorageGRID 文档

["上传PartCopy"](#)

测试S3 REST API配置

您可以使用Amazon Web Services命令行界面(AWS CLI)测试与系统的连接、并验证是否可以读取和写入对象。

开始之前

- 您已从下载并安装 AWS 命令行界面 "aws.amazon.com/cli"。
- 您也可以选择 "[已创建负载平衡器端点](#)"。否则、您知道要连接到的存储节点的IP地址以及要使用的端口号。请参见 "[客户端连接的IP地址和端口](#)"。
- 您已拥有 "[已创建S3租户帐户](#)"。
- 您已登录到租户和 "[已创建访问密钥](#)"。

有关这些步骤的详细信息、请参见 "配置客户端连接"。

步骤

1. 配置AWS命令行界面设置以使用您在StorageGRID 系统中创建的帐户：
 - a. 进入配置模式： aws configure
 - b. 输入您创建的帐户的访问密钥ID。
 - c. 输入您创建的帐户的机密访问密钥。
 - d. 输入要使用的默认区域。例如： us-east-1。
 - e. 输入要使用的默认输出格式，或者按 * 输入 * 选择 JSON 。
2. 创建存储分段。

此示例假设您已将负载平衡器端点配置为使用IP地址10.96.101.17和端口10443。

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443  
--no-verify-ssl create-bucket --bucket testbucket
```

如果已成功创建存储分段，则会返回存储分段的位置，如以下示例所示：

```
"Location": "/testbucket"
```

3. 上传对象。

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
put-object --bucket testbucket --key s3.pdf --body C:\s3-  
test\upload\s3.pdf
```

如果对象上传成功，则返回一个 Etag，该 Etag 是对象数据的哈希。

4. 列出存储分段的内容以验证是否已上传此对象。

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
list-objects --bucket testbucket
```

5. 删除对象。

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
delete-object --bucket testbucket --key s3.pdf
```

6. 删除存储分段。

```
aws s3api --endpoint-url https://10.96.101.17:10443 --no-verify-ssl  
delete-bucket --bucket testbucket
```

StorageGRID 如何实施 S3 REST API

客户端请求冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以“最新成功”为基础进行解决。

“最新赢单”评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 S3 客户端何时开始操作。

一致性值

一致性可在不同存储节点和站点之间的对象可用性与这些对象的一致性之间实现平衡。您可以根据应用程序的要求更改一致性。

默认情况下，StorageGRID 保证新创建的对象的写入后读一致性。成功完成 PUT 后的任何 GET 都将能够读取新写入的数据。对现有对象的覆盖，元数据更新和删除最终保持一致。覆盖通常需要几秒钟或几分钟才能传播，但可能需要长达 15 天的时间。

如果要以不同的一致性执行对象操作，您可以：

- 指定的一致性 [每个存储分段](#)。
- 指定的一致性 [每个API操作](#)。
- 通过执行以下任务之一更改默认的网格范围一致性：
 - 在网格管理器中，转至*configuration*>*System*>*Storage settings >*Default s—致性。
 - 。



对网格范围一致性的更改仅适用于在更改设置后创建的分段。要确定更改的详细信息，请参见位于的审核日志 /var/local/log (搜索*consencyLevel*)。

一致性值

一致性会影响StorageGRID用于跟踪对象的元数据在节点之间的分布方式、从而影响对象对客户端请求的可用性。

您可以将存储分段或API操作的一致性设置为以下值之一：

- **all**：所有节点都会立即接收数据，否则请求将失败。
- 强-全局：保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。
- 强站点：保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。
- **read-after-new-write**：(默认)为新对象提供写后读一致性、并最终为对象更新提供一致性。提供高可用性和数据保护保证。建议用于大多数情况。

- 可用：为新对象和对象更新提供最终一致性。对于S3存储分段、请仅在需要时使用(例如、对于包含很少读取的日志值的存储分段、或者对于不存在的密钥执行HEAD或GET操作)。S3 FabricPool 存储分段不支持。

使用“新写后读取”和“可用”一致性

如果head或get操作使用“新写入后读取”一致性、则StorageGRID会通过多个步骤执行查找、如下所示：

- 它首先使用低一致性查找对象。
- 如果此查找失败、它将在下一个一致性值处重复此查找、直到达到与强全局行为等效的一致性为止。

如果head或get操作使用“新写入后读取”一致性、但对象不存在、则对象查找将始终达到与强全局行为等效的一致性。由于这种一致性要求每个站点上都有多个对象元数据副本、因此、如果同一站点上的两个或更多存储节点不可用、您可能会收到大量500个内部服务器错误。

除非您需要与Amazon S3类似的一致性保证、否则可以通过将一致性设置为“available ”来防止HEAD和GET操作出现这些错误。如果head或get操作使用“可用”一致性、则StorageGRID仅提供最终的一致性。它不会在一致性提高时重试失败的操作、因此不需要提供对象元数据的多个副本。

[[API-operation]]指定API操作的一致性

要为单个API操作设置一致性、此操作必须支持一致性值、并且必须在请求标头中指定一致性。此示例将GetObject操作的一致性设置为“strong-site”。

```
GET /bucket/object HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization name
Host: host
Consistency-Control: strong-site
```



对于PutObject和GetObject操作、必须使用相同的一致性。

指定存储分段的一致性

要设置存储分段的一致性、可以使用StorageGRID ["PUT 存储分段一致性"](#) 请求。您也可以 ["更改存储分段的一致性"](#) 从租户管理器。

设置存储分段的一致性时、请注意以下事项：

- 设置存储分段的一致性可确定对存储分段或存储分段配置中的对象执行的S3操作所使用的一致性。它不会影响存储分段本身的操作。
- 单个API操作的一致性会覆盖存储分段的一致性。
- 通常、分段应使用默认一致性“read-after-new-write”。如果请求无法正常工作、请尽可能更改应用程序客户端的行为。或者、将客户端配置为为每个API请求指定一致性。只能在最后一种方法下、在存储分段级别设置一致性。

[[how—sistic-controls-and-ilm-吗 畔-interact]]如何通过一致性和ILM规则交互来影响数据保护

您选择的一致性和ILM规则都会影响对象的保护方式。这些设置可以进行交互。

例如、存储对象时使用的一致性会影响对象元数据的初始放置、而为ILM规则选择的加载行为会影响对象副本的初始放置。由于StorageGRID需要同时访问对象的元数据及其数据才能满足客户端请求、因此为一致性和载入行为选择匹配的保护级别可以提供更好的初始数据保护、并提高系统响应的可预测性。

以下内容 "[加热选项](#)" 可用于ILM规则：

双提交

StorageGRID会立即创建对象的临时副本、并将成功结果返回给客户端。如果可能，将创建 ILM 规则中指定的副本。

严格

必须先创建ILM规则中指定的所有副本、然后才能将成功返回到客户端。

平衡

StorageGRID会在加载时尝试创建ILM规则中指定的所有副本；如果无法创建，则会创建临时副本、并将成功结果返回给客户端。在可能的情况下，将创建 ILM 规则中指定的副本。

一致性规则和ILM规则如何交互的示例

假设您有一个双站点网格、该网格具有以下ILM规则、并且具有以下一致性：

- * ILM 规则 *： 创建两个对象副本，一个在本地站点，一个在远程站点。使用严格的加载行为。
- 一致性：强全局(对象元数据立即分发到所有站点)。

当客户端将对象存储到网格时， StorageGRID 会创建两个对象副本并将元数据分发到两个站点，然后再向客户端返回成功。

在载入成功消息时，此对象将受到完全保护，不会丢失。例如，如果本地站点在载入后不久丢失，则远程站点上仍存在对象数据和对象元数据的副本。此对象完全可检索。

如果您改用相同的ILM规则和强站点一致性、则在将对象数据复制到远程站点之后、在远程站点分发对象元数据之前、客户端可能会收到一条成功消息。在这种情况下，对象元数据的保护级别与对象数据的保护级别不匹配。如果本地站点在载入后不久丢失，则对象元数据将丢失。无法检索此对象。

一致性和ILM规则之间的相互关系可能很复杂。如果需要帮助、请联系NetApp。

对象版本控制

如果要保留每个对象的多个版本、可以设置分段的版本控制状态。为分段启用版本控制有助于防止意外删除对象、并可用于检索和还原对象的早期版本。

StorageGRID 系统实施版本控制，并支持大多数功能，但存在一些限制。StorageGRID 最多支持 1,000 个对象版本。

对象版本控制可以与 StorageGRID 信息生命周期管理（ILM）或 S3 存储分段生命周期配置结合使用。您必须明确为每个存储分段启用版本控制。为分段启用版本控制后、添加到分段的每个对象都会分配一个版本ID、该ID由StorageGRID系统生成。

不支持使用 MFA（多因素身份验证）Delete。



只能在使用 StorageGRID 10.3 或更高版本创建的存储分段上启用版本控制。

ILM 和版本控制

ILM 策略将应用于对象的每个版本。ILM 扫描过程会持续扫描所有对象，并根据当前 ILM 策略重新评估这些对象。对 ILM 策略所做的任何更改都会应用于先前载入的所有对象。如果启用了版本控制，则包括先前载入的版本。ILM 扫描会将新的 ILM 更改应用于先前输入的对象。

对于启用了版本控制的分段中的 S3 对象、版本控制支持允许您创建使用“非当前时间”作为参考时间的 ILM 规则（对于问题“仅将此规则应用于较早对象版本？”、“请选择*是* 在中 [“创建 ILM 规则向导的第 1 步”](#)”）。对象更新后，其先前版本将变为非最新版本。通过使用“非当前时间”筛选器、您可以创建可减少先前版本对象对存储的影响的策略。



使用多部分上传操作上传新版本的对象时，原始版本对象的非当前时间反映为新版本创建多部分上传的时间，而不是多部分上传完成的时间。在有限情况下，原始版本的非当前时间可能比当前版本的时间早数小时或数天。

相关信息

- [“如何删除受版本控制的 S3 对象”](#)
- [“S3 版本对象的 ILM 规则和策略（示例 4）”](#)。

使用 S3 REST API 配置 S3 对象锁定

如果为 StorageGRID 系统启用了全局 S3 对象锁定设置，则可以在启用 S3 对象锁定的情况下创建分段。您可以为每个存储分段指定默认保留、也可以为每个对象版本指定保留设置。

如何为存储分段启用 S3 对象锁定

如果为 StorageGRID 系统启用了全局 S3 对象锁定设置，则可以选择在创建每个分段时启用 S3 对象锁定。

S3 对象锁定是一种永久性设置、只有在创建存储分段时才能启用。创建分段后、您无法添加或禁用 S3 对象锁定。

要为存储分段启用 S3 对象锁定、请使用以下方法之一：

- 使用租户管理器创建存储分段。请参见 [“创建 S3 存储分段”](#)。
- 通过使用 CreateBucket. 创建存储分段 x-amz-bucket-object-lock-enabled 请求标题。请参见 [“对存储分段执行的操作”](#)。

S3 对象锁定需要分段版本控制、创建分段时会自动启用此功能。您不能暂停分段的版本控制。请参见 [“对象版本控制”](#)。

存储分段的默认保留设置

为存储分段启用 S3 对象锁定后、您可以选择为存储分段启用默认保留、并指定默认保留模式和默认保留期限。

默认保留模式

- 在合规模式下：
 - 在达到保留截止日期之前、无法删除此对象。
 - 对象的保留截止日期可以增加、但不能减少。

- 在达到该日期之前、无法删除对象的保留截止日期。
- 在监管模式下：
 - 使用的用户 s3:BypassGovernanceRetention 权限可以使用 x-amz-bypass-governance-retention: true 请求标头以绕过保留设置。
 - 这些用户可以在达到保留截止日期之前删除对象版本。
 - 这些用户可以增加、减少或删除对象的保留截止日期。

默认保留期限

每个存储分段都可以指定默认保留期限(以年或天为单位)。

如何设置存储分段的默认保留

要设置存储分段的默认保留时间、请使用以下方法之一：

- 通过租户管理器管理存储分段设置。请参见 "[创建 S3 存储区](#)。" 和 "[更新S3对象锁定默认保留](#)"。
- 问题描述存储分段的PutObjectLockConfiguration请求、用于指定默认模式和默认天数或年数。

PutObjectLockConfiguration

通过PutObjectLockConfiguration请求、您可以设置和修改启用了S3对象锁定的存储分段的默认保留模式和默认保留期限。您还可以删除先前配置的默认保留设置。

如果将新对象版本写入存储分段、则会应用默认保留模式 x-amz-object-lock-mode 和 x-amz-object-lock-retain-until-date 未指定。默认保留期限用于计算保留截止日期IF x-amz-object-lock-retain-until-date 未指定。

如果在载入对象版本后修改了默认保留期限，则对象版本的保留日期将保持不变，不会使用新的默认保留期限重新计算。

您必须具有 s3:PutBucketObjectLockConfiguration 权限、或者作为帐户root用户来完成此操作。

- Content-MD5 必须在Put请求中指定请求标头。

请求示例

此示例为存储分段启用S3对象锁定、并将默认保留模式设置为合规、将默认保留期限设置为6年。

```
PUT /bucket?object-lock HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 308
Host: host
Content-MD5: request header
User-Agent: s3sign/1.0.0 requests/2.24.0 python/3.8.2
X-Amz-Date: date
X-Amz-Content-SHA256: authorization-string
Authorization: authorization-string

<ObjectLockConfiguration>
    <ObjectLockEnabled>Enabled</ObjectLockEnabled>
    <Rule>
        <DefaultRetention>
            <Mode>COMPLIANCE</Mode>
            <Years>6</Years>
        </DefaultRetention>
    </Rule>
</ObjectLockConfiguration>
```

如何确定存储分段的默认保留

要确定是否为存储分段启用了S3对象锁定并查看默认保留模式和保留期限、请使用以下方法之一：

- 在租户管理器中查看存储分段。请参见 "[查看S3存储分段](#)"。
- 问题描述一个GetObjectLockConfiguration请求。

GetObjectLockConfiguration

通过GetObjectLockConfiguration请求、您可以确定是否为存储分段启用了S3对象锁定、如果已启用、则查看是否为存储分段配置了默认保留模式和保留期限。

如果将新对象版本写入存储分段、则会应用默认保留模式 `x-amz-object-lock-mode` 未指定。默认保留期限用于计算保留截止日期IF `x-amz-object-lock-retain-until-date` 未指定。

您必须具有 `s3:GetBucketObjectLockConfiguration` 权限、或者作为帐户root用户来完成此操作。

请求示例

```
GET /bucket?object-lock HTTP/1.1
Host: host
Accept-Encoding: identity
User-Agent: aws-cli/1.18.106 Python/3.8.2 Linux/4.4.0-18362-Microsoft
botocore/1.17.29
x-amz-date: date
x-amz-content-sha256: authorization-string
Authorization: authorization-string
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2:
iVmcB70XXJRkRH1Fivq1151/T24gRfpwpuZrEG11Bb9ImOMAAe98oxSpX1knabA0LTvBYJpSIX
k=
x-amz-request-id: B34E94CACB2CEF6D
Date: Fri, 04 Sep 2020 22:47:09 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Server: AmazonS3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ObjectLockConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    <ObjectLockEnabled>Enabled</ObjectLockEnabled>
    <Rule>
        <DefaultRetention>
            <Mode>COMPLIANCE</Mode>
            <Years>6</Years>
        </DefaultRetention>
    </Rule>
</ObjectLockConfiguration>
```

如何指定对象的保留设置

启用了S3对象锁定的存储分段可以包含具有和不具有S3对象锁定保留设置的对象组合。

对象级保留设置可通过S3 REST API来指定。对象的保留设置将覆盖存储分段的任何默认保留设置。

您可以为每个对象指定以下设置：

- 保留模式：合规性或监管。
- *retain-until-date *：指定StorageGRID 必须保留对象版本多长时间的日期。
 - 在合规模式下、如果保留截止日期为未来日期、则可以检索对象、但无法修改或删除它。保留截止日期可以增加、但不能减少或删除此日期。
 - 在监管模式下、具有特殊权限的用户可以绕过保留截止日期设置。他们可以在对象版本的保留期限到期

之前将其删除。它们还可以增加、减少甚至删除保留截止日期。

- * 合法保留 *：对对象版本应用合法保留时，会立即锁定该对象。例如，您可能需要对与调查或法律争议相关的对象进行法律保留。合法保留没有到期日期，但在明确删除之前始终有效。

对象的合法保留设置与保留模式和保留截止日期无关。如果某个对象版本处于合法保留状态，则任何人都无法删除该版本。

要在向存储分段添加对象版本时指定S3对象锁定设置，请使用问题描述 A "[PutObject](#)"， "[CopyObject](#)" 或 "[CreateMultipartUpload](#)" 请求。

您可以使用以下命令：

- `x-amz-object-lock-mode`，可以是合规性或监管(区分大小写)。



如果指定 `x-amz-object-lock-mode`，您还必须指定 `x-amz-object-lock-retain-until-date`。

- `x-amz-object-lock-retain-until-date`

- 保留截止日期值必须采用格式 `2020-08-10T21:46:00Z`。允许使用小数秒，但仅保留 3 位小数（精确度为毫秒）。不允许使用其他ISO 8601格式。

- 保留截止日期必须为未来日期。

- `x-amz-object-lock-legal-hold`

如果处于合法保留状态（区分大小写），则对象将置于合法保留状态。如果关闭了合法保留，则不会进行合法保留。任何其他值都会导致 400 错误请求（`InvalidArgumentException`）错误。

如果您使用上述任一请求标头，请注意以下限制：

- `Content-MD5` 如果有、则请求标头为必填项 `x-amz-object-lock-*` `PutObject` 请求中存在请求标头。`Content-MD5` 对于 `CopyObject` 或 `CreateMultipartUpload` 不是必需项。
- 如果存储分段未启用S3对象锁定和 `x-amz-object-lock-*` 存在请求标头、返回400错误请求(`InvalidRequest`)错误。
- `PutObject` 请求支持使用 `x-amz-storage-class: REDUCED_REDUNDANCY` 以匹配AWS行为。但是，如果在启用了 S3 对象锁定的情况下将对象载入存储分段，则 StorageGRID 将始终执行双提交载入。
- 后续的GET或HeadObject版本响应将包括标题 `x-amz-object-lock-mode`, `x-amz-object-lock-retain-until-date`, 和 `x-amz-object-lock-legal-hold`(如果已配置)以及请求发送方是否正确 `s3:Get*` 权限。

您可以使用 `s3:object-lock-remaining-retention-days` 策略条件关键字、用于限制对象允许的最短和最长保留期限。

如何更新对象的保留设置

如果需要更新现有对象版本的合法保留或保留设置，可以执行以下对象子资源操作：

- `PutObjectLegalHold`

如果新的合法保留值为 `on`，则对象将置于合法保留状态。如果合法保留值为 `off`，则取消合法保留。

- PutObjectRetention
 - 模式值可以是合规性或监管(区分大小写)。
 - 保留截止日期值必须采用格式 2020-08-10T21:46:00Z。允许使用小数秒，但仅保留 3 位小数（精确度为毫秒）。不允许使用其他ISO 8601格式。
 - 如果对象版本具有现有的保留日期，则只能增加此保留日期。新的价值必须是未来的。

如何使用监管模式

拥有的用户 s3:BypassGovernanceRetention 权限可以绕过使用监管模式的对象的活动保留设置。任何删除或PutObject保留 操作都必须包含 x-amz-bypass-governance-retention:true 请求标题。这些用户可以执行以下附加操作：

- 执行DeleteObject或DeleteObjects操作以在对象保留期限到期之前删除该对象版本。

无法删除处于合法保留状态的对象。合法保留必须关闭。
- 执行PutObject 命令 操作、以便在对象的保留期限结束之前将对象版本的模式从监管更改为合规。

绝不允许将模式从合规性更改为监管。
- 执行PutObject 命令 操作以增加、减少或删除对象版本的保留期限。

相关信息

- "[使用 S3 对象锁定管理对象](#)"
- "[使用S3对象锁定保留对象](#)"
- "[《Amazon Simple Storage Service 用户指南：使用 S3 对象锁定》](#)"

创建 S3 生命周期配置

您可以创建 S3 生命周期配置，以控制何时从 StorageGRID 系统中删除特定对象。

本节中的简单示例说明了 S3 生命周期配置如何控制从特定 S3 存储分段中删除（过期）某些对象的时间。本节中的示例仅供说明。有关创建 S3 生命周期配置的完整详细信息，请参见 "[《Amazon Simple Storage Service 用户指南：对象生命周期管理》](#)"。请注意， StorageGRID 仅支持到期操作，不支持过渡操作。

什么是生命周期配置

生命周期配置是一组应用于特定 S3 分段中的对象的规则。每个规则都指定受影响的对象以及这些对象的到期时间（在特定日期或一定天数后）。

StorageGRID 在一个生命周期配置中最多支持 1,000 条生命周期规则。每个规则可以包含以下 XML 元素：

- 到期日期：从对象载入开始，在达到指定日期或达到指定天数时删除对象。
- NoncurrentVersionExpiration：从对象变为非最新状态开始，在达到指定天数时删除对象。
- 筛选器（前缀，标记）
- Status
- ID

每个对象都遵循S3存储分段生命周期或ILM策略的保留设置。配置S3存储分段生命周期后、对于与存储分段生命周期筛选器匹配的对象、生命周期到期操作将覆盖ILM策略。与存储分段生命周期筛选器不匹配的对象将使用ILM策略的保留设置。如果某个对象与存储分段生命周期筛选器匹配、并且未明确指定到期操作、则不会使用ILM策略的保留设置、这意味着对象版本将永久保留。请参见 "[S3存储分段生命周期和ILM策略的优先级示例](#)"。

因此，即使 ILM 规则中的放置说明仍适用于某个对象，该对象也可能会从网格中删除。或者，即使对象的任何 ILM 放置指令已失效，该对象也可能会保留在网格中。有关详细信息，请参见 "[ILM 如何在对象的整个生命周期内运行](#)"。



存储分段生命周期配置可用于启用了 S3 对象锁定的存储分段，但旧版合规存储分段不支持存储分段生命周期配置。

StorageGRID 支持使用以下存储分段操作来管理生命周期配置：

- DeleteBucketLifecycle
- GetBucketLifecycleConfiguration
- PutBucketLifecycleConfiguration

创建生命周期配置

作为创建生命周期配置的第一步，您需要创建一个包含一个或多个规则的 JSON 文件。例如，此 JSON 文件包含三个规则，如下所示：

1. 规则1仅适用于与前缀匹配的对象 category1/并且具有 key2 的值 tag2。。 Expiration 参数指定与筛选器匹配的对象将在2020年8月22日午夜到期。
2. 规则2仅适用于与前缀匹配的对象 category2/。。 Expiration 参数指定与筛选器匹配的对象将在载入后100天过期。



指定天数的规则与对象的载入时间相关。如果当前日期超过载入日期加上天数，则在应用生命周期配置后，可能会立即从存储分段中删除某些对象。

3. 规则3仅适用于与前缀匹配的对象 category3/。。 Expiration 参数指定任何非最新版本的匹配对象将在其变为非最新状态50天后过期。

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "rule1",
            "Filter": {
                "And": {
                    "Prefix": "category1/",
                    "Tags": [
                        {
                            "Key": "key2",
                            "Value": "tag2"
                        }
                    ]
                }
            },
            "Expiration": {
                "Date": "2020-08-22T00:00:00Z"
            },
            "Status": "Enabled"
        },
        {
            "ID": "rule2",
            "Filter": {
                "Prefix": "category2/"
            },
            "Expiration": {
                "Days": 100
            },
            "Status": "Enabled"
        },
        {
            "ID": "rule3",
            "Filter": {
                "Prefix": "category3/"
            },
            "NoncurrentVersionExpiration": {
                "NoncurrentDays": 50
            },
            "Status": "Enabled"
        }
    ]
}
```

将生命周期配置应用于存储分段

创建生命周期配置文件后、您可以通过发出PutBucketLifecycleConfiguration请求将其应用于存储分段。

此请求会将示例文件中的生命周期配置应用于名为的存储分段中的对象 testbucket。

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> put-bucket-lifecycle-configuration  
--bucket testbucket --lifecycle-configuration file://bktjson.json
```

要验证生命周期配置是否已成功应用于存储分段、请发送问题描述a GetBucketLifecycleConfiguration请求。例如：

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> get-bucket-lifecycle-configuration  
--bucket testbucket
```

成功的响应将列出您刚刚应用的生命周期配置。

验证存储分段生命周期到期适用场景 对象

在发出PutObject、HeadObject或GetObject请求时、您可以确定生命周期配置适用场景中的到期规则是否为特定对象。如果规则适用、响应将包括 `Expiration` 此参数用于指示对象何时到期以及匹配的到期规则。



由于存储分段生命周期会覆盖ILM、因此 `expiry-date` 显示的是删除对象的实际日期。有关详细信息，请参见 "[如何确定对象保留](#)"。

例如、此PutObject请求是在2020年6月22日发出的、并将对象放置在中 testbucket 存储分段。

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> put-object  
--bucket testbucket --key obj2test2 --body bktjson.json
```

成功响应表示此对象将在 100 天后（2020 年 10 月 1 日）过期，并且与生命周期配置的规则 2 匹配。

```
{  
    * "Expiration": "expiry-date=\\"Thu, 01 Oct 2020 09:07:49 GMT\\\"", rule-id=\\"rule2\\\"",  
    * "ETag": "\\"9762f8a803bc34f5340579d4446076f7\\\""  
}
```

例如、此HeadObject请求用于获取testb分段中同一对象的元数据。

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> head-object  
--bucket testbucket --key obj2test2
```

成功响应包括对象的元数据，并指示对象将在 100 天后过期，并且与规则 2 匹配。

```
{  
    "AcceptRanges": "bytes",  
    * "Expiration": "expiry-date=\\"Thu, 01 Oct 2020 09:07:48 GMT\\\"", rule-  
    id=\\"rule2\\\"",  
    "LastModified": "2020-06-23T09:07:48+00:00",  
    "ContentLength": 921,  
    "ETag": "\\"9762f8a803bc34f5340579d4446076f7\\\"",  
    "ContentType": "binary/octet-stream",  
    "Metadata": {}  
}
```



对于启用了版本控制的分段、`x-amz-expiration` 响应标头仅适用于当前版本的对象。

实施 S3 REST API 的建议

在实施用于 StorageGRID 的 S3 REST API 时，应遵循以下建议。

针对不存在的对象的建议

如果您的应用程序定期检查某个对象是否位于您不希望该对象实际存在的路径上，则应使用“可用”一致性。例如、如果您的应用程序在放置之前指向某个位置，则应使用“可用”一致性。

否则、如果HEAD操作未找到对象，则在同一站点上的两个或更多存储节点不可用或某个远程站点不可访问时、您可能会收到大量500个内部服务器错误。

您可以使用为每个存储分段设置“可用”一致性 [“PUT 存储分段一致性”](#) 请求、也可以在单个API操作的请求标头中指定一致性。

对象密钥建议

根据首次创建分段的时间、请遵循这些对象键名建议。

在**StorageGRID 11.4**或更早版本中创建的分段

- 不要使用随机值作为对象键的前四个字符。这与 AWS 以前针对密钥前缀的建议不同。请改用非随机、非唯一的前缀、例如 `image`。
- 如果按照以前的AWS建议在密钥前缀中使用随机和唯一字符、请在对象密钥前添加目录名称。也就是说，请使用以下格式：

`mybucket/mydir/f8e3-image3132.jpg`

而不是以下格式：

mybucket/f8e3-image3132.jpg

在StorageGRID 11.4或更高版本中创建的分段

不需要限制对象密钥名称以满足性能最佳实践。在大多数情况下、对象密钥名称的前四个字符可以使用随机值。



但S3工作负载例外、它会在短时间后持续删除所有对象。为了最大限度地降低此使用情形对性能的影响、请每隔数千个对象更改一次密钥名称的前导部分、并使用日期之类的内容。例如、假设S3客户端通常每秒写入2,000个对象、而ILM或存储分段生命周期策略将在三天后删除所有对象。为了最大限度地降低对性能的影响、您可以使用如下模式命名密钥：

/mybucket/mydir/yyyyymmddhhmmss-random_UUID.jpg

"范围读取"建议

如果 "[用于压缩存储对象的全局选项](#)" 已启用、则S3客户端应用程序应避免执行指定要返回的字节数范围的GetObject操作。这些"范围读取"操作效率低下、因为StorageGRID必须有效地解压缩对象才能访问请求的字节。从非常大的对象请求少量字节的GetObject操作效率特别低；例如、从50 GB压缩对象读取10 MB的范围是效率低下的。

如果从压缩对象读取范围，则客户端请求可能会超时。



如果需要压缩对象，并且客户端应用程序必须使用范围读取，请增加应用程序的读取超时时间。

支持Amazon S3 REST API

S3 REST API实施详细信息

StorageGRID 系统实施简单存储服务 API（API 版本 2006-03-01），支持大多数操作，但有一些限制。在集成 S3 REST API 客户端应用程序时，您需要了解实施详细信息。

StorageGRID 系统既支持虚拟托管模式请求，也支持路径模式请求。

日期处理

S3 REST API 的 StorageGRID 实施仅支持有效的 HTTP 日期格式。

对于接受日期值的任何标头，StorageGRID 系统仅支持有效的 HTTP 日期格式。日期的时间部分可以使用格林威治标准时间（GMT）格式或通用协调时间（UTC）格式指定，并且不存在时区偏移（必须指定 +0000）。如果包括 x-amz-date 标题中指定的任何值。使用AWS签名版本4时、将显示 x-amz-date 签名请求中必须存在标题、因为不支持日期标题。

通用请求标头

StorageGRID 系统支持定义的通用请求标头 "[Amazon Simple Storage Service API参考：通用请求标头](#)"，但有一个例外。

请求标题	实施
Authorization	<p>完全支持 AWS 签名版本 2</p> <p>支持 AWS 签名版本 4，但以下情况除外：</p> <ul style="list-style-type: none"> 不会为请求正文计算 SHA256 值。接受用户提交的值而不进行验证、就像该值一样 UNSIGNED-PAYLOAD 已为提供 x-amz-content-sha256 标题。
X-AMZ-securation-token	未实施。返回 xNotImplemented。

通用响应标头

StorageGRID 系统支持由 [Simple Storage Service API 参考](#) 定义的所有通用响应标头，但有一个例外。

响应标头	实施
X-AMZ-ID-2	未使用

对请求进行身份验证

StorageGRID 系统支持使用 S3 API 对对象进行身份验证和匿名访问。

S3 API 支持签名版本 2 和签名版本 4 对 S3 API 请求进行身份验证。

经过身份验证的请求必须使用您的访问密钥 ID 和机密访问密钥进行签名。

StorageGRID 系统支持两种身份验证方法：HTTP Authorization 标题和使用查询参数。

使用 HTTP 授权标头

HTTP Authorization 标头由所有 S3 API 操作使用、但在存储分段策略允许的情况下使用匿名请求除外。。 Authorization 标头包含对请求进行身份验证所需的所有签名信息。

使用查询参数

您可以使用查询参数向 URL 添加身份验证信息。这称为对 URL 进行预签名，可用于授予对特定资源的临时访问权限。具有预先签名 URL 的用户无需知道访问资源的机密访问密钥、这样您就可以为资源提供第三方受限访问权限。

对服务执行的操作

StorageGRID 系统支持对该服务执行以下操作。

操作	实施
List桶 (以前称为GET服务)	在所有 Amazon S3 REST API 行为下实施。如有更改、恕不另行通知。
获取存储使用量	StorageGRID "获取存储使用量" Request (请求)用于告知您帐户使用的总存储量以及与帐户关联的每个存储分段的存储量。这是对服务执行的操作、路径为 /、并具有自定义查询参数 (?x-ntap-sg-usage)。
选项 /	客户端应用程序可以使用问题描述 OPTIONS / 向存储节点上的S3端口发出请求、但不提供S3身份验证凭据、以确定存储节点是否可用。您可以使用此请求进行监控，也可以允许外部负载平衡器确定存储节点何时关闭。

对存储分段执行的操作

对于每个 S3 租户帐户， StorageGRID 系统最多支持 1,000 个分段。

存储分段名称限制遵循AWS US Standard区域限制、但您应进一步将其限制为DNS命名约定、以支持S3虚拟托管模式请求。

有关详细信息，请参见以下内容：

- "《Amazon Simple Storage Service用户指南：存储分段限制》"
- "配置S3端点域名"

ListObjects (GET Bucket)和ListObjectVersies (GET Bucket)对象版本)操作支持StorageGRID "一致性值"。

您可以检查是否已为各个存储分段启用上次访问时间更新。请参见
"获取存储分段上次访问时间"。

下表介绍了 StorageGRID 如何实施 S3 REST API 存储分段操作。要执行其中任何操作，必须为帐户提供必要的访问凭据。

操作	实施
CreateBucket	<p>创建新存储分段。创建存储分段后，您就会成为存储分段所有者。</p> <ul style="list-style-type: none"> 存储分段名称必须符合以下规则： <ul style="list-style-type: none"> 每个 StorageGRID 系统必须是唯一的（而不仅仅是租户帐户中的唯一）。 必须符合 DNS 要求。 必须至少包含 3 个字符，并且不能超过 63 个字符。 可以是一个或多个标签的序列，并使用一个句点分隔相邻标签。每个标签必须以小写字母或数字开头和结尾，并且只能使用小写字母，数字和连字符。 不能与文本格式的 IP 地址类似。 不应在虚拟托管模式请求中使用句点。句点会在验证服务器通配符证书时出现发生原因 问题。 默认情况下、将在中创建分段 us-east-1 区域；但是、您可以使用 LocationConstraint 请求正文中的请求元素以指定其他区域。使用时 LocationConstraint Element 中、您必须指定已使用网格管理器或网格管理 API 定义的区域的确切名称。如果您不知道应使用的区域名称、请联系您的系统管理员。 <p>注意：如果CreateBucket(创建存储分段)请求使用的区域尚未在StorageGRID 中定义，则会发生错误。</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以包括 x-amz-bucket-object-lock-enabled 请求标题以创建启用了S3对象锁定的存储分段。请参见 "使用S3 REST API配置S3对象锁定"。 <p>创建存储分段时，必须启用 S3 对象锁定。创建分段后、您无法添加或禁用S3 对象锁定。S3 对象锁定需要分段版本控制，在创建分段时会自动启用分段版本控制。</p>
DeleteBucket	删除存储分段。
DeleteBucketCors	删除存储分段的CORS配置。
DeleteBucketEncryption	从存储分段中删除默认加密。现有加密对象将保持加密状态、但添加到存储分段的任何新对象不会加密。
DeleteBucketLifecycle	从存储分段中删除生命周期配置。请参见 " 创建 S3 生命周期配置 "。
DeleteBucketPolicy	删除附加到存储分段的策略。
DeleteBucketReplication	删除附加到存储分段的复制配置。

操作	实施
DeleteBucketTbaging	<p>使用 tagging 用于从存储分段中删除所有标记的子资源。</p> <p>注意：如果为此存储分段设置了非默认ILM策略标记、则会出现 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 具有分配给存储分段的值的存储分段标记。如果存在、请勿问题描述一个DeleteBucketTbagingRequest NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 存储分段标签。而是使用问题描述发出仅包含的PutBucketTagingRequest NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 用于从存储分段中删除所有其他标记的标记及其分配值。请勿修改或删除 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 存储分段标签。</p>
GetBucketAcl	返回肯定响应以及存储分段所有者的ID、DisplayName和权限、指示所有者对存储分段具有完全访问权限。
GetBucketCors	返回 cors 存储分段的配置。
GetBucketEncryption	返回存储分段的默认加密配置。
GetBucketLifecycleConfiguration (以前称为GET分段生命周期)	返回存储分段的生命周期配置。请参见 " 创建 S3 生命周期配置 "。
GetBucketLocation	返回使用设置的区域 LocationConstraint CreateBucket.如果存储分段的区域为 us-east-1、将返回该区域的空字符串。
GetBucketNotizationConfiguration (以前称为GET分段通知)	返回附加到存储分段的通知配置。
GetBucketPolicy	返回附加到存储分段的策略。
GetBucketReplication	返回附加到存储分段的复制配置。
GetBucketTaging	<p>使用 tagging 用于返回存储分段的所有标记的子资源。</p> <p>注意：如果为此存储分段设置了非默认ILM策略标记、则会出现 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 具有分配给存储分段的值的存储分段标记。请勿修改或删除此标记。</p>

操作	实施
GetBucketVersioning	<p>此实施使用 <code>versioning</code> 用于返回存储分段版本控制状态的子资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>blank</code>: 从未启用版本控制(分段已"取消版本控制") <code>Enabled</code> : 已启用版本控制 <code>suspended</code> : 先前已启用版本控制并已暂停
GetObjectLockConfiguration	<p>返回存储分段默认保留模式和默认保留期限(如果已配置)。</p> <p>请参见 "使用S3 REST API配置S3对象锁定"。</p>
HeadBucket	<p>确定存储分段是否存在、以及您是否有权访问该存储分段。</p> <p>此操作将返回:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>x-ntap-sg-bucket-id</code>: UUID格式的存储分段的UUID。 <code>x-ntap-sg-trace-id</code>: 关联请求的唯一跟踪ID。
ListObjects 和ListObjectsV2 (以前称为GET分段)	<p>返回分段中的部分或全部对象(最多1,000个)。对象的存储类可以具有两个值之一、即使对象是随一起载入的 <code>REDUCED_REDUNDANCY</code> 存储类选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>STANDARD</code>、表示对象存储在由存储节点组成的存储池中。 <code>GLACIER</code>、表示对象已移至云存储池指定的外部存储分段。 <p>如果存储分段包含大量前缀相同的已删除密钥、则响应可能包括一些密钥 <code>CommonPrefixes</code> 不包含密钥。</p>
ListObjectVersions (以前称为Get BucketObject Version)	<p>在存储分段上具有读取访问权限时、将此操作与结合使用 <code>versions</code> 子资源列出了存储分段中所有版本对象的元数据。</p>
PutBucketCors	<p>设置存储分段的CORS配置、以便存储分段可以处理跨源站请求。跨源资源共享 (CORS) 是一种安全机制，允许一个域中的客户端 Web 应用程序访问不同域中的资源。例如、假设您使用名为的S3存储分段 <code>images</code> 以存储图形。通过设置的CORS配置 <code>images</code> 存储分段中的图像、您可以在网站上显示该存储分段中的图像 <code>http://www.example.com</code>。</p>
PutBucketEncryption	<p>设置现有存储分段的默认加密状态。启用存储分段级别加密后，添加到存储分段中的任何新对象都会进行加密。StorageGRID 支持使用 StorageGRID 管理的密钥进行服务器端加密。指定服务器端加密配置规则时、请设置 <code>SSEAlgorithm</code> 参数设置为 <code>AES256</code>，并且不要使用 <code>KMSMasterKeyID</code> 参数。</p> <p>如果对象上传请求已指定加密(即、如果请求包含)、则存储分段默认加密配置将被忽略 <code>x-amz-server-side-encryption-*</code> 请求标题)。</p>

操作	实施
PutBucketLifecycleConfiguration (以前称为"放置分段生命周期")	<p>为存储分段创建新的生命周期配置或替换现有生命周期配置。StorageGRID 在一个生命周期配置中最多支持 1,000 条生命周期规则。每个规则可以包含以下 XML 元素：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 到期日期(天数、日期、ExpireObjectDeleteMarker) • 非当前版本到期(新非当前版本、非当前日期) • 筛选器 (前缀, 标记) • Status • ID <p>StorageGRID 不支持以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • AbortIncompleteMultipartUpload • 过渡 <p>请参见 "创建 S3 生命周期配置"。要了解存储分段生命周期中的到期操作如何与ILM放置说明交互、请参见 "ILM 如何在对象的整个生命周期内运行"。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 注 *：存储分段生命周期配置可用于启用了 S3 对象锁定的存储分段，但传统合规存储分段不支持存储分段生命周期配置。

操作	实施
PutBucketNotificationConfiguration (以前称为Put Bucket"通知")	<p>使用请求正文中包含的通知配置 XML 配置分段的通知。您应了解以下实施详细信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> StorageGRID 支持将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 或 Kafka 主题作为目标。不支持简单队列服务(SQS)或Amazon Lambda端点。 必须将通知目标指定为 StorageGRID 端点的 URN。可以使用租户管理器或租户管理 API 创建端点。 <p>要成功配置通知，端点必须存在。如果端点不存在，则为 400 Bad Request 返回错误并显示代码 InvalidArgument。</p> <ul style="list-style-type: none"> 您不能为以下事件类型配置通知。这些事件类型 * 不 * 受支持。 <ul style="list-style-type: none"> s3:ReducedRedundancyLostObject s3:ObjectRestore:Completed 从 StorageGRID 发送的事件通知使用标准 JSON 格式、不同之处在于它们不包含某些密钥、而对其他密钥使用特定值、如以下列表所示： <ul style="list-style-type: none"> * 事件源 * sgws:s3 * awsRegion* <p>不包括</p> <ul style="list-style-type: none"> * 。 x-AMZ-id-2* <p>不包括</p> <ul style="list-style-type: none"> * arn* <p>urn:sgws:s3:::bucket_name</p>
PutBucketPolicy	设置附加到存储分段的策略。请参见 " 使用存储分段和组访问策略 "。

操作	实施
PutBucketReplication	<p>配置 "StorageGRID CloudMirror复制" 使用请求正文中提供的复制配置XML的存储分段。对于 CloudMirror 复制，您应了解以下实施详细信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> • StorageGRID 仅支持复制配置的 V1。这意味着、StorageGRID 不支持使用 Filter Element中的规则、并遵循V1中有关删除对象版本的约定。有关详细信息，请参见 "《Amazon Simple Storage Service用户指南：复制配置》"。 • 分段复制可以在分版本或未分版本的分段上配置。 • 您可以在复制配置 XML 的每个规则中指定不同的目标存储分段。一个源存储分段可以复制到多个目标存储分段。 • 必须将目标分段指定为租户管理器或租户管理 API 中指定的 StorageGRID 端点的 URN 。请参见 "配置 CloudMirror 复制"。 <p>要成功进行复制配置，必须存在此端点。如果端点不存在、则请求将以失败的形式出现 400 Bad Request。错误消息显示：Unable to save the replication policy. The specified endpoint URN does not exist: URN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 您无需指定 Role 在配置XML中。StorageGRID 不使用此值，如果提交，则会忽略此值。 • 如果在配置XML中省略存储类、则StorageGRID 将使用 STANDARD 默认情况下、存储类。 • 如果从源存储分段中删除对象或删除源存储分段本身，则跨区域复制行为如下： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 如果在复制对象或存储分段之前将其删除、则不会复制该对象或存储分段、也不会通知您。 ◦ 如果您在复制对象或存储分段后将其删除，则 StorageGRID 会对跨区域复制的 V1 遵循标准 Amazon S3 删除行为。
PutBucketTagging	<p>使用 tagging 用于为存储分段添加或更新一组标记的子资源。添加存储分段标记时，请注意以下限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> • StorageGRID 和 Amazon S3 为每个存储分段最多支持 50 个标签。 • 与存储分段关联的标记必须具有唯一的标记密钥。一个标记密钥的长度最多可包含 128 个 Unicode 字符。 • 标记值的长度最多可以为 256 个 Unicode 字符。 • 密钥和值区分大小写。 <p>注意：如果为此存储分段设置了非默认ILM策略标记、则会出现 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 具有分配给存储分段的值的存储分段标记。确保 NTAP-SG-ILM-BUCKET-TAG 存储分段标记包含在所有PutBucketTag请求中的已分配值中。请勿修改或删除此标记。</p> <p>注意：此操作将覆盖存储分段已有的任何当前标记。如果在集合中省略了任何现有标记、则会删除存储分段中的这些标记。</p>

操作	实施
PutBucketVersioning	<p>使用 <code>versioning</code> 用于设置现有存储分段的版本控制状态的子资源。您可以使用以下值之一设置版本控制状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>Enabled</code>：为存储分段中的对象启用版本控制。添加到存储分段中的所有对象都会收到唯一的版本 ID。 • <code>suspended</code>：为存储分段中的对象禁用版本控制。添加到存储分段中的所有对象都会收到版本 ID <code>null</code>。
PutObjectLockConfiguration	<p>配置或删除存储分段默认保留模式和默认保留期限。</p> <p>如果修改了默认保留期限，则现有对象版本的保留日期将保持不变，不会使用新的默认保留期限重新计算。</p> <p>请参见 "使用S3 REST API配置S3对象锁定" 了解详细信息。</p>

对对象执行的操作

对对象执行的操作

本节介绍 StorageGRID 系统如何对对象实施 S3 REST API 操作。

以下条件适用于所有对象操作：

- StorageGRID "[一致性值](#)" 支持对对象执行的所有操作，但以下操作除外：
 - `GetObjectAcl`
 - `OPTIONS /`
 - `PutObjectLegalHold`
 - `PutObject`保留
 - `SelectObjectContent`
- 冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以 "最新成功" 为基础进行解决。"最新赢单" 评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 S3 客户端何时开始操作。
- StorageGRID 存储分段中的所有对象均归存储分段所有者所有，包括由匿名用户或其他帐户创建的对象。
- 通过Swift加热到StorageGRID 系统的数据对象无法通过S3进行访问。

下表介绍了 StorageGRID 如何实施 S3 REST API 对象操作。

操作	实施
DeleteObject	<p>多因素身份验证(MFA)和响应标头 <code>x-amz-mfa</code> 不受支持。</p> <p>处理DeleteObject请求时、StorageGRID会尝试立即从所有存储位置删除对象的所有副本。如果成功，StorageGRID 会立即向客户端返回响应。如果无法在30秒内删除所有副本(例如、由于某个位置暂时不可用)、则StorageGRID 会将这些副本排队等待删除、然后向客户端指示删除成功。</p> <p>版本控制</p> <p>要删除特定版本、请求者必须是存储分段所有者并使用 <code>versionId</code> 子资源。使用此子资源将永久删除此版本。如果 <code>versionId</code> 对应于删除标记、即响应标头 <code>x-amz-delete-marker</code> 返回时设置为 <code>true</code>。</p> <ul style="list-style-type: none"> 删除对象时不使用 <code>versionId</code> 子资源在已启用版本的存储分段上、将生成删除标记。。 <code>versionId</code> 对于删除标记、使用返回 <code>x-amz-version-id</code> 响应标头和 <code>x-amz-delete-marker</code> 返回的响应标头设置为 <code>true</code>。 删除对象时不使用 <code>versionId</code> 子资源在版本暂停的分段上、它会永久删除已存在的"null"版本或"null"删除标记、并生成新的"null"删除标记。。 <code>x-amz-delete-marker</code> 返回的响应标头设置为 <code>true</code>。 注意 *：在某些情况下，一个对象可能存在多个删除标记。 <p>请参见 "使用S3 REST API配置S3对象锁定" 了解如何在监管模式下删除对象版本。</p>
DeleteObjects (以前称为删除多个对象)	<p>多因素身份验证(MFA)和响应标头 <code>x-amz-mfa</code> 不受支持。</p> <p>可以在同一请求消息中删除多个对象。</p> <p>请参见 "使用S3 REST API配置S3对象锁定" 了解如何在监管模式下删除对象版本。</p>
DeleteObjectTagging	<p>使用 <code>tagging</code> 用于从对象中删除所有标记的子资源。</p> <p>版本控制</p> <p>如果 <code>versionId</code> 请求中未指定查询参数、此操作将从受版本控制的存储分段中的对象的最新版本中删除所有标记。如果对象的当前版本是删除标记、则会返回"NDotAllowed"状态 <code>x-amz-delete-marker</code> 响应标头设置为 <code>true</code>。</p>
GetObject	"GetObject"

操作	实施
GetObjectAcl	如果为帐户提供了必要的访问凭据，则此操作将返回肯定响应以及对象所有者的 ID， DisplayName 和权限，指示所有者对对象具有完全访问权限。
GetObjectLegalHold	" 使用S3 REST API配置S3对象锁定 "
GetObject保留	" 使用S3 REST API配置S3对象锁定 "
GetObjectTagging	<p>使用 tagging 子资源以返回对象的所有标记。</p> <p>版本控制</p> <p>如果 versionId 请求中未指定查询参数、此操作将返回受版本控制的存储分段中对象的最新版本中的所有标记。如果对象的当前版本是删除标记、则会返回"NDotAllowed"状态 x-amz-delete-marker 响应标头设置为 true。</p>
HeadObject	" HeadObject "
RestorEObject	" RestorEObject "
PutObject	" PutObject "
CopyObject (以前称为Put Object - Copy)	" CopyObject "
PutObjectLegalHold	" 使用S3 REST API配置S3对象锁定 "
PutObject保留	" 使用S3 REST API配置S3对象锁定 "

操作	实施
PutObjectTagging	<p>使用 tagging 用于向现有对象添加一组标记的子资源。</p> <p>对象标记限制</p> <p>您可以在上传新对象时为其添加标记，也可以将其添加到现有对象中。StorageGRID 和 Amazon S3 对每个对象最多支持 10 个标记。与对象关联的标记必须具有唯一的标记密钥。一个标记密钥的长度最多可以是 128 个 Unicode 字符，而标记值的长度最多可以是 256 个 Unicode 字符。密钥和值区分大小写。</p> <p>标记更新和加载行为</p> <p>使用 PutObjectTags 更新对象的标记时、StorageGRID 不会重新加载对象。这意味着不会使用匹配 ILM 规则中指定的 "载入行为" 选项。通过正常后台 ILM 进程重新评估 ILM 时，更新触发的任何对象放置更改都会进行。</p> <p>这意味着、如果 ILM 规则使用 stricting 选项执行加数据操作、则在无法放置所需对象(例如、新需要的位置不可用)时不会执行任何操作。更新后的对象会保留其当前位置，直到可以进行所需的位置为止。</p> <p>解决冲突</p> <p>冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以 "最新成功" 为基础进行解决。"最新赢单" 评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 S3 客户端何时开始操作。</p> <p>版本控制</p> <p>如果 versionId 未在此请求中指定查询参数、此操作会将标记添加到受版本控制的存储分段中的对象的最新版本。如果对象的当前版本是删除标记，则会返回 "NNotAllowed" 状态 x-amz-delete-marker 响应标头设置为 true。</p>
SelectObjectContent	"SelectObjectContent"

使用 **S3 Select**

StorageGRID 支持的以下Amazon S3 Select子句、数据类型和运算符 "["SelectObjectContent 命令"](#)"。



不支持未列出的任何项目。

有关语法，请参见 "["SelectObjectContent"](#)"。有关 S3 Select 的详细信息，请参见 "[适用于 S3 Select 的 AWS 文档](#)"。

只有启用了 S3 Select 的租户帐户才能进行问题描述 SelectObjectContent 查询。请参见 "["使用 S3 Select 的注意事项和要求"](#)"。

条款

- 选择列表
- from 子句
- Where 子句
- Limit 子句

数据类型

- 池
- 整型
- string
- 浮点
- 小数点，数字
- timestamp

运算符

逻辑运算符

- 和
- 不是
- 或

比较运算符

- <
- >
- < ; =
- > ; =
- =
- =
- <>
- ! =
- 介于之间
- 在中

模式匹配运算符

- 例如
- _
- %

统一运算符

- 为空
- 不为空

数学运算符

- +
- -
- *
- /
- %

StorageGRID 遵循Amazon S3 Select操作员优先级。

聚合函数

- 平均 ()
- 计数 (*)
- 最大值 ()
- 最小值 ()
- sum ()

条件函数

- 案例
- 合并
- NULLIF

转换函数

- cast (用于受支持的数据类型)

date 函数

- 日期添加
- 日期差异
- 提取
- to_string
- to_timestamp
- UTCTIME

字符串函数

- `char_length` , `character_length`
- 更低
- 子字符串
- 剪切
- 上限

使用服务器端加密

服务器端加密可用于保护空闲对象数据。StorageGRID 会在写入对象时对数据进行加密，并在您访问对象时对数据进行解密。

如果要使用服务器端加密，可以根据加密密钥的管理方式从两个互斥选项中选择任一选项：

- *SSE（使用 StorageGRID 管理的密钥进行服务器端加密）*：在问题描述 S3 请求以存储对象时，StorageGRID 会使用唯一密钥对对象进行加密。在问题描述 S3 请求以检索对象时，StorageGRID 会使用存储的密钥对对象进行解密。
- * SSI-C（使用客户提供的密钥进行服务器端加密）*：在问题描述 S3 请求以存储对象时，您可以提供自己的加密密钥。检索对象时，您可以在请求中提供相同的加密密钥。如果这两个加密密钥匹配，则会对对象进行解密，并返回您的对象数据。

虽然 StorageGRID 负责管理所有对象加密和解密操作，但您必须管理提供的加密密钥。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。



如果使用 SSE 或 SSI-C 对对象进行加密，则会忽略任何分段级别或网格级别的加密设置。

使用 SS

要使用 StorageGRID 管理的唯一密钥对对象进行加密，请使用以下请求标头：

`x-amz-server-side-encryption`

以下对象操作支持此命令头：

- "[PutObject](#)"
- "[CopyObject](#)"
- "[CreateMultipartUpload](#)"

使用 SSI-C

要使用您管理的唯一密钥对对象进行加密，请使用三个请求标头：

请求标题	Description
x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm	指定加密算法。标题值必须为 AES256。
x-amz-server-side-encryption-customer-key	指定用于对对象进行加密或解密的加密密钥。密钥的值必须为 256 位 base64 编码。
x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5	根据 RFC 1321 指定加密密钥的 MD5 摘要，用于确保加密密钥的传输没有错误。MD5 摘要的值必须为 base64 编码的 128 位。

以下对象操作支持 SSI-C 请求标头：

- ["GetObject"](#)
- ["HeadObject"](#)
- ["PutObject"](#)
- ["CopyObject"](#)
- ["CreateMultipartUpload"](#)
- ["上传部件"](#)
- ["上传PartCopy"](#)

将服务器端加密与客户提供的密钥（**SSI-C**）结合使用的注意事项

在使用 SSI-C 之前，请注意以下注意事项：

- 必须使用 https。



使用 SSI-C 时，StorageGRID 会拒绝通过 http 发出的任何请求出于安全考虑，您应考虑使用 http 意外发送的任何密钥受到损坏。丢弃该密钥，并根据需要旋转。

- 响应中的 ETag 不是对象数据的 MD5。
- 您必须管理加密密钥到对象的映射。StorageGRID 不存储加密密钥。您负责跟踪为每个对象提供的加密密钥。
- 如果您的存储分段已启用版本控制，则每个对象版本都应具有自己的加密密钥。您负责跟踪每个对象版本使用的加密密钥。
- 由于您在客户端上管理加密密钥，因此您还必须在客户端上管理任何其他保护措施，例如密钥轮换。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。

- 如果为存储分段配置了跨网格复制或CloudMirror复制，则无法加载SSE-C对象。载入操作将失败。

相关信息

["Amazon S3用户指南：使用客户提供的密钥进行服务器端加密\(SSE-C\)"](#)

CopyObject

您可以使用S3 CopyObject请求为已存储在S3中的对象创建副本。CopyObject操作与依次执行GetObject和PutObject相同。

解决冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以“最新成功”为基础进行解决。“最新赢单”评估的时间取决于StorageGRID系统何时完成给定请求，而不是S3客户端何时开始操作。

对象大小

一个PutObject操作的最大_Recommended_大小为5 GiB (5、368、709、120字节)。如果您的对象大于5 GiB，请使用[“多部分上传”](#)而是。

一个PutObject操作的最大_supported_大小为5 TiB (5、497、555、138、880字节)。



如果您从StorageGRID 11.5或更早版本升级，则在尝试上传超过5 GiB的对象时，将触发S3 Put Object Size Too Large警报。如果您全新安装了StorageGRID 11.7或11.7，则在这种情况下不会触发警报。但是，为了符合AWS S3标准，未来版本的StorageGRID不支持上传超过5 GiB的对象。

用户元数据中的 UTF-8 字符

如果某个请求在用户定义的元数据的密钥名称或值中包含（未转义）UTF-8值，则会未定义StorageGRID行为。

StorageGRID不会解析或解释用户定义的元数据的密钥名称或值中包含的转义UTF-8字符。转义的UTF-8字符被视为ASCII字符：

- 如果用户定义的元数据包含转义的UTF-8字符，则请求将成功。
- StorageGRID不会返回x-amz-missing-meta如果对密钥名称或值的解释值包含不可打印的字符，则为标题。

支持的请求标头

支持以下请求标头：

- Content-Type
- x-amz-copy-source
- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-none-match
- x-amz-copy-source-if-unmodified-since
- x-amz-copy-source-if-modified-since
- x-amz-meta-、后跟一个名称-值对、该对包含用户定义的元数据
- x-amz-metadata-directive：默认值为COPY、用于复制对象和关联的元数据。

您可以指定REPLACE复制对象时覆盖现有元数据、或者更新对象元数据。

- `x-amz-storage-class`
- `x-amz-tagging-directive`: 默认值为 COPY、用于复制对象和所有标记。

您可以指定 REPLACE 可在复制对象时覆盖现有标记、或更新标记。

- S3 对象锁定请求标头：

- `x-amz-object-lock-mode`
- `x-amz-object-lock-retain-until-date`
- `x-amz-object-lock-legal-hold`

如果在发出请求时没有这些标头，则会使用存储分段默认保留设置来计算对象版本模式和保留截止日期。请参见 "[使用S3 REST API配置S3对象锁定](#)"。

- SSA 请求标头：

- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`
- `x-amz-server-side-encryption`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

请参见 [\[服务器端加密的请求标头\]](#)

请求标头不受支持

不支持以下请求标头：

- `Cache-Control`
- `Content-Disposition`
- `Content-Encoding`
- `Content-Language`
- `Expires`
- `x-amz-website-redirect-location`

存储类选项

◦ `x-amz-storage-class` 支持请求标头，如果匹配的ILM规则使用"双提交"或"已平衡"、则会影响StorageGRID创建的对象副本数 "["IN" Gest"选项](#)"。

- STANDARD

(默认) 指定在 ILM 规则使用双提交选项或 balanced-option 回退到创建中间副本时执行双提交载入操作。

- REDUCED_REDUNDANCY

指定在 ILM 规则使用双提交选项或 balanced-option 回退为创建中间副本时执行单提交载入操作。



如果要在启用了 S3 对象锁定的情况下将对象载入存储分段，则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项将被忽略。如果要将对象载入旧的合规存储分段，则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项返回错误。StorageGRID 将始终执行双提交载入，以确保满足合规性要求。

在CopyObject中使用x-AMZ-copy-source

如果源存储分段和密钥，请在中指定 `x-amz-copy-source` 标头与目标分段和密钥不同、源对象数据的副本将写入目标。

如果源和目标匹配，则使用和 `x-amz-metadata-directive` 标头指定为 REPLACE、对象的元数据将使用请求中提供的元数据值进行更新。在这种情况下，StorageGRID 不会重新载入对象。这有两个重要后果：

- 不能使用CopyObject原位加密现有对象、也不能更改原位现有对象的加密。如果您提供 `x-amz-server-side-encryption` 标题或 `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm` 标头、StorageGRID 拒绝请求并返回 `XNotImplemented`。
- 不会使用匹配 ILM 规则中指定的“载入行为”选项。通过正常后台 ILM 进程重新评估 ILM 时，更新触发的任何对象放置更改都会进行。

这意味着、如果 ILM 规则使用 stricting 选项执行加数据操作，则在无法放置所需对象(例如、新需要的位置不可用)时不会执行任何操作。更新后的对象会保留其当前位置，直到可以进行所需的位置为止。

服务器端加密的请求标头

如果您“[使用服务器端加密](#)”，您提供的请求标头取决于源对象是否已加密以及是否计划加密目标对象。

- 如果源对象使用客户提供的密钥(SSE-C)进行加密，则必须在CopyObject请求中包含以下三个标头、以便可以对该对象进行解密、然后进行复制：
 - `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
 - `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`: 指定在创建源对象时提供的加密密钥。
 - `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定在创建源对象时提供的MD5摘要。
- 如果要使用您提供和管理的唯一密钥对目标对象（副本）进行加密，请包含以下三个标题：
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: 为目标对象指定新的加密密钥。
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定新加密密钥的MD5摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看的注意事项“[使用服务器端加密](#)”。

- 如果要使用由StorageGRID (SSE)管理的唯一密钥对目标对象(副本)进行加密，请在CopyObject请求中包括

此标头：

- `x-amz-server-side-encryption`



- `server-side-encryption` 无法更新对象的值。而是使用新创建副本 `server-side-encryption` 价值使用 `x-amz-metadata-directive: REPLACE`。

版本控制

如果源存储分段已版本控制、则可以使用 `x-amz-copy-source` 用于复制最新版本对象的标题。要复制对象的特定版本、必须使用明确指定要复制的版本 `versionId` 子资源。如果目标存储分段已进行版本控制、则会在中返回生成的版本 `x-amz-version-id` 响应标头。如果目标分段的版本控制已暂停、则 `x-amz-version-id` 返回"null"值。

GetObject

您可以使用S3 GetObject请求从S3存储分段中检索对象。

GetObject和多部分对象

您可以使用 `partNumber` 用于检索多部分或分段对象的特定部分的请求参数。◦ `x-amz-mp-parts-count` 响应元素指示对象有多少个零件。

您可以设置 `partNumber` 对于分段/多部分对象和非分段/非多部分对象、均为1；但是、`x-amz-mp-parts-count` 只有分段对象或多部分对象才会返回响应元素。

用户元数据中的 UTF-8 字符

StorageGRID 不会解析或解释用户定义的元数据中的转义 UTF-8 字符。对用户定义的元数据中具有转义UTF-8 字符的对象发出的获取请求不会返回 `x-amz-missing-meta` 如果密钥名称或值包含不可打印的字符、则为标题。

请求标头不受支持

不支持以下请求标头、并返回 `xNotImplemented`：

- `x-amz-website-redirect-location`

版本控制

如果为 `versionId` 未指定子资源、此操作将提取受版本控制的存储分段中的对象的最新版本。如果对象的当前版本是删除标记、则会随返回"未找到"状态 `x-amz-delete-marker` 响应标头设置为 `true`。

使用客户提供的加密密钥（SSI-C）进行服务器端加密的请求标头

如果使用您提供的唯一密钥对对象进行加密，请使用所有三个标头。

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: 指定对象的加密密钥。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定对象加密密钥的MD5摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看中的注意事项 "[使用服务器端加密](#)"。

GetObject for Cloud Storage Pool对象的行为

对象已存储在中 "[云存储池](#)"，GetObject请求的行为取决于对象的状态。请参见 "[HeadObject](#)" 有关详细信息：



如果对象存储在云存储池中、并且该对象的一个或多个副本也位于网格中、则GetObject请求将尝试从网格中检索数据、然后再从云存储池中检索数据。

对象的状态	GetObject的行为
对象已载入 StorageGRID 但尚未通过 ILM 进行评估，或者存储在传统存储池中的对象或使用纠删编码	200 OK 检索对象的副本。
云存储池中的对象，但尚未过渡到无法检索的状态	200 OK 检索对象的副本。
对象已过渡到无法检索的状态	403 Forbidden, InvalidObjectState 使用 " RestorEObject " 请求将对象还原到可检索状态。
正在从不可检索状态还原的对象	403 Forbidden, InvalidObjectState 等待RestorEObject请求完成。
对象已完全还原到云存储池	200 OK 检索对象的副本。

云存储池中的多部分或分段对象

如果您上传的是多部分对象或 StorageGRID 将一个大型对象拆分为多个区块，则 StorageGRID 会通过取样该对象的部分或区块来确定该对象是否在云存储池中可用。在某些情况下、GetObject请求可能会错误地返回 200 OK 对象的某些部分已过渡到无法检索的状态、或者对象的某些部分尚未还原。

在这些情况下：

- GetObject请求可能会返回一些数据、但会在传输中途停止。
- 可能会返回后续GetObject请求 403 Forbidden。

GetObject和跨网格复制

如果您使用的是 ... "[网格联盟](#)" 和 "[跨网格复制](#)" 已为分段启用、则S3客户端可以通过发出GetObject请求来验证对象的复制状态。响应包括特定于StorageGRID的 x-ntap-sg-cgr-replication-status 响应标头、它将具有以下值之一：

网格	复制状态
源	<ul style="list-style-type: none"> *SUCCESS*: 复制成功。 *pending*: 对象尚未复制。 失败：复制失败并出现永久故障。用户必须解决此错误。
目标	REPRAM : 对象已从源网格复制。



StorageGRID 不支持 `x-amz-replication-status` 标题。

HeadObject

您可以使用 S3 `HeadObject` 请求从对象中检索元数据、而无需返回对象本身。如果对象存储在云存储池中、则可以使用 `HeadObject` 确定对象的过渡状态。

HeadObject 和多部分对象

您可以使用 `partNumber` 用于检索多部分或分段对象特定部分的元数据的请求参数。 。 `x-amz-mp-parts-count` 响应元素指示对象有多少个零件。

您可以设置 `partNumber` 对于分段/多部分对象和非分段/非多部分对象、均为1；但是、`x-amz-mp-parts-count` 只有分段对象或多部分对象才会返回响应元素。

用户元数据中的 **UTF-8** 字符

StorageGRID 不会解析或解释用户定义的元数据中的转义 UTF-8 字符。对用户定义的元数据中具有转义 UTF-8 字符的对象发出的 HEAD 请求不会返回 `x-amz-missing-meta` 如果密钥名称或值包含不可打印的字符、则为标题。

请求标头不受支持

不支持以下请求标头、并返回 `XNotImplemented`:

- `x-amz-website-redirect-location`

版本控制

如果为 `versionId` 未指定子资源、此操作将提取受版本控制的存储分段中的对象的最新版本。如果对象的当前版本是删除标记、则会随返回“未找到”状态 `x-amz-delete-marker` 响应标头设置为 `true`。

使用客户提供的加密密钥（**SSI-C**）进行服务器端加密的请求标头

如果对象使用您提供的唯一密钥进行加密，请使用所有这三个标头。

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: 指定对象的加密密钥。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定对象加密密钥的 MD5 摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看中的注意事项 "[使用服务器端加密](#)"。

云存储池对象的**HeadObject**响应

对象存储在中 "[云存储池](#)"，将返回以下响应标头：

- `x-amz-storage-class: GLACIER`
- `x-amz-restore`

响应标头提供了有关对象移动到云存储池，可选择过渡到不可检索状态并已还原时的状态的信息。

对象的状态	对 HeadObject 的响应
对象已载入 StorageGRID 但尚未通过 ILM 进行评估，或者存储在传统存储池中的对象或使用纠删编码	200 OK (不返回任何特殊的响应标头。)
云存储池中的对象，但尚未过渡到无法检索的状态	200 OK <code>x-amz-storage-class: GLACIER</code> <code>x-AMZ-restore: ongoing-request="false"、thy-date="Sat, 23 7-20 203000:00:00 GMT"</code> 在将对象过渡到无法检索的状态之前、为提供的值 <code>expiry-date</code> 设置为未来的某个远程时间。确切的过渡时间不受 StorageGRID 系统控制。
对象已过渡到不可检索状态，但网格上至少也存在一个副本	200 OK <code>x-amz-storage-class: GLACIER</code> <code>x-AMZ-restore: ongoing-request="false"、thy-date="Sat, 23 7-20 203000:00:00 GMT"</code> 的值 <code>expiry-date</code> 设置为未来的某个远程时间。 注意：如果网格上的副本不可用(例如、存储节点已关闭)、则必须使用问题描述 A " RestorEObject " 请求先从云存储池还原副本、然后才能成功检索对象。
对象已过渡到无法检索的状态，网格上不存在任何副本	200 OK <code>x-amz-storage-class: GLACIER</code>

对象的状态	对HeadObject的响应
正在从不可检索状态还原的对象	<p>200 OK</p> <p>x-amz-storage-class: GLACIER</p> <p>x-AMZ-restore: ongoy-request="true"</p>
对象已完全还原到云存储池	<p>200 OK</p> <p>x-amz-storage-class: GLACIER</p> <p>x-AMZ-restore: ongoid-request="false"、thy-date="Sat, 23 7-20 2018 00: 00 GMT"</p> <p>。 expiry-date 指示何时将云存储池中的对象返回到无法检索的状态。</p>

云存储池中的多部分或分段对象

如果您上传的是多部分对象或 StorageGRID 将一个大型对象拆分为多个区块，则 StorageGRID 会通过取样该对象的部分或区块来确定该对象是否在云存储池中可用。在某些情况下、如果某个HeadObject请求的某些部分已被转换为不可检索状态、或者该对象的某些部分尚未还原、则该请求可能会错误地返回`x-AMZ-restore : ongued-request="false"。

HeadObject和跨网格复制

如果您使用的是 ... "网格联盟" 和 "跨网格复制" 已为分段启用、则S3客户端可以通过发出HeadObject请求来验证对象的复制状态。响应包括特定于StorageGRID的 x-ntap-sg-cgr-replication-status 响应标头、它将具有以下值之一：

网格	复制状态
源	<ul style="list-style-type: none"> *SUCCESS *：复制成功。 *pending *：对象尚未复制。 失败：复制失败并出现永久故障。用户必须解决此错误。
目标	REPRAM ：对象已从源网格复制。



StorageGRID 不支持 x-amz-replication-status 标题。

PutObject

您可以使用S3 PutObject请求将对象添加到分段。

解决冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以 "最新成功" 为基础进行解决。"最新赢单" 评估的

时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 S3 客户端何时开始操作。

对象大小

一个PutObject操作的最大_Recommended_大小为5 GiB (5、368、709、120字节)。如果您的对象大于5 GiB、请使用 "[多部分上传](#)" 而是。

一个PutObject操作的最大_supported_大小为5 TiB (5、497、555、138、880字节)。



如果您从StorageGRID 11.5或更早版本升级，则在尝试上传超过5 GiB的对象时、将触发S3 Put Object Size Too Large警报。如果您全新安装了StorageGRID 11.7或11.7，则在这种情况下不会触发警报。但是、为了符合AWS S3标准、未来版本的StorageGRID不支持上传超过5 GiB的对象。

用户元数据大小

Amazon S3 将每个 PUT 请求标头中用户定义的元数据的大小限制为 2 KB。StorageGRID 将用户元数据限制为 24 KiB。用户定义的元数据的大小是通过采用 UTF-8 编码的每个键和值的字节数之和来衡量的。

用户元数据中的 **UTF-8** 字符

如果某个请求在用户定义的元数据的密钥名称或值中包含（未转义）UTF-8 值，则会未定义 StorageGRID 行为。

StorageGRID 不会解析或解释用户定义的元数据的密钥名称或值中包含的转义 UTF-8 字符。转义的 UTF-8 字符被视为 ASCII 字符：

- 如果用户定义的元数据包含转义的UTF-8字符、则PutObject、CopyObject、GetObject和HeadObject请求会成功。
- StorageGRID 不会返回 `x-amz-missing-meta` 如果对密钥名称或值的解释值包含不可打印的字符、则为标题。

对象标记限制

您可以在上传新对象时为其添加标记，也可以将其添加到现有对象中。StorageGRID 和 Amazon S3 对每个对象最多支持 10 个标记。与对象关联的标记必须具有唯一的标记密钥。一个标记密钥的长度最多可以是 128 个 Unicode 字符，而标记值的长度最多可以是 256 个 Unicode 字符。密钥和值区分大小写。

对象所有权

在 StorageGRID 中，所有对象均归存储分段所有者帐户所有，包括由非所有者帐户或匿名用户创建的对象。

支持的请求标头

支持以下请求标头：

- Cache-Control
- Content-Disposition
- Content-Encoding

指定时 `aws-chunked` 适用于 Content-Encoding StorageGRID 不会验证以下各项：

- StorageGRID 不会验证 chunk-signature 针对区块数据。
- StorageGRID 不会验证您为提供的值 x-amz-decoded-content-length 针对对象。
- Content-Language
- Content-Length
- Content-MD5
- Content-Type
- Expires
- Transfer-Encoding

如果出现、则支持分块传输编码 aws-chunked 此外、还会使用有效负载签名。

- x-amz-meta-、后跟一个名称-值对、该对包含用户定义的元数据。

为用户定义的元数据指定名称 - 值对时，请使用以下通用格式：

```
x-amz-meta-name: value
```

如果要使用*用户定义的创建时间*选项作为ILM规则的参考时间、则必须使用 creation-time 作为创建对象时记录的元数据的名称。例如：

```
x-amz-meta-creation-time: 1443399726
```

的值 creation-time 评估为自1970年1月1日以来的秒数。



ILM规则不能同时使用*用户定义的创建时间*作为参考时间和平衡或严格的加注选项。创建 ILM 规则时返回错误。

- x-amz-tagging
- S3 对象锁定请求标头
 - x-amz-object-lock-mode
 - x-amz-object-lock-retain-until-date
 - x-amz-object-lock-legal-hold

如果在发出请求时没有这些标头、则会使用存储分段默认保留设置来计算对象版本模式和保留截止日期。请参见 "[使用S3 REST API配置S3对象锁定](#)"。

- SSA 请求标头：
 - x-amz-server-side-encryption
 - x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
 - x-amz-server-side-encryption-customer-key

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

请参见 [\[服务器端加密的请求标头\]](#)

请求标头不受支持

不支持以下请求标头：

- `x-amz-acl` 不支持请求标头。
- `x-amz-website-redirect-location` 不支持请求标头、将返回 `XNotImplemented`。

存储类选项

◦ `x-amz-storage-class` 支持请求标头。为提交的值 `x-amz-storage-class` 影响StorageGRID 在载入期间保护对象数据的方式、而不影响StorageGRID 系统中存储的对象持久副本数(由ILM决定)。

如果与已加热对象匹配的ILM规则使用了严格加热选项、则 `x-amz-storage-class` 标题无效。

可以使用以下值 `x-amz-storage-class`:

- STANDARD (默认)
 - * 双提交 *：如果 ILM 规则为载入行为指定了双提交选项，则在载入对象后，系统会立即创建该对象的第二个副本并将其分发到其他存储节点（双提交）。评估ILM时、StorageGRID 会确定这些初始临时副本是否符合规则中的放置说明。否则、可能需要在不同位置创建新对象副本、并且可能需要删除初始临时副本。
 - 已平衡：如果ILM规则指定了已平衡选项、而StorageGRID 无法立即创建规则中指定的所有副本、则StorageGRID 会在不同的存储节点上创建两个临时副本。
- REDUCED_REDUNDANCY
 - * 双提交 *：如果 ILM 规则为载入行为指定了双提交选项，则 StorageGRID 会在载入对象时创建一个临时副本（单个提交）。
 - 均衡：如果ILM规则指定了均衡选项，则只有当系统无法立即创建规则中指定的所有副本时，StorageGRID 才会创建一个临时副本。如果 StorageGRID 可以执行同步放置，则此标头不起作用。
 - REDUCED_REDUNDANCY 如果与对象匹配的ILM规则创建一个复制副本、则最好使用选项。在这种情况下、使用 REDUCED_REDUNDANCY 无需在每次载入操作中创建和删除额外的对象副本。

使用 `REDUCED_REDUNDANCY` 在其他情况下、不建议使用此选项。`REDUCED_REDUNDANCY` 增加载入期间对象数据丢失的风险。例如，如果最初将单个副本存储在发生故障的存储节点上，而此存储节点未能进行 ILM 评估，则可能会丢失数据。



在任何一段时间内只复制一个副本会使数据面临永久丢失的风险。如果某个对象只存在一个复制副本，则在存储节点出现故障或出现严重错误时，该对象将丢失。在升级等维护过程中，您还会暂时失去对对象的访问权限。

指定 `REDUCED_REDUNDANCY` 仅影响首次载入对象时创建的副本数。它不会影响通过活动ILM策略评估对象时为

对象创建的副本数、也不会导致数据在StorageGRID系统中以较低的冗余级别进行存储。



如果要在启用了S3对象锁定的情况下将对象载入存储分段、则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项将被忽略。如果要将对象载入旧的合规存储分段、则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项返回错误。StorageGRID 将始终执行双提交载入，以确保满足合规性要求。

服务器端加密的请求标头

您可以使用以下请求标头通过服务器端加密对对象进行加密。SSE 和 SSI-C 选项是互斥的。

- * SSE*：如果要使用 StorageGRID 管理的唯一密钥对对象进行加密，请使用以下标题。
 - x-amz-server-side-encryption
- * SSI-C*：如果要使用您提供和管理的唯一密钥对对象进行加密，请使用所有这三个标头。
 - x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm：指定 AES256。
 - x-amz-server-side-encryption-customer-key：指定新对象的加密密钥。
 - x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5：指定新对象加密密钥的MD5摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看的注意事项 "[使用服务器端加密](#)"。



如果使用 SSE 或 SSI-C 对对象进行加密，则会忽略任何分段级别或网格级别的加密设置。

版本控制

如果为存储分段启用了版本控制、则为唯一的 versionId 会自动为所存储对象的版本生成。这 versionId 也会使用在响应中返回 x-amz-version-id 响应标头。

如果版本控制已暂停、则存储对象版本时为空 versionId 如果已存在空版本、则该版本将被覆盖。

授权标题的签名计算

使用时 Authorization 用于对请求进行身份验证的标头、StorageGRID 与AWS在以下方面有所不同：

- StorageGRID 不需要 host 要包含在中的标题 CanonicalHeaders。
- StorageGRID 不需要 Content-Type 将包含在中 CanonicalHeaders。
- StorageGRID 不需要 x-amz-* 要包含在中的标题 CanonicalHeaders。



作为一般最佳实践、请始终将这些标题包含在中 CanonicalHeaders 为了确保它们已通过验证；但是、如果排除这些标头、StorageGRID 不会返回错误。

有关详细信息，请参见 "[授权标头的签名计算：传输单个区块中的有效负载\(AWS签名版本4\)](#)"。

相关信息

["使用 ILM 管理对象"](#)

RestorEObject

您可以使用S3 RestorEObject请求还原存储在云存储池中的对象。

支持的请求类型

StorageGRID仅支持用于还原对象的RestorEObject请求。它不支持 SELECT 还原类型。选择返回请求 XNotImplemented。

版本控制

(可选)指定 versionId 还原受版本控制的存储分段中特定版本的对象。如果未指定 versionId、将还原对象的最新版本

云存储池对象上的RestorEObject的行为

对象已存储在中 "云存储池"，则根据对象的状态，RestorEObject请求具有以下行为。请参见 "[HeadObject](#)" 有关详细信息：



如果某个对象存储在云存储池中、并且该对象的一个或多个副本也位于网格中、则无需发出RestorEObject请求来还原该对象。而是可以使用GetObject请求直接检索本地副本。

对象的状态	RestorEObject的行为
对象已载入 StorageGRID，但尚未通过 ILM 进行评估，或者对象不在云存储池中	403 Forbidden, InvalidObjectState
云存储池中的对象，但尚未过渡到无法检索的状态	200 OK 不会进行任何更改。 注意：在将对象转换为不可检索状态之前，您不能更改它 expiry-date。
对象已过渡到无法检索的状态	202 Accepted 在请求正文中指定的天数内将对象的可检索副本还原到云存储池。在此期间结束时，对象将返回到无法检索的状态。 或者、也可以使用 Tier 请求元素以确定还原作业完成所需的时间 (Expedited, Standard 或 Bulk)。如果未指定 Tier，Standard 已使用层。 重要：如果对象已迁移到 S3 Glacier or Archive 或云存储池使用 Azure Blob 存储、则无法使用还原它 Expedited 层。返回以下错误 403 Forbidden, InvalidTier: Retrieval option is not supported by this storage class。
正在从不可检索状态还原的对象	409 Conflict, RestoreAlreadyInProgress

对象的状态	RestorEObject 的行为
对象已完全还原到云存储池	<p>200 OK</p> <p>*注意：*如果对象已还原到可检索状态、则可以更改其 <code>expiry-date</code> 使用的新值重新发出 <code>RestoreObject</code> 请求 Days。还原日期将相对于请求时间进行更新。</p>

SelectObjectContent

您可以使用 S3 SelectObjectContent 请求根据简单的 SQL 语句筛选 S3 对象的内容。

有关详细信息，请参见 "[Amazon Simple Storage Service API参考：选择对象内容](#)"。

开始之前

- 此租户帐户具有 S3 Select 权限。
- 您已拥有 `s3:GetObject` 要查询的对象的权限。
- 要查询的对象必须采用以下格式之一：
 - **CSX**。可以按原样使用、也可以压缩到GZIP或bzip2归档中。
 - 镶木地板。对镶木地板对象的其他要求：
 - S3 Select仅支持使用GZIP或Snappy进行列式压缩。S3 Select不支持对镶木地板对象进行整体对象压缩。
 - S3 Select不支持镶木地板输出。必须将输出格式指定为CSV或JSON。
 - 最大未压缩行组大小为512 MB。
 - 您必须使用对象架构中指定的数据类型。
 - 不能使用间隔、JSON、列表、时间或UUID逻辑类型。
- SQL 表达式的最大长度为 256 KB 。
- 输入或结果中的任何记录的最大长度为 1 MiB 。

CSV请求语法示例

```
POST /{Key+}?select&select-type=2 HTTP/1.1
Host: Bucket.s3.abc-company.com
x-amz-expected-bucket-owner: ExpectedBucketOwner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SelectObjectContentRequest xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    <Expression>string</Expression>
    <ExpressionType>string</ExpressionType>
    <RequestProgress>
        <Enabled>boolean</Enabled>
    </RequestProgress>
    <InputSerialization>
        <CompressionType>GZIP</CompressionType>
        <CSV>
            <AllowQuotedRecordDelimiter>boolean</AllowQuotedRecordDelimiter>
            <Comments>#</Comments>
            <FieldDelimiter>\t</FieldDelimiter>
            <FileHeaderInfo>USE</FileHeaderInfo>
            <QuoteCharacter>'</QuoteCharacter>
            <QuoteEscapeCharacter>\\</QuoteEscapeCharacter>
            <RecordDelimiter>\n</RecordDelimiter>
        </CSV>
    </InputSerialization>
    <OutputSerialization>
        <CSV>
            <FieldDelimiter>string</FieldDelimiter>
            <QuoteCharacter>string</QuoteCharacter>
            <QuoteEscapeCharacter>string</QuoteEscapeCharacter>
            <QuoteFields>string</QuoteFields>
            <RecordDelimiter>string</RecordDelimiter>
        </CSV>
    </OutputSerialization>
    <ScanRange>
        <End>long</End>
        <Start>long</Start>
    </ScanRange>
</SelectObjectContentRequest>
```

木地板请求语法示例

```
POST /{Key+}?select&select-type=2 HTTP/1.1
Host: Bucket.s3.abc-company.com
x-amz-expected-bucket-owner: ExpectedBucketOwner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SelectObjectContentRequest xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    <Expression>string</Expression>
    <ExpressionType>string</ExpressionType>
    <RequestProgress>
        <Enabled>boolean</Enabled>
    </RequestProgress>
    <InputSerialization>
        <CompressionType>GZIP</CompressionType>
        <PARQUET>
        </PARQUET>
    </InputSerialization>
    <OutputSerialization>
        <CSV>
            <FieldDelimiter>string</FieldDelimiter>
            <QuoteCharacter>string</QuoteCharacter>
            <QuoteEscapeCharacter>string</QuoteEscapeCharacter>
            <QuoteFields>string</QuoteFields>
            <RecordDelimiter>string</RecordDelimiter>
        </CSV>
    </OutputSerialization>
    <ScanRange>
        <End>long</End>
        <Start>long</Start>
    </ScanRange>
</SelectObjectContentRequest>
```

SQL 查询示例

此查询可从美国人口统计数据中获取状态名称，2010年人口，2015年估计人口以及变更百分比。文件中非状态的记录将被忽略。

```
SELECT STNAME, CENSUS2010POP, POPESTIMATE2015, CAST((POPESTIMATE2015 -
CENSUS2010POP) AS DECIMAL) / CENSUS2010POP * 100.0 FROM S3Object WHERE
NAME = STNAME
```

要查询的文件的前几行、SUB-EST2020_ALL.csv，如下所示：

```
SUMLEV,STATE,COUNTY,PLACE,COUSUB,CONCIT,PRIMGEO_FLAG,FUNCSTAT,NAME,STNAME,  
CENSUS2010POP,  
ESTIMATESBASE2010,POPESTIMATE2010,POPESTIMATE2011,POPESTIMATE2012,POPESTIM  
ATE2013,POPESTIMATE2014,  
POPESTIMATE2015,POPESTIMATE2016,POPESTIMATE2017,POPESTIMATE2018,POPESTIMAT  
E2019,POPESTIMATE042020,  
POPESTIMATE2020  
040,01,000,00000,00000,00000,0,A,Alabama,Alabama,4779736,4780118,4785514,4  
799642,4816632,4831586,  
4843737,4854803,4866824,4877989,4891628,4907965,4920706,4921532  
162,01,000,00124,00000,00000,0,A,Abbeville  
city,Alabama,2688,2705,2699,2694,2645,2629,2610,2602,  
2587,2578,2565,2555,2555,2553  
162,01,000,00460,00000,00000,0,A,Adamsville  
city,Alabama,4522,4487,4481,4474,4453,4430,4399,4371,  
4335,4304,4285,4254,4224,4211  
162,01,000,00484,00000,00000,0,A,Addison  
town,Alabama,758,754,751,750,745,744,742,734,734,728,  
725,723,719,717
```

AWS命令行界面使用示例(CSV)

```
aws s3api select-object-content --endpoint-url https://10.224.7.44:10443  
--no-verify-ssl --bucket 619c0755-9e38-42e0-a614-05064f74126d --key SUB-  
EST2020_ALL.csv --expression-type SQL --input-serialization '{"CSV":  
{"FileHeaderInfo": "USE", "Comments": "#", "QuoteEscapeCharacter": "\\"",  
"RecordDelimiter": "\n", "FieldDelimiter": ",", "QuoteCharacter": "\\"",  
"AllowQuotedRecordDelimiter": false}, "CompressionType": "NONE"}' --output  
-serialization '{"CSV": {"QuoteFields": "ASNEEDED",  
"QuoteEscapeCharacter": "#", "RecordDelimiter": "\n", "FieldDelimiter":  
",,", "QuoteCharacter": "\\"}}' --expression "SELECT STNAME, CENSUS2010POP,  
POPESTIMATE2015, CAST((POPESTIMATE2015 - CENSUS2010POP) AS DECIMAL) /  
CENSUS2010POP * 100.0 FROM S3Object WHERE NAME = STNAME" changes.csv
```

输出文件的前几行、 changes.csv，如下所示：

```
Alabama,4779736,4854803,1.5705260708959658022953568983726297854  
Alaska,710231,738430,3.9703983633493891424057806544631253775  
Arizona,6392017,6832810,6.8959922978928247531256565807005832431  
Arkansas,2915918,2979732,2.1884703204959810255295244928012378949  
California,37253956,38904296,4.4299724839960620557988526104449148971  
Colorado,5029196,5454328,8.4532796097030221132761578590295546246
```

AWS命令行界面使用示例(镶木地板)

```
aws s3api select-object-content --endpoint-url https://10.224.7.44:10443  
--bucket 619c0755-9e38-42e0-a614-05064f74126d --key SUB-  
EST2020_ALL.parquet --expression "SELECT STNAME, CENSUS2010POP,  
POPESTIMATE2015, CAST((POPESTIMATE2015 - CENSUS2010POP) AS DECIMAL) /  
CENSUS2010POP * 100.0 FROM S3Object WHERE NAME = STNAME" --expression-type  
'SQL' --input-serialization '{"Parquet":{}}' --output-serialization  
'{"CSV": {}}' changes.csv
```

输出文件的前几行changes.csv如下所示：

```
Alabama,4779736,4854803,1.5705260708959658022953568983726297854  
Alaska,710231,738430,3.9703983633493891424057806544631253775  
Arizona,6392017,6832810,6.8959922978928247531256565807005832431  
Arkansas,2915918,2979732,2.1884703204959810255295244928012378949  
California,37253956,38904296,4.4299724839960620557988526104449148971  
Colorado,5029196,5454328,8.4532796097030221132761578590295546246
```

多部分上传操作

多部分上传操作：概述

本节介绍 StorageGRID 如何支持多部件上传操作。

以下条件和注释适用于所有多部件上传操作：

- 一个分段的并发多部分上传不应超过1,000次，因为ListMultipartUploads查询结果可能返回不完整的结果。
- StorageGRID 对多部件部件强制实施 AWS 大小限制。S3 客户端必须遵循以下准则：
 - 多部分上传中的每个部分必须介于 5 MiB（5, 242, 880 字节）和 5 GiB（5, 368, 709, 120 字节）之间。
 - 最后一部分可以小于 5 MiB（5, 242, 880 字节）。
 - 通常，部件大小应尽可能大。例如，对于 100 GiB 对象，请使用部件大小 5 GiB。由于每个部件都被视为唯一的对象、因此使用较大的部件可降低StorageGRID 元数据开销。
 - 对于小于 5 GiB 的对象，请考虑使用非多部分上传。
- 如果ILM规则使用平衡或严格，则在载入多部分对象时、会针对该对象的每个部分以及在多部分上传完成后、针对整个对象评估ILM ["INGest"选项](#)。您应了解这对对象和部件放置产生何种影响：
 - 如果在进行S3多部分上传时ILM发生更改，则在多部分上传完成后、对象的某些部分可能无法满足当前ILM要求。未正确放置的任何部件将排队等待ILM重新评估，并在稍后移至正确位置。
 - 在评估某个部件的 ILM 时，StorageGRID 会筛选该部件的大小，而不是对象的大小。这意味着、对象的某些部分可以存储在不满足对象整体ILM要求的位置。例如、如果规则指定所有10 GB或更大的对象存储在DC1、而所有较小的对象存储在DC2、则载入时、10部分多部分上传的每个1 GB部分都存储在DC2。但是、在为对象整体评估ILM时、对象的所有部分都会移至DC1。

- 所有多部分上传操作均支持StorageGRID "一致性值"。
- 使用多部分上传载入对象时、 "[对象分段阈值\(1 GiB\)](#)" 未应用。
- 您可以根据需要使用 "[服务器端加密](#)" 多部分上传。要使用SSE (服务器端加密与StorageGRID管理的密钥)、您需要包括 `x-amz-server-side-encryption` 仅CreateMultipartUpload请求中的请求标头。要使用SSE-C (使用客户提供的密钥进行服务器端加密)、您可以在CreateMultipartUpload请求和后续每个UploadPart请求中指定相同的三个加密密钥请求标头。

操作	实施
AbortMultipartUpload	在所有 Amazon S3 REST API 行为下实施。如有更改、恕不另行通知。
CompleteMultipartUpload	请参见 " CompleteMultipartUpload "
CreateMultipartUpload (以前称为"启动多部分上传")	请参见 " CreateMultipartUpload "
ListMultipartUploads	请参见 " ListMultipartUploads "
ListParts	在所有 Amazon S3 REST API 行为下实施。如有更改、恕不另行通知。
上传部件	请参见 " 上传部件 "
上传PartCopy	请参见 " 上传PartCopy "

CompleteMultipartUpload

CompleteMultipartUpload操作通过整合先前上传的部件来完成对象的多部分上传。

解决冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以“最新成功”为基础进行解决。“最新赢单”评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 S3 客户端何时开始操作。

请求标题

。 `x-amz-storage-class` 支持请求标头、如果匹配的ILM规则指定“双提交”或“已平衡”，则会影响StorageGRID创建的对象副本数 "["INGest"选项](#)"。

- STANDARD

（默认）指定在 ILM 规则使用双提交选项或 balanced-option 回退到创建中间副本时执行双提交载入操作。

- REDUCED_REDUNDANCY

指定在 ILM 规则使用双提交选项或 balanced-option 回退为创建中间副本时执行单提交载入操作。



如果要在启用了 S3 对象锁定的情况下将对象载入存储分段，则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项将被忽略。如果要将对象载入旧的合规存储分段，则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项返回错误。StorageGRID 将始终执行双提交载入，以确保满足合规性要求。



如果多部分上传未在 15 天内完成，则此操作将标记为非活动，并从系统中删除所有关联数据。



。 ETag 返回的值不是数据的 MD5 之和、而是遵循的 Amazon S3 API 实施 ETag 多部分对象的值。

版本控制

此操作将完成多部分上传。如果为分段启用了版本控制，则在完成多部分上传后创建对象版本。

如果为存储分段启用了版本控制，则为唯一的 `versionId` 会自动为所存储对象的版本生成。这 `versionId` 也会使用在响应中返回 `x-amz-version-id` 响应标头。

如果版本控制已暂停，则存储对象版本时为空 `versionId` 如果已存在空版本，则该版本将被覆盖。



如果为存储分段启用了版本控制，则完成多部分上传始终会创建新版本，即使在同一对象密钥上同时完成多部分上传也是如此。如果某个存储分段未启用版本控制，则可以先启动多部分上传，然后再对同一对象密钥启动并完成另一个多部分上传。在非版本控制的存储分段上，最后完成的多部分上传将优先。

复制、通知或元数据通知失败

如果为平台服务配置了进行多部分上传的存储分段，则即使关联的复制或通知操作失败，多部分上传也会成功。

如果发生这种情况，则会在网格管理器中针对总事件（SMT）发出警报。对于其通知失败的最后一个对象、最后一条事件消息将显示“Failed to publish-nameobject key”的通知。（要查看此消息，请选择 * 节点 * > * 存储节点 * > * 事件 *。在表顶部查看上次事件。）事件消息也会在中列出 /var/local/log/bycast-err.log。

租户可以通过更新对象的元数据或标记来触发失败的复制或通知。租户可以重新提交现有值，以避免进行不必要的更改。

CreateMultipartUpload

`CreateMultipartUpload` (以前称为启动多部分上传) 操作会为对象启动多部分上传、并返回上传 ID。

。 `x-amz-storage-class` 支持请求标头。为提交的值 `x-amz-storage-class` 影响 StorageGRID 在载入期间保护对象数据的方式、而不影响 StorageGRID 系统中存储的对象持久副本数(由 ILM 决定)。

如果与已引入对象匹配的 ILM 规则使用了 strict “[INGest 选项](#)”，`x-amz-storage-class` 标题无效。

可以使用以下值 `x-amz-storage-class`:

- STANDARD (默认)

- *Dual Commit *：如果ILM规则指定了Dual Commit INGEST选项、则在一个对象被加注后、系统将创建该对象的第二个副本并将其分发到其他存储节点(Dual Commit)。评估ILM时、StorageGRID 会确定这些初始临时副本是否符合规则中的放置说明。否则、可能需要在不同位置创建新对象副本、并且可能需要删除初始临时副本。

- 已平衡：如果ILM规则指定了已平衡选项、而StorageGRID 无法立即创建规则中指定的所有副本、则StorageGRID 会在不同的存储节点上创建两个临时副本。

如果StorageGRID 可以立即创建ILM规则(同步放置)中指定的所有对象副本、则会显示 `x-amz-storage-class` 标题无效。

- REDUCED_REDUNDANCY

- *Dual Commit *：如果ILM规则指定了Dual Commit选项、则StorageGRID会在对象被引入时创建一个临时副本(单个提交)。

- 均衡：如果ILM规则指定了均衡选项，则只有当系统无法立即创建规则中指定的所有副本时，StorageGRID 才会创建一个临时副本。如果 StorageGRID 可以执行同步放置，则此标头不起作用。
 - REDUCED_REDUNDANCY 如果与对象匹配的ILM规则创建一个复制副本、则最好使用选项。在这种情况下、使用 REDUCED_REDUNDANCY 无需在每次载入操作中创建和删除额外的对象副本。

使用 REDUCED_REDUNDANCY 在其他情况下、不建议使用此选项。REDUCED_REDUNDANCY 增加载入期间对象数据丢失的风险。例如，如果最初将单个副本存储在发生故障的存储节点上，而此存储节点未能进行 ILM 评估，则可能会丢失数据。

 在任何一段时间内只复制一个副本会使数据面临永久丢失的风险。如果某个对象只存在一个复制副本，则在存储节点出现故障或出现严重错误时，该对象将丢失。在升级等维护过程中，您还会暂时失去对对象的访问权限。

指定 REDUCED_REDUNDANCY 仅影响首次载入对象时创建的副本数。它不会影响通过活动ILM策略评估对象时为对象创建的副本数、也不会导致数据在StorageGRID系统中以较低的冗余级别进行存储。

 如果要在启用了S3对象锁定的情况下将对象载入存储分段、则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项将被忽略。如果要将对象载入旧的合规存储分段、则会显示 REDUCED_REDUNDANCY 选项返回错误。StorageGRID 将始终执行双提交载入，以确保满足合规性要求。

支持以下请求标头：

- Content-Type
- `x-amz-meta-`、后跟一个名称-值对、该对包含用户定义的元数据

为用户定义的元数据指定名称 - 值对时，请使用以下通用格式：

```
x-amz-meta-_name_ : `value`
```

如果要使用*用户定义的创建时间*选项作为ILM规则的参考时间、则必须使用 `creation-time` 作为创建对象时记录的元数据的名称。例如：

```
x-amz-meta-creation-time: 1443399726
```

的值 `creation-time` 评估为自1970年1月1日以来的秒数。



正在添加 `creation-time` 由于在将对象添加到启用了旧合规性的存储分段时不允许使用用户定义的元数据。此时将返回错误。

- S3 对象锁定请求标头：

- `x-amz-object-lock-mode`
- `x-amz-object-lock-retain-until-date`
- `x-amz-object-lock-legal-hold`

如果在不使用这些标题的情况下发出请求，则存储分段默认保留设置用于计算对象版本 `retain-until` 日期。

["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)

- SSA 请求标头：

- `x-amz-server-side-encryption`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`
- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

[\[服务器端加密的请求标头\]](#)



有关StorageGRID如何处理UTF-8字符的信息、请参见 ["PutObject"](#)。

服务器端加密的请求标头

您可以使用以下请求标头通过服务器端加密对多部分对象进行加密。SSE 和 SSI-C 选项是互斥的。

- **SSE**: 如果要使用由StorageGRID管理的唯一密钥对对象进行加密，请在CreateMultipartUpload请求中使用以下标头。请勿在任何UploadPart请求中指定此标题。
 - `x-amz-server-side-encryption`
- **SSE-C**: 如果要使用提供和管理的唯一密钥对对象进行加密，请在CreateMultipartUpload请求(以及后续的每个UploadPart请求)中使用所有这三个标头。
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: 指定新对象的加密密钥。
 - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定新对象加密密钥的MD5摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看的注意事项 "[使用服务器端加密](#)"。

请求标头不受支持

不支持以下请求标头、并返回 `XNotImplemented`

- `x-amz-website-redirect-location`

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。执行`CompleteMultipartUpload`操作时、系统会创建对象(如果适用、还会对其进行版本管理)。

ListMultipartUploads

`ListMultipartUploads`操作可列出分段的正在进行的多部分上传。

支持以下请求参数：

- `encoding-type`
- `key-marker`
- `max-uploads`
- `prefix`
- `upload-id-marker`
- `Host`
- `Date`
- `Authorization`

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。执行`CompleteMultipartUpload`操作时、系统会创建对象(如果适用、还会对其进行版本管理)。

上传部件

`UploadPart`操作在对象的多部分上传中上传部件。

支持的请求标头

支持以下请求标头：

- `Content-Length`
- `Content-MD5`

服务器端加密的请求标头

如果为CreateMultipartUpload请求指定了SSE-C加密，则还必须在每个UploadPart请求中包含以下请求标头：

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: 指定与CreateMultipartUpload请求中提供的加密密钥相同的加密密钥。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定与CreateMultipartUpload请求中提供的MD5摘要相同的MD5摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看中的注意事项 "[使用服务器端加密](#)"。

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。执行CompleteMultipartUpload操作时、系统会创建对象(如果适用、还会对其进行版本管理)。

上传PartCopy

UploadPartCopy操作通过从现有对象作为数据源复制数据来上传部分对象。

所有Amazon S3 REST API行为均会实施UploadPartCopy操作。如有更改、恕不另行通知。

此请求读取和写入中指定的对象数据 `x-amz-copy-source-range` 在StorageGRID 系统中。

支持以下请求标头：

- `x-amz-copy-source-if-match`
- `x-amz-copy-source-if-none-match`
- `x-amz-copy-source-if-unmodified-since`
- `x-amz-copy-source-if-modified-since`

服务器端加密的请求标头

如果为CreateMultipartUpload请求指定了SSE-C加密，则还必须在每个UploadPartCopy请求中包含以下请求标头：

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`: 指定与CreateMultipartUpload请求中提供的加密密钥相同的加密密钥。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定与CreateMultipartUpload请求中提供的MD5摘要相同的MD5摘要。

如果源对象使用客户提供的密钥(SSE-C)进行加密，则必须在UploadPartCopy请求中包含以下三个标头、以便可以解密并复制该对象：

- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`: 指定 AES256。

- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`: 指定在创建源对象时提供的加密密钥。
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`: 指定在创建源对象时提供的MD5摘要。



您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前、请查看中的注意事项 "[使用服务器端加密](#)"。

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。执行`CompleteMultipartUpload`操作时、系统会创建对象(如果适用、还会对其进行版本管理)。

错误响应

StorageGRID 系统支持所有适用的标准 S3 REST API 错误响应。此外， StorageGRID 实施还添加了多个自定义响应。

支持的 S3 API 错误代码

Name	HTTP 状态
ACCESSDENIED	403 已禁用
BadDigest	400 个错误请求
BucketAlreadyExists	409 冲突
BucketNotEmpagty	409 冲突
实体不完整	400 个错误请求
内部错误	500 内部服务器错误
InvalidAccessKeyId	403 已禁用
InvalidArgumentException	400 个错误请求
InvalidBucketName	400 个错误请求
InvalidBucketState	409 冲突
InvalidDigest	400 个错误请求
InvalidEncryptionAlgorithmError	400 个错误请求

Name	HTTP 状态
InvalidPart	400 个错误请求
InvalidPartOrder	400 个错误请求
InvalidRange	416 无法满足请求的范围
InvalidRequest	400 个错误请求
InvalidStorageClass	400 个错误请求
InvalidTag	400 个错误请求
InvalidURI	400 个错误请求
KeyTooLong	400 个错误请求
MalformedXML	400 个错误请求
MetadataTooLarge	400 个错误请求
方法未使用	不允许使用 405 方法
MissingContent长度	411 需要长度
MissingRequestBodyError	400 个错误请求
MissingSecurityHeader	400 个错误请求
NoSuchBucket	未找到 404
NoSuchKey	未找到 404
NoSuchUpload	未找到 404
未实施	501 未实施
NoSuchBucketPolicy	未找到 404
ObjectLockConfigurationNotFoundError	未找到 404
预条件已启用	412- 前提条件失败

Name	HTTP 状态
已请求超时	403 已禁用
服务不可用	503 服务不可用
SignatureDoesNotMatch	403 已禁用
TooMany桶	400 个错误请求
用户密钥已规范	400 个错误请求

StorageGRID 自定义错误代码

Name	Description	HTTP 状态
XBucketLifecycleNotAllowed	旧版合规存储分段不支持存储分段生命周期配置	400 个错误请求
XBucketPolicyParseException	无法解析收到的存储分段策略 JSON。	400 个错误请求
XComplianceConflict	操作因原有合规性设置而被拒绝。	403 已禁用
XComplianceReducedRedundancyFor禁用	原有的合规存储分段不允许减少冗余	400 个错误请求
XMaxBucketPolicyLengthExceeded	您的策略超出了允许的最大存储分段策略长度。	400 个错误请求
XMissingInternalRequestHeader	缺少内部请求的标题。	400 个错误请求
XNoSuchBucketCompliance	指定的存储分段未启用原有合规性。	未找到 404
XNotAcceptable	此请求包含一个或多个无法满足的接受标头。	406 不可接受
未实施	您提供的请求意味着未实施的功能。	501 未实施

StorageGRID自定义操作

StorageGRID自定义操作：概述

StorageGRID系统支持添加到S3 REST API中的自定义操作。

下表列出了StorageGRID支持的自定义操作。

操作	Description
"获取存储分段一致性"	返回应用于特定存储分段的一致性。
"PUT 存储分段一致性"	设置应用于特定存储分段的一致性。
"获取存储分段上次访问时间"	返回为特定存储分段启用还是禁用上次访问时间更新。
"PUT 分段上次访问时间"	用于启用或禁用特定存储分段的上次访问时间更新。
"删除存储分段元数据通知配置"	删除与特定存储分段关联的元数据通知配置 XML。
"获取存储分段元数据通知配置"	返回与特定存储分段关联的元数据通知配置 XML。
"PUT 存储分段元数据通知配置"	配置存储分段的元数据通知服务。
"获取存储使用量"	告诉您某个帐户以及与该帐户关联的每个存储分段使用的总存储量。
"已弃用：具有合规性设置的CreateBucket"	已弃用且不支持：您无法再在启用合规性的情况下创建新存储分段。
"已弃用：GET分段合规性"	已弃用但受支持：返回当前对现有旧版合规存储分段有效的合规性设置。
"已弃用：Put Bucket"	已弃用但受支持：允许您修改现有旧版合规存储分段的合规性设置。

获取存储分段一致性

通过GET分段一致性请求、您可以确定应用于特定分段的一致性。

默认一致性设置为保证新创建的对象在写入后进行读取。

要完成此操作、您必须具有S3：GetBucketConsistency权限或帐户root。

请求示例

```
GET /bucket?x-ntap-sg-consistency HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

响应

在响应XML中、<Consistency>将返回以下值之一：

一致性	Description
全部	所有节点都会立即接收数据，否则请求将失败。
强大的全局功能	保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。
强大的站点	保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。
读后写	(默认) 为新对象提供写入后读一致性，并为对象更新提供最终一致性。提供高可用性和数据保护保证。建议用于大多数情况。
可用	为新对象和对象更新提供最终一致性。对于S3存储分段、请仅在需要时使用(例如、对于包含很少读取的日志值的存储分段、或者对于不存在的密钥执行HEAD或GET操作)。S3 FabricPool 存储分段不支持。

响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 18 Sep 2020 01:02:18 GMT
Connection: CLOSE
Server: StorageGRID/11.5.0
x-amz-request-id: 12345
Content-Length: 127
Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Consistency xmlns="http://s3.storagegrid.com/doc/2015-02-01/">read-after-new-write</Consistency>
```

相关信息

["一致性值"](#)

PUT 存储分段一致性

通过"放置分段一致性请求"、您可以指定要应用于对分段执行的操作的一致性。

默认一致性设置为保证新创建的对象在写入后进行读取。

开始之前

要完成此操作、您必须具有S3：PutBucketConsistency权限或帐户root。

请求

- 。 x-ntap-sg-consistency 参数必须包含以下值之一：

一致性	Description
全部	所有节点都会立即接收数据，否则请求将失败。
强大的全局功能	保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。
强大的站点	保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。
读后写	(默认) 为新对象提供写入后读一致性，并为对象更新提供最终一致性。提供高可用性和数据保护保证。建议用于大多数情况。
可用	为新对象和对象更新提供最终一致性。对于S3存储分段，请仅在需要时使用(例如、对于包含很少读取的日志值的存储分段、或者对于不存在的密钥执行HEAD或GET操作)。S3 FabricPool 存储分段不支持。

*注意：*通常、应使用"新写入后读取"一致性。如果请求无法正常工作、请尽可能更改应用程序客户端的行为。或者、将客户端配置为为每个API请求指定一致性。只能在最后一种方法下、在存储分段级别设置一致性。

请求示例

```
PUT /bucket?x-ntap-sg-consistency=strong-global HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

相关信息

["一致性值"](#)

获取存储分段上次访问时间

通过获取分段上次访问时间请求，您可以确定是为单个分段启用还是禁用了上次访问时间更新。

要完成此操作、您必须具有S3: GetBucketLastAccessTime权限或帐户root。

请求示例

```
GET /bucket?x-ntap-sg-lastaccesstime HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

响应示例

此示例显示已为存储分段启用上次访问时间更新。

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 29 Nov 2015 01:02:18 GMT
Connection: CLOSE
Server: StorageGRID/10.3.0
x-amz-request-id: 12345
Content-Length: 127
Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LastAccessTime xmlns="http://s3.storagegrid.com/doc/2015-02-01/">enabled
</LastAccessTime>
```

PUT 分段上次访问时间

通过 PUT 分段上次访问时间请求，您可以为各个分段启用或禁用上次访问时间更新。禁用上次访问时间更新可提高性能，它是使用 10.3.0 或更高版本创建的所有存储分段的默认设置。

要完成此操作、您必须对某个存储分段拥有S3：PutBucketLastAccessTime权限、或者以root帐户身份登录。

从 StorageGRID 10.3 版开始，默认情况下，所有新存储分段都会禁用对上次访问时间的更新。如果您的存储分段是使用早期版本的 StorageGRID 创建的，并且您希望与新的默认行为匹配，则必须明确禁用上述每个存储分段的上次访问时间更新。您可以使用“放置分段上次访问时间”请求或从租户管理器中某个分段的详细信息页面启用或禁用对上次访问时间的更新。请参见 [“启用或禁用上次访问时间更新”](#)。

如果禁用了某个存储分段的上次访问时间更新，则会对存储分段上的操作应用以下行为：

- GetObject、GetObjectAcl、GetObjectTagging 和 HeadObject 请求不更新上次访问时间。此对象不会添加到用于信息生命周期管理（ILM）评估的队列中。
- 仅更新元数据的 CopyObject 和 PutObjectTagging Requests 也会更新上次访问时间。对象将添加到队列中以进行 ILM 评估。
- 如果对源存储分段禁用了对上次访问时间的更新，则 CopyObject 请求不会更新源存储分段的上次访问时间。复制的对象不会添加到源存储分段的 ILM 评估队列中。但是，对于目标、CopyObject 请求始终会更新上次访问时间。对象副本将添加到队列中以进行 ILM 评估。
- CompleteMultipartUpload 请求更新上次访问时间。已完成的对象将添加到队列中以进行 ILM 评估。

请求示例

此示例将为存储分段启用上次访问时间。

```
PUT /bucket?x-ntap-sg-lastaccesstime=enabled HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

此示例将禁用存储分段的上次访问时间。

```
PUT /bucket?x-ntap-sg-lastaccesstime=disabled HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

删除存储分段元数据通知配置

通过删除存储分段元数据通知配置请求，您可以通过删除配置 XML 来禁用各个存储分段的搜索集成服务。

要完成此操作、您必须对某个存储分段拥有S3: DeleteBucketMetadataNotification权限、或者以root帐户身份登录。

请求示例

此示例显示了禁用存储分段的搜索集成服务。

```
DELETE /test1?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

获取存储分段元数据通知配置

使用获取分段元数据通知配置请求，您可以检索用于为各个分段配置搜索集成的配置 XML。

要完成此操作、您必须具有S3: GetBucketMetadataNotification权限或帐户root。

请求示例

此请求将检索名为的存储分段的元数据通知配置 bucket。

```
GET /bucket?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

响应

响应正文包括存储分段的元数据通知配置。通过元数据通知配置，您可以确定如何配置存储分段以进行搜索集成。也就是说，您可以通过它确定哪些对象已编制索引，以及将其对象元数据发送到哪些端点。

```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>rule-status</Status>
    <Prefix>key-prefix</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:_region:account-
ID_:domain/_mydomain/myindex/mytype_</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    ...
  </Rule>
  ...
</MetadataNotificationConfiguration>

```

每个元数据通知配置都包含一个或多个规则。每个规则都指定其适用场景 的对象以及 StorageGRID 应将对象元数据发送到的目标。必须使用 StorageGRID 端点的 URN 指定目标。

Name	Description	Required
MetadataNotificationConfiguration	用于指定元数据通知的对象和目标的规则的容器标记。 包含一个或多个规则元素。	是的。
规则	用于标识应将其元数据添加到指定索引中的对象的规则的容器标记。 拒绝前缀重叠的规则。 包含在 MetadataNotificationConfiguration 元素中。	是的。
ID	规则的唯一标识符。 包含在 Rule 元素中。	否
Status	状态可以是 "已启用" 或 "已禁用"。不会对已禁用的规则执行任何操作。 包含在 Rule 元素中。	是的。

Name	Description	Required
前缀	<p>与前缀匹配的对象受此规则的影响，其元数据将发送到指定目标。</p> <p>要匹配所有对象，请指定一个空前缀。</p> <p>包含在 Rule 元素中。</p>	是的。
目标	<p>规则目标的容器标记。</p> <p>包含在 Rule 元素中。</p>	是的。
URN	<p>发送对象元数据的目标的 urn。必须是具有以下属性的 StorageGRID 端点的 URN：</p> <ul style="list-style-type: none"> • es 必须是第三个元素。 • URN 必须以存储元数据的索引和类型结尾、格式为 domain-name/myindex/mytype。 <p>端点使用租户管理器或租户管理 API 进行配置。它们的形式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • arn:aws:es:_region:account-ID_:domain/mydomain/myindex/mytype • urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype <p>必须在提交配置 XML 之前配置端点，否则配置将失败并显示 404 错误。</p> <p>urn 包含在目标元素中。</p>	是的。

响应示例

包含在之间的XML

<MetadataNotificationConfiguration></MetadataNotificationConfiguration> 标记显示了如何为存储分段配置与搜索集成端点的集成。在此示例中、对象元数据将发送到名为的Elasticsearch索引 current 并键入named 2017 托管在名为的AWS域中 records。

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Jul 2017 18:24:05 GMT
Connection: KEEP-ALIVE
Server: StorageGRID/11.0.0
x-amz-request-id: 3832973499
Content-Length: 264
Content-Type: application/xml

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>2017</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-
1:3333333:domain/records/current/2017</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

相关信息

["使用租户帐户"](#)

PUT 存储分段元数据通知配置

通过 PUT Bucket 元数据通知配置请求，您可以为各个存储分段启用搜索集成服务。您在请求正文中提供的元数据通知配置 XML 用于指定将其元数据发送到目标搜索索引的对象。

要完成此操作、您必须对某个存储分段拥有S3: PutBucketMetadataNotification权限、或者以root帐户身份登录。

请求

此请求必须在请求正文中包含元数据通知配置。每个元数据通知配置都包含一个或多个规则。每个规则都指定其适用场景的对象以及 StorageGRID 应将对象元数据发送到的目标。

可以按对象名称的前缀筛选对象。例如、您可以发送具有前缀的对象的元数据 /images 到一个目标、以及具有前缀的对象 /videos 另一个。

前缀重叠的配置无效、在提交时将被拒绝。例如、一种配置、其中包含一个规则、用于具有前缀的对象 test 和第二个规则、用于具有前缀的对象 test2 不允许。

必须使用 StorageGRID 端点的 URN 指定目标。如果提交元数据通知配置、或者请求以失败的形式出现故障、则端点必须存在 400 Bad Request。错误消息显示：Unable to save the metadata notification (search) policy. The specified endpoint URN does not exist: URN.

```

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>rule-status</Status>
    <Prefix>key-prefix</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:region:account-
ID:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    ...
  </Rule>
  ...
</MetadataNotificationConfiguration>

```

下表介绍了元数据通知配置 XML 中的元素。

Name	Description	Required
MetadataNotificationConfiguration	用于指定元数据通知的对象和目标的规则的容器标记。 包含一个或多个规则元素。	是的。
规则	用于标识应将其元数据添加到指定索引中的对象的规则的容器标记。 拒绝前缀重叠的规则。 包含在 MetadataNotificationConfiguration 元素中。	是的。
ID	规则的唯一标识符。 包含在 Rule 元素中。	否
Status	状态可以是 " 已启用 " 或 " 已禁用 "。不会对已禁用的规则执行任何操作。 包含在 Rule 元素中。	是的。

Name	Description	Required
前缀	<p>与前缀匹配的对象受此规则的影响，其元数据将发送到指定目标。</p> <p>要匹配所有对象，请指定一个空前缀。</p> <p>包含在 Rule 元素中。</p>	是的。
目标	<p>规则目标的容器标记。</p> <p>包含在 Rule 元素中。</p>	是的。
URN	<p>发送对象元数据的目标的 urn。必须是具有以下属性的 StorageGRID 端点的 URN：</p> <ul style="list-style-type: none"> • es 必须是第三个元素。 • URN 必须以存储元数据的索引和类型结尾、格式为 domain-name/myindex/mytype。 <p>端点使用租户管理器或租户管理 API 进行配置。它们的形式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • arn:aws:es:region:account-ID:domain/mydomain/myindex/mytype • urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype <p>必须在提交配置 XML 之前配置端点，否则配置将失败并显示 404 错误。</p> <p>urn 包含在目标元素中。</p>	是的。

请求示例

此示例显示了为存储分段启用搜索集成。在此示例中，所有对象的对象元数据都将发送到同一目标。

```

PUT /test1?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
      <Urn>urn:sgws:es:::sgws-notifications/test1/all</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>

```

在此示例中、是指与前缀匹配的对象的对象元数据 /images 发送到一个目标、而与前缀匹配的对象的对象元数据则发送到一个目标 /videos 发送到另一个目标。

```

PUT /graphics?x-ntap-sg-metadata-notification HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host

<MetadataNotificationConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Images-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/images</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-east-1:3333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Videos-rule</ID>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>/videos</Prefix>
    <Destination>
      <Urn>arn:aws:es:us-west-1:2222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
    </Destination>
  </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>

```

由搜索集成服务生成的 JSON

为存储分段启用搜索集成服务后，每次添加、更新或删除对象元数据或标记时，系统都会生成一个 JSON 文档并将其发送到目标端点。

此示例显示了使用密钥的对象时可能生成的 JSON 示例 `SGWS/Tagging.txt` 在名为的存储分段中创建 `test`。 `test` 存储分段未进行版本控制、因此 `versionId` 标记为空。

```
{  
    "bucket": "test",  
    "key": "SGWS/Tagging.txt",  
    "versionId": "",  
    "accountId": "86928401983529626822",  
    "size": 38,  
    "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",  
    "region": "us-east-1",  
    "metadata": {  
        "age": "25"  
    },  
    "tags": {  
        "color": "yellow"  
    }  
}
```

元数据通知中包含的对象元数据

下表列出了启用搜索集成后发送到目标端点的 JSON 文档中包含的所有字段。

文档名称包括存储分段名称、对象名称和版本 ID（如果存在）。

Type	项目名称	Description
存储分段和对象信息	存储分段	存储分段的名称
存储分段和对象信息	key	对象密钥名称
存储分段和对象信息	版本 ID	对象版本，用于受版本控制的分段中的对象
存储分段和对象信息	region	分段区域、例如 us-east-1
系统元数据	size	HTTP 客户端可见的对象大小（以字节为单位）
系统元数据	MD5	对象哈希

Type	项目名称	Description
用户元数据	元数据 <i>key:value</i>	对象的所有用户元数据，作为键值对
Tags	tags <i>key:value</i>	为对象定义的所有对象标记，作为键值对



对于标记和用户元数据，StorageGRID 会将日期和数字作为字符串或 S3 事件通知传递给 Elasticsearch。要配置 Elasticsearch 以将这些字符串解释为日期或数字，请按照 Elasticsearch 说明进行动态字段映射和映射日期格式。在配置搜索集成服务之前，必须在索引上启用动态字段映射。为文档编制索引后、无法在索引中编辑文档的域类型。

相关信息

["使用租户帐户"](#)

获取存储使用情况请求

"**获取存储使用量**" 请求会告知您帐户正在使用的存储总量以及与帐户关联的每个存储分段的存储总量。

通过修改后的ListBucket 计数请求、可以获取帐户及其存储分段使用的存储量 `x-ntap-sg-usage` 查询参数。存储分段使用量与系统处理的 PUT 和 DELETE 请求分开跟踪。根据请求处理情况，使用量值与预期值匹配可能会有一定的延迟，尤其是在系统负载较重时。

默认情况下，StorageGRID 会尝试使用强全局一致性检索使用情况信息。如果无法实现强全局一致性、StorageGRID 会尝试在强站点一致性处检索使用情况信息。

要完成此操作、您必须具有S3：ListAllMy桶 权限或帐户root。

请求示例

```
GET /?x-ntap-sg-usage HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

响应示例

此示例显示了一个帐户，该帐户在两个存储分段中包含四个对象和 12 字节的数据。每个存储分段包含两个对象和六个字节的数据。

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 29 Nov 2015 00:49:05 GMT
Connection: KEEP-ALIVE
Server: StorageGRID/10.2.0
x-amz-request-id: 727237123
Content-Length: 427
Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UsageResult xmlns="http://s3.storagegrid.com/doc/2015-02-01">
<CalculationTime>2014-11-19T05:30:11.000000Z</CalculationTime>
<ObjectCount>4</ObjectCount>
<DataBytes>12</DataBytes>
<Buckets>
<Bucket>
<Name>bucket1</Name>
<ObjectCount>2</ObjectCount>
<DataBytes>6</DataBytes>
</Bucket>
<Bucket>
<Name>bucket2</Name>
<ObjectCount>2</ObjectCount>
<DataBytes>6</DataBytes>
</Bucket>
</Buckets>
</UsageResult>
```

版本控制

存储的每个对象版本都将用于 ObjectCount 和 DataBytes 响应中的值。删除标记未添加到中 ObjectCount 总计。

相关信息

["一致性值"](#)

已弃用旧合规性存储分段请求

已弃用旧合规性存储分段请求

您可能需要使用 StorageGRID S3 REST API 来管理使用原有合规性功能创建的分段。

已弃用合规性功能

先前 StorageGRID 版本中提供的 StorageGRID 合规性功能已弃用，并已被 S3 对象锁定取代。

如果您之前启用了全局合规性设置，则会在 StorageGRID 11.6 中启用全局 S3 对象锁定设置。您不能再在启用了合规性的情况下创建新的存储分段；但是，您可以根据需要使用 StorageGRID S3 REST API 管理任何现有的

旧合规存储分段。

- "[使用 S3 REST API 配置 S3 对象锁定](#)"
- "[使用 ILM 管理对象](#)"
- "[NetApp 知识库：如何在 StorageGRID 11.5 中管理原有的合规存储分段](#)"

已弃用的合规性请求：

- "[已弃用 - 为符合性修改存储分段请求](#)"

SGCompliance XML 元素已弃用。以前，您可以将此 StorageGRID 自定义元素包含在 PUT 存储分段请求的可选 XML 请求正文中，以创建合规存储分段。

- "[已弃用—获取存储分段合规性](#)"

获取存储分段合规性请求已弃用。但是，您可以继续使用此请求来确定当前对现有旧版合规存储分段有效的合规性设置。

- "[已弃用—放置分段合规性](#)"

PUT 存储分段合规性请求已弃用。但是，您可以继续使用此请求修改现有旧版合规存储分段的合规性设置。例如，您可以将现有存储分段置于合法保留状态或延长其保留期限。

已弃用：为合规性修改**CreateBucket**

SGCompliance XML 元素已弃用。以前、您可以将此 StorageGRID 自定义元素包含在 CreateBuckets 请求的可选 XML 请求正文中、以创建兼容分段。

先前 StorageGRID 版本中提供的 StorageGRID 合规性功能已弃用，并已被 S3 对象锁定取代。
有关详细信息、请参见以下内容：

-  • "[使用 S3 REST API 配置 S3 对象锁定](#)"
• "[NetApp 知识库：如何在 StorageGRID 11.5 中管理原有的合规存储分段](#)"

您不能再在已启用合规性的情况下创建新存储分段。如果尝试使用 CreateBucket" 请求修改以实现合规性" 来创建新的合规分段、则会返回以下错误消息：

The Compliance feature is deprecated.
Contact your StorageGRID administrator if you need to create new Compliant buckets.

已弃用：获取存储分段合规性请求

获取存储分段合规性请求已弃用。但是，您可以继续使用此请求来确定当前对现有旧版合规存储分段有效的合规性设置。

先前 StorageGRID 版本中提供的 StorageGRID 合规性功能已弃用，并已被 S3 对象锁定取代。有关详细信息、请参见以下内容：



- ["使用S3 REST API配置S3对象锁定"](#)
- ["NetApp 知识库：如何在 StorageGRID 11.5 中管理原有的合规存储分段"](#)

要完成此操作、您必须具有S3：GetBucketCompliance权限或帐户root。

请求示例

通过此示例请求、您可以确定名为的存储分段的合规性设置 mybucket。

```
GET /mybucket/?x-ntap-sg-compliance HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization string
Host: host
```

响应示例

在响应XML中、<SGCompliance> 列出了对存储分段有效的合规性设置。此示例响应显示了一个存储分段的合规性设置，从将对象载入网格开始，每个对象将保留一年（525600 分钟）。此存储分段当前没有法律上的保留。每个对象将在一年后自动删除。

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Connection: connection
Server: StorageGRID/11.1.0
x-amz-request-id: request ID
Content-Length: length
Content-Type: application/xml

<SGCompliance>
  <RetentionPeriodMinutes>525600</RetentionPeriodMinutes>
  <LegalHold>false</LegalHold>
  <AutoDelete>true</AutoDelete>
</SGCompliance>
```

Name	Description
RetentionPeriodMinutes	添加到此存储分段的对象的保留期限长度，以分钟为单位。保留期限从将对象载入网格时开始。

Name	Description
乐高积木	<ul style="list-style-type: none"> • true：此存储分段当前处于合法保留状态。在解除合法保留之前、无法删除此存储分段中的对象、即使其保留期限已到期也是如此。 • false：此存储分段当前未处于合法保留状态。此存储分段中的对象可以在保留期限到期时删除。
自动删除	<ul style="list-style-type: none"> • true：此存储分段中的对象将在保留期限到期时自动删除，除非此存储分段处于合法保留状态。 • false：保留期限到期后，不会自动删除此存储分段中的对象。如果需要删除这些对象，必须手动将其删除。

错误响应

如果未创建符合要求的存储分段、则响应的HTTP状态代码为 404 Not Found、带有S3错误代码 XNoSuchBucketCompliance。

已弃用：PUT 存储分段合规性请求

PUT 存储分段合规性请求已弃用。但是，您可以继续使用此请求修改现有旧版合规存储分段的合规性设置。例如，您可以将现有存储分段置于合法保留状态或延长其保留期限。

先前 StorageGRID 版本中提供的 StorageGRID 合规性功能已弃用，并已被 S3 对象锁定取代。有关详细信息、请参见以下内容：



- ["使用 S3 REST API 配置 S3 对象锁定"](#)
- ["NetApp 知识库：如何在 StorageGRID 11.5 中管理原有的合规存储分段"](#)

要完成此操作、您必须具有S3：PutBucketCompliance权限或帐户root。

发出 PUT 存储分段合规性请求时，必须为合规性设置的每个字段指定一个值。

请求示例

此示例请求修改名为的存储分段的合规性设置 mybucket。在此示例中、对象位于中 mybucket 现在将保留两年(1、051、200分钟)、而不是一年、从将对象载入网格开始。此存储分段没有法律上的保留。每个对象将在两年后自动删除。

```

PUT /mybucket/?x-ntap-sg-compliance HTTP/1.1
Date: date
Authorization: authorization name
Host: host
Content-Length: 152

<SGCompliance>
  <RetentionPeriodMinutes>1051200</RetentionPeriodMinutes>
  <LegalHold>false</LegalHold>
  <AutoDelete>true</AutoDelete>
</SGCompliance>

```

Name	Description
RetentionPeriodMinutes	<p>添加到此存储分段的对象的保留期限长度，以分钟为单位。保留期限从将对象载入网格时开始。</p> <p>*重要*为RetentionPeriodMinutes指定新值时、必须指定一个等于或大于存储分段的当前保留期限的值。设置存储分段的保留期限后、您不能减小该值、只能增加该值。</p>
乐高积木	<ul style="list-style-type: none"> • true：此存储分段当前处于合法保留状态。在解除合法保留之前、无法删除此存储分段中的对象、即使其保留期限已到期也是如此。 • false：此存储分段当前未处于合法保留状态。此存储分段中的对象可以在保留期限到期时删除。
自动删除	<ul style="list-style-type: none"> • true：此存储分段中的对象将在保留期限到期时自动删除，除非此存储分段处于合法保留状态。 • false：保留期限到期后，不会自动删除此存储分段中的对象。如果需要删除这些对象，必须手动将其删除。

合规性设置的一致性

当您使用 PUT 存储分段合规性请求更新 S3 存储分段的合规性设置时，StorageGRID 会尝试更新整个网格中存储分段的元数据。默认情况下、StorageGRID 会使用*强-全局*一致性来保证所有数据中心站点和包含存储分段元数据的所有存储节点在更改合规性设置后都具有读写后一致性。

如果由于一个数据中心站点或一个站点上的多个存储节点不可用而导致 StorageGRID 无法实现*强全局*一致性、则响应的 HTTP 状态代码为 503 Service Unavailable.

如果收到此响应，您必须联系网格管理员，以确保所需的存储服务尽快可用。如果网格管理员无法使每个站点上的存储节点足够可用、技术支持可能会通过强制保持*强站点*一致性来指示您重试失败的请求。



除非技术支持指示您执行此操作、并且您了解使用此级别可能会产生的后果、否则切勿强制实施*强站点*一致性以满足放入存储分段合规性要求。

当一致性降低到“强站点”时，StorageGRID保证更新后的合规性设置将仅对站点内的客户端请求具有写后读的一致性。这意味着，在所有站点和存储节点均可用之前，StorageGRID系统可能会暂时为此存储分段设置多个不一致的设置。设置不一致可能导致意外和意外的行为。例如、如果您将存储分段置于合法保留状态、而您强制实施较低的一致性、则存储分段的先前合规性设置(即合法保留)可能仍会在某些数据中心站点有效。因此，您认为处于合法保留状态的对象可能会在保留期限到期时被用户删除，或者如果启用了自动删除，也可以删除。

要强制使用“强站点”一致性、请重新发出Put Bucket*合规性请求并包含 Consistency-Control HTTP请求标头、如下所示：

```
PUT /mybucket/?x-ntap-sg-compliance HTTP/1.1  
Consistency-Control: strong-site
```

错误响应

- 如果未创建符合要求的存储分段、则响应的HTTP状态代码为 404 Not Found。
- 条件 RetentionPeriodMinutes 在请求小于存储分段的当前保留限时、HTTP状态代码为 400 Bad Request。

相关信息

["已弃用：为满足合规性而修改存储分段请求"](#)

存储分段和组访问策略

使用存储分段和组访问策略

StorageGRID 使用 Amazon Web Services（AWS）策略语言允许 S3 租户控制对这些存储分段和对象的访问。StorageGRID 系统实施 S3 REST API 策略语言的一个子集。S3 API 的访问策略以 JSON 格式写入。

访问策略概述

StorageGRID 支持两种访问策略。

- 存储分段策略，使用GetBucketPolicy、PutBucketPolicy和DeleteBucketPolicy S3 API操作进行管理。存储分段策略附加到存储分段，因此，可以对其进行配置，以控制存储分段所有者帐户或其他帐户中的用户对存储分段及其对象的访问。一个存储分段策略适用场景 只能包含一个存储分段，并且可能包含多个组。
- * 组策略 *，使用租户管理器或租户管理 API 配置。组策略会附加到帐户中的某个组，因此，这些策略会配置为允许该组访问该帐户拥有的特定资源。一个组策略只对一个组进行适用场景，并且可能对多个存储分段进行。



组策略和存储分段策略之间的优先级没有差别。

StorageGRID 存储分段和组策略遵循由 Amazon 定义的特定语法。每个策略中都包含一组策略语句，每个语句都包含以下元素：

- 语句 ID（SID）（可选）
- 影响

- 主体 / 不重要
- 资源 /NotResource
- 操作 / 未操作
- 条件 (可选)

策略语句是使用此结构构建的，用于指定权限： Grant <Effect> to allow/deny <Principle> to Perform <Action> on <Resource> when <condition> applies。

每个策略元素都用于特定功能：

Element	Description
SID	Sid 元素是可选的。SID 仅用作用户的问题描述。它会被存储，但不会被 StorageGRID 系统解释。
影响	使用 Effect 元素确定是否允许或拒绝指定的操作。您必须使用支持的 Action Element 关键字来确定允许（或拒绝）对存储分段或对象执行的操作。
主体 / 不重要	<p>您可以允许用户，组和帐户访问特定资源并执行特定操作。如果请求中不包含 S3 签名，则可以通过指定通配符（*）作为主体来进行匿名访问。默认情况下，只有帐户 root 有权访问该帐户拥有的资源。</p> <p>您只需要在存储分段策略中指定主体元素。对于组策略，附加该策略的组为隐式主体元素。</p>
资源 /NotResource	资源元素用于标识分段和对象。您可以使用 Amazon 资源名称（ARN）来标识资源，从而允许或拒绝对存储分段和对象的权限。
操作 / 未操作	操作和效果元素是权限的两个组成部分。当组请求资源时，它们会被授予或拒绝访问该资源。除非您明确分配权限，否则访问将被拒绝，但您可以使用显式拒绝覆盖由其他策略授予的权限。
条件	条件元素是可选的。通过条件，您可以构建表达式以确定何时应用策略。

在 Action 元素中，您可以使用通配符（*）指定所有操作或部分操作。例如，此操作与 S3 : GetObject，S3 : PutObject 和 S3 : DeleteObject 等权限匹配。

```
s3:*Object
```

在资源元素中，可以使用通配符（*）和（?）。星号（*）与 0 个或更多字符匹配时，问号（?）匹配任意单个字符。

在Principal元素中、不支持使用通配符、但设置匿名访问除外、此操作会向所有人授予权限。例如，您将通配符（*）设置为 Principal 值。

```
"Principal": "*"
```

```
"Principal": {"AWS": "*"}  
}
```

在以下示例中，该语句使用的是“影响”，“主体”，“操作”和“资源”元素。此示例显示了一个完整的存储分段策略语句、该语句使用“allow”的效果为Principals即管理组 federated-group/admin 和财务团队 federated-group/finance、执行操作的权限 s3>ListBucket 位于名为的存储分段上 mybucket 和操作 s3GetObject 存储在该存储分段内的所有对象上。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-group/admin",
          "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-group/finance"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3>ListBucket",
        "s3GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam:s3:::mybucket",
        "arn:aws:iam:s3:::mybucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

存储分段策略的大小限制为 20，480 字节，而组策略的大小限制为 5，120 字节。

策略一致性

默认情况下，对组策略所做的任何更新最终都是一致的。当组策略保持一致时、由于策略缓存、更改可能需要额外15分钟才能生效。默认情况下、您对存储分段策略进行的任何更新都具有强烈的一致性。

您可以根据需要更改存储分段策略更新的一致性保证。例如、您可能希望在站点中断期间对存储分段策略进行更改。

在这种情况下、您可以设置 Consistency-Control 标题、也可以使用 Put BucketPolicy 请求。如果存储分段策略保持一致，则由于策略缓存、所做的更改可能需要额外8秒才能生效。



如果您将一致性设置为其他值以解决临时情况、请务必在完成后将存储分段级别设置恢复为其原始值。否则、所有未来存储分段请求都将使用修改后的设置。

在策略语句中使用 ARN

在策略语句中，ARN 用于 Principal 和 Resource Element。

- 使用以下语法指定 S3 资源 ARN：

```
arn:aws:s3:::bucket-name  
arn:aws:s3:::bucket-name/object_key
```

- 使用以下语法指定身份资源 ARN（用户和组）：

```
arn:aws:iam::account_id:root  
arn:aws:iam::account_id:user/user_name  
arn:aws:iam::account_id:group/group_name  
arn:aws:iam::account_id:federated-user/user_name  
arn:aws:iam::account_id:federated-group/group_name
```

其他注意事项：

- 您可以使用星号（*）作为通配符，以匹配对象密钥中的零个或多个字符。
- 可以在对象密钥中指定的国际字符应使用 JSON UTF-8 或 JSON \u 转义序列进行编码。不支持百分比编码。

"RFC 2141 URN 语法"

PutBucketPolicy操作的HTTP请求正文必须使用charset=UTF-8进行编码。

在策略中指定资源

在策略语句中，您可以使用资源元素指定允许或拒绝权限的分段或对象。

- 每个策略语句都需要一个资源元素。在策略中、资源由元素表示 Resource`或者、`NotResource 以排除。
- 您可以使用 S3 资源 ARN 指定资源。例如：

```
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
```

- 您也可以在对象密钥中使用策略变量。例如：

```
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/home/${aws:username}/*"
```

- 资源值可以指定创建组策略时尚不存在的存储分段。

指定策略中的主体

使用 Principal 元素标识策略语句允许 / 拒绝访问资源的用户，组或租户帐户。

- 存储分段策略中的每个策略语句都必须包含一个主体元素。组策略中的策略语句不需要Principal元素、因为该组被理解为主体。
- 在策略中、主体由元素"Principal"或"NotPrincipal"表示以供排除。
- 必须使用 ID 或 ARN 指定基于帐户的身份：

```
"Principal": { "AWS": "account_id"}  
"Principal": { "AWS": "identity_arn" }
```

- 此示例使用租户帐户 ID 27233906934684427525，其中包括帐户 root 和帐户中的所有用户：

```
"Principal": { "AWS": "27233906934684427525" }
```

- 您只能指定帐户 root：

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::27233906934684427525:root" }
```

- 您可以指定一个特定的联合用户（"Alex"）：

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-user/Alex" }
```

- 您可以指定特定的联合组（"Managers"）：

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::27233906934684427525:federated-group/Managers" }
```

- 您可以指定匿名主体：

```
"Principal": "*"
```

- 为避免歧义，您可以使用用户 UUID，而不是用户名：

```
arn:aws:iam::27233906934684427525:user-uuid/de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e546013
```

例如、假设Alex离开了组织和用户名 Alex 已删除。如果新的Alex加入了该组织并获得了相同的分配 Alex 用户名、新用户可能会意外继承授予原始用户的权限。

- 主体值可以指定在创建存储分段策略时尚不存在的组 / 用户名称。

在策略中指定权限

在策略中， Action 元素用于允许 / 拒绝对资源的权限。您可以在策略中指定一组权限，这些权限由元素 "Action" 或 "NotAction" 表示以表示排除。其中每个元素都映射到特定的 S3 REST API 操作。

下表列出了应用于存储分段的权限以及应用于对象的权限。

- 现在、Amazon S3会对PutBucketReplication和DeleteBucketReplication操作使用S3 : PutReplication配置权限。StorageGRID 对每个操作使用单独的权限，这些权限与原始 Amazon S3 规范匹配。
- 使用放置覆盖现有值时执行删除。

应用于存储分段的权限

权限	S3 REST API 操作	为 StorageGRID 自定义
S3 : CreateBucket	CreateBucket	是的。 注意：仅用于组策略。
S3 : DeleteBucket	DeleteBucket	
S3 : DeleteBucketMetadataNotification	删除存储分段元数据通知配置	是的。
S3 : DeleteBucketPolicy	DeleteBucketPolicy	
S3 : DeleteReplicationConfiguration	DeleteBucketReplication	可以、分开放置和删除权限
S3 : GetBucketAcl	GetBucketAcl	
S3 : GetBucketCompliance	获取存储分段合规性（已弃用）	是的。
S3 : GetBucketConsistency	获取存储分段一致性	是的。

权限	S3 REST API 操作	为 StorageGRID 自定义
S3 : GetBucketCORS	GetBucketCors	
S3 : GetEncryptionConfiguration	GetBucketEncryption	
S3 : GetBucketLastAccessTime	获取存储分段上次访问时间	是的。
S3 : GetBucketLocation	GetBucketLocation	
S3 : GetBucketMetadataNotification	获取存储分段元数据通知配置	是的。
S3 : GetBucketNotification	GetBucketNotizationConfiguration	
S3 : GetBucketObjectLockConfiguration	GetObjectLockConfiguration	
S3 : GetBucketPolicy	GetBucketPolicy	
S3 : GetBucketTagging	GetBucketTaging	
S3 : GetBucketVersioning	GetBucketVersioning	
S3 : GetLifecycleConfiguration	GetBucketLifecycleConfiguration	
S3 : GetReplicationConfiguration	GetBucketReplication	
S3 : ListAllMy桶	<ul style="list-style-type: none"> • List桶 • 获取存储使用量 	<p>是、对于GET存储使 用情况。</p> <p>注意：仅用于组策 略。</p>
S3 : ListBucket	<ul style="list-style-type: none"> • ListObjects • HeadBucket • RestorEObject 	
S3 : ListBucketMultipartUploads	<ul style="list-style-type: none"> • ListMultipartUploads • RestorEObject 	
S3 : ListBucketVersions	获取存储分段版本	
S3 : PutBucketCompliance	PUT 存储分段合规性（已弃用）	是的。

权限	S3 REST API 操作	为 StorageGRID 自定义
S3 : PutBucketConsistency	PUT 存储分段一致性	是的。
S3 : PutBucketCORS	<ul style="list-style-type: none"> • DeleteBucketCors†ñ a • PutBucketCors 	
S3 : PutEncryptionConfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • DeleteBucketEncryption • PutBucketEncryption 	
S3 : PutBucketLastAccessTime	PUT 分段上次访问时间	是的。
S3 : PutBucketMetadataNotification	PUT 存储分段元数据通知配置	是的。
S3 : PutBucketNotification	PutBucketNotizationConfiguration	
S3 : PutBucketObjectLockConfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • CreateBucket x-amz-bucket-object-lock-enabled: true 请求标头(也需要S3: CreateBucket权限) • PutObjectLockConfiguration 	
S3 : PutBucketPolicy	PutBucketPolicy	
S3 : PutBucketTagging	<ul style="list-style-type: none"> • DeleteBucketTbagingLW_AT† • PutBucketTaging 	
S3 : PutBucketVersioning	PutBucketVersioning	
S3 : PutLifecycleConfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • DeleteBucketLifecycle† • PutBucketLifecycleConfiguration 	
S3 : PutReplicationConfiguration	PutBucketReplication	可以、分开放置和删除权限

应用于对象的权限

权限	S3 REST API 操作	为 StorageGRID 自定义
S3 : AbortMultipartUpload	<ul style="list-style-type: none"> • AbortMultipartUpload • RestorEObject 	

权限	S3 REST API 操作	为 StorageGRID 自定义
S3: BypassGovernanceRetention	<ul style="list-style-type: none"> • DeleteObject • DeleteObjects • PutObject保留 	
S3 : DeleteObject	<ul style="list-style-type: none"> • DeleteObject • DeleteObjects • RestorEObject 	
S3 : DeleteObjectTagging	DeleteObjectTagging	
S3 : DeleteObjectVersionTagging	DeleteObjectTaging(对象的特定版本)	
S3 : DeleteObjectVersion	DeleteObject (对象的特定版本)	
S3 : GetObject	<ul style="list-style-type: none"> • GetObject • HeadObject • RestorEObject • SelectObjectContent 	
S3 : GetObjectAcl	GetObjectAcl	
S3 : GetObjectLegalHold	GetObjectLegalHold	
S3 : GetObjectRetention	GetObject保留	
S3 : GetObjectTagging	GetObjectTagging	
S3 : GetObjectVersionTagging	GetObjectTaging(对象的特定版本)	
S3 : GetObjectVersion	GetObject (对象的特定版本)	
S3 : ListMultipartUploadPart	ListParts、RestorEObject	

权限	S3 REST API 操作	为 StorageGRID 自定义
S3 : PutObject	<ul style="list-style-type: none"> • PutObject • CopyObject • RestorEObject • CreateMultipartUpload • CompleteMultipartUpload • 上传部件 • 上传PartCopy 	
S3 : PutObjectLegend	PutObjectLegalHold	
S3 : PutObjectRetention	PutObject保留	
S3 : PutObjectTagging	PutObjectTagging	
S3 : PutObjectVersionTagging	PutObjectTagging(对象的特定版本)	
S3 : PutOverwriteObject	<ul style="list-style-type: none"> • PutObject • CopyObject • PutObjectTagging • DeleteObjectTagging • CompleteMultipartUpload 	是的。
S3 : RestoreObject	RestorEObject	

使用 **PutOverwriteObject** 权限

S3 : PutOverwriteObject 权限是一种自定义 StorageGRID 权限，适用场景 可通过此权限创建或更新对象。此权限的设置可确定客户端是否可以覆盖对象的数据，用户定义的元数据或 S3 对象标记。

此权限的可能设置包括：

- * 允许 *：客户端可以覆盖对象。这是默认设置。
- **deny**:客户端无法覆盖对象。如果设置为 deny，则 PutOverwriteObject 权限的工作原理如下：
 - 如果在同一路径中找到现有对象：
 - 无法覆盖对象的数据、用户定义的元数据或S3对象标记。
 - 正在执行的任何载入操作均会取消，并返回错误。
 - 如果启用了S3版本控制、则拒绝设置将阻止PutObjectTagging或DeleteObjectTagging操作修改对象及其非最新版本的标记集。
 - 如果未找到现有对象，此权限将不起作用。

- 如果不存在此权限，则效果与设置了 allow 时相同。



如果当前S3策略允许覆盖、并且PutOverwriteObject权限设置为deny、则客户端无法覆盖对象的数据、用户定义的元数据或对象标记。此外，如果选中了“禁止修改客户端”复选框(配置>安全设置>网络和对象*)，则该设置将覆盖PutOverwriteObject权限的设置。

指定策略中的条件

条件用于定义策略何时生效。条件包括运算符和键值对。

条件使用键值对进行评估。一个条件元素可以包含多个条件，每个条件可以包含多个键值对。条件块使用以下格式：

```
Condition: {
    condition_type: {
        condition_key: condition_values
    }
}
```

在以下示例中，ipaddress 条件使用 SourceIp 条件密钥。

```
"Condition": {
    "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"
        ...
    },
    ...
}
```

支持的条件运算符

条件运算符分为以下几类：

- string
- 数字
- 布尔值
- IP 地址
- 空检查

条件运算符	Description
StringEquals	根据完全匹配（区分大小写）将键与字符串值进行比较。
StringNotEquals	根据否定匹配（区分大小写）将键与字符串值进行比较。
StringEqualsIgnoreCase	根据完全匹配将键与字符串值进行比较（忽略大小写）。

条件运算符	Description
StringNotEqualsIgnoreCase	根据否定的匹配将键与字符串值进行比较（忽略大小写）。
StringLike	根据完全匹配（区分大小写）将键与字符串值进行比较。可以包括 * 和? 通配符。
StringNotLike	根据否定匹配（区分大小写）将键与字符串值进行比较。可以包括 * 和? 通配符。
数值方程式	根据精确匹配将键与数字值进行比较。
NumericNotEquals	根据否定匹配将键与数字值进行比较。
数值 GreaterThan	将键与基于"大于"匹配的数值进行比较。
NumericGreaterThals.	将键与基于"大于或等于"匹配的数值进行比较。
数值细小	将键与基于"小于"匹配的数值进行比较。
数值 ThalEquals	将键与基于"小于或等于"匹配的数值进行比较。
池	根据"true或false"匹配将键与布尔值进行比较。
IP 地址	将密钥与 IP 地址或 IP 地址范围进行比较。
NotIpAddress	根据否定匹配将密钥与 IP 地址或 IP 地址范围进行比较。
空	检查当前请求上下文中是否存在条件密钥。

支持的条件密钥

条件键	操作	Description
AWS : 源 Ip	IP 运算符	<p>将与发送请求的 IP 地址进行比较。可用于存储分段或对象操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 注意： * 如果 S3 请求是通过管理节点和网关节点上的负载平衡器服务发送的，则此请求将与负载平衡器服务上游的 IP 地址进行比较。 注 *：如果使用第三方非透明负载平衡器，则此负载平衡器将与该负载平衡器的 IP 地址进行比较。任意 X-Forwarded-For 标头将被忽略、因为无法确定其有效性。

条件键	操作	Description
AWS : 用户名	资源 / 身份	将与发送请求的发件人用户名进行比较。可用于存储分段或对象操作。
S3 : 分隔符	S3 : ListBucket 和 S3 : ListBucketVersions 权限	将与在ListObjects或ListObjectVersies请求中指定的delimiter参数进行比较。
S3: <tag-key>	S3 : DeleteObjectTagging S3 : DeleteObjectVersionTaggi ng S3 : GetObject S3 : GetObjectAcl S3: GetObjectTaging S3 : GetObjectVersion S3: GetObjectVersionAcl S3 : GetObjectVersionTagging S3: PutObjectAcl S3 : PutObjectTagging S3: PutObjectVersion对 象 S3 : PutObjectVersionTagging	将要求现有对象具有特定的标记键和值。
S3 : 最大密钥	S3 : ListBucket 和 S3 : ListBucketVersions 权限	将与ListObjects或ListObjectVersies请求中指定的最大键数参数进行比较。

条件键	操作	Description
S3 : object-lock-real-retenation-days	S3 : PutObject	与中指定的保留截止日期进行比较 x-amz-object-lock-retain-until-date 请求标头或根据存储分段默认保留期限计算得出、以确保这些值处于以下请求允许的范围内： <ul style="list-style-type: none">• PutObject• CopyObject• CreateMultipartUpload
S3 : object-lock-real-retenation-days	S3 : PutObjectRetention	与PutObjectRetain请求中指定的保留截止日期进行比较、以确保该日期在允许的范围内。
S3 : 前缀	S3 : ListBucket 和 S3 : ListBucketVersions 权限	将与ListObjects或ListObjectVersies请求中指定的前缀参数进行比较。
S3: <tag-key>	S3 : PutObject S3 : PutObjectTagging S3 : PutObjectVersionTagging	如果对象请求包含标记、则需要特定的标记密钥和值。

指定策略中的变量

您可以在策略中使用变量填充可用的策略信息。您可以在中使用策略变量 Resource 中的元素和字符串比较 Condition Element。

在此示例中、为变量 \${aws:username} 是资源元素的一部分：

```
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*"
```

在此示例中、为变量 \${aws:username} 是条件块中条件值的一部分：

```
"Condition": {  
    "StringLike": {  
        "s3:prefix": "${aws:username}/*"  
        ...  
    },  
    ...
```

变量	Description
<code> \${aws:SourceIp}</code>	使用 <code>SourceIp</code> 键作为提供的变量。
<code> \${aws:username}</code>	使用 <code>username</code> 密钥作为提供的变量。
<code> \${s3:prefix}</code>	使用特定于服务的前缀密钥作为提供的变量。
<code> \${s3:max-keys}</code>	使用特定于服务的 <code>max-keys</code> 键作为提供的变量。
<code> \${*}</code>	特殊字符。使用字符作为文字 <code>*</code> 字符。
<code> \${?}</code>	特殊字符。使用字符作为文字 <code>?</code> 字符。
<code> \${\$}</code>	特殊字符。使用字符作为文字 <code>\$</code> 字符。

创建需要特殊处理的策略

有时，策略可能会授予对安全性有危险或对持续操作（例如锁定帐户的 root 用户）有危险的权限。在策略验证期间，StorageGRID S3 REST API 实施的限制性要低于 Amazon，但在策略评估期间同样严格。

策略问题描述	Policy type	Amazon 行为	StorageGRID 行为
拒绝向自己授予对 root 帐户的任何权限	存储分段	有效且强制实施，但 root 用户帐户保留所有 S3 存储分段策略操作的权限	相同
拒绝用户 / 组的任何权限	组	有效且强制实施	相同
允许外部帐户组拥有任何权限	存储分段	主体无效	有效，但如果某个策略允许，则所有 S3 存储分段策略操作的权限均会返回 405 Method not allowed 错误
允许外部帐户 root 或用户拥有任何权限	存储分段	有效，但如果某个策略允许，则所有 S3 存储分段策略操作的权限均会返回 405 Method not allowed 错误	相同
允许所有人对所有操作拥有权限	存储分段	有效，但对所有 S3 存储分段策略操作的权限会为外部帐户 root 和用户返回 405 Method not allowed 错误	相同

策略问题描述	Policy type	Amazon 行为	StorageGRID 行为
拒绝任何人对所有操作的权限	存储分段	有效且强制实施，但 root 用户帐户保留所有 S3 存储分段策略操作的权限	相同
主体是不存在的用户或组	存储分段	主体无效	有效
资源不是 S3 存储分段	组	有效	相同
主体是一个本地组	存储分段	主体无效	有效
策略授予非所有者帐户(包括匿名帐户)放置对象的权限。	存储分段	有效。对象由创建者帐户拥有，并且存储分段策略不适用。创建者帐户必须使用对象 ACL 为对象授予访问权限。	有效。对象由存储分段所有者帐户拥有。存储分段策略适用。

一次写入多读（WORM）保护

您可以创建一次写入多读（Write Once Read-Many， WORM）分段来保护数据，用户定义的对象元数据和 S3 对象标记。您可以配置 WORM 分段，以便创建新对象并防止覆盖或删除现有内容。请使用此处所述的方法之一。

为了确保覆盖始终被拒绝，您可以：

- 在网格管理器中，转到*configuration*>*Security*>*Security settings >*Network and objects，然后选中*prevent client修改*复选框。
- 应用以下规则和 S3 策略：
 - 向 S3 策略添加 PutOverwriteObject deny 操作。
 - 将 DeleteObject deny 操作添加到 S3 策略中。
 - 将PutObject Allow操作添加到S3策略中。



在S3策略中将DeleteObject设置为deny不会阻止ILM在存在"30天后将副本置零"等规则时删除对象。



即使应用了所有这些规则和策略、它们也无法防止并发写入(请参见情形A)。它们可以防止顺序完成的覆盖 (请参见情况 B)。

- 情形 A*：并发写入（不受保护）

```
/mybucket/important.doc
PUT#1 ---> OK
PUT#2 -----> OK
```

- 情形 B*：顺序完成的覆盖（防止）

```
/mybucket/important.doc  
PUT#1 -----> PUT#2 ---X (denied)
```

相关信息

- "[StorageGRID ILM 规则如何管理对象](#)"
- "[存储分段策略示例](#)"
- "[组策略示例](#)"
- "[使用 ILM 管理对象](#)"
- "[使用租户帐户](#)"

存储分段策略示例

使用本节中的示例为分段构建StorageGRID 访问策略。

存储分段策略用于指定附加此策略的存储分段的访问权限。存储分段策略使用 S3 PutBucketPolicy API 进行配置。请参见 "[对存储分段执行的操作](#)"。

可以按照以下命令使用 AWS 命令行界面配置存储分段策略：

```
> aws s3api put-bucket-policy --bucket examplebucket --policy  
file://policy.json
```

示例：允许每个人对某个存储分段进行只读访问

在此示例中、允许所有人(包括匿名用户)列出分段中的对象、并对分段中的所有对象执行GetObject操作。所有其他操作都将被拒绝。请注意、此策略可能并不特别有用、因为除了帐户root之外、没有其他人有权向存储分段写入数据。

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AllowEveryoneReadOnlyAccess",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": [ "s3:GetObject", "s3>ListBucket" ],  
      "Resource":  
        ["arn:aws:s3:::examplebucket", "arn:aws:s3:::examplebucket/*"]  
    }  
  ]  
}
```

示例：允许一个帐户中的每个人完全访问某个存储分段，而另一帐户中的每个人只读访问某个存储分段

在此示例中、一个指定帐户中的每个人都可以完全访问某个存储分段、而另一个指定帐户中的每个人只能列出存储分段并对以开头的存储分段中的对象执行GetObject操作 shared/ 对象密钥前缀。



在 StorageGRID 中，非所有者帐户创建的对象（包括匿名帐户）归存储分段所有者帐户所有。存储分段策略适用场景 这些对象。

```
{  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "95390887230002558202"  
            },  
            "Action": "s3:*",  
            "Resource": [  
                "arn:aws:s3:::examplebucket",  
                "arn:aws:s3:::examplebucket/*"  
            ]  
        },  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "31181711887329436680"  
            },  
            "Action": "s3:GetObject",  
            "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/shared/*"  
        },  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "31181711887329436680"  
            },  
            "Action": "s3>ListBucket",  
            "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket",  
            "Condition": {  
                "StringLike": {  
                    "s3:prefix": "shared/*"  
                }  
            }  
        }  
    ]  
}
```

示例：允许每个人对某个存储分段进行只读访问，并允许指定组进行完全访问

在此示例中，允许包括匿名用户在内的所有人列出分段并对分段中的所有对象执行GetObject操作、而仅限属于组的用户 Marketing 在指定帐户中、允许完全访问。

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-  
group/Marketing"  
      },  
      "Action": "s3:*",  
      "Resource": [  
        "arn:aws:s3:::examplebucket",  
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"  
      ]  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": ["s3>ListBucket", "s3:GetObject"],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:s3:::examplebucket",  
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

示例：如果客户端位于 IP 范围内，则允许每个人对存储分段进行读写访问

在此示例中，允许包括匿名用户在内的所有人列出存储分段并对存储分段中的所有对象执行任何对象操作，前提是这些请求来自指定的 IP 范围（54.240.143.0 到 54.240.143.255，但 54.240.143.188 除外）。所有其他操作都将被拒绝，并且 IP 范围以外的所有请求都将被拒绝。

```
{  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "AllowEveryoneReadWriteAccessIfInSourceIpRange",  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": "*",  
            "Action": [ "s3:*Object", "s3>ListBucket" ],  
            "Resource":  
                ["arn:aws:s3:::examplebucket", "arn:aws:s3:::examplebucket/*"],  
            "Condition": {  
                "IpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"},  
                "NotIpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.188"}  
            }  
        }  
    ]  
}
```

示例：允许指定的联合用户完全访问某个存储分段

在此示例中、允许联合用户Alex完全访问 examplebucket 存储分段及其对象。包括 "root" 在内的所有其他用户均被明确拒绝所有操作。但请注意， "root" 从不会被拒绝 PUT， Get/DeleteBucketPolicy 的权限。

```
{  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-user/Alex"  
            },  
            "Action": [  
                "s3:*"  
            ],  
            "Resource": [  
                "arn:aws:s3:::examplebucket",  
                "arn:aws:s3:::examplebucket/*"  
            ]  
        },  
        {  
            "Effect": "Deny",  
            "NotPrincipal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-user/Alex"  
            },  
            "Action": [  
                "s3:*"  
            ],  
            "Resource": [  
                "arn:aws:s3:::examplebucket",  
                "arn:aws:s3:::examplebucket/*"  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

示例： PutOverwriteObject 权限

在此示例中、将显示 Deny 对PutOverwriteObject和DeleteObject的影响可确保任何人都不能覆盖或删除对象的数据、用户定义的元数据和S3对象标记。

```

{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:PutOverwriteObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::wormbucket/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-
group/SomeGroup"
            },
            "Action": "s3>ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::wormbucket"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::95390887230002558202:federated-
group/SomeGroup"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": "arn:aws:s3:::wormbucket/*"
        }
    ]
}

```

组策略示例

使用本节中的示例为组构建StorageGRID 访问策略。

组策略用于指定附加此策略的组的访问权限。没有 Principal 元素、因为它是隐式的。组策略可使用租户管理器或 API 进行配置。

示例：使用租户管理器设置组策略

在租户管理器中添加或编辑组时、您可以选择组策略来确定此组的成员将具有哪些S3访问权限。请参见 ["为 S3 租户创建组"](#)。

- * 无 S3 访问 *：默认选项。此组中的用户无权访问S3资源、除非使用存储分段策略授予访问权限。如果选择此选项，则默认情况下，只有 root 用户才能访问 S3 资源。
- * 只读访问 *：此组中的用户对 S3 资源具有只读访问权限。例如，此组中的用户可以列出对象并读取对象数据，元数据和标记。选择此选项后，只读组策略的 JSON 字符串将显示在文本框中。您无法编辑此字符串。
- * 完全访问 *：此组中的用户对 S3 资源（包括分段）具有完全访问权限。选择此选项后，完全访问组策略的 JSON 字符串将显示在文本框中。您无法编辑此字符串。
- **Ransmans要缓解**：此示例策略适用场景 all b分段for this租户。此组中的用户可以执行常见操作、但无法从启用了对象版本控制的分段中永久删除对象。

具有"管理所有存储分段"权限的租户管理器用户可以覆盖此组策略。将"管理所有分段"权限限制为受信任用户、并在可用时使用多因素身份验证(Multi-Factor Authentication、MFA)。

- * 自定义 *：组中的用户将获得您在文本框中指定的权限。

示例：允许组完全访问所有存储分段

在此示例中，除非 bucket 策略明确拒绝，否则允许组中的所有成员对租户帐户拥有的所有分段进行完全访问。

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": "s3:*",  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"  
    }  
  ]  
}
```

示例：允许组对所有分段进行只读访问

在此示例中，组的所有成员都对 S3 资源具有只读访问权限，除非 bucket 策略明确拒绝。例如，此组中的用户可以列出对象并读取对象数据，元数据和标记。

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AllowGroupReadOnlyAccess",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "s3>ListAllMyBuckets",  
        "s3>ListBucket",  
        "s3>ListBucketVersions",  
        "s3GetObject",  
        "s3GetObjectTagging",  
        "s3GetObjectVersion",  
        "s3GetObjectVersionTagging"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"  
    }  
  ]  
}
```

示例：仅允许组成员对存储分段中的“文件夹”具有完全访问权限

在此示例中，组成员只能列出并访问指定存储分段中的特定文件夹（密钥前缀）。请注意，在确定其他组策略和存储分段策略的隐私时，应考虑这些文件夹的访问权限。

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AllowListBucketOfASpecificUserPrefix",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "s3>ListBucket",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::department-bucket",  
      "Condition": {  
        "StringLike": {  
          "s3:prefix": "${aws:username}/*"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "Sid": "AllowUserSpecificActionsOnlyInTheSpecificUserPrefix",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "s3:*Object",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::department-bucket/${aws:username}/*"  
    }  
  ]  
}
```

审核日志中跟踪的 S3 操作

审核消息由 StorageGRID 服务生成并存储在文本日志文件中。您可以在审核日志中查看特定于S3的审核消息、以获取有关分段和对象操作的详细信息。

审核日志中跟踪的存储分段操作

- CreateBucket
- DeleteBucket
- DeleteBucketTbaging
- DeleteObjects
- GetBucketTaging
- HeadBucket
- ListObjects
- ListObjectVersies
- PUT 存储分段合规性
- PutBucketTaging
- PutBucketVersioning

审核日志中跟踪的对象操作

- CompleteMultipartUpload
- CopyObject
- DeleteObject
- GetObject
- HeadObject
- PutObject
- RestoreObject
- 选择对象
- UploadPart (当ILM规则使用平衡或严格的加载时)
- UploadPartCopy (当ILM规则使用平衡或严格的加载时)

相关信息

- ["访问审核日志文件"](#)
- ["客户端写入审核消息"](#)
- ["客户端读取审核消息"](#)

使用Swift REST API (已弃用)

使用Swift REST API: 概述

客户端应用程序可以使用 OpenStack Swift API 与 StorageGRID 系统相连接。



对Swift客户端应用程序的支持已弃用、将在未来版本中删除。

StorageGRID 支持以下特定版本的 Swift 和 HTTP 。

项目	version
Swift 规格	截至 2015 年 11 月的 OpenStack Swift 对象存储 API v1
HTTP	1.1 有关 HTTP 的详细信息，请参见 HTTP/1.1 (RFC 7230-35) 。 • 注 * : StorageGRID 不支持 HTTP/1.1 管道化。

相关信息

["OpenStack : 对象存储 API"](#)

StorageGRID 中的 Swift API 支持历史记录

您应了解 StorageGRID 系统对 Swift REST API 的支持发生了哪些变化。

版本。	注释
11.8.	
11.7	对Swift客户端应用程序的支持已弃用、将在未来版本中删除。
11.6.	少量编辑更改。
11.5	消除了较弱的一致性。此时将改用可用的一致性。
11.4	增加了对TLS 1.3的支持。增加了ILM与一致性之间相互关系的问题描述。
11.3	更新了PUT 对象操作，以描述在载入时使用同步放置的ILM规则的影响（适用于载入行为的平衡而严格的选项）。添加了使用负载均衡器端点或高可用性组的客户端连接的问题描述。不再支持TLS 1.1密码。
11.2.	对文档进行了少量编辑更改。
11.1	增加了对使用HTTP与网格节点建立Swift客户端连接的支持。已更新一致性值的定义。
11.0	增加了对每个租户帐户1,000个容器的支持。
10.3	对文档进行管理更新和更正。删除了用于配置自定义服务器证书的部分。
10.2	StorageGRID 系统对 Swift API 的初始支持。当前支持的版本为 OpenStack Swift 对象存储 API v1。

StorageGRID 如何实施 Swift REST API

客户端应用程序可以使用 Swift REST API 调用连接到存储节点和网关节点以创建容器以及存储和检索对象。这样，为 OpenStack Swift 开发的面向服务的应用程序便可与 StorageGRID 系统提供的内部对象存储相连接。

Swift 对象管理

在StorageGRID系统中加入Swift对象后、这些对象将通过活动ILM策略中的信息生命周期管理(ILM)规则进行管理。 "[ILM 规则](#)" 和 "[ILM策略](#)" 确定StorageGRID 如何创建和分发对象数据的副本、以及如何在一段时间内管理这些副本。例如， ILM 规则可能适用于特定 Swift 容器中的对象，并可能指定在一定年数内将多个对象副本保存到多个数据中心。

如果您需要了解网格的ILM规则和策略如何影响Swift租户帐户中的对象、请联系您的NetApp专业服务顾问或StorageGRID 管理员。

客户端请求冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以“最新成功”为基础进行解决。“最新赢单”评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 Swift 客户端何时开始操作。

一致性保证和控制

默认情况下，StorageGRID 为新创建的对象提供读写一致性，并为对象更新和机头操作提供最终一致性。任意[“获取”](#)成功完成后执行[“PUT”](#)将能够读取新写入的数据。对现有对象的覆盖，元数据更新和删除最终保持一致。覆盖通常需要几秒钟或几分钟才能传播，但可能需要长达 15 天的时间。

此外，您还可以通过 StorageGRID 控制每个容器的一致性。一致性值可根据应用程序的要求、在不同存储节点和站点之间的对象可用性与这些对象的一致性之间实现平衡。

实施 Swift REST API 的建议

在实施用于 StorageGRID 的 Swift REST API 时，应遵循以下建议。

针对不存在的对象的建议

如果应用程序定期检查某个对象是否位于您不希望该对象实际存在的路径上，则应使用“可用”一致性。例如、如果应用程序在对某个位置执行 Put 操作之前对该位置执行机头操作，则应使用“可用”一致性。

否则，如果 head 操作未找到对象，则在一个或多个存储节点不可用时，可能会收到大量 500 个内部服务器错误。

您可以使用为每个容器设置“可用”一致性 [“提交容器一致性请求”](#)。您可以查看使用为每个容器设置“可用”一致性 [“获取容器一致性请求”](#)。

对象名称建议

对于在 StorageGRID 11.4 或更高版本中创建的容器，不再需要限制对象名称以满足性能最佳实践。例如，现在可以对对象名称的前四个字符使用随机值。

对于在 StorageGRID 11.4 之前的版本中创建的容器，请继续对对象名称遵循以下建议：

- 不应使用随机值作为对象名称的前四个字符。这与 AWS 以前针对名称前缀的建议不同。而应使用非随机、非唯一前缀、例如 image。
- 如果您按照以前的 AWS 建议在名称前缀中使用随机和唯一字符，则应在对象名称前添加目录名称。也就是说，请使用以下格式：

mycontainer/mydir/f8e3-image3132.jpg

而不是以下格式：

mycontainer/f8e3-image3132.jpg

"范围读取"建议

如果 "[用于压缩存储对象的全局选项](#)" 已启用、则Swift客户端应用程序应避免执行指定要返回的字节数范围的GET对象操作。这些"范围读取"操作效率低下、因为StorageGRID必须有效地解压缩对象才能访问请求的字节。从非常大的对象请求少量字节的 GET 对象操作效率尤其低下；例如，从 50 GB 压缩对象读取 10 MB 范围的操作效率非常低。

如果从压缩对象读取范围，则客户端请求可能会超时。



如果需要压缩对象，并且客户端应用程序必须使用范围读取，请增加应用程序的读取超时时间。

测试Swift REST API配置

您可以使用Swift命令行界面测试与StorageGRID系统的连接、并验证是否可以读取和写入对象。

开始之前

- 您已下载并安装Swift命令行客户端：["SwiftStack : Python-swiftclient"](#)
- 您也可以选择 "[已创建负载平衡器端点](#)"。否则、您知道要连接到的存储节点的IP地址以及要使用的端口号。请参见 "[客户端连接的IP地址和端口](#)"。
- 您已拥有 "[已创建Swift租户帐户](#)"。
- 您已登录到租户帐户并至少创建了一个组和用户。请参见 "[为 Swift 租户创建组](#)"。



Swift租户用户必须具有管理员组权限才能向Swift REST API进行身份验证。

关于此任务

如果尚未配置安全性、则必须添加 --insecure 标记这些命令中的每个命令。

步骤

1. 查询 StorageGRID Swift 部署的信息 URL：

```
swift
-U <Tenant_Account_ID:Account_User_Name>
-K <User_Password>
-A https://<FQDN | IP>:<Port>/info
capabilities
```

这足以测试您的 Swift 部署是否正常运行。要通过存储对象进一步测试帐户配置，请继续执行其他步骤。

2. 将对象放入容器中：

```
touch test_object
swift
-U <Tenant_Account_ID:Account_User_Name>
-K <User_Password>
-A https://<FQDN | IP>:<Port>/auth/v1.0
upload test_container test_object
--object-name test_object
```

3. 获取用于验证对象的容器：

```
swift
-U <Tenant_Account_ID:Account_User_Name>
-K <User_Password>
-A https://<FQDN | IP>:<Port>/auth/v1.0
list test_container
```

4. 删除对象：

```
swift
-U <Tenant_Account_ID:Account_User_Name>
-K <User_Password>
-A https://<FQDN | IP>:<Port>/auth/v1.0
delete test_container test_object
```

5. 删除容器：

```
swift
-U `<Tenant_Account_ID:Account_User_Name_>`
-K `<User_Password_>`
-A `'\https://<FQDN_ | _IP_>:<Port_>/auth/v1.0'`
delete test_container
```

Swift REST API 支持的操作

StorageGRID 系统在 OpenStack Swift API 中支持大多数操作。在将 Swift REST API 客户端与 StorageGRID 集成之前，请查看帐户，容器和对象操作的实施详细信息。

StorageGRID 中支持的操作

支持以下 Swift API 操作：

- "帐户操作"

- "容器操作"
- "对象操作"

所有操作的通用响应标头

StorageGRID 系统可为 OpenStack Swift 对象存储 API v1 定义的受支持操作实施所有通用标头。

相关信息

["OpenStack : 对象存储 API"](#)

支持的 **Swift API** 端点

StorageGRID 支持以下 Swift API 端点：信息 URL，身份验证 URL 和存储 URL。

信息 URL

您可以通过向带有 /info 路径的 Swift 基础 URL 发出 GET 请求来确定 StorageGRID Swift 实施的功能和限制。

`https://FQDN | Node IP:Swift Port/info/`

在请求中：

- *FQDN* 是完全限定域名。
- *Node IP* 是 StorageGRID 网络上存储节点或网关节点的 IP 地址。
- *Swift Port* 是用于存储节点或网关节点上的 Swift API 连接的端口号。

例如，以下信息 URL 将从 IP 地址为 10.99.106.103 且使用端口 18083 的存储节点请求信息。

`https://10.99.106.103:18083/info/`

此响应包括 Swift 实施的功能，可用作 JSON 词典。客户端工具可以解析 JSON 响应以确定实施的功能，并将其用作后续存储操作的约束。

通过实施 StorageGRID，Swift 可以对信息 URL 进行未经身份验证的访问。

身份验证 URL

客户端可以使用 Swift 身份验证 URL 作为租户帐户用户进行身份验证。

`https://FQDN | Node IP:Swift Port/auth/v1.0/`

您必须在中提供租户帐户 ID、用户名和密码作为参数 X-Auth-User 和 X-Auth-Key 请求标题，如下所示：

`X-Auth-User: Tenant_Account_ID:Username`

`X-Auth-Key: Password`

在请求标题中：

- *Tenant_Account_ID* 是 StorageGRID 在创建 Swift 租户时分配的帐户 ID。这与租户管理器登录页面上使用

的租户帐户 ID 相同。

- *Username* 是已在租户管理器中创建的租户用户的名称。此用户必须属于具有 Swift 管理员权限的组。无法将租户的root用户配置为使用Swift REST API。

如果为租户帐户启用了身份联合，请从 LDAP 服务器提供联合用户的用户名和密码。或者，也可以提供 LDAP 用户的域名。例如：

```
X-Auth-User: Tenant_Account_ID:Username@Domain_Name
```

- *Password* 是租户用户的密码。用户密码在租户管理器中创建和管理。

对成功的身份验证请求的响应将返回存储 URL 和身份验证令牌，如下所示：

```
X-Storage-Url: https://FQDN | Node_IP:Swift_Port/v1/Tenant_Account_ID
```

```
X-Auth-Token: token
```

```
X-Storage-Token: token
```

默认情况下，令牌在生成后 24 小时内有效。

为特定租户帐户生成令牌。一个帐户的有效令牌不会授权用户访问另一个帐户。

存储 URL

客户端应用程序可以通过问题描述 Swift REST API 调用对网关节点或存储节点执行支持的帐户，容器和对象操作。存储请求会发送到身份验证响应中返回的存储 URL。此请求还必须包含从身份验证请求返回的 X-Auth-Token 标头和值。

```
https://FQDN | IP:Swift_Port/v1/Tenant_Account_ID
```

```
[/container] [/object]
```

```
X-Auth-Token: token
```

某些包含使用情况统计信息的存储响应标头可能无法反映最近修改的对象的准确数字。准确的数字可能需要几分钟才能显示在这些标题中。

帐户和容器操作的以下响应标头是包含使用情况统计信息的示例：

- X-Account-Bytes-Used
- X-Account-Object-Count
- X-Container-Bytes-Used
- X-Container-Object-Count

相关信息

["配置租户帐户和连接"](#)

["帐户操作"](#)

"容器操作"

"对象操作"

帐户操作

对帐户执行以下 Swift API 操作。

获取帐户

此操作将检索与帐户和帐户使用情况统计信息关联的容器列表。

以下请求参数为必填项：

- Account

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

以下支持的请求查询参数是可选的：

- Delimiter
- End_marker
- Format
- Limit
- Marker
- Prefix

如果找到帐户且没有容器或容器列表为空，则成功执行将返回以下标头并返回"HTTP/1.1 204 No Content"响应；如果找到帐户且容器列表不为空，则返回"HTTP/1.1 200 Ok"响应：

- Accept-Ranges
- Content-Length
- Content-Type
- Date
- X-Account-Bytes-Used
- X-Account-Container-Count
- X-Account-Object-Count
- X-Timestamp
- X-Trans-Id

主帐户

此操作将从 Swift 帐户检索帐户信息和统计信息。

以下请求参数为必填项：

- Account

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

成功执行将返回以下标头并显示 "HTTP/1.1 204 No Content" 响应：

- Accept-Ranges
- Content-Length
- Date
- X-Account-Bytes-Used
- X-Account-Container-Count
- X-Account-Object-Count
- X-Timestamp
- X-Trans-Id

相关信息

["审核日志中跟踪的 Swift 操作"](#)

容器操作

每个 Swift 帐户最多支持 1,000 个容器。StorageGRID 对容器执行以下 Swift API 操作。

删除容器

此操作会从 StorageGRID 系统中的 Swift 帐户中删除一个空容器。

需要以下请求参数：

- Account
- Container

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

成功执行将返回以下标头并显示 "HTTP/1.1 204 No Content" 响应：

- Content-Length
- Content-Type
- Date

- X-Trans-Id

获取容器

此操作将检索与此容器关联的对象列表以及 StorageGRID 系统中的容器统计信息和元数据。

需要以下请求参数：

- Account
- Container

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

以下支持的请求查询参数是可选的：

- Delimiter
- End_marker
- Format
- Limit
- Marker
- Path
- Prefix

成功执行将返回以下标头，并显示 "HTTP/1.1 200 successful" 或 "HTTP/1.1 204 No Content" 响应：

- Accept-Ranges
- Content-Length
- Content-Type
- Date
- X-Container-Bytes-Used
- X-Container-Object-Count
- X-Timestamp
- X-Trans-Id

机头容器

此操作将从 StorageGRID 系统检索容器统计信息和元数据。

需要以下请求参数：

- Account
- Container

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

成功执行将返回以下标头并显示 "HTTP/1.1 204 No Content" 响应：

- Accept-Ranges
- Content-Length
- Date
- X-Container-Bytes-Used
- X-Container-Object-Count
- X-Timestamp
- X-Trans-Id

放入容器

此操作将为 StorageGRID 系统中的帐户创建一个容器。

需要以下请求参数：

- Account
- Container

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

成功执行将返回以下标头，并显示 "HTTP/1.1 201 Created" 或 "HTTP/1.1 202 Accepted"（如果此帐户下已存在此容器）响应：

- Content-Length
- Date
- X-Timestamp
- X-Trans-Id

容器名称在 StorageGRID 命名空间中必须是唯一的。如果容器位于其他帐户下，则返回以下标头："HTTP/1.1 409 conflict"。

相关信息

["监控和审核操作"](#)

对象操作

对对象执行以下 Swift API 操作。可以在["StorageGRID 审核日志"](#)中跟踪这些操作。

删除对象

此操作将从 StorageGRID 系统中删除对象的内容和元数据。

需要以下请求参数：

- Account
- Container
- Object

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

成功执行将返回以下响应标头和 HTTP/1.1 204 No Content 响应：

- Content-Length
- Content-Type
- Date
- X-Trans-Id

在处理删除对象请求时，StorageGRID 会尝试立即从所有存储位置删除此对象的所有副本。如果成功，StorageGRID 会立即向客户端返回响应。如果无法在30秒内删除所有副本(例如、由于某个位置暂时不可用)，则StorageGRID 会将这些副本排队等待删除、然后向客户端指示删除成功。

有关详细信息，请参见 "[如何删除对象](#)"。

获取对象

此操作将检索对象内容并从 StorageGRID 系统获取对象元数据。

需要以下请求参数：

- Account
- Container
- Object

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

以下请求标头是可选的：

- Accept-Encoding
- If-Match
- If-Modified-Since
- If-None-Match

- If-Unmodified-Since
- Range

成功执行将返回以下标头和 HTTP/1.1 200 OK 响应：

- Accept-Ranges
- Content-Disposition、只有在出现此情况时才返回 Content-Disposition 已设置元数据
- Content-Encoding、只有在出现此情况时才返回 Content-Encoding 已设置元数据
- Content-Length
- Content-Type
- Date
- ETag
- Last-Modified
- X-Timestamp
- X-Trans-Id

head 对象

此操作将从 StorageGRID 系统检索所载入对象的元数据和属性。

需要以下请求参数：

- Account
- Container
- Object

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

成功执行将返回以下标头并显示 "HTTP/1.1 200 OK" 响应：

- Accept-Ranges
- Content-Disposition、只有在出现此情况时才返回 Content-Disposition 已设置元数据
- Content-Encoding、只有在出现此情况时才返回 Content-Encoding 已设置元数据
- Content-Length
- Content-Type
- Date
- ETag
- Last-Modified
- X-Timestamp

- X-Trans-ID

PUT 对象

此操作将使用数据和元数据创建新对象，或者将现有对象替换为 StorageGRID 系统中的数据和元数据。

StorageGRID 支持大小高达 5 TiB（5, 497, 556, 138, 880 字节）的对象。



冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以“最新成功”为基础进行解决。“最新赢单”评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 Swift 客户端何时开始操作。

需要以下请求参数：

- Account
- Container
- Object

以下请求标头为必填项：

- X-Auth-Token

以下请求标头是可选的：

- Content-Disposition
- Content-Encoding

请勿使用 chunked Content-Encoding 如果 ILM 规则要求对对象进行适用场景筛选、并在载入时使用同步放置(用于载入行为的平衡或严格选项)。

- Transfer-Encoding

请勿使用压缩或分块 Transfer-Encoding 如果 ILM 规则要求对对象进行适用场景筛选、并在载入时使用同步放置(用于载入行为的平衡或严格选项)。

- Content-Length

如果 ILM 规则按大小筛选对象并在载入时使用同步放置，则必须指定 Content-Length。



如果您未遵循这些准则，请执行以下操作 Content-Encoding, Transfer-Encoding, 和 Content-Length。StorageGRID 必须先保存该对象、然后才能确定对象大小并应用 ILM 规则。换言之，StorageGRID 必须默认认为在载入时创建对象的临时副本。也就是说，StorageGRID 必须对载入行为使用双提交选项。

有关同步放置和 ILM 规则的详细信息、请参见 [“用于载入的数据保护选项”](#)。

- Content-Type
- ETag
- X-Object-Meta-<name> (与对象相关的元数据)

如果要使用“用户定义的创建时间”选项作为ILM规则的参考时间，则必须将该值存储在名为的用户定义标头中 X-Object-Meta-Creation-Time。例如：

```
X-Object-Meta-Creation-Time: 1443399726
```

自 1970 年 1 月 1 日以来，此字段的评估值为秒。

- X-Storage-Class: reduced_redundancy

如果与所载入对象匹配的 ILM 规则指定了双重提交或平衡的载入行为，则此标头会影响 StorageGRID 创建的对象副本数。

- * 双提交 *：如果 ILM 规则为载入行为指定了双提交选项，则 StorageGRID 会在载入对象时创建一个临时副本（单个提交）。
- 均衡：如果 ILM 规则指定了均衡选项，则只有当系统无法立即创建规则中指定的所有副本时，StorageGRID 才会创建一个临时副本。如果 StorageGRID 可以执行同步放置，则此标头不起作用。
- reduced_redundancy 如果与对象匹配的 ILM 规则创建一个复制副本，则最好使用标题。在这种情况下、使用 reduced_redundancy 无需在每次载入操作中创建和删除额外的对象副本。

使用 reduced_redundancy 在其他情况下不建议使用标头、因为它会增加载入期间丢失对象数据的风险。例如，如果最初将单个副本存储在发生故障的存储节点上，而此存储节点未能进行 ILM 评估，则可能会丢失数据。



在任何一段时间内只复制一个副本会使数据面临永久丢失的风险。如果某个对象只存在一个复制副本，则在存储节点出现故障或出现严重错误时，该对象将丢失。在升级等维护过程中，您还会暂时失去对对象的访问权限。

请注意、请指定 reduced_redundancy 仅影响首次载入对象时创建的副本数。它不会影响通过活动 ILM 策略评估对象时为对象创建的副本数、也不会导致数据在 StorageGRID 系统中以较低的冗余级别进行存储。

成功执行将返回以下标头，并显示 "HTTP/1.1 201 Created" 响应：

- Content-Length
- Content-Type
- Date
- ETag
- Last-Modified
- X-Trans-Id

选项请求

选项请求会检查单个 Swift 服务的可用性。选项请求由 URL 中指定的存储节点或网关节点处理。

options 方法

例如，客户端应用程序可以在不提供 Swift 身份验证凭据的情况下将选项请求问题描述到存储节点上的 Swift 端口，以确定存储节点是否可用。您可以使用此请求进行监控，也可以允许外部负载平衡器确定存储节点何时关闭。

与信息 URL 或存储 URL 结合使用时，options 方法将返回给定 URL 支持的动词列表（例如 head，get，options 和 put）。选项方法不能与身份验证 URL 结合使用。

以下请求参数为必填项：

- Account

以下请求参数是可选的：

- Container
- Object

成功执行将返回以下标头，并返回“HTTP/1.1 204 No Content”响应。对存储 URL 的选项请求不要求目标存在。

- Allow (给定 URL 支持的动词列表、例如 head、get、options、和 PUT)
- Content-Length
- Content-Type
- Date
- X-Trans-ID

相关信息

[“支持的 Swift API 端点”](#)

对 **Swift API** 操作的错误响应

了解可能的错误响应有助于您对操作进行故障排除。

如果操作期间发生错误，可能会返回以下 HTTP 状态代码：

Swift 错误名称	HTTP 状态
AccountNameTooLong，ContainerNameTooLong，HeaderTooBig，InContainvaliderName，InvalidRequest，InvalidURI，MetadataNameTooLong，MetadataValueTooBig，MissingSecurityHeader，ObjectNameTooLong，TooManyContainers，TooManyMetadataItems，TotalMetadataTooLarge	400 个错误请求
ACCESSDENIED	403 已禁用
ContainerNotEmpty，ContainerAlreadyExists	409 冲突

Swift 错误名称	HTTP 状态
内部错误	500 内部服务器错误
InvalidRange	416 无法满足请求的范围
方法未使用	不允许使用 405 方法
MissingContent长度	411 需要长度
未找到	未找到 404
未实施	501 未实施
预条件已启用	412- 前提条件失败
ResourceNotFound	未找到 404
未授权	401 未授权
UnprocessableEntity	422 不可处理实体

StorageGRID Swift REST API 操作

在 Swift REST API 中添加了特定于 StorageGRID 系统的操作。

获取容器一致性请求

"[一致性值](#)" 在不同存储节点和站点之间的对象可用性与这些对象的一致性之间取得平衡。通过GET容器一致性请求、您可以确定应用于特定容器的一致性。

请求

请求 HTTP 标头	Description
X-Auth-Token	指定要用于请求的帐户的 Swift 身份验证令牌。
X-nta-sg-sg-sg-一致性	指定请求的类型、其中 true = 获取容器一致性、和 false = 获取容器。
主机	请求所定向到的主机名。

请求示例

```
GET /v1/28544923908243208806/Swift container
X-Auth-Token: SGRD_3a877009a2d24cb1801587bfa9050f29
x-ntap-sg-consistency: true
Host: test.com
```

响应

响应 HTTP 标头	Description
Date	响应的日期和时间。
连接	与服务器的连接是打开还是关闭。
X-Trans-ID	请求的唯一事务标识符。
内容长度	响应正文的长度。
X-nta-sg-sg-sg一致性	应用于容器的一致性。支持以下值： all : 所有节点都会立即接收数据、否则请求将失败。 强-全局：保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。 强站点：保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。 read-after-new-write : (默认)为新对象提供写后读一致性、并最终为对象更新提供一致性。提供高可用性和数据保护保证。建议用于大多数情况。 可用：为新对象和对象更新提供最终一致性。对于S3存储分段、请仅在需要时使用(例如、对于包含很少读取的日志值的存储分段、或者对于不存在的密钥执行HEAD或GET操作)。S3 FabricPool 存储分段不支持。

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Sat, 29 Nov 2015 01:02:18 GMT
Connection: CLOSE
X-Trans-Id: 1936575373
Content-Length: 0
x-ntap-sg-consistency: strong-site
```

提交容器一致性请求

通过Put容器一致性请求、您可以指定要应用于对容器执行的操作的一致性。默认情况下、新容器是使用"新写入后读取"一致性创建的。

请求

请求 HTTP 标头	Description
X-Auth-Token	要用于请求的帐户的 Swift 身份验证令牌。
X-nta-sg-sg-sg-一致性	要应用于容器上的操作的一致性。支持以下值： all : 所有节点都会立即接收数据、否则请求将失败。 强-全局：保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。 强站点：保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。 read-after-new-write : (默认)为新对象提供写后读一致性、并最终为对象更新提供一致性。提供高可用性和数据保护保证。建议用于大多数情况。 可用：为新对象和对象更新提供最终一致性。对于S3存储分段、请仅在需要时使用(例如、对于包含很少读取的日志值的存储分段、或者对于不存在的密钥执行HEAD或GET操作)。S3 FabricPool 存储分段不支持。
Host	请求所定向到的主机名。

一致性和ILM规则如何相互作用以影响数据保护

您可以自由选择 "[一致性值](#)" ILM规则会影响对象的保护方式。这些设置可以进行交互。

例如、存储对象时使用的一致性会影响对象元数据的初始放置、而会影响 "[加热行为](#)" 为ILM规则选择此选项会影响对象副本的初始放置。由于StorageGRID需要同时访问对象的元数据及其数据才能满足客户端请求、因此为一致性和载入行为选择匹配的保护级别可以提供更好的初始数据保护、并提高系统响应的可预测性。

示例：如何交互一致性和ILM规则

假设您有一个双站点网格、该网格具有以下ILM规则、并且具有以下一致性：

- * ILM 规则 *：创建两个对象副本，一个在本地站点，一个在远程站点。此时将选择严格的载入行为。
- **：“强全局”(对象元数据立即分发到所有站点。)

当客户端将对象存储到网格时， StorageGRID 会创建两个对象副本并将元数据分发到两个站点，然后再向客户端返回成功。

在载入成功消息时，此对象将受到完全保护，不会丢失。例如，如果本地站点在载入后不久丢失，则远程站点上仍存在对象数据和对象元数据的副本。此对象完全可检索。

如果您改用相同的ILM规则和“强站点”一致性、则在将对象数据复制到远程站点后、在远程站点分发对象元数据之前、客户端可能会收到一条成功消息。在这种情况下，对象元数据的保护级别与对象数据的保护级别不匹配。如果本地站点在载入后不久丢失，则对象元数据将丢失。无法检索此对象。

一致性和ILM规则之间的相互关系可能很复杂。如需帮助，请联系 NetApp。

请求示例

```
PUT /v1/28544923908243208806/_Swift container_
X-Auth-Token: SGRD_3a877009a2d24cb1801587bfa9050f29
x-ntap-sg-consistency: strong-site
Host: test.com
```

响应

响应 HTTP 标头	Description
Date	响应的日期和时间。
Connection	与服务器的连接是打开还是关闭。
X-Trans-Id	请求的唯一事务标识符。
Content-Length	响应正文的长度。

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Sat, 29 Nov 2015 01:02:18 GMT
Connection: CLOSE
X-Trans-Id: 1936575373
Content-Length: 0
```

审核日志中跟踪的 Swift 操作

所有成功的存储删除， GET ， HEAD ， POST 和 PUT 操作都会在 StorageGRID 审核日志中进行跟踪。失败以及信息、身份验证或选项请求未记录。

帐户操作

- "获取帐户"
- "主帐户"

容器操作

- "删除容器"
- "获取容器"
- "机头容器"
- "放入容器"

对象操作

- "删除对象"
- "获取对象"
- "head 对象"
- "PUT 对象"

相关信息

- "访问审核日志文件"
- "客户端写入审核消息"
- "客户端读取审核消息"

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。