



開始使用

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
September 29, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_get_started_overview.html on September 29, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用	1
部署總覽	1
現有使用者的部署工作流程	1
部署選擇控制閥的要求	2
部署規劃與需求	2
需要最低ONTAP 的權限	6
下載SnapCenter VMware vSphere OVA的功能更新外掛程式（開放式虛擬應用裝置）	7
部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	7
部署後所需的作業與問題	10
部署後所需的作業	10
您可能會遇到的部署問題	10
管理驗證錯誤	11
建立移轉備份的認證資料	11
註冊SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter SnapCenter with VMware Server外掛程式	12
登入SnapCenter VMware vSphere Web Client	13

開始使用


部署總覽

若要在SnapCenter 虛擬化機器上使用支援VMware vSphere的功能來保護VM、資料存放區和應用程式一致的資料庫、您必須部署SnapCenter 適用於VMware vSphere的VMware外掛程式。

現有SnapCenter 的無需更新SnapCenter 的使用者必須使用不同於新版使用者的部署工作流程。

現有使用者的部署工作流程

如果SnapCenter 您是一個使用者、並且有SnapCenter 使用功能不均的備份、請使用下列工作流程開始使用。

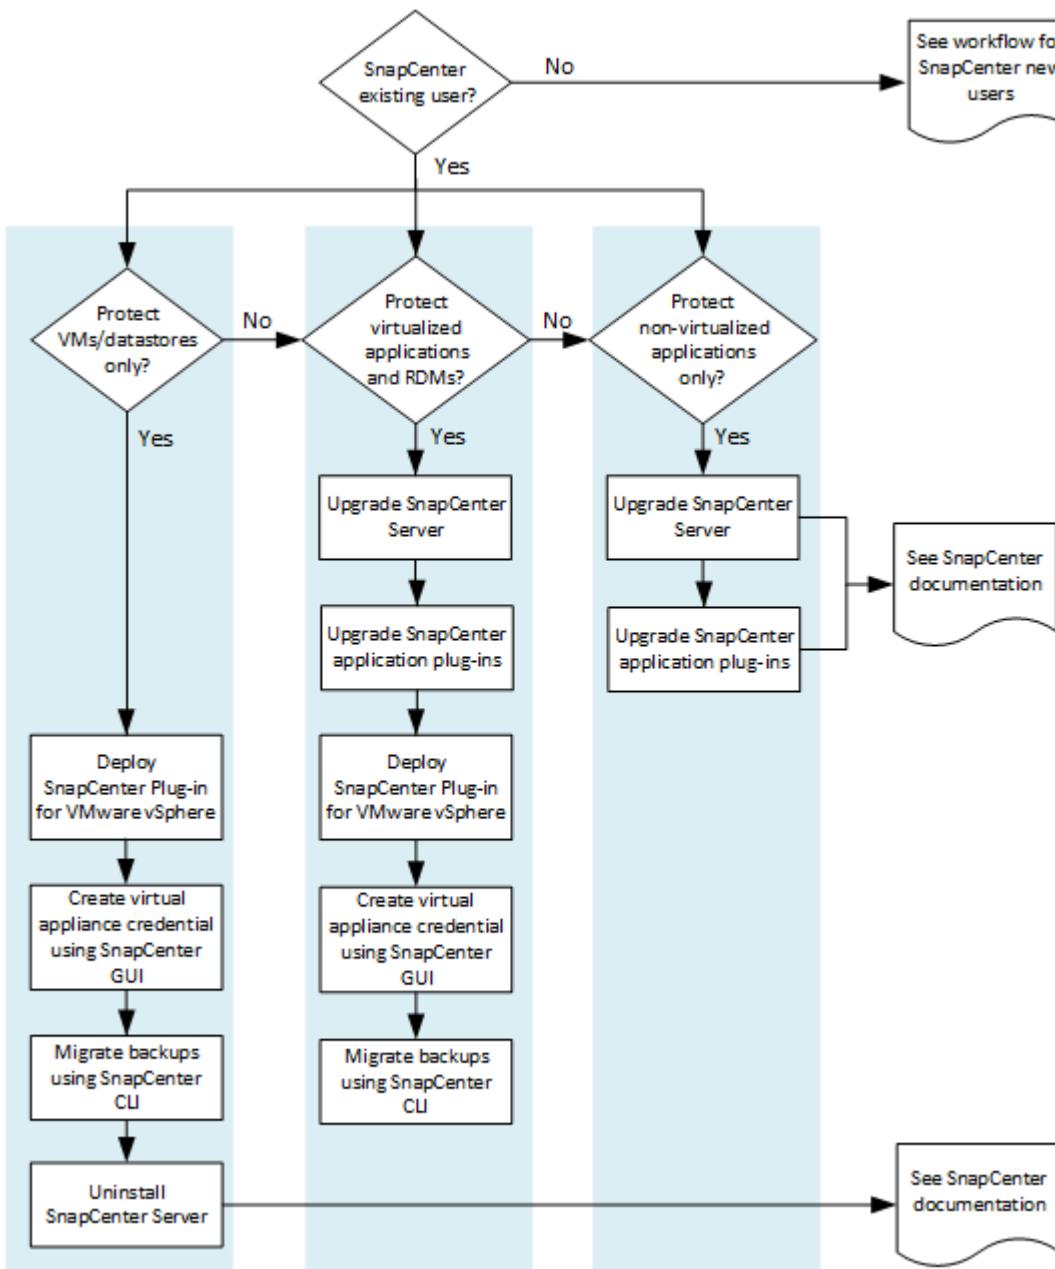

部署選擇控制閥的要求

部署規劃與需求

在部署虛擬應用裝置之前、您應該先瞭解部署需求。下列四個表格列出部署需求。

主機需求

開始部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式之前、您應該先熟悉主機需求。

- 您必須將SnapCenter VMware的VMware插件部署為Linux VM。

無論您是使用外掛程式來保護Windows系統或Linux系統上的資料、VMware的VMware插件都會部署為Linux VM。SnapCenter

- 您應該在SnapCenter vCenter Server上部署VMware vCenter外掛程式。

備份排程會在SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的時區執行。vCenter會報告vCenter所在時區內的資料。因此、如果SnapCenter VMware vCenter外掛程式和vCenter位於不同的時區、SnapCenter 則VMware Plug-in儀表板中的資料可能與報告中的資料不同。

- 您不得將SnapCenter VMware vCenter外掛程式部署在名稱含有特殊字元的資料夾中。

資料夾名稱不應包含下列特殊字元：\$!@#%^&()_+{};,.*?<>|

- 您必須為SnapCenter 每個vCenter Server部署及登錄個別且獨特的VMware外掛程式執行個體。

◦ 每個vCenter Server、無論是否處於連結模式、都必須與SnapCenter 個別的VMware外掛程式執行個體配對。

◦ 每個SnapCenter VMware vCenter外掛程式執行個體都必須部署為獨立的Linux VM。

例如、如果您想要從六個vCenter Server執行備份、則必須在SnapCenter 六個主機上部署VMware vCenter外掛程式、而且每個vCenter Server都必須與SnapCenter 獨特的VMware插件執行個體配對。

- 由於支援Storage VMotion的虛擬機器受到限制、因此VMware的VMware插件對共享的PCI或PCIe裝置（例如NVIDIA Grid GPU）提供有限的支援。SnapCenter如需詳細資訊、請參閱廠商的VMware部署指南文件。

◦ 支援項目：

建立資源群組

建立備份而不需VM一致性

當所有VMDK都位於NFS資料存放區、而且外掛程式不需要使用Storage VMotion時、即可還原完整的VM

連接和拆離VMDK

掛載及卸載資料存放區

客體檔案還原

- 不支援的項目：

以VM一致性建立備份

當一個或多個VMDK位於VMFS資料存放區時、還原完整的VM。

- 如需SnapCenter VMware插件限制的詳細清單、請參閱 "[VMware vSphere的版次說明SnapCenter](#)"。

授權需求

您必須提供以下項目的授權...	授權需求
ONTAP	其中一項：SnapMirror或SnapVault SnapMirror（無論關係類型為何、均可提供二線資料保護）
其他產品	vSphere Standard、Enterprise或Enterprise Plus需要vSphere授權、才能執行使用Storage VMotion的還原作業。vSphere Essentials或Essentials Plus授權不含Storage VMotion。
主要目的地	若要透過VMware SnapCenter VMware vCenter Standard執行以應用程式為基礎的保護、只能SnapRestore 執行VMware VM和資料存放區的保護功能、僅限使用VMware VMware vCenter：用於還原作業FlexClone：用於掛載和附加作業
次要目的地	若要透過VMware SnapCenter VMware vCenter Standard執行應用程式型保護：用於容錯移轉作業、僅執行VMware VM和資料存放區的保護FlexClone：用於掛載和附加作業

軟體支援

項目	支援的版本
vCenter vSphere	HTML5用戶端：不支援6.5U2/U3、6.7x、7.0、7.0U1、7.0U2 Flex用戶端。
ESXi	6.5U2
IP位址	IPV4、IPV6
Java	8.
Net核心	2.1
VMware vSphere MySQL資料庫適用的插件SnapCenter	MySQL 8.0.23
VMware TLS	1.2
支援TLS SnapCenter	TLSv1.1及更新版本SnapCenter 透過SnapCenter VMDK資料保護作業、使用此功能與應用程式的VMware插件進行通訊。
適用於陣列整合的VMware應用程式vStorage API (VAAI)	VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式使用此功能來改善還原作業的效能。SnapCenter它也能改善NFS環境的效能。

如需支援版本的最新資訊、請參閱 "[NetApp 互通性對照表工具](#)"。

空間與規模需求



項目	需求
作業系統	Linux
最小CPU數	4核心
最低RAM	最低：建議使用12 GB : 16 GB
適用於VMware vSphere、記錄檔和MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式最小硬碟空間SnapCenter	100 GB

連線與連接埠需求

連接埠類型	預先設定的連接埠
VMware vSphere連接埠適用的外掛程式SnapCenter	8144 (HTTPS)、雙向連接埠用於從VMware vSphere Web用戶端和SnapCenter 從VMware Server 進行通訊。8080雙向此連接埠用於管理虛擬應用裝置。附註：您無法修改連接埠組態。
儲存叢集或儲存VM連接埠	443 (HTTPS)、雙向80 (HTTP)、雙向連接埠用於虛擬應用裝置與儲存VM或包含儲存VM的叢集之間的通訊。

支援的組態

每個外掛程式執行個體僅支援一個vCenter Server。支援處於連結模式的vCenter。多個外掛程式執行個體可支援下SnapCenter 圖所示的同一個Same Server。

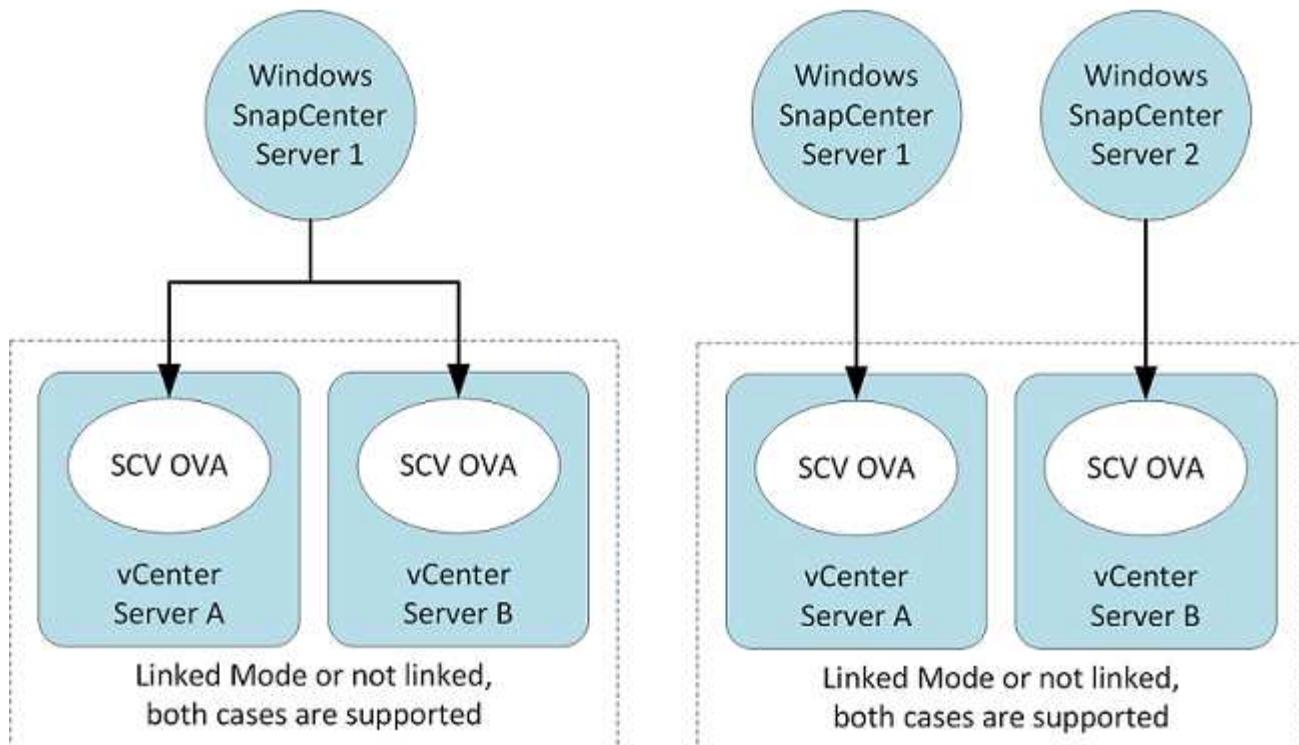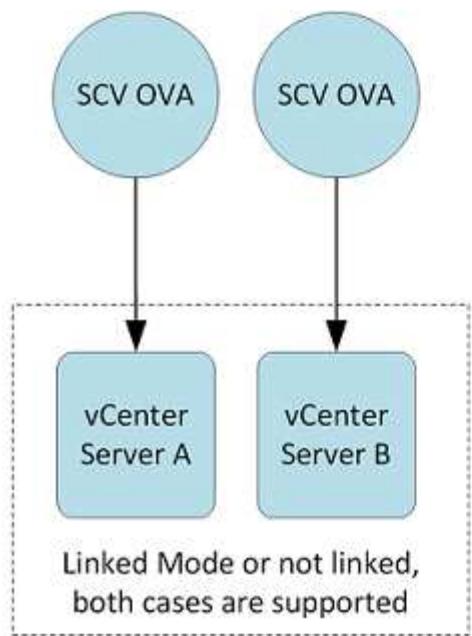

需要RBAC權限

vCenter系統管理員帳戶必須具備所需的vCenter權限、如下表所列。

若要執行此作業...	您必須擁有這些vCenter權限...
在SnapCenter vCenter中部署並註冊VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	副檔名：登錄副檔名

若要執行此作業...	您必須擁有這些vCenter權限...
升級或移除SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式	擴充 <ul style="list-style-type: none"> • 更新副檔名 • 取消登錄擴充
允許在SnapCenter VMware vSphere中登錄的vCenter 認證使用者帳戶、驗證使用者對SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式存取權	sessions.validate.session
允許使用者存取SnapCenter VMware vSphere 的VMware vCenter外掛程式	選擇控制閥管理員選擇控制閥備份選擇控制閥客體檔案還原選擇控制閥還原檢視必須在vCenter根目錄指派權限。

AutoSupport

VMware vSphere的《支援VMware vSphere的支援程式》提供最少的資訊、可用來追蹤其使用狀況、包括外掛程式URL。SnapCenter包含由畫面顯示的已安裝外掛程式表格。AutoSupport AutoSupport

需要最低ONTAP 的權限

所需的最低限度驗證權限會因您使用的資料保護功能的各個方面而有所不同。ONTAP SnapCenter

所有SnapCenter 的實體外掛程式都需要下列最低權限。

All Access命令：ONTAP 要求具備最低權限才能執行功能的版本
事件generate-autosup-log
工作記錄顯示工作停止
LUN LUN LUN建立LUN刪除LUN igrup新增LUN igrup建立LUN igrup刪除LUN igrup重新命名LUN igrup顯示LUN對應新增報告節點LUN對應建立LUN對應刪除LUN對應移除報告節點LUN對應顯示LUN修改LUN移入Volume LUN離線LUN線LUN持續保留清除LUN重新調整LUN序列大小 LUN顯示
SnapMirror清單目的地SnapMirror原則附加規則SnapMirror原則修改規則SnapMirror原則移除規則SnapMirror原則顯示SnapMirror還原SnapMirror顯示SnapMirror顯示SnapMirror顯示歷史記錄SnapMirror更新SnapMirror更新ls-set
版本
Volume Clone建立Volume Clone顯示Volume Clone分割開機Volume Clone分割停止Volume建立Volume銷毀Volume檔案實體複製建立Volume檔案show磁碟使用量Volume離線Volume線上Volume修改Volume qtree建立Volume qtree刪除Volume qtree修改Volume qtree顯示Volume限制Volume顯示建立Volume Snapshot快照Volume Snapshot刪除Volume Snapshot修改Volume Snapshot重新命名Volume Snapshot還原Volume Snapshot還原檔案Volume Snapshot顯示Volume unmount
Vserver CIFS Vserver CIFS共用建立Vserver CIFS共用刪除Vserver CIFS ShadowCopy顯示Vserver CIFS共用顯示Vserver CIFS顯示vserver顯示vserver輸出原則vserver輸出原則建立vserver匯出原則刪除vserver匯出原則規則建立vserver匯出原則規則顯示vserver匯出原則顯示vserver iSCSI Vserver iSCSI連線顯示vserver顯示網路介面 網路介面容錯移轉群組網路介面顯示

唯讀命令：ONTAP 要求具備最低權限才能執行更新版本的功能

Vserver

其他ONTAP 資訊

- 如果您執行ONTAP 的是版本8.2.x：

您必須在儲存虛擬機器上以「vsadmin」身分登入、才能擁有SnapCenter 適當的權限來執行VMware vSphere作業的VMware vSphere外掛程式。

- 如果您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本：

您必須以「vsadmin」身分登入、或以具有上表所列最低權限的角色登入。

下載SnapCenter VMware vSphere OVA的功能更新外掛程式（開放式虛擬應用裝置）

您可以SnapCenter 從NetApp支援網站下載適用於VMware vSphere的「.ova」檔案。

「.ova」檔案包含一組虛擬機器和資料存放區資料保護的微服務、由SnapCenter VMware的VMware插件執行。部署完成後、所有元件都會安裝在您環境中的Linux VM上。

步驟

1. 登入NetApp支援網站（["https://mysupport.netapp.com/products/index.html"](https://mysupport.netapp.com/products/index.html)）。
2. 從產品清單中、選取* SnapCenter 《VMware vSphere 適用的》「VMware vSphere外掛程式」、然後按下「下載最新版本」按鈕。
3. 將SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware Plug-in檔案下載到任何位置。

部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式

若要在SnapCenter 虛擬化機器上使用支援VMware vSphere的功能來保護VM、資料存放區和應用程式一致的資料庫、您必須部署SnapCenter 適用於VMware vSphere的VMware 外掛程式。

開始之前

- 您必須閱讀部署需求。

部署精靈不會驗證空間需求。如果資料存放區空間不足、則部署可能會成功、但虛擬應用裝置將無法開機。

- 您必須執行受支援版本的vCenter Server。
- 您必須已設定及設定vCenter Server環境。
- 您必須設定ESXi主機、才能使用SnapCenter VMware的VMware內建VM。
- 您必須下載SnapCenter VMware vSphere .ova的VMware vCenter外掛程式檔案。

- 您必須擁有vCenter Server執行個體的登入認證。
- 您必須登出並關閉vSphere Web Client的所有瀏覽器工作階段、並刪除瀏覽器快取、以避免部署SnapCenter VMware vCenter外掛程式時發生任何瀏覽器快取問題。
- 您必須在vCenter中啟用傳輸層安全性（TLS）。請參閱VMware文件。
- 您可以在SnapCenter VSC 7.x及更新版本的虛擬應用裝置所在的vCenter中部署VMware的VMware vCenter 外掛程式。
- 如果您打算在vCenter執行非SnapCenter 部署了VMware核心外掛程式的備份、則ESXi伺服器、SnapCenter VMware插件和每個vCenter必須同步至同一時間。

將SnapCenter VMware vCenter外掛程式部署在vCenter所在的同一個時區。備份排程會在SnapCenter 部署VMware vCenter外掛程式的時區執行。vCenter會報告vCenter所在時區內的資料。因此、如果SnapCenter VMware vCenter外掛程式和vCenter位於不同的時區、SnapCenter 則VMware Plug-in儀表板中的資料可能與報告中的資料不同。

步驟

1. 在瀏覽器中、瀏覽至VMware vSphere vCenter。



對於IPv6 HTML Web用戶端、您必須使用Chrome或Firefox。

2. 在VMware畫面上、按一下* vSphere Web Client (HTML5) *。
3. 登入「* VMware vCenter單一登入*」頁面。
4. 在導覽器窗格中、以滑鼠右鍵按一下任何虛擬機器的有效父物件（例如資料中心、叢集或主機）、然後選取*部署OVF範本*以啟動VMware部署精靈。
5. 在「選取OVF範本」頁面上、指定「.ova」檔案的位置（如下表所示）、然後按「下一步」。

如果您將.ova檔案下載至...	執行此操作...
網際網路位置	輸入URL。支援的URL來源為HTTP和HTTPS。
本機檔案	按一下*「Choose Files」（選擇檔案）*、然後瀏覽至.ova檔案。

6. 在「選取名稱與資料夾」頁面上、輸入VM或vApp的唯一名稱、然後選取部署位置、再按「下一步」。

此步驟指定將「.ova」檔案匯入vCenter的位置。VM的預設名稱與所選的「.ova」檔案名稱相同。如果您變更預設名稱、請在每個vCenter Server VM資料夾中選擇唯一的名稱。

VM的預設部署位置是啟動精靈的詳細目錄物件。

7. 在「選取資源」頁面上、選取您要執行已部署VM範本的資源、然後按一下「下一步」。
8. 在「檢閱詳細資料」頁面上、確認「.ova」範本詳細資料、然後按「下一步」。
9. 在「授權合約」頁面上、勾選「我接受所有授權合約」核取方塊。
10. 在「選取儲存設備」頁面上、定義儲存已部署OVF範本檔案的位置和方式。
 - a. 選取VMDK的磁碟格式。
 - b. 選取VM儲存原則。

只有在目的地資源上啟用儲存原則時、才能使用此選項。

- c. 選取要儲存已部署OVA範本的資料存放區。

組態檔和虛擬磁碟檔案會儲存在資料存放區中。

選取足以容納虛擬機器或vApp及所有相關虛擬磁碟檔案的資料存放區。

11. 在「選取網路」頁面上、選取來源網路並將其對應至目的地網路、然後按一下「下一步」。

來源網路欄會列出OVA範本中定義的所有網路。

VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式支援單一網路介面。SnapCenter如果您需要多個網路介面卡、則必須手動設定。請參閱 "[KB文章：如何建立其他網路介面卡](#)"。

12. 在*自訂範本*頁面上、執行下列動作：

- a. 在「*登錄至現有vCenter *」區段中、輸入vCenter虛擬應用裝置認證資料。

在* vCenter使用者名稱*欄位中、以「domain\username'格式輸入使用者名稱。

- b. 在「建立選擇控制閥認證資料」區段中、輸入本機認證資料。

在*使用者名稱*欄位中、輸入本機使用者名稱；請勿包含網域詳細資料。



記下您指定的使用者名稱和密碼。如果SnapCenter 您想稍後修改VMware的插件組態、則需要使用這些認證資料。

- a. 在*設定網路內容*中、輸入網路資訊。

選取「IPV4」或「IPv6」欄位、或兩者（如果適用）。如果同時使用IPv6和IPv6、則只需為其中一項指定「主要DNS」。

- b. 在*設定日期與時間*中、選取vCenter所在的時區。

13. 在「準備完成」頁面上、檢閱頁面、然後按一下「完成」。

所有主機都必須設定IP位址（不支援FQDN主機名稱）。部署作業不會在部署之前驗證您的輸入。

您可以從「近期工作」視窗檢視部署進度、同時等待OVF匯入和部署工作完成。

當成功部署VMware vCenter外掛程式時、該外掛程式會部署為Linux VM、並在vCenter中註冊、然後安裝VMware vSphere Web用戶端。SnapCenter

14. 瀏覽至SnapCenter 部署了VMware更新外掛程式的VM、然後按一下* Summary（摘要）索引標籤、再按一下 Power On*（*開機）方塊以啟動虛擬應用裝置。
15. 當VMware插件正在開機時SnapCenter 、在已部署SnapCenter 的VMware版插件上按一下滑鼠右鍵、選取* Guest OS*、然後按一下*「Install VMware tools*（安裝VMware工具*）」。

VMware Tools安裝在SnapCenter 部署了VMware vCenter外掛程式的VM上。如需安裝VMware Tools的詳細資訊、請參閱VMware文件。

部署可能需要幾分鐘的時間才能完成。當啟用VMware vCenter外掛程式、安裝VMware工具、螢幕會提示您

登入VMware的更新程式時、就會顯示部署成功的訊息SnapCenter。SnapCenter

螢幕會顯示SnapCenter部署VMware vCenter外掛程式的IP位址。記下IP位址。如果您想要變更VMware插件組態、則必須登入SnapCenter VMware的更新程式管理GUI SnapCenter。

16. 使用部署畫面上顯示的IP位址、SnapCenter並使用部署精靈中提供的認證登入VMware更新程式管理GUI、然後在儀表板上確認SnapCenter VMware更新程式已成功連線至vCenter並已啟用。

請使用「`https://<appliance-IP-address>:8080``」格式來存取管理GUI。

根據預設、維護主控台使用者名稱設定為「`maint`」（維護）、密碼設定為「`admin123`」。

如果SnapCenter未啟用VMware vCenter外掛程式、請參閱 "[重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務](#)"。

如果主機名稱為「UnifiedVSC/選擇控制器」、請重新啟動應用裝置。如果重新啟動應用裝置並未將主機名稱變更為指定的主機名稱、則必須重新安裝應用裝置。

完成後

您應該完成必要的 "[部署後作業](#)"。

部署後所需的作業與問題

部署後所需的作業

- 新SnapCenter增功能使用者

如果您是SnapCenter全新的支援者、則必須先將儲存VM新增SnapCenter至支援中心、才能執行任何資料保護作業。新增儲存VM時、請指定管理LIF。您也可以新增叢集並指定叢集管理LIF。如需新增儲存設備的相關資訊、請參閱 "[新增儲存設備](#)"。

- 現有SnapCenter的需求使用者

如果您是現有SnapCenter的使用者、則必須移轉現有SnapCenter的還原VM和資料存放區備份及中繼資料。如需移轉的相關資訊、請參閱 "[移轉選項](#)"。

您可能會遇到的部署問題


- 部署虛擬應用裝置之後、儀表板上的*備份工作*索引標籤可能不會在下列情況下載入：
 - 您執行的是IPv4、SnapCenter其中有兩個IP位址可用於VMware vSphere主機。因此、工作要求會傳送到SnapCenter無法被該伺服器辨識的IP位址。若要避免此問題、請新增您要使用的IP位址、如下所示：
 - 瀏覽SnapCenter至部署VMware插件的位置：「`/opt/netapp/scvservice/sonstanding_aegi/etc`」
 - 開啟檔案`network-interface.properties`。
 - 在「`network.interface=10.10.10.10`」欄位中、新增您要使用的IP位址。
 - 您有兩個NIC。
- 部署SnapCenter完VMware vCenter外掛程式之後、vCenter for SnapCenter VMware vSphere for VMware vSphere的MOB項目可能仍會顯示舊版本編號。當其他工作在vCenter中執行時、可能會發生這種情況。vCenter最終會更新項目。

- 在部署之後、或在先前安裝VMware vSphere（VSC）虛擬儲存主控台的VM上進行升級之後、可能會發生下列情況：
 - 不會出現記錄掛載、卸載、附加及分離作業的滑鼠右鍵功能表。
 - VMware vSphere Web用戶端GUI與文件不符。
 - 儀表板顯示不正確。
 - 在正常使用期間、頁面顯示（例如「資源群組」頁面）可能會停滯或載入不正常。

若要修正上述任何問題、請執行下列步驟：

- 清除瀏覽器快取、然後檢查GUI是否正常運作。

如果問題持續發生、請重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務

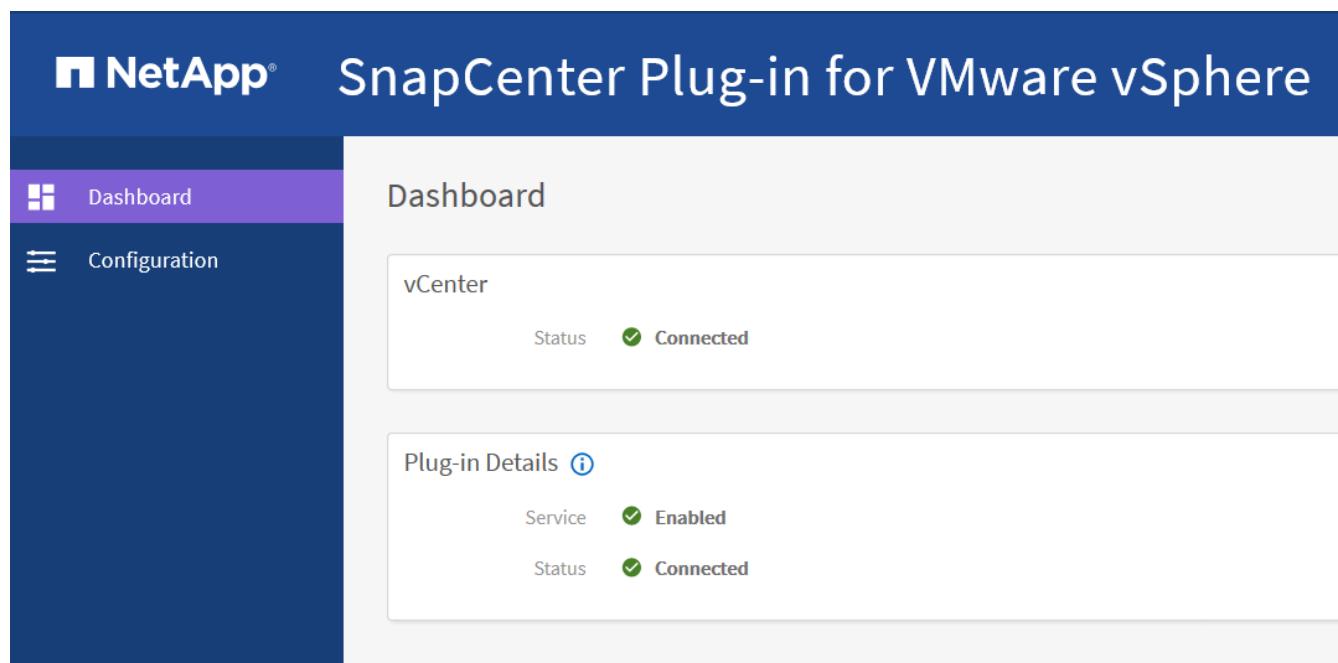

- 登入vCenter、然後按一下工具列中的*功能表*、然後選取* SnapCenter 適用於VMware vSphere*的*「插件」。

管理驗證錯誤

如果您不使用管理員認證、則在部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式或移轉之後、可能會收到驗證錯誤。如果遇到驗證錯誤、您必須重新啟動服務。

步驟

- 使用「`https://<appliance-IP-address>:8080`」格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。
- 重新啟動服務。

建立移轉備份的認證資料

如果SnapCenter 您是VMware vSphere的非核心客戶、且擁有VM一致或VM損毀一致的備份、或是應用程式一致的虛擬化資料備份、則必須將這些備份移轉至SnapCenter VMware vSphere的非核心插件。在移轉之前、您

必須先將SnapCenter VMware插件認證資料新增SnapCenter 至VMware伺服器。

開始之前

- 您必須執行SnapCenter 的是不含更新版本的伺服器。
- 您必須已部署並啟用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式。

步驟

1. 在S161GUI的左側導覽窗格SnapCenter 中、按一下*設定*。
2. 在「設定」頁面中、按一下「認證」、然後按一下「新增」以啟動精靈。
3. 輸入下表所列的認證資訊：

對於此欄位...	執行此操作...
認證名稱	輸入認證的名稱。
使用者名稱	輸入SnapCenter 部署VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式時所指定的使用者名稱。
密碼	輸入SnapCenter 部署VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式時所指定的密碼。
驗證	選擇* Linux *。

註冊SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter SnapCenter with VMware Server外掛程式

如果您想在SnapCenter VMware vSphere中執行應用程式over VMDK工作流程（適用於虛擬化資料庫和檔案系統的應用程式型保護工作流程）、「則必須在SnapCenter 使用VMware vSphere的VMware vSphere中註冊此外掛SnapCenter 程式。」

如果SnapCenter 您是一個不完整的使用者、並且升級至SnapCenter VMware的版本為4、4.2、並將應用程式的over VMDK備份移轉至SnapCenter VMware的版本為2、「則移轉命令會自動登錄外掛程式。」

開始之前

- 您必須執行SnapCenter 的是不含更新版本的伺服器。
- 您必須已部署並啟用SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式。

關於這項工作

- 您可以SnapCenter 使用VMware GUI新增「vSphere」類型的主機、以SnapCenter 使用VMware vSphere with VMware Server登錄支援VMware vSphere的插件SnapCenter 。

連接埠8144已預先定義、可在SnapCenter VMware vCenter插件內進行通訊。

您可以在SnapCenter 同一個SnapCenter VMware vSphere上登錄多個適用於VMware vSphere的VMware vCenter Plug-in執行個體、以支援VM上的應用程式型資料保護作業。您無法在SnapCenter 多SnapCenter 個VMware伺服器上登錄相同的VMware vSphere效能支援外掛程式。

- 若為連結模式的vCenter、「您必須針對SnapCenter 每個vCenter登錄VMware vSphere的VMware vSphere版本。」

步驟

1. 在「SorgGUI」左導覽窗格中、按一下「主機」 SnapCenter 。
2. 確認頂端已選取*託管主機*索引標籤、然後找出虛擬應用裝置主機名稱、並確認其可從SnapCenter 「支援伺服器」解析。
3. 按一下「新增」以啟動精靈。
4. 在「新增主機」對話方塊中、指定您要新增至SnapCenter 下列表格中所列的支援伺服器主機：

對於此欄位...	執行此操作...
主機類型	選擇* vSpher*作為主機類型。
主機名稱	驗證虛擬應用裝置的IP位址。
認證資料	輸入SnapCenter 部署期間所提供之VMware插件的使用者名稱和密碼。

5. 按一下*提交*。

成功新增VM主機時、它會顯示在「受管理的主機」索引標籤上。

6. 在左導覽窗格中、按一下*設定*、然後按一下*認證*索引標籤、再按一下  *新增*以新增虛擬應用裝置的認證資訊。
7. 提供部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式時所指定的認證資訊。



您必須在「驗證」欄位中選取「Linux」。

完成後

如果SnapCenter 修改VMware vSphere的「VMware vSphere的更新外掛程式」認證、您必須SnapCenter 使用SnapCenter 「受管理的主機」頁面來更新「VMware Server」中的登錄。

登入SnapCenter VMware vSphere Web Client

部署VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式時、會在vCenter上安裝VMware vSphere Web用戶端、此用戶端會與其他vSphere Web用戶端一起顯示在vCenter畫面上。SnapCenter

開始之前

傳輸層安全性（TLS）必須在vCenter中啟用。請參閱VMware文件。

步驟

1. 在瀏覽器中、瀏覽至VMware vSphere vCenter。
2. 在VMware畫面上*按一下vSphere Client（HTML5）*。
3. 登入「* VMware vCenter單一登入*」頁面。



按一下*登入*按鈕。由於已知的VMware問題、請勿使用Enter鍵登入。如需詳細資料、請參閱VMware的ESXi內嵌主機用戶端問題文件。

4. 在「* VMware vSphere Web Client*」頁面上、按一下工具列中的「Menu」（功能表） 、然後選取「* SnapCenter 適用於VMware vSphere的外掛程式*」 。

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。