



最佳實務做法與建議

Astra Trident

NetApp
November 20, 2023

目錄

| | |
|---------------------------|----|
| 最佳實務做法與建議 | 1 |
| 部署 | 1 |
| 儲存組態 | 1 |
| 整合Astra Trident | 7 |
| 資料保護 | 15 |
| 安全性 | 20 |

最佳實務做法與建議

部署

部署Astra Trident時、請使用此處列出的建議。

部署至專屬命名空間

"[命名空間](#)" 在不同的應用程式之間提供管理分離、是資源共用的障礙。例如、某個命名空間的某個永久虛電路無法從另一個命名空間使用。Astra Trident為Kubernetes叢集中的所有命名空間提供PV資源、並因此運用具有較高權限的服務帳戶。

此外、存取Trident Pod可能會讓使用者存取儲存系統認證和其他敏感資訊。請務必確保應用程式使用者和管理應用程式無法存取Trident物件定義或Pod本身。

使用配額和範圍限制來控制儲存使用量

Kubernetes有兩項功能、一旦結合、就能提供強大的機制來限制應用程式的資源使用量。。"[儲存配額機制](#)" 可讓系統管理員針對每個命名空間來實作全域和儲存類別的容量和物件數使用限制。此外、請使用 "[範圍限制](#)" 確保在將要求轉送至資源配置程式之前、永久虛擬機器要求的最小值和最大值都在內。

這些值是以每個命名空間為基礎來定義、這表示每個命名空間都應該定義符合其資源需求的值。如需相關資訊、請參閱此處 "[如何運用配額](#)"。

儲存組態

NetApp產品組合中的每個儲存平台都有獨特的功能、無論應用程式是否為容器化的應用程式帶來好處。Trident可搭配ONTAP 使用沒有一個平台比其他平台更適合所有應用程式和案例、不過在選擇平台時、應考慮應用程式和管理裝置團隊的需求。

您應該遵循主機作業系統的基礎最佳實務做法、以及您所使用的傳輸協定。或者、您可能想要考慮在可用的情況下、將應用程式最佳實務做法與後端、儲存類別和永久虛擬基礎架構設定整合、以最佳化特定應用程式的儲存。

最佳實務做法ONTAP Cloud Volumes ONTAP

瞭解設定ONTAP 適用於Cloud Volumes ONTAP Trident的功能性及功能性的最佳實務做法。

以下建議是設定ONTAP 以容器化工作負載為基礎的功能指南、這些功能會消耗Trident動態配置的磁碟區。每個項目都應考量及評估是否適合您的環境。

使用Trident專用的SVM

儲存虛擬機器（SVM）可隔離ONTAP 及管理各個客戶在一個系統上的區隔。將SVM專用於應用程式可委派權限、並可套用最佳實務做法來限制資源使用量。

SVM管理有多種選項可供選擇：

- 在後端組態中提供叢集管理介面、以及適當的認證、然後指定SVM名稱。
- 使用ONTAP 支援功能的支援中心或CLI、為SVM建立專屬的管理介面。

- 與NFS資料介面共用管理角色。

在每種情況下、介面都應該位於DNS中、而且在設定Trident時、應該使用DNS名稱。這有助於推動一些DR案例、例如不使用網路身分保留功能的SVM-DR。

不過、您並不偏好為SVM設定專屬或共享的管理LIF、不過您應該確保網路安全性原則符合您選擇的方法。無論如何、管理LIF都應透過DNS存取、以達到最大的靈活度 "**SVM-DR**" 與Trident搭配使用。

限制最大Volume數

根據軟體版本和硬體平台、系統可提供最大的Volume數。ONTAP請參閱 "[NetApp Hardware Universe](#)" 針對您的特定平台和ONTAP 版本、決定確切的限制。當磁碟區數用盡時、資源配置作業不僅會針對Trident、也會針對所有儲存要求失敗。

Trident的「ONTAP-NAS」和「ONTAP-SAN」驅動程式會為每個建立的Kubernetes持續Volume (PV) 提供FlexVolume。「ONTAP-NAS-P節約」驅動程式可為每200個PV建立約一個FlexVolume (可設定為50到300個)。「ONTAP-san經濟型」驅動程式可為每100個PV建立約一個FlexVolume (可設定為50到200個)。若要避免Trident佔用儲存系統上的所有可用磁碟區、您應該在SVM上設定限制。您可以從命令列執行此動作：

```
vserver modify -vserver <svm_name> -max-volumes <num_of_volumes>
```

「最大用量 (max volume) 的值會根據您環境的幾項特定條件而有所不同：

- 在叢集中現有的Volume數量ONTAP
- 您預期在Trident外部配置其他應用程式的Volume數量
- Kubernetes應用程式預期會使用的持續磁碟區數量

「最大容量」值是ONTAP 指在整個叢集中所有節點上配置的總Volume、而非在個別ONTAP 的節點上配置的總Volume。因此ONTAP、您可能會遇到一些情況、例如、某個叢集節點的資源配置量可能遠高於或低於其他節點。

舉例ONTAP 來說、雙節點的「叢集」最多可裝載2000個FlexVolumes。將最大Volume數設為1250似乎非常合理。不過、如果只有 "**集合體**" 從某個節點指派給SVM、或是從某個節點指派的集合體無法根據（例如、由於容量）進行資源配置、則另一個節點會成為所有Trident資源配置磁碟區的目標。這表示在達到「最大磁碟區」值之前、該節點可能會達到磁碟區限制、進而影響使用該節點的Trident和其他Volume作業。您可以確保叢集中每個節點的集合體都指派給**Trident**使用的**SVM**、數量相等、藉此避免這種情況。

限制Trident所建立的Volume大小上限

若要設定Trident可建立的磁碟區大小上限、請在「backend.json」定義中使用「limitVolume Sizes」參數。

除了控制儲存陣列的磁碟區大小、您也應該善用Kubernetes功能。

設定Trident使用雙向CHAP

您可以在後端定義中指定CHAP啟動器和目標使用者名稱和密碼、並在SVM上啟用Trident啟用CHAP。Trident使用後端組態中的「useCHAP」參數來驗證iSCSI連線、以ONTAP CHAP作為後端點。Trident 20.04及更新版本提供雙向CHAP支援。

建立並使用SVM QoS原則

運用ONTAP 套用至SVM的SvQoS原則、限制Trident佈建磁碟區所耗用的IOPS數量。這對我們有幫助 "預防欺凌" 或失控的容器、避免影響Trident SVM以外的工作負載。

您可以在幾個步驟中建立SVM的QoS原則。如ONTAP 需最準確的資訊、請參閱您的版次更新文件。以下範例建立QoS原則、將SVM可用的總IOPS限制為5000。

```
# create the policy group for the SVM
qos policy-group create -policy-group <policy_name> -vserver <svm_name>
-max-throughput 5000iops

# assign the policy group to the SVM, note this will not work
# if volumes or files in the SVM have existing QoS policies
vserver modify -vserver <svm_name> -qos-policy-group <policy_name>
```

此外、如果ONTAP 您的版本支援此功能、您可以考慮使用QoS下限來保證容器化工作負載的處理量。調適性QoS與SVM層級原則不相容。

容器化工作負載專用的IOPS數量取決於許多層面。其中包括：

- 使用儲存陣列的其他工作負載。如果有其他工作負載與Kubernetes部署無關、請善用儲存資源、確保這些工作負載不會意外受到不良影響。
- 預期的工作負載會在容器中執行。如果將在容器中執行高IOPS需求的工作負載、低QoS原則會導致不良體驗。

請務必記住、在SVM層級指派的QoS原則會導致所有已配置給SVM的磁碟區共用相同的IOPS集區。如果其中一種或少數幾種容器化應用程式的IOPS需求較高、可能會成為其他容器化工作負載的一大功臣。如果是這種情況、您可能需要考慮使用外部自動化來指派每個Volume QoS原則。



如果您的版本早於ONTAP 9.8、您應該將QoS原則群組指派給SVM * Only *。

為Trident建立QoS原則群組

服務品質 (QoS) 可確保關鍵工作負載的效能不會因競爭工作負載而降級。支援QoS原則群組的QoS選項可用於磁碟區、並可讓使用者定義一或多個工作負載的處理量上限。ONTAP如需QoS的詳細資訊、請參閱 "[保證QoS的處理量](#)"。您可以在後端或儲存資源池中指定QoS原則群組、並將其套用至該資源池或後端中建立的每個磁碟區。

包含兩種QoS原則群組：傳統和可調適。ONTAP傳統原則群組可在IOPS中提供最大（或最小）的單位處理量（在較新版本中）。調適性QoS會自動將處理量調整至工作負載大小、並隨著工作負載大小變更、維持IOPS與TBs的比率。當您在大型部署中管理數百個或數千個工作負載時、這項優勢就相當顯著。

建立QoS原則群組時、請考量下列事項：

- 您應該在後端組態的「故障」區塊中設定「qosPolicy」金鑰。請參閱下列後端組態範例：

```

{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "0.0.0.0",
  "dataLIF": "0.0.0.0",
  "svm": "svm0",
  "username": "user",
  "password": "pass",
  "defaults": {
    "qosPolicy": "standard-pg"
  },
  "storage": [
    {
      "labels": {"performance": "extreme"},
      "defaults": {
        "adaptiveQosPolicy": "extremely-adaptive-pg"
      }
    },
    {
      "labels": {"performance": "premium"},
      "defaults": {
        "qosPolicy": "premium-pg"
      }
    }
  ]
}

```

- 您應該為每個Volume套用原則群組、以便每個Volume都能獲得原則群組指定的整個處理量。不支援共用原則群組。

如需QoS原則群組的詳細資訊、請參閱 "[Sof 9.8 QoS命令ONTAP](#)"。

限制Kubernetes叢集成員存取儲存資源

限制存取Trident所建立的NFS磁碟區和iSCSI LUN、是Kubernetes部署安全態勢的重要元件。這樣做可防止非Kubernetes叢集一部分的主機存取磁碟區、並可能意外修改資料。

請務必瞭解命名空間是Kubernetes中資源的邏輯邊界。假設相同命名空間中的資源可以共用、但重要的是、沒有跨命名空間功能。這表示即使PV是全域物件、但只有在同一個命名空間中的Pod才能存取它們。確保命名空間在適當時用於提供分隔是非常重要的。

大多數組織對於Kubernetes內容中的資料安全性、主要關注的是、容器中的程序可以存取掛載到主機的儲存設備、但不適用於容器。["命名空間"](#) 旨在防止這類入侵。不過、有一個例外：特殊權限容器。

與正常情況相比、特權容器的執行主機層級權限大幅增加。依預設不會拒絕這些功能、因此請務必使用停用該功能 ["Pod安全性原則"](#)。

對於需要從Kubernetes和外部主機存取的磁碟區、儲存設備應以傳統方式進行管理、由系統管理員引進PV、而非由Trident管理。這可確保只有在Kubernetes和外部主機中斷連線且不再使用磁碟區時、才會銷毀儲存磁碟區。此外、也可以套用自訂匯出原則、以便從Kubernetes叢集節點和Kubernetes叢集以外的目標伺服器存取。

對於具有專屬基礎架構節點（例如OpenShift）或其他無法排程給使用者應用程式的節點的部署、應使用個別的匯出原則來進一步限制對儲存資源的存取。這包括為部署至這些基礎架構節點的服務（例如OpenShift Metrics和記錄服務）、以及部署至非基礎架構節點的標準應用程式建立匯出原則。

使用專屬的匯出原則

您應該確保每個後端都有一個匯出原則、只允許存取Kubernetes叢集中的節點。Trident可從20.04版開始自動建立及管理匯出原則。如此一來、Trident就能限制對Kubernetes叢集中節點所配置之磁碟區的存取、並簡化節點的新增/刪除作業。

或者、您也可以手動建立匯出原則、並以一或多個匯出規則填入、以處理每個節點存取要求：

- 使用「vserver匯出原則建立」ONTAP 的flexcli命令來建立匯出原則。
- 使用「vserver匯出原則規則create」ONTAP 的CLI命令、將規則新增至匯出原則。

執行這些命令可讓您限制哪些Kubernetes節點可以存取資料。

停用 showmount 適用於應用程式SVM

「show mount」功能可讓NFS用戶端查詢SVM、以取得可用的NFS匯出清單。部署到Kubernetes叢集的Pod可針對資料LIF發出「show mount -e」命令、並接收可用掛載的清單、包括無法存取的掛載。雖然這本身並不是安威脅、但它確實提供不必要的資訊、可能有助於未獲授權的使用者連線至NFS匯出。

您應該使用SVM層級ONTAP 的CLI命令來停用「show mount」：

```
vserver nfs modify -vserver <svm_name> -showmount disabled
```

最佳實務做法SolidFire

瞭解設定SolidFire Trident之用的功能完善的功能。

建立SolidFire 支援帳戶

每SolidFire 個驗證帳戶都代表唯一的磁碟區擁有者、並會收到自己的挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）認證資料。您可以使用帳戶名稱和相對CHAP認證、或是透過Volume存取群組、來存取指派給帳戶的磁碟區。帳戶最多可指派2,000個磁碟區、但一個磁碟區只能屬於一個帳戶。

建立QoS原則

如果您想建立並儲存可套用至許多Volume的標準化服務品質設定、請使用SolidFire 「服務品質（QoS）」原則。

您可以設定每個Volume的QoS參數。設定三個可設定的參數來定義QoS、以確保每個Volume的效能：最小IOPS、最大IOPS和爆發IOPS。

以下是4KB區塊大小的可能最小、最大和尖峰IOPS值。

| IOPS參數 | 定義 | 最小價值 | 預設值 | 最大價值 (4KB) |
|--------|---------------------|------|-------|------------|
| 最小IOPS | 保證磁碟區效能等級。 | 50 | 50 | 15000 |
| 最大IOPS | 效能不會超過此限制。 | 50 | 15000 | 20萬 |
| 暴增IOPS | 在短時間暴增案例中允許的最大IOPS。 | 50 | 15000 | 20萬 |



雖然最大IOPS和爆發IOPS可設定為高達20,000、但實際的Volume最大效能卻受到叢集使用量和每節點效能的限制。

區塊大小和頻寬會直接影響IOPS的數量。隨著區塊大小增加、系統會將頻寬增加至處理較大區塊大小所需的層級。隨著頻寬增加、系統能夠達到的IOPS數量也隨之減少。請參閱 "[服務品質SolidFire](#)" 如需QoS和效能的詳細資訊、請參閱。

驗證SolidFire

Element支援兩種驗證方法：CHAP和Volume Access Groups（VAG）。CHAP使用CHAP傳輸協定驗證主機到後端的驗證。Volume存取群組可控制對其所配置之Volume的存取。NetApp建議使用CHAP進行驗證、因為它更簡單、而且沒有擴充限制。



Trident搭配增強的csi佈置程式、可支援使用CHAP驗證。VAG只能在傳統的非csi操作模式下使用。

CHAP驗證（驗證啟動器是否為預定的Volume使用者）僅支援帳戶型存取控制。如果您使用CHAP進行驗證、則有兩個選項可供使用：單向CHAP和雙向CHAP。單向CHAP使用SolidFire 驗證帳戶名稱和啟動器密碼來驗證Volume存取。雙向CHAP選項提供最安全的驗證磁碟區方法、因為磁碟區會透過帳戶名稱和啟動器密碼來驗證主機、然後主機會透過帳戶名稱和目標密碼來驗證磁碟區。

但是、如果無法啟用CHAP且需要VAG、請建立存取群組、然後將主機啟動器和磁碟區新增至存取群組。您新增至存取群組的每個IQN都可以使用或不使用CHAP驗證來存取群組中的每個磁碟區。如果iSCSI啟動器設定為使用CHAP驗證、則會使用帳戶型存取控制。如果iSCSI啟動器未設定為使用CHAP驗證、則會使用Volume Access Group存取控制。

哪裡可以找到更多資訊？

以下列出部分最佳實務做法文件。搜尋 "[NetApp資料庫](#)" 適用於最新版本。

《》ONTAP

- "[NFS最佳實務與實作指南](#)"
- "[SAN管理指南](#)"（適用於iSCSI）
- "[適用於RHEL的iSCSI Express組態](#)"

元件軟體

- "設定SolidFire 適用於Linux的功能"

《》 NetApp HCI

- "部署先決條件NetApp HCI"
- "存取NetApp部署引擎"

應用程式最佳實務做法資訊

- "MySQL ONTAP 的最佳實務做法"
- "MySQL SolidFire 的最佳實務做法"
- "NetApp SolidFire 的功能與Cassandra"
- "Oracle SolidFire 的最佳實務做法"
- "PostgreSQL SolidFire 的最佳實務做法"

並非所有應用程式都有特定的準則、請務必與您的NetApp團隊合作並使用 "[NetApp資料庫](#)" 以尋找最新的文件。

整合Astra Trident

若要整合Astra Trident、下列設計與架構元素需要整合：驅動程式選擇與部署、儲存類別設計、虛擬儲存資源池設計、持續磁碟區宣告（PVc） 、使用Astra Trident對儲存資源配置、磁碟區作業及OpenShift服務部署的影響。

驅動程式選擇與部署

選擇ONTAP 一個後端驅動程式以供使用

共有四種不同的後端驅動程式可供ONTAP 使用。這些驅動程式會因使用的傳輸協定以及儲存系統上的磁碟區配置方式而有所差異。因此、請仔細考量要部署的驅動程式。

較高層級的應用程式若有需要共用儲存設備的元件（多個Pod存取相同的PVc） 、則以NAS為基礎的驅動程式將是預設選擇、而區塊型iSCSI驅動程式則可滿足非共用儲存設備的需求。根據應用程式的需求、以及儲存設備和基礎架構團隊的舒適度來選擇傳輸協定。一般而言、大多數應用程式的差異不大、因此通常是根據是否需要共用儲存設備（如果有多個Pod需要同時存取）來決定。

以下列出五個ONTAP 驅動程式供作幕後之用：

- 「ONTAP-NAS」：每個提供的PV都是ONTAP 完整的FlexVolume。
- 「ONTAP-NAS-EAS」：每個已配置的PV都是qtree、每個FlexVolume可設定的qtree數量（預設值為200）。
- 「ONTAP-NAS-flexgroup」：每個PV均以ONTAP FlexGroup 完整的形式配置、並使用指派給SVM的所有集合體。
- 「ONTAP-san」：每個已配置的PV都是其FlexVolume內的LUN。
- 「ONTAP-san經濟」：每個配置的PV都是LUN、每個FlexVolume有可設定的LUN數量（預設值為100）。

在這三種NAS驅動程式之間選擇、會對應用程式可用的功能產生一些影響。

請注意、在下表中、並非所有功能都透過Astra Trident公開。如果需要這些功能、儲存管理員必須在資源配置後套用部分功能。上標註可區分每項功能和驅動程式的功能。

| ASNAS驅動程式ONTAP | 快照 | 複製 | 動態匯出原則 | 多重附加 | QoS | 調整大小 | 複寫 |
|-----------------------|---------|---------|---------|------|------------|------|---------|
| 「ONTAP-NAS」 | 是的 | 是的 | 是註腳：5[] | 是的 | 是註腳：1[] | 是的 | 是註腳：1[] |
| 《ONTAP-NANAS經濟》 | 是註腳：3[] | 是註腳：3[] | 是註腳：5[] | 是的 | 是註腳：3[] | 是的 | 是註腳：3[] |
| 「ONTAP-NAA-flexgroup」 | 是註腳：1[] | 否 | 是註腳：5[] | 是的 | 是註腳：1[] | 是的 | 是註腳：1[] |

Astra Trident提供2個ONTAP SAN驅動程式來支援功能如下所示。

| 支援SAN驅動程式ONTAP | 快照 | 複製 | 多重附加 | 雙向CHAP | QoS | 調整大小 | 複寫 |
|-----------------------|----|----|---------|--------|------------|---------|---------|
| 「ONTAP-SAN」 | 是的 | 是的 | 是註腳：4[] | 是的 | 是註腳：1[] | 是的 | 是註腳：1[] |
| 《ONTAP-san經濟》 | 是的 | 是的 | 是註腳：4[] | 是的 | 是註腳：3[] | 是註腳：1[] | 是註腳：3[] |

上表的註腳：是註腳：1[]：不受Astra Trident管理是註腳：2[]：由Astra Trident管理、但不受PV精細控制是註腳：3[]：不受Astra Trident管理而非PV精細控制是註腳：4[]：支援原始區塊Volume是註腳：5[]：受Ci Trident支援

非PV精細的功能會套用至整個FlexVolume、而所有PV（即共享FlexVols中的qtree或LUN）都會共用一個共同排程。

如以上表格所示、「ONTAP-NAS」與「ONTAP-NAS經濟」之間的大部分功能都相同。不過、由於「ONTAP-NAS經濟」驅動程式限制了以每個PV精細度控制排程的能力、因此這可能會特別影響您的災難恢復與備份規劃。對於想要在ONTAP不支援的儲存設備上使用永久虛擬複製功能的開發團隊、只有在使用「ONTAP-NAS」、「ONTAP-SAN」或「ONTAP-SAN經濟」驅動程式時、才有可能做到這一點。



「Poolidfire - san」驅動程式也能複製PVCS。

選擇Cloud Volumes ONTAP 一個後端驅動程式以供使用

支援資料控管功能、並提供企業級的儲存功能、適用於各種使用案例、包括檔案共用、區塊層級儲存設備（NFS、SMB / CIFS及iSCSI）Cloud Volumes ONTAP。Cloud Volume ONTAP的相容驅動程式為「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS經濟」、「ONTAP-SAN」和「ONTAP-SAN經濟」。適用於ONTAP Azure的Cloud Volume供應、適用於ONTAP GCP的Cloud Volume供應。

選擇Amazon FSX ONTAP for Sfor Sfa的後端驅動程式

Amazon FSX ONTAP for VMware可讓客戶運用熟悉的NetApp功能、效能和管理功能、同時充分發揮儲存AWS資料的簡易性、敏捷度、安全性和擴充性。FSX ONTAP for FSfor支援ONTAP的許多檔案系統功能和管理API。Cloud Volume ONTAP 的相容驅動程式為「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAAS-經濟」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」。

選擇NetApp HCI / SolidFire的後端驅動程式

NetApp HCI / SolidFire平台搭配使用的「Poolidfire」驅動程式、可協助管理員根據QoS限制、為Trident設定元素後端。如果您想要設計後端、以便針對Trident提供的磁碟區設定特定的QoS限制、請在後端檔案中使用「type」參數。管理員也可以使用「limitVolume Siz」參數、限制儲存設備上可建立的磁碟區大小。目前、磁碟區大小調整和磁碟區複寫等元素儲存功能不支援使用「Poolidfire - san」驅動程式。這些作業應透過Element Software Web UI手動完成。

| 驅動程式 SolidFire | 快照 | 複製 | 多重附加 | CHAP | QoS | 調整大小 | 複寫 |
|-----------------------|----|----|-------------|------|-----|------|-------------|
| 「olidfire - san」 | 是的 | 是的 | 是註腳 ：2[] | 是的 | 是的 | 是的 | 是註腳 ：1[] |

註腳：是註腳：1[]：不受Astra Trident管理是註腳：2[]：支援原始區塊磁碟區

選擇Azure NetApp Files 一個後端驅動程式以供使用

Astra Trident使用「azure-NetApp-files」驅動程式來管理 "Azure NetApp Files" 服務：

如需此驅動程式及其設定方式的詳細資訊、請參閱 "[Astra Trident的Azure NetApp Files 後端組態、適用於](#)"。

| 驅動程式 Azure NetApp Files | 快照 | 複製 | 多重附加 | QoS | 展開 | 複寫 |
|--------------------------------|----|----|------|-----|----|---------|
| 《azure-NetApp-fil形》 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是註腳：1[] |

註腳：是註腳：1[]：不由Astra Trident管理

選擇一套後端驅動程式**Cloud Volumes Service** 以供運用**GCP**進行功能

Astra Trident使用「GCP-CVS」驅動程式、在Cloud Volumes Service GCP後端連結到該功能。若要在Trident上設定GCP後端、您必須在後端檔案中指定「ProjectNumber」、「apiRegion」和「apiKey」。專案編號可在GCP入口網站找到、API金鑰必須取自您在GCP上設定Cloud Volumes API存取時所建立的服務帳戶私密金鑰檔案。Astra Trident可在兩個磁碟區中建立CVS磁碟區 "[服務類型](#)"：

- * CVS：基礎CVS服務類型、提供高分區可用度、效能等級有限/中等。
- * CVS效能*：效能最佳化的服務類型、最適合重視效能的正式作業工作負載。您可以從三種獨特的服務層級中進行選擇：「標準」、「優質」和「極致」。目前、要配置的CVS效能磁碟區大小下限為100 GiB、而CVS磁碟區則必須至少為300 GiB。CVS未來版本可能會移除此限制。

 使用預設CVS服務類型["scorageClass=software"部署後端時、使用者*必須取得GCP上子1TiB Volume功能的存取權*、才能取得相關專案編號和專案ID的存取權。這是Trident配置子1TiB磁碟區所需的功能。如果沒有、則對於小於600 GiB的PVCs、Volume建立*將會失敗*。使用 "[這份表格](#)" 以取得對低於1TiB磁碟區的存取權。

| CVS for GCP驅動程式 | 快照 | 複製 | 多重附加 | QoS | 展開 | 複寫 |
|-----------------|----|----|------|-----|----|---------|
| 《GCP—CVS》 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是註腳：1[] |

註腳：是註腳：1[]：不由Astra Trident管理

「GCP-CVS」驅動程式使用虛擬儲存資源池。虛擬儲存池會將後端抽象化、讓Astra Trident決定磁碟區的放置位置。系統管理員會在backend.json檔案中定義虛擬儲存池。儲存類別會使用標籤來識別虛擬儲存資源池。

儲存層級設計

需要設定並套用個別的儲存類別、才能建立Kubernetes儲存類別物件。本節將討論如何為應用程式設計儲存類別。

專為特定後端使用率而設計的儲存類別

篩選功能可在特定的儲存類別物件內使用、以決定要搭配該特定儲存類別使用的儲存資源池或集區集區集區。儲存類別可設定三組篩選器：「儲存設備」、「其他儲存設備」及/或「排除儲存設備」。

「儲存池」參數有助於將儲存區限制在符合任何指定屬性的集區集區集區。「additionalStoragePools」參數可用來擴充Astra Trident用來進行資源配置的資源池集區集區、以及由屬性和「儲存池」參數所選取的資源池集區集區集區集區集區集區。您可以單獨使用參數或同時使用兩者、以確保已選取適當的儲存資源池集區集區。

「exclude StoragePools」參數是用來明確排除列出的符合屬性的集區集區集區集區。

模擬QoS原則的儲存類別設計

如果您想設計儲存類別來模擬服務品質原則、請建立儲存類別、並將「媒體」屬性設定為「HDD」或「SD」。根據儲存類別中提及的「媒體」屬性、Trident會選擇適當的後端、以提供「HDD」或「sd」集合體、以符合媒體屬性、然後將磁碟區的資源配置導向特定的集合體。因此、我們可以建立儲存等級Premium、將「媒體」屬性設為「sd」、可歸類為優質QoS原則。我們可以建立另一個儲存類別標準、將媒體屬性設為「HDD」、並將其歸類為標準QoS原則。我們也可以使用儲存類別中的「IOPS」屬性、將資源配置重新導向至可定義為QoS原則的元素應用裝置。

儲存等級設計、可根據特定功能來使用後端

儲存類別可設計用於將Volume資源配置導向特定後端、啟用精簡與完整資源配置、快照、複製及加密等功能。若要指定要使用的儲存設備、請建立儲存設備類別、以指定啟用所需功能的適當後端。

虛擬儲存資源池的儲存等級設計

所有Astra Trident後端均可使用虛擬儲存資源池。您可以使用任何Astra Trident提供的驅動程式、為任何後端定義虛擬儲存池。

虛擬儲存資源池可讓系統管理員在後端建立抽象層級、以便透過儲存類別進行參考、以提高磁碟區在後端的靈活度與效率。不同的後端可以使用相同的服務類別來定義。此外、您也可以在相同的後端上建立多個儲存資源池、但其特性不同。當儲存類別設定為具有特定標籤的選取器時、Astra Trident會選擇符合所有選取器標籤的後端來放置磁碟區。如果「儲存類別」選取器標籤符合多個儲存資源池、Astra Trident會選擇其中一個來配置磁碟區。

虛擬儲存資源池設計

建立後端時、您通常可以指定一組參數。系統管理員無法以相同的儲存認證和一組不同的參數來建立另一個後端。隨著虛擬儲存資源池的推出、此問題已獲得緩和。虛擬儲存資源池是後端與Kubernetes儲存類別之間引進的層級抽象、可讓系統管理員定義參數及標籤、並以不受後端限制的方式透過Kubernetes儲存類別做為選取元來參照。您可以使用Astra Trident為所有支援的NetApp後端定義虛擬儲存池。這份清單包括SolidFire/NetApp HCI、ONTAP 《關於Cloud Volumes Service GCP的功能、功能、功能、功能Azure NetApp Files 、功能、以及



定義虛擬儲存集區時、建議您不要嘗試重新排列後端定義中現有虛擬集區的順序。此外、建議您不要編輯/修改現有虛擬資源池的屬性、改為定義新的虛擬資源池。

設計虛擬儲存資源池、以模擬不同的服務層級/QoS

您可以設計虛擬儲存池來模擬服務類別。使用適用於Azure NetApp Files 支援功能的Cloud Volume Service for 效益的虛擬資源池實作、讓我們來看看如何設定不同的服務類別。使用代表不同效能等級的多個標籤來設定ANF 後端。將「最大效能」設定為適當的效能層級、並在每個標籤下加入其他必要的層面。現在請建立不同的Kubernetes 儲存類別、以便對應至不同的虛擬儲存資源池。使用「parameters.selector」欄位、每個StorageClass 都會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載磁碟區。

設計虛擬集區以指派特定的層面集區

可從單一儲存後端設計多個具有特定層面的虛擬儲存集區。若要這麼做、請使用多個標籤來設定後端、並在每個標籤下設定所需的層面。現在、請使用「parameters.selector」欄位來建立不同的Kubernetes 儲存類別、該欄位會對應至不同的虛擬儲存資源池。在後端上進行資源配置的磁碟區、將會在所選的虛擬儲存資源池中定義各個層面。

會影響儲存資源配置的永久儲存設備特性

超出所要求儲存類別的部分參數、可能會影響Astra Trident在建立永久虛擬儲存設備時的資源配置決策程序。

存取模式

透過永久虛擬網路申請儲存時、其中一個必填欄位是存取模式。所需的模式可能會影響所選的後端、以裝載儲存要求。

Astra Trident會嘗試將所使用的儲存傳輸協定與根據下列對照表所指定的存取方法配對。這與基礎儲存平台無關。

| | ReadWriteOnce | ReadOnlyMany | ReadWriteMany |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| iSCSI | 是的 | 是的 | 是（原始區塊） |
| NFS | 是的 | 是的 | 是的 |

如果要求將ReadWriteMany永久虛擬磁碟提交至Trident部署、但未設定NFS後端、則不會配置任何磁碟區。因此、申請者應使用適合其應用程式的存取模式。

Volume作業

修改持續磁碟區

持續磁碟區除了兩個例外、都是Kubernetes中不可變的物件。建立後、即可修改回收原則和大小。不過、這並不妨礙在Kubernetes外部修改磁碟區的某些部分。這可能是理想的做法、以便針對特定應用程式自訂磁碟區、確保容量不會意外耗用、或是單純地將磁碟區移至不同的儲存控制器。



Kubernetes樹狀目錄內建資源配置程式目前不支援NFS或iSCSI PV的磁碟區大小調整作業。Astra Trident支援同時擴充NFS和iSCSI磁碟區。

PV的連線詳細資料無法在建立後修改。

建立隨需磁碟區快照

Astra Trident支援隨需磁碟區快照建立、並使用csi架構從快照建立PVCS。Snapshot提供便利的方法來維護資料的時間點複本、並使Kubernetes中的來源PV在生命週期上獨立不受影響。這些快照可用於複製PVCS。

從快照建立磁碟區

Astra Trident也支援從Volume快照建立PersistentVolumes。為達成此目標、只要建立一個PersistentVolume Claim、並將「資料來源」提及為需要建立磁碟區的必要快照即可。Astra Trident會利用快照上的資料建立磁碟區、以處理此永久虛擬磁碟。有了這項功能、您可以跨區域複製資料、建立測試環境、完整取代毀損或毀損的正式作業磁碟區、或擷取特定檔案和目錄、然後將它們傳輸到其他附加磁碟區。

在叢集中移動磁碟區

儲存管理員能夠在ONTAP 整個叢集中的集合體和控制器之間、不中斷營運地將磁碟區移至儲存使用者。此作業不會影響Astra Trident或Kubernetes叢集、只要目的地Aggregate是Astra Trident所使用的SVM能夠存取的集合體。重要的是、如果新將Aggregate新增至SVM、則需要重新將其新增至Astra Trident來重新整理後端。這會觸發Astra Trident重新清查SVM、以便辨識新的Aggregate。

然而、Astra Trident並不支援跨後端移動磁碟區。這包括在同一個叢集內的SVM之間、叢集之間或不同的儲存平台（即使該儲存系統是連接至Astra Trident的儲存系統）。

如果將磁碟區複製到其他位置、則磁碟區匯入功能可用於將目前的磁碟區匯入Astra Trident。

展開Volume

Astra Trident支援調整NFS和iSCSI PV的大小。這可讓使用者透過Kubernetes層直接調整磁碟區大小。所有主要的NetApp儲存平台皆可進行Volume擴充、包括ONTAP：NetApp、SolidFire/NetApp HCI及Cloud Volumes Service 背後端點。若要稍後允許擴充、請在與磁碟區相關的StorageClass中將「owVolume Expansion」設為「true」。每當需要調整「持續Volume」的大小時、請在「持續Volume」中編輯「spec.resistices.resistices.storage」註釋、使其符合所需的Volume大小。Trident會自動調整儲存叢集上的磁碟區大小。

將現有磁碟區匯入Kubernetes

Volume匯入功能可將現有的儲存磁碟區匯入Kubernetes環境。目前支援的驅動程式有「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAs-flexgroup」、「Poolidfire - san」、「azure-NetApp-fil卻」和「GCP - CVS」。當將現有應用程式移轉至Kubernetes或發生災難恢復時、此功能非常實用。

使用ONTAP 支援功能的支援功能和「Poolidfire - san」驅動程式時、請使用命令「tridentctl import volume <backend-name><volume-name>-f /path/PVC.yaml」、將現有的磁碟區匯入要由Astra Trident管理的Kubernetes。匯入Volume命令中使用的PVC Yaml或Json檔案會指向儲存類別、以將Astra Trident識別為資源配置程式。使用NetApp HCI / SolidFire後端時、請確定磁碟區名稱是唯一的。如果磁碟區名稱重複、請將磁碟區複製成唯一名稱、以便磁碟區匯入功能能夠區分它們。

如果使用「azure-netapp-files」或「gcp-CVS」驅動程式、請使用命令「tridentctl匯入Volume <後端名稱><Volume path>-f /path/pcv.yaml」、將磁碟區匯入要由Astra Trident管理的Kubernetes。如此可確保唯一的Volume參考。

執行上述命令時、Astra Trident會在後端找到磁碟區並讀取其大小。它會自動新增（必要時覆寫）設定的PVC Volume大小。Astra Trident接著會建立新的PV、Kubernetes則會將PVC繫結至PV。

如果部署的容器需要特定匯入的PVC、則會保持擱置狀態、直到PVC/PV配對透過Volume匯入程序繫結為止。

在PVC/PV配對繫結之後、如果沒有其他問題、則應啟動容器。

部署OpenShift服務

OpenShift加值叢集服務可為叢集管理員和託管的應用程式提供重要功能。這些服務所使用的儲存設備可以使用節點本機資源進行資源配置、但這通常會限制服務的容量、效能、可恢復性及永續性。運用企業儲存陣列來提供這些服務的容量、可大幅改善服務品質、不過OpenShift和儲存管理員應該密切合作、以決定每個服務的最佳選項。Red Hat文件應充分運用、以判斷需求、並確保符合規模調整與效能需求。

登錄服務

登錄的儲存設備部署與管理已記錄在中 "[NetApp.IO](#)" 在中 "[部落格](#)"。

記錄服務

如同其他OpenShift服務、記錄服務是使用Ansible搭配庫存檔案所提供的組態參數（即k.a.）來部署主機、提供給教戰手冊。其中包括兩種安裝方法：在初始OpenShift安裝期間部署記錄、以及在安裝OpenShift之後部署記錄。

 從Red Hat OpenShift版本3.9起、官方文件建議您不要使用NFS來執行記錄服務、因為您擔心資料毀損。這是以Red Hat測試其產品為基礎。ONTAP的NFS伺服器沒有這些問題、可以輕鬆地回溯記錄部署。最後、記錄服務的通訊協定選擇取決於您、只要知道兩者在使用NetApp平台時都能順利運作、而且如果您偏好NFS、就沒有理由不使用NFS。

如果您選擇使用NFS搭配記錄服務、則必須將Ansible變數「`openshift_enable_unsupported_configurations`」設為「`true`」、以避免安裝程式失敗。

開始使用

記錄服務可選擇性地同時部署給應用程式、以及OpenShift叢集本身的核心作業。如果您選擇部署作業記錄、將變數「`openshift_logging_use`」指定為「`true`」、就會建立兩個服務執行個體。控制作業記錄執行個體的變數包含「`ops`」、而應用程式執行個體則不包含。

根據部署方法設定Ansible變數非常重要、因為這樣才能確保基礎服務使用正確的儲存設備。讓我們來看看每種部署方法的選項。

 下表僅包含與記錄服務相關的儲存組態變數。您可以在中找到其他選項 "[RedHat OpenShift記錄文件](#)" 應根據您的部署情況來審查、設定及使用。

下表中的變數會使用提供的詳細資訊、產生Ansible教戰手冊、為記錄服務建立PV和PVc。這種方法的彈性遠低於OpenShift安裝後使用元件安裝方針、不過如果您有現有的磁碟區可用、這是一個選項。

| 變數 | 詳細資料 |
|--|---|
| <code>"openshift_logging_storage_gin"</code> | 設定為「NFS」、讓安裝程式為記錄服務建立NFS PV。 |
| <code>"openshift_logging_storage主機"</code> | NFS主機的主機名稱或IP位址。這應該設定為虛擬機器的資料LIF。 |
| <code>"openshift_logging_storage、nfs_directory"</code> | NFS匯出的掛載路徑。例如、如果磁碟區已連接為「/openshift_logging」、您就會將該路徑用於此變數。 |

| 變動 | 詳細資料 |
|------------------------------------|-------------------------|
| "openshift_logging_storage" 磁碟區名稱" | 要建立之PV的名稱、例如「PV_ose記錄」。 |
| "openshift_logging_storage" 磁碟區大小" | NFS匯出的大小、例如「100Gi」。 |

如果您的OpenShift叢集已在執行中、因此已部署及設定Trident、則安裝程式可以使用動態資源配置來建立磁碟區。需要設定下列變數。

| 變動 | 詳細資料 |
|--|-------------------------------|
| 「openshift_logging_es_PVC_Dynamic」 | 設為true可使用動態資源配置的磁碟區。 |
| 「openshift_logging_es_PVC_storage_class_name」 | 將在PVc中使用的儲存類別名稱。 |
| 「openshift_logging_es_PVC_size」 | 在永久虛擬磁碟中要求的磁碟區大小。 |
| 「openshift_logging_es_PVC_prefix」 | 記錄服務使用的PVCS前置詞。 |
| 「openshift_logging_es_ops_PVC_Dynamic」 | 設為「true」、以動態配置的磁碟區用於作業記錄執行個體。 |
| 「openshift_logging_es_ops_PVC_storage儲存設備類別名稱」 | 作業記錄執行個體的儲存類別名稱。 |
| 「openshift_logging_es_ops_PVC_Size」 | 作業執行個體的Volume要求大小。 |
| 「openshift_logging_es_ops_PVC_prefix」 | ops執行個體PVCS的前置詞。 |

部署記錄堆疊

如果您將記錄部署為初始OpenShift安裝程序的一部分、則只需遵循標準部署程序即可。Ansible會設定及部署所需的服務和OpenShift物件、以便在可執行的完成後立即提供服務。

不過、如果您在初始安裝之後進行部署、Ansible將需要使用元件方針。不同版本的OpenShift可能會稍微改變此程序、因此請務必閱讀並遵循 "[RedHat OpenShift Container Platform 3.11文件](#)" 適用於您的版本。

度量服務

度量服務可針對OpenShift叢集的狀態、資源使用率及可用度、提供寶貴的資訊給系統管理員。此外、也需要Pod自動擴充功能、許多組織會使用度量服務的資料來支付費用和/或顯示應用程式。

如同記錄服務和OpenShift整體、Ansible可用於部署度量服務。此外、如同記錄服務、度量服務也可在叢集初始設定期間或使用元件安裝方法運作之後進行部署。下表包含在設定度量服務的持續儲存時、重要的變數。



下表僅包含與度量服務相關的儲存組態相關變數。文件中還有許多其他選項、您應該根據部署情況來檢閱、設定及使用。

| 變動 | 詳細資料 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| "openshift_imization_storage類型" | 設定為「NFS」、讓安裝程式為記錄服務建立NFS PV。 |
| "openshift_imization_storage主機" | NFS主機的主機名稱或IP位址。這應該設定為SVM的資料LIF。 |

| 變動 | 詳細資料 |
|---|--|
| "openshift_imization_storage、nfs_directory" | NFS匯出的掛載路徑。例如、如果磁碟區已連接為「/openshift_度量」、您就會使用該路徑來處理此變數。 |
| "openshift_imization_storage磁碟區名稱" | 要建立之PV的名稱、例如「PV_ose度量」。 |
| "openshift_imization_storage磁碟區大小" | NFS匯出的大小、例如「100Gi」。 |

如果您的OpenShift叢集已在執行中、因此已部署及設定Trident、則安裝程式可以使用動態資源配置來建立磁碟區。需要設定下列變數。

| 變動 | 詳細資料 |
|--|---|
| "openshift_imization_cassandra_PVC_prefix" | 用於度量PVCS的前置詞。 |
| "openshift_imization_cassandra_PVC_Size" | 要要求的磁碟區大小。 |
| "openshift_imensits_cassandra儲存設備類型" | 用於度量的儲存類型、必須設定為動態、Ansible才能建立具有適當儲存類別的PVCS。 |
| "openshift_imization_cassandra_PVC_storage_class_name" | 要使用的儲存類別名稱。 |

部署度量服務

在您的主機/庫存檔案中定義適當的可Ansible變數後、使用Ansible部署服務。如果您是在OpenShift安裝時間進行部署、則會自動建立及使用PV。如果您使用元件教戰手冊進行部署、則在OpenShift安裝之後、Ansible會建立任何需要的PVCS、並在Astra Trident為其配置儲存設備之後、部署該服務。

上述變數及部署程序可能會隨OpenShift的每個版本而變更。請務必檢閱並遵循 "[RedHat的OpenShift部署指南](#)" 以供您的環境使用。

資料保護

瞭解NetApp儲存平台提供的資料保護與可恢復性選項。Astra Trident可配置磁碟區、以充分利用其中的部分功能。對於每個應用程式、您都應該有持續性需求的資料保護與還原策略。

備份 etcd 叢集資料

Astra Trident將其中繼資料儲存在Kubernetes叢集的「etcd」資料庫中。定期備份「etcd」叢集資料、對於在災難情況下恢復Kubernetes叢集而言、非常重要。

步驟

1. 使用「etcdctl snapshot SAVE」命令、您可以擷取「etcd」叢集的時間點快照：

```

sudo docker run --rm -v /backup:/backup \
--network host \
-v /etc/kubernetes/pki/etcd:/etc/kubernetes/pki/etcd \
--env ETCDCTL_API=3 \
k8s.gcr.io/etcd-amd64:3.2.18 \
etcdctl --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \
--cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt \
--cert=/etc/kubernetes/pki/etcd/healthcheck-client.crt \
--key=/etc/kubernetes/pki/etcd/healthcheck-client.key \
snapshot save /backup/etcd-snapshot.db

```

此命令可藉由旋轉etcd容器來建立etcd快照、並將其儲存在「/Backup」目錄中。

- 發生災難時、您可以使用etcd快照來啟動Kubernetes叢集。使用「etcdctl snapshot還原」命令、還原擷取至「/var/lib/etcd」資料夾的特定快照。還原之後、請確認「/var/lib/etcd」資料夾是否已填入「member」資料夾。以下是「etcdctl snapshot還原」命令的範例：

```
# etcdctl snapshot restore '/backup/etcd-snapshot-latest.db' ; mv
/default.etcd/member/ /var/lib/etcd/
```

- 初始化Kubernetes叢集之前、請複製所有必要的憑證。
- 使用「-ignore預先執行錯誤= DirAvailable」-var-lib-etcd標誌建立叢集。
- 叢集啟動後、請確定已啟動kube系統Pod。
- 使用「kubectl Get crd」命令來驗證Trident所建立的自訂資源是否存在、並擷取Trident物件、以確保所有資料都可用。

使用ONTAP 不含資訊的快照來恢復日期

快照提供應用程式資料的時間點還原選項、因此扮演著重要角色。不過、快照本身並不是備份、因此無法防止儲存系統故障或其他災難。但是、在大多數情況下、它們都是一種方便、快速且簡單的資料恢復方法。瞭解如何使用「支援資料快照」技術來備份磁碟區、以及如何還原。

- 如果未在後端定義快照原則、則預設使用「無」原則。如此一ONTAP來、我們便無法自動擷取快照。不過、儲存管理員可以手動擷取快照、或是透過ONTAP 功能完善的管理介面變更快照原則。這不會影響Trident作業。
- Snapshot目錄預設為隱藏。這有助於實現使用「ONTAP-NAS」和「ONTAP-NAS經濟」驅動程式所配置之磁碟區的最大相容性。使用「ONTAP-NAS」和「ONTAP-NAS經濟」驅動程式時、請啟用「.snapshot」目錄、讓應用程式能夠直接從快照中恢復資料。
- 使用「Volume Snapshot Restore」ONTAP（Volume Snapshot還原）CLI命令、將磁碟區還原至先前快照中記錄的狀態。還原快照複本時、還原作業會覆寫現有的Volume組態。建立Snapshot複本之後、對磁碟區中資料所做的任何變更都會遺失。

```
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot  
vol3_snap_archive
```

使用ONTAP 功能複寫資料

複寫資料對於防止儲存陣列故障所造成的資料遺失、扮演著重要的角色。



如需ONTAP 深入瞭解有關資訊複寫技術的資訊、請參閱 "[本文檔 ONTAP](#)"。

SnapMirror儲存虛擬機器（SVM）複寫

您可以使用 "["SnapMirror"](#)" 複寫完整的SVM、其中包括其組態設定及其磁碟區。發生災難時、您可以啟動SnapMirror目的地SVM、開始提供資料服務。還原系統時、您可以切換回主要系統。


Astra Trident無法自行設定複寫關係、因此儲存管理員可以使用ONTAP的SnapMirror SVM複寫功能、將磁碟區自動複寫到災難恢復（DR）目的地。

如果您打算使用SnapMirror SVM複寫功能、或是目前正在使用此功能、請考慮下列事項：

- 您應該為每個啟用SVM災難恢復的SVM建立不同的後端。
- 您應該設定儲存類別、以便在需要時、不要選取複寫的後端。這一點非常重要、因為如此一來、您就不必將不需要保護複寫關係的磁碟區配置到支援SVM-DR的後端。
- 應用程式管理員應瞭解複寫資料所需的額外成本與複雜度、並在使用資料複寫之前、先決定恢復計畫。
- 啟動SnapMirror目的地SVM之前、請先停止所有排程的SnapMirror傳輸、中止所有進行中的SnapMirror傳輸、中斷複寫關係、停止來源SVM、然後啟動SnapMirror目的地SVM。
- Astra Trident不會自動偵測SVM故障。因此，當發生故障時，系統管理員應該執行「tridentctl後端更新」命令，以觸發Trident的容錯移轉到新的後端。

以下是SVM設定步驟的總覽：

- 在來源與目的地叢集與SVM之間設定對等關係。
- 使用「副類型DP目的地」選項建立目的地SVM。
- 建立複寫工作排程、以確保複寫會在所需的時間間隔執行。
- 使用「idente-preserve true」選項、建立從目的地SVM到來源SVM的SnapMirror複寫、以確保來源SVM組態和來源SVM介面複製到目的地。從目的地SVM初始化SnapMirror SVM複寫關係。

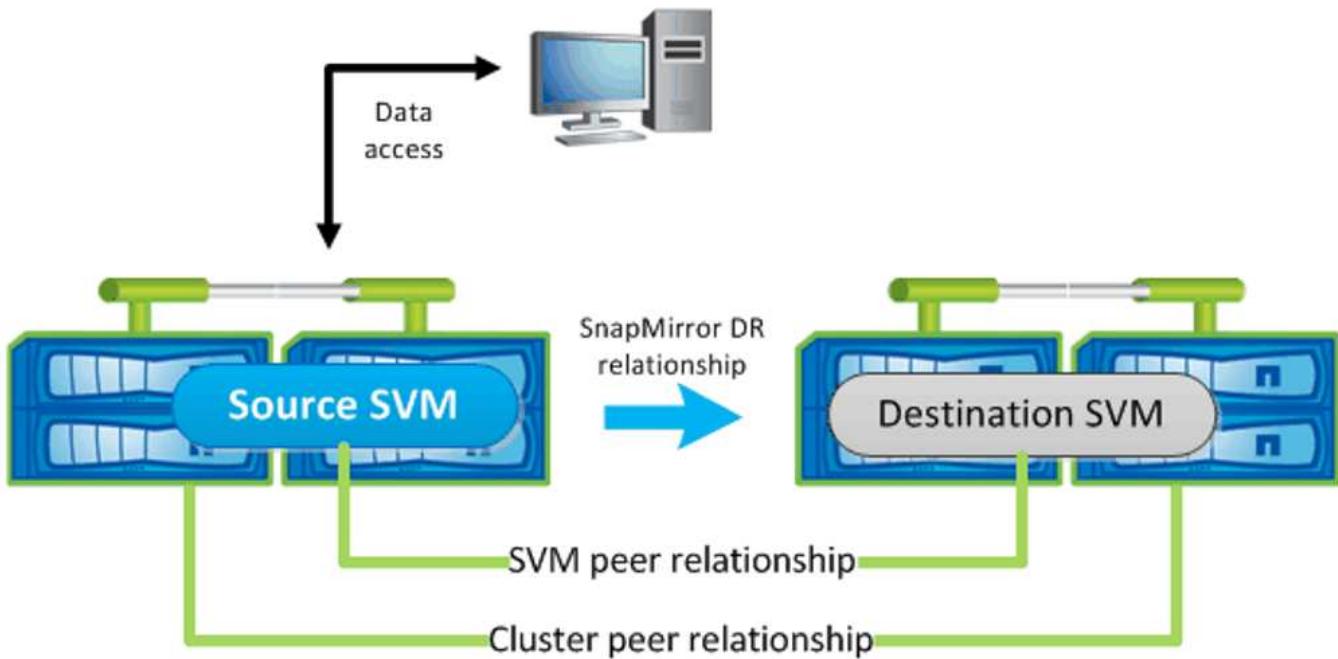

Trident的災難恢復工作流程

Astra Trident 19.07及更新版本使用Kubernetes CRD來儲存及管理自己的狀態。它使用Kubernetes叢集的「etcd」來儲存中繼資料。我們假設Kubernetes的「etcd」資料檔案和憑證都儲存在NetApp FlexVolume上。此FlexVolume位於SVM中、與次要站台的目的地SVM有SnapMirror SVM-DR關係。

下列步驟說明如何在發生災難時、使用Astra Trident來還原單一主Kubernetes叢集：

1. 如果來源SVM故障、請啟動SnapMirror目的地SVM。為達成此目的、您應該停止排程的SnapMirror傳輸、中止進行中的SnapMirror傳輸、中斷複寫關係、停止來源SVM、以及啟動目的地SVM。
2. 從目的地SVM、將包含Kubernetes「etcd」資料檔案和憑證的磁碟區掛載到主機上、主機將設定為主節點。
3. 複製所有必要的Kubernetes叢集憑證、這些憑證位於「/etc/Kubernetes /PKI」下、而etcd「m十二」檔案則位於「/var/lib/etcd」下。
4. 使用帶有「-ignore preflas-errors = DirAvailable - var-lib-etcd」旗標的「kubeadm init」命令建立Kubernetes叢集。Kubernetes節點使用的主機名稱應與來源Kubernetes叢集相同。
5. 執行「kubectl Get crd」命令、確認所有Trident自訂資源是否都已啟動並擷取Trident物件、以驗證所有資料是否可用。
6. 執行「/tridentctl update backend <backend-name>-f <backend-jser-file>-n <namedes>'命令、更新所有必要的後端、以反映新的目的地SVM名稱。




對於應用程式持續磁碟區、當目的地SVM啟動時、Trident所配置的所有磁碟區都會開始提供資料。使用上述步驟在目的地端設定Kubernetes叢集之後、所有的部署和Pod都會啟動、而且容器化應用程式應該能順利執行、不會發生任何問題。

SnapMirror Volume複寫

SnapMirror Volume複寫是一項災難恢復功能、可從Volume層級的主要儲存設備進行容錯移轉至目的地儲存設備。ONTAP SnapMirror透過同步快照、在次要儲存設備上建立主要儲存設備的Volume複本或鏡射。

以下是ONTAP 關於SnapMirror Volume複寫設定步驟的總覽：

- 在磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM之間設定對等關係。
- 建立SnapMirror原則、以控制關係的行為、並指定該關係的組態屬性。
- 使用建立目的地Volume與來源Volume之間的SnapMirror關係 "[d9934e78a9254dde4a227181c30fa2d2](#)" 並指派適當的SnapMirror原則。
- 建立SnapMirror關係之後、請初始化關係、以便完成從來源磁碟區到目的地磁碟區的基礎傳輸。

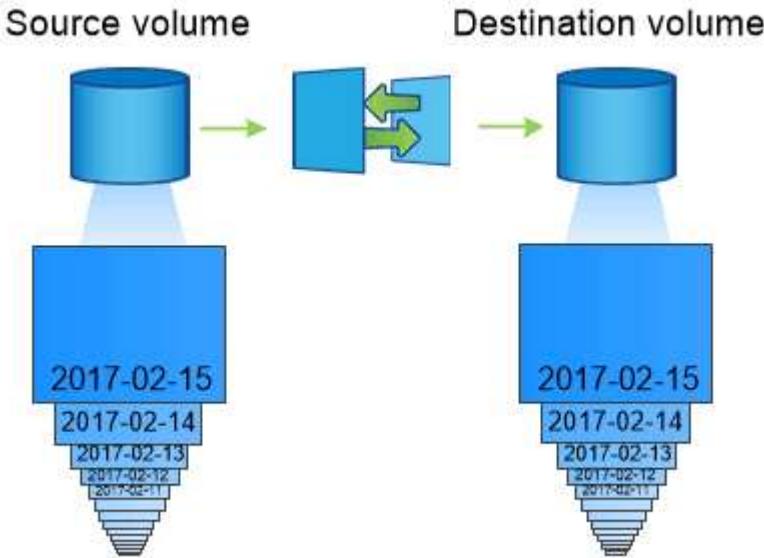

適用於Trident的SnapMirror Volume災難恢復工作流程

下列步驟說明如何使用Astra Trident來復原單一主Kubernetes叢集。

1. 發生災難時、請停止所有排程的SnapMirror傳輸、並中止所有進行中的SnapMirror傳輸。中斷目的地與來源磁碟區之間的複寫關係、使目的地磁碟區變成讀取/寫入。
2. 從目的地SVM、將包含Kubernetes「etcd」資料檔案和憑證的磁碟區掛載到主機上、主機將設定為主節點。
3. 複製所有必要的Kubernetes叢集憑證、這些憑證位於「/etc/Kubernetes /PKI」下、而etcd「m十二」檔案則位於「/var/lib/etcd」下。
4. 使用帶有"-ignore preflas-errors = DirAvailable - var-lib-etcd"標記的" kubeadm init"命令來建立Kubernetes叢集。主機名稱應與來源Kubernetes叢集相同。
5. 執行「kubectl Get crd」命令、確認所有Trident自訂資源是否都已啟動並擷取Trident物件、以確保所有資料都可用。
6. 清理先前的後端、並在Trident上建立新的後端。指定目的地SVM的新管理與資料LIF、新SVM名稱及密碼。

應用程式持續磁碟區的災難恢復工作流程

下列步驟說明在發生災難時、如何為容器化工作負載提供SnapMirror目的地磁碟區：

1. 停止所有排程的SnapMirror傳輸、並中止所有進行中的SnapMirror傳輸。中斷目的地與來源磁碟區之間的複寫關係、使目的地磁碟區變成讀取/寫入。清除使用與來源SVM上磁碟區連結之PVc的部署。

2. 使用上述步驟在目的地端設定Kubernetes叢集之後、請從Kubernetes叢集清除部署、PVCS和PV。
3. 指定新的管理與資料LIF、新的SVM名稱和目的地SVM密碼、在Trident上建立新的後端。
4. 使用「Trident匯入」功能、將所需的磁碟區匯入為與新的PVc繫結的PV。
5. 使用新建立的PVCS重新部署應用程式部署。

使用元素快照來恢復資料

設定磁碟區的快照排程、並確保每隔一段時間擷取快照、以備份元素磁碟區上的資料。您應該使用元素UI或API來設定快照排程。目前無法透過「Poolidfire - san」驅動程式、將快照排程設定為磁碟區。

在資料毀損的情況下、您可以使用元素UI或API、選擇特定的快照、然後手動將磁碟區復原至快照。這會還原自建立快照以來對磁碟區所做的任何變更。

安全性

請使用此處列出的建議、確保您的Astra Trident安裝安全無虞。

在自己的命名空間中執行**Astra Trident**

防止應用程式、應用程式管理員、使用者及管理應用程式存取Astra Trident物件定義或Pod、以確保可靠的儲存並封鎖潛在的惡意活動、這一點非常重要。

若要將其他應用程式和使用者與Astra Trident區隔開、請務必在Kubernetes命名空間（「trident」）中安裝Astra Trident。將Astra Trident放在自己的命名空間中、可確保只有Kubernetes管理人員能夠存取Astra Trident Pod、以及儲存在命名式CRD物件中的成品（例如後端和CHAP機密）。您應該確保只允許系統管理員存取Astra Trident命名空間、進而存取「tridentctl」應用程式。

使用**CHAP驗證**搭配**ONTAP** 使用支援**SAN**的功能

Astra Trident支援ONTAP以CHAP為基礎的驗證功能、適用於各種SAN工作負載（使用「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」驅動程式）。NetApp建議使用雙向CHAP搭配Astra Trident進行主機與儲存後端之間的驗證。

針對使用SAN儲存驅動程式的幕後作業、Astra Trident可設定雙向CHAP、並透過「tridentctl」管理CHAP使用者名稱和機密。ONTAP請參閱 "[請按這裡](#)" 瞭解Astra Trident如何在ONTAP不景點上設定CHAP。



Trident 20.04及更新版本提供對支援不支援的CHAP ONTAP。

使用**CHAP驗證****NetApp HCI** 搭配**不景**和**SolidFire 不景**的後端

NetApp建議部署雙向CHAP、以確保主機與NetApp HCI 支援功能及SolidFire 支援功能之間的驗證。Astra Trident使用每個租戶包含兩個CHAP密碼的秘密物件。當Trident安裝為「csi佈建程式」時、它會管理CHAP機密、並將其儲存在個別PV的「tridentvolume」（Tridentvolume）CR物件中。建立PV時、「csi Astra Trident」會使用CHAP機密來啟動iSCSI工作階段、NetApp HCI 並透過CHAP與該系統進行通訊SolidFire。



由csi Trident建立的磁碟區不會與任何Volume存取群組相關聯。

在非csi前端中、磁碟區作為工作節點上的裝置附加作業是由Kubernetes處理。建立磁碟區之後、Astra Trident會

呼叫NetApp HCI / SolidFire系統、以便在該租戶的機密資訊尚未存在時擷取機密資訊。然後、Astra Trident將機密傳給Kubernetes。位於每個節點上的Kubelet可透過Kubernetes API存取機密資料、並使用它們在存取磁碟區的每個節點與磁碟區所在的NetApp HCI / SolidFire系統之間執行/啟用CHAP。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。