



# **BMC 인터페이스 구성(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100)**

## StorageGRID appliances

NetApp  
February 25, 2026

# 목차

BMC 인터페이스 구성(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100) . . . . .	1
BMC 인터페이스:개요(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100) . . . . .	1
BMC 인터페이스의 관리자 또는 루트 암호를 변경합니다 . . . . .	1
BMC 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다 . . . . .	2
BMC 인터페이스에 액세스합니다 . . . . .	4
BMC에 대한 SNMP 설정을 구성합니다 . . . . .	6
BMC 알림에 대한 이메일 알림을 설정합니다 . . . . .	8

# BMC 인터페이스 구성(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100)

## BMC 인터페이스:개요(SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, 및 SG6100)

SG6100, SG6000 또는 서비스 어플라이언스의 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)의 사용자 인터페이스는 하드웨어에 대한 상태 정보를 제공하고 어플라이언스에 대한 SNMP 설정 및 기타 옵션을 구성할 수 있도록 합니다.

어플라이언스를 설치할 때 BMC를 구성하려면 이 섹션의 다음 절차를 따르십시오.

- "BMC 인터페이스의 관리자 또는 루트 암호를 변경합니다"
- "BMC 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다"
- "BMC 인터페이스에 액세스합니다"
- "SNMP 설정을 구성합니다"
- "BMC 알림에 대한 이메일 알림을 설정합니다"

어플라이언스가 이미 그리드에 설치되어 있고 StorageGRID 소프트웨어를 실행 중인 경우 다음 절차를 따르십시오.



- "유지 관리 모드로 제품을 두십시오" StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다.
- 을 참조하십시오 "BMC 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다" StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 BMC 인터페이스에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

## BMC 인터페이스의 관리자 또는 루트 암호를 변경합니다

보안을 위해 BMC admin 또는 root 사용자의 암호를 변경해야 합니다.

시작하기 전에

관리 클라이언트가 를 사용하고 "지원되는 웹 브라우저" 있습니다.

이 작업에 대해

어플라이언스를 처음 설치할 때 BMC는 admin 또는 root 사용자에게 대한 기본 암호를 사용합니다. 시스템을 보호하려면 admin 또는 root 사용자의 암호를 변경해야 합니다.

기본 사용자는 StorageGRID 어플라이언스를 설치한 시기에 따라 다릅니다. 기본 사용자는 새 설치의 경우 \* admin \*, 이전 설치의 경우 \* root \* 입니다.

단계

1. 클라이언트에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다.

**`https://Appliance_IP:8443`**

용 *Appliance\_IP*, StorageGRID 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용합니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 하드웨어 구성 \* > \* BMC 구성 \* 을 선택합니다.

베이스보드 관리 컨트롤러 구성 페이지가 나타납니다.

3. 제공된 두 필드에 admin 또는 루트 계정의 새 암호를 입력합니다.

4. 저장 \* 을 선택합니다.

## BMC 관리 포트의 IP 주소를 설정합니다

BMC 인터페이스에 액세스하려면 먼저 SGF6112, SG6000-CN 컨트롤러, SG6100-CN 컨트롤러 또는 서비스 어플라이언스에서 BMC 관리 포트의 IP 주소를 구성하십시오.

ConfigBuilder를 사용하여 JSON 파일을 생성하는 경우 IP 주소를 자동으로 구성할 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["어플라이언스 설치 및 구성 자동화"](#).

시작하기 전에

- 관리 클라이언트가 를 사용하고 ["지원되는 웹 브라우저"](#) 있습니다.
- StorageGRID 네트워크에 연결할 수 있는 관리 클라이언트를 사용 중입니다.
- BMC 관리 포트가 사용하려는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다.

SG100을 참조하십시오




SG110입니다



SG1000입니다



SG1100으로 문의하십시오

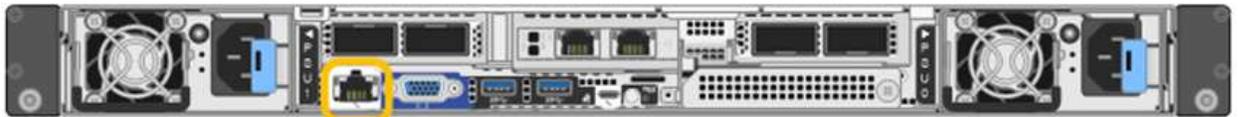


SG6000 을 참조하십시오



SG6100

SGF6112:

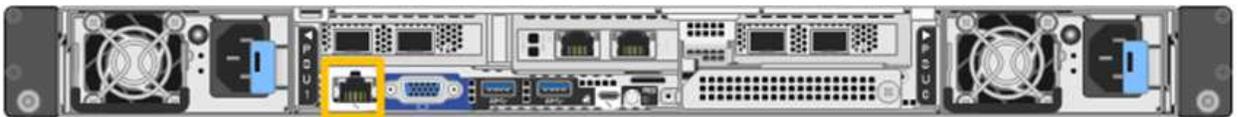

SG6100-CN:



이 작업에 대해

지원을 위해 BMC 관리 포트를 사용하면 낮은 수준의 하드웨어 액세스가 가능합니다.



이 포트는 안전하고 신뢰할 수 있는 내부 관리 네트워크에만 연결해야 합니다. 이러한 네트워크를 사용할 수 없는 경우 기술 지원 부서에서 BMC 연결을 요청하지 않는 한 BMC 포트는 연결되지 않거나 차단된 상태로 둡니다.

단계

1. 클라이언트에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다 **https://Appliance\_IP:8443**

용 Appliance\_IP, StorageGRID 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용합니다.

StorageGRID 어플라이언스 설치 관리자 홈 페이지가 나타납니다.

2. 하드웨어 구성 \* > \* BMC 구성 \* 을 선택합니다.

베이스보드 관리 컨트롤러 구성 페이지가 나타납니다.

3. LAN IP 설정에서 자동으로 표시되는 IPv4 주소를 기록해 두세요.

DHCP는 이 포트에 IP 주소를 할당하는 기본 방법입니다.



DHCP 값이 나타나려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

4. 필요에 따라 BMC 관리 포트에 대한 정적 IP 주소를 설정합니다.



BMC 관리 포트에 고정 IP를 할당하거나 DHCP 서버의 주소에 영구 임대를 할당해야 합니다.

- a. Static \* 을 선택합니다.
- b. CIDR 표기법을 사용하여 IPv4 주소를 입력합니다.
- c. 기본 게이트웨이를 입력합니다.
- d. 저장 \* 을 클릭합니다.

변경 사항을 적용하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

## BMC 인터페이스에 액세스합니다


BMC 관리 포트의 DHCP 또는 고정 IP 주소를 사용하여 다음 어플라이언스 모델에서 BMC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.

- SG100을 참조하십시오
- SG110입니다
- SG1000입니다
- SG1100으로 문의하십시오
- SG6000 을 참조하십시오
- SG6100

시작하기 전에

- 관리 클라이언트가 를 사용하고 "지원되는 웹 브라우저" 있습니다.
- 어플라이언스의 BMC 관리 포트가 사용하려는 관리 네트워크에 연결되어 있습니다.

SG100을 참조하십시오

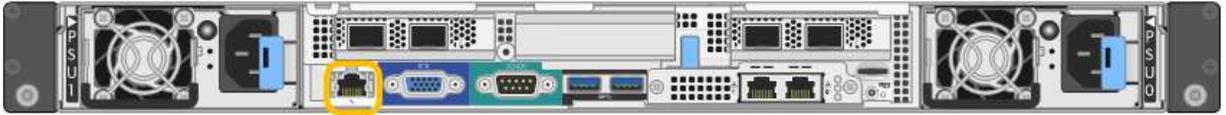


SG110입니다



SG1000입니다



SG1100으로 문의하십시오

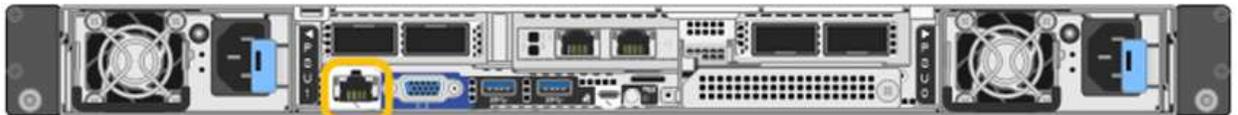


SG6000 을 참조하십시오



SG6100

SGF6112:

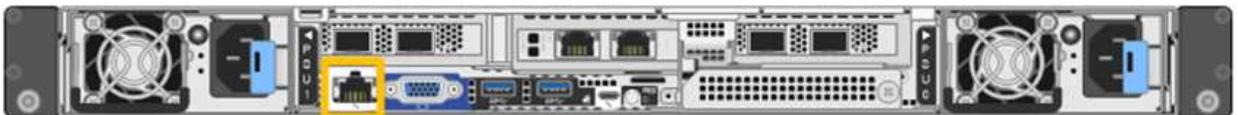

SG6100-CN:



단계

1. BMC 인터페이스의 URL을 입력합니다 **`https://BMC_Port_IP`**

용 `BMC_Port_IP`, BMC 관리 포트에 대해 DHCP 또는 고정 IP 주소를 사용합니다.

BMC 로그인 페이지가 나타납니다.




아직 구성하지 않은 경우 BMC Port IP`의 지침을 따릅니다 "**BMC 인터페이스를 구성합니다**". 하드웨어 문제로 인해 해당 절차를 수행할 수 없고 아직 BMC IP 주소를 구성하지 않은 경우 BMC에 계속 액세스할 수 있습니다. 기본적으로 BMC는 DHCP를 사용하여 IP 주소를 얻습니다. BMC 네트워크에서 DHCP가 활성화된 경우 네트워크 관리자는 BMC MAC에 할당된 IP 주소를 제공할 수 있습니다. 이 주소는 어플라이언스 전면면에 있는 레이블에 인쇄되어 있습니다. BMC 네트워크에서 DHCP가 활성화되지 않은 경우, BMC는 몇 분 후에 응답하지 않으며 기본 정적 IP를 할당합니다 `192.168.0.120. 랩톱을 BMC 포트에 직접 연결하고 네트워킹 설정을 변경하여 랩톱에 과 같은 IP를 할당해야 할 수 있습니다 192.168.0.200/24`을 클릭하여 를 찾습니다 `192.168.0.120.

2. 사용자가 설정한 암호를 사용하여 admin 또는 root 사용자 이름과 암호를 입력합니다 "**기본 암호를 변경했습니다**".



기본 사용자는 StorageGRID 어플라이언스를 설치한 시기에 따라 다릅니다. 기본 사용자는 새 설치의 경우 \* admin \*, 이전 설치의 경우 \* root \* 입니다.

3. 로그인 \* 을 선택합니다.

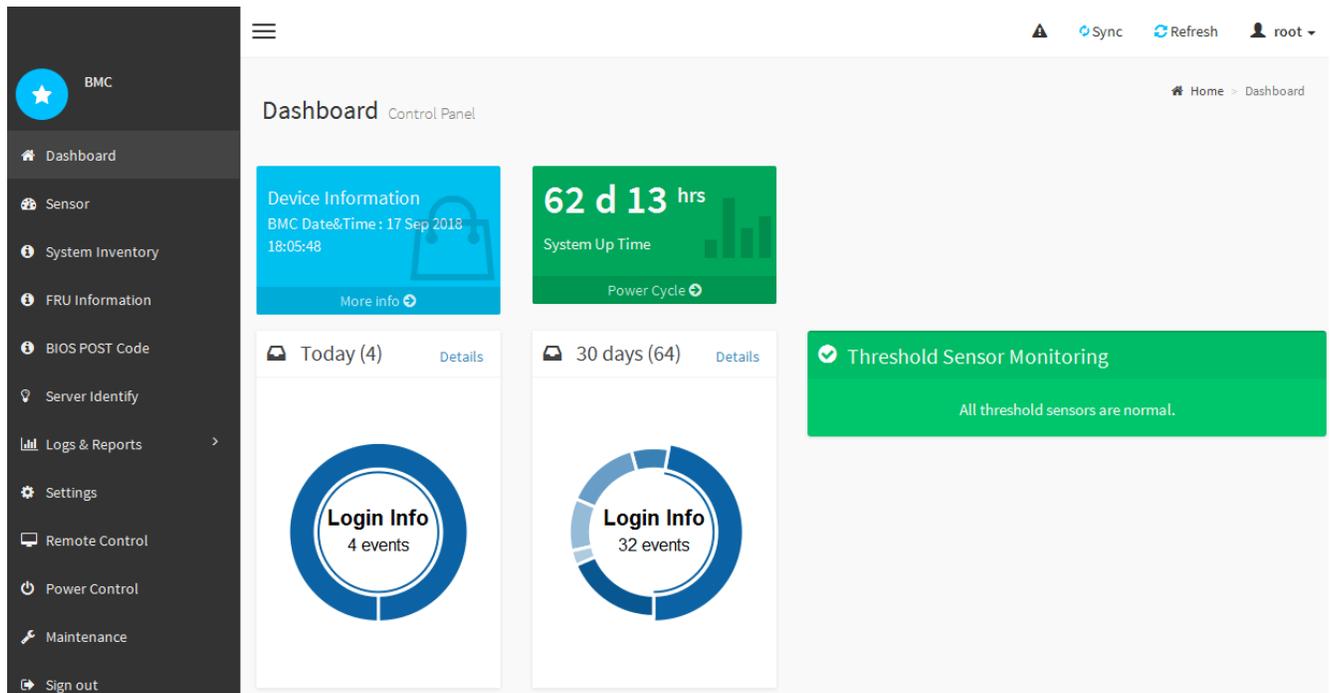

4. 선택적으로 \* 설정 \* > \* 사용자 관리 \* 를 선택하고 "사용 안 함" 사용자를 클릭하여 추가 사용자를 생성합니다.



사용자가 처음 로그인할 때 보안을 강화하기 위해 암호를 변경하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

## BMC에 대한 SNMP 설정을 구성합니다

하드웨어에 대한 SNMP 구성에 익숙한 경우 BMC 인터페이스를 사용하여 SG6100, SG6000 및 서비스 어플라이언스에 대한 SNMP 설정을 구성할 수 있습니다. 보안 커뮤니티 문자열을 제공하고, SNMP 트랩을 활성화하고, 최대 5개의 SNMP 대상을 지정할 수 있습니다.

## SG110, SG1100, SG6100-CN, SGF6112

### 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 "[BMC 대시보드에 액세스합니다](#)".
- SNMPv3 장비에 대한 SNMP 설정을 구성한 경험이 있습니다.



이 절차에서 만든 BMC 설정은 어플라이언스에 장애가 발생하여 교체해야 하는 경우 유지되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 교체 후 필요한 경우 쉽게 다시 적용할 수 있도록 적용한 모든 설정에 대한 기록이 있어야 합니다.

다음은 일부 StorageGRID 어플라이언스에 사용할 수 있는 최신 버전의 BMC 펌웨어를 보여 줍니다. StorageGRID 어플라이언스의 BMC 펌웨어 버전이 약간 다를 수 있습니다.

- 최신 버전의 BMC 펌웨어는 SNMPv3만 지원합니다.
- StorageGRID 소프트웨어를 업그레이드하는 동안 BMC 펌웨어를 업데이트합니다. 최신 버전의 StorageGRID 소프트웨어를 실행하지 않는 경우 어플라이언스를 최신 StorageGRID 버전으로 업데이트하여 를 설치할 수 "[어플라이언스에 사용할 수 있는 최신 BMC 펌웨어 버전입니다](#)" 있습니다.
- StorageGRID 업데이트 전이나 후에 BMC가 다르게 표시되는 경우:
  - SG100, SG1000, SG6000-CN 탭의 지침을 참조하십시오.
  - "[StorageGRID BMC를 사용합니다](#)" BMC 버전에 따라 이러한 지침을 조정하는 데 도움이 되는 정보가 있을 수 있습니다.

### 단계

#### 1. SNMP 트랩을 하나 이상의 LAN 대상으로 구성합니다.

- a. BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* LAN 대상 \* 을 선택합니다.
- b. 대상 유형으로 \* SNMP 트랩 \* 을 선택합니다.
- c. SNMP 대상 주소에 대상 IP 주소를 입력합니다.



SNMP 대상 주소에 IP 주소를 사용합니다. DNS 이름은 지원되지 않습니다.

- d. 저장 \* 을 선택합니다.
- #### 2. SNMP 트랩을 사용하여 경고 알림을 전달하는 경우 BMC를 사용하여 경고 정책 및 이벤트 필터를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 의 플랫폼 이벤트 필터 섹션을 "[BMC 사용 설명서 를 참조하십시오](#)" 참조하십시오.
- #### 3. (선택 사항) BMC 사용자에게 대해 SNMP를 설정하고 구성합니다.
- a. BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* 사용자 관리 \* 를 선택한 다음 BMC 사용자를 선택합니다.
  - b. BMC 사용자에게 대한 SNMP 설정 구성에 대한 자세한 내용은 의 사용자 관리 섹션을 "[BMC 사용 설명서 를 참조하십시오](#)" 참조하십시오.

## SG100, SG1000, SG6000-CN

### 시작하기 전에

- 당신은 방법을 알고 있습니다 "[BMC 대시보드에 액세스합니다](#)".
- SNMPv1-v2c 장비에 대한 SNMP 설정을 구성한 경험이 있습니다.



이 절차에서 만든 BMC 설정은 어플라이언스에 장애가 발생하여 교체해야 하는 경우 유지되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 교체 후 필요한 경우 쉽게 다시 적용할 수 있도록 적용한 모든 설정에 대한 기록이 있어야 합니다.

#### 단계

1. BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* SNMP 설정 \* 을 선택합니다.
2. SNMP 설정 페이지에서 \* SNMP V1/V2 \* 활성화 를 선택한 다음 읽기 전용 커뮤니티 문자열과 읽기/쓰기 커뮤니티 문자열을 제공합니다.

읽기 전용 커뮤니티 문자열은 사용자 ID 또는 암호와 같습니다. 침입자가 네트워크 설정에 대한 정보를 얻지 못하게 하려면 이 값을 변경해야 합니다. 읽기-쓰기 커뮤니티 문자열은 인증되지 않은 변경으로부터 장치를 보호합니다.

3. 필요에 따라 \* 트랩 사용 \* 을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.



IP 주소를 사용하여 각 SNMP 트랩의 대상 IP를 입력합니다. DNS 이름은 지원되지 않습니다.

비정상적인 상태에 있을 때 SNMP 콘솔에 즉각적인 알림을 보내도록 하려면 트랩을 활성화하십시오. 장치에 따라 트랩은 다양한 구성 요소의 하드웨어 장애, 링크 상승/하강 조건, 온도 임계값 초과 또는 높은 트래픽을 나타낼 수 있습니다.

4. 필요에 따라 \* 테스트 트랩 전송 \* 을 클릭하여 설정을 테스트합니다.
5. 설정이 올바르면 \* 저장 \* 을 클릭합니다.

## BMC 알림에 대한 이메일 알림을 설정합니다

경고가 발생할 때 e-메일 알림을 보내려면 BMC 인터페이스를 사용하여 SMTP 설정, 사용자, LAN 대상, 경고 정책 및 이벤트 필터를 구성합니다.



컨트롤러 또는 어플라이언스가 고장나서 교체해야 하는 경우 이 절차에 의해 수행된 BMC 설정이 유지되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 교체 후 필요한 경우 쉽게 다시 적용할 수 있도록 적용한 모든 설정에 대한 기록이 있어야 합니다.

## StorageGRID 11.9 이상

시작하기 전에

당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).

이 작업에 대해

BMC 인터페이스에서 설정 페이지의 \* 사용자 관리 \* 및 \* 플랫폼 이벤트 필터 \* 옵션을 사용하여 이메일 알림을 구성합니다.

다음은 일부 StorageGRID 어플라이언스에 사용할 수 있는 최신 버전의 BMC 펌웨어를 보여 줍니다. StorageGRID 어플라이언스의 BMC 펌웨어 버전이 약간 다를 수 있습니다.

- StorageGRID 소프트웨어를 업그레이드하는 동안 BMC 펌웨어를 업데이트합니다. 최신 버전의 StorageGRID 소프트웨어를 실행하지 않는 경우 어플라이언스를 최신 StorageGRID 버전으로 업데이트하여 설치할 수 ["어플라이언스에 사용할 수 있는 최신 BMC 펌웨어 버전입니다"](#) 있습니다.
- StorageGRID 업데이트 전이나 후에 BMC가 다르게 표시되는 경우:
  - StorageGRID 11.8 탭의 지침을 참조하십시오.
  - ["StorageGRID BMC를 사용합니다"](#) BMC 버전에 따라 이러한 지침을 조정하는 데 도움이 되는 정보도 있을 수 있습니다.

단계

1. 이메일 알림을 하나 이상의 LAN 대상으로 구성합니다.

- a. BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* LAN 대상 \* 을 선택합니다.
- b. 대상 유형으로 \* 전자 메일 \* 을 선택합니다.
- c. BMC 사용자 이름을 선택하여 BMC 사용자 목록에서 이메일 알림을 받습니다. 이 사용자에 대해 구성된 이메일 주소로 경고 이메일이 전송됩니다. 참고: BMC 사용자를 구성하려면 \* 설정 \* > \* 사용자 관리 \* 를 선택하십시오. 자세한 내용은 의 사용자 관리 섹션을 ["BMC 사용 설명서 를 참조하십시오"](#) 참조하십시오.
- d. 이메일 알림에 대한 이메일 제목 및 이메일 메시지를 입력합니다.



AMI 형식 전자 메일 사용자에게는 전자 메일 제목 및 전자 메일 메시지가 사용되지 않습니다.

e. 저장 \* 을 선택합니다.

2. BMC를 사용하여 경고 정책 및 이벤트 필터를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 의 플랫폼 이벤트 필터 섹션을 ["BMC 사용 설명서 를 참조하십시오"](#) 참조하십시오.


## StorageGRID 11.8

시작하기 전에

당신은 방법을 알고 있습니다 ["BMC 대시보드에 액세스합니다"](#).

이 작업에 대해

BMC 인터페이스에서 설정 페이지의 \* SMTP 설정 \*, \* 사용자 관리 \* 및 \* 플랫폼 이벤트 필터 \* 옵션을 사용하여 이메일 알림을 구성합니다.

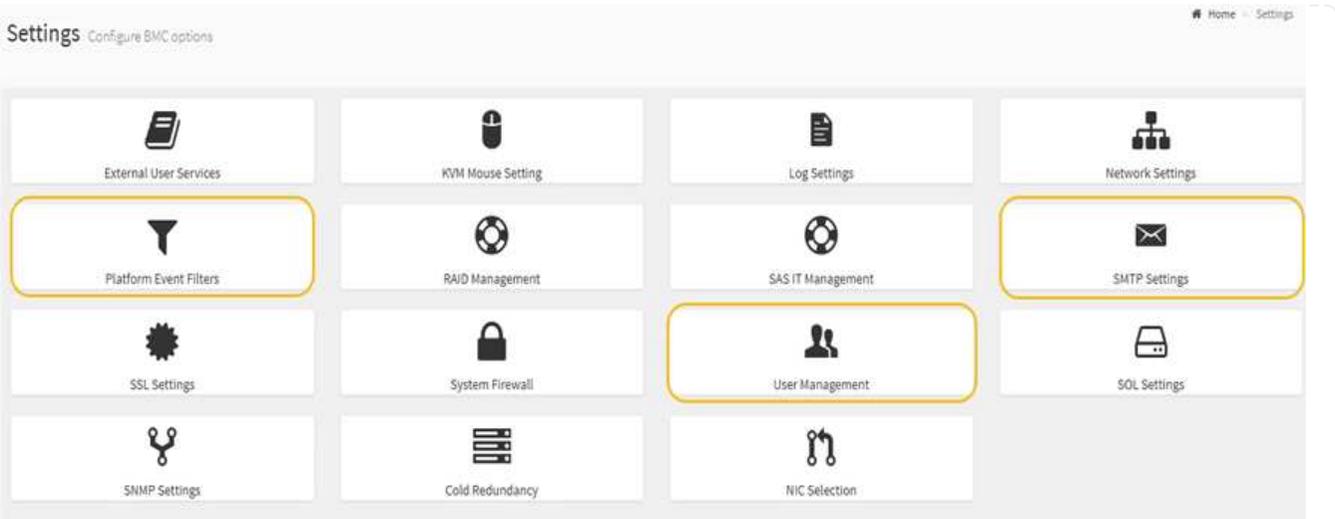

## 단계

### 1. BMC에 대한 SMTP 설정을 구성합니다.

- a. 설정 \* > \* SMTP 설정 \* 을 선택합니다.
- b. 보낸 사람 e-메일 ID의 경우 유효한 e-메일 주소를 입력합니다.

이 전자 메일 주소는 BMC가 전자 메일을 보낼 때 보내는 사람 주소로 제공됩니다.

### 2. 알림을 받도록 사용자를 설정합니다.

- a. BMC 대시보드에서 \* 설정 \* > \* 사용자 관리 \* 를 선택합니다.
- b. 알림 알림을 수신할 사용자를 한 명 이상 추가하십시오.

사용자에 대해 구성한 전자 메일 주소는 BMC가 경고 알림을 보내는 주소입니다. 예를 들어 ""notification-user""와 같은 일반 사용자를 추가하고 기술 지원 팀 이메일 배포 목록의 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.

### 3. 경고를 위한 LAN 대상을 구성합니다.

- a. 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* LAN 대상 \* 을 선택합니다.
- b. LAN 대상을 하나 이상 구성합니다.
  - 대상 유형으로 \* 이메일 \* 을 선택합니다.
  - BMC Username 에서 이전에 추가한 사용자 이름을 선택합니다.
  - 여러 사용자를 추가했으며 모든 사용자가 알림 이메일을 받도록 하려면 각 사용자에 대한 LAN 대상을 추가합니다.
- c. 테스트 알림을 보냅니다.

### 4. BMC가 경고를 보내는 시기와 위치를 정의할 수 있도록 경고 정책을 구성합니다.

- a. 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* 경고 정책 \* 을 선택합니다.
- b. 각 LAN 대상에 대해 하나 이상의 경고 정책을 구성합니다.
  - 정책 그룹 번호 로 \* 1 \* 을 선택합니다.
  - 정책 작업의 경우 \* 항상 이 대상으로 알림 전송 \* 을 선택합니다.

- LAN 채널의 경우 \* 1 \* 을 선택합니다.
- 대상 선택기에서 정책의 LAN 대상을 선택합니다.

5. 다양한 이벤트 유형에 대한 경고를 적절한 사용자에게 보내도록 이벤트 필터를 구성합니다.

- a. 설정 \* > \* 플랫폼 이벤트 필터 \* > \* 이벤트 필터 \* 를 선택합니다.
- b. 경고 정책 그룹 번호 에 \* 1 \* 을 입력합니다.
- c. 경고 정책 그룹에 알림을 보낼 모든 이벤트에 대한 필터를 만듭니다.
  - 전원 동작, 특정 센서 이벤트 또는 모든 이벤트에 대한 이벤트 필터를 만들 수 있습니다.
  - 모니터링할 이벤트를 잘 모르는 경우 센서 유형에 대해 \* All Sensors \* 를 선택하고 이벤트 옵션에 대해 \* All Events \* 를 선택합니다. 원치 않는 알림을 받으면 나중에 선택 사항을 변경할 수 있습니다.

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.