安装
ONTAP Select

NetApp
November 08, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select-9191/kvm-host-configuration-and-preparation-checklist.html on November 08, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装 . . . 1
安装前检查清单 . . . 1
主机准备检查清单 . . . 1
ONTAP Select Deploy 实用程序安装所需的信息 . . . 10
ONTAP Select 安装所需信息 . . . 11
配置 ONTAP Select 主机以使用 NVMe 驱动器 . . . 11
安装 ONTAP Select Deploy . . . 17
步骤 1：下载虚拟机映像 . . . 17
步骤 2：验证 ONTAP Select Deploy OVA 签名 . . . 18
步骤 3：部署虚拟机 . . . 19
步骤 4：登录到 Deploy Web 界面 . . . 21
使用 Web UI 部署 ONTAP Select 集群 . . . 21
步骤 1：准备部署 . . . 22
步骤 2：创建单节点或多节点集群 . . . 23
步骤 3：完成部署 . . . 25
部署后 ONTAP Select 集群的初始状态 . . . 25

安装

安装前检查清单

主机准备检查清单

为 **ONTAP Select** 准备 **KVM** 主机

准备部署 ONTAP Select 节点的每个 KVM 虚拟机监控程序主机。在准备主机时，您需要仔细评估部署环境，以确保主机已正确配置并准备好支持 ONTAP Select 集群的部署。

> ONTAP Select Deploy 管理实用程序不执行虚拟机监控程序主机所需的网络和存储配置。在部署 ONTAP Select 群集之前，必须手动准备每个主机。

步骤 **1**：准备 **KVM** 虚拟机管理程序主机

您需要准备部署 ONTAP Select 节点的每个 Linux KVM 服务器。您还必须准备部署 ONTAP Select Deploy 管理实用程序的服务器。

步骤

1. 安装 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)。

   使用 ISO 映像安装 RHEL 操作系统。有关受支持的 RHEL 版本列表，请参阅 "虚拟机管理程序的软件兼容性信息"。在安装过程中，请按以下步骤配置系统：

   a. 选择 Default 作为安全策略。
   b. 选择虚拟化主机软件选项。
   c. 验证目标为本地启动磁盘，而不是 ONTAP Select 使用的 RAID LUN。
   d. 启动系统后，验证主机管理界面是否已启动。

   > 您可以在 /etc/sysconfig/network-scripts 下编辑正确的网络配置文件，然后使用 `ifup` 命令启动接口。

2. 安装 ONTAP Select 所需的其他软件包。

   ONTAP Select 需要几个额外的软件包。软件包的确切列表因您使用的 Linux 版本而异。第一步，确认 yum 存储库在您的服务器上可用。如果它不可用，您可以使用 `wget your_repository_location`命令检索它。

   > 如果在安装 Linux 服务器期间选择虚拟化主机作为软件选择，则可能已经安装了某些必需的软件包。您可能需要从源代码安装 openvswitch 软件包，如 "打开 vSwitch 文档" 中所述。

   有关必要软件包和其他配置要求的其他信息，请参见 "互操作性表工具"。

3. 配置 NVMe 磁盘的 PCI 直通。

   如果在配置中使用 NVMe 磁盘，则需要配置 PCI 直通（DirectPath IO），以便为 KVM 主机提供对 ONTAP

Select 群集中本地连接的 NVMe 磁盘的直接访问。您需要直接访问才能执行以下任务：

- "配置 KVM 主机以使用 NVMe 驱动器"
- "部署集群后使用软件 RAID"

有关如何为 KVM 虚拟机管理程序配置 PCI 直通（DirectPath IO）的说明，请参见"Red Hat 文档"。

4. 配置存储池。

   ONTAP Select 存储池是抽象底层物理存储的逻辑数据容器。您必须在部署 ONTAP Select 的 KVM 主机上管理存储池。

步骤 2：创建存储池

在每个 ONTAP Select 节点至少创建一个存储池。如果使用软件 RAID 而不是本地硬件 RAID，则存储磁盘将连接到根和数据聚合的节点。在此情况下，您仍然必须为系统数据创建存储池。

开始之前

验证您可以在部署 ONTAP Select 的主机上登录到 Linux CLI。

关于此任务

ONTAP Select Deploy 管理实用程序希望将存储池的目标位置指定为 `/dev/<pool_name>`，其中 `<pool_name>`是主机上的唯一池名称。

> 在创建存储池时，将分配 LUN 的整个容量。

步骤

1. 在 Linux 主机上显示本地设备，并选择将包含存储池的 LUN：

   ```
   lsblk
   ```

   合适的 LUN 可能是存储容量最大的设备。

2. 在设备上定义存储池：

   ```
   virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name>
   --target=/dev/<pool_name>
   ```

   例如：

   ```
   virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb
   --target=/dev/select_pool
   ```

3. 构建存储池：

```
virsh pool-build <pool_name>
```

4. 启动存储池：

```
virsh pool-start <pool_name>
```

5. 配置存储池以在系统启动时自动启动：

```
virsh pool-autostart <pool_name>
```

6. 验证存储池是否已创建：

```
virsh pool-list
```

步骤 **3**：（可选）删除存储池

您可以删除不再需要的存储池。

开始之前

验证是否可以登录到部署了 ONTAP Select 的 Linux CLI。

关于此任务

ONTAP Select Deploy 管理实用程序希望将存储池的目标位置指定为 `/dev/<pool_name>`，其中 `<pool_name>`是主机上的唯一池名称。

步骤

1. 验证是否已定义存储池：

```
virsh pool-list
```

2. 销毁存储池：

```
virsh pool-destroy <pool_name>
```

3. 取消定义非活动存储池的配置：

```
virsh pool-undefine <pool_nanme>
```

4. 验证存储池是否已从主机中删除：

```
virsh pool-list
```

5. 验证已删除存储池卷组的所有逻辑卷。
   a. 显示逻辑卷：

   ```
   lvs
   ```

   b. 如果池存在任何逻辑卷，请将其删除：

   ```
   lvremove <logical_volume_name>
   ```

6. 验证卷组是否已被删除：
   a. 显示卷组：

   ```
   vgs
   ```

   b. 如果该池存在卷组，请将其删除：

   ```
   vgremove <volume_group_name>
   ```

7. 验证物理卷是否已删除：
   a. 显示物理卷：

   ```
   pvs
   ```

   b. 如果池存在物理卷，请将其删除：

   ```
   pvremove <physical_volume_name>
   ```


步骤 **4**：查看 **ONTAP Select** 集群配置

您可以将 ONTAP Select 部署为多节点集群或单节点集群。在许多情况下，由于额外的存储容量和高可用性（HA）功能，多节点集群更可取。

下图说明了用于 ESXi 主机的单节点集群和四节点集群的 ONTAP Select 网络。


单节点集群

下图说明了单节点集群。外部网络承载客户端、管理和跨群集复制流量（SnapMirror/SnapVault）。

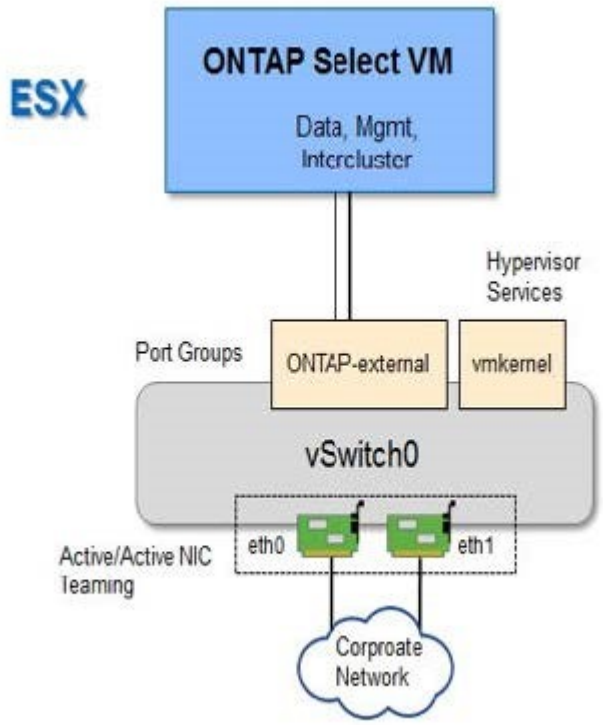


四节点集群

下图显示了一个显示两个网络的四节点群集。内部网络支持节点之间的通信，以支持 ONTAP 群集网络服务。外部网络承载客户端、管理和跨群集复制流量（SnapMirror/SnapVault）。

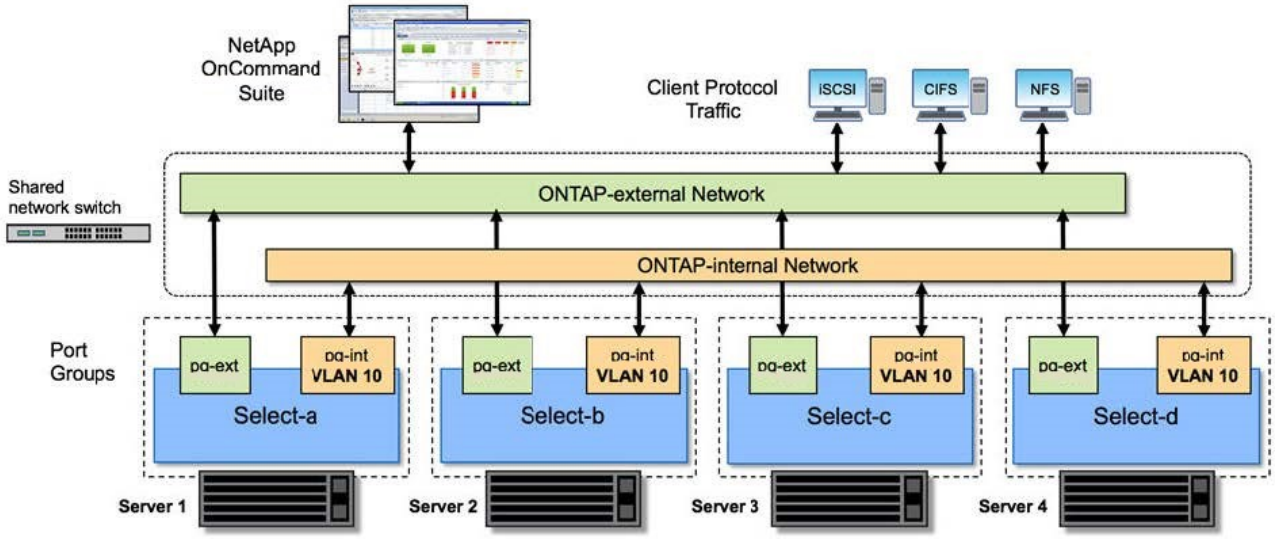

四节点集群中的单个节点

下图说明了四节点群集中单个 ONTAP Select 虚拟机的典型网络配置。有两个独立的网络：ONTAP-内部和 ONTAP-外部。

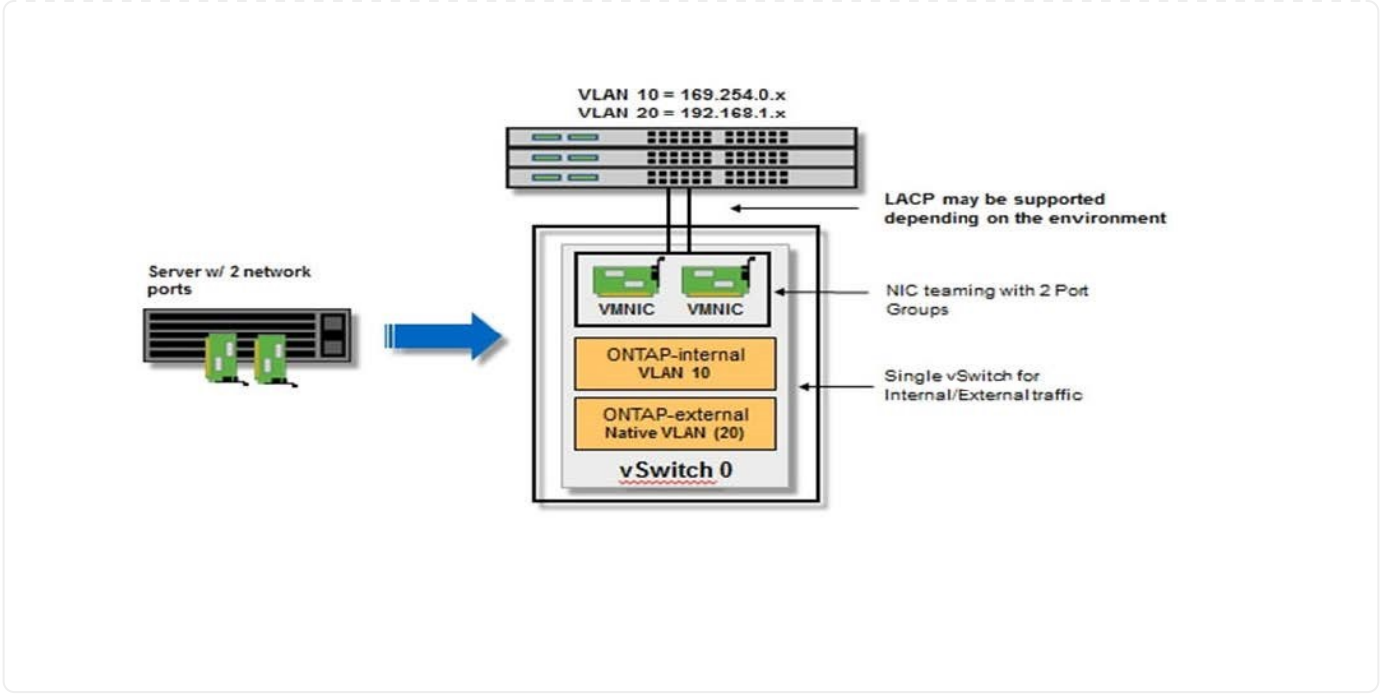

第 **5** 步：配置 **Open vSwitch**

使用 Open vSwitch 在每个 KVM 主机节点上配置软件定义的交换机。

开始之前

确认网络管理器已禁用，并且本机 Linux 网络服务已启用。

关于此任务

ONTAP Select 需要两个独立的网络，这两个网络都利用端口绑定为网络提供 HA 功能。

步骤

1. 确认 Open vSwitch 在主机上处于活动状态：
   a. 确定 Open vSwitch 是否正在运行：

```
systemctl status openvswitch
```

   b. 如果 Open vSwitch 未运行，请启动它：

```
systemctl start openvswitch
```

2. 显示 Open vSwitch 配置：

```
ovs-vsctl show
```

   如果 Open vSwitch 尚未在主机上配置，则配置将显示为空。

3. 添加新的 vSwitch 实例：

```
ovs-vsctl add-br <bridge_name>
```

例如：

```
ovs-vsctl add-br ontap-br
```

4. 关闭网络接口：

```
ifdown <interface_1>
ifdown <interface_2>
```

5. 使用链路聚合控制协议 (LACP) 组合链路：

```
ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1>
<interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-
time=fast
```

仅当存在多个接口时，才需要配置绑定。

6. 启动网络接口：

```
ifup <interface_1>
ifup <interface_2>
```

为 **ONTAP Select** 准备 **ESXi** 主机

准备部署 ONTAP Select 节点的每个 ESXi 虚拟机监控程序主机。在准备主机时，您需要仔细评估部署环境，以确保主机已正确配置并准备好支持 ONTAP Select 集群的部署。

ONTAP Select Deploy 管理实用程序不执行虚拟机监控程序主机所需的网络和存储配置。在部署 ONTAP Select 群集之前，必须手动准备每个主机。

步骤 **1**：准备 **ESXi** 虚拟机管理程序主机

验证 ESXi 主机和防火墙端口的配置。

步骤

1. 验证每个 ESXi 是否配置了以下内容：
   - 预安装和支持的虚拟机管理程序

- VMware vSphere 许可证

2. 验证同一台 vCenter 服务器是否可以管理集群中部署 ONTAP Select 节点的所有主机。
3. 验证防火墙端口是否配置为允许访问 vSphere。必须打开这些端口才能支持到 ONTAP Select 虚拟机的串行端口连接。

   建议

   NetApp 建议您打开以下防火墙端口以允许访问 vSphere：

   - 端口 7200 – 7400（入站和出站流量）

   默认

   默认情况下，VMware 允许访问以下端口：

   - 端口 22 和端口 1024 – 65535（入站流量）
   - 端口 0 – 65535（出站流量）

   有关详细信息，请参见 "Broadcom VMware vSphere 文档"。

4. 熟悉所需的 vCenter 权限。有关详细信息，请参见 "VMware vCenter 服务器"。


步骤 2：查看 **ONTAP Select** 集群配置

您可以将 ONTAP Select 部署为多节点集群或单节点集群。在许多情况下，由于额外的存储容量和高可用性（HA）功能，多节点集群更可取。

下图说明了与单节点集群和四节点集群一起使用的 ONTAP Select 网络。


单节点集群

下图说明了单节点集群。外部网络承载客户端、管理和跨群集复制流量（SnapMirror/SnapVault）。

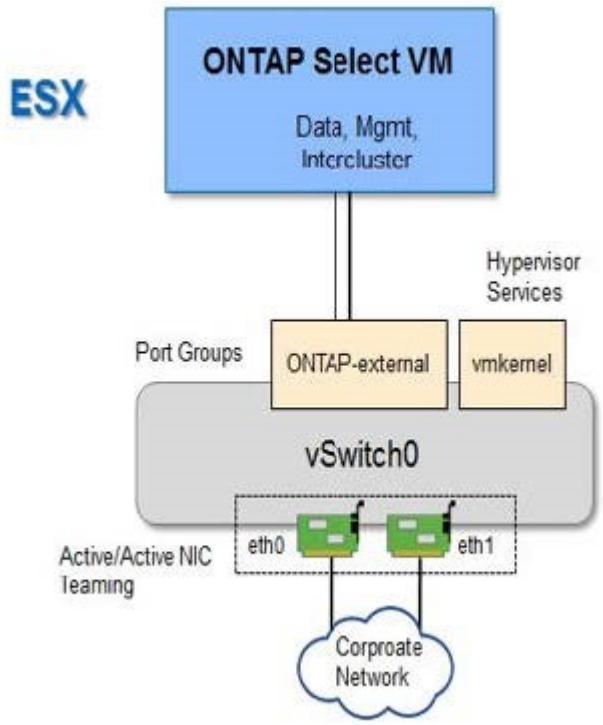


四节点集群

下图显示了一个显示两个网络的四节点群集。内部网络支持节点之间的通信，以支持 ONTAP 群集网络服务。外部网络承载客户端、管理和跨群集复制流量（SnapMirror/SnapVault）。

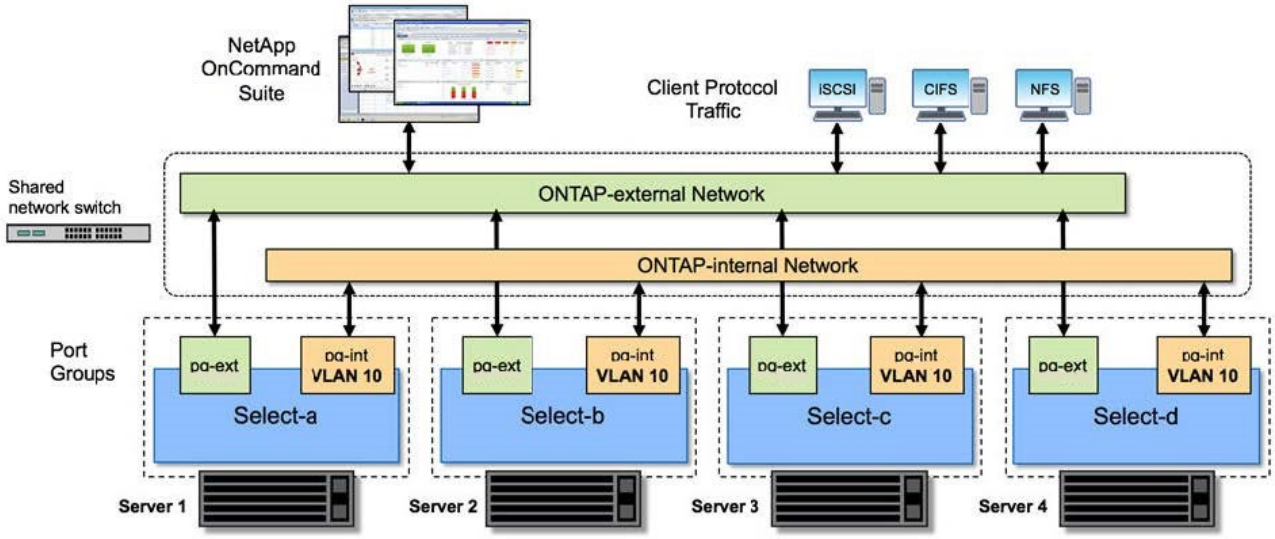

四节点集群中的单个节点

下图说明了四节点群集中单个 ONTAP Select 虚拟机的典型网络配置。有两个独立的网络：ONTAP-内部和 ONTAP-外部。

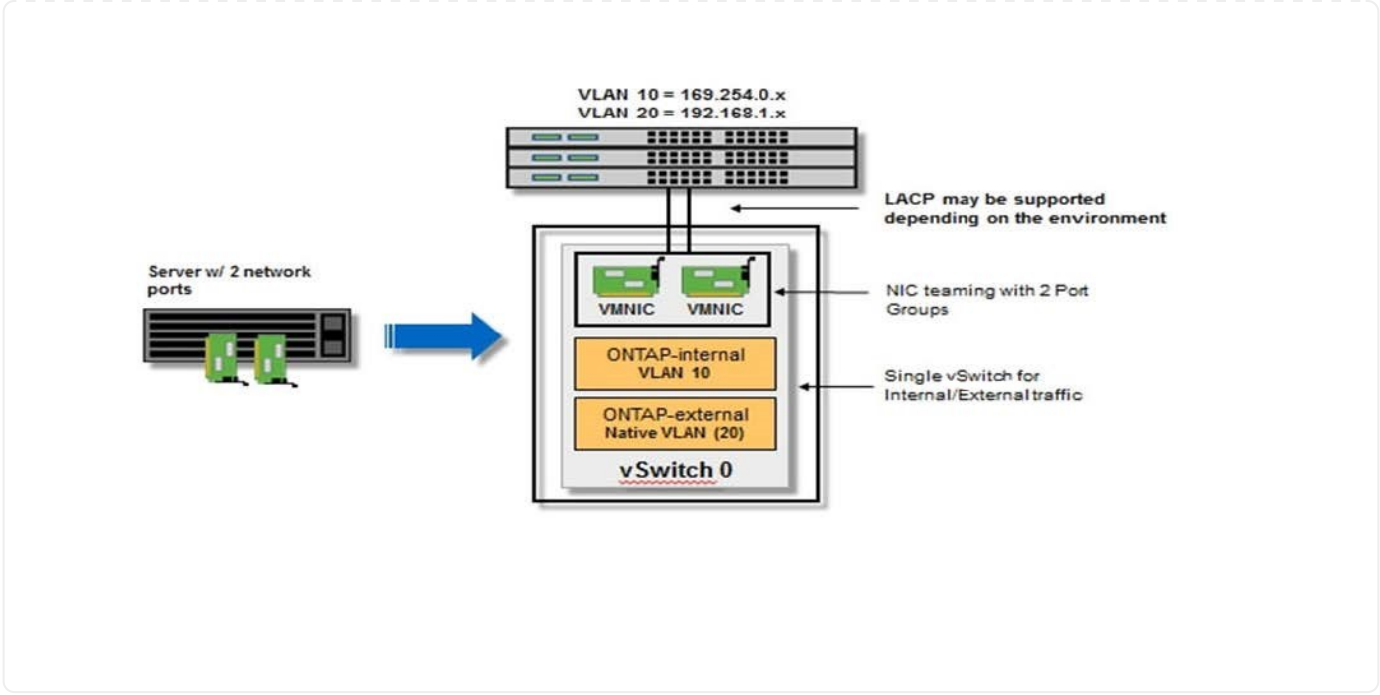

ONTAP Select Deploy 实用程序安装所需的信息

在虚拟机监控程序环境中安装 Deploy 管理实用程序之前，请查看所需的配置信息和可选的网络配置信息，以便为成功部署做好准备。

必需的配置信息

作为部署计划的一部分，您应该在安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。

必填信息	问题描述
Deploy 虚拟机的名称	用于该虚拟机的标识符。
虚拟机监控程序主机的名称	安装了 Deploy 实用程序的 VMware ESXi 或 KVM 虚拟机监控程序主机的标识符。
数据存储的名称	虚拟机管理程序数据存储的标识符，存储虚拟机文件（大约需要 40GB）。
虚拟机的网络	连接 Deploy 虚拟机的网络的标识符。

可选网络配置信息

Deploy 虚拟机默认使用 DHCP 进行配置。但是，如果需要，您可以手动配置该虚拟机的网络接口。

网络信息	问题描述
主机名	主机标识符。
主机 IP 地址	主机的静态 IPv4 地址。
子网掩码	子网掩码，基于虚拟机所属的网络。
网关	默认网关或路由器。

网络信息	问题描述
主 DNS 服务器	主域名服务器。
辅助 DNS 服务器	辅助域名服务器。
搜索域	要使用的搜索域列表。

ONTAP Select 安装所需信息

作为准备在 VMware 环境中部署 ONTAP Select 集群的一部分，收集使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序部署和配置集群时所需的信息。

您收集的某些信息适用于集群本身，而其他信息适用于集群中的各个节点。

集群级信息

您必须收集与 ONTAP Select 集群相关的信息。

集群信息	问题描述
集群名称	集群的唯一标识符。
许可模式	评估或购买许可。
集群的 IP 配置	集群和节点的 IP 配置，包括：* 集群的管理 IP 地址 * 子网掩码 * 默认网关

主机级信息

您必须收集与 ONTAP Select 集群中的每个节点相关的信息。

集群信息	问题描述
主机名称	主机的唯一标识符。
主机的域名	主机的完全限定域名。
节点的 IP 配置	集群中每个节点的管理 IP 地址。
镜像节点	HA 对中关联节点的名称（仅限多节点集群）。
存储池	使用的存储池的名称。
存储磁盘	如果使用软件 RAID，则为磁盘列表。
序列号	如果要使用购买的许可证进行部署，请使用 NetApp 提供的唯一九位数序列号。

配置 ONTAP Select 主机以使用 NVMe 驱动器

如果您计划将 NVMe 驱动器与软件 RAID 一起使用，则需要配置 ESXi 或 KVM 主机以识别驱动器。

在 NVMe 设备上使用 VMDirectPath I/O 直通以最大限度地提高数据效率。此设置将驱动器公开给 ONTAP Select 虚拟机，允许 ONTAP 直接通过 PCI 访问设备。

步骤 1：配置主机

配置 ESXi 或 KVM 主机以识别驱动器。

开始之前

确保您的部署环境满足以下最低要求：

- 对于 ESXi 主机，使用受支持的 Deploy 管理实用程序的 ONTAP Select 9.7 或更高版本
- 对于 KVM 主机，使用受支持的 Deploy 管理实用程序的 ONTAP Select 9.17.1 或更高版本
- Premium XL 平台许可证产品或 90 天评估许可证
- ESXi 或 KVM 主机运行的是受支持的虚拟机管理程序版本：

  ESXi

  以下虚拟机监控程序版本支持 ESXi：

  - VMware ESXi 9.0
  - VMware ESXi 8.0 U3
  - VMware ESXi 8.0 U2
  - VMware ESXi 8.0 U1（build 21495797）
  - VMware ESXi 8.0 GA（构建 20513097）

  KVM

  KVM 支持以下虚拟机管理程序版本：

  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.2、9.1、9.0、8.8、8.7 和 8.6
  - Rocky Linux 10.1、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.3、9.2、9.1、9.0、8.9、8.8、8.7 和 8.6

- 符合规范 1.0 或更高版本的 NVMe 设备

请按照 "主机准备核对清单"，并查看 "部署实用程序安装" 和 "ONTAP Select 安装" 所需的信息以了解更多信息。

关于此任务


必须在创建新的 ONTAP Select 群集之前执行此过程。还可以执行此过程，为现有软件 RAID NVMe 群集配置其他 NVMe 驱动器。在这种情况下，配置驱动器后，必须通过 Deploy 添加驱动器，就像添加其他 SSD 驱动器一样。主要区别在于 Deploy 检测 NVMe 驱动器并重新启动节点。将 NVMe 驱动器添加到现有群集时，请注意以下有关重新启动过程的内容：

- Deploy 处理重新启动业务流程。
- HA 接管和交还以有序的方式执行，但重新同步聚合可能很耗时。
- 单节点集群将导致停机。


有关其他信息，请参见 "增加存储容量"。

步骤

1. 访问主机上的 *BIOS 配置*菜单，启用对 I/O 虚拟化的支持。
2. 启用 **Intel VT for Directed I/O (VT-d)** 设置。

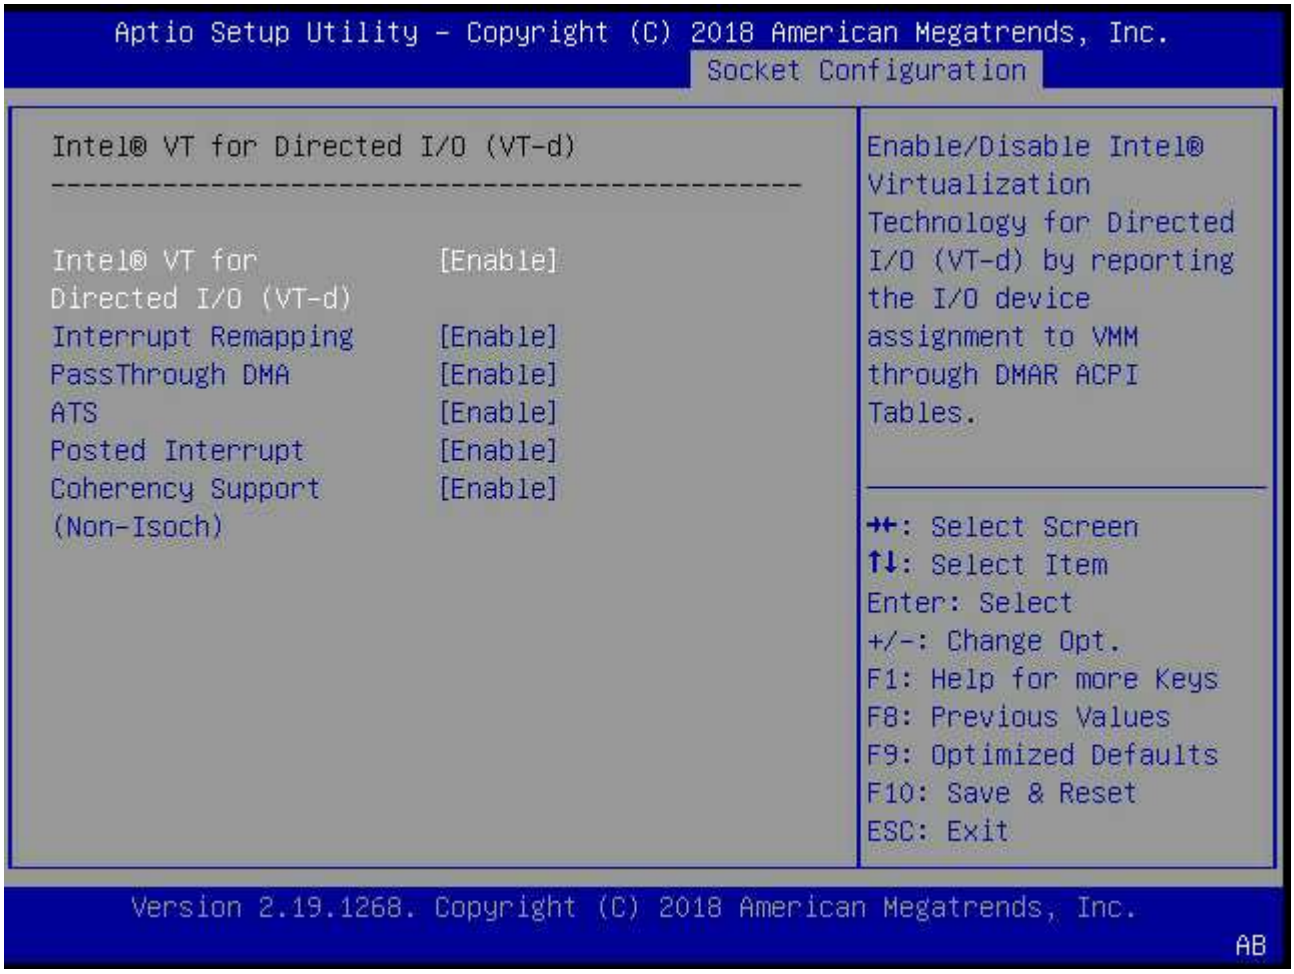

3. 某些服务器支持 **Intel Volume Management Device (Intel VMD)**。启用后，可用的 NVMe 设备将对 ESXi 或 KVM 虚拟机监控程序不可见；在继续之前禁用此选项。

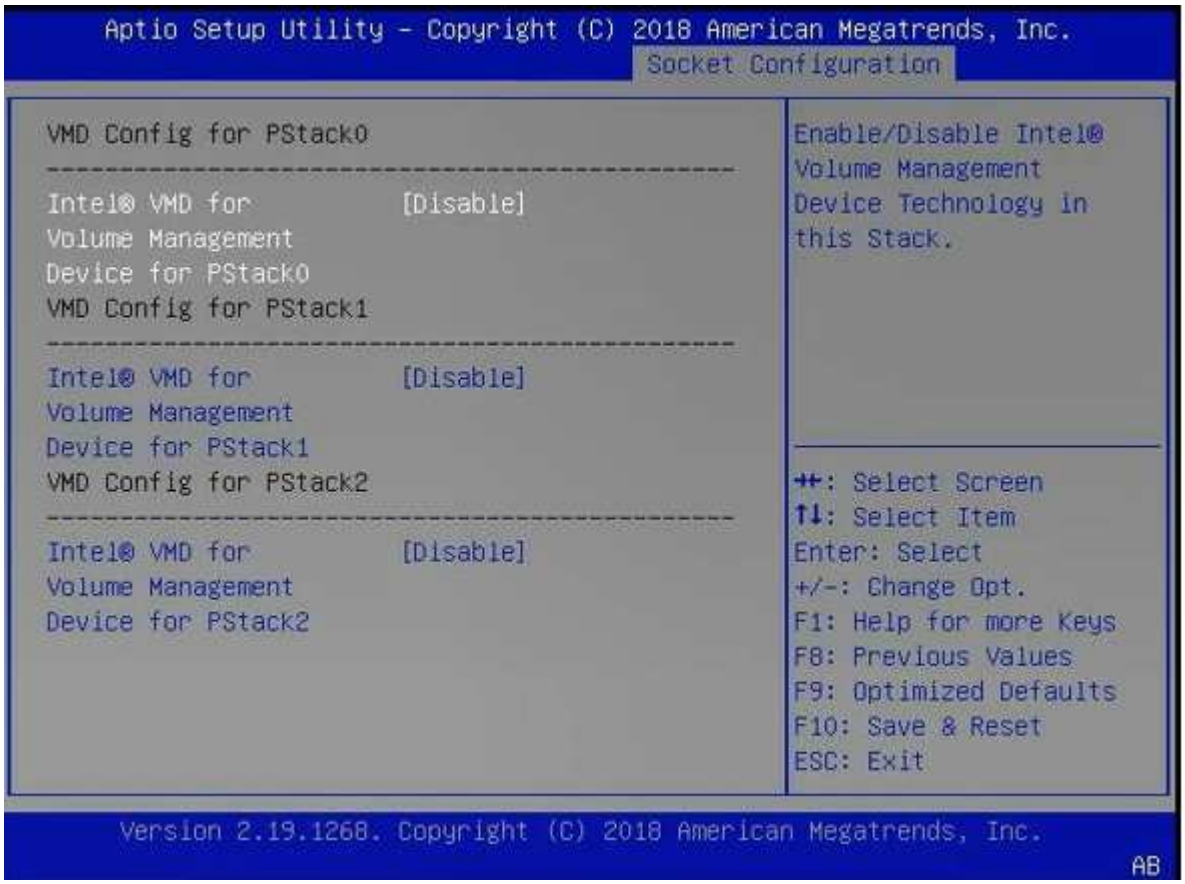


4. 配置 NVMe 驱动器以传递到虚拟机。

   a. 在 vSphere 中，打开主机 **Configure** 视图，然后在 **Hardware: PCI devices** 下选择 **Edit**。

   b. 选择要用于 ONTAP Select 的 NVMe 驱动器。

      以下示例输出显示了 ESXi 主机的可用驱动器：

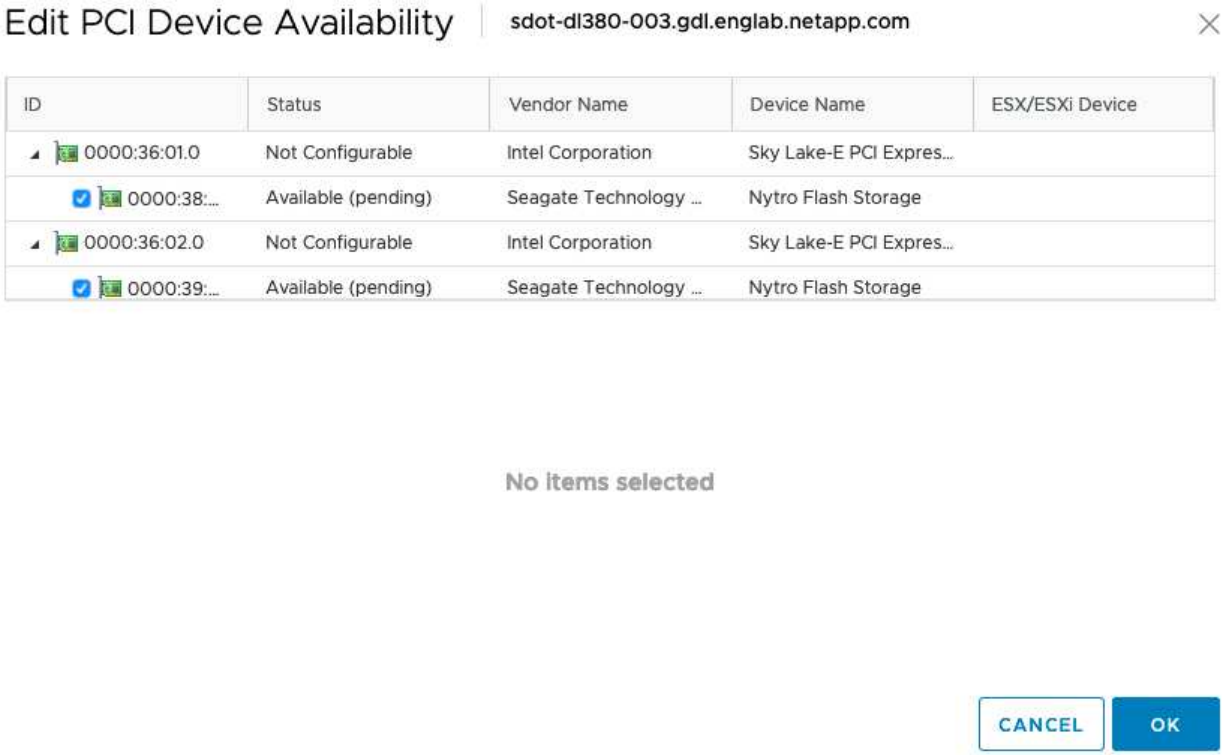


您需要也由 NVMe 设备支持的 VMFS 数据存储区来托管 ONTAP Select VM 系统磁盘和虚拟 NVRAM。在为 PCI 直通配置其他 NVMe 驱动器时，至少保留一个 NVMe 驱动器可用于此目的。

a. 选择 **OK**。选定设备显示 **Available (pending)**。

5. 选择 **Reboot This Host**。

以下输出示例适用于 ESXi 主机：

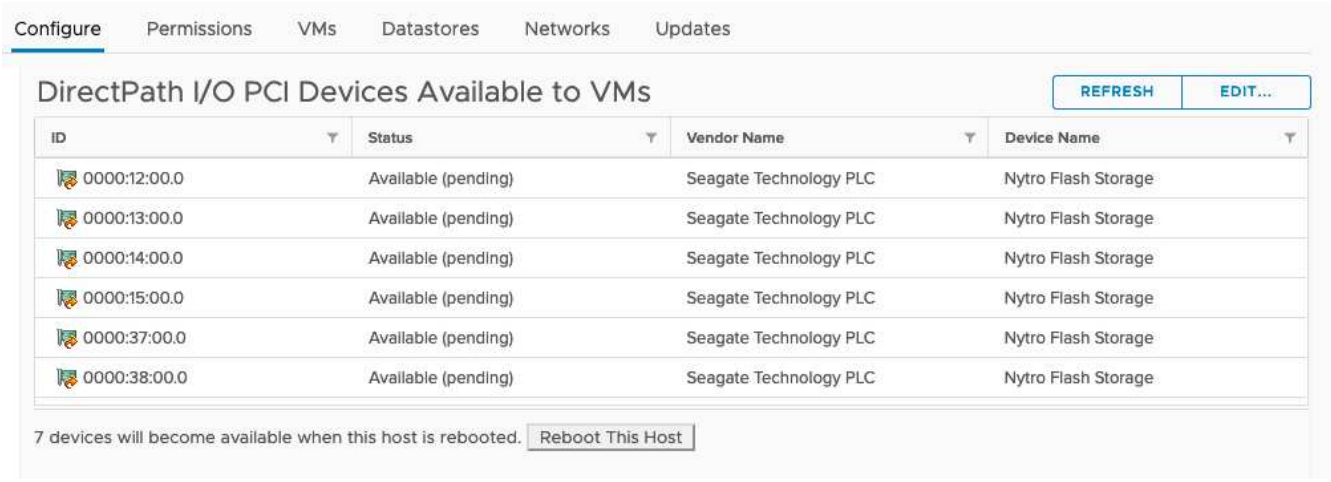


步骤 2：安装 ONTAP Select Deploy 实用程序

主机准备就绪后，您可以安装 ONTAP Select Deploy 实用程序。Deploy 将指导您在新准备的主机上创建 ONTAP Select 存储集群。在此过程中，Deploy 检测配置为直通的 NVMe 驱动器的存在，并自动选择它们用作


ONTAP 数据磁盘。如果需要，您可以调整默认选择。


每个 ONTAP Select 节点最多支持 14 个 NVMe 设备。

以下输出示例适用于 ESXi 主机：

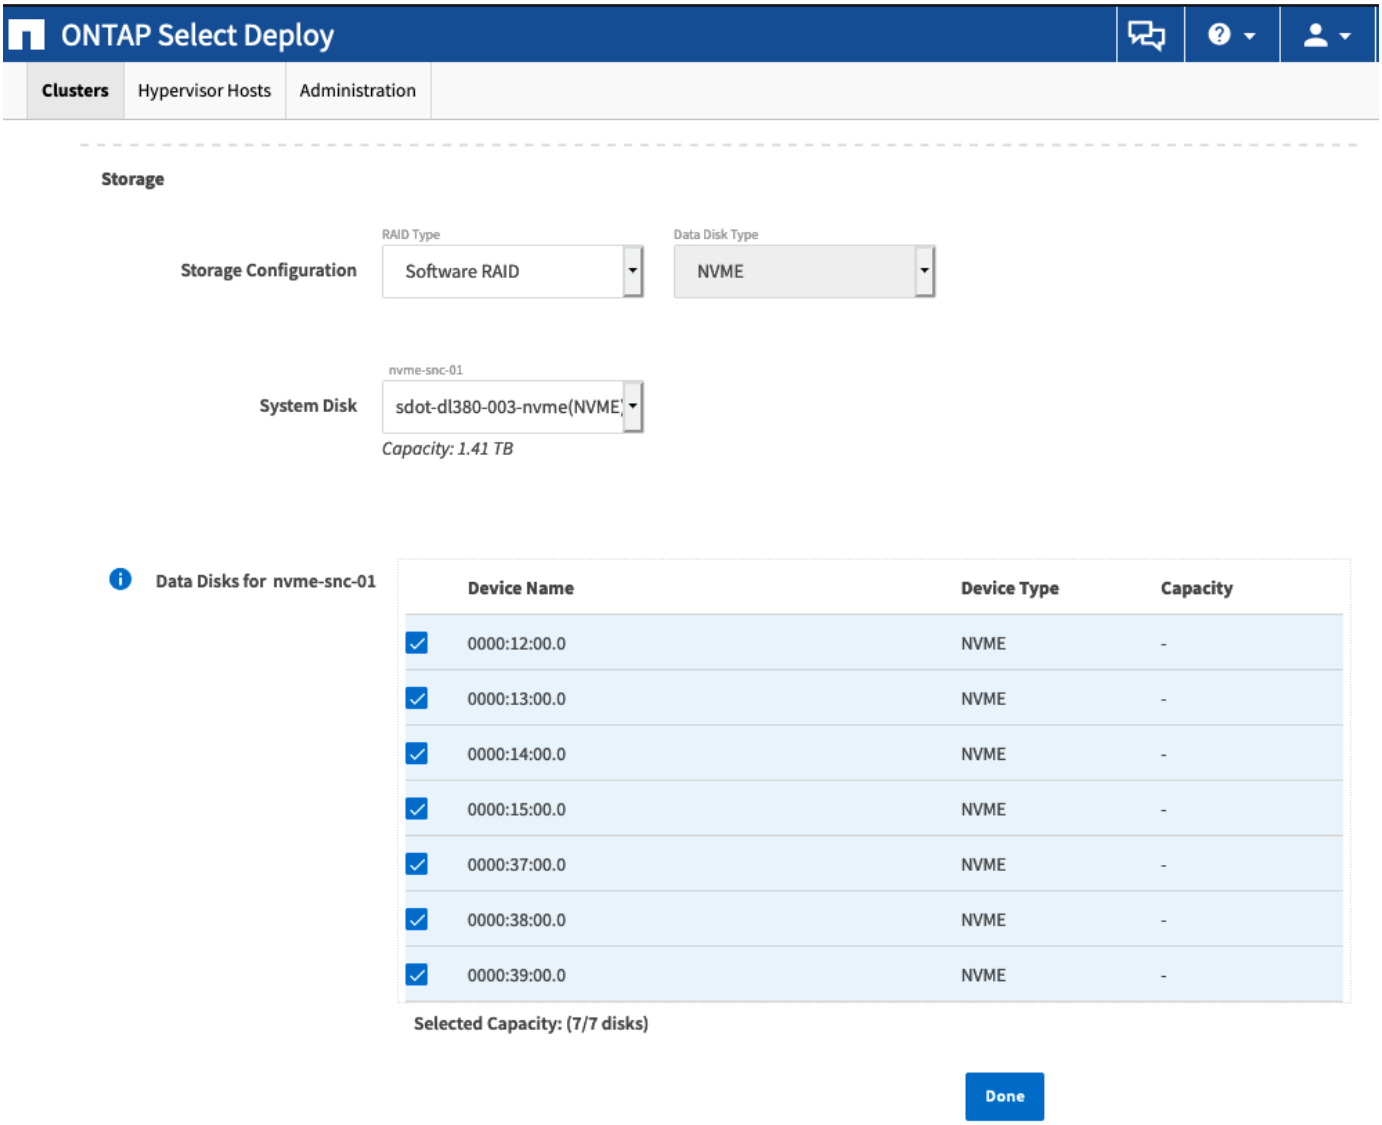

成功部署集群后，ONTAP System Manager 允许您根据最佳实践配置存储。ONTAP 自动启用闪存优化存储效率功能，以充分利用您的 NVMe 存储。

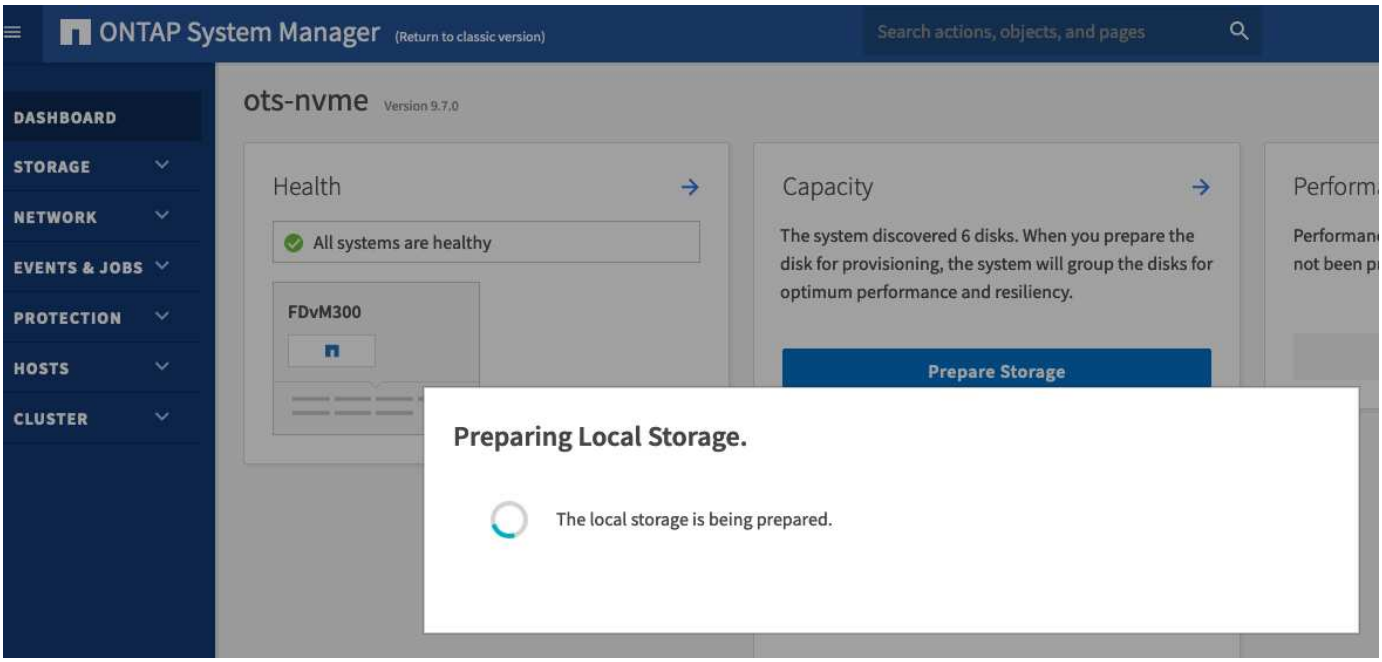

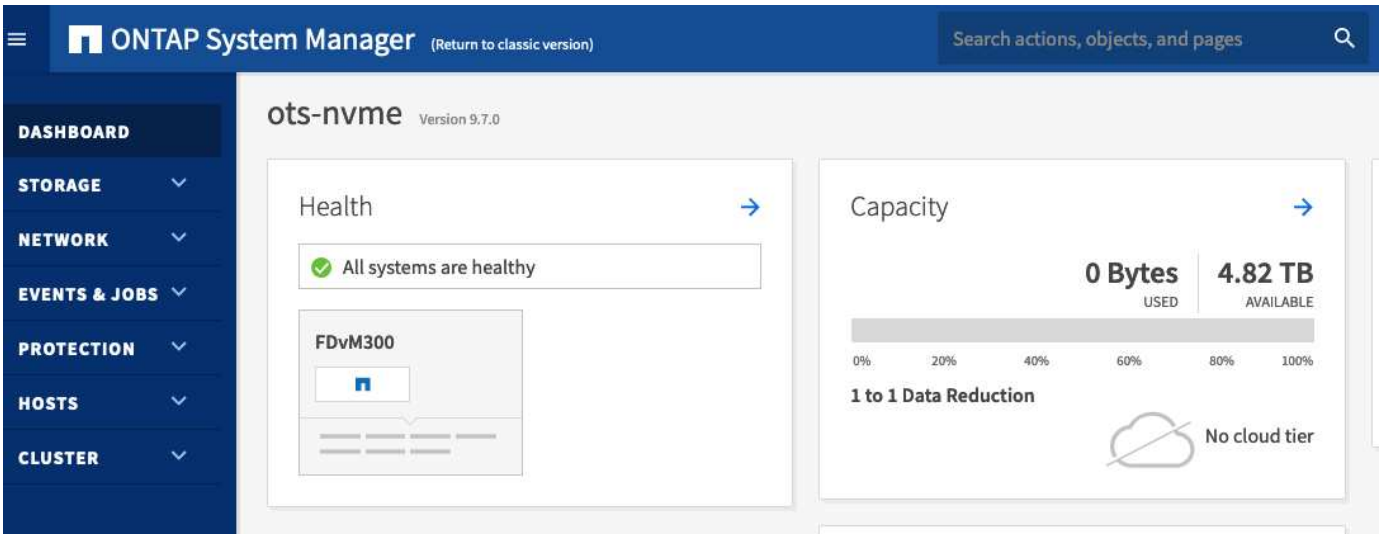

安装 ONTAP Select Deploy

您需要安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序，并使用该实用程序创建 ONTAP Select 群集。

开始之前

您已审阅 "安装前检查清单"。

步骤 1：下载虚拟机映像

从 NetApp 支持站点下载 ONTAP Select 包。

开始之前

"您已注册 NetApp 支持站点帐户"。

关于此任务

ONTAP Select Deploy 管理实用程序打包为基于开放虚拟化格式 (OVF) 标准的虚拟机 (VM)。单个压缩文件具有后缀 `OVA`（用于 ESXi 主机）和 `TGZ`（用于 KVM 主机）。VM 为 ONTAP Select 节点提供 Deploy 服务器和安装映像。

步骤

1. 访问 "NetApp 支持站点下载" 页面。
2. 向下滚动并选择 **ONTAP Select Deploy**。
3. 选择所需的 ONTAP Select 版本。
4. 查看最终用户许可协议 (EULA) 并选择 **Accept & Continue**。
5. 选择并下载相应的 **ONTAP Select Deploy Install** 软件包。根据需要回复所有提示。

步骤 2：验证 ONTAP Select Deploy OVA 签名

在安装安装包之前，请验证 ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) 签名。

开始之前

验证您的系统是否满足以下要求：

- 用于基本验证的 OpenSSL 版本 1.0.2 至 3.0
- 用于在线证书状态协议 (OCSP) 验证的公共 Internet 访问

步骤

1. 从 NetApp 支持站点的产品下载页面获取以下文件：

文件	问题描述
`ONTAP-Select-Deploy-Production.pub`	用于验证签名的公钥。
`csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pem`	公共证书颁发机构 (CA) 信任链。
`csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pem`	用于生成密钥的证书。
`ONTAPdeploy.ova`	ONTAP Select 的产品安装可执行文件。
`ONTAPdeploy.ova.sig`	SHA-256 算法经过哈希处理，然后由 Remote Support Agent (RSA) 使用安装程序的 `csc-prod`密钥和签名进行签名。

2. 验证 `ONTAPdeploy.ova.sig` 文件是否正在使用关联的证书和验证命令。
3. 验证签名：

```
openssl dgst  -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub
-signature ONTAPdeploy.ova.sig  ONTAPdeploy.ova
```

步骤 3：部署虚拟机

使用 OVF VM 映像安装并启动 ONTAP Select Deploy VM。作为安装过程的一部分，您可以将网络接口配置为使用 DHCP 或静态 IP 配置。

开始之前

对于 ESXi 虚拟机监控程序，您必须准备部署 ONTAP Select Deploy VM：

- 通过安装 VMware Client Integration Plugin 或根据需要执行类似的配置，在浏览器中启用 OVF 功能
- 如果要为 Deploy VM 动态分配 IP 地址，请在 VMware 环境中启用 DHCP

对于 ESXi 和 KVM 虚拟机管理程序，必须具有在创建 VM 时要使用的配置信息，包括 VM 的名称、外部网络和主机名。在定义静态网络配置时，您需要以下附加信息：

- Deploy VM 的 IP 地址
- 网络掩码
- 网关（路由器）的 IP 地址
- 主 DNS 服务器的 IP 地址
- 第二个 DNS 服务器的 IP 地址
- DNS 搜索域

关于此任务

如果使用 vSphere，则 Deploy OVF 模板向导包含一个表单，用于提供所有 Deploy 配置信息，包括网络配置。但是，如果选择不使用此表单，则可以使用 Deploy VM 的控制台来配置网络。

步骤

您遵循的步骤取决于您是使用 ESXi 还是 KVM 虚拟机管理程序。

ESXi

1. 访问 vSphere 客户端并登录。
2. 导航到层次结构中的适当位置，然后选择 **Deploy OVF Template**。
3. 选择 OVA 文件并完成 Deploy OVF Template 向导。选择适合您环境的选项。

   必须定义管理员帐户的密码。登录到 Deploy 实用程序时需要提供此密码。

4. 部署 VM 后，选择新 VM。如果尚未根据您对部署向导的输入将其打开，请手动将其打开。
5. 如果需要，您可以使用 VM 控制台配置 Deploy 网络：
   a. 选择 **Console** 选项卡以访问 ESXi 主机设置 shell 并监控开机过程。
   b. 等待以下提示：

      主机名：

   c. 键入主机名并选择 **Enter**。
   d. 等待以下提示：

为管理员用户提供密码：

e. 输入密码并选择 **Enter**。

f. 等待以下提示：

使用 DHCP 设置网络信息？[n]：

g. 键入 **n** 定义静态 IP 配置或 **y** 使用 DHCP，然后选择 **Enter**。

h. 如果选择静态配置，请提供所有必需的网络配置信息。

KVM

1. 在 Linux 服务器上登录到 CLI：

```
ssh root@<ip_address>
```

2. 创建新目录并提取原始 VM 映像：

```
mkdir /home/select_deploy25
cd /home/select_deploy25
mv /root/<file_name> .
tar -xzvf <file_name>
```

3. 创建并启动运行 Deploy 管理实用程序的 KVM VM：

```
virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os
-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk
path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw
--network "type=bridge,source=ontap-
br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import
--noautoconsole
```

4. 如果需要，您可以使用 VM 控制台配置 Deploy 网络：

a. 连接到 VM 控制台：

```
virsh console <vm_name>
```

b. 等待以下提示：

```
Host name :
```

c. 键入主机名并选择 **Enter**。

d. 等待以下提示：

```
Use DHCP to set networking information? [n]:
```

e. 键入 **n** 定义静态 IP 配置或 **y** 使用 DHCP，然后选择 **Enter**。

f. 如果选择静态配置，请根据需要提供所有网络配置信息。

步骤 4：登录到 Deploy Web 界面

登录到 Web 用户界面，确认 Deploy 实用程序可用并执行初始配置。

步骤

1. 使用 IP 地址或域名将浏览器指向 Deploy 实用程序：

   ```
   https://<ip_address>/
   ```

2. 提供管理员（admin）帐户名和密码并登录。
3. 如果显示 **Welcome to ONTAP Select** 弹出窗口，请查看先决条件并选择 **OK** 以继续。
4. 如果这是首次登录，并且您没有使用 vCenter 提供的向导安装 Deploy，请在出现提示时提供以下配置信息：
   - 管理员帐户的新密码（必填）
   - AutoSupport (可选)
   - 具有帐户凭据的 vCenter 服务器（可选）

下一步：

"部署 ONTAP Select 集群"

相关信息

- "了解如何使用 SSH 登录到 Deploy"
- "了解如何部署 ONTAP Select 集群的 90 天评估实例"

使用 Web UI 部署 ONTAP Select 集群

您可以使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序提供的 Web 用户界面来部署单节点或多节点 ONTAP Select 集群。

在使用 Deploy 实用程序 Web 界面创建 ONTAP Select 群集时，系统会引导您完成一系列特定步骤。具体流程取决于您是部署单节点群集还是部署多节点群集。



您也可以"使用 Deploy 实用程序 CLI 部署 ONTAP Select 集群"。

步骤 1：准备部署

准备部署，以确保部署成功。

步骤

1. 初始计划。

   查看 "计划" 和 "许可证" 部分。根据此审查，您可以对集群做出决策，包括：

   - 虚拟机管理程序
   - 节点数量
   - 许可证类型
   - 平台大小（实例类型）
   - ONTAP Select 版本

2. 准备主机。

   您必须准备运行 ONTAP Select 节点的虚拟机监控程序主机，并根据您的许可模式提供所需的存储许可证文件。要查看准备要求：

   a. 登录到 Deploy Web UI。

   b. 选择页面顶端的  。

   c. 选择 **Prerequisites**。

   d. 向下滚动以查看相关要求，然后选择 **OK**。

3. 获取许可证文件。

   如果您计划在生产环境中部署集群，则必须根据您的许可模式获取存储许可证文件。

4. 部署安装和帐户凭据。

   "安装 Deploy 管理实用程序并执行初始配置"。您需要拥有在安装过程中配置的 Deploy 管理员帐户的密码。

5. 或者，安装较早的 ONTAP Select 节点映像。

   默认情况下，Deploy 管理实用程序在发布时包含最新版本的 ONTAP Select。如果要使用早期版本的 ONTAP Select 部署集群，则需要 "将 ONTAP Select 映像添加到 Deploy 实例"。

6. 了解"入门"启动页面。

   初始页面 **Getting Started with ONTAP Select Deploy** 将引导您完成创建集群的多步骤过程。有五个主要步骤，包括：

   - 添加许可证
   - 将主机添加到清单
   - 创建集群
   - 网络预检查

◦ 部署集群

> 您可以通过选择页面顶部的选项卡（Clusters、Hypervisor Hosts、Administration）独立执行相同的步骤。

7. 查看网络检查器。

   如果要部署多节点集群，则应熟悉网络检查器。您可以使用 "Web UI" 或 "命令行界面" 运行网络连接检查器。

步骤 2：创建单节点或多节点集群

您可以使用 ONTAP Select Deploy Web 用户界面部署单节点或多节点 ONTAP Select 群集。

开始之前

请验证您已安装 Deploy 管理并完成初始配置（密码、AutoSupport 和 vCenter）。

关于此任务

为生产部署创建具有一个或多个节点的 ONTAP Select 集群。

步骤

您遵循的步骤取决于要创建单节点群集还是多节点群集。多节点群集可以具有两个、四个、六个、八个、十个或十二个节点。

单节点集群

1. 使用管理员帐户（admin）通过 Web 界面登录到部署实用程序。
2. 如果显示 **Welcome to ONTAP Select** 弹出窗口，请确认您已满足配置先决条件并选择 **OK**。
3. 如果未显示 **Getting Started** 集群启动页面，请选择页面顶部的 ，然后选择 **Getting Started**。
4. 在 **Getting Started** 页面上，选择 **Upload**，然后从本地工作站中选择一个许可证，然后选择 **Open** 以上传许可证。
5. 选择 **Refresh** 并确认已添加许可证。
6. 选择 **Next** 以添加虚拟机监控程序主机，然后选择 **Add**。

   您可以直接添加虚拟机监控程序主机或通过连接到 vCenter 服务器来添加。根据需要提供相应的主机详细信息和凭据。

7. 选择 **Refresh** 并确认主机的 **Type** 值为 **ESX** 或 **KVM**。

   您提供的任何帐户凭据都将添加到 Deploy 凭据数据库。

8. 选择 **Next** 开始集群创建过程。
9. 在 **Cluster Details** 部分，提供描述集群的所有必要信息，然后选择 **Done**。
10. 在*节点设置*下，提供节点管理 IP 地址并选择节点的许可证；如果需要，您可以上传新的许可证。如果需要，您还可以更改节点名称。
11. 提供 **Hypervisor** 和 **Network** 配置。

有三个节点配置定义了虚拟机大小和可用功能集。购买的许可证的标准、高级和高级 XL 产品分别支持这些实例类型。为节点选择的许可证必须与实例类型匹配或超过实例类型。

选择虚拟机管理程序主机以及管理和数据网络。

12. 提供 **Storage** 配置并选择 **Done**。

    您可以根据平台许可证级别和主机配置选择驱动器。

13. 查看并确认集群配置。

    您可以通过在适用部分中选择  来更改配置。

14. 选择 **Next** 并提供 ONTAP 管理员密码。
15. 选择 **Create Cluster** 以开始集群创建过程，然后在弹出窗口中选择 **OK**。

    创建集群可能需要长达 30 分钟。

16. 监控多步骤集群创建过程，以确认集群已成功创建。

    页面会定期自动刷新。

多节点集群

1. 使用管理员帐户（admin）通过 Web 界面登录到部署实用程序。
2. 如果显示 **Welcome to ONTAP Select** 弹出窗口，请确认您已满足配置先决条件并选择 **OK**。
3. 如果未显示 **Getting Started** 集群启动页面，请选择页面顶部的 ，然后选择 **Getting Started**。
4. 在 **Getting Started** 页面上，选择 **Upload** 并从本地工作站中选择一个许可证，然后选择 **Open** 以上传许可证。重复此操作以添加其他许可证。
5. 选择 **Refresh** 并确认已添加许可证。
6. 选择 **Next** 添加所有虚拟机监控程序主机，然后选择 **Add**。

    您可以直接添加虚拟机监控程序主机或通过连接到 vCenter 服务器来添加。根据需要提供相应的主机详细信息和凭据。

7. 选择 **Refresh** 并确认主机的 **Type** 值为 **ESX** 或 **KVM**。

    您提供的任何帐户凭据都将添加到 Deploy 凭据数据库。

8. 选择 **Next** 开始集群创建过程。
9. 在 **Cluster Details** 部分，选择所需的 **Cluster Size**，提供描述集群的所有必要信息，然后选择 **Done**。
10. 在*节点设置*下，提供节点管理 IP 地址，并为每个节点选择许可证；如果需要，您可以上传新的许可证。如果需要，您还可以更改节点名称。
11. 提供 **Hypervisor** 和 **Network** 配置。

    有三个节点配置定义了虚拟机大小和可用功能集。购买的许可证的标准、高级和高级 XL 产品分别支持这些实例类型。为节点选择的许可证必须与实例类型匹配或超过实例类型。

选择虚拟机监控程序主机以及管理、数据和内部网络。

12. 提供 **Storage** 配置并选择 **Done**。

    您可以根据平台许可证级别和主机配置选择驱动器。

13. 查看并确认集群配置。

    您可以通过在适用部分中选择  来更改配置。

14. 选择 **Next** ，然后通过选择 **Run** 来运行网络预检查。这验证了为 ONTAP 集群流量选择的内部网络是否正常工作。
15. 选择 **Next** 并提供 ONTAP 管理员密码。
16. 选择 **Create Cluster** 开始集群创建过程，然后在弹出窗口中选择 **OK**。

    创建集群可能需要长达 45 分钟的时间。

17. 监控多步骤集群创建过程，以确认集群创建成功。

    页面会定期自动刷新。

步骤 3：完成部署

部署集群后，"确认已配置 ONTAP Select AutoSupport 功能" 然后 "备份 ONTAP Select Deploy 配置数据"。



如果已启动集群创建操作但未能完成，则可能不会应用您定义的 ONTAP 管理密码。如果发生这种情况，您可以使用以下 CLI 命令来确定 ONTAP Select 集群的临时管理密码：

```
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials
--cluster-name my_cluster
```

部署后 ONTAP Select 集群的初始状态

部署集群后，应了解集群的初始状态，并根据环境需要配置集群。

ONTAP Select 集群在创建后具有多个特征。



限制 ONTAP 管理员帐户的角色和权限可能会限制 ONTAP Select Deploy 管理群集的能力。有关详细信息，请参阅知识库文章 "OTS Deploy 集群刷新失败并显示错误"。

LIF

分配了两种类型的客户指定 LIF：

- 集群管理（每个集群一个）
- 节点管理（每个节点一个）

多节点集群具有带自动生成 LIF 的内部网络。

SVM

三个 SVM 处于活动状态：

- 管理 SVM
- 节点 SVM
- 系统（集群）SVM

数据 SVM 不是作为 ONTAP Select 集群部署的一部分创建的。它们必须在部署后由集群管理员创建。有关详细信息，请参见 "创建 SVM"。

聚合

根聚合已创建。

功能

所有功能均已获得许可并可用。SnapLock 和 FabricPool 都需要单独的许可证。

相关信息

- "集群中包含的 SVM 类型"
- "默认情况下获得许可的 ONTAP 功能"

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。