



管理

ONTAP Select

NetApp
February 11, 2026

目录

管理	1
开始管理 ONTAP Select 之前	1
管理ONTAP Select	1
执行其他ONTAP配置	1
升级ONTAP Select节点	2
常规操作步骤	2
还原ONTAP Select节点	2
使用VMXNET3网络驱动程序	3
ONTAP Select诊断和支持	3
配置Deploy系统	3
显示ONTAP Select Deploy事件消息	3
启用AutoSupport	4
生成并下载AutoSupport软件包	4
确保ONTAP Select部署的安全	5
更改Deploy管理员密码	5
添加管理服务器帐户	5
配置MFA	6
使用YukiKey PIV或FIDO2身份验证登录ONTAP Select Deploy命令行界面MFA	6
在ONTAP Select Deploy中配置公共密钥	7
通过SSH使用YukiKey PIV身份验证登录到ONTAP Select Deploy	7
使用ssh-keygen登录ONTAP Select Deploy命令行界面MFA	8
确认ONTAP Select节点之间的连接	10
管理ONTAP Select Deploy调解器服务	11
查看调解器服务的状态	11
集群	11
管理ONTAP Select集群	11
在 ESXi 或 KVM 主机上扩展或收缩ONTAP Select集群	13
节点和主机	16
访问ONTAP Select视频控制台	16
调整ONTAP Select集群节点的大小	16
更换ONTAP Select的故障软件RAID驱动器	17
使用Storage vMotion将ONTAP Select节点升级到VMFS6	26
管理ONTAP Select许可证	28
管理容量层许可证	29
管理容量池许可证	29
重新安装容量池许可证	30
将评估版许可证转换为生产许可证	31
管理已过期的容量池许可证	32
管理附加许可证	32

管理

开始管理 ONTAP Select 之前

创建 ONTAP Select 集群后，您可以通过执行各种管理任务来支持部署。需要注意一些一般注意事项。

通常，您可以使用 Deploy Web 界面执行的过程分为三类。

部署 ONTAP Select 集群

您可以部署单节点或多节点集群。请参见 "[部署 ONTAP Select 集群](#)" 有关详细信息 ...

对现有 ONTAP Select 集群执行操作步骤

管理过程按不同类别进行组织，例如 *Security* 和 *Clusters*。

在 Deploy 实用程序上执行操作步骤

特定于部署的过程有多种（例如更改管理员密码）。

管理ONTAP Select

在支持 ONTAP Select 过程中，可以使用多种不同的管理过程。此外，还有一些特定于 Deploy 管理实用程序的过程。下面介绍了其中最重要的过程。通常，所有都使用 Deploy Web 用户界面。



您也可以 "[使用命令行界面](#)" 以管理ONTAP Select。

执行其他ONTAP配置

部署 ONTAP Select 集群后，您可以像配置和管理基于硬件的 ONTAP 系统一样配置和管理集群。例如、您可以使用ONTAP系统管理器或ONTAP命令行界面来配置ONTAP Select集群。

NetApp 客户端软件

您可以使用以下受支持的 NetApp 客户端软件连接到 ONTAP Select：

- ONTAP 系统管理器
- Active IQ Unified Manager
- OnCommand Insight
- OnCommand Workflow Automation
- SnapCenter
- 适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console

要确定支持的客户端软件版本，请查看"[互操作性表工具](#)"。如果客户端软件支持 ONTAP 9，则 ONTAP Select 也支持相同的版本。



使用 SnapCenter 和相应插件需要基于服务器的许可证。ONTAP Select 当前不支持 SnapCenter 插件的存储系统许可。

ONTAP Select 不支持列表中未包含的任何其他 NetApp 客户端软件。

可能的配置选项

配置集群时，可以使用多种选项，包括以下选项：

- 创建网络配置
- 制定聚合布局
- 创建数据Storage VM (SVM)

已购买含存储容量的许可证

如果您决定在部署 ONTAP Select 集群时不安装具有存储容量的许可证文件，则必须在使用已购买许可证运行的集群的宽限期到期之前获取并安装这些许可证文件。

镜像聚合

Deploy管理实用程序会使用可用数据存储库空间(例如Pool0和Pool1)在每个ONTAP Select节点上创建数据备用磁盘。要在多节点集群上为数据实施高可用性，您必须使用这些备用磁盘创建镜像聚合。



只有在将数据聚合配置为镜像聚合时、才支持高可用性接管。

升级ONTAP Select节点

部署 ONTAP Select 集群后，您可以根据需要升级集群中每个节点上的 ONTAP 映像。



您不能使用 Deploy 管理实用程序升级现有 ONTAP Select 节点。Deploy 实用程序只能用于创建新的 ONTAP Select 集群。

常规操作步骤

总体而言，您应使用以下步骤升级现有 ONTAP Select 节点。

步骤

1. 访问 "[NetApp 支持站点下载](#)" 页面。
2. 向下滚动并选择 **ONTAP Select Image**。
3. 选择所需的安装映像版本。
4. 查看最终用户许可协议(EULA),并选择*Accept & Continue*。
5. 选择并下载相应的 **ONTAP Select Image Upgrade** 软件包。根据需要回复所有提示。

在升级 ONTAP Select 节点之前，请查看["发行说明"](#)以了解其他信息和任何必需的步骤。

6. 使用带有 ONTAP Select 升级文件的标准 ONTAP 升级过程升级 ONTAP Select 节点。有关支持的升级路径的信息、请参见 ["支持的ONTAP升级路径"](#)。

还原ONTAP Select节点

您不能将ONTAP Select节点还原到最初安装该节点的版本之前的版本。例如：

初始安装的是**ONTAP Select 9.16.1**。

您可以将节点升级到版本 9.17.1，如果需要，再恢复到版本 9.16.1。

初始安装的是**ONTAP Select 9.17.1**。

由于之前没有安装过旧版本，因此无法回滚。

使用VMXNET3网络驱动程序

VMXNET3是在VMware ESXi上部署新集群时附带的默认网络驱动程序。如果升级运行ONTAP Select 9.4或更早版本的现有ONTAP Select节点，则不会自动升级网络驱动程序。您必须手动升级到VMXNET3。您应联系NetApp 支持部门以获得升级方面的帮助。

相关信息

["ONTAP升级概述"](#)

ONTAP Select诊断和支持

在管理ONTAP Select过程中，您可以执行多项相关的诊断和支持任务。

配置Deploy系统

您应设置影响 Deploy 实用程序运行方式的基本系统配置参数。

关于此任务

Deploy 配置数据由 AutoSupport 使用。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡。
3. 单击 * 设置和 AutoSupport *，然后单击 。
4. 根据您的环境需要提供配置数据，然后单击 * 修改 *。

如果您使用代理服务器，则可以按如下所示配置代理 URL：

`http://USERNAME:PASSWORD@<FQDN|IP>:PORT``

示例 ` <http://user1:mypassword@proxy.company-demo.com:80> `

显示ONTAP Select Deploy事件消息

ONTAP Select Deploy 实用程序包含一个事件日志记录工具，可提供有关系统活动的信息。要调试任何问题，您应查看事件日志的内容，或者在支持人员的指示下查看事件日志的内容。

关于此任务

您可以根据以下几个特征筛选事件消息列表：

- Status

- Type
- 类别
- 实例
- 时间
- Description

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡。
3. 单击 * 事件和作业 * , 然后单击 * 事件 * 。
4. 也可以单击 * 筛选器 * 并创建一个筛选器来限制显示的事件消息。

启用AutoSupport

您可以根据需要启用和禁用 AutoSupport 功能。

关于此任务

AutoSupport 是 NetApp 在支持 ONTAP Select 方面使用的主要故障排除工具。因此，除非绝对必要，否则不应禁用 AutoSupport。如果禁用 AutoSupport，则仍会收集数据，但不会将其传输到 NetApp。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡。
3. 单击 * 设置和 AutoSupport * , 然后单击 。
4. 根据需要启用或禁用 AutoSupport 功能。

生成并下载AutoSupport软件包

ONTAP Select 可以生成 AutoSupport 软件包。您应生成一个软件包来调试任何问题，或者在支持人员的指示下生成此软件包。

关于此任务

您可以在 NetApp 支持部门的指导下生成以下 AutoSupport 软件包：

- 部署日志由 ONTAP Select Deploy 实用程序创建的日志文件
- 对有关虚拟机管理程序主机和 ONTAP Select 节点的故障排除和调试信息进行故障排除
- 有关虚拟机管理程序主机和 ONTAP Select 节点的性能信息

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡。
3. 单击 * 设置和 AutoSupport * , 然后单击 。

4. 单击 * 生成 *。
5. 选择类型并为软件包提供问题描述；您也可以提供案例编号。
6. 单击 * 生成 *。

系统会为每个 AutoSupport 软件包分配一个唯一的序列号标识号。

7. 也可以在 * AutoSupport History* 下选择正确的软件包并单击下载图标将 AutoSupport 文件保存到本地工作站。

确保ONTAP Select部署的安全

在确保 ONTAP Select 部署安全的过程中，您可以执行多项相关任务。

更改Deploy管理员密码

您可以根据需要使用 Web 用户界面更改 Deploy 虚拟机管理员帐户的密码。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面右上角的图图标并选择 * 更改密码 *。
3. 根据提示提供当前密码和新密码，然后单击 * 提交 *。

添加管理服务器帐户

您可以将管理服务器帐户添加到 Deploy 凭据存储数据库中。

开始之前

您应熟悉凭据类型以及 ONTAP Select Deploy 如何使用这些凭据。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡。
3. 单击 * 管理服务器 *，然后单击 * 添加 vCenter*。
4. 输入以下信息并单击 * 添加 *。

在此字段中为...	执行以下操作...
名称 /IP 地址	提供 vCenter Server 的域名或 IP 地址。
Username	输入帐户用户名以访问 vCenter。
Password	输入关联用户名的密码。

5. 添加新管理服务器后，您可以选择单击  并选择以下选项之一：
 - 更新凭据
 - 验证凭据

- 删除管理服务器

配置MFA

从ONTAP Select 9.13.1开始、ONTAP Select Deploy管理员帐户支持多因素身份验证(MFA):

- "使用YukiKey个人身份验证(PIV)或快速身份联机(FIDO2)身份验证登录ONTAP Select Deploy命令行界面MFA"
- 使用ssh-keygen登录ONTAP Select Deploy命令行界面MFA

使用YukiKey PIV或FIDO2身份验证登录ONTAP Select Deploy命令行界面MFA

YukikiKey PIV

按照中的步骤配置YukiKey PIN并生成或导入远程支持代理(RSA)或椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)私钥和证书 "TR-4647：《ONTAP中的多因素身份验证》"。

- 对于Windows：技术报告的“* YukiKey PIV客户端Windows*配置”部分。
- 对于MacOS：技术报告中用于MAC OS和Linux*的*YUBIKey PIV客户端配置部分。

FIDO2

如果选择使用YukiKey FIDO2身份验证、请使用YukiKey Manager配置YukbiKey FIDO2 PIN、并使用适用于Windows的PuTTY-CAC (通用访问卡)或适用于MacOS的ssh-keygen生成FIDO2密钥。执行此操作的步骤请见技术报告 "TR-4647：《ONTAP中的多因素身份验证》"。

- 对于Windows：技术报告的“Windows** YUBIKey FIDO2客户端配置”部分。
- 对于MacOS：技术报告中用于Mac OS和Linux*的*YUBIKey FIDO2客户端配置部分。

获取YobiKey PIV或FIDO2公共密钥

获取公共密钥取决于您是Windows客户端还是MacOS客户端、以及您使用的是PIV还是FIDO2。

对于 Windows：

- 按照TR-4647第16页的*为Windows PuTTY-CAC SSH客户端配置YUBIKey PIV身份验证*一节所述，使用SSH→证书下的*复制到剪贴板*功能导出PIV公共密钥。
- 按照TR-4647第30页的*为Windows PuTTY-CAC SSH客户端配置YUBIKey FIDO2身份验证*一节所述，使用SSH→证书下的*复制到剪贴板*功能导出FIDO2公共密钥。

对于MacOS：

- PIV公共密钥应使用导出 ssh-keygen -e 命令，如TR-4647第24页上的*为Mac OS或Linux SSH客户端配置YUBIKey PIV身份验证*一节所述。
- FIDO2公共密钥位于中 `id_ecdsa_sk.pub` 文件或 `id_edd519_sk.pub` 文件(具体取决于使用的ECDSA还是EDD519)、如TR-4647第39页的*为YUBIKey FIDO2身份验证配置MAC操作系统或Linux SSH客户端*一节所述。

在ONTAP Select Deploy中配置公共密钥

管理员帐户使用SSH执行公共密钥身份验证方法。无论身份验证方法是标准SSH公共密钥身份验证、YukiKey PIV还是FIDO2身份验证、使用的命令都相同。

对于基于硬件的SSH MFA、除了在ONTAP Select Deploy上配置的公共密钥之外、身份验证因素如下所示：

- PIV或FIDO2 PIN
- 拥有YukiKey硬件设备。对于FIDO2、可通过在身份验证过程中物理触摸YukiKey来确认这一点。

开始之前

设置为YukiKey配置的PIV或FIDO2公共密钥。ONTAP Select Deploy命令行界面命令 `security publickey add -key` 对于PIV或FIDO2是相同的、并且公共密钥字符串不同。

公共密钥可从以下位置获取：

- 用于PIV和FIDO2的PuTTY-CAC的*复制到剪贴板*功能(Windows)
- 使用以SSH兼容格式导出公共密钥 `ssh-keygen -e PIV` 命令
- 位于中的公共密钥文件 `~/.ssh/id_***_sk.pub` FIDO2的文件(MacOS)

步骤

1. 在中查找生成的密钥 `.ssh/id_***.pub` 文件
2. 使用将生成的密钥添加到ONTAP Select Deploy `security publickey add -key <key>` 命令：

```
(ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key>
user@netapp.com"
```

3. 使用启用MFA身份验证 `security multifactor authentication enable` 命令：

```
(ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable
MFA enabled Successfully
```

通过SSH使用YukiKey PIV身份验证登录到ONTAP Select Deploy

您可以使用基于SSH的YukiKey PIV身份验证登录到ONTAP Select Deploy。

步骤

1. 配置完YukiKey令牌、SSH客户端和ONTAP Select Deploy后、您可以通过SSH使用MFA YukiKey PIV身份验证。
2. 登录到ONTAP Select Deploy。如果您使用的是Windows PuTTY-CAC SSH客户端、则会弹出一个对话框、提示您输入YukiKey PIN。
3. 在连接了YukiKey的情况下从您的设备登录。

示例输出

```
login as: admin
Authenticating with public key "<public_key>"
Further authentication required
<admin>'s password:

NetApp ONTAP Select Deploy Utility.
Copyright (C) NetApp Inc.
All rights reserved.

Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09
(ONTAPdeploy)
```

使用ssh-keygen登录ONTAP Select Deploy命令行界面MFA

- 。 ssh-keygen 命令是一种用于为SSH创建新身份验证密钥对的工具。密钥对用于自动执行登录、单点登录和主机身份验证。
- 。 ssh-keygen 命令支持多种用于身份验证密钥的公共密钥算法。
 - 可使用选择算法 -t 选项
 - 密钥大小可通过选择 -b 选项

示例输出

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 521
ssh-keygen -t ed25519
ssh-keygen -t ecdsa
```

步骤

1. 在中查找生成的密钥 .ssh/id_***.pub 文件
2. 使用将生成的密钥添加到ONTAP Select Deploy security publickey add -key <key> 命令：

```
(ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key>
user@netapp.com"
```

3. 使用启用MFA身份验证 security multifactor authentication enable 命令：

```
(ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable
MFA enabled Successfully
```

4. 启用MFA后、登录到ONTAP Select Deploy系统。您应收到类似于以下示例的输出。

```
[<user ID> ~]$ ssh <admin>
Authenticated with partial success.
<admin>'s password:

NetApp ONTAP Select Deploy Utility.
Copyright (C) NetApp Inc.
All rights reserved.

Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09

(ONTAPdeploy)
```

从MFA迁移到单因素身份验证

可以使用以下方法为Deploy管理员帐户禁用MFA：

- 如果您可以使用安全Shell (SSH)以管理员身份登录到Deploy命令行界面、请运行以禁用MFA `security multifactor authentication disable` 命令。

```
(ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable
MFA disabled Successfully
```

- 如果您无法使用SSH以管理员身份登录到Deploy命令行界面：
 - 通过vCenter或vSphere连接到Deploy虚拟机(VM)视频控制台。
 - 使用管理员帐户登录到Deploy命令行界面。
 - 运行 `security multifactor authentication disable` 命令：

```
Debian GNU/Linux 11 <user ID> tty1

<hostname> login: admin
Password:

NetApp ONTAP Select Deploy Utility.
Copyright (C) NetApp Inc.
All rights reserved.

Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09

(ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable
MFA disabled successfully

(ONTAPdeploy)
```

- 管理员可以使用以下命令删除公共密钥：

```
security publickey delete -key
```

确认ONTAP Select节点之间的连接

您可以测试内部集群网络上两个或多个 ONTAP Select 节点之间的网络连接。通常，您可以在部署多节点集群之前运行此测试，以检测可能发生原因导致操作失败的问题。

开始之前

必须配置测试中包含的所有 ONTAP Select 节点并打开其电源。

关于此任务

每次启动测试时，系统都会在后台创建一个新的进程运行，并为其分配一个唯一的运行标识符。一次只能有一个运行处于活动状态。

此测试有两种模式可控制其运行：

- 快速此模式可执行基本的无中断测试。执行 ping 测试，同时测试网络 MTU 大小和 vSwitch。
- 扩展此模式可对所有冗余网络路径执行更全面的测试。如果在活动 ONTAP Select 集群上运行此命令，则可能会影响集群的性能。



建议在创建多节点集群之前始终执行快速测试。成功完成快速测试后，您可以根据生产要求选择执行扩展测试。

步骤

- 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
- 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡，然后单击 * 网络检查程序 *。
- 单击 * 开始新运行 *，然后选择 HA 对的主机和网络

您可以根据需要添加和配置其他 HA 对。

4. 单击 * 开始 * 以开始网络连接测试。

管理ONTAP Select Deploy 调解器服务

每个 ONTAP Select 双节点集群都由调解器服务监控，该服务可帮助管理节点共享的 HA 功能。

查看调解器服务的状态

您可以查看调解器服务相对于为 ONTAP Select Deploy 实用程序定义的每个双节点集群的状态。

关于此任务

您可以查看每个调解器的配置，包括当前状态，两个 ONTAP Select 节点以及存储 HA 控制信息的 iSCSI 目标。将鼠标悬停在页面上的对象上可显示详细信息。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡，然后单击 * 调解器 *。
3. 或者，也可以单击 * 筛选器 * 来自定义调解器服务所监控的双节点集群的视图。

集群

管理ONTAP Select集群

您可以执行多项相关任务来管理 ONTAP Select 集群。

将ONTAP Select集群脱机和联机

创建集群后，您可以根据需要将其脱机和联机。

开始之前

创建集群后，它最初处于联机状态。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 集群 * 选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 单击  在集群右侧，选择 * 脱机 *。

如果脱机选项不可用，则表示集群已处于脱机状态。

4. 单击弹出窗口中的 * 是 * 确认请求。
5. 偶尔单击 * 刷新 * 以确认集群已脱机。
6. 要使集群重新联机，请单击  并选择 * 联机 *。

7. 偶尔单击 * 刷新 * 以确认集群已联机。

删除ONTAP Select集群

您可以删除不再需要的 ONTAP Select 集群。

开始之前

集群必须处于脱机状态。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 集群 * 选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 单击  在集群右侧，选择 * 删除 *。

如果删除选项不可用，则表示集群未处于脱机状态。

4. 偶尔单击 * 刷新 * 以确认集群已从列表中删除。

刷新Deploy集群配置

创建 ONTAP Select 集群后，您可以使用 ONTAP 或虚拟机管理程序管理工具在 Deploy 实用程序之外更改集群或虚拟机配置。虚拟机的配置也可能在迁移后发生更改。

对集群或虚拟机进行这些更改时，Deploy 实用程序配置数据库不会自动更新，并且可能会与集群的状态不同步。在这些情况下以及其他情况下，您应执行集群刷新，以便根据集群的当前状态更新 Deploy 数据库。

开始之前

所需信息

您必须具有集群的当前配置信息，包括：

- ONTAP 管理员凭据
- 集群管理 IP 地址
- 集群中节点的名称

集群状态稳定

集群必须处于稳定状态。如果集群正在创建或删除，或者处于 *create_failed* 或 *delete_failed* 状态，则无法刷新集群。

迁移 VM 后

迁移运行 ONTAP Select 的虚拟机后，必须先使用 Deploy 实用程序创建新主机，然后再执行集群刷新。

关于此任务

您可以使用 Web 用户界面执行集群刷新以更新 Deploy 配置数据库。



您可以使用 Deploy CLI shell 中的 `cluster refresh` 命令来刷新集群，而不必使用 Deploy UI。

集群和虚拟机配置

一些配置值可能会发生更改，并且发生原因 Deploy 数据库会变得不同步，这些配置值包括：

- 集群和节点名称
- ONTAP 网络配置
- ONTAP 版本（升级后）
- 虚拟机名称
- 主机网络名称
- 存储池名称

集群和节点状态

ONTAP Select 集群或节点的状态可能会使其无法正常运行。您应执行集群刷新操作以更正以下情况：

- 节点处于 *unknown* 状态 ONTAP Select 节点可能处于 *_unknown* 状态，原因有多种，包括未找到此节点。
- 集群处于 *degraded* 状态如果节点已关闭，则它在 Deploy 实用程序中可能仍显示为联机。在这种情况下，集群处于 *degraded* 状态。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面左上角的 * 集群 * 选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 单击  在页面右侧，选择 * 集群刷新 *。
4. 在 * 集群凭据 * 下，提供集群的 ONTAP 管理员密码。
5. 单击 * 刷新 *。

完成后

如果操作成功，则字段 *Last Refresh* 将更新。您应在集群刷新操作完成后备份 Deploy 配置数据。

在 ESXi 或 KVM 主机上扩展或收缩ONTAP Select集群

增加或减少现有ONTAP Select集群（适用于 ESXi 和 KVM 虚拟机管理程序主机）的集群大小。对于这两种主机类型，您可以以 4 到 12 个节点为增量增加或减少集群大小。

ESXi 和 KVM 主机不支持以下集群扩展和收缩：

- 从单节点或双节点集群扩展到六节点、八节点、十节点或十二节点集群。
- 从 6、8、10 或 12 个节点的集群收缩为 1 或 2 个节点的集群。

要将集群中的节点数更改为集群扩展或收缩不支持的大小，您需要执行以下任务：



1. 使用“命令行界面”或“网页用户界面”随ONTAP Select Deploy 管理实用程序一起提供。
2. 如果适用，使用以下方式将数据迁移到新集群“**SnapMirror 复制**”。

您可以使用 CLI、API 或 Web 界面从ONTAP Select Deploy 启动集群扩展和收缩过程。

硬件和存储注意事项

以下 KVM 和 ESXi 虚拟机管理程序主机支持集群扩展和收缩功能。

ESXi

从ONTAP Select 9.15.1 开始，ESXi 虚拟机管理程序主机支持集群扩展和收缩。

以下 ESXi 虚拟机管理程序版本支持集群扩展和收缩：

- ESXi 9.0
- ESXi 8.0 U3
- ESXi 8.0 U2
- ESXi 8.0 U1
- ESXi 8.0GA

KVM

从ONTAP Select 9.17.1 开始，KVM 虚拟机管理程序主机支持集群扩展和收缩。

以下 KVM 虚拟机管理程序版本支持集群扩展和收缩：

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 64 位 10.1、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.3、9.2、9.1、9.0、8.8、8.7 和 8.6
- Rocky Linux 10.1、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.3、9.2、9.1、9.0、8.9、8.8、8.7 和 8.6

展开集群

使用集群扩展功能来增加现有ONTAP Select集群的大小。

您可以按以下增量增加 ESXi 或 KVM 主机上现有集群的大小：

- 从四个节点到六个、八个、十个或十二个节点
- 从六个节点到八个、十个或十二个节点
- 从八个节点到十个或十二个节点
- 从十到十二个节点

关于此任务

在准备集群扩展时，新的 ESXi 和 KVM 主机会被添加到清单中，并分配新节点的详细信息。在开始集群扩展过程之前，网络预检查会验证所选的内部网络。

开始之前

- 部署多节点集群时，您应该熟悉网络连接检查器。您可以使用["网页用户界面"](#)或["命令行界面"](#)。
- 验证您是否知道新节点的许可证详细信息。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。

2. 选择页面顶部的*Cluster*选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 在集群详细信息页面上、选择页面右侧的齿轮图标、然后选择*扩展集群*。
4. 导航到*HA对4*部分。
5. 为第四个 HA 对选择以下高可用性 (HA) 对配置详细信息：
 - Instance type
 - 节点名称
 - 关联的虚拟机管理程序主机
 - 节点IP地址
 - licenses
 - 网络配置
 - 存储配置(RAID类型和存储池)
6. 选择*保存HA对*以保存配置详细信息。
7. 提供ONTAP凭据，然后选择*扩展集群*。
8. 选择*下一步*并通过选择*运行*来运行网络预检。

网络预检将验证为ONTAP集群流量选择的内部网络是否正常运行。

9. 选择*Expand Cluster*开始集群扩展过程，然后在对话框中选择*OK*。
- 扩展集群最多可能需要45分钟。
10. 监控多步骤集群扩展过程、以确认集群已成功扩展。
11. 有关操作进度的定期更新，请参见*Events*选项卡。此页面会定期自动刷新。

完成后

集群扩展后，您应该["备份ONTAP Select Deploy 配置数据"](#)。

缩减集群

使用集群收缩功能来减小现有ONTAP Select集群的大小。

您可以按以下增量减小 ESXi 或 KVM 主机上现有集群的大小：

- 从十二个节点到十个、八个、六个或四个节点
- 从十个节点减少到八个、六个或四个节点
- 从八个节点到六个或四个节点
- 从六个节点到四个节点

关于此任务

系统会选择集群中所需的HA节点对、以便在操作步骤期间为集群缩减做准备。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 选择页面顶部的*Cluster*选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 在集群详细信息页面上、选择页面右侧的齿轮图标、然后选择*合同集群*。
4. 选择要删除的任何HA对的HA对配置详细信息并提供ONTAP凭据、然后选择*合同集群*。

集群可能需要长达30分钟才能签约。

5. 监控多步集群缩减过程、以确认集群已成功缩减。
6. 有关操作进度的定期更新，请参见*Events*选项卡。此页面会定期自动刷新。

节点和主机

访问ONTAP Select视频控制台

您可以访问运行ONTAP Select的虚拟机管理程序虚拟机的视频控制台。

关于此任务

您可能需要访问虚拟机控制台来对问题描述 进行故障排除，或者在 NetApp 支持人员要求时进行故障排除。

步骤

1. 访问 vSphere 客户端并登录。
2. 导航到层次结构中的相应位置以查找 ONTAP Select 虚拟机。
3. 右键单击虚拟机并选择 * 打开控制台 *。

调整ONTAP Select集群节点的大小

部署 ONTAP Select 集群后，您可以使用 Deploy 管理实用程序升级节点的虚拟机管理程序实例类型。



如果使用容量层许可模式和容量池许可模式、则可以执行集群节点大小调整操作。



只有ESXi才支持将大小调整为大型实例类型。

开始之前

集群必须处于联机状态。

关于此任务

此任务介绍如何使用 Deploy Web 用户界面。您也可以使用 Deploy 命令行界面执行实例大小调整。无论您使用哪个接口，调整大小操作所需的时间都可能因多种因素而有显著差异，并且可能需要较长时间才能完成。您只能将节点大小调整为更大。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 集群 * 选项卡，然后从列表中选择所需的集群。

3. 在集群详细信息页面上，单击页面右侧的齿轮图标，然后选择 * 实例大小调整 *。
4. 选择 * 实例类型 * 并提供 ONTAP 凭据，然后单击 * 修改 *。

完成后

您必须等待调整大小操作完成。

更换ONTAP Select的故障软件RAID驱动器

如果使用软件RAID的驱动器发生故障、ONTAP Select 会分配一个可用的备用驱动器、并自动启动重建过程。这与ONTAP 在FAS 和AFF 上的工作方式类似。但是、如果没有可用的备用驱动器、则需要向ONTAP Select 节点添加一个。



必须通过ONTAP Select Deploy删除故障驱动器和添加新驱动器(标记为备用驱动器)。不支持使用 vSphere 将驱动器连接到 ONTAP Select VM。

确定故障驱动器

如果驱动器出现故障、您需要使用ONTAP 命令行界面来识别故障磁盘。

KVM

开始之前

您必须具有ONTAP Select虚拟机的VM ID以及ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理员帐户凭据。

关于此任务

只有当ONTAP Select节点运行在KVM上并配置为使用软件操作步骤时、才应使用此RAID。

步骤

1. 在ONTAP Select命令行界面中、确定要更换的磁盘：

- a. 按序列号、UUID或目标地址确定虚拟机中的磁盘。

```
disk show -fields serial,vmdisk-target-address,uuid
```

- b. (可选)显示已分区磁盘的备用磁盘容量的完整列表。

```
storage aggregate show-spare-disks
```

2. 在Linux命令行界面中、找到磁盘。

- a. 检查系统设备、搜索磁盘序列号或UUID (磁盘名称)：

```
find /dev/disk/by-id/<SN|ID>
```

- b. 通过搜索目标地址检查虚拟机配置：

```
virsh dumpxml VMID
```

ESXi

步骤

1. 使用管理员帐户登录到ONTAP 命令行界面。
2. 确定发生故障的磁盘驱动器。

```
<cluster name>::> storage disk show -container-type broken
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
----- -----
NET-1.4 893.3GB -- SSD broken - sti-rx2540-346a'
```

删除故障驱动器

确定出现故障的驱动器后，请删除该磁盘。

使用Deploy配置KVM

您可以在更换磁盘期间或不再需要某个磁盘时将其与KVM主机断开。

开始之前

您必须具有ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理员帐户凭据。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 选择页面顶部的*集群*选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 选择所需HA对或节点旁边的*。

如果此选项处于禁用状态、则Deploy当前正在刷新存储信息。

4. 在*编辑节点存储*页面上选择*编辑存储*。
5. 取消选择要从节点断开的磁盘，输入ONTAP管理员凭据，然后选择*编辑存储*以应用更改。
6. 选择*Yes*以确认弹出窗口中的警告。
7. 选择集群的*事件*选项卡以监控并确认断开操作。

您可以从主机中删除不再需要的物理磁盘。

使用命令行界面的KVM

确定磁盘后、请执行以下步骤。

步骤

1. 将磁盘与虚拟机断开：

- a. 转储配置。

```
virsh dumpxml VMNAME > /PATH/disk.xml
```

- b. 编辑此文件并删除除要与虚拟机断开连接的磁盘以外的所有内容。

磁盘的目标地址应与ONTAP中的vmdisk-target-address字段相对应。

```
<disk type='block' device='lun'>
  <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync' />
  <source dev='/dev/disk/by-id/ata-
Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277' />
  <backingStore/>
  <target dev='sde' bus='scsi' />
  <alias name='scsi0-0-0-4' />
  <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4' />
</disk>
```

- a. 断开磁盘。

```
virsh detach-disk --persistent /PATH/disk.xml
```

2. 更换物理磁盘：

您可以使用等实用程序 `lscdctl locate` 查找物理磁盘(如果需要)。

- a. 从主机中删除磁盘。
 - b. 选择一个新磁盘、并在必要时将其安装在主机中。
3. 编辑原始磁盘配置文件并添加新磁盘。

您应根据需要更新磁盘路径和任何其他配置信息。

```
<disk type='block' device='lun'>
  <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync' />
  <source dev='/dev/disk/by-id/ata-
Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277' />
  <backingStore/>
  <target dev='sde' bus='scsi' />
  <alias name='scsi0-0-0-4' />
  <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4' />
</disk>
```


ESXi

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy Web 用户界面。
2. 选择*群集*选项卡并选择相关的群集。

① Node Details

➤ HA Pair 1

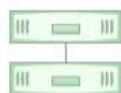

Node 1 sti-rx2540-345a — 8.73 TB + ⚡
Node 2 sti-rx2540-346a — 8.73 TB + ⚡

Host 1 sti-rx2540-345 — (Small (4 CPU, 16 GB Memory))
Host 2 sti-rx2540-346 — (Small (4 CPU, 16 GB Memory))

3. 选择*+*以展开存储视图。

Edit Node Storage

① Storage Disks Details

Data Disks for sti-rx2540-345a

ONTAP Name	Device Name	Device Type	Adapter	Capacity	Used by
NFT-1.1	naa.5002538c40b4e044	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NET-1.2	naa.5002538c40b4df1b	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NCT-1.3	naa.5002538c40b4e042	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NFT-1.4	naa.5002538c40b4e049	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NET-1.5	naa.5002538c40b4e011	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NLT-1.6	naa.5002538c40b4df54	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NFT-1.7	naa.5002538c40b4df53	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NET-1.8	naa.5002538c40b4df4a	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NET-1.9	naa.5002538c40b4e03e	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
NCT-1.10	naa.5002538c40b4e046	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...

4. 选择*Edit*对连接的磁盘进行更改，并取消选中故障驱动器。

Edit Node Storage

① Storage Disks Details

Select Disks for sti-rx2540-345a

ONTAP Name	Device Name	Device Type	Adapter	Capacity	Used by
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.1	naa.5002538c40b4e044	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.2	naa.5002538c40b4df4b	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.3	naa.5002538c40b4e042	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input type="checkbox"/> NET-1.4	naa.5002538c40b4e049	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.5	naa.5002538c40b4e041	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.6	naa.5002538c40b4df54	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.7	naa.5002538c40b4df53	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.8	naa.5002538c40b4df4a	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/> NET-1.9	naa.5002538c40b4e03e	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=...

Selected Capacity: 7.86 TB (9/10 disks)

5. 提供集群凭据并选择*编辑存储*。

Selected Capacity: 8.73 TB (10/10 disks)

① ONTAP Credentials


Cluster Username admin

Cluster Password

Cancel

Edit Storage

6. 确认操作。

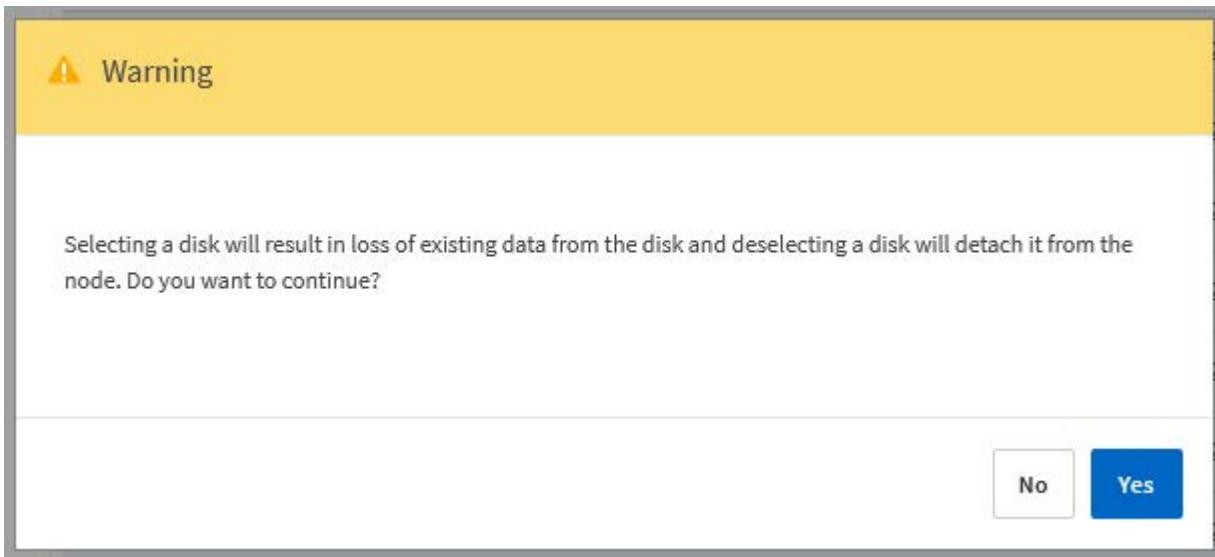

添加新的备用驱动器

删除故障驱动器后，请添加备用磁盘。

使用**Deploy**配置KVM

使用**Deploy**连接磁盘

您可以在更换磁盘或添加更多存储容量时将磁盘连接到KVM主机。

开始之前

您必须具有ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理员帐户凭据。

新磁盘必须物理安装在KVM Linux主机上。

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 选择页面顶部的“集群”选项卡，然后从列表中选择所需的集群。
3. 选择所需HA对或节点旁边的*。

如果此选项处于禁用状态、则Deploy当前正在刷新存储信息。

4. 在“编辑节点存储”页面上选择“编辑存储”。
5. 选择要连接到节点的磁盘，输入ONTAP管理员凭据，然后选择“编辑存储”以应用更改。
6. 选择“事件”选项卡以监控和确认连接操作。
7. 检查节点存储配置以确认磁盘已连接。

使用命令行界面的KVM

确定并删除故障驱动器后、您可以连接新驱动器。

步骤

1. 将新磁盘连接到虚拟机。

```
virsh attach-disk --persistent /PATH/disk.xml
```

结果

磁盘将分配为备用磁盘、并可供ONTAP Select使用。磁盘可能需要一分钟或更长时间才能可用。

完成后

由于节点配置已更改、您应使用Deploy管理实用程序执行集群刷新操作。


ESXi

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy Web 用户界面。
2. 选择“群集”选项卡并选择相关的群集。

① Node Details

➤ HA Pair 1



Node 1 sti-rx2540-345a — 8.73 TB + ⚡
Node 2 sti-rx2540-346a — 8.73 TB + ⚡

Host 1 sti-rx2540-345 — (Small (4 CPU, 16 GB Memory))
Host 2 sti-rx2540-346 — (Small (4 CPU, 16 GB Memory))

3. 选择*+*以展开存储视图。

Edit Node Storage

Node sti-rx2540-345a (Capacity: 135 GB, Licensed 50 TB)

Select License

② Storage Disks Details

Data Disks for sti-rx2540-345a

ONTAP Name	Device Name	Device Type	Adapter	Capacity	Used by
NET-1.1	naa.5002538c40b4e044	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.2	naa.5002538c40b4df4b	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.3	naa.5002538c40b4e042	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.4	naa.5002538c40b4e049	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.5	naa.5002538c40b4e041	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.6	naa.5002538c40b4df54	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.7	naa.5002538c40b4df53	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.8	naa.5002538c40b4df4a	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.9	naa.5002538c40b4e03e	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...
NET-1.10	naa.5002538c40b4e046	SSD	vmhba4	894.25 GB	sti-rx2540-345a=>...

4. 选择*Edit*并确认新驱动器可用并将其选中。

Node sti-rx2540-345a (Capacity: 135 GB, Licensed 50 TB)

Select License

③ Storage Disks Details

Select Disks for sti-rx2540-345a

ONTAP Name	Device Name	Device Type	Adapter	Capacity	Used by
<input checked="" type="checkbox"/>	naa.5002538c40b4e049	SSD	vmhba4	894.25 GB	
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.1	naa.5002538c40b4e044	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.2	naa.5002538c40b4df4b	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.3	naa.5002538c40b4e042	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.5	naa.5002538c40b4e041	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.6	naa.5002538c40b4df54	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.7	naa.5002538c40b4df53	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.8	naa.5002538c40b4df4a	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...
<input checked="" type="checkbox"/>	NET-1.9	naa.5002538c40b4e03e	SSD	vmhba4	sti-rx2540-345a=...

5. 提供集群凭据并选择*编辑存储*。


Selected Capacity: 8.73 TB (10/10 disks)

ONTAP Credentials

Cluster Username: admin Cluster Password: *****

Cancel Edit Storage

6. 确认操作。

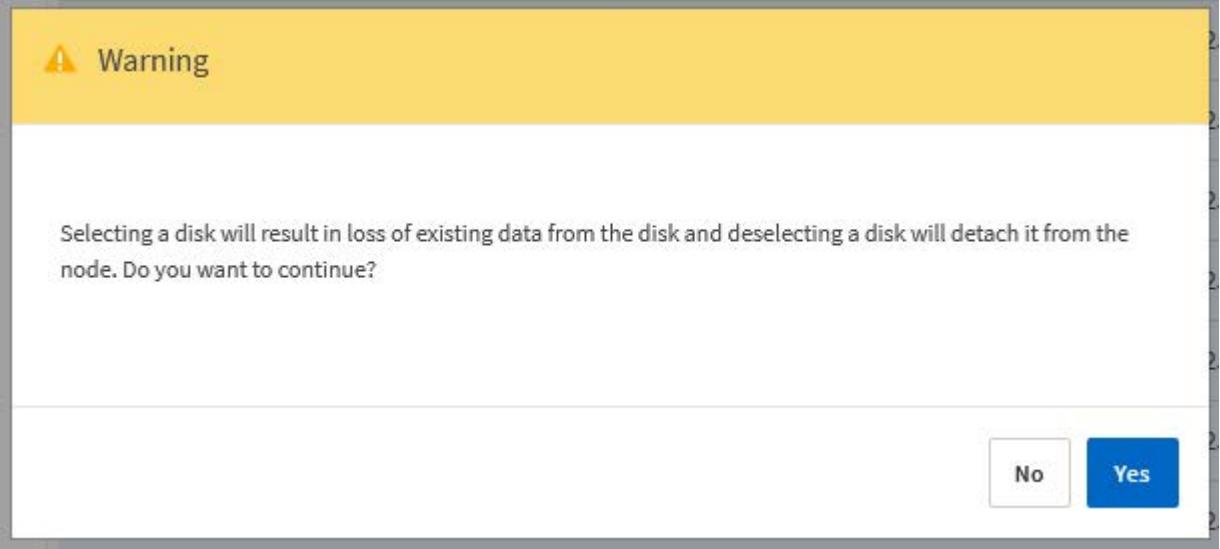


The dialog box has a yellow header bar with a warning icon and the word "Warning". The main content area contains the text: "Selecting a disk will result in loss of existing data from the disk and deselecting a disk will detach it from the node. Do you want to continue?". At the bottom right are two buttons: "No" (white background) and "Yes" (blue background).

使用Storage vMotion将ONTAP Select节点升级到VMFS6

VMware 不支持从 VMFS 5 原位升级到 VMFS 6。您可以使用 Storage vMotion 从现有 ONTAP Select 节点的 VMFS 5 数据存储库过渡到 VMFS 6 数据存储库。

对于 ONTAP Select 虚拟机，Storage vMotion 可用于单节点和多节点集群。它既可用于仅存储迁移，也可用于计算和存储迁移。

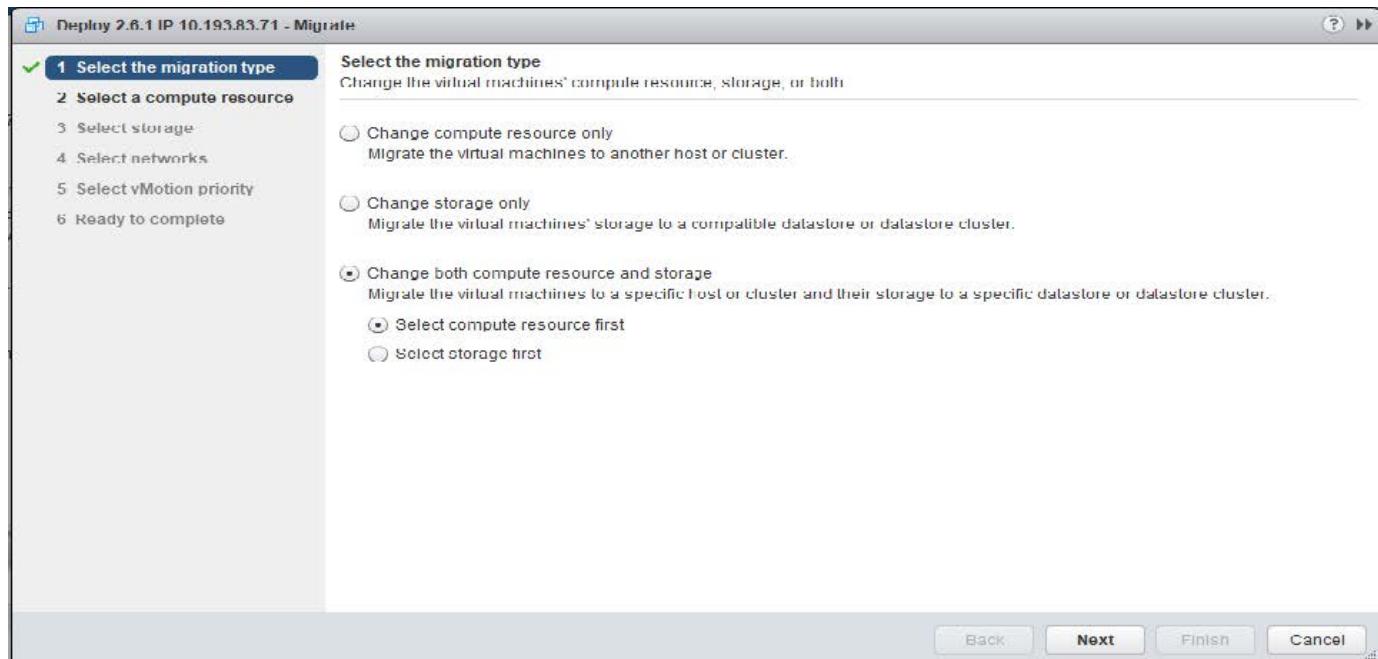

开始之前

确保新主机可以支持 ONTAP Select 节点。例如，如果在原始主机上使用了 RAID 控制器和 DAS 存储，则新主机上应存在类似的配置。



如果在不合适的环境中重新托管 ONTAP Select VM，则可能会出现严重的性能问题。


步骤

1. 关闭 ONTAP Select 虚拟机。

如果节点属于 HA 对，请先执行存储故障转移。

2. 清除 * CD/DVD 驱动器 * 选项。

如果您在安装 ONTAP Select 时未使用 ONTAP Deploy，则此步骤不适用。

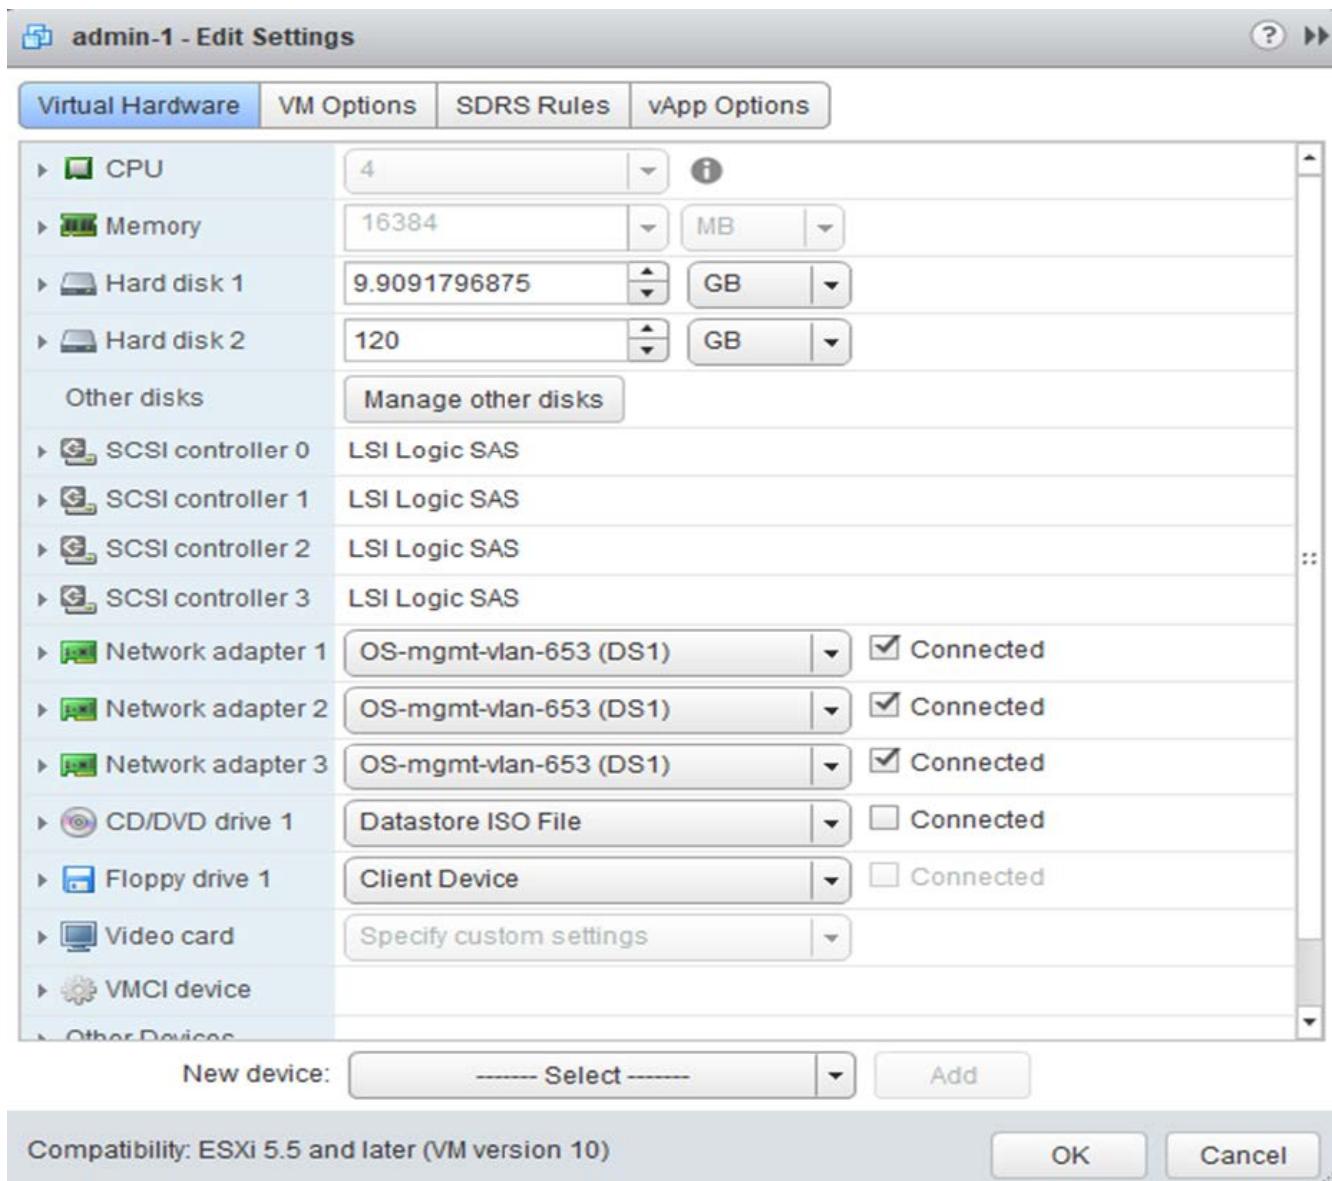

3. 存储 vMotion 操作完成后，启动 ONTAP Select 虚拟机。

如果此节点属于 HA 对，则可以执行手动交还。

4. 使用 Deploy 实用程序执行 集群刷新 操作并确认其成功。

5. 备份 Deploy 实用程序数据库。

完成后

Storage vMotion 操作完成后，您应使用 Deploy 实用程序执行 cluster refresh 操作。cluster refresh 使用 ONTAP Select 节点的新位置更新 ONTAP Deploy 数据库。

管理ONTAP Select许可证

在管理 ONTAP Select 许可证过程中，您可以执行多项相关任务。

管理容量层许可证

您可以根据需要添加、编辑和删除ONTAP Select容量层许可证。

步骤

1. 使用管理员帐户通过 Web 界面登录到 Deploy 实用程序。
2. 选择页面顶部的*管理*选项卡。
3. 选择*许可证*，然后选择*容量层*。
4. (可选)选择*Filter*并限制显示的许可证。
5. 要替换现有许可证，请选择所需许可证，然后选择*更新*。
6. 要添加新许可证，请选择页面顶部的*Add*，然后选择*Upload Licenses*，并从本地工作站中选择一个许可证文件。

管理容量池许可证

您可以根据需要添加、编辑和删除ONTAP Select容量池许可证。

步骤

1. 使用管理员帐户通过 Web 界面登录到 Deploy 实用程序。
2. 选择页面顶部的*管理*选项卡。
3. 选择*许可证*，然后选择*容量池*。
4. (可选)选择*Filter*并限制显示的许可证。
5. (可选)选择一个许可证、然后选择管理现有许可证。
6. 添加新许可证或续订现有许可证：

添加新许可证

要添加新许可证，请选择页面顶部的*Add*。

续订现有许可证

续订现有许可证：

- a. 选择现有许可证。
- b. 选择*上传许可证*。
- c. 从本地工作站选择一个许可证文件。

7. 要查看容量池列表，请执行以下操作：

- a. 选择*摘要*。
- b. 选择并展开一个池以查看从池中租赁存储的集群和节点。
- c. 在 * 许可证信息 * 下查看许可证的当前状态。
- d. 您可以在 Lease expiration 下更改为池颁发的租约的持续时间。

8. 要查看集群列表，请执行以下操作：

- a. 选择 * 详细信息 * 。
- b. 选择并展开集群以查看存储利用率。

重新安装容量池许可证

每个活动容量池许可证都锁定到特定的License Manager实例、该实例包含在Deploy管理实用程序的实例中。如果您正在使用容量池许可证、然后还原或恢复Deploy实例、则原始许可证将不再有效。您必须生成新的容量许可证文件，然后将此许可证安装到新的 Deploy 实例。

开始之前

- 确定原始Deploy实例使用的所有容量池许可证。
- 如果在创建新 Deploy 实例期间还原备份，请确定此备份是否为最新的最新备份。
- 找到原始 Deploy 实例最近创建的 ONTAP Select 节点（仅当原始 Deploy 实例的最新备份未还原到新 Deploy 实例时）。
- 还原或重新创建 Deploy 实例

关于此任务

从较高层面来看，此任务由三部分组成。您必须重新生成并安装Deploy实例使用的所有容量池许可证。将所有许可证重新安装到新的 Deploy 实例后，您可以根据需要重置序列号。最后、如果Deploy IP地址已更改、则必须更新使用容量池许可证的每个ONTAP Select节点。

步骤

1. 请联系NetApp支持部门、取消绑定并取消注册原始Deploy实例的所有容量池许可证。

2. 为每个容量池许可证获取并下载新的许可证文件。

有关详细信息、请参见 "[获取容量池许可证](#)" 。

3. 在新Deploy实例中安装容量池许可证：

- a. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
- b. 选择页面顶部的*管理*选项卡。
- c. 选择*许可证*，然后选择*容量池*。
- d. 选择*添加*，然后选择*上传许可证*以选择并上传许可证。

4. 如果您在未还原备份的情况下创建了新的 Deploy 实例，或者使用的备份不是最新的，则必须更新序列号：

- a. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
- b. 显示原始 Deploy 实例最近创建的节点的序列号：

```
node show -cluster-name cluster_name -name node_name -detailed
```

- c. 从 20 位节点序列号中提取最后 8 位数字，以获取原始 Deploy 实例使用的最后一个序列号。
- d. 将 20 添加到序列号中以创建新的序列号。
- e. 设置新 Deploy 实例的序列号：

```
license-manager modify -serial seq_number
```

5. 如果分配给新Deploy实例的IP地址与原始Deploy实例的IP地址不同，则必须在使用容量池许可证的每个ONTAP Select节点上更新此IP地址：

- a. 登录到ONTAP Select节点的ONTAP命令行界面。

- b. 进入高级权限模式：

```
set Adv.
```

- c. 显示当前配置：

```
ssystem license license-manager show
```

- d. 设置节点使用的License Manager (Deploy) IP地址：

```
ssystem license license-manager modify -host new_ip_address
```

将评估版许可证转换为生产许可证

您可以通过Deploy管理实用程序升级ONTAP Select评估版集群以使用生产容量层许可证。

开始之前

- 每个节点都必须分配足够的存储，以满足生产许可证的最低要求。
- 评估版集群中的每个节点都必须具有容量层许可证。

关于此任务

修改单节点集群的集群许可证会造成中断。但是，对于多节点集群，情况并非如此，因为转换过程一次重新启动一个节点以应用许可证。

步骤

- 使用管理员帐户登录到Deploy实用程序Web用户界面。
- 选择页面顶部的“群集”选项卡A，然后选择所需的群集。
- 在集群详细信息页面顶部、选择“单击此处”以修改集群许可证。

您也可以在“Cluster Details”部分中选择评估版许可证旁边的“Modify”。

- 为每个节点选择一个可用的生产许可证，或者根据需要上传其他许可证。
- 提供ONTAP凭据并选择“Modify”。

集群的许可证升级可能需要几分钟时间。请先完成此过程，然后再退出此页面或进行任何其他更改。

完成后

最初为评估部署分配给每个节点的20位节点序列号将替换为用于升级的生产许可证中的9位序列号。

管理已过期的容量池许可证

通常、许可证到期后不会发生任何情况。但是、您不能安装其他许可证、因为这些节点与已过期的许可证相关联。在续订许可证之前、您应不执行任何会使聚合脱机的操作、例如重新启动或故障转移操作。建议的操作是加快许可证续订速度。

有关ONTAP Select和许可证续订的详细信息、请参见中的许可证、安装、升级和还原部分 "[常见问题解答](#)"。

管理附加许可证

对于ONTAP Select产品、附加许可证直接在ONTAP中应用、不通过ONTAP Select Deploy进行管理。请参见 "[管理许可证概述（仅限集群管理员）](#)" 和 "[通过添加许可证密钥启用新功能](#)" 有关详细信息 ...

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc. 保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。