



# Cloud Volumes ONTAP 文档

## Cloud Volumes ONTAP

NetApp  
June 27, 2024

# 目录

Cloud Volumes ONTAP 文档	1
发行说明	2
新增功能	2
已知限制	27
《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》	28
入门	29
了解 Cloud Volumes ONTAP	29
新部署支持的版本	30
开始使用 Amazon Web Services	32
开始使用 Microsoft Azure	95
开始使用 Google Cloud	129
使用 Cloud Volumes ONTAP	177
许可证管理	177
卷和 LUN 管理	190
聚合管理	216
Storage VM 管理	221
安全性和数据加密	255
系统管理	267
系统运行状况和事件	298
概念	303
Cloud Volumes ONTAP 许可	303
存储	309
高可用性对	330
安全性	346
性能	348
基于节点的 BYOL 许可证管理	348
AutoSupport 和 Active IQ Digital Advisor	351
Cloud Volumes ONTAP 的默认配置	352
知识和支持	356
注册以获得支持	356
获取帮助	360
法律声明	366
版权	366
商标	366
专利	366
隐私政策	366
开放源代码	366

# Cloud Volumes ONTAP 文档

# 发行说明

## 新增功能

了解BlueXP中Cloud Volumes ONTAP 管理的新增功能。

此页面上介绍的增强功能专用于支持Cloud Volumes ONTAP 管理的BlueXP功能。要了解 Cloud Volumes ONTAP 软件本身的新增功能，["转至《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》"](#)

### 2023年9月10日

在3.1.33版的连接器中引入了以下更改。

#### 支持Azure中的Lsv3系列VM

从9.13.1版本开始、Azure中的Cloud Volumes ONTAP现在支持L48s\_v3和L64s\_v3实例类型、用于在单个和多个可用性区域中使用共享托管磁盘进行单节点和高可用性部署。这些实例类型支持Flash Cache。

["查看Azure中支持的Cloud Volumes ONTAP配置"](#)

["查看Azure中Cloud Volumes ONTAP的存储限制"](#)

### 2023年7月30日

以下更改是在连接器3.9.32版本中推出的。

#### Google Cloud支持Flash Cache和高写入速度

在适用于Cloud Volumes ONTAP 9.13.1及更高版本的Google Cloud中、可以单独启用Flash Cache和高写入速度。所有受支持的实例类型均支持高写入速度。以下实例类型支持Flash Cache：

- N2-standard-16
- N2-standard-32
- N2-standard-48
- N2-standard-64

您可以在单节点部署和高可用性部署中单独使用或同时使用这些功能。

["在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP"](#)

#### 使用情况报告增强功能

现在、对使用情况报告中显示的信息进行了各种改进。以下是使用情况报告的增强功能：

- 此时、TiB单元将包含在列名称中。
- 现在、系统会为序列号添加一个新的"节点"字段。
- 现在、Storage VM使用情况报告下会包含一个新的"Workload Type"列。
- 工作环境名称现在包含在Storage VM和卷使用情况报告中。

- 卷类型"file"现在标记为"Primary (Read/Write)"。
- 卷类型"Secondary (DP)"现在标记为"Secondary (Secondary (DP))"。

有关使用情况报告的详细信息、请参见 ["下载使用情况报告"](#)。

## 2023年7月26日

在3.9.31版本的连接器中引入了以下更改。

### Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 GA

BlueXP现在可以在AWS、Azure和Google Cloud中部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.13.1正式发布版。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

## 2023年7月2日

在3.9.31版本的连接器中引入了以下更改。

支持在**Azure**中部署**HA**多可用性区域

对于Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA及更高版本、Azure中的日本东部和韩国中部现在支持HA多可用性区域部署。

有关支持多个可用性区域的所有区域的列表、请参见 ["Azure下的全局区域映射"](#)。

自主防勒索保护支持

Cloud Volumes ONTAP现在支持自动防勒索软件保护(ARP)。Cloud Volumes ONTAP 9.12.1及更高版本支持ARP。

要了解有关ARP与Cloud Volumes ONTAP的更多信息、请参见 ["自主勒索软件保护"](#)。

## 2023年6月26日

以下更改是在3.9.30版的连接器中推出的。

### Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 RC1

BlueXP现在可以在AWS、Azure和Google Cloud中部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.13.1。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

## 2023年6月4日

以下更改是在3.9.30版的连接器中推出的。

**Cloud Volumes ONTAP**升级版本选择器更新

现在、您可以通过Upgrade Cloud Volumes ONTAP页面选择升级到最新可用的Cloud Volumes ONTAP版本或更

早版本。

要了解有关通过BlueXP升级Cloud Volumes ONTAP的更多信息、请参见 ["升级 Cloud Volumes ONTAP"](#)。

## 2023年5月7日

以下更改是在连接器3.9.29版中推出的。

现在、**Google Cloud**支持卡塔尔地区

现在、适用于Cloud Volumes ONTAP 的Google Cloud和适用于Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA及更高版本的Connector支持卡塔尔地区。

现在、**Azure**支持瑞典中部地区

现在、适用于Cloud Volumes ONTAP 的Azure和适用于Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA及更高版本的Connector支持瑞典中部地区。

支持在**Azure**澳大利亚东部部署**HA**多可用性区域

Azure中的澳大利亚东部地区现在支持在Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA及更高版本中部署HA多可用性区域。

充电使用情况细分

现在、您可以了解订阅基于容量的许可证时要支付的费用。以下类型的使用情况报告可从BlueXP中的电子钱包下载。使用情况报告提供了您的订阅的容量详细信息、并告诉您Cloud Volumes ONTAP 订阅中的资源收费情况。可下载的报告可以轻松地与他人共享。

- Cloud Volumes ONTAP 软件包使用情况
- 使用情况概要
- Storage VM使用情况
- 卷使用量

有关详细信息，请参见 ["管理基于容量的许可证"](#)。

现在、在访问**BlueXP**而未订阅商城时会显示通知

现在、只要您在BlueXP中访问Cloud Volumes ONTAP 而没有市场订阅、就会显示一条通知。通知中指出："需要在此工作环境下进行商城订阅、以符合Cloud Volumes ONTAP 条款和条件。"

## 2023年4月4日

从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA开始、AWS现在支持中国地区、如下所示。

- 支持单节点系统。
- 支持直接从 NetApp 购买的许可证。

有关区域可用性、请参见 ["适用于Cloud Volumes ONTAP 的全局区域映射"](#)。

2023年4月3日

以下更改是在连接器3.9.28版本中推出的。

现在、在**Google Cloud**中支持都灵地区

现在、适用于Cloud Volumes ONTAP 的Google Cloud和适用于Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA及更高版本的Connector均支持都灵地区。

**BlueXP**数字钱包增强功能

BlueXP数字钱包现在可显示您通过Marketplace Private Offers购买的许可容量。


"[了解如何查看帐户中的已用容量](#)"。

支持在创建卷期间添加注释

在此版本中、您可以在使用API创建Cloud Volumes ONTAP FlexGroup 卷或FlexVol 卷时进行注释。

为**Cloud Volumes ONTAP** 概述、卷和聚合页面重新设计了**BlueXP**用户界面

现在、BlueXP对Cloud Volumes ONTAP 概述、卷和聚合页面的用户界面进行了重新设计。基于区块的设计可在每个区块中提供更全面的信息、从而提供更好的用户体验。

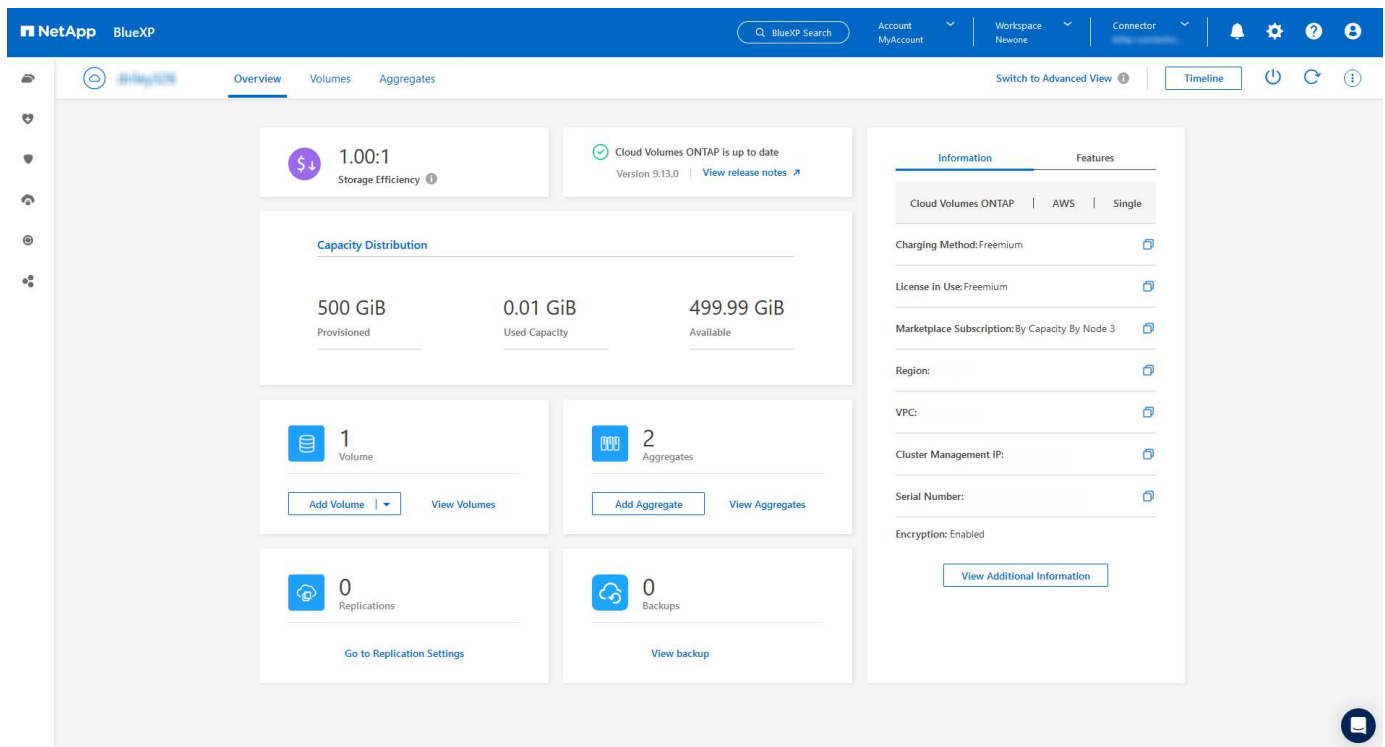


可通过**Cloud Volumes ONTAP** 查看**FlexGroup** 卷

现在、可以通过BlueXP中重新设计的卷磁贴查看直接通过CLI或System Manager创建的FlexGroup 卷。与为FlexVol 卷提供的信息相同、BlueXP可通过专用的"卷"图块提供有关已创建FlexGroup 卷的详细信息。



目前、您只能在BlueXP下查看现有FlexGroup 卷。在BlueXP中创建FlexGroup 卷的功能不可用、但计划在未来版本中使用。

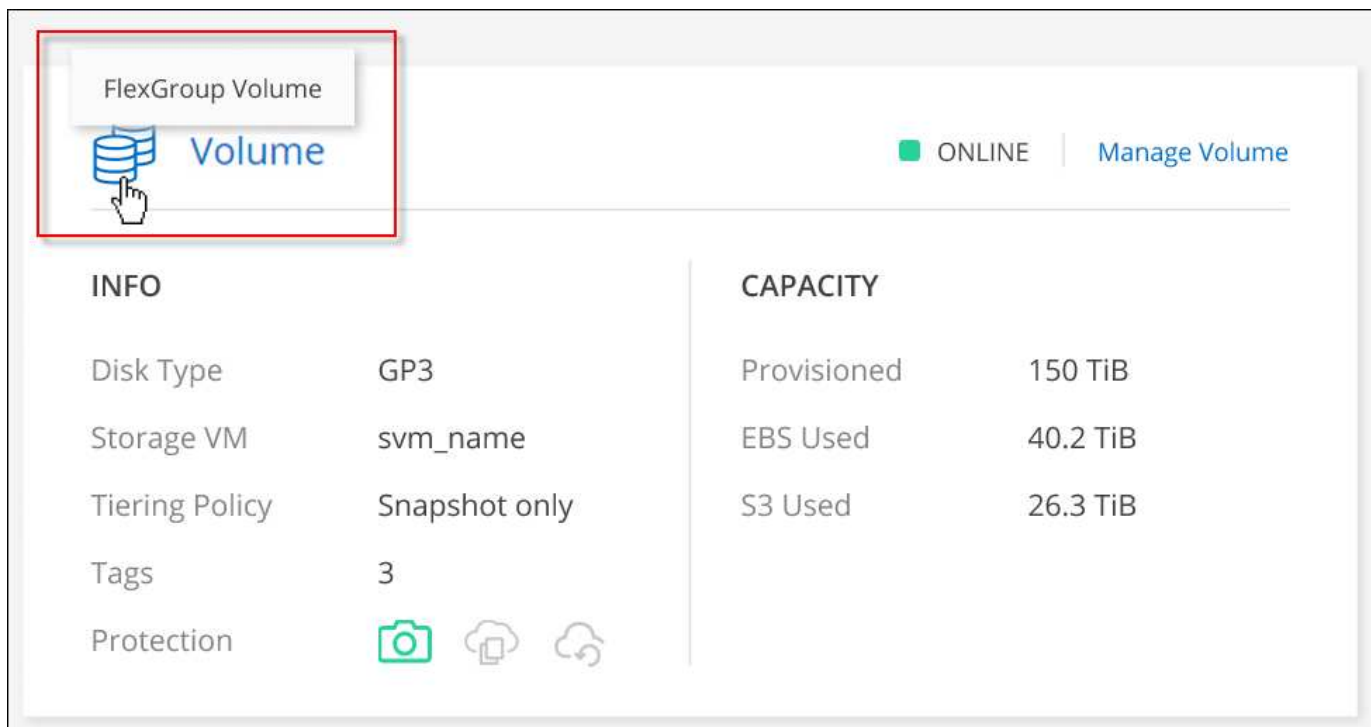

["了解有关查看已创建的FlexGroup 卷的更多信息。"](#)

## 2023年3月13日

中国地区支持

从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA开始、Azure现在支持中国地区支持、如下所示。

- 中国北部3支持Cloud Volumes ONTAP。
- 支持单节点系统。
- 支持直接从 NetApp 购买的许可证。

有关区域可用性、请参见 ["适用于Cloud Volumes ONTAP 的全局区域映射"](#)。

## 2023年3月5日

以下更改是在3.9.27版本的Connector中推出的。

### Cloud Volumes ONTAP 9.13.0

现在、BlueXP可以在AWS、Azure和Google Cloud中部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.13.0。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。



## Azure支持16 TiB和32 Tib

Cloud Volumes ONTAP 现在支持16 TiB和32 TiB磁盘大小、用于在Azure中的受管磁盘上运行的高可用性部署。

了解更多信息 ["Azure中支持的磁盘大小"](#)。

## MTEKM许可证

现在、运行9.12.1 GA或更高版本的新Cloud Volumes ONTAP 系统和现有系统都附带了多租户加密密钥管理(MTEKM)许可证。

使用NetApp卷加密时、多租户外部密钥管理可使单个Storage VM (SVM)通过KMIP服务器维护自己的密钥。

["了解如何使用NetApp加密解决方案对卷进行加密"](#)。

## 支持无Internet环境

现在、与Internet完全隔离的任何云环境均支持Cloud Volumes ONTAP。这些环境仅支持基于节点的许可(BYOL)。不支持基于容量的许可。要开始使用、请手动安装Connector软件、登录到在Connector上运行的BlueXP控制台、将BYOL许可证添加到BlueXP数字钱包中、然后部署Cloud Volumes ONTAP。

- ["将连接器安装在无法访问Internet的位置"](#)
- ["访问Connector上的BlueXP控制台"](#)
- ["添加未分配的许可证"](#)

## Google Cloud中的Flash Cache和高写入速度

现在、对于Cloud Volumes ONTAP 9.13.0版本的特定实例、可支持闪存、高写入速度和8、896字节的高最大传输单元(MTU)。

了解更多信息 ["支持Google Cloud按许可证配置"](#)。

## 2023年2月5日

以下更改是在连接器3.9.26版中推出的。

### 在AWS中创建放置组

现在、可以通过AWS HA单可用性区域(AZ)部署创建放置组、并使用新的配置设置。现在、您可以选择绕过失败的放置组创建、并允许AWS HA单AZ部署成功完成。

有关如何配置放置组创建设置的详细信息、请参见 ["为AWS HA Single AZ配置放置组创建"](#)。

### 专用DNS区域配置更新

现在、您可以使用新的配置设置、以便在使用Azure专用链路时避免在专用DNS区域和虚拟网络之间创建链路。默认情况下、创建处于启用状态。

["向BlueXP提供有关Azure私有DNS的详细信息"](#)

## WORM存储和数据分层

现在、在创建Cloud Volumes ONTAP 9.8或更高版本系统时、您可以同时启用数据分层和WORM存储。通过使用WORM存储启用数据分层、您可以将数据分层到云中的对象存储。

["了解WORM存储。"](#)

## 2023年1月1日

以下更改是在连接器3.9.25版中推出的。

### Google Cloud提供许可包

在Google云市场中、Cloud Volumes ONTAP 可以通过按需购买或按年订立的合同获得经过优化且基于边缘缓存容量的许可包。

请参见 ["Cloud Volumes ONTAP 许可"](#)。

### Cloud Volumes ONTAP 的默认配置

新的Cloud Volumes ONTAP 部署不再包括多租户加密密钥管理(MTEKM)许可证。

有关随Cloud Volumes ONTAP 自动安装的ONTAP 功能许可证的详细信息、请参见 ["Cloud Volumes ONTAP 的默认配置"](#)。

## 2022年12月15日

### Cloud Volumes ONTAP 9.12.0

现在、BlueXP可以在AWS和Google Cloud中部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.12.0。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

## 2022年12月8日

### Cloud Volumes ONTAP 9.12.1

BlueXP现在可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.12.1、其中包括对新功能和其他云提供商区域的支持。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)

## 2022年12月4日

以下更改是在连接器3.9.24版本中推出的。

现在、在创建**Cloud Volumes ONTAP** 期间、可以使用**WORM +云备份**

现在、在Cloud Volumes ONTAP 创建过程中、可以同时激活一次写入、多次读取(WORM)和云备份功能。

现在、**Google Cloud**支持以色列地区

现在、适用于Cloud Volumes ONTAP 的Google Cloud以及适用于Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 P3及更高版本的Connector均支持以色列地区。

## 2022年11月15日

以下更改是在3.0.23版本的连接器中引入的。

### Google Cloud中的ONTAP S3许可证

现在、在Google云平台中运行9.12.1或更高版本的新Cloud Volumes ONTAP 系统和现有系统上均包含ONTAP S3许可证。

["了解如何在 ONTAP 中配置和管理 S3 对象存储服务"](#)

## 2022年11月6日

以下更改是在3.0.23版本的连接器中引入的。

### 在Azure中移动资源组

现在、您可以在同一Azure订阅中将工作环境从一个资源组移动到Azure中的其他资源组。

有关详细信息，请参见 ["移动资源组"](#)。

### NDMP副本认证

NDMP-copy现已通过认证、可与云卷ONTAP 配合使用。

有关如何配置和使用NDMP的信息、请参见 ["NDMP配置概述"](#)。

### 支持Azure的受管磁盘加密

添加了一个新的Azure权限、现在允许您在创建时对所有受管磁盘进行加密。

有关此新功能的详细信息、请参见 ["设置 Cloud Volumes ONTAP 以在 Azure 中使用客户管理的密钥"](#)。

## 2022年9月18日

以下更改是在连接器3.9.22版本中推出的。

### 数字电子钱包增强功能

- 现在、"数字电子钱包"将显示您的帐户中Cloud Volumes ONTAP 系统的优化I/O许可包和已配置WORM容量的摘要。

这些详细信息可以帮助您更好地了解如何为您付费以及是否需要购买额外容量。

["了解如何查看帐户中的已用容量"](#)。


- 现在、您可以从一种充电方法更改为优化充电方法。

["了解如何更改充电方法"](#)。

## 优化成本和性能

现在、您可以直接从Canvas优化Cloud Volumes ONTAP 系统的成本和性能。

选择工作环境后、您可以选择\*优化成本和性能\*选项来更改Cloud Volumes ONTAP 的实例类型。选择规模较小的实例有助于降低成本、而更改到规模较大的实例则有助于优化性能。

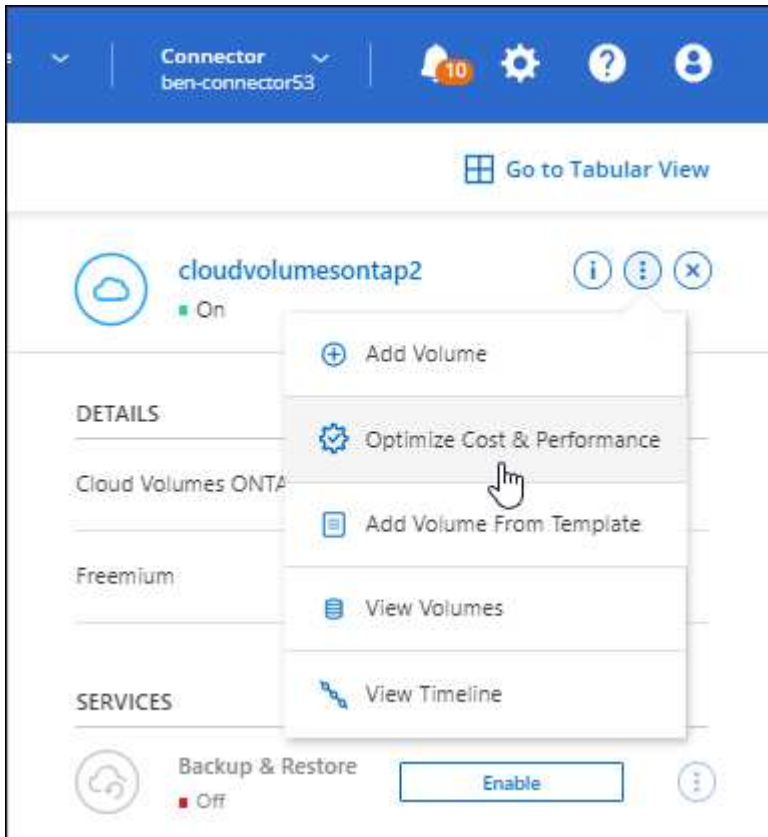

## AutoSupport 通知

现在、如果Cloud Volumes ONTAP 系统无法发送AutoSupport 消息、BlueXP将生成通知。此通知包含一个指向说明的链接、可用于对网络问题进行故障排除。

## 2022年7月31日

以下更改是在连接器3.9.21版本中推出的。

## MTEKM许可证

现在、运行9.11.1或更高版本的新Cloud Volumes ONTAP 系统和现有系统都附带了多租户加密密钥管理(MTEKM)许可证。

使用NetApp卷加密时、多租户外部密钥管理可使单个Storage VM (SVM)通过KMIP服务器维护自己的密钥。

["了解如何使用NetApp加密解决方案对卷进行加密"](#)。

## 代理服务器

现在、如果无法通过出站Internet连接发送AutoSupport 消息、则BlueXP会自动将Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用Connector作为代理服务器。

AutoSupport 会主动监控系统的运行状况，并向 NetApp 技术支持发送消息。

唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行\_inbound\_连接。部署Connector后、您需要打开此端口。


## 更改充电方法

现在、您可以更改使用基于容量的许可的Cloud Volumes ONTAP 系统的收费方法。例如、如果您使用Essentials软件包部署了Cloud Volumes ONTAP 系统、则可以在业务需求发生变化时将其更改为"Professional 软件包"。此功能可从Digital Wallet获得。

["了解如何更改充电方法"](#)。

## 安全组增强功能

现在、在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、您可以通过用户界面选择是希望预定义的安全组仅允许选定网络(建议)内的流量、还是允许所有网络内的流量。

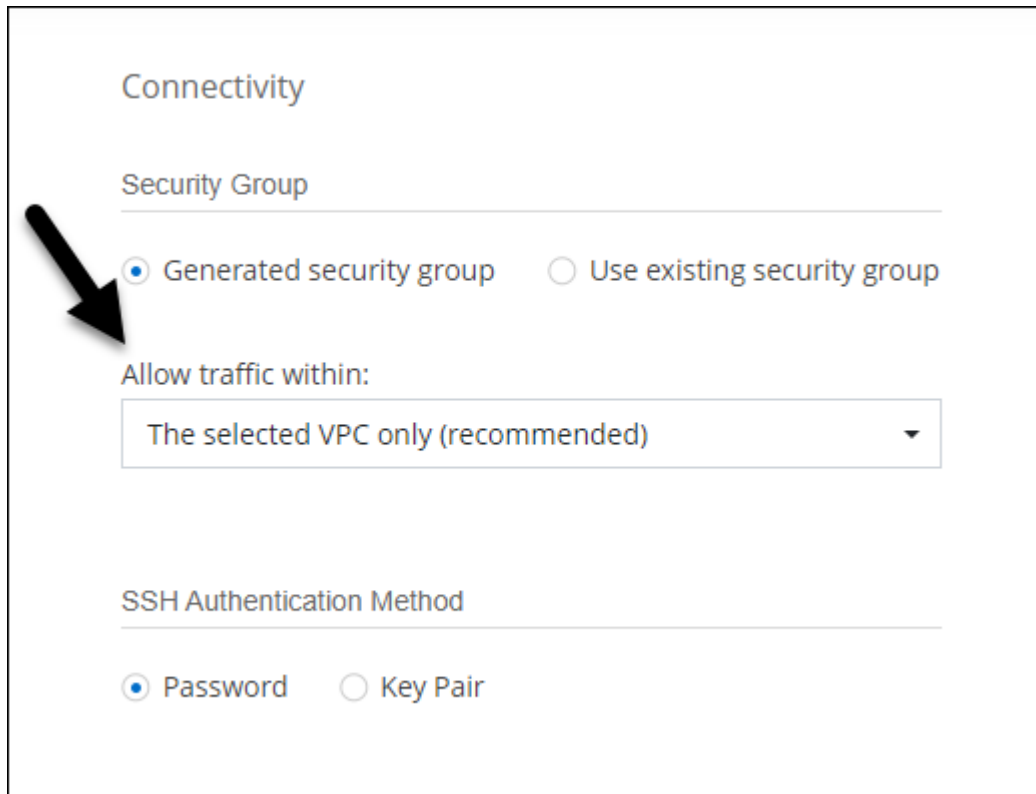

Connectivity

Security Group

Generated security group     Use existing security group

Allow traffic within:

The selected VPC only (recommended) ▼

SSH Authentication Method

Password     Key Pair

**2022年7月18日**

## Azure中的新许可包

通过Azure Marketplace订阅付费时、Azure中的Cloud Volumes ONTAP 可使用两个基于容量的新许可包：

- 优化：单独为已配置的容量和I/O操作付费
- 边缘缓存：许可 "Cloud Volumes Edge Cache"


["了解有关这些许可包的更多信息"](#)。

## 2022年7月3日

在3.9.20版本的连接器中引入了以下更改。

### 数字电子钱包

现在、Digital Wallet将按许可包显示您帐户中的总已用容量和已用容量。这有助于您了解如何为您付费以及是否需要购买额外容量。

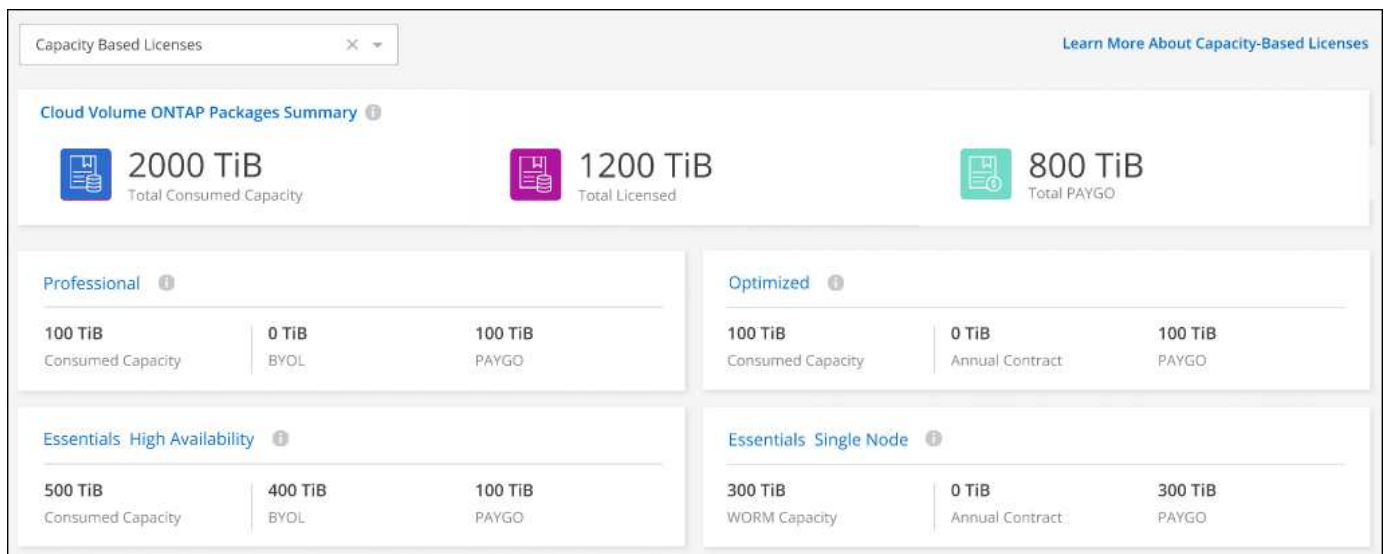

### 弹性卷增强功能

现在、在通过用户界面创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、BlueXP支持Amazon EBS弹性卷功能。使用GP3或IO1磁盘时、弹性卷功能默认处于启用状态。您可以根据存储需求选择初始容量、并在部署Cloud Volumes ONTAP 后进行修改。

["了解有关在AWS中支持弹性卷的更多信息"](#)。

### AWS中的ONTAP S3许可证

现在、在AWS中运行版本9.11.0或更高版本的新Cloud Volumes ONTAP 系统和现有系统中提供了ONTAP S3许可证。

["了解如何在 ONTAP 中配置和管理 S3 对象存储服务"](#)

## 新增Azure Cloud区域支持

从9.10.1版开始、Azure West US 3区域现在支持Cloud Volumes ONTAP。

["查看Cloud Volumes ONTAP 支持的区域的完整列表"](#)

## Azure中的ONTAP S3许可证

现在、在Azure中运行版本9.9.1或更高版本的新Cloud Volumes ONTAP 系统和现有系统中提供了ONTAP S3许可证。

["了解如何在 ONTAP 中配置和管理 S3 对象存储服务"](#)

## 2022年6月7日

在3.9.19版本的连接器中引入了以下更改。

### Cloud Volumes ONTAP 9.11.1

现在、BlueXP可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.11.1、其中包括对新功能的支持以及其他云提供商区域的支持。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)

### 新建高级视图

如果您需要对Cloud Volumes ONTAP 执行高级管理、可以使用ONTAP 系统管理器来执行此操作、该管理器是随ONTAP 系统提供的一个管理界面。我们直接在BlueXP中提供了System Manager界面、因此您无需离开BlueXP进行高级管理。

此高级视图可作为Cloud Volumes ONTAP 9.10.0及更高版本的预览版提供。我们计划改进此体验、并在即将发布的版本中添加增强功能。请通过产品内聊天向我们发送反馈。

["了解有关高级视图的更多信息"](#)。

### 支持Amazon EBS弹性卷

通过Cloud Volumes ONTAP 聚合支持Amazon EBS弹性卷功能、可提高性能并增加容量、同时支持BlueXP根据需要自动增加底层磁盘容量。

从\_new\_ Cloud Volumes ONTAP 9.11.0系统以及GP3和IO1 EBS磁盘类型开始、可支持弹性卷。

["了解有关支持弹性卷的更多信息"](#)。

请注意、要支持弹性卷、需要为Connector提供新的AWS权限：

```
"ec2:DescribeVolumesModifications",  
"ec2:ModifyVolume",
```

请务必为您添加到BlueXP中的每组AWS凭据提供这些权限。 ["查看AWS的最新Connector策略"](#)。

支持在共享AWS子网中部署HA对

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1支持AWS VPC共享。通过此版本的Connector、您可以在使用API时在AWS共享子网中部署HA对。

["了解如何在共享子网中部署HA对"](#)。

使用服务端点时网络访问受限

现在、当使用vNet服务端点在Cloud Volumes ONTAP 和存储帐户之间建立连接时、BlueXP会限制网络访问。如果禁用Azure专用链路连接、则BlueXP将使用服务端点。

["了解有关使用Cloud Volumes ONTAP 连接Azure专用链路的更多信息"](#)。

支持在Google Cloud中创建Storage VM

从9.11.1版开始、Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP 现在支持多个Storage VM。从此版本的Connector开始、您可以使用BlueXP在Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP HA对上创建Storage VM。

要支持创建Storage VM、需要为Connector提供新的Google Cloud权限：

```
- compute.instanceGroups.get  
- compute.addresses.get
```

请注意、您必须使用ONTAP 命令行界面或系统管理器在单节点系统上创建Storage VM。

- ["详细了解Google Cloud中的Storage VM限制"](#)
- ["了解如何在Google Cloud中为Cloud Volumes ONTAP 创建提供数据的Storage VM"](#)

**2022年5月2日**

连接器3.9.18版引入了以下变更。

**Cloud Volumes ONTAP 9.11.0**

BlueXP现在可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.11.0。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

调解器升级增强功能

当BlueXP升级HA对的调解器时、它现在会先验证新的调解器映像是否可用、然后再删除启动磁盘。此更改可确保调解器在升级过程失败时能够继续成功运行。

已删除K8s选项卡

先前已弃用K8s选项卡、现已将其删除。如果要将Kubernetes与Cloud Volumes ONTAP 结合使用、可以将受管Kubernetes集群添加到Canvas中、作为一个用于高级数据管理的工作环境。

["了解BlueXP中的Kubernetes数据管理"](#)



## Azure中的年度合同

Essentials和Professional软件包现在可通过一份年度合同在Azure中提供。您可以联系NetApp销售代表购买年度合同。此合同在Azure Marketplace中以私人优惠形式提供。

在NetApp与您共享私人优惠后、您可以在创建工作环境期间从Azure Marketplace订阅年度计划。

["了解有关许可的更多信息"](#)。

## S3 Glacier即时检索

现在、您可以将分层数据存储存储在Amazon S3 Glacier即时检索存储类中。

["了解如何更改分层数据的存储类"](#)。

## Connector需要新的AWS权限

现在、在单个可用性区域(AZ)中部署HA对时、创建AWS分布放置组需要以下权限：

```
"ec2:DescribePlacementGroups",  
"iam:GetRolePolicy"
```

现在、要优化BlueXP创建布局组的方式、需要这些权限。

请务必为您添加到BlueXP中的每组AWS凭据提供这些权限。 ["查看AWS的最新Connector策略"](#)。

## 全新Google Cloud区域支持

从9.10.1版开始、以下Google Cloud地区现在支持Cloud Volumes ONTAP：

- 新德里(亚洲-南2)
- 墨尔本(澳大利亚南部2)
- 米兰(欧洲-西部8)—仅限单节点
- 圣地亚哥(南美洲-西1)—仅限单节点

["查看Cloud Volumes ONTAP 支持的区域的完整列表"](#)

## 在Google Cloud中支持n2-standard-16

从9.10.1版开始、Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP 现在支持n2-standard-16计算机类型。

["在Google Cloud中查看支持的Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)

## Google Cloud防火墙策略增强功能


- 在Google Cloud中创建Cloud Volumes ONTAP HA对时、BlueXP现在将在VPC中显示所有现有防火墙策略。

以前、BlueXP不会在VPC-1、VPC-2或VPC-3中显示任何没有目标标记的策略。

- 在Google Cloud中创建Cloud Volumes ONTAP 单节点系统时、您现在可以选择是希望预定义的防火墙策略仅允许选定VPC (建议)内的流量、还是允许所有VPC内的流量。

## Google Cloud服务帐户增强功能

当您选择要在Cloud Volumes ONTAP 中使用的Google云服务帐户时、BlueXP现在会显示与每个服务帐户关联的电子邮件地址。通过查看电子邮件地址、可以更轻松地地区分同名服务帐户。

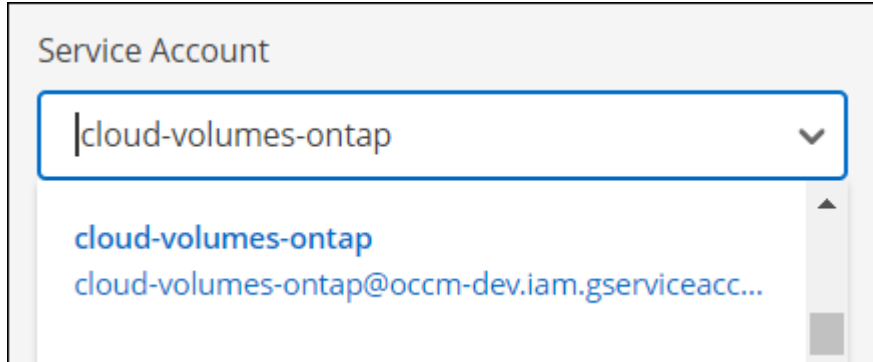

## 2022年4月3日

已删除 **System Manager** 链接

我们已删除先前在 Cloud Volumes ONTAP 工作环境中提供的 System Manager 链接。

您仍然可以通过在连接到 Cloud Volumes ONTAP 系统的 Web 浏览器中输入集群管理 IP 地址来连接到 System Manager 。 ["了解有关连接到 System Manager 的更多信息"](#)。

为 **WORM** 存储充电

现在，首发特惠价已过期，您将需要为使用 WORM 存储付费。根据 WORM 卷的总配置容量，每小时进行一次充电。此适用场景 新的和现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

["了解 WORM 存储的定价"](#)。

## 2022年2月27日

连接器3.9.16版引入了以下更改。

重新设计的卷向导

现在，在通过 \* 高级分配 \* 选项在特定聚合上创建卷时，可以使用我们最近推出的创建新卷向导。

["了解如何在特定聚合上创建卷"](#)。

## 2022年2月9日

市场更新

- 现在、所有云提供商市场均可提供Essentials软件包和专业软件包。

通过这些按容量付费方法，您可以按小时付费，也可以直接从云提供商购买年度合同。您仍然可以选择直接从 NetApp 购买按容量许可证。

如果您已在云市场订阅，则也会自动订阅这些新产品。在部署新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您可以选择按容量收费。

如果您是新客户、在创建新的工作环境时、BlueXP将提示您订阅。

- 所有云提供商市场的逐节点许可均已弃用、不再适用于新订阅者。其中包括年度合同和每小时订阅（Explore，Standard 和 Premium）。

现有订阅有效的客户仍可使用此收费方法。

["详细了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)。

## 2022年2月6日

### Exchange 未分配的许可证

如果您尚未使用未分配的基于节点的 Cloud Volumes ONTAP 许可证，则现在可以通过将其转换为 Cloud Backup 许可证，Cloud Data sense 许可证或 Cloud Tiering 许可证来交换此许可证。

此操作将撤消 Cloud Volumes ONTAP 许可证，并为此服务创建一个具有相同到期日期的等效美元的许可证。

["了解如何交换未分配的基于节点的许可证"](#)。

## 2022年1月30日

以下更改是在连接器3.9.15版本中推出的。

### 重新设计的许可选择

我们在创建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时重新设计了许可选择屏幕。这些变更重点介绍了 2021 年 7 月推出的按容量收费方法，并通过云提供商市场为即将推出的产品提供支持。

### 数字电子钱包更新

我们通过将 Cloud Volumes ONTAP 许可证整合到一个选项卡中来更新了 \* 数字电子钱包 \*。

## 2022年1月2日

以下更改是在连接器3.9.14版本中推出的。

### 支持其他Azure VM类型

从 9.10.1 版开始，Microsoft Azure 中的以下 VM 类型现在支持 Cloud Volumes ONTAP：

- E4ds\_v4
- E8ds\_v4
- E32ds\_v4

- E48ds\_v4


转至 "《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 有关支持的配置的更多详细信息。

### FlexClone 费用更新

如果使用 "基于容量的许可证" 对于 Cloud Volumes ONTAP ，您不再需要为 FlexClone 卷所使用的容量付费。

此时将显示充电方法

现在、BlueXP会在画布的右侧面板中显示每个Cloud Volumes ONTAP 工作环境的充电方法。

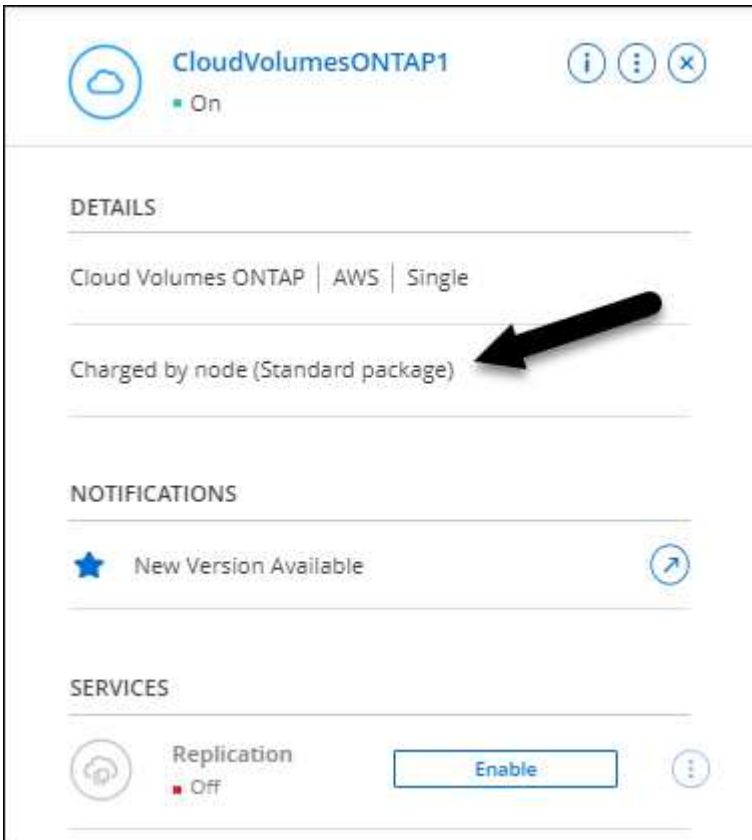

选择您的用户名

创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您现在可以选择输入首选用户名，而不是默认管理员用户名。

Credentials

User Name

Password

Confirm Password

### 卷创建增强功能

我们对卷创建进行了一些改进：

- 我们重新设计了创建卷向导，以便于使用。
- 现在，添加到卷的标记将与应用程序模板服务相关联，此服务有助于您组织和简化资源管理。
- 现在，您可以为 NFS 选择自定义导出策略。

① Details, Protection & Tags   ② Protocol   ③ Disk Type   ④ Usage Profile & Tiering Policy   ⑤ Review

### Volumes Protocol

Select the volume's protocol:    NFS Protocol    CIFS Protocol    iSCSI Protocol

Access Control

Custom export policy ▼

Export Policy (1 rule defined)

[Manage volume's export policy](#)

## 2021年11月28日

以下更改是在3.9.13版本的Connector中引入的。

### Cloud Volumes ONTAP 9.10.1

BlueXP现在可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.10.1。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

## NetApp Keystone 订阅

现在，您可以使用Keystone订阅为Cloud Volumes ONTAP HA对付费。

Keystone订阅是一种基于订阅的按需购买服务、可为那些更喜欢运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁的客户无缝的混合云体验。

您可以从BlueXP部署的所有新版本的Cloud Volumes ONTAP 均支持Keystone订阅。

- ["了解有关NetApp Keystone 订阅的更多信息"](#)。
- ["了解如何在BlueXP中开始使用Keystone订阅"](#)。

## 新增 AWS 区域支持

现在，AWS 亚太地区（日本）（亚太地区（日本）（亚太地区，日本）（亚太地区）（亚太地区）（亚太地区））3 支持 Cloud Volumes ONTAP 。

## 端口减少

对于单节点系统和 HA 对，Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再打开端口 8023 和 49000 。

此操作会从连接器 3.9.13 版开始更改适用场景 *new* Cloud Volumes ONTAP 系统。

## 2021年10月4日

以下更改是在3.9.11版本的连接器中推出的。

### Cloud Volumes ONTAP 9.10.0

BlueXP现在可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.10.0。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

## 缩短部署时间

启用正常写入速度后，我们缩短了部署在 Microsoft Azure 或 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 工作环境所需的时间。现在，部署时间平均缩短 3-4 分钟。

## 2021年9月2日

以下更改是在连接器3.9.10版中推出的。

### Azure 中由客户管理的加密密钥

数据会使用在 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 上自动加密 ["Azure 存储服务加密"](#) 使用 Microsoft 管理的密钥。但是，您现在可以通过完成以下步骤来使用自己的客户管理的加密密钥：

1. 从 Azure 创建密钥存储，然后在存储中生成密钥。
2. 在BlueXP中、使用API创建使用密钥的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

["详细了解这些步骤"](#)。

2021 年 7 月 7 日

以下更改是在连接器3.9.8版中推出的。

### 新的充电方法

Cloud Volumes ONTAP 提供了新的充电方法。

- \* 基于容量的 BYOL\*：通过基于容量的许可证，您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。此许可证与您的 NetApp 帐户关联，只要您的许可证具有足够的容量，您就可以创建多个 Cloud Volumes ONTAP 系统。基于容量的许可可以软件包的形式提供，可以是 \_Essentials 或 \_Professional。
- \* 免费提供\*：免费使用 NetApp 提供的所有 Cloud Volumes ONTAP 功能（云提供商仍需付费）。每个系统的已配置容量限制为 500 GiB，并且没有支持合同。您最多可以有 10 个免费系统。


["详细了解这些许可选项"](#)。

下面是一个可以选择的充电方法示例：


#### Cloud Volumes ONTAP Charging Methods

[Learn more about our charging methods](#)

---

  Pay-As-You-Go by the hour


---

  Bring your own license

Bring your own license type

Package

---

  Freemium (Up to 500GB)

---

### 可供一般使用的 **WORM** 存储

一次写入，多次读取（Write Once，Read Many，WORM）存储不再处于预览状态，现在可用于 Cloud Volumes ONTAP。 ["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)


## 在 AWS 中支持 m5dn.24xlarge

从 9.9.1 版开始，Cloud Volumes ONTAP 现在支持采用以下充电方法的 m5dn.24xlarge 实例类型：PAYGO Premium，自带许可证（BYOL）和 Freemium。

["查看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

## 选择现有 Azure 资源组

在 Azure 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您现在可以选择为虚拟机及其关联资源选择现有资源组。

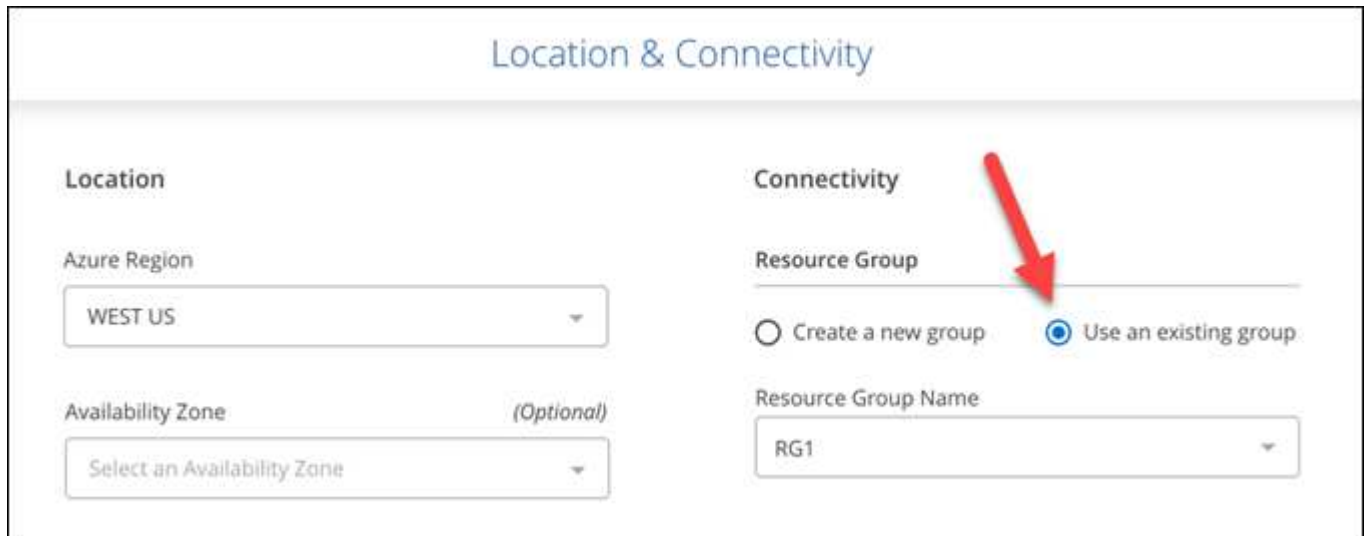

The screenshot shows the 'Location & Connectivity' configuration page. Under the 'Connectivity' section, the 'Resource Group' dropdown is set to 'RG1'. Below it, the 'Create a new group' radio button is unselected, and the 'Use an existing group' radio button is selected, with a red arrow pointing to it. The 'Resource Group Name' dropdown is also set to 'RG1'.

在部署失败或删除时、通过以下权限、BlueXP可以从资源组中删除Cloud Volumes ONTAP 资源：

```
"Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",  
"Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
```

请务必为您添加到BlueXP中的每组Azure凭据提供这些权限。 ["查看Azure的最新Connector策略"](#)。

## Blob 公有 访问现在在 Azure 中已禁用

作为一项安全增强功能、在为Cloud Volumes ONTAP 创建存储帐户时、BlueXP现在会禁用\* Blob公有 访问\*。

## Azure Private Link 增强功能

默认情况下、BlueXP现在可在新Cloud Volumes ONTAP 系统的启动诊断存储帐户上启用Azure专用链路连接。

这意味着 Cloud Volumes ONTAP 的 *all* 存储帐户现在将使用专用链接。

["了解有关将 Azure 专用链路与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的更多信息"](#)。

## Google Cloud 中的平衡持久性磁盘

从 9.9.1 版开始，Cloud Volumes ONTAP 现在支持平衡持久性磁盘（PD 平衡）。



这些 SSD 通过提供更低的每 GiB IOPS 来平衡性能和成本。

## Google Cloud 不再支持 custom-4-16384

新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。

如果您的现有系统在此计算机类型上运行，则可以继续使用它，但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。

["在 GCP 中查看支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

## 2021年5月30日

以下更改是在连接器3.9.7版中推出的。

### AWS 中的新专业软件包

通过新的专业包，您可以使用 AWS Marketplace 提供的年度合同捆绑 Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Backup Service 。按 TiB 支付。此订阅不允许您备份内部数据。

如果选择此付款选项，则可以通过 EBS 磁盘并分层到 S3 对象存储（单节点或 HA）为每个 Cloud Volumes ONTAP 系统配置最多 2 PiB 的容量。

转至 ["AWS Marketplace 页面"](#) 要查看定价详细信息，请转到 ["《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》"](#) 了解有关此许可选项的更多信息。

### AWS 中 EBS 卷上的标记

现在、当BlueXP创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、它会向EBS卷添加标记。这些标记先前是在部署 Cloud Volumes ONTAP 后创建的。

如果您的组织使用服务控制策略（ Service Control Policies ， SCP ）来管理权限，此更改将很有帮助。

### 自动分层策略的最短冷却期

如果您使用 `_auto_tiering` 策略在卷上启用了数据分层，则现在可以使用 API 调整最小冷却期。

["了解如何调整最小冷却期。"](#)

### 自定义导出策略的增强功能

在创建新NFS卷时、BlueXP现在会按升序显示自定义导出策略、从而使您可以更轻松地找到所需的导出策略。

### 删除旧的云快照

现在、BlueXP将删除在部署Cloud Volumes ONTAP 系统以及每次关闭系统时创建的根磁盘和启动磁盘的旧云快照。对于根卷和启动卷，只会保留两个最新的快照。

此增强功能可通过删除不再需要的快照来帮助降低云提供商成本。

请注意， Connector 需要新的权限才能删除 Azure 快照。 ["查看Azure的最新Connector策略"](#)。

"Microsoft.Compute/snapshots/delete"

## 2021年5月24日

### Cloud Volumes ONTAP 9.9.1

BlueXP现在可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.1.1。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

## 2021年4月11日

以下更改是在连接器3.9.5版中推出的。

### 逻辑空间报告

现在、BlueXP可以对其为Cloud Volumes ONTAP 创建的初始Storage VM进行逻辑空间报告。

如果以逻辑方式报告空间，则 ONTAP 会报告卷空间，以便存储效率功能节省的所有物理空间也会报告为已用空间。

### 支持 AWS 中的 GP3 磁盘

从 9.7 版开始，Cloud Volumes ONTAP 现在支持 \_General Purpose SSD (GP3) \_ 磁盘。GP3 磁盘是成本最低的 SSD，可在各种工作负载的成本和性能之间实现平衡。

["了解有关将 GP3 磁盘与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的更多信息"](#)。

### AWS 不再支持冷 HDD 磁盘

Cloud Volumes ONTAP 不再支持冷 HDD (SC1) 磁盘。

### 适用于 Azure 存储帐户的 TLS 1.2

当BlueXP在Azure for Cloud Volumes ONTAP 中创建存储帐户时、存储帐户的TLS版本现在为1.2版。

## 2021年3月8日

以下更改是在连接器3.9.4版中推出的。

### Cloud Volumes ONTAP 9.9.0

BlueXP现在可以部署和管理Cloud Volumes ONTAP 9.0.0。

["了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"](#)。

### 支持 AWS C2S 环境

现在，您可以在 AWS 商用云服务 (C2S) 环境中部署 Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解如何开始使用 C2S"](#)。

使用客户管理的 **CMK** 进行 **AWS** 加密

BlueXP始终支持您使用AWS密钥管理服务(KMS)对Cloud Volumes ONTAP 数据进行加密。从 Cloud Volumes ONTAP 9.0.0 开始，如果选择客户管理的 CMK ， EBS 磁盘上的数据以及分层到 S3 的数据将被加密。以前，只会对 EBS 数据进行加密。

请注意，您需要为 Cloud Volumes ONTAP IAM 角色提供访问权限才能使用 CMK 。

["了解有关使用 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS 的更多信息"](#)。

支持 **Azure DoD**

现在，您可以在 Azure 国防部（DoD）影响级别 6（IL6）中部署 Cloud Volumes ONTAP 9.8。

**Google Cloud** 中的 **IP** 地址减少

我们减少了 Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本所需的 IP 地址数量。默认情况下，不需要一个 IP 地址（我们将集群间 LIF 与节点管理 LIF 统一在一起）。您还可以在使用 API 时跳过创建 SVM 管理 LIF，这样就可以减少对额外 IP 地址的需求。

["在 Google Cloud 中了解有关 IP 地址要求的更多信息"](#)。

**Google Cloud** 中的共享 **VPC** 支持

现在，在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP HA 对时，您可以为 VPC-1 ， VPC-2 和 VPC-3 选择共享 VPC 。以前，只有 VPC-0 可以是共享 VPC 。 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本支持此更改。

["了解有关 Google Cloud 网络连接要求的更多信息"](#)。

**2021年1月4日**

以下更改是在连接器3.9.2版中推出的。

**AWS** 前哨

几个月前，我们宣布 Cloud Volumes ONTAP 已获得 Amazon Web Services （ AWS ） 前台就绪称号。今天，我们很高兴地宣布、我们已通过AWS前台验证了BlueXP和Cloud Volumes ONTAP。

如果您有 AWS 前台，则可以通过在 " 工作环境 " 向导中选择前台 VPC 来在该前台部署 Cloud Volumes ONTAP 。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。请注意，您需要先在 AWS 前台部署 Connector 。

需要指出的限制如下：

- 目前仅支持单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统
- 您可以与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的 EC2 实例仅限于前台可用的实例
- 目前仅支持通用 SSD （ GP2 ）


## 支持的 Azure 区域中的超高 SSD VNVRAM

现在，如果您在单节点系统中使用 E32S\_v3 VM 类型，则 Cloud Volumes ONTAP 可以使用超 SSD 作为 VNVRAM "在任何受支持的 Azure 区域"。

VNVRAM 可提高写入性能。

### 选择 Azure 中的可用性区域

现在，您可以选择要在其中部署单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统的可用性区域。如果不选择 AZ、BlueXP 将为您选择一个。

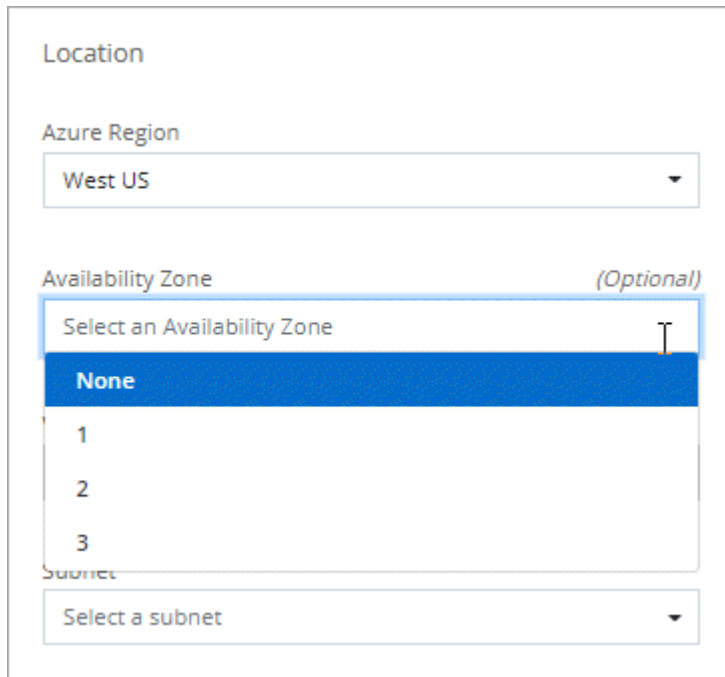

The screenshot shows a configuration window for Azure. Under the 'Location' section, the 'Azure Region' is set to 'West US'. Below that, the 'Availability Zone' section is labeled '(Optional)'. A dropdown menu is open, showing 'Select an Availability Zone' at the top, followed by 'None' (which is highlighted in blue), and then '1', '2', and '3'. Below the dropdown, there is a 'Subnet' dropdown menu with the text 'Select a subnet'.

## Google Cloud 中的大磁盘

现在，Cloud Volumes ONTAP 在 GCP 中支持 64 TB 磁盘。



由于 GCP 限制，单独使用磁盘的最大系统容量仍为 256 TB。

## Google Cloud 中的新计算机类型

Cloud Volumes ONTAP 现在支持以下计算机类型：

- n2-standard-4，具有 Explore 许可证和 BYOL
- n2-standard-8，具有标准许可证和 BYOL
- n2-standard-32，具有高级许可证和 BYOL

## 2020年11月3日

以下更改是在连接器3.9.0版中推出的。

## 适用于 **Cloud Volumes ONTAP** 的 **Azure** 专用链路

默认情况下、BlueXP现在可在Cloud Volumes ONTAP 及其关联存储帐户之间启用Azure专用链路连接。专用链路可确保 Azure 中端点之间的连接安全。

- ["了解有关 Azure 专用链接的更多信息"](#)
- ["了解有关将 Azure 专用链路 与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的更多信息"](#)

## 已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

这些限制特定于BlueXP中的Cloud Volumes ONTAP 管理。要查看 Cloud Volumes ONTAP 软件本身的限制，"[转至《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)"

### BlueXP不支持创建FlexGroup 卷

虽然Cloud Volumes ONTAP 支持FlexGroup 卷、但BlueXP目前不支持FlexGroup 卷创建。如果您从System Manager或CLI创建FlexGroup 卷、则应将BlueXP的容量管理模式设置为手动。对于 FlexGroup 卷，自动模式可能无法正常工作。



计划在未来版本中创建FlexGroup 卷。

### 在**Cloud Volumes ONTAP** 中、**BlueXP**不支持**S3**

虽然Cloud Volumes ONTAP支持将S3作为横向扩展存储的一个选项、但BlueXP不会为此功能提供任何管理功能。最好使用命令行界面从 Cloud Volumes ONTAP 配置 S3 客户端访问。有关详细信息，请参见 "[《S3 配置高级指南》](#)"。

["详细了解Cloud Volumes ONTAP 对S3和其他客户端协议的支持"](#)。

### BlueXP不支持对**Storage VM**进行灾难恢复

BlueXP不为Storage VM (SVM)灾难恢复提供任何设置或流程编排支持。您必须使用 System Manager 或 CLI 。

["详细了解SVM灾难恢复"](#)。

### 测试**AsciiDoc**字符替换和内在属性

通过所有语言的本地化和发布进行端到端测试。

星号

{Asterisk}

文本 {Asterisk}

文本 {Asterisk}

文本 {Asterisk} 文本

双冒号

`{two-colons}`  
文本 `{two-colons}`  
文本 `{two-colons}`  
文本 `{two-colons}` 文本

垂直条

`{vbar}`  
文本 `{vbar}`  
文本 `{vbar}`  
文本 `{vbar}` 文本

以及

`{plus}`  
文本 `{plus}`  
文本 `{plus}`  
文本 `{plus}` 文本

方括号

`{Startsb}` 和 `{endsb}`  
文本 `{Startsb}` 和文本 `{endsb}`  
文本 `{Startsb}` 和文本 `{endsb}`  
文本 `{Startsb}` 和文本 `{endsb}` 文本

不间断空格

在 `{ }` 之后

零宽度空间

在 `{zwspace}` 之前

## 《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》

《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》提供了特定于版本的信息。此版本中的新增功能，支持的配置，存储限制以及可能影响产品功能的任何已知限制或问题。

"转至 [《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)"

# 入门

## 了解 Cloud Volumes ONTAP

借助 Cloud Volumes ONTAP，您可以优化云存储成本和性能，同时增强数据保护，安全性和合规性。

Cloud Volumes ONTAP 是一款纯软件存储设备，可在云中运行 ONTAP 数据管理软件。它提供具有以下主要功能的企业级存储、供下次测试时使用：

- 存储效率

利用内置的重复数据删除，数据压缩，精简配置和克隆功能最大限度地降低存储成本。

- 高可用性

在云环境发生故障时，确保企业级可靠性和持续运行。

- 数据保护

Cloud Volumes ONTAP 利用 NetApp 行业领先的复制技术 SnapMirror 将内部数据复制到云，以便可以轻松地为多种使用情形提供二级副本。

Cloud Volumes ONTAP 还可与 BlueXP 备份和恢复相集成、提供备份和恢复功能、用于保护和长期归档云数据。

["了解有关 BlueXP 备份和恢复的更多信息"](#)

- 数据分层

按需在高性能和低性能存储池之间切换，而无需使应用程序脱机。

- 应用程序一致性

使用 NetApp SnapCenter 确保 NetApp Snapshot 副本的一致性。

["了解有关 SnapCenter 的更多信息"](#)

- 数据安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索软件保护。

- 隐私合规性控制

与 BlueXP 分类的集成有助于您了解数据上下文并识别敏感数据。

["了解有关 BlueXP 分类的更多信息"](#)



Cloud Volumes ONTAP 中包含 ONTAP 功能的许可证。

["查看支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)

["了解有关 Cloud Volumes ONTAP 的更多信息"](#)

## 新部署支持的版本

通过BlueXP、您可以在创建新的ONTAP 工作环境时从多个不同的Cloud Volumes ONTAP 版本中进行选择。

新部署不支持所有其他Cloud Volumes ONTAP 版本。

### **AWS**

#### 单个节点

- 9.13.1 GA
- 9.12.1大会
- 9.12.1 RC1.
- 9.12.0 P1
- 9.11.1 P3.
- 9.10.1.
- 9.9.1 P6.
- 9.8.
- 9.7 P5
- 9.5 P6.

#### **HA对**

- 9.13.1 GA
- 9.12.1大会
- 9.12.1 RC1.
- 9.12.0 P1
- 9.11.1 P3.
- 9.10.1.
- 9.9.1 P6.
- 9.8.
- 9.7 P5
- 9.5 P6.

### **Azure 酒店**

#### 单个节点

- 9.13.1 GA
- 9.12.1大会



- 9.12.1 RC1.
- 9.11.1 P3.
- 9.10.1 P3.
- 9.9.1 P8.
- 9.9.1 P7.
- 9.8 P10.
- 9.7 P6.
- 9.5 P6.

#### HA对

- 9.13.1 GA
- 9.12.1大会
- 9.12.1 RC1.
- 9.11.1 P3.
- 9.10.1 P3.
- 9.9.1 P8.
- 9.9.1 P7.
- 9.8 P10.
- 9.7 P6.

## Google Cloud

#### 单个节点

- 9.13.1 GA
- 9.12.1大会
- 9.12.1 RC1.
- 9.12.0 P1
- 9.11.1 P3.
- 9.10.1.
- 9.9.1 P6.
- 9.8.
- 9.7 P5

#### HA对

- 9.13.1 GA
- 9.12.1大会
- 9.12.1 RC1.
- 9.12.0 P1
- 9.11.1 P3.
- 9.10.1.

- 9.9.1 P6.
- 9.8.

# 开始使用 Amazon Web Services

## 在 AWS 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP

在 AWS 中开始使用 Cloud Volumes ONTAP ， 只需几个步骤即可。

### 1

#### 创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是， 客户管理员需要创建一个。 "[了解如何在AWS中创建Connector](#)"

请注意、如果要在无法访问Internet的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 、则需要手动安装此连接器并访问此连接器上运行的BlueXP用户界面。 "[了解如何在无法访问Internet的位置手动安装Connector](#)"

### 2

#### 规划您的配置

BlueXP可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包、您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则了解可用的选项。 "[了解更多信息。](#)"

### 3

#### 设置网络

1. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从NetApp AutoSupport 的目标VPC启用出站Internet访问。

如果您要在无法访问Internet的位置部署Cloud Volumes ONTAP 、则无需执行此步骤。

3. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

"[详细了解网络要求](#)"。

### 4

#### 设置 AWS KMS

如果要对 Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密，则需要确保存在有效的客户主密钥（CMK）。此外，您还需要通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user* 的身份为 Connector 提供权限。 "[了解更多信息。](#)"

### 5

#### 使用BlueXP启动Cloud Volumes ONTAP

单击 \* 添加工作环境 \* ， 选择要部署的系统类型， 然后完成向导中的步骤。 "[阅读分步说明](#)"。

相关链接

- ["从BlueXP创建连接器"](#)
- ["从 AWS Marketplace 启动 Connector"](#)
- ["在 Linux 主机上安装 Connector 软件"](#)
- ["BlueXP对AWS权限的作用"](#)

## 在AWS中规划Cloud Volumes ONTAP 配置

在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

### 选择Cloud Volumes ONTAP 许可证

Cloud Volumes ONTAP 提供了多种许可选项。每个选项都允许您选择一种满足您需求的消费模式。

- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)
- ["了解如何设置许可"](#)

### 选择支持的区域

大多数 AWS 地区均支持 Cloud Volumes ONTAP 。 ["查看支持的区域的完整列表"](#)。

必须先启用较新的 AWS 区域，然后才能在这些区域中创建和管理资源。 ["了解如何启用区域"](#)。

### 选择受支持的实例

Cloud Volumes ONTAP 支持多种实例类型，具体取决于您选择的许可证类型。

### ["AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)

### 了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

### ["AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"](#)

### 在AWS中调整系统大小

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择实例类型，磁盘类型和磁盘大小时，应注意以下要点：

#### Instance type

- 将工作负载要求与每个 EC2 实例类型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用户同时向系统写入数据，请选择一种具有足够 CPU 来管理请求的实例类型。
- 如果您的应用程序大部分是读取的，请选择具有足够 RAM 的系统。
  - ["AWS 文档： Amazon EC2 实例类型"](#)
  - ["AWS 文档： Amazon EBS 优化实例"](#)

## EBS 磁盘类型

在较高级别上、EBS 磁盘类型之间的区别如下所示：要了解有关 EBS 磁盘使用情形的更多信息，请参见 ["AWS 文档：EBS 卷类型"](#)。

- 通用 SSD（GP3）\_ 磁盘是成本最低的 SSD，用于平衡各种工作负载的成本和性能。性能是按 IOPS 和吞吐量定义的。Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本支持 GP3 磁盘。

选择GP3磁盘时、BlueXP会填充默认IOPS和吞吐量值、这些值可根据选定磁盘大小提供与GP2磁盘等效的性能。您可以通过增加这些值来以更高的成本获得更高的性能，但我们不支持使用较低的值，因为它可能会导致性能下降。简而言之，请坚持使用默认值或增加默认值。请勿降低。"[详细了解 GP3 磁盘及其性能](#)"。

请注意、Cloud Volumes ONTAP 支持使用GP3磁盘的Amazon EBS弹性卷功能。"[了解有关Elastic Volumes支持的更多信息](#)"。

- 通用 SSD（GP2）\_ 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。
- \_Provisioned IOPS SSD（IO1）\_ 磁盘适用于需要以较高成本获得最高性能的关键应用程序。

请注意、Cloud Volumes ONTAP 支持使用IO1磁盘的Amazon EBS弹性卷功能。"[了解有关Elastic Volumes支持的更多信息](#)"。

- \_Throughput Optimized HDD（st1）\_ 磁盘适用于需要以更低价格实现快速一致吞吐量的频繁访问的工作负载。



使用吞吐量优化型 HDD（st1）时，不建议将数据分层到对象存储。

## EBS 磁盘大小

如果您选择的配置不支持 ["Amazon EBS弹性卷功能"](#)、然后、您需要在启动Cloud Volumes ONTAP 系统时选择初始磁盘大小。之后，您可以 ["让BlueXP为您管理系统的容量"](#)，但如果需要 ["自行创建聚合"](#)，请注意以下事项：

- 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
- EBS 磁盘的性能取决于磁盘大小。该大小决定了 SSD 磁盘的基准 IOPS 和最大突发持续时间以及 HDD 磁盘的基准和突发吞吐量。
- 最后，您应选择磁盘大小，以获得所需的 \_stimed\_perform 性能。
- 即使您选择了更大的磁盘（例如六个 4 TiB 磁盘）、但由于 EC2 实例可以达到其带宽限制，因此您可能无法获得全部 IOPS。

有关 EBS 磁盘性能的详细信息，请参见 ["AWS 文档：EBS 卷类型"](#)。

如上所述、支持Amazon EBS弹性卷功能的Cloud Volumes ONTAP 配置不支持选择磁盘大小。"[了解有关Elastic Volumes支持的更多信息](#)"。

## 查看默认系统磁盘

除了用户数据存储之外、BlueXP还为Cloud Volumes ONTAP 系统数据(启动数据、根数据、核心数据和NVRAM)购买云存储。出于规划目的，在部署 Cloud Volumes ONTAP 之前查看这些详细信息可能会有所帮助。

"查看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 系统数据的默认磁盘"。



此连接器还需要一个系统磁盘。"查看有关连接器默认配置的详细信息"。

## 准备在AWS前台部署Cloud Volumes ONTAP

如果您有 AWS 前台，则可以通过在 "工作环境 " 向导中选择前台 VPC 来在该前台部署 Cloud Volumes ONTAP 。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。请注意，您需要先在 AWS 前台部署 Connector 。

需要指出的限制如下：

- 目前仅支持单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统
- 您可以与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的 EC2 实例仅限于前台可用的实例
- 目前仅支持通用 SSD （ GP2 ）

## 收集网络信息

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关 VPC 网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

单个AZ中的单节点或HA对

AWS 信息	您的价值
Region	
VPC	
Subnet	
安全组（如果使用您自己的）	

HA对位于多个AZs中

AWS 信息	您的价值
Region	
VPC	
安全组（如果使用您自己的）	
节点 1 可用性区域	
节点 1 子网	
节点2可用性区域	
节点2子网	
调解器可用性区域	
调解器子网	
调解器的密钥对	

AWS 信息	您的价值
用于集群管理端口的浮动 IP 地址	
节点 1 上数据的浮动 IP 地址	
节点2上数据的浮动IP地址	
浮动 IP 地址的路由表	

## 选择写入速度

通过BlueXP、您可以为Cloud Volumes ONTAP 选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和[建议](#)。"[了解有关写入速度的更多信息](#)。"

## 选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在BlueXP中创建卷时、您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的[更多信息](#)、以帮助[您确定要使用的配置文件](#)。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

### 精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

### 重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

### 压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

## 设置网络

### AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

BlueXP负责为Cloud Volumes ONTAP 设置网络组件、例如IP地址、网络掩码和路由。您需要确保出站 Internet 访问可用，有足够的专用 IP 地址可用，正确的连接到位等。

#### 一般要求

以下要求必须在 AWS 中满足。

#### Cloud Volumes ONTAP 节点的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 节点需要通过出站Internet访问NetApp AutoSupport、NetApp会主动监控系统运行状况并向NetApp技术支持发送消息。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送

AutoSupport 消息：

- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

如果您有 NAT 实例、则必须定义允许 HTTPS 流量从私有子网传输到 Internet 的入站安全组规则。

如果无法通过出站Internet连接发送AutoSupport 消息、则BlueXP会自动将您的Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用Connector作为代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行\_inbound\_连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

如果您为Cloud Volumes ONTAP 定义了严格的出站规则、则还需要确保Cloud Volumes ONTAP 安全组允许通过端口3128进行\_outout\_连接。

确认出站 Internet 访问可用后，您可以测试 AutoSupport 以确保它可以发送消息。有关说明，请参见 "[ONTAP 文档：设置 AutoSupport](#)"。

如果BlueXP通知您无法发送AutoSupport 消息、 "[对AutoSupport 配置进行故障排除](#)"。

## HA 调解器的出站 Internet 访问

HA 调解器实例必须具有与 AWS EC2 服务的出站连接、以便能够帮助进行存储故障转移。要提供连接、可以添加公共 IP 地址、指定代理服务器或使用手动选项。

手动选项可以是 NAT 网关或从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点。有关 VPC 端点的详细信息，请参见 "[AWS 文档：接口 VPC 端点（AWS PrivateLink）](#)"。

## 专用 IP 地址

BlueXP会自动为Cloud Volumes ONTAP 分配所需数量的专用IP地址。您需要确保网络具有足够的可用专用 IP 地址。

BlueXP为Cloud Volumes ONTAP 分配的LIF数量取决于您部署的是单节点系统还是HA对。LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。

## 单节点系统的 IP 地址


BlueXP会将6个IP地址分配给一个节点系统。

下表提供了有关与每个专用IP地址关联的LIF的详细信息。

LIF	目的
集群管理	对整个集群（HA 对）进行管理管理。
节点管理	节点的管理管理。
集群间	跨集群通信，备份和复制。
NAS 数据	通过 NAS 协议进行客户端访问。
iSCSI 数据	通过 iSCSI 协议进行客户端访问。系统也会将其用于其他重要的网络 workflow。此LIF为必填项、不应删除。
Storage VM管理	Storage VM 管理 LIF 与 SnapCenter 等管理工具结合使用。

## HA 对的 IP 地址

与单节点系统相比，HA 对所需的 IP 地址更多。这些 IP 地址分布在不同的以太网接口上，如下图所示：

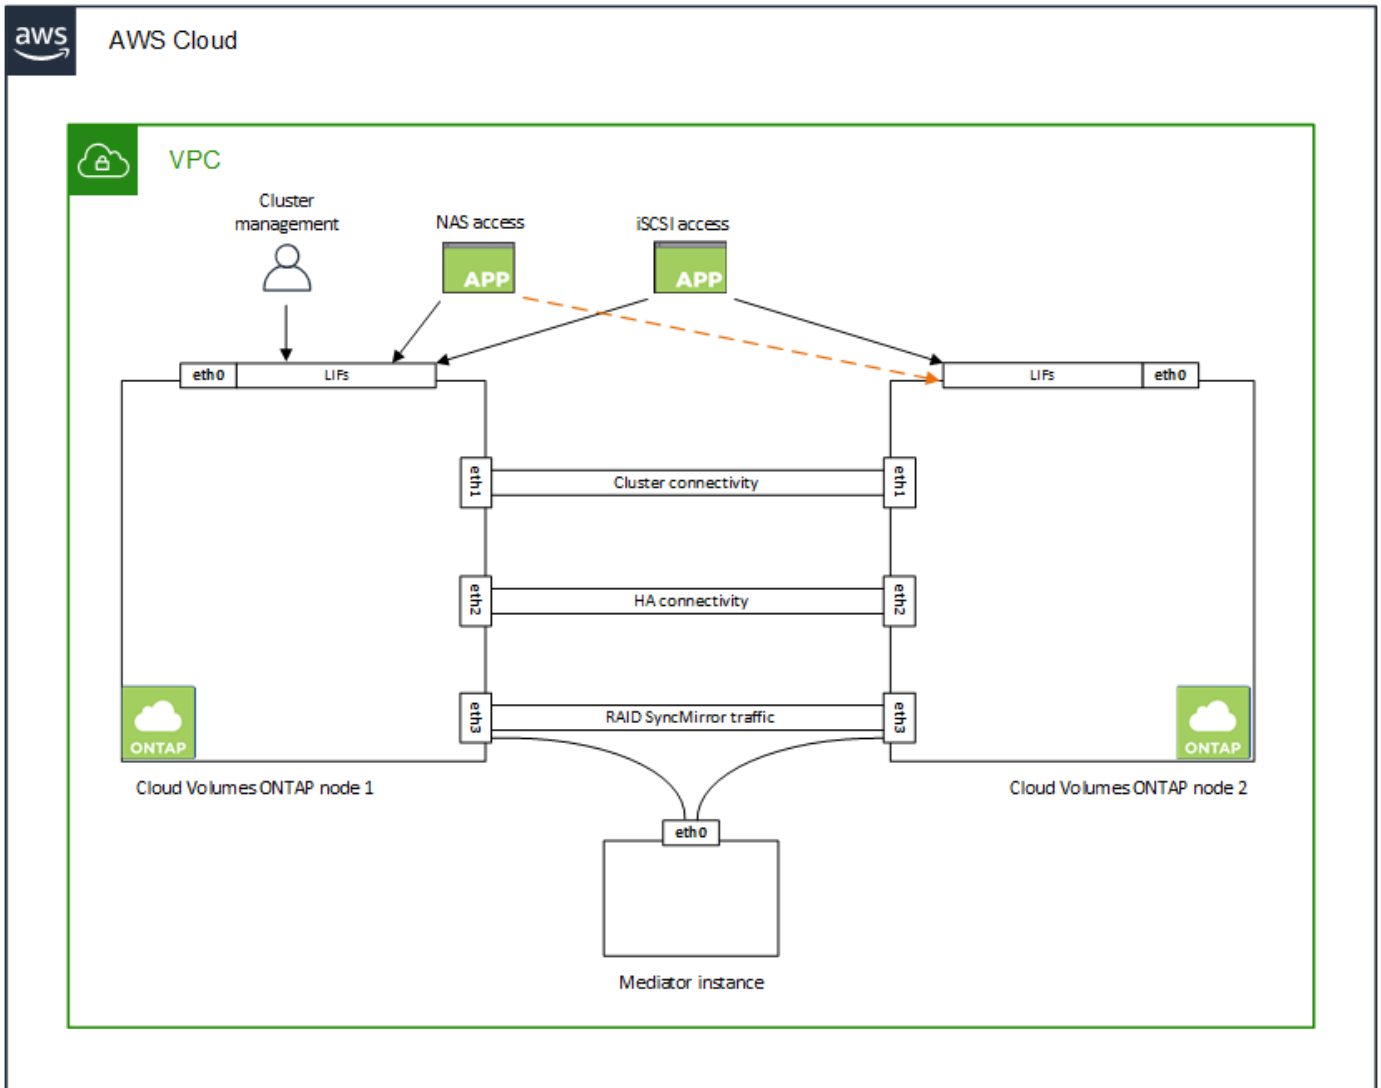

HA 对所需的专用 IP 地址数量取决于您选择的部署模式。部署在 `_single AWS 可用性区域`（AZ）中的 HA 对需要 15 个专用 IP 地址，而部署在 `_Multiple _AZs` 中的 HA 对则需要 13 个专用 IP 地址。

下表提供了有关与每个专用 IP 地址关联的 LIF 的详细信息。

### 一个 AZ 中的 HA 对的 LIF

LIF	接口	Node	目的
集群管理	eth0	节点 1	对整个集群（HA 对）进行管理管理。
节点管理	eth0	节点 1 和节点 2	节点的管理管理。
集群间	eth0	节点 1 和节点 2	跨集群通信，备份和复制。
NAS 数据	eth0	节点 1	通过 NAS 协议进行客户端访问。



LIF	接口	Node	目的
iSCSI 数据	eth0	节点 1 和节点 2	通过 iSCSI 协议进行客户端访问。系统也会将其用于其他重要的网络工作流。这些LIF是必需的、不应删除。
集群连接	Eth1	节点 1 和节点 2	使节点可以彼此通信并在集群中移动数据。
HA 连接	Eth2	节点 1 和节点 2	发生故障转移时两个节点之间的通信。
RSM iSCSI 流量	Eth3.	节点 1 和节点 2	RAID SyncMirror iSCSI 流量以及两个 Cloud Volumes ONTAP 节点与调解器之间的通信。
调解器	eth0	调解器	节点与调解器之间的通信通道，用于协助存储接管和交还过程。

### 多个 AZs 中 HA 对的 LIF

LIF	接口	Node	目的
节点管理	eth0	节点 1 和节点 2	节点的管理管理。
集群间	eth0	节点 1 和节点 2	跨集群通信，备份和复制。
iSCSI 数据	eth0	节点 1 和节点 2	通过 iSCSI 协议进行客户端访问。这些LIF还可管理节点之间浮动IP地址的迁移。这些LIF是必需的、不应删除。
集群连接	Eth1	节点 1 和节点 2	使节点可以彼此通信并在集群中移动数据。
HA 连接	Eth2	节点 1 和节点 2	发生故障转移时两个节点之间的通信。
RSM iSCSI 流量	Eth3.	节点 1 和节点 2	RAID SyncMirror iSCSI 流量以及两个 Cloud Volumes ONTAP 节点与调解器之间的通信。
调解器	eth0	调解器	节点与调解器之间的通信通道，用于协助存储接管和交还过程。



如果部署在多个可用性区域中，则会与多个 LIF 关联 "浮动 IP 地址"，不计入 AWS 专用 IP 限制。

### 安全组

您无需创建安全组、因为BlueXP可以为您创建安全组。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。



正在查找有关连接器的信息？ ["查看Connector的安全组规则"](#)

### 数据分层连接

如果要将 EBS 用作性能层、将 AWS S3 用作容量层、则必须确保 Cloud Volumes ONTAP 与 S3 建立连接。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则，Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3

服务。

如果遇到任何问题，请参见 ["AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"](#)

## 连接到 ONTAP 系统

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据，您必须在 AWS VPC 与其他网络（例如企业网络）之间建立 VPN 连接。有关说明，请参见 ["AWS 文档：设置 AWS VPN 连接"](#)。

## 用于 CIFS 的 DNS 和 Active Directory

如果要配置 CIFS 存储，必须在 AWS 中设置 DNS 和 Active Directory 或将内部设置扩展到 AWS。

DNS 服务器必须为 Active Directory 环境提供名称解析服务。您可以将 DHCP 选项集配置为使用默认的 EC2 DNS 服务器，该服务器不能是 Active Directory 环境使用的 DNS 服务器。

有关说明，请参见 ["AWS 文档：AWS 云上的 Active Directory 域服务：快速入门参考部署"](#)。

## VPC 共享

从 9.11.1 版开始，具有 VPC 共享的 AWS 支持 Cloud Volumes ONTAP HA 对。通过 VPC 共享，您的组织可以与其他 AWS 帐户共享子网。要使用此配置，您必须设置 AWS 环境，然后使用 API 部署 HA 对。

["了解如何在共享子网中部署 HA 对"](#)。

## 多个 AZs 中 HA 对的要求

其他 AWS 网络要求适用于使用多可用性区域（AZs）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。在启动 HA 对之前，您应查看这些要求，因为在创建工作环境时，您必须在 BlueXP 中输入网络详细信息。

要了解 HA 对的工作原理，请参见 ["高可用性对"](#)。

## 可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AZ 来确保数据的高可用性。您应该为每个 Cloud Volumes ONTAP 实例和调解器实例使用专用的 AZ，该实例在 HA 对之间提供通信通道。

每个可用性区域都应有一个子网。

## 用于 NAS 数据和集群 /SVM 管理的浮动 IP 地址

多个 AZs 中的 HA 配置使用浮动 IP 地址，如果发生故障，这些地址会在节点之间迁移。除非您自己，否则它们不能从 VPC 外部本机访问 ["设置 AWS 传输网关"](#)。

一个浮动 IP 地址用于集群管理、一个用于节点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于节点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮动 IP 地址是可选的。



如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA 对结合使用，则 SVM 管理 LIF 需要浮动 IP 地址。


创建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作环境时，您需要在 BlueXP 中输入浮动 IP 地址。BlueXP 在启动系统时会分配 IP 地址给 HA 对。

对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。将浮动 IP 地址视

为您所在地区 VPC 之外的逻辑子网。

以下示例显示了 AWS 区域中浮动 IP 地址与 VPC 之间的关系。虽然浮动 IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR 块之外，但它们可以通过路由表路由到子网。

## AWS region

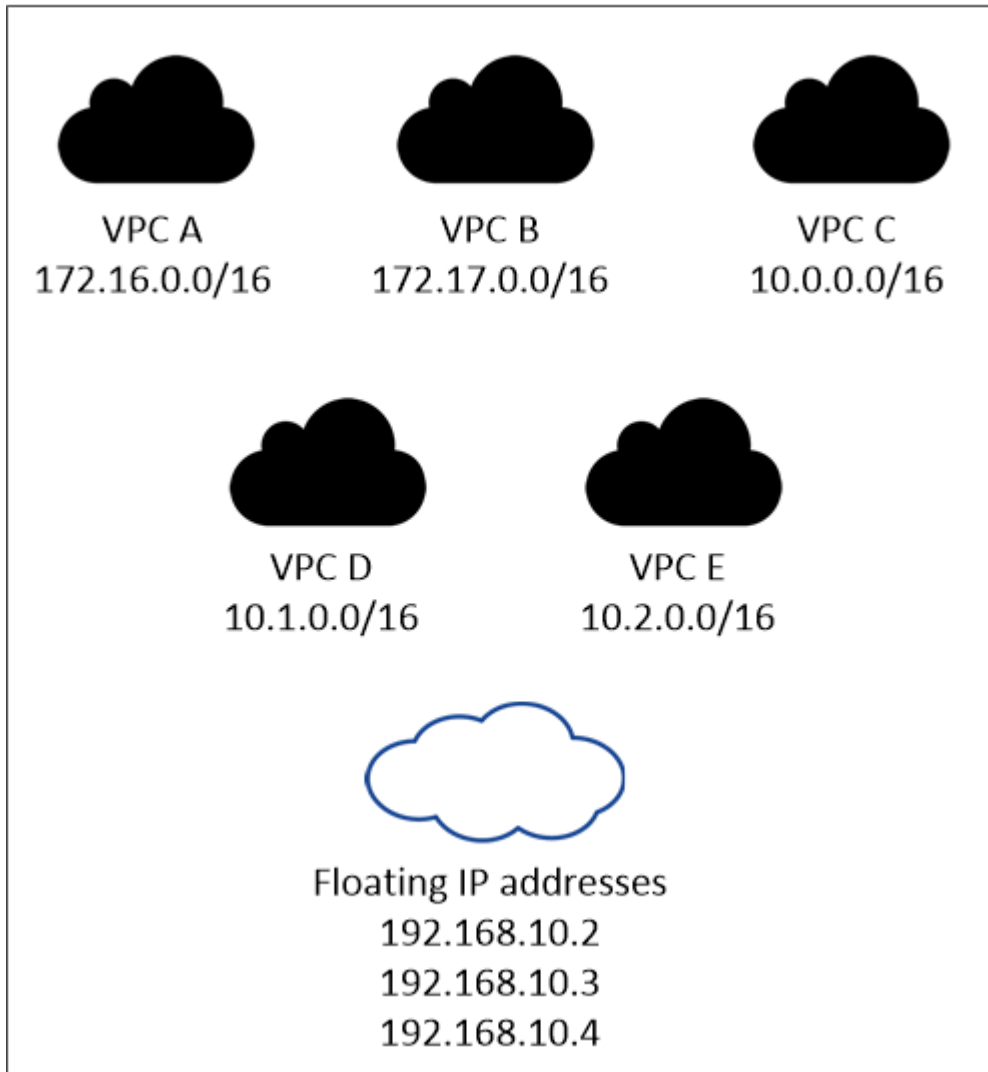

BlueXP会自动创建静态IP地址、用于从VPC外部的客户端进行iSCSI访问和NAS访问。您无需满足这些类型的 IP 地址的任何要求。

传输网关，用于从 **VPC** 外部启用浮动 IP 访问

如果需要，"[设置 AWS 传输网关](#)" 允许从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

## 路由表

在BlueXP中指定浮动IP地址后、系统将提示您选择应包含浮动IP地址路由的路由表。这将启用客户端对 HA 对的访问。

如果VPC中的子网只有一个路由表(主路由表)、则BlueXP会自动将浮动IP地址添加到该路由表中。如果您有多个路由表，则在启动 HA 对时选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP。

例如，您可能有两个子网与不同的路由表相关联。如果选择路由表 A，而不选择路由表 B，则与路由表 A 关联的子网中的客户端可以访问 HA 对，但与路由表 B 关联的子网中的客户端无法访问。

有关路由表的详细信息，请参见 ["AWS 文档：路由表"](#)。


### 与 NetApp 管理工具的连接

要对多个 AZs 中的 HA 配置使用 NetApp 管理工具，您可以选择两种连接方式：

1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 ["设置 AWS 传输网关"](#)。通过网关，可以从 VPC 外部访问集群管理接口的浮动 IP 地址。
2. 在与 NAS 客户端具有类似路由配置的另一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

### HA 配置示例

下图显示了多个 AZs 中特定于 HA 对的网络组件：三个可用性区域，三个子网，浮动 IP 地址和路由表。

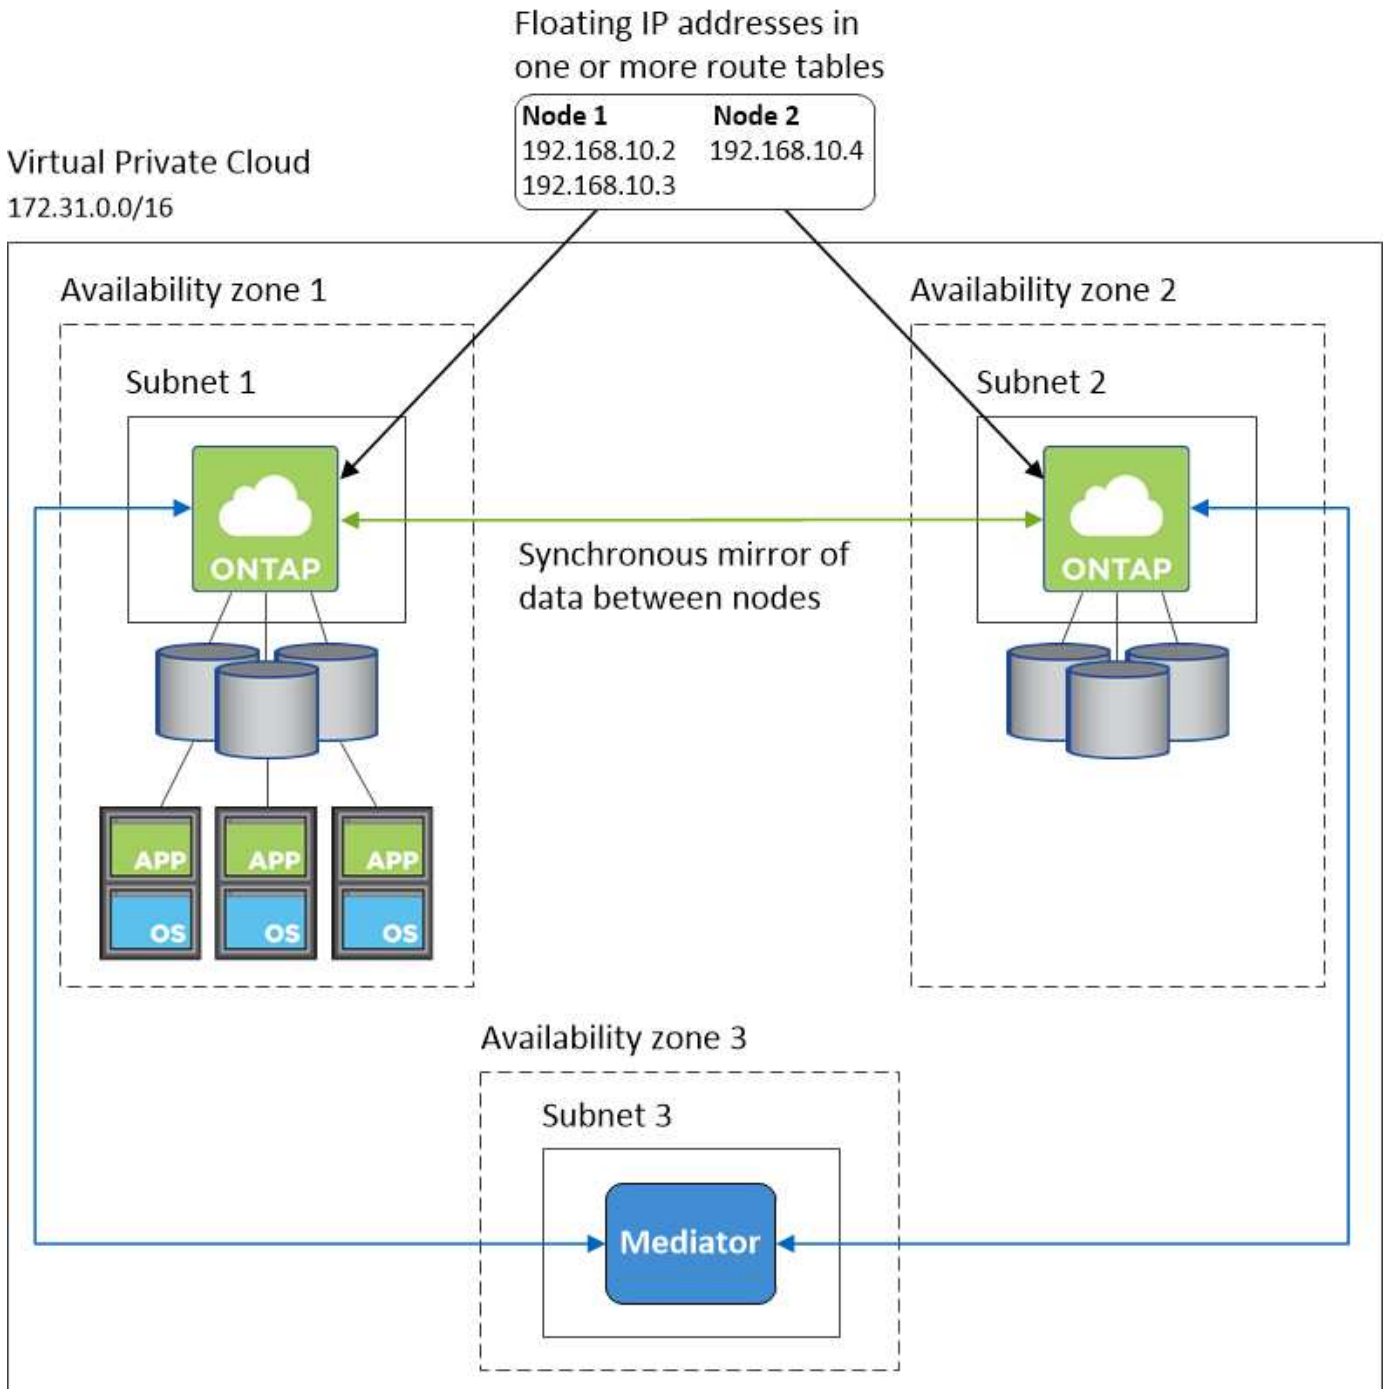

连接器的要求

如果尚未创建Connector、则还应查看Connector的网络要求。

- ["查看连接器的网络要求"](#)
- ["AWS中的安全组规则"](#)

为多个 AZs 中的 HA 对设置 AWS 传输网关


设置 AWS 传输网关以允许访问 HA 对 ["浮动 IP 地址"](#) 从 HA 对所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，则从 VPC 内部访问 NAS 数据需要浮动 IP 地址。这些浮动 IP 地址可以在发生故障时在节点之间迁移，但无法从 VPC 外部本机访问。独立的专用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据访问，但不提供自动故障转移。

集群管理接口和可选 SVM 管理 LIF 也需要浮动 IP 地址。

如果您设置了 AWS 传输网关，则可以从 HA 对所在的 VPC 外部访问浮动 IP 地址。这意味着 VPC 外部的 NAS 客户端和 NetApp 管理工具可以访问浮动 IP。

以下示例显示了通过传输网关连接的两个 vPC。一个 HA 系统驻留在一个 VPC 中，而一个客户端驻留在另一个 VPC 中。然后，您可以使用浮动 IP 地址在客户端上挂载 NAS 卷。

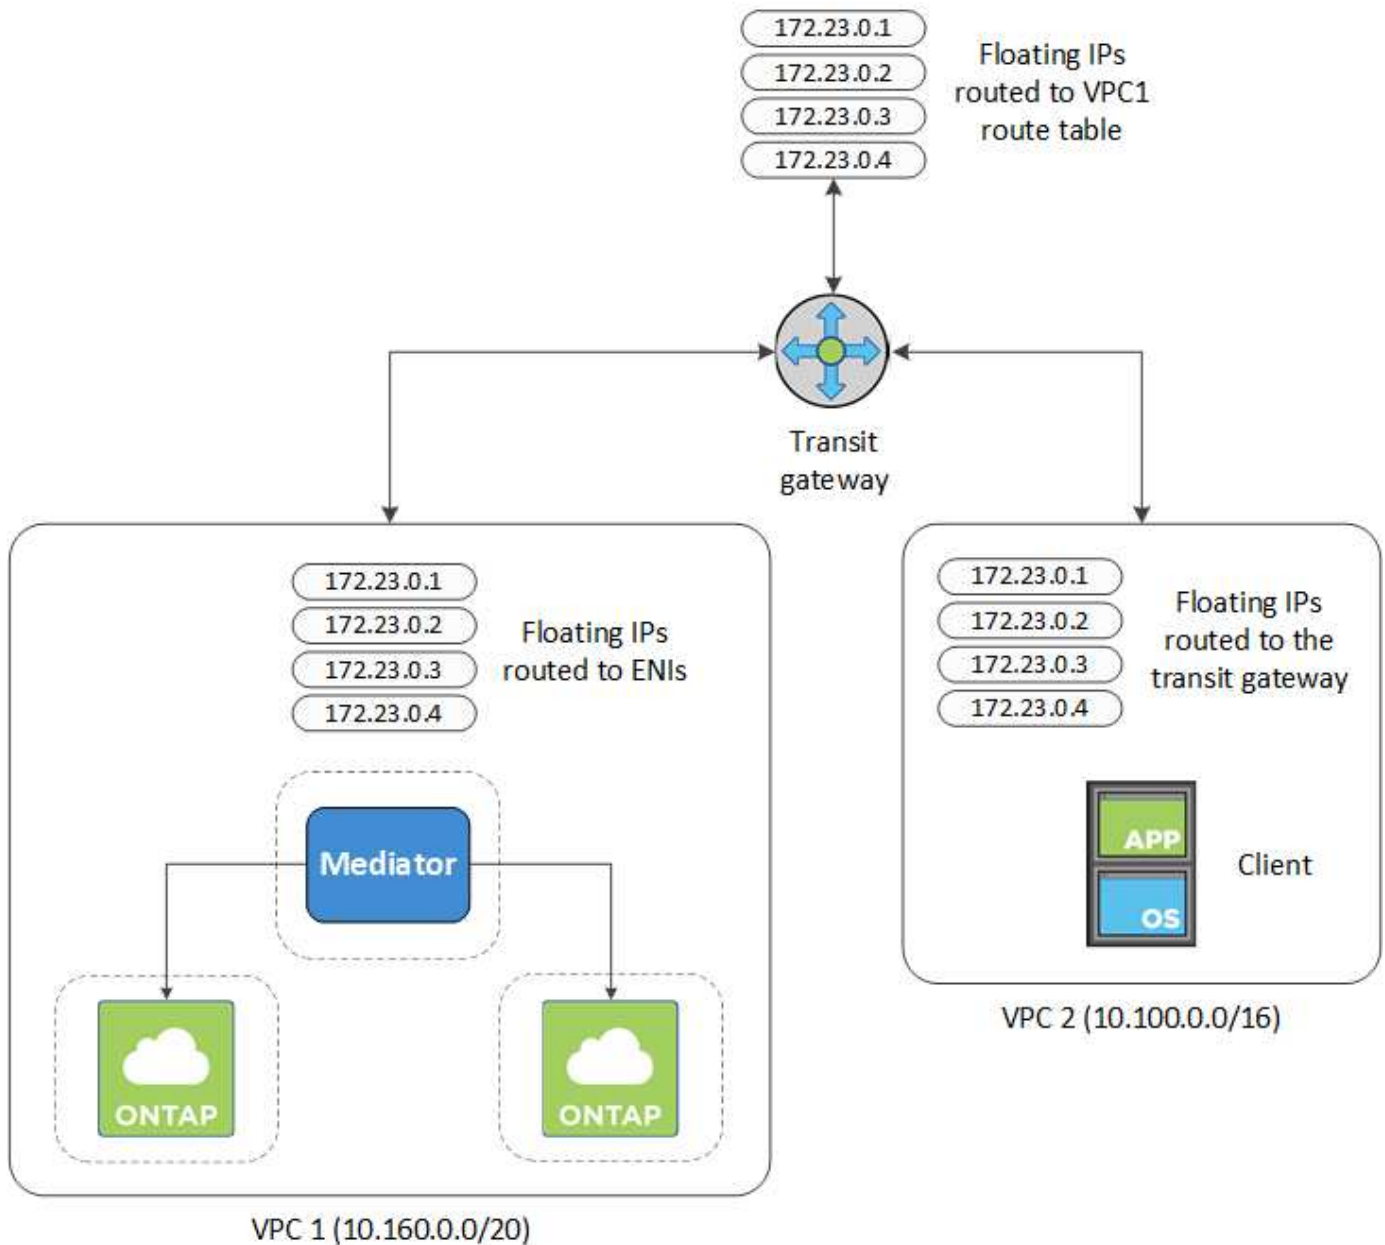

以下步骤说明了如何设置类似的配置。

步骤

1. "创建传输网关并将 vPC 连接到该网关"。

2. 将 vPC 与传输网关路由表关联。
  - a. 在 \* VPC\* 服务中，单击 \* 传输网关路由表 \*。
  - b. 选择路由表。
  - c. 单击 \* 关联 \*，然后选择 \* 创建关联 \*。
  - d. 选择要关联的附件（vPC），然后单击 \* 创建关联 \*。
3. 通过指定 HA 对的浮动 IP 地址，在传输网关的路由表中创建路由。

您可以在BlueXP的"工作环境信息"页面上找到浮动IP地址。以下是一个示例：

## NFS & CIFS access from within the VPC using Floating IP

### Auto failover

Cluster Management : 172.23.0.1

Data (nfs,cifs) : Node 1: 172.23.0.2 | Node 2: 172.23.0.3

### Access

SVM Management : 172.23.0.4

下图示例显示了传输网关的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的两个 vPC 的 CIDR 块和四个浮动 IP 地址的路由。

Transit Gateway Route Table: tgw-rtb-0ea8ee291c7aedd3

Details Associations Propagations **Routes** Tags

The table below will return a maximum of 1000 routes. Narrow the filter or use export routes to view more routes.

Create route Replace route Delete route

Filter by attributes or search by keyword

CIDR	Attachment	Resource type	Route type	Route state
10.100.0.0/16	tgw-attach-05e77bd34e2ff91f8   vpc-0b2bc30e0dc8e0db1	VPC2	propagated	active
10.160.0.0/20	tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603	VPC1	propagated	active
172.23.0.1/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603	VPC	static	active
172.23.0.2/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603	VPC	static	active
172.23.0.3/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603	Floating IP Addresses	static	active
172.23.0.4/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603	Floating IP Addresses	static	active

4. 修改需要访问浮动 IP 地址的 vPC 的路由表。
  - a. 向浮动 IP 地址添加路由条目。
  - b. 向 HA 对所在 VPC 的 CIDR 块添加路由条目。

下图示例显示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮动 IP 地址。



Route Table: rtb-0569a1bd740ed033f

Summary Routes Subnet Associations Route Propagation Tags

Edit routes

View All routes

Destination	Target	Status	Propagated
10.100.0.0/16	local	active	No
0.0.0.0/0	igw-07250bd01781e67df	active	No
10.160.0.0/20	tgw-015b7c249661ac279	active	No
172.23.0.1/32	tgw-015b7c249661ac279	active	No
172.23.0.2/32	tgw-015b7c249661ac279	active	No
172.23.0.3/32	tgw-015b7c249661ac279	active	No
172.23.0.4/32	tgw-015b7c249661ac279	active	No

VPC1  
Floating IP Addresses

5. 通过向需要访问浮动 IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA 对的 VPC 的路由表。

此步骤非常重要，因为它会完成 VPC 之间的路由。

下图示例显示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮动 IP 地址和客户端所在 VPC 2 的路由。在部署 HA 对时、BlueXP 会自动将浮动 IP 添加到路由表中。

Summary Routes Subnet Associations Route Propagation Tags

Edit routes

View All routes


Destination	Target	Status
10.160.0.0/20	local	active
pl-68a54001 (com.amazonaws.us-west-2.s3, 54.231.160.0/19, 52.218.128.0/17, 52.92.32.0/22)	vpce-cb51a0a2	active
0.0.0.0/0	igw-b2182dd7	active
10.60.29.0/25	pcx-589c3331	active
10.100.0.0/16	tgw-015b7c249661ac279	active
10.129.0.0/20	pcx-ff7e1396	active
172.23.0.1/32	eni-0854d4715559c3cdb	active
172.23.0.2/32	eni-0854d4715559c3cdb	active
172.23.0.3/32	eni-0f76681216c3108ed	active
172.23.0.4/32	eni-0854d4715559c3cdb	active

VPC2  
Floating act IP Addresses

6. 使用浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

您可以通过 BlueXP 中“管理卷”面板下的\*挂载命令\*选项在 BlueXP 中找到正确的 IP 地址。



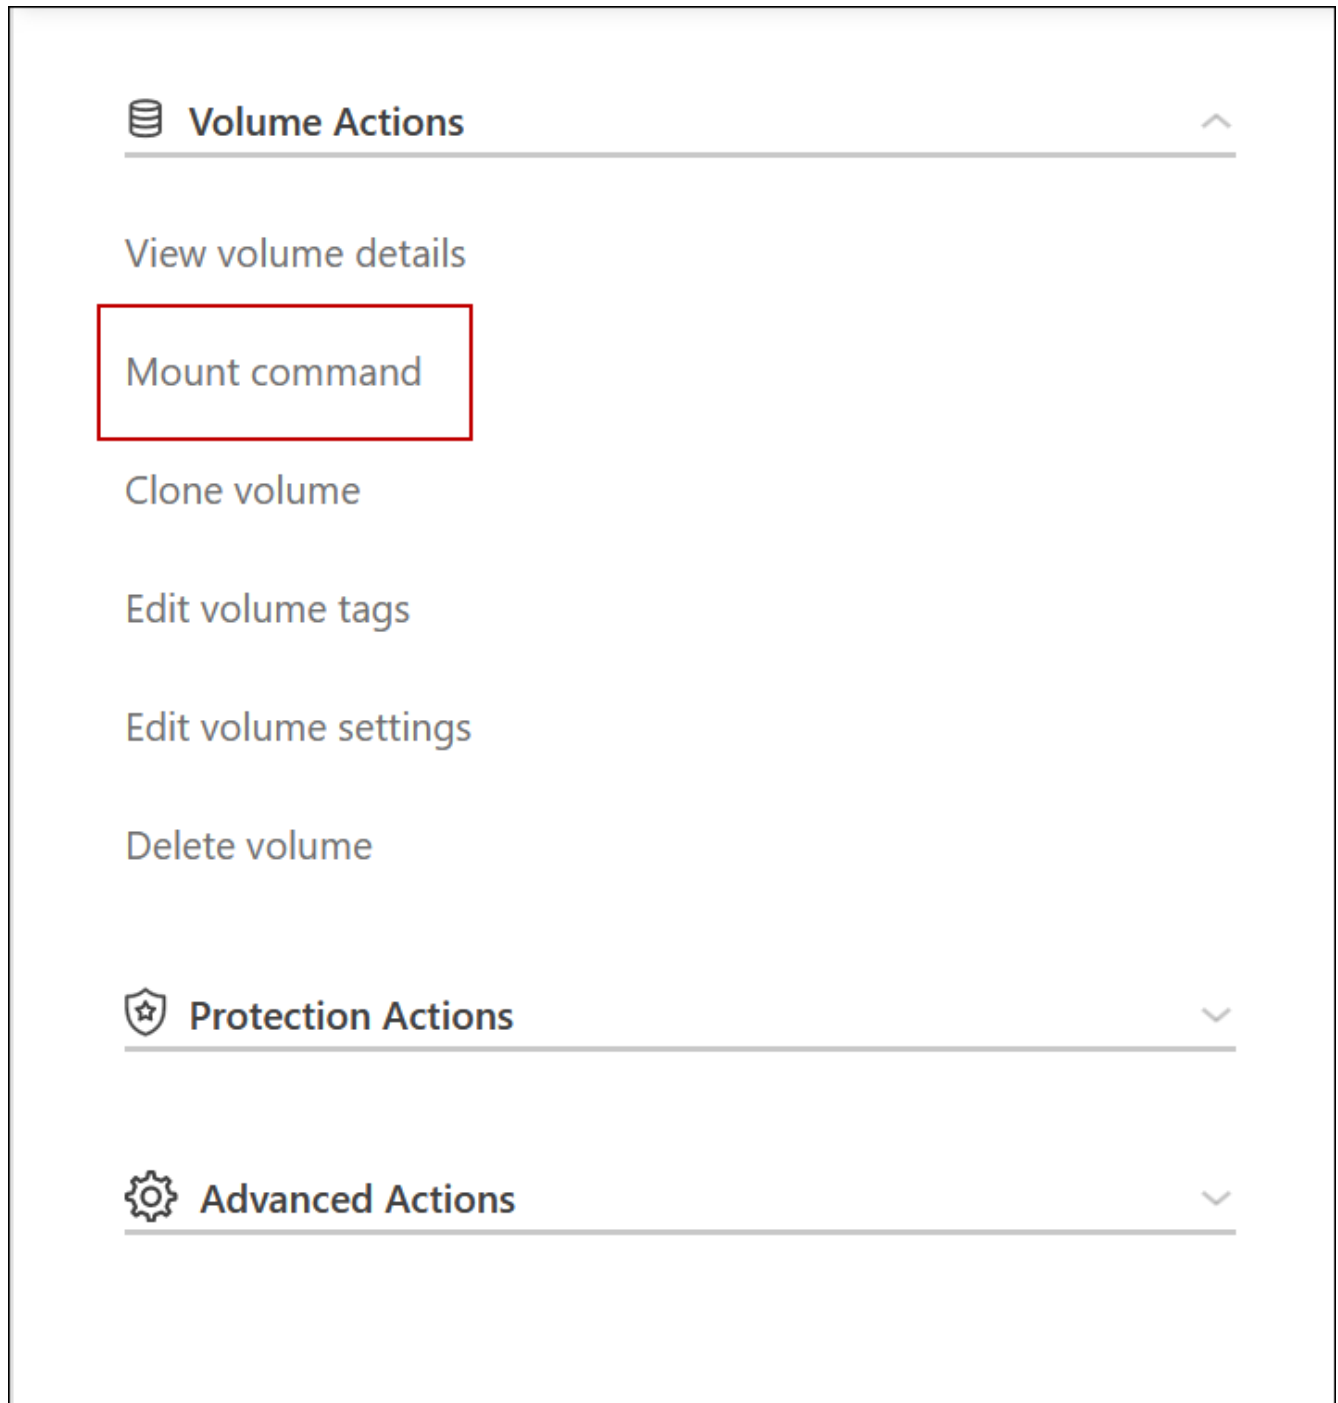

7. 如果要挂载 NFS 卷，请将导出策略配置为与客户端 VPC 的子网匹配。

["了解如何编辑卷"](#)。

- [相关链接 \\*](#)
- ["AWS 中的高可用性对"](#)
- ["AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"](#)

在共享子网中部署HA对

从9.11.1版开始、具有VPC共享的AWS支持Cloud Volumes ONTAP HA对。通过VPC共


享、您的组织可以与其他AWS帐户共享子网。要使用此配置、您必须设置AWS环境、然后使用API部署HA对。

使用 "VPC共享"、一个Cloud Volumes ONTAP HA配置分布在两个帐户中：

- 拥有网络(VPC、子网、路由表和Cloud Volumes ONTAP 安全组)的VPC所有者帐户
- 参与者帐户、其中EC2实例部署在共享子网中(包括两个HA节点和调解器)

如果Cloud Volumes ONTAP HA配置部署在多个可用性区域中、则HA调解器需要特定的权限来写入VPC所有者帐户中的路由表。您需要通过设置调解器可以承担的IAM角色来提供这些权限。

下图显示了此部署涉及的组件：

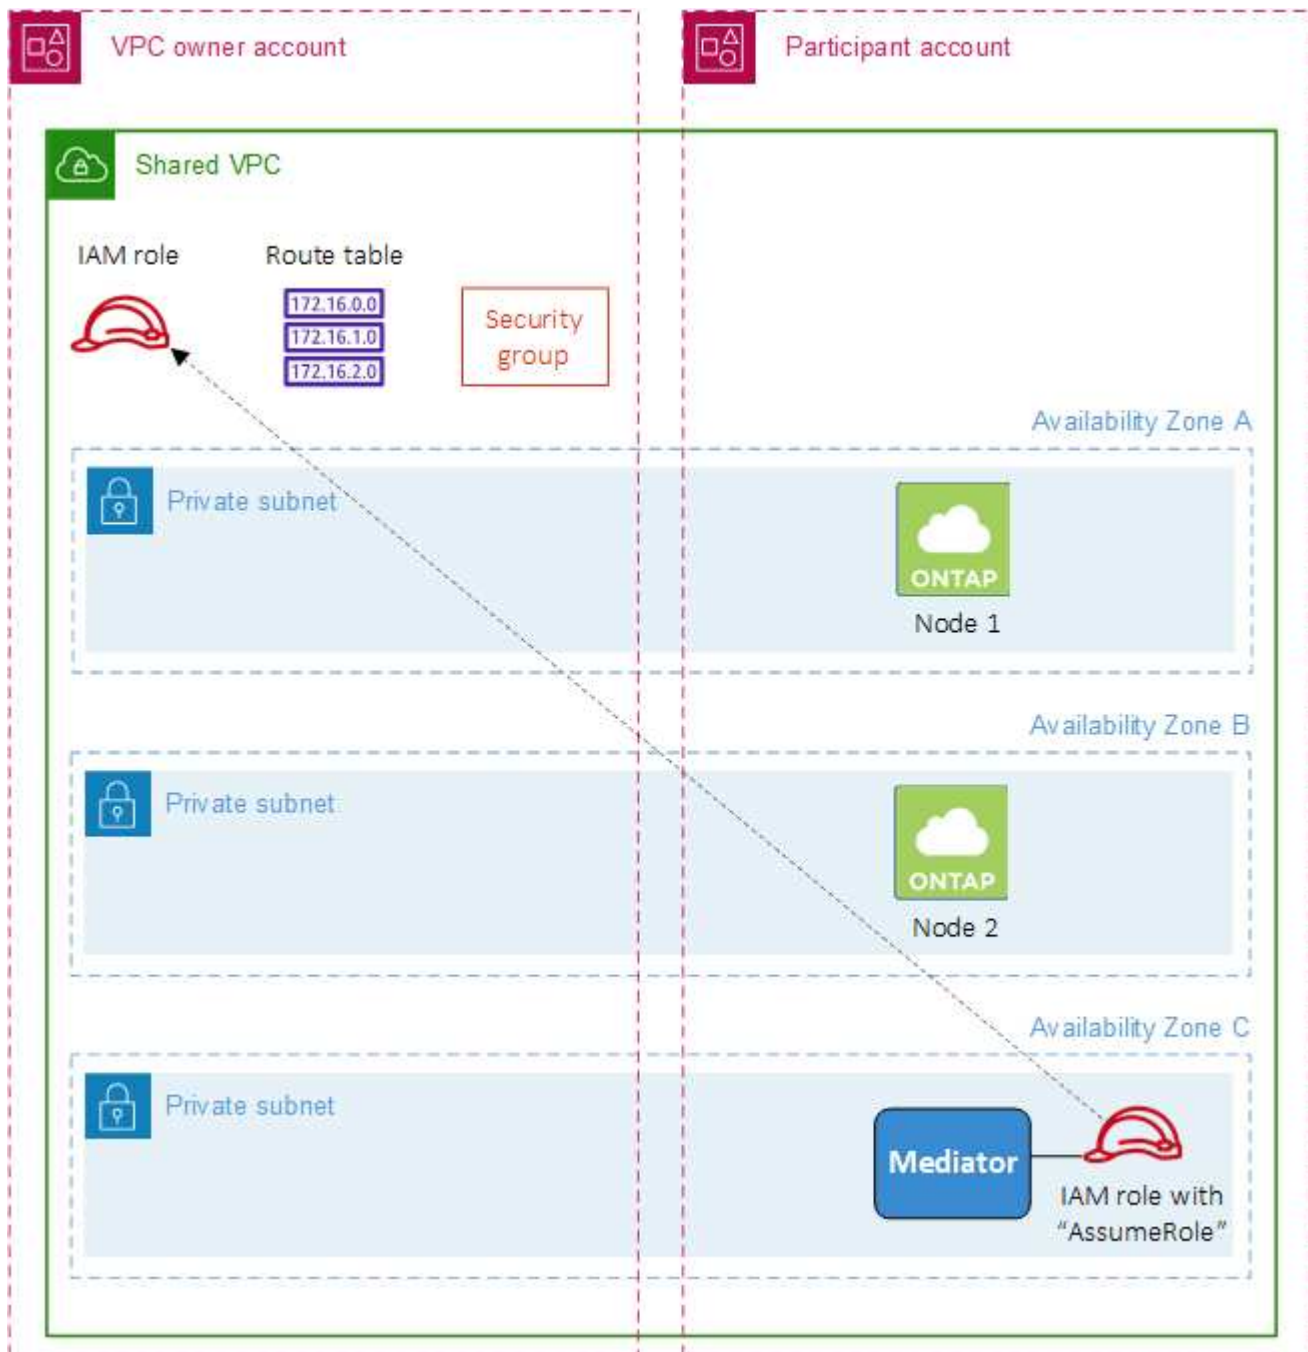

如以下步骤所述、您需要与参与者帐户共享子网、然后在VPC所有者帐户中创建IAM角色和安全组。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、BlueXP会自动创建IAM角色并将其附加到调解器。此角色将承担您在VPC所有者帐户中创建的IAM角色、以便更改与HA对关联的路由表。

#### 步骤

1. 与参与者帐户共享VPC所有者帐户中的子网。

要在共享子网中部署HA对、需要执行此步骤。

["AWS文档：共享子网"](#)

2. 在VPC所有者帐户中、为Cloud Volumes ONTAP 创建一个安全组。

["请参见Cloud Volumes ONTAP 的安全组规则"](#)。请注意、您不需要为HA调解器创建安全组。BlueXP可以为您提供这种服务。

3. 在VPC所有者帐户中、创建一个包含以下权限的IAM角色：

```
    "Action": [
      "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
      "ec2:CreateRoute",
      "ec2>DeleteRoute",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:ReplaceRoute",
      "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ]
```

4. 使用BlueXP API创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

请注意、您必须指定以下字段：

- "securityGroupId"

"securityGroupId"字段应指定您在VPC所有者帐户中创建的安全组(请参见上文第2步)。

- "haParams"对象中的"assumeRoleArn"

"assumeRoleArn"字段应包含您在VPC所有者帐户中创建的IAM角色的ARN (请参见上文第3步)。

例如：

```
    "haParams": {
      "assumeRoleArn":
        "arn:aws:iam::642991768967:role/mediator_role_assume_fromdev"
    }
```

## AWS 的安全组规则

BlueXP会创建AWS安全组、其中包含Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

### Cloud Volumes ONTAP 的规则

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。

#### 入站规则

在创建工作环境并选择预定义的安全组时、您可以选择允许以下其中一个范围内的流量：

- 仅选定**VPC**：入站流量的源是Cloud Volumes ONTAP 系统的VPC子网范围以及连接器所在VPC的子网范围。这是建议的选项。
- 所有vPC：入站流量的源IP范围为0.0.0.0/0。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping 实例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS	443.	使用集群管理LIF的IP地址连接Connector并通过HTTPS访问System Manager Web控制台
SSH	22.	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	远程过程调用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP	161-162.	简单网络管理协议
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
TCP	635	NFS 挂载
TCP	749-74	Kerberos
TCP	2049年	NFS 服务器守护进程
TCP	3260	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP	4045	NFS 锁定守护进程
TCP	4046	NFS 的网络状态监视器
TCP	10000	使用 NDMP 备份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP	11105.	使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
UDP	111.	远程过程调用 NFS

协议	Port	目的
UDP	161-162.	简单网络管理协议
UDP	635	NFS 挂载
UDP	2049年	NFS 服务器守护进程
UDP	4045	NFS 锁定守护进程
UDP	4046	NFS 的网络状态监视器
UDP	4049-51	NFS Rquotad 协议

### 出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

### 基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

### 高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。



源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（IP 地址）。

服务	协议	Port	源	目标	目的
Active Directory	TCP	88	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
	TCP	464)	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (set_change)
	UDP	464)	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749-74	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (RPCSEC_GSS)
	TCP	88	数据 LIF (NFS, CIFS, iSCSI)	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
	TCP	464)	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (set_change)
	UDP	464)	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749-74	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (RPCSEC_GSS)

服务	协议	Port	源	目标	目的
AutoSupport	HTTPS	443.	节点管理 LIF	support.netapp.com	AutoSupport (默认设置为 HTTPS)
	HTTP	80	节点管理 LIF	support.netapp.com	AutoSupport (仅当传输协议从 HTTPS 更改为 HTTP 时)
	TCP	3128	节点管理 LIF	连接器	如果出站Internet连接不可用、则通过Connector上的代理服务器发送AutoSupport 消息
备份到 S3	TCP	5010	集群间 LIF	备份端点或还原端点	备份到 S3 功能的备份和还原操作
集群	所有流量	所有流量	一个节点上的所有 LIF	其它节点上的所有 LIF	集群间通信 (仅限 Cloud Volumes ONTAP HA)
	TCP	3000	节点管理 LIF	HA 调解器	ZAPI 调用 (仅适用于 Cloud Volumes ONTAP HA)
	ICMP	1.	节点管理 LIF	HA 调解器	保持活动状态 (仅限 Cloud Volumes ONTAP HA)
配置备份	HTTP	80	节点管理 LIF	http : //occm/offboxconfig <connector-IP-address>	将配置备份发送到Connector。"了解配置备份文件"。
DHCP	UDP	68	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	UDP	67	节点管理 LIF	DHCP	DHCP服务器
DNS	UDP	53.	节点管理 LIF 和数据 LIF ( NFS、CIFS )	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	TCP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	TCP	11104.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	TCP	11105.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	UDP	514.	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

## HA 调解器外部安全组的规则

Cloud Volumes ONTAP HA 调解器的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。

### 入站规则

HA调解器的预定义安全组包括以下入站规则。

协议	Port	源	目的
TCP	3000	连接器的CIDR	从 Connector 进行 RESTful API 访问

### 出站规则

HA 调解器的预定义安全组将打开所有出站通信。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

### 基本外向规则

HA 调解器的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

### 高级出站规则

如果需要严格的出站通信规则、可以使用以下信息仅打开 HA 调解器出站通信所需的端口。

协议	Port	目标	目的
HTTP	80	AWS EC2实例上连接器的IP地址	下载调解器升级
HTTPS	443.	ec2.amazonaws.com	帮助进行存储故障转移
UDP	53.	ec2.amazonaws.com	帮助进行存储故障转移



您可以创建从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点，而不是打开端口 443 和 53 。

## HA配置内部安全组的规则

为Cloud Volumes ONTAP HA配置预定义的内部安全组包括以下规则。通过此安全组、可以在HA节点之间以及调解器与节点之间进行通信。

BlueXP始终会创建此安全组。您没有使用自己的选项。

### 入站规则

预定义的安全组包括以下入站规则。



协议	Port	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

## 出站规则

预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

## Connector 的规则

["查看Connector的安全组规则"](#)

## 设置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（KMS）。

### 步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（CMK）。

CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。它可以与 BlueXP 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中、也可以位于不同的 AWS 帐户中。

["AWS 文档：客户主密钥（CMK）"](#)

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略、该角色以 `_key user__` 的身份为 BlueXP 提供权限。

如果将 IAM 角色添加为密钥用户、则 BlueXP 将获得在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

["AWS 文档：编辑密钥"](#)


3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

- a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。
- b. 选择密钥。
- c. 在 \* 常规配置 \* 窗格中，复制密钥的 ARN。

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时、您需要为 BlueXP 提供 ARN。

- d. 在 \* 其他 AWS 帐户 \* 窗格中、添加为 BlueXP 提供权限的 AWS 帐户。

在大多数情况下、这是 BlueXP 所在的帐户。如果 BlueXP 未安装在 AWS 中、则您会为其提供对 BlueXP 的 AWS 访问密钥。

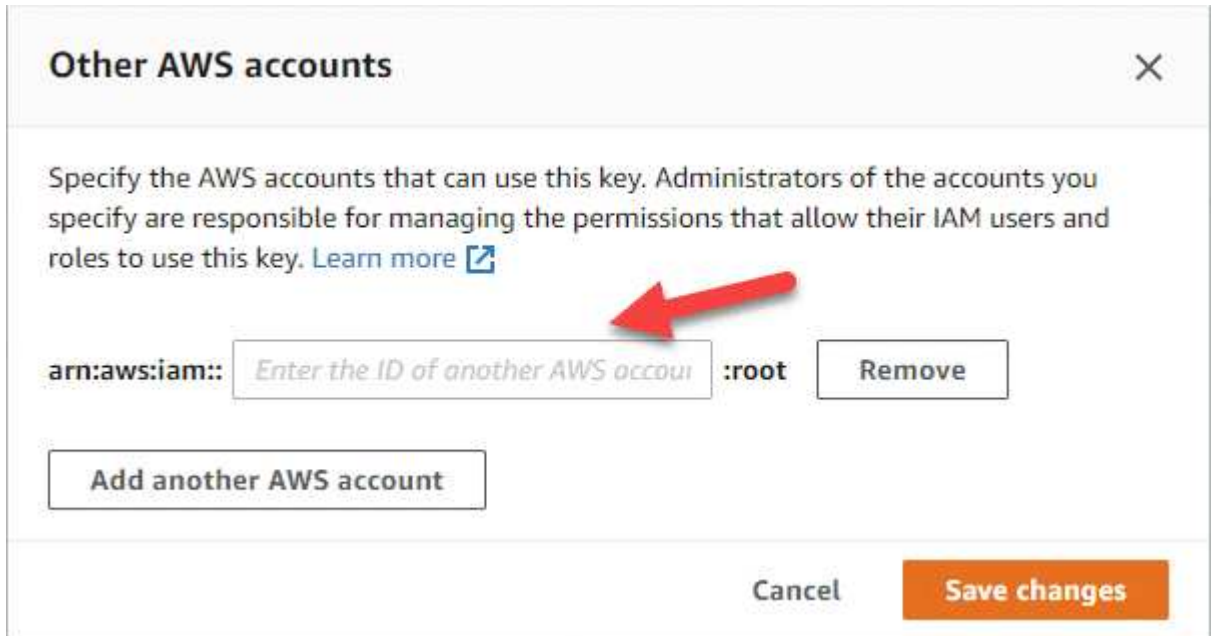

- e. 现在、切换到为BlueXP提供权限的AWS帐户、然后打开IAM控制台。
- f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。
- g. 将策略附加到为BlueXP提供权限的IAM角色或IAM用户。

以下策略提供了BlueXP从外部AWS帐户使用CMK所需的权限。请务必在 " 资源 " 部分中修改区域和帐户ID。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUseOfTheKey",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
      }
    }
  ]
}

```

+

有关此过程的其他详细信息，请参见 ["AWS 文档：允许其他帐户中的用户使用 KMS 密钥"](#)。

- 如果您使用的是客户管理的 Cloud Volumes ONTAP，请通过将 CMK 的 IAM 角色添加为 `_key user_` 来修改 CMK 的密钥策略。

如果您在 Cloud Volumes ONTAP 上启用了数据分层并希望对存储在 S3 存储分段中的数据进行加密，则需

要执行此步骤。

部署 Cloud Volumes ONTAP 后，您需要执行此步骤，因为 IAM 角色是在创建工作环境时创建的。（当然，您可以选择使用现有的 Cloud Volumes ONTAP IAM 角色，因此可以先执行此步骤。）

["AWS 文档：编辑密钥"](#)

## 为 Cloud Volumes ONTAP 设置 IAM 角色

必须将具有所需权限的 IAM 角色附加到每个 Cloud Volumes ONTAP 节点。HA 调解器也是如此。让 BlueXP 为您创建 IAM 角色最简单，但您可以使用自己的角色。

此任务为可选任务。创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，默认选项是让 BlueXP 为您创建 IAM 角色。如果贵企业的安全策略要求您自己创建 IAM 角色，请执行以下步骤。



在 AWS 商用云服务环境中，需要提供您自己的 IAM 角色。 ["了解如何在 C2S 中部署 Cloud Volumes ONTAP"](#)。

### 步骤

1. 转到 AWS IAM 控制台。
2. 创建包含以下权限的 IAM 策略：
  - Cloud Volumes ONTAP 节点的基本策略

## 标准区域

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "arn:aws:s3:::*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3>DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }
]
}
```

## GovCloud (美国)地区

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "arn:aws-us-gov:s3:::*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3>DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }]
}
```

**C2S**环境

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3>DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }]
}
```

- Cloud Volumes ONTAP 节点的备份策略

如果您计划对Cloud Volumes ONTAP 系统使用BlueXP备份和恢复、则节点的IAM角色必须包括以下第二个策略。

## 标准区域

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/**",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

## GovCloud (美国)地区



```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup*/**",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

**C2S环境**

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws-iso:s3:::netapp-backup*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutObjectRetention"
      ],
      "Resource": "arn:aws-iso:s3:::netapp-backup*/**",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

◦ HA 调解器

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
      "ec2:CreateRoute",
      "ec2>DeleteRoute",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:ReplaceRoute",
      "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
      "sts:AssumeRole",
      "ec2:DescribeSubnets"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

3. 创建IAM角色并将您创建的策略附加到该角色。

#### 结果

现在、您可以在创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境时选择IAM角色。

#### 更多信息

- ["AWS文档：创建IAM策略"](#)
- ["AWS文档：创建IAM角色"](#)

## 在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可

在确定要在Cloud Volumes ONTAP 中使用的许可选项后、需要执行一些步骤、然后才能在创建新的工作环境时选择该许可选项。

#### 免费


选择免费提供的Cloud Volumes ONTAP 、可在配置容量高达500 GiB的情况下免费使用。 ["了解有关免费提供的更多信息"](#)。

#### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅AWS Marketplace中的按需

购买服务。

除非您超过500 GiB的已配置容量、否则不会通过Marketplace订阅向您收取费用、此时系统将自动转换为 "Essentials 软件包"。

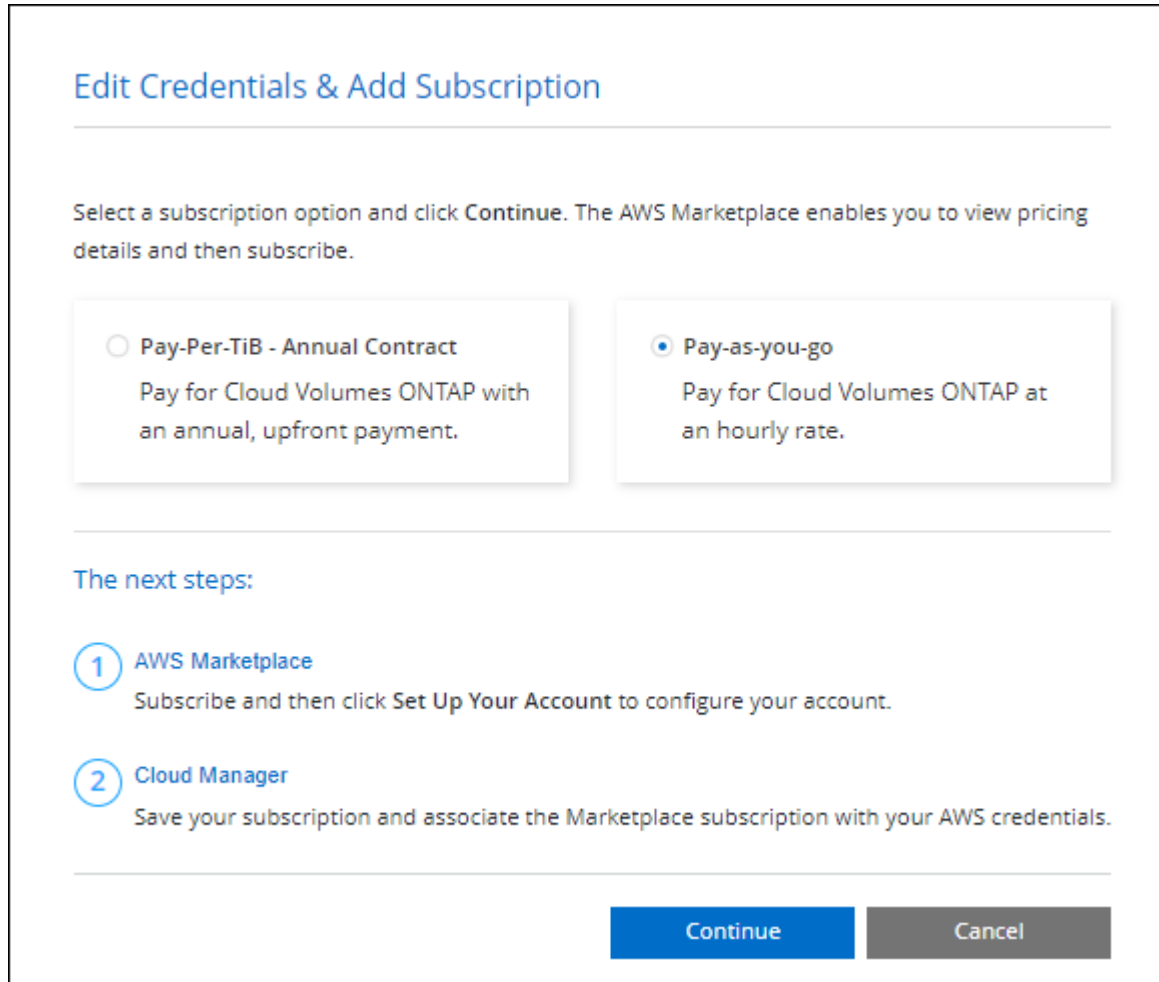

### Edit Credentials & Add Subscription

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

Pay-Per-TiB - Annual Contract  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.


Pay-as-you-go  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

The next steps:

- 1 AWS Marketplace**  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.
- 2 Cloud Manager**  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

**Continue** **Cancel**

a. 返回到BlueXP后、访问充电方法页面时选择\*免费\*。

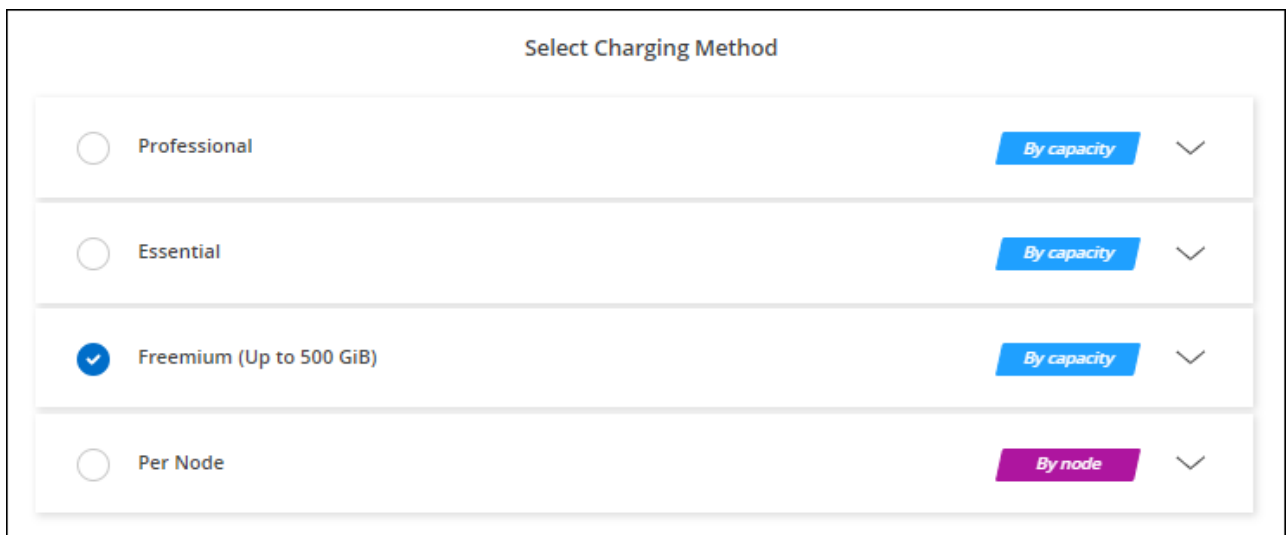

### Select Charging Method

Professional **By capacity** ▾

Essential **By capacity** ▾

Freemium (Up to 500 GiB) **By capacity** ▾

Per Node **By node** ▾

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

## 基于容量的许可证

通过基于容量的许可，您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。基于容量的许可以 `_package_` 的形式提供：Essentials包或Professional包。

Essentials 和 Professional 软件包可用于以下消费模式：

- 从 NetApp 购买的许可证（BYOL）
- AWS Marketplace提供的每小时按需购买(PAYGO)订阅
- AWS Marketplace的年度合同

["了解有关基于容量的许可的更多信息"](#)。

以下各节介绍了如何开始使用上述每种消费模式。

### BYOL

通过从NetApp购买许可证(BYOL)预付费用、以便在任何云提供商中部署Cloud Volumes ONTAP 系统。

#### 步骤


1. ["要获取许可证，请联系 NetApp 销售人员"](#)
2. ["将您的NetApp 支持站点 帐户添加到BlueXP"](#)

BlueXP会自动查询NetApp的许可服务、以获取与您的NetApp 支持站点 帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误、BlueXP会自动将许可证添加到电子钱包中。


您必须先从BlueXP电子钱包中获取许可证、然后才能在Cloud Volumes ONTAP 中使用它。如果需要，您可以 ["手动将许可证添加到BlueXP电子钱包"](#)。

3. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅AWS Marketplace中的按需购买服务。

您从NetApp购买的许可证始终会先收取费用、但如果超出许可容量或许可证期限到期、您将从市场上的每小时费率中扣除费用。

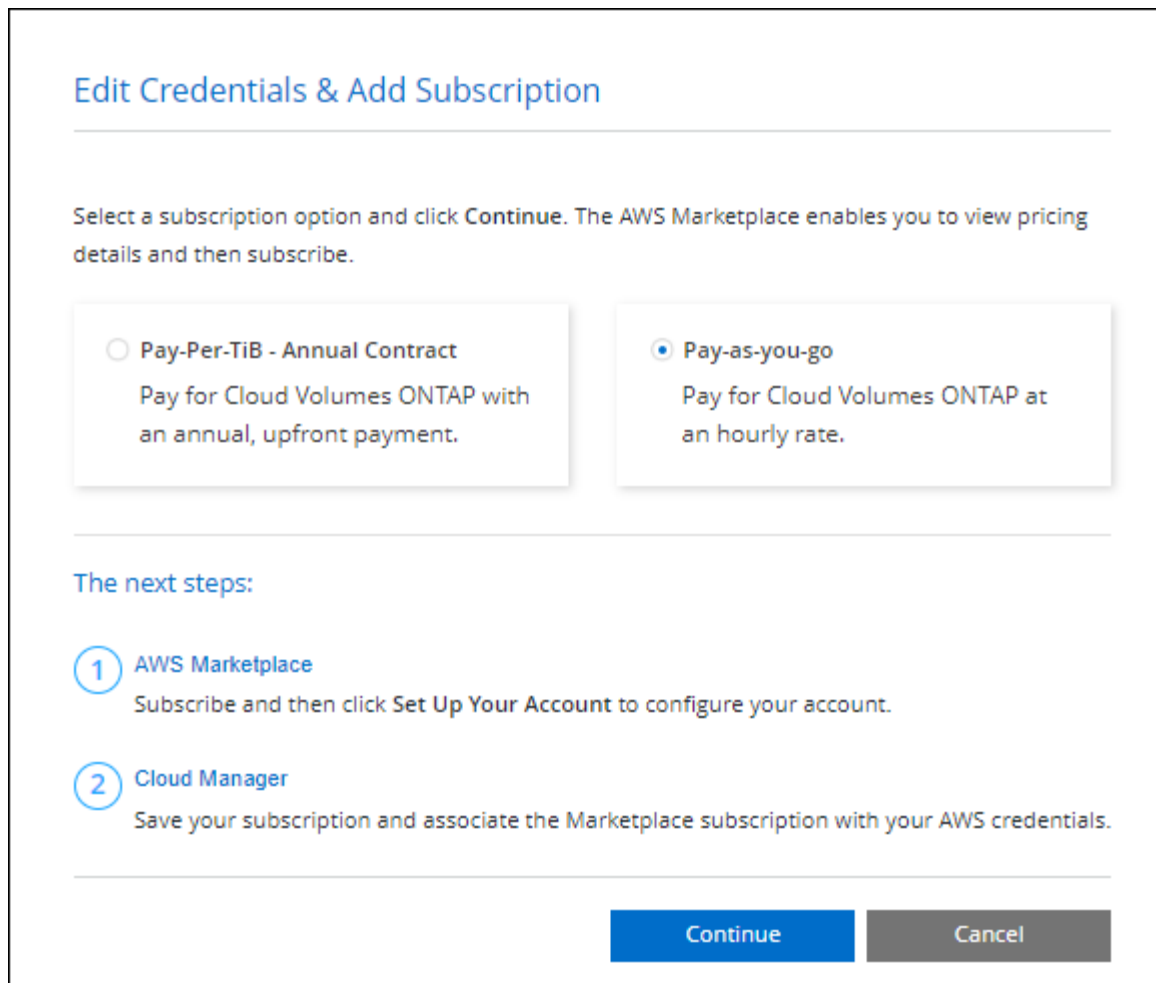

a. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

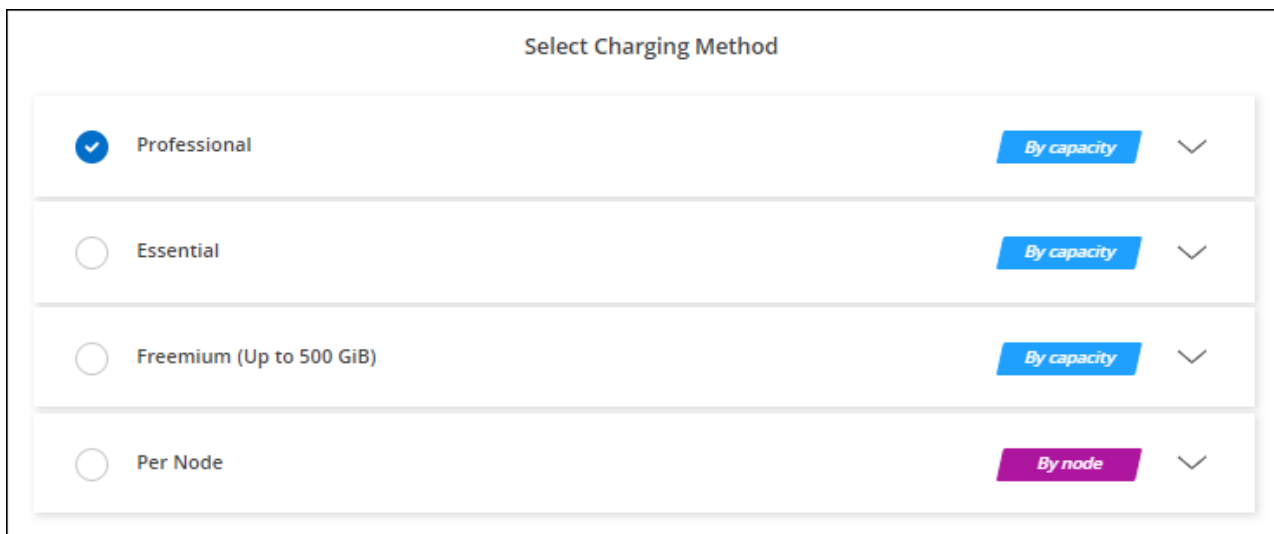

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

#### PAYGO订阅

通过从云提供商的市场订阅优惠按小时付费。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、BlueXP会提示您订阅AWS Marketplace中提供的协议。然后、该订阅将与工作环境关联以进行收费。您可以对其他工作环境使用相同的订阅。

#### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅AWS Marketplace中的按需购买服务。

**Edit Credentials & Add Subscription**

---

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

**Pay-Per-TiB - Annual Contract**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.

**Pay-as-you-go**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

---

**The next steps:**

**1 AWS Marketplace**  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.

**2 Cloud Manager**  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

---

**Continue** **Cancel**

- b. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

Select Charging Method

<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity	∨
<input type="radio"/> Essential	By capacity	∨
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity	∨
<input type="radio"/> Per Node	By node	∨

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。



您可以从"设置">"凭据"页面管理与AWS帐户关联的AWS Marketplace订阅。 ["了解如何管理AWS帐户和订阅"](#)

#### 年度合同

通过从云提供商的市场购买年度合同、按年付费。

与按小时订阅类似、BlueXP会提示您订阅AWS Marketplace中提供的年度合同。

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示在AWS Marketplace中订阅年度合同。



## Edit Credentials & Add Subscription

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

**Pay-Per-TiB - Annual Contract**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.

**Pay-as-you-go**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

**The next steps:**

- 1 AWS Marketplace**  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.
- 2 Cloud Manager**  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

**Continue** **Cancel**

b. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

### Select Charging Method

<input checked="" type="radio"/> Professional	<b>By capacity</b> ▼
<input type="radio"/> Essential	<b>By capacity</b> ▼
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	<b>By capacity</b> ▼
<input type="radio"/> Per Node	<b>By node</b> ▼

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

### Keystone订阅

Keystone订阅是一种基于订阅的按需购买服务。 "了解有关NetApp Keystone 订阅的更多信息"。

## 步骤

1. 如果您还没有订阅，"请联系 NetApp"
2. [mailto: ng-keystone-success@netapp.com](mailto:ng-keystone-success@netapp.com) [联系NetApp]以授权您的BlueXP用户帐户进行一项或多项Keystone订阅。
3. 在 NetApp 授权您的帐户后，"链接您的订阅以用于 Cloud Volumes ONTAP"。
4. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 当系统提示您选择充电方式时、选择Keystone订阅充电方式。

The screenshot shows a "Select Charging Method" dialog box. It contains five radio button options, each with a "By capacity" or "By node" button to its right. The "Keystone" option is selected, indicated by a blue checkmark. Below the "Keystone" option, there is a "Keystone Subscription" dropdown menu currently showing "A-AMRITA1".

Charging Method	Button
<input checked="" type="radio"/> Keystone	By capacity
<input type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

## 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以在单系统配置中或在 AWS 中作为 HA 对启动 Cloud Volumes ONTAP 。

### 开始之前

要创建工作环境，您需要满足以下要求。

- 已启动且正在运行的连接器。
  - 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。
  - "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。

- 了解要使用的配置。

您应该已准备好选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息，请参见 ["规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

- 了解为 Cloud Volumes ONTAP 设置许可所需的条件。

["了解如何设置许可"](#)。

- 用于 CIFS 配置的 DNS 和 Active Directory 。

有关详细信息，请参见 ["AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"](#)。

## 在 AWS 中启动单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP，则需要在 BlueXP 中创建新的工作环境

### 关于此任务

创建工作环境后，BlueXP 会立即在指定的 VPC 中启动一个测试实例以验证连接。如果成功，BlueXP 将立即终止实例，然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 BlueXP 无法验证连接，则创建工作环境将失败。该测试实例可以是 t2.nano（对于默认 vPC 占用）或 m3.medium（对于专用 vPC 占用）。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中，选择 **\*存储>画布\***。
2. **【订阅】** 在 "画布" 页面上，单击 **\*添加工作环境\*** 并按照提示进行操作。
3. **\*选择一个位置\***：选择 **\*Amazon Web Services\*** 和 **\*Cloud Volumes ONTAP Single Node\***。
4. 如果出现提示，**"创建连接器"**。
5. **\*详细信息和凭据\***：可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	BlueXP 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标记	<p>AWS 标记是 AWS 资源的元数据。BlueXP 会将标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。</p> <p>在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标记。</p> <p>有关标记的信息，请参见 <a href="#">"AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"</a>。</p>
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。

字段	Description
编辑凭据	<p>选择与要部署此系统的帐户关联的 AWS 凭据。您还可以关联 AWS Marketplace 订阅以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统。</p> <p>单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与新的 AWS Marketplace 订阅关联。订阅可以是一份年度合同，也可以是按小时付费的 Cloud Volumes ONTAP 。</p> <p>"了解如何向BlueXP添加其他AWS凭据"。</p>

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video\\_subscribing\\_aws.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video_subscribing_aws.mp4) (video)

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后，AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS account 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息、请单击\*单击此处\*链接以转到BlueXP网站并完成此过程。



**Cloud Manager (for Cloud Volumes ONTAP)**

---

You are currently subscribed to this product and will be charged for your accumulated usage at the end of your next billing cycle, based on the costs listed in Pricing information on the right.

**Having issues signing up for your product?**  
If you were unable to complete the set-up process for this software, please [click here](#) to be taken to the product's registration area.

Subscribe

You are already subscribed to this product

**Pricing Details**

Software Fees

6. \* 服务 \*：保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。

- "了解有关BlueXP分类的更多信息"
- "了解有关BlueXP备份和恢复的更多信息"



如果要使用WORM和数据分层、则必须禁用BlueXP备份和恢复、并部署9.8或更高版本的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

7. \* 位置和连接 \*：输入您在中记录的网络信息 "AWS 工作表"。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
VPC	如果您有 AWS 前台，则可以通过选择前台 VPC 在该前台部署单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。
已生成安全组	<p>如果您让BlueXP为您生成安全组、则需要选择允许流量的方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果选择*仅选定VPC*、则入站流量的源是选定VPC的子网范围以及Connector所在VPC的子网范围。这是建议的选项。</li> <li>• 如果选择*所有VPC*、则入站流量的源IP范围为0.0.0.0/0。</li> </ul>

字段	Description
使用现有安全组	如果您使用现有防火墙策略、请确保该策略包含所需的规则。" <a href="#">了解Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则</a> "。

8. \* 数据加密 \*：不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（CMK）。



创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

"[了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS](#)"。

"[了解有关支持的加密技术的更多信息](#)"。

9. 充电方法和 **NSS** 帐户：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

- "[了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项](#)"。
- "[了解如何设置许可](#)"。

10. \* Cloud Volumes ONTAP 配置 \*（仅限年度 Marketplace 合同）：查看默认配置，然后单击 \* 继续 \* 或单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果保留默认配置，则只需指定一个卷，然后查看并批准该配置。

11. 预配置软件包：选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP、或者单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果选择其中一个软件包，则只需指定一个卷，然后查看并批准该配置。

12. \* IAM 角色 \*：最好保留默认选项、让 BlueXP 为您创建角色。

如果您希望使用自己的策略，则必须满足 "[Cloud Volumes ONTAP 节点的策略要求](#)"。

13. 许可：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本、并选择实例类型和实例租户。



如果选定版本具有较新的候选版本、通用可用性或修补程序版本、则在创建工作环境时、BlueXP 会将系统更新到该版本。例如、如果选择 Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 和 9.10.1 P4 可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

14. 底层存储资源：选择磁盘类型、配置底层存储、然后选择是否启用数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘类型适用于初始卷(和聚合)。您可以为后续卷(和聚合)选择不同的磁盘类型。
- 如果您选择 GP3 或 IO1 磁盘、则 BlueXP 会根据需要使用 AWS 中的弹性卷功能自动增加底层存储磁盘容量。您可以根据存储需求选择初始容量、并在部署 Cloud Volumes ONTAP 后进行修改。"[了解有关在 AWS 中支持弹性卷的更多信息](#)"。
- 如果您选择 GP2 或 st1 磁盘、则可以为初始聚合中的所有磁盘以及 BlueXP 在使用简单配置选项时创建的任何其他聚合选择一个磁盘大小。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

["了解数据分层的工作原理"](#)。

#### 15. 写入速度和WORM:

- 如果需要、选择\*正常\*或\*高\*写入速度。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)。

- 根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7及更低版本启用了数据分层、则无法启用WORM。启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)。

- 如果激活了WORM存储、请选择保留期限。

#### 16. \* 创建卷 \* : 输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \* 。

["了解支持的客户端协议和版本"](#)。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段:

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制 (仅适用于 NFS)	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组 (仅限 CIFS)	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别 (也称为访问控制列表或 ACL)。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名, 则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无: 例如, Microsoft SQL Server 的 tempdb。
高级选项 (仅适用于 NFS)	为卷选择 NFS 版本: NFSv3 或 NFSv4。

字段	Description
启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI）	<p>iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。</p> <p>启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。</p> <p>iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。</p> <p>创建 iSCSI 卷时，BlueXP 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，"使用 IQN 从主机连接到 LUN"。</p>

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

### Volume Details, Protection & Protocol

#### Details & Protection

Volume Name:  Size (GB):

Snapshot Policy:

Default Policy

#### Protocol

NFS     CIFS     iSCSI

Share name:  Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

17. \* CIFS 设置 \*：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory（AD）域的 FQDN。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers，OU=corp*。



字段	Description
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) 的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP服务器	<p>选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API。请参见 <a href="#">"BlueXP 自动化文档"</a> 了解详细信息。</p> <p>请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。</p>

18. \* 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 \*：选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

有关详细信息，请参见 ["了解卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

19. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。

- a. 查看有关配置的详细信息。
- b. 单击\*更多信息\*可查看有关支持和BlueXP将购买的AWS资源的详细信息。
- c. 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
- d. 单击 \* 执行 \*。

## 结果

BlueXP将启动Cloud Volumes ONTAP 实例。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时遇到任何问题，请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 ["NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"](#)。

## 完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对

如果要在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP HA对、则需要在BlueXP中创建HA工作环境。

## 限制

目前，AWS 前向不支持 HA 对。

## 关于此任务

创建工作环境后、BlueXP会立即在指定的VPC中启动一个测试实例以验证连接。如果成功、BlueXP将立即终止实例、然后开始部署Cloud Volumes ONTAP 系统。如果BlueXP无法验证连接、则创建工作环境将失败。该测试实例可以是 t2.nano（对于默认 vPC 占用）或 m3.medium（对于专用 vPC 占用）。



## 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 并按照提示进行操作。
3. 选择一个位置：选择\* Amazon Web Services\*和\* Cloud Volumes ONTAP HA\*。
4. \* 详细信息和凭据 \*：可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	BlueXP使用工作环境名称来命名Cloud Volumes ONTAP 系统和Amazon EC2实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标记	<p>AWS 标记是 AWS 资源的元数据。BlueXP会将标记添加到Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个AWS资源。</p> <p>在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标记。</p> <p>有关标记的信息，请参见 "<a href="#">AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源</a>"。</p>
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP 。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。
编辑凭据	<p>选择要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 凭据和 Marketplace 订阅。</p> <p>单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与新的 AWS Marketplace 订阅关联。订阅可以是一份年度合同，也可以是按小时付费的 Cloud Volumes ONTAP 。</p> <p>如果直接从 NetApp （BYOL）购买许可证，则不需要 AWS 订阅。</p> <p><a href="#">"了解如何向BlueXP添加其他AWS凭据"</a>。</p>

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video\\_subscribing\\_aws.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video_subscribing_aws.mp4) (video)

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后，AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息、请单击\*单击此处\*链接以转到BlueXP网站并完成此过程。



### Cloud Manager (for Cloud Volumes ONTAP)

You are currently subscribed to this product and will be charged for your accumulated usage at the end of your next billing cycle, based on the costs listed in Pricing information on the right.



#### Having issues signing up for your product?

If you were unable to complete the set-up process for this software, please [click here](#) to be taken to the product's registration area.

Subscribe

You are already subscribed to this product

#### Pricing Details

Software Fees

5. \* 服务 \*：保持服务处于启用状态或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系统中使用的单个服务。

- ["了解有关BlueXP分类的更多信息"](#)
- ["了解有关BlueXP备份和恢复的更多信息"](#)



如果要使用WORM和数据分层、则必须禁用BlueXP备份和恢复、并部署9.8或更高版本的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

6. \* 高可用性部署模式 \*：选择一个高可用性配置。

有关部署模式的概述，请参见 ["适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"](#)。

7. 位置和连接(单个AZ)或\*区域和VPC\*(多个AZs)：输入您在AWS工作表中记录的网络信息。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
已生成安全组	如果您让BlueXP为您生成安全组、则需要选择允许流量的方式： <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果选择*仅选定VPC*、则入站流量的源是选定VPC的子网范围以及Connector所在VPC的子网范围。这是建议的选项。</li><li>• 如果选择*所有VPC*、则入站流量的源IP范围为0.0.0.0/0。</li></ul>
使用现有安全组	如果您使用现有防火墙策略、请确保该策略包含所需的规则。 <a href="#">"了解Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则"</a> 。

8. \* 连接和 SSH 身份验证 \*：选择 HA 对和调解器的连接方法。

9. \* 浮动 IP\*：如果选择多个 AZs ，请指定浮动 IP 地址。

该区域中所有 VPC 的 IP 地址必须位于 CIDR 块之外。有关其他详细信息，请参见 ["适用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"](#)。

10. \* 路由表 \*：如果选择多个 AZs ，请选择应包含指向浮动 IP 地址的路由的路由表。

如果有多个路由表、则选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP HA 对。有关路由表的详细信息，请参见 ["AWS 文档：路由表"](#)。

11. \* 数据加密 \*：不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（CMK）。



创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

["了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"](#)。

["了解有关支持的加密技术的更多信息"](#)。

12. 充电方法和 **NSS** 帐户：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)。

- ["了解如何设置许可"](#)。

13. \* Cloud Volumes ONTAP 配置 \* (仅限年度 Marketplace 合同) : 查看默认配置, 然后单击 \* 继续 \* 或单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果保留默认配置, 则只需指定一个卷, 然后查看并批准该配置。

14. \* 预配置软件包 \* (仅限每小时或自带卷) : 选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP , 或者单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果选择其中一个软件包, 则只需指定一个卷, 然后查看并批准该配置。

15. \* IAM角色\* : 最好保留默认选项、让BlueXP为您创建角色。

如果您希望使用自己的策略, 则必须满足 ["Cloud Volumes ONTAP 节点和 HA 调解器的策略要求"](#)。

16. 许可: 根据需要更改Cloud Volumes ONTAP 版本、并选择实例类型和实例租户。



如果选定版本具有较新的候选版本、通用可用性或修补程序版本、则在创建工作环境时、BlueXP会将系统更新到该版本。例如、如果选择Cloud Volumes ONTAP 9.10.1和9.10.1 P4可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本, 例如从 9.6 到 9.7 。

17. 底层存储资源: 选择磁盘类型、配置底层存储、然后选择是否启用数据分层。

请注意以下事项:

- 磁盘类型适用于初始卷(和聚合)。您可以为后续卷(和聚合)选择不同的磁盘类型。
- 如果您选择GP3或IO1磁盘、则BlueXP会根据需要使用AWS中的弹性卷功能自动增加底层存储磁盘容量。您可以根据存储需求选择初始容量、并在部署Cloud Volumes ONTAP 后进行修改。 ["了解有关在AWS中支持弹性卷的更多信息"](#)。
- 如果您选择GP2或st1磁盘、则可以为初始聚合中的所有磁盘以及BlueXP在使用简单配置选项时创建的任何其他聚合选择一个磁盘大小。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。
- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层, 则可以在后续聚合上启用它。

["了解数据分层的工作原理"](#)。

18. 写入速度和WORM:

- a. 如果需要、选择\*正常\*或\*高\*写入速度。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)

- b. 根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7及更低版本启用了数据分层、则无法启用WORM。启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

a. 如果激活了WORM存储、请选择保留期限。

19. \* 创建卷 \* : 输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \* 。

"了解支持的客户端协议和版本"。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。
高级选项（仅适用于 NFS）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4。
启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI）	<p>iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。</p> <p>启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。</p> <p>iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。</p> <p>创建iSCSI卷时、BlueXP会自动为您创建LUN。我们通过为每个卷仅创建一个LUN来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，"<a href="#">使用 IQN 从主机连接到 LUN</a>"。</p>

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

**Volume Details, Protection & Protocol**

Details & Protection	Protocol
<p>Volume Name: <input style="width: 200px;" type="text" value="vol"/>      Size (GB): <input style="width: 80px;" type="text" value="250"/></p> <p>Snapshot Policy: <input style="width: 300px;" type="text" value="default"/></p> <p><small>Default Policy</small></p>	<p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 40px;">NFS</span> <span style="margin-right: 40px; border-bottom: 2px solid blue;">CIFS</span> <span>iSCSI</span> </p> <p>Share name: <input style="width: 150px;" type="text" value="vol_share"/>      Permissions: <input style="width: 150px;" type="text" value="Full Control"/></p> <p>Users / Groups: <input style="width: 300px;" type="text" value="engineering"/></p> <p style="font-size: small;">Valid users and groups separated by a semicolon</p>

20. \* CIFS 设置 \* : 如果选择 CIFS 协议, 请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录 (服务位置记录)。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory (AD) 域的 FQDN。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器, 则应在此字段中输入 * OU=Computers, OU=corp*。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) 的 DNS 域。在大多数情况下, 域与 AD 域相同。
NTP服务器	<p>选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要其他地址配置 NTP 服务器, 则应使用 API。请参见 <a href="#">"BlueXP 自动化文档"</a> 了解详细信息。</p> <p>请注意, 只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后, 它不可配置。</p>

21. \* 使用情况配置文件, 磁盘类型和分层策略 \* : 选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

有关详细信息, 请参见 ["选择卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

22. \* 审核并批准 \* : 审核并确认您的选择。

- a. 查看有关配置的详细信息。
- b. 单击\*更多信息\*可查看有关支持和BlueXP将购买的AWS资源的详细信息。

c. 选中 \* 我了解 ...\* 复选框。

d. 单击 \* 执行 \* 。

## 结果

BlueXP将启动Cloud Volumes ONTAP HA对。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 HA 对时遇到任何问题、请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 "[NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持](#)"。

## 完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 开始在 **AWS C2S** 环境中使用 **Cloud Volumes ONTAP**

与标准 AWS 区域类似，您可以在中使用 Cloud Manager "[AWS 商用云服务（C2S）](#)" 部署 Cloud Volumes ONTAP 的环境，为您的云存储提供企业级功能。AWS C2S 是一个特定于美国的封闭区域智能社区；此页面上的说明仅适用于 AWS C2S 区域用户。

### C2S中支持的版本

- 支持Cloud Volumes ONTAP 9.8
- 支持连接器3.9.4版

Connector是在AWS中部署和管理Cloud Volumes ONTAP 所需的软件。您将从安装在 Connector 实例上的软件登录到 Cloud Manager 。C2S环境不支持适用于Cloud Manager的SaaS网站。



Cloud Manager最近已重命名为BlueXP、但我们仍在C2S中将其称为Cloud Manager、因为Connector 3.9.4版附带的用户界面仍称为Cloud Manager。

### C2S 中支持的功能

在 C2S 环境中， Cloud Manager 提供了以下功能：

- Cloud Volumes ONTAP
- 数据复制
- 审核时间表

对于 Cloud Volumes ONTAP ，您可以创建单节点系统或 HA 对。这两种许可选项均可用：按需购买和自带许可证（BYOL）。

C2S 中的 Cloud Volumes ONTAP 也支持将数据分层到 S3 。

## 限制

- Cloud Manager 不提供任何 NetApp 云服务。
- 由于 C2S 环境中无法访问 Internet ，因此以下功能也不可⽤：
  - 从 Cloud Manager 自动升级软件
  - NetApp AutoSupport
  - Cloud Volumes ONTAP 资源的 AWS 成本信息
- C2S环境不支持免费许可证。

## 部署概述

在 C2S 中开始使用 Cloud Volumes ONTAP 包括几个步骤。

### 1. 准备AWS环境

其中包括设置网络，订阅 Cloud Volumes ONTAP ，设置权限以及选择设置 AWS KMS 。

### 2. 安装Connector并设置Cloud Manager

在开始使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，您需要先创建 *Connector* 。借助此连接器，Cloud Manager 可以管理公有云环境（包括 Cloud Volumes ONTAP ）中的资源和流程。

您将从安装在 Connector 实例上的软件登录到 Cloud Manager 。

### 3. 从Cloud Manager启动Cloud Volumes ONTAP

下面介绍了其中的每个步骤。

## 准备AWS环境

您的 AWS 环境必须满足一些要求。

### 设置网络

设置 AWS 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以正常运行。

### 步骤

1. 选择要启动连接器实例和 Cloud Volumes ONTAP 实例的 VPC 和子网。
2. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
3. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

## 订阅 Cloud Volumes ONTAP

要从 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP ，需要订阅 Marketplace 。

### 步骤



1. 转到 AWS 智能社区市场并搜索 Cloud Volumes ONTAP 。
2. 选择您计划部署的产品。
3. 查看条款并单击 \* 接受 \* 。
4. 如果您计划部署其他产品，请对其重复上述步骤。

您必须使用 Cloud Manager 启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。不得从 EC2 控制台启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

#### 设置权限

设置IAM策略和角色、为Connector和Cloud Volumes ONTAP 提供在AWS商用云服务环境中执行操作所需的权限。

您需要为以下每项设置一个 IAM 策略和 IAM 角色：

- Connector 实例
- Cloud Volumes ONTAP 实例
- Cloud Volumes ONTAP HA 调解器实例（如果要部署 HA 对）

#### 步骤

1. 转到 AWS IAM 控制台，然后单击 \* 策略 \* 。
2. 为 Connector 实例创建策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:ModifyInstanceAttribute",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:CreateVolume",
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:ModifyVolumeAttribute",
      "ec2>DeleteVolume",
      "ec2:CreateSecurityGroup",
      "ec2>DeleteSecurityGroup",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```



```
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2>DeleteNetworkInterface",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2>DeleteSnapshot",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:GetConsoleOutput",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2>DeleteTags",
"ec2:DescribeTags",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation>DeleteStack",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:ValidateTemplate",
"iam:PassRole",
"iam:CreateRole",
"iam>DeleteRole",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:ListInstanceProfiles",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam>DeleteRolePolicy",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam>DeleteInstanceProfile",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"kms:List*",
"kms:Describe*",
"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
"ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
"ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2>DeletePlacementGroup"
],
"Resource": "*"

```

```

    },
    {
      "Sid": "fabricPoolPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
        }
      },
      "Resource": [
        "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    }
  ]
}

```

### 3. 为 Cloud Volumes ONTAP 创建策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3>DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }
]
```

### 4. 如果您计划部署 Cloud Volumes ONTAP HA 对，请为 HA 调解器创建一个策略。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
      "ec2:CreateRoute",
      "ec2>DeleteRoute",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:ReplaceRoute",
      "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

5. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并附加您在上述步骤中创建的策略。

与策略类似，您应该为 Connector 设置一个 IAM 角色，为 Cloud Volumes ONTAP 节点设置一个 IAM 角色，并为 HA 调解器设置一个 IAM 角色（如果要部署 HA 对）。

启动 Connector 实例时，必须选择 Connector IAM 角色。

在从 Cloud Manager 创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您可以为 Cloud Volumes ONTAP 和 HA 调解器选择 IAM 角色。

## 设置 AWS KMS

如果要将 Amazon 加密与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用，请确保满足 AWS 密钥管理服务的要求。

### 步骤

1. 确保您的帐户或其他 AWS 帐户中存在有效的客户主密钥（CMK）。

CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。

2. 如果 CMK 位于与您计划部署 Cloud Volumes ONTAP 的帐户不同的 AWS 帐户中，则需要获取该密钥的 ARN。

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN。

3. 将 Connector 实例的 IAM 角色添加到 CMK 的关键用户列表中。

这为 Cloud Manager 提供了将 CMK 与 Cloud Volumes ONTAP 配合使用的权限。

## 安装Connector并设置Cloud Manager

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统之前，您必须先从 AWS Marketplace 启动 Connector 实例，然后登录并设置 Cloud Manager。

### 步骤

1. 获取由证书颁发机构（CA）以隐私增强邮件（PEM）Base-64 编码 X.509 格式签名的根证书。有关获取证书的信息，请参见贵组织的策略和流程。

您需要在设置过程中上传证书。Cloud Manager 在通过 HTTPS 向 AWS 发送请求时使用可信证书。

2. 启动 Connector 实例：
  - a. 转到 Cloud Manager 的 AWS 智能社区市场页面。
  - b. 在自定义启动选项卡上，选择用于从 EC2 控制台启动实例的选项。
  - c. 按照提示配置实例。

配置实例时，请注意以下事项：

- 我们建议使用 T3.xlarge。
- 您必须选择在准备 AWS 环境时创建的 IAM 角色。
- 您应保留默认存储选项。
- 连接器所需的连接方法如下：SSH，HTTP 和 HTTPS。

3. 从连接到 Connector 实例的主机设置 Cloud Manager：
  - a. 打开 Web 浏览器并输入 `<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>` 其中 `_ipaddress_` 是安装了连接器的 Linux 主机的 IP 地址。
  - b. 指定用于连接到 AWS 服务的代理服务器。
  - c. 上传您在步骤 1 中获得的证书。
  - d. 完成设置向导中的步骤以设置 Cloud Manager。
    - \* 系统详细信息 \*：输入此 Cloud Manager 实例的名称并提供您的公司名称。
    - \* 创建用户 \*：创建用于管理 Cloud Manager 的管理员用户。
    - \* 审核 \*：查看详细信息并批准最终用户许可协议。
  - e. 要完成 CA 签名证书的安装，请从 EC2 控制台重新启动 Connector 实例。
4. Connector 重新启动后，使用您在设置向导中创建的管理员用户帐户登录。

## 从Cloud Manager启动Cloud Volumes ONTAP

您可以通过在 Cloud Manager 中创建新的工作环境在 AWS 商用云服务环境中启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

### 您需要的内容

- 如果您购买了许可证，则必须具有从 NetApp 收到的许可证文件。此许可证文件是一个 .NLF 文件，采用 JSON 格式。
- 要为 HA 调解器启用基于密钥的 SSH 身份验证，需要使用密钥对。

## 步骤

1. 在工作环境页面上，单击 \* 添加工作环境 \*。
2. 在创建下，选择 Cloud Volumes ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP HA。
3. 完成向导中的步骤以启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

完成向导后，请注意以下事项：

- 如果要在多个可用性区域中部署 Cloud Volumes ONTAP HA，请按如下所示部署此配置，因为发布时 AWS 商用云服务环境中只有两个可用的 AZS：
  - 节点 1：可用性区域 A
  - 节点 2：可用性区域 B
  - 调解器：可用性区域 A 或 B
- 您应保留默认选项以使用生成的安全组。

预定义的安全组包含 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的规则。如果您需要使用自己的，请参阅下面的安全组部分。

- 您必须选择在准备 AWS 环境时创建的 IAM 角色。
- 底层 AWS 磁盘类型适用于初始 Cloud Volumes ONTAP 卷。

您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。

- AWS 磁盘的性能与磁盘大小相关。

您应选择可提供所需持续性能的磁盘大小。有关 EBS 性能的更多详细信息，请参见 AWS 文档。

- 磁盘大小是系统上所有磁盘的默认大小。



如果您稍后需要其他大小的磁盘，则可以使用高级分配选项创建使用特定大小磁盘的聚合。

- 存储效率功能可以提高存储利用率并减少所需的总存储量。

## 结果

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。您可以跟踪时间链中的进度。

## 安全组规则

Cloud Manager 创建的安全组包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 在云中成功运行所需的入站和出站规则。您可能需要参考端口进行测试，或者如果您希望使用自己的安全组。

## Connector 的安全组

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

## 入站规则

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443.	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问

## 出站规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

## Cloud Volumes ONTAP 的安全组

Cloud Volumes ONTAP 节点的安全组需要入站和出站规则。

## 入站规则

在创建工作环境并选择预定义的安全组时、您可以选择允许以下其中一个范围内的流量：

- 仅选定**VPC**：入站流量的源是Cloud Volumes ONTAP 系统的VPC子网范围以及连接器所在VPC的子网范围。这是建议的选项。
- 所有vPC：入站流量的源IP范围为0.0.0.0/0。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping 实例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
SSH	22.	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	远程过程调用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP	161-162.	简单网络管理协议
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP（通过 TCP）和 NetBIOS 成帧
TCP	635	NFS 挂载
TCP	749-74	Kerberos
TCP	2049年	NFS 服务器守护进程
TCP	3260	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问

协议	Port	目的
TCP	4045	NFS 锁定守护进程
TCP	4046	NFS 的网络状态监视器
TCP	10000	使用 NDMP 备份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP	11105.	使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
UDP	111.	远程过程调用 NFS
UDP	161-162.	简单网络管理协议
UDP	635	NFS 挂载
UDP	2049年	NFS 服务器守护进程
UDP	4045	NFS 锁定守护进程
UDP	4046	NFS 的网络状态监视器
UDP	4049-51	NFS Rquotad 协议

### 出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

### HA 调解器的外部安全组

Cloud Volumes ONTAP HA 调解器的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。

### 入站规则

入站规则的源是来自连接器所在 VPC 的流量。

协议	Port	目的
SSH	22.	SSH 与 HA 调解器的连接
TCP	3000	从 Connector 进行 RESTful API 访问

### 出站规则

HA 调解器的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量



协议	Port	目的
所有UDP	全部	所有出站流量

#### HA 调解器的内部安全组

为 Cloud Volumes ONTAP HA 调解器预定义的内部安全组包括以下规则。Cloud Manager 始终会创建此安全组。您无法选择使用自己的。

#### 入站规则

预定义的安全组包括以下入站规则。

协议	Port	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

#### 出站规则

预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

## 开始使用 Microsoft Azure

### 在 Azure 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP

只需几步即可开始使用适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 。

1

#### 创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是, 客户管理员需要创建一个。"[了解如何在 Azure 中创建 Connector](#)"

请注意、如果要在无法访问Internet的子网中部署Cloud Volumes ONTAP、则需要手动安装此连接器并访问此连接器上运行的BlueXP用户界面。"[了解如何在无法访问Internet的位置手动安装Connector](#)"

2

#### 规划您的配置

BlueXP可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包、您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。"[了解更多信息。](#)"。

3

#### 设置网络

1. 确保您的 vNet 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从NetApp AutoSupport 的目标VPC启用出站Internet访问。

如果您要在无法访问Internet的位置部署Cloud Volumes ONTAP、则无需执行此步骤。

["详细了解网络要求"](#)。



#### 使用BlueXP启动Cloud Volumes ONTAP

单击 \* 添加工作环境 \*，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 ["阅读分步说明"](#)。

相关链接

- ["从BlueXP创建连接器"](#)
- ["从 Azure Marketplace 创建 Connector"](#)
- ["在 Linux 主机上安装 Connector 软件"](#)
- ["BlueXP对权限执行的操作"](#)

### 在Azure中规划Cloud Volumes ONTAP 配置

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

选择Cloud Volumes ONTAP 许可证

Cloud Volumes ONTAP 提供了多种许可选项。每个选项都允许您选择一种满足您需求的消费模式。

- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)
- ["了解如何设置许可"](#)

选择支持的区域

大多数 Microsoft Azure 地区均支持 Cloud Volumes ONTAP。 ["查看支持的区域的完整列表"](#)。

选择支持的VM类型

Cloud Volumes ONTAP 支持多种 VM 类型，具体取决于您选择的许可证类型。

["支持 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的配置"](#)

了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

["Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"](#)

在Azure中调整系统大小

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择虚拟机类型，磁盘类型和磁盘大小时，您应注意几个要点：

## 虚拟机类型

在中查看支持的虚拟机类型 "[《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 然后查看有关每个受支持 VM 类型的详细信息。请注意，每种 VM 类型都支持特定数量的数据磁盘。

- "[Azure 文档：通用虚拟机大小](#)"
- "[Azure 文档：内存优化的虚拟机大小](#)"

## 采用单节点系统的Azure磁盘类型

当您为 Cloud Volumes ONTAP 创建卷时、需要选择 Cloud Volumes ONTAP 用作磁盘的底层云存储。

单节点系统可以使用三种类型的 Azure 受管磁盘：

- **\_Premium SSD 受管磁盘\_** 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- **标准 SSD 受管磁盘\_** 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， **\_Standard HDD 受管磁盘\_** 是一个不错的选择。

有关这些磁盘的使用情形的其他详细信息，请参见 "[Microsoft Azure 文档： Azure 中提供了哪些磁盘类型?](#)"。

## 具有HA对的Azure磁盘类型

HA系统使用高级SSD共享受管磁盘、这两种磁盘均以较高的成本为I/O密集型工作负载提供高性能。9.12.1版之前创建的HA部署使用高级页面Blobs。

## Azure 磁盘大小

启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时，必须为聚合选择默认磁盘大小。BlueXP会将此磁盘大小用于初始聚合、以及在使用简单配置选项时它创建的任何其他聚合。您可以创建使用与默认大小不同的磁盘大小的聚合 "[使用高级分配选项](#)"。



聚合中的所有磁盘大小必须相同。

选择磁盘大小时，应考虑多个因素。磁盘大小会影响您为存储支付的费用、可以在聚合中创建的卷大小、可用于 Cloud Volumes ONTAP 的总容量以及存储性能。

Azure 高级存储的性能取决于磁盘大小。更大的磁盘可提供更高的 IOPS 和吞吐量。例如，选择 1 TiB 磁盘可以提供比 500 GiB 磁盘更好的性能、而且成本更高。

标准存储的磁盘大小之间没有性能差异。应根据需要的容量选择磁盘大小。

有关按磁盘大小显示的 IOPS 和吞吐量，请参见 Azure：

- "[Microsoft Azure：受管磁盘定价](#)"
- "[Microsoft Azure：页面 Blob 定价](#)"

## 查看默认系统磁盘

除了用户数据存储之外、BlueXP还为Cloud Volumes ONTAP 系统数据(启动数据、根数据、核心数据和NVRAM)购买云存储。出于规划目的，在部署 Cloud Volumes ONTAP 之前查看这些详细信息可能会有所帮助。

"查看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 系统数据的默认磁盘"。



此连接器还需要一个系统磁盘。"查看有关连接器默认配置的详细信息"。

### 收集网络信息

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关虚拟网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

Azure 信息	您的价值
Region	
虚拟网络 (VNet)	
Subnet	
网络安全组 (如果使用您自己的组)	

### 选择写入速度

通过BlueXP、您可以为Cloud Volumes ONTAP 选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和<sup>建议</sup>。"了解有关写入速度的更多信息"。

### 选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在BlueXP中创建卷时、您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助<sup>您</sup>确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

#### 精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

#### 重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

#### 压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

## Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 Azure 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

### Cloud Volumes ONTAP 的要求

在 Azure 中必须满足以下网络连接要求。

## 出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 节点需要通过出站Internet访问NetApp AutoSupport、NetApp会主动监控系统运行状况并向NetApp技术支持发送消息。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

如果无法通过出站Internet连接发送AutoSupport 消息、则BlueXP会自动将您的Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用Connector作为代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行\_inbound\_连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

如果您为Cloud Volumes ONTAP 定义了严格的出站规则、则还需要确保Cloud Volumes ONTAP 安全组允许通过端口3128进行\_outout\_连接。

确认出站 Internet 访问可用后，您可以测试 AutoSupport 以确保它可以发送消息。有关说明，请参见 "[ONTAP 文档：设置 AutoSupport](#)"。

如果BlueXP通知您无法发送AutoSupport 消息、"[对AutoSupport 配置进行故障排除](#)"。

## IP 地址

BlueXP会自动将所需数量的专用IP地址分配给Azure中的Cloud Volumes ONTAP。您需要确保网络具有足够的可用专用IP地址。

BlueXP为Cloud Volumes ONTAP 分配的LIF数量取决于您部署的是单节点系统还是HA对。LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。



iSCSI LIF可通过iSCSI协议提供客户端访问、并由系统用于其他重要的网络工作流。这些LIF是必需的、不应删除。

## 单节点系统的 IP 地址

BlueXP会将5或6个IP地址分配给单节点系统：

- 集群管理IP
- 节点管理IP
- SnapMirror的集群间IP
- NFS/CIFS IP
- iSCSI IP



iSCSI IP可通过iSCSI协议提供客户端访问。系统也会将其用于其他重要的网络工作流。此LIF为必填项、不应删除。

- SVM管理(可选—默认情况下未配置)

## HA 对的 IP 地址

在部署期间、BlueXP会将IP地址分配给4个NIC (每个节点)。

请注意、BlueXP会在HA对上创建SVM管理LIF、但不会在Azure中的单节点系统上创建。

### NIC0

- 节点管理IP
- 集群间IP
- iSCSI IP



iSCSI IP可通过iSCSI协议提供客户端访问。系统也会将其用于其他重要的网络工作流。此LIF为必填项、不应删除。

- NIC 1\*
- 集群网络IP

### Ni2

- 集群互连IP (HA IC)
- NIC 3\*
- Pageblob NIC IP (磁盘访问)



NIC3仅适用于使用页面Blob存储的HA部署。

上述IP地址不会在发生故障转移事件时迁移。

此外、还配置了4个前端IP (FIPS)、以便在发生故障转移事件时进行迁移。这些前端IP位于负载均衡器中。

- 集群管理IP
- 节点A数据IP (NFS/CIFS)
- NodeB数据IP (NFS/CIFS)
- SVM管理IP

### 安全连接到 Azure 服务

默认情况下、BlueXP会为Cloud Volumes ONTAP 和Azure页面Blob存储帐户之间的连接启用Azure专用链接。

在大多数情况下、您无需执行任何操作—BlueXP为您管理Azure专用链路。但是，如果您使用 Azure 私有 DNS，则需要编辑配置文件。此外、您还应了解Azure中连接器位置的要求。

如果业务需要、您还可以禁用专用链路连接。如果禁用此链接、则BlueXP会将Cloud Volumes ONTAP 配置为使用服务端点。

["了解有关将Azure专用链路或服务端点与Cloud Volumes ONTAP 结合使用的更多信息"](#)。

## 连接到其他 ONTAP 系统

要在 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据，您必须在 Azure vNet 与其他网络(例如您的企业网络)之间建立 VPN 连接。

有关说明，请参见 ["Microsoft Azure 文档：在 Azure 门户中创建站点到站点连接"](#)。

## 用于 HA 互连的端口

Cloud Volumes ONTAP HA 对包括一个 HA 互连，通过该互连，每个节点可以持续检查其配对节点是否正常运行，并镜像另一节点的非易失性内存的日志数据。HA 互连使用 TCP 端口 10006 进行通信。

默认情况下，HA 互连 LIF 之间的通信处于打开状态，并且此端口没有安全组规则。但是，如果在 HA 互连 LIF 之间创建防火墙，则需要确保端口 10006 的 TCP 流量处于打开状态，以便 HA 对可以正常运行。

## 一个 Azure 资源组中只有一个 HA 对

您必须为在 Azure 中部署的每个 Cloud Volumes ONTAP HA 对使用 `_dedicated` 资源组。一个资源组仅支持一个 HA 对。

如果您尝试在 Azure 资源组中部署第二个 Cloud Volumes ONTAP HA 对，则 BlueXP 会遇到连接问题。

## 安全组规则

BlueXP 会创建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需入站和出站规则的 Azure 安全组。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。



正在查找有关连接器的信息？ ["查看 Connector 的安全组规则"](#)

## 单节点系统的入站规则

在创建工作环境并选择预定义的安全组时，您可以选择允许以下其中一个范围内的流量：

- **\*仅选定 vNet\***：入站流量的源是 Cloud Volumes ONTAP 系统的 vNet 子网范围以及 Connector 所在的 vNet 的子网范围。这是建议的选项。
- **所有 VNets\***：入站流量的源为 0.0.0.0/0 IP 范围。

优先级和名称	端口和协议	源和目标	Description
1000 inbound_ssh	22. TCP	任意到任意	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
1001. inbound_http	80 TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
第 Inbound_111_tcp	111. TCP	任意到任意	远程过程调用 NFS
1003. 入站_111_UDP	111. UDP	任意到任意	远程过程调用 NFS

优先级和名称	端口和协议	源和目标	Description
1004. Inbound_139	139. TCP	任意到任意	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
第以及第 Inbound_161-162_TCP	161-162. TCP	任意到任意	简单网络管理协议
1006. Inbound_161-162_UDP	161-162. UDP	任意到任意	简单网络管理协议
1007. Inbound_443	443 TCP	任意到任意	使用集群管理LIF的IP地址连接Connector并通过HTTPS访问System Manager Web控制台
1008. Inbound_445	445 TCP	任意到任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
1009. Inbound_635_tcp	635 TCP	任意到任意	NFS 挂载
1010. 入站_635_UDP	635 UDP	任意到任意	NFS 挂载
1011. Inbound_749	749-74 TCP	任意到任意	Kerberos
1012. Inbound_2049_tcp	2049年 TCP	任意到任意	NFS 服务器守护进程
1013. 入站_2049_UDP	2049年 UDP	任意到任意	NFS 服务器守护进程
1014. Inbound_3260	3260 TCP	任意到任意	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
1015 Inbound_4045-4046_tcp	4045至4046 TCP	任意到任意	NFS 锁定守护进程和网络状态监控器
1016. 入站_4045-4046_UDP	4045至4046 UDP	任意到任意	NFS 锁定守护进程和网络状态监控器
1017. 入站_10000	10000 TCP	任意到任意	使用 NDMP 备份
1018. Inbound_11104-11105	11104-11105 TCP	任意到任意	SnapMirror 数据传输
3000 inbound_deny_all_tcp	任何端口 TCP	任意到任意	阻止所有其他 TCP 入站流量
3001. inbound_deny_all_udp	任何端口 UDP	任意到任意	阻止所有其他UDP入站流量
65000 AllowVnetInBound	任何端口 任何协议	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量



优先级和名称	端口和协议	源和目标	Description
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口 任何协议	AzureLoadBalancer 到任 何	来自 Azure 标准负载均衡 器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口 任何协议	任意到任意	阻止所有其他入站流量

## HA 系统的入站规则

在创建工作环境并选择预定义的安全组时、您可以选择允许以下其中一个范围内的流量：

- **\*仅选定vNet\***：入站流量的源是Cloud Volumes ONTAP 系统的vNet子网范围以及Connector所在的vNet的子网范围。这是建议的选项。
- **所有VNets\***：入站流量的源为0.0.0.0/0 IP范围。



与单节点系统相比，HA 系统的入站规则更少，因为入站数据流量通过 Azure 标准负载均衡器。因此，来自负载均衡器的流量应处于打开状态，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" 规则中所示。

优先级和名称	端口和协议	源和目标	Description
100 Inbound_443	443 任何协议	任意到任意	使用集群管理LIF的IP地址 连接Connector并通 过HTTPS访问System Manager Web控制台
101. Inbound_111_tcp	111. 任何协议	任意到任意	远程过程调用 NFS
102. Inbound_2049_tcp	2049年 任何协议	任意到任意	NFS 服务器守护进程
111. inbound_ssh	22. 任何协议	任意到任意	SSH 访问集群管理 LIF 或 节点管理 LIF 的 IP 地址
121. 入站_53	53. 任何协议	任意到任意	DNS 和 CIFS
65000 AllowVnetInBound	任何端口 任何协议	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口 任何协议	AzureLoadBalancer 到任 何	来自 Azure 标准负载均衡 器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口 任何协议	任意到任意	阻止所有其他入站流量

## 出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

## 基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

Port	协议	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有UDP	所有出站流量

## 高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。



源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（IP 地址）。

服务	Port	协议	源	目标	目的
Active Directory	88	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	137.	UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	139.	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP 和 UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
	464)	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (set_change)
	464)	UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	749-74	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (RPCSEC_GSS)
	88	TCP	数据 LIF (NFS, CIFS, iSCSI)	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	137.	UDP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	139.	TCP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP 和 UDP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
	464)	TCP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (set_change)
	464)	UDP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	749-74	TCP	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (RPCSEC_GSS)

服务	Port	协议	源	目标	目的
AutoSupport	HTTPS	443.	节点管理 LIF	support.netapp.com	AutoSupport (默认设置为 HTTPS)
	HTTP	80	节点管理 LIF	support.netapp.com	AutoSupport (仅当传输协议从 HTTPS 更改为 HTTP 时)
	TCP	3128	节点管理 LIF	连接器	如果出站Internet连接不可用、则通过Connector上的代理服务器发送AutoSupport 消息
配置备份	HTTP	80	节点管理 LIF	http : //occm/offboxconfig <connector-IP-address>	将配置备份发送到Connector。" <a href="#">了解配置备份文件</a> "。
DHCP	68	UDP	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	67	UDP	节点管理 LIF	DHCP	DHCP服务器
DNS	53.	UDP	节点管理 LIF 和数据 LIF ( NFS、CIFS )	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	25.	TCP	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	161.	TCP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	161.	UDP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	162.	TCP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	162.	UDP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	11104.	TCP	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	11105.	TCP	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	514.	UDP	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

## 连接器的要求

如果尚未创建Connector、则还应查看Connector的网络要求。

- "[查看连接器的网络要求](#)"
- "[Azure中的安全组规则](#)"

## 设置 Cloud Volumes ONTAP 以在 Azure 中使用客户管理的密钥

数据会使用在 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 上自动加密 "[Azure 存储服务加密](#)" 使用 Microsoft 管理的密钥。但是，您可以按照此页面上的步骤使用自己的加密密钥。

## 数据加密概述

Cloud Volumes ONTAP 数据在 Azure 中使用自动加密 **"Azure 存储服务加密"**。默认实施使用 Microsoft 管理的密钥。无需设置。

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用客户管理的密钥，则需要完成以下步骤：

1. 从 Azure 创建密钥存储，然后在该存储中生成密钥
2. 在BlueXP中、使用API创建使用密钥的Cloud Volumes ONTAP 工作环境

## 密钥轮换

如果创建新版本的密钥， Cloud Volumes ONTAP 将自动使用最新版本的密钥。

## 如何对数据进行加密

创建配置为使用客户管理的密钥的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境后， Cloud Volumes ONTAP 数据将按如下所示进行加密。

### Azure HA多可用性区域

- Cloud Volumes ONTAP 的所有Azure存储帐户均使用客户管理的密钥进行加密。<sup>1</sup>
- 对于根磁盘、启动磁盘、NVRAM磁盘、核心磁盘和数据磁盘、BlueXP使用磁盘加密集、通过该加密集可以管理具有受管磁盘的加密密钥。
- 任何新数据磁盘也会使用相同的磁盘加密集。

### Azure HA单一可用性区域

- Cloud Volumes ONTAP 的所有Azure存储帐户均使用客户管理的密钥进行加密。<sup>1</sup>
- 任何新存储帐户(例如、添加磁盘或聚合时)也会使用相同的密钥。<sup>1</sup>
- 从ONTAP 9.10.1P3开始、对于NVRAM和核心磁盘、BlueXP使用 **"磁盘加密集"**，用于管理具有受管磁盘的加密密钥。较低版本将使用Microsoft管理的密钥、而不是客户管理的密钥。

## 单个节点

- 适用于 Cloud Volumes ONTAP 的所有 Azure 存储帐户均使用客户管理的密钥进行加密。<sup>1</sup>
- 对于根磁盘、启动磁盘和数据磁盘、BlueXP使用 **"磁盘加密集"**，用于管理具有受管磁盘的加密密钥。
- 任何新数据磁盘也会使用相同的磁盘加密集。
- 从ONTAP 9.9.91P7开始、对于NVRAM和核心磁盘、BlueXP使用磁盘加密集、通过该加密集可以管理具有受管磁盘的加密密钥。较低版本将使用Microsoft管理的密钥、而不是客户管理的密钥。

## 脚注

1. 如果要在创建存储帐户期间对其进行加密、则必须在CVO创建请求中创建并提供资源的ID。这适用于所有类型的部署。如果您不提供此密钥、则存储帐户仍将加密、但BlueXP将首先使用Microsoft管理的密钥加密创建存储帐户、然后更新存储帐户以使用客户管理的密钥。

## 创建用户分配的受管身份

您可以选择创建一个称为用户分配的托管标识的资源。这样、您可以在创建Cloud Volumes ONTAP工作环境时对存储帐户进行加密。建议在创建密钥存储和生成密钥之前先创建此资源。

此资源的ID如下： `userassignedidentity`。

#### 步骤

1. 在Azure中、转到Azure服务并选择\*托管身份\*。
2. 单击 \* 创建 \*。
3. 请提供以下详细信息：
  - 订阅：选择订阅。我们建议选择与Connector订阅相同的订阅。
  - 资源组：使用现有资源组或创建新资源组。
  - 区域：(可选)选择与连接器相同的区域。
  - 名称：输入资源的名称。
4. (可选)添加标记。
5. 单击 \* 创建 \*。

#### 创建密钥存储并生成密钥

密钥存储必须位于您计划创建 Cloud Volumes ONTAP 系统的同一 Azure 订阅和区域中。

如果您 [已创建用户分配的受管身份](#)，创建密钥存储时，还应为密钥存储创建访问策略。

#### 步骤

1. ["在 Azure 订阅中创建密钥存储"](#)。

请注意密钥存储的以下要求：

- 密钥存储必须与 Cloud Volumes ONTAP 系统位于同一区域。
  - 应启用以下选项：
    - \* 软删除 \*（默认情况下，此选项处于启用状态，但必须禁用 *not*）
    - \* 清除保护 \*
    - 用于卷加密的**Azure**磁盘加密(适用于多个分区中的单节点系统或HA对)
  - 如果创建了用户分配的受管身份、则应启用以下选项：
    - 存储访问策略
2. 如果选择了存储访问策略、请单击创建为密钥存储创建访问策略。如果没有、请跳至步骤3。
    - a. 选择以下权限：
      - 获取
      - 列表
      - 解密
      - 加密
      - 取消换行键
      - 换行键

- 验证
- 签名

b. 选择用户分配的受管标识(资源)作为主体。

c. 查看并创建访问策略。

### 3. "在密钥存储中生成密钥"。

请注意此密钥的以下要求：

- 密钥类型必须为 \* RSA \*。
- 建议的 RSA 密钥大小为 \* 2048 \* ， 但支持其他大小。

创建一个使用加密密钥的工作环境

创建密钥存储并生成加密密钥后，您可以创建一个配置为使用此密钥的新 Cloud Volumes ONTAP 系统。使用BlueXP API可支持这些步骤。

所需权限

如果要在单节点Cloud Volumes ONTAP 系统中使用客户管理的密钥、请确保BlueXP Connector具有以下权限：

```
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",  
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",  
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete"  
"Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",  
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",  
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",  
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action"
```

["查看最新的权限列表"](#)

步骤

1. 使用以下BlueXP API调用获取Azure订阅中的密钥存储列表。

对于 HA 对： GET /azure/ha/metadata/vaults

对于单个节点： GET /azure/vsa/metadata/vaults

记下 \* 名称 \* 和 \* 资源组 \* 。您需要在下一步中指定这些值。

["了解有关此 API 调用的更多信息"](#)。

2. 使用以下BlueXP API调用获取存储中的密钥列表。

对于 HA 对： GET /azure/ha/metadata/keys-vault

对于单个节点： GET /azure/vsa/metadata/keys-vault

记下 \* 密钥名称 \*。您需要在下一步中指定该值（以及存储名称）。

["了解有关此 API 调用的更多信息"](#)。

3. 使用以下BlueXP API调用创建Cloud Volumes ONTAP 系统。

a. 对于 HA 对:

```
POST /azure/ha/working-environments
```

请求正文必须包含以下字段:

```
"azureEncryptionParameters": {  
    "key": "keyName",  
    "vaultName": "vaultName"  
}
```



包括 "userAssignedIdentity": " userAssignedIdentityId" 字段。

["了解有关此 API 调用的更多信息"](#)。

b. 对于单节点系统:

```
POST /azure/vsa/working-environments
```

请求正文必须包含以下字段:

```
"azureEncryptionParameters": {  
    "key": "keyName",  
    "vaultName": "vaultName"  
}
```



包括 "userAssignedIdentity": " userAssignedIdentityId" 字段。

["了解有关此 API 调用的更多信息"](#)。

## 结果

您有一个新的 Cloud Volumes ONTAP 系统，该系统配置为使用客户管理的密钥进行数据加密。

## 在Azure中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可

在确定要在Cloud Volumes ONTAP 中使用的许可选项后、需要执行一些步骤、然后才能在创建新的工作环境时选择该许可选项。



## 免费

选择免费提供的Cloud Volumes ONTAP、可在配置容量高达500 GiB的情况下免费使用。"了解有关免费提供的更多信息"。

## 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅Azure Marketplace中的按需购买服务。

除非您超过500 GiB的已配置容量、否则不会通过Marketplace订阅向您收取费用、此时系统将自动转换为 "Essentials 软件包"。

**Edit Credentials & Add Subscription**

Associate Subscription to Credentials ⓘ

Credentials

Managed Service Identity

Azure Subscription

OCCM Dev (Default)

Marketplace Subscription

ⓘ A marketplace subscription isn't associated with the selected Azure subscription.

+ Add Subscription

Apply Cancel

- a. 返回到BlueXP后、访问充电方法页面时选择\*免费\*。

**Select Charging Method**

<input type="radio"/>	Professional	By capacity	▼
<input type="radio"/>	Essential	By capacity	▼
<input checked="" type="radio"/>	Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity	▼
<input type="radio"/>	Per Node	By node	▼

["查看在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。

### 基于容量的许可证

通过基于容量的许可，您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。基于容量的许可以 `_package_` 的形式提供：Essentials包或Professional包。

Essentials 和 Professional 软件包可用于以下消费模式：

- 从 NetApp 购买的许可证（BYOL）
- 从 Azure Marketplace 订阅每小时按需购买(PAYGO)
- 年度合同

["了解有关基于容量的许可的更多信息"](#)。

以下各节介绍了如何开始使用上述每种消费模式。

### BYOL

通过从 NetApp 购买许可证(BYOL)预付费、以便在任何云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。

#### 步骤

1. ["要获取许可证，请联系 NetApp 销售人员"](#)
2. ["将您的NetApp 支持站点 帐户添加到BlueXP"](#)

BlueXP 会自动查询 NetApp 的许可服务、以获取与您的 NetApp 支持站点 帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误、BlueXP 会自动将许可证添加到电子钱包中。

您必须先从 BlueXP 电子钱包中获取许可证、然后才能在 Cloud Volumes ONTAP 中使用它。如果需要，您可以 ["手动将许可证添加到BlueXP电子钱包"](#)。

3. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照 BlueXP 中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅 Azure Marketplace 中的按需

购买服务。

您从NetApp购买的许可证始终会先收取费用、但如果超出许可容量或许可证期限到期、您将从市场上的每小时费率中扣除费用。

**Edit Credentials & Add Subscription**

Associate Subscription to Credentials ⓘ

Credentials  
Managed Service Identity

Azure Subscription  
OCCM Dev (Default)

Marketplace Subscription  
ⓘ A marketplace subscription isn't associated with the selected Azure subscription.

+ Add Subscription

Apply Cancel

- a. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

**Select Charging Method**

<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity	▼
<input type="radio"/> Essential	By capacity	▼
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity	▼
<input type="radio"/> Per Node	By node	▼

"查看在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。


## PAYGO 订阅

通过从云提供商的市场订阅优惠按小时付费。

创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、BlueXP 会提示您订阅 Azure Marketplace 中提供的协议。然后、该订阅将与工作环境关联以进行收费。您可以对其他工作环境使用相同的订阅。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照 BlueXP 中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅 Azure Marketplace 中的按需购买服务。

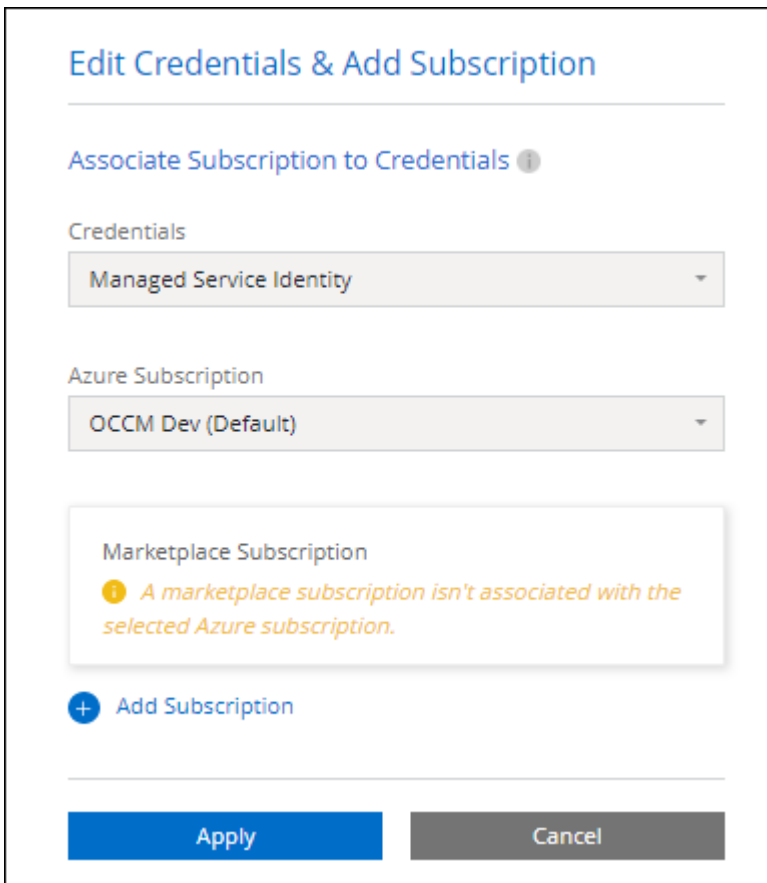

**Edit Credentials & Add Subscription**

Associate Subscription to Credentials ⓘ

Credentials

Managed Service Identity

Azure Subscription

OCCM Dev (Default)

Marketplace Subscription

ⓘ A marketplace subscription isn't associated with the selected Azure subscription.

+ Add Subscription

Apply Cancel

- b. 返回到 BlueXP 后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

Select Charging Method	
<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node

"查看在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。



您可以从"设置">"凭据"页面管理与Azure帐户关联的Azure Marketplace订阅。 "了解如何管理Azure帐户和订阅"

#### 年度合同

通过购买年度合同为Cloud Volumes ONTAP 支付年度费用。

#### 步骤

1. 请联系您的NetApp销售代表以购买年度合同。

此合同在Azure Marketplace中以\_private\_ 优惠的形式提供。

在NetApp与您共享私人优惠后、您可以在创建工作环境期间从Azure Marketplace订阅年度计划。

2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅>继续\*。
  - b. 在Azure门户中、选择与您的Azure帐户共享的年度计划、然后单击\*订阅\*。
  - c. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

Select Charging Method

<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node


["查看在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。

### Keystone订阅

Keystone订阅是一种基于订阅的按需购买服务。 ["了解有关NetApp Keystone 订阅的更多信息"](#)。

#### 步骤

1. 如果您还没有订阅， ["请联系 NetApp"](#)
2. [mailto: ng-keystone-success@netapp.com](mailto:ng-keystone-success@netapp.com) [联系NetApp]以授权您的BlueXP用户帐户进行一项或多项Keystone订阅。
3. 在 NetApp 授权您的帐户后， ["链接您的订阅以用于 Cloud Volumes ONTAP"](#)。
4. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 当系统提示您选择充电方式时、选择Keystone订阅充电方式。

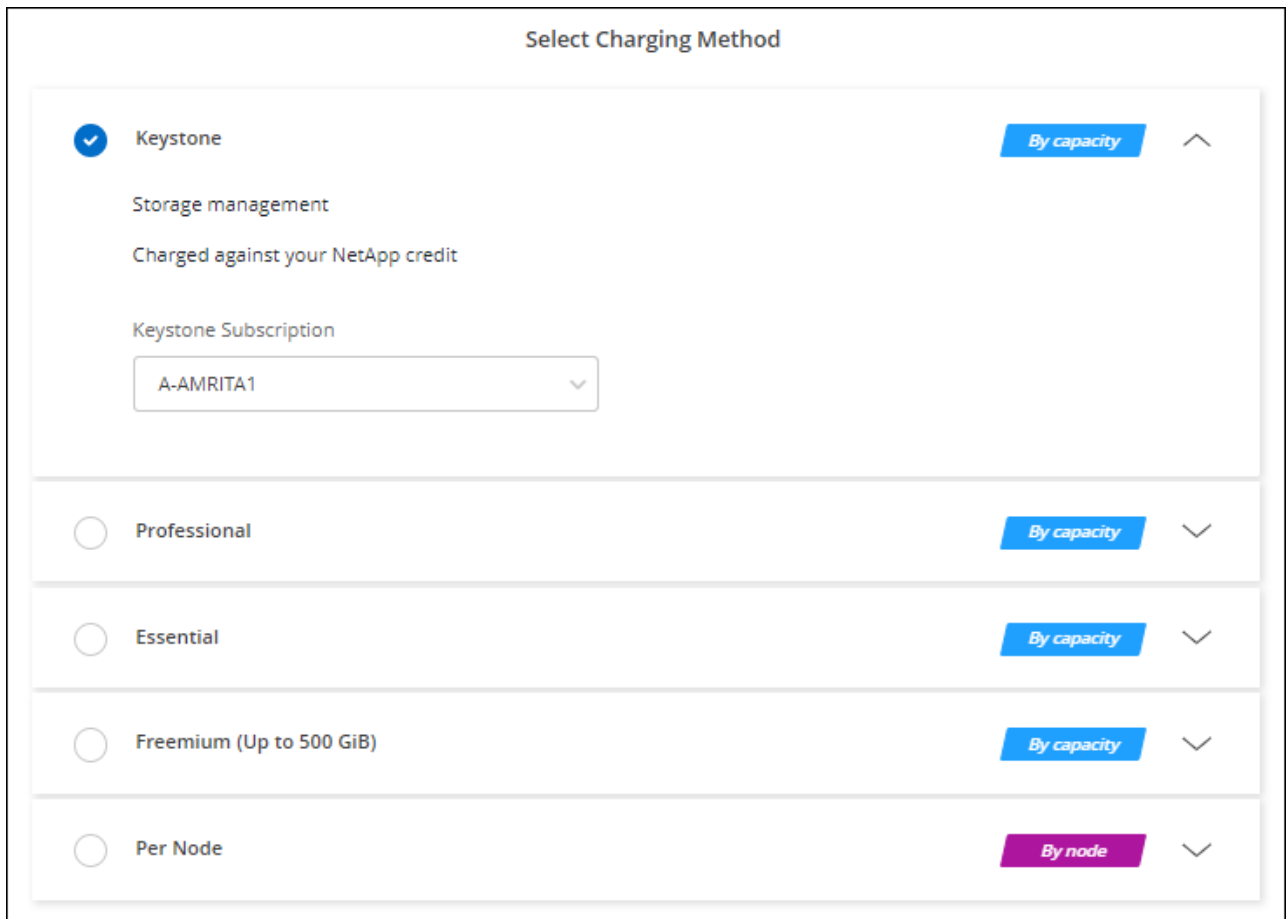

["查看在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。

## 在Azure中启用高可用性模式

应启用Microsoft Azure的高可用性模式、以缩短计划外故障转移时间并为Cloud Volumes ONTAP 启用NFSv4支持。

从Cloud Volumes ONTAP 9.10.1版开始、我们缩短了Microsoft Azure中运行的Cloud Volumes ONTAP HA对的计划外故障转移时间、并增加了对NFSv4的支持。要使这些增强功能可供Cloud Volumes ONTAP 使用、您需要在Azure订阅上启用高可用性功能。

如果需要在Azure订阅上启用此功能、BlueXP将在"需要操作"消息中提示您提供这些详细信息。

请注意以下事项：

- Cloud Volumes ONTAP HA 对的高可用性没有问题。此 Azure 功能可与 ONTAP 配合使用，以减少客户端观察到的 NFS 协议因计划外故障转移事件而发生的应用程序中断时间。
- 启用此功能不会对 Cloud Volumes ONTAP HA 对造成中断。
- 在 Azure 订阅上启用此功能不会将问题发生原因给其他 VM 。

拥有"所有者"权限的Azure用户可以从Azure命令行界面启用此功能。

步骤

### 1. "从Azure门户访问Azure Cloud Shell"

### 2. 注册高可用性模式功能:

```
az account set -s AZURE_SUBSCRIPTION_NAME_OR_ID
az feature register --name EnableHighAvailabilityMode --namespace
Microsoft.Network
az provider register -n Microsoft.Network
```

### 3. (可选)验证此功能现在是否已注册:

```
az feature show --name EnableHighAvailabilityMode --namespace
Microsoft.Network
```

Azure命令行界面应返回类似于以下内容的结果:

```
{
  "id": "/subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.Network/fe
atures/EnableHighAvailabilityMode",
  "name": "Microsoft.Network/EnableHighAvailabilityMode",
  "properties": {
    "state": "Registered"
  },
  "type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

## 在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以通过在BlueXP中创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境在Azure中启动单节点系统或HA对。

您需要的内容

要创建工作环境，您需要满足以下要求。

- 已启动且正在运行的连接器。
  - 您应具有 ["与工作空间关联的连接器"](#)。
  - ["您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"](#)。
- 了解要使用的配置。

您已选择配置并从管理员处获取 Azure 网络信息。有关详细信息，请参见 ["规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。



- 了解为Cloud Volumes ONTAP 设置许可所需的条件。

["了解如何设置许可"](#)。

#### 关于此任务

当BlueXP在Azure中创建Cloud Volumes ONTAP 系统时、它会创建多个Azure对象、例如资源组、网络接口和存储帐户。您可以在向导结束时查看资源摘要。



可能会丢失数据

最佳做法是，为每个 Cloud Volumes ONTAP 系统使用一个新的专用资源组。

由于存在数据丢失的风险，建议不要在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP 。虽然在部署失败或删除时、BlueXP可以从共享资源组中删除Cloud Volumes ONTAP 资源、但Azure用户可能会意外从共享资源组中删除Cloud Volumes ONTAP 资源。

#### 在Azure中启动单节点Cloud Volumes ONTAP 系统

如果要在Azure中启动单节点Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要在BlueXP中创建单节点工作环境。

#### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 【订阅】在 "画布 " 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 并按照提示进行操作。
3. 选择位置：选择\* Microsoft Azure\*和\* Cloud Volumes ONTAP 单节点\*。
4. 如果出现提示， ["创建连接器"](#)。
5. \* 详细信息和凭据 \*：可选择更改 Azure 凭据和订阅，指定集群名称，根据需要添加标记，然后指定凭据。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	BlueXP使用工作环境名称来命名Cloud Volumes ONTAP 系统和Azure虚拟机。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
资源组标记	<p>标记是 Azure 资源的元数据。在此字段中输入标记后、BlueXP会将其添加到与Cloud Volumes ONTAP 系统关联的资源组中。</p> <p>在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标记。</p> <p>有关标记的信息，请参见 <a href="#">"Microsoft Azure 文档：使用标记组织 Azure 资源"</a>。</p>
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP 。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。
【视频】 编辑凭据	您可以选择不同的 Azure 凭据和不同的 Azure 订阅以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要将 Azure Marketplace 订阅与选定 Azure 订阅关联，才能部署按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统。 <a href="#">"了解如何添加凭据"</a> 。

以下视频显示了如何将 Marketplace 订阅与 Azure 订阅关联：

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video\\_subscribing\\_azure.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video_subscribing_azure.mp4) (video)

- \* 服务 \*：保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。
  - "了解有关BlueXP分类的更多信息"
  - "了解有关BlueXP备份和恢复的更多信息"




如果要使用WORM和数据分层、则必须禁用BlueXP备份和恢复、并部署9.8或更高版本的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

- 位置：选择一个区域、可用性区域、vNet和子网、然后选中此复选框以确认连接器与目标位置之间的网络连接。

对于单节点系统，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的可用性区域。如果不选择AZ、BlueXP将为您选择一个。

- 连接：选择一个新资源组或现有资源组、然后选择是使用预定义的安全组还是使用您自己的资源组。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Resource Group	<p>为 Cloud Volumes ONTAP 创建新资源组或使用现有资源组。最佳实践是为 Cloud Volumes ONTAP 使用新的专用资源组。虽然可以在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP ，但由于存在数据丢失的风险，建议不要这样做。有关详细信息，请参见上述警告。</p> <p> 如果您正在使用的 Azure 帐户具有 "所需权限"、在部署失败或删除时、BlueXP会从资源组中删除Cloud Volumes ONTAP 资源。</p>
已生成安全组	<p>如果您让BlueXP为您生成安全组、则需要选择允许流量的方式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果选择*仅选定vNet*、则入站流量的源是选定vNet的子网范围以及Connector所在的vNet的子网范围。这是建议的选项。</li><li>• 如果选择*所有VNets*、则入站流量的源IP范围为0.0.0.0/0。</li></ul>
使用现有	<p>如果选择现有安全组，则该组必须满足 Cloud Volumes ONTAP 要求。 <a href="#">"查看默认安全组"</a>。</p>

- 充电方法和 **NSS** 帐户：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。
  - "了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"。
  - "了解如何设置许可"。
- \* 预配置软件包 \*：选择一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 \* 创建自己的配置 \*。

如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

11. 许可：根据需要更改Cloud Volumes ONTAP 版本并选择虚拟机类型。



如果选定版本具有较新的候选版本、通用可用性或修补程序版本、则在创建工作环境时、BlueXP会将系统更新到该版本。例如、如果选择Cloud Volumes ONTAP 9.10.1和9.10.1 P4可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

12. \*订阅Azure Marketplace\*：如果BlueXP无法启用Cloud Volumes ONTAP 的编程部署、请按照以下步骤操作。
13. \*底层存储资源\*：选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用到 Blob 存储的数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
- 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时BlueXP创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "[在 Azure 中估算系统规模](#)"。

- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

["了解有关数据分层的更多信息。"](#)

14. 写入速度和**WORM**：

- a. 如果需要、选择\*正常\*或\*高\*写入速度。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)

- b. 根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

此选项仅适用于某些VM类型。要了解支持的VM类型、请参见 "[HA对支持按许可证配置](#)"。

如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7及更低版本启用了数据分层、则无法启用WORM。启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

- a. 如果激活了WORM存储、请选择保留期限。

15. \*创建卷\*：输入新卷的详细信息或单击\*跳过\*。

["了解支持的客户端协议和版本"](#)。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。

字段	Description
访问控制（仅适用于 NFS）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。
高级选项（仅适用于 NFS）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4。
启动程序和 IQN（仅适用于 iSCSI）	<p>iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。</p> <p>启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。</p> <p>iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。</p> <p>创建iSCSI卷时、BlueXP会自动为您创建LUN。我们通过为每个卷仅创建一个LUN来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，<a href="#">"使用 IQN 从主机连接到 LUN"</a>。</p>

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

### Volume Details, Protection & Protocol

#### Details & Protection

Volume Name:  Size (GB):

Snapshot Policy:

Default Policy

#### Protocol

NFS   
 CIFS   
 iSCSI

Share name:  Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

16. \* CIFS 设置 \*：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。

字段	Description
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory (AD) 域的 FQDN。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。  要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，应在此字段中输入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users*。 <a href="#">"Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位 (OU)"</a>
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) 的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API。请参见 <a href="#">"BlueXP 自动化文档"</a> 了解详细信息。  请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。

17. \* 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 \*：选择是否要启用存储效率功能，并根据需要更改卷分层策略。

有关详细信息，请参见 ["了解卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

18. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。
- 查看有关配置的详细信息。
  - 单击\*更多信息\*以查看有关支持和BlueXP将购买的Azure资源的详细信息。
  - 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
  - 单击 \* 执行 \*。

## 结果

BlueXP部署Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 \* 重新创建环境 \*。

要获得更多帮助，请转至 ["NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"](#)。

## 完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP HA对

如果要在Azure中启动Cloud Volumes ONTAP HA对、则需要在BlueXP中创建HA工作环境。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 【订阅】在"画布"页面上，单击\*添加工作环境\*并按照提示进行操作。
3. 如果出现提示，"创建连接器"。
4. \*详细信息和凭据\*：可选择更改 Azure 凭据和订阅，指定集群名称，根据需要添加标记，然后指定凭据。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	BlueXP使用工作环境名称来命名Cloud Volumes ONTAP 系统和Azure虚拟机。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
资源组标记	标记是 Azure 资源的元数据。在此字段中输入标记后、BlueXP会将其添加到与Cloud Volumes ONTAP 系统关联的资源组中。  在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标记。  有关标记的信息，请参见 " <a href="#">Microsoft Azure 文档：使用标记组织 Azure 资源</a> "。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP 。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。
【视频】编辑凭据	您可以选择不同的 Azure 凭据和不同的 Azure 订阅以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要将 Azure Marketplace 订阅与选定 Azure 订阅关联，才能部署按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统。" <a href="#">了解如何添加凭据</a> "。

以下视频显示了如何将 Marketplace 订阅与 Azure 订阅关联：

▶ [https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video\\_subscribing\\_azure.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video_subscribing_azure.mp4) (video)

5. \*服务\*：保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。
  - "[了解有关BlueXP分类的更多信息](#)"
  - "[了解有关BlueXP备份和恢复的更多信息](#)"



如果要使用WORM和数据分层、则必须禁用BlueXP备份和恢复、并部署9.8或更高版本的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

6. 高可用性部署模式：
  - a. 选择\*单个可用性区域\*或\*多个可用性区域\*。
  - b. 位置和连接(单个AZ)和\*区域和连接\*(多个AZs)
    - 对于单个AZ、请选择一个区域、vNet和子网。




- 对于多个AZs、请为节点1选择一个区域、vNet、子网、分区以及为节点2选择分区。

c. 选中\*我已验证网络连接...\*复选框。

7. 连接：选择一个新资源组或现有资源组、然后选择是使用预定义的安全组还是使用您自己的资源组。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Resource Group	<p>为 Cloud Volumes ONTAP 创建新资源组或使用现有资源组。最佳实践是为 Cloud Volumes ONTAP 使用新的专用资源组。虽然可以在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP，但由于存在数据丢失的风险，建议不要这样做。有关详细信息，请参见上述警告。</p> <p>您必须为在 Azure 中部署的每个 Cloud Volumes ONTAP HA 对使用一个专用资源组。一个资源组仅支持一个 HA 对。如果您尝试在 Azure 资源组中部署第二个 Cloud Volumes ONTAP HA 对、则 BlueXP 会遇到连接问题。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>如果您正在使用的 Azure 帐户具有 <b>"所需权限"</b>、在部署失败或删除时、BlueXP 会从资源组中删除 Cloud Volumes ONTAP 资源。</p> </div>
已生成安全组	<p>如果您让 BlueXP 为您生成安全组、则需要选择允许流量的方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果选择*仅选定vNet*、则入站流量的源是选定vNet的子网范围以及Connector所在的vNet的子网范围。这是建议的选项。</li> <li>• 如果选择*所有VNets*、则入站流量的源IP范围为0.0.0.0/0。</li> </ul>
使用现有	<p>如果选择现有安全组，则该组必须满足 Cloud Volumes ONTAP 要求。 <a href="#">"查看默认安全组"</a>。</p>

8. 充电方法和 **NSS** 帐户：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)。
- ["了解如何设置许可"](#)。

9. 预配置软件包：选择一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统、或者单击\*更改配置\*。

如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

10. 许可：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本并选择虚拟机类型。



如果选定版本具有较新的候选版本、通用可用性或修补程序版本、则在创建工作环境时、BlueXP 会将系统更新到该版本。例如、如果选择 Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 和 9.10.1 P4 可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

- \*订阅 Azure Marketplace\*：如果 BlueXP 无法启用 Cloud Volumes ONTAP 的编程部署、请按照以下步骤操作。
- \*底层存储资源\*：选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用到 Blob 存储的数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时BlueXP创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

有关选择磁盘大小的帮助、请参见 ["在Azure中调整系统大小"](#)。

- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

["了解有关数据分层的更多信息。"](#)

### 13. 写入速度和**WORM**:

- 如果需要、选择\*正常\*或\*高\*写入速度。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)

- 根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

此选项仅适用于某些VM类型。要了解支持的VM类型、请参见 ["HA对支持按许可证配置"](#)。

如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7及更低版本启用了数据分层、则无法启用WORM。启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

- 如果激活了WORM存储、请选择保留期限。

### 14. 安全通信到存储和**WORM**: 选择是否启用与Azure存储帐户的HTTPS连接、并根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

HTTPS连接从Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA对连接到Azure页面Blob存储帐户。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

如果启用了数据分层，则无法启用 WORM。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

### 15. \* 创建卷 \* : 输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \* 。

["了解支持的客户端协议和版本"](#)。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段:

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制 (仅适用于 NFS)	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。



字段	Description
权限和用户 / 组（仅限 CIFS）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。
高级选项（仅适用于 NFS）	为卷选择 NFS 版本：NFSv3 或 NFSv4。
启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI）	<p>iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。</p> <p>启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。</p> <p>iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。</p> <p>创建 iSCSI 卷时、BlueXP 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，<a href="#">"使用 IQN 从主机连接到 LUN"</a>。</p>

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

### Volume Details, Protection & Protocol

<h4>Details &amp; Protection</h4> <p>Volume Name: <input style="width: 200px;" type="text" value="vol"/></p> <p>Size (GB): <input style="width: 80px;" type="text" value="250"/></p> <p>Snapshot Policy: <input style="width: 150px;" type="text" value="default"/></p> <p><small>Default Policy</small></p>	<h4>Protocol</h4> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> NFS    <input checked="" type="radio"/> CIFS    <input type="radio"/> iSCSI </p> <p>Share name: <input style="width: 150px;" type="text" value="vol_share"/></p> <p>Permissions: <input style="width: 100px;" type="text" value="Full Control"/></p> <p>Users / Groups: <input style="width: 200px;" type="text" value="engineering"/></p> <p><small>Valid users and groups separated by a semicolon</small></p>
--	--

16. \* CIFS 设置 \*：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory（AD）域的 FQDN。

字段	Description
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。  要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，应在此字段中输入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。 <a href="#">"Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位 (OU) "</a>
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) 的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 <a href="#">"BlueXP 自动化文档"</a> 了解详细信息。  请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。

17. \* 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 \*：选择是否要启用存储效率功能，并根据需要更改卷分层策略。

有关详细信息，请参见 ["选择卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

18. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。

- a. 查看有关配置的详细信息。
- b. 单击\*更多信息\*以查看有关支持和BlueXP将购买的Azure资源的详细信息。
- c. 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
- d. 单击 \* 执行 \*。

## 结果

BlueXP部署Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 \* 重新创建环境 \*。

要获得更多帮助，请转至 ["NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"](#)。

## 完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

# 开始使用 Google Cloud

## 在 Google Cloud 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP

只需几步即可开始使用适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP。

1

### 创建连接器

如果您没有 ["连接器"](#) 但是，客户管理员需要创建一个。 ["了解如何在 Google Cloud 中创建 Connector"](#)

请注意、如果要在无法访问Internet的子网中部署Cloud Volumes ONTAP、则需要手动安装此连接器并访问此连接器上运行的BlueXP用户界面。 ["了解如何在无法访问Internet的位置手动安装Connector"](#)

2

### 规划您的配置

BlueXP可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包、您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

["了解有关规划配置的更多信息"](#)。

3

### 设置网络

1. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 如果您计划启用数据分层， ["为专用 Google 访问配置 Cloud Volumes ONTAP 子网"](#)。
3. 如果要部署 HA 对，请确保您有四个 vPC ，每个 vPC 都有自己的子网。
4. 如果您使用的是共享 VPC ，请为 Connector 服务帐户提供 *Compute Network User* 角色。
5. 从NetApp AutoSupport 的目标VPC启用出站Internet访问。

如果您要在无法访问Internet的位置部署Cloud Volumes ONTAP、则无需执行此步骤。

["详细了解网络要求"](#)。

4

### 设置服务帐户

Cloud Volumes ONTAP 需要一个 Google Cloud 服务帐户，用于两种目的。第一种情况是启用时 ["数据分层"](#) 在 Google Cloud 中将冷数据分层到低成本对象存储。第二种情况是在启用时 ["BlueXP备份和恢复"](#) 将卷备份到低成本对象存储。

您可以设置一个服务帐户并将其用于这两种目的。服务帐户必须具有 \* 存储管理员 \* 角色。

["阅读分步说明"](#)。

5

### 启用 Google Cloud API

["在项目中启用以下 Google Cloud API"](#)。部署连接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要使用这些 API 。

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（IAM）API

## 6

### 使用BlueXP启动Cloud Volumes ONTAP

单击 \* 添加工作环境 \* ，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 ["阅读分步说明"](#)。

#### 相关链接

- ["从BlueXP创建连接器"](#)
- ["在 Linux 主机上安装 Connector 软件"](#)
- ["BlueXP对Google Cloud权限的作用"](#)

## 在Google Cloud中规划Cloud Volumes ONTAP 配置

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

#### 选择Cloud Volumes ONTAP 许可证

Cloud Volumes ONTAP 提供了多种许可选项。每个选项都允许您选择一种满足您需求的消费模式。

- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)
- ["了解如何设置许可"](#)

#### 选择支持的区域

大多数 Google Cloud 地区均支持 Cloud Volumes ONTAP 。 ["查看支持的区域的完整列表"](#)。

#### 选择支持的计算机类型

Cloud Volumes ONTAP 支持多种计算机类型，具体取决于您选择的许可证类型。

#### ["GCP中支持的Cloud Volumes ONTAP配置"](#)

#### 了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

#### ["GCP中Cloud Volumes ONTAP的存储限制"](#)

## 在GCP中估算系统规模

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择计算机类型，磁盘类型和磁盘大小时，您应注意几个要点：

### 计算机类型

在中查看支持的计算机类型 "[《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 然后查看 Google 提供的有关每个受支持计算机类型的详细信息。将工作负载要求与此计算机类型的 vCPU 和内存数量相匹配。请注意，每个 CPU 核心都会提高网络连接性能。

有关更多详细信息，请参见以下内容：

- "[Google Cloud 文档： N1 标准计算机类型](#)"
- "[Google Cloud 文档： 性能](#)"

### GCP磁盘类型

在为 Cloud Volumes ONTAP 创建卷时，您需要选择 Cloud Volumes ONTAP 用于磁盘的底层云存储。磁盘类型可以是以下任一项：

- *Zonal SSD Persistent disks*： SSD 永久性磁盘最适合需要高随机 IOPS 速率的工作负载。
- *Zonal Balanced\_Persistent disks*： 这些 SSD 通过提供更低的每 GB IOPS 来平衡性能和成本。
- *Zonal Standard Persistent disks*： 标准持久性磁盘经济实惠，可以处理顺序读 / 写操作。

有关详细信息，请参见 "[Google Cloud 文档： 区域持久性磁盘（标准和 SSD）](#)"。

### GCP磁盘大小

部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择初始磁盘大小。之后、您可以让BlueXP为您管理系统的容量、但如果您要自行构建聚合、请注意以下事项：

- 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
- 确定所需空间，同时考虑性能。
- 永久性磁盘的性能会随磁盘大小和系统可用的 vCPU 数量自动扩展。

有关更多详细信息，请参见以下内容：

- "[Google Cloud 文档： 区域持久性磁盘（标准和 SSD）](#)"
- "[Google Cloud 文档： 优化持久磁盘和本地 SSD 性能](#)"

### 查看默认系统磁盘

除了用户数据存储之外、BlueXP还为Cloud Volumes ONTAP 系统数据(启动数据、根数据、核心数据和NVRAM)购买云存储。出于规划目的，在部署 Cloud Volumes ONTAP 之前查看这些详细信息可能会有所帮助。

- "[在 Google Cloud 中查看 Cloud Volumes ONTAP 系统数据的默认磁盘](#)"。
- "[Google Cloud 文档： 资源配额](#)"

Google 云计算引擎对资源使用量实施配额，因此在部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，您应确保未达到限

制。



此连接器还需要一个系统磁盘。 ["查看有关连接器默认配置的详细信息"](#)。

### 收集网络信息

在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关虚拟网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

- 单节点系统的网络信息 \*

GCP信息	您的价值
Region	
分区	
VPC 网络	
Subnet	
防火墙策略（如果使用自己的策略）	

- 多个分区中 HA 对的网络信息 \*

GCP信息	您的价值
Region	
节点 1 的分区	
节点2的分区	
调解器的分区	
vPC-0 和子网	
vPC-1 和子网	
vPC-2 和子网	
vPC-3 和子网	
防火墙策略（如果使用自己的策略）	

- 单个分区中 HA 对的网络信息 \*

GCP信息	您的价值
Region	
分区	
vPC-0 和子网	
vPC-1 和子网	

GCP信息	您的价值
vPC-2 和子网	
vPC-3 和子网	
防火墙策略（如果使用自己的策略）	

### 选择写入速度

您可以通过BlueXP为Cloud Volumes ONTAP 选择写入速度设置、但Google Cloud中的高可用性(HA)对除外。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和[建议](#)。"[了解有关写入速度的更多信息](#)。"

### 选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在BlueXP中创建卷时、您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的[更多信息](#)、以帮助您确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

#### 精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

#### 重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

#### 压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

## Google Cloud中Cloud Volumes ONTAP 的网络连接要求

设置Google Cloud网络、以便Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

如果要部署 HA 对，则应执行此操作 "[了解HA对在Google Cloud中的工作原理](#)"。

### Cloud Volumes ONTAP 的要求

必须在Google Cloud中满足以下要求。

#### 单节点系统的特定要求

如果要部署单节点系统、请确保您的网络满足以下要求。

#### 一个VPC

单节点系统需要一个虚拟私有云(Virtual Private Cloud、VPC)。

## 专用 IP 地址

BlueXP会将3或4个专用IP地址分配给Google Cloud中的单节点系统。

如果您使用 API 部署 Cloud Volumes ONTAP 并指定以下标志，则可以跳过创建 Storage VM （ SVM ） 管理 LIF ：

```
skipSvmManagementLif: true
```



LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要使用 Storage VM （ SVM ） 管理 LIF 。

## HA对的特定要求

如果要部署HA对、请确保您的网络满足以下要求。

### 一个或多个分区

您可以通过在多个或单个分区中部署 HA 配置来确保数据的高可用性。在创建HA对时、BlueXP将提示您选择多个分区或单个分区。

- 多个分区（建议）

在三个分区之间部署 HA 配置可确保在分区发生故障时持续提供数据。请注意，与使用单个分区相比，写入性能略低，但写入性能极低。

- 单个分区

在单个区域中部署时， Cloud Volumes ONTAP HA 配置会使用分布放置策略。此策略可确保 HA 配置免受分区内单点故障的影响，而无需使用单独的分区来实现故障隔离。

此部署模式确实可以降低成本，因为分区之间没有数据传出费用。


## 四个虚拟私有云

一个 HA 配置需要四个虚拟私有云（ Virtual Private Cloud ， vPC ）。需要四个VPC、因为Google Cloud要求每个网络接口都驻留在一个单独的VPC网络中。

在创建HA对时、BlueXP将提示您选择四个vPC：

- vPC-0 ， 用于与数据和节点的入站连接
- VPC-1 ， VPC-2 和 VPC-3 ， 用于节点与 HA 调解器之间的内部通信



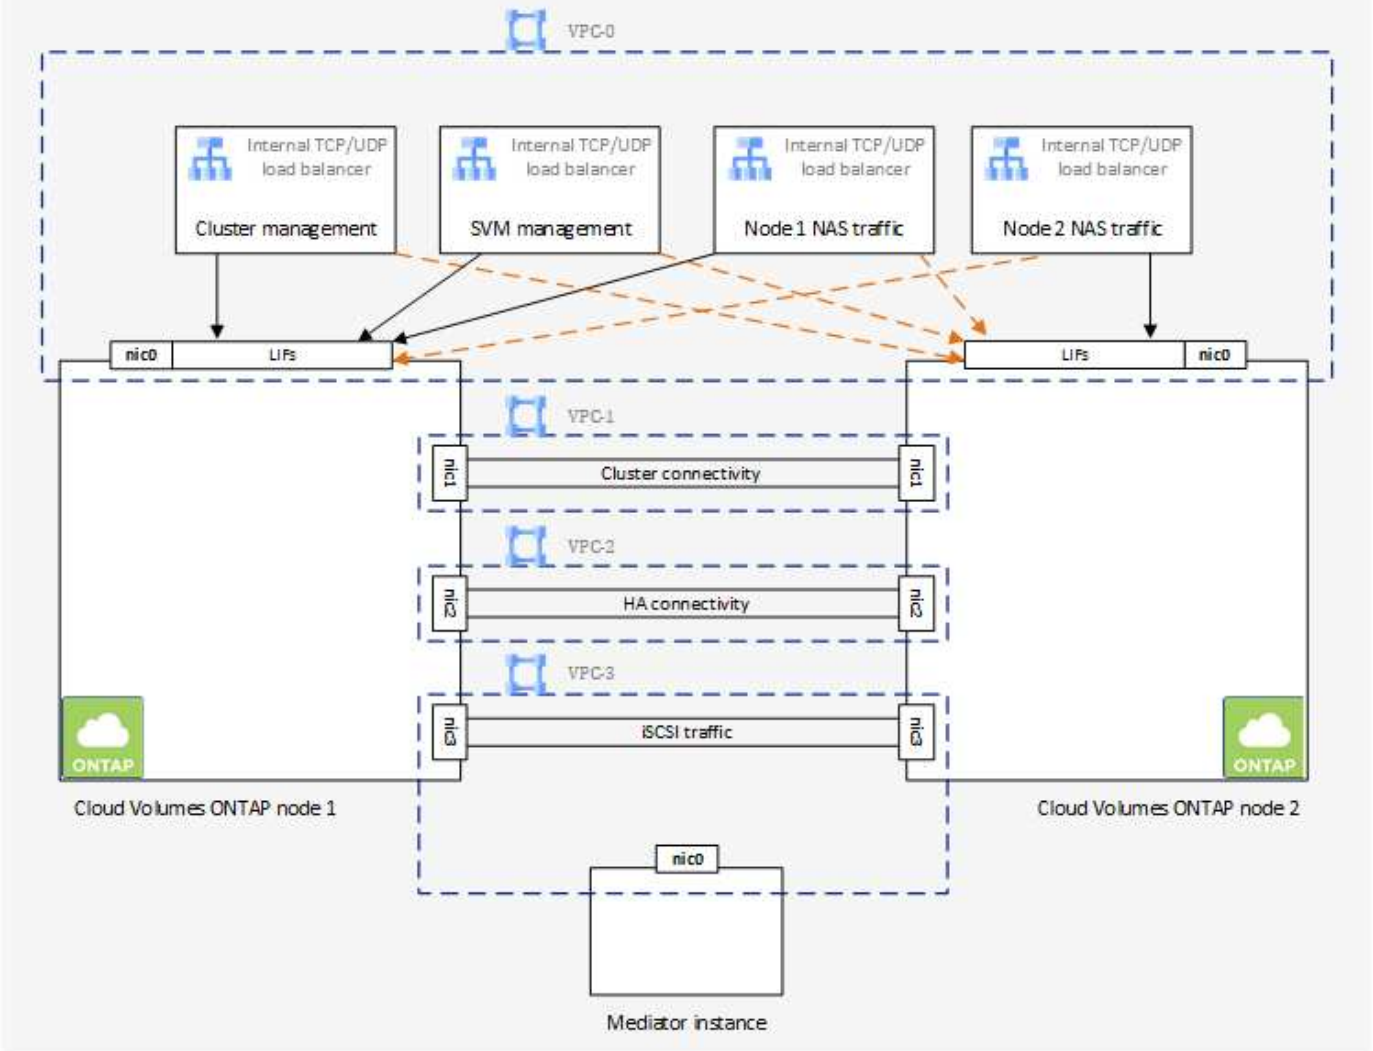

## Subnets

每个 VPC 都需要一个专用子网。

如果将 Connector 置于 VPC-0 中，则需要子网上启用专用 Google 访问才能访问 API 并启用数据分层。

这些 VPC 中的子网必须具有不同的 CIDR 范围。它们不能具有重叠的 CIDR 范围。

## 专用 IP 地址

BlueXP会自动将所需数量的专用IP地址分配给Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP。您需要确保网络具有足够的可用私有地址。

BlueXP为Cloud Volumes ONTAP 分配的LIF数量取决于您部署的是单节点系统还是HA对。LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

- \* 单节点 \*

BlueXP为单节点系统分配4个IP地址：

- 节点管理 LIF

- 集群管理 LIF
- iSCSI 数据 LIF



iSCSI LIF可通过iSCSI协议提供客户端访问、并由系统用于其他重要的网络工作流。这些LIF是必需的、不应删除。

- NAS LIF

如果您使用 API 部署 Cloud Volumes ONTAP 并指定以下标志，则可以跳过创建 Storage VM （SVM）管理 LIF：

```
skipSvmManagementLif: true
```

- \* HA对\*

BlueXP为HA对分配12-13个IP地址：

- 2个节点管理LIF (e0a)
- 1个集群管理LIF (e0a)
- 2个iSCSI LIF (e0a)



iSCSI LIF可通过iSCSI协议提供客户端访问、并由系统用于其他重要的网络工作流。这些LIF是必需的、不应删除。

- 1个或2个NAS LIF (e0a)
- 2个集群LIF (e0b)
- 2个HA互连IP地址(e0c)
- 2个RSM iSCSI IP地址(e0d)

如果您使用 API 部署 Cloud Volumes ONTAP 并指定以下标志，则可以跳过创建 Storage VM （SVM）管理 LIF：

```
skipSvmManagementLif: true
```

## 内部负载均衡器

BlueXP会自动创建四个Google Cloud内部负载均衡器(TCP/UDP)、用于管理传入到Cloud Volumes ONTAP HA对的流量。您无需进行任何设置我们将此列为一项要求，只是为了告知您网络流量并缓解任何安全问题。

一个负载均衡器用于集群管理，一个负载均衡器用于 Storage VM （SVM）管理，一个负载均衡器用于向节点 1 发送 NAS 流量，另一个负载均衡器用于向节点 2 发送 NAS 流量。

每个负载均衡器的设置如下：

- 一个共享专用 IP 地址
- 一次全局运行状况检查

默认情况下，运行状况检查使用的端口为 63001 ， 63002 和 63003 。

- 一个区域 TCP 后端服务
- 一个区域UDP后端服务
- 一个 TCP 转发规则
- 一个UDP转发规则
- 已禁用全局访问

即使默认情况下全局访问处于禁用状态，也支持在部署后启用全局访问。我们禁用了此功能，因为跨区域流量的延迟会显著增加。我们希望确保您不会因意外的跨区域挂载而产生负面体验。启用此选项取决于您的业务需求。

## 共享 vPC

Cloud Volumes ONTAP 和 Connector 在 Google Cloud 共享 VPC 以及独立 VPC 中均受支持。

对于单节点系统，VPC 可以是共享 VPC，也可以是独立 VPC。

对于 HA 对，需要四个 vPC。其中每个 VPC 都可以是共享的，也可以是独立的。例如，vPC-0 可以是共享 VPC，而 vPC-1，vPC-2 和 vPC-3 可以是独立 VPC。

通过共享 VPC，您可以跨多个项目配置和集中管理虚拟网络。您可以在 *host project* 中设置共享 VPC 网络，并在 *service project* 中部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。["Google Cloud 文档：共享 VPC 概述"](#)。

["查看 Connector 部署中涉及的所需共享 VPC 权限"](#)

## vPC 中的数据包镜像

["数据包镜像"](#) 必须在部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Google Cloud VPC 中禁用。如果启用了数据包镜像，则 Cloud Volumes ONTAP 无法正常运行。

## 出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 需要对 NetApp AutoSupport 进行出站 Internet 访问、NetApp 会主动监控系统的运行状况并向 NetApp 技术支持发送消息。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

如果无法通过出站 Internet 连接发送 AutoSupport 消息、则 BlueXP 会自动将您的 Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用 Connector 作为代理服务器。唯一的要求是确保 Connector 的防火墙允许通过端口 3128 进行 `_inbound_` 连接。部署 Connector 后、您需要打开此端口。

如果您为 Cloud Volumes ONTAP 定义了严格的出站规则、则还需要确保 Cloud Volumes ONTAP 防火墙允许通过端口 3128 进行 `_outout_` 连接。

确认出站 Internet 访问可用后，您可以测试 AutoSupport 以确保它可以发送消息。有关说明，请参见 ["ONTAP 文档：设置 AutoSupport"](#)。



如果您使用的是 HA 对，则 HA 调解器不需要出站 Internet 访问。

如果BlueXP通知您无法发送AutoSupport 消息、"[对AutoSupport 配置进行故障排除](#)"。

### 防火墙规则

您无需创建防火墙规则、因为BlueXP可以为您创建防火墙规则。如果您需要使用自己的防火墙规则，请参见下面列出的防火墙规则。

请注意， HA 配置需要两组防火墙规则：

- VPC-0 中 HA 组件的一组规则。这些规则允许对 Cloud Volumes ONTAP 进行数据访问。 [了解更多信息](#)。
- VPC-1 ， VPC-2 和 VPC-3 中 HA 组件的另一组规则。这些规则适用于 HA 组件之间的入站和出站通信。 [了解更多信息](#)。

如果您要将冷数据分层到 Google 云存储分段，则必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置专用 Google 访问（如果您使用的是 HA 对，则此子网位于 VPC-0 中）。有关说明，请参见 "[Google Cloud 文档：配置私有 Google Access](#)"。

有关在BlueXP中设置数据分层所需的其他步骤、请参见 "[将冷数据分层到低成本对象存储](#)"。

### 连接到其他网络中的 ONTAP 系统

要在Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的ONTAP 系统之间复制数据、您必须在VPC 与其他网络(例如公司网络)之间建立VPN连接。

有关说明，请参见 "[Google Cloud 文档： Cloud VPN 概述](#)"。

### 防火墙规则

BlueXP会创建Google Cloud防火墙规则、其中包括Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则。您可能需要参考端口进行测试，或者如果您希望使用自己的防火墙规则。

Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则需要入站和出站规则。如果要部署 HA 配置，这些是 VPC-0 中 Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则。

请注意， HA 配置需要两组防火墙规则：

- VPC-0 中 HA 组件的一组规则。这些规则允许对 Cloud Volumes ONTAP 进行数据访问。
- VPC-1 ， VPC-2 和 VPC-3 中 HA 组件的另一组规则。这些规则适用于 HA 组件之间的入站和出站通信。 [了解更多信息](#)。



正在查找有关连接器的信息？ "[查看Connector的防火墙规则](#)"

### 入站规则

在创建工作环境时、您可以在部署期间为预定义的防火墙策略选择源筛选器：

- 仅选定**VPC**：入站流量的源筛选器是Cloud Volumes ONTAP 系统VPC的子网范围以及连接器所在VPC的子网范围。这是建议的选项。

- 所有VPC\*：入站流量的源筛选器为0.0.0.0/0 IP范围。

如果您使用自己的防火墙策略、请确保添加需要与Cloud Volumes ONTAP 通信的所有网络、但同时确保同时添加两个地址范围、以使内部Google负载均衡器正常运行。这些地址为 130.11.0.0/22 和 35.191.0.0/16 。有关详细信息，请参见 "[Google Cloud 文档：负载均衡器防火墙规则](#)"。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping 实例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS	443.	使用集群管理LIF的IP地址连接Connector并通过HTTPS访问System Manager Web控制台
SSH	22.	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	远程过程调用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP	161-162.	简单网络管理协议
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
TCP	635	NFS 挂载
TCP	749-74	Kerberos
TCP	2049年	NFS 服务器守护进程
TCP	3260	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP	4045	NFS 锁定守护进程
TCP	4046	NFS 的网络状态监视器
TCP	10000	使用 NDMP 备份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP	11105.	使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
TCP	63001-630	负载均衡探测端口，用于确定哪个节点运行状况良好（仅 HA 对需要）
UDP	111.	远程过程调用 NFS
UDP	161-162.	简单网络管理协议
UDP	635	NFS 挂载
UDP	2049年	NFS 服务器守护进程
UDP	4045	NFS 锁定守护进程
UDP	4046	NFS 的网络状态监视器
UDP	4049-51	NFS Rquotad 协议

## 出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您

需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

### 基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

### 高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。



源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（IP 地址）。

服务	协议	Port	源	目标	目的
Active Directory	TCP	88	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
	TCP	464)	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (set_change)
	UDP	464)	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749-74	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (RPCSEC_GSS)
	TCP	88	数据 LIF (NFS, CIFS, iSCSI)	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP) 和 NetBIOS 成帧
	TCP	464)	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (set_change)
	UDP	464)	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749-74	数据 LIF (NFS、CIFS)	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码 (RPCSEC_GSS)

服务	协议	Port	源	目标	目的
AutoSupport	HTTPS	443.	节点管理 LIF	support.netapp.com	AutoSupport (默认设置为 HTTPS)
	HTTP	80	节点管理 LIF	support.netapp.com	AutoSupport (仅当传输协议从 HTTPS 更改为 HTTP 时)
	TCP	3128	节点管理 LIF	连接器	如果出站Internet连接不可用、则通过Connector上的代理服务器发送AutoSupport 消息
集群	所有流量	所有流量	一个节点上的所有 LIF	其它节点上的所有 LIF	集群间通信 (仅限 Cloud Volumes ONTAP HA)
配置备份	HTTP	80	节点管理 LIF	http : //occm/offboxconfig <connector-IP-address>	将配置备份发送到Connector。"了解配置备份文件"。
DHCP	UDP	68	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	UDP	67	节点管理 LIF	DHCP	DHCP服务器
DNS	UDP	53.	节点管理 LIF 和数据 LIF ( NFS、CIFS )	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	TCP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	TCP	11104.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	TCP	11105.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	UDP	514.	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

### VPC-1、VPC-2和VPC-3的规则

在Google Cloud中、HA配置部署在四个VPC上。VPC-0 中的 HA 配置所需的防火墙规则为 [上面列出的 Cloud Volumes ONTAP](#)。

同时、BlueXP为VPC-1、VPC-2和VPC-3中的实例创建的预定义防火墙规则可以通过\_all\_协议和端口进行传入通信。这些规则允许 HA 节点之间进行通信。

从 HA 节点到 HA 调解器的通信通过端口 3260 (iSCSI) 进行。





要为新的Google Cloud HA部署启用高写入速度、VPC-1、VPC-2和VPC-3需要至少8、896字节的最大传输单元(MTU)。如果选择将现有VPC-1、VPC-2和VPC-3升级到8、896字节的MTU、则必须在配置过程中使用这些VPC关闭所有现有HA系统。

## 连接器的要求

如果尚未创建Connector、则还应查看Connector的网络要求。

- ["查看连接器的网络要求"](#)
- ["Google Cloud中的防火墙规则"](#)

## 在 GCP 中规划 VPC 服务控制

选择使用VPC服务控制锁定Google云环境时、您应了解BlueXP和Cloud Volumes ONTAP如何与Google云API交互、以及如何配置服务边界以部署BlueXP和Cloud Volumes ONTAP。

通过 VPC 服务控制，您可以控制对受信任边界以外 Google 管理的服务的访问，阻止来自不受信任位置的数据访问以及降低未经授权的数据传输风险。"[了解有关 Google Cloud VPC 服务控制的更多信息](#)"。

### NetApp 服务如何与 VPC 服务控制进行通信

BlueXP可直接与Google Cloud API进行通信。这是从Google Cloud外部的的外部IP地址(例如、从api.services.cloud.netapp.com)触发的、或者从分配给BlueXP Connector的内部地址在Google Cloud内部触发的。

根据连接器的部署模式，可能需要对服务范围进行某些例外处理。

### 映像

Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP都使用由NetApp管理的GCP中某个项目的映像。如果贵组织的策略阻止使用组织中未托管的映像、则这可能会影响BlueXP Connector和Cloud Volumes ONTAP 的部署。

您可以使用手动安装方法手动部署连接器，但 Cloud Volumes ONTAP 也需要从 NetApp 项目中提取映像。要部署连接器和 Cloud Volumes ONTAP ，必须提供允许的列表。

### 部署连接器

部署 Connector 的用户需要能够引用 projectId *netapp-cloudmanager* 中托管的映像，项目编号 *14190056516*。

### 部署 Cloud Volumes ONTAP

- BlueXP服务帐户需要引用服务项目中projectId *\_netapp-cloudmanager\_*和项目编号 *\_1419056516\_*中托管的映像。
- 默认 Google API Service Agent 的服务帐户需要引用服务项目中 projectId *netapp-cloudmanager* 和项目编号 *1419056516* 中托管的映像。

下面定义了使用 VPC 服务控制提取这些映像所需的规则示例。

## VPC 服务控制外围策略

策略允许对 VPC 服务控制规则集进行例外处理。有关策略的详细信息，请访问 "[GCP VPC 服务控制策略文档](#)"。

要设置BlueXP所需的策略、请导航到组织内的VPC服务控制外围并添加以下策略。这些字段应与 VPC 服务控制策略页面中提供的选项匹配。另请注意，需要使用 \* 所有 \* 规则，并且规则集中应使用 \* 或 \* 参数。

### 传入规则

```
From:
  Identities:
    [User Email Address]
  Source > All sources allowed
To:
  Projects =
    [Service Project]
  Services =
    Service name: iam.googleapis.com
      Service methods: All actions
    Service name: compute.googleapis.com
      Service methods:All actions
```

或

```
From:
  Identities:
    [User Email Address]
  Source > All sources allowed
To:
  Projects =
    [Host Project]
  Services =
    Service name: compute.googleapis.com
      Service methods: All actions
```

或

```
From:
  Identities:
    [Service Project Number]@cloudservices.gserviceaccount.com
  Source > All sources allowed
To:
  Projects =
    [Service Project]
    [Host Project]
  Services =
    Service name: compute.googleapis.com
    Service methods: All actions
```

## 外出规则

```
From:
  Identities:
    [Service Project Number]@cloudservices.gserviceaccount.com
To:
  Projects =
    14190056516
  Service =
    Service name: compute.googleapis.com
    Service methods: All actions
```



上述项目编号是 NetApp 用于存储 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 映像的 *netapp-cloudmanager* 项目。

## 创建用于数据分层和备份的服务帐户

Cloud Volumes ONTAP 需要一个 Google Cloud 服务帐户，用于两种目的。第一种情况是启用时 **"数据分层"** 在 Google Cloud 中将冷数据分层到低成本对象存储。第二种情况是在启用时 **"BlueXP 备份和恢复"** 将卷备份到低成本对象存储。


Cloud Volumes ONTAP 使用服务帐户访问和管理一个分层数据存储分段和另一个备份存储分段。

您可以设置一个服务帐户并将其用于这两种目的。服务帐户必须具有 **\* 存储管理员 \*** 角色。

### 步骤

1. 在 Google Cloud 控制台中，**"转到服务帐户页面"**。
2. 选择您的项目。
3. 单击 **\* 创建服务帐户 \*** 并提供所需信息。
  - a. **\* 服务帐户详细信息 \***：输入名称和问题描述。

- b. \* 授予此服务帐户对项目的访问权限 \* : 选择 \* 存储管理员 \* 角色。

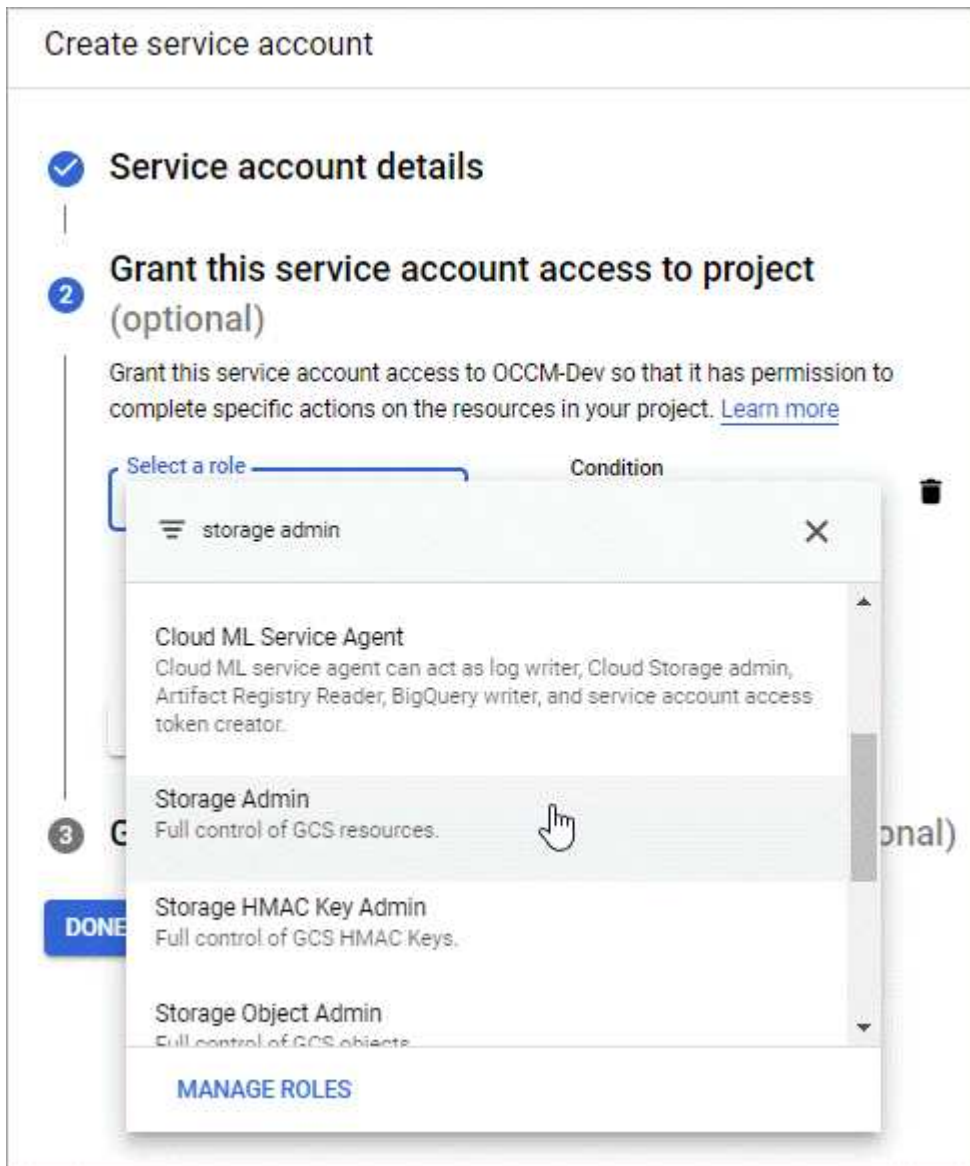

- c. \* 授予用户对此服务帐户的访问权限 \* : 将 Connector 服务帐户作为 *Service Account User* 添加到此新服务帐户。

此步骤仅适用于数据分层。BlueXP备份和恢复不需要它。

Create service account

- ✓ Service account details
- ✓ Grant this service account access to project (optional)
- 3 Grant users access to this service account (optional)  
Grant access to users or groups that need to perform actions as this service account. [Learn more](#)

Service account users role

netapp-cloud-manager@iam.gserviceaccount.com

Grant users the permissions to deploy jobs and VMs with this service account

Service account admins role

Grant users the permission to administer this service account

**DONE** CANCEL

下一步是什么？

稍后在创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您需要选择服务帐户。

## Details and Credentials

<b>default-project</b> Google Cloud Project	<b>gcp-sub2</b> Marketplace Subscription	<a href="#">Edit Project</a>
--	---	------------------------------

### Details

Working Environment Name (Cluster Name)

**Service Account** 🔵

---

Service Account Name

+ Add Labels    Optional Field | Up to four labels

### Credentials

User Name

Password

Confirm Password

### 将客户管理的加密密钥与 **Cloud Volumes ONTAP** 结合使用

虽然Google Cloud Storage始终会在数据写入磁盘之前对数据进行加密、但您可以使用BlueXP API创建一个使用 `_customer-managed encryption keys_` 的Cloud Volumes ONTAP 系统。这些密钥可通过云密钥管理服务在 GCP 中生成和管理。

#### 步骤

1. 确保在存储密钥的项目中、BlueXP Connector服务帐户在项目级别具有正确的权限。

权限在中提供 ["默认情况下、Connector服务帐户权限"](#)、但如果您使用云密钥管理服务的备用项目、则可能不会应用此功能。

权限如下：

```

- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list

```

2. 确保的服务帐户 ["Google 计算引擎服务代理"](#) 对密钥具有 Cloud KMS 加密器 / 解密器权限。

服务帐户的名称采用以下格式：`"service-[service_project_number]@compute-system.iam.gserviceaccount.com"`。

## "Google Cloud 文档：将 IAM 与 Cloud KMS 结合使用—为资源授予角色"

3. 通过调用的get命令获取密钥的"id" /gcp/vsa/metadata/gcp-encryption-keys API调用、或者在GCP控制台中选择密钥上的"复制资源名称"。
4. 如果使用客户管理的加密密钥并将数据分层到对象存储、则BlueXP会尝试使用用于加密永久性磁盘的相同密钥。但是，您首先需要启用 Google Cloud Storage 存储分段才能使用密钥：
  - a. 按照查找 Google Cloud Storage 服务代理 "[Google Cloud 文档：获取云存储服务代理](#)"。
  - b. 导航到加密密钥，并为 Google Cloud Storage 服务代理分配 Cloud KMS 加密器 / 解密器权限。有关详细信息，请参见 "[Google Cloud 文档：使用客户管理的加密密钥](#)"
5. 创建工作环境时，请在 API 请求中使用 "GcpEncryption" 参数。

◦ 示例 \*

```
"gcpEncryptionParameters": {  
  "key": "projects/project-1/locations/us-east4/keyRings/keyring-  
1/cryptoKeys/generatedkey1"  
}
```

请参见 "[BlueXP自动化文档](#)" 有关使用 GcpEncryption 参数的详细信息，请参见。

## 在Google Cloud中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可

在确定要在Cloud Volumes ONTAP 中使用的许可选项后、需要执行一些步骤、然后才能在创建新的工作环境时选择该许可选项。

### 免费

选择免费提供的Cloud Volumes ONTAP 、可在配置容量高达500 GiB的情况下免费使用。 "[了解有关免费提供的更多信息](#)"。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅Google Cloud Marketplace 中的按需购买服务。

除非您超过500 GiB的已配置容量、否则不会通过Marketplace订阅向您收取费用、此时系统将自动转换为 "[Essentials 软件包](#)"。

- b. 返回到BlueXP后、访问充电方法页面时选择\*免费\*。

Select Charging Method

<input type="radio"/>	Professional	By capacity	▼
<input type="radio"/>	Essential	By capacity	▼
<input checked="" type="radio"/>	Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity	▼
<input type="radio"/>	Per Node	By node	▼

["查看在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。

### 基于容量的许可证

通过基于容量的许可，您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。基于容量的许可以 `_package_` 的形式提供：Essentials包或Professional包。

Essentials 和 Professional 软件包可用于以下消费模式：

- 从 NetApp 购买的许可证（BYOL）
- 从Google Cloud Marketplace订阅每小时按需购买(PAYGO)
- 年度合同

["了解有关基于容量的许可的更多信息"](#)。

以下各节介绍了如何开始使用上述每种消费模式。

### BYOL

通过从NetApp购买许可证(BYOL)预付费、以便在任何云提供商中部署Cloud Volumes ONTAP 系统。

#### 步骤

1. ["要获取许可证，请联系 NetApp 销售人员"](#)
2. ["将您的NetApp 支持站点 帐户添加到BlueXP"](#)

BlueXP会自动查询NetApp的许可服务、以获取与您的NetApp 支持站点 帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误、BlueXP会自动将许可证添加到电子钱包中。


您必须先从BlueXP电子钱包中获取许可证、然后才能在Cloud Volumes ONTAP 中使用它。如果需要，您可以 ["手动将许可证添加到BlueXP电子钱包"](#)。

3. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅Google Cloud Marketplace 中的按需购买服务。



您从NetApp购买的许可证始终会先收取费用、但如果超出许可容量或许可证期限到期、您将从市场上的每小时费率中扣除费用。

- b. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

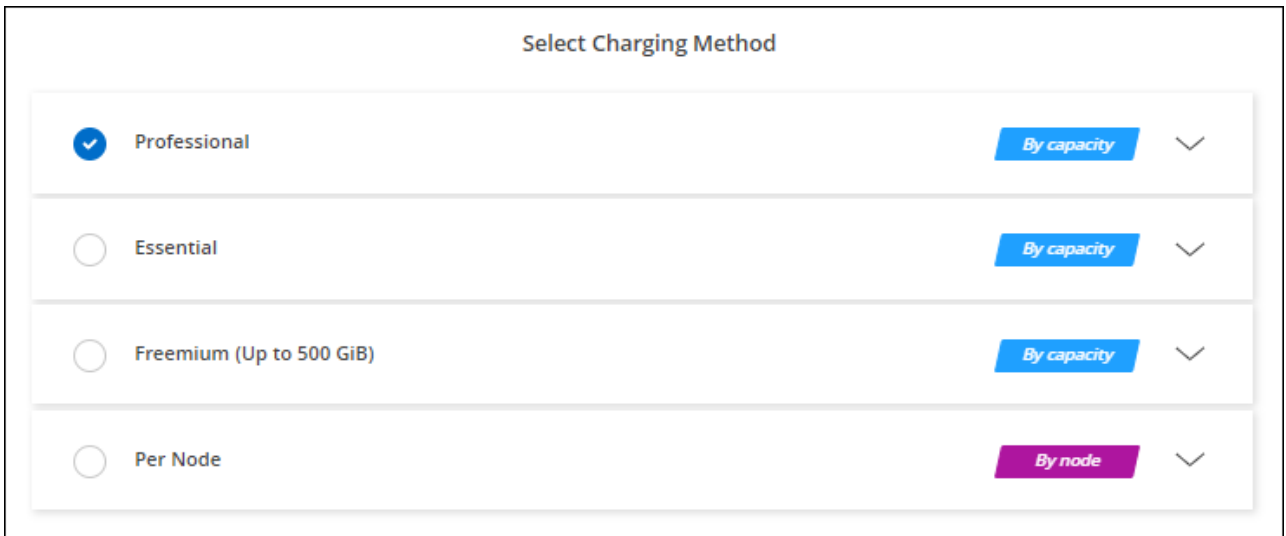

The screenshot shows a dialog box titled "Select Charging Method". It contains four rows, each representing a different charging method. Each row has a radio button on the left, the name of the method in the middle, and a dropdown menu on the right. The "Professional" method is selected, indicated by a blue checkmark in its radio button. The dropdown menu for "Professional" is blue and labeled "By capacity". The "Essential" method has a white radio button and a blue dropdown menu labeled "By capacity". The "Freemium (Up to 500 GiB)" method has a white radio button and a blue dropdown menu labeled "By capacity". The "Per Node" method has a white radio button and a purple dropdown menu labeled "By node".

"查看在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

#### PAYGO订阅

通过从云提供商的市场订阅优惠按小时付费。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、BlueXP会提示您订阅Google云市场中提供的协议。然后、该订阅将与工作环境关联以进行收费。您可以对其他工作环境使用相同的订阅。

#### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅Google Cloud Marketplace中的按需购买服务。
  - b. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

Select Charging Method

<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node

["查看在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。



您可以从"设置">"凭据"页面管理与您的帐户关联的Google Cloud Marketplace订阅。 ["了解如何管理Google Cloud凭据和订阅"](#)

#### 年度合同

通过购买年度合同为Cloud Volumes ONTAP 支付年度费用。

#### 步骤

1. 请联系您的NetApp销售代表以购买年度合同。

此合同在Google Cloud Marketplace中以\_private\_ 优惠的形式提供。

在NetApp与您共享私人优惠后、您可以在创建工作环境期间从Google Cloud Marketplace订阅年度计划。

2. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示在Google Cloud Marketplace中订阅年度计划。
  - b. 在Google Cloud中、选择与您的帐户共享的年度计划、然后单击\*订阅\*。
  - c. 返回到BlueXP后、在访问充电方法页面时选择一个基于容量的软件包。

Select Charging Method

<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node


["查看在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。

### Keystone订阅

Keystone订阅是一种基于订阅的按需购买服务。 ["了解有关NetApp Keystone 订阅的更多信息"](#)。

#### 步骤

1. 如果您还没有订阅， ["请联系 NetApp"](#)
2. [mailto: ng-keystone-success@netapp.com](mailto:ng-keystone-success@netapp.com) [联系NetApp]以授权您的BlueXP用户帐户进行一项或多项Keystone订阅。
3. 在 NetApp 授权您的帐户后， ["链接您的订阅以用于 Cloud Volumes ONTAP"](#)。
4. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照BlueXP中的步骤进行操作。
  - a. 当系统提示您选择充电方式时、选择Keystone订阅充电方式。

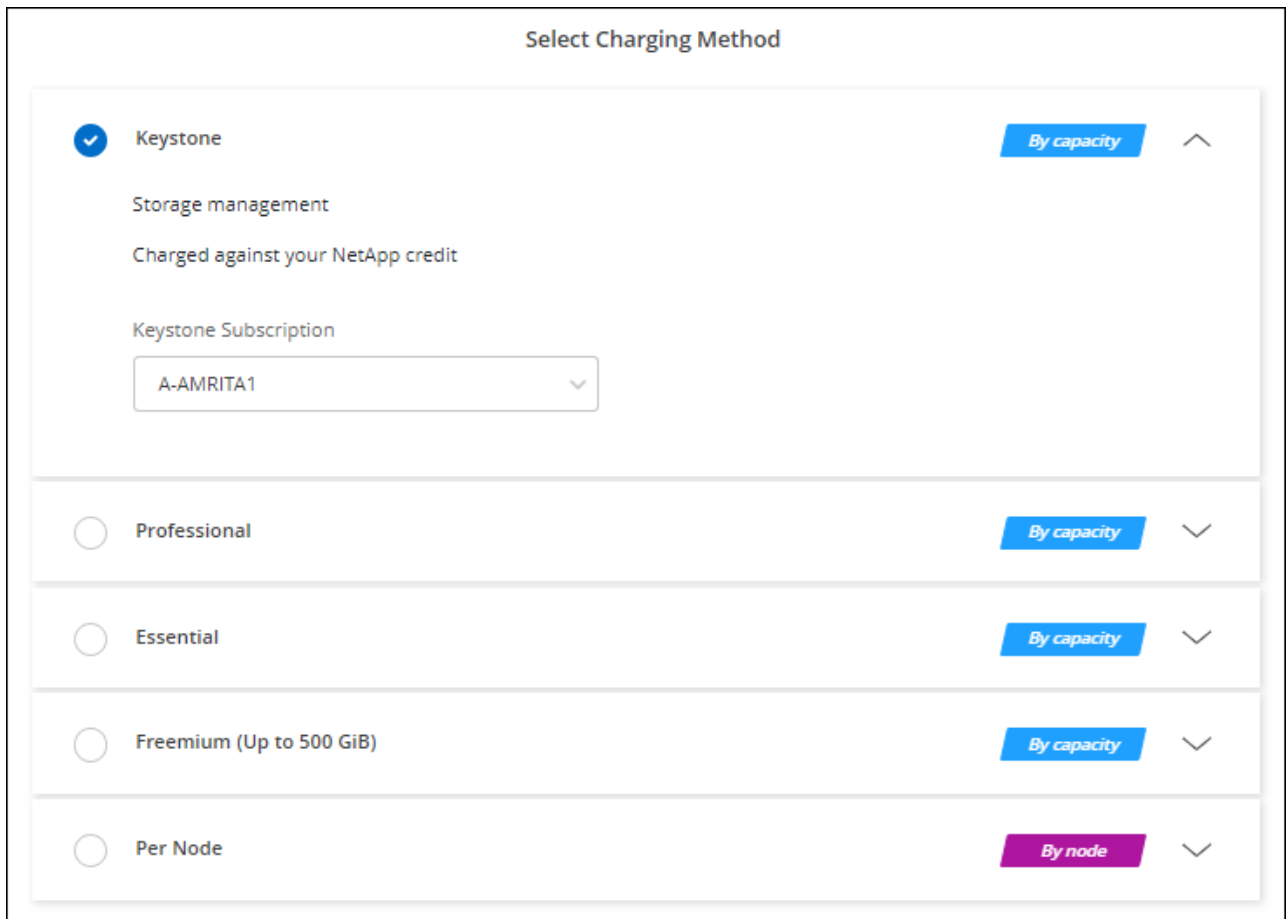

["查看在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。

## 在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以在单节点配置中启动Cloud Volumes ONTAP、也可以在Google Cloud中作为HA对启动。

开始之前

要创建工作环境，您需要满足以下要求。

- 已启动且正在运行的连接器。
  - 您应具有 ["与工作空间关联的连接器"](#)。
  - ["您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"](#)。
  - 与 Connector 关联的服务帐户 ["应具有所需权限"](#)
- 了解要使用的配置。

您应已准备好选择配置并从管理员处获取Google Cloud网络信息。有关详细信息，请参见 ["规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

- 了解为Cloud Volumes ONTAP 设置许可所需的条件。

"了解如何设置许可"。

- Google Cloud API 应为 "已在项目中启用":
  - Cloud Deployment Manager V2 API
  - 云日志记录 API
  - Cloud Resource Manager API
  - 计算引擎 API
  - 身份和访问管理 (IAM) API

## 在Google Cloud中启动单节点系统

在BlueXP中创建工作环境、以便在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 【订阅】在 "画布" 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 并按照提示进行操作。
3. \* 选择一个位置 \*：选择 \* Google Cloud\* 和 \* Cloud Volumes ONTAP \*。
4. 如果出现提示，"创建连接器"。
5. 详细信息和凭据：选择项目、指定集群名称、选择服务帐户、添加标签并指定凭据。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	BlueXP使用工作环境名称来命名Cloud Volumes ONTAP 系统和Google Cloud VM实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
服务帐户名称	如果您计划使用 "数据分层" 或 "BlueXP备份和恢复" 使用 Cloud Volumes ONTAP 时，您需要启用 * 服务帐户 * 并选择具有预定义的存储管理员角色的服务帐户。"了解如何创建服务帐户"。
添加标签	标签是指Google Cloud资源的元数据。BlueXP会将这些标签添加到与该系统关联的Cloud Volumes ONTAP 系统和Google云资源中。  在创建工作环境时，您最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标签。  有关标签的信息，请参见 "Google Cloud 文档：标记资源"。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP 。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。

字段	Description
编辑项目	<p>选择要 Cloud Volumes ONTAP 驻留的项目。默认项目是BlueXP所在的项目。</p> <p>如果您在下拉列表中未看到任何其他项目、则表示您尚未将BlueXP服务帐户与其他项目关联。转到 Google Cloud 控制台，打开 IAM 服务，然后选择项目。将具有BlueXP角色的服务帐户添加到该项目中。您需要对每个项目重复此步骤。</p> <p> 这是您为BlueXP设置的服务帐户、"如本页所述"。</p> <p>单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。</p> <p>要创建按需购买的Cloud Volumes ONTAP 系统、您需要从Google云市场中选择与Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的Google云项目。</p>

以下视频介绍了如何将按需购买的Marketplace订阅与Google Cloud项目关联。或者，也可以按照中的步骤进行订阅 "将Marketplace订阅与Google Cloud凭据关联" 部分。

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video\\_subscribing\\_gcp.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video_subscribing_gcp.mp4) (video)

6. \* 服务 \*：选择要在此系统上使用的服务。要选择BlueXP备份和恢复或使用BlueXP分层、您必须已在步骤3中指定服务帐户。



如果要使用WORM和数据分层、则必须禁用BlueXP备份和恢复、并部署9.8或更高版本的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

7. 位置和连接：选择一个位置、选择防火墙策略并确认与Google Cloud存储的网络连接以进行数据分层。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
连接验证	要将冷数据分层到Google云存储分段、必须为Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有Google访问。有关说明，请参见 " <a href="#">Google Cloud 文档：配置私有 Google Access</a> "。
已生成防火墙策略	<p>如果您让BlueXP为您生成防火墙策略、则需要选择允许流量的方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果选择*仅选定VPC*、则入站流量的源筛选器是选定VPC的子网范围以及Connector所在VPC的子网范围。这是建议的选项。</li> <li>• 如果选择*所有VPC*、则入站流量的源筛选器为0.0.0.0/0 IP范围。</li> </ul>
使用现有防火墙策略	如果您使用现有防火墙策略、请确保该策略包含所需的规则。链接： <a href="https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-cloud-volumes-ontap/reference-networking-gcp.html#firewall-rules">https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-cloud-volumes-ontap/reference-networking-gcp.html#firewall-rules</a> [Learn关于Cloud Volumes ONTAP的防火墙规则^。

8. 充电方法和 **NSS** 帐户：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。
  - "[了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项](#)"。

◦ ["了解如何设置许可"](#)。

9. \* 预配置软件包 \*：选择一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 \* 创建自己的配置 \*

如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

10. 许可：根据需要更改Cloud Volumes ONTAP 版本并选择计算机类型。



如果选定版本具有较新的候选版本、通用可用性或修补程序版本、则在创建工作环境时、BlueXP会将系统更新到该版本。例如、如果选择Cloud Volumes ONTAP 9.10.1和9.10.1 P4可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

11. \* 底层存储资源 \*：选择初始聚合的设置：磁盘类型和每个磁盘的大小。

磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。

磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时BlueXP创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 ["在Google Cloud中估算系统规模"](#)。

12. **Flash Cache**、写入速度和**WORM**：

- a. 如果需要，启用\*Flash Cache\*。



从Cloud Volumes ONTAP 9.13.1开始、n2-standard-16、n2-standard-32、n2-standard-48和n2-standard-64实例类型均支持Flash Cache。部署后、您无法禁用Flash Cache。

- b. 如果需要、选择\*正常\*或\*高\*写入速度。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)



通过\*高速\*写入速度选项、可以获得较高的写入速度和较高的最大传输单元(MTU)、即8、896字节。此外、较高的MTU 8、896要求在部署时选择VPC-1、VPC-2和VPC-3。有关VPC-1、VPC-2和VPC-3的详细信息、请参见 ["VPC-1、VPC-2和VPC-3的规则"](#)。

- c. 根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7及更低版本启用了数据分层、则无法启用WORM。启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

- a. 如果激活了WORM存储、请选择保留期限。

13. \* Google Cloud Platform\*中的数据分层：选择是否在初始聚合上启用数据分层、为分层数据选择存储类、然后选择具有预定义存储管理员角色的服务帐户(对于Cloud Volumes ONTAP 9.7或更高版本为必需)、或者选择Google Cloud帐户(对于Cloud Volumes ONTAP 9.6为必需帐户)。

请注意以下事项：

- BlueXP在Cloud Volumes ONTAP 实例上设置服务帐户。此服务帐户提供将数据分层到 Google Cloud Storage 存储分段的权限。请务必以分层服务帐户的用户身份添加Connector服务帐户、否则无法从BlueXP中选择它
- 有关添加Google Cloud帐户的帮助、请参见 ["使用9.6设置和添加用于数据分层的Google Cloud帐户"](#)。
- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层、则可以在后续聚合上启用该功能、但您需要关闭系统并从Google Cloud控制台添加服务帐户。

["了解有关数据分层的更多信息。"](#)

14. \* 创建卷 \* : 输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \* 。

["了解支持的客户端协议和版本"](#)。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。
高级选项（仅适用于 NFS）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4。
启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI）	<p>iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。</p> <p>启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。</p> <p>iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。</p> <p>创建iSCSI卷时、BlueXP会自动为您创建LUN。我们通过为每个卷仅创建一个LUN来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，<a href="#">"使用 IQN 从主机连接到 LUN"</a>。</p>

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



**Volume Details, Protection & Protocol**

Details & Protection	Protocol
<p>Volume Name: <input style="width: 200px;" type="text" value="vol"/> Size (GB): <input style="width: 80px;" type="text" value="250"/></p> <p>Snapshot Policy: <input style="width: 300px;" type="text" value="default"/></p> <p><small>Default Policy</small></p>	<p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> NFS    <input checked="" type="radio"/> CIFS    <input type="radio"/> iSCSI         </p> <hr/> <p>Share name: <input style="width: 150px;" type="text" value="vol_share"/> Permissions: <input style="width: 150px;" type="text" value="Full Control"/></p> <p>Users / Groups: <input style="width: 300px;" type="text" value="engineering"/></p> <p><small>Valid users and groups separated by a semicolon</small></p>

15. \* CIFS 设置 \* : 如果选择 CIFS 协议, 请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	<p>为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录 (服务位置记录)。</p> <p>如果要配置 Google Managed Active Directory , 则默认情况下可以使用 169.254.169.254 IP 地址访问 AD 。</p>
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory (AD) 域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	<p>AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。</p> <p>要将 Google Managed Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器, 请在此字段中输入 * OU=Computers , OU=Cloud* 。</p> <p><a href="#">"Google Cloud 文档: Google Managed Microsoft AD 中的组织单位"</a></p>
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) 的 DNS 域。在大多数情况下, 域与 AD 域相同。
NTP服务器	<p>选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器, 则应使用 API。请参见 <a href="#">"BlueXP 自动化文档"</a> 了解详细信息。</p> <p>请注意, 只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后, 它不可配置。</p>

16. \* 使用情况配置文件, 磁盘类型和分层策略 \* : 选择是否要启用存储效率功能, 并根据需要更改卷分层策略。

有关详细信息，请参见 ["选择卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

17. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。
  - a. 查看有关配置的详细信息。
  - b. 单击\*更多信息\*可查看有关支持和BlueXP将购买的Google Cloud资源的详细信息。
  - c. 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
  - d. 单击 \* 执行 \*。

## 结果

BlueXP部署Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 \* 重新创建环境 \*。

要获得更多帮助，请转至 ["NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"](#)。

## 完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 在Google Cloud中启动HA对


在BlueXP中创建工作环境、以便在Google Cloud中启动Cloud Volumes ONTAP。

## 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 并按照提示进行操作。
3. \* 选择位置 \*：选择 \* Google Cloud\* 和 \* Cloud Volumes ONTAP HA\* 。
4. \* 详细信息和凭据 \*：选择项目，指定集群名称，选择服务帐户，添加标签并指定凭据。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	BlueXP使用工作环境名称来命名Cloud Volumes ONTAP 系统和Google Cloud VM实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
服务帐户名称	如果您计划使用 "BlueXP层" 或 "BlueXP备份和恢复" 服务，您需要启用 * 服务帐户 * 开关，然后选择具有预定义存储管理员角色的服务帐户。

字段	Description
添加标签	<p>标签是指Google Cloud资源的元数据。BlueXP会将这些标签添加到与该系统关联的Cloud Volumes ONTAP 系统和Google云资源中。</p> <p>在创建工作环境时，您最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标签。</p> <p>有关标签的信息，请参见 "<a href="#">Google Cloud 文档：标记资源</a>"。</p>
用户名和密码	<p>这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP 。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。</p>
编辑项目	<p>选择要 Cloud Volumes ONTAP 驻留的项目。默认项目是BlueXP所在的项目。</p> <p>如果您在下拉列表中未看到任何其他项目、则表示您尚未将BlueXP服务帐户与其他项目关联。转到 Google Cloud 控制台，打开 IAM 服务，然后选择项目。将具有BlueXP角色的服务帐户添加到该项目中。您需要对每个项目重复此步骤。</p> <p> 这是您为BlueXP设置的服务帐户、"<a href="#">如本页所述</a>"。</p> <p>单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。</p> <p>要创建按需购买的Cloud Volumes ONTAP 系统、您需要从Google云市场中选择与Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的Google云项目。</p>

以下视频介绍了如何将按需购买的Marketplace订阅与Google Cloud项目关联。或者，也可以按照中的步骤进行订阅 "[将Marketplace订阅与Google Cloud凭据关联](#)" 部分。

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video\\_subscribing\\_gcp.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/test//media/video_subscribing_gcp.mp4) (video)

5. \* 服务 \*：选择要在此系统上使用的服务。要选择BlueXP备份和恢复或使用BlueXP分层、您必须已在步骤3中指定服务帐户。



如果要使用WORM和数据分层、则必须禁用BlueXP备份和恢复、并部署9.8或更高版本的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

6. \* 高可用性部署模式 \*：为高可用性配置选择多个分区（建议）或一个分区。然后选择一个区域和分区。

"[了解有关 HA 部署模式的更多信息](#)"。

7. \* 连接 \*：为 HA 配置选择四个不同的 VPC ，每个 VPC 中选择一个子网，然后选择防火墙策略。

"[详细了解网络要求](#)"。

下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
已生成策略	<p>如果您让BlueXP为您生成防火墙策略、则需要选择允许流量的方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果选择*仅选定VPC*、则入站流量的源筛选器是选定VPC的子网范围以及Connector所在VPC的子网范围。这是建议的选项。</li> <li>• 如果选择*所有VPC*、则入站流量的源筛选器为0.0.0.0/0 IP范围。</li> </ul>
使用现有	<p>如果您使用现有防火墙策略、请确保该策略包含所需的规则。 <a href="#">"了解Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则"</a>。</p>

8. 充电方法和 **NSS** 帐户：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。
  - ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)。
  - ["了解如何设置许可"](#)。
9. \* 预配置软件包 \*：选择一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 \* 创建自己的配置 \*

如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

10. 许可：根据需要更改Cloud Volumes ONTAP 版本并选择计算机类型。



如果选定版本具有较新的候选版本、通用可用性或修补程序版本、则在创建工作环境时、BlueXP会将系统更新到该版本。例如、如果选择Cloud Volumes ONTAP 9.10.1和9.10.1 P4可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

11. \* 底层存储资源 \*：选择初始聚合的设置：磁盘类型和每个磁盘的大小。

磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。

磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时BlueXP创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 ["在Google Cloud中估算系统规模"](#)。

12. **Flash Cache**、写入速度和**WORM**：

- a. 如果需要，启用\*Flash Cache\*。



从Cloud Volumes ONTAP 9.13.1开始、n2-standard-16、n2-standard-32、n2-standard-48和n2-standard-64实例类型均支持Flash Cache。部署后、您无法禁用Flash Cache。

- b. 如果需要、选择\*正常\*或\*高\*写入速度。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)



通过\*高\*写入速度选项可获得高写入速度和8、896字节的最大传输单元(MTU)、实例类型为n2-standard-16、n2-standard-32、n2-standard-48和n2-standard-64。此外、较高的MTU 8、896要求在部署时选择VPC-1、VPC-2和VPC-3。高写入速度和8、896的MTU与功能相关、不能在已配置的实例中单独禁用。有关VPC-1、VPC-2和VPC-3的详细信息、请参见 "[VPC-1、VPC-2和VPC-3的规则](#)"。

c. 根据需要激活一次写入、多次读取(WORM)存储。

如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7及更低版本启用了数据分层、则无法启用WORM。启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

a. 如果激活了WORM存储、请选择保留期限。

13. \* Google Cloud中的数据分层\*: 选择是否在初始聚合上启用数据分层、为分层数据选择存储类、然后选择具有预定义的存储管理员角色的服务帐户。

请注意以下事项:

- BlueXP在Cloud Volumes ONTAP 实例上设置服务帐户。此服务帐户提供将数据分层到 Google Cloud Storage 存储分段的权限。请务必以分层服务帐户的用户身份添加Connector服务帐户、否则无法从BlueXP中选择它。
- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层、则可以在后续聚合上启用该功能、但您需要关闭系统并从Google Cloud控制台添加服务帐户。

["了解有关数据分层的更多信息。"](#)

14. \* 创建卷 \* : 输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \* 。

["了解支持的客户端协议和版本"](#)。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段:

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制 (仅适用于 NFS)	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组 (仅限 CIFS)	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别 (也称为访问控制列表或 ACL)。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名、则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无: 例如, Microsoft SQL Server 的 tempdb。
高级选项 (仅适用于 NFS)	为卷选择 NFS 版本: NFSv3 或 NFSv4。

字段	Description
启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI）	<p>iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。</p> <p>启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。</p> <p>iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。</p> <p>创建 iSCSI 卷时，BlueXP 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，"使用 IQN 从主机连接到 LUN"。</p>

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

### Volume Details, Protection & Protocol

#### Details & Protection

Volume Name:  Size (GB):

Snapshot Policy:

Default Policy

#### Protocol

NFS     CIFS     iSCSI

Share name:  Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

15. \* CIFS 设置 \*：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	<p>为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。</p> <p>如果要配置 Google Managed Active Directory，则默认情况下可以使用 169.254.169.254 IP 地址访问 AD。</p>
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory（AD）域的 FQDN。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。

字段	Description
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。  要将 Google Managed Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=Cloud* 。  <a href="#">"Google Cloud 文档： Google Managed Microsoft AD 中的组织单位"</a>
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 <a href="#">"BlueXP 自动化文档"</a> 了解详细信息。  请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。

16. \* 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 \*：选择是否要启用存储效率功能，并根据需要更改卷分层策略。

有关详细信息，请参见 ["选择卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

17. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。
- 查看有关配置的详细信息。
  - 单击\*更多信息\*可查看有关支持和BlueXP将购买的Google Cloud资源的详细信息。
  - 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
  - 单击 \* 执行 \*。

## 结果

BlueXP部署Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 \* 重新创建环境 \*。

要获得更多帮助，请转至 ["NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"](#)。

## 完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## Google Cloud Platform映像验证

### Google Cloud映像验证概述

Google Cloud映像验证符合增强的NetApp安全要求。我们对生成映像的脚本进行了更改、



以便使用为此任务专门生成的私钥在整个过程中对映像进行签名。您可以使用Google Cloud的签名摘要和公共证书来验证GCP映像的完整性、此证书可通过下载 "[NSS](#)" 特定版本。



Cloud Volumes ONTAP 软件9.13.0或更高版本支持Google Cloud映像验证。

在Google Cloud上将图像转换为原始格式

用于部署新实例、升级或正在现有映像中使用的映像将通过与客户端共享 "[NetApp 支持站点 \(NSS\)](#)"。签名摘要和证书可通过NSS门户下载。确保您下载的是与NetApp支持共享的映像对应的正确版本的摘要和证书。例如、9.13.0映像将具有9.13.0签名的摘要和证书、可在NSS上使用。

为什么需要执行此步骤？

无法直接下载Google Cloud中的映像。要根据签名摘要和证书验证映像、您需要有一种机制来比较这两个文件并下载映像。要执行此操作、您必须将映像导出/转换为disk.raw格式、并将结果保存在Google Cloud的存储分段中。disk.raw文件会在该过程中进行tarred和gzipped。

用户/服务帐户需要具有执行以下操作的权限：

- 访问Google存储分段
- 写入Google Storage bucket
- 创建云构建作业(在导出过程中使用)
- 访问所需映像
- 创建导出映像任务

要验证映像、必须先将其转换为disk.raw格式、然后再下载。

使用Google Cloud命令行导出Google Cloud映像

将映像导出到云存储的首选方法是使用 "[gcloud compute images export命令](#)"。此命令将获取提供的映像、并将其转换为disk.raw文件、该文件会进行tarred和gzipped。生成的文件将保存在目标URL处、然后可下载以进行验证。

要执行此操作、用户/帐户必须具有访问和写入所需存储分段、导出映像以及云构建(供Google用于导出映像)的权限。

使用gcloud导出Google Cloud映像



```
$ gcloud compute images export \  
  --destination-uri DESTINATION_URI \  
  --image IMAGE_NAME  
  
# For our example:  
$ gcloud compute images export \  
  --destination-uri gs://vsa-dev-bucket1/example-user-exportimage-  
gcp-demo \  
  --image example-user-20230120115139  
  
## DEMO ##  
# Step 1 - Optional: Checking access and listing objects in the  
destination bucket  
$ gsutil ls gs://example-user-export-image-bucket/  
  
# Step 2 - Exporting the desired image to the bucket  
$ gcloud compute images export --image example-user-export-image-demo  
--destination-uri gs://example-user-export-image-bucket/export-  
demo.tar.gz  
Created [https://cloudbuild.googleapis.com/v1/projects/example-demo-  
project/locations/us-central1/builds/xxxxxxxxxxxxx].  
Logs are available at [https://console.cloud.google.com/cloud-  
build/builds;region=us-central1/xxxxxxxxxxxxx?project=xxxxxxxxxxxxx].  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:48Z Fetching image "example-user-  
export-image-demo" from project "example-demo-project".  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:49Z Validating workflow  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:49Z Validating step "setup-disks"  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:49Z Validating step "image-export-  
export-disk"  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:49Z  
Validating step "setup-disks"  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:49Z  
Validating step "run-image-export-export-disk"  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:50Z  
Validating step "wait-for-inst-image-export-export-disk"  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:50Z  
Validating step "copy-image-object"  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:50Z  
Validating step "delete-inst"  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Validation Complete  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Workflow Project: example-demo-  
project  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Workflow Zone: us-central1-c
```

```
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Workflow GCSPath: gs://example-  
demo-project-example-bkt-us/  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Example scratch path:  
https://console.cloud.google.com/storage/browser/example-demo-project-  
example-bkt-us/example-image-export-20230125-18:13:49-r88px  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Uploading sources  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Running workflow  
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Running step "setup-disks"  
(CreateDisks)  
[image-export.setup-disks]: 2023-01-25T18:13:51Z CreateDisks: Creating  
disk "disk-image-export-image-export-r88px".  
[image-export]: 2023-01-25T18:14:02Z Step "setup-disks" (CreateDisks)  
successfully finished.  
[image-export]: 2023-01-25T18:14:02Z Running step "image-export-export-  
disk" (IncludeWorkflow)  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:02Z Running  
step "setup-disks" (CreateDisks)  
[image-export.image-export-export-disk.setup-disks]: 2023-01-  
25T18:14:02Z CreateDisks: Creating disk "disk-image-export-export-disk-  
image-export-image-export--r88px".  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:02Z Step  
"setup-disks" (CreateDisks) successfully finished.  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:02Z Running  
step "run-image-export-export-disk" (CreateInstances)  
[image-export.image-export-export-disk.run-image-export-export-disk]:  
2023-01-25T18:14:02Z CreateInstances: Creating instance "inst-image-  
export-export-disk-image-export-image-export--r88px".  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:08Z Step  
"run-image-export-export-disk" (CreateInstances) successfully finished.  
[image-export.image-export-export-disk.run-image-export-export-disk]:  
2023-01-25T18:14:08Z CreateInstances: Streaming instance "inst-image-  
export-export-disk-image-export-image-export--r88px" serial port 1  
output to https://storage.cloud.google.com/example-demo-project-  
example-bkt-us/example-image-export-20230125-18:13:49-r88px/logs/inst-  
image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px-serial-  
port1.log  
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:08Z Running  
step "wait-for-inst-image-export-export-disk" (WaitForInstancesSignal)  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:08Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
watching serial port 1, SuccessMatch: "ExportSuccess", FailureMatch:  
["ExportFailed:"] (this is not an error), StatusMatch: "GCEExport:".  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
```

```
StatusMatch found: "GCEExport: <serial-output key:'source-size-gb'  
value:'10'>"  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Running export tool."  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Disk /dev/sdb is 10 GiB, compressed size  
will most likely be much smaller."  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Beginning export process..."  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Copying \"/dev/sdb\" to gs://example-  
demo-project-example-bkt-us/example-image-export-20230125-18:13:49-  
r88px/outs/image-export-export-disk.tar.gz."  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Using \"/root/upload\" as the buffer  
prefix, 1.0 GiB as the buffer size, and 4 as the number of workers."  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Creating gzipped image of \"/dev/sdb\"."  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Read 1.0 GiB of 10 GiB (212 MiB/sec),  
total written size: 992 MiB (198 MiB/sec)"  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:14:59Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Read 8.0 GiB of 10 GiB (237 MiB/sec),  
total written size: 1.5 GiB (17 MiB/sec)"  
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-  
export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance  
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":  
StatusMatch found: "GCEExport: Finished creating gzipped image of  
\"/dev/sdb\" in 48.956433327s [213 MiB/s] with a compression ratio of  
6."
```

```

[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance "inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px": StatusMatch found: "GCEExport: Finished export in 48.957347731s"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance "inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px": StatusMatch found: "GCEExport: <serial-output key:'target-size-gb' value:'2'>"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance "inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px": SuccessMatch found "ExportSuccess"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Step "wait-for-inst-image-export-export-disk" (WaitForInstancesSignal) successfully finished.
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Running step "copy-image-object" (CopyGCSObjects)
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Running step "delete-inst" (DeleteResources)
[image-export.image-export-export-disk.delete-inst]: 2023-01-25T18:15:19Z DeleteResources: Deleting instance "inst-image-export-export-disk".
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Step "copy-image-object" (CopyGCSObjects) successfully finished.
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:34Z Step "delete-inst" (DeleteResources) successfully finished.
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Step "image-export-export-disk" (IncludeWorkflow) successfully finished.
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Serial-output value -> source-size-gb:10
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Serial-output value -> target-size-gb:2
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Workflow "image-export" cleaning up (this may take up to 2 minutes).
[image-export]: 2023-01-25T18:15:35Z Workflow "image-export" finished cleanup.

# Step 3 - Validating the image was successfully exported
$ gsutil ls gs://example-user-export-image-bucket/
gs://example-user-export-image-bucket/export-demo.tar.gz

# Step 4 - Download the exported image
$ gcloud storage cp gs://BUCKET_NAME/OBJECT_NAME SAVE_TO_LOCATION

```

```
$ gcloud storage cp gs://example-user-export-image-bucket/export-  
demo.tar.gz CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz  
Copying gs://example-user-export-image-bucket/export-demo.tar.gz to  
file://CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz  
Completed files 1/1 | 1.5GiB/1.5GiB | 185.0MiB/s
```

```
Average throughput: 213.3MiB/s
```

```
$ ls -l  
total 1565036  
-rw-r--r-- 1 example-user example-user 1602589949 Jan 25 18:44  
CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz
```

## 提取压缩文件

```
# Extracting files from the digest  
$ tar -xf CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz
```



请参见 ["有关导出映像的Google Cloud文档"](#) 有关如何通过Google Cloud导出映像的详细信息。

## 映像签名验证

### 验证Google Cloud签名的映像

要验证导出的Google Cloud签名映像、必须从NSS下载映像摘要文件以验证disk.raw文件和摘要文件内容。

### 签名映像验证 workflow 摘要

下面简要介绍了Google Cloud签名映像验证工作流过程。

- 从 ["NSS"](#)下、下载包含以下文件的Google Cloud归档：
  - 签名摘要(.sig)
  - 包含公共密钥的证书(.pem)
  - 证书链(.pem)

**Cloud Volumes ONTAP** 9.13.0

Date Posted:

### Restrictions on Encryption Technology

NetApp Volume Encryption (available with ONTAP 9.1 and later releases) provides for data-at-rest encryption that requires authorizations, permits, or licenses to import, export, re-export or use this software.

A state license for importing encryption equipment is required to import ONTAP 9.1 (or later) with NetApp Volume Encryption into Member States of the Eurasian Economic Union: Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. Moreover, in certain cases, an end-user customer must have a valid state encryption license to this software.

Consult your legal advisor on this matter.

**Cloud Volumes ONTAP**  
Non-Restricted Countries

If you are upgrading to ONTAP 9.13.0, and you are in "Non-restricted Countries", please download the image with NetApp Volume Encryption.

[DOWNLOAD 9130\\_V\\_IMAGE.TGZ \[2.58 GB\]](#)

[View and download checksums](#)

[DOWNLOAD 9130\\_V\\_IMAGE.TGZ.PEM \[451 B\]](#)

[View and download checksums](#)

[DOWNLOAD 9130\\_V\\_IMAGE.TGZ.SIG \[256 B\]](#)

[View and download checksums](#)

**Cloud Volumes ONTAP**  
Restricted Countries

If you are unsure whether your company complied with all applicable legal requirements on encryption technology, download the image without NetApp Volume Encryption.

[DOWNLOAD 9130\\_V\\_NODAR\\_IMAGE.TGZ \[2.58 GB\]](#)

[View and download checksums](#)

[DOWNLOAD 9130\\_V\\_NODAR\\_IMAGE.TGZ.PEM \[451 B\]](#)

[View and download checksums](#)

[DOWNLOAD 9130\\_V\\_NODAR\\_IMAGE.TGZ.SIG \[256 B\]](#)

[View and download checksums](#)

**Cloud Volumes ONTAP**  
Google Image Digest Files

[DOWNLOAD GCP-X-9-13-0\\_PKG.TAR.GZ \[7.52 KB\]](#)


[View and download checksums](#)

Azure Image Digest File

[DOWNLOAD AZURE-9.13.0\\_PKG.TAR.GZ \[7.55 KB\]](#)

[View and download checksums](#)

- 下载转换后的disk.raw文件
- 使用证书链验证证书
- 使用包含公共密钥的证书验证签名摘要
  - 使用公共密钥对签名摘要进行解密、以提取映像文件的摘要
  - 创建已下载disk.raw文件的摘要
  - 比较两个摘要文件以进行验证

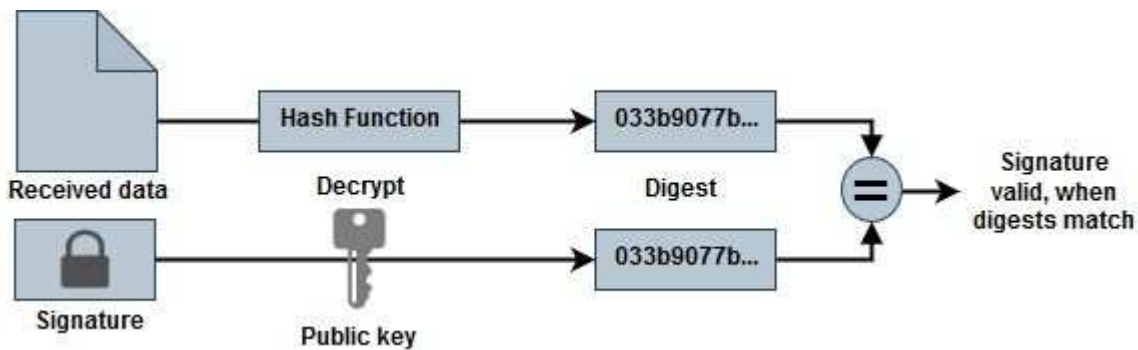

使用OpenSSL验证disk.raw文件和摘要文件内容

您可以根据通过提供的摘要文件内容验证Google Cloud下载的disk.raw文件 "NSS" 使用OpenSSL。



用于验证映像的OpenSSL命令与Linux、Mac OS和Windows计算机兼容。

#### 步骤

1. 使用OpenSSL验证证书。

单击以显示脚本

```
# Step 1 - Optional, but recommended: Verify the certificate using
OpenSSL

# Step 1.1 - Copy the Certificate and certificate chain to a
directory
$ openssl version
LibreSSL 3.3.6
$ ls -l
total 48
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  8537 Jan 19 15:42 Certificate-
Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  2365 Jan 19 15:42 Certificate-GCP-
CVO-20230119-0XXXXX.pem

# Step 1.2 - Get the OSCP URL
$ oscp_url=$(openssl x509 -noout -ocsp_uri -in <Certificate-
Chain.pem>)
$ oscp_url=$(openssl x509 -noout -ocsp_uri -in Certificate-Chain-
GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem)
$ echo $oscp_url
http://ocsp.entrust.net

# Step 1.3 - Generate an OCSP request for the certificate
$ openssl ocsf -issuer <Certificate-Chain.pem> -CAfile <Certificate-
Chain.pem> -cert <Certificate.pem> -reqout <request.der>
$ openssl ocsf -issuer Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-CAfile Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -cert
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -reqout req.der

# Step 1.4 - Optional: Check the new file "req.der" has been
generated
$ ls -l
total 56
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  8537 Jan 19 15:42 Certificate-
Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  2365 Jan 19 15:42 Certificate-GCP-
CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--  1 example-user  engr   120 Jan 19 16:50 req.der

# Step 1.5 - Connect to the OCSP Manager using openssl to send the
OCSP request
$ openssl ocsf -issuer <Certificate-Chain.pem> -CAfile <Certificate-
Chain.pem> -cert <Certificate.pem> -url ${ocsp_url} -resp_text
-respout <response.der>
```

```
$ openssl ocspl -issuer Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-CAfile Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -cert
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -url ${ocsp_url} -resp_text
-respout resp.der
```

OCSP Response Data:

OCSP Response Status: successful (0x0)

Response Type: Basic OCSP Response

Version: 1 (0x0)

Responder Id: C = US, O = "Entrust, Inc.", CN = Entrust Extended  
Validation Code Signing CA - EVCS2

Produced At: Jan 19 15:14:00 2023 GMT

Responses:

Certificate ID:

Hash Algorithm: sha1

Issuer Name Hash: 69FA640329AB84E27220FE0927647B8194B91F2A

Issuer Key Hash: CE894F8251AA15A28462CA312361D261F8FE78

Serial Number: 5994B3D01D26D594BD1D0FA7098C6FF5

Cert Status: good

This Update: Jan 19 15:00:00 2023 GMT

Next Update: Jan 26 14:59:59 2023 GMT

Signature Algorithm: sha512WithRSAEncryption

0b:b6:61:e4:03:5f:98:6f:10:1c:9a:f7:5f:6f:c7:e3:f4:72:  
f2:30:f4:86:88:9a:b9:ba:1e:d6:f6:47:af:dc:ea:e4:cd:31:  
af:e3:7a:20:35:9e:60:db:28:9c:7f:2e:17:7b:a5:11:40:4f:  
1e:72:f7:f8:ef:e3:23:43:1b:bb:28:1a:6f:c6:9c:c5:0c:14:  
d3:5d:bd:9b:6b:28:fb:94:5e:8a:ef:40:20:72:a4:41:df:55:  
cf:f3:db:1b:39:e0:30:63:c9:c7:1f:38:7e:7f:ec:f4:25:7b:  
1e:95:4c:70:6c:83:17:c3:db:b2:47:e1:38:53:ee:0a:55:c0:  
15:6a:82:20:b2:ea:59:eb:9c:ea:7e:97:aa:50:d7:bc:28:60:  
8c:d4:21:92:1c:13:19:b4:e0:66:cb:59:ed:2e:f8:dc:7b:49:  
e3:40:f2:b6:dc:d7:2d:2e:dd:21:82:07:bb:3a:55:99:f7:59:  
5d:4a:4d:ca:e7:8f:1c:d3:9a:3f:17:7b:7a:c4:57:b2:57:a8:  
b4:c0:a5:02:bd:59:9c:50:32:ff:16:b1:65:3a:9c:8c:70:3b:  
9e:be:bc:4f:f9:86:97:b1:62:3c:b2:a9:46:08:be:6b:1b:3c:  
24:14:59:28:c6:ae:e8:d5:64:b2:f8:cc:28:24:5c:b2:c8:d8:  
5a:af:9d:55:48:96:f6:3e:c6:bf:a6:0c:a4:c0:ab:d6:57:03:  
2b:72:43:b0:6a:9f:52:ef:43:bb:14:6a:ce:66:cc:6c:4e:66:  
17:20:a3:64:e0:c6:d1:82:0a:d7:41:8a:cc:17:fd:21:b5:c6:  
d2:3a:af:55:2e:2a:b8:c7:21:41:69:e1:44:ab:a1:dd:df:6d:  
15:99:90:cc:a0:74:1e:e5:2e:07:3f:50:e6:72:a6:b9:ae:fc:  
44:15:eb:81:3d:1a:f8:17:b6:0b:ff:05:76:9d:30:06:40:72:  
cf:d5:c4:6f:8b:c9:14:76:09:6b:3d:6a:70:2c:5a:c4:51:92:  
e5:cd:84:b6:f9:d9:d5:bc:8d:72:b7:7c:13:9c:41:89:a8:97:  
6f:4a:11:5f:8f:b6:c9:b5:df:00:7e:97:20:e7:29:2e:2b:12:  
77:dc:e2:63:48:87:42:49:1d:fc:d0:94:a8:8d:18:f9:07:85:



```

e4:d0:3e:9a:4a:d7:d5:d0:02:51:c3:51:1c:73:12:96:2d:75:
22:83:a6:70:5a:4a:2b:f2:98:d9:ae:1b:57:53:3d:3b:58:82:
38:fc:fa:cb:57:43:3f:3e:7e:e0:6d:5b:d6:fc:67:7e:07:7e:
fb:a3:76:43:26:8f:d1:42:d6:a6:33:4e:9e:e0:a0:51:b4:c4:
bc:e3:10:0d:bf:23:6c:4b
WARNING: no nonce in response
Response Verify OK
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem: good
  This Update: Jan 19 15:00:00 2023 GMT
  Next Update: Jan 26 14:59:59 2023 GMT

# Step 1.5 - Optional: Check the response file "response.der" has
been generated. Verify its contents.
$ ls -l
total 64
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  8537 Jan 19 15:42 Certificate-
Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  2365 Jan 19 15:42 Certificate-GCP-
CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--  1 example-user  engr   120 Jan 19 16:50 req.der
-rw-r--r--  1 example-user  engr   806 Jan 19 16:51 resp.der

# Step 1.6 - Verify the chain of trust and expiration dates against
the local host
$ openssl version -d
OPENSSLDIR: "/private/etc/ssl"
$ OPENSSLDIR=$(openssl version -d | cut -d '"' -f2)
$ echo $OPENSSLDIR
/private/etc/ssl

$ openssl verify -untrusted <Certificate-Chain.pem> -CApath <OpenSSL
dir> <Certificate.pem>
$ openssl verify -untrusted Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-
0XXXXX.pem -CApath ${OPENSSLDIR} Certificate-GCP-CVO-20230119-
0XXXXX.pem
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem: OK

```

2. 将下载的disk.raw文件、签名和证书置于目录中。
3. 使用OpenSSL从证书中提取公共密钥。
4. 使用提取的公共密钥对签名进行解密、并验证下载的disk.raw文件的内容。

单击以显示脚本

```
# Step 1 - Place the downloaded disk.raw, the signature and the
certificates in a directory
$ ls -l
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-Chain-
GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-GCP-CVO-
20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 GCP_CVO_20230119-
XXXXXX_digest.sig
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 16:39 disk.raw

# Step 2 - Extract the public key from the certificate
$ openssl x509 -pubkey -noout -in (certificate.pem) >
(public_key.pem)
$ openssl x509 -pubkey -noout -in Certificate-GCP-CVO-20230119-
0XXXXX.pem > CVO-GCP-pubkey.pem

$ ls -l
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-Chain-
GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-GCP-CVO-
20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 17:02 CVO-GCP-pubkey.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 GCP_CVO_20230119-
XXXXXX_digest.sig
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 16:39 disk.raw

# Step 3 - Decrypt the signature using the extracted public key and
verify the contents of the downloaded disk.raw
$ openssl dgst -verify (public_key) -keyform PEM -sha256 -signature
(signed digest) -binary (downloaded or obtained disk.raw)
$ openssl dgst -verify CVO-GCP-pubkey.pem -keyform PEM -sha256
-signature GCP_CVO_20230119-XXXXXX_digest.sig -binary disk.raw
Verified OK

# A failed response would look like this
$ openssl dgst -verify CVO-GCP-pubkey.pem -keyform PEM -sha256
-signature GCP_CVO_20230119-XXXXXX_digest.sig -binary
../sample_file.txt
Verification Failure
```

# 使用 Cloud Volumes ONTAP

## 许可证管理

### 管理基于容量的许可证

通过BlueXP数字钱包管理基于容量的许可证、确保您的NetApp帐户具有足够的容量来支持您的Cloud Volumes ONTAP 系统。

*capacity-based licenses* 使您能够按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。

通过 [BlueXP数字钱包](#)、您可以从一个位置管理Cloud Volumes ONTAP 的许可证。您可以添加新许可证并更新现有许可证。

["了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可证的更多信息"](#)。

### 如何将许可证添加到BlueXP电子钱包中

从NetApp销售代表购买许可证后、NetApp将向您发送一封电子邮件、其中包含序列号和其他许可详细信息。

同时、BlueXP会自动查询NetApp的许可服务、以获取与您的NetApp 支持站点 帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误、BlueXP会自动将许可证添加到电子钱包中。

如果BlueXP无法添加许可证、您需要手动将其添加到电子钱包中。例如、如果Connector安装在无法访问Internet的位置、则您需要自己添加许可证。 [了解如何向您的帐户添加已购买的许可证](#)。


### 查看帐户中的已用容量

BlueXP数字钱包可显示帐户中的总已用容量以及按许可包计算的已用容量。这有助于您了解如何为您付费以及是否需要购买额外容量。

### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*[监管](#)>数字电子钱包\*。
2. 在\* [Cloud Volumes ONTAP 基于容量的许可证](#)\*选项卡上、保持选中状态。
3. 查看软件包摘要、其中显示了已用容量、预提交的总容量和总PAYGO容量。
  - [\\_Total consumed capacity\\_](#) 是您的NetApp帐户中所有Cloud Volumes ONTAP 系统的总已配置容量。费用根据每个卷的配置大小计算、而不考虑卷中的本地、已用、已存储或有效空间。
  - [\\_Total precommitted capacity\\_](#) 是您从NetApp购买的总许可容量(BYOL或Marketplace合同)。
  - [\\_Total PAYGO\\_](#) 是使用云市场订阅的总配置容量。只有在已用容量高于许可容量或BlueXP电子钱包中没有BYOL许可证时、才会使用通过PAYGO充电。

以下是BlueXP电子钱包中的Cloud Volumes ONTAP 软件包摘要示例：

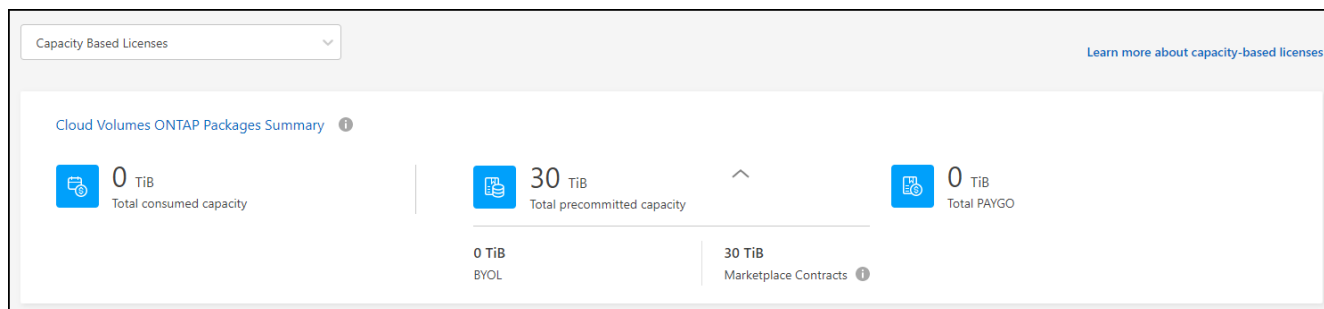


#### 4. 在摘要下、查看每个许可包的已用容量。

- \_consumed capacity\_显示该软件包的卷容量。有关特定软件包的详细信息、请将鼠标悬停在工具提示上。

要更好地了解Essentials软件包显示的容量、您应熟悉充电的工作原理。"[了解Essentials软件包的收费信息](#)"。


- \_Precommitted Capacity\_是您从NetApp购买的许可容量(BYOL或Marketplace合同)。
  - \_BYOL\_显示您从NetApp为此软件包类型购买的许可容量。
  - \_Marketplace Contracts\_显示您随此软件包类型的Marketplace合同购买的许可容量。
- \_PAYGO\_按许可证使用模式显示已用容量。

以下是具有多个许可包的帐户的示例：

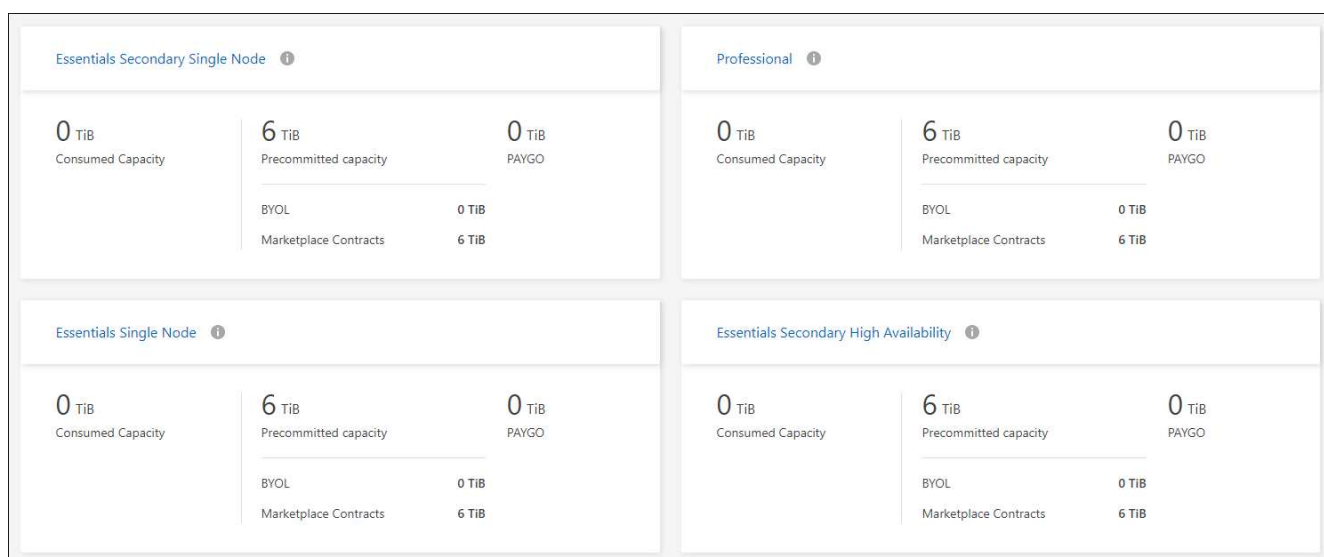

#### 下载使用情况报告

帐户管理员可以从BlueXP中的电子钱包下载四份使用情况报告。这些使用情况报告提供了您的订阅的容量详细信息、并告诉您Cloud Volumes ONTAP 订阅中的资源收费情况。可下载的报告可捕获某个时间点的数据、并可轻松与他人共享。

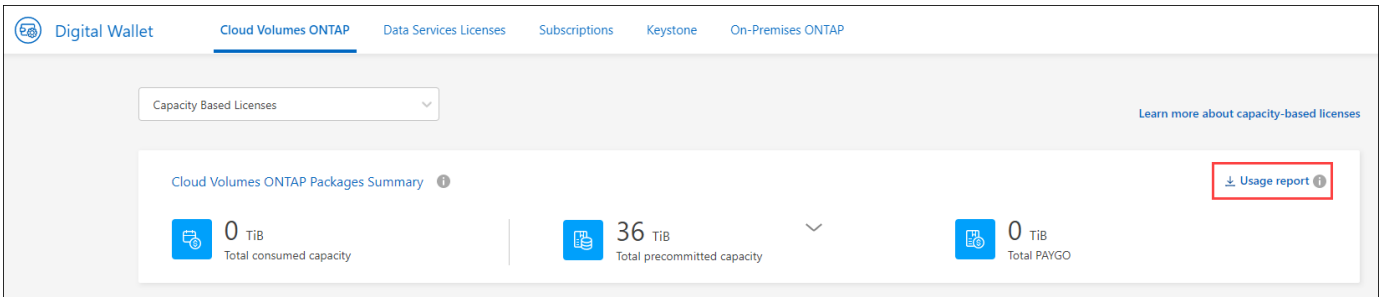

以下报告可供下载。显示的容量值以TiB为单位。

- 高级使用情况：此报告显示了数字钱包中“Cloud Volumes ONTAP 软件包摘要”卡的确切内容。其中包括以下信息：
  - 总已用容量
  - 预先提交的总容量
  - 总BYOL容量
  - Marketplace合同总容量
  - PAYGO总容量
- \* Cloud Volumes ONTAP 封装使用情况\*：此报告显示了电子钱包中封装卡的确切内容。其中包括除优化I/O包之外的每个软件包的以下信息：
  - 总已用容量
  - 预先提交的总容量
  - 总BYOL容量
  - Marketplace合同总容量
  - PAYGO总容量
- \* Storage VM使用情况\*：此报告显示如何在Cloud Volumes ONTAP 系统和Storage Virtual Machine (SVM) 之间细分已充电容量。电子钱包中的任何屏幕均不提供此信息。其中包括以下信息：
  - 工作环境ID和名称(显示为UUID)
  - 云
  - NetApp帐户ID
  - 工作环境配置
  - SVM name
  - 已配置容量
  - 已充电容量汇总
  - 商城账单条款
  - Cloud Volumes ONTAP 软件包或功能
  - 收取SaaS Marketplace订阅名称费用
  - 向SaaS Marketplace订阅ID收费
  - 工作负载类型

- 卷使用量：此报告显示如何在工作环境中按卷细分已充电容量。电子钱包中的任何屏幕均不提供此信息。其中包括以下信息：
  - 工作环境ID和名称(显示为UUID)
  - SVN名称
  - 卷 ID
  - Volume type
  - 卷配置容量



此报告不包括FlexClone卷、因为这些类型的卷不会产生费用。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\*Usage\* Cloud Volumes ONTAP 选项卡上，保持选中\*基于容量的许可证\*，然后单击\*使用情况报告\*。

将下载使用情况报告。

3. 打开下载的文件以访问报告。

#### 将已购买的许可证添加到您的帐户

如果在BlueXP电子钱包中看不到已购买的许可证、则需要将这些许可证添加到BlueXP中、以便Cloud Volumes ONTAP 可以使用这些容量。

#### 您需要的内容

- 您需要为BlueXP提供许可证或许可证文件的序列号。
- 如果要输入序列号，首先需要输入 "[将您的NetApp 支持站点 帐户添加到BlueXP](#)"。这是有权访问序列号的NetApp 支持站点帐户。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于容量的许可证\*选项卡上、保持选中状态、然后单击\*添加许可证\*。
3. 输入基于容量的许可证的序列号或上传许可证文件。

如果您输入了序列号，则还需要选择有权访问此序列号的 NetApp 支持站点帐户。

4. 单击 \* 添加许可证 \* 。

#### 更新基于容量的许可证

如果您购买了额外容量或延长了许可证期限、BlueXP会自动更新电子钱包中的许可证。您无需执行任何操作。

但是、如果您在无法访问Internet的位置部署了BlueXP、则需要在BlueXP中手动更新许可证。

#### 您需要的内容

许可证文件（如果有 HA 对，则为 *files*）。

## 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 选项卡上、单击许可证旁边的操作菜单、然后选择\*更新许可证\*。
3. 上传许可证文件。
4. 单击 \* 上传许可证 \* 。

## 更改充电方法

您可以更改使用基于容量的许可的Cloud Volumes ONTAP 系统的收费方法。例如、如果您使用Essentials软件包部署了Cloud Volumes ONTAP 系统、则可以在业务需求发生变化时将其更改为"Professional软件包"。

## 限制


不支持更改Edge Cache许可证或从Edge Cache许可证更改。

## 重要注意事项

如果您在云提供商的市场上有私人优惠或合同、则更改为合同中未包含的收费方式将导致对BYOL (如果您从NetApp购买了许可证)或PAYGO进行收费。

## 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 选项卡上、单击\*更改充电方法\*。

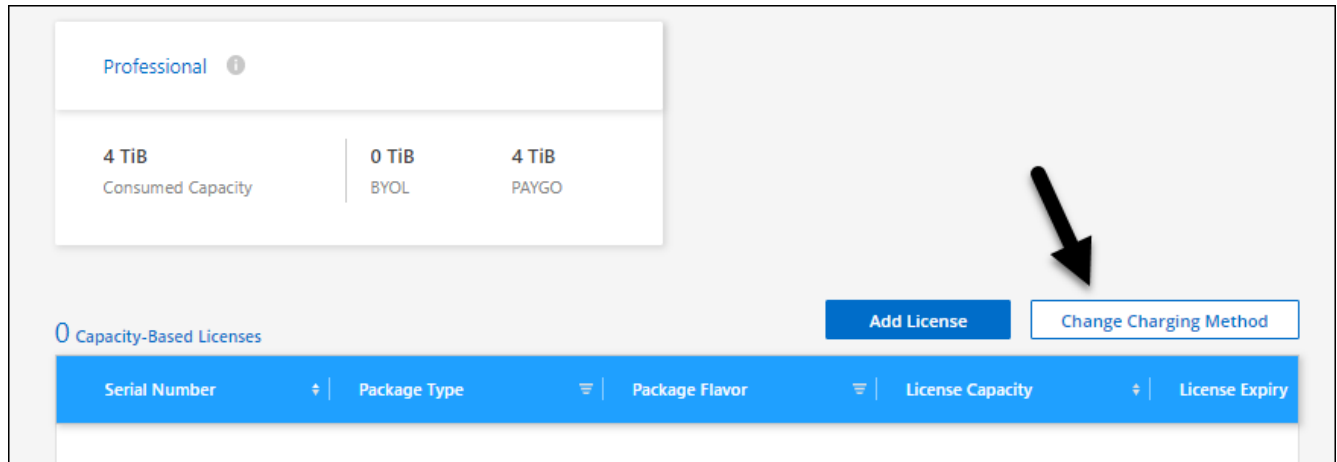

3. 选择一工作环境、选择新的充电方式、然后确认您已了解更改软件包类型将影响服务费用。

Change Charging Method

Select a working environment

CloudVolumesONTAP2

Current Cloud Volumes ONTAP charging method

Freemium

Select new Cloud Volumes ONTAP charging method

Essential

I understand that changing the package type will affect service charges

Change Charging Method Cancel

4. 单击\*更改充电方法\*。

#### 结果

BlueXP更改了Cloud Volumes ONTAP 系统的充电方法。

您可能还会注意到、BlueXP数字钱包会刷新每种包类型的已用容量、以反映您刚刚所做的更改。

#### 删除基于容量的许可证

如果基于容量的许可证已过期且不再使用，则可以随时将其删除。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 删除许可证\*选项卡上、单击许可证旁边的操作菜单、然后选择\*删除许可证\*。
3. 单击 \* 删除 \* 进行确认。

#### 管理Keystone订阅

通过启用与Cloud Volumes ONTAP 配合使用的订阅、从BlueXP数字钱包管理Keystone订阅。您还可以请求更改已提交容量，并取消订阅链接。

Keystone订阅是NetApp提供的"按需购买"存储服务。

通过\_BlueXP数字钱包\_、您可以从一个位置管理Cloud Volumes ONTAP 的许可证。您可以添加新许可证并更新



现有许可证。

["了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可证的更多信息"](#)。

## 授权您的帐户


在BlueXP中使用和管理Keystone订阅之前、您需要联系NetApp、为您的BlueXP用户帐户授权Keystone订阅。

### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 选择\* Keystone\*。
3. 如果您看到 \* 欢迎使用 NetApp Keystone \* 页面，请向此页面上列出的地址发送电子邮件。

NetApp 代表将通过授权您的用户帐户访问订阅来处理您的请求。

4. 返回到\* Keystone订阅\*查看您的订阅。

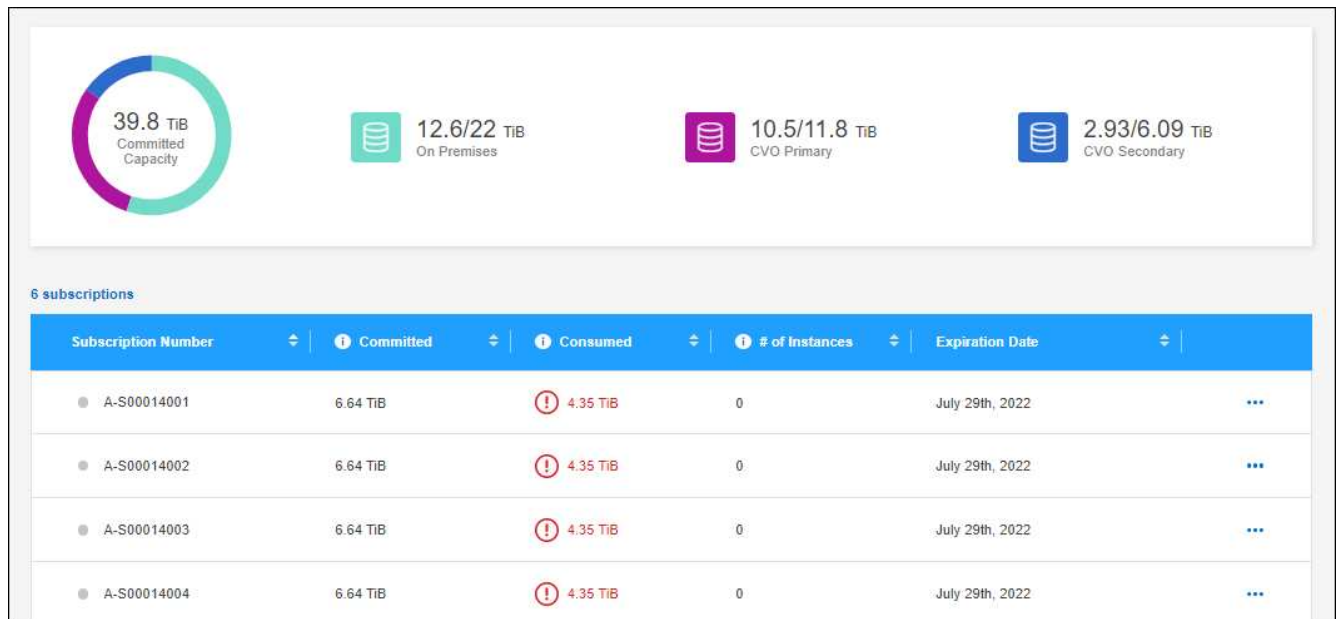

下一步是什么？

链接要用于 Cloud Volumes ONTAP 的订阅。

## 链接订阅

在NetApp授权您的帐户后、您需要链接Keystone订阅、以便用于Cloud Volumes ONTAP。通过此操作，用户可以选择订阅作为新 Cloud Volumes ONTAP 系统的收费方法。

### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 选择\* Keystone\*。
3. 对于要链接的订阅，请单击 ... 并选择 \* 链接 \* 。

Subscription Number	Committed	Consumed	# of Instances	Expiration Date	
A-S00014001	6.64 TiB	4.35 TiB	0	July 29th, 2022	⋮
A-S00014002	6.64 TiB	4.35 TiB	0	July 29th, 2022	View detail and edit
A-S00014003	6.64 TiB	4.35 TiB	0	July 29th, 2022	Link

## 结果

现在，订阅将链接到您的BlueXP帐户、并可在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时进行选择。

## 请求更多或更少的已提交容量

如果您需要调整订阅的已提交容量、可以直接从BlueXP界面发送请求。

## 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 选择\* Keystone\*。
3. 对于要调整容量的订阅，请单击 ⋮ 并选择 \* 查看详细信息并编辑 \*。
4. 输入一个或多个订阅请求的已提交容量。

### Subscription Modification for A-S00014001

Service Level	Current Committed Capacity	Current Consumed Capacity	Requested Committed Capacity
Extreme	0.977 TiB	0.293 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB
Premium	0.977 TiB	0.488 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB
Performance	0 TiB	0 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB
Standard	0.732 TiB	0.439 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB
Value	0.977 TiB	0.879 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB
Data Tiering	0 TiB	0 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB
CVO Primary	1.96 TiB	1.76 TiB	<input type="text" value="3"/> TiB
CVO Secondary	1.02 TiB	0.488 TiB	<input type="text" value="Enter amount"/> TiB

#### Additional Information

Is there anything else we should know about your request?  
Please be as descriptive as possible.

Enter your notes here

5. 向下滚动，输入请求的任何其他详细信息，然后单击 \* 提交 \*。


## 结果

您的请求会在 NetApp 系统中创建一个服务单以供处理。

## 取消订阅链接

如果您不想再对新的Cloud Volumes ONTAP 系统使用Keystone订阅、则可以取消订阅链接。请注意，您只能取消链接未附加到现有 Cloud Volumes ONTAP 订阅的订阅。

## 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 选择\* Keystone\*。
3. 对于要取消链接的订阅，请单击  并选择 \* 取消链接 \*。

## 结果

订阅将与您的BlueXP帐户解除链接、并且在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时无法再选择此订阅。

## 管理基于节点的许可证

在BlueXP数字钱包中管理基于节点的许可证、以确保每个Cloud Volumes ONTAP 系统都具有具有所需容量的有效许可证。

基于节点的许可证 \_ 是上一代许可模式（不适用于新客户）：

- 从 NetApp 购买的 BYOL 许可证
- 从云提供商的市场订阅每小时按需购买（PAYGO）

通过 BlueXP数字钱包、您可以从一个位置管理Cloud Volumes ONTAP 的许可证。您可以添加新许可证并更新现有许可证。


["了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可证的更多信息"](#)。

## 管理PAYGO许可证

通过BlueXP数字钱包页面、您可以查看有关每个PAYGO Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息、包括序列号和PAYGO许可证类型。

## 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 单击 \* PAYGO\*。
4. 在表中查看有关每个 PAYGO 许可证的详细信息。

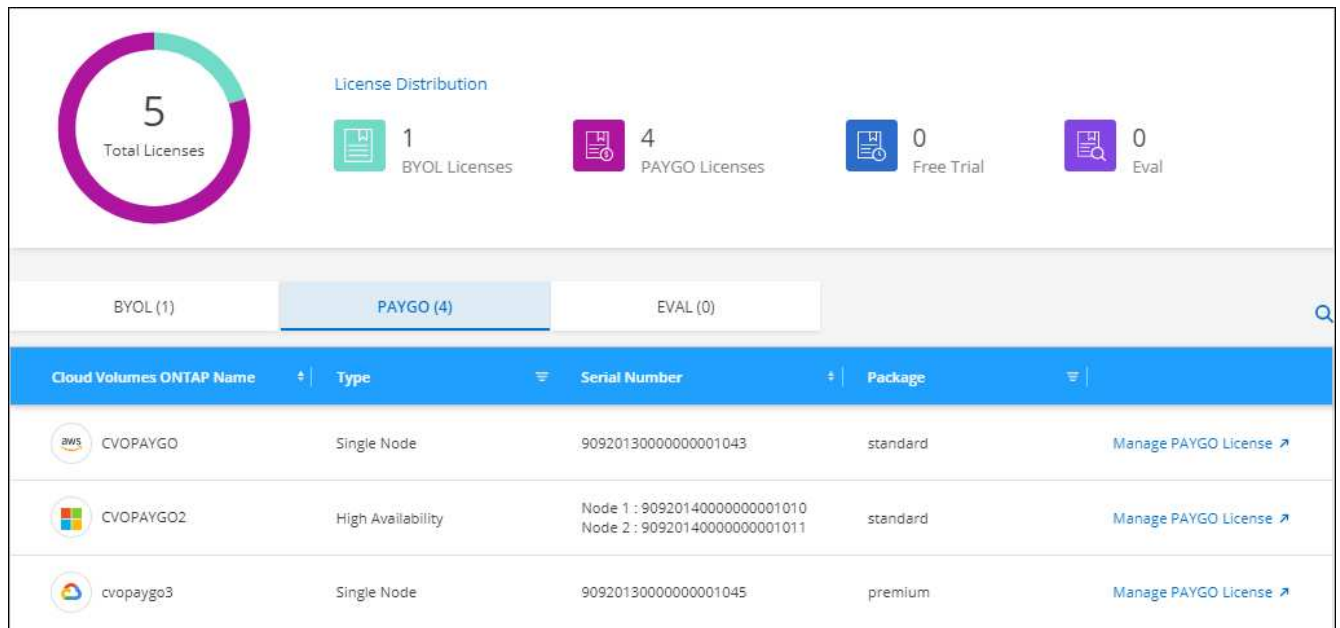

5. 如果需要，请单击 \* 管理 PAYGO 许可证 \* 以更改 PAYGO 许可证或更改实例类型。

### 管理 BYOL 许可证

通过添加和删除系统许可证和额外容量许可证来管理直接从 NetApp 购买的许可证。

#### 添加未分配的许可证

将基于节点的许可证添加到BlueXP数字工具包中、以便在创建新的Cloud Volumes ONTAP 系统时选择此许可证。电子钱包将这些许可证标识为\_UNASSERUDE\_。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 单击 \* 未分配 \*。
4. 单击 \* 添加未分配的许可证 \*。
5. 输入许可证的序列号或上传许可证文件。

如果您还没有许可证文件，请参阅以下部分。

6. 单击 \* 添加许可证 \*。

#### 结果

BlueXP将许可证添加到电子钱包中。在将许可证与新的 Cloud Volumes ONTAP 系统关联之前，此许可证将被标识为未分配。之后，许可证将移至数字钱包中的\*BYOL\*选项卡。

#### Exchange 未分配的基于节点的许可证

如果您尚未使用Cloud Volumes ONTAP 的基于节点的未分配许可证、则可以通过将其转换为BlueXP备份和恢复许可证、BlueXP分类许可证或BlueXP分层许可证来交换此许可证。

交换许可证将撤消 Cloud Volumes ONTAP 许可证并为此服务创建一个等价于美元的许可证：

- Cloud Volumes ONTAP HA 对的许可转换为 51 TiB 数据服务许可证
- Cloud Volumes ONTAP 单个节点的许可将转换为 32 TiB 数据服务许可证

转换后的许可证与 Cloud Volumes ONTAP 许可证具有相同的到期日期。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 单击 \* 未分配 \*。
4. 单击 \* Exchange 许可证 \*。

Serial Number	Type	Cloud Provider	License Expiry	Status	
012345678901234567890	Single Node	All Providers	April 20, 2022	Unassigned	Exchange License
012345678901234567891	Single Node	Azure	April 20, 2022	Unassigned	Exchange License
012345678901234567892	Single Node	AWS	January 1, 2022	Exchanged to Cloud Tiering on August 1, 2021	

5. 选择要与之交换许可证的服务。
6. 如果出现提示，请为此 HA 对选择一个额外的许可证。
7. 阅读法律同意书，然后单击 \* 同意 \*。

#### 结果

BlueXP会将未分配的许可证转换为您选择的服务。您可以在 \* 数据服务许可证 \* 选项卡中查看新许可证。

#### 获取系统许可证文件

在大多数情况下、BlueXP可以使用您的NetApp 支持站点 帐户自动获取您的许可证文件。但是，如果无法上传，则需要手动上传许可证文件。如果您没有许可证文件，可以从 netapp.com 获取该文件。

#### 步骤

1. 转至 "NetApp 许可证文件生成器" 并使用您的 NetApp 支持站点凭据登录。
2. 输入密码，选择您的产品，输入序列号，确认您已阅读并接受隐私策略，然后单击 \* 提交 \*。

◦ 示例 \*

## License Generator

The following fields are pre-populated based on the NetApp SSO login provided.  
To download the corresponding NetApp license file, re-enter your SSO password along with the correct Product Line and Product Serial number.

First Name

Last Name

Company

Email Address

Username

Product Line\*

Not only is protecting your data required by  I have read NetApp's new **Global Data** may use my personal data.

- ONTAP Select - Standard
- ONTAP Select - Premium
- ONTAP Select - Premium XL
- Cloud Volumes ONTAP for AWS (single node)
- Cloud Volumes ONTAP for AWS (HA)
- Cloud Volumes ONTAP for GCP (single node or HA)
- Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure (single node)
- Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure (HA)
- Service Level Manager - SLO Advanced
- StorageGRID Webscale
- StorageGRID WhiteBox
- SnapCenter Standard (capacity-based)

3. 选择是通过电子邮件还是直接下载接收 serialnumber.nif JSON 文件。

### 更新系统许可证

在联系NetApp代表续订BYOL订阅时、BlueXP会自动从NetApp获取新许可证并将其安装在Cloud Volumes ONTAP 系统上。

如果BlueXP无法通过安全Internet连接访问此许可证文件、您可以自行获取此文件、然后手动将此文件上传到BlueXP。

### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 在 \* BYOL\* 选项卡中, 展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击系统许可证旁边的操作菜单, 然后选择 \* 更新许可证 \*。
5. 上传许可证文件 (如果有 HA 对, 则上传文件)。
6. 单击 \* 更新许可证 \*。

### 结果

BlueXP会更新Cloud Volumes ONTAP 系统上的许可证。

### 管理额外容量许可证

您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买额外容量许可证, 以分配比 BYOL 系统许可证提供的 368 TiB

以上的容量。例如，您可以额外购买一个许可证容量，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TiB 的容量。或者，您也可以购买三个额外容量许可证，以获得高达 1.4 PiB 的容量。

您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

### 添加容量许可证

通过BlueXP右下角的聊天图标联系我们、购买额外容量许可证。购买许可证后，您可以将其应用于 Cloud Volumes ONTAP 系统。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 在 \* BYOL\* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击 \* 添加容量许可证 \*。
5. 输入序列号或上传许可证文件（如果有 HA 对，则为文件）。
6. 单击 \* 添加容量许可证 \*。

### 更新容量许可证

如果您延长了额外容量许可证的期限、则需要您在BlueXP中更新此许可证。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 在 \* BYOL\* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击容量许可证旁边的操作菜单，然后选择 \* 更新许可证 \*。
5. 上传许可证文件（如果有 HA 对，则上传文件）。
6. 单击 \* 更新许可证 \*。

### 删除容量许可证

如果额外容量许可证已过期且不再使用，则可以随时将其删除。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 在 \* BYOL\* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击容量许可证旁边的操作菜单，然后选择 \* 删除许可证 \*。
5. 单击 \* 删除 \*。

### 将评估版许可证转换为 **BYOL**

评估许可证有效期为 30 天。您可以在评估版许可证之上应用新的 BYOL 许可证，以便进行原位升级。

将评估版许可证转换为BYOL后、BlueXP将重新启动Cloud Volumes ONTAP 系统。

- 对于单节点系统，重新启动会在重新启动过程中导致 I/O 中断。
- 对于 HA 对，重新启动将启动接管和交还，以继续为客户端提供 I/O 。

#### 步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择\*监管>数字电子钱包\*。
2. 在\* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证\*选项卡上、从下拉列表中选择\*基于节点的许可证\*。
3. 单击 \* 评估 \* 。
4. 在表中，单击 Cloud Volumes ONTAP 系统的 \* 转换为 BYOL 许可证 \* 。
5. 输入序列号或上传许可证文件。
6. 单击 \* 转换许可证 \* 。

#### 结果

BlueXP将启动转换过程。在此过程中， Cloud Volumes ONTAP 会自动重新启动。备份时，许可信息将反映新许可证。

#### PAYGO和BYOL之间的更改

不支持将系统从PAYGO单节点许可转换为BYOL单节点许可(反之亦然)。如果要在按需购买订阅和BYOL订阅之间切换、则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

#### 步骤

1. 创建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
2. 在系统之间为需要复制的每个卷设置一次性数据复制。

["了解如何在系统之间复制数据"](#)

3. 通过删除原始工作环境来终止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

["了解如何删除Cloud Volumes ONTAP 工作环境"](#)。

## 卷和 LUN 管理

### 创建 FlexVol 卷

如果在启动初始Cloud Volumes ONTAP 系统后需要更多存储、则可以从BlueXP为NFS、CIFS或iSCSI创建新的FlexVol 卷。

BlueXP提供了多种创建新卷的方法：

- 指定新卷的详细信息、并让BlueXP为您处理底层数据聚合。 [了解更多信息](#)。
- 在您选择的数据聚合上创建卷。 [了解更多信息](#)。
- 使用模板创建卷，以根据特定应用程序（例如数据库或流式服务）的工作负载要求优化卷。 [了解更多信息](#)。



- 在 HA 配置中的第二个节点上创建卷。 [了解更多信息](#)。

## 开始之前

### 有关卷配置的一些注意事项：

- 创建iSCSI卷时、BlueXP会自动为您创建LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， ["使用 IQN 从主机连接到 LUN"](#)。
- 您可以从 System Manager 或 CLI 创建其他 LUN 。
- 如果要在 AWS 中使用 CIFS 、则必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 ["Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网络要求"](#)。
- 如果您的Cloud Volumes ONTAP 配置支持Amazon EBS弹性卷功能、则可能需要 ["详细了解创建卷时会发生什么情况"](#)。

## 创建卷

创建卷的最常见方法是指定所需的卷类型、然后由BlueXP为您处理磁盘分配。但是，您也可以选择要在其中创建卷的特定聚合。


### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布 " 页面上，双击要配置 FlexVol 卷的 Cloud Volumes ONTAP 系统的名称。
3. 通过让BlueXP为您处理磁盘分配来创建新卷、或者为此卷选择特定聚合。

只有在您很好地了解 Cloud Volumes ONTAP 系统上的数据聚合时，才建议选择特定聚合。


任何聚合

在概述选项卡上、导航到卷磁贴、然后单击\*添加卷\*。

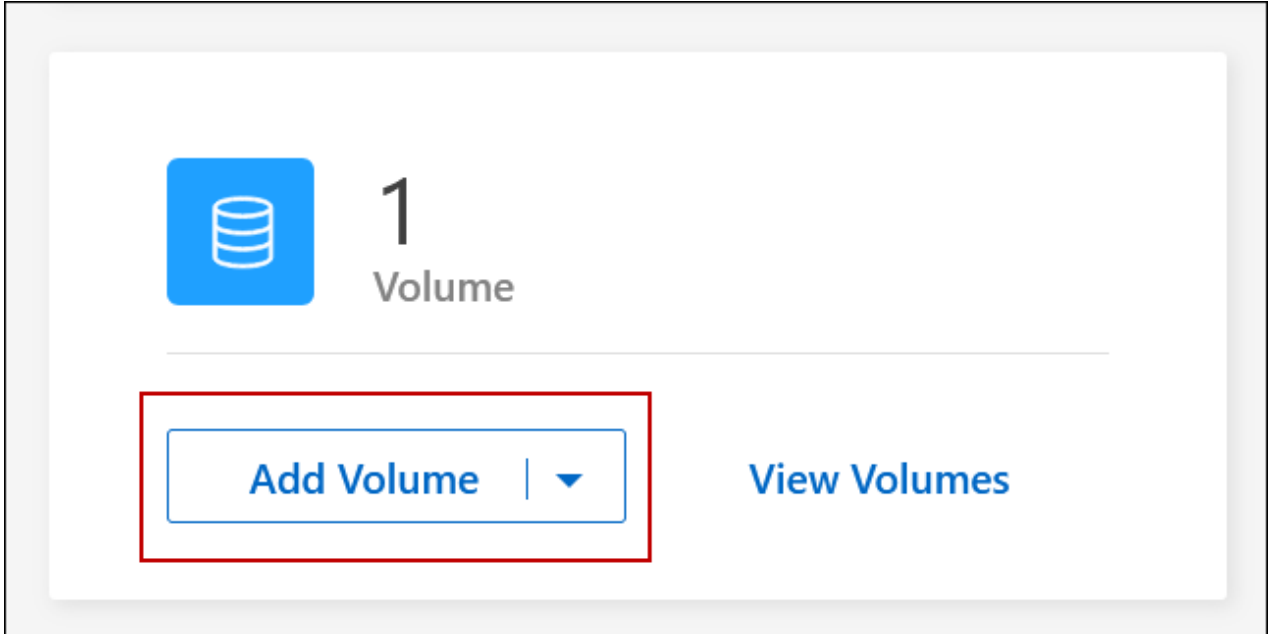

特定聚合

在聚合选项卡上、导航到所需的聚合图块。单击菜单图标、然后单击\*添加卷\*。

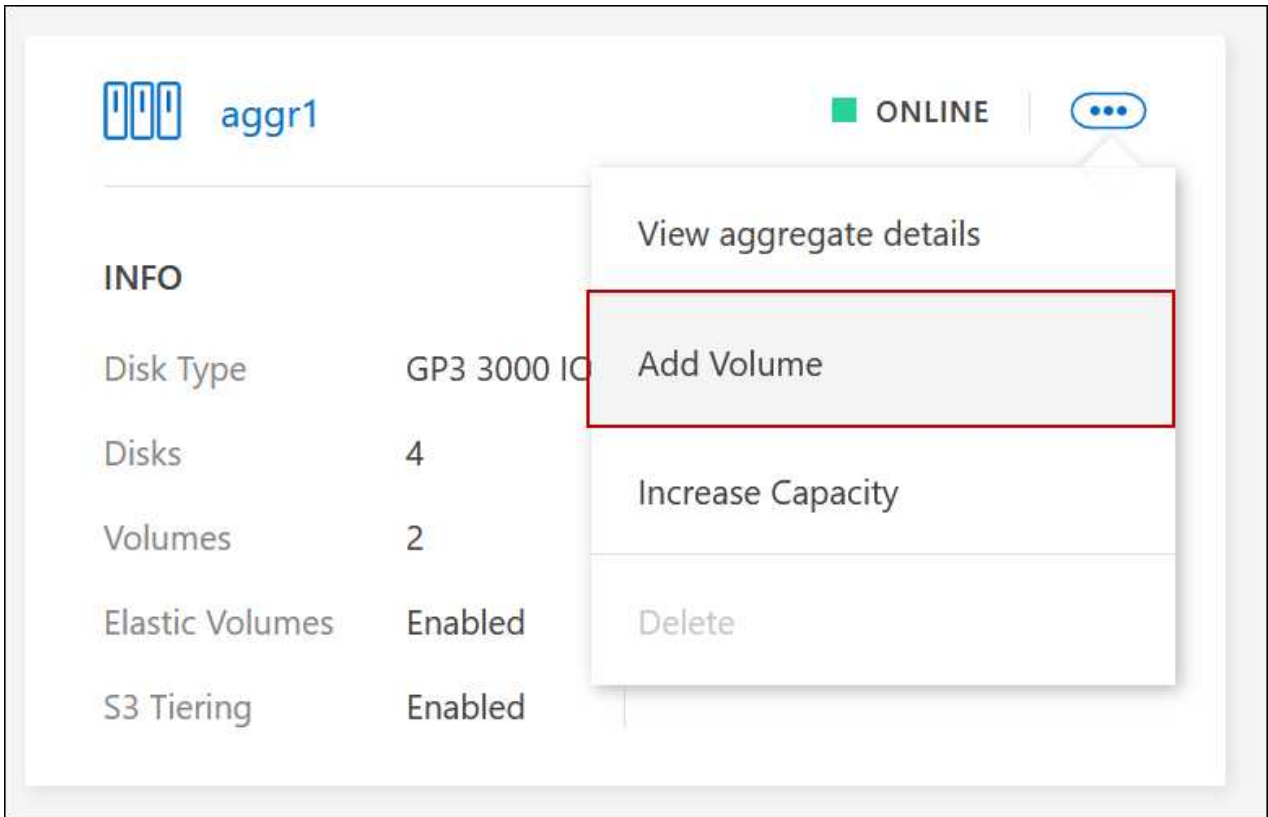

4. 按照向导中的步骤创建卷。

a. 卷、详细信息、保护和标记：输入有关卷的基本详细信息并选择Snapshot策略。

此页面上的某些字段不言自明。以下列表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
卷名称	可以为新卷输入的可标识名称。
卷大小	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
Tags	添加到卷的标记将与关联 <a href="#">"应用程序模板服务"</a> 可帮助您组织和简化资源管理。
Storage VM (SVM)	Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其视为 SVM 或 SVM。默认情况下，Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM，但某些配置支持额外的 Storage VM。您可以为新卷指定 Storage VM。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。

- b. \* 协议 \*：选择卷的协议（NFS，CIFS 或 iSCSI），然后提供所需信息。

如果您选择CIFS并且服务器未设置、则在单击\*下一步\*后、BlueXP将提示您设置CIFS连接。

["了解支持的客户端协议和版本"](#)。

以下各节介绍了可能需要指导的字段。这些说明按协议进行组织。

## NFS

### 访问控制

选择一个自定义导出策略以使此卷可供客户端使用。

### 导出策略

定义子网中可访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。

## CIFS

### 权限和用户 / 组

用于控制用户和组（也称为访问控制列表或 ACL）对 SMB 共享的访问级别。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名、则必须使用域 \ 用户名格式包括用户的域。

### DNS 主 IP 地址和次 IP 地址

为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。

如果要配置 Google Managed Active Directory，则默认情况下可以使用 169.254.169.254 IP 地址访问 AD。

### 要加入的 Active Directory 域

您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory（AD）域的 FQDN。

### 授权加入域的凭据

具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。

### CIFS server NetBIOS name

在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。

### 组织单位

AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。

- 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 \* OU=Computers，OU=corp\*。
- 要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 \* OU=AADDC Computers \* 或 \* OU=AADDC Users\*。  
"[Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位（OU）](#)"
- 要将 Google Managed Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 \* OU=Computers，OU=Cloud\*。  
"[Google Cloud 文档：Google Managed Microsoft AD 中的组织单位](#)"

### DNS 域

Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine（SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。

## NTP服务器

选择 \* 使用 Active Directory 域 \* 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API。请参见 ["BlueXP自动化文档"](#) 了解详细信息。

请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。

## iSCSI

### LUN

iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。创建 iSCSI 卷时，BlueXP 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，["使用 IQN 从主机连接到 LUN"](#)。

### 启动程序组

启动程序组（igroup）指定哪些主机可以访问存储系统上的指定 LUN

### 主机启动程序（IQN）

iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。

a. \* 磁盘类型 \*：根据性能需求和成本要求为卷选择底层磁盘类型。

- ["在 AWS 中估算系统规模"](#)
- ["在 Azure 中估算系统规模"](#)
- ["在 Google Cloud 中调整系统规模"](#)

5. \* 使用情况配置文件和分层策略 \*：选择是在卷上启用还是禁用存储效率功能，然后选择 ["卷分层策略"](#)。

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。NetApp 存储效率功能具有以下优势：

### 精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

### 重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

### 压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

6. \* 审阅 \*：查看有关卷的详细信息，然后单击 \* 添加 \*。

## 结果

BlueXP 会在 Cloud Volumes ONTAP 系统上创建卷。

## 使用模板创建卷

如果您的组织已创建 Cloud Volumes ONTAP 卷模板，以便您可以部署针对特定应用程序的工作负载要求进行优

化的卷，请按照本节中的步骤进行操作。


此模板应使您的工作更轻松，因为模板中已定义某些卷参数，例如磁盘类型，大小，协议，快照策略，云提供程序，等等。如果已预定义某个参数，则只需跳到下一个 volume 参数即可。




使用模板时，您只能创建 NFS 或 CIFS 卷。

#### 步骤


1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，单击要配置卷的 Cloud Volumes ONTAP 系统的名称。
3. 导航到卷选项卡、然后单击\*添加卷\*>\*从模板新建卷\*。

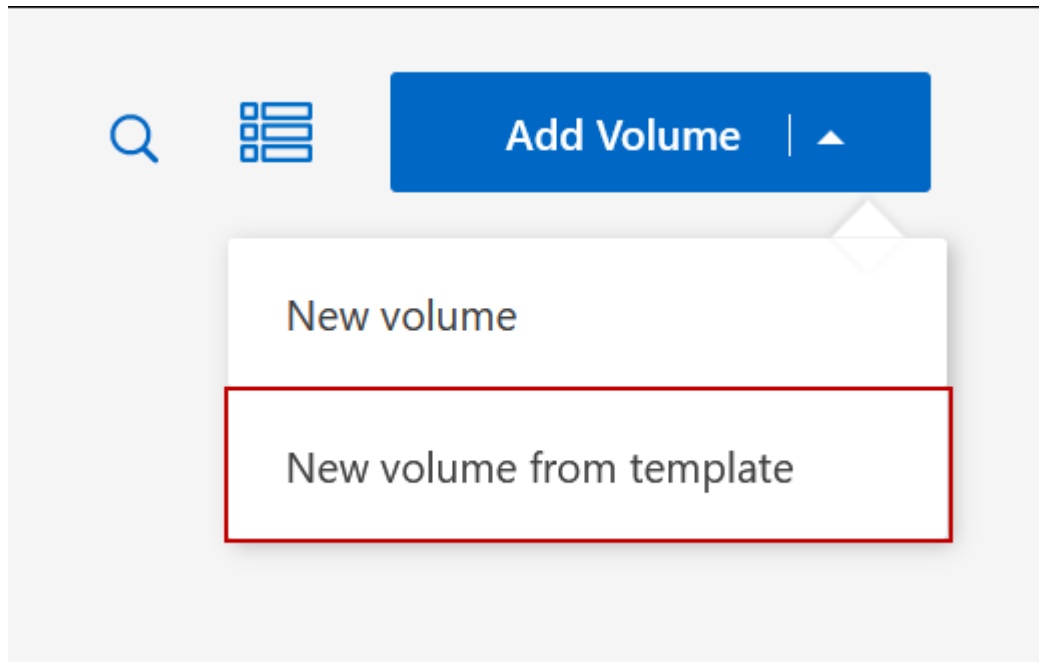

4. 在 *Select Template* 页面中，选择要用于创建卷的模板，然后单击 \* 下一步 \*。

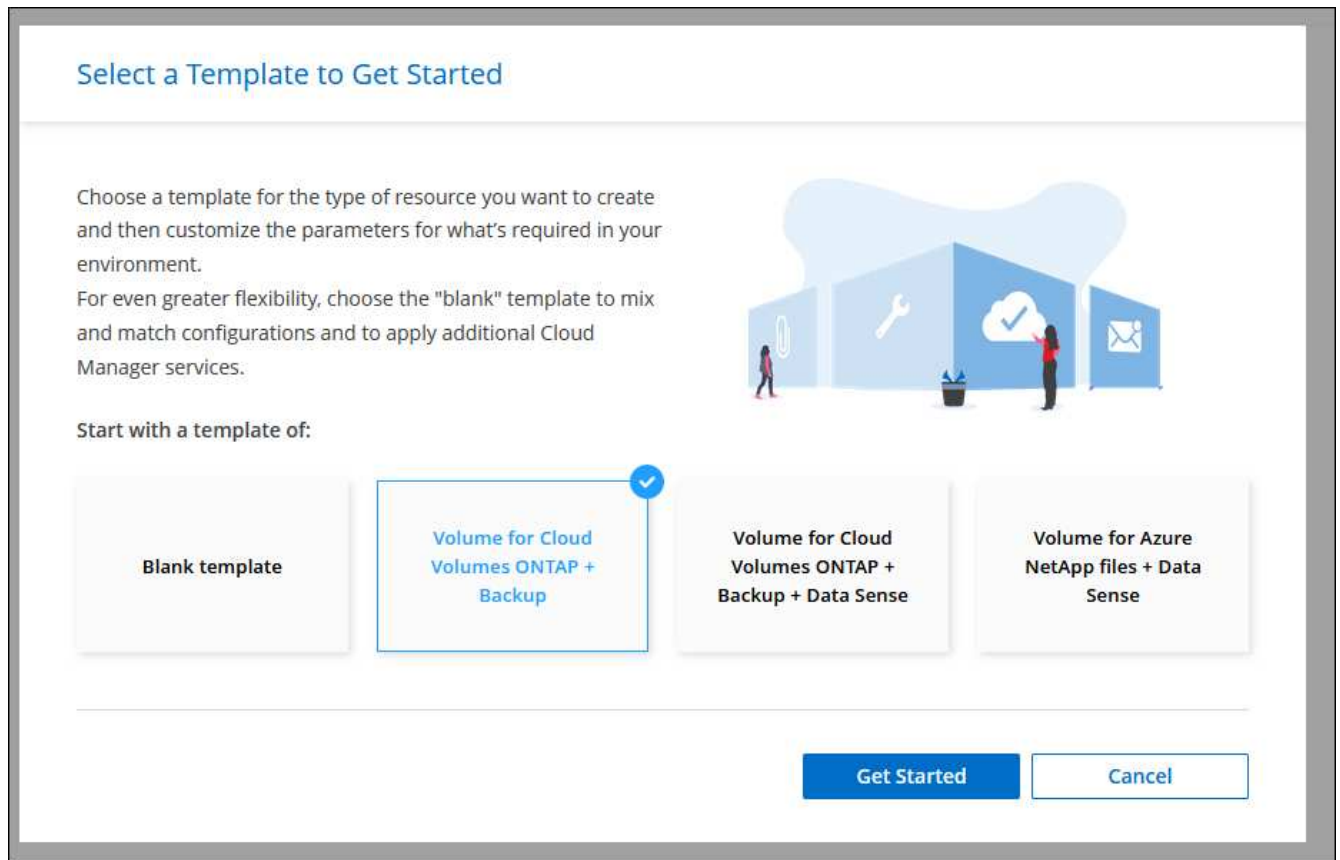


此时将显示 \_Editor\_ 页面。

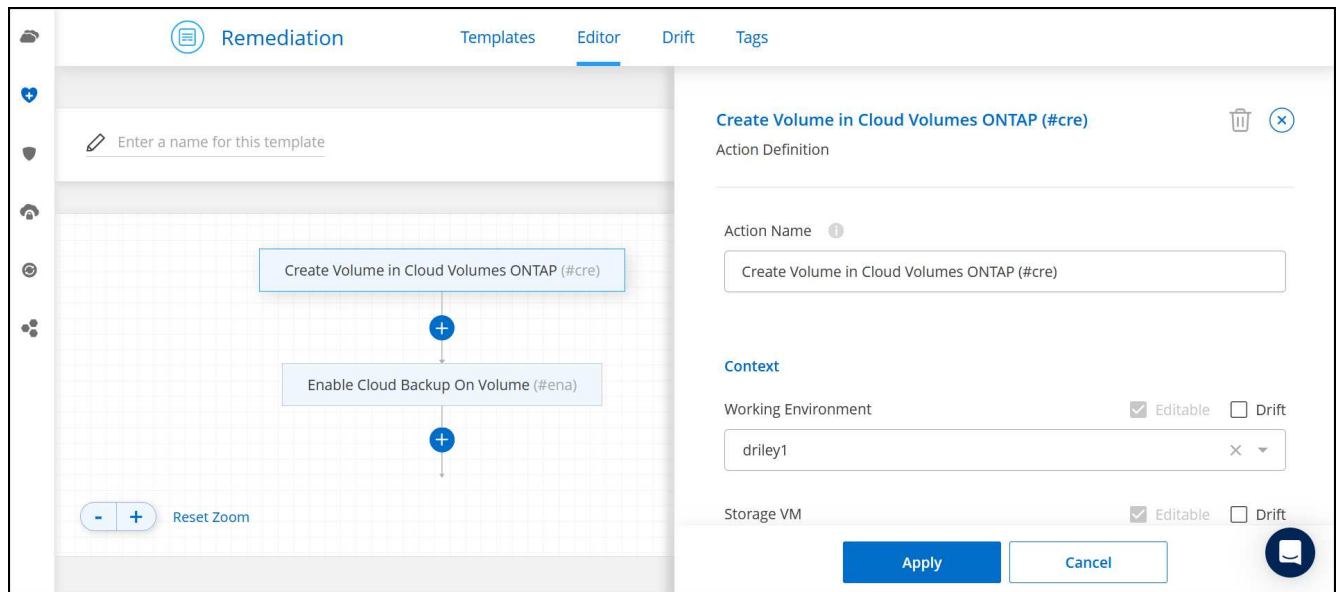

5. 在 \_Action\_ 面板上方、输入模板的名称。
6. 在 \_context\_ 下、工作环境将填入您启动的工作环境的名称。选择要创建卷的\* Storage VM\*。
7. 为模板中未硬编码的所有参数添加值。请参见 [创建卷](#) 有关完成Cloud Volumes ONTAP 卷部署所需的所有参数的详细信息。
8. 单击\*应用\*将配置的参数保存到选定操作。
9. 如果没有需要定义的其他操作(例如，配置BlueXP备份和恢复)，请单击\*保存模板\*。

如果还有其他操作，请单击左窗格中的操作以显示需要完成的参数。

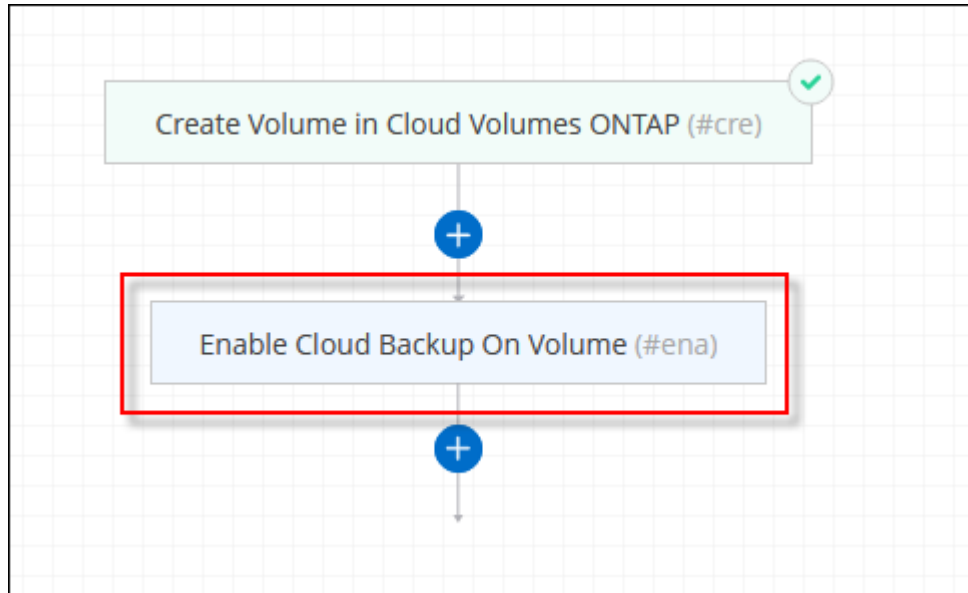

例如、如果"启用卷上的云备份"操作要求您选择备份策略、您现在可以执行此操作。

10. 完成模板操作的配置后、单击\*保存模板\*。

结果

Cloud Volumes ONTAP 会配置卷并显示一个页面，以便您可以查看进度。

Actions status	
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP	Success
Enable Cloud Backup	Pending

此外、如果在模板中实施了任何二级操作、例如在卷上启用BlueXP备份和恢复、则也会执行该操作。


在 **HA** 配置中的第二个节点上创建卷

默认情况下、BlueXP会在HA配置中的第一个节点上创建卷。如果需要双活动配置（两个节点都将数据提供给客户端）、则必须在第二个节点上创建聚合和卷。

步骤



1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
3. 在聚合选项卡上、单击\*添加聚合\*。
4. 在\_Add aggregate\_屏幕中、创建聚合。

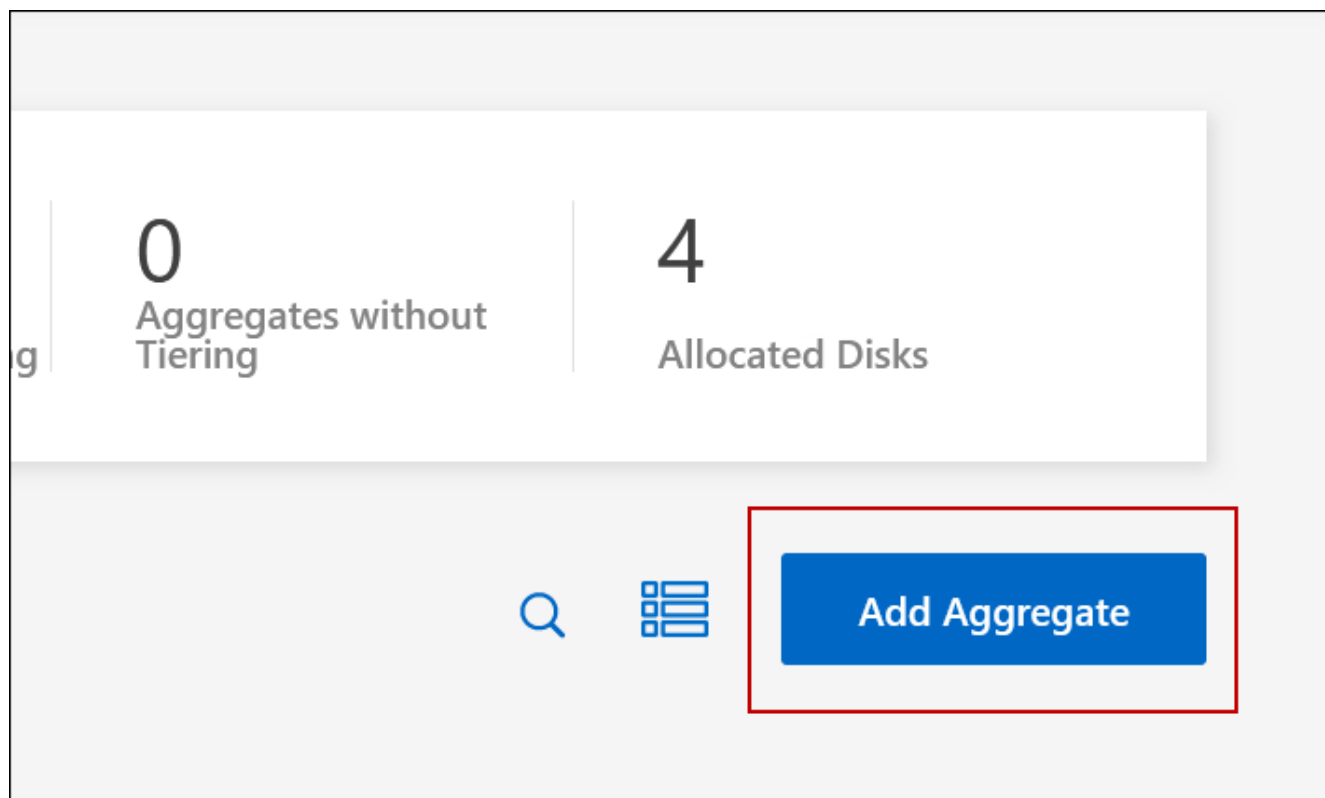

5. 对于主节点，请在 HA 对中选择第二个节点。
6. 在BlueXP创建聚合后、选择该聚合、然后单击\*创建卷\*。
7. 输入新卷的详细信息，然后单击 \* 创建 \*。

#### 结果

BlueXP会在HA对中的第二个节点上创建卷。



对于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA 对，您必须使用卷所在节点的浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

#### 创建卷后

如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。

如果要对卷应用配额、则必须使用系统管理器或 CLI 。配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 管理现有卷


通过BlueXP、您可以管理卷和CIFS服务器。它还会提示您移动卷以避免容量问题。

### 管理卷

您可以在存储需求发生变化时管理卷。您可以查看、编辑、克隆、恢复和删除卷。

#### 步骤


1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，双击要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
3. 在工作环境中、单击\*卷\*选项卡。

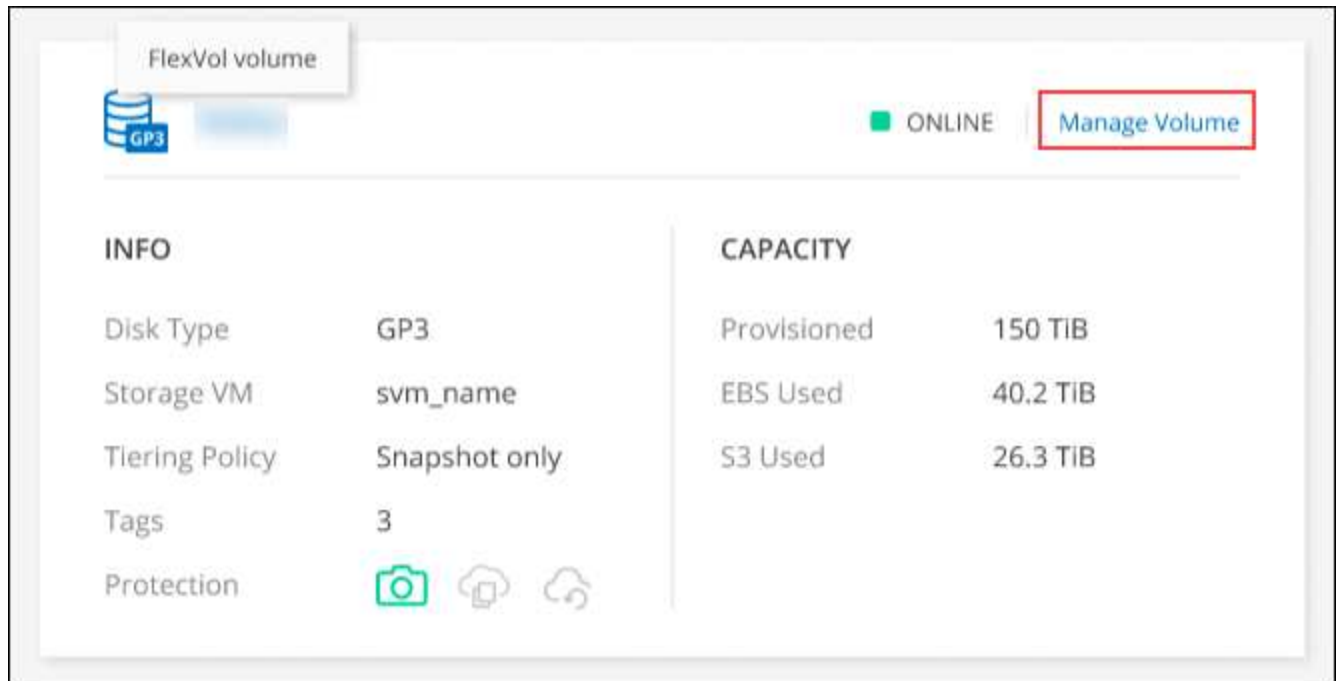

4. 在卷选项卡上、导航到所需的卷标题、然后单击\*管理卷\*以访问管理卷右侧面板。

任务	Action
查看有关卷的信息	在管理卷面板的卷操作下、单击*查看卷详细信息*。
获取 NFS 挂载命令	a. 在管理卷面板的卷操作下、单击*挂载命令*。 b. 单击 * 复制 *。

任务	Action
克隆卷	<p>a. 在管理卷面板的卷操作下、单击*克隆卷*。</p> <p>b. 根据需要修改克隆名称，然后单击 * 克隆 *。</p> <p>此过程将创建 FlexClone 卷。FlexClone 卷是一个可写的时间点副本、节省空间、因为它对元数据使用少量空间、然后仅在更改或添加数据时占用额外空间。</p> <p>要了解有关 FlexClone 卷的详细信息，请参见 "<a href="#">《ONTAP 9 逻辑存储管理指南》</a>"。</p>
编辑卷标记(仅限读写卷)	<p>a. 在管理卷面板的卷操作下、单击*编辑卷标记*以修改分配给选定卷的卷标记。</p> <p>b. 在提供的字段下输入卷标记密钥和值。</p> <p>c. 要包括其他标记、请单击*添加新标记*。</p> <p>d. 单击 * 保存 *。</p>
编辑卷 (仅限读写卷)	<p>a. 在管理卷面板的卷操作下、单击*编辑卷设置*</p> <p>b. 修改卷的Snapshot策略、NFS协议版本、NFS访问控制列表(导出策略)或共享权限、然后单击*应用*。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 如果需要自定义 Snapshot 策略，可以使用 System Manager 创建这些策略。</p> </div>
删除卷	<p>a. 在管理卷面板的卷操作下、单击*删除卷*。</p> <p>b. 在删除卷窗口下、输入要删除的卷的名称。</p> <p>c. 再次单击 * 删除 * 进行确认。</p>
按需创建 Snapshot 副本	<p>a. 在管理卷面板的保护操作下、单击*创建Snapshot副本*。</p> <p>b. 根据需要更改名称，然后单击 * 创建 *。</p>
将数据从 Snapshot 副本恢复到新卷	<p>a. 在管理卷面板的保护操作下、单击*从Snapshot副本还原*。</p> <p>b. 选择 Snapshot 副本，输入新卷的名称，然后单击 * 还原 *。</p>
更改底层磁盘类型	<p>a. 在管理卷面板的高级操作下、单击*更改磁盘类型*。</p> <p>b. 选择磁盘类型，然后单击 * 更改 *。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> BlueXP会将卷移动到使用选定磁盘类型的现有聚合、或者为卷创建新聚合。</p> </div>

任务	Action
更改分层策略	<p>a. 在管理卷面板的高级操作下、单击*更改分层策略*。</p> <p>b. 选择其他策略，然后单击 * 更改 * 。</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>BlueXP会将卷移动到使用选定磁盘类型进行分层的现有聚合、或者为卷创建新聚合。</p> </div>
删除卷	<p>a. 选择一个卷，然后单击 * 删除 * 。</p> <p>b. 在对话框中键入卷的名称。</p> <p>c. 再次单击 * 删除 * 进行确认。</p>

### 调整卷大小

默认情况下，卷在空间不足时会自动增长到最大大小。默认值为 1,000，这意味着卷可以增长到其大小的 11 倍。此值可在 Connector 的设置中进行配置。

如果需要调整卷大小，可以通过执行此操作 "[ONTAP 系统管理器](#)"。调整卷大小时，请务必考虑系统的容量限制。转至 "[《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 有关详细信息：

### 修改 CIFS 服务器

如果您更改了 DNS 服务器或 Active Directory 域、则需要在 Cloud Volumes ONTAP 中修改 CIFS 服务器、以便它可以继续为客户端提供存储。

#### 步骤

1. 从工作环境的概述选项卡中、单击右侧面板下的功能选项卡。
2. 在CIFS设置字段下、单击\*铅笔图标\*以显示CIFS设置窗口。
3. 指定 CIFS 服务器的设置：

任务	Action
选择Storage VM (SVM)	选择Cloud Volume ONTAP Storage Virtual Machine (SVM)可显示其已配置的CIFS信息。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory (AD) 域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。

任务	Action
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	<p>为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。</p> <p>列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。</p> <p>ifdef: : gcp[]</p> <p>如果要配置 Google Managed Active Directory，则默认情况下可以使用 169.254.169.254 IP 地址访问 AD。</p> <p>字节名称: : : gcp[]</p>
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine（SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	<p>AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 * OU=Computers，OU=corp*。</li> <li>• 要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 * OU=AADDC Computers * 或 * OU=AADDC Users*。 "Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位（OU）"</li> <li>• 要将 Google Managed Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，请在此字段中输入 * OU=Computers，OU=Cloud*。 "Google Cloud 文档：Google Managed Microsoft AD 中的组织单位"</li> </ul>

#### 4. 单击\*设置\*。

#### 结果

Cloud Volumes ONTAP 会根据更改更新 CIFS 服务器。

#### 移动卷

移动卷以提高容量利用率，提高性能并满足服务级别协议的要求。

您可以在 System Manager 中移动卷，方法是选择卷和目标聚合，启动卷移动操作，并可选择监控卷移动作业。使用 System Manager 时，卷移动操作会自动完成。

#### 步骤

1. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移动到聚合。

在大多数情况下，您可以使用 System Manager 移动卷。

有关说明，请参见 "《ONTAP 9 卷移动快速指南》"。

## 当BlueXP显示Action Required消息时移动卷

BlueXP可能会显示一条"需要操作"消息、指出移动卷对于避免容量问题是必要的、但您需要自行更正问题描述。如果发生这种情况，您需要确定如何更正问题、然后移动一个或多个卷。



当聚合已达到90%的已用容量时、BlueXP会显示这些"需要执行操作"消息。如果启用了数据分层，则在聚合已达到 80% 已用容量时会显示消息。默认情况下，为数据分层预留 10% 的可用空间。"详细了解数据分层的可用空间比率"。

### 步骤

1. [\[确定如何更正容量问题\]](#)。
2. 根据您的分析、移动卷以避免容量问题：
  - [\[将卷移动到另一个系统以避免容量问题\]](#)。
  - [\[将卷移动到另一个聚合以避免容量问题\]](#)。

### 确定如何更正容量问题

如果BlueXP无法提供移动卷以避免容量问题的建议、您必须确定需要移动的卷、以及是否应将其移动到同一系统上的另一个聚合或另一个系统。

### 步骤

1. 查看" Action Required "（需要操作）消息中的高级信息以确定已达到其容量限制的聚合。

例如，高级信息应显示类似于以下内容的内容：聚合 aggr1 已达到其容量限制。

2. 确定要从聚合中移出的一个或多个卷：
  - a. 在工作环境中、单击\*聚合选项卡\*。
  - b. 导航到所需的聚合图块、然后单击\*。(椭圆图标)>查看聚合详细信息\*。
  - c. 在聚合详细信息屏幕的概述选项卡下、查看每个卷的大小、然后选择一个或多个卷以从聚合中移出。

您应该选择足够大的卷来释放聚合中的空间、以便将来避免出现额外的容量问题。

Aggregate Details	
aggr1	
Overview	Capacity Allocation
State	online
Home Node	iblog1-01
Encryption Type	cloudEncrypted
Volumes	2 ^
	www_iblog1_root (1 GiB)
	iblog1 (500 GiB)

3. 如果系统未达到磁盘限制、则应将卷移动到同一系统上的现有聚合或新聚合。

有关详细信息，请参见 [将卷移动到另一个聚合以避免容量问题](#)。

4. 如果系统已达到磁盘限制，请执行以下任一操作：

- a. 删除所有未使用的卷。
- b. 重新排列卷以释放聚合上的空间。

有关详细信息，请参见 [将卷移动到另一个聚合以避免容量问题](#)。

- c. 将两个或多个卷移动到另一个具有空间的系统。

有关详细信息，请参见 [将卷移动到另一个聚合以避免容量问题](#)。

将卷移动到另一个系统以避免容量问题

您可以将一个或多个卷移动到另一个 Cloud Volumes ONTAP 系统以避免容量问题。如果系统达到其磁盘限制，则可能需要执行此操作。

关于此任务

您可以按照此任务中的步骤更正以下需要执行的操作消息：

要避免容量问题、必须移动卷；但是、BlueXP无法为您执行此操作、因为系统已达到磁盘限制。

步骤

1. 确定具有可用容量的 Cloud Volumes ONTAP 系统或部署新系统。

2. 将源工作环境拖放到目标工作环境中以执行卷的一次性数据复制。

有关详细信息，请参见 ["在系统之间复制数据"](#)。

3. 转到复制状态页，然后中断 SnapMirror 关系、将复制的卷从数据保护卷转换为读 / 写卷。

有关详细信息，请参见 ["管理数据复制计划和关系"](#)。

4. 配置卷以进行数据访问。

有关为数据访问配置目标卷的信息，请参见 ["《ONTAP 9 卷灾难恢复快速指南》"](#)。

5. 删除原始卷。

有关详细信息，请参见 ["管理卷"](#)。

将卷移动到另一个聚合以避免容量问题

您可以将一个或多个卷移动到另一个聚合中以避免容量问题。

关于此任务

您可以按照此任务中的步骤更正以下需要执行的操作消息：


要避免容量问题、必须移动两个或更多卷；但是、BlueXP无法为您执行此操作。

步骤

1. 验证现有聚合是否具有需要移动的卷的可用容量：

- a. 在工作环境中、单击\*聚合选项卡\*。
- b. 导航到所需的聚合图块、然后单击\*。(椭圆图标)>查看聚合详细信息\*。
- c. 在聚合区块下、查看可用容量(已配置大小减去已用聚合容量)。



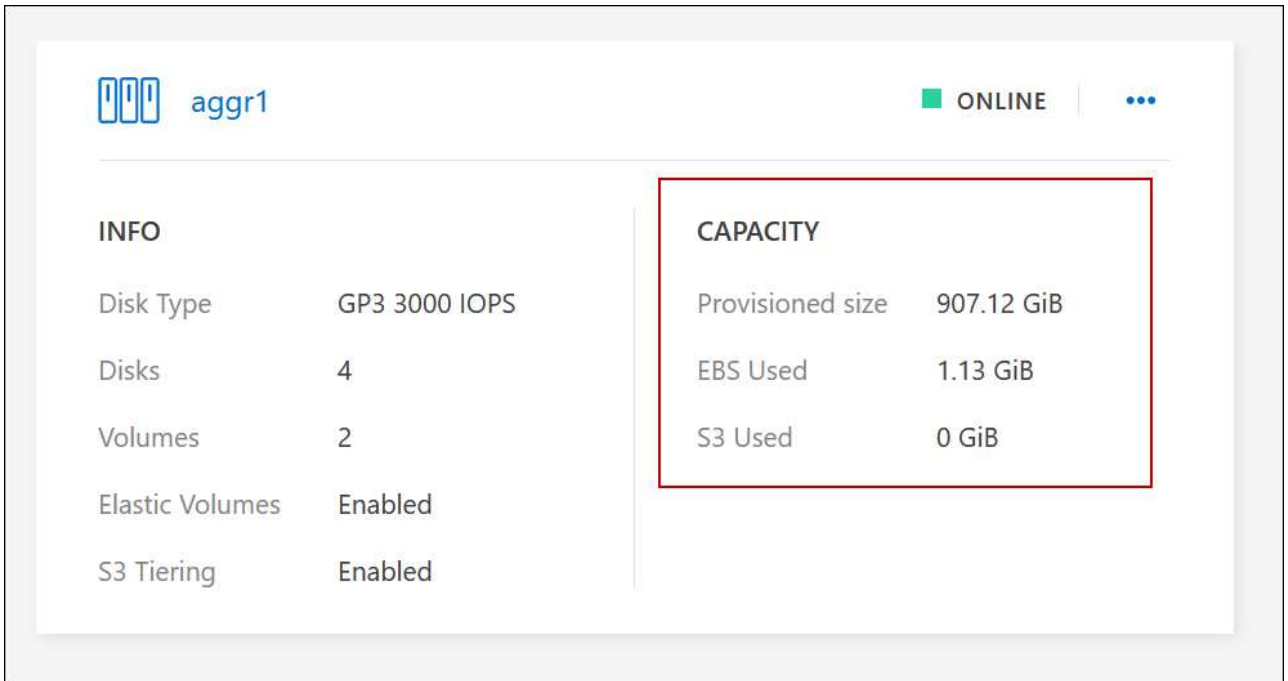

2. 如果需要，请将磁盘添加到现有聚合：
  - a. 选择聚合、然后单击\*。(椭圆图标)>添加磁盘\*。
  - b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 \* 添加 \*。
3. 如果没有聚合可用容量，请创建新聚合。

有关详细信息，请参见 ["创建聚合"](#)。
4. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移动到聚合。
5. 在大多数情况下，您可以使用 System Manager 移动卷。

有关说明，请参见 "《[ONTAP 9 卷移动快速指南](#)》"。

#### 卷移动速度可能较慢的原因

如果 Cloud Volumes ONTAP 满足以下任一条件，则移动卷所需时间可能会比预期长：


- 此卷为克隆卷。
- 卷是克隆的父卷。
- 源聚合或目标聚合具有一个吞吐量优化型 HDD（st1）磁盘。
- 其中一个聚合对对象使用的命名方案较旧。两个聚合必须使用相同的名称格式。




如果在 9.4 版或更早版本中的聚合上启用了数据分层，则会使用较早的命名方案。

- 源聚合和目标聚合上的加密设置不匹配，或者正在重新设置密钥。
- 在卷移动时指定了 `-tiering-policy` 选项以更改分层策略。
- 在卷移动时指定了 `-generate-destination-key` 选项。

## 查看FlexGroup 卷

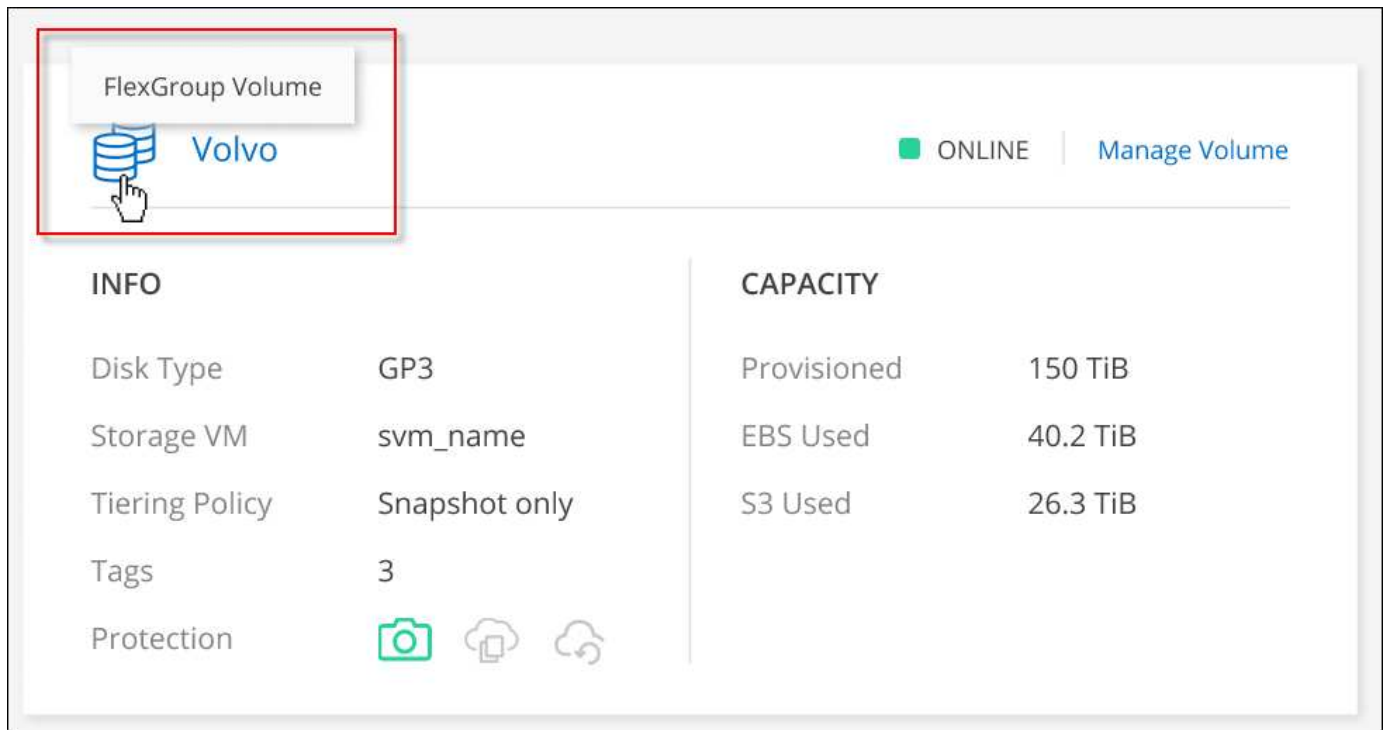您可以直接通过BlueXP中的卷选项卡查看通过命令行界面或System Manager创建的FlexGroup 卷。与为FlexVol 卷提供的信息相同、BlueXP通过专用的卷图块提供有关已创建的跳蚤组卷的详细信息。在卷磁贴下、您可以通过图标的悬停文本来标识每个FlexGroup 卷组。此外、您还可以通过卷模式列在卷列表视图下标识FlexGroup 卷并对其进行排序。



INFO		CAPACITY	
Disk Type	GP3	Provisioned	150 TiB
Storage VM	svm_name	EBS Used	40.2 TiB
Tiering Policy	Snapshot only	S3 Used	26.3 TiB
Tags	3		
Protection	  		



目前、您只能在BlueXP下查看现有FlexGroup 卷。在BlueXP中创建FlexGroup 卷的功能不可用、但计划在未来版本中使用。

## 将非活动数据分层到低成本对象存储

通过将热数据的 SSD 或 HDD 性能层与非活动数据的对象存储容量层相结合，您可以降低 Cloud Volumes ONTAP 的存储成本。数据分层由 FabricPool 技术提供支持。有关简要概述，请参见 ["数据分层概述"](#)。

要设置数据分层，您需要执行以下操作：

1

选择支持的配置

支持大多数配置。如果您的 Cloud Volumes ONTAP 系统运行的是最新版本，则最好继续操作。 ["了解更多信息"](#)。

2

确保 **Cloud Volumes ONTAP** 与对象存储之间的连接

- 对于 AWS ， S3 需要一个 VPC 端点。 [了解更多信息](#)。。
- 对于 Azure、只要 BlueXP 具有所需权限、您就无需执行任何操作。 [了解更多信息](#)。。

- 对于Google Cloud、您需要为专用Google Access配置子网并设置服务帐户。 [了解更多信息。](#)

3

确保已启用分层的聚合

必须在聚合上启用数据分层，才能在卷上启用数据分层。您应了解新卷和现有卷的要求。 [了解更多信息。](#)

4

创建，修改或复制卷时，请选择分层策略

在创建、修改或复制卷时、BlueXP会提示您选择分层策略。

- "对读写卷上的数据进行分层"
- "分层数据保护卷上的数据"

数据分层不需要什么？

- 您无需安装功能许可证即可启用数据分层。
- 您无需为容量层创建对象存储。BlueXP可以为您提供这种服务。
- 您无需在系统级别启用数据分层。



在创建系统时、BlueXP会为冷数据创建一个对象存储、[只要没有连接或权限问题](#)。之后，您只需在卷上启用数据分层（在某些情况下，[在聚合上](#)）。

## 支持数据分层的配置

您可以在使用特定配置和功能时启用数据分层。

### AWS支持

- 从Cloud Volumes ONTAP 9.2开始、AWS支持数据分层。
- 性能层可以是通用 SSD（GP3 或 GP2）或配置的 IOPS SSD（IO1）。



使用吞吐量优化型 HDD（st1）时，不建议将数据分层到对象存储。

### 支持 Azure

- Azure支持数据分层、如下所示：
  - 使用单节点系统时为9.4版
  - 使用HA对的9.6版
- 性能层可以是高级SSD受管磁盘、标准SSD受管磁盘或标准HDD受管磁盘。

### 支持Google Cloud

- 从Cloud Volumes ONTAP 9.6开始、Google Cloud支持数据分层。
- 性能层可以是 SSD 永久性磁盘，平衡永久性磁盘或标准永久性磁盘。

## 功能互操作性

- 加密技术支持数据分层。
- 必须在卷上启用精简配置。

## 要求

根据您的云提供商，必须设置某些连接和权限，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以将冷数据分层到对象存储。

### 将冷数据分层到 **AWS S3** 的要求

确保 Cloud Volumes ONTAP 已连接到 S3。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 ["AWS 文档：创建网关端点"](#)。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则，Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 ["AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"](#)。

### 将冷数据分层到 **Azure Blob** 存储的要求

只要BlueXP具有所需权限、您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果Connector的自定义角色具有以下权限、则BlueXP将为您启用vNet服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",  
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

默认情况下、权限包括在自定义角色中。 ["查看Connector的Azure权限"](#)

### 将冷数据分层到 **Google Cloud** 存储分段的要求

- 必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置专用 Google 访问。有关说明，请参见 ["Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"](#)。
- 服务帐户必须附加到Cloud Volumes ONTAP。

["了解如何设置此服务帐户"](#)。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、系统会提示您选择此服务帐户。

如果您在部署期间未选择服务帐户、则需要关闭Cloud Volumes ONTAP、转到Google云控制台、然后将服务帐户附加到Cloud Volumes ONTAP 实例。然后、您可以按照下一节所述启用数据分层。

- 要使用客户管理的加密密钥对存储分段进行加密，请启用 Google Cloud 存储分段以使用此密钥。

["了解如何在 Cloud Volumes ONTAP 中使用客户管理的加密密钥"](#)。

## 在实施要求后启用数据分层

只要不存在连接或权限问题、BlueXP就会在创建系统时为冷数据创建一个对象存储。如果在创建系统之前未实施上述要求、则需要通过API或System Manager手动启用分层、从而创建对象存储。



未来的Cloud Volumes ONTAP版本将提供通过BlueXP用户界面启用层的功能。

## 确保在聚合上启用分层

必须在聚合上启用数据分层，才能在卷上启用数据分层。您应了解新卷和现有卷的要求。

### • \* 新卷 \*

如果要在新卷上启用数据分层，则无需担心在聚合上启用数据分层。BlueXP会在已启用分层的现有聚合上创建卷、或者如果尚未存在已启用数据分层的聚合、则它会为卷创建一个新聚合。

### • \* 现有卷 \*

如果要在现有卷上启用数据分层，则需要确保在底层聚合上启用数据分层。如果现有聚合未启用数据分层，则需要使用 System Manager 将现有聚合附加到对象存储。

## 确认是否已在聚合上启用分层的步骤

1. 在BlueXP中打开工作环境。
2. 单击聚合选项卡。
3. 导航到所需的区块、并验证是否已在聚合上启用或禁用分层。

The screenshot shows the configuration for an aggregation named 'aggr1'. The status is 'ONLINE'. The configuration is divided into two columns: 'INFO' and 'CAPACITY'.

INFO		CAPACITY	
Disk Type	GP3 3000 IOPS	Provisioned size	907.12 GiB
Disks	4	EBS Used	1.13 GiB
Volumes	2	S3 Used	0 GiB
Elastic Volumes	Enabled		
S3 Tiering	Enabled		

## 在聚合上启用分层的步骤

1. 在 System Manager 中，单击 \* 存储 > 层 \*。

2. 单击聚合的操作菜单并选择 \* 附加云层 \*。

3. 选择要附加的云层，然后单击 \* 保存 \*。

下一步是什么？

现在，您可以在新卷和现有卷上启用数据分层，如下一节所述。

### 对读写卷中的数据进行分层

Cloud Volumes ONTAP 可以将读写卷上的非活动数据分层到经济高效的对象存储中，从而腾出性能层来存储热数据。

#### 步骤


1. 在工作环境下的卷选项卡中、创建新卷或更改现有卷的层：

任务	Action
创建新卷	单击 * 添加新卷 *。
修改现有卷	选择所需的卷磁贴、单击*管理卷*以访问管理卷右侧面板、然后单击右侧面板下的*高级操作*和*更改分层策略*。

2. 选择分层策略。

有关这些策略的问题描述，请参见 ["数据分层概述"](#)。

◦ 示例 \*

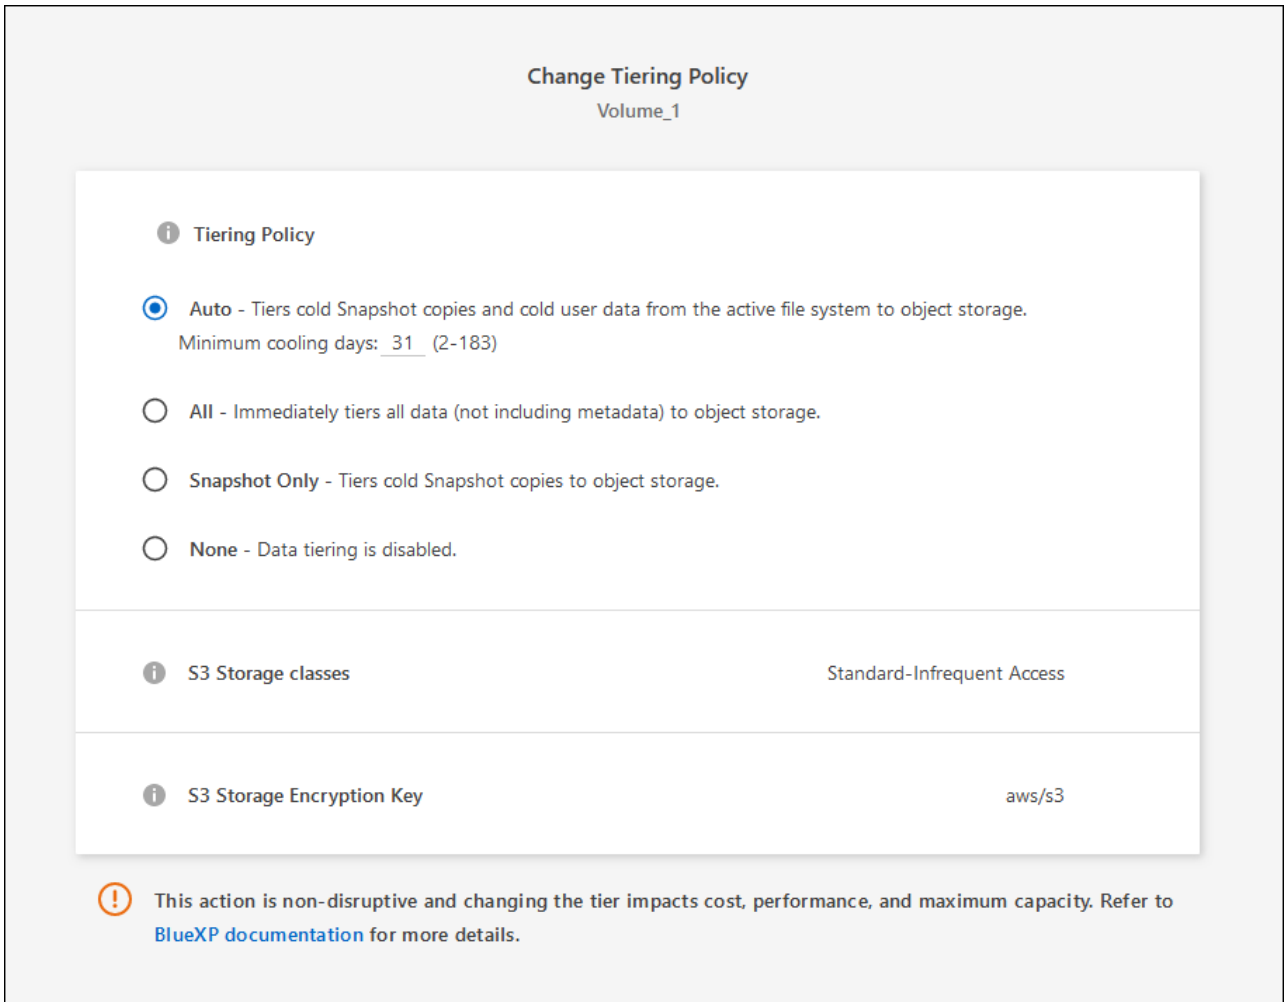

如果启用了数据分层的聚合尚不存在、则BlueXP将为卷创建一个新聚合。


### 对数据保护卷中的数据进行分层

Cloud Volumes ONTAP 可以将数据从数据保护卷分层到容量层。如果激活目标卷、则数据将在读取时逐渐移动到性能层。

#### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，选择包含源卷的工作环境，然后将其拖动到要将该卷复制到的工作环境。
3. 按照提示操作、直至到达分层页面并启用到对象存储的数据分层。

◦ 示例 \*

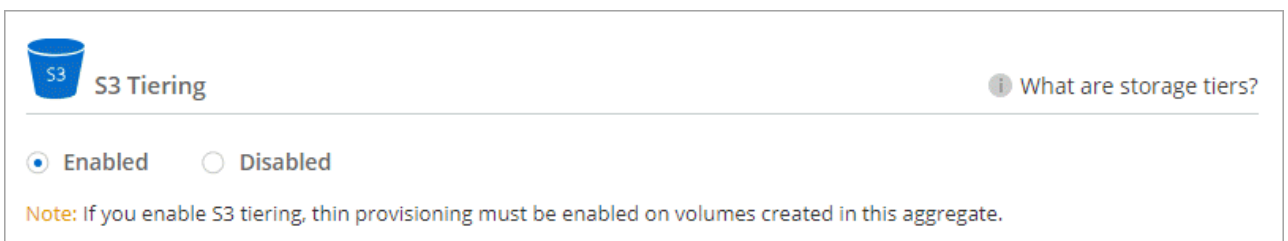

有关复制数据的帮助，请参见 ["将数据复制到云中或从云中复制数据"](#)。

## 更改分层数据的存储类

部署 Cloud Volumes ONTAP 后，您可以通过更改 30 天内未访问的非活动数据的存储类来降低存储成本。如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，必须考虑到这一点。

分层数据的存储类在系统范围内—不是每个卷的 it。

有关支持的存储类的信息，请参见 ["数据分层概述"](#)。

### 步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 \* 存储类 \* 或 \* Blob 存储分层 \*。
2. 选择一个存储类，然后单击 \* 保存 \*。

## 更改数据分层的可用空间比率

数据分层的可用空间比率用于定义将数据分层到对象存储时，Cloud Volumes ONTAP SSD/HDD 上需要多少可用空间。默认设置为 10% 的可用空间，但您可以根据需要调整此设置。

例如，您可以选择小于 10% 的可用空间，以确保您正在利用所购买的容量。然后、当需要额外容量时、BlueXP 可以为您购买额外的磁盘(直到达到聚合的磁盘限制为止)。




如果空间不足，则 Cloud Volumes ONTAP 无法移动数据，并且可能会出现性能下降。任何更改都应谨慎进行。如果您不确定，请联系 NetApp 支持部门以获得指导。

此比率对于灾难恢复场景非常重要，因为从对象存储读取数据时，Cloud Volumes ONTAP 会将数据移至 SSD/HDD 以提高性能。如果空间不足，则 Cloud Volumes ONTAP 无法移动数据。在更改比率时，请考虑这一点，以便满足您的业务需求。

### 步骤

1. 在 BlueXP 控制台的右上角、单击 \* 设置 \* 图标、然后选择 \* 连接器设置 \*。

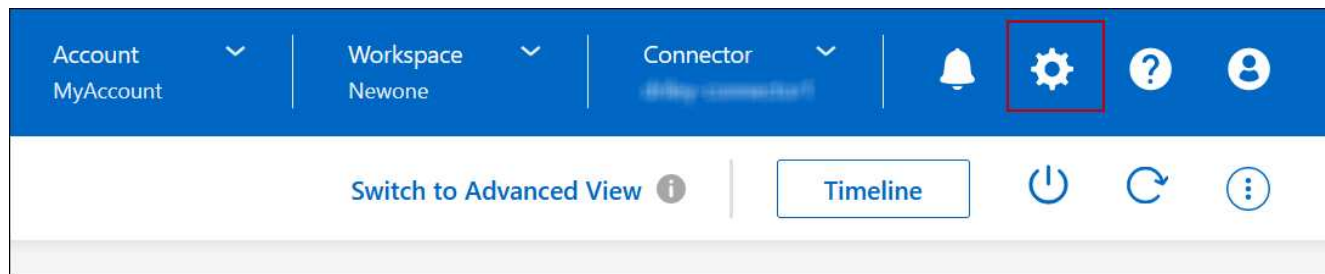

2. 在 \* 容量 \* 下，单击 \* 聚合容量阈值 - 数据分层的可用空间比率 \*。
3. 根据需要更改可用空间比率，然后单击 \* 保存 \*。

## 更改自动分层策略的冷却期

如果您使用 `_auto_tiering` 策略在 Cloud Volumes ONTAP 卷上启用了数据分层，则可以根据业务需求调整默认冷却期。仅使用 API 和 CLI 支持此操作。



冷却期是指卷中的用户数据在被视为 " 冷 " 并移至对象存储之前必须保持非活动状态的天数。

自动分层策略的默认冷却期为 31 天。您可以按如下所示更改冷却期：

- 9.8 或更高版本：2 天到 183 天
- 9.7 或更早版本：2 天到 63 天

步骤

1. 创建卷或修改现有卷时，请在 API 请求中使用 *minimumCoolingDays* 参数。

## 将 LUN 连接到主机

创建 iSCSI 卷时、BlueXP 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，请使用 IQN 从主机连接到 LUN。

请注意以下事项：

- BlueXP 的自动容量管理不适用于 LUN。当 BlueXP 创建 LUN 时、它会禁用自动增长功能。
- 您可以从 System Manager 或 CLI 创建其他 LUN。

步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 " 画布 " 页面上，双击要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
3. 在工作环境中、单击\*卷\*选项卡。
4. 在卷选项卡上、导航到所需的卷标题、然后单击\*管理卷\*以访问管理卷右侧面板。
5. 单击\*目标IQN\*。
6. 单击 \* 复制 \* 以复制 IQN 名称。
7. 设置从主机到 LUN 的 iSCSI 连接。
  - ["适用于 Red Hat Enterprise Linux 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：启动与目标的 iSCSI 会话"](#)
  - ["适用于 Windows 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：启动与目标的 iSCSI 会话"](#)
  - ["ONTAP SAN 主机配置"](#)

## 利用 FlexCache 卷加快数据访问速度

FlexCache 卷是一种存储卷、用于缓存来自初始(或源)卷的 SMB 和 NFS 读取数据。后续读取缓存的数据会加快对该数据的访问速度。

您可以使用 FlexCache 卷加快数据访问速度，或者从访问量较多的卷卸载流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客户端需要重复访问相同数据时，因为可以直接提供数据，而无需访问原始卷。FlexCache 卷非常适合读取密集型系统工作负载。

BlueXP 可通过管理 FlexCache 卷 ["BlueXP 卷缓存"](#) 服务

您还可以使用 ONTAP 命令行界面或 ONTAP 系统管理器创建和管理 FlexCache 卷：

- "《FlexCache 卷加快数据访问高级指南》"
- "在 System Manager 中创建 FlexCache 卷"

BlueXP为所有新的Cloud Volumes ONTAP系统生成FlexCache许可证。此许可证包含 500 GiB 的使用量限制。



## 聚合管理

### 创建聚合

您可以自行创建聚合、也可以让BlueXP在创建卷时为您执行此操作。自行创建聚合的优势在于，您可以选择底层磁盘大小，从而根据需要的容量或性能对聚合进行大小调整。




必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 实例的名称。
3. 在聚合选项卡上、单击\*添加聚合\*、然后指定聚合的详细信息。

## AWS

- 如果系统提示您选择磁盘类型和磁盘大小、请参见 ["在AWS中规划Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。
- 如果系统提示您输入聚合的容量大小、则您要在支持Amazon EBS弹性卷功能的配置上创建聚合。以下屏幕截图显示了一个由GP3磁盘组成的新聚合示例。

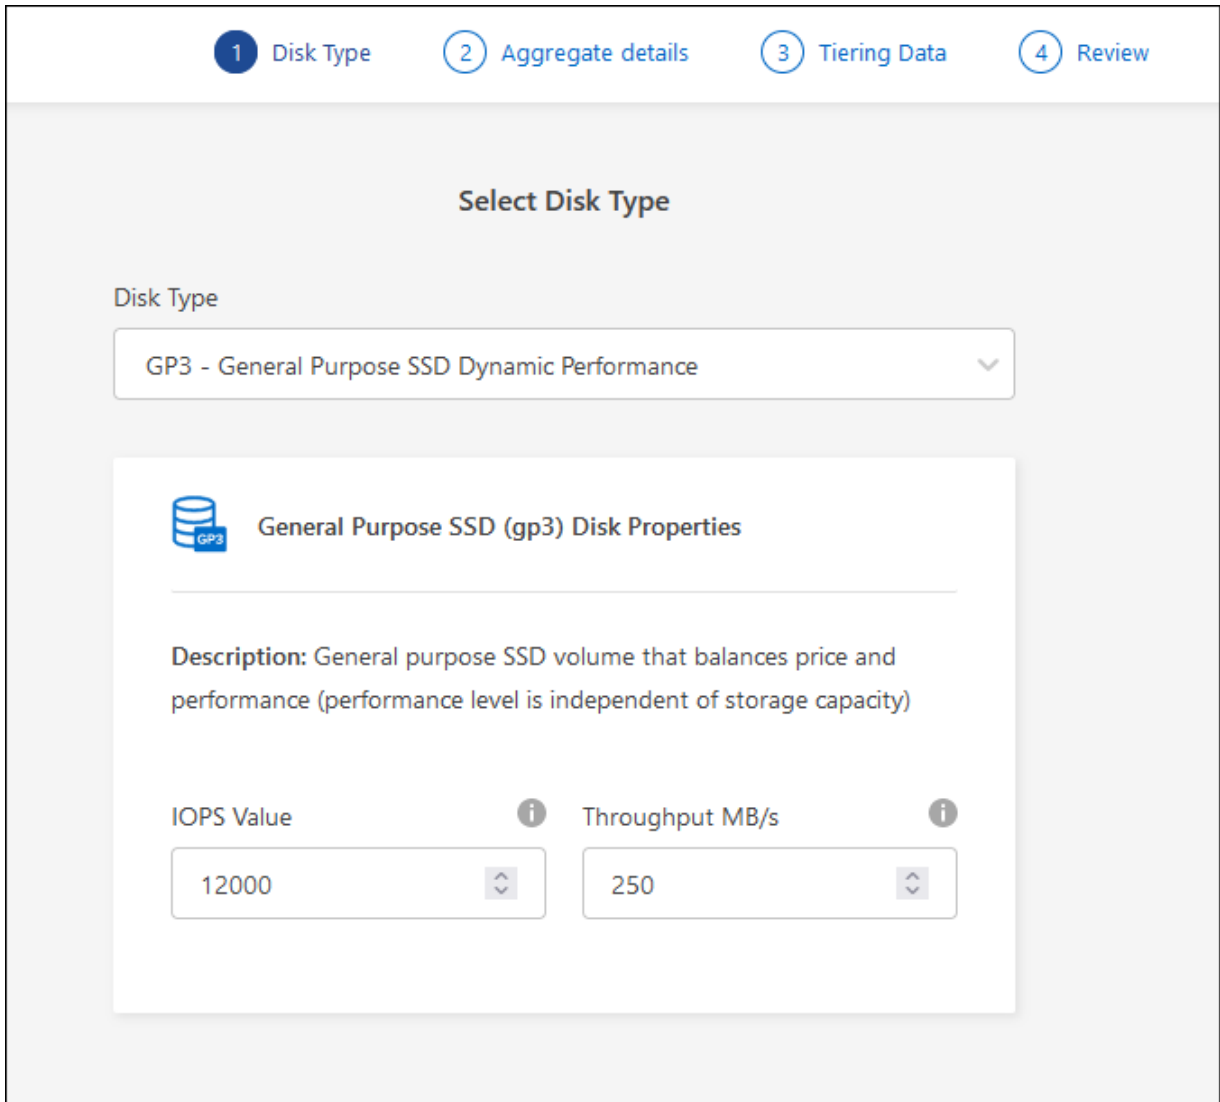

["了解有关支持弹性卷的更多信息"](#)。

## Azure 酒店

有关磁盘类型和磁盘大小的帮助、请参见 ["在Azure中规划Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

## Google Cloud

有关磁盘类型和磁盘大小的帮助、请参见 ["在Google Cloud中规划Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

4. 单击 \* 执行 \* ，然后单击 \* 批准和购买 \* 。

## 管理聚合

您可以通过添加磁盘，查看聚合相关信息以及删除聚合来自行管理聚合。



必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

开始之前


如果要删除聚合、必须先删除聚合中的卷。

关于此任务

如果某个聚合空间即将用尽，您可以使用 System Manager 将卷移动到另一个聚合。

步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
3. 在工作环境中、单击\*聚合\*选项卡。
4. 在聚合选项卡上、导航到所需标题、然后单击\*。(椭圆图标)\*。

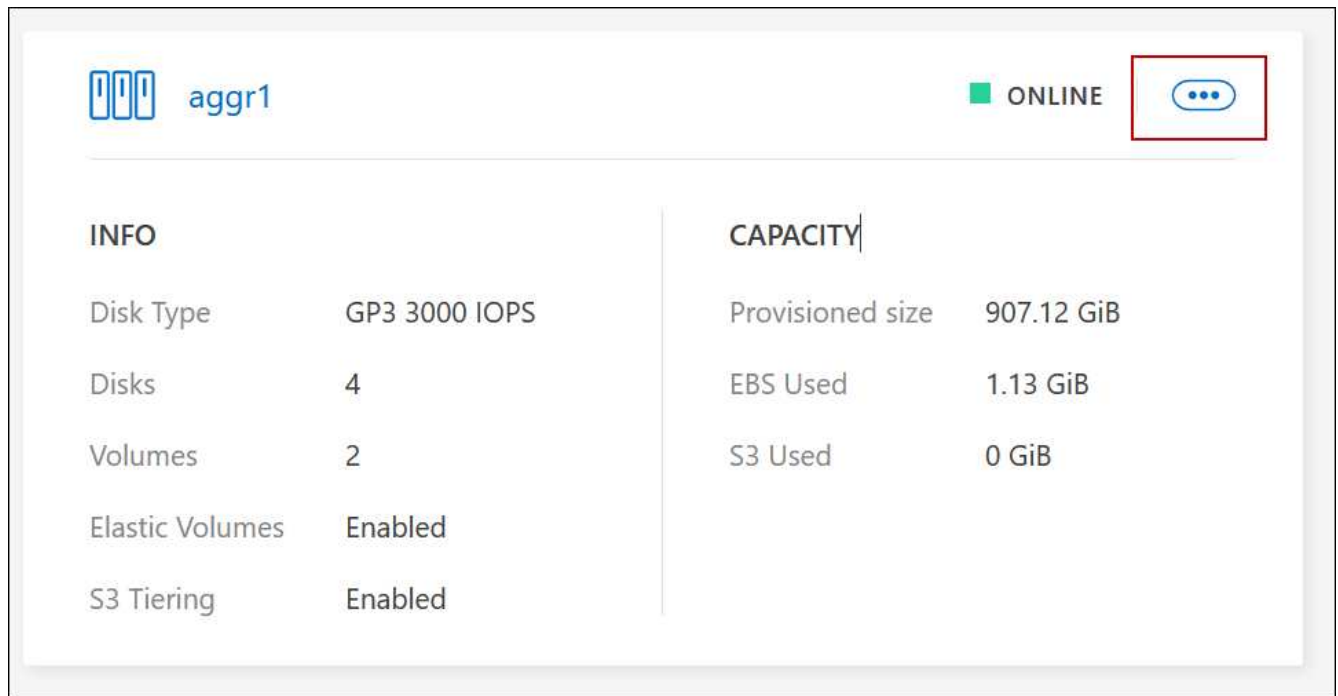

5. 管理聚合：

任务	Action
查看有关聚合的信息	在...下 (椭圆图标)菜单中、单击*查看聚合详细信息*。
在特定聚合上创建卷	在...下 (椭圆图标)菜单中、单击*添加卷*。

任务	Action
将磁盘添加到聚合	<p>a. 在...下 (椭圆图标)菜单中、单击*添加磁盘*。</p> <p>b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 * 添加 * 。</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>聚合中的所有磁盘大小必须相同。</p> </div>
增加支持Amazon EBS弹性卷的聚合的容量	<p>a. 在...下 (椭圆图标)菜单中、单击*增加容量*。</p> <p>b. 输入要添加的额外容量、然后单击*增加*。</p> <p style="margin-top: 10px;">请注意、您必须将聚合的容量至少增加256 GiB或聚合大小的10%。</p> <p style="margin-top: 10px;">例如、如果您使用的是1.77 TiB聚合、则10%为181 GiB。该值低于256 GiB、因此聚合的大小必须增加到最小256 GiB。</p>
删除聚合	<p>a. 选择不包含任何卷的聚合图块单击*。(椭圆图标)&gt;删除*。</p> <p>b. 再次单击 * 删除 * 进行确认。</p>

## 管理Connector上的容量设置

每个连接器都有设置、用于确定其如何管理Cloud Volumes ONTAP 的聚合容量。


这些设置会影响由连接器管理的所有Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您有另一个连接器、则可以对其进行不同的配置。

所需权限

要修改Connector设置、需要帐户管理员权限。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、单击设置图标、然后选择\*连接器设置\*。

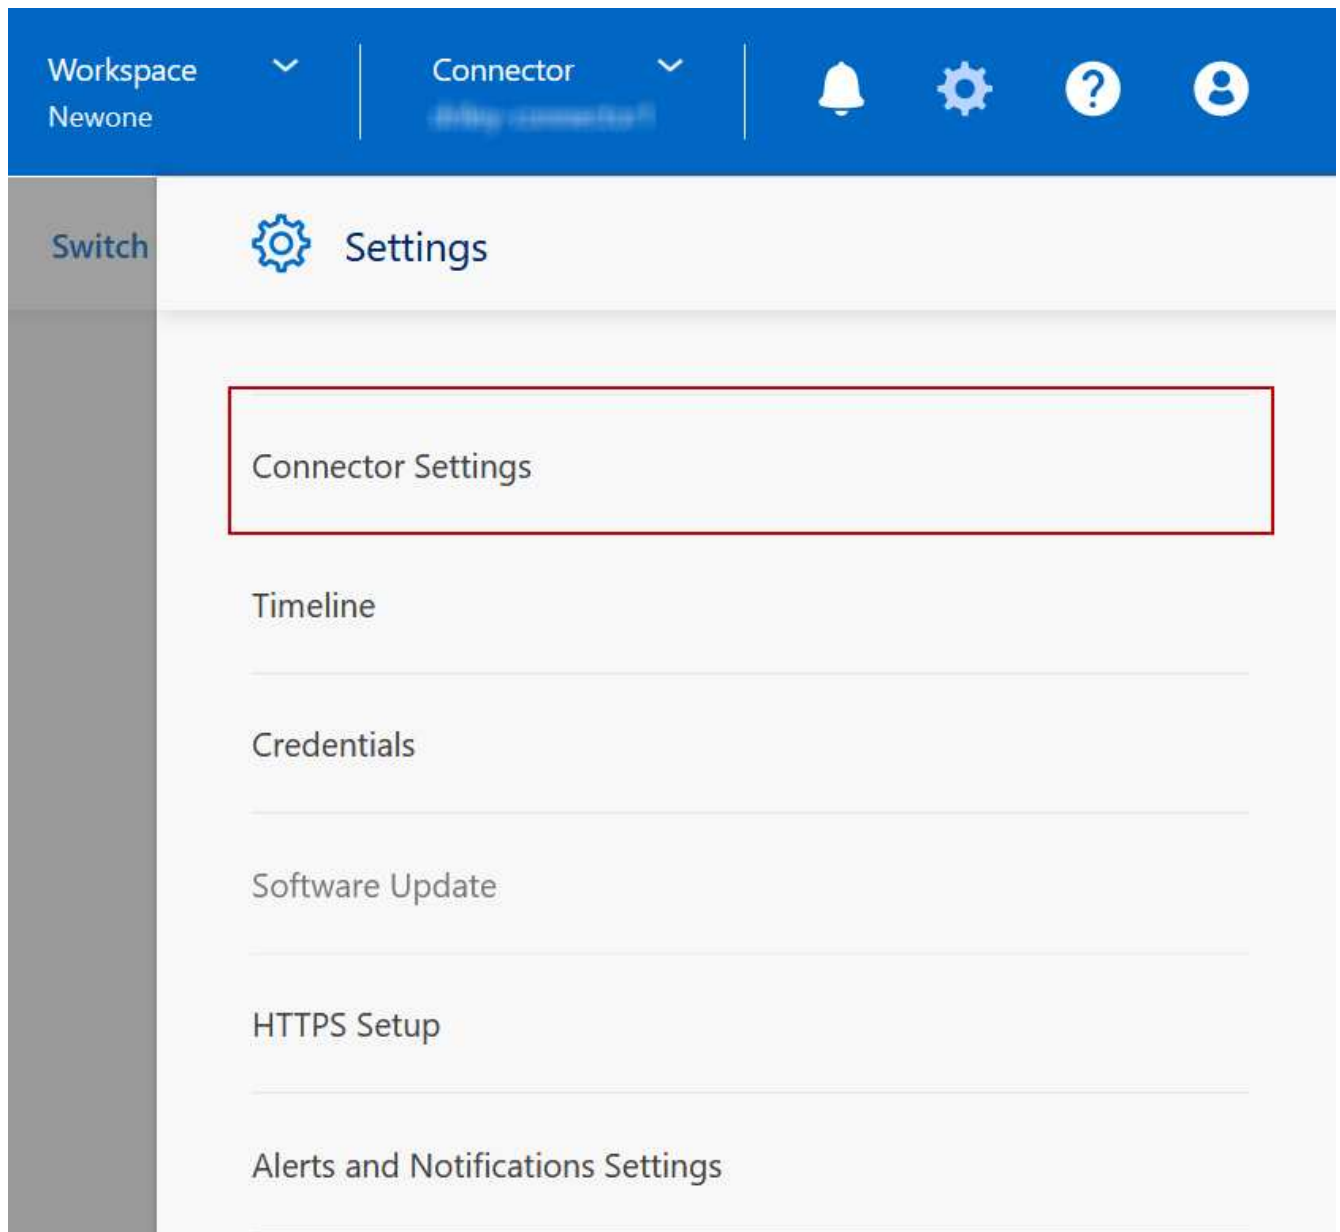

2. 在\*容量\*下、修改以下任何设置：

#### 容量管理模式

选择BlueXP是否通知您存储容量决策、或者BlueXP是否自动管理您的容量需求。

["了解容量管理模式的工作原理"](#)。

#### 聚合容量阈值—可用空间比率

当聚合上的可用空间比率降至指定阈值以下时触发通知。

可用空间比率的计算方法如下：

$$\frac{(\text{聚合容量} - \text{聚合上的总已用容量})}{\text{聚合容量}}$$

#### 聚合容量阈值—数据分层的可用空间比率

定义将数据分层到容量层(对象存储)时、性能层(磁盘)需要多少可用空间。

此比率对于灾难恢复情形非常重要。从容量层读取数据时、Cloud Volumes ONTAP 会将数据移至性能层以提高性能。如果空间不足，则 Cloud Volumes ONTAP 无法移动数据。

3. 单击 \* 保存 \*。

## Storage VM 管理

### 在BlueXP中管理Storage VM

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver*。默认情况下，Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM，但某些配置支持额外的 Storage VM。


#### 支持的 Storage VM 数量

某些配置支持多个Storage VM。转至 "[《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

#### 使用多个 Storage VM

BlueXP支持您通过System Manager或CLI创建的任何其他Storage VM。

例如，下图显示了在创建卷时如何选择 Storage VM。

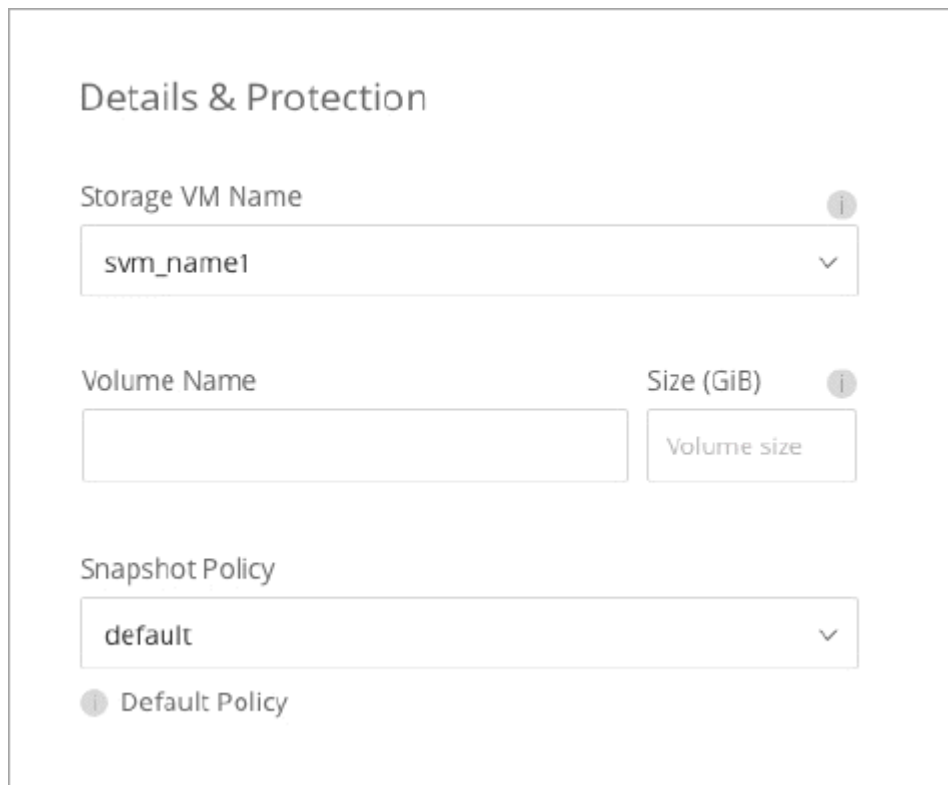

The screenshot shows a configuration interface titled "Details & Protection". It contains the following elements:

- Storage VM Name:** A dropdown menu with "svm\_name1" selected and a downward arrow on the right.
- Volume Name:** An empty text input field.
- Size (GiB):** A text input field with "Volume size" written inside, and an information icon (i) to its right.
- Snapshot Policy:** A dropdown menu with "default" selected and a downward arrow on the right.
- Default Policy:** A label with an information icon (i) and the text "Default Policy" below the Snapshot Policy dropdown.

下图显示了在将卷复制到其他系统时如何选择 Storage VM。



Destination Volume Name  
volume\_copy

Destination Storage VM Name  
svm\_name1

Destination Aggregate  
Automatically select the best aggregate

### 修改默认 **Storage VM** 的名称

BlueXP会自动为其为Cloud Volumes ONTAP 创建的单个Storage VM命名。如果您有严格的命名标准、则可以在System Manager、命令行界面或API中修改Storage VM的名称。例如，您可能希望此名称与您为 ONTAP 集群命名 Storage VM 的方式一致。

## 在 **AWS** 中为 **Cloud Volumes ONTAP** 创建提供数据的 **Storage VM**

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver*。默认情况下，Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM，但某些配置支持额外的 Storage VM。

要创建其他提供数据的 Storage VM，您需要在 AWS 中分配 IP 地址，然后根据 Cloud Volumes ONTAP 配置运行 ONTAP 命令。

### 支持的 **Storage VM** 数量

从 9.7 版开始，特定 Cloud Volumes ONTAP 配置支持多个 Storage VM。转至 "[《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM。如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。

### 验证配置限制

每个 EC2 实例支持每个网络接口的最大专用 IPv4 地址数。在 AWS 中为新 Storage VM 分配 IP 地址之前，您需要验证此限制。

### 步骤

1. 转到 "[《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#) 中的 "存储限制" 部分"。
2. 确定实例类型中每个接口的最大 IP 地址数。



3. 请记住此数字，因为在 AWS 中分配 IP 地址时，您将在下一节中需要此数字。

## 在 AWS 中分配 IP 地址

在为新 Storage VM 创建 LIF 之前，必须将专用 IPv4 地址分配给 AWS 中的端口 e0a。


请注意，Storage VM 的可选管理 LIF 需要在单节点系统上和单个 AZ 中的 HA 对上使用专用 IP 地址。此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

### 步骤

1. 登录到 AWS 并打开 EC2 服务。
2. 选择 Cloud Volumes ONTAP 实例并单击 \* 网络连接 \*。

如果要在 HA 对上创建 Storage VM，请选择节点 1。

3. 向下滚动到 \* 网络接口 \*，然后单击端口 e0a 的 \* 接口 ID\*。

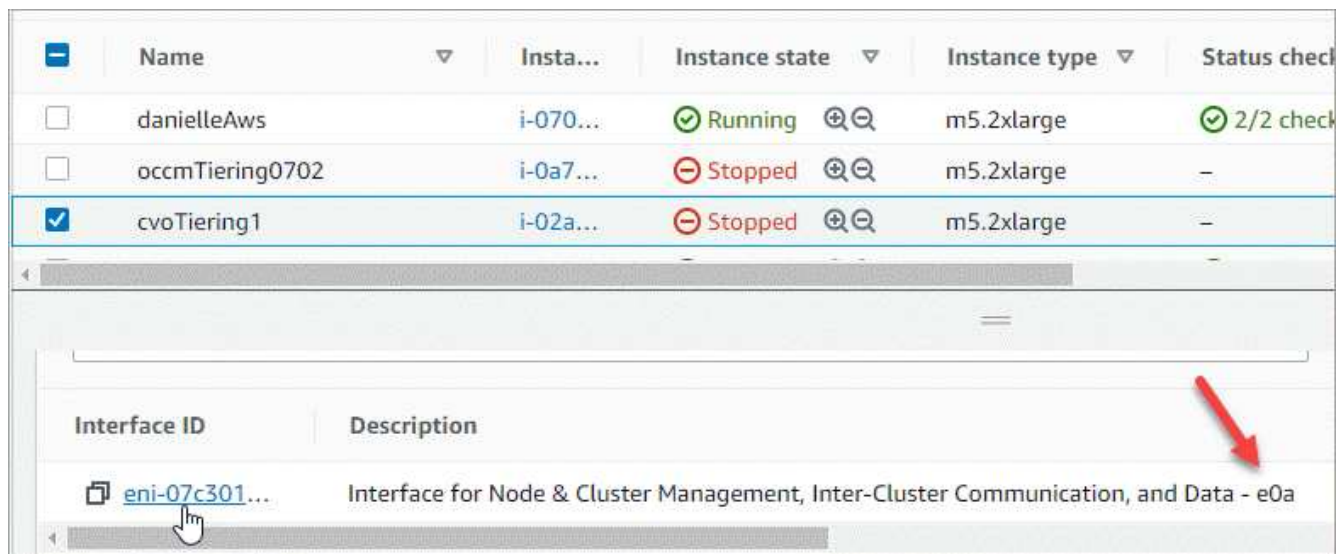

4. 选择网络接口，然后单击 \* 操作 > 管理 IP 地址 \*。
5. 展开 e0a 的 IP 地址列表。
6. 验证 IP 地址：
  - a. 计算已分配 IP 地址的数量，以确认此端口是否有空间可供其他 IP 使用。

您应已在此页面上一节中确定每个接口支持的最大 IP 地址数。
  - b. 可选：转到 Cloud Volumes ONTAP 的命令行界面并运行 \* 网络接口 show\* 以确认这些 IP 地址中的每个地址均已使用。

如果某个 IP 地址未使用，则可以将其与新的 Storage VM 结合使用。
7. 返回 AWS 控制台，单击 \* 分配新 IP 地址 \*，根据新 Storage VM 所需的数量分配其他 IP 地址。
  - 单节点系统：需要一个未使用的二级专用 IP。

如果要在 Storage VM 上创建管理 LIF，则需要可选的二级专用 IP。

- 一个 AZ 中的 HA 对：节点 1 上需要一个未使用的二级专用 IP。

如果要在 Storage VM 上创建管理 LIF，则需要可选的二级专用 IP。

- 多个 AZs 中的 HA 对：每个节点需要一个未使用的二级专用 IP。

8. 如果要在单个 AZ 中为 HA 对分配 IP 地址，请启用 \* 允许重新分配二级专用 IPv4 地址 \*。
9. 单击 \* 保存 \*。
10. 如果您的 HA 对位于多个 AZs 中，则需要对节点 2 重复这些步骤。

## 在单节点系统上创建 **Storage VM**

以下步骤将在单节点系统上创建新的 Storage VM。创建 NAS LIF 需要一个专用 IP 地址，如果要创建管理 LIF，则需要另一个可选专用 IP 地址。

### 步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2  
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway  
subnet_gateway
```

2. 创建 NAS LIF。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service  
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask  
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node
```

其中 *private\_ip\_x* 是 e0a 上未使用的二级专用 IP。

3. 可选：创建 Storage VM 管理 LIF。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service  
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask  
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node
```

其中 *private\_ip\_y* 是 e0a 上另一个未使用的二级专用 IP。

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

## 在一个 AZ 中的 HA 对上创建一个 Storage VM

以下步骤将在一个 AZ 中的 HA 对上创建一个新的 Storage VM。创建 NAS LIF 需要一个专用 IP 地址，如果要创建管理 LIF，则需要另一个可选专用 IP 地址。

这两个 LIF 都在节点 1 上分配。如果发生故障，专用 IP 地址可以在节点之间移动。

### 步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2  
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway  
subnet_gateway
```

2. 在节点 1 上创建 NAS LIF。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service  
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask  
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node1
```

其中 *private\_ip\_x* 是 CVO-node1 的 e0a 上未使用的二级专用 IP。如果发生接管，可以将此 IP 地址重新定位到 CVO-node2 的 e0a，因为服务策略 *default-data-files* 指示 IP 可以迁移到配对节点。

3. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service  
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask  
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

其中 *private\_ip\_y* 是 e0a 上另一个未使用的二级专用 IP。

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

5. 如果您运行的是 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 或更高版本，请修改此 Storage VM 的网络服务策略。

需要修改服务，因为它可以确保 Cloud Volumes ONTAP 可以使用 iSCSI LIF 进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

## 在多个 AZs 中的 HA 对上创建一个 Storage VM

以下步骤将在多个 AZs 中的 HA 对上创建一个新的 Storage VM。

NAS LIF 需要 *float* IP 地址，而管理 LIF 则可选。这些浮动 IP 地址不要求您在 AWS 中分配私有 IP。而是在 AWS 路由表中自动配置浮动 IP，以指向同一 VPC 中特定节点的 ENI。

要使浮动 IP 与 ONTAP 配合使用，必须在每个节点上的每个 Storage VM 上配置一个专用 IP 地址。这一点反映

在以下步骤中，在节点 1 和节点 2 上创建 iSCSI LIF。

## 步骤

### 1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

### 2. 在节点 1 上创建 NAS LIF。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_nas_floating_2 -home-node cvo-node1
```

- 对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。192.168.209.27 是一个示例浮动 IP 地址。["了解有关选择浮动 IP 地址的更多信息"](#)。
- `-service-policy default-data-files` 表示 IP 可以迁移到配对节点。

### 3. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

### 4. 在节点 1 上创建 iSCSI LIF。

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmask node1Mask -lif
ip_node1_iscsi_2 -home-node cvo-node1
```

- 要支持 Storage VM 中浮动 IP 的 LIF 迁移，需要使用此 iSCSI LIF。它不必是 iSCSI LIF，但不能配置为在节点之间迁移。
- `-service-policy default-data-block` 表示 IP 地址不会在节点之间迁移。
- `private_ip` 是 CVO\_node1 的 eth0（e0a）上未使用的二级专用 IP 地址。

### 5. 在节点 2 上创建 iSCSI LIF。

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-  
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmaskNode2Mask -lif  
ip_node2_iscsi_2 -home-node cvo-node2
```

- 要支持 Storage VM 中浮动 IP 的 LIF 迁移，需要使用此 iSCSI LIF。它不必是 iSCSI LIF，但不能配置为在节点之间迁移。
- `-service-policy default-data-block` 表示 IP 地址不会在节点之间迁移。
- `private_ip` 是 CVO\_node2 的 eth0（e0a）上未使用的二级专用 IP 地址。

6. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

7. 如果您运行的是 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 或更高版本，请修改此 Storage VM 的网络服务策略。

需要修改服务，因为它可以确保 Cloud Volumes ONTAP 可以使用 iSCSI LIF 进行出站管理连接。

```

network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client

```

## 在 Azure 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建提供数据的 Storage VM

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver*。默认情况下，Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM，但在 Azure 中运行 Cloud Volumes ONTAP 时，支持其他 Storage VM。

要创建其他提供数据的 Storage VM，您需要在 Azure 中分配 IP 地址，然后运行 ONTAP 命令来创建 Storage VM 和数据 LIF。

### 支持的 Storage VM 数量

从 9.9.0 版开始，特定 Cloud Volumes ONTAP 配置支持多个 Storage VM。转至 "[《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM。如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。

## 在 Azure 中分配 IP 地址

在创建 Storage VM 和分配 LIF 之前，您需要在 Azure 中分配 IP 地址。

### 单节点系统

在创建 Storage VM 并分配 LIF 之前，必须在 Azure 中将 IP 地址分配给 nic0。

您需要为数据 LIF 访问创建一个 IP 地址，并为 Storage VM （SVM）管理 LIF 创建另一个可选 IP 地址。此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

### 步骤

1. 登录到 Azure 门户并打开 \* 虚拟机 \* 服务。
2. 单击 Cloud Volumes ONTAP VM 的名称。
3. 单击 \* 网络连接 \*。
4. 单击 nic0 的网络接口名称。
5. 在 \* 设置 \* 下，单击 \* IP 配置 \*。
6. 单击 \* 添加 \*。
7. 输入 IP 配置的名称，选择 \* 动态 \*，然后单击 \* 确定 \*。
8. 单击刚刚创建的 IP 配置的名称，将 \* 分配 \* 更改为 \* 静态 \*，然后单击 \* 保存 \*。

最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

如果要创建 SVM 管理 LIF，请重复这些步骤以创建其他 IP 地址。

### 完成后

复制刚刚创建的专用 IP 地址。在为新 Storage VM 创建 LIF 时，您需要指定这些 IP 地址。

### HA对

如何为 HA 对分配 IP 地址取决于您使用的存储协议。



## iSCSI

在创建 Storage VM 和分配 LIF 之前，必须在 Azure 中将 iSCSI IP 地址分配给 nic0。iSCSI 的 IP 分配给 nic0，而不是负载均衡器，因为 iSCSI 使用 ALUA 进行故障转移。

您需要创建以下 IP 地址：

- 一个 IP 地址，用于从节点 1 访问 iSCSI 数据 LIF
- 一个用于从节点2访问iSCSI数据LIF的IP地址
- Storage VM（SVM）管理 LIF 的可选 IP 地址

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

### 步骤

1. 登录到 Azure 门户并打开 \* 虚拟机 \* 服务。
2. 单击节点 1 的 Cloud Volumes ONTAP VM 的名称。
3. 单击 \* 网络连接 \*。
4. 单击 nic0 的网络接口名称。
5. 在 \* 设置 \* 下，单击 \* IP 配置 \*。
6. 单击 \* 添加 \*。
7. 输入 IP 配置的名称，选择 \* 动态 \*，然后单击 \* 确定 \*。
8. 单击刚刚创建的 IP 配置的名称，将 \* 分配 \* 更改为 \* 静态 \*，然后单击 \* 保存 \*。

最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

9. 在节点 2 上重复上述步骤。
10. 如果要创建 SVM 管理 LIF，请在节点 1 上重复这些步骤。

## NFS

用于 NFS 的 IP 地址会在负载均衡器中分配，以便在发生故障转移事件时，IP 地址可以迁移到另一个节点。

您需要创建以下 IP 地址：

- 一个 IP 地址，用于从节点 1 访问 NAS 数据 LIF
- 一个用于从节点2访问NAS数据LIF的IP地址
- Storage VM（SVM）管理 LIF 的可选 IP 地址


DNS通信需要iSCSI LIF。为此，我们使用了 iSCSI LIF，因为它不会在故障转移时迁移。

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

### 步骤

1. 在 Azure 门户中，打开 \* 负载均衡器 \* 服务。

2. 单击 HA 对的负载均衡器的名称。
3. 为从节点 1 访问数据 LIF 创建一个前端 IP 配置，为从节点 2 访问数据 LIF 创建另一个前端 IP 配置，并为 Storage VM （SVM）管理 LIF 创建另一个可选前端 IP 。
  - a. 在 \* 设置 \* 下，单击 \* 前端 IP 配置 \* 。
  - b. 单击 \* 添加 \* 。
  - c. 输入前端IP的名称、选择Cloud Volumes ONTAP HA对的子网、并保留\*动态\*选项、在具有可用性区域的区域中、保留\*区域冗余\*选项、以确保在区域发生故障时IP地址仍然可用。

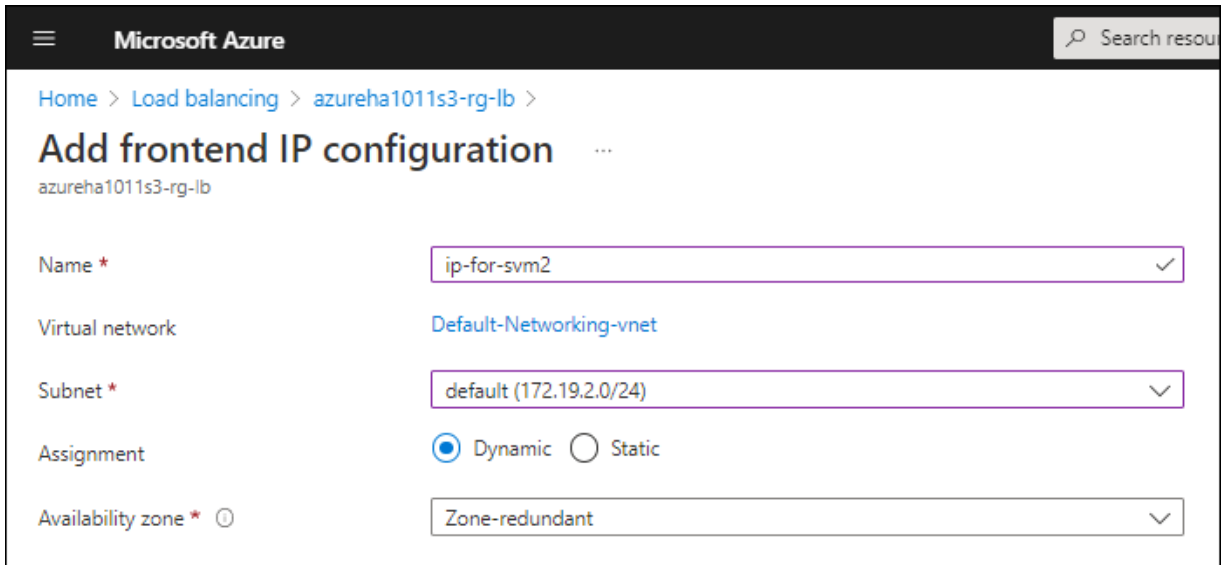

The screenshot shows the 'Add frontend IP configuration' page in the Microsoft Azure portal. The breadcrumb navigation is 'Home > Load balancing > azureha1011s3-rg-lb >'. The title is 'Add frontend IP configuration' with a three-dot menu icon. Below the title is the resource name 'azureha1011s3-rg-lb'. The form contains the following fields:

- Name \***: A text input field containing 'ip-for-svm2' with a checkmark icon on the right.
- Virtual network**: A dropdown menu showing 'Default-Networking-vnet'.
- Subnet \***: A dropdown menu showing 'default (172.19.2.0/24)' with a downward arrow icon.
- Assignment**: Two radio buttons, 'Dynamic' (which is selected) and 'Static'.
- Availability zone \***: A dropdown menu showing 'Zone-redundant' with a downward arrow icon.

- d. 单击刚刚创建的前端 IP 配置的名称，将 \* 分配 \* 更改为 \* 静态 \* ，然后单击 \* 保存 \* 。

最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

4. 为刚刚创建的每个前端 IP 添加运行状况探测。
  - a. 在负载均衡器的 \* 设置 \* 下，单击 \* 运行状况探针 \* 。
  - b. 单击 \* 添加 \* 。
  - c. 输入运行状况探测的名称，并输入介于 63005 和 65000 之间的端口号。保留其他字段的默认值。

端口号必须介于 63005 和 65000 之间，这一点很重要。例如，如果要创建三个运行状况探测，则可以输入端口号为 63005 ， 63006 和 63007 的探测。



Home > Load balancers > azureha1011s3-rg-lb >

## Add health probe ...

azureha1011s3-rg-lb

Name *	<input type="text" value="svm2-health-probe1"/>	✓
Protocol *	<input type="text" value="TCP"/>	▼
Port * ⓘ	<input type="text" value="63005"/>	✓
Interval * ⓘ	<input type="text" value="5"/>	seconds
Unhealthy threshold * ⓘ	<input type="text" value="2"/>	consecutive failures
Used by ⓘ	Not used	

5. 为每个前端 IP 创建新的负载均衡规则。
  - a. 在负载均衡器的 \* 设置 \* 下，单击 \* 负载均衡规则 \*。
  - b. 单击 \* 添加 \* 并输入所需信息：
    - \* 名称 \*：输入规则的名称。
    - \* IP 版本 \*：选择 \* IPv4 \*。
    - \* 前端 IP 地址 \*：选择刚刚创建的前端 IP 地址之一。
    - \* 高可用性端口 \*：启用此选项。
    - \* 后端池 \*：保留已选择的默认后端池。
    - \* 运行状况探测 \*：选择为选定前端 IP 创建的运行状况探测。
    - \* 会话持久性 \*：选择 \* 无 \*。
    - \* 浮动 IP\*：选择 \* 已启用 \*。

## Add load balancing rule

chandanaTcpRst3-rg-lb

**i** A load balancing rule distributes incoming traffic that is sent to a selected IP address and port combination across a group of backend pool instances. Only backend instances that the health probe considers healthy receive new traffic.

Name \*  
jimmy\_new\_rule ✓

IP Version \*  
 IPv4  IPv6

Frontend IP address \* ⓘ  
10.1.0.156 (dataAFIP) ▼

HA Ports ⓘ

Backend pool ⓘ  
backendPool (2 virtual machines) ▼

Health probe ⓘ  
dataProbe (TCP:63002) ▼

Session persistence ⓘ  
None ▼

Floating IP ⓘ  
 Disabled  Enabled

6. 确保 Cloud Volumes ONTAP 的网络安全组规则允许负载均衡器为在上述步骤 4 中创建的运行状况探测发送 TCP 探测。请注意，默认情况下允许这样做。

### SMB

用于 SMB 数据的 IP 地址会在负载均衡器中分配，以便在发生故障转移事件时，IP 地址可以迁移到另一个节点。

您需要在负载均衡器中创建以下 IP 地址：

- 一个 IP 地址，用于从节点 1 访问 NAS 数据 LIF
- 一个用于从节点2访问NAS数据LIF的IP地址
- 每个VM各自NIC 0中节点1上的iSCSI LIF的一个IP地址
- 节点2上的iSCSI LIF使用一个IP地址

DNS 和 SMB 通信需要 iSCSI LIF 。为此，我们使用了 iSCSI LIF ，因为它不会在故障转移时迁移。

- Storage VM （ SVM ） 管理 LIF 的可选 IP 地址

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

## 步骤

1. 在 Azure 门户中，打开 \* 负载均衡器 \* 服务。
2. 单击 HA 对的负载均衡器的名称。
3. 仅为数据和SVM LIF创建所需数量的前端IP配置：



只能在NIC0下为每个相应的SVM创建前端IP。有关如何将IP地址添加到SVM NIC0的详细信息、请参见第7步[[hyperlink](#)]

- a. 在 \* 设置 \* 下，单击 \* 前端 IP 配置 \*。
- b. 单击 \* 添加 \*。
- c. 输入前端IP的名称、选择Cloud Volumes ONTAP HA对的子网、并保留\*动态\*选项、在具有可用性区域的区域中、保留\*区域冗余\*选项、以确保在区域发生故障时IP地址仍然可用。

The screenshot shows the 'Add frontend IP configuration' page in the Microsoft Azure portal. The breadcrumb navigation is 'Home > Load balancing > azureha1011s3-rg-lb >'. The main heading is 'Add frontend IP configuration' with a three-dot menu icon. Below the heading is the resource name 'azureha1011s3-rg-lb'. The form contains the following fields:

- Name \***: A text input field containing 'ip-for-svm2' with a checkmark icon on the right.
- Virtual network**: A dropdown menu showing 'Default-Networking-vnet'.
- Subnet \***: A dropdown menu showing 'default (172.19.2.0/24)' with a downward arrow icon.
- Assignment**: Two radio buttons, 'Dynamic' (selected) and 'Static'.
- Availability zone \***: A dropdown menu showing 'Zone-redundant' with a downward arrow icon and an information icon.

- d. 单击刚刚创建的前端 IP 配置的名称，将 \* 分配 \* 更改为 \* 静态 \*，然后单击 \* 保存 \*。

最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

4. 为刚刚创建的每个前端 IP 添加运行状况探测。
  - a. 在负载均衡器的 \* 设置 \* 下，单击 \* 运行状况探针 \*。
  - b. 单击 \* 添加 \*。
  - c. 输入运行状况探测的名称，并输入介于 63005 和 65000 之间的端口号。保留其他字段的默认值。

端口号必须介于 63005 和 65000 之间，这一点很重要。例如，如果要创建三个运行状况探测，则可以输入端口号为 63005，63006 和 63007 的探测。



Home > Load balancers > azureha1011s3-rg-lb >

## Add health probe ...

azureha1011s3-rg-lb

Name *	<input type="text" value="svm2-health-probe1"/>	✓
Protocol *	<input type="text" value="TCP"/>	▼
Port * ⓘ	<input type="text" value="63005"/>	✓
Interval * ⓘ	<input type="text" value="5"/>	seconds
Unhealthy threshold * ⓘ	<input type="text" value="2"/>	consecutive failures
Used by ⓘ	Not used	

5. 为每个前端 IP 创建新的负载均衡规则。
  - a. 在负载均衡器的 \* 设置 \* 下，单击 \* 负载均衡规则 \*。
  - b. 单击 \* 添加 \* 并输入所需信息：
    - \* 名称 \*：输入规则的名称。
    - \* IP 版本 \*：选择 \* IPv4 \*。
    - \* 前端 IP 地址 \*：选择刚刚创建的前端 IP 地址之一。
    - \* 高可用性端口 \*：启用此选项。
    - \* 后端池 \*：保留已选择的默认后端池。
    - \* 运行状况探测 \*：选择为选定前端 IP 创建的运行状况探测。
    - \* 会话持久性 \*：选择 \* 无 \*。
    - \* 浮动 IP\*：选择 \* 已启用 \*。

## Add load balancing rule

chandanaTcpRst3-rg-lb

**i** A load balancing rule distributes incoming traffic that is sent to a selected IP address and port combination across a group of backend pool instances. Only backend instances that the health probe considers healthy receive new traffic.

Name \*  
jimmy\_new\_rule ✓

IP Version \*  
 IPv4  IPv6

Frontend IP address \* ⓘ  
10.1.0.156 (dataAFIP) ▼

HA Ports ⓘ


Backend pool ⓘ  
backendPool (2 virtual machines) ▼

Health probe ⓘ  
dataProbe (TCP:63002) ▼


Session persistence ⓘ  
None ▼

Floating IP ⓘ  
 Disabled  Enabled

6. 确保 Cloud Volumes ONTAP 的网络安全组规则允许负载均衡器为在上述步骤 4 中创建的运行状况探测发送 TCP 探测。请注意，默认情况下允许这样做。
7. 对于 iSCSI LIF、请为 NIC0 添加 IP 地址。
  - a. 单击 Cloud Volumes ONTAP VM 的名称。
  - b. 单击 \* 网络连接 \*。
  - c. 单击 nic0 的网络接口名称。
  - d. 在设置下、单击\* IP配置\*。
  - e. 单击 \* 添加 \*。

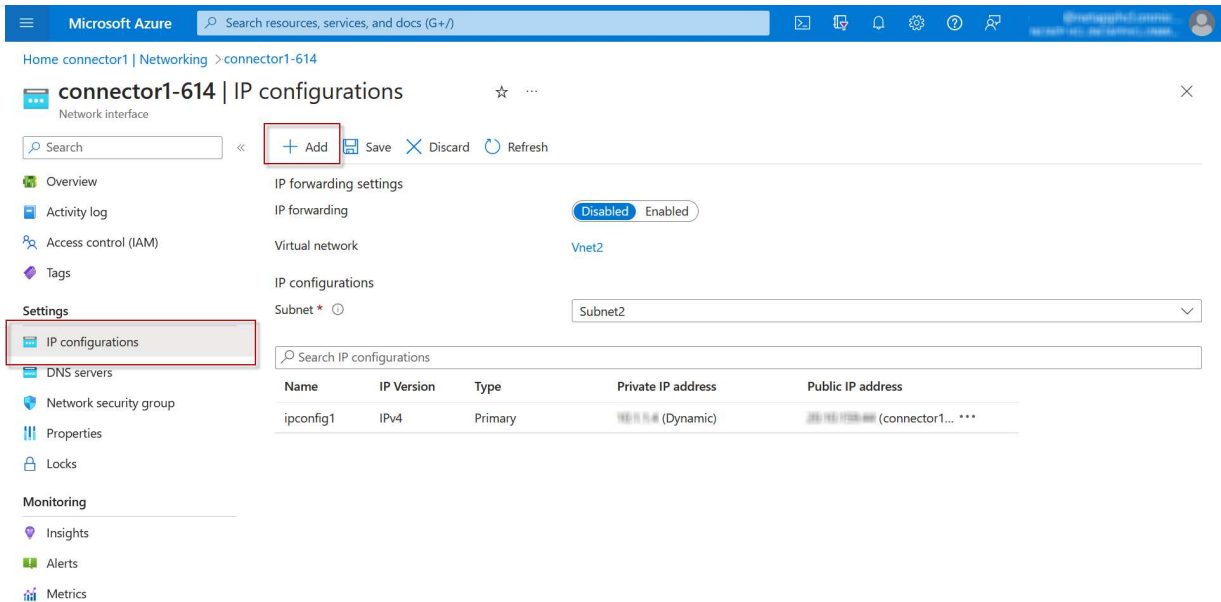

f. 输入IP配置的名称、选择动态、然后单击\*确定\*。

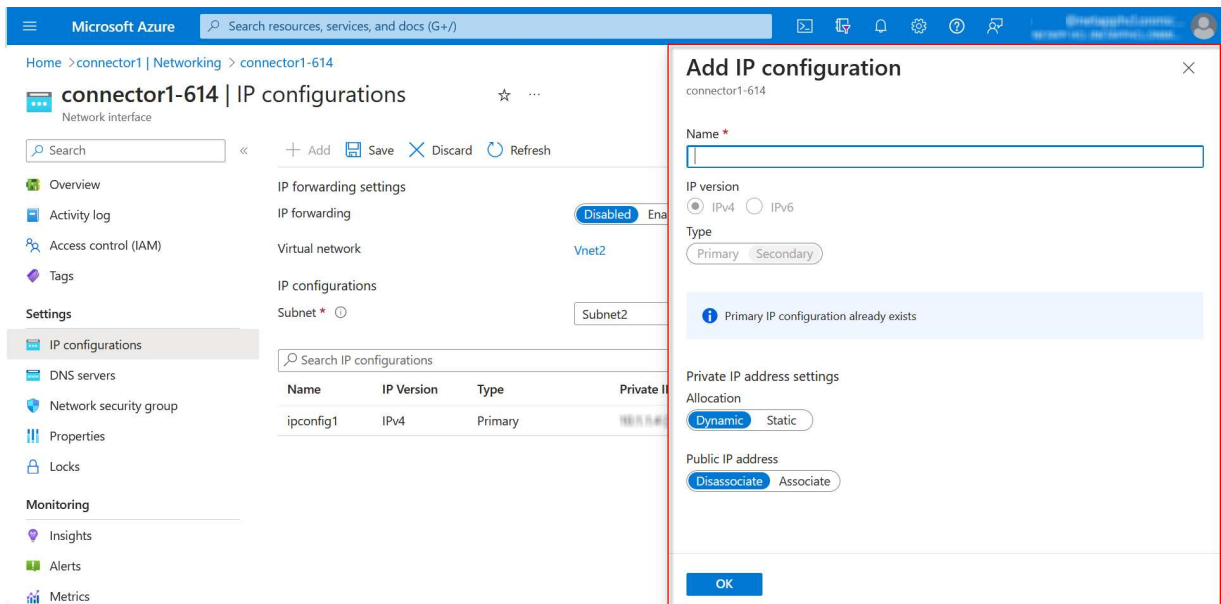

g. 单击刚刚创建的IP配置的名称、将"Assignment"更改为"Static"、然后单击\*保存\*。



最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

完成后

复制刚刚创建的专用 IP 地址。在为新 Storage VM 创建 LIF 时，您需要指定这些 IP 地址。

## 创建 Storage VM 和 LIF

在 Azure 中分配 IP 地址后，您可以在单节点系统或 HA 对上创建新的 Storage VM 。



## 单节点系统

如何在单节点系统上创建 Storage VM 和 LIF 取决于所使用的存储协议。

## iSCSI

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

### 步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume  
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>  
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF ：

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address  
<iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif <lif-name>  
-home-node <name-of-nodel> -data-protocol iscsi
```

3. 可选：创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role  
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask  
-length <length> -home-node <name-of-nodel> -status-admin up  
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a  
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

## NFS

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

### 步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume <root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name> -gateway <ip-of-gateway-server>
```

## 2. 创建数据 LIF :

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data -data-protocol cifs,nfs -address <nas-ip-address> -netmask -length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto-revert true -failover-group Default
```

## 3. 可选: 创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask -length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a -auto-revert false -failover-group Default
```

## 4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

### **SMB**

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

#### 步骤

### 1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume <root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

## 2. 创建数据 LIF :

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nas-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

## 3. 可选: 创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

## 4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

## HA对

如何在 HA 对上创建 Storage VM 和 LIF 取决于所使用的存储协议。

## iSCSI

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

### 步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume  
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>  
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF ：

- a. 使用以下命令在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a  
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif  
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

- b. 使用以下命令在节点2上创建iSCSI LIF。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a  
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif  
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

3. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role  
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask  
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up  
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a  
-auto-revert false -failover-group Default
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

5. 如果您运行的是Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更高版本、请修改此Storage VM的网络服务策略。
  - a. 输入以下命令以访问高级模式。

```
::> set adv -con off
```

需要修改服务、因为它可以确保Cloud Volumes ONTAP 可以使用iSCSI LIF进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

## NFS

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

## 步骤

### 1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume  
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>  
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

### 2. 创建数据 LIF :

#### a. 使用以下命令在节点 1 上创建 NAS LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>  
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>  
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin  
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home  
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port  
<port-number-for-azure-health-probe1>
```

#### b. 使用以下命令在节点2上创建NAS LIF。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>  
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>  
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node2> -status-admin  
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home  
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port  
<port-number-for-azure-health-probe2>
```

### 3. 创建iSCSI LIF以提供DNS通信:

#### a. 使用以下命令在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a  
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif  
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

#### b. 使用以下命令在节点2上创建iSCSI LIF。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

4. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

5. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

6. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

7. 如果您运行的是 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 或更高版本，请修改此 Storage VM 的网络服务策略。

- a. 输入以下命令以访问高级模式。

```
::> set adv -con off
```

需要修改服务，因为它可以确保 Cloud Volumes ONTAP 可以使用 iSCSI LIF 进行出站管理连接。



```

network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client

```

## SMB

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

### 步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```

vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix

```

```

network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>

```

## 2. 创建 NAS 数据 LIF :

- a. 使用以下命令在节点 1 上创建 NAS LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe1>
```

- b. 使用以下命令在节点2上创建NAS LIF。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node2> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe2>
```

## 3. 创建iSCSI LIF以提供DNS通信:

- a. 使用以下命令在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

- b. 使用以下命令在节点2上创建iSCSI LIF。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

## 4. 可选: 在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

5. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

6. 如果您运行的是 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 或更高版本、请修改此 Storage VM 的网络服务策略。

- a. 输入以下命令以访问高级模式。

```
::> set adv -con off
```

需要修改服务、因为它可以确保 Cloud Volumes ONTAP 可以使用 iSCSI LIF 进行出站管理连接。

```

network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client

```

下一步是什么？

在 HA 对上创建 Storage VM 后，最好等待 12 小时，然后再在该 SVM 上配置存储。从 Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 版开始，BlueXP 会每 12 小时扫描一次 HA 对的负载均衡器设置。如果存在新的 SVM，则 BlueXP 将启用一个设置，以缩短计划外故障转移时间。

## 在 Google Cloud 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建数据服务 Storage VM

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver*。默认情况下，Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM，但某些配置支持额外的 Storage VM。

## 支持的 **Storage VM** 数量

从9.11.1版开始、Google Cloud中的特定Cloud Volumes ONTAP 配置支持多个Storage VM。转至 "[《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM。如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。

## 创建**Storage VM**

如果许可证支持、您可以在单节点系统或HA对上创建多个Storage VM。请注意、您必须使用BlueXP API在HA对上创建Storage VM、而可以使用CLI或System Manager在单节点系统上创建Storage VM。

### 单节点系统

以下步骤将使用命令行界面在单节点系统上创建新的Storage VM。创建数据LIF需要一个专用IP地址、如果要创建管理LIF、则需要另一个可选专用IP地址。

### 步骤

1. 在Google Cloud中、转至Cloud Volumes ONTAP 实例并为每个LIF添加一个IP地址到nic0。

**Edit network interface**

Network \*  
default

Subnetwork \*  
default IPv4 (10.138.0.0/20)

**i** To use IPv6, you need an IPv6 subnet range. [LEARN MORE](#)

**IP stack type**

IPv4 (single-stack)

IPv4 and IPv6 (dual-stack)

Primary internal IP  
gpcvo-vm-ip-nic0-nodemgmt (10.138.0.46)

**Alias IP ranges**

Subnet range	Alias IP range *
Subnet range 1 Primary (10.138.0.0/20)	Alias IP range 1 * 10.138.0.25/32
Subnet range 2 Primary (10.138.0.0/20)	Alias IP range 2 * 10.138.0.23/32
Subnet range 3 Primary (10.138.0.0/20)	Alias IP range 3 * 10.138.0.21/32
Subnet range 4 Primary (10.138.0.0/20)	Alias IP range 4 * 10.138.0.31/32

**+ ADD IP RANGE**

External IPv4 address  
None

如果要在Storage VM上创建管理LIF、则需要一个数据LIF的IP地址和另一个可选IP地址。

"Google Cloud文档：向现有实例添加别名IP范围"

2. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume <root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name> -gateway <ip-of-gateway-server>
```

3. 通过指定在Google Cloud中添加的IP地址来创建数据LIF。

## iSCSI

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address <iscsi-ip-address> -lif <lif-name> -home-node <name-of-node1> -data -protocol iscsi
```

## NFS 或 SMB

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-ip-address> -netmask -length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto -revert true -failover-group Default
```

4. 可选：通过指定在Google Cloud中添加的IP地址来创建Storage VM管理LIF。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a -auto-revert false -failover-group Default
```

5. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM。

```
vserver add-aggregates -vserver <svm-name> -aggregates <aggr1,aggr2>
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

## HA对

您必须使用BlueXP API在Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP 系统上创建Storage VM。需要使用API (而不是System Manager或CLI)、因为BlueXP会为Storage VM配置所需的LIF服务以及出站SMB/CIFS通信所需的iSCSI LIF。

请注意、BlueXP会在Google Cloud中分配所需的IP地址、并创建具有用于SMB/NFS访问的数据LIF和用于出站SMB通信的iSCSI LIF的Storage VM。

### 所需的Google Cloud权限

连接器需要特定的权限来创建和管理Cloud Volumes ONTAP HA对的Storage VM。所需权限包括在中 ["NetApp提供的策略"](#)。

## 步骤

### 1. 使用以下API调用创建Storage VM:

```
POST /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/
```

请求正文应包括以下内容:

```
{ "svmName": "myNewSvm1" }
```

### 管理HA对上的Storage VM

此外、BlueXP API还支持重命名和删除HA对上的Storage VM。

#### 重命名Storage VM

如果需要、您可以随时更改Storage VM的名称。

#### 步骤

##### 1. 使用以下API调用重命名Storage VM:

```
PUT /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm
```

请求正文应包括以下内容:

```
{  
  "svmNewName": "newSvmName",  
  "svmName": "oldSvmName"  
}
```

#### 删除Storage VM

如果您不再需要Storage VM、可以将其从Cloud Volumes ONTAP 中删除。

#### 步骤

##### 1. 使用以下API调用删除Storage VM:

```
DELETE /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/{SVM_NAME}
```

### 设置SVM灾难恢复

BlueXP不为Storage VM (SVM)灾难恢复提供任何设置或流程编排支持。您必须使用 System Manager 或 CLI 。

如果在两个Cloud Volumes ONTAP系统之间设置SnapMirror SVM复制、则复制必须在两个HA对系统或两个单节点系统之间进行。您不能在HA对和单节点系统之间设置SnapMirror SVM复制。

有关CLI说明、请参阅以下文档。



- "《SVM 灾难恢复准备快速指南》"
- "《SVM 灾难恢复快速指南》"

## 安全性和数据加密

### 使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密

Cloud Volumes ONTAP 支持 NetApp 卷加密 (NVE) 和 NetApp 聚合加密 (NAE)。NVE和NAE是基于软件的解决方案、支持FIPS 140-2合规的卷空闲数据加密。"详细了解这些加密解决方案"。

外部密钥管理器支持 NVE 和 NAE 。

### 使用AWS密钥管理服务管理密钥

您可以使用 "AWS的密钥管理服务(KMS)" 在部署了Google Cloud Platform的应用程序中保护ONTAP 加密密钥。

可以使用命令行界面或ONTAP REST API启用AWS KMS的密钥管理。

使用KMS时、请注意、默认情况下、数据SVM的LIF用于与云密钥管理端点进行通信。节点管理网络用于与AWS的身份验证服务进行通信。如果集群网络配置不正确，集群将无法正确利用密钥管理服务。

开始之前

- Cloud Volumes ONTAP必须运行9.12.0或更高版本
- 您必须已安装卷加密(VE)许可证和
- 您必须已安装多租户加密密钥管理(MTEKM)许可证。
- 您必须是集群管理员或SVM管理员
- 您必须拥有有效的AWS订阅



您只能为数据SVM配置密钥。

## Configuration

### AWS

1. 您必须创建 "授予" 用于管理加密的IAM角色要使用的AWS KMS密钥。IAM角色必须包含一个允许执行以下操作的策略：
  - DescribeKey
  - Encrypt
  - Decrypt要创建授予、请参见 "AWS文档"。
2. "将策略添加到相应的IAM角色。" 此策略应支持 DescribeKey, Encrypt, 和 Decrypt 操作。

### Cloud Volumes ONTAP

1. 切换到Cloud Volumes ONTAP环境。
2. 切换到高级权限级别：  
`set -privilege advanced`
3. 启用AWS密钥管理器：  
`security key-manager external aws enable -vserver data_svm_name -region AWS_region -key-id key_ID -encryption-context encryption_context`
4. 出现提示时、输入机密密钥。
5. 确认已正确配置AWS KMS：  
`security key-manager external aws show -vserver svm_name`

## 使用Azure密钥存储管理密钥

您可以使用 "Azure 密钥存储 (AKV)" 保护Azure部署应用程序中的ONTAP 加密密钥。

可使用AKV进行保护 "NetApp 卷加密 (NVE) 密钥" 仅适用于数据SVM。

可以使用命令行界面或ONTAP REST API启用使用AKV的密钥管理。

使用AKV时、请注意、默认情况下、数据SVM LIF用于与云密钥管理端点进行通信。节点管理网络用于与云提供商的身份验证服务(login.microsoftonline.com)进行通信。如果集群网络配置不正确，集群将无法正确利用密钥管理服务。

### 开始之前

- Cloud Volumes ONTAP 必须运行9.10.1或更高版本
- 已安装卷加密(VE)许可证(已向NetApp支持部门注册的每个Cloud Volumes ONTAP 系统会自动安装NetApp 卷加密许可证)
- 您必须具有多租户加密密钥管理(MT\_EK\_Mgmt)许可证
- 您必须是集群管理员或SVM管理员
- Active Azure订阅

### 限制

- 只能在数据SVM上配置AKV

### 配置过程

概述的步骤将介绍如何向Azure注册Cloud Volumes ONTAP 配置以及如何创建Azure密钥存储和密钥。如果您已完成这些步骤、请确保配置设置正确、尤其是在中 [创建Azure密钥存储](#)、然后继续 [Cloud Volumes ONTAP 配置](#)。

- [Azure应用程序注册](#)
- [创建Azure客户端密钥](#)
- [创建Azure密钥存储](#)
- [创建加密密钥](#)
- [创建Azure Active Directory端点\(仅限HA\)](#)

- [Cloud Volumes ONTAP 配置](#)

#### Azure应用程序注册

1. 您必须先希望在希望Cloud Volumes ONTAP 用于访问Azure密钥存储的Azure订阅中注册应用程序。在Azure门户中、选择“应用注册”。
2. 选择“新建注册”。
3. 请为您的应用程序提供一个名称、然后选择支持的应用程序类型。默认的单个租户足以使用Azure密钥存储。选择“注册”。
4. 在Azure概述窗口中、选择已注册的应用程序。将“应用程序(客户端) ID”和“目录(租户) ID”复制到安全位置。注册过程稍后将需要这些许可证。

#### 创建Azure客户端密钥

1. 在Azure密钥存储应用注册的Azure门户中、选择“证书和密钥”窗格。
2. 选择“新建客户端密钥”。为您的客户端密钥输入一个有意义的名称。NetApp建议使用24个月的到期期限；但是、您的特定云监管策略可能需要其他设置。
3. 单击“添加”以创建客户端密钥。复制“value”列中列出的机密字符串、并将其存储在安全位置、以供稍后在中使用 [Cloud Volumes ONTAP 配置](#)。离开页面后、不会再显示此机密值。

#### 创建Azure密钥存储

1. 如果您已有Azure密钥存储、则可以将其连接到Cloud Volumes ONTAP 配置；但是、您必须根据此过程中的设置调整访问策略。
2. 在Azure门户中、导航到“密钥存储”部分。
3. 单击“+Create”(创建)、然后输入所需信息、包括资源组、区域和定价层。此外、输入保留已删除存储的天数、然后在密钥存储上选择“启用清除保护”。
4. 选择“下一步”以选择访问策略。
5. 选择以下选项：
  - a. 在“访问配置”下、选择“存储访问策略”。
  - b. 在“资源访问权限”下、选择“用于卷加密的Azure磁盘加密”。
6. 选择“+Create”以添加访问策略。
7. 在“从模板配置”下、单击下拉菜单、然后选择“密钥”、“机密”和“证书管理”模板。
8. 选择每个下拉权限菜单(密钥、密钥、证书)、然后选择菜单列表顶部的“全选”以选择所有可用权限。您应具备：
  - 密钥权限：已选择20个
  - “机密权限”：已选择8个
  - “证书权限”：已选择16个

# Create an access policy



- 1 Permissions
- 2 Principal
- 3 Application (optional)
- 4 Review + create

Configure from a template

Key, Secret, & Certificate Management

## Key permissions

### Key Management Operations

- Select all
- Get
- List
- Update
- Create
- Import
- Delete
- Recover
- Backup
- Restore

### Cryptographic Operations

- Select all
- Decrypt
- Encrypt
- Unwrap Key
- Wrap Key
- Verify
- Sign

### Privileged Key Operations

- Select all
- Purge
- Release

### Rotation Policy Operations

- Select all
- Rotate
- Get Rotation Policy
- Set Rotation Policy

## Secret permissions

### Secret Management Operations

- Select all
- Get
- List
- Set
- Delete
- Recover
- Backup
- Restore

### Privileged Secret Operations

- Select all
- Purge

## Certificate permissions

### Certificate Management Operations

- Select all
- Get
- List
- Update
- Create
- Import
- Delete
- Recover
- Backup
- Restore
- Manage Contacts
- Manage Certificate Authorities
- Get Certificate Authorities
- List Certificate Authorities
- Set Certificate Authorities
- Delete Certificate Authorities

### Privileged Certificate Operations

- Select all
- Purge

Previous

Next

- 单击"下一步"以选择您在中创建的"\*主体"\*已注册Azure应用程序 [Azure应用程序注册](#)。选择"\*下一步"。



每个策略只能分配一个主体。

### Create an access policy

Permissions **Principal** Application (optional) Review + create

Only 1 principal can be assigned per access policy.  
Use the new embedded experience to select a principal. The previous popup experience can be accessed here. [Select a principal](#)

**Selected item**

No item selected

Previous **Next**

- 单击两次"下一步"、直到到达"查看并创建"。然后、单击"\*创建"。
- 选择"\*下一步"\*以进入"\*网络连接"\*选项。
- 选择适当的网络访问方法或选择"\*所有网络"\*和"\*查看+创建"\*以创建密钥存储。(网络访问方法可能由监管策略或您的企业云安全团队规定。)
- 记录密钥存储URI：在您创建的密钥存储中、导航到概述菜单并从右侧列复制"\*存储URI"。您需要在后续步骤中使用此功能。

#### 创建加密密钥

- 在为Cloud Volumes ONTAP 创建的密钥存储的菜单中、导航到"\*密钥"选项。
- 选择"\*生成/导入"\*以创建新密钥。
- 将默认选项设置为"\*生成"。
- 请提供以下信息：
  - 加密密钥名称

- 密钥类型：RSA
- RSA密钥大小：2048
- Enabled：是

5. 选择"**创建**"以创建加密密钥。
6. 返回到"**密钥**"菜单、然后选择刚刚创建的密钥。
7. 在"**当前版本**"下选择密钥ID以查看密钥属性。
8. 找到"**密钥标识符**"字段。将此URI复制到、但不包括十六进制字符串。

#### 创建**Azure Active Directory**端点(仅限**HA**)

1. 只有在为HA Cloud Volumes ONTAP 工作环境配置Azure密钥存储时、才需要执行此过程。
2. 在Azure门户中、导航到"**虚拟网络**"。
3. 选择部署Cloud Volumes ONTAP 工作环境的虚拟网络、然后选择页面左侧的"**子网**"菜单。
4. 从列表中选择Cloud Volumes ONTAP 部署的子网名称。
5. 导航到"**服务端点**"标题。在下拉菜单中、选择以下内容：
  - "10.microsoft.AzureActiveDirectory"
  - **\*microsoft.KeyVaule**
  - "10.microsoft.Storage"\*(可选)

**SERVICE ENDPOINTS**

Create service endpoint policies to allow traffic to specific azure resources from your virtual network over service endpoints. [Learn more](#)

Services ⓘ

3 selected

Service	Status	
Microsoft.Storage	Succeeded	
Microsoft.AzureActiveDirectory	Succeeded	
Microsoft.KeyVault	Succeeded	

Service endpoint policies

0 selected

**SUBNET DELEGATION**

Delegate subnet to a service ⓘ

None

**NETWORK POLICY FOR PRIVATE ENDPOINTS**

The network policy affects all private endpoints in this subnet. To use network security groups, application security groups, or user defined routes to control traffic going to a private endpoint, set the private endpoint network policy to enabled. [Learn more](#)

Private endpoint network policy

Disabled

**Save** **Cancel**

6. 选择“保存”以捕获设置。

#### Cloud Volumes ONTAP 配置

1. 使用首选SSH客户端连接到集群管理LIF。
2. 在ONTAP 中进入高级权限模式：

```
set advanced -con off
```

### 3. 确定所需的数据SVM并验证其DNS配置:

```
vserver services name-service dns show
```

- a. 如果所需数据SVM的DNS条目存在、并且其中包含Azure DNS的条目、则无需执行任何操作。如果不支持、请为指向Azure DNS、专用DNS或内部部署服务器的数据SVM添加DNS服务器条目。此名称应与集群管理SVM的条目匹配:

```
vserver services name-service dns create -vserver SVM_name -domains domain  
-name-servers IP_address
```

- b. 验证是否已为数据SVM创建DNS服务:

```
vserver services name-service dns show
```

### 4. 使用应用程序注册后保存的客户端ID和租户ID启用Azure密钥存储:

```
security key-manager external azure enable -vserver SVM_name -client-id  
Azure_client_ID -tenant-id Azure_tenant_ID -name Azure_key_vault_name -key-id  
Azure_key_ID
```

### 5. 检查密钥管理器的状态:

```
security key-manager external azure check
```

输出如下所示:

```
::*> security key-manager external azure check  
  
Vserver: data_svm_name  
Node: akvlab01-01  
  
Category: service_reachability  
Status: OK  
  
Category: ekmip_server  
Status: OK  
  
Category: kms_wrapped_key_status  
Status: UNKNOWN  
Details: No volumes created yet for the vserver. Wrapped KEK status  
will be available after creating encrypted volumes.  
  
3 entries were displayed.
```

如果 `service_reachability` 状态不是 `OK`、SVM无法使用所需的所有连接和权限访问Azure密钥存储服务。确保您的Azure网络策略和路由不会阻止您的专用vNet访问Azure KeyVault公共端点。如果有、请考虑使用Azure私有端点从vNet中访问密钥存储。您可能还需要在SVM上添加静态主机条目、以解析端点的专用IP地址。

。 `kms_wrapped_key_status` 将报告 `UNKNOWN` 初始配置时。其状态将更改为 `OK` 对第一个卷进行加密后。

### 6. 可选: 创建测试卷以验证NVE的功能。



```
vol create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggr -size size
-state online -policy default
```

如果配置正确、Cloud Volumes ONTAP 将自动创建卷并启用卷加密。

7. 确认卷已正确创建和加密。如果是、则 `-is-encrypted` 参数将显示为 `true`。

```
vol show -vserver SVM_name -fields is-encrypted
```

## 使用Google的云密钥管理服务管理密钥

您可以使用 "[Google Cloud Platform 的密钥管理服务 \(Cloud KMS\)](#)" 在部署了Google Cloud Platform的应用程序中保护ONTAP 加密密钥。

可以使用命令行界面或ONTAP REST API启用Cloud KMS的密钥管理。

使用Cloud KMS时、请注意、默认情况下、数据SVM的LIF用于与云密钥管理端点进行通信。节点管理网络用于与云提供商的身份验证服务([oauth2.googleapis.com](#))进行通信。如果集群网络配置不正确，集群将无法正确利用密钥管理服务。

开始之前

- Cloud Volumes ONTAP 必须运行9.10.1或更高版本
- 已安装卷加密 (VE) 许可证
- 安装了多租户加密密钥管理(MTEKM)许可证、从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA开始。
- 您必须是集群管理员或SVM管理员
- 有效的Google Cloud Platform订阅

限制

- 只能在数据SVM上配置Cloud KMS

## Configuration

### Google Cloud

1. 在Google Cloud环境中、"[创建对称GCP密钥环和密钥](#)"。
2. 为Cloud Volumes ONTAP 服务帐户创建自定义角色。

```
gcloud iam roles create kmsCustomRole
  --project=<project_id>
  --title=<kms_custom_role_name>
  --description=<custom_role_description>

  --permissions=cloudkms.cryptoKeyVersions.get,cloudkms.cryptoKeyVersions.
list,cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt,cloudkms.cryptoKeyVersions.
useToEncrypt,cloudkms.cryptoKeys.get,cloudkms.keyRings.get,cloudkms.locat
ions.get,cloudkms.locations.list,resourceManager.projects.get
  --stage=GA
```

3. 将自定义角色分配给云KMS密钥和Cloud Volumes ONTAP服务帐户：

```
gcloud kms keys add-iam-policy-binding key_name --keyring key_ring_name
--location key_location --member serviceAccount:_service_account_Name_ --role
projects/customer_project_id/roles/kmsCustomRole
```

4. 下载服务帐户JSON密钥：

```
gcloud iam service-accounts keys create key-file --iam-account=sa-name
@project-id.iam.gserviceaccount.com
```

## Cloud Volumes ONTAP

1. 使用首选SSH客户端连接到集群管理LIF。

2. 切换到高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

3. 为数据SVM创建DNS。

```
dns create -domains c.<project>.internal -name-servers server_address -vserver
SVM_name
```

4. 创建CMDK条目：

```
security key-manager external gcp enable -vserver SVM_name -project-id project
-key-ring-name key_ring_name -key-ring-location key_ring_location -key-name
key_name
```

5. 出现提示时、输入GCP帐户中的服务帐户JSON密钥。

6. 确认已启用的进程成功：

```
security key-manager external gcp check -vserver svm_name
```

7. 可选：创建卷以测试加密 `vol create volume_name -aggregate aggregate -vserver vserver_name -size 10G`

## 故障排除

如果您需要进行故障排除、可以在上述最后两个步骤中结束原始REST API日志：

1. `set d`

2. `systemshell -node node -command tail -f /mroot/etc/log/mlog/kmip2_client.log`

## 提高防范勒索软件的能力









勒索软件攻击可能会耗费业务时间、资源和声誉。借助BlueXP、您可以实施两种NetApp勒索软件解决方案：防范常见勒索软件文件扩展名和自动勒索软件保护(ARP)。这些解决方案为可见性、检测和补救提供了有效的工具。

### 防止常见勒索软件文件扩展名

通过BlueXP、勒索软件保护设置允许您利用ONTAP FPolicy功能防范常见的勒索软件文件扩展名类型。

### 步骤

1. 在"画布"页面上、双击您配置为勒索软件保护的系统的名称。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*勒索软件保护\*旁边的铅笔图标。

Information		Features
Working Environment Tags		Tags 
Scheduled Downtime		Off 
S3 Storage Classes	Standard-Infrequent Access	
Instance Type	m5.xlarge	
Write Speed		Normal 
Ransomware Protection		Off 
Support Registration	Not Registered	
CIFs Setup		

3. 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件:

- a. 如果卷未启用 Snapshot 策略, 请单击 \* 激活 Snapshot 策略 \*。

NetApp Snapshot 技术可为勒索软件补救提供业内最佳的解决方案。成功恢复的关键在于从未受感染的备份中还原。Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

- b. 单击 \* 激活 FPolicy\* 以启用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案，它可以根据文件扩展名阻止文件操作。

此预防性解决方案可通过阻止常见的勒索软件文件类型来增强抵御勒索软件攻击的能力。

默认 FPolicy 范围会阻止具有以下扩展名的文件：

微型，加密，锁定，加密，加密 crinf，r5a，rxNT，XTbl，R16M01D05，pzdc，好，LOL！，OMG！，RDM，RRK，encryptedRS，crjoker，EnciPhErEd，LeChiffre



当您在Cloud Volumes ONTAP 上激活FPolicy时、BlueXP会创建此范围。此列表基于常见的勒索软件文件类型。您可以使用 Cloud Volumes ONTAP 命令行界面中的 `vserver fpolicy policy scopes` 命令来自定义阻止的文件扩展名。

**Ransomware Protection**

Ransomware attacks can cost a business time, resources, and reputation. The NetApp solution for ransomware provides effective tools for visibility, detection, and remediation. [Learn More](#)

**1 Enable Snapshot Copy Protection**

50 % Protection

1 Volumes without a Snapshot Policy

To protect your data, activate the default Snapshot policy for these volumes

Activate Snapshot Policy

**2 Block Ransomware File Extensions**

ONTAP's native FPolicy configuration monitors and blocks file operations based on a file's extension.

View Denied File Names

Activate FPolicy

## 自主勒索软件保护

Cloud Volumes ONTAP支持自动勒索软件保护(ARP)功能、此功能可对工作负载执行分析、以主动检测可能指示勒索软件攻击的异常活动并发出警告。

与通过提供的文件扩展名保护分开 "勒索软件保护设置", ARP功能使用工作负载分析根据检测到的“异常活动”向用户发出潜在攻击警报。勒索软件保护设置和ARP功能均可结合使用来实现全面的勒索软件保护。

无论是基于节点的许可模式还是基于容量的许可模式、ARP功能都只能与BYOL许可证一起使用(一年期、两年期和三年期)。要购买新的单独附加许可证、以便与Cloud Volumes ONTAP中的ARP功能结合使用、您必须与NetApp销售代表联系。

购买附加许可证并将其添加到电子钱包后、您可以在Cloud Volumes ONTAP中按卷启用ARP。可通过ONTAP系统管理器和ONTAP命令行界面为卷配置ARP。

有关如何使用ONTAP系统管理器和命令行界面启用ARP的详细信息、请参见 "启用自主勒索软件保护"。



如果没有许可证、则不支持使用已获得许可的功能。

## Autonomous Ransomware Protection i

0 TiB

Protected Capacity

100 TiB

Precommitted capacity

0 TiB

PAYGO

BYOL

100 TiB

Marketplace Contracts

0 TiB

## 系统管理

### 升级 Cloud Volumes ONTAP 软件

从BlueXP升级Cloud Volumes ONTAP 以访问最新的新功能和增强功能。在升级软件之前，您应准备好 Cloud Volumes ONTAP 系统。

#### 升级概述

在开始 Cloud Volumes ONTAP 升级过程之前，应注意以下事项。

#### 仅从BlueXP升级

必须从BlueXP完成Cloud Volumes ONTAP 升级。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。

#### 如何升级

BlueXP提供了两种升级Cloud Volumes ONTAP 的方法：

- 在工作环境中显示以下升级通知
- 将升级映像放置在HTTPS位置、然后为BlueXP提供URL

#### 支持的升级路径

您可以升级到的 Cloud Volumes ONTAP 版本取决于您当前运行的 Cloud Volumes ONTAP 版本。

当前版本	您可以直接升级到的版本
9.13.0	9.13.1.

当前版本	您可以直接升级到的版本
9.12.1.	9.13.1.
	9.13.0
9.12.2.	9.12.1.
9.11.1.	9.12.1.
	9.12.2.
9.11.0	9.11.1.
9.10.1.	9.11.1.
	9.11.0
9.10.0	9.10.1.
9.9.1.	9.10.1.
	9.10.0
9.9.0	9.9.1.
9.8.	9.9.1.
9.7.	9.8.
9.6.	9.7.
9.5.	9.6.
9.4.	9.5.
9.3.	9.4.
9.2.	9.3.
9.1.	9.2.
9.0	9.1.
8.3.	9.0

请注意以下事项：

- Cloud Volumes ONTAP 支持的升级路径与内部 ONTAP 集群不同。
- 如果按照工作环境中显示的升级通知进行升级、则BlueXP将提示您升级到遵循这些受支持升级路径的版本。
- 如果通过将升级映像放置在 HTTPS 位置进行升级，请务必遵循以下受支持的升级路径。
- 在某些情况下，您可能需要升级几次才能达到目标版本。

例如，如果您运行的是 9.8 版，并且要升级到 9.10.1 ，则首先需要升级到 9.9.1 版，然后再升级到 9.10.1 版。

- 对于修补程序(P)版本、您可以从一个版本升级到下一个版本的任何P版本。

下面是几个示例：

- 9.13.0 > 9.13.1P15

◦ 9.12.1 > 9.13.1P2

## 还原或降级

不支持将 Cloud Volumes ONTAP 还原或降级到先前版本。

## 支持注册

要使用此页面所述的任何方法升级软件，必须向 NetApp 支持部门注册 Cloud Volumes ONTAP。此适用场景既适用于 PAYGO，也适用于 BYOL。您需要 ["手动注册 PAYGO 系统"](#)，而 BYOL 系统默认已注册。



未注册支持的系统仍会收到新版本可用时在BlueXP中显示的软件更新通知。但是，您需要先注册系统，然后才能升级软件。

## 升级 HA 调解器

在Cloud Volumes ONTAP 升级过程中、BlueXP还会根据需要更新调解器实例。

## 准备升级

在执行升级之前，您必须验证系统是否已准备就绪，并进行任何必要的配置更改。

- [\[规划停机时间\]](#)
- [\[验证是否仍启用自动交还\]](#)
- [暂停 SnapMirror 传输](#)
- [\[验证聚合是否联机\]](#)

## 规划停机时间

升级单节点系统时，升级过程会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。

在许多情况下、升级HA对不会造成中断、并且I/O不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O。

在升级期间、面向会话的协议可能会对某些方面的客户端和应用程序产生发生原因不利影响。有关详细信息、"[请参阅ONTAP文档](#)"

## 验证是否仍启用自动交还

必须在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上启用自动交还（这是默认设置）。否则，操作将失败。

["ONTAP 9 文档：用于配置自动交还的命令"](#)

## 暂停 SnapMirror 传输

如果 Cloud Volumes ONTAP 系统具有活动的 SnapMirror 关系、最好在更新 Cloud Volumes ONTAP 软件之前暂停传输。暂停传输可防止 SnapMirror 故障。您必须暂停从目标系统进行的传输。



即使BlueXP备份和恢复使用SnapMirror的实施来创建备份文件(称为SnapMirror Cloud)、在升级系统时也不需要暂停备份。

## 关于此任务

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

### 步骤

1. 从目标系统登录到 System Manager 。

您可以通过将 Web 浏览器指向集群管理 LIF 的 IP 地址来登录到 System Manager 。您可以在 Cloud Volumes ONTAP 工作环境中找到 IP 地址。



要访问BlueXP的计算机必须与Cloud Volumes ONTAP 建立网络连接。例如、您可能需要从云提供商网络中的跳转主机登录到BlueXP。

2. 单击 \* 保护 > 关系 \* 。
3. 选择关系，然后单击 \* 操作 > 暂停 \* 。

### 验证聚合是否联机

在更新软件之前， Cloud Volumes ONTAP 的聚合必须处于联机状态。聚合在大多数配置中都应该联机、但如果不联机、则应将其联机。

## 关于此任务

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

### 步骤

1. 在工作环境中、单击\*聚合\*选项卡。
2. 在聚合标题下、单击椭圆按钮、然后选择\*查看聚合详细信息\*。

Aggregate Details	
aggr1	
Overview	Capacity Allocation
Provider Properties	
State	online
Home Node	10.10.10.10
Encryption Type	cloudEncrypted
Volumes	2 ▾

3. 如果聚合处于脱机状态，请使用 System Manager 使聚合联机：
  - a. 单击 \* 存储 > 聚合和磁盘 > 聚合 \* 。
  - b. 选择聚合，然后单击 \* 更多操作 > 状态 > 联机 \* 。




## 升级 Cloud Volumes ONTAP

当有新版本可供升级时、BlueXP会向您发出通知。您可以从此通知启动升级过程。有关详细信息，请参见 [从BlueXP通知升级](#)。

使用外部 URL 上的映像执行软件升级的另一种方式。如果BlueXP无法访问S3存储分段来升级软件或为您提供了解决程序、则此选项很有用。有关详细信息，请参见 [从 URL 上提供的映像升级](#)。

### 从BlueXP通知升级

当有新版本的Cloud Volumes ONTAP 可用时、BlueXP会在Cloud Volumes ONTAP 工作环境中显示通知：

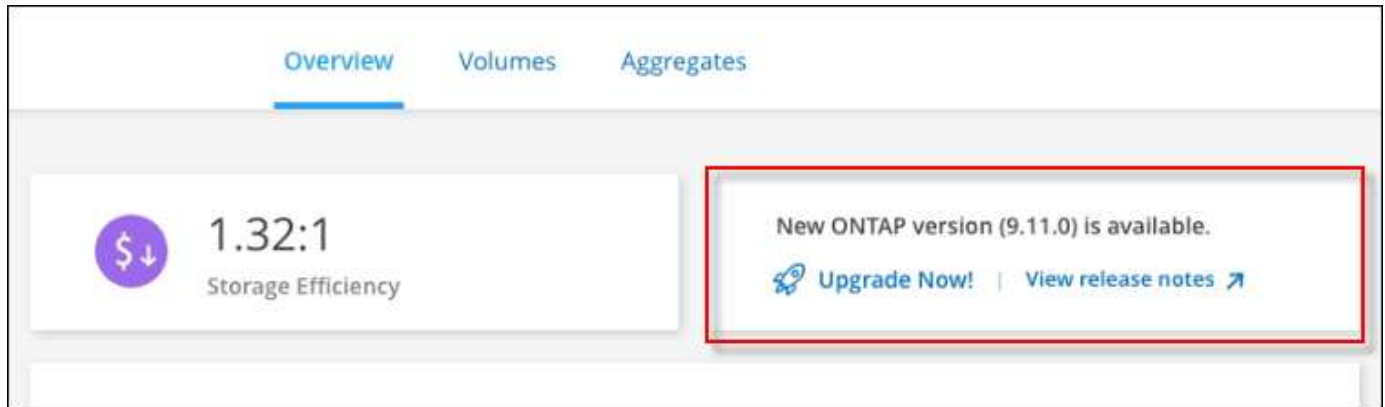

您可以从此通知开始升级过程、通过从 S3 存储区获取软件映像、安装映像、然后重新启动系统来自动执行该过程。


### 开始之前

Cloud Volumes ONTAP 系统上不得执行诸如卷或聚合创建等BlueXP操作。

### 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 选择工作环境。

如果有新版本可用、“概述”选项卡将显示一条通知：

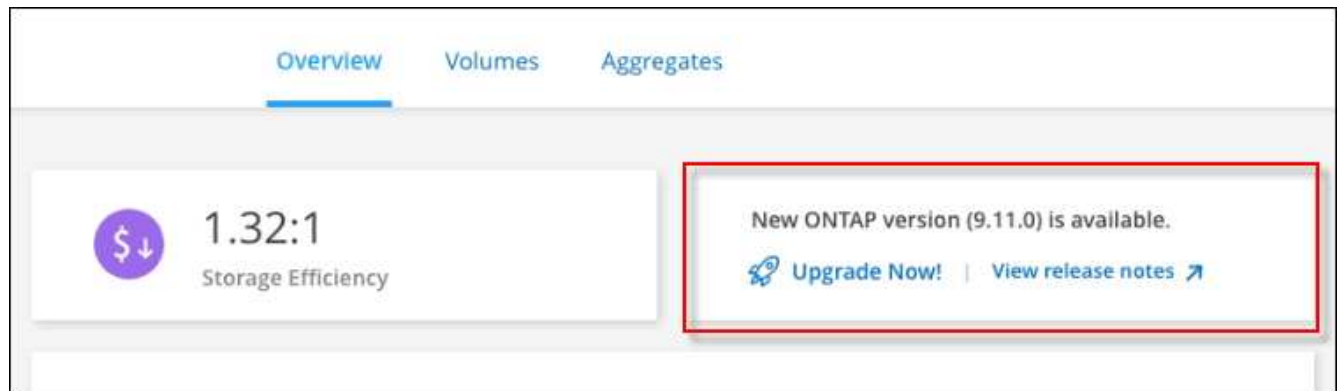

3. 如果有新版本、请单击\*立即升级！\*



在通过BlueXP通知升级Cloud Volumes ONTAP之前、您必须具有NetApp 支持站点 帐户。


4. 在Upgrade Cloud Volumes ONTAP 页面中、阅读EULA、然后选择\*我阅读并批准EULA\*。

5. 单击 \* 升级 \*。



默认情况下、Upgrade Cloud Volumes ONTAP页面会选择要升级的最新可用Cloud Volumes ONTAP版本。如果可用，可以通过单击\*选择旧版本\*来选择旧版本的Cloud Volumes ONTAP进行升级。

请参见 ["支持的升级路径列表"](#) 根据您当前的Cloud Volumes ONTAP版本选择相应的升级路径。

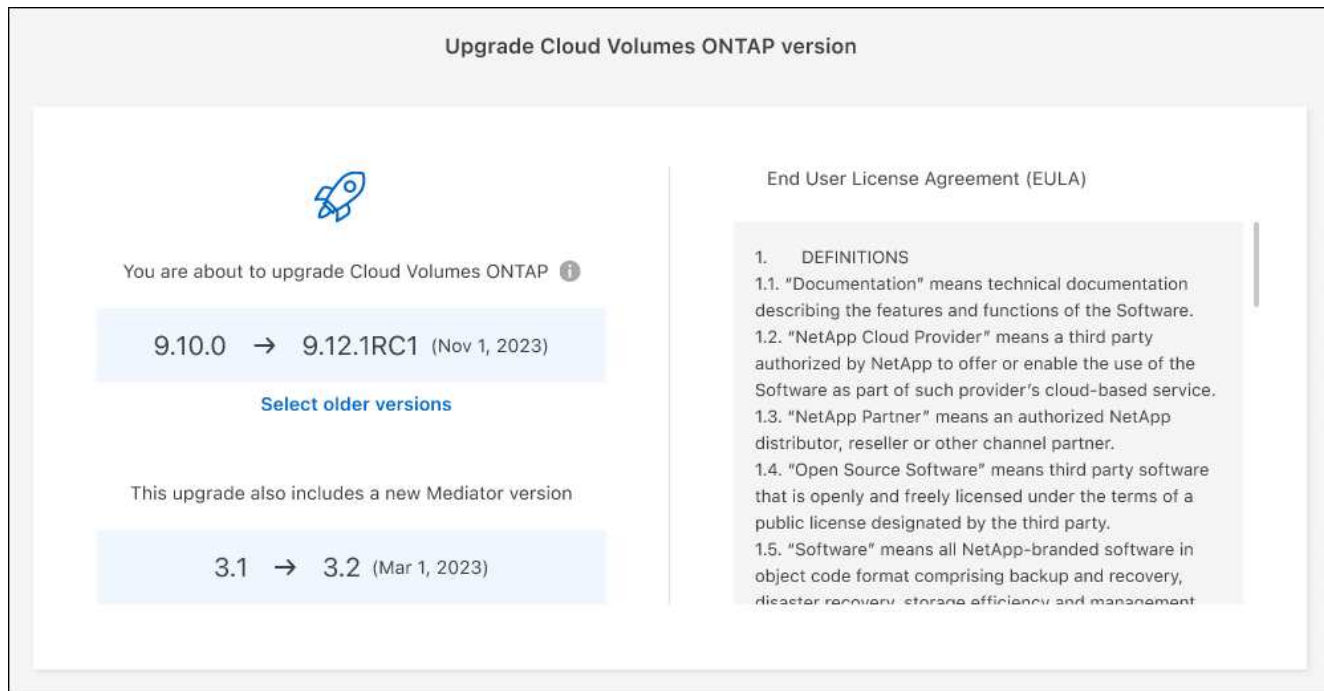

6. 要检查升级状态，请单击设置图标并选择\*Timeline\*。

## 结果

BlueXP开始软件升级。软件更新完成后、您可以对工作环境执行操作。

## 完成后

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

## 从 URL 上提供的映像升级

您可以将Cloud Volumes ONTAP 软件映像放置在连接器或HTTP服务器上、然后从BlueXP启动软件升级。如果BlueXP无法访问S3存储分段来升级软件、您可以使用此选项。

## 开始之前

- Cloud Volumes ONTAP 系统上不得执行诸如卷或聚合创建等BlueXP操作。
- 如果使用HTTPS托管ONTAP 映像、则升级可能会因缺少证书而导致SSL身份验证问题失败。临时解决策 将生成并安装一个CA签名证书、用于在ONTAP 和BlueXP之间进行身份验证。

请访问NetApp知识库以查看分步说明：

["NetApp知识库：如何将BlueXP配置为HTTPS服务器以托管升级映像"](#)

## 步骤

1. 可选：设置可托管 Cloud Volumes ONTAP 软件映像的 HTTP 服务器。

如果与虚拟网络建立了 VPN 连接，则可以将 Cloud Volumes ONTAP 软件映像放置在自己网络中的 HTTP 服务器上。否则，您必须将文件放置在云中的 HTTP 服务器上。

2. 如果您对 Cloud Volumes ONTAP 使用自己的安全组，请确保出站规则允许 HTTP 连接，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以访问软件映像。



默认情况下，预定义的 Cloud Volumes ONTAP 安全组允许出站 HTTP 连接。

3. 从获取软件映像 "[NetApp 支持站点](#)"。
4. 将软件映像复制到 Connector 或 HTTP 服务器上要从中提供文件的目录中。

有两个可用路径。正确的路径取决于您的 Connector 版本。

- /opt/application/netapp/cloudmanager/docker\_occm/data/ontap/images/
- /opt/application/netapp/cloudmanager/ontap/images/

5. 在 BlueXP 的工作环境中、单击\*。(椭圆图标)\*，然后单击\*更新 Cloud Volumes ONTAP\*。
6. 在“更新 Cloud Volumes ONTAP 版本”页上，输入 URL，然后单击\*Change Image\*。

如果您已将软件映像复制到上述路径中的 Connector，则应输入以下 URL：

\http: <Connector-private-IP-address><image-file-name>



在 URL 中，\*image-file-name\* 必须遵循“cot.image.9.13.1P2.tgz”格式。

7. 单击 \*继续\* 进行确认。

## 结果

BlueXP 将启动软件更新。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

## 完成后

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

## 修复使用 Google Cloud NAT 网关时的下载失败问题

连接器会自动下载 Cloud Volumes ONTAP 的软件更新。如果您的配置使用 Google Cloud NAT 网关，则下载可能会失败。您可以通过限制软件映像划分到的部件数来更正此问题描述。必须使用 BlueXP API 完成此步骤。

## 步骤

1. 使用以下 JSON 正文向 /occm/config 提交 PUT 请求：

```
{
  "maxDownloadSessions": 32
}
```

maxDownloadSessions\_ 的值可以是 1 或大于 1 的任意整数。如果值为 1，则下载的映像不会被拆分。

请注意，32 是一个示例值。应使用的值取决于 NAT 配置以及可以同时拥有的会话数。

["了解有关 /ocem/config API 调用的更多信息"](#)。

## 注册按需购买的系统

Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统附带 NetApp 提供的支持，但您必须先向 NetApp 注册这些系统以激活支持。

要使用任何方法升级 ONTAP 软件，需要向 NetApp 注册 PAYGO 系统 ["本页介绍"](#)。











未注册支持的系统仍会收到新版本可用时在 BlueXP 中显示的软件更新通知。但是，您需要先注册系统，然后才能升级软件。

### 步骤

1. 如果您尚未将 NetApp 支持站点 帐户添加到 BlueXP、请转到 [\\*帐户设置\\*](#) 并立即添加。

["了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"](#)。

2. 在 "画布" 页面上、双击要注册的系统的名称。
3. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击 [\\*支持注册\\*](#) 旁边的铅笔图标。

Information	Features
Working Environment Tags	Tags 
Scheduled Downtime	Off 
S3 Storage Classes	Standard-Infrequent Access 
Instance Type	m5.xlarge 
Write Speed	Normal 
Ransomware Protection	Off 
Support Registration	Not Registered 
CIFs Setup	

4. 选择一个 NetApp 支持站点帐户，然后单击 注册。

结果

BlueXP将系统注册到NetApp。

## 管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的状态

您可以从BlueXP停止并启动Cloud Volumes ONTAP 来管理您的云计算成本。

### 计划自动关闭 **Cloud Volumes ONTAP**

您可能希望在特定时间间隔内关闭 Cloud Volumes ONTAP 以降低计算成本。您可以将BlueXP配置为在特定时间自动关闭并重新启动系统、而不是手动执行此操作。

#### 关于此任务

- 计划自动关闭Cloud Volumes ONTAP 系统时、如果正在进行活动数据传输、则BlueXP会推迟关闭。









传输完成后、BlueXP将关闭系统。

- 此任务会安排 HA 对中两个节点的自动关闭。
- 通过计划的关闭关闭 Cloud Volumes ONTAP 时，不会创建启动磁盘和根磁盘的快照。

只有在执行手动关闭时，才会自动创建快照，如下一节所述。

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、双击所需的工作环境。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*计划内停机\*旁边的铅笔图标。

Information	Features
Working Environment Tags	Tags 
Scheduled Downtime	Off 
S3 Storage Classes	Standard-Infrequent Access 
Instance Type	m5.xlarge 
Write Speed	Normal 
Ransomware Protection	Off 
Support Registration	Not Registered 
CIFs Setup	

3. 指定关机计划:

- 选择是每天、每工作日、每周末还是三个选项的任意组合来关闭系统。
- 指定关闭系统的时间以及关闭系统的时间。

▪ 示例 \*

下图显示了一个计划、指示BlueXP在每个星期六的晚上20:00关闭系统(晚上8:00)、持续12小时。BlueXP会在每周一中午12:00重新启动系统

**Schedule Downtime**

Cloud Manager Time Zone: 17:58 UTC

Select when to turn off your Working Environment:

**Turn off every day** at 20 : 00 for 12 hours (1-24)  
Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

**Turn off every weekdays** at 20 : 00 for 12 hours (1-24)  
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

**Turn off every weekend** at 20 : 00 for 12 hours (1-48)  
Sat

4. 单击 \* 保存 \*。

结果

BlueXP将保存此计划。"功能"面板下的相应计划停机行项显示为"开"。

停止 **Cloud Volumes ONTAP**

停止 Cloud Volumes ONTAP 可以节省计算成本并创建根磁盘和引导磁盘的快照，这有助于排除故障。



为了降低成本、BlueXP会定期删除根磁盘和启动磁盘的旧快照。对于根磁盘和启动磁盘，只会保留两个最新的快照。


关于此任务

停止HA对时、BlueXP会关闭两个节点。

步骤

1. 在工作环境中，单击 \* 关闭 \* 图标。



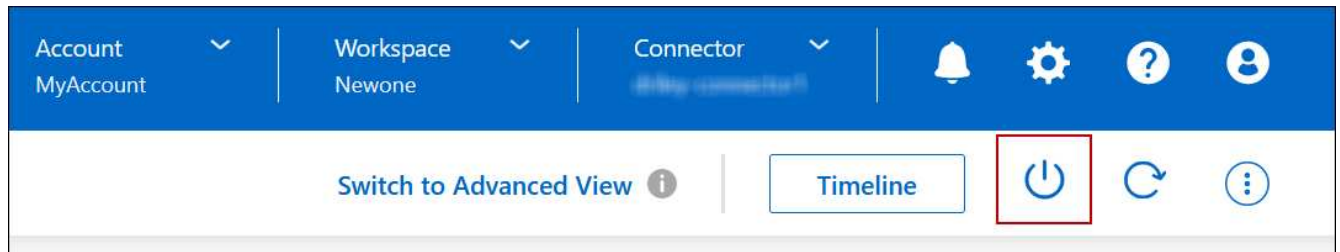

2. 启用创建快照的选项、因为快照可以启用系统恢复。
3. 单击 \* 关闭 \*。

可能需要几分钟才能停止系统。您可以在以后从 " 工作环境 " 页重新启动系统。



系统会在重新启动时自动创建快照。

## 使用 NTP 同步系统时间

指定 NTP 服务器可同步网络中各个系统之间的时间，这有助于防止因时间差异而出现问题。

使用指定 NTP 服务器 "BlueXP API" 或者从用户界面执行此操作 "[创建 CIFS 服务器](#)"。

## 修改系统写入速度

您可以通过BlueXP为Cloud Volumes ONTAP 选择正常或高写入速度。默认写入速度为正常。如果工作负载需要快速写入性能，则可以更改为高写入速度。

所有类型的单节点系统和某些HA对配置均支持高写入速度。在中查看支持的配置 "[《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)"









在更改写入速度之前，您应先执行此操作 "[了解正常设置与高设置之间的区别](#)"。

### 关于此任务

- 确保卷或聚合创建等操作未在进行中。
- 请注意，此更改将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。这是一个中断过程，需要停机整个系统。

### 步骤

1. 在"画布"页面上、双击要配置为写入速度的系统的名称。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*写入速度\*旁边的铅笔图标。

Information	Features
Working Environment Tags	Tags 
Scheduled Downtime	Off 
S3 Storage Classes	Standard-Infrequent Access 
Instance Type	m5.xlarge 
Write Speed	Normal 
Ransomware Protection	Off 
Support Registration	Not Registered 
CIFs Setup	

3. 选择 \* 正常 \* 或 \* 高 \*。

如果您选择 " 高 "，则需要阅读 " 我了解 ..." 陈述并通过选中此复选框进行确认。



从9.13.0版开始、Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP HA对支持\*高\*写入速度选项。

4. 单击\*保存\*、查看确认消息、然后单击\*批准\*。

## 更改 Cloud Volumes ONTAP 的密码


Cloud Volumes ONTAP 包括集群管理员帐户。如果需要、您可以从BlueXP更改此帐户的密码。



不应通过 System Manager 或 CLI 更改管理员帐户的密码。密码不会反映在BlueXP中。因此、BlueXP无法正确监控实例。

### 步骤

1. 在"画布"页面上、双击Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
2. 在BlueXP控制台右上角、单击椭圆图标、然后选择\*设置密码\*。

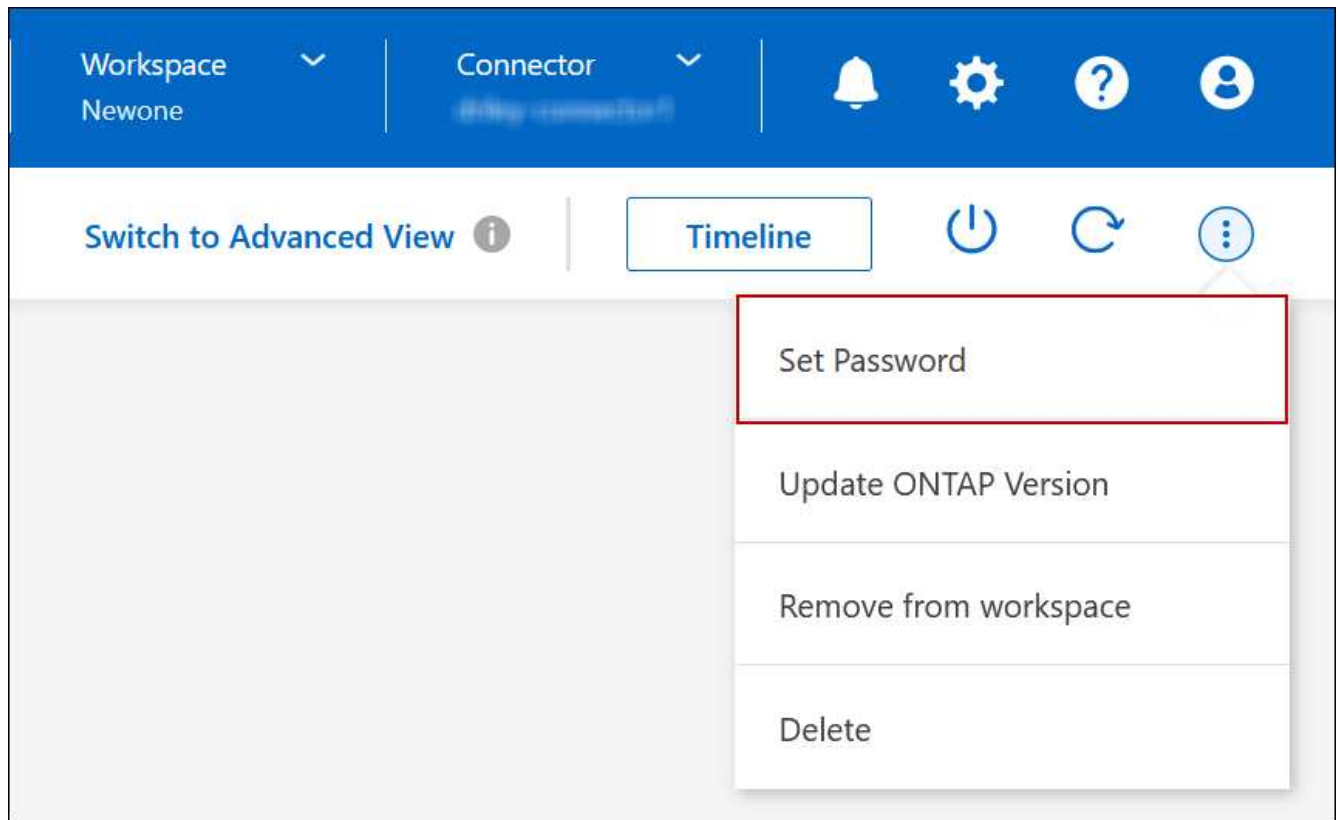

新密码必须不同于您使用的最后六个密码之一。

## 添加，删除或删除系统

将现有Cloud Volumes ONTAP 系统添加到BlueXP


您可以发现现有Cloud Volumes ONTAP 系统并将其添加到BlueXP中。如果您部署了新的BlueXP系统、则可以执行此操作。

## 开始之前

您必须知道 Cloud Volumes ONTAP 管理员用户帐户的密码。

## 步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在 "画布" 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 。
3. 选择系统所在的云提供商。
4. 选择 Cloud Volumes ONTAP 系统的类型。
5. 单击此链接可发现现有系统。

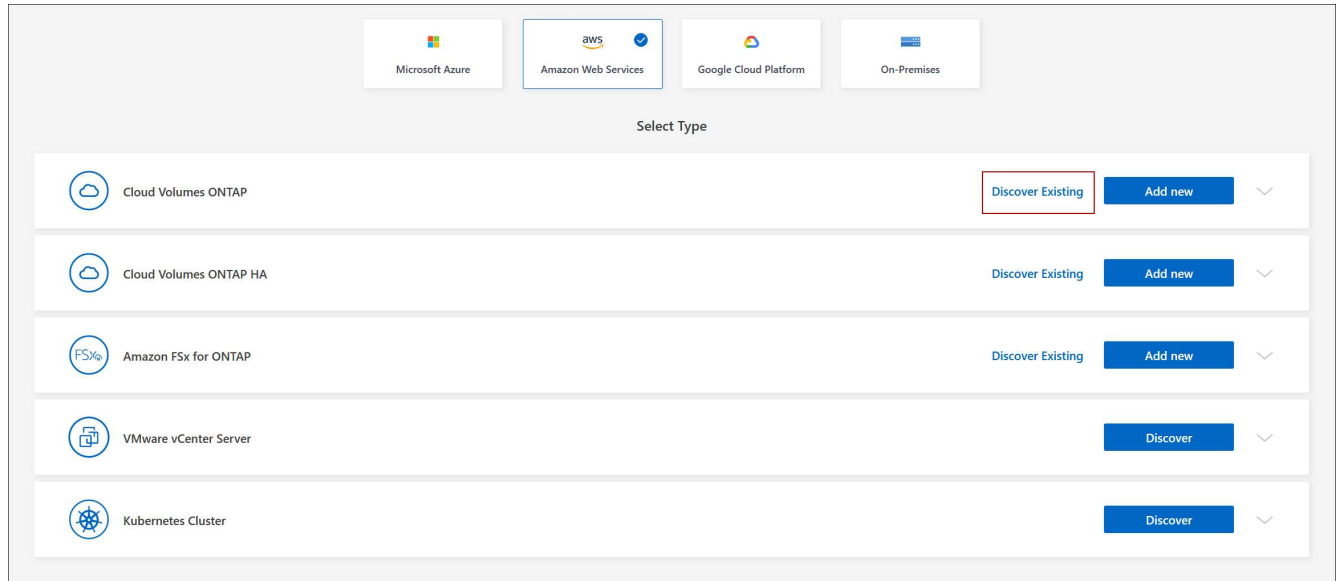

6. 在区域页面上、选择实例运行所在的区域、然后选择实例。
7. 在凭据页面上，输入 Cloud Volumes ONTAP 管理员用户的密码，然后单击 \* 执行 \* 。

## 结果

BlueXP会将Cloud Volumes ONTAP 实例添加到工作空间中。

## 删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境

帐户管理员可以删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以将其移至其他系统或对发现问题进行故障排除。

## 关于此任务

删除Cloud Volumes ONTAP 工作环境会将其从BlueXP中删除。它不会删除 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以在以后重新发现工作环境。


通过从BlueXP中删除工作环境、您可以执行以下操作：

- 在另一个工作空间中重新发现它
- 从另一个BlueXP系统重新发现它

- 如果在初始查找期间遇到问题，请重新发现该问题

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、双击要删除的工作环境。
2. 在BlueXP控制台右上角、单击椭圆图标、然后选择\*从工作空间中删除\*。

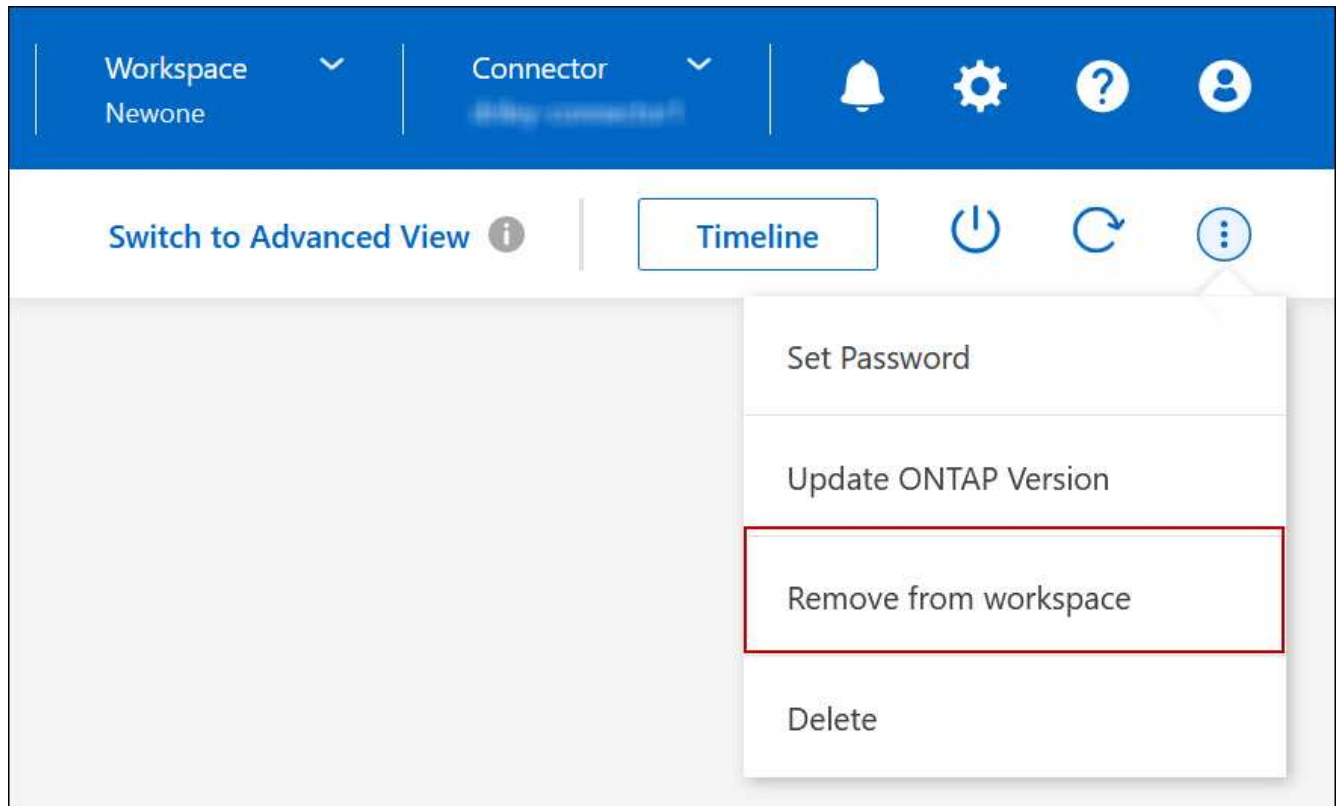

3. 在"Review from Workspace"窗口中、单击\*删除\*。

#### 结果

BlueXP会删除工作环境。用户可以随时从 " 画布 " 页面重新发现此工作环境。

#### 删除 **Cloud Volumes ONTAP** 系统

您应始终从BlueXP中删除Cloud Volumes ONTAP 系统、而不是从云提供商的控制台中删除。例如，如果您从云提供商终止了已获得许可的 Cloud Volumes ONTAP 实例，则不能将此许可证密钥用于其他实例。要释放许可证、您必须从BlueXP中删除工作环境。

删除工作环境后、BlueXP将终止Cloud Volumes ONTAP 实例并删除磁盘和快照。

删除工作环境时、不会删除由其他服务管理的资源、例如用于BlueXP备份和恢复的备份以及用于BlueXP分类的实例。您需要手动自行删除它们。否则，您将继续收到这些资源的费用。



当BlueXP在您的云提供商中部署Cloud Volumes ONTAP 时、它会对实例启用终止保护。此选项有助于防止意外终止。

#### 步骤

1. 如果您在工作环境中启用了BlueXP备份和恢复、请确定是否仍需要备份的数据、然后再执行此操作 ["如有必要，删除备份"](#)。


BlueXP备份和恢复在设计上独立于Cloud Volumes ONTAP。在删除Cloud Volumes ONTAP 系统时、BlueXP备份和恢复不会自动删除备份、并且UI中当前不支持在删除系统后删除备份。

2. 如果您在此工作环境中启用了BlueXP分类、并且没有其他工作环境使用此服务、则需要删除此服务的实例。

["了解有关BlueXP分类实例的更多信息"](#)。

3. 删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

- a. 在 "画布" 页面上，双击要删除的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
- b. 在BlueXP控制台右上角、单击椭圆图标、然后选择\*删除\*。

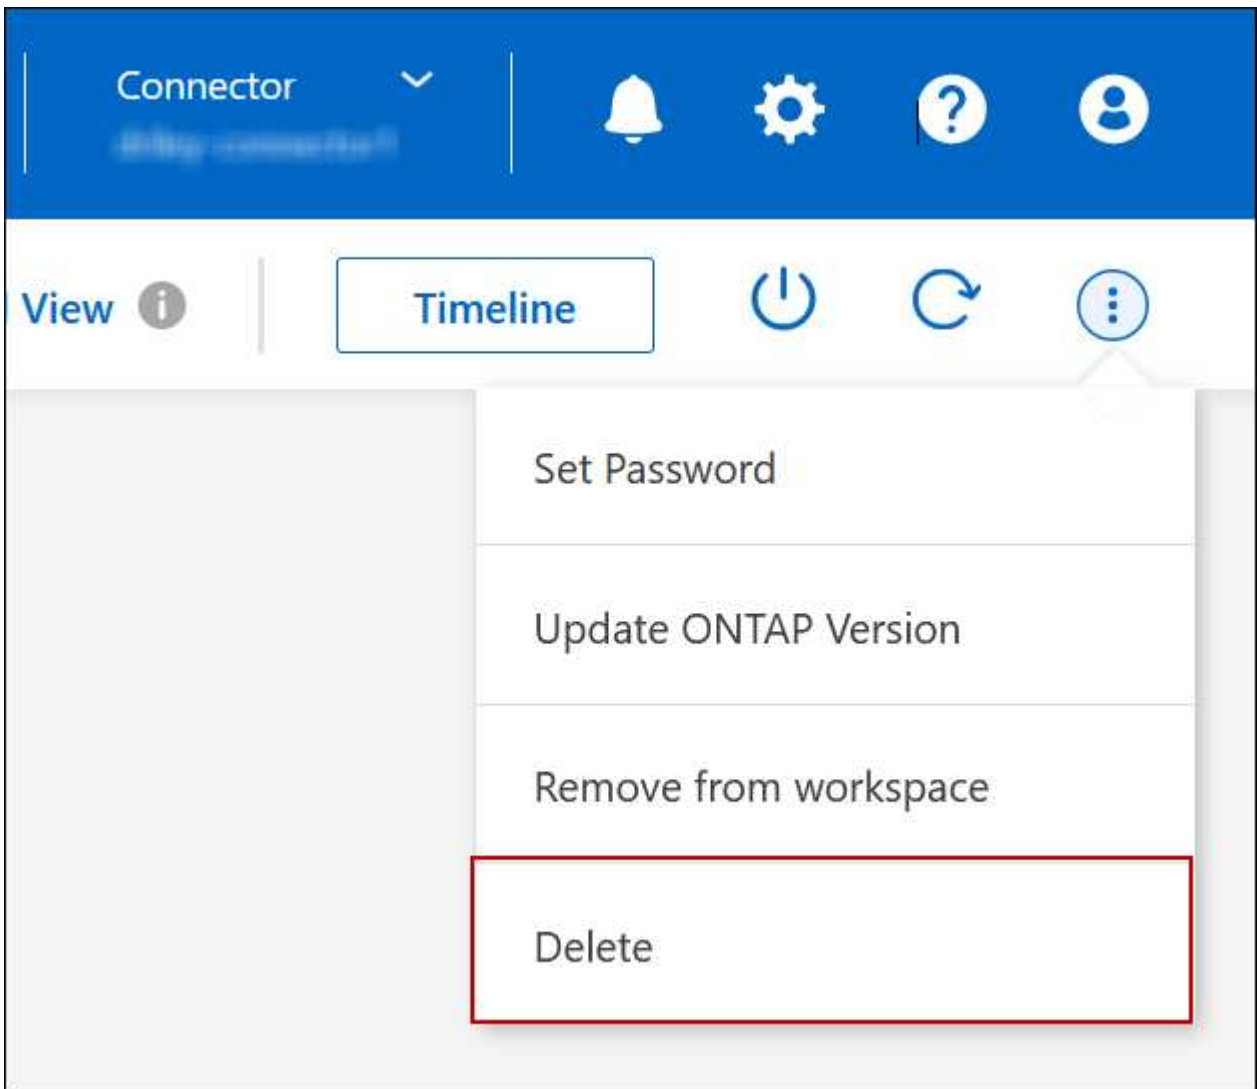

- c. 在删除工作环境窗口下、键入工作环境的名称、然后单击\*删除\*。

删除工作环境最多可能需要 5 分钟。

## AWS管理

### 更改 Cloud Volumes ONTAP 的 EC2 实例类型

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以从多个实例或类型中进行选择。如果您确定实例类型的大小不足或过大，则可以随时更改此实例类型。

#### 关于此任务

- 必须在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上启用自动交还（这是默认设置）。否则，操作将失败。

["ONTAP 9 文档：用于配置自动交还的命令"](#)

- 更改实例类型可能会影响 AWS 服务费用。
- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP。

对于单节点系统，I/O 中断。

对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。











BlueXP通过启动接管并等待交还来一次妥善更改一个节点。在此过程中，NetApp 的 QA 团队对文件的写入和读取进行了测试，但在客户端上看不到任何问题。随着连接的更改，我们确实看到 I/O 级别重试，但应用程序层克服了 NFS/CIFS 连接的这些短 "重新连接"。

#### 参考

有关AWS中支持的实例类型列表、请参见 ["支持的EC2实例"](#)。

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、选择工作环境。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*实例类型\*旁边的铅笔图标。

Information	Features
Working Environment Tags	Tags 
Scheduled Downtime	Off 
S3 Storage Classes	Standard-Infrequent Access 
Instance Type	m5.xlarge 
Write Speed	Normal 
Ransomware Protection	Off 
Support Registration	Not Registered 
CIFs Setup	

a. 如果您使用的是基于节点的PAYGO许可证、则可以选择通过单击\*许可证类型\*旁边的铅笔图标来选择其他许可证和实例类型。

3. 选择一个实例类型、选中此复选框以确认您了解此更改的含义、然后单击\*更改\*。

结果




Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新启动。

### 更改多个 AZs 中 HA 对的路由表

您可以修改 AWS 路由表，其中包含部署在多个 AWS 可用性区域（AZs）中的 HA 对的浮动 IP 地址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 客户端需要访问 AWS 中的 HA 对，则可以执行此操作。

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、选择工作环境。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*路由表\*旁边的铅笔图标。

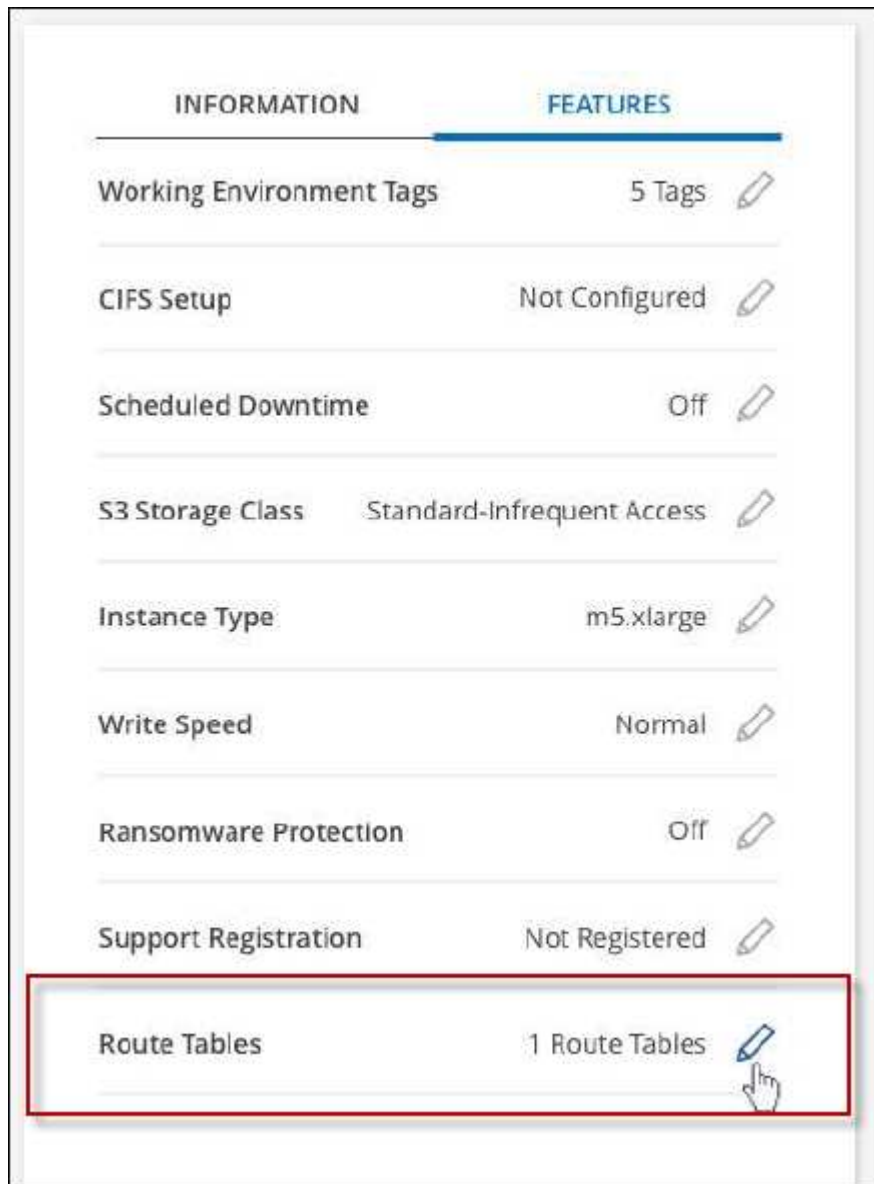

3. 修改选定路由表的列表，然后单击 \* 保存 \*。

#### 结果

BlueXP发送AWS请求以修改路由表。

## Azure管理

### 更改 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure VM 类型

在 Microsoft Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以从多种 VM 类型中进行选择。如果您确定虚拟机类型的大小不足或过大，则可以随时根据您的需要更改此虚拟机类型。

#### 关于此任务

- 必须在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上启用自动交还（这是默认设置）。否则，操作将失败。

["ONTAP 9 文档：用于配置自动交还的命令"](#)

- 更改虚拟机类型可能会影响 Microsoft Azure 服务费用。
- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 。

对于单节点系统，I/O 中断。


对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。



BlueXP通过启动接管并等待交还来一次妥善更改一个节点。在此过程中，NetApp 的 QA 团队对文件的写入和读取进行了测试，但在客户端上看不到任何问题。随着连接的更改，我们确实看到 I/O 级别重试，但应用程序层克服了 NFS/CIFS 连接的这些短 "重新连接"。

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、选择工作环境。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*虚拟机类型\*旁边的铅笔图标。

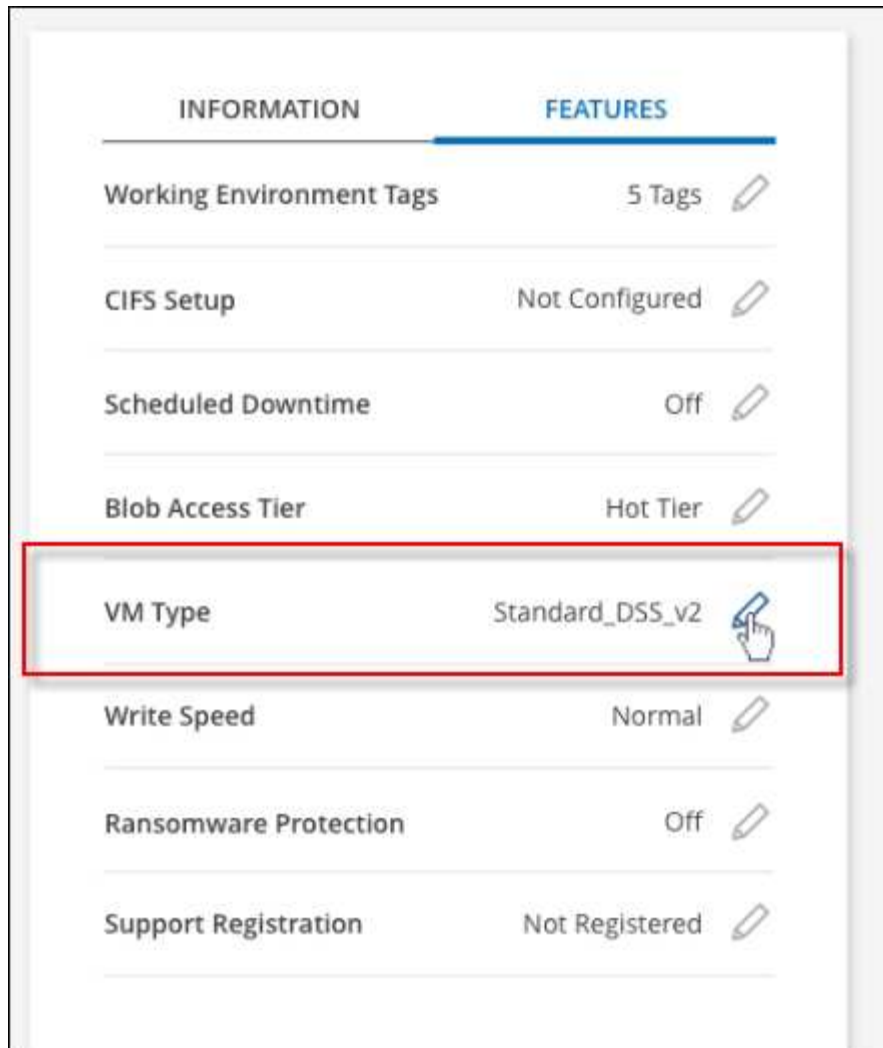

a. 如果您使用的是基于节点的PAYGO许可证、则可以选择通过单击\*许可证类型\*旁边的铅笔图标来选择其他许可证和VM类型。

3. 选择VM类型、选中复选框以确认您了解更改的含义、然后单击\*更改\*。

结果

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新启动。

#### 覆盖Azure中Cloud Volumes ONTAP HA对的CIFS锁定

帐户管理员可以在BlueXP中启用一项设置、以防止在Azure维护事件期间出现Cloud Volumes ONTAP 存储交还问题。启用此设置后， Cloud Volumes ONTAP 将否决 CIFS 锁定并重置活动 CIFS 会话。

关于此任务

Microsoft Azure 会在其虚拟机上计划定期维护事件。在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上发生维护事件时， HA 对将启动存储接管。如果在此维护事件期间存在活动的 CIFS 会话，则锁定 CIFS 文件可能会阻止存储交还。

如果启用此设置， Cloud Volumes ONTAP 将否决锁定并重置活动的 CIFS 会话。因此， HA 对可以在这些维护事件期间完成存储交还。




此过程可能会对 CIFS 客户端造成中断。未从 CIFS 客户端提交的数据可能会丢失。

## 您需要的内容

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "[了解如何操作](#)"。

## 步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、单击设置图标、然后选择\*连接器设置\*。

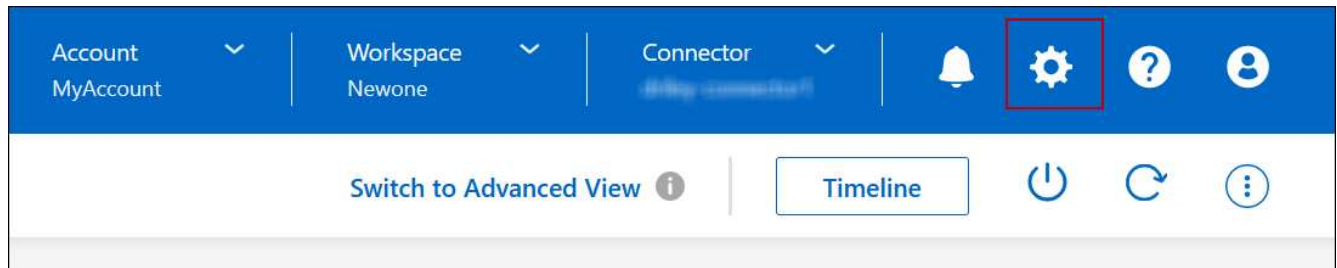

2. 在 \* Azure \* 下，单击 \* 适用于 Azure HA 工作环境的 Azure CIFS 锁定 \*。
3. 单击复选框以启用此功能，然后单击 \* 保存 \*。

## 使用Azure专用链路或服务端点

Cloud Volumes ONTAP 使用Azure专用链路连接到其关联的存储帐户。如果需要、您可以禁用Azure专用链路、而改用服务端点。

## 概述

默认情况下、BlueXP会为Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间的连接启用Azure专用链路。 Azure Private Link可确保Azure中端点之间的连接安全、并可提供性能优势。

如果需要、您可以将Cloud Volumes ONTAP 配置为使用服务端点、而不是Azure专用链路。

无论采用哪种配置、BlueXP都会始终限制Cloud Volumes ONTAP 与存储帐户之间的连接的网络访问。网络访问仅限于部署了Cloud Volumes ONTAP 的vNet和部署了连接器的vNet。


## 请禁用Azure专用链路并改用服务端点

如果您的企业需要、您可以更改BlueXP中的设置、以便将Cloud Volumes ONTAP 配置为使用服务端点、而不是Azure专用链路。更改此设置将适用场景 添加您创建的新Cloud Volumes ONTAP 系统。仅支持服务端点 "[Azure区域对](#)" 在连接器和Cloud Volumes ONTAP VNets之间。

此连接器应部署在与其管理的 Cloud Volumes ONTAP 系统所在的同一 Azure 区域或中 "[Azure 区域对](#)" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。

## 步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、单击设置图标、然后选择\*连接器设置\*。

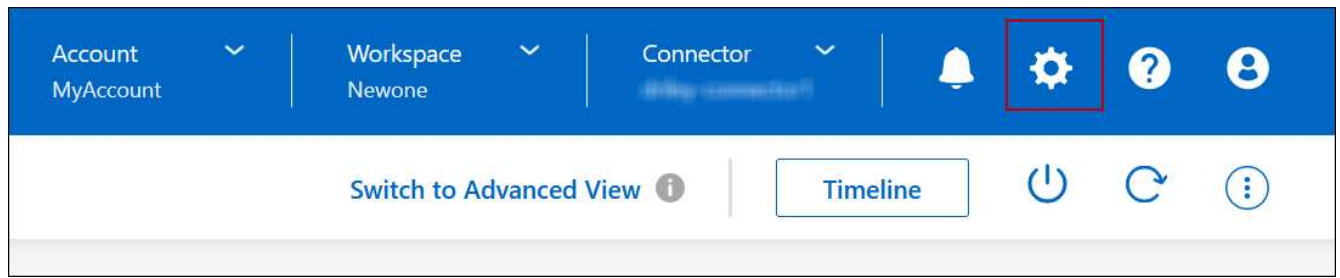

2. 在 \* Azure \* 下，单击 \* 使用 Azure 专用链接 \*。
3. 取消选择 \* Cloud Volumes ONTAP 与存储帐户之间的专用链路连接 \*。
4. 单击 \* 保存 \*。

完成后

如果禁用了 Azure 专用链路、并且 Connector 使用代理服务器、则必须启用直接 API 流量。

["了解如何在 Connector 上启用直接 API 流量"](#)

使用 Azure 专用链路

在大多数情况下、您无需执行任何操作即可使用 Cloud Volumes ONTAP 设置 Azure 专用链路。BlueXP 为您管理 Azure 专用链路。但是、如果您使用现有 Azure 私有 DNS 区域、则需要编辑配置文件。

自定义 DNS 的要求


或者、如果您使用自定义 DNS、则需要从自定义 DNS 服务器创建一个条件转发器来访问 Azure 专用 DNS 区域。要了解更多信息、请参见 ["Azure 有关使用 DNS 转发器的文档"](#)。

专用链路连接的工作原理

当 BlueXP 在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时、它会在资源组中创建一个私有端点。专用端点与 Cloud Volumes ONTAP 的存储帐户关联。因此，对 Cloud Volumes ONTAP 存储的访问会通过 Microsoft 主干网络进行。

如果客户端与 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 vNet 中，位于对等 VNet 中，或者使用专用 VPN 或 ExpressRoute 连接到 VNet，则客户端访问将通过专用链路进行。

以下示例显示了客户端通过同一个 vNet 中的专用链路以及具有专用 VPN 或 ExpressRoute 连接的内部网络进行访问的情况。

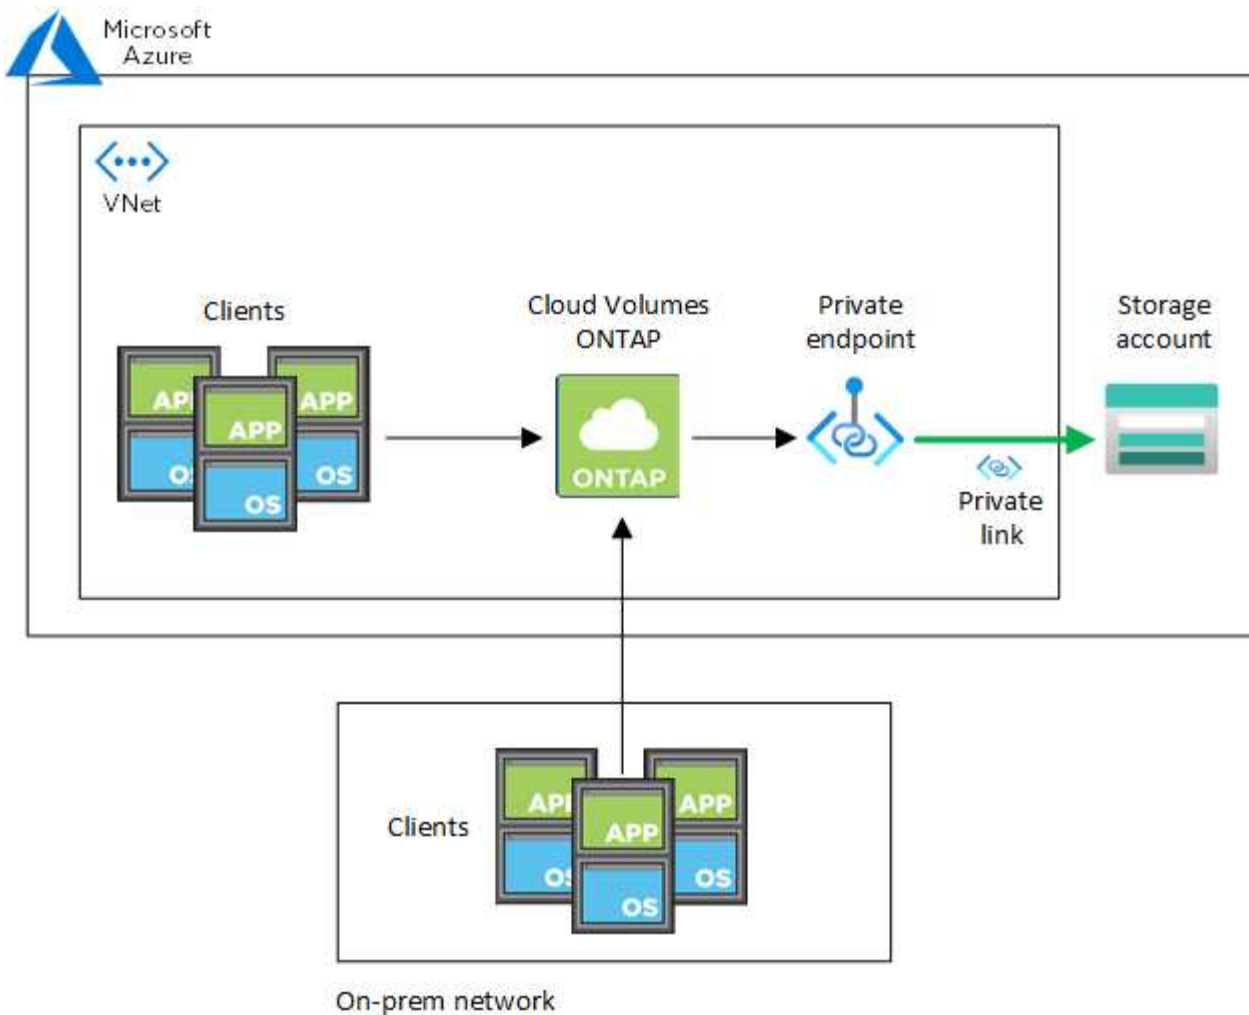

如果连接器和Cloud Volumes ONTAP 系统部署在不同的VN中、则必须在部署连接器的vNet与部署Cloud Volumes ONTAP 系统的vNet之间设置vNet对等关系。

向BlueXP提供有关Azure私有DNS的详细信息

如果您使用 "Azure 专用 DNS"，然后您需要修改每个 Connector 上的配置文件。否则、BlueXP无法在Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间启用Azure专用链路连接。

请注意， DNS 名称必须与 Azure DNS 命名要求匹配 "如 Azure 文档中所示"。

步骤

1. 通过 SSH 连接到 Connector 主机并登录。
2. 导航到以下目录： /opt/application/netapp/cloudmanager/docker\_occm/data
3. 通过使用以下关键字值对添加"user-private-dns-zone-settings"参数来编辑app.conf:

```
"user-private-dns-zone-settings" : {
  "resource-group" : "<resource group name of the DNS zone>",
  "subscription" : "<subscription ID>",
  "use-existing" : true,
  "create-private-dns-zone-link" : true
}
```

应在与"system-id"相同的级别输入参数、如下所示：

```
"system-id" : "<system ID>",
"user-private-dns-zone-settings" : {
```

请注意、只有当专用DNS区域与Connector订阅不同时、才需要使用subscription关键字。

#### 4. 保存文件并注销 Connector 。

不需要重新启动。

### 启用故障回滚

如果在特定操作中、BlueXP无法创建Azure专用链路、则它将在没有Azure专用链路连接的情况下完成此操作。在创建新的工作环境（单节点或 HA 对）或对 HA 对执行以下操作时，可能会发生这种情况：创建新聚合，向现有聚合添加磁盘或在超过 32 TiB 时创建新存储帐户。

如果BlueXP无法创建Azure专用链路、您可以通过启用回滚来更改此默认行为。这有助于确保您完全符合公司的安全法规。

如果启用回滚、则BlueXP将停止此操作并回滚此操作中创建的所有资源。

您可以通过API或更新app.conf文件启用回滚。

#### \*通过API\*启用回滚

##### 步骤

1. 使用 PUT /occm/config 具有以下请求正文的API调用：

```
{ "rollbackOnAzurePrivateLinkFailure": true }
```

#### \*通过更新app.conf启用回滚

##### 步骤

1. 通过 SSH 连接到 Connector 主机并登录。
2. 导航到以下目录： /opt/application/netapp/cloudmanager/docker\_occm/data
3. 通过添加以下参数和值来编辑app.conf：

```
"rollback-on-private-link-failure": true
```

· 保存文件并注销 Connector 。

不需要重新启动。

## 移动资源组

Cloud Volumes ONTAP 支持 Azure 资源组移动、但 workflow 仅在 Azure 控制台中执行。

您可以在同一 Azure 订阅中将工作环境从一个资源组移动到 Azure 中的其他资源组。不支持在不同 Azure 订阅之间移动资源组。

### 步骤

1. 从\*画布\*中删除工作环境。

要了解如何删除工作环境、请参见 ["删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境"](#)。

2. 在 Azure 控制台中执行资源组移动。

要完成移动、请参见 ["将资源移动到 Microsoft Azure 文档中的新资源组或订阅"](#)。

3. 在\*画布\*中、了解工作环境。

4. 在工作环境信息中查找新资源组。

### 结果

工作环境及其资源 (VM、磁盘、存储帐户、网络接口、快照) 位于新资源组中。

## Google Cloud 管理

### 更改 Cloud Volumes ONTAP 的 Google Cloud 计算机类型

在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以从多种计算机类型中进行选择。如果您确定实例或计算机类型的大小不足或过大，则可以随时更改此实例或计算机类型。

### 关于此任务

- 必须在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上启用自动交还（这是默认设置）。否则，操作将失败。

["ONTAP 9 文档：用于配置自动交还的命令"](#)

- 更改计算机类型可能会影响 Google Cloud 服务费用。
- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 。

对于单节点系统，I/O 中断。

对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。






BlueXP通过启动接管并等待交还来一次妥善更改一个节点。在此过程中，NetApp的QA团队对文件的写入和读取进行了测试，但在客户端上看不到任何问题。随着连接的更改，我们确实看到I/O级别重试，但应用程序层克服了NFS/CIFS连接的这些短“重新连接”。

#### 步骤

1. 在“画布”页面上、选择工作环境。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击\*计算机类型\*旁边的铅笔图标。

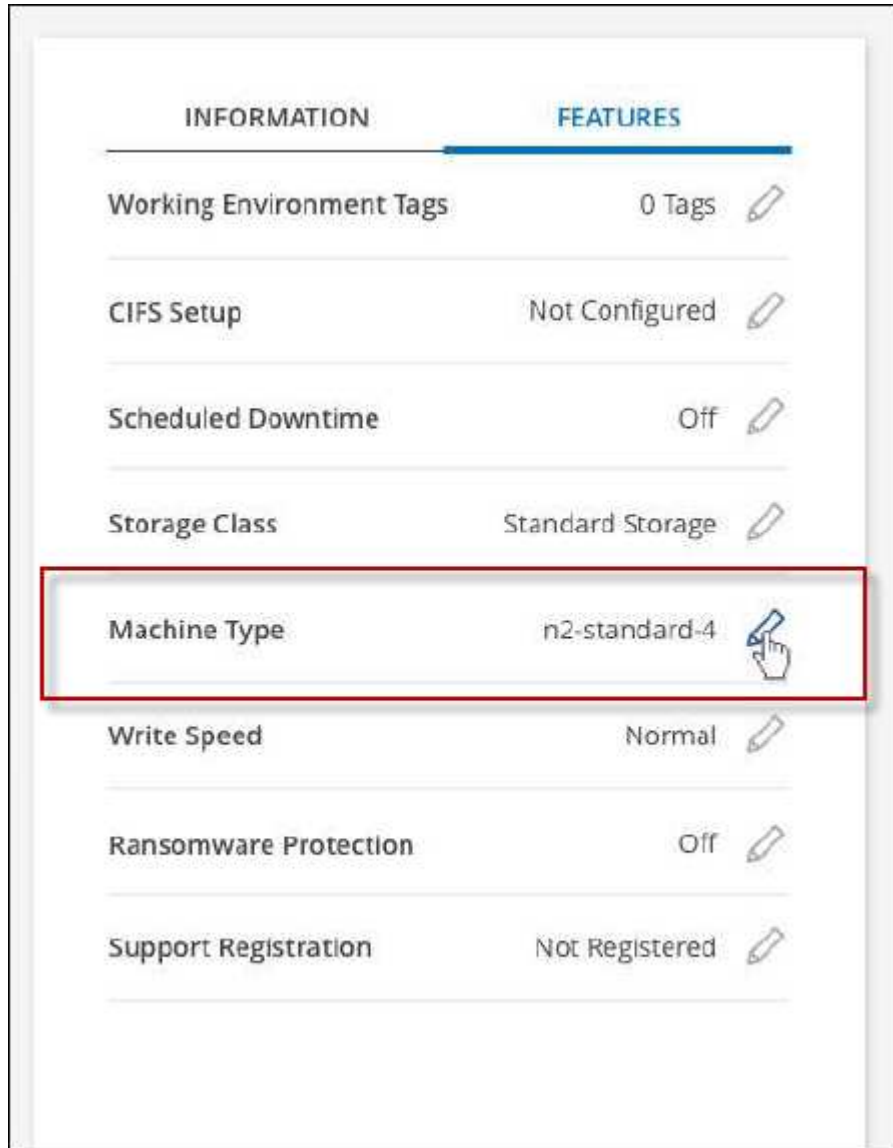

- a. 如果您使用的是基于节点的PAYGO许可证、则可以选择通过单击\*许可证类型\*旁边的铅笔图标来选择其他许可证和计算机类型。
3. 选择计算机类型、选中复选框以确认您了解更改的含义、然后单击\*更改\*。

#### 结果

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新启动。

## 使用高级视图管理Cloud Volumes ONTAP

如果您需要对Cloud Volumes ONTAP 执行高级管理、可以使用ONTAP 系统管理器来执行此操作、该管理器是随ONTAP 系统提供的一个管理界面。我们直接在BlueXP中提供了System Manager界面、因此您无需离开BlueXP即可进行高级管理。

此高级视图可作为预览版使用。我们计划改进此体验、并在即将发布的版本中添加增强功能。请通过产品内聊天向我们发送反馈。

### 功能

通过BlueXP中的高级视图、您可以访问其他管理功能：

- 高级存储管理  
管理一致性组、共享、qtree、配额和Storage VM。
- 网络管理  
管理IP空间、网络接口、端口集和以太网端口。
- 事件和作业  
查看事件日志、系统警报、作业和审核日志。
- 高级数据保护  
保护Storage VM、LUN和一致性组。
- 主机管理  
设置SAN启动程序组和NFS客户端。

### 支持的配置

在标准云区域、Cloud Volumes ONTAP 9.10.0及更高版本支持通过System Manager进行高级管理。

在GovCloud地区或无法访问出站Internet的地区不支持System Manager集成。

### 限制

Cloud Volumes ONTAP 不支持System Manager界面中显示的一些功能：

- BlueXP层  
Cloud Volumes ONTAP 不支持BlueXP层服务。创建卷时、必须直接从BlueXP的标准视图设置将数据分层到对象存储。
- 层  
System Manager不支持聚合管理(包括本地层和云层)。您必须直接从BlueXP的标准视图管理聚合。

- 固件升级

Cloud Volumes ONTAP 不支持从\*集群>设置\*页面自动更新固件。


此外、不支持从System Manager进行基于角色的访问控制。

如何开始使用

打开Cloud Volumes ONTAP 工作环境、然后单击高级视图选项。

步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
2. 在"画布"页面上、双击Cloud Volumes ONTAP 系统的名称。
3. 在右上角、单击\*切换到高级视图\*。

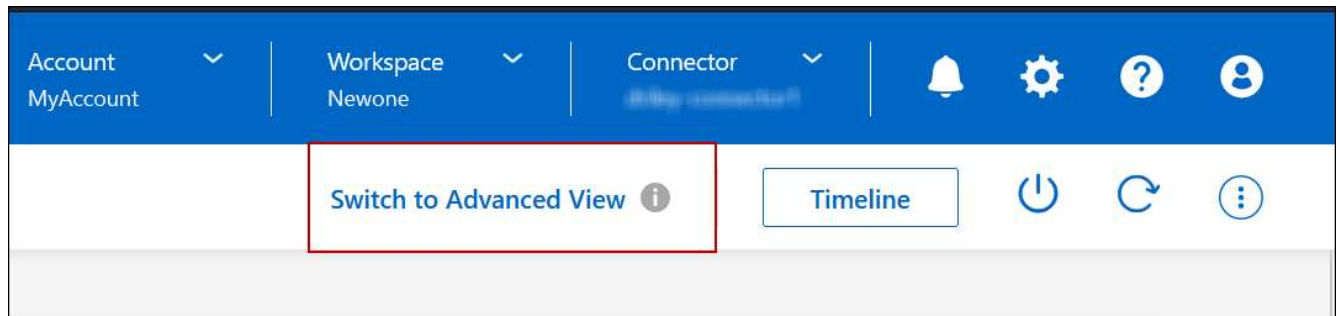

4. 如果显示确认消息、请通读该消息并单击\*关闭\*。
5. 使用System Manager管理Cloud Volumes ONTAP。
6. 如果需要、请单击\*切换到标准视图\*以通过BlueXP返回到标准管理。

有关使用**System Manager**的帮助

如果在Cloud Volumes ONTAP 中使用System Manager需要帮助、请参见 ["ONTAP 文档"](#) 了解分步说明。以下链接可能会有所帮助：

- ["卷和LUN管理"](#)
- ["网络管理"](#)
- ["数据保护"](#)

## 从命令行界面管理Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP 命令行界面可用于运行所有管理命令，也是执行高级任务或使用命令行界面更自如的理想选择。您可以使用 Secure Shell （SSH） 连接到 CLI 。

开始之前

使用 SSH 连接到 Cloud Volumes ONTAP 的主机必须与 Cloud Volumes ONTAP 建立网络连接。例如、您可能需要从云提供商网络中的跳转主机进行SSH。



当部署在多个 Azs 中时、Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮动 IP 地址用于集群管理界面、这意味着外部路由不可用。您必须从属于同一路由域的主机进行连接。

## 步骤

1. 在BlueXP中、确定集群管理接口的IP地址：
  - a. 从左侧导航菜单中、选择\*存储>画布\*。
  - b. 在 "画布" 页面上，选择 Cloud Volumes ONTAP 系统。
  - c. 复制右窗格中显示的集群管理 IP 地址。
2. 使用 SSH 使用管理员帐户连接到集群管理接口 IP 地址。
  - 示例 \*

下图显示了使用 PuTTY 的示例：



3. 在登录提示符处，输入管理员帐户的密码。
  - 示例 \*

```
Password: *****  
COT2::>
```

## 系统运行状况和事件

### 验证 AutoSupport 设置

AutoSupport 会主动监控系统的运行状况，并向 NetApp 技术支持发送消息。默认情况下，每个节点都启用了 AutoSupport，以便使用 HTTPS 传输协议向技术支持发送消息。最好验证 AutoSupport 是否可以发送这些消息。

唯一需要的配置步骤是确保 Cloud Volumes ONTAP 具有出站 Internet 连接。有关详细信息，请参阅云提供商的网络要求。

### AutoSupport 要求

Cloud Volumes ONTAP 节点需要通过出站Internet访问NetApp AutoSupport、NetApp会主动监控系统运行状况并向NetApp技术支持发送消息。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送

AutoSupport 消息：

- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

如果无法通过出站Internet连接发送AutoSupport 消息、则BlueXP会自动将您的Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用Connector作为代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行\_inbound\_连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

如果您为Cloud Volumes ONTAP 定义了严格的出站规则、则还需要确保Cloud Volumes ONTAP 安全组允许通过端口3128进行\_outout\_连接。

确认出站 Internet 访问可用后，您可以测试 AutoSupport 以确保它可以发送消息。有关说明，请参见 "[ONTAP 文档：设置 AutoSupport](#)"。

### 对AutoSupport 配置进行故障排除

如果出站连接不可用、并且BlueXP无法将您的Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用此连接器作为代理服务器、您将从BlueXP收到一条通知、标题为"<工作环境名称>无法发送AutoSupport 消息"。

您很可能会因为网络问题而收到此消息。

请按照以下步骤解决此问题。

#### 步骤

1. 通过SSH连接到Cloud Volumes ONTAP 系统、以便您可以从命令行界面管理系统。

["了解如何通过SSH连接到Cloud Volumes ONTAP"](#)。

2. 显示 AutoSupport 子系统的详细状态：

```
autosupport check show-details
```

响应应类似于以下内容：

```

Category: smtp
  Component: mail-server
  Status: failed
  Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
         mailhost. Error: Could not resolve host -
'mailhost'
  Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server

Category: http-https
  Component: http-put-destination
  Status: ok
  Detail: Successfully connected to:
         <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.

  Component: http-post-destination
  Status: ok
  Detail: Successfully connected to:
https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.

Category: on-demand
  Component: ondemand-server
  Status: ok
  Detail: Successfully connected to:
         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.

Category: configuration
  Component: configuration
  Status: ok
  Detail: No configuration issues found.
5 entries were displayed.

```

如果http-https类别的状态为"ok"、则表示已正确配置AutoSupport、可以发送消息。

3. 如果状态不正确、请验证每个Cloud Volumes ONTAP 节点的代理URL:

```
autosupport show -fields proxy-url
```

4. 如果proxy URL参数为空、请将Cloud Volumes ONTAP 配置为使用Connector作为代理:

```
autosupport modify -proxy-url http://<connector private ip>:3128
```

5. 再次验证AutoSupport 状态:

```
autosupport check show-details
```

6. 如果状态仍为FAILED、请验证Cloud Volumes ONTAP 与连接器之间是否通过端口3128建立连接。

7. 如果在验证是否存在连接后状态ID仍然失败、请通过SSH连接到连接器。

["了解有关连接到Linux VM for the Connector的更多信息"](#)

8. 转至 `/opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/`

9. 打开代理配置文件 `squid.conf`

文件的基本结构如下：

```
http_port 3128
acl localnet src 172.31.0.0/16
acl azure_aws_metadata dst 169.254.169.254

http_access allow localnet
http_access deny azure_aws_metadata
http_access allow localhost
http_access deny all
```

`localnet src`值是Cloud Volumes ONTAP 系统的CIDR。

10. 如果Cloud Volumes ONTAP 系统的CIDR块不在文件中指定的范围内、请按如下所示更新此值或添加新条目：

```
acl cvonet src <cidr>
```

如果添加此新条目、请勿忘记同时添加一个允许条目：

```
http_access allow cvonet
```

以下是一个示例：

```
http_port 3128
acl localnet src 172.31.0.0/16
acl cvonet src 172.33.0.0/16
acl azure_aws_metadata dst 169.254.169.254

http_access allow localnet
http_access allow cvonet
http_access deny azure_aws_metadata
http_access allow localhost
http_access deny all
```

11. 编辑此配置文件后、以`sudo`身份重新启动代理容器：

```
docker restart squid
```

12. 返回到Cloud Volumes ONTAP 命令行界面并验证Cloud Volumes ONTAP 是否可以发送AutoSupport 消息：

```
autosupport check show-details
```

## 配置EMS

事件管理系统(EMS)可收集并显示有关ONTAP系统上发生的事件的信息。要接收事件通知、您可以为特定事件严重性设置事件目标（电子邮件地址、SNMP 陷阱主机或系统日志服务器）和事件路由。

您可以使用 CLI 配置 EMS 。有关说明，请参见 ["ONTAP 文档： EMS 配置概述"](#)。



# 概念

## Cloud Volumes ONTAP 许可

Cloud Volumes ONTAP 提供了多种许可选项。每个选项都允许您选择一种满足您需求的消费模式。

### 许可概述

新客户可以使用以下许可选项。

#### 基于容量的许可

按配置的容量为您的NetApp帐户中的多个Cloud Volumes ONTAP 系统付费。包括购买附加云数据服务的功能。

#### Keystone订阅

基于订阅的按需购买服务，可为 HA 对提供无缝的混合云体验。

先前的逐节点许可模式仍然适用于已购买许可证或已订阅有效的 Marketplace 的现有客户。

以下各节提供了有关其中每个选项的更多详细信息。



如果没有许可证、则不支持使用已获得许可的功能。

### 基于容量的许可

通过基于容量的许可包、您可以按每TiB容量为Cloud Volumes ONTAP 付费。此许可证与您的 NetApp 帐户关联，您可以使用此许可证向多个系统收取费用，前提是可通过此许可证获得足够的容量。

例如，您可以购买一个 20 TiB 许可证，部署四个 Cloud Volumes ONTAP 系统，然后为每个系统分配一个 5 TiB 卷，总共 20 TiB 。该容量可供在该帐户中部署的每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上的卷使用。

基于容量的许可可以 *package* 的形式提供。部署Cloud Volumes ONTAP 系统时、您可以根据业务需求从多个许可包中进行选择。

### 软件包

以下基于容量的软件包可用于Cloud Volumes ONTAP。

#### 免费

免费提供 NetApp 提供的所有 Cloud Volumes ONTAP 功能（仍需支付云提供商费用）。

- 不需要许可证或合同。
- 不包括 NetApp 的支持。
- 每个 Cloud Volumes ONTAP 系统的已配置容量限制为 500 GiB 。
- 在任何云提供商中，每个 NetApp 帐户最多可以使用 10 个 Cloud Volumes ONTAP 系统以及免费提供的产

品。

- 如果为Cloud Volumes ONTAP 系统配置的容量超过500 GiB、则BlueXP会将该系统转换为Essentials软件包。

系统转换为Essentials软件包后、即会显示 [最低费用](#) 适用。

配置容量小于 500 GiB 的任何其他系统都会保留在 Freemium 上（只要这些系统是使用 Freemium 产品部署的）。

已优化

单独为配置的容量和I/O操作付费。

- Cloud Volumes ONTAP 单节点或HA
- 费用按两个成本组成部分计算：存储和使用情况(I/O)

您不会因与数据复制(SnapMirror)或NDMP相关的I/O费用。

- 在Azure Marketplace中以按需购买或按年订约的形式提供
- 在Google Cloud Marketplace中以按需购买或按年订约的形式提供
- 选定虚拟机类型支持：
  - 对于Azure：E4s\_v3、E4ds\_v4、DS4\_v2、DS13\_v2、E8s\_v3、和E8ds\_v4
  - 对于Google Cloud：n2-standard-4、n2-standard-8
- 增加 NetApp 的任何云数据服务，但需额外付费

要点

在多种不同配置中按容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。

- 选择 Cloud Volumes ONTAP 配置：
  - 单节点或 HA 系统
  - 用于灾难恢复（DR）的文件和块存储或二级数据
- 增加 NetApp 的任何云数据服务，但需额外付费

专业人员

按容量为任意类型的Cloud Volumes ONTAP 配置付费、备份不受限制。

- 为任何 Cloud Volumes ONTAP 配置提供许可
- 主卷和二级卷的容量充电速度相同的单节点或HA
- 包括使用BlueXP备份和恢复的无限卷备份、但仅适用于使用专业版软件包的Cloud Volumes ONTAP 系统
  - 增加 NetApp 的任何云数据服务，但需额外付费

## 边缘缓存

为Cloud Volumes Edge Cache提供许可。

- 具有与专业软件包相同的功能、为分布式企业提供业务连续性和数据保护
- 通过每个位置的占用空间较小的Windows VM实现智能边缘缓存
- 每购买3 Tib容量一个边缘节点
- 在Azure Marketplace中以按需购买或按年订约的形式提供
- 在Google Cloud Marketplace中以按需购买或按年订约的形式提供

["详细了解Cloud Volumes Edge Cache如何帮助您的业务"](#)

## 消费模式

基于容量的许可包可用于以下消费模式：

- \* BYOL\*：从NetApp购买的许可证、可用于在任何云提供商中部署Cloud Volumes ONTAP。  
请注意、BYOL不提供优化型和边缘缓存包。
- \* PAYGO\*：从云提供商的市场按小时订阅。
- 年度：云提供商市场提供的年度合同。

请注意以下事项：

- 如果您从 NetApp（BYOL）购买许可证，则还需要从云提供商的市场订阅 PAYGO 产品。  
您的许可证始终会先付费，但在以下情况下，您将从市场上的每小时费率中扣除费用：
  - 超出许可容量时
  - 许可证期限到期时
- 如果您从某个市场签有年度合同，则您部署的 *all* Cloud Volumes ONTAP 系统将从该合同中扣除费用。您不能将年度市场合同与 BYOL 混合搭配使用。
- 中国地区仅支持采用BYOL的单节点系统。

## 更改软件包

部署后、您可以更改使用基于容量的许可的Cloud Volumes ONTAP 系统的软件包。例如、如果您使用Essentials软件包部署了Cloud Volumes ONTAP 系统、则可以在业务需求发生变化时将其更改为"Professional 软件包"。

["了解如何更改充电方法"](#)。

## 定价

有关定价的详细信息，请访问 ["NetApp BlueXP网站"](#)。


## 免费试用

您可以从云提供商市场的按需购买订阅中获得 30 天免费试用。免费试用版包括Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP备份和恢复。在您订阅市场上的产品时、试用即开始。

不存在实例或容量限制。您可以根据需要部署任意数量的Cloud Volumes ONTAP 系统、并根据需要免费分配30天的容量。30天后、免费试用将自动转换为按小时付费的订阅。

Cloud Volumes ONTAP 无需每小时支付软件许可证费用、但云提供商提供的基础架构费用仍然适用。

当免费试用开始、剩余7天以及剩余1天时、您将在BlueXP中收到通知。例如：

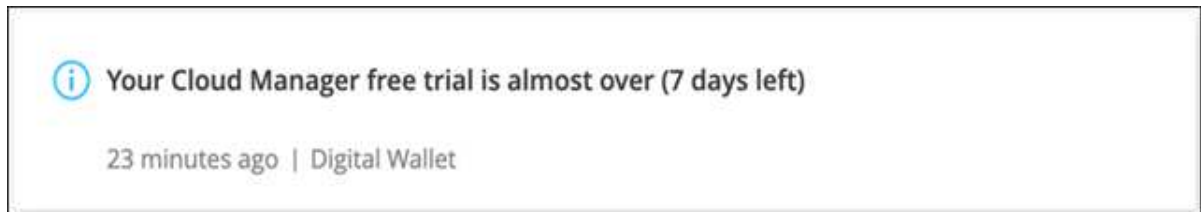

## 支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本提供了基于容量的许可包。

### Capacity limit

在此许可模式下，每个单独的 Cloud Volumes ONTAP 系统可通过磁盘和对象存储分层支持多达 2 个 PIB 的容量。

对于许可证本身，没有最大容量限制。

### 最大系统数

使用基于容量的许可时、每个NetApp帐户最多只能使用20个Cloud Volumes ONTAP 系统。\_system\_是指Cloud Volumes ONTAP HA对、Cloud Volumes ONTAP 单节点系统或您创建的任何其他Storage VM。默认Storage VM不计入此限制。这将限制适用场景 的所有许可模式。

例如、假设您有三个工作环境：

- 包含一个Storage VM的单节点Cloud Volumes ONTAP 系统(这是在部署Cloud Volumes ONTAP 时创建的默认Storage VM)

此工作环境可视为一个系统。

- 包含两个Storage VM (默认Storage VM加上您创建的一个额外Storage VM)的单节点Cloud Volumes ONTAP 系统

此工作环境分为两个系统：一个用于单节点系统、一个用于额外的Storage VM。

- 一个Cloud Volumes ONTAP HA对、其中包含三个Storage VM (默认Storage VM加上您创建的两个额外Storage VM)

此工作环境分为三个系统：一个用于HA对、两个用于额外的Storage VM。

总共有六个系统。然后、您的帐户中还可以再添加14个系统。

如果您的大型部署需要20个以上的系统、请联系您的客户代表或销售团队。

["了解有关 NetApp 客户的更多信息"](#)。

## 有关充电的注意事项

以下详细信息可帮助您了解收费如何与基于容量的许可配合使用。

### 最低费用

对于至少具有一个主(读写)卷的每个提供数据的Storage VM、最低费用为4 TiB。如果主卷的总和小于4 TiB、则BlueXP会将4 TiB的最低费用应用于该Storage VM。

如果尚未配置任何卷、则最低费用不适用。

对于Essentials软件包、最低4 TiB容量费用不适用于仅包含二级(数据保护)卷的Storage VM。例如、如果您的Storage VM包含1 TiB的二级数据、则只需为1 TiB的数据付费。对于所有其他非Essentials封装类型(优化型、专业型和边缘缓存)、无论卷类型如何、最低容量充电均为4 TiB。

### 过剩

如果您超出 BYOL 容量或许可证到期、则会根据您的市场订阅按每小时费率向您收取超额费用。

### Essentials 软件包

通过Essentials软件包、您将按部署类型(HA或单个节点)和卷类型(主卷或二级卷)付费。例如、\_Essentials HA\_的定价与\_Essentials Secondary HA\_不同。

如果您从NetApp (BYOL)购买了Essentials许可证、但超出了该部署和卷类型的许可容量、则BlueXP数字钱包会对价格较高的Essentials许可证(如果有)收取超额费用。这是因为我们首先使用您已购买的可用容量作为预付费容量、然后再向市场收费。向市场收取费用会增加您的月度账单费用。

下面是一个示例。假设您已为Essentials软件包获得以下许可证：

- 一个500 TiB \_Essentials二级HA\_许可证、其已提交容量为500 TiB
- 500 TiB \_Essentials单节点\_许可证、仅具有100 TiB的已提交容量

另有50 TiB配置在具有二级卷的HA对上。BlueXP数字钱包不会向PAYGO收取50 TiB的费用、而是根据\_Essentials Single Node\_许可证收取50 TiB的超额费用。该许可证的定价高于\_Essentials Secondary HA\_、但比PAYGO价格更便宜。

在BlueXP数字钱包中、该50 TiB将显示为已通过\_Essentials Single Node\_许可证付费。

### Storage VM

- 对于其他提供数据的 Storage VM (SVM)，无需额外的许可成本，但每个提供数据的 SVM 的最低容量费用为 4 TiB。
- 灾难恢复 SVM 会根据配置的容量进行收费。

## HA 对

对于 HA 对，您只需为节点上的已配置容量付费。您无需为同步镜像到配对节点的数据付费。

## FlexClone和FlexCache 卷

- FlexClone 卷使用的容量不会向您收取费用。
- 源和目标 FlexCache 卷被视为主数据，并根据配置的空间进行收费。

## 如何开始使用

了解如何开始使用基于容量的许可：

- ["在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可"](#)
- ["在Azure中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可"](#)
- ["在Google Cloud中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可"](#)

## Keystone订阅

一种按需购买，基于订阅的服务，可为那些倾向于采用运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁模式的客户提供无缝的混合云体验。

收费基于Keystone订阅中一个或多个Cloud Volumes ONTAP HA对的已提交容量大小。

系统会定期汇总每个卷的已配置容量并将其与Keystone订阅上的已提交容量进行比较、任何超时容量都会在Keystone订阅上按突发容量收费。

["详细了解NetApp Keystone"](#)。

## 支持的配置

HA对支持Keystone订阅。目前，单节点系统不支持此许可选项。

## Capacity limit

每个单独的 Cloud Volumes ONTAP 系统通过磁盘和对象存储分层支持高达 2 PiB 的容量。

## 如何开始使用

了解如何开始使用Keystone订阅：

- ["在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可"](#)
- ["在Azure中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可"](#)
- ["在Google Cloud中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可"](#)

## 基于节点的许可

基于节点的许可是上一代许可模式，可用于按节点许可 Cloud Volumes ONTAP。新客户不能使用此许可模式，也不能免费试用。按节点充电已被上述按容量充电方法所取代。

现有客户仍可使用基于节点的许可：

- 如果您的许可证处于活动状态，则 BYOL 仅可用于许可证续订。
- 如果您订阅了有效的 Marketplace ，则仍可通过该订阅付费。

## 许可证转换

不支持将现有 Cloud Volumes ONTAP 系统转换为其他许可方法。当前的三种许可方法是基于容量的许可、Keystone订阅和基于节点的许可。例如，您不能将系统从基于节点的许可转换为基于容量的许可（反之亦然）。

如果要过渡到其他许可方法，您可以购买许可证，使用该许可证部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统，然后将数据复制到该新系统。

请注意、不支持将系统从PAYGO by node许可转换为BYOL by-node许可(反之亦然)。您需要部署一个新系统、然后将数据复制到该系统。 ["了解如何在PAYGO和BYOL之间切换"](#)。

## 存储

### 客户端协议

Cloud Volumes ONTAP 支持iSCSI、NFS、SMB、NVMe-TCP和S3客户端协议。

#### iSCSI

iSCSI 是一种可在标准以太网网络上运行的块协议。大多数客户端操作系统都提供一个通过标准以太网端口运行的软件启动程序。

#### NFS

NFS 是 UNIX 和 Linux 系统的传统文件访问协议。客户端可以使用 NFSv3 ， NFSv4 和 NFSv4.1 协议访问 ONTAP 卷中的文件。您可以使用 UNIX 模式的权限， NTFS 模式的权限或两者的混合来控制文件访问。

客户端可以使用 NFS 和 SMB 协议访问相同的文件。

#### SMB

SMB 是 Windows 系统的传统文件访问协议。客户端可以使用 SMB 2.0 ， SMB 2.1 ， SMB 3.0 和 SMB 3.1.1 协议访问 ONTAP 卷中的文件。与 NFS 一样，支持混合使用多种权限模式。

#### S3

Cloud Volumes ONTAP 支持将S3作为横向扩展存储的选项。通过S3协议支持、您可以配置S3客户端对Storage VM (SVM)中存储分段中所含对象的访问权限。

["了解S3多协议的工作原理"](#)。

["了解如何在 ONTAP 中配置和管理 S3 对象存储服务"](#)。



## NVMe-TCP

如果您使用的是Cloud Volumes ONTAP 9.12.1或更高版本、则云提供商支持NVMe-TCP。BlueXP不为NVMe-TCP提供任何管理功能。

有关通过ONTAP 配置NVMe的详细信息、请参见 "[为NVMe配置Storage VM](#)"。

## 磁盘和聚合


了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。



必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

### 概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存储作为磁盘，并将其分组为一个或多个聚合。聚合可为一个或多个卷提供存储。

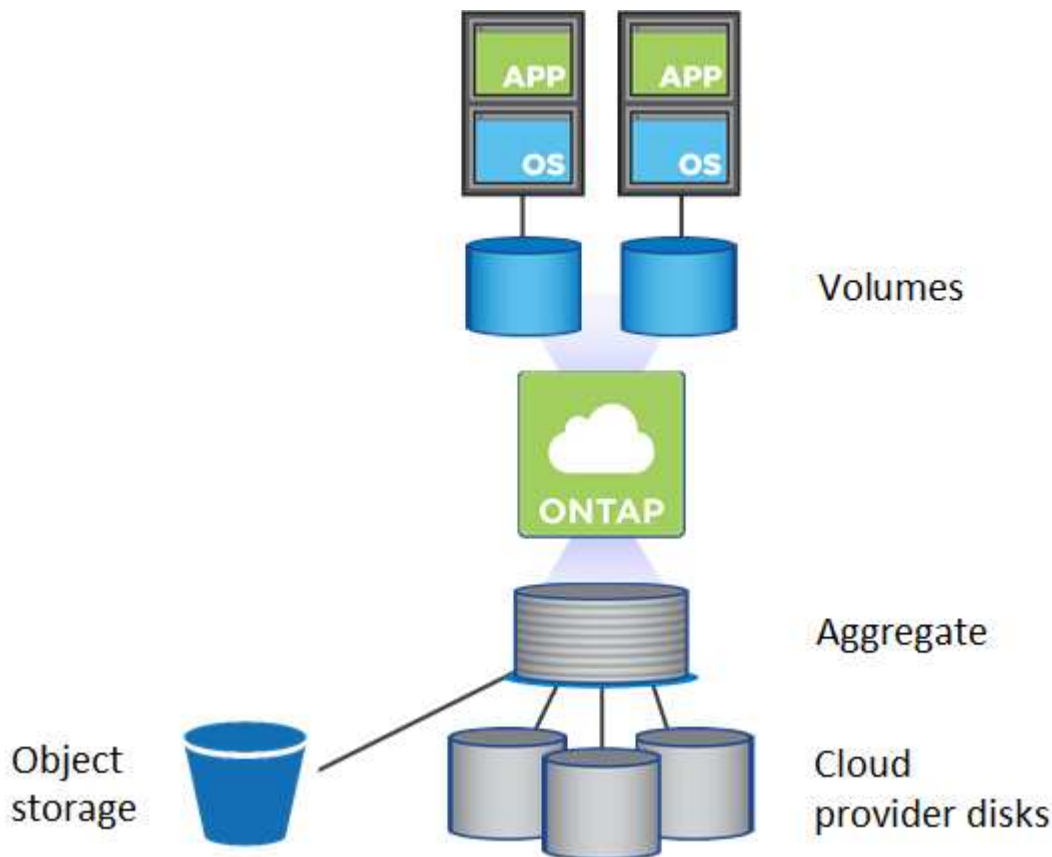

支持多种类型的云磁盘。您可以在创建卷时选择磁盘类型，在部署 Cloud Volumes ONTAP 时选择默认磁盘大小。



从云提供商购买的存储总量为 *raw capacity*。可用容量\_较小，因为预留给 Cloud Volumes ONTAP 使用的开销约为 12 到 14%。例如、如果BlueXP创建500 GiB聚合、则可用容量为442.94 GiB。



## AWS 存储

在 AWS 中，Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存储用于用户数据，并将本地 NVMe 存储用作某些 EC2 实例类型的 Flash Cache。

### EBS 存储

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。但是，如果您的配置支持 Amazon EBS 弹性卷功能，则聚合最多可以包含 8 个磁盘。["了解有关支持弹性卷的更多信息"](#)。

最大磁盘大小为 16 TiB。

底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD（GP3 或 GP2），配置的 IOPS SSD（IO1）或吞吐量优化型 HDD（st1）。您可以将 EBS 磁盘与 Amazon S3 配对 ["将非活动数据分层到低成本对象存储"](#)。



使用吞吐量优化型 HDD（st1）时，不建议将数据分层到对象存储。

### 本地 NVMe 存储

某些 EC2 实例类型包括本地 NVMe 存储，Cloud Volumes ONTAP 将其用作 ["Flash Cache"](#)。

- [相关链接 \\*](#)
- ["AWS 文档：EBS 卷类型"](#)
- ["了解如何在 AWS 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"](#)
- ["查看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"](#)
- ["查看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)

## Azure 存储

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁盘。磁盘类型和最大磁盘大小取决于您使用的是单节点系统还是 HA 对：

### 单节点系统

单节点系统可以使用三种类型的 Azure 受管磁盘：

- [\\_Premium SSD 受管磁盘\\_](#) 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- [标准 SSD 受管磁盘\\_](#) 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本，[\\_Standard HDD 受管磁盘\\_](#) 是一个不错的选择。

每个受管磁盘类型的最大磁盘大小为 32 TiB。

您可以将受管磁盘与 Azure Blob 存储配对 ["将非活动数据分层到低成本对象存储"](#)。

### HA 对

HA 对使用两种类型的磁盘、以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能：

- [Premium 页面 blobs](#)、最大磁盘大小为 8 TiB
- [\\_Managed Disks\\_](#) 最大 磁盘大小为 32 TiB

- [相关链接 \\*](#)
- ["Microsoft Azure 文档： Azure 托管磁盘类型"](#)
- ["Microsoft Azure 文档： Azure 页面 Blobs 概述"](#)
- ["了解如何在 Azure 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"](#)
- ["查看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"](#)

## Google Cloud存储

在Google Cloud中、一个聚合最多可以包含6个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为64 TiB。

磁盘类型可以是 *zonal SSD persistent disks*、*zonal balanced\_persistent disks* 或 *\_zonal standard persistent disks*。您可以将永久性磁盘与 Google 存储分段配对 ["将非活动数据分层到低成本对象存储"](#)。

- [相关链接 \\*](#)
- ["Google Cloud文档： 存储选项"](#)
- ["查看Google Cloud中Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"](#)

## RAID 类型

每个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID 类型为 RAID0（条带化）。Cloud Volumes ONTAP 依靠云提供商提供磁盘可用性和持久性。不支持其他 RAID 类型。

热备件

RAID0 不支持使用热备件实现冗余。

创建连接到 Cloud Volumes ONTAP 实例的未使用磁盘（热备用磁盘）是不必要的费用，可能会阻止根据需要配置额外空间。因此，不建议这样做。

## AWS中的弹性卷

通过Cloud Volumes ONTAP 聚合支持Amazon EBS弹性卷功能、可提高性能并增加容量、同时支持BlueXP根据需要自动增加底层磁盘容量。

优势

- 磁盘动态增长

在Cloud Volumes ONTAP 运行期间以及磁盘仍处于连接状态时、BlueXP可以动态增加磁盘大小。

- 性能更好

启用了弹性卷的聚合最多可以包含八个磁盘、这些磁盘在两个RAID组中的利用率相等。此配置可提供更多吞吐量和稳定一致的性能。

- 更大的聚合

支持八个磁盘可提供最大聚合容量128 TiB。对于未通过弹性卷功能启用的聚合、这些限制高于六个磁盘限

制和96 TiB限制。

请注意、系统总容量限制保持不变。

## "详细了解AWS中的弹性卷"

### 支持的配置

特定Cloud Volumes ONTAP 版本和特定EBS磁盘类型支持Amazon EBS弹性卷功能。

#### Cloud Volumes ONTAP 版本

从9.11.0或更高版本创建的\_new\_ Cloud Volumes ONTAP 系统支持弹性卷功能。9.11.0之前部署的现有Cloud Volumes ONTAP 系统支持此功能\_not\_。

例如、如果您创建了Cloud Volumes ONTAP 9.9.0系统、然后将该系统升级到9.11.0版、则不支持弹性卷功能。它必须是使用9.11.0或更高版本部署的新系统。

#### EBS磁盘类型

使用通用SSD (GP3)或配置的IOPS SSD (IO1)时、弹性卷功能会在聚合级别自动启用。使用任何其他磁盘类型的聚合不支持弹性卷功能。

#### 所需的AWS权限


从3.9.19版开始、连接器需要以下权限才能在Cloud Volumes ONTAP 聚合上启用和管理弹性卷功能：

- EC2: Describe卷修改
- EC2: ModifyVolume

中包括这些权限 "[NetApp 提供的策略](#)"

#### 对弹性卷的支持的工作原理

启用了弹性卷功能的聚合由一个或两个RAID组组成。每个RAID组都有四个容量相同的相同磁盘。下面是一个10 TiB聚合的示例、该聚合包含四个磁盘、每个磁盘为2.5 TiB：

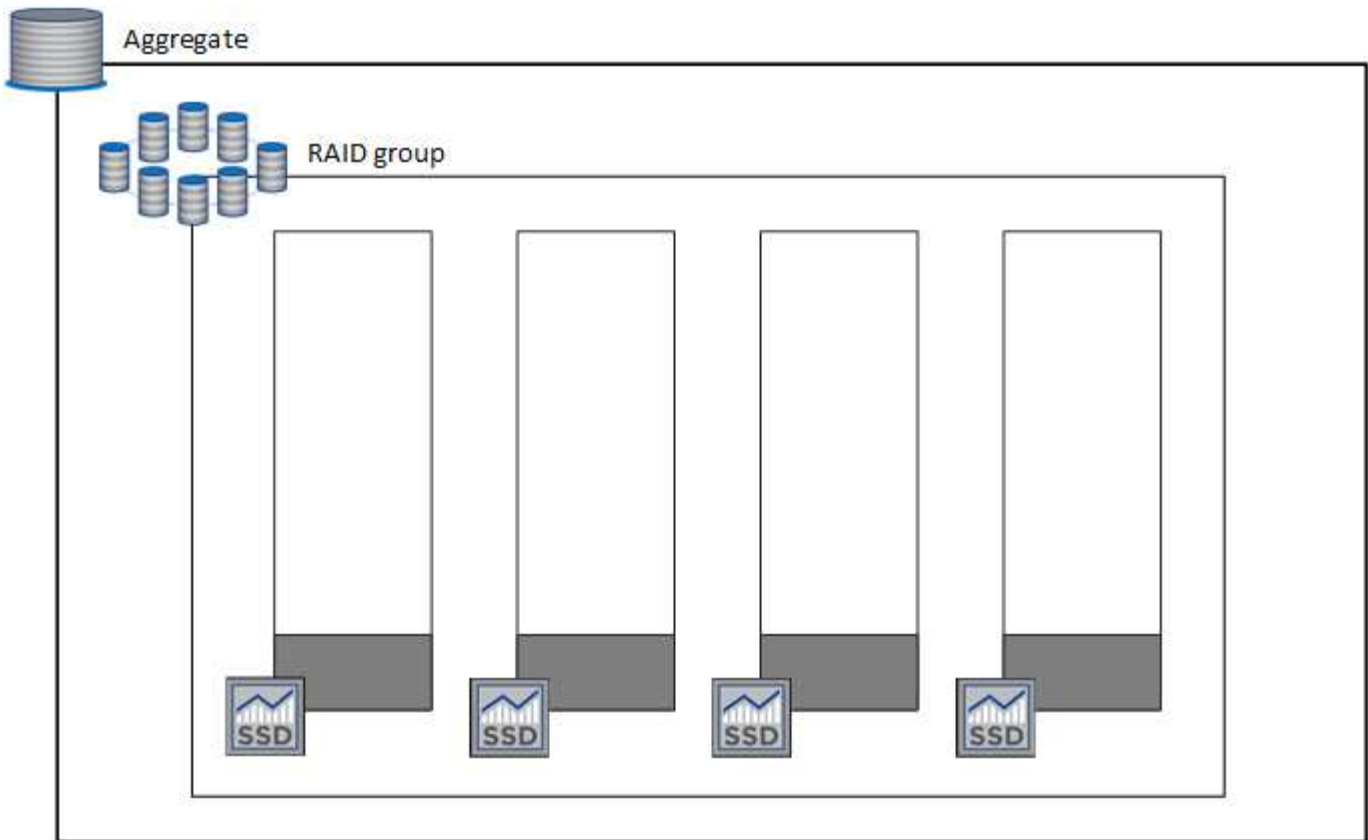


当BlueXP创建聚合时、它会从一个RAID组开始。如果需要更多容量、则BlueXP会通过将RAID组中所有磁盘的容量增加一定量来增加聚合。容量增加至少为256 GiB或聚合大小的10%。

例如、如果您有一个1 TiB聚合、则每个磁盘都是250 GiB。聚合容量的10%为100 GiB。该值低于256 GiB、因此聚合的大小会增加到最小256 GiB (或每个磁盘64 GiB)。

在Cloud Volumes ONTAP 系统运行期间以及磁盘仍处于连接状态时、BlueXP会增加磁盘的大小。此更改不会造成系统中断。

如果聚合达到64 TiB (或每个磁盘上16 TiB)、则BlueXP将创建另一个RAID组以增加容量。第二个RAID组的工作原理与第一个RAID组相同：它具有四个磁盘、其容量完全相同、并且最多可增长到64 TiB。这意味着聚合的最大容量可为128 TiB。

下面是一个包含两个RAID组的聚合示例。已达到第一个RAID组的容量限制、而第二个RAID组中的磁盘具有足够的可用空间。

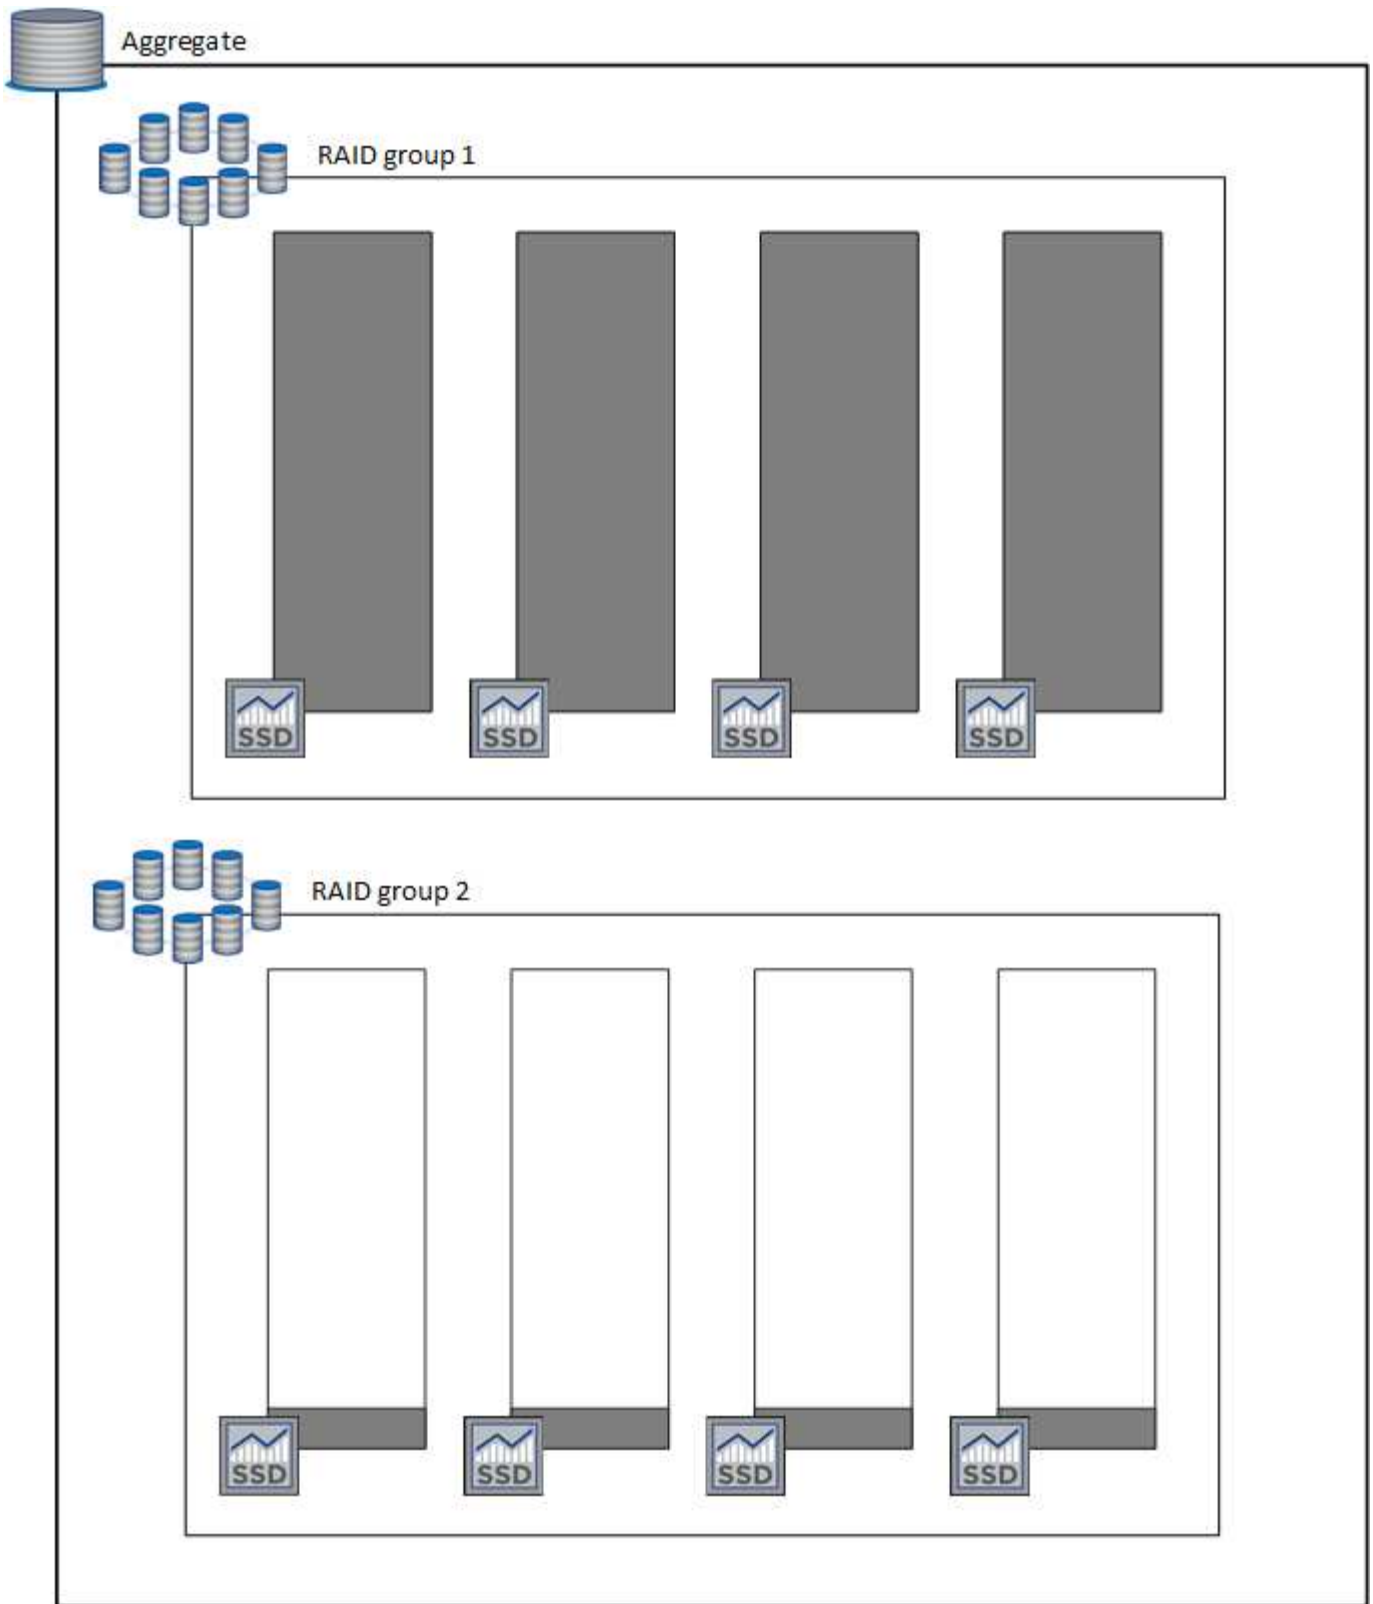

创建卷时会发生什么情况

如果您创建的卷使用GP3或IO1磁盘、则BlueXP会按如下所示在聚合上创建此卷：

- 如果现有GP3或IO1聚合已启用弹性卷、则BlueXP将在该聚合上创建卷。
- 如果多个GP3或IO1聚合已启用弹性卷、则BlueXP会在所需资源最少的聚合上创建卷。

- 如果系统只有未为弹性卷启用的GP3或IO1聚合、则会在该聚合上创建卷。

虽然不太可能出现这种情况、但在以下两种情况下可能会出现这种情况：



- 在使用API创建聚合时、您明确禁用了弹性卷功能。
- 您通过用户界面创建了一个新的Cloud Volumes ONTAP 系统、在这种情况下、初始聚合会禁用弹性卷功能。请查看 [\[限制\]](#) 了解更多信息。

- 如果现有聚合没有足够的容量、则BlueXP将创建启用了弹性卷的聚合、然后在该新聚合上创建卷。

聚合大小取决于请求的卷大小加上额外的10%容量。

#### 容量管理模式

Connector的容量管理模式与弹性卷的工作方式类似、与其他类型的聚合的工作方式类似：

- 如果启用了自动模式(这是默认设置)、则在需要额外容量时、BlueXP会自动增加聚合的大小。
- 如果将容量管理模式更改为手动、则BlueXP会要求您批准购买更多容量。

["了解有关容量管理模式的更多信息"](#)。

#### 限制

增加聚合的大小最多可能需要6小时。在此期间、BlueXP无法为该聚合请求任何额外容量。

#### 如何使用弹性卷

您可以按如下所示在BlueXP中使用弹性卷：

- 使用GP3或IO1磁盘时、创建在初始聚合上启用了弹性卷的新系统

["了解如何创建Cloud Volumes ONTAP 系统"](#)

- 在已启用弹性卷的聚合上创建新卷

如果您创建的卷使用GP3或IO1磁盘、则BlueXP会自动在启用了弹性卷的聚合上创建此卷。有关详细信息，请参见 [\[创建卷时会发生什么情况\]](#)。

["了解如何创建卷"](#)。

- 创建启用了弹性卷的新聚合

只要Cloud Volumes ONTAP 系统是从9.11.0或更高版本创建的、使用GP3或IO1磁盘的新聚合就会自动启用弹性卷。

创建聚合时、BlueXP将提示您输入聚合的容量大小。这与其他配置不同、在这些配置中、您可以选择磁盘大小和磁盘数量。


以下屏幕截图显示了一个由GP3磁盘组成的新聚合示例。

1 Disk Type    2 Aggregate details    3 Tiering Data    4 Review





### Select Disk Type

Disk Type

GP3 - General Purpose SSD Dynamic Performance

 **General Purpose SSD (gp3) Disk Properties**


**Description:** General purpose SSD volume that balances price and performance (performance level is independent of storage capacity)

IOPS Value		Throughput MB/s	
12000		250	

["了解如何创建聚合"](#)。

- 确定已启用弹性卷的聚合

转到"高级分配"页面时、您可以确定是否已在聚合上启用弹性卷功能。在以下示例中、aggr1已启用弹性卷。

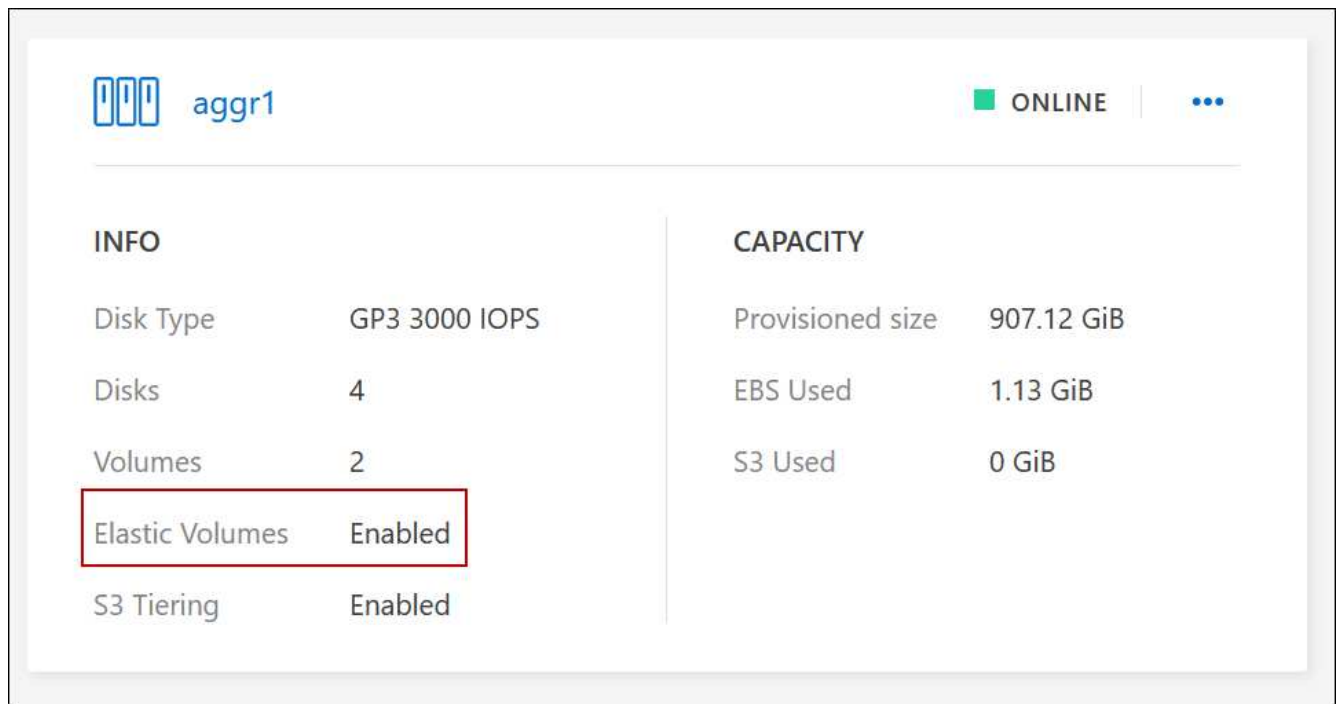

- 向聚合添加容量

虽然BlueXP会根据需要自动向聚合添加容量、但您可以手动增加容量。

["了解如何增加聚合容量"](#)。

- 将数据复制到启用了弹性卷的聚合


如果目标Cloud Volumes ONTAP 系统支持弹性卷、则目标卷将放置在启用了弹性卷的聚合上(只要选择GP3或IO1磁盘)。

["了解如何设置数据复制"](#)

## 数据分层概述

通过将非活动数据自动分层到低成本的对象存储，降低存储成本。活动数据保留在高性能SSD 或 HDD 中，而非活动数据则分层到低成本对象存储中。这使您可以回收主存储上的空间并缩减二级存储。



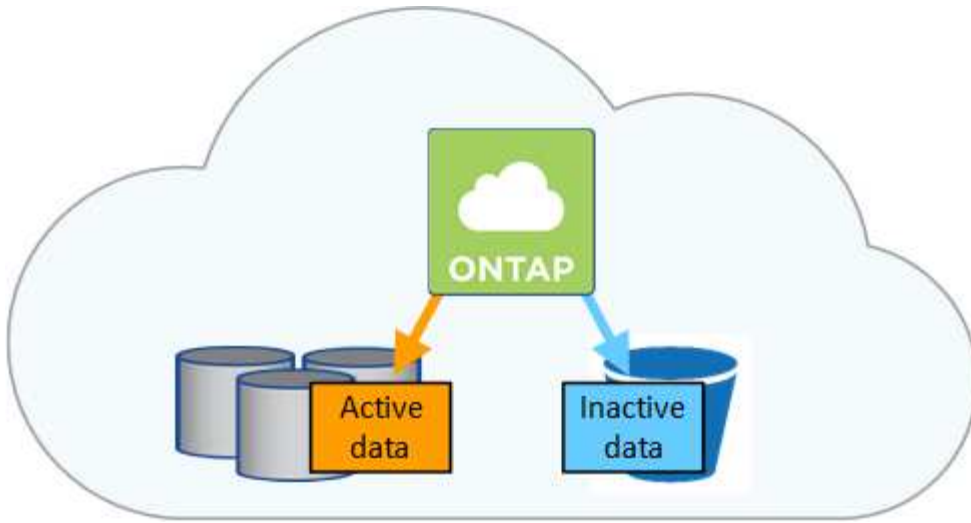

数据分层由 FabricPool 技术支持。



您无需安装功能许可证即可启用数据分层（FabricPool）。

## AWS 中的数据分层

在 AWS 中启用数据分层时，Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作热数据的性能层，而将 AWS S3 用作非活动数据的容量层。

### 性能层

性能层可以是通用 SSD（GP3 或 GP2）或配置的 IOPS SSD（IO1）。

使用吞吐量优化型 HDD（st1）时，不建议将数据分层到对象存储。

### Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统会将非活动数据分层到一个 S3 存储分段。

BlueXP 会为每个工作环境创建一个 S3 存储分段、并将其命名为 *fabric-pool-cluster unique identifier*。不会为每个卷创建不同的 S3 存储分段。

当 BlueXP 创建 S3 存储分段时、它会使用以下默认设置：

- 存储类：标准
- 默认加密：已禁用
- Block 公有 access：阻止所有公有访问
- 对象所有权：已启用 ACL
- 存储分段版本控制：已禁用
- 对象锁定：已禁用

### 存储类

AWS 中分层数据的默认存储类为 *Standard*。Standard 是存储在多个可用性区域中的频繁访问数据的理想选择。

如果您不打算访问非活动数据、可以通过将存储类更改为以下类型之一来降低存储成本：*Intelligent Tiering*、*\_one-Zone Inrequent Access*、*Standard-Inrequent Access* 或 *S3 Glacier* 即时检索。更改存储类时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从标准存储类开始，并过渡到选定的存储类。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。"[了解有关 Amazon S3 存储类的更多信息](#)"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储类，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "[将非活动数据分层到低成本对象存储](#)"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

## Azure 中的数据分层

在 Azure 中启用数据分层后，Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁盘用作热数据的性能层，并将 Azure Blob 存储用作非活动数据的容量层。

### 性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD。

### Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统会将非活动数据分层到一个 Blob 容器中。

BlueXP 会为每个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境创建一个包含容器的新存储帐户。存储帐户的名称是随机的。不会为每个卷创建不同的容器。

BlueXP 将使用以下设置创建存储帐户：

- 访问层：热
- 性能：标准
- 冗余：本地冗余存储(LRS)
- 帐户：StorageV2 (通用v2)
- Require secure transfer for REST API operations：enabled
- 存储帐户密钥访问：已启用
- 最低TLS版本：1.2
- 基础架构加密：已禁用

### 存储访问层

Azure 中分层数据的默认存储访问层为 *hot* 层。热层非常适合容量层中经常访问的数据。

如果您不打算访问容量层中的非活动数据、则可以通过更改为 *\_cool\_* 存储层来降低存储成本。将存储层更改为冷存储层后、非活动容量层数据将直接移至冷存储层。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储层之前，请考虑这一点。"[详细了解 Azure Blob 存储访问层](#)"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储层的详细信息，请参见 "[将非活动数据分层到低成本对象存储](#)"。

用于数据分层的存储访问层是系统范围的，而不是每个卷。

## Google Cloud中的数据分层

在Google Cloud中启用数据分层时、Cloud Volumes ONTAP 会将永久性磁盘用作热数据的性能层、并将Google Cloud存储分段用作非活动数据的容量层。

### 性能层

性能层可以是 SSD 永久性磁盘，平衡永久性磁盘或标准永久性磁盘。

### Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统将非活动数据分层到一个Google云存储分段。

BlueXP会为每个工作环境创建一个分段、并将其命名为*fabric-pool-cluster unique identifier*。不会为每个卷创建不同的存储分段。

在BlueXP创建存储分段时、它会使用以下默认设置：

- 位置类型：区域
- 存储类：标准
- 公有 访问：受对象ACL限制
- 访问控制：细化
- 保护：无
- 数据加密：Google管理的密钥

### 存储类

分层数据的默认存储类为 *Standard Storage* 类。如果数据不常访问，您可以通过更改为 *Nearline Storage* 或 *Coldline Storage* 来降低存储成本。更改存储类时、非活动数据会直接移至选定的类。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。"[了解有关 Google Cloud Storage 存储类的更多信息](#)"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "[将非活动数据分层到低成本对象存储](#)"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

### 数据分层和容量限制

如果启用数据分层，系统的容量限制将保持不变。此限制分布在性能层和容量层中。

### 卷分层策略

要启用数据分层、您必须在创建、修改或复制卷时选择卷分层策略。您可以为每个卷选择不同的策略。

某些分层策略具有相关的最小冷却周期、这将设置卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间、以便将数据视为“冷”并移动到容量层。将数据写入聚合时，冷却期开始。



您可以将最小冷却期和默认聚合阈值更改为 50%（下文将提供更多信息）。"[了解如何更改冷却期](#)"和"[了解如何更改阈值](#)"。

通过BlueXP、您可以在创建或修改卷时从以下卷分层策略中进行选择：

#### 仅快照

在聚合达到 50% 容量后、Cloud Volumes ONTAP 将不与活动文件系统关联的 Snapshot 副本的冷用户数据分层到容量层。冷却时间约为 2 天。

如果已读取、则容量层上的冷数据块会变得很热并移动到性能层。

#### 全部

所有数据（不包括元数据）都会立即标记为冷数据，并尽快分层到对象存储。无需等待 48 小时，卷中的新块就会变冷。请注意，在设置所有策略之前，卷中的块需要 48 小时才能变冷。

如果读取，则云层上的冷数据块将保持冷状态，不会回写到性能层。此策略从 ONTAP 9.6 开始可用。

#### 自动

在聚合达到 50% 容量后、Cloud Volumes ONTAP 会将卷中的冷数据块分层到容量层。冷数据不仅包括 Snapshot 副本、还包括来自活动文件系统的冷用户数据。冷却期约为 31 天。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 开始支持此策略。

如果通过随机读取进行读取、则容量层中的冷数据块会变得很热并移动到性能层。如果按顺序读取（例如与索引和防病毒扫描关联的读取）进行读取、冷数据块将保持冷态并且不会移动到性能层。

#### 无

将卷的数据保留在性能层中、防止将其移动到容量层。

复制卷时，您可以选择是否将数据分层到对象存储。否则、BlueXP会将\*备份\*策略应用于数据保护卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 开始，\*所有\*分层策略将取代备份策略。

关闭 **Cloud Volumes ONTAP** 会影响冷却期

数据块通过散热扫描进行冷却。在此过程中，未使用的块的块温度会移动（冷却）到下一个较低的值。默认散热时间取决于卷分层策略：

- 自动：31 天
- 仅 Snapshot：2 天

要使散热扫描正常运行，必须运行 Cloud Volumes ONTAP。如果关闭 Cloud Volumes ONTAP，则散热也会停止。因此，您的散热时间会更长。



关闭 Cloud Volumes ONTAP 后，每个块的温度将保持不变，直到您重新启动系统为止。例如，如果在关闭系统时某个块的温度为 5，则在重新打开系统时，该临时值仍为 5。

#### 设置数据分层

有关说明以及支持的配置列表，请参见 "[将非活动数据分层到低成本对象存储](#)"。

## 存储管理

BlueXP可简化和高级管理Cloud Volumes ONTAP 存储。



必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

### 存储配置

通过购买磁盘和管理聚合、BlueXP可以轻松地为Cloud Volumes ONTAP 配置存储。您只需创建卷即可。如果需要，您可以使用高级分配选项自行配置聚合。

### 简化配置

聚合可为卷提供云存储。在启动实例以及配置其他卷时、BlueXP会为您创建聚合。

创建卷时、BlueXP会执行以下三项操作之一：

- 它将卷放置在现有聚合上、该聚合具有足够的可用空间。
- 它通过为该聚合购买更多磁盘将卷放在现有聚合上。

如果AWS中的聚合支持Elastic Volumes、则BlueXP还会增加RAID组中磁盘的大小。 ["了解有关支持弹性卷的更多信息"](#)。

- 它为新聚合购买磁盘并将卷置于该聚合上。

BlueXP通过查看以下几个因素来确定放置新卷的位置：聚合的最大大小、是否已启用精简配置以及聚合的可用空间阈值。



帐户管理员可以从 \* 设置 \* 页面修改可用空间阈值。

### AWS 中聚合的磁盘大小选择

当BlueXP在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 创建新聚合时、随着系统中聚合的数量增加、它会逐渐增加聚合中的磁盘大小。BlueXP会执行此操作、以确保您可以在系统达到AWS允许的最大数据磁盘数之前利用系统的最大容量。

例如、BlueXP可能会选择以下磁盘大小：

聚合编号	Disk size	最大聚合容量
1.	500 GiB	3 TiB
4.	1 TiB	6 TiB
6.	2 TiB	12 TiB



此行为不适用于支持Amazon EBS弹性卷功能的聚合。启用了弹性卷的聚合由一个或两个RAID组组成。每个RAID组都有四个容量相同的相同磁盘。 ["了解有关支持弹性卷的更多信息"](#)。

您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。

## 高级分配

您可以自行管理聚合、而不是让BlueXP为您管理聚合。"从 [\\* 高级分配 \\* 页面](#)"，您可以创建包含特定数量磁盘的新聚合，向现有聚合添加磁盘以及在特定聚合中创建卷。

## 容量管理

客户管理员可以选择BlueXP是否通知您存储容量决策、或者BlueXP是否自动管理您的容量需求。

此行为由连接器上的\_Capacity Management Modes\_确定。容量管理模式会影响由该连接器管理的所有Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您有另一个连接器、则可以对其进行不同的配置。

### 自动容量管理

默认情况下，容量管理模式设置为自动。在此模式下、当需要更多容量时、BlueXP会自动为Cloud Volumes ONTAP 实例购买新磁盘、删除未使用的磁盘集合(聚合)、根据需要在聚合之间移动卷以及尝试解除磁盘故障。

以下示例说明了此模式的工作原理：

- 如果某个聚合达到容量阈值且有空间容纳更多磁盘、则BlueXP会自动为该聚合购买新磁盘、以便卷可以继续增长。

BlueXP每15分钟检查一次可用空间比率、以确定是否需要购买更多磁盘。

如果AWS中的聚合支持Elastic Volumes、则BlueXP还会增加RAID组中磁盘的大小。"了解有关支持弹性卷的[更多信息](#)"。

- 如果聚合达到容量阈值、并且不支持任何额外磁盘、则BlueXP会自动将卷从该聚合移动到具有可用容量的聚合或新聚合。

如果BlueXP为卷创建新聚合、则它会选择一个可容纳该卷大小的磁盘大小。

请注意，可用空间现在在原始聚合上可用。现有卷或新卷可以使用该空间。在这种情况下、此空间无法返回到云提供商。

- 如果聚合中的卷数超过12小时、则BlueXP会将其删除。

## 通过自动容量管理来管理 LUN

BlueXP的自动容量管理不适用于LUN。当BlueXP创建LUN时、它会禁用自动增长功能。

### 手动容量管理

如果帐户管理员将容量管理模式设置为手动、则在必须决定容量时、BlueXP会显示"需要操作"消息。自动模式中描述的有关示例适用于手动模式，但您可以接受这些操作。

了解更多信息。

["了解如何修改容量管理模式"](#)。

## 写入速度

通过BlueXP、您可以为大多数Cloud Volumes ONTAP 配置选择正常或高写入速度。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和和建议。

### 正常写入速度

选择正常写入速度时，数据将直接写入磁盘。如果数据直接写入磁盘，则可以降低发生计划外系统中断或发生涉及计划外系统中断的级联故障（仅限 HA 对）时数据丢失的可能性。

默认选项为正常写入速度。

### 高写入速度

如果选择高速写入速度、则在将数据写入磁盘之前将数据缓冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于这种缓存，如果发生计划外系统中断，则可能会导致数据丢失。

在发生计划外系统中断时可能丢失的数据量是最后两个一致性点的范围。一致性点是将缓冲数据写入磁盘的操作。写入日志已满或 10 秒后（以先到者为准）会出现一致性点。但是，云提供商提供的存储性能可能会影响一致点处理时间。

### 何时使用高速写入

如果您的工作负载需要快速写入性能，则写入速度是一个不错的选择，您可以承受在发生计划外系统中断或涉及计划外系统中断的级联故障（仅限 HA 对）时数据丢失的风险。

### 使用高速写入时的建议

如果启用了高写入速度，则应确保在应用程序层提供写入保护，或者应用程序可以承受数据丢失。

### 在 AWS 中使用 HA 对时写入速度较快

如果您计划在 AWS 中的 HA 对上启用高写入速度，则应了解多可用性区域（AZ）部署与单个 AZ 部署之间的保护级别差异。在多个 AZs 之间部署 HA 对可提供更强的故障恢复能力，并有助于降低数据丢失的可能性。

["详细了解 AWS 中的 HA 对"](#)。

### 支持高写入速度的配置

并非所有 Cloud Volumes ONTAP 配置都支持高写入速度。默认情况下，这些配置使用正常写入速度。

## AWS

如果使用单节点系统，则 Cloud Volumes ONTAP 支持对所有实例类型使用高写入速度。

从 9.8 版开始，如果使用几乎所有受支持的 EC2 实例类型（m5.xlarge 和 R5.xlarge 除外），则 Cloud Volumes ONTAP 支持 HA 对的高写入速度。

["详细了解 Cloud Volumes ONTAP 支持的 Amazon EC2 实例"](#)。



## Azure 酒店

如果使用单节点系统，则 Cloud Volumes ONTAP 支持对所有 VM 类型使用高写入速度。

如果使用 HA 对，则从 9.8 版开始，Cloud Volumes ONTAP 支持对多种 VM 类型使用高写入速度。转至 "[《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 可查看支持高写入速度的 VM 类型。

## Google Cloud

如果使用单节点系统，则 Cloud Volumes ONTAP 支持对所有计算机类型使用高写入速度。

如果使用 HA 对、则从 9.13.0 版开始、Cloud Volumes ONTAP 支持对多种 VM 类型使用高写入速度。转至 "[《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》](#)" 可查看支持高写入速度的 VM 类型。

["详细了解 Cloud Volumes ONTAP 支持的 Google Cloud 计算机类型"](#)。

## 如何选择写入速度

您可以在创建新的工作环境时选择写入速度，也可以选择写入速度 "[更改现有系统的写入速度](#)"。

## 发生数据丢失时的预期情况

如果由于写入速度较快而导致数据丢失、事件管理系统(EMS)将报告以下两个事件：

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.1或更高版本

```
NOTICE nv.data.loss.possible: An unexpected shutdown occurred while in
high write speed mode, which possibly caused a loss of data.
* Cloud Volumes ONTAP 9.11.0到9.11.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown with High Write Speed mode"
```

```
ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect..
* Cloud Volumes ONTAP 9.8到9.10.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown"
```



```
ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect.
```

发生这种情况时、Cloud Volumes ONTAP 应能够启动并继续提供数据、而无需用户干预。

如何在发生数据丢失时停止数据访问

如果您担心数据丢失，希望应用程序在数据丢失时停止运行，并希望在正确解决数据丢失问题描述后恢复数据访问，则可以使用命令行界面中的 NVFAIL 选项来实现此目标。

启用 **NVFAIL** 选项

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail on
```

检查 **NVFAIL** 设置

```
vol show -volume <vol-name> -fields nvfail
```

禁用 **NVFAIL** 选项

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail off
```

发生数据丢失时，启用了 NVFAIL 的 NFS 或 iSCSI 卷应停止提供数据（不会影响无状态协议的 CIFS）。有关详细信息，请参见 ["NVFAIL 如何影响对 NFS 卷或 LUN 的访问"](#)。

以检查 **NVFAIL** 状态

```
vol show -fields in-nvfailed-state
```

正确解决数据丢失问题描述后，您可以清除 NVFAIL 状态，卷将可用于数据访问。

清除 **NVFAIL** 状态

```
vol modify -volume <vol-name> -in-nvfailed-state false
```

## Flash Cache

某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储、Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 `_Flash Cache_` 来提高性能。正在为令牌更新测试添加行。

什么是 **Flash Cache**？

Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

支持的配置

特定 Cloud Volumes ONTAP 配置支持 Flash Cache。在中查看支持的配置 "《[Cloud Volumes ONTAP 发行说明](#)》"

## 限制

- 必须在所有卷上禁用数据压缩、才能利用Cloud Volumes ONTAP 9.12.0之前的Flash Cache性能改进功能。在部署或升级到Cloud Volumes ONTAP 9.12.1时、无需禁用数据压缩。

从BlueXP创建卷时选择"无存储效率"、或者先创建卷、然后再创建卷 "[使用命令行界面禁用数据压缩](#)"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

## WORM 存储

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（WORM）存储、以在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。云 WORM 存储由 SnapLock 技术支持，这意味着 WORM 文件在文件级别受到保护。

### WORM 存储的工作原理

将文件提交到 WORM 存储后，即使在保留期限到期后，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

保留期结束后、您将负责删除不再需要的任何文件。

### 正在充电

根据 WORM 卷的总配置容量，WORM 存储的费用为每小时一次。

WORM许可仅适用于PAYGO或年度承诺条款、可通过云提供商的市场购买。WORM既支持基于节点的许可模式、也支持基于容量的许可模式。



BYOL许可不适用于Cloud Volumes ONTAP上的WORM存储。

您应了解Cloud Volumes ONTAP 9.10.1及更高版本的以下充电行为：

- 从ONTAP 9.10.1开始、WORM卷和非WORM卷可以位于同一聚合上。
- 如果在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时启用了WORM、则从BlueXP创建的每个卷都会启用WORM。但是、您可以使用ONTAP 命令行界面或系统管理器创建已禁用WORM的卷。这些卷不按WORM速率充电。
- 如果在创建工作环境时未启用WORM、则从BlueXP创建的每个卷都会禁用WORM。这些卷不按WORM速率计费。

### "了解 WORM 存储的定价"

#### 激活 WORM 存储

激活WORM存储的方式取决于所使用的Cloud Volumes ONTAP 版本。

#### 9.10.1及更高版本

从Cloud Volumes ONTAP 9.10.1开始、您可以选择在卷级别启用或禁用WORM。

创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、系统会提示您启用或禁用WORM存储：

- 如果在创建工作环境时启用了WORM存储、则从BlueXP创建的每个卷都会启用WORM。但是、您可以使用System Manager或CLI创建已禁用WORM的卷。
- 如果在创建工作环境时禁用WORM存储、则从BlueXP、System Manager或CLI创建的每个卷都会禁用WORM。如果要在创建期间未启用的Cloud Volumes ONTAP 工作环境中启用WORM、则必须向NetApp支持部门创建一个支持服务单以获得帮助。

无论选择哪种方案、您都应选择此选项 [了解充电的工作原理](#)。

### 9.10.0及更早版本

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。从BlueXP创建的每个卷都已启用WORM。您不能在单个卷上禁用WORM存储。

### 将文件提交到 **WORM**

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ， 或者使用 ONTAP CLI 自动将文件提交到 WORM 。 您还可以使用 WORM 附加文件来保留增量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储后，必须使用 ONTAP CLI 对 WORM 存储进行所有管理。有关说明，请参见 "[ONTAP 文档](#)"。

### 正在删除**WORM**文件

您可以使用特权删除功能在保留期间删除WORM文件。

有关说明，请参见 "[ONTAP 文档](#)"

### **WORM**和数据分层

创建新的Cloud Volumes ONTAP 9.8或更高版本系统时、您可以同时启用数据分层和WORM存储。通过使用WORM存储启用数据分层、您可以将数据分层到云中的对象存储。

您应了解以下有关启用数据分层和WORM存储的信息：

- 分层到对象存储的数据不包括ONTAP WORM功能。要确保端到端WORM功能、您需要正确设置存储分段权限。
- 分层到对象存储的数据不具有WORM功能、这意味着从技术上讲、对存储分段和容器具有完全访问权限的任何人可以转到并删除ONTAP 分层的对象。
- 启用WORM和分层后、将阻止还原或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8。

### 限制

- Cloud Volumes ONTAP 中的 WORM 存储在 " 可信存储管理员 " 模式下运行。虽然 WORM 文件不受更改或修改的影响，但集群管理员可以删除卷，即使这些卷包含未过期的 WORM 数据也是如此。
- 除了可信存储管理员模式之外， Cloud Volumes ONTAP 中的 WORM 存储还隐式地在 " 可信云管理员 " 模式下运行。云管理员可以通过直接从云提供商中删除或编辑云存储，在 WORM 数据到期之前将其删除。

# 高可用性对

## AWS 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP High Availability (HA) 配置提供无中断操作和容错功能。在 AWS 中，数据会在两个节点之间同步镜像。

### HA 组件

在 AWS 中，Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下组件：

- 两个 Cloud Volumes ONTAP 节点之间的数据同步镜像。
- 一种调解器实例，在节点之间提供通信通道以帮助存储接管和恢复过程。

### 调解器

下面是有关 AWS 中调解器实例的一些关键详细信息：

#### Instance type

T2-micro

#### Disks

一个 EBS 磁性磁盘，大约为 8 GiB。

### 操作系统

Debian 11



对于 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 及更早版本，在调解器上安装了 Debian 10。

### 升级

升级 Cloud Volumes ONTAP 时，BlueXP 还会根据需要更新调解器实例。

### 对实例的访问

从 BlueXP 创建 Cloud Volumes ONTAP HA 对时，系统会提示您为调解器实例提供一个密钥对。您可以使用该密钥对进行 SSH 访问 `admin` 用户。

### 第三方代理

此调解器实例不支持第三方代理或 VM 扩展。


### 存储接管和恢复

如果某个节点出现故障，另一个节点可以为其合作伙伴提供数据以提供持续的数据服务。客户机可以从伙伴节点访问相同的数据，因为数据已同步镜像到合作伙伴。

节点重新引导后，合作伙伴必须重新同步数据才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时更改了多少数据。

默认情况下，存储接管，重新同步和交还都是自动的。无需用户操作。



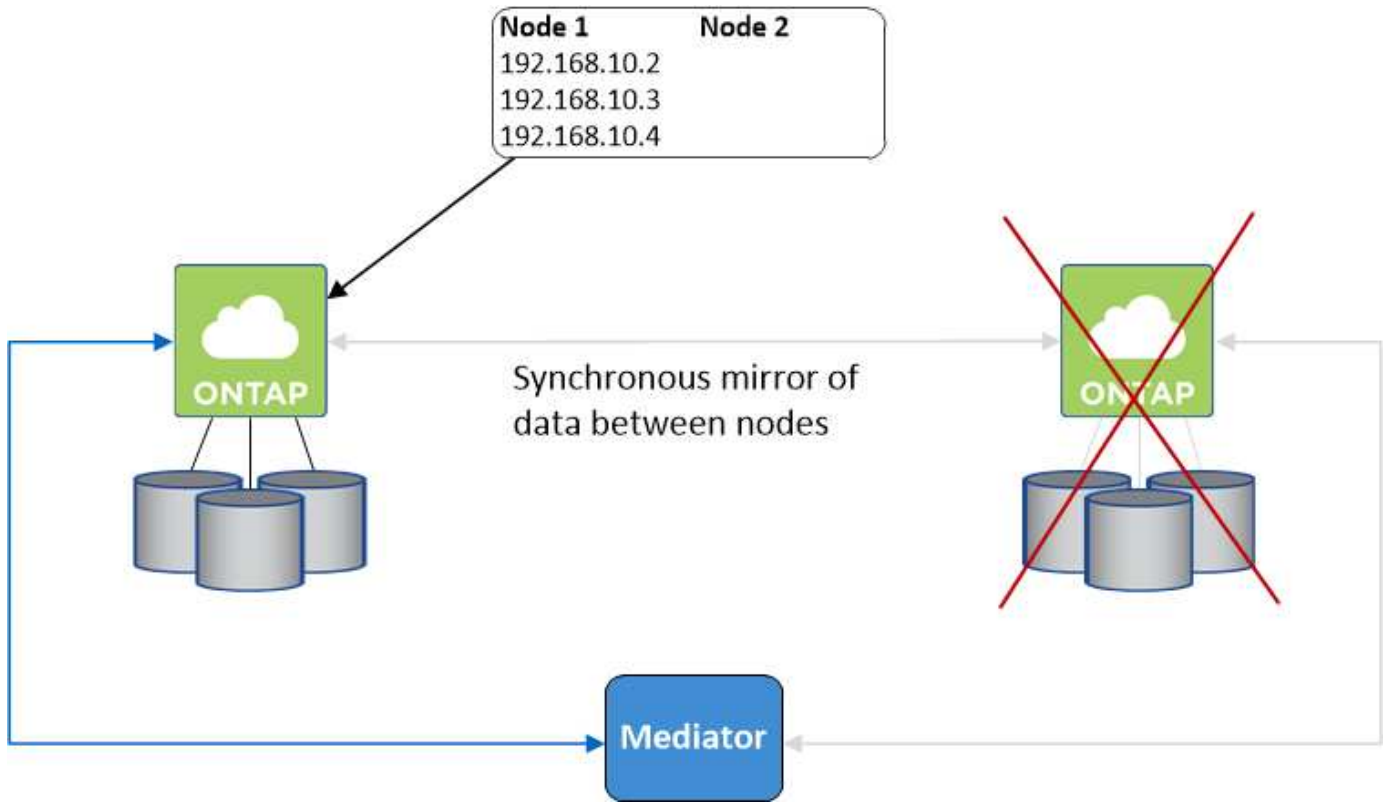

如果发生故障、用于外部 VPC 访问的 NAS 数据 IPS 将无法在节点之间迁移。如果某个节点脱机、则必须使用另一个节点上的 IP 地址将卷手动重新装入 VPC 外部的客户端。

故障节点重新联机后、使用原始 IP 地址将客户端重新装入卷。需要执行此步骤以避免在两个 HA 节点之间传输不必要的数据、这可能会对性能和稳定性造成重大影响。

通过选择卷并单击\*挂载命令\*、您可以从BlueXP轻松识别正确的IP地址。

#### 单个可用性区域

如果运行 Cloud Volumes ONTAP 节点的实例出现故障、在单可用性区域 (AZ) 中部署 HA 配置可以确保数据的高可用性。所有数据均可从 VPC 外部本地访问。




BlueXP会创建 "[AWS 分布放置组](#)" 并启动该放置组中的两个 HA 节点。放置组通过将实例分散在不同的底层硬件上，降低同时发生故障的风险。此功能可从计算角度而不是从磁盘故障角度提高冗余。

#### 数据访问

由于此配置位于单个 AZ 中，因此不需要浮动 IP 地址。您可以使用相同的 IP 地址从 VPC 内部和 VPC 外部进行数据访问。

下图显示了单个 AZ 中的 HA 配置。可以从 VPC 内部和 VPC 外部访问数据。

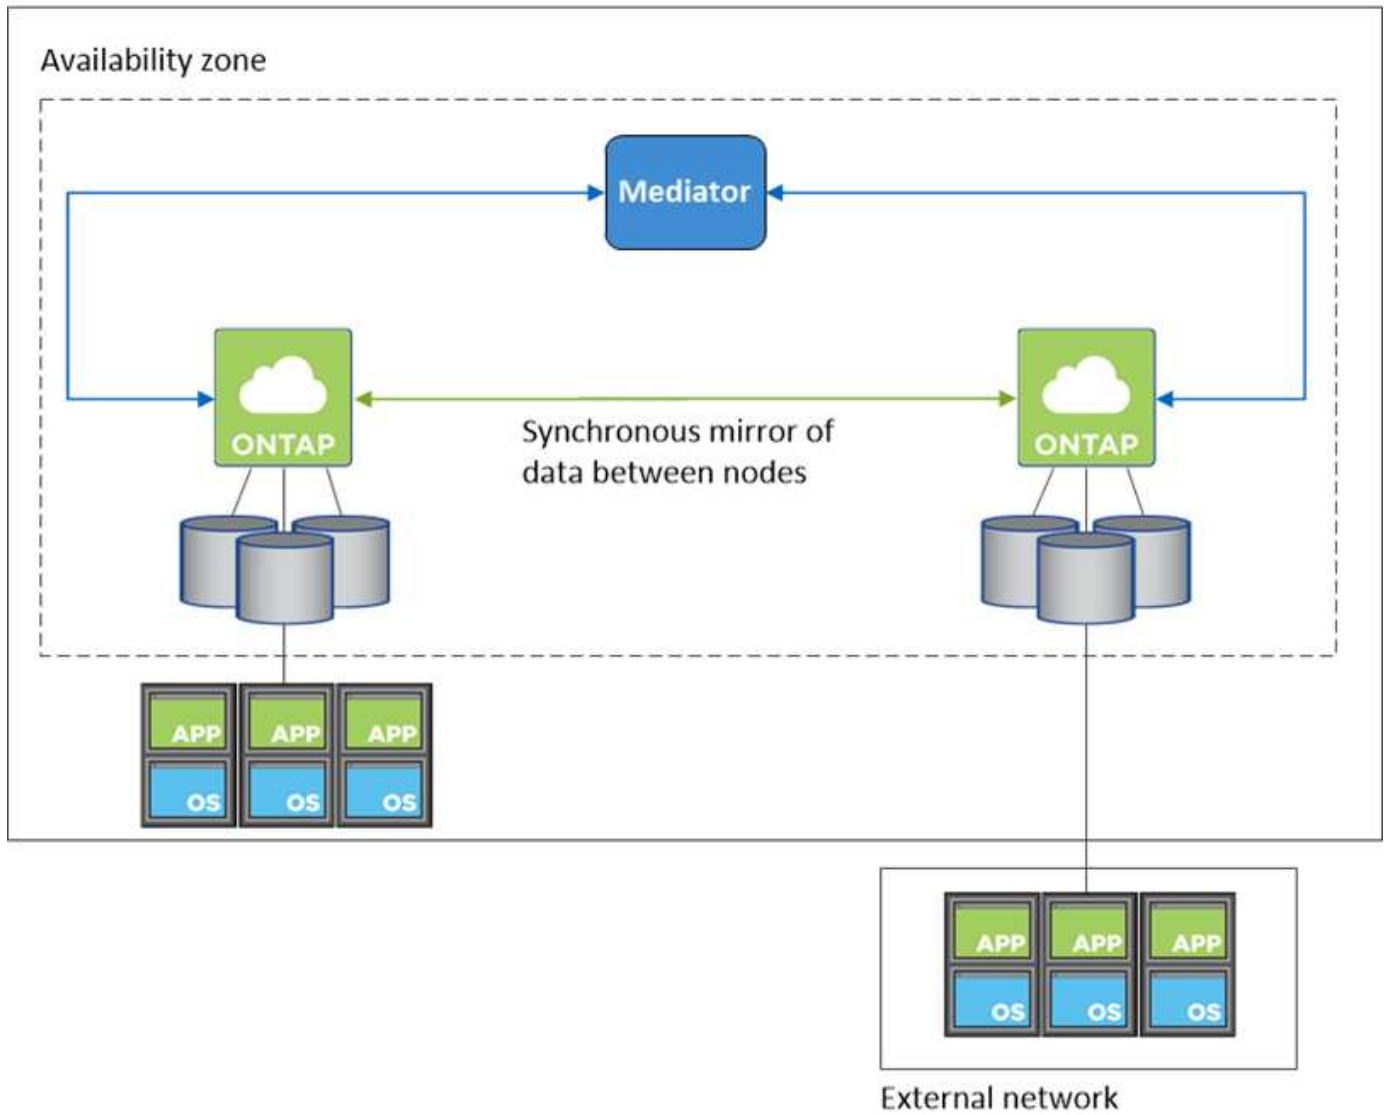

### 接管和交还

对于 iSCSI、Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O（MPIO）和非对称逻辑单元访问（ALUA）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。



有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 ["NetApp 互操作性表工具"](#) 以及适用于您的主机操作系统的《Host Utilities 安装和设置指南》。

对于 NAS 配置、如果发生故障、数据 IP 地址可以在 HA 节点之间迁移。这样可以确保客户端访问存储。

### 存储如何在 HA 对中工作

与 ONTAP 集群不同、Cloud Volumes ONTAP HA 对中的存储不在节点之间共享。而是在节点之间同步镜像数据，以便在发生故障时数据可用。



## 存储分配

创建新卷时、如果需要更多磁盘、则BlueXP会将相同数量的磁盘分配给两个节点、创建镜像聚合、然后创建新卷。例如、如果卷需要两个磁盘、则BlueXP会为每个节点分配两个磁盘、总共分配四个磁盘。

## 存储配置

您可以将HA对用作主动-主动配置(即两个节点均为客户端提供数据)、也可以使用作为主动-被动配置(即、被动节点仅在接管主动节点的存储后才会响应数据请求)。



只有在存储系统视图中使用BlueXP时、才能设置主动-主动配置。

## 性能预期

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同步复制节点之间的数据、从而消耗网络带宽。因此、与单节点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比、您可以期望以下性能：

- 对于仅从一个节点提供数据的 HA 配置、读取性能与单个节点配置的读取性能不相上下、而写入性能较低。
- 对于为来自两个节点的数据提供服务的 HA 配置、读取性能高于单节点配置的读取性能、写入性能相同或更高。

有关 Cloud Volumes ONTAP 性能的详细信息，请参见 ["性能"](#)。

## 客户端访问存储

客户端应使用卷所在节点的数据 IP 地址访问 NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客户端使用伙伴节点的 IP 地址访问卷、则两个节点之间的通信量都会降低性能。



如果在 HA 对中的节点之间移动卷、则应使用其他节点的 IP 地址重新装入卷。否则，您可能会遇到性能降低的问题。如果客户机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件夹重定向、则可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用这些功能以避免重新装入卷。有关详细信息，请参见 ONTAP 文档。

您可以通过BlueXP中管理卷面板下的\_Mount Command\_选项轻松识别正确的IP地址。



## Volume Actions

---

View volume details

Mount command

Clone volume

Edit volume tags

Edit volume settings

Delete volume

## Protection Actions

---

## Advanced Actions

---


### Azure 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（High Availability，HA）对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。在 Azure 中，存储在两个节点之间共享。

#### HA 组件

## HA单可用性区域配置、包含页面blob

Azure中的Cloud Volumes ONTAP HA页面Blob配置包括以下组件：

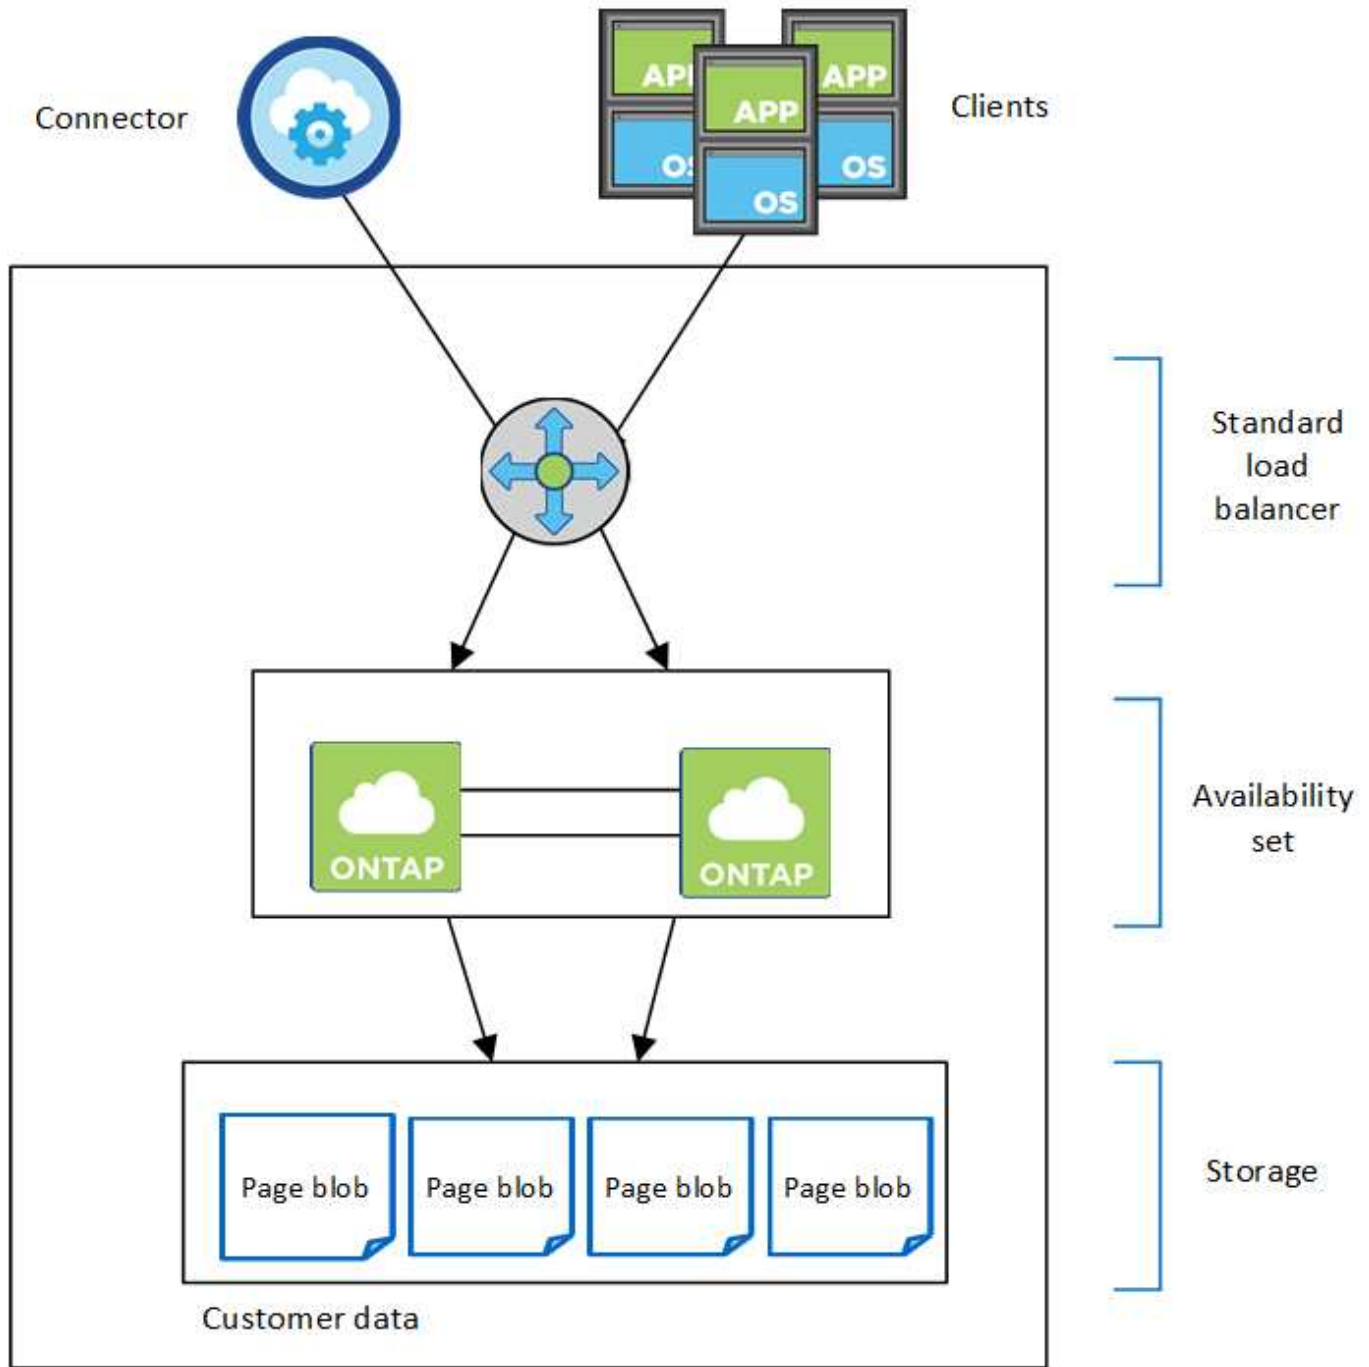

### Resource group

请注意以下有关BlueXP为您部署的Azure组件的信息：

#### Azure 标准负载均衡器

负载均衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

## 可用性集

Azure 可用性集是 Cloud Volumes ONTAP 节点的逻辑分组。可用性集可确保节点位于不同的故障和更新域中，以提供冗余和可用性。"[在 Azure 文档中了解有关可用性集的更多信息](#)"。

## Disks

客户数据位于高级存储页面 Blobs 上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储"[启动，根和核心数据](#)"。

## 存储帐户


- 受管磁盘需要一个存储帐户。
- 高级存储页面 Blobs 需要一个或多个存储帐户，因为已达到每个存储帐户的磁盘容量限制。

"[Azure 文档：存储帐户的 Azure 存储可扩展性和性能目标](#)"。

- 要将数据分层到 Azure Blob 存储，需要一个存储帐户。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始、BlueXP 为 HA 对创建的存储帐户为通用 v2 存储帐户。
- 在创建工作环境时，您可以启用从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对到 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

## 使用共享受管磁盘的 HA 单可用性区域配置

在共享受管磁盘上运行的 Cloud Volumes ONTAP HA 单可用性区域配置包括以下组件：

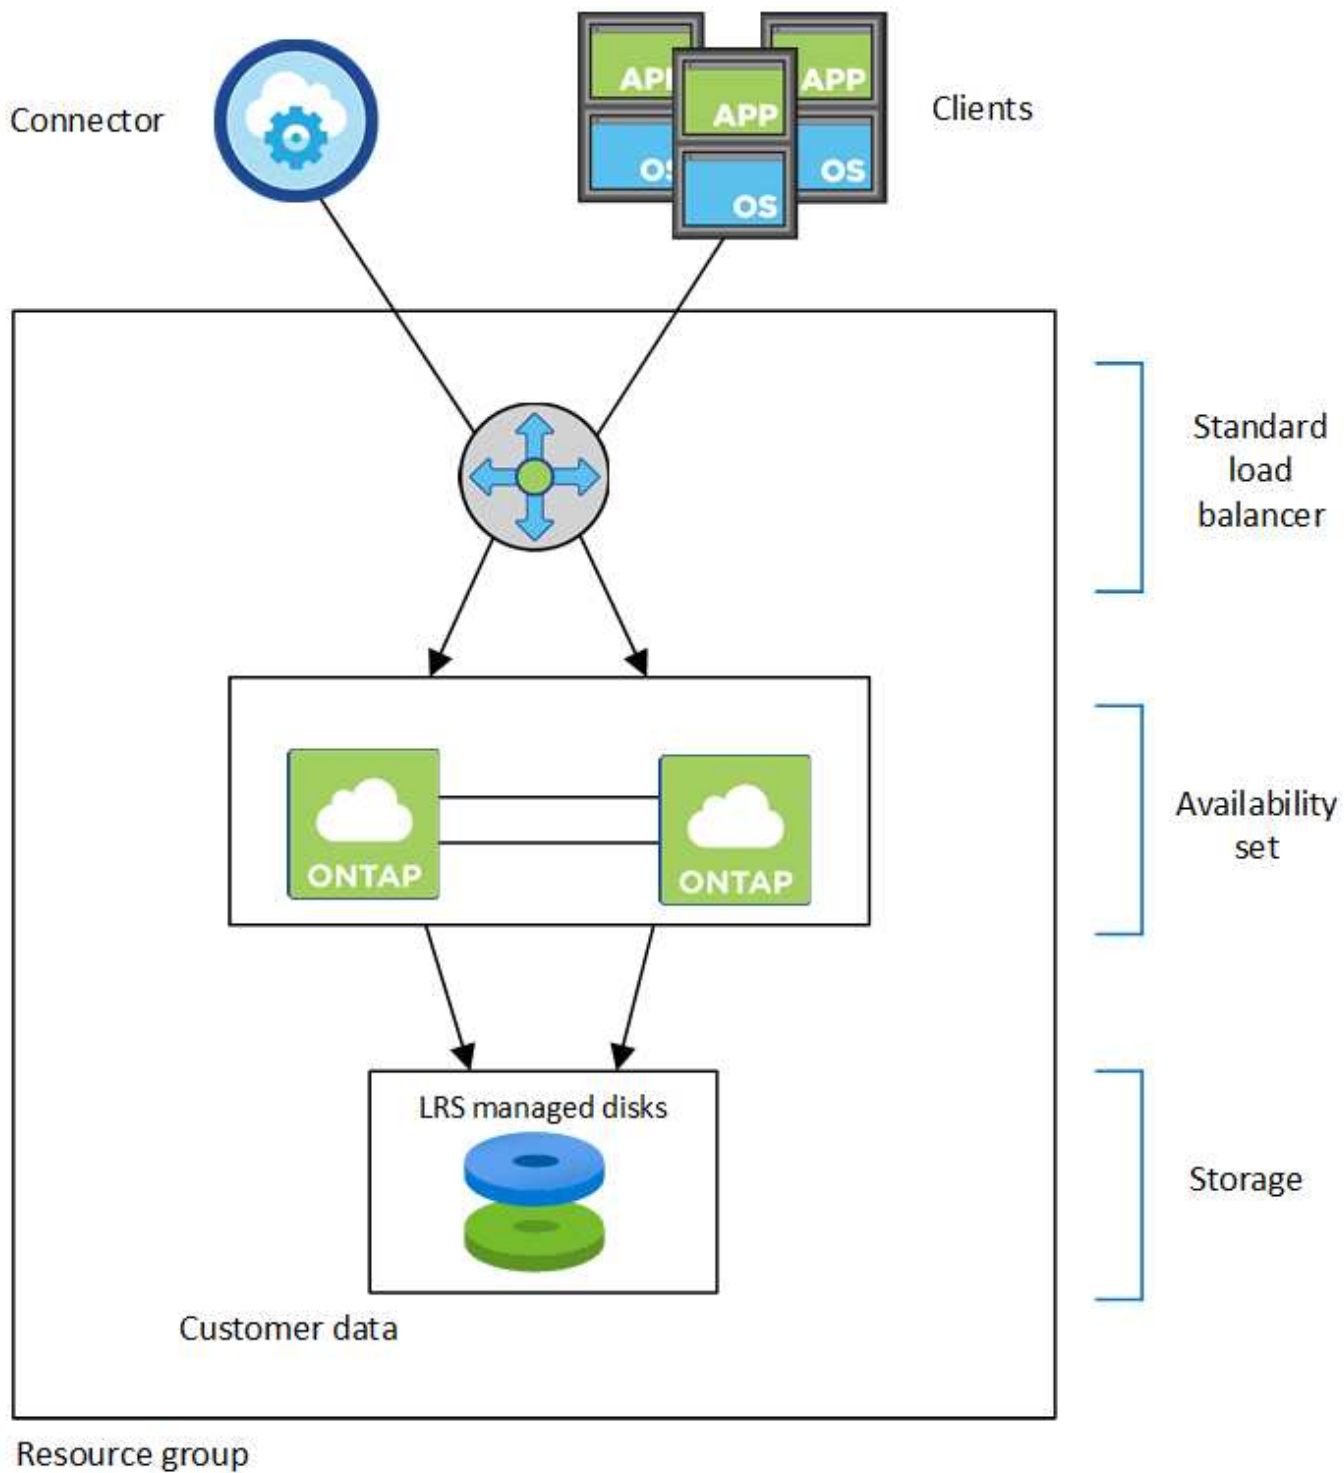

请注意以下有关BlueXP为您部署的Azure组件的信息：

### Azure 标准负载均衡器

负载均衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

### 可用性集

Azure 可用性集是 Cloud Volumes ONTAP 节点的逻辑分组。可用性集可确保节点位于不同的故障和更新域中，以提供冗余和可用性。"[在 Azure 文档中了解有关可用性集的更多信息](#)"。

## Disks


客户数据驻留在本地冗余存储(LRS)管理的磁盘上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储 "启动、根、配对根、核心和NVRAM数据"。

### 存储帐户

存储帐户用于基于受管磁盘的部署、以处理诊断日志并分层到Blob存储。

### HA多可用性区域配置

Azure中的Cloud Volumes ONTAP HA多可用性区域配置包括以下组件：

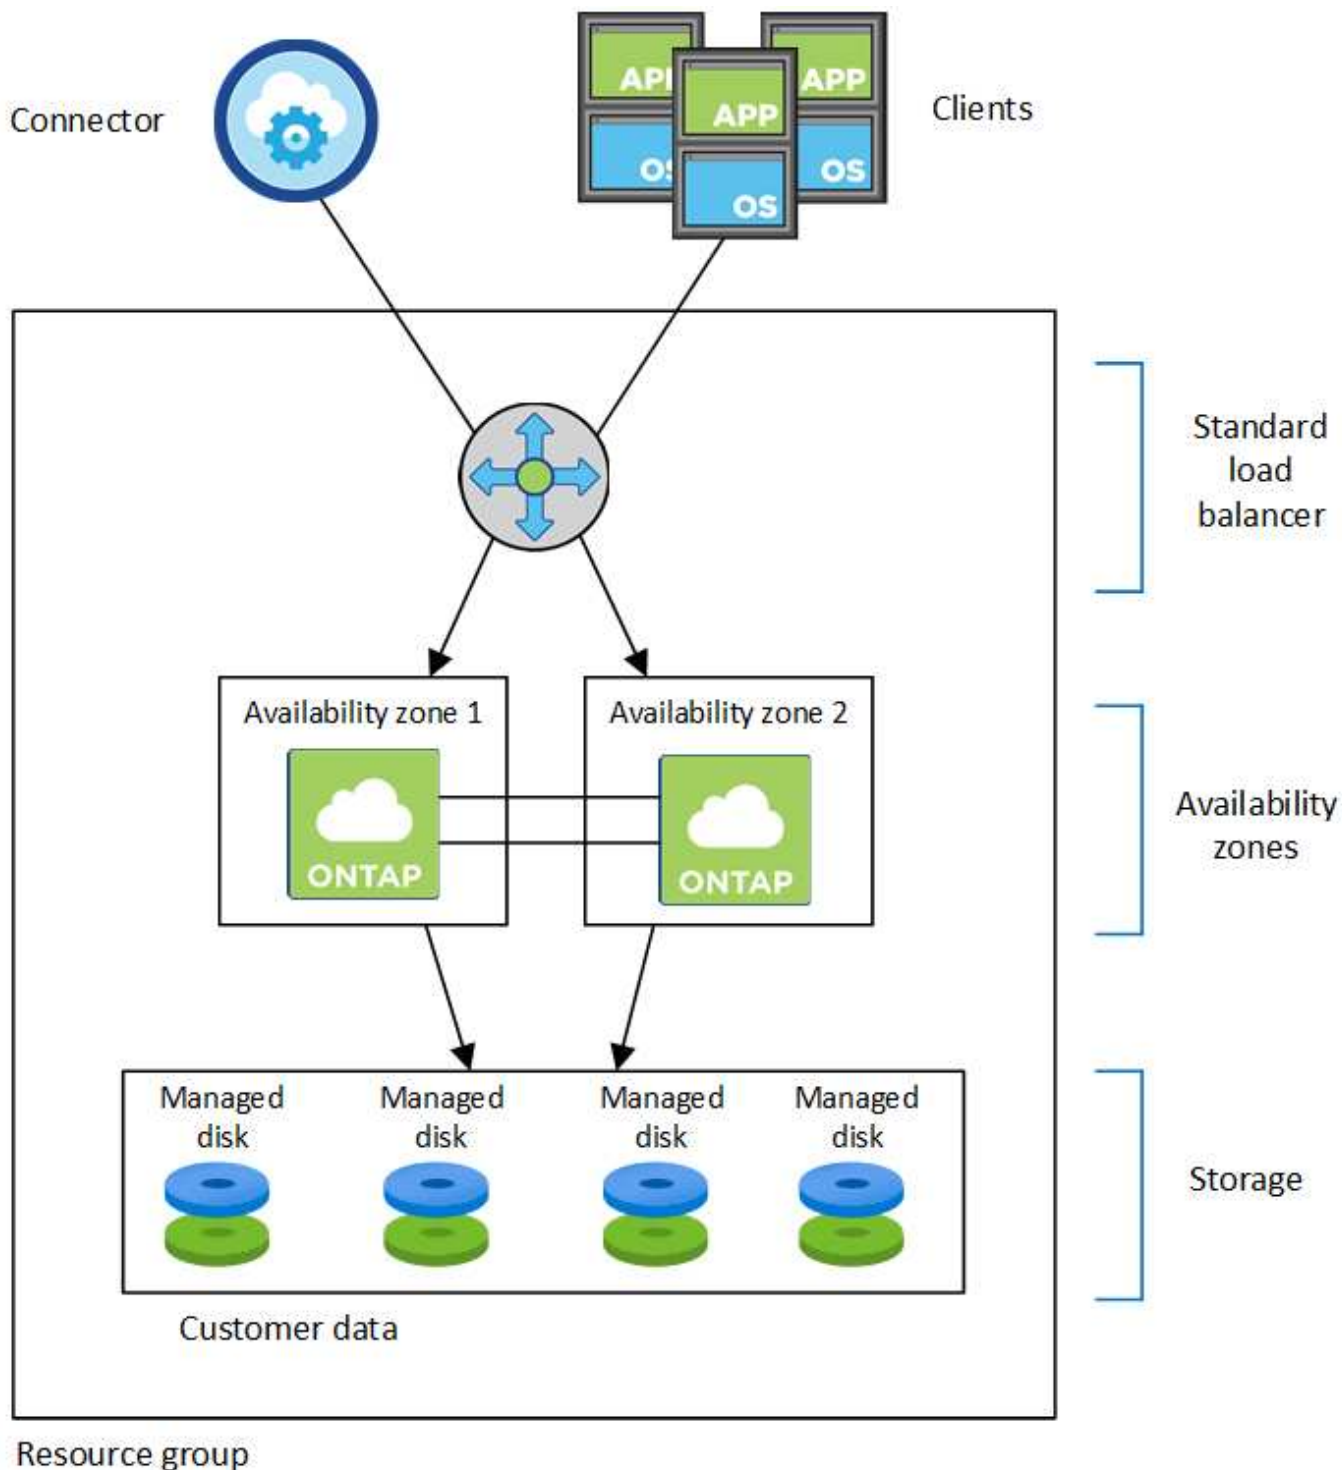

请注意以下有关BlueXP为您部署的Azure组件的信息：

### Azure 标准负载均衡器

负载均衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

### 可用性区域

两个Cloud Volumes ONTAP 节点部署在不同的可用性区域中。可用性区域可确保节点位于不同的故障域中。  
["在Azure文档中了解有关适用于受管磁盘的Azure分区冗余存储的更多信息"](#)。



- 一个或三个分区（建议）。

如果选择三个分区，则这两个节点和调解器位于不同的 Google Cloud 分区中。


- 四个虚拟私有云（Virtual Private Cloud，vPC）。

此配置使用四个 VPC，因为 GCP 要求每个网络接口都驻留在一个单独的 VPC 网络中。

- 四个 Google Cloud 内部负载均衡器（TCP/UDP），用于管理传入到 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

"[了解网络连接要求](#)"，包括有关负载均衡器，vPC，内部 IP 地址，子网等的更多详细信息。

以下概念图显示了 Cloud Volumes ONTAP HA 对其组件：

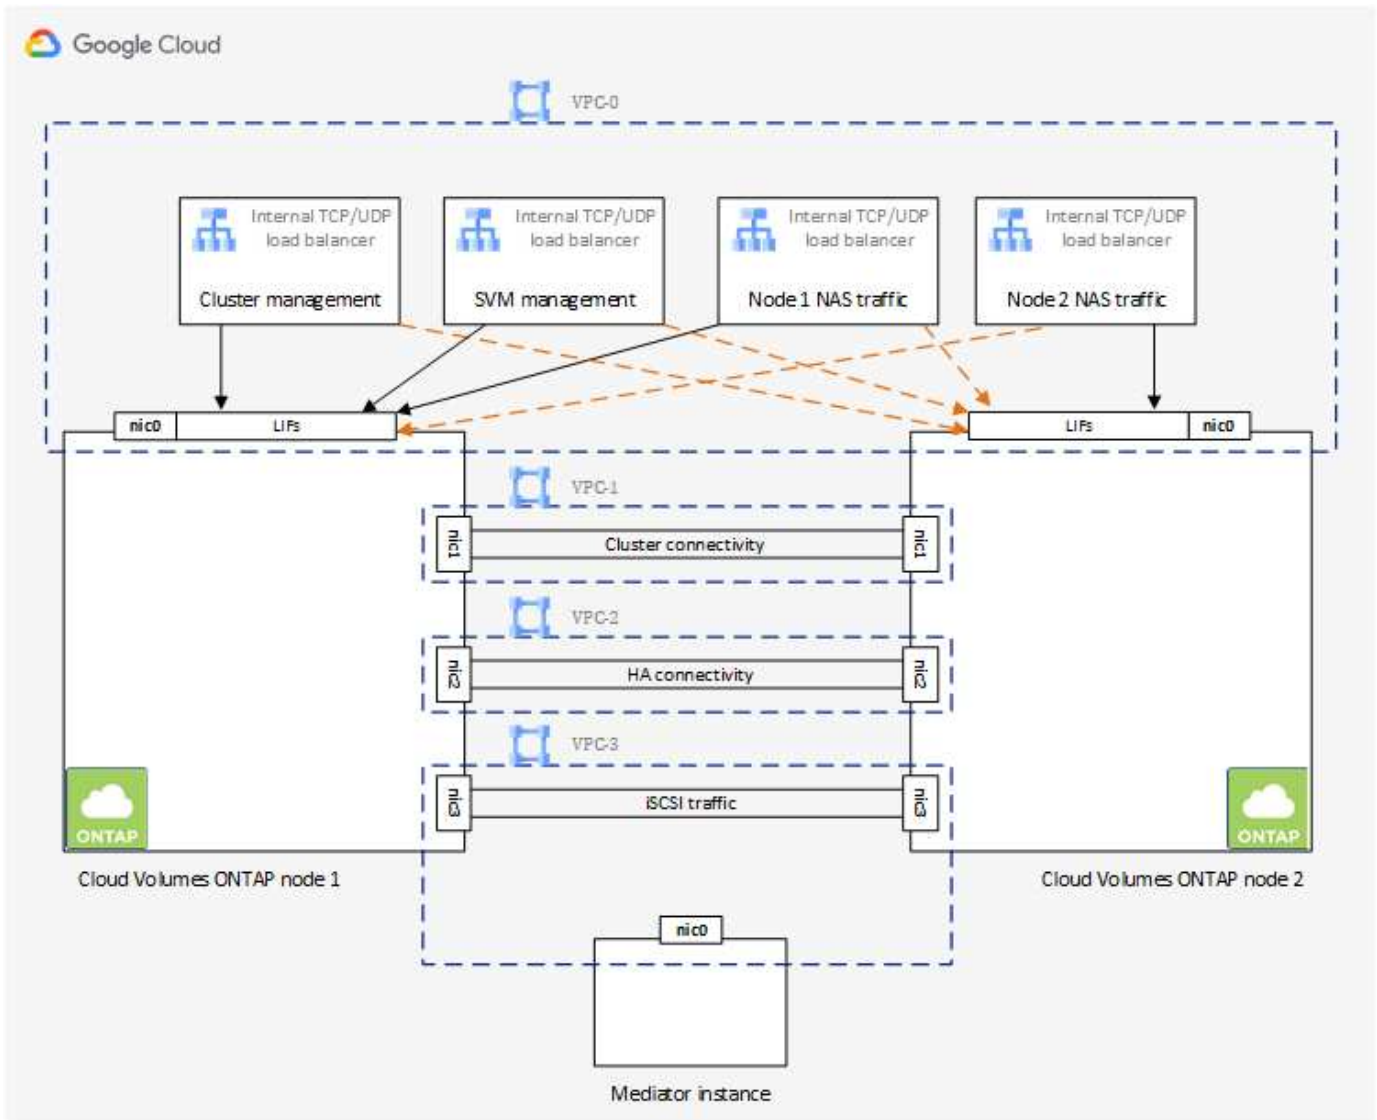

## 调解器

下面是有关 Google Cloud 中调解器实例的一些关键详细信息：



## Instance type

E2-micro (以前使用过一个f1-micro实例)

## Disks

两个标准永久性磁盘、每个磁盘10 GiB

## 操作系统

Debian 11



对于 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 及更早版本，在调解器上安装了 Debian 10。

## 升级

升级Cloud Volumes ONTAP 时、BlueXP还会根据需要更新调解器实例。

## 对实例的访问

对于Debian、默认云用户为 `admin`。Google Cloud为创建并添加证书 `admin` 通过Google Cloud控制台或gCloud命令行请求SSH访问时的用户。您可以指定 `sudo` 以获得root权限。

## 第三方代理

此调解器实例不支持第三方代理或 VM 扩展。

## 存储接管和恢复

如果某个节点出现故障、另一个节点可以为其合作伙伴提供数据以提供持续的数据服务。客户机可以从伙伴节点访问相同的数据，因为数据已同步镜像到合作伙伴。

节点重新引导后、合作伙伴必须重新同步数据才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时更改了多少数据。

默认情况下，存储接管，重新同步和交还都是自动的。无需用户操作。

## RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢复点目标（RPO）为 0 秒。

您的数据在传输过程中不会丢失数据。

- 恢复时间目标(Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery

如果发生中断、数据应在120秒或更短时间内可用。

## HA 部署模式

您可以通过在多个分区或单个分区中部署 HA 配置来确保数据的高可用性。

## 多个分区 (建议)

在三个分区之间部署 HA 配置可确保在分区发生故障时持续提供数据。请注意，与使用单个分区相比，写入性能略低，但写入性能极低。

## 单个分区

在单个区域中部署时，Cloud Volumes ONTAP HA 配置会使用分布放置策略。此策略可确保 HA 配置免受分区内单点故障的影响，而无需使用单独的分区来实现故障隔离。

此部署模式确实可以降低成本，因为分区之间没有数据传出费用。

## 存储如何在 HA 对中工作

与 ONTAP 集群不同，GCP 中 Cloud Volumes ONTAP HA 对中的存储不会在节点之间共享。而是在节点之间同步镜像数据，以便在发生故障时数据可用。

## 存储分配

创建新卷时、如果需要更多磁盘、则BlueXP会将相同数量的磁盘分配给两个节点、创建镜像聚合、然后创建新卷。例如、如果卷需要两个磁盘、则BlueXP会为每个节点分配两个磁盘、总共分配四个磁盘。

## 存储配置

您可以将 HA 对用作主动 - 主动配置、两个节点都将数据提供给客户端、也可以用作主动 - 被动配置、仅当被动节点接管了主动节点的存储时才响应数据请求。

## 对 HA 配置的性能期望值

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同步复制节点之间的数据、从而消耗网络带宽。因此，与单节点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比，您可以期望以下性能：

- 对于仅从一个节点提供数据的 HA 配置、读取性能与单个节点配置的读取性能不相上下、而写入性能较低。
- 对于为来自两个节点的数据提供服务的 HA 配置、读取性能高于单节点配置的读取性能、写入性能相同或更高。

有关 Cloud Volumes ONTAP 性能的详细信息，请参见 ["性能"](#)。

## 客户端访问存储

客户端应使用卷所在节点的数据 IP 地址访问 NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客户端使用伙伴节点的 IP 地址访问卷、则两个节点之间的通信量都会降低性能。



如果在 HA 对中的节点之间移动卷、则应使用其他节点的 IP 地址重新装入卷。否则，您可能会遇到性能降低的问题。如果客户机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件夹重定向、则可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用这些功能以避免重新装入卷。有关详细信息，请参见 ONTAP 文档。

您可以通过BlueXP中管理卷面板下的 `_Mount Command_` 选项轻松识别正确的IP地址。

## Volume Actions

---

View volume details

Mount command

Clone volume

Edit volume tags

Edit volume settings

Delete volume

## Protection Actions

---

## Advanced Actions

---

### 相关链接

- ["了解网络连接要求"](#)
- ["了解如何开始使用 GCP"](#)

### 接管期间操作不可用

如果 HA 对中的某个节点不可用，则另一个节点将为其配对节点提供数据，以提供持续的数据服务。这称为 *storage takeover*。在存储交还完成之前，无法执行多项操作。



如果HA对中的节点不可用、则BlueXP中工作环境的状态为\_Degraded\_.

无法从BlueXP存储接管执行以下操作：

- 支持注册
- 许可证更改
- 实例或 VM 类型更改
- 写入速度更改
- CIFS设置
- 更改配置备份的位置
- 设置集群密码
- 管理磁盘和聚合（高级分配）

在存储交还完成且工作环境的状态恢复为正常后，这些操作将再次可用。

## 安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索软件保护。

### 空闲数据加密

Cloud Volumes ONTAP 支持以下加密技术：

- NetApp 加密解决方案（NVE 和 NAE）
- AWS 密钥管理服务
- Azure 存储服务加密
- Google Cloud Platform 默认加密

您可以使用云提供商提供的采用原生加密的NetApp加密解决方案、在虚拟机管理程序级别对数据进行加密。这样做会提供双重加密，这对于非常敏感的数据可能是理想的选择。访问加密数据时，加密数据会进行两次未加密，一次在虚拟机管理程序级别（使用云提供商的密钥），然后再次使用 NetApp 加密解决方案（使用外部密钥管理器的密钥）。

### NetApp 加密解决方案（NVE 和 NAE）

Cloud Volumes ONTAP 支持 "NetApp 卷加密（NVE）和 NetApp 聚合加密（NAE）"。NVE 和 NAE 是基于软件的解决方案，支持（FIPS）140-2 合规的卷空闲数据加密。NVE 和 NAE 都使用 AES 256 位加密。

- NVE 一次对一个卷的空闲数据进行加密。每个数据卷都有自己唯一的加密密钥。
- NAE 是 NVE 的扩展—它对每个卷的数据进行加密，并且这些卷在聚合中共享一个密钥。NAE 还允许对聚合中所有卷之间的公用块进行重复数据删除。

外部密钥管理器支持 NVE 和 NAE 。

在设置外部密钥管理器后，新聚合会默认启用 NetApp 聚合加密（NAE）。默认情况下，不属于 NAE 聚合的

新卷将启用 NetApp 卷加密（NVE）（例如，如果您有在设置外部密钥管理器之前创建的现有聚合）。

设置受支持的密钥管理器是唯一必需的步骤。有关设置说明，请参见 ["使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密"](#)。

## AWS 密钥管理服务

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您可以使用启用数据加密 ["AWS 密钥管理服务（KMS）"](#)。BlueXP 使用客户主密钥 (CMK) 请求数据密钥。



创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

如果要使用此加密选项，则必须确保正确设置 AWS KMS。有关详细信息，请参见 ["设置 AWS KMS"](#)。

## Azure 存储服务加密

数据会使用在 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 上自动加密 ["Azure 存储服务加密"](#) 使用 Microsoft 管理的密钥。

如果愿意，您可以使用自己的加密密钥。 ["了解如何设置 Cloud Volumes ONTAP 以在 Azure 中使用客户管理的密钥"](#)。

## Google Cloud Platform 默认加密

["Google Cloud Platform 空闲数据加密"](#) 默认情况下，Cloud Volumes ONTAP 处于启用状态。无需设置。

虽然 Google Cloud Storage 始终会在数据写入磁盘之前对数据进行加密，但您可以使用 BlueXP API 创建一个使用 `_customer-managed encryption keys_` 的 Cloud Volumes ONTAP 系统。这些密钥可通过云密钥管理服务在 GCP 中生成和管理。 ["了解更多信息。"](#)

## ONTAP 病毒扫描

您可以在 ONTAP 系统上使用集成的防病毒功能来保护数据免受病毒或其他恶意代码的攻击。

称为 *Vscan* 的 ONTAP 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

有关 Vscan 支持的供应商，软件和版本的信息，请参见 ["NetApp 互操作性表"](#)。

有关如何在 ONTAP 系统上配置和管理防病毒功能的信息，请参见 ["《ONTAP 9 防病毒配置指南》"](#)。

## 勒索软件保护

勒索软件攻击可能会耗费业务时间，资源和声誉。借助 BlueXP，您可以实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件，它可以提供有效的工具来实现可见性、检测和补救。

- BlueXP 可识别不受 Snapshot 策略保护的卷，并允许您在这些卷上激活默认 Snapshot 策略。

Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

- 此外、您可以通过BlueXP启用ONTAP的FPolicy解决方案 来阻止常见的勒索软件文件扩展名。

**Ransomware Protection**

Ransomware attacks can cost a business time, resources, and reputation. The NetApp solution for ransomware provides effective tools for visibility, detection, and remediation. [Learn More](#)

**1 Enable Snapshot Copy Protection**

50 % Protection

1 Volumes without a Snapshot Policy

To protect your data, activate the default Snapshot policy for these volumes

Activate Snapshot Policy

**2 Block Ransomware File Extensions**

ONTAP's native FPolicy configuration monitors and blocks file operations based on a file's extension.

View Denied File Names

Activate FPolicy

"了解如何实施适用于勒索软件的 NetApp 解决方案"。

## 性能

您可以查看性能结果、帮助您确定哪些工作负载适合 Cloud Volumes ONTAP 。

### 性能技术报告

- 适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP

"NetApp 技术报告 4383 : 使用应用程序工作负载在 Amazon Web Services 中对 Cloud Volumes ONTAP 进行性能特征描述"

- 适用于 Microsoft Azure 的 Cloud Volumes ONTAP

"NetApp 技术报告 4671 : Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的性能特征与应用程序工作负载"

- 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

"NetApp 技术报告 4816 : 《适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP 性能特征》"

### CPU性能

从您的云提供商的监控工具中可以看到 Cloud Volumes ONTAP 节点利用率很高（超过 90%）。这是因为 ONTAP 会保留提供给虚拟机的所有 vCPU，以便在需要时可用。

有关帮助、请参见 "有关如何使用命令行界面监控 ONTAP CPU 利用率的 NetApp 知识库文章"

## 基于节点的 BYOL 许可证管理

具有基于节点的 BYOL 的每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都必须安装一个系统许可证，

并具有有效的订阅。BlueXP通过管理许可证并在许可证到期前显示警告来简化此过程。



基于节点的许可证是上一代 BYOL for Cloud Volumes ONTAP。基于节点的许可证仅可用于许可证续订。

["了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可选项的更多信息"](#)。

["详细了解如何管理基于节点的许可证"](#)。

## BYOL 系统许可证

基于节点的许可证可为单个节点或 HA 对提供高达 368 TiB 的容量。

您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证，以分配超过 368 TiB 的容量。例如，您可以购买两个许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TiB 的容量。或者，您也可以购买四个许可证，以获得高达 1.4 PiB 的容量。

您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 ["将非活动数据分层到对象存储"](#)。有关磁盘限制的信息，请参见 ["《Cloud Volumes ONTAP 发行说明》中的存储限制"](#)。

## 新系统的许可证管理

创建基于节点的BYOL系统时、BlueXP会提示您输入许可证的序列号和NetApp 支持站点 帐户。BlueXP使用帐户从NetApp下载许可证文件并将其安装在Cloud Volumes ONTAP 系统上。

["了解如何将NetApp 支持站点 帐户添加到BlueXP"](#)。

如果BlueXP无法通过安全Internet连接访问许可证文件、您可以 ["自行获取文件、然后手动将文件上传到BlueXP"](#)。


## 许可证到期

BlueXP会在基于节点的许可证到期前30天显示警告、并在许可证到期后再次显示警告。下图显示了用户界面中显示的 30 天到期警告：



您可以选择工作环境来查看消息。

如果您是帐户管理员且已启用此选项、则BlueXP会在通过电子邮件发送给您的Cloud Volumes ONTAP 报告中显示许可证到期警告：

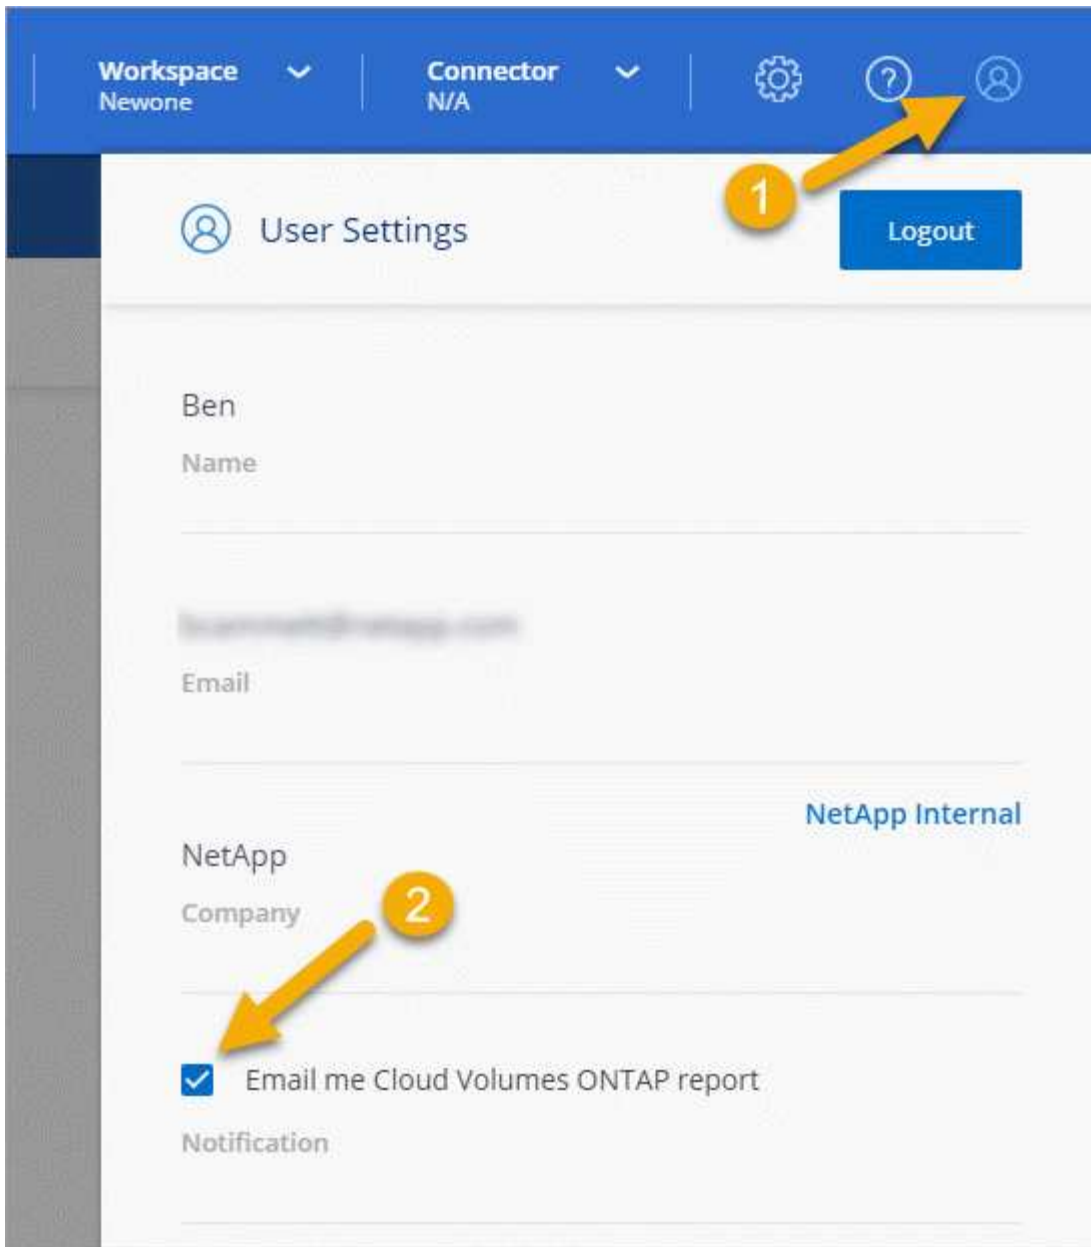

通过电子邮件发送的报告每 2 周显示一次许可证到期警告。

如果您不及时续订许可证， Cloud Volumes ONTAP 系统将自行关闭。如果重新启动它、它会再次自动关闭。

## 许可证续订

在联系NetApp代表续订基于节点的BYOL订阅时、BlueXP会自动从NetApp获取新许可证并将其安装在Cloud Volumes ONTAP 系统上。

如果BlueXP无法通过安全Internet连接访问许可证文件、您可以 ["自行获取文件、然后手动将文件上传到BlueXP"](#)。

## 将许可证传输到新系统

如果删除现有系统，然后使用同一许可证创建新系统，则基于节点的 BYOL 许可证将在 Cloud Volumes ONTAP 系统之间进行转让。



例如，您可能希望删除现有的许可系统，然后在其他 VPC-vNet 或云提供商中将此许可证与新的 BYOL 系统结合使用。请注意，任何云提供商都只能使用 *cloud* 不受限制的序列号。与云无关的序列号以 *\_908xxxx* 前缀开头。

请务必注意，您的 BYOL 许可证与您的公司以及一组特定的 NetApp 支持站点凭据相关联。

## AutoSupport 和 Active IQ Digital Advisor

ONTAP 的 AutoSupport 组件会收集遥测数据并将其发送以供分析。Active IQ Digital Advisor 可分析 AutoSupport 中的数据，并提供主动式维护和优化。利用人工智能，Active IQ 可以识别潜在问题并帮助您在问题影响业务之前解决这些问题。转换测试更改。

更改本地化版本。启用 docbot 和 test loc display。正在测试 docbot 功能。第三次重新测试 ruby 升级。正在测试 ruby 升级推送。

Active IQ 通过基于云的门户和移动应用程序提供可操作的预测性分析和主动式支持，帮助您优化全球混合云中的数据基础架构。Active IQ 提供的数据驱动型洞察力和建议可供具有有效 SupportEdge 合同的所有 NetApp 客户使用（功能因产品和支持层而异）。

以下是您可以使用 Active IQ 执行的一些操作：

- 计划升级。

Active IQ 可确定环境中可通过升级到较新版本的 ONTAP 来解决的问题，Upgrade Advisor 组件可帮助您规划成功升级。

- 查看系统运行状况。

您的 Active IQ 信息板可报告任何健康问题，并帮助您更正这些问题。监控系统容量，确保存储空间不会用尽。查看您的系统的支持案例。

- 管理性能。

Active IQ 显示系统性能的时间比您在 ONTAP System Manager 中看到的时间长。确定影响性能的配置和系统问题。最大限度地提高效率。查看存储效率指标并确定如何在更少的空间中存储更多数据。

- 查看清单和配置。

Active IQ 将显示完整的清单以及软件和硬件配置信息。查看服务合同何时到期并续订，以确保您始终获得支持。

### 相关信息

- ["NetApp 文档： Active IQ Digital Advisor"](#)
- ["启动 Active IQ"](#)
- ["SupportEdge 服务"](#)

# Cloud Volumes ONTAP 的默认配置

了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP。

## 默认设置

- 在部署 Cloud Volumes ONTAP 时、BlueXP 会创建一个提供数据的 Storage VM。某些配置支持额外的 Storage VM。"了解有关管理 [Storage VM 的更多信息](#)"。

从 BlueXP 3.9.5 版开始、将在初始 Storage VM 上启用逻辑空间报告。如果以逻辑方式报告空间，则 ONTAP 会报告卷空间，以便存储效率功能节省的所有物理空间也会报告为已用空间。

- BlueXP 会自动在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能许可证：
  - CIFS
  - FlexCache
  - FlexClone
  - iSCSI
  - 多租户加密密钥管理(MTEKM)、从 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA 开始
  - NetApp 卷加密（仅适用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系统）
  - NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault
  - 默认情况下会创建多个网络接口：
- 集群管理 LIF
- 集群间 LIF
- Azure 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF
- Google Cloud 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF
- AWS 中单节点系统上的 SVM 管理 LIF
- 节点管理 LIF

在 Google Cloud 中、此 LIF 与集群间 LIF 结合使用。

- iSCSI 数据 LIF
- CIFS 和 NFS 数据 LIF




由于云提供商的要求、Cloud Volumes ONTAP 默认禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。

- Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTP 将配置备份发送到连接器。

可从 <http://ipaddress/occm/offboxconfig/> 访问这些备份、其中 `_ipaddress_` 是连接器主机的 IP 地址。

- 与其他管理工具(例如 System Manager 或 CLI)不同、BlueXP 设置了一些卷属性。

下表列出了 BlueXP 与默认设置不同的卷属性：

属性	由 BlueXP 设置的值
自动调整模式	增长
最大自动大小	1,000 %  帐户管理员可以从 " 设置 " 页面修改此值。
安全风格	CIFS 卷的 NTFS 对于 NFS 卷为 UNIX
空间保证风格	无
UNIX 权限 ( 仅限 NFS )	777

+  
请参见 ["ONTAP \\_volume cre\\_手册页"](#) 有关这些属性的信息。

## 用于系统数据的内部磁盘

除了用户数据存储之外、BlueXP 还为系统数据购买云存储。

### AWS

- 每个节点有三个磁盘用于启动，根和核心数据：
  - 45 GiB IO1 磁盘，用于存储启动数据
  - 140 GiB GP3 磁盘，用于存储根数据
  - 540 GiB GP2 磁盘，用于存储核心数据
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照



系统会在重新启动时自动创建快照。

- 对于 HA 对，为调解器实例配置一个 EBS 卷，大约为 8 GiB
- 如果您在 AWS 中使用密钥管理服务 ( KMS ) 启用数据加密，则 Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。



在 AWS 中，NVRAM 位于启动磁盘上。

## Azure (单节点)

- 三个高级 SSD 磁盘：
  - 一个 10 GiB 磁盘，用于存储启动数据
  - 一个 140 GiB 的根数据磁盘
  - 一个用于NVRAM的512 GiB磁盘

如果您为 Cloud Volumes ONTAP 选择的虚拟机支持超 SSD，则系统将使用 32 GiB 超 SSD 进行 NVRAM，而不是高级 SSD。

- 一个 1024 GiB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照
- 默认情况下、Azure中的每个磁盘都会进行空闲加密。

## Azure (HA 对)

### 带有页面blob的HA对

- 两个用于启动卷的 10 GiB 高级 SSD 磁盘 (每个节点一个)
- 根卷的两个 140 GiB 高级存储页面 Blobs (每个节点一个)
- 两个 1024 GiB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心 (每个节点一个)
- 两个用于NVRAM的512 GiB高级SSD磁盘(每个节点一个)
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照



系统会在重新启动时自动创建快照。

- 默认情况下、Azure中的每个磁盘都会进行空闲加密。

### 多个可用性区域中的HA对

- 两个用于启动卷的 10 GiB 高级 SSD 磁盘 (每个节点一个)
- 两个用于根卷的512 GiB高级存储页面Blobs (每个节点一个)
- 两个 1024 GiB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心 (每个节点一个)
- 两个用于NVRAM的512 GiB高级SSD磁盘(每个节点一个)
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照



系统会在重新启动时自动创建快照。

- 默认情况下、Azure中的每个磁盘都会进行空闲加密。

## Google Cloud (单节点)

- 一个 10 GiB SSD 永久性磁盘，用于存储启动数据
- 一个 64 GiB SSD 永久性磁盘，用于存储根数据
- 一个用于 NVRAM 的 500 GiB SSD 永久性磁盘

- 一个 315 GiB 标准永久性磁盘，用于节省核心
- 用于启动和根数据的快照



系统会在重新启动时自动创建快照。

- 默认情况下、启动磁盘和根磁盘会进行加密。

### Google Cloud (HA 对)

- 两个 10 GiB SSD 永久性磁盘，用于存储启动数据
- 四个 64 GiB SSD 永久性磁盘，用于存储根数据
- 两个用于 NVRAM 的 500 GiB SSD 永久性磁盘
- 两个用于节省核心的 315GiB 标准永久性磁盘
- 一个用于调解器数据的 10 GiB 标准永久性磁盘
- 一个用于调解器启动数据的10 GiB标准永久性磁盘
- 用于启动和根数据的快照



系统会在重新启动时自动创建快照。

- 默认情况下、启动磁盘和根磁盘会进行加密。

### 磁盘驻留的位置

BlueXP将存储布局如下：

- 启动数据驻留在与实例或虚拟机连接的磁盘上。

此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。

- 包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
- 存储虚拟机 (SVM) 根卷驻留在 aggr1 中。
- 数据卷也驻留在 aggr1 中。

# 知识和支持

## 注册以获得支持

要获得BlueXP及其存储解决方案和服务的特定技术支持、需要注册支持。要为Cloud Volumes ONTAP系统启用关键工作流、还需要注册支持服务。

注册获取支持不会为云提供商文件服务启用NetApp支持。有关与云提供商文件服务、其基础架构或使用该服务的任何解决方案相关的技术支持、请参阅该产品的BlueXP文档中的"获得帮助"。

- ["适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"](#)

## 支持注册概述

激活支持授权有两种形式的注册：

- 注册您的BlueXP帐户ID支持订阅(您的20位960xxxxxxxxx序列号、位于BlueXP的支持资源页面上)。这是您在BlueXP中使用的任何服务的单一支持订阅ID。必须注册每个BlueXP帐户级别的支持订阅。
- 在云提供商的市场中注册与订阅关联的Cloud Volumes ONTAP 序列号(即20位909201xxxxxxxxx序列号)。这些序列号通常称为\_PAYGO序列号、并由BlueXP在部署Cloud Volumes ONTAP 时生成。

注册这两种类型的序列号可实现打开支持服务单和自动生成案例等功能。要完成注册、请按如下所述将NetApp支持站点(NSS)帐户添加到BlueXP中。

## 注册BlueXP帐户以获得NetApp支持

要注册支持并激活支持授权、BlueXP帐户中的一个用户必须将NetApp 支持站点 帐户与其BlueXP登录名关联。如何注册NetApp支持取决于您是否已拥有NetApp 支持站点 (NSS)帐户。

### 具有NSS帐户的现有客户

如果您是拥有NSS帐户的NetApp客户、则只需通过BlueXP注册支持即可。

### 步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择\*凭据\*。
2. 选择\*用户凭据\*。
3. 选择\*添加NSS凭证\*，然后按照NetApp 支持站点(NSS)鉴定提示进行操作。
4. 要确认注册过程是否成功，请选择帮助图标，然后选择\*Support\*。

“资源”页面应显示您的帐户已注册支持。



请注意、其他BlueXP用户如果没有将NetApp 支持站点 帐户与其BlueXP登录关联、则不会看到此相同的支持注册状态。但是、这并不意味着您的BlueXP帐户未注册支持。只要帐户中有一个用户执行了这些步骤、您的帐户即已注册。

### 现有客户、但无NSS帐户

如果您是现有许可证和序列号但拥有\_no\_nss帐户的现有NetApp客户、则需要创建一个NSS帐户并将其与BlueXP登录关联。

#### 步骤


1. 完成以创建NetApp 支持站点 帐户 "[NetApp 支持站点 用户注册表](#)"
  - a. 请务必选择适当的用户级别、通常为\* NetApp客户/最终用户\*。
  - b. 请务必复制上面用于序列号字段的BlueXP帐户序列号(960xxxx)。这样可以加快帐户处理速度。
2. 完成下的步骤、将新的NSS帐户与BlueXP登录关联起来 [具有NSS帐户的现有客户](#)。

### NetApp的新品牌


如果您是NetApp的新客户、并且没有NSS帐户、请按照以下每个步骤进行操作。

#### 步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择\*支持\*。

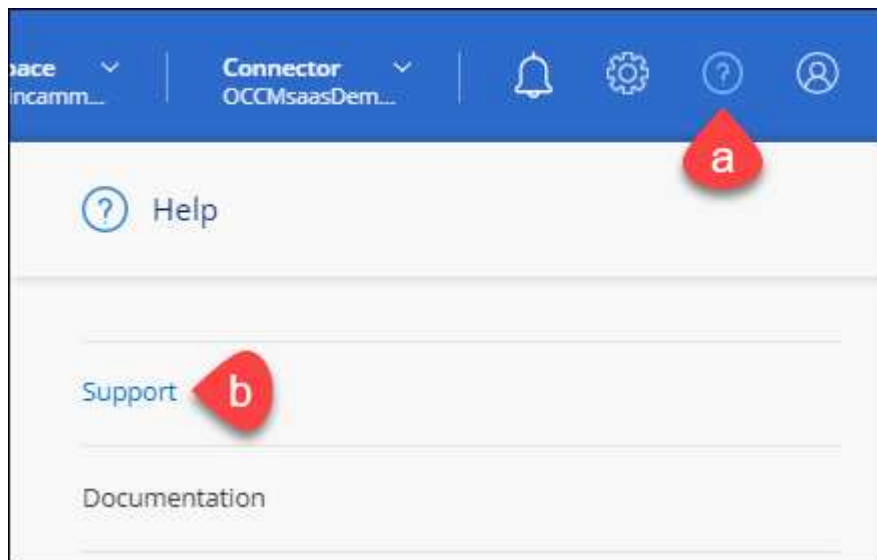

2. 从支持注册页面找到您的帐户ID序列号。

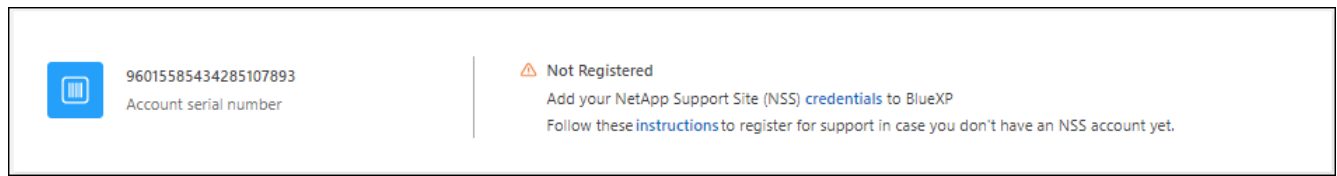

3. 导航到 ["NetApp的支持注册站点"](#) 并选择\*我不是NetApp注册客户\*。
4. 填写必填字段(带有红色星号的字段)。
5. 在\*产品线\*字段中、选择\*云管理器\*、然后选择适用的计费提供商。
6. 复制上述第2步中的帐户序列号、完成安全检查、然后确认您已阅读NetApp的全球数据隐私政策。

系统会立即向提供的邮箱发送一封电子邮件、以完成此安全事务。如果验证电子邮件未在几分钟内收到、请务必检查您的垃圾邮件文件夹。

7. 在电子邮件中确认操作。

确认将向NetApp提交您的请求、并建议您创建NetApp 支持站点 帐户。

8. 完成以创建NetApp 支持站点 帐户 ["NetApp 支持站点 用户注册表"](#)
  - a. 请务必选择适当的用户级别、通常为\* NetApp客户/最终用户\*。
  - b. 请务必复制上面用于序列号字段的帐户序列号(960xxxx)。这样可以加快帐户处理速度。

完成后

在此过程中、NetApp应与您联系。这是针对新用户的一次性入职练习。

拥有NetApp 支持站点 帐户后、通过完成下的步骤将帐户与BlueXP登录关联起来 [具有NSS帐户的现有客户](#)。

## 关联Cloud Volumes ONTAP支持的NSS凭据

要为Cloud Volumes ONTAP启用以下关键工作流、需要将NetApp 支持站点 凭据与BlueXP帐户相关联：

- 注册按需购买Cloud Volumes ONTAP系统以获得支持

要激活对系统的支持并访问 NetApp 技术支持资源，需要提供 NSS 帐户。

- 自带许可证时部署Cloud Volumes ONTAP (BYOL)

需要提供您的NSS帐户、以便BlueXP可以上传您的许可证密钥并为您购买的期限启用订阅。这包括自动更新期限续订。

- 将Cloud Volumes ONTAP 软件升级到最新版本

将NSS凭据与BlueXP帐户关联与与BlueXP用户登录关联的NSS帐户不同。


这些NSS凭据与您的特定BlueXP帐户ID关联。属于BlueXP帐户的用户可以从\*支持> NSS管理\*访问这些凭据。

- 如果您拥有客户级别的帐户、则可以添加一个或多个NSS帐户。
- 如果您拥有合作伙伴或经销商帐户、则可以添加一个或多个NSS帐户、但不能将其与客户级别的帐户同时添加。



## 步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择\*支持\*。

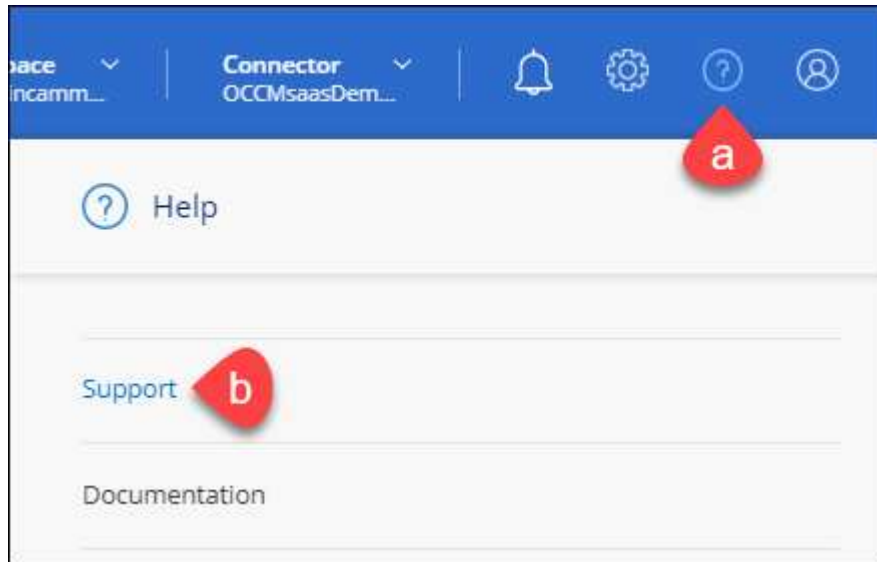

2. 选择\* NSS管理>添加NSS帐户\*。
3. 出现提示时、选择\*继续\*以重定向到Microsoft登录页面。

NetApp使用Microsoft Entra ID作为特定于支持和许可的身份验证服务的身份提供程序。

4. 在登录页面上，提供 NetApp 支持站点注册的电子邮件地址和密码以执行身份验证过程。

通过这些操作、BlueXP可以使用您的NSS帐户执行许可证下载、软件升级验证和未来支持注册等操作。

请注意以下事项：

- NSS帐户必须是客户级别的帐户(而不是来宾或临时帐户)。您可以拥有多个客户级别的NSS帐户。
- 如果此帐户是合作伙伴级别的帐户、则只能有一个NSS帐户。如果您尝试添加客户级别的NSS帐户、并且存在合作伙伴级别的帐户、则会收到以下错误消息：

"此帐户不允许使用NSS客户类型、因为已存在不同类型的NSS用户。"

如果您已有客户级别的NSS帐户、并尝试添加合作伙伴级别的帐户、则也是如此。

- 成功登录后、NetApp将存储NSS用户名。

这是系统生成的ID、映射到您的电子邮件。在\* NSS Management\*页面上、您可以从显示电子邮件 ... 菜单。

- 如果您需要刷新登录凭据令牌、则中还会提供一个\*更新凭据\*选项 ... 菜单。

使用此选项将提示您重新登录。请注意、这些帐户的令牌将在90天后过期。系统将发布通知、提醒您注意这一点。

# 获取帮助

NetApp通过多种方式为BlueXP及其云服务提供支持。全天候提供丰富的免费自助支持选项，例如知识库（KB）文章和社区论坛。您的支持注册包括通过 Web 服务单提供的远程技术支持。

## 获得云提供商文件服务支持

有关与云提供商文件服务、其基础架构或使用该服务的任何解决方案相关的技术支持、请参阅该产品的BlueXP文档中的"获得帮助"。

- ["适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"](#)

要获得针对BlueXP及其存储解决方案和服务的技术支持、请使用下面所述的支持选项。

## 使用自助支持选项

这些选项每周 7 天，每天 24 小时免费提供：

- 文档。  
您当前正在查看的BlueXP文档。
- ["知识库"](#)  
搜索BlueXP知识库、查找有助于解决问题的文章。
- ["社区"](#)  
加入BlueXP社区、关注正在进行的讨论或创建新的讨论。

## 向NetApp支持部门创建案例

除了上述自助支持选项之外、您还可以在激活支持后与NetApp支持专家合作解决任何问题。

### 开始之前

- 要使用\*创建案例\*功能、您必须先将NetApp 支持站点 凭据与BlueXP登录名关联起来。 ["了解如何管理与BlueXP登录关联的凭据"](#)。
- 如果您为具有序列号的ONTAP系统创建案例、则您的NSS帐户必须与该系统的序列号相关联。

### 步骤

1. 在BlueXP中、选择\*帮助>支持\*。
2. 在\*资源\*页面上、在技术支持下选择一个可用选项：
  - a. 如果您想通过电话与某人通话，请选择\*呼叫我们\*。系统会将您定向到netapp.com上的一个页面、其中

列出了您可以拨打的电话号码。

b. 选择\*创建案例\*向NetApp支持专家开立TT:

- 服务: 选择与问题描述 关联的服务。例如、当特定于技术支持问题描述 时、如果服务中包含工作流或功能、则为BlueXP。
- 工作环境: 如果适用于存储、请选择\* Cloud Volumes ONTAP 或 on-Prem\*、然后选择关联的工作环境。


工作环境列表属于您在服务顶部横幅中选择的BlueXP帐户、工作空间和Connector的范围。

- 案例优先级: 选择案例的优先级、可以是"低"、"中"、"高"或"严重"。

要了解有关这些优先级的更多详细信息、请将鼠标悬停在字段名称旁边的信息图标上。

- \*问题描述 \* : 提供问题的详细问题描述 、包括任何适用的错误消息或您执行的故障排除步骤。
- 其他电子邮件地址: 如果您希望其他人了解此问题描述 、请输入其他电子邮件地址。
- 附件(可选): 一次最多上传五个附件。


每个文件的附件数限制为25 MB。支持以下文件扩展名: txt、log、pdf、jp6/jpeu、rtf、 doc/docx、xls/xlsx和csv。

ntapitdemo   
NetApp Support Site Account

---

Service Working Enviroment


Select Select

Case Priority 


Low - General guidance



Issue Description

Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.

Additional Email Addresses (Optional) 

Type here

Attachment (Optional) Upload 

No files selected  

完成后

此时将显示一个弹出窗口、其中包含您的支持案例编号。NetApp支持专家将审核您的案例、并尽快与您联系。

要查看支持案例的历史记录，您可以选择\*设置>时间线\*并查找名为“创建支持案例”的操作。最右侧的按钮可用于展开操作以查看详细信息。

尝试创建案例时、您可能会遇到以下错误消息：

"您无权针对选定服务创建案例"

此错误可能意味着NSS帐户及其关联的记录公司与BlueXP帐户序列号(即960xxxx)或工作环境序列号。您可以使用以下选项之一寻求帮助：

- 使用产品内聊天功能
- 通过提交非技术案例 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

## 管理支持案例(预览)

您可以直接从BlueXP查看和管理活动的和已解决的支持案例。您可以管理与您的NSS帐户和公司关联的案例。

案例管理以预览形式提供。我们计划改进此体验、并在即将发布的版本中添加增强功能。请通过产品内聊天向我们发送反馈。

请注意以下事项：

- 页面顶部的案例管理信息板提供了两个视图：
  - 左侧视图显示了您提供的用户NSS帐户在过去3个月内打开的案例总数。
  - 右侧视图显示了过去3个月内根据用户NSS帐户在公司级别开立的案例总数。

此表中的结果反映了与选定视图相关的案例。

- 您可以添加或删除感兴趣的列、也可以筛选优先级和状态等列的内容。其他列仅提供排序功能。

有关更多详细信息、请查看以下步骤。


- 在每个案例级别、我们可以更新案例备注或关闭尚未处于"已关闭"或"待关闭"状态的案例。

### 步骤

1. 在BlueXP中、选择\*帮助>支持\*。
2. 选择\*案例管理\*，如果出现提示，请将您的NSS帐户添加到BlueXP。


"案例管理"页面显示了与您的BlueXP用户帐户关联的NSS帐户相关的已打开案例。此NSS帐户与\* NSS管理\* 页面顶部显示的NSS帐户相同。


3. 也可以修改表中显示的信息：
  - 在“组织案例”下，选择“查看”以查看与贵公司关联的所有案例。
  - 通过选择确切的日期范围或选择其他时间范围来修改日期范围。

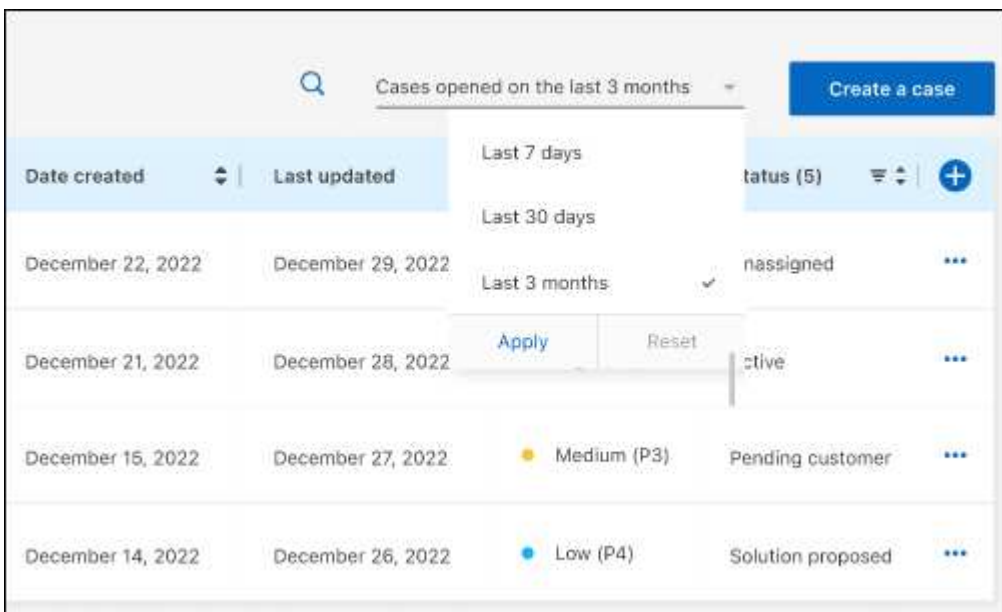


Date created	Last updated	Priority	Status	
December 22, 2022	December 29, 2022	Medium (P3)	Unassigned	...
December 21, 2022	December 28, 2022	Medium (P3)	Active	...
December 15, 2022	December 27, 2022	Medium (P3)	Pending customer	...
December 14, 2022	December 26, 2022	Low (P4)	Solution proposed	...

- 筛选列的内容。

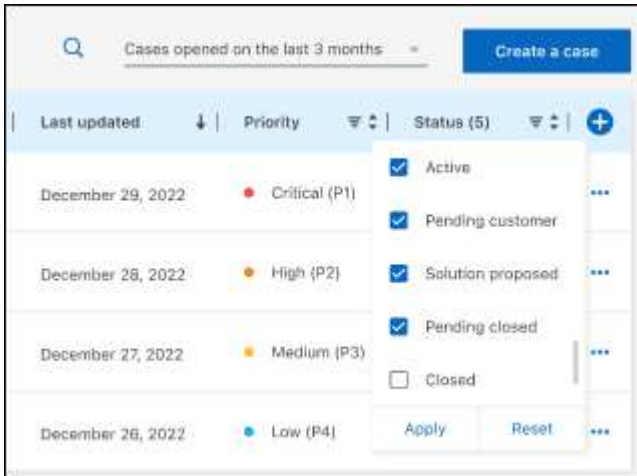

- 通过选择更改表中显示的列  然后选择要显示的列。

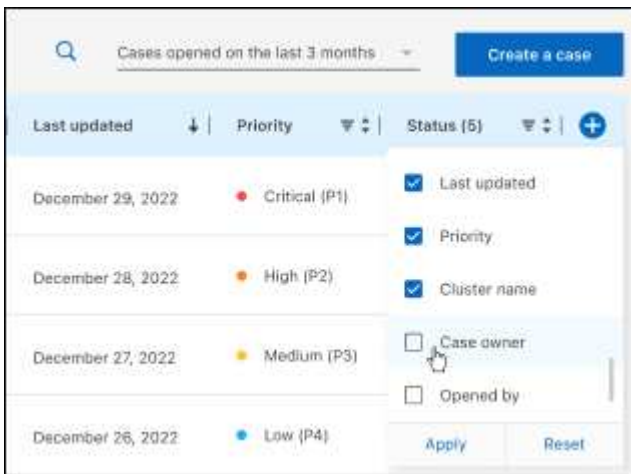

#### 4. 通过选择管理现有案例 并选择一个可用选项：

- 查看案例：查看有关特定案例的完整详细信息。
- 更新案例注释：提供有关您的问题更多详细信息的、或者选择\*上传文件\*最多附加五个文件。

每个文件的附件数限制为25 MB。支持以下文件扩展名：txt、log、pdf、jp6/jpeu、rtf、doc/docx、xls/xlsx和csv。

- 关闭案例：提供关闭案例的详细原因，然后选择\*关闭案例\*。

Filtered on the last 30 days ▼ Create a case

Priority	Status	
<span>●</span> Critical (P1)	Active	...
<span>●</span> High (P2)	Active	...
<span>●</span> Medium (P3)	Pe	<ul style="list-style-type: none"><li>View case</li><li>Update case notes</li><li>Close case</li></ul>
<span>●</span> Low (P4)	So	Close case
<span>●</span> Low (P4)	Closed	...

# 法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

## 版权

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

## 商标

NetApp、NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp、Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

## 专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

## 隐私政策

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

## 开放源代码

通知文件提供有关 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证的信息。

- ["BlueXP通知"](#)
- ["Cloud Volumes ONTAP 调解器通知"](#)
- ["ONTAP 注意事项"](#)



## 版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。