



TR-4955: Azure NetApp Files (ANF) と Azure VMware Solution (AVS) を使用した災害復旧 NetApp public and hybrid cloud solutions

NetApp

August 18, 2025

目次

TR-4955: Azure NetApp Files (ANF) と Azure VMware Solution (AVS) を使用した災害復旧	1
概要	1
前提条件と一般的な推奨事項	1
開始	2
Azure VMware ソリューションをデプロイする	2
Azure NetApp Files のプロビジョニングと構成	2
DROのインストール	3
DRO構成	4
リソースのグループ化	7
レプリケーションプラン	8
ランサムウェアからの回復	14
まとめ	15
詳細情報の入手方法	15


TR-4955: Azure NetApp Files (ANF) と Azure VMware Solution (AVS) を使用した災害復旧

クラウド内のリージョン間でブロックレベルのレプリケーションを使用する災害復旧は、サイトの停止やデータ破損イベント（ランサムウェアなど）からワークロードを保護する、回復力がありコスト効率に優れた方法です。

概要

Azure NetApp ファイル (ANF) のリージョン間ボリューム レプリケーションを使用すると、プライマリ AVS サイトで NFS データストアとして Azure NetApp ファイル ボリュームを使用している Azure VMware Solution (AVS) SDDC サイトで実行されている VMware ワークロードを、ターゲット回復リージョン内の指定されたセカンダリ AVS サイトにレプリケートできます。

ディザスタ リカバリ オーケストレータ (DRO) (UI を備えたスクリプト ソリューション) を使用すると、ある AVS SDDC から別の AVS SDDC に複製されたワークロードをシームレスにリカバリできます。DRO は、レプリケーション ピアリングを切断し、宛先ボリュームをデータストアとしてマウントし、AVS への VM 登録を通じて NSX-T (すべての AVS プライベート クラウドに含まれています) 上のネットワーク マッピングに直接マウントすることで、リカバリを自動化します。

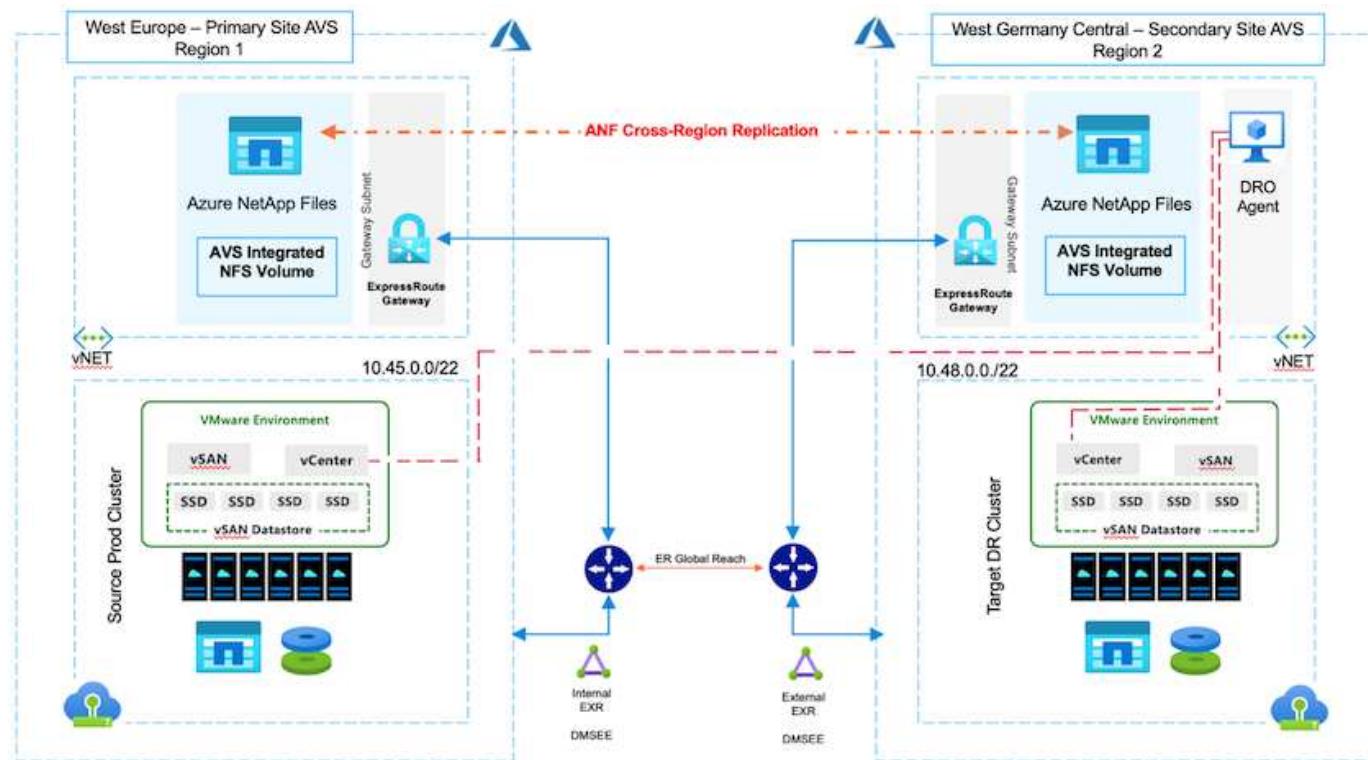

前提条件と一般的な推奨事項

- レプリケーション ピアリングを作成して、リージョン間レプリケーションが有効になっていることを確認します。見る ["Azure NetApp Files のボリューム レプリケーションを作成する"](#)。
- ソースとターゲットの Azure VMware Solution プライベート クラウド間に ExpressRoute Global Reach を構成する必要があります。

- リソースにアクセスできるサービス プリンシパルが必要です。
- プライマリ AVS サイトからセカンダリ AVS サイトへのトポロジがサポートされています。
- 設定する "複製" ビジネスニーズとデータ変更率に基づいて、各ボリュームのスケジュールを適切に設定します。



カスケードおよびファンイン/ファンアウト トポロジはサポートされていません。

開始

Azure VMware ソリューションをデプロイする

その "Azure VMware ソリューション"(AVS) は、Microsoft Azure パブリック クラウド内で完全に機能する VMware SDDC を提供するハイブリッド クラウド サービスです。AVS は、Microsoft によって完全に管理およびサポートされ、Azure インフラストラクチャを使用する VMware によって検証されたファーストパーティ ソリューションです。そのため、お客様は、コンピューティング仮想化用の VMware ESXi、ハイパー コンバージド ストレージ用の vSAN、ネットワークとセキュリティ用の NSX を利用できると同時に、Microsoft Azure のグローバルな展開、クラス最高のデータセンター設備、ネイティブ Azure サービスとソリューションの豊富なエコシステムへの近接性を活用できます。Azure VMware Solution SDDC と Azure NetApp Files を組み合わせることで、最小限のネットワーク待機時間で最高のパフォーマンスが得られます。

AzureでAVSプライベートクラウドを構成するには、次の手順に従ってください。["リンク"](#) NetAppのドキュメントとこの ["リンク"](#) Microsoft ドキュメント。最小限の構成でセットアップされたパイロットライト環境は、DR の目的で使用できます。このセットアップには、重要なアプリケーションをサポートするためのコアコンポーネントのみが含まれており、フェイルオーバーが発生した場合には、スケールアウトしてより多くのホストを生成し、負荷の大部分を処理できます。



最初のリリースでは、DRO は既存の AVS SDDC クラスターをサポートします。オンデマンド SDDC 作成は、今後のリリースで利用可能になります。

Azure NetApp Files のプロビジョニングと構成

"Azure NetApp Files" は、高性能でエンタープライズ クラスの従量制ファイルストレージ サービスです。この手順に従ってください ["リンク"](#) Azure NetApp Files を NFS データストアとしてプロビジョニングおよび構成し、AVS プライベート クラウドの展開を最適化します。

Azure NetApp Filesを利用したデータストア ボリュームのボリューム レプリケーションを作成する

最初のステップは、適切な頻度と保持期間で、AVS プライマリ サイトから AVS セカンダリ サイトへの目的のデータストア ボリュームのクロスリージョン レプリケーションを設定することです。

Essentials	Replication
End point type : Source	Destination : testrep1demo_copy
Health status : Healthy	Relationship status : Idle
Mirror state : Mirrored	Total progress : 2.13 GiB

この手順に従ってください ["リンク"](#) レプリケーション ピアリングを作成してリージョン間レプリケーション

を設定します。宛先容量プールのサービス レベルは、ソース容量プールのサービス レベルと一致できません。ただし、この特定のユースケースでは、標準のサービスレベルを選択してから、["サービスレベルを変更する"実際の災害や DR シミュレーションの場合に使用します。](#)



リージョン間のレプリケーション関係は前提条件であり、事前に作成する必要があります。

DROのインストール

DRO を開始するには、指定された Azure 仮想マシンで Ubuntu オペレーティング システムを使用し、前提条件を満たしていることを確認します。次にパッケージをインストールします。

前提条件:

- リソースにアクセスできるサービス プリンシパル。
- ソースと宛先の SDDC および Azure NetApp Files インスタンスへの適切な接続が存在することを確認します。
- DNS 名を使用している場合は、DNS 解決を実施する必要があります。それ以外の場合は、vCenter の IP アドレスを使用します。

OS要件:

- Ubuntu Focal 20.04 (LTS) 指定されたエージェント仮想マシンに次のパッケージをインストールする必要があります。
- Docker
- Docker-compose
- JqChange docker.sock この新しい権限に: `sudo chmod 666 /var/run/docker.sock`。



その `deploy.sh` スクリプトは必要なすべての前提条件を実行します。

手順は次のとおりです。

- 指定された仮想マシンにインストール パッケージをダウンロードします。

```
git clone https://github.com/NetApp/DRO-Azure.git
```



エージェントは、セカンダリ AVS サイト リージョンまたは SDDC とは別の AZ 内のプライマリ AVS サイト リージョンにインストールする必要があります。

- パッケージを解凍し、デプロイメントスクリプトを実行して、ホストIPを入力します（例：10.10.10.10）。


```
tar xvf draas_package.tar
```

Navigate to the directory and run the deploy script as below:

```
sudo sh deploy.sh
```

3. 次の資格情報を使用して UI にアクセスします。

- ユーザー名: admin
- パスワード : admin

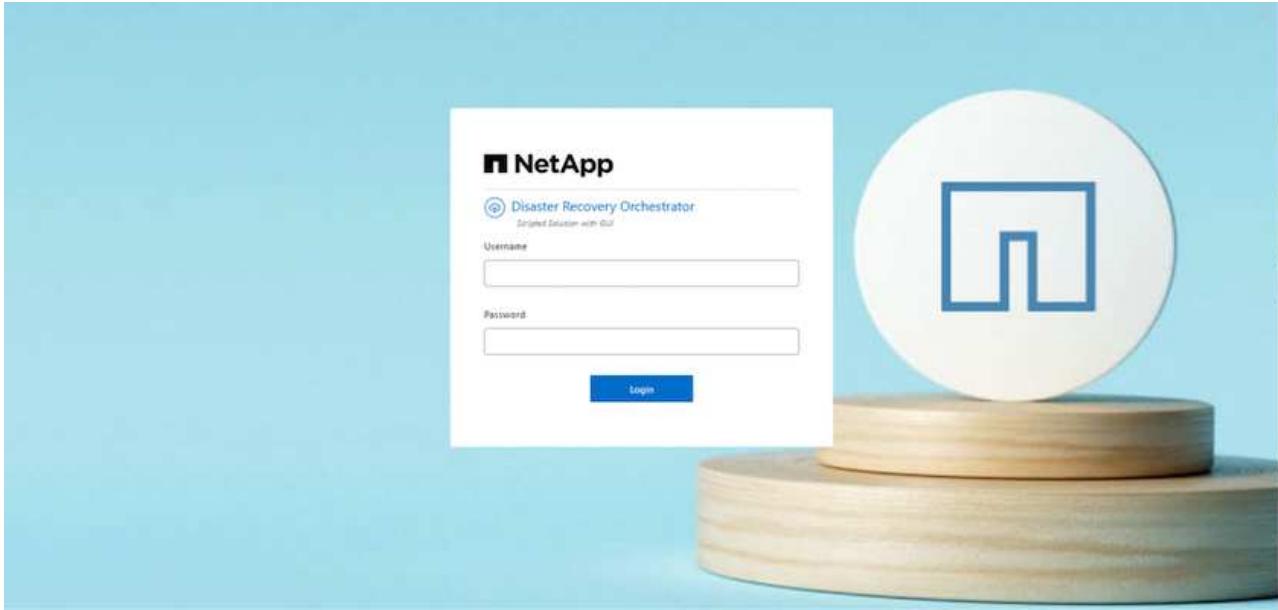

DRO構成

Azure NetApp Filesと AVS が適切に構成されたら、プライマリ AVS サイトからセカンダリ AVS サイトへのワークロードの回復を自動化するための DRO の構成を開始できます。NetApp、DRO エージェントをセカンダリ AVS サイトに展開し、ExpressRoute ゲートウェイ接続を構成して、DRO エージェントが適切な AVS および Azure NetApp Files コンポーネントとネットワーク経由で通信できるようにすることをお勧めします。

最初のステップは資格情報を追加することです。DRO には、Azure NetApp Files と Azure VMware Solution を検出するためのアクセス許可が必要です。Azure Active Directory (AD) アプリケーションを作成して設定し、DRO に必要な Azure 資格情報を取得することで、Azure アカウントに必要な権限を付与できます。サービス プリンシパルを Azure サブスクリプションにバインドし、関連する必要なアクセス許可を持つカスタム ロールを割り当てる必要があります。ソース環境と宛先環境を追加すると、サービス プリンシパルに関連付けられている資格情報を選択するように求められます。「新しいサイトの追加」をクリックする前に、これらの資格情報を DRO に追加する必要があります。

この操作を実行するには、次の手順を実行します。

1. サポートされているブラウザでDROを開き、デフォルトのユーザー名とパスワードを使用します。
/admin/admin）。最初のログイン後に、「パスワードの変更」オプションを使用してパスワードをリセットできます。
2. DRO コンソールの右上にある 設定 アイコンをクリックし、資格情報を選択します。
3. 「新しい資格情報の追加」をクリックし、ウィザードの手順に従います。
4. 資格情報を定義するには、必要なアクセス許可を付与する Azure Active Directory サービス プリンシパルに関する情報を入力します。
 - 資格情報名

- テナントID
- クライアントID
- Client secret
- サブスクリプション ID


AD アプリケーションを作成したときに、この情報を取得しておく必要があります。

5. 新しい資格情報の詳細を確認し、「資格情報の追加」をクリックします。

The screenshot shows the 'Add New Credential' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Dashboard', 'Discover', 'Resource Groups', 'Replication Plans', and 'Job Monitoring'. Below the navigation bar, there's a title 'Enter Credentials Details' and five input fields labeled 'Credential Name', 'Tenant id', 'Client Id', 'Client Secret', and 'Subscription id'. Each of these five fields is enclosed in a red rectangular box. At the bottom right of the form area, there's a blue rectangular button labeled 'Add Credential'.

資格情報を追加したら、プライマリおよびセカンダリ AVS サイト (vCenter と Azure NetApp ファイルストレージ アカウントの両方) を検出して DRO に追加します。ソースサイトと宛先サイトを追加するには、次の手順を実行します。

6. *Discover*タブに移動します。
7. *新しいサイトを追加*をクリックします。
8. 次のプライマリ AVS サイトを追加します (コンソールでは ソースとして指定されます)。
 - SDDC vCenter
 - Azure NetApp Filesストレージ アカウント
9. 次のセカンダリ AVS サイトを追加します (コンソールで **Destination** として指定)。
 - SDDC vCenter
 - Azure NetApp Filesストレージ アカウント

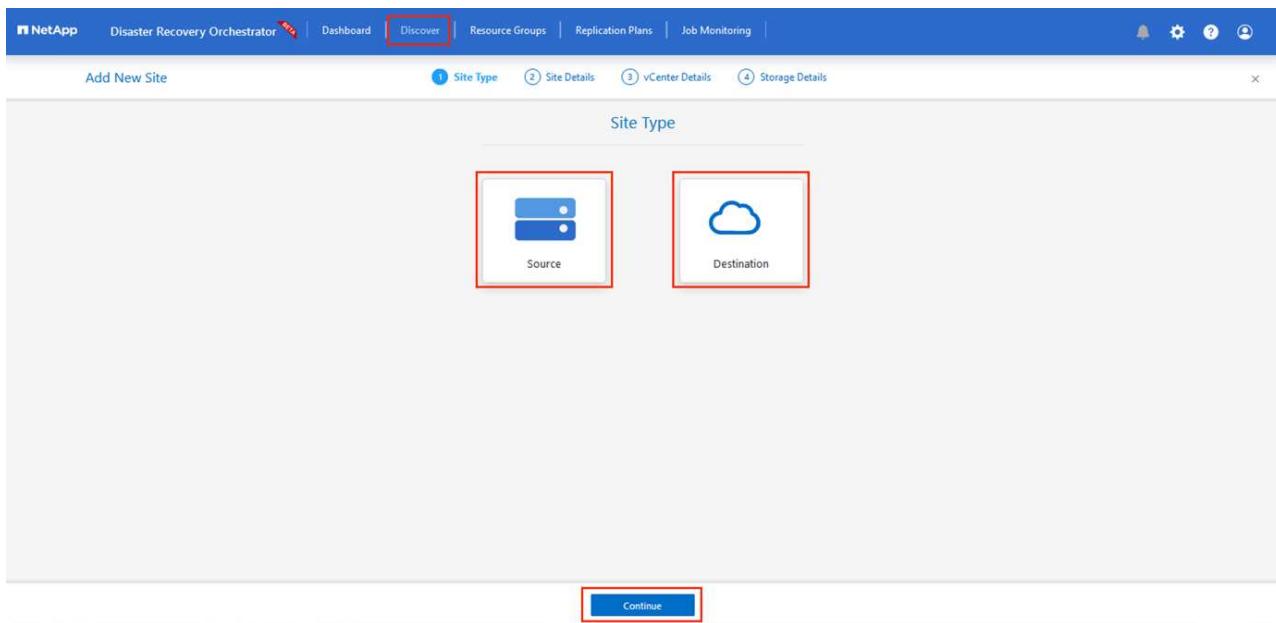


10. ソースをクリックし、わかりやすいサイト名を入力してコネクタを選択し、サイトの詳細を追加します。次に、[続行] をクリックします。



このドキュメントでは、デモンストレーションの目的で、ソースサイトの追加について説明します。

11. vCenter の詳細を更新します。これを行うには、プライマリ AVS SDDC のドロップダウンから資格情報、Azure リージョン、リソース グループを選択します。
12. DRO には、リージョン内で利用可能なすべての SDDC が一覧表示されます。ドロップダウンから指定されたプライベート クラウド URL を選択します。
13. 入力してください `cloudadmin@vsphere.local` ユーザー資格情報。Azure Portal からアクセスできます。この手順に従う ["リンク"](#)。完了したら、[続行] をクリックします。

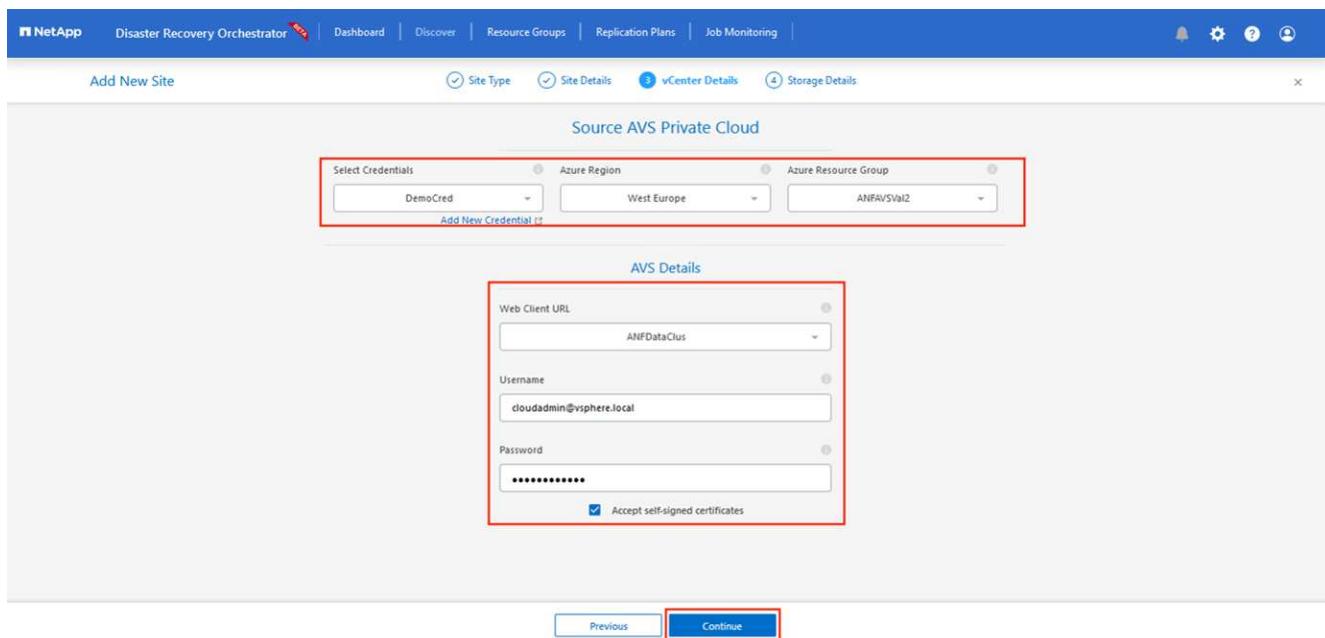

14. Azure リソース グループとNetAppアカウントを選択して、ソース ストレージの詳細 (ANF) を選択します。
15. *サイトの作成*をクリックします。

Site Name	Site Type	Location	vCenter	Storage	VM List	Discovery Status
DemoDest	Destination	Cloud	1	1	View VM List	Success
DemoSRC	Source	Cloud	1	1	View VM List	Success

追加されると、DRO は自動検出を実行し、ソース サイトから宛先サイトへの対応するクロスリージョンレプリカを持つ VM を表示します。DRO は、VM が使用するネットワークとセグメントを自動的に検出し、それらを入力します。

VM Name	VM Status	VM State	DataStore	CPU	Memory (MB)
HCIBench_2.6.1			vsanDatastore	8	8192
hci-flo-datastore-13984-0-1			HCIstdDS	32	65536
ICCAz005-WD-R1			vsanDatastore	8	14336
ICCAz005-NE-R1			vsanDatastore	8	3072
ICCAz005-IX-R1			vsanDatastore	8	3072
HCK_Demo_05			Demo002	1	2048
hci-nim-datastore-13984-0-1			HCIstdDS	24	49152

次のステップは、必要な VM をリソース グループとして機能グループにグループ化することです。

リソースのグループ化

プラットフォームを追加したら、回復する VM をリソース グループにグループ化します。DRO リソース グループを使用すると、依存する VM のセットを、ブート順序、ブート遅延、および回復時に実行できるオプションのアプリケーション検証を含む論理グループにグループ化できます。

リソース グループの作成を開始するには、[新しいリソース グループの作成] メニュー項目をクリックします。

- *リソース グループ*にアクセスし、*新しいリソース グループの作成*をクリックします。

The screenshot shows the main dashboard of the NetApp Disaster Recovery Orchestrator. At the top, there are four summary cards: '1 Resource Group', '1 Site', '1 vCenter', and '2 Virtual Machines'. Below these cards is a search bar and a red box highlighting the 'Create New Resource Group' button.

- [新しいリソース グループ] の下で、ドロップダウンからソース サイトを選択し、[作成] をクリックします。
- リソース グループの詳細を入力し、[続行] をクリックします。
- 検索オプションを使用して適切な VM を選択します。
- 選択したすべての VM の ブート順序とブート遅延(秒)を選択します。各仮想マシンを選択し、その優先順位を設定することで、電源オンシーケンスの順序を設定します。すべての仮想マシンのデフォルト値は3です。オプションは次のとおりです。
 - 最初に電源を入れる仮想マシン
 - デフォルト
 - 最後に電源をオンにした仮想マシン

The screenshot shows the 'Edit Resource Group' dialog. The 'Boot order and Delay' tab is selected, indicated by a red box. Below the tabs, there is a table with two rows:

VM Name	Boot Order	Boot Delay (secs)
QALin1	3	0
QALin	3	0

- *リソース グループの作成*をクリックします。

The screenshot shows the main dashboard again, but now it includes a new '1 Resource Group' card, indicating that a new resource group has been successfully created. A red box highlights this new card.

レプリケーションプラン

災害が発生した場合にアプリケーションを回復するための計画が必要です。ドロップダウンからソースとターゲットの vCenter プラットフォームを選択し、このプランに含めるリソース グループを選択します。また、

アプリケーションを復元してパワーオンする方法のグループ化も含めます(たとえば、ドメインコントローラ、Tier-1、Tier-2など)。計画は青写真とも呼ばれることがあります。リカバリ プランを定義するには、[レプリケーション プラン] タブに移動し、[新しいレプリケーション プラン] をクリックします。

レプリケーション プランの作成を開始するには、次の手順を実行します。

1. レプリケーション プランに移動し、新しいレプリケーション プランの作成をクリックします。

The screenshot shows the NetApp Disaster Recovery Orchestrator interface. At the top, there are summary counts: 1 Replication Plans, 1 Resource Groups, 1 Site, 1 vCenter, 1 Site, and 1 vCenter. Below this is a table for '1 Replication Plan'. The plan details are: Plan Name: DemoRP, Active Site: Source (status: Active), Compliance: Partially Healthy, Source Site: DemoSRC, Destination Site: DemoDest. A red box highlights the 'Create New Replication Plan' button at the top right of the table.

2. 新しいレプリケーション プランで、プランの名前を指定し、ソース サイト、関連する vCenter、宛先サイト、および関連する vCenter を選択してリカバリ マッピングを追加します。

The screenshot shows the 'Create New Replication Plan' wizard, step 1: Replication Plan and Site Details. It includes tabs for ① Replication Plan and Site Details, ② Select Resource Groups, ③ Set Execution Order, and ④ Set VM Details. The 'Replication Plan Details' section shows a 'Plan Name' input field containing 'DemoRP'. The 'Recovery Mapping' section shows 'Source Site' set to 'DemoSRC' and 'Destination Site' set to 'DemoDest'. The 'Cluster Mapping' section shows 'Source Site Resource' set to 'Cluster-1' and 'Destination Site Resource' set to 'Cluster-1'. A blue header bar at the bottom lists 'Source Resource' and 'Destination Resource' with the message 'No Mappings added!'. A 'Continue' button is at the bottom right.

3. リカバリ マッピングが完了したら、クラスター マッピングを選択します。

NetApp Disaster Recovery Orchestrator

Create New Replication Plan

1 Replication Plan and Site Details 2 Select Resource Groups 3 Set Execution Order 4 Set VM Details

Replication Plan Details

Plan Name: DemoRP

Recovery Mapping

Source Site	Destination Site
DemoSRC	DemoDest

Source vCenter

Destination vCenter

No more Source/Destination cluster resources available for mapping

Source Resource	Destination Resource	Action
Cluster-1	Cluster-1	Delete

Cluster Mapping

Continue

4. *リソース グループの詳細*を選択し、*続行*をクリックします。
5. リソース グループの実行順序を設定します。このオプションを使用すると、複数のリソース グループが存在する場合に操作のシーケンスを選択できます。
6. 完了したら、ネットワーク マッピングを適切なセグメントに設定します。セグメントはすでにセカンダリ AVS クラスターにプロビジョニングされているはずなので、VM をそれらにマップするには適切なセグメントを選択します。
7. データストア マッピングは、VM の選択に基づいて自動的に選択されます。



クロスリージョンレプリケーション (CRR) はボリューム レベルで行われます。したがって、それぞれのボリュームに存在するすべての VM が CRR の宛先に複製されます。レプリケーション プランの一部である仮想マシンのみが処理されるため、データストアの一部であるすべての仮想マシンを選択してください。

NetApp Disaster Recovery Orchestrator

Create New Replication Plan

1 Replication Plan and Site Details 2 Select Resource Groups 3 Set Execution Order 4 Set VM Details

Replication Plan Details

Select Execution Order

Resource Group Name	Execution Order
DemoRG	3

Network Mapping

No more Source/Destination network resources available for mapping

Source Resource	Destination Resource	Action
SepSeg	SegDR	Delete

DataStore Mapping

Source DataStore	Destination Volume
TestSrc01	gwc_ntap_acct/gwc_DRO_cp/testsrc01copy


Previous Continue

8. VM の詳細では、オプションで VM の CPU および RAM パラメータのサイズを変更できます。これは、大規模な環境を小規模なターゲット クラスターにリカバリする場合や、1 対 1 の物理 VMware インフラストラクチャをプロビジョニングせずに DR テストを実施する場合に非常に役立ちます。また、リソース グループ全体で選択したすべての VM のブート順序とブート遅延(秒)を変更します。リソース グループのブート順序の選択時に選択した内容を変更する必要がある場合は、ブート順序を変更するための追加オプションがあります。デフォルトでは、リソース グループの選択時に選択されたブート順序が使用されますが、この段階で変更を実行することもできます。

9. *レプリケーション プランの作成*をクリックします。レプリケーション プランが作成されたら、要件に応じてフェールオーバーを実行したり、フェールオーバーをテストしたり、オプションを移行したりできます。

フェールオーバーおよびテスト フェールオーバーのオプションでは、最新のスナップショットが使用されるか、または特定の時点のスナップショットから特定のスナップショットを選択することもできます。最新のレプリカがすでに侵害または暗号化されているランサムウェアなどの破損イベントに直面している場合、ポイン

トインタイム オプションは非常に役立ちます。 DRO は利用可能なすべての時点を表示します。

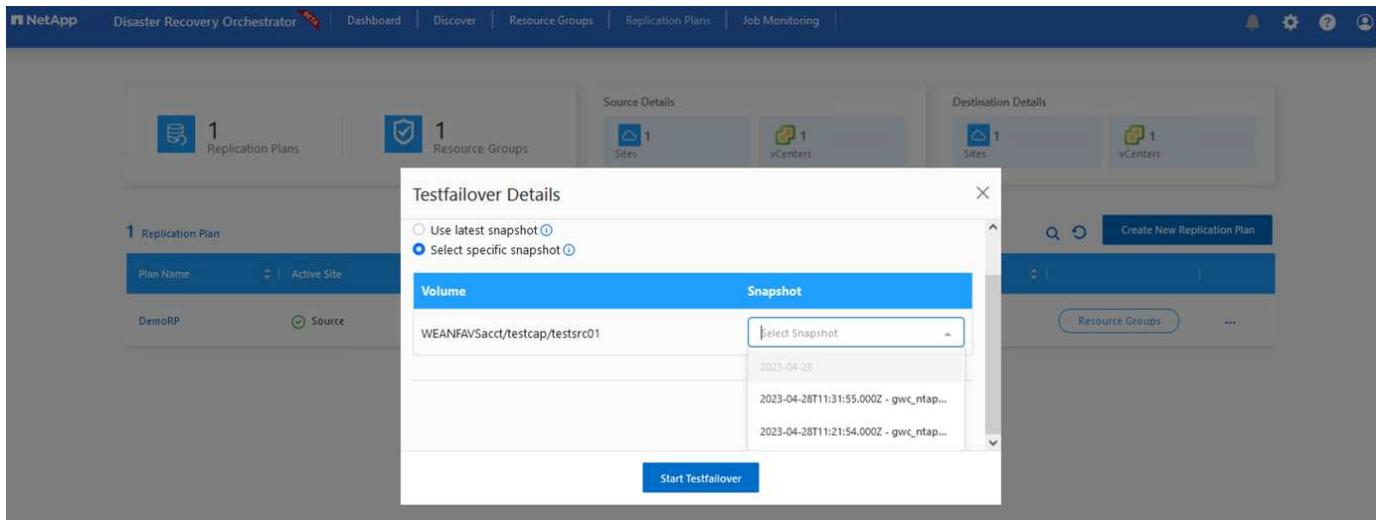

レプリケーション プランで指定された構成でフェイルオーバーをトリガーするか、フェイルオーバーをテストするには、フェイルオーバー または フェイルオーバーのテスト をクリックします。タスク メニューでレプリケーション プランを監視できます。

The screenshot shows the DRO interface with a section titled "Test Failover Steps" for a Replication Plan named "DemoRP". The steps listed are:

- Cloning volumes for test (in parallel)
- Mounting cloned volumes and creating datastores (in parallel)
- Registering VMs (in parallel)
- Powering on VMs in protection group - DemoRG - in target (in parallel)

All four steps are marked as "Success" with a green checkmark icon and a duration of "0.7 Seconds".

フェイルオーバーがトリガーされると、回復されたアイテムがセカンダリ サイトの AVS SDDC vCenter (VM、ネットワーク、データストア) に表示されます。デフォルトでは、VM はワークロード フォルダーに回復されます。

The screenshot shows the NetApp Disaster Recovery Orchestrator dashboard. Key statistics include 2 Sites, 1 Resource Group, 1 Replication Plan, 128 VMs, 1 Protected VM, and 127 Unprotected VMs. The Topology Canvas displays two clouds labeled 'DemoSRC' and 'DemoDest' connected by a dashed arrow. The Replication Plans section shows a single plan named 'DemoRP' in 'Destination' mode, running in failover mode.

フェイルバックはレプリケーション プラン レベルでトリガーできます。テストフェイルオーバーの場合、ティアダウン オプションを使用して変更をロールバックし、新しく作成されたボリュームを削除できます。フェイルオーバーに関連するフェイルバックは2段階のプロセスです。レプリケーション プランを選択し、逆データ同期を選択します。

The screenshot shows the Replication Plans page. It lists 1 Replication Plan named 'DemoRP'. The plan details show it is running in 'Destination' mode. A callout box highlights the 'Resource Groups' button. A separate callout box highlights the 'Reverse Data Sync' option under Plan Details.

この手順が完了したら、フェイルバックをトリガーしてプライマリ AVS サイトに戻ります。

The screenshot shows the DRO interface with the following key elements:

- Top Navigation Bar:** NetApp logo, Disaster Recovery Orchestrator, Dashboard, Discover, Resource Groups, Replication Plans, Job Monitoring, and a set of icons.
- Summary Metrics:** 1 Replication Plans, 1 Resource Groups, Source Details (1 Site, 1 vCenter), and Destination Details (1 Site, 1 vCenter).
- Replication Plan Overview:** A table with columns: Plan Name, Active Site, Status, Compliance, Source Site, Destination Site, and Resource Groups. One row is highlighted for "DemoRP".
- Plan Details:** A panel on the right showing "Plan Details" and a "Fallback" section.

The screenshot shows the DRO interface with the following key elements:

- Top Navigation Bar:** NetApp logo, Disaster Recovery Orchestrator, Dashboard, Discover, Resource Groups, Replication Plans, Job Monitoring, and a set of icons.
- Summary Metrics:** 2 Sites, 1 Resource Group, 1 Replication Plan, 128 VMs, Protected VMs (1 Protected, 127 Unprotected).
- Environment Summary:** Virtual Environments (2), ASR Storage Accounts (2).
- Topology Canvas:** A diagram showing two clouds connected by an arrow, labeled "DemoSRC" and "DemoDest".
- SDDC Summary:** Clusters (2), Folders (14), Datastores (12), Networks (12).
- Execution Jobs:** Total Jobs (3), In Progress (1).
- Replication Plans:** A table with columns: Replication Plan, Active Site, and Status. One row is highlighted for "DemoRP".

Azure ポータルから、セカンダリ サイトの AVS SDDC に読み取り/書き込みボリュームとしてマップされた適切なボリュームのレプリケーションの正常性が失われていることがわかります。テスト フェイルオーバー中、DRO は宛先ボリュームまたはレプリカ ボリュームをマップしません。代わりに、必要なリージョン間レプリケーション スナップショットの新しいボリュームを作成し、そのボリュームをデータストアとして公開します。これにより、容量プールから追加の物理容量が消費され、ソース ボリュームが変更されないようになります。特に、レプリケーション ジョブは DR テスト中またはトリアージ ワークフロー中でも継続できます。さらに、このプロセスにより、エラーが発生したり破損したデータが回復されたりした場合にレプリカが破壊されるリスクなしに、回復をクリーンアップできるようになります。

ランサムウェアからの回復

ランサムウェアからの回復は困難な作業になる可能性があります。具体的には、IT 組織にとって、安全な復帰ポイントがどこなのかを正確に特定することが困難になる可能性があり、また、それが決定された後、回復したワークロードが再発する攻撃(たとえば、休眠中のマルウェアや脆弱なアプリケーションによるもの)から確実に保護されるようにする方法も困難になります。

DRO は、組織が利用可能な任意の時点から回復できるようにすることで、これらの懸念に対処します。その後、ワークロードは機能的でありながら分離されたネットワークに回復され、アプリケーションは機能し相互に通信できるようになりますが、南北トラフィックにはさらされません。このプロセスにより、セキュリティチームは安全な場所でフォレンジックを実施し、隠れたマルウェアや潜伏中のマルウェアを特定できるように

なります。

まとめ

Azure NetApp Filesと Azure VMware ディザスター リカバリー ソリューションには、次の利点があります。

- ・効率的で回復力のあるAzure NetApp Files のリージョン間レプリケーションを活用します。
- ・スナップショット保持により、利用可能な任意の時点に回復します。
- ・ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、アプリケーションの検証手順から数百から数千の VM を回復するために必要なすべての手順を完全に自動化します。
- ・ワークロードのリカバリでは、複製されたボリュームを操作しない「最新のスナップショットから新しいボリュームを作成する」プロセスが活用されます。
- ・ボリュームまたはスナップショット上のデータ破損のリスクを回避します。
- ・DR テストワークフロー中のレプリケーションの中止を回避します。
- ・開発/テスト、セキュリティ テスト、パッチおよびアップグレード テスト、修復テストなど、DR 以外のワークフローに DR データとクラウド コンピューティング リソースを活用します。
- ・CPU と RAM の最適化により、より小規模なコンピューティング クラスターへのリカバリが可能になり、クラウド コストを削減できます。

詳細情報の入手方法

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- ・ Azure NetApp Filesのボリューム レプリケーションを作成する
["https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/cross-region-replication-create-peering"](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/cross-region-replication-create-peering)
- ・ Azure NetApp Filesボリュームのリージョン間レプリケーション
["https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/cross-region-replication-introduction#service-level-objectives"](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/cross-region-replication-introduction#service-level-objectives)
- ・ "Azure VMware ソリューション"
["https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/introduction"](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/introduction)
- ・ Azure に仮想化環境を展開して構成する
"Azure で AVS をセットアップする"
["Azure で AVS をセットアップする"](#)
- ・ Azure VMware Solution のデプロイと構成
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/deploy-azure-vmware-solution?tabs=azure-portal>

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。