



架构和组件

Element Software

NetApp
October 01, 2024

目录


SolidFire 架构概述	1
通用 URL	2
了解更多信息	2
SolidFire 软件界面	2
SolidFire Active IQ	4
Element 软件的管理节点	5
适用于 SolidFire 全闪存存储的管理服务	5

SolidFire 架构概述

SolidFire 全闪存存储系统由多个独立的硬件组件（驱动器和节点）组成，这些组件组合成一个存储资源池，并在每个节点上独立运行 NetApp Element 软件。此单个存储系统可通过 Element 软件 UI，API 和其他管理工具作为一个实体进行管理。

SolidFire 存储系统包括以下硬件组件：

- * 集群 *：一组节点的 SolidFire 存储系统的中心。
- * 节点 *：分组到集群中的硬件组件。节点有两种类型：
 - 存储节点，即包含一组驱动器的服务器
 - 光纤通道（FC）节点，用于连接到 FC 客户端
- * 驱动器 *：在存储节点中用于存储集群的数据。存储节点包含两种类型的驱动器：
 - 卷元数据驱动器用于存储定义集群中的卷和其他对象的信息。
 - 块驱动器用于存储卷的数据块。

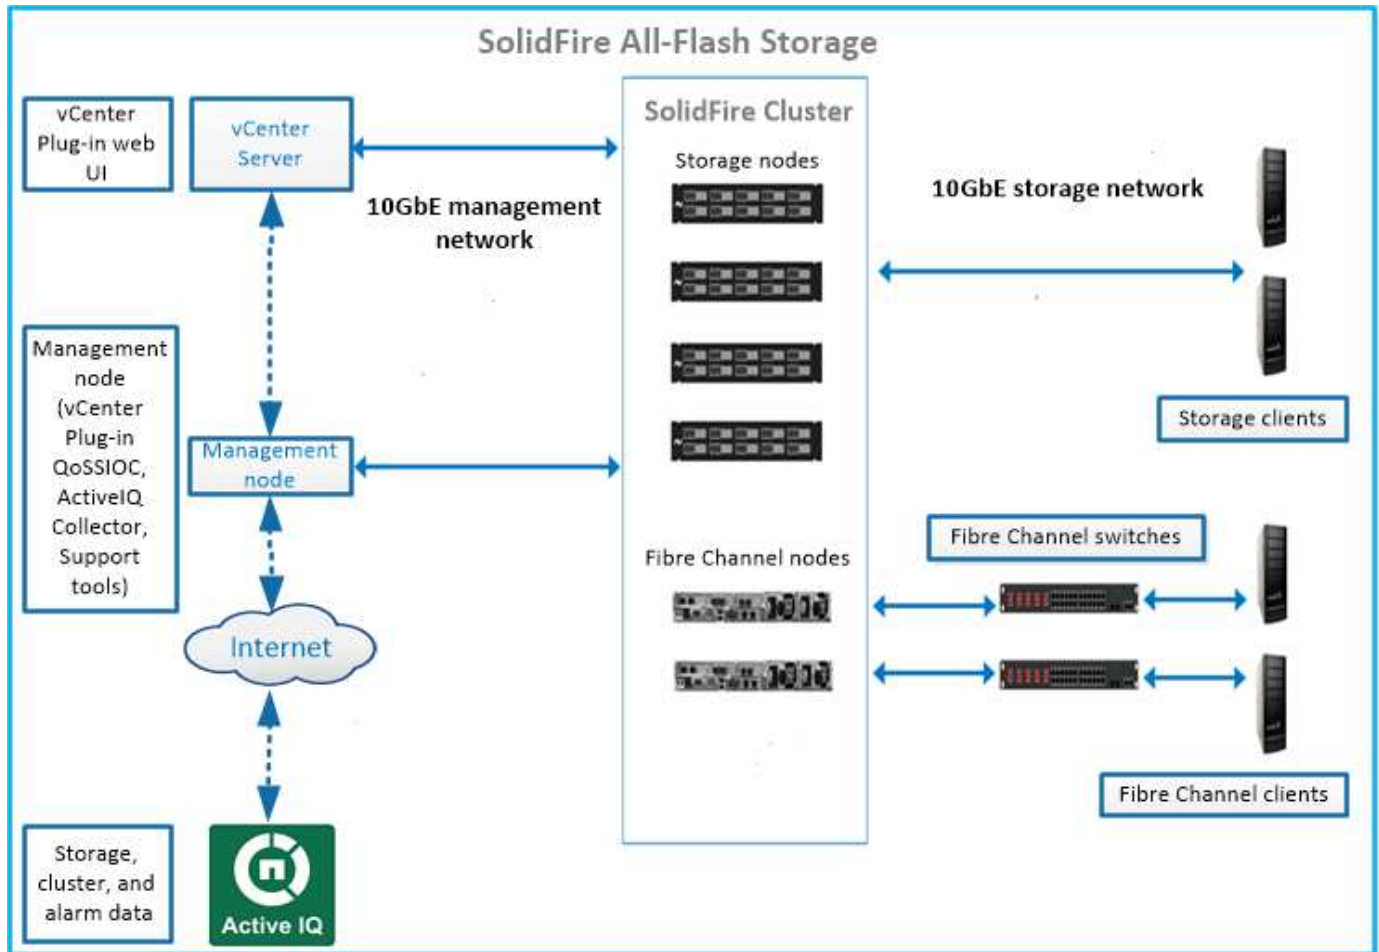

您可以使用 Element Web UI 和其他兼容工具管理，监控和更新系统：

- "SolidFire 软件界面"

- ["SolidFire Active IQ"](#)
- ["Element 软件的管理节点"](#)
- ["管理服务"](#)

通用 URL

以下是您在 SolidFire 全闪存存储系统中使用的常见 URL：

URL	说明
https://[storage cluster MVIP address]	访问 NetApp Element 软件 UI。
https://activeiq.solidfire.com	监控数据并接收任何性能瓶颈或潜在系统问题的警报。
https://[management node IP address]	访问 NetApp Hybrid Cloud Control 升级存储安装和更新管理服务。
https://[IP address]:442	从每节点UI中、访问网络和集群设置并利用系统测试和实用程序。 "了解更多信息。"
https://[management node IP address]/mnode	从管理节点使用管理服务REST API和其他功能。 "了解更多信息。"
https://[management node IP address]:9443	在vSphere Web Client中注册vCenter插件包。 "了解更多信息。"

了解更多信息

- ["SolidFire 和 Element 软件文档"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

SolidFire 软件界面

您可以使用不同的 NetApp Element 软件界面和集成实用程序来管理 SolidFire 存储系统。

选项

- [NetApp Element 软件用户界面](#)
- [NetApp Element 软件 API](#)
- [适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件](#)
- [NetApp Hybrid Cloud Control](#)
- [管理节点 UI](#)
- [\[其他集成实用程序和工具\]](#)

NetApp Element 软件用户界面

用于设置 Element 存储，监控集群容量和性能以及管理多租户基础架构中的存储活动。Element 是 SolidFire 集群的核心存储操作系统。Element 软件可在集群中的所有节点上独立运行，并使集群节点能够将作为单个存储系

统提供给外部客户端的资源组合在一起。Element 软件负责整个系统的所有集群协调，扩展和管理工作。软件界面基于 Element API 构建。

["使用 Element 软件管理存储"](#)

NetApp Element 软件 API

用于使用一组对象，方法和例程来管理 Element 存储。Element API 基于 HTTPS 上的 JSON-RPC 协议。您可以通过启用 API 日志来监控 Element UI 中的 API 操作；这样，您可以查看向系统发出的方法。您可以同时启用请求和响应，以查看系统如何对发出的方法做出响应。

["使用 Element API 管理存储"](#)

适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件

用于在 VMware vSphere 中使用 Element UI 的备用界面配置和管理运行 Element 软件的存储集群。

["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

NetApp Hybrid Cloud Control

用于使用 NetApp Hybrid Cloud Control 界面升级 Element 存储和管理服务以及管理存储资产。

["使用 NetApp Hybrid Cloud Control 概述管理和监控存储"](#)

管理节点 UI

管理节点包含两个 UI：一个 UI 用于管理基于 REST 的服务，一个每节点 UI 用于管理网络和集群设置以及操作系统测试和实用程序。在 REST API UI 中，您可以从管理节点访问服务相关 API 的菜单，以控制基于服务的系统功能。

其他集成实用程序和工具

虽然您通常使用 NetApp Element，NetApp Element API 和适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件来管理存储，但您可以使用其他集成实用程序和工具来访问存储。

Element 命令行界面

["Element 命令行界面"](#)用于使用命令行界面控制SolidFire存储系统、而无需使用Element API。

Element PowerShell 工具

["Element PowerShell 工具"](#)用于使用一组使用Element API的Microsoft Windows PowerShell功能来管理SolidFire存储系统。

Element SDK

["Element SDK"](#)可用于使用以下工具管理SolidFire集群：

- Element Java SDK：使程序员能够将 Element API 与 Java 编程语言集成在一起。

- [Element .NET SDK](#)：使程序员能够将 Element API 与 .NET 编程平台集成在一起。
- [Element Python SDK](#)：使程序员能够将 Element API 与 Python 编程语言集成在一起。

SolidFire Postman API 测试套件

使程序员能够使用一组["Postman"](#)函数来测试Element API调用。

SolidFire 存储复制适配器

["SolidFire 存储复制适配器"](#)可与VMware Site Recovery Manager (SRM)集成、以便与复制的SolidFire存储集群进行通信并执行支持的工作流。

SolidFire vRO

["SolidFire vRO"](#)提供了一种使用Element API通过VMware vReise Orchestrator管理SolidFire存储系统的便捷方式。

SolidFire VSS 提供程序

["SolidFire VSS 提供程序"](#)将VSS卷影副本与Element快照和克隆集成在一起。

了解更多信息

- ["SolidFire 和 Element 软件文档"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

SolidFire Active IQ

["SolidFire Active IQ"](#)是一款基于Web的工具、可为集群范围的数据提供持续更新的历史视图。您可以为特定事件，阈值或指标设置警报。通过 SolidFire Active IQ，您可以监控系统性能和容量，并随时了解集群运行状况。

您可以在 SolidFire Active IQ 中找到有关您的系统的以下信息：

- 节点数量和节点状态：运行状况良好，脱机或故障
- 以图形方式表示CPU、内存使用情况和节点限制
- 有关节点的详细信息，例如序列号，机箱中的插槽位置，型号以及存储节点上运行的 NetApp Element 软件版本
- 有关虚拟机的 CPU 和存储相关信息

要了解有关SolidFire Active IQ的信息，请参见 ["SolidFire Active IQ 文档"](#)。

了解更多信息

- ["SolidFire 和 Element 软件文档"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

- ["适用于Active IQ的NetApp支持站点和工具"](#)

Element 软件的管理节点

"[管理节点（mNode）](#)"是与一个或多个基于Element软件的存储集群并行运行的虚拟机。它用于升级和提供系统服务，包括监控和遥测，管理集群资产和设置，运行系统测试和实用程序，以及启用 NetApp 支持访问以进行故障排除。

管理节点与存储集群交互以执行管理操作，但不是存储集群的成员。管理节点会定期通过 API 调用收集有关集群的信息，并将此信息报告给 Active IQ 以进行远程监控（如果已启用）。管理节点还负责协调集群节点的软件升级。

从 Element 11.3 版开始，管理节点充当微服务主机，可以在主要版本之外更快地更新选定的软件服务。这些微服务或"[管理服务](#)"会以服务捆绑包的形式频繁更新。

适用于 SolidFire 全闪存存储的管理服务

从Element 11.3版开始，*管理服务*托管在上"[管理节点](#)"，从而可以在主要版本之外更快地更新所选软件服务。

管理服务可为 SolidFire 全闪存存储提供集中式和扩展式管理功能。这些服务包括"[NetApp Hybrid Cloud Control](#)"、Active IQ系统遥测、日志记录和服务更新、以及适用于vCenter的Element插件的QoSSIOC服务。



详细了解 "[管理服务版本](#)"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。